

E51 - Uživatelská příručka



2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-244 / RM-426 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E51 a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2002 The FreeType Project. All rights reserved.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost. Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: E51-1 (RM-244) nebo E51-2 (RM-426)

2. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost10

O vašem přístroji.....	11
Síťové služby.....	11
Příslušenství, baterie a nabíječky.....	12

Začínáme.....13

Vložení SIM karty a baterie.....	13
Nabíjení baterie.....	14
Tlačítka a části telefonu.....	15
Připojení headsetu.....	16
Přípevnění poutka.....	16
První spuštění.....	16
Zamknutí klávesnice.....	17
Indikátory na displeji.....	17
Podpora společnosti Nokia a kontaktní informace.....	19

Přístroj Nokia E51.....20

Uvítání.....	20
Průvodce nastavením	20
Pohotovostní režimy.....	21
Aktivní pohotovostní režim.....	21
Pohotovostní režim.....	22
Menu.....	22
Obecné akce v několika aplikacích.....	23
Přenos dat.....	23
Přenos obsahu mezi přístroji.....	24
Zobrazení protokolu přenosu.....	24
Synchronizace, načítání a odesílání dat.....	24
Přizpůsobení.....	24
Profily	24

Volba vyzváněcích tónů.....	25
Přizpůsobení profilů.....	25
Změna motivu displeje.....	26
Stažení motivu.....	26
3-D vyzváněcí tóny.....	26
Ovládání hlasitosti.....	27
Klávesy pro rychlý přístup.....	27
Tlačítko Domů.....	27
Tlačítko Kontakty.....	27
Tlačítko Kalendář.....	27
Tlačítko E-mail.....	28
Spuštění více aplikací najednou.....	28
Paměť.....	28
Volná paměť.....	28
Paměťová karta	28
Paměťová karta microSD.....	29
Vložení paměťové karty.....	29
Použití paměťové karty.....	29
Vyjmutí paměťové karty.....	30
Psaní textu.....	30
Tradiční psaní textu.....	30
Prediktivní metoda psaní.....	30
Změna jazyka psaní.....	31
Antény.....	31
Další informace.....	31

Pracovní komunikace.....33

Telefon.....	33
Hlasová volání.....	33
Přijetí hovoru.....	33

Volání.....	33
Iniciování konferenčního hovoru.....	34
Faxová volání	34
Videohovory.....	34
Iniciování videohovoru.....	34
Sdílení videa.....	35
Odmítnutí pozvánky ke sdílení videa.....	35
Internetová volání	35
Vytvoření profilu internetového volání.....	36
Připojení ke službě internetového volání.....	36
Iniciování internetových volání.....	37
Nastavení služby internetového volání.....	37
Zrychlená volba.....	37
Přesměrování hovoru.....	37
Blokování hovorů.....	38
Blokování internetových volání.....	39
Odesílání kmitočtových tónů DTMF.....	39
Hlasová schránka	39
Hlasová pomoc	40
Hlasové příkazy	40
Volání.....	40
Spuštění aplikace.....	41
Změna profilů.....	41
Nastavení hlasových příkazů.....	41
Protokol	41
Registry volání a datových přenosů.....	41
Monitorování veškeré komunikace.....	41
Volání a posílání zpráv z Protokolu.....	42
Nastavení protokolu.....	42
Kontakty	42
Kopírování kontaktů mezi pamětí na SIM kartě a v přístroji.....	42
Správa kontaktů.....	43
Správa skupin kontaktů.....	43

Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty.....	44
Odesílání vizitek.....	44
Správa přijatých vizitek.....	44
Adresář SIM.....	44
Kalendář	45
Vytváření záznamů v kalendáři.....	45
Vytvoření záznamu typu schůzka.....	46
Záznamy typu úkol.....	46
Typy zobrazení kalendáře.....	47
Práce v různých zobrazeních.....	47
Zobrazení měsíce.....	47
Zobrazení týdne.....	47
Zobrazení dne.....	47
Zobrazení úkolů.....	47
Nastavení kalendáře.....	48
Web	48
Bezpečnost připojení.....	48
Procházení webu.....	48
Záložky.....	49
Vymazání vyrovnávací paměti.....	49
Zdroje a blogy.....	49
Ukončení spojení.....	49
Nastavení aplikace Web.....	49
Zprávy	51
Složky aplikace Zprávy.....	51
Organizování zpráv.....	52
Čtení zpráv.....	52
Řeč	52
Úprava vlastností hlasu	52
E-mailové zprávy.....	52
Nastavení e-mailu průvodcem nastavení	
schránky.....	53
Připojení ke vzdálené schránce.....	54

Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily.....	54	Další nastavení.....	64
Napsání a odeslání e-mailu.....	55	Kancelářské nástroje Nokia.....	65
Odstraňování zpráv.....	55	Aktivní poznámky	65
Díličí složky ve vzdálené e-mailové schránce.....	55	Vytvoření a upravení poznámek	65
Textové zprávy.....	55	Nastavení pro Aktivní poznámky.....	65
Psaní a odesílání textových zpráv	55	Hledání	66
Volby odeslání textových zpráv.....	56	Hledání informací	66
Textové zprávy na SIM kartě.....	56	Výsledky hledání.....	66
Zobrazení obrázkových zpráv.....	56	Kalkulačka	66
Předávání obrázkových zpráv.....	57	Správce souborů	67
Multimediální zprávy.....	57	Quickoffice	67
Vytváření a odesílání multimediálních zpráv.....	57	Práce se soubory.....	67
Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy.....	58	Nokia Tímy	67
Vytváření prezentací.....	58	Práce v týmech.....	68
Zobrazování prezentací.....	59	Upravení týmů.....	68
Zobrazení a uložení multimediálních příloh.....	59	Nastavení služby Nokia Tímy.....	68
Předání multimediální zprávy.....	59	Nastavení panelu akcí.....	69
Odeslání zvukového klipu.....	60	Převodník	69
Volby odeslání multimediálních zpráv.....	60	Převody měr.....	69
Speciální typy zpráv.....	60	Nastavení základní měny a směnného kurzu.....	69
Zprávy služby.....	60	Zip manager	69
Odesílání příkazů služby.....	60	PDF reader	70
Informační služba.....	61	Tisk.....	70
Nastavení zprávy.....	61	Tisk souborů	70
Nastavení textových zpráv.....	61	Volby tisku.....	70
Nastavení multimediálních zpráv.....	62	Nastavení tiskárny.....	71
Nastavení e-mailového účtu.....	63	Hodiny	71
Nastavení připojení.....	63	Budík.....	71
Nastavení uživatele.....	63	Světový čas.....	71
Nastavení načítání.....	63	Nastavení hodin.....	71
Nastavení automatického načítání.....	63	Poznámky	72
Nastavení zpráv služby.....	64	Psaní a odeslání poznámek	72
Nastavení informační služby.....	64	Bezdrátová klávesnice Nokia.....	72

Volný čas.....	73
Foto-Video	73
Fotografování.....	73
Nahrání videoklipu.....	73
Nastavení fotoaparátu.....	74
Galerie	74
Práce s multimediálními soubory a složkami.....	74
Zobrazení obrázků.....	74
Správa obrázkových souborů.....	75
RealPlayer	75
Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování.....	75
Odesílání zvukových souborů a videoklipů.....	76
Zobrazení informací o mediálním klipu.....	76
Nastavení aplikace RealPlayer.....	76
Hudební přehrávač	76
Poslech hudby.....	76
Seznamy skladeb.....	77
Hudební kategorie.....	77
Předvolená nastavení kmitočtů.....	77
Zápisník	78
Nahrávání zvukového klipu.....	78
Přehrávání nahrávky.....	78
Nastavení zápisníku.....	78
Chat	79
Definování nastavení Chatu.....	79
Zahájení konverzace.....	79
Skupiny chatu.....	80
Blokování uživatelů.....	80
Nastavení aplikace chat.....	81
Flash přehrávač	81
Správa flash souborů.....	81
Visual Radio.....	82
Poslech rádia.....	82
Zobrazení vizuálního obsahu.....	82

Uložené stanice.....	83
Nastavení aplikace Visual Radio.....	83
Push to talk	83
Nastavení PTT.....	83
Přihlášení ke službě PTT.....	83
Iniciování PTT volání.....	84
Iniciovaná volání PTT.....	84
Správa PTT kontaktů.....	84
Vytvoření PTT kanálu.....	84
Ukončení PTT.....	85
O GPS a satelitních signálech.....	85
Nastavení určování polohy.....	86
Nokia Maps	86
Stahování map.....	86
Satelitní informace.....	87
Procházení mapami.....	87
Vyhledání místa.....	88
Plánování trasy.....	88
Navigace.....	89
Průvodci.....	89
GPS data	89
Použití GPS data	90
Orientační body	90
Vytvoření orientačního bodu.....	90
Úpravy orientačních bodů.....	90
Kategorie orientačních bodů.....	91
Přijaté orientační body.....	91

Možnosti připojení.....	92
Rychlé stahování.....	92
Nokia PC Suite.....	92
Datový kabel.....	92
Infračervené propojení	93
Bluetooth	93

O Bluetooth.....	93
Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth.....	94
Párování přístrojů.....	95
Tipy pro zabezpečení.....	96
Profil pro přístup k SIM kartě.....	96
Bezdrátová LAN.....	97
Připojení WLAN.....	97
Zobrazení dostupnosti WLAN.....	97
Průvodce WLAN	97
Přístupové body k internetu.....	98
Nastavení přístupového bodu k internetu pro	
paketová data (GPRS).....	99
Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu	
pro paketová data (GPRS).....	99
Manuální nastavení přístupového bodu pro	
WLAN.....	100
Pokročilá nastavení přístupového bodu pro	
WLAN.....	100
Modem	101
Správce připojení.....	101
Zobrazení a ukončení aktivních připojení.....	101
Hledání WLAN.....	101
Správa zabezpečení a dat.....	103
Zamknutí přístroje.....	103
Zabezpečení paměťové karty.....	103
Povolená čísla.....	104
Správce certifikátů.....	104
Zobrazení podrobností certifikátu.....	105
Nastavení spolehlivosti certifikátu.....	105
Moduly zabezpečení.....	105
Zobrazení a upravení modulů zabezpečení.....	106
Zálohování dat.....	106
Vzdálená konfigurace.....	106

Správce aplikací	107
Instalování aplikací.....	107
Nastavení instalace.....	108
Nastavení zabezpečení Java aplikací.....	108
Aktivační klíče.....	109
Použití aktivačních klíčů.....	109
Synchronizace dat.....	110
Vytvoření synchronizačního profilu.....	110
Volba aplikací k synchronizování.....	110
Nastavení připojení pro synchronizaci.....	111
Stáhnout!.....	111
Volba katalogů, složek a položek.....	111
Nastavení služby Stáhnout!.....	112
Aktualizace softwaru.....	112

Nastavení.....113

Obecná nastavení.....	113
Osobní nastavení.....	113
Nastavení displeje.....	113
Nastavení pohotovostního režimu.....	114
Nastavení tónů.....	114
Nastavení jazyka.....	114
Kontrolka.....	114
Nastavení data a času.....	115
Nastavení příslušenství.....	115
Běžná nastavení příslušenství.....	115
Nastavení zabezpečení.....	115
Zabezpečení přístroje a SIM karty.....	115
Obnovení původního nastavení.....	116
Nastavení telefonu.....	116
Nastavení hovorů.....	116
Nastavení sítě.....	117
Nastavení připojení.....	117
Přístupové body.....	117

Nastavení paketových dat (GPRS).....	118
Nastavení WLAN.....	118
Pokročilá nastavení WLAN.....	118
Nastavení bezpečnosti WLAN.....	119
Nastavení zabezpečení WEP.....	119
Nastavení klíče WEP.....	119
Nastavení zabezpečení 802.1x.....	119
Nastavení zabezpečení WPA.....	119
Zásuvné moduly bezdrátové LAN.....	120
Zásuvné moduly EAP.....	120
Použití zásuvného modulu EAP.....	120
Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol).....	120
Úpravy profilů SIP.....	121
Úpravy serverů proxy SIP.....	121
Úpravy registračních serverů.....	121
Nastavení internetového volání.....	121
Nastavení konfigurace.....	122
Omezení paketových dat.....	122
Nastavení aplikace.....	122
Klávesové zkratky.....	123
Obecné klávesové zkratky.....	123
Slovník.....	125
Řešení problémů.....	128
Informace o bateriích.....	131
Nabíjení a vybíjení.....	131
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	132
Hologram pro ověření pravosti.....	132
Co když není baterie pravá?.....	132

Péče a údržba.....	133
Likvidace.....	133

Doplňkové bezpečnostní informace.....	135
Malé děti.....	135
Provozní prostředí.....	135
Zdravotnická zařízení.....	135
Implantované zdravotnické přístroje.....	135
Naslouchátka.....	136
Dopravní prostředky.....	136
Potenciálně výbušná prostředí.....	136
Tísňová volání.....	137
CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR).....	137

Rejstřík.....	139
----------------------	------------

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLVIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE VLETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte oblastí antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

0 vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850, 900, 1800, 1900 a UMTS 850 a 2100. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášání nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Váš přístroj podporuje připojení k internetu a další metody připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů, škodlivých zpráv a aplikací nebo jiného škodlivého obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte požadavky k připojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit zabezpečení přístroje, zvažte nainstalování, používání a pravidelné aktualizování antiviru, firewallu a dalšího odpovídajícího softwaru do svého přístroje a připojeného počítače.



Výstraha: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku), musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při náročnějším provozu, například při sdílení videa nebo vysokorychlostní datové komunikaci, se může přístroj zahřívat. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb

uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, procházení webu a e-mail, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-5.

Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BP-6MT.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může

způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Začínáme

Číslo modelu: Nokia E51-1 (RM-244, s fotoaparátem) a Nokia E51-2 (RM-426, bez fotoaparátu).

Dále uváděno pouze jako Nokia E51.

Vložení SIM karty a baterie

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.

1. Položte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku (1) a vysuňte zadní kryt (2).



2. Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve směru šipky ji vyjměte.



3. Vložte SIM kartu. Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala na konektory v přístroji a zkosený roh směřoval k horní části přístroje.



4. Vložte baterii. Vyrovnajte kontakty baterie s odpovídajícími kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.



5. Nasuňte zadní kryt na místo.



Nabíjení baterie

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2.



Připojte napájecí kabel k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se zobrazí pohybující se indikátor nabíjení.

3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterie byla předem nabitá již ve výrobě, ale úroveň nabití se může lišit. Chcete-li dosáhnout úplných provozních časů, nabíjejte baterii, dokud podle indikátoru nabití baterie nezjistíte, že je zcela nabitá.



Tip: Máte-li starou kompatibilní nabíječku Nokia, můžete ji použít s přístrojem Nokia E51 prostřednictvím adaptéru CA-44. Adaptér je k dispozici jako samostatné příslušenství.

Tlačítka a části telefonu



- 1 — Vypínač
- 2 — Sluchátko
- 3 — Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 4 — Tlačítko Ticho. Stisknutím tlačítka ztišíte mikrofon v průběhu hovoru.
- 5 — Tlačítko snížení hlasitosti

6 — Navigační tlačítko Navi™. Stisknutím navigačního tlačítka potvrzujete volbu nebo se po displeji pohybujete vlevo, vpravo, nahoru a dolů.

7 — Výběrová klávesa. Stisknutí výběrové klávesy provede funkci zobrazenou na displeji nad klávesou.

8 — Tlačítko Konec. Stisknutím tlačítka Konec odmítnete hovor, ukončíte aktivní a držené hovory a dlouhým stisknutím ukončíte datová připojení.

9 — Tlačítko krok zpět. Stisknutí tohoto tlačítka mažete položky.

10 — Tlačítko Shift. Při psaní textu podržte toto tlačítko stisknuté a navigačním tlačítkem vyberte text. Podržením stisknutého tlačítka po dobu několika sekund přepínáte mezi profily Ticho a Normální.

11 — Podržením stisknutého tlačítka po dobu několika sekund zapnete Bluetooth. Při psaní textu stiskněte tlačítko a zvolte **Další symboly** pro otevření speciálních znaků.

12 — Tlačítko Volat

13 — Výběrová klávesa

14 — Infračervený port

15 — Tlačítko Zvuk. Toto tlačítko je použito pro hlasové příkazy, Záznamník a Push to talk.

16 — Kontrolka a snímač světla


17 — Mikrofon

18 — Zdířka pro headset

19 — Otvor pro poutko

20 — Mini-USB port

21 — Zdířka pro nabíječku

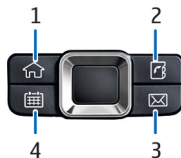

- 1 — Tlačítko Domů
- 2 — Tlačítko Kontakty
- 3 — Tlačítko E-mail
- 4 — Tlačítko Kalendář

Připojení headsetu



Výstraha: Při používání headsetu může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Kompatibilní headset připojte do zdířky pro headset v přístroji.



Přípevnění poutka

Protáhněte poutko podle obrázku a dotáhněte jej.



První spuštění

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyžádá-li si přístroj PIN kód nebo zamykací kód, zadejte kód a zvolte **OK**.
3. Po výzvě zadejte zemi, ve které se nacházíte, a aktuální datum a čas. Pro nalezení země zadejte první písmena názvu země. Je důležité vybrat správnou zemi, protože naplánované záznamy v kalendáři se mohou rovněž změnit, pokud změníte zemi později a nová země se nachází v jiném časovém pásmu.
4. Otevře se aplikace Vítejte. Vybírejte z různých možností nebo zvolte **Konec** pro ukončení aplikace.

Chcete-li konfigurovat různá nastavení v přístroji, použijte aplikaci Průvodce nastavení a průvodce dostupné v pohotovostním režimu. Po zapnutí může přístroj rozeznat SIM kartu provozovatele a nakonfigurovat některá nastavení automaticky. O správná nastavení můžete rovněž požádat poskytovatele služby.



Přístroj můžete zapnout bez vložené SIM karty. V tom případě se přístroj zapne v offline režimu a nemůžete používat funkce telefonu, které jsou závislé na síti.

Přístroj vypnete podržením stisknutého vypínače.

Zamknutí klávesnice

I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Klávesnice přístroje se zamyká automaticky, aby se předešlo následkům jejího nechtěného stisknutí. Chcete-li změnit prodlevu, po které se klávesnice zamkne, zvolte **Menu > Nástroje > Nastavení > Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta > Prodl. aut. zámku kláves.**

Chcete-li manuálně zamknout klávesnici v pohotovostním režimu, stiskněte levou výběrovou klávesu a *.

Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte levou výběrovou klávesu a *.



Tip: Jestliže chcete zamknout klávesnici v Menu nebo v otevřené aplikaci, krátce stiskněte vypínač a zvolte **Zamkn. klávesnici**. Chcete-li ji odemknout, stiskněte levou výběrovou klávesu a *.



Indikátory na displeji



Přístroj je používán v síti GSM (síťová služba). Sloupec vedle ikony označuje intenzitu signálu sítě v aktuálním místě. Čím vyšší je sloupec, tím je signál silnější.

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).



Úroveň nabití baterie. Čím vyšší je sloupec, tím je baterie více nabitá.



Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo více nepřečtených zpráv.



Ve vzdálené schránce je nový e-mail.

-  Ve složce K odeslání v aplikaci Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.
-  Máte jeden nebo více nepřijatých hovorů.
-  Klávesy přístroje jsou zamčeny.
-  Signalizace je aktivní.
-  Zvolili jste tichý profil a přístroj nebude upozorňovat na příchozí hovory nebo na přijaté zprávy vyzváněním.
-  Bluetooth je aktivní.
-  Probíhá datový přenos přes Bluetooth. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.
-  Infračervené propojení je aktivní. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší spojit s jiným zařízením, nebo bylo propojení přerušeno.
-  Je dostupné spojení paketovými daty GPRS (síťová služba).
-  Je aktivní spojení paketovými daty GPRS.
-  Spojení paketovými daty GPRS je drženo.
-  Je dostupné spojení paketovými daty EGPRS (síťová služba).
-  EGPRS spojení je aktivní.
-  Spojení paketovými daty EGPRS je drženo.
-  Je dostupné spojení paketovými daty UMTS (síťová služba).
-  Je aktivní spojení paketovými daty UMTS.
-  Spojení paketovými daty UMTS je drženo.

-  Vysokorychlostní paketové stahování (HSDPA) je podporované a dostupné (síťová služba). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.
-  Je aktivní vysokorychlostní paketové stahování (HSDPA). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.
-  Vysokorychlostní paketové stahování (HSDPA) je drženo. Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.
-  Přístroj je nastaven pro vyhledávání WLAN a WLAN je k dispozici.
-  Připojení WLAN je aktivní v síti, která nepoužívá kódování.
-  Připojení WLAN je aktivní v síti, která používá kódování.
-  Přístroj je připojen k počítači pomocí datového kabelu USB.
-  Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).
-  Všechny hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.
-  K přístroji je připojen headset.
-  Spojení s headsetem pomocí Bluetooth připojení bylo ztraceno.
-  K přístroji je připojena sada do auta.
-  K přístroji je připojena smyčka pro nedoslýchavé.
-  K přístroji je připojen textový telefon.
-  Probíhá synchronizace přístroje.
-  Probíhá připojení ke službě Push to talk.

 Připojení PTT je v režimu nerušit, protože nastavení typu vyzvánění přístroje je **1 pípnutí** nebo **Tichý**, nebo máte příchozí či odchozí telefonní hovor. V tomto režimu nemůžete provádět PTT volání.

Podpora společnosti Nokia a kontaktní informace

Nejnovější příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na stránkách: www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce firmy Nokia.

Chcete-li kontaktovat službu zákazníkům, zjistěte si místní středisko Nokia Care na webových stránkách www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia pro provedení oprav najdete na webových stránkách www.nokia.com/repair.

Přístroj Nokia E51

Obrázky v této příručce se mohou lišit od displeje přístroje.

Uvítání

Po prvním zapnutí přístroje se otevře aplikace Uvítání. Vyberte z těchto voleb:

- **Výuka** poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak se přístroj používá.
- **Přenos dat** umožňuje přenos obsahu, například kontaktů a položek kalendáře, z kompatibilního přístroje Nokia. [Viz „Přenos obsahu mezi přístroji“, s. 24.](#)
- **Průvodce nast.** pomáhá konfigurovat různá nastavení. [Viz „Průvodce nastavením“, s. 20.](#)
- **Operátor** obsahuje odkaz na domovský portál vašeho operátora.

Chcete-li otevřít aplikaci Uvítání později, zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Uvítání**.

Dostupné položky se mohou v jednotlivých regionech lišit.

Průvodce nastavením



Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Prův. nast..**

Průvodce nastavením konfiguruje v přístroji nastavení podle informací od vašeho operátora sítě. Chcete-li tyto služby používat, budete se možná muset obrátit na poskytovatele služeb a aktivovat datové připojení nebo jiné služby.

Dostupnost různých položek nastavení v Průvodci nastavením závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, provozovateli bezdrátových služeb a dostupnosti dat v databázi Průvodce nastavením.

Není-li Průvodce nastavením dostupný u vašeho provozovatele služeb, nemusí se zobrazit v menu přístroje.

Průvodce spustíte zvolením **Start**. Pokud používáte Průvodce nastavením poprvé, jste vedeni úpravou nastavení. Není-li vložena SIM karta, budete požádáni o zvolení domovské země vašeho provozovatele služeb. Pokud průvodce doporučí nevhodnou zemi nebo provozovatele služeb, vyberte je v seznamu. Je-li nastavování konfigurace přerušeno, nastavení nebude definováno.

Chcete-li otevřít hlavní zobrazení Průvodce nastavením po dokončení konfigurace průvodcem, zvolte **OK**.

V hlavním zobrazení zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Operátor** — Nakonfigurujte nastavení specifická pro operátora, například MMS, internet, WAP a streamování.
- **Nast. e-mailu** — Nakonfigurujte nastavení el. pošty.
- **Push to talk** — Nakonfigurujte nastavení Push to talk.
- **Sdílení videa** — Nakonfigurujte nastavení pro sdílení videa.


Pokud nemůžete používat Průvodce nastavením, navštivte webový server pro nastavení telefonů Nokia.

Pohotovostní režimy

Přístroj má dva různé pohotovostní režimy: pohotovostní režim a aktivní pohotovostní režim.

Aktivní pohotovostní režim

Pokud zapnete přístroj a ten je připraven k použití, ale nezadáte žádné znaky ani neprovádíte jiné volby, je přístroj v aktivním pohotovostním režimu. V aktivním pohotovostním režimu můžete vidět různé indikátory, např. indikátory provozovatele služeb sítě nebo indikátory signalizací, a aplikace, ke kterým chcete mít rychlý přístup.

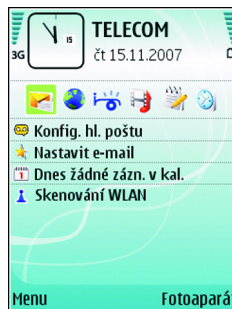

Chcete-li vybrat aplikace, ke kterým chcete mít přístup z aktivního pohotovostního režimu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.**

Chcete-li změnit funkce výběrových kláves v aktivním pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Kláves. zkratky**.

Pro použití základního pohotovostního režimu zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Akt. poh. rež.** > **Vypnutý**.

Pohotovostní režim

V základním pohotovostním režimu uvidíte provozovatele služby, čas a různé indikátory, např. indikátory signalizací.


Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat. Přejděte na číslo nebo jméno a stisknutím tlačítka Volat zavoláte na dané číslo.

Chcete-li zavolat svou hlasovou schránku (síťová služba), podržte stisknuté tlačítko 1.

Chcete-li zobrazit informace z kalendáře, stiskněte navigační klávesu doprava.

Chcete-li psát a odesílat textové zprávy, stiskněte navigační klávesu doleva.

Chcete-li tyto zkratky změnit, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Pohotovostní režim** > **Kláves. zkratky**.

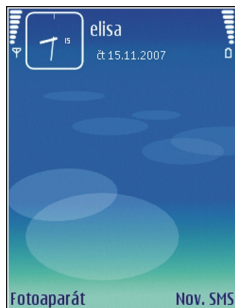

Menu

Zvolte **Menu**.

Menu je počáteční bod, ze kterého můžete otevírat všechny aplikace v přístroji nebo na paměťové kartě.

Menu obsahuje aplikace a složky, ve kterých jsou skupiny podobných aplikací. Všechny aplikace, které sami nainstalujete do přístroje, se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Instalace**.

Chcete-li otevřít aplikaci, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.



Chcete-li zobrazit seznam aplikací, zvolte **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Seznam**. K normálnímu zobrazení mřížky se vrátíte zvolením **Volby** > **Změnit zobrazení** > **Mřížka**.

Chcete-li použít animované ikony aplikací a složek, zvolte **Volby** > **Animace ikony** > **Zapnuta**.

Chcete-li zobrazit využití paměti různými aplikacemi, data uložená v přístroji nebo na paměťové kartě a zkontrolovat velikost volné paměti, zvolte **Volby** > **Detaily paměti**.

Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat novou složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Chcete-li změnit uspořádání složky, přejděte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Přesunout**. Vedle aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí. Přejděte na nové místo a zvolte **OK**.

Chcete-li přesunout aplikaci do jiné složky, přejděte na danou aplikaci a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, novou složku a **OK**.

Chcete-li stáhnout aplikace z webu, zvolte **Volby** > **Stáhnout aplikace**.

Obecné akce v několika aplikacích

Následující akce najdete v několika aplikacích:

Chcete-li změnit profil nebo vypnout či zamknout přístroj, stiskněte krátce vypínač.

Pokud má aplikace několik karet (viz obrázek), otevřete kartu stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vlevo.

Chcete-li v aplikaci uložit upravené nastavení, zvolte **Zpět**.

Chcete-li uložit soubor, zvolte **Volby** > **Uložit**. V závislosti na používané aplikaci je k dispozici několik možností uložení.

Chcete-li odeslat soubor, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Soubor můžete odeslat v e-mailu nebo multimediální zprávě, nebo při připojení pomocí Bluetooth nebo přes IČ port.

Chcete-li kopírovat, podržte stisknuté tlačítko Shift a navigační klávesou vyberte text. Podržte stisknuté tlačítko



Shift a zvolte **Kopírovat**. Chcete-li vložit obsah schránky, vyhledejte místo, na které chcete text vložit, podržte stisknuté tlačítko Shift a zvolte **Vložit**. Tato metoda nemusí pracovat v některých aplikacích, které mají své vlastní příkazy pro kopírování a vkládání.

Chcete-li označit různé položky, například zprávy, soubory nebo kontakty, vyberte navigační klávesou položku, kterou chcete zvolit. Zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** pro zvolení jedné položky, nebo **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše** pro zvolení všech položek.



Tip: Chcete-li zvolit téměř všechny položky, zvolte nejdříve **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše**, poté vyberte položky, které nechcete, a stiskněte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Odznačit**.

Chcete-li zvolit objekt (například přílohu v dokumentu), procházením vyhledejte objekt, aby se po stranách objektu zobrazil rámeček.

Přenos dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Přenos dat**.

Z kompatibilního přístroje Nokia můžete do nového přístroje Eseries přenášet obsah, např. kontakty, prostřednictvím Bluetooth nebo infračerveného portu. Typ obsahu, jaký lze přenášet, závisí na modelu přístroje. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi oběma přístroji nebo odeslat data z tohoto přístroje do druhého přístroje.

Pokud přenášíte data z předchozího přístroje, může vyžadovat vloženou SIM kartu. Váš nový přístroj Eseries nevyžaduje při přenášení dat vloženou SIM kartu.

Obsah bude zkopírován z paměti druhého přístroje na odpovídající místo ve vašem přístroji. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete také přerušit a pokračovat později.

Kroky nezbytné k provedení přenosu dat se mohou lišit podle daného přístroje a podle toho, zda jste dříve přenos dat přerušili. Položky, které lze přenášet, závisí na druhém přístroji.

Přenos obsahu mezi přístroji

Pro připojení dvou přístrojů postupujte podle pokynů na displeji. U některých modelů přístrojů je aplikace Přenos dat zaslána do druhého přístroje jako zpráva. Chcete-li nainstalovat aplikaci Přenos dat do druhého přístroje, otevřete zprávu a postupujte podle pokynů na displeji. Ve vašem novém přístroji Eseries zvolte obsah, který chcete kopírovat z druhého přístroje.

Po přenesení dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení, abyste mohli stejný přenos opakovat i později. Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby** > **Nastavení zástupce**.

Zobrazení protokolu přenosu

Po každém přenosu je zobrazen protokol přenosu.

Chcete-li zobrazit detaily přenosu, vyberte přenesenou položku v protokolu a zvolte **Volby** > **Detaily**.

Chcete-li zobrazit protokol předchozího přenosu, vyberte v hlavním zobrazení zástupce přenosu (je-li k dispozici) a zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

V protokolu jsou zobrazeny i všechny nevyřešené konflikty. Chcete-li vyřešit konflikty, zvolte **Volby** > **Vyřešit konflikty**.

Synchronizace, načítání a odesílání dat

Pokud jste již dříve přenášeli data do svého přístroje prostřednictvím aplikace Přenos dat, vyberte z následujících ikon v hlavním okně aplikace Přenos dat.

 Synchronizace dat s kompatibilním přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Díky synchronizaci můžete udržovat aktuální data v obou přístrojích.

 Načtení dat z jiného přístroje do vašeho přístroje Eseries.

 Odeslání dat z nového přístroje Eseries do jiného přístroje.

Přizpůsobení

Přístroj můžete přizpůsobit například nastavením různých tónů, obrázků na pozadí a spořičů displeje.

Profily 

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktuálně použitý profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Nicméně pokud je aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Při přizpůsobování profilu vyberte profil a **Volby** > **Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a **Volby** > **Aktivovat**. Profil Offline znemožňuje přístroji náhodné zapnutí, odesílání a přijímání zpráv nebo používání bezdrátové LAN, Bluetooth nebo FM rádia; rovněž ukončuje připojení k internetu, které může být při zvolení profilu používáno. Profil Offline nezabrání pozdějšímu sestavení připojení k bezdrátové LAN nebo přes Bluetooth, nebo restartování FM rádia, takže se při připojování a používání těchto funkcí řídíte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

Volba vyzváněcích tónů

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro profil zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Všechny stažené tóny jsou uloženy do složky Galerie.

Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a vyberte požadovanou skupinu. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Chcete-li změnit tón zprávy, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

Přizpůsobení profilů

Zvolte **Volby** > **Upravit** a definujte následující:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.
- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volaj.** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.
- **Typ vyzvánění** — Zvolte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.
- **Hlasitost vyzvánění** — Zvolte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznám. e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.
- **Tón oznámení chatu** — Zvolte tón pro přijaté zprávy chatu.
- **Vibrace** — Zvolte, zda chcete příchodí hovor oznamovat vibracemi přístroje.

- **Tóny klávesnice** — Zvolte hlasitost tónů klávesnice přístroje.
- **Tóny výstrahy** — Zapněte nebo vypněte výstražné tóny.
- **Oznámení pro** — Můžete nastavit, aby přístroj vyzváněl pouze při příchozích hovorech od kontaktů náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.
- **Název profilu** — Můžete zadat název novému profilu nebo přejmenovat existující profil. Profily Normální a Offline nelze přejmenovat.

Změna motivu displeje

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Motivy**.

Chcete-li změnit motiv použitý ve všech aplikacích, zvolte složku **Normální**.

Chcete-li změnit motiv použitý v hlavním menu, zvolte složku **Zobr. menu**.

Chcete-li změnit motiv v určité aplikaci, zvolte složku specifickou pro aplikaci.

Chcete-li změnit obrázek na pozadí pro pohotovostní režim, zvolte složku **Tapeta**.

Chcete-li zvolit obrázek nebo napsat text pro spořič displeje, zvolte **Spořič energie**.

Stažení motivu

Chcete-li stáhnout motiv, zvolte **Normální** nebo **Zobr. menu** > **Stáhnout motivy**. Zadejte odkaz, ze kterého chcete stáhnout motiv. Stažený motiv můžete zobrazit jako náhled, aktivovat nebo upravit.

Chcete-li zobrazit náhled motivu, zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro zahájení používání zvoleného motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

3-D vyzváněcí tóny

Zvolte **Menu** > **Média** > **3-D vyzváněcí tóny**.

Chcete-li pro vyzváněcí tóny povolit trojrozměrné zvukové efekty, zvolte **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Ne všechny vyzváněcí tóny podporují 3-D efekty.

Chcete-li změnit 3-D efekt, který je použit na vyzváněcí tón, zvolte **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt.

Chcete-li upravit 3-D efekt, vyberte z těchto položek:

- **Rychlost trajektorie** — Zvolte rychlost, kterou se zvuk pohybuje z jednoho směru do druhého. Toto nastavení není k dispozici pro všechny efekty.
- **Ozvěna** — Chcete-li nastavit hodnotu echa, vyberte požadovaný efekt.
- **Efekt Doppler** — Zvolte **Zapnutý**, aby byl zvuk vyzváněcího tónu vyšší, pokud jste blíže k přístroji, a nižší, jste-li od něj dále. Toto nastavení není k dispozici pro všechny efekty.

Chcete-li poslouchat vyzváněcí tóny s 3-D efektem, zvolte **Volby** > **Přehrát tón**.


Pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

Ovládání hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti sluchátka v průběhu hovoru nebo hlasitosti multimediálních aplikací použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Klávesy pro rychlý přístup

Pomocí kláves pro rychlý přístup můžete rychle otevírat aplikace a úkoly. Ke každé klávese byla přiřazena aplikace, případně úloha. Chcete-li je změnit, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Dvojfunkční kl.** Váš operátor sítě mohl přiřadit ke klávesám aplikace. V takovém případě je nemůžete změnit.

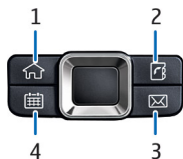

- 1 — Tlačítko Domů
- 2 — Tlačítko Kontakty
- 3 — Tlačítko E-mail
- 4 — Tlačítko Kalendář

Tlačítko Domů

Pro otevření hlavního menu stiskněte krátce tlačítko Domů. Pro otevření aktivního pohotovostního režimu stiskněte znovu krátce tlačítko Domů.

Chcete-li zobrazit seznam aktivních aplikací, podržte stisknuté tlačítko Domů na několik sekund. V otevřeném seznamu stiskněte krátce tlačítko Domů pro procházení seznamem. Pro otevření zvolené aplikace podržte stisknuté tlačítko Domů několik sekund, nebo stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Tlačítko Kontakty

Chcete-li otevřít aplikaci Kontakty, stiskněte krátce tlačítko Kontakty.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, stiskněte na několik sekund tlačítko Kontakty.

Tlačítko Kalendář

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář, stiskněte krátce tlačítko Kalendář.

Chcete-li vytvořit nový záznam typu jednání, stiskněte na několik sekund tlačítko Kalendář.

Tlačítko E-mail

Pro otevření vaší výchozí schránky stiskněte krátce tlačítko E-mail.

Chcete-li vytvořit novou e-mailovou zprávu, stiskněte na několik sekund tlačítko E-mail.

Spuštění více aplikací najednou

Najednou můžete mít spuštěných několik aplikací. Chcete-li mezi aplikacemi přepínat, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte aplikaci a stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.



Příklad: Chcete-li v průběhu aktivního telefonního hovoru zkontrolovat svůj Kalendář, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Kalendář. Telefonní hovor zůstává aktivní na pozadí.



Příklad: Chcete-li při psaní zprávy otevřít webovou stránku, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Web. Vyberte záložku nebo zadejte manuálně adresu stránky a zvolte **Jít na**. Chcete-li se vrátit do zprávy, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Paměť

Existují dva typy paměti, do kterých můžete ukládat data a instalovat aplikace: paměť přístroje a paměťová karta.

Volná paměť

Pro zobrazení, kolik paměti je právě využíváno, kolik zbývá volné paměti a kolik paměti spotřebovávají jednotlivé typy dat, zvolte **Menu > Volby > Detaily paměti > Paměť telefonu** nebo **Paměť. karta**.



Tip: Chcete-li zajistit, abyste měli stále dostatek paměti, pravidelně přenášejte data na paměťovou kartu nebo do počítače, nebo ve Správci souborů odstraňujte již nepotřebné soubory.

Po nainstalování aplikací na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Abyste zajistili dostatek místa v paměti, použijte aplikaci Nokia PC Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC a poté použijte správce souborů k odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis doručen jako příloha zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Paměťová karta



Zvolte **Menu > Nástroje > Paměť**.

Pokud nemůžete paměťovou kartu použít ve svém přístroji, můžete mít nevhodný typ paměťové karty, karta nemusí být naformátována pro váš přístroj nebo má karta

poškozený systém souborů. Váš přístroj Nokia podporuje paměťové karty se systémy souborů FAT16 a FAT32.

Paměťová karta microSD

Tento přístroj používá paměťovou kartu microSD.



Abyste zajistili správnou funkci, používejte v tomto přístroji pouze kompatibilní paměťové karty microSD. Kompatibilitu microSD karty ověřte u jejího výrobce nebo prodejce. Jiné paměťové karty než microSD nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.

Vložení paměťové karty

Pro rozšíření paměti v přístroji použijte paměťovou kartu. Na paměťovou kartu můžete rovněž zálohovat informace ze svého přístroje.

Prodejní balení vašeho přístroje nemusí obsahovat paměťovou kartu. Paměťové karty jsou dostupné jako samostatné příslušenství.

1. Položte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku (1) a vysuňte zadní kryt (2).



2. Vložte paměťovou kartu do slotu plochou kontaktů napřed. Ověřte, že plocha kontaktů směřuje na konektory v přístroji.



3. Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě.
4. Zavřete zadní kryt.

Použití paměťové karty

Chcete-li naformátovat paměťovou kartu pro svůj přístroj, zvolte **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Formátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě. Informace o nutnosti formátování paměťové karty před jejím použitím získáte od prodejce.

Chcete-li změnit název paměťové karty, zvolte **Volby** > **Název paměť. karty**.

Paměťovou kartu můžete chránit heslem, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Chcete-li nastavit heslo, zvolte **Volby** > **Nastavit heslo**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišuje malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Pokud použijete paměťovou kartu ve stejném přístroji, nebudete ho muset znovu zadávat. Pokud použijete paměťovou kartu v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ne všechny paměťové karty podporují ochranu heslem.

Chcete-li odebrat heslo paměťové karty, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**. Když odeberete heslo, nejsou data na paměťové kartě chráněna proti neoprávněnému použití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Odemk. pam. kartu**. Zadejte heslo.

Vyjmutí paměťové karty



Důležité: Nevytahujte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

1. Krátce stiskněte vypínač a zvolte **Vyjmout pam. kartu**.
2. Stiskněte pojistku a vysuňte zadní kryt.
3. Stisknutím konce paměťové karty ji uvolněte ze slotu paměťové karty.
4. Zavřete zadní kryt.

Psaní textu

Metody pro vkládání textu v přístroji se mohou lišit podle prodejních trhů.

Tradiční psaní textu

Používáte-li pro psaní tradiční metodu psaní textu, je v pravém horním rohu zobrazena ikona **Abc**.

ABC a **abc** indikují zvolenou velikost písma. **Abc** indikuje, že první písmeno věty bude napsáno velké a

ostatní budou automaticky psána malá. **123** indikuje režim číslíc.

Chcete-li psát texty na klávesnici, tiskněte opakovaně tlačítko číslíce **2-9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. K dispozici je více znaků, než je na tlačítku uvedeno. Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte další znak.

Chcete-li vložit číslici, podržte tlačítko číslíce stisknuté.

Pro přepnutí mezi režimem psaní malých a velkých písmen a režimem čísel stiskněte **#**.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko krok zpět. Pro vymazání více znaků podržte tlačítko krok zpět stisknuté.

Chcete-li otevřít seznam nejběžnějších interpunkčních znamének, stiskněte tlačítko **1**. Opakovaným tisknutím tlačítka **1** se dostanete k dalšímu interpunkčnímu znaménku.

Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte *****. Přejděte na požadovaný znak a stiskněte navigační klávesu.

Mezeru vložíte stisknutím tlačítka **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, stiskněte třikrát **0**.

Pro přepínání mezi různými velikostmi znaků stiskněte **#**.

Prediktivní metoda psaní

1. Pro aktivaci prediktivní metody psaní stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#**. Tím se aktivuje prediktivní metoda pro všechny editory v přístroji. Na displeji se zobrazí indikátor

2. Chcete-li psát požadované slovo, tiskněte tlačítka **2-9**. Pro každé písmeno stiskněte tlačítko pouze jednou.
3. Je-li napsané slovo správné, potvrďte jej stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložením mezery tlačítkem **0**.

Není-li slovo správné, stiskněte opakovaně ***** pro zobrazení odpovídajících slov ze slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**, tradiční metodou napište slovo (max. 32 znaků) a zvolte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník plný, nahradí se nově napsaným slovem nejstarší přidané slovo.

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část složeného slova. Pro dokončení složeného slova vložte mezeru stisknutím **0**.

Chcete-li vypnout prediktivní metodu ve všech editorech přístroje, stiskněte dvakrát krátce **#**.

Změna jazyka psaní

Píšete-li text, můžete změnit jazyk psaní. Stisknete-li například opakovaně tlačítko **6**, abyste dosáhli požadovaného znaku, změna jazyka psaní vám umožní přístup ke znakům v různém pořadí.

Pokud píšete text v abecedě nepoužívající latinku a chcete napsat znaky v latině (například e-mailovou adresu nebo adresu webové stránky), budete muset změnit jazyk psaní. Pro změnu jazyka psaní zvolte **Volby** > **Jazyk psaní** a jazyk psaní, který obsahuje latinku.

Antény

Váš přístroj má vnitřní antény.



Poznámka: Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí. Z důvodu optimalizace výkonu antény a životnosti baterie se při používání přístroje nedotýkejte plochy antény.



Další informace

Pokyny v přístroji

Chcete-li si přečíst pokyny pro aktuální zobrazení otevřené aplikace, zvolte **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li procházet tématy nápovědy a provádět hledání, zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda**. Můžete vybrat kategorii, pro které chcete zobrazit pokyny. Vyberte kategorii, například Zprávy, pro zobrazení dostupných pokynů (témat nápovědy). Při čtení tématu můžete stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zobrazit další témata dané kategorie.

Chcete-li přepnout mezi aplikací a nápovědou, podržte stisknuté tlačítko Domů.

Výuka

Výuka poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak se přístroj používá. Zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Výuka**.

Pracovní komunikace

Přístroj nabízí užitečné nástroje pro hlasovou komunikaci a pro správu času a kontaktů.

Telefon

Pro uskutečnění a příjem hovorů musí být přístroj zapnutý, musí v něm být nainstalována platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě.

Chcete-li uskutečňovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Chcete-li se připojit ke službě internetového volání, musí se váš přístroj nacházet v oblasti pokryté sítí pro připojení, například u přístupového bodu WLAN.

Hlasová volání



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li namísto přijetí hovoru vypnout vyzváněcí tón, zvolte **Ticho**.

Máte-li aktivní hovor a je aktivována funkce čekání hovoru na lince (síťová služba), stisknutím tlačítka Volat přijmete nový příchozí hovor. První hovor je přidržen. Chcete-li aktivní hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Volání



Důležité: Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód pro aktivaci funkce telefonu. I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelné hovory na oficiální číslo tísňové linky. Volání tísňové linky v profilu offline (nebo je-li přístroj zamknutý) vyžaduje, aby přístroj rozpoznal číslo jako oficiální číslo tísňové linky. Doporučujeme před prováděním tísňového volání změnit profil nebo odemknout přístroj zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat.



Tip: Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li volat s využitím uložených kontaktů, zvolte v pohotovostním režimu **Kontakty**. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat. [Viz „Kontakty“, s. 42.](#)

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat. [Viz „Protokol“, s. 41.](#)

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte **Volby** > **Přepn. na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

Iniciování konferenčního hovoru

1. Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko Volat.
2. Když účastník přijme hovor, zvolte **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolání všem účastníkům zvolte **Volby** > **Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru vypnout mikrofon vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Ticho**.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě**.

Faxová volání

Chcete-li odesílat a přijímat faxy, připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači nebo faxovému přístroji. Pro aktivaci faxmodemu zvolte **Volby** > **Aktivovat modem**. Příchozí faxy můžete přijímat pouze pomocí počítače nebo faxového přístroje připojeného k vašemu přístroji.

Pokud chcete odmítnout příchozí faxové volání, zvolte **Volby** > **Odmítnout**.

Jestliže chcete odmítnout hovor během faxové komunikace, zvolte **Odmít..**

Faxové volání nelze držet.

Videohovory

Abyste mohli provádět videohovory, musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovorů získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Při volání vidíte obousměrné video zobrazované v reálném čase mezi vámi a příjemcem hovoru, pokud má příjemce kompatibilní telefon. Videoobraz snímáný kamerou ve vašem přístroji je zobrazen příjemci videohovoru. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky.

Iniciování videohovoru



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo zvolte příjemce hovoru z menu Kontakty a zvolte **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána,

odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat zpět své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Statický obrázek můžete vybrat v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Obr. ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, vyberte **Volby** > **Nepovolit** > **Odesílání audia**, **Odesílání videa** nebo **Odesíl. audia a videa**.

Pro použití reproduktoru pro přijímaný zvuk zvolte **Volby** > **Aktiv. reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte **Volby** > **Změnit pořadí obr.**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit** nebo **Zmenšit**.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte **Volby** > **Přepn. na hlas. hovor**.

Sdílení videa

Používejte síťovou službu Sdílení videa pro odesílání živého obrazu nebo videoklipu z vašeho mobilního přístroje do jiného kompatibilního mobilního přístroje v průběhu hovoru.

1. Iniciujete telefonické volání se zvoleným příjemcem. Sdílení videa můžete zahájit po sestavení telefonického hovoru a zaregistrování vašeho přístroje k SIP serveru.
2. Chcete-li z přístroje odesílat živé video nebo videoklip, zvolte **Volby** > **Sdílené video** > **Živé** nebo **Klip**. Pro prohlížení klipu zvolte **Volby** > **Přehrát**.

3. Vyberte příjemce v Kontaktech nebo zadejte SIP adresu příjemce manuálně pro odeslání pozvánky příjemci. Sdílení se provádí automaticky, pokud příjemce potvrdí sdílení videa.
4. Chcete-li ukončit sdílení videa, zvolte **Stop**. Hlasový hovor normálně pokračuje.

Odmítnutí pozvánky ke sdílení videa

Pokud obdržíte pozvánku ke sdílení videa, zobrazí se zpráva obsahující jméno volajícího nebo SIP adresu.

Chcete-li potvrdit pozvánku a začít sdílet video, zvolte **Přijmout**.

Chcete-li odmítnout pozvánku, zvolte **Odmítnout**. Hlasový hovor normálně pokračuje.

Internetová volání

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.**.

Váš přístroj podporuje službu volání přes internet (internetová volání). Váš přístroj se primárně pokusí o tísňová volání prostřednictvím mobilní sítě. Nebude-li tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě úspěšné, přístroj se pokusí o tísňové volání prostřednictvím vašeho provozovatele internetového volání. Vzhledem k povaze mobilního spojení byste pro tísňová volání měli používat mobilní síť, je-li to možné. Máte-li k dispozici pokrytí mobilní sítě, ověřte si před zahájením tísňového volání, že je mobilní telefon zapnutý a připraven k volání. Schopnost provádět tísňová volání prostřednictvím internetového spojení závisí na dostupnosti sítě WLAN a na implementaci možnosti tísňových volání ze strany vašeho provozovatele internetového volání. Informaci o možnosti tísňových

volání prostřednictvím internetového spojení získáte od svého provozovatele internetového volání.

Se službou internetového volání (síťová služba) můžete provádět volání prostřednictvím sítě internet pomocí technologie VoIP (voice over internet protocol). Internetová volání je možné sestavit mezi počítači, mezi mobilními telefony a mezi VoIP přístrojem a tradičním telefonem. Chcete-li iniciovat nebo přijmout internetové volání, musí být váš přístroj například v dosahu pokrytí bezdrátové sítě LAN. Dostupnost služby internetového volání se může lišit, v závislosti na zemi použití nebo prodejním regionu.

Vytvoření profilu internetového volání

Než můžete provádět internetové volání, musíte vytvořit profil internetového volání.

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Nový profil SIP** a zadejte požadované informace. Pro automatické přihlášení ke službě internetového volání zvolte **Registrace** > **Vždy zapnuto**. Správné hodnoty získáte od svého provozovatele internetového volání.
2. Volte **Zpět**, dokud se nevrátíte do hlavního menu **Připojení**.
3. Zvolte **Internet. telefon** > **Volby** > **Nový profil**. Zadejte název profilu a zvolte právě vytvořený profil SIP.

Chcete-li zvolit vytvořený profil, který bude použit při automatickém připojování ke službě internetového volání, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Preferovaný profil**.

Pro manuální připojení ke službě internetového volání zvolte v nastavení SIP při vytváření profilu internetového volání **Registrace** > **Podle potřeby**.

Chcete-li provádět zabezpečené internetové volání, požádejte svého provozovatele služby o odpovídající nastavení. Proxy server zvolený pro profil internetového volání musí podporovat zabezpečená internetová volání.

Připojení ke službě internetového volání

Chcete-li iniciovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Pokud jste zvolili automatické přihlašování, přístroj se ke službě internetového volání připojí automaticky. Pokud se přihlašujete ke službě manuálně, vyberte dostupnou síť v seznamu a stiskněte **Zvolit**.

Seznam sítí je automaticky obnovován každých 15 sekund. Chcete-li aktualizovat seznam manuálně, zvolte **Volby** > **Obnovit**. Tuto možnost použijte, pokud vaše WLAN není zobrazena v seznamu.

Pro zvolení služby internetového volání pro odchozí hovory, pokud je přístroj připojen k více než jedné službě, zvolte **Volby** > **Změnit službu**.

Chcete-li konfigurovat nové služby, zvolte **Volby** > **Konfigurovat službu**. Tato volba je zobrazena jen v případech, že jsou k dispozici služby, které dosud nebyly konfigurovány.

Pro uložení sítě, do které jste právě připojeni, zvolte **Volby** > **Uložit síť**. Uložené sítě jsou v seznamu sítí označeny hvězdičkou.

Pro připojení ke službě internetového volání pomocí skryté WLAN zvolte **Volby** > **Použít skrytou síť**.

Pro ukončení spojení se službou internetového volání zvolte **Volby** > **Odpojit od služby**.

Iniciování internetových volání

Internetové volání můžete uskutečnit ze všech aplikací, které umožňují běžné hlasové hovory. Například v Kontaktech vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Volat** > **Internetové volání**.

Chcete-li iniciovat internetové volání v pohotovostním režimu, zadejte SIP adresu a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li iniciovat internetové volání na adresu, která nezačíná číslicí, stiskněte v pohotovostním režimu libovolné tlačítko číslice, poté na několik sekund podržte stisknuté # pro smazání displeje a přepnutí přístroje z režimu číslic do režimu písmen. Napište adresu a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit internetové volání jako preferovaný typ volání pro odchozí hovory, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Internet. tel.** > **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí typ volání** > **Internetové volání**. Je-li váš přístroj připojen ke službě internetového volání, všechny hovory budou prováděny jako internetová volání.

Nastavení služby internetového volání

Zvolte **Volby** > **Nastavení**, vyberte nastavení požadované služby a stiskněte navigační tlačítko.

Pro automatické připojení ke službě internetového volání zvolte **Typ přihlášení** > **Automatické**. Používáte-li automatické připojení pro WLAN, přístroj opakovaně vyhledává síť WLAN. Tím zvyšuje spotřebu energie z baterie a snižuje životnost baterie.

Pro manuální připojení ke službě internetového volání zvolte **Typ přihlášení** > **Manuální**.

Chcete-li zobrazit síť, které jste uložili pro službu internetového volání, nebo síť detekované službou internetového volání, zvolte **Uložené připojovací sítě**.

Chcete-li definovat nastavení specifická pro službu, zvolte **Upravit nastav. služby**. Tato volba je k dispozici jen v případě, že byl do přístroje nainstalován zásuvný modul specifický pro službu.

Zrychlená volba

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Zrychlené volby umožňují volat podržením stisknutého číselného tlačítka v pohotovostním režimu.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na displej k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. Zvolte požadované číslo z adresáře Kontakty.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a stiskněte **Volby** > **Změnit**.

Přesměrování hovoru

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Přesm. hovorů**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Zvolte, zda chcete přesměrovat hlasové hovory nebo faxová volání, a vyberte z těchto možností:

- **Všechny hlasové hovory** nebo **Všechna faxová volání** — Přesměrování všech příchozích hlasových nebo faxových volání.
- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, pokud máte aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání nastavenou dobu. Doba, po kterou bude přístroj vyzvánět než dojde k přesměrování, zvolte v seznamu **Prodleva:**.
- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování volání, pokud je přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.
- **Není-li dostupný** — Aktivuje poslední tři nastavení najednou. Tato možnost přesměruje volání, pokud je přístroj obsazen, nepřijímá nebo je mimo dosah.

Chcete-li přesměrovat hovory do své hlasové schránky, zvolte typ hovoru a typ přesměrování a poté zvolte **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schr.**

Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte typ hovoru a typ přesměrování a poté zvolte **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo do pole **Číslo:** nebo zvolte **Hledat** a načtete číslo uložené v seznamu Kontakty.

Chcete-li ověřit stav přesměrování, vyberte volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit přesměrování hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Zrušit**.

Blokování hovorů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Blokov. hovoru**.

Hovory, které je možné přístrojem uskutečňovat nebo přijímat, lze blokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Blokování hovorů ovlivní všechny typy volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Chcete-li blokovat hovory, zvolte **Blokovat hlasová volání** a vyberte z následujících možností:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Není možné volat do zahraničí.
- **Příchozí hovory při roamingu** — Omezení příchozích hovorů, pokud jste mimo domovskou zemi.
- **Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Není možné volat do zahraničí, ale můžete volat do domovské země.

Chcete-li zkontrolovat stav blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit všechna blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte **Volby** > **Zrušit všechna blok.**

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasové a faxové komunikace, zvolte **Blokovat hlasová volání** > **Volby** > **Upravit heslo blok.** Zadejte aktuální kód a potom zadejte

dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobné informace získáte u provozovatele služeb.

Blokování internetových volání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Blokov. hovoru** > **Blokovat internetová volání**.

Chcete-li odmítnout internetová volání od anonymních volajících, zvolte **Blok. anonymní volání** > **Zapnuto**.

Odesílání kmitočtových tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní službu, můžete odeslat kmitočtové tóny DTMF (dual tone multi-frequency).

Odeslání sekvence kmitočtových tónů DTMF

1. Iniciujte volání a počkejte na jeho přijetí druhou stranou.
2. Zvolte **Menu** > **Volby** > **Odeslat DTMF**.
3. Zadejte sekvenci tónů DTMF nebo zvolte předdefinovanou sekvenci.

Přidání kmitočtových tónů ke kontaktu

1. Zvolte **Menu** > **Kontakty**. Otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **DTMF**.

2. Zadejte sekvenci tónů. Chcete-li vložit pauzu v trvání 2 sekund před nebo za kmitočtové tóny, zadejte **p**. Chcete-li nastavit přístroj tak, aby odesílal tóny DTMF pouze pokud během hovoru zvolíte **Odeslat DTMF**, vložte **w**.
3. Zvolte **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasové schránky, budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Volby** > **Volat hlas. schránku**.

Pokud jste v přístroji nakonfigurovali nastavení internetového volání a máte schránku internetového volání, zavolejte ji zvolením **Internet. hlas. schr.** > **Volby** > **Volat hlas. schránku**.

Chcete-li volat v pohotovostním režimu hlasovou schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1**, nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko **Volat**. Pokud jste definovali schránku internetového volání, zvolte, zda chcete volat hlasovou schránku nebo schránku internetového volání.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, zvolte schránku a **Volby** > **Změnit číslo**.

Chcete-li změnit adresu schránky internetového volání, zvolte schránku a **Volby** > **Změnit adresu**.

Hlasová pomoc

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. pomoc**.

Aplikace Hlasová pomoc čte text na displeji a umožňuje používat základní funkce přístroje bez nutnosti dívat se na displej.

Pro poslech položek ze seznamu kontaktů zvolte **Kontakty**. Nepoužívejte tuto možnost, pokud máte více než 500 kontaktů.

Pro poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech, volaných číslech a často používaných číslech zvolte **Poslední hovory**.

Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, zvolte **Hlas. schránka**.

Chcete-li vytočit telefonní číslo, zvolte **Číselník**.

Chcete-li si poslechnout aktuální čas, zvolte **Hodiny** > **Čas**. Chcete-li si poslechnout dnešní datum, zvolte **Hodiny** > **Datum**.

Chcete-li si poslechnout další možnosti, zvolte **Volby**.

Hlasové příkazy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. příkazy**.

Pomocí hlasových příkazů můžete iniciovat telefonní hovory a spouštět aplikace, profily nebo jiné funkce přístroje.

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro položky v Kontaktech a pro funkce označené v aplikaci Hlasové příkazy. Při vyslovení hlasového příkazu přístroj porovná vyslovená slova s hlasovým záznamem v přístroji. Hlasové příkazy

nezávisí na hlase mluvčího; rozpoznávání hlasu v přístroji se však přizpůsobí hlasu hlavního uživatele, aby funkce lépe rozpoznávala hlasové příkazy.

Volání

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu v Kontaktech.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam, otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

1. Chcete-li volat pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Zvuk.
2. Až uslyšíte tón nebo uvidíte signál na displeji, zřetelně vyslovte jméno uložené ke kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce přístroje a zobrazí jméno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy přístroj vytočí číslo. Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec**, čímž ukončíte vytáčení.

Pokud je kontaktu přiřazeno více čísel, vybere přístroj výchozí číslo - pokud bylo nastaveno. Jinak přístroj vybere první dostupné číslo v následujícím pořadí polí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Spuštění aplikace

Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace uvedené v aplikaci Hlasové příkazy.

Chcete-li spustit aplikaci pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Zvuk a zřetelně vyslovte název aplikace. Pokud přístroj nerozpozná aplikaci správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec** pro zrušení akce.

Chcete-li přidat do seznamu další aplikace, zvolte **Volby** > **Nová aplikace**.

Chcete-li změnit hlasový příkaz aplikace, zvolte **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový příkaz.

Změna profilů

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro jednotlivé profily. Chcete-li nastavit profil pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Zvuk a vyslovte název profilu.

Chcete-li změnit hlasový příkaz, zvolte **Profily** > **Volby** > **Změnit příkaz**.

Nastavení hlasových příkazů

Chcete-li vypnout syntetizátor přehrávající rozpoznané hlasové příkazy ve zvoleném jazyce přístroje, zvolte **Nastavení** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Chcete-li obnovit funkci učení rozpoznávání hlasu, jestliže došlo ke změně hlavního uživatele přístroje, zvolte **Odebrat mé hlas. úpravy**.

Protokol

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

V protokolu jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Registry volání a datových přenosů

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hov.**.



Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít **Volaná čísla**, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

Monitorování veškeré komunikace

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová připojení registrovaná přístrojem, otevřete kartu obecného protokolu.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o komunikační události, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.



Tip: Dílčí položky, jako například textové zprávy odeslané ve více než jedné části a připojení paketovými daty, jsou v protokolu uvedeny jako jedna položka. Připojování k vaší schránce, středisku multimediálních zpráv nebo webovým stránkám, jsou zobrazena jako připojení paketovými daty.

Chcete-li z komunikační události přidat telefonní číslo do Kontaktů, zvolte **Volby** > **Uložit do Kontaktů** a vyberte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo přidat telefonní číslo k existujícímu kontaktu.

Chcete-li kopírovat číslo, například do textové zprávy, zvolte **Volby** > **Kopírovat číslo**.

Chcete-li zobrazit pouze jeden typ komunikace nebo komunikační události s jediným partnerem, zvolte **Volby** > **Filtr** a vyberte požadovaný filtr.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, seznam posledních volání a výpisy o doručení zpráv, zvolte **Volby** > **Smazat protokol**.

Volání a posílání zpráv z Protokolu

Chcete-li zpět zavolat volajícímu, zvolte **Poslední hov.** a otevřete **Nepřijaté hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Zvolte volajícího a **Volby** > **Volat**.

Chcete-li odpovědět volajícímu pomocí zprávy, zvolte **Poslední hov.** a otevřete **Nepřijaté hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Zvolte volajícího a **Volby** > **Vytvořit zprávu**. Můžete posílat textové a multimediální zprávy.

Nastavení protokolu

Chcete-li nastavit dobu uchování všech komunikačních událostí v Protokolu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu** a nastavte dobu. Pokud zvolíte **Bez protokolu**, bude trvale odstraněn veškerý obsah protokolu.

Kontakty

Zvolte **Menu** > **Kontakty**.

Můžete ukládat a aktualizovat informace o kontaktu, například telefonní čísla, domácí nebo e-mailové adresy vašich kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete rovněž vytvořit skupiny kontaktů, které umožňují odesílat textové zprávy nebo e-maily více příjemcům najednou. Do Kontaktů můžete přidat přijaté kontaktní informace (vizitky). Kontaktní informace je možné posílat nebo přijímat pouze z kompatibilních přístrojů.

Kopírování kontaktů mezi pamětí na SIM kartě a v přístroji

Pokud máte kontakty uložené na SIM kartě, můžete je zkopírovat do paměti přístroje.

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti přístroje, zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**. Označte kontakty, které chcete zkopírovat, nebo zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše**, pokud chcete

zkopírovat všechny kontakty. Zvolte **Volby** > **Kopír. do Kontaktů**.

Chcete-li kopírovat kontakty z paměti přístroje na SIM kartu, zvolte **Volby** > **Kopír. do adr. SIM**. Označte kontakty, které chcete zkopírovat, nebo zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše**, pokud chcete zkopírovat všechny kontakty. Zvolte **Volby** > **Kopír. do adr. SIM**.



Tip: Pokud jste uložili kontakty do svého předchozího přístroje, můžete pro jejich zkopírování použít aplikaci Přenos dat. [Viz „Přenos obsahu mezi přístroji“, s. 24.](#)

Správa kontaktů

Chcete-li přidat nový kontakt, zvolte **Volby** > **Nový kontakt**.

Chcete-li přidat ke kontaktu miniaturu obrázku, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat miniaturu**.

Miniatura obrázku je zobrazena na displeji, když vám kontakt volá.

Chcete-li poslouchat hlasové záznamy přiřazené ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

Chcete-li vyhledat kontakt, zadejte do vyhledávacího pole první písmena jména. Na displeji se zobrazí seznam kontaktů, které začínají těmito písmeny.

Chcete-li upravit informace u kontaktu, zvolte **Volby** > **Upravit**.



Tip: Pro přidání a upravení kontaktů můžete rovněž použít aplikaci Nokia PC Suite.

Chcete-li odeslat kontaktní informaci, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Kontaktu můžete přiřadit výchozí číslo nebo adresu, abyste mohli snadno volat, resp. odeslat zprávu na výchozí číslo nebo adresu, dokonce i tehdy, když je do kontaktu uloženo více čísel nebo adres. Výchozí číslo je rovněž použito při hlasovém vytáčení.

Chcete-li změnit výchozí informaci pro kontakt, otevřete ho a zvolte **Volby** > **Výchozí**. Vyberte číslo nebo adresu, které chcete nastavit jako výchozí. Výchozí číslo nebo adresa jsou v kontaktu potvrzeny.

Chcete-li přidat kontakt do skupiny, zvolte **Volby** > **Přidat do skupiny** (zobrazeno jen v případě, že jste vytvořili skupinu).



Tip: Chcete-li zkontrolovat, do kterých skupin kontakt patří, zvolte **Volby** > **Patří do skupiny**.

Chcete-li přidat klávesu zrychlené volby k telefonnímu číslu kontaktu, zvolte **Volby** > **Příř. zrychl. volbu**.

Chcete-li změnit pořadí zobrazování jména a příjmení kontaktů, zvolte **Volby** > **Nastavení** a **Příjmení Jméno** nebo **Jméno Příjmení**.

Správa skupin kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů, takže můžete odesílat zprávy více příjemcům současně.

1. Otevřete kartu skupiny kontaktů a zvolte **Volby** > **Nová skupina**.
2. Zadejte název skupiny a zvolte **OK**.
3. Otevřete skupinu a zvolte **Volby** > **Přidat členy**.

4. Přejděte na každý kontakt, který chcete přidat do skupiny, a označte ho stisknutím navigační klávesy.
5. Zvolením **OK** přidejte všechny označené kontakty do skupiny.

Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny kontaktů, vyberte kontakt který chcete odebrat, a zvolte **Volby** > **Odstr. ze skupiny**.

Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty

Můžete zvolit vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů. Pokud vám kontakt zavolá, s přichozím hovorem je zasláno telefonní číslo volajícího a váš přístroj číslo rozpozná, přehraje se zvolený vyzváněcí tón.

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů, otevřete kontakt nebo skupinu kontaktů a zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů. Zvolte požadovaný vyzváněcí tón, který chcete používat.

Chcete-li přiřazený vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Odesílání vizitek

Chcete-li odeslat vizitku, zvolte kontakt v seznamu Kontakty, vyberte **Volby** > **Odeslat** a způsob odeslání. Zadejte telefonní číslo nebo adresu, nebo přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zvolte **Volby** > **Odeslat**. Pokud zvolíte textové zprávy, budou vizitky odesílány bez obrázků.

Správa přijatých vizitek

Chcete-li zobrazit přijatou vizitku, zvolte v zobrazeném upozornění **Otevřít** nebo otevřete zprávu ze složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Chcete-li uložit přijatou vizitku, zvolte > **Uložit vizitku**.

Adresář SIM

Zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Adresář SIM**.

V adresáři SIM vidíte jména a čísla uložená na SIM kartě; můžete přidat, upravit nebo zkopírovat čísla do kontaktů a volat kontakty.

Pokud chcete zobrazit kontakt na SIM kartě, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přidat kontakty do adresáře SIM, zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k.**. Zadejte kontaktní informace a zvolte **Hotovo**.

Pro zobrazení seznamu povolených čísel zvolte **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že je podporováno SIM kartou.

Chcete-li omezit hovory z přístroje jen na zvolená telefonní čísla, zvolte **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Nemáte-li tento kód, kontaktujte svého provozovatele služeb.

Pro přidání nových čísel do seznamu povolených čísel zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k.**. Pro tuto funkci je vyžadován kód PIN2. Pokud používáte volbu povolených čísel, není připojení paketovými daty možné, s výjimkou odesílání textových zpráv přes paketové připojení. V

takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv a telefonní číslo příjemce. I když je aktivní volba povolených čísel, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Chcete-li zobrazit vlastní čísla, pokud jsou uložena na SIM kartě, zvolte **Volby** > **Má čísla**. Mohli jste si například objednat se stejnou SIM kartou dvě telefonní linky. Ne všechny SIM karty obsahují vaše vlastní čísla.

Chcete-li upravit kontaktní informaci, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li zkopírovat kontakt z adresáře SIM do Kontaktů, zvolte **Volby** > **Kopíř. do Kontaktů**.

Chcete-li zkontrolovat kapacitu volné paměti na SIM kartě, zvolte **Volby** > **Detaily SIM karty**.

Kalendář

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

Můžete vytvářet a prohlížet naplánované události a schůzky. K záznamům v kalendáři můžete také nastavovat signalizaci. Pro synchronizování dat v kalendáři s kompatibilním počítačem použijte aplikaci Nokia PC Suite. Viz příručka Nokia PC Suite.

Vytváření záznamů v kalendáři

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Záznamy **Schůzka** mají konkrétní datum a čas.

- Záznamy **Poznámka** se váží na celý den, nikoli na určitý čas.
- Záznamy **Výročí** vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Záznamy **Úkol** vám připomínají úkol, který má termín, ale není svázán s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Nový záznam**. Zvolte typ záznamu. Dostupná nastavení pro schůzky, události, výročí a úkoly se liší.

Vyberte z těchto voleb:

- **Předmět** nebo **Příležitost** — Zadejte popis záznamu.
- **Místo** — Zadejte informace o umístění.
- **Čas začátku** — Zadejte čas zahájení.
- **Čas konce** — Zadejte čas ukončení.
- **Datum začátku** nebo **Datum** — Zadejte datum zahájení nebo datum, kdy dojde k události.
- **Datum konce** — Zadejte datum ukončení.
- **Upozornění** — U schůzek a výročí nastavte upozornění. Upozornění je zobrazeno v zobrazení dne.
- **Opakování** — Zadejte, zda chcete záznam opakovat a kdy. Definujte typ, četnost a pravděpodobné konečné datum opakování.
- **Synchronizace** — Pokud zvolíte hodnotu **Soukromá**, bude záznam v kalendáři zobrazen pouze vám a neuvidí ho ostatní uživatelé s přístupem online k vašemu kalendáři. Pokud zvolíte **Veřejná**, zobrazí se záznam v kalendáři všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. Pokud zvolíte **Žádná**, záznam v kalendáři nebude během synchronizace zkopírován do počítače.



Tip: Přesvědčte se, že jste v aplikaci Hodiny vybrali správné město, protože naplánované záznamy v kalendáři se při změně aktuálního města do jiného časového pásma mohou změnit.

Chcete-li upravit existující záznam, přejděte na něj a zvolte **Volby** > **Otevřít**. Upravte podrobnosti v různých polích.

Chcete-li odstranit záznam v kalendáři, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Zvolte **Před datem**, chcete-li odstranit všechny záznamy před zvoleným datem, nebo **Všechny záznamy**, chcete-li z přístroje odstranit všechny záznamy v kalendáři.



Tip: Když upravujete nebo odstraňujete opakovaný záznam, zvolte, jakým způsobem se má změna projevit. Pokud zvolíte **Všechny záznamy v kalendáři byly odstraněny**, budou odstraněny všechny opakované záznamy. Jestliže zvolíte **Odstranit záznam**, bude odstraněn pouze aktuální záznam.

Chcete-li odeslat položku kalendáře do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS, V multiméd.** **zprávě, E-mailem, Přes Bluetooth** nebo **Přes IČ port**. Pokud druhý přístroj není kompatibilní s UTC (Coordinated Universal Time), nemusí být časová informace přijatých položek kalendáře zobrazena správně.

Chcete-li přidat doručený záznam kalendáře do svého kalendáře, otevřete přílohu zprávy se záznamem a zvolte **Volby** > **Uložit do Kalendáře**.

Chcete-li reagovat na doručený záznam kalendáře, zvolte **Přijmout**, zvolte **Předběžné** nebo **Odmítnout**, pokud je k dispozici. Pokud akceptujete záznam nebo ho označíte jako předběžný, bude přidán do kalendáře. Odesílateli

záznamu v kalendáři můžete poslat odpověď e-mailem. Zvolte **Ano** a zpráva se uloží do složky K odeslání a bude čekat na odeslání.

Vytvoření záznamu typu schůzka

1. Přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Schůzka**.
2. Zadejte podle potřeby předmět, místo, čas a datum zahájení a konce.
3. Chcete-li nastavit signalizaci schůzky, zvolte **Upozornění** > **Zapnuté**. Zadejte čas signalizace a datum.
4. Vyberte, zda se jedná o opakující se schůzku.
5. V poli **Synchronizace** definujte, jak je se záznamem zacházeno při synchronizaci. Zvolte **Soukromá** pro skrytí záznamu osobám prohlízejícím online dostupný kalendář, **Veřejná** pro zviditelnění záznamu osobám, je-li kalendář online, nebo **Žádná** pro znemožnění kopírování záznamu do počítače při provádění synchronizace.

Záznamy typu úkol

Můžete vytvořit a udržovat úkol nebo seznam úkolů, které musíte do určitého dne vykonat. Ke každému úkolu je možné přiřadit datum dokončení a signalizaci.

Vytvoření úkolu

1. Přejděte na datum a zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Úkol**.

2. Do pole **Předmět** zadejte předmět.
3. Zadejte datum dokončení.
4. Chcete-li pro úkol nastavit signalizaci, zvolte **Upozornění** > **Zapnuté**. Zadejte čas signalizace a datum.
5. Specifikujte prioritu. Ikony priority jsou (!) **Vysoká** a (-) **Nízká**. Pro prioritu **Normální** není ikona.
6. V poli **Synchronizace** definujte, jak je se záznamem zacházeno při synchronizaci. Zvolte **Soukromá** pro skrytí záznamu osobám prohlížejícím online dostupný kalendář, **Veřejná** pro zviditelnění záznamu osobám, je-li kalendář online, nebo **Žádná** pro nekopírování záznamu do počítače při provádění synchronizace.

Typy zobrazení kalendáře

Kalendář nabízí čtyři zobrazení: v zobrazení měsíce vidíte celý měsíc najednou; v zobrazení týdne vidíte události dnů zvoleného týdne v samostatných rámečcích; v zobrazení dne jsou vidět události zvoleného dne; v zobrazení úkolů jsou vidět úkoly pro zvolený den.

Práce v různých zobrazeních

Chcete-li přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře, zvolte **Volby** v libovolném zobrazení kalendáře. V seznamu zvolte typ zobrazení.

Chcete-li nastavit výchozí zobrazení kalendáře, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení** a požadované zobrazení.

Chcete-li zobrazit specifické datum, zvolte **Volby** > **Jdi na datum** a zadejte datum.

Zobrazení měsíce

Zvolte **Volby** > **Ukázat měsíc**.

V zobrazení měsíce vidíte celý měsíc najednou. Každý řádek zobrazuje jeden týden. Je zobrazen aktivní měsíc a aktivním dnem je buď dnešek, nebo poslední zobrazený den. Aktivní den je označen barevným čtverečkem. Dny s naplánovanými událostmi jsou označeny malým trojúhelníkem. Záznamy dne otevřete stisknutím navigační klávesy.

Zobrazení týdne

Zvolte **Volby** > **Ukázat týden**.

Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech. Dnešní datum je označeno barevným rámečkem. Události a výročí jsou umístěny před 8:00.

Chcete-li změnit den začátku týdne, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **První den týdne je**.

Zobrazení dne

Přejděte na den a stiskněte navigační tlačítko. Zobrazení dne zobrazuje události ve zvoleném dni. Záznamy jsou seskupeny v časových úsecích podle času zahájení. Pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne přejděte vlevo nebo vpravo.

Zobrazení úkolů

Zvolte **Volby** > **Ukázat úkoly**.

Zobrazení úkolů zobrazuje úkoly ve zvoleném dni.

Chcete-li označit úkol jako dokončený, zvolte **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li obnovit úkol, zvolte **Volby** > **Ozn. jako nehotové**.

Nastavení kalendáře

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit tón signalizace, zvolte **Tón upoz. v kalendáři**.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, které se otevře při spuštění kalendáře, zvolte **Výchozí zobrazení**.

Chcete-li změnit první den týdne, zvolte **První den týdne je**.

Chcete-li změnit záhlaví při zobrazení týdne, zvolte **Název zobrazení týdne** a **Číslo týdne** nebo **Týden od-do**.

Web

Zvolte **Menu** > **Web**.

Abyste mohli procházet web (síťová služba), musíte nakonfigurovat nastavení přístupového bodu k internetu. Pokud používáte připojení GPRS, musí vaše bezdrátová síť podporovat GPRS a pro vaši SIM kartu musí být aktivována tato služba.



Tip: Nastavení přístupového bodu k internetu můžete obdržet od provozovatele služby ve formě speciální textové zprávy nebo z webových stránek provozovatele služby. Nastavení přístupového bodu k internetu můžete také zadat ručně. [Viz „Přístupové body k internetu“, s. 98.](#)

48 Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele

služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Bezpečnost připojení

Pokud je v průběhu připojení zobrazena ikona zabezpečení () , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován. Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro některé služby, například bankovní služby, mohou být vyžadovány bezpečnostní certifikáty. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Procházení webu

Chcete-li prohlížet web, zvolte záložku nebo zadejte adresu webové stránky ručně a zvolte **Jít na**. Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.



Tip: Když začnete zadávat adresu, zobrazí se adresy dříve navštívených stránek, které se shodují se zadávanými znaky. Chcete-li otevřít stránku, přejděte na její adresu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li se pohybovat po stránce, použijte navigační klávesu, která je na stránce zobrazena jako ukazatel. Když

přesunete ukazatel na odkaz, ukazatel se změní na ruku. Odkaz otevřete stisknutím navigační klávesy. Nové odkazy se na webové stránce většinou zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Adresy navštívených stránek se ukládají do složky **Autom. záložky**.

Záložky

V přístroji mohou být předinstalovány záložky a odkazy na internetové servery jiných provozovatelů. Přístroj umožňuje přístup na servery jiných provozovatelů. Servery jiných provozovatelů nemají žádný vztah ke společnosti Nokia a společnost Nokia je neschvaluje ani za ně nepřijímá žádnou zodpovědnost. Pokud se rozhodnete pro přístup na takové stránky, podnikněte vhodná opatření vzhledem k jejich bezpečnosti a obsahu.

Chcete-li zobrazit webovou stránku označenou záložkou, přejděte na záložku a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, zvolte **Volby** > **Volby navigace** > **Otevřít web. adresu**, zadejte adresu stránky a zvolte **Jít na**.

Chcete-li přidat záložku, zvolte **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**.

Chcete-li organizovat záložky, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Web položku **Volby** > **Správce záložek**. Záložky můžete přesouvat a upravovat nebo vytvářet nové složky.

Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby** > **Smazat privátní data** > **Smazat vyr. paměť**.

Zdroje a blogy

Zvolte **Menu** > **Web** > **Web. zdroje**.

Zdroje obvykle obsahují nadpisy a články, často týkající se novinek nebo jiných témat. Blog je zkratka termínu Weblog, což je průběžně aktualizovaný webový diář.

Chcete-li stáhnout zdroj nebo blog, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Pro přidání nebo upravení zdroje nebo blogu zvolte **Volby** > **Spravovat zdroje** > **Nový zdroj** nebo **Upravit**.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a zobrazit stránku v prohlížeči offline, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit spojení a zavřít prohlížeč, zvolte **Volby** > **Konec**.

Nastavení aplikace Web

Zvolte **Menu** > **Web** > **Volby** > **Nastavení**.

Nastavení Webu je rozděleno do čtyř skupin:

- **Obecná** obsahuje nastavení přístupového bodu a domovské stránky.
- **Stránka** obsahuje nastavení pro obrázky, zvuky a překryvná okna.
- **Soukromí** obsahuje nastavení vašeho soukromí.
- **Web. zdroje** obsahuje nastavení pro webové zdroje a blogy.

Zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, audio zprávy a e-mail. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Před odesláním či přijímáním zpráv možná budete muset provést následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu. [Viz „Přístupové body k internetu“, s. 98.](#)
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů. [Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 63.](#)
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji. [Viz „Nastavení textových zpráv“, s. 61.](#)
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 62.](#)

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby.

Složky aplikace Zprávy

Zprávy a data přijatá při Bluetooth nebo IČ připojení jsou ukládána do složky **Přijaté**. E-mailové zprávy jsou ukládány v menu **Schránka**. Rozepsané zprávy jsou ukládány do složky **Koncepty**. Napsané zprávy, které jsou připravené k odeslání, jsou uloženy do složky **K odeslání** a odeslané zprávy, mimo zpráv odeslaných přes Bluetooth či IČ připojení, jsou uloženy do složky **Odeslané**.



Tip: Zprávy jsou umístěny do složky K odeslání například v případě, že je přístroj mimo pokrytí sítě. Můžete rovněž naplánovat odeslání e-mailů na následující připojení ke vzdálené schránce.



Poznámka: Ikona či text na displeji přístroje oznamující odeslání zprávy neindikují, že byla zpráva doručena do požadovaného cíle.

Chcete-li vyžádat v síti, aby vám byly zasílány výpisy o doručení vámi odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba), zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijmout potvrzení**. Výpisy jsou ukládány do složky **Potvrzení**.

Organizování zpráv

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte **Mé složky** > **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat složku**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, složku a **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte **Volby** > **Třídít podle**. Zprávy můžete řadit podle položek **Datum**, **Odesílatel**, **Předmět** nebo **Typ zprávy**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

Čtení zpráv

V aplikaci Čtení zpráv se nahlas čtou přijaté textové a multimediální zprávy a e-maily. Aplikace Čtení zpráv nedokáže číst e-maily přijaté do doplňkových e-mailových aplikací.

Chcete-li přehrát zprávu, po jejím přijmutí podržte stisknuté levé výběrové tlačítko.

Chcete-li zahájit čtení zprávy ve složce Přijaté nebo ve schránce, zvolte **Volby** > **Poslouchat**.

Chcete-li zahájit čtení další zprávy ve složce Přijaté nebo ve schránce, stiskněte navigační klávesu dolů. Pro opakované zahájení čtení zprávy stiskněte navigační klávesu nahoru. Na začátku zprávy stiskněte navigační klávesu nahoru pro poslech předchozí zprávy.

Chcete-li přerušit čtení, stiskněte krátce levou výběrovou klávesu. Pro pokračování v přerušném čtení stiskněte levou výběrovou klávesu krátce znovu.

Chcete-li ukončit čtení, stiskněte tlačítko Konec.

Řeč

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Mluvení**.

V aplikaci Řeč můžete nastavit jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pro čtení zpráv.

Úprava vlastností hlasu

Chcete-li nastavit jazyk pro čtení zpráv, zvolte **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, otevřete webovou stránku Nokia nebo použijte aplikaci Stáhnout!.

Chcete-li nastavit hlas čtení, zvolte **Hlas**. Hlas je závislý na jazyce.

Chcete-li nastavit rychlost čtení, zvolte **Nastavení hlasu** > **Rychlost**.

Chcete-li nastavit hlasitost čtení, zvolte **Nastavení hlasu** > **Hlasitost**.

Chcete-li si poslechnout hlas, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte **Volby** > **Přehrát hlas**.

E-mailové zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Schránka**.

Abyste mohli přijímat a odesílat e-maily, musíte mít nastavenou službu vzdálené schránky. Tato služba může být nabízena poskytovatelem služeb internetu, poskytovatelem služeb sítě nebo vaší společností. Tento přístroj je kompatibilní s internetovými standardy SMTP, IMAP4 (revision 1) a POP3 a s různými vlastními řešeními e-mailů. Jiní poskytovatelé e-mailových služeb mohou nabízet služby s jinými nastaveními nebo jiné funkce, než jsou popsány v této uživatelské příručce. Další podrobnosti získáte u vašeho poskytovatele e-mailu nebo poskytovatele služeb.

Než budete moci pomoci vašeho přístroje e-maily odesílat, přijímat, načítat, odpovídat na ně a předávat je dále, musíte dále provést následující:

- Nakonfigurovat přístupový bod k internetu. [Viz „Přístupové body k internetu“, s. 98.](#)
- Nastavit e-mailový účet a správně definovat nastavení e-mailů. Pro toto použijte průvodce schránkou nebo nadefinujte účet manuálně. [Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 63.](#)

Správná nastavení získáte od provozovatele služby.

Nastavení e-mailu průvodcem nastavení schránky

Zvolíte-li **Menu** > **Zprávy** > **Schránka** a dosud nemáte nastaven e-mailový účet, budete k tomu vyzváni. Chcete-li začít nastavovat e-mailový účet pomocí průvodce schránkou, zvolte **Ano**.

1. Nastavení e-mailů začnete zadávat zvolením **Start**.
2. V **Typ schránky** zvolte **IMAP4** nebo **POP3** a zvolte **Další**.



Tip: POP3 je verze poštovního protokolu, který se používá k ukládání a načítání e-mailových zpráv nebo zpráv internetové pošty ze serveru. IMAP4 je verze protokolu Internet message access protocol, která umožňuje přístup k e-mailovým zprávám a jejich správu, dokud jsou zprávy stále na e-mailovém serveru. Můžete potom zvolit, které zprávy stáhnete do svého přístroje.

3. Do pole **Má e-mailová adresa** zadejte svou e-mailovou adresu. Zvolte **Další**.
4. Do pole **Server přích. zpráv** zadejte název vzdáleného serveru, který přijímá e-maily, a zvolte **Další**.
5. Do pole **Server odch. zpráv** zadejte název vzdáleného serveru, který odesílá e-maily, a zvolte **Další**. Závisí na vašem mobilním operátorovi, zda budete muset používat jeho odchozí poštovní server namísto serveru poskytovatele e-mailových služeb.
6. V položce **Přístupový bod** vyberte přístupový bod k internetu, který by měl přístroj používat při načítání e-mailů. Zvolíte-li **Vždy se zeptat**, přístroj se zeptá na používaný přístupový bod při každém zahájení načítání e-mailu. Zvolte **Další**.
7. Zadejte název nové schránky a zvolte **Dokončit**.

Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Pokud jste definovali více schránek, můžete jednu z nich vybrat jako výchozí. Tato schránka je použita při každém zahájení psaní nového e-mailu. Chcete-li definovat výchozí schránku, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **E-mail** > **Výchozí schránka** a zvolte schránku.

Připojení ke vzdálené schránce

E-mail adresovaný vám nepřijímá automaticky váš přístroj, ale vaše vzdálená poštovní schránka. Chcete-li si přečíst e-mail, musíte se nejdříve připojit ke vzdálené schránce a pak vybrat e-maily, které chcete načíst do přístroje.

1. Chcete-li načíst přijaté e-mailové zprávy do přístroje a zobrazit je, zvolte svou schránku v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Když přístroj zobrazí dotaz **Chcete se připojit ke schránce?**, zvolte **Ano**.
2. Po výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo.
3. Zvolte **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové**, chcete-li načíst nové zprávy, které jste nečetli ani nenačetli, **Zvolené**, chcete-li načíst pouze zprávy, které jste vybrali ve vzdálené schránce, nebo **Všechny**, pokud chcete načíst všechny dosud nenačtené zprávy.
4. Chcete-li spravovat e-maily offline, ušetřit za poplatky za připojení a pracovat v podmínkách, které neumožňují datová připojení, zvolte **Volby** > **Odpojit se** pro odpojení od vzdálené schránky. Veškeré změny, které provedete ve složkách vzdálené schránky při práci v režimu offline, se ve vzdálené schránce projeví až při příštím připojení online a provedení synchronizace.

Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Pro čtení přijatého e-mailu jej otevřete ve schránce.

Přílohu otevřete zvolením **Volby** > **Přílohy**. Přejděte na přílohu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odpovědět pouze odesílateli e-mailu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Odesílateli**.

Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Všem**.



Tip: Pokud odpovídáte na e-mail, ke kterému jsou připojeny soubory, přílohy nebudou do odpovědi zahrnuty. Jestliže předáváte přijatý e-mail dál, přílohy zahrnuty budou.

Pro poslání e-mailu dalšímu příjemci zvolte **Volby** > **Poslat dál**.

Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > **Vložit** a vyberte přílohu, kterou chcete přidat.

Chcete-li odstranit přílohu z odesílaného e-mailu, zvolte přílohu a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li nastavit prioritu zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Priorita**.

Chcete-li nastavit čas odeslání e-mailu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Odeslat zprávu**. Zvolte **Okamžitě**, nebo zvolte **Při dostup. příp.**, pokud pracujete v režimu offline.

Chcete-li volat odesílateli e-mailu, pokud je odesílatele možné najít v Kontaktech, zvolte **Volby** > **Volat**.

Chcete-li odpovědět odesílateli e-mailu zvukovou zprávou nebo multimediální zprávou, zvolte **Volby** > **Vytvořit zprávu**.

Napsání a odeslání e-mailu

1. Pro napsání e-mailu zvolte **Nová zpráva** > **E-mail**.
2. Zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** pro vyhledání e-mailové adresy příjemce v Kontaktech, nebo zadejte e-mailovou adresu do pole **Komu**. Položky odděluje středníkem. Pole **Kopie** použijte pro odeslání kopie dalšímu příjemci, nebo pole **Skr. kop.** pro odeslání skryté kopie příjemcům.
3. Do pole **Předm.** zadejte předmět e-mailu.
4. Do oblasti pro text zadejte e-mailovou zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Odstraňování zpráv

Abyste uvolnili paměť v přístroji, pravidelně odstraňujte zprávy ze složek Přijaté a Odeslané a odstraňujte přijaté e-mailové zprávy.

Chcete-li e-mail odstranit pouze z přístroje a zachovat originál na serveru, zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telef. (záhl. zůstane)**.

Chcete-li odstranit e-mail z přístroje i ze vzdáleného serveru, zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu i serveru**.

Chcete-li odstraňování zrušit, zvolte **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Dílčí složky ve vzdálené e-mailové schránce

Pokud vytvoříte ve schránkách IMAP4 na vzdáleném serveru podsložky, můžete tyto složky zobrazit a spravovat pomocí vašeho přístroje, pokud je objednáte. Složky si můžete objednat pouze ve svých schránkách IMAP4.

Chcete-li zobrazit složky ve schránce IMAP4, připojte se a zvolte **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Nastavení načítání** > **Objednání složky**.

Chcete-li zobrazit vzdálenou složku, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Objednat**. Objednané složky se aktualizují pokaždé, když se připojíte online. Pokud jsou složky velké, může to chvíli trvat.

Chcete-li aktualizovat seznam složek, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Aktual. sezn. složek**.

Textové zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Psaní a odesílání textových zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

1. Chcete-li napsat textovou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Zpráva SMS**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadávejte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem.
3. Zadejte text zprávy. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Volby odeslání textových zpráv

Chcete-li zvolit středisko zpráv pro odeslání zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Použité střed. zpráv**.

Chcete-li si ze sítě nechat posílat výpisy o doručení zpráv (síťová služba), zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Přijmout potvrzení** > **Ano**.

Chcete-li definovat, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba), zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Platnost zprávy**. Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Chcete-li zkonvertovat zprávu do jiného formátu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Zprávu odeslat jako** > **Text, Fax, Paging** nebo **E-mail**. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. Kontaktujte provozovatele služeb.

Textové zprávy na SIM kartě

Zvolte **Volby** > **Zprávy SIM**.

Textové zprávy mohou být uloženy na vaší SIM kartě. Abyste mohli zobrazit SIM zprávy, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete ve složce zobrazit nebo je odstranit ze SIM karty.

1. Zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo označte všechny zprávy zvolením **Označit vše**.
2. Zvolte **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku a zahajte kopírování zvolením **OK**.

Chcete-li si prohlédnout zprávy SIM karty, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

Zobrazení obrázkových zpráv



Poznámka: The picture message function can be used only if it is supported by your service provider. Only compatible devices that offer picture message features can receive and display picture messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.



Poznámka: The picture message function can be used only if it is supported by your service provider. Only

compatible devices that offer picture message features can receive and display picture messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

Chcete-li zobrazit obrázkovou zprávu, otevřete zprávu ze složky **Přijaté**.

Chcete-li zobrazit informace o obrázkové zprávě, zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

Chcete-li uložit zprávu do jiné složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**.

Chcete-li přidat odesílatele zprávy do seznamu Kontakty, zvolte **Volby** > **Uložit do Kontaktů**.

Předávání obrázkových zpráv

1. Pro poslání zprávy dalšímu příjemci otevřete zprávu ve složce **Přijaté** a zvolte **Volby** > **Poslat dál**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem.
3. Zadejte text zprávy. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.



Tip: Chcete-li odebrat obrázek ze zprávy, zvolte **Volby** > **Odstranit obrázek**.

Multimediální zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy. Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, použijte aplikaci Průvodce nastavením nebo požádejte o správná nastavení poskytovatele služby. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 62.](#)

Vytváření a odesílání multimediálních zpráv

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Do pole **Předm.** zadejte předmět zprávy. Chcete-li změnit viditelné pole, zvolte **Volby** > **Pole adresy**.

4. Zadejte text zprávy a zvolte **Volby** > **Vložit objekt**, chcete-li přidat mediální objekty. Můžete přidávat objekty jako je **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**.
Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.
5. Každý list zprávy může obsahovat pouze jeden videoklip nebo zvukový klip. Chcete-li přidat do zprávy další listy, zvolte **Volby** > **Vložit** > **List**. Chcete-li změnit pořadí listů ve zprávě, zvolte **Volby** > **Přesunout**.
6. Chcete-li před odesláním multimediální zprávy zobrazit její náhled, zvolte **Volby** > **Náhled**.
7. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li odstranit objekt z multimediální zprávy, zvolte **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Chcete-li nastavit volby odeslání pro aktuální multimediální zprávu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy

 **Důležité:** Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

 **Tip:** Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít. Pokuste se odeslat tyto objekty do jiného přístroje, například počítače, a otevřít je tam.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.
2. Zvolte **Volby** a **Odesílateli** pro napsání odpovědi odesílateli multimediální zprávy, **Přes SMS** pro odpověď textovou zprávou, **Ve zvukové zprávě** pro odpověď zvukovou zprávou, nebo **E-mailem** pro odpověď e-mailem.
 **Tip:** Chcete-li do odpovědi přidat příjemce, zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** a vyberte příjemce zprávy ze seznamu Kontakty, nebo zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy příjemců ručně do pole **Komu**.
3. Napište text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Vytváření prezentací

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je menu **Režim vytváření MMS** nastaveno na **Omezený**. Pro změnu nastavení zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Režim vytváření MMS** > **Volný**.

1. Chcete-li vytvořit prezentaci, zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Zvolte **Volby** > **Vytvořit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace. Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.

4. Přejděte na oblast textu a zadejte text.
5. Chcete-li vkládat do prezentace obrázky, zvuk nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.
6. Pro přidání snímků zvolte **Vložit** > **Nový snímek**.

Chcete-li vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení pozadí**.

Chcete-li vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení efektů**.

Pro prohlížení prezentace zvolte **Volby** > **Náhled**. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.

Zobrazování prezentací

Chcete-li zobrazit prezentaci, otevřete multimediální zprávu ze složky Přijaté. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu.

Chcete-li pokračovat v přehrávání prezentace, zvolte **Volby** > **Pokračovat**.

Jsou-li ve zprávě texty nebo obrázky příliš velké pro zobrazení na displeji, zvolte **Volby** > **Aktivovat rolování** a procházením zobrazte celou prezentaci.

Chcete-li vyhledat v prezentaci telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, zvolte **Volby** > **Hledat**. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li zobrazit multimediální zprávu jako úplnou prezentaci, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Přehrát prezentaci**.



Tip: Pro zobrazení nebo přehrání multimediálního objektu v multimediální zprávě zvolte **Zobrazit fotografii**, **Přehrát zvuk. klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte **Volby** > **Objekty**, zvolte objekt a **Volby** > **Uložit**.

Předání multimediální zprávy

Otevřete složku Přijaté, vyberte upozornění na multimediální zprávu a stiskněte navigační klávesu. Chcete-li odeslat zprávu do kompatibilního přístroje bez načítání do vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Poslat dál**. Pokud server nepodporuje předávání multimediálních zpráv, není tato volba dostupná.

1. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
2. Podle potřeby upravte zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.



Tip: Chcete-li upravit nastavení doručování zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Odeslání zvukového klipu

1. Chcete-li vytvořit zvukovou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Zvuková zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Vyberte **Volby** > **Vložit zvuk. klip** a zvolte zda nahrát zvukový klip, nebo vybrat jeden z Galerie.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Volby odeslání multimediálních zpráv

Zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva** > **Volby** > **Volby odeslání** a vyberte z následujících možností:

- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete obdržet oznámení, že zpráva byla úspěšně doručena příjemci. Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu. Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. Síť musí tuto funkci podporovat. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Speciální typy zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Můžete přijímat speciální zprávy obsahující data, například loga operátorů, vyzváněcí tóny, záložky nebo nastavení přístupu k internetu nebo e-mailových účtů.

Chcete-li uložit obsah těchto zpráv, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Zprávy služby

Zprávy služby zasílají do vašeho přístroje provozovatelé služeb. Zprávy služby mohou obsahovat zprávy jako jsou novinové titulky, služby nebo odkazy, jejichž prostřednictvím lze stáhnout obsah zprávy.

Chcete-li definovat nastavení zpráv služby, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li stáhnout obsah služby nebo zprávy, zvolte **Volby** > **Stáhnout zprávu**.

Zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**, pokud chcete zobrazit informace o odesílateli, webové adrese, datu vypršení platnosti a o dalších podrobnostech zprávy před jejím stažením.

Odesílání příkazů služby

Můžete odesílat zprávy s požadavky na službu (tzv. příkazy USSD) svému provozovateli služby a vyžádat si aktivaci některých síťových služeb. O texty požadavků požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li odeslat zprávu příkazu služby, zvolte **Volby** > **Příkaz služby**. Zadejte text příkazu služby a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Informační služba

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Informační služba**.

Díky Informační službě (síťová služba) můžete od svého provozovatele služeb přijímat zprávy různého zaměření, například předpovědi počasí nebo informace o dopravní situaci v určitém regionu. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Zprávy informační služby nemůžete přijímat, pokud je v přístroji nastaven režim vzdálené SIM karty. Příjem zpráv informační služby může být blokován při používání datových paketů (GPRS).

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS (3G).

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, musíte mít zapnutý příjem informační služby. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro zobrazení zpráv k příslušnému tématu vyberte téma.

Pro příjem zpráv k příslušnému tématu vyberte **Volby** > **Objednat**.



Tip: Důležitá témata si můžete nastavit jako aktuální. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, budete informováni o příjmu zpráv aktuálních témat. Vyberte téma a zvolte **Volby** > **Aktuální**.

Pro přidání, upravení nebo odstranění tématu zvolte **Volby** > **Téma**.

Nastavení zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení**.

Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou.

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

Nastavení textových zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Sředitiska zpráv** — Zobrazení dostupných středisek zpráv v přístroji nebo vytvoření nového.
- **Použité střed. zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, aby síť zasílala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

- **Zprávu odeslat jako** — Konvertuje zprávu na jiný formát, například **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **E-mail**. Tuto možnost změníte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. Kontaktujte provozovatele služby.
- **Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení při odesílání textových zpráv ze svého přístroje.
- **Odp. přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete umožnit zasílání odpovědí na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Velikost fotografie** — Zvolte **Malá** nebo **Velká**, chcete-li změnit velikost obrázků v multimediálních zprávách. Zvolte **Originální** pro zachování původní velikosti obrázku.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolte **Omezený**, pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezený**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.
- **Použitý přístup. bod** — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv.

Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.

- **Načítání multimédií** — Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv.
- **Povolit anon. zprávy** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy od neznámých odesílatelů.
- **Přijmout reklamu** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy označené jako reklamní.
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, má-li se v protokolu zobrazit stav odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Odepřít odesl. potvrz.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Nastavení e-mailového účtu

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Jestliže se pokusíte upravit nastavení schránky, ale nemáte nastaven e-mailový účet, spustí se průvodce schránkou a pomůže vám nastavit e-mailový účet.

Máte-li definovanu schránku, vyberte ji a po stisknutí navigační klávesy upravte nastavení.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Některá nastavení mohou být předem nastavena provozovatelem služby.

Nastavení připojení

Chcete-li definovat nastavení připojení, vyberte e-mailový účet a **Volby** > **Upravit** > **Nastavení připojení**. Chcete-li upravit nastavení pro přijímaný e-mail, zvolte **Příchozí e-mail**. Chcete-li upravit nastavení pro odesílaný e-mail, zvolte **Odchozí e-mail**.

Nastavení uživatele

Chcete-li definovat nastavení uživatele pro e-mailový účet, vyberte účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Nastavení uživatele** a definujte následující nastavení:

- **Mé jméno** — Zadejte jméno, které se zobrazí před vaší e-mailovou adresou při odesílání e-mailu.
- **Odpověď** — Zvolte, zda chcete přeměrovat odpovědi na jinou adresu. Zvolte **Zapnuto** a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete přeměrovat odpovědi. Můžete zadat pouze jednu adresu.
- **Odstranit el. poštu** — Zvolte, zda chcete odstraňovat e-maily pouze z přístroje nebo z přístroje i ze serveru. Zvolte **Vždy se zeptat**, jestliže chcete při každém

odstraňování e-mailů potvrdit, odkud mají být e-maily odstraněny.

- **Odeslat zprávu** — Zvolte, zda chcete odesílat e-maily okamžitě, nebo až při dostupném připojení.
- **Odeslat kopii i sobě** — Zvolte, zda chcete uložit kopii e-mailu do vzdálené schránky a na adresu definovanou v **Má e-mailová adresa** v nastavení **Odchozí e-mail**.
- **Vložit podpis** — Zvolte, zda chcete ke svým e-mailovým zprávám připojovat podpis.
- **Ozn. nového e-mailu** — Vyberte, zda chcete být upozorňováni na nově přijatý e-mail tónem a textem.

Nastavení načítání

Chcete-li definovat nastavení načítání, vyberte e-mailový účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Nastavení načítání** a definujte následující nastavení:

- **Načíst e-maily** — Zvolte, zda chcete načítat pouze informace ze záhlaví e-mailů, například odesílatele, předmět a datum, nebo celé e-maily, anebo e-maily s přílohami. Toto nastavení je pouze pro schránky POP3.
- **Počet zpráv** — Zvolte počet e-mailů, které chcete načíst ze vzdáleného serveru do své schránky.
- **Cesta ke složce IMAP4** — Definujte cestu k objednávaným složkám. Toto nastavení je pouze pro schránky IMAP4.
- **Objednání složky** — Můžete objednat další složky ve vzdálené schránce a načítat obsah z těchto složek. Toto nastavení je pouze pro schránky IMAP4.

Nastavení automatického načítání

Chcete-li definovat nastavení automatického načítání pro e-mailový účet, vyberte účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Automatické načítání** a definujte následující nastavení:

- **Načítání e-mailu** — Zvolte **Zapnuté**, chcete-li automaticky načítat nové e-mailové zprávy ze vzdálené schránky, nebo **Pouze v dom. síti**, chcete-li automaticky načítat nové e-mailové zprávy ze vzdálené schránky, jen když jste ve své domovské síti a necestujete.
- **Dny načítání** — Zvolte dny, kdy budou e-maily načítány do přístroje.
- **Hodiny načítání** — Definujte hodiny, mezi kterými budou načítány e-maily.
- **Interval načítání** — Vyberte časový interval mezi načítáním nových e-mailů.
- **Oznámení e-mailu** — Vyberte, zda chcete být upozorňováni na přijatý e-mail.

Nastavení zpráv služby

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li přijímat zprávy služby od provozovatelů služeb, zvolte **Zprávy služby** > **Zapnuté**.

Chcete-li zvolit, jak stahovat služby a obsah zpráv služby, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby** > **Stáhnout zprávy** > **Automaticky** nebo **Manuálně**. I pokud zvolíte **Automaticky**, budete někdy muset stahování potvrdit, neboť ne všechny služby lze stahovat automaticky.

Nastavení informační služby

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, zvolte **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro volbu jazyků, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby, zvolte **Jazyk**.

Pro zobrazení nových témat v seznamu témat informační služby zvolte **Detekce témat** > **Zapnutá**.

Další nastavení

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Uložit odesl. zprávy** — Zvolte, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky Odeslané.
- **Počet ulož. zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které mají být ukládány. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.
- **Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat své zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.
- **Zobrazení složek** — Definujte, jakým způsobem mají být zobrazeny zprávy ve složce Přijaté.

Kancelářské nástroje Nokia

Kancelářské nástroje Nokia podporují mobilní způsob práce a umožňují efektivní komunikaci s pracovními skupinami.

Aktivní poznámky

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

Aplikace Aktivní poznámky umožňuje vytvářet, upravovat a zobrazovat různé druhy poznámek, například upozornění na schůzky, soukromé poznámky nebo seznamy nákupů. Do poznámek můžete vložit obrázky, videa a zvuky. Můžete přiřazovat poznámky k dalším aplikacím, například Kontaktům, a odesílat poznámky ostatním.

Vytvoření a upravení poznámek

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vložit obrázky, zvukové klipy, videa, vizitky, webové záložky a soubory, zvolte **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li přidat do poznámky nové položky, zvolte **Volby** > **Vložit nový**. Můžete nahrát zvukové klipy a videoklipy a vyfotografovat obrázky.

Pro nastavení tučného písma, kurzívy nebo podtržení, nebo pro změnu barvy písma podržte stisknuté tlačítko Shift a označte text navigační klávesou. Poté zvolte **Volby** > **Text**.

Chcete-li odeslat poznámku v textové zprávě, multimediální zprávě, e-mailu, přes Bluetooth nebo IČ port, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li přidat poznámku ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Odkaz k pozn. pro vol.** > **Přidat kontakty**. Při volání nebo při přichozím hovoru od kontaktu uvidíte tuto poznámku na displeji přístroje.

Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte **Nastavení**.

Chcete-li uložit poznámky do paměti přístroje, zvolte **Použitá paměť** > **Paměť telefonu**. Chcete-li je uložit na paměťovou kartu, zvolte **Použitá paměť** > **Paměťová karta**.

Chcete-li změnit rozvržení aktivních poznámek, zvolte **Změnit zobrazení** > **Mřížka**. Chcete-li zobrazit

poznámky v seznamu, zvolte **Změnit zobrazení** > **Seznam**.

Chcete-li v průběhu aktivního hovoru zobrazit poznámku na pozadí, zvolte **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.



Tip: Chcete-li dočasně vypnout zobrazování poznámek v průběhu hovoru, zvolte **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Tímto způsobem nemusíte odebírat odkazy mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Hledání

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Hledat**.

Funkcí Hledání můžete vyhledávat informace v kontaktech, poznámkách, záznamech v kalendáři, úkolech, e-mailech a multimediálních nebo textových zprávách. Můžete rovněž hledat soubory podle názvu souboru v paměti přístroje a na paměťové kartě.

Hledání informací

1. Zvolte typ obsahu, který chcete prohledávat. Pro zrušení volby jej zvolte znovu. Chcete-li do hledání zahrnout veškerý obsah, zvolte **Vybrat vše**.
2. Zadejte hledané klíčové slovo nebo část klíčového slova.
3. Zvolte **Hledat**.



Tip: Pro hledání můžete použít zástupné znaky. Symbol **?** použijte v klíčovém slovu pro nahrazení za libovolný znak, symbol ***** pro nahrazení žádného

nebo více znaků. Chcete-li použít zástupné znaky, přidejte na začátek a konec hledaného slova *****.

Chcete-li zobrazit výsledky předchozích hledání, zvolte **Volby** > **Předchozí výsledky**.

Výsledky hledání

Pro otevření obsahu vyberte požadovaný výsledek hledání. Obsah můžete použít například pro odpověď na e-mail nebo upravení dokumentů.

Pro provedení nového hledání zvolte **Volby** > **Nové hledání**.

Kalkulačka

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Chcete-li získat výsledky výpočtu z paměti a použít je při dalším výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Správce souborů

Ve Správci souborů můžete spravovat obsah a vlastnosti souborů a složek v paměti přístroje a na paměťové kartě. Soubory a složky můžete otevřít, vytvořit, přesunout, kopírovat, přejmenovat, odeslat a hledat. Odesílání některých souborů může být znemožněno ochranou autorských práv.

Otevřete záložku přístroje nebo paměťové karty.

Chcete-li vybrat více souborů, přejděte k souboru a zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit**.

Chcete-li odeslat zvolené soubory, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li přesunout nebo kopírovat soubory či složky do jiné složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**. Výchozí složky, například Zvukové klipy v Galerii, nelze přesunout.

Chcete-li hledat soubory, zvolte **Volby** > **Hledat**. Zadejte hledaný text a stiskněte navigační klávesu. Zobrazí se složky a soubory, jejichž názvy obsahují hledaný text.

Chcete-li zobrazit informaci o zvoleném souboru, zvolte **Volby** > **Detaily**. Chcete-li zobrazit doplňkové informace o online souboru, zvolte **Volby** > **Další detaily**.

Quickoffice

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro Microsoft Word, Quicksheet pro Microsoft Excel, Quickpoint pro Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP a 2003 (*.doc, *.xls a *.ppt). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Nejsou podporovány všechny formáty souborů nebo funkce.

Práce se soubory

Chcete-li otevřít soubor, vyberte odpovídající složku, zvolte soubor a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit nový soubor, zvolte **Volby** > **Nový soubor** > **Quickword** nebo **Quicksheet**.

Chcete-li seřadit soubory podle jejich typu, zvolte **Volby** > **Třídít podle**.

Chcete-li zobrazit detaily souboru, zvolte **Volby** > **Detaily**. V detailech naleznete název, velikost a umístění souboru, čas a datum jeho poslední úpravy.

Chcete-li odeslat soubory do kompatibilních přístrojů, zvolte **Volby** > **Odeslat** a metodu odesílání.

Nokia Týmy

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Týmy**.

Se službou Nokia Team Suite (Týmy) můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat týmy, odesílat zprávy, zobrazovat webové stránky týmů a historii komunikací, nebo volat týmům.

Práce v týmech


Chcete-li vytvořit nový tým, zvolte **Volby** > **Tým** > **Vytvořit nový**. Zadejte název týmu a podle potřeby zadejte informace o službě konferenčního volání. Poté zvolte členy týmu.

Chcete-li zvolit akci, vyberte nejdříve tým, pro který chcete akci použít, přejděte do panelu akcí a vyberte požadovanou akci. Nechcete-li akci použít pro všechny členy týmu, otevřete tým a zvolte požadované členy. Poté zvolte akci.

Chcete-li vyhledat další akce, které nejsou zobrazeny v panelu akcí, zvolte **Volby** > **Akce**.

Jsou k dispozici následující akce:

- **Volat** — Iniciování telefonického hovoru s týmem nebo zvolenými členy týmu. Členové týmu jsou postupně voláni a hovor je odkládán do držení, dokud je hovory možné spojit do konferenčního hovoru (síťová služba). Maximální počet účastníků závisí na síťové službě.
- **Vytvořit zprávu** — Odeslání textové zprávy, multimediální zprávy nebo e-mailu do zvoleného týmu nebo zvoleným členům týmu.

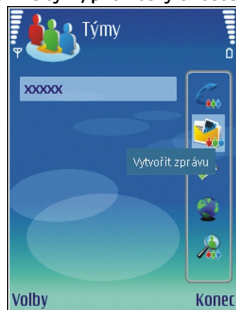

- **Služba konf. hovorů** — Zahájení volání do služby konferenčního hovoru (síťová služba) definované pro zvolený tým.
- **Protokol komunikace** — Zobrazení protokolu komunikace pro tým nebo zvolené členy týmu.
- **Aktivní poznámky** — Psaní a čtení poznámek týkajících se týmů.
- **Hledání** — Vyhledání obsahu týkajícího se týmu nebo zvolených členů týmu.
- **Push to talk** — Komunikace přes Push to talk (síťová služba) s týmem nebo se zvolenými členy týmu.
- **Webové záložky týmu** — Otevření složky záložek, která obsahuje webové stránky týmu.

Upravení týmů

Chcete-li přidat členy týmu, zvolte **Volby** > **Členové** > **Přidat**.

Chcete-li odebrat členy týmu, zvolte **Volby** > **Členové** > **Odebrat**.

Chcete-li upravit detaily člena, zvolte **Volby** > **Členové** > **Upravit**.

Chcete-li zobrazit informaci, do kterých týmů člen patří, zvolte **Volby** > **Členové** > **Patří do týmů**.

Nastavení služby Nokia Týmy

Chcete-li určit, zda se mají na displeji zobrazit obrázky členů týmu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zobr. obrázek kontaktu**.

Chcete-li definovat nastavení zásuvného modulu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nast. modulů plug-in**. Toto

nastavení je dostupné jen v případě, že jsou k dispozici konfigurovatelné zásuvné moduly.

Nastavení panelu akcí

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Ikony na panelu akcí**.

Chcete-li zobrazit tlačítka akcí v panelu akcí, vyberte požadované akce. Pro skrytí akcí zrušte výběr.

Chcete-li změnit pořadí tlačítek akcí, vyberte akci a **Volby** > **Nahoru**, **Dolů**, **Na začátek** nebo **Na konec**.



Tip: Pokud zvolíte nezobrazení všech akcí v panelu akcí, máte přesto přístup k akcím zvolením **Volby** > **Akce**.

Převodník

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Převodník má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlování.

Převody měr

1. Přejděte do pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Typ konverze** pro otevření seznamu měr. Vyberte míru, kterou chcete použít, a zvolte **OK**.
2. Přejděte do prvního pole **Jedn.** a zvolte **Volby** > **Zvolte jednotku**. Vyberte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte **OK**. Přejděte do druhého pole **Jedn.** a vyberte jednotku, do které chcete převádět.

3. Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte převáděnou hodnotu. V druhém poli **Hodnota** se automaticky změní převáděná hodnota.

Nastavení základní měny a směnného kurzu



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Abyste mohli provádět převody měn, musíte nastavit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnné kurzy ostatních měn.

1. Chcete-li nastavit směnný kurz jednotky měny, vyhledejte pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Vyhledejte typ měny a zadejte směnný kurz pro jednotku měny.
3. Chcete-li změnit základní měnu, vyhledejte měnu a zvolte **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.
4. Zvolením **Hotovo** > **Ano** uložíte změny.

Po vložení všech potřebných směnných kurzů můžete provádět převody měny.

Zip manager

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Zip**.

V aplikaci Zip manager můžete vytvářet nové archivní soubory pro ukládání komprimovaných souborů ve

formátu ZIP. Do archivu můžete přidávat jednotlivé soubory či adresáře, nebo více těchto položek najednou. Můžete nastavit, smazat nebo změnit heslo archivů, můžete měnit nastavení, například úroveň komprimace a kódování názvu souboru.

Archivy můžete ukládat v paměti přístroje nebo v paměťové kartě.

PDF reader

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Adobe Reader**.

Díky aplikaci PDF reader můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a zoom) a odesílat PDF soubory v e-mailu.

Tisk

Z přístroje můžete tisknout zprávu nebo soubor, zobrazit náhled tiskové úlohy, definovat rozvržení stránky, zvolit tiskárnu nebo tisknout do souboru. Nemusíte mít možnost tisknout všechny zprávy, například multimediální zprávy nebo jiné speciální zprávy.

Tisk souborů

Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu pro svůj přístroj, zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny** > **Volby** > **Přidat**.

Chcete-li nastavit tiskárnu jako výchozí, zvolte **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Než zahájíte tisk, ověřte, že je přístroj správně připojen k tiskárně.

Chcete-li tisknout zprávu nebo soubor, zvolte **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li tisknout do souboru, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisknout do souboru** a určete místo pro uložení souboru.

Chcete-li změnit možnosti tisku, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku**. Můžete zvolit používanou tiskárnu, počet kopií a rozsah stránek, který chcete tisknout.

Chcete-li před tiskem změnit rozvržení stránky, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Nastavení stránky**. Můžete změnit velikost papíru a orientaci, definovat okraje a vložit záhlaví či zápatí. Maximální délka záhlaví a zápatí je 128 znaků.

Chcete-li před vytisknutím souboru nebo zprávy zobrazit náhled tisku, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Náhled**.

Volby tisku

Otevřete soubor nebo zprávu a zvolte **Volby** > **Možnosti tisku**.

Definujte následující možnosti:

- **Tiskárna** — V seznamu vyberte dostupnou tiskárnu.
- **Tisknout** — Zvolte **Všechny stránky**, **Sudé stránky** nebo **Liché stránky** jako rozsah tisku.
- **Rozsah tisku** — Zvolte **Celý rozsah**, **Aktuální stránku** nebo **Zadané stránky** jako rozsah stránek.
- **Počet kopií** — Vyberte počet tisknutých kopií.
- **Tisknout do souboru** — Chcete-li tisknout do souboru, určete místo pro uložení souboru.

Nastavení tiskárny

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny**.

Pro přidání nové tiskárny zvolte **Volby** > **Přidat**.

Definujte následující položky:

- **Tiskárna** — Zadejte název tiskárny.
- **Ovladač** — Zvolte ovladač tiskárny.
- **Nosič** — Zvolte datový nosič tiskárny.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod.
- **Port** — Zvolte port.
- **Hostitel** — Definujte hostitele.
- **Uživatel** — Zadejte uživatele.
- **Fronta** — Zadejte tiskovou frontu.
- **Orientace** — Zvolte orientaci.
- **Velikost papíru** — Zvolte velikost papíru.

Hodiny

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Hodiny**.

V aplikaci Hodiny můžete zobrazit místní čas a informace o časové zóně, nastavit a upravit buzení, nebo upravit nastavení data a času.

Budík

Otevřete kartu budíku.

Chcete-li nastavit buzení, zvolte **Volby** > **Nastavit buzení**. Je-li aktivní budík, je zobrazeno .

Pro vypnutí budíku zvolte **Stop** nebo pro odložení buzení o 5 minut zvolte **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj

se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li změnit čas buzení, zvolte **Volby** > **Upravit čas buzení**.

Chcete-li odstranit čas buzení, zvolte **Volby** > **Zrušit buzení**.

Světový čas

Chcete-li se podívat na čas v různých městech, otevřete kartu světového času.

Chcete-li do zobrazení světového času přidat město, zvolte **Volby** > **Přidat město**.

Chcete-li změnit město, které určuje čas a datum ve vašem přístroji, zvolte **Volby** > **Nast. jako akt. město**. Město je zobrazeno v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas přístroje je změněn podle zvoleného města. Ověřte správný čas a časovou zónu.

Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin v pohotovostním režimu, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón budíku**.

Poznámky

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů. Do aplikace Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Psaní a odeslání poznámek

Pro napsání poznámky začněte psát text. Editor poznámek se automaticky otevře.

Chcete-li otevřít poznámku, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odeslat poznámku do jiných kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li synchronizovat nebo definovat nastavení synchronizace pro poznámku, zvolte **Volby** > **Synchronizace**. Zvolte **Start**, chcete-li spustit synchronizaci, nebo **Nastavení**, jestliže chcete definovat nastavení synchronizace pro poznámku.

Bezdrátová klávesnice Nokia

Chcete-li nastavit Bezdrátovou klávesnici Nokia nebo jinou kompatibilní bezdrátovou klávesnici Nokia podporující Bluetooth profil HID (Human Interface Devices) pro použití s vaším přístrojem, použijte aplikaci Bezdrátová klávesnice.

1. Aktivujte připojení Bluetooth ve vašem přístroji: zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnutý**. Zkontrolujte, že je nastaveno **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem**.
2. Zapněte klávesnici.
3. Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Bezdr. kláv..**
4. Chcete-li zahájit hledání přístrojů pro připojení Bluetooth, zvolte **Volby** > **Najít klávesnici**.
5. V seznamu vyberte klávesnici a stisknutím navigačního tlačítka zahajete připojení.
6. Chcete-li spárovat klávesnici s přístrojem, zadejte na přístroji libovolné heslo (1 až 9 číslic) a stejné heslo zadejte i na klávesnici.
7. Po výzvě k volbě rozvržení klávesnice vyberte požadované ze seznamu v přístroji.

Po zobrazení názvu klávesnice se její stav změní na **Klávesnice připojena** a indikátor klávesnice pomalu bliká; klávesnice je připravena k použití.

Podrobné informace o ovládání a údržbě klávesnice najdete v její uživatelské příručce.

Volný čas

Tento přístroj obsahuje různé multimediální aplikace pro práci i zábavu.

Foto-Video

Tato sekce popisuje fotoaparát v přístroji E51-1 (RM-244).
Zvolte **Menu** > **Média** > **Foto-Video**.

Fotografování

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení až 1600 x 1200 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li vyfotografovat snímek, použijte displej jako hledáček, namiřte na požadovaný záběr a stiskněte navigační klávesu. Přístroj ukládá fotografie do výchozí složky nebo do složky, kterou definujete.



Tip: Pro změnu zoomu stiskněte před vyfotografováním snímku navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Nechcete-li uložit vyfotografovaný snímek, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Zvolte **Zpět** pro návrat k hledáčku a fotografování dalšího snímku. Zvolte **Volby** > **Otevřít Galerie** pro zobrazení obrázku v Galerii.

V nepříznivých světelných podmínkách zvolte před vyfotografováním snímku **Volby** > **Režim šero**.

Chcete-li upravit obrázek, zvolte **Volby** > **Nastavit** > **Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**.

Chcete-li fotografovat snímky v sekvenci, zvolte **Volby** > **Režim sekvence**. Vyfotografuje se šest snímků za sebou.

Chcete-li vyfotografovat snímek samospouští, zvolte **Volby** > **Samospoušť**, požadovanou prodlevu a stiskněte **Aktivovat**. Fotografie se pořídí po proběhnutí prodlevy.



Tip: Pro rychlé otevření různých režimů fotoaparátu zvolte **Volby** > **Ukázat panel nástrojů**.

Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Nahrání videoklipu

1. Vyberte kartu video pro aktivaci videorekordéru.
2. Chcete-li zahájit nahrávání videoklipu, stiskněte navigační klávesu. V horní části obrazovky je zobrazen čas, po který je ještě možné nahrávat.
3. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte **Pauza**; pro obnovení nahrávání zvolte **Pokračovat**.

4. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte **Stop**. Přístroj uloží videoklip do výchozí složky nebo do složky, kterou definujete.
5. Nechcete-li uložit nahraný videoklip, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Zvolte **Zpět** pro návrat k hledáčku a nahrání dalšího videoklipu. Zvolte **Volby** > **Přehrát** pro přehrání videoklipu v aplikaci RealPlayer.

Nastavení fotoaparátu

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li upravit kvalitu fotografie, určit, zda mají fotografie zůstat po pořízení na displeji, změnit rozlišení, výchozí název nebo paměť, do které se nové fotografie budou ukládat, zvolte **Fotografie**.

Chcete-li změnit délku, rozlišení a výchozí název nahrávaných videí nebo paměť, do které budou videa ukládána, zvolte **Video**.

Galerie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

V menu Galerie můžete pracovat s různými typy médií včetně obrázků, videoklipů, hudby a zvuků. Všechny zobrazené obrázky a videa a všechny přijaté skladby a zvuky jsou automaticky uloženy do Galerie. Zvukové klipy jsou otevřeny v Hudebním přehrávači a videoklipy v aplikaci RealPlayer. Obrázky se otevřou v prohlížeči obrázků.

Práce s multimediálními soubory a složkami

Chcete-li otevřít soubor nebo složku, vyhledejte ji a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte soubor a poté zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**. Nemůžete vytvářet složky ve složkách.

Chcete-li kopírovat nebo přesunovat soubory, zvolte soubor a **Volby** > **Uspořádat** > **Přesunout do složky**, **Nová složka**, **Přesun. do pam. karty**, **Kopír. do pam. karty**, **Kopír. do pam. tel.** nebo **Přesun. do pam. tel.**

Chcete-li stáhnout soubory do Galerie prostřednictvím prohlížeče, zvolte **Stáhn. grafiky**, **Stáhnout videa**, **Stáhn. skladby** nebo **Stáhnout zvuky**. Otevře se prohlížeč a můžete zvolit záložku nebo adresu stránky, ze které chcete stahovat.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte **Volby** > **Hledat**. Napište položku, kterou hledáte. Zobrazí se soubory, které odpovídají požadavku.

Zobrazení obrázků

Obrázek pro prohlížení otevřete zvolením **Volby** > **Otevřít**.

Pro zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku pro prohlížení stiskněte navigační klávesu vpravo nebo vlevo.

Chcete-li zvětšit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit**. Chcete-li zmenšit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Zmenšit**.

Chcete-li zobrazit obrázek v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Celý displej**. K normálnímu zobrazení se vrátíte zvolením **Volby** > **Normální displej**.

Chcete-li otočit obrázek, zvolte **Volby** > **Otočit**. Zvolením **Doprava** otočíte obrázek o 90 stupňů ve směru chodu hodinových ručiček a zvolením **Doleva** ho otočíte o 90 stupňů proti směru chodu hodinových ručiček.

Správa obrázkových souborů

Chcete-li zobrazit detailní informace o obrázku, zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li poslat obrázek, zvolte **Volby** > **Odeslat** a vyberte metodu odeslání.

Chcete-li přejmenovat obrázek, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Chcete-li nastavit obrázek jako obrázek na pozadí displeje, zvolte **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**. Otevře se aplikace Kontakty a můžete vybrat kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.

RealPlayer

Zvolte **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Aplikace RealPlayer přehrává videoklipy a zvukové soubory uložené v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přenesené do vašeho přístroje z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo streamované do přístroje

přes web. Mezi podporované formáty patří MPEG-4, MP4 (ne streamované), 3GP, RV, RA, AMR a MIDI. RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny variace formátů multimediálních souborů.

Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li přehrávat videoklip nebo zvukový soubor, zvolte **Volby** > **Otevřít** > **Poslední klipy** pro přehrávání jednoho ze šesti posledních přehrávaných klipů, nebo **Uložený klip** pro přehrávání klipu nebo otevření webové stránky. Zvolte **Přehrát**.

Chcete-li přehrávat streamovaná média, zvolte webový odkaz ukazující na klip a zvolte **Přehrát**; nebo se připojte k webu, vyhledejte videoklip nebo zvukový soubor a zvolte **Přehrát**. RealPlayer rozpoznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí váš přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, RealPlayer se pokusí znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k internetu.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dopředu, stiskněte navigační klávesu nahoru a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dozadu, stiskněte navigační klávesu dolů a podržte ji.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo streamování, zvolte **Stop**. Načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru streamování se zastaví, přehrávání klipu se zastaví a klip se přetočí na začátek.

Chcete-li stáhnout videoklipy z webu, zvolte **Volby** > **Stáhnout videa**.

Chcete-li zobrazit videoklip v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Přehrát v celoobr. r.**. V celoobrazovkovém režimu se video zvětší tak, že pokryje maximální možnou oblast displeje, při zachování poměru stran.



Tip: Chcete-li přepínat mezi režimem normální a celé obrazovky, stiskněte na klávesnici 2.

Odesílání zvukových souborů a videoklipů

Chcete-li přenést mediální klip do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Zvolte způsob odeslání.

Chcete-li odeslat mediální klip ve zprávě, vytvořte multimediální zprávu, zvolte klip, který chcete připojit a zvolte **Vložit objekt** > **Videoklip** nebo **Zvukový klip**.

Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu, zvukového souboru nebo webového odkazu, zvolte **Volby** > **Detaily klipu**. Informace mohou zahrnovat například přenosovou rychlost nebo internetový odkaz na soubor streamování.

Chcete-li zapnout ochranu souboru pro mediální klip, zvolte **Volby** > **Detaily klipu** > **Stav** > **Volby** > **Změnit**. Ochrana souboru brání ostatním uživatelům měnit soubor.

Nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet ve zprávě od provozovatele služby.

Chcete-li manuálně definovat nastavení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Video** nebo **Streamování**.

Hudební přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.**.

Pomocí aplikace Hudební přehrávač můžete přehrávat hudební soubory a vytvářet a poslouchat seznamy skladeb. Hudební přehrávač podporuje například soubory s příponami MP3 a AAC.

Poslech hudby



Výstraha: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zvolit hudební skladbu, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna**. **Všechny skladby** zobrazí seznam veškeré hudby uložené v přístroji. Chcete-li skladby seřadit, zvolte **Alba**, **Interpreti**, **Žánry** nebo **Skladatelé**.

Chcete-li přehrát skladbu, zvolte **Volby** > **Přehrát**.
Chcete-li přerušit přehrávání, vyhledejte **||** a stiskněte navigační klávesu.

Pro rychlé přeskočení ve skladbě vpřed nebo vzad podržte stisknutou navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Chcete-li vybrat předchozí nebo další skladbu, stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Chcete-li nastavit hlasitost hudby, stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo. Pro úplné ztišení hlasitosti stiskněte navigační klávesu vlevo, dokud se hlasitost neztiší.

Pro ukončení skladby vyberte **■** a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li opakovaně přehrát hudební skladby, zvolte **Volby** > **Opakování**. Zvolte **Všechny**, chcete-li opakovat všechny skladby v aktuální složce, **Jednu**, chcete-li opakovat vybranou skladbu, nebo **Vypnuté**, pokud chcete opakování vypnout.

Chcete-li přehrávat hudbu v náhodném pořadí, vyberte složku a zvolte **Volby** > **Náhodné přehrávání**.

Po přidání nebo odebrání hudebních souborů v přístroji aktualizujte hudební knihovnu. Zvolte **Volby** > **Aktualiz. Hud. knihovnu**. Hudební přehrávač vyhledá hudební soubory v paměti přístroje a aktualizuje je do hudební knihovny.

Pro zobrazení informací o skladbě zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Seznamy skladeb

Můžete vytvořit nový seznam skladeb a přidat do něho skladby, nebo upravit uložený seznam skladeb.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Hudební knihovna** > **Seznam skladeb** > **Volby** > **Nový sezn. skladeb**.

Chcete-li přidat skladbu do seznamu skladeb, otevřete seznam skladeb a zvolte **Volby** > **Přidat skladby**.

Hudební kategorie

Chcete-li zobrazit hudební kategorie, zvolte **Hud. knih.** > **InterpretiAlbaŽánry** nebo **Skladatelé**.

Chcete-li přehrát všechny hudební skladby z podkategorie, přejděte do podkategorie a zvolte **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li zobrazit všechny skladby patřící do podkategorie, přejděte do kategorie a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li přidat všechny hudební skladby z určité podkategorie do nového, uloženého nebo aktuálně přehrávaného seznamu skladeb, zvolte **Volby** > **Přidat do sezn. sklad..**

Chcete-li odstranit všechny skladby z kategorie nebo podkategorie, zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Předvolená nastavení kmitočtů

Zvolte **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li použít předvolené nastavení kmitočtů při přehrávání hudby, přejděte na požadované nastavení kmitočtů a zvolte **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li změnit kmitočet v předvoleném nastavení, zvolte **Volby** > **Upravit**, vyberte kmitočtové pásmo a stisknutím navigační klávesy nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte jednotlivé hodnoty. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**. Zadejte název nastavení kmitočtu. K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Záznamník

Zvolte **Menu** > **Média** > **Záznamník**.

Pomocí aplikace Záznamník můžete nahrát až 60 minut dlouhou hlasovou poznámku, uložit hlasový záznam jako zvukový klip a přehrát zvukový klip. Záznamník podporuje formát souboru AMR.

Aplikaci Záznamník můžete otevřít rovněž stisknutím tlačítka Zvuk. Pokud jste se přihlásili ke službě Push to talk, tlačítko Zvuk funguje jako tlačítko Push to talk a neotevře Záznamník.

Nahrávání zvukového klipu

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte **Volby** > **Nahrát zvuk**. Zvolte **Pauza**, chcete-li záznam pozastavit. Pokračujte zvolením **Nahrávat**. Záznam ukončíte zvolením **Stop**. Zvukový klip je automaticky uložen do složky Zvukových klipů v Galerii.

Přehrávání nahrávky

Chcete-li si poslechnout právě nahraný zvukový klip, zvolte **Přehrát**. Na ukazateli průběhu se zobrazuje čas, pozice a délka přehrávání klipu. Zvolením **Stop** zrušíte přehrávání.

Pro pozastavení přehrávání nahraného klipu zvolte **Pauza**. Přehrávání bude pokračovat po zvolení **Přehrát**.

Nastavení záznamníku

Nahrávky se automaticky ukládají do paměti přístroje, pokud výchozí umístění nezměníte. Nahrávky, které vytvoříte nebo přijmete po změně nastavení, budou touto změnou dotčeny.

Chcete-li změnit výchozí umístění uložených nahrávek, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Použitá paměť**.

Chcete-li definovat kvalitu nahrávání, zvolte **Volby** > **Kvalita nahrávky**.



Tip: Soubory Waveform (.wav) se vyskytují jako formát zvukových souborů častěji, ale soubory adaptive multi-rate (.amr) jsou při srovnatelné kvalitě zvuku menší.

Chat

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Chat**.

Chat (síťová služba) vám umožňuje konverzovat s ostatními osobami používajícími službu Chat a připojovat se do diskusních fór (chatové skupiny) se specifickými tématy. Různí poskytovatelé síťových služeb udržují chatové servery, ke kterým se můžete přihlásit po zaregistrování chatové služby. U jednotlivých provozovatelů služby se mohou lišit podporované funkce.

Není-li chat dostupný u vašeho provozovatele služeb, nemusí se zobrazit v menu přístroje. Další informace o objednání služby chat a cenách služby získáte od provozovatele služby. O další informace o nastavení Chatu požádejte svého provozovatele služby.

Nastavení můžete obdržet ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který nabízí službu Chat. Není-li tomu tak, zadejte nastavení manuálně.

Definování nastavení Chatu

Chcete-li definovat nastavení aplikace Chat, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu**. Můžete například nastavit svou přezdívku nebo tóny používané při Chatu.

Abyste mohli konverzovat s uživateli chatu a zobrazit nebo upravit kontakty chatu, musíte se přihlásit k serveru chatu. Chcete-li přidat server chatu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru** > **Servery**. Správná nastavení získáte od provozovatele služby. Chcete-li nastavit server jako ten, ke kterému se přístroj automaticky přihlašuje, zvolte

Volby > **Nastavení** > **Nastavení serveru** > **Výchozí server**.

Chcete-li definovat, jak se přístroj připojuje k serveru chatu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru** > **Typ přihl. k chatu**. Pro automatické navázání spojení mezi vaším přístrojem a výchozím serverem zvolte **Automatické**. Chcete-li automatické připojení pouze ve vaší domovské síti, zvolte **Aut. v domov. síti**. Pro připojení k serveru při spuštění aplikace Chat zvolte **Při spuštění aplik.**. Chcete-li se k serveru připojovat manuálně, zvolte **Manuální** a k serveru se přihlásíte v hlavním okně aplikace Chat zvolením **Volby** > **Přihlášení**. Po výzvě zadejte své ID uživatele a heslo. Uživatelské jméno, heslo a další nastavení pro přihlášení získáte od svého provozovatele služby při registrování služby.

Zahájení konverzace

Otevřete **Konverzace**.

Chcete-li hledat uživatele chatu a identifikátory chatu, zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **E-mailová adresa**.

Chcete-li zobrazit konverzaci, zvolte účastníka.

Chcete-li pokračovat v konverzaci, napište zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte **Zpět**. Chcete-li zavřít konverzaci, zvolte **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby** > **Nová konverzace**. Novou konverzaci s kontaktem můžete

zahájit, pokud jste mimo jinou aktivní konverzaci. Nemůžete však mít dvě aktivní konverzace se stejným kontaktem.

Chcete-li vložit obrázek do zprávy chatu, zvolte **Volby** > **Odeslat fotografii** a vyberte obrázek, který chcete poslat.

Chcete-li uložit účastníka konverzace do kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li uložit konverzaci, pokud jste v zobrazení konverzace, zvolte **Volby** > **Zaznamenat chat**. Konverzace je uložena jako textový soubor, který je možné otevřít a zobrazit v aplikaci Poznámky.

Skupiny chatu

Otevřete **Skupiny chatu**. Menu **Skupiny chatu** je dostupné, pouze jste-li přihlášení na server chatu a server podporuje skupiny chatu.

Chcete-li vytvořit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Vytv. novou skupinu**.

Chcete-li se připojit do konverzace ve skupině nebo pokračovat ve skupinové konverzaci, vyhledejte skupinu a stiskněte navigační klávesu. Napište zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale znáte její identifikátor, zvolte **Volby** > **Připoj. k nové skup.**

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Chcete-li hledat skupiny chatu a identifikátory skupin, zvolte **Skupiny chatu** > **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat

podle těchto kritérií: **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).

Chcete-li přidat uživatele chatu do skupiny, zvolte **Volby** > **Přidat člena**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor uživatele.

Chcete-li odebrat člena ze skupiny chatu, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Chcete-li členům udělit oprávnění k provádění úprav, zvolte **Volby** > **Přidat editora**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor kontaktu. Uživatelé chatu s oprávněním k úpravám mohou upravovat nastavení skupiny a zvat další uživatele pro připojení do skupiny nebo jim účast ve skupině zakázat.

Pro odebrání oprávnění k úpravám od člena skupiny zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Chcete-li zakázat uživatelům chatu připojovat se do skupiny, zvolte **Volby** > **Přid. do sez. nežád.**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor kontaktu.

Pro povolení zakázaným uživatelům připojení do skupiny zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Blokování uživatelů

Zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Volby blokování** > **Zobr. seznam blok.**

Chcete-li najít blokováného uživatele chatu, zadejte první písmena jména uživatele. V seznamu se zobrazí odpovídající položky.

Chcete-li povolit příjem zpráv od blokováného uživatele chatu, zvolte **Volby** > **Odblokovat**.

Chcete-li zakázat příjem zpráv od jiných uživatelů chatu, zvolte **Volby** > **Blok. nové kontakty**. Vyberte uživatele chatu ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor uživatele.

Nastavení aplikace chat

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu** a vyberte z následujících nastavení:

- **Použít přezdívku** — Chcete-li změnit jméno, kterým jste identifikováni ve skupinách chatu, zvolte **Ano**.
- **Ukázat mou dostupnost** — Zvolte, zda chcete povolit všem dalším uživatelům chatu nebo pouze svým kontaktům chatu, aby vás viděli online. Zvolte **Nikomu** pro skrytí vašeho online stavu.
- **Povolit zprávy od** — Zvolte pro příjem zpráv chatu od všech ostatních uživatelů chatu nebo pouze od vašich kontaktů chatu, nebo žádné přijímání zpráv chatu.
- **Povolit pozvánky od** — Zvolte pro příjem pozvánek do skupin chatu od všech ostatních uživatelů chatu nebo pouze od vašich kontaktů chatu, nebo žádné přijímání pozvánek.
- **Rychl. posuvu zpráv** — Pro snížení nebo zvýšení rychlosti, kterou jsou zobrazovány nové zprávy, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.
- **Radit kontakty chatu** — Zvolte, zda jsou vaše kontakty chatu zobrazeny v abecedním řazení nebo seřazené podle online stavu.
- **Aktualiz. dostupnosti** — Chcete-li automaticky aktualizovat online stav svých kontaktů, zvolte **Automatická**.
- **Offline kontakty** — Zvolte, zda mají být kontakty chatu se stavem offline zobrazeny v seznamu kontaktů chatu.

- **Barva vlastních zpráv** — Zvolte barvu vámi odesílaných zpráv chatu.
- **Barva přijatých zpráv** — Zvolte barvu přijímaných zpráv chatu.
- **Ukázat datum / čas** — Zvolte **Ano** pro zobrazování času přijímaných a odesílaných zpráv v konverzaci chatu.
- **Tón oznámení chatu** — Vyberte tón, který zazní při přijmutí nové zprávy chatu.

Flash přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Flash přehr.**.

V aplikaci Flash přehrávač můžete otevřít, přehrát a interaktivně pracovat s flash soubory vytvořenými pro mobilní přístroje.

Správa flash souborů

Chcete-li optimalizovat použití Flash přehrávače, vložte do přístroje paměťovou kartu.

Chcete-li přehrát flash soubor, přejděte na něj a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li odeslat flash soubor do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Ochrana autorských práv může znemožnit odesílání některých flash souborů.

Chcete-li přepínat mezi flash soubory uloženými v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, vyberte odpovídající karty.

Chcete-li změnit kvalitu flash souboru, zvolte při přehrávání flash souboru **Volby** > **Kvalita**. Zvolíte-li

Vysoká, přehrávání některých flash souborů může vypadat nehezký a zpomalně, vzhledem k jejich původnímu nastavení. Pro zlepšení přehrávání změňte nastavení kvality takových souborů na **Normální** nebo **Nízká**.

Chcete-li organizovat své flash soubory, zvolte **Volby** > **Organizovat**.

Visual Radio

Zvolte **Menu** > **Média** > **Radio**.

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice ve vašem místě.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně pracovalo, připojte k přístroji kompatibilní headset nebo příslušenství.

Poslech rádia



Výstraha: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li vyhledat stanici, zvolte  nebo . Pro manuální nastavení frekvence zvolte **Volby** > **Ruční ladění**.

Chcete-li zobrazit stanice dostupné ve vašem dosahu, zvolte **Volby** > **Adresář stanic** (síťová služba).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu stanic, zvolte **Volby** > **Uložit stanici**.

Chcete-li zvolit dříve uloženou rozhlasovou stanici, zvolte  nebo .

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li přepnout z poslechu headsetem na vestavěný reproduktor, zvolte **Volby** > **Zapnout reproduktor**.

Pro návrat do pohotovostního režimu a ponechání FM rádia spuštěného na pozadí zvolte **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Zobrazení vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti a cenách a o možnosti objednání služby získáte od svého provozovatele služeb.

Abyste mohli zobrazit vizuální obsah, musíte mít definován přístupový bod k internetu v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

1. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah pro naladěnou stanici, zvolte **Volby** > **Zahájit vizuální službu**. Nebylo-li uloženo ID vizuální služby pro stanici, zadejte jej nebo zvolte **Načíst** pro jeho vyhledání v adresáři stanic (síťová služba).
2. V adresáři stanic vyberte místo, které je k vám nejbližší. Pokud přístroj najde stanici, která odpovídá naladěné frekvenci, zobrazí se její ID. Pro zobrazení vizuálního obsahu zvolte **OK**.

Uložené stanice

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Poslech**.

Pro zobrazení dostupného vizuálního obsahu v aplikaci Visual Radio zvolte **Volby** > **Stanice** > **Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit detaily stanice, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení aplikace Visual Radio

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

- **Úvodní tón** — Vyberte, zda se při spuštění aplikace přehraje tón.
- **Autom. spuštění služby** — Zvolte **Ano**, aby se služba Visual Radio spustila automaticky, pokud zvolíte uloženou stanici, která nabízí službu Visual Radio.
- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod použitý pro datové připojení. Chcete-li aplikaci používat jako běžné FM rádio, není přístupový bod vyžadován.
- **Aktuální region** — Vyberte region, ve kterém se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že v době spuštění aplikace není pokrytí sítě.

Push to talk

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **PTT**.

Služba PTT (Push to talk) (síťová služba) poskytuje přímou hlasovou komunikaci spojenou se stisknutím tlačítka. Díky PTT můžete svůj přístroj používat jako vysílačku.

Pomocí PTT můžete konverzovat s jinou osobou nebo se skupinou osob, nebo se připojit do komunikačního kanálu. Kanál je jako chatová místnost: můžete volat do kanálu a zjistit, jestli je někdo online. Volání do kanálu ostatní uživatele neupozorňuje; uživatelé se pouze přihlásí do kanálu a zahájí konverzaci s ostatními.

V PTT komunikaci jedna osoba hovoří a ostatní uživatelé poslouchají vestavěným reproduktorem. Uživatelé se v diskuzi vzájemně střídají. Protože vždy může hovořit pouze jeden uživatel, maximální délka hovoru je omezena. Podrobnosti o délce hovoru ve vaší síti získáte od provozovatele služby.

Nastavení PTT

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte **Nastavení uživatele** pro definování předvoleb pro PTT nebo **Nastavení spojení** pro změnu detailů připojení. Správná nastavení získáte od provozovatele služby.



Tip: Nastavení můžete dále obdržet ve zprávě od provozovatele služby PTT.

Přihlášení ke službě PTT

Zapnete-li **Spuštění aplikace** v menu **Nastavení uživatele**, PTT se automaticky přihlásí ke službě po zapnutí přístroje. Pokud ne, musíte se přihlásit manuálně.

Pro manuální přihlášení ke službě PTT zvolte **Volby** > **Zapnout PTT**.

Je-li v nastavení **Typ vyzvánění** přístroje zvoleno **1 pípnutí** nebo **Tiché**, nebo probíhá-li hovor, nemůžete iniciovat ani přijímat PTT volání.

Iniciování PTT volání



Výstraha: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li iniciovat PTT volání, zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**, vyberte jeden nebo více kontaktů ze seznamu a stiskněte tlačítko Zvuk. Nezapomeňte při volání PTT držet přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Na displeji jste informováni, kdy přijde řada na váš hovor. Hovořte směrem na mikrofon a nezakrývejte reproduktor. Držte tlačítko Zvuk stisknuté po celou dobu vašeho hovoru. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko.

Chcete-li aktivní PTT volání ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Při příchozím PTT volání přijměte volání stisknutím tlačítka Volat nebo odmítněte volání stisknutím tlačítka Konec.

Iniciovaná volání PTT

Zvolte **Volby** > **Protokol PTT** > **Iniciov. volání** a volání.

Pro iniciování PTT volání kontaktu zvolte **Volby** > **Individuální volání**.

Pro odeslání požadavku kontaktu, aby vám zavolal, zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Chcete-li vytvořit kontakt, zvolte **Volby** > **Přidat do Kontaktů**.

Správa PTT kontaktů

Pro zobrazení, přidání, upravení, odstranění nebo volání kontaktů zvolte **Volby** > **Kontakty PTT**. Zobrazí se seznam jmen ze seznamu Kontakty s informacemi o jejich stavu přihlášení.

Chcete-li volat vybraný kontakt, zvolte **Volby** > **Individuální volání**.

Chcete-li volat skupinu, zvolte několik kontaktů a **Volby** > **Volat ve skupině PTT**.

Chcete-li kontaktu poslat požadavek, aby vám zavolal, zvolte **Volby** > **Posl. pož. na zp. volání**.

Chcete-li odpovědět na požadavek na zpětné volání, zvolte **Ukázat** pro otevření požadavku na zpětné volání. Chcete-li zahájit PTT volání k odeslateli, stiskněte tlačítko Zvuk.

Vytvoření PTT kanálu

Chcete-li vytvořit kanál, zvolte **Volby** > **Nový kanál** > **Vytvořit nový**.

Chcete-li registrovat kanál u služby PTT, zvolte **Volby** > **Registrovat**.

Pro připojení ke kanálu vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Zvuk.

Chcete-li pozvat uživatele do kanálu, zvolte **Volby** > **Poslat pozvánku**.

Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní uživatele kanálu, zvolte **Volby** > **Aktivní členové**.

Chcete-li zobrazit další informace o zvoleném uživateli, zvolte **Volby** > **Detaily kontaktu**.

Jste-li přihlášení ke službě PTT, budete automaticky připojeni ke kanálům, které byly aktivní při posledním zavření aplikace.

Ukončení PTT

Chcete-li ukončit PTT, zvolte **Volby** > **Konec**. Zvolte **Ano** pro odhlášení a ukončení služby. Zvolte **Ne**, chcete-li nechat aplikaci aktivní na pozadí.

0 GPS a satelitních signálech

GPS (Global Positioning System) je celosvětový rádiový navigační systém, který zahrnuje 24 satelitů a jejich pozemní stanice, které monitorují provoz satelitů. Chcete-li používat GPS, musíte mít kompatibilní GPS přijímač. Pro připojení GPS přijímače použijte připojení přes Bluetooth. Chcete-li zahájit používání kompatibilního GPS přijímače přes Bluetooth, zvolte **Připojení** > **Bluetooth**.

GPS přijímač přijímá ze satelitů rádiové signály nízkého výkonu a měří dobu, kterou signály potřebovaly na doručení do přístroje. Z této doby přijímač GPS umí vypočítat svou polohu s přesností na metry.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny ve stupních a desetinách stupňů s využitím mezinárodního souřadnicového systému WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nesprávnou geometrií satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze na otevřeném prostranství, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a celulárních rádiových sítí pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Chcete-li povolit nebo zakázat různé metody určování polohy, například Bluetooth GPS, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Poloha** > **Metody polohy**.

0 signálech ze satelitů

Pokud váš přístroj nezjistí signál ze satelitu, uvažte toto:

- Jste-li v budově, vyjděte ven, abyste získali lepší signál.
- Jste-li venku, přesuňte se do volnějšího prostoru.
- Je-li špatné počasí, může být ovlivněna intenzita signálu.
- Vytvoření GPS připojení může trvat od několika sekund po několik minut.

Stav satelitu

Chcete-li zjistit, kolik satelitů přístroj nalezl a zda přístroj přijímá signály ze satelitů, zvolte **Menu** > **Nástroje** >

GPS data > Poloha > Volby > Stav satelitu. Pokud přístroj našel satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Pokud přístroj přijal dostatek dat ze satelitů, aby mohl vypočítat svou aktuální polohu, sloupec zčerná.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat souřadnice své aktuální polohy. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu souřadnic aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Nastavení určování polohy

Zvolte **Menu > Nástroje > Nastavení > Obecné > Poloha.**

Chcete-li použít specifickou metodu určování polohy ke zjišťování polohy přístroje, zvolte **Metody polohy.**

Chcete-li zvolit server pro zjišťování polohy, vyberte **Server zjišť. polohy.**

Nokia Maps

Zvolte **Menu > Nástroje > Maps.**

V aplikaci Mapy uvidíte svou aktuální polohu na mapě, můžete prohlížet mapy různých měst a zemí, vyhledávat adresy a různá zajímavá místa, nebo plánovat trasy z

jednoho místa do jiného. Můžete ukládat polohy jako orientační body a odesílat je do kompatibilních přístrojů.

Můžete si rovněž koupit další služby, například průvodce a podrobnou navigační službu s hlasovým naváděním.

Používáte-li Mapy poprvé, musíte definovat přístupový bod k internetu pro stahování informací o mapách pro vaši aktuální polohu. Chcete-li později změnit přístupový bod, zvolte **Volby > Nastavení > Síť > Výchozí přístupový bod.**

Stahování map

Procházíte-li mapami na displeji, například se přesouváte do jiné země, jsou nové mapy automaticky stahovány. Tyto stažené mapy jsou zdarma, ale stažení může vyžadovat přenos velkého množství dat od provozovatele služby. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte od svého provozovatele služby.

Na displeji můžete v počítadle dat vidět množství přenesených dat (kB). Počítadlo zobrazuje datové přenosy při procházení map, vytváření tras nebo hledání různých umístění online.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy poskytované pro použití v tomto přístroji.

Chcete-li zabránit, aby přístroj automaticky stahoval mapy prostřednictvím internetu, například když jste mimo svou domovskou síť, zvolte **Volby > Nastavení > Síť > Použít síť > Vypnuto.**

Chcete-li obdržet informaci o tom, že se váš přístroj zaregistroval do sítě mimo vaši domovskou síť, zvolte **Volby > Nastavení > Síť > Upozornění na**

roaming > **Zapnuto**. Podrobné informace o této službě a o cenách roamingu získáte od svého provozovatele síťových služeb.

Chcete-li nastavit velikost vyrovnávací paměti, která je použita pro ukládání map nebo soubory hlasového navádění, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Síť** > **Max.využ.pam.karty(%)**. Tato možnost je dostupná jen při vložení kompatibilní paměťové karty. Je-li paměť plná, data nejstarší mapy se automaticky odstraní. Vyrovnávací paměť nelze vymazat.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader je PC software, který můžete použít pro stahování a instalaci map různých zemí z internetu do vašeho přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu. Můžete jej rovněž použít pro stažení hlasových souborů pro podrobnou hlasovou navigaci.

Chcete-li používat aplikaci Nokia Map Loader, stáhněte ji z adresy www.nokia.com/maps a nainstalujte ji do kompatibilního PC.

Nejdříve musíte použít aplikaci Nokia Maps a teprve poté Nokia Map Loader. Nokia Map Loader používá historii aplikací Mapy pro kontrolu verze dat map, které mají být staženy.

1. Chcete-li v aplikaci Nokia Map Loader stáhnout mapy nebo soubory hlasové navigace, připojte svůj přístroj k PC pomocí kompatibilního datového kabelu.
2. Na PC spusťte aplikaci Nokia Map Loader. Nokia Map Loader ověří verzi dat map, které mají být staženy.
3. Vyberte soubory map nebo hlasové navigace, které chcete nainstalovat do přístroje.

Satelitní informace

Při procházení mapami se na displeji zobrazí indikátor . Pokouší-li se přístroj o vytvoření GPS připojení, kroužky jsou žluté a ikona bliká. Přijme-li přístroj dostatek dat ze satelitů, aby mohl vypočítat souřadnice své aktuální polohy, ikona přestane blikat a zbarví se zeleně.

Chcete-li zjistit, kolik satelitů přístroj nalezl a zda přístroj přijímá signály ze satelitů, zvolte **Volby** > **Možnosti mapy** > **Satelitní info**.

Pokud přístroj nalezl satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Pokud přístroj přijal dostatek dat ze satelitů, aby mohl vypočítat svou aktuální polohu, sloupec zčerná.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat souřadnice své aktuální polohy. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu souřadnic aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Procházení mapami

Pokrytí map se v různých zemích liší.

Po otevření aplikace Mapy se zobrazí místo, které bylo uloženo při vaší poslední relaci. Nebylo-li při poslední relaci uloženo žádné umístění, aplikace Mapy zobrazí hlavní město země, ve které se nacházíte podle informací, které přístroj přijímá z celulární sítě. Ve stejnou dobu je stažena mapa umístění, pokud nebyla stažena při poslední relaci.

Pro vytvoření GPS připojení a zvětšení vašeho aktuálního umístění zvolte **Volby** > **Najít místo** > **Poloha GPS [0]**. Vaše aktuální poloha je indikována na mapě pomocí .

Chcete-li se pohybovat po mapě, stiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Pro zvětšení a zmenšení stiskněte * nebo #.

Pro přepínání mezi 2D a 3D zobrazením zvolte **Volby** > **Možnosti mapy** > **2D/3D**.

Chcete-li vyhledat umístění, zvolte **Volby** > **Najít místo**.

Chcete-li používat umístění na mapě, například jako výchozí bod pro hledání v okolí, pro plánování trasy, zobrazení jejích detailů nebo zahájení navigace (zvláštní služba), stiskněte navigační klávesu a zvolte požadovanou možnost.

Chcete-li definovat, jaké informace jsou na mapě zobrazeny, zvolte **Volby** > **Možnosti mapy** > **Kategorie**.

Chcete-li pořídit otisk obrazovky z vašeho umístění, zvolte **Uložit** > **Jako obrázek**. Otisk obrazovky je uložen do Galerie.

Chcete-li uložit své umístění jako orientační bod, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Uložit** > **Jako orientační bod**.

Chcete-li zobrazit uložené orientační body, zvolte **Volby** > **Najít místo** > **Orientační body**.

Chcete-li odeslat orientační bod do kompatibilního přístroje, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Poslat**. Odešlete-li orientační bod v textové zprávě, bude informace zkonvertována do prostého textu.

Pro upravení sítě, trasy a obecných nastavení zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Vyhledání místa

Chcete-li na mapě zobrazit zajímavá místa ve vašem okolí nebo na jiných místech, zvolte **Volby** > **Najít místo** > **V okolí** a kategorii.

Chcete-li vyhledat požadované umístění podle názvu, zvolte **Volby** > **Najít místo** > **Hled. podle kl. slov**, nebo začněte zadávat první písmena názvu a zvolte **Hledat**.

Chcete-li vyhledat umístění podle adresy, zvolte **Volby** > **Najít místo** > **Podle adresy**. Musíte zadat město a zemi. Chcete-li použít adresu, kterou jste uložili do karty kontaktu v Kontaktech, zvolte **Volby** > **Najít místo** > **Podle adresy** > **Volby** > **Vybrat z kontaktů**.

Chcete-li zobrazit výsledky na mapě, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li zobrazit seznam vašich dřívějších umístění, zvolte **Volby** > **Najít místo** > **Minulé**.

Plánování trasy

1. Vyhledejte místo na mapě, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Trasa z**.
2. Vyberte **Zvolit** a poté **Volby** > **Zvolit**. Chcete-li upravit nastavení plánování, například režim dopravy, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Trasa**.
3. Pro zvolení cíle vyberte **Do** a poté **Volby** > **Zvolit**.

4. Pro zobrazení itineráře trasy zvolte **Volby** > **Zobrazit trasu**. Trasa je vypočítána s ohledem na zvolená nastavení trasy.

Pro zobrazení itineráře trasy na mapě zvolte **Volby** > **Zobrazit na mapě**.

Chcete-li spustit simulaci trasy, zvolte **Volby** > **Spustit simulaci**.

Navigace

Chcete-li pro použití v aplikaci Mapy koupit navigační službu s hlasovým naváděním, zvolte **Volby** > **Služby navíc** > **Přidat navigaci**.

Koupená licence je specifická pro přístroj a nelze ji přenášet z vašeho přístroje do jiného. Po koupení navigace je služba přístupná z aplikace Mapy.

Při prvním použití navigace jste vyzváni k volbě jazyka hlasového navádění a stažení souborů hlasového navádění ve zvoleném jazyce. Chcete-li později změnit jazyk, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Obecné** > **Hlasové navádění**.

Pro navigaci k cíli pomocí hlasových příkazů vytvořte v aplikaci Mapy trasu a zvolte **Volby** > **Spustit navigaci**. Navigaci můžete rovněž zahájit zvolením libovolného místa na mapě nebo v seznamu výsledků hledání a **Navigace do**.

Chcete-li zamítnout navrženou trasu a použít jinou, zvolte **Volby** > **Alternativní trasa**.

Chcete-li zobrazit pouze následující odbočky a skrýt mapu, zvolte **Volby** > **Možnosti mapy** > **Další odbočky**.

Chcete-li navigaci ukončit, zvolte **Volby** > **Zastavit navigaci**.

Průvodci

Chcete-li koupit a stáhnout průvodce, zvolte **Volby** > **Služby navíc** > **Průvodci**. Průvodce městy poskytují informace o atrakcích, restauracích, hotelech a dalších možných zajímavých bodech. Průvodce musíte před použitím stáhnout a koupit. Koupená licence je specifická pro přístroj a nelze ji přenášet z vašeho přístroje do jiného.

Chcete-li do přístroje stáhnout nového průvodce, vyberte kartu nejbližších průvodců nebo kartu všech průvodců, vyberte požadovaného a **OK**. Proces nákupu se automaticky spustí. Za průvodce můžete zaplatit kreditní kartou nebo, pokud tuto možnost podporuje váš provozovatel celulárních služeb, nechat si přidat poplatek k telefonnímu účtu.

Koupi potvrďte dvojím stisknutím **OK**. Chcete-li obdržet potvrzení o koupi e-mailem, zadejte jméno a e-mailovou adresu a zvolte **OK**.

Chcete-li vyhledat staženého průvodce, vyberte kartu moji průvodci, vyberte průvodce a je-li dostupná i podkategorie.

GPS data

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **GPS data**.

Díky aplikaci GPS data si můžete prohlédnout aktuální polohu, vyhledat cestu do požadovaného cíle a zjistit vzdálenost cesty.

Zvolte **Navigace** pro zobrazení navigačních informací o vaší cestě, **Poloha** pro zobrazení informací o vaší aktuální poloze nebo **Délka** pro zobrazení cestovních informací, například o vzdálenosti a době vaší cesty a vaší průměrné a maximální rychlosti.

Aby bylo možno použít aplikaci jako pomůcku pro cestování, musí dostávat informace o poloze alespoň ze tří satelitů.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Použití GPS data

Chcete-li zjistit intenzitu signálu satelitů, které poskytují informace potřebné pro navigaci, otevřete některé ze tří oken a zvolte **Volby** > **Stav satelitu**.

Chcete-li nastavit orientační bod nebo umístění jako cíl vaší cesty, zvolte **Navigace** > **Volby** > **Nastavit cíl cesty**. Můžete rovněž zadat souřadnice požadovaného cíle.

Chcete-li odstranit cíl cesty, zvolte **Navigace** > **Volby** > **Ukončit navigaci**.

Chcete-li uložit aktuální polohu jako orientační bod, zvolte **Navigace** nebo **Poloha** a **Volby** > **Uložit polohu**.

Pro spuštění tachometru zvolte **Délka** > **Volby** > **Start**. Pro zastavení tachometru zvolte **Volby** > **Stop**.

Chcete-li vynulovat všechna pole a zahájit nové měření cesty, zvolte **Délka** > **Volby** > **Restartovat**.

Chcete-li změnit používaný měrný systém, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Měrný systém** > **Metrické** nebo **Anglosas./Britské**.

Chcete-li opravit hodnotu nadmořské výšky přijatou ze satelitů pro navigaci, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Kalibr. nadm. výšky**.

Orientační body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body**.

Orientační body jsou souřadnice zeměpisných míst, které můžete uložit do přístroje a použít je v budoucnu v různých službách založených na informacích o poloze. Orientační body můžete vytvořit pomocí GPS příslušenství podporujícího Bluetooth nebo pomocí sítě (síťová služba).

Vytvoření orientačního bodu

Chcete-li vytvořit orientační bod, zvolte **Volby** > **Nový orientační bod**. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o zeměpisnou šířku a délku vaší aktuální polohy, nebo **Použít mapu**, chcete-li zvolit umístění z mapy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a nadmořská výška.

Pro zobrazení orientačního bodu na mapě zvolte **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Úpravy orientačních bodů

Chcete-li upravit orientační bod, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zvolit kategorii** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Zvolte kategorii pro upravení informací o orientačním bodu, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a nadmořskou výšku.
- **Načíst aktuál. polohu** — Můžete vyžádat a automaticky vyplnit souřadnice zeměpisné šířky a délky a vytvořit orientační bod v místě vaší aktuální polohy.
- **Odstranit** — Odebrání orientačního bodu.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu.
- **Ukázat na mapě** — Zobrazení orientačního bodu na mapě.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.
- **Volby úprav** — Upravení telefonních čísel a URL adres přiřazených k orientačnímu bodu.
- **Jazyk psaní** — Změna jazyka psaní.

Kategorie orientačních bodů

Kategorie orientačních bodů můžete zobrazit dvěma způsoby: v jednom je uveden seznam kategorií, které již obsahují orientační body, a ve druhém je uveden seznam všech kategorií uložených v přístroji.

Chcete-li zobrazit orientační body, které obsahuje kategorie, vyberte kategorii a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit novou kategorii, zvolte **Volby** > **Upravit kategorii** > **Volby** > **Nová kategorie**.

Chcete-li přesunout orientační bod z jedné kategorie do jiné, otevřete kartu orientačních bodů, vyberte orientační bod a **Volby** > **Přidat do kategorie**. Vyberte starou kategorii, vedle které se odstraní značka. Vyberte kategorii

nebo dílčí kategorii, do které chcete přidat orientační bod. Zvolte **Přijmout**.

Přijaté orientační body

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Otevřete zprávu, která obsahuje orientační bod, který jste přijali z jiného zařízení. Přejděte na orientační bod a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li uložit orientační bod do přístroje, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Chcete-li předat orientační bod do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro zobrazení přijatého orientačního bodu na mapě zvolte **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Chcete-li vyhledat trasu k přijatému orientačnímu bodu, zvolte **Volby** > **Ukázat trasu**.

Možnosti připojení

Váš přístroj nabízí několik možností připojení k internetu, podnikovému intranetu nebo k jinému zařízení či počítači.

Rychlé stahování

HSDPA (High-speed downlink packet access, rovněž nazývané 3.5G a indikované ikonou ) je síťová služba používaná v sítích UMTS, která poskytuje vysokorychlostní stahování dat. Je-li aktivována podpora HSDPA v přístroji a přístroj je připojen do sítě UMTS podporující HSDPA, může být stahování dat, například zpráv, e-mailů a stránek v prohlížeči, v celulární síti rychlejší. Aktivní HSDPA připojení je indikováno ikonou . Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.

Podporu pro HSDPA můžete aktivovat nebo vypnout v nastavení přístroje.

Informace o dostupnosti a objednání služby datového připojení získáte od provozovatele služby.

HSDPA ovlivní pouze rychlost stahování; odesílání dat do sítě, například zpráv nebo e-mailů, není ovlivněno.

Nokia PC Suite

92 Software Nokia PC Suite můžete nainstalovat z CD-ROMu nebo z webu. Aplikaci Nokia PC Suite můžete používat

pouze na operačních systémech Windows 2000, Windows XP a Windows Vista. S Nokia PC Suite můžete zálohovat, synchronizovat přístroj s kompatibilním počítačem, přesouvat soubory mezi přístrojem a kompatibilním počítačem nebo používat přístroj jako modem.

Další informace o Nokia PC Suite najdete v příručce Nokia PC Suite.

Datový kabel

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **USB**.

Pomocí datového kabelu USB můžete připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači. Na počítač nainstalujte aplikaci Nokia PC Suite dříve, než použijete připojení kabelem, protože Nokia PC Suite do počítače automaticky nainstaluje ovladač USB kabelu. Režim **Přenos dat** můžete použít, aniž byste nainstalovali ovladače datového kabelu USB.

Připojte kabel k USB konektoru v přístroji.

Chcete-li změnit USB režim, který normálně používáte s datovým kabelem, zvolte **USB režim** > **PC Suite** nebo **Přenos dat**.

Pro nastavení přístroje, aby se na režim zeptal při každém připojení datového kabelu USB k přístroji, zvolte **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Přenos dat z počítače

1. Zkontrolujte, zda jste v nastavení Manage connections aplikace Nokia PC Suite zvolili typ připojení USB.
2. Vložte paměťovou kartu do přístroje a připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí USB kabelu.
3. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte **Přenos dat**. V tomto režimu uvidíte svůj přístroj jako vyměnitelnou jednotku počítače.
4. Ukončete připojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Infračervené propojení



Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Pomocí infračerveného propojení můžete spojit dvě zařízení a přenášet mezi nimi data. Pomocí infračerveného propojení můžete vzájemně přenášet s kompatibilním zařízením data jako jsou vizitky, poznámky v kalendáři a mediální soubory.

1. Zkontrolujte, zda infračervené porty obou zařízení směřují proti sobě. Pozice zařízení je důležitější než úhel nebo vzdálenost.
2. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **IČ port** pro zapnutí IČ portu přístroje.

3. Zapněte IČ port v druhém přístroji a počkejte několik sekund, dokud se nesestaví infračervené propojení.
4. Najděte požadovaný soubor v aplikaci nebo ve Správci souborů a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes IČ port**.

Pokud nebude přenos dat zahájen do 1 minuty od aktivace infračerveného portu, spojení bude zrušeno a musí být znovu spuštěno.

Všechny položky přijaté prostřednictvím infračerveného propojení se uloží do složky Přijaté aplikace Zprávy.

Pokud zařízení oddálíte od sebe, bude propojení zrušeno, ale infračervený paprsek v přístroji zůstane aktivní, dokud se nedeaktivuje.

Bluetooth

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth**.

0 Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videí, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Handsfree Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile, Generic Object Exchange Profile, Generic Access Profile, Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile a Audio/Video Remote Control Profile. Abyste zajistili vzájemnou funkčnost mezi přístroji podporujícími technologii Bluetooth, používejte schválené příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

1. Aktivujete-li Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, pokud je v dosahu několik přístrojů s Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.

3. Zvolte **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.

4. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
5. Vyberte položku a zvolte **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth v dosahu a zobrazí je v seznamu.



Tip: Pokud jste již odesílali data pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozího hledání. Chcete-li hledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.

6. Zvolte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před přenosem dat párování, budete požádáni o zadání kódu.

Bylo-li spojení sestaveno, zobrazí se **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth.

Chcete-li přijmout data přes Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem** pro přijetí dat z nespárovaného přístroje nebo **Nezobrazovat** pro přijetí dat pouze ze spárovaného přístroje. Po přijetí dat přes Bluetooth zazní tón a budete dotázáni, zda chcete přijmout zprávu, ve které jsou data obsažena. Souhlasíte-li, zpráva bude umístěna do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.



Tip: Pomocí kompatibilního příslušenství, které podporuje službu File Transfer Profile Client

(například přenosný počítač), můžete přistupovat k souborům v přístroji nebo na paměťové kartě.

Bluetooth připojení je odpojeno automaticky po odeslání nebo přijetí dat. Pouze Nokia PC Suite a některá příslušenství mohou udržovat spojení, přestože není aktivně používáno.

Párování přístrojů

Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním vytvořte vlastní kód (1-16 číslic) a požádejte uživatele druhého přístroje, aby použil stejný kód. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevný kód. Kód potřebujete pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné připojení autorizovat. Párování a autorizování připojení urychluje a usnadňuje další připojování, protože nemusíte potvrzovat připojení mezi spárovanými přístroji při každém sestavování spojení.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

1. Zvolte **Volby** > **Nový spárov. přístř..** Přístroj zahájí hledání Bluetooth přístrojů v dosahu. Pokud jste již odesílali data pomocí Bluetooth, zobrazí se seznam předchozího hledání. Chcete-li hledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.
2. Vyberte přístroj, se kterým se chcete spárovat, a zadejte kód. Stejný kód musíte zadat i na druhém přístroji.
3. Zvolte **Ano** pro automatické sestavení spojení mezi vaším přístrojem a druhým přístrojem, nebo **Ne** pro manuální potvrzování připojení při každém pokusu o

připojení. Po spárování je přístroj uložen na stránku spárovaných přístrojů.

Chcete-li zadat název spárovaného přístroje, zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. jméno**. Tento název je zobrazen jen ve vašem přístroji.

Chcete-li odstranit párování, zvolte přístroj, jehož párování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte-li párování s tímto přístrojem, párování se odebere okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li umožnit spárovanému přístroji automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším přístrojem a druhým přístrojem je možné uskutečnit bez vašeho vědomí. Není vyžadováno samostatné potvrzování nebo autorizace. Tento stav použijte pro vlastní přístroje, například kompatibilní headset nebo počítač, nebo přístroje patřící někomu důvěryhodnému. Chcete-li povolovat požadavek na připojení od ostatních přístrojů samostatně, zvolte **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat Bluetooth audio příslušenství, například Bluetooth handsfree nebo headset, musíte spárovat svůj přístroj s příslušenstvím. Kód a další pokyny najdete v uživatelské příručce příslušenství. Pro připojení audio příslušenství toto příslušenství zapněte. Některá audio příslušenství se připojí k přístroji automaticky. Jinak otevřete kartu spárovaných přístrojů, vyberte příslušenství a zvolte **Volby** > **Připojit k audio zařízení**.

Tipy pro zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

Profil pro přístup k SIM kartě

Pomocí profilu pro přístup k SIM kartě získáte přístup k SIM kartě svého přístroje prostřednictvím kompatibilní sady do auta. Tímto způsobem nebudete potřebovat pro přístup k datům na SIM kartě a pro připojení k síti GSM jinou SIM kartu.

K použití profilu pro přístup k SIM kartě potřebujete:

- Kompatibilní sadu do auta podporující bezdrátovou technologii Bluetooth
- Platnou SIM kartu v přístroji

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Další informace o sadách do auta a kompatibilitě s vaším přístrojem naleznete na webové stránce Nokia a v uživatelské příručce sady do auta.

Použití profilu pro přístup k SIM kartě

1. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte Bluetooth v sadě do auta.
3. Pomocí sady do auta začněte vyhledávat kompatibilní zařízení. Pokyny naleznete také v uživatelské příručce vaší sady do auta.
4. V seznamu kompatibilních zařízení zvolte svůj přístroj.
5. Zadejte do vašeho přístroje kód Bluetooth zobrazený na displeji sady do auta a spárujte přístroje.



Tip: Pokud jste již používali SIM kartu ze sady do auta s aktivním uživatelským profilem, sada do auta automaticky vyhledá přístroj se SIM kartou. Jestliže nalezne váš přístroj a je aktivována automatická autorizace, sada do auta se při zapnutí zapalování vozidla automaticky připojí k síti GSM.

Po aktivaci profilu pro přístup ke vzdálené SIM kartě můžete používat aplikace v přístroji, které nepotřebují síť nebo služby SIM.

Chcete-li provádět připojení mezi přístrojem a sadou do auta bez samostatného potvrzování nebo autorizace, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a otevřete kartu spárovaných přístrojů. Přejděte na sadu do auta, stiskněte navigační klávesu a zadejte kód Bluetooth. Pokud přístroj zobrazí dotaz, zda se má připojovat automaticky, zvolte **Ano**. Pokud zvolíte **Ne**, budou muset být požadavky na připojení od této sady do auta vždy samostatně odsouhlaseny.

Chcete-li ukončit z přístroje připojení pro přístup ke vzdálené SIM kartě, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Vypnutý**.

Bezdrátová LAN

V některých místech, například ve Francii, platí omezení pro používání bezdrátové LAN. Další informace získáte u místních orgánů.

Tento přístroj umí detekovat a připojit se k bezdrátové síti LAN (WLAN). Chcete-li používat WLAN, síť musí být v daném místě dostupná a přístroj do ní musí být připojen.

Připojení WLAN



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití kódování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Chcete-li používat WLAN, musíte ve WLAN vytvořit přístupový bod k internetu. Použijte přístupový bod pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu. Připojení k WLAN je sestaveno, pokud vytvoříte datové připojení prostřednictvím přístupového bodu sítě WLAN. Aktivní připojení WLAN je ukončeno, pokud ukončíte datové připojení. Připojení můžete ukončit rovněž ručně. [Viz „Správce připojení“, s. 101.](#)

WLAN můžete používat při hlasovém volání nebo při aktivní službě paketových dat. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné WLAN, ale stejný přístupový bod k internetu může používat více aplikací.

I když je přístroj v režimu Offline, můžete používat WLAN (je-li k dispozici). Nezapomeňte se při sestavování připojení a používání WLAN řídit veškerými bezpečnostními pokyny.

Pokud přemístíte přístroj do jiného místa ve WLAN a mimo dosah přístupového bodu WLAN, může se automaticky aktivovat funkce roamingu pro připojení přístroje k jinému přístupovému bodu, který patří do stejné sítě WLAN. Dokud zůstáváte v dosahu přístupových bodů, které patří do stejné sítě, je přístroj připojen do sítě.



Tip: Chcete-li zkontrolovat jedinečnou MAC (media access control) adresu, která identifikuje váš přístroj, například pro konfigurování vaší MAC adresy na WLAN routeru, zadejte na klávesnici přístroje ***#62209526#**. MAC adresa se zobrazí na displeji přístroje.

Zobrazení dostupnosti WLAN

Chcete-li zobrazit dostupnost sítě WLAN, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN**.

Je-li WLAN dostupná, zobrazí se na displeji



Tip: Můžete rovněž vyhledat dostupné sítě v daném místě.

Průvodce WLAN

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá s vyhledáním a připojením k bezdrátové LAN. Po otevření aplikace začne přístroj vyhledávat dostupné sítě WLAN a zobrazovat je v seznamu.

Chcete-li aktualizovat seznam dostupných WLAN, zvolte **Volby** > **Obnovit**.

Chcete-li zahájit nebo pokračovat v procházení webu při používání přístupového bodu WLAN, vyberte požadovanou síť a zvolte **Volby** > **Spustit prohlíž. webu** nebo **Pokr. v proch. webu**.

Chcete-li se odpojit od aktivního připojení WLAN, zvolte **Volby** > **Odpojit WLAN**.

Chcete-li zobrazit detaily WLAN, zvolte **Volby** > **Detaily**.

Chcete-li uložit přístupový bod WLAN, zvolte **Volby** > **Definovat příst. bod**.

Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti WLAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití kódování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Použití průvodce v aktivním pohotovostním režimu

V aktivním pohotovostním režimu zobrazuje průvodce WLAN stav připojení k bezdrátové LAN a vyhledávání sítí. Pro zobrazení dostupných možností přejděte do řádky zobrazující stav a stiskněte navigační klávesu. V závislosti na stavu můžete zahájit prohlížení webu pomocí připojení k WLAN, odpojit se od WLAN, hledat dostupné WLAN nebo zapnout či vypnout vyhledávání sítí.


Je-li vyhledávání WLAN vypnuto a nejste připojeni k žádné WLAN, je na displeji v aktivním pohotovostním režimu zobrazen text **Skenování WLAN**. Chcete-li zapnout vyhledávání a vyhledat dostupné sítě WLAN, přejděte na řádek se stavem a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li zahájit vyhledávání dostupných WLAN, přejděte na řádek se stavem, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Hledat WLAN**. Chcete-li vypnout vyhledávání dostupných WLAN, přejděte na řádek se stavem, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Vypnout sken. WLAN**.

Je-li zvoleno **Spustit prohlíž. webu**, průvodce WLAN automaticky vytvoří přístupový bod pro zvolenou WLAN.

Přístupový bod k internetu je rovněž možné používat ostatními aplikacemi požadujícími připojení WLAN.

Pokud zvolíte zabezpečenou síť WLAN, budete požádáni o zadání odpovídajících přístupových informací. Pro připojení ke skryté síti musíte zadat správný identifikátor služby (SSID).

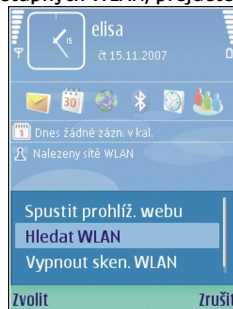

Přístupové body k internetu

Přístupový bod k internetu je soubor nastavení, které definují, jak přístroj vytváří datové připojení k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS)

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** pro vytvoření nového přístupového bodu, nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté vyberte **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití tohoto přístupového bodu jako základu pro tento nový.
3. Definujte následující nastavení.
 - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
 - **Datový nosič** — Zvolte **Paketová data**.
 - **Název přístup. bodu** — Zadejte název přístupového bodu. Název je obvykle poskytován provozovatelem služby.
 - **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, pokud ho poskytovatel služby vyžaduje. Uživatelská jména často rozlišují velká a malá písmena a jsou poskytována provozovatelem služby.
 - **Vyžadovat heslo** — Zvolte **Ano**, chcete-li zadávat heslo při každém přihlášení k serveru, nebo **Ne**, pokud chcete uložit heslo do paměti přístroje a přihlášení zautomatizovat.
 - **Heslo** — Pokud to provozovatel služby požaduje, zadejte heslo. Heslo často rozlišuje velká a malá písmena a poskytuje ho provozovatel služby.
 - **Autentifikace** — Zvolte **Bezpečná**, chcete-li vždy odeslat heslo zašifrované, nebo **Normální**, jestliže

chcete heslo odeslat zašifrované, pokud je to možné.

- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.
4. Po definování nastavení zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**, chcete-li definovat pokročilá nastavení, nebo **Zpět**, pokud chcete nastavení uložit a ukončit.

Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po základním nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS) zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení:

- **Typ sítě** — Zvolte **IPv4** nebo **IPv6** jako typ internetového protokolu. Internetový protokol definuje způsob přenosu dat do přístroje a z něho.
- **IP adresa telefonu** — Zadejte adresu IP přístroje. Zvolte **Automatická**, pokud chcete, aby přístroj poskytl adresu IP sítě. Nastavení bude zobrazeno pouze tehdy, pokud zvolíte **Typ sítě** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Zvolte **Primární DNS adresa** a **Sekund. DNS adresa** a zadejte jejich IP adresy, pokud to požaduje váš provozovatel služby. Jinak budou adresy DNS serveru poskytnuty automaticky.

- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Manuální nastavení přístupového bodu pro WLAN

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** pro vytvoření nového přístupového bodu, nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté vyberte **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití tohoto přístupového bodu jako základu pro tento nový.
3. Definujte následující nastavení.
 - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
 - **Datový nosič** — Zvolte **Bezdrátová LAN**.
 - **Název sítě WLAN** — Chcete-li zadat identifikátor služby (SSID), tedy název, který identifikuje specifickou WLAN, zvolte **Zadat manuálně**. Chcete-li zvolit síť z dostupných sítí WLAN v dosahu, zvolte **Hledat názvy sítí**.
 - **Stav sítě** — Zvolte **Skrytá**, je-li připojovaná síť skrytá, nebo **Veřejná**, pokud není skrytá.
 - **Režim sítě WLAN** — Pokud zvolíte **Infrastruktura**, přístroje mohou prostřednictvím přístupového bodu WLAN komunikovat mezi sebou a s přístroji připojenými ke kabely propojené LAN. Pokud zvolíte **Ad-hoc**, přístroje mohou odesílat a

přijímat data přímo mezi sebou a žádný přístupový bod WLAN není potřeba.

- **Rež. zabezp. WLAN** — Musíte zvolit stejný režim zabezpečení, jaký je použit v přístupovém bodu WLAN. Pokud zvolíte WEP (wired equivalent privacy), 802.1x nebo WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), musíte rovněž nakonfigurovat odpovídající doplňková nastavení. Podrobnější informace najdete v nápovědě přístroje.
- **Nast. zabezp. WLAN** — Upravte nastavení zabezpečení pro zvolený režim zabezpečení.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.

Chcete-li nastavit přístupový bod pro WLAN automaticky, použijte průvodce WLAN. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Pokročilá nastavení přístupového bodu pro WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po základním nastavení přístupového bodu pro WLAN zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP přístroje a adresy DNS serveru pro internetový protokol IPv4.
- **Nastavení IPv6** — Zvolte nebo zadejte adresy DNS serveru pro internetový protokol IPv6.

- **Ad-hoc kanál** — Kanál je většinou volen automaticky. Pro manuální zadání čísla kanálu (1-11) zvolte **Def. uživatelem**.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Modem

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Modem**.

Tento přístroj můžete použít například jako modem a spolu s kompatibilním počítačem ho využít pro připojení k webu.

Než můžete použít přístroj jako modem

- Musíte mít odpovídající software pro datovou komunikaci na počítači, například Nokia PC Suite. Další informace naleznete v příručce pro aplikaci Nokia PC Suite.
- Musíte si objednat příslušné síťové služby od svého poskytovatele služeb nebo od poskytovatele služeb internetu.
- Musíte mít v počítači nainstalovány příslušné ovladače. Potřebujete nainstalovat ovladače pro připojení kabelem a možná budete muset nainstalovat nebo aktualizovat ovladače Bluetooth nebo infračerveného portu.

Chcete-li připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí IČ portu, stiskněte navigační klávesu. Zkontrolujte, zda infračervené porty přístroje a počítače směřují přímo proti sobě a nejsou mezi nimi žádné překážky.

Chcete-li připojit přístroj k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, iniciujte připojení z počítače.

Aktivujte Bluetooth v přístroji zvolením **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a zvolením **Bluetooth** > **Zapnutý**.

Pokud propojujete přístroj s počítačem kabelem, iniciujte připojení z počítače.

Je-li přístroj používán jako modem, nemusíte mít možnost používat některé další komunikační funkce.

Správce připojení

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.**.

Zobrazení a ukončení aktivních připojení

Chcete-li zobrazit otevřená datová spojení, zvolte **Aktiv. dat. příp.**.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o síťových připojeních, zvolte připojení v seznamu a vyberte **Volby** > **Detaily**. Typ zobrazených informací závisí na typu připojení.

Chcete-li ukončit zvolené síťové připojení, vyberte **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li současně ukončit všechna aktivní síťová připojení, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Hledání WLAN

Chcete-li vyhledat dostupné WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Dostup. WLAN**. V zobrazení jsou uvedeny dostupné

sítě WLAN, jejich režim sítě (infrastruktura nebo ad-hoc), intenzita signálu, indikátory šifrování přenosu a zda má váš přístroj aktivní připojení k síti.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit přístupový bod k internetu pro síť, zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod**.

Správa zabezpečení a dat

Spravujte data a software v přístroji a starejte se o zabezpečení přístroje a jeho obsahu.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Použití více než jedné aplikace s funkcí antiviru může ovlivnit výkon a provoz nebo způsobit přerušení funkčnosti přístroje.

Zamknutí přístroje



Důležité: Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód pro aktivaci funkce telefonu. I když je přístroj zamknutý, mohou být uskutečnitelné hovory na oficiální číslo tísňové linky. Volání tísňové linky v profilu offline (nebo je-li přístroj zamknutý) vyžaduje, aby přístroj rozpoznal číslo jako oficiální číslo tísňové linky. Doporučujeme před prováděním tísňového volání změnit profil nebo odemknout přístroj zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li zabránit přístupu k obsahu vašeho přístroje, zamkněte přístroj v pohotovostním režimu. Stiskněte vypínač, zvolte **Zamknout telefon** a zadejte zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345. Pro odemknutí stiskněte levou výběrovou klávesu, zadejte zamykací kód a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li změnit zamykací kód, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Zadejte starý kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena.

Přístroj můžete zamknout rovněž vzdáleně, odesláním textové zprávy do přístroje. Chcete-li povolit vzdálené zamknutí a definovat text zprávy, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Povolit vzdál. zamyk.** > **Ano**. Zadejte zprávu vzdáleného zamknutí a potvrďte zprávu. Zpráva musí obsahovat nejméně 5 znaků.

Zabezpečení paměťové karty

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť**.

Paměťovou kartu můžete chránit heslem, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Chcete-li nastavit heslo, zvolte **Volby** > **Nastavit heslo**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišuje malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Pokud použijete paměťovou kartu ve stejném přístroji, nebudete ho muset znovu zadávat. Pokud použijete paměťovou kartu v jiném přístroji, budete

požadání o zadání hesla. Ne všechny paměťové karty podporují ochranu heslem.

Chcete-li odebrat heslo paměťové karty, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**. Když odeberete heslo, nejsou data na paměťové kartě chráněna proti neoprávněnému použití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Odemk. pam. kartu**. Zadejte heslo.

Nemůžete-li si vzpomenout na heslo pro odemknutí zamknuté paměťové karty, můžete kartu zformátovat. V takovém případě je karta odemknuta a heslo odebráno. Formátování paměťové karty zničí všechna data uložená na kartě.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**.

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

I když je aktivní volba povolených čísel, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

1. Chcete-li omezit volání z přístroje, zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k.** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo do seznamu čísel, která jsou povolena, nebo zvolte **Přidat z Kontakty** pro zkopírování kontaktu z Kontakty. Chcete-li omezit volání podle kódu země, zadejte kód země do seznamu čísel. Všechna telefonní čísla, která bude dovoleno volat, musí začínat tímto kódem země.

2. Zvolte **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Nemáte-li tento kód, kontaktujte svého provozovatele služeb. Pro zrušení služby zvolte **Volby** > **Deaktiv. povol. čísla**.



Tip: Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Správce certifikátů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují tři různé typy certifikátů: autorizační certifikáty, uživatelské certifikáty a certifikáty serveru. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát lze stáhnout z webového serveru nebo přijmout jako přílohu e-mailu, nebo jako zprávu zaslanou prostřednictvím Bluetooth nebo infračerveného propojení. Certifikáty byste měli používat při připojení online k bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení

nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.



Tip: Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

Zobrazení podrobností certifikátu

Správnou totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Chcete-li zobrazit detaily certifikátu, zvolte **Zobrazit detaily**.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

- **Certifikát není ověřen** — Nenastavili jste žádnou aplikaci, která by mohla používat tento certifikát. Možná byste měli změnit nastavení spolehlivosti.
- **Prošlý certifikát** — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu ještě nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát nelze používat. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Nastavení spolehlivosti certifikátu

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Chcete-li změnit nastavení spolehlivosti, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. Vyhledejte pole aplikace a stisknutím navigační klávesy zvolte **Ano** nebo **Ne**. U uživatelského certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát:

- **Instalace Symbian** — Nová aplikace operačního systému Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Instalace aplikací** — Nová aplikace Java™.
- **Kontr. certif. online** — Protokol stavu certifikátu online.

Moduly zabezpečení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Zobrazení a upravení modulů zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Pokud chcete zobrazit podrobné informace o modulu zabezpečení, zvolte **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Chcete-li upravit PIN kódy modulu zabezpečení, zvolte **PIN modulu** pro upravení PIN kódu modulu zabezpečení nebo **PIN podpisu** pro upravení PIN kódu pro digitální podpisy. Možná nebudete moci změnit tyto kódy pro všechny moduly zabezpečení.

Obsah modulu zabezpečení je obsažen v úložišti klíčů. Chcete-li odstranit úložiště klíčů, zvolte **Úložiště klíčů**, vyberte požadované úložiště klíčů a **Volby** > **Odstranit**. Možná nebudete moci odstranit úložiště klíčů všech modulů zabezpečení.

Zálohování dat

Doporučujeme pravidelně zálohovat paměť přístroje na paměťovou kartu nebo kompatibilní počítač.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Záloh. pam. telefonu**.

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti přístroje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Obnovit z karty**.

Můžete rovněž připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači a pro zálohování použít aplikaci Nokia PC Suite.

Vzdálená konfigurace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Spr. příst.**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Režim relace** — Zvolte preferovaný typ připojení.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.

- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte svůj identifikátor uživatele pro konfigurační server.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Aut. potvr. vs. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče internet.
- **Síťové uživ. jméno** — Zadejte svůj identifikátor uživatele pro http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče internet.
- **Síťové heslo** — Zadejte heslo pro http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče internet.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Instalace** > **Spr. aplik..**

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace a software specificky určený pro váš přístroj, nebo kompatibilní s operačním systémem Symbian. Tyto instalační soubory mají příponu .sis nebo .sisx.

- Aplikace J2ME™ kompatibilní s operačním systémem Symbian. Instalační soubory Java aplikací mají příponu .jad nebo .jar.

Instalační soubory mohou být přeneseny do přístroje z kompatibilního počítače, staženy při procházení nebo zaslány v multimediální zprávě, příloze e-mailu nebo přes Bluetooth.

V průběhu instalace přístroj ověří integritu instalovaného balíku. Přístroj zobrazí informaci o provedené kontrole a dá vám možnost zvolit, zda chcete pokračovat v instalaci, nebo ji zrušit.

Upozorňujeme, že pokud instalujete aplikace, které vyžadují připojení k síti, může při jejich používání docházet k větší spotřebě energie přístroje.



Tip: Při procházení webových stránek můžete stáhnout instalační soubor a okamžitě jej nainstalovat. Upozorňujeme však, že připojení je i v průběhu instalace stále aktivní na pozadí.

Instalování aplikací



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Chcete-li stáhnout a instalovat software z webu, zvolte **Stáhnout aplikace**. Zvolte aplikaci a **Volby** > **Instalovat**.

Chcete-li zobrazit detaily o instalovaných softwarových balících, vyberte aplikaci a **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit protokol instalace, zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**. V seznamu se zobrazí nainstalovaný a odebraný software a datum instalace a odebrání. Pokud nastanou po nainstalování softwarového balíku problémy s přístrojem, můžete použít tento seznam pro vyhledání softwarového balíku, který může problém způsobovat. Informace v tomto seznamu vám může rovněž pomoci s vyhledáním problémů, které jsou způsobeny softwarovými balíky nekompatibilními s ostatními.

Chcete-li odebrat software, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Pokud software odeberete, můžete jej nainstalovat pouze pomocí originálního souboru softwarového balíku nebo obnovením úplné zálohy, která obsahuje odebraný softwarový balík. Pokud odeberete softwarový balík, nebudete mít nadále možnost otevírat soubory vytvořené tímto softwarem. Pokud na odebraném softwaru závisí jiný softwarový balík, i ten může přestat být funkční. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíku.

Nastavení instalace

Chcete-li upravit nastavení instalace, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

- **Odstranit** — Instalační soubor softwarového balíku je po instalaci odstraněn z přístroje. Pokud stáhnete softwarové balíky pomocí webového prohlížeče, může vám tato možnost pomoci zmenšit množství požadovaného místa. Pokud chcete uložit soubor softwarového balíku pro případné opakování instalace, neoznačujte tuto možnost nebo se ujistěte, že máte kopii souboru softwarového balíku uloženou na kompatibilním počítači nebo na CD-ROMu.

- **Zvolte jazyk:** — Pokud softwarový balík obsahuje několik jazykových verzí softwaru, vyberte jazykovou verzi, kterou chcete instalovat.
- **Typ** — Specifikujte, jaký typ aplikace chcete instalovat. Můžete vybrat, že chcete instalovat pouze aplikace s platnými certifikáty. Nastavení je použitelné pouze pro aplikace do operačního systému Symbian (soubory .sis nebo .sisx).

Nastavení zabezpečení Java aplikací

Chcete-li specifikovat nastavení zabezpečení pro Java aplikace, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Můžete definovat, ke kterým funkcím bude mít Java aplikace přístup. Hodnota, kterou můžete nastavit pro jednotlivé funkce, závisí na ochranné doméně softwarového balíku.

- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který aplikace může používat pro připojování do sítí.
- **Přístup k síti** — Povolte aplikaci vytvořit datové připojení k síti.
- **Zprávy** — Povolte aplikaci odesílat zprávy.
- **Autom. start aplikace** — Povolte automatické spuštění aplikace.
- **Připojení** — Povolte aplikaci aktivovat datové připojení, například připojení Bluetooth.
- **Multimédia** — Povolte aplikaci používat multimediální funkce přístroje.
- **Čist uživatelská data** — Povolte aplikaci číst záznamy v kalendáři, kontakty nebo jiná osobní data.
- **Upravit uživat. data** — Povolte aplikaci přidávat osobní data, například záznamy do Kontaků.

- **Poloha** — Povolte aplikaci používat data o poloze přístroje.
- **Orientační body** — Povolte aplikaci používat orientační body v přístroji.

Můžete definovat, jak budete vyzváni k potvrzení přístupu Java aplikace k funkcím přístroje. Zvolte jednu z následujících hodnot:

- **Zeptat se vždy** — Aby si Java aplikace při každém použití této funkce u vás vyžádala potvrzení.
- **Zeptat se poprvé** — Aby si Java aplikace u vás vyžádala úvodní potvrzení pro používání funkce.
- **Vždy povoleno** — Povolíte Java aplikaci, aby používala funkci bez potvrzování. Nastavení zabezpečení pomáhá chránit váš přístroj před nebezpečnými Java aplikacemi, které mohou používat funkce přístroje bez vašeho oprávnění. Položku **Vždy povoleno** zvolte jen tehdy, pokud znáte dodavatele a důvěřujete aplikaci.
- **Nepovoleno** — Znemožníte Java aplikaci, aby používala tuto funkci.

Aktivační klíče

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Aktiv. klíče**.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Pro takové soubory mohou aktivací klíče povolit nebo omezit jejich používání. S některými aktivacími klíči můžete například opakovat poslech hudební skladby pouze v omezeném počtu. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přerušit její přehrávání, ale pokud se skladba ukončí, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

Použití aktivačních klíčů

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li v přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, můžete zálohovat aktivační klíče i obsah pomocí funkce zálohování aplikace Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče budete muset obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši schopnost znovu používat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče podle typu, zvolte **Platné klíče**, **Neplatné klíče** nebo **Nepoužité klíče**.

Chcete-li upravit detaily klíče, zvolte **Volby** > **Detaily klíče**.

U jednotlivých mediálních souborů jsou zobrazeny následující podrobnosti:

- **Stav** — Stav je **Aktivační klíč je platný**, **Platnost akt. klíče vypršela** nebo **Akt. klíč není dosud platný**.

- **Odeslání obsahu** — **Povoleno** znamená, že můžete odeslat soubor do jiného zařízení. **Nepovoleno** znamená, že soubor nelze odeslat do jiného zařízení.
- **Obsah v telefonu** — **Ano** znamená, že je soubor v přístroji a je zobrazena cesta k souboru. **Ne** znamená, že odpovídající soubor nyní není v přístroji.

Chcete-li aktivovat klíč, otevřete hlavní okno aktivčních klíčů a zvolte **Neplatné klíče** > **Volby** > **Získat aktivční klíč**. Po zobrazení výzvy se připojte k síti a budete přesměrováni na webový server, kde můžete zakoupit práva k médiím.

Chcete-li odebrat práva k souboru, otevřete kartu platných klíčů nebo kartu nepoužívaných klíčů, vyberte požadovaný soubor a zvolte **Volby** > **Odstranit**. Pokud se ke stejnému mediálnímu souboru váže více práv, budou odstraněna všechna práva.

Zobrazení skupinového klíče zobrazuje všechny soubory související se skupinovým právem. Pokud jste stáhli více mediálních souborů se stejnými právy, budou v tomto zobrazení rovněž zobrazeny. Toto zobrazení můžete otevřít buď z karty platných, nebo neplatných klíčů. Chcete-li mít přístup k těmto souborům, otevřete složku skupinových práv.

Synchronizace dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Synchron..**

Aplikaci Synchronizace použijte pro synchronizaci kontaktů, kalendáře, poznámek nebo schránek s odpovídajícími aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném internetovém serveru. Nastavení synchronizace se ukládají do synchronizačního profilu.

Aplikace Synchronizace používá pro vzdálenou synchronizaci technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte u dodavatele aplikací, se kterými chcete svůj přístroj synchronizovat.

Nastavení synchronizace můžete obdržet od svého poskytovatele služby jako zprávu. Dostupné aplikace, které lze synchronizovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Vytvoření synchronizačního profilu

V přístroji je k dispozici synchronizační profil Nokia PC Suite. Pokud budete synchronizovat přístroj s počítačem pomocí Nokia PC Suite, nemusíte jej upravovat.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Nový synch. profil** a přiřadte název profilu, zvolte aplikace pro synchronizaci s profilem a specifikujte potřebná nastavení připojení. Detaily získáte u svého provozovatele služeb.

Volba aplikací k synchronizování

1. Chcete-li vybrat aplikace, se kterými bude synchronizační profil synchronizovat data, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace**.
2. Vyberte požadovanou aplikaci a zvolte **Přidat do synchronizace** > **Ano**.
3. Specifikujte **Vzdálená databáze** a **Typ synchronizace**.

Nastavení připojení pro synchronizaci

Chcete-li definovat nastavení připojení pro nový profil, zvolte **Nový synch. profil** > **Nastavení spojení** a definujte následující nastavení:

- **Verze serveru** — Vyberte verzi SyncML, kterou chcete používat se vzdáleným serverem.
- **ID serveru** — Zadejte ID vzdáleného serveru. Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, pokud vyberete verzi 1.2 SyncML.
- **Datový nosič** — Zvolte datový nosič pro připojení ke vzdálenému serveru během synchronizace.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení při synchronizaci nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém spuštění synchronizace.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu serveru, na kterém je uložena databáze, se kterou chcete přístroj synchronizovat.
- **Port** — Zadejte číslo portu vzdáleného databázového serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, kterým se přístroj identifikuje serveru.
- **Heslo** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Povolit synch. požad.** — Pokud chcete povolit, aby byla synchronizace zahájena ze vzdáleného databázového serveru, zvolte **Ano**.
- **Potvrdit synch. pož.** — Pokud chcete, aby vás přístroj před přijetím synchronizace ze serveru požádal o souhlas, zvolte **Ne**.

- **Autentifikace v síti** — Chcete-li přístroj před synchronizací ověřit v síti, zvolte **Ano**. Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k síti.

Stáhnout!

Zvolte **Menu** > **Stáhnout!**.

Se síťovou službou Stáhnout! můžete prohlížet, stahovat a instalovat položky, například nejnovější aplikace a odpovídající dokumenty, z webu do svého přístroje.

Položky jsou roztříděny do katalogů a složek poskytovaných společnostmi Nokia nebo nezávislými poskytovateli služeb. Některé položky mohou být zpoplatněné, ale většinou si je můžete zdarma prohlédnout.

Služba Stáhnout! používá síťové služby pro přístup k neaktuálnějšímu obsahu. Informace o položkách dostupných přes Stáhnout! získáte od provozovatele služby nebo prodejce či výrobce položky.

Instalujte a používejte pouze aplikace a další software ze zdrojů, které nabízejí odpovídající bezpečí a ochranu před nebezpečným softwarem.

Volba katalogů, složek a položek

Chcete-li aktualizovat obsah Stáhnout!, zvolte **Volby** > **Obnovit seznam**.

Chcete-li skrýt složku nebo katalog v seznamu, takže můžete zobrazit pouze často používané položky, zvolte

Volby > **Skrýt**. Chcete-li položky opět zobrazit, zvolte **Volby** > **Zobrazit vše**.

Chcete-li koupit vybranou položku, zvolte **Volby** > **Koupit**. Otevře se dílčí menu, ve kterém můžete zvolit verzi položky a zobrazit informace o ceně.

Pro stažení položky, která je poskytována zdarma, zvolte **Volby** > **Získat**.

Chcete-li zobrazit detaily vybrané položky, zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

K zobrazení hlavní úrovně aplikace Stáhnout! se vrátíte zvolením **Volby** > **Domovská stránka**.

Dostupné možnosti se mohou lišit, v závislosti na provozovateli služby, zvolené položce a aktuálním zobrazovaném okně.

Nastavení služby Stáhnout!

Chcete-li změnit nastavení aplikace Stáhnout!, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících položek:

- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k serveru provozovatele služby.
- **Automatické otevírání** — Definujte, zda se mají položky nebo aplikace do úspěšném stažení automaticky otevřít.
- **Potvrzování ukázek** — Definujte, zda se před zobrazením náhledu položky má zobrazit potvrzovací dotaz.
- **Potvrzování nákupů** — Definujte, zda se před koupením položky má zobrazit potvrzovací dotaz.

Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vytvářet aktualizace, které mohou nabízet nové či rozšířené funkce nebo zvyšovat výkon. O tyto aktualizace můžete požádat z kompatibilního počítače pomocí aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000, XP nebo Vista, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na adrese www.nokia.com/softwareupdate nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.



Tip: Chcete-li zjistit verzi softwaru přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#0000#**.

Nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravit různá nastavení přístroje. Upravením těchto nastavení se ovlivní provoz přístroje v několika aplikacích.

Některá nastavení mohou být k dispozici v přístroji nebo vám zaslána ve speciální zprávě provozovatelem služby. Taková nastavení možná nebudete moci upravovat.

Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte:

- Přepínáte mezi dvěma hodnotami, například zapnuto a vypnuto.
- V seznamu vyberte hodnotu.
- Otevřete textový editor pro zapsání hodnoty.
- Otevřete posuvník pro snížení nebo zvýšení hodnoty tisknutím navigační klávesy vlevo či vpravo.

Obecná nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Přízpůsobení** — Změna nastavení displeje a přízpůsobení přístroje.
- **Datum a čas** — Změna data a času.
- **Příslušenství** — Definování nastavení pro příslušenství.

- **Zabezpečení** — Definování nastavení zabezpečení.
- **Orig. nastavení** — Obnovení původního nastavení přístroje.
- **Poloha** — Definování metody určování polohy a serveru pro aplikace založené na GPS.

Osobní nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpůsobení**.

Nastavení displeje

Chcete-li definovat úroveň osvětlení, kterou přístroj potřebuje před přepnutím na osvětlení pozadí, zvolte **Displej** > **Světelné čidlo**.

Chcete-li změnit velikost textu, zvolte **Displej** > **Velikost písma**.

Chcete-li nastavit dobu nečinnosti, než se aktivuje spořič displeje, zvolte **Displej** > **Prodl. spoř. energie**.

Chcete-li zvolit uvítací pozdrav nebo logo, zvolte **Displej** > **Pozdrav nebo logo**. Můžete vybrat výchozí pozdrav, zadat vlastní text nebo zvolit obrázek.

Chcete-li nastavit, jak rychle po posledním stisknutí kláves se vypne osvětlení displeje, zvolte **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

Nastavení pohotovostního režimu

Chcete-li zvolit, zda použít aktivní pohotovostní režim, vyberte **Pohotovostní režim** > **Akt. poh. rež.**.

Chcete-li navigační klávese a výběrovým klávesám přiřadit klávesové zkratky, zvolte **Pohotovostní režim** > **Kláves. zkratky**. Tyto klávesové zkratky nejsou k dispozici v aktivním pohotovostním režimu.

Chcete-li přiřadit klávesové zkratky k aplikacím, zvolte **Pohotovostní režim** > **Aplikace poh. režimu**.

Chcete-li zvolit, zda ukazovat nebo neukazovat logo operátora, zvolte **Pohotovostní režim** > **Logo operátora** > **Zapnuté** nebo **Vypnuté**.

Chcete-li vybrat složku Přijaté nebo schránku, která bude zobrazena v aktivním pohotovostním režimu, zvolte **Pohotovostní režim** > **Schránka v akt. rež.**.

Chcete-li vybrat zásuvné moduly, které budou zobrazeny v aktivním pohotovostním režimu, zvolte **Pohotovostní režim** > **Zás. moduly v akt. rež.**. Můžete například zobrazit, kolik máte hlasových zpráv. Dostupné zásuvné moduly se mohou lišit.

Nastavení tónů

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro hlasová volání, zvolte **Tóny** > **Vyzváněcí tón**.

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro videohovory, zvolte **Tóny** > **Tón videohovoru**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón, zvolte **Tóny** > **Typ vyzvánění**. Přístroj můžete nastavit, aby při přichozím hovoru od někoho z vašeho seznamu kontaktů vydával vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména

kontaktního a zvoleného vyzváněcího tónu. Zvolte **Tóny** > **Vyslov jméno volaj.**.

Pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu zvolte **Tóny** > **Hlasitost vyzvánění**.

Pro nastavení upozorňovacích tónů zvolte **Tóny** > **Tón oznámení zprávy**, **Tón oznám. e-mailu**, **Tón upoz. v kalendáři** nebo **Tón budíku**.

Chcete-li nastavit, aby přístroj při přichozím hovoru vibroval, zvolte **Tóny** > **Vibrate**.

Pro nastavení hlasitosti tónu klávesnice přístroje zvolte **Tóny** > **Tóny klávesnice**.

Zapněte nebo vypněte výstražné tóny zvolením **Tóny** > **Tóny výstrahy**.

Nastavení jazyka

Chcete-li změnit jazyk používaný pro texty zobrazované na displeji přístroje, zvolte **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.

Chcete-li zvolit jazyk, ve kterém píšete poznámky a zprávy, zvolte **Jazyk** > **Jazyk psaní**.

Chcete-li zvolit, zda použít prediktivní metodu psaní, vyberte **Jazyk** > **Prediktivní text**.

Kontrolka

Můžete nastavit, aby kontrolka na krytu přístroje blikala v případě, že obdržíte novou zprávu nebo když zmeškáte telefonní hovor.

Dobu, po kterou bude kontrolka blikat, můžete nastavit v položce **Světelná signalizace** > **Doba blikání**.

Chcete-li vybrat události, které bude oznamovat, zvolte **Světelná signalizace** > **Oznámené události**.

Nastavení data a času

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Datum a čas**.

Chcete-li nastavit aktuální datum a čas, zvolte **Datum a čas**.

Pro definování časové zóny zvolte **Časová zóna**.

Aby byla prováděna automatická aktualizace času, data a časové zóny (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li nastavit 12 nebo 24hodinový formát času a symbol oddělovače hodin a minut, zvolte **Formát času** a **Oddělovač času**.

Chcete-li určit formát data a jeho oddělovač, zvolte **Formát data** a **Oddělovač data**.

Chcete-li nastavit typ hodin, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Pro nastavení tónu budíku zvolte **Tón budíku**.

Chcete-li určit pracovní dny týdne, zvolte **Pracovní dny**.

Nastavení příslušenství

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Příslušenství**.

Běžná nastavení příslušenství

U většiny příslušenství můžete vybírat z následujících nastavení:

Pro zjištění, který profil se aktivuje připojením příslušenství k přístroji, zvolte **Výchozí profil**.

Chcete-li nechat přístroj s připojeným příslušenstvím automaticky přijímat telefonní hovory po 5 sekundách, zvolte **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Zvolte **Osvětlení** > **Zapnuté**, má-li se při připojení přístroje k příslušenství rozsvítit osvětlení.

Nastavení zabezpečení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

Definujte následující nastavení zabezpečení:

- **Telefon a SIM karta** — Upravte nastavení zabezpečení pro přístroj a SIM kartu.
- **Správa certifikátů** — Spravujte bezpečnostní certifikáty.
- **Modul zabezpečení** — Spravujte bezpečnostní modul.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Kódy se zobrazují jako hvězdičky. Při změně kódu zadejte aktuální kód a potom dvakrát nový kód.

Zabezpečení přístroje a SIM karty

Chcete-li změnit PIN kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.

Chcete-li nastavit, aby se klávesy zamky automaticky po nadefinované prodlevě, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Chcete-li nastavit časový limit, po kterém bude přístroj automaticky zamknut a bude jej možné použít pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte prodlevu v minutách nebo automaticky zámek vypněte zvolením **Žádná**. Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchozí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li nastavit nový zamykací kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Předem nastavený kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud nebude mít zamykací kód správný formát.

Chcete-li nastavit přístroj tak, aby si vyžádal zamykací kód, pokud je do něho vložena neznámá, nová SIM karta, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Zamk. při změně SIM k.**. Přístroj si udržuje seznam SIM karet, které jsou rozeznávány jako karty vlastníka.

Obnovení původního nastavení

Pro obnovení původního nastavení přístroje zvolte **Orig. nastavení**. Abyste to mohli provést, potřebujete zamykací kód přístroje. Po resetování může trvat déle zapínání přístroje. Dokumenty, informace o kontaktech, položky kalendáře a soubory nejsou dotčeny.

Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Volání** — Definování obecného nastavení volání.
- **Přesm. hovoru** — Definování nastavení přesměrování hovorů. [Viz „Přesměrování hovorů“, s. 37.](#)
- **Blokov. hovoru** — Definování nastavení blokování hovorů. [Viz „Blokování hovorů“, s. 38.](#)
- **Sít** — Úprava nastavení sítě.

Nastavení hovorů

Chcete-li volané osobě zobrazit své telefonní číslo, zvolte **Volání** > **Odeslání mého ID** > **Ano**. Chcete-li nechat na síti, aby určila, zda je odeslán váš identifikátor volajícího, zvolte **Nastavení sítě**.

Chcete-li osobě volané internetovým voláním zobrazit svou adresu internetového volání, zvolte **Volání** > **Odesl. ID mého int. vol.** > **Ano**.

Chcete-li být upozorněni na nový příchozí hovor, zatímco provádíte jiný hovor, zvolte **Volání** > **Čekání hovoru** > **Volby** > **Aktivovat**. Chcete-li v síti ověřit, zda je funkce aktivní, zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li zvolit, zda máte být upozorňováni na internetové volání nebo ne, zvolte **Volání** > **Oznám. intern. volání**. Budete upozorněni na nepřijatá internetová volání.

Chcete-li vybrat výchozí typ volání, zvolte **Volání** > **Výchozí typ volání** a vyberte **Hlasové volání**, provádíte-li volání v GSM, nebo **Internetové**, provádíte-li internetová volání.

Chcete-li osobě, která vám volá, automaticky odeslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout, zvolte **Volání** > **Odmítn. hovor se SMS** > **Ano**. Chcete-li napsat text zprávy, zvolte **Volání** > **Text zprávy**.

Nastavení sítě

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Sít**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte **Volba operátora** a **Manuálně** pro zvolení z dostupných sítí, nebo **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Micro Cellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

Nastavení připojení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Bluetooth** — Úpravy nastavení Bluetooth. [Viz „Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth“, s. 94.](#)
- **USB** — Úpravy nastavení datového kabelu. [Viz „Datový kabel“, s. 92.](#)
- **Přístupové body** — Nastavte nové nebo upravte stávající přístupové body. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny

provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

- **Paketová data** — Určete, kdy budou použita spojení pro paketová data a zadejte přístupový bod, pokud použijete přístroj jako počítačový modem.
- **Bezdrátová LAN** — Definujte, zda má přístroj při dostupné WLAN zobrazit indikátor a jak často přístroj vyhledává síť.
- **Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).
- **Internet. telefon** — Definujte nastavení pro volání po síti.
- **Konfigurace** — Můžete zobrazovat a odstraňovat ověřené servery, ze kterých přístroj může přijímat nastavení konfigurace.
- **Řízení APN** — Omezení připojení paketových dat [Viz „Omezení paketových dat“, s. 122.](#)

Přístupové body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Přístupový bod k internetu je soubor nastavení, které definují, jak přístroj vytváří datové připojení k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté vyberte **Volby** > **Duplik. přístupový**

bod pro použití tohoto přístupového bodu jako základu pro tento nový.

Nastavení paketových dat (GPRS)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data**.

Přístroj podporuje spojení pro paketová data, například spojení GPRS v síti GSM. Jestliže používáte přístroj v síti GSM nebo UMTS, můžete mít současně aktivních více datových připojení; přístupové body mohou sdílet datová připojení a datová připojení zůstávají aktivní, např. v průběhu hlasových hovorů. Viz „Správce připojení“, s. 101.

Chcete-li definovat nastavení paketových dat, zvolte **Spojení paket. daty** a vyberte **Je-li dostupné** pro registrování přístroje do sítě paketových dat po zapnutí přístroje v podporované síti, nebo **Podle potřeby** pro navázání připojení paketovými daty jen v případě, že jej aplikace nebo akce vyžaduje. Zvolte **Přístupový bod** a zadejte název přístupového bodu poskytnutého provozovatelem služby, jestliže chcete přístroj použít jako počítačový modem pro paketová data. Chcete-li používat vysokorychlostní datové připojení, zvolte **Vysokor. paket. přístup** > **Povoleno**.

Tato nastavení ovlivňují všechny přístupové body pro spojení pro paketová data.

Nastavení WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor, indikující dostupnou WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte **Vyhledávat síť**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezmůžete **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení WLAN jsou normálně definována automaticky a jejich změna se nedoporučuje.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurace** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

- **Dlouhý limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží signál "receiving acknowledgement" ze sítě.
- **Krátký limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál "clear-to-send".
- **Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, které budou přístrojem s přístupovým bodem WLAN odesílány.
- **Výkon TX** — Zvolte výkon přístroje při odesílání dat.
- **Rádiová měření** — Povolte nebo zakážete rádiové měření.
- **Úspora energie** — Zvolte, zda chcete používat mechanismus úspory energie WLAN z důvodu úspory energie baterie přístroje. Použití tohoto mechanismu zvyšuje výkon baterie, ale může zeslabit součinnost WLAN.

Pro obnovení všech nastavení na původní hodnoty zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Nastavení bezpečnosti WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** > **Volby** > **Nový přístup. bod** nebo zvolte přístupový bod a **Volby** > **Upravit**.

V nastavení přístupového bodu zvolte **Rež. zabezp. WLAN** a požadovaný režim.

Nastavení zabezpečení WEP

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WEP**.

Metoda kódování WEP (wired equivalent privacy) kóduje data před jejich odesláním. Přístup do sítě je zakázán uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj obdrží datový paket nezkódovaný klíčem WEP, budou tato data odmítnuta.

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **Použitý klíč WEP** — Zvolte požadovaný klíč WEP.
- **Typ ověření** — Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené**.
- **Nastavení klíče WEP** — Upravte nastavení klíče WEP.

Nastavení klíče WEP

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **Nastavení klíče WEP** a vyberte z následujících voleb:

- **Kódování WEP** — Zvolte požadovanou délku klíče WEP.
- **Formát klíče WEP** — Vyberte, zda chcete zadat data klíče WEP ve formátu **ASCII** nebo **Hexadecimální**.
- **Klíč WEP** — Zadejte data klíče WEP.

Nastavení zabezpečení 802.1x

Zvolte režim zabezpečení WLAN **802.1x**.

802.1x ověřuje a autorizuje přístroje pro přístup k bezdrátové síti. Rovněž zakazuje přístup, pokud proces autorizace selže.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **WPA/WPA2** — Zvolte **EAP** (Extensible Authentication Protocol) nebo **Sdílené heslo** (tajné heslo použité pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zás. mod. EAP** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte zásuvný modul EAP, který je definován v přístroji pro použití s přístupovým bodem.
- **Sdílené heslo** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **Sdílené heslo**, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v připojované WLAN.

Nastavení zabezpečení WPA

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WPA/WPA2**.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **WPA/WPA2** — Zvolte **EAP** (Extensible Authentication Protocol) nebo **Sdílené heslo** (tajné heslo použité pro identifikaci přístroje).

- **Nast. zás. mod. EAP** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte zásuvný modul EAP, který je definován v přístroji pro použití s přístupovým bodem.
- **Sdílené heslo** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **Sdílené heslo**, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v připojované WLAN.
- **Pouze režim WPA2** — Chcete-li povolit šifrování TKIP i AES (Advanced Encryption Standard), zvolte **Vypnuto**. Chcete-li povolit pouze AES, zvolte **Zapnuto**.

Zásuvné moduly bezdrátové LAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Zásuvné moduly EAP (extensible authentication protocol) jsou použity v bezdrátových sítích pro ověření pravosti bezdrátových přístrojů a autentizačních serverů. Zásuvné moduly EAP umožňují používání různých metod EAP (síťová služba).

Zásuvný modul EAP můžete vidět aktuálně nainstalovaný v přístroji (síťová služba).

Zásuvné moduly EAP

1. Chcete-li definovat nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Nový přístup. bod** a definujte přístupový bod, který používá WLAN jako datový nosič.
2. Zvolte režim zabezpečení **802.1x** nebo **WPA/WPA2**.
3. Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nast. zás. mod. EAP**.

Použití zásuvného modulu EAP

Chcete-li používat zásuvný modul EAP při připojení k WLAN používající přístupový bod, zvolte požadovaný zásuvný modul a **Volby** > **Povolit**. Zásuvné moduly EAP povolené pro použití s tímto přístupovým bodem mají vedle sebe značku. Nechcete-li používat zásuvný modul, zvolte **Volby** > **Zakázat**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvných modulů EAP, zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu**, aby se při připojování k síti s přístupovým bodem provedl pokus o použití tohoto zásuvného modulu před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby** > **Snížit prioritu**, aby byl tento zásuvný modul použit pro ověření v síti až poté, co budou použity ostatní zásuvné moduly.

Více informací o zásuvných modulech EAP najdete v nápovědě přístroje.

Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Protokoly SIP se používají k vytváření, úpravám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo s více účastníky (síťová služba). Typické komunikační relace jsou sdílení videa a internetová volání. Profily SIP zahrnují nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný pro komunikační relaci jako výchozí je podržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** > **Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li vybrat profil SIP, který chcete používat jako výchozí pro komunikační relace, zvolte **Volby** > **Výchozí profil**.

Úpravy profilů SIP

Zvolte **Volby** > **Upravit** a vyberte z následujících voleb:

- **Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.
- **Profil služby** — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.
- **Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Veřejné uživat. jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Použít kompresi** — Zvolte, pokud je použita komprese.
- **Registrace** — Zvolte režim registrace.
- **Použít zabezpečení** — Zvolte Ano, je-li požadováno.
- **Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.
- **Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého serveru proxy.
- **Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.
- **Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Úpravy registračních serverů

Zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa reg. serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého registračního serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

Nastavení internetového volání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Internet. telefon**.

Pro vytvoření nového profilu internetového telefonu zvolte **Volby** > **Nový profil**.

Chcete-li upravit existující profil, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Nastavení konfigurace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Konfigurace**.

Od provozovatele služby nebo z oddělení IT ve vaší společnosti můžete obdržet zprávy obsahující nastavení konfigurace pro ověřené servery. Tato nastavení se automaticky ukládají do složky **Konfigurace**. Z ověřených serverů můžete obdržet nastavení konfigurace pro přístupové body, multimediální nebo e-mailové služby a pro nastavení chatu nebo synchronizace.

Chcete-li odstranit konfigurace pro ověřený server, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Nastavení konfigurace pro jiné aplikace poskytovaná tímto serverem budou rovněž odstraněna.

Omezení paketových dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Řízení APN**.

Se službou řízení přístupového bodu můžete omezit připojení paketovými daty z přístroje pouze na určité přístupové body. Vaše SIM karta nemusí podporovat službu řízení přístupových bodů. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Pro omezení připojení paketovými daty z vašeho přístroje zvolte **Volby** > **Aktivovat omezení**. Pro aktivování nebo deaktivování řízení přístupového bodu nebo pro

upravování přístupových bodů paketových dat v seznamu je vyžadován kód PIN2.

Pro přidání přístupových bodů, které je možné použít pro připojení paketovými daty do seznamu řízení, zvolte **Volby** > **Přidat název ručně**. Chcete-li povolit připojení k operátorem poskytovanému přístupovému bodu, vytvořte prázdný přístupový bod.

Chcete-li odebrat přístupový bod ze seznamu, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Nastavení aplikace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

Klávesové zkratky

Přístroj nabízí několik klávesových zkratk. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

Obecné klávesové zkratky

Obecné klávesové zkratky

Vypínač	Podržení stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj. Jedním stisknutím přepínáte mezi profily.
---------	--

Aktivní pohotovostní režim

Levá výběrová klávesa + *.	Zamknutí a odemknutí klávesnice.
Tlačítko Volat	Otevření protokolu volání.
0	Podržení stisknutého tlačítka otevře vaši domovskou stránku ve webovém prohlížeči.
#	Podržení stisknutého tlačítka přepíná mezi profily Tichý a Normální .

1	Podržte stisknuté tlačítko pro volání vaší hlasové schránky.
Tlačítka číslíc (2-9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Nejdříve aktivujte zrychlenou volbu v Menu > Nástroje > Nastavení > Telefon > Volání > Zrychlená volba > Zapnutá .

Web

*	Zvětšení stránky.
#	Zmenšení stránky.
2	Otevře vyhledávací dialog.
5	Zobrazení aktivních stránek.
8	Zobrazení náhledu stránky.
9	Otevření dialogu pro zadání nové webové adresy.
0	Otevření složky Záložky.

Prohlížeč obrázků

Tlačítko Volat	Odeslání obrázku.
----------------	-------------------

0	Zmenšování.
5	Zvětšování.
7	Zvětšení zobrazení. Stiskněte dvakrát pro zobrazení na celém displeji.
4	Posun doleva ve zvětšeném obrázku.
6	Posun doprava ve zvětšeném obrázku.
2	Posun nahoru ve zvětšeném obrázku.
8	Posun dolů ve zvětšeném obrázku.
3	Otočení ve směru chodu hodinových ručiček.
1	Otočení proti směru chodu hodinových ručiček.
*	Přepínání mezi zobrazením na celém displeji a normálním zobrazením.

Slovník

Slovník

3G	Mobilní komunikace třetí generace. Digitální systém mobilní komunikace, která se zaměřuje na globální použití a poskytuje zvětšenou šířku pásma. 3G umožňuje uživateli mobilního přístroje přístup k široké škále služeb, například multimédiím.
Ad-hoc - provozní režim	Režim sítě WLAN, kde jsou k sobě přímo připojeny nejméně dva přístroje pomocí WLAN, bez použití přístupového bodu.
Cookies	Cookies jsou malé soubory informací zaslané serverem, ve kterých jsou ukládány informace o vašich návštěvách na webové stránce. Po potvrzení cookie je server schopen vyhodnotit vaše používání webové stránky, co vás zajímá, co chcete číst a podobně.
DNS	Domain name service. Internetová služba, která překládá názvy domén, například www.nokia.com, na IP adresy, například 192.100.124.195. Názvy domén jsou snadněji zapamatovatelné, ale tento překlad je nutný, protože internet je založen na IP adresách.

kmitočtové tóny	Tóny DTMF (Dual Tone Multi-Frequency). Systém kmitočtových tónů je používán tlačítkovými telefony. DTMF přiřazuje specifickou frekvenci, nebo tón, každému tlačítku, takže je snadno identifikován mikroprocesorem. Tóny DTMF umožňují komunikovat s hlasovými schránkami, počítačovými telefonními systémy a podobně.
EAP	Extensible authentication protocol. Zásuvné moduly EAP jsou používány v bezdrátových sítích pro autentifikaci bezdrátových přístrojů a autentifikaci serverů.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Více informací o dostupnosti EGPRS a rychlosti datového přenosu získáte od provozovatele služby.

GPRS	General packet radio service. GPRS umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup do datových sítí (síťová služba). GPRS používá technologii datových paketů, ve které jsou informace odesílány v mobilní síti v podobě krátkých paketů dat. Výhoda odesílání dat v paketech je v tom, že síť je využívána jen při odesílání a přijímání dat. GPRS používá síť efektivně, což umožňuje rychlé sestavení datového spojení a rychlý přenos dat. Službu GPRS si musíte objednat. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte od provozovatele služby. V průběhu hlasového hovoru nemůžete sestavit GPRS připojení a veškerá GPRS připojení jsou přerušena (držena), pokud síť nepodporuje režim duálního přenosu.
GPS	Global positioning system. GPS je celosvětový rádiový navigační systém.
HSDPA	High-speed downlink packet access. HSDPA přináší vysokorychlostní přenos dat do terminálů 3G. To pro uživatele požadující efektivní multimediální schopnosti zajišťuje výhody díky dříve nemožným rychlostem datových přenosů.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Protokol pro přenos dokumentů využívaný pro web.

HTTPS	HTTP přes zabezpečené připojení.
IMAP4	Internet mail access protocol, verze 4. Protokol používaný pro přístup ke vzdálené schránce.
Přístupový bod k internetu	V přístupovém bodu se přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu.
Infrastruktura - provozní režim	Režim sítě WLAN, kde jsou přístroje připojeny do WLAN prostřednictvím přístupového bodu WLAN.
PIN	Personal identity number. PIN kód ochrání váš přístroj před neoprávněným použitím. PIN kód je dodán se SIM kartou. Pokud je zvoleno požadování PIN kódu, bude nutné PIN kód zadat po každém zapnutí přístroje. PIN kód musí mít 4 až 8 číslic.
PIN2	Kód PIN2 je dodán s některými SIM kartami. Kód PIN2 je vyžadován pro přístup k některým funkcím podporovaným SIM kartou. Délka kódu PIN2 je 4 až 8 číslic.
POP3	Post office protocol, verze 3. Běžný poštovní protokol, který je možné používat pro přístup ke vzdálené schránce.

PUK a PUK2	PIN Unblocking Key. Kódy PUK a PUK2 jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného kódu PIN nebo PIN2. Délka kódu je 8 číslic.
SIP	Session initiation protocol. SIP je používán k vytváření, úpravám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo s více účastníky.
SSID	Service set identifier. SSID je název, který identifikuje specifickou WLAN.
Streamování	Streamování zvukových souborů a videosouborů znamená jejich přímé přehrávání z webu, aniž by byly předtím staženy do přístroje.
UMTS	Universal mobile telecommunications system. UMTS je mobilní komunikační systém 3G. Mimo hlasu a dat UMTS umožňuje i doručení zvuků a videa do bezdrátových přístrojů. Používáte-li přístroj v sítích GSM i UMTS, může být aktivních více datových připojení najednou a přístupový bod může sdílet datová připojení. V síti UMTS zůstávají datová volání aktivní i v průběhu hlasových hovorů. Můžete například rychleji než dříve procházet webovými stránkami a současně hovořit do telefonu.
UPIN	PIN kód používaný v síti UMTS.

UPUK	UPIN Unblocking Key. Kód UPUK je vyžadován pro změnu blokovaného kódu UPIN nebo PIN2. Délka kódu je 8 číslic.
USIM	SIM karta používaná v síti UMTS.
Příkaz USSD	Požadavek na službu. Například požadavek na aktivaci aplikace nebo vzdálenou konfiguraci nastavení, který z přístroje pošlete operátorovi sítě nebo provozovateli služby.
VoIP	Voice over internet protocol technology. VoIP je souhrn protokolů, které usnadňují telefonní hovory v sítích používajících protokoly IP, jako je například internet.
VPN	Virtual private network. VPN vytváří zabezpečené spojení s kompatibilním firemním intranetem a službami, například e-mailem.
WAP	Wireless application protocol. WAP je mezinárodní standard pro bezdrátovou komunikaci.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP je metoda šifrování, která šifruje data před jejich přenosem ve WLAN.
WLAN	Wireless local area network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Metoda zabezpečení pro WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Metoda zabezpečení pro WLAN.

Řešení problémů

Chcete-li si přečíst řešení k často kladeným otázkám týkajícím se vašeho přístroje, navštivte stránky podpory na webové stránce Nokia.

Otázka: Jaký je můj zamykací, PIN nebo PUK kód?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete nebo ztratíte zamykací kód, kontaktujte prodejce telefonu. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN či PUK, nebo pokud jste takové kódy neobdrželi, kontaktujte svého provozovatele služby.

Otázka: Jak mohu zavřít aplikaci, která neodpovídá?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Otázka: Proč mé fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Zkontrolujte, že ochranné krytky objektivu fotoaparátu jsou čisté.

Otázka: Proč se při každém zapnutí přístroje na displeji zobrazí chybějící, nevybarvené nebo jasné body?

Odpověď: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále

zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč nemohu při připojování přes Bluetooth najít přístroj svého přítele?

Odpověď: Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivní funkci Bluetooth a nejsou ve skrytém režimu. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.

Otázka: Proč se mi nedaří ukončit Bluetooth připojení?

Odpověď: Je-li k vašemu přístroji připojen druhý přístroj, můžete ukončit připojení z jiného přístroje nebo deaktivováním Bluetooth připojení. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k WLAN, přestože vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Ověřte, že v přístroji není používán profil Offline.

Přístupový bod WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). Síť, které používají skrytý SSID, můžete používat jen v případě, že znáte správné SSID a máte v přístroji Nokia vytvořený přístupový bod pro WLAN.

Ověřte, že přístupový bod k WLAN není na kanálech 12-13, protože k nim nelze přiřadit.

Otázka: Jak mohu vypnout WLAN ve svém přístroji Nokia?

Odpověď: WLAN v přístroji Nokia se vypne, pokud se nepokoušíte připojit, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu nebo nevyhledáváte dostupné sítě. Abyste ještě více omezili vybíjení baterie, můžete určit, aby přístroj Nokia na pozadí dostupné sítě nevyhledával nebo je nevyhledával tak často. WLAN se mezi vyhledáváním na pozadí vypíná.

Chcete-li ukončit vyhledávání na pozadí, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Přesto můžete manuálně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se do WLAN sítí jako obvykle.

Chcete-li prodloužit interval pro vyhledávání na pozadí, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano** a definujte prodlevu v položce **Vyhledávat sítě**.

Otázka: Proč nemohu prohlížet web, i když WLAN připojení pracuje a nastavení IP je správné?

Odpověď: Ověřte, že jste v pokročilém nastavení přístupového bodu WLAN správně definovali nastavení proxy HTTP/HTTPS.

Otázka: Jak mohu ověřit kvalitu signálu mého WLAN připojení?

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Aktiv. dat. příp.** > **Volby** > **Detaily**. Je-li intenzita signálu slabá nebo proměnlivá, mohou nastat problémy s připojením. Zkuste se připojit blíže u přístupového bodu.

Otázka: Proč mám problémy s režimem zabezpečení?

Odpověď: Ověřte, že jste správně nakonfigurovali režim zabezpečení a že ten samý používá i síť. Chcete-li ověřit, jaký režim zabezpečení síť používá, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Aktiv. dat. příp.** > **Volby** > **Detaily**.

Rovněž ověřte toto: máte správný režim WPA (sdílené heslo nebo EAP), máte vypnuté všechny typy EAP, které nejsou potřeba, a všechna nastavení typu EAP jsou správná (hesla, uživatelská jména, certifikáty).

Otázka: Proč nemohu zvolit kontakt pro svou zprávu?

Odpověď: Kontaktní karta neobsahuje telefonní číslo, adresu nebo e-mailovou adresu. Zvolte **Menu** > **Kontakty** a upravte kontaktní kartu.

Otázka: Krátce se zobrazí text Načítá se zpráva. Co to znamená?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Tato zpráva je zobrazena, pokud máte v nastavení multimedií nastaveno **Načítání multimédií** na **Vždy automatické**. Ověřte, že máte správně nakonfigurováno nastavení multimedií a že nemáte chybu v telefonních číslech nebo adresách. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 62.](#)

Otázka: Jak mohu ukončit datové připojení, když přístroj zahajuje datové připojení znovu a znovu?

Odpověď: Přístroj se může pokoušet načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li ukončit datová připojování přístroje, zvolte **Menu** >

Zprávy > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Manuální**, aby středisko multimediálních zpráv uložilo zprávy k pozdějšímu načtení, nebo **Vypnuto** pro ignorování všech příchozích multimediálních zpráv. Pokud zvolíte **Manuální** a ve středisku multimediálních zpráv je zpráva, kterou můžete načíst, obdržíte upozornění. Zvolíte-li **Vypnuto**, přístroj nebude kvůli multimediálním zprávám provádět připojení k síti.

Chcete-li nastavit přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paket. daty** > **Podle potřeby**.

Pokud to nepomůže, vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Otázka: Proč mám problémy při připojování přístroje k mému PC?

Odpověď: Ověřte, že máte nejnovější verzi aplikace Nokia PC Suite a že je nainstalována a spuštěna na kompatibilním PC. Podrobnější informace o používání aplikace Nokia PC Suite najdete v její nápovědě nebo navštivte stránky podpory na webových stránkách Nokia.

Otázka: Jak mohu šetřit energii baterie?

Odpověď: Mnoho funkcí v přístroji zvyšuje požadavek na energii baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li šetřit energií baterie, postupujte takto:

- Vypněte Bluetooth, pokud jej nepotřebujete.
- Ukončete vyhledávání WLAN na pozadí. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Přesto

můžete manuálně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se do WLAN sítí jako obvykle.

- Nastavte přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paket. daty** > **Podle potřeby**.
- Znemožněte přístroji automatické stahování nových map v aplikaci Mapy. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Maps** > **Volby** > **Nastavení** > **Síť** > **Použít síť** > **Vypnuto**.
- Změňte prodlevu, po které se vypne podsvětlení přístroje. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte. Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabitá a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo

pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólu může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:


Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Nemí-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

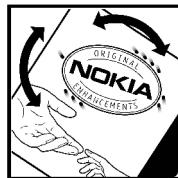

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobu, literatury nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po

ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřízené likvidaci odpadu docházet. Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v ekologické deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na serveru www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.

- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly by si přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte,

jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v

chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhačí práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částičky). U vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, budete jej muset změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy, které byly vyvinuty za účelem zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 waty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší

deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,47 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

Symboly/Čísla

3-D vyzváněcí tóny 26

802.1x

nastavení zabezpečení 119

A

adresář SIM 44

aktivační klíče 109

aktivní pohotovostní režim 21

Aktivní poznámky 65

nastavení 65

aktualizace softwaru 112

animovaný spořič displeje 26

antény 31

aplikace

běžné akce 23

instalování 107

klávesové zkratky 114

upravení instalací 108

aplikace Hledat

výsledky hledání 66

Aplikace Hledání 66

Aplikace Uvítání 20

audio soubory

detaily 76

odeslání 76

B

baterie

nabíjení 14

úroveň nabití 17

vložení 13

bezdrátová klávesnice 72

blogy 49

blokování hovorů 38

internetová volání 39

Bluetooth

autorizované přístroje 95

heslo 95

odesílání dat 94

párování 95

přijímání dat 94

zabezpečení 96

budík 71

C

certifikáty

detaily 105

nastavení 105

Chat

blokování uživatelů 80

nastavení 79

nastavení aplikace 81

skupiny 80

zahájení konverzace 79

cíl cesty 90

nastavení 90

odebrání 90

Č

čas

nastavení 115

čtení zpráv 52

volba hlasu 52

D

datový kabel USB 92

datum

nastavení 115

displej

indikátory 17

nastavení 113

změna vzhledu 26

E

EAP

nastavení zásuvných

modulů 120

použití zásuvného modulu

EAP 120

ekvalizér 77

e-mail

nastavení 53

nastavení automatického

načítání 63

nastavení načítání 63

nastavení připojení 63

nastavení uživatele 63

odeslání 55

odpovědi 54
odstranění 55
připojení ke schránce 54
psaní 55
vytvoření složek 55

F

faxová volání 34

fotoaparát

fotografování 73
nahrávání videoklipů 73
nastavení 74

G

Galerie 74

GPRS

nastavení 118
nastavení přístupového
bodu 99
pokročilé nastavení přístupového
bodu 99

H

headset

připojení 16

hesla

heslo paměťové karty 29, 67

hlasitost 27

Hlasová pomoc 40

hlasová schránka

volání 39
změna čísla 39

hlasové příkazy

nastavení 41

spuštění aplikace 41

změna profilů 41

hledání

dostupné WLAN 101

kontakty 42

Hodiny

nastavení 71

signalizace 71

světový čas 71

hovory

blokování internetových

volání 39

faxová volání 34

hlasová schránka 39

iniciování internetového

volání 37

konferenční hovor 34

odmítnutí 33

povolená čísla 104

přijmutí 33

PTT 84

volání 33

zrychlená volba 37

ztišení vyzváněcího tónu 33

**HSDPA (high-speed downlink
packet access) 92**

Hudební přehrávač

hudební kategorie 77

poslech hudby 76

seznamy skladeb 77

I

ID volajících 116

indikátory 17

informace o podpoře 19

informační služba 61

nastavení 64

infračervené propojení 93

instalování

aplikace 107

intenzita satelitního signálu 90

intenzita signálu 17

internet 48

ukončení spojení 49

internetová volání 37

blokování 39

iniciování volání 37

nastavení 121

nastavení oznamování 116

profily 36, 121

připojení 36

J

jad soubory 107

jar soubory 107

Java aplikace 107, 108

jazyk

nastavení 114

změna 31

jazyk psaní 31

K

kabel 92

Kalendář

nastavení 48

odeslání záznamů 45

odstranění záznamů 45

přidání přijatých záznamů 45

vytváření záznamů 45

zobrazení dne 47
zobrazení měsíce 47
zobrazení týdne 47
zobrazení úkolů 47
kalibrace nadmořské výšky 90
Kalkulačka 66
karty 23
keyguard 17
klávesnice
nastavení zámku 115
tóny 114
zamknutí 17
klávesové zkratky 123
aplikace 114
klávesy 114
klávesy 15
klávesové zkratky 114
klíče
aktivační klíče 109
WEP klíče 119
kmítočtové tóny 39
konektory 15
konferenční hovory 34
konfigurační zprávy 122
kontakty
adresář SIM 44
hlasové značky 43
hledání 42
kontakty SIM karty 42
kopírování informace 42
přidání miniatur 43
skupiny 43
vytváření 43
vyzváněcí tóny 44
kontrolka 114

konvertování

míry 69

konverze

měna 69

L

loga

logo operátora 114

úvodní logo 113

M

menu 22

měrný systém

změna 90

microSD 29

míry

konvertování 69

modem 101

modul zabezpečení 106

motivy

stažení 26

změna 26

multimediální zprávy

nastavení 62

odeslání 57

odpověď 58

předávání dál 59

přijímání 58

přílohy 59

volby odeslání 60

vytvoření 57

vytvoření prezentací 58

N

nabíjení baterie 14

nahrávání

videoklipy 73

zvukové klipy 78

nastavení

Aktivní poznámky 65

aplikace 122

bezpečnost WLAN 119

certifikát 105

Chat 79

čas 115

datum 115

displej 113

fotoaparát 74

GPRS 99, 118

hlasové příkazy 41

hodiny 71

informační služba 64

instalování aplikací 108

internetové volání 121

jazyk 114

Kalendář 48

multimediální zprávy 62

načítání e-mailu 63

nastavení uživatele 63

nastavení zabezpečení Java

aplikací 108

Nokia Týmy 68

obnovení 116

paketová data 118

pohotovostní režim 114

pokročilá WLAN 118

Protokol 42

připojení k e-mailu 63
 příslušenství 115
 přístupový bod pro WLAN 100
 přístupový bod WLAN 100
 PTT 83
 rádio 83
 RealPlayer 76
 SIP 120
 síť 117
 Stáhnout! aplikace 112
 textové zprávy 61
 tiskárna 71
 tóny 114
 určování polohy 86
 volání 116
 Web 49
 WLAN 118
 zabezpečení WEP 119
 zámek klávesnice 115
 zásuvné moduly EAP 120
 záznamník 78
 zprávy služby 64
nastavení aplikace 122
nastavení tiskárny 71
nastavení zabezpečení WPA 119
Nokia Maps 86
Nokia PC Suite 92
Nokia Tým 68
 nastavení 68
 nastavení panelu akcí 69
 upravení týmů 68

O

obnovení původního nastavení 116

obrázek na pozadí 26
obrázkové zprávy
 předávání dál 57
 zobrazení 56
obrázky
 odesílání 75
 otočení 74
 pozadí displeje 75
 přidání ke kontaktům 75
 zoom 74
odesílání
 použití Bluetooth 94
 soubory 23, 67
odeslání
 video 35
operátor
 logo 114
 volba 117
opravy 19
orientační body
 kategorie 91
 odeslání 91
 přijmutí 91
orientačního body
 upravení 90
 vytvoření 90

P

paketová data
 nastavení 118
 nastavení přístupového bodu 99
 omezení 122
 pokročilé nastavení přístupového bodu 99

paměť 28
paměťová karta
 formátování 29
 hesla 103
 microSD 29
 nastavení hesla 29, 67
 odemknutí 29
 vlození 29
 zamknutí 103
 zálohování dat 106
párování
 heslo 95
 přístroje 95
PC Suite 92
PDF reader 70
PIN kód
 změna 115
podpora společnosti Nokia a kontaktní informace 19
pohotovostní režimy
 aktivní pohotovostní režim 21
 nastavení 114
 základní pohotovostní režim 22
povolená čísla 44, 104
pozdrav 113
Poznámky 72
prediktivní metoda psaní 30
prediktivní vkládání textu 114
prezentace 58
procházení
 web 48
prodleva automatického zámku 115
Profil pro přístup k SIM kartě 96

profil

- profil internetového volání 36, 121
- přízpůsobení 24, 25
- volba vyzváněcích tónů 25
- vytvoření 24

prohlížení

- offline 49

protokol

- protokol přenosu 24

Protokol 41

- nastavení 42
- odeslání zpráv 42
- odstranění 41
- přidání čísel do Kontaktů 41
- zahájení volání 42

protokol instalace 107

protokol SIP

Viz *SIP*

Průvodce nastavením 20

Průvodce WLAN 97

přehrávání

- nahrávky 78
- video a audio 75
- zprávy 52

Přenos

- protokol 24

přenos dat 24

přesměrování hovoru 37

převod měny 69

připojení

- nastavení GPRS 99
- nastavení WLAN 100
- ukončení 101

přízpůsobení 26

- displej 113
- pohotovostní režimy 114
- tóny 114
- změna jazyka 114

příkazy služby 60

přílohy

- e-mail 54
- multimediální zprávy 59
- zvukové klipy 60

příslušenství

- nastavení 115
- vzdálený přístup k SIM 96

přístupové body

- vytvoření 117

PTT

- iniciovaná volání 84
- iniciování volání 84
- kontakty 84
- nastavení 83
- přihlášení 83
- ukončení 85
- vytvoření kanálu 84

původní nastavení 116

Q

Quickoffice 67

R

rádio

- nastavení 83
- poslech 82
- uložené stanice 83
- zobrazení vizuálního obsahu 82

RealPlayer

- nastavení 76
- odeslání souborů 76
- přehrávání klipů 75
- zobrazení detailů klipu 76

Ř

Řeč 52

řešení problémů 128

S

sada do auta

- vzdálený přístup k SIM 96

schránky

- připojení 54
- vytvoření 53

sdílení videa 35

- přijmutí pozvánky 35

seznamy skladeb 77

SIM karta

- textové zprávy 56
- vložení 13

SIP

- nastavení 120
- upravení profilů 121
- úpravy proxy serverů 121
- úpravy registračních serverů 121
- vytvoření profilů 120

sis soubory 107

six soubory 107

síť

- nastavení 117

služba zákazníkům 19

softwarové balíčky

- instalování 107
- nastavení instalace 108

soubory

- flash soubory 81
- odesílání 67
- stahování 74

spořič displeje 26, 113**Správce přístroje 106****Správce souborů 67****spuštění více aplikací****najednou 28****Stáhnout!**

- katalogy 111
- nastavení 112

světový čas 71**Symbianové aplikace 107****synchronizace 24**

- aplikace 110
- nastavení 111
- synchronizační profily 110

T**tapeta 75****text**

- prediktivní metoda 30
- režim číslic 30
- režim písmen 30
- tradiční psaní 30
- změna velikosti 113

textové zprávy

- nastavení 61
- odeslání 55
- psaní 55
- volby odeslání 56

zprávy na SIM kartě 56**tisk 70****tlačítko Domů 27****tlačítko E-mail 28****tlačítko Kalendář 27****tlačítko Kontakty 27****tóny 114**

- nastavení 114

tóny upozornění 114**tóny výstrahy 114****tradiční psaní textu 30****U****ukládání**

- nastavení 23
- soubory 23

ukončení

- připojení k internetu 49
- připojení k síti 101

uložení

- aktuální poloha 90

UPIN kód

- změna 115

určování polohy

- nastavení 86

Ú**údržba 19****úkoly 46****úložiště klíčů 106****V****vibrace 114****videohovory**

- přepnutí na hlasový hovor 34
- volání 34

videoklipy 73

- detaily 76
- odeslání 76

video klipy

- přehrávání 75

vizitky 44

- odeslání 44

vložení

- baterie 13
- paměťová karta 29
- SIM karta 13

voice over IP 37**VoIP 37****volání 33**

- čekání hovoru 116
- hlasové příkazy 40
- hlasové vytáčení 40
- ID volajícího 116
- nastavení 116
- odmítnutí s textovou zprávou 116
- oznamování internetových volání 116
- povolená čísla 44
- volba typu 116
- zahájení volání z Protokolu 42

volná paměť 28**vyrovnávací paměť**

- vymazání 49

vyzváněcí tóny 44, 114

- 3-D 26
- vibrace 114

v profilech 25
vzdálená konfigurace 106
vzdálená synchronizace 110
vzdálenost 90
vzdálený zámek 103

W

Web

bezpečnost připojení 48
nastavení 49

WEP

klíče 119
nastavení bezpečnosti 119

WLAN

dostupnost 97
hledání sítí 101
klíče WEP 119
MAC adresa 97, 118
nastavení 118
nastavení bezpečnosti 119
nastavení přístupového
bodu 100
nastavení zabezpečení
802.1x 119
nastavení zabezpečení
WPA 119
pokročilá nastavení 118
pokročilá nastavení přístupového
bodu 100
přístupové body 97

Z

zabezpečení

Bluetooth 96

Java aplikace 108
paměťová karta 103
přístroj a SIM karta 115

zamknutí

automatický zámek
přístroje 115
klávesnice 17, 115
přístroj 103

zamykací kód

103, 115

zapnutí a vypnutí přístroje

16

zálohování dat

106

záložky

49

zámek změny SIM

115

záznamník

nahrávání zvukového klipu 78
nastavení 78
přehrávání nahrávek 78

zdroje

Zip manager

69

zprávy

51
další nastavení 64
konfigurační zprávy 122
nastavení informační služby 64
nastavení textových zpráv 61
odeslání zvukových klipů 60
zprávy při odmítnutí volání 116
zprávy služby 60

Zprávy

složky 51, 52

zprávy služby

60
nastavení 64

způsoby připojení

Bluetooth 94
datový kabel 92
infračervené propojení 93

modem 101
zrychlená volba 37
zvukové klipy
nahrávání 78
odeslání 60