

E51 lietotāja rokasgrāmata



3. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0434



Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-244/RM-426 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries un E51 ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDĀ VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Jebkuras Nokia ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparātūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nēvēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: E51-1 (RM-244) vai E51-2 (RM-426)

9211741/3. izdevums

Saturs

Drošība.....10

Informācija par ierīci.....	10
Tīkla pakalpojumi.....	11
Akumulatora izņemšana.....	11

Darba sākšana.....12

SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	12
Akumulatora uzlādēšana.....	13
Taustiņi un detaļas.....	14
Austiņu pievienošana.....	15
Rokas siksnīņas pievienošana.....	15
Pirmā ieslēgšana.....	15
Taustiņu bloķēšana.....	16
Displejā redzami indikatori.....	16
Nokia atbalsta un kontaktu informācija.....	18

Jūsu Nokia E51.....19

Sveicināti!.....	19
Uzstādījumu vednis.....	19
Gaidīš. režīmi.....	20
Aktīvais gaidīšanas režīms.....	20
Gaidīšanas režīms.....	20
Izvēlne.....	20
Tipiskās darbības dažās programmās.....	21
Pārsūtīšana.....	22
Satura pārsūtīšana starp ierīcēm.....	22
Pārsūtīšanas žurnāla apskate.....	22
Datu sinhronizēšana, izgūšana un sūtīšana.....	23
Personalizēšana.....	23
Profilis.....	23

Zvana signālu izvēle.....	23
Profilu pielāgošana.....	24
Displeja motīva maiņa.....	24
Motīva ielāde.....	24
3D zvana signāli.....	25
Skaļuma regulēšana.....	25
Viena nospiediena taustiņi.....	25
Sākumvietas taustiņš.....	25
Kontaktu taustiņš.....	26
Kalendāra taustiņš.....	26
E-pasta taustiņš.....	26
Vairāki uzdevumi.....	26
Atmiņa.....	26
Brīvā atmiņa.....	26
Atmiņas karte.....	27
MicroSD.....	27
Atmiņas kartes ievietošana.....	27
Atmiņas kartes lietošana.....	28
Atmiņas kartes izņemšana.....	28
Teksta rakstīšana.....	28
Tradicionālā teksta ievade.....	28
Jutīgā teksta ievade.....	29
Rakstīšanas valodas maiņa.....	29
Antenas.....	29
Plašāka informācija.....	30

Biznesa sakari.....31

Tālrunis.....	31
Balss zvani.....	31
Atbildēšana uz zvanu.....	31

Zvanišana.....	31	Vizītkaršu sūtīšana.....	42
Konferences zvana veikšana.....	32	Saņemto vizītkaršu pārvalde.....	42
Videozvani.....	32	SIM katalogs.....	42
Videozvana veikšana.....	32	Kalendārs	43
Video sūtīšana.....	33	Kalendāra ierakstu izveide.....	43
Video sūtīšanas uzaicinājuma saņemšana.....	33	Sapulces ieraksta izveide.....	44
Interneta zvani.....	33	Uzdevumu ieraksti.....	44
Interneta zvanu profila izveide.....	34	Kalendāra skati.....	45
Savienojuma izveide ar interneta zvana pakalpojumiem.....	34	Darbs dažādos skatos.....	45
Interneta zvanu veikšana	34	Mēneša skats.....	45
Interneta zvanu pakalpojuma uzstādījumi.....	35	Nedēļas skats.....	45
Ātrie zvani.....	35	Dienas skats.....	45
Zvanu pāradresācija.....	35	Uzdevumu skats.....	45
Zvanu liegumi.....	36	Kalendāra uzstādījumi.....	45
Interneta zvanu liegšana.....	37	Web.....	46
DTMF toņu sūtīšana.....	37	Savienojumu drošība.....	46
Balss pasts.....	37	Web pārlūkošana.....	46
Balss palīgs.....	37	Grāmatzīmes.....	46
Balss komandas.....	38	Kešatmiņas tīrīšana.....	47
Zvanišana.....	38	Pīlsmas un dienasgrāmatas.....	47
Programmas palaišana.....	38	Savienojuma pārtraukšana.....	47
Profilu maiņa.....	39	Web uzstādījumi.....	47
Balss komandas uzstādījumi.....	39	Ziņapmaiņa.....	48
Žurnāls.....	39	Ziņapmaiņas mapes.....	48
Zvanu un datu reģistrēšana.....	39	Ziņu organizēšana.....	49
Visu sakaru pārraudzīšana.....	39	Ziņu lasītājs.....	49
Zvanišana un ziņu sūtīšana no žurnāla.....	40	Runa.....	49
Žurnāla uzstādījumi.....	40	Balss rekvizītu rediģēšana	49
Kontakti	40	E-pasta ziņas.....	49
Kontaktu kopēšana ierīces atmiņā un SIM.....	40	E-pasta uzstādīšana.....	50
Kontaktu pārvaldība.....	41	Savienojuma izveide ar attālo pastkasti.....	50
Kontaktu grupu pārvalde.....	41	E-pasta lasīšana un atbildēšana uz to.....	51
Zvana signālu pievienošana kontaktiem.....	42	E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	51

Ziņu dzēšana.....	52	Aktīvās piezīmes	62
Attālā e-pasta apakšmapes.....	52	Piezīmju izveide un rediģēšana	62
Īsziņas.....	52	Aktīvo piezīmju uzstādījumi.....	62
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana	52	Kalkulators.....	63
Īsziņu sūtīšanas iespējas.....	53	Failu pārvaldnieks.....	63
Īsziņas SIM kartē.....	53	Quickoffice	63
Grafisko īsziņu apskate.....	53	Darbs ar failiem.....	64
Grafisko īsziņu pārsūtīšana.....	53	Nokia Team Suite.....	64
Multizīņas.....	54	Darbs grupās.....	64
Multizīņu izveide un sūtīšana.....	54	Grupu rediģēšana.....	65
Multizīņu saņemšana un atbildēšana uz tām.....	54	Nokia Team Suite uzstādījumi.....	65
Prezentāciju izveide.....	55	Darbību joslas uzstādījumi.....	65
Prezentāciju apskate.....	55	Konvertētājs	65
Multivides pielikumu apskate un saglabāšana.....	56	Mērvienību konvertēšana.....	65
Multizīņas pārsūtīšana.....	56	Pamatvalūtas un maiņas kursa uzstādīšana.....	66
Skaņas klipa sūtīšana.....	56	ZIP pārvaldnieks.....	66
Multizīņu sūtīšanas iespējas.....	56	PDF Reader.....	66
Īpašo ziņu veidi.....	56	Drukāšana.....	66
Pakalpojumu ziņas.....	57	Failu drukāšana	66
Pakalpojumu komandu sūtīšana.....	57	Drukāšanas iespējas.....	67
Šūnu apraide.....	57	Printera uzstādījumi.....	67
Zināpmaiņas uzstādījumi.....	58	Pulkstenis	67
Īsziņu uzstādījumi.....	58	Modinātājs.....	67
Multizīņu uzstādījumi.....	58	Pasaules laiks.....	68
E-pasta konta uzstādījumi.....	59	Pulksteņa uzstādījumi.....	68
Savienojuma uzstādījumi.....	59	Piezīmes.....	68
Lietotāja uzstādījumi.....	59	Piezīmju rakstīšana un sūtīšana	68
Ielādes uzstādījumi.....	60	Nokia bezvadu tastatūra.....	69
Automātiskās ielādes uzstādījumi.....	60		
Pakalpojumu ziņas uzstādījumi.....	60	Brīvais laiks.....	70
Šūnu apraides uzstādījumi.....	60	Kamera	70
Citi uzstādījumi.....	61	Fotografēšana.....	70
Nokia Office rīki.....	62	Videoklipa filmēšana.....	70
		Kameras uzstādījumi.....	71

Galerija.....	71
Darbs ar multivides failiem un mapēm.....	71
Attēlu apskate.....	71
Attēlu failu pārvaldība.....	72
Kopīgošana tiešsaistē.....	72
Attēlu kopīgošana tiešsaistē.....	72
RealPlayer.....	72
Videoklipu un straumēto saišu atskaņošana.....	73
Audiofailu un videoklipu sūtīšana.....	73
Multivides klipa datu apskate.....	73
RealPlayer uzstādījumi.....	74
Mūzikas atskaņotājs.....	74
Mūzikas klausīšanās.....	74
Dziesmu saraksti.....	74
Mūzikas kategorijas.....	75
Standarta frekvenču uzstādījumi.....	75
Ierakstītājs.....	75
Skaņas klipa ierakstīšana.....	75
Ieraksta atskaņošana.....	76
Ierakstītāja uzstādījumi.....	76
Tērēšana.....	76
Tērēšanas uzstādījumu definēšana.....	76
Sarakstes sākšana.....	77
Tērēšanas grupas.....	77
Lietotāju bloķēšana.....	78
Tērēšanas programmas uzstādījumi.....	78
Flash failu atskaņotājs.....	79
Flash failu pārvaldīšana.....	79
Radio.....	79
Radio klausīšanās.....	79
Vizuālā satura apskate.....	80
Saglabātās stacijas.....	80
Radio uzstādījumi.....	80
Interneta radio.....	81

Interneta radiostaciju klausīš.....	81
Staciju meklēšana.....	81
Staciju saglabāšana.....	81
Interneta radio uzstādījumi.....	82
Rācijsaziņa.....	82
Rācijsaziņas uzstādījumi.....	82
Pieteikšanās rācijsaziņas pakalpojumā.....	82
Rācijzvana veikšana.....	83
Izveidotie rācijzvani.....	83
Rācijsaziņas kontaktu pārvaldība.....	83
Rācijkanāla izveide.....	83
Iziešana no rācijsaziņas.....	84
Par GPS un satelīta signāliem.....	84
Pozicionēšanas uzstādījumi.....	85
Kartes.....	85
Par programmu Kartes.....	86
Pārvietošanās kartē.....	86
Displejā redzami indikatori.....	86
Vietu atrašana.....	87
Maršruta plānošana.....	87
Iešana uz mērķi.....	87
Brauķšana uz mērķi.....	88
Satiksmes dati.....	88
Ceļveži.....	89
GPS dati.....	89
GPS datu lietošana.....	89
Orientieri.....	90
Orientiera izveide.....	90
Orientieru rediģēšana.....	90
Orientieru kategorijas.....	90
Orientieru saņemšana.....	91
Savienojumi.....	92
Ātrā lejupielāde.....	92

Programmatūra Nokia PC Suite.....	92	Drošības moduļu apskate un rediģēšana.....	106
Datu kabelis.....	92	Datu dublējumkopijas.....	106
Infrasarkanais savienojums.....	93	Attālā konfigurācija.....	106
Bluetooth	93	Programmu pārvaldnieks	107
Par Bluetooth.....	93	Programmu instalēšana.....	108
Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot		Instalēšanas uzstādījumi.....	108
Bluetooth.....	94	Java drošības uzstādījumi.....	108
Ierīču savienošana pāri.....	95	Aktivizācijas atslēgas.....	109
Padomi par drošību.....	96	Aktivizācijas atslēgu lietošana.....	109
SIM piekļuves profils.....	96	Datu sinhronizācija.....	110
Bezvadu LAN.....	97	Sinhronizācijas profila izveide.....	110
WLAN savienojumi.....	97	Sinhronizējamo programmu izvēlēšanās.....	111
WLAN pieejamības apskate.....	97	Sinhronizācijas savienojuma uzstādījumi.....	111
WLAN vednis.....	97	Lejupielādēt!.....	111
Interneta piekļuves punkti.....	98	Katalogu, mapju un objektu izvēle.....	112
Interneta piekļuves punkta uzstādīšana pakešdatiem		Programmas Lejupielādēt! uzstādījumi.....	112
(GPRS).....	99	Programmatūras atjauninājumi.....	112
Interneta papildu piekļuves punkta uzstādīšana			
pakešdatiem (GPRS).....	99	Uzstādījumi.....	114
WLAN piekļuves punkta manuāla uzstādīšana.....	100	Vispārīgie uzstādījumi.....	114
WLAN piekļuves punkta papildu uzstādījumi.....	100	Personalizēšanas uzstādījumi.....	114
Modems.....	101	Displeja uzstādījumi.....	114
Savienojumu pārvaldnieks.....	101	Gaidīšanas režīma uzstādījumi.....	115
Aktīvo savienojumu apskate un beigšana.....	101	Signālu uzstādījumi.....	115
WLAN meklēšana.....	102	Valodas uzstādījumi.....	115
		Paziņojuma gaismas signāls.....	115
Drošības un datu pārvaldība.....	103	Datuma un laika uzstādījumi.....	116
Ierīces bloķēšana.....	103	Papildierīču uzstādījumi.....	116
Atmiņas kartes drošība.....	103	Vispārējie papildierīču uzstādījumi.....	116
Fiksētie zvani.....	104	Drošības uzstādījumi.....	116
Sertifikātu pārvaldnieks.....	104	Ierīces un SIM kartes drošība.....	116
Sertifikāta datu apskate.....	105	Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana.....	117
Sertifikātu uzticamības uzstādījumi.....	105	Tālruņa uzstādījumi.....	117
Drošības moduļi.....	106	Zvana uzstādījumi.....	117

Tikla uzstādījumi.....	118
Savienojuma uzstādījumi.....	118
Piekluves punkti.....	119
Pakešdatu (GPRS) uzstādījumi.....	119
WLAN uzstādījumi.....	119
WLAN papilduzstādījumi.....	120
WLAN drošības uzstādījumi.....	120
WEP drošības uzstādījumi.....	120
WEP atslēgas uzstādījumi.....	120
802.1x drošības uzstādījumi.....	121
WPA drošības uzstādījumi.....	121
Bezvadu LAN spraudņi.....	121
EAP spraudņi.....	121
EAP spraudņu lietošana.....	122
Sesijas iniciācijas protokola (SIP) uzstādījumi.....	122
SIP profilu rediģēšana.....	122
SIP starpniekserveru rediģēšana.....	123
Reģistrācijas serveru rediģēšana.....	123
Interneta zvanu uzstādījumi.....	123
Konfigurācijas uzstādījumi.....	123
Pakešdatu ierobežošana.....	124
Programmas uzstādījumi.....	124

Īsceļi.....	125
Vispārīgie īsceļi.....	125

Terminu vārdnīca.....	127
------------------------------	------------

Problēmu novēršana.....	131
--------------------------------	------------

Papildierīces.....	134
---------------------------	------------

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem.....	135
---	------------

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem.....	135
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	136
Hogrammas autentificēšana.....	136
Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?.....	137

Apkope un ekspluatācija.....	138
Atbrīvošanās.....	139

Papildu drošības informācija.....	140
Mazi bērni.....	140
Darbības vide.....	140
Medicīniskās ierīces.....	140
Implantētas medicīniskās ierīces.....	140
Dzirdes aparāti.....	141
Transportlīdzekļi.....	141
Sprādzienbīstama vide.....	141
Zvanišana ārkārtas situācijās.....	142
Informācija par sertifikāciju (SAR).....	142

Alfabētiskais rādītājs.....	144
------------------------------------	------------

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM 850, 900, 1800 un 1900 tīkli un UMTS 900/2100 HSDPA tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Šī ierīce nodrošina vairākas savienojuma metodes. Šo ierīci tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādus pakalpojumus un citu programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Biroja lietojumprogrammu pakete nodrošina vispārējās Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Ne visus failu formātus var apskatīt vai modificēt.

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla

pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlnu nosaukumi, izvēlnu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Dažām ierīces funkcijām, piem., e-pasts, pārlūkošana un multizinas (MMS), ir nepieciešams, lai šīs tehnoloģijas nodrošinātu tīkls.

Akumulatora izņemšana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Darba sākšana

Modeļa numurs: Nokia E51-1 (RM-244 ar kameru) un Nokia E51-2 (RM-426 bez kameras).

Turpmāk saukts par Nokia E51.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Kad ierīces aizmugure ir vērsta uz augšu, nospiediet atbrīvošanas pogu (1) un bīdiet aizmugurējo vāciņu (2).



2. Lai izņemtu ievietoto akumulatoru, pārvietojiet to ar bultiņām norādītajā virzienā.




3. Ievietojiet SIM karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti pret savienotājiem un kartes nošķeltais stūris ir vērsts pret ierīces augšdaļu.



4. Ievietojiet akumulatoru. Novietojiet akumulatora kontaktus pret atbilstošajiem savienotājiem akumulatora nodalījumā un ievietojiet akumulatoru bultiņas norādītajā virzienā.



5. Uzbīdīet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā.

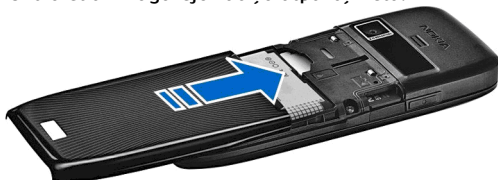

Akumulatora uzlādēšana

1. Savienojiet saderīgu lādētāju ar strāvas kontaktligzdu.
- 2.



Pievienojiet ierīci strāvas vadu. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, iespējams, ka lādēšanas indikatora stabiņš sāks mainīt garumu tikai pēc noteikta brīža.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

Akumulators rūpnīcā ir sākotnēji uzlādēts, bet uzlādes līmenis mēdz būt atšķirīgs. Lai sasniegtu pilnu darbības laiku, uzlādējiet akumulatoru, līdz tas saskaņā ar akumulatora līmeņa indikatoru ir uzlādēts pilnībā.



Padoms. Ja jums ir saderīgi vecāku Nokia modeļu lādētāji, varat tos izmantot Nokia E51 uzlādei, vecajam lādētājam pievienojot lādētāja adapteri CA-44. Adapteris ir pieejams kā atsevišķa papildierīce.

Taustiņi un detaļas



- 1 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 2 — Pie auss liekamais skaļrunis
- 3 — Skaļuma palielināšanas taustiņš
- 4 — Skaņas izslēgšanas taustiņš. Nospiediet šo taustiņu, lai sarunas laikā izslēgtu mikrofonu.
- 5 — Skaļuma samazināšanas taustiņš

6 — Navi™ ritināšanas taustiņš. Nospiediet ritināšanas taustiņu, lai veiktu izvēli, vai arī displejā ritinātu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju.

7 — Izvēles taustiņš. Nospiediet izvēles taustiņu, lai veiktu virs tā ekrānā redzamo funkciju.

8 — Beigu taustiņš. Nospiediet beigu taustiņu, lai atteiktu zvanu, pārtrauktu aktīvās un aizturētās sarunas; turiet taustiņu nospiestu, lai pārtrauktu datu savienojumus.

9 — Atpakaļatkāpes taustiņš Nospiediet šo taustiņu, lai izdzēstu vienumus.

10 — Taustiņš Shift. Rakstot tekstu, nospiediet un turiet šo taustiņu un ar ritināšanas taustiņu atlasiet tekstu. Nospiediet šo taustiņu uz dažām sekundēm, lai pārslēgtos starp klusuma un vispārīgo profilu.

11 — Nospiediet taustiņu uz dažām sekundēm, lai ieslēgtu Bluetooth savienojumu. Rakstot tekstu, nospiediet taustiņu un izvēlieties **Citi simboli**, lai piekļūtu speciālajām rakstzīmēm.

12 — Zvanīšanas taustiņš

13 — Izvēles taustiņš

14 — Infrasarkanais ports

15 — Balss taustiņš. Šis taustiņš tiek izmantots balss komandām, kā arī programmās Ieraksti un Rācīsaziņa.

16 — Brīdinājuma gaisma un gaismas sensors


17 — Mikrofons

18 — Austiņu savienotājs

19 — Caurums rokas siksnīgai

20 — Mini USB ports

21 — Lādētāja savienotājs

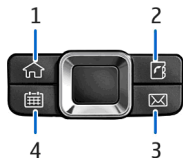

- 1 — Sākumvietas taustiņš
- 2 — Kontaktu taustiņš
- 3 — E-pasta taustiņš
- 4 — Kalendāra taustiņš

Austiņu pievienošana



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Pievienojiet ierīces austiņu savienotājam saderīgas austiņas.



Rokas siksnīgas pievienošana

Izveriet rokas siksnīgu, kā parādīts attēlā, un savelciet to.



Pirmā ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
2. Ja ierīce pieprasa ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet kodu un izvēlieties **Labi**.
3. Kad tas tiek prasīts, ievadiet valsti, kurā atrodaties, un pareizu datumu un laiku. Lai atrastu savu valsti, ievadiet valsts nosaukuma pirmos burtus. Ir svarīgi izvēlēties pareizo valsti, jo iepilnnotie kalendāra ieraksti var mainīties, ja vēlāk maināt valsti un jaunā valsts atrodas citā laika joslā.
4. Tiek atvērta programma Sveicināti! Izvēlieties kādu no iespējām vai **Iziet**, lai aizvērtu programmu.



Lai konfigurētu dažādos ierīces uzstādījumus, izmantojiet programmu Uzstādījumu vednis un gaidīšanas režīmā pieejamos vedņus. Ieslēdzot ierīci, tā var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski

konfigurēt dažus no ziņu uzstādījumiem. Pareizos uzstādījumus varat uzzināt arī no pakalpojumu sniedzēja.

Ierīci var ieslēgt arī bez ievietotas SIM kartes. Šādā gadījumā ierīce tiek ieslēgta bezsaistes režīmā un jūs nevarat izmantot no tīkla atkarīgās tālruņa funkcijas.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Taustiņu bloķēšana

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Ierīces tastatūra tiek bloķēta automātiski, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas. Lai mainītu laika periodu, pēc kāda tiek bloķēta tastatūra, izvēlieties **Izvēlne** >

Rīki > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tast. aut.bloķēš. periods.**

Lai gaidīšanas režīmā manuāli bloķētu taustiņus, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un *.

Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un *.



Padoms. Lai izvēlnē vai atvērtā programmā bloķētu taustiņus, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bloķēt tastatūru**. Lai atbloķētu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un *.



Displejā redzami indikatori



Ierīce tiek lietota GSM tīklā (tīkla pakalpojums). Stabiņš blakus ikonai norāda signāla stiprumu tīklā jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.



Ierīce tiek lietota UMTS tīklā (tīkla pakalpojums).



Akumulatora uzlādes līmenis. Jo augstāks stabiņš, jo lielāks ir akumulatora uzlādes līmenis.

-  Jums ir viena vai vairākas nelasītas ziņas programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.
-  Esat saņēmis jaunu e-pastu attālajā pastkastē.
-  Programmas Ziņapmaiņa mapē Izsūtne atrodas ziņas, kas jānosūta.
-  Neesat atbildējis uz vienu vai vairākiem zvaniem.
-  Ierīces taustiņi ir bloķēti.
-  Atgādinājuma signāls ir aktivizēts.
-  Esat izvēlēties klusuma profilu, un ierīce nezvana, norādot uz zvanu vai ziņu saņemšanu.
-  Bluetooth ir aktīvs.
-  Dati tiek pārsūtīti, izmantojot Bluetooth savienojumu. Mirgojošs indikators norāda, ka jūsu ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
-  Infrasarkanais savienojums ir aktivizēts. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci, vai arī savienojums ir zaudēts.
-  GPRS pakešdatu savienojums ir pieejams (tikla pakalpojums).
-  GPRS pakešdatu savienojums ir aktīvs.
-  GPRS pakešdatu savienojums ir aizturēts.
-  EGPRS pakešdatu savienojums ir pieejams (tikla pakalpojums).
-  EGPRS savienojums ir aktīvs.
-  EGPRS pakešdatu savienojums ir aizturēts.
-  UMTS pakešdatu savienojums ir pieejams (tikla pakalpojums).

-  UMTS pakešdatu savienojums ir aktīvs.
-  UMTS pakešdatu savienojums ir aizturēts.
-  Tiek nodrošināta un ir pieejama ātrdarbīgā leņķsaistes pakešpiekļuve (High-speed downlink packet access — HSDPA). Dažādos reģionos ikona var atšķirties.
-  Ātrdarbīgā leņķsaistes pakešpiekļuve (HSDPA) ir aktīva. Dažādos reģionos ikona var atšķirties.
-  Ātrdarbīgā leņķsaistes pakešpiekļuve (HSDPA) ir aizturēta. Dažādos reģionos ikona var atšķirties.
-  Ierīcē uzstādīta WLAN meklēšana un ir pieejams WLAN.
-  WLAN savienojums ir aktīvs tīklā, kuram nav šifrēšanas iespēju.
-  WLAN savienojums ir aktīvs tīklā, kuram ir šifrēšanas iespējas.
-  Ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB datu kabeli.
- 2** Tiek izmantota otra tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).
-  Visi zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru. Ja lietojat divas tālruņa līnijas, cipars norāda aktīvo līniju.
-  Ierīcei ir pievienotas austiņas.
-  Zaudēts savienojums ar austiņām, izmantojot Bluetooth savienojumu.
-  Ierīcei pievienots brīvroku automašīnas komplekts.
-  Ierīcei pievienota induktīvā saite.
-  Ierīcei pievienots surdotālrunis.
-  Ierīce veic sinhronizāciju.
-  Ir aktīvs rācijsaziņas savienojums.

 Tā kā ierīces zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz
iepikstas** vai **Bez skaņas** vai veicat ienākošo vai izejošo tālruna zvanu, rācijsaziņas savienojums ir netraucēšanas režīmā. Šajā režīmā nevar veikt rācijzvanus.

Nokia atbalsta un kontakta informācija

Jaunākās pamācības, lejupielādes, papildinformāciju un pakalpojumus, kas ir saistīti ar jūsu Nokia produktu, meklējiet www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā.

Lai sazinātos ar klientu servisa centru, meklējiet vietējo Nokia Care kontaktu centru sarakstu www.nokia.com/customerservice.

Tehniskās apkopes pakalpojumu nolūkā vērsieties tuvākajā Nokia pakalpojumu centrā www.nokia.com/repair.

Jūsu Nokia E51

Sveicināti!

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tiek atvērta programma Sveicināti!. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Programmā **Apmācība** ir sniegta informācija par ierīci un parādīts, kā to var izmantot.
- **Maina** ļauj pārsūtīt saturu, piem., kontaktus un kalendāra ierakstus, no saderīgas Nokia ierīces. [Sk.](#) ["Satura pārsūtīšana starp ierīcēm"22.](#)
- Programma **Uztād. vednis** palīdz konfigurēt dažādus uzstādījumus. [Sk.](#) ["Uztādījumu vednis"19.](#)
- **Operators** nodrošina saiti uz jūsu operatora mājas lapu.

Lai programmu Sveicināti! atvērtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** > **Sveicināti!**.

Dažādos reģionos pieejamie objekti var atšķirties.

Uztādījumu vednis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uztād. vednis**.

Uztādījumu vednis konfigurē ierīcē uzstādījumus, izmantojot tīkla operatora nodrošināto informāciju. Lai izmantotu šos pakalpojumus, jums, iespējams, jāsazinās

ar pakalpojumu sniedzēju un jāaktivizē datu savienojums vai citi pakalpojumi.

Dažādu uzstādījumu elementu pieejamība uzstādījumu vednī ir atkarīga no ierīces funkcijām, SIM kartes, bezvadu pakalpojumu sniedzēja un datu pieejamības uzstādījumu vedņa datu bāzē.

Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā Uzstādījumu vedni, tas, iespējams, netiks parādīts ierīces izvēlnē.

Lai startētu vedni, izvēlieties **Sākt**. Pirmoreiz startējot vedni, tiek piedāvāts veikt uzstādījumu konfigurāciju. Ja SIM karte nav ievietota, ir jāizvēlas jūsu pakalpojumu sniedzēja mītnes valsts un savs pakalpojumu sniedzējs. Ja vedņa piedāvātā valsts vai pakalpojumu sniedzējs nav pareizais, izvēlieties sarakstā pareizo. Ja uzstādījumu konfigurācija tiek pārtraukta, uzstādījumi netiek definēti.

Lai pēc uzstādījumu konfigurēšanas piekļūtu uzstādījumu vedņa galvenajam skatam, izvēlieties **Labi**.

Galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties no šīm iespējām:

- **Operators** — konfigurēt operatora uzstādījumus, piem., MMS, interneta, WAP un straumēšanas uzstādījumus.
- **E-pasts** — konfigurēt e-pasta uzstādījumus.
- **Rācijsaziņa** — konfigurēt rācijsaziņas uzstādījumus.
- **Video sūtīšana** — konfigurēt video sūtīšanas uzstādījumus.

Ja nevarat izmantot Uzstādījumu vedni, apmeklējiet Nokia tālrunu uzstādījumu Web vietu.

Gaidīš. režīmi


Ierīcei ir divi atšķirīgi gaidīšanas režīmi: aktīvais gaidīšanas režīms un gaidīšanas režīms.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Pēc tam, kad ierīce ir ieslēgta un gatava lietošanai, taču nav ievadīta neviena rakstzīme vai izdarīta kāda cita izvēle, tālrunis ir aktīvajā gaidīšanas režīmā. Aktīvajā gaidīšanas režīmā var apskatīt dažādus indikatorus, piem., tīkla operatora un atgādinājuma signālu indikatorus, kā arī programmas, kurām vēlaties ātri piekļūt.

Lai norādītu programmas, kurām jāpiekļūst aktīvajā gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvā režīma progr.**

Lai mainītu izvēles taustiņu funkcijas aktīvajā gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Gaidīšanas režīms** > **Īsceļi**.

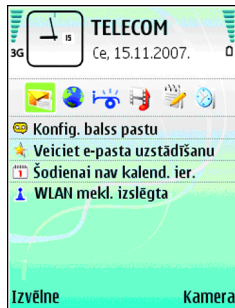

Lai izmantotu pamata gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvais režīms** > **Izslēgts**.

Gaidīšanas režīms

Pamata gaidīšanas režīmā ir redzama tāda informācija kā pakalpojumu sniedzējs, laiks un dažādi indikatoru, piem., atgādinājuma signālu indikatoru.


Lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu vēlreiz, lai izsauktu numuru.

Lai izsauktu savu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), turiet nospiestu **1**.

Lai apskatītu kalendāra informāciju, ritiniet pa labi.

Lai rakstītu un sūtītu īsziņas, ritiniet pa kreisi.

Lai mainītu šos īsceļus, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Gaidīšanas režīms** > **Īsceļi**.

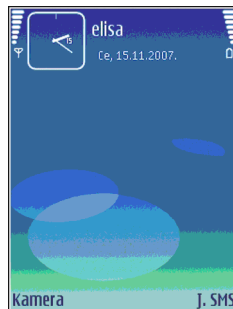

Izvēlne

Izvēlieties **Izvēlne**.

Izvēlne ir sākuma punkts, no kura var atvērt visas programmas, kas ir ierīcē vai atmiņas kartē.

Izvēlne satur programmas un mapes, kurās ir apvienotas līdzīgas programmas. Visas ierīcē instalētās programmas pēc noklusējuma tiek saglabātas mapē **Instalācijas**.

Lai atvērtu programmu, ritiniet līdz tai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai apskatītu programmu sarakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt skatu** > **Saraksta skats**. Lai atgrieztos režģa skatā, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt skatu** > **Režģa skats**.

Lai animētu programmu ikonas un mapes, izvēlieties **Iespējas** > **Ikonu animācija** > **Ieslēgta**.

Lai apskatītu, cik daudz vietas atmiņā aizņem dažādas programmas un ierīcē vai atmiņas kartē saglabātie dati, kā arī lai pārbaudītu brīvās atmiņas apjomu, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņas dati**.

Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna mape**.

Lai pārdēvētu jaunu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Lai pārkārtotu mapi, ritiniet līdz programmai, kura jāpārvieto, un izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot**. Izvēlētajai programmai blakus tiek ievietota atzīme. Ritiniet līdz jaunajai vietai un izvēlieties **Labi**.



Lai pārvietotu programmu uz citu mapi, ritiniet līdz programmai, kuru vēlaties pārvietot, un izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot uz mapi**, jaunu mapi un **Labi**.

Lai lejupielādētu programmas no Web, izvēlieties **Iespējas** > **Programmu ielāde**.

Tipiskās darbības dažās programmās

Dažās programmās ir pieejamas šādas darbības:

Lai mainītu profilu, izslēgtu vai bloķētu ierīci, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.


Ja programmā ir vairākas cilnes (sk. attēlu), atveriet cilni, ritinot pa labi vai pa kreisi.

Lai saglabātu programmā konfigurētos uzstādījumus, izvēlieties **Atpakaļ**.

Lai saglabātu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt**. Atkarībā no izmantotās programmas pastāv dažādas saglabāšanas iespējas.

Lai nosūtītu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**. Failu var nosūtīt e-pasta ziņā vai multiziņā, kā arī izmantojot Bluetooth vai infrasarkanu savienojumu.

Lai kopētu, nospiediet un turiet taustiņu Shift un ar ritināšanas taustiņu atlasiet tekstu. Nospiediet un turiet

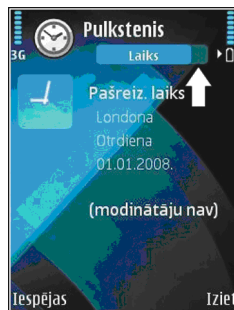

taustiņu Shift un izvēlieties **Kopēt**. Lai ielīmētu, ritiniet līdz vietai, kurā jāielīmē teksts, nospiediet un turiet taustiņu Shift un izvēlieties **Ielīmēt**. Šī metode var nedarboties programmās, kurām ir savas īpašās kopēšanas un ielīmēšanas komandas.

Lai izvēlētos dažādus objektus, piem., ziņas, failus vai kontaktus, ritiniet līdz vajadzīgajam objektam. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt**, lai atlasītu vienu objektu, vai **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt visu**, lai atlasītu visus objektus.



Padoms. Lai izvēlētos gandrīz visus objektus, vispirms izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt visu**, pēc tam izvēlieties nevajadzīgos objektus un **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Noņemt atzīmi**.

Lai izvēlētos objektu (piem., dokumenta pielikumu), ritiniet līdz objektam, līdz katrā objekta malā redzami kvadrātveida marķieri.

Pārsūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Mainā.**

Varat pārsūtīt saturu, piem., kontaktus, no saderīgas Nokia ierīces uz savu jauno Eseries ierīci, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu. Tas, kāda veida saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no ierīces modeļa. Ja otra ierīce atbalsta sinhronizāciju, varat sinhronizēt datus starp šīm divām ierīcēm vai nosūtīt datus no šīs ierīces uz otru ierīci.

Ja pārsūtāt datus no savas iepriekšējās ierīces, tajā, iespējams, ir jāievieto SIM karte. Jaunajai Eseries ierīcei datu pārsūtīšanai nav nepieciešama SIM karte.

Saturs no otrās ierīces atmiņas tiek pārkopēts jūsu ierīces atbilstošajā atmiņas vietā. Kopēšanas ilgums ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma. Kopēšanu varat arī atcelt un turpināt vēlāk.

Datu pārraidei nepieciešamie soļi var mainīties atkarībā no jūsu ierīces un no tā, vai pirms tam esat pārtraucis datu pārsūtīšanu. Elementi, kurus varat pārsūtīt, mainās atkarībā no otrās ierīces.

Satura pārsūtīšana starp ierīcēm

Lai savienotu divas ierīces, izpildiet displejā redzamos norādījumus. Dažos ierīces modeļos programma Pārsūtīšana tiks nosūtīta uz otro ierīci ziņas veidā. Lai instalētu programmu Pārsūtīšana otrajā ierīcē, atveriet ziņu un izpildiet displejā redzamos norādījumus. Jaunajā Eseries ierīcē izvēlieties saturu, kas ir jākopē no otras ierīces.

Pēc datu pārsūtīšanas, izmantojot pārsūtīšanas uzstādījumus, varat saglabāt īsēju galvenajā skatā, lai atkārtotu šo pašu pārsūtīšanu vēlāk. Lai rediģētu īsceļus, izvēlieties **Iespējas** > **Īsceļu uzstādījumi**.

Pārsūtīšanas žurnāla apskate

Pārsūtīšanas žurnāls tiek rādīts pēc katras pārsūtīšanas.

Lai apskatītu pārsūtīšanas datus, ritiniet līdz pārsūtītajam objektam žurnālā un izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Lai apskatītu iepriekšējās pārsūtīšanas žurnālu, ritiniet līdz pārsūtīšanas īsceļam, kas ir pieejams galvenajā skatā, un izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.

Žurnāla skatā tiek rādīti arī visi neatrisinātie konflikti. Lai sāktu konfliktu risināšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Risināt konfliktus**.

Datu sinhronizēšana, izgūšana un sūtīšana

Ja iepriekš pārsūtījāt datus uz jūsu ierīci, izmantojot programmu Pārsūtīšana, izvēlieties kādu no šīm ikonām programmas Pārsūtīšana galvenajā skatā:

 sinhronizējiet datus ar saderīgu ierīci, ja šī otra ierīce atbalsta sinhronizāciju. Izmantojot sinhronizāciju, varat regulāri atjaunināt datus abās ierīcēs.

 izgūstiet datus no otras ierīces uz jauno Eseries ierīci.

 nosūtiet datus no jaunās Eseries ierīces uz jūsu otro ierīci.

Personalizēšana

Varat personalizēt ierīci, pielāgojot, piem., daudzos signālus, fona attēlus un ekrānsaudzētājus.

Profili

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Profili**.

Jūs varat uzstādīt un pielāgot zvana signālus, modinātāja signālus un citus tālruna signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Pašlaik lietojamais profils tiek rādīts displeja augšpusē gaidīšanas režīmā. Tomēr, ja aktīvais profils ir Vispārīgs, tiek rādīts tikai šodienas datums.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu** un definējiet uzstādījumus.

Lai pielāgotu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Personalizēt**.

Lai mainītu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Aktivizēt**. Bezsaistes profils neļauj nejauši ieslēgt ierīci, nosūtīt vai saņemt ziņas vai izmantot bezvadu LAN, Bluetooth vai FM radio, kā arī aizver visus interneta savienojumus, kuri, iespējams, ir aktivizēti bezsaistes profila izvēles brīdī. Bezsaistes profils neliedz jums izveidot bezvadu LAN vai Bluetooth savienojumu vēlāk vai arī atsākt lietot FM radio, bet, no jauna veidojot savienojumu un lietojot šīs iespējas, ievērojiet visus atbilstošos drošības noteikumus.

Lai dzēstu jūsu izveidotu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst profilu**. Nevar izdzēst iepriekš definētus profilus.

Zvana signālu izvēle

Lai profilam uzstādītu zvana signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** > **Zvana signāls**. Izvēlieties zvana signālu no saraksta vai izvēlieties **Skaņu ielāde**, lai atvērtu grāmatzīmju mapi, kurā atrodams pārlūkā lejuplādei pieejamo signālu grāmatzīmju saraksts. Visi ielādētie signāli tiek saglabāti mapē Galerija.

Lai atskaņotu tikai izvēlētais kontaktu grupas zvana signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** > **Brīdināt par** un vajadzīgo grupu. Tālruna zvaniem no kontaktiem, kas nav iekļauti šajā grupā, ir klusuma signāls.

Lai mainītu ziņas signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** > **Ziņas signāls**.

Profilu pielāgošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** un norādiet šādas iespējas:

- **Zvana signāls** — izvēlieties zvana signālu no saraksta vai izvēlieties **Skaņu ielāde**, lai atvērtu grāmatzīmju mapi, kurā atrodas grāmatzīmju saraksts, ko izmantot signālu lejupielādei pārlūkā. Ja lietojat divas dažādas tālruņa līnijas, katrai varat piešķirt atšķirīgu zvana signālu.
- **Videozvana signāls** — izvēlieties videozvanu signālu.
- **Nosaukt zvan. vārdu** — ja esat izvēlēties šo iespēju un zvana kāds no jūsu kontaktu saraksta kontaktiem, ierīce atskano zvana signālu, kurā ietverts kontakta vārds (tiek izrunāts) un izvēlētais zvana signāls.
- **Zvana veids** — izvēlieties zvana veidu.
- **Zvana skaļums** — izvēlieties zvana signāla skaļuma līmeni.
- **Ziņas signāls** — izvēlieties signālu, kas informēs par saņemtajām īsziņām.
- **E-pasta saņ. signāls** — izvēlieties signālu, kas informēs par saņemtajām e-pasta ziņām.
- **Tērzēšanas signāls** — izvēlieties signālu, kas informēs par saņemtajām tērzēšanas ziņām.
- **Vibrozvans** — izvēlieties, vai tālrunim, saņemot zvānu, jāvibrē.
- **Taustiņu signāli** — uzstādiet tālruņa tastatūras signālu skaļuma līmeni.
- **Brīdinājuma signāli** — ieslēdziet vai izslēdziet brīdinājuma signālus. Šis uzstādījums ietekmē arī dažādu spēļu un Java programmu signālus.
- **Brīdināt par** — varat uzstādīt tālruni zvanīt tikai tad, ja zvans pienāk no tālruņa numuriem, kas iekļauti izvēlētajā kontaktu grupā. Tālruņa zvaniem no

kontaktiem, kas nav iekļauti šajā grupā, ir klusuma signāls.

- **Profila nosaukums** — varat piešķirt nosaukumu jaunam profilam vai pārdēvēt jau esošu profilu. Profils Vispārīgs un Bezsaiste nevar pārdēvēt.

Displeja motīva maiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Motīvi**.

Lai mainītu visās programmās izmantoto motīvu, izvēlieties mapi **Vispārīgi**.

Lai mainītu galvenās izvēlnes motīvu, izvēlieties mapi **Izvēlņu skats**.

Lai mainītu motīvu konkrētai programmai, izvēlieties programmas mapi.

Lai mainītu gaidīšanas režīma fona attēlu, izvēlieties mapi **Fons**.

Lai norādītu ekrānsaudzētāju vai ievadītu tekstu, izvēlieties mapi **Energ. taup.**

Motīva ielāde

Lai lejupielādētu motīvu, izvēlieties **Vispārīgi** vai **Izvēlņu skats** > **Motīvu ielāde**. Izvēlieties saiti, no kuras vēlaties lejupielādēt motīvu. Kad motīvs ir ielādēts, to var apskatīt, aktivizēt vai rediģēt.

Lai apskatītu motīvu, izvēlieties **Iespējas** > **Apskate**.

Lai sāktu izmantot izvēlēto motīvu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt**.

3D zvana signāli

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **3D zvanu signāli**.

Lai aktivizētu zvana signālu telpiskos skaņas efektus, izvēlieties **3D zvanu signālu efekti** > **Ieslēgt**. Ne visi zvana signāli nodrošina 3D efektus.

Lai mainītu zvana signālam lietoto 3D efektu, izvēlieties **Skaņas trajektorija** un vajadzīgo efektu.

Lai mainītu 3D efektu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Trajektorijas ātrums** — izvēlieties ātrumu, kādā skaņa pārvietojas no viena virziena citā. Šis uzstādījums visiem efektiem nav pieejams.
- **Atbalss** — lai regulētu atbalss apjomu, izvēlieties vajadzīgo efektu.
- **Doplera efekts** — izvēlieties **Ieslēgt**, lai zvana signāls kļūtu spēcīgāks, kad atrodaties tuvāk ierīcei, un vājāks, kad esat tālāk no tās. Šis uzstādījums visiem efektiem nav pieejams.

Lai noklausītos zvana signālu ar 3D efektu, izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot signālu**.


Lai regulētu zvana signāla skaļumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Profilī** > **Iespējas** > **Personalizēt** > **Zvana skaļums**.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu klausules skaļumu tālruņa sarunas laikā vai regulētu multivides programmu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Viena nospiediena taustiņi

Izmantojot viena nospiediena taustiņus var ātri piekļūt programmām un uzdevumiem. Katram taustiņam ir piešķirta programma un uzdevums. Lai tos mainītu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Ātr.piekļ.taust.** Iespējams, ka šiem taustiņiem programmas ir piešķīris tīkla operators un tās nevar mainīt.

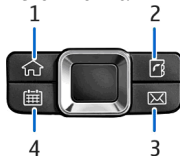

1 — Sākumvietas taustiņš

2 — Kontaktu taustiņš

3 — E-pasta taustiņš

4 — Kalendāra taustiņš

Sākumvietas taustiņš

Lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, īsi nospiediet sākumvietas taustiņu. Lai piekļūtu aktīvajam gaidīšanas režīmam, vēlreiz īsi nospiediet sākumvietas taustiņu.

Lai skatītu sarakstu ar aktīvajām programmām, nospiediet un dažas sekundes turiet sākumvietas taustiņu. Kad saraksts ir atvērts, īsi nospiediet sākumvietas taustiņu, lai sarakstu ritinātu. Lai atvērtu

izvēlēto programmu, nospiediet un dažas sekundes turiet sākumvietas taustiņu vai nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai aizvērtu izvēlēto programmu, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Kontaktu taustiņš

Lai atvērtu programmu Kontakti, īsi nospiediet kontaktu taustiņu.

Lai izveidotu jaunu kontaktu, nospiediet kontaktu taustiņu un paturiet to nospiestu dažas sekundes.

Kalendāra taustiņš

Lai atvērtu programmu Kalendārs, īsi nospiediet kalendāra taustiņu.

Lai izveidotu jaunu sapulces ierakstu, nospiediet kalendāra taustiņu un paturiet to nospiestu dažas sekundes.

E-pasta taustiņš

Lai atvērtu noklusēto pastkastī, īsi nospiediet e-pasta taustiņu.

Lai izveidotu jaunu e-pasta ziņu, nospiediet e-pasta taustiņu un paturiet to nospiestu dažas sekundes.

Vairāki uzdevumi

Vienlaikus var būt atvērtas vairākas programmas. Lai pārslēgtos starp programmām, nospiediet un turiet sākumvietas taustiņu, ritiniet līdz programmai un nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai aizvērtu izvēlēto programmu, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.



Piemērs. Ja tālruņa sarunas laikā vēlaties pārbaudīt kalendāru, nospiediet sākumvietas taustiņu, lai piekļūtu izvēlei, un atveriet programmu Kalendārs. Saruna netiek pārtraukta.



Piemērs. Ja, rakstot ziņu, vēlaties pārbaudīt Web vietu, nospiediet sākumvietas taustiņu, lai piekļūtu izvēlei, un atveriet Web programmu. Izvēlieties grāmatzīmi vai manuāli ievadiet Web adresi un izvēlieties **Iet uz**. Lai atgrieztos īsziņā, nospiediet un turiet sākumvietas taustiņu, ritiniet līdz ziņai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Atmiņa

Pastāv divi atmiņas veidi, kuros var saglabāt datus vai instalēt programmas: ierīces atmiņa un atmiņas karte.

Brīvā atmiņa

Lai apskatītu, cik atmiņas šobrīd tiek lietots, cik daudz ir brīvās atmiņas un cik vietas atmiņā aizņem katrs datu veids, izvēlieties **Izvēlne** > **Iespējas** > **Atmiņas dati** > **Tālruņa atmiņa** vai **Atmiņas karte**.



Padoms. Lai nodrošinātu pietiekamu vietu atmiņā, regulāri izdzēsiet datus vai pārsūtiet tos uz atmiņas karti vai datoru, vai izmantojiet failu pārvaldnieku, lai izdzēstu failus, kas vairāk nav vajadzīgi.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai saglabātu pietiekoši vietas atmiņā, dublējiet sistēmas failus saderīgā datorā, izmantojot programmu Nokia PC Suite, un pēc tam izdzēsiet instalāciju failus no ierīces atmiņas, izmantojot failu pārvaldnieku. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Atmiņas karte

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Atmiņa**.

Ja atmiņas karte ierīcē nedarbojas, jums, iespējams, ir nepareiza veida atmiņas karte, karte nav formatēta atbilstoši ierīcei vai arī kartē ir bojāta failu sistēma. Jūsu Nokia ierīce nodrošina atmiņas karšu failu sistēmu FAT16 un FAT32.

MicroSD

Šajā ierīcē tiek izmantota microSD atmiņas karte.



Lai nodrošinātu labu mijiedarbību, šajā ierīcē izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes. Par microSD kartes saderību vaicājiēt tās ražotājam vai izplatītājam. Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSD atmiņas kartes. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, bet nesaderīgajā kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet atmiņas karti, lai taupītu vietu ierīces atmiņā. Jūs varat arī no ierīces atmiņas izveidot informācijas dublējumkopiju atmiņas kartē.

Atmiņas karte neietilpst ierīces standarta komplektācijā. Atmiņas kartes ir pieejamas kā atsevišķas papildierīces.

1. Turot ierīci pavērstu ar aizmuguri pret sevi, nospiediet atbrīvošanas pogu (1) un nobīdīet aizmugurējo vāciņu (2).



2. Ievietojiet atmiņas karti nodalījumā ar kontaktu laukumu pa priekšu. Pārļiecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti pret savienotājiem ierīcē.



3. Stumiet karti ierīcē, līdz tā fiksējas vietā.
4. Aizveriet aizmugurējo vāciņu.

Atmiņas kartes lietošana

Lai formatētu atmiņas karti atbilstoši ierīcei, izvēlieties **Iespējas** > **Formatēt atm. karti**. Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek neatgriezeniski zaudēti. Sazinieties ar izplatītāju, lai uzzinātu, vai karte pirms lietošanas ir jāformatē.

Lai mainītu atmiņas kartes nosaukumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atm. kartes nosauk.**

Izmantojot paroli, atmiņas karti var aizsargāt pret nesankcionētu piekļuvi. Lai uzstādītu paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt paroli**. Parole var būt līdz astoņām rakstzīmēm gara un reģistrjutīga. Parole tiek saglabāta jūsu ierīcē. Tā nav atkārtoti jāievada, kamēr jūs izmantojat atmiņas karti tajā pašā ierīcē. Ja atmiņas karti lietojat citā ierīcē, tiek pieprasīts ievadīt paroli. Dažas atmiņas kartes ar paroli nevar aizsargāt.

Lai noņemtu atmiņas kartes paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt paroli**. Šādā gadījumā atmiņas kartes dati netiek aizsargāti pret nesankcionētu lietojumu.

lai atvērtu bloķētu atmiņas karti, izvēlieties **Iespējas** > **Atbloķēt atm. karti**. Ievadiet paroli.

Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

1. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atm. karti**.

2. Nospiediet atbrīvošanas pogu un nobīdiet aizmugurējo vāciņu.
3. Nospiediet atmiņas kartes galu, lai to izņemtu no atmiņas kartes slota.
4. Aizveriet aizmugurējo vāciņu.

Teksta rakstīšana

Ierīcē nodrošinātās ievadišanas metodes var atšķirties atkarībā no pārdošanas reģiona.

Tradicionālā teksta ievade

Laikā, kad rakstāt tekstu, lietojot tradicionālo teksta ievades metodi, displeja augšējā labajā stūrī tiek rādīts **Abc**.

ABC un **abc** norāda izvēlēto režīmu. **Abc** norāda, ka teikuma pirmais burts tiek rakstīts kā lielais burts, bet visi pārējie — automātiski kā mazie burti. **123** norāda ciparu režīmu.

Lai rakstītu tekstu ar tastatūru, spiediet cipara taustiņu **2-9** tik reizi, cik nepieciešams, līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Ar cipara taustiņu var ievadīt vairāk rakstzīmju, nekā ir norādīts uz taustiņa. Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur tagadējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursors, un ievadiet burtu.

Lai ievadītu ciparu, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Lai pārslēgtos un lielo un mazo burtu un ciparu režīmiem, nospiediet **#**.

Lai izdžestu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu, lai izdžestu vairākas rakstzīmes.

Lai piekļūtu biežāk lietotajām pieturzīmēm, nospiediet taustiņu **1**. Nospiediet **1** vairākkārt, lai piekļūtu vajadzīgajai pieturzīmei.

Lai pievienotu speciālo rakstzīmi, nospiediet taustiņu *. Ritiniet līdz vajadzīgajai rakstzīmei un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **0**. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindiņu, trīsreiz nospiediet **0**.

Lai pārslēgtu burtu reģistru, nospiediet #.

Jutīgā teksta ievade

1. Lai aktivizētu jutīgo teksta ievadi, divreiz ātri nospiediet #. Jutīgā teksta ievade tiek aktivizēta visiem ierīces redaktoriem. Ekrānā tiek parādīts indikators .
2. Lai uzrakstītu vajadzīgo vārdu, spiediet **2-9**. Lai ievadītu burtu, katrs taustiņš jānospiež tikai vienreiz.
3. Ja esat pabeidzis rakstīt vārdu un tas ir pareizs, apstipriniet to, ritinot pa labi, vai nospiediet **0**, lai pievienotu atstarpi.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet *, lai apskatītu atbilstošos vārdus, kas atrasti vārdnīcā.

Ja pēc vārda tiek parādīta rakstzīme ?, vārdnīcā nav vārda, ko vēlaties uzrakstīt. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu (ne vairāk kā 32 burtus), lietojot tradicionālo teksta ievades metodi, un izvēlieties **Labi**. Vārds tiek

pievienots vārdnīcai. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj visenāk pievienoto vārdu.

Uzrakstiet salikteņa pirmo daļu; lai to apstiprinātu, ritiniet pa labi. Uzrakstiet salikteņa beigas. Lai pabeigtu salikteni, pievienojiet atstarpi, nospiežot **0**.

Lai izslēgtu jutīgo teksta ievadi visiem ierīces redaktoriem, divreiz ātri nospiediet #.

Rakstīšanas valodas maiņa

Rakstot tekstu, varat izvēlēties rakstības valodu. Piem., ja vairākkārt nospiežat taustiņu **6**, lai iegūtu noteiktu rakstzīmi, nomainot rakstīšanas valodu, rakstzīmēm var piekļūt citā secībā.

Ja rakstāt tekstu, neizmantojot latīņu alfabētu, bet vēlaties ievadīt latīņu rakstzīmes, piem., e-pasta vai Web adreses, jums, iespējams, ir jāmaina rakstīšanas valoda. Lai mainītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstības valoda** un rakstīšanas valodu, kas izmanto latīņu rakstzīmes.

Antenas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztīkšana ietekmē sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.



Plašāka informācija

Norādījumi ierīcē

Lai izlasītu norādījumus par atvērtās programmas pašreizējo skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Palīdzība**.

Lai pārlūkotu palīdzības tēmas un veiktu meklēšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** > **Palīdzība**. Varat izvēlēties kategorijas, par kurām skatīsiet norādījumus. Izvēlieties kategoriju, piem., Ziņapmaiņa, lai apskatītu, kādas instrukcijas (palīdzības tēmas) ir pieejamas. Lasot tēmas izklāstu, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu pārējās tēmas šajā kategorijā.

Lai pārslēgtos no programmas uz palīdzību un pretēji, nospiediet un turiet sākumvietas taustiņu.

Apmācība

Apmācībā sniegta informācija par ierīci un parādīts, kā varat to izmantot. Izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** > **Apmācība**.

Biznesa sakari

Ierīce piedāvā efektīvus rīkus balss saziņai, kontaktu informācijas un laika pārvaldībai.

Tālrunis

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, ierīcei jābūt ieslēgtai, tajā jābūt ievietotai derīgai SIM kartei un jums jāatrodas mobilo sakaru tīkla pārklājuma zonā.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, ierīcei jābūt savienotai ar interneta zvanu pakalpojumu. Lai izveidotu savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu ierīcei jāatrodas savienojuma tīkla, piem., WLAN piekļuves punkta, uztveršanas zonā.

Balss zvani



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, nevis atbildētu uz zvanu, nospiediet **Klusums**.

Ja tālrunī ir aktivizēta zvanu gaidīšanas funkcija (tīkla pakalpojums), tad aktīvas sarunas laikā uz jaunu ienākošo zvanu varat atbildēt, nospiežot zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu aktīvo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Zvanišana



Svarīgi! Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Ja ierīce ir bloķēta, iespējams, var piezvanīt uz oficiālo avārijas dienestu numuru. Lai veiktu ārkārtas zvanu, ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes profils vai ierīce ir bloķēta, ierīcei numurs jāatpazīst kā oficiālais avārijas dienestu numurs. Pirms ārkārtas zvana ieteicams nomainīt profilu vai atbloķēt ierīci, ievadot bloķēšanas kodu.

Lai veiktu zvanu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu.



Padoms. Lai veiktu starptautiskus zvanus, ievadiet rakstzīmi +, kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu, un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (izlaidiet pirmo nulli, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.

Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai piezvanītu saglabātām kontaktam, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Kontakti**. Ievadiet vārda pirmos burtus, ritiniet līdz vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu. [Sk. "Kontakti" 40.](#)

Lai zvanītu, izmantojot žurnālu, nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai skatītu līdz 20 numuriem, ko esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu. [Sk. "Žurnāls" 39.](#)

Lai regulētu aktīvās sarunas skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai pārslēgtos no balss zvana uz videozvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsļ. uz videozvanu**. Ierīce pārtrauc balss zvānu un sāk videozvanu ar adresātu.

Konferences zvana veikšana

1. Lai veiktu konferences zvānu, ievadiet dalībnieka tālruņa numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu.
2. Kad dalībnieks atbild, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**.
3. Kad esat piezvanījis visiem zvāna dalībniekiem, izvēlieties **Iespējas** > **Konference**, lai sarunas apvienotu konferences sarunā.

Lai sarunas laikā izslēgtu ierīces mikrofonu, izvēlieties **Iespējas** > **Izslēgt mikrofonu**.

Lai izslēgtu dalībnieku no konferences sarunas, ritiniet līdz dalībniekam un izvēlieties **Iespējas** > **Konference** > **Attest dalībnieku**.

Lai sarunātos privāti ar konferences sarunas dalībnieku, ritiniet līdz dalībniekam un izvēlieties **Iespējas** > **Konference** > **Privāta saruna**.

Videozvani

Videozvanus var veikt UMTS tīkla uztveršanas zonā.

Informāciju par videozvanu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sarunas laikā ir redzams divpusējs reāllaika videoieraksts starp jums un zvāna adresātu, ja adresātam ir saderīgs mobilais tālrunis. Jūsu ierīces kameras uzņemtais videoattēls tiek rādīts videozvana adresātam. Videozvanā var piedalīties ne vairāk kā divi dalībnieki.

Videozvāna veikšana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai veiktu videozvanu, ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties zvāna adresātu katalogā **Kontakti** un izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Videozvans**. Kad sākas videozvans, tiek aktivizēta kamera ierīces aizmugurē. Ja kamera jau tiek izmantot, video sūtīšana tiek deaktivizēta. Ja zvāna adresāts nevēlas jums nosūtīt video, tā vietā tiek rādīts statisks attēls. Statisko attēlu var definēt, izvēloties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Tālrunis** > **Zvans** > **Videozvāna attēls**.

Lai deaktivizētu audio, video vai video un audio sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Deaktivizēt** > **Audio sūtīšanu**, **Video sūtīšanu** vai **Audio un video sūtīš.**

Lai skaņas atskaņošanai izmantotu skaļruni, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt skaļruni**. Lai izslēgtu skaļruni un izmantotu klausuli, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt klausuli**.

Lai attēlus apmainītu vietām, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt attēlu secību**.

Lai displejā tuvinātu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Tuvināt** vai **Tālināt**.

Lai pārtrauktu videozvanu un veiktu jaunu balss zvanu uz to pašu adresātu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārslēgt uz balss zvanu**.

Video sūtīšana

Izmantojiet video sūtīšanu (tīkla pakalpojums), lai no mobilās ierīces uz citu saderīgu mobilo ierīci balss zvana laikā nosūtītu video tiešraidi vai ierakstītu videoklipu. Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei jāatrodas UMTS tīkla darbības zonā.

1. Piezvaniet izvēlētajam adresātam. Kad zvans ir savienots un ierīce ir reģistrēta SIP serverī, varat sākt video sūtīšanu.
2. Lai no ierīces nosūtītu video tiešraidi vai ierakstītu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt video** > **Tiešraide** vai **Klips**. Lai apskatītu klipus, izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt**.
3. Izvēlieties adresātu katalogā Kontakti vai manuāli ievadiet adresāta SIP adresi, lai adresātam nosūtītu uzaicinājumu. Sūtīšana sākas automātiski, kad adresāts pieņem video sūtīšanu.
4. Lai pārtrauktu video sūtīšanu, izvēlieties **Beigt**. Balss zvans turpinās kā parasti.

Video sūtīšanas uzaicinājuma saņemšana

Ja saņemat video sūtīšanas uzaicinājumu, tiek parādīts ziņojums ar zvanītāja vārdu vai SIP adresi.

Lai pieņemtu uzaicinājumu un sāktu sūtīšanu, izvēlieties **Akceptēt**.

Lai atteiktu uzaicinājumu, izvēlieties **Atteikt**. Balss zvans turpinās kā parasti.

Interneta zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Intern. tālr.**

Ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus). Zvanus uz avārijas dienestiem ierīce galvenokārt mēģina veikt mobilajos tīklos. Ja zvans uz avārijas dienestu mobilajā tīklā neizdodas, ierīce mēģina veikt zvanu, izmantojot interneta zvanu sniedzēja pakalpojumu. Labi izveidotās mobilā tīkla telefonijas dēļ, ja iespējams, zvanus uz avārijas dienestiem ieteicams veikt mobilajos tīklos. Ja ir pieejams mobilā tīkla pārklājums, pirms zvana veikšanas uz avārijas dienestu pārliecinieties, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un gatavs veikt zvanus. Iespēja veikt zvanu uz avārijas dienestu, izmantojot interneta telefoniju, ir atkarīga no WLAN pieejamības un interneta zvanu pakalpojumu sniedzēja ieviestajām zvanu iespējām uz avārijas dienestiem. Sazinieties ar interneta zvanu pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu par iespējām veikt zvanus uz avārijas dienestiem, izmantojot interneta telefoniju.

Izmantojot interneta zvanu pakalpojumu (tīkla pakalpojums), varat zvanīt un saņemt zvanus internetā, izmantojot interneta protokola VoIP (voice over internet protocol) tehnoloģiju. Interneta zvanu savienojumu var izveidot starp datoriem, mobilajiem tālruniem, starp VoIP ierīci un tradicionālo tālruni. Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, ierīcei, piem., jāatrodas WLAN pārklājuma teritorijā. Interneta zvanu pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts vai reģiona.

Interneta zvanu profila izveide

Lai varētu veikt interneta zvanus, ir jāizveido interneta zvanu profils.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **SIP uzstādījumi** > **Iespējas** > **Jauns SIP profils** un ievadiet pieprasīto informāciju. Lai automātiski pieteiktos interneta zvanu pakalpojumā, izvēlieties **Reģistrācija** > **Vienmēr ieslēgta**. Pareizos uzstādījumus vaicājiat interneta zvanu pakalpojumu sniedzējam.
2. Izvēlieties **Atpakaļ** tik reižu, līdz atgriezāties funkcijas **Savienojums** uzstādījumu galvenajā skatā.
3. Izvēlieties **Interneta tālr.** > **Iespējas** > **Jauns profils**. Ievadiet profila nosaukumu un izvēlieties SIP profilu, kuru nupat izveidojāt.

Lai izveidotu profilu uzstādītu automātiskai lietošanai, veidojot savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Intern. tālr.** > **Ieteicamais profils**.

Lai interneta zvanu pakalpojumā pieteiktos manuāli, veidojot interneta zvanu profilu, SIP uzstādījumos izvēlieties **Reģistrācija** > **Ja nepieciešama**.

Lai veiktu drošus interneta zvanus, vaicājiat pakalpojumu sniedzējam drošo interneta zvanu uzstādījumus. Interneta zvanu profilam izvēlētajam starpniekserverim ir jānodrošina droši interneta zvani.

Savienojuma izveide ar interneta zvana pakalpojumiem

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, ierīcei jābūt savienotai ar interneta zvanu pakalpojumu. Ja ir izvēlēta

automātiskā pieteikšanās, ierīce automātiski izveido savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu. Ja pakalpojumā piesakāties manuāli, izvēlieties sarakstā pieejamo tīklu un **Paņemt**.

Tīklu saraksts tiek atjaunināts automātiski ik pēc 15 sekundēm. Lai sarakstu atjauninātu manuāli, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunināt**. Izmantojiat šo iespēju, ja jūsu WLAN netiek parādīts sarakstā.

Lai izvēlētos interneta zvanu pakalpojumu izejošajiem zvaniem, ja ierīce ir savienota ar vairākiem pakalpojumiem, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt pakalpojumu**.

Lai konfigurētu jaunus pakalpojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Konfigurēt pakalpojumu**. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja ir pakalpojumi, kas nav konfigurēti.

Lai saglabātu tīklu, ar kuru pašlaik ir izveidots savienojums, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt tīklu**. Saglabātie tīkli tīklu sarakstā ir atzīmēti ar zvaigznīti.

Lai izveidotu savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu, izmantojot slēpto WLAN, izvēlieties **Iespējas** > **Izmantot slēpto tīklu**.

Lai pārtrauktu savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties no pakalp.**

Interneta zvanu veikšana

Interneta zvanu var veikt no visām tām pašām programmām, no kurām var veikt parastu balss zvanu. Piem., kontaktu katalogā ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **Zvanīt** > **Interneta zvans**.

Lai veiktu interneta zvanu gaidīšanas režīmā, ievadiet SIP adresi un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai veiktu interneta zvanu uz adresi, kura nesākas ar ciparu, nospiediet jebkuru cipara taustiņu, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā; pēc tam dažas sekundes turiet nospiektu #, lai nodzēstu ekrānu un pārslēgtu ierīci no ciparu režīma uz burtu režīmu. Ievadiet adresi un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai interneta zvanu uzstādītu kā ieteicamo zvanu veidu izejošajiem zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Intern. tālr.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Noklusētais zvana veids** > **Interneta zvans**. Kad ierīce ir savienota ar interneta zvanu pakalpojumu, visi zvani tiek veikti kā interneta zvani.

Interneta zvanu pakalpojuma uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**, ritiniet līdz vajadzīgā pakalpojuma uzstādījumiem un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai automātiski pieteiktos interneta zvanu pakalpojumā, izvēlieties **Pieteikšanās veids** > **Automātiski**. Ja automātisko pieteikšanos izmantojat WLAN tīkliem, ierīce periodiski meklē WLAN tīklus, tādējādi palielinot akumulatora enerģijas patēriņu un saīsinot tā ekspluatācijas laiku.

Lai manuāli pieteiktos interneta zvanu pakalpojumā, izvēlieties **Pieteikšanās veids** > **Manuāli**.

Lai apskatītu interneta zvanu pakalpojumam saglabātos tīklus, kā arī tīklus, ko atpazīst interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Saglabātie savien. tīkli**.

Lai norādītu pakalpojuma uzstādījumus, izvēlieties **Rediģēt pakalp. uzstād..** Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja ierīcē ir instalēts ar pakalpojumu saistītais programmatūras spraudmodulis.

Ātrie zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Tālrunis** > **Zvans** > **Ātrie numuri** > **Ieslēgti**.

Ātrie zvani ļauj piezvanīt, gaidīšanas režīmā turot nospiektu vienu cipara taustiņu.

Lai piešķirtu tālruņa numuram cipara taustiņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Ātrie nr.** Ritiniet ekrānā līdz cipara taustiņam (2–9) un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt**. Izvēlieties kontaktu katalogā vajadzīgo numuru.

Lai dzēstu cipara taustiņam piešķirto tālruņa numuru, ritiniet uz ātrā numura taustiņu un izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**.

Lai mainītu cipara taustiņam piešķirto tālruņa numuru, ritiniet uz ātrā numura taustiņu un izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.

Zvanu pāradresācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Tālrunis** > **Pāradresācija**.

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz savu balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izvēlieties balss vai faksa zvanu pāradresāciju un kādu no šīm iespējām:

- **Visi balss zvani** vai **Visi faksa zvani** — lai pāradresētu visus ienākošos balss vai faksa zvanus.
- **Ja aizņemts** — lai pāradresētu ienākošos zvanus, ja tajā brīdī runājat pa tālruni.
- **Ja neatbild** — lai pāradresētu ienākošos zvanus pēc norādītā laika posma. Sarakstā **Aizkaves laiks:** norādiet, cik ilgi ierīcei jāzvana, līdz zvans tiek pāradresēts.
- **Ja nav sasniedzams** — lai pāradresētu zvanus, ja ierīce ir izslēgta vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.
- **Ja nav pieejams** — lai aktivizētu pēdējos trīs uzstādījumus vienlaikus. Šī iespēja pāradresē zvanus, ja jūsu ierīce ir aizņemta, neatbild vai nav sasniedzama.

Lai zvanus pāradresētu uz balss pastkasti, izvēlieties zvanu veidu, pāradresācijas iespēju un pēc tam **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Lai zvanus pāradresētu uz citu tālruņa numuru, izvēlieties zvanu veidu, pāradresācijas iespēju un pēc tam **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Uz citu numuru**. Laukā **Numurs:** ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai paņemtu numuru no kataloga Kontakti.

Lai noteiktu pāradresācijas pašreizējo statusu, ritiniet līdz pāradresācijas iespējai un izvēlieties **Iespējas** > **Noteikt statusu**.

Lai pārtrauktu zvanu pāradresāciju, ritiniet līdz pāradresācijas iespējai un izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt**.

Zvanu liegumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Tālrunis** > **Zvanu liegumi**.

Jūs varat liegt zvanus, kurus var veikt vai saņemt ar ierīci (tīkla pakalpojums). Lai mainītu uzstādījumus, jums nepieciešama lieguma parole no jūsu pakalpojuma sniedzēja. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanu veidus.

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Ja izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu, iespējams, var piezvanīt uz noteiktiem oficiāliem avārijas dienestu numuru.

Lai liegtu zvanus, izvēlieties **Balss zvanu liegums** un kādu no šīm iespējām:

- **Izejošie zvani** — aizliedziet veikt balss zvanus ar ierīci.
- **Ienākošie zvani** — aizliedziet ienākošos zvanus.
- **Starptautiskie zvani** — aizliedziet zvanīt uz ārvalstīm un reģioniem.
- **Ienākošie zv. ārzemēs** — aizliedziet ienākošos zvanus, kad esat ārpus mītnes valsts.
- **Starpt., izņemot mājas** — aizliedziet zvanus uz ārvalstīm, bet atļaut zvanus uz mītnes valsti.

Lai noteiktu balss zvanu liegumu statusu, izvēlieties lieguma iespēju un **Iespējas** > **Noteikt statusu**.

Lai pārtrauktu visus balss zvanu liegumus, izvēlieties lieguma iespēju un **Iespējas** > **Atcelt visus lieg.**

Lai mainītu paroli, ko lieto balss un faksa zvanu liegšanai, izvēlieties **Balss zvanu liegums** > **Iespējas** > **Mainīt lieg. paroli**. Ievadiet pašreizējo kodu, pēc tam — divreiz jauno kodu. Liegumu parolē jābūt četriem cipariem. Plašāku informāciju lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam.

Interneta zvanu liegšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Tālrunis](#) > [Zvanu liegumi](#) > [Interneta zv. liegums](#).

Lai atteiktu interneta zvanus no anonīmiem zvanītājiem, izvēlieties [Anonīmo zvanu liegums](#) > [Ieslēgti](#).

DTMF toņu sūtīšana

Aktivizēta zvana laikā varat nosūtīt DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņus, lai vadītu pastkastes un citus automatizētos tālruņa pakalpojumus.

DTMF toņu virknes sūtīšana

1. Piezvaniet un sagaidiet, līdz uz zvanu tiek atbildēts.
2. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Iespējas](#) > [Sūtīt DTMF](#).
3. Ievadiet DTMF toņu virkni vai arī izvēlieties sākotnēji definētu virkni.

DTMF toņu virknes pievienošana kontaktu kartītei

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#). Atveriet kontaktu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Redīgēt](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot datus](#) > [DTMF](#).
2. Ievadiet toņu virkni. Lai pirms DTMF toņiem vai starp tiem ievietotu 2 sekunžu pauzi, ievadiet **p**. Lai ierīce nosūtītu DTMF toņus tikai pēc tam, kad sarunas laikā esat izvēlējis [Sūtīt DTMF](#), ievadiet **w**.
3. Izvēlieties [Gatavs](#).

Balss pasts

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Zv. pastk.](#).

Pirmoreiz atverot balss pasta programmu, tiek prasīts ievadīt balss pastkastes numuru.

Lai piezvanītu balss pastam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Zvanīt balss pastam](#).

Ja tālrunī esat konfigurējis tīkla zvanu uzstādījumus un ir izveidota interneta zvanu pastkaste, izvēlieties [Interneta zv. pastk.](#) > [Iespējas](#) > [Zvanīt int.zv.pastk.](#), lai uz to piezvanītu.

Lai no sākuma ekrāna izsauktu balss pastu, nospiediet un turiet **1** vai nospiediet **1** un pēc tam zvanīšanas taustiņu. Ja esat norādījis interneta zvanu pastkasti, izvēlieties, vai zvanīt uz balss pastkasti vai uz interneta zvanu pastkasti.

Lai mainītu balss pastkastes numuru, izvēlieties balss pastkasti un [Iespējas](#) > [Mainīt numuru](#).

Lai mainītu interneta zvanu pastkastes adresi, izvēlieties pastkasti un [Iespējas](#) > [Mainīt adresi](#).

Balss palīgs

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Balss palīgs](#).

Programma Balss palīgs nolasa tekstu, kas redzams ekrānā, ļaujot izmantot ierīces pamatfunkcijas, uz to neskatoties.

Lai noklausītos kontaktu saraksta ierakstus, izvēlieties [Kontakti](#). Neizmantojiet šo iespēju, ja jums ir vairāk nekā 500 kontaktu.

Lai noklausītos informāciju par neatbildētajiem un saņemtajiem zvaniem, izsauktajiem numuriem un visbiežākajiem zvaniem, izvēlieties **Pēdējie zvani**.

Lai noklausītos balss ziņas, izvēlieties **Balss pastkaste**.

Lai izsauktu tālruna numuru, izvēlieties **Izsaucējs**.

Lai balss komandas izmantotu zvanīšanai, izvēlieties **Balss kom.**

Lai saņemtais ziņas tiktu nolasītas skaļi, izvēlieties **Ziņu lasītājs**.

Lai noklausītos pareizu laiku, izvēlieties **Pulkstenis**. Lai noklausītos pašreizējo datumu, ritiniet uz leju.

Ja brīdī, kad jāatskan kalendāra atgādinājumam, ir atvērta programma Balss palīgs, tā nolasa atgādinājuma saturu skaļi.

Lai noklausītos citas iespējas, izvēlieties **Iespējas**.

Balss komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Balss kom.**

Izmantojiet balss komandas, lai zvanītu pa tālruni un atvērtu programmas, profilus vai ierīces citas funkcijas.

Ierīce izveido balss frāzi kontaktu saraksta ierakstiem un funkcijām, kas ir norādītas programmā Balss komandas. Kad balss komanda tiek izrunāta, ierīce runātos vārdus salīdzina ar balss frāzi ierīcē. Balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss; taču balss atpazīšana ierīcē pielāgojas galvenā lietotāja balsij, lai labāk atpazītu balss komandas.

Zvanīšana

Kontakta balss frāze ir kontaktu katalogā saglabātais vārds vai segvārds.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Lai noklausītos balss frāzi, atveriet kontaktu un izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

1. Lai piezvanītu, izmantojot balss komandu, turiet nospiestu balss taustiņu.
2. Kad dzirdat toni vai redzat vizuālu norādījumu, skaidri izrunājiet vārdu, kas ir saglabāts kontaktinformācijā.
3. Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Pēc pusotras sekundes ierīce izsauc šo numuru. Ja atpazītais kontakts nav pareizs, lai apskatītu citu atbilstību sarakstu, izvēlieties **Nākamā** vai, lai atceltu zvanīšanu, izvēlieties **Iziet**.

Ja vienam kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, ierīce izvēlas noklusēto numuru, ja tas ir norādīts. Pretējā gadījumā ierīce izvēlas pirmo pieejamo numuru no šādiem laukiem: **Mobilais**, **Mobilais (mājas)**, **Mobilais (darbs)**, **Tālrunis**, **Tālrunis (mājas)** un **Tālrunis (darbs)**.

Programmas palaišana

Ierīce izveido balss frāzes programmām, kas ir uzskaitītas programmā Balss komandas.

Lai palaistu programmu, izmantojot balss komandu, turiet nospiešu balss taustiņu un skaidri izrunāji programmas nosaukumu. Ja atpazītā programma nav pareiza, lai apskatītu citu atbilstību sarakstu, izvēlieties **Nākamā** vai, lai atceltu programmas palaišanu, izvēlieties **Iziet**.

Lai sarakstam pievienotu papildu programmas, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna programma**.

Lai mainītu programmas balss komandu, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt komandu** un ievadiet jauno komandu.

Profilu maiņa

Ierīce katram profilam izveido balss frāzi. Lai ieslēgtu profilu, izmantojot balss komandu, turiet nospiešu balss taustiņu un izrunāji profila nosaukumu.

Lai mainītu balss komandu, izvēlieties **Profilī** > **Iespējas** > **Mainīt komandu**.

Balss komandas uzstādījumi

Lai izslēgtu sintezatoru, kas atskaņo atpazītās balss komandas izvēlētajā ierīces valodā, izvēlieties **Uzstādījumi** > **Sintezators** > **Izslēgts**.

Lai atsāktu balss atpazīšanas apmācību, kad ir mainījies ierīces pamatlīdētājs, izvēlieties **Atcelt balss pielāg**.

Žurnāls

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Žurnālā tiek glabāta informācija par ierīces sakaru vēsturi. Ierīce reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls nodrošina šīs funkcijas, ierīce ir ieslēgta un ir tīkla uztveršanas zonā.

Zvanu un datu reģistrēšana

Lai apskatītu pēdējos neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, izvēlieties **Pēdējie zvani**.



Padoms. Lai gaidīšanas režīmos atvērtu sarakstu **Sastādītie nr.**, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu aptuveno ilgumu, izvēlieties **Zvanu ilgums**.

Lai apskatītu pakešdatu savienojumu laikā pārraidīto datu apjomu, izvēlieties **Pakešd. skaitīt**.

Visu sakaru pārraudzīšana

Lai pārraudzītu visus balss zvanus, īsziņas vai ierīcē reģistrētos datu savienojumus, atveriet vispārīgā žurnāla cilni.

Lai apskatītu plašāku informāciju par sakaru notikumu, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.



Padoms. Pakārtotie notikumi, piem., īsziņa, kas nosūtīta vairākās daļās un pakešdatu savienojumi, tiek reģistrēti žurnālā kā viens notikums. Savienojumi ar pastkasti, multivides ziņapmaiņas centru vai Web lapām tiek parādīti kā pakešdatu savienojumi.

Lai tālruņa numuru no sakaru notikuma pievienotu katalogam Kontakti, izvēlieties **Iespējas** > **Saglab. pie**

kontaktiem un izvēlieties izveidot jaunu kontaktu vai pievienot tālruņa numuru jau esošam kontaktam.

Lai numuru kopētu un ielīmētu, piem., īsziņā, izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt numuru**.

Lai apskatītu viena noteikta veida sakaru notikumus vai sakaru notikumus ar konkrētu sarunbiedru, izvēlieties **Iespējas** > **Filtrs** un vajadzīgo filtru.

Lai neatgriezeniski izdzēstu žurnāla saturu, pēdējo zvanu reģistru un ziņu piegādes atskaites, izvēlieties **Iespējas** > **Notīrīt žurnālu**.

Zvanīšana un ziņu sūtīšana no žurnāla

Lai atzvanītu zvanītājam, izvēlieties **Pēdējie zvani** un atveriet **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Sastādītie nr.** Izvēlieties zvanītāju un **Iespējas** > **Zvanīt**.

Lai zvanītājam atbildētu ar ziņu, izvēlieties **Pēdējie zvani** un atveriet **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Sastādītie nr.** Izvēlieties zvanītāju un **Iespējas** > **Izveidot ziņu**. Varat nosūtīt īsziņas un multiziņas.

Žurnāla uzstādījumi

Lai uzstādītu laiku, cik ilgi visi sakaru notikumi jāglabā žurnālā, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Žurnāla ilgums** un laiku. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, visu žurnālu saturs tiek neatgriezeniski izdzēsts.

Kontakti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Varat saglabāt un atjaunināt kontakta informāciju, piem., kontaktpersonu tālruņa numurus, mājas adreses un e-pasta adreses. Varat kontaktam pievienot personisko zvana signālu vai sīktēlu. Varat arī veidot kontaktu grupas, kas ļauj e-pasta ziņas vai īsziņas nosūtīt vairākiem adresātiem vienlaikus. Varat saņemt kontakta informāciju (vizītkartes) pievienot kontaktiem. Kontakta informāciju var nosūtīt un saņemt tikai no saderīgām ierīcēm.

Kontaktu kopēšana ierīces atmiņā un SIM

Ja jums jau ir SIM kartē saglabāti kontakti, varat tos pārkopēt uz ierīces atmiņu.

Lai kontaktus no SIM kartes kopētu ierīces atmiņā, izvēlieties **Iespējas** > **SIM kontakti** > **SIM katalogs**. Atzīmējiet kontaktus, kuri jākopē, vai izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt visu**, lai kopētu visus kontaktus. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt pie kontakt.**

Lai kontaktus no ierīces atmiņas kopētu SIM kartē, izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt SIM katalogā**. Atzīmējiet kontaktus, kuri jākopē, vai izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt visu**, lai kopētu visus kontaktus. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt SIM katalogā**.



Padoms. Ja esat saglabājis kontaktus savā iepriekšējā ierīcē, to kopēšanai varat izmantot

Kontaktu pārvaldība

Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts**.

Lai kontaktam pievienotu nelielu sīktēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Pievienot sīktēlu**. Sīktēls tiek parādīts, kad kontaktpersona zvana.

Lai noklausītos kontaktam piešķirto balss frāzi, izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Lai meklētu kontaktu, ievadiet meklēšanas laukā vārda pirmos burtus. Ekrānā tiek parādīts to kontaktu saraksts, kuru vārdi sākas ar šiem burtiem.

Lai rediģētu kontakta informāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.



Padoms. Lai pievienotu un rediģētu kontaktus, var izmantot arī Nokia PC Suite.

Lai nosūtītu kontaktinformāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Varat piešķirt kontaktam noklusēto numuru vai adresi, lai uz noklusēto numuru vai adresi viegli varētu piezvanīt vai nosūtīt ziņu arī tad, ja šim kontaktam ir saglabāti vairāki numuri vai adreses. Noklusētais numurs tiek izmantots arī, izsaucot numuru ar balsi.

Lai mainītu kontakta noklusēto informāciju, atveriet kontaktu un izvēlieties **Iespējas** > **Noklusējumi**. Izvēlieties numuru vai adresi, kura jāuzstāda kā noklusētā. Noklusētais numurs vai adrese kontaktā ir pasvītroti.

Lai kontaktu pievienotu grupai, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot grupai** (ši iespēja tiek parādīta tikai tad, ja ir izveidota grupa).



Padoms. Lai pārbaudītu, kurām kontakta grupām pieder kontakts, izvēlieties **Iespējas** > **Iekļauts grupās**.

Lai kontakta tālruņa numuram pievienotu ātrā numura taustiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt ātro nr.**

Lai mainītu kontaktu vārdu un uzvārdu parādīšanas secību, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un **Uzvārds Vārds** vai **Vārds Uzvārds**.

Kontaktu grupu pārvalde

Varat izveidot kontaktu grupu, lai varētu nosūtīt ziņas vairākiem adresātiem vienlaikus.

1. Atveriet kontaktu grupu cilni un izvēlieties **Iespējas** > **Jauna grupa**.
2. Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
3. Atveriet grupu un izvēlieties **Iespējas** > **Piev. dalībniekus**.
4. Ritiniet līdz katram kontaktam, kuru vēlaties pievienot grupai, un nospiediet ritināšanas taustiņu, lai kontaktu atzīmētu.
5. Izvēlieties **Labi**, lai visus atzīmētos kontaktus pievienotu grupai.

Lai kontaktu izņemtu no kontaktu grupas, ritiniet līdz kontaktam, kurš jāizņem, un izvēlieties **Iespējas** > **Izņemt no grupas**.

Zvana signālu pievienošana kontaktiem

Varat izvēlēties zvana signālu kontaktam vai kontaktu grupai. Ja ienākošā zvana laikā tiek nosūtīts zvanītāja tālruņa numurs un jūsu ierīce to atpazīst, zvana laikā skan attiecīgajam kontaktam piešķirtais zvana signāls.

Lai norādītu zvana signālu kontaktam vai kontaktu grupai, atveriet kontaktu vai kontaktu grupu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Zvana signāls](#). Atveras zvanu signālu saraksts. Izvēlieties vajadzīgo zvana signālu.

Lai noņemtu piešķirto zvana signālu, zvanu signālu sarakstā izvēlieties [Noklusētais signāls](#).

Vizītkaršu sūtīšana

Lai nosūtītu vizītkarti, izvēlieties kontaktu katalogā kontaktu, [Iespējas](#) > [Sūtīt](#) un sūtīšanas metodi. Ievadiet tālruņa numuru vai adresi vai arī pievienojiet adresātu no kontaktu kataloga. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#). Ja kā sūtīšanas metodi izvēlaties īsziņu, vizītkartes tiek nosūtītas bez attēliem.

Saņemto vizītkaršu pārvalde

Lai apskatītu saņemto vizītkarti, ekrānā redzamajā paziņojumā izvēlieties [Atvērt](#) vai atveriet ziņu no programmas Ziņapmaiņa mapes Iesūtne.

Lai saglabātu saņemto vizītkarti, izvēlieties > [Saglabāt vizītkarti](#).

SIM katalogs

Izvēlieties [Iespējas](#) > [SIM kontakti](#) > [SIM katalogs](#).

SIM katalogā var skatīt SIM kartē glabātos vārdus un numurus, pievienot, rediģēt numurus vai tos kopēt uz kontaktu katalogu, kā arī zvanīt.

Lai skatītu SIM kontaktu, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai SIM katalogā pievienotu kontaktus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns SIM kontakts](#). Ievadiet kontaktinformāciju un izvēlieties [Gatavs](#).

Lai skatītu fiksēto numuru sarakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [SIM kontakti](#) > [Fiksēto zv. kontakti](#). Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Lai no ierīces atlautu zvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktiviz. fiksētos nr.](#) Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus vai rediģētu fiksēto zvanu kontaktus, jāizmanto PIN2 kods. Ja nezināt kodu, vaicājiet to pakalpojumu sniedzējam.

Lai fiksēto numuru sarakstam pievienotu jaunus numurus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns SIM kontakts](#). Šai funkcijai ir nepieciešams PIN2 kods. Ja izmantojat fiksētos zvanus, nevar izveidot pakešdatu savienojumus, izņemot īsziņas nosūtīšanu, kad lietojat pakešdatu savienojumu. Šajā gadījumā fiksēto zvanu sarakstā ir jāiekļauj īsziņu centra numurs un adresāta tālruņa numurs. Ja ir aktivizēti fiksētie zvani, iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Lai skatītu SIM kartes iespējā Mani numuri saglabātos numurus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mani numuri](#). Piemēram, varat abonēt divas tālruņa līnijas ar vienu SIM karti. Visas SIM kartes nenodrošina iespēju Mani numuri.

Lai rediģētu kontaktinformāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Lai kopētu kontaktu no SIM kataloga uz kontaktu katalogu, izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt pie kontakt.**

Lai skatītu SIM kartē pieejamo brīvas vietas apjomu, izvēlieties **Iespējas** > **SIM kartes dati**.

Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

Varat izveidot un apskatīt iepļānotos pasākumus un tikšanās reizes. Turklāt kalendāra ierakstiem varat uzstādīt atgādinājuma signālus. Lai kalendāra datus sinhronizētu ar saderīgu datoru, izmantojiet Nokia PC Suite. Sk. Nokia PC Suite lietotāja rokasgrāmatu.

Kalendāra ierakstu izveide

Varat izveidot šādu veidu kalendāra ierakstus:

- **Tikšanās** ierakstiem ir konkrēts datums un laiks.
- **Zīmīte** ieraksti attiecas uz visu dienu, bet ne uz konkrētu laiku.
- **Jubileja** ieraksti atgādina par dzimšanas dienām un īpašiem datumiem. Tie attiecas uz konkrētu dienu, taču ne uz konkrētu laiku. Jubileju ieraksti atkārtojas katru gadu.
- **Uzdevums** ieraksti atgādina par uzdevumu, kam ir konkrēts izpildes datums, bet ne konkrēts laiks.

Lai izveidotu kalendāra ierakstu, ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Jauns ieraksts**. Izvēlieties ieraksta

veidu. Sapulču, zīmīšu, jubileju un uzdevumu ierakstiem pieejamie uzstādījumi atšķiras.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Tēma** vai **Iemesls** — ievadiet ieraksta aprakstu.
- **Vieta** — ievadiet informāciju par atrašanās vietu.
- **Sākuma laiks** — ievadiet sākuma laiku.
- **Beigu laiks** — ievadiet beigu laiku.
- **Sākuma datums** vai **Datums** — ievadiet sākuma datumu vai notikuma datumu.
- **Beigu datums** — ievadiet beigu datumu.
- **Signāls** — sapulču un jubileju ierakstiem var uzstādīt atgādinājuma signālu. Atgādinājums tiek parādīts dienas skatā.
- **Atkārtot** — norādi, vai ieraksts ir jāatkārto un kad. Definējiet atkārtošanos veidu, biežumu un iespējamo beigu datumu.
- **Sinhronizācija** — ja izvēlaties **Privāts**, kalendāra ieraksts ir redzams tikai jums, bet nav redzams citiem, kuri var apskatīt kalendāru tiešsaistē. Ja izvēlaties **Publiski**, kalendāra ieraksts tiek parādīts citiem, kuri var apskatīt jūsu kalendāru tiešsaistē. Ja izvēlaties **Nav**, kalendāra ieraksts, to sinhronizējot, netiek kopēts datorā.



Padoms. Pārliecinieties, vai programmā Pulkstenis esat izvēlējis pareizo pilsētu, jo, mainot pašreizējo pilsētu, kas atrodas citā laika joslā, iepļānotie kalendāra ieraksti var mainīties.

Lai rediģētu esošu ierakstu, ritiniet līdz ierakstam un izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt**. Rediģējiet datus dažādos laukos.

Lai izdzēstu kalendāra ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** un **Pirms datuma**, lai izdzēstu visus ierakstus pirms

izvēlētā datuma, vai **Visus ierakstus**, lai no ierīces izdzēstu visus kalendāra ierakstus.



Padoms. Rediģējot vai dzēšot atkārtotu ierakstu, izvēlieties, kā izmaiņai jānotiek. Ja izvēlaties **Visi kalendāra ieraksti ir izdzēsti**, visi atkārtotie ieraksti tiek dzēsti. Ja izvēlaties **Dzēst**, tiek dzēsts tikai konkrētais ieraksts.

Lai kalendāra ierakstu nosūtītu uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Ar izziņu, Pa multivīdi, Pa e-pastu, Pa Bluetooth** vai **Pa infasarkano**. Ja cita ierīce nav saderīga ar koordinēto universālo laiku (Coordinated Universal Time — UTC), informācija par kalendāra ievadņu saņemšanas laiku var netikt rādīta pareizi.

Lai saņemtu kalendāra ierakstu pievienotu kalendāram, atveriet ziņas pielikumu, kurā ir kalendāra ieraksts, un izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt kalendārā**.

Lai atbildētu uz saņemtu kalendāra ierakstu, izvēlieties **Pieņemt, Varbūtēji** vai **Atteikt**, ja šī izvēle ir pieejama. Ja akceptējat ierakstu vai arī atzīmējat to kā varbūtēju, ieraksts tiek pievienots jūsu kalendāram. Atbildes ziņu kalendāra ieraksta sūtītājam var nosūtīt pa e-pastu. Izvēlieties **Jā**, un ziņa tiks saglabāta Izsūtnē, lai gaidītu nosūtīšanu.

Sapulces ieraksta izveide

1. Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Jauns ieraksts** > **Tikšanās**.
2. Ievadiet tēmu, atrašanās vietu, sākuma un beigu laiku un sākuma un beigu datumus, ja nepieciešams.

3. Lai uzstādītu sapulces atgādinājumu, izvēlieties **Signāls** > **Ieslēgts**. Ievadiet atgādinājuma laiku un datumu.
4. Izvēlieties, vai tā ir periodiska sapulce.
5. Laukā **Sinhronizācija** norādiet, kas ar ierakstu ir jādara sinhronizācijas laikā. Izvēlieties **Privāts**, lai ieraksts tiktu slēpts no skatītājiem, ja kalendārs ir pieejams tiešsaistē, **Publiski**, lai ieraksts būtu redzams skatītājiem, ja kalendārs ir pieejams tiešsaistē, vai **Nav**, lai ieraksts sinhronizācijas laikā netiktu kopēts datorā.

Uzdevumu ieraksti

Jūs varat izveidot un papildināt noteiktā dienā veicamu uzdevumu vai uzdevumu sarakstu. Katram uzdevumam var piešķirt izpildes datumu un atgādinājuma signālu.

Uzdevuma izveide

1. Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Jauns ieraksts** > **Uzdevums**.
2. Ievadiet tēmu laukā **Tēma**.
3. Ievadiet izpildes datumu.
4. Lai uzstādītu uzdevuma atgādinājumu, izvēlieties **Signāls** > **Ieslēgts**. Ievadiet atgādinājuma laiku un datumu.
5. Norādiet prioritāti. Prioritātes ikonas ir (!) **Augsta** un (-) **Zema**. Nav īpašas ikonas, kas apzīmētu prioritāti **Parasta**.
6. Laukā **Sinhronizācija** norādiet, kas ar ierakstu ir jādara sinhronizācijas laikā. Izvēlieties **Privāts**, lai ieraksts tiktu slēpts no skatītājiem, ja kalendārs ir

pieejams tiešsaistē, **Publiskis**, lai ieraksts būtu redzams skatītājiem, ja kalendārs ir pieejams tiešsaistē, vai **Nav**, lai ieraksts sinhronizācijas laikā netiktu kopēts datorā.

Kalendāra skati

Kalendāram ir četri skati: mēneša skatā var apskatīt visu mēnesi uzreiz; nedēļas skatā izvēlētās nedēļas notikumi ir parādīti septiņu dienu lodziņos; dienas skatā ir redzami izvēlētās dienas notikumi; uzdevumu skatā ir redzami izvēlētās dienas uzdevumi.

Darbs dažādos skatos

Lai pārslēgtu dažādus kalendāra skatus, jebkurā no kalendāra skatiem izvēlieties **Iespējas**. Izvēlieties sarakstā skata veidu.

Lai uzstādītu kalendāra standarta skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Noklusētais skats** un vajadzīgo skatu.

Lai apskatītu konkrētu datumu, izvēlieties **Iespējas** > **Iet uz datumu** un ievadiet datumu.

Mēneša skats

Izvēlieties **Iespējas** > **Mēneša skats**.

Mēneša skatā var apskatīt visu mēnesi uzreiz. Katrā rindīnā redzama viena datumu nedēļa. Displejā redzams pašreizējais mēnesis, un ir aktivizēta šodiena vai arī pēdējā apskatītā diena. Aktivizētā diena ir atzīmēta ar krāsainu kvadrātu. Dienas, kurās plānoti notikumi, ir atzīmētas ar nelielu trīsstūrīti. Lai atvērtu dienas ierakstu, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Nedēļas skats

Izvēlieties **Iespējas** > **Nedēļas skats**.

Nedēļas skatā izvēlētās nedēļas notikumi ir parādīti septiņu dienu lodziņos. Šodienas datums ir iezīmēts ar krāsainu kvadrātu. Piezīmes un jubilejas tiek ievietotas pirms plkst. 8.00.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Nedēļa sākas ar**.

Dienas skats

Ritiniet līdz dienai un nospiediet ritināšanas taustiņu. Dienas skatā ir redzami izvēlētās dienas notikumi. Ieraksti ir sagrupēti laika sadaļās atbilstoši to sākuma laikam. Lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo dienu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Uzdevumu skats

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzdevumu skats**.

Uzdevumu skatā ir redzami izvēlētās dienas uzdevumi.

Lai uzdevumu atzīmētu kā pabeigtu, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt kā pabeigtu**.

Lai atjaunotu uzdevumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atz. kā nepabeigtu**.

Kalendāra uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi**.

Lai mainītu signālu, izvēlieties **Kalendāra signāls**.

Lai mainītu skatu, kas tiek parādīts, atverot kalendāru, izvēlieties **Noklusētais skats**.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu, izvēlieties **Nedēļa sākas ar**.

Lai mainītu nedēļas skata virsrakstu, izvēlieties **Ned. skata virsraksts** un **Nedēļas numurs** vai **Nedēļas datumi**.

Web

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Lai pārlūkotu Web (tīkla pakalpojums), jākonfigurē interneta piekļuves punkta uzstādījumi. Ja izmantojat GPRS savienojumu, jūsu mobilajam tīklam jānodrošina GPRS un jūsu SIM kartei jāaktivizē pakalpojumi.



Padoms. Interneta piekļuves punkta uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja vai no pakalpojumu sniedzēja Web lapas. Interneta piekļuves punkta uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. **Sk. "Interneta piekļuves punkti" 98.**

Informāciju par pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojumu sniedzēji arī paskaidros, kā lietot šos pakalpojumus.

Savienojumu drošība

Ja savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators () , datu pārraide starp ierīci un interneta vārteju vai serveri tiek šifrēta. Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Dažu pakalpojumu, piem., internetbankas, izmantošanai var būt nepieciešami drošības sertifikāti. Ja servera identitāte nav autentiska vai arī tālrunī nav pareizā drošības sertifikāta, jūs saņemat paziņojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Web pārlūkošana

Lai pārlūkotu Web, izvēlieties grāmatzīmi vai manuāli ievadiet Web adresi un izvēlieties **Iet uz**. Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.



Padoms. Kad sākat ievadīt adresi, tiek parādītas iepriekš apmeklēto lapu adreses, kas atbilst ievadītajam. Lai atvērtu lapu, ritiniet līdz tās adresei un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai pārvietotos Web lapā, lietojiet ritināšanas taustiņu, kas lapā ir parādīts kā rādītājs. Kad novietojat rādītāju uz saites, rādītājs tiek pārvērsts par rociņu. Lai atvērtu saiti, nospiediet ritināšanas taustiņu. Web lapā jaunās saites parasti tiek norādītas ar zilu pasvītrojumu, bet iepriekš apmeklētās — ar violetu pasvītrojumu. Attēliem, kas darbojas kā saites, ir zils rāmītis.

Apmeklēto lapu adreses tiek saglabātas mapē **Autom. grāmatz.**

Grāmatzīmes

Lai apskatītu ar grāmatzīmi atzīmētu Web lapu, ritiniet līdz grāmatzīmei un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai pārlūkošanas laikā pārietu uz citu Web lapu, izvēlieties **Iespējas** > **Navigācijas iesp.** > **Iet uz Web adresi**, ievadiet lapas adresi un izvēlieties **Iet uz**.

Lai pievienotu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Grāmatz. pārvaldība** > **Pievienot grāmatz.**.

Lai sakārtotu savas grāmatzīmes, Web galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas** > **Grāmatz. pārvaldība**. Varat pārvietot un rediģēt grāmatzīmes, kā arī veidot jaunas mapes.

Kešatmiņas tīrīšana

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst privātus datus** > **Iztīrīt kešatmiņu**.

Plūsmas un dienasgrāmatas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Web plūsmas**.

Plūsmās parasti ir virsraksti un raksti, bieži par jaunākajām ziņām vai citām tēmām. Web dienasgrāmata (angļu valodā “blog”, kas ir vārda “weblog” saīsinājums) ir Web žurnāls, kas tiek pastāvīgi atjaunināts.

Lai ielādētu plūsmu vai Web žurnālu, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai pievienotu vai rediģētu plūsmu vai dienasgrāmatu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvaldīt plūsmu** > **Jauna plūsma** vai **Rediģēt**.

Savienojuma pārtraukšana

Lai pārtrauktu savienojumu un pārlūkoto lapu skatītu bezaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Atvienoties**. Lai pārtrauktu savienojumu un aizvērtu pārlūku, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Web uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Web uzstādījumi ir sadalīti četrās grupās:

- **Vispārīgi** ietver uzstādījumus, kas saistīti ar piekļuves punktu un mājaslapu.
- **Lapa** ietver attēlveidošanas, audio un uzniestošo logu uzstādījumus.
- **Konfidenc.** ietver uzstādījumus, kas attiecas uz jūsu datu konfidencialitāti.
- **Web saites** ietver uzstādījumus, kas attiecas uz Web plūsmām un dienasgrāmatām.

Ziņapmaiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.**

Programmā Ziņapmaiņa (tīkla pakalpojums) jūs varat nosūtīt un saņemt īsziņas, multiziņas, audioziņas un e-pasta ziņas. Jūs varat saņemt arī Web pakalpojumu ziņas, šūnu apraides ziņas un īpašās ziņas, kurās ir dati, kā arī nosūtīt pakalpojumu komandas.

Pirms sūtīt vai saņemt ziņas, jums jārikojas šādi:

- Esot mobilā tīkla pakalpojumu zonā, ievietojiet ierīcē derīgu SIM karti.
- Pārbaudiet, vai tīkls atbalsta jums vēlamās ziņu funkcijas, kas aktivizētas SIM kartē.
- Definējiet interneta piekļuves punkta (internet access point — IAP) uzstādījumus. [Sk. "Interneta piekļuves punkti"98.](#)
- Definējiet e-pasta konta uzstādījumus. [Sk. "E-pasta konta uzstādījumi"59.](#)
- Definējiet īsziņu uzstādījumus. [Sk. "Īsziņu uzstādījumi"58.](#)
- Definējiet multiziņu uzstādījumus. [Sk. "Multiziņu uzstādījumi"58.](#)

Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt dažus no ziņu uzstādījumiem. Ja ne, jums vajadzēs definēt uzstādījumus manuāli vai arī sazināties ar pakalpojumu sniedzēju, lai konfigurētu uzstādījumus.

Ziņapmaiņas mapes

Ziņas un dati, kas saņemti, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu, tiek glabāti mapē **Iesūtne**. E-pasta ziņas tiek glabātas mapē **Pastkastē**. Ziņas, kuras neesat pabeidzis, var saglabāt mapē **Melnraksti**. Ziņas, kas jānosūta, tiek glabātas mapē **Izsūtne**, un nosūtītās ziņas, izņemot ziņas, kas nosūtītas, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu, tiek glabātas mapē **Nosūtītās ziņas**.



Padoms. Mapē Izsūtne ziņas tiek ievietotas, piem., ja ierīce ir ārpus tīkla pārklājuma. Varat arī uzstādīt, lai e-pasta ziņas tiktu nosūtītas nākamajā reizē, kad izveidosit savienojumu ar attālo pastkastī.



Piezīme. Nosūtītās ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Lai par katru tīklā nosūtīto īsziņu vai multiziņu saņemtu piegādes atskaiti (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa** vai **Multiziņa** > **Saņemt atskaiti**. Atskaite tiek saglabāta mapē **Atskaite**.

Ziņu organizēšana

Lai izveidotu jaunu mapi ziņu kārtšanai, izvēlieties **Manas mapes** > **Iespējas** > **Jauna mape**.

Lai pārdēvētu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Pārdēvēt mapi**. Ievērojiet, ka var pārdēvēt tikai paša izveidotās mapes.

Lai ziņu pārvietotu uz citu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot uz mapi**, mapi un **Labi**.

Lai sakārtotu ziņas noteiktā secībā, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc**. Varat kārtot ziņas pēc **Datuma**, **Sūtītāja**, **Tēmas** vai **Ziņas veids**.

Lai apskatītu ziņas rekvizītus, izvēlieties ziņu un **Iespējas** > **Ziņas dati**.

Ziņu lasītājs

Ziņu lasītājs skaļi nolasa saņemtu tekstu, multivides un e-pasta ziņas. Ziņu lasītājs nevar nolasīt e-pasta pievienojumprogrammu e-pasta ziņas.

Lai atskaņotu saņemto ziņu, nospiediet un turiet nospiestu kreiso izvēles taustiņu.

Lai noklausītos ziņu, kas atrodas mapē Iesūtne vai pastkastē, izvēlieties **Iespējas** > **Noklausīties**.

Lai noklausītos nākamo ziņu, kas atrodas mapē Iesūtne vai pastkastē, ritiniet uz leju. Lai vēlreiz noklausītos ziņu, ritiniet uz augšu. Lai noklausītos iepriekšējo ziņu, aizejiet uz pašreizējās ziņas sākumu un ritiniet uz augšu.

Lai uz brīdi pārtrauktu lasīšanu, īsi nospiediet kreiso izvēles taustiņu. Lai turpinātu, vēlreiz īsi nospiediet kreiso izvēles taustiņu.

Lai beigtu nolasīšanu, nospiediet beigu taustiņu.

Runa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Runa**.

Izmantojot programmu Runa, varat uzstādīt ziņu lasītāja valodu, balsi un balss rekvizītus.

Balss rekvizītu rediģēšana

Lai uzstādītu ziņu lasītāja valodu, izvēlieties **Valoda**. Lai ierīcē lejupielādētu papildu valodas, apmeklējiet Nokia Web vietu vai izmantojiet programmu Lejupielādē.

Lai uzstādītu runātāja balsi, izvēlieties **Balss**. Balss rekvizīti ir atkarīgi no izvēlētajās valodas.

Lai uzstādītu runas ātrumu, izvēlieties **Balss uzstādījumi** > **Ātrums**.

Lai uzstādītu runas skaļumu, izvēlieties **Balss uzstādījumi** > **Skaļums**.

Lai noklausītos balsi, atveriet balss cilni, izvēlieties balsi un **Iespējas** > **Atskaņot balsi**.

E-pasta ziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.** > **Pastkaste**.

Lai varētu saņemt un nosūtīt e-pasta ziņas, jāuzstāda attālās pastkastes pakalpojums. Šo pakalpojumu var piedāvāt interneta pakalpojumu sniedzējs, tikla pakalpojumu sniedzējs vai jūsu uzņēmums. Ierīce ir saderīga ar interneta standartiem SMTP, IMAP4 (revīzija 1) un POP3, kā arī dažādiem e-pasta pakalpojumu sniedzēju risinājumiem. Citi e-pasta sniedzēji var piedāvāt pakalpojumus ar dažādiem uzstādījumiem vai funkcijām, kas nav aprakstītas šajā lietotāja rokasgrāmatā. Plašāku informāciju lūdziet savam e-pasta pakalpojumu sniedzējam vai pakalpojumu sniedzējam.

Lai ar ierīci varētu nosūtīt, saņemt, ielādēt un pārsūtīt e-pastu, kā arī uz to atbildēt, jārikojas šādi:

- Konfigurējiet interneta piekļuves punktu. [Sk. "Interneta piekļuves punkti"98.](#)
- Uzstādiet e-pasta kontu un pareizi definējiet e-pasta uzstādījumus. Lai to izdarītu, izmantojiet pastkastes palīgu vai definējiet kontu manuāli. [Sk. "E-pasta konta uzstādījumi"59.](#)

Pareizos uzstādījumus vaicājiat pakalpojumu sniedzējam.

E-pasta uzstādīšana

Izmantojot e-pasta vedni, varat uzstādīt uzņēmuma e-pasta kontu, piem., Microsoft Outlook, Mail for Exchange, un interneta e-pasta kontu, piem., Google e-pasta pakalpojumus.

1. Lai startētu e-pasta vedni, atveriet aktīvo gaidīšanas režīmu, ritiniet līdz e-pasta vednim un nospiediet ritināšanas taustiņu.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Ja vednis nevar automātiski konfigurēt e-pasta uzstādījumus,

izvēlieties savu e-pasta konta veidu un ievadiet ar to saistītos uzstādījumus.

Ja ierīcē ir citi e-pasta klienti, startējot e-pasta vedni, tiek piedāvāts tos izmantot.

Uzstādot e-pastu, iespējams, būs jānorāda šāda informācija:

- Lietotājsvārds
- E-pasta veids
- Ienākošā pasta serveris
- Ienākošā pasta servera ports
- Izejošā pasta serveris
- Izejošā pasta servera ports
- Parole
- Piekļuves punkts

Ja uzstādāt uzņēmuma e-pasta kontu, datus lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem. Ja uzstādāt savu interneta e-pastu, datus skatiet e-pasta pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Savienojuma izveide ar attālo pastkasti

Jums adresētās e-pasta ziņas netiek automātiski saņemtas ierīcē, bet vispirms nonāk attālajā pastkastē. Lai lasītu e-pastu, vispirms jāizveido savienojums ar attālo pastkasti un pēc tam jāizvēlas e-pasta ziņas, kas jāielādē ierīcē.

1. Lai ielādētu saņemtās e-pasta ziņas un tās apskatītu, programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā izvēlieties savu pastkasti. Ja tiek prasīts **Vai veidot savienojumu ar pastkasti?**, izvēlieties **Jā**.

2. Ievadiet savu lietotājevārdu, ja tas tiek pieprasīts.
3. Izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt e-pastu** > **Jauno**, lai ielādētu jaunās ziņas, kuras neesat ne lasījis, ne ielādējis, **Izvēlēto**, lai ielādētu tikai tās ziņas, kuras izvēlējāties no attālās pastkastes, vai **Visu**, lai ielādētu visas iepriekš neielādētās ziņas.
4. Lai atvienotos no attālās pastkastes un bezaistē pārvaldītu e-pasta ziņas, kas ļauj ietaupīt savienojumu izmaksas un strādāt apstākļos, kad nav iespējami datu savienojumi, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**. Ievērojiet, ka izmaiņas, kas veiktas attālās pastkastes mapēs, strādājot bezaistē, attāļajā pastkastē stājas spēkā nākamajā reizē, kad aktivizējat tiešsaisti un veicat sinhronizēšanu.

E-pasta lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai lasītu saņemto e-pasta ziņu, atveriet to savā pastkastē.

Lai atvērtu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Pielikumi**. Ritiniet līdz pielikumam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai atbildētu tikai e-pasta ziņas sūtītājam, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt** > **Sūtītājam**.

Lai atbildētu visiem e-pasta ziņas saņēmējiem, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt** > **Visiem**.



Padoms. Ja atbildat uz e-pastu, kuram ir pievienoti faili, pielikumi atbildē netiek ietverti. Ja pārsūtāt saņemtu e-pasta ziņu, pielikumi tiek ietverti.

Lai pārsūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**.

Lai e-pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt** un pielikumu, kurš jāpievieno.

Lai izdzēstu pielikumu no sūtāmās e-pasta ziņas, izvēlieties pielikumu un **Iespējas** > **Noņemt**.

Lai uzstādītu ziņas prioritāti, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** > **Prioritāte**.

Lai e-pasta ziņai uzstādītu nosūtīšanas laiku, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** > **Sūtīt ziņu**. Izvēlieties **Tūlīt** vai **Kad pieej. savien.**, ja strādājat bezaistē.

Lai piezvanītu e-pasta ziņas sūtītājam, ja to var atrast kontaktu katalogā, izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt**.

Lai e-pasta ziņas sūtītājam atbildētu ar audioziņu vai multiziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu**.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Lai rakstītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Jauna ziņa** > **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot adresātu**, lai adresātu e-pasta adreses izvēlētos no kontaktu kataloga, vai ievadiet e-pasta adreses laukā **Kam**. Lai atdalītu ierakstus, lietojiet semikolu. Izmantojiet lauku **Kopija**, lai ziņas kopiju nosūtītu citiem

adresātiem, vai lauku **D. kop.**, lai adresātiem nosūtītu diskreto ziņas kopiju.

3. Laukā **Tēma** ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
4. Ievadiet e-pasta ziņu teksta laukā un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Ziņu dzēšana

Lai atbrīvotu vietu atmiņā, jums regulāri jāizdzēš ziņas no mapēm Iesūtne un Nosūtītās ziņas, kā arī jāizdzēš ielādētās e-pasta ziņas.

Lai e-pasta ziņu izdzēstu tikai no ierīces, bet tās oriģinālu atstātu serverī, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **Tālruna (iesāk. paliek)**.

Lai e-pasta ziņas izdzēstu gan no ierīces, gan no attālā servera, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **Tālruna un servera**.

Lai atceltu dzēšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt dzēšanu**.

Attālā e-pasta apakšmapes

Ja attālajā serverī savās IMAP4 pastkastēs esat izveidojis apakšmapes, varat apskatīt un pārvaldīt šīs mapes, ja esat tās abonējis. Ievērojiet, ka varat abonēt tikai savu IMAP4 pastkastu mapes.

Lai varētu apskatīt IMAP4 pastkastes mapes, izveidojiet interneta savienojumu un izvēlieties **Iespējas** > **E-pasta uzstādījumi** > **Ielādes uzstādījumi** > **Mapju abonēšana**.

Lai apskatītu attālo mapi, izvēlieties mapi un **Iespējas** > **Abonēt**. Ikreiz, kad aktivizējat tiešsaisti, abonētās mapes tiek atjauninātas. Ievērojiet, ka šī darbība var aizņemt daudz laika, ja mapes ir lielas.

Lai atjauninātu mapju sarakstu, izvēlieties mapi un **Iespējas** > **Atjaun. mapju sar.**

Īsziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.**

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.**

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

1. Lai rakstītu īsziņu, izvēlieties **Jauna ziņa** > **Īsziņa**.
2. Laukā **Kam** ievadiet adresāta numuru vai nospiediet rītināšanas taustiņu, lai adresātu pievienotu no kontaktu katalogā. Ja ievadāt vairāk nekā vienu numuru, atdaliet tos ar semikolu.
3. Ievadiet īsziņas tekstu. Lai izmantotu veidni, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt** > **Veidne**.
4. Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Īsziņu sūtīšanas iespējas

Lai norādītu ziņu centru ziņas nosūtīšanai, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** > **Lietotais īsz. centrs**.

Lai tikls sūtītu piegādes atskaites par jūsu ziņām (tikla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** > **Saņemt atskaiti** > **Jā**.

Lai definētu, cik ilgi ziņu centram pēc pirmā neveiksmīgā mēģinājuma jāturpina atkārtot ziņas sūtīšanu (tikla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** > **Ziņas derīgums**. Ja adresāts nav sasniedzams derīguma termiņa laikā, ziņa no ziņu centra tiek dzēsta.

Lai ziņu pārvērstu citā formātā, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** > **Īsziņa nosūtīta kā** > **Teksts**, **Fakss**, **Peidžerziņa** vai **E-pasts**. Veiciet izmaiņas šīs iespējas uzstādījumā tikai tad, ja esat pārliecināts, ka ziņu centrs var pārveidot īsziņas šajos formātos. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Īsziņas SIM kartē

Izvēlieties **Iespējas** > **SIM īsziņas**.

Īsziņas var saglabāt SIM kartē. Lai varētu apskatīt SIM ziņas, tās ir jāiekopē kādā no ierīces mapēm. Kad ziņas ir iekopētas mapē, jūs tās varat apskatīt šajā mapē vai izdzēst no SIM kartes.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt** vai **Atzīmēt visu** — lai atzīmētu visas ziņas.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**.
3. Izvēlieties mapi un **Labi** — lai sāktu kopēšanu.

Lai apskatītu SIM kartes ziņas, atveriet mapi, kurā kopējāt ziņas, un atveriet ziņu.

Grafisko īsziņu apskate

Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemto ierīces.

Lai skatītu attēlu ziņu, atveriet ziņu mapē Iesūtne.

Lai skatītu informāciju par attēlu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņas dati**.

Lai ziņu saglabātu citā mapē, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot uz mapi**.

Lai ziņas sūtītāju pievienotu kontaktiem, izvēlieties **Iespējas** > **Saglab. pie kontaktiem**.

Grafisko īsziņu pārsūtīšana

1. Lai pārsūtītu ziņu, atveriet to mapē Iesūtne un izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**.
2. Laukā **Kam** ievadiet adresāta numuru vai nospiediet ritināšanas taustiņu, lai adresātu pievienotu no kontaktu kataloga. Ja ievadāt vairākus numurus, atdaliet tos ar semikolu.
3. Ievadiet ziņas tekstu. Lai izmantotu veidni, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt** > **Veidne**.
4. Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.



Padoms. Lai izņemtu attēlu no ziņas, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt zīmējumu**.

Multiziņas

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Zināpm.](#)

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Multiziņas var ietvert tekstu un objektus, piem., attēlus, skaņas klipus vai videoklipus. Lai ar šo ierīci varētu nosūtīt un saņemt multiziņas, ir jādefinē multiziņu uzstādījumi. Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt multiziņu uzstādījumus. Ja tā nenotiek, izmantojiet programmu Uzstādījumu vednis vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu pareizos uzstādījumus. [Sk. "Multiziņu uzstādījumi"58.](#)

Multiziņu izveide un sūtīšana



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

1. Lai izveidotu jaunu ziņu, izvēlieties [Jauna ziņa](#) > [Multiziņa](#).
2. Laukā [Kam](#) ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai nospiediet ritināšanas taustiņu, lai adresātu pievienotu no kontaktu kataloga. Ja ievadāt vairākus numurus vai e-pasta adreses, atdaliel tos ar semikolu.
3. Laukā [Tēma](#) ievadiet ziņas tēmu. Lai mainītu redzamos laukus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Adreses lauki](#).
4. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielikt objektu](#), lai pievienotu multivides objektus. Var

pievienot tādus objektus kā [Attēls](#), [Skaņas klips](#) vai [Videoklips](#).

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

5. Katrā ziņas slaidā var iekļaut tikai vienu video vai skaņas klipu. Lai pievienotu ziņai vairākus slaidus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielikt jaunu](#) > [Slaidi](#). Lai mainītu ziņas slaidu kārtību, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārvietot](#).
6. Lai multiziņas pirms nosūtīšanas apskatītu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Apskate](#).
7. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

Lai izdzēstu objektu no multiziņas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt](#).

Lai pašreizējai multiziņai uzstādītu sūtīšanas iespējas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīšanas iespējas](#).

Multiziņu saņemšana un atbildēšana uz tām



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.



Padoms. Ja saņemat multiziņu, kurā ir objekti, ko nenodrošina jūsu ierīce, tos nevar atvērt. Mēģiniet šos objektus nosūtīt uz citu ierīci, piem., datoru, un atveriet tos citā ierīcē.

1. Lai atbildētu uz multiziņu, atveriet ziņu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atbildēt](#).

2. Izvēlieties **Iespējas** un **Sūtītājam**, lai sūtītājam atbildētu ar multizīņu, **Ar īsziņu**, lai atbildētu ar īsziņu, **Ar audioziņu**, lai atbildētu ar audioziņu, vai **Ar e-pastu**, lai atbildētu ar e-pasta ziņu.



Padoms. Lai atbildei pievienotu adresāts, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot adresātu** un kontaktu katalogā izvēlieties ziņas adresāts, vai laukā **Kam** ievadiet adresātu tālrunu numurus vai e-pasta adreses manuāli.

3. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Prezentāciju izveide

Multivides prezentācijas nevar izveidot, ja iespējas **MMS izveides režīms** uzstādījums ir **Ierobežots**. Lai mainītu uzstādījumu, izvēlieties **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multiziņa** > **MMS izveides režīms** > **Brīvs**.

1. Lai izveidotu prezentāciju, izvēlieties **Jauna ziņa** > **Multiziņa**.
2. Laukā **Kam** ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai nospiediet ritināšanas taustiņu, lai adresātu pievienotu no kontaktu kataloga. Ja ievadāt vairākus numurus vai e-pasta adreses, atdaliel tos ar semikolu.
3. Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot prezentāc.** un prezentācijas veidni. Veidne var definēt, kurus multivides objektus var iekļaut prezentācijā, kur tie parādās un kādi efekti tiek rādīti starp attēliem un slaidiem.
4. Ritiniet līdz teksta laukam un ievadiet tekstu.

5. Lai prezentācijā ievietotu attēlus, skaņu, video vai piezīmes, ritiniet līdz atbilstošajai objekta laukumam un izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt**.
6. Lai ziņai pievienotu slaidus, izvēlieties **Ielikt** > **Jauns slaidis**.

Lai izvēlētos prezentācijas fona krāsu un fona attēlus dažādiem slaidiem, izvēlieties **Iespējas** > **Fona uzstādījumi**.

Lai starp attēliem un slaidiem uzstādītu efektus, izvēlieties **Iespējas** > **Efeka uzstādījumi**.

Lai apskatītu prezentāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Apskate**. Multiziņas prezentācijas var apskatīt tikai saderīgās ierīcēs, kas nodrošina prezentāciju funkciju. Dažādās ierīcēs tās var izskatīties atšķirīgi.

Prezentāciju apskate

Lai apskatītu prezentāciju, atveriet multizīņu mapē Iesūtne. Ritiniet līdz prezentācijai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai uz brīdi apturētu prezentāciju, nospiediet jebkuru no izvēles taustiņiem.

Lai atsāktu prezentācijas demonstrēšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Turpināt**.

Ja teksts vai attēli ir par lielu, lai ietilptu ekrānā, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt ritināšanu** un ritiniet, lai apskatītu visu prezentāciju.

Lai prezentācijā meklētu tālruna numurus un e-pasta vai Web adreses, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Izmantojiet šos numurus un adreses, lai, piem., piezvanītu, nosūtītu ziņas vai izveidotu grāmatzīmes.

Multivides pielikumu apskate un saglabāšana

Lai apskatītu multizīņas kā prezentācijas, atveriet ziņu un izvēlieties **Iespējas** > **Demonstrēt prez.**



Padoms. Lai apskatītu vai demonstrētu multivides objektu multizīnā, izvēlieties **Skatīt attēlu**, **Atskaņot skaņas kl.** vai **Atskaņot videoklipu**.

Lai apskatītu pielikuma nosaukumu un lielumu, atveriet ziņu un izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**.

Lai saglabātu multivides objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**, objektu un **Iespējas** > **Saglabāt**.

Multizīņas pārsūtīšana

Atveriet mapi Iesūtne, ritiniet līdz multizīņas paziņojumam un nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai ziņu nosūtītu uz saderīgu ierīci, to neielādējot savā ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**. Ja serveris nenodrošina multizīņas pārsūtīšanu, tad šī iespēja nav pieejama.

1. Laukā **Kam** ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai nospiediet ritināšanas taustiņu, lai adresātu pievienotu no kontaktu kataloga. Ja ievadāt vairākus numurus vai e-pasta adreses, atdaliel tos ar semikolu.
2. Rediģējiet ziņu (ja nepieciešams) un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.



Padoms. Lai rediģētu ziņas piegādes uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas**.

Skaņas klipa sūtīšana

1. Lai izveidotu audioziņu, izvēlieties **Jauna ziņa** > **Audioziņa**.
2. Laukā **Kam** ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai nospiediet ritināšanas taustiņu, lai adresātu pievienotu no kontaktu kataloga. Ja ievadāt vairākus numurus vai e-pasta adreses, atdaliel tos ar semikolu.
3. Izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt skaņas klipu** un norādiet, vai skaņas klipu ierakstīsīt pats vai izvēlēšities no mapes Galerija.
4. Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Multizīņu sūtīšanas iespējas

Izvēlieties **Jauna ziņa** > **Multizīņa** > **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Saņemt atskaiti** — izvēlieties **Jā**, lai saņemtu paziņojumu, kad ziņa ir veiksmīgi piegādāta adresātam. Iespējams, ka nevarēsīt saņemt piegādes atskaiti par multizīņu, kas nosūtīta uz e-pasta adresi.
- **Ziņas derīgums** — izvēlieties, cik ilgi ziņapmaiņas centram jāmēģina nosūtīt ziņu. Ja derīguma termiņa laikā ziņas adresāts nav sasniedzams, ziņa tiek izdzēsta no multivides ziņapmaiņas centra. Tīklam ir jānodrošina šī iespēja. **Maksimālais laiks** ir maksimālais tīkla atļautais laiks.

Īpašo ziņu veidi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.**

Varat saņemt īpašās ziņas, kurās ir dati, piem., operatoru logotipi, zvana signāli, grāmatzīmes vai interneta piekļuves vai e-pasta konta uzstādījumi.

Lai saglabātu šo ziņu saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt**.

Pakalpojumu ziņas

Pakalpojumu ziņas jums nosūta pakalpojumu sniedzēji. Pakalpojumu ziņas var ietvert paziņojumus par jaunākajām ziņām, pakalpojumiem vai saitēm, caur kurām var lejupielādēt ziņas saturu.

Lai norādītu pakalpojumu ziņu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Pakalpojumu ziņa**.

Lai lejupielādētu pakalpojuma vai ziņas saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt ziņu**.

Lai apskatītu informāciju par sūtītāju, Web adresi, derīguma termiņu un citus datus par ziņu pirms tās lejupielādes, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņas dati**.

Pakalpojumu komandu sūtīšana

Savam pakalpojumu sniedzējam varat nosūtīt pakalpojumu pieprasījuma ziņu (sauktas arī par USSD komandām), lai pieprasītu konkrētu tīkla pakalpojumu aktivizāciju. Pakalpojumu pieprasījuma ziņas tekstu vaicājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Lai nosūtītu pakalpojumu pieprasījuma ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Pakalp. komanda**. Ievadiet pakalpojuma pieprasījuma tekstu un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Šūnu apraide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Šūnu apraide**.

Tīkla šūnu apraides pakalpojums ļauj saņemt no pakalpojumu sniedzēja ziņas par dažādām tēmām, piem., par gaidāmo laiku vai satiksmes apstākļiem noteiktā reģionā. Informāciju par pieejamajām tēmām un to numurus lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam. Šūnu apraides ziņas nevar saņemt, ja ierīce ir attāļajā SIM režīmā. Pakešdatu (GPRS) savienojums var liegt uztvert šūnu apraidi.

Šūnu apraides ziņas nevar saņemt UMTS (3G) tīklos.

Lai saņemtu šūnu apraides ziņas, iespējams, ir jāaktivizē šūnu apraides saņemšana. Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Saņemšana** > **Ieslēgta**.

Lai apskatītu ziņas, kas attiecas uz konkrētu tēmu, izvēlieties tēmu.

Lai saņemtu ziņas par konkrētu tēmu, izvēlieties **Iespējas** > **Abonēt**.



Padoms. Varat atzīmēt svarīgākās tēmas. Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā un tiek saņemta ziņa par atzīmēto tēmu, par to tiek paziņots. Izvēlieties tēmu un **Iespējas** > **Atzīmēt**.

Lai pievienotu, rediģētu vai dzēstu tēmas, izvēlieties **Iespējas** > **Tēma**.

Zināpmaiņas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Aizpildiet visus laukus, kuriem pievienots komentārs **Jābūt definētam** vai ja tie atzīmēti ar sarkanu zvaigznīti.

Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt pareizos īsziņu, multiziņu un GPRS uzstādījumus. Ja tā nenotiek, sazinieties ar ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu pareizos uzstādījumus, pasūtiet uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā vai lietojiet programmu Uzstādījumu vednis.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Īsziņu centri** — apskatiet ierīcei pieejamos ziņu centrus vai izveidojiet jaunu.
- **Lietotais īsz. centrs** — izvēlieties īsziņu centru, lai nosūtītu ziņu.
- **Rakstzīmju kodēšana** — izvēlieties **Dalējs nodrošin.**, lai izmantotu automātisko rakstzīmju pārvēršanu citā kodēšanas sistēmā (ja funkcija pieejama).
- **Saņemti atskaiti** — izvēlieties **Jā**, lai tīkls sūtītu atskaites par jūsu nosūtītajām ziņām (tīkla pakalpojums).

- **Ziņas derīgums** — izvēlieties, cik ilgi ziņu centram jāturpina nosūtīt jūsu ziņu, ja pirmais mēģinājums nav izdevies (tīkla pakalpojums). Ja adresāts nav sasniedzams derīguma termiņa laikā, ziņa no ziņu centra tiek dzēsta.
- **Īsziņa nosūtīta kā** — pārveidojiet ziņas citā formātā, piem., **Teksts**, **Fakss**, **Peidžerziņa** vai **E-pasts**. Veiciet izmaiņas šīs iespējas uzstādījumā tikai tad, ja esat pārliecināts, ka ziņu centrs var pārveidot īsziņas šajos formātos. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- **Ieteicamais savien.** — izvēlieties vēlamu savienojuma metodi īsziņu nosūtīšanai no ierīces.
- **Atb. pa to pašu cen.** — izvēlieties, vai atbildes ziņa jānosūta, izmantojot to pašu īsziņu centra numuru (tīkla pakalpojums).

Multiziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multiziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Attēla lielums** — izvēlieties **Mazs** vai **Liels**, lai mainītu attēlu lielumu multiziņās. Izvēlieties **Origināls**, lai saglabātu sākotnējo attēla lielumu.
- **MMS izveides režīms** — izvēlieties **Ierobežots**, lai ierīce nelautu multiziņās iekļaut saturu, ko, iespējams, nenodrošina tīkls vai saņemošā ierīce. Lai saņemtu brīdinājumu par šāda satura pievienošanu, izvēlieties **Uzraudzīts**. Lai izveidotu multiziņu bez pielikuma veida ierobežojumiem, izvēlieties **Brīvs**. Ja izvēlaties **Ierobežots**, multivides prezentāciju izveidošana nav iespējama.
- **Lietotais piekļuves p.** — lai izveidotu savienojumu ar multiziņu centru, izvēlieties noklusēto piekļuves

punktu. Iespējams, ka nevarēsīt mainīt noklusēto piekļuves punktu, ja pakalpojumu sniedzējs jau iepriekš to uzstādījis.

- **Multivides ielāde** — izvēlieties **Vienmēr autom.**, lai vienmēr saņemtu multizīņas automātiski; **Autom. mājas tīklā**, lai saņemtu paziņojumu par jaunu multizīņu, ko varat ielādēt no īsziņu centra (piem., kad esat ceļojumā ārzemēs un esat ārpus sava mājas tīkla); **Manuāli**, lai ielādētu multizīņas no īsziņu centra manuāli, vai **Izslēgta**, lai aizliegta multizīņu saņemšanu.
- **Atļaut anon. ziņas** — norādiet, vai vēlaties saņemt ziņas no nezināmiem sūtītājiem.
- **Saņemt reklāmas** — norādiet, vai vēlaties saņemt ziņas, kuras ir definētas kā reklāmas.
- **Saņemt atskaiti** — izvēlieties **Jā**, lai noteiktu, vai nosūtīto īsziņu statuss ir jāparāda žurnālā (tīkla pakalpojums). Iespējams, ka nevarēsīt saņemt piegādes atskaiti par multizīņu, kas nosūtīta uz e-pasta adresi.
- **Liegt sūtīt atskaites** — izvēlieties **Jā**, lai jūsu ierīce nesūtītu piegādes atskaites par saņemtajām multizīnām.
- **Ziņas derīgums** — izvēlieties, cik ilgā laikā ziņapmaiņas centram jānosūta ziņa (tīkla pakalpojums). Ja derīguma termiņa laikā ziņas adresāts nav saņēmis ziņu, ziņa tiek izdzēsta no multivides ziņapmaiņas centra. Laukā tiek parādīts **Maksimālais laiks** maksimālais tīkla atļautais laiks.

E-pasta konta uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **E-pasts**.

Ja jūs mēģināt rediģēt pastkastes uzstādījumus, bet neesat uzstādījis e-pasta kontu, atveras pastkastes padomdevējs un palīdz jums uzstādīt e-pasta kontu.

Ja esat definējis pastkasti, ritiniet līdz tai un nospiediet ritināšanas taustiņu, lai rediģētu uzstādījumus.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties. Dažus uzstādījumus var būt iepriekš uzstādījis jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Savienojuma uzstādījumi

Lai definētu savienojuma uzstādījumus, izvēlieties e-pasta kontu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Savienojuma uzst.** Lai rediģētu saņemtā e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Ienākošais e-pasts**. Lai rediģētu jūsu sūtītā e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izejošais e-pasts**.

Lietotāja uzstādījumi

Lai e-pasta kontam definētu lietotāja uzstādījumus, izvēlieties kontu, **Iespējas** > **Rediģēt** > **Lietotāja uzstādījumi** un definējiet šādus uzstādījumus:

- **Mans vārds** — ievadiet vārdu, kas būs redzams pirms jūsu e-pasta adreses, nosūtot e-pastu.
- **Atbildēt** — izvēlieties, vai atbildes jāpāradresē uz citām adresēm. Izvēlieties **Ieslēgts** un ievadiet e-pasta adreses, uz kurām vēlaties pārsūtīt atbildes. Iespējams ievadīt tikai vienu adresi, kurai tiek pārsūtītas atbildes.
- **Dzēst e-pasta ziņas no** — izvēlieties, vai e-pasta ziņas jādzēš tikai no ierīces vai gan no ierīces, gan no servera. Izvēlieties **Vienmēr jādzēš**, vai katru reizi apstiprināsīt, no kurienes e-pasta ziņas jādzēš.
- **Sūtīt ziņu** — izvēlieties, lai e-pasts tiktu nosūtīts tūlīt vai tiklīdz ir pieejams savienojums.

- **Sūtīt kopiju sev** — izvēlieties, vai e-pasta ziņu kopijas jāsauglabā jūsu attālajā pastkastē un adresē, kas norādīta **Mana e-pasta adrese** uzstādījumā **Izejošais e-pasts**.
- **Iekļaut parakstu** — izvēlieties, vai savām e-pasta ziņām vēlaties pievienot parakstu.
- **E-pasta paziņojumi** — izvēlieties, vai par jaunas e-pasta ziņas saņemšanu jāpaziņo ar skaņas signālu un piezīmi.

Ielādes uzstādījumi

Lai definētu ielādes uzstādījumus, izvēlieties e-pasta kontu, **Iespējas** > **Redīgēt** > **Ielādes uzstādījumi** un definējiet šādus uzstādījumus:

- **E-pasta ielāde** — izvēlieties, vai jāielādē tikai e-pasta virsraksti, piem., sūtītājs, tēma un datums, vai arī e-pasta ziņas vai e-pasta ziņas ar pielikumiem. Šis uzstādījums ir paredzēts tikai POP3 pastkastēm.
- **Ielādes apjoms** — izvēlieties, cik e-pasta ziņu no attālā servera jāielādē jūsu pastkastē.
- **IMAP4 mapes ceļš** — abonētām mapēm norādiet ceļu uz mapi. Šis uzstādījums ir paredzēts tikai IMAP4 pastkastēm.
- **Mapju abonēšana** — abonējiet citas mapes attālajā pastkastē un ielādējiet šo mapju saturu. Šis uzstādījums ir paredzēts tikai IMAP4 pastkastēm.

Automātiskās ielādes uzstādījumi

Lai e-pasta kontam definētu automātiskās ielādes uzstādījumus, izvēlieties kontu, **Iespējas** > **Redīgēt** > **Automātiskā ielāde** un definējiet šādus uzstādījumus:

- **E-pasta ielāde** — izvēlieties **Aktivizēta**, lai jaunās e-pasta ziņas tiktu automātiski ielādētas no jūsu attālās

pastkastē, vai **Tikai mājas tīklā**, lai jaunās e-pasta ziņas no attālās pastkastē tiktu automātiski ielādētas tikai tad, ja esat savā mājas tīklā, bet netiktu ielādētas, ja atrodaties citur, piem., ceļojumā.

- **Ielādes dienas** — izvēlieties dienas, kurās e-pasta ziņas jāielādē jūsu ierīcē.
- **Ielādes stundas** — norādiet stundas, kuru laikā jāielādē e-pasta ziņas.
- **Ielādes intervāls** — izvēlieties intervālu starp jauno e-pasta ziņu ielādēm.
- **E-pasta paziņojumi** — izvēlieties, vai jāsaņem paziņojumi par jaunu e-pasta ziņu saņemšanu.

Pakalpojumu ziņas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Pakalpojumu ziņa**.

Lai saņemtu pakalpojumu ziņas no pakalpojumu sniedzējiem, izvēlieties **Pakalpojumu ziņas** > **Ieslēgtas**.

Lai norādītu, kā jāielādē pakalpojumi un pakalpojumu ziņu saturs, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Pakalpojumu ziņa** > **Ielādēt ziņas** > **Automātiski** vai **Manuāli**. Ja jūs izvēlaties **Automātiski**, joprojām var būt vajadzīgs apstiprināt dažas lejupielādes, jo ne visus pakalpojumus iespējams lejupielādēt automātiski.

Šūnu apraides uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Šūnu apraide**.

Lai saņemtu šūnu apraides ziņas, izvēlieties

[Saņemšana](#) > [Ieslēgta](#).

Lai izvēlētos valodas, kurās vēlaties saņemt šūnu apraides ziņas, izvēlieties [Valoda](#).

Lai šūnu apraides tēmu sarakstā tiktu parādītas jaunas tēmas, izvēlieties [Tēmas noteikšana](#) > [Ieslēgta](#).

Citi uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapm.](#) > [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Citi](#).

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- [Saglabāt nosūtītās](#) — izvēlieties, vai saglabāt nosūtītās ziņas mapē Nosūtītās ziņas.
- [Saglabāto ziņu skaits](#) — ievadiet, cik nosūtīto ziņu jāsavaglabā. Kad sasniegts limits, vecākās ziņas tiek izdzēstas.
- [Lietotā atmiņa](#) — izvēlieties, kur saglabāt ziņas. Ziņas var saglabāt atmiņas kartē tikai, ja atmiņas karte ir ievietota.
- [Mapju skats](#) — definējiet, kā jātiek parādītām ziņām mapē Iesūtne.

Nokia Office rīki

Nokia Office rīki nodrošina mobilo biznesu un atvieglo saziņu darba grupās.

Aktīvās piezīmes

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Birojs](#) > [Aktīvās piez.](#)

Aktīvās piezīmes ļauj izveidot, rediģēt un apskatīt dažādu veidu piezīmes, piem., sapulču protokolus, hobiju pierakstus vai iepirkumu sarakstus. Piezīmēs var ievietot attēlus, videoklipus un skaņas. Piezīmes var piesaistīt citām programmām, piem., programmai Kontakti, kā arī tās var nosūtīt citiem.

Piezīmju izveide un rediģēšana

Lai izveidotu piezīmi, sāciet rakstīt.

Lai rediģētu piezīmi, ritiniet līdz tai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai ievietotu attēlus, skaņas klipus, videoklipus, vizītkartes, Web grāmatzīmes un failus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielikt](#).

Lai piezīmei pievienotu jaunu objektu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielikt jaunu](#). Varat ierakstīt skaņas un videoklipus un uzņemt attēlus.

Lai tekstam pievienotu treknrakstu, slīprakstu vai pasvītrojumu vai arī mainītu fonta krāsu, nospiediet un turiet taustiņu Shift un, lietojot ritināšanas taustiņu, atlasiet tekstu. Pēc tam izvēlieties [Iespējas](#) > [Teksts](#).

Lai nosūtītu piezīmi, izmantojot īsziņu, multizīņu, e-pasta ziņu, Bluetooth vai infrasarkano savienojumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

Lai piezīmi piesaistītu kontaktam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saistīt piezīmi ar zvanu](#) > [Pievienot kontaktus](#). Zvanot kontaktpersonai vai saņemot no tās zvanu, piezīme tiek parādīta ierīces ekrānā.

Aktīvo piezīmju uzstādījumi

Izvēlieties [Uzstādījumi](#).

Lai piezīmes saglabātu ierīces atmiņā, izvēlieties [Lietotā atmiņa](#) > [Tālruna atmiņa](#). Lai tās saglabātu atmiņas kartē, izvēlieties [Lietotā atmiņa](#) > [Atmiņas karte](#).

Lai mainītu aktīvo piezīmju izkārtojumu, izvēlieties [Mainīt skatu](#) > [Režģis](#). Lai piezīmes apskatītu kā sarakstu, izvēlieties [Mainīt skatu](#) > [Saraksts](#).

Lai, veicot vai saņemot tālruna zvanus, piezīme tiktu rādīta fonā, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Jā**.



Padoms. Ja tālruna zvanu laikā īslaicīgi nevēlaties redzēt piezīmes, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Nē**. Šādi jums nav jānoņem saikne starp piezīmēm un kontaktu kartītēm.

Kalkulators

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Kalkulat.**

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet pirmo skaitli. Funkciju kartē izvēlieties funkciju, piem., saskaitīt vai atņemt. Ievadiet otru skaitli un izvēlieties **=**. Kalkulators veic darbības tādā secībā, kā tās ievadītas. Aprēķina rezultāts paliek redaktora laukā, un to var izmantot kā nākamā aprēķina pirmo skaitli.

Ierīce saglabā atmiņā pēdējā aprēķina rezultātu. Aizverot kalkulatora programmu vai izslēdzot ierīci, atmiņa netiek dzēsta. Lai atsauktu pēdējo saglabāto rezultātu, nākamreiz atverot kalkulatora programmu, izvēlieties **Iespējas** > **Pēdējais rezultāts**.

Lai saglabātu skaitļus vai aprēķina rezultātus, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Saglabāt**.

Lai aprēķina rezultātus paņemtu no atmiņas un tos izmantotu aprēķinā, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Atsaukt no atmiņas**.

Failu pārvaldnieks

Failu pārvaldnieks ļauj pārvaldīt ierīces atmiņā un atmiņas kartē esošo failu un mapju saturu un rekvizītus. Varat atvērt, izveidot, pārvietot, kopēt, pārdēvēt, nosūtīt un meklēt failus un mapes. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut dažu failu pārsūtīšanu.

Atveriet ierīces cilni vai atmiņas kartes cilni.

Lai atlasītu vairākus failus, ritiniet līdz katram no tiem un izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt**.

Lai nosūtītu izvēlētos failus, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Lai failus vai mapes pārvietotu vai kopētu uz citu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot uz mapi** vai **Kopēt mapē**. Noklusētās mapes, piem., mapi Skaņas klipī programmā Galerija, nevar pārvietot.

Lai meklētu failus, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet meklējamo tekstu un nospiediet ritināšanas taustiņu. Tiek parādīti faili un mapes, kuru nosaukumi ietver meklējamo tekstu.

Lai apskatītu informāciju par izvēlēto failu, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**. Lai tiešsaistē apskatītu papildinformāciju par failu, izvēlieties **Iespējas** > **Papildinformācija**.

Quickoffice

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Quickoffice**.

Programmatūrā Quickoffice ir iekļauta programmas Microsoft Word mobilā versija Quickword, Microsoft Excel

mobīlā versija Quicksheet, Microsoft PowerPoint mobīlā versija Quickpoint, kā arī programmatūras iegādes programma Quickmanager. Varat apskatīt Microsoft Office 2000, XP un 2003 dokumentus (*.doc, *.xls un *.ppt) ar programmatūru Quickoffice. Ja lietojat Quickoffice redaktora versiju, failus varat arī rediģēt.

Pilnīgi visi failu formāti vai funkcijas netiek nodrošinātas.

Darbs ar failiem

Lai atvērtu failu, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai kārtotu failus pēc to tipa, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc**.

Lai skatītu faila datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**. Datos iekļauts faila nosaukums, lielums un atrašanās vieta, kā arī laiks un datums, kad fails pēdējo reizi tika modificēts.

Lai failu sūtītu uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** un sūtīšanas metodi.

Nokia Team Suite

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Grupas**.

Izmantojot Nokia Team Suite, var izveidot, rediģēt un izdzēst grupas un sūtīt ziņas, apskatīt grupu Web lapas un sakaru vēsturi, kā arī zvanīt grupām.


Darbs grupās

Lai izveidotu jaunu grupu, izvēlieties **Iespējas** > **Grupa** > **Izveidot jaunu**. Piešķiriet grupai nosaukumu un, ja

nepieciešams, ievadiet konferences zvanu pakalpojuma informāciju. Pēc tam izvēlieties grupas dalībniekus.

Lai izvēlētos darbību, vispirms norādiet grupu, kurai darbība jālieto, pēc tam ritiniet līdz darbību joslai un izvēlieties vajadzīgo darbību. Ja darbību nevēlaties lietot visiem grupas dalībniekiem, atveriet grupu un izvēlieties vajadzīgos dalībniekus. Pēc tam izvēlieties darbību.

Lai atrastu vairāk darbību, nekā parādīts darbību joslā, izvēlieties **Iespējas** > **Darbības**.

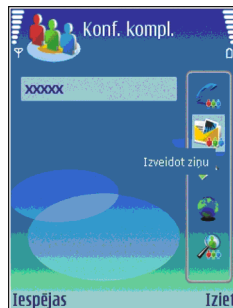

Ir pieejamas šādas darbības:

- **Zvanīt** — zvanīt grupai vai izvēlētajiem grupas dalībniekiem. Ar grupas dalībniekiem — vienu pēc otra — tiek izveidots savienojums un aizturēts, līdz visus zvanus var apvienot konferences zvanā (tīkla pakalpojums). Maksimālais dalībnieku skaits ir atkarīgs no tīkla pakalpojuma.
- **Izveidot ziņu** — nosūtīt īsziņu, multizīņu vai e-pasta ziņu grupai vai izvēlētajiem grupas dalībniekiem.
- **Zvanīt konf. pakalpoj.** — veikt zvanu konferences zvana pakalpojumam (tīkla pakalpojums), kas definēts izvēlētajai grupai.
- **Sakaru žurnāls** — apskatīt grupas vai izvēlēto grupas dalībnieku sakaru žurnālu.
- **Aktīvās piezīmes** — rakstiet un lasiet piezīmes, kas attiecas uz grupu.

- **Meklēt grupu** — meklējiet ar grupu vai izvēlētajiem grupas dalībniekiem saistītu saturu.
- **Rācīsaziņa** — sazinieties ar grupu vai izvēlētajiem grupas dalībniekiem, izmantojot rācīsaziņu (tikla pakalpojums).
- **Grupas Web grāmatz.** — atveriet grāmatzīmju mapi, kurā ir grupas Web lapas.

Grupu rediģēšana

Lai pievienotu grupas dalībniekus, izvēlieties **Iespējas** > **Dalībnieki** > **Pievienot**.

Lai noņemtu grupas dalībniekus, izvēlieties **Iespējas** > **Dalībnieki** > **Noņemt**.

Lai rediģētu dalībnieka datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dalībnieki** > **Rediģēt**.

Lai apskatītu, kurām grupām dalībnieks pieder, izvēlieties **Iespējas** > **Dalībnieki** > **Piederība grupām**.

Nokia Team Suite uzstādījumi

Lai norādītu, vai displejā jārāda grupas dalībnieku attēli, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Skatīt kontakta attēlu**.

Lai definētu spraudņa uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Spraudņa uzstādījumi**. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja ir pieejami spraudņi, kurus var konfigurēt.

Darbību joslas uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Darbību joslas ikonas**.

Lai darbību pogas tiktu parādītas darbību joslā, izvēlieties vajadzīgās darbības. Lai slēptu darbības, noņemiet izvēli.

Lai mainītu darbību pogu secību, izvēlieties darbību un **Iespējas** > **Pārvietot augstāk**, **Pārvietot zemāk**, **Pārvietot uz sākumu** vai **Pārvietot uz beigām**.



Padoms. Ja izvēlaties darbību joslā nerādīt visas darbības, tām joprojām var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Darbības**.

Konvertētājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Konvertors**.

Šī konvertētāja precizitāte ir ierobežota, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Mērvienību konvertēšana

1. Ritiniet līdz laukam **Tips** un izvēlieties **Iespējas** > **Konversijas tips**, lai atvērtu mērvienību sarakstu. Izvēlieties mērvienību, kas jālieto, un **Labi**.
2. Ritiniet līdz pirmajam laukam **Vienība** un izvēlieties **Iespējas** > **Vienības izvēle**. Izvēlieties mērvienību, no kuras jāpārvērš, un **Labi**. Ritiniet līdz nākamajam laukam **Vienība** un izvēlieties mērvienību, uz kuru jāpārvērš.

3. Ritiniet līdz pirmajam laukam **Cik** un ievadiet vērtību, kura jāpārvērš. Otrs lauks **Cik** tiek mainīts automātiski un parāda konvertēto vērtību.

Pamatvalūtas un maiņas kursa uzstādīšana

Mainot pamatvalūtu, jāievada jauni valūtas maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie tiek izdzēsti.

Lai varētu veikt valūtu konvertēšanu, ir jāizvēlas pamatvalūta un jānorāda maiņas kursi. Pamatvalūtas kurss vienmēr ir 1. Pamatvalūta nosaka citu valūtu maiņas kursus.

1. Lai noteiktu valūtas vienības maiņas kursu, ritiniet līdz laukam **Tips** un izvēlieties **Iespējas** > **Valūtu kursi**.
2. Ritiniet līdz valūtai un ievadiet maiņas kursu, kuru vēlaties noteikt katrai valūtas vienībai.
3. Lai mainītu pamatvalūtu, ritiniet līdz valūtai un izvēlieties **Iespējas** > **Norādīt pamatvalūtu**.
4. Izvēlieties **Gatavs** > **Jā**, lai saglabātu izmaiņas.

Kad ir ievietoti visi valūtas maiņas kursi, var veikt valūtas konvertēšanu.

ZIP pārvaldnieks

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Zip**.

Ar ZIP pārvaldnieku varat izveidot jaunus arhīvu failus saspiestu ZIP formāta failu saglabāšanai; varat vienu vai vairākus saspiektus failus vai mapes pievienot arhīvam; uzstādīt, nodzēst vai mainīt aizsargāto arhīvu paroles; kā

arī mainīt uzstādījumus, piem., saspiešanas līmeni un failu nosaukumu kodējumu.

Arhīva failus varat saglabāt tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

PDF Reader

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Adobe Reader**.

Izmantojot lietojumprogrammu PDF Reader, jūs varat ierīces displejā lasīt PDF formāta dokumentus, meklēt tekstu dokumentos, mainīt uzstādījumus, piem., tuvīnājuma līmeni un lapas izkārtojumu, kā arī nosūtīt PDF failus, izmantojot e-pastu.

Drukāšana

No ierīces varat izdrukāt ziņu vai failu, iepriekš apskatīt drukas darbu, definēt lapas izkārtojuma iespējas, izvēlēties printeri vai drukāt failā. Iespējams, ka nevarēsīt izdrukāt visas ziņas, piem., multiziņas vai citus īpašo ziņu veidus.

Failu drukāšana

Lai konfigurētu printeri lietošanai ar ierīci, izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Printeri** > **Iespējas** > **Pievienot**. Lai printeri uzstādītu kā noklusēto printeri, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā noklusēto**.

Pirms sākat drukāt, pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota printerim.

Lai izdrukātu ziņu vai failu, izvēlieties **Iespējas** > **Drukāt**.

Lai drukātu failā, izvēlieties **Iespējas** > **Drukas iespējas** > **Drukāt failā** un nosakiet faila atrašanās vietu.

Lai mainītu drukāšanas iespējas, izvēlieties **Iespējas** > **Drukas iespējas**. Varat norādīt printeri, kas jālieto, izdruku skaitu un lappuses, kuras jāizdrukā.

Lai pirms drukāšanas mainītu lapas izkārtojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Drukas iespējas** > **Lappuses uzstādījumi**. Varat mainīt lapas izmērus un orientāciju, definēt piemaļas un ievietot galveni vai kājeni. Galvenes un kājenes maksimālais garums ir 128 rakstzīmes.

Lai pirms faila vai ziņas drukāšanas to apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > **Drukas iespējas** > **Apskate**.

Drukāšanas iespējas

Atveriet failu vai ziņu un izvēlieties **Iespējas** > **Drukas iespējas**.

Definējiet šādas iespējas:

- **Printeris** — sarakstā izvēlieties kādu no pieejamajiem printeriem.
- **Drukāt** — izvēlieties, vai jādrukā **Visas lappuses**, **Pāra lappuses** vai **Nepāra lappuses**.
- **Drukas diapazons** — izvēlieties, vai jādrukā **Visas diapazona lpp.**, **Pašreizējo lappusi** vai **Norādītās lappuses**.
- **Eksemplāru skaits** — izvēlieties izdruku skaitu.
- **Drukāt failā** — izvēlieties, lai drukātu failā un noteiktu faila atrašanās vietu.

Printera uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Printeri**.

Lai pievienotu jaunu printeri, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**.

Definējiet:

- **Printeris** — ievadiet printera nosaukumu.
- **Draiveris** — izvēlieties printera draiveri.
- **Datu nesējs** — izvēlieties printera datu nesēju.
- **Piekļuves punkts** — izvēlieties piekļuves punktu.
- **Ports** — izvēlieties portu.
- **Resursdators** — definējiet resursdatoru.
- **Lietotājs** — ievadiet lietotāju.
- **Rinda** — ievadiet drukāšanas rindu.
- **Orientācija** — izvēlieties orientāciju.
- **Papīra formāts** — izvēlieties papīra formātu.

Pulkstenis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Pulkstenis**.

Programmā Pulkstenis var apskatīt vietējo laiku un informāciju par laika joslu, uzstādīt un mainīt modinātājus, kā arī mainīt datuma un laika uzstādījumus.

Modinātājs

Atveriet modinātāja cilni.

Lai uzstādītu signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt signālu**. Kad modinātājs ir aktivizēts, tiek rādīts .

Lai izslēgtu modinātāju, izvēlieties **Pārtraukt**; lai uz 5 minūtēm pārtrauktu signālu, izvēlieties **Atlikt**. Ja signāla

laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā ieslēdzas automātiski un atskan signāls. Ja izvēlaties **Beigt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanišanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Lai mainītu signāla laiku, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt signālu**.

Lai noņemtu modinātāju, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt signālu**.

Pasaules laiks

Atveriet pasaules pulksteņa cilni, lai noskaidrotu, cik ir pulkstenis dažādās pilsētās.

Lai pasaules pulksteņa skatā pievienotu pilsētu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot pilsētu**.

Lai mainītu pilsētu, kura nosaka laiku un datumu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Uzt. kā pašreiz. pilsētu**. Pilsēta tiek parādīta pulksteņa galvenajā skatā, un laiks tālrunī tiek mainīts atkarībā no izvēlētas pilsētas. Pārlicinieties, vai laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika joslai.

Pulksteņa uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai mainītu laiku vai datumu, izvēlieties **Laiks** vai **Datums**.

Lai mainītu gaidīšanas režīmos redzamo pulksteni, izvēlieties **Pulksteņa tips** > **Parastais** vai **Ciparu**.

Lai jautu mobilā tālruņa tīklam jūsu ierīcē regulēt laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Tīkla operatora laiks** > **Autom. koriģēšana**.

Lai mainītu signālu, izvēlieties **Pulksteņa signāls**.

Piezīmes

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Piezīmes**.

Varat izveidot un sūtīt piezīmes uz citām saderīgām ierīcēm un saglabāt saņemtos teksta failus (.txt formāts) mapē Piezīmes.

Piezīmju rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu piezīmi, sāciet ievadīt tekstu. Piezīmju redaktors tiek atvērts automātiski.

Lai atvērtu piezīmi, ritiniet līdz tai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai piezīmi nosūtītu uz citām saderīgām ierīcēm, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Lai sinhronizētu piezīmi vai definētu tās sinhronizēšanas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**. Izvēlieties **Sākt**, lai sāktu sinhronizāciju, vai **Uzstādījumi**, lai definētu piezīmes sinhronizācijas uzstādījumus.

Nokia bezvadu tastatūra

Bezvadu tastatūras ir pieejamas kā atsevišķas papildierīces. Lai Nokia bezvadu tastatūru vai citu saderīgu bezvadu tastatūru, kas nodrošina Bluetooth cilvēka interfeisa ierīču (Human interface device — HID) profilu, uzstādītu lietošanai kopā ar ierīci, izmantojiet bezvadu tastatūras programmu.

1. Aktivizējiet savā ierīcē Bluetooth savienojumu: izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ieslēgts**. Pārliecinieties, vai esat uzstādījis **Mana tālr. uztveram.** > **Uztver. visiem**.
2. Ieslēdziet tastatūru.
3. Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Bezv. tast.**.
4. Lai sāktu meklēt ierīces, izmantojot Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt tastatūru**.
5. Sarakstā izvēlieties tastatūru un nospiediet ritināšanas taustiņu, lai sāktu savienojuma izveidi.
6. Lai tastatūru savienotu pāri ar ierīci, ierīcē un tastatūrā ievadiet vienādu izvēlēto piekļuves kodu (1–9 cipari).
7. Ierīcē piedāvātajā sarakstā izvēlieties tastatūras izkārtojumu, ja tiek jautāts.

Kad tiek parādīts tastatūras nosaukums, tās statuss tiek mainīts uz **Tastatūra pievienota** un tastatūras indikators lēnām mirgo. Tastatūra ir gatava lietošanai.

Informāciju par tastatūras darbību un apkopi skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā.

Brīvais laiks

Ierīcē ir iekļautas dažādas multivides programmas lietošanai gan darbā, gan brīvajā laikā.

Kamera

Šajā sadaļā ir aprakstīta ierīces E51-1 (RM-244) kamera. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Izklaide](#) > [Kamera](#).

Fotografēšana

Ierīce nodrošina līdz pat 1600x1200 pikseļu attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Lai fotografētu, izmantojiet ekrānu kā skatu meklētāju, ietveriet kadrā fotografējamo objektu un nospiediet ritināšanas taustiņu. Ierīce saglabā attēlu noklusētā mapē vai mapē, kuru esat norādījis.



Padoms. Lai pirms fotografēšanas tuvinātu vai tālinātu attēlu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

Ja nevēlaties saglabāt uzņemto attēlu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst](#). Izvēlieties [Atpakal](#), lai atgrieztos skatu meklētājā un uzņemtu jaunu attēlu. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvērt galeriju](#), lai apskatītu attēlu galerijā.

Ja apgaismojums ir vājš, pirms fotografēšanas izvēlieties [Iespējas](#) > [Nakts režīms](#).

Lai pielāgotu attēlu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pielāgot](#) > [Baltā balanss](#) vai [Krāsu tonis](#).

Lai uzņemtu attēlu sēriju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sērijas režīms](#). Kamera uzņem sešus attēlus pēc kārtas.

Lai uzņemtu attēlus pēc taimauta, izvēlieties [Iespējas](#) > [Taimeris](#), vajadzīgo taimautu un nospiediet [Aktivizēt](#). Kamera uzņem attēlu pēc uzstādītā laika.



Padoms. Lai ātri piekļūtu dažādajiem kameras režīmiem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rādīt rīkjoslu](#).

Lai apskatītu uzņemtos attēlus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Izklaide](#) > [Galerija](#) > [Attēli](#).

Videoklipa filmēšana

1. Lai aktivizētu video ierakstītāju, ritiniet līdz video cilnei.
2. Lai sāktu videoklipa filmēšanu, nospiediet ritināšanas taustiņu. Atlikušais filmēšanas laiks tiek rādīts displeja augšdaļā.
3. Lai uz brīdi pārtrauktu filmēšanu, izvēlieties [Pauze](#); lai atsāktu filmēšanu, izvēlieties [Turpināt](#).
4. Lai beigtu filmēšanu, izvēlieties [Beigt](#). Ierīce saglabā klipus noklusētā mapē vai mapē, kuru esat norādījis.
5. Ja nevēlaties saglabāt nofilmēto videoklipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst](#). Izvēlieties [Atpakal](#), lai atgrieztos

skatu meklētājā un ierakstītu jaunu videoklipu. Izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot**, lai apskatītu videoklipu programmā RealPlayer.

Kameras uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai regulētu attēla kvalitāti un izvēlētos, vai attēli pēc fotografēšanas paliks uz displeja, kā arī lai mainītu izšķirtspēju, noklusējuma nosaukumu vai atmiņu, kurā saglabāt jaunus attēlus, izvēlieties **Attēls**.

Lai mainītu ierakstāmo video garumu, izšķirtspēju un noklusējuma nosaukumu vai lai mainītu atmiņu, kurā video tiek saglabāti, izvēlieties **Video**.

Galerija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **Galerija**.

Izmantojiet Galeriju, lai piekļūtu un izmantotu dažādus multivides objektus — attēlus, videoklipus, mūziku un skaņas. Visi apskatītie attēli un videoklipi, kā arī visa saņemtā mūzika un skaņas tiek automātiski saglabātas programmā Galerija. Skaņas klipi tiek atvērti programmā Mūzikas atskaņotājs, bet videoklipi un straumēšanas saites programmā RealPlayer. Attēli tiek atvērti attēlu skatītājā.

Darbs ar multivides failiem un mapēm

Lai atvērtu failu vai mapi, ritiniet līdz tai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties failu un pēc tam **Iespējas** > **Organizēt** > **Jauna mape**. Nevar izveidot mapes mapēs.

Lai kopētu vai pārvietotu failus, izvēlieties failu un **Iespējas** > **Organizēt** > **Pārvietot uz mapi**, **Jauna mape**, **Pārv. uz atmiņas karti**, **Kopēt atmiņas kartē**, **Kopēt tālruņa atmiņā** vai **Pārv. uz tālr. atmiņu**.

Lai, lietojot pārlūku, ielādētu failus Galerijā, izvēlieties **Grafikas ielāde**, **Video ielāde**, **Dziesmu ielāde** vai **Skaņu ielāde**. Tiek atvērts pārlūks, un jūs varat izvēlēties grāmatzīmi vai arī ievadīt interneta vietas adresi, no kuras jāveic ielāde.

Lai meklētu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Uzrakstiet, kuru objektu meklējat. Tiek parādīti faili, kas atbilst meklēšanas kritērijiem.

Attēlu apskate

Lai attēlu atvērtu apskatei, izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt**.

Lai apskatei atvērtu nākamo vai iepriekšējo attēlu, ritiniet pa labi vai pa kreisi.

Lai displejā palielinātu apskatāmo attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Tuvināt**. Lai displejā samazinātu apskatāmo attēlu, izvēlieties **Tālināt**.

Lai attēlu apskatītu pilnekrāna režīmā, izvēlieties **Iespējas** > **Pa visu ekrānu**. Lai atgrieztos parastajā apskates režīmā, izvēlieties **Iespējas** > **Parasts attēlojums**.

Lai pagrieztu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Pagriezt**. Izvēlieties **Pa labi**, lai pagrieztu attēlu par 90 grādiem pulksteņrādītāju virzienā, vai izvēlieties **Pa kreisi**, lai pagrieztu attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju virzienam.

Attēlu failu pārvaldība

Lai apskatītu detalizētu informāciju par attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai nosūtītu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** un sūtīšanas metodi.

Lai pārdēvētu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Lai attēlu uzstādītu kā displeja fonu, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Uzstādīt kā fonu**.

Lai attēlu pievienotu kontaktam, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Piešķirt kontaktam**. Programma Kontakti atveras, un jūs varat izvēlēties kontaktu attēlam.

Kopīgošana tiešsaistē



Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **Kopīg. tiešs.**

Varat publicēt savus attēlus un videoklipus saderīgos tiešsaistes albumos, dienasgrāmatās vai izmantot citus saderīgus publicēšanas pakalpojumus internetā. Varat

augšupielādēt saturu, saglabāt nepabeigtos rakstus kā melnrakstus, lai turpinātu darbu vēlāk, kā arī apskatīt albumu saturu. Nodrošinātie satura veidi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Lai tiešsaistē kopīgotu failus, jums jābūt tiešsaistes attēlu kopīgošanas pakalpojuma kontam. Pakalpojumu parasti var pasūtīt pakalpojumu sniedzēja Web lapā. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Attēlu kopīgošana tiešsaistē

Lai failu no galerijas augšupielādētu tiešsaistes pakalpojumā, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**, izvēlieties vajadzīgo mapi un **Iespējas** > **Sūtīt** > **Publicēt tieklī**.

RealPlayer

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **RealPlayer**.

Programma RealPlayer var demonstrēt videoklipus un atskaņot audiofailus, kas saglabāti ierīces atmiņā vai atmiņas kartē, pārsūtīti uz ierīci no e-pasta vai saderīga datora vai tiek straumēti ierīcē no Web. Atbalstītie formāti ir MPEG-4, MP4 (bez straumēšanas), 3GP, RV, RA, AMR un Midi. RealPlayer nenodrošina pilnīgi visas multivides failu formātu variācijas.

Videoklipu un straumēto saišu atskaņošana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Videoklipu demonstrēšanai un audiofailu atskaņošanai izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt** > **Pēdējie klipi**, lai demonstrētu vienu no sešiem pēdējiem demonstrētajiem klipiem, vai **Saglabāts klips**, lai demonstrētu klipu vai atvērtu Web saiti. Izvēlieties **Atskaņot**.

Lai atskaņotu straumēto multivides failu, izvēlieties Web saiti, kas saistīta ar klipu, un izvēlieties **Atskaņot** vai izveidojiet savienojumu ar Web, sameklējiet videoklipu vai audiofailu un izvēlieties **Atskaņot**. RealPlayer atpazīst divu veidu saites: rtsp:// URL un http:// URL, kas norāda uz RAM failu. Pirms tiek sākta satura straumēšana, ierīcei jāizveido savienojums ar Web vietu un saturs jāieraksta buferī. Ja tikla savienojuma problēma izraisa atskaņošanas kļūdu, programma RealPlayer automātiski mēģina atjaunot savienojumu ar interneta piekļuves punktu.

Lai atskaņošanas laikā regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai atskaņošanas laikā ātri pārtītu uz priekšu, ritiniet uz augšu un turiet nospiestu ritināšanas taustiņu. Lai atskaņošanas laikā attītu atpakaļ, ritiniet uz leju un turiet nospiestu ritināšanas taustiņu.

Lai pārtrauktu atskaņošanu vai straumēšanu, izvēlieties **Beigt**. Tiek pārtraukta savienojuma izveide ar straumējuma vietu vai straumējuma rakstīšana buferī,

tiek pārtraukta arī klipa atskaņošana, un klips tiek pārtīts uz sākumu.

Lai lejupielādētu videoklipus no Web, izvēlieties **Iespējas** > **Video ielāde**.

Lai videoklipu apskatītu pilnkrāna režīmā, izvēlieties **Iespējas** > **Pa visu ekrānu**. Pilnkrāna režīmā video izmēri tiek palielināti, lai aptvertu maksimālo iespējamo video laukumu, vienlaikus saglabājot proporcijas.



Padoms. Lai ātri pārslēgtos no parastā ekrāna uz pilnkrāna režīmu un pretēji, nospiediet tastatūras taustiņu 2.

Audiofailu un videoklipu sūtīšana

Lai multivides klipu pārsūtītu uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**. Izvēlieties sūtīšanas metodi.

Lai nosūtītu ziņā ietvertu multivides klipu, izveidojiet multiziņu, izvēlieties pievienojamo klipu un **Ielikt objektu** > **Videoklips** vai **Skaņas klips**.

Multivides klipa datu apskate

Lai apskatītu videoklipa, audiofaila vai Web saites rekvizītus, izvēlieties **Iespējas** > **Klipa dati**. Informācijā var būt minēts, piem., bitu pārraides ātrums vai straumējuma faila interneta saite.

Lai multivides klipam aktivizētu faila aizsardzību, izvēlieties **Iespējas** > **Klipa dati** > **Statuss** > **Iespējas** > **Mainīt**. Faila aizsardzība liedz citiem izdarīt izmaiņas failā.

RealPlayer uzstādījumi

Varat saņemt RealPlayer uzstādījumus kā ziņojumu no pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzstādījumus definētu manuāli, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Video** vai **Straumēšana**.

Mūzikas atskaņotājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **Mūz. atsk.**

Izmantojot mūzikas atskaņotāju, varat atskaņot mūzikas failus, kā arī izveidot un noklausīties dziesmu sarakstus. Mūzikas atskaņotājs atbalsta failus, kuru paplašinājumi ir MP3 un AAC.

Mūzikas klausīšanās



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā.

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai norādītu dziesmu, izvēlieties **Iespējas** > **Mūzikas bibliotēka**. Sadalā **Visas dziesmas** ir redzama visa ierīcē saglabātā mūzika. Lai dziesmas skatītu kārtotā veidā, izvēlieties **Albumi**, **Izpildītāji**, **Žanri** vai **Komponisti**.

Lai atskaņotu dziesmu, izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot**. Lai apturētu atskaņošanu, ritiniet līdz  un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai dziesmu pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, ritiniet uz augšu vai uz leju un turiet.

Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo dziesmu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai regulētu mūzikas skaļumu, ritiniet pa labi vai pa kreisi. Lai izslēgtu skaņu, ritiniet pa kreisi, līdz skaļums tiek izslēgts.

Lai pārtrauktu dziesmas atskaņošanu, ritiniet līdz  un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai atkārtoti atskaņotu dziesmu, izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtošana**. Izvēlieties **Visas**, lai atkārtotu visas dziesmas pašreizējā mapē, **Viena**, lai atkārtotu ievēlētu dziesmu, vai **Izslēgta**, lai izslēgtu atkārtošanas iespēju.

Lai mūziku atskaņotu nejaušā secībā, izvēlieties mapi un **Iespējas** > **Jaukta atskaņošana**.

Kad ierīcē esat pievienojis vai noņēmis mūzikas failus, atjauniniet mūzikas bibliotēku. Izvēlieties **Iespējas** > **Jaunināt Mūzikas bibl.** Mūzikas atskaņotājs ierīces atmiņā meklē mūzikas failus un atjaunina tos mūzikas bibliotēkā.

Lai skatītu informāciju par dziesmām, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Dziesmu saraksti

Varat veidot jaunu dziesmu sarakstu un pievienot tam ierakstus, vai arī rediģēt saglabātu dziesmu sarakstu.

Lai izveidotu jaunu dziesmu sarakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Mūzikas bibliotēka** > **Dziesmu saraksti** > **Iespējas** > **Jauns dziesmu sar.**

Lai pievienotu ierakstu dziesmu sarakstam, atveriet dziesmu sarakstu un izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot dziesmas**.

Mūzikas kategorijas

Lai skatītu mūzikas kategorijas, izvēlieties **Iespējas** > **Mūzikas bibl.** > **Izpildītāji, Albumi, Žanri** vai **Komponisti**.

Lai atskaņotu visus apakškategorijas mūzikas ierakstus, ritiniet līdz apakškategorijai un izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot**.

Lai apskatītu visas apakškategorijas dziesmas, ritiniet līdz apakškategorijai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai pievienotu visus noteiktas apakškategorijas mūzikas ierakstus jaunam dziesmu sarakstam, saglabātam dziesmu sarakstam vai tam, kas patlaban tiek atskaņots, izvēlieties **Iespējas** > **Piev. dziesmu sar.**

Lai no kategorijas vai apakškategorijas izdzēstu visus ierakstus, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Standarta frekvenču uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **Mūz. atsk.** > **Iespējas** > **Atvērt Tagad atskaņo** > **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Lai mūzikas atskaņošanas laikā izmantotu standarta frekvences uzstādījumu, ritiniet līdz frekvences uzstādījumam, ko izmantosit, un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Lai mainītu standarta uzstādījuma frekvenci, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**, izvēlieties frekvenču joslū un ritiniet uz augšu vai uz leju, lai palielinātu vai samazinātu vērtību.

Savas frekvenču korekcijas rezultātus jūs nekavējoties dzirdat atskaņošanas laikā.

Lai frekvenču joslām atiestatītu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot noklus..**

Lai izveidotu savu frekvenču uzstādījumu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna kopa**. Ievadiet frekvences uzstādījuma nosaukumu. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos starp frekvenču joslām, un katrā joslā uzstādiet frekvences līmeni.

Ierakstītājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **Ieraksti**.

Lietojot programmu Ieraksti, var ierakstīt līdz 60 minūšu garu balss piezīmi, var saglabāt balss ierakstu kā skaņas klipu un atskaņot skaņas klipu. Programma Ieraksti nodrošina AMR failu formātu.

Lai atvērtu programmu Ierakstītājs, varat arī nospiegt balss taustiņu. Ja esat reģistrējies rācijsaziņas pakalpojumā, balss taustiņi darbojas kā rācijsaziņas taustiņi un neaktivizē programmu Ierakstītājs.

Skaņas klipa ierakstīšana

Lai ierakstītu skaņas klipu, izvēlieties **Iespējas** > **Ierakstīt sk. klipu**. Izvēlieties **Pauze**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, un **Ierakstīt**, lai atsāktu ierakstīšanu. Kad ierakstīšana ir pabeigta, izvēlieties **Apturēt**. Skaņas klips tiek automātiski saglabāts programmas Galerija mapē Skaņas klipi.

Ieraksta atskaņošana

Lai noklausītos tikko ierakstīto skaņas klipu, izvēlieties **Atskaņot**. Norises joslā redzams atskaņošanas laiks, vieta un klipa ilgums. Izvēlieties **Apturēt**, lai atceltu atskaņošanu.

Lai pārtrauktu ierakstītā klipa atskaņošanu, izvēlieties **Pauze**. Atskaņošana tiek atsākta, izvēloties **Atskaņot**.

Ierakstītāja uzstādījumi

Ieraksti tiek automātiski saglabāti ierīces atmiņā, ja vien jūs neizmaināt balss ierakstu noklusējuma atrašanās vietu. Tiek ieteikti ieraksti, ko jūs izveidojat vai saņemat pēc tam, kad izmaināt uzstādījumus.

Lai mainītu saglabāto ierakstu noklusēto atrašanās vietu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Lietotā atmiņa**.

Lai norādītu ierakstu kvalitāti, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Ieraksta kvalitāte**. Ja izvēlaties **Augsta**, ierakstītais skaņas klips ir signāla formas faila formātā (.wav) un tā maksimālais garums ir 60 minūtes. Ja izvēlaties **MMS saderīga**, ierakstītais skaņas klips ir adaptīvajā daudzkārtējā faila formātā (.amr) un tā maksimālais garums ir viena minūte.

Tērzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Tērzēšana**.

Tērzēšana (instant messaging — IM; tīkla pakalpojums) nodrošina iespēju sarakstīties ar citām personām, kas izmanto tērzēšanu, kā arī pievienoties diskusiju forumiem (tērzēšanas grupām) par konkrētām tēmām. Vairāki

pakalpojumu sniedzēji uztur tērzēšanas serverus, kuros var pieteikties, kad esat reģistrējies tērzēšanas pakalpojumā. Dažādu pakalpojumu sniedzēju nodrošinātās funkcijas var atšķirties.

Ja pakalpojumu sniedzējs nenodrošina tērzēšanu, iespējams, tā nav redzama ierīces izvēlnē. Papildinformāciju par pierakstīšanos tērzēšanas pakalpojumiem un pakalpojumu maksu jautājiēt pakalpojumu sniedzējam. Lai saņemtu papildinformāciju par tērzēšanas uzstādījumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina tērzēšanas pakalpojumu, uzstādījumus nosūtīs speciālā izziņā. Ja ne, ievadiet uzstādījumus manuāli.

Tērzēšanas uzstādījumu definēšana

Lai definētu tērzēšanas programmas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Tērzēšanas uzstād.** Piem., varat uzstādīt savu segvārdu un tērzēšanas signālus.

Lai sarakstītos ar vienu vai vairākiem tērzēšanas pakalpojuma lietotājiem un skatītu vai rediģētu savus tērzēšanas kontaktus, ir jāpiesakās tērzēšanas serverī. Lai pievienotu tērzēšanas serveri, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Serveri**. Pareizos uzstādījumus lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Lai uzstādītu, ka serverī ierīce piesakās automātiski, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Noklusētais serveris**.

Lai norādītu, kā ierīcei jāveido savienojums ar tērzēšanas serveri, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** >

Pieteikšanās tērzēt. Lai automātiski izveidotu savienojumu starp jūsu ierīci un noklusēto serveri, izvēlieties **Automātiski**. Lai automatizētu savienojuma izveidi, kad atrodaties mājas tīklā, izvēlieties **Aut. mājas tīklā**. Lai, atverot tērzēšanas programmu, tiktu izveidots savienojums ar serveri, izvēlieties **Startējot progr.** Lai izveidotu savienojumu ar serveri manuāli, izvēlieties **Manuāli** un piesakieties serverī, tērzēšanas galvenajā skatā izvēloties **Iespējas > Pieteikties**. Kad tiek jautāts, ievadiet lietotājavārdu un paroli. Pieteikšanās procedūrai nepieciešamo lietotājavārdu, paroli un citus uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja, reģistrējoties pakalpojumam.

Sarakstes sākšana

Atveriet **Sarunas**.

Lai meklētu tērzēšanas pakalpojuma lietotājus un lietotāju ID, izvēlieties **Tērz. kontakti > Iespējas > Jauns tērz. kont. > Meklēt**. Varat meklēt pēc parametra **Lietotāja vārda**, **Lietotāja ID**, **Tālruņa numura** un **E-pasta adreses**.

Lai apskatītu saraksti, izvēlieties dalībnieku.

Lai turpinātu saraksti, ievadiet ziņu un izvēlieties **Iespējas > Sūtīt**.

Lai atgrieztos sarakstes sarakstā, neaizverot saraksti, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai aizvērtu saraksti, izvēlieties **Iespējas > Beigt sarunu**.

Lai sāktu jaunu saraksti, izvēlieties **Iespējas > Jauna saruna**. Varat sākt jaunu saraksti ar citu kontaktpersonu, kamēr esat iesaistīts citā aktīvā sarakstē. Taču nevar

aktivizēt divas sarakstes ar vienu un to pašu kontaktpersonu.

Lai tērzēšanas ziņā ievietotu attēlu, izvēlieties **Iespējas > Sūtīt attēlu** un attēlu, ko sūtīsīt.

Lai sarakstes dalībnieku saglabātu tērzēšanas kontaktos, izvēlieties **Iespējas > Piev. tērz. kontakt**.

Lai saglabātu saraksti, sarakstes skatā izvēlieties **Iespējas > Reģistrēt saraksti**. Sarakste tiek saglabāta kā teksta fails, ko var atvērt un apskatīt programmā Piezīmes.

Tērzēšanas grupas

Atveriet **Tērz. grupas**. **Tērz. grupas** ir pieejamas tikai tad, ja esat pieteicies tērzēšanas serverī un šis serveris nodrošina tērzēšanas grupas.

Lai izveidotu tērzēšanas grupu, izvēlieties **Iespējas > Izveidot jaunu gr.**

Lai pievienotos tērzēšanas grupai vai turpinātu grupas saraksti, ritiniet līdz grupai un nospiediet ritināšanas taustiņu. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Iespējas > Sūtīt**.

Lai pievienotos tērzēšanas grupai, kuras nav sarakstā, bet kurai zināt grupas ID, izvēlieties **Iespējas > Piev. jaunai grupai**.

Lai pamestu tērzēšanas grupu, izvēlieties **Iespējas > Pamest tērz. grupu**.

Lai meklētu tērzēšanas grupas un grupu ID, izvēlieties **Tērz. grupas > Iespējas > Meklēt**. Varat meklēt pēc parametra **Grupas nosaukuma**, **Tēmas** un **Dalībniekiem** (lietotāja ID).

Lai grupai pievienotu tērēšanas pakalpojuma lietotāju, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot dalībnieku**. Izvēlieties tērēšanas pakalpojuma lietotāju savā tērēšanas kontaktu sarakstā vai ievadiet kontakta ID.

Lai izņemtu dalībnieku no tērēšanas grupas, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**.

Lai grupas dalībniekiem piešķirtu grupas rediģēšanas tiesības, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot redaktoru**. Izvēlieties tērēšanas pakalpojuma lietotāju savā tērēšanas kontaktu sarakstā vai ievadiet lietotāja ID. Tērēšanas pakalpojuma lietotāji, kuriem ir rediģēšanas tiesības, var rediģēt grupas uzstādījumus un uzaicināt citus lietotājus pievienoties grupai vai arī aizliegt konkrētu lietotāju dalību grupas sarakstē.

Lai grupas dalībniekam noņemtu rediģēšanas tiesības, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**.

Lai liegtu tērēšanas pakalpojuma lietotājiem pievienoties grupai, izvēlieties **Iespējas** > **Piev. aizliegto sar.** Izvēlieties tērēšanas pakalpojuma lietotāju savā tērēšanas kontaktu sarakstā vai ievadiet lietotāja ID.

Lai aizliegtam lietotājam atļautu pievienoties grupai, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**.

Lietotāju bloķēšana

Izvēlieties **Tērē. kontakti** > **Iespējas** > **Bloķēš. iespējas** > **Sk. bloķēto sarakstu**.

Lai atrastu bloķētu tērēšanas pakalpojuma lietotāju, ievadiet šī lietotāja vārda pirmos burtus. Tiek parādīts saraksts ar atbilstošiem vārdiem.

Lai atļautu ziņu saņemšanu no bloķēta tērēšanas pakalpojuma lietotāja, izvēlieties **Iespējas** > **Atbloķēt**.

Lai aizliegtu ziņu saņemšanu no citiem tērēšanas pakalpojuma lietotājiem, izvēlieties **Iespējas** > **Bloķēt kontaktus**. Izvēlieties tērēšanas pakalpojuma lietotāju savā tērēšanas kontaktu sarakstā vai ievadiet lietotāja ID.

Tērēšanas programmas uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Tērēšanas uzstād.** un definējiet šādus uzstādījumus:

- **Lietot segvārdu** — lai mainītu vārdu, kas jūs identificē tērēšanas grupās, izvēlieties **Jā**.
- **Rādīt manu pieejamību** — izvēlieties, vai tad, kad esat tiešsaistē, esat redzams visiem vai tikai saviem tērēšanas kontaktiem. Izvēlieties **Nevienam**, lai slēptu savu tiešsaistes statusu.
- **Atļaut ziņas no** — izvēlieties saņemt tērēšanas ziņas no visiem tērēšanas pakalpojuma lietotājiem, tikai saviem tērēšanas kontaktiem vai nesaņemt ziņas vispār.
- **Atļaut ielūgumus no** — izvēlieties saņemt tērēšanas grupu uzaicinājumus no visiem tērēšanas pakalpojuma lietotājiem, tikai saviem tērēšanas kontaktiem vai nesaņemt uzaicinājumus vispār.
- **Ziņu ritināš. ātrums** — lai samazinātu vai palielinātu jauno ziņu parādīšanas ātrumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- **Kārtot tērēš. kont.** — izvēlieties tērēšanas kontaktu saraksta sakārtojumu pēc alfabēta vai pēc tiešsaistes statusa.

- **Pieejamības atjaun.** — lai savu tērēšanas kontaktu tiešsaistes statusu atjauninātu automātiski, izvēlieties **Automātiski**.
- **Bezsaistes kontakti** — izvēlieties, vai tērēšanas kontaktu sarakstā ir jārāda tērēšanas kontakti ar bezsaistes statusu.
- **Savas ziņas krāsa** — izvēlieties krāsu tērēšanas ziņām, ko nosūtāt.
- **Saņemtās ziņas krāsa** — izvēlieties krāsu tērēšanas ziņām, ko saņemat.
- **Rādīt datumu/laika info** — izvēlieties **Jā**, lai apskatītu tērēšanas ziņu saņemšanas vai nosūtīšanas laiku.
- **Tērē. ziņas signāls** — izvēlieties signālu, kas tiek atskaņots, saņemot jaunu tērēšanas ziņu.

Flash failu atskaņotājs



Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **Flash at.**

Izmantojot Flash failu atskaņotāju, varat apskatīt, demonstrēt un izmantot mobilajām ierīcēm paredzētos Flash failus.

Flash failu pārvaldīšana

Lai optimizētu Flash atskaņotāja izmantošanu, ierīcē ievietojiet atmiņas karti.

Lai demonstrētu Flash failu, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai Flash failu nosūtītu uz saderīgām ierīcēm, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj dažu Flash failu nosūtīšanu.

Lai pārslēgtos no ierīces atmiņā saglabātajiem Flash failiem uz atmiņas kartē saglabātajiem Flash failiem vai pretēji, ritiniet līdz atbilstošajām cilnēm.

Lai mainītu Flash faila kvalitāti, Flash faila demonstrēšanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Kvalitāte**. Ja izvēlaties **Augsta**, dažu Flash failu demonstrēšana var šķist nevienmērīga vai palēnināta to sākotnējo uzstādījumu dēļ. Nomainiet šādu failu kvalitātes uzstādījumu uz **Parasta** vai **Zema**, lai uzlabotu demonstrēšanu.

Lai kārtotu Flash failu, izvēlieties **Iespējas** > **Organizēt**.

Radio

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **Radio**.

Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no radio stacijas pārklājuma tuvākajā apkārtnē.

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, pievienojiet ierīcei saderīgas austiņas vai papildierīci

Radio klausīšanās



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai meklētu radiostaciju, izvēlieties  vai . Lai frekvenci uzstādītu manuāli, izvēlieties **Iespējas** > **Manuālā meklēšana**.

Lai apskatītu pieejamās stacijas atkarībā no atrašanās vietas, izvēlieties **Iespējas** > **Staciju katalogs** (tikla pakalpojums).

Lai radiostaciju sarakstā saglabātu pašreizējo staciju, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt staciju**.

Lai izvēlētos iepriekš saglabātu radiostaciju, izvēlieties  vai .

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai pārslēgtos no austiņu režīma uz radio klausīšanos, izmantojot skaļruni, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt skaļruni**.

Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā un turpinātu FM radio atskaņošanu fonā, izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot fonā**.

Vizuālā satura apskate

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai varētu skatīt vizuālo saturu, ir jābūt definētam interneta piekļuves punktam: **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.

1. Lai apskatītu atrastas stacijas pieejamo vizuālo saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt vizuālo pakalp.** Ja nav saglabāts stacijas vizuālā pakalpojuma ID, ievadiet to vai izvēlieties **Ielādēt**, lai to meklētu staciju katalogā (tikla pakalpojums).

2. Izvēlieties staciju katalogā vietu, kas atrodas jums vistuvāk. Ja ierīce atrod staciju, kas atbilst norādītajai frekvencei, tiek parādīts tās vizuālā pakalpojuma ID. Lai apskatītu vizuālo saturu, izvēlieties **Labi**.

Saglabātās stacijas

Lai atvērtu saglabāto staciju sarakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas**.

Lai klausītos saglabātu radiostaciju, izvēlieties **Iespējas** > **Stacija** > **Klausīties**.

Lai apskatītu pieejamo vizuālo saturu stacijai, kas nodrošina pakalpojumu Visual Radio, izvēlieties **Iespējas** > **Stacija** > **Sākt vizuālo pakalp.**

Lai mainītu stacijas datus, izvēlieties **Iespējas** > **Stacija** > **Rediģēt**.

Radio uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Ieslēgšanas signāls** — izvēlieties, vai, startējot programmu, ir jāatskaņo signāls.
- **Pakalp. autostartēšana** — izvēlieties **Jā** lai pakalpojums Visual Radio tiktu aktivizēts automātiski, kad izvēlēsities jau saglabātu staciju, kas piedāvā Visual Radio pakalpojumu.
- **Piekļuves punkts** — izvēlieties piekļuves punktu datu savienojuma veidošanai. Lai programmu izmantotu kā parastu FM radio, piekļuves punkts nav nepieciešams.
- **Pašreizējais reģions** — izvēlieties reģionu, kurā šobrīd atrodaties. Šis uzstādījums tiek parādīts vienīgi

tad, ja programmas palaišanas brīdī nav bijis tikla pārklājuma.

Interneta radio

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Izklaide](#) > [Interneta radio](#).

Interneta radiostaciju klausīš.

Lai internetā klausītos radiostaciju, izvēlieties to staciju katalogā, meklējiet staciju pēc nosaukuma Nokia interneta radio pakalpojumā vai izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievien. staciju manuāli](#). Kad esat atradīši vajadzīgo staciju, izvēlieties [Klausīties](#).

Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu vēlreiz.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai skatītu informāciju par staciju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Stacijas dati](#) (iespēja nav pieejama, ja stacija ir saglabāta manuāli).

Ja klausāties izlasē saglabātu radiostaciju, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai klausītos iepriekšējo vai nākamo saglabāto staciju.



Padoms. Staciju saites varat meklēt, izmantojot Web programmu. Saderīgas saites tiek automātiski atvērtas interneta radio programmā.

Staciju meklēšana

Lai Nokia interneta radio pakalpojumā meklētu radiostacijas pēc to nosaukuma, izvēlieties [Meklēt](#). Meklēšanas laukā ievadiet stacijas nosaukumu vai tā pirmos burtus un izvēlieties [Meklēt](#).

Lai klausītos staciju, izvēlieties [Klausīties](#).

Lai staciju saglabātu izlasē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot izlasei](#).

Lai veiktu citu meklēšanu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Meklēt vēlreiz](#).

Staciju saglabāšana

Lai skatītu un klausītos iecienītākās radiostacijas, izvēlieties [Izlase](#).

Lai radiostaciju manuāli pievienotu izlasei, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievien. staciju manuāli](#). Ievadiet stacijas Web adresi un nosaukumu, kādu vēlaties redzēt izlases sarakstā.

Lai pašlaik atskaņoto staciju pievienotu izlasei, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot izlasei](#).

Lai skatītu informāciju par staciju, pārvietotu to sarakstā uz augšu vai uz leju vai izdzēstu no izlases, izvēlieties [Iespējas](#) > [Stacija](#) un vajadzīgo iespēju.

Lai skatītu tikai tās stacijas, kas sākas ar noteiktiem burtiem vai cipariem, sāciet ievadīt rakstzīmes. Tiek parādītas atbilstošās stacijas.

Interneta radio uzstādījumi

Lai izvēlētos noklusēto piekļuves punktu, kas jāizmanto savienojuma izveidei ar tīklu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Noklus. piekļuves punkts**. Izvēlieties **Vienmēr jautāt**, lai ierīce vaicātu piekļuves punktu, katru reizi, kad atverat programmu.

Lai mainītu savienojuma ātrumu GPRS pakešdatu savienojumiem, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **GPRS savien. bitu ātrums**.

Lai mainītu savienojuma ātrumu 3G pakešdatu savienojumiem, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **3G savien. bitu ātrums**.

Lai mainītu savienojuma ātrumu WLAN savienojumiem, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Wi-Fi savien. bitu ātrums**.

Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no izvēlēta savienojuma ātruma. Jo lielāks ātrums, jo labāka kvalitāte. Lai izvairītos no buferizācijas, augstāko kvalitāti izmantojiet tikai ar ātrdarbīgiem savienojumiem.

Rācijsaziņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Rācijsaziņa**.

Rācijsaziņa (Push to talk — PTT; tīkla pakalpojums) nodrošina tiešu balss saziņu, kuras izveidei jānospiež viens taustiņš. Izmantojot rācijsaziņu, ierīci varat izmantot kā pārnēsājamu rāciju.

Izmantojot rācijsaziņu, varat sarunāties ar vienu dalībnieku vai dalībnieku grupu vai arī varat pievienoties kanālam. Kanāls ir kā tērztava — varat piezvanīt uz kanālu, lai redzētu, vai kāds dalībnieks ir tiešsaistē. Zvans

uz kanālu nebrīdina citus dalībniekus; dalībnieki vienkārši pievienojas kanālam un sāk savstarpēji sarunāties.

Rācijsaziņā viens dalībnieks runā, bet citi — klausās, izmantojot iebūvētu skaļruni. Dalībnieki var runāt pēc kārtas. Tā kā vienlaikus var runāt tikai viens dalībnieks, maksimālais runāšanas laiks ir ierobežots. Papildinformāciju par runāšanas ilgumu tīklā jautājiņiet pakalpojumu sniedzējam.

Rācijsaziņas uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un izvēlieties **Lietotāja uzstādījumi**, lai uzstādītu savas rācijsaziņas preferences vai **Savienojuma uzstād.** — lai mainītu savienojuma datus. Pareizos uzstādījumus vaicājiņiet pakalpojumu sniedzējam.



Padoms. Uzstādījumus var saņemt arī īsziņā no rācijsaziņas pakalpojuma sniedzēja.

Pieteikšanās rācijsaziņas pakalpojumā

Ja mapē **Lietotāja uzstādījumi** ir aktivizēts uzstādījums **Programmas startēšana**, startējot rācijsaziņu, tā automātiski piesakās pakalpojumā. Ja tā nenotiek, pieteikšanās jāveic manuāli.

Lai manuāli pieteiktos rācijsaziņas pakalpojumā, izvēlieties **Iespējas** > **Ieslēgt rācijsaziņu**.

Ja tālrunā uzstādījums **Zvana veids** ir **Vienreiz iepirkstas** vai **Bez skaņas** vai arī notiek saruna, jūs nevarat veikt vai saņemt rācijzvanus.

Rācijzvana veikšana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai veiktu rācijzvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Rācijsaziņas kontakti**, izvēlieties vienu vai vairākus kontaktus no saraksta un nospiediet balss taustiņu. Sarunas laikā turiet tālruni sev priekšā tā, lai redzētu displeju. Displejā tiek parādīts paziņojums, kad ir jūsu kārta runāt. Runājiet mikrofonā un neaizsedziet skaļruni ar rokām. Nospiediet un turiet balss taustiņu visu laiku, kamēr runājat. Kad esat beidzis runāt, atlaidiet taustiņu.

Lai pārtrauktu rācijzvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Saņemot rācijsaziņas zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu, lai atbildētu, vai beigu taustiņu, lai noraidītu zvanu.

Izveidotie rācijzvani

Izvēlieties **Iespējas** > **Rācijas žurnāls** > **Izveidotie zvani** un zvanu.

Lai ar izvēlēto kontaktu veiktu rācijzvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Divpusēja saruna**.

Lai kontaktam nosūtītu pieprasījumu jums atzvanīt, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt atzvanīš. piepras.**

Lai izveidotu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot kontaktiem**.

Rācijsaziņas kontaktu pārvaldība

Lai apskatītu, pievienotu, rediģētu, dzēstu vai veiktu zvanus ar kontaktiem, izvēlieties **Iespējas** > **Rācijsaziņas kontakti**. Tiek parādīts jūsu ierīces programmas Kontakti vārdu saraksts kopā ar informāciju par to pieteikšanās statusu.

Lai zvanītu izvēlētajam kontaktam, izvēlieties **Iespējas** > **Divpusēja saruna**.

Lai zvanītu grupai, izvēlieties vairākus kontaktus un **Iespējas** > **Veikt rācijas grupas zv.**

Lai kontaktam nosūtītu lūgumu jums atzvanīt, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt atzvanīš. piepras.**

Lai atbildētu uz atzvanīšanas pieprasījumu, izvēlieties **Parādīt**, lai atvērtu atzvanīšanas pieprasījumu. Lai veiktu rācijzvanu ar pieprasījuma nosūtītāju, nospiediet balss taustiņu.

Rācijkanāla izveide

Lai izveidotu kanālu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kanāls** > **Izveidot jaunu**.

Lai pievienotos kanālam, izvēlieties kanālu, kurā vēlaties sarunāties, un nospiediet balss taustiņu.

Lai uzaicinātu lietotāju pievienoties kanālam, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt uzaicinājumu**.

Lai apskatītu šobrīd aktīvos kanāla dalībniekus, izvēlieties **Iespējas** > **Aktīvie dalībnieki**.

Kad piesakāties rācijsaziņā, tiek automātiski izveidoti savienojumi ar kanāliem, kas bija aktīvi, kad pēdējo reizi aizvērāt programmu.

Iziešana no rācijsaziņas

Lai izietu no rācijsaziņas, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**. Izvēlieties **Jā**, lai atteiktos no pakalpojuma un to aizvērtu. Izvēlieties **Nē**, lai programmu atstātu aktīvu fonā.

Par GPS un satelīta signāliem

Globālā pozicionēšanas sistēma (Global Positioning System — GPS) ir visā pasaulē lietota radionavigācijas sistēma, kurā ietilpst 24 satelīti un to bāzes stacijas uz Zemes, kas pārrauga satelītu darbību. Lai izmantotu GPS, ir nepieciešams saderīgs GPS uztvērējs. Lai izveidotu savienojumu ar GPS uztvērēju, izmantojiet Bluetooth savienojumu. Lai sāktu lietot saderīgu GPS uztvērēju, izmantojot Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Savienojumi** > **Bluetooth**.

GPS termināls no satelītiem saņem nelielas jaudas radiosignālus un nosaka signālu pārraidīšanai nepieciešamo laiku. Ņemot vērā signālu pārraidīšanai nepieciešamo laiku, GPS uztvērējs var aprēķināt signāla atrašanās vietu līdz dažu metru precizitātei.

Koordinātas GPS sistēmā tiek izteiktas grādu un decimālgādu formātā, izmantojot starptautisku WGS-84 koordinātu sistēmu.

Globālā pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī sliktas satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Lai nodrošinātu GPS signālu saņemšanu, GPS uztvērēju var izmantot tikai ārpus telpām.

GPS nedrīkst izmantot precīziem atrašanās vietas mērījumiem, un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nevar paļauties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu dažādas pozicionēšanas metodes, piemēram, Bluetooth GPS, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Pozicionēšana** > **Pozicionēš. metodes**.

Par satelīta signāliem

Ja ierīce nevar atrast satelīta signālu, varat veikt kādu no šīm darbībām:

- Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu.
- Ja esat ārpus telpām, atrodiet pēc iespējas plašāku vietu.
- Slikti laika apstākļi var ietekmēt signāla stiprumu.

- GPS savienojuma izveide var ilgt no dažām sekundēm līdz vairākām minūtēm.

Satelīta statuss

Lai pārbaudītu, cik satelītu ierīce ir atradusi un vai tā uztver satelītu signālus, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **GPS dati** > **Pozīcija** > **Iespējas** > **Satelītu statuss**. Ja ierīce ir atradusi satelītus, katra satelīta josla tiek rādīta satelīta informācijas skatā. Jo garāka josla, jo spēcīgāks satelīta signāls. Kad ierīce ir saņēmusi pietiekami daudz datu no satelīta signāla, lai aprēķinātu jūsu atrašanās vietas koordinātas, josla kļūst melna.

Sākumā ierīcei ir jāsaņem signāls no vismaz četriem satelītiem, lai aprēķinātu jūsu atrašanās vietas koordinātas. Kad ir veikts sākotnējais aprēķins, turpmākos atrašanās vietas koordinātu aprēķinus var veikt, izmantojot datus no trīs satelītiem. Tomēr precizitāte parasti ir labāka, ja tiek uztverti vairāki satelīti.

Pozicionēšanas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Pozicionēšana**.

Lai savas ierīces vietas noteikšanai izmantotu konkrētu pozicionēšanas metodi, izvēlieties **Pozicionēš. metodes**.

Lai norādītu pozicionēšanas serveri, izvēlieties **Pozicionēšanas serveris**.

Kartes

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Kartes**.

Izmantojot programmu Kartes, varat apskatīt savu pašreizējo atrašanās vietu kartē, pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, meklēt adreses un dažādus apskates objektus, plānot maršrutu no vienas atrašanās vietas uz citu, kā arī saglabāt atrašanās vietas un nosūtīt tās uz saderīgām ierīcēm. Varat iegādāties arī papildu pakalpojumus, piem., ceļvežus, satiksmes datus un navigācijas pakalpojumu ar balsis norādēm. Šie pakalpojumi nav pieejami visās valstīs vai reģionos.

Pārlūkojot kartes apgabalu, kas nav iekļauts jau ierīcē lejupielādētajās kartēs, šī apgabala karte tiek automātiski lejupielādēta, izmantojot interneta savienojumu. Dažas kartes, iespējams, ir pieejamas ierīcē vai atmiņās kartē. Lai lejupielādētu kartes, varat arī izmantot datorprogrammatūru Nokia Map Loader. Lai saderīgā datorā instalētu Nokia Map Loader, skatiet Web vietu www.maps.nokia.com.

Karšu lejupielāde var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārraidīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Kad programmu Kartes izmantojat pirmo reizi, iespējams, ir jāizvēlas mobilais vai WLAN piekļuves punkts karšu lejupielādei. Lai mainītu piekļuves punktu vēlāk, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Internets** > **Noklus. piekļuves punkts**.

Par programmu Kartes

Lai automātiski izveidotu savienojumu ar internetu, startējot programmu Kartes, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Internets** > **Atvērt tiešsaisti, ieslēdzot programmu** > **Vienmēr ieslēgta**.

Lai neļautu automātisku karšu lejupielādi, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Internets** > **Atvērt tiešsaisti, ieslēdzot programmu** > **Nekad**.

Lai ierīce pirms savienojuma izveides ar internetu prasītu apstiprinājumu, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Internets** > **Atvērt tiešsaisti, ieslēdzot programmu** > **Vienmēr jautāt**.

Lai saņemtu paziņojumu, kad ierīce reģistrējas tīklā, kas nav mājas tīkls, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Internets** > **Viesabonēšanas brīdin.** > **Ieslēgts** (tiek rādīts tikai tad, ja esat tiešsaistē). Lai saņemtu plašāku informāciju par viesabonēšanu un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Padoms. Lai samazinātu datu pārraides izmaksas, programmu Kartes varat izmantot arī bez interneta savienojuma un pārlūkot kartes, kas ir saglabātas ierīcē vai atmiņās kartē.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Pārvietošanās kartē

Karšu pārklājums dažādās valstīs atšķiras.

Atverot programmu Kartes, tiek parādīta valsts, kurā atrodaties, galvaspilsēta vai atrašanās vieta, kas bija

saglabāta no jūsu pēdējās sesijas. Ja nepieciešams, tiek lejupielādēta arī atrašanās vietas karte.

Lai tuvinātu savu GPS pozīciju vai pēdējo zināmo atrašanās vietu, nospiediet **0**.

Kad GPS savienojums ir aktīvs,  rāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu kartē.

Lai pārvietotos kartē, ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Pēc noklusējuma karte ir vērsta ziemeļu virzienā.

Lai tuvinātu vai tālinātu kartē, nospiediet * un #.

Pārlūkojot karti displejā, ritinot līdz apgabalam, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās kartēs, jauna karte tiek lejupielādēta automātiski. Šīs kartes ir bezmaksas, bet to lejupielāde var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Plašāku informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam. Kartes automātiski tiek saglabātas ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē (ja tāda ievietota).

Displejā redzamie indikatori

GPS indikators  displeja apakšējā labajā stūrī norāda satelīta signāla pieejamību un stiprumu. Viens stabīnš apzīmē vienu satelītu. Kad ierīce meklē satelītu, šis stabīnš ir dzeltenā krāsā. Kad ierīce saņem pietiekoši datu no satelīta, lai izveidotu GPS savienojumu, stabīnš kļūst zaļš. Jo vairāk zaļo stabīnu, jo spēcīgāks ir GPS savienojums.

Sākumā ierīcei ir jāsaņem signāls no vismaz četriem satelītiem, lai aprēķinātu jūsu atrašanās vietas

koordinātas. Pēc sākotnējā aprēķina var būt pietiekoši ar signālu no trīs satelītiem.

Datu pārraides indikators **⇒ 21.5 kb** norāda izmantoto interneta savienojumu un kopš programmas startēšanas pārraidīto datu apjomu.

Vietu atrašana

Lai atrastu vietu pilsētā vai apgabalā, kas ir redzams kartē, meklēšanas laukā ievadiet pilnu vai daļēju vietas adresi un nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai atrastu vietu citā pilsētā, ievadiet pilsētu un pilnu vai daļēju vietas adresi, piem., **London Oxford Street**, un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai atrastu noteiktu adresi vai adresi citā valstī, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Meklēt** > **Adreses**.

Lauki **Valsts/reģions*** un **Pilsēta vai pasta indekss** jāaizpilda obligāti.



Padoms. Lai meklētu vietas citā valstī, izmantojot meklēšanas lauku, ievadiet tajā arī valsts nosaukumu: **Rome Italy**.

Lai importētu vietas adresi no programmas Kontakti, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Meklēt** > **Adreses** > **Iespējas** > **Kontakts**.

Meklēšanas rezultāti tiek sakārtoti kategorijās. Lai meklēšanu ierobežotu līdz vienai kategorijai, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt**.

Ja veicat vietu meklēšanu, neizmantojot interneta savienojumu, meklēšanas rezultāti ir ierobežoti līdz 50 km (31 jūdzes) rādiusam.

Maršruta plānošana

Lai plānotu maršrutu, kartē izvēlieties sākuma punktu vai meklējiet atrašanās vietu, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Pievienot** > **Maršrutam**.

Lai norādītu galamērķi un pievienotu maršrutam citas atrašanās vietas, meklējiet atrašanās vietu un izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot pieturvietu**.

Lai maršrutu parādītu kartē, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt maršrutu**.

Lai dotos uz mērķi ar automašīnu vai kājām, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**, ja esat iegādājies šo papildpakalpojumu licenci.

Lai saglabātu maršrutu, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Iešana uz mērķi

Kājāmgājēja maršruts ignorē iespējamās ierobežojumus, kas attiecas uz automašīnām, piem., vienvirziena ielas un aizliegumus nogriezties, kā arī iekļauj tādas vietas kā kājāmgājēju zonas un parkus. Tas arī pirmkārt norāda kājāmgājēju ceļus un mazākus ceļus, izlaižot lielceļus un šosejas.

Maršruts tiek uzzīmēts kartēs, virzienu norādot ar bultiņu. Nelieli punktiņi norāda, kurā virzienā jūs pārvietojaties.

Kājāmgājēja maršruta garuma ierobežojums ir ne vairāk kā 50 km (31 jūdze), un pārvietošanās ātrums — ne vairāk kā 30 km/h (18 jūdzes/h). Ja tiek pārsniegts pārvietošanās ātrums, navigācija tiek pārtraukta, un tiek atsākta, kad pārvietošanās ātrums atkal ir dotā limita robežās.

Kājāmgājēju navigācijai nav pieejama balss vadība.

Lai iegādātos kājāmgājēju navigācijas licenci, izvēlieties **Iespējas** > **Papildu pakalpojumi** > **Ar kājām**. Katram reģionam ir atšķirīga licence, un to var izmantot tikai izvēlētajā reģionā. Par licenci var maksāt, izmantojot kredītkarti vai pievienojot maksu mobilā tālruņa rēķinam, ja to nodrošina jūsu pakalpojumu sniedzējs.



Padoms. Lai trīs dienas bez maksas izmēģinātu navigāciju, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Iet uz**. Programma Kartes pārbauda, vai jūsu ierīcei ir pieejama bezmaksas licence. Lai aktivizētu licenci, izvēlieties **Labi**. Šo licenci var izmantot tikai vienu reizi.

Lai sāktu navigāciju, izvēlieties atrašanās vietu un **Iespējas** > **Iet uz**.

Lai meklētu alternatīvu maršrutu, izvēlieties **Iespējas** > **Alternatīvs maršruts**.

Lai pārtrauktu navigāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Beigt navigāciju**.

Braukšana uz mērķi

Lai iegādātos kājāmgājēju un automašīnas navigācijas ar balss norādēm pakalpojuma licenci, izvēlieties **Iespējas** > **Papildu pakalpojumi** > **Ar auto un kājām**. Katram reģionam ir atšķirīga licence, un to var izmantot tikai izvēlētajā reģionā.



Padoms. Lai trīs dienas bez maksas izmēģinātu navigāciju, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Braukt uz**. Programma Kartes pārbauda, vai jūsu ierīcei ir pieejama bezmaksas licence. Lai aktivizētu licenci, izvēlieties **Labi**. Šo licenci var izmantot tikai vienu reizi.

Lai sāktu navigāciju, braucot automašīnā, izvēlieties atrašanās vietu, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Braukt uz**. Ja automašīnas navigāciju izmantojat pirmoreiz, tiks piedāvāts izvēlēties balss vadības valodu un lejupeļādēt saistītos balss vadības failus. Lai vēlāk mainītu valodu, galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Navigācija** > **Balss vadība**. Balss vadība nav pieejama kājāmgājēju navigācijai.

Lai navigācijas laikā pārslēgtos starp dažādiem skatiem, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Manevra skats**, **Skats no augšas** vai **Bultas skats**.

Lai meklētu alternatīvu maršrutu, izvēlieties **Iespējas** > **Cits maršr.**

Lai atkārtotu balss norādi, izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Lai pārtrauktu navigāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Beigt navigāciju**.

Satiksmes dati

Reāllaika satiksmes datu pakalpojums nodrošina informāciju par satiksmes apstākļiem, kas var ietekmēt jūsu ceļojumu. Satiksmes datu pakalpojums ir papildpakalpojums, kuru varat iegādāties un lejupeļādēt savā ierīcē, ja tas ir pieejams jūsu valstī vai reģionā.

Lai iegādātos satiksmes datu pakalpojuma licenci, izvēlieties **Iespējas** > **Papildu pakalpojumi** > **Satiksmes dati**.

Lai skatītu informāciju par satiksmes apstākļiem, izvēlieties **Iespējas** > **Sat. dati**. Notikumi kartē tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Lai skatītu notikuma datus, ieskaitot iespējamās maršruta maiņas iespējas, izvēlieties notikumu un [Iespējas](#) > [Atvērt](#).

Lai atjauninātu satiksmes datus, izvēlieties [Atjaun. satiksmes datus](#).

Celveži

Celveži nodrošina informāciju par izklaides iespējām, restorāniem, viesnīcām, kā arī citiem apskates objektiem. Dažos celvežos ir iekļauti video un skaņas klipi. Pirms lietošanas šos celvežus ir jāiegādājas un jālejupielādē.

Celvežu lejupielāde var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai iegādātos un lejupielādētu celvežus vai skatītu jau lejupielādētos celvežus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Papildu pakalpojumi](#) > [Celveži](#).

Lai pārlūkotu celvežu kategorijas, izvēlieties kategoriju un nospiediet ritināšanas taustiņu. Ja tajā ir apakškategorijas, izvēlieties apakškategoriju un vēlreiz nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai ierīcē lejupielādētu jaunu celvedi, ritiniet līdz vajadzīgajam celvedim un izvēlieties [Jā](#). Par celvežiem var maksāt, izmantojot kredītkarti vai pievienojot maksu mobilā tālruņa rēķinam, ja to nodrošina jūsu pakalpojumu sniedzējs.

GPS dati

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [GPS dati](#).

Izmantojot GPS datus, varat skatīt savu pašreizējo atrašanās vietu, atrast ceļu uz vajadzīgo vietu un noteikt attālumu.

Izvēlieties [Navigācija](#), lai skatītu navigācijas informāciju līdz ceļojuma mērķim, [Pozīcija](#), lai skatītu pozicionēšanas informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu, vai [Attālums](#), lai skatītu informāciju par ceļojumu, piem., veikto attālumu un ceļojuma ilgumu, kā arī vidējo un maksimālo ātrumu.

Programmai jāsaņem pozicionēšanas informācija vismaz no trīs satelītiem, lai to varētu izmantot kā palīgīdzekli ceļojot.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

GPS datu lietošana

Lai pārbaudītu to satelītu signāla stiprumu, kas navigācijai nodrošina nepieciešamo pozicionēšanas informāciju, atveriet vienu no trīs skatiem un izvēlieties [Iespējas](#) > [Satelītu statuss](#).

Lai orientieri vai atrašanās vietu uzstādītu kā brauciena galamērķi, izvēlieties [Navigācija](#) > [Iespējas](#) > [Uzstādīt galamērķi](#). Varat arī ievadīt galamērķa ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

Lai noņemtu braucienam uzstādīto galamērķi, izvēlieties [Navigācija](#) > [Iespējas](#) > [Beigt navigēšanu](#).

Lai savu pašreizējo atrašanās vietu saglabātu kā orientieri, izvēlieties **Navigācija** vai **Pozīcija** un **Iespējas** > **Saglabāt pozīciju**.

Lai aktivizētu ceļa mērītāju, izvēlieties **Veiktais attāl.** > **Iespējas** > **Sākt**. Lai apturētu ceļa mērītāju, izvēlieties **Iespējas** > **Beigt**.

Lai notīrītu visus laukus un ceļu sāktu mērīt no jauna, izvēlieties **Veiktais attāl.** > **Iespējas** > **Sākt no jauna**.

Lai mainītu izmantoto mērvienību sistēmu, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Mērvienību sistēma** > **Metriskā** vai **Angļu**.

Lai ievadītu augstuma kalibrāciju un koriģētu augstumu, kas saņemts no pozicionēšanas satelītiem, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Augstuma kalibr.**

Orientieri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Orientieri**.

Orientieri ir ģeogrāfisku atrašanās vietu koordinātas, ko var saglabāt ierīcē, lai vēlāk izmantotu dažādos konkrētā apvidū pieejamos pakalpojumos. Orientierus var izveidot, izmantojot Bluetooth GPS papildierīci vai tīklu (tīkla pakalpojums).

Orientiera izveide

Lai izveidotu orientieri, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns orientieris**. Izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**, lai pieprasītu tīklam jūsu pašreizējās atrašanās vietas platumu un garuma koordinātas, **Lietot karti**, lai atrašanās vietu izvēlētos kartē, vai **Ievadīt manuāli**, lai ierakstītu

nepieciešamo vietas informāciju, piem., vārdu, kategoriju, adresi, ģeogrāfisko platumu, garumu vai augstumu.

Lai orientieris tiktu parādīts kartē, izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt kartē**.

Orientieru rediģēšana

Lai rediģētu orientieri, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Kategoriju izvēle** — pievienojiet orientieri līdzīgu orientieru grupai. Izvēlieties kategoriju, kuras orientiera informācijā jāveic izmaiņas, piem., nosaukumu, kategoriju, adresi, ģeogrāfisko platumu, garumu un augstumu.
- **Noteikt pašreiz. vietu** — lai izveidotu jūsu atrašanās vietas orientieri, pieprasiet un automātiski ierakstiet ģeogrāfiskā platumu un garuma koordinātas.
- **Dzēst** — noņemiet orientieri.
- **Orientiera ikona** — mainiet orientiera ikonu.
- **Rādīt kartē** — parādiet orientieri kartē.
- **Sūtīt** — nosūtiet orientieri uz saderīgām ierīcēm.
- **Rediģēšanas iespējas** — rediģējiet orientierim piešķirtos tālrunu numurus un URL adreses.
- **Rakstības valoda** — mainiet rakstīšanas valodu.

Orientieru kategorijas

Orientieru kategorijas var apskatīt divos skatos: vienā ir kategorijas, kurām jau ir piešķirti orientieri, un otrā ir visas jūsu ierīcē esošās kategorijas.

Lai apskatītu kategorijas orientierus, ritiniet līdz kategorijai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai izveidotu jaunu kategoriju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt kategorijas](#) > [Iespējas](#) > [Jauna kategorija](#).

Lai pārvietotu orientieri no vienas kategorijas uz citu, atveriet orientieru cilni, izvēlieties orientieri un [Iespējas](#) > [Piev. kategorijai](#). Izvēlieties veco kategoriju, lai noņemtu tai blakus esošo atzīmi. Izvēlieties vienu vai vairākas kategorijas, kurām jāpievieno orientieris. Izvēlieties [Akceptēt](#).

Orientieru saņemšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Zīnapm.](#)

Atveriet zīņu, kurai ir no citas ierīces saņemts orientieris. Ritiniet līdz orientierim un nospiediet rītināšanas taustiņu.

Lai orientieri saglabātu ierīcē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt](#).

Lai pārsūtītu orientieri uz saderīgām ierīcēm, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

Lai saņemtais orientieris tiktu parādīts kartē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rādīt kartē](#).

Lai uzzinātu, kā naviģēt līdz saņemtajam orientierim, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rādīt ceļu](#).

Savienojumi

Ierīce piedāvā vairākas iespējas, kā izveidot savienojumu ar internetu, uzņēmuma iekštīklu vai ar citu ierīci vai datoru.

Ātrā lejupielāde

Ātrdarbīgā lejupielādes pakalpojums (HSDPA, saukta arī par 3.5G, tiek apzīmēta ar ) ir tīkla pakalpojums UMTS tīkos un nodrošina datu ātrdarbīgu lejupielādi. Kad ierīcē ir aktivizēta HSDPA nodrošināšana un ierīce ir savienota ar UMTS tīklu, kas nodrošina HSDPA, datu (tādu kā e-pasta vēstuli) un pārlūka lapu lejupielāde, izmantojot mobilo sakaru tīklu, var notikt ātrāk. Aktīvs HSDPA savienojums tiek apzīmēts ar . Dažādos reģionos ikona var atšķirties.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu HSDPA, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Pakešdati** > **Ātrgaitas pakešd. piekl.** Daži mobilie tīkli nenodrošina ienākošos balss zvanus, ja ir aktīva HSDPA, tādēļ, lai saņemtu zvanus, ir jādeaktivizē HSDPA. Plašāku informāciju lūdziet tīkla operatoram.

Informāciju par datu savienojumu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

HSDPA ietekmē tikai lejupielādes ātrumu; datu, piem., ziņu un e-pasta vēstuli, sūtīšana uz tīklu netiek ietekmēta.

Programmatūra Nokia PC Suite

Datorprogrammatūru Nokia PC Suite var instalēt no CD-ROM diska vai Web. Programmatūru Nokia PC Suite var izmantot tikai operētājsistēmā Windows 2000, Windows XP un Windows Vista. Izmantojot programmatūru Nokia PC Suite, iespējams izveidot dublējumkopijas, sinhronizēt ierīci ar saderīgu datoru, pārvietot failus no ierīces uz saderīgu datoru vai arī izmantot ierīci kā modemu.

Plašāku informāciju par programmatūru Nokia PC Suite skatiet Nokia PC Suite lietotāja rokasgrāmatā.

Datu kabelis

Lai izvairītos no atmiņas kartes bojāšanas, neatvienojiet datu kabeli datu pārsūtīšanas laikā.

Datu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

1. Ievietojiet ierīcē atmiņas karti un savienojiet ierīci ar saderīgu datoru, izmantojot USB datu kabeli.
2. Kad ierīce vaicā, kāds režīms tiek izmantots, izvēlieties **Lielapjoma atmiņa**. Šajā režīmā ierīci var izmantot kā datora noņemamo cieto disku.

3. Pārtrauciet savienojumu ar datoru (piem., operētājsistēmā Windows izmantojot atvienošanas vai aparātūras izstumšanas vedni), lai izvairītos no atmiņas kartes bojāšanas.

Lai ierīcē izmantotu programmatūru Nokia PC Suite, instalējiet to savā datorā, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties **PC Suite**.

Lai ierīci izmantotu interneta savienojuma izveidei datorā, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties **Pievienot datoru Web**.

Lai sinhronizētu ierīcē saglabāto mūziku, izmantojot Nokia Music Player, instalējiet šo programmatūru savā datorā, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties **Multivides pārsūtīš..**

Lai mainītu USB režīmu, ko parasti izmantojat datu kabelim, izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **USB** > **USB režīms** un vajadzīgo iespēju.

Lai ierīce prasītu norādīt režīmu ikreiz, kad tai pievienojat USB datu kabeli, izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **USB** > **Prasīt pievienojot** > **Jā**.

Infrasarkanais savienojums

Nevērsiet infrasarkanā (IS) staru kūli pret acīm, kā arī nepieļaujiet, lai tas traucē citu infrasarkanā ierīču darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzerizstrādājums.

Lai savienotu divas ierīces un pārsūtītu datus starp tām, izmantojiet infrasarkanā savienojumu. Ar infrasarkanā

savienojumu var pārsūtīt tādus datus kā vizītkartes, kalendāra ierakstus un multivides failus saderīgai ierīcei.

1. Pārliecinieties, vai abu ierīču infrasarkanie porti ir vērsti viens pret otru. Ierīču izvietojums ir svarīgāks par leņķi vai attālumu.
2. Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Infr. ports**, lai ierīcē aktivizētu infrasarkanā savienojumu.
3. Ieslēdziet otras ierīces infrasarkanā savienojumu un pagaidiet dažas sekundes, līdz tiek izveidots infrasarkanais savienojums.
4. Atrodiet vajadzīgo failu programmā vai failu pārvaldniekā un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa infrasarkanā**.

Ja pēc infrasarkanā porta aktivizēšanas datu pārsūtīšana nesākas 1 minūtes laikā, savienojums tiek atcelts, un tas jāaktivizē atkārtoti.

Visi objekti, kas saņemti, izmantojot infrasarkanā savienojumu, tiek ievietoti programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Izvietojot ierīces tālāk vienu no otras, savienojums pārtrūkst, taču infrasarkanās gaismas stars ir aktīvs līdz tā deaktivizācijai.

Bluetooth

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Par Bluetooth

Tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot bezvadu savienojumu starp elektroniskām ierīcēm, kas atrodas 10 metru

(33 pēdu) rādiusā. Bluetooth savienojumu var izmantot attēlu, videoklipu, teksta, vizītkaŗu un kalendāra ierakstu nosūtīšanai, kā arī bezvadu savienojumu izveidošanai ar ierīcēm, kurās tiek izmantota tehnoloģija Bluetooth.

Tā kā ierīces ar tehnoloģiju Bluetooth savstarpēji sazinās, izmantojot radio viļņus, šīm ierīcēm nav jāatrodas tiešā tuvumā. Ierīcēm jāatrodas ne tālāk par 10 metriem vienai no otras, tomēr savienojumu var traucēt dažādi šķēršļi, piem., citas elektroniskās ierīces vai sienas.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ierīce ir savienota ar austiņu, šajā laikā varat arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

1. Pirmoreiz aktivizējot Bluetooth, jums tiek prasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Piešķiriet savai ierīcei unikālu nosaukumu, lai to varētu vieglāk atpazīt, ja tuvumā atrodas vairākas Bluetooth ierīces.
2. Izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
3. Izvēlieties **Mana tālr. uztveram.** > **Uztver. visiem** vai **Definēt periodu**. Ja izvēlaties **Definēt periodu**, ir jādefinē laiks, cik ilgi jūsu ierīce ir uztverama citiem. Jūsu ierīci un tās nosaukumu tagad varēs redzēt citi lietotāji ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.

4. Atveriet programmu, kurā ir saglabāts objekts, kuru vēlaties nosūtīt.
5. Izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**. Ierīce meklē citas tuvumā esošās ierīces, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, un parāda tās sarakstā.



Padoms. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus, izmantojot Bluetooth, tiek parādīti iepriekšējās meklēšanas rezultāti. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

6. Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums. Ja pirms datu pārraides otra ierīce pieprasa savienošanu pāri, jums ir jāievada patentatslēga.

Pēc savienojuma izveides tiek parādīts informatīvs teksts **Sūta datus**.

Programmas Ziņapmaiņa mapē Nosūtītās ziņas netiek saglabātas ziņas, kas ir nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts** un **Mana tālr. uztveram.** > **Uztver. visiem** un saņemiet datus no ierīces, kas nav savienota pāri, vai izvēlieties **Slēpts** un saņemiet datus tikai no pāri savienotās ierīces. Saņemot datus Bluetooth savienojuma laikā, atskan signāls un tiek parādīts jautājums, vai vēlaties pieņemt ziņu, kurā ir dati. Ja to pieņemat, ziņa tiek ievietota programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.



Padoms. Ierīcē vai atmiņas kartē saglabātajiem failiem var piekļūt, izmantojot saderīgu papildierīci, kas nodrošina failu pārsūtīšanas profila klienta pakalpojumu (piem., klēpj datoru).

Bluetooth savienojums tiek automātiski pārtraukts pēc datu nosūtīšanas vai saņemšanas. Tikai Nokia PC Suite un dažas papildierīces, piem., austiņas, var saglabāt savienojumu laikā, kad tas netiek aktīvi lietots.

Ierīču savienošana pāri

Atveriet pāri savienoto ierīču cilni.

Pirms savienošanas pāri izveidojiet savu patentatslēgu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju par vienāda koda lietošanu. Ierīcēm bez lietotāja interfeisa ir nemainīga patentatslēga. Patentatslēga ir nepieciešama tikai tad, kad ierīces savienojat pirmoreiz. Pēc pāra izveides savienojumu var autorizēt. Pāra izveide un savienojuma autorizēšana paātrina un atvieglo savienojuma izveidi, jo, veidojot savienojumu starp pāra ierīcēm, savienojums nav jāapstiprina.

Attālās SIM piekļuves patentatslēgai jāpastāv no 16 cipariem.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna pārota ierīce**. Ierīce sāk meklēt tuvumā esošās Bluetooth ierīces. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus, izmantojot Bluetooth, tiek parādīti iepriekšējās meklēšanas rezultāti. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri, un ievadiet patentatslēgu. Otrā ierīcē ir jāievada tāda pati patentatslēga.
3. Izvēlieties **Jā**, lai automātiski izveidotu savienojumu starp ierīcēm, vai **Nē**, lai savienošanu manuāli apstiprinātu ikreiz, kad tiek mēģināts veidot savienojumu. Pēc pāra izveides šī ierīce tiek saglabātā pāra ierīču lapā.

Lai pāra ierīcei piešķirtu segvārdu, izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt īso nos.** Šis segvārds tiek parādīts tikai jūsu ierīcē.

Lai izdzēstu pāri, izvēlieties ierīci, kurai izveidotais pāris jāizdzēš, un **Iespējas** > **Dzēst**. Lai izdzēstu visas pāra ierīces, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**. Ja šobrīd ir izveidots savienojums ar ierīci un jūs atceļat pāri ar šo ierīci, izveidotais pāris tiek nekavējoties izdzēsts un savienojums pārtraukts.

Lai pāra ierīcei atļautu automātiski veidot savienojumu ar savu ierīci, izvēlieties **Uzst. kā sankcion**. Savienojumi starp abām ierīcēm var tikt veidoti, jūs par to neinformējot. Nav vajadzīga atsevišķa atļauja vai autorizācija. Izmantojiet šo statusu savām ierīcēm, piem., saderīgai austiņai vai datoram, vai ierīcēm, kuru īpašniekam jūs uzticaties. Ja savienojuma pieprasījumus no citām ierīcēm vienmēr vēlaties pieņemt atsevišķi, izvēlieties **Uzst. kā nesankc.**

Lai izmantotu Bluetooth audio papildierīci, piem., Bluetooth brīvroku komplektu vai austiņu, ir jāizveido pāris starp jūsu ierīci un papildierīci. Patentatslēgu un plašāku informāciju skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatā. Lai izveidotu savienojumu ar audio papildierīci, ieslēdziet papildierīci. Dažas audio papildierīces automātiski izveido savienojumu ar jūsu ierīci. Ja tā nenotiek, atveriet pāra ierīču cilni, ritiniet līdz papildierīcei un izvēlieties **Iespējas** > **Savienot ar audioierīci**.

Padomi par drošību

Kamēr neizmantojat Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveram.** > **Slēpts**.

Nesavienojiet savu ierīci pārī ar nepazīstamu ierīci.

SIM piekļuves profils

Izmantojot SIM piekļuves profilu, ierīces SIM kartei jūs varat piekļūt no saderīgas automašīnas komplekta ierīces. Tādējādi nav nepieciešama atsevišķa SIM karte, lai piekļūtu SIM kartes datiem un izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

Lai izmantotu SIM piekļuves profilu, nepieciešams:

- saderīga automašīnas komplekta ierīce, kas atbalsta bezvadu tehnoloģiju Bluetooth;
- derīga SIM karte ierīcē.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, kad bezvadu ierīce darbojas attāļajā SIM režīmā, var izmantot tikai saderīgu savienotu papildierīci, piem., automašīnas komplektu. Kamēr bezvadu ierīce darbojas šajā režīmā, zvanīt varēsīt tikai uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem. Lai veiktu zvanus ar šo ierīci, vispirms jāatslēdz attālais SIM režīms. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

Plašāku informāciju par automašīnas komplektu ierīcēm un to saderību ar ierīci sk. Web vietā un automašīnas komplekta lietotāja rokasgrāmatā.

SIM piekļuves profila izmantošana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Attālais SIM režīms** > **Ieslēgts**.
2. Automašīnas komplektā aktivizējiet Bluetooth.
3. Izmantojiet automašīnas komplektu, lai sāktu saderīgu ierīču meklēšanu. Instrukcijas skatiet automašīnas komplekta lietotāja rokasgrāmatā.
4. Saderīgo ierīču sarakstā izvēlieties savu ierīci.
5. Lai ierīces savienotu pārī, savā ierīcē ievadiet Bluetooth piekļuves kodu, kas redzams automašīnas komplekta ierīces ekrānā.



Padoms. Ja esat jau veicis piekļuvi SIM kartei no automašīnas komplekta ar aktīvu lietotāja profilu, automašīnas komplekts automātiski meklē ierīci ar šo SIM karti. Ja tas atrod jūsu ierīci un ir aktivizēta automātiska autorizācija, automašīnas komplekta ierīce automātiski izveido savienojumu ar GSM tīklu, kad ieslēdzat mašīnas aizdedzi.

Kad jūs aktivizējat attālo SIM piekļuves profilu, savā ierīcē jūs varat izmantot programmas, kam nav nepieciešami tīkla vai SIM kartes pakalpojumi.

Lai savienojumi starp ierīci un automašīnas komplekta ierīci tiktu veidoti bez īpašas apstiprināšanas vai autorizācijas, izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un atveriet pārī savienoto ierīču cilni. Ritiniet līdz automašīnas komplekta ierīcei, nospiediet ritināšanas taustiņu un ievadiet Bluetooth piekļuves kodu. Kad ierīce piedāvā savienojumu izveidot automātiski, izvēlieties **Jā**. Ja izvēlaties **Nē**, no šīs automašīnas komplekta ierīces saņemtie savienojumu pieprasījumi ikreiz ir jāakceptē atsevišķi.

Lai pārtrauktu attālās SIM piekļuves savienojumu no savas ierīces, izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Attālais SIM režīms** > **Izslēgts**.

Bezvadu LAN

Dažās valstīs, piem., Francijā, pastāv bezvadu LAN lietošanas ierobežojumi. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējam iestādēm.

Šī ierīce var atrast bezvadu lokālo tīklu (Wireless Local Area Network — WLAN) un izveidot ar to savienojumu. Lai lietotu WLAN, jābūt pieejamam tīklam un ierīcei jābūt savienotai ar to.

WLAN savienojumi



Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

Lai varētu izmantot WLAN, ir jāizveido WLAN interneta piekļuves punkts. Lietojiet piekļuves punktu programmās, kam jāizveido savienojums ar internetu. WLAN savienojums tiek izveidots, ja izveidojat datu savienojumu, izmantojot WLAN piekļuves punktu. Aktīvais WLAN savienojums tiek pārtraukts, kad tiek pārtraukts datu savienojums. Savienojumu var pārtraukt arī manuāli. [Sk. "Savienojumu pārvaldnieks"101.](#)

WLAN var izmantot arī tad, ja notiek balss zvans vai ir aktīvs pakešdatu savienojums. Vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu WLAN piekļuves punkta ierīci,

bet vairākas programmas var izmantot vienu un to pašu interneta piekļuves punktu.

Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes profils, WLAN joprojām var izmantot, ja tas ir pieejams. Veidojot un lietojot WLAN savienojumu, ievērojiet visus atbilstošos drošības noteikumus.

Pārvietojot ierīci uz vietu, kur ir pieejams WLAN, bet nav pieejams WLAN piekļuves punkts, viesabonēšanas funkcija var automātiski izveidot savienojumu ar citu tā paša WLAN piekļuves punktu. Ierīces savienojums ar tīklu tiek nodrošināts, kamēr vien atrodaties viena un tā paša tīkla piekļuves punktu uztveršanas zonā.



Padoms. Lai noskaidrotu unikālo multivides piekļuves vadības (Media Access Control — MAC) adresi, kas identificē jūsu ierīci, un, piem., konfigurētu ierīces MAC adresi WLAN maršrutētājā, ievadiet *#62209526# , izmantojot ierīces tastatūru. MAC adrese tiek parādīta ierīces displejā.

WLAN pieejamības apskate

Lai ierīce parādītu WLAN pieejamību, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Bezvadu LAN** > **Rādīt WLAN pieejamību**.

Ja WLAN ir pieejams, ekrānā tiek parādīta ikona



Padoms. Var arī veikt skenēšanu, lai atrastu uztveršanas diapazonā pieejamos tīklus.

WLAN vednis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **WLAN vednis**.

WLAN vednis palīdz atrast bezvadu LAN un izveidot ar to savienojumu. Atverot programmu, ierīce sāk meklēt pieejamos WLAN un parāda to sarakstu.

Lai atjauninātu pieejamo WLAN, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunināt**.

Lai sāktu vai turpinātu Web pārlūkošanu, izmantojot WLAN piekļuves punktu, ritiniet līdz vajadzīgajam tīklam un izvēlieties **Iespējas** > **Sākt Web pārlūkoš.** vai **Turpin. pārlūkot Web**.

Lai pārtrauktu aktīvo savienojumu ar WLAN, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot WLAN**.

Lai apskatītu WLAN datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Lai saglabātu WLAN piekļuves punktu, izvēlieties **Iespējas** > **Definēt piekļ. punktu**.

Lai uzlabotu WLAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

Vedņa izmantošana aktīvajā gaidīšanas režīmā

Aktīvajā gaidīšanas režīmā WLAN vednis parāda WLAN savienojumus un tīklu meklēšanas statusu. Lai apskatītu pieejamās opcijas, ritiniet līdz rindai, kurā tiek rādīts statuss, un nospiediet ritināšanas taustiņu. Atkarībā no statusa varat startēt Web pārlūku, izmantojot WLAN savienojumu, atvienoties no WLAN, meklēt WLAN tīklus vai arī ieslēgt vai izslēgt tīklu meklēšanu.


Ja WLAN meklēšana ir izslēgta un nav izveidots savienojums ar kādu WLAN, aktīvajā gaidīšanas režīmā tiek rādīts paziņojums **WLAN mekl. izslēgta**. Lai ieslēgtu meklēšanu un meklētu pieejamos WLAN, ritiniet līdz

rindai, kurā redzams statuss, un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai sāktu pieejamo WLAN meklēšanu, ritiniet līdz rindai, kurā redzams statuss, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Meklēt WLAN**. Lai izslēgtu WLAN meklēšanu, ritiniet līdz rindai, kurā redzams statuss, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Izslēgt WLAN mekl.**

Izvēloties **Sākt Web pārlūkoš.**, WLAN vednis automātiski izveido izvēlēto WLAN piekļuves punktu. Šo piekļuves punktu var izmantot arī citas programmas, kam nepieciešams WLAN savienojums.

Ja izvēlēts drošs WLAN, ir jāievada atbilstošie piekļuves kodi. Lai izveidotu savienojumu ar slēptu tīklu, ir jāievada pareizais pakalpojumu kopas identifikators (Service Set Identifier — SSID).

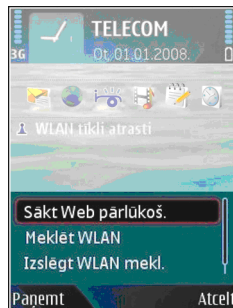

Interneta piekļuves punkti

Interneta piekļuves punkts ir uzstādījumu kopa, kas definē, kādā veidā ierīce izveido datu savienojumu ar tīklu. Lai lietotu e-pasta un multivides pakalpojumus vai pārlūkotu Web lapas, jums vispirms jādefinē šo pakalpojumu piekļuves punkti.

Dažus vai visus piekļuves punktus jūsu ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un jums var nebūt iespēju tos izveidot, rediģēt vai noņemt.

Interneta piekļuves punkta uzstādīšana pakešdatiem (GPRS)

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**, lai izveidotu jaunu piekļuves punktu, vai sarakstā izvēlieties esošu piekļuves punktu un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Duplicēt piekl. punktu**, lai šo piekļuves punktu izmantotu par pamatu jaunajam.
3. Definējiet šādus uzstādījumus:
 - **Savien. nosaukums** — ievadiet aprakstošu savienojuma nosaukumu.
 - **Datu nesējs** — izvēlieties **Pakešdati**.
 - **Piekl. punkta nosauk.** — ievadiet piekļuves punkta nosaukumu. Nosaukumu parasti piešķir pakalpojumu sniedzējs.
 - **Lietotājvārds** — ievadiet lietotājvārdu, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa. Lietotājvārdu parasti ir reģistrjutīgi, un tos piešķir pakalpojumu sniedzējs.
 - **Prasīt paroli** — izvēlieties **Jā**, lai savu paroli ievadītu ik reizi, kad piesakāties serverī, vai **Nē**, lai paroli saglabātu ierīces atmiņā un pieteikšanās notiktu automātiski.

- **Parole** — ievadiet paroli, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa. Parole parasti ir reģistrjutīga, un to piešķir pakalpojumu sniedzējs.
- **Autentifikācija** — izvēlieties **Droša**, lai vienmēr sūtītu šifrētu paroli, vai **Parasta**, lai sūtītu šifrētu paroli tad, kad tas ir iespējams.
- **Mājas lapa** — ievadiet tās lapas Web adresi, kura jāparāda kā sākumlapa, kad lietojat šo piekļuves punktu.

4. Pēc pamatzustādījumu definēšanas izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**, lai definētu papildu uzstādījumus, vai **Atpakaļ**, lai saglabātu uzstādījumus un izietu.

Interneta papildu piekļuves punkta uzstādīšana pakešdatiem (GPRS)

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.

Kad ir veikta pamata interneta piekļuves punkta uzstādīšana pakešdatiem (GPRS), izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un definējiet šādus papildu uzstādījumus:

- **Tikla tips** — izvēlieties **IPv4** vai **IPv6** kā interneta protokola veidu. Interneta protokols definē, kā dati tiek pārsūtīti uz ierīci un no tās.
- **Tālruna IP adrese** — ievadiet ierīces IP adresi. Izvēlieties **Automātiska**, lai ierīces IP adresi piešķir tīkls. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai, ja esat izvēlējies **Tikla tips** > **IPv4**.

- **DNS adrese** — izvēlieties **Primārā DNS adrese** un **Sekundārā DNS adr.** un ievadiet to IP adreses, ja to prasa pakalpojumu sniedzējs. Pretējā gadījumā nosaukuma servera adreses tiek piešķirtas automātiski.
- **Starpniekserv. adr.** — ievadiet starpniekservera adresi. Starpniekservers ir starpposma servers starp pārlūkošanas pakalpojumu un tā lietotājiem; daži pakalpojumu sniedzēji izmanto šādus serverus. Šie serveri var nodrošināt papildu drošību un paātrināt piekļuvi pakalpojumam.

WLAN piekļuves punkta manuāla uzstādīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**, lai izveidotu jaunu piekļuves punktu, vai sarakstā izvēlieties esošu piekļuves punktu un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Duplēt piekļ. punktu**, lai šo piekļuves punktu izmantotu par pamatu jaunajam.
3. Definējiet šādus uzstādījumus:
 - **Savien. nosaukums** — ievadiet aprakstošu savienojuma nosaukumu.
 - **Datu nesējs** — izvēlieties **Bezvadu LAN**.
 - **WLAN tīkla nosaukums** — lai ievadītu pakalpojumu kopas identifikatoru (Service Set Identifier — SSID) jeb nosaukumu, kas identificē konkrēto WLAN, izvēlieties **Ievadīt manuāli**. Lai izvēlētos tīklu no pieejamajiem WLAN, izvēlieties **Meklēt tīklus**.

- **Tīkla statuss** — izvēlieties **Slēpts**, ja tīkls, ar kuru veidojat savienojumu, ir slēpts, vai **Publisks**, ja tas nav slēpts.
- **WLAN tīkla režīms** — ja izvēlēts **Infrastruktūras** režīms, ierīces var sazināties savā starpā un ar LAN ierīcēm, kas pievienotas ar kabeli, izmantojot WLAN piekļuves punktu. Ja izvēlēts **Speciāls** režīms, ierīces var tieši pārsūtīt datus viena otrai un tieši saņemt datus, neizmantojot WLAN piekļuves punktu.
- **WLAN drošības režīms** — ir jāizvēlas tas pats drošības režīms, ko izmanto WLAN piekļuves punkts. Ja izvēlaties šifrēšanas metodi WEP (Wired Equivalent Privacy — vadu sakariem ekvivalenta konfidencialitāte), 802.1x vai WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access — Wi-Fi aizsargātā piekļuve), ir jākonfigurē arī atbilstošie papildu uzstādījumi. Papildinformāciju skatiet ierīces palīdzībā.
- **WLAN drošības uzstādīj.** — rediģējiet izvēlēta drošības režīma drošības uzstādījumus.
- **Mājas lapa** — ievadiet tās lapas Web adresi, kura jāparāda kā sākumlapa, kad lietojat šo piekļuves punktu.

Lai automātiski uzstādītu WLAN piekļuves punktu, izmantojiet WLAN vedni. Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **WLAN vednis**.

WLAN piekļuves punkta papildu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.

Kad ir norādīti WLAN piekļuves punkta pamata uzstādījumi, izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un definējiet šādus papildu uzstādījumus:

- **IPv4 uzstādījumi** — ievadiet ierīces IP un nosaukumu serveru adreses, kas paredzētas IPv4 interneta protokolam.
- **IPv6 uzstādījumi** — izvēlieties vai ievadiet nosaukumu serveru adreses, kas paredzētas IPv6 interneta protokolam.
- **Ekspromtkanāls** — kanāls parasti tiek izvēlēts automātiski. Lai kanāla numuru (1–11) ievadītu manuāli, izvēlieties **Lietotāja definēts**.
- **Starptiekserver. adr.** — ievadiet starptiekservera adresi.
- **Starptiekserver. ports** — ievadiet starptiekservera porta numuru.

Modems

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Modems**.

Kopā ar saderīgu datoru ierīci var izmantot, piem., kā modemu, lai izveidotu savienojumu ar Web.

Lai ierīci varētu izmantot kā modemu:

- Datorā jābūt instalētai atbilstošai datu sakaru programmatūrai, piem., Nokia PC Suite. Plašāku informāciju skatiet programmatūras Nokia PC Suite lietotāja rokasgrāmatā.
- No pakalpojumu sniedzēja vai interneta pakalpojumu sniedzēja jāabonē atbilstoši tīkla pakalpojumi.
- Datorā jābūt instalētiem atbilstošiem draiveriem. Ir jāinstalē draiveri, lai varētu veidot kabeļa savienojumu,

kā arī, iespējams, ir jāinstalē vai jāatjaunina Bluetooth vai infrasarkanie draiveri.

Lai ierīci savienotu ar saderīgu datoru, izmantojot infrasarkanā savienojumu, nospiediet ritināšanas taustiņu. Pārliecinieties, vai ierīces un datora infrasarkanie porti ir vērsti viens pret otru un starp tiem nav šķēršļu.

Lai savienotu ierīci ar datoru, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, sāciet savienojuma izveidi no datora. Lai ierīcē aktivizētu funkciju Bluetooth, izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.

Ja iespējams izmantot kabeli, lai savienotu ierīci ar datoru, sāciet veidot savienojumu no datora.

Kamēr ierīce tiek lietota kā modems, iespējams, nevar izmantot dažas citas sakaru funkcijas.

Savienojumu pārvaldnieks

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Sav. pārv.**

Aktīvo savienojumu apskate un beigšana

Lai apskatītu atvērto datu savienojumus, izvēlieties **Akt. datu sav.**

Lai apskatītu detalizētu informāciju par tīkla savienojumiem, izvēlieties savienojumu no saraksta un

Iespējas > **Dati**. Tas, kāds informācijas veids tiek parādīts, ir atkarīgs no savienojuma veida.

Lai pārtrauktu izvēlēto tīkla savienojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**.

Lai beigtu visus aktīvos tīkla savienojumus vienlaikus, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot visus**.

WLAN meklēšana

Lai meklētu pieejamos WLAN, izvēlieties **Pieej. WLAN**. Pieejamo WLAN skatā tiek parādīts WLAN tīkla režīms (infrastruktūras vai speciālais), signāla stiprums un tīkla šifrēšanas indikatori, kā arī tas, vai jūsu ierīcei ir aktīvs savienojums ar konkrēto tīklu.

Lai apskatītu tīkla datus, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai izveidotu tīkla interneta piekļuves punktu, izvēlieties **Iespējas** > **Defin. piekj. punktu**.

Drošības un datu pārvaldība

Pārvaldiet ierīces datus un programmatūru, kā arī nodrošiniet ierīces un tās satura drošību.



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veiktspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Ierīces bloķēšana



Svarīgi! Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Ja ierīce ir bloķēta, iespējams, var piezvanīt uz oficiālo avārijas dienestu numuru. Lai veiktu ārkārtas zvanu, ja ierīcē ir aktivizēts bezaistes profils vai ierīce ir bloķēta, ierīcei numurs jāatpazīst kā oficiālais avārijas dienestu numurs. Pirms ārkārtas zvana ieteicams nomainīt profilu vai atbloķēt ierīci, ievadot bloķēšanas kodu.

Lai liegtu piekļuvi jūsu ierīces saturam, gaidīšanas režīmā bloķējiet ierīci. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, izvēlieties **Bloķēt tālruni** un ievadiet bloķēšanas kodu. Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Lai atbloķētu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu, ievadiet bloķēšanas kodu un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai mainītu bloķēšanas kodu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Bloķēšanas kods**. Ievadiet veco kodu, pēc tam — divreiz jauno kodu. Jaunais kods var būt 4–255 rakstzīmes. Var izmantot gan lielos, gan mazos burtus un ciparus.

Ierīci var bloķēt arī attāli, uz to nosūtot īsziņu. Lai aktivizētu attālo bloķēšanu un norādītu ziņas tekstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Ļaut attālo slēgšanu** > **Jā**. Ierakstiet attālās bloķēšanas ziņas tekstu un apstipriniet ziņu. Ziņā jābūt vismaz 5 rakstzīmēm.



Padoms. Attālā bloķēšana bloķē arī atmiņas karti. Lai atbloķētu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Atmiņa** > **Iespējas** > **Ņemt paroli** un kā paroli ievadiet attālās bloķēšanas ziņu. Ja ziņā ir vairāk par 8 rakstzīmēm, kā atmiņas kartes parole tiek izmantotas pirmās 8 rakstzīmes.

Atmiņas kartes drošība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Atmiņa**.

Izmantojot paroli, atmiņas karti var aizsargāt pret nesankcionētu piekļuvi. Lai uzstādītu paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt paroli**. Parole var būt līdz astoņām rakstzīmēm gara un reģistrjutīga. Parole tiek saglabāta

jūsu ierīcē. Tā nav atkārtoti jāievada, kamēr jūs izmantojat atmiņas karti tajā pašā ierīcē. Ja atmiņas karti lietojat citā ierīcē, tiek pieprasīts ievadīt paroli. Dažas atmiņas kartes ar paroli nevar aizsargāt.

Lai noņemtu atmiņas kartes paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt paroli**. Šādā gadījumā atmiņas kartes dati netiek aizsargāti pret nesankcionētu lietojumu.

Lai atvērtu bloķētu atmiņas karti, izvēlieties **Iespējas** > **Atbloķēt atm. karti**. Ievadiet paroli.

Ja nevarat atcerēties atmiņas kartes atbloķēšanas paroli, karti var atbloķēt un noņemt paroli, pārformatējot karti. Formatējot atmiņas karti, tiek iznīcināti visi tajā esošie dati.

Fiksētie zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Iespējas** > **SIM kontakti** > **Fiksēto zv. kontakti**.

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat atļaut no ierīces veikt zvanus tikai uz noteiktiem tālrunu numuriem. Visas SIM kartes nenodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. Papildinformāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja ir aktivizēti fiksētie zvani, iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

1. Lai no ierīces atļautu zvanīt tikai uz noteiktiem numuriem, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns SIM kontakts** un ievadiet kontakta vārdu un tālruna numuru to tālrunu numuru sarakstā, uz kuriem ir atļauts zvanīt, vai izvēlieties **Piev. no kontaktiem**, lai kontaktu kopētu no kontaktu kataloga. Lai atļautu zvanus tikai ar noteiktu valsts prefiksu, numuru sarakstā ievadiet valsts prefiksu. Visiem tālrunu

numuriem, uz kuriem zvani ir atļauti, jāsakas ar šo valsts prefiksu.

2. Izvēlieties **Iespējas** > **Aktiviz. fiksētos nr.** Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus vai mainītu fiksēto zvanu kontaktus, jāizmanto PIN2 kods. Ja nezināt kodu, vaicājiet to pakalpojumu sniedzējam. Lai atceltu pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Deakt. fiksētos nr.**



Padoms. Lai SIM kontaktiem nosūtītu īsziņu, ja ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, fiksēto zvanu sarakstā jāpievieno īsziņu centra numurs.

Sertifikātu pārvaldnieks

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Drošība** > **Sertif. pārvaldība**.

Ciparsertifikātus izmanto programmatūras izcelsmes pārbaudei, taču tie negarantē drošību. Ir četru dažādu veidu sertifikāti: autorizācijas sertifikāti, personiskie sertifikāti, uzticamo Web vietu sertifikāti un ierīces sertifikāti. Droša savienojuma laikā serveris var jūsu ierīcei nosūtīt servera sertifikātu. Saņemot šo sertifikātu, tas tiek pārbaudīts, izmantojot ierīcē saglabāto autorizācijas sertifikātu. Ja servera identitāte nav autentiska vai arī tālruni nav pareizā sertifikāta, jūs saņemat attiecīgu paziņojumu.

Lejupielādējiet sertifikātu no Web vietas vai saņemiet sertifikātu kā e-pasta pielikumu vai kā ziņu, kas nosūtīta, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu. Sertifikāti jālieto, kad pieslēdzaties tiešsaistes bankai vai

attālajam serverim, lai pārsūtītu konfidencialu informāciju. Tos var izmantot arī, ja vēlaties samazināt vīrusu vai citas ļaunprātīgas programmatūras saņemšanas risku un ja leju pielādējat un instalējat programmatūru savā ierīcē, lai pārbaudītu šīs programmatūras autentiskumu.



Padoms. Pievienojot jaunu sertifikātu, pārbaudiet tā autentiskumu.

Sertifikāta datu apskate

Par servera patieso identitāti varat būt pārliecināts tikai tad, ja ir pārbaudīts servera sertifikāta paraksts un derīguma termiņš.

Lai apskatītu sertifikāta datus, izvēlieties **Skatīt datus**.

Var parādīties viena no šādām piezīmēm:

- **Neuzticams sertifikāts** — nav uzstādīta neviena programma, kam šis sertifikāts jālieto. Jūs, iespējams, vēlēsit mainīt uzticamības uzstādījumus.
- **Noildzis sertifikāts** — ir beidzies izvēlēta sertifikāta derīguma termiņš.
- **Sertifikāts vēl nav derīgs** — izvēlēta sertifikāta derīguma termiņš vēl nav stājies spēkā.
- **Sertifikāts ir bojāts** — sertifikātu nevar izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izdevēju.

Sertifikātu uzticamības uzstādījumi

Uzticēšanās sertifikātam nozīmē to, ka jūs tam atļaujat pārbaudīt Web lapas, e-pasta serverus, programmatūras

pakotnes un citus datus. Lai pārbaudītu pakalpojumus un programmatūru, var izmantot tikai uzticamus sertifikātus.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Lai mainītu uzticamības uzstādījumus, izvēlieties sertifikātu un **Iespējas** > **Uzticamības uzstād.** Izvēlieties programmas lauku un nospiediet ritināšanas taustiņu, lai izvēlētos **Jā** vai **Nē**. Personiskā sertifikāta uzticamības uzstādījumus nevar mainīt.

Atbilstoši sertifikātam tiek parādīts to programmu saraksts, kuras var izmantot šo sertifikātu:

- **Symbian instalēšana** — jaunā Symbian operētājsistēmas lietojumprogramma.
- **Internets** — e-pasts un grafika.
- **Progr. instalēšana** — jaunā Java™ programma.
- **Tiešs.ertif. pārē.** — tiešsaistes sertifikāta statusa protokols.

Drošības moduļi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Vispārīgi](#) > [Drošība](#) > [Drošības modulis](#).

Drošības moduļu apskate un rediģēšana

Lai apskatītu vai rediģētu drošības moduli, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai apskatītu detalizētu informāciju par drošības moduli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Drošības dati](#).

Lai rediģētu drošības moduļa PIN kodus, izvēlieties [Moduļa PIN](#), lai rediģētu drošības moduļa PIN kodu, vai [Paraksta PIN](#), lai rediģētu elektronisko parakstu PIN kodu. Iespējams, jūs nevarēsīt mainīt šos kodus visiem drošības moduļiem.

Atslēgu krātuvē ir drošības moduļa saturs. Lai dzēstu atslēgu krātuvi, izvēlieties [Atslēgu krātuve](#), vajadzīgo atslēgu krātuvi un izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst](#). Iespējams, jūs nevarēsīt dzēst visu drošības moduļu atslēgu krātuvi.

Datu dublējumkopijas

Ieteicams regulāri veidot ierīces atmiņas dublējumkopijas atmiņas kartē vai saderīgā datorā.

Lai ierīces atmiņā esošajai informācijai izveidotu dublējumkopiju atmiņas kartē, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Atmiņa](#) > [Iespējas](#) > [Dublēt tālr. atmiņu](#).

Lai informāciju no atmiņas kartes atjaunotu ierīces atmiņā, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Atmiņa](#) > [Iespējas](#) > [Atjaunot no kartes](#).

Varat arī ierīci savienot ar saderīgu datoru un dublējumkopijas izveidei izmantot Nokia PC Suite.

Attālā konfigurācija

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Ierīces](#).

Lietojot Ierīces pārvaldnieku, var attāli pārvaldīt ierīcē esošos uzstādījumus, datus un programmatūru.

Varat izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīces konfigurācijas uzstādījumus. Servera profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus, iespējams, varat saņemt no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas pārvaldības nodaļas. Konfigurācijas uzstādījumos var būt iekļauti savienojumu uzstādījumi, kā arī citās ierīces programmās lietotie uzstādījumi. Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Attālo konfigurācijas savienojumu parasti izveido serveris, kad ir nepieciešams atjaunot ierīces uzstādījumus.

Lai izveidotu jaunu servera profilu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns serv. profils](#).

Varat saņemt šos uzstādījumus kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Ja tā nenotiek, definējiet šādus uzstādījumus:

- [Servera nosaukums](#) — ievadiet konfigurācijas servera nosaukumu.
- [Servera ID](#) — ievadiet unikālu ID, lai identificētu konfigurācijas serveri.

- **Servera parole** — ievadiet paroli, lai identificētu tālruni serverī.
- **Savienojuma režīms** — izvēlieties savienojuma veidu.
- **Piekluves punkts** — izvēlieties piekluves punktu, lai izmantotu to savienojumam, vai izveidojiet jaunu piekluves punktu. Iespējams arī izvēlēties, lai jums prasītu piekluves punktu ikreiz, kad sākat savienojumu.
- **Resursdatora adrese** — ievadiet konfigurācijas servera Web adresi.
- **Ports** — ievadiet servera porta numuru.
- **Lietotājvārds** — ievadiet savu konfigurācijas servera lietotāja ID.
- **Parole** — ievadiet konfigurācijas servera paroli.
- **Atļaut konfigurēšanu** — izvēlieties **Jā**, lai ļautu serverim uzsākt konfigurācijas sesiju.
- **Autom. akceptēt visu** — izvēlieties **Jā**, ja nevēlaties, lai serveris vaicātu jūsu apstiprinājumu, kad tas uzsāk konfigurācijas sesiju.
- **Tīkla autentifikācija** — izvēlieties, vai jālieto http autentifikācija. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja kā datu nesēja veids ir izvēlēts internets.
- **Tīkla lietotājvārds** — ievadiet savu http autentifikācijas lietotāja ID. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja kā datu nesēja veids ir izvēlēts internets.
- **Tīkla parole** — ievadiet http autentifikācijas paroli. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja kā datu nesēja veids ir izvēlēts internets.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt konfigurēt**.

Lai apskatītu izvēlēta profila konfigurācijas žurnālu, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.

Programmu pārvaldnieks

Izvēlieties **Izvēlne** > **Instalācijas** > **Pr. pārvalde**.

Savā ierīcē varat instalēt divu veidu programmas un programmatūru:

- programmas un programmatūru, kas ir īpaši pielāgotas darbam jūsu ierīcē vai ir saderīgas ar Symbian operētājsistēmu. Šo programmatūras instalāciju failu paplašinājums ir .sis vai .sisx.
- Java ME™ programmas, kas ir saderīgas ar Symbian operētājsistēmu. Java programmu instalāciju failu paplašinājumi ir .jad vai .jar.

Instalāciju failus var pārsūtīt uz ierīci no saderīga datora, ielādēt pārlūkošanas laikā, saņemot multiziniā, kā e-pasta ziņas pielikumumu vai izmantojot Bluetooth savienojumu.

Instalēšanas laikā ierīce pārbauda instalējamās pakotnes integritāti. Ierīce parāda informāciju par veiktajām pārbaudēm, un jums tiek piedāvāts turpināt vai atcelt instalēšanu.

Ja instalējat programmas, kurām nepieciešams tīkla savienojums, ievērojiet, ka šādu programmu lietošanas laikā palielinās ierīces enerģijas patēriņš.



Padoms. Pārlūkojot Web lapas, varat uzreiz lejupielādēt un instalēt instalācijas failus. Tomēr ievērojiet, ka instalēšanas laikā savienojums netiek pārtraukts.

Programmu instalēšana



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Lai no Web lejupielādētu un instalētu programmatūru, izvēlieties **Programmu ielāde**. Izvēlieties programmu un **Iespējas** > **Instalēt**.

Lai apskatītu instalētās programmatūras pakotnes datus, izvēlieties programmu un **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai apskatītu instalēšanas žurnālu, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**. Sarakstā ir redzama instalētā un noņemta programmatūra, kā arī instalēšanas vai noņemšanas datums. Ja pēc programmatūras pakotnes instalēšanas ierīcē rodas problēmas, izmantojiet šo sarakstu, lai noskaidrotu, kura programmatūras pakotne varētu būt šo problēmu cēlonis. Informācija šajā sarakstā var arī palīdzēt precizēt problēmas, kas radušās, ja programmatūras pakotnes ir savstarpēji nesaderīgas.

Lai noņemtu programmatūru, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**. Ja noņemat programmatūru, jūs varat to atinstalēt, tikai izmantojot sākotnējo programmatūras pakotnes failu vai atjaunojot pilnīgu dublējumkopijas failu, kurā ir izdzēstā programmatūras pakotne. Ja noņemat programmatūras pakotni, jūs vairs nevarēsīt atvērt failus, kas ir izveidoti, izmantojot šo programmatūru. Ja no noņemtās programmatūras pakotnes ir atkarīga kādas citas programmatūras pakotnes darbība, tad tā var tikt apturēta. Plašāku informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.

Instalēšanas uzstādījumi

Lai mainītu instalēšanas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Dzēst** — programmatūras pakotnes instalācijas fails pēc instalēšanas tiek izdzēsts no ierīces. Ja programmatūras pakotnes ir ielādētas, izmantojot Web pārlūku, šādi var samazināt nepieciešamo krātuves vietu. Ja programmatūras pakotnes failu vēlaties saglabāt iespējamai pārinstalēšanai, neizvēlieties šo iespēju vai arī pārliecinieties, vai saderīgā datorā vai kompaktdiskā esat saglabājis programmatūras pakotnes faila kopiju.
- **Valodas izvēle**: — ja programmatūras pakotnē ir pieejamas programmatūras versijas dažādās valodās, izvēlieties to valodas versiju, kuru vēlaties instalēt.
- **Tips** — norādiet, kāda veida programmas vēlaties instalēt. Varat izvēlēties instalēt tikai programmas ar pārbaudītiem sertifikātiem. Šis uzstādījums attiecas tikai uz Symbian operētājsistēmas programmām (.sis vai .sisx faili).

Java drošības uzstādījumi

Lai norādītu Java programmas drošības uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Varat norādīt, kādām funkcijām Java programma var piekļūt. Katrai funkcijai iespējamā uzstādāmā vērtība ir atkarīga no programmatūras pakotnes aizsardzības domēna.

- **Piekluves punkts** — Izvēlieties piekļuves punktu, ko programma var lietot, veidojot tīkla savienojumus.

- **Piekļuve tīklam** — Ļaujiet programmai izveidot datu savienojumu ar tīklu.
- **Zināpmaiņa** — Ļaujiet programmai nosūtīt ziņas.
- **Progr. autom. start.** — Ļaujiet programmai startēties automātiski.
- **Savienojumi** — Ļaujiet programmai aktivizēt datu savienojumu, piem., Bluetooth savienojumu.
- **Multivide** — Ļaujiet programmai lietot ierīces multivides funkcijas.
- **Lasīt lietotāja datus** — Ļaujiet programmai lasīt kalendāra ierakstus, kontaktinformāciju vai citus personiskos datus.
- **Rediģēt lietot. datus** — Ļaujiet programmai pievienot personiskos datus, piem., kontaktus.
- **Pozicionēšana** — Ļaujiet programmai lietot ierīces atrašanās vietas datus.
- **Orientieri** — Ļaujiet programmai lietot ierīces orientierus.

Varat norādīt, kā jāapstiprina Java programmas piekļuve ierīces funkcijām. Izvēlieties kādu no šīm vērtībām:

- **Vienmēr jautāt** — Java programmai jādūdz jūsu apstiprinājums katru reizi, kad lietojat šo funkciju.
- **Pirmoreiz jautāt** — Java programmai jādūdz jūsu apstiprinājums pirms pirmās reizes, kad lietojat šo funkciju.
- **Atļaut vienmēr** — atļauj Java programmai lietot šo funkciju bez jūsu apstiprinājuma. Šie drošības uzstādījumi palīdz aizsargāt ierīci pret kaitīgām Java programmām, kas var izmantot jūsu ierīces funkcijas bez jūsu piekrišanas. Izvēlieties **Atļaut vienmēr** tikai tad, ja zināt šīs programmas piegādātāju un uzticamību.
- **Neatļaut** — neļauj Java programmai lietot šo funkciju.

Aktivizācijas atslēgas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Aktiv. atsl.**

Dažus multivides failus, piem., attēlus, mūziku un videoklipus, aizsargā digitālā satura lietošanas tiesības. Šo failu lietošanu var atļaut vai ierobežot aktivizācijas atslēgas. Piem., dažas aktivizācijas atslēgas ļauj klausīties mūzikas ierakstus tikai ierobežotu reižu skaitu. Vienas atskaņošanas laikā ierakstu var atīt atpakaļ, pārtīt uz priekšu vai aktivizēt pauzi, bet, tiklīdz atskaņošana tiek pārtraukta, ir izmantots viens no atļautajiem gadījumiem.

Aktivizācijas atslēgu lietošana

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantotiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia PC Suite. Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas aktivizācijas atslēgas, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas jūs varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai

saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas aktivizācijas atslēgas var būt saistītas ar īpašu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē tiek ievietota šī SIM karte.

Lai apskatītu aktivizācijas atslēgas pēc tipa, izvēlieties **Derīgās**, **Nederīgās** vai **Nelietotās**.

Lai apskatītu atslēgas datus, izvēlieties **Iespējas** > **Atslēgas dati**.

Par katru multivides failu tiek parādīta šāda informācija:

- **Statuss** — Statuss ir **Derīga aktiviz. atslēga**, **Noilgusi aktiviz. atslēga** vai **Aktiviz. atsl. vēl nav derīga**.
- **Satura sūtīšana** — **Atļauta** nozīmē, ka varat sūtīt failu citai ierīcei. **Nav atļauta** nozīmē, ka nevarat sūtīt failu citai ierīcei.
- **Tālruņa saturs** — **Jā** nozīmē, ka fails pašlaik ir ierīcē, tiek parādīts tā ceļš. **Nē** nozīmē, ka attiecīgais fails pašlaik nav ierīcē.

Lai aktivizētu atslēgu, pārejiet uz aktivizācijas atslēgu galveno skatu un izvēlieties **Nederīgās** > **Iespējas** > **Saņemt aktiviz. atslēgu**. Pēc pieprasījuma izveidojiet tīkla savienojumu, un nokļūsiat Web vietā, kur var iegādāties multivides lietošanas tiesības.

Lai noņemtu faila lietošanas tiesības, atveriet derīgo atslēgu cilni vai nelietoto atslēgu cilni, ritiniet līdz vajadzīgajam failam un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**. Ja uz vienu multivides failu attiecas vairākas tiesības, visas tiesības tiek izdzēstas.

Grupas atslēgu skats parāda visus failus, kas saistīti ar grupas tiesībām. Ja esat lejupielādējuši vairākus multivides failus ar tām pašām tiesībām, šajā skatā tie visi būs redzami. Grupu skatu var atvērt no derīgo atslēgu vai

nederīgo atslēgu cilnes. Lai piekļūtu šiem failiem, atveriet grupu tiesību mapi.

Datu sinhronizācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Sinhroniz.**

Izmantojiet programmu Sinhronizācija, lai kontaktus, kalendāra ierakstus vai piezīmes sinhronizētu ar atbilstošajām programmām saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī. Jūsu sinhronizācijas uzstādījumi tiek saglabāti sinhronizācijas profilā. Programma Sinhronizācija attāļajai sinhronizācijai izmanto SyncML tehnoloģiju. Lai saņemtu informāciju par SyncML saderību, vērsieties pie tās programmas piegādātāja, ar kuru vēlaties sinhronizēt ierīci.

Varat saņemt sinhronizācijas uzstādījumus kā ziņojumu no pakalpojumu sniedzēja. Pieejamās sinhronizējamās programmas var atšķirties. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Sinhronizācijas profila izveide

Ierīcē ir pieejams Nokia PC Suite sinhronizācijas profils. Ja ierīci sinhronizējat ar datoru, kurā tiek izmantots Nokia PC Suite, sinhronizācijas profils nav jāredīgē.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns sinhroniz. profils** un dodiet profilam nosaukumu, izvēlieties programmas, kas jāsinhronizē, lietojot šo profilu, un norādiet nepieciešamos savienojuma uzstādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sinhronizējamo programmu izvēlēšanās

1. Lai norādītu programmas, kuras jāsinhronizē, lietojot sinhronizācijas profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Redīg. sinhr. profilu** > **Programmas**.
2. Izvēlieties vajadzīgo programmu un **Iekļaut sinhronizācijā** > **Jā**.
3. Norādiet uzstādījumu **Attālā datu bāze** un **Sinhronizācijas veids**.

Sinhronizācijas savienojuma uzstādījumi

Lai definētu savienojuma uzstādījumus jaunam profilam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns sinhroniz. profils** > **Savien. uzstādījumi** un definējiet šos uzstādījumus:

- **Servera versija** — izvēlieties SyncML versiju, kuru varat izmantot ar attālo serveri.
- **Servera ID** — Ievadiet attālā servera ID. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja norādīta SyncML versija 1.2.
- **Datu nesējs** — Izvēlieties datu nesēju, lai sinhronizācijas laikā izveidotu savienojumu ar attālo serveri.
- **Piekluves punkts** — Izvēlieties piekļuves punktu, kas jāizmanto sinhronizācijas savienojumam, vai izveidojiet jaunu piekļuves punktu. Iespējams arī izvēlēties, lai jums prasītu norādīt piekļuves punktu ikreiz, kad sākat sinhronizāciju.

- **Resursdatora adrese** — Ievadiet tā servera Web adresi, kas satur datu bāzi, ar kuru vēlaties sinhronizēt savu ierīci.
- **Ports** — ievadiet attālinātā datu bāzes servera pieslēgvietas numuru.
- **Lietotājevārds** — ievadiet savu lietotājevārdu, lai identificētu tālrūni serverī.
- **Parole** — ievadiet savu paroli, lai identificētu tālrūni serverī.
- **Atļaut sinhr. piepras.** — Lai atļautu sākt sinhronizāciju no attālā datu bāzes servera, izvēlieties **Jā**.
- **Akceptēt sinhr. piepr.** — Lai ierīce katru reizi prasītu akceptēt sinhronizācijas sākšanu no servera, izvēlieties **Nē**.
- **Tikla autentifikācija** — Lai pirms sinhronizācijas autentificētu savu ierīci tīklā, izvēlieties **Jā**. Ievadiet savu tīkla lietotājevārdu un paroli.

Lejupielādēt!

Izvēlieties **Izvēlne** > **Lejupielādēt**.

Izmantojot programmu Lejupielādēt! (tīkla pakalpojums), jūs tīklā Web varat pārlūkot un ierīcē ielādēt un instalēt objektus, piem., jaunākās programmas un ar tām saistītus dokumentus.

Nokia vai neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajos katalogos un mapēs objekti tiek iedalīti kategorijās. Par dažu objektu izmantošanu ir jāmaksā, taču parasti tos var apskatīt bez maksas.

Programma Lejupielādēt! izmanto tīkla pakalpojumus, lai piekļūtu visjaunākajam saturam. Lai uzzinātu par papildu objektiem, kas pieejami, izmantojot programmu

Lejupielādēt!, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, objekta piegādātāju vai ražotāju.

Instalējiet un izmantojiet tikai tādu avotu lietojumprogrammas un citu programmatūru, kuri piedāvā pietiekamu drošību un aizsardzību pret kaitīgu programmatūru.

Katalogu, mapju un objektu izvēle

Lai atjauninātu programmas Lejupielādēt saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt sarakstu**.

Lai paslēptu kādu no saraksta mapēm vai katalogiem, piem., lai apskatītu tikai bieži lietotos objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Paslēpt**. Lai elementus atkal padarītu redzamus, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt visus**.

Lai iegādātos izvēlēto objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Pirkt**. Tiek atvērta apakšizvēlne, kurā varat izvēlēties objekta versiju un apskatīt informāciju par cenu.

Lai ielādētu bezmaksas objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Saņemt**.

Lai apskatītu izvēlēta objekta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai atgrieztos Lejupielādēt galvenajā līmenī, izvēlieties **Iespējas** > **Mājaslapa**.

Pieejamās iespējas var mainīties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, izvēlēta objekta un skata, kurā atrodaties.

Programmas Lejupielādēt! uzstādījumi

Lai mainītu programmas Lejupielādēt! uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Piekluves punkts** — izvēlieties piekluves punktu, kas jālieto savienojumam ar pakalpojumu sniedzēja serveri.
- **Automātiskā atvēršana** — izvēlieties, vai ielādētais objekts vai programma pēc ielādes pabeigšanas jāatver automātiski.
- **Apskates apstiprin.** — izvēlieties, vai pirms objekta apskates jāparāda apstiprinājuma jautājums.
- **Iegādes apstiprinājums** — izvēlieties, vai pirms objekta iegādes jāparāda apstiprinājuma jautājums.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izveidot programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunus līdzekļus, uzlabotas funkcijas vai labāku veiktspēju. Jums ir iespēja pieprasīt šos atjauninājumus, izmantojot datorprogrammu Nokia Software Updater. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows 2000, XP vai Vista, piekļuve platjoslas internetam, kā arī saderīgs datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.

Lai iegūtu papildu informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet

www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.



Padoms. Lai pārbaudītu ierīcē instalētās programmatūras versiju, gaidīšanas režīmā ievadiet kombināciju ***#0000#** .

Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.**

Jūs varat definēt un modificēt dažādus ierīces uzstādījumus. Ja izmaināt šos uzstādījumus, tiek iespaidota ierīces darbība vairākās programmās.

Daži uzstādījumi var būt uzstādīti ierīcē jau iepriekš vai arī varat tos saņemt īpašā ziņā no sava pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka šos uzstādījumus nevarēsīt mainīt.

Izvēlieties rediģējamo uzstādījumu un rīkojieties šādi:

- Pārslēdzieties starp divām vērtībām, piem., ieslēgts/izslēgts.
- Izvēlieties vērtību no saraksta.
- Atveriet teksta redaktoru, lai ievadītu vērtību.
- Atveriet slīdni, lai samazinātu vai palielinātu vērtību, ritinot pa kreisi vai pa labi.

Vispārīgie uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Personalizēš.** — mainiet displeja uzstādījumus un personalizējiet ierīci.
- **Datums, laiks** — mainiet datumu un laiku.

- **Papildinājums** — definējiet papildierīču uzstādījumus.
- **Drošība** — definējiet drošības uzstādījumus.
- **Rūpnīcas uzst.** — atjaunojiet sākotnējos tālruņa uzstādījumus.
- **Pozicionēšana** — definējiet GPS bāzēto programmu pozicionēšanas metodi un serveri.

Personalizēšanas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.**

Displeja uzstādījumi

Lai definētu, pie kāda gaismas daudzuma ierīcei jāieslēdz fona apgaismojums, izvēlieties **Displejs** > **Gaismas sensors**.

Lai mainītu burtu lielumu, izvēlieties **Displejs** > **Fonta lielums**.

Lai uzstādītu, cik ilgam laikam jāpauz, displejam neesot aktīvam, līdz tiek aktivizēts ekrānsaudzētājs, izvēlieties **Displejs** > **Enerģ. taup. taimauts**.

Lai norādītu displeja sveicienu vai logotipu, izvēlieties **Displejs** > **Sveiciens vai simbols**. Varat izvēlēties noklusēto sveiciena tekstu, ievadīt savu tekstu vai izvēlēties attēlu.

Lai uzstādītu, cik ilgā laikā pēc pēdējā taustiņa nospiešanas displejam jāsatumst, izvēlieties **Displejs** > **Apgaism. taimauts**.

Gaidīšanas režīma uzstādījumi

Lai definētu, vai jālieto aktīvais gaidīšanas režīms, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvais režīms**.

Lai piešķirtu īsceļus ritināšanas taustiņam un izvēles taustiņiem, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Īsceļi**. Aktivajā gaidīšanas režīmā šie īsceļi nav pieejami.

Lai piešķirtu īsceļus uz programmām, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Gaid. režīma progr.**

Lai norādītu, vai operatora logotips ir jārāda vai jāpaslēpj, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Operatora logo** > **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Lai norādītu iesūtni vai pastkastī, kas jārāda aktivajā gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvā režīma pastkaste**.

Lai norādītu spraudņus, kas jārāda aktivajā gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvā režīma spraudņi**. Varat, piem., redzēt, cik balss pasta ziņu jums ir. Pieejamie spraudņi var atšķirties.

Signālu uzstādījumi

Lai balss zvanam norādītu zvana signālu, izvēlieties **Signāli** > **Zvana signāls**.

Lai videozvanam norādītu zvana signālu, izvēlieties **Signāli** > **Videozvana signāls**.

Lai uzstādītu zvana veidu, izvēlieties **Signāli** > **Zvana veids**. Varat arī uzstādīt, lai tad, kad kāds no kontaktu saraksta kontaktiem jums zvana, ierīce atskaņo zvana

signālu, kurā apvienots kontakta vārds (tiek izrunāts) un izvēlētais zvana signāls. Izvēlieties **Signāli** > **Nosaukt zvan. vārdu**.

Lai uzstādītu zvana signāla skaļuma līmeni, izvēlieties **Signāli** > **Zvana skaļums**.

Lai uzstādītu dažādus modinātāja signālus, izvēlieties **Signāli** > **Ziņas signāls**, **E-pasta saņ. signāls**, **Kalendāra signāls** vai **Pulksteņa signāls**.

Lai ierīce, saņemot zvanu, vibrētu, izvēlieties **Signāli** > **Vibrozvans**.

Lai uzstādītu ierīces taustiņu signālu skaļuma līmeni, izvēlieties **Signāli** > **Taustiņu signāli**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu brīdinājuma signālus, izvēlieties **Signāli** > **Brīdinājuma signāli**.

Valodas uzstādījumi

Lai uzstādītu ierīces displejā lietoto valodu, izvēlieties **Valoda** > **Tālruna valoda**.

Lai norādītu valodu, kurā rakstīsiet piezīmes un ziņas, izvēlieties **Valoda** > **Rakstības valoda**.

Lai norādītu, vai lielos jutīgo teksta ievadi, izvēlieties **Valoda** > **Jutīgā teksta ievade**.

Paziņojuma gaismas signāls

Varat uzstādīt paziņojuma gaismas signālu, kas mirgos uz ierīces vāciņa, kad saņemsit jaunu e-pastu vai arī kad nebūsit atbildējis uz tālruna zvanu.

Lai uzstādītu, cik ilgu laiku paziņojuma gaismas signāls mirgos, izvēlieties **Brīdinājuma indikators** > **Indikators mirgo, ja**.

Lai izvēlētos, pie kādiem notikumiem vēlaties redzēt paziņojuma gaismas signālu mirgojam, izvēlieties **Brīdinājuma indikators** > **Notikumu indikācija**.

Datuma un laika uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Datums, laiks**.

Lai uzstādītu pašreizējo datumu un laiku, izvēlieties **Datums** un **Laiks**.

Lai norādītu laika joslu, izvēlieties **Laika josla**.

Lai automātiski atjauninātu laika, datuma un laika joslas informāciju (tikla pakalpojums), izvēlieties **Tikla operatora laiks** > **Autom. koriģēšana**.

Lai norādītu, vai lietot 12 stundu vai 24 stundu pulksteņa režīmu un ar kuriem simboliem atdalīt stundas un minūtes, izvēlieties **Laika formāts** un **Laika atdalītājs**.

Lai norādītu datuma formātu un atdalītāju, izvēlieties **Datuma formāts** un **Datuma atdalītājs**.

Lai norādītu pulksteņa veidu, izvēlieties **Pulksteņa tips** > **Parastais** vai **Ciparu**.

Lai izvēlētos modinātāja signālu, izvēlieties **Pulksteņa signāls**.

Lai norādītu, kuras nedēļas dienas ir darba dienas, izvēlieties **Darbdienas**.

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Papildinājums**.

Vispārējie papildierīču uzstādījumi

Ar lielāko daļu papildierīču varat veikt šādas darbības:

Lai noteiktu, kurš profils jāaktivizē, kad tālrunim pievienojat papildierīci, izvēlieties **Noklusētais profils**.

Lai ierīce 5 sekundes pēc papildierīces pievienošanas automātiski atbildētu uz tālruņa zvaniem, izvēlieties **Automātiskā atbilde** > **Ieslēgta**. Ja izvēlētajā profilā zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz iepikstas** vai **Bez skaņas**, automātiskās atbildēšanas funkcija ir izslēgta.

Lai ierīci izgaismotu, kad tā ir pievienota papildierīcei, izvēlieties **Apgaismojums** > **Ieslēgts**.

Drošības uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Drošība**.

Definējiet šādus drošības uzstādījumus:

- **Tālrunis un SIM karte** — pielāgojiet ierīces un SIM kartes drošības uzstādījumus.
- **Sertif. pārvaldība** — pārvaldiet savus drošības sertifikātus.
- **Drošības modulis** — pārvaldiet savu drošības moduli.

Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, nelietojiet piekļuves kodus, kas ir līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem. Kodi tiek parādīti kā zvaigznītes. Mainot kodu, ievadiet pašreizējo kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Ierīces un SIM kartes drošība

Lai mainītu PIN kodu, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte** > **PIN kods**. Jaunajam kodam jābūt 4–8 ciparus garam. PIN

kods aizsargā SIM karti pret nesankcionētu izmantošanu, un parasti to izsniedz kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas tiek bloķēts, un, lai turpinātu SIM kartes izmantošanu, koda atbloķēšanai būs nepieciešams PUK kods.

Lai tastatūra pēc noteikta laika tiktu automātiski bloķēta, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte** > **Tast. aut.bloķēš. periods**.

Izvēlieties **Tālrunis un SIM karte** > **Autom. bloķēš. periods**, lai uzstādītu taimautu, pēc kāda ierīce tiek automātiski bloķēta; pēc tam ierīci var izmantot tikai tad, ja ievada pareizo bloķēšanas kodu. Ievadiet taimauta ilgumu minūtēs vai izvēlieties **Nav**, lai izslēgtu automātiskās bloķēšanas periodu. Kad ierīce ir bloķēta, jūs joprojām varat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem un piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Lai uzstādītu jaunu bloķēšanas kodu, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte** > **Bloķēšanas kods**. Sākotnēji uzstādītais bloķēšanas kods ir 12345. Ievadiet pašreizējo kodu, pēc tam — divreiz jauno kodu. Jaunais kods var būt 4–255 rakstzīmes garš. Var izmantot gan lielos, gan mazos burtus, kā arī ciparus. Ierīce jūs informē, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts.

Lai ierīce pieprasītu bloķēšanas kodu, ja tajā tiek ievietota nezināma SIM karte, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte** > **Bloķēt, ja maina SIM**. Ierīce uztur to SIM karšu sarakstu, kuras tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Lai atjaunotu ierīces sākotnējos uzstādījumus, izvēlieties **Rūpnīcas uzst.** Lai to izdarītu, jums jāzina ierīces bloķēšanas kods. Pēc uzstādījumu atjaunošanas ierīcei var būt vajadzīgs ilgāks laiks, lai ieslēgtos. Tas neietekmē dokumentus, kontaktu informāciju, kalendāra ierakstus vai failus.

Tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Tālrunis**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Zvans** — definējiet vispārīgos tālruņa uzstādījumus.
- **Pāradresācija** — definējiet zvanu pāradresācijas uzstādījumus. [Sk. "Zvanu pāradresācija"35.](#)
- **Zvanu liegumi** — definējiet zvanu liegumu uzstādījumus. [Sk. "Zvanu liegumi"36.](#)
- **Tīkls** — pielāgojiet tīkla uzstādījumus.

Zvana uzstādījumi

Lai persona, kurai zvanāt, displejā redzētu jūsu numuru, izvēlieties **Zvans** > **Sūtīt savu numuru** > **Jā**. Lai tīklam ļautu noteikt, vai ir nosūtīts jūsu zvanītāja ID, izvēlieties **Nosaka tīkls**.

Lai persona, kurai zvanāt, izmantojot interneta zvanu, displejā redzētu jūsu interneta zvana adresi, izvēlieties **Zvans** > **Sūtīt interneta zvana ID** > **Jā**.

Lai notiekošas sarunas laikā saņemtu paziņojumu par jaunu ienākošo zvanu, izvēlieties **Zvans** > **Zvanu gaidīšana** > **Iespējas** > **Aktivizēt**. Lai pārbaudītu, vai funkcija ir aktivizēta tīklā, izvēlieties **Iespējas** > **Noteikt statusu**.

Lai noteiktu, vai par interneta zvaniem tiek paziņots ar signālu, izvēlieties **Zvans** > **Interneta zv. signāls**. Par neatbildētiem interneta zvaniem jūs saņemat paziņojumu.

Lai definētu noklusēto zvanu veidu, izvēlieties **Zvans** > **Noklus. zvana veids** un izvēlieties **Balss zvans**, ja veicat GSM zvanus, vai **Internets**, ja veicat interneta zvanus.

Lai automātiski nosūtītu īsziņu personai, kura zvana, informējot, kādēļ jūs nevarat atbildēt uz ienākošo zvanu, izvēlieties **Zvans** > **Atteikt zvanu ar SMS** > **Jā**. Lai noteiktu ziņas tekstu, izvēlieties **Zvans** > **Ziņas teksts**.

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Tālrunis** > **Tīkls**.

Lai uzstādītu tīkla režīmu, izvēlieties **Tīkla režīms** un **Duālais režīms**, **UMTS** vai **GSM**. Duālajā režīmā ierīce no viena tīkla uz citu pārslēdzas automātiski.



Padoms. UMTS nodrošina ātrāku datu pārraidi, bet var patērēt vairāk akumulatora enerģijas un saīsināt tā lietošanas laiku. Vietās, kur ir pieejams gan GSM, gan UMTS tīkls, izvēlieties **Duālais režīms**, var notikt nemītīga pārslēgšanās starp abiem tīkliem, tādējādi patērējot vairāk akumulatora enerģijas.

Lai definētu operatoru, izvēlieties **Operatora izvēle** un **Manuāli**, lai izvēlētos kādu no pieejamajiem tīkliem, vai **Automātiski**, lai ierīce tīklu izvēlētos automātiski.

Lai liktu ierīcei norādīt, kad tā tiek lietota mikrošūnu tīklā (Micro Cellular Network — MCN), izvēlieties **Šūnas info** **parādīš.** > **Ieslēgta**.

Savienojuma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Bluetooth** — rediģējiet Bluetooth uzstādījumus. [Sk. "Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth"94.](#)
- **USB** — rediģējiet datu kabeļa uzstādījumus. [Sk. "Datu kabelis"92.](#)
- **Piekluves punkti** — uzstādiet jaunus vai rediģējiet esošos piekluves punktus. Dažus vai visus piekluves punktus jūsu ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un jums var nebūt iespēju tos izveidot, rediģēt vai noņemt.
- **Pakešdati** — nosakiet, kad tiek lietoti pakešdatu savienojumi, un ievadiet piekluves punktu, ja ierīci izmantojat kā datora modemu.
- **Bezvadu LAN** — nosakiet, vai ierīces displejā jārāda WLAN pieejamības indikators un cik bieži ierīce meklē tīklus.
- **SIP uzstādījumi** — apskatiet vai izveidojiet sesijas inicializācijas protokola (SIP) profilus.

- **Interneta tālr.** — nosakiet interneta zvanu uzstādījumus.
- **Konfigurācija** — apskatiet un dzēsiet uzticamos serverus, no kuriem ierīce var saņemt konfigurācijas uzstādījumus.
- **APN vadība** — ierobežojiet pakešdatu savienojumus. Sk. "[Pakešdatu ierobežošana](#)"124.

Piekluves punkti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekluves punkti**.

Interneta piekluves punkts ir uzstādījumu kopa, kas definē, kādā veidā ierīce izveido datu savienojumu ar tīklu. Lai lietotu e-pasta un multivides pakalpojumus vai pārlūkotu Web lapas, jums vispirms jādefinē šo pakalpojumu piekluves punkti.

Dažus vai visus piekluves punktus jūsu ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un jums var nebūt iespēju tos izveidot, rediģēt vai noņemt.

Lai izveidotu jaunu piekluves punktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekluves punkts** vai sarakstā izvēlieties esošu piekluves punktu un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Duplicēt piekl. punktu**, lai šo piekluves punktu izmantotu par pamatu jaunajam.

Pakešdatu (GPRS) uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Pakešdati**.

Ierīce atbalsta pakešdatu savienojumus, piem., GPRS savienojumu GSM tīklā. Ja ierīci lietojat GSM un UMTS tīklā,

var vienlaikus aktivizēt vairākus datu savienojumus; piekluves punkti var koplietot datu savienojumu, un datu savienojumi paliek aktīvi (piem., balss zvanu laikā). Sk. "[Savienojumu pārvaldnieks](#)"101.

Lai definētu pakešdatu uzstādījumus, izvēlieties **Pakešdatu savienoj.** un izvēlieties **Kad pieejams**, lai ierīci reģistrētu pakešdatu tīklā, kad to ieslēdzat nodrošinātā tīklā, vai **Kad nepieciešams**, lai izveidotu pakešdatu savienojumu tikai tad, ja to pieprasa kāda programma vai funkcija. Izvēlieties **Piekl. punkts** un ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto piekluves punkta nosaukumu, lai lietotu ierīci kā datora pakešdatu modemu. Lai lietotu ātrdarbīgo datu savienojumu, izvēlieties **Ātrgaitas pakešd. piekl.** > **Aktivizēta**.

Šie uzstādījumi ietekmē visus piekluves punktus, kas izmanto pakešdatu savienojumus.

WLAN uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Bezvadu LAN**.

Lai tad, kad jūsu pašreizējā atrašanās vietā ir pieejams WLAN, displejā būtu redzams indikators, izvēlieties **Rādīt WLAN pieejamību** > **Jā**.

Lai izvēlētos laika intervālu, ar kādu ierīce veic pieejamo WLAN skenēšanu un atjaunina indikatoru, izvēlieties **Meklēt tīklus**. Uzstādījums ir pieejams tikai tad, kad izvēlaties **Rādīt WLAN pieejamību** > **Jā**.

WLAN papilduzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**. Parasti WLAN papildu uzstādījumi tiek definēti automātiski, un to mainīšana nav ieteicama.

Lai uzstādījumus rediģētu manuāli, izvēlieties **Autom. konfigurēšana** > **Deaktivizēta** un definējiet šādas iespējas:

- **Gara atkārtojuma limits** — ievadiet maksimālo pārsūtīšanas mēģinājumu skaitu, ja ierīce no tīkla nesaņem pārsūtīšanas apstiprinājuma signālu.
- **Īsa atkārtojuma limits** — ievadiet maksimālo pārsūtīšanas mēģinājumu skaitu, ja ierīce no tīkla nesaņem signālu, ka var brīvi veikt pārsūtīšanu.
- **RTS sākpunkts** — izvēlieties datu pakešu lielumu, ar kādu WLAN piekļuves punkta ierīce izdod sūtīšanas pieprasījumu, pirms nosūta paketi.
- **Pārraidē jauda** — izvēlieties ierīces jaudas līmeni datu sūtīšanas laikā.
- **Radio mērījumi** — aktivizējiet vai deaktivizējiet radio mērījumus.
- **Enerģijas taupīšana** — Norādiet, vai lielosit WLAN enerģijas taupīšanas mehānismu, lai ietaupītu ierīces akumulatora enerģiju. Enerģijas taupīšanas mehānisma lietošana uzlabo akumulatora veiktspēju, taču var vājināt WLAN sadarbības spēju.

Lai visiem uzstādījumiem atjaunotu sākotnējās vērtības, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot noklusējumu**.

WLAN drošības uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti** > **Iespējas** > **Jauns**

piekļuves punkts vai izvēlieties piekļuves punktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Piekļuves punkta uzstādījumos izvēlieties **WLAN drošības režīms** un vajadzīgo režīmu.

WEP drošības uzstādījumi

Kā drošības režīmu izvēlieties **WEP**.

Vadu sakariem ekvivalenta privātuma (WEP) šifrēšanas metode šifrē datus pirms to pārsūtīšanas. Lietotājiem, kuriem nav vajadzīgo WEP atslēgu, tiek liegta piekļuve tīklam. Ja tiek lietots WEP drošības režīms, ierīcei saņemot ar WEP atslēgām nešifrētu datu pakotni, dati tiek izmesti.

Speciālā tīklā visām ierīcēm ir jāizmanto vienāda WEP atslēga.

Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

- **Lietotā WEP atslēga** — izvēlieties vajadzīgo WEP atslēgu.
- **Autentifikāc. veids** — izvēlieties **Atvērta** vai **Koplietota**.
- **WEP atsl. uzstādījumi** — rediģējiet WEP atslēgas uzstādījumus.

WEP atslēgas uzstādījumi

Speciālā tīklā visām ierīcēm ir jāizmanto vienāda WEP atslēga.

Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.** > **WEP atsl. uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **WEP šifrēšana** — izvēlieties vajadzīgo WEP šifrēšanas atslēgas garumu.
- **WEP atsl. formāts** — izvēlieties, vai WEP atslēgas datus ievadīsiet **ASCII** vai **Heksadecimāla** formātā.
- **WEP atslēga** — ievadiet WEP atslēgas datus.

802.1x drošības uzstādījumi

Kā drošības režīmu izvēlieties **802.1x**.

802.1x autentificē un autorizē ierīces, lai tās varētu piekļūt bezvadu tīklam, un liedz piekļuvi, ja autorizēšana neizdodas.

Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

- **WPA/WPA2** — izvēlieties **EAP** (Extensible Authentication Protocol — paplašināmās autentificēšanas protokols) vai **Koplietotā atslēga** (slepena atslēga, ko izmanto ierīces identifikēšanai).
- **EAP spraudņa uzst.** — ja izvēlaties **WPA/WPA2** > **EAP**, norādiet, kuri ierīcē definētie EAP spraudņi jāizmanto piekļuves punktam.
- **Koplietotā atslēga** — ja izvēlaties **WPA/WPA2** > **Koplietotā atslēga**, ievadiet koplietoto privāto atslēgu, kas jūsu ierīci identificē WLAN, ar kuru veidojat savienojumu.

WPA drošības uzstādījumi

Kā drošības režīmu izvēlieties **WPA/WPA2**.

Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

- **WPA/WPA2** — izvēlieties **EAP** (Extensible Authentication Protocol — paplašināmās autentificēšanas protokols) vai **Koplietotā atslēga** (slepena atslēga, ko izmanto ierīces identifikēšanai).
- **EAP spraudņa uzst.** — ja izvēlaties **WPA/WPA2** > **EAP**, norādiet, kuri ierīcē definētie EAP spraudņi jāizmanto piekļuves punktam.
- **Koplietotā atslēga** — ja izvēlaties **WPA/WPA2** > **Koplietotā atslēga**, ievadiet koplietoto privāto atslēgu, kas jūsu ierīci identificē WLAN, ar kuru veidojat savienojumu.
- **Tikai WPA2 režīms** — Lai atļautu gan TKIP, gan AES (Advanced Encryption Standard — uzlabotais šifrēšanas standarts) šifrēšanu, izvēlieties **Izslēgts**. Lai atļautu tikai AES, izvēlieties **Ieslēgts**.

Bezvadu LAN spraudņi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.

Paplašināmās autentificēšanas protokola (Extensible Authentication Protocol — EAP) spraudņus bezvadu tīklos izmanto, lai autentificētu bezvadu ierīces un autentificēšanas serverus. Dažādie EAP spraudņi ļauj izmantot dažādas EAP metodes (tīkla pakalpojums).

Varat apskatīt ierīcē pašlaik instalētos EAP spraudņus (tīkla pakalpojums).

EAP spraudņi

1. Lai definētu EAP spraudņu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts** un norādiet piekļuves punktu, kas kā datu nesēju izmanto WLAN.

2. Kā drošības režīmu izvēlieties **802.1x** vai **WPA/WPA2**.
3. Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP spraudņa uzst.**

EAP spraudņu lietošana

Lai lietotu EAP spraudni, kad veidojat savienojumu ar WLAN, izmantojot piekļuves punktu, izvēlieties vajadzīgo spraudni un **Iespējas** > **Ieslēgt**. Blakus EAP spraudņiem, kurus var lietot kopā ar šo piekļuves punktu, ir atzīme. Lai nelietotu spraudni, izvēlieties **Iespējas** > **Izslēgt**.

Lai rediģētu EAP spraudņa uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Mainot EAP spraudņa uzstādījumu prioritāti, izvēlieties **Iespējas** > **Paaugstināt prioritāti**, lai mēģinātu lietot šo spraudni pirms citiem spraudņiem, kad veidojat savienojumu ar tīklu, izmantojot šo piekļuves punktu, vai arī **Iespējas** > **Pazemināt prioritāti**, lai šo spraudni tīkla autentificēšanai lietotu pēc tam, kad ir mēģināts lietot citus spraudņus.

Papildinformāciju par EAP spraudņiem skatiet ierīces palīdzībā.

Sesijas iniciācijas protokola (SIP) uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **SIP uzstādījumi**.

Sesijas iniciācijas protokolus (SIP) lieto, lai izveidotu, modificētu un pārtrauktu noteiktu veidu sakaru sesijas ar vienu vai vairākiem dalībniekiem (tīkla pakalpojums). Biežāk izmantotās sakaru sesijas ir video sūtīšana un

interneta zvani. SIP profilos ir šo sesiju uzstādījumi. SIP profils, ko pēc noklusējuma izmanto sakaru sesijā, ir pasvītrots.

Lai izveidotu SIP profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns SIP profils** > **Lietot noklus. profilu** vai **Lietot esošu profilu**.

Lai izvēlētos SIP profilu, kas pēc noklusējuma jālieto sakaru sesijās, izvēlieties **Iespējas** > **Noklusētais profils**.

SIP profilu rediģēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt** un kādu no šīm iespējām:

- **Profila nosaukums** — ievadiet SIP profila nosaukumu.
- **Pakalpojumu profils** — Izvēlieties **IETF** vai **Nokia 3GPP**.
- **Nokl. piekl. punkts** — izvēlieties piekļuves punktu, ko lielosit interneta savienojumam.
- **Publiskais lietotājvārds** — ievadiet savu no pakalpojumu sniedzēja saņemto lietotājvārdu.
- **Lietot saspiešanu** — izvēlieties, vai tiks lietota saspiešana.
- **Reģistrācija** — izvēlieties reģistrācijas režīmu.
- **Lietot drošību** — izvēlieties, vai tiks lietots drošības dialogs.
- **Starptiekserveris** — ievadiet šī SIP profila starptiekservera uzstādījumus.
- **Reģistrētājsserveris** — ievadiet šī SIP profila reģistrācijas servera uzstādījumus.

SIP starpniekserveru rediģēšana

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns SIP profils](#) vai [Rediģēt](#) > [Starpniekserveris](#).

Starpniekserveri ir starpposma serveri starp pārlūkošanas pakalpojumu un tā lietotājiem; daži pakalpojumu sniedzēji izmanto šādus serverus. Šie serveri var nodrošināt papildu drošību un paātrināt piekļuvi pakalpojumam.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- [Starpniekservera adr.](#) — ievadiet izmantotā starpniekservera resursdatora nosaukumu vai IP adresi.
- [Domēns](#) — ievadiet starpniekservera apzīmējumu.
- [Lietotājevārds](#) un [Parole](#) — ievadiet savu starpniekservera lietotāja vārdu un paroli.
- [Atļaut brīvo maršr.](#) — izvēlieties, vai tiks atļauta brīvā maršrutēšana.
- [Transporta veids](#) — izvēlieties [UDP](#), [Automātiski](#) vai [TCP](#)
- [Ports](#) — ievadiet starpniekservera porta numuru.

Reģistrācijas serveru rediģēšana

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns SIP profils](#) vai [Rediģēt](#) > [Reģistrētājserveris](#).

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- [Reģistrētājserv. adr.](#) — ievadiet izmantotā reģistrācijas servera resursdatora nosaukumu vai IP adresi.
- [Domēns](#) — ievadiet reģistrācijas servera apzīmējumu.
- [Lietotājevārds](#) un [Parole](#) — ievadiet savu reģistrācijas servera lietotāja vārdu un paroli.
- [Transporta veids](#) — izvēlieties [UDP](#), [Automātiski](#) vai [TCP](#)
- [Ports](#) — ievadiet reģistrācijas servera porta numuru.

Interneta zvanu uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Interneta tālr.](#)

Lai izveidotu jaunu interneta zvana profilu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns profils](#).

Lai rediģētu esošu profilu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#).

Konfigurācijas uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Konfigurācija](#).

Jūs varat saņemt pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma informācijas pārvaldes ziņas, kas satur uzticamo serveru konfigurācijas uzstādījumus. Šie uzstādījumi tiek automātiski saglabāti mapē [Konfigurācija](#). Jūs varat no uzticamiem serveriem saņemt piekļuves punktu, multivides vai e-pasta pakalpojumu konfigurācijas uzstādījumus un tērēšanas vai sinhronizācijas uzstādījumus.

Lai izdzēstu uzticamo serveru konfigurācijas, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**. Tiek izdzēsti arī pārējie šī servera piešķirtie citu programmu konfigurācijas uzstādījumi.

Pakešdatu ierobežošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **APN vadība**.

Izmantojot piekļuves punkta kontroles pakalpojumu, varat ierobežot ierīces pakešdatu savienojumu izveidi ar noteiktiem piekļuves punktiem. Jūsu SIM karte var nenodrošināt piekļuves punkta kontroles pakalpojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai ierobežotu ierīces pakešdatu savienojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt liegumus**. Lai aktivizētu vai deaktivizētu piekļuves punktu kontroles pakalpojumu vai arī kontroles sarakstā redīgētu pakešdatu piekļuves punktus, jums nepieciešams PIN2 kods.

Lai pievienotu kontroles sarakstam piekļuves punktus, kurus var lietot pakešdatu savienojumiem, izvēlieties **Iespējas** > **Piev. nosauk. manuāli**. Lai aktivizētu savienojumus ar operatora nodrošinātu piekļuves punktu, izveidojiet tukšu piekļuves punktu.

Lai izņemtu piekļuves punktus no saraksta, izvēlieties **Iespējas** > **Izņemt**.

Programmas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Programmas**.

Izvēlieties no saraksta programmu, kuras uzstādījumus vēlaties pielāgot.

Īsceļi

Šeit ir uzskaitīti daži no ierīcē pieejamajiem tastatūras īsceļiem. Īsceļi padara darbu ar programmām efektīvāku.

Vispārīgie īsceļi

Vispārīgie īsceļi

Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Nospiediet vienreiz, lai pārslēgtu profilus.
---	---

Aktīvais gaidīšanas režīms

Kreisais izvēles taustiņš + *	Bloķējiet un atbloķējiet tastatūru.
Zvanišanas taustiņš	Atveriet zvani žurnālu.
0	Nospiediet un turiet, lai Web pārlūkā atvērtu savu sāukmlapu.
#	Nospiediet un turiet, lai pārslēgtos no profila Bez skanās uz profilu Vispārīgs un pretēji.
1	Nospiediet un turiet, lai zvanītu uz savu balss pastkasti.

Ciparu taustiņi (2–9)	Zvaniet uz tālruna numuru, izmantojot ātro zvanišanu. Ātrie zvani ir iepriekš jāaktivizē (Izvēlne > Rīki > Uzstādīj. > Tālrunis > Zvans > Ātrie numuri > Ieslēgti).
--------------------------	--

Web

*	Tuviniet lapu.
#	Tāliniet lapu.
2	Atveriet meklēšanas dialogu.
5	Apskatiet aktivās lapas.
8	Apskatiet lapas apskatu.
9	Atveriet dialogu jaunas Web adreses ievadišanai.
0	Atveriet grāmatzīmju mapi.

Attēlu skatītājs

Zvanišanas taustiņš	Nosūtiet attēlu.
0	Tāliniet.
5	Tuviniet.

7	Tuviniet. Nospiediet divas reizes, lai attēls tiktu rādīts pa visu ekrānu.
4	Tuvinātajā attēlā ritiniet pa kreisi.
6	Tuvinātajā attēlā ritiniet pa labi.
2	Tuvinātajā attēlā ritiniet uz augšu.
8	Tuvinātajā attēlā ritiniet uz leju.
3	Pagrieziēt pulksteņrādītāju kustības virzienā.
1	Pagrieziēt pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
*	Pārslēdzieties no pilnekrāna režīma uz parastu skatu un pretēji.

Terminu vārdnīca

Terminu vārdnīca

3G	3. paaudzes mobilie sakari. Digitāla mobilo sakaru sistēma, kas paredzēta izmantošanai visā pasaulē un nodrošina palielinātu joslas platumu. 3G ļauj mobilās ierīces lietotājam piekļūt plašam pakalpojumu klāstam, piem., multividei.
Speciālais darba režīms	WLAN tīkla režīms, kurā divas vai vairāk ierīces tiek savstarpēji savienotas, izmantojot WLAN tieši, bez WLAN piekļuves punkta.
Sīkfaili	Sīkfaili ir nelieli informācijas nesēji, ko jums nodod serveris, lai saglabātu informāciju par Web vietas apmeklējumiem. Ja pieņemat sīkfailus, serveris spēj izvērtēt, kā izmantojat Web vietu, kas jūs interesē, ko vēlaties lasīt, utt.
DNS	Domain Name Service — domēnu nosaukumu pakalpojums. Interneta pakalpojums, kas tādus domēnu nosaukumus kā www.nokia.com pārvērš tādās IP adresēs kā 192.100.124.195. Domēnu nosaukumus ir vieglāk atcerēties, taču šī pārvēršana ir

	nepieciešama, jo interneta pamatā ir IP adreses.
DTMF toņi	Divtoņu daudzfrekvenču (Dual Tone Multi-Frequency) toņi. DTMF sistēmu izmanto skārientoņu tālruņi. DTMF katram taustiņam piešķir īpašu frekvenci jeb toni, lai to varētu viegli identificēt mikroprocesors. DTMF toņi ļauj sazināties ar balss pastkastēm, datorizētām tālruņu sistēmām u.c.
EAP	Extensible Authentication Protocol — paplašināmais autentificēšanas protokols. EAP spraudņus izmanto bezvadu tīkli, lai autentificētu bezvadu ierīces un autentifikācijas serverus.
EGPRS	Enhanced GPRS — uzlabotais GPRS. EGPRS ir līdzīgs GPRS, tikai nodrošina ātrāku savienojumu. Lai iegūtu plašāku informāciju par EGPRS pieejamību un datu pārsūtīšanas ātrumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

GPRS	General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums. GPRS nodrošina mobilo tālrunu bezvadu piekļuvi datu tīkliem (tīkla pakalpojums). GPRS izmanto pakešdatu tehnoloģiju, kas informācijas nosūtīšanai mobilajā tīklā izmanto īsas datu kopas. Ieguvums no datu nosūtīšanas pa paketēm ir tāds, ka tīkls ir aizņemts tikai datu nosūtīšanas vai saņemšanas laikā. Tā kā GPRS tīklu izmanto efektīvi, tas nodrošina ātru datu savienojumu izveidi un lielu datu pārsūtīšanas ātrumu. GPRS pakalpojums ir jāabonē. Informāciju par GPRS pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja. Balss zvana laikā nevar izveidot GPRS savienojumu, bet ikviens esošais GPRS savienojums tiek aizturēts, ja vien tīkls nenodrošina duālo pārsūtīšanas režīmu.
GPS	Global Positioning System — globālā pozicionēšanas sistēma. GPS ir visā pasaulē pieejama radionavigācijas sistēma.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access — ātrdarbīgā lejupsaītes pakešpiekļuve. HSDPA nodrošina ātrdarbīgu datu piegādi 3G termināļiem, ļaujot lietotājiem, kam ir nepieciešami efektīvi multivides līdzekļi, izmantot datu ātrumus, kas iepriekš

	nebija pieejami to ierobežojumu dēļ, ko nosaka radiopiekļuves tīkls.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol — hiperteksta pārsūtīšanas protokols. Dokumentu pārsūtīšanas protokols, kas tiek izmantots tīklā Web.
HTTPS	HTTP, kas izmanto drošu savienojumu.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol — interneta ziņojumu piekļuves protokola 4. versija. Protokols, ko izmanto, lai piekļūtu attāļajai pastkastei.
Interneta piekļuves punkts	Piekļuves punkts ir vietā, kur ierīce savienota ar tīklu. Lai izmantotu e-pasta un multivides pakalpojumus vai arī lai izveidotu savienojumu ar internetu un pārlūkotu Web lapas, šiem pakalpojumiem vispirms jādefinē interneta piekļuves punkti.
Infrastrukturā as darba režīms	WLAN tīkla režīms, kurā ierīces tiek savienotas ar WLAN, izmantojot WLAN piekļuves punktu.
PIN	Personal Identity Number — personiskais identifikācijas numurs. PIN kods aizsargā ierīci pret nesankcionētu lietošanu. PIN kodu nodrošina kopā ar SIM karti. Ja ir izvēlēts PIN koda pieprasījums, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat ierīci. PIN kodā jābūt 4–8 cipariem.

PIN2	PIN2 kodu nodrošina kopā ar atsevišķām SIM kartēm. PIN2 kods ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktām funkcijām, ko nodrošina SIM karte. PIN2 kodā ir 4–8 cipari.
POP3	Post Office Protocol — pasta nodaļas protokola 3. versija. Vispārējs pasta protokols, ko var izmantot, lai piekļūtu attāļajai pastkastei.
PUK un PUK2	PIN atbloķēšanas atslēga. PUK un PUK2 kodi tiek pieprasīti, lai mainītu bloķētu PIN kodu vai PIN2 kodu. Kodā ir 8 cipari.
SIP	Session Initiation Protocol — sesijas inicializācijas protokols. SIP lieto, lai izveidotu, modificētu un pārtrauktu noteiktu veidu sakaru sesijas ar vienu vai vairākiem dalībniekiem.
SSID	Service Set Identifier — pakalpojumu kopas identifikators. SSID ir nosaukums, kas identificē konkrētu WLAN.
Straumēšana	Audio un video failu straumēšana nozīmē to atskaņošanu tieši no Web, tos sākotni neielādējot ierīcē.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System — universālā mobilo telesakaru sistēma. UMTS ir 3G mobilo sakaru sistēma. UMTS ļauj pārsūtīt uz bezvadu ierīcēm ne tikai balsi un datus, bet arī audio un video. Ja ierīci lietojat GSM un UMTS tīklos, ir iespējams vienlaikus aktivizēt vairākus

	datu savienojumus un piekļuves punkti var koplietot datu savienojumu. UMTS tīklā datu savienojumi paliek aktīvi balss zvanu laikā. Varat, piem., pārlūkot tīklu Web ātrāk nekā agrāk, vienlaicīgi runājot pa tālruni.
UPIN	PIN kods, kas tiek izmantots UMTS tīklā.
UPUK	UPIN atbloķēšanas atslēga. UPUK kods tiek pieprasīts, lai mainītu bloķētu UPIN vai PIN2 kodu. Kodā ir 8 cipari.
USIM	SIM karte, kas tiek izmantota UMTS tīklā.
USSD komanda	Pakalpojuma pieprasījums, piem., pieprasījums attāli aktivizēt programmu vai konfigurēt dažādus uzstādījumus, ko no ierīces var nosūtīt operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.
VoIP	Tehnoloģija Voice over Internet Protocol — IP balss pārraide. VoIP ir protokolu komplekts, kas atvieglo tālruņa zvanus IP tīklā, piem., internetā.
VPN	Virtual Private Network — virtuālais privātais tīkls. VPN izveido drošu savienojumu ar saderīgu uzņēmuma iekštīklu un tādiem pakalpojumiem kā e-pasts.
WAP	Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols. WAP ir starptautisks mobilo sakaru standarts.

WEP	Wired Equivalent Privacy — vadu sakariem ekvivalenta konfidencialitāte. WEP ir šifrēšanas metode, kas šifrē datus pirms to pārsūtīšanas WLAN tīklā.
WLAN	Wireless Local Area Network — bezvadu lokālais tīkls.
WPA	Wi-Fi Protected Access — Wi-Fi aizsargātā piekļuve. WLAN drošības metode.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2 — Wi-Fi aizsargātā piekļuve 2. Drošības metode WLAN tīkliem.

Problēmu novēršana

Lai lasītu bieži uzdotos jautājumus par šo ierīci, skatiet izstrādājuma atbalsta lapas Nokia Web vietā.

Jautājums. Kāds ir mans bloķēšanas, PIN vai PUK kods?

Atbilde. Noklusētais bloķēšanas kods ir **12345**. Ja pazaudējat vai aizmirstat bloķēšanas kodu, sazinieties ar ierīces izplatītāju. Ja aizmirstat vai pazaudējat PIN vai PUK kodu vai neesat saņēmis šo kodu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Jautājums. Kā var aizvērt programmu, kas neatbild?

Atbilde. Nospiediet un turiet sākumvietas taustiņu. Ritiniet līdz programmai un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu, lai aizvērtu programmu.

Jautājums. Kāpēc attēli izskatās izplūduši?

Atbilde. Pārliecinieties, vai kameras objektīva aizsargstikliņš ir tīrs.

Jautājums. Kāpēc, ikreiz ieslēdzot ierīci, ekrānā parādās izzūdoši, blāvi vai spilgti punkti?

Atbilde. Tas ir raksturīgs šāda veida displejiem. Dažiem displejiem ir pikseli vai punkti, kas ir/nav redzami. Šāda situācija ir normāla, un tā nav kļūda.

Jautājums. Kāpēc, izmantojot Bluetooth savienojumu, nevaru atrast sava drauga ierīci?

Atbilde. Pārliecinieties, vai abas ierīces ir saderīgas, tām ir aktivizēts Bluetooth savienojums un nav aktivizēts slēptais režīms. Pārliecinieties arī, vai attālums starp abām ierīcēm nepārsniedz 10 metrus (33 pēdas) un starp ierīcēm nav sienu vai citu šķēršļu.

Jautājums. Kāpēc neizdodas pārtraukt Bluetooth savienojumu?

Atbilde. Ja jūsu ierīcei ir pievienota cita ierīce, savienojumu var pārtraukt, izmantojot otru ierīci vai deaktivizējot Bluetooth savienojumu. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Savienojumi](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Izslēgts](#).

Jautājums. Kāpēc nevar redzēt WLAN piekļuves punktu, lai gan ierīce atrodas tā diapazonā?

Atbilde. Pārliecinieties, vai ierīcē nav aktivizēts bezsaistes profils.

WLAN piekļuve punkts var izmantot slēptās pakalpojumu kopas identifikatoru (hidden service set identifier — SSID). Lai piekļūtu slēptās SSID tīkliem, jāizmanto pareizs SSID un Nokia ierīcē jāizveido WLAN tīkla piekļuves punkts.

Pārliecinieties, vai WLAN piekļuves punkts neatrodas kanālos 12–13, jo tos nevar izmantot.

Jautājums. Kā šajā Nokia ierīcē var izslēgt WLAN?

Atbilde. Ja ierīce nemēģina izveidot savienojumu, nav savienota ar citu piekļuves punktu vai nemeklē pieejamos tīklus, WLAN savienojums Nokia ierīcē tiek izslēgts. Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, varat uzstādīt, lai Nokia ierīce pieejamos tīklus fonā nemeklē vai meklē retāk. WLAN savienojums meklēšanas fonā starplaikos tiek izslēgts.

Lai pārtrauktu meklēšanu fonā, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uztādīj.** > **Savienojums** > **Bezvadu LAN** > **Rādīt WLAN pieejamību** > **Nekad**. Joprojām varat manuāli meklēt pieejamos WLAN tīklus un izveidot savienojumu ar WLAN tīkliem kā parasti.

Lai palielinātu meklēšanas fonā intervālu, izvēlieties **Rādīt WLAN pieejamību** > **Jā** un izvēlnē **Meklēt tīklus** norādiet intervālu.

Jautājums. Kāpēc nevar pārlūkot tīklu Web, lai gan WLAN savienojums darbojas un IP uzstādījumi ir pareizi?

Atbilde. Pārliedzieties, vai WLAN piekļuves punkta papildu uzstādījumos esat pareizi norādījis HTTP/HTTPS starpniekservera uzstādījumus.

Jautājums. Kā var pārbaudīt WLAN savienojuma signāla kvalitāti?

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Sav. pārv.** > **Akt. datu sav.** > **Iespējas** > **Dati**. Ja signāls ir vājš vai vidējs, var rasties savienojuma izveides problēmas. Mēģiniet vēlreiz, kad atrodaties tuvāk piekļuves punktam.

Jautājums. Kāpēc rodas problēmas saistībā ar drošības režīmu?

Atbilde. Pārliedzieties, vai drošības režīms ir pareizi konfigurēts un tas ir tas pats režīms, kas tiek izmantots tīklā. Lai pārbaudītu, kāds drošības režīms tiek izmantots tīklā, izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Sav. pārv.** > **Akt. datu sav.** > **Iespējas** > **Dati**.

Pārbaudiet arī, vai ir aktivizēts pareizais WPA režīms (sākotnēji uzstādīts taustiņš vai EAP), ir deaktivizēti visi neizmantotie EAP tipi un visi EAP tipa uzstādījumi ir pareizi (paroles, lietotājvārdi, sertifikāti).

Jautājums. Kāpēc nevar izvēlēties kontaktu ziņai?

Atbilde. Šai kontakta kartītei nav piešķirts tālruņa numurs, adrese vai e-pasta adrese. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un rediģējiet kontakta kartīti.

Jautājums. Īsi tiek parādīts paziņojums Ielādē ziņu. Ko tas nozīmē?

Atbilde. Ierīce mēģina izgūt multiziņu no multiziņu centra. Šis paziņojums tiek rādīts, ja multiziņu uzstādījumos iespējas **Multivides ielāde** uzstādījums ir **Vienmēr autom.** Pārliedzieties, vai multiziņu uzstādījumi ir norādīti pareizi un tālruņu numuri un adreses ir uzrakstītas pareizi. [Sk. "Multiziņu uzstādījumi"58.](#)

Jautājums. Kā pārtraukt datu savienojumu, ja ierīce atkal no jauna sāk datu savienojumu?

Atbilde. Ierīce, iespējams, mēģina izgūt multiziņu no multiziņu centra. Lai ierīce pārtrauktu veidot datu savienojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Multiziņa** > **Multivides ielāde** > **Manuāli**, lai multiziņu centrs saglabātu ziņas

vēlākai izgūšanai, vai [Izslēgta](#), lai ignorētu visas ienākošās ziņas. Ja izvēlaties [Manuāli](#), saņemsit paziņojumu, kad multizīņu centrā ir jauna multizīņa, ko izgūt. Ja izvēlaties [Izslēgta](#), ierīce neveido tīkla savienojumus, kas ir saistīti ar multivides ziņapmaiņu.

Lai ierīce pakešdatu savienojumus izmantotu, tikai kad startējat programmu vai darbību, kam tas ir nepieciešams, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Pakešdati](#) > [Pakešdatu savienoj.](#) > [Kad nepieciešams](#).

Ja tas nepalīdz, izslēdziet ierīci un pēc tam atkal ieslēdziet to.

Jautājums. Kāpēc rodas problēmas, ierīci mēģinot savienot ar datoru?

Atbilde. Pārlicinieties, vai izmantojat jaunāko Nokia PC Suite versiju un vai tā ir instalēta un darbojas saderīgā datorā. Papildinformāciju par Nokia PC Suite lietošanu skatiet Nokia PC Suite palīdzības funkcijā vai atbalsta lapās Nokia Web vietā.

Jautājums. Kā var taupīt akumulatora enerģiju?

Atbilde. Vairākas ierīces funkcijas palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku. Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, rīkojieties šādi:

- Izslēdziet Bluetooth, kad tas nav nepieciešams.
- Pārtrauciet WLAN meklēšanu fonā. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Bezvadu LAN](#) > [Rādīt WLAN pieejamību](#) > [Nekad](#). Joprojām varat manuāli meklēt pieejamos WLAN tīklus un izveidot savienojumu ar WLAN tīkliem kā parasti.

- Izvēlieties, lai ierīce pakešdatu savienojumus izmantotu, tikai kad startējat programmu vai darbību, kam tas ir nepieciešams. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Pakešdati](#) > [Pakešdatu savienoj.](#) > [Kad nepieciešams](#).
- Uzstādiet ierīci, lai tā neveiktu automātisku karšu ielādi programmā Kartes. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Kartes](#) > [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Internets](#) > [Lietot tīklu](#) > [Izslēgts](#).
- Mainiet taimautu, pēc kāda tiek izslēgts fona apgaismojums. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Vispārīgi](#) > [Personalizēš.](#) > [Displejs](#) > [Apgaism. taimauts](#).
- Aizveriet programmas, ko neizmantojat. Nospiediet un turiet sākumvietas taustiņu. Ritiniet līdz programmai un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu, lai aizvērtu programmu.

Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Ar šo ierīci izmantojamais akumulators ir BP-6MT. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-5. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas variants var būt apzīmēts ar: E, EB, X, AR, U, A, C vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia. Neapstiprināta akumulatora vai lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktlīdziņiem un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo

(-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojšo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspīest, saliekt, deformēt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikāliem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos.

Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecība, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.


Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un meklējiet palīdzību tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata lenķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra lenķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsadzī 1, 2, 3 un 4 punkti.

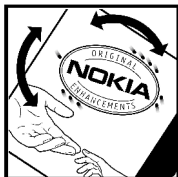

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja neapstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.

- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Atbrīvošanās



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespējamiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.

Papildu drošības informācija

Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Ierīce atbilst radiofrekvenču ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 centimetri (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.

- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamus darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus

šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītas un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), uzziniet pie transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes jeb lidojuma režīma uz aktīvo profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrānā rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.

4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,40 W/kg (E51-1) un 1,47 W/kg (E51-2).

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties.
SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu
un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu
SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā
www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/cipari

.jad faili 108
.jar faili 108
.sis faili 108
.sisx faili 108
3D zvana signāli 25
802.1x
drošības uzstādījumi 121

A

aktivizācijas atslēgas 109
aktīvais gaidīšanas režīms 20
aktīvās piezīmes
uzstādījumi 62
Aktīvās piezīmes 62
akumulatora uzlādēšana 13
akumulators
ievietošana 12
uzlādes līmenis 16
uzlādēšana 13
animēts ekrānsaudzētājs 24
antenas 29
apkopes pakalpojumi 18
atbalsta informācija 18
atmiņa 26
atmiņas karte
atbloķēšana 28
bloķēšana 103
datu dublējumkopijas
izveide 106

formatēšana 28
ievietošana 27
microSD 27
paroles 103
paroles uzstādīšana 28, 63
atskaņošana
ieraksti 76
video un audio 73
ziņas 49

atslēgas

aktivizācijas atslēgas 109
WEP atslēgas 120
atslēgu krātuve 106
attālā bloķēšana 103
attālā konfigurācija 106
attālā sinhronizācija 110
attāluma mērītājs 89
attēli

displeja fons 72
kopīgošana tiešsaistē 72
pagriešana 71
pievienošana kontaktiem 72
sūtīšana 72
tāluma maiņa 71

attēlu ziņas

apskate 53
audiofaili
dati 73
sūtīšana 73

augstuma kalibrācija 89

austiņas

pievienošana 15
automašīnas komplekts
attālā piekļuve SIM 96
automātiskais bloķēšanas
periods 116

Ā

ātrie zvani 35

B

balss, izmantojot IP 35
balss komandas
profilu maiņa 39
programmas palaišana 38
uzstādījumi 39
Balss palīgs 37
balss pasts
numura maiņa 37
zvanīšana 37
bezvadu tastatūra 69
bloķēšana
ierīce 103
ierīces automātiskā
bloķēšana 116
tastatūra 16, 116
bloķēšanas kods 103, 116
Bluetooth
autorizētās ierīces 95
datu saņemšana 94

datu sūtīšana 94
drošība 96
pāra izveide 95
piekļuves kods 95
brauciena galamērķis 89
brīdinājuma signāli 115
brīvā atmiņa 26

C
cilnes 21

D
datu dublējumkopijas
izveide 106
datums
uzstādījumi 116
datu pārsūtīšana 22
dienasgrāmatas 47
displejs
indikatori 16
izskata maiņa 24
uzstādījumi 114

drošība
atmiņas karte 103
Bluetooth 96
ierīce un SIM karte 116
Java programma 108
drošības modulis 106
drukāšana 66, 67
DTMF toni 37
dziesmu saraksti 74

E
EAP
EAP spraudņa lietošana 122
spraudņu uzstādījumi 121
ekrānsaudzētājs 24, 114
ekvalaizers 75
e-pasta taustiņš 26
e-pasta uzstād. 50
e-pasta vednis 50
e-pasts
atbildēšana 51
automātiskās ielādes
uzstādījumi 60
dzēšana 52
ielādes uzstādījumi 60
lietotāja uzstādījumi 59
mapju izveide 52
rakstīšana 51
savienojuma uzstādījumi 59
savienojums ar pastkasti 50
sūtīšana 51

F
faili
Flash faili 79
lejupielāde 71
sūtīšana 63
failu pārvaldnieks 63
fiksētie zvani 42, 104
fona attēls 24
fons 72

G
gaidīšanas režīmi
aktīvais gaidīšanas režīms 20
pamata gaidīšanas režīms 20
uzstādījumi 115
galamērķis
noņemšana 89
uzstādījums 89
Galerija 71
GPRS
piekļuves punkta papildu
uzstādījumi 99
piekļuves punkta
uzstādījumi 99
uzstādījumi 119
grafiskās īsziņas
pārsūtīšana 53
grāmatzīmes 46

H
HSDPA (ātrdarbīgā lejupsaides
pakešpiekļuve — High-Speed
Downlink Packet Access) 92

I
ieraksti
videoklipi 70
ierakstīšana
skaņas klipi 75
ierakstītājs
ierakstu atskaņošana 76
skaņas klipa ierakstīšana 75
uzstādījumi 76

ierīces ieslēgšana un izslēgšana 15

ierīces pārvaldnieks 106

ievietošana

- akumulators 12
- atmiņas karte 27
- SIM karte 12

indikatori 16

infrasarkanais 93

instalācijas žurnāls 108

instalēšana

- programmas 108

interneta radio

- klausīšanās 81
- meklēšana 81
- staciju saglabāšana 81
- uzstādījumi 82

interneta zvani 34, 35

- liegšana 37
- profili 34, 123
- savienošana 34
- signāla uzstādījumi 117
- uzstādījumi 123
- zvanišana 34

internets 46

- savienojuma pārtraukšana 47

izvēlne 20

I

īscelji 125

- programmas 115
- taustiņi 115

īzīšanas

- rakstīšana 52
- SIM kartē saglabātās ziņas 53

- sūtīšana 52
- sūtīšanas iespējas 53
- uzstādījumi 58

J

Java programmas 108

jutīgā teksta ievade 29, 115

K

kabelis 92

kalendāra taustiņš 26

kalendārs

- dienas skats 45
- ierakstu dzēšana 43
- ierakstu izveide 43
- ierakstu sūtīšana 43
- mēneša skats 45
- nedēļas skats 45
- saņemto ierakstu
pievienošana 43
- uzdevumu skats 45
- uzstādījumi 45

Kalkulators 63

kamera

- fotografēšana 70
- uzstādījumi 71
- videoklipa filmēšana 70

Kartes 85, 86

- braukšana 88
- ceļveži 89
- iešana 87
- indikatori 86
- maršruti 87
- pārlūkošana 86

- satiksmes dati 88
- vietu atrašana 87

kešatmiņa

- tīrīšana 47

klientu atbalsts 18

konferences zvani 32

konfigurācijas ziņas 123

kontakti

- balss frāzes 41
- grupas 41
- informācijas kopēšana 40
- izveide 41
- meklēšana 40
- SIM kartes kontakti 40
- SIM katalogs 42
- sīktēlu pievienošana 41
- zvana signāli 42

kontaktu taustiņš 26

konvertēšana

- mērvienības 65
- valūtas 66

L

laiks

- uzstādījumi 116

Lejupielādēt

- katalogi 112

Lejupielādēt!

- uzstādījumi 112

logotipi

- operatora logotipi 115
- sveiciena logotips 114

M

meklēšana

- kontakti 40
- pieejamie WLAN 102

mērvienības

- konvertēšana 65

mērvienību sistēma

- maiņa 89

microSD 27

modems 101

modinātāja signāli 115

modinātājs 67

motīvi

- lejupielāde 24
- maiņa 24

multizīņas

- atbildēšana 54
- izveide 54
- pārsūtīšana 56
- pielikumi 56
- prezentāciju izveide 55
- saņemšana 54
- sūtīšana 54
- sūtīšanas iespējas 56
- uzstādījumi 58

mūzikas atskaņotājs

- dziesmu saraksti 74
- mūzikas klausīšanās 74

Mūzikas atskaņotājs

- mūzikas kategorijas 75

N

Nokia atbalsta un kontaktu informācija 18

Nokia PC Suite 92

Nokia Team Suite 64

- darbību joslas uzstādījumi 65
- grupu rediģēšana 65
- uzstādījumi 65

O

operators

- izvēlēšanās 118
- logotipi 115

orientieri

- izveide 90
- kategorijas 90
- rediģēšana 90
- saņemšana 91

P

pakalpojumu komandas 57

pakalpojumu ziņas 57

- uzstādījumi 60

pakešdati

- ierobežošana 124
- piekļuves punkta papildu uzstādījumi 99
- piekļuves punkta uzstādījumi 99
- uzstādījumi 119

papildierīces

- attālā piekļuve SIM 96
- uzstādījumi 116

paroles

- atmiņas kartes parole 28, 63

pasaules laiks 68

pastkastes

- savienošana 50

paziņojuma gaismas signāls 115

pāra izveide

- ierīces 95
- piekļuves kods 95

pārlūkošana

- bezsaistē 47
- Web 46

pārsūtīšana

- žurnāls 22

pārtraukšana

- interneta savienojumi 47
- tīkla savienojumi 101

PC Suite 92

PDF Reader 66

personalizēšana 24

- displejs 114
- gaidīšanas režīmi 115
- signāli 115
- valodas maiņa 115

piekļuves punkti

- izveide 119

pielikumi

- e-pasts 51
- multizīņas 56
- skaņas klipi 56

Piezīmes 68

PIN kods

- maiņa 116

plūsmas 47

pozicionēšana

- uzstādījumi 85

prezentācijas 55

printera uzstādījumi 67

problēmu novēršana	131
profili	
interneta zvana profils	34
interneta zvanu profili	123
izveide	23
pielāgošana	23, 24
zvana signālu izvēle	23
programmas	
instalāciju mainīšana	108
instalēšana	108
īsceļi	115
tipiskās darbības	21
programmas uzstādījumi	124
programmatūras	
atjauninājums	112
programmatūras pakotnes	
instalēšana	108
instalēšanas uzstādījumi	108
pulkstenis	
pasaules laiks	68
signāli	67
uzstādījumi	68
Q	
Quickoffice	64
R	
radio	
klausīšanās	79
saglabātās stacijas	80
uzstādījumi	80
vizuālā satura apskate	80
rakstīšanas valoda	29

rācijsaziņa	
iziešana	84
izveidotie zvani	83
kanāla izveide	83
kontakti	83
pieteikšanās	82
uzstādījumi	82
zvanišana	83
RealPlayer	
failu sūtīšana	73
klipa datu apskate	73
multivides klipu	
atskaņošana	73
uzstādījumi	74
remonta pakalpojumi	18
runa	49
S	
saglabāšana	
faili	21
pašreizējā atrašanās vieta	89
uzstādīšana	21
satelītu signāla stiprums	89
savienojuma metodes	
Bluetooth	94
datu kabelis	92
infrasarkanais	93
modems	101
savienojumi	
GPRS izstādījumi	99
GPRS uzstādījumi	99
pārtraukšana	101
WLAN uzstādījumi	100
savienotāji	14
sākotnējie uzstādījumi	117

sākotnējo uzstādījumu	
atjaunošana	117
sākumvietas taustiņš	25
sertifikāti	
dati	105
uzstādījumi	105
sesijas iniciācijas protokols	
Sk. SIP	
signāla stiprums	16
signāli	115
uzstādījumi	115
SIM karte	
ievietošana	12
īszīņas	53
SIM katalogs	42
SIM maiņas bloķēšana	116
SIM piekļuves profils	96
sinhronizācija	
programmas	111
sinhronizācijas profili	110
uzstādījumi	111
sinhronizēšana	23
SIP	
profilu izveide	122
profilu rediģēšana	122
reģistrācijas servera	
rediģēšana	123
starpniekservera	
rediģēšana	123
uzstādījumi	122
skaļums	25
skaņas klipi	
ierakstīšana	75
sūtīšana	56

sūtišana

Bluetooth izmantošana 94
faili 21, 63
video 33

sveiciens 114

Sveicināti!, programma 19
Symbian programmas 108

Š

šūnu apraide 57

uzstādījumi 60

T

tastatūra

bloķēšana 16
bloķēšanas uzstādījumi 116
signāli 115

taustiņi 14

īscelji 115

taustiņslēgs 16

teksts

burtu režīms 28
ciparu režīms 28
jutīgā ievade 29
lieluma maiņa 114
tradicionālā ievade 28

tērzēšana

grupas 77
lietotāju bloķēšana 78
programmas uzstādījumi 78
sarakstes sāksana 77
uzstādījumi 76

tīkls

uzstādījumi 118

tradicionālā teksta ievade 28

U

UPIN kods

maiņa 116

USB datu kabelis 92

uzdevumu ieraksti 44 **uzstādījumi**

aktīvās piezīmes 62
atjaunošana 117
balss komandas 39
datums 116
displejs 114
EAP spraudņi 121
e-pasta ielāde 60
e-pasta lietotājs 59
e-pasta savienojums 59
gaidīšanas režīms 115
GPRS 99, 119
ierakstītājs 76
interneta radio 82
interneta zvani 123
išziņas 58
Java programmu drošība 108
kalendārs 45
kamera 71
laiks 116
multizīņas 58
Nokia Team Suite 65
pakalpojumu ziņas 60
pakešdati 119
papildierīces 116
papildu WLAN 120
pozicionēšana 85
printeris 67

programma Lejupielādēt! 112
programmas 124
programmu instalācijas 108
pulkstenis 68
radio 80
rācijsaziņa 82
RealPlayer 74
sertifikāti 105
signāli 115
SIP 122
šūnu apraide 60
tastatūras bloķēšana 116
tērzēšana 76
tīkls 118
valoda 115
Web 47
WEP drošība 120
WLAN 119
WLAN drošība 120
WLAN piekļuves punkts 100
zvani 117
žurnāls 40

Uzstādījumu vednis 19

V

vairāki uzdevumi 26

valoda

maiņa 29
uzstādījumi 115

valūtas konvertēšana 66

vibrozvans 115

videoklipi 70

atskaņošana 73
dati 73
sūtišana 73

video sūtīšana 33
 uzaicinājumu saņemšana 33
videozvani
 pārlēgšanās uz balss zvanu 32
 zvanišana 32
vizītkartes 42
 sūtīšana 42
VoIP 35

W

Web

 savienojumu drošība 46
 uzstādījumi 47

Web dienasgrāmatās 47

WEP

 atslēgas 120
 drošības uzstādījumi 120

WLAN

 802.1x drošības
 uzstādījumi 121
 drošības uzstādījumi 120
 MAC adrese 97, 119
 papilduzstādījumi 120
 pieejamība 97
 piekļuves punkta papildu
 uzstādījumi 100
 piekļuves punkta
 uzstādījumi 100
 piekļuves punkti 97
 tīklu meklēšana 102
 uzstādījumi 119
 WEP atslēgas 120
 WPA drošības uzstādījumi 121

WLAN vednis 97

WPA drošības uzstādījumi 121

Z

ziņapmaiņa

 mapes 49

Ziņapmaiņa

 mapes 48

ziņas 48

 citi uzstādījumi 61
 išziņu uzstādījumi 58
 konfigurācijas ziņas 123
 pakalpojumu ziņas 57
 skaņas klipu sūtīšana 56
 šūnu apraides uzstādījumi 60
 zvanu atteikšanas ziņas 117

ziņu lasītājs 49

 izvēlēta balss 49

ZIP pārvaldnieks 66

zvana liegums

 interneta zvani 37

zvana signāli 42, 115

 3D 25
 profilos 23
 vibrozvans 115

zvani

 atbildēšana 31
 atteikšana 31
 atteikšana ar išziņu 117
 ātrie zvani 35
 balss komandas 38
 balss pasts 37
 fiksētie zvani 42, 104
 interneta zvana signāls 117
 interneta zvana veikšana 34
 interneta zvanu liegumi 37
 konferences zvans 32

 numura izsaukšana ar balsi 38
 rācīsaziņa 83
 uzstādījumi 117
 veida izvēle 117
 veikšana 31
 zvana signāla izslēgšana 31
 zvanišana no žurnāla 40
 zvanītāja ID 117
 zvanu gaidīšana 117

zvanišana 31

zvanītāja ID 117

zvanu liegumi 36

zvanu pāradresācija 35

Ž

žurnāls

 dzēšana 39
 numuru pievienošana
 kontaktiem 39
 pārsūtīšanas žurnāls 22
 uzstādījumi 40
 ziņu sūtīšana 40
 zvanišana 40

žurnāls 39