

Nokia E52 מדריך למשתמש

גירסה 2



Nokia CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-481 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאמנות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Mail for Exchange, OVI, Series, ו-Nokia E52 הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושם חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעלים המיוחסים להם. שפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

symbian
This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG-4 (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שנקדד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולמקרים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצעים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים והחבובות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והחבובות של מעניקי רישיון מטעם Nokia.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמש קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי. המיננות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשוך של Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

ניהול הרשאות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. עם התקן זה תוכל לגשת לתוכן שמוגן על ידי WMDRM 10 וגם OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים שמוגנים על ידי הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לצידוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל צידוד זה.

/גירסה 2 HE

23.....	תפריט.....
24.....	מחווני תצוגה.....
25.....	כתוב טקסט.....
26.....	חיפוש.....
26.....	פעולות משותפות למספר יישומים.....
27.....	פינוי זיכרון.....

28.....	התאמה אישית
28.....	פרופילים.....
28.....	בחירת סוגי צלולים.....
28.....	התאמה אישית של פרופילים.....
29.....	התאמה אישית של מסך הבית.....
29.....	שינוי ערכת הנושא לתצוגה.....
30.....	הורדת ערכת נושא.....
30.....	שינוי ערכות נושאי שמע.....
30.....	סוגי צלולים תלת-ממדיים.....

31.....	דש מ- Nokia Eseries
31.....	תכונות עיקריות.....
31.....	מסך בית.....
32.....	מקשי לחיצה אחת.....
33.....	הפיכת ההתקן להשתקת שיחות או התראות.....
33.....	לוח שנה.....
35.....	אנשי קשר.....
36.....	ריבוי משימות.....
37.....	קבצים ב-Ovi.....

38.....	הודעות
---------	---------------------

7.....	בטיחות
7.....	אודות ההתקן שלך.....
8.....	שירותי רשת.....

9.....	חיפוש עזרה
9.....	תמיכה.....
9.....	שמור על תוכנת ההתקן שלך מעודכנת.....
10.....	עזרה מובנית בהתקן.....

12.....	תחילת השימוש
12.....	כרטיס SIM, סוללה, טעינה, כרטיס זיכרון.....
14.....	מקשים וחלקים.....
16.....	הפעלה ראשונה.....
17.....	נעל את המקשים.....
17.....	אביזרים.....
17.....	בקרת עוצמת קול.....
18.....	מסך בית.....
18.....	היישום 'החלפה' של Nokia.....
19.....	הגדר את הדואר האלקטרוני שלך.....
20.....	אנטנות.....
20.....	Nokia PC Suite.....
21.....	קודי גישה.....
21.....	עצות לשימוש יעיל.....
21.....	בקר ב-Ovi.....

23.....	Nokia E52 – הבסיס
23.....	הגדרת הטלפון.....
23.....	אשף הגדרות.....

67.....חיבור המחשב לאינטרנט.

68.....נסיעה

68.....מיקום (GPS).

71.....מפות.

80.....כלי המשרד של Nokia

80.....הערות פעילות

80.....מחשבון

81.....מנהל קבצים

81.....Quickoffice

82.....ממיר

83.....מנהל קבצי ZIP

83.....קורא PDF

83.....הדפסה

84.....שעון

85.....מילון

86.....הערות

87.....מדיה

87.....מצלמה

90.....גלריה

91.....תמונות

95.....שיתוף מקוון

98.....מרכז הוידאו של Nokia

100.....נגן מוסיקה

102.....RealPlayer

103.....רשמקול

103.....נגן Flash

103.....רדיו FM

104.....רדיו אינטרנט של Nokia

38.....שירות ההודעות של Nokia

38.....דואר אלקטרוני

41.....תיקיות הודעות

41.....הודעות טקסט ומולטימדיה

44.....ארגון הודעות

45.....קורא הודעות

45.....דיבור

46.....סוגי הודעות מיוחדות

46.....שידור מקומי למנויים

46.....הגדרות של הודעות

49.....טלפון

49.....שיחות קוליות

50.....דואר קולי

50.....שיחות וידאו

51.....שיתוף וידאו

53.....שיחות אינטרנט

54.....פונקציות קוליות

54.....חיוג מהיר

55.....הפניית שיחות

55.....חסימת שיחה

56.....חסימת שיחות רשת

56.....שליחת צילי DTMF

56.....ערכת נושא של דיבור

56.....פקודות קוליות

58.....ווקי טוקי

61.....יומן

63.....אינטרנט

63.....דפדפן

67.....גלש באינטראנט

67.....חנות Ovi

139.....פתרון בעיות

142.....עצות "ירוקות"

142.....חיסכון באנרגיה

142.....מיחזור

142.....חיסכון בנייר

142.....מידע נוסף

143.....מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

149.....אינדקס

107.....קישוריות

107.....מנת נתונים מהירה

107.....מנת נתונים

108.....Bluetooth

110.....פרופיל גישה ל-SIM

111.....LAN אלחוטית

113.....מנהל חיבורים

114.....ניהול אבטחה ונתונים

114.....נעילת המכשיר

114.....אבטחת כרטיס הזיכרון

115.....הצפנה

115.....חיוג קבוע

116.....מנהל תעודות

117.....הצגה ועריכה של מודולי אבטחה

117.....תצורה מרחוק

118.....מנהל יישומים

120.....רישיונות

121.....סינכרון

121.....VPN ניד

123.....הגדרות

123.....הגדרות כלליות

126.....הגדרות טלפון

127.....הגדרות חיבור

134.....הגדרות יישומים

135.....קיצורים

135.....קיצורים כלליים

136.....מילון מונחים

עמידות במים



ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שישאר יבש.

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות UMTS מסוג 850 ו-2100, ורשתות GSM מסוג 850, 900, 1800 ו-1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוורוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשישמש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשישמש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העוללות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך. למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד להתקן צריך לפעול, עיין בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia, www.nokia.mobi/support (בהתקן נייד), ביישום 'עזרה' בהתקן או במדריך למשתמש.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
 - שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש. המסמכים והקבצים שלך יימחקו בעת האיפוס ולכן עליך לגבות תחילה את נתוניך.
 - עדכן את תוכנת ההתקן שלך באופן קבוע לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות, כפי שמוסבר במדריך למשתמש.
- אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

שמור על תוכנת ההתקן שלך מעודכנת

אודות עדכוני תוכנת ההתקן ויישומים


בעזרת עדכוני תוכנת ההתקן ועדכוני יישומים, באפשרותך לקבל תכונות חדשות ופונקציות משופרות עבור ההתקן שברשותך. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן שלך.

מומלץ לגבות נתונים את הנתונים האישיים לפני עדכון תוכנת ההתקן.

אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

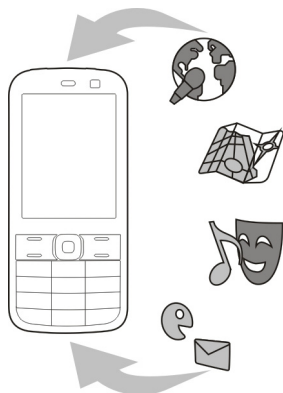

לאחר העדכון של תוכנת ההתקן או היישומים, ייתכן שההוראות במדריך למשתמש כבר לא יהיו עדכניות.



עדכוני תוכנה בשידור חי

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **עדכון תוכנה**.

באמצעות עדכון תוכנה (שירות רשת), תוכל לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים לתוכנה או ליישומים של ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן זה.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.



אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

לאחר עדכון התוכנה או היישומים של ההתקן שברשותך באמצעות עדכון תוכנה, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים שעודכנו במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו עדכניות.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התחלת עדכון** — הורד את העדכונים הזמינים. כדי לבטל סימון של עדכונים ספציפיים שאינך רוצה להוריד, בחר את העדכונים מהרשימה.

- **עדכון באמצעות המחשב** — עדכן את ההתקן שברשותך באמצעות מחשב. אפשרות זו מחליפה את האפשרות התחלת עדכון כשעדכונים זמינים דרך היישום Nokia Software Updater למחשב בלבד.

- **הצגת פרטים** — הצג מידע על עדכון כלשהו.

- **הצגת היסטוריית עדכונים** — הצג את המצב של עדכונים קודמים.
- **הגדרות** — שנה את ההגדרות, כמו נקודת ברירת המחדל המשמשת להורדת עדכונים.
- **כתב ויתור** — הצג את הסכם הרישיון של Nokia.

עדכון תוכנה באמצעות המחשב

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate.

עזרה מובנית בהתקן ?

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט** < **עזרה** < **עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות** < **עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:  קישור לנושא עזרה קשור.  קישור ליישום הנדון.

כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הצגת יישומים**
פתוחים ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי
העזרה ליישום הפתוח.

תחילת השימוש

ה-Nokia E52 שברשותך הוא התקן עסקי, המתאים עצמו גם לשעות הפנאי שלך.

קרא דפים ראשונים אלה כדי להתחיל, ואחר כך השתמש בשאר המדריך כדי לחקור את התכונות החדשות של Nokia E52.

כרטיס SIM, סוללה, טעינה, כרטיס זיכרון


הרכב את כל החלקים והתחל להשתמש ב-Nokia E52 שברשותך.

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה


1. כדי לפתוח את הכיסוי האחורי של ההתקן, פתח את תפס השחרור של הכיסוי האחורי כשגב ההתקן פונה לעברך והרם את הכיסוי האחורי.



2. אם הסוללה בפנים, הרם אותה בכיוון החץ כדי להסיר אותה.

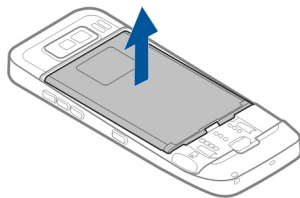


3. הכנס את כרטיס ה-SIM. ודא שאזור המגעים שבכרטיס פונה לעבר המחברים שבהתקן, ושהפינה המשופעת פונה לעבר החלק התחתון של ההתקן.

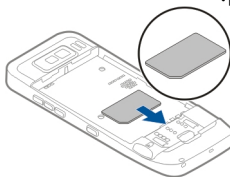

4. יישר את מגעי הסוללה אל מול המחברים המתאימים שבתא הסוללה והכנס אותה בכיוון החץ.




5. כדי להרכיב את הכיסוי האחורי, כוון את תפסי הנעילה העליונים שבו לעבר החריצים שלהם ואחר כך לחץ את הכיסוי כלפי מטה עד שיינעל למקומו.

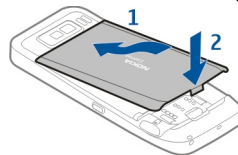

טען את הסוללה

הסוללה שברשותך הוטענה באופן חלקי אצל היצרן. כשההתקן מודיע על סוללה חלשה, בצע את הפעולות הבאות:

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
2. חבר את תקע המטען ליציאת ה-USB שבהתקן.

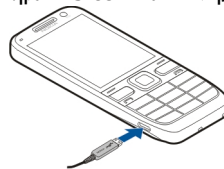

3. כשההתקן מודיע שהסוללה טעונה לחלוטין, נתק את המטען מההתקן ואחר כך נתק אותו משקע החשמל בקיר.
- אינך נדרש לטעון את הסוללה למשך פרק זמן מסוים, ותוכל להשתמש בהתקן במהלך הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג או עד שניתן יהיה לבצע שיחות.

טעינה באמצעות כבל נתונים USB

טעינה באמצעות כבל נתונים USB איטית מטעינה באמצעות המטען. ייתכן שטעינה באמצעות כבל נתונים USB לא תפעל אם אתה משתמש ברכוז USB. ייתכן שרכוזות USB מסוימות אינן תואמות לטעינה של התקן USB.

טעינה באמצעות כבל נתונים מסוג USB עשויה להימשך זמן רב אם הסוללה ריקה לגמרי.

כשכבל נתונים USB מחובר, תוכל להעביר נתונים במקביל לטעינה.

1. חבר התקן USB תואם להתקן שברשותך באמצעות כבל נתונים USB תואם.

בהתאם לסוג ההתקן שמשמש לטעינה, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שהטעינה תחל.

2. אם ההתקן פועל, בחר מבין מצבי ה-USB הזמינים.

הכנס את כרטיס הזיכרון

השתמש בכרטיס זיכרון כדי לחסוך בזיכרון ההתקן. תוכל גם לגבות מידע מההתקן שברשותך לכרטיס הזיכרון.

השתמש רק בכרטיסי microSD וגם microSDHC תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.



שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.




בדוק את התאימות של כרטיס הזיכרון עם היצרן או עם הספק.

כרטיס זיכרון תואם עשוי להיות מצורף לאריזת המוצר.

5. הרכב את הכיסוי האחורי.

מקשים וחלקים


מקשים וחלקים

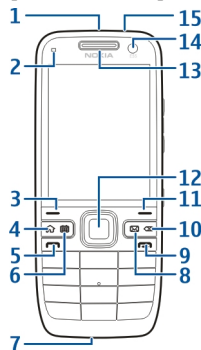

- 1 — מקש הפעלה/כיבוי
- 2 — חישן תאורה
- 3 — מקש בחירה. לחץ על מקש הבחירה כדי לבצע את הפעולה שמוצגת מעליו.
- 4 — מקש בית
- 5 — מקש חיוג
- 6 — מקש לוח-שנה
- 7 — מיקרופון

ייתכן שכרטיס זיכרון כבר הוכנס לתוך ההתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:

1. כדי למנוע מהסוללה להתנתק ממקומה, הנח את ההתקן כך שהכיסוי האחורי פונה כלפי מעלה.
2. הסר את הכיסוי האחורי.

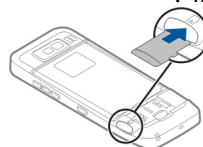

3. הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החרץ, כשאזור המגעים ראשון. ודא שאזור המגעים פונה לעבר המחוברים שבהתקן.
4. לחץ את הכרטיס פנימה עד שיינעל למקומו.
5. הרכב את הכיסוי האחורי.


הסר את כרטיס הזיכרון



חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים השמורים בכרטיס.

1. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**.
2. כדי למנוע מהסוללה להתנתק ממקומה, הנח את ההתקן כך שהכיסוי האחורי פונה כלפי מעלה.
3. הסר את הכיסוי האחורי.
4. לחץ על קצה כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מחרץ כרטיס הזיכרון, ואחר כך הסר את הכרטיס.

מקשים וחלקים (צדדים)

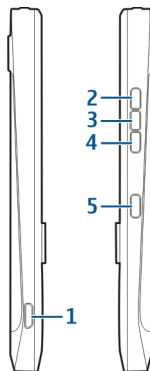

- 1 — מחבר Micro USB
- 2 — מקש הגברת עוצמת שמע/הגדלה
- 3 — מקש השתקה/מקש ווקי-טוקי
- 4 — מקש החלשת עוצמת שמע/הקטנה
- 5 — מקש צילום

הציפי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

במהלך פעולה מאומצת כמו שיחת וידאו פעילה וחיבור נתונים במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.

8 — מקש דואר אלקטרוני

9 — מקש סיום

10 — מקש backspace. לחץ על המקש כדי למחוק פריטים.


11 — מקש בחירה

12 — מקש Navi™; להלן מקש ניווט. לחץ על מקש הניווט כדי לבחור, או כדי לנווט שמאלה, ימינה, מעלה ומטה בתצוגה. לחץ והחזק את מקש הניווט כדי להאיץ את הניווט.

13 — אפרסת

14 — מצלמה משנית

15 — מחבר דיבורית אישית

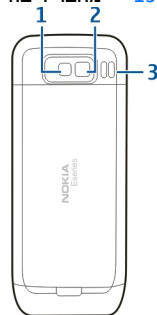


1 — מבזק

2 — מצלמה ראשית

3 — רמקול

מקשי לחיצה 1

תוכל לגשת ליישומים ולמשומות במהירות באמצעות מקשי לחיצה 1. כדי לשנות את היישום או את המשימה המוקצים, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **מקשי לחיצה 1**. ייתכן שספק השירות שלך הקצה יישומים כלשהם למקשים. במקרה זה, לא תוכל לשנות את היישומים.

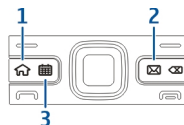


1 — מקש בית

2 — מקש דואר אלקטרוני

3 — מקש לוח-שנה


מקש	לחץ במהירות	לחץ והחזק את המקש
מקש בית (1)	גש למסך הבית	הצג את רשימת היישומים הפעילים
מקש דואר אלקטרוני (2)	פתח את תא ברירת המחדל לדואר	צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה
מקש לוח-שנה (3)	פתח את היישום לוח-שנה	צור רשומת פגישה חדשה

הפעלה ראשונה

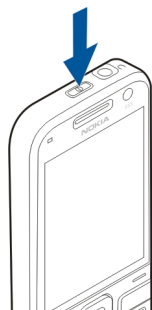


1. לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי עד שתרגיש שההתקן רוטט.
 2. אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד ה-PIN או את קוד הנעילה ובחר **אישור**.
 3. כשתבקש לעשות כן, הזן את המדינה שאתה נמצא בה ואת התאריך והשעה הנוכחיים. לאיתור המדינה שלך, הזן את האותיות הראשונות של שם המדינה. חשוב לבחור את המדינה הנכונה, כיוון שרשומות לוח-שנה מתוזמנות עלולות להשתנות אם תשנה את המדינה במועד מאוחר והמדינה החדשה ממוקמת באזור זמן אחר.
 4. יישום הגדרת הטלפון יופעל. כדי להגדיר יישום כלשהו, בחר **התחלה**. כדי לעקוף את ההגדרה של יישומים, בחר שוב ושוב **דילוג**. כדי לפתוח את יישום הגדרת טלפ' במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **עזרה** < **הגדרת טלפ'**.
- כדי לקבוע את ההגדרות השונות בהתקן שברשותך, השתמש באשפים שזמינים במסך הבית וביישום אשף ההגדרות. כשאתה מפעיל את ההתקן, ייתכן שהוא יזהה את ספק כרטיס ה-SIM ויקבע הגדרות מסוימות באופן אוטומטי. כמו כן, תוכל לפנות אל ספק השירות שלך כדי לקבל את ההגדרות הנכונות.
- תוכל להפעיל את ההתקן מבלי להכניס כרטיס SIM. ההתקן יופעל בפרופיל לא מקוון, ולא תוכל להשתמש בפונקציות טלפון שתלויות ברשת הסלולרית.
- כדי לכבות את ההתקן, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי.

חבר את הדיבורית האישית התואמת למחבר הדיבורית האישית של ההתקן שברשותך.

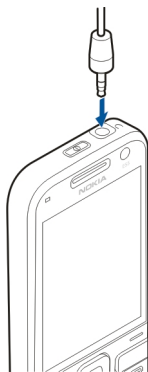

חיבור רצועת יד

השחל את רצועת היד והדק אותה.

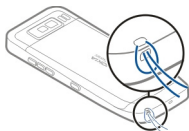

בקרת עוצמת קול


לרמות עוצמת השמע באפרכסת במהלך שיחת טלפון, ולרמות עוצמת השמע של יישומי המדיה, השתמש במקשי רמות עוצמת השמע.

נעל את המקשים

כשהתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

המקשים וההתקן שלך יינעלו באופן אוטומטי כדי למנוע לחיצה מקרית עליהם.

כדי לשנות את ההשגה, שאחריה יינעלו המקשים, בחר **תפריט < לוח הבקרה > הגדרות** ואחר כך בחר **כללי < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < ההשגה לנעיל מקשים אוטו**.

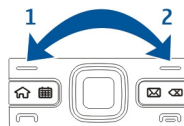

כדי לנעול דינרית את המקשים במסך הבית, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ואחר כך לחץ על מקש הבחירה הימני.

כדי לנעול דינרית את המקשים בתפריט או ביישום פתוח, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיווי ואחר כך בחר **נעילת מקשים**.

כדי לפתוח את המקשים, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ואחר כך לחץ על מקש הבחירה הימני.

אביזרים

באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך למגוון אביזרים תואמים. לקבלת מידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק.

חיבור הדיבורית האישית

אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.



היישום 'החלפה' של Nokia



העברת תוכן

באפשרותך להשתמש ביישום 'החלפה' כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם להתקן שברשותך.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם התקן זה תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקנים. אם ההתקן האחר אינו תומך, ההתקן שלך יודיע על כך. אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי וניתן לבצע העברה.

העברת תוכן בפעם הראשונה

1. לאחזור נתונים מההתקן האחר בפעם הראשונה, בהתקן, בחר **תפריט > לוח הבקרה < החלפה**.
2. בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
3. אם תבחר קישוריות Bluetooth כסוג החיבור, עליך לחבר את שני ההתקנים. כדי להורות להתקן לחפש התקנים עם קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת.

ייתכן כי התקני Nokia מוקדמים יותר מסוימים אינם כוללים את היישום 'החלפה'. במקרה זה, היישום 'החלפה' נשלח להתקן השני

מסך בית

במסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות ליישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר ולהציג מיד שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ►, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.



מסך הבית מורכב מהפרטים הבאים:

1. קיצורי דרך של יישום כדי לגשת ליישום, בחר את קיצור הדרך של היישום.

2. אזור המידע. כדי לבדוק פריט המוצג באזור המידע, בחר את הפריט.

3. אזור הודעות. כדי להציג את ההודעות, גלול אל תיבה. תיבה גלויה רק אם יש בה פריטים.

באפשרותך להגדיר שני מסכי בית נפרדים למטרות שונות, לדוגמה, מסך אחד להצגת הדואר העסקי וההודעות

שלך ומסך שני להצגת הדואר האלקטרוני האישי שלך. כך, אינך חייב לראות הודעות שקשורות לעסקים מחוץ לשעות העבודה.

למעבר בין מסכי הבית, בחר

להגדרת הפריטים וקיצורי הדרך הרצויים במסך הבית ולהגדרת המראה של מסך הבית, בחר **תפריט < לוח הבקרה ומצבים**.

שימוש בקיצורי דרך לחזרה על העברה

לאחר העברת נתונים, באפשרותך לשמור קיצור דרך עם הגדרות ההעברה בתצוגה הראשית כדי לחזור על אותה העברה במועד מאוחר יותר.

כדי לערוך את הקיצור, בחר **אפשרויות** < **הגדרות קיצור דרך**. לדוגמה, באפשרותך ליצור או לשנות את שם קיצור הדרך.

יומן העברה מוצג לאחר כל העברה. להצגת היומן של ההעברה האחרונה, בחר קיצור דרך בתצוגה הראשית ובחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

טיפול בהתנגשויות בהעברות

אם פריט המיועד להעברה נערך בשני ההתקנים, ההתקן מנסה למזג את השינויים באופן אוטומטי. אם הדבר אינו אפשרי, קיימת התנגשות בהעברה. בחר **בדיקה אחד אחד**, **עדיפות לטלפון זה** או **עדיפות לטלפון האחר** כדי לפתור את ההתנגשות.

הגדר את הדואר האלקטרוני שלך

התקן Nokia Eseries שברשותך עובד בדיוק באותן השעות כמו ובאותה המהירות. שמור את הדואר האלקטרוני, את אנשי הקשר ואת לוח-השנה שלך מסונכרנים – במהירות ובנוחיות דרך חיבורים מהירים.

כשאתה מגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, ייתכן שתבקש להזין את המידע הבא: שם משתמש, סוג חשבון דואר אלקטרוני, שרת דואר נכנס, יציאת שרת דואר נכנס, שרת דואר יוצא, יציאת שרת דואר יוצר, סיסמה או נקודת גישה.

באמצעות אשף הדואר האלקטרוני תוכל להגדיר חשבונות דואר אלקטרוני עסקיים (כמו Microsoft Exchange) וגם חשבונות דואר

כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

4. בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר.

תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

סינכרון, אחזור או שליחה של תוכן

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **החלפה**.

לאחר ההעברה הראשונה, בחר מבין האפשרויות הבאות כדי להתחיל העברה חדשה, בהתאם לדגם:

 לסינכרון תוכן בין ההתקן שלך והתקן אחר, אם ההתקן האחר תומך בסינכרון. הסינכרון הוא דו-כיווני. אם פריט נמחק בהתקן אחד, הוא נמחק גם מהשני. לא ניתן לשחזר פריטים שנמחקו באמצעות סינכרון.

 לאחזור תוכן מההתקן האחר להתקן שלך. באמצעות אחזור, תוכן מועבר מההתקן האחר להתקן שלך. ייתכן שתבקש לשמור או למחוק את התוכן המקורי מההתקן האחר, בהתאם לדגם ההתקן.

 לשליחת תוכן מההתקן שלך להתקן האחר

אם אין באפשרותך לשלוח פריט, בהתאם לסוג ההתקן האחר, באפשרותך להוסיף את הפריט לתיקיית Nokia, ל-Nokia C: או E: \Nokia בהתקן שברשותך. לאחר בחירת התיקייה להעברה, הפריטים מסונכרנים בתיקייה המתאימה בהתקן האחר ולהפך.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite היא ערכת יישומים שניתן להתקין במחשב תואם. Nokia PC Suite מקבצת את כל היישומים הזמינים בחלון הפעלה, שניתן להפעיל את היישומים ממנו. Nokia PC Suite עשויה להיות כלולה בכרטיס זיכרון (אם צורך כרטיס זיכרון להתקן שברשותך).

תוכל להשתמש ב-Nokia PC Suite כדי לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה ומטלות בין ההתקן שברשותך למחשב תואם, וגם הערות אחרות כמו Microsoft Outlook או Lotus Notes. תוכל להשתמש ב-Nokia PC Suite גם כדי להעביר סימניות בין ההתקן שברשותך לבין דפדפנים תואמים, וגם להעביר תמונות ווידאו קליפים בין ההתקן לבין מחשבים תואמים.

הערה: שים לב להגדרות סינכרון. מחיקת נתונים כחלק מהליך סינכרון רגיל נקבעת לפי ההגדרות שנבחרו.

כדי להשתמש ב-Nokia PC Suite, דרוש מחשב שמוותקת בו Microsoft Windows XP (SP2) או Windows Vista, ואשר תואם לכבל נתונים USB או בעל קישוריות Bluetooth.

Nokia PC Suite אינו פועל עם Macintosh.

לקבל מידע נוסף אודות Nokia PC Suite, עיין בפונקציית העזרה שלו או באתר האינטרנט של Nokia.

אלקטרוני באינטרנט (כמו שירותי הדואר האלקטרוני של Google).
האשף תומך בפרוטוקולים POP/IMAP ו-ActiveSync.

אם אתה מגדיר חשבון דואר אלקטרוני עסקי, בקש פרטים ממחלקת ה-IT של החברה שלך. אם אתה מגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך באינטרנט, עיין באתר האינטרנט של ספק שירות הדואר שלך לקבלת פרטים.

כדי להפעיל את אשף הדואר האלקטרוני:

1. במסך הבית, נווט לאשף הדואר האלקטרוני.
2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה. אם האשף אינו מסוגל לקבוע באופן אוטומטי את הגדרות הדואר האלקטרוני שלך, בחר את סוג חשבון הדואר שלך ואחר כך הזן את הגדרות החשבון הרלוונטיות.

טיפ: אם לא הגדרת את תא הדואר שלך, לחץ על מקש הדואר האלקטרוני כדי להפעיל את אשף הדואר האלקטרוני.



אם ההתקן שברשותך מכיל לקוחות דואר אלקטרוני נוספים כלשהם, לקוחות אלה יוצעו כשתפעיל את אשף הדואר האלקטרוני.

אנטנות

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משרדת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

להתקנת Nokia PC Suite:

1. ודא שכרטיס הזיכרון הוכנס אל Nokia E52.
 2. חבר את כבל ה-USB. המחשב שלך מזהה את ההתקן החדש ומתקין את מנהלי ההתקנים הדרושים. ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי להשלים פעולה זאת.
 3. בחר **אחסון חיצוני** כמצב חיבור ה-USB בהתקן שברשותך. ההתקן שברשותך מוצג בדפדפן הקבצים של Windows כדיסק נשלף.
 4. פתח את כוון כרטיס הזיכרון הראשי בעזרת דפדפן הקבצים של Windows ובחר את התקנת PC Suite.
 5. ההתקנה מופעלת. פעל בהתאם להוראות המוצגות.
- טיפ:** כדי לעדכן את Nokia PC Suite, או אם אתה נתקל בבעיות במהלך התקנת Nokia PC Suite מכרטיס הזיכרון, העתק את קובץ ההתקנה למחשב שברשותך והתחל את ההתקנה מהמחשב.



קודי גישה

אם שכחת את אחד מקודי הגישה, פנה לספק השירות שלך.

- קוד PIN (מספר זיהוי אישי) — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד PIN (4-8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN, הקוד יינעל, ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את הנעילה.
- UPUIN code — קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות 3G.
- קוד PIN2 — קוד זה (4-8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.

- קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.
- קוד מפתח אישי לביטול חסימה (PUK) וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן.
- UPUK code — קוד זה (8 ספרות) דרוש לשינוי קוד UPIN חסום. אם הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה לספק שירות הרשת שכרטיס ה-USIM שלו מותקן בהתקן.

עצות לשימוש יעיל

להחלפה בין פרופילים, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה.

למעבר לפרופיל שקט, לחץ לחיצה ממושכת על #.

לחיפוש פריטים בהתקן או באינטרנט (שירות רשת), בחר **תפריט** < **יישומים** < **חיפוש**.

בעת גלישה בדפי אינטרנט באמצעות היישום 'דפדפן אינטרנט' או עיון במפות באמצעות היישום 'מפות', לחץ על * כדי להגדיל את התצוגה ועל # כדי להקטין את התצוגה.

בקר ב-Ovi

Ovi כולל שירותים המסופקים על-ידי Nokia. באמצעות Ovi באפשרותך, לדוגמה, ליצור חשבון דואר אלקטרוני, לשתף את

התמונות ואת קליפי הווידאו שלך עם חברים ובני משפחה, לתכנן נסיעות ולהציג מיקומים על מפה, להוריד משחקים, יישומים, וידאו קליפים וצילילים להתקן שברשותך ולרכוש מוסיקה. השירותים הזמינים עשויים להשתנות לפי האזור ולא כל השפות נתמכות.

גישה לשירותים — עבור אל www.ovi.com והירשם לחשבון Nokia משלך.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בשירותים, עיין בדפי התמיכה של כל שירות.

הגדרת הטלפון

כשאתה מפעיל את ההתקן שברשותך בפעם הראשונה, היישום הגדרת טלפ' יופעל.

כדי לגשת ליישום הגדרת טלפ' במועד מאוחר, בחר **תפריט > עזרה > הגדרת טלפ'**.

כדי להגדיר את חיבורי ההתקן, בחר **אשף ההגדרות**.

כדי להעביר נתונים להתקן שלך מהתקן Nokia תואם, בחר **החלפה**.
האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

אשף הגדרות

בחר **תפריט > לוח הבקרה > אשף הגדרות**.

השתמש באשף ההגדרות כדי להגדיר הגדרות דואר אלקטרוני וחיבור. הזמינות של הפריטים באשף ההגדרות תלויה בתכונות ההתקן, בכרטיס ה-SIM, בספק השירות ובנתונים במסד הנתונים של אשף ההגדרות.

להפעלת אשף ההגדרות, בחר **התחלה**.

לקבלת התוצאות המיטביות בעת שימוש באשף ההגדרות, אל תוציא את כרטיס ה-SIM מההתקן. אם כרטיס ה-SIM לא הוכנס לטלפון, פעל לפי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מפעיל** – הגדר את ההגדרות הספציפיות למפעיל, כגון MMS, אינטרנט, WAP והגדרות זרימה.
 - **הגדרות דוא"ל** – הגדרת תצורה של חשבון POP, IMAP או Mail for Exchange.
 - **ווקי טוקי** – קבע את תצורת הגדרות הווקי טוקי.
 - **שיתוף וידאו** – הגדר את תצורת הגדרות שיתוף הווידאו.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

תפריט

בחר **תפריט**.



התפריט הינו נקודת המוצא לפתיחת כל היישומים בהתקן או בכרטיס זיכרון.

התפריט מכיל יישומים ותיקיות שהם קבוצות של יישומים דומים. כל היישומים שאתה מתקין בהתקן בעצמך נשמרים כברירת מחדל בתיקיה 'יישומים'.

לפתיחת יישום, בחר את היישום, כלומר גלול אליו ולחץ על מקש הגלילה.

למעבר בין היישומים הפתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית ובחר יישום. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצצת את חייה.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **שינוי תצוגת תפריט** — הצגת יישומים ברשימה או ברשת.
- **פרטי זיכרון** — הצגת צריכת הזיכרון של יישומים ונתונים שונים המאוחסנים בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון, ובדיקת כמות הזיכרון הפנוי.
- **תיקייה חדשה** — יצירת תיקייה חדשה.
- **שינוי שם** — שינוי שם של תיקייה חדשה.
- **העברה** — סידור מחדש של התיקיה. גלול אל היישום שברצונך להעביר ובחר **העברה**. סימן ביקורת יוצג ליד היישום. נווט אל מיקום חדש, ובחר **אישור**.
- **העברה לתיקייה** — העברת יישום לתיקייה שונה. גלול אל היישום שברצונך להעביר ובחר **העברה לתיקייה**, את התיקייה החדשה ו**אישור**.
- **הורדת יישומים** — הורדת יישומים מהאינטרנט.

מחורני תצוגה

- 3G** ההתקן מחובר לרשת UMTS (שירות רשת).
-  מידת הטעינה של הסוללה. ככל שהפס גבוה יותר, הסוללה טעונה יותר.
-  יש הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקייה דואר נכנס שבבישום הודעות.
-  קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.
-  קיימות הודעות שממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא שבהודעות.
-  יש שיחת טלפון אחת או יותר שלא נענתה(ו).



מקשי ההתקן נעולים.



התראה כלשהי פעילה.



הפעלת את הפרופיל שקט, וההתקן לא יצלצל עם כניסת שיחה או הודעה.




קישוריות Bluetooth מופעלת.




חיבור Bluetooth נוצר. כשהמחווין מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.




חיבור מנת נתונים מסוג GPRS זמין (שירות רשת).  מסמן שהחיבור פעיל.  מסמן שהחיבור בהמתנה.





חיבור מנת נתונים מסוג EGPRS זמין (שירות רשת).  מסמן שהחיבור פעיל.  מסמן שהחיבור בהמתנה.



חיבור מנת נתונים מסוג UMTS זמין (שירות רשת).  מסמן שהחיבור פעיל.  מסמן שהחיבור בהמתנה.



גישת מנות במהירות גבוהה (HSPA) נתמכת וזמינה (שירות רשת). הסמל עשוי להשתנות מאזור לאזור.  מסמן שהחיבור פעיל.  מסמן שהחיבור בהמתנה.



הורית להתקן לסרוק רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות (WLANs), וקיימת רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה.



חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאין בה הצפנה.

הזנת טקסט רגילה

Abc מסמן קלט טקסט רגיל.

ABC וגם abc מסמנים אותיות רישיות ורגילות. Abc מסמן את רישיות המשפט (כלומר, האות הראשונה במשפט וכתבת באות רישית וכל שאר האותיות נכתבות באופן אוטומטי באותיות רגילות. 123 מסמן מצב כתיבת ספרות.

כדי לכתוב טקסט באמצעות לוח המקשים, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שהתו הרצוי יוצג. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי הספרות השונים נוסף על אלה המוטבעים עליהם. אם האות הבאה מוטבעת על אותו המקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להצגת הסמן ואחר כך הזן את האות.

להוספת ספרה לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.

כדי להחליף בין מצבי הרישיות ובין מצבי כתיבת התווים השונים, לחץ #.

כדי למחוק תו כלשהו, לחץ על המקש backspace. לחץ והחזק את המקש backspace כדי למחוק יותר מתו אחד.

כדי להזין את סימני הפיסוק השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש 1 עד להצגת סימן הפיסוק הרצוי.

כדי להוסיף תווים מיוחדים, לחץ והחזק את המקש *.

כדי להוסיף רווח, לחץ 0. כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ שלוש פעמים על המקש 0.

קלט טקסט חזוי

באמצעות קלט טקסט חזוי תוכל להזין כל אות על ידי לחיצה אחת בלבד על כל מקש. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה.

חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שיש בה הצפנה.

ההתקן שברשותך מחובר למחשב בכבל נתונים USB.

2 קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).

כל השיחות מופנות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, מספר יסמן את הקו הפעיל.

דיבורית אישית מחוברת להתקן.

ערכת דיבור לרכב מחוברת להתקן.

עזר שמיעה מחובר להתקן.

טלפון TTY מחובר להתקן.

ההתקן מבצע סינכרון.

קיים חיבור ווקי טוקי (PTT) פעיל.

חיבור הווקי טוקי שלך נמצא במצב לא להפריע, כיוון שסוג הצלצול של ההתקן שברשותך נקבע לצפצוף יחיד או לשקט או כיוון שקיימת שיחת טלפון נכנסת או יוצאת. במצב זה, לא ניתן לקבל שיחות ווקי טוקי.

כתוב טקסט

שיטות הקלט שבהתקן עשויות להשתנות בהתאם לשווקים שונים.

כדי לחפש דפי אינטרנט באינטרנט, בחר **חיפוש באינטרנט**, או בחר ספק חיפוש, ואחר כך הזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת ייקבע כספק ברירת המחדל שלך לחיפוש באינטרנט.

כדי לשנות את ספק ברירת המחדל לחיפוש, בחר **אפשרויות > הגדרות > שירותי חיפוש**.

כדי לשנות את הגדרת המדינה או האזור לאיתור ספקי חיפוש נוספים, בחר **אפשרויות > הגדרות > מדינה או אזור**.

פעולות משותפות למספר יישומים

תוכל למצוא את הפעולות הבאות במספר יישומים:

כדי לשנות את הפרופיל או לכבות/לנעול את ההתקן, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי.



אם יישום כלשהו כולל מספר כרטיסיות (ראה תרשים), פתח כרטיסייה על ידי ניווט ימינה או שמאלה.

כדי לשמור את ההגדרות שקבעת ביישום כלשהו, בחר **חזרה**.

לשמירת קובץ, בחר **אפשרויות > שמירה**. קיימות אפשרויות שמירה שונות, בהתאם ליישום שאתה משתמש בו.

לשליחת קובץ, בחר **אפשרויות > שליחה**. תוכל לשלוח קובץ בהודעת דואר אלקטרוני או מולטימדיה, וגם דרך שיטות קישוריות שונות.

כדי להעתיק, לחץ והחזק את המקש Shift ובחר את הטקסט באמצעות מקש הניווט. לחץ והחזק את המקש Shift, ובחר **העתקה**. כדי להדביק,

כדי להפעיל או לבטל את קלט הטקסט החזוי, בחר **אפשרויות > אפשרויות קלט**. המחווה  יוצג. כשאתה מתחיל לכתוב מילה, ההתקן יציע מילים אפשריות. כשהמילה הנכונה נמצאה, לחץ על מקש הרווח (0) כדי לאשר אותה ולהוסיף רווח. במהלך הכתיבה, תוכל לנווט מטה כדי לגשת לרשימה של מילים מוצעות. אם המילה הרצויה ברשימה, בחר אותה. אם התו? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל ואחר כך בחר **אישור**. כשהמילון מלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

כדי לבטל את השלמת המילים האוטומטית, בחר **אפשרויות > אפשרויות קלט > הגדרות**.

כדי לשנות את שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות > אפשרויות קלט > שפת הכתיבה**.

חיפוש

אודות החיפוש

בחר **תפריט > יישומים > חיפוש**.

החיפוש מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

התחל חיפוש

בחר **תפריט > יישומים > חיפוש**.

כדי לחפש בתכנים של ההתקן הסלולרי שברשותך, הזן מונחים לחיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התכנים. בזמן שאתה מזין את המונחים לחיפוש, התוצאות יאורגנו בקטגוריות.

- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (עם סיומות הקובץ .sis או .sisx) של יישומים מותקנים. גבה את קובצי ההתקנה במחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'תמונות'. גבה את הקבצים במחשב תואם באמצעות Nokia Nseries PC Suite.

נווט אל המקום שברצונך להדביק בו את הטקסט, לחץ והחזק את המקש Shift ובחר **הדבקה**. ייתכן ששיטה זו לא תפעל ביישומים בעלי פקודות העתקה והדבקה משלהם.

כדי לבחור פריטים שונים, כמו הודעות, קבצים או אנשי קשר, נווט אל הפריט שברצונך לבחור. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** לבחירת פריט אחד, או בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל** לבחירת כל הפריטים.

 **טיפ:** לבחירת מרבית הפריטים, בחר תחילה **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל**, בחר את הפריטים שאינך רוצה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **ביטול סימון**.

כדי לבחור אובייקט כלשהו (לדוגמה, קובץ מצורף במסמך), נווט אל האובייקט כך שיוצגו סמנים מרובעים בכל אחד מצדיו.

פינוי זיכרון

להצגת הזיכרון הזמין עבור סוגי נתונים שונים, בחר **תפריט** < **משרד** < **מ' קבצים**.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון.

לפינוי זיכרון, העבר נתונים לזיכרון חלופי (אם זמין) או למחשב תואם. להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל קבצים' או ביישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה

התאמה אישית

תוכל להתאים אישית את ההתקן שברשותך על ידי התאמת הצלילים, תמונות הרקע ושומרי המסך השונים, לדוגמה.

פרופילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **פרופילים**.

תוכל להגדיר ולהתאים אישית את סוגי הצלולים, את צלילי ההתראה וצלילים אחרים בהתקן עבור אירועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונים. הפרופיל הפעיל מוצג בחלק העליון של התצוגה במסך הבית. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא 'כללי', רק התאריך של היום מוצג.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

להתאמה אישית של פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

לשינוי פרופיל, בחר פרופיל ו**אפשרויות** < **הפעלה**. הפרופיל 'לא מקוון' מונע הפעלה של ההתקן בשוגג, שליחה או קבלה של הודעות או שימוש ברשת LAN אלחוטית, קישוריות, GPS Bluetooth או רדיו FM; הוא גם סוגר כל חיבור אינטרנט שפועל בעת בחירת הפרופיל. הפרופיל 'לא מקוון' אינו מונע ממך להתחבר לרשת LAN אלחוטית או Bluetooth במועד אחר, או להפעיל מחדש GPS או רדיו FM, ולכן נהג לפי דרישות הבטיחות החלות בעת שימוש בתכונות אלו.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא

מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל Ⓛ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

למחיקת פרופיל שיצרת, בחר **אפשרויות** < **מחיקת פרופיל**. אין באפשרותך למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש.

בחירת סוגי צלולים

כדי לקבוע סוג צלול לפרופיל כלשהו, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **סוג צלול**. בחר סוג צלול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כל סוגי הצלול שהורדו נשמרים בתיקייה גלריה.

להשמעת סוג הצלול עבור קבוצת אנשי קשר שנבחרה בלבד, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **התראה עבור**, ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.

כדי לשנות את צליל ההתראה להודעות, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **צליל התראה הודעה**.

התאמה אישית של פרופילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **פרופילים**.

בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

לשינוי שמו של מסך הבית הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם מצב**.

לבחירת היישומים וההודעות שברצונך לראות במסך הבית, בחר **יישומי מסך הבית**.

כדי לשנות את ערכת הנושא המשמשת כעת את מסך הבית, בחר **ערכת נושא כללית**.

כדי לשנות את תמונת הרקע המשמשת כעת את מסך הבית, בחר **תמונת רקע**.

למעבר ממסך בית אחד לשני, גלול אל **מצב נוכחי** ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.

שינוי ערכת הנושא לתצוגה



בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא**.

לשינוי ערכת הנושא שבה נעשה שימוש בכל היישומים, בחר **כללית**.

לשינוי ערכת הנושא שבה נעשה שימוש בתפריט הראשי, בחר **תצוגת תפריט**.

לשינוי ערכת הנושא עבור יישום מסוים, בחר את התיקיה הקשורה ליישום מסוים זה.

לשינוי תמונת הרקע של מסך הבית, בחר **תמונת רקע**.

לבחירת הנפשה עבור שומר המסך, בחר **חיסכון בחשמל**.

להפעלה או כיבוי של אפקטי ערכת הנושא, בחר **כללית** < **אפשרויות** < **אפקטים של ערכת נושא**.

- **סוג צלצול** — בחר סוג צלצול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. אם יש לך שני קווי טלפון בשימוש, באפשרותך לבחור סוג צלצול עבור כל קו.
- **צליל שיחת וידאו** — בחר צלצול לשיחות וידאו.
- **אמור את שם המתקשר** — כשאתה בוחר אפשרות זו ומישהו מרשימת אנשי הקשר שלך מתקשר אליך, ההתקן שברשותך ישמע סוג צלצול שמשלב את השם ההגוי של איש הקשר ואת סוג הצלצול שנבחר.
- **תצורת צלצול** — בחר כיצד אתה מעוניין שצליל הצלצול יופעל.
- **עוצמת צלצול** — בחר את העצמה של צליל הצלצול.
- **צליל התראת הודעה** — בחר צליל עבור הודעות טקסט שהתקבלו.
- **צליל התראת דואר** — בחר צליל עבור הודעות דוא"ל שהתקבלו.
- **התראה ברטט** — הורה להתקן לרטוט כשאתה מקבל שיחה או הודעה.
- **צלילי לוח מקשים** — בחר בעוצמת הקול של צלילי לוח המקשים.
- **צלילי אזרה** — בטל צלילי אזרה. הגדרה זו משפיעה גם על הצלילים של חלק מהמשחקים ויישומי Java™.
- **התראה עבור** — הורה להתקן להשמיע צלצול רק עבור שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצה נבחרת של אנשי קשר. לשיחות טלפון שהמקור שלהן אינו בקבוצה זו תהיה התראה שקטה.
- **צליל התראת ש. ווקי טוקי** — בחר צלצול לשיחות ווקי טוקי.
- **מצב ווקי טוקי** — בחר את מצב הווקי טוקי לכל פרופיל.
- **שם הפרופיל** — תוכל לתת שם לפרופיל חדש או לשנות שם לפרופיל קיים. לא ניתן לשנות את השמות של הפרופילים כללי ולא מקוון.

התאמה אישית של מסך הבית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מצבים**.

הורדת ערכת נושא

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא**.

כדי להוריד ערכת נושא כלשהי, בחר **כללית** < **הורדת ערכות נושא** < **אפשרויות** < **מעבר לכתובת אינטרנט**. הן את כתובת האינטרנט שברצונך להוריד ממנה את ערכת הנושא. לאחר הורדת ערכת הנושא, תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלה או להפעיל אותה.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

כדי להפעיל ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**.

שינוי ערכות נושאי שמע

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא ו-ערכות נושא שמע**.

באפשרותך להגדיר צלילים עבור אירועי התקן שונים. הצלילים יכולים להיות צלצולים, דיבור או שילוב של שניהם.

כדי לשנות את ערכת נושאי השמע הנוכחית, בחר **ערכת שמע פעילה**.

להגדרת צליל עבור אירוע, בחר קבוצת אירועים, כגון צלצולים, ואת האירוע הרצוי.

כדי להשתמש בכל הצלילים הקבועים מראש בקבוצת אירוע, בחר את הקבוצה ואת **אפשרויות** < **הפעלת צלילים**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **השמע קול** — השמעת הצליל לפני הפעלתו.
- **שמירת ערכת נושא** — יצירת ערכת נושא חדשה של שמע.
- **צלילי צלצול 3D** — הוספת אפקטים תלת-ממדיים לערכת הנושא של שמע.

- **דיבור** — בחר **דיבור** כדי להגדיר דיבור כצליל עבור אירוע. הן את הטקסט הרצוי בשדה הטקסט. האפשרות **דיבור** אינה זמינה אם הפעלת את האפשרות **אמור את שם המתקשר** בפרופיל הנוכחי.
- **ביטול צלילים** — השתקת כל הצלילים בקבוצת אירועים.

סוגי צלצולים תלת-ממדיים



בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **צלילי 3D**.

כדי להפעיל אפקט צליל תלת-ממדיים (3-D) עבור צלצולים, בחר **אפקטים של צל' צלצול 3D** < **מופעל**. לא כל הצלצולים תומכים באפקטים תלת-ממדיים.

כדי לשנות את האפקט התלת-ממדי המוחל על הצלצול, בחר **מאפייני קול** ואת האפקט הרצוי.

כדי לשנות את אפקט התלת-ממדי, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מהירות מסלול** — בחר את המהירות שבה הצליל עובר מכיוון אחד לשני. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל האפקטים.
- **הדהוד** — בחר את האפקט הרצוי לצורך כונון מידת ההד.
- **אפקט דופלר** — בחר **מופעל** כדי להגדיר את צליל הצלצול שישמע חזק יותר כאשר אתה קרוב יותר להתקן וחלש יותר כאשר אתה רחוק ממנו. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל האפקטים.

להאזנה לסוג הצלצול עם אפקט תלת-ממדי, בחר **אפשרויות** < **נגן צליל**.

לשינוי עוצמת הקול של הצלצול, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **פרופילים ואפשרויות** < **התאמה אישית** < **עוצמת צלצול**.

חדש מ- Nokia Eseries

התקן Nokia Eseries החדש שברשותך מכיל גרסאות חדשות של היישומים לוח-שנה, אנשי קשר ודואר אלקטרוני, וגם מסך בית חדש.

תכונות עיקריות

ההתקן החדש שברשותך Nokia E52 יסייע לך לנהל את המידע העסקי והאישי שלך. חלק מהתכונות העיקריות מודגשות להלן:

קרא וענה לדואר אלקטרוני כשאתה בדרכים.



הישאר מעודכן ותכנן את הפגישות שלך באמצעות היישום לוח-שנה.



נהל את שותפיך העסקיים ואת חבריך לשעות הפנאי באמצעות היישום אנשי קשר.



חבר את הרשת המקומית האלחוטית (WLAN) באמצעות היישום אשף WLAN.



עבוד על מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות באמצעות היישום Quickoffice.



חפש נקודות עניין באמצעות היישום מפות.



עבור ממצב עסקים למצב פרטי.



ערוך את המראה והגדר את מסך הבית שלך באמצעות היישום מצבים.



גלוש באינטראנט של החברה שלך באמצעות היישום אינטראנט.



העבר את מידע אנשי הקשר ואת מידע לוח-שנה שלך מההתקן הקודם שברשותך אל Nokia E52 באמצעות היישום החלפה.



בדוק את העדכונים הזמינים ליישומים והורד אותם אל ההתקן שברשותך באמצעות היישום עדכון תוכנה.



הצפן את ההתקן או את כרטיס הזיכרון שברשותך כדי למנוע מזרים גישה אל המידע החשוב שלך.



מסך בית

במסך הבית, תוכל לגשת במהירות לתכונות וליישומים שבהם אתה משתמש באופן התכוף ביותר ולהציג מיד שיחות שלא נענו והודעות חדשות.

מסך בית

במסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות ליישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר ולהציג מיד שיחות שלא נענו או הודעות חדשות.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ►, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.



מסך הבית מורכב מהפרטים הבאים:

1. קיצורי דרך של יישום כדי לגשת ליישום, בחר את קיצור הדרך של היישום.
2. אזור המידע. כדי לבדוק פריט המוצג באזור המידע, בחר את הפריט.
3. אזור הודעות. כדי להציג את ההודעות, גלול אל תיבה. תיבה גלייה רק אם יש בה פריטים.

באפשרותך להגדיר שני מסכי בית נפרדים למטרות שונות, לדוגמה, מסך אחד להצגת הדואר העסקי וההודעות שלך ומסך שני להצגת הדואר האלקטרוני האישי שלך. כך, אינך חייב לראות הודעות שקשורות לעסקים מחוץ לשעות העבודה.

למעבר בין מסכי הבית, בחר .

להגדרת הפריטים וקיצורי הדרך הרצויים במסך הבית ולהגדרת המראה של מסך הבית, בחר **תפריט > לוח הבקרה ומצבים**.

עבוד במסך הבית

כדי לחפש אנשי קשר במסך הבית, התחל להזין את השם של איש הקשר. כשאתה מזין את התווים, לחץ לחיצה אחת על כל מקש. לדוגמה, כדי להזין "Eric", לחץ 3742. ההתקן יציג אנשי קשר תואמים. כדי להחליף בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, בחר **אפשרויות > מצב אלפביתי** או **מצב נומרי**. בחר את איש הקשר הרצוי מרשימת ההתאמות המוצעות. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל השפות.

כדי להתקשר לאיש הקשר, לחץ על מקש החיוג.

כדי לבטל את החיפוש של איש הקשר, בחר **אפשרויות > חיפוש איש קשר מופסק**.


כדי לבדוק את ההודעות שהתקבלו, בחר את תיבת ההודעה שבאזור ההודעות. לקריאת הודעה כלשהי, בחר את ההודעה. כדי לגשת למשימות אחרות, נווט ימינה.

כדי להציג את השיחות שלא נענו, בחר את תיבת השיחות שבאזור ההודעות. כדי להחזיר שיחה, בחר שיחה כלשהי ואחר כך לחץ על מקש החיוג. כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, בחר שיחה כלשהי, נווט ימינה ואחר כך בחר **שליחת הודעה** מרשימת הפעולות הזמינות.

כדי להאזין לדואר הקולי שלך, בחר את תיבת הדואר הקולי שבאזור ההודעות. בחר את התיבה הקולית הרצויה, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.

מקשי לחיצה אחת

תוכל לגשת ליישומים ולמשימות במהירות באמצעות מקשי לחיצה 1. לכל מקש הוקצו יישום או משימה. כדי לשנות אותם, בחר **תפריט > לוח הבקרה > הגדרות** ואחר כך בחר **כללי > התאמה אישית > מקשי לחיצה 1**. ייתכן שספק השירות שלך הקצה יישומים כלשהם למקשים. במקרה זה, לא תוכל לשנות את היישומים.

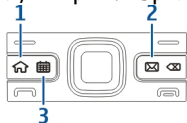

- 1 — מקש בית
- 2 — מקש דואר אלקטרוני
- 3 — מקש לוח-שנה

הפיכת ההתקן להשתקת שיחות או התראות

כשאתה מפעיל את החיישנים בהתקן שלך, באפשרותך לשלוט על כמה תכונות על ידי הפיכת ההתקן על פניו.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **כללי** < **הגדרות חיישן**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **חיישנים** — קבע שהתצוגה תסתובב באופן אוטומטי בהתאם לכיוון ההתקן.
- **בקרת סיבוב** — קבע שההתקן ישתיק שיחות נכנסות או התראות נודניק כאשר אתה הופך אותו על פניו. כדי להפוך אפשרות זו לזמינה, יש להפעיל את האפשרות חיישנים.

לוח שנה

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

אודות לוח שנה

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

באמצעות 'לוח שנה', באפשרותך ליצור ולהציג אירועים ופעילויות מתוזמנים ולעבור בין תצוגות לוח שנה שונות.

בתצוגת חודש, רשומות לוח שנה מסומנות במשולש. גם רשומות ימי שנה מסומנות בסימן קריאה. רשומות היום הנבחר מוצגות כרשימה.

לפתיחת רשומות לוח שנה, בחר תצוגת לוח שנה ורשומה.

מקש בית

כדי לגשת למסך הבית, לחץ לחיצה קצרה על מקש הבית. לחץ לחיצה קצרה נוספת על מקש הבית כדי לגשת לתפריט.

כדי להציג רשימה של יישומים פעילים, לחץ על מקש הבית למשך מספר שניות. כשהרשימה פתוחה, לחץ לחיצה קצרה על מקש הבית כדי לנווט בה. כדי לפתוח את היישום שנבחר, לחץ על מקש הבית למשך מספר שניות או לחץ על מקש הניווט. כדי לסגור את היישום שנבחר, לחץ על המקש `backspace`.

השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

מקש לוח-שנה

כדי לפתוח את היישום לוח-שנה, לחץ לחיצה קצרה על מקש לוח-שנה.

כדי ליצור רשומת פגישה חדשה, לחץ על מקש לוח-שנה למשך מספר שניות.

מקש דואר אלקטרוני

כדי לפתוח את תא ברירת המחדל לדואר האלקטרוני שלך, לחץ לחיצה קצרה על מקש הדואר האלקטרוני.

כדי ליצור הודעת דואר אלקטרוני חדשה, לחץ על מקש הדואר האלקטרוני למשך מספר שניות.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ►, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

צור רשומות לוח-שנה

בחר **תפריט** > **לוח-שנה**.

תוכל ליצור את ארבעת הסוגים הבאים של רשומות לוח-שנה:

- רשומות פגישות נועדו להזכיר לך אירועים בעלי תאריך ושעה ספציפיים.
 - בקשות פגישה הן הזמנות שבאפשרותך לשלוח למשתתפים. כדי ליצור בקשות פגישה, תא דואר תואם חייב להיות מוגדר בהתקן שברשותך.
 - רשומות תזכירים מתייחסות לכל היום, ולא לשעה מסוימת בו.
 - רשומות יום-שנה נועדו להזכיר ימי הולדת ותאריכים מיוחדים.
 - רשומות אלה מתייחסות ליום מסוים, אך לא לשעה ספציפית ביום.
 - רשומות מטלות מזכירות לך שיש לך מטלה בעלת תאריך יעד, אך אינן מתייחסות לשעה מסוימת ביום.
- כדי ליצור רשומת לוח-שנה, בחר תאריך כלשהו, בחר **אפשרויות** > **ערך חדש** ואחר כך בחר את סוג הרשומה.
- כדי לקבוע את העדיפות לרשומות פגישות, בחר **אפשרויות** > **עדיפות**.

כדי לקבוע כיצד תטופל הרשומה במהלך סינכרון, בחר **פרטי** כדי להסתיר את הרשומה מפני מציגים (אם לוח-השנה זמין באופן מקוון), בחר **ציבורי** כדי להפוך את הרשומה לגלויה למציגים או בחר **ללא** כדי לא להעתיק את הרשומה למחשב שברשותך.

כדי לשלוח את הרשומה להתקן תואם כלשהו, בחר **אפשרויות** > **שליחה**.

כדי ליצור בקשת פגישה מרשומת פגישה, בחר **אפשרויות** > **הוספת משתתפים**.

צור בקשות פגישה

בחר **תפריט** > **לוח-שנה**.

כדי ליצור בקשות פגישה, תא דואר תואם חייב להיות מוגדר בהתקן שברשותך.

כדי ליצור רשומת פגישה:

1. כדי ליצור רשומת פגישה, בחר תאריך כלשהו ואחר כך בחר **אפשרויות** > **ערך חדש** > **בקשת פגישה**.
2. הזן את שמות המשתתפים הנדרשים. כדי להוסיף שמות מרשימת אנשי הקשר שלך, הזן את התווים הראשונים ואחר כך בחר מההתאמות המוצעות. כדי להוסיף משתתפים אופציונאליים, בחר **אפשרויות** > **הוספת משתתפים**.
3. הזן את הנושא.
4. הזן את שעות ההתחלה והסיום ואת תאריכי ההתחלה והסיום, או בחר **אירוע של יום שלם**.
5. הזן את המיקום.
6. במידת הצורך, קבע תזכורת לרשומה.
7. לפגישה חוזרת, קבע את שעת החזרה והזן את תאריך הסיום.
8. הזן תיאור.

כדי לקבוע את העדיפות לבקשת הפגישה, בחר **אפשרויות** > **עדיפות**.

כדי לשלוח את בקשת הפגישה, בחר **אפשרויות** > **שליחה**.

תצוגות לוח שנה

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

תוכל להחליף בין התצוגות הבאות:

- תצוגת חודש מציגה את החדש הנוכחי ואת רשומות לוח השנה של היום שנבחר ברשימה.
 - תצוגת שבוע מציגה את האירועים בשבוע שנבחר בשבע תיבות יומיות.
 - תצוגת יום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר, כשהם מקובצים בפרקי זמן בהתאם לשעת ההתחלה שלהם.
 - תצוגת מטלות מציגה את כל פריטי המטלות.
 - תצוגת סדר היום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר ברשימה.
- טיפ:** כדי להחליף בין תצוגות, לחץ *.



לשינוי התצוגה, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** ואת התצוגה הרצויה.

טיפ: לפתיחת תצוגת השבוע, בחר את מספר השבוע.



למעבר ליום הקודם או הבא בתצוגת חודש, שבוע, יום וסדר יום, בחר את היום הרצוי.

לשינוי תצוגת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תצוגת ברירת מחדל**.

אנשי קשר

אודות אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

באמצעות 'אנשי קשר', באפשרותך לשמור ולעדכן מידע איש קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות וכתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצול פרטי או תמונה ממוזערת. כמו כן, באפשרותך ליצור קבוצות אנשי קשר המאפשרות לך לחקש עם מספר אנשי קשר במקביל ולשלוח מידע איש קשר להתקנים תואמים.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל ►, נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

עבוד עם אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

ליצירת איש קשר, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש** והזן את פרטי איש הקשר.

להעתקת אנשי קשר מכרטיס הזיכרון, אם אפשר, בחר **אפשרויות** < **יצירת גיבוי** < **מכרטיס זיכרון לטלפון**.

כדי לחפש אנשי קשר, התחל להזין את שם איש הקשר בשדה החיפוש.

למעבר למצב חיפוש חזוי, בחר **אפשרויות** < **הפעלת טקסט חזוי**.

לחיפוש אנשי קשר במצב חיפוש חזוי, התחל בהזנת שם איש הקשר בשדה החיפוש.

יצירת קבוצות אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

1. ליצירת קבוצת אנשי קשר, גולל אל כל איש קשר שברצונך להוסיף לקבוצה ובחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון**.

2. בחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **הוספה לקבוצה** < **יצירת קבוצה חדשה** והזן שם עבור הקבוצה.

אם ברצונך לבצע שיחות ועידה לקבוצה באמצעות שירות שיחת ועידה, הגדר את הפרטים הבאים:

- **מספר שירות שיחת ועידה** — הזן את מספר השירות של שיחת הוועידה.
- **זיהוי שירות שיחת ועידה** — הזן את מזהה שיחת הוועידה.
- **PIN שירות שיחת ועידה** — הזן את קוד ה-PIN של שיחת הוועידה.

כדי לבצע שיחת ועידה לקבוצה באמצעות שירות שיחת הוועידה, בחר את הקבוצה, גלול ימינה ובחר **שירות שיחת ועידה**.

חיפוש אנשי קשר במסד נתונים מרוחק

להפעלת חיפוש במסד נתונים מרוחק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אנשי קשר** < **שרת חיפוש מרוחק**. עליך להגדיר שרת מרוחק לפני שתוכל לחפש אנשי קשר מרוחק.

לחיפוש אנשי קשר במסד נתונים מרוחק, בחר **אנשי קשר** < **אפשרויות** < **חיפוש מתוך מרוחק**. הזן את שם איש הקשר שברצונך לחפש ובחר **חיפוש**. ההתקן ייצור חיבור נתונים למסד הנתונים המרוחק.

לחיפוש אנשי קשר במסך הבית, התחל להזין תווים במסך הבית ובחר את מסד הנתונים מבין ההתאמות המוצעות.

לשינוי מסד הנתונים המרוחק של אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אנשי קשר** < **שרת חיפוש מרוחק**. הגדרה זו משפיעה על מסד הנתונים המשמש ביישומים 'אנשי קשר' ו'לוח שנה' ועל מסך הבית, אך לא על מסד הנתונים המשמש עבור דואר אלקטרוני.

הוספת צלצולים לאנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

להוספת צלצול לאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **סוג צלצול** וצלצול. סוג הצלצול יישמע כשאיש הקשר מתקשר אליך.

להוספת צלצול לקבוצת אנשי קשר, בחר את קבוצת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **סוג צלצול** וצלצול.

להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

הגדרות אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

לשינוי הגדרות היישום 'אנשי קשר', בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אנשי קשר** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אנשי קשר להצגה** — הצג אנשי קשר המאוחסנים בזיכרון ההתקן, בכרטיס ה-SIM או בשניהם.
- **זיכרון ב. מחדל לשמירה** — בחר מיקום לשמירת אנשי קשר.
- **הצגת שם** — שנה את האופן שבו מוצגים שמות אנשי קשר.
- הגדרה זו אינה זמינה עבור כל השפות.
- **רשימת אנשי קשר ב' מחדל** — בחר איזו רשימת אנשי קשר תיפתח בעת פתיחת היישום 'אנשי קשר'. הגדרה זו זמינה רק כאשר קיימת יותר מרשימת אנשי קשר פתוחה אחת.
- **שרת חיפוש מרוחק** — שנה את מסד הנתונים המרוחק של אנשי הקשר. אפשרות זו זמינה רק אם מסדי הנתונים המרוחקים של אנשי הקשר נתמך על-ידי ספק השירות שלך.

ריבוי משימות

תוכל להפעיל מספר יישומים במקביל. כדי להחליף בין יישומים פעילים, לחץ והחזק את מקש הבית, נווט ליישום כלשהו ולחץ על מקש הניווט. כדי לסגור את היישום שנבחר, לחץ על המקש Backspace.



דוגמה: כשאתה מנהל שיחת טלפון פעילה וברצונך לבדוק את לוח השנה שלך, לחץ על מקש הבית כדי לגשת לתפריט ופתח את היישום לוח שנה. שיחת הטלפון תישאר פעילה ברקע.



דוגמה: כשאתה כותב הודעה וברצונך לבדוק אתר אינטרנט כלשהו, לחץ על מקש הבית כדי לגשת לתפריט ופתח את היישום אינטרנט. בחר סימנייה או הזן ידנית את כתובת האינטרנט, ולאחר מכן בחר **מעבר אל**. כדי לחזור להודעה שלך, לחץ והחזק את מקש הבית, נווט להודעה ולחץ על מקש הניווט.

כדי להתקין את היישום קבצים ב-Ovi:

1. בחר **תפריט** > **משרד** ואחר כך בחר **קבצים ב-OVI**.
 2. קרא את המידע שעל התצוגה, ובחר **המשך**.
 3. בחר את שדה הדואר האלקטרוני, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, בחר **בוצע** ואחר כך בחר **שליחה**.
- השירות קבצים ב-OVI ישלח לך הודעת דואר אלקטרוני, ובה מידע שיסייע לך להתחיל.
- לתמיכה, ראה files.ovi.com/support.

קבצים ב-Ovi

באמצעות היישום קבצים ב-OVI, תוכל להשתמש ב-Nokia E52 שברשותך כדי לגשת לתכנים במחשב שלך כשהוא פועל ומחובר לאינטרנט. עליך להתקין את היישום קבצים ב-OVI בכל מחשב שברצונך לגשת אליו באמצעות קבצים ב-OVI.

תוכל לנסות את היישום קבצים ב-OVI למשך תקופת ניסיון מוגבלת. באמצעות היישום קבצים ב-OVI תוכל:

- לעיין, לחפש ולהציג את התמונות שלך. אינך נדרש לטעון את התמונות לאתר האינטרנט, אך תוכל לגשת לתוכני המחשב שלך באמצעות ההתקן הסלולרי שברשותך.
- לעיין, לחפש ולהציג את הקבצים ואת המסמכים שלך.
- להעביר שירים מהמחשב שלך להתקן שברשותך.
- לשלוח קבצים ותיקיות מהמחשב שלך מבלי להעביר אותם תחילה להתקן או מההתקן שברשותך.
- לגשת לקבצים במחשב שלך גם כשהמחשב כבוי. פשוט בחר אילו תיקיות וקבצים ברצונך שיהיו זמינים, והיישום קבצים ב-Ovi ישמור עותק מעודכן במאגר מקוון ומוגן, שתוכל לגשת אליו גם כשהמחשב שלך כבוי.

בחר תפריט < הודעות.

ביישום הודעות (שירות רשת), תוכל לשלוח ולקבל הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע ודואר אלקטרוני. תוכל גם לקבל הודעות שירות אינטרנט, הודעות שידור מקומי והודעות מיוחדות שמכילות נתונים, ולשלוח פקודות שירות.

כדי לשלוח ולקבל הודעות, ייתכן שתצטרך לבצע את הפעולות הבאות:

- הכנס להתקן כרטיס SIM תקף, ודא להימצא באזור שיש בו קליטה של רשת סלולרית.
 - ודא שהרשת הסלולרית תומכת בתכונות ההודעות שברצונך להשתמש בהן, ושהן מופעלות בכרטיס ה-SIM שברשותך.
 - קבע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט בהתקן.
 - קבע את הגדרות חשבון הדואר האלקטרוני בהתקן.
 - קבע את ההגדרות להודעות טקסט בהתקן.
 - קבע את ההגדרות להודעות מולטימדיה בהתקן.
- ההתקן עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע חלק מהגדרות ההודעות באופן אוטומטי. אם ההתקן לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את ההגדרות באופן ידני או לפנות לספק השירות כדי לקבוע את ההגדרות.

Nokia שירות ההודעות של

שירות ההודעות של Nokia דוחף באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר הקיימת שלך אל Nokia E52 שברשותך. תוכל לקרוא, לענות ולארגן את הדואר האלקטרוני שלך כשאתה בדרכים. שירות ההודעות של Nokia פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני באינטרנט

המשמשים לעתים קרובות לתכתובת דואר אלקטרוני אישית, כמו שירותי הדואר של Google.

ייתכן ששירותי ההודעות של Nokia יינתן בתשלום. למידע על עלויות אפשריות, פנה לספק השירות שלך או לשירותי ההודעות של Nokia. שירותי ההודעות של Nokia חייב להיתמך על ידי הרשת הסלולרית שלך וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים.

התקן את שירות ההודעות של Nokia

1. בחר **תפריט** < **דואר אלקטרוני** < **חדש**.
 2. קרא את המידע שמוצג, ובחר **התחלה**.
 3. בחר **חיבור** כדי לאפשר להתקן שברשותך לגשת לרשת.
 4. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה.
- תוכל להפעיל את שירותי ההודעות של Nokia בהתקן שברשותך גם אם התקנת יישומי דואר אלקטרוני אחרים, כמו Mail for Exchange.

דואר אלקטרוני

הגדרת הדואר האלקטרוני שלך

בעזרת אשף הדואר האלקטרוני, באפשרותך להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני הארגוני שלך, כגון Microsoft Outlook או Mail for Exchange, ואת חשבון הדואר האלקטרוני של האינטרנט.

כשאתה מגדיר חשבון דואר אלקטרוני ארגוני, ייתכן שתבקש להזין את שם השרת שמשויך לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. לקבלת פרטים, פנה למחלקת ה-IT בארגון שלך.

- **הוספת קובץ מצורף** — הוספת קובץ מצורף להודעה.
 - **עדיפות** — הגדרת העדיפות של ההודעה.
 - **סימון** — סימון ההודעה בדגל למעקב.
 - **הכנסת תבנית** — הכנסת טקסט מתבנית.
 - **הוספת נמען** — הוספת נמענים להודעה מהיישום 'אנשי קשר'.
 - **אפשרויות עריכה** — גזירה, העתקה או הדבקה של הטקסט שנבחר.
 - **אפשרויות קלט** — הפעלה או ביטול הפעלה של קלט טקסט חזוי או בחירה של שפת הכתיבה.
6. בחר **אפשרויות** > **שליחה**.

הוסף מסמכים מצורפים

בחר **תפריט** > **הודעות**.

לכתיבת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את תיבת הדואר שלך ובחר **אפשרויות** > **יצירת דואר אלקטרוני**.

להוספת קובץ מצורף להודעת הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** > **הוספת קובץ מצורף**.

להסרת הקובץ המצורף שנבחר, בחר **אפשרויות** > **הסרת קובץ מצורף**.

קרא דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** > **הודעות**.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרכן אחרת להתקן או למחשב.

1. לפתיחת האשף במסך הבית, בחר **הגדרת דוא"ל**.
 2. הן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה. אם האשף אינו יכול לקבוע את התצורה של הגדרות הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי, עליך לבחור את סוג חשבון הדואר האלקטרוני שלך ולהזין את הגדרות החשבון הקשורות.
- אם ההתקן שלך מכיל לקוחות דואר אלקטרוני נוספים כלשהם, לקוחות אלה יוצעו כשתפתח את האשף.

ActiveSync

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.

שלח דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** > **הודעות**.

1. בחר את תיבת הדואר שלך ובחר **אפשרויות** > **יצירת דואר אלקטרוני**.

2. בשדה 'אל', הן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. אם כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען נמצאת ב'אנשי קשר', התחל בהונת שם הנמען ובחר את הנמען מתוך ההתאמות המוצעות. אם אתה מוסיף כמה נמענים, הוסף ; כדי להפריד בין כתובות הדואר האלקטרוני. השתמש בשדה 'עותק' כדי לשלוח עותק לנמענים אחרים, או בשדה 'עותק מוסתר' כדי לשלוח עותק מוסתר לנמענים. אם השדה 'עותק מוסתר' אינו גלוי, בחר **אפשרויות** > **המשך** > **הצגת שדה עותק מוסתר**.

3. בשדה 'נשא', הן את הנושא של הדואר האלקטרוני.

4. הן את ההודעה שלך באזור הטקסט.

5. בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **סירוב** — דחה את הבקשה לפגישה.
- **העברה** — העבר את הבקשה לפגישה לנמען אחר.
- **הסרה מלוח השנה** — הסר פגישה שהתבטלה מלוח השנה.

חפש הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

לחיפוש פריטים בתוך טקסט הנמענים, הנושאים וגוף ההודעה של הודעות הדואר האלקטרוני בתיבת הדואר, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

לעצירת החיפוש, בחר **אפשרויות** < **עצירת חיפוש**.

להתחלת חיפוש חדש, בחר **אפשרויות** < **חיפוש חדש**.

מחק הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

למחיקת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את ההודעה ו**אפשרויות** < **פעולות** < **מחיקה**. ההודעה תישמר בתיקייה פריטים שנמחקו (אם התיקייה זמינה). אם התיקייה 'פריטים שנמחקו' אינה זמינה, ההודעה נמחקת לצמיתות.

לריקון התיקייה 'פריטים שנמחקו', בחר את התיקייה ובחר **אפשרויות** < **ריקון פריטים שנמחקו**.

החלף בין תיקיות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

לפתחת תיקייה או תיבת דואר אחרת של דואר אלקטרוני, בחר **דואר נכנס** בראש התצוגה. בחר את תיקיית הדואר האלקטרוני או תיבת הדואר מתוך הרשימה.

כדי לקרוא הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, בחר את תיבת הדואר ובחר את ההודעה מתוך הרשימה.

למענה לשולח ההודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה**. למענה לשולח ולכל הנמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**.

להעברת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה**.

הורד מסמכים מצורפים

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

להצגת הקבצים המצורפים בהודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, גלול אל שדה הקובץ המצורף ובחר **אפשרויות** < **פעולות**. אם יש קובץ מצורף אחד בהודעה, בחר **פתיחה** כדי לפתוח את הקובץ המצורף. אם יש כמה קבצים מצורפים בהודעה, בחר **הצג רשימה** כדי לראות רשימה המציגה קבצים מצורפים שהורדו.

כדי להוריד את הקובץ המצורף שנבחר או את כל הקבצים המצורפים מהרשימה להתקן, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **הורדה** או **הורדת הכל**. המסמכים המצורפים לא יישמרו בהתקן, ויימחקו כשתמחק את ההודעה.

לשמירת הקובץ המצורף או כל הקבצים המצורפים שהורדו בהתקן, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **שמירה** או **שמירת הכל**.

לפתיחת הקובץ המצורף הנבחר שהורד, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **פתיחה**.

ענה לבקשת פגישה

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

בחר בקשה לפגישה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אישור** — קבל את הבקשה לפגישה.

- **הורדת הודעות** — הגדרת ההתקן להציג הודעה כשמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני הורד.
- **אזהרה לפני מחיקה** — הגדר את ההתקן להציג אזהרה לפני מחיקת הודעת דואר אלקטרוני.
- **מסך הבית** — הגדר את מספר השורות של הדואר האלקטרוני המוצגות באזור המידע של מסך הבית.

תיקיות הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות**.

הודעות ונתונים המתקבלים באמצעות קישוריות Bluetooth משמרים בתיקייה 'דואר נכנס'. הודעות דואר אלקטרוני מאוחסנות בתיקייה 'תיבת דואר'. ניתן לאחסן הודעות שכתבת בתיקייה 'טיטות'. הודעות הממתינות לשליחה מאוחסנות בתיקייה 'דואר יוצא' והודעות שנשלחו, למעט הודעות Bluetooth, מאוחסנות בתיקייה 'נשלחו'.

טיפ: הודעות נשמרות בתיקייה דואר יוצא, לדוגמה, כשההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.



הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.



כדי לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות הטקסט והודעות המולטימדיה ששלחת (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט** < **קבלת דוח** או **הודעת מולטימדיה** < **קבלת דוחות**. הדוחות נשמרים בתיקייה 'דוחות'.

הודעות טקסט ומולטימדיה

בחר **תפריט** < **הודעות**.

התנתק מתא הדואר המרוחק

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

לביטול הסינכרון בין ההתקן לבין שרת הדואר האלקטרוני ולעבודה עם דואר אלקטרוני ללא חיבור אלחוטי, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**. אם אין בתיבת הדואר שלך את האפשרות **ניתוק**, בחר **אפשרויות** < **ציאה** כדי להתנתק מתיבת הדואר.

להפעלת הסינכרון שוב, בחר **אפשרויות** < **חיבור**.

הגדרת הודעת 'מחוץ למשרד'

בחר **תפריט** < **דוא"ל**.

כדי להגדיר הודעת 'מחוץ למשרד', אם זמינה, בחר את תיבת הדואר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תיבת דואר** < **מחוץ למשרד** < **מופעל** או **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות תא דואר** < **מחוץ למשרד** < **מופעל**.

כדי להזין את הטקסט להודעת המענה, בחר **מענה** 'מחוץ למשרד'.

הגדרות כלליות של דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **דוא"ל** < **הגדרות** < **הגדרות כלליות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פריסת רשימת הודעה** — בחר אם הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס מוצגות בשורה אחת או בשתי שורות של טקסט.
- **תצ' מקד' של גוף הטקסט** — תצוגה מקדימה של הודעות בעת גלילה ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס.
- **מפרידי כותרת** — כדי שתוכל להרחיב ולכווץ את הרשימה של הודעות דואר אלקטרוני, בחר **מופעל**.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הודעת מולטימדיה (MMS) יכולה להכיל טקסט ואובייקטים, כגון תמונות, קליפים קוליים או וידאו קליפים. לפני שתוכל לשלוח או לקבל הודעות מולטימדיה בהתקן שברשותך, עליך לקבוע את הגדרות הודעות המולטימדיה. ההתקן שלך עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע את התצורה של הגדרות הודעות המולטימדיה הנכונות באופן אוטומטי. אם ההתקן לא יזהה את ספק כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות, הזמן את ההגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה או השתמש ביישום אשף ההגדרות.

כתוב ושלח הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות**.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. עבור שליחת דואר אלקטרוני, יש צורך בחיבור נתונים, וניסיונות מתמשכים לשליחה חוזרת של דואר אלקטרוני עלולים להגדיל את עלויות העברת הנתונים.

בתיקייה 'דואר יוצא', באפשרותך למחוק הודעה כזו או להעביר אותה לתיקייה 'טיטות'.

1. בחר **הודעה חדשה** < **הודעה** כדי לשלוח הודעת טקסט או מולטימדיה (MMS), בחר **הודעת שמע** כדי לשלוח הודעת מולטימדיה הכוללת קליפ קולי אחד או בחר **דואר אלקטרוני** כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני.
2. בשדה אל, לחץ על מקש הניווט כדי לבחור נמענים או קבוצות מהרשימה אנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים, לחץ * . תוכל גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.
3. בשדה הנמשא, הזן את הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני. כדי לשנות את השדות הגלויים, בחר **אפשרויות** < **שדות כותרת הודעה**.
4. כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. כדי להוסיף תבנית או הערה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת טקסט** < **תבנית או הערה**.
5. כדי להוסיף קובץ מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן**, בחר את סוג הקובץ או את המקור ואחר כך בחר את הקובץ הרצוי. כדי להוסיף כרטיס ביקור, שקופית, הערה או קובץ אחר כלשהו להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת אחר**.
6. כדי לצלם תמונה או להקליט וידאו קליפ או קליפ קולי להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת תמונה** < **חדש**, **הוספת וידאו קליפ** < **חדש** או **הוספת קליפ קולי** < **חדש**.
7. כדי להוסיף קובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את סוג הקובץ המצורף. קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים על ידי

קבלת הודעות מולטימדיה ומענה עליהן



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.



טיפ: כשאתה מקבל הודעות מולטימדיה שמכילות אובייקטים שאינם נתמכים על ידי ההתקן שלך, אינך יכול לפתוח אותם. נסה לשלוח אובייקטים אלה אל התקן אחר כמו מחשב, ולפתוח אותם שם.

1. כדי להשיב להודעת מולטימדיה, פתח את ההודעה, ובחר **אפשרויות** < **מענה**.

2. בחר **לשולח** כדי להשיב לשולח, **לכולם** כדי להשיב לכל אחד שכלול בהודעה שהתקבלה, **דרך הודעת שמע** להשיב בהודעת שמע, או **באמצעות דוא"ל** להשיב בהודעת דואר אלקטרוני. הודעת דואר זמינה רק כאשר תיבת הדואר מוגדרת וכאשר ההודעה נשלחת מכתובת דואר.



טיפ: כדי להוסיף נמענים למענה שלך, בחר **אפשרויות** < **הוספת נמען** כדי לבחור את הנמענים של ההודעה מתוך אנשי קשר, או הכנס את מספרי הטלפון של הנמענים או את כתובות הדואר שלהם באופן ידני אל השדה **אל**.

3. הכנס את הטקסט של ההודעה, ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

יצירת מצגות

בחר **תפריט** < **הודעות**.

יצירת מצגות מולטימדיה אינה אפשרית אם ההגדרה **מצב יצירת MMS** נקבעה למצב **מוגבל**. כדי לשנות את ההגדרה, בחר

8. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שליחה** או לחץ על מקש החיוג.



הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

ייתכן שלא תוכל לשלוח בהודעת מולטימדיה וידיאו קליפים השמורים בתבנית הקובץ MP4, או החורגים ממגבלת הגודל של הרשת הסלולרית.

הודעות טקסט על כרטיס ה-SIM

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הודעות SIM**.

ניתן לאחסן הודעות טקסט בכרטיס ה-SIM. להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק את ההודעות לתיקייה כלשהי בהתקן. לאחר העתקת ההודעות לתיקייה, באפשרותך להציג אותן בתיקייה או למחוק אותן מכרטיס ה-SIM.

1. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** או **סימון הכל** כדי לסמן כל הודעה.

2. בחר **אפשרויות** < **העתקה**.

3. בחר תיקייה **ואישור** כדי להתחיל בהעתקה.

להצגת הודעות כרטיס SIM, פתח את התיקייה שאליה העתקת את ההודעות ופתח הודעה.

אפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה < מצב יצירת MMS < חופשי או מונחה.

1. כדי ליצור מצגת, בחר **הודעה חדשה** < **הודעה**. סוג ההודעה ישתנה להודעת מולטימדיה בהתאם לתוכן שהוכנס.
 2. בשדה אל, הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מהרשימה אנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד או יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת, הפרד אותם בנקודה-פסיק.
 3. בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** < **הוספת מצגת**, ואחר כך בחר תבנית מצגת. התבנית יכולה להגדיר את אובייקטי המדיה שתוכל לכלול במצגת, את מיקומם ואת האפקטים שיוצגו בין התמונות לעמודי השקופיות.
 4. נווט לאזור הטקסט והזן את הטקסט.
 5. כדי להוסיף למצגת תמונות, צליל, וידיאו קליפים או הערות, נווט אל אזור האובייקט המתאים ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספה**.
 6. כדי להוסיף שקופיות, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **שקופית חדשה**.
- כדי לבחור את צבע הרקע של המצגת, ואת תמונות הרקע לשקופיות השונות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות רקע**.
- כדי לקבוע אפקטים בין תמונות או שקופיות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות אפקט**.
- כדי לצפות בתצוגה מקדימה של המצגת, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**. מצגות מולטימדיה ניתן להציג בהתקנים תואמים בלבד, התומכים במצגות. הן עשויות להופיע באופן שונה בהתקנים שונים.

צפייה במצגות

להצגת מצגת כלשהי, פתח את הודעת המולטימדיה בתיקיה דואר נכנס. נווט אל המצגת, ולחץ על מקש הניווט.

כדי להשוות את המצגת, לחץ על אחד ממקשי הבחירה.

לחידוש ההפעלה של המצגת, בחר **אפשרויות** < **המשך**.

אם הטקסט או התמונות גדולים מדי מכדי להתאים לצג, בחר **אפשרויות** < **הפעלת גלילה** ונווט כדי להציג את כל המצגת.

כדי לחפש מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט במצגת, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. באפשרותך להשתמש במספרים ובכתובות אלה לביצוע שיחות, לשליחת הודעות או ליצירת סימניות, לדוגמה.

הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים

להצגת הודעות מולטימדיה כמצגות שלמות, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הפעלת מצגת**.

טיפ: להצגה או הפעלה של אובייקט מולטימדיה בהודעת מולטימדיה, בחר **הצגת תמונה**, **השמעת קליפ קולי** או **הפעלת וידיאו קליפ**. 

להצגת השם והגודל של קובץ מצורף, בחר את ההודעה ו**אפשרויות** < **אובייקטים**.

לשמירת אובייקט מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**, בחר את האובייקט ו**אפשרויות** < **שמירה**.

ארגון הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות ו-התיקיות שלי**.

ליצירת תיקייה חדשה לארגון ההודעות שלך, בחר **אפשרויות** < **תיקייה חדשה**.

דיבור

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **דיבור**.

בעזרת היישום 'דיבור', באפשרותך להגדיר את השפה, הקול ומאפייני הקול עבור קורא ההודעות.

להגדרת השפה עבור קורא ההודעה, בחר **שפה**. להורדת שפות נוספות להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **הורדת שפות**.

טיפ: בעת הורדת שפה חדשה, עליך להוריד לפחות קול אחד עבור שפה זו. 

להגדרת קול הדיבור, בחר **קול**. הקול תלוי בשפה שנבחרה.

להגדרת קצב הדיבור, בחר **מהירות**.

להגדרת עוצמת הדיבור, בחר **עוצמת קול**.

להצגת פרטי קול, פתח את כרטיסיית הקול ובחר את הקול **אפשרויות** < **פרטי קול**. להאזנה לקול, בחר את הקול **אפשרויות** < **השמע קול**.

למחיקת שפות או קולות, בחר את הפריט **אפשרויות** < **מחיקה**.

הגדרות קורא ההודעות

לשינוי של הגדרות קורא ההודעות, פתח את הכרטיסייה הגדרות וקבע את ההגדרות הבאות:

- **זיהוי שפה** — הפעלת זיהוי אוטומטי של שפת קריאה.
- **קריאה רציפה** — הפעלת קריאה רציפה של כל ההודעות שנבחרו.
- **הנחיות בדיבור** — הגדרת קורא ההודעות להוספת בקשות להודעות.
- **מקור שמע** — האזנה להודעות דרך הדיבורית או הרמקול.

כדי לשנות שם של תיקייה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם תיקייה**. באפשרותך לשנות רק את שמות התיקיות שאתה יצרת.

להעברת הודעה לתיקייה אחרת, בחר את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה** את התיקייה **ואישור**.

למיון הודעות לפי סדר מסוים, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**.

להצגת מאפייני הודעה, בחר את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **פרטי הודעה**.

קורא הודעות

בעזרת קורא ההודעות, באפשרותך להאזין להודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות שמע והודעות דואר אלקטרוני.

כדי להאזין להודעות חדשות או לדואר אלקטרוני, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה השמאלי במסך הבית עד לפתיחת היישום 'קורא הודעות'.

להאזנה להודעה בתיבת הדואר הנכנס, גלול אל ההודעה ובחר **אפשרויות** < **האזנה**. להאזנה להודעת דואר אלקטרוני בתיבת הדואר, גלול אל ההודעה ובחר **אפשרויות** < **קריאה**. כדי להפסיק את הקריאה, לחץ על מקש הסיום.

כדי להשהות את הקריאה או להמשיך אותה, לחץ על מקש הניווט. כדי לדלג להודעה הבאה, נווט ימינה. כדי להשמיע שוב את ההודעה הנוכחית או את הודעת הדואר האלקטרוני הנוכחית, נווט שמאלה. כדי לדלג להודעה הקודמת, נווט שמאלה בתחילת ההודעה.

להצגת ההודעה או הדואר האלקטרוני הנוכחיים בתבנית טקסט ללא קול, בחר **אפשרויות** < **הצגה**.

סוגי הודעות מיוחדות

בחר **תפריט** < **הודעות**.

באפשרותך לקבל הודעות מיוחדות המכילות נתונים, כגון סמלי מפעיל, צלצולים, סימניות או הגדרות גישה לאינטרנט או חשבון דואר אלקטרוני.

לשמירת התוכן של הגדרות אלה, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

הודעות שירות

הודעות שירות נשלחות אל ההתקן שברשותך על-ידי ספקי שירות. הודעות שירות עשויות להכיל הודעות כגון כותרות חדשות, שירותים או קישורים שדרכם ניתן להוריד את תוכן ההודעה.

לקביעת ההגדרות להודעות שירות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**.

להורדת השירות או תוכן ההודעה, בחר **אפשרויות** < **הורדת הודעה**.

להצגת מידע אודות השולח, כתובת האינטרנט, תאריך התפוגה ופרטים אחרים על ההודעה לפני ההורדה שלה, בחר **אפשרויות** < **פרטי ההודעה**.

שליחת פקודות שירות

תוכל לשלוח הודעה של בקשת שירות (מכונה גם פקודת USSD) לספק השירות שלך כדי לבקש להפעיל שירותי רשת מסוימים. לקבלת הטקסט של בקשת השירות, פנה לספק השירות שלך.

כדי לשלוח הודעה של בקשת שירות, בחר **אפשרויות** < **פקודות שירות**. הן את הטקסט של בקשת השירות, ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

שידור מקומי למנויים

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **שידור מקומי למנויים**.

באמצעות שירות שידור מקומי באפשרותך לקבל הודעות בנושאים שונים מספק השירות שלך, כגון מזג האוויר או מצב התנועה באזור מסוים. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. הודעות שידור מקומי אינן מתקבלות כאשר ההתקן נמצא במצב SIM מרוחק. חיבור GPRS עלול למנוע קבלת הודעות שידור מקומי.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS (דור שלישי).

לקבלת הודעות שידור מקומי למנויים, ייתכן שיהיה עליך להפעיל את התכונה של קבלת שידור מקומי למנויים. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **קבלה** < **מופעת**.

להצגת הודעות הקשורות לנושא, בחר נושא.

לקבלת הודעות הקשורות לנושא, בחר **אפשרויות** < **הרשמה**.

 **טיפ:** באפשרותך לקבוע נושאים חשובים כנושאים "חמים". עם קבלת הודעה הקשורה לנושא חם, אתה מקבל הודעה במסך הבית. בחר נושא **אפשרויות** < **סימון-חם**.

להוספה, עריכה או מחיקה של נושאים, בחר **אפשרויות** < **נושא**.

הגדרות של הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות**.

פתח את סוג ההודעה שביקשת, והזן את כל השדות המסומנים על ידי **נדרשת הגדרה** או על ידי כוכבית אדומה.

ההתקן עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM, ולקבוע באופן אוטומטי את ההגדרות הנכונות להודעות טקסט, מולטימדיה ו-GPRS. אם ההתקן לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות שלך

לקבלת ההגדרות הנכונות, הזמן את ההגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה או השתמש ביישום אשף ההגדרות.

הגדרות להודעת טקסט

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — הצג את מוקדי ההודעות הזמינות עבור ההתקן שברשותך או הוסף מוקד הודעות חדש.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר מוקד הודעות למשלוח ההודעה.
- **קידוד תווים** — בחר **תמיכה מופחתת** כדי להשתמש בהמרת תווים אוטומטית למערכת קידוד אחרת, אם זמינה.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך שהרשת שלך תשלח אליך דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שמוקד ההודעות יחזור וישלח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את הנמנע במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה נשלחה בתור** — המר את ההודעה לתבנית אחרת, לדוגמה, פקס או דואר אלקטרוני. שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.
- **חיבור מועדף** — בחר את שיטת החיבור המועדף בעת שליחת הודעות טקסט מההתקן.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גודל תמונה** — שנה את קנה המידה של תמונות בהודעות מולטימדיה.
- **מצב יצירת MMS** — בחר **מוגבל** כדי להגדיר את ההתקן שלך למנוע ממך לכלול תוכן בהודעות מולטימדיה שיתכן שאינו נתמכות על-ידי הרשת או ההתקן המקבל. לקבלת אזהרות לגבי הכללת תוכן כזה, בחר **מונחה**. ליצירת הודעות מולטימדיה ללא הגבלות על סוג הקובץ המצורף, בחר **חופשי**. אם תבחר **מוגבל**, יצירת מצגות מולטימדיה לא תהיה אפשרית.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר את נקודת ברירת המחדל לגישה כדי להתחבר אל מוקד הודעות המולטימדיה. ייתכן שלא תוכל לשנות את ברירת המחדל של נקודת הגישה, אם היא הוגדרה מראש בהתקן על-ידי ספק השירות.
- **איחזור מולטימדיה** — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. בחר **תמיד במצב אוטומטי** כדי לקבל הודעות מולטימדיה תמיד באופן אוטומטי, **אוטומטי ברשת ביתית** כדי לקבל הודעה בנוגע להודעת מולטימדיה חדשה שבאפשרותך לאחר ממוקד ההודעות (לדוגמה, כאשר אתה מטייל בחו"ל ונמצא מחוץ לרשת המקומית שלך), **ידני** כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממוקד ההודעות באופן ידני או **מופסק** כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.
- **הודעות אנונימיות מותרות** — קבלת הודעות משולחים לא מוכרים.
- **קבלת פרסומות** — קבלת הודעות המוגדרות כפרסומות.
- **קבלת דוחות** — בקשת דוחות מסירה וקריאה של הודעות שנשלחו (שירות רשת). ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל דוח מסירה של הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.

להצגת נושאים חדשים ברשימת הנושאים לשידור מקומי, בחר **גילוי נושאים** < **מופעל**.

הגדרות אחרות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שמירת הוד. שנשלחו** — בחר אם לשמור הודעות שנשלחו בתיקיה 'נשלחו'.
- **מס' ההודעות השמורות** — הזן את מספר ההודעות שנשלחו שתישמרנה. כאשר הטלפון מגיע למספר ההודעות המרבי, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.
- **זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את ההודעות. תוכל לשמור הודעות בכרטיס הזיכרון רק אם בהתקן מותקן כרטיס זיכרון.

- **דחיית שליחת דוח** — בחר **כן** כדי לא לשלוח דוחות מסירה מההתקן על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.
 - **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד שליחת ההודעות מנסה לשלוח את ההודעה (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את נמען ההודעה במהלך משך תקפות ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד שליחת ההודעות. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שמאפשרת הרשת.
- ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

הגדרות של הודעות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**.

כדי לאפשר להתקן שברשותך לקבל הודעות שירות מספק השירות שלך, בחר **הודעות שירות** < **מופעלות**.


כדי לבחור את אופן ההורדה של שירותים ותוכן הודעות שירות, בחר **הורדת הודעות** < **אוטומטית** או **ידנית**. אם תבחר **אוטומטית**, ייתכן שעדיין תתבקש לאשר הורדות מסוימות, מכיוון שלא ניתן להוריד אוטומטית את כל השירותים.

הגדרות שידור מקומי

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **שידור מקומי למנויים**.

לקבלת הודעות שידור מקומי למנויים, בחר **קבלה** < **מופעלת**.

כדי לבחור את השפות שברצונך לקבל בהן הודעות שידור מקומי, בחר **שפה**.

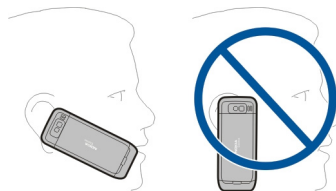

לקבלת תוצאות מיטביות,
אחוז בהתקן כשהמיקרופון
הראשי פונה לעבר הפה
שלך.

מענה לשיחה

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש החיוג.

כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הסיום.

כדי להשתיק את הצלצול במקום לענות לשיחה, בחר **השתקה**.

כאשר יש לך שיחה פעילה ופונקציית השיחה הממתינה (שירות רשת) מופעלת, לחץ על מקש השיחה כדי לענות לשיחה נכנסת חדשה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

ביצוע שיחה

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג.

טיפ: כדי לבצע שיחות בינלאומיות, הוסף את התו +, שמחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמש את ה-0 המוביל, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון. 

כדי לבצע ולקבל שיחות, ההתקן חייב להיות מופעל, חייב להיות מותקן בו כרטיס SIM תקף ואתה חייב להיות במקום שיש בו קליטה של רשת סלולרית.

כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, ההתקן שברשותך חייב להיות מחובר לשירות שיחת אינטרנט. כדי להתחבר לשירות שיחות אינטרנט, ההתקן שברשותך חייב להיות באזור קליטה של רשת חיבור כלשהי, כמו נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN).

שיחות קוליות

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

ביטול רעש

רעש מהסביבה מוסר באופן פעיל מהדיבור שלך באמצעות טכנולוגיית ביטול רעש למיקרופון כפול.

רעש הנקלט במיקרופון המשני מוסר מהאות של המיקרופון הראשי שאליו אתה מדבר. דבר זה מאפשר שידור דיבור משופר באופן ניכר בסביבה רועשת.

ביטול רעש אינו זמין כמשתמשים ברמקול או בדיבורית אישית.



דואר קולי

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **תיבת קולית**.

בעת פתיחת היישום 'דואר קולי' (שירות רשת) בפעם הראשונה, אתה מתבקש להזין את המספר של תיבת הדואר הקולית שלך.

כדי להתקשר אל תיבת הדואר הקולית שלך, גלול אל **תיבת דואר קולית**, ובחר **אפשרויות** < **התקשרות לתיבת קולית**.

אם קבעת הגדרות שיחת רשת בהתקן שלך וברשותך תיבת דואר של שיחות אינטרנט, גלול אל תיבת הדואר ובחר **אפשרויות** < **התקשר לתא קולי באינט'**.

כדי להתקשר לתיבת הדואר במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על 1; או לחץ על 1 ולאחר מכן על מקש השיחה. בחר את תיבת הדואר שאליה ברצונך להתקשר.

לשינוי מספר תיבת הדואר, בחר את תיבת הדואר **ואפשרויות** < **שינוי מספר**.

שיחות וידאו

אודות שיחות וידאו

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בתחום הכיסוי של רשת UMTS. לקבלת מידע אודות זמינות והצטרפות כמנוי לשירותי שיחות וידאו, פנה אל ספק השירות שלך. במהלך שיחה, באפשרותך לראות וידאו דו-כיווני בזמן אמת בינך לבין נמען השיחה, אם לנמען יש התקן תואם. תמונת הווידאו שהוקלטה על-ידי המצלמה בהתקן שברשותך מוצגת לנמען שיחת הווידאו. ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד.

כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הניתוק.

כדי לבצע שיחה באמצעות אנשי הקשר שנשמרו, פתח את אנשי הקשר. הזן את האותיות הראשונות של השם, גלול לשם ולחץ על מקש החיוג.

כדי לבצע שיחה מהימון, לחץ על מקש החיוג כדי להציג את רשימת 20 המספרים שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. נווט למספר או לשם הרצויים, ולחץ על מקש החיוג.

לחיסות עוצמת השמע של שיחה פעילה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.

כדי לעבור משיחה קולית לשיחת וידאו, בחר **אפשרויות** < **מעבר לשיחת וידאו**. ההתקן יסיים את השיחה הקולית ויבצע שיחת וידאו לנמען.

בצע שיחת ועידה

1. כדי לבצע שיחת ועידה, הזן את מספר הטלפון של הנמען ולחץ על מקש החיוג.

2. כאשר הנמען עונה, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**.

3. לאחר שביצעת שיחת טלפון לכל הנמענים, בחר **אפשרויות** < **ועידה** כדי למזג את השיחות לשיחת ועידה.

כדי להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה, לחץ על מקש ההשתקה.

כדי לנתק משתתף כלשהו משיחת הוועידה, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **הורדת משתתף** ואחר כך בחר את המשתתף.

כדי לשוחח בפרטיות עם משתתף כלשהו בשיחת ועידה, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **פרטי** ואחר כך בחר את המשתתף.

ביצוע שיחת וידאו

לביצוע שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון או בחר את הנמען מתוך רשימת אנשי הקשר ואפשרויות < שיחה > שיחת וידאו. עם תחילת שיחת הווידיאו, מצלמת ההתקן תופעל. אם המצלמה כבר נמצאת בשימוש, שליחת וידאו תבוטל. אם נמען השיחה אינו רוצה לשלוח וידאו בחזרה אליך, מוצגת במקום זאת תמונת סטילס. להגדרת תמונת הסטילס שנשלחה מההתקן שלך במקום שיחת וידאו, בחר **תפריט > לוח הבקרה > הגדרות וטלפון > שיחה > תמונה בשיחת וידאו**.

לביטול השליחה של שמע, וידאו או וידאו ושמע, בחר **אפשרויות > ניטרול > שליחת שמע, שליחת וידאו או שליחת שמע וידאו**.

לשינוי עוצמת הקול של שיחת וידאו פעילה, השתמש בלחצני עוצמת הקול.

לשימוש ברמקול, בחר **אפשרויות > הפעלת רמקול**. להשתקת הרמקול ולשימוש באפרכסת, בחר **אפשרויות > הפעלת הטלפון**.

להחלפת מיקום התמונות, בחר **אפשרויות > החלפת תמונות**.

כדי לשנות את גודל התצוגה של התמונה בתצוגה, בחר **אפשרויות > זום** וגלול מעלה או מטה.

לסיום שיחת הווידיאו ולביצוע שיחה קולית חדשה לאותו נמען, בחר **אפשרויות > מעבר לשיחה קולית**.

שיתוף וידאו

השתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית.

הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל שיתוף וידאו. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת.



אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור 3G. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת 3G ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשיתוף וידאו, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שההתקן שברשותך מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
- ודא שקיים חיבור 3G פעיל ושאתה נמצא בתחום הכיסוי של רשת 3G. אם תצא מחוץ לרשת 3G במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
- ודא שהשולח והנמען רשומים ברשת 3G. אם תזמין מישהו להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת 3G, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות שיתוף וידאו

לכוונת הגדרות שיתוף וידאו, בחר **תפריט > לוח הבקרה > הגדרות וחיבור > שיתוף וידאו**.

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן להתקן וחיבור UMTS.

הגדרות חיבור התקן להתקן

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור session initiation protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. פנה לספק השירות לצורך קבלת הגדרות פרופיל ה-SIP ושומר אותן בהתקן שברשותך. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות או לתת לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

להוספת כתובת SIP לאיש קשר:

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.
2. בחר את איש הקשר או צור איש קשר חדש.
3. בחר **אפשרויות** < **עריכה**.
4. בחר **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **שיתוף וידאו**.
5. הזן את כתובת ה-SIP בתבנית `username@domainname` (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).

אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשותף וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

הגדרות חיבור UMTS

להגדרת חיבור ה-UMTS:

- צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת UMTS.
- ודא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה ל-UMTS עבור ההתקן מוגדרות כהלכה בהתקן שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות, פנה לספק השירות.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות** < **שיתוף וידאו**.

1. לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר **וידאו בשידור חי**.

לשיתוף וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפ** ואת הקליפ שברצונך לשתף. ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשתף אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר **אישור**. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.

2.

אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון, לרבות קוד המדינה שנשמר ברשימת אנשי הקשר, בחר את הכתובת או את המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הזן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP.

השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

 הגדל או הקטן את תצוגת הווידאו (זמין רק עבור השולח).

 כוונן את ההבירות (זמין רק עבור השולח).

 או  השתק או בטל את השתקת המיקרופון.

 או  הפעל וכבה את הרמקול.

 או  השהה וחדש את שיתוף הווידאו.

 עבור למצב מסך מלא (זמין רק עבור המקבל).

3.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו החי ששיתפת, בחר **כן** כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הזיכרון של הווידאו שנשמר. כדי להגדיר את מיקום הזיכרון המועדף, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **שיתוף וידאו** < **זיכרון מועדף לשמירה**.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. לחירה לתצוגת שיתוף הווידאו וכדי להמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר **אפשרויות** < **המשך**.

קבלת הזמנה

כאשר אדם מסוים שולח הזמנה לשיתוף וידאו, הודעת ההזמנה מציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP. אם ההתקן אינו מוגדר למצב 'שקט', הוא מצלצל כאשר מתקבלת ההזמנה.

אם אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף ואינך נמצא בתחום הכיסוי של רשת UMTS, לא תדע שקיבלת הזמנה.

כאשר אתה מקבל הזמנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כן** — קבל את ההזמנה והפעל את השיתוף.
- **לא** — דחה את ההזמנה. השולח מקבל הודעה שדחת את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על מקש הסיום כדי לדחות את ההזמנה ולסיים את השיחה הקולית.

להשתקת הווידאו בהתקן, בחר **אפשרויות** < **השתקה**.

להפעלת הווידאו בעוצמת הקול המקורית, בחר **אפשרויות** < **עוצמת קול מקורית**. פעולה זו לא תשפיע על הפעלת השמע של הצד השני בשיחת הטלפון.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. כאשר אתה מסיים את השיחה, גם שיתוף הווידאו מסתיים.

שיחות אינטרנט

אודות שיחות אינטרנט

באמצעות שירות שיחות אינטרנט (שירות רשת), באפשרותך לבצע ולקבל שיחות דרך האינטרנט. ניתן ליצור שיחות אינטרנט בין מחשבים, בין טלפונים סלולריים ובין התקן VoIP וטלפון רגיל.

כדי שיהיה באפשרותך להשתמש בשירות, עליך להירשם כמנוי לשירות ולהיות בעל חשבון משתמש.

כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, עליך להיות בתחום השירות של רשת LAN אלחוטית ולהיות מחובר לשירות שיחות אינטרנט.

הפעלת שיחות אינטרנט

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. נווט שמאלה, ואחר כך בחר את שירות שיחות האינטרנט מהרשימה.

כדי לבצע או לקבל שיחות אינטרנט, פנה לספק השירות שלך כדי לקבל את הגדרות החיבור לשיחות אינטרנט. כדי להתחבר לשירות שיחות אינטרנט כלשהו, ההתקן שברשותך חייב להיות באזור שקיימת בו קליטה סלולרית.

כדי להפעיל את שירות שיחות האינטרנט שלך, בחר **אפשרויות** < **הפעלת שירות**.

כדי לחפש חיבורים זמינים לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, בחר **אפשרויות** < **חיפוש WLAN**.

ביצוע שיחות אינטרנט

לאחר הפעלת התכונה של שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע שיחת אינטרנט מכל היישומים שבהם ניתן לבצע שיחה קולית רגילה, כגון רשימת אנשי הקשר או יומן. לדוגמה, ברשימת אנשי הקשר, גלול אל איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת אינטרנט**.

לביצוע שיחת אינטרנט במסך הבית, הזן את מספר הטלפון או את כתובת האינטרנט ובחר **שיחת אינט**.

1. לביצוע שיחת אינטרנט לכתובת אינטרנט שאינה מתחילה בספרה, לחץ על מקש מספר כלשהו במסך הבית ולאחר מכן לחץ על # למשך מספר שניות לניקוי התצוגה ולמעבר ממצב מספרים למצב אותיות.
2. הזן את כתובת האינטרנט ולחץ על מקש השיחה.

הגדרות שיחות אינטרנט

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. נווט שמאלה, ואחר כך בחר את שירות שיחות האינטרנט מהרשימה.

כדי להציג או לערוך הגדרות שיחות אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **קישוריות שירות** — בחר את הגדרות היעד עבור קישוריות שיחות אינטרנט וערוך את פרטי היעד.
- לשינוי יעד, גלול אל השירות ובחר **שינוי**.
- **בקשות זמינות** — בחר אם לקבל באופן אוטומטי את כל בקשות הנוכחות הנכנסות ללא שאילתת אישור.
- **פרטי שירות** — הצג מידע טכני על השירות שנבחר.

פונקציות קוליות

פונקציות קוליות

באמצעות היישום פונקציות קוליות, תוכל להשתמש בקול שלך כדי לבצע משימות בסיסיות. תוכל לחייג או לשלוח הודעות שמע לאנשי קשר, לענות לשיחות ולהאזין להודעות שלך. עליך להקליט פקודת הפעלה אישית כדי לבצע משימות אלה. כשהיישום פונקציות קוליות פועל, ההתקן מאזין לפקודת ההפעלה שלך. עם מתן פקודת ההפעלה ניתן לבצע את המשימות.

הפעל פונקציות קוליות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **פונ'** קוליות.

כדי להפעיל את היישום, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **הקלטת פקודות** < **פקודת הפעלה** כדי להקליט את פקודת ההפעלה.

2. בחלון הראשי, בחר **פונקציות קוליות**.

3. הגה את פקודת ההפעלה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הקלטת פקודות** — הקלט פקודות.
- **הגדרות** — שנה את ההגדרות.
- **מה זה?** — קרא מידע על היישום.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

חיוג מהיר

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וטלפון** < **שיחה** < **חיוג מהיר**.

חיוג מהיר מאפשר לך לבצע שיחה על-ידי לחיצה ממושכת על מקש מספר במסך הבית.

להפעלת חיוג מהיר, בחר **מופעל**.

כדי להקצות מקש מספר למספר טלפון כלשהו, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **חיוג מהיר**. נווט אל מקש הספרה (2-9) שעל הצג, ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**. בחר את המספר הרצוי מרשימת אנשי הקשר.

למחיקת מספר הטלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **הסרה**.

לשינוי מספר טלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **טלפון** < **הפניית שיחה**.

הפנה שיחות נכנסות לתיבה הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר את סוג השיחות שברצונך להפנות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כל השיחות הקוליות** או **כל שיחות הפקס** — הפנה את כל השיחות הנכנסות – שיחות קוליות או שיחות פקס. לא תוכל לענות לשיחות. השיחות יופנו למספר טלפון אחר בלבד.
- **אם תפוס** — הפנה שיחות נכנסות במהלך שיחה פעילה.
- **באין מענה** — הפנה שיחות נכנסות לאחר שההתקן שברשותך מצלצל למשך פרק זמן מוגדר. בחר את משך הזמן שברצונך שההתקן יצלצל לפני הפניית השיחה.
- **אם אין קליטה** — הפנה שיחות כאשר ההתקן כבוי או נמצא מחוץ לאזור קליטה של הרשת הסלולרית.
- **אם לא זמין** — הפנה שיחות במהלך שיחה פעילה, כשאינך עונה או כשההתקן כבוי או נמצא מחוץ לקליטה של רשת סלולרית.

כדי להפנות שיחות אל התיבה הקולית שלך, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **לתיבה קולית**.

כדי להפנות שיחות אל מספר טלפון אחר, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **למספר אחר**. הן את המספר, או בחר **חיפוש** כדי לאחזר מספר כלשהו ששמור באנשי קשר.

כדי לבדוק את מצב ההפניה הנוכחי, נווט לאפשרות ההפניה הרלוונטית ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

כדי להפסיק את ההפניה של שיחות קוליות, נווט אל אפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **ביטול**.

חסימת שיחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ו**טלפון** < **חסימת שיחה**. אם קבעת הגדרות של שיחות אינטרנט, בחר **חסימת שיחות קוליות**.

תוכל לחסום ביצוע שיחות או קבלת שיחות באמצעות ההתקן (שירות רשת). לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחה משפיעה על כל סוגי השיחות.

בחר מתוך ההגדרות הבאות של חסימת שיחות קוליות:

- **שיחות יוצאות** — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.
- **שיחות נכנסות** — מנע שיחות נכנסות.
- **שיחות בינלאומיות** — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.
- **שיחות נכנסות בעת נדידה** — מנע שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינה שלך.
- **שיחות בין"ל חוץ מאשר לארץ המוצא** — מניעת שיחות למדינות או לאזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינה שלך.

כדי לבדוק את המצב של חסימות השיחות הקוליות, בחר את אפשרות החסימה ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

לביטול ההפעלה של כל חסימות השיחות הקוליות, בחר אפשרות חסימה ו**אפשרויות** < **ביטול כל החסימות**.

לשינוי הסיסמה המשמשת לחסימת שיחות קוליות ושיחות פקס, בחר **אפשרויות** < **עריכת סיסמת חסימה**. הן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הן את הקוד החדש פעמיים. סיסמת החסימה חייבת להיות באורך של 4 ספרות. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

חסימת שיחות רשת

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וטלפון** < **חסימת שיחה** < **חסימת שיחות אינטרנט**.

כדי לדחות שיחות רשת ממתקשרים אנונימיים, בחר **חסימת שיחות ממספר חסוי** < **מופעלת**.

שליחת צילי DTMF

באפשרותך לשלוח צילי (DTMF) Dual-Tone Multifrequency במהלך שיחה פעילה כדי לשלוט על תיבת הדואר הקולית או על שירותי טלפון אוטומטיים אחרים.

שליחת רצף צילי DTMF

1. בצע שיחה והמתן עד שהנמען עונה.
2. בחר **אפשרויות** < **שליחת DTMF**.
3. הזן את רצף צילי ה-DTMF או בחר רצף מוגדר מראש.

צירוף רצף צילי DTMF אל כרטיס איש קשר

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. בחר איש קשר ו**אפשרויות** < **עריכה** < **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **חיוג צילי**.
2. הזן את רצף הצלילים. להוספת השהיה של כשתי שניות לפני צילי DTMF או ביניהם, הזן **פ**. להגדרת ההתקן לשליחת צילי ה-DTMF רק לאחר בחירה באפשרות **שליחת DTMF** במהלך שיחה, הזן **w**. להזנת **פ** ו-**w** בעזרת לוח המקשים, לחץ על * שוב ושוב.
3. בחר **בוצע**.

ערכת נושא של דיבור

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **ערכות נושא**, ואחר כך בחר **מצב המתנה** < **ערכת נושא דיבור**.

כשערכת הנושא דיבור מופעלת, רשימה של פונקציות הנתמכות על ידי הערכה תוצג במסך הבית. כשאתה מנווט בין הפונקציות, ההתקן יקרא בקול רם את הפונקציות המוצגות. בחר בתכונה הרצויה.

כדי להאזין לרשומות שברשימת אנשי הקשר שלך, בחר **תכונות שיחה** < **אנשי קשר**.

כדי להאזין למידע על שיחות שלא נענו, על שיחות שנענו, ועל מספרים שחויגו, בחר **תכונות שיחה** < **שיחות אחרונות**.

כדי לבצע שיחה על ידי הזנת מספר הטלפון, בחר **תכונות שיחה** < **חייגן** ואת מספרי הטלפון הרצויים. כדי להזין מספר טלפון, נווט לספרות ואחר כך בחר אותן בזו אחר זו.

לחיוג לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר **תכונות שיחה** < **תיבת דואר קולית**.

לשימוש בפקודות קוליות לשם ביצוע שיחה, בחר **פקודות קוליות**.

כדי שההודעות שקיבלת ייקראו בקול רם, בחר **קורא הודעות**.

כדי להאזין לשעה הנוכחית, בחר **שעון**. כדי להאזין לתאריך הנוכחי, נווט מטה.

אם תוקפה של התראת לוח השנה פג בעת שימוש בסיוע קולי, היישום מקריא את התוכן של התראת לוח השנה בקול רם.

כדי להאזין לאפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.



פקודות קוליות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **פק. קולית**.

אם נשמר כמה מספרים עבור איש הקשר, בחר את איש הקשר ואת המספר הרצוי.

הפעלת יישום

ההתקן ייצור תוויות קוליות ליישומים המוצגים ביישום פקודות קוליות.

כדי להפעיל יישום באמצעות פקודה קולית, לחץ והחזק את מקש ההשתקה ואחר כך הגה באופן ברור את שם היישום. אם היישום שזוהה היה שגוי, בחר יישום אחר מההתאמות המוצעות או בחר **סיום** לביטול.

כדי לשנות את הפקודה הקולית של יישום כלשהו, בחר **אפשרויות** < **שינוי פקודה** והזן את הפקודה החדשה.

שינוי פרופילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **פק. קולית**.

ההתקן ייצר תוויות קוליות עבור כל פרופיל. להפעלת פרופיל באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההשתקה במסך הבית ואמור את שם הפרופיל.

לשינוי הפקודה הקולית, בחר **פרופילים** < **אפשרויות** < **שינוי פקודה**.

הגדרות של פקודות קוליות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **פק. קולית**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **סינתיסייזר** — הפעל את הסינתיסייזר שמשמיע פקודות קוליות מזוהות.

השתמש בפקודות קוליות כדי לבצע שיחות טלפון וכדי להפעיל יישומים, פרופילים או פונקציות אחרות בהתקן. להפעלת זיהוי הקול, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההשתקה.

ההתקן ייצר תוויות קוליות עבור הרשומות ב'אנשי קשר' ועבור הפונקציות שמיועדות ליישום 'פקודות קוליות'. כאשר פקודה קולית נשמעת, ההתקן משווה את המילים שנשמעו לתוויות הקוליות המאוחסנות בו. פקודות קוליות אינן תלויות בקולו של דובר; עם זאת, זיהוי הקול בהתקן מתאים את עצמו לקולו של המשתמש הראשי כדי לזהות טוב יותר פקודות קוליות.

ביצוע שיחה

תווית קולית של איש קשר כלשהו היא השם או הכינוי ששמור עבור איש הקשר ברשימה אנשי קשר.



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

להאזנה לתווית קולית, בחר את איש הקשר ו**אפשרויות** < **פרטי תווית קולית** < **אפשרויות**, גלול אל התווית הקולית ובחר **הפעלה**.

1. כדי לבצע שיחה באמצעות פקודה קולית, לחץ והחזק את מקש ההשתקה.
2. כשאתה שומע את הצפצוף או רואה את החיווי החזותי, הגה באופן ברור את השם שנשמר עבור איש הקשר.
3. ההתקן ישמיע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה, ואחר כך יציג את השם. לאחר שההיה של 1.5 שניות, ההתקן יחייג את המספר. אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר איש קשר אחר מההתאמות המוצעות או בחר **סיום** לביטול.

- **עוצמת קול של השמעה** – וסת את עוצמת הדיבור.
- **רגישות זיהוי** – התאם את רגישות הזיהוי של הפקודות הקוליות.
- **אימות פקודה** – בחר אם פקודות קוליות יתקבלו באופן אוטומטי, באופן ידני או באישור קולי.
- **הסרת התאמות קוליות** – אפס את לימוד הזיהוי הקולי לאחר החלפת המשתמש הראשי בהתקן.

ווקי טוקי

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות באזור שלך. לקבלת מידע אודות זמינות, פנה לספק השירות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **ווקי טוקי**.

אודות ווקי טוקי

ווקי טוקי (PTT) (שירות רשת) הוא שירות קול ברשת IP בזמן-אמת, המשתמש ברשת הסלולרית. ווקי טוקי מאפשר תקשורת קולית ישירה בלחיצה על מקש. ניתן להשתמש בווקי טוקי כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים.

כדי להשתמש בווקי טוקי, עליך לקבוע את הגדרות הווקי טוקי (נקודת גישה, ווקי טוקי, SIP, XDM ונוכחות). ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות שמציע את שירות הווקי טוקי. תוכל להשתמש ביישום אשף ההגדרות כדי להגדיר את פונקציית הווקי טוקי (אם היא נתמכת על ידי ספק השירות שלך). למידע נוסף על היישום ווקי טוקי, עיין במדריך למשתמש של ההתקן שברשותך או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

תקשורת PTT מאפשרת לאדם אחד לדבר כאשר האחרים לא במצעות הרמקול המובנה.

הדוברים מדברים זה עם זה בתורות. מכיוון שרק חבר אחד מהקבוצה יכול לדבר בזמן נתון, המשך המרבי של כל תור מוגבל. בדרך כלל, המשך המרבי נקבע ל-30 שניות. לקבלת פרטים אודות משך התור המוגדר ברשת שלך, פנה לספק השירות.

לשיחות טלפון יש תמיד קדימות על-פני פעילויות PTT.

כניסה ל-PTT ויציאה ממנו

בעת הפעלת שירות ווקי טוקי (PTT), אתה נכנס ומתחבר באופן אוטומטי לכל הערוצים שהיו פעילים בפעם האחרונה שסגרת היישום. אם החיבור נכשל, כדי לנסות כניסה נוספת, בחר **אפשרויות** < **חיבור לווקי טוקי**.

ליציאה מ-PTT, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

למעבר ליישום פתוח אחר, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט.

ביצוע וקבלה של שיחת PTT

לביצוע שיחת PTT, לחץ ממושכות על מקש השיחה כל עוד אתה מדבר. כדי להקשיב למענה, שחרר את מקש השיחה.

לבדיקת מצב הכניסה של אנשי הקשר שלך, ב-PTT, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי** < **אנשי קשר** ומבין האפשרויות הבאות:

-  — אדם זמין
-  — אדם לא ידוע
-  — אדם שאין להפריע לו, אך יכול לקבל בקשות להחזרת שיחה
-  — אדם שכיבה את PTT

שירות זה תלוי במפעיל הרשת שלך וזמין רק לאנשי קשר מנויים. לרישום איש קשר, בחר **אפשרויות** < **הצגת מצב כניסה**.

ביצוע שיחה מסוג אחד-על-אחד

בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי** < **אנשי קשר**. בחר את איש הקשר שאיתו ברצונך לדבר ובחר **אפשרויות** < **שיחת 1 על 1**. לחץ לחיצה ממוחשבת על מקש ה-PTT כל משך השיחה. לאחר שסיימת, שחרר את המקש.

כדי לדבר עם איש קשר, לחץ לחיצה ממוחשבת על מקש ה-PTT גם בתצוגות אחרות ביישום ה-PTT, לדוגמה, תצוגת אנשי הקשר.

לביצוע שיחת טלפון חדשה, עליך לסיים את השיחה מסוג אחד-על-אחד. בחר **ניתוק**.

 **טיפ:** החזק את ההתקן לפניך במהלך שיחת PTT כך שתוכל לראות את התצוגה. דבר לכיוון המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול בידיך.

ביצוע שיחה לקבוצתית

לביצוע שיחה לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי** < **אנשי קשר**, סמן את אנשי הקשר שאליהם ברצונך להתקשר, ובחר **אפשרויות** < **דבר עם רבים**.

מענה לשיחת PTT

למענה לשיחה מסוג אחד-על-אחד, לחץ על מקש השיחה. לדחיית השיחה, לחץ על מקש הסיום.

 **טיפ:** באפשרותך גם לבצע שיחה מסוג אחד-על-אחד או שיחה קבוצתית מתוך אנשי קשר. בחר **אפשרויות** < **ווקי טוקי** < **שיחת 1 על 1** או **דבר עם רבים**.

בקשות להחזרת שיחה

לשליחת בקשה להחזרת שיחה:

ברשימת אנשי הקשר, גלול אל השם הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שליחת בקשה לחיוג חוזר**.

כאשר מישהו שולח אליך בקשה לחיוג חוזר, ההודעה **בקשה חדשה 1 לחיוג חוזר** מוצגת במסך הבית. למענה לבקשה להחזרת שיחה:

בחר **הצגה**, איש קשר **ואפשרויות** < **שיחת 1 על 1** כדי להתחיל שיחה מסוג אחד-על-אחד.

קבוצות PTT ערוצים

ערוץ PTT מורכב מקבוצת אנשים (לדוגמה, חברים או צוות עבודה) אשר הצטרפו לערוץ לאחר שהוזמנו. בעת התקשרות, כל החברים שהצטרפו לערוץ שומעים את השיחה בו-זמנית.

באפשרותך להצטרף לערוצים שהוגדרו מראש. ערוצים ציבוריים פתוחים לכל מי שמכיר את כתובת ה-URL עבור הערוץ.

כאשר אתה מחובר לערוץ ומדבר, כל החברים שהצטרפו לערוץ שומעים את דבריך. עד חמישה ערוצים יכולים להיות פעילים בו-זמנית.

בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי** < **קבוצות / ערוצי רשת**.

להתחברות בפעם הראשונה לקבוצת רשת או לערוץ שהוגדרו מראש, יש ליצור תחילה את הקבוצה או הערוץ. בחר **אפשרויות** < **הוספת קיים(ת)** והזן את המידע הדרוש. לאחר יצירת הקישור לקבוצה, באפשרותך לנסות להצטרף לקבוצה.

קבוצות רשת

קבוצות רשת מורכבות מרשימות מוגדרות מראש של חברים המאוחסנות בשרת. באפשרותך להגדיר משתתפים על-ידי הוספתם לרשימת החברים. כאשר ברצונך לדבר עם קבוצת רשת, באפשרותך

לבחור את הקבוצה ולהתקשר אליה. השרת מתקשר לכל משתתף בקבוצה והשיחה מוכנה כאשר המשתתף הראשון עונה.

כדי לבצע שיחה, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי** < **קבוצות / ערוצי רשת**, פתח את הכרטיסייה 'קבוצות PTT', בחר בקבוצה ולחץ על מקש ה-PTT.

יצירת קבוצת ערוצים

ליצירת קבוצת רשת או ערוץ מוגדרים חדשים, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדשה** (ה), **קבוצת רשת ווקי טוקי** או **ערוץ ווקי טוקי**.

באפשרותך ליצור ערוצים ציבוריים משלך, לבחור שם ערוץ משלך ולהזמין חברים. חברים אלה יכולים להזמין חברים נוספים לערוץ הציבורי.

באפשרותך להגדיר גם ערוצים פרטיים. רק משתמשים שהוזמנו על-ידי המארח מורשים להצטרף ולהשתמש בערוצים פרטיים.

עבור כל ערוץ, הגדר **שם קבוצת רשת, כינוי ותמונה ממוזערת** (אופציונלי).

לאחר שיצרת בהצלחה ערוץ, תישאל אם ברצונך לשלוח הזמנות לערוץ. הזמנות לערוץ הן הודעות טקסט.

דיבור עם ערוץ או קבוצה

כדי לדבר לערוץ לאחר שנכנסת לשירות PTT, לחץ על מקש ה-PTT. נשמע צליל המציין שהוענקה לך גישה. המשך ללחוץ על מקש ה-PTT כל עוד אתה מדבר. כאשר אתה מסיים לדבר, שחרר את המקש.

אם תנסה להשיב לערוץ באמצעות לחיצה על מקש ה-PTT בעוד שחבר אחר מדבר, תוצג ההודעה **המתן**. שחרר את מקש ה-PTT, המתן עד שהאדם השני יפסיק לדבר ולחץ שוב על מקש ה-PTT. לחלופין, לחץ לחיצה ממוחשכת על מקש ה-PTT והמתן עד שתוצג ההודעה **דבר**.

בעת דיבור בערוץ, האדם הראשון שלוחץ על מקש ה-PTT לאחר שמישהו אחר הפסיק לדבר, הוא הדובר הבא.

להצגת החברים הפעילים כרגע בערוץ במהלך שיחה פעילה לערוץ, בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**.

עם סיום שיחת ה-PTT, בחר **ניתוק**.

להזמנת חברים חדשים לשיחה פעילה, בחר את הערוץ כאשר אתה מחובר אליו. בחר **אפשרויות** < **שליחת הזמנה** לפתיחת תצוגת ההזמנה. באפשרותך להזמין חברים חדשים רק כאשר אתה המארח של ערוץ פרטי, או כאשר הערוץ הוא ערוץ ציבורי. הזמנות לערוץ הן הודעות טקסט.

ניתן גם לפרסם את הערוץ שלך כדי שאחרים ישימו לב אליו ויצטרפו אליו. בחר **אפשרויות** < **שליחת הזמנה** והזן את המידע הדרוש.

מענה להזמנה לערוץ

לשמירת הזמנה לערוץ שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **שמירת ערוץ**. הערוץ נוסף לאנשי קשר PTT שלך, בתצוגת ערוצים.

לאחר שמירת ההזמנה לערוץ, תישאל אם ברצונך להתחבר לערוץ. בחר **כן** כדי לפתוח את תצוגת הפעלות ה-PTT. אם טרם נכנסת לשירות, ההתקן יבצע כניסה.

אם אתה דוחה או מוחק את ההזמנה, היא תאוחסן בתיבת ההודעות הנכנסות שלך. כדי להצטרף לערוץ במועד מאוחר יותר, פתח את הודעת ההזמנה ושמור את ההזמנה. בחר **כן** בתיבת הדו-שיח כדי להתחבר לערוץ.

הצגת יומן PTT

בחר **אפשרויות** < **יומן ווקי טוקי ושיחות ווקי טוקי שלא נענו, שיחות ווקי טוקי שהתקבלו או שיחות ווקי טוקי שנוצרו**.

כדי לבצע שיחה מסוג אחד-על-אחד מיומן ה-PTT, בחר איש קשר ולחץ על מקש ה-PTT.

כדי לשנות את הגדרות המשתמש שלך לפונקציית הווקי טוקי, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות משתמש** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחות נכנסות** — אפשר או חסום שיחות ווקי טוקי.
- **בקשות שהתקבלו לח' חוזר** — קבל או חסום בקשות חיוג חוזר נכנסות.
- **שיחות מרשימת מאושרים** — הורה להתקן להודיע לך על שיחות ווקי טוקי נכנסות, או ענה לשיחות באופן אוטומטי.
- **צליל בקשת חיוג חוזר** — בחר צלצל עבור בקשות להחזרת שיחה.
- **הפעלת יישום** — בחר אם ברצונך להיכנס לשירות PTT עם הפעלת ההתקן.
- **כינוי ברירת מחדל** — הזן את כינוי ברירת המחדל שלך, המוצג בפני משתמשים אחרים. ייתכן שלא תוכל לערוך הגדרה זו.
- **הצגת כתובת ווקי טוקי שלי** — בחר מתי להציג את כתובת ה-PTT שלך לצדדים אחרים בשיחה. ייתכן שלא תוכל לבחור אפשרויות מסוימות.



בחר **תפריט** < **יומן**.

היישום 'יומן' מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

יומני שיחות ונתונים

בחר **תפריט** < **יומן**.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או שיחות שחויגו, בחר **שיחות אחרונות**.

טיפ: להצגת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

להצגת המשך בקירוב של שיחות אל ההתקן וממנו, בחר **משך שיחה**.
להצגת כמות הנתונים שהועברו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מנת נתונים**.

ניטור כל התקשורת

בחר **תפריט** < **יומן**.

כדי לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים שנרשמו בהתקן, פתח את כרטיסיית היומן הכללי

להצגת מידע מפורט אודות אירוע תקשורת, בחר את האירוע.

טיפ: אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד או פתיחת חיבור נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

כדי להוסיף מספר טלפון מתוך אירוע תקשורת אל 'אנשי קשר', בחר **אפשרויות** < **שמירה לאנשי קשר** וצור איש קשר חדש או הוסיף את מספר הטלפון לאיש קשר קיים.

להעתקת המספר, לדוגמה לצורך הדבקתו בהודעת טקסט, בחר **אפשרויות** < **שימוש במספר** < **העתקה**.

להצגה של סוג מסוים של אירועי תקשורת, או אירועי תקשורת עם צד נוסף אחד, בחר **אפשרויות** < **מסנן** ואת המסנן הרצוי.

כדי למחוק לצמיתות את תוכן היומן, את רישום השיחות האחרונות ואת דוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת יומן**.

חיוג ושליחת הודעות מהיום

בחר **תפריט** < **יומן**.

להשבת שיחה למתקשר, בחר **שיחות אחרונות** < **שיחות שלא נענו**,
שיחות שהתקבלו או **מספרים שחויגו**. בחר את המתקשר ובחר
אפשרויות < **שיחה**.

למענה למתקשר עם הודעה, בחר **שיחות אחרונות** < **שיחות שלא נענו**,
שיחות שהתקבלו או **מספרים שחויגו**. בחר את המתקשר, בחר
אפשרויות < **יצירת הודעה** ושלח הודעה.

הגדרות יומן

בחר **תפריט** < **יומן**.

להגדרת פרק הזמן לשמירת כל אירועי התקשורת ביומן, בחר
אפשרויות < **הגדרות** < **משך זמן יומן** ואת השעה. אם תבחר **ללא יומן**, כל תוכן היומן יימחק לצמיתות.

בעזרת Nokia E52, באפשרותך לגלוש באינטרנט ולהוריד ולהתקין יישומים חדשים בהתקן. כמו כן, תוכל להשתמש בהתקן כממודם ולחבר את המחשב שברשותך לאינטרנט.

דפדפן



אודות הדפדפן

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

באמצעות יישום הדפדפן, תוכל להציג דפי אינטרנט בשפת HTML (hypertext markup language) באינטרנט כפי שעוצבו במקור. כמו כן, תוכל לגלוש בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד להתקנים סלולריים ומשתמשים בשפת XHTML (extensible hypertext markup language) או בשפת WML (wireless markup language).

כדי לגלוש באינטרנט, חייבת להיות בהתקן שברשותך נקודת גישה מוגדרת לאינטרנט. הדפדפן מחייב שירות רשת.

גלישה באינטרנט

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

קיצור: להפעלת הדפדפן, לחץ לחיצה ממושכת על **0** במסך הבית. 

לגלישה באינטרנט, בתצוגת הסימניות, בחר סימנייה, או התחל בהזנת כתובת אינטרנט (בשדה  שנפתח באופן אוטומטי), ובחר **מעבר אל**.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון צילילים וגרפיקה, שלהצגתו דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אוזל הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הפריטים הגרפיים שבדף לא יוצגו.

לדפדוף בדפי אינטרנט כאשר הגרפיקה מנוטרלת, כדי לחסוך בנפח זיכרון ולהגביר את מהירות הורדת הדפים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דף** < **טעינת תוכן** < **טקסט בלבד**.

להזנת כתובת אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **דף אינטרנט חדש**.

לרענון התוכן של דף האינטרנט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **טעינה מחדש**.

לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **שמירה כסימנייה**.

להצגת דפי האינטרנט שביקרת בהם במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **חזרה** (אפשרות זו זמינה אם **רשימת היסטוריה** מופעלת בהגדרות הדפדפן ודף האינטרנט הנוכחי אינו דף האינטרנט הראשון שבו אתה מבקר).

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **חסימת חלונות צצים** או **איפשור חלונות צצים**.

להצגת מפת מפתחות קיצורי הדרך, בחר **אפשרויות** < **קיצורי לוח המקשים**. כדי לערוך את מפתחות קיצורי הדרך, בחר **עריכה**.

טיפ: כדי לצמצם את הדפדפן ללא יציאה מהיישום הנוכחי או מהחיבור, לחץ פעם אחת על מקש הסיים. 

סרגל הכלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן יסייע לך לבחור פונקציות של הדפדפן שאתה משתמש בהן באופן תכוף.

כדי לפתוח את סרגל הכלים, לחץ והחזק את מקש הניווט על נקודה ריקה בדף האינטרנט.

כדי לנוע בתוך סרגל הכלים, נווט שמאלה או ימינה.

כדי לבחור פונקציה כלשהי, לחץ על מקש הניווט.

כדי להציג תיאור של פונקציית סמל של סרגל כלים, נווט לסמל בסרגל הכלים.

ניווט בדפים

היישומים 'מפת מיני' ו'סקירת דף' מסייעים בניווט בדפי אינטרנט שמכילים כמות גדולה של מידע.

להפעלת 'מפת מיני', בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **כללי** < **מפת מיני** < **מופעת**. בעת גלילה בדף אינטרנט גדול, היישום 'מפת מיני' נפתח ומציג סקירה של הדף.

לתנועה ברחבי 'מפת מיני', גלול שמאלה, ימינה, למעלה או למטה. עם איתור המיקום הרצוי, הפסק לגלול. 'מפת מיני' נעלמת ומותירה אותך במיקום הנבחר.

כאשר אתה גולש בדף אינטרנט שמכיל כמות גדולה של מידע, באפשרותך להשתמש גם ב'סקירת דף' כדי להציג את סוג המידע שדף האינטרנט מכיל.

לחץ על **8** כדי לראות סקירה של דף האינטרנט הנוכחי. לאיתור הנקודה הרצויה בדף האינטרנט, גלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה. לחץ על **8** שוב כדי להגדיל את התצוגה ולהציג את החלק הרצוי של דף האינטרנט.

הזנות אינטרנט ובלוגים

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכתורות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

יישום הדפדפן מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

אם הזנות אינטרנט זמינות, כדי להירשם כמנוי להזנות אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **מנוי להזנות אינטרנט**.

לעדכון הזנות אינטרנט, בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר הזנה **ואפשרויות** < **אפשרויות הזנות אינטרנט** < **ריענון**.

להגדרה אם הזנות האינטרנט מתעדכנות באופן אוטומטי, בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **עריכה**. אפשרות זו אינה זמינה אם הזנה אחת או יותר מסומנות.

יישומונים

ההתקן שברשותך תומך ביישומונים. יישומונים הם יישומי אינטרנט קטנים וניתנים להורדה, שמספקים מולטימדיה, הזנת חדשות ומידע נוסף, כגון עדכון מזג אוויר, ישירות להתקן. יישומונים מותקנים מופיעים כיישומים נפרדים בתיקיה 'יישומים'.

לחיפוש ולהורדה של יישומונים, בקר בחנות Ovi בכתובת store.ovi.com.

כמו כן, באפשרותך להתקין יישומונים בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין).

נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל ליישומונים, זהה לזו של דפדפן האינטרנט. כאשר יישומונים פעילים ברקע, חלקם עשויים לעדכן את המידע בהתקן באופן אוטומטי.

השימוש ביישומונים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

חיפוש תוכן

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

לחיפוש טקסט, מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני בדף האינטרנט הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **חיפוש מילת מפתח** ואת האפשרות המתאימה.

למעבר להתאמה הבאה, גלול למטה.

למעבר להתאמה הקודמת, גלול למעלה.

טיפ: לחיפוש טקסט בדף האינטרנט הנוכחי, לחץ על 2.



סימניות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **סימניות**. באפשרותך לבחור כתובות אינטרנט מרשימה או מאוסף של סימניות בתיקייה דפים אחרונים.

אם תתחיל להזין כתובת אינטרנט, השדה ייפתח באופן אוטומטי. מסמן את דף הבית שנקבע עבור נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל.

כדי לעבור אל דף אינטרנט חדש, בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **דף אינטרנט חדש**.

כדי לשלוח ולהוסיף סימניות, או כדי להגדיר סימנייה כדף הבית, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות סימנייה**.

כדי לערוך, להעביר או למחוק סימניות, בחר **אפשרויות** < **מנהל סימניות**.

ניקוי זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא חלק מהזיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש.

לניקוי המטמון, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **מטמון**.

סיום החיבור

לסיום החיבור ולסגירת הדפדפן, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

למחיקת המידע ששרת הרשת אוסף אודות ביקוריך בדפי אינטרנט שונים, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **קובצי Cookie**.

אבטחת חיבורים

אם מחוון האבטחה מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מצוין ששידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם זהותך של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

הגדרות אינטרנט

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט ואפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות כלליות

- נקודת גישה** — לשינוי נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל. חלק מנקודות הגישה או כולן עשויות להיות מוגדרות מראש עבור ההתקן שברשותך על-ידי ספק השירות. ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- דף הבית** — הגדר את דף הבית.
- מפת מיני** — הפעל או בטל מפת מיני. מפת מיני מסייעת בניווט בדף אינטרנט.
- רשימת היסטוריה** — אם תבחר **מופעלת**, בעת הגלישה, כדי לראות רשימה של הדפים שבהם ביקרת במהלך ההפעלה הנוכחית, בחר **חזרה**.
- אזהרות אבטחה** — להצגה או הסתרה של הודעות אבטחה.
- Java/ECMA סקריפט** — להתרה או השבתה של השימוש בסקריפטים.

- שגיאות סקריפט Java/ECMA** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות על שגיאות סקריפט.

הגדרות דף

- טעינת תוכן** — בחר אם ברצונך לטעון תמונות ואובייקטים אחרים במהלך הגלישה. אם תבחר **טקסט בלבד** כדי לטעון תמונות או אובייקטים אחרים מאוחר יותר במהלך הגלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות תצוגה** < **טעינת תמונות**.
- קידוד ברירת מחדל** — אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, באפשרותך לבחור קידוד אחר בהתאם לשפת הדף הנוכחי.
- חסימת חלונות צצים** — להתרה או חסימה הפתיחה האוטומטית של חלונות צצים במהלך גלישה.
- טעינה מחדש אוטומטית** — בחר אם ברצונך שרענון דפי האינטרנט יתבצע באופן אוטומטי במהלך הגלישה.
- גודל גופן** — לקביעת גודל הגופן שישמש בדפי אינטרנט.

הגדרות פרטיות

- דפים אחרונים** — כדי לאפשר או לבטל איסוף אוטומטי של סימניות. אם ברצונך להמשיך לשמור את הכתובות של דפי האינטרנט שבהם ביקרת בתיקייה **דפים אחרונים**, אך ברצונך שהתיקייה לא תוצג בתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.
- שמירת נתוני טופס** — בחר אם ברצונך שנתוני הסיסמה או הנתונים שאותה מזין בטפסים שונים בדף אינטרנט יישמרו וישמשו בפעם הבאה שבה תפתח את הדף.
- קובצי Cookie** — כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

הגדרות הזנות אינטרנט

- נקודת גישה לעדכון אוטומטי** — בחר את נקודת הגישה הרצויה לביצוע עדכון. אפשרות זו זמינה רק כאשר ההגדרה **עדכונים אוטומטיים** פעילה.
- עדכון בעת נדידה** — בחר אם ברצונך שהזנות האינטרנט יתעדכנו באופן אוטומטי בעת הנדידה.



גלוש באינטראנט

בחר **תפריט** < **משדר** < **אינטרה-נט**.

כדי להתחבר לאינטרה-נט, פתח את היישום 'אינטרה-נט' ובחר **אפשרויות** < **חיבור**. אם מוגדרים כמה יעדי אינטרה-נט בהגדרות 'חיבור', בחר **שינוי יעד** כדי לבחור את רשת האינטרה-נט לגלוש בה.

כדי לקבוע את ההגדרות לחיבור האינטרה-נט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

Ovi חנות

אודות חנות Ovi

בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. חנות Ovi מציעה לך תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

התכנים באחסון Ovi ממויינים לפי הקטגוריות הבאות:

- מומלץ
- משחקים
- התאמה אישית
- יישומים
- שמע ווידאו

חיבור המחשב לאינטרנט

תוכל להשתמש בהתקן שברשותך כדי לחבר את מחשב ה-PC שלך לאינטרנט.

1. חבר את כבל הנתונים למחברי ה-USB של ההתקן שברשותך ולמחשב ה-PC.
 2. בחר **חיבור מחשב לאינטרנט**. התוכנה הנדרשת מותקנת באופן אוטומטי מההתקן אל המחשב.
 3. אשר את ההתקנה במחשב ה-PC שלך. אשר גם את החיבור, אם התבקשת לעשות כן. לאחר יצירת החיבור לאינטרנט, דפדפן האינטרנט במחשב שלך נפתח.
- חייבות להיות ברשותך הרשאות מנהלן במחשב ה-PC שלך, ואפשרות ההרצה האוטומטית חייבת להיות מאופשרת בו.
- אם אתה משתמש ב-Mac OS, בחר **PC Suite** כשיטת החיבור. לקבלת מידע נוסף, ראה www.nokia.com/support.

זקוק להכוונה? מחפש מסעדה? ההתקן שברשותך מצויד בכלים שנדרשים כדי לכוון אותך למקום שאתה רוצה להיות בו.

מיקום (GPS)

באפשרותך להשתמש ביישומים, כגון 'נתוני GPS' כדי לקבוע את המיקום שלך, או כדי למדוד מרחקים. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ותיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

ניתן להפעיל או להשבית שיטות מיקום שונות בהגדרות מיקום.

(Assisted GPS) A-GPS

ההתקן שלך תומך גם ב-(A-GPS) Assisted GPS.


A-GPS דורש תמיכה ברשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלוויינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לווין שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות גבוהה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות-לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

להשבתת שירות ה-A-GPS, בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS ואפשרויות** < **הגדרות מיקום** < **שיטות מיקום** < **GPS עם סיוע** < **אפשרויות** < **נטרל**.



אם ההתקן שברשותך איתר לוויינים, יוצג פס עבור כל לוויין בחלון המידע ללוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. כשההתקן שברשותך קלט מספיק נתונים מאות הלוויין כדי לחשב את המיקום שלך, צבע הפס ישתנה.

להצגת המיקום של לוויינים שנמצאו, בחר **שינוי תצוגה**.

תחילה, ההתקן שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוויינים כדי שיוכל לחשב את המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את המיקום שלך באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרך כלל כשמאתרים יותר לוויינים.

אם לא ניתן למצוא אות לוויין כלשהו, תוכל להניח כי:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מתשפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. נקודת הגישה עבור A-GPS יכולה להיות מוגדרת בהגדרות מיקום. נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN) לא יכולה לשמש עבור שירות זה. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן שברשותך מבקש ממך לבחור את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

החזקת ההתקן כהלכה

מקלט ה-GPS ממוקם בחלקו האחורי של ההתקן. בעת שימוש במקלט, ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.



יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

עצות ליצירת חיבור GPS

בדיקת מצב של אות לוויין

לבדיקת מספר הלוויינים שההתקן איתר וכדי לוודא שההתקן מקבל אותות מהלוויינים, בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS** < **אפשרויות** < **מצב הלוויין**.



בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS**.

נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה כגון המרחק המשוער ליעד ומשך הנסיעה המשוער.

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

לשימוש בנתוני GPS, ראשית על מקלט ה-GPS של ההתקן לקבל מידע מיקום מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את המיקום שלך באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרך כלל כשמאחרים יותר לוויינים.

הדרכה בנתיב

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS** ו-**ניווט**.

התחל בהדרכה בנתיב בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט ה-GPS לא יקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים.

הדרכה בנתיב משתמשת במצפן מסתובב המופיע בתצוגת ההתקן. כדור אדום מציג את הכיוון אל היעד, והמרחק המקורב מוצג בתוך טבעת המצפן.

הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום מתעלם ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה.

להגדרת יעד הנסיעה שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרת יעד** וציון דרך כיעד או הזן את קואורדינטות האורך והרוחב.

לניקוי היעד שהוגדר עבור הנסיעה, בחר **עצירת ניווט**.

בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר **אישור** כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או **דחייה** כדי לדחות את הבקשה.



ציוני דרך

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובת. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **ציוני דרך**.

הקואורדינטות ב-GPS מבוססות באמצעות מערכת הקואורדינטות WGS-84 הבינלאומית.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **ציון דרך חדש** — צור ציון דרך חדש. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**. לבחירת המיקום ממפה, בחר **בחירה ממפה**. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר **הזן ידני**.
 - **עריכה** — ערוך או הוסיף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).
 - **הוספה לקטגוריה** — הוסיף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.
 - **שליחה** — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקייה דואר נכנס שביישום שליחת הודעות.
- באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.

אחזור מידע מיקום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS** ו-**מיקום**.

בתצוגת המיקום, באפשרותך להציג מידע אודות מיקומך הנוכחי. מוצגת הערכה של דיוק המיקום.

לשמירת המיקום הנוכחי כציון דרך, בחר **אפשרויות** < **שמירת מיקום**. ציוני דרך הם מיקומים שמורים בעלי מידע נוסף, וניתן להשתמש בהם ביישומים תואמים אחרים ולהעביר אותם להתקנים תואמים.

מד מסע

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **נתוני GPS** ו-**מרחק הנסיעה**.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיכונה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמירות והאיכות של אותות GPS.

להפעלה או ביטול של חישוב מרחק הנסיעה, בחר **אפשרויות** < **התחל או הפסק**. הערכים המוחשבים נשארים על-גבי התצוגה. השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי לקבל אות GPS חזק יותר.

כדי לאפס את מרחק הנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש, בחר **אפשרויות** < **איפוס**. כדי לאפס את מד המרחק ואת משך הזמן הכולל, בחר **הפעלה מחדש**.

מפות

סקירת היישום 'מפות'

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**. 

ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מציג לך מקומות בסביבתך, מסייע לך לתכנן את הנתיב שלך ומדריך אותך אל יעדך.

- חפש ערים, רחובות ושירותים.
- מצא את דרךך בעזרת הוראות פניה-אחר-פניה.
- סנכרן את המיקומים והנתיבים המועדפים עליך בין ההתקן הנייד ושירות האינטרנט 'מפות Ovi'.
- בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמין.



הערה: הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמותיות גדולות של נתונים (שירות רשת).

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתכן שיסופקו בשפות נבחרות בלבד. ייתכן שהשירותים תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק שירות הרשת.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.


תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמניות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

הצגת המיקום והמפה

ראה את מיקומך הנוכחי על-גבי המפה ועיין במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** ו-**המיקום שלי**.

תצוגת מפה

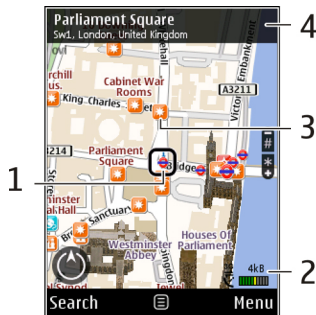

- 1 — מיקום נבחר
- 2 — אזור מחוץ
- 3 — נקודת ציון (לדוגמה, תחנת רכבת או מוזיאון)
- 4 — אזור מידע

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים, כדי לזהות בקלות את מיקומך.
בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות והמיקום שלי**.

לחץ על 1 ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מפה** — בתצוגת המפה הרגילה, קל לקרוא פרטים כגון שמות מיקומים או מספרי כבישים ראשיים.
- **לוויין** — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.
- **פני הקרקע** — הצג את סוג הקרקע מיד, לדוגמה, כאשר אתה נוסע על פני שטח שאינם כביש.

כאשר חיבור ה-GPS פעיל, מסמן את מיקומך הנוכחי או את מיקומך הידוע האחרון על-גבי המפה. אם צבעי הסמל עמומים, אות GPS אינו זמין.

אם זמין רק מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. דיוק ההערכה גדל באזורים המאוכלסים בצפיפות.

מעבר בתוך המפה — השתמש במקש הגלילה. כברירת מחדל, המפה מכוננת לעבר הצפון.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום הידוע האחרון שלך — לחץ על 0.
הגדלה או הקטנה של התצוגה — לחץ על * או #.

אם תעיין באזור שאינו מכוסה על-ידי מפות המאוחסנות בהתקן שברשותך יש לך חיבור נתונים פעיל, מפות חדשות מורדות באופן אוטומטי.

טווח הכיסוי של המפות משתנה ממדינה למדינה ומאזור לאזור.

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על המפה באמצעות GPS, A-
GPS או מיקום המבוסס על מזהה סלולרי.

מערכת מיקום עולמית (GPS) היא מערכת ניווט מבוססת לוויין המשמשת לחישוב המיקום. מערכת מיקום עולמית מסייעת (A-GPS) היא שירות רשת השולח אליך נתוני GPS ובכך משפר את המהירות והדיוק של המיקום.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר נקודת גישה לאינטרנט כדי להוריד מידע מפות או להשתמש ב-A-GPS.

 מציינ את הזמינות של אותות הלוויין. עמודה אחת מציינת לוויין אחד. כאשר ההתקן מחפש אותות לוויין, העמודה צהובה. כאשר יש מספיק נתונים זמינים לחישוב המיקום, צבע העמודה משתנה לירוק. ככל שמספר העמודות הירוקות גדול יותר, כך חישוב המיקום מהיר יותר.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ויתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיכונה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

בעזרת מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, המיקום נקבע באמצעות עמוד האנטנה שאליו מחובר כעת ההתקן הנייד שברשותך.

בהתאם לשיטת המיקום הזמינה, הדיוק של המיקום עשוי להשתנות מכמה מטרים למספר קילומטרים.

חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך למצוא מיקומים וסוגי עסקים ספציפיים שאתה מחפש.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** ו-**איתור מקומות**.

1. הזן מונחי חיפוש, כגון כתובת רחוב או מיקוד. לניקי שדה החיפוש, בחר **מחיקה**.

2. בחר **מעבר**.

3. עבור אל הפריט הרצוי ברשימת ההתאמות המוצעות. להצגת המיקום על-גבי המפה, בחר **מפה**.

להצגת המיקומים האחרים של רשימת תוצאות החיפוש על-גבי המפה, גלול מעלה ומטה באמצעות מקש הגלילה.

חזרה לרשימת ההתאמות המוצעות — בחר **רשימה**.

חיפוש סוגים שונים של מקומות סמוכים — בחר **עין בקטגוריות** וקטגוריה, כגון קניית, אירוח או תחבורה.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שהאיות של מונחי החיפוש נכון. גם בעיות בחיבור לאינטרנט עשויות להשפיע על התוצאות של חיפוש מקוון.

כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור פעיל לאינטרנט, אם בהתקן שברשותך מאוחסנות מפות של האזור שבו ביצעת חיפוש.

הצגת פרטי מיקום

הצג מידע נוסף אודות מיקום או מקום ספציפי, כגון בית מלון או מסעדה, אם זמין.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות ו-המיקום שלי**.

הצגת פרטי מקום — בחר מקום, לחץ על מקש הגלילה ובחר **הצג פרטים**.

שמירת מקומות ונתיבים

שמור כתובות, מקומות מעניינים ונתיבים כדי שתוכל להשתמש בהם במהירות בהמשך.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.

שמירת מקום

1. בחר **המיקום שלי**.
2. עבור אל המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר **חיפוש**.
3. לחץ על מקש הגלילה.
4. בחר **שמירת מקום**.

שמירת נתיב

1. בחר **המיקום שלי**.
2. עבור אל המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר **חיפוש**.
3. להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר **אפשרויות** < **הוספה לנתיב**.
4. בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה** ואת האפשרות המתאימה.
5. בחר **הצג נתיב** < **אפשרויות** < **שמירת נתיב**.

הצגת המקומות והנתיבים השמורים — בחר **מועדפים** < **מקומות או נתיבים**.

הצגה וארגון של מקומות או נתיבים

השתמש במועדפים שלך כדי לגשת במהירות למקומות ולנתיבים ששמרת.

קבץ את המקומות והנתיבים לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות ומועדפים**.

הצגת מקום שמור במפה

1. בחר **מקומות**.
 2. עבור אל המקום.
 3. בחר **מפה**.
- לחזור לרשימת המקומות השמורים, בחר **רשימה**.
- יצירת אוסף** — בחר **צור אוסף חדש** והזן שם אוסף.

הוספת מקום שמור לאוסף

1. בחר **מקומות** ואת המקום.
 2. בחר **ארגון אוספים**.
 3. בחר **אוסף חדש** או אוסף קיים.
- אם עליך למחוק מקומות או נתיבים, או להוסיף נתיב לאוסף, עבור אל שירות האינטרנט 'מפות Ovi' בכתובת www.ovi.com.

שליחת מקומות לחברים

כאשר ברצונך לשתף מידע מקום עם חבריך, שלח פרטים אלה ישירות להתקנים שלהם.

שליחת מקום להתקן תואם של חבר — בחר מיקום על-גבי המפה, לחץ על מקש הגלילה ובחר **שלח**.

שיתוף מיקום

פרסם את המיקום הנוכחי שלך ב-Facebook, ביחד עם טקסט ותמונה. חבריך ב-Facebook יכולים לראות את מיקומך על-גבי מפה.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות ו-שתף מיקום**.

לשיתוף המיקום שלך, דרוש חשבון Nokia וחשבון Facebook.

1. בחר **שתף מיקום**.
2. היכנס לחשבון Nokia שלך, או בחר **יצירת חשבון חדש** אם עדיין אין ברשותך חשבון.
3. היכנס לחשבון Facebook שלך.
4. בחר את המיקום הנוכחי שלך.
5. הזן את עדכון המצב שלך.
6. לצירוף תמונה לפרסום שלך, בחר **הוספת תמונה**.
7. בחר **שתף מיקום**.

ניהול חשבון Facebook שלך — בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **חשבון** < **הגדרות שיתוף מיקום** < Facebook.

שיתוף המיקום שלך והצגת המיקום של אחרים דורשים חיבור לאינטרנט. הדבר עשוי להיות כרוך בעלויות שידור כמויות גדולות של נתונים ותעבורת נתונים קשורים.

תנאי השימוש הרלוונטיים של Facebook, חלים גם על שיתוף המיקום ב-Facebook. הכר את תנאי השימוש ונהלי הפרטיות של Facebook והשתמש בשיקול דעתך לפני שתחשוף את נתוני המיקום שלך בפני אחרים או לפני שתציג את מיקומם של אחרים.

לפני שתשתף את מיקומך, שקול תמיד בקפידה עם אתה משתף. בדוק את הגדרות הפרטיות של הרשת החברתית שבה אתה משתמש משום שאתה עלול לשתף את מיקומך עם קבוצת אנשים גדולה.

סינכרון המועדפים שלך

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'מפות Ovi', סנכרן את המקומות, הנתיבים והאוספים השמורים עם ההתקן הנייד שברשותך וקבל גישה לתוכנית הנסיעה כשאתה בדרכים.

לסינכרון מקומות, נתיבים או אוספים בין ההתקן הנייד לבין שירות האינטרנט 'מפות Ovi', דרוש חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון, בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **חשבון** < **חשבון Nokia** < **יצירת חשבון חדש**.

סינכרון מקומות, נתיבים ואוספים שמורים — בחר **מועדפים** < **סינכרון עם Ovi**. אם אין ברשותך חשבון Nokia, תתבקש ליצור אחד.

הגדרת ההתקן לסנכרון מועדפים באופן אוטומטי — בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **סינכרון** < **שינוי** < **עם ההפעלה והכיבוי**.

סינכרון דורש חיבור פעיל לאינטרנט ועשוי להוביל להעברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע על החיובים עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך. כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות Ovi', עבור אל הכתובת www.ovl.com.

קבלת הדרכה קולית

הדרכה קולית, אם היא זמינה בשפתך, מסייעת לך למצוא את דרכך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** וגם **נסיעה** או **הליכה**.


כאשר אתה משתמש בניווט בנהיגה או בהליכה בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את הקבצים המתאימים.

אם תבחר שפה הכוללת שמות רחובות, גם שמות הרחובות נאמרים בקול רם. ייתכן שהדרכה קולית אינה זמינה עבור השפה שלך.

שינוי תצוגות במהלך הניווט — לחץ על מקש הגלילה ובחר **תצוגה דו-ממדית, תצוגה תלת-ממדית, תצוגת חיצים** או **סקירת נתיב**.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

תצוגת ניווט

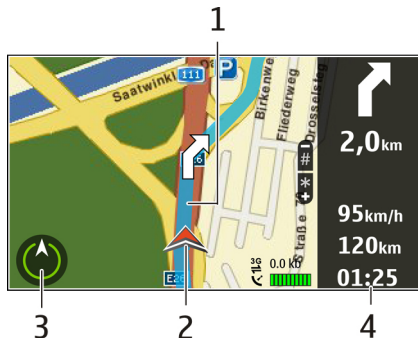

- 1 — נתיב
- 2 — המיקום והכיוון שלך
- 3 — מצפן
- 4 — סרגל מידע

שינוי של שפת ההדרכה הקולית — בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות < הגדרות < ניווט < הנחיה לנסיעה או הנחיה להליכה** ואת האפשרויות המתאימה.

כאשר אתה הולך, בנוסף להדרכה קולית, ההתקן שברשותך יכול להדריך אותך בעזרת צפצופים ורטט.

שימוש בצפצופים ורטט — בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות < הגדרות < ניווט < הנחיה להליכה < צפצופים ורטט**.

חזרה על ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב — בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות < חזרה**.

כוונון עוצמת הקול של ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב — בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות < עוצמה**.

נסיעה אל היעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנסיעה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע אל יעדך.

בחר **תפריט < יישומים < GPS < מפות ונסיעה**.

נסיעה אל יעד — בחר **קביעת יעד** ואת האפשרויות המתאימה.

נהיגה הביתה — בחר **נהיגה הביתה**.

כאשר אתה בוחר באפשרויות **נהיגה הביתה** או **הליכה הביתה** בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות בהמשך את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

1. בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות < הגדרות < ניווט < מיקום בית < שינוי < הגדר מחדש**.
 2. בחר את האפשרויות המתאימה.
- טיפ:** כדי לנסוע ללא יעד מוגדר, בחר **מפה**. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.



קבלת מידע תנועה ובטיחות

שפר את חוויית הנהיגה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע נתיבים ואזהרות לגבי מגבלת מהירות, אם שירותים אלה זמינים עבור המדינה או האזור שלך.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות ו-נהיגה**.

הצגת אירועי תנועה על-גבי המפה — במהלך ניווט בנהיגה, בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה**. האירועים מוצגים כמשולשים וקווים.

עדכון דיווחי תנועה — בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה** < **עדכון דיווחי תנועה**.

בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את ההתקן להימנע מאירועי תנועה, כגון עומסי תנועה או עבודות בכבישים.

הימנעות מאירועי תנועה — בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ניווט** < **ניתוב מחדש בשל תנועה**.

מיקום מצלמות המהירות עשוי להיות מוצג בנתיב שלך במהלך הניווט, אם תכונה זו מופעלת. סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות את השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות, או מפקחות עליו. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של שימוש בנתוני מיקום של מצלמות מהירות.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום 'מפות' מדרוך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות והליכה**.

הליכה אל יעד — בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

הליכה הביתה — בחר **הליכה הביתה**.

כאשר אתה בוחר באפשרות **נהיגה הביתה** או **הליכה הביתה** בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות בהמשך את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

1. בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ניווט** < **מיקום בית** < **שינוי** < **הגדר מחדש**.

2. בחר את האפשרות המתאימה.



טיפ: כדי ללכת ללא יעד מוגדר, בחר **מפה**. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

תכנון נתיב

תכנן את המסלול שלך, צור נתיב והצג אותו על המפה לפני היציאה לדרך.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות והמיקום שלי**.

יצירת נתיב

1. עבור אל נקודת ההתחלה.
2. לחץ על מקש הגלילה ובחר **הוספה לנתיב**.
3. להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה** ואת האפשרות המתאימה.

שינוי סדר נקודות הנתיב

1. עבור אל נקודת נתיב.
2. לחץ על מקש הגלילה ובחר **העברה**.
3. עבור אל המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב ובחר **אישור**.

עריכת המיקום של נקודת נתיב — עבור אל נקודת הנתיב, לחץ על מקש הגלילה ובחר **ערוך** ואת האפשרות המתאימה.

הצגת הנתיב על המפה — בחר **הצג נתיב**.

ניווט אל היעד — בחר **הצג נתיב** < **אפשרויות** < **התחלת נסיעה** או **התחלת הליכה**.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל אופן ההצגה של הנתיב על המפה.

1. בתצוגת מתכנן המסלולים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. כדי לקבל את תצוגת מתכנן המסלולים מתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **נקודות נתיב** או **רשימת נקודות נתיב**.
2. הגדר את מצב התחבורה ל**נסיעה** או **הליכה**. אם תבחר **הליכה**, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים בתוכם, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.
3. בחר את האפשרות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה — פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר **הליכה** < **נתיב מועדף** < **רחובות** או **קו ישר**. האפשרות **קו ישר** שימושית בפני שטח שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב נסיעה מהיר או קצר יותר — פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר **נסיעה** < **בחירת נתיב** < **נתיב מהיר יותר** או **נתיב קצר יותר**.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב — פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר **נסיעה** < **בחירת נתיב** < **ממוטב**. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר. באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעברות, לדוגמה, או להימנע מהם.

שימוש במצפן

אם ההתקן שברשותך כולל מצפן, כאשר הוא מופעל, הן חץ המצפן והן המפה מסתובבים באופן אוטומטי בכיוון שאליו מצביע חלקו העליון של ההתקן.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** ו-**המיקום שלי**.

הפעלת המצפן — לחץ על 5.

ביטול הפעלת המצפן — לחץ שוב על 5. המפה מכוונת לעבר הצפון. המצפן פעיל כאשר מופיע מיתאר ירוק. אם המצפן זקוק לכיול, מיתאר המצפן אדום או צהוב. לכיול המצפן, סובב את ההתקן מסביב לכל הצירים בתנועה מתמשכת.

המצפן הוא בעל דיוק מוגבל. שדות אלקטרוסטטיים, עצמים מתכתיים, או נסיבות אחרות עשויים להשפיע על הדיוק של המצפן. המצפן צריך להיות מכיל כראוי.

כיול המצפן


בהתקן שברשותך מותקן מצפן פנימי. כאשר המצפן מכיל, העיגול מסביב למצפן ירוק ותצוגת המפה מסתובבת באופן אוטומטי בהתאם לכיוון שאליו מצביע חלקו העליון של ההתקן.

המצפן הוא בעל דיוק מוגבל. שדות אלקטרוסטטיים, עצמים מתכתיים, או נסיבות אחרות עשויים להשפיע על הדיוק של המצפן. המצפן צריך להיות מכיל כראוי.

לכיול המצפן, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות**.
2. המצפן פעיל כברירת מחדל. לביטול המצפן, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **כבה את המצפן**. כאשר המצפן אינו פעיל, העיגול מסביב למצפן לבן ותצוגת המפה אינה מסתובבת באופן אוטומטי. ביטול

הפעלת המצפן חוקי רק עבור ההפעלה הנוכחית. כאשר תפתח את היישום 'מפות' בפעם הבאה, המצפן יופעל באופן אוטומטי.

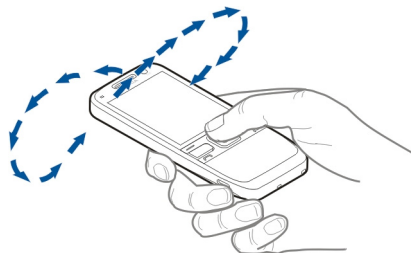

3. סובב את
ההתקן
מסביב לכל
הצירים
בתנועה
מתמשכת עד
שמחוון
הכיול ישנה
את צבעו
לירוק .
אם המחוון
צהוב, רמת
הדיוק של המצפן נמוכה. אם המחוון אדום, המצפן אינו מכויל.

כלי המשרד של Nokia

כלי המשרד של Nokia תומכים במשרד הנייד ומאפשרים תקשורת יעילה עם צוותי עבודה.



הערות פעילות

בחר **תפריט** < **משרד** < **הע' פעילות**.

הערות פעילות מאפשרות לך ליצור, לערוך ולהציג סוגים שונים של הערות, לדוגמה, תזכירי פגישה, הערות לגבי תחביבים או רשימות קניות. באפשרותך להוסיף תמונות, קטעי וידאו וצילילים להערות. באפשרותך לקשר הערות ליישומים אחרים, כגון 'אנשי קשר', ולשלוח הערות לאחרים.

יצירה ועריכה של הערות

בחר **תפריט** < **משרד** < **הע' פעילות**.

כדי ליצור הערה, התחל לכתוב.

לעריכת הערה, בחר את ההערה ו**אפשרויות** < **אפשרויות עריכה**.

להוספת טקסט מודגש, נטוי או קו תחתון לטקסט שלך או לשינוי צבע הגופן, לחץ לחיצה ממושכת על # וגולל כדי לבחור את הטקסט. לאחר מכן בחר **אפשרויות** < **טקסט**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- הוספה** — הוספת תמונות, קליפים קוליים או וידאו קליפים, כרטיסי ביקור, סימניות אינטרנט וקבצים.
- הוספת חדש** — הוספת פריטים חדשים להערה. באפשרותך להקליט קליפים קוליים וידאו קליפים ולצלם תמונות.

- שליחה** — שליחת ההערה.
- קישור הערה לשליחה** — בחר **הוספת אנשי קשר** כדי לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת בעת ביצוע שליחה לאיש קשר או קבלת שליחה ממנו.

הגדרות להערות פעילות

בחר **תפריט** < **משרד** < **הע' פעילות ואפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לבחור מיקום לשמירת הערות, בחר **זיכרון בשימוש** ואת הזיכרון הרצוי.

לשינוי פריסת ההערות הפעילות או להצגת ההערות כרשימה, בחר **שינוי תצוגה** < **רשת** או **רשימה**.

כדי לראות הערה ברקע בעת ביצוע או קבלה של שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **כן**.

 **טיפ:** אם באופן זמני אינך רוצה לראות הערות במהלך שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **לא**. כך אינך צריך להסיר את הקישורים בין ההערות וכרטיסי איש הקשר.



מחשבון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מחשבון**.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה כלשהי ממפת הפונקציות, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני

בחישוב ובחר = המחשבון מבצע פעולות על פי הסדר שבו הוזנו. תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

ההתקן שומר את תוצאות החישוב האחרון בזיכרון. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי ההתקן אינם מנקים את הזכרון. כדי לשלוף את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה שתפתח את היישום 'מחשבון', בחר **אפשרויות** < **תוצאה אחרונה**.

כדי לשמור את המספרים או את תוצאות החישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**.

כדי לאחזר את תוצאות החישוב מהזיכרון ולהשתמש בהן בחישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **איחזור**.



מנהל קבצים

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

אודות מנהל הקבצים

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

כדי למפות או למחוק כוונים, או כדי לקבוע הגדרות עבור כוון מרוחק תואם המחובר להתקן, בחר **אפשרויות** < **כוונים מרוחקים**.

איתור וסידור של קבצים

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

לאיתור קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות, בחר **אפשרויות** < **ארגון**.

 **קיצור:** להחלת פעולות על פריטים מרובים בבת אחת, סמן את הפריטים. לסימון או ביטול סימון של פריטים, לחץ על #.

ניהול כרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **אפשרויות כרטיס זיכרון** — שנה שם או פרמט כרטיס זיכרון.
- **סימנת כרטיס זיכרון** — סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון.
- **פתח נעילה כ. זיכרון** — בטל נעילה של כרטיס זיכרון.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מנ' קבצים**.

לצורך גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון, בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות ובחר **אפשרויות** < **גיבוי זיכרון הטלפון**. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שבחרת לגבות.



Quickoffice

Quickoffice אודות

בחר **תפריט** < **משרד** < **Quickoffice**.



המר מידות

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.

1. גלול אל שדה הסוג ובחר **אפשרויות** < **סוג המרה** כדי לפתוח רשימה של מידות. בחר את סוג יחידת המידה שבה יש להשתמש (שאינה מטבע) ובחר **אישור**.
2. גלול אל שדה היחידה הראשון ובחר **אפשרויות** < **בחירת יחידה**. בחר את היחידה שממנה יש להמיר ובחר **אישור**. גלול אל שדה היחידה הבא ובחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר.
3. גלול אל שדה הכמות הראשון והזן את הערך המיועד להמרה. שדה הכמות השני משתנה באופן אוטומטי להצגת הערך המומר.

קבע מטבע בסיס ויחס המרה

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.

כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.

לפני שיהיה באפשרותך לבצע המרות מטבע, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. השער של מטבע הבסיס הינו תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את יחסי ההמרה של המטבעות האחרים.

1. להגדרת שער החליפין עבור יחידת המטבע, גלול אל שדה הסוג ובחר **אפשרויות** < **שערי מטבעות**.
 2. גלול אל סוג המטבע והזן את שער החליפין שברצונך להגדיר עבור כל יחידת מטבע.
 3. לשינוי מטבע הבסיס, גלול אל המטבע ובחר **אפשרויות** < **מוגדר מטבע בסיס**.
 4. בחר **בוצע** < **כן** לשמירת השינויים.
- לאחר הגדרת כל שערי החליפין הנחוצים, באפשרותך לבצע המרות מטבעות.

Quickoffice מורכב מהפרטים הבאים:

- Quickoffice להצגת מסמכי Microsoft Word
 - Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel
 - Quickpoint להצגת מצגות של Microsoft PowerPoint
- אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים. לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.quickoffice.com.

קריאה של מסמכי Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint

באמצעות Quickoffice, באפשרותך להציג מסמכים של Microsoft Office, כגון מסמכי Word, גיליונות עבודה של Excel או מצגות של PowerPoint.

בחר **תפריט** < **משרד** < **Quickoffice**.

פתיחת קובץ — בחר את הזיכרון שבו מאוחסן הקובץ, עבור אל התיקייה הנכונה ובחר את הקובץ.

מיון קבצים — בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**.

שליחת קבצים להתקן תואם — בחר  ואת שיטת השליחה.



ממיר

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.

הממיר הוא בעל דיוק מוגבל, וייתכנו שגיאות עיגול.

מנהל קבצי ZIP

בחר **תפריט** < **משרד** < **Zip**.

באמצעות Zip manager, באפשרותך ליצור קובצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בפורמט ZIP; להוסיף קובץ דחוס או ספרייה דחוסה (או מספר קבצים או ספריות) לארכיון; להגדיר, למחוק או לשנות את סיסמת הארכיון עבור ארכיונים מוגנים; ולשנות הגדרות, כגון רמת דחיסה וקידוד שמות קובץ.

באפשרותך לשמור את קובצי הארכיון בהתקן הזיכרון או בכרטיס זיכרון.

קורא PDF

בחר **תפריט** < **משרד** < **Adobe PDF**.

בעזרת 'קורא PDF' באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בתצוגת ההתקן; לחפש טקסט במסמכים; לשנות הגדרות, כגון רמת הזום ותצוגות העמודים; ולשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.

הדפסה

באפשרותך להדפיס מסמכים, כגון קבצים, הודעות, תמונות או דפי אינטרנט, מההתקן שברשותך. ייתכן שלא תוכל להדפיס את כל סוגי המסמכים.

הדפסת קובץ

הדפסת קבצים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מדפסות**.

תוכל להדפיס מההתקן מסמכים, כמו קבצים, הודעות או דפי אינטרנט, לצפות בתצוגה מקדימה של עבודת הדפסה, לקבוע אפשרויות פריסה לדף, לבחור מדפסת או להדפיס לקובץ. ייתכן שלא תוכל להדפיס את כל סוגי המסמכים.

לפני ההדפסה, ודא כי כל ההגדרות הדרושות נקבעו כדי לחבר את ההתקן אל המדפסת.

לשינוי אפשרויות ההדפסה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה**. לדוגמה, באפשרותך לבחור מדפסת או לשנות את גודל הנייר ואת כיוון ההדפסה.

בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הדפסה** — הדפסת מסמך. להדפסה לקובץ, בחר **הדפסה לקובץ** והגדר את המיקום עבור הקובץ.
- **הגדרת עמוד** — שינוי פריסת העמוד לפני ההדפסה. תוכל לשנות את הגודל ואת הכיוון של הדף, לקבוע את השוליים ולהוסיף כותרת עליונה או תחתונה. האורך המרבי של הכותרת העליונה והתחתונה הוא 128 תווים.
- **תצוגה מקדימה** — הצגה בתצוגה מקדימה של מסמך לפני הדפסתו.

אפשרויות הדפסה

פתח מסמך כלשהו, כמו קובץ או הודעה, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הדפסה**.

קבע את האפשרויות הבאות:

- **מדפסת** — בחר מדפסת זמינה מהרשימה.
- **הדפסה** — בחר **כל העמודים**, **עמודים זוגיים** או **עמודים אי זוגיים** כטווח להדפסה.
- **טווח הדפסה** — בחר **כל העמודים בטווח**, **עמוד נוכחי** או **עמודים מוגדרים** כטווח העמודים.
- **מספר עותקים** — בחר את מספר העותקים להדפסה.
- **הדפסה לקובץ** — בחר להדפיס לקובץ, וקבע את מיקום הקובץ.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות מדפסת

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מדפסת**.

להוספת מדפסת חדשה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **מדפסת** — הזן שם למדפסת.
 - **מנהל התקן** — בחר מנהל התקן למדפסת.
 - **ערוץ תקשורת** — בחר ערוץ למדפסת.
 - **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה.
 - **יציאה** — בחר את היציאה.
 - **מארח** — קבע את המארח.
 - **משתמש** — הזן את המשתמש.
 - **תור** — היכנס לתור ההדפסה.
 - **כיוון** — בחר את הכיוון.
 - **גודל נייר** — בחר את גודל הדף.
 - **סוג חומר הדפסה** — בחר את סוג המדיה.
 - **מצב צבע** — בחר את מצב הצבע.
 - **דגם המדפסת** — בחר את דגם המדפסת.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הדפסת תמונה

באפשרותך להדפיס תמונות מההתקן שברשותך באמצעות מדפסת התואמת ל-PictBridge. באפשרותך להדפיס תמונות רק בתבנית קובץ JPEG.

להדפסת תמונות ב'תמונות', 'מצלמה' או 'מציג התמונות', סמן את התמונות ובחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

התחברות למדפסת

חבר את ההתקן שברשותך למדפסת תואמת עם כבל נתונים תואם ובחר **העברת תמונות** כמצב חיבור ה-USB.

להגדרת ההתקן לשאול אודות מטרת החיבור עם כל חיבור של הכבל, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** ו**קישוריות** < **USB** < **אישור בעת חיבור** < **כן**.

תצוגה מקדימה

לאחר בחירת המדפסת, התמונות שנבחרו מוצגות בפריסת מוגדרות מראש.

אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על עמוד אחד, גלול למעלה או למטה להצגת העמודים הנוספים.

תצוגת הדפסת תמונה

לאחר בחירת התמונות להדפסה והמדפסת, קבע את הגדרות המדפסת.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פריסה** — בחר את פריסת התמונות.
- **גודל נייר** — בחר את גודל הנייר.
- **איכות הדפסה** — בחר את איכות ההדפסה.



שעון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

ביישום 'שעון', באפשרותך להציג את מידע השעה ואזור הזמן המקומיים, להגדיר ולערוך תזכורות או לשנות הגדרות תאריך ושעה.

שעון מעורר

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות שלך, פתח את כרטיסיית התזכורות. להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** < **התראה חדשה**. במקרה הצורך, הגדר את החזרה. כאשר תזכורת פעילה, מוצג הסמל .

לכיוון התזכורת המושמעת, בחר **עצירה**. כדי להפסיק את ההתראה למשך פרק זמן מסוים, בחר **נודניק**. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה אמורה לפעול, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

טיפ: להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**. 

לביטול התראה, בחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

לשינוי הגדרות השעה, התאריך וסוג השעון, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לעדכון אוטומטי של השעה, התאריך ומידע אזור הזמן בהתקן (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **עדכון שעה אוטומטי** < **מופעל**.

שעון עולמי

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

להצגת השעה במקומות שונים, פתח את כרטיסיית השעון העולמי. להוספת מיקומים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **הוספת מיקום**. ניתן להוסיף לרשימה עד 15 מיקומים.

להגדרת המיקום הנוכחי שבו אתה נמצא, גלול אל מיקום ובחר **אפשרויות** < **הגדר כמיקום נוכחי**. המיקום מוצג בתצוגה הראשית

של השעון, והשעה בהתקן משתנה בהתאם למיקום שנבחר. דא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.

הגדרות שעון

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לשינוי השעה או התאריך בחר **שעה** או **תאריך**.

לשינוי השעון שמוצג במסך הבית, בחר **סוג שעון** < **אנלוגי** או **דיגיטלי**.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת) בחר **עדכון שעה אוטומטי** < **מופעל**.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל התראה שעון**.

מילון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מילון**.

כדי לתרגם מילים משפה אחת לאחרת, הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה. ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **האזנה** — האזנה למילה שנבחרה.
- **היסטוריה** — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.
- **שפות** — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.

- **דיבור** — עריכת הגדרות תכונת הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.



הערות

בחר **תפריט** < **משרד** < **פנקס**.

באפשרותך ליצור ולשלוח הערות להתקנים תואמים אחרים ולשמור קובצי טקסט פשוט (תבנית קובץ TXT) שהתקבלו ביישום 'הערות'.
לכתיבת הערה, התחל להזין את הטקסט. עורך ההערות נפתח באופן אוטומטי.

לפתיחת הערה, בחר **פתיחה**.

לשליחת הערה להתקנים תואמים אחרים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.
לסינכרון או לקביעת הגדרות סינכרון עבור הערה, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. בחר **הפעלה** כדי להפעיל סינכרון או **הגדרות** כדי להגדיר את הגדרות הסינכרון עבור ההערה.

ההתקן שברשותך כולל מגוון יישומי מדיה לשימוש עסקי ולשימוש בשעות הפנאי.

מצלמה

הפעל את המצלמה

כדי להפעיל את המצלמה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

טיפ: תוכל להפעיל את המצלמה גם על ידי לחיצה והחזקה של מקש הצילום עד להפעלת היישום מצלמה. 

מיקוד מלא

מצלמת ההתקן שברשותך מצוידת בתכונת מיקוד מלא. מיקוד מלא מאפשר לך לצלם תמונות, שבהן העצמים בקדמה וברקע ממוקדים.

צילום תמונה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**, או לחץ על מקש הצילום כדי להפעיל את המצלמה.

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2048x1536 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

כדי לצלם תמונה, השתמש בתצוגה כבעינית ולחץ על מקש הצילום. ההתקן ישמור את התמונה בגלריה.

כדי להגדיל או להקטין לפני צילום תמונה, השתמש במקשי הזום.

סרגל הכלים מציע לך קיצורים לפריטים ולהגדרות שונים לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ ואחרי הצילום או ההקלטה. בחר פריט כלשהו בסרגל הכלים, ואחר כך לחץ על מקש הניווט.

עבור למצב תמונות. 

עבור למצב וידאו. 

בחר את הסצנה. 

הפעל או בטל את תאורת הווידיאו (מצב וידאו בלבד) 

בחר את מצב המבזק (תמונות בלבד). 

הפעל את הצלם-העצמי (תמונות בלבד). 

הפעל מצב רצף (תמונות בלבד). 

בחר גוון צבע. 

כוון את איזון הלבן. 

כוון את פיצוי ערך החשיפה (תמונות בלבד). 

האפשרויות הזמינות ישתנו בהתאם למצב הצילום ולתצוגה שאתה נמצא בה. ההגדרות יחזרו לערכי ברירת המחדל כשתסגור את המצלמה.

כדי להתאים אישית את סרגל הכלים של המצלמה, עבור למצב תמונות ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית של סרגל כלים**.

כדי להציג את סרגל הכלים לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו או אחרי הצילום או ההקלטה, בחר **אפשרויות** < **הצגת סרגל כלים**.

כדי להציג את סרגל הכלים רק כשאתה זקוק לו, בחר **אפשרויות** < **הסתרת סרגל כלים**.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

סצנה מסייעת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה הנכונות עבור הסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה נקבעו בהתאם לסגנון או לסביבה מסוימים.

כדי לשנות את מצב הסצנה, בחר **מצבי סצנה** בסרגל הכלים.

כדי ליצור מצב סצנה בעצמך, נווט עד מוגדר-משתמש ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שינוי**.

כדי להעתיק את ההגדרות של סצנה אחרת, בחר **בהתאם למצב סצנה** ואחר כך בחר את הסצנה הרצויה.

כדי להפעיל מצב סצנה שיצרת בעצמך, בחר **מוג' משתמש** < **בחירה**.

צילום תמונות ברצף

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

כדי לצלם מספר תמונות ברצף (אם לרשותך מספיק זיכרון זמין), בחר **מצב רצף** בסרגל הכלים ואחר כך לחץ על מקש הצילום.

התמונות שיצולמו יוצגו בתוך רשת על הצג. כדי להציג תמונה כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט. אם השתמשת במרווח זמן, רק התמונה האחרונה תוצג על המסך והתמונות האחרות יהיו זמניות בגלריה.

כדי לשלוח את התמונה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי לשלוח את התמונה למתקשר במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות** < **שליחה למתקשר**.

כדי לבטל את מצב הרצף, בחר **מצב רצף** < **צילום יחיד** בסרגל הכלים.

הצג תמונה שצולמה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

התמונה שצילמת תישמר באופן אוטומטי בגלריה. אם אינך רוצה לשמור את התמונה, בחר **מחיקה** בסרגל הכלים.

בחר מבין הפריטים הבאים בסרגל הכלים:

- **שליחה** — שלח את התמונה להתקנים תואמים.
- **שליחה למתקשר** — שלח את התמונה למתקשר במהלך שיחה פעילה.
- **הצבה אל** — שלח את התמונה לאלבום המקוון התואם שלך (שירות רשת).

כדי להשתמש בתמונה כתמונת הרקע, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כתמונת רקע**.

כדי להוסיף את התמונה לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הקצאה לאיש קשר**.

הקלט וידאו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

1. אם המצלמה במצב תמונה, בחר מצב וידאו מסרגל הכלים.
2. כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש הלכידה.
3. להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. בחר **המשך** כדי לחדש את ההקלטה.
4. כדי להפסיק את ההקלטה, בחר **עצירה**. הווידאו קליפ יישמר באופן אוטומטי בגלריה. האורך המרבי של הווידאו קליפ תלוי בזיכרון הזמין.

הפעלת וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

כדי להפעיל וידאו קליפ שהוקלט, בחר **הפעלה** בסרגל הכלים.

בחר מבין הפריטים הבאים בסרגל הכלים:

- **שליחה** — שלח את הווידאו קליפ להתקנים תואמים אחרים.
- **שליחה למתקשר** — שלח את הווידאו קליפ למתקשר במהלך שיחה פעילה.
- **הצבה אל** — שלח את הווידאו קליפ לאלבום מקוון (שירות רשת).
- **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ.

כדי להזין שם חדש לווידיאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם וידאו קליפ**.

הגדרות תמונה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

כדי לשנות את ההגדרות לתמונות סטילס, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **איכות תמונה** — קבע את איכות התמונה. ככל שאיכות התמונה טובה יותר, כך התמונה תצרוך יותר מקום בזיכרון.
- **הצגת פרטי GPS** — כדי להוסיף את מידע המיקום לתמונה שצולמה (אם המידע זמין), בחר **מופעל**.
- **הוספה לאלבום** — קבע באיזה אלבום יישמרו התמונות שצולמו.
- **הצגת תמונה שצולמה** — כדי להציג את התמונה לאחר הצילום, בחר **כן**. כדי להמשיך מיד לצלם תמונות, בחר **מופסקת**.
- **שם ברירת מחדל לתמונה** — קבע את שם ברירת המחדל לתמונות שצולמו.
- **זום דיגיטלי מורחב** — האפשרות **מופעל (רציף)** מאפשרת מרווחי זום חלקים ורציפים בין זום דיגיטלי לזום דיגיטלי מורחב.

האפשרות **מופסק** מאפשרת מידה מוגבלת של זום תוך שמירה על רזולוציית התמונה.

- **ציליל צילום** — קבע את הציליל שיישמע כשאתה מצלם תמונה.
- **זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את התמונות שלך.
- **שחזור הגדרות מצלמה** — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.

הגדרות וידאו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

כדי לשנות את ההגדרות למצב וידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **איכות וידאו** — קבע את האיכות של הווידאו קליפ. בחר **שיתוף** אם ברצונך לשלוח את הווידאו קליפ בהודעת מולטימדיה. הקליפ יוקלט ברזולוציית 30CIF ובתבנית 3GPP, והגודל שלו יוגבל ל-300 kB (כ-20 שניות). ייתכן שלא תוכל לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MPEG-4 בהודעת מולטימדיה.
- **הצגת פרטי GPS** — כדי להוסיף את מידע המיקום לווידיאו קליפ שהוקלט (אם המידע זמין), בחר **מופעל**.
- **הקלטת שמע** — בחר **השתקה** אם אינך רוצה להקליט צליל.
- **הוספה לאלבום** — קבע באיזה אלבום יישמר הווידאו שצולם.
- **הצגת וידאו שצולם** — הצג את המסגרת הראשונה של הווידאו קליפ שהוקלט לאחר סיום ההקלטה. כדי להציג את כל הווידאו קליפ, בחר **הפעלה** בסרגל הכלים.
- **שם ברירת מחדל לווידיאו** — קבע את שם ברירת המחדל לווידיאו קליפים מוקלטים.
- **זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את הווידאו קליפים שלך.
- **שחזור הגדרות מצלמה** — שחזר את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל.



בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה**.

הגלריה היא מקום אחסון לתמונות, לווידיאו קליפים ולקליפים קוליים, לשירים ולקישורי זרימה.

תצוגה ראשית

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תמונות** — הצג תמונות ווידאו קליפים בתמונות.
- **וידאו קליפים** — הצג וידאו קליפים במרכז וידאו.
- **שירים** — פתח את נגן מוסיקה.
- **קליפים קוליים** — האזן לקליפים קוליים.
- **קישורי זרימה** — הצג ופתח קישורי זרימה.
- **מצגות** — הצג מצגות.

באפשרותך לעיין בתיקיות ולפתוח אותן, וכן להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. כמו כן, באפשרותך ליצור אלבומים, להעתיק ולהוסיף פריטים לאלבומים.

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

כדי לפתוח קובץ כלשהו, בחר את הקובץ מהרשימה. וידאו קליפים וקישורי זרימה ייפתחו ויופעלו במרכז וידאו. מוסיקה וקליפים קוליים ייפתחו ויופעלו בנגן מוסיקה.

כדי להעתיק או להעביר קבצים למיקום זיכרון אחר, בחר קובץ כלשהו, בחר **אפשרויות** < **העברה והעתקה** ואחר כך בחר את האפשרות המתאימה.

קליפים קוליים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** ואחר כך בחר **קליפים קוליים**.

תיקייה זו מכילה את כל הקליפים הקוליים שהורדת מהאינטרנט. גם הקליפים הקוליים שנוצרו באמצעות היישום רשומים בהגדרות איכות ממוטבות MMS או רגילות יישמרו בתיקייה זו, אך הקליפים הקוליים שנוצרו בהגדרות איכות גבוהה יישמרו ביישום נגן המוסיקה.

כדי להאזין לקובץ צליל כלשהו, בחר את הקובץ מהרשימה.

כדי להריץ אחורה או קדימה, נווט שמאלה או ימינה.

כדי להוריד צלילים, בחר **הורדת צלילים**.

קישורי זרימה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** ואחר כך בחר **קישורי זרימה**.

כדי לפתוח קישור זרימה כלשהו, בחר את הקישור מהרשימה.

כדי להוסיף קישור זרימה חדש, בחר **אפשרויות** < **קישור חדש**.

מצגות


בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה**.

באמצעות מצגות תוכל להציג קובצי גרפיקה וקטורית מדורגת (SVG) וקובצי Flash (SWF), כמו סרטים מצוירים ומפות. תמונות SVG משמרות את המראה שלהן כשמדפיסים או מציגים אותם בגודל מסך וברזולוציות שונים.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הכל** — הצג את כל התמונות והווידאו קליפים.
- **תמונות שנלכדו** — הצג תמונות שצולמו ווידאו קליפים שהוקלטו עם מצלמת ההתקן.
- **הורדות** — הצג וידאו קליפים שהורדו.

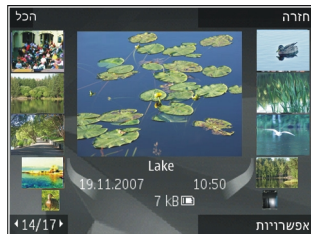

ניתן לשלוח אליך תמונות ווידאו קליפים גם מהתקן תואם. כדי להציג תמונה או וידאו קליפ שהתקבלו בתמונות, עליך לשמור אותם תחילה.

קובצי התמונות והווידאו קליפים מסודרים בלולאה ומאורגנים לפי תאריך ושעה. מספר הקבצים מוצג. כדי

לעיין בקבצים בזה אחר זה, גלול שמאלה או ימינה. כדי לנווט בקבצים בקבוצות, נווט למעלה או למטה.

כדי לפתוח קובץ כלשהו, בחר את הקובץ. כשתמונה נפתחת, השתמש במקשי הזום כדי להגדיל את התמונה. יחס הזום אינו נשמר לצמיתות.

כדי לערוך תמונה או וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

כדי לראות היכן צולמה תמונה עם , בחר **אפשרויות** < **הצגה במפה**.

להדפסת תמונות במדפסת תואמת, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

כדי להעביר תמונות לאלבום לשם הדפסה במועד מאוחר, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאלבום** < **הדפסה בהמשך**.

כדי להציג קבצים, בחר **מצגות**. עבור לתמונה כלשהי, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כדי להשהות את ההפעלה, בחר **אפשרויות** < **השהייה**.

כדי להגדיל, לחץ 5. כדי להקטין, לחץ 0.

כדי לסובב את התמונה ב-90 מעלות בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, לחץ 1 או 3 בהתאמה. כדי לסובב את התמונה ב-45 מעלות, לחץ 7 או 9.

למעבר בין מסך מלא למסך רגיל, לחץ *.

תמונות

אודות היישום 'תמונות'

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **תמונות שנלכדו** — הצגת כל התמונות וקטעי הווידאו שצילמת.
 - **חדשים** — הצגת תמונות וקטעי וידאו המחולקים לקטגוריות לפי החדש שבו הם צולמו.
 - **אלבומים** — הצגת אלבומי ברירת המחדל והאלבומים שיצרת.
 - **תגיות** — הצגת תגיות שיצרת עבור כל פריט.
 - **הורדות** — הצגת פריטים וקטעי וידאו שהורדו מהאינטרנט או כאלה שהתקבלו כהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני.
 - **הכל** — הצגת כל הפריטים.
 - **שית' מקוון** — פרסום התמונות או קטעי הווידאו באינטרנט.
- קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

להעתקה או העברה של קבצים אל מיקום זיכרון אחר, בחר קובץ, בחר **אפשרויות** < **העברה והעתקה** ובחר מבין האפשרויות הזמינות.

הצגה ועריכה של פרטי קובץ

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**. עבור לפריט כלשהו.

כדי להציג ולערוך מאפייני תמונה או וידאו, בחר **אפשרויות** < **פרטים** < **הצגה ועריכה** ומתוך האפשרויות הבאות:

- **תגיות** — הצג את התגיות שנעשה בהן שימוש כעת. כדי להוסיף תגיות לקובץ הנוכחי, בחר **הוסף**.
- **תיאור** — הצג תיאור חופשי של הקובץ. כדי להוסיף תיאור, בחר את השדה.
- **מיקום** — הצג מידע מיקום GPS (אם זמין).
- **כותרת** — הצג את התמונה הממוזערת של הקובץ ואת השם הנוכחי של הקובץ. כדי לערוך את שם הקובץ, בחר את השדה של שם הקובץ.
- **אלבומים** — הצג באילו אלבומים הקובץ הנוכחי ממוקם.
- **רולוציה** — הצג את גודל התמונה בפיסקלים.
- **משך זמן** — הצג את אורך הווידיאו.
- **זכויות שימוש** — כדי להציג את הרשאות ה-DRM של הקובץ הנוכחי, בחר **הצג**.

ארגון תמונות וקטעי וידאו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**. באפשרותך לארגן קבצים באופן הבא:

להצגת פריטים בתצוגה 'תגיות', הוסף להם תגיות.

להצגת פריטים לפי חודשים, בחר **חודשים**.

ליצירת אלבום לאחסון פריטים, בחר **אלבומים** < **אפשרויות** < **אלבום חדש**.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום, בחר את הפריט ובחר **הוספה לאלבום** מסרגל הכלים הפעיל.

למחיקת תמונה או וידאו קליפ, בחר את הפריט ובחר **מחיקה** מסרגל הכלים הפעיל.

סרגל כלים פעיל

סרגל הכלים הפעיל זמין רק לאחר בחירת תמונה או וידאו קליפ בחלון כלשהו.

בסרגל הכלים הפעיל, עבור לפריטים שונים ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לחלון שאתה נמצא בו, ולאם בחרת תמונה או וידאו קליפ כלשהם.

כדי להסתיר את סרגל הכלים, בחר **אפשרויות** < **הסתרת בקורות**. כדי להפעיל את סרגל הכלים הפעיל כשהוא מוסתר, לחץ על מקש הניווט.

בחר תמונה או וידאו קליפ, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות: הפעל את הווידיאו קליפ. 

שלח את התמונה או את הווידיאו קליפ. 

טען את התמונה או את הווידיאו קליפ לאלבום מקוון תואם (אפשרות זו זמינה רק אם הגדרת חשבון לאלבום מקוון תואם). 

הוסף את הפריט לאלבום כלשהו. 

נהל תגיות ומאפיינים אחרים של הפריט. 

אלבומים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות** ואחר כך בחר **אלבומים**. באמצעות אלבומים תוכל לנהל בנוחיות את התמונות ואת הווידיאו קליפים שלך.

כדי ליצור אלבום חדש, בחר **אפשרויות** < **אלבום חדש**.

מצגת שקופיות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**.

כדי להציג את התמונות שלך כמצגת שקופיות, בחר תמונה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מצגת שקופיות** < **הצגה מישן לחדש** או **הצגה מחדש לישן**. מצגת השקופיות תחל מהקובץ שנבחר.

כדי להציג רק את התמונות שנבחרו כמצגת שקופיות, בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** כדי לסמן תמונות. כדי להתחיל את מצגת השקופיות, בחר **אפשרויות** < **מצגת שקופיות** < **הצגה מישן לחדש** או **הצגה מחדש לישן**.

כדי לחדש מצגת שקופיות שהושתתה, בחר **המשך**.

כדי לסיים את מצגת השקופיות, בחר **סיום**.

כדי לעיין בתמונות, גלול שמאלה או ימינה.

לפני התחלת מצגת השקופיות, בחר **אפשרויות** < **מצגת שקופיות** < **הגדרות** כדי להתאים את הגדרות מצגת השקופיות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוסיקה** — הוסף צליל למצגת השקופיות.
- **שיר** — בחר קובץ מוסיקה מהרשימה.
- **השגיחה בין שקופיות** — התאם את הקצב של מצגת השקופיות.
- **מעבר** — הורה למצגת השקופיות לעבור באופן חלק משקופית אחת לאחרת, והגדל או הקטן את התמונות באופן אקראי.

כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך מצגת השקופיות, השתמש במקש יסות עוצמת השמע.

כדי להוסיף תמונה או וידאו קליפ לאלבום כלשהו, בחר את הפריט ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספה לאלבום**. רשימה של אלבומים תיפתח. בחר את האלבום שברצונך להוסיף לו את התמונה או את הווידיאו קליפ. הפריט שהוספת לאלבום עדיין גלוי בתמונות.

כדי להסיר תמונה או וידאו קליפ מאלבום כלשהו, בחר את האלבום ואת הפריט ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הסרה מאלבום**.

תגיות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**.

השתמש בתגיות כדי לסדר פריטי מדיה בתמונות לפי קטגוריות. תוכל ליצור ולמחוק תגיות במנהל התגיות. מנהל התגיות מציג את התגיות שבהן נעשה כעת שימוש, ואת מספר הפריטים המשרייכים לכל תגית.

כדי לפתוח את היישום מנהל התגיות, בחר תמונה או וידאו קליפ כלשהם ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פריטים** < **מנהל התגיות**.

כדי ליצור תגית, בחר **אפשרויות** < **תגית חדשה**.

כדי להקצות תגית לתמונה כלשהי, בחר את התמונה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספת תגיות**.

כדי להציג את התגיות שיצרת, בחר **תגיות**. הגדול של שם התגית תואם למספר הפריטים שהתגית הוקצתה אליהם. כדי להציג את כל התמונות ששויכו לתגית כלשהי, בחר את התגית מהרשימה.

כדי להציג את הרשימה לפי סדר האלפבית, בחר **אפשרויות** < **סדר אלפביתי**.

כדי להציג את הרשימה לפי תכיפות השימוש, בחר **אפשרויות** < **הנפוצים ביותר**.

כדי להסיר תמונה כלשהי מתגית, בחר את התגית ואת התמונה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הסרה מהתגית**.

עריכת תמונות

עורך תמונות

לעריכת התמונות לאחר צילומן או לעריכת תמונות שנשמרו כבר ב'תמונות', בחר **אפשרויות** < **עריכה**. נפתח עורך התמונות.

לפתיחת רשת שבה באפשרותך לבחור אפשרויות עריכה שונות המצוינות באמצעות סמלים קטנים, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט**. באפשרותך לחתוך ולסובב את התמונה; לכווון את הבהירות, הצבע, הניגודיות והרוזולוציה; ולהוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרת לתמונה.

חיתוך תמונה

לחיתוך תמונה, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** < **חיתוך** ובחר יחס ממדים מוגדר-מראש מהרשימה. לחיתוך גודל תמונה באופן ידני, בחר **ידני**.

אם תבחר את האפשרות **ידני**, יופיע צלב בפינה השמאלית העליונה של התמונה. השתמש במקש הגלילה לבחירת האזור לחיתוך, ובחר **קביעה**. צלב נוסף יופיע בפינה הימנית התחתונה. בחר שוב את האזור לחיתוך. לכוונון האזור הראשון שנבחר, בחר **חזרה**. האזורים שנבחרו יוצרים מלבן, המייצג את התמונה החתוכה.

אם תבחר יחס רוחב-גובה מוגדר מראש, בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שיש לחתוך. לשינוי גודל האזור המסומן, השתמש במקש הגלילה. להקפאת האזור שנבחר, לחץ על מקש הגלילה. להזזת האזור בתוך התמונה, השתמש במקש הגלילה. לבחירת האזור לחיתוך, לחץ על מקש הגלילה.

הפחתת עיניים אדומות

להפחתת האפקט של עיניים אדומות בתמונה, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** < **הפחתת עיניים אדומות**.

הזז את הצלב אל מעל העין ולחץ על מקש הגלילה. לולאה מופיעה בתצוגה. לשינוי גודל הלולאה כך שתתאים לגודל העין, השתמש במקש הגלילה. להפחתת האדמומיות, לחץ על מקש הגלילה. לאחר סיום עריכת התמונה, לחץ על **בצע**.

לשמירת השינויים ולחזרה לתצוגה הקודמת, לחץ על **חזרה**.

קיצורים מועילים

באפשרותך להשתמש בקיצורים הבאים בעת עריכת תמונות:

- להצגת תמונה במסך מלא, לחץ על * . לחזרה לתצוגה הרגילה, לחץ שוב על *.
- לסיבוב תמונה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, לחץ על 3 או על 1.
- להגדלה או הקטנה (זום), לחץ על 5 או על 0.
- לתנועה ברחבי תמונה שהוגדלה או הוקטנה, גלול למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

עריכת וידאו

עורך הווידאו תומך בקובצי וידאו בתבנית 3gp ו-mp4, ובקובצי שמע בתבנית aac, amr, mp3 ו-wav. הוא לא תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ או בכל הווריאציות של תבניות הקובץ.

לעריכת וידאו קליפים ב'תמונות', גלול אל וידאו קליפ ובחר **אפשרויות** < **עריכה** ומבין האפשרויות הבאות:

- מיוג** — להוספת תמונה או וידאו קליפ לתחילת הווידאו קליפ שנבחר או לסופו
- שינוי צליל** — להוספת קליפ קולי חדש ולהחלפת הקול המקורי בוויידאו קליפ
- הוספת טקסט** — להוספת טקסט לתחילת הווידאו קליפ או לסופו
- חיתוך** — לחיתוך הווידאו ולסימון המקטעים שברצונך לשמור בוויידאו קליפ

לצילום תמונה מוידאו קליפ, בתצוגת חיתוך וידאו, בחר **אפשרויות** < **צלם תמונה**. בתצוגה המקדימה של התמונות הממוזערות, לחץ על מקש הגלילה ובחר **צלם תמונה**.

הדפסת תמונות

הדפסת תמונה

להדפסת תמונות בעזרת הפונקציה 'הדפסת תמונה', בחר את התמונה שברצונך להדפיס ואת אפשרות ההדפסה ב'תמונות', במצלמה, בעורך התמונות או במציג התמונות.

השתמש ב'הדפסת תמונה' להדפסת תמונות באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB או בעזרת קישוריות Bluetooth. באפשרותך להדפיס תמונות גם באמצעות רשת LAN אלחוטית. אם הוכנס להתקן כרטיס זיכרון תואם, באפשרותך לאחסן את התמונות בכרטיס הזיכרון ולהדפיסן באמצעות מדפסת תואמת.

ניתן להדפיס תמונות בתבנית jpeg. בלבד. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית jpeg.

בחירת מדפסת

להדפסת תמונות בעזרת 'הדפסת תמונה', בחר את התמונה ואת אפשרות ההדפסה.

במהלך השימוש הראשון ביישום הדפסת תמונה, מוצגת רשימה של מדפסות תואמות זמינות. בחר מדפסת. המדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.

לשימוש במדפסת התואמת ל-PictBridge, חבר את כבל הנתונים התואם לפני בחירה באפשרות ההדפסה ובדוק שמצב כבל הנתונים מוגדר **להדפסת תמונה** או **אישור בעת חיבור**. המדפסת מוצגת באופן אוטומטי עם בחירת אפשרות ההדפסה.

אם מדפסת ברירת המחדל אינה זמינה, מוצגת רשימה של מדפסות זמינות.

לשינוי מדפסת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **מדפסת ברירת מחדל**.

תצוגה מקדימה

לאחר בחירת המדפסת, התמונות שנבחרו מוצגות בפריסות מוגדרות מראש.

לשינוי הפריסה, גלול שמאלה או ימינה לעיון בפריסות הזמינות עבור המדפסת שנבחרה. אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על עמוד אחד, גלול למעלה או למטה להצגת העמודים הנוספים.

הגדרות הדפסה

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם ליכולות של התקן ההדפסה שבחרת.

להגדרת מדפסת ברירת מחדל, בחר **אפשרויות** < **מדפסת ברירת מחדל**.

לבחירת גודל הנייר, בחר **גודל נייר**, בחר את גודל הנייר מהרשימה ובחר **אישור**. בחר **ביטול** כדי לחזור לתצוגה הקודמת.

שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

באמצעות שיתוף מקוון תוכל להציב תמונות, וידיאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן שברשותך בשירותי שיתוף מקוון תואמים (כמו אלבומים ובלוגים) תוכל גם להציג ולשלוח הערות להצבות שבשירותים אלה, וגם להוריד תוכן להתקן התואם של Nokia שברשותך.

סוגי התכנים הנתמכים וזמינות השירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

1. להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות **אפשרויות** < **הפעלה**.
2. אפשר להתקן ליצור חבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.
3. היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות. שירותי Nokia בשירות השיתוף המקוון ניתנים ללא תשלום. ייתכן שספק השירות יחייב אותך בגין נתונים המועברים דרך הרשת. לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול החשבונות שלך

להצגת החשבונות שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **החשבונות שלי**.

ליצירת חשבון חדש, בחר **אפשרויות** < **הוספת חשבון חדש**.

לשינוי שם המשתמש או הסיסמה עבור חשבון, בחר את החשבון **אפשרויות** < **פתחה**.

להגדרת החשבון כברירת המחדל בעת שליחת הצבות מההתקן, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כברירת מחדל**.

להסרת חשבון, בחר את החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

יצירת הצבה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

כדי להציג קובצי מדיה בשירות כלשהו, בחר שירות ואחר כך בחר **אפשרויות** < **טעינה חדשה**. אם שירות השיתוף המקוון מציע ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).

להוספת תגיות להצבה, בחר **תגיות**.

כדי לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר **מיקום**.

להגדרת רמת הפרטיות עבור קובץ, בחר **פרטיות**. כדי לאפשר לכל אחד להציג את הקובץ שלך, בחר **ציבורי**. כדי למנוע מאחרים לראות את הקבצים שלך, בחר **פרטי**. באפשרותך להגדיר את הגדרת **ברירת מחדל** באתר האינטרנט של ספק השירות.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

הצבת קבצים מתמונות

תוכל להציב קבצים מהתמונות אל שירות שיתוף מקוון כלשהו.

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**, ואחר כך בחר את הקבצים שברצונך להציב.
2. בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה** ואת החשבון הרצוי.
3. ערוך את ההצבה שלך כנדרש.
4. בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

טעינה בלחיצה אחת

טעינה בלחיצה אחת מאפשרת לך להציב תמונות בשירות שיתוף מקוון מיד לאחר צילומן.

כדי להשתמש בטעינה בלחיצה אחת, צלם תמונה בעזרת מצלמת ההתקן ובחר את סמל השיתוף המקוון מסרגל הכלים.

רשימת תגיות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

תגיות מתארות את תוכן ההצבה ומסייעות למציגים לאתר תוכן בשירותי השיתוף המקוון.

להצגת רשימת התגיות הזמינות בעת יצירת ההצבה, בחר **תגיות**:

להוספת תגיות להצבה שלך, בחר תגית מהרשימה **ובצע**. להוספת מספר תגיות להצבה, בחר כל תגית **ואפשרויות** < **סימון/ביטול** **סימון** < **סימון**.

לחיפוש תגיות, הזן את טקסט החיפוש בשדה החיפוש.

להוספת תגית לרשימת התגיות, בחר **אפשרויות** < **תגית חדשה**.

ניהול הצבות בתיקייה 'דואר יוצא'

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

התיקייה 'דואר יוצא' מציגה את ההצבות שאתה טוען כרגע, הצבות שלא הצלחת לטעון והצבות ששלחת.

לפתיחת התיקייה 'דואר יוצא', בחר **דואר יוצא** < **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי להתחיל בטעינת ההצבה, בחר את ההצבה **ואפשרויות** < **טען כעת**.

כדי לבטל טעינת ההצבה, בחר את ההצבה **ואפשרויות** < **ביטול**.
למחיקת ההצבה, בחר את ההצבה **ואפשרויות** < **מחיקה**.

הצג תוכן שירות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

כדי להציג את התוכן של שירות כלשהו, בחר את השירות ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי לפתוח הזנה כלשהי, בחר את ההזנה. כדי לפתוח את ההזנה בדפדפן, בחר את אתר האינטרנט של ספק השירות.

כדי להציג הערות שקשורות לקובץ כלשהו, בחר את הקובץ ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הצגת הערות**.

כדי להציג קובץ כלשהו במצב מסך מלא, בחר את הקובץ.

כדי לעדכן הזנה כלשהי, בחר את ההזנה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עדכן כעת**.

אם אתה רואה קובץ מעניין ורוצה להוריד את כל ההזנה להתקן שברשותך, בחר את הקובץ ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הרשמה כמנוי לאיש קשר**.

הגדרות ספק שירות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שיתוף מקוון**.

להצגת הרשימה של ספקי השירות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ספקי שירותים**.

לבדיקת פרטי השירות, בחר את השירות מהרשימה.

למחיקת השירות שנבחר, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

ערוך הגדרות חשבון

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

כדי לערוך את החשבונות שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **החשבונות שלי** ואחר כך בחר חשבון כלשהו.

כדי לשנות את שם המשתמש לחשבון, בחר **שם משתמש**.

כדי לשנות את הסיסמה לחשבון כלשהו, בחר **סיסמה**.

כדי לשנות את שם החשבון, בחר **שם חשבון**.

כדי לקבוע את גודל התמונות שאתה מציב, בחר **גודל תמונה** **לטעינה** < **מקורי**, בחר **בינוני** (1024 x 768 פיקסלים) או בחר **קטן** (640 x 480 פיקסלים).

עריכת הגדרות מתקדמות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

לעריכת ההגדרות המתקדמות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **מתקדם**.

כדי להשתמש בחיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בלבד לשיתוף, בחר **שימוש ברשת סלולרית** < **מבוטלת**. כדי לאפשר גם חיבור מנת נתונים, בחר **מופעלת**.

כדי לאפשר שיתוף והורדה של פריטים שאתה נמצא מחוץ לרשת הביתית שלך, בחר **אפשר נדידה** < **מופעלת**.

להורדת פריטים חדשים מהשירות באופן אוטומטי, בחר **מרווח זמן** **להורדה** ואת מרווח הזמן להורדות. להורדת פריטים באופן ידני, בחר **ידנית**.

מוני נתונים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שית' מקוון**.

לבדיקת כמות הנתונים שטענת והורדת, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **נתונים הועברו**.

כדי לאפס את המונים, בחר **אפשרויות** < **מחיקת נתונים שנשלחו**, **מחיקת נתונים שהתקבלו** או **מחיקת הכל**.



מרכז הווידאו של Nokia

בעזרת 'מרכז הווידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות או רשת LAN אלחוטית (WLAN). כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **מרכז וידאו**.
2. להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הוספת שירותים חדשים** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיין בווידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כאשר הווידאו קליפ פועל, השתמש במקשי הבחירה ובמקש הגלילה כדי לשלוט בנגן. לכוון עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.

 **אזהרה:** חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **חידוש הורדה** — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
- **ביטול הורדה** — לביטול הורדה.
- **תצוגה מקדימה** — הצג וידאו קליפ בתצוגה מקדימה. אפשרות זו זמינה אם היא נתמכת על ידי השירות.
- **פרטי הזנה** — הצג מידע אודות וידאו קליפ.
- **רענון רשימה** — רענן את רשימת הווידאו קליפים.
- **פתיחת קישור בדפדפן** — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמיות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך.

לקבלת מידע נוסף לגבי חובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות. לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות** < **תזמון הורדות**. מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מרכז וידאו**.

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **מנויים להזנות** — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.
- **פרטי הזנה** — להצגת מידע אודות הווידאו.
- **הוספת הזנה** — לרישום כמנוי להזנות חדשות. בחר **דרך**.
- **הספרייה 'ווידאו'** — כדי לבחור הזנה מהשירות בספריית הווידאו.
- **רענון הזנות** — לרענון תוכן כל ההזנות.
- **ניהול חשבון** — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.
- **העברה** — העבר וידאו קליפים למיקום רצוי.

כדי להציג את קטעי הווידאו הזמינים בהזנה, בחר הזנה מתוך הרשימה.

הווידאו שלי

'הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל הווידאו קליפים שביישום 'מרכז הווידאו'. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של וידאו קליפים שהורדת וווידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

הווידאו קליפים שהועברו מופיעים בתיקייה 'הווידאו שלי' במרכז הווידאו. קובצי וידאו בתיקיות אחרות בהתקן אינם מוצגים.

הגדרות מרכז הווידאו

בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת שירות וידאו** — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו במרכז הווידאו. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את פרטי שירות הווידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו מראש.
- **הגדרות חיבור** — להגדרת יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן ידני בכל פעם שמרכז הווידאו פותח חיבור רשת, בחר **שאל תמיד**.
- להפעלה או ביטול של חיבור GPRS, בחר **אישור שימוש ב-GPRS**. להפעלה או ביטול של נדידה, בחר **אישור נדידה**.
- **בקרת הורים** — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הנדרשת זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצור עבור קוד הנעילה היא **12345**. בשירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו בעלי מגבלת גיל זהה או גבוהה יותר מזו שהגדרת מוסתרים.
- **זיכרון מועדף** — לבחירה אם וידאו קליפים שאתה מוריד יישמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם.
- **תמונות ממוזערות** — לבחירה אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות בהזנות וידאו.

נגן מוסיקה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוסיקה**.

1. כדי לפתוח תיקייה ולהציג וידאו קליפים, השתמש במקש הגלילה. כאשר הווידאו קליפ מוצג, השתמש במקש הגלילה ובמקשי הבחירה לשליטה בנגן הווידאו.
2. לכוונן עוצמת הקול, לחץ על מקש עוצמת הקול.
בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:
 - **חידוש הורדה** — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
 - **ביטול הורדה** — לביטול הורדה.
 - **פרטי וידאו** — הצג מידע אודות וידאו קליפ.
 - **חיפוש** — חפש וידאו קליפ. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.
 - **הצגה ברשת הביתית** — להפעלת וידאו קליפ שהורדת ברשת ביתית תואמת. יש להגדיר תחילה את תצורת הרשת הביתית.
 - **מצב זיכרון** — להצגת כמות הזיכרון הפנוי והזיכרון הנמצא בשימוש.
 - **מיון לפי** — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.
 - **העברה והעתקה** — העבר או העתק וידאו קליפים. בחר **העתקה** או **העברה** ואת התיקייה הרצויה.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

העבר את הווידאו קליפים שלך למרכז הווידאו מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. מרכז הווידאו יציג רק את הווידאו קליפים שבתבנית שההתקן תומך בה.

1. להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב, שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, צור את החיבור באמצעות כבל נתונים מסוג USB.
2. בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
3. בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.
4. העבר את הווידאו קליפים אל **E:\My Videos**: בכרטיס הזיכרון.

רשימות השמעה

כדי להציג ולנהל את רשימות ההשמעה שלך, בחר **ספ' מוסיקה** < **רשימות השמעה**.

כדי ליצור רשימת השמעה חדשה, בחר **אפשרויות** < **רשימת השמעה חדשה**.

כדי להוסיף שירים לרשימת ההשמעה, בחר את השיר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוספת שירים** < **רשימת השמעה שמורה** או **רשימת השמעה חדשה**.

כדי לסדר מחדש שירים ברשימת השמעה כלשהי, נווט אל השיר שברצונך להעביר ובחר **אפשרויות** < **סידור רשימת השמעה**.

חנות המוסיקה של Nokia

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מוזיק' של Ovi**.

בחנות המוסיקה של Nokia (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לרכוש ולעיין בפריטי מוסיקה להורדה להתקן. לרכישת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

לגישה לחנות המוסיקה של Nokia, על נקודת גישה חוקית לאינטרנט להיות מוגדרת בהתקן שברשותך.

חנות המוסיקה של Nokia אינה זמינה עבור כל המדינות או האזורים.

לאיתור פריטי מוסיקה נוספים בקטגוריות השונות, בחר **אפשרויות** < **חיפוש בחנות המוסיקה**.

לבחירת נקודת הגישה לשימוש עם חנות המוסיקה של Nokia, בחר **ברירת מחדל לנקודת גישה**.

נגן המוסיקה תומך בתבניות קבצים שונות, כמו AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ו-WMA. נגן המוסיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ מסוימת, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים.

תוכל להעביר מוסיקה מהתקנים תואמים אחרים להתקן שברשותך. [ראה "העבר מוזיקה ממחשב PC" עמ' 102.](#)

השמעת שיר

כדי להוסיף את כל השירים הזמינים לספריית המוזיקה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

להשמעת שיר, בחר בקטגוריית הרצויה, ואת השיר.

כדי להשהות את ההשמעה, לחץ על מקש הניווט; כדי לחדש את ההשמעה, לחץ שוב על מקש הניווט. כדי להפסיק את ההשמעה, נווט מטה.

כדי להריץ קדימה או אחורה, לחץ והחזק את מקש הניווט ימינה או שמאלה.

כדי לעבור לפריט הבא, נווט ימינה. כדי לחזור לתחילת הפריט, נווט שמאלה. כדי לדלג לפריט הקודם, נווט שוב שמאלה תוך 2 שניות לאחר תחילת ההפעלה של שיר.

כדי לשנות את הצליל של השמעת המוסיקה, בחר **אפשרויות** < **אקולייזר**.

כדי לשנות את האופן שבו הסטריאו, או כדי לשפר את הבאס, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לחזור למסך הבית ולהשאיר את הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

זורמים להתקן שברשותך דרך האינטרנט. תבניות קובץ נתמכות כוללות RealPlayer, MIDI, MP4, AMR, MPEG-4, RA, RV, 3GP אינו תומך בהכרח בכל הווריאציות של תבניות קובצי המדיה.

הפעלת וידאו קליפים וקישורי זרימה

כדי להפעיל וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפים** ואחר כך בחר קליפ כלשהו.

כדי להציג רשימה של הקבצים שהופעלו לאחרונה, בחר **הוצגו לאחרונה** בחלון הראשי של היישום.

כדי להזרים תוכן בשידור חי (שירות רשת), בחר **קישורי זרימה** ואחר כך בחר קישור כלשהו. RealPlayer מזהה שני סוגים של קישורים: [http:// URL](http://URL) ו- [rtsp:// URL](rtsp://URL). כדי להפעיל את זרימת התוכן, ההתקן שברשותך חייב להתחבר לאתר אינטרנט ולטעון את התוכן למאגר. אם בעיה בחיבור הרשת גורמת לשגיאת הפעלה, היישום RealPlayer ינסה להתחבר מחדש באופן אוטומטי לנקודת הגישה לאינטרנט.

כדי להוריד וידאו קליפים מהאינטרנט, בחר **הורדת וידאו**.

כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך ההשמעה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.

כדי להריץ קדימה במהלך ההפעלה, נווט ימינה והחזק את המקש לחץ. כדי להריץ אחורה במהלך ההפעלה, נווט שמאלה והחזק את המקש לחץ.

כדי לעצור את ההפעלה או את הזרימה, בחר **עצירה**. האגירה או החיבור לאתר הזרימה ייעצרו, הפעלת הקליפ תיעצר והקליפ יוחזר להתחלה.

כדי להציג את הווידאו קליפ במצב מסך רגיל, בחר **אפשרויות > המשך במסך רגיל**.

העבר מוזיקה ממחשב PC

כדי להעביר מוזיקה מהמחשב שברשותך, חבר את ההתקן למחשב באמצעות קישוריות Bluetooth או כבל נתונים USB תואם. אם אתה משתמש בכבל USB, בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. ודא שכרטיס זיכרון תואם מותקן בהתקן.

אם תבחר **PC Suite** כמצב החיבור, תוכל להשתמש ב-Nokia Music כדי לסנכרן מוזיקה בין ההתקן שברשותך למחשב.

הגדרות תדרים קבועים מראש

בחר **תפריט > מדיה > נגן מוזיקה ואפשרויות > מעבר אל 'מושמע כעת' > אפשרויות > אקולייזר**.

כדי להשתמש בהגדרת תדר קבוע מראש בעת השמעת מוזיקה, בחר את הגדרת התדר שבו ברצונך להשתמש ובחר **אפשרויות > הפעלה**.

לשינוי התדר של הגדרה שנקבעה מראש, בחר **אפשרויות > עריכה**, בחר פס תדרים וגלול מעלה או מטה כדי לכוון את ערכו. אתה שומע מייד את כוונן התדרים בהשמעה.

לאיפוס תדרי הערוצים לערכיהם המקוריים, בחר **אפשרויות > איפוס לברירת מחדל**.

כדי ליצור הגדרת תדר משלך, בחר **אפשרויות > כיוונון מוגדר מראש חדש**. הן שם עבור הגדרות התדרים. גלול מעלה או מטה כדי לנוע בין פסי התדרים והגדר את התדר עבור כל פס.

RealPlayer

בחר **תפריט > מדיה > RealPlayer**.

RealPlayer מפעיל קטעי וידאו וקליפים קוליים המאוחסנים בהתקן שברשותך, מועברים מהודעת דואר אלקטרוני או מחשב תואם או

כדי להקליט שיחת טלפון, פתח את הרשמקול במהלך שיחת טלפון, ובחר  שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

נגן Flash

באמצעות נגן Flash, באפשרותך להציג, להפעיל ולקיים אינטראקציה עם קובצי Flash שנוצרו עבור התקנים סלולריים.

כדי לפתוח נגן Flash ולהפעיל קובץ Flash, בחר את הקובץ.

לשליחת קובץ Flash להתקנים תואמים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. אפשר כי הגנה על זכויות יוצרים תמנע שליחתם של קבצי Flash מסויימים.

כדי לעבור בין קובצי Flash שנשמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון, גלול אל הכרטיסיות המתאימות.

כדי לשנות את איכות קובץ ה-Flash, בחר **אפשרויות** < **איכות** בעת הפעלת קובץ ה-Flash. אם תבחר **גבוהה**, ההפעלה של חלק מקובצי ה-Flash עשויה להיות לא אחידה ואיטית בשל הגדרותיהן המקוריות. שנה את הגדרת האיכות של קבצים כאלה ל**רגילה** או ל**נמוכה** לצורך הפעלה משופרת.

לארגון קובצי ה-Flash, בחר **אפשרויות** < **ארגון**.

רדיו FM

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו FM**.

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים.

הצגת מידע אודות מדיה קליפ

להצגת המאפיינים של וידאו קליפ או קליפ קולי או קישור לאינטרנט, בחר **אפשרויות** < **פרטי קליפ**. המידע עשוי לכלול את קצב הסיביות או את הקישור לאינטרנט של קובץ זרימה.

הגדרות RealPlayer

בחר **תפריט** < **מדיה** < **RealPlayer**.

ייתכן שתקבל את ההגדרות של היישום RealPlayer בהודעה מספק השירות שלך.

לקביעת ההגדרות באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **וידאו** או **זרימה**.

רשמקול

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.

באמצעות היישום 'רשמקול', באפשרותך להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשיחור GPRS פעילים.

להקלטת קליפ קולי, בחר .

להפסקת ההקלטה של קליפ קולי, בחר .

להאזנה לקליפ הקולי, בחר .

לבחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת הקליפים הקוליים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

קליפים קוליים מוקלטים נשמרים בתיקייה 'קליפים קוליים' בגלריה.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו FM**.

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים. ניתן לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע כאשר מתקיימת שיחה פעילה.

כדי להתחיל בחיפוש תחנות, בחר $\triangle$ או ∇ .

אם שמרת תחנות רדיו בהתקן, בחר $\ll$ או $\gg$ כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **הפעלת רמקול** — האזן לרדיו באמצעות הרמקול.
- **כוונון ידני** — שנה את התדר באופן ידני.
- **ספריית תחנות** — הצג תחנות זמינות בהתאם למיקום (שירות רשת).
- **שמור תחנה** — שמור את התחנה שאליה אתה מכוון כעת ברשימת התחנות שלך.
- **תחנות** — פתח את רשימת התחנות שנשמרו.
- **השמעה ברקע** — חזור למסך הבית במהלך האזנה לרדיו FM ברקע.

תחנות שמורות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו FM**.

לפתיחת רשימת התחנות השמורות, בחר **אפשרויות** < **תחנות**.

להאזנה לתחנה שמורה, בחר **אפשרויות** < **תחנה** < **האזנה**.

לשינוי פרטי התחנות, בחר **אפשרויות** < **תחנה** < **עריכה**.

הגדרות רדיו FM

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו FM**.

כדי לחפש באופן אוטומטי תדרים חלופיים כשהקליטה חלשה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תדרים חלופיים** < **סריקה אוטומטית מופעלת**.

כדי לקבוע את נקודת ברירת המחדל לגישה עבור הרדיו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **נקודות גישה**.

כדי לבחור את האזור שאתה נמצא בו כעת, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אזור נוכחי**. הגדרה זו תוצג רק אם אין קליטה של רשת סלולרית כשאתה מפעיל את היישום.



רדיו אינטרנט של Nokia

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

באמצעות היישום רדיו אינטרנט של (שירות רשת) Nokia, באפשרותך להאזין לתחנות רדיו זמינות באינטרנט. להאזנה לתחנות רדיו, עליך להיות בעל רשת LAN אלחוטית (WLAN) או נקודת גישה לנתוני מנה מוגדרים בהתקן שברשותך. האזנה לתחנות עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. שיטת החיבור המומלצת היא WLAN. לפני השימוש בחיבורים אחרים, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברות נתונים גדולות עבור חיוב חודשי קבוע.

האזנה לתחנות של רדיו אינטרנט

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

להאזנה לתחנת רדיו באינטרנט, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר תחנה מהפריטים המועדפים או ממדריך התחנות, או חפש תחנות לפי שם בשירות 'רדיו אינטרנט' של Nokia.

להוספת תחנה באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **הוספה דינית של תחנה**. כמו כן, באפשרותך לחפש קישורים לתחנות ביישום 'דפדפן אינטרנט'. קישורים תואמים נפתחים באופן אוטומטי ביישום 'רדיו אינטרנט'.

2. בחר **האזנה**.

התצוגה 'מושמע כעת' נפתחת ומציגה מידע אודות התחנה והשיר המושמעים כעת.

להשהיית ההשמעה, לחץ על מקש הגלילה; לחידוש ההשמעה, לחץ שוב על מקש הגלילה.

להצגת מידע אודות תחנה, בחר **אפשרויות** < **מידע אודות תחנה** (לא זמין אם שמרת את התחנה באופן ידני).

אם אתה מאזין לתחנה השמורה בפריטים המועדפים שלך, גלול שמאלה או ימינה כדי להאזין לתחנה השמורה הקודמת או הבאה.

תחנות מועדפות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

להצגה ולהאזנה לתחנות המועדפות, בחר **מועדפים**.

להוספת תחנה באופן ידני לפריטים המועדפים, בחר **אפשרויות** < **הוספה דינית של תחנה**. הזן את כתובת האינטרנט של התחנה ושם שברצונך שיופיע ברשימת המועדפים.

להוספת התחנה המושמעת כעת למועדפים, בחר **אפשרויות** < **הוספה למועדפים**.

להצגת מידע תחנה, להעברת תחנה למעלה או למטה ברשימה או למחיקת תחנה מהמועדפים, בחר **אפשרויות** < **תחנה** ואת האפשרות הרצויה.

להצגת תחנות המתחילות באותיות או במספרים מסוימים, התחל להזין את התווים. תחנות תואמות מוצגות.

חיפוש תחנות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט**.

לחיפוש תחנות רדיו בשירות רדיו האינטרנט של Nokia לפי שם, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **חיפוש**.

2. הזן שם תחנה או את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש ובחר **חיפוש**.

תחנות תואמות מוצגות.

להאזנה לתחנה, בחר את התחנה **האזנה**.

לשמירת תחנה בפריטים המועדפים, בחר את התחנה **ואפשרויות** < **הוספה למועדפים**.

לביצוע חיפוש נוסף, בחר **אפשרויות** < **חיפוש חוזר**.

ספריית תחנות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט** ו-**מדריך תחנות**.

ספריית התחנות נשמרת על-ידי Nokia. אם ברצונך להאזין לתחנות רדיו אינטרנט מחוץ לספרייה, הוסף מידע תחנה באופן ידני או עיין בקישורי תחנות באינטרנט עם יישום דפדפן האינטרנט.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **עיון לפי סגנון** — הצג את הסגנונות של תחנות הרדיו הזמינה.
- **עיון לפי שפה** — הצג את השפות שבהן תחנות משדרות.
- **עיון לפי מדינה/אזור** — הצג את המדינות שבהן יש תחנות משדרות.

הגדרות רדיו אינטרנט

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** < **רדיו אינטרנט** ו**אפשרויות** < **הגדרות**.

לבחירת נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל לחיבור לרשת, בחר **נקודת גישה ברירת מחדל** ומתוך האפשרויות הזמינות. אם ברצונך שההתקן יבקש את נקודת הגישה בכל פעם שאתה פותח את היישום, בחר **שאל תמיד**.

כדי לשנות את מהירויות החיבור עבור סוגי חיבור שונים, בחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **קצב סיביות של חיבור GPRS** — חיבורי נתוני מנה של GPRS
- **קצב סיביות של חיבור 3G** — חיבורי נתוני מנה של 3G
- **קצב סיביות של חיבור Wi-Fi** — חיבורי WLAN

איכות שידורי הרדיו תלויה במהירות החיבור שנבחרה. ככל שהמהירות גבוהה יותר, כך האיכות טובה יותר. כדי להימנע מאגירה, השתמש באיכות הטובה ביותר רק עם החיבורים המהירים ביותר.

ההתקן שברשותך מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט, לאינטרא-נט ארגוני, להתקן נייד אחר או למחשב.

מנת נתונים מהירה

גישת מנות במהירות גבוהה (HSPA), המכונה גם 3.5G ומסומנת על ידי **3.5G**, היא שירות רשת ברשתות UMTS שמאפשר להוריד ולהעלות נתונים במהירות גבוהה. כשתימכת HSPA בהתקן מופעלת וההתקן מחובר לרשת UMTS שתומכת ב-HSPA, הורדה והעלאה של נתונים דרך הרשת הסלולרית (לדוגמה, דואר אלקטרוני ודפי דפדפן) עשויות להיות מהירות יותר. חיבור HSPA פעיל מסומן על ידי ^{35g}. הסמל עשוי להשתנות מאזור לאזור.

כדי להפעיל HSPA, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **חיבור** < **מנת נתונים** < **גישת מנות במהירות גבוהה**. רשתות סלולריות מסוימות אינן מאפשרות שיחות קוליות נכנסות כש-HSPA פעיל. במקרה זה, עליך לבטל את פונקציית ה-HSPA כדי לקבל שיחות. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

למידע על הזמינות של שירותי נתונים ולהצטרפות כמנוי אליהם, פנה אל ספק השירות שלך.

כבל נתונים

כדי להימנע מפגיעה בנתונים, אל תנתק את כבל הנתונים מסוג USB במהלך העברת נתונים.

העברת נתונים בין ההתקן למחשב

1. הכנס כרטיס זיכרון להתקן שברשותך וחבר את ההתקן למחשב תואם בעזרת כבל הנתונים.
 2. כשההתקן שואל באיזה מצב להשתמש, בחר **אחסון חיצוני**. במצב זה, תוכל להציג את ההתקן שלך ככונן קשיח נשלף במחשב.
 3. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, דרך 'ניתוק' או אשף 'הוצאת חומרה' ב-Microsoft Windows) כדי להימנע מהסבת נזק לכרטיס הזיכרון.
- כדי להשתמש ב-Nokia PC Suite בהתקן שברשותך, התקן את Nokia PC Suite במחשב, חבר את כבל הנתונים ובחר **PC Suite**.
- כדי להשתמש בהתקן כדי לחבר את המחשב שלך לאינטרנט, חבר את כבל הנתונים ובחר **חיבור מחשב לאינטרנט**.
- כדי לסנכרן את המוזיקה שבהתקן שברשותך עם נגן מוזיקה של Nokia, התקן את התוכנה נגן מוזיקה של Nokia במחשב שלך, חבר את כבל הנתונים ובחר **PC Suite**.
- כדי להדפיס תמונות במדפסת תואמת, בחר **העברת תמונות**.
- כדי לשנות את מצב ה-USB שאתה משתמש בו בדרך כלל עם כבל הנתונים, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **USB** ואחר כך בחר **מצב חיבור USB**, ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה.
- להגדרת ההתקן לבקש את המצב בכל פעם שאתה מחבר אליו את כבל הנתונים, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **USB ואישור בעת חיבור** < **כן**.

שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

1. בעת הפעלת קישוריות Bluetooth בפעם הראשונה, אתה מתבקש להעניק שם להתקן שברשותך. הענק להתקן שברשותך שם ייחודי כדי להקל על הזיהוי שלו, אם קיימים מספר התקני Bluetooth בסביבה.

2. בחר **Bluetooth** < **מופעל**.

3. בחר **איתור הטלפון שלי** < **גלוי לכולם** או **משך זמן מוגדר**. אם תבחר **משך זמן מוגדר**, עליך לקבוע את פרק הזמן שבמסגרתו ההתקן יהיה גלוי לאחרים. משתמשים אחרים בעלי התקנים שמשתמשים ב-Bluetooth יוכלו לראות כעת את ההתקן שברשותך ואת השם שהזנת.

4. פתח את היישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו.

5. בחר את הפריט, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**. ההתקן יחפש התקנים אחרים שמשתמשים ב-Bluetooth ונמצאים בטווח קליטה ויצג רשימה שלהם.



טיפ: אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, מוצגת רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. לחיפוש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

6. בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן האחר דורש לבצע התאמה כדי שניתן יהיה לשדר נתונים, תתבקש להקיש קוד הפעלה.

כאשר החיבור נוצר, מוצגת ההודעה **שליחת נתונים**.

בתיקיה נשלחו שביישום הודעות לא נשמרות הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth.

לקבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופעל ואיתור הטלפון שלי** < **גלוי לכולם** כדי לקבל נתונים מהתקן

Bluetooth

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth בהתקן שברשותך מאפשרת חיבורים אלחוטיים בין התקנים אלקטרוניים, הנמצאים בטווח של 10 מטרים (33 רגל). תוכל להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו, טקסט, כרטיסי ביקור והערות לוח שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים שמשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

כיוון שהתקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, ההתקן שלך וההתקנים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה. שני ההתקנים חייבים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, למרות שהם עלולים לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כמו קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

מספר חיבורי Bluetooth עשויים להיות פעילים במקביל. לדוגמה, אם ההתקן שברשותך מחובר לדיבורית אישית תוכל גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר במקביל.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR תומך הפרופילים הבאים: Audio, Advanced Audio Distribution, Basic Printing, Basic Imaging, Video Remote Control, Hands-free, Generic Access, File Transfer, Networking, Object, Local Positioning, Human Interface Device, Headset, Video, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Push Distribution. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באבירים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

ההתקן הסלולרי שלך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה.

לביצוע שיחות, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הן תחילה את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

1. בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. ההתקן יתחיל לחפש התקני Bluetooth הנמצאים בטווח קליטה. אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, תוצג רשימה של תוצאות החיפוש הקדמות. כדי לחפש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

2. בחר את ההתקן שעמיתו ברצונך ליצור את התיאום והזן את הקוד. יש להזין את הסיסמה גם בהתקן השני.

3. כדי ליצור חיבור אוטומטי בין ההתקן להתקן האחר, בחר **כן**. כדי לאשר את החיבור באופן ידני בכל פעם שמתבצע ניסיון לחיבור, בחר **לא**. לאחר התיאום, ההתקן נשמר בדף ההתקנים המותאמים.

כדי להעניק כינוי להתקן המותאם, בחר **אפשרויות** < **הקצאת כינוי**. הכינוי יוצג בהתקן שברשותך.

כדי למחוק התאמה כלשהי, בחר את ההתקן שאת ההתאמה שלו ברצונך למחוק ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. למחיקת כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**. אם אתה מחובר כעת להתקן מסוים וביטלת את ההתאמה להתקן זה, ההתאמה תבוטל מיד והחיבור ינותק.

כדי לאפשר להתקן מותאם להתחבר באופן אוטומטי להתקן שברשותך, בחר **מוגדר כמאושר**. חיבורים בין ההתקן שברשותך להתקן האחר יתאפשרו ללא ידיעתך. אין צורך בהסכמה או באישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור התקנים השייכים לך בלבד (כמו דיבורית אישית תואמת או מחשב), או עבור התקנים השייכים למישהו שאתה בוטח בו. אם ברצונך לאשר בקשות חיבור מההתקן האחר בנפרד בכל פעם, בחר **מוגדר כלא מאושר**.

כדי להשתמש באבזר שמע מסוג Bluetooth, כגון דיבורית או אוזניה מסוג Bluetooth, עליך להתאים את ההתקן שברשותך לאבזר.

לא מותאם או **נסתר** כדי לקבל נתונים מהתקן מותאם בלבד. בעת קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בהתאם להגדרות הפרופיל הפעיל, נשמע צליל ואתה נשאל אם ברצונך לקבל את ההודעה שבה נכללים הנתונים. אם תאשר, ההודעה תוצג בתיקיית הדואר הנכנס ביישום 'הודעות'.

 **טיפ:** תוכל לגשת לקבצים שבהתקן או בכרטיס הזכרון באמצעות אבזר תואם אשר תומך בשירות File Transfer Profile Client (לדוגמה, מחשב נייד).

חיבור Bluetooth מתנתק באופן אוטומטי לאחר שליחה או קבלה של נתונים. רק Nokia PC Suite ואבזרים מסוימים, כגון דיבורית אישית, עשויים לשמור על חיבור, גם אם אינו נמצא בשימוש בצורה פעילה.

התאם מכשירים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

פתח את כרטיסיית המכשירים המותאמים.

לפני ההתאמה, קבע קוד הפעלה בעצמך (1 עד 16 ספרות) והסכם עם בעל ההתקן האחר שישתמש באותו קוד הפעלה. התקנים ללא ממשק משתמש כוללים קוד הפעלה קבוע. קוד הפעלה נדרש רק כשאתה מחבר את ההתקנים בפעם הראשונה. לאחר ההתאמה, ניתן לאשר את החיבור. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות למהירה ולקלה יותר, כיוון שאינך נדרש לאשר את החיבור בין התקנים מותאמים בכל פעם שאתה יוצר את החיבור.

קוד הפעלה עבור הפעלה מרוחק של SIM חייב להכיל 16 ספרות. במצב SIM מרוחק באפשרותך להשתמש בכרטיס ה-SIM של ההתקן עם אבזרים תואמים.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באבזר תואם מחובר (כמו ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לקבל לשיחות.

פרופיל גישה ל-SIM

בעזרת פרופיל הגישה ל-SIM, באפשרותך לגשת לכרטיס ה-SIM של ההתקן מהתקן ערכת רכב תואם. כך, אינך זקוק לכרטיס SIM נפרד כדי לגשת לנתוני כרטיס ה-SIM וכדי להתחבר לרשת ה-GSM.

כדי להשתמש בפרופיל גישה ל-SIM, תזדקק לפריטים הבאים:

- התקן ערכת דיבור תואמת לרכב, התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחונית

- כרטיס SIM תקף במכשיר

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באביזר תואם מחובר (כמו ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לקבל לשיחות.

ההתקן הסלולרי שלך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה.

לביצוע שיחות, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הן תחילה את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

לקבלת מידע נוסף אודות התקני ערכת רכב ותאימות עם ההתקן, עיין באתר האינטרנט של Nokia ובמדריך למשתמש של ערכת הרכב.

הפעלת פרופיל הגישה ל-SIM

1. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth ומצב SIM מרוחק** < **מופעל**.

2. הפעל קישוריות Bluetooth בערכת הרכב.

3. השתמש בערכת הרכב כדי להתחיל חיפוש אחר התקנים תואמים. לקבלת הוראות, עיין במדריך למשתמש של ערכת הרכב.

4. בחר את המכשיר שברשותך מרשימת המכשירים התואמים.

5. כדי להתאים את ההתקנים, הן את סיסמת ה-Bluetooth המוצגת על תצוגת ערכת הרכב בהתקן.

לקבלת הסיסמה והוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש של האביזר. כדי להתחבר לאביזר השמע, הפעל את האביזר. חלק מאביזרי השמע מתחברים באופן אוטומי להתקן שברשותך. אחרת, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים, בחר את האביזר ו**אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.

חסימת התקנים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

1. כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים.

2. בחר התקן שברצונך לחסום ו**אפשרויות** < **חסימה**.

כדי לאפשר התאמה של התקן שוב לאחר שנחסם, מחק אותו מרשימת ההתקנים החסומים.

פתח את כרטיסיית ההתקנים החסומים ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

טיפים לאבטחה

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. לחילופין, כבה את פונקציית Bluetooth. הדבר לא ישפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**.

אל תתאים מכשיר שאינך מכיר.



טיפ: אם כבר ניגשת אל כרטיס ה-SIM מערכת הרכב עם פרופיל המשתמש הפעיל, ערכת הרכב מחפשת באופן אוטומטי התקן עם כרטיס ה-SIM. אם היא מוצאת את ההתקן שברשותך ואישור אוטומטי מופעל, ערכת הרכב מתחברת באופן אוטומטי אל רשת ה-GSM בעת הפעלת הרכב.

בעת הפעלת פרופיל הגישה ל-SIM מרוחק, באפשרותך להשתמש ביישומים בהתקן שברשותך שאינם זקוקים לרשת או לשירותי SIM.

כדי לחבר את ההתקן שברשותך לערכה לרכב מבלי לאשר זאת כל פעם, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth** ופתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים. בחר את ערכת הרכב **ומוגדר כמאושר** וענה **כן** על שאילתת האישור. אם ערכת הרכב מוגדרת כלא מאושרת, יש לאשר בקשות חיבור ממנה בנפרד בכל פעם.

לסיום החיבור לגישה ל-SIM מרוחק מההתקן, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth** ו**מצב SIM מרוחק** < **מופסק**.

LAN אלחוטית אודות WLAN

ההתקן שברשותך יכול לזהות רשתות WLAN ולהתחבר אליהן. באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים התומכים ב-WLAN.

כדי להשתמש בחיבור WLAN, עליך לעמוד בדרישות הבאות:

- רשת ה-WLAN חייבת להיות זמינה במיקומך.
- ההתקן שברשותך חייב להיות מחובר ל-WLAN. חיבורי LAN מסוימים מוגנים ואתה זקוק למפתח גישה מספק השירות כדי להתחבר אליהם.
- נוצרה נקודת גישה לאינטרנט עבור WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה.

במדינות מסוימות ייתכנו הגבלות כלשהן על שימוש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות. תכונות שמשמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

ההתקן שברשותך תומך בתכונות הבאות של רשת WLAN:

- תקן IEEE 802.11b/g
- הפעלה ב-2.4 GHz
- תכונת החיפוש הפרטית (WEP), גישה מוגנת Wi-Fi (או WPA/ WPA2), שיטות אימות 802.1x ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם הרשת תומכת בהן.



חשוב: אפשר תמיד אחת משיתות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN, אם זמינה. זכור לצייט לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, הוּן **#62209526*** במסך הבית.



ראה זמינות WLAN

להגדרת ההתקן שברשותך להצגת זמינות רשת LAN אלחוטית (WLAN), בחר **תפריט > לוח הבקרה > הגדרות וחייבור > LAN אלחוטי > הצגת זמינות WLAN**.

אם רשת WLAN זמינה, מוצג הסמל .

אשף WLAN

בחר **תפריט > לוח הבקרה > קישוריות > אשף WLAN**.

אשף ה-WLAN מסייע לך לחפש רשת LAN אלחוטית (WLAN) ולהתחבר אליה. בעת פתיחת היישום, ההתקן שברשותך מתחיל לסרוק רשתות WLAN זמינות ומציג אותן.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ריענון** — עדכן את רשימת רשתות ה-WLAN הזמינות.
- **סינון רשתות WLAN** — לסינון רשתות WLAN ברשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרו מסוננות מחוץ לרשימה בפעם הבאה שהיישום מחפש אחר רשתות WLAN.
- **התחלת גלישה באינטרנט** — התחל לגלוש באינטרנט באמצעות נקודת הגישה של רשת ה-WLAN.
- **המשך גלישה באינטרנט** — המשך לגלוש באינטרנט באמצעות חיבור ה-WLAN הפעיל כרגע.
- **ניתוק WLAN** — נתק את החיבור הפעיל לרשת ה-WLAN.
- **פרטים** — הצג את פרטי רשת ה-WLAN.



חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

שימוש באשף ה-WLAN במסך הבית

במסך הבית, אשף ה-WLAN מציג את מצב חיבורי ה-WLAN וחיופשי הרשת. אם אשף ה-WLAN אינו מופעל כברירת מחדל במסך הבית, באפשרותך להפעיל אותו בהגדרות מסך הבית. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר את השורה המציגה את המצב. בהתאם למצב, באפשרותך להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות חיבור WLAN, להתחבר לשירות שיחת הרשת, להתנתק מרשת WLAN, לחפש רשתות WLAN או להפעיל או להפסיק את סריקת הרשתות.

אם סריקת WLAN מופסקת ואינך מחובר לרשת WLAN כלשהי, מוצג הסמל **סריקת WLAN מופסקת** במסך הבית. להפעלת סריקת WLAN ולחיפוש רשתות WLAN זמינות, בחר את השורה המציגה את המצב.

כדי להתחיל חיפוש אחר רשתות WLAN זמינות, בחר את השורה המציגה את המצב **והיפוש WLAN**.

להפסקת סריקה של רשת WLAN, בחר את השורה המציגה את המצב **והפסקת סריקת WLAN**.

כשבחרים **התחלת גלישה באינטרנט** או **שימוש עבור**, אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית ייצור באופן אוטומטי נקודת גישה עבור רשת התקשורת המקומית האלחוטית שנבחרה. ניתן להשתמש בנקודת הגישה גם עם יישומים אחרים שמחייבים חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

אם בחרת רשת תקשורת מקומית אלחוטית מאובטחת, תתבקש להזין את קודי ההפעלה הרלוונטיים. כדי להתחבר לרשת מוסתרת, עליך להזין את מזהה ערכת השירות (Service Set Identifier, SSID) הנכון.

כדי להשתמש ברשת ה-WLAN שנמצאה לחיבור שיחת רשת, בחר את השורה המציגה את המצב, **שימוש עבור**, שירות שיחת הרשת הרצוי ואת רשת ה-WLAN שבה יש להשתמש.

מנהל חיבורים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **מנ. חיבור**.

הצגה וניתוק של חיבורים פעילים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **מנ. חיבור**.

כדי לצפות בחיבורי הנתונים הפתוחים, בחר **חיבורי נתונים פעילים**.

כדי להציג מידע מפורט על חיבורי רשת, בחר חיבור מהרשימה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטים**. סוג המידע שמוצג תלוי בסוג החיבור.

כדי לנתק את החיבור לרשת שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

כדי לנתק את כל החיבורים הפעילים לרשתות בבת אחת, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

חיפוש רשת תקשורת מקומית אלחוטית

כדי לחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות בטווח קליטה, בחר **רשתות WLAN זמינות**. רשתות התקשורת המקומיות האלחוטיות הזמינות תוצגנה, ולידן מצב הרשת (תשתית או אד-הוק), עוצמת האות, מחוויי הצפנה של הרשת ואם המכשיר שברשותך כולל חיבור פעיל לרשת.

להצגת פרטי הרשת, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.

כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדרת נקודת גישה**.

ניהול אבטחה ונתונים

נהל את הנתונים ואת התוכנה שבהתקן שברשות, ודאג לאבטחה של ההתקן ולתכניו.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

נעילת המכשיר

קוד הנעילה מגן על ההתקן שברשותך מפני שימוש לא מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345.

לנעילת ההתקן, במסך הבית, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **נעילת טלפון**.

לביטול נעילת ההתקן, בחר **פתיחה**, הן את קוד הנעילה ובחר **אישור**.

לשינוי קוד הנעילה, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **וכללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM**. הן את הקוד הישן, ואחר כך הן את הקוד החדש פעמיים. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות והן באותיות רישיות ובאותיות קטנות.

כתוב את הקוד החדש, שמור עליו בסוד והחזק אותו במקום בטוח בנפרד מההתקן שברשותך. אם תשכח את קוד הנעילה וההתקן שברשותך נעול, עליך לקחת את ההתקן אל מוקד שירות מורשה של Nokia ועלויות נוספות עשויות לחול. כדי לבטל את נעילת ההתקן, יש לטעון את התוכנה מחדש והנתונים ששמרת בהתקן עשויים ללכת לאיבוד.

תוכל לנעול את המכשיר מרחוק על ידי שליחת הודעת טקסט אליו. כדי לאפשר נעילה מרחוק וכדי להגדיר את הטקסט עבור ההודעה, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** < **וכללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **נעילת טלפון מרוחק** < **מופעלת**. הן הודעת נעילה מרחוק ואשר את ההודעה. ההודעה חייבת להיות באורך של 5 תווים לפחות. כתוב את הטקסט משום שייתכן שתזדקק לו בהמשך.

אבטחת כרטיס הזיכרון

בחר **תפריט** < **משרד** < **מ'ל קבצים**.

באפשרותך להגן על כרטיס זיכרון באמצעות סיסמה כדי למנוע גישה לא מאושרת. להגדרת סיסמה, בחר **אפשרויות** < **סיסמת כרטיס זיכרון** < **הגדרה**. הסיסמה יכולה להיות באורך של עד 8 תווים והינה תלויה רישיות. הסיסמה מאוחסנת בהתקן שברשותך. אינך צריך להזין אותה שוב במהלך השימוש בכרטיס הזיכרון באותו התקן. אם אתה משתמש בכרטיס הזיכרון בהתקן אחר, תתבקש להזין את הסיסמה. לא כל כרטיסי הזיכרון תומכים בהגנה באמצעות סיסמה.

כדי להסיר את סיסמת כרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **סיסמת כרטיס זיכרון** < **הסרה**. בעת הסרת הסיסמה, הנתונים בכרטיס הזיכרון אינם מוגנים מפני שימוש לא מורשה.

לפתיחת כרטיס זיכרון נעול, בחר **אפשרויות** < **פתח נעילת כ**. **זיכרון**. הן את הסיסמה.

אם אין באפשרותך לאחר את הסיסמה לביטול הנעילה של כרטיס זיכרון נעול, באפשרותך לבצע פירמוט מחדש של הכרטיס, שיביא לביטול נעילתו של הכרטיס ולהסרת הסיסמה. פירמוט כרטיס זיכרון מוחק את כל הנתונים המאוחסנים בכרטיס.

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **הצפנה**.

הצפן את ההתקן או את כרטיס הזיכרון שברשותך כדי למנוע מזרים לגשת למידע החשוב שלך.

הצפן זיכרון התקן או כרטיס זיכרון

כדי להצפין את זיכרון ההתקן, בחר **זיכרון הטלפון**.

כדי להצפין את כרטיס הזיכרון, בחר **כרטיס זיכרון** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הצפנה ללא שמירת מפתח** — הצפן את כרטיס הזיכרון מבלי לשמור את מפתח ההצפנה. אם תבחר אפשרות זו לא תוכל להשתמש בכרטיס הזיכרון בהתקנים אחרים, ואם תשחזר את הגדרות היצרן לא תוכל לפענח את כרטיס הזיכרון.
- **הצפנה ושמירת מפתח** — הצפן את כרטיס הזיכרון ושמור את המפתח ידנית בתיקיית ברירת המחדל. מטעמי אבטחה, שמור את המפתח במקום בטוח מחוץ להתקן. לדוגמה, תוכל לשלוח את המפתח למחשב שלך. הזן ביטוי סיסמה עבור המפתח ושם לקובץ המפתח. ביטוי הסיסמה אמור להיות ארוך ומורכב.
- **הצפנה עם מפתח שחזור** — הצפן את כרטיס הזיכרון בעזרת מפתח שקיבלת. בחר את קובץ המפתח, והזן את ביטוי הסיסמה.

פענח זיכרון התקן או כרטיס זיכרון

זכור תמיד לפענח את הצפנת הזיכרון ו/או כרטיס הזיכרון לפני עדכון התוכנה של ההתקן.

כדי לפענח את זיכרון ההתקן, בחר **זיכרון הטלפון**.

כדי לפענח את כרטיס הזיכרון מבלי להשמיד את מפתח ההצפנה, בחר **כרטיס זיכרון** < **הסרת הצפנה**.

כדי לפענח את כרטיס הזיכרון ולהשמיד את מפתח ההצפנה, בחר **כרטיס זיכרון** < **הסרת הצפנה וביטול הצפנה**.

חיוג קבוע

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מספרי SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלת חיוג קבוע** — הפעל את פונקציית החיוג הקבוע.
- **ביטול חיוג קבוע** — בטל את פונקציית החיוג הקבוע.
- **איש קשר חדש ב-SIM** — הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאלי יותרו שיחות.
- **הוספה מאנשי קשר** — העתק איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיוג הקבוע.

כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

מנהל תעודות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **אבטחה** < **ניהול תעודות**.

תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של תוכנות, אך הן אינן מבטיחות אבטחה. יש ארבעה סוגים של תעודות: תעודות הסמכה, תעודות אישיות, תעודות של אתרים אמינים ותעודות מוצר. במהלך חיבור מאובטח, יכול שרת לשלוח תעודת שרת אל ההתקן. בעת קבלת התעודה, היא נבדקת על-ידי תעודה מוסמכת המאוחסנת בהתקן. אם זהות השרת אינה מקורית, או שבהתקן לא שמורה התעודה הנכונה, מופיעה הודעה על כך.

באפשרותך להוריד תעודה מאתר אינטרנט או לקבל תעודה כהודעה. יש להשתמש בתעודות בעת חיבור לבנק מקוון או לשרת מרוחק לצורך העברת מידע סודי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולוודא שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין בהתקן היא מקורית.

טיפ: בעת הוספת תעודה חדשה, בדוק אם היא מקורית. 

הצגת פרטי תעודה

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה והתוקף של תעודת שרת.

כדי להציג את הפרטים של תעודה כלשהי, פתח תיקיית תעודות, בחר תעודה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטי תעודה**.

ייתכן שתופיע אחת מההערות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת יישום שישתמש בתעודה. ייתכן שתצצה לשנות את הגדרות האמון.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה הסתיימה.

- **התעודה עדיין לא תקפה** — התעודה שנבחרה עדיין לא תקפה.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למפיק התעודה.

הגדרות אמון של תעודה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **אבטחה** < **ניהול תעודות**.

לתת אמון בתעודה פירושו שאתה מסמך את התעודה לאמת דפי אינטרנט, שרתי דואר אלקטרוני, חבילות תוכנה ונתונים אחרים. ניתן להשתמש רק בתעודות מהימנות לצורך אימות שירותים ותוכנה.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לשינוי הגדרות האמון, בחר תעודה ובחר **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. גלול אל שדה יישום ולחץ על מקש הגלילה כדי לבחור **כן** או **לא**. אין באפשרותך לשנות את הגדרות האמון של תעודה אישית.

בהתאם לתעודה, מוצגת רשימת יישומים שיכולים להשתמש בתעודה:

- **התקנת Symbian** — יישום חדש של מערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט** — דואר אלקטרוני וגרפיקה.
- **התקנת יישום** — יישום Java חדש.

הצגה ועריכה של מודולי אבטחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **אבטחה** < **מודול אבטחה**.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה, בחר את המודול מהרשימה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, בחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

לעריכת קודי ה-PIN עבור מודול האבטחה, פתח את המודול ובחר **המודול** לעריכת קוד ה-PIN עבור מודול האבטחה או **חתימה PIN** לעריכת קוד ה-PIN עבור חתימות דיגיטליות. ייתכן שלא תוכל לשנות קודים אלה עבור כל מודולי האבטחה.

אחסון המפתח מכיל את התוכן של מודול האבטחה. למחיקת אחסון המפתח, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. ייתכן שלא תוכל למחוק את אחסון המפתח של כל מודולי האבטחה.

תצורה מרחוק

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **מנהל התקן**.

באמצעות מנהל ההתקנים תוכל לנהל מרחוק הגדרות, נתונים ותוכנות בהתקן שברשותך.

תוכל להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך. ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות מספקי השירותים שלך או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה

עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות אחרות, שמשמשות יישומים שונים בהתקן שברשותך. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות. חיבור התצורה המרוחקת מופעל בדרך כלל על ידי השרת כשיש לעדכן את הגדרות ההתקן.

כדי ליצור פרופיל שרת חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופילי שרת** < **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש**.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות אלה גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה. אם לא ניתן לקבל את ההגדרות מספק השירות, קבע את ההגדרות הבאות:

- **שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
- **מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.
- **סיסמת שרת** — הזן סיסמה כדי לזהות את ההתקן שברשותך בפני השרת.
- **מצב הפעלה** — בחר את סוג החיבור המועדף.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור, או צור נקודת גישה חדשה. תוכל גם לבחור להתבקש לקבוע את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת **אינטרנט** כסוג הערוץ.
- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של שרת התצורה.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
- **שם משתמש** וגם **סיסמה** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך עבור שרת התצורה.
- **לאפשר תצורה** — בחר **כן** כדי לאפשר לשרת ליזום הפעלת תצורה.
- **קבלת בקשות אוטומטית** — בחר **כן** אם אינך רוצה שהשרת יבקש ממך אישור כשהוא יזום הפעלת תצורה.
- **אימות ברשת** — בחר אם להשתמש באימות http.
- **שם משתמש ברשת** וגם **סיסמת רשת** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך עבור אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש באימות ברשת.

התקנת יישומים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מנ. יישומים**.

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth. באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX 

יישום Java 

יישומים 



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות

ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים** < **תעודות** < **הצגת פרטים**.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **התחלת תצורה**.

כדי להציג את יומן התצורה של הפרופיל שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

כדי לעדכן את תוכנת ההתקן דרך הרשת, בחר **אפשרויות** < **בדיקת עדכונים**. העדכון לא ימחק את ההגדרות שלך. עם קבלת חבילת העדכון בהתקן שברשותך, פעל על פי ההוראות שעל התצוגה. ההתקן יאותחל בתום ההתקנה. הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת). עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.



אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

מנהל יישומים



באמצעות 'מנהל יישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

ניתן להתקין בהתקן שני סוגים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java עם סיומת קובץ jad או jar.
 - יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת קובץ sis או sisx.
- התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

הסרת יישומים ותוכנות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מנ. יישומים**.

לגולל אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרת התקנה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מנ. יישומים**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ומתוך הרשימה הבאה:

- **התקנת תוכנה** — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנת Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — בדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום כלשהו.
- **כתובת אינטרנט מחדל** — הגדר את הכתובת שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

יישומי Java מסוימים עשויים לדרוש שליחת הודעה, או שהחיבור לרשת יתבצע דרך נקודת גישה ספציפית לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. בעת ההורדה של קובץ ה-JAR, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מהספק או מיצרן היישום.

להתקנת יישום או תוכנה, בצע את הפעולות הבאות:

1. לאיתור קובץ התקנה, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **מנ. יישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
2. ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.

במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ובחר את היישום.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx). יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על זיכרון מספיק, השתמש ב-Nokia PC Suite כדי לגבות קובצי התקנה אל מחשב תואם ואחר כך השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

ניהול הרשאות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. עם התקן זה תוכל לגשת לתוכן שמוגן על ידי WMDRM 10 וגם OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים שמוגנים על ידי הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

אודות רישיונות

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **טלפון** < **רישיונות**.

קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוסיקה או וידאו קליפים, מוגנים באמצעות זכויות שימוש דיגיטליות. הרישיונות עבור קבצים כאלה עשויים לאפשר או להגביל את השימוש בהם. לדוגמה, רישיונות מסוימים עשויים לאפשר לך להאזין לשיר מספר מוגבל של פעמים. במהלך השמעה, באפשרותך להריץ אחורה, להריץ קדימה או להשהות את השיר, אך עצירתו היא שימוש באחד המופעים המותרים.

שימוש ברישיונות

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia PC Suite כדי לגבות גם את הרישיון וגם את התוכן.

ייתכן, ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיון שצריך לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן על ידי OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן, שיהיה עליך לשחזר את הרישיון, אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן על ידי WMDRM, גם הרישיון וגם התוכן יאבדו אם תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את הרישיון ואת התוכן גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

להצגת רישיונות לפי סוג, בחר **רישיונות חוקיים**, **ריש' לא חוקיים** או **לא בשימוש**.

להצגת פרטי הרישיון, בחר **אפשרויות** < **פרטי רישיון**.

הפרטים הבאים מוצגים עבור כל קובץ מדיה:

- **מצב** — המצב הוא **הרישיון בתוקף**, **פג תוקף הרישיון** או **הרישיון עדיין לא תקף**.
- **שליחת תוכן** — ההודעה **ניתן** מציינת שבאפשרותך לשלוח את הקובץ להתקן אחר.
- **התוכן בטלפון** — **כן** מציין שהקובץ נמצא בהתקן ושהנתיב לקובץ מוצג. **לא** מציין שהקובץ הקשור לא נמצא כעת בהתקן.

להפעלת רישיון, בתצוגה הראשית של הרישיון, בחר **ריש' לא חוקיים** < **אפשרויות** < **קבלת רישיון**. צור חיבור רשת כאשר תתבקש ותופנה אל אתר אינטרנט שבו באפשרותך לרכוש זכויות למדיה.

להסרת זכויות קובץ, עבור אל הקובץ הרצוי ובחר **אפשרויות > מחק**. אם קיימות מספר זכויות הקשורות לאותו קובץ מדיה, כל הזכויות נמחקות.

תצוגת הרישיון הקבוצתי מציגה את כל הקבצים הקשורים לזכויות הקבוצה. אם הורדת קובצי מדיה מרובים עם אותן זכויות, כולם מוצגים בתצוגה זו. באפשרותך לפתוח את תצוגת הקבוצה הן מכרטיסיית הרישיונות התקפים והן מכרטיסיית הרישיונות שאינם תקפים. לגישה לקבצים אלה, פתח את תיקיית זכויות הקבוצה.

סינכרון

בחר **תפריט > לוח הבקרה > טלפון > סינכרון**.

'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמולטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט. ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות. פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום Sync, מוצג פרופיל הסינכרון המוגדר כברירת מחדל או הפרופיל שבו נעשה שימוש אחרון. כדי לשנות את הפרופיל, גלול אל פריט סינכרון ובחר **סימון** כדי לכלול אותו בפרופיל או **ביטול סימון** כדי להשאיר אותו מחוץ לבחירה.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות הרצויה. לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות > סינכרון**. לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.

VPN נייד

בחר **תפריט > לוח הבקרה > הגדרות וחיבור > VPN**.

לקוח הרשת הפרטית הווירטואלית (VPN) של Nokia יוצר חיבור מאובטח לאינטראנט ארגוני תואם ולשירותים שונים, כגון דואר אלקטרוני. ההתקן שברשותך מתחבר מרשת סלולרית, דרך האינטרנט, לשער VPN ארגוני שמתפקד כדלת הקדמית לרשת ארגונית תואמת. לקוח ה-VPN משתמש בטכנולוגיית IP Security (IPSec). טכנולוגיית IPSec היא מסגרת של תקנים פתוחים לתמיכה בהחלפה מאובטחת של נתונים ברשתות IP.

מדיניות VPN קובעת את השיטה שמשמשת על ידי לקוח ה-VPN ועל ידי שער VPN כדי לאמת זה את זה, ואת אלגוריתמי ההצפנה שהם משתמשים בהם כדי לסייע להגן על חיסיון הנתונים. לקבלת מידע על מדיניות VPN, פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

פנה למנהל ה-IT של הארגון שלך כדי להתקין ולהגדיר את לקוח ה-VPN, את האישורים ואת המדיניות.

ניהול VPN

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פוליסות VPN** — התקן, הצג ועדכן מדיניות VPN.
- **שרתי פוליסה VPN** — ערוך את הגדרות החיבור של שרתי מדיניות VPN שמהם תוכל להתקין ולעדכן מדיניות VPN. שרת מדיניות מתייחס ל- Nokia Security Service Manager (NSSM), שאינו נדרש בהכרח.
- **יומן VPN** — הצג את היומן להתקנות, לעדכונים ולסנכרונים של מדיניות VPN, ולחיבורי VPN אחרים.

ערוך נקודות גישה ל-VPN

בחר **תפריט > לוח הבקרה > הגדרות**, ואחר כך בחר **חיבור > יעדים**.

נקודת גישה היא המקום שבו הטלפון שברשותך מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או לגלוש בדפי



טיפ: תוכל לקבוע את הגדרת החיבור של היישום ל-**שאל תמיד**. במקרה זה, עליך לבחור את נקודת הגישה ל-VPN מרשימה של חיבורים עם יצירת החיבור.

1. ביישום שברצונך ליצור בו חיבור VPN, בחר נקודת גישה ל-VPN כנקודת הגישה.
2. אם אתה משתמש באימות ישן, הזן את שם המשתמש ואת קוד הסיסמה או הסיסמה שלך ל-VPN. אם אסימון ה-SecurID יצא מסנכרון מול השעון של ה-ACE/שרת, הזן את קוד הסיסמה הבא. אם אתה משתמש באימות מבוסס-תעודה, ייתכן שתצטרך להזין את סיסמת מאגר המפתחות.

אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה. נקודות גישה ל-VPN משייכות מדיניות VPN לנקודות גישה רגילות לאינטרנט כדי ליצור חיבורים מאובטחים.

ספק השירות שלך עשוי להגדיר מראש חלק מנקודות הגישה או את כל נקודות הגישה בהתקן שלך, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.

בחר יעד, בחר **אפשרויות** < **עריכה** ואחר כך קבע את ההגדרות הבאות:

- **שם חיבור** — הזן שם לנקודת הגישה ל-VPN.
- **פוליסיט VPN** — בחר את מדיניות ה-VPN שברצונך לשלב לנקודת הגישה לאינטרנט.
- **נקודת גישה לאינטרנט** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט, שברצונך לשלב עם מדיניות ה-VPN כדי ליצור חיבורים מאובטחים להעברת נתונים.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy של הרשת הפרטית.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר אם חיבורים המשתמשים בנקודת גישה זו ייווצרו באופן אוטומטי.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

השתמש בחיבור VPN ביישום

ייתכן שתצטרך להוכיח את זהותך שלך כשאתה מתחבר לרשת ארגונית. למידע על האישורים פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

כדי להשתמש בחיבור VPN ביישום כלשהו, היישום חייב להיות משויך לנקודת גישה ל-VPN.

- **מיקום** — קבע את שיטת המיקום ואת השרת ליישומים מבוססי-GPS.

הגדרות התאמה אישית

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **כללי** < **התאמה אישית**.

הגדרות תצוגה

- כדי לקבוע את רמת התאורה שתידרש למכשיר כדי להפעיל את התאורה האחורית, בחר **תצוגה** < **חיישן אור**.
- כדי לשנות את גודל הטקסט, בחר **תצוגה** < **גודל גופן**.
- כדי להתאים את משך הזמן שניתן להשאיר את הצג ללא פעולה לפני ששומר המסך יופעל, בחר **תצוגה** < **פסק-זמן חיסכון כוח**.
- כדי לבחור הודעת פתיחה או סמל פתיחה לתצוגה, בחר **תצוגה** < **הודעת פתיחה או לוגו**. תוכל לבחור את הודעת ברירת המחדל לפתיחה, להזין טקסט בעצמך או לבחור תמונה.
- כדי לקבוע כמה מהר הצג יעומעם לאחר הלחיצה האחרונה על מקש כלשהו, בחר **תצוגה** < **השהיית תאורה**.

הגדרות צלילים

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**.
- בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **צלילים**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**.

- באפשרותך לקבוע ולשנות הגדרות שונות בהתקן. שינוי הגדרות אלו משפיע על פעולת ההתקן עבור מספר יישומים.
- יתכן שחלק מההגדרות נקבעו מראש עבור ההתקן או נשלחו אליך בהודעה מיוחדת על ידי ספק השירות. ייתכן שלא תוכל לערוך הגדרות מסוג זה.
- בחר את ההגדרות שברצונך לערוך לביצוע הפעולות הבאות:
- להחליף בין שני ערכים, כגון הפעלה וכיבוי.
- לבחור ערך מתוך רשימה.
- לפתוח עורך טקסט על מנת להזין ערך.
- לפתח את הסליידר, ונווט שמאלה או ימינה כדי לכוון לערך הרצוי.

הגדרות כלליות

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **כללי**.
- בחר מבין האפשרויות הבאות:
- התאמה אישית** — שנה את הגדרות התצוגה והתאם אישית את ההתקן.
- תאריך ושעה** — שנה את התאריך ואת השעה.
- אבטחה** — קבע את ההגדרות לאבטחה והעשרה שברשותך.
- הגדרות חיישן** — שנה את הגדרות החיישן.
- אבטחה** — קבע את הגדרות האבטחה.
- הגדרות יצרן** — שחזר את ההגדרות המקוריות של ההתקן.

- **סוג צלצול** — בחר סוג צלצול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות שמכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. אם יש לך שני קווי טלפון בשימוש, תוכל לבחור סוג צלצול עבור כל קו.
- **צליל שיחת וידאו** — בחר צלצול לשיחות וידאו.
- **אמור את שם המתקשר** — אם בחרת הגדרה זו ומישהו מרשימת אנשי הקשר שלך יתקשר אליך, ההתקן ישמיע צלצול שישלב את שם איש הקשר ואת סוג הצלצול שנבחר.
- **תצורת צלצול** — בחר כיצד ברצונך שסוג הצלצול יתריע.
- **עוצמת צלצול** — קבע את העוצמה של סוג הצלצול.
- **צליל התראת הודעה** — בחר צליל להודעות טקסט שהתקבלו.
- **צליל התראת דואר** — בחר צליל להודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו.
- **צליל תזכורת לוח-שנה** — בחר צליל להתראות לוח-שנה.
- **צליל התראת שעון** — בחר צלצול לתזכורות שעון מעורר.
- **התראה ברטט** — הורה להתקן לרטוט כשאתה מקבל שיחה או הודעה.
- **צלילי לוח מקשים** — קבע את העוצמה של צלילי לוח המקשים.
- **צלילי אזוהרה** — הפעל או בטל את צלילי האזוהרה.

הגדרות שפה

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **שפה**.
- **שפת הטלפון** — קבע את שפת ההתקן.
- **שפת כתיבה** — בחר את השפה, שתשמש לכתיבת הערות והודעות.
- **טקסט חזוי** — הפעל קלט טקסט חזוי.
- **אפשרויות קלט** — קבע את ההגדרות לקלט טקסט חזוי.

תאורת מקש הניווט

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **התאמה אישית** < **תאורת הודעה**.

כשאתה מקבל הודעה או מחמיץ שיחה, מקש הניווט יתחיל להבהב כדי לסמן את האירוע. לבחירת האירועים שברצונך לקבל הודעה עליהם או להגדרת משך זמן להבהוב, בחר **תאורת הודעה**.
כאשר אינך משתמש בהתקן במשך פרק זמן מסוים, מקש הגלילה מתחיל להבהב באיטיות כאילו ההתקן הוא יצור נושם. כדי להפעיל או לכבות את אפקט הנשימה, בחר **תאורה נשימה**.

הגדרות למקשי לחיצה אחת

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **התאמה אישית** < **מקשי לחיצה 1**.

כדי לבחור איזה ומשימה יופעלו בעת לחיצה על מקש בלחיצה אחת, בחר את המקש ו**אפשרויות** < **פתיחה**.

כדי לשחזר את היישומים והמשימות שהוגדרו-מראש, בחר **שחזור הגדרות ברירת מחדל**.

הגדרות תאריך ושעה

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ולאחר מכן בחר **כללי** < **תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תאריך** וגם **שעה** — קבע את התאריך ואת השעה הנוכחיים.
- **אזור זמן** — קבע את אזור הזמן שלך.
- **תבנית תאריך** וגם **מפריד תאריך** — קבע את תבנית התאריך ואת מפריד התאריך.
- **תבנית שעה** וגם **מפריד שעה** — בחר אם להשתמש במערכת שעון של 12 שעות או של 24 שעות, ובאיה סמל להפריד שעות ודקות.
- **סוג שעון** — קבע את סוג השעון.
- **צליל התראת שעון** — בחר את הצליל לשעון המעורר.
- **זמן נודניק לתזכורת** — קבע את זמן הנודניק לשעון המעורר.

- **ימי עבודה** — קבע את ימי העבודה שלך בשבוע.
- **עדכון שעה אוטומטי** — עדכן באופן אוטומטי מידע שעה, תאריך ואזור זמן (שירות רשת).

הגדרות אביזרים שכיחות

- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** וכללי < **אביזר העשרה**.
בעזרת רוב האביזרים, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:
- להגדרת הפרופיל המופעל בעת חיבור אביזר להתקן, בחר את האביזר ו**פרופיל ברירת מחדל**.
- להגדרת מענה אוטומטי של ההתקן לשיחות טלפון 5 שניות לאחר חיבור האביזר, בחר **מענה אוטומטי** < **מופעל**. אם הצלול מוגדר **לצפצוף יחיד** או **שקט** בפרופיל הנבחר, מענה אוטומטי מבוטל.
- כדי להאיר את ההתקן כאשר הוא מחובר לאביזר, בחר **תאורה** < **מופעלת**.

הפיכת ההתקן להשתקת שיחות או התראות

- כשאתה מפעיל את החיישנים בהתקן שלך, באפשרותך לשלוט על כמה תכונות על ידי הפיכת ההתקן על פניו.
- בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **כללי** < **הגדרות חיישן**.
- בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **חיישנים** — קבע שהתצוגה תסתובב באופן אוטומטי בהתאם לכיוון ההתקן.
- **בקרת סיבוב** — קבע שההתקן ישתיק שיחות נכנסות או התראות נודניק כאשר אתה הופך אותו על פניו. כדי להפוך אפשרות זו לזמינה, יש להפעיל את האפשרות חיישנים.

הגדרות אבטחה

הגדרות אבטחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות**, ואחר כך בחר **כללי** < **אבטחה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **טלפון וכרטיס SIM** — שינוי הגדרות האבטחה עבור ההתקן וכרטיס ה-SIM שברשותך.
 - **ניהול תעודות** — נהל את תעודות האבטחה שלך.
 - **תוכן מוגן** — שינוי ההגדרות לתוכן המוגן באמצעות DRM.
 - **מודול אבטחה** — נהל את מודול האבטחה שלך.
- הימנע משימוש בקודים הדומים למספרי חירום כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. קודים יוצגו ככוכביות. כשאתה מחליף קוד, הן את הקוד הנוכחי ואחר כך הן פעמיים את הקוד החדש.

אבטחת מכשיר וכרטיס SIM

כדי לשנות את קוד PIN, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד PIN**. הקוד החדש חייב להכיל 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN מגן על כרטיס ה-SIM שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה, ומצורף לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף הקוד ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לפתוח אותו לפני שתוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב.

כדי לנעול את לוח המקשים באופן אוטומטי לאחר ההשהיה שנקבעה, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנע'** **מקשים אוט'**.

כדי להגדיר את פסק הזמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בו רק לאחר שיון קוד הנעילה הנכון, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **זמן עד נע' אוט' של הטלפון**. הן מספר עבור ההשהיה בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את ההשהיה הנעילה האוטומטית. כשהמכשיר נעול, תוכל עדיין לענות לשיחות נכנסות וייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת במכשיר.

כדי לבחור איזו תיבת דואר לפתוח עם מפתח הדואר האלקטרוני, בחר **הגדרות מפתח דוא"ל** < **מפתח דוא"ל**, ולחץ על מקש הניווט.

הגדרות טלפון

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות ו-טלפון**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחה** — קבע הגדרות שיחה כלליות.
- **הפניית שיחה** — קבע את הגדרות הפניית השיחה. **ראה "הפניית שיחות" עמ' 55**.
- **חסימת שיחה** — קבע את הגדרות הגבלת השיחות שלך. **ראה "חסימת שיחה" עמ' 55**.
- **רשת** — התאם את הגדרות הרשת.

הגדרות שיחה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וטלפון** < **שיחה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שליחת זיהוי שלי** — הצג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר.
- **שליחת זיהוי אינטרנט שלי** — הצג כתובת שיחת אינטרנט לאדם שאליו אתה מתקשר באמצעות שיחת אינטרנט.
- **שיחה ממתנה** — הגדר את ההתקן להודיע לך על שיחות נכנסות כאשר אתה בשיחה (שירות רשת).
- **שיחת אינטרנט ממתנה** — הגדר את ההתקן להודיע לך על שיחות אינטרנט נכנסות חדשות כאשר אתה בשיחה.
- **התראת שיחות אינטרנט** — כדי להגדיר את ההתקן להודיע לך על שיחות אינטרנט נכנסות, בחר **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, תקבל רק הודעה אם פספסת שיחה.

כדי להגדיר קוד נעילה חדש, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד נעילה**. קוד הנעילה הקבוע מראש הוא 12345. הוץ את הקוד הנוכחי ואחר כך הוץ פעמיים את הקוד החדש. הקוד החדש יכול להיות בעל 4 עד 255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות, וגם באותיות רישיות ורגילות. המכשיר יודיע אם קוד הנעילה אינו מעוצב בצורה נכונה?

שחזור ההגדרות המקוריות

לשחזור הגדרות ההתקן המקוריות, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **הגדרות יצרן**. לשם ביצוע פעולה זו, אתה זקוק לקוד הנעילה של ההתקן. לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים, מידע אנשי קשר, רשומות בלוח השנה וקבצים אינם מושפעים.

הגדרות מיקום

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וכללי** < **מיקום**.

כדי להשתמש בשיטת מיקום מסוימת לזיהוי מיקום המכשיר שלך, בחר **שיטות מיקום**.

כדי לבחור שרת מיקום, בחר **שרת מיקום**.

כדי לבחור את מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירות ומרחקים, בחר **העדפות סימון** < **שיטת מדידה**.

כדי להגדיר את התבנית שבה מוצג מידע הקואורדינטות בהתקן, בחר **העדפות סימון** < **תבנית קואורדינטות**.

הגדרות מקש דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות ו-כללי**.



טיפ: בחירת **UMTS** מאפשרת העברת נתונים מהירה יותר, אך עשויה להגביר את צריכת החשמל מהסוללה ולקצר את משך חיי הסוללה. באזורים שקרובים לרשתות GSM ו-UMTS, בחירת **מצב כפול** עלולה לגרום שוב ושוב לדילוג בין שתי הרשתות. דבר זה עלול להגדיל את צריכת החשמל מהסוללה.

לבחירת המפעיל, בחר **בחירת מפעיל וידנית** לבחירה מבין הרשתות הזמינות או **אוטומטית** להגדרת ההתקן לבחירת הרשת באופן אוטומטי.

להגדרת ההתקן לציין מתי נעשה בו שימוש ברשת מיקרו-סלולרית (MCN), בחר **תצוגת מידע תא < מופעלת**.

הגדרות חיבור

בחר **תפריט < לוח הבקרה < הגדרות ו-חיבור**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- Bluetooth** — ערוך את הגדרות ה-Bluetooth.
- USB** — ערוך את הגדרות כבל הנתונים.
- יעדים** — הגדר נקודות גישה חדשות או ערוך נקודות גישה קיימות. חלק מנקודות הגישה או כולן עשויות להיות מוגדרות מראש על-ידי ספק השירות שלך, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- VPN** — נהל את ההגדרות עבור רשת וירטואלית פרטית.
- מנת נתונים** — הגדר מתי רשת נתוני מנה מחוברת והון את שם נקודת הגישה למנה המוגדרת כברירת מחדל, אם אתה משתמש בהתקן שברשותך כמודם עבור מחשב.
- LAN אלחוטי** — הגדר את ההתקן להציג מחוץ לרשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה והגדר את התדירות שבה ברצונך שההתקן יחפש רשתות.
- שיתוף וידאו** — אפשר שיתוף וידאו, בחר את פרופיל ה-SIP עבור שיתוף וידאו והגדר את הגדרות שמירת הווידאו.

- דחיית שיחה עם הודעה** — דחה שיחה ושלה הודעת טקסט למתקשר.
- טקסט ההודעה** — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.
- וידאו שלי בשיחה נכנסת** — התר או דחה שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.
- תמונה בשיחת וידאו** — הצג תמונות סטילס אם וידאו אינו נשלח במהלך שיחת וידאו.
- חיוג חוזר אוטומטי** — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.
- הצגת משך שיחה** — הצג את משך השיחה במהלך השיחה.
- סיכום לאחר שיחה** — הצג את משך השיחה לאחר תום השיחה.
- חיוג מהיר** — הפעל חיוג מהיר.
- מענה בכל מקש** — הפעל מענה בכל מקש.
- חיפוש איש קשר** — הפעל חיפוש איש קשר במסך הבית.
- קו בשימוש** — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות **קו 2** ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בשורה 2, ההודעה **2** מוצגת במסך הבית.
- שינוי קו** — בטל בחירת קו (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

הגדרות רשת

בחר **תפריט < לוח הבקרה < הגדרות וטלפון < רשת**.

לבחירת מצב רשת, בחר **מצב רשת ומצב כפול, UMTS** או **GSM**. במצב כפול, ההתקן עובר באופן אוטומטי בין רשתות.

- **הגדרות SIP** — הצג או צור פרופילי פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP).
- **פרופיל XDM** — צור פרופיל XDM. פרופיל ה-XDM נדרש עבור יישומי תקשורת רבים, לדוגמה, נוכחות.
- **נוכחות** — ערוך את ההגדרות עבור נוכחות (שירות רשת).
- **להרשמה לשירות**, פנה לספק השירות.
- **כוננים מרוחקים** — חבר את ההתקן לכונן מרוחק.
- **תצורות** — הצג ומחק שרתים מהימנים שמהם ההתקן עשוי לקבל הגדרות תצורה.
- **בקרת APN** — חסום חיבורי נתוני מנות.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **יעדים**.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן). כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

בעת בחירת אחת הקבוצות של נקודות הגישה (🌐, 🌐, 🌐, 🌐, 🌐), באפשרותך לראות את סוגי נקודות הגישה:

📶 לציון נקודת גישה מוגנת

🔄 לציון נקודת גישה של מנות נתונים

📶 לציון נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN)

💡 **טיפ:** באפשרותך ליצור נקודות גישה לאינטרנט ברשת WLAN באמצעות אשף ה-WLAN.

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר **נקודת גישה**. ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, בחר את אחת מקבוצות נקודות הגישה, גלול אל נקודת גישה ובחר **עריכה**. השתמש בהוראות של ספק השירות כדי לערוך את ההגדרות הבאות:

- **שם חיבור** — הזן שם עבור החיבור.
- **ערוץ נתונים** — בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים ב**בדרכת הגדרה** או בכוכבית אדומה *. ניתן להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה אחרת.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, על ספק השירות לתמוך בתכונה זו, ובמקרה הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

יצירה של קבוצות נקודות גישה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחיבור** < **יעדים**.

חלק מהיישומים מאפשרים לך להשתמש בקבוצות נקודות גישה כדי להתחבר לרשת.

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה שבה יש להשתמש בכל ניסיון של ההתקן להתחבר לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה הכוללת נקודות גישה שונות ולהגדיר את הסדר שבו נקודות הגישה משמשות כדי להתחבר לרשת.

לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לחיבורי מנה לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק לנקודת הגישה ל-WLAN עדיפות גבוהה יותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט דרך רשת WLAN, אם היא זמינה, ודרך חיבור מנת נתונים, אם אינה זמינה.

ליצירת קבוצה של נקודות גישה חדשות, בחר **אפשרויות** < **ניהול** < **יעד חדש**.

להוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה, בחר את הקבוצה **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. להעתקת נקודת גישה קיימת

מקבוצה אחרת, בחר את הקבוצה, גלול אל נקודת גישה קיימת ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העתקה ליעד אחר**.

לשינוי סדר העדיפויות של נקודות גישה בתוך קבוצה, גלול אל נקודת גישה ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **שינוי עדיפויות**.

נקודות גישה לנתוני מנה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל לפי ההוראות שבתצוגה. לחלופין, פתח קבוצת נקודות גישה, בחר נקודת גישה המסומנת באמצעות ➡ ובחר **עריכה**.

השתמש בהוראות של ספק השירות כדי לערוך את ההגדרות הבאות:

- **שם נקודת גישה** — שם נקודת הגישה מסופק לך על-ידי ספק השירות.
- **שם משתמש** — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חייבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.
- **בקשת סיסמה** — אם ברצונך להגדיר את ההתקן לבקש סיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר **כן**.
- **סיסמה** — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חייבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.
- **הרשאה** — בחר **מאובטחת** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או **רגילה** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת כאשר קיימת אפשרות.
- **דף הבית** — בהתאם לסוג נקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר **לאחר אישור** כדי להגדיר את ההתקן לבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או **אוטומטי** כדי להגדיר את ההתקן להתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **סוג הרשת** — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

- **כתובת IP של הטלפון** (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.
- **כתובות DNS** — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל לפי ההוראות שבתצוגה. לחלופין, פתח קבוצת נקודות גישה, בחר נקודת גישה המסומנת באמצעות (ⓘ) ובחר **עריכה**.

השתמש בהוראות של ספק השירות כדי לערוך את ההגדרות הבאות:

- **שם רשת WLAN** — בחר **הזנה ידנית** או **חיפוש שמות רשת**. אם תבחר ברשת קיימת, **מצב רשת WLAN** ו**מצב אבטחת WLAN** ייקבעו בהתאם להגדרות של התקן נקודת הגישה.
- **מצב הרשת** — לקביעה אם יוצג שם הרשת.
- **מצב רשת WLAN** — בחר **אד-הוק** כדי ליצור רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים ישירות; לא נדרשת נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו שם רשת WLAN.
- **מצב אבטחת WLAN** — בחר את ההצפנה לשימוש: **WEP**, **802.1x**, או **WPA/WPA2**. **WPA/WPA2** וגם **WPA/WPA2** אינם זמינים לרשתות אד-הוק. אם תבחר **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה כלשהי. ניתן להשתמש בפונקציות WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר **לאחר אישור** כדי להגדיר את ההתקן לבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה או **אוטומטי** כדי להגדיר את ההתקן להתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת גישה זו.

הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **LAN אלחוטי**.

להצגת מחוון כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה במיקום הנוכחי שלך, בחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן**.

לבחירת מרווח הסריקה של רשתות WLAN זמינות עבור ההתקן ולעדכון המחוון, בחר **סריקה לאיתור רשתות**. הגדרה זו לא תהיה זמינה, אלא אם כן תבחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן**.

להגדרת ההתקן לבדוק את יכולת האינטרנט של רשת ה-WLAN הנבחרת באופן אוטומטי, כדי לבקש רשות בכל פעם או כדי שבדיקת הקישוריות לא תתבצע אף פעם, בחר **מבחן קישוריות לאינטרנט** < **להפעיל באופן אוטומטי**, **לשאול בכל פעם** או **לא להפעיל אף פעם**. אם תבחר **להפעיל באופן אוטומטי** או תאפשר ביצוע של הבדיקה כאשר ההתקן מבקש זאת ובדיקת הקישוריות מתבצעת בהצלחה, נקודת הגישה נשמרת ביעדי האינטרנט.

כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, הזן *#62209526# במסך הבית. כתובת ה-MAC מוצגת.

הגדרות מתקדמות לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**. ההגדרות המתקדמות של רשת התקשורת המקומית האלחוטית נקבעות בדרך כלל באופן אוטומטי, ולא מומלץ לשנות אותן.

לעריכת ידנית של ההגדרות, בחר **הגדרת תצורה אוטומטית** < **מבוטלת** וקבע את ההגדרות הבאות:

- **גבול נסיונות חול' למנה גדולה** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות אישור מהרשת.

להזנת ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר, בחר **הגדרות אבטחת WLAN**.

הגדרות מתקדמות של רשת LAN אלחוטית

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן, את כתובת ה-IP של רשת המשנה, את שער ברירת המחדל ואת כתובת ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני. לקבלת כתובות אלה פנה לספק שירות האינטרנט שלך.
- **הגדרות IPv6** — להגדרת הסוג של כתובת ה-DNS.
- **ערוץ אד-הוק** (רק עבור רשתות אד-הוק) — להזנת מספר ערוץ (1-11) באופן ידני, בחר **מוגדר-משתמש**.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

הגדרות נתוני מנות (GPRS)

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **מנת נתונים**.

ההתקן שברשותך תומך בחיבורי מנת נתונים, כגון GPRS ברשת ה-GSM. כאשר אתה משתמש בהתקן שברשותך ברשתות GSM ו-UMTS, ניתן לנהל כמה חיבורי נתונים פעילים במקביל; נקודות גישה יכולות לשאת חיבור נתונים וחייבורי נתונים נשארים פעילים, לדוגמה, במהלך שיחות קוליות.

לקביעת הגדרות מנת הנתונים, בחר **חיבור מנת נתונים וכשומין** כדי לרשום את ההתקן לרשת מנת הנתונים בעת הפעלת ההתקן ברשת נתמכת, או **כשנדרש** כדי לרשום את ההתקן לרשת מנת נתונים רק כאשר יישום או פעולה מנסים ליצור חיבור מנת נתונים. הגדרה זו משפיעה על כל נקודות הגישה עבור חיבורי מנת נתונים. לשימוש בהתקן כמודם מנת נתונים עבור המחשב, בחר **נקודת גישה** והזן את שם נקודת הגישה שסופקה על-ידי ספק השירות. כדי להשתמש בחיבור נתונים במחשורת גבוהה, בחר **גישת מנות במהירות גבוהה** < **מופעלת**.

- **גבול נסיונות חוץ למנה קטנה** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות מוכן-לשליחה מהרשת.
 - **RTS** — בחר את גודל מנת הנתונים, שעבורו תיצור נקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית בקשת שליחה לפני שליחת המנה.
 - **עוצמת שידור** — בחר את הספק שליחת הנתונים של המכשיר.
 - **מידות רדיו** — אפשר או בטל את מדידות הרדיו.
 - **חיסכון כוח** — בחר אם להשתמש במנגנון החיסכון בצריכת חשמל של רשת התקשורת המקומית האלחוטית כדי לחסוך בצריכת חשמל מסוללת המכשיר. שימוש במנגנון החיסכון בצריכת החשמל משפר את ביצועי הסוללה, אך עלול להחליש את התקשורת ברשת התקשורת המקומית האלחוטית.
- לשחזור כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן, בחר **אפשרויות > שחזור הגדרות ב. מחדל**.

הגדרות אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

- בחר **תפריט > לוח הבקרה > הגדרות וחייבור > יעדים > נקודת גישה** ופעל לפי ההוראות שבתצוגה.
- לעריכת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN), פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות (י).
- להזנת ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר, בחר **הגדרות אבטחת WLAN**.

הגדרות אבטחת WEP

בחר **WEP** כמצב האבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

שיטת ההצפנה (Wired Equivalent Privacy) WEP מציפה נתונים לפני השידור שלהם. הגישה לרשת למשתמשים שמפתחות ה-WEP הנדרשים אינם ברשותם חסומה. כשאתה משתמש במצב האבטחה ה-WEP והמכשיר שלך מקבל מנת נתונים שאינה מוצפנת במפתחות ה-WEP, המכשיר יתעלם מהנתונים.

- ברשת אד-הוק, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP. בחר **הגדרות אבטחת WLAN**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:
- **מפתח WEP בשימוש** — בחר את מפתח ה-WEP הרצוי.
 - **סוג אימות** — בחר **פתוח** או **משותף**.
 - **הגדרות מפתח WEP** — ערוך את ההגדרות למפתח ה-WEP.

הגדרות למפתח WEP

- ברשת אד-הוק, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP. בחר **הגדרות אבטחת WLAN > הגדרות מפתח WEP**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:
- **WEP** — בחר את האורך הרצוי של מפתח ההצפנה ל-WEP.
 - **פורמט מפתח WEP** — בחר אם ברצונך להזין את נתוני מפתח ה-WEP בתבנית **ASCII** או **הקסדצימלי**.
 - **אישור WEP** — הזן את נתוני מפתח ה-WEP.

הגדרות אבטחה ל- 802.1x

- בחר **802.1x** כמצב האבטחה של ה-WLAN.
- 802.1x** מאמת ומאשר התקנים לגישה לרשת אלחוטית ומונע גישה אם תהליך האישור נכשל.
- בחר **הגדרות אבטחת WLAN** ומבין האפשרויות הבאות:
- **WPA/WPA2** — בחר **EAP** (פרוטוקול אימות ניתן להרחבה) או **אישור משותף-מראש** (מפתח סודי המשמש לזיהוי התקן).

תוספי ה-EAP השונים מאפשרים להשתמש במגוון שיטות EAP (שירות רשת).

באפשרותך להציג את תוספי ה-EAP שמותקנים כעת בהתקן שברשותך (שירות רשת).

תוספי EAP

1. כדי לקבוע את ההגדרות של תוסף EAP כלשהו, בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** וקבע נקודת גישה שתשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית כבערוך נתונים.
2. בחר **802.1x** או **WPA/WPA2** כמצב האבטחה.
3. בחר **הגדרות אבטחת WLAN** < **WPA/WPA2** < **EAP** < **הגדרות תוספי EAP**.

שימוש בתוספי EAP

כדי להשתמש בתוסף EAP כשאתה מתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית דרך נקודת גישה, בחר את התוסף הרצוי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. ליד תוספי ה-EAP שמאופשרים לשימוש בנקודת גישה זו יוצג סימן ביקורת. כדי לא להשתמש בתוסף כלשהו, בחר **אפשרויות** < **ביטול**.

לעריכת הגדרות תוסף ה-EAP, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

לשינוי הקדימות של הגדרות תוסף ה-EAP, בחר **אפשרויות** < **העלאת עדיפות** כדי לנסות להשתמש בתוסף לפני תוספים אחרים בהתחברות לרשת בעלת נקודת הגישה, או בחר **אפשרויות** < **הורדת עדיפות** כדי להשתמש בתוסף זה לאימות רשת לאחר ניסיון השימוש בתוספים אחרים.

למידע נוסף על תוספי EAP, עיין במערכת העזרה של המכשיר.

- **הגדרות תוספי EAP** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **EAP**, בחר אילו תוספי EAP מוגדרים בהתקן שברשותך כדי להשתמש עם נקודת הגישה.
- **אישור משותף-מראש** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **אישור משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את ההתקן שברשותך ברשת ה-WLAN שאליה אתה מתחבר.

הגדרות אבטחה ל-WPA

בחר **WPA/WPA2** כמצב האבטחה של ה-WLAN.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** ומבין האפשרויות הבאות:

- **WPA/WPA2** — בחר **EAP** (פרוטוקול אימות ניתן להרחבה) או **אישור משותף-מראש** (מפתח סודי המשמש לזיהוי התקן).
- **הגדרות תוספי EAP** — אם תבחר **WPA/WPA2** < **EAP**, בחר אילו תוספי EAP מוגדרים בהתקן שברשותך כדי להשתמש עם נקודת הגישה.
- **אישור משותף-מראש** — אם תבחר **WPA/WPA2** < **אישור משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את ההתקן שברשותך ברשת ה-WLAN שאליה אתה מתחבר.
- **מצב WPA2 בלבד** — כדי לאפשר הצפנת TKIP ו-AES (תקן הצפנה מתקדם), בחר **מופסק**. כדי לאפשר AES בלבד, בחר **מאופשר**.

תוספי רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **יעדים** וקבוצת נקודת גישה.

תוספי Extensible Authentication Protocol (EAP) משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת התקנים אלחוטיים ושרתי אימות.

הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **הגדרות SIP**.

פרופיל Session Initiation Protocol (SIP) משמש ליצירה, שינוי וסיום של הפעלות תקשורת מסוגים שונים עם משתתף אחד או יותר (שירות רשת). הפעלות תקשורת אופייניות הן שיתוף וידאו ושיתוף רשת. פרופילי SIP כוללים הגדרות עבור הפעלות אלה. פרופיל SIP המשמש כברירת מחדל עבור פעולת תקשורת מסומן בקו תחתון.

ליצירת פרופיל SIP, בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** < **שימוש בפרופיל ב. מחדל** או **שימוש בפרופיל קיים**.

לבחירת פרופיל ה-SIP שבו ברצונך להשתמש כברירת מחדל עבור הפעלות תקשורת, בחר **אפשרויות** < **פרופיל ברירת מחדל**.

עריכת פרופילי SIP

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **הגדרות SIP**.

בחר **אפשרויות** < **עריכה** ומבין האפשרויות הבאות:

- שם פרופיל** — הזן שם עבור פרופיל ה-SIP.
- פרופיל שירות** — בחר **IETF** או **Nokia 3GPP**.
- יעד ברירת מחדל** — בחירת היעד שבו יש להשתמש עבור חיבור האינטרנט.
- נקודת גישה ברירת מחדל** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור לאינטרנט.
- שם משתמש כללי** — הזן את שם המשתמש שלך שקיבלת מספק השירות.
- שימוש בדחיסה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש בדחיסה.
- הרשמה** — בחר את מצב ההרשמה.
- שימוש באבטחה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש במשא ומתן לאבטחה.

- שרת proxy** — הזן את הגדרות שרת ה-proxy לפרופיל SIP זה.
- שרת רישום** — הזן את הגדרות שרת ההרשמה לפרופיל SIP זה.

עריכת שרתי proxy לפרופיל SIP

בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** או **עריכה** < **שרת proxy**.

שרתי Proxy הם שרתי ביניים בין שירות הגלישה ובין המשתמשים בו, ואשר משמשים ספקי שירותים שונים. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולזרז את הגישה לשירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- כתובת שרת proxy** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy הנמצא בשימוש.
- חלקה** — הזן את תחום שרת ה-proxy.
- שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת ה-proxy.
- אפשר ניתוב חופשי** — בחר אפשרות זו אם ניתוב חופשי אפשרי.
- סוג תעבורה** — בחר **UDP**, **אוטומטי** או **TCP**.
- יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

עריכת שרתי הרשמה

בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** או **עריכה** < **שרת רישום**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- כתובת שרת רישום** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת הרישום הנמצא בשימוש.
- חלקה** — הזן את תחום שרת הרישום.
- שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת הרישום.
- סוג תעבורה** — בחר **UDP**, **אוטומטי** או **TCP**.
- יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת הרישום.

הגדרות תצורה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **תצורות**.

באפשרותך לקבל הודעות מספק השירות שלך או ניהול המידע בחברה הכוללת הגדרות תצורה עבור שרתים מהימנים. הגדרות אלה נשמרות באופן אוטומטי ב'תצורות'. אתה עשוי לקבל הגדרות תצורה עבור נקודות גישה, מולטימדיה או שירותי דואר אלקטרוני והגדרות צ'אט או סינכרון משרתים מהימנים.

למחיקת תצורות עבור שרת מהימן, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.
הגדרות התצורה של יישומים נוספים הניתנים על-ידי שרת זה, נמחקים גם הם.

הגבלת נתוני מנה

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות וחייבור** < **בקרת APN**.

בעזרת שירות הבקרה על נקודות גישה, באפשרותך להגביל חיבורי נתוני מנה מההתקן שברשותך לנקודות גישה בלבד. ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך לא תומך בשירות בקרת נקודות הגישה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

כדי להגביל חיבורי נתוני מנה מההתקן, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הגבלות**. יש צורך בקוד PIN2 להפעלה והשבתה של בקרת נקודות גישה או לעריכת של נקודות הגישה של נתוני מנות מרשימת הבקרה.

להוספת נקודות גישה שישירות לשמש עבור חיבורי נתוני מנות לרשימת הבקרה, בחר **אפשרויות** < **הוספת שם דינתי**. כדי לאפשר חיבורים לנקודת גישה שסיפק הספק, עליך ליצור נקודת גישה ריקה.

להסרת נקודות גישה מהרשימה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

הגדרות יישומים

בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות ויישומים**.
בחר יישום מהרשימה כדי להתאים את ההגדרות שלו.

המהיר תחת **תפריט** < **לוח הבקרה** ואחר כך
לבחור **הגדרות** < **טלפון** < **שיחה** < **חיוג**
מהיר.

להלן חלק מקיצורי המקלדת הזמינים בהתקן שברשותך. קיצורים עשויים לייעל את השימוש ביישומים.

קיצורים כלליים

קיצורים כלליים

מקש הפעלה/כיבוי	לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ההתקן שברשותך. לחץ לחיצה אחת כדי להחליף בין פרופילים.
*	לחץ והחזק את המקש * כדי להפעיל או לכבות קישוריות Bluetooth.
#	לחץ והחזק את המקש # כדי להפעיל או לכבות את הפרופיל שקט.

מסך בית

מקש בחירה שמאלי + מקש בחירה ימני	נעל ופתח את לוח המקשים ואת המקלדת.
מקש חיוג	פתח את יומן השיחות.
0	לחץ והחזק כדי לפתוח את דף הבית שלך בדפדפן האינטרנט.
1	לחץ והחזק כדי לחייג לתיבה הקולית שלך.
מקשי ספרות (9-2)	חייג למספר טלפון באמצעות חיוג מהיר. עליך להפעיל תחילה את פונקציית החיוג

מילון מונחים

מילון מונחים

צילי מאפשר לך לתקשר עם תאים קוליים, עם מערכות טלפוניה ממוחשבות וכדומה.		תקשורת סלולרית דור שלישי. מערכת דיגיטלית לתקשורת סלולרית, שנועדה לשימוש גלובלי ומספקת פס רחב יותר. דור שלישי מאפשר למשתמש בהתקן סלולרי לגשת למגוון שירותים, כמו מולטימדיה.	3G
EAP פרוטוקול אימות מורחב. תוספי EAP משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת התקנים אלחוטיים ושרתי אימות.	EAP	מצב הפעלה אד-הוק מצב רשת תקשורת מקומית אלחוטית, שבו שני התקנים או יותר מתחברים זה לזה ישירות דרך רשת תקשורת מקומית אלחוטית ללא נקודת גישה לרשת זו.	
EGPRS משופר. EGPRS דומה ל-GPRS, אולם הוא מאפשר חיבור מהיר יותר. למידע על הזמינות של השירות ועל מהירות העברת הנתונים, פנה אל ספק השירות שלך.	EGPRS	קובצי Cookie קובצי Cookie הם פיסות קטנות של מידע, שניתנות לך על ידי השרת כדי לשמור מידע על הביקורים שלך באתר אינטרנט. כשאתה מקבל קובצי Cookie, השרת מסוגל לבחון את השימוש שלך באתר האינטרנט, את תחומי העניין שלך, את מה שקראת וכדומה.	
GPRS General Packet Radio Service. מאפשר גישה אלחוטית מטלפונים סלולריים לרשתות נתונים (שירות רשת). GPRS משתמש בטכנולוגיית נתוני מנות אשר משמשת לשליחת מידע ברצפים קצרים של נתונים דרך הרשת הסלולרית. היתרון בשליחת נתונים במנות הוא שהרשת תפוסה רק כשהיא שולחת או מקבלת נתונים. מכיוון ש-GPRS משתמש ברשת באופן יעיל יותר, הוא מאפשר ליצור חיבור נתונים ולהעביר נתונים במהירות גבוהה.	GPRS	DNS שירות שם תחום. שירות אינטרנט, שמתרגם שמות תחומים כמו www.nokia.com לכתובות IP כמו 192.100.124.195. שמות תחומים קלים יותר לזכירה, אולם תרגום זה נדרש כיוון שהאינטרנט מבוסס על כתובות IP.	
עליך להצטרף כמנוי לשירות GPRS. למידע על הזמינות של שירות GPRS ולהצטרפות כמנוי אליו, פנה אל ספק השירות שלך. במשך שיחה קולית לא ניתן ליצור קישור GPRS, וכל קישורי GPRS הקיימים מושהים, אלא אם כן הרשת תומכת במצב העברה כפול.		צילי DTMF חיוג צילי. מערכת החיוג הצילי משמשת בטלפונים בעלי חיוג צילי. חיוג צילי מקצה תדר (או צילי) ספציפי לכל מקש, כך שניתן יהיה לזהות אותו בקלות על ידי מיקרו-מעבד. חיוג	

PIN2	קוד PIN2 מצורף לכרטיסי SIM מסוימים. קוד PIN2 נדרש כדי לגשת לפונקציות מסוימות, שנתמכות על ידי כרטיס ה-SIM. קוד PIN2 מכיל 4 עד 8 ספרות.
POP3	פרוטוקול סניף דואר, גרסה 3. פרוטוקול דואר שכיח, שתוכל להשתמש בו כדי לגשת לתא הדואר המרוחק שלך.
PUK ו-PUK2	קוד שחרור אישי. קוד PUK וקוד PUK2 נדרשים לשינוי קוד PIN או קוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אורך הקוד הוא 8 ספרות.
SIP	פרוטוקול יזום הפעלה. SIP משמש ליצירה, לשינוי ולסיום סוגים מסוימים של הפעלות תקשורת עם משתתף אחד או יותר.
SSID	מזהה ערכת שירות. SSID הוא השם, שמזהה רשת תקשורת מקומית אלחוטית ספציפית.
זרימה	קובצי זרימה של שמע ווידאו מופעלים ישירות מהאינטרנט, מבלי שיוורוד תחילה להתקן שברשותך.

GPS	מערכת איכון גלובלית. GPS היא מערכת רדיו לניווט כלל עולמי.
HSDPA	גישת מנות להורדה מהירה. HSDPA מאפשרת להעביר נתונים במהירות גבוהה למסופי דור שלישי, ומבטיחה שמשמשים שדורשים יכולות מולטימדיה גבוהות ייהנו מקצבי העברת נתונים שלא היו זמינים בעבר בשל ההגבלות ברשת הגישה לרדיו.
HTTP	פרוטוקול תעבורה להיפרטקסט. פרוטוקול תעבורה למסמכים שמשמש באינטרנט.
HTTPS	HTTP על גבי חיבור מאובטח.
IMAP4	פרוטוקול גישה לדואר באינטרנט, גרסה 4. פרוטוקול, שמשמש לגישה לתא הדואר המרוחק שלך.
נקודות גישה לאינטרנט	נקודת גישה היא המקום שבו ההתקן שברשותך מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או כדי להתחבר לאינטרנט ולגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה.
מצב הפעלת תשתית	מצב רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בו התקנים מתחברים לרשת תקשורת מקומית אלחוטית דרך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
PIN	מספר זיהוי אישי. קוד PIN מגן על ההתקן שברשותך מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף לכרטיס ה-SIM. אם אפשרת את פונקציית הדרישה של קוד PIN, הקוד יידרש בכל הפעלה של ההתקן. קוד PIN חייב להכיל 4 עד 8 ספרות.

WEP	פרטיות מקבילה לפרטיות של תקשורת בכבילה. WEP היא שיטת הצפנה, שמצפינה נתונים לפני השידור שלהם ברשת תקשורת מקומית אלחוטית.
רשת תקשורת מקומית אלחוטית	רשת תקשורת מקומית אלחוטית.
WPA	Wi-Fi Protected Access (גישה אלחוטית מוגנת). שיטת אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. שיטת אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

UMTS	מערכת בזק סלולרית כללית. UMTS היא מערכת דור שלישי לתקשורת סלולרית. מלבד קול ונתונים, רשת UMTS מאפשרת לשדר שמע וגם וידיאו להתקנים סלולריים. כשאתה משתמש בהתקן שברשותך ברשתות GSM ו-UMTS, מספר חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות. תוכל, לדוגמה, לגלוש באינטרנט מהר יותר משיכולת בעבר כשאתה משוחח במקביל בטלפון.
UPIN	קוד PIN שמשמש ברשת UMTS.
UPUK	קוד לשחרור UPIN. קוד UPUK נדרש כדי לשנות קוד UPIN או קוד PIN2 חסום. אורך הקוד הוא 8 ספרות.
USIM	כרטיס PIN שמשמש ברשת UMTS.
USSD	פקודת שירות, כמו בקשה להפעלת יישום או לקביעת הגדרות מסוימות מרחוק, שתוכל לשלוח למפעיל או לספק השירות שלך באמצעות ההתקן שברשותך.
VoIP	טכנולוגיית קול על גבי IP. טכנולוגיית VoIP היא קבוצה של פרוטוקולים, שמאפשרים לנהל שיחות טלפון ברשת IP, כמו רשת האינטרנט.
VPN	רשת וירטואלית פרטית. VPN יוצרת חיבור מאובטח לאינטראנט ולשירותים תואמים ארגוניים, כמו דואר אלקטרוני.
WAP	פרוטוקול יישום אלחוטי. WAP הוא תקן בינלאומי לתקשורת אלחוטית.

כדי להציג שאלות נפוצות על ההתקן שברשותך, התחבר לדפי התמיכה של המוצר באתר האינטרנט של Nokia.

שאלה: מהם קוד הנעילה, קוד ה-PIN וקוד ה-PUK שלי?

תשובה: ברירת המחדל של קוד הנעילה היא 12345. אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה למשווק ההתקן. אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או שלא קיבלת קודים אלה, פנה לספק השירות שלך.

שאלה: כיצד סוגרים יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ והחזק את מקש הבית. נווט עד היישום, ולחץ על המקש backspace כדי לסגור אותו.

שאלה: שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות-צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: תופעה זו מאפיינת סוג זה של צגים. צגים מסוימים עלולים להכיל פיקסלים או נקודות שישארו פעילות או כבויות. תופעה זו היא טבעית, ולא מדובר בתקלה.

שאלה: מדוע אינני מצליח לאתר את המכשיר של חברי כשאני משתמש בקישוריות Bluetooth?

תשובה: ודא ששני ההתקנים תואמים, שבשניהם הופעלה קישוריות Bluetooth ושהם לא במצב נסתר. ודא גם שהמרחק בין שני ההתקנים אינו עולה על 10 מטרים (33 רגל), ושאינן קירות או עצמים חוסמים אחרים ביניהם.

שאלה: מדוע אינני מצליח לנתק חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, תוכל לנתק את החיבור מההתקן האחר או על ידי ביטול קישוריות ה-Bluetooth. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **Bluetooth** ואחר כך בחר **Bluetooth** < **מופסק**.

שאלה: מדוע אינני מצליח לראות נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: ודא שאינך משתמש בפרופיל לא מקוון בהתקן שברשותך.

ייתכן, שנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות (SSID) נסתר. תוכל לגשת לרשתות משתמשות ב-SSID נסתר רק אם אתה יודע את ה-SSID הנכון, ויצרת בהתקן Nokia שברשותך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית עבור הרשת.

ודא שנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית אינה על ערוצים 12-13, שלא ניתן לשייך אליה.

שאלה: כיצד מכבים רשת תקשורת מקומית אלחוטית בהתקן Nokia שברשותי?

תשובה: רשת התקשורת המקומית האלחוטית בהתקן ה-Nokia שברשותך תכבה כשאינך מנסה להתחבר, כשאינך מחובר לנקודת גישה אחרת או כשאינך סורק רשתות זמינות. לחיסכון נוסף בצריכת חשמל מהסוללה, תוכל לקבוע שהתקן ה-Nokia שברשותך לא יסרוק (או שיסרוק באופן פחות תכוף) רשתות זמינות ברקע. רשת התקשורת המקומית האלחוטית תכבה בין סריקה לסריקה ברקע.

כדי להפסיק את הסריקות ברקע, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **חיבור** < **LAN אלחוטי** < **הצגת זמינות WLAN** < **אף פעם**. תוכל עדיין לסרוק ידנית כדי לאתר רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות ולהתחבר אליהן כרגיל.

כדי להאריך את מרווח הסריקה ברקע, בחר **הצגת זמינות WLAN** < **כן** וקבע את המרווח ב **סריקה לאיתור רשתות**.

שאלה: מדוע אינני מצליח לגלוש באינטרנט למרות שהחיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית פועל והגדרות כתובת ה-IP נכונות?

תשובה: ודא שקבעת כהלכה את הגדרות הפרוקסי ל-HTTP/HTTPS בהגדרות המתקדמות של נקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית שלך.

שאלה: כיצד אני בודק מהי איכות האות של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית שלי? — בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **מנ. חיבור** ואחר כך בחר **חיבורי נתונים פעילים** < **אפשרויות** < **פרטים**. אם איכות האות חלשה או בינונית, ייתכן שתיתקל בבעיות חיבור. נסה שוב כשאתה קרוב יותר לנקודת הגישה.

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות עם מצב האבטחה?

תשובה: ודא שהגדרת את מצב האבטחה כהלכה, ושהוא זהה למצב האבטחה שהרשת משתמשת בו. כדי לבדוק את מצב האבטחה שהרשת משתמשת בו, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **קישוריות** < **מנ. חיבור** ואחר כך בחר **חיבורי נתונים פעילים** < **אפשרויות** < **פרטים**.

בדוק גם: שברשותך מצב ה-WPA הנכון (מפתח משותף-מראש או EAP), שביטלת את כל סוגי ה-EAP שאינם נדרשים ושכל הגדרות ה-EAP נכונות (סיסמאות, שמות משתמשים, תעודות).

שאלה: מדוע אינני מצליח לבחור איש קשר להודעה שלי?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך ערוך את כרטיס איש הקשר.

שאלה: ההודעה מאחזר הודעה הוצגה למשך זמן קצר. מה קורה?

תשובה: ההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. הודעה זו תוצג אם בחרת **תפריט** < **הודעות** ואחר כך בחרת **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **איחזור מולטימדיה** < **תמיד במצב אוטומטי**. ודא שההגדרות להודעות מולטימדיה נקבעו כהלכה, ושאינן שגיאות במספרי הטלפון או בכתובות.

שאלה: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן, שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי להורות להתקן להפסיק לבצע חיבור נתונים, בחר **תפריט** < **הודעות** ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **איחזור מולטימדיה** < **ידני** כדי שמקוד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות לאחזור במועד מאוחר, או בחר **מופסק** כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר **ידני**, תקבל הודעה כשקיימת הודעת מולטימדיה חדשה שתוכל לאחזר במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **מופסק**, ההתקן לא ייצור חיבורים כלשהם לרשת הקשורים להודעות מולטימדיה.

כדי להורות להתקן להשתמש בחיבור מנת נתונים רק כשאתה מפעיל יישום או פעולה שדורשים זאת, בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **חיבור** < **מנת נתונים** < **חיבור מנת נתונים** < **כשנדרש**.

אם פעולה זו לא עזרה, כבה את המכשיר והפעל אותו שוב.

שאלה: כיצד אחסון בצריכת החשמל מהסוללה?

תשובה: תכונות רבות בהתקן שברשותך עלולות להעמיס על הסוללה ולקצר את חיי הסוללה. כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה, בצע את הפעולות הבאות:

- כבה את פונקציית ה-Bluetooth כשאינך צריך אותה.
- הפסק את סריקות הרקע לרשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות.
בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **חיבור** < **LAN אלחוטי** < **הצגת זמינות WLAN** < **אף פעם**. תוכל עדיין לסרוק ידנית כדי לאתר רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות ולהתחבר אליהן כרגיל.
- הורה להתקן להשתמש בחיבור מנת נתונים רק כשאתה מפעיל יישום או פעולה שדורשים זאת. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **חיבור** < **מנת נתונים** < **חיבור מנת נתונים** < **כשנדרש**.
- מנע מההתקן להוריד באופן אוטומטי מפות חדשות ביישום מפות. בחר **תפריט** < **יישומים** < **GPS** < **מפות** ואחר כך בחר **אפשרויות** < **כלים** < **הגדרות** < **אינטרנט** < **מעבר למצב מקוון עם ההפ'**.
- שנה את ההשהיה, שאחריה האור האחורי נכבה. בחר **תפריט** < **לוח הבקרה** < **הגדרות** ואחר כך בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **תצוגה** < **השהיית תאורה**.
- סגור את היישומים שאינך משתמש בהם. לחץ והחזק את מקש הבית. נווט עד היישום, ולחץ על המקש **backspace** כדי לסגור אותו.

עצות "ירוקות"

להלן עצות לגבי האופן שבו תוכל לתרום לשמירה על איכות הסביבה.



חיסכון באנרגיה

לאחר שטענת את הסוללה במלואה וניתקת את המטען מההתקן, נתק את המטען מהשקע בקיר.

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור והשבת יישומים, שירותים וחיבורים כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לוח מקשים וצלצולים.

מיחזור

רוב החומרים שמהם עשוי טלפון של Nokia ניתנים למיחזור. בדוק כיצד ניתן למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת

www.nokia.com/werecycle, או בהתקן נייד, בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

מחזר אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

חיסכון בנייר

מדריך זה למשתמש מסייע לך להתחיל בעבודה עם ההתקן שברשותך. לקבלת הוראות מפורטות יותר, פתח את העזרה בהתקן (ברוב היישומים, בחר **אפשרויות** < **עזרה**). לקבלת תמיכה נוספת, ראה www.nokia.com/support.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

אביזרי העשרה



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BP-4L. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-10. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: E, EB, X, AR, U, C, A, K או UB.

ניהול זכויות דיגיטליות

ניהול הרשאות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. עם התקן זה תוכל לגשת לתוכן שמוגן על ידי WMDRM 10 וגם OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים שמוגנים על ידי הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתוכנת הגיבוי שב-Nokia PC Suite כדי לגבות גם את הרישיון וגם את התוכן.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן על ידי WMDRM, גם הרישיון וגם התוכן יאבדו אם תפרטם את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את הרישיון ואת התוכן גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווה הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

ניילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של ניילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל

הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריות הסוללה, או שיש לך סיבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.



שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום מזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.

- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
 - אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
 - השתמש במטענים בתוך מבנה.
 - גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
 - לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה של מוצרים, ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בצידוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפibriלטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
 - לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
 - הצמד את ההתקן האלחוטי לאזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
 - כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
 - ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.
- לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עוזרי שמיעה

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. כל נתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק הפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של הצידוד שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הצידוד האלחוטי שמותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נזילים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות

מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. תחנות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מטיסה לפרופיל פעיל כלשהו.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (kilogram בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.05 W/Kg .

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

סמלים/ספרות

802.1x

131 הגדרות אבטחה
68 A-GPS (Assisted GPS)

A

68 (A-GPS) assisted GPS

B

109 Bluetooth

110 אבטחה
108 קבלת נתונים
108 שליחת נתונים

E

EAP

132 הגדרות תוספים
132 שימוש בתוסף EAP

G

GPRS

130 הגדרות

GPS

בקשות מיקום
68 (מערכת מיקום גלובלית) GPS

H

HSPA

107 HSUPA, HSDPA

M

47 MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

42 MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

O

37,21 Ovi

P

95 PictBridge

PTT

ראה ווקי טוקי

Q

82,81 Quickoffice

R

RealPlayer

103 הגדרות

102 הפעלת קליפי מדיה

103 הצגת פרטי קליפ

S

SIP

133 הגדרות

133 יצירת פרופילים

133 עריכת פרופילים

133 proxy עריכת שרתי

133 עריכת שרתי רישום

42 SMS (שירות הודעות קצרות)

V

VPN

121 נקודות גישה

122 שימוש ביישומים

W

WEP

131 הגדרות אבטחה

131 מפתחות

WLAN

113 חיפוש רשתות

WLAN (רשת תקשורת מקומית)

111 (אלחוטית)

Z

83 Zip manager

אבטחה

- 110 Bluetooth
- דפדפן אינטרנט 65
- כרטיס זיכרון 114
- מכשיר וכרטיס SIM 125
- אביוזי העשרה**
- גישא ל-SIM מרוחק 110

67 Ovi אחסון

117 אחסון מפתח

אינטראנט

גלישה 67

אלבומים

מדיה 92

20 אנטנות

35 אנשי קשר

הגדרות 36

הוספת סוגי צלצולים 36

חיפוש 36

סינכרון 121

קבוצות אנשי קשר 35

102 אקולייזר

23 אשף ההגדרות

אשף רשת תקשורת מקומית

112 אלחוטית

ביטול רעש 49

ביצוע שיחה 49

בלוגים 64

בקשות לפגישות

קבלה 40

גיבוי זיכרון ההתקן 81

גלישה

אינטראנט 67

90 גלריה

מצגות 90

קישורי זרימה 90

קליפים קוליים 90

דואר אלקטרוני

הגדרה 38

הגדרות 41

הודעת out-of-office 41

הוספת מסמכים מצורפים 39

התנתקות 41

חיפוש 40

חשבונות 40

מחיקה 40

מסמכים מצורפים 40

קריאה 39

שליחה 39

תיקיות 40

דואר קולי

החלפת מספר 50

מחייג 50

45 דיבור

דיבורית אישית

חיבור 17

63 דפדפן

אבטחה 65

גלישה בדפי אינטרנט 63

הגדרות

130 GPRS

103 RealPlayer

133 SIP

אבטחה 125

אבטחת WEP 131

אבטחת WLAN 131

אנשי קשר 36

דפדפן 66

הודעות 47

הודעות טקסט 47

הודעות שירות 48

הערות פעילות 80

יומן 62

יישומים 134

מדפסת 84

מיקום 126

מנת נתונים 130

מצלמה 89

מקש דואר אלקטרוני 126

מרכז הווידאו 100

נעילת מקשים 125

נקודות גישה 128

- גלישה בדפים 64
- הגדרות 66
- זיכרון מטמון 65
- חיפוש תוכן 65
- יישומונים 64
- סימניות 65
- סרגל כלים 64

נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN
 אלחוטית 129
 נקודות גישה למנות נתונים 129
 עזרים 125
 פקודות קוליות 57
 צלילים 123
 רדיו FM 104
 רדיו אינטרנט 106
 רשת 127
 רשת תקשורת מקומית אלחוטית 130
 רשת תקשורת מקומית אלחוטית
 מתקדמת 130
 שחזור 126
 שידור מקומי 48
 שיחה 126
 שיחות אינטרנט 54
 שיתוף וידאו 51
 שעה 124
 שעון 85
 שפה 124
 תאורת מקש הניווט 124
 תאריך 124
 תוספי EAP 132
 תעודה 116
 תצוגה 123
 הגדרות Proxy 129
 הגדרות אבטחת WPA 132
 הגדרות אזור זמן 85
 הגדרות יישום 134
 הגדרות מדפסת 84
 הגדרות מקוריות 126
 הגדרות מקש דואר אלקטרוני 126
 הגדרת הטלפון 23

הדפסה 83

תמונות 95

הודעות 41

הגדרות אחרות 48
 הגדרות הודעות טקסט 47
 הגדרות שידור מקומי 48
 הודעות שירות 46
 הודעות של הגדרות תצורה 134
 תיקיות 44, 41
 הודעות טקסט
 הגדרות 47
 הודעות בכרטיס SIM 43
 שליחה 42
 הודעות מוליטימדיה 47, 42
 יצירת מצגות 43
 מסמכים מצורפים 44
 קבלה 43
 הודעות מומטימדיה
 מענה אל 43
 הודעות שירות 46
 הגדרות 48
 הודעות של הגדרות תצורה 134
 הודעות שמע 42
 הודעת 'מחוץ למשרד' 41
 הודעת פתיחה 123
 הזנות, חדשות 64
 הזנות של חדשות 64
 הכנסה
 כרטיס SIM 12
 כרטיס זיכרון 13
 סוללה 12
 המרה
 מטבעות 82

מידות 82

המרות מטבעות 82

הסרת עיניים אדומות 94

העברת תוכן 18

הערות 86

הערות פעילות 80

הגדרות 80

הפניית שיחות 55

הפעלה

וידאו ושמע 102

הפעלה וכיבוי של ההתקן 16

הצפנה

זיכרון התקן וכרטיס זיכרון 115

השהיה לנעילת מקשים אוטומטית 125

התאמה אישית 29

צלילים 123

שינוי שפה 124

תצוגה 123

התאמת התקנים 109

התקנת יישומים 118

התראה ברטט 123

ו

ווקי טוקי 58

ביצוע שיחה מסוג אחד-על-אחד 59

ביצוע שיחה קבוצתית 59

בקשות להחזרת שיחה 59

דיבור לערוץ 60

הגדרות 61

הצגת היום 60

יצירת ערוץ 60

כניסה ויציאה 58

מענה להזמנה לערוץ 60

מענה לשיחת PTT 59
 ערוצים 59
 קבוצות רשת 59
וידאו משותף 51
 וידאו
 הפעלה 89
וידאו קליפים
 הפעלה 102
 משותף 51
 פרטים 103

ז

זיכרון
 מחיקה 27
 מטמון אינטרנט 65
זיכרון מטמון 65
 זכויות דיגיטליות 143

ח

חיבורים
 חיבור למחשב PC 67
חיבורי נתונים 113
 אלחוטי 111
 סינכרון 121
חיבור לאינטרנט 63
 ראה גם 'דפדפן'
חיבור נתוני מנה
 הגדרות נקודות גישה 129
חיוג מהיר 54
חיוג צלילי (DTMF) 56
 חיוג קבוע 115

חיפוש 26

WLANs זמינות 113
 אנשי קשר 36
חיפוש במסד נתונים מרוחק 36
חסימת שיחות 55
 שיחות רשת 56

ט

טעינת קובצי מדיה 95
טקסט
 מצב כתיבת אותיות 25
 מצב כתיבת ספרות 25
 קלט חזוי 25
 קלט רגיל 25
 שינוי גודל 123

י

יומן 61
 ביצוע שיחה 62
 הגדרות 62
 הוספת מספרים לאנשי קשר 61
 מחיקה 61
 שליחת הודעות 62
יומני אינטרנט 64
יישומונים 64
יישומי Java 118
יישומי Symbian 118
יישומים 118
 פעולות שכוחות 26
יישומי משרד 81, 82
יישומי תוכנה 118
 יישום עזרה 10

כ

כבל 107
כבל נתונים USB 107
כלי ניווט 68
כרטיס SIM
 הודעות טקסט 43
 הכנסה 12
כרטיס זיכרון
 הכנסה 13
 הסרה 14
 נעילה 114
 סיסמאות 114
כרטיסיות 26

ל

לוח מקשים
 הגדרות נעילה 125
 צלילים 123
לוח שנה 33
 תצוגות 35
לוח-שנה
 בקשות פגישה 34
 יצירת רשומות 34

מ

מדיה
 רדיו 103
מודול אבטחה 117
מודם 67
מולטימדיה 90
מזהה מתקשר 126
 מחברים 14

מחווים 24

מחשבון 80

מטען

סוללה 13

מידות

המרה 82

מידע כללי 9

מידע מיקום 68

מידע שימושי 9

מידע תמיכה של Nokia 9

מילון 85

מיקום

הגדרות 126

מנהל התקנים 117

מנהל יישומים 118

מנהל קבצים 81

מנת נתונים

הגדרות 130

מסך בית

הגדרות 29

מסך הבית 32

מסמכים מצורפים

הודעות מולטימדיה 44

מפות 71

ארגון מקומות 74

ארגון נתיבים 74

דיווחי תנועה 77

הדרכה קולית 75

הצגת פרטי מיקום 74

מועדפים 74

מחפש מיקומים 73

מיקום 73

מצפן 78

ניווט 77,76

נתיבי הליכה 77

נתיבי נהיגה 76

סינכרון 75

עיון 71

רכיבי תצוגה 76,72

שיתוף מיקומים 75

שליחת מקומות 74

שמירת מקומות 74

שמירת נתיבים 74

תכנון נתיבים 77

תצוגות משתנות 72

מפעיל

בחירה 127

מפתחות

מפתחות WEP 131

מפת מיני 64

מצגות 90,43

מצגת שקופיות 93

מצלמה

הגדרות וידאו 89

הגדרות תמונה 89

הפעלת וידאו 89

הצגת תמונות 88

וידאו קליפים 88

מיקוד מלא 87

מצבי סצנה 88

מצב רצף 88

סרגל כלים 87

צילום תמונות 87

מצפן 78

מקש בית 33

מקש דואר אלקטרוני 33

מקשי לחיצה אחת 124

מקשים 14

נעילה 17

מקשים וחלקים 15

מקש לוח-שנה 33

מרכז הווידאו 98

הווידאו שלי 99

הורדה 98

הזנות וידאו 99

העברת קטעי וידאו 100

הצגה 98

משאבי תמיכה 9

נ

נגן מוסיקה

העברת מוסיקה 102

השמעה 101

רשימות השמעה 101

נעילה

התקן 114

לוח מקשים 125

מקשים 17

נעילת מכשיר אוטומטית 125

נעילה מרחוק 114

נעילת מקשים 17

נקודות גישה 128

VPN 121

קבוצות 128

נתוני מנות

חסימה 134

סוגי צלצולים 123

אנשי קשר 36

בפרופילים 28

התראה ברטט 123

סוגי צלצולים תלת-ממדיים 30
סוללה

הכנסה 12

טעינה 13

רמת טעינה 24

סיוע קולי

ראה ערכת נושא של דיבור

סימניות 65

סינכרון נתונים 121

סמלים

סמל פתיחה 123

סקירת דף 64

סרגל כלים

מצלמה 87

סרגל כלים פעיל

בתמונות 92

עדכון אוטומטי של שעה/תאריך 85

עדכונים 10

יישומים 9

תוכנת התקן 9

עדכוני תוכנה 10, 9

עוצמת אות 24

עוצמת שמע 17

עזרים

הגדרות 125

ערכות נושא

הורדה 30

שינוי 29

שמע 30

ערכות נושא של שמע 30

ערכת נושא של דיבור 56

ערכת רכב

גישה ל-SIM מרוחק 110

פונקציות קוליות 54

הפעלה 54

פענוח

זיכרון התקן וכרטיס זיכרון 115

פקודות קוליות 57

הגדרות 57

הפעלת יישום 57

שינוי פרופילים 57

פקודות שירות 46

פרופיל גישה ל-SIM 110

פרופילים

בחירת סוגי צלצולים 28

התאמה אישית 28

יצירה 28

פתרון בעיות 139

ציוני דרך 70

צלילי אזהרה 123

צלילי התראה 123

צלילים 123

הגדרות 123

צלצולים

תלת-ממדיים 30

קבצים

קובצי Flash 103

קבצים ב-OVI 37

קובצי שמע

פרטים 103

קוד PIN 21

שינוי 125

קוד PIN2 21

קוד UPIN 21

שינוי 125

קוד UPUK 21

קוד אבטחה 21, 114

קודי PUK 21

קודי גישה 21

קוד נעילה 21, 114, 125

קורא PDF 83

קורא הודעות 45

בחירת קול 45

קיצורים 135

קישוריות Bluetooth

חסימת התקנים 110

קישורי זרימה 90

קלט טקסט חזוי 25, 124

קלט טקסט רגיל 25

קליפים קוליים 90

רדיו 103

האזנה 104

הגדרות 104

תחנות 104

רדיו FM 103**רדיו אינטרנט**

האזנה 104

הגדרות 106

חיפוש תחנות 105

מדריך תחנות 105

מועדפים 105

ריבוי משימות 36**רישיונות 120****רשת**

הגדרות 127

רשת וירטואלית פרטית

שימוש ביישומים 122

רשת תקשורת מקומית אלחוטית

הגדרות 130

הגדרות אבטחה 131

הגדרות אבטחה של 802.1x 131

הגדרות אבטחת WPA 132

הגדרות מתקדמות 130

זמינות 112

כתובת MAC 130

מפתחות WEP 131

נקודות גישה 112

שומר מסך 29, 123**שומר מסך מונפש 29****שחזור הגדרות מקוריות 126****שידור מקומי 46**

הגדרות 48

שיחות

ביצוע 57, 49

ביצוע שיחה מתוך יומן 62

דואר קולי 50

דחייה 49

הגבלה

ראה חיוג קבוע

הגדרות 126

השתקת הצלצול 49

חיוג מהיר 54

חסימת שיחות רשת 56

מענה 49

שיחות אינטרנט 53

שיחת ועידה 50

שיחות אינטרנט 126, 53

ביצוע 53

הגדרות 54

הפעלה 53

שיחות וידאו

ביצוע שיחה 51

מעבר לשיחה קולית 51

שיחות ועידה 50**שיחות רשת**

חסימה 56

שיטות חיבור

Bluetooth 108

כל נתונים 107

שירותים 21**שיתוף וידאו**

קבלת הזמנה 53

שיתוף וידאו בשידור חי 52

שיתוף וידאו קליפים 52

שיתוף מקוון 95

דואר יוצא 97

הגדרות חשבון 98

הגדרות מתקדמות 98

הגדרות ספק שירות 97

חשבונות 96

טעינה בלחיצה אחת 97

יצירת הצבות 96

מוני נתונים 98

מפעיל שירותים 96

מציב 96

נרשם כמנוי 96

תגיות 97

תוכן שירות 97

שיתוף מקוון של קובצי מדיה 95**שליחה**

דרך Bluetooth 108

קבצים 26

שמירה

הגדרות 26

קבצים 26

שעה

הגדרות 124

שעה ותאריך 85**שעון**

הגדרות 85

שעון מעורר 85**שעון עולמי 85****שפה**

הגדרות 124

תאורת מקש הניווט 124

תאריך

הגדרות 124

תאריך ושעה 85

תוכן

סינכרון, שליחה ואחזור 19

תוכנה

עדכון 10

תמונות

ארגון קבצים 92

הדפסה 95

הצגה 91

סרגל כלים 92

עיניים אדומות 94

עריכה 94

פרטי קובץ 92

תגיות 93

תמונת רקע 29

תמיכה ביישומי JME Java 118

תעודות

הגדרות 116

פרטים 116

תפריט 23

תצוגה

הגדרות 123

מחוננים 24

שינוי המראה 29

תצורה מרוחקת 117