

دليل المستخدم لهاتف Nokia E52

٢٦	إعداد الجهاز	٥	الأمان
٢٧	معالج الضبط	٦	معلومات عن الجهاز
٢٧	القائمة	٧	خدمات الشبكة
٢٩	مؤشرات الشاشة	٨	البحث عن التعليمات
٣١	كتابة النص	٨	الدعم
٣٢	البحث	٨	الحفاظ على تحديث برامج وتطبيقات جهازك
	الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات	٩	تعليمات الجهاز
٣٣	تفريغ الذاكرة	١٠	لتبدأ
٣٤	إضفاء الطابع الشخصي	١٠	بطاقة SIM، البطارية، الشحن، بطاقة الذاكرة
٣٤	الأوضاع	١٥	المفاتيح والأجزاء
٣٥	اختيار نغمات رنين	١٨	التشغيل لأول مرة
٣٦	تخصيص الأوضاع	١٨	قفل لوحة المفاتيح
٣٦	تخصيص الشاشة المحلية	١٩	الأجهزة الملحقة
٣٧	تغيير موضوع العرض	٢٠	التحكم في مستوى الصوت
٣٧	تنزيل موضوع	٢٠	الشاشة الرئيسية
٣٧	تغيير موضوعات الصوت	٢١	تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch"
٣٨	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد	٢٣	إعداد بريدك الإلكتروني
٣٩	الجديد من Nokia Eseries	٢٤	الهوائيات
٣٩	الخصائص الرئيسية	٢٤	Nokia PC Suite
٤٠	الشاشة الرئيسية	٢٥	رموز الوصول
٤١	مفاتيح تعمل بلمسة واحدة	٢٦	تلميحات للاستخدام الفعال
٤٢	التحويل إلى كتم المكالمات أو التنبيهات	٢٦	زيارة Ovi by Nokia
٤٣	التقويم		
٤٥	الأسماء		
٤٧	تعدد المهام	٢٦	Nokia E52 - الأساسيات

٥٨	معلومات حول مزامنة Ovi	٥٨	الموضوع الناطق
٤٨	الرسائل	٧٦	الأوامر الصوتية
٤٩	Nokia Messaging	٧٨	الضغط والتحدث
٤٩	خدمة البريد الإلكتروني	٨٣	السجل
٥٠	البريد الإلكتروني	٨٥	شبكة الإنترنت
٥٤	حافظات الرسائل	٨٥	المتصفح
٥٤	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة	٩٢	تصفح شبكة الإنترنت
٥٨	تنظيم الرسائل	٩٢	متجر Ovi
٥٩	قارئ الرسائل	٩٢	توصيل الكمبيوتر بالإنترنت
٥٩	الحديث	٩٢	السفر
٦٠	أنواع الرسائل الخاصة	٩٣	تحديد الموقع (GPS)
٦١	الإذاعة المحمولة	٩٧	الخرائط
٦١	ضبط الرسائل	١١٠	تطبيق أدوات الزيادات من Nokia
٦٤	الردشة	١١٠	الملاحظات النشطة
٦٥	الهاتف	١١١	الحاسبة
٦٥	المكالمات الصوتية	١١١	مدير الملفات
٦٧	البريد الصوتي	١١٢	Quickoffice
٦٧	مكالمات الفيديو	١١٣	المحول
٦٨	مشاركة الفيديو	١١٤	Zip manager (مدير ضغط الملفات)
٧١	مكالمات الإنترنت	١١٤	قارئ PDF
٧٢	الوظائف الصوتية	١١٤	الطباعة
٧٣	الاتصال السريع	١١٦	الساعة
٧٣	تحويل المكالمات	١١٨	القاموس
٧٤	حظر المكالمات	١١٨	الملاحظات
٧٥	حظر مكالمات الإنترنت	١١٩	الوسائط
٧٥	إرسال نغمات DTMF		

١٦٣	مدير التطبيقات	١١٩	الكاميرا
١٦٦	التراخيص	١٢٣	الاستوديو
١٦٨	التزامن	١٢٥	الصور
١٦٨	VPN الهاتف المحمول	١٣٢	المشاركة الفورية
١٧٠	الضبط	١٣٧	مركز فيديو Nokia
١٧٠	الضبط العام	١٤٠	مُشغل الموسيقى
١٧٥	ضبط الهاتف	١٤٢	مشغل RealPlayer
١٧٧	ضبط الاتصال	١٤٣	مسجل
١٨٨	ضبط التطبيقات	١٤٤	مشغل الفلاش
١٨٨	الاختصارات	١٤٤	راديو FM
١٨٨	الاختصارات العامة	١٤٦	إذاعة إنترنت Nokia
١٨٩	قاموس المصطلحات	١٤٨	التوصيل
١٩٢	استكشاف المشكلات وإصلاحها	١٤٨	حزم البيانات السريعة
١٩٦	تلميحات بيئية	١٤٩	كبل البيانات
١٩٦	ترشيد الطاقة	١٤٩	Bluetooth
١٩٦	إعادة التدوير	١٥٣	وضع الوصول لبطاقة SIM
١٩٧	معلومات المنتج والسلامة	١٥٤	الشبكة المحلية اللاسلكية LAN
٢٠٦	الفهرس	١٥٧	مدير الاتصال
		١٥٧	إدارة الحماية والبيانات
		١٥٨	قفل الجهاز
		١٥٨	تأمين بطاقة الذاكرة
		١٥٩	التشفير
		١٦٠	الاتصال الثابت
		١٦٠	مدير الشهادات
		١٦٢	عرض وحدات الحماية وتعديلها
		١٦٢	تهيئة عن بُعد

الأمان

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات UMTS بقوة 900 و2100 ميغا هرتز وشبكات GSM بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احتسب عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقًا على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

تحذير:



لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نُسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 و HTTP (SSL) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

البحث عن التعليمات

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/support. يمكنك أيضاً اختيار القائمة < الدعم > تعليمات في جهازك.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:


- أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي.
- قم بتحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائماً من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة على هاتفك.

الحفاظ على تحديث برامج وتطبيقات جهازك

حول تحديثات البرامج والتطبيقات

بتحديثات برامج وتطبيقات الجهاز، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لجهازك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الجهاز أيضاً.

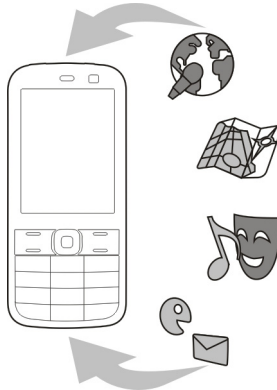

ومن المستحسن عمل نسخة احتياطية من بياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الجهاز.



تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقاته، لم تعد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم محدثة.

تحديث برامج وتطبيقات الجهاز باستخدام جهازك



يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج جهازك أو للتطبيقات الفردية، ثم قم بتنزيلها وتثبيتها في الجهاز (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً ضبط الجهاز للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك بوجود تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التحديث.

في حالة توافر تحديثات، اختر التحديثات المطلوب تنزيلها وتثبيتها، ثم اختر .

ضبط جهازك للتحقق آلياً من توافر تحديثات

اختر الخيارات > الضبط > البحث عن التحديثات آلياً.

تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر

محدّث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدّث برامج" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

تعليمات الجهاز

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < الدعم > تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات > تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات > تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

➡ رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.

📄 رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات > عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

لتبدأ

يعد Nokia E52 الخاص بك هاتفًا للأعمال بإمكانه التكيف أيضًا مع وقت فراغك.

اقرأ الصفحات الأولى هذه لبدء تشغيل الجهاز، ثم استخدم ما يحتويه بقية الدليل من صفحات لاستكشاف ما يمكن أن تقدمه لك Nokia E52 الميزات الجديدة.

بطاقة SIM، البطارية، الشحن، بطاقة الذاكرة

اجمع الأجزاء مع بعضها البعض، وابدأ مع Nokia E52 الخاص بك.

إدراج بطاقة SIM والبطارية

هام: لا تستخدم بطاقة UICC SIM صغيرة - تعرف أيضًا ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهايئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلتف البيانات المخزنة على البطاقة.




إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.


- ١ لفتح الغطاء الخلفي للجهاز، قم بإلغاء قفل تحرير الغطاء الخلفي بحيث يكون ظهر الهاتف متجهًا إليك، وارفع الغطاء الخلفي.



- ٢ إذا كانت البطارية موجودة، ارفع البطارية في إتجاه السهم لإخراجها.

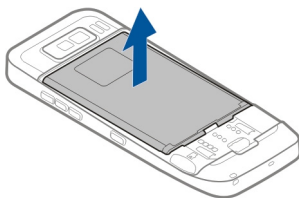


- ٣ أدرج بطاقة SIM. تأكد من أن منطقة تلامس البطاقة تواجه الموصلات الموجودة بالهاتف، وأن الطرف المشطوف في اتجاه الجزء السفلي للهاتف.

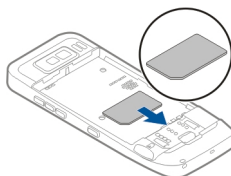

- ٤ قم بمحاذاة منطقة تلامس البطارية مع الموصلات المناظرة على مكان البطارية، ثم أدرج البطارية في اتجاه السهم.



٥ لإعادة الغطاء إلى مكانه، قم بتوجيه ماسكات القفل العلوي في الفتحات الخاصة بها، ثم اضغط لأسفل حتى يستقر الغطاء في مكانه.

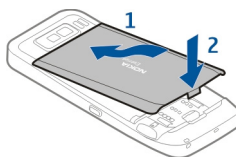

شحن البطارية

تم شحن البطارية جزئياً بواسطة المصنع. في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

- ١ قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس الحائط.
- ٢ قم بتوصيل موصل جهاز الشحن بمنفذ USB الموجود في الهاتف.



٣ وعندما يشير الهاتف إلى اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الهاتف، ثم افصله من مقبس الحائط.

لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

الشحن باستخدام كبل بيانات USB

يتم الشحن باستخدام كبل بيانات USB بصورة أبطأ من الشحن باستخدام جهاز الشحن. قد لا ينجح الشحن باستخدام كبل بيانات USB في حالة استخدام لوحة وصل USB. قد تكون لوحات وصل USB غير متوافقة لشحن جهاز USB.

قد يستغرق الشحن باستخدام كبل بيانات USB وقتاً أطول، إذا كانت البطارية غير مشحونة تماماً. في حالة توصيل كبل بيانات USB، يمكنك نقل البيانات في نفس الوقت الذي يتم فيه شحن الجهاز.

- ١ قم بتوصيل جهاز USB بهاتفك باستخدام كبل بيانات USB متوافق.
- ٢ قد يستغرق الأمر مدة قصيرة لبدء عملية الشحن وفقاً لنوع الجهاز المستخدم في الشحن. إذا كان الهاتف قيد التشغيل، فاختر من بين أوضاع USB المتاحة.

إدراج بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقة الذاكرة لحفظ الذاكرة على هاتفك. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

قم فقط باستخدام بطاقات microSD وmicroSDHC متوافق والمُعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.




احفظ جميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

تحقق من توافق أي بطاقة ذاكرة من خلال مراجعة الشركة المصنّعة لها أو مزودها.

قد يتم إرفاق بطاقة ذاكرة متوافقة في عبوة البيع. ربما تم بالفعل إدراج بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بما يلي:

- ١ لمنع خروج البطارية من الهاتف، ضع الهاتف بحيث يكون الغطاء الخلفي متجهاً لأعلى.
- ٢ أزل الغطاء الخلفي.

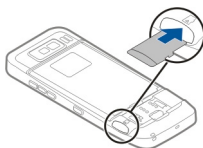


- ٣ قم بإدراج بطاقة الذاكرة في الفتحة مع إدراج منطقة التلامس أولاً. تأكد أن منطقة التلامس تواجه الموصلات الموجودة بالهاتف.
- ٤ ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في الموضع المخصص لها.
- ٥ قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.


إزالة بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- ١ اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة.
- ٢ لمنع خروج البطارية من الهاتف، ضع الهاتف بحيث يكون الغطاء الخلفي متجهًا لأعلى.
- ٣ أزل الغطاء الخلفي.
- ٤ اضغط على طرف بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة، وأزل البطاقة.
- ٥ قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.

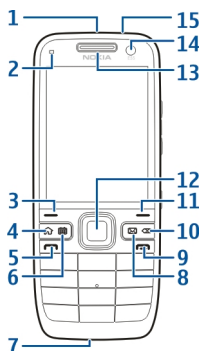


- 1 مفتاح التشغيل
- 2 مستشعر الضوء
- 3 مفتاح الاختيار. اضغط على مفتاح الاختيار لإجراء الوظيفة المعروضة أعلاه.
- 4 مفتاح القائمة الرئيسية
- 5 مفتاح الاتصال
- 6 مفتاح التقويم
- 7 الميكروفون
- 8 مفتاح البريد الإلكتروني
- 9 مفتاح الإنهاء
- 10 مفتاح مسافة للخلف. اضغط على هذا المفتاح لحذف العناصر.
- 11 مفتاح الاختيار
- 12 مفتاح Navi™؛ المشار إليه فيما بعد بمفتاح التنقل. اضغط على مفتاح التنقل لإجراء اختيار، أو للتنقل يساراً، أو يميناً، أو لأعلى، أو لأسفل على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لتسريع مستوى التنقل.
- 13 سماعة الأذن
- 14 الكاميرا الثانوية
- 15 منفذ توصيل سماعة الرأس

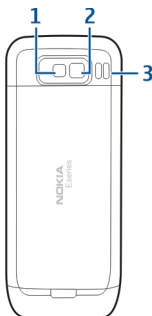

- Flash 1
- الكاميرا الرئيسية 2
- مكبر الصوت 3

المفاتيح والأجزاء (الجانبية)

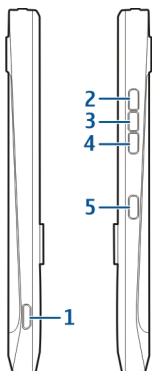

- منفذ توصيل Micro USB 1
- مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير 2
- مفتاح كتم الصوت/مفتاح الضغط والتحدث 3
- مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير 4
- مفتاح الالتقاط 5

إن سطح الهاتف خالٍ من النيكل.


في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، والاتصال عن بُعد، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.

مفاتيح اللمسة الواحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام على نحو سريع باستخدام مفاتيح تعمل بلمسة واحدة.

لتغيير التطبيق أو المهمة التي تم تخصيصها، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > لمسة واحدة. قد يقوم مزود الخدمة بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.

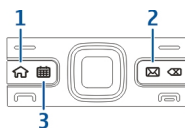


1 مفتاح القائمة الرئيسية

2 مفتاح البريد الإلكتروني

3 مفتاح التقويم

مفتاح	اضغط بسرعة	اضغط مع الاستمرار
مفتاح الشاشة الرئيسية (1)	الوصول إلى الشاشة الرئيسية	عرض قائمة التطبيقات النشطة
مفتاح البريد الإلكتروني (2)	فتح صندوق البريد الافتراضي	إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة
مفتاح التقويم (3)	فتح تطبيق التقويم	إنشاء قيد اجتماع جديد

التشغيل لأول مرة

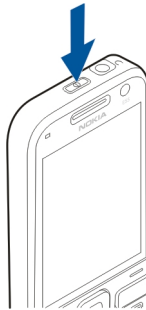


- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى تشعر باهتزاز الهاتف
 - ٢ عند المطالبة، أدخل رمز PIN أو رمز القفل واختر موافق.
 - ٣ عند المطالبة، قم بإدخال البلد التي توجد بها حالياً وكذلك التاريخ والوقت الحاليين. للعثور على المدينة التي تقيم بها، أدخل الحروف الأولى من اسم البلد. تأكد من اختيار البلد الصحيحة، وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد تتغير عند تغيير البلد إذا كانت البلد الجديدة تقع في نطاق توقيت آخر.
 - ٤ يتم فتح تطبيق إعداد الهاتف. لإعداد تطبيق، اختر بدء. لتجنب إعداد التطبيقات، اختر تخطي بشكل متكرر. لفتح تطبيق إعداد الهاتف لاحقاً، اختر القائمة > الدعم > إعداد الهاتف.
- لتهيئة إعدادات الضبط المختلفة بالهاتف، استخدم المعالجات المتاحة في وضع الشاشة الرئيسية وتطبيق معالج الضبط عند تشغيل الهاتف، قد يتعرف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض إعدادات الضبط تلقائياً. يمكن أيضاً الاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.
- يمكن تشغيل الهاتف دون إدخال بطاقة SIM. يتم تشغيل الجهاز على وضع عدم الاتصال بالشبكة ولا يمكنك استخدام وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة.
- لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

قفل لوحة المفاتيح

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

يتم قفل لوحة مفاتيح الهاتف تلقائياً لمنع الضغط على المفاتيح بطريق الخطأ.

لتغيير الفترة التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح.

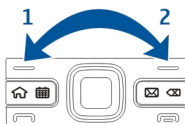

لقفل لوحة المفاتيح يدويًا في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم مفتاح الاختيار الأيمن.

لقفل المفاتيح يدويًا في القائمة أو في أحد التطبيقات المفتوحة، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر قفل لوحة المفاتيح.

لفتح قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم مفتاح الاختيار الأيمن.

الأجهزة الملحقة

يمكنك توصيل جهازك بمجموعة من الملحقات المتوافقة. تأكد من توفر الملحقات المعتمدة من خلال الموزع الذي تتعامل معه.


توصيل سماعة الأذن

تحذير:




إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قم بتوصيل سماعة الأذن المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الرأس بالجهاز.

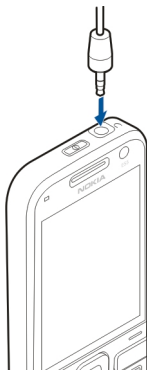

توصيل رباط معصم

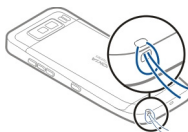

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أثناء إجراء مكالمة أو لضبط مستوى صوت تطبيقات الوسائط، استخدم مفاتيح الصوت.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة المحلية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات المستخدمة بكثرة وعرض مكالمات لم يُرد عليها ورسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يمينًا للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.



تتكون الشاشة المحلية مما يلي:

- ١ اختصارات التطبيق. للوصول إلى التطبيق، اختر اختصار التطبيق.
- ٢ منطقة المعلومات. لفحص عنصر معروض في منطقة المعلومات، اختر العنصر.
- ٣ منطقة الإشعارات. لعرض الإشعارات، انتقل إلى أحد المربعات. يكون كل مربع مرئيًا في حالة وجود عناصر داخله فقط.

يمكنك تحديد شاشتين محليتين لأغراض مختلفة، بحيث تكون إحدى الشاشتين لعرض البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي مثلاً. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

للتبديل بين الشاشات المحلية، اختر

لتحديد العناصر والاختصارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، وضبط مظهر الشاشة المحلية، اختر القائمة > لوحة التحكم والأنماط.

تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch"

نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM بداخله، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آلياً، ويمكن تنفيذ النقل.

نقل المحتوى للمرة الأولى

- ١ لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى، اختر القائمة < لوحة التحكم > نقل البيانات من جهازك.
- ٢ اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.
- ٣ إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر استمرار. واختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. ويتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزاً (يتكون من ١٦ - ١ رقماً)، واختر موافق. ثم أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الجهازين.
- قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. ولتثبيت التطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- ٤ من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.
- عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله

اختر القائمة < لوحة التحكم > نقل البيانات.

بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد، بناءً على الطراز:

-  لمزامنة محتوى بين جهازك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم تزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين؛ يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.
-  لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. وقد يُطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.
-  لإرسال محتوى من جهازك إلى جهازك الآخر.

إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia، أو إلى E:\Nokia أو C:\Nokia في جهازك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزامنة العناصر في الحافظة المناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق.

لتعديل الاختصار، اختر الخيارات > ضبط الاختصار. يمكنك مثلاً إنشاء الاسم الخاص بالاختصار أو تغييره.

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر الخيارات > عرض السجل.

معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات آلياً. وعند تعذر ذلك، يحدث تعارض في النقل. اختر فحص واحد كل مرة، أو الأولوية لهذا الهاتف، أو الأولوية للهاتف الآخر لحل الصراع.

إعداد بريدك الإلكتروني

يعمل هاتف Nokia Eseries نفس المدة الزمنية مثلك تماماً وبنفس السرعة. قم بإجراء مزامنة بريدك الإلكتروني، والأسماء، والتقويم - بسرعة وسهولة باتصالات عالية السرعة.

عند إعداد البريد الإلكتروني، قد تتم مطالبتك بإدخال المعلومات التالية: اسم المستخدم، أو نوع البريد الإلكتروني، أو مركز خدمة البريد الوارد، أو منفذ مركز خدمة البريد الوارد، أو مركز خدمة البريد الصادر، أو منفذ مركز خدمة البريد الصادر، أو كلمة المرور، أو نقطة الوصول.

يمكنك باستخدام معالج البريد الإلكتروني إعداد حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، مثل Microsoft Exchange، أو حسابات البريد الإلكتروني على الإنترنت مثل خدمات البريد الإلكتروني التي يقدمها موقع Google. يدعم المعالج بروتوكولات POP/IMAP، وActiveSync.

عند إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، اطلب الحصول على تفاصيل من قسم IT بشركتك. عند إعداد حساب البريد الإلكتروني على الإنترنت، اطلع على موقع الويب لمزوّد خدمة البريد الإلكتروني للحصول على تفاصيل.

لبدء معالج البريد الإلكتروني:

- ١ في الشاشة الرئيسية، انتقل إلى معالج البريد الإلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا كان يتعذر على المعالج تهيئة ضبط البريد الإلكتروني تلقائياً، فاختر نوع حساب البريد الإلكتروني وأدخل الضبط المتعلق بالحساب.

تلميح: في حالة عدم تهيئة صندوق البريد الخاص بك، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبدء معالج البريد الإلكتروني.

إذا احتوى الجهاز الخاص بك على عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

الهوائيات

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite عبارة عن مجموعة تطبيقات يمكنك تثبيتها على جهاز كمبيوتر متوافق. حيث تضم Nokia PC Suite جميع التطبيقات المتاحة في إطار تشغيل يمكنك من خلاله تشغيل التطبيقات. قد يتم تضمين Nokia PC Suite على بطاقة الذاكرة في حالة إرفاقها بجهازك.

يمكنك استخدام Nokia PC Suite في مزامنة الأسماء، والتقويم، والمهام، والملاحظات الأخرى بين الجهاز وتطبيق كمبيوتر متوافق مثل Microsoft Outlook، أو Lotus Notes. كما يمكنك استخدام Nokia PC Suite لنقل العلامات بين جهازك ومستعرضات متوافقة، إلى جانب نقل الصور ومقاطع الفيديو بين جهازك وأجهزة كمبيوتر متوافقة.

ملاحظة: انتبه إلى ضبط التزامن. يعمل الضبط المحدد على تحديد مسح البيانات كجزء من عملية التزامن العادية.

لاستخدام Nokia PC Suite، تحتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Microsoft Windows XP (SP2) أو Windows Vista، ومتوافق مع كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth.

لا تعمل Nokia PC Suite مع أنظمة تشغيل Macintosh.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Nokia PC Suite، انظر وظيفة التعليمات الخاصة بها أو موقع Nokia على الويب.

لتنصيب Nokia PC Suite:

- ١ تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز Nokia E52.
- ٢ قم بتوصيل كبل USB. يتعرف جهاز الكمبيوتر على الجهاز الجديد ثم يقوم بتنصيب برامج التشغيل الضرورية. قد يستغرق اكتمال هذه العملية بعض الوقت.
- ٣ اختر مخزن كبير السعة كوضع اتصال USB بجهازك. وسيتم عرض الجهاز في مستعرض ملفات Windows كقرص قابل للإزالة.
- ٤ افتح محرك بطاقة الذاكرة الجذرية باستخدام مستعرض ملفات Windows، ثم اختر تثبيت PC Suite.
- ٥ تبدأ عملية التنصيب. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

تلميح: لتحديث Nokia PC Suite أو في حالة حدوث مشكلات أثناء تثبيت Nokia PC Suite من بطاقة الذاكرة، انسخ ملف التنصيب إلى الكمبيوتر لديك، ثم ابدأ عملية التنصيب من الكمبيوتر.

رموز الوصول

إذا نسيت أيًا من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. ويتم عادةً تزويد رمز PIN (يتكون من ٨-٤ أرقام) مع بطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله.

رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM. تعد بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تدعم 3G.

رمز PIN2 — يتم تزويد هذا الرمز (يتكون من ٨-٤ أرقام) مع بعض بطاقات SIM وهو ضروري للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (معروف أيضًا برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بائع الجهاز.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (تتكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يكن الرمز مرفقًا مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (تتكون من 8 أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفول. إذا لم يكن الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رقم المعرف الدولي لأجهزة الهاتف المحمول (IMEI) — يستخدم هذا الرقم (يتكون من 15 أو 17 رقمًا) لتحديد هوية الأجهزة التي تعمل بشكل قانوني على شبكة GSM. فيمكن على سبيل المثال حظر الأجهزة التي تمت سرقتها من الوصول إلى الشبكة. يمكنك العثور على رقم IMEI الخاص بجهازك تحت البطارية.

تلميحات للاستخدام الفعال

- للتبديل بين الأوضاع، اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة.
- للانتقال إلى الوضع الصامت، اضغط مع الاستمرار على #.
- للبحث عن عناصر في جهازك أو على الإنترنت (خدمة شبكة)، اختر القائمة > التطبيقات > بحث.
- عند تصفح صفحات ويب باستخدام تطبيق متصفح الويب أو الخرائط المحفوظة في التطبيق "خرائط"، اضغط على * للتكبير، واضغط على # للتصغير.

زيارة Ovi by Nokia

Ovi باستخدام Ovi by Nokia، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك. يمكنك، على سبيل المثال، القيام بما يلي:

- إنشاء حساب بريد
- تخطيط رحلات وعرض مواقع على خريطة
- تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو ونغمات رنين على الجهاز
- شراء موسيقى

بعض العناصر القابلة للتنزيل مجانية، والبعض الآخر ربما يتطلب دفع ثمنها.

قد تختلف الخدمات المتاحة باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

للوصول إلى خدمات Ovi by Nokia، انتقل إلى الموقع www.ovi.com، ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.ovi.com/support.

Nokia E52 - الأساسيات

إعداد الجهاز

📱 باستخدام تطبيق إعداد الهاتف، يمكنك إجراء ما يلي، على سبيل المثال:

- حدد الضبط الإقليمي، مثل لغة الجهاز.
 - نقل البيانات من الجهاز القديم.
 - تخصيص الجهاز.
 - إعداد حسابات البريد الخاصة بك.
 - قم بالتسجيل في خدمة My Nokia لاستلام تلميحات مجانية وحلول ودعم لجهاز Nokia الخاص بك.
 - وستلقى أيضاً إشعارات عندما تتوفر تحديثات البرامج الجديدة لجهازك.
 - تنشيط خدمات Ovi.
- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم فتح التطبيق إعداد الهاتف. لفتح التطبيق لاحقاً، اختر القائمة > الدعم > إعداد الهاتف.

معالج الضبط

اختر القائمة > لوحة التحكم > معالج الضبط.

استخدم معالج الضبط لتحديد ضبط البريد الإلكتروني والاتصال. يعتمد مدى توفر العناصر في معالج الضبط على ميزات الجهاز وبطاقة SIM ومزود الخدمة والبيانات الموجودة في قاعدة بيانات معالج الضبط.

لبدء معالج الضبط، اختر بدء.

للحصول على أفضل نتائج عند استخدام معالج الضبط، حافظ على وجود بطاقة SIM بالجهاز. وإذا كانت بطاقة SIM غير موجودة بالجهاز؛ فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اختر مما يلي:

- المشغل — لتحديد الضبط الخاص بالمُشغل مثل ضبط MMS والإنترنت وWAP والتدفق.
 - إعداد بريد إلكتروني — لتهيئة حساب POP أو IMAP أو Mail for Exchange.
 - الضغط والتحدث — لتهيئة ضبط الضغط والتحدث.
 - مشاركة الفيديو — لتهيئة ضبط مشاركة الفيديو.
- قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

القائمة

اختر القائمة.



تعتبر القائمة بمثابة نقطة البداية التي يتم من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

تحتوي القائمة على التطبيقات والحافظات، والتي هي عبارة عن مجموعات من التطبيقات المتشابهة. يتم حفظ جميع التطبيقات التي تقوم بتثبيتها على الجهاز بنفسك افتراضياً في حافظة التطبيقات.

لفتح تطبيق، اختر التطبيق ثم انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال.

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم اختر تطبيقاً.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

تغيير عرض القائمة — لعرض تطبيقات في قائمة أو شبكة.

بيانات الذاكرة — لعرض مقدار مساحة الذاكرة التي تستخدمها التطبيقات المختلفة والبيانات المخزنة على الجهاز أو على بطاقة الذاكرة، وللتحقق من مقدار الذاكرة الخالية.

حافظة جديدة — لإنشاء حافظة جديدة.

إعادة تسمية — لإعادة تسمية حافظة جديدة.

نقل — لتغيير ترتيب الحافظة. انتقل إلى التطبيق الذي تريد نقله، واختر نقل. ويتم وضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر موافق.

نقل إلى الحافظة — لنقل تطبيق إلى حافظة مختلفة. انتقل إلى التطبيق الذي تريد نقله، واختر نقل إلى الحافظة ثم اختر الحافظة الجديدة وموافق.

تنزيل تطبيقات — لتنزيل تطبيقات من الويب.

مؤشرات الشاشة

يتم استخدام الهاتف من خلال شبكة UMTS (خدمة شبكة).	3G
مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.	
لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.	
تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.	
هناك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة الصادر في الرسائل.	
لديك مكالمات هاتفية فائتة أو أكثر.	
تم قفل مفاتيح الهاتف.	
تنبيه نشط.	
لقد قمت بتشغيل الوضع "صامت"، ومن ثمّ فلن يُصدر الهاتف أي رنين في حالة وجود مكالمات أو رسالة واردة.	
تم تشغيل اتصال Bluetooth.	
تم إنشاء اتصال Bluetooth. عند وميض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الهاتف يحاول الاتصال بهاتف آخر.	
اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). يشير  إلى أن الاتصال نشط. يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.	
اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). يشير  إلى أن الاتصال نشط. يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.	

 اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة). يشير  إلى أن الاتصال نشط. يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.

 بروتوكول الوصول عالي السرعة لحزم البيانات (HSPA) مدعوم ومتوفر (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة. يشير  إلى أن الاتصال نشط. يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.

 تم ضبط الهاتف للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، وهناك شبكة محلية لاسلكية (WLAN) متوفرة.

 هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.

 هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.

 الهاتف متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.

2 خط الهاتف الثاني مُستخدم حالياً (خدمة شبكة).

 جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطين بالهاتف، يشير رقم إلى الخط النشط منهما.

 سماعة رأس متصلة بالهاتف.

 تم توصيل عدة التحدث الحر للسيارة بالهاتف.

 تم توصيل طقم سمع بالهاتف.

 هناك هاتف نصي متصل بالهاتف.

 يقوم الهاتف الآن بالمزامنة.

 هناك اتصال اضغط لتتحدث (PTT) جاري.

اتصال اضغط لتتحدث في الوضع عدم الإزعاج؛ حيث تم ضبط نوع الرنين بالهاتف على نغمة تنبيه واحدة، أو صامت، أو هناك مكالمات واردة أو صادرة. في هذا الوضع، لا يمكنك إجراء مكالمات اضغط لتتحدث.



كتابة النص

قد تختلف وسائل الإدخال المزودة بالهاتف وفقاً لأسواق البيع المختلفة.

إدخال النص التقليدي

يشير **ABC** إلى إدخال نص تقليدي.

يشير **ABC** و **abc** إلى الحروف الكبيرة والصغيرة. ويشير **ABC** إلى حالة الجملة، يعني أن الحرف الأول من الجملة مكتوب باستخدام حالة الحروف الكبيرة وأن كل الحروف الأخرى ستم كتابتها آلياً باستخدام حالة الحروف الصغيرة. ويشير **123** إلى وضع الأرقام.

لكتابة نص باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9، بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المطبوعة على المفتاح. إذا كان الحرف التالي موجوداً على نفس المفتاح كالحرف الحالي، فانتظر حتى يتم عرض المؤشر ثم أدخل الحرف.

لإدخال رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

للتبديل بين حالات الأحرف المختلفة، اضغط على #.

لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح مسافة للخلف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف لمسح أكثر من حرف.

لإدخال علامات الترقيم الشائعة، اضغط على 1 بشكل متكرر حتى يتم عرض علامة الترقيم المطلوبة.


لإضافة حروف خاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

لإدراج وجه باسم، اضغط على *، واختر رموز تعبيرية أخرى ثم اختر وجهًا باسمًا.

لإدراج مسافة، اضغط على 0. لإدراج فاصل أسطر، اضغط على 0 ثلاث مرات.

الإدخال التنبؤي للنص

باستخدام الإدخال التنبؤي، يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف.

لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه، اختر الخيارات < خيارات الإدخال. يتم عرض 

عند البدء في كتابة كلمة، يقترح الهاتف الكلمات المحتملة. عند العثور على الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح المسافة (0) لتأكيد الموافقة عليها وأضف مسافة.

كما يمكنك أثناء الكتابة الانتقال للأسفل خلال قائمة الكلمات المقترحة. في حال وجود الكلمة المطلوبة في القائمة، قم باختيارها.

إذا ظهر الرمز "؟" بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي تنوي كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص، واختر موافق. وعند امتلاء القاموس، تحل الكلمات الجديدة محل القديمة.

لإلغاء تنشيط الاستكمال التلقائي للكلمات، اختر الخيارات < خيارات الإدخال < ضبط

لتغيير لغة الكتابة، اختر الخيارات < خيارات الإدخال < لغة الكتابة.

البحث

حول البحث

اختر القائمة < التطبيقات < بحث.

تمكنك خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

بدء البحث

اختر القائمة < التطبيقات < بحث.

لإجراء البحث عن محتويات الجهاز المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث أو استعرض فئات المحتوى. يتم تنظيم النتائج في فئات أثناء إدخالك مصطلحات البحث.

لإجراء البحث عن صفحات الويب على الإنترنت، اختر بحث في الإنترنت أو مزود بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث. يتم تعيين مزود البحث الذي اخترته كمزود البحث الافتراضي على الإنترنت.

لتغيير مزود البحث الافتراضي، اختر الخيارات < إعدادات < بحث عن الخدمات.

لتغيير ضبط البلد أو المنطقة للعثور على مزود بحث إضافيين، اختر الخيارات < إعدادات < الدولة أو المنطقة.

الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات

قد تتوفر الإجراءات التالية في العديد من التطبيقات:

لتغيير الوضع، أو لإغلاق الهاتف أو لقفله اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.



إذا كان التطبيق يتألف من عدة علامات تبويب (انظر الشكل)، افتح واحدة من علامات التبويب بالانتقال يميناً أو يساراً.

لحفظ الضبط الذي قد قمت بتهيئته في إحدى التطبيقات، اختر رجوع.

لحفظ الملف، اختر الخيارات > حفظ. توجد العديد من خيارات الحفظ المختلفة وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه.

لإرسال أحد الملفات، اختر الخيارات > إرسال. يمكنك إرسال أحد الملفات في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، أو استخدام وسائل الاتصال المختلفة.

لنسخ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم حدد النص باستخدام مفتاح التنقل. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم اختر نسخ. لللصق، انتقل إلى حيث ترغب في لصق النص، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، واختار لصق. قد لا تعمل هذه الطريقة في التطبيقات التي لديها أوامر نسخ ولصق خاصة بها.

لتحديد العناصر المختلفة كالرسائل، أو الملفات، أو الأسماء، انتقل إلى العنصر الذي تريد اختياره. حدد الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد لاختيار أحد العناصر أو الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد الكل لاختيار كل العناصر.

تلميح: لتحديد كل العناصر تقريباً، اختر أولاً الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد الكل، ثم اختر العناصر التي لا تريدها، والخيارات > تحديد/عدم تحديد > إلغاء تحديد.

لاختيار كائن (على سبيل المثال: كمرفق بمستند)، انتقل إلى الكائن حتى تظهر علامات مربعة على كل جانب من جوانبه.

تفريغ الذاكرة

لعرض مقدار الذاكرة المتاحة لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر الجهاز في حالة انخفاض مساحة الذاكرة المتاحة.

لتفريغ الذاكرة، قم بنقل بيانات إلى ذاكرة بديلة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متوافق.

لإزالة بيانات لم تعد ضرورية لك، استخدم مدير الملفات أو التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (sisx أو sis) ذات امتداد ملف) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الصور". قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات في كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

إضفاء الطابع الشخصي

يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على الهاتف، وذلك على سبيل المثال، عن طريق ضبط النغمات المتعددة وصور الخلفية وشاشات التوقف.

الأوضاع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في الشاشة المحلية. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات > إنشاء جديد، ثم حدد الضبط.

لتخصيص وضع، اختر وضعاً ثم اختر الخيارات > تخصيص.

لتنشيط وضع، اختر وضعًا ثم اختر الخيارات > تنشيط.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطًا لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر الخيارات > موقت واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض Ⓛ في الشاشة المحلية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر الخيارات > مسح الوضع. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقًا.

عند تنشيط الوضع غير متصل، يتم إغلاق اتصالك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الجهاز والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM. وإذا قمت بإزالة بطاقة SIM، يتم تنشيط الوضع غير متصل.

 **هام:** عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز: أدخل رمز القفل.

عند استخدام الوضع غير متصل، يظل بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضًا استخدام اتصال Bluetooth. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية أو اتصال Bluetooth واستخدامهما.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر الخيارات > تخصيص > نغمة الرنين. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل أصوات لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في "الاستوديو".

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط، اختر الخيارات > تخصيص > تنبيه ل ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير نغمة الرسائل، اختر الخيارات > تخصيص > نغمة التنبيه للرسائل.

تخصيص الأوضاع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الأوضاع.

اختر الخيارات > تخصيص واختر مما يلي:

نغمة الرنين — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل أصوات لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.

نغمة مكالمة فيديو — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.

نطق اسم المتصل — عند تحديد هذا الخيار، مع اتصال أحد الأشخاص المسجلين لديك في قائمة الأسماء بك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل منطوقًا ونغمة الرنين المحددة.

نوع الرنين — اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها للتنبيه.

مستوى صوت الرنين — اختر مستوى صوت نغمة الرنين.

نغمة التنبيه للرسائل — اختر نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.

نغمة تنبيه البريد الإلكتروني — اختر نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.

التنبيه بالاهتزاز — اضبط الهاتف ليصدر تنبيهًا بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو الرسائل.

نغمات المفاتيح — اختر مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح.

نغمات التحذير — لإلغاء تنشيط نغمات التحذير، يؤثر هذا الضبط كذلك على نغمات بعض الألعاب وتطبيقات Java™.

تنبيه لـ — اضبط الهاتف بحيث يصدر رنينًا فقط عند استقبال مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء محددة. ويتم التنبيه بالمكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

نغمة مكالمات ضغط وتحدث — لاختيار نغمة رنين لمكالمات الضغط والتحدث.

حالة الضغط والتحدث — لضبط حالة الضغط والتحدث الخاصة بكل وضع.

اسم الوضع — يمكنك تسمية وضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود من قبل. لا يمكن إعادة تسمية وضعي "عام" و"عدم الاتصال" بالشبكة.

تخصيص الشاشة المحلية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الأنماط.

لتغيير اسم الشاشة المحلية الحالية، اختر الخيارات > إعادة التسمية النمط.

لاختيار التطبيقات أو الإشعارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، اختر تطبيقات الشاشة المحلية.

لتغيير موضوع الشاشة المحلية المستخدمة حاليًا، اختر الموضوع العام.

لتغيير صورة الخلفية الخاصة بالشاشة المحلية المستخدمة حاليًا، اختر ورق الحائط للانتقال من شاشة محلية إلى أخرى، انتقل إلى النمط الحالي واختر الخيارات > تغيير.

تغيير موضوع العرض

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات.

اختر مما يلي:

- عامة — لتغيير الموضوع المستخدم في جميع التطبيقات.
- عرض القائمة — لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية.
- وضع الاستعداد — لتغيير الموضوع المستخدم في الشاشة المحلية.
- صورة خلفية — لتغيير صورة الخلفية في الشاشة الرئيسية.
- موفر الطاقة — لاختيار صورة متحركة كموفر الطاقة.
- صورة المكالمة — قم بتغيير الصورة المعروضة أثناء إجراء المكالمات.
- لتنشيط مؤثرات الموضوع أو إلغاء تنشيطها، اختر عامة > الخيارات > مؤثرات الموضوع.

تنزيل موضوع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات.

لتنزيل موضوع ما، اختر عامة > تنزيل موضوعات > الخيارات > ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة. أدخل عنوان الويب الذي ترغب في تنزيل الموضوع الخاص بك من خلاله. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكن معاينة الموضوع أو تنشيطه.

لمعاينة موضوع ما، اختر الخيارات > معاينة.

لتنشيط موضوع ما، اختر الخيارات > تعيين.

تغيير موضوعات الصوت

يمكنك ضبط أصوات لأحداث الجهاز المختلفة. يمكن أن تكون هذه الأصوات نغمات أو حديث أو جمع بين الاثنين.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات ثم موضوعات الصوت

لتغيير موضوع الصوت الحالي، اختر موضوع صوت نشط.

لإضافة تأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى موضوع الصوت، اختر الخيارات < نغمات رنين ثلاثية الأبعاد. لإنشاء موضوع صوت جديد، اختر الخيارات < حفظ الموضوع.

لضبط صوت لحدث، اختر مجموعة أحداث، كأحداث الرسائل. اختر الحدث المطلوب، ثم اختر مما يلي:

صامت — لإلغاء تنشيط الصوت الخاص بحدث الجهاز.

نغمة — لضبط نغمة كصوت خاص بحدث الجهاز.

حديث — لضبط بصمة صوت مؤلفة كصوت لحدث الجهاز. أدخل النص المطلوب، ثم اختر موافق.

اختر مجموعة أحداث، مثل أحداث الرسائل. اختر الحدث المطلوب، واختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

تشغيل — لتشغيل الصوت قبل تنشيطه.

تنشيط الأصوات — لتنشيط جميع الأصوات في مجموعة الحدث.

إلغاء تنشيط الأصوات — لإلغاء تنشيط جميع الأصوات في مجموعة الحدث.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

اختر القائمة < لوحة التحكم < نغمات 3-D.

لتمكين مؤثرات صوت ثلاثية الأبعاد (D-3) لنغمات الرنين، اختر مؤثرات نغمات الرنين 3-D < تشغيل. لا تدعم كل نغمات الرنين المؤثرات ثلاثية الأبعاد.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد المطبق على نغمة الرنين، اختر مسار الصوت ثم اختر المؤثر المطلوب.

لتعديل التأثير ثلاثي الأبعاد، اختر مما يلي:

سرعة المسار — لاختيار سرعة انتقال الصوت من اتجاه لآخر. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.

صدى الصوت — لاختيار المؤثر المطلوب لضبط مقدار صدى الصوت.

تأثير دوولر — اختر تشغيل لضبط صوت نغمة الرنين على مستوى رنين أعلى، عندما تكون قريباً من الجهاز؛ ورنين أقل عندما تكون بعيداً عنه. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.

للاستماع إلى نغمة الرنين بالمؤثر ثلاثي الأبعاد، اختر الخيارات < تشغيل نغمة.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر القائمة < لوحة التحكم < الأوضاع والخيارات < تخصيص < مستوى صوت الرنين.

الجديد من Nokia Eseries

يحتوي الهاتف Nokia Eseries على إصدارات جديدة من تطبيقات التقويم، والأسماء، والبريد الإلكتروني، وعلى شاشة رئيسية جديدة أيضاً.

الخصائص الرئيسية

يساعدك هاتف Nokia E52 الجديد على إدارة أعمالك ومعلوماتك الشخصية. وفيما يلي بعض من الميزات الرئيسية مميزة كما يلي:

قراءة رسائل بريدك الإلكتروني والرد عليها أثناء سيرك.



البقاء على اتصال بجميع المستندات أولاً بأول والتخطيط لاجتماعاتك باستخدام تطبيق "التقويم".



ترتيب شركائك في العمل وأصدقائك باستخدام تطبيق "الأسماء".



الاتصال بشبكة محلية لاسلكية (WLAN) باستخدام تطبيق "معالج WLAN".



استخدام المستندات وجدول البيانات والعروض التقديمية من خلال تطبيق "Quickoffice".



العثور على أماكن مطلوبة باستخدام تطبيق "الخرائط".



التبديل من وضع العمل إلى الوضع الشخصي.



تعديل مظهر الشاشة الرئيسية وضبطها من خلال تطبيق "الأوضاع".



تصفح شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك من خلال تطبيق "الإنترنت".



نقل الأسماء ومعلومات التقويم من هاتف سابق إلى هاتف Nokia E52 الخاص بك من خلال تطبيق "التبديل".



التحقق من التحديثات المتوفرة للتطبيقات، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج".



يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الهاتف الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.



الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى المزايا والتطبيقات المستخدمة بكثرة، وعرض مكالمات لم يُرد عليها أو رسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة المحلية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات المستخدمة بكثرة وعرض مكالمات لم يُرد عليها ورسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يمينًا للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.



تتكون الشاشة المحلية مما يلي:

- ١ اختصارات التطبيق. للوصول إلى التطبيق، اختر اختصار التطبيق.
- ٢ منطقة المعلومات. لفحص عنصر معروض في منطقة المعلومات، اختر العنصر.
- ٣ منطقة الإشعارات. لعرض الإشعارات، انتقل إلى أحد المربعات. يكون كل مربع مرئيًا في حالة وجود عناصر داخله فقط.

يمكنك تحديد شاشتين محليتين لأغراض مختلفة، بحيث تكون إحدى الشاشتين لعرض البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي مثلاً. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

للتبديل بين الشاشات المحلية، اختر .

لتحديد العناصر والاختصارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، وضبط مظهر الشاشة المحلية، اختر القائمة > لوحة التحكم والأنماط.

العمل على الشاشة الرئيسية

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الاسم. عند إدخال الحروف، اضغط على كل مفتاح مرة واحدة. على سبيل المثال، لإدخال "Eric" اضغط على 3742. يقترح الهاتف أسماء مطابقة.

للتبديل بين الوضع الأبجدي ووضع الأرقام، اختر الخيارات > وضع الحروف أو وضع الأرقام.

اختر الاسم المطلوب من قائمة حالات التطابق المقترحة. قد لا تتوافر هذه الميزة بكافة اللغات.

للاتصال بالاسم، اضغط مفتاح الاتصال.

لتعطيل البحث عن أسماء، اختر الخيارات > إيقاف بحث الأسماء.


للتحقق من الرسائل المستلمة، اختر صندوق الرسائل الموجود في منطقة الإشعار. لقراءة رسالة ما، اختر الرسالة. للوصول إلى المهام الأخرى، انتقل يميناً.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها، اختر صندوق المكالمات الموجود في منطقة الإشعار. للاتصال بأحد الأرقام التي لم يتم الرد عليها، اختر المكالمة ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل، اختر المكالمة ثم انتقل إلى اليمين واختر إرسال رسالة من قائمة الإجراءات المتاحة.

للاستماع إلى البريد الصوتي الخاص بك، اختر صندوق البريد الصوتي الموجود في منطقة الإشعار. اختر صندوق البريد الصوتي المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

مفاتيح تعمل بلمسة واحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام على نحو سريع باستخدام مفاتيح تعمل بلمسة واحدة. يتم تخصيص كل مفتاح لتطبيق واحد أو مهمة واحدة. لتغيير هذه المفاتيح، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص > م.لمسة واحدة. قد يقوم مزود الخدمة بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.

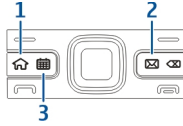

- 1 مفتاح "القائمة الرئيسية"
- 2 مفتاح "البريد الإلكتروني"
- 3 مفتاح "التقويم"

مفتاح القائمة الرئيسية

للوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة. اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة مرة أخرى للوصول إلى القائمة.

لعرض قائمة بالتطبيقات النشطة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة. عند فتح القائمة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة للتنقل في القائمة. لفتح التطبيق المحدد، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة، أو اضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

مفتاح التقويم

لفتح تطبيق التقويم، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التقويم.
لإنشاء قيد اجتماع جديد، اضغط على مفتاح التقويم لبضع ثوان.

مفتاح البريد الإلكتروني

لفتح صندوق البريد الافتراضي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح البريد الإلكتروني.
لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبضع ثوان.

التحويل إلى كتم المكالمات أو التنبيهات

عند تنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف محددة عن طريق تشغيل الجهاز.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

المستشعرات — ضبط الشاشة لتدويرها تلقائيًا وفقًا لاتجاه الجهاز.

التحكم بالتدوير — اضبط الهاتف لكتم المكالمات الواردة أو المنبه لأخذ غفوة عندما توجه الهاتف للأسفل. لتمكين هذا الخيار، ينبغي تنشيط خيار المستشعرات.

التقويم

اختر القائمة > التقويم.

حول التقويم

اختر القائمة > التقويم.

باستخدام التقويم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها، والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قیود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قیود المناسبات السنوية أيضًا بعلامة تعجب. يتم عرض القیود الخاصة باليوم المحدد في قائمة.

لفتح قیود التقويم، اختر طريقة عرض التقويم وأحد القیود.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يمينًا للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إنشاء قیود تقويم

اختر القائمة > التقويم.

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قیود التقويم:

- تذكر قیود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- طلبات الاجتماع عبارة عن دعوات يمكنك إرسالها للمشاركين. يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.
- ترتبط قیود المذكرة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.
- تذكر قیود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قیود المناسبات السنوية كل عام.
- قیود المهام تذكرك بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، اختر تاريخًا، والخيارات < قيد جديد، ونوع القيد.

لضبط درجة الأولوية لقبود الاجتماع، اختر الخيارات < الأولوية.

لتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزامن، اختر خاص لإخفاء القيد عن المشاهدين وذلك في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو عام لجعل القيد مرئيًا للمشاهدين، أو لا شيء لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

لإرسال القيد إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات < إرسال.

لإنشاء طلب اجتماع من قيد اجتماع، اختر الخيارات < إضافة مشاركين.

إنشاء طلبات الاجتماع

اختر القائمة < التقويم.

يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.

لإنشاء قيد اجتماع:

- ١ لإنشاء قيد اجتماع، اختر يومًا واختر الخيارات < قيد جديد < طلب اجتماع.
- ٢ أدخل أسماء المشاركين الأساسيين. لإضافة أسماء من قائمة الأسماء لديك، أدخل بعض الحروف الأولى، واختر من التطابقات المقترحة. لإضافة مشاركين اختياريين، اختر الخيارات < إضافة مشتركين إضافيين.
- ٣ أدخل الموضوع.
- ٤ أدخل مواعيد البدء والانتها وتواريخها، أو اختر حدث طوال اليوم.
- ٥ أدخل مكان الاجتماع.
- ٦ اضبط تنبيهًا للقيد، إذا لزم الأمر.
- ٧ بالنسبة للاجتماع المتكرر، اضبط موعد التكرار، وأدخل تاريخ الانتهاء.
- ٨ أدخل وصفًا.

لضبط درجة الأولوية لطلب الاجتماع، اختر الخيارات < الأولوية.

لإرسال طلب الاجتماع، اختر الخيارات < إرسال.

شاشات عرض التقويم

اختر القائمة < التقويم.

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قيود الشهر الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
 - يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات للأيام السبعة.
 - يوضح عرض اليوم أحداث اليوم المحدد مجمعة في حلقات زمنية حسب موعد بدايتها.
 - تعرض طريقة عرض المهام كافة عناصر المهام.
 - تعرض طريقة عرض جدول الأعمال أحداث اليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- تلميح:** للتبديل بين طرق العرض، اضغط *.

لتغيير العرض، اختر الخيارات > تغيير العرض ثم اختر العرض المطلوب.

تلميح: لفتح عرض الأسبوع، اختر رقم الأسبوع.

لانتقال إلى اليوم التالي أو اليوم السابق في عرض الشهر والأسبوع واليوم وجدول الأعمال، اختر اليوم المطلوب.

لتغيير العرض الافتراضي، اختر الخيارات > ضبط > عرض الضبط الافتراضي.

الأسماء

حول الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

باستخدام الأسماء، يمكنك حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل: أرقام الهواتف وعناوين المنازل وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، تسمح لك بالتواصل مع العديد من الأسماء في وقت واحد وإرسال معلومات للاسم إلى أجهزة متوافقة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

التعامل مع الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

لإنشاء اسم، اختر الخيارات > اسم جديد، ثم أدخل تفاصيل الاسم.

لنسخ جهات الاتصال من بطاقة الذاكرة إذا كان ذلك متاحًا، اختر الخيارات > إنشاء نسخة احتياطية > من البطاقة إلى الهاتف.

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال الاسم في حقل البحث.

للانتقال إلى وضع البحث التنبؤي، اختر الخيارات > تنشيط البحث التنبؤي.

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال أحرف الاسم في حقل البحث في وضع البحث التنبؤي.

إنشاء مجموعات الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

١ لإنشاء مجموعة أسماء، انتقل إلى كل اسم ترغب في إضافته إلى المجموعة، ثم اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد.

٢ اختر الخيارات > مجموعة > إضافة إلى المجموعة > إنشاء مجموعة جديدة ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

عند الرغبة في إجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة اجتماعات، حدد ما يلي:

رقم خدمة اجتماعات — لإدخال رقم خدمة المكالمات الجماعية.

معرف خدمة اجتماعات — لإدخال معرف المكالمات الجماعية.

رمز PIN خدمة اجتماعات — لإدخال رمز PIN الخاص بالمكالمات الجماعية.

لإجراء مكالمات جماعية مع المجموعة باستخدام خدمة اجتماع، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات > اتصال، وانتقل إلى اليمين، ثم اختر اتصال بخدمة اجتماع.

البحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة

لتنشيط البحث البعيد عن اسم، اختر الخيارات > ضبط > الأسماء > مركز خدمة البحث البعيد. يجب تحديد مركز خدمة بعيد قبل أن تتمكن من إجراء عمليات البحث البعيد عن اسم.

للبحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة، اختر الأسماء > الخيارات > البحث عن بُعد. أدخل الاسم أو الرقم الذي ترغب في البحث عنه ثم اختر البحث. يقوم الجهاز بإنشاء اتصال ببيانات بقاعدة البيانات البعيدة.

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الحروف في الشاشة الرئيسية، ثم اختر قاعدة البيانات من المطابقات المقترحة.

لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة، اختر الخيارات < ضبط > الأسماء < مركز خدمة البحث البعيد. يؤثر ذلك الضبط على قاعدة البيانات المستخدمة في تطبيق الأسماء والتقويم والشاشة المحلية، ولكنه لا يؤثر على قاعدة البيانات المستخدمة في البريد الإلكتروني.

إضافة نغمات رنين للأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < نغمة الرنين ونغمة رنين. يصدر الجهاز نغمة الرنين عندما يتصل أحد الأسماء بك.

لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة اسم، اختر مجموعة الاسم ثم اختر الخيارات < مجموعة > نغمة الرنين ونغمة رنين.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

ضبط الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

لتعديل ضبط تطبيق "الأسماء"، اختر الخيارات < ضبط > الأسماء، ثم اختر مما يلي:
الأسماء المتاحة عرضها — لعرض الأسماء المخزنة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة أو بكليهما.

ذاكرة الحفظ الافتراضية — لاختيار مكان حفظ الأسماء.

عرض الاسم — لتغيير طريقة عرض أسماء الأسماء. هذا الضبط غير متاح لكافة اللغات.

قائمة الأسماء الافتراضية — لاختيار قائمة الأسماء التي يتم فتحها عند فتح تطبيق "الأسماء". يكون هذا الضبط متاحاً فقط في حالة وجود أكثر من قائمة أسماء.

مركز خدمة البحث البعيد — لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة. يتوفر هذا الخيار فقط إذا كان مزود الخدمة يدعم قواعد بيانات الأسماء البعيدة.

تعدد المهام

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى أي تطبيق واضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

مثال: إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمة الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.

مثال: إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدويًا، ثم اختر ذهاب إلى العودة إلى الرسالة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.

معلومات حول مزامنة Ovi

اختر القائمة > التطبيقات > مزامنة Ovi.

باستخدام مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات بين جهازك وOvi. ولاستخدام مزامنة Ovi، تحتاج إلى حساب Nokia. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فقم بإنشاء حساب على الموقع www.oivi.com.

الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

في "الرسائل" (خدمة شبكة)، يمكنك إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بالتالي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
- التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
- تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف.
- تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف.
- تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف.
- تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة آليًا. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تعريف الضبط يدويًا، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

Nokia Messaging

تنقل خدمة Nokia Messaging رسائل البريد الإلكتروني من عنوان البريد الإلكتروني الحالي إلى Nokia E52. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد عليها، وتنظيمها أثناء الحركة. تعمل خدمة Nokia Messaging مع عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت التي يتم استخدامها غالباً مع البريد الإلكتروني الشخصي مثل خدمات البريد الإلكتروني من Google.

قد تخضع خدمة Nokia Messaging لرسوم. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، يرجى الاتصال بمزود الخدمة أو خدمة Nokia Messaging.

يجب أن تكون خدمة Nokia Messaging مدعومة بواسطة الشبكة، وقد تكون غير متوفرة في جميع المناطق.

قم بتثبيت تطبيق Nokia Messaging

- ١ اختر القائمة < بريد إلكتروني > ص.ب جديد.
- ٢ اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة واختر بدء.
- ٣ اختر اتصال للسماح لهاتفك بالوصول إلى الشبكة.
- ٤ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر.

قد تعمل خدمة Nokia Messaging على الجهاز حتى لو قمت بتثبيت تطبيقات بريد إلكتروني أخرى مثل Mail for Exchange.

خدمة البريد الإلكتروني

تقوم خدمة البريد الإلكتروني تلقائياً بنقل البريد الإلكتروني من عنوان بريدك الإلكتروني الحالي إلى Nokia E52 الخاص بك.

ويمكنك قراءة البريد الإلكتروني والرد عليه وتنظيمه أثناء التنقل. كما تعمل خدمة البريد الإلكتروني مع عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت الذين يتم استخدامهم غالباً للبريد الإلكتروني الشخصي.

يجب أن تدعم الشبكة الخاصة بك هذه الخدمة، وقد لا تكون متاحة في جميع المناطق أو البلدان. ولمعرفة مدى إتاحة الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد البريد الإلكتروني على الجهاز

- ١ اختر القائمة < بريد إلكتروني > ص.ب جديد.
- ٢ اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة، واختر بدء.
- ٣ اسمح للجهاز بالاتصال بالإنترنت، إذا طُلب منك ذلك.
- ٤ اختر مزود خدمة البريد الإلكتروني أو نوع الحساب.

٥ أدخل تفاصيل الحساب المطلوبة، مثل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر.

ويمكن تشغيل خدمة البريد الإلكتروني على جهازك، حتى في حالة قيامك بتنصيب تطبيقات بريد إلكتروني أخرى، مثل التطبيق Mail for Exchange.

البريد الإلكتروني

إعداد بريدك الإلكتروني

باستخدام معالج البريد الإلكتروني، يمكنك إعداد حساب بريدك الإلكتروني للشركة، مثل Mail for Exchange، وحساب البريد الإلكتروني الخاص بك الموجود على الإنترنت.

عند إعداد البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، قد يُطلب منك اسم مركز الخدمة المصاحب لعنوان البريد الإلكتروني. للحصول على تفاصيل، اتصل بقسم IT بشركتك.

١ لفتح المعالج، في الشاشة الرئيسية، اختر قم بإعداد البريد الإلكتروني.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا لم يتمكن المعالج من تهيئة ضبط البريد الإلكتروني آلياً، يلزم اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني وإدخال الضبط المتعلق بالحساب.

إذا احتوَّ جهازك على عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند فتح المعالج.

التطبيق Mail for Exchange

يقتصر استخدام Mail for Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخدام Microsoft Exchange المعتمد.

إرسال بريد إلكتروني

اختر القائمة > الرسائل.

١ اختر صندوق البريد ثم اختر الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني.

٢ في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترحة. إذا قمت بإضافة عدة مستلمين، فقم بإدراج علامة ; للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (Cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين. وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرئياً، فاختر الخيارات > المزيد > عرض النسخة المخفية.

٣ في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.

٤ أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص.

٥ اختر الخيارات واختر مما يلي:

- إضافة مرفق — لإضافة مرفق إلى الرسالة.
- الأولوية — لضبط أولوية الرسالة.
- إشارة — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.
- إدراج نموذج — لإدراج نص من نموذج.
- إضافة مستلم — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.
- خيارات التعديل — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.
- خيارات الإدخال — لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه، أو اختيار لغة الكتابة.
- ٦ اختر الخيارات < إرسال.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

إضافة مرفقات

- اختر القائمة < الرسائل.
- لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد الخاص بك ثم اختر الخيارات < إنشاء بريد إلكتروني.
- لإضافة مرفق إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر الخيارات < إضافة مرفق.
- لإزالة المرفق المحدد، اختر الخيارات < إزالة مرفق.

قراءة البريد الإلكتروني

- اختر القائمة < الرسائل.
-  **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
- لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.
- للرد على مرسل الرسالة، اختر الخيارات < رد. للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين، اختر الخيارات < رد على الجميع.
- لإعادة إرسال الرسالة، اختر الخيارات < إعادة إرسال.

تنزيل مرفقات

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لعرض المرفقات الموجودة في رسالة بريد إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق، ثم اختر الخيارات > الإجراءات. في حالة وجود مرفق واحد في الرسالة، اختر فتح لفتح المرفق. في حالة وجود عدة مرفقات في الرسالة، اختر عرض القائمة لعرض القائمة التي توضح المرفقات التي تم تنزيلها.

لتنزيل المرفق المحدد أو تنزيل كل المرفقات من قائمة جهازك، اختر الخيارات > الإجراءات > تنزيل أو تنزيل الكل. لا يتم حفظ المرفقات في الجهاز الخاص بك، ويتم مسحها عند مسح الرسالة.

لحفظ المرفق المحدد أو كل المرفقات التي تم تنزيلها إلى جهازك، اختر الخيارات > الإجراءات > حفظ أو حفظ الكل.

لفتح المرفق المحدد الذي تم تنزيله، اختر الخيارات > الإجراءات > فتح.

الرد على طلب اجتماع

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

اختر طلب اجتماع مستلم، ثم اختر الخيارات ومما يلي:

قبول — لقبول طلب الاجتماع.

رفض — لرفض طلب الاجتماع.

إعادة إرسال — لإعادة إرسال طلب الاجتماع إلى مستلم آخر.

حذف من التقويم — لإزالة اجتماع مُلغى من التقويم الخاص بك.

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

للبحث عن عناصر داخل مستلمي رسائل البريد الإلكتروني وموضوعاتها ونصوصها الأساسية، في صندوق البريد اختر الخيارات > بحث.

لإيقاف البحث، اختر الخيارات > إيقاف البحث.

لبدء عملية بحث جديدة، اختر الخيارات > بحث جديد.

حذف بريد إلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة، ثم اختر الخيارات > الإجراءات > مسح. يتم وضع الرسالة في حافظة العناصر المحذوفة، إذا توفر ذلك. إذا لم تكن هناك حافظة متوفرة للعناصر المحذوفة، فسيتم مسح الرسالة بشكل دائم.

لتفريغ حافظة العناصر المحذوفة، اختر الحافظة ثم اختر الخيارات > العناصر المحذوفة فارغة.

التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لفتح حافظة بريد إلكتروني أو صندوق بريد آخر، اختر صندوق الوارد أعلى الشاشة. اختر حافظة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد من القائمة.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لإلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر الخيارات > قطع الاتصال. إذا لم يحتو صندوق البريد الخاص بك على خيار قطع الاتصال، فاختر الخيارات > خروج لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبداء التزامن مرة أخرى، اختر الخيارات > اتصال.

ضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب

اختر القائمة > بريد إلكتروني.

لتعيين الرد التلقائي خارج المكتب - إذا كان متاحًا - اختر صندوق البريد، ثم اختر الخيارات > الإعدادات > صندوق البريد > خارج المكتب > تشغيل.

لإدخال النص الخاص بالرد، اختر الرد في حالة خ المكتب.

الضبط العام للبريد الإلكتروني

اختر القائمة > بريد إلكتروني والإعدادات > الضبط العمومي.

اختر مما يلي:

تخطيط قائمة الرسائل — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خطٍ أو خطين من النص.

معاينة نص الرسالة — لمعاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.

فواصل العنوان — لتتمكن من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبيها، اختر تشغيل.

تنزيل الإشعارات — لضبط الجهاز لعرض إشعار عند تنزيل مرفق بريد إلكتروني.

تحذير قبل المسح — لضبط الجهاز لعرض تحذير قبل مسح رسالة بريد إلكتروني.

الشاشة الرئيسية — لتحديد عدد أسطر رسالة البريد الإلكتروني التي تظهر في منطقة معلومات الشاشة الرئيسية.

حافظات الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth في حافظة صندوق الوارد. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. ويمكن تخزين الرسائل التي قمت بكتابتها في حافظة المسودات. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ، ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها، باستثناء رسائل Bluetooth، في حافظة الرسائل المرسلة.

تلميح: يتم وضع الرسائل في حافظة صندوق الصادر، على سبيل المثال، في حالة وجود الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة)، اختر الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة > استلام تقرير أو رسالة وسائط > استلام التقارير. يتم حفظ التقارير في حافظة التقارير.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة > الرسائل.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة (MMS) على نص الرسالة وكائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد

ضبط رسالة الوسائط المتعددة. قد يتعرف جهازك على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح لرسائل الوسائط المتعددة آلياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط.

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محدداً لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدْرَجَة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال ببيانات، كما أن المحاولات المستمرة لإعادة إرسال البريد الإلكتروني قد ترفع تكاليف نقل البيانات. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

- ١ اختر رسالة جديدة > رسالة لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS)، أو اختر رسالة صوتية لإرسال رسالة وسائط متعددة تحتوي على مقطع صوتي، أو اختر بريد إلكتروني لإرسال رسالة بريد إلكتروني.
- ٢ في الحقل "إلى"، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (:): للفصل بين المستلمين، اضغط على *. كما يمكنك أيضاً نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.
- ٣ في خانة الموضوع، أدخل موضوع البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر الخيارات > حقول عناوين الرسالة.
- ٤ في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج أو ملاحظة، اختر الخيارات > إدراج محتوى > إدراج نص > نموذج أو ملاحظة.
- ٥ لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات > إدراج محتوى، ونوع الملف أو المصدر، ثم الملف المراد. لإدراج بطاقة أعمال أو شريحة أو ملاحظة أو أي ملف آخر إلى الرسالة، اختر الخيارات > إدراج محتوى > إدراج غير ذلك.

- ٦ لالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي داخل رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى > إدراج صورة < جديد، أو إدراج مقطع صوت < جديد.
- ٧ لإضافة حروف خاصة، اضغط مع الاستمرار على *, واختر رموز إضافية ثم اختر أحد الرموز.
- ٨ لإدراج وجه باسم، اضغط على *, واختر رموز تعبيرية أخرى ثم اختر وجهًا باسمًا.
- ٩ لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات واختر نوع المرفق. يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز .
- ١٠ لإرسال الرسالة، اختر الخيارات < إرسال أو اضغط على مفتاح الاتصال.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو المحفوظة بتنسيق ملف MP4 أو التي تتجاوز حدود الحجم التي تسمح بها الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

- ١ اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل لتحديد كافة الرسائل.
 - ٢ اختر الخيارات < نسخ.
 - ٣ اختر أي حافظة، ثم اختر موافق لبدء النسخ.
- لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تليق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

تلميح: في حالة استلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على كائنات لا يدعمها الهاتف، فسوف يتعذر فتحها. حاول إرسال هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل جهاز الكمبيوتر، ثم قم بفتحها من هناك.

- ١ للرد على رسالة وسائط متعددة، افتح الرسالة، واختر الخيارات < رد.
- ٢ اختر إلى المرسل للرد على المرسل، أو اختر إلى الكل للرد على كل شخص مدرج داخل الرسالة المستلمة، أو اختر عبر رسالة صوتية للرد باستخدام رسالة صوتية، أو اختر بالبريد الإلكتروني للرد عبر رسالة بريد إلكتروني. تتوفر رسائل البريد الإلكتروني فقط عند تهيئة صندوق البريد وإرسالها من عنوان بريد إلكتروني.
- ٣ أدخل نص الرسالة ثم اختر الخيارات < إرسال.

إنشاء عروض تقديمية

اختر القائمة < الرسائل.

لا يمكن إنشاء عروض وسائط تقديمية في حال ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على محظور. لتغيير الضبط اختر الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < وضع إنشاء رسائل MMS < حر، أو موجه.

- ١ لإنشاء عرض تقديمي، اختر رسالة جديدة < رسالة. يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة استناداً إلى المحتوى الذي تم إدخاله.
- ٢ في خانة إلى، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من قائمة الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.
- ٣ اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج عرض تقديمي ونموذج عرض تقديمي. قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.
- ٤ انتقل إلى منطقة النص، ثم أدخل النص.
- ٥ لإدراج صور، أو صوت، أو مقاطع فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر. واختر الخيارات < إدراج.
- ٦ لإضافة شرائح، اختر الخيارات < إدراج < شريحة جديدة.

لاختيار لون خلفية للعرض التقديمي وصور خلفية لشرائح مختلفة، اختر الخيارات < ضبط الخلفية.

لضبط التأثيرات بين الصور أو الشرائح، اختر الخيارات < ضبط المؤثر.

لمعاينة العرض التقديمي، اختر الخيارات < معاينة. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.

عرض العروض التقديمية

لمشاهدة عرض تقديمي، افتح رسالة الوسائط المتعددة من حافظة صندوق الوارد. انتقل إلى العرض التقديمي المراد مشاهدته، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على أيٍّ من مفاتيح الاختيار.

لاستئناف تشغيل العرض التقديمي، اختر الخيارات > استمرار.

إذا كان النص أو الصور كبيرة جدًا لدرجة عدم احتوائها في الشاشة، اختر الخيارات > تنشيط التمرير، وقم بالتنقل لمشاهدة العرض بأكمله.

للبحث عن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، أو عناوين ويب في العرض التقديمي، اختر الخيارات > بحث. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل وسائط متعددة كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، ثم اختر الخيارات > تشغيل العرض.

تلميح: لعرض كائن وسائط متعددة وتشغيله في رسالة وسائط متعددة، اختر عرض الصورة، تشغيل مقطع صوت، أو تشغيل مقطع فيديو.

لعرض اسم مرفق وحجمه اختر الرسالة، ثم الخيارات > الكائنات.

لحفظ كائن وسائط متعددة، اختر الخيارات > الكائنات، ثم الكائن، ثم الخيارات > حفظ.

تنظيم الرسائل

اختر القائمة > الرسائل ثم حافظاتي.

لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم الرسائل، اختر الخيارات > حافظة جديدة.

لإعادة تسمية حافظة، اختر الخيارات > إعادة تسمية الحافظة. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.

لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، اختر الرسالة ثم اختر الخيارات > نقل إلى الحافظة واختر الحافظة ثم اختر موافق.

لفرز رسائل بترتيب معين، اختر الخيارات < فرز حسب.

لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة ثم اختر الخيارات < تفاصيل الرسالة.

قارئ الرسائل

باستخدام قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع إلى رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني.

للاستماع إلى رسائل أو رسائل بريد إلكتروني جديدة، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر حتى يتم فتح قارئ الرسائل.

للاستماع إلى رسالة من صندوق الوارد، انتقل إلى الرسالة، ثم اختر الخيارات < استماع. للاستماع إلى رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد، انتقل إلى الرسالة، ثم اختر الخيارات < قراءة. لإيقاف القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف القراءة مؤقتًا، ومن ثم المتابعة فيما بعد، اضغط على مفتاح التنقل. للتخطي إلى الرسالة التالية، انتقل إلى اليمين. لإعادة تشغيل الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية، انتقل إلى اليسار. للرجوع إلى الرسالة السابقة، انتقل إلى اليسار إلى بداية الرسالة.

لعرض الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية بتنسيق نص بدون الصوت، اختر الخيارات < عرض.

الحديث

اختر القائمة < لوحة التحكم < الهاتف < حديث.

باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر الخيارات < تنزيل لغات.

تلميح: عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.

لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر مستوى الصوت.

لعرض تفاصيل صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت والخيارات < تفاصيل الصوت. للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم اختر الخيارات < تشغيل الصوت.

لمسح لغات أو أصوات، اختر العنصر، ثم اختر الخيارات < مسح.

ضبط قارئ الرسائل

لتغيير ضبط قارئ الرسائل، افتح علامة التبويب الضبط وحدد ما يلي:

الكشف عن اللغة — لتنشيط الكشف الآلي عن لغة القراءة.

قراءة مستمرة — لتنشيط القراءة المستمرة لجميع الرسائل المحددة.

مطالبات الحديث — لضبط قارئ الرسائل لإدراج مطالبات في الرسائل.

مصدر الصوت — للاستماع إلى الرسائل من خلال سماعة الأذن أو السماعة الخارجية.

أنواع الرسائل الخاصة

اختر القائمة < الرسائل.

يمكن استلام رسائل خاصة تحتوي على بيانات، مثل شعارات المشغل، أو نغمات الرنين، أو العلامات، أو الوصول للإنترنت أو ضبط حساب البريد الإلكتروني.

لحفظ محتويات هذه الرسائل، اختر الخيارات < حفظ.

رسائل الخدمة

يتم إرسال رسائل الخدمة إلى جهازك بواسطة مزودي الخدمة. قد تحتوي رسائل الخدمة على إشعارات مثل: عناوين أخبار أو خدمات أو روابط يمكن من خلالها تنزيل محتوى الرسالة.

لتحديد ضبط رسائل الخدمة، اختر الخيارات < الضبط < رسالة خدمة.

لتنزيل الخدمة أو محتوى الرسالة، اختر الخيارات < تنزيل رسالة.

لعرض معلومات حول المرسل وعنوان الويب وتاريخ انتهاء الصلاحية وتفاصيل أخرى خاصة بالرسالة قبل تنزيلها، اختر الخيارات < تفاصيل الرسالة.

إرسال أوامر الخدمة

يمكن إرسال رسالة طلب خدمة (والمعروفة أيضاً باسم أمر USSD) إلى مزود الخدمة وطلب تنشيط خدمات شبكة معينة. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على النص الخاص بطلب الخدمة.

لإرسال رسالة طلب خدمة، اختر الخيارات < أوامر الخدمة. أدخل النص الخاص بطلب الخدمة، ثم اختر الخيارات < إرسال.

الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < إذاعة محمولة.

تتيح لك خدمة شبكة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة الخاص بك، مثل حالة الطقس وأحوال المرور في منطقة معينة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة عندما يكون الجهاز في وضع SIM عن بُعد. قد يمنع اتصال حزمة بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) (الجيل الثالث).

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، قد تحتاج إلى تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر الخيارات < الضبط < استقبال < تشغيل.

لعرض الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الموضوع.

لاستلام الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الخيارات < اشتراك.

تلميح: يمكنك تعيين موضوعات هامة كموضوعات ساخنة. يتم إخطارك في الشاشة المحلية، عند استلام رسالة تتعلق بموضوع ساخن. اختر موضوعاً، ثم اختر الخيارات < تحديد هام.

لإضافة موضوعات أو تعديلها أو حذفها، اختر الخيارات < الموضوع.

ضبط الرسائل

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط

افتح نوع الرسالة المقصود، وحدد جميع الحقول المميزة بـ يجب تحديده، أو بعلامة نجمية حمراء.

قد يتعرف الجهاز على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تلقائياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط.

ضبط الرسائل النصية

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

مراكز الرسائل — لعرض مراكز الرسائل المتوفرة لجهازك، أو إنشاء مركز جديد.

مركز الرسائل المستخدم — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.

ترميز الحروف — اختر دعم ناقص لاستخدام تحويل الحروف آلياً إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.

استلام تقرير — حدد نعم إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة — اختر المدة التي سيظل مركز الرسائل يحاول خلالها إعادة إرسال الرسالة إذا تعرضت محاولة الإرسال الأولى للفشل (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة كـ — قم بتحويل الرسالة إلى تنسيق آخر. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكدًا من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال المفضل — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من جهازك.

رد بواسطة نفس المركز — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية أم لا (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائط

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط.

اختر مما يلي:

حجم الصورة — لضبط أحجام الصور في رسائل الوسائط المتعددة.

وضع إنشاء رسائل MMS — اختر محظور لضبط جهازك كي يقوم بمنعك من إدراج محتويات لا تدعمها الشبكة أو الجهاز المستلم، في رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام تحذيرات حول إدراج مثل هذا المحتوى، اختر موجه. لإنشاء رسالة وسائط متعددة بدون مدخلات على نوع المرفق، اختر حر. إذا اخترت محظور، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط المتعددة.

نقطة الوصول المستخدمة — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة. قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في جهازك بواسطة مزود الخدمة.

جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كانت متاحة. اختر آلي دائماً لاستلام رسائل وسائط متعددة دوماً بشكل تلقائي، أو اختر آلياً في الشبكة المحلية لاستلام إشعارات بوجود رسائل وسائط متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز الرسائل (على سبيل

المثال، عندما تكون مسافراً للخارج، وبعيداً عن نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك). أو اختر يدوياً لجلب رسائل الوسائط المتعددة من مركز الرسائل يدوياً، أو اختر إيقاف لمنع استلام أي رسائل ووسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعوماً في جميع المناطق.

السماح بالرسائل المجهولة — للسماح باستلام رسائل من مرسلين مجهولين.

استلام إعلانات — لاستلام رسائل محددة كإعلانات.

استلام التقارير — لطلب تقارير تسليم الرسائل المرسل وقراءتها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير — اختر نعم لعدم إرسال تقارير استلام من جهازك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

سريان الرسالة — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علماً بأن أقصى وقت هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

يتطلب الجهاز دعماً من الشبكة؛ كي يشير إلى استلام الرسائل المرسل أو قراءتها. وقد لا يعتمد دوماً على هذه المعلومات، وفقاً للشبكة وظروف أخرى.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة خدمة.

للسماح لجهازك باستقبال رسائل الخدمة من مزود الخدمة الخاص بك، اختر رسائل الخدمة < تشغيل.

لاختيار كيفية تنزيل الخدمات ومحتوى رسائل الخدمة، اختر تنزيل رسائل < آلياً أو يدوياً. في حالة اختيار آلياً، فقد تظل بحاجة إلى تأكيد بعض التنزيلات نظراً لأنه لا يمكن تنزيل كل الخدمات تلقائياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < إذاعة محمولة.

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، اختر استقبال < تشغيل.

لاختيار اللغات التي تريد تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها، اختر اللغة.

لعرض موضوعات جديدة في قائمة موضوعات رسائل الإذاعة المحمولة، اختر اكتشاف الموضوعات < تشغيل.

ضبط آخر

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > أخرى.

اختر مما يلي:

حفظ الرسائل المرسلة — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة — لإدخال عدد الرسائل المرسلة المراد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة — لاختيار مكان حفظ الرسائل. يمكنك حفظ الرسائل على بطاقة الذاكرة فقط في حالة إدراج بطاقة ذاكرة.

الدردشة

معلومات حول الدردشة

باستخدام دردشة (خدمة شبكة)، يمكنك تبادل الرسائل الفورية مع أصدقائك. ويمكنك الدخول إلى عدة خدمات أو مجتمعات دردشة في وقت واحد والتبديل بينها. على سبيل المثال، إذا كنت تريد تصفح الويب، يمكنك ترك التطبيق دردشة قيد التشغيل في الخلفية، وسيستمر إشعارك بالرسائل الفورية الجديدة.

التطبيق دردشة مثبت مسبقاً على جهازك. لبدء الدردشة، اختر القائمة > التطبيقات > دردشة. قد ينتج عن استخدام خدمات الشبكة وتنزيل المحتوى إلى جهازك تحمُّلك لتكاليف مرور البيانات.

إعداد تطبيق Office Communicator

باستخدام تطبيق Office Communicator، يمكنك التواصل مع زملائك ورؤية مدى تواجدهم.

١ في الشاشة الرئيسية، اختر اختصار إعداد تطبيق Office Communicator.

٢ قم بتحديد الضبط

لفتح التطبيق لاحقاً، اختر رمز التطبيق Office Communicator من الشاشة الرئيسية.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

الهاتف

لإجراء مكالمات واستلامها، لا بد من تشغيل الهاتف، وأن يتم إدخال بطاقة SIM صالحة به، كما أنه لا بد من تواجدك في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات الإنترنت واستلامها، يجب توصيل الجهاز بخدمة مكالمات الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمات الشبكة، يجب أن يكون هاتفك في نطاق تغطية شبكة الاتصال، مثل نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

المكالمات الصوتية


ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

التخلص من الضجيج

يتم فعلياً منع تسرب صوت الضجيج الصادر من البيئة المحيطة من الحديث الخاص بك باستخدام تقنية التخلص من الضجيج ثنائية الميكروفونات.

يتم التخلص من صوت الضجيج الذي يتم التقاطه من خلال الميكروفون الثانوي من إشارة الميكروفون الرئيسي التي تحدث من خلاله. ويؤثر هذا الأمر بفعالية ملحوظة على تحسين عملية إرسال الحديث الذي يتم خلال بيئة صاخبة.

لا تتاح خدمة التخلص من الضجيج أثناء استخدام مكبر الصوت أو سماعة الرأس.

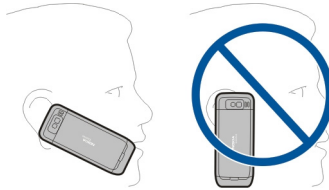

وللحصول على أفضل النتائج، احمل الهاتف بحيث يكون الميكروفون الرئيسي متجهًا نحو فمك.

الرد على مكالمات

للرد على مكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض مكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكنتم صوت نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمات، اختر صامت.

إذا كانت لديك مكالمات نشطة، وقد قمت بتنشيط وظيفة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فاضغط على مفتاح الاتصال للرد على مكالمات جديدة واردة. وسيتم تعليق المكالمات الأولى. ولإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمات

لإجراء مكالمات، أدخل رقم الهاتف متتبعاً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحذف الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمات أو إلغاؤها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمات باستخدام الأسماء المحفوظة، افتح الأسماء. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمات باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى صوت مكالمات نشطة، استخدم مفاتيح الصوت.

للتحويل من مكالمات صوتية إلى مكالمات فيديو، اختر الخيارات > التحويل لمكالمة فيديو. سينهي الجهاز المكالمة الصوتية ويقوم بإجراء مكالمات فيديو للمستلم.

إجراء مكالمات جماعية

١ لإجراء مكالمات جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

٢ عندما يرد المشارك، اختر الخيارات > مكالمات جديدة.

٣ عند إجراء مكالمات هاتفية لجميع المشاركين، اختر الخيارات > مكالمات جماعية لدمج جميع المكالمات في مكالمات جماعية واحدة.

لكنتم صوت الميكروفون أثناء المكالمات، اضغط على مفتاح كتم الصوت.

لاستبعاد أحد المشاركين من مكالمات جماعية، اختر الخيارات > مكالمات جماعية > إسقاط مشارك والمشارك.

للتحدث على انفراد مع شخص ما خلال المكالمات الجماعية، اختر الخيارات < مكالمة جماعية > خاص والمشارك.

البريد الصوتي

اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف < بريد مكالمات.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي (خدمة شبكة) لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي، واختر الخيارات < اتصال بالبريد الصوتي.

إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بجهازك وكان لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، فانتقل إلى صندوق البريد واختر الخيارات < اتصال ببريدك، الإنترنت للاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر الخيارات < تغيير الرقم.

مكالمات الفيديو

حول مكالمات الفيديو

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يلزم أن تتواجد ضمن نطاق تغطية شبكة UMTS. ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكنك أثناء التحدث مشاهدة عرض فيديو في نفس الوقت ومباشر بينك وبين مستلم المكالمة، وذلك في حالة توفر جهاز متوافق لدى هذا المستلم. تظهر صورة الفيديو المسجلة بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز أمام مستلم مكالمة الفيديو. لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط.

إجراء مكالمة فيديو

لإجراء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف أو اختر المستلم من قائمة الأسماء ثم اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو. عند بدء مكالمة الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالجهاز. أما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. في حالة عدم إرسال مستلم المكالمة فيديو إليك مرة أخرى، تظهر صورة ثابتة. لتحديد الصورة الثابتة المرسله من جهازك بدلاً من فيديو، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم اختر الهاتف < المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

لتعطيل إرسال صوت أو فيديو أو صوت وفيديو، اختر الخيارات < تعطيل > إرسال صوت أو إرسال فيديو أو إرسال صوت وفيديو.

لضبط مستوى صوت مكالمات فيديو نشطة، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

لاستخدام السماع الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط السماع الخارجية. لكنم صوت السماع الخارجية واستخدام طقم الأذن، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لتبديل أماكن الصور، اختر الخيارات < تبديل الصور.

لتكبير/تصغير الصورة على الشاشة، اختر الخيارات < تكبير/تصغير ثم انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لإنهاء مكالمات الفيديو وإجراء مكالمات صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر الخيارات < التحويل لمكالمة صوتية.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال بث فيديو مباشر أو مقطع فيديو من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

يتم تنشيط السماع الخارجية عند تنشيط مشاركة الفيديو. إذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية للمكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماعة أذن متوافقة.



إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال 3G. لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
- تأكد أن لديك اتصال 3G نشطاً وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة 3G. وفي حالة انتقالك خارج نطاق شبكة 3G أثناء جلسة مشاركة فيديو، تتوقف المشاركة بينما تستمر المكالمة الصوتية.
- تأكد أنه قد تم تسجيل كلاً من المرسل والمستلم في شبكة 3G. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجداً في نطاق تغطية شبكة 3G أو لم يتم تثبيت مشاركة فيديو

عليه أو إعداد اتصالات شخص إلى شخص به، فلا يتسلم المستلم الدعوات. وستتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

ضبط مشاركة الفيديو

لتعديل ضبط مشاركة الفيديو، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال > مشاركة الفيديو.

لإعداد مشاركة فيديو، يجب أن يكون لديك ضبط اتصال شخص بشخص واتصال UMTS.

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP، وقم بحفظه في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

لإضافة عنوان SIP إلى اسم:

- ١ اختر القائمة > الأسماء.
 - ٢ لاختيار الاسم أو إنشاء اسم جديد.
 - ٣ اختر الخيارات > تعديل.
 - ٤ اختر الخيارات > إضافة تفاصيل > مشاركة الفيديو.
 - ٥ أدخل عنوان SIP بتنسيق username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).
- إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم والمتضمن رمز البلد، لمشاركة الفيديو (في حالة دعم مزود الخدمة لللاسلكية لها).

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS الخاص بك:

- الاتصال بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS لجهازك بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات حول الضبط، اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمات صوتية نشطة، اختر الخيارات > مشاركة الفيديو.

- ١ لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. إذا كان جهازك يُشعر بوجود مقطع فيديو يجب تحويله، فاختر موافق. يجب أن يكون بجهازك محرر فيديو لإجراء التحويل.

٢ إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحًا، فأدخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP. تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).



ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).



كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.



تشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.



إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً أو استئنافها.



الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط).



٣ لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمات، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر نعم عندما يُطلب منك. يخطر الجهاز بمكان الفيديو المحفوظ في الذاكرة. لتحديد مكان الذاكرة المفضلة، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط، ثم اختر الاتصال > مشاركة الفيديو > ذاكرة الحفظ المفضلة.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة المحلية، اختر الخيارات > استمرار.

قبول دعوة

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة. وإذا لم يكن جهازك مضبوطاً على صامت، فسيصدر رنيناً عند استلام دعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة UMTS، لن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر مما يلي:

نعم — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.

لا — لرفض الدعوة. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمات الصوتية.

لكتم صوت الفيديو على جهازك، اختر الخيارات < كتم الصوت.

ولتشغيل الفيديو بمستوى الصوت الأصلي، اختر الخيارات < مستوى الصوت الأصلي. ولا يؤثر ذلك على تشغيل الصوت لدى الطرف الآخر في المكالمات الهاتفية.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمات، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

مكالمات الإنترنت

حول مكالمات الإنترنت

باستخدام خدمة مكالمات الإنترنت (خدمة شبكة)، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. يمكن إجراء مكالمات إنترنت بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي.

لكي تتمكن من استخدام الخدمة، يجب عليك الاشتراك في الخدمة، وحصولك على حساب مستخدم. لإجراء مكالمات إنترنت أو استقبالها، يجب أن تكون داخل منطقة خدمة شبكة LAN اللاسلكية، وأن يكون جهازك متصلاً بخدمة مكالمات إنترنت.

تنشيط مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < الأسماء. انتقل يساراً، واختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.

لإجراء مكالمات الإنترنت أو استقبالها، اتصل بمزود الخدمة لاستقبال ضبط اتصال مكالمات الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمات إنترنت، يجب أن يكون جهازك داخل نطاق خدمة الشبكة.

لتنشيط خدمة مكالمات الإنترنت لديك، اختر الخيارات < تنشيط الخدمة.

للبحث عن اتصالات الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة، اختر الخيارات < بحث عن WLAN.

إجراء مكالمات إنترنت

عند تنشيط خاصية مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمات إنترنت من جميع التطبيقات التي يمكنك إجراء مكالمات صوتية عادية من خلالها، مثل قائمة الأسماء أو السجل. ففي قائمة الأسماء مثلاً، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر الخيارات > اتصال > اتصال عبر الإنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت في الشاشة المحلية، أدخل رقم الهاتف أو عنوان الإنترنت، ثم اختر م.إنترنت.

- ١ إجراء مكالمات إنترنت إلى عنوان إنترنت لا يبدأ برقم، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح الأرقام في الشاشة المحلية، ثم اضغط على # لعدة ثوانٍ لمسح شاشة العرض والانتقال من وضع الأرقام إلى وضع الأحرف.
- ٢ أدخل عنوان الإنترنت، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

ضبط مكالمات الإنترنت

اختر القائمة > الأسماء. انتقل يساراً، واختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.

لعرض ضبط مكالمات الإنترنت أو تعديله، اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:
اتصال الخدمة — اختر ضبط وجهة اتصال مكالمات الإنترنت، ثم قم بتعديل تفاصيل الوجهة.

لتغيير وجهة، انتقل إلى الخدمة، ثم اختر تغيير.

طلبات التواجد — اختر ما إذا كنت تريد الموافقة آلياً على كافة طلبات التواجد الواردة دون طلب تأكيد.

معلومات الخدمة — عرض معلومات فنية عن الخدمة المحددة.

الوظائف الصوتية

الوظائف الصوتية

يمكنك استخدام صوتك لإجراء المهام الأساسية من خلال تطبيق "الوظائف الصوتية". يمكنك إجراء مكالمات، أو إرسال رسائل صوتية للأسماء، والرد على المكالمات، والاستماع إلى رسائلك. تحتاج إلى تسجيل أمر تنبيه شخصي قبل إجراء هذه المهام. في حالة تشغيل الوظائف الصوتية، يستمع الجهاز إلى أمر التنبيه الخاص بك. يمكن إجراء المهام في حالة إعطاء أمر التنبيه.

تشغيل الوظائف الصوتية

اختر القائمة > التطبيقات > وظ الصوت.

لتشغيل التطبيق، قم بما يلي:

- ١ اختر أوامر التسجيل > أمر بدء التشغيل لتسجيل أمر التنبيه.

- ٢ في شاشة العرض الرئيسية، اختر وظائف الصوت.
- ٣ انكر أمر التنبيه.

اختر مما يلي:

- أوامر التسجيل — أوامر التسجيل.
- الضبط — تغيير الضبط.
- ما هذا؟ — قراءة معلومات عن التطبيق.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

الاتصال السريع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > المكالمات > الاتصال السريع.

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في الشاشة الرئيسية.

لتنشيط الاتصال السريع، اختر تشغيل.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > طلب سريع.

انتقل إلى مفتاح الرقم (من ٢ إلى ٩) على الشاشة، واختر الخيارات > تخصيص.

اختر الرقم المطلوب من قائمة الأسماء.

لمسح رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات > مسح.

لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات > تغيير.

تحويل المكالمات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > تحويل المكالمات.

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر نوع المكالمات التي تريد تحويلها، ثم اختر مما يلي:

كل المكالمات الصوتية أو كل مكالمات الفاكس — تحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على المكالمات، فقط حول المكالمات إلى رقم آخر.

عند انشغال الخط — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمات نشطة.

في حالة عدم الرد — لتحويل المكالمات الواردة بعد إصدار الجهاز رنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمات.

إذا كنت خارج نطاق الخدمة — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.

إذا كنت غير متاح — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمات نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط > إلى البريد الصوتي.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط > إلى الرقم الآخر. أدخل الرقم أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في الأسماء.

لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < فحص الحالة.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < إلغاء التنشيط.

حظر المكالمات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الهاتف < حظر المكالمات. إذا قمت بتحديد إعدادات مكالمات الإنترنت، فاختر حظر مكالمات الإنترنت.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها باستخدام الجهاز (خدمة شبكة). ولتعديل الضبط: تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على جميع أنواع المكالمات.

اختر من الإعدادات التالية لحظر المكالمات الصوتية:

المكالمات الصادرة — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.

المكالمات الواردة — حظر المكالمات الواردة.

المكالمات الدولية — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية.

المكالمات الواردة عند التحويل — لمنع المكالمات الواردة عندما تكون خارج دولتك.

المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية مع السماح بالاتصال بدولتك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر، ثم اختر الخيارات < فحص الحالة.

لإلغاء تنشيط حظر جميع المكالمات الصوتية، اختر أحد خيارات الحظر، ثم اختر الخيارات < إلغاء حظر جميع المكالمات.

لتغيير كلمة السر المستخدمة لحظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس، اختر الخيارات < تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يبلغ طول كلمة سر الحظر أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة لديك.

حظر مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والهاتف < حظر المكالمات < حظر مكالمات الإنترنت.

لرفض مكالمات الإنترنت من متصلين مجهولين، اختر حظر المكالمات المجهولة < تشغيل.

إرسال نغمات DTMF

يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذات نغمة ثنائية (DTMF)، أثناء وجود مكالمات نشطة للتحكم في صندوق البريد الصوتي أو خدمات الهاتف الآلية الأخرى.

إرسال تسلسل نغمات DTMF

- ١ قم بإجراء مكالمات وانتظر حتى يرد المستلم.
- ٢ اختر الخيارات < إرسال DTMF.
- ٣ أدخل تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً مُعدّاً من قبل.

إرفاق تسلسل نغمة DTMF ببطاقة اسم

- ١ اختر القائمة < الأسماء. اختر اسماً ثم اختر الخيارات < تعديل < الخيارات < إضافة تفاصيل < DTMF.
- ٢ أدخل تسلسل النغمات. لإدراج إيقاف مؤقت يمتد لثانيتين قبل نغمات DTMF أو بينها، أدخل **p**. لإعداد الجهاز لكي يرسل نغمات DTMF فقط بعد اختيار إرسال DTMF أثناء إجراء مكالمات، أدخل **w**. لإدخال **w** وباستخدام لوحة المفاتيح، كرر الضغط على *.
- ٣ اختر تم.

الموضوع الناطق

اختر القائمة < لوحة التحكم < الموضوعات ووضع الاستعداد < الموضوع الناطق.

عند تنشيط "الموضوع الناطق"، يتم عرض قائمة بالوظائف المدعمة بواسطة "الموضوع الناطق" على الشاشة الرئيسية. أثناء تنقلك بين الوظائف، يقرأ الجهاز الوظائف المعروضة بصوت مرتفع. اختر التنسيق المطلوب.

لسماع الإدخالات في قائمة الأسماء، اختر خصائص الاتصال > الأسماء.

للاستماع إلى المعلومات الخاصة بالمكالمات التي لم يرد عليها، والمكالمات المستلمة، والأرقام الصادرة، اختر خصائص الاتصال > المكالمات الأخيرة.

لإجراء اتصال بواسطة إدخال رقم الهاتف، اختر خصائص الاتصال > المتصل والرقم المراد. لإدخال رقم هاتف، انتقل إلى الأرقام وحددها رقمًا تلو الآخر.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر خصائص الاتصال > البريد الصوتي.

لاستخدام الأوامر الصوتية لإجراء مكالمة، اختر الأوامر الصوتية.

لتتم قراءة رسائلك المستلمة بصوت عالٍ، اختر قارئ الرسائل.

لسماع الوقت الحالي، اختر الساعة. لسماع التاريخ الحالي، انتقل لأسفل.

إذا انتهى موعد رنين منبه التقويم أثناء فتح تطبيق المساعدة الصوتية، فسيقرأ التطبيق محتوى منبه التقويم بصوت عالٍ.

لسماع الخيارات المتاحة، اختر الخيارات.

الأوامر الصوتية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > أوامر صوتية.

استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات وبدء تشغيل تطبيقات أو أوضاع أو وظائف أخرى بالجهاز. لبدء التعرف على الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للفيديو الموجودة في الأسماء وللوظائف المعينة في تطبيق الأوامر الصوتية. عند نطق أمر صوتي، يقارن الجهاز الكلمات المنطوقة ببصمة الصوت المخزنة في الجهاز. الأوامر الصوتية لا تعتمد على صوت المتكلم؛ ومع ذلك، يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

إجراء مكالمة

بصمة الصوت الخاصة بأحد الأسماء هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ ضمن بيانات الاسم في قائمة الأسماء.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

للاستماع إلى بصمة صوت، اختر اسماً، واختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت > الخيارات، وانتقل إلى بصمة الصوت، ثم اختر تشغيل.

- ١ لإجراء مكالمة باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت.
 - ٢ عند سماع النغمة أو رؤية العرض المرئي، انطق الاسم المحفوظ ضمن بيانات الاسم بوضوح.
 - ٣ يقوم الهاتف بتشغيل بصمة صوت مؤلفة لجهة الاتصال التي تم التعرف عليها باللغة المختارة بالهاتف، ويعرض الاسم. وبعد مهلة زمنية تمتد إلى ١.٥ ثانية، يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم. إذا لم تكن جهة الاتصال التي تم التعرف عليها صحيحة، فاختر جهة اتصال أخرى من حالات التطابق المقترحة، أو اختر إنهاء لإلغاء الاتصال.
- في حال حفظ العديد من الأرقام لجهة اتصال واحدة، اختر جهة الاتصال والرقم المراد.

تشغيل تطبيق

يقوم الهاتف بإنشاء بصمات صوت للتطبيقات وتكون مدرجة في تطبيق الأوامر الصوتية. لتشغيل تطبيق ما باستخدام أحد الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت مع النطق باسم التطبيق بوضوح. إذا لم يكن التطبيق الذي تم التعرف عليه صحيحاً، فاختر تطبيقاً آخر من حالات التطابق المقترحة، أو اختر إنهاء لإلغاء الأمر.

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بأحد التطبيقات، اختر الخيارات < تغيير الأمر، ثم أدخل الأمر الجديد.

تغيير الأوضاع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف < أوامر صوتية.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتنشيط وضع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت في الشاشة المحلية، وانطق اسم الوضع.

لتغيير الأمر الصوتي، اختر الأوضاع < الخيارات < تغيير الأمر.

ضبط الأوامر الصوتية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف < أوامر صوتية.

اختر الخيارات < الضبط واختر مما يلي:

مؤلف — قم بتنشيط المؤلف الذي يقوم بتشغيل الأوامر الصوتية التي تم التعرف عليها.

مستوى الصوت أثناء التشغيل — اضبط صوت التحدث.

حساسية التعرف — اضبط حساسية التعرف على الأمر الصوتي.

التحقق من الأمر — اختر إما قبول الأوامر الصوتية على نحو تلقائي أو يدوي أو قبولها من خلال التحقق من الصوت.

حذف إعدادات ضبط الصوت — أعد ضبط طريقة التعرف على الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للهاتف.

الضغط والتحدث

قد لا تكون بعض الخصائص في منطقتك. ولعرفة توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < التطبيقات < ضغط وتحدث.

حول الضغط والتحدث

تعتبر خدمة الضغط والتحدث (PTT) (خدمة شبكة) خدمة صوتية مباشرة تُقدم من خلال خدمة IP التي تستخدم الشبكة الخلوية. توفر خدمة الضغط والتحدث (PTT) إمكانية الاتصال الصوتي المباشر بالضغط على أحد المفاتيح. استخدم خدمة الضغط والتحدث (PTT) لإجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص.

قبل استخدام خدمة الضغط والتحدث (PTT)، يتعين عليك تحديد ضبط الضغط والتحدث (PTT) (نقطة الوصول، وPTT، وSIP، وXDM، والتواجد). وقد تتلقى الضبط في رسالة نصية خاصة من مُزوّد الخدمة الذي يقدم خدمة الضغط والتحدث (PTT). يمكنك أيضًا استخدام تطبيق "معالج الضبط" لتكوين خدمة الضغط والتحدث (PTT)، إذا كانت مدعومة بواسطة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تطبيق PTT، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز أو موقع Nokia المحلي على الويب.

في اتصال الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه عبر مكبر الصوت المضمن في الجهاز.

ويأخذ كل متحدث دوره عندما يرد كلٌ منهم على الآخر. ونظرًا لأنه لا يتكلم إلا عضو واحد فقط من المجموعة في أي وقت، فإن أقصى مدة لدور التحدث تكون محدودة. وعادةً ما تكون أقصى مدة لدور التحدث هي ٣٠ ثانية. للحصول على مزيد من التفاصيل حول مدة دور التحدث الخاصة بشبكتك، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

ودائمًا ما تأخذ المكالمات الهاتفية الأولوية على أنشطة الضغط والتحدث.

تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث والخروج منها

عند بدء تشغيل خدمة الضغط والتحدث (PTT)، يتم تسجيل دخولك والاتصال آلياً بالفنونات التي كانت نشطة في آخر مرة قمت فيها بإغلاق التطبيق. إذا فشل الاتصال، فلمحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى، اختر الخيارات < تسجيل الدخول إلى ض.وت..

للخروج من خدمة الضغط والتحدث، اختر الخيارات < خروج.

للتبديل إلى تطبيق آخر مفتوح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

إجراء مكالمة الضغط والتحدث واستلامها

لإجراء مكالمة الضغط والتحدث، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال طوال فترة التحدث. وللاستماع إلى الرد، اترك مفتاح الاتصال.

للتحقق من حالة تسجيل الدخول للأسماء الخاصة بك، في الضغط والتحدث، اختر الخيارات < أسماء الضغط والتحدث < الأسماء ومما يلي:

✔ — شخص متاح

❓ — شخص مجهول

✗ — شخص لا يريد أن يزعجه أحد، ولكنه يستطيع استقبال طلبات الرد

✔ — شخص لديه خدمة الضغط والتحدث متوقفة

تعتمد هذه الخدمة على مشغل الشبكة الخاص بك وتكون متاحة فقط للأسماء المشتركين. لعمل اشتراك لاسم، اختر الخيارات < إظهار حالة تسجيل الدخول.

إجراء مكالمة بين شخصين

اختر الخيارات < أسماء الضغط والتحدث < الأسماء.

اختر الاسم الذي تريد التحدث إليه واختر الخيارات < تحدث بين شخصين.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث طوال الفترة التي تتحدث فيها. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

وللتحدث إلى أحد الأسماء، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث أيضاً في العروض الأخرى لتطبيق الضغط والتحدث، مثل عرض الأسماء.

لإجراء مكالمة هاتفية جديدة، قم بإنهاء المكالمات بين شخصين أولاً. اختر قطع اتصال.

تلميح: ضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمات ضغط وتحدث؛ كي تتمكن من رؤية الشاشة. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق السماعة الخارجية.

إجراء مكالمات مجموعة

للاتصال بمجموعة، اختر الخيارات < أسماء الضغط والتحدث > الأسماء، وقم بتحديد الأسماء التي تريد الاتصال بها، ثم اختر الخيارات < تحدث إلى عدة أشخاص.

الرد على مكالمات الضغط والتحدث

للرد على مكالمات بين شخصين، اضغط على مفتاح الاتصال. ولرفض المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء.

تلميح: يمكنك أيضاً إجراء مكالمات بين شخصين أو مكالمات مجموعة من الأسماء. اختر الخيارات < ضغط وتحدث > تحدث بين شخصين أو تحدث إلى عدة أشخاص.

طلبات الرد

لإرسال طلب رد:

في قائمة الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر الخيارات < إرسال طلب رد.

عندما يُرسل إليك شخص ما طلب رد، يتم عرض الرسالة ١ طلب رد جديد في الشاشة المحلية.

للرد على طلب رد:

اختر عرض وأحد الأسماء، ثم اختر الخيارات < تحدث بين شخصين لبدء مكالمات بين شخصين.

مجموعات الضغط والتحدث

القنوات

تتألف قناة الضغط والتحدث من مجموعة من الأشخاص (على سبيل المثال: أصدقاء أو فريق عمل) الذين قاموا بالانضمام إلى القناة بعد تلقيهم دعوة بذلك. عند الاتصال بقناة ما، يستمع جميع الأعضاء المنضمين إلى هذه القناة إلى المكالمات في الوقت نفسه.

يمكنك الانضمام إلى قنوات تم تكوينها مسبقاً. تكون القنوات العامة مفتوحة لأي شخص يعرف الـ URL الخاص بالقناة.

عندما تكون متصلاً بإحدى القنوات وتحدث، فإن جميع الأعضاء المنضمين للقناة يسمعون حديثك. ويمكن تنشيط حتى خمس قنوات في الوقت نفسه.

اختر الخيارات < أسماء الضغط والتحدث > مجموعات / قنوات الشبكة.

للاتصال بمجموعة شبكة أو قناة عامة تم تكوينها مسبقاً للمرة الأولى، يجب عليك أولاً إنشاء المجموعة أو القناة. اختر الخيارات < إضافة الحالية، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. بعد إنشاء رابط المجموعة، يمكنك محاولة الانضمام إليها.

مجموعات الشبكة

تتألف مجموعات الشبكة من قوائم أعضاء تم تكوينها مسبقاً ومخزنة على مركز الخدمة. يمكنك تحديد المشاركين من خلال إضافتهم إلى قائمة أعضاء. وعندما تريد التحدث إلى مجموعة شبكة، يمكنك اختيار المجموعة وإجراء اتصال بها. يقوم مركز الخدمة بالاتصال بكل مشترك في المجموعة، وتكون المكالمات جاهزة عندما يرد المشترك الأول.

لإجراء مكالمة، اختر الخيارات < أسماء الضغط والتحدث > مجموعات / قنوات الشبكة، وافتح علامة تبويب مجموعات الضغط والتحدث واختر مجموعة، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث.

إنشاء مجموعة قناة

لإنشاء مجموعة شبكة أو قناة مكونة حديثاً، اختر الخيارات < إنشاء جديدة أو مج. شبكة ضغط وتحدث أو قناة ضغط وتحدث.

يمكنك إنشاء القنوات العامة الخاصة بك واختيار اسم لقناتك ودعوة الأعضاء. كما يمكن لهؤلاء الأعضاء دعوة المزيد من الأعضاء إلى القناة العامة.

يمكنك أيضاً إعداد قنوات خاصة. لا يُسمح بالانضمام إلى القنوات الخاصة واستخدامها إلا للمستخدمين الذين يتلقون الدعوة من قبل المضيف.

لكل قناة، حدد اسم مجموعة الشبكة والكنية والصورة المصغرة (اختيارية).

وعندما يتم إنشاء قناة بنجاح، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في إرسال دعوات قناة. وتكون دعوات القناة عبارة عن رسائل نصية.

التحدث إلى قناة أو مجموعة

للتحدث إلى قناة بعد تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث، اضغط على مفتاح الضغط والتحدث. ستسمع نغمة تشير إلى منح الوصول. تابع الضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث طوال الفترة التي تتحدث فيها. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

إذا حاولت الرد على قناة بالضغط على مفتاح الضغط والتحدث أثناء تحدث عضو آخر، يتم عرض الرسالة انتظر. اترك مفتاح الضغط والتحدث، وانتظر حتى يُنهي الشخص الآخر حديثه، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث مرة أخرى. أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث وانتظر حتى يتم عرض رسالة تحدث.

عند التحدث في قناة، يتحدث أول شخص يقوم بالضغط على مفتاح الضغط والتحدث بعدما يتوقف المتحدث عن الحديث.

لعرض الأعضاء النشطين حالياً في قناة ما، أثناء وجود مكالمات نشطة لهذه القناة، اختر الخيارات < الأعضاء النشطون.

عند انتهاءك من مكالمات الضغط والتحدث، اختر قطع اتصال.

لدعوة أعضاء جدد إلى مكالمات نشطة، اختر القناة عندما تكون متصلاً بها. اختر الخيارات < إرسال دعوة لفتح شاشة عرض الدعوة. يمكنك دعوة أعضاء جدد فقط عندما تكون أنت المضيف في قناة خاصة، أو عندما تكون القناة عامة. وتكون دعوات القناة عبارة عن رسائل نصية.

يمكنك أيضاً الإعلان عن قنواتك، حتى يتعرف الآخرون عليها وبالتالي ينضمون إليها. اختر الخيارات < إرسال دعوة، ثم أدخل المعلومات المطلوبة.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة قناة تم استلامها، اختر الخيارات < حفظ القناة. تتم إضافة القناة إلى أسماء خدمة الضغط والتحدث الخاصة بك، شاشة عرض القنوات.

بعد حفظ دعوة القناة، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في الاتصال بالقناة أم لا. اختر نعم لفتح شاشة عرض جلسات الضغط والتحدث. يقوم الجهاز بتسجيل الدخول إلى الخدمة، في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول مسبقاً.

في حالة رفض الدعوة أو مسحها، يتم حفظ الدعوة في صندوق الرسائل الواردة. للانضمام إلى القناة لاحقاً، افتح رسالة الدعوة وقم بحفظ الدعوة. اختر نعم من مربع الحوار للاتصال بالقناة.

عرض سجل الضغط والتحدث

اختر الخيارات < سجل الضغط والتحدث ومكالمات الضغط والتحدث الفائتة أو مكالمات الضغط والتحدث المستلمة أو مكالمات ضغط وتحدث منشأة.

لإجراء مكالمة بين شخصين من سجل الضغط والتحدث، اختر أحد الأسماء، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث.

ضبط الضغط والتحدث

لتغيير ضبط المستخدم لخدمة الضغط والتحدث (PTT)، اختر الخيارات < الضبط < ضبط المستخدم، واختر مما يلي:

المكالمات الواردة — السماح بمكالمات الضغط والتحدث (PTT) أو حظرها.

طلبات الرد الواردة — استلام طلبات الاستدعاء الواردة أو حظرها.

مكالمات القائمة المقبولة — تعيين الجهاز لإخطارك بمكالمات الضغط والتحدث (PTT) الواردة أو الرد على المكالمات تلقائيًا.

نغمة طلب الرد — لاختيار نغمة الرنين لطلبات الرد.

بدء التطبيق — لاختيار هل يتم تسجيل دخولك إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيل الجهاز أم لا.

الكنية الافتراضية — لإدخال الكنية الافتراضية لديك والتي يتم عرضها للمستخدمين الآخرين. قد يتعذر عليك تعديل هذا الضبط.

عرض عنوان ض. وت. — لاختيار وقت عرض عنوان الضغط والتحدث للأطراف الأخرى في المكالمات. قد يتعذر عليك اختيار بعض هذه الخيارات.

السجل

اختر القائمة < السجل.

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، وإذا كان الجهاز قيد التشغيل وموجودًا في نطاق خدمة الشبكة.

سجلات البيانات والمكالمات

اختر القائمة < السجل.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخرًا، اختر آخر المكالمات.

تلميح: لعرض الأرقام الصادرة أثناء التواجد في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الجهاز والصادرة منه، اختر مدة المكالمات.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر حزم بيانات.

مراقبة كافة الاتصالات

اختر القائمة > السجل.

لمراقبة كل المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات التي قام جهازك بتسجيلها، افتح علامة تبويب السجل العام .

لعرض معلومات تفصيلية حول حدث اتصال، اختر الحدث.

تلميح: ويتم تسجيل الأحداث الفرعية - مثل إرسال رسالة نصية بأكثر من جزء أو فتح اتصال حزم بيانات - كحدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لإضافة رقم الهاتف الوارد في حدث اتصال إلى الأسماء، اختر الخيارات > حفظ في الأسماء، ثم قم بإنشاء اسم جديد أو إضافة رقم الهاتف إلى اسم موجود.

لنسخ الرقم، للصفحة في رسالة نصية مثلاً، اختر الخيارات > استخدام الرقم > نسخ.

لعرض نوع واحد لحدث اتصال أو لعرض أحداث الاتصال مع طرف واحد آخر، اختر الخيارات > ترشيح ثم اختر الترشيح المطلوب.

لمسح محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم، اختر الخيارات > مسح السجل.

الاتصال وإرسال رسائل من السجل

اختر القائمة > السجل.

للاتصال بمتصل مرة أخرى، اختر آخر المكالمات > مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة. اختر المتصل ثم اختر الخيارات > اتصال.

للرد على متصل برسالة، اختر آخر المكالمات > مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة. اختر المتصل ثم اختر الخيارات > إنشاء رسالة، وقم بإرسال رسالة.

ضبط السجل

اختر القائمة > السجل.

لضبط الوقت الذي يتم خلاله الاحتفاظ بكل أحداث الاتصال في السجل، اختر الخيارات > الضبط > مدة السجلات ثم اختر الوقت. في حال اختيار عدم تسجيل، يتم مسح كل محتويات السجل نهائيًا.

شبكة الإنترنت

باستخدام جهاز Nokia E52 الخاص بك، يمكنك تصفح الويب وتنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها على جهازك. كما يمكنك استخدام هاتفك كمودم وتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت.

المتصفح

حول المتصفح

باستخدام تطبيق المتصفح، يمكنك عرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنت.

اختر القائمة > الويب.

لتصفح الويب، يلزم توفر نقطة وصول إلى الإنترنت مهيئة في جهازك. يتطلب تطبيق المتصفح خدمة شبكة.

تصفح الويب

باستخدام تطبيق المتصفح، يمكنك تصفح صفحات الويب.

اختر القائمة > الويب.

اختصار: لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على 0 في الشاشة المحلية.

الانتقال إلى صفحة ويب

من عرض العلامات، اختر علامة أو ابدأ في إدخال عنوان ويب (يتم فتح الحقل  آليًا)، ثم اختر ذهاب إلى.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد مثل مقاطع فيديو، والتي تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحات الويب هذه، فأدخل بطاقة ذاكرة. أو لن يتم عرض مقاطع الفيديو.

تعطيل الرسوميات لتوفير الذاكرة وتسريع عملية التنزيل
اختر الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط.

تحديث محتوى صفحة الويب
اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل.

عرض لقطات لصفحات الويب التي قمت بزيارتها
اختر رجوع. يتم فتح قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية. يكون هذا الخيار متاحاً عند تنشيط قائمة التاريخ في ضبط المتصفح.

حظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به
اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > حظر أو سماح.

عرض مفاتيح الاختصار
اختر الخيارات > اختصارات لوحة المفاتيح. لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر تحرير.

لتكبير وتصغير صفحة ويب
اضغط على * أو #.

تلميح: للانتقال إلى الشاشة الرئيسية دون الخروج من تطبيق المتصفح أو إغلاق الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة واحدة.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح على اختيار أكثر وظائف المتصفح استخداماً.

لفتح شريط الأدوات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل في أي مساحة فارغة في صفحة ويب.

للتحرك داخل شريط الأدوات، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

لاختيار وظيفة، اضغط على مفتاح التنقل.

لعرض وصف وظيفة أحد رموز شريط الأدوات، انتقل إلى رمز شريط الأدوات.

التنقل في الصفحات

عند استعراض صفحة ويب كبيرة، يمكنك استخدام "خريطة مصغرة" أو "عرض مصغر للصفحة" لعرض الصفحة في لمحة واحدة.

اختر القائمة > الويب.

تنشيط الخريطة المصغرة

اختر الخيارات < الضبط > عام < خريطة مصغرة > تشغيل.
عندما تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، تفتح "الخريطة المصغرة" عرض مصغر للصفحة وتعرضه.

الانتقال على الخريطة المصغرة

انتقل لليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل. وعند العثور على الموقع المطلوب، أوقف التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتظل في الموقع المحدد.

العثور على معلومات في صفحة ويب باستخدام العرض المصغر للصفحة

- ١ اضغط على 8. سيتم فتح صورة مصغرة لصفحة الويب الحالية.
- ٢ قم بالتنقل على الصورة المصغرة، بالانتقال إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- ٣ عند العثور على جزء تريد عرضه، اختر موافق للانتقال إلى هذا الجزء في صفحة الويب.

روابط إخبارية ومدونات

باستخدام الروابط الإخبارية، يمكنك بسهولة متابعة عناوين الأخبار وسجلات الويب المفضلة لديك.
اختر القائمة < الويب.

الروابط الإخبارية هي ملفات بصيغة XML موجودة في صفحات الويب. ويتم استخدامها لمشاركة على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار أو سجلات الويب. ومن المعتاد العثور على روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات والموسوعات.

يقوم تطبيق المتصفح آلياً باكتشاف ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

الاشتراك في أحد الروابط الإخبارية عندما يكون الرابط متاحاً على الصفحة
اختر الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية.

تحديث رابط إخباري

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الرابط ثم اختر الخيارات < خيارات الروابط الإخبارية > تحديث.

ضبط تحديث آلي لجميع الروابط الإخبارية

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الخيارات < تحرير > تعديل. لا يتوفر هذا الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد أو أكثر.

Widgets

توفر تطبيقات Widgets مزيداً من المحتوى لجهازك! widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

يمكنك تنزيل التطبيقات المصغرة widgets من الويب.

ويمكنك أيضاً تثبيت widgets على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

وتعد نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً في جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

بحث المحتوى

باستخدام البحث بالكلمات الأساسية، يمكنك العثور على معلومات تبحث عنها في صفحة ويب بسهولة.

اختر القائمة > الويب.

البحث عن نص في صفحة الويب الحالية

اختر الخيارات > بحث عن كلمة أساسية. للانتقال إلى المطابقة السابقة أو التالية، انتقل لأعلى أو لأسفل.

تلميح: للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اضغط على 2.

العلامات

يمكنك تخزين صفحات الويب المفضلة لديك في "العلامات" للوصول الفوري.

اختر القائمة > الويب.

علامات الوصول

١ إذا كانت لديك صفحة أخرى بخلاف صفحة "العلامات" كصفحة رئيسية، فاختر الخيارات > ذهاب إلى > العلامات.

٢ اختر عنوان ويب من القائمة أو من مجموعة العلامات الموجودة في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

حفظ صفحة الويب الحالية كعلامة

أثناء التصفح، حدد الخيارات > خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

تعديل العلامات أو مسحها

اختر الخيارات > مدير العلامات.

إرسال علامة أو إضافتها أو ضبط صفحة ويب تم حفظها كعلامة كصفحة رئيسية

اختر الخيارات > خيارات العلامات.

اكتشاف الأحداث القريبة

هل تبحث عن أشياء مثيرة للاهتمام تريد القيام بها بالقرب من موقعك الحالي؟ باستخدام هنا والآن، يمكنك الحصول على معلومات حول الطقس أو الأحداث أو أوقات السينما أو المطاعم القريبة مثلاً.

اختر القائمة > الويب.

١ اختر هنا والآن.

٢ تصفح الخدمات المتاحة، وللحصول على مزيد من المعلومات، اختر الخدمة.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يساعدك تفريغ الذاكرة المؤقتة على حماية بياناتك. يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي قمت بالوصول إليها في الذاكرة المؤقتة للجهاز. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل جلسة تصفح.

اختر الخيارات > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

إنهاء الاتصال

إنهاء الاتصال وإغلاق تطبيق المتصفح

اختر الخيارات > خروج.

مسح ملفات الاسترجاع
اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > ملفات الاسترجاع. تحتوي ملفات الاسترجاع على معلومات تم تجميعها حول صفحات الويب التي تقوم بزيارتها.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاتها لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

اختر القائمة < الويب، ثم اختر الخيارات < الضبط واختر مما يلي:

ضبط عام

نقطة الوصول — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك بشكل مسبق. قد لا تتمكن من تغيير نقاط الوصول أو إنشائها أو تعديلها أو حذفها.

الصفحة الرئيسية — لتحديد الصفحة الرئيسية.

خريطة مصغرة — لتشغيل الخريطة المصغرة أو إيقاف تشغيلها. تساعد الخريطة المصغرة على التنقل عبر صفحة الويب.

قائمة التاريخ — إذا قمت باختيار تشغيل، أثناء التصفح للاطلاع على قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، فاختر رجوع.

لاحقة عنوان الويب — لإدخال لاحقة عنوان ويب يستخدمها الجهاز افتراضياً عند إدخالك لعنوان ويب في حقل ذهاب إلى (.org أو .com، على سبيل المثال).

تحذيرات الحماية — لإخفاء إشعارات الحماية أو إظهارها.

نص Java أو ECMA — لتمكين استخدام النصوص أو تعطيله.

أخطاء نصوص Java أو ECMA — لاختيار ما إذا كنت تريد استلام إشعارات نصية.

ضبط الصفحة

تحميل المحتوى — لاختيار ما إذا كنت تريد تحميل صور أو كائنات أخرى أثناء التصفح. إذا قمت باختيار نص فقط لتحميل صوراً أو كائنات في وقت لاحق أثناء التصفح، اختر الخيارات < خيارات العرض > تحميل الصور.

الترميز الافتراضي — إذا لم يتم عرض رموز النص بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر وفقاً للغة الصفحة الحالية.

حظر النوافذ المنبثقة — للسماح بالفتح أو الحظر الآلي للنوافذ المنبثقة المختلفة آلياً أثناء التصفح.

إعادة التحميل آلياً — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث صفحات الويب آلياً أثناء التصفح.

حجم الخط — لتحديد حجم الخط المستخدم في صفحات الويب.

ضبط السرية

صفحات تم زيارتها مؤخراً — لتمكين جمع العلامات آلياً أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ عناوين صفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً مع إخفاء الحافظة من عرض العلامات، فاختر إخفاء حافظة.

حفظ بيانات النموذج — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ بيانات كلمة السر أو البيانات التي تقوم بإدخالها في النماذج المختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة التالية لفتح الصفحة.

ملفات الاسترجاع — لتمكين استلام وإرسال ملفات الاسترجاع أو تعطيلها.

ضبط الروابط الإخبارية للويب

نقطة الوصول للتحديث الآلي — لاختيار نقطة الوصول ليتم التحديث. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون تحديثات آلية نشطة.

تحديث عند التجوال — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث الروابط الإخبارية آلياً عند القيام بالتجوال.

تصفح شبكة الإنترنت

اختر القائمة > المكتب > الإنترنت.

للاتصال بشبكة داخلية، افتح تطبيق الإنترنت ثم اختر الخيارات > اتصال. إذا كانت لديك أجهزة شبكة داخلية متعددة محددة في ضبط الاتصال، فاختر تغيير الوجهة لتحديد الشبكة الداخلية المراد تصفحها.

لتحديد ضبط اتصال الشبكة الداخلية، اختر الخيارات > الضبط.

متجر Ovi

حول متجر Ovi

باستخدام متجر Ovi، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين الخاصة بالهواتف المحمولة على جهازك. بعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى دفع ثمنها باستخدام بطاقتك الائتمانية أو في فاتورة الهاتف. يختلف توفر طرق الدفع باختلاف بلد الإقامة الخاص بك ومزود خدمة الشبكة لديك. ويقدم متجر Ovi المحتوى المتوافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

توصيل الكمبيوتر بالإنترنت

يمكنك استخدام الهاتف الخاص بك لتوصيل الكمبيوتر بالويب.

- ١ قم بتوصيل كابل البيانات بمنفذ توصيل USB بالجهاز والكمبيوتر الخاص بك.
- ٢ اختر توصيل ج كمبيوتر بالإنترنت. يتم تثبيت البرامج اللازمة آلياً من جهازك إلى الكمبيوتر.
- ٣ قم بقبول التثبيت في الكمبيوتر الخاص بك. قم أيضاً بقبول الاتصال، إذا طلب منك. عند إنشاء الاتصال بالويب، يتم فتح متصفح الويب الخاص بالكمبيوتر الذي تستخدمه.

يلزم الحصول على حقوق المسؤول بالكمبيوتر الخاص بك، بالإضافة إلى تمكين خيار التشغيل التلقائي في الكمبيوتر.

إذا كنت تستخدم Mac OS، فاختر PC Suite كطريقة اتصال. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الموقع www.nokia.com/support.

السفر

هل أنت في حاجة لمساعدة للتعرف على الاتجاهات؟ هل تبحث عن مطعم؟ تم تزويد هاتفك بالأدوات اللازمة لمساعدتك على الوصول للمكان الذي تريده.

تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لتحديد موقعك أو لقياس المسافات. تتطلب هذه التطبيقات وجود اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحه اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحه.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

ي دعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يتطلب نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) دعم الشبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة A-GPS، اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS، ثم اختر الخيارات > ضبط تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع > نظام GPS المعزز > الخيارات > تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

يقع مستقبل GPS على ظهر الجهاز. عند استخدام جهاز الاستقبال، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.




قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتًا أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

لمعرفة عدد الأقمار الاصطناعية التي نجح جهازك في العثور عليها، وما إذا كان جهازك يستقبل إشارات قمر اصطناعي، اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS > الخيارات > حالة القمر الاصطناعي.

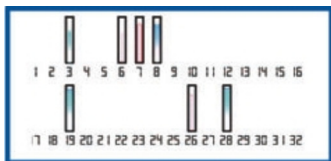

عند عثور الهاتف على أي أقمار اصطناعية، يظهر شريط لكل قمر اصطناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الاصطناعية. وكلما زاد طول الشريط دلّ ذلك على قوة إشارة القمر الاصطناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتغير لون الشريط. لعرض مواقع الأقمار الاصطناعية التي تم العثور عليها، اختر تغيير العرض.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار اصطناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادرًا على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار اصطناعية. علمًا بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الاصطناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

في حال عدم العثور على أي إشارة قمر اصطناعي، اتبع ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئًا؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلبًا من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزود الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقًا لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض لرفض الطلب.

المواقع

باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. يمكنك استخدام مواقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

اختر القائمة > التطبيقات > المعالم.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

معلم جديد — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لاختيار الموقع من الخريطة، اختر تحديد من الخريطة. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوي.

تعديل — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).

إضافة إلى فئة — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.

إرسال — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر الخيارات > تحرير الفئات.

بيانات GPS

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS.

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

لاستخدام بيانات GPS، يجب أولاً أن يستلم مستقبل GPS الخاص بالجهاز معلومات الموقع من أربعة أقمار صناعية على الأقل لتحديد موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار اصطناعية. علماً بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الاصطناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

توجيه المسار

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS ثم الملاحة.

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأت في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر الخيارات > تعيين الوجهة ثم اختر معلماً كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر إيقاف الملاحة.

جلب معلومات الموقع

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS ثم الموقع.

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ الموقع الحالي كعلم، اختر الخيارات > حفظ الموقع. المعالم هي أماكن تم حفظها مع مزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوافقة.

مقياس الرحلة

اختر القائمة > التطبيقات > بيانات GPS ثم مسافة الرحلة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات > بدء أو إيقاف. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، وبدء حساب جديد، اختر الخيارات > إعادة ضبط. لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر إعادة بدء.

الخرائط

نظرة عامة على الخرائط

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط.



مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" المواقع القريبة ويساعدك على تخطيط طريقك ويرشدك حيث تريد الذهاب.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات.
- اعثر على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز هاتفك المحمول وخدمة الإنترنت "Xrائط".
- قم بالاطلاع على نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

 **ملاحظة:** قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة. وقد تكون الخدمات معتمدة على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم اختر موقعي.

يحدد  موقعك الحالي، إذا كان ذلك متاحاً. إذا لم يكن موقعك متاحاً، يشير  إلى آخر موضع معروف لديك.

إذا كانت الهوية الخلوية هي المتاحة فقط تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

التحرك على الخريطة

استخدم مفتاح الانتقال. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف
اضغط على 0.

التكبير أو التصغير
اضغط على * أو #.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال ببيانات نشط فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

عرض خرائط



- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط وموقعي.

اضغط على 1، ثم اختر مما يلي:

الخريطة — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع وأرقام الطرق السريعة بسهولة.

القمر الصناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.
المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

التبديل بين العرض ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد
 اضغط على 3.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو WLAN أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

يعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام ملاحة يعتمد على قمر صناعي يتم استخدامه لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) على تحسين دقة تحديد الموقع عندما لا تتوفر إشارات GPS، خاصة عند تواجدك في أماكن مغلقة أو بين مباني عالية.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حالياً.

بناءً على طريقة تحديد الموقع المتاحة، قد تختلف دقة تحديد الموقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد نقطة الوصول إلى الإنترنت المطلوب استخدامها لتنزيل معلومات الخريطة أو استخدام A-GPS أو الاتصال بشبكة WLAN.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.



ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم بحث.

١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر مسح.

٢ اختر ذهاب.

٣ انتقل إلى العنصر المطلوب في قائمة التطابقات المقترحة. لعرض الموقع على الخريطة، اختر الخريطة.

لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر تصفح الفئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط، إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على جهازك.

عرض تفاصيل الموقع

لعرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، فندق أو مطعم، إذا كان متاحاً.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم موقعي.

عرض تفاصيل مكان

اختر مكاناً، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر عرض التفاصيل.

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها بشكل سريع لاحقاً.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط.

حفظ مكان

- ١ اختر موقعي.
- ٢ انتقل إلى الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ اضغط على مفتاح الانتقال.
- ٤ اختر حفظ مكان.

حفظ طريق

- ١ اختر موقعي.
- ٢ انتقل إلى الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ لإضافة نقطة طريق أخرى، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى الطريق.
- ٤ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
- ٥ اختر عرض الطريق > خيارات > حفظ طريق.

عرض الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلة > أماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط والمفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

- ١ اختر أماكن.
 - ٢ للانتقال إلى المكان.
 - ٣ اختر عرض على الخريطة.
- للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١ اختر أماكن، ثم اختر المكان.

٢ اختر تنظيم المجموعات.

٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.

إذا احتجت إلى مسح طرق، فانقل إلى خدمة خرائط Ovi على الإنترنت على الموقع www.o vi.com.

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

عندما تريد مشاركة معلومات أحد الأماكن مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.

اختر القائمة < التطبيقات > خرائط ثم موقعي.

إرسال أحد الأماكن إلى الجهاز المتوافق الخاص بصديقك

اختر موقعًا على الخريطة، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إرسال.

مشاركة الموقع

لنشر موقعك الحالي على موقع Facebook مع نص وصورة. حيث يمكن لأصدقائك على موقع Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر القائمة < التطبيقات > خرائط ثم اختر مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وحساب Facebook.

١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فاختر إنشاء حساب جديد.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.

٣ اختر موقعك الحالي.

٤ أدخل تحديث الحالة لديك.

٥ لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.

٦ اختر مشاركة الموقع.

إدارة حساب Facebook الخاص بك

في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < الحساب > إعدادات مشاركة المكان < Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بموقع Facebook على مشاركة موقعك عليه. عليك التعرف جيداً على شروط استخدام موقع Facebook وممارسات الخصوصية الخاصة به.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائماً أن تراعي باهتمام مع من تشارك. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

مزامنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر من خلال موقع ويب "Ovi خرائط" ومزامنة الأماكن والطرق المحفوظة مع جهازك المحمول، والوصول إلى التخطيط أثناء التنقل.

لمزامنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول الخاص بك وخدمة "Ovi خرائط" على الإنترنت، يجب أن تقوم بتسجيل دخولك إلى حساب Nokia.

مزامنة الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلة > تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزامنة المفضلة تلقائياً

اختر خيارات > إعدادات > المزامنة > تغيير > عند البدء والإغلاق. يبدأ الجهاز المزامنة عند فتح التطبيق "Ovi خرائط" أو إغلاقه.

تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة "Ovi خرائط" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيراً لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوتٍ عالٍ أيضاً. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > إعدادات > ملاحاة > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر الخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > إعدادات > ملاحاة > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحاة بالسيارة

في شاشة عرض الملاحاة، اختر خيارات > تكرار.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحاة بالسيارة

في شاشة عرض الملاحاة، اختر خيارات > حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > إعدادات > ملاحاة > موقع المنزل > تغيير > إعادة تحديد.
- ٢ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تغيير العروض أثناء الملاحة
اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

عرض الملاحة



- 1 الطريق
- 2 موقعك واتجاهك
- 3 البوصلة
- 4 شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة. إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة
أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط

تحديث معلومات المرور اختر خيارات < معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عندما تقوم بتخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور
في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < إعدادات > الملاحة < إعادة التوجيه بسبب المرور.

تحذير:



يمكن أن تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة/السلامة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة/السلامة أو تنظيمه. تعد Nokia غير مسؤولة عن دقة استخدام بيانات الأمان الخاصة بموقع الكاميرا/السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة < التطبيقات > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < إعدادات > ملاحة < موقع المنزل > تغيير < إعادة تحديد.
- ٢ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للسير بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.
اختر القائمة < التطبيقات > خرائط ثم موقعي.

إنشاء طريق

- ١ انتقل إلى نقطة البدء.
- ٢ اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى الطريق.
- ٣ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

- ١ انتقل إلى نقطة طريق.
- ٢ اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر نقل.
- ٣ انتقل إلى المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه، ثم اختر موافق.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق

انتقل إلى نقطة الطريق، واضغط على مفتاح الانتقال، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض الطريق < خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

- ١ في عرض مخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
- ٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.
- ٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير < الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > مُحسّن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

استخدام البوصلة

إذا كان جهازك مزوداً ببوصلة، عند تنشيطها، يستدير كل من السهم الخاص بالبوصلة والخريطة تلقائياً إلى اتجاه مقدمة الجهاز.

اختر القائمة < التطبيقات > خرائط ثم موقعي.

تنشيط البوصلة

اضغط على 5.

إلغاء تنشيط البوصلة

اضغط على 5 مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة إلى الشمال.

تكون البوصلة نشطة، عندما يتم عرض المحيط باللون الأخضر. إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، يتم عرض محيط البوصلة باللون الأحمر أو الأصفر.

معايرة البوصلة

أدير الجهاز حول جميع المحاور بحركة مستمرة حتى يتغير لون محيط البوصلة إلى اللون الأخضر.

تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

تطبيق أدوات الزيادات من Nokia

يدعم تطبيق أدوات الزيادات من Nokia إجراء أنشطة العمل عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن إمكانية إجراء اتصالات فعّالة مع فرق العمل.

الملاحظات النشطة

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة.

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء أنواع الملاحظات المختلفة وتعديلها وعرضها، مثل مذكرة اجتماع أو ملاحظات الهوايات أو قوائم التسوق. يمكنك إدراج صور وفيديو وصوت في الملاحظات. كما يمكنك ربط ملاحظات بتطبيقات أخرى كتطبيق الأسماء، وإرسال ملاحظات إلى آخرين.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

لتعديل ملاحظة، اختر الملاحظة ثم اختر الخيارات > خيارات التعديل.

إضافة خط سميك أو خط مائل أو سطر أسفل النص، أو تغيير لون الخط، اضغط مع الاستمرار على #، ثم انتقل لاختيار النص. ثم اختر الخيارات > النص.

اختر الخيارات ثم اختر مما يلي:

إدراج — إدراج صور ومقاطع صوت أو فيديو وبطاقات أعمال وعلامات للويب وملفات.

إدراج جديد — إضافة عناصر جديدة إلى الملاحظة. يمكنك تسجيل مقاطع صوت وفيديو والتقاط صور.

إرسال — لإرسال الملاحظة.

ربط الملاحظة بالمكالمة — اختر إضافة أسماء لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة والخيارات > الضبط.

اختيار مكان حفظ الملاحظات

اختر الذاكرة المستخدمة، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

تغيير تخطيط الملاحظات النشطة
اختر تغيير العرض > شبكة أو قائمة.

عرض الملاحظة أثناء المكالمات الهاتفية
اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة > نعم.

تلميح: وإذا كنت لا تريد عرض ملاحظات أثناء المكالمات الهاتفية مؤقتًا، اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة > لا. وبهذه الطريقة لا تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.

الحاسبة

اختر القائمة > المكتب > الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر الخيارات > آخر نتيجة.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ.

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > استرجاع.

مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

حول مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتخطيط محركات أقراص أو مسحها، أو لتحديد ضبط محرك أقراص بعيد متوافق متصل بجهازك، اختر الخيارات > محركات الأقراص البعيدة.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. اختر المكان الذي تريد البحث فيه، ثم أدخل مصطلح بحث يطابق اسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات أو نسخها، أو إنشاء حافظات جديدة، اختر الخيارات > تنظيم.

اختصار: لتطبيق الإجراءات على عناصر متعددة مرة واحدة، حدد العناصر. لتحديد عناصر أو إلغاء تحديدها، اضغط على #.

إدارة بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

خيارات بطاقة الذاكرة — إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.

كلمة السر لبطاقة الذاكرة — بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر.

إلغاء قفل البطاقة — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

نسخ الملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً، واختر الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية. تأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

Quickoffice

قراءة مستندات Microsoft Word وExcel وPowerPoint

باستخدام Quickoffice، يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو جداول بيانات Excel أو عروض تقديمية PowerPoint.

اختر القائمة > المكتب < Quickoffice.

فتح ملف

اختر الذاكرة في مكان تخزين الملف، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

فرز ملفات

اختر الخيارات < فرز حسب.

إرسال ملفات إلى جهاز متوافق

اختر  واختر طريقة الإرسال.

لا يتم دعم جميع التنسيقات أو الخصائص.

المحول

اختر القائمة > المكتب < المحول.

الدقة المتوفرة بالمحول محدودة وقد تحدث أخطاء تقريبية.

تحويل القياسات

اختر القائمة > المكتب < المحول.

- ١ انتقل إلى حقل النوع واختر الخيارات < نوع التحويل لفتح قائمة بالقياسات. اختر نوع القياس المطلوب استخدامه (بخلاف العملة) وموافق.
- ٢ انتقل إلى حقل الوحدة الأول، ثم اختر الخيارات < حدد الوحدة. اختر الوحدة المطلوب التحويل منها ثم اختر موافق. انتقل إلى حقل الوحدة التالي، ثم اختر الوحدة المطلوب التحويل إليها.
- ٣ انتقل إلى حقل المبلغ الأول، ثم أدخل القيمة المطلوب تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحولة.

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

اختر القائمة > المكتب < المحول.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو ١ دائماً. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

- ١ لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى حقل النوع، ثم اختر الخيارات < أسعار العملة.
 - ٢ انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.
 - ٣ لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر الخيارات < ضبط كعملة أساسية.
 - ٤ اختر تم < نعم لحفظ التغييرات.
- بعد ضبط كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة < المكتب < Zip.

باستخدام مدير ضغط الملفات، يمكنك إنشاء ملفات أرشيفية لتخزين ملفات مضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات مضغوطة منفردة أو متعددة أو أدلة إلى الأرشيف، وضبط كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، إضافة إلى تغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف.

ويمكنك حفظ ملفات الأرشيف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

قارئ PDF

اختر القائمة < المكتب < Adobe PDF.

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

الطباعة

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صور أو صفحات ويب، من جهازك. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

طباعة ملف

طباعة ملفات

اختر القائمة < لوحة التحكم < طابعات.

قبل الطباعة، تأكد من تمام تنفيذ كل عمليات التكوين الضرورية لتوصيل جهازك بالطابعة.

اختر الخيارات < خيارات الطباعة، واختر مما يلي:

طباعة — لطباعة مستند. للطباعة إلى ملف، اختر طباعة إلى ملف، وحدد الموقع للملف.

إعداد الصفحة — يمكنك تغيير حجم الورقة واتجاهها وتحديد الهوامش وإدراج رأس أو تذييل للصفحة. علمًا بأن الحد الأقصى لرأس الصفحة أو تذييلها ١٢٨ حرفًا.

معاينة — معاينة المستند قبل الطباعة.

خيارات الطباعة

افتح مستند، مثل ملف أو رسالة، واختر الخيارات < خيارات الطباعة > طباعة.

حدد الخيارات التالية:

طابعة — اختيار طابعة متاحة من القائمة.

طباعة — اختيار كل الصفحات، الصفحات الزوجية، أو الصفحات الفردية ك نطاق الطباعة.

نطاق الطباعة — اختيار كل صفحات النطاق، الصفحة الحالية، أو صفحات محددة كنطاق الصفحات.

عدد النسخ — اختيار عدد النسخ المراد طباعتها.

طباعة إلى ملف — اختيار الطباعة إلى ملف وتحديد الموقع للملف.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط الطابعة

اختر القائمة < لوحة التحكم > طابعات.

لإضافة طابعة جديدة، حدد الخيارات < إضافة.

حدد ما يلي:

طابعة — إدخال اسم للطابعة.

برنامج التشغيل — تحديد برنامج تشغيل للطابعة.

الحامل — تحديد حامل للطابعة.

نقطة الوصول — تحديد نقطة الوصول.

المنفذ — تحديد المنفذ.

مضيف — تحديد المضيف.

المستخدم — إدخال المستخدم.

قائمة انتظار — إدخال قائمة انتظار الطباعة.

الاتجاه — تحديد الاتجاه.

حجم الورق — تحديد حجم الورق.

نوع الوسائط — تحديد نوع الوسائط.

وضع الألوان — تحديد وضع الألوان.
طراز الطابعة — تحديد طراز الطابعة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

طباعة صورة

يمكنك طباعة صور من جهازك باستخدام طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge. يمكنك فقط طباعة صور بتنسيق ملف JPEG.

لطباعة صور في "الصور" أو الكاميرا أو عارض الصور، قم بتحديد الصور، ثم اختر الخيارات < طباعة.

التوصيل بالطابعة

قم بتوصيل جهازك بطابعة متوافقة مزودة بكبل بيانات متوافق، ثم اختر نقل الصور كوضع اتصال USB.

لضبط الجهاز ليسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر القائمة < لوحة التحكم ثم التوصيل < USB < السؤال عند الاتصال < نعم.

معاينة قبل الطباعة

بعد اختيار الطابعة، يتم عرض الصور المختارة باستخدام التخطيطات المحددة مسبقًا.

في حالة عدم ملائمة الصور للعرض في صفحة واحدة، انتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

عرض طباعة صورة

بعد اختيار الصور لطباعتها واختيار الطابعة، حدد ضبط الطابعة.

اختر مما يلي:

التخطيط — لاختيار التخطيط للصور.

مقاس الورق — لتحديد حجم الورق.

جودة الطباعة — لاختيار جودة الطباعة.

الساعة

اختر القائمة < التطبيقات < الساعة.

في تطبيق الساعة، يمكنك عرض معلومات حول التوقيت المحلي والمنطقة الزمنية، أو ضبط منبهات وتعديلها، أو تعديل ضبط الوقت والتاريخ.

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض منبهاتك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر الخيارات > منبه جديد. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض .

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر إيقاف. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر غفوة. إذا كان جهازك مغلقاً عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آلياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

لإلغاء منبه، اختر الخيارات > حذف المنبه.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة، اختر الخيارات > الضبط.

لتحديث معلومات الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية آلياً بجهازك (خدمة شبكة)، اختر الخيارات > الضبط > التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

التوقيت الدولي

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، افتح علامة تبويب التوقيت الدولي. لإضافة مواقع إلى القائمة، اختر الخيارات > إضافة موقع. يمكنك إضافة ١٥ موقع كحد أقصى إلى القائمة.

لضبط الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، ثم اختر الخيارات > تعيين كموقع حالي. يتم عرض الموقع في شاشة العرض الرئيسية للساعة، ويتم تغيير الوقت في الجهاز وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

ضبط الساعة

اختر الخيارات > الضبط.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية، اختر نوع الساعة > تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر نغمة منبه الساعة.

القاموس

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات.

البحث عن كلمة لترجمتها

١ اختر القائمة > المكتب > القاموس.

٢ قم بإدخال نص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها.

٣ اختر الكلمة من القائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.

التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

حديث — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

الملاحظات

اختر القائمة > المكتب > ملاحظات.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة أخرى متوافقة، وحفظ ملفات النصوص البسيطة المستلمة (TXT بتنسيق ملف)، في تطبيق ملاحظات.

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة آلياً.

لفتح ملاحظة، اختر فتح.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة، اختر الخيارات > إرسال.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر الخيارات > التزامن. اختر بدء لبدء التزامن، أو اختر الضبط لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.

الوسائط

يحتوي الجهاز الخاص بك على تطبيقات وسائط متنوعة للاستخدام في العمل أو في وقت الفراغ.

الكاميرا

تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا، اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

تلميح: يمكنك أيضاً تنشيط الكاميرا بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط حتى يتم فتح تطبيق الكاميرا.

البؤرة الكاملة

تحتوي كاميرا الجهاز على ميزة البؤرة الكاملة. يمكنك البؤرة الكاملة من التقاط الصور التي تكون فيها الأجسام الموجودة في المقدمة والخلفية في مرمى البؤرة.

التقاط صورة

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا، أو اضغط على مفتاح الالتقاط لتنشيط الكاميرا.

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ١٥٣٦x٢٠٤٨ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

لالتقاط صورة، استخدم الشاشة كمحدد للمنظر، ثم اضغط على مفتاح الالتقاط يحفظ الجهاز الصور في الاستوديو.

لتكبير الصورة أو تصغيرها قبل التقاطها، استخدم مفاتيح التكبير والتصغير.

يوفر لك شريط الأدوات اختصارات للأدوات المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده. اختر أحد عناصر شريط الأدوات، واضغط على مفتاح التنقل.

التبديل إلى وضع الصور.



التبديل إلى وضع الفيديو.



لاختيار المنظر.



لتشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله (وضع الفيديو فقط)



لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).



لتشغيل الموقت الذاتي (الصور فقط).	
لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط).	
اختيار درجة اللون.	
لضبط توازن اللون الأبيض.	
لضبط تعويض درجة الإضاءة (الصور فقط).	

تتنوع الخيارات المتوفرة بناءً على وضع الالتقاط وطريقة العرض المحددة. يعود الضبط إلى القيم الافتراضية عند إغلاق الكاميرا.

لتخصيص شريط أدوات الكاميرا، قم بالتبديل إلى وضع الصور، ثم اختر الخيارات > تخصيص شريط الأدوات.

لعرض شريط الأدوات قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده، اختر الخيارات > عرض شريط الأدوات.

لعرض شريط الأدوات عند الحاجة إليه فقط، اختر الخيارات > إخفاء شريط الأدوات.

المشاهد

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

يساعدك المشهد على إيجاد اللون الصحيح وضبط الإضاءة حسب البيئة الحالية. تم تعيين الضبط الخاص بكل صورة بناءً على نمط أو بيئة محددة.

لتغيير المشهد، اختر أوضاع الالتقاط من شريط الأدوات.

لعمل المشهد الخاص بك، انتقل إلى بتحديد المستخدم، واختر الخيارات > تغيير.

لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر تستند إلى وضع الالتقاط والمشهد المطلوب.

لتنشيط المشهد الخاص بك، اختر خاص > تحديد.

التقاط الصور بالتسلسل

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

لالتقاط صور عديدة بشكل متسلسل عند توافر مساحة كافية بالذاكرة، اختر وضع التسلسل من شريط الأدوات، واضغط على مفتاح الالتقاط.

تظهر الصور الملتقطة في شبكة على الشاشة. لعرض إحدى الصور، انتقل إليها واضغط على مفتاح الانتقال. إذا استخدمت فاصلاً زمنياً، فسوف يتم عرض الصورة الأخيرة فقط على الشاشة، وتتوفر الصور الأخرى في الأستوديو.

إرسال الصورة، اختر الخيارات > إرسال.

إرسال الصورة إلى الشخص المتصل أثناء إجراء مكالمة، اختر الخيارات > إرسال إلى المتصل.

إيقاف تشغيل وضع التسلسل، اختر وضع التسلسل > لقطة واحدة في شريط الأدوات.

عرض الصورة الملتقطة

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

يتم حفظ الصورة التي تلتقطها تلقائياً في "الأستديو". إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة التي تم التقاطها، اختر حذف من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

إرسال — إرسال الصورة إلى أجهزة متوافقة.

إرسال إلى المتصل — إرسال الصورة إلى المتصل أثناء مكالمة جارية.

نشر إلى — إرسال الصورة إلى الألبوم المتوافق الخاص بك عبر الإنترنت (خدمة الشبكة).

لاستخدام الصورة كصورة خلفية، اختر الخيارات > ضبط كخلفية.

إضافة الصورة إلى أحد الأسماء، اختر الخيارات > تخصيص للاسم.

تسجيل مقاطع الفيديو

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

١ إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.

٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. اختر متابعة لاستئناف التسجيل.

٤ لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الأستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

لتشغيل مقطع فيديو مسجل، اختر تشغيل من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

إرسال — إرسال مقطع الفيديو إلى أجهزة متوافقة أخرى.

إرسال إلى المتصل — إرسال مقطع الفيديو إلى المتصل أثناء مكالمات جارية.

نشر إلى — إرسال مقطع الفيديو إلى ألبوم على الإنترنت (خدمة الشبكة).

حذف — حذف مقطع الفيديو.

لإدخال اسم جديد لمقطع الفيديو، اختر الخيارات > إعادة تسمية مقطع الفيديو.

ضبط الصور

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

لتغيير ضبط الصورة الثابتة، اختر الخيارات > إعدادات واختر مما يلي:

جودة الصورة — ضبط جودة الصورة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستخدمة.

عرض بيانات GPS — إضافة معلومات المكان إلى الصورة الملتقطة، إذا كانت المعلومات متاحة، اختر تشغيل.

إضافة للألبوم — تحديد ألبوم تريد حفظ الصور الملتقطة به.

عرض الصورة الملتقطة — لمشاهدة الصورة بعد التقاطها، اختر نعم. لمتابعة التقاط الصور حالاً؛ اختر إيقاف.

اسم الصورة الافتراضي — حدد الاسم الافتراضي للصور التي قمت بالتقاطها.

تكبير/تصغير رقمي ممتد — يسمح لك الخيار تشغيل (مستمر) بأن تكون قيم التكبير/التصغير التزايدية متجانسة ومستمرة بين التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد. ويسمح لك الخيار إيقاف بمقدار محدود من التكبير/التصغير مع الاحتفاظ بدقة الصورة.

نغمة الالتقاط — ضبط النغمة التي تصدر عند التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة — اختر المكان الذي تريد حفظ صورك فيه.

استعادة إعدادات الكاميرا — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

ضبط الفيديو

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

لتغيير ضبط وضع الفيديو، اختر الخيارات > إعدادات واختر مما يلي:

جودة الفيديو — ضبط جودة مقطع الفيديو. اختر مشاركة، إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة OCIF، وتنسيق ملف 3GPP ويكون الحجم محدوداً على ٣٠٠ كيلو بايت (٢٠ ثانية تقريباً). لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق MPEG-4 في رسالة وسائط متعددة.

عرض بيانات GPS — إضافة معلومات المكان إلى مقطع الفيديو المسجل، إذا كانت المعلومات متاحة. اختر تشغيل.

تسجيل الصوت — اختر كتم الصوت إذا كنت لا تريد تسجيل الصوت.

إضافة للألبوم — تحديد ألبوم تريد حفظ لقطات الفيديو المسجلة به.

عرض الفيديو الملتقط — عرض الإطار الأول لمقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بأكمله، اختر تشغيل من شريط الأدوات.

اسم الفيديو الافتراضي — حدد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.

الذاكرة المستخدمة — اختر مكان تخزين مقاطع الفيديو الخاصة بك.

استعادة إعدادات الكاميرا — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

الاستوديو

حول الأستديو

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو.

الأستديو عبارة عن مكان تخزين الصور، ومقاطع الصوت والفيديو، والأغاني، وروابط التدفق الخاصة بك.

شاشة العرض الرئيسية

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو.

اختر مما يلي:

الصور  — عرض الصور ومقاطع الفيديو في الصور.

مقاطع الفيديو  — عرض مقاطع الفيديو في مركز الفيديو.

الأغاني  — افتح المشغل.

مقاطع الصوت  — الاستماع إلى مقاطع الصوت.

روابط التشغيل  — عرض روابط التدفق وفتحها.

عروض تقديمية  — عرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، ونسخ العناصر ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضاً إنشاء ألبومات ونسخ العناصر وإضافتها إلى الألبومات.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اختر الملف من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو وروابط التدفق، وتشغيلها في مركز الفيديو، ويتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في المشغل.

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، والخيارات > نقل ونسخ، واختر الخيار المناسب.

مقاطع الصوت

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو ومقاطع الصوت.

تحتوي هذه الحافظة على جميع مقاطع الصوت التي قمت بتنزيلها من الويب. يتم أيضًا حفظ مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيق المسجل بضبط رسالة الوسائط المتعددة المحسنة أو بالجودة العادية في هذه الحافظة، ولكن يتم تخزين مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها بضبط الجودة العالية في تطبيق مشغل الموسيقى.

للاستماع إلى مقطع صوت، اختر الملف من القائمة.

للتراجع أو التقديم السريع، انتقل يسارًا أو يمينًا.

لتنزيل الأصوات، اختر تنزيل أصوات.

روابط التدفق

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو وروابط التدفق.

لفتح رابط تدفق، اختر الرابط من القائمة.

لإضافة رابط تدفق جديد، اختر الخيارات > رابط جديد.

العروض التقديمية

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو.

يمكنك عرض ملفات رسومية موجهة قابلة للتحجيم (SVG) وملفات الفلاش (SWF) مثل أفلام الكارتون والخرائط باستخدام العروض التقديمية. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة.

لعرض الملفات، اختر عروض تقديمية. اذهب إلى الصورة، واختر الخيارات > تشغيل. لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر الخيارات > إيقاف مؤقت.

للتكبير، اضغط على 5. للتصغير، اضغط على 0.

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار ٩٠ درجة، اضغط على 1 أو 3، على التوالي. لتدوير الصورة ٤٥ درجة، اضغط على 7 أو 9.

للتبديل بين وضع ملء الشاشة والشاشة العادية، اضغط على *.

الصور

حول "الصور"

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور واختر مما يلي:

صور ملتقطة — لعرض كل الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة.

الشهور — لعرض صور ومقاطع فيديو مصنفة إلى فئات حسب الشهر الذي تم التقاطها فيه.

الألبومات — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.

العلامات — لعرض الشرائح التي قمت بإنشائها لكل عنصر.

تنزيلات — لعرض عناصر ومقاطع فيديو قمت بتنزيلها من الويب أو قمت باستلامها كرسالة ووسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني.

الكل — لعرض كل العناصر.

شارك فوري — لنشر صور أو مقاطع فيديو إلى الويب.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، واختر الخيارات > نقل ونسخ، ومن الخيارات المتاحة.


عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور واختر مما يلي:

الكل — لعرض كل الصور ومقاطع الفيديو.

صور ملتقطة — لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة بكاميرا جهازك.

تنزيلات — عرض مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها.

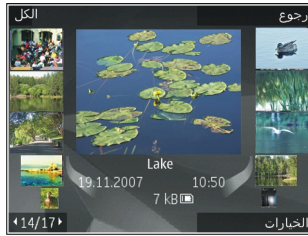

يمكن أيضاً إرسال مقاطع الفيديو والصور إليك من جهاز متوافق. لكي تتمكن من عرض صورة أو مقطع فيديو تم استلامه في الصور، يجب حفظه أولاً.

ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبطة حسب التاريخ والوقت. يتم عرض أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحداً تلو الآخر؛ انتقل يساراً أو يميناً. لتصفح الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لفتح ملف، اختر الملف. عند فتح صورة، استخدم مفاتيح التكبير والتصغير لتكبير الصورة. لا يتم تخزين نسبة التكبير والتصغير بشكل دائم.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر الخيارات > تعديل.

لمشاهدة مكان التقاط صورة معلمة بـ > اختر الخيارات > عرض على الخريطة.

لطباعة صورك على طابعة متوافقة، اختر الخيارات > إلى طابعة أو طباعة عامة.

لنقل الصور إلى ألبوم لطباعتها لاحقاً، اختر الخيارات > إضافة للألبوم > الطباعة لاحقاً.

عرض تفاصيل الملف وتعديلها

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور. انتقل إلى عنصر.

لعرض خصائص الصورة أو الفيديو وتعديلها، اختر الخيارات > التفاصيل > عرض وتعديل ومما يلي:

العلامات — اعرض العلامات المستخدمة حالياً. لإضافة مزيد من العلامات إلى الملف الحالي، اختر إضافة.

الوصف — عرض وصف ذي شكل حر للملف. لإضافة وصف، اختر الحقل.

- الموقع — عرض معلومات موقع GPS إذا كان ذلك متوفرًا.
- العنوان — عرض صورة مصغرة للملف واسم الملف الحالي. لتعديل اسم الملف، اختر خانة اسم الملف.
- الألبومات — عرض الألبومات الموجودة بها الملف الحالي.
- الدقة — عرض حجم الصورة بوحدات البكسل.
- المدة — عرض طول مقطع الفيديو.
- حق الاستخدام — لعرض حقوق DRM الخاصة بالملف الحالي، اختر عرض.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

- اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور. يمكنك تنظيم الملفات كما يلي:
- لعرض العناصر في عرض العلامات، قم بإضافة علامات إلى العناصر.
- لعرض العناصر حسب الشهور، اختر الشهور.
- لإنشاء ألبوم لتخزين العناصر، اختر الألبومات < الخيارات < ألبوم جديد.
- لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر، ثم اختر إضافة للألبوم من شريط الأدوات النشط.
- لمسح صورة أو مقطع فيديو، اختر العنصر، ثم اختر مسح من شريط الأدوات النشط.

شريط الأدوات النشط

- يتوافر فقط شريط الأدوات النشط عند اختيارك صورة أو مقطع فيديو في شاشة عرض.
- انتقل إلى العناصر المختلفة باستخدام شريط الأدوات النشط، واختر الخيار المرغوب فيه. تختلف الخيارات المتاحة وفقًا لشاشة العرض التي تقف عندها حاليًا، وعلى ما إذا كان قد تم اختيار صورة أو مقطع فيديو.
- لإخفاء شريط الأدوات، اختر الخيارات < إخفاء شريط الأدوات. لتشغيل شريط الأدوات النشط عندما يكون مخفيًا، اضغط على مفتاح التنقل.

اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر مما يلي:

- لعرض الصورة في وضع أفقي أو رأسي.
- تشغيل مقطع الفيديو.
- إرسال الصورة أو مقطع الفيديو.



-  تحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت (متوافر فقط في حال إعداد حساب لألبوم متوافق عبر الإنترنت).
-  إضافة العنصر إلى ألبوم.
-  إدارة العلامات والخصائص الأخرى ذات الصلة بالعنصر.

الألبومات

- اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور والألبومات.
- يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو لديك بسهولة باستخدام الألبومات.
- لإنشاء ألبوم جديد، اختر الخيارات > ألبوم جديد.
- إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر والخيارات > إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة من الألبومات. اختر الألبوم الذي ترغب في إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. يظل العنصر الذي قمت بإضافته إلى الألبوم مرتبطاً في الصور.
- لحذف صورة أو مقطع فيديو من ألبوم، اختر الألبوم والعنصر، ثم اختر الخيارات > إزالة من الألبوم.

العلامات

- اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور.
- استخدم العلامات لتصنيف عناصر الوسائط داخل الصور. يمكنك إنشاء علامات وحذفها في "مدير العلامات". يوضح "مدير العلامات" العلامات المستخدمة حالياً، وكذلك عدد العناصر المصاحبة لكل علامة.
- لفتح "مدير العلامات"، اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات > التفاصيل > مدير العلامات.
- لإنشاء علامة، اختر الخيارات > علامة جديدة.
- لتخصيص علامة لصورة ما، اختر الصورة والخيارات > إضافة علامات.
- لمشاهدة العلامات التي قمت بإنشائها، اختر العلامات. يتوافق حجم اسم العلامة مع عدد العناصر التي تم تخصيص العلامة له. لعرض كل الصور المقترنة بعلامة، اختر العلامة من القائمة.
- لعرض القائمة وفقاً للترتيب الأبجدي، اختر الخيارات > أبجدي.
- لعرض القائمة بالترتيب الأكثر استخداماً، اختر الخيارات > الأكثر استخداماً.

لحذف صورة من علامة، اختر العلامة والصورة، ثم اختر الخيارات > حذف من العلامة.

عرض الشرائح

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور.

لعرض الصور الخاصة بك كعرض شرائح، اختر صورة ما، ثم اختر الخيارات > عرض الشرائح > تشغيل للأمام، أو تشغيل للخلف. يبدأ عرض الشرائح بدءاً من الملف المختار.

لعرض الصور المختارة فقط كعرض شرائح، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد لتحديد الصور. لبدء عرض الشرائح، اختر الخيارات > عرض الشرائح > تشغيل للأمام أو تشغيل للخلف.

لاستئناف تشغيل عرض شرائح سبق إيقافه مؤقتاً، اختر متابعة.

لإنهاء عرض الشرائح، اختر إنهاء.

لتصفح الصور، انتقل يساراً أو يميناً.

لضبط الضبط الخاص بعرض الشرائح قبل بدء العرض، اختر الخيارات > عرض الشرائح > الضبط ثم اختر مما يلي:

الموسيقى — إضافة صوت إلى عرض الشرائح.

مادة — اختيار ملف موسيقى من القائمة.

فترة التأخير بين الشرائح — ضبط سرعة عرض الشرائح.

الحركة — تحريك عرض الشرائح من شريحة إلى أخرى، وكذلك تكبير الصور وتصغيرها على نحو عشوائي.

لضبط الصوت أثناء عرض الشرائح، استخدم مفتاح الصوت.

تعديل الصور

محرك الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة بالفعل في "الصور"، اختر الخيارات > تعديل. يتم فتح محرك الصور.

لفتح شبكة حيث يمكنك اختيار خيارات تعديل مختلفة يشار إليها برموز صغيرة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير. يمكنك اقتصاص الصورة ولفها وضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة، وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص حجم الصورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < اقتصاص، ونسبة باعية محددة مسبقاً من القائمة. لاقتصاص حجم الصورة يدوياً، اختر يدوي.

إذا قمت باختيار يدوي، تظهر علامة متقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح التنقل لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر ضبط تظهر علامة متقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر رجوع. تشكل المناطق المختارة مستطيلاً حيث يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبقاً، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على مفتاح التنقل. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على مفتاح التنقل.

تقليل العين الحمراء

لتقليل العين الحمراء في صورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < تقليل العين الحمراء.

حرك العلامة على العين ثم اضغط على مفتاح التنقل. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين، استخدم مفتاح التنقل. لتقليل الاحمرار، اضغط على مفتاح التنقل. وعندما تنتهي من تعديل الصورة، اضغط على تم.

ولحفظ التغييرات والرجوع إلى العرض السابق، اضغط على رجوع.

اختصارات مفيدة

يمكنك استخدام الاختصارات التالية عند تعديل الصور:

- لعرض صورة في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على *. للعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0.

- للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو يسارًا أو يمينًا.

تعديل مقاطع الفيديو

يدعم محرر الفيديو ملفات الفيديو بتنسيقي 3gp وmp4 وملفات الصوت بتنسيقات aac وamr وmp3 وwav. وليس من الضروري أن يدعم محرر الفيديو جميع خصائص تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

لتعديل مقاطع فيديو في الصور، انتقل إلى مقطع الفيديو، ثم اختر الخيارات > تعديل، واختر مما يلي:

دمج — لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى بداية مقطع الفيديو المطلوب أو إلى نهايته
تغيير الصوت — لإضافة مقطع صوت جديد، واستبدال الصوت الأصلي الموجود في مقطع الفيديو.

إضافة نص — لإضافة نص في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته

قص — لتقطيع مقطع الفيديو وتمييز المقاطع التي تريد الاحتفاظ بها في مقطع الفيديو

لالتقاط لقطة شاشة لمقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر الخيارات > التقاط لقطة. وفي شاشة عرض الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر التقاط لقطة.

طباعة الصور

طباعة صورة

لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة التي تريد طباعتها ثم خيار الطباعة في "الصور" أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

استخدم "طباعة صورة" لطباعة الصور باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. يمكنك أيضًا طباعة الصور باستخدام شبكة LAN اللاسلكية. في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة، يمكنك تخزين الصور في بطاقة الذاكرة وطباعتها باستخدام طابعة متوافقة.

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط الصور الملتقطة بالكاميرا يتم حفظها آليًا بتنسيق jpeg.

اختيار الطابعة

لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة ثم خيار الطباعة.

عند استخدام طباعة صورة للمرة الأولى، يتم عرض قائمة بالطابعات المتوافقة المتاحة. اختر طباعة. يتم ضبط الطباعة كطباعة افتراضية.

للطباعة باستخدام طباعة متوافقة مع تقنية PictBridge، قم بتوصيل كبل البيانات المتوافق قبل اختيار خيار الطباعة، وتأكد من أن وضع كبل البيانات تم ضبطه على طباعة صورة أو السؤال عند الاتصال. يتم عرض الطباعة ألياً عندما تقوم باختيار خيار الطباعة.

إذا لم تكن الطباعة الافتراضية متاحة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطباعة الافتراضية، اختر الخيارات < الضبط > الطباعة الافتراضية.

معاينة الطباعة

بعد اختيار الطابع، يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقاً.

لتغيير المخطط: انتقل يساراً أو يميناً للتصفح خلال المخططات المتاحة للطباعة المختارة. إذا كانت الصور لا تتلاءم على صفحة واحدة، انتقل لأعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطباعة

تختلف الخيارات المتاحة حسب إمكانيات الطباعة التي اخترتها.

لضبط طباعة افتراضية، اختر الخيارات < الطباعة الافتراضية.

لاختيار حجم الورق، اختر حجم الورق، ثم حجم الورق من القائمة، ثم اختر موافق. اختر إلغاء للرجوع إلى العرض السابق.

المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر القائمة < الوسائط > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمات

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١ لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات > تنشيط.

٢ قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣ سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إدارة المحتويات الخاصة بك

لعرض حساباتك، اختر الخيارات > إعدادات > حساباتي.

لإنشاء حساب جديد، اختر الخيارات > إضافة حساب جديد.

لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر الخيارات > فتح.

لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر الخيارات > ضبط كافتراضي.

ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر الخيارات > مسح.

إنشاء نشر

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

لنشر ملفات وسائط إلى خدمة، انتقل إلى خدمة، ثم اختر الخيارات > تحميل جديد. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر الخيارات > إدراج.

أدخل عنواناً أو وصفاً لعملية النشر إذا كان ذلك متاحاً.

لإضافة علامات إلى النشر، اختر علامات.:

لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر الموقع.:

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات > تحميل.

نشر الملفات من الأستوديو

يمكنك نشر الملفات من الصور إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.

١ اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور والملفات التي ترغب في نشرها.

٢ اختر الخيارات > إرسال > تحميل ثم اختر الحساب المطلوب.

٣ قم بتعديل النشر عند الحاجة.

٤ اختر الخيارات > تحميل.

التحميل بلمسة واحدة

يسمح لك التحميل بلمسة واحدة بنشر صور إلى خدمة مشاركة فورية فور التقاطها.

لاستخدام التحميل بلمسة واحدة، التقط صورة باستخدام كاميرا جهازك ثم اختر أيقونة المشاركة الفورية من شريط الأدوات.

قائمة العلامات

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

تصف العلامات محتوى النشر، وتساعد المشاهدين في العثور على محتوى في خدمات المشاركة الفورية.

لعرض قائمة بالعلامات المتاحة عند إنشاء منشور، اختر علامات.:

لإضافة علامات إلى المنشور، اختر علامة من القائمة ثم اختر تم. ولإضافة علامات عديدة إلى المنشور، اختر كل علامة والخيارات > تحديد/عدم تحديد > تحديد.

للبحث عن علامات، أدخل نص البحث في حقل البحث.

لإضافة علامة إلى قائمة العلامات، اختر الخيارات > علامة جديدة.

إدارة المنشورات الموجودة في صندوق الحفظ

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

يعرض صندوق الحفظ عمليات النشر التي تقوم بتحميلها حالياً، وعمليات النشر التي فشلت في تحميلها وعمليات النشر التي قمت بإرسالها.

لفتح صندوق الحفظ، اختر صندوق الحفظ > الخيارات > فتح.

لبدء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر الخيارات > تحميل الآن.

ولإلغاء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر الخيارات > إلغاء.

لمسح منشور، اختر المنشور ثم اختر الخيارات > مسح.

عرض محتوى الخدمة

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

لعرض محتوى خدمة، اختر الخدمة ثم اختر الخيارات > فتح.

لفتح رابط، اختر الرابط. لفتح الرابط في المتصفح، اختر موقع ويب الخاص بمزود الخدمة الخاص بك.

لعرض تعليقات خاصة بأحد الملفات، اختر الملف ثم اختر الخيارات > عرض المحتويات.

لعرض ملف ما في وضع ملء الشاشة، اختر الملف.

لتحديث عنصر، اختر العنصر ثم اختر الخيارات > تحديث الآن.

إذا رأيت ملفاً شيقاً وأردت تنزيل الرابط بأكمله إلى جهازك، فاختر الملف ثم اختر الخيارات > شارك اسم.

ضبط مزود الخدمة

اختر القائمة > الوسائط > مشاركة.

لعرض قائمة بمزودي الخدمة، اختر الخيارات > إعدادات > مزودو الخدمة.

للتحقق من تفاصيل خدمة، اختر الخدمة من القائمة.

لمسح الخدمة المحددة، اختر الخيارات < مسح.

تعديل ضبط الحساب

اختر القائمة < الوسائط < مشاركة.

لتعديل حساباتك، اختر الخيارات < إعدادات < حساباتي واختر حساباً ما.

لتغيير اسم المستخدم للحساب، اختر اسم المستخدم.

لتغيير كلمة السر للحساب، اختر كلمة السر.

لتغيير اسم الحساب، اختر اسم الحساب.

لتحديد حجم الصور التي تقوم بإرسالها، اختر تحميل حجم الصورة < أصلي أو متوسط (١٠٢٤ × ٧٦٨ بكسل) أو صغير (٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل).

تعديل الضبط المتقدم

اختر القائمة < الوسائط < مشاركة.

لتعديل الضبط المتقدم، اختر الخيارات < إعدادات < متقدم.

لاقتصار الاستخدام على اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) بغرض المشاركة، اختر استخدام الشبكة الخلوية < تعطيل. وللسماع أيضاً باتصال حزمة بيانات، اختر تمكين.

للسماع بالمشاركة وتنزيل العناصر عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر السماح بالتجوال < تمكين.

لتنزيل عناصر جديدة من الخدمة آلياً، اختر فترات التنزيل ثم اختر الفاصل الزمني للتنزيلات. ولتنزيل العناصر يدوياً، اختر يدوي.

إعدادات البيانات

اختر القائمة < الوسائط < مشاركة.

لمراجعة حجم البيانات التي قمت بتحميلها وتنزيلها، اختر الخيارات < إعدادات < تم نقل البيانات.

لإعادة ضبط الإعدادات، اختر الخيارات < مسح المرسل أو مسح المستلم أو مسح الكل.

مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع فيديو وتدفيقها عبر الأثير من خدمات فيديو إنترنت متوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات أو اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN). يمكنك أيضاً نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.

ويمكن أن يوفر مزودو الخدمة محتوى مجانياً أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

الاتصال بخدمات الفيديو

- ١ اختر القائمة < الوسائط > مركز الفيديو.
- ٢ للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر إضافة خدمات جديدة ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحاً في كل الخدمات.

يمكن تدفيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات < تنزيل. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدفيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات < تشغيل.

أثناء تشغيل مقطع الفيديو، استخدم مفاتيح الاختيار ومفتاح الانتقال للتحكم في المشغل. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.

إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

معاينة — معاينة مقطع فيديو. يتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

تحديث القائمة — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.

فتح الرابط في المتصفح — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر الخيارات < جدولة التنزيلات.

يقوم مركز الفيديو آليًا بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يوميًا في الوقت الذي تقوم بتحديد.

لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

تدفقات الفيديو

اختر القائمة < الوسائط < مركز الفيديو.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر تدفقات الفيديو.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

اشتراكات العناصر — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

إضافة تدفقة — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر عبر دليل الفيديو لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.

تحديث العناصر — لتحديث محتوى كل العناصر.

إدارة الحساب — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحًا.

نقل — لنقل مقاطع فيديو إلى مكان مطلوب.

لعرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط اختر رابطًا من القائمة.

مقاطع الفيديو

مقاطع فيديو هو مكان لتخزين جميع مقاطع الفيديو الموجودة في تطبيق مركز الفيديو. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو المنزلة ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

- ١ لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، استخدم مفتاح الانتقال. استخدم مفتاح الانتقال ومفاتيح الاختيار للتحكم في مشغل الفيديو عند تشغيل مقطع الفيديو.
- ٢ لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر الخيارات و اختر مما يلي:

استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.

إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

تفاصيل الفيديو — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

بحث — للبحث عن مقطع فيديو. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.

عرض عبر الشبكة المنزلية — لتشغيل مقطع فيديو تم تنزيله في شبكة منزلية متوافقة. يجب تهيئة الشبكة المنزلية أولاً.

حالة الذاكرة — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدم.

فرز حسب — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.

نقل ونسخ — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر نسخ أو نقل والمكان المطلوب.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مركز الفيديو من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. وسيقوم مركز الفيديو بعرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق الذي يدعمه جهازك فقط.

- ١ لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB.
 - ٢ اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
 - ٣ اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.
 - ٤ قم بنقل مقاطع الفيديو إلى E: \فيديو في بطاقة الذاكرة.
- تظهر مقاطع الفيديو المنقولة في حافظة فيديو في مركز الفيديو. ولا يتم عرض ملفات الفيديو الموجودة في حافظات أخرى بجهازك.

ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر الخيارات < الضبط ومما يلي:

تحديد خدمة الفيديو — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.

إعدادات الاتصال — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة. لاختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر السؤال دائماً.

للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر تأكيد استخدام GPRS.

للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر تأكيد التجوال.

تحكم الآباء — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.

الذاكرة المفضلة — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.

مصغرات — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

مشغل الموسيقى

اختر القائمة < الوسائط > المشغل.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC3 و MP3 و WMA. لا يعد ضروريا دعم مشغل الموسيقى لجميع خصائص تنسيق الملف أو جميع تنسيقات الملفات.

يمكنك أيضاً نقل الموسيقى من هواتف متوافقة إلى هاتفك. [انظر "نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر"، ص ١٤١.](#)

تشغيل أغنية

إضافة جميع الأغاني المتوفرة إلى مكتبة الموسيقى، اختر الخيارات < تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية، اختر الفئة المطلوبة والأغنية.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح التنقل للاستئناف ثم اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

للتقديم السريع للعنصر أو لإرجاعه، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل إلى اليمين أو إلى اليسار.

للتخطي إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للرجوع إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. للتخطي إلى العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات > معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لتحسين مكبر الصوت، اختر الخيارات > الضبط.

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك مشغل الموسيقى قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قوائم التشغيل

لعرض قوائم التشغيل وإدارتها، اختر مكتبة الموسيقى > قوائم التشغيل.

لإنشاء قائمة تشغيل، اختر الخيارات > قائمة تشغيل جديدة.

لإضافة أغاني إلى قائمة التشغيل، اختر الأغنية والخيارات > إضافة إلى قائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لإعادة ترتيب الأغاني داخل قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي تود الانتقال إليها واختر الخيارات > إعادة ترتيب قائمة التشغيل.

معلومات حول موسيقى Ovi

باستخدام التطبيق موسيقى Ovi، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها إلى جهازك والكمبيوتر الخاص بك، ونسخها بين الاثنين. لإدارة مجموعة الموسيقى وتنزيلات الموسيقى الخاصة بك، يمكنك تثبيت التطبيق Ovi Player على جهاز كمبيوتر متوافق، أو استخدام متصفح الإنترنت الخاص بك لتنزيل الموسيقى.

لبدء اكتشاف الموسيقى، اختر القائمة > الوسائط > موسيقى Ovi أو اذهب إلى الموقع www.ovim.com.

نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر

لنقل الموسيقى من جهاز الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر عن طريق استخدام إمكانية الاتصال من خلال Bluetooth أو كبل بيانات USB متوافق. إذا كنت تستخدم كبل USB، اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال. تحقق من إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة داخل هاتفك.

إذا اخترت PC Suite كوضع الاتصال، يمكنك استخدام Nokia Music لمزامنة ملفات الموسيقى بين جهازك والكمبيوتر.

ضبط ترددات مُعد مسبقاً

اختر القائمة < الوسائط > المشغل والخيارات > اذهب إلى التشغيل الآن < الخيارات > معادل الصوت.

لاستخدام ضبط تردد مُعد مسبقاً عند تشغيل موسيقى، اختر ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر الخيارات < تنشيط.

لتعديل ضبط تردد مُعد مسبقاً، اختر الخيارات < تعديل، واختر نطاق تردد ثم انتقل للأعلى أو للأسفل لضبط قيمته. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر الخيارات < إعادة الضبط إلى الافتراضي.

لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر الخيارات < ضبط مسبق جديد.

أدخل اسماً لضبط التردد.

انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل بين نطاقات التردد، وضبط التردد لكل نطاق.

مشغل RealPlayer

اختر القائمة < الوسائط > RealPlayer.

يقوم RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو والصوت المخزنة على جهازك، والتي تم نقلها من رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق أو تم تدفيقها إلى جهازك عبر الويب. تشمل تنسيقات الملفات المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وRA وAMR وMid. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائط المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

لتشغيل مقطع فيديو، اختر مقاطع الفيديو، ثم اختر مقطعاً.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر التشغيل الأخيرة.

لتشغيل محتوى عبر الأنترنت (خدمة شبكة)، اختر روابط التشغيل ثم اختر رابطاً. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط rtsp:// URL والرابط http:// URL الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويقوم بتخزين المحتوى مؤقتاً. وفي

حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجة لوجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائيًا.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر تنزيلات الفيديو.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل يمينًا مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل يسارًا مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر إيقاف. سيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بموقع الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع ترجيعه إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو في وضع الشاشة العادية، اختر الخيارات > استمرار تشغيل شاشة عادية.

عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو صوت أو رابط إخباري، اختر الخيارات > تفاصيل المقطع. قد تشمل المعلومات معدل البت أو رابط الإنترنت الخاص بملف تشغيل مثلًا.

ضبط مشغل RealPlayer

اختر القائمة > الوسائط > RealPlayer.

قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة.

لتحديد الضبط يدويًا، اختر الخيارات > الضبط > فيديو أو تشغيل على الشبكة.

مسجل

اختر القائمة > الوسائط > المسجل.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر الخيارات < الضبط

يتم حفظ مقاطع الصوت التي تم تسجيلها في حافظة مقاطع الفيديو في الاستوديو.

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء المكالمات الصوتية، واختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

مشغل الفلاش

باستخدام مشغل الفلاش، يمكنك عرض ملفات الفلاش المُعدّة للأجهزة المحمولة وتشغيلها والتفاعل معها.

لفتح مشغل الفلاش وتشغيل ملف فلاش، اختر الملف.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، اختر الخيارات < إرسال. قد تمنع حقوق النشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات الفلاش المحفوظة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، انتقل إلى علامات التبويب المناظرة.

لتغيير جودة ملف الفلاش، اختر الخيارات < الجودة عندما تقوم بتشغيل ملف الفلاش. إذا قمت بتحديد عالية، فقد يظهر تشغيل بعض ملفات الفلاش غير معتدل وبطيئاً؛ بسبب الضبط الأصلي لها. لتغيير ضبط جودة هذه الملفات إلى عادية أو منخفضة لتحسين التشغيل.

لتنظيم ملفات الفلاش، اختر الخيارات < تنظيم.

راديو FM

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اختر القائمة < الوسائط < الإذاعة < إذاعة FM.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة على نحو خاص.

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة < الوسائط < الإذاعة < إذاعة FM.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لبدء بحث عن المحطات، اختر $\triangle$ أو ∇

إذا قمت بحفظ محطات الراديو في جهازك، للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر $\ll$ أو $\gg$

اختر الخيارات واختر مما يلي:

تشغيل السماع الخارجية — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.

الموافقة اليدوية — لتغيير التردد يدويًا.

دليل المحطات — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).

حفظ المحطة — لحفظ المحطة التي تقوم بتولييفها حاليًا إلى قائمة المحطات.

المحطات — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.

تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة المحلية أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

المحطات المحفوظة

اختر القائمة > الوسائط > الإذاعة > إذاعة FM.

لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر الخيارات > المحطات.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر الخيارات > المحطة > استماع.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر الخيارات > المحطة > تعديل.

ضبط راديو FM

اختر القائمة > الوسائط > الإذاعة > إذاعة FM.

للبحث الآلي عن الترددات البديلة إذا كان الاستقبال ضعيفًا، اختر الخيارات > الضبط > الترددات البديلة > تشغيل البحث الآلي.

لضبط نقطة الوصول الافتراضية للراديو، اختر الخيارات > الضبط > نقطة الوصول.

لاختيار منطقة تواجدك الحالية، اختر الخيارات < الضبط > المنطقة الحالية. يتم عرض هذا الإعداد فقط إذا لم تتوفر تغطية شبكة عند بدء التطبيق.

إذاعة إنترنت Nokia

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

مع تطبيق إذاعة إنترنت Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك الاستماع إلى محطات الإذاعة المتاحة على الإنترنت. للاستماع إلى محطات الراديو، يجب أن يكون لديك نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو نقطة وصول حزمة بيانات محددة في جهازك. قد يتضمن الاستماع إلى المحطات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. طريقة الاتصال الموصى بها هي شبكة WLAN. تحقق من تكاليف خدمة الشروط والبيانات من مزود الخدمة قبل استخدام اتصالات أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقدار كبير من البيانات بتكلفة شهرية معينة.

الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

للاستماع إلى محطة إذاعة على الإنترنت، قم بعمل الآتي:

١ اختر محطة من محطاتك المفضلة أو من دليل المحطات، أو ابحث عن المحطات بالاسم من خدمة راديو إنترنت Nokia.

إضافة محطة يدويًا، اختر الخيارات < إضافة المحطة يدويًا. يمكنك أيضًا البحث عن روابط المحطات باستخدام تطبيق متصفح الويب. يتم فتح الروابط المتوافقة آليًا في تطبيق راديو الإنترنت.

٢ اختر الخيارات < استماع.

يتم فتح عرض جاري تشغيلها، وعرض معلومات حول المحطة والأغنية الجاري تشغيلها.

إيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح الانتقال؛ ولإستئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.

لعرض معلومات المحطة، اختر الخيارات < معلومات المحطة (غير متاح إذا كنت قد قمت بحفظ المحطة يدويًا).

إذا كنت تستمع إلى محطة محفوظة في المفضلة، انتقل إلى اليسار أو اليمين للاستماع إلى المحطة المحفوظة السابقة أو التالية.

المحطات المفضلة

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

لعرض محطاتك المحفوظة والاستماع إليها، اختر المفضلة.

إضافة محطة يدويًا إلى المفضلة، اختر الخيارات > إضافة المحطة يدويًا. أدخل عنوان الويب الخاص بالمحطة والاسم الذي تريد ظهوره في قائمة المفضلة.

إضافة المحطة التي تُبث حاليًا إلى المفضلة، اختر الخيارات > إضافة إلى المفضلة.

لعرض معلومات المحطة، أو نقل محطة لأعلى أو لأسفل في القائمة، أو مسح محطة من المفضلة، اختر الخيارات > المحطة ثم اختر الخيار المطلوب.

لعرض المحطات التي تبدأ بحروف أو أرقام معينة فقط ابدأ في إدخالها. يتم عرض المحطات المطابقة.

البحث عن المحطات

اختر القائمة > الوسائط > الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

للبحث عن محطات الإذاعة في خدمة راديو إنترنت Nokia بالاسم، قم بالآتي:

١ اختر بحث.

٢ أدخل اسم محطة أو الأحرف الأولى منه في حقل البحث، ثم اختر بحث. يتم عرض المحطات المطابقة.

للاستماع إلى محطة، اختر المحطة ثم اختر استماع.

لحفظ محطة إلى المفضلة، اختر المحطة ثم اختر الخيارات > إضافة إلى المفضلة.

لإجراء بحث آخر، اختر الخيارات > بحث مرة أخرى.

دليل المحطات

اختر القائمة > الوسائط > الإذاعة > إذاعة الإنترنت ثم دليل المحطات

تقوم Nokia بصيانة دليل المحطات. إذا كنت تريد الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت خارج الدليل، فقم بإضافة معلومات المحطة يدويًا أو تصفح روابط المحطة على الإنترنت باستخدام تطبيق متصفح الويب.

اختر مما يلي:

استعراض حسب النوع — لعرض أنواع محطات الراديو المتاحة.

استعراض حسب اللغة — لعرض اللغات التي تبث بها المحطات.

استعراض حسب البلد/المنطقة — لعرض البلدان التي تبث فيها المحطات.
أعلى المحطات — لعرض أكثر المحطات رواجاً في الدليل.

ضبط إذاعة الإنترنت

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت والخيارات > الضبط

لاختيار نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بالشبكة، اختر نقطة الوصول الافتراضية ومن الخيارات المتاحة، إذا كنت تريد أن يطالبك الجهاز باختيار نقطة الوصول في كل مرة تفتح فيها التطبيق، فاختر السؤال دائماً.

لتغيير سرعات الاتصال لأنواع الاتصال المختلفة، اختر مما يلي:

معدل البث لاتصال GPRS — اتصالات حزم بيانات GPRS

معدل البث لاتصال 3G — اتصالات حزم بيانات 3G

معدل البث لاتصال Wi-Fi — اتصالات شبكة WLAN

تتوقف جودة بث الراديو على سرعة الاتصال المحددة. وكلما كانت السرعة أكبر، كانت الجودة أفضل. ولتجنب التخزين المؤقت، استخدم الجودة القصوى فقط مع الاتصالات عالية السرعة.

التوصيل

يوفر جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو بشبكة إنترنت لشركة أو بهاتف محمول آخر أو بجهاز كمبيوتر.

حزم البيانات السريعة

بروتوكول الوصول عالي السرعة لحزم البيانات HSPA (يطلق عليه 3.5G، ويشار إليه بالرمز 3.5G) عبارة عن خدمة شبكة في شبكات UMTS، كما يوفر تنزيل البيانات وتحميلها بسرعات عالية. يكون تنزيل البيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني، وصفحات المتصفح، وتحميلها من خلال الشبكة الخلوية سريعاً عند تنشيط دعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لحزم البيانات (HSPA) في الهاتف، وكان الهاتف متصلاً بشبكة UMTS تدعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لحزم البيانات (HSPA). يشار إلى اتصال بروتوكول الوصول عالي السرعة لحزم البيانات (HSPA) النشط بالرمز 3.5G. قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

لتنشيط HSPA، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < حزم بيانات > وصول للحزمة بسرعة عالية. لا تسمح بعض الشبكات الخلوية بمرور مكالمات صوتية عندما يكون HSPA نشطاً، في هذه الحالة، يلزم إلغاء تنشيط HSPA لاستلام المكالمات. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

كبل البيانات

لتجنب تلف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل البيانات.

نقل بيانات بين الهاتف والكمبيوتر

- ١ قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل البيانات.
 - ٢ عندما يسألك الجهاز عن الوضع الذي تريد استخدامه، اختر مخزن كبير السعة. في هذا الوضع، يمكنك عرض جهازك كقرص صلب قابل للإزالة في جهاز الكمبيوتر.
 - ٣ قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر على سبيل المثال، من معالج فصل أو إخراج الأجهزة (في Microsoft Windows) نظام التشغيل لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.
- لاستخدام البرنامج Nokia PC Suite على الهاتف، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر PC Suite.
- لاستخدام الهاتف لإجراء اتصال بين الكمبيوتر وشبكة الويب، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر توصيل ج كمبيوتر بالإنترنت.
- لمزامنة مسارات الموسيقى الموجودة على الهاتف بواسطة مُشغل الموسيقى من Nokia، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر PC Suite.
- لطباعة الصور على طابعة متوافقة، اختر نقل الصور.
- لتغيير وضع USB الذي تستخدمه بشكل طبيعي مع كبل البيانات، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < USB ووضع اتصال USB، والخيار المطلوب.
- لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل البيانات بالجهاز، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < USB، ثم اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

Bluetooth

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth.

حول Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth في هاتفك إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد. بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Distribution، Audio Video Remote Control، Basic Imaging، Basic Printing، Dial-up Networking، File Transfer و Generic Access، Hands-free، Headset، Human Interface Device، Local Positioning و Object Push و Phone Book Access، SIM Access، Serial Port، Video Distribution. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth.

- ١ عند تنشيط توصيل Bluetooth لأول مرة، ستم مطالبتك بتسمية جهازك. اختر اسماً فريداً لجهازك لتسهيل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.
- ٢ اختر Bluetooth < تشغيل.
- ٣ اختر رؤية هاتفي < إظهار للكل أو تحديد مدة. إذا اخترت تحديد مدة، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرئياً للآخرين. يمكن الآن مشاهدة هاتفك والاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.
- ٤ افتح التطبيق حيث يحفظ العنصر الذي ترغب في إرساله.
- ٥ اختر العنصر والخيارات < إرسال < Bluetooth. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth ضمن النطاق وسردها في قوائم.

- تلميح:** وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.
- ٦ حدد الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا احتاجت الهواتف الأخرى إلى الإقران قبل نقل البيانات، فسيطلب منك إدخال رمز المرور.

عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة جار إرسال البيانات.

لا يتم تخزين الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسلة" في تطبيق "الرسائل".

لاستلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth > تشغيل ورؤية هاتفك > إظهار للكل لاستلام بيانات من جهاز غير مقترن، أو اختر مخفي لاستلام بيانات من جهاز مقترن فقط عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة التي تحتوي على البيانات، وذلك وفقاً للضبط الخاص بالوضع النشط في حالة القبول، ويتم وضع الرسالة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في تطبيق الرسائل.

تلميح: يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة بالهاتف أو ببطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال: الكمبيوتر المحمول).

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال بيانات أو استلامها. قد تحتفظ Nokia PC Suite وبعض الملحقات مثل سماعات الأذن بالاتصال حتى إذا لم يتم استخدامها بصورة نشطة.

اقتران أجهزة

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth.

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة

قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقماً)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علماً بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز وصول ثابت. تحتاج إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الهاتفين ببعضهما البعض للمرة الأولى. وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال.

يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقماً.

في وضع SIM عن بعد، يمكنك استخدام بطاقة SIM الخاصة بالجهاز مع ملحقات متوافقة.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

- ١ اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. يبدأ الهاتف في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.
- ٢ اختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المرور. كما يجب إدخال نفس الرمز في الجهاز الآخر.
- ٣ لإجراء اتصال بين الجهاز والجهاز الآخر آلياً، اختر نعم. لتأكيد الاتصال يدوياً في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال، اختر لا. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر الخيارات < تخصيص اسم مختصر. يظهر الاسم المستعار في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر الخيارات < مسح. لمسح كل الاقترانات، اختر الخيارات < مسح الكل. إذا كنت متصلاً حالياً بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لجهاز مقترن بالاتصال بهاتفك تلقائياً، اختر ضبطك "مصرح به". يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار فقط مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتوافقان، أو أي أجهزة تخص شخصاً تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، اختر ضبطك "غير مصرح له".

لاستخدام جهاز صوت ملحق يعمل بتقنية Bluetooth، مثل الطقم اللايديوي أو سماعة الأذن بتقنية Bluetooth، عليك إقران جهازك بهذا الملحق. لمعرفة رمز المرور والإرشادات الإضافية، انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز الملحق. لتوصيل الجهاز الملحق للصوت، قم بتشغيل الجهاز الملحق. علماً بأن بعض الأجهزة الملحقة للصوت تتصل بالجهاز آلياً. وإذا لم تكن كذلك، فافتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة واختر الملحق، ثم اختر الخيارات < توصيل بالجهاز الصوتي.

حظر الأجهزة

اختر القائمة < لوحة التحكم < التوصيل < Bluetooth.

- ١ لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة.
 - ٢ اختر الجهاز الذي تريد منعه، ثم اختر الخيارات < حظر.
- للسماح باقتران أحد الأجهزة مرة أخرى بعد أن تم منعه، قم بمسحه من قائمة الأجهزة الممنوعة. افتح علامة تبويب الأجهزة الممنوعة، ثم اختر الخيارات < مسح.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

تلميحات أمان

يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلاً من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth.

عند عدم استخدام اتصال Bluetooth. اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي < مخفي.
لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

وضع الوصول لبطاقة SIM

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بجهازك من خلال جهاز عدة سيارة متوافق. وبهذه الطريقة، فأنت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM وللاتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فأنت بحاجة إلى ما يلي:

- جهاز عدة سيارة متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية
- بطاقة SIM صالحة في هاتفك

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول أجهزة طقم السيارة ومدى توافقها مع جهازك، راجع موقع Nokia على الويب ودليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.

استخدام وضع الوصول لبطاقة SIM

- 1 اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth ووضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل.

- ٢ قم بتنشيط اتصال Bluetooth في طقم السيارة.
- ٣ استخدم طقم السيارة لبدء البحث عن أجهزة متوافقة. للحصول على تعليمات، انظر دليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.
- ٤ اختر هاتفك من قائمة الأجهزة المتوافقة.
- ٥ لإقران الجهاز وطقم السيارة، قم بإدخال رمز مرور Bluetooth المعروض على شاشة طقم السيارة في الجهاز.

تلميح: في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من عدة السيارة باستخدام وضع المستخدم النشط فستقوم عدة السيارة بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM آلياً. وفي حالة العثور على جهازك وتنشيط السماح التلقائي، يقوم طقم السيارة بالاتصال بشبكة GSM تلقائياً عند تشغيل محرك السيارة.

وعند تشغيل وضع الوصول عن بعد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على جهازك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.

لإجراء اتصالات بين الجهاز وطقم السيارة دون طلب سماح منفصل عند كل اتصال، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth، ثم قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة. اختر طقم السيارة واختر ضبطك "مصرح به" ثم أجب بالخيار نعم على استفسار التأكيد. إذا تم ضبط طقم السيارة كغير مصرح به، يلزم قبول طلبات الاتصال منه في كل مرة على حدة.

لإنهاء اتصال وضع الوصول إلى بطاقة SIM عن بُعد من جهازك، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth ووضع استخدام SIM عن بعد > إيقاف..

الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

حول شبكة WLAN

يمكن لجهازك اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت وأجهزة متوافقة تدعم شبكة WLAN.

لاستخدام اتصال WLAN، يلزمك الآتي:

- يجب أن تتوفر شبكة WLAN في موقعك.
- يجب أن يتصل جهازك بشبكة WLAN. وتتمتع بعض شبكات WLAN بالحماية، ويجب عليك الحصول على مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بهذه الشبكات.
- نقطة وصول للإنترنت التي يتم إنشاؤها لشبكة WLAN. استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاك لاتصال البيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. لا يمكنك الاتصال بأكثر من جهاز نقطة وصول شبكة WLAN في المرة الواحدة، ولكن يمكن أن تستخدم تطبيقات متعددة نقطة الوصول نفسها.

إن الميزات التي تستخدم شبكة WLAN، أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

يدعم جهازك ميزات اتصال شبكة WLAN التالية:

- معيار IEEE 802.11b/g
- تشغيل على تردد 2.4 جيجا هرتز
- طرق كل من الخصوصية السلوكية المكافئة (WEP)، ووصول Wi-Fi المحمي (WPA/WPA2)، ومصادقة 802.1x. ويمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت مدعومة من الشبكة.



هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

عندما يكون الهاتف في وضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة WLAN، في حالة توفرها. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واستخدامها.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية.



ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لضبط جهازك كي يقوم بعرض توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN.

إذا كانت شبكة WLAN متوفرة، يتم عرض .

معالج WLAN

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < معالج WLAN.

يساعد معالج WLAN في البحث عن إحدى شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. عند فتح التطبيق، يبدأ الجهاز في البحث عن شبكات WLAN المتاحة وسردها في شكل قائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

تحديث — لتحديث قائمة شبكات WLAN المتاحة.

ترشيح شبكات WLAN — لترشيح شبكات WLAN الموجودة في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. يتم ترشيح الشبكات المحددة في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات WLAN.

بدء تصفح الويب — لبدء تصفح الويب باستخدام نقطة وصول شبكة WLAN.

متابعة تصفح الويب — لمتابعة تصفح الويب باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حالياً.

قطع اتصال WLAN — لقطع الاتصال النشط بشبكة WLAN.

التفاصيل — لعرض تفاصيل شبكة WLAN.

 **هام:** قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

استخدام معالج WLAN في الشاشة المحلية

في الشاشة المحلية، يعرض معالج WLAN حالة توصيلات WLAN وعمليات البحث عن الشبكة. إذا لم يكن معالج WLAN منشطاً بشكل افتراضي في الشاشة المحلية، يمكنك تنشيطه من ضبط الشاشة المحلية.

لعرض الخيارات المتاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة. بناءً على الحالة، يمكن بدء استخدام متصفح الويب باستخدام اتصال WLAN، أو الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، أو قطع الاتصال عن WLAN، أو البحث عن إحدى شبكات WLAN. أو تمكين البحث عن الشبكات أو إيقافه.

في حالة إيقاف البحث عن شبكات WLAN مع عدم الاتصال بأي من شبكات WLAN. يتم عرض إيقاف البحث عن شبكة WLAN على الشاشة المحلية.

لتمكين البحث عن شبكات WLAN والبحث عن شبكات WLAN المتاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة.

لبدء عملية بحث عن شبكات WLAN متاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة بحث عن شبكة WLAN.

لإيقاف البحث عن شبكات WLAN، اختر الصف الذي يعرض الحالة ثم اختر إيقاف البحث عن WLAN.

عند اختيار بدء تصفح الويب أو استخدام لـ يقوم معالج الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN آلياً بإنشاء نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية WLAN المحددة. يمكن أيضاً استخدام نقطة الوصول مع التطبيقات الأخرى التي تحتاج إلى اتصال WLAN.

في حالة اختيار شبكة WLAN آمنة، فسيتم مطالبتك بإدخال رموز المرور الخاصة بها. للاتصال بشبكة مخفية، يجب إدخال مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.

لاستخدام شبكة WLAN التي تم العثور عليها لاستخدامها في اتصال مكالمة إنترنت، اختر الصف الذي يعرض الحالة واختر استخدام ل ثم اختر خدمة مكالمة إنترنت وشبكة WLAN المراد استخدامها.

مدير الاتصال

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال.

عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال.

لمشاهدة اتصالات البيانات المفتوحة، اختر اتصالات البيانات النشطة.

لعرض معلومات مفصلة حول اتصالات الشبكة، اختر اتصالاً من القائمة ثم اختر الخيارات > التفاصيل. يعتمد نوع المعلومات التي يتم عرضها على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال الشبكة المحدد، اختر الخيارات > قطع الاتصال.

لإنهاء جميع اتصالات الشبكة النشطة في نفس الوقت، اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة في النطاق، اختر شبكات WLAN المتاحة يتم سرد قائمة بالشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة ووضع الشبكة الخاص بها (نمط البنية التحتية أو النمط الخاص ad-hoc)، وقوة الإشارة ومؤشرات تشفير الشبكة، وما إذا كان الهاتف متصلاً بالشبكة بشكل نشط أم لا.

لعرض تفاصيل شبكة، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإنشاء نقطة وصول إنترنت لشبكة، اختر الخيارات > تحديد نقطة الوصول.

إدارة الحماية والبيانات

قم بإدارة كل من البيانات والبرامج الموجودة على الهاتف، واهتم كذلك بحماية الهاتف ومحتوياته.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز

يعمل رمز القفل على حماية جهازك من الاستخدام غير المرخص. والرمز المضبوط مسبقًا هو ١٢٣٤٥.

لقفل الجهاز، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر قفل الهاتف.

لإلغاء قفل الجهاز، اختر إلغاء القفل < موافق، وأدخل رمز القفل، ثم اختر موافق.

لتغيير رمز القفل، اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط وعام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفًا. ويمكن استخدام كل من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كل من الحروف الكبيرة والصغيرة.

اكتب الرمز الجديد واحتفظ به في مكان سري آمن بعيدًا عن الجهاز. وفي حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلاً، يجب عليك نقل الجهاز إلى مركز الخدمة المعتمد من Nokia، وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. ولإلغاء قفل الجهاز؛ يجب إعادة تحميل البرنامج، وقد يتم فقد البيانات المحفوظة على الجهاز.

يمكن أيضاً قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز. لتمكين القفل عن بُعد وتحديد نص الرسالة، اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط وعام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين. أدخل رسالة القفل عن بُعد وقم بتأكيد الرسالة. يجب ألا يقل طول الرسالة عن ٥ رموز. اكتب النص، حيث قد تحتاجه لاحقاً.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر القائمة < المكتب < مدير الملفات.

يمكنك حماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر لمنع الوصول غير المصرح به إليها. لتعيين كلمة سر، اختر الخيارات < كلمة السر لبطاقة الذاكرة < تعيين. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ٨ أحرف وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في جهازك، ولا داعي لإدخالها مرة أخرى، ما دمت تستخدم بطاقة الذاكرة على الجهاز نفسه. إذا كنت تستخدم بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر. ولا ندعم كل بطاقات الذاكرة الحماية بكلمة سر.

لإزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر الخيارات < كلمة السر لبطاقة الذاكرة < حذف. وعندما تقوم بإزالة كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المصرح به.

لفتح بطاقة ذاكرة مقفلة، اختر الخيارات < إلغاء قفل البطاقة. لإدخال كلمة السر.

إن تعذر عليك تذكر كلمة السر لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة مقفلة، فيمكنك إعادة تهيئة البطاقة لإلغاء فتحها وإزالة كلمة السر. تؤدي إعادة تهيئة بطاقة ذاكرة إلى حذف جميع البيانات المخزنة عليها.

التشفير

اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف > التشفير.

يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الجهاز الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

لكي تتمكن من تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر ذاكرة الهاتف.

لتشفير بطاقة الذاكرة، اختر بطاقة ذاكرة، ثم اختر مما يلي:

التشفير بدون حفظ المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة دون حفظ مفتاح التشفير. إذا حددت هذا الخيار، فلن تستطيع استخدام بطاقة الذاكرة في هواتف أخرى، وإذا قمت باستعادة ضبط المصنع، لن تتمكن من فك تشفير بطاقة الذاكرة.

التشفير وحفظ المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة وحفظ المفتاح يدويًا في الحافظة الافتراضية. للأمان، قم بتخزين المفتاح في مكان آمن خارج الهاتف. على سبيل المثال، يمكنك إرسال المفتاح إلى الكمبيوتر الخاص بك. إدخال كلمة مرور للمفتاح، بالإضافة إلى اسم لملف المفتاح. يجب أن تكون كلمة المرور طويلة ومعقدة.

التشفير مع استعادة المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة بواسطة مفتاح تم استلامه. اختر ملف المفتاح، ثم أدخل كلمة المرور.

فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

تذكر دائمًا فك تشفير ذاكرة الهاتف و/أو بطاقة الذاكرة قبل تحديث برامج الهاتف.

لكي تتمكن من فك تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر ذاكرة الهاتف.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة دون إتلاف مفتاح التشفير، اختر بطاقة ذاكرة < إلغاء تشفير.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة مع إتلاف مفتاح التشفير، اختر بطاقة ذاكرة < إلغاء تشفير وإيقاف تشفير.

الاتصال الثابت

اختر القائمة < الأسماء والخيارات > أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

تشغيل الاتصال الثابت — تنشيط الاتصال الثابت.

إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.

اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.

إضافة من الأسماء — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.

إرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مدير الشهادات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > إدارة الشهادات.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد أربعة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات المواقع الموثوقة وشهادات الجهاز. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى جهازك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة تفويض مخزنة في جهازك. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في جهازك.

يمكنك تنزيل شهادة من موقع ويب، أو استلام شهادة كرسالة. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى جهازك.

تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من أصليتها.

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل شهادة، افتح حافظة شهادة، واختر شهادة والخيارات > تفاصيل الشهادة.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

الشهادة غير موثوق بها — لم تقم بتعيين أي تطبيق لاستخدام الشهادة. قد ترغب في تغيير ضبط الموثوقية.

شهادة منتهية — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد — لم تبدأ بعد فترة صلاحية الشهادة المحددة.

الشهادة تالفة — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

ضبط وثوق الشهادة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > إدارة الشهادات.

يعني توثيق إحدى الشهادات الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير ضبط الوثوق، اختر إحدى الشهادات ثم اختر الخيارات > ضبط الوثوق. انتقل إلى حقل أحد التطبيقات ثم اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار نعم أو لا. لا يمكنك تغيير ضبط وثوق شهادة شخصية.

بناءً على الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

تثبيت Symbian — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
 الإنترنت — بريد إلكتروني ورسومات.
 تثبيت التطبيق — تطبيق Java جديد.
 فحص شهادة بالشبكة — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

عرض وحدات الحماية وتعديلها

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > وحدة الحماية.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها، اختر الوحدة من القائمة.

لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر الخيارات > تفاصيل الحماية.

لتعديل رمز PIN الخاصة بوحدة الحماية، افتح الوحدة ثم اختر PIN الخاص بالوحدة لتعديل رمز PIN الخاص بوحدة الحماية، أو اختر رمز التوقيع لتعديل رمز PIN الخاص بالتوقيع الرقمية. وقد لا يمكنك تغيير هذه الرموز لكافة وحدات الحماية.

يشتمل مخزن المفاتيح على محتويات وحدة الحماية. ولمسح مخزن المفاتيح، اختر الخيارات > مسح. ربما لا تتمكن من مسح مخزن المفاتيح الخاص بكل وحدات الحماية.

تهيئة عن بُعد

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > مدير الجهاز.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشتمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر الخيارات > أوضاع مركز الخدمة > الخيارات > وضع مركز خدمة جديد.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

اسم مركز الخدمة — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز الخدمة — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.

وضع الجلسة — تحديد نوع الاتصال المفضل.

نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.

عنوان المضيف — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.

المنفذ — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر — وقم بإدخال هوية المستخدم وكلمة المرور لمركز خدمة التهيئة.

سماع بالتكوين — اختر نعم للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.

قبول كل الطلبات آلياً — اختر نعم إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.

التحقق من الشبكة — اختر استخدام مصادقة http أم لا.

اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة — قم بإدخال هوية المستخدم وكلمة المرور لمصادقة http. يكون هذا الضبط متاحاً فقط عند اختيار التحقق من الشبكة المراد استخدامها.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر الخيارات < بدء التهيئة.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر الخيارات < عرض السجل.

لتحديث برامج الهاتف عبر الأنترنت، اختر الخيارات < البحث عن تحديثات. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام التثبيت.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:



إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات JME المبنية على تقنية Java والتي بامتداد jad، أو jar.
- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد sis، أو sisx.

قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات والبرامج

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرقق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

اختر القائمة > لوحة التحكم > م. التطبيقات.

تكون ملفات التثبيت في الحافظة ملفات التثبيت، والتطبيقات المثبتة في الحافظة التطبيقات المثبتة.

تشير الرموز إلى ما يلي:

تطبيق sis، أو sisx.. 

تطبيق Java 

التطبيق المثبت على بطاقة الذاكرة 

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومؤود أو مُصنَّع التطبيق، اختر الخيارات > عرض التفاصيل.

- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر عرض التفاصيل.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

يجب توفير الملف ذو الامتداد JAR المطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مؤرّد التطبيق أو مصنّعه.

للتثبيت تطبيق أو برنامج، قم بالآتي:

- ١ تحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات واختر ملفات التثبيت. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
 - ٢ في مدير التطبيقات، اختر التطبيق الذي تريد تثبيته.
- يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.
- لبدء تشغيل أحد التطبيقات المثبتة، اختر التطبيق. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة تطبيقات مثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.
- لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.



هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و.sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقات برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر القائمة < لوحة التحكم > م. التطبيقات.

انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر الخيارات < إلغاء التثبيت. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير الملفات

اختر القائمة > لوحة التحكم > م. التطبيقات.

اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:

تثبيت البرامج — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.

فحص شهادة على شبكة — تحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت أحد التطبيقات.

عنوان الويب الافتراضي — اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.

التراخيص

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

حول التراخيص

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التراخيص.

تتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. وقد تسمح تراخيص هذه الملفات باستخدامها أو تقيدها. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لبعض التراخيص، يمكنك الاستماع إلى أغنية لعدد محدود من المرات فقط. أثناء جلسة تشغيل، يمكنك ترجيع الأغنية أو تقديمها سريعاً أو إيقافها مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت إحدى المرات المسموح لك باستخدامها.

استخدام التراخيص

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من الترخيص والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل الترخيص الذي يلزم استعادته مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلٍّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض التراخيص حسب النوع، اختر التراخيص الصالحة أو تراخيص غير صالحة أو غير المستخدمة.

لعرض تفاصيل الترخيص، اختر الخيارات > تفاصيل الترخيص.

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

الحالة — الحالة إما الترخيص صالح، انتهت صلاحية الترخيص أو الترخيص غير صالح بعد.

جار إرسال المحتوى — يشير مسموح إلى أنه بإمكانك إرسال الملف إلى جهاز آخر.

المحتوى في الهاتف — وتشير نعم إلى أن الملف موجود في الجهاز ويتم عرض مسار الملف. بينما تشير لا إلى أن الملف المطلوب غير موجود في الجهاز حاليًا.

لتنشيط ترخيص، في شاشة العرض الرئيسية للتراخيص، اختر تراخيص غير صالحة > الخيارات > الحصول على ترخيص جديد. قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم توجيهك إلى موقع ويب يمكنك من خلاله شراء حقوق الوسائط.

لإزالة حقوق ملف، انتقل إلى الملف المطلوب، واختر الخيارات > مسح. إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط، فسيتم مسح جميع الحقوق.

يتم من خلال شاشة عرض ترخيص المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات ووسائط ومعها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعًا في هذا العرض. يمكنك

فتح شاشة عرض المجموعة من خلال علامة تبويب التراخيص الصالحة أو علامة تبويب التراخيص غير الصالحة. وللوصول إلى هذه الملفات، افتح حافظة حقوق المجموعة.

التزام

اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف < التزام.

يمكنك التزام من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزام في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزام على الضبط الضروري للالتزام.

عند فتح تطبيق التزام، يتم عرض وضع التزام الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزام واختر تحديد لتضمينه في الوضع أو إلغاء تحديد لحذفه.

لإدارة أوضاع التزام، اختر الخيارات ثم الخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر الخيارات < تزامن.

لإلغاء التزام قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

VPN الهاتف المحمول

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < VPN.

يقوم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بإنشاء اتصال آمن بالإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني، من خلال شبكة الإنترنت، يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول ببوابة شبكة خاصة افتراضية مشتركة (VPN) والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN تقنية حماية (IPSec). تقنية IPSec هي إطار معايير مفتوحة خاصة بدعم تبادل البيانات عبر شبكات IP بشكل آمن.

تحدد ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) الطريقة التي يستخدمها كلاً من عميل الشبكة الخاصة الافتراضية وبوابة الشبكة الخاصة الافتراضية لمصادقة كل منهما للآخر وخوارزميات التشفير التي يستخدمونها للمساعدة على حماية سرية المعلومات. لمعرفة حماية VPN، اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك.

لتثبيت عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) والشهادات وملفات الإعداد وكذلك تهيئة كلٍ منهم، اتصل بمدير تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهيئة التي تتبعها.

إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

اختر مما يلي:

- ملفات إعداد VPN** — لتثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وعرضها وتحديثها.
- مراكز إعداد VPN** — لتعديل ضبط الاتصال الخاص بمراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية والتي من خلالها يمكنك تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثها. يشير مركز الإعداد إلى مدير خدمة الأمان Nokia Security Service Manager (NSSM)، والذي يُعد مطلباً ضرورياً.
- سجل VPN** — لعرض السجل الخاص بتثبيتات ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثاته وعمليات المزامنة التي أجريت عليه، وعلى اتصالات الشبكة الخاصة الافتراضية الأخرى.

تعديل نقاط وصول VPN

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال > الوجهات.

نقطة الوصول هي النقطة التي من خلالها يتصل الهاتف بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات. تقتصر كلُّ من نقاط وصول الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) وملفات إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) مع نقاط وصول شبكة الإنترنت لإنشاء اتصالات آمنة.

قد يقوم مزود الخدمة بضبط بعض نقاط الوصول لها تفك أو كلها، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها، أو إزالتها.

اختر وجهة ثم الخيارات < تعديل، ثم حدد ما يلي:

اسم الاتصال — أدخل اسماً لنقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).

مخطط VPN — اختر ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بحيث يتم تضمينه مع نقطة وصول شبكة الإنترنت.

نقطة وصول للإنترنت — اختر نقطة وصول شبكة الإنترنت مع النقطة التي تتضمن ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) لإنشاء اتصالات آمنة لنقل البيانات.

عنوان مركز البروكسي — أدخل عنوان مركز خدمة بروكسي الشبكة الخاصة.

رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم منفذ البروكسي.

استخدام نقطة الوصول — لاختيار هل يتم إنشاء اتصالات باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.

وقد يتنوع الضبط المتاح للتعديل.

اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك للحصول على الضبط الصحيح.

استخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات

قد تحتاج إلى إثبات هويتك عند تسجيل الدخول إلى شبكة المؤسسة. اتصل بإدارة IT (تكنولوجيا المعلومات) بشركتك للحصول على بيانات الاعتماد.

لاستخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات، لا بد أن يكون التطبيق مرتبطاً بنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية.

تلميح: يمكنك تهيئة ضبط اتصال التطبيق إلى السؤال دائماً، في حالة تحديدك لنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية من قائمة الاتصالات عند تأسيس اتصال.

١ في التطبيق الذي ترغب في إنشاء اتصال شبكة خاصة افتراضية به، اختر نقطة وصول الشبكة الخاصة الافتراضية لتكون بمثابة نقطة الوصول.

٢ إذا كنت تستخدم مصادقة قديمة، فأدخل اسم المستخدم ورمز المرور أو كلمة السر الخاصة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تستخدمها. إذا كان الرمز المميز SecurID (معرف الأمان) أصبح غير متزامن مع ساعة مركز الإعداد ACE/Server، فأدخل رمز المرور التالي. إذا كنت تستخدم مصادقة مستندة إلى شهادة، فقد يستلزم الأمر إدخال كلمة السر الخاصة بمخزن المفاتيح.

الضبط

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط.

يمكن تحديد العديد من إعدادات ضبط هاتفك وتعديلها. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله لإجراء ما يلي:

- التبديل بين قيمتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- اختيار قيمة من قائمة.
- فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.
- افتح مؤشر التحكم، وانتقل إلى اليسار أو اليمين لضبط القيمة.

الضبط العام

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام.

اختر مما يلي:

تخصيص — تغيير ضبط الشاشة وإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.

التاريخ والوقت — تغيير الوقت والتاريخ.
 الجهاز الملحق — تحديد ضبط الملحقات.
 ضبط المستشعر — تغيير ضبط المستشعر.
 الحماية — تحديد ضبط الحماية.
 ضبط المصنع — استعادة الضبط الأصلي للهاتف.
 تحديد الموقع — قم بتعريف طريقة تحديد الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات المستندة إلى GPS.

ضبط التخصيص

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص.

ضبط الشاشة

لتحديد مستوى الضوء الذي يحتاجه الهاتف قبل تشغيل الإضاءة الخلفية، اختر الشاشة > الحساسية للضوء.

لتغيير حجم النص، اختر الشاشة > حجم الخط.

لضبط طول المدة التي يمكن أن تظل عليها الشاشة في وضع الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف، اختر الشاشة > مدة موثر الطاقة.

لاختيار رسالة أو شعار ترحيب للشاشة، اختر الشاشة > الترحيب أو الشعار. يمكن أيضًا اختيار رسالة الترحيب الافتراضية أو إدخال نص خاص بك أو اختيار صورة.

لضبط سرعة تعتيم الشاشة عقب آخر ضغطة على المفاتيح، اختر الشاشة > مهلة الإضاءة.

ضبط النغمة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط.

اختر عام > تخصيص > النغمات واختر مما يلي:

نغمة الرنين — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل أصوات لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.

نغمة مكالمة فيديو — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.

نطق اسم المتصل — في حالة اختيار هذا الضبط واتصال أحد الأشخاص المسجلين بقائمة الأسماء لديك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة.

نوع الرنين — لاختيار كيفية تنبيهك بنغمة الرنين.
 مستوى صوت الرنين — لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
 نغمة التنبيه للرسائل — لاختيار نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
 نغمة تنبيه البريد الإلكتروني — لاختيار نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
 نغمة منبه التقويم — لاختيار نغمة لتنبيهات التقويم.
 نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة للمنبه.
 التنبيه بالاهتزاز — لضبط الهاتف ليصدر تنبيهًا بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو الرسائل.
 نغمات المفاتيح — لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح.
 نغمات التحذير — لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها.

ضبط اللغة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > اللغة.
 لغة الهاتف — لضبط لغة الهاتف.
 لغة الكتابة — اختر اللغة المستخدمة في كتابة الملاحظات والرسائل.
 النص التنبؤي — قم بتنشيط الإدخال التنبؤي للنص.
 خيارات الإدخال — حدد الضبط الخاص بالإدخال التنبؤي للنص.

أضواء مفتاح الانتقال

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > مؤشرات الإشعار.
 لضبط مفتاح الانتقال ليومض ببطء عند عدم استخدام الجهاز، اختر ض. تشغيل عند تشغ.
 لضبط مفتاح الانتقال ليومض بسرعة عند وجود مكالمات لم يُرد عليها أو رسائل مستلمة، اختر مؤشر الإشعار، واضبط مدة الوميض، ثم اختر الأحداث التي تريد أن يتم إشعارك بها.

ضبط مفاتيح اللمسة الواحدة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > م.لمسة واحدة.
 لاختيار التطبيق أو المهمة الذي يفتح/التي تفتح، عند الضغط على مفتاح لمسة، اختر المفتاح ثم اختر الخيارات < فتح.
 لاستعادة ضبط التطبيقات والمهام المعد مسبقًا، اختر استعادة الضبط الافتراضي.

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

التاريخ و الوقت — لضبط التاريخ والوقت الحاليين.

المنطقة الزمنية — لتحديد المنطقة الزمنية.

صيغة التاريخ و فاصل التاريخ — لتحديد صيغة التاريخ و فاصل التاريخ المراد استخدامهما.

صيغة الوقت و فاصل الوقت — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام نظام ١٢ ساعة أم ٢٤ ساعة، ولاختيار الرموز الفاصلة بين الساعات والدقائق.

نوع الساعة — لتحديد نوع الساعة.

نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.

مدة غفوة المنبه — تحديد وقت الغفوة للمنبه.

أيام العمل — لتحديد أيام الأسبوع التي تعد أيام عمل لديك.

التحديث الآلي للوقت — لتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً (خدمة شبكة).

الضبط العام للجهاز الملحق

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الجهاز الملحق.

باستخدام معظم الأجهزة الملحقة، يمكنك القيام بما يلي:

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر **الوضع الافتراضي**.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آلياً بعد ٥ ثوان عند توصيل جهاز ملحق، اختر **رد آلي** < تشغيل. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت في الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

لإضاءة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر **الأضواء** < تشغيل.

التحويل إلى كتم المكالمات أو التنبيهات

عند تنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف محددة عن طريق تشغيل الجهاز.

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

المستشعرات — ضبط الشاشة لتدويرها تلقائياً وفقاً لاتجاه الجهاز.

التحكم بالتدوير — اضبط الهاتف لكتم المكالمات الواردة أو المنبه لأخذ غفوة عندما توجه الهاتف للأسفل. لتمكين هذا الخيار، ينبغي تنشيط خيار المستشعرات.

ضبط الحماية

ضبط الحماية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية.

اختر مما يلي:

الهاتف وبطاقة SIM — لتعديل ضبط الحماية الخاص بجهازك وبطاقة SIM.

إدارة الشهادات — لإدارة شهادات الحماية.

المحتوى المحمي — لتعديل ضبط محتوى DRM المحمي.

وحدة الحماية — لإدارة وحدة الحماية.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. تظهر أرقام الرموز كعلامات نجمية. عندما تقوم بتغيير رمز، أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

لتغيير رمز القفل، اختر الهاتف وبطاقة SIM < رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به ويكون مرفقاً ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها تلقائياً بعد فترة محددة، اختر الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لضبط مهلة زمنية يتم بعدها قفل الهاتف تلقائياً، ولا يمكن استخدام الهاتف إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للهاتف. أدخل رقماً لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر لا يوجد لإيقاف تشغيل القفل التلقائي. في حال قفل الهاتف، يظل بإمكانك الرد على المكالمات الواردة وقد يمكن أيضاً الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الهاتف.

لضبط رمز قفل جديد، اختر الهاتف وبطاقة SIM < رمز القفل. رمز القفل المعد مسبقاً هو 12345. قم بإدخال الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفاً. ويمكن استخدام كل من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كل من الحروف الكبيرة والصغيرة. وفي حال عدم تهيئة رمز القفل تهيئة صحيحة، فإن الهاتف يخبرك بذلك.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < ضبط المصنع. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. ولا تتأثر المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقويم والملفات.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تحديد الموقع.

لاستخدام طريقة محددة لتحديد موقع الجهاز، اختر طرق تحديد الموقع.

لاختيار مركز خدمة تحديد الموقع، اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر تفضيلات الكتابة بالرموز < نظام القياس.

لتحديد تنسيق عرض معلومات الإحداثيات على جهازك، اختر تفضيلات الكتابة بالرموز < صيغة الإحداثية.

إعدادات مفتاح البريد الإلكتروني

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم عام.

لاختيار صندوق البريد الذي يتم فتحه باستخدام مفتاح البريد الإلكتروني، اختر ضبط مفتاح البريد < مفتاح البريد الإلكتروني، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

ضبط الهاتف

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الهاتف

اختر مما يلي:

المكالمات — تعريف الضبط العام للمكالمات.

تحويل المكالمات — لتحديد ضبط تحويل المكالمات. [انظر "تحويل المكالمات"، ص ٧٣.](#)

حظر المكالمات — تعريف ضبط حظر المكالمات. [انظر "حظر المكالمات"، ص ٧٤.](#)

الشبكة — تعديل ضبط الشبكة.

ضبط المكالمات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > المكالمات.

اختر مما يلي:

إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.

إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — لعرض عنوان مكالمة الإنترنت الخاص بك للشخص الذي تتصل به باستخدام مكالمة إنترنت.

انتظار المكالمات — لضبط الجهاز لإخطارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة).

انتظار الاتصال عبر الإنترنت — لضبط الجهاز لإخطارك بمكالمات إنترنت جديدة واردة أثناء انشغالك بمكالمة.

تنبيه مكالمات الإنترنت — لضبط الجهاز لإخطارك بمكالمات إنترنت واردة، اختر تشغيل. وإذا اخترت إيقاف، فسوف تتلقى إشعارًا فقط إذا كانت لديك مكالمات لم يُرد عليها.

رفض مكالمات مع رسالة — لرفض مكالمات وإرسال رسالة نصية إلى المتصل.

نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

عرض الفيديو في مك. مستلمة — للسماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء إجراء مكالمات فيديو من جهازك.

صورة في مكالمات فيديو — لعرض صورة ثابتة إذا لم يتم إرسال مقطع الفيديو أثناء إجراء مكالمات فيديو.

معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء ١٠ محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إظهار مدة المكالمات — لعرض طول مكالمات أثناء إجراء مكالمات أخرى.

ملخص بعد المكالمات — لعرض طول مكالمات بعد إجراء المكالمات.

الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.

الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

الاتصال السهل — لتنشيط البحث عن الأسماء في الشاشة الرئيسية.

الخط المستخدم — يتم عرض هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. عند اختيار الخط رقم ٢، يتم عرض **2** على الشاشة الرئيسية.

تغيير الخط — لمنع اختيار الخط (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط تحتاج إلى رمز PIN2.

ضبط الشبكة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > الشبكة.

لاختيار وضع الشبكة، اختر وضع الشبكة ووضع مزدوج أو UMTS أو GSM. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات.

تلميح: يمكنك اختيار UMTS من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار وضع مزدوج إلى حدوث انتقال مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر اختيار المشغل ويدوي للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر آلي لضبط الجهاز ليقوم باختيار الشبكة آلياً.

لضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر عرض معلومات الخلية > تشغيل.

ضبط الاتصال

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال

اختر مما يلي:

Bluetooth — تعديل ضبط Bluetooth.

USB — تعديل ضبط كابل البيانات.

الوجهات — لإعداد نقطة وصول جديدة أو تعديل نقطة وصول موجودة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

VPN — لإدارة ضبط الشبكة الخاصة الظاهرية.

حزم بيانات — لتحديد وقت الاتصال بشبكة حزم البيانات وإدخال اسم نقطة الوصول المحولة من الحزمة الافتراضية في حالة استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر.

شبكة LAN لاسلكية — لضبط الجهاز كي يقوم بعرض مؤشر عند توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وتحديد الفاصل الزمني لبحث الجهاز عن الشبكات.

مشاركة الفيديو — لتمكين مشاركة الفيديو، اختر وضع SIP الخاص بمشاركة الفيديو، وقم بتحديد ضبط حفظ الفيديو.

ضبط SIP — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.

وضع XDM — لإنشاء وضع XDM. يُعد وضع XDM ضروريًا لتشغيل العديد من تطبيقات الاتصالات، مثل التواجد.

التواجد — لتعديل ضبط التواجد (خدمة شبكة). للتسجيل للخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

م. أقراص بعيدة — لتوصيل الجهاز بمحرك أقراص بعيد.

تهيئة — لعرض مراكز الخدمة الموثوق بها والتي قد يتلقى منها الجهاز ضبط التهيئة، ومسحها.

التحكم في APN — تقييد اتصالات حزم البيانات.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند اختيار إحدى مجموعات نقاط الوصول (🌐، 🌐، 🌐، 🌐، 🌐)، يمكنك الاطلاع على أنواع نقاط الوصول:

للإشارة إلى نقطة وصول محمية



للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات



للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)



تلميح: يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر نقطة الوصول.

يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات المتاحة بالفعل، ويمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة.

إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، اختر إحدى مجموعات نقاط الوصول، ثم انتقل إلى نقطة وصول، واختر الخيارات < تعديل. استخدم الإرشادات التي يوفرها مزود الخدمة الخاص بك لتعديل ما يلي:

اسم الاتصال — أدخل اسمًا للاتصال.

حامل البيانات — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتماداً على اتصال البيانات الذي تقوم باختباره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املأ جميع الحقول المميزة بعبارة يجب تحديده أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقطة الوصول

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول ليتم استخدامها في كل مرة يحاول فيها الجهاز الاتصال بالشبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقطة وصول الإنترنت واستخدام هذه المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة تخصيص الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقطة وصول جديدة، اختر الخيارات > إدارة > وجهة جديدة.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات > نقطة وصول جديدة. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانتقل إلى نقطة وصول موجودة بها، ثم اختر الخيارات > تنظيم > نسخ إلى وجهة أخرى.

لتغيير ترتيب أولوية نقاط الوصول داخل مجموعة، انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر الخيارات > تنظيم > تغيير الأولوية.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم اختر الاتصال > الوجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .

استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

اسم نقطة الوصول — يزودك مزود الخدمة الذي تتبعه باسم نقطة الوصول.

اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر — إذا كنت تريد ضبط الجهاز كي يطالبك بإدخال كلمة سر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فاختر نعم.

كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

التحقق — اختر آمن لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً أو عادي لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة إذا أمكن.

الصفحة الرئيسية — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

استخدام نقطة الوصول — اختر بعد التأكيد لضبط الجهاز كي يطالبك الجهاز بالتأكد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر ألياً لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.

اختر الخيارات > إعدادات متقدمة ومما يلي:

نوع الشبكة — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المختار.

عنوان IP للهاتف (النسخة ٤ فقط IP ل) — أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.

عناوين DNS — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. للحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم اختر الاتصال > الوجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز (٩)، ثم اختر الخيارات > تعديل.

استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

اسم شبكة WLAN — اختر إدخال يدوي أو بحث عن أسماء الشبكات. إذا قمت باختيار شبكة موجودة، وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN يتم تحديدها من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول.

حالة الشبكة — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.

وضع شبكة WLAN — اختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة WLAN. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.

وضع حماية WLAN — اختر التشفير المستخدم: WEP، أو ١٢٠٨، أو WPA/WPA2. (لا تتوفر 802.1x، وWPA/WPA2 مع الشبكات المؤقتة). في حال اختيارك شبكة مفتوحة، لا يتم استخدام أي تشفير. يمكن استخدام الوظائف WEP، و802.1x، وWPA فقط في حال دعم الشبكة لها.

استخدام نقطة الوصول — اختر بعد التأكيد لضبط الجهاز كي يطالبك الجهاز بالتأكد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر آلياً لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.

لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر ضبط حماية WLAN.

الضبط المتقدم لشبكة WLAN

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة ومما يلي:

ضبط IP النسخة 4 — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

ضبط IP النسخة 6 — لتحديد نوع عنوان DNS.

القناة المؤقتة (للشبكات المؤقتة فقط). — لإدخال رقم قناة (من ١-١١ قناة) يدوياً، اختر. بتحديد المستخدم.

عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

ضبط حزم بيانات (GPRS)

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < حزم بيانات.

ي دعم جهازك اتصالات حزم البيانات مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد وتظل اتصالات البيانات نشطة، أثناء مكالمات صوتية مثلاً.

لتحديد ضبط حزم البيانات، اختر اتصال حزم بيانات ثم عندما يكون متاحاً لتسجيل الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز في شبكة مدعومة، أو اختر عند الحاجة لتسجيل الجهاز في شبكة حزم بيانات فقط عندما يحاول تطبيق أو إجراء إنشاء اتصال حزم بيانات. يؤثر هذا الإعداد على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.

لاستخدام الجهاز كمودم حزم بيانات لجهاز الكمبيوتر، اختر نقطة الوصول، ثم أدخل اسم نقطة الوصول الذي يقدمه مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات عالي السرعة، اختر وصول للحزمة بسرعة عالية > تمكين.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر عرض إتاحة WLAN > نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة لجهازك لكي يقوم بمسح شبكات WLAN المتاحة وتحديث المؤشر، اختر بحث عن شبكات. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط ما لم تختار عرض إتاحة WLAN > نعم.

لضبط الجهاز كي يقوم باختبار إمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة آلياً، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً، اختر اختبار الاتصال بالإنترنت > تشغيل آلي، الطلب في كل مرة أو عدم التشغيل مطلقاً. وإذا اخترت تشغيل آلي أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية. يتم عرض عنوان MAC.

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر الخيارات > ضبط متقدم. يتم تعريف الضبط المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائياً عادةً، ولا يُوصى بتغييره.

لتعديل الضبط يدوياً، اختر التهيئة الآلية > تعطيل، ثم قم بتعريف ما يلي:

الحد الأقصى لإعادة المحاولة — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة إقرار استلام من الشبكة.

الحد الأدنى لإعادة المحاولة — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.

حد RTS — اختر حجم حزمة البيانات التي يقوم جهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عندها بإرسال طلب قبل إرسال الحزمة.

مستوى طاقة TX — حدد مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.

قياسات لاسلكية — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.

توفير الطاقة — اختر ما إذا كنت تريد استخدام تقنية توفير الطاقة الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لتوفير الطاقة في بطارية الهاتف أم لا. يحسّن استخدام تقنية توفير الطاقة أداء البطارية إلا أنه قد يُضعف من توافق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

لاستعادة كافة إعدادات الضبط إلى القيم الأصلية، اختر الخيارات < استعادة الافتراضي.

ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < الوجهات < نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز (a).

لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر ضبط حماية WLAN.

ضبط حماية الخصوصية السلوكية المكافئة WEP

اختر WEP كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

تقوم طريقة تشفير الخصوصية السلوكية المكافئة (WEP) بتشفير البيانات قبل نقلها. لن يسمح للمستخدمين دون مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون وضع حماية WEP قيد الاستخدام، ففي حالة استلام الهاتف لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP، فسيتم تجاهل البيانات.

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر ضبط حماية WLAN واختر مما يلي:

مفتاح WEP مستخدم — حدد مفتاح WEP المطلوب.

نوع التحقق — اختر فتح أو مشترك.

ضبط مفتاح WEP — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر ضبط حماية WLAN < ضبط مفتاح WEP واختر مما يلي:

تشفير WEP — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.

صيغة مفتاح WEP — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق ASCII أو ست عشرية.

مفتاح WEP — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط الحماية 802.1x

اختر ٨٠٢.١x كوضع حماية WLAN.

يقوم ٨٠٢.١x بالتحقق من الأجهزة ويصرح لها بالوصول إلى شبكة لاسلكية، ويمنع الوصول في حالة فشل عملية التصريح.

اختر ضبط حماية WLAN ومما يلي:

WPA/WPA2 — اختر EAP (بروتوكول التحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).

ضبط خاصية EAP الإضافية — إذا قمت باختيار **WPA/WPA2 < EAP**، فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.

المفتاح المشترك مسبقاً — وإذا قمت باختيار **WPA/WPA2 < المفتاح المشترك مسبقاً**، فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.

ضبط حماية WPA

اختر **WPA/WPA2** كوضع حماية WLAN.

اختر ضبط حماية WLAN ومما يلي:

WPA/WPA2 — اختر EAP (بروتوكول التحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).

ضبط خاصية EAP الإضافية — إذا قمت باختيار **WPA/WPA2 < EAP**، فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.

المفتاح المشترك مسبقاً — وإذا قمت باختيار **WPA/WPA2 < المفتاح المشترك مسبقاً**، فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.

وضع WPA2 فقط — للسماح بالتشفير من النوع TKIP و AES (مقاييس التشفير المتقدمة)، اختر إيقاف. للسماح بالتشفير من النوع AES فقط، اختر تشغيل.

توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات، ثم اختر مجموعة نقطة وصول.

تستخدم توصيلات بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق (EAP) في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة، كما تجعل توصيلات EAP المختلفة استخدام طرق EAP المتعددة (خدمة الشبكة) ممكنًا.

يمكنك مشاهدة توصيلات EAP (بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق) المثبتة حاليًا على جهازك (خدمة شبكة).

توصيلات EAP

- ١ لتحديد ضبط توصيلات EAP، اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة وحدد نقطة وصول تستخدم WLAN كحامل بيانات.
- ٢ اختر ٨٠٢.١x أو WPA/WPA2 كوضع أمان.
- ٣ اختر ضبط حماية WLAN < WPA/WPA2 < EAP < ضبط خاصية EAP الإضافية.

استخدام توصيلات EAP

لاستخدام توصيلات EAP عند الاتصال بـ WLAN باستخدام نقطة الوصول، حدد الخصائص الإضافية المطلوبة والخيارات < تمكين تمييز توصيلات EAP التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول هذه بوجود علامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام إحدى الخصائص الإضافية، اختر الخيارات < تعطيل

لتعديل ضبط توصيلات EAP، اختر الخيارات < تعديل

لتغيير أولوية ضبط توصيلات EAP، اختر الخيارات < رفع مستوى الأولوية لمحاولة استخدام التوصيل قبل استخدام توصيلات أخرى عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو الخيارات < خفض مستوى الأولوية لاستخدام هذه التوصيلات لمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيلات أخرى.

انظر تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيلات EAP.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < ضبط SIP.

يستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات مع مشترك أو أكثر أو تعديلها أو إنهاؤها (خدمة شبكة). تتضمن جلسات الاتصالات هذه مشاركة الفيديو ومكالمات الإنترنت. تتضمن أوضاع SIP ضبط خاص بهذه الجلسات. ويوضع خط تحت وضع SIP المستخدم بشكل افتراضي لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع SIP، اختر الخيارات < وضع SIP جديد > استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام وضع موجود.

لاختيار وضع SIP المراد استخدامه افتراضياً لجلسات الاتصال، اختر الخيارات < الوضع الافتراضي >.

تعديل أوضاع SIP

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < ضبط SIP.

اختر الخيارات < تعديل، واختر مما يلي:

اسم الوضع — لإدخال اسم لوضع SIP.

وضع الخدمة — اختر IETF أو Nokia 3GPP.

الوجهة الافتراضية — لاختيار الوجهة المستخدمة لاتصال الإنترنت.

نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.

اسم مستخدم عام — لإدخال اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

استخدام الضغط — لاختيار استخدام الضغط.

التسجيل — لاختيار وضع التسجيل.

استخدام الحماية — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.

مركز خدمة البروكسي — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.

مركز خدمة السجل — لإدخال ضبط مركز خدمة التسجيل لوضع SIP هذا.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر الخيارات < وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة البروكسي.

مراكز خدمة بروكسي هي مراكز خدمة وسيطة بين خدمة تصفح ومستخدميها، ويتم استخدامها من قبل بعض مزودي الخدمة. وقد توفر هذه المراكز حماية إضافية وتزيد من سرعة الوصول إلى الخدمة.

اختر مما يلي:

عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي قيد الاستخدام.

النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.

اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.

السماح بالتوجيه غير المقيد — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.

نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.

المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر الخيارات < وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة السجل.

اختر مما يلي:

عنوان مركز خدمة السجل — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل قيد الاستخدام.

النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.

اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.

نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.

المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط التهيئة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال > تهيئة.

يمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التهيئة لمراكز الخدمة الموثوق بها، من مزود الخدمة أو إدارة المعلومات بالشركة. يتم حفظ الضبط آلياً في التكوينات. قد تحصل على ضبط التهيئة الخاص بنقاط الوصول أو الوسائط المتعددة أو خدمات البريد الإلكتروني، وضبط الدردشة (IM) أو التزامن من مراكز خدمة موثوق بها.

لمسح تكوينات مركز خدمة موثوق به، اختر الخيارات < مسح. وسيتم كذلك مسح ضبط التهيئة الخاص بالتطبيقات الأخرى الذي يوفره هذا المركز.

تقييد حزم بيانات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال > التحكم في APN.

بواسطة خدمة التحكم في نقاط الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك إلى نقاط وصول معينة فقط. قد لا تدعم بطاقة SIM الخاصة بك خدمة التحكم في نقاط الوصول. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لتقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك، اختر الخيارات < تنشيط الحظر. تحتاج إلى رمز PIN2 لتنشيط خدمة التحكم في نقاط الوصول ولإلغاء تنشيطها، وكذلك لتعديل نقاط وصول حزم البيانات في قائمة التحكم.

إضافة نقاط وصول يمكن استخدامها لاتصالات حزم البيانات إلى قائمة التحكم، اختر الخيارات < إضافة الاسم يدوياً. لتمكين الاتصالات بنقطة وصول مزودة من قبل المشغل، قم بإنشاء نقطة وصول خالية.

لحذف نقاط وصول من القائمة، اختر الخيارات < حذف.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط ثم التطبيقات
اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالهاتف. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات العامة

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	اضغط مع الاستمرار لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله. اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.
*	اضغط مع الاستمرار على * لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.
#	اضغط مع الاستمرار على # لتشغيل الوضع "صامت" أو إيقاف تشغيله.

الشاشة الرئيسية

مفتاح الاختيار الأيسر + مفتاح الاختيار الأيمن	اقفل لوحة المفاتيح، ثم افتحها.
مفتاح الاتصال	افتح سجل المكالمات.
0	اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.
1	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.

اتصل برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب تنشيط خدمة الاتصال السريع أولاً في القائمة < لوحة التحكم والضبط > الهاتف < المكالمات > الاتصال السريع.	مفتاح الأرقام (2-9)
--	---------------------

قاموس المصطلحات

قاموس المصطلحات

الاتصالات الجيل الثالث من الهواتف المحمولة. نظام رقمي لاتصالات الهواتف المحمولة يهدف إلى استخدام عالمي كما يوفر عرض نطاق متزايد. تتيح هواتف الجيل الثالث للمستخدم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الوسائط المتعددة.	الجيل الثالث
وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل جهازين أو أكثر باستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مباشرة دون استخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).	نمط التشغيل الخاص Ad-hoc
ملفات الاسترجاع هي مجموعة صغيرة من المعلومات، يتم تزويدها من قبل مركز الخدمة لتخزين معلومات حول الزيارات التي يتم القيام بها إلى أحد مواقع الويب. عند قبول ملفات الاسترجاع، يمكن لمركز الخدمة تقديم استخدام موقع الويب بالإضافة إلى اهتماماتك وما ترغب في قراءته وأشياء أخرى.	ملفات الاسترجاع
خدمة اسم المجال. هي خدمة إنترنت تقوم بترجمة أسماء المجالات مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195. ويسهل تذكر أسماء المجالات ولكن هناك حاجة أيضاً إلى هذه الترجمة بسبب اعتماد الإنترنت على عناوين IP.	DNS
نغمات متعددة التردد ثنائية النغمة. يُستخدم نظام DTMF مع الهواتف التي تتضمن نغمات تعمل عند اللمس. يقوم نظام DTMF بتخصيص تردد معين أو نغمة لكل مفتاح بحيث يسهل تعريفها عبر معالج صغير الحجم. تتيح نغمات DTMF الاتصال بصناديق البريد الصوتي وأنظمة الهاتف المتصلة بالكمبيوتر وغيرها.	نغمات DTMF
بروتوكول المصادقة الموسع. يتم استخدام توصيلات EAP في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة.	EAP
خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) المُحسنة. تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصال أسرع. للتحقق من مدى توافر الخدمة وسرعة نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.	خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وصول الهواتف المحمولة إلى شبكات البيانات (خدمة شبكة). تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تقنية حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول. وتكمن الفائدة في إرسال البيانات على هيئة حزم في أنه لا يتم شغل الشبكة إلا عند إرسال البيانات أو استقبالها. ونظرًا لاستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) للشبكة بكفاءة، فإنها تتيح ضبط اتصال بيانات سريع ونقل البيانات بسرعة عالية.
خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)	يلزم الاشتراك في خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ولمعرفة مدى توفر الخدمة والاشتراك بخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.
خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)	أثناء مكالمات صوتية، لا يمكن إعداد اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ويتم تعليق أي اتصال موجود لخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) حتى تدعم الشبكة وضع النقل المزدوج.
GPS	نظام تحديد المواقع العالمي. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل لاسلكي عالمي.
HSDPA	بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات. تتيح خدمة بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) توصيل البيانات بسرعة فائقة إلى أجهزة الجيل الثالث، لضمان استفادة المستخدمين - ممكن يحتاجون إلى إمكانات وسائط متعددة ذات كفاءة عالية - من معدلات البيانات غير المتوفرة سابقًا بسبب قيود شبكة الوصول اللاسلكية.
HTTP	بروتوكول نقل النص التشعبي. هو بروتوكول نقل مستندات يُستخدم في الويب.
HTTPS	بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTP) عبر اتصال آمن.
IMAP4	بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت، الإصدار الرابع، وهو بروتوكول يُستخدم في الوصول إلى صندوق البريد البعيد.
نقاط وصول إنترنت	نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه جهازك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات.

وضع تشغيل البنية التحتية	وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل الأجهزة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
PIN	رقم التعريف الشخصي. يعمل رمز PIN على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يتم إرفاق الرمز PIN ببطاقة SIM. في حالة اختيار طلب رمز PIN، فيتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. يجب أن يكون طول رمز PIN بين ٤ إلى ٨ أرقام.
PIN2	يتم إرفاق الرمز PIN2 ببعض بطاقات SIM. يلزم وجود رمز PIN2 للوصول إلى وظائف معينة يتم تدعيمها من قبل بطاقة SIM. يجب أن يتراوح طول رمز PIN2 بين ٤ إلى ٨ أرقام.
POP3	بروتوكول مكتب البريد، الإصدار الثالث، وهو بروتوكول بريد شائع يمكن استخدامه للوصول إلى صندوق البريد البعيد.
PUK و PUK2	مفتاح فك القفل الشخصي. يلزم وجود الرمز PUK و PUK2 لتغيير رمز PIN أو رمز PIN2 تم قفلهما، وذلك على التوالي. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.
بروتوكول بدء الجلسة (SIP)	بروتوكول بدء الجلسة. يُستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر وتعديلها وإنهائها.
SSID	مُعرّف ضبط الخدمة. يعد مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن الاسم الذي يعرف الشبكة المحلية اللاسلكية المحددة (WLAN).
التدفق	يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلها مباشرة من الويب، دون تنزيلها أولاً إلى الجهاز.
UMTS	النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة. يُعد النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) نظام اتصال محمول ينتمي إلى الجيل الثالث. بالإضافة إلى الصوت والبيانات، يقوم النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) بتمكين تسليم الصوت والفيديو إلى الأجهزة اللاسلكية.
UPIN	في حالة استخدام الجهاز مع شبكات GSM و UMTS، فقد تكون هناك عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول المشترك في اتصال بيانات. في شبكات UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. يمكن على سبيل المثال، تصفح الويب بسرعة أكبر عن ذي قبل بينما يتم في الوقت نفسه التحديث في الهاتف.
	يُستخدم رمز PIN في شبكة UMTS.

UPUK	مفتاح إلغاء قفل UPIN. يلزم وجود رمز UPUK لتغيير رمز UPIN أو رمز PIN2 تم قفلهما. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.
USIM	تُستخدم بطاقة SIM في شبكة UMTS.
USSD	طلب خدمة، مثل طلب تنشيط تطبيق أو تهئية ضبط متنوع عن بُعد، بحيث يمكن إرسالها إلى المُشغِّل أو مُزود الخدمة باستخدام الهاتف.
VoIP	تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت. تُعد تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) مجموعة من البروتوكولات التي تعمل على تسهيل مكالمات الهاتف عبر شبكة IP، مثل الإنترنت.
الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)	الشبكة الخاصة الافتراضية. تقوم الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني.
بروتوكول التطبيقات اللاسلكية	بروتوكول التطبيقات اللاسلكية. يعد بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) مقياساً عالمياً للاتصالات اللاسلكية.
WEP	الخصوصية السلكية المكافئة. تعد الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) طريقة تشفير تقوم بتشفير البيانات قبل نقلها في الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN.
WLAN	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
WPA	وصول Wi-Fi المحمي. طريقة الأمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
WPA2	وصول Wi-Fi المحمي. 2. طريقة آمنة للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

استكشاف المشكلات وإصلاحها

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، اذهب إلى موقع www.nokia.com/support.

س: ما هو رمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK الخاص بي؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. إذا نسيت رمز القفل أو فقدته، فاتصل بموزع الجهاز. في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقد أي منهما، أو في حالة عدم تلقيك لأي منهما، اتصل بمزود الخدمة.

س: كيف يمكنني إغلاق تطبيق لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

س: لماذا تبدو الصور ضبابية؟

ج: تأكد من نظافة نوافذ حماية عدسات الكاميرا.

س: ما سبب ظهور نقاط متفرقة أو غريبة اللون أو ساطعة على الشاشة كلما قمت بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس عيبًا.

س: لماذا لا يمكنني العثور على هواتف أصدقائي عند استخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تحقق أيضاً من أن المسافة بين الهاتفين لا تزيد عن عشرة أمتار (٣٣ قدماً) وعدم وجود أي حوائط أو عوائق بينهما.

س: لماذا لا أستطيع إغلاق اتصال Bluetooth؟

ج: عند اتصال هاتف آخر بهاتفك، يمكنك إغلاق الاتصال مستخدماً الهاتف الآخر، أو عن طريق إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth. ثم اختر Bluetooth < إيقاف.

س: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: تحقق من أن الهاتف ليس في وضع عدم الاتصال.

ربما تستخدم نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مُعرّف ضبط خدمة مخفي (SSID). يمكنك الوصول فقط إلى الشبكات التي تستخدم SSID مخفي إذا كنت تعلم SSID الصحيح، وقمت بإنشاء نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN) للشبكة الموجودة على هاتف Nokia الخاص بك.

تحقق من أن نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ليست على القنوات ١٢ و١٣؛ حيث لا يمكن إلحاقهما بهذه النقطة.

س: كيف يمكنني إيقاف تشغيل شبكة WLAN في هاتف Nokia الخاص بي؟

ج: يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عندما تكون غير متصل بنقطة الوصول أو تحاول الاتصال بنقطة أخرى، أو إذا لم تكن في حالة بحث عن شبكات متاحة. للحصول على أقل استهلاك لطاقة البطارية، يمكنك ضبط هاتف Nokia لعدم البحث أو البحث بشكل أقل عن الشبكات المتاحة في الخلفية. يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN بين عمليات البحث في الخلفية.

لإيقاف عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط، ثم الاتصال < شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN < مطلقاً. يمكنك متابعة البحث عن شبكات WLAN المتوفرة يدوياً ومن ثم الاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

لزيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر عرض إتاحة WLAN < نعم، ثم حدد الفترة الزمنية في بحث عن شبكات.

س: لماذا لا يمكنني تصفح الويب على الرغم من أن اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يعمل بشكل جيد، كما أن ضبط عنوان IP صحيح؟

ج: تأكد من تعريف ضبط بروتوكول HTTP/ HTTPS على نحو صحيح في الضبط المتقدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س: كيف يمكنني التحقق من جودة إشارة اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات < التفاصيل. عندما تكون جودة الإشارة ضعيفة أو معتدلة، قد تواجه مشكلات تتعلق بالاتصال. حاول مرة أخرى بحيث تكون أكثر قرباً من نقطة الوصول.

س: لماذا أواجه مشكلات تتعلق بوضع الحماية؟

ج: تأكد من تهيئة وضع الحماية على نحو صحيح، وتأكد كذلك من أنه نفس الوضع الذي تستخدمه الشبكة. للتحقق من وضع الحماية الذي تستخدمه الشبكة، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات < التفاصيل.

تحقق أيضاً من التالي: أن يكون لديك وضع WPA الصحيح (كلمة السر المعدة مسبقاً للتعرف على الأجهزة، أو بروتوكول EAP). بالإضافة إلى تعطيل كافة أنواع بروتوكول EAP غير اللازمة، والتحقق من أن كافة إعدادات ضبط نوع بروتوكول EAP صحيحة (كلمات السر، وأسماء المستخدمين، والشهادات).

س: لماذا لا يمكنني اختيار اسم لإرسال رسالة له؟

ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة > الأسماء ثم قم بتعديل بطاقة الاسم.

س: تظهر الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يتم عرض هذه الملاحظة فقط عند اختيار القائمة > الرسائل والخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة > آلي دائماً. تأكد من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة على نحو صحيح، ومن عدم وجود أي أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين.

س: كيف يمكنني إنهاء اتصال البيانات إذا بدأ الهاتف في إجراء اتصال بيانات على نحو متكرر؟

ج: ربما يكون الهاتف يحاول جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. لإيقاف الهاتف عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة > الرسائل واختر الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة > يدويًا ليقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل لجلبها لاحقاً، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. في حالة اختيار يدويًا، ستستلم إشعار عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. أما في حالة اختيار إيقاف، يتوقف الهاتف عن إجراء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

لضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.

وإذا لم يساعدك ذلك، فقم بإعادة تشغيل الجهاز.

س: كيف يمكنني توفير طاقة البطارية؟

ج: هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، يمكنك إجراء ما يلي:

- قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.

- قم بإيقاف تشغيل عمليات البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تتم في الخلفية. اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم اختر الاتصال > شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً. يمكنك متابعة البحث عن شبكات WLAN المتوفرة يدوياً ومن ثم الاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.
- قم بضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال. اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.
- قم بمنع الهاتف من تنزيل أي خرائط جديدة من تطبيق خرائط Nokia. اختر القائمة > التطبيقات > خرائط ثم اختر خيارات > إعدادات > الإنترنت > اتصال.
- قم بتغيير مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل إضاءة الخلفية. اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تخصيص > الشاشة > مهلة الإضاءة.
- أغلق كل التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

تلميحات بيئية



ترشيد الطاقة

- لن تحتاج لشحن البطارية كثيراً، ما دمت تقوم بما يلي (إذا كان متاحاً لجهازك):
- إغلاق التطبيقات واتصالات البيانات، على سبيل المثال، اتصال Bluetooth، عندما لا تكون قيد الاستخدام.
 - خفض سطوع الشاشة.
 - ضبط الجهاز على دخول وضع موثر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط، إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
 - إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

يمكن إعادة تدوير جميع المواد الخاصة بهذا الجهاز كمواد التصنيع والبطارية. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/werecycle.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

إدارة الحقوق الرقمية

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تحديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطي من الترخيص والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلٍّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.



تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-4L. قد تطرح Nokia طرًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-10. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتغريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصّل.

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.

العناية بالجهاز

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو منخفضة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتنشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
 - لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلًا معتمدًا. إن استعمال هوائيات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
 - قم بإنشاء نسخة احتياطية لجميع البيانات التي تريد الاحتفاظ بها، مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي ملحقات أخرى.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle، أو www.nokia.mobi/werecycle.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢,٢ سنتيمتر (٧/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين ممغنطة أخرى قرب الجهاز. لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيباً أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطر وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي

يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل المستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
- ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى ٢٠٣

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٣٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

© 0434 CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-469 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2011 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia Mail for Exchange و OVI و Eseries و Nokia E52 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) لاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشعار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالتوزيع أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو نتيجة أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنه"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويحظر إجراء الهندسة العكسية للبرامج في الجهاز إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. وبغدر ما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات الخاصة بشركة Nokia، يجب أن تحد هذه القيود كذلك من أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات لمرخصي Nokia.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنيّاً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمة لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بالغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. يؤثر الغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى ٢٠٥

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة بطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

/الإصدار AR 6.0

O

Ovi by Nokia ٢٦

Q

Quickoffice ١١٢

S

SIP

— إنشاء أوضاع ١٨٥

— تعديل أوضاع ١٨٦

— تعديل مراكز خدمة البروكسي ١٨٦

— تعديل مراكز خدمة التسجيل ١٨٧

— ضبط ١٨٥

W

WEP

— ضبط الحماية ١٨٣

— مفاتيح ١٨٣

widgets ٨٨

WLAN

— التوفر ١٥٥

— ضبط ١٨٢

— ضبط الحماية ١٨٣

— ضبط الحماية ٨٠٢.١x ١٨٤

— ضبط حماية WPA ١٨٤

— عنوان MAC ١٨٢

— نقاط الوصول ١٥٥

الفهرس

الرموز/الأرقام

٨٠٢.١x

— ضبط الحماية ١٨٤

B

Bluetooth ١٥١

— إرسال البيانات ١٥٠

— استقبال البيانات ١٥٠

— الحماية ١٥٣

E

EAP

— استخدام توصيلات EAP ١٨٥

— ضبط التوصيلات ١٨٥

G

GPRS

— ضبط ١٨١

GPS

— طلبات تحديد الموقع ٩٥

GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٩٣

GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٩٣

H

HSPA

— HSUPA, HSDPA ١٤٨

أ	
٨٥	اتصال الإنترنت
	انظر أيضًا متصفح
	اتصال حزم البيانات
١٧٩	— ضبط نقطة الوصول
٨٥	اتصال ويب
١٧٥	استعادة الضبط الأصلي
١٩٢	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٥١	اقتران الأجهزة
٨٩	الأحداث والخدمات المحلية
١٧٢, ٣١	الإدخال التنبؤي للنص
١٤٤	الإذاعة
٦١	الإذاعة المحمولة
٦٣	— ضبط
	الإرسال
١٥٠	— باستخدام Bluetooth
١٢٣	الأستديو
١٢٤	— العروض التقديمية
١٢٤	— روابط التدفق
١٢٤	— مقاطع الصوت
٤٥	الأسماء
٤٧	— إضافة نغمات رنين
١٦٨	— التزامن
٤٦	— بحث
٤٧	— ضبط
٤٦	— مجموعات
	الأمان حماية
١٧٤	— الجهاز وبطاقة SIM
٦٦	إجراء مكالمة
	أجهزة ملحقة
١٧٣	— ضبط
١١٢	إدارة الملفات
٣١	إدخال النص
	إدراج
١٣	— بطاقة ذاكرة
٩٣	أدوات التنقل
١٤٦	إذاعة الإنترنت
١٤٧	— دليل المحطات
١٤٨	— ضبط
	إرسال
٣٣	— الملفات
١٣٠	إزالة العين الحمراء
	إضفاء الطابع الشخصي
١٧٢	— تغيير اللغة
٢٦	إعداد الجهاز
	ألبومات
١٢٨	— وسائط
٦٠	أوامر الخدمة
	اتصال Bluetooth
١٥٢	— حظر الأجهزة
١٥٧	اتصالات البيانات
١٦٨	— التزامن
	اتصالات بيانات
١٥٤	— لاسلكية

٥٣	— حسابات	١٥٨	— بطاقة الذاكرة
٥١	— قراءة		الإنترنت
٥٣	— قطع الاتصال	٨٩	— العلامات
٥٢	— ملحقات	٧٦	الأوامر الصوتية
	البريد الصوتي	٧٧	— تشغيل تطبيق
٦٧	— الاتصال	٧٧	— تغيير أوضاع
٦٧	— تغيير الرقم	٧٧	— ضبط
	البطارية		الأوضاع
١٠	— إدراج	٣٥	— اختيار نغمات رنين
١٢	— شحن	٣٤	— الإنشاء
٢٩	— مستوى الشحن	٣٤	— التخصيص
	التاريخ	٣٦	— تخصيص
١٧٣	— ضبط		الاتصالات
	التخصيص	٩٢	— توصيل الكمبيوتر
١٧١	— نغمات	١٦٠	الاتصال الثابت
٦٥	التخلص من الضجيج	٧٣	الاتصال السريع
١٦٧	التراخيص	١٨٨	الاختصارات
٤٨	التزامن	٣٢	البحث
	التشفير	٤٩	البريد الإلكتروني
١٥٩	— ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة	٥٠	— إرسال
١٦٣,٩	التطبيقات	٥١	— إضافة مرفقات
٣٣	— الإجراءات الشائعة	٥٠	— إعداد
	التعزيزات	٥٣	— الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب
١٥٣	— الوصول لبطاقة SIM عن بُعد	٥٣	— الضبط
٤٣	التقويم	٥٢	— بحث
٤٣	— إنشاء قيود	٥٣	— حافظات
٤٤	شاشات العرض	٥٣	— حذف

١٠٤	— مزامنة	١٧١	التنبيه بالاهتزاز
١٠٣	— مشاركة المواقع	١١٧	التوقيت الدولي
١٠٦	— معلومات المرور	١١١	الحاسبة
٨٦	الخريطة المصغرة	٥٩	الحديث
	الذاكرة	١٩٧	الحقوق الرقمية
٣٤	— المسح		الحماية
٨٩	— ذاكرة الويب المخبأة	١٥٣	Bluetooth —
٨٩	الذاكرة الوسيطة	٩٠	— المتصفح
	الراديو	٩٧	الخرائط
١٤٥	— الضبط	١٠٣	— إرسال الأماكن
٥٤	الرسائل	١٠٩	— البوصلة
٥٨,٥٤	— حافظات	١٠٤	— التوجيه الصوتي
١٨٧	— رسائل التهيئة	١٠٢	— المفضلة
٦٠	— رسائل الخدمة	١٠١	— بحث عن أماكن
٦٤	— ضبط آخر	١٠٠	— تحديد الموقع
٦٣	— ضبط الإذاعة المحمولة	١٠٨	— تخطيط طرق
٦٢	— ضبط الرسائل النصية	٩٨	— تصفح
٦٤	الرسائل الفورية (IM)	٩٩	— تغيير العروض
	الرسائل النصية	١٠١	— تفاصيل الموقع
٥٥	— إرسال	١٠٢	— تنظيم الأماكن
٥٦	— رسائل على بطاقة SIM	١٠٢	— تنظيم الطرق
٦٢	— ضبط	١٠٧,١٠٥	— تنقل
	الساعة	١٠٢	— حفظ الأماكن
١١٧	— ضبط	١٠٢	— حفظ الطرق
٨٣	السجل	١٠٧	— طرق السير
٨٤	— إجراء مكالمات	١٠٥	— طرق القيادة
٨٤	— إرسال الرسائل	١٠٦,٩٩	— عناصر العرض

الشهادات	٨٤	— إضافة أرقام إلى الأسماء	
— تفاصيل	٨٤	— حذف	
— ضبط	٨٥	— ضبط	
الصوت		الشاحن	
الصور	١٢	— البطارية	
— التعديل		الشاشة	
— العلامات	١٧١	— الضبط	
— العين الحمراء	٢٩	— مؤشرات	
— تفاصيل الملف	٤١	الشاشة الرئيسية	
— تنظيم الملفات	٣٧	الشاشة المؤقتة	
— شريط الأدوات		الشاشة المحلية	
— طباعة	٣٦	— ضبط	
— عرض		الشبكة	
الضبط	١٧٧	— ضبط	
— الأعضاء		الشبكة الخاصة الافتراضية	
— الاتصال	١٧٠	— الاستخدام في التطبيقات	
— الحماية		الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)	
— الرسائل	١٧٠	— الاستخدام في التطبيقات	
— اللغة	١٦٩	— نقاط الوصول	
— المتصفح		الشبكة المحلية اللاسلكية	
— المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)	١٨٢	— ضبط متقدم	
— توصيلات EAP		الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)	
— راديو FM	١٥٧	— البحث عن الشبكات	
— مركز الفيديو	١٨٣	— مفاتيح WEP	
— مشاركة الفيديو		الشعارات	
— مكالمات الإنترنت	١٧١	— شعار الترحيب	
— نقاط الوصول	١٧٩, ١٧٨		

١٢١	— مقاطع الفيديو	١٧٩	— نقاط وصول حزم البيانات
٨٥	المتصفح	١٧٥	الضبط الأصلي
٨٨	— widgets	٧٨	الضغط والتحدث
٨٨	— البحث عن محتوى	٧٩	— إجراء مكالمة بين شخصين
٩٠	— الحماية	٨٠	— إجراء مكالمة مجموعة
٨٩	— الذاكرة الوسيطة	٨١	— إنشاء قناة
٩٠	— الضبط	٨٢	— التحدث إلى قناة
٨٨, ٨٥	— العلامات	٨٢	— الرد على دعوة قناة
٨٦, ٨٥	— تصفح الصفحات	٨٠	— الرد على مكالمة الضغط والتحدث
	المحتوى	٨٠	— القنوات
٢٢	— التزامن والإرسال والجلب	٧٩	— تسجيل الدخول والخروج
١٣٢	المشاركة الفورية	٨٠	— طلبات الرد
١٣٣	— إنشاء عمليات نشر	٨٣	— عرض السجل
١٣٣	— اشترك	٨١	— مجموعات الشبكة
١٣٤	— التحميل بلمسة واحدة	١١٥, ١١٤	الطباعة
١٣٦	— الضبط المتقدم	١٢٤	العروض التقديمية
١٣٣	— تنشيط الخدمات	٨٨	العلامات
١٣٥	— صندوق الحفظ	٢٧	القائمة
١٣٦	— ضبط الحساب	١١٨	القاموس
١٣٥	— ضبط مزود الخدمة		القياسات
١٣٦	— عدادات البيانات	١١٣	— تحويل
١٣٤	— علامات		الكاميرا
١٣٣	— محتويات	١١٩	— التقاط الصور
١٣٥	— محتوى الخدمة	١٢٠	— المشاهد
١٣٤	— نشر	١١٩	— شريط الأدوات
	المشغل	١٢٢	— ضبط الصور
١٧٧	— اختبار	١٢٢	— ضبط الفيديو

١٢٣	الوسائط	١٦	المفاتيح والأجزاء
١٤٤	— الإذاعة		المكالمات
٧٢	الوظائف الصوتية	٧٦	— إجراء
٧٢	— تشغيل	٨٤	— إجراء مكالمة من السجل
	الوقت	٧٣	— الاتصال السريع
١٧٣	— ضبط	٦٧	— البريد الصوتي
١١٧	الوقت والتاريخ	٦٥	— الرد
	ب	٦٥	— الرفض
٣٢	بحث	١٧٦	— الضبط
٤٦	— الأسماء	٦٦	— المكالمات
	— الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة ١٥٧		— حظر
٤٦	بحث قاعدة البيانات البعيدة		انظر الاتصال بأرقام محددة
	بطاقة SIM	٧٥	— حظر مكالمات الإنترنت
١٠	— إدراج	٦٥	— كتم صوت نغمة الرنين
٥٦	— الرسائل النصية	٧٢	— مكالمات الإنترنت
	بطاقة الذاكرة	٦٦	— مكالمات جماعية
١٤	— إزالة	٦٦	المكالمات الجماعية
١٥٨	— قفل	١١٧	المنبه
١٥٨	— كلمات السر	٩٥	المواقع
	بطاقة ذاكرة	٩٢	المودم
١٣	— إدراج	٣٧	الموضوعات
	ت	٣٧	— التنزيل
١٦٤	تثبيت التطبيقات	٧٥	الموضوع الناطق
١١٧	تحديث آلي للوقت/التاريخ		النص
٩	تحديثات	٣١	— الإدخال التنبؤي
٩,٨	— التطبيقات	١٧١	— تغيير الحجم
		٢٤	الهوائيات

١٦٢	تهيئة عن بُعد	٩,٨	— برامج الجهاز
	ح	٩,٨	تحديثات البرامج
			تحديد الموقع
١٨	حارس المفاتيح	١٧٥	— ضبط
	حزم البيانات	١٣٢	تحميل ملفات وسائط
١٨٧	— تقييد		تحويل
١٨١	— ضبط	١١٣	— القياسات
٧٤	حظر المكالمات	١١٣	— عملات
٧٥	— مكالمات الإنترنت	١١٣	تحويلات العملة
	حفظ	٧٣	تحويل المكالمات
٣٣	— الضبط	٣٤,٢٦	تخصيص الجهاز
٣٣	— الملفات	١٦٨	تزامن البيانات
	خ		تشغيل
٦٤	خدمات الدردشة (IM)	١٤٢	— فيديو وصوت
٥٥	خدمة الرسائل القصيرة	١٨	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
٦٢,٥٥	خدمة رسائل الوسائط المتعددة		تصفح
	د		— شبكة الإنترنت
٨	دعم	٦٤	تطبيق Office Communicator
١٦٣	دعم تطبيق JME Java	١٦٣	تطبيقات Java
	ر	١٦٣	تطبيقات Symbian
		١٦٣	تطبيقات البرامج
	راديو	١١٢	تطبيقات المكتب
١٤٤	— الاستماع	٩	تطبيق التعليمات
١٤٥	— المحطات	٤٧	تعدد المهام
١٤٤	راديو FM	١٣١	تقنية PictBridge
	راديو الإنترنت		تقويم
١٤٦	— المفضلة	٤٤	— طلبات اجتماع

س	١٤٧	— بحث عن المحطات
سماعة الأذن	١٨٧	رسائل التهئية
— الاتصال	٦٠	رسائل الخدمة
١٩	٦٣	— ضبط
ش	٦٢	رسائل الوسائط المتعددة
شاشة التوقف	٥٦	— استقبال
شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)	٥٦	— رد على
شبكة الإنترنت	٥٨	— ملحقات
— تصفح	٥٥	رسائل صوتية
شريط أدوات نشط	٥٥	رسائل وسائط متعددة
— في الصور	٥٧	— إنشاء عروض تقديمية
شريط الأدوات	١٧١	رسالة الترحيب
— الكاميرا	٥٣	رسالة الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب
ص	٢٥	رمز PIN
صورة الخلفية	١٧٤	— التغيير
٣٧	٢٥	رمز PIN2
ض	٢٥	رمز UPIN
ض. وت.	١٧٤	— التغيير
انظر الضغط والتحدث	٢٥	رمز UPUK
ضبط	١٥٨, ٢٥	رمز الحماية
— GPRS	١٧٤, ١٥٨, ٢٥	رمز القفل
— SIP	٢٥	رموز PUK
— WLAN	٢٥	رموز الوصول
— أجهزة ملحقة	٨٧	روابط إخبارية
— إذاعة الإنترنت	٨٧	روابط إخبارية
— استعادة	١٢٤	روابط التدفق
— الإذاعة المحمولة		
٦٣		

١١٧	ضبط المنطقة الزمنية
١٨٤	ضبط حماية WPA
	ضبط خاص
١٧١	— الشاشة
١٧٥	ضبط مفتاح البريد الإلكتروني
	ضغط وتحدث
٨٣	— ضبط

ط

	طباعة
١٣١	— الصور
	طقم السيارة
١٥٣	— الوصول لبطاقة SIM عن يُعد
	طلبات الاجتماع
٥٢	— استلام

ع

١٢٩	عرض الشرائح
٨٦	عرض مصغر للصفحة
٥٧	عروض تقديمية
٣٣	علامات التبويب

ف

	فك التشفير
١٥٩	— ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة
	فيديو
١٢١	— تشغيل

٤٧	— الأسماء
٧٧	— الأوامر الصوتية
١٧٣	— التاريخ
١٨٨	— التطبيقات
٦٢	— الرسائل النصية
١١٧	— الساعة
٨٥	— السجل
١٧١	— الشاشة
١٧٧	— الشبكة
١٦١	— الشهادة
١٢٢	— الكاميرا
١٧٢	— اللغة
١٧٣	— الوقت
١٧٥	— تحديد الموقع
١٨١	— حزم البيانات
١٨٣	— حماية WEP
١٨٣	— حماية شبكة WLAN
٦٣	— رسائل الخدمة
١١٥	— طابعة
١٧٤	— قفل لوحة المفاتيح
١٤٣	— مشغل RealPlayer
١٧٥	— مفتاح البريد الإلكتروني
١٧١	— نغمات
	— نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية ١٨٠
١٧٩	ضبط البروكسي
١٨٨	ضبط التطبيقات
١١٥	ضبط الطابعة

ق	
٩٢	متجر Ovi
٨٩, ٨٥	متصفح
٨٦	— شريط الأدوات
١٦٢	مخزن المفاتيح
١٧٤	مدة القفل التلقائي
٨٧	مدونات
١٦٣	مدير التطبيقات
١٦٢	مدير الجهاز
١١١	مدير الملفات
١١٤	مدير ضغط الملفات
١٣٧	مركز الفيديو
١٣٨	— تدفقات الفيديو
١٣٧	— تنزيل
١٣٧	— عرض
١٣٩	— مقاطع الفيديو
١٣٩	— نقل مقاطع الفيديو
٤٨	مزامنة Ovi
	مساعدة صوتية
	انظر الموضوع الناطق
	مشاركة الفيديو
٧٠	— قبول الدعوة
٦٩	— مشاركة الفيديو المباشر
٦٩	— مشاركة مقاطع فيديو
١٣٢	مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت
	مشغل RealPlayer
١٤٢	— تشغيل مقاطع وسائط
١٤٣	— ضبط
ك	
	كاميرا
١١٩	— بؤرة كاملة
١٢١	— تشغيل مقاطع فيديو
١٢١	— عرض الصور
١٢٠	— وضع التسلسل
١٤٩	كبل
١٤٩	كبل بيانات USB
ل	
	لوحة المفاتيح
١٧٤	— ضبط القفل
١٨	— قفل
١٧١	— نغمات
م	
٢٩	مؤشرات

١٧٦,٧١	مكالمات الإنترنت	١٤٣	— عرض تفاصيل مقطع
٧٢	— الإجراء		مشغل موسيقى
٧١	— التنشيط	١٤٠	— تشغيل
٧٢	— الضبط	١٤١	— قوائم تشغيل
٧٥	— حظر	١٤١	— نقل موسيقى
	مكالمات الفيديو	١٥٥	معالج WLAN
٦٧	— إجراء مكالمة	٢٧	معالج الضبط
٦٧	— التبديل إلى مكالمة صوت	١٤٢	معدل الصوت
١١٨	ملاحظات	٩٣	معلومات المكان
١١٠	ملاحظات نشطة	٩٣	معلومات تحديد الموقع
	ملحقات	٨	معلومات دعم Nokia
٥٨	— رسائل الوسائط المتعددة	٨	معلومات عامة
	ملفات	٨	معلومات مفيدة
١٤٤	— ملفات الفلاش	١٥	مفاتيح
٨٩	ملفات الاسترجاع	١٨٣	— مفاتيح WEP
	ملفات صوت	١٧٢	مفاتيح للمسمة الواحدة
١٤٣	— تفاصيل	١٧٢	مفتاح الانتقال
١٥	منافذ توصيل	٤٢	مفتاح البريد الإلكتروني
١٤١	موسيقى Ovi	٤٢	مفتاح التقويم
٣٧	موضوعات الصوت	٤٢	مفتاح القائمة الرئيسية
		١٢٤	مقاطع الصوت
			مقاطع الفيديو
١١١	نسخ ذاكرة الجهاز احتياطيًا	١٤٢	— تشغيل
٩٣(A-GPS)	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد	١٤٣	— تفاصيل
٩٣(A-GPS)	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد	٦٨	— مشارك
١٧١	نغمات	٦٨	مقاطع الفيديو المُشاركة
٣٧	— التخصيص		
١٧١	— ضبط		

٧٥	نغمات DTMF
١٧١	نغمات التحذير
١٧١	نغمات التنبيه
١٧١	نغمات الرنين
١٧١	— التنبيه بالاهتزاز
٣٥	— في الأوضاع
٣٨	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد
	نغمات رنين
٤٧	— الأسماء
٣٨	— ثلاثية الأبعاد
١٧٨	نقاط الوصول
١٦٩	— الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
١٧٩	— المجموعات
٢١	نقل المحتوى
٢٦	نقل المحتويات

٥

١٧٦	هوية المتصل
-----	-------------

٩

١٦٢	وحدة الحماية
	وسائل الاتصال
١٥٠	Bluetooth —
١٤٩	— كبل البيانات
١٥٣	وضع الوصول لبطاقة SIM