

Ръководство на потребителя за Nokia E52

Издание 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434 

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-469 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, N-Gage, OVI, Eseries и Nokia E52 са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с реклама, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ

ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуер в устройство Nokia се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Наличността на определени изделия, приложения и услуги за тези изделия може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Експортен контрол

Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

/Издание 3 BG

Съдържание

Безопасност.....	7
Информация за вашето устройство.....	7
Услуги на мрежата.....	8
Ръководство за бърз старт.....	10
СИМ-карта, батерия, зареждане, карта с памет.....	10
Първоначално стартиране.....	13
Клавиши и части.....	13
Заклучване на клавишите.....	16
Акcesoари.....	16
Начален екран.....	17
Пренос Nokia.....	17
Създаване на електронна поща.....	19
Антени.....	20
Nokia PC Suite.....	20
Съвети за ефективно използване.....	21
Поддръжка.....	21
Още информация за софтуерни актуализации.....	22
Помощ в устройството.....	22
Nokia E52 – Основна информация	23
Настройка на телефона.....	23
Светник за настройките.....	23
Меню.....	23
Индикатори на дисплея.....	24
Писане на текст.....	26
Търсене.....	27
Общи действия в някои приложения.....	28
Регулиране силата на звука.....	28
Свободна памет.....	29

Персонализиране.....	30
Профили	30
Избиране на тонове на звънене.....	30
Персонализиране на профили.....	31
Персонализиране на началния екран.....	31
Промяна на палитрата на дисплея.....	32
Изтегляне на палитра.....	32
Промяна на аудио палитри.....	32
3-D тонове на звънене	33
Ново от Nokia Eseries.....	34
Основни функции.....	34
Начален екран.....	35
Клавиши с едно натискане.....	36
Изключете звука на повиквания или аларми.....	37
Календар.....	37
Контакти.....	39
Няколко задачи наведнъж.....	41
Файлове в Ovi.....	41
Съобщения.....	43
Папки за съобщения.....	43
Подреждане на съобщения.....	44
Електронна поща.....	44
Nokia Съобщения.....	47
Четец на съобщения.....	48
Реч.....	48
Текстови и мултимедийни съобщения.....	49
Видове специални съобщения.....	53
Съобщения от мрежата.....	54

Настройки на съобщения.....	55
-----------------------------	----

Телефон.....58

Гласови повиквания.....	58
Гласова поща	60
Видеоповиквания.....	60
Споделяне на видео.....	61
Интернет повиквания.....	64
Гласови функции.....	66
Бързо набиране.....	66
Прехвърляне на повикване.....	67
Блокиране на повиквания.....	67
Блокиране на мрежови повиквания.....	68
Изпращане на DTMF тонове.....	68
Палитра за говор.....	69
Гласови команди.....	69
Пряк разговор.....	71
Дневник	75

Интернет.....78

Браузър.....	78
Браузване в интранет	83
Изтегли.....	83
Свързване на компютъра с интернет.....	84

Пътуване.....86

Позициониране (GPS).....	86
Карти.....	90

Офис инструменти на Nokia.....100

Активни бележки	100
Калкулатор	101
Файлов мениджър.....	101
Quickoffice	102

Конвертор	103
Zip мениджър	103
PDF четец	104
Печатане.....	104
Часовник	106
Речник.....	107
Бележки	107

Персонализиране.....108

Профили	108
Избиране на тонове на звънене.....	108
Персонализиране на профили.....	109
Персонализиране на началния екран.....	109
Промяна на палитрата на дисплея.....	110
Изтегляне на палитра.....	110
Промяна на аудио палитри.....	110
3-D тонове на звънене	111

Медия.....112

Камера.....	112
Галерия.....	116
Снимки.....	117
Споделяне онлайн.....	124
Nokia Видео център.....	127
Музикален плеър.....	131
RealPlayer	132
Записващо устройство (рекордер).....	134
Flash плеър.....	134
FM радио.....	134
N-Gage.....	136

Свързване.....139

Бързи пакети данни.....	139
Кабел за данни.....	139

Bluetooth	140
Профил за достъп до СИМ.....	143
Безжичен LAN	144
Мениджър на връзки.....	147

Управление на защитата и данните.....148

Заклучване на устройството.....	148
Защита на картата с памет.....	148
Кодиране.....	149
Фиксирано набиране.....	150
Мениджър на сертификати.....	150
Преглед и промяна на защитни модули.....	152
Дистанционна конфигурация.....	152
Мениджър на приложения.....	154
Актуализация на софтуера през компютър.....	156
Софтуерна актуализация по безжичен път.....	157
Лицензи.....	158
Синхронизация.....	159
Мобилни VPN.....	159

Настройки.....162

Общи настройки.....	162
Настройки на телефона.....	166
Настройки на връзка.....	168
Настройки на приложението.....	178

Бързи команди.....179

Общи бързи команди.....	179
-------------------------	-----

Речник.....180

Отстраняване на неизправности.....184

Екологични съвети.....187

Спестяване на енергия.....	187
Рециклиране.....	187
Спестяване на хартия.....	187
Научете повече.....	188

Акcesoари.....189

Батерия.....190

Информация за батериите и зарядните устройства.....	190
Проверка на автентичността на батерии Nokia. .	191

Грижи и поддръжка.....193

Рециклиране.....	194
------------------	-----

Допълнителна информация за безопасност.....195

Малки деца.....	195
Работна среда.....	195
Медицински устройства.....	195
Моторни превозни средства.....	196
Потенциално взривоопасни среди.....	197
Спешни повиквания.....	197
Сертификационна информация (SAR).....	198

Индекс.....200

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво,



химични вещества или взривоопасни райони.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи UMTS 900 и 2100, както и мрежи GSM 850, 900, 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Вашето устройство поддържа няколко метода на свързване. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид вредно съдържание. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и файлове за изтегляне. Инсталирайте и използвайте само услуги и друг софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита срещу опасен софтуер, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички файлови формати могат да бъдат преглеждани или модифицирани.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство могат да се различават от дисплея на вашето устройство.

Услуги на мрежата

За да използвате устройството, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Използването на услуги на мрежата е свързано с пренос на данни. Проверете при мобилния си оператор за подробности относно таксите във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е например някои мрежи да

не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е по искане на вашия мобилен оператор определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, например MMS, сърфиране в Интернет и електронна поща, изискват поддръжка на мрежата за тези технологии.

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да

предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Ръководство за бърз старт

Вашата Nokia E52 е бизнес устройство, което се адаптира и към свободното ви време.

За да започнете, прочетете първо тези страници, след това ползвайте останалата част от ръководството, за да откриете какви нови функции ви предлага Nokia E52.

СИМ-карта, батерия, зареждане, карта с памет

Съберете частите и започнете с вашата Nokia E52.


Поставяне на СИМ-картата и батерията

1. За да отворите задния панел на устройството, обърнете устройството със задната му част към вас, отключете щифта за освобождаване на задния панел и го вдигнете.

2. Ако батерията е поставена, вдигнете я по посока на стрелката, за да я извадите.



3. Поставете СИМ-картата. Уверете се, че контактната област на картата е обърната към контактите на устройството и че скосеният ъгъл е обърнат към долната част на устройството.

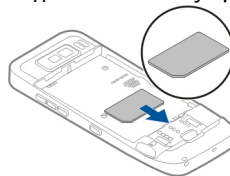


4. Подравнете контактите на батерията със съответните конектори в отделението за

батерията и поставете батерията по посока на стрелката.




5. За да поставите обратно задния панел, насочете горните заключващи щифтове към техните жлебове и натискайте, докато панелът щракне на място.

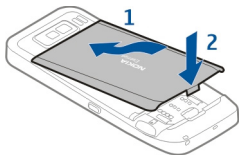

Зареждане на батерията

Вашата батерия е частично заредена в завода. Ако устройството покаже ниско ниво на зареждане, направете следното:

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт на стената.
2. Свържете куплунга на зарядното устройство в USB порта на устройството.

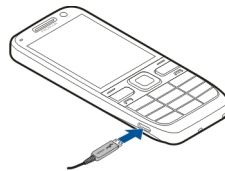

3. Когато устройството покаже пълно зареждане, изключете зарядното устройство от устройството, а после – от стенния контакт.

Не трябва да зареждате батерията определено време, освен това можете да използвате устройството по време на зареждане. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Зареждане с USB кабела за данни

Зареждането с USB кабела за данни е по-бавно от зареждането със зарядно устройство. Зареждането с USB кабел за данни може да не работи, ако използвате USB хъб. USB хъбовете може да са несъвместими за зареждане на USB устройство.

Когато USB кабелът за данни е свързан, можете да прехвърляте данни и едновременно да зареждате.

1. Свържете съвместимо USB устройство към вашето устройство, като използвате съвместим USB кабел за данни.

В зависимост от вида на устройството, което се използва за зареждане, може да мине известно време, докато започне зареждането.

2. Ако устройството е включено, изберете от наличните USB режими.

Поставяне на картата с памет

Ползвайте карта с памет, за да пестите паметта на устройството. Можете също така да правите резервно копие на информацията от устройството върху картата с памет.


Използвайте само съвместими карти microSD и microSDHC, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Дръжте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Проверявайте съвместимостта на картите с памет при техните производители или доставчици.

В продажбения пакет може да е включена съвместима карта с памет. Картата с памет може вече да е поставена в устройството. Ако не е така, направете следното:

1. За да избегнете падане на батерията, поставете устройството така, че горният панел да е обърнат нагоре.
2. Свалете задния панел.

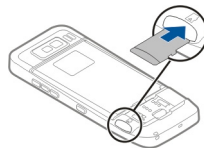

3. Поставете картата с памет в гнездото с контактната област напред. Уверете се, че контактната област е обърната към конекторите на устройството.
4. Натиснете картата, докато щракне на място.
5. Поставете обратно задния панел.

Изваждане на картата с памет



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

1. Натиснете за кратко клавиша за включване и изберете **Извади карта с памет**.
2. За да избегнете падане на батерията, поставете устройството така, че горният панел да е обърнат нагоре.
3. Свалете задния панел.
4. Натиснете края на картата с памет, за да я освободите от гнездото, и след това я извадете.

5. Поставете обратно задния панел.

Първоначално стартиране

1. Натиснете и задръжте клавиша за включване, докато усетите устройството да вибрира.
2. Ако бъдете подканени, въведете ПИН-кода или кода за заключване и изберете **ОК**.
3. При подкана въведете държавата, в която се намирате, и текущата дата и час. За да намерите вашата държава, въведете първите букви от името ѝ. Важно е да изберете точната държава, защото насрочените записи в календара може да се променят, ако по-късно промените държавата и новата държава се намира в друг часови пояс.
4. Отваря се приложението Настройка на телефон. За настройване на приложение изберете **Старт**. За да прескочите настройването на приложения, изберете неколkokратно **Прескочи**. За да отворите приложението Настройка на телефон по-късно, изберете **Меню** > **Помощ** > **Настр. тел.**.



За да конфигурирате различните настройки в устройството си, използвайте наличните помощни


програми в началния екран и приложението Помощна програма за настройки. Когато включите устройството, то може да разпознае доставчика на СИМ-карта и някои настройки да се конфигурират автоматично. Можете също да се свържете с доставчика на услуги за правилните настройки.

Можете да включите устройството, без да поставяте СИМ-карта. Устройството стартира в профил Офлайн и не можете да използвате функциите на телефона, зависещи от мрежата.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиша за включване.


Клавиши и части

Клавиши и части

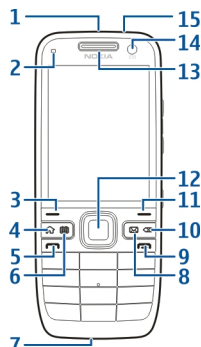


1 — Клавиш за захранване

- 2 — Сензор за светлина
- 3 — Клавиш за избор. Натиснете клавиша за избор, за да се изпълни функцията, показана над него.
- 4 — Начален клавиш
- 5 — Клавиш Повикване
- 6 — Клавиш Календар
- 7 — Микрофон
- 8 — Клавиш Електронна поща
- 9 — Клавиш Прекратяване
- 10 — Клавиш Назад. Натиснете клавиша, за да изтриете елементи.
- 11 — Клавиш за избор
- 12 — Клавиш Navi™, наричан по-нататък клавиш за превъртане. Натиснете клавиша за превъртане, за да направите избор или за да превъртате наляво, надясно, нагоре или надолу по дисплея. Натиснете и задръжте клавиша за превъртане, за да ускорите превъртането.
- 13 — Слушалка
- 14 — Втора камера
- 15 — Конектор за слушалки

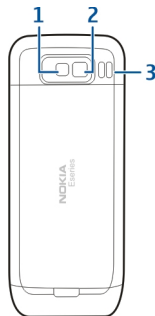

- 1 — Flash
- 2 — Основна камера
- 3 — Високоговорител

Клавиши и части (странични повърхности)

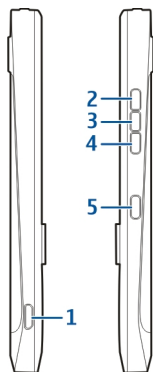


- 1 — Micro USB конектор
- 2 — Клавиш за увеличаване на звука/на мащаба
- 3 — Клавиш за заглушаване на звука/предаване
- 4 — Клавиш за намаляване на звука/на мащаба
- 5 — Клавиш за снимане

По време на продължителна работа например активно видеоповикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Клавиши с едно натискане

Чрез клавишите с едно натискане бързо можете да осъществите достъп до приложения и задачи.

За да смените присвоените приложения или задачи, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.** > **Един натиск**. Вашият доставчик на услуги може да е присвоил приложения към тези клавиши и в такъв случай не можете да ги промените.

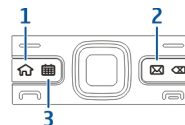

- 1 — Начален клавиш
- 2 — Клавиш Електронна поща
- 3 — Клавиш Календар

Клавиш	Натиснете бързо	Натиснете и задръжте
Начален клавиш (1)	Достъп до началния екран	Преглед на списъка с активни приложения
Клавиш Електронна поща (2)	Отваряне на основната пощенска кутия	Създаване на ново ел. съобщение
Клавиш Календар (3)	Отворете приложението Календар	Създаване на нов запис за среща


Заклучване на клавишите

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Клавиатурата на вашето устройство се заключва автоматично, за да се избегнат случайни натискания на клавишите.

За да промените времетраенето, след което клавиатурата се заключва, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Време автом. закл. клав..**

За ръчно заключване на клавишите в началния екран натиснете левия и след това десния клавиш за избор.

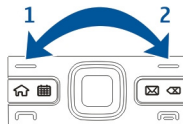

За да заключите ръчно клавишите в менюто или в отворено приложение, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Заклучв. клавиатура.**

За отключване на клавишите натиснете левия и след това десния клавиш за избор.

Аксесоари

Можете да свържете устройството си с цяла гама от съвместими аксесоари. Проверете наличността на одобрени аксесоари при вашия търговец.

Свързване на слушалки




Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Свържете съвместими слушалки към конектора за слушалки на устройството ви.



Прикрепване на каишка за китка

Промушете каишката за китка и я затегнете.

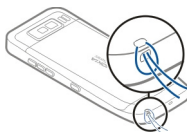


Начален екран

В началния екран можете бързо да получите достъп до вашите най-често използвани приложения и бързо да прегледате дали не сте изпуснали повиквания или нови съобщения.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Началният екран се състои от следното:

1. Бързи команди за приложения. За да получите достъп до приложение, изберете бързата команда за приложението.
2. Информационно поле. За да проверите елемент, показан в информационното поле, изберете елемента.

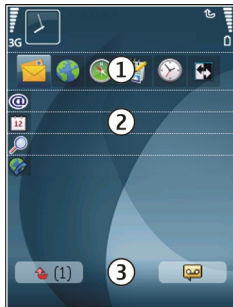

3. Уведомително поле. За да видите уведомления, превъртете до съответното каре. Карето се вижда, ако в него има елементи.

Можете да определите два отделни начални екрана за различни цели, например един екран за показване на служебни имейли и уведомления и друг - за показване на лични имейли. По този начин не е необходимо да виждате служебните съобщения извън работно време.

За да превключите между началните екрани, изберете .

За да определите кои елементи и бързи команди искате в началния екран, и да зададете изгледа на началния екран, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Режими**.

Пренос Nokia

Прехвърляне на съдържание

Можете да използвате приложението "Превключване", за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от календара и изображения от вашето предишно устройство Nokia на вашето ново устройство.

Типът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако това устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между устройствата.

Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройство без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът и трансферът може да се направи.

Прехвърляне на съдържание за първи път

1. За да изтеглите данни от другото устройство за първи път, на вашето устройство изберете **Пренос данни** в приветстващото приложение или изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Пренос**.
2. Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
3. Ако изберете за тип на връзката Bluetooth, свържете двете устройства. За да може вашето устройство да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата не са сдвоени.

Някои по-стари устройства на Nokia все още нямат приложението "Пренос". В такъв случай приложението "Пренос" се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението "Пренос" на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от дисплея.

4. На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят.

Синхронизиране, изтегляне и изпращане на съдържание

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Пренос**.

След първото прехвърляне изберете измежду следните, за да започнете ново прехвърляне в зависимост от модела:

 за синхронизиране между вашето устройство и другото устройство, ако другото устройство поддържа синхронизиране. Синхронизацията е двупосочна. Ако даден елемент бъде изтрит на едното устройство, той ще бъде изтрит и на двете. Не можете да възстановявате изтрити елементи чрез синхронизация.

 за изтегляне на съдържание от другото устройство на вашето. При изтегляне съдържанието се прехвърля от другото устройство на вашето. В зависимост от модела на устройството може да бъдете попитани дали да задържите, или

да изтриете оригиналното съдържание в другото устройство.

 за изпращане на съдържание от вашето устройство на другото устройство

Ако не можете да изпратите елемент, в зависимост от типа на другото устройство, можете да добавите елемента към папката на Nokia, в **C:\Nokia** или **E:\Nokia** във вашето устройство. Когато изберете папката за прехвърляне, елементите се синхронизират в съответната папка в другото устройство и обратно.

Използване на бързи команди за повтаряне на прехвърляне

След прехвърляне на данни можете да запишете бърза команда с настройките за прехвърляне в основния екран, за да повторите същото прехвърляне по-късно.

За да редактирате бързата команда, изберете **Опции** > **Настройки бърз достъп**. Можете например да създадете или промените името на бързата команда.

Дневникът на прехвърлянията се показва след всяко прехвърляне. За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции** > **Покажи дневник**.

Третиране на конфликти при прехвърляне

Ако даден елемент, който ще се прехвърля, бъде редактиран и в двете устройства, устройството се опитва да слее промените автоматично. Ако това не е възможно, има съвпадение при прехвърляне.

Изберете **Провер. едно по едно**, **Приоритет този тел.** или **Приоритет друг тел.** за решение за съвпадението.

Създаване на електронна поща

Вашето устройство Nokia Eseries работи толкова дълго, колкото и вие, със същата скорост. Синхронизирайте вашата ел. поща, контакти и календара бързо и удобно с високоскоростни връзки.

При създаване на ел. поща може да ви бъде поискана следната информация: потребителско име, вид ел. поща, сървър за входяща поща, порт на сървър за входяща поща, сървър за изходяща поща, порт на сървър за изходяща поща, парола или точка за достъп.

С помощната програма за ел. поща можете да създавате служебни акаунти за ел. поща, например Microsoft Exchange, или акаунти за интернет ел. поща, например Google услуги за ел. поща. Тази помощна програма поддържа POP/IMAP и протоколи ActiveSync.

Ако настройвате служебната си ел. поща, попитайте вашия IT отдел за подробности. Ако настройвате вашата интернет ел. поща, за подробности вижте интернет страницата на вашия доставчик на ел. поща.

За стартиране на Помощна програма за ел. поща:

1. В началния екран превъртете до Помощна програма за ел. поща.
2. Въведете вашия адрес за ел. поща и паролата. Ако помощната програма не може да конфигурира автоматично настройките ви за ел. поща, изберете вида на вашия акаунт за ел. поща и въведете съответните настройки.



Съвет: Ако не сте конфигурирали вашата пощенска кутия, натиснете клавиша за ел. поща, за да стартирате Помощна програма за ел. поща.

Ако вашето устройство съдържа допълнителни клиенти за ел. поща, те ви се предлагат, когато стартирате Помощна програма за ел. поща.

Анени

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на предаване или приемане ненужен допир с антената. Контактът с антената влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite е набор от приложения, които можете да инсталирате в съвместим компютър. Nokia PC Suite групира всички налични приложения в отварящ се прозорец, от който можете да стартирате приложенията. Приложението Nokia PC Suite може да е включено в карта с памет, ако е предоставена с устройството.

Можете да използвате Nokia PC Suite за синхронизиране на контактите, календара и бележките за задачи, както и други бележки между вашето устройство и съвместимо компютърно приложение, например Microsoft Outlook или Lotus Notes. Можете да използвате и Nokia PC Suite за прехвърляне на маркиране между вашето устройство и съвместими браузъри, както и да прехвърляте изображения и видеоклипове между устройството и съвместими компютри.



Бележка: Обърнете внимание на настройките за синхронизация. Изтриването на данни като част от нормалния процес на

синхронизация се определя от избраните настройки.

За да използвате Nokia PC Suite, ви трябва компютър, който работи с Microsoft Windows XP (SP2) или Windows Vista и е съвместим с USB кабел за данни или връзка Bluetooth.

Nokia PC Suite не работи с Macintosh.

За допълнителна информация за Nokia PC Suite вижте функцията за помощ или уеб сайта на Nokia.

За да инсталирате Nokia PC Suite:

1. Уверете се, че картата с памет е поставена във вашия Nokia E52.
2. Свържете USB кабела. Вашият компютър разпознава новото устройство и инсталира необходимите драйвери. Докато това бъде изпълнено, може да изминат няколко минути.
3. Изберете **Масова памет** като USB режим на свързване в устройството ви. Вашето устройство се показва в браузъра на файлове на Windows като сменяем диск.
4. Отворете основната директория на устройството с карта с памет с браузъра на файлове на Windows и изберете инсталирането на PC Suite.
5. Инсталирането стартира. Следвайте показваните инструкции.



Съвет: За да актуализирате Nokia PC Suite или ако имате проблеми при инсталиране на Nokia PC Suite от картата с памет, копирайте инсталационния файл в компютъра си и започнете инсталирането от вашия компютър.

Съвети за ефективно използване

За да сменяте профили, натиснете бързо клавиша за включване.

За да превключите към профила Без звук, натиснете и задръжте #.

За да търсите елементи в устройството си или в Интернет (услуга на мрежата), изберете **Меню** > **Приложен.** > **Търсене.**

Когато преглеждате уеб страници с приложението Уеб браузър или карти в приложението Карти, натиснете *, за да увеличите, и #, за да намалите.

Поддръжка

Когато искате да научите повече за това, как да използвате продукта си, или не сте сигурни как трябва да работи устройството ви, вижте страниците за поддръжка на адрес www.nokia.com/support или вашия локален уебсайт на Nokia, www.nokia.mobi/support, приложението Помощ в устройството или ръководството за потребителя.

Ако това не реши вашия проблем, направете следното:

- Нулиране на устройството: изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете обратно батерията и включете устройството.

- С приложението Nokia Software Updater актуализирайте софтуера на вашето устройство редовно, за да постигнете най-добра работа и нови функции. Вижте www.nokia.com/softwareupdate или вашия локален уебсайт на Nokia. Не забравяйте да направите резервно копие на данните в устройството, преди да извършите софтуерна актуализация.
- Възстановете оригиналните фабрични настройки, както е описано в ръководството за потребителя. Вашите документи и файлове не се изтриват при нулиране на устройството.

Ако проблемът не се реши, свържете се с Nokia за поправка. Вижте www.nokia.com/repair. Преди да изпратите устройството за поправка, винаги правете резервно копие на данните в устройството.

Още информация за софтуерни актуализации

[Вижте “Актуализация на софтуера през компютър”, стр. 156.](#)

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

[Вижте “Дистанционна конфигурация”, стр. 152.](#)

Възможно е да можете да актуализирате индивидуални приложения и да проверявате дали

има нов софтуер за устройството, като използвате Софтуерна актуализация. [Вижте “Софтуерна актуализация по безжичен път”, стр. 157.](#)

Помощ в устройството ?

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню** > **Помощ** > **Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции** > **Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ използват следните индикатори:  Линк към свързана тема.  Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции** > **Покажи отвр.прилж.** и желаното приложение.

Nokia E52 – Основна информация

Настройка на телефона

Когато включите устройството си за първи път, се отваря приложението Настройка на телефона.

За да влезете в приложението Настройка на телефона по-късно, изберете **Меню** > **Помощ** > **Настр. тел..**

За да зададете връзките на устройството, изберете **Съветн. настр..**

За да прехвърлите данни в устройството си от съвместимо устройство Nokia, изберете **Пренос данни**.

Наличните опции може да варират.

Съветник за настройките

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свtn. настр..**

Използвайте Съветника за настройките, за да определите настройките за електронна поща и за свързване. Достъпността на различните елементи на настройките в съветника за настройване зависи от функциите на устройството, СИМ картата,

доставчика на услуги и данните в базата данни на съветника за настройване.

За да стартирате съветника за настройките, изберете **Старт**.

За оптимални резултати при използване на съветника за настройките, дръжте СИМ картата поставена в устройството. Ако СИМ картата не е поставена, следвайте инструкциите на екрана.

Изберете от следните:

- **Оператор** — Определяне на специфични за оператора ви настройки, като настройки за MMS, интернет, WAP и стрийминг.
- **Настройка поща** — Конфигуриране на POP, IMAP или Mail for Exchange акаунт.
- **Пряк разговор** — Конфигуриране на настройките за пряк разговор.
- **Сподел. видео** — Конфигуриране на настройките за споделяне на видео.


Настройките, които могат да се редактират, може да варират.

Меню

Изберете **Меню**.

Менюто е отправната точка, от която можете да отваряте всички приложения в устройството или на карта с памет.

Менюто съдържа приложения и папки, които са групи от подобни приложения. Всички приложения, които инсталирате сами в устройството, по подразбиране се записват в папката "Приложения".

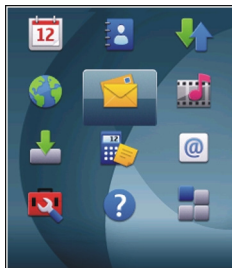

За да отворите приложение, изберете приложението, тоест превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За да превключите между отворените приложения, натиснете и задръжте началния клавиш и изберете приложение. Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Промени изглед Меню** — Преглед на приложения в списък или таблица.
- **Данни за паметта** — Преглед на изразходваната от различните приложения памет и съхранените в устройството или картата с памет данни, и проверка на количеството свободна памет.
- **Нова папка** — Създаване на нова папка.
- **Преименуване** — Преименуване на нова папка.
- **Премести** — Пренареждане на папката. Превъртете до приложението, което искате да

преместите, и изберете **Премести**. До приложението се поставя отметка. Превъртете до ново място и изберете **ОК**.

- **Премести в папка** — Преместване на приложение в друга папка. Превъртете до приложението, което искате да преместите, и изберете **Премести в папка**, новата папка и **ОК**.
- **Изтегли приложения** — Изтегляне на приложения от Интернет.

Индикатори на дисплея

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (услуга на мрежата).

 Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.

 Имате едно или повече непочетени съобщения в папката Входящи в Съобщения.

 Получили сте нова електронна поща във външната пощенска кутия.

 Има съобщения, които чакат да бъдат изпратени в папката Изходящи на Съобщения.

-  Имате едно или няколко пропуснати повиквания.
-  Клавишите на устройството са заключени.
-  Включена е аларма.
-  Активирали сте профила Без звук и устройството не звъни при входящо повикване или съобщение.
-  Bluetooth връзката е активирана.
-  Установена е Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство се опитва да се свърже с друго устройство.
-  Налична е GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е активна.  обозначава, че връзката е задържана.
-  Налична е EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е активна.  обозначава, че връзката е задържана.
-  Налична е UMTS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е активна.  обозначава, че връзката е задържана.

-  Високоскоростният достъп до пакети данни (HSPA) се поддържа и е наличен (услуга на мрежата). Иконата може да е различна в различните области.  обозначава, че връзката е активна.  обозначава, че връзката е задържана.
-  Настроили сте устройството да търси безжични LAN (WLAN) и има наличен WLAN.
-  Има активна WLAN връзка в мрежа, която няма кодиране.
-  Има активна WLAN връзка в мрежа, която има кодиране.
-  Устройството е свързано с компютър чрез USB кабел за данни.
- 2** Използва се втората телефонна линия (услуга на мрежата).
-  Всички повиквания се пренасочват към друг номер. Ако имате две телефонни линии, цифра показва активната линия.
-  Към устройството са свързани слушалки.
-  Комплект "свободни ръце" за кола е свързан с устройството.
-  Към устройството е свързан слухов апарат.

-  Към устройството е свързан текстофон.
-  Вашето устройство синхронизира.
-  Имате текущо повикване за предаване (РТТ).
-  Вашата връзка за предаване е в режим „Не ме притеснявайте“, тъй като типът звънене на вашето устройство е настроен на **Единичен сигнал** или **Без звук**, или имате входящо или текущо повикване. В този режим не можете да правите повиквания за предаване (РТТ).

Писане на текст

Начините за въвеждане на текст в устройството може да се различават в зависимост от различните области на продажба.

Традиционно въвеждане на текст

Abc обозначава традиционно въвеждане на текст.

ABC и **abc** обозначават главни и малки букви.
Abc обозначава изречение, тоест първата буква се пише с главна буква, а всички останали букви

автоматично се пишат с малки. **123** обозначава цифровия режим.

За да пишете текст с клавиатурата, натиснете цифров клавиш 2-9 неколkokратно, докато се покаже желаният символ. За всеки клавиш има повече символи, отколкото са отпечатани върху него. Ако следващата буква се намира на същия клавиш, изчакайте, докато курсорът се покаже, и тогава въведете буквата.

За да вмъкнете номер, натиснете и задръжте цифров клавиш.

За да превключвате между малка и главна буква и различни режими, натиснете #.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за връщане. Натиснете и задръжте клавиша за връщане, за да изтриете повече от един символ.

За да въведете най-често срещаните препинателни знаци, натиснете **1** неколkokратно, докато се появи желният препинателен знак.

За да добавите специални символи, натиснете и задръжте *.

За да вмъкнете интервал, натиснете **0**. За пренасяне на текста на следващия ред натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

С предсказуемото въвеждане можете да въвеждате всякаква буква с едно натискане на клавиш.

Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник.

За активиране или деактивиране на въвеждане на предсказуем текст, изберете **Опции** > **Опции въвеждане**. Показва се индикаторът . Когато започнете да пишете дума, вашето устройство предлага вероятни думи. Когато бъде намерена правилната дума, натиснете клавиша за интервал (0), за да я потвърдите и да добавите интервал. Докато пишете, можете да превъртите надолу, за да осъществите достъп до списък с предлагани думи. Ако желаната дума е в списъка, изберете я. Ако след думата се покаже символът ?, това означава, че думата, която сте искали да напишете, не е в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правопис**, въведете думата, като използвате въвеждане на традиционен текст, след което изберете **ОК**. Когато речникът е пълен, новата дума заменя най-старата добавена дума.

За да деактивирате автоматичното дописване на дума, изберете **Опции** > **Опции въвеждане** > **Настройки**.

За промяна на езика на писане изберете **Опции** > **Опции въвеждане** > **Език за писане**.

Търсене

Информация за Търсене

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Търсене**.

Търсенето ви позволява да използвате различни услуги за търсене, използващи Интернет, за да

намирате например уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.

Стартиране на търсене

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Търсене**.

За да търсите съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете термините за търсене в полето за търсене или браузвайте категориите със съдържание. Докато въвеждате термините за търсене, резултатите се подреждат в категории.

За да търсите уебстраници в интернет, изберете **Търсене в Интернет** или доставчик на услуги, след което въведете вашите термини за търсене в полето за търсене. Доставчикът на услуги за търсене се задава като вашия основен доставчик на интернет услуги за търсене.

За да промените основния доставчик на услуги за търсене, изберете **Опции** > **Настройки** > **Услуги за търсене**.

За да промените настройката за държава или област и да намерите повече доставчици на услуги за търсене, изберете **Опции** > **Настройки** > **Страна или регион**.

Общи действия в някои приложения

Можете да намерите следните действия в някои приложения:

За да промените профила или да изключите или заключите устройството, натиснете кратко клавиша за включване.

Ако дадено приложение се състои от няколко раздела (вижте фигурата), отворете даден раздел като превъртите надясно или наляво.



За да запазите настройките, които сте конфигурирали в дадено приложение, изберете **Назад**.

За да запазите файл, изберете **Опции** > **Запомети**. Има различни опции за запомняване, в зависимост от приложението, което ползвате.

За да изпратите файл, изберете **Опции** > **Изпрати**. Можете да изпратите файл в ел.съобщение или мултимедийно съобщение, или като използвате други начини за свързване.

За да копирате, натиснете и задръжте клавиша shift и изберете текста с клавиша за превъртане. Натиснете и задръжте клавиша shift, след което изберете **Копирай**. Превъртете до мястото, където искате да поставите текста, натиснете и задръжте клавиша shift, след което изберете **Залепи**. Този

метод може да не работи в приложения, които имат техни собствени команди за копиране и поставяне.

За да изберете различни елементи, като съобщения, файлове или контакти, превъртете до елемента, който искате да изберете. Изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**, за да изберете един елемент или **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркирай всичко**, за да изберете всички елементи.



Съвет: За да изберете почти всички елементи, първо изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркирай всичко**, след това изберете елементите, които искате и **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Демаркиране**.

За да изберете даден обект (например прикачен файл към документ), превъртете до обекта така, че квадратните маркери да са от двете страни на обекта.

Регулиране силата на звука

За да регулирате силата на звука в слушалката по време на разговор или силата на звука на медийните приложения, използвайте клавишите за сила на звука.

Свободна памет

За да видите колко свободна памет има за различните типове данни, изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви уведомява, ако паметта намалее.

За да освободите памет, прехвърлете данни в друга памет (ако има такава) или на съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Файловия мениджър или съответното приложение. Можете да изтриете следните:

- Съобщения в папките на Съобщения и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща
- Запаметени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (с разширения .sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Архивирайте инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Снимки. Архивирайте файловете в съвместим компютър с помощта на Nokia PC Suite.

Персонализиране

Можете да персонализирате вашето устройство, например като регулирате различни тонове, фонове изображения и екранни защиты.

Профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния екран. Ако обаче активният профил е **Общ**, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За да промените даден профил, изберете профил и **Опции** > **Активиране**. Профилът **Офлайн** предпазва устройството ви от случайно включване, изпращане или получаване на съобщения или използване на безжична LAN, Bluetooth връзка, GPS, или FM радио; той също затваря всяка Интернет връзка, която може да работи, когато профилът е избран. Профилът **Офлайн** не предпазва устройството ви от установяване на безжична LAN или Bluetooth връзка по-късно, или от рестартиране на GPS или FM радио, така че се съобразете с всички

приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате тези функции.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничи използване** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила **Офлайн** не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции** > **Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

Избиране на тонове на звънене

За да зададете тон на звънене за даден профил, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон на звънене**. Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Всички изтеглени тонове се запаметяват в Галерия.

За да възпроизведете тона на звънене само за избраната група контакти, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Сигнализирай за**, а след това

изберете желаната група. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

За да промените тона на съобщението, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон получаване съобщ.**

Персонализиране на профили

Изберете **Опции** > **Персонализиране** и определете следното:

- **Тон на звънене** — Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузър. Ако ползвате две отделни телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.
- **Тон за видеоповик.** — Избор на тон на звънене за видеоповикванията.
- **Кажи името** — Когато изберете тази опция и някой от вашия списък с контакти ви се обаждат, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.
- **Тип звънене** — Избиране как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.
- **Сила на звънене** — Избиране на силата на звука на тона на звънене.
- **Тон получаване съобщ.** — Избиране на тон за получените текстови съобщения.
- **Сигнал за ел. поща** — Избиране на тон за получените съобщения от ел. поща.

- **Вибриращ сигнал** — Задаване на настройка устройството да вибрира при приемане на повикване.
- **Тонове на клавиши** — Избор на силата на звука за тоновете на клавиатурата на устройството.
- **Предупредит. тонове** — Включване или изключване на предупреждаващите тонове. Тази настройка засяга и тоновете на някои игри и Java приложения.
- **Сигнализирай за** — Задайте устройството да звъни само при повиквания от телефонни номера, които принадлежат към избрана група контакти. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.
- **Име на профила** — Можете да дадете име на нов профил или да преименувате съществуващ профил. Профилите Общ и Офлайн не могат да се преименуват.

Персонализиране на началния екран

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Режими**.

За да промените името на текущия начален екран, изберете **Опции** > **Преименуване режим**.

За да изберете кои приложения и известия искате да виждате в началния екран, изберете **Прилож. в нач. екран**.

За да промените палитрата на текущия използван начален екран, изберете **Обща палитра**.

За да промените фоновото изображение на текущия използван начален екран, изберете **Тапет**.

За да преминете от един начален екран на друг, превъртете до **Текущ режим** и изберете **Опции** > **Промени**.

Промяна на палитрата на дисплея

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри**.

За да промените палитрата, използвана за всички приложения, изберете **Общи**.

За да промените палитрата, използвана в главното меню, изберете **Изгл. Меню**.

За да промените палитрата за определено приложение, изберете конкретната папка на приложението.

За да промените фоновото изображение на началния екран, изберете **Тапет**.

За да изберете анимация за скрийнсейвър, изберете **Спест.енергия**.

За да включите или изключите ефекти на палитрата, изберете **Общи** > **Опции** > **Ефекти на палитрата**.

Изтегляне на палитра

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри**.

За да изтеглите палитра, изберете **Общи** > **Изтегли палитри** > **Опции** > **Отидете на уеб адрес**. Въведете интернет адреса, от който искате да изтеглите вашата палитра. След като палитрата бъде изтеглена, можете да я прегледате или активирате.

За да прегледате палитра, изберете **Опции** > **Преглед**.

За да активирате палитра, изберете **Опции** > **Задай**.

Промяна на аудио палитри

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри** и **Аудио палитри**.

Можете да зададете звуци за различни събития на устройството. Звучите могат да бъдат тонове, реч или съчетание от двете.

За да промените текущата звукова палитра, изберете **Активир.аудио палитра**.

За да зададете звук за събитие, изберете група събития, като например тонове на звънене, и желаното събитие.

За да използвате всички предварително зададени звуци в група за събития, изберете групата и **Опции** > **Активирай звуци**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Пусни глас** — Възпроизвеждане на звука, преди да бъде активиран.
- **Запамети палитра** — Създаване на нова аудиопалитра.
- **3-D тонове на звънене** — Добавяне на триизмерни ефекти към аудиопалитрата.
- **Реч** — Изберете **Реч**, за да зададете реч като звук за дадено събитие. Въведете желаните текст в текстовото поле. Опцията **Реч** не е достъпна, ако сте активирали опцията **Кажете името** в текущия профил.
- **Деактивирай звуци** — Изключване на всички звуци в група събития.

3-D тонове на звънене

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **3-D тонове**.

За да активирате триизмерните (3-D) звукови ефекти за тонове на звънене, изберете **Ефекти на 3-D тонове** > **Включено**. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да промените триизмерния ефект, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желаните ефект.

За да промените 3-D ефекта, изберете от следните:

- **Скорост траектория** — Избор на скоростта, при която звукът се премества от една посока към друга. Тази настройка не е налична за всички ефекти.
- **Ехо** — Избор на желан ефект за регулиране силата на ехото.
- **Доплеров ефект** — Избор на **Включено**, за да звучи по-силно тонът на звънене, когато сте по-близо до устройството, и да звучи той по-слабо, когато сте по-далеч. Тази настройка не е налична за всички ефекти.

За да чуете тона на звънене с приложения триизмерен ефект, изберете **Опции** > **Пусни тон**.

За да регулирате силата на звука на тона на звънене, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили** и **Опции** > **Персонализиране** > **Сила на звънене**.

НОВО ОТ Nokia Eseries

Вашето ново устройство Nokia Eseries съдържа нови версии на приложенията Календар, Контакти и Ел. поща, както и нов начален екран.

Основни функции

Вашата нова Nokia E52 ви помага да управлявате своята бизнес и лична информация. Някои от основните функции са отбелязани тук:



Четене и отговаряне на вашата електронна поща, докато сте в движение.



Информираност и планиране на вашите срещи с приложението Календар.



Управляване на вашите бизнес партньори и приятели с приложението Контакти.



Свързване с безжична LAN (WLAN) с приложението WLAN помощник.



Работа с документи, електронни таблици и презентации чрез приложението Quickoffice.



Добавяне на нови бизнес приложения към вашата Nokia E52 с приложението Изтегли!.



Намиране на интересни обекти с приложението Карти.



Превключване от бизнес на личен режим.



Промяна на външния вид и настройката на началния екран чрез приложението Режими.



Разглеждане на фирмения интранет чрез приложението Интранет.



Преместване на информацията за контактите и календара от предишно устройство в Nokia E52 чрез приложението Превключване.



Проверка за наличните актуализации на приложения и изтегляне в устройството чрез приложението Софтуерна актуализация.



Кодиране на устройството или картата с памет, за да се предотврати достъпът на външни лица до важна информация.

Начален екран

В началния екран можете бързо да получите достъп до вашите най-често използвани приложения и бързо да прегледате дали не сте изпуснали повиквания или нови съобщения.

Начален екран

В началния екран можете бързо да получите достъп до вашите най-често използвани приложения и бързо да прегледате дали не сте изпуснали повиквания или нови съобщения.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Началният екран се състои от следното:

1. Бързи команди за приложения. За да получите достъп до приложение, изберете бързата команда за приложението.
2. Информационно поле. За да проверите елемент, показан в информационното поле, изберете елемента.



3. Уведомително поле. За да видите уведомления, превъртете до съответното каре. Карето се вижда, ако в него има елементи.

Можете да определите два отделни начални екрана за различни цели, например един екран за показване на служебни имейли и уведомления и друг - за показване на лични имейли. По този начин не е необходимо да виждате служебните съобщения извън работно време.

За да превключите между началните екрани, изберете .

За да определите кои елементи и бързи команди искате в началния екран, и да зададете изгледа на началния екран, изберете **Меню > Кнтр. панел и Режими**.

Работа в началния екран

За да търсите контакти в началния екран, започнете да въвеждате името на контакта. Когато въвеждате символи, натиснете всеки клавиш веднъж. Например, за да въведете "Eric", натиснете **3742**. Устройството предлага съвпадащи контакти. За да превключите между азбучен и цифров режим, изберете **Опции > Буквен режим** или **Цифров режим**. Изберете желанния контакт от списъка с предложени съвпадения. Тази функция може да не е налична на всички езици.

За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите търсенето на контакт, изберете **Опции > Търс. на контакт изк..**


За да проверите получените си съобщения, изберете кутията със съобщения в полето за известия. За да прочетете дадено съобщение, изберете съобщението. За достъп до други задачи превъртете надясно.

За да прегледате вашите неприети повиквания, изберете кутията с повиквания в полето за известия. За да върнете повикване, изберете повикването и натиснете клавиша за повикване. За да изпратите текстово съобщение до повикващия, изберете повикване, превъртете надясно и изберете **Изп. текст. съобщ.** от списъка с налични действия.

За да слушате вашата гласова поща, изберете гласовата пощенска кутия в полето за известия. Изберете желаната гласова пощенска кутия и натиснете клавиша за повикване.

Клавиши с едно натискане

С клавишите с едно натискане бързо можете да осъществите достъп до приложения и задачи. Към всеки клавиш са присвоени приложение или задача. За да ги промените, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.** > **Един натиск**. Вашият доставчик на услуги може да е присвоил приложения към тези клавиши и в такъв случай не можете да ги промените.

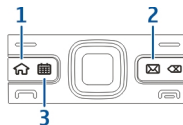

1 — Клавиш Начален

2 — Клавиш Електронна поща

3 — Клавиш Календар

Клавиш Начало

За достъп до началния екран натиснете кратко началния клавиш. Натиснете още веднъж за кратко началния клавиш, за да влезете в менюто.

За да видите списъка с активни приложения, натиснете началния клавиш за няколко секунди. Когато списъкът се отвори, натиснете кратко началния клавиш, за да прегледате списъка. За да отворите избраното приложение, натиснете началния клавиш за няколко секунди или натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Клавиш Календар

За да отворите приложението Календар, натиснете кратко клавиша за календара.

За да създадете нов запис за среща, натиснете клавиша за календара няколко секунди.

Клавиш Електронна поща

За да отворите вашата основна пощенска кутия, натиснете кратко клавиша за електронна поща.

За да създадете ново електронно съобщение, натиснете клавиша за електронна поща няколко секунди.

Изключете звука на повиквания или аларми

Когато активирате сензорите във вашето устройство, можете да управлявате определени функции, като завъртите устройството.

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Общи** > **Настройки на сензор**.

Изберете от следните:

- **Завъртане на дисплея** — Задайте автоматично въртене на дисплея според позицията на устройството.
- **Управл. със завъртане** — Задайте входящите повиквания или алармите да са без звук, когато завъртите устройството с лицевата страна надолу. За да включите тези функции, изведете

на екрана тези от тях, които искате да се активират.

Календар

Изберете **Меню** > **Календар**.

Информация за календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

С календара можете да създавате и преглеждате планирани събития и срещи, както и да превключвате между различни екрани на календара.

В екрана за месец календарните записи са маркирани с триъгълник. Записите за годишнини също са маркирани с удивителен знак. Записите от избрания ден се показват в списък.

За да отворите записи от календара, изберете екран на календара и запис.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Създаване на записи в календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите за срещи ви напомнят за събития, които имат определена дата и час.
- Заявките за срещи са покани, които изпращате на участниците. Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана в устройството ви.
- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.
- Записите за годишнини ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите за задачи ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определен час от деня.

За създаване на запис в календара изберете дата, **Опции** > **Нов запис**, както и вида на записа.

За задаване на приоритета за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да определите как да се бори със записа по време на синхронизация, изберете **Лична** за скриване на записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена** за разрешаване на други лица да виждат записа или **Без**, за да не копирате записа в компютъра си.

За изпращане на записа до съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да направите заявка за среща на запис за среща, изберете **Опции** > **Добавяне участници**.

Създаване на заявки за срещи

Изберете **Меню** > **Календар**.

Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана за устройството ви.

За създаване на запис за среща:

1. За създаване на запис за среща изберете определен ден и **Опции** > **Нов запис** > **Искане за среща**.
2. Въведете имената на участниците. За да въведете имена от вашия списък с контакти, въведете първите няколко символа и изберете от предложените съвпадения. За да добавите допълнителни участници, изберете **Опции** > **Добавяне участници**.
3. Въведете темата.
4. Въведете началните и крайните часове и дати или изберете **Събитие цял ден**.
5. Въведете мястото.
6. Ако е необходимо, задайте аларма за записа.
7. За повтаряща се среща задайте часа за повтаряне и въведете крайната дата.
8. Въведете описание.

За задаване на приоритета за заявките за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да изпратите заявките за срещи, изберете **Опции** > **Изпращане**.

Екрани на календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

Можете да превключвате между следните екрани:

- Екранът за месец показва текущия месец и календарните записи за избрания ден в списък.
- Екранът за седмица показва събитията за избраната седмица в седемдневни карета.
- Екранът за ден показва събитията за избрания ден, групирани по часове според началния им час.
- Екранът за задачи показва всички задачи.
- Екранът за дневен ред показва събитията за избрания ден в списък.



Съвет: За да превключвате между екрани, натиснете *.

За да промените екрана, изберете **Опции** > **Смяна изглед** и желанния профил.



Съвет: За да отворите екран за седмицата, изберете номера на седмицата.

За да преминете към следващия или предишния месец, седмица, ден и екран на дневен ред, изберете желанния ден.

За да промените екрана по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Избор на показване**.

Контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

Информация за Контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

В Контакти можете да запаметявате и актуализирате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или имейл адреси на вашите контакти. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Също така можете да създавате групи контакти, което позволява да комуникирате с няколко контакта едновременно, както и да изпращате информация за контакт на съвместими устройства.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Работа с контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

За да създадете контакт, изберете **Опции** > **Нов контакт** и въведете подробните данни за контакта.

За да копирате контакти от картата с памет, ако е налична, изберете **Опции** > **Създай резерв.копие** > **От карта в телефона**.

За да търсите контакти, започнете да въвеждате името на контакта в полето за търсене.

За да превключите на режим за предсказващо въвеждане за търсене, изберете **Опции** > **Акт. предск.във.текст**.

За да търсите контакти в режим на предсказващо въвеждане за търсене, започнете да въвеждате името на контакта в полето за търсене. За да преминете на следващото предложено съвпадение, натиснете *.

Създаване на групи контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

1. За да създадете група контакти, превъртете до всеки от контактите, които искате да добавите в групата, и изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**.
2. Изберете **Опции** > **Група** > **Добави към група** > **Създай нова група** и въведете име за групата.

Ако желаете да осъществите конферентни повиквания към групата чрез конферентна услуга, определете следното:

- **Номер конф.повик.** — Въвеждане на сервизен номер за конферентно повикване.
- **ИД на конф. повик.** — Въвеждане на идентификатора на конферентното повикване.
- **ПИН на конф. повик.** — Въвеждане на ПИН кода на конферентното повикване.

За да осъществите конферентно повикване до групата посредством конферентната услуга, изберете групата, превъртете надясно и изберете **Услуга конф.пов..**

Търсене на контакти във външна база данни

За да активирате външно търсене на контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** > **Търси от външен**. За да търсите контакти във външна база данни, изберете **Контакти** > **Опции** > **Търси от външен**. Въведете името на контакта, който искате да търсите, и изберете **Търси**. Устройството установява връзка за данни към външната база данни.

За да търсите контакти в началния екран, започнете да въвеждате букви или цифри в началния екран, а след това изберете външната база данни от предложените съвпадения.

За да смените външната база данни за контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** > **Външ. сърв. търсене**. Тази настройка засяга базата данни, използвана в приложенията Контакти и Календар и началния екран, а не базата данни, използвана за имейл.

Добавяне на тонове на звънене за контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

За да добавите тон на звънене за контакт, изберете контакта, **Опции** > **Тон на звънене** и желан тон на звънене. Тонът на звънене звучи, когато контактът ви позвъни.

За да добавите тон на звънене за група контакти, изберете групата контакти, **Опции** > **Група** > **Тон на звънене** и желан тон на звънене.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

Промяна на настройките за Контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

За да промените настройките на приложението Контакти, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Контакти за показване** — Избор на паметите, от които се показват контактите.
- **Основна памет запам.** — Избор на памет по подразбиране за запаметяване на контакти.
- **Показване на името** — Промяна на начина, по който се показват имената на контактите.
- **Списък конт. подразб.** — Избор кой указател с контакти да се отваря при отваряне на приложението Контакти.
- **Външ. сърв. търсене** — Промяна на външната база данни за контакти. Тази опция е налична само ако външната база данни за контакти се поддържа от доставчика ви на услуги.

Няколко задачи наведнъж

Можете да имате няколко приложения отворени едновременно. За да превключвате между активни приложения, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до приложение и натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.



Пример: Когато имате активно телефонно повикване и искате да проверите вашия календар, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Календар. Телефонното повикване остава активно във фон.



Пример: Когато пишете съобщение и искате да проверите уебсайт, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Интернет. Изберете маркер или въведете интернет адреса ръчно и изберете **Отиди на**. За да се върнете към съобщението си, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до съобщението и натиснете клавиша за превъртане.

Файлове в Ovi

С Файлове в Ovi можете да използвате вашето Nokia E52 за достъп до съдържанието на компютъра, ако е включен и свързан към интернет. Ще трябва да

инсталирате приложението Файлове в Ovi на всеки компютър, на който искате да имате достъп с Файлове в Ovi.

Можете да изпробвате Файлове в Ovi за ограничен период от време.

С Файлове в Ovi можете:

- Да браузвате, търсите и гледате снимки. Не е нужно да качвате снимките на уебсайта, но можете да получите достъп до съдържанието на компютъра с вашето мобилно устройство.
- Да браузвате, да търсите и да разглеждате вашите файлове и документи.
- Да прехвърляте песни от компютъра на вашето устройство.
- Изпращане на файлове и папки от компютъра на устройството, без да ги местите.
- Достъп до файлове на компютъра, дори когато компютърът е изключен. Трябва само да изберете до кои папки и файлове искате да имате достъп и Файлове в Ovi автоматично запазва актуално копие, съхранено на защитено онлайн място, от където ще имате достъп до тях, дори когато компютърът е изключен.

За да инсталирате Файлове в Ovi:

1. Изберете **Меню** > **Офис** и **Файлове в Ovi**.
2. Прочетете информацията на екрана и изберете **Продължи**.
3. Изберете полето Ел. поща, въведете вашия ел. адрес и изберете **Готово** и **Изпрати**.

Услугата Файлове в Ovi ви изпраща ел. съобщение с информация как да започнете.

За поддръжка вижте files.ovi.com/support.

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

В Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, аудиосъобщения и ел. съобщения. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате команди за услуги.

Преди да изпратите или получите съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ-карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ-картата.
- Определете настройките за интернет точката за достъп в устройството.
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството.
- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството.
- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ-карта и автоматично да конфигурира някои от настройките. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се

свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

Папки за съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Съобщения и данни, получени с Bluetooth връзка, се съхраняват в папка "Входящи". Имейл съобщенията се съхраняват в папката "Пощенска кутия".

Съобщенията, които току-що сте написали, могат да бъдат съхранени в папката "Чернови".

Съобщенията, които предстои да бъдат изпратени, се съхраняват в папка "Изходящи", а съобщенията, които са изпратени, с изключение на Bluetooth съобщенията, се съхраняват в папка "Изпратени".



Съвет: Съобщенията се поставят в папка Изходящи, например когато устройството е извън покритието на мрежата.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

За да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщ.** > **Получаване доклад** или **Мултим. съобщение** > **Доклади за**

получаване. Отчетите се запаметяват в папка "Отчети".

Подреждане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Моите папки**.

За да създадете нова папка за подреждане на съобщенията ви, изберете **Опции** > **Нова папка**.

За да преименувате папка, изберете **Опции** > **Преименувай папка**. Можете да преименувате само папки, които вие сте създали.

За да преместите съобщение в друга папка, изберете съобщението, **Опции** > **Премести в папка**, папката и **ОК**.

За да сортирате съобщения в определен ред, изберете **Опции** > **Сортирай по**.

За да видите свойствата на дадено съобщение, изберете съобщението и **Опции** > **Данни съобщение**.

Електронна поща Създаване на електронна поща

С помощната програма за ел.поща на Nokia можете да създадете вашия фирмен акаунт за ел.поща като

например Microsoft Outlook, Mail for Exchange или Intellisync, и вашия акаунт за интернет ел.поща.

Когато създавате вашата фирмена ел.поща, е възможно да ви бъде поискано името на сървъра, свързан с вашия електронен адрес. Попитайте вашия IT отдел за подробности.

1. За да стартирате помощната програма отидете в началния екран, превъртете до помощната програма за ел.поща и натиснете клавиша за превъртане.
2. Въведете вашия адрес за ел.поща и паролата. Ако помощната програма не може да конфигурира автоматично настройките ви за ел.поща, трябва да изберете вида на вашия акаунт за ел.поща и да въведете съответните настройки за акаунта.

Ако вашето устройство съдържа допълнителни клиенти за ел.поща, те ви се предлагат, когато стартирате помощната програма за ел.поща.

Изпращане на имейл

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

1. Изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.
2. В полето "До" въведете имейл адреса на получателя. Ако имейл адресът на получателя не може да бъде открит в Контакти, започнете да въвеждате името на получателя и изберете получателя от предложените съпадения. Ако добавите няколко получателя, вмъкнете ;, за да разделите имейл адресите. Изпалзвайте полето

Копие, за да изпратите копие на други получатели, или полето "Скрито копие", за да изпратите скрито копие на получатели. Ако полето "Скрито копие" не е видимо, изберете **Опции** > **Още** > **Покажи Скрито копие**.

3. В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.
4. Въведете вашето съобщение в полето за текст.
5. Изберете **Опции** и от следните опции:
 - **Добави прикач. файл** — Добавяне на прикачен файл към съобщението.
 - **Приоритет** — Задаване на приоритета на съобщението.
 - **Флаг** — Поставяне на флаг на съобщението за следващо проследяване.
 - **Вмъкни шаблон** — Вмъкване на текст от шаблон.
 - **Добави получател** — Добавяне на получатели към съобщението от Контакти.
 - **Опции за редакция** — Изрязване, копиране и поставяне на избрания текст.
 - **Опции за въвеждане** — Включване или изключване на въвеждането на предсказуем текст или избор на езика за писане.
6. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

Добавяне на прикачени файлове

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

За да напишете имейл съобщение, изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.

За да прикачите файл към имейл съобщение, изберете **Опции** > **Добави прикач. файл**.

За да премахнете избрания прикачен файл, изберете **Опции** > **Отстр. прикач. файл**.

Четене на електронна поща

Изберете **Меню** > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получено имейл съобщение, изберете пощенската кутия и след това - съобщението от списъка.

За да отговорите на подателя на съобщението, избрете **Опции** > **Отговори**. За да отговорите на подателя и на всички останали получатели, изберете **Опции** > **Отговори на всички**.

За да препратите съобщението, изберете **Опции** > **Препрати**.

Изтегляне на прикачени файлове

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да видите прикачените файлове в получено имейл съобщение, превъртете до полето за прикачени файлове и изберете **Опции** > **Действия** > **Отвори**. Ако съобщението има няколко прикачени файла, се отваря списък с всички прикачени файлове, които са изтеглени или не.

За да изтеглите избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от списъка на устройството ви, изберете **Опции** > **Изтегляне** или **Изтегляне на всички**. Прикачените файлове не се запаметяват в устройството и се изтриват, когато изтриете съобщението.

За да запаметите избрания прикачен файл или всички изтеглени прикачени файлове на устройството ви, изберете **Опции** > **Запамети** или **Запамети всички**.

За да отворите избрания изтеглен прикачен файл, изберете **Опции** > **Действия** > **Отвори**.

Отговор на заявка за среща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия. Изберете получена заявка за среща, **Опции** и от следните:

- **Приеми** — Приемане на заявка за среща.
- **Откажи** — Отказване на заявка за среща.
- **Препрати** — Препращане на заявка за среща на друг получател.
- **Изтрий от календара** — Премахване на отменена среща от календара ви.

Търсене на ел.съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да търсите елементи от получателите, темите и основния текст на имейл съобщенията в пощенската кутия, изберете **Опции** > **Търси**.

За да спрете търсенето, изберете **Опции** > **Спри търсене**.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции** > **Ново търсене**.

Изтриване на ел.поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете избраното имейл съобщение, изберете **Опции** > **Действия** > **Изтрий**. Съобщението се поставя в папката "Изтрити", ако има такава.

За да изчистите папката "Изтрити", изберете папката и **Опции** > **Изчисти изтр. съобщ.**.

Превключване между папки за ел.поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отворите друга папка с имейли или пощенска кутия, изберете **Входящи** в горната част на екрана. Изберете папката с имейли или пощенската кутия от списъка.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отмените синхронизацията между устройството и имейл сървъра и за да работите с имейла без безжична връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване**. Ако пощенската ви кутия няма опцията **Прекъсване**, изберете **Опции** > **Изход** за прекратяване на връзката с пощенската кутия.

За да започнете отново синхронизацията, изберете **Опции** > **Свързване**.

Включване на съобщение за отсъствие от офиса

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

За да зададете съобщение за отсъствие от офиса, изберете вашата пощенска кутия и, в зависимост от вашия тип пощенска кутия, или **Опции** > **Настр.** > **Настройки поч. кутия** > **Извън офиса** > **Включена**, или **Опции** > **Настр.** > **Intellisync** > **Настройки поч. кутия** > **Извън офиса** > **Включена**.

За да въведете текста за отговора, изберете **Отговор за извън офиса**.

Общи настройки за ел. поща

Изберете **Меню** > **Съобщения**, пощенска кутия и **Опции** > **Настр.** > **Общи настройки**, и от следните опции:

- **Оформл. списък сбщ.** — Избор дали в имейл съобщенията в папка "Входящи" да бъдат показвани един, или два реда текст.
- **Преглед осн. текст** — Избор дали да преглеждате съобщения, като превъртате списъка с имейл съобщения в папка "Входящи".
- **Раздел. заглавия** — Избор на **Включени** за активиране на разгръщане и свиване на списъка с имейл съобщения.
- **Известия изтегляне** — Избор дали да зададете показване на уведомяване от устройството, когато е изтеглен прикачен към съобщение файл.
- **Начален екран** — Определяне колко реда от имейла да са показани в раздела за информация на началния екран.

Nokia Съобщения

Услугата Nokia Съобщения автоматично изпраща ел. съобщения от вашия съществуващ ел. адрес на вашата Nokia E52. Можете да четете, отговаряте и организирате писмата в електронната поща в движение. Услугата Nokia Съобщения работи с голям брой интернет доставчици на електронна поща, които често се използват за лична

електронна поща, напр. услугите за електронна поща на Google.

Услугата Nokia Съобщения може да се таксува. За информация относно възможни разходи, се свържете с вашия доставчик на услуги или услугата Nokia Съобщения.

Услугата Nokia Съобщения трябва да се поддържа от вашата мрежа и може да не е налична във всички области.

Инсталиране на приложението за съобщения на Nokia

1. Изберете **Меню** > **Имейл** > **Нова**.
2. Прочетете информацията на екрана и изберете **Старт**.
3. Изберете **Свързване**, за да може вашето устройство да получи достъп до мрежата.
4. Въведете вашия адрес за ел. поща и паролата.

Услугата Nokia Съобщения може да работи на устройството ви, дори ако сте инсталирали други приложения за електронна поща като например Mail for Exchange.

Четец на съобщения

С Четец на съобщения можете да слушате текст, мултимедия, звукови съобщения и ел. поща.

За да прослушате нови съобщения или ел. поща, в режим на готовност натиснете и задръжте левия клавиша за избор, докато стартира Четец на съобщения.

За да прослушате съобщение от Входящи или ел. съобщение от Пощенска кутия, превъртете до съобщението и изберете **Опции** > **Слушай**. За да спрете четенето, натиснете клавиша за прекратяване.

За да направите пауза и след това да продължи четенето, натиснете клавиша за превъртане. За да прескочите на следващото съобщение, превъртете надясно. За да възпроизведете отново текущото съобщение или ел. поща, превъртете наляво. За да прескочите до предишното съобщение, превъртете наляво към началото на съобщението.

За да видите текущото съобщение или ел. поща в текстови формат без звук, изберете **Опции** > **Преглед**.

Реч

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Реч**.

С Реч можете да изберете езика и гласа на речта, както и характеристиките на гласа за диктора на съобщения.

За да настроите езика за диктора на съобщения, изберете **Език**. За да изтеглите допълнителни езици в устройството си, изберете **Опции** > **Изтегляне на езици**.



Съвет: Когато изтегляте нов език, трябва да изтеглите най-малко един глас за този език.

За да зададете гласа на говора, изберете **Глас**. Гласът зависи от избрания език.

За да зададете скоростта на говора, изберете **Скорост**.

За да зададете силата на звука на говора, изберете **Сила на звука**.

За да видите данните за някой глас, отворете раздела с гласове, изберете гласа и след това **Опции** > **Детайли на гласа**. За да чуете някой глас, изберете го и след това **Опции** > **Пусни глас**.

За да изтриете езици или гласове, изберете съответния елемент и след това **Опции** > **Изтрий**.

Настройки на диктора на съобщения

За да промените настройките за диктора на съобщения, отворете раздела Настройки и задайте следното:

- **Разпознаване на езика** — Активиране на автоматичното разпознаване на езика за четене.
- **Продължително четене** — Активиране на изчитането без прекъсване на всички избрани съобщения.
- **Речеви команди** — Настройка на диктора на съобщения да вмъква инструкции в съобщенията.
- **Аудиоизточник** — Прослушване на съобщенията през слушалката или високоговорителя.

Текстови и мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийно съобщение (MMS) може да съдържа текст и обекти, като например изображения, аудио- и видеоклипове. Преди да можете да изпращате и получавате мултимедийни съобщения с вашето устройство, трябва да зададете настройките за мултимедийни съобщения. Устройството може да разпознае доставчика на СИМ картата и да конфигурира автоматично правилните настройки за мултимедийни съобщения. Ако не, свържете се с доставчика ви на услуги за правилните настройки, поръчайте настройките от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация или използвайте приложението Съветник за настройките.

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете ел. съобщение, трябва да имате правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

Проверете ограничението за размер на ел. съобщенията при вашия доставчик на услуги. Ако се опитате да изпратите ел. съобщение, което надвишава ограничението за размер на сървъра за ел. поща, съобщението се оставя в папката Изходящи и устройството периодично се опитва да го изпрати. Изпращането на ел. съобщение изисква връзка за данни и постоянните опити за повторно изпращане може да увеличат вашата телефонна сметка. В папката Изходящи можете да изтриете такова съобщение или да го преместите в папката Чернови.

1. Изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение** за изпращане на текстово или мултимедийно съобщение (MMS), **Аудиосъобщение** за изпращане на мултимедийно съобщение, което включва един звуков клип, или **Електронна поща** за изпращане на ел. съобщение.

2. В полето До натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер или ел. адрес на получателя. За да добавите точка и запетая (;), която отделя получателите, натиснете *. Можете също така да копирате и да поставите номера или адреса от клипборда.
3. В полето за темата въведете темата на електронното съобщение. За да промените полетата, които са видими, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**
4. В полето на съобщението напишете съобщението. За да вмъкнете шаблон или бележка, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни текст** > **Шаблон** или **Бележка**.
5. За да добавите медиен файл към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**, вида на файла или източника и желанния файл. За да вмъкнете визитка, слайд, бележка или друг файл към съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни друг**.
6. За да заснемете изображение или запишете видео или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни изображение** > **Ново**, **Вмъкни видеоклип** > **Нов** или **Вмъкни звуков клип** > **Нов**.
7. За да добавите прикачен файл към ел. съобщение, изберете **Опции** и вида на прикачения файл. Прикачените файлове към ел. съобщение се обозначават с

8. За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може съответно да таксува това. Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запаметени във файлов формат MP4 или надвишаващи ограничението за размер на мултимедийно съобщение в безжичната мрежа.

Текстови съобщения на СИМ-картата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **СИМ съобщения**.

Текстовите съобщения може да се съхраняват на вашата СИМ карта. За да можете да видите съобщенията на СИМ картата, трябва да копирате съобщенията в папка на устройството. След като

копирате съобщенията в папка, можете да ги видите в папката или да ги изтриете от СИМ картата.

1. Изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**, за да маркирате всяко съобщение.
2. Изберете **Опции** > **Копирай**.
3. Изберете папка и **ОК**, за да започнете копирането.

За да видите съобщенията на СИМ картата, отворете папката, в която сте копирали съобщенията, и отворете съобщение.

Получаване и отговаряне на мултимедийни съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.



Съвет: Ако получите мултимедийни съобщения, които съдържат обекти, неподдържани от вашето устройство, не можете да ги отворите. Опитайте се да изпратите тези обекти на друго устройство, например компютър, и да ги отворите оттам.

1. За да отговорите на мултимедийно съобщение, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Отговор**.

- Изберете **До подателя** за отговор на подателя, **До всички** за отговор на всички включени в полученото съобщение, **Чрез аудиосъобщ.** за отговор с аудиосъобщение или **Чрез ел. поща** за отговор с ел. съобщение. Ел. съобщение е налично само ако пощенската кутия е конфигурирана и съобщението е изпратено от адрес за ел. поща.



Съвет: За да добавите получатели към вашия отговор, изберете **Опции** > **Добави получател** за избор на получатели на съобщението от Контакти или въведете телефонните номера или ел. адресите на получателите ръчно в полето **До**.

- Въведете текста на съобщението и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Създаване на презентации

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Създаването на мултимедийни презентации не е възможно, ако **Режим създаване MMS** е настроен на **Ограничен**. За промяна на настройката изберете **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Режим създаване MMS** > **Свободен** или **Направляван**.

- За създаване на презентация изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение**. Видът на съобщението е променен на мултимедийно съобщение въз основа на вмъкнатото съдържание.
- В полето **До** въведете номер на получател или адрес на електронна поща или натиснете

клавиша за превъртане, за да добавите получател от списъка с контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, отделете ги с точка и запетая.

- Изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни презентация** и шаблон за презентация. Шаблонът може да определи кои медийни обекти можете да включите в презентацията, къде да се появят и кои ефекти да се покажат между изображенията и слайдовете.
- Превъртете до текстовото поле и въведете текста.
- За да вмъквате в презентацията си изображения, звук, видеоклипове или бележки, превъртете до съответното място на обекта и изберете **Опции** > **Вмъкни**.
- За да добавите слайдове, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Нов слайд**.

За да изберете цвят на фон за презентацията и фоновы изображения за различни слайдове, изберете **Опции** > **Настройки за фон**.

За да изберете ефекти между изображенията или слайдовете, изберете **Опции** > **Настр. прелистване**.

За преглед на презентация изберете **Опции** > **Преглед**. Мултимедийните презентации могат да се преглеждат само в съвместими устройства, които поддържат презентации. Те може да изглеждат по-различно в различни устройства.

Преглед на презентации

За да прегледате презентация, отворете мултимедийното съобщение от папката Входящи. Превъртете до презентацията и натиснете клавиша за превъртане.

За да направите пауза на презентацията, натиснете произволен клавиш за избор.

За да възобновите възпроизвеждането на презентацията, изберете **Опции** > **Продължи**.

Ако текстът или изображенията са твърде големи, за да се поберат на дисплея, изберете **Опции** > **Включ. превъртане** и превъртете, за да видите цялата презентация.

За да откриете телефонни номера и електронни или интернет адреси в презентацията, изберете **Опции** > **Търси**. Може да използвате тези номера и адреси, за да осъществявате повиквания, изпращате съобщения или например да създавате маркери.

Преглеждане и запаметяване на прикачени мултимедийни файлове

За да гледате мултимедийни съобщения като пълни презентации, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Пусни презентация**.



Съвет: За да гледате или пуснете мултимедийен обект в мултимедийно съобщение, изберете **Покажи снимката**, **Пусни звуков клип**, или **Пусни видеоклип**.

За да видите наименованието и размера на прикачения файл, изберете съобщението и **Опции** > **Обекти**.

За да запаметите мултимедийен обект, изберете **Опции** > **Обекти**, обекта и **Опции** > **Запамети**.

Видове специални съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Може да получавате специални съобщения, които съдържат данни като например лого на оператора, тонове на звънене, маркери или настройки за достъп до интернет или имейл акаунт.

За да запишете съдържанието на тези съобщения, изберете **Опции** > **Запамети**.

Съобщения за услуги

Съобщенията за услуги се изпращат до вашия апарат от доставчика на услуги. Съобщенията за услуги може да съдържат различни уведомления като заглавия на новини, услуги или линкове, чрез които съдържанието на съобщенията може да се изтегли.

За да определите специфичните за съобщението настройки, изберете **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**.

За да изтеглите услугата или съдържанието на съобщението, изберете **Опции** > **Изтегли съобщен..**

За да видите информация за подателя, интернет адрес, дата на валидност и други подробности за съобщението, преди да го изтеглите, изберете **Опции** > **Данни за съобщение**.

Изпращане на команди за услуги

Можете да изпратите съобщение със запитване за услуга (познато също като USSD команда) до доставчика на услуги и да поискате активирането на определени мрежови услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за текста на запитването за услуга.

За да изпратите съобщение със запитване за услуга, изберете **Опции** > **Служебни команди**. Въведете текста на запитването за услуга и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Съобщения от мрежата

С услугата за съобщения от мрежата можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги, например метеорологичните или пътнотранспортни условия в определен регион. За достъпните теми и съответните номера на темите се обърнете към вашия доставчик на услуги. Съобщенията от мрежата не могат да се получават, когато устройството е в режим на външна СИМ карта. Връзка за пакети данни (GPRS) може да попречи на приемането на съобщения от мрежата.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS (3G) мрежи.

За да получавате съобщения от мрежата, трябва да включите приемането им. Изберете **Опции** > **Настройки** > **Приемане** > **Включване**.

За преглед на съобщенията, свързани с дадена тема, изберете темата.

За да получавате съобщения, свързани с дадена тема, изберете **Опции** > **Абониране**.



Съвет: Можете да зададете важни теми като горещи теми. Виждате уведомление в началния екран, когато получите съобщение, свързано с гореща тема. Изберете тема и **Опции** > **Маркиране**.

За да добавите, редактирате или изтриете теми, изберете **Опции** > **Тема**.

Настройки на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки**.

Отворете въпросния вид съобщение и определете всички полета, маркирани с **Определете** или със звездичка.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ картата и да конфигурира автоматично правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. Ако не, свържете се с доставчика ви на услуги за правилните настройки, поръчайте настройките от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация или използвайте приложението Съветник за настройките.

Настройки за текстови съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщ.**.

Изберете от следните:

- **Центрове за съобщения** — Преглед на наличните за вашето устройство центрове за съобщения или добавяне на нови.
- **Цент. за съобщ. в употр.** — Изберете център за съобщения за изпращане на съобщението.
- **Кодиране на символи** — Изберете **Намален.поддръж.**, за да използвате

автоматично конвертиране на символи в друга система на шифроване, когато е налично.

- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, ако искате мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да изпраща повторно съобщението ви, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде намерен в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Съобщ. изпратено като** — Конвертирайте съобщението в друг формат, например факс или имейл. Променете тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения може да конвертира текстови съобщения в тези формати. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.
- **Предпочитана връзка** — Избор на предпочитания метод за връзка при изпращане на текстови съобщения от устройството ви.
- **Отг. чрез същия център** — Избор дали искате отговорът на съобщението да бъде изпратен на същия номер на центъра за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Изберете от следните:

- **Размер изображение** — Оразмеряване на изображения в мултимедийни съобщения.
- **Режим създаване MMS** — Избор на **Ограничен**, за да настроите устройството да не ви позволява да включвате във вашите мултимедийни съобщения съдържание, което може да не се поддържа от мрежата или от приемащото устройство. За да приемате предупреждения, включително за такова съдържание, изберете **Направляван**. За да създадете мултимедийно съобщение без ограничения за вида прикачен обект, изберете **Свободен**. Ако изберете **Ограничен**, създаването на мултимедийни презентации не е възможно.
- **Изпол. точка достъп** — Избор на точката за достъп по подразбиране за свързване със сървъра за мултимедийни съобщения. Възможно е да не ви е позволено да промените точката за достъп по подразбиране, ако е предварително зададена в устройството ви от вашия доставчик на услуги.
- **Изтегляне мултимедия** — Избор на **Винаги автоматично**, за да получавате винаги автоматично мултимедийни съобщения, **Авт.в дом.мрежа** - за да получавате уведомления за ново мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за съобщения (например когато пътувате извън страната и сте извън домашната ви мрежа), **Ръчно** - за да изтеглите ръчно мултимедийни съобщения от центъра за съобщения или **Изключено** - за да предотвратите получаването на каквито и да било мултимедийни съобщения.

- **Позвол.анонимни съоб.** — Избор дали желаете да получавате съобщения от неизвестни податели.
- **Получаване на реклами** — Избор дали желаете да получавате съобщения, определени като реклами.
- **Доклади за получаване** — Заявка за доклади за доставка и прочитане на изпратени съобщения (мрежова услуга). Получаването на справка за доставяне на мултимедийно съобщение, което е изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.
- **Отказ изпращ. доклад** — Избор на **Да**, за да не изпращате отчети от вашето устройство за получени мултимедийни съобщения.
- **Валидност съобщение** — Избор колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението (услуга на мрежата). Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. **Максимално време** е максималният допустим от мрежата срок.

Устройството изисква мрежова поддръжка за сигнализиране, че изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други обстоятелства тази информация може да не е достоверна винаги.

Настройки на съобщения за услуги

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**.

За да позволите устройството ви да получава съобщения за услуги от доставчика ви на услуги, изберете **Съобщения за услуги** > **Включено**.

За да изберете как да изтегляте услуги и съдържание на съобщения за услуги, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично** или **Ръчно**. Ако изберете **Автоматично**, може все още да е необходимо да потвърждавате някои изтегляния, тъй като не всички услуги могат да бъдат изтегляни автоматично.

Настройки за съобщенията от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Съобщения от мрежата**.

За да получавате съобщения от мрежата, изберете **Приемане** > **Включване**.

За да изберете езиците, на които желаете да получавате съобщения от мрежата, изберете **Език**.

За да покажете новите теми в списъка със съобщения на мрежата, изберете **Разпознаване теми** > **Включено**.

Други настройки

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Други**.

Изберете от следните:

- **Запамет. изпр. съобщ.** — Изберете дали изпратени съобщения да бъдат запаметявани в папката "Изпратени".
- **Брой запамет. съобщ.** — Въведете броя на изпратените съобщения за запаметяване. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.
- **Използвана памет** — Изберете къде да се запаметяват съобщенията ви. Можете да запаметите съобщения в картата с памет само ако има поставена карта с памет.

Телефон

За да осъществявате или приемате повиквания, устройството трябва да бъде включено, в него трябва да има поставена валидна СИМ-карта и трябва да се намирате в обхват на клетъчна мрежа.

За да осъществите или получите мрежово повикване, устройството трябва да е свързано към услугата за мрежово повикване. За да се свържете с услуга за мрежово повикване, вашето устройство трябва да е в обхват на мрежа за връзка, например безжична LAN (WLAN) точка за достъп.

Гласови повиквания



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Изключване на шума


Шумът от заобикалящата среда се премахва активно от вашата реч, като използвате технологията за изключване на звука dual microphone (двоен микрофон).

Шумът се приема от втори микрофон и се отстранява от сигнала на главния микрофон, в

който вие говорите. В резултат на това значително се подобрява качеството на предаваната реч в шумна среда.

Изключването на звука не е налично, когато използвате високоговорител или слушалки.

За най-добри резултати дръжте устройството с главния микрофон обърнат към устата ви.

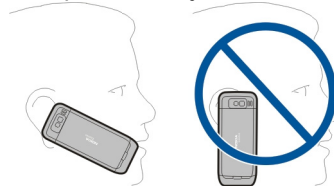

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

Когато провеждате разговор и функцията за чакащо повикване (услуга на мрежата) се активира, натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на ново входящо повикване. Първото повикване се задържа. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.

Осъществяване на повикване



Важно: Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да активирате функцията за телефон.

Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер. За да се осъществи спешно повикване в профил "офлайн" или когато устройството е заключено, е необходимо устройството да разпознава номера като официален аварийен номер. Препоръчва се да смените профила или да отключите устройството чрез въвеждане на кода за заключване, преди да осъществите спешното повикване.

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.



Съвет: За международни разговори добавете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на областта (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за край.

За да осъществите повикване, като използвате запаметените контакти, отворете контактите. Въведете първите букви от името, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване, като използвате дневника, натиснете клавиша за повикване, за да прегледате 20-те номера, с които последно сте се свързали или сте опитали да се свържете. Превъртете до желанния номер или име и натиснете клавиша за повикване.

За да регулирате силата на звука на активен разговор, използвайте клавишите за звук.

За да превключите от гласово повикване към видео повикване, изберете **Опции** > **Превкл. на видеопов..** Устройството прекратява гласовото повикване и осъществява видео повикване с получателя.

Осъществяване на конферентен разговор

1. За да осъществите конферентен разговор, въведете телефонния номер на участник и натиснете клавиша за повикване.
2. Когато участникът отговори, изберете **Опции** > **Ново повикване**.
3. Когато сте осъществили телефонно повикване до всички участници, изберете **Опции** > **Конференция**, за да обедините всички повиквания в конферентен разговор.

За да изключите звука на микрофона по време на разговора, натиснете клавиша за заглушаване.

За да изключите участник от конферентното повикване, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник** и участника.

За да проведете лична дискусия с участник от конференцията разговор, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен** и участника.

Гласова поща

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **П.к. повикв..**

Като отворите приложението "Гласова поща" за пръв път, ще бъдете помолени да въведете номера на гласовата ви пощенска кутия.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, превъртете до "Гласова пощенска кутия" и изберете **Опции** > **Повикване гл. п.к..**

Ако сте конфигурирали настройките за Интернет повикване на устройството ви и имате пощенска кутия за Интернет повиквания, превъртете до пощенската кутия и изберете **Опции** > **Повикв. интерн. п.к..**

За да се свържете с пощенската кутия в началния екран, натиснете и задръжте **1**; или натиснете **1** и след това клавиша за повикване. Изберете пощенската кутия, с която желаете да се свържете.

За да промените номера на пощенската кутия, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени номер**.

Видеоповиквания

Информация за видео повиквания

За да можете да извършите видео повикване, трябва да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалната наличност и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на услуги. Докато разговаряте, можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването, ако получателят има съвместимо устройство. Видео изображението, заснето от камерата на устройството ви, се показва на получателя на видео повикването. Видео повикването може да се осъществи само между две страни.

Осъществяване на видеоповикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да осъществите видео повикване, въведете телефонния номер или изберете получателя от списъка с контактите и **Опции** > **Повикване** > **Видео повикване**. Когато започне видео повикването, камерата на устройството се активира. Ако камерата вече се използва,

изпращането на видео се деактивира. Ако получателят на повикването не иска да ви изпрати на свой ред видео, вместо това се показва изображение. За да зададете изображението, което устройството ви изпраща вместо видео, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Повикване > Изобр.във видеопов..**

За да изключите изпращането на аудио, видео или видео и аудио, изберете **Опции > Деактивирай > Изпращане на аудио, Изпращане на видео** или **Изпр. аудио и видео**.

За да регулирате силата на звука на активен видео разговор, използвайте клавишите за звук.

За да използвате високоговорителя, изберете **Опции > Включи високогов..** За да изключите звука на високоговорителя и да използвате слушалката, изберете **Опции > Активирай телеф..**

За да смените местата на изображения, изберете **Опции > Смени ред изобразен..**

За да мащабирате показваното изображение, изберете **Опции > Мащабиране** и превъртете нагоре или надолу.

За да прекратите видео повикване и да осъществите ново гласово повикване със същия получател, изберете **Опции > Превкл. на глас. пов..**

Споделяне на видео

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване, докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква UMTS връзка. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата, наличието на UMTS мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Уверете се, че имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Ако се преместите извън UMTS мрежата по време на сесия на

споделяне на видео, споделянето спира, докато звуковото ви повикване продължи.

- Уверете се, че и двете страни са регистрирани към UMTS мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки за споделяне на видеоклипове

За да регулирате настройките за споделяне на видео, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Свързване** > **Сподел. видео**.

За да настроите споделяне на видео, вие се нуждаете от двупосочна връзка и настройки на UMTS връзката.

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като връзка с протокол за начало на сесия (SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP профила. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

За да добавите SIP адрес към контакт:

1. Изберете **Меню** > **Контакти**.
2. Отворете контакта или създайте нов контакт.
3. Изберете **Опции** > **Промени**.
4. Изберете **Опции** > **Добави детайл** > **Споделяне на видео**.
5. Въведете SIP-адреса във формат username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите връзката си с UMTS:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройките за точката за достъп до UMTS в устройството са правилно конфигурирани. За повече информация за настройките се свържете с вашия доставчик на услуги.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции** > **Сподели видео**:

1. За споделяне на видео на живо по време на разговор, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.

Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.

2. Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запаменени в списъка с контакти, изберете желанния адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

 Мащабиране на видеоклипа (налично само за подателя).

 Регулиране на яркостта (налично само за подателя).

 или  Изключване или включване на звука на микрофона.

 или  Включване и изключване на високоговорителя.

 или  Пауза и възобновяване на споделянето на видеоклипове.

 Превключване към режим цял екран (налично само за получателя).

3. За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да запаметите споделеното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява за местоположението на запамененото видео.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции** > **Продължи**.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP адрес. Ако устройството ви не е настроено на Безшумен, при получаване на поканата то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

- **Да** — Приемане на поканата и активиране на сесията за споделяне.
- **Не** — Отказване на поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и да приключите гласовия разговор.

За да изключите звука на видеоклипа на вашето устройство, изберете **Опции** > **Изключи звука**.

За да изпълните видеоклипа с оригиналната сила на звука, изберете **Опции** > **Оригинална сила звук**. Това не засяга възпроизвеждането на аудио на отсрещната страна в телефонния разговор.

За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

Интернет повиквания

Информация за Интернет повиквания

С услугата за Интернет повикване (услуга на мрежата) можете да осъществявате или приемате повиквания по Интернет. Повикванията по

Интернет могат да се създават между компютри, между мобилни телефони и между VoIP устройство и традиционен телефон.

За е възможна употребата на услугата, трябва да се абонира за нея и да имате потребителски акаунт.

За да осъществите или приемете повикване по Интернет, трябва да сте в обхвата на услугата безжична LAN и да сте свързани към услуга за разговори по Интернет.

Активиране на Интернет повиквания

Изберете **Меню** > **Контакти**. Превъртете наляво и изберете услугата за интернет повикване от списъка.

За да осъществявате или приемате интернет повиквания, свържете се с вашия доставчик на услуги, за да получите настройките за връзка за интернет повикване. За да се свържете с интернет повикване, вашето устройство трябва да е в обхват на мрежата.

За да активирате услугата за интернет повикване, изберете **Опции** > **Активирай услугата**.

За да търсите налични безжични LAN (WLAN) връзки, изберете **Опции** > **Търси WLAN**.

Осъществяване на разговори през Интернет

Когато сте активирали функцията за Интернет повиквания, можете да направите Интернет повикване от всички приложения, където можете да правите обикновено гласово повикване, като например от списъка с контакти или от дневника. Например в списъка с контакти превъртете до желания контакт и изберете **Опции** > **Повикване** > **Интернет повикване**.

За да осъществите Интернет повикване в началния екран, въведете телефонния номер или Интернет адреса и изберете **И-нет пов..**

1. За да осъществите Интернет повикване до Интернет адрес, който не започва с цифра, натиснете който и да е цифров клавиш в началния екран, след което натиснете **#** за няколко секунди, за да изчистите екрана и да превключите от цифров на буквен режим.
2. Въведете Интернет адреса и натиснете клавиша за повикване.

Блокир. контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**. Превъртете наляво и изберете услугата за Интернет повиквания от списъка.

Блокираните контакти не могат да виждат вашето онлайн състояние.

За да видите своите блокирани контакти, изберете **Опции** > **Покажи списък блокир..**

За да добавите контакт към списъка ви с блокирани контакти, превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Блокиране на контакти**.

За да деблокирате контакт, превъртете до него и изберете **Опции** > **Деблокирай**. Когато деблокирате контакт, разрешавате на този контакт да вижда вашето онлайн състояние.

Управление на услугите за разговори през Интернет

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **И-нет настр..**

За да добавите нова услуга за интернет повикване, изберете **Изтегляне**.

Настройки за Интернет повиквания

Изберете **Меню** > **Контакти**. Превъртете наляво и изберете услугата за интернет повикване от списъка.

За да прегледате или промените настройките за интернет повикване, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Връзка на услуга** — Изберете настройките на местоназначение за възможността за разговори през Интернет и променете подробните данни на местоназначението.

За да промените местоназначение, превъртете до услугата и изберете **Промени**.

- **Заявки за присъствие** — Изберете дали автоматично да приемате всички входящи заявки за присъствие без потвърждение.
- **Информация за услуга** — Преглед на техническа информация относно избраната услуга.

Гласови функции

Гласови функции

С приложението Гласови функции можете да използвате гласа си, за да извършвате основни задачи. Можете да повикате контакти или да изпратите звукови съобщения, да отговорите на повиквания и да прослушате вашите съобщения. Трябва да запишете лично съобщение за събуждане, преди да изпълните тези задачи. Когато са активирани Гласови функции, устройството слуша вашата команда за събуждане. След като се даде командата за събуждане, задачите могат да се изпълнят.

Активиране на Гласови функции

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Глас. ф-ции**.

За да активирате приложението, направете следното:

1. Изберете **Запис команди** > **Команда стартиране**, за да запишете команда за събуждане.

2. В основния екран изберете **Гласови ф-ции**.

3. Произнесете командата за събуждане.

Изберете от следните:

- **Запис команди** — Записване на команди.
- **Настройки** — Промяна на настройките.
- **Какво е това?** — Прочитане на информация за приложението.

Наличните опции може да варират.

Бързо набиране

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

Бързото повикване ви позволява да осъществите повикване, като натиснете и задържите цифров клавиш в началния екран.

За да активирате бързото набиране, изберете **Включване**.

За да присвоите цифров клавиш към телефонен номер, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Бърз. наб.**. Превъртете до цифровия клавиш (2-9) на екрана и изберете **Опции** > **Присвои**. Изберете желания номер от списъка с контакти.

За да изтриете телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Отстрани**.

За да промените телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Промени**.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Телефон** > **Прехв. повикв..**.

Прехвърляне на входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Изберете вида на повикванията, които да се прехвърлят и от следните:

- **Всички гласови повиквания** или **Всички повиквания за факс** — Прехвърляне на всички входящи повиквания или повиквания за факс. Не можете да приемете повикванията, само да ги прехвърлите на друг номер.
- **Ако дава заето** — Прехвърляне на входящите повиквания, ако провеждате активен разговор.
- **Ако не отговаря** — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни за определен период. Изберете периода, през който устройството да звъни, преди повикването да бъде прехвърлено.
- **Ако няма обхват** — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.
- **Ако е недостъпен** — Прехвърляне на повиквания, ако провеждате активен разговор, не отговаряте или устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

За да прехвърляте повиквания към гласовата ви пощенска кутия, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към гласова пощ. кутия**.

За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към друг номер**. Въведете номера или изберете **Намери**, за да извлечете номера, запамен в "Контакти".

За да проверите текущото състояние на прехвърлянията, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията прехвърляне и изберете **Опции** > **Деактивиране**.

Блокиране на повиквания

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Телефон** > **Блокир. повикв..**.

Можете да блокирате повикванията, които могат да се правят или получават с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги. Блокирането на повиквания се отнася за всички видове повиквания.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

Изберете от следните:

- **Изходящи повиквания** — Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.
- **Международни повиквания** — Забраняване на обажданията до чужди страни или региони.
- **Международни повикв. без собствената страна** — Забраняване на повикванията до чужди страни или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.
- **Входящи повиквания** — Забраняване на входящи повиквания.
- **Входящи повиквания в чужбина** — Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страната си.

За да проверите състоянието на блокираните гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Провери състояние**.

За да спрете всички блокирани гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Деактив. вс. блокирани**.

За да промените паролата, използвана за блокиране на гласови и факс повиквания, изберете **Опции** > **Промени парола блок..** Въведете текущата парола и след това новата два пъти. Паролата за блокиране трябва да е от четири цифри. За повече подробности се свържете с доставчика ви на услуги.

Блокиране на мрежови повиквания

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Телефон** > **Блокир. повикв.** > **Блокиране на Интернет повикване**.

За да отхвърлите Интернет повиквания от анонимни повикващи, изберете **Блокир. анонимни пов.** > **Включено**.

Изпращане на DTMF тонове

Можете да изпращате двутонови многочестотни (DTMF) тонове по време на активен разговор, за да управлявате вашата гласова пощенска кутия или други автоматизирани телефонни услуги.

Изпращане на поредица от DTMF тонове

1. Извършете повикване и изчакайте, докато получателят отговори.
2. Изберете **Опции** > **Изпрати DTMF**.
3. Въведете поредица от DTMF тонове или изберете предварително зададена поредица.

Прикачване на поредица от DTMF тонове към карта на контакт

1. Изберете **Меню** > **Контакти**. Изберете контакт и **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добави детайл** > **DTMF**.
2. Въведете поредицата от тонове. За да въведете пауза от 2 секунди преди или между DTMF тоновете, въведете **p**. За да настроите устройството да изпраща DTMF тонове само след като натиснете **Изпрати DTMF** по време на повикване, въведете **w**. За да въведете **p** и **w** с клавиатурата, натиснете неколkokратно *****.
3. Изберете **Готово**.

Палитра за говор

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри** и **Пал. нач. екран** > **Палитра за разговор**.

Когато е активирана палитрата за говор, в началния екран се показва списък с функции, поддържани от палитрата за говор. Прелистете функциите, а в същото време устройството изчита на глас показаните функции. Изберете желаната функция.

За да чуete записите във вашия списък с контакти, изберете **Опции повикване** > **Контакти**.

За да чуete информацията за пропуснатите и получени повиквания, набрани номера и чести повиквания, изберете **Опции повикване** > **Послед.повик..**

За да осъществите повикване, като въведете телефонния номер, изберете **Опции повикване** > **Набиране** и желаните номера.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Опции повикване** > **Глас.пощ.кутия**.

За да използвате гласови команди за осъществяване на повикване, изберете **Гласови команди**.

За да се прочетат получените ви съобщения на глас, изберете **Четец съобщения**.

За да чуete текущото време, изберете **Часовник**. За да чуete текущата дата, превъртете надолу.

При изтичане на аларма за календара, докато използвате гласова помощ, приложението изчита на глас съдържанието на алармата за календара.

За да чуete наличните опции, изберете **Опции**.

Гласови команди

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Гл. команд..**

Използвайте гласовите команди за осъществяване на телефонни повиквания и стартиране на приложения, профили и други функции на устройството. За да започнете гласово разпознаване, натиснете и задръжте клавиша за заглушаване.

Устройството създава гласов маркер за записите в "Контакти" и за функциите, зададени в приложението Гласови команди. Когато бъде произнесена гласова команда, устройството

сравнява изговорените думи с гласовия маркер, съхранен в него. Гласовите команди не зависят от гласа на говорещия, но гласовото разпознаване се адаптира към гласа на основния потребител за по-добро разпознаване на гласовите команди.

Осъществяване на повикване

Гласов маркер за контакт е името или псевдонима, запометен за контакта в списъка с контакти.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

За да прослушате гласовия маркер, изберете контакт и **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Пусни гласов маркер**.

1. За да извършите повикване чрез гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за заглушаване.
2. Когато чуете тона или видите визуализирането на екрана, ясно произнесете името, запометено за контакта.
3. Устройството възпроизвежда синтезиран гласов маркер за разпознатия контакт в изборния за устройството език и показва името и номера. След изчакване от 1,5 секунди, устройството набира номера. Ако разпознатият контакт не е правилен, изберете друг контакт от

предложените съвпадения, или изберете **Спри** за отмяна на набирането.

Ако за контакта има запометени няколко номера, изберете контакта и желанния номер.

Стартиране на приложение

Устройството създава гласови маркери за приложенията изброени в приложението Гласови команди.

За да стартирате приложение чрез гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за заглушаване на звука, след което ясно кажете името на приложението. Ако разпознатото приложение не е правилно, изберете друго приложение от предложените съвпадения, или изберете **Спри** за отмяна.

За да смените гласовата команда за дадено приложение, изберете **Опции** > **Смени команда** и въведете новата команда.

Смяна на профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Гл. команд..**

Устройството създава гласов маркер за всеки профил. За да активирате профил чрез гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за заглушаване в началния екран и изговорете името на профила.

За да промените гласовата команда, изберете **Профили** > **Опции** > **Смени команда**.

Настройки на гласови команди

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Гл. команд.**.

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Синтезатор** — Активиране на синтезатора, който възпроизвежда разпознати гласови команди.
- **Сила звук при възпроиз.** — Регулиране силата на звука на речта.
- **Чувствителн. разпознав.** — Регулиране чувствителността на разпознаване на гласовите команди.
- **Потвърждение команда** — Изберете дали гласовите команди да се приемат автоматично, ръчно или чрез гласово потвърждаване.
- **Отстрани гласови адапт.** — Нулиране на учебния процес за разпознаване на глас, когато основният потребител на устройството се е променил.

Пряк разговор

Някои функции може да не са налични във вашия регион. Проверете наличността при вашия местен оператор.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **ПР.**

Информация за пряк разговор

Предаване (ПР) (услуга на мрежата) е услуга глас-през-IP в реално време, която използва клетъчната мрежа. ПР предоставя директна гласова комуникация с едно натискане на клавиш. Използвайте ПР, за да водите разговор с един човек или група от хора.

Преди да можете да ползвате ПР, трябва да определите настройките за ПР (точка за достъп, ПР, SIP, XDM и Присъствие). Може да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги, който предлага услугата ПР. Можете да използвате и приложението Помощна програма за настройки, за да конфигурирате ПР, ако се поддържа от вашия доставчик на услуги. За повече информация относно приложението ПР, вижте ръководството за потребителя на вашето устройство или местния уебсайт на Nokia.

При ПР комуникацията един говори, а другите слушат през вградения високоговорител.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Участниците се редуват да си отговарят един на друг. Тъй като в даден момент само един от членовете на групата може да говори, максималното времетраене на сеанса за говорене е ограничено. Максималното време обикновено е

зададено на 30 секунди. За подробности относно времетраенето на сеанса за говорене във вашата мрежа се свържете с доставчика на услуги.

Телефонните повиквания винаги са имат приоритет пред "Пряк разговор".

Регистрация и изход на "Пряк разговор"

Когато стартирате услугата ПР, вие автоматично се регистрирате и свързвате към каналите, които са били активни последния път, когато сте затворили приложението. Ако връзката прекъсне, за опит за регистриране отново изберете **Опции** > **Влизане в ПР**.

За изход от ПР изберете **Опции** > **Изход**.

За да превключите на друго отворено приложение, натиснете и задръжте клавиша за меню.

Осъществяване и приемане на повикване за ПР



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да осъществите пряк разговор, натиснете и задръжте клавиша за повикване, докато говорите.

За да чуете отговора, освободете клавиша за повикване.

За да проверите регистрационния статус на вашите контакти при прекия разговор, изберете **Опции** > **Контакти за ПР** > **Контакти** и измежду следните:

-  — налично лице
-  — непознато лице
-  — лицето не желае да бъде притеснявано, но може да получава заявки за обратно повикване
-  — лицето е изключило прекия разговор

Тази услуга зависи от вашия мрежов оператор и е налична само за абонирани контакти. За да абонираате даден контакт, изберете **Опции** > **Показване съст. регист.**

Осъществяване на разговор "един с един"

Изберете **Опции** > **Контакти за ПР** > **Контакти**. Изберете контакта, с който желаете да говорите, и **Опции** > **Повикване 1 към 1**. Натиснете клавиша за ПР и го задръжте, докато говорите. Когато приключите, отпуснете клавиша.

За да говорите с контакт, натиснете и задръжте клавиша за ПР, също и в другите екрани на приложението Пряк разговор (например в екрана с контактите).

За да осъществите нов телефонен разговор, първо прекратете повикването "един към един". Изберете **Прекъсни**.



Съвет: Дръжте устройството пред вас по време на повикване за ПР, за да виждате

екрана. Говорете към микрофона и не покривайте високоговорителя с ръце.

Осъществяване на повикване към група

За разговор с група изберете **Опции** > **Контакти за ПР** > **Контакти**, маркирайте контактите, с които желаете да говорите, и изберете **Опции** > **Повикване до много**.

Отговаряне на ПР повикване

За да отговорите на повикване "един към един", натиснете клавиша за повикване. За да откажете повикване, натиснете клавиша за прекратяване.



Съвет: Можете да осъществите повикване "един към един" или към група от "Контакти". Изберете **Опции** > **ПР** > **Повикване 1 към 1** или **Повикване до много**.

Заявки за обратно повикване

Изпращане на заявка за обратно повикване

В списъка с контакти превъртете до желаното име и изберете **Опции** > **Изпр. заявка обр. пов..**

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, в началния екран се показва **1 нова заявка обр. пов..**

Отговор на заявка за обратно повикване

Изберете **Покажи**, контакт и **Опции** > **Повикване 1 към 1**, за да започнете разговор "един към един".

ПР групи Канали

Каналът за ПР включва група от хора (например приятели или колеги), които са се присъединили към канала, след като са били поканени. Когато позвъните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

Можете да се включите към предварително конфигурирани канали. Обществените канали са отворени за всеки, който знае URL за канала.

Когато сте свързани към канал и говорите, всички членове, които са се присъединили, ви чуват. Възможно е да има до пет едновременно активни канала.

Изберете **Опции** > **Контакти за ПР** > **Мреж. групи / канали**.

При свързване за първи път към обществена предварително конфигурирана мрежова група или канал, трябва първо да създадете групата или канала. Изберете **Опции** >

Добав.съществуващ(а) и въведете необходимата информация. След като връзката към групата е създадена, можете да опитате да се присъедините към групата.

Групи от мрежи

Групите от мрежи се състоят от предварително конфигурирани списъци с членове, които се съхраняват на сървъра. Можете да зададете участниците, като ги добавите към списъка с членове. Когато искате да говорите с група от

мрежа, можете да изберете групата и да осъществите повикване към нея. Свързват се свързва с всеки участник в групата и разговорът е осъществен, когато първият участник отговори.

За да осъществите повикване, изберете **Опции** > **Контакти за ПР** > **Мреж. групи / канали**, отворете раздела с групи за Пряк разговор, изберете група и натиснете клавиша за ПР.

Създаване на канал

За да създадете нова конфигурирана мрежова група или канал, изберете **Опции** > **Създай нов(а)**, **Мрежова група за ПР** или **Канал за ПР**.

Можете да създадете свои собствени обществени канали, да изберете ваше име за канала и да поканите членове. Тези членове могат да поканят още членове в обществения канал.

Можете създавате и лични канали. Само потребители, поканени от собственика, могат да се присъединяват и да използват личните канали.

За всеки един канал задайте **Име на мрежова група**, **Прякор** и **Иконка** (по избор).

След като създадете канал, ще бъдете запитани дали искате да изпратите покани за участие в канала. Поканите за включване в канал представляват текстови съобщения.

Разговор в канал или група

За да говорите в канала, след като сте се регистрирали в услугата ПР, натиснете клавиша за ПР. Прозвучава тон, който сигнализира, че имате достъп. Продължавайте да натискате клавиша за ПР

и да го държите натиснат докато говорите. Когато преустановите говоренето, отпуснете клавиша.

Ако се опитате да отговорите на канала с натискане на клавиша за ПР, докато в същото време говори друг член, на дисплея се изписва **Изчакайте**. Освободете клавиша за ПР, изчакайте другият участник да приключи да говори и натиснете отново клавиша за ПР. Също така можете да задържите натиснат клавиша за ПР и да чакате да се покаже **Говори**.

Когато говорите в канал, първият, който натисне клавиша за ПР, когато някой е спрял да говори, може да вземе думата.

За да видите активните в момента членове на канал, когато имате активен разговор в канала, изберете **Опции** > **Активни членове**.

Когато приключите повикването за ПР, изберете **Прекъсни**.

За да поканите нови членове в активен разговор, изберете канала, когато сте свързан към него. Изберете **Опции** > **Изпрати покана**, за да отворите екрана за покана. Можете само да каните нови членове, когато сте собственик на личен канал или когато каналът е публичен. Поканите за включване в канал представляват текстови съобщения.

Можете да съобщите за вашия канал, така че другите да узнаят за него и след това да се присъединят. Изберете **Опции** > **Изпрати покана** и въведете необходимата информация.

Отговор на покана за включване в канал

За да запаметите получена покана за канал, изберете **Опции** > **Запамети канал**. Каналът се добавя към контактите ви за ПР, на екрана за каналите.

След като запаметите поканата за канал, ще бъдете попитани дали искате да се свържете с канала. Изберете **Да**, за да отворите екрана за сеанси на ПР. Вашето устройство се регистрира в услугата, ако не сте вече регистрирани.

Ако отхвърлите или анулирате поканата, тя се съхранява в пощенската кутия за входящи съобщения. За да се присъедините към канала по-късно, отворете съобщението с поканата и я запаметете. Изберете **Да** от диалоговия прозорец, за да се свържете с канала.

Преглед на дневника на РТТ

Изберете **Опции** > **Дневник на ПР** и **Неприети повиквания за ПР**, **Приети повиквания за ПР** или **Създадени повиквания за ПР**.

За да осъществите разговор "един към един" от дневника за пряк разговор, изберете контакт и натиснете клавиша за ПР.

Настройки за ПР

За да промените потребителските настройки за предаване (ПР), изберете **Опции** > **Настройки** > **Лични настройки** и от следните:

- **Входящи повиквания** — Позволяване или блокиране на повиквания за ПР.
- **Вход. заявки обр. повик.** — Приемане или блокиране на входящи заявки за обратно повикване.
- **Повикв. списък приети** — Задаване на устройството да известява за входящи повиквания за ПР, или да отговаря автоматично на повиквания.
- **Тон заявка обр. пов.** — Изберете тон на звънене за заявки за обратно повикване.
- **Старт. на приложение** — Изберете дали искате да се регистрирате в услугата ПР, когато включвате устройството си.
- **Основен прякор** — Въведете основния псевдоним, който да се показва на другите потребители. Възможно е да не можете да промените подобни настройки.
- **Покажи моя ПР адрес** — Изберете кога да се показва адресът за ПР на другите участници в разговора. Може да нямате възможност да изберете някои от опциите.

Дневник

Изберете **Меню** > **Дневник**.

Приложението Дневник съхранява информация за хронологията на комуникациите на устройството.

Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и устройството е включено и се намира в зоната на покритие на мрежата.

Регистри на повиквания и данни

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да прегледате последните пропуснати, приети и набрани повиквания, изберете **Последни пов..**



Съвет: За да прегледате набраните номера, когато сте в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

За да прегледате приблизителната продължителност на повикванията, осъществени до и от вашето устройство, изберете **Времетр. разгов..**

За да прегледате количеството прехвърлени данни по време на връзка за предаване на пакети данни, изберете **Пакет данни**.

Следене на всички комуникации

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да наблюдавате всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни, регистрирани от устройството, отворете раздела на общия дневник .

За да прегледате подробна информация за комуникационно събитие, изберете събитието.



Съвет: Подсъбития, например изпращане на текстово съобщение в повече от една част или отваряне на връзка за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската ви кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да добавите телефонни номера от комуникационно събитие в "Контакти", изберете **Опции** > **Запамети в Контакти** и създайте нов контакт, или добавете телефонния номер към съществуващ контакт.

За да копирате номера, например за да го поставите в текстово съобщение, изберете **Опции** > **Използвай номера** > **Копиране**.

За да прегледате само един вид комуникационно събитие или комуникационните събития само с един събеседник, изберете **Опции** > **Филтър** и желания филтър.

За да изтриете окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции** > **Изчисти дневника**.

Осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения от Дневника

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да върнете повикване на повикващ, изберете **Последни пов.** > **Непр. повикв.**, **Приети повик.**, или **Набр. номера**. Изберете повикващия и **Опции** > **Повикване**.

За да отговорите на повикващ със съобщение, изберете **Последни пов.** > **Непр. повикв.**, **Приети повик.**, или **Набр. номера**. Изберете повикващия и **Опции** > **Създай съобщение**, и изпратете съобщението.

Настройки на дневника

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да настроите времето за записване на всички комуникационни събития в дневника, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника** и времето. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневниците се изтрива окончателно.

Интернет

С вашата Nokia E52 можете да разглеждате интернет и фирмения си интранет, както и да изтеглите и инсталирате нови приложения в устройството си. Можете да използвате вашето устройство и като модем и да свържете вашия компютър с интернет.

Браузър

Информация за Браузър

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

С приложението Браузър можете да преглеждате в интернет уебстраници с HTML (hypertext markup language), както са направени оригинално. Можете да разглеждате уебстраници, които са направени специално за мобилни устройства и използват XHTML (extensible hypertext markup language) или WML (wireless markup language).

За да разглеждате в интернет, трябва да имате конфигурирана интернет точка за достъп в устройството си.

Разглеждане на Интернет

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.



Бърз достъп: За да стартирате браузъра, натиснете и задръжте **0** в началния екран.

За да разглеждате уеб страници в екран маркери, изберете маркер или започнете да въвеждате уеб адреса (полето  се отваря автоматично) и изберете **Отиди на**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графика и звук, чието разглеждане изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, графиката на тази страница няма да се покаже.

За да разглеждате уеб страници с изключени графики с цел пестене на памет и увеличаване на скоростта на зареждане, изберете **Опции** > **Зареждане** > **Страница** > **Зарежи съдържание** > **Само текст**.

За да въведете уеб адрес, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**.

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Зарежи отново**.

За да запишете текущата уеб страница като маркер, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запамети като маркер**.

За да преглеждате снимки на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата серия на

разглеждане, изберете **Назад** (налично, ако **Списък история** е активиран в настройките на брауъра и текущата страница не е първата уеб страница, която посещавате).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блокир. изскач.проз.** или **Позвол. изскач.проз.**.

За да видите карта на бързите команди, изберете **Опции** > **Бързи команд.клав.**. За да редактирате клавишите за бърза команда, изберете **Промени**.



Съвет: За да минимизирате брауъра, без да излизате от приложението или връзката, натиснете веднъж клавиша за край.

Панел с инструменти на брауъра

Панелът с инструменти на брауъра ви помага да изберете често използвани функции на брауъра.

За да отворите панела с инструменти, натиснете и задръжте клавиша за превъртане на празно място в уеб страницата.

За да се движите в панела с инструменти, превъртете наляво или надясно.

За да изберете функция, натиснете клавиша за превъртане.

За да видите описание на функцията на икона от панела с инструменти, превъртете до иконата.

Обхождане на страници

Мини картата и общият преглед на страницата ви помагат да се придвижвате из уеб страници, които съдържат голямо количество информация.

За да отворите мини картата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Общи** > **Мини карта** > **Включено**. Когато превъртате в голяма уеб страница, мини картата се отваря и показва преглед на страницата.

За да се движите из мини картата, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Когато намерите желаното местоположение, спрете превъртането. Мини картата изчезва и ви оставя в избраното местоположение.

Когато разглеждате уеб страница, съдържаща голям обем информация, можете да използвате и "Преглед на страница", за да видите какъв вид информация съдържа уеб страницата.

За да видите общ преглед на текущата уеб страница, натиснете **8**. За да намерите желаното място на уеб страницата, превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно. Натиснете отново **8**, за да увеличите и видите желаната част от уеб страницата.

Уеб канали и уеб дневници

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

Уеб каналите са XML файлове на уеб страници, които се използват за споделяне, например на последните новини или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Ако има уеб канали, за да се абонирате за някой от тях, изберете **Опции** > **Абонир. за RSS канали**.

За да актуализирате уеб канал, изберете го в екрана за уеб канали и след това **Опции** > **Опции за RSS каналите** > **Опресни**.

За да зададете дали уеб каналите да се актуализират автоматично, в екрана за уеб канали изберете **Опции** > **Промяна** > **Промени**. Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Програмки

Вашето устройство поддържа програмките. Програмките са малки уеб приложения, които се изтеглят от Интернет и доставят в устройството ви мултимедия, блогове с новини и друга информация като например прогнозата за времето. Инсталираните програмки се появяват като отделни приложения в папката "Приложения".

Можете да изтеглите програмки, използвайки приложението Download! или от мрежата.

Можете също да инсталирате програмки на съвместима карта с памет (ако има такава).

Точката за достъп по подразбиране за програмките е същата като в уеб браузъра. Когато са активни във фонов режим, някои програмки може да актуализират информация автоматично на вашето устройство.

Използването на програмки може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор.

Търсене на съдържание

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

За да търсите текст, телефонни номера или имейл адреси в текущата Интернет страница, изберете **Опции** > **Намиране ключ. дума** и желаната опция.

За да отидете на следващото съвпадение, превъртете надолу.

За да отидете на предишното съвпадение, превъртете нагоре.



Съвет: За да търсите текст в текущата Интернет страница, натиснете 2.

Маркери

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

Изберете **Опции** > **Отиване в** > **Маркери**. Можете да изберете уеб адреси от списък или от колекция от маркери в папката Послед. посетени стр..

Ако започнете да въвеждате уеб адрес, полето  се отваря автоматично.

 обозначава началната страница, дефинирана за точката за достъп по подразбиране.

За да отидете на нова уеб страница, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**.

За да изпращате и добавяте маркери, или да зададете маркер като начална страница, изберете **Опции** > **Опции за маркерите**.

За да редактирате, местите или изтривате маркери, изберете **Опции** > **Менидж. маркери**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции** > **Изтрив. лични данни** > **Кеш памет**.

Прекъсване на връзката

За да прекъснете връзката и да затворите браузъра, изберете **Опции** > **Изход**.

За да изтриете информацията, събирана от мрежовия сървър за посещенията ви на различни уеб страници, изберете **Опции** > **Изтрий лични данни** > **Cookies**.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Уеб настройки

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**, **Опции** > **Настройки** и от следните:

Общи настройки

- **Точка за достъп** — Смяна на основната точка за достъп. Някои или всички точки за достъп може да бъдат предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги. Може да не сте в състояние да ги сменяте, създавате, променят или изтривате.
- **Начална страница** — Определете началната страница.
- **Мини карта** — Включване или изключване на Mini Map. Mini Map помага при навигацията в уебстраници.
- **Списък история** — Ако изберете **Включено** по време на браузване, ако искате да видите списък със страниците, които сте посетили по време на сесията, изберете **Назад**.
- **Предупрежд. за защита** — Скриване или показване на уведомяванията на защитата.
- **Java/ЕСМА скрипт** — Разрешаване или забраняване използването на скриптове.
- **Грешка Java/ЕСМА скрипт** — Изберете дали искате да получавате известия за скрипт.
- **Отвор. по време изтегл.** — Изберете дали искате да можете да отваряте файл, който се тегли.

Настройки на страница

- **Зареди съдържание** — Изберете дали искате да заредите изображения и други обекти, докато браузвате. Ако изберете **Само текст**, за да заредите изображения или обекти по време на браузване, изберете **Опции** > **Опции за дисплея** > **Зареди изображения**.
- **Кодиране по подразб.** — Ако текстовите символи не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране според езика за текущата страница.
- **Блокирай изскач.** — Позволете или блокирайте автоматичното отваряне на различните изскачащи прозорци, докато разглеждате в Интернет.
- **Автом.презареждане** — Изберете дали искате уебстраниците да се обновяват автоматично, докато браузвате.
- **Размер на шрифта** — Определете размера на шрифта, който да се използва за уеб страници.

Настр. за поверителност

- **Последно посетени стр.** — Разрешава или забранява автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка **Последно посетени стр.**, но да скриете папката в екрана "Маркери", изберете **Скрий папка**.
- **Запам. данни формул.** — Изберете дали искате данните за парола или данните, които въвеждате в различни формуляри на уебстраница, да се запаметяват и използват при следващото отваряне на страницата.
- **Cookies** — За включване или изключване на получаването и изпращането на бисквитки.

Настройки на уеб каналите

- **Точка дост. авт. актуал.** — Изберете желаната за актуализация точка за достъп. Тази опция е налична само когато е активна **Автомат.актуализации**.
- **Актуализ. при роуминг** — Изберете дали искате уебканалите да се обновяват автоматично, докато сте в роуминг.

Браузване в интранет

Изберете **Меню** > **Офис** > **Интранет**.

За да се свържете с интранет, отворете приложението Интранет и изберете **Опции** > **Свързване**. Ако имате няколко интранет местоназначения, определени в настройките "Връзка", изберете **Промяна на крайната точка**, за да изберете коя интранет мрежа да разглеждате.

За да определите настройките за интранет връзката, изберете **Опции** > **Настройки**.

Изтегли

Изберете **Меню** > **Изтегли**.

С Изтегли! (услуга на мрежата) можете да разглеждате, да изтеглите и инсталирате от интернет на устройството различни неща, например най-новите приложения и свързани с тях документи.

Те се категоризират в каталози и папки, предоставени от Nokia или независими доставчици на услуги. За някои от тях трябва да платите, но обикновено можете да ги разгледате безплатно.

Изтегли! използва налични мрежови връзки за достъп до най-актуалното съдържание. За информация във връзка с допълнителни продукти, предлагани чрез Изтегли!, се свържете с вашия доставчик на услуги или доставчик или производител на елемента данни.

Управление на елементи

Изберете **Меню** > **Изтегли**.

За да отворите елемент или да видите съдържанието на папка или каталог, изберете елемента, папката или каталога.

За да закупите избрания елемент, изберете **Опции** > **Купи**.

За изтегляне на елемент, който е безплатен, изберете **Опции** > **Вземи**.

За да търсите елементи, изберете **Опции** > **Търси**.

За да регулирате настройките, изберете **Опции** > **Приложения** > **Настройки**.

За да видите списък на изтеглените елементи, изберете **Опции** > **Мои артикули**.

Абонаменти

Изберете **Меню** > **Изтегли** и **Опции** > **Мои артикули** > **Моите абонаменти**.

За да прегледате данните за избрания елемент, изберете **Опции** > **Отвори**.

За да подновите или отмените абонамент, изберете **Опции** и съответната опция.

Търсене на Изтегли!

Изберете **Меню** > **Изтегли** и **Опции** > **Търси**.

Превъртете до каталозите, в които искате да търсите елементи, изберете **Маркирай** и въведете ключовите думи за търсене.

За да стартирате търсенето, изберете **Опции** > **Търси**.

История на покупките

Изберете **Меню** > **Изтегли** и **Мои артикули** > **Моите изтегляния**.

За да отворите избрания елемент със съответното приложение, изберете **Опции** > **Отвори**.

За да прегледате данните за избрания елемент, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да започнете, направите пауза, възстановите или отмените изтеглянето на избрания елемент, изберете **Опции** и съответната опция.

Настройки за Изтегли!

Изберете **Меню** > **Изтегли**.

За да промените настройките на Изтегли!, изберете **Опции** > **Приложения** > **Настройки** и от следните:

- **Мрежова връзка** — Избор на местоназначението на мрежата, използвано за мрежовата връзка.
- **Автоматично отваряне** — Избор дали искате изтегленият елемент или приложение да се отвори автоматично след приключване на изтеглянето.
- **Потвърждение откъс** — Избор дали искате въпросът за потвърждение да се показва преди предварителен преглед на елемент.
- **Потвържд. покупка** — Избор дали искате въпросът за потвърждение да се показва преди закупуване на елемент.
- **Инф. за абонамент** — Избор дали искате въпросът за потвърждение да се показва преди абониране за елемент.

Свързване на компютъра с интернет

Можете да използвате вашето устройство, за да свържете компютъра с интернет.

1. Свържете кабела за данни към USB конекторите на вашето устройство и компютъра.

2. Изберете **Св.комп.към И-нет**. Необходимият софтуер автоматично се инсталира от устройството ви на компютъра.
3. Приемете инсталирането в компютъра. Приемете и връзката, ако се появи такова съобщение. Когато връзката с Интернет е установена, се отваря уеб браузърът на компютъра ви.

Трябва да имате права на администратор за вашия компютър и опцията "autorun" на компютъра да е включена.

Пътуване

Трябва ви упътване? Търсите ресторант? Вашето устройство разполага с инструментите, за да ви отведе там, където искате.

Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения, като например GPS данни, за да намерите вашето местоположение или да измервате разстояния и координати. Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да

се повлияе от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS приемникът трябва да се използва само на открито, за да може да приема GPS сигнали.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация. Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Различните методи на локализация могат да бъдат включени или изключени в настройките за позициониране.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS е услуга на мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.



Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

За да изключите услугата A-GPS, изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни** и **Опции** > **Настр.на локализация** > **Методи за локализация** > **Подпомогнат GPS** > **Изключи**.

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Точката за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа не може да се използва за тази услуга. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Правилно държане на устройството

GPS приемникът е разположен на гърба на устройството. Когато използвате приемника, уверете се, че не сте покрили антената с ръка.

Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията. Използването на GPS приемника може да изтощи батерията по-бързо.

Съвети за създаване на GPS връзка

Ако вашето устройство не може да улови сигнал от спътник, разгледайте следните възможности:


- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

Проверете състоянието на спътниковите сигнали

За да проверите колко спътника е намерило вашето устройство и дали то получава спътникови сигнали,

изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни** и **Опции** > **Състояние спътник**.

Ако вашето устройство е намерило спътници, за всеки спътник се показва стълбче в екрана за информация за спътници. Колкото е по-дълго



стълбчето, толкова по-силен е и спътниковият сигнал. Когато вашето устройство е получило достатъчно данни от спътниковия сигнал за определяне на координатите на вашето място, цветът на стълбчето се променя.

Първоначално устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири сателита, за да може да изчисли координатите на местоположението ви. Когато се направи първоначалното изчисление, възможно е да се продължи с изчисление на координатите само с три сателита. Въпреки това точността по принцип е по-добра, когато са намерени повече сателити.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи информация за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите заявка за местонахождение, се показва услугата, която прави заявката. Изберете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите заявката.

Ориентири

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Местонах..**

С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаметените местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, например адреси. Можете да използвате запаметените ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

GPS координатите се изразяват във формат градуси и дробна част от градуса, като се използва международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Ново местонахожд.** — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за локализация на текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахожд.** За да изберете местоположението от картата, изберете **Избери от картата**. За да въведете ръчно информацията за местонахождението ви, изберете **Въведи ръчно**.
- **Промени** — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).

- **Добави в категор.** — Добавяне на ориентир към дадена категория в Ориентири. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.
- **Изпрати** — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентира се поставят в папката "Входящи" в "Съобщения".

Можете да сортирате ориентирите си в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории ориентира, отворете раздела на категориите и изберете **Опции** > **Промени категории**.

GPS данни

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни**.

GPS данните имат за цел да предоставят указателна информация за маршрут до избрана дестинация, координатите на текущото ви местоположение и пътна информация, като приблизителното разстояние до дестинацията или приблизителното време на пътуването.

Координатите в GPS системата се изразяват във формат градуси и десетична дробна част от градуса, като се използва международната WGS-84 координатна система.

За да използвате GPS данни, GPS приемникът на вашето устройство трябва първоначално да получи информация за позиция най-малко от три спътника, за да изчисли координатите на вашето

местоположение. Когато първоначалното изчисление е направено, може да е възможно да се продължи изчисляването на координатите на вашето местоположение с три спътника. Точността обаче обикновено е по-добра, когато са намерени повече спътници.

Движение по маршрут

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни** и **Навигация**.

Започнете маршрута на открито. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Указанията за следване на маршрут използват въртящ се компас на дисплея на устройството. Посоката към местоназначението е показана с червено топче, а приблизителното разстояние до него се изписва във вътрешността на кръга на компаса.

Предназначението на "Движение по маршрут" е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се вземат под внимание каквито и да е препятствия по маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете дестинация на пътуването ви, изберете **Опции** > **Задай дестинация** и ориентир като крайна цел или въведете географска ширина и дължина.

За да изчистите зададената за пътуването ви дестинация, изберете **Край навигация**.

Извличане на информация за местонахождение

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни** и **Местоположение**.

В екрана за позиция можете да разгледате информацията за позицията на вашето текущо местоположение. Показва се оценка за точността на местоположението.

За да запаметите текущото си местоположение като ориентир, изберете **Опции** > **Запам. местополож.**. Ориентирите са запаметени местоположения с повече информация и те могат да се използват в други съвместими приложения и да се прехвърлят между съвместими устройства.

Километраж

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **GPS данни** и **Разстояние път**.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

За да включите ли изключите изчисление на разстоянието на пътуването, изберете **Опции** > **Старт** или **Стоп**. Изчислените стойности остават на екрана. Използвайте тази функция на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

За да нулирате разстоянието на пътуването, времетраенето и средната и максимална скорости и да започнете ново изчисление, изберете **Опции** > **Нулирай**. За да нулирате километража и сумарното време, изберете **Рестартирай**.

Кarti

Информация за Кarti

С помощта на приложението Кarti можете да видите своето местоположение на картата към момента, да разглеждате картите за различни градове и държави, да търсите различни места, да планирате маршрути от едно място до друго, да запазвате местоположения и да ги изпращате до съвместими устройства. Можете да закупите и лицензи за пътна обстановка и навигационни услуги, ако се предлагат за вашата държава или област.

Когато използвате Кarti за пръв път, може да се наложи да изберете точка за достъп до Интернет, за да изтеглите кarti.

Ако търсите област, която не можете да намерите в картите, вече изтеглени на устройството, карта на тази област се изтегля автоматично от интернет. Възможно е някои кarti да са налични в устройството или в карта с памет. Можете да използвате и компютърния софтуер Nokia Map Loader за изтегляне на кarti. За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, вижте www.nokia.com/maps.



Свет: За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да използвате Карти и без Интернет връзка и да преглеждате карти, които са запаметени във вашето устройство или карта с памет.



Бележка: Изтеглянето на карти може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Позициониране с мрежата

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Карти**.

Може да използвате мобилната мрежа, за да намерите настоящото си местоположение, дори ако сте в помещение. Това е по-бързо, но по-малко точно отколкото с GPS, като не можете да използвате местоположението като отправна точка за навигация.

За да използвате мобилната мрежа за позициониране, изберете метод за позициониране, базиран на мрежата, от настройките на устройството. Като стартирате приложението Карти и GPS връзката ви е готова, GPS замества мобилната мрежа като метод за позициониране.

Придвижване по картата

Когато GPS връзката е активна,  вашата текуща позиция се показва на картата.

За да видите вашето текущо или последно местоположение, изберете **Опции** > **Моята поз..**

За да се движите по картата, превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу с клавиша за превъртане. Картата е ориентирана на север по подразбиране.

Когато имате активна връзка за данни и разглеждате картата на дисплея, автоматично се изтегля нова карта, ако превъртите до област, която не е покрита от вече изтеглени карти. Картите автоматично се запамятват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет, ако е поставена.

За увеличаване или намаляване на картата, натиснете * и #.

За промяна на вида карта изберете **Опции** > **Режим на картата**.

Индикатори на дисплея

GPS индикаторът  показва наличността на спътникови сигнали. Едно стълбче означава един сателит. Когато устройството се опитва да намери спътникови сигнали, стълбчето е жълто. Когато устройството получава достатъчно данни от спътника, за да може GPS да пресметне мястото, стълбчето става зелено. Колкото повече зелени

стълбчета – толкова по-надеждно пресмятане на местонахождението.

Отначало устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири сателита, за да е в състояние да изчисли координатите на местоположението ви. След първоначалното изчисление може да са достатъчни и сигнали от три сателита.

Индикаторът за пренос на данни **⇌ 21.5 kb** показва използваната интернет връзка и количеството данни, прехвърлени от стартирането на приложението.

Намиране на местоположения

За да търсите местоположения, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изследване**. Започнете да въвеждате името на местоположението в полето за търсене. Устройството предлага съпадащи местоположения наблизо. Изберете местоположението от списък или въведете името му в полето за търсене и след това изберете **Търсене**.

1. За да намерите определен адрес, изберете **Опции > Търсене по адрес**.
2. Започнете да въвеждате необходимата информация. Полетата, маркирани със звездичка (*), са задължителни.
3. Изберете адреса от списъка с примерни съпадения.
4. Изберете **Опции > Търсене**.

За да намерите адрес, който е запамен в списък с контакти, изберете **Опции > Търсене по адрес > Опции > Избор от 'Контакти'**.

За да търсите местоположения по техните координати, изберете **Опции > Търсене по адрес > Опции > Търсене по координати**. За да изберете формата на координатите, превъртете нагоре или надолу.

За да търсите местоположения в специфични категории, например ресторанти или магазини, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изследване**. Изберете категория и въведете термините за търсене в полето за търсене.

Планиране на маршрут

За да планирате маршрут, превъртете до вашата начална точка в картата, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**. За да добавите крайната точка и повече местоположения към маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут**.

За да промените реда на местоположенията в маршрута, превъртете до дадено местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите местоположението, след което изберете **Избор**.

За да редактирате маршрута, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Редактиране маршрут**.

За да покажете маршрута върху картата, изберете **Опции > Покажи маршрут**.

За да навигирате до крайната точка с кола или пеша, ако сте закупили лиценз за тези услуги, изберете **Опции** > **Старт на шофирането** или **Старт.пешех.режим**.

За да запаметите маршрута, изберете **Опции** > **Запамет. маршрут**.

Записване и изпращане на местоположения

За да запаметите местоположение в устройството си, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Запамятаване**.

За да прегледате запаметените места в основния екран, изберете **Опции** > **Предпочитани**.

За да изпратите местоположение до съвместимо устройство, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изпращане**. Ако изпратите местоположението в текстово съобщение, информацията се конвертира в обикновен текст.

Преглед на запаметените обекти

За да прегледате местоположения и маршрути, които сте запаметили в устройството си, изберете **Опции** > **Предпочитани**.

За да сортирате запаметените местоположения по азбучен ред или по разстояние, изберете **Места** > **Опции** > **Сортиране**.

За да синхронизирате запаметените местоположения в интернет услугата Ovi Карти, изберете **Синхронизиране с Ovi**. Синхронизирането може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на доставчика на услуги. Свържете се с доставчика си на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

За да видите мястото на картата, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Покажи на карта**.

За да добавите мястото към маршрут, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**.

За да създадете колекция на вашите любими места, като ресторанти или музеи, изберете **Опции** > **Нова колекция**.

Синхронизиране на вашите предпочитани местоположения в Ovi Карти

Уебсайтът на Ovi съдържа интернет услугите, които се предоставят от Nokia. Разделът Ovi Карти съдържа услуги, свързани с Карти.

За да създадете акаунт за Ovi, вижте www.ovi.com.

За да синхронизирате местоположения, колекции и маршрути, които сте запаметили в устройството си чрез акаунт на Ovi, изберете **Опции** > **Предпочитани** > **Синхронизиране с Ovi**.

За да зададете устройството да синхронизира запамените местоположения, колекции и маршрути чрез вашия Ovi акаунт автоматично, когато отворите и затворите приложението Карти, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Синхронизация** > **Синхронизиране с Ovi** > **При старт и изкл..**

Синхронизирането може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на доставчика на услуги. Свържете се с доставчика си на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

История на търсене

За да проверите кои места сте търсили наскоро, изберете **Опции** > **Хронология**.

За да видите избраното място в картата, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Покажи на карта**.

За да изпратите мястото на съвместимо устройство, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изпращане**.

За да добавите мястото към маршрут, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**.

Отидете пеша до своето местоназначение

Маршрутът за ходене включва пешеходни зони и паркове, дава приоритет на пешеходни пътеки и по-малки пътища, като се избягват магистрали.

Дължината на маршрута за ходене е ограничена до 50 км (31 мили) максимум, а скоростта на ходене – до 30 км/ч (18 мили/ч) максимум. Ако се надвиши скоростта, навигацията спира и се възобновява, когато скоростта отново е в рамките на допустимото.

За пешеходната навигация не се предлагат гласови указания, но устройството ви подсказва с тон или вибрация около 20 метра (22 ярда) преди да трябва да завиете или да направите друга маневра. Методът за ръководене зависи от настройките на активния в момента профил на устройството.

За закупуване на лиценз за пешеходна навигация изберете **Опции** > **Магазин и лицензи** > **Опции** > **Магазини за други региони** > **Всички региони** > **City Explorer**. Можете чрез сметката си за лиценз с кредитна карта или чрез сметката си за телефон, ако тази опция се предлага от доставчика на услуги.

Когато закупите лиценз, в устройството си получавате услугите за метеорологични условия и подобрена услуга за търсене, ако се предлагат за вашата държава или област. Подобрената услуга за търсене ви позволява да намирате информация, свързана с местни събития и самото пътуване, когато потърсите нещо.

За да стартирате навигирането, превъртете до дадено местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Върви до**.

Ако крайната точка е на черен път, маршрутът се показва като права линия, за да ви укаже посоката на движение. За да програмирате устройството винаги да ползва навигиране в права посока, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** >

Маршрут > **Предпочитан маршрут** > **Правя линия.**

За да видите преглед на маршрута, изберете **Опции** > **Преглед на маршрута.**

За да спрете навигирането, изберете **Стоп.**

Шофирайте до своето местоназначение

За закупуване на лиценз за навигация за пешеходци и автомобил изберете **Опции** > **Магазин и лицензи** > **Магазин** > **Шофиране в %s**. Лицензът е специфичен за региона и може да се използва само в избраната област.

Когато закупите лиценза, в устройството си получавате услугите за спазване на пътното платно и ограничението в скоростта, ако се предлага за вашата държава или област.

За да започнете автомобилна навигация, превъртете до местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Шофиране до**. Когато използвате за първи път автомобилна навигация, устройството ще поиска да изберете езика за гласови указания и да изтеглите файловете с гласови указания.

Изтеглянето на файлове с гласово ръководство може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на доставчика на услуги. Свържете се с доставчика си на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

За да превключвате между различните екрани по време на навигацията, натиснете клавиша за превъртане и изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

За да намерите алтернативен маршрут, изберете **Опции** > **Друг маршрут..**

За да повторите гласовите указания, изберете **Опции** > **Повтори.**

За да зададете силата на звука за гласовите указания, изберете **Опции** > **Том.**

За да прегледате данни за разстоянието на пътуване и времетраенето, изберете **Опции** > **Табло.**

За да спрете навигирането, изберете **Стоп.**

Трафик и безопасност

Услугата за информация за трафика в реално време предлага сведения за настъпили промени в трафика, които могат да окажат влияние на пътуването ви. Можете да закупите или изтеглите услугата за информация за трафика в устройството си, ако се предлага във вашата държава или област.

Изтеглянето на услугата за информация за трафика може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на доставчика на услуги. Свържете се с доставчика си на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

Данните за движението по пътищата, пътеводната информация и съпътстващите услуги се предоставят от трети лица, несвързани с Nokia. Информацията може да е донякъде неточна и непълна и зависи от наличността. Никога не

разчитайте единствено на гореспоменатата информация и съпътстващи услуги.

За закупуване на лиценз за услугата за информация за трафика изберете **Опции** > **Магазин и лицензи** > **Магазин** > **Трафик и безопасност** %s.

Когато закупите лиценза, получавате и услугата за известяване за радари, ако се предлага във вашата държава или област.

Местоположението на радарите може да се покаже на вашия маршрут по време на навигация, ако тази функция е включена. Някои юрисдикции забраняват или ограничават употребата на данни за разположението на радарите. Nokia не носи отговорност за точността или последствията от употребата на данни за разположение на радарите.

За преглед на информацията относно настъпили промени в трафика изберете **Опции** > **Инф. траф.**. Промените се показват на картата като триъгълници и линии.

За преглед на подробности относно настъпила промяна, включително възможни опции за промяна в маршрута, изберете **Опции** > **Отвори**.

За актуализиране на информацията за трафика изберете **Актуал.инфо трафик**.

За да програмирате вашето устройство да планира автоматично нов маршрут за избягване на настъпилите събития в трафика, от основния екран изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Навигация** > **Преизч.марш.за трафик**.

Използване на Карти с компаса

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Карти**.

Когато компасът в устройството ви е включен, кръгът около компаса е зелен и изгледът с картата се върти автоматично според посоката, в която сочи предната част на устройството.

За да включите компаса, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Включи компаса**. Когато компасът не се ползва, кръгът около него е бял и изгледът с картата не се върти автоматично.

Настройване на компаса


Вашето устройство има вграден компас. Когато компасът е включен, кръгът около компаса е зелен и изгледът с картата се върти автоматично според посоката, в която сочи предната част на устройството.

Компасът има ограничена точност. Електромагнитни полета, големи метални предмети и други външни обстоятелства може допълнително да повлияят на точността на компаса. Компасът винаги трябва да е настроен правилно. За да го настроите, направете следното:

1. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Карти**.
2. Компасът е активен по подразбиране. За да деактивирате компаса, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Изключи компаса**. Когато компасът е изключен, кръгът около него е бял и изгледът с картата не се върти автоматично.

Изключването на компаса е валидно само за текущата сесия. При следващото отваряне на Кarti компасът се активира автоматично.

3.

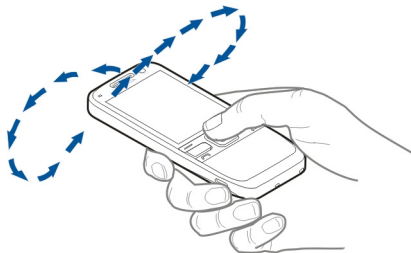

Завъртете устройството около всички оси с постоянно движение, докато индикаторът за настройване смени цвета си на зелен. Ако индикаторът е жълт, точността на компаса е слаба. Ако индикаторът е червен, компасът не е настроен.

Настройки на Кarti

За да промените настройките на Кarti, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** и от следните:

- **Интернет** — Определяне на настройките за интернет.
- **Навигация** — Определяне на настройките за навигация.
- **Маршрут** — Определяне на настройките за маршрут.
- **Карта** — Определяне на настройките на картата.

- **Синхронизация** — Определяне на настройките за синхронизиране на запазени елементи в интернет услугата на Ovi.

Настройки за интернет

За определяне на интернет настройките изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Интернет** и от следните:

- **Онлайн при стартир.** — Задаване на устройството да отваря интернет връзка при стартиране на Кarti.
- **Точ. дост. по подразб.** или **Мрежова дестинация** — Избор на точката за достъп, която да се използва при връзка с интернет.
- **Предупр. за роуминг** — Задаване на устройството да известява при регистрация в друга мрежа, различна от домашната.

Настройки за навигация

За определяне на настройките за навигация изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Навигация** и от следните:

- **Гласови указания** — Избор на езика за гласови указания при навигация за кола. Може да се наложи да изтеглите гласовите файлове, преди да можете да изберете езика. Изтеглянето на файлове с гласово ръководство може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на доставчика на услуги. Свържете се с доставчика си на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

- **Осветление** — Определяне на настройката за фоново осветление.
- **Автоматичен мащаб** — Използване на автоматично мащабиране.
- **Актуализ. инфо трафик** — Актуализиране на информацията за пътната обстановка.
- **Преизч.марш.за трафик** — Планиране на нов маршрут за избягване на тежка пътна обстановка.
- **Индикатор за време** — Показване на дисплея на времето на пътуване или очакваното време на пристигане.
- **Сигнал лимит на скор.** — Задаване на устройството да ви известява, когато надвишите ограничението за скорост, ако за вашия маршрут има информация за ограничение на скоростта.
- **Детектор за безопасност** — Задаване на устройството да ви известява, когато наближите радар за скорост, ако за вашия маршрут има такава информация.

Наличните опции може да варират.

Настройки за маршрут

За да промените настройките за маршрут, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Маршрут**.

За да изберете вида транспорт, изберете **Вид транспорт** > **Пеша** или **Шофиране**. Ако изберете **Пеша**, еднопосочните улици се зачитат като нормални улици и може да се ползват пешеходните пътеки.

За да използвате най-бързия маршрут, изберете **Избор на маршрута** > **По-бърз маршрут**. Тази

настройка е налична само ако сте избрали **Шофиране** като вид транспорт.

За да използвате най-краткия маршрут, изберете **Избор на маршрута** > **По-кратък маршрут**.

За да планирате маршрути, които комбинират предимствата както на най-краткия, така и на най-бързия маршрут, изберете **Избор на маршрута** > **Оптимизиран**.

Можете да изберете и дали да се избягват магистрала, тунели, фериботи и пътища с такси.

Настройки за картата

За определяне на настройките за карта изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Карта** и от следните:

- **Категории** — Избор на видовете забележителности, които искате да видите на картата.
- **Цветове** — Оптимизиране на цветовете за дневна или нощна употреба.
- **Използвана памет** — Избор на мястото, където се запамятват файловете на картите в устройството ви.
- **Макс.изп. на паметта** — Избор на количеството памет за съхранение на карти. Когато се достигне ограничението за памет, най-старата карта се изтрива.
- **Измерителна система** — Изберете метрична или английска система.

Настройки за синхронизация

За да определите настройките за синхронизация, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Синхронизация**.

За да зададете устройството да синхронизира запазените елементи автоматично във вашия Ovi акаунт, когато отворите и затворите приложението Карти, изберете **Синхронизиране с Ovi** > **При старт и изкл.**

За да синхронизирате ръчно вашите запазени елементи в Ovi, изберете **Синхронизиране с Ovi** > **Ръчно**. За да синхронизирате елементите в основния екран, изберете **Опции** > **Предпочитани** > **Синхронизиране с Ovi**.

За да определите данните на вашия Ovi акаунт, изберете **Информация влизане**.

Ако нямате Ovi акаунт, създайте такъв на адрес www.ovi.com.

Актуализиране на карти

За да актуализирате файловете за карти и гласови указания в съвместимото устройство, изтеглете Nokia Maps Updater в компютъра си от www.nokia.com/maps. Свържете устройството си към компютъра, отворете Nokia Maps Updater и направете следното:

1. Изберете вашия език от списъка.

2. Ако към компютъра е свързано повече от едно устройство, изберете устройството от списъка.
3. Когато Nokia Maps Updater намери актуализации, изтеглете ги в устройството си.
4. Приемете тегленето в устройството си, когато бъдете подканени от дисплея на устройството.

Офис инструменти на Nokia

Офис инструментите на Nokia поддържат мобилния бизнес и позволяват ефективна комуникация с работни екипи.

Активни бележки



Изберете **Меню** > **Офис** > **Акт. бележ.**.

Активните бележки ви позволяват да създавате, редактирате и разглеждате различни видове бележки, като например такива за срещи хобита или списъци за пазаруване. Можете да вмъквате в бележките изображения, видеоклипове и звуци. Можете да свързвате бележките с други приложения, като например Контакти, и да изпращате бележки на други.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Акт. бележ.**.

За да създадете бележка, започнете да пишете.

За да редактирате бележка, изберете нея и **Опции** > **Опции за редакция**.

За да добавите удебелен шрифт, курсив или подчертаване към текста или да промените цвета

на шрифта, натиснете и задръжте **#** и превъртете, за да изберете текста. След това изберете **Опции** > **Текст**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Вмъкване на обект** — Вмъкване на изображения, звук или виедоклипове, визитки, уеб маркери и файлове.
- **Вмъкни нов** — Добавяне на нови елементи към бележката. Можете да правите звукозапис, видеоклипове и снимки.
- **Изпрати** — Изпращане на бележката.
- **Връзка бележка с пов.** — Избор на **Добави контакти** за свързване на бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за Активни бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Акт. бележ.** и **Опции** > **Настройки**.

За да изберете къде да запаметите бележките, изберете **Използвана памет** и желаната памет.

За да промените оформлението на активните бележки или за да виждате бележките като списък, изберете **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък**.

За да виждате бележка като фон, когато правите или получавате повиквания, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Да**.



Съвет: Ако временно не искате да виждате бележки по време на повикванията, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Не**. Така не е нужно да премахвате връзките между бележките и картите за контакти.

Калкулатор

Изберете **Меню** > **Офис** > **Калкулат.**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане, от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и изберете **=**. Калкулаторът извършва операциите в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се използва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултата от последното изчисление в паметта си. Излизането от приложението "Калкулатор" или изключването на устройството не изчиства паметта. За да върнете последно запаметения резултат следващия път, когато отворите приложението "Калкулатор", изберете **Опции** > **Последен резултат**.

За да запаметите числата или резултатите от изчислението, изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**.

За да извлечете резултатите от изчисление от паметта и да ги използвате след това в изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**.

Файлов мениджър



Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

Мениджър файлове

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

С Файловия мениджър можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове.

Наличните опции могат да варират.

За да закачите или изтриете устройства, или за да определите настройките за съвместимо отдалечено устройство, свързано към вашето устройство, изберете **Опции** > **Външни устройства**.

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намери**. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да преместите и копирате файлове и папки или да създадете нови папки, изберете **Опции** > **Подреди**.



Бърз достъп: За да приложите действия спрямо няколко елемента едновременно, маркирайте елементите. За да маркирате или демаркирате елементи, натиснете #.

Управление на карта с памет

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Опции на карта памет** — Преименуване или форматиране на карта с памет.
- **Парола карта с памет** — Защищаване с парола на карта с памет.
- **Отключв. карта с памет** — Отключване на карта с памет.

Архивиране на файлове в карта с памет

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

За да архивирате файлове в карта с памет, изберете видовете файлове, които искате да архивирате, и **Опции** > **Копирай памет тел..** Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Quickoffice

Информация за Quickoffice

Изберете **Меню** > **Офис** > **Quickoffice**.

Quickoffice се състои от Quickword за разглеждане на документи в Microsoft Word, Quicksheet за разглеждане на таблици в Microsoft Excel, Quickpoint за презентации в Microsoft PowerPoint и Quickmanager за закупуване на софтуер. С Quickoffice можете да разглеждате документи в Microsoft Office 2000, XP и 2003 (файлови формати DOC, XLS и PPT). Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файлове.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Работа с файлове

За да отворите файл, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За сортиране на файлове съгласно типа изберете **Опции** > **Сортирай по**.

За да прегледате данните за даден файл, изберете **Опции** > **Детайли**. Подробните данни включват името, размера и местоположението на файла,

както и часа и датата, когато файлът е модифициран за последен път.

За изпращане на файлове към съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати** и метода на изпращане.

Конвертор



Изберете **Меню** > **Офис** > **Конверт..**

Конверторът има ограничена точност и може да има грешки при закръглянето.

Конвертиране на мерки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Конверт..**

1. Превъртете до полето за тип и изберете **Опции** > **Вид конвертиране**, за да отворите списък на мерни единици. Изберете типа мерна единица, която искате да използвате (различна от валута), и **ОК**.
2. Превъртете до първото поле за единици и изберете **Опции** > **Избор на единица**. Изберете единицата, която ще конвертирате, и **ОК**. Превъртете до следващото поле за единици и изберете единицата, в която желаете да конвертирате.
3. Превъртете до първото поле за количество и въведете стойността за конвертиране. Другото поле за количество автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

Задаване на основната валута и обменен курс

Изберете **Меню** > **Офис** > **Конверт..**

Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Преди да можете да конвертирате валута, трябва да изберете основна валута и да добавите обменни курсове. Курсът на основната валута е винаги 1. Основната валута определя обменния курс на другите валути.

1. За да настроите обменния курс за единицата на валутата, превъртете до полето за тип и изберете **Опции** > **Валутни курсове**.
2. Превъртете до вида валута и въведете обменния курс, който искате да зададете за отделна валутна единица.
3. За да смените основната валута, превъртете до валутата и изберете **Опции** > **Като основен курс**.
4. Изберете **Готово** > **Да**, за да запазите промените.

След като сте задали всички необходими обменни курсове, можете да преобразувате валути.

Zip мениджър



Изберете **Меню** > **Офис** > **Zip**.

Със Zip manager можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в .zip формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или указатели към архив; да задавате, премахвате или променят активната парола за защитени архиви; да променят настройките, като например ниво на компресиране и шифроване на имена на файлове.

Можете да запаметите архивираният файл в паметта на устройството или на карта с памет.

PDF четец

Изберете **Меню** > **Офис** > **Adobe PDF**.

С приложение за четене на PDF можете да четете PDF документи на дисплея на устройството ви, да търсите текст в документите, да променят настройките, като например ниво на мащабиране и изгледи на страници, както и да изпращате PDF файлове с имейл.

Печатане

Можете да отпечатвате документи, като например файлове, съобщения, изображения или уеб страници, от устройството ви. Може да не можете да отпечатвате всякакъв тип документи.

Отпечатване на файлове

Отпечатване на файлове

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Принтери**.

Можете да отпечатвате документи, например файлове, съобщения или уеб страници от устройството, да преглеждате задание за печат, да задавате опции за оформление на страницата, да избирате принтер или да отпечатвате във файл. Няма да можете да отпечатвате всякакъв тип документи.

Преди отпечатване се уверете, че са извършени всички необходими конфигурации за свързване на устройството ви към принтера.

За да променят опциите за печат, изберете **Опции** > **Опции за печат**. Можете, например, да изберете принтер или да променят размера и посоката на хартията.

Изберете **Опции** > **Опции за печат** и после от следните:

- **Печат** — Отпечатване на документ. За да отпечатате файл, изберете **Печат във файл** и изберете местоположението на файла.
- **Настройка на стран.** — Промяна на оформлението на страницата преди отпечатване. Можете да променят посоката и размера на хартията, да задавате полетата и да вмъквате горен и долен колонтитул. Максималната дължина на горния и долен колонтитул е 128 символа.
- **Преглед** — Визуализация на документ преди отпечатване.

Опции за печат

Отворете документ като например файл или съобщение и изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Печат**.

Определете следните опции:

- **Принтер** — Изберете наличен принтер от списъка.
- **Печат** — Изберете **Всички страници**, **Четни страници** или **Нечетни страници** за обхват на печат.
- **Диапазон за печат** — Изберете **Целия диапазон**, **Текущата страница** или **Определ.страници** за обхват на страниците.
- **Брой копия** — Изберете броя на копията за печат.
- **Печат във файл** — Изберете да отпечатате файл и определете местоположението на файла.

Наличните опции могат да варират.

Настройки на принтера

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Принтери**.

За да добавите нов принтер, изберете **Опции** > **Добави**.

Определете следното:

- **Принтер** — Въведете име за принтера.
- **Драйвер** — Изберете драйвер за принтера.
- **Носител** — Изберете носител за принтера.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп
- **Порт** — Изберете порта.
- **Хост** — Определете хоста.
- **Потребител** — Въведете потребителя.
- **Опашка** — Въведете реда за отпечатване.

- **Ориентация** — Изберете ориентацията.
- **Размер на хартията** — Изберете размера на хартията.
- **Тип хартия** — Изберете вид медия.
- **Цветови режим** — Изберете цветовия режим.
- **Модел на принтера** — Изберете модела на принтера.

Наличните опции могат да варират.

Печат на изображения

Можете да отпечатвате изображения от устройството ви чрез съвместим с PictBridge принтер. Можете да печатате изображения единствено във файлов формат JPEG.

За да отпечатвате изображения в "Снимки", камера или преглед на изображения, маркирайте изображенията и изберете **Опции** > **Печат**.

Свързване с принтера

Свържете вашето устройство със съвместим принтер чрез съвместим кабел за данни и изберете **Прехвърл. изобразж.** като режим за USB връзка.

За да настроите устройството да пита за целта на връзката всеки път, когато кабелът е свързан, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Свързв.** > **USB** > **Питай при връзка** > **Да**.

Визуализация за печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват посредством предварително зададени оформления.

Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да покажете останалите страници.

Визуализация на изображения за печат

След като изберете изображенията за печат и принтера, определете настройките на принтера.

Изберете от следните:

- **Оформление** — Избор на оформлението на изображенията.
- **Формат на хартията** — Избор на размера на хартията.
- **Качество на печат** — Избор на качеството на печат.

Часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

В приложението Часовник можете да видите информация за местното време и часови пояс, да задавате и променяте аларми и да променяте настройките за датата и часа.

Алармен часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

За да видите своите активни и неактивни аларми, отворете раздела за аларма. За да зададете аларма, изберете **Опции** > **Нова аларма**. Ако е

необходимо, задайте повторение. Когато е включена аларма, се показва индикаторът .

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтори**. Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.



Съвет: За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте й задали да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да отмените аларма, изберете **Опции** > **Отстрани аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да актуализирате автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (мрежова услуга), изберете **Опции** > **Настройки** > **Автомат.актуалз.на часа** > **Включена**.

Световен часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

За да видите часа в различни местоположения, отворете раздела за световния часовник. За да добавите към списъка местоположения, изберете **Опции** > **Добави местонахожд.** Можете да добавите към списъка най-много 15 местоположения.

За да изберете вашето текущо местоположение, превъртете до него и изберете **Опции** > **Задай**

текущо местон. Местоположението се показва в основния екран на часовника, а часът на вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

Настройки на часовника

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Автомат.актуалз.на часа** > **Включена**.

За да промените тона на алармата, изберете **Алармен тон часовник**.

Речник

Изберете **Меню** > **Офис** > **Речник**.

За да преведете думите от един език на друг, въведете текста в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да преведете дума, изберете думата от списъка.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Прослушване** — Слушане на избраната дума.
- **История** — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- **Езици** — Промяна на изходния и целевия език.
- **Езици** — Изтегляне на езици от Интернет или изтриване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.
- **Реч** — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Бележки**.

Можете да създавате и изпращате бележки на други съвместими устройства и да запаметявате получени файлове с чист текст (файлов формат TXT) в "Бележки".

За да напишете бележка, започнете да въвеждате текста. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

За да отворите бележка, изберете **Отвори**.

За да изпратите бележка до други съвместими устройства, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да синхронизирате или да зададете настройки за синхронизиране за бележка, изберете **Опции** > **Синхронизация**. Изберете **Старт**, за да започнете синхронизирането, или **Настройки** – за да зададете настройки за синхронизирането за бележката.

Персонализиране

Можете да персонализирате вашето устройство, например като регулирате различни тонове, фонове изображения и екранни защиты.

Профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния екран. Ако обаче активният профил е **Общ**, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За да промените даден профил, изберете профил и **Опции** > **Активиране**. Профилът **Офлайн** предпазва устройството ви от случайно включване, изпращане или получаване на съобщения или използване на безжична LAN, Bluetooth връзка, GPS, или FM радио; той също затваря всяка Интернет връзка, която може да работи, когато профилът е избран. Профилът **Офлайн** не предпазва устройството ви от установяване на безжична LAN или Bluetooth връзка по-късно, или от рестартиране на GPS или FM радио, така че се съобразете с всички

приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате тези функции.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничи използване** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила **Офлайн** не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции** > **Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

Избиране на тонове на звънене

За да зададете тон на звънене за даден профил, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон на звънене**. Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Всички изтеглени тонове се запаметяват в Галерия.

За да възпроизведете тона на звънене само за избраната група контакти, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Сигнализирай за**, а след това

изберете желаната група. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

За да промените тона на съобщението, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон получаване съобщ.**

Персонализиране на профили

Изберете **Опции** > **Персонализиране** и определете следното:

- **Тон на звънене** — Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Ако ползвате две отделни телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.
- **Тон за видеоповик.** — Избор на тон на звънене за видеоповикванията.
- **Кажи името** — Когато изберете тази опция и някой от вашия списък с контакти ви се обаждат, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.
- **Тип звънене** — Избиране как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.
- **Сила на звънене** — Избиране на силата на звука на тона на звънене.
- **Тон получаване съобщ.** — Избиране на тон за получените текстови съобщения.
- **Сигнал за ел. поща** — Избиране на тон за получените съобщения от ел. поща.

- **Вибриращ сигнал** — Задаване на настройка устройството да вибрира при приемане на повикване.
- **Тонове на клавиши** — Избор на силата на звука за тоновете на клавиатурата на устройството.
- **Предупредит. тонове** — Включване или изключване на предупреждаващите тонове. Тази настройка засяга и тоновете на някои игри и Java приложения.
- **Сигнализирай за** — Задайте устройството да звъни само при повиквания от телефонни номера, които принадлежат към избрана група контакти. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.
- **Име на профила** — Можете да дадете име на нов профил или да преименувате съществуващ профил. Профилите Общ и Офлайн не могат да се преименуват.

Персонализиране на началния екран

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Режими**.

За да промените името на текущия начален екран, изберете **Опции** > **Преименуване режим**.

За да изберете кои приложения и известия искате да виждате в началния екран, изберете **Прилож. в нач. екран**.

За да промените палитрата на текущия използван начален екран, изберете **Обща палитра**.

За да промените фоновото изображение на текущия използван начален екран, изберете **Тапет**.

За да преминете от един начален екран на друг, превъртете до **Текущ режим** и изберете **Опции** > **Промени**.

Промяна на палитрата на дисплея

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри**.

За да промените палитрата, използвана за всички приложения, изберете **Общи**.

За да промените палитрата, използвана в главното меню, изберете **Изгл. Меню**.

За да промените палитрата за определено приложение, изберете конкретната папка на приложението.

За да промените фоновото изображение на началния екран, изберете **Тапет**.

За да изберете анимация за скрийнсейвър, изберете **Спест.енергия**.

За да включите или изключите ефекти на палитрата, изберете **Общи** > **Опции** > **Ефекти на палитрата**.

Изтегляне на палитра

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри**.

За да изтеглите палитра, изберете **Общи** > **Изтегли палитри** > **Опции** > **Отидете на уеб адрес**. Въведете интернет адреса, от който искате да изтеглите вашата палитра. След като палитрата бъде изтеглена, можете да я прегледате или активирате.

За да прегледате палитра, изберете **Опции** > **Преглед**.

За да активирате палитра, изберете **Опции** > **Задай**.

Промяна на аудио палитри

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри** и **Аудио палитри**.

Можете да зададете звуци за различни събития на устройството. Звучите могат да бъдат тонове, реч или съчетание от двете.

За да промените текущата звукова палитра, изберете **Активир.аудио палитра**.

За да зададете звук за събитие, изберете група събития, като например тонове на звънене, и желаното събитие.

За да използвате всички предварително зададени звуци в група за събития, изберете групата и **Опции** > **Активирай звуци**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Пусни глас** — Възпроизвеждане на звука, преди да бъде активиран.
- **Запамети палитра** — Създаване на нова аудиопалитра.
- **3-D тонове на звънене** — Добавяне на триизмерни ефекти към аудиопалитрата.
- **Реч** — Изберете **Реч**, за да зададете реч като звук за дадено събитие. Въведете желаните текст в текстовото поле. Опцията **Реч** не е достъпна, ако сте активирали опцията **Кажете името** в текущия профил.
- **Деактивирай звуци** — Изключване на всички звуци в група събития.

3-D тонове на звънене

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **3-D тонове**.

За да активирате триизмерните (3-D) звукови ефекти за тонове на звънене, изберете **Ефекти на 3-D тонове** > **Включено**. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да промените триизмерния ефект, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желаните ефект.

За да промените 3-D ефекта, изберете от следните:

- **Скорост траектория** — Избор на скоростта, при която звукът се премества от една посока към друга. Тази настройка не е налична за всички ефекти.
- **Ехо** — Избор на желан ефект за регулиране силата на ехото.
- **Доплеров ефект** — Избор на **Включено**, за да звучи по-силно тонът на звънене, когато сте по-близо до устройството, и да звучи той по-слабо, когато сте по-далеч. Тази настройка не е налична за всички ефекти.

За да чуете тона на звънене с приложения триизмерен ефект, изберете **Опции** > **Пусни тон**.

За да регулирате силата на звука на тона на звънене, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили** и **Опции** > **Персонализиране** > **Сила на звънене**.

Медия

Вашето устройство съдържа разнообразни медийни приложения както по време на работа, така и за свободното време.

Камера

Активиране на камерата

За да активирате камерата, изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.



Съвет: Можете да активирате камерата и като натиснете и задържите клавиша за снимане, докато се отвори приложението Камера.

Пълен фокус

Камерата на вашето устройство има функция Пълен фокус. Пълният фокус ви позволява да снимате изображения, в които предметите на преден и на заден план са фокусирани.

Заснемане на изображение

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера** или натиснете клавиша за снимане, за да активирате камерата.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2048x1536 пиксела.

Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

За да направите снимка, използвайте екрана като визьор и натиснете клавиша за снимане. Устройството запамятава изображението в Галерия.

За да доближите или отдалечите, преди да заснемете изображение, използвайте клавишите за мащабиране.

Инструментите ви предоставят бързи команди за различни опции и настройки преди и след заснемане на изображение или записване на видео. Изберете елемент от инструментите и натиснете клавиша за превъртане.



Превключване на режим за изображения.



Превключване на режим за видео.



Изберете обстановката.



Включване или изключване на видео осветлението (само за режим видео)



Изберете режима за светкавица (само изображения).



Активирайте собствения таймер (само изображения).



Активиране на режима на заснемане на поредица (само при снимки).



Избор на цветови тон.



Регулирайте баланса на бялото.



Регулиране на компенсацията на експозицията (само при снимки).

Достъпните опции варират в зависимост от режима на заснемане и екрана, в който се намирате. Настройките се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

За да персонализирате инструментите на камерата, превключете на режим за изображения и изберете **Опции** > **Персонл. инструменти**.

За да виждате лентата с инструменти преди и след заснемане на изображение или записване на видео, изберете **Опции** > **Покажи лента с инстр..**

За да видите инструментите само когато ви трябват, изберете **Опции** > **Скрий лентата с инстр..**

Обстановки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Картината ви помага да намерите точните настройки за цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

За да смените обстановка, изберете **Режими сцена** от инструментите.

За да направите собствена сцена, превъртете до "Лична настройка" и изберете **Опции** > **Промени**.

За да копирате настройките на друга обстановка, изберете **На база режим сцена** и желаната обстановка.

За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настр.** > **Избор**.

Заснемане на поредица от изображения

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да заснемете няколко изображения в поредица, ако има достатъчно памет, изберете **Режим поредица** от инструментите и натиснете клавиша за заснемане.

Заснетите изображения се показват в решетка на дисплея. За да прегледате изображение, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. Ако сте използвали времеви интервал, само последното изображение се показва на дисплея, а останалите изображения ги има в Галерия.

За да изпратите изображението, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да изпратите изображението на повикващия по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Изпрати до повикващ**.

За да деактивирате режима за поредица, изберете **Режим поредица** > **Единич.снимка** от инструментите.

Преглед на заснетото изображение

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Заснетото изображение автоматично се запаметява в Галерия. Ако не искате да задържите изображението, изберете **Изтриване** от инструментите.

Изберете от следните елементи на инструментите:

- **Изпращане** — Изпращане на изображението до съвместими устройства.
- **Изпрати до повикващ** — Изпращане на изображението на повикващия по време на активно повикване.
- **Публик. в** — Изпращане на изображението на вашия съвместим онлайн албум (услуга на мрежата).

За използване на изображението като фоново изображение, изберете **Опции** > **Задай като тапет**.

За добавяне на изображението към контакт, изберете **Опции** > **Присвои към контакт**.

Записване на видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

1. Ако камерата е в режим "Снимка", изберете режим "Видео" от лентата с инструменти.
2. За да започнете заснемането, натиснете клавиша за снимане.

3. За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. Изберете **Продължи**, за да продължите заснемането.
4. За да спрете заснемането, изберете **Стоп**. Видеоклипът се запаметява автоматично в Галерия. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да възпроизведете записан видеоклип, изберете **Изпълнение** от инструментите.

Изберете от следните елементи на инструментите:

- **Изпращане** — Изпращане на видеоклипа на други съвместими устройства.
- **Изпрати до викащ** — Изпращане на видеоклипа на повикващия по време на активно повикване.
- **Публик. в** — Изпращане на видеоклипа до онлайн албум (услуга на мрежата).
- **Изтриване** — Изтриване на видеоклипа.

За да въведете ново име за видеоклипа, изберете **Опции** > **Преименуване видео**.

Настройки на изображението

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да промените настройките за снимки, изберете **Опции** > **Настройки** и после от следните:

- **Качество изобраз.** — Настройка на качеството на снимката. Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет заема тя.
- **Показв. GPS инфо** — За да добавите информация за мястото към заснетата снимка, ако е налична информацията, изберете **Включено**.
- **Добави към албум** — Определете в кой албум да се запаметяват заснетите изображения.
- **Покажи изображението** — За да видите снимката след заснемане, изберете **Да**. За да продължите непосредствено със заснемането на снимки, изберете **Изключено**.
- **Зададено име изобр.** — Определяне на име по подразбиране за направените снимки.
- **Разш. мащабиране** — Опцията **Включ.** (**продължит.**) позволява стъпките при мащабиране да бъдат плавни и да се преминава непрекъснато между цифрово и разширено цифрово варио. Опцията **Изключено** позволява ограничена степен на мащабиране и запазване на разделителната способност на изображението.
- **Тон при снимане** — Настройка на тона, който да се чува при правене на снимка.
- **Използвана памет** — Изберете къде да съхраняват вашите изображения.
- **Възстановяване на настройки** — Възстановяване на настройките на камерата до първоначалните стойности.

Настройки за видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да промените настройките за видео режим, изберете **Опции** > **Настройки** и после от следните:

- **Видео качество** — Задаване на качеството за видеоклипа. Изберете **Споделяне**, ако искате да изпратите видеоклипа чрез мултимедийно съобщение. Клипът се записва с разделителна способност 1080p, във файлов формат 3GPP, а размерът е ограничен до 300 KB (приблизително 20 секунди). Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, запазени във файлов формат MPEG-4 в мултимедийно съобщение.
- **Показв. GPS инфо** — За да добавите информация за мястото към заснетия видеоклип, ако е налична информацията, изберете **Включено**.
- **Звукозапис** — Избор на **Без звук**, ако не желаете да записвате звук.
- **Добави към албум** — Определете в кой албум да се запаметяват записаните видеоклипове.
- **Покажи заснето видео** — Преглед на първия кадър от заснетия видеоклип след спиране на записването. За да гледате целия видеоклип, изберете **Изпълнение** от лентата с инструменти.
- **Зададено име клип** — Определяне на име по подразбиране за заснетите видеоклипове.
- **Използвана памет** — Избор къде да се съхраняват видеоклиповете.
- **Възстановяване на настройки** — Възстановяване на настройките на камерата до първоначалните им стойности.

Галерия

Информация за Галерия

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

Галерия е място за съхранение на вашите изображения, видео и звукови клипове, песни и линкове за стрийминг.

Основен изглед

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

Изберете от следните:

- **Изображения**  — Преглед на изображения и видеоклипове в Снимки.
- **Видеоклипове**  — Преглед на видеоклипове в Видео цент..
- **Песни**  — Отворете Муз. плеър.
- **Звук. клипове**  — Слушане на звукови клипове.
- **Стрийм. линк.**  — Преглед и отваряне на линкове за стрийминг.
- **Презентации**  — Преглед на презентации.

Можете да разглеждате и отваряте папки и да копирате и премествате елементи в папките. Можете също да създавате албуми и да копирате и да добавяте елементи към албумите.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да отворите даден файл, изберете го от списъка. Видеоклипове и линкове за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в Видео цент., музика и звукови клипове – в Муз. плеър.

За да копирате или преместите файлове на друго място в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и подходящата опция.

Звукови клипове

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** и **Звук. клипове**.

Тази папка съдържа всички звукови клипове, които сте теглили от интернет. Звуковите клипове, създадени с приложението Рекордер, с настройки, оптимизирани за MMS или за нормално качество, също се съхраняват в тази папка, но звуковите клипове, създадени с настройки за високо качество, се съхраняват в приложението Музикален плеър.

За да слушате звуков файл, изберете го от списъка.

За да превъртате бързо назад или напред, превъртете наляво или надясно.

За да изтеглите звуци, изберете **Изтегли звуци**.

Стрийм. линк.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** и **Стрийм. линк..**

За да отворите линк за стрийминг, изберете го от списъка.

За да добавите нов линк за стрийминг, изберете **Опции** > **Нов линк**.

Презентации

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

С презентациите можете да разглеждате мащабиращи векторни графики (SVG) и flash файлове (SWF), например анимационни филми и карти. SVG изображенията запазват техния вид, когато се отпечатват или преглеждат с различен размер екран и различна разделителна способност.

За да преглеждате файлове, изберете **Презентации**. Отидете на дадено изображение и изберете **Опции** > **Пусни**. За пауза при записа изберете **Опции** > **Пауза**.

За да увеличите, натиснете **5**. За да намалите, натиснете **0**.

За да завъртите изображението на 90 градуса или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **1** или **3** съответно. За да завъртите изображението на 45 градуса, натиснете **7** или **9**.

За да превключите между режим на цял и нормален екран, натиснете *****.

Снимки

За "Снимки"

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и после едно от следните:

- **Заснето** — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели и записали.
- **Месеци** — Преглед на изображения и видеоклипове по месеца, в който са заснети и записани.
- **Албуми** — Преглед на албумите по подразбиране и на създадените от вас.
- **Етикети** — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.
- **Изтегляне** — Преглед на елементите и видеоклиповете, изтеглени от интернет или получени като мултимедийно или електронно съобщение.
- **Всички** — Преглед на всички елементи.
- **Спод. онл.** — Публикуване на вашите изображения или видеоклипове в интернет.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да копирате или преместите файлове в друго местоположение в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и от наличните опции.


Преглеждане на снимки и видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и от следните:

- **Всички** — Разгледайте всички снимки и видеофилми.

- **Заснето** — Разгледайте направените с камерата на устройството ви снимки и записаните с него видеоклипове.
- **Изтегляне** — Преглед на изтеглени видеоклипове.

Изображения и видеоклипове могат да ви се изпратят и от съвместимо устройство. За да можете да видите получено изображение или видеоклип в Снимки, първо трябва да ги запомните.

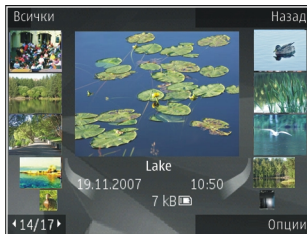

Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата и час. Показва се броят на файловете. За да прелиствате файловете един по един, превъртете наляво или надясно. За да прелиствате файловете по групи, превъртете нагоре или надолу.

За отваряне на файл изберете файла. Когато се отвори изображение, за да го увеличите, използвайте клавишите за мащабиране. Съотношението на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да промените изображение или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**.

За да видите къде е заснето дадено изображение, обозначено с , изберете **Опции** > **Покажи на картата**.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер, изберете **Опции** > **Печат**.

За преместване на изображения в албум за по-късно отпечатване изберете **Опции** > **Добави към албум** > **Печат после**.

Разглеждане и редактиране на данните за файл

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**. Отидете на даден елемент.

За да разгледате и редактирате свойствата на изображение или видеоклип, изберете **Опции** > **Детайли** > **Преглед и промяна** и от следните:

- **Етикети** — Вижте използваните в момента маркери. За добавяне на още маркери към текущия файл изберете **Доб..**
- **Описание** — Вижте безплатно описание на файла. За добавяне на описание изберете файла.
- **Място** — Вижте информация за GPS местоположение, ако е налична.
- **Заглавие** — Вижте умалено изображение на файла и името му. За да промените името на файла, изберете полето с името.
- **Албуми** — Вижте в кои албуми се намира файлът.

- **Разд. способ.** — Вижте размера на изображението в пиксели.
- **Време** — Вижте дължината на видеото.
- **Права ползв.** — За да видите DRM правата на текущия файл, изберете **Прегл.**

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**. Можете да организирате файлове по следния начин:

Добавете етикети към елементите, за да ги преглеждате в екран Етикети.

За да прегледате елементите по месеци, изберете **Месеци**.

За да създадете албум за съхранение на елементи, изберете **Албуми** > **Опции** > **Нов албум**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете съответния елемент и **Добави към албум** от активната лента с инструменти.

За да изтриете изображение или видеоклип, изберете съответния елемент и **Изтрий** от активната лента с инструменти.

Активна лента с инструменти

Активната лента с инструменти е налична само когато преглеждате изображение или видеоклип.

В активната лента с инструменти отидете на различни функции и изберете желаната опция. Наличните опции може да се различават в зависимост от екрана, в който се намирате, и от това, дали сте избрали изображение или видеоклип.

За да скриете лентата с инструменти, изберете **Опции** > **Скриване на команди**. За да активирате активната лента с инструменти, когато е скрита, натиснете клавиша за превъртане.

Изберете изображение или видеоклип и от следните:

 Преглед на изображението в пейзаж или портрет.

 Възпроизвеждане на видеоклип.

 Изпращане на изображение или видеоклип.

 Качване на изображението или видеоклипа в съвместим онлайн албум (налично само ако сте задали акаунт за съвместим онлайн албум).

 Добавяне на елемента към албум.

 Управление на маркери и други характеристики на албума.

Албуми

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и **Албуми**.

С албумите можете лесно да управлявате вашите изображения и видеоклипове.

За да създадете нов албум, изберете **Опции** > **Нов албум**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете елемента и **Опции** > **Добави към албум**. Отваря се списък с албуми. Изберете албума, към който искате да добавите изображението или видеоклипа. Елементът, който добавихте към албума, все още е видим в Снимки.

За да махнете изображение или видеоклип от албум, изберете албума и елемента и след това – **Опции** > **Премахни от албум**.

Етикети

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**.

Използвайте маркерите за категоризиране на медийните елементи в Снимки. Можете да създадете и изтриете маркери в Мениджър на маркери. Мениджър на маркери показва използваните в момента маркери и броя елементи, свързани с всеки маркер.

За да отворите Мениджър на маркери, изберете изображение или видеоклип и **Опции** > **Детайли** > **Диспечер на етикети**.

За създаване на маркер изберете **Опции** > **Нов етикет**.

За да присвоите маркер към изображение, изберете изображението и **Опции** > **Добавяне на етикети**.

За да видите маркерите, които сте създали, изберете **Етикети**. Размерът на името на маркера съответства на броя елементи, към които е присвоен маркерът. За да видите всички изображения, свързани с маркера, изберете маркера от списъка.

За преглед на списъка в азбучен ред изберете **Опции** > **По азбучен ред**.

За преглед на списъка в най-често използвания ред изберете **Опции** > **Най-използваните**.

За да отстраните изображение от даден маркер, изберете маркера и изображението и след това – **Опции** > **Премахни от етикета**.

Слайдшоу

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**.

За да видите вашите изображения като слайдшоу, изберете изображение и **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане напред** или **Пускане назад**. Слайдшоуто започва от избрания файл.

За да прегледате само избраните изображения като слайдшоу, изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**, за да маркирате изображенията. За да стартирате слайдшоуто,

изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане напред** или **Пускане назад**.

За да възобновите слайдшоу, което е в пауза, изберете **Продължи**.

За да прекъснете слайдшоу, изберете **Край**.

За да прелиствате изображенията, превъртете наляво или надясно.

Преди да стартирате слайдшоуто, за регулиране на настройките за слайдшоу изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки** и от следните:

- **Музика** — Добавяне на звук към слайдшоуто.
- **Песен** — Избор на музикален файл от списъка.
- **Пауза между слайдове** — Регулиране на темпото на слайдшоуто.
- **Преход** — Плавно преминаване на слайдшоуто от един слайд на друг, както и увеличаване и намаляване на изображенията по избор.

За регулиране на звука по време на слайдшоуто използвайте клавиша за сила на звука.

Редактиране на изображения

Редактор на изображения

За да редактирате картините, след като сте ги заснели, или такива, които са вече запаменети в "Снимки", изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редакторът на изображения.

За да отворите списък, от който можете да избирате различни опции за промяна, показани от малки

икони, изберете **Опции** > **Приложи ефекта**. Можете да изрязвате и завъртате изображението, да регулирате яркостта, цвета, контраста и разделителната способност, да добавяте ефекти, текст, графична колекция и да слагате рамка на снимката.

Изрязване на изображение

За да изрежете изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Изрязване** и предварително зададена пропорция от списъка. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно**.

Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се появява кръстче. Използвайте клавиша за превъртане, за да изберете областта за изрязване, и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се появява друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Избрани области образуват правоъгълник, който формира частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако избирате предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта, която искате да отрежете. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете клавиша за превъртане. За да преместите областта из снимката, използвайте клавиша за превъртане. За да изберете областта за изрязване, натиснете клавиша за превъртане.

Намал. червени очи

За да намалите ефекта на червените очи в изображението, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Намали черв. очи**.

Поставете кръстчето върху окото и натиснете клавиша за превъртане. На дисплея се показва контур. С помощта на клавиша за превъртане направете размера на контура да съвпада с размера на окото. За да намалите ефекта на почервявяване, натиснете клавиша за превъртане. Когато завършите редактирането на изображението, натиснете **Готово**.

За да запаметите промените и да се върнете в предишния екран, натиснете **Назад**.

Полезни команди за бърз достъп

Когато редактирате изображения, можете да използвате следните команди за бърз достъп:

- За да видите изображение в цял размер, натиснете *. За да се върнете към нормалния изглед, натиснете отново *.
- За да завъртите изображението по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея, натиснете **3** или **1**.
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете **5** или **0**.
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

Редактиране на видеоклипове

Видео редакторът поддържа файлови формати за видео 3gp и .mp4 и файлови формати за звук .aac, .amr, .mp3 и .wav. Той не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

За да редактирате видеоклипове в "Снимки", превъртете до видеоклип, изберете **Опции** > **Промени** и от следните:

- **Обединяване** — за да добавите изображение или видеоклип към началото или края на избрания видеоклип
- **Смяна на звука** — за да добавите нов аудиоклип и да подмените оригиналния звук към видеоклипа.
- **Добави текст** — за да добавите текст в началото или края на видеоклипа.
- **Отрежи** — за да отрежете видеоклипа и да маркирате частите в него, които искате да запазите във видеоклипа

За да извадите кадър от видеоклип в екрана за изрязване на видео, изберете **Опции** > **Моментна снимка**. В екрана за умалено визуализиране натиснете клавиша за превъртане и изберете **Моментна снимка**.

Печат изобр.

Печат на изображение

За да отпечатате изображения с "Печат на изображение", изберете изображението, което искате да отпечатате, и опцията за печат в "Снимки", камера, редактор на изображения или визуализатор на изображения.

Използвайте "Печат на изображение", за да отпечатате изображения, като използвате съвместим USB кабел за данни или Bluetooth връзка. Можете също да отпечатате изображения с помощта на безжична локална мрежа. Ако е поставена съвместима карта с памет, можете да съхраните изображенията в картата с памет и да ги отпечатате с помощта на съвместим принтер.

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpeg.

Избор на принтер

За да отпечатвате изображения с "Печат на изображения", изберете изображението и опцията за печат.

Когато използвате "Печат на изображения" за първи път, се показва списък на достъпните съвместими принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

За да използвате принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за печат, и проверете дали режимът на кабела за данни е зададен на **Печат**

изображения или **Питай при връзка**. Когато изберете опцията за печат, принтерът се показва автоматично.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списък на достъпните принтери.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основен принтер**.

Преглед преди печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват с използване на предварително зададени оформления.

За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да покажете допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции** > **Основен принтер**.

За да изберете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, размера на хартията – от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна**, за да се върнете към предишния изглед.

Споделяне онлайн

Споделяне онлайн

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

Със Споделяне онлайн, можете да публикувате вашите изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за онлайн споделяне, като например албуми и блогове. Можете и да преглеждате и изпращате коментари за публикациите в тези услуги, както и да изтеглите съдържание във вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да се различават.

Абониране за услуги

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и [Опции](#) > [Активирай](#).

2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

Услугите на Nokia в услугата за споделяне онлайн са безплатни. Всички прехвърлени по мрежата данни могат да са причина за такси от доставчика ви на услуги. За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Управляване на акаунти

За да видите акаунтите си, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Мои акаунти](#).

За да създадете нов акаунт, изберете [Опции](#) > [Добави нов акаунт](#).

За да промените потребителското си име или парола за даден акаунт, изберете акаунта и [Опции](#) > [Отвори](#).

За да зададете акаунта по подразбиране, когато изпращате публикации от устройството си, изберете [Опции](#) > [Направи основен](#).

За да премахнете акаунт, изберете акаунта и [Опции](#) > [Изтрий](#).

Създаване на публикация

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

За да публикувате медийни файлове в дадена услуга, изберете услугата и **Опции** > **Ново качване**. Ако услугата за онлайн споделяне предоставя канали за публикуване на файлове, изберете желания канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

Въведете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

За да добавете етикети към публикацията, изберете **Етикети**.

За да публикувате информация за място, която се съдържа във файла, изберете **Място**.

За да зададете ниво на поверителност за файл, изберете **Поверит..**. За да позволите на всеки да вижда файла ви, изберете **Обществен**. За да ограничите виждането на файловете ви от други, изберете **Личен**. Можете да зададете настройка **По подразбиране** на уеб сайта на доставчика на услуги.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Качи**.

Публикуване на файлове от Снимки

Можете да публикувате файлове от Снимки в онлайн услуга за споделяне.

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и файловете, които искате да публикувате.
2. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Качи** и желания акаунт.
3. Променете публикацията, както е необходимо.
4. Изберете **Опции** > **Качи**.

Качване с едно щракване

Качването с едно щракване ви позволява да публикувате изображения в онлайн услуга за споделяне непосредствено след заснемането им.

За да използвате качване с едно щракване, направете снимка с камерата на вашето устройство и изберете иконата за онлайн споделяне от лентата с инструменти.

Списък с етикети

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

Етикетите описват съдържанието на публикацията и помагат на четящите да намерят съдържание в услугите за онлайн споделяне.

За да видите списък с наличните етикети при създаването на публикация, изберете **Етикети**.

За да добавите етикети към публикацията, изберете етикет от списъка и **Готово**. За да добавите няколко етикета към публикацията, изберете всеки етикет и **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**.

За да търсите етикети, въведете в полето за търсене текста, който търсите.

За да добавите етикет към списъка с етикети, изберете [Опции](#) > [Нов етикет](#).

Управление на публикациите в "Изходящи"

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

Кутията "Изходящи" показва публикациите, които качвате в момента, неуспешно качените публикации и тези, които сте изпратили.

За да отворите кутията "Изходящи", изберете [Изходящи](#) > [Опции](#) > [Отвори](#).

За да започнете качването на публикация, изберете я и [Опции](#) > [Качи сега](#).

За да отмените качването на публикация, изберете я и [Опции](#) > [Отмени](#).

За да изтриете публикация, изберете я и [Опции](#) > [Изтрий](#).

Преглед на съдържанието на услуга

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

За да видите съдържанието на услуга, изберете я и [Опции](#) > [Отвори](#).

За отваряне на фийд изберете съответния фийд. За да отворите съответния фийд в браузъра, изберете уебсайта на доставчика на услугата.

За да видите коментари, свързани с файл, изберете файла и [Опции](#) > [Прегл. коментари](#).

За да видите даден файл на цял екран, изберете файла.

За да актуализирате даден уеб канал, изберете го и [Опции](#) > [Актуализиране сега](#).

Ако видите интересен файл и желаете да изтеглите целия уеб канал в устройството си, изберете файла и [Опции](#) > [Абонамент за контакт](#).

Настройки на доставчика на услуги

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

За да видите списъка на доставчиците на услуги, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Дост. на услуги](#).

За да проверите данните за услуга, изберете услугата от списъка.

За да изтриете избраната услуга, изберете [Опции](#) > [Изтрий](#).

Редактиране на настройки на акаунта

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

За да промените вашите акаунти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Мои акаунти** и един акаунт.

За да промените потребителското име за акаунта, изберете **Потребителско име**.

За да промените паролата за акаунт, изберете **Парола**.

За да промените името на акаунта, изберете **Име на акаунт**.

За да определите размера на изображения, които публикувате, изберете **Р-р на изобр. за качване** > **Оригинален**, **Среден** (1024 x 768 пиксела) или **Малък** (640 x 480 пиксела).

Редактиране на разширени настройки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да редактирате разширените настройки, изберете **Опции** > **Настройки** > **Разширени**.

За да използвате безжична LAN (WLAN) връзка за споделяне, изберете **Използвай клетъчната** > **Деактивирано**. За да позволите и връзка за пакети данни, изберете **Активирано**.

За да позволите споделяне и изтегляне на елементи, докато сте извън домашната мрежа, изберете **Разреши роуминг** > **Активирано**.

За да изтеглите нови елементи от услугата автоматично, изберете **Интервал на изтегляне** и интервала за изтеглянията. За да изтеглите ръчно елементи, изберете **Ръчно**.

Броячи за данни

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да проверите количеството данни, които сте качили и изтеглили, изберете **Опции** > **Настройки** > **Прехвърлени данни**.

За да нулирате броячите, изберете **Опции** > **Изчисти изпратените**, **Изчисти получените** или **Изчисти всички**.

Nokia Видео център



С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да изпълнявате поточно видеоклипове по ефира от съвместими услуги за видео по Интернет посредством пакети данни или по безжична LAN (WLAN) връзка. Можете също да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във Видео център.

Използването на точки за достъп на пакети данни за изтегляне на видеофилми може да е свързано с предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват.

Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Видео цент.**
2. За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Добавяне нови услуги** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции** >

Пусни. Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте клавишите за избор и клавиша за превъртане, за да управлявате плейъра. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Подновяване на изтегл.** — Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.
- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Преглед** — Предварителен преглед на видеоклип. Тази опция е налична, ако се поддържа от услугата.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за даден видеоклип.
- **Обновяване на списъка** — Обновяване на списъка с видеоклипове.
- **Отвар. линк в браузър** — Отваряне на връзка в уеб браузър.

График изтег.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги. За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции** > **График на изтегл.** Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Видео канали

Изберете **Меню > Медия > Видео цент..**

Съдържанието на инсталираните видео услуги се разпространява с помощта на RSS канали. За да видите и управлявате своите канали, изберете **Видео канали**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Абонаменти за канали** — Проверка на текущите ви абонаменти за канали.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за видеоклип.
- **Добавяне на канал** — Абониране за нови канали. Изберете **През директ. "Видео"**, за да изберете канал от услугите във видео указателя.
- **Актуализ. на канали** — Обновяване на съдържанието на всички канали.
- **Управляване на канала** — Управляване на опциите за акаунт за определен канал, ако е наличен.
- **Премести** — Преместване на видеоклипове на желано място.

За да видите видеоклиповете, налични в определен канал, превъртете до канал от списъка.

Моето видео

"Моите видеоклипове" е място за съхранение на всички видеоклипове в приложението Видео

център. Можете да подредите в отделни екрани изтеглените видеоклипове и видеоклиповете, заснети с камерата на устройството.

1. За да отворите папка и да видите видеоклипове, натиснете клавиша за превъртане. Когато клипът се изпълнява, използвайте клавиша за превъртане и клавишите за избор, за да управлявате видео плейъра.
2. За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Подновяване на изтегл.** — Възобновяване на преустановено или неуспешно изтегляне.
- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Подробности за видео** — Преглед на информация за даден видеоклип.
- **Търсене** — Търсене на видеоклип. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.
- **Пок. чрез дом. мрежа** — Възпроизвеждане на изтеглен видеоклип в съвместима домашна мрежа. Първо трябва да се конфигурира домашната мрежа.
- **Състояние на паметта** — Преглед на количеството свободна и използвана памет.
- **Сортиране по** — Подреждане на видеоклипове. Изберете желаната категория.
- **Преместв. и копиране** — Преместване и копиране на видеоклипове. Изберете **Копиране** или **Премести** и желаното местоположение.

Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

Прехвърляне на ваши собствени видеоклипове във "Видео център" от съвместими устройства с помощта на съвместим USB кабел за данни. Видео центърът ще показва само видеоклиповете, които са във формат, поддържан от вашето устройство.

1. За да виждате от компютъра устройството си като памет на устройство, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни.
2. Изберете **Масова памет** като метод на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
3. Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
4. Прехвърлете видеоклиповете в **E:\My Videos** в картата с памет.

Прехвърлените видеоклипове се показват в папката "Мои видеоклипове" във "Видео център". Видео файловете в други папки на устройството ви не се показват.

Настройки на Видео център

В основния екран на "Видео център" изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Избор на видео услуга** — Изберете видео услугите, които желаете да се появяват във "Видео център". Можете също да добавяте, премахвате, редактирате и гледате подробности на дадена видео услуга. Не можете да редактирате предварително инсталирани видео услуги.
- **Настройки на връзка** — За да определите мрежовото местоназначение, използвано за свързване към мрежата, изберете **Мрежова връзка**. За да изберете свързването ръчно всеки път, когато "Видео център" отвори мрежово свързване, изберете **Питай винаги**.
За да включвате и изключвате GPRS свързване, изберете **Потв. използв. на GPRS**.
За да включвате и изключвате роуминг, изберете **Потвърдете роуминг**.
- **Родителски контрол** — Задайте ограничение на възрастта за видео. Изискваната парола е същата като кода за заключване на устройството. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. При услуги за видео при поискване, видеоклиповете, които имат същото или по-високо възрастово ограничение от това, което сте задали, са скрити.
- **Предпочитана памет** — Изберете дали изтеглените видеоклипове да се записват в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.
- **Миниатюри** — Изберете дали да изтегляте и виждате умалени изображения в списъците с видео канали.

Музикален плеър



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използват високоговорителите, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Муз. плеър](#).

Музикалният плеър поддържа формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плеър не поддържа задължително всички функции на даден файлов формат или всички разновидности на файловите формати.

Можете да прехвърляте музика на вашето устройство от други съвместими устройства. [Вижте „Прехвърляне на музика от компютъра“, стр. 132.](#)

Възпроизвеждане на песен

За да добавите всички налични песни към фонотеката, изберете [Опции](#) > [Обновяв.Фонотека](#).

За да пуснете песен, изберете желаната категория и песента.

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане; за да възстановите, натиснете отново клавиша за превъртане. За да спрете възпроизвеждането, превъртете надолу.

За да превъртате напред или назад, натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно или наляво.

За да прескочите до следващия елемент, превъртете надясно. За да се върнете в началото на елемента, превъртете наляво. За да прескочите към предишния елемент, превъртете отново наляво в рамките на 2 секунди, след като е започнала песента.

За да модифицирате тона на възпроизвежданата музика, изберете [Опции](#) > [Еквалайзер](#).

За да модифицирате баланса и стереоизображението или да подобрите баса, изберете [Опции](#) > [Настройки](#).

За да се върнете в началния екран и да оставите плеъра да възпроизвежда във фон, натиснете клавиша за прекратяване.

Списъци с песни

За да видите и управлявате списъци с песни, изберете [Фонотека](#) > [Списъци с песни](#).

За да създадете нов списък с песни, изберете [Опции](#) > [Нов списък с песни](#).

За да добавите песни към списъка с песни, изберете песента и [Опции](#) > [Добави песни](#) > [Запометен сп. песни](#) или [Нов списък с песни](#).

За да запишете песни в списъка с песни, превъртете до песента, която искате да преместите, и изберете [Опции](#) > [Пренарежд.сп.песни](#).

Музикален магазин на Nokia

Изберете **Меню** > **Медия** > **Магазин**.

В музикалния магазин на Nokia (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и купувате музика за изтегляне във вашето устройство. За да закупите музика, трябва първо да се регистрирате за услугата.

За достъп до музикалния магазин на Nokia трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство.

Музикалният магазин на Nokia не е достъпен за всички страни и региони.

За да намерите още музика в различните категории, изберете **Опции** > **Търсене в Муз. магазин**.

За да изберете точката за достъп, която да се използва с Музикалния магазин на Nokia, изберете **Т. за достъп по подразб.**.

Прехвърляне на музика от компютъра

За да прехвърлите музика от вашия компютър, свържете вашето устройство към компютъра чрез връзка Bluetooth или съвместим USB кабел за данни. Ако използвате USB кабела, изберете **Масова памет** като вид връзка. Уверете се, че в устройството е поставена съвместима карта с памет.

Ако изберете **PC Suite** като вид връзка, можете да използвате Nokia Music, за да синхронизирате музика между вашето устройство и компютър.

Предварително зададени честотни настройки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър** и **Опции** > **Отидете в Звучи сега** > **Опции** > **Еквалайзер**.

За да използвате предварително зададена честота при слушане на музика, изберете честотата, която искате да използвате, и **Опции** > **Активиране**.

За да промените предварително зададена честота, изберете **Опции** > **Промяна** и честотната лента, и превъртете нагоре или надолу, за да регулирате нейната стойност. Честотната корекция ще се чуе непосредствено при възпроизвеждане.

За да се върнете към първоначалните стойности на честотните ленти, изберете **Опции** > **Възстановяв. основни**.

За да създадете нова честотна настройка, изберете **Опции** > **Нова настройка**. Въвеждане на име за честотната настройка. Превъртете нагоре или надолу между честотните ленти и задайте честотата за всяка лента.

RealPlayer

Изберете **Меню** > **Медия** > **RealPlayer**.

RealPlayer възпроизвежда видео- и аудиоклипове, които се съхраняват на устройството ви,

прехвърлят се от имейл съобщения или съвместим компютър, или се изтеглят със стрийминг от устройството ви през Интернет. Поддържаните файлови формати включват MPEG-4, MP4 (без стрийминг), 3GP, RV, RA, AMR и Midi. RealPlayer не поддържа непременно всички варианти на мултимедийни файлови формати.

Възпроизвеждане на видеоклипове и връзки за стрийминг



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да пуснете видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клип.

За да покажете списък на последните изпълнени файлове в основния екран на приложението, изберете **Послед.пускани**.

За стрийминг на съдържание по ефира (услуга на мрежата) изберете **Линк. стрийм.** и връзка. RealPlayer разпознава два вида връзки: rtsp:// URL и http:// URL, която указва RAM файл. Преди да започне стрийминг на съдържанието, вашето устройство трябва да се свърже с уеб сайт и да буферира съдържанието. Ако проблем с мрежовата връзка предизвика грешка при възпроизвеждане, RealPlayer ще се опита автоматично да се свърже отново с точката за достъп до Интернет.

За изтегляне на видеоклипове от Интернет изберете **Изтегли видео**.

За да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане, използвайте клавишите за сила на звука.

За бързо превъртане напред по време на възпроизвеждане превъртете надясно и задръжте. За бързо превъртане назад по време на възпроизвеждане превъртете наляво и задръжте.

За да спрете възпроизвеждането или стрийминга, изберете **Стоп**. Буферирането или свързването със сайт за стрийминг спира, възпроизвеждането на клип спира и клипът се превърта до началото.

За да прегледате видеоклипа в режим на нормален екран, изберете **Опции** > **Продължи норм. екран**.

Преглед на информация за медиен клип

За да видите свойствата на видео- или аудиоклип, или уеб връзка, изберете **Опции** > **Данни за клипа**. Информацията може да включва например скорост на потока или интернет връзката на стрийминг файл.

Настройки на RealPlayer

Изберете **Меню** > **Медия** > **RealPlayer**.

Можете да получите настройките на RealPlayer в съобщение от вашия доставчик на услуги.

За да зададете настройките ръчно, изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео** или **Стрийминг**.

Записващо устройство (рекордер)



Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер**.

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .

За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите аудиоклипове, изберете **Опции** > **Настройки**.

Записаните аудиоклипове се запаметяват в папката "Аудиоклипове" в Галерия.

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . И двете страни на редовни интервали чуват тон по време на записа.

Flash плейър

С Flash плейър можете да преглеждате, възпроизвеждате и комуникирате с флаш файлове, направени за мобилни устройства.

За да отворите Flash плейър и да пуснете флаш файл, изберете файла.

За изпращане на flash файл до съвместими устройства изберете **Опции** > **Изпрати**. Защитата на авторските права може да предотврати изпращането на някои flash файлове.

За да превключите между флаш файлове, запачетени в паметта на устройството или в картата с памет, превъртете до съответните раздели.

За да промените качеството на флаш файла, изберете **Опции** > **Качество**, когато възпроизвеждате флаш файла. Ако изберете **Високо**, възпроизвеждането на някои флаш файлове може да се окаже неравномерно и забавено вследствие на техните първоначални настройки. Променете настройките за качество на тези файлове на **Нормално** или **Ниско** за по-добро възпроизвеждане.

За да организирате flash файловете си, изберете **Опции** > **Организирай**.

FM радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи

правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

Качеството на радиоизлъчването зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

За да започнете търсене на станции, изберете  или .

Ако сте запаметявали радиостанции във вашето устройство, изберете  или .

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Вкл. високоговорител** — Слушане на радио през високоговорителя.
- **Ръчно настройване** — Ръчна промяна на честотата.
- **Указател станции** — Преглед на наличните станции въз основа на местонахождението (услуга на мрежата).
- **Запамети станция** — Запаметяване на настроената в момента станция в списъка на станциите.
- **Станции** — Отваряне на списъка на запаметените станции.
- **Пусни във фон** — Връщане в режим начален екран, докато слушате FM радиото във фонов режим.

Запаметени станции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

За да отворите списъка на запаметените станции, изберете **Опции** > **Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции** > **Станция** > **Слушане**.

За да промените подробните данни за станцията, изберете **Опции** > **Станция** > **Промени**.

Настройки на FM Радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

За да търсите автоматично алтернативни честоти при слабо приемане, изберете **Опции** >

Настройки > **Алтернативни честоти** > **Автом. скан. включ..**

За да зададете основната точка за достъп за радиото, изберете **Опции** > **Настройки** > **Точка за достъп**.

За да изберете региона, в който се намирате в момента, изберете **Опции** > **Настройки** > **Текуща област**. Настройката се показва само ако няма покритие на мрежата, когато стартирате приложението.

N-Gage

Информация за N-Gage

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Games**.

С N-Gage можете да изтеглите безплатни пробни версии, за да изпробвате нови игри и да закупите тези, които ви харесват. Можете да играете игрите сами или с приятели. N-Gage също предоставя начин за поддържане на връзка с други играчи, както и за следене и споделяне на вашите резултати и други игрови постижения.

Изтегляне на игри

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Games**.

За да видите списък с игри за изтегляне, отворете раздела на магазина и изберете **See All Games**.

Магазинът се актуализира автоматично, когато влезете в интернет. За да го актуализирате ръчно, изберете **Options** > **Update Now**.

За да прегледате данните за някоя игра, изберете **View Details**. Разделът за информация съдържа описание и цена на играта. Разделът за мултимедия съдържа графични изображения и видеоклипове от играта. Разделът за рецензии съдържа рецензии и класации.

За да изпробвате някоя игра, изберете **Options** > **Download Free Trial**.

За да закупите игра, изберете опцията за покупка в самата игра.

Можете също така да изтеглите и закупвате игри със съвместим компютър на адрес www.n-gage.com.

За да отмените изтеглянето на игра, отворете раздела на игрите, изберете изтеглянето и след това **Options** > **Cancel Download**.

Създаване на име на играч

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Games**.

Когато стартирате приложението N-Gage и се свържете с услугата N-Gage за първи път, ще ви бъде поискано да зададете име на играч. Името на играч ви позволява да участвате в общността на потребителите на N-Gage, да се свързвате с други играчи и да споделяте вашите игрови постижения, препоръки и отзиви.

За да създадете ново име на играч, направете следното:

1. Изберете **Register New Account**.
2. Въведете рождената си дата и си измислете име на играч и парола. Ако името е вече заето, N-Gage предлага подобни имена, които са свободни.
3. Въведете данните си, прочетете и приемете правилата и условията и изберете **Register**.

Можете да зададете име на играч и на адрес www.n-gage.com.

Дори и без име на играч можете да изтегляте, купувате и играете игри.

Намиране и добавяне на приятели

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Games**.

За да поканите играчи в N-Gage във вашия списък с приятели, отворете раздела на приятелите и въведете имената на играчите в полето Add a Friend. Въведете съобщение и изберете **Send**. Ако получателите приемат поканата, имената им се добавят към вашия списък с приятели.

За да се срещнете с други играчи, посетете стаите за лафче и форумите на адрес www.n-gage.com.

За да прегледате профила на ваш приятел, отидете до него в списъка с приятели. За да виждате онлайн състоянието на вашите приятели, трябва да сте свързали с услугата N-Gage.

За да премахнете приятел от списъка с приятели, изберете **Options** > **Remove from Friends List**.

За да сортирате вашите приятели по онлайн състояние, име на играч или общ брой на точките, изберете **Options** > **Sort Friends By**.

За да дадете оценка на играч, изберете **Options** > **Rate Player**.

Пускане и управляване на игри

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Games**.

За да играете и да управлявате вашите игри, отворете раздела на игрите.

Има пет вида игри:

- Цялостни игри, които сте закупили с пълен лиценз.
- Пробни версии на игри, до които имате достъп само за ограничен период от време или съдържанието им е съкратено.
- Демонстрационни версии на игри, които представляват малка част от дадена игра с много ограничен набор от функции и нива.
- Игри с изтекъл срок, които сте придобили с ограничен лиценз и срокът на лиценза е изтекъл.
- Игри, до които нямате достъп, тъй като не сте ги премахнали или инсталирали цялостно.

За да инсталирате игра, изберете **Options** > **Install Game**.

За да играете игра, изберете **Options** > **Start Game**. За да възобновите игра, спряна на пауза, изберете **Options** > **Resume Game**.

За да дадете оценка на игра и да напишете отзив за нея, изберете **Options** > **Rate Game**. Можете да дадете на играта от една до пет звезди и да напишете отзив. Максималната дължина на отзива е 60 символа. За да изпратите отзива, трябва да сте влезли в услугата N-Gage с вашето име на играч.

За да препоръчате игра на приятел в N-Gage, изберете **Options** > **Send Recommendation**.

Раздел Начален

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Games**.

Когато отворите приложението N-Gage се показва началния раздел.

За да започнете да играете играта, която последно сте играли, изберете **Start Game**. За да възобновите спряна игра, изберете **Options** > **Resume Game**.

За да видите общия брой точки в N-Gage, изберете **Track My Progress**.

За да видите вашия профил изберете **Options** > **View Profile**.

За да се свържете с N-Gage играчи и да ги поканите на игра, изберете **Play With Friends**. N-Gage предлага приятел, с който да играете, въз основа на игровия ви опит и наличността на вашите N-Gage приятели.

За да намерите друг приятел, с който да играете, изберете **Options** > **View My Friends**.

За да откриете нови игри, изберете **Get More Games**.

За да проверите за актуализации на N-Gage приложението, изберете **Options** > **Check for updates**.

Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с интернет, фирмен интранет или друго устройство или компютър.

Бързи пакети данни

Високоскоростен достъп до пакети данни (HSPA, наричан още 3.5G, се обозначава с **3.5G**) е мрежова услуга в UMTS мрежи и предоставя високоскоростно изтегляне и качване на данни. Когато се активира поддържане на HSPA в устройството и то е свързано с UMTS мрежа, която поддържа HSPA, изтеглянето и качването на данни, например ел. поща и страници на браузъра, може да стават по-бързо през клетъчната мрежа. Активна HSPA връзка се обозначава с **3.5G**. Иконата може да се различава според областта.

За да активирате HSPA, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни > Дост. високоскор. пакети**. Някои клетъчни мрежи не позволяват входящи гласови повиквания, когато е активна HSPA, и в такъв случай трябва да деактивирате HSPA, за да приемате повиквания. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

За наличие и регистрация към услуги за връзка за данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

Кабел за данни

За да не повредите данните, не отстранявайте кабела за данни по време на трансфер на данни.

Прехвърляне на данни между устройството и компютъра

1. Поставете карта с памет в устройството и свържете устройството със съвместим компютър чрез USB кабел за данни.
2. Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим можете да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.
3. Прекратете връзката от компютъра (например от помощна програма Unplug (Откачи) или Eject Hardware (Извади хардвер) в Windows), за да избегнете повреда на картата с памет.

За да използвате Nokia PC Suite с вашето устройство, инсталирайте Nokia PC Suite на вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite**.

За да използвате устройството за свързване на компютъра с интернет, свържете кабела за данни и изберете **Св. комп. към И-нет**.

За да синхронизирате музиката във вашето устройство с Nokia Music Player, инсталирайте софтуера на Nokia Music Player във вашия

компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite**.

За отпечатване на изображения на съвместим принтер изберете **Прехвърл. изображ..**

За смяна на USB режима, който обикновено ползвате с кабела за данни, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и USB режим за връзка**, и след това – желаната опция.

За да настроите устройството да пита за режима при всяко свързване на USB кабела за данни с устройството, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и Питай при връзка > Да**.

Bluetooth

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth**.

Информация за Bluetooth

Технологията Bluetooth позволява безжични връзки между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33 фута). Bluetooth връзка може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текст, визитки, бележки от календара, а също и за безжично свързване с устройства, които използват технологията Bluetooth.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, обменят данни по радиовълни, не е необходима пряка видимост между вашето устройство и другите устройства. Двете устройства

трябва единствено да бъдат на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да бъде смущавана от препятствия, като например стени, или от други електронни устройства.

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например ако устройството е свързано със слушалки, можете също едновременно да прехвърляте и файлове към друго съвместимо устройство.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Разширено аудиоразпространение), Audio Video Remote Control (Отдалечено управление на аудио и видео), Basic Imaging (Редакция на изображения), Basic Printing (Редакция на печат), Dial-up Networking (Набиране чрез dial-up), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Access (Общ достъп), Hands-free (Свободни ръце), Headset (Слушалки), Human Interface Device (Устройство с човешки интерфейс), Local Positioning (Локализация), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до телефонен указател), SIM Access (Достъп до СИМ-карта), Serial Port (Сериен порт), Video Distribution (Видеоразпространение). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрения от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Изпращане и получаване на данни с Bluetooth

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

1. Когато активирате Bluetooth връзката за пръв път, от вас ще се иска да дадете име на вашето устройство. Дайте на вашето устройство неповтарящо се име, за да го направите лесно за разпознаване, в случай че има няколко Bluetooth устройства в близост.
2. Изберете **Bluetooth** > **Включване**.
3. Изберете **Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички** или **Задай период**. Ако изберете **Задай период**, трябва да определите времето, през което устройството е видимо за другите. Вашето устройство и въведеното от вас име могат вече да се виждат от други потребители, които имат устройства, използващи технологията Bluetooth.
4. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
5. Изберете елемент и **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**. Устройството търси други устройства, използващи Bluetooth технология, в неговия обхват и ги подрежда в списък.



Съвет: Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth в обсер, изберете **Още устройства**.

6. Изберете устройството, с което искате да се свържете. Ако другото устройство изисква сдвояване, преди да се предават данни, от вас ще се иска да въведете парола.

Когато връзката бъде установена, се показва **Изпращане на данни**.

Папката "Изпратени" в приложението "Съобщения" не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

За да получите данни чрез Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth** > **Включване** и **Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички**, за да получите данни от несдвоено устройство или **Скрит**, за да получите данни само от сдвоено устройство. Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка, в зависимост от настройките на активния профил, се чува звук и ви се задава въпрос дали искате да приемете съобщението, съдържащо данните. Ако приемете, съобщението се съхранява в папката "Входящи" на приложението "Съобщения".



Съвет: Можете да получите достъп до файловете в устройството или в картата с памет чрез съвместим аксесоар, който поддържа услугата File Transfer Profile Client (например преносим компютър).

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни. Само Nokia PC Suite и някои аксесоари, като например слушалки, могат да поддържат връзка, дори ако тя не се използва активно.

Сдвояване на устройства

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

Отворете раздела за сдвоени устройства.

Преди сдвояване изберете своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете с потребителя на другото устройство да използва същата парола. Устройствата, които нямат потребителски интерфейс, имат фиксирана парола. Паролата ви е нужна само когато свързвате устройствата за първи път. След сдвояването е възможно да разрешите връзката. Сдвояването и разрешаването на връзката ускоряват и улесняват свързването, тъй като не се налага да приемате връзката между сдвоените устройства всеки път, когато установявате връзка.

Паролата за външен достъп до СИМ-картата трябва да бъде 16-цифрена.

1. Изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр.**.
Устройството започва да търси в своя обхват Bluetooth устройства. Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth, изберете **Още устройства**.
2. Изберете устройството, с което желаете да направите сдвояване, и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
3. Изберете **Да**, за да направите връзката между вашето устройство и другото устройство автоматична, или **Не**, за да потвърждавате връзката ръчно всеки път, когато има опит за

връзка. След сдвояването устройството се запаметява в страницата на сдвоените устройства.

За да зададете псевдоним на сдвоеното устройство, изберете **Опции** > **Задай псевдоним**.

Псевдонимът се показва само във вашето устройство.

За да изтриете сдвояване, изберете устройството, чието сдвояване искате да изтриете, и **Опции** > **Изтрий**. За да изтриете всички сдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**. Ако в момента сте свързани с устройство и откажете сдвояването с това устройство, сдвояването се премахва незабавно и връзката се прекратява.

За да разрешите автоматично свързване на сдвоено устройство с вашето, изберете **Упълномощено**. Връзки между вашето устройство и другото устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте това състояние за ваши устройства, например вашите съвместими слушалки или компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Ако искате да приемате заявките за връзка от другото устройство отделно всеки път, изберете **Неупълномощено**.

За да използвате аудио аксесоари с Bluetooth, като например устройство за свободни ръце или слушалки с Bluetooth, трябва да сдвоите устройството си с аксесоара. За паролата и повече указания, вж. ръководство за потребителя на аксесоара. За да се свържете с аудио аксесоара, го включете. Някои аудио аксесоари се свързват

автоматично с вашето устройство. В противен случай, отворете раздела за сдвояване на устройствата, изберете аксесоара и **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Блокиране на устройства

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

За да блокирате устройство, което установява Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела на сдвоените устройства. Изберете устройството, което искате да блокирате, и **Опции** > **Блокирай**.

За да отблокирате устройство, отворете раздела за блокирани устройства и изберете **Опции** > **Изтрий**. За да отблокирате всички блокирани устройства, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Съвети за защита

Когато не ползвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на моя телефон**. > **Скрит**.

Не се сдвоявайте с непознато устройство.

Профил за достъп до СИМ

С профила за достъп до СИМ можете да осъществите достъп до СИМ картата на вашето устройство от съвместим комплект за кола. По този начин не ви е нужна отделна СИМ карта за достъп до данните на СИМ картата и връзка с GSM мрежата.

За използване на профила за достъп до СИМ са ви необходими:

- Съвместимо устройство за автомобил, което поддържа безжична технология Bluetooth.
- Валидна СИМ-карта в устройството ви

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания.

Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството.

За да осъществявате повиквания от устройството, трябва първо да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

За повече информация за устройствата за комплекти за кола и съвместимостта с вашето устройство, вж. уеб сайта на Nokia и ръководството за потребителя на вашия комплект за кола.

Използване на профила за достъп до СИМ

1. Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Bluetooth** и **Режим външна СИМ** > **Включен**.
2. Активирайте Bluetooth връзка в комплекта за кола.
3. Използвайте вашия комплект за кола, за да започнете да търсите съвместими устройства. За инструкции вижте ръководството за потребителя на вашия комплект за кола.
4. Изберете вашето устройство от списъка със съвместими устройства.
5. За да сдвоите устройствата, въведете Bluetooth паролата, показана на екрана на комплекта за кола към вашето устройство.



Съвет: Ако вече сте осъществили достъп до СИМ картата от комплекта за кола с активния потребителски профил, комплектът за кола автоматично търси устройство със СИМ картата. Ако открие вашето устройство и е активирана автоматично упълномощаване, комплектът за кола автоматично се свързва с GSM мрежата, когато включите двигателя на автомобила.

Когато активирате профила за външен достъп до СИМ картата, можете да използвате приложения на устройството ви, които не се нуждаят от мрежа или СИМ услуги.

За осъществяване на връзки между устройството ви и комплекта за кола без отделно приемане или упълномощаване изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Bluetooth** и отворете раздела за сдвоени устройства. Изберете комплекта за кола

и **Упълномощено** и отговорете с **Да** на въпроса за потвърждение. Ако комплектът за кола е настроен като неупълномощен, заявките за връзка от него трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За да прекратите връзката за външен достъп до СИМ карта от устройството ви, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Bluetooth** и **Режим външна СИМ** > **Изключен**.

Безжичен LAN

Вашето устройство може да открива и да се свързва с безжична локална мрежа (WLAN). За да използвате WLAN, трябва да има мрежа около вас и устройството ви трябва да е свързано с нея.

Информация за WLAN

За да използвате безжична LAN (WLAN) връзка, трябва да има мрежа около вас и устройството ви трябва да е свързано с нея. Някои WLAN мрежи са защитени и ви трябва ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.



Бележка: Във Франция е позволено да се ползва WLAN в закрити помещения.

Функции, които използват WLAN или които са позволени да работят във фон, докато се ползват други функции, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Вашето устройство поддържа следните WLAN функции:

- IEEE 802.11b/g стандарт
- Работа на 2,4 GHz
- Методи за удостоверяване Wired equivalent privacy (WEP защита като по кабел), Wi-Fi protected access (WPA/WPA2 защитен достъп) и 802.1x. Тези функции могат да се ползват само ако се поддържат от мрежата.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Безжични връзки

За да използвате WLAN, трябва да създадете точка за достъп до интернет в WLAN. Използвайте точката за достъп за приложения, които трябва да се свързват с интернет. WLAN връзка се установява, когато създадете връзка за данни, използвайки WLAN точка за достъп. Активната WLAN връзка се прекратява, когато преустановите връзката за данни. Можете да прекратите връзката и ръчно.

Можете да използвате WLAN по време на гласово повикване или когато има активна връзка за пакети данни. Можете да бъдете свързани само с една WLAN точка за достъп, но няколко приложения могат да ползват същата интернет точка за достъп.

Когато устройството е в профил Офлайн, все пак можете да ползвате WLAN връзка, ако е налична. Не забравяйте да спазвате всички приложими

изисквания за безопасност, когато се създава и използва WLAN връзка.

Ако преместите устройството на друго място в рамките на обхвата на WLAN и извън обхвата на WLAN точката за достъп, функцията за роуминг може да свърже автоматично вашето устройство с друга точка за достъп, която принадлежи към същата WLAN връзка. Докато сте в обхвата на точките за достъп, които принадлежат на същата мрежа, вашето устройство може да остане свързано с мрежата.



Съвет: За да проверите уникалния media access control (MAC) адрес, който идентифицира устройството, например за конфигуриране на MAC адреса на устройството ви към WLAN рутер, въведете *#62209526# в началния екран. MAC адресът се показва.

Преглед на наличността на безжична мрежа

За да настроите устройството си да показва наличност на безжична LAN (WLAN) мрежа, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN > Покажи наличн. WLAN.**

Ако е налична WLAN мрежа, се показва

Помощна програма за безжична мрежа (WLAN)

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Помщ.WLAN**.

Помощната програма на WLAN ви помага да намерите и да се свържете с безжичен LAN. Когато отворите приложението, вашето устройство започва да сканира за налични WLAN и ги изброява.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Обнови** — Актуализиране на списъка с налични WLAN.
- **Филтр.WLAN мрежи** — Филтриране на WLAN мрежи в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи се изброяват при следващото търсене на приложението за безжични WLAN.
- **Старт уеб браузване** — Започване на разглеждане в интернет чрез точката за достъп на WLAN.
- **Продъл. уеб браузв.** — Продължаване на интернет разглеждане чрез текущата активна WLAN връзка.
- **Прекъснете WLAN** — Прекъсване на активната връзка с WLAN.
- **Подробности** — Преглед на детайли на WLAN.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Използване на помощната програма за WLAN в началния екран

Помощната програма за безжична мрежа WLAN показва състоянието на вашите WLAN връзки и на търсенето на мрежи в началния екран. За да видите наличните опции, изберете реда, показващ състоянието. В зависимост от състоянието можете да стартирате интернет браузъра чрез безжична връзка (WLAN), да се свържете с услугата за интернет повикване, да прекратите връзката с безжичната мрежа (WLAN), да търсите безжични мрежи (WLAN) или да включите или изключите сканирането на мрежата.

Ако сканирането на безжичните мрежи (WLAN) е изключено и вие не сте свързани към безжична мрежа (WLAN), в началния екран се появява **Сканир. WLAN изключ.** За да включите WLAN сканиране и да търсите налични WLAN, изберете реда, показващ състоянието.

За да стартирате търсене за налични WLAN, изберете реда, показващ състоянието, и **Търсене на WLAN**.

За да изключите WLAN сканиране, изберете реда, показващ състоянието, и **Изкл. сканир. WLAN**.

Когато изберете **Старт уеб браузване** или **Използвай за**, помощната програма за безжични мрежи (WLAN) автоматично създава точка за достъп за избраната безжична мрежа. Точката за достъп може да бъде използвана и с други приложения, изискващи безжична връзка.

Ако изберете защитена WLAN, ще бъдете подканени да въведете съответните пароли. За да се свържете

със скрита мрежа, трябва да въведете правилния идентификатор на набора от услуги (SSID).

За да използвате намерената WLAN за интернет повикване, изберете реда, показващ състоянието, **Използвай за**, желаната услуга за интернет повикване и WLAN мрежа, която да се ползва.

Мениджър на връзки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Мджър.вр..**

Преглед и прекъсване на активни връзки

За да видите отворените връзки за данни, изберете **Активни връзки за данни**.

За да видите подробна информация за мрежовите връзки, изберете връзка от списъка и **Опции** > **Детайли**. Видът на показваната информация зависи от вида на връзката.

За да прекратите избраната мрежова връзка, изберете **Опции** > **Прекъсни връзка**.

За да прекратите всички мрежови връзки едновременно, изберете **Опции** > **Прекъсни всички**.

Търсене на безжична локална мрежа

За да търсите безжични мрежи, намиращи се в обхвата, изберете **Налични WLAN мрежи**. Наличните безжични локални мрежи са изброени с техния мрежов режим (инфраструктура или ad-hoc), сила на сигнала и индикатори за кодиране на мрежата, и дали устройството има активна връзка с мрежата.

За да видите детайли за дадена мрежа, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане.

За да създадете интернет точка за достъп за мрежа, изберете **Опции** > **Задаване точка достъп**.

Управление на защитата и данните

Управляване на данните и софтуера във вашето устройство и следене на сигурността на устройството и неговото съдържание.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Заклучване на устройството

Кодът за заключване предпазва устройството ви от неразрешена употреба. Предварително зададеният код е 12345.

За да заключите устройството, в началния екран натиснете клавиша за включване и изберете **Заклучи телефон**.

За да отключите устройството, изберете **Отключи**, въведете кода за заключване и изберете **ОК**.

За да смените кода за заключване, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта**. Въведете стария код, а след това новия код два пъти. Новият код

може да е с дължина от 4 до 255 символа. Могат да се използват едновременно букви и числа, както и главни и малки букви.

Пазете в тайна новия код и го дръжте отделно от устройството си.

Ако загубите кода за заключване, трябва да занесете устройството до оторизиран сервизен център на Nokia. За да отключите устройството, софтуерът трябва да се презареди и данните, които сте съхранили в устройството, може да се загубят.

Можете да заключите устройството отвън като изпратите текстово съобщение до него. За да активирате заключване отвън и да съставите текста на съобщението, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта** > **Външно заключ. на тел.** > **Включено**. Въведете съобщението за заключване отвън и потвърдете съобщението. Съобщението трябва да е с дължина поне 5 символа.

Защита на картата с памет

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола. За да зададете парола, изберете **Опции** > **Парола карта с**

памет > **Задай**. Паролата може да е с дължина до 8 символа и различава малки и големи букви. Паролата се съхранява във вашето устройство. Не е нужно да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на едно и също устройство. Ако използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.

За да отмените паролата на картата с памет, изберете **Опции** > **Парола карта с памет** > **Отстрани**. Когато отмените паролата, данните в картата с памет не са защитени от неправомерна употреба.

За да отворите заключена карта с памет, изберете **Опции** > **Отключв. карта с памет**. Въведете паролата.

Ако не можете да си спомните паролата за отключване на заключена карта с памет, можете да реформатирате картата – в такъв случай картата се отключва и паролата се премахва. Форматирането на карта с памет изтрива всички данни, съхранени на картата.

Кодирание

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Кодирание**.

Кодирайте устройството си или картата с памет, за да попречите на външни лица да имат достъп до важна информация.

Кодирание на паметта на устройството или картата с памет

За да кодирате паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За кодирате картата с памет, изберете **Карта с памет** и от следните:

- **Кодирай без зап. ключ** — Кодирание на картата с памет без запаметяване на ключа за кодирание. Ако изберете тази опция, не можете да използвате картата с памет в други устройства и ако възстановите фабричните настройки, не можете да кодирате картата с памет.
- **Кодирай и запамети ключ** — Кодирание на картата с памет и запаметяване на ключа ръчно в основната папка. За защита съхранете ключа на безопасно място извън устройството. Можете например да изпратите ключа в компютъра си. Въведете парола за ключа и име за файла. Паролата трябва да е дълга и сложна.
- **Кодирай с възстановен ключ** — Кодирание на картата с памет чрез получен ключ. Изберете файла с ключа и въведете паролата.

Декодирание памет у-во или карта с памет

Винаги декодирайте паметта на устройството и/или картата с памет, преди да актуализирате софтуера на устройството.

За да декодирате паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За да декодирате паметта, без да унищожавате ключа за кодиране, изберете **Карта с памет** > **Разкодирай**.

За да декодирате картата с памет и да унищожите ключа за кодиране, изберете **Карта с памет** > **Разкодирай и изключи кодирането**.

Фиксирано набиране

Изберете **Меню** > **Контакти** и **Опции** > **СИМ номера** > **Контакти фикс.набр..**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Включи фикс.набиране** — Активиране на фиксирано набиране.
- **Дактив.фикс.набиране** — Деактивиране на фиксираното набиране.
- **Нов СИМ контакт** — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.
- **Добавяне от Контакти** — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

Мениджър на сертификати

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** > **Управл. сертификати**.

Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на софтуера, но не гарантират безопасността. Има четири различни вида сертификати: сертификати за достъп, лични сертификати, доверени сертификати за сайт и сертификати на устройства. По време на защитена връзка сървърът може да изпрати сертификат за сървър на вашето устройство. При получаване той се проверява чрез сертификат за достъп, съхранен

в устройството. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е достоверна или ако нямате правилния сертификат в устройството.

Можете да изтеглите сертификата от уеб сайт или да получите сертификата като съобщение. Сертификатите трябва да се използват, когато се свързвате онлайн с банка или външен сървър за прехвърляне на поверителна информация. Те трябва да се използват също ако желаете да намалите опасността от вируси или друг зловреден софтуер, и за да проверите достоверността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате в устройството.



Съвет: Когато добавяте нов сертификат, проверете неговата достоверност.

Преглеждане на детайлите на сертификата

Можете да бъдете сигурни за правилната идентичност на сървъра, когато подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра са проверени.

За да прегледате данни за даден сертификат, отворете папка със сертификата, изберете сертификат и **Опции** > **Съдърж. на сертификат**.

Може да се появи едно от следните известия:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте задали приложение, което да използва сертификата. Може да искате да промените настройките за доверие.

- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Периодът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се издателя на сертификата.

Настройки за доверие на сертификата

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Общи** > **Защита** > **Управл. сертификати**.

Да имате доверие на сертификат означава, че вие го упълномощавате да удостоверява Интернет страници, сървъри за електронна поща, софтуерни пакети и други данни. Само надеждни сертификати могат да бъдат използвани за удостоверяване на услуги и софтуер.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би

трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките за доверие, изберете сертификата и **Опции** > **Настройки за доверие**. Превъртете до полето на приложението и натиснете клавиша за превъртане, за да изберете **Да** или **Не**. Не можете да промените настройките за доверие на личен сертификат.

В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват.

- **Инсталация Symbian** — Ново приложение за операционна система Symbian.
- **Интернет** — Електронна поща и графики.
- **Инстал. прилож.** — Ново Java™ приложение.
- **Онлайн пров.серт.** — Протокол за състояние на онлайн сертификат.

Преглед и промяна на защитни модули

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** > **Модул защита**.

За да видите или редактирате модул за защита, изберете модула от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции** > **Детайли за защита**.

За да редактирате ПИН кодовете за модул за защита, отворете модула и изберете **ПИН за модул**, за да редактирате ПИН кода за модула за защита или **ПИН за подпис**, за да редактирате ПИН кода за електронни подписи. Може да нямате възможност да промените тези кодове за всички модули за защита.

Хранилището на ключове включва в себе си съдържанието на модула за защита. За да изтриете хранилището на ключове, изберете **Опции** > **Изтрий**. Може да не сте в състояние да изтриете хранилището на ключове за всички модули за защита.

Дистанционна конфигурация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **У-ва**.

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и

други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варират.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра, когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции** > **Профили на сървъра** > **Опции** > **Нов профил за сървър**.

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

- **Име на сървъра** — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.
- **ИД на сървъра** — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.
- **Парола на сървъра** — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.
- **Тип сесия** — Изберете предпочитания тип връзка.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.
- **Адрес на хоста** — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въведете своята идентификация на потребител и парола за конфигурационния сървър.

- **Позволи конфигур.** — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.
- **Авт. прием. всич. запитв.** — Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.
- **Удостоверяване мрежа** — Изберете дали да се използва http удостоверяване.
- **Потребит. име за мрежа** и **Парола за мрежата** — Въведете своята идентификация на потребител и парола за http удостоверяването. Тази настройка е налична само ако сте избрали да се използва **Удостоверяване мрежа**.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции** > **Започни конфигур.**

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

За актуализиране на софтуера на устройството безжично изберете **Опции** > **Провери за актуализ.** Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията. Изтеглянето на актуализациите на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни. Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Мениджър на приложения



С "Мениджър на приложения" можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME приложения, които се базират на технология Java, с разширение .jad или .jar.
- Други подходящи за операционната система на Symbian приложения и софтуер с разширението .sis или .sisx

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в браузъра или да ги получите в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Менидж.п.**

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:



Приложение SIS или SISX



Java™ приложение



програмки



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да бъдат показани подробни данни за сертификата за защита на приложението, превъртете до "Сертификати:" и изберете **Покажи детайли**.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла JAR, може да се наложи да въведете потребителско име и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.

За да инсталирате приложение или софтуер:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню > Кнтр. панел > Менидж.п..** Като алтернатива потърсете инсталационните файлове, като използвате "Файлов мениджър", или отворете съобщение в **Съобщения > Входящи**, което съдържа инсталационния файл.
2. В "Мениджър на приложения" изберете **Опции > Инсталирай**. В други приложения, за

да стартирате инсталирането, изберете инсталационния файл.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете приложението в менюто и изберете приложението .

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции > Покажи дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да запазите достатъчно памет, използвайте Nokia PC Suite, за да архивирате инсталационните файлове в съвместим компютър, а след това използвайте файл мениджъра, за да отстраните инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът

е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Менидж.п..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Деинсталирай**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки за Мениджър на приложения

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Менидж.п..**

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Инсталация на софтуер** — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.

- **Проверка онлайн серт.** — Проверка на онлайн сертификатите преди инсталиране на приложение.
- **Основен уеб адрес** — Задайте адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Някои Java приложения може да изискват изпращането на съобщение или осъществяването на връзка с определена точка за достъп, за да се изтеглят допълнителни данни или компоненти.

Актуализация на софтуера през компютър

Актуализациите на софтуера може да съдържат нови или подобрени функции, които не са били достъпни по времето на закупуване на вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация, да прегледате бележките за най-новите версии

софтуер и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уебсайт на Nokia.

За да актуализирате софтуера на устройството, направете следното:

1. Изтеглете и инсталирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia на вашия компютър.
2. Свържете вашето устройство с компютъра посредством USB кабел за данни и стартирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia. Приложението Софтуерна актуализация на Nokia ще ви преведе през процеса на архивиране на вашите файлове, актуализация на софтуера и възстановяване на файловете.

Софтуерна актуализация по безжичен път

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Софт. актлз.**

Със Софтуерна актуализация (услуга на мрежата) можете да проверявате дали има актуализации за софтуера или приложенията на вашето устройство, както и да ги теглите в устройството си.

Изтеглянето на актуализациите на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете

се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

След като актуализирате софтуера или приложенията на вашето устройство чрез Софтуерна актуализация, инструкциите, свързани с актуализираните приложения в ръководството за потребителя или приложенията за помощ, може да не са актуални.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Старт актуализация** — Изтегляне на налични актуализации. За да деактивирате специфични актуализации, които не искате да изтеглите, изберете актуализациите от списъка.
- **Актуалз. чрез компютър** — Актуализиране на устройството чрез компютър.
- **Преглед на детайли** — Преглед на информация за актуализация.
- **Преглед хронол.актуал.** — Преглед на състоянието на предишни актуализации.
- **Настройки** — Промяна на настройките.
- **Отказ от отговорност** — Преглед на лицензионното споразумение на Nokia.

Лицензи

Информация за лицензи

Изберете [Меню](#) > [Кнтр. панел](#) > [Телефон](#) > [Лицензи](#).

Някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, са защитени с права за ползване на електронно съдържание. Лицензите за такива файлове разрешават или ограничават тяхното използване. Например, с някои лицензи можете да слушате определена песен само ограничен брой пъти. По време на прослушване можете да превъртате назад или напред, или да направите пауза, но спрете ли веднъж записа, сте изразходвали едно от разрешените използвания.

Лицензи за употреба

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране, и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia PC Suite. Други методи за трансфер може да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също

да възстановите кодовете за активиране, в случай че файловете на устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието, в случай че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои кодове за активиране могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За да прегледате вашите лицензи по вид, изберете [Валид. лицензи](#), [Невал. лицензи](#) или [Не се използва](#).

За да видите подробни данни за ключа, изберете [Опции](#) > [Детайли за лиценза](#).

Следните детайли се показват за всеки медиен файл:

- **Статус** — Състоянието е [Лицензът е валиден](#), [Лицензът е изтекъл](#) или [Лицензът още невалиден](#).
- **Изпращане съдрж.** — [Позволено](#) означава, че можете да изпращате файла на друго устройство. [Не е позволено](#) означава, че не можете да изпращате файла на друго устройство.
- **Съдържание в телеф.** — [Да](#) означава, че файлът е в устройството и неговият път е

показан. **Не** означава, че съответния файл в момента не е в устройството.

За да активирате ключ в основния екран на лицензите, изберете **Невал. лицензи** > **Опции** > **Вземи лиценз**. След като ви се напомни, установете връзка с мрежата и ще бъдете насочени към уеб сайт, от който можете да закупите права върху мултимедията.

За да премахнете права върху файл, отворете раздела за валидни ключове или раздела за ключове извън употреба, превъртете до желанния файл и изберете **Опции** > **Изтрий**. Ако има няколко права за един и същ мултимедиен файл, всички права се изтриват.

Екранът за група ключове показва всички файлове, свързани с групово право. Ако сте изтеглили много мултимедийни файлове с едни и същи права, те се показват в този екран. Можете да отворите екрана за група или от раздела за валидни ключове, или от раздела за невалидни ключове. За да получите достъп до тези файлове, отворете папката за групови права.

Синхронизация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Синхрон.**.

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на брауъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Мобилни VPN

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **VPN**.

Клиентът на мобилната виртуална частна мрежа на Nokia (VPN) създава защитена връзка със съвместима фирмена интранет мрежа и услуги, като например имейл. Вашето устройство се свързва от мобилна мрежа през Интернет, към фирмен VPN шлюз, който изпълнява ролята на входна врата към съвместима фирмена мрежа. VPN клиентът използва технологията IP Защита (IPSec). IPSec е рамка от отворени стандарти за поддържане на защитен обмен на данни през IP мрежи.

VPN пакетът определя метода, използван от VPN клиента, и VPN шлюза, както за удостоверяване един на друг, така и алгоритмите за шифроване, използвани за запазване поверителността на данните. За VPN пакет се свържете с ИТ отдела на вашата фирма.

За да инсталирате и конфигурирате VPN клиента, сертификати и пакети, се свържете с ИТ администратора на вашата фирма.

Управление на VPN

Изберете **VPN управление** и от следните опции:

- **VPN пакети** — Инсталиране, преглеждане и актуализация на VPN пакети.
- **Сървъри VPN пакети** — Промяна на настройките за връзка на сървъри за VPN пакети, от които можете да инсталирате и актуализирате VPN пакети. Сървърът за пакети се отнася до Nokia Security Service Manager (NSSM), което не се изисква непременно.
- **VPN дневник** — Преглед на дневника за вашите инсталации, актуализации и синхронизации на VPN пакети, както и други VPN връзки.

Редактиране на VPN точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки**.

Точката за достъп е мястото, където вашият телефон се свързва с мрежата. За да ползвате

услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, първо трябва да определите интернет точки за достъп за тези услуги. VPN (Virtual private network- Виртуална частна мрежа) точките за достъп вдвояват VPN пакети с редовни интернет точки за достъп, за да се създадат сигурни връзки.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, променят или отстранявате.

Изберете местоназначение и **Опции** > **Промени** и определете следното:

- **Име на връзката** — Въведете име на VPN точката за достъп.
- **VPN пакет** — Изберете VPN пакет, който да се комбинира с интернет точката за достъп.
- **Интернет точка достъп** — Изберете интернет точката за достъп, с която да комбинирате VPN пакета, за да създадете сигурни връзки за прехвърляне на данни.
- **Адрес прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра на частната мрежа.
- **Номер прокси порт** — Въведете номера на прокси порта.
- **Използв. точка достъп** — Избор дали връзките, използващи тази точка за достъп, да се осъществяват автоматично.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

За правилните настройки се свържете с ИТ отдела на вашата фирма.

Използване на VPN връзка в приложение

Когато се регистрирате във фирмена мрежа, може да се наложи да докажете вашата самоличност. Свържете се с IT отдела на вашата фирма за удостоверенията.

За да използвате VPN връзка в приложение, то трябва да е свързано с VPN точка за достъп.



Съвет: Можете да конфигурирате настройките за връзка на приложението на **Питай винаги**, в който случай избирате VPN точката за достъп от списък с връзки, когато се установява връзка .

1. В приложението, в което искате да създадете VPN връзка, изберете VPN точка за достъп като точката за достъп.
2. Ако използвате удостоверяване, въведете вашето потребителско име и код за VPN или паролата. Ако маркерът SecurID е извън синхронизация с часовника на ACE/Сървър, въведете следващия код. Ако използвате удостоверяване чрез сертификат, може да се наложи да въведете паролата за съхранение на ключ.

Настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк..**

Можете да определите и промените различни настройки на устройството. Промяната на тези настройки влияе на работата на устройството в някои приложения.

Някои настройки може да са предварително зададени в устройството или да са ви изпратени в специално съобщение от доставчика на услуги. Може да не бъдете в състояние да променяте такива настройки.

Изберете настройката, която искате да промените, за да направите следното:

- Превключване между две стойности, например включено или изключено.
- Избор на стойност от списък.
- Отваряне на текстов редактор за въвеждане на стойност.
- Отваряне на плъзгач и превъртане наляво или надясно за регулиране на стойност.

Общи настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи**.

Изберете от следните:

- **Персонализац.** — Промяна на настройките на дисплея и персонализиране на устройството.

- **Дата и час** — Промяна на датата и часа.
- **Акcesoар** — Определяне на настройките за акcesoарите.
- **Настр. сензор** — Промяна на настройките на сензора.
- **Защита** — Определяне на настройките за защита.
- **Фабрич. настр.** — Възстановяване на първоначалните настройки на устройството.
- **Локализация** — Определяне на метода за локализация и сървър за GPS базирани приложения.

Настройки за персонализиране

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.**

Настройки на дисплея

За да определите нивото на светлината, необходимо на устройството преди включване на фоновото осветление, изберете **Дисплей** > **Светлинен сензор**.

За промяна на размера на шрифта изберете **Дисплей** > **Размер на шрифт**.

За регулиране на периода от време, в който дисплеят може да бъде оставен в покой преди

активиране на скрийнсейвъра, изберете **Дисплей > Време иконом. режим.**

За да изберете поздрав или лого за дисплея, изберете **Дисплей > Поздрав/лого.** Може да изберете поздрава по подразбиране, да въведете собствен текст или да изберете изображение.

За да зададете колко бързо да се затъмнява дисплеят след последното натискане на клавиш, изберете **Дисплей > Време осветление.**

Настройки на тоновете

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк..**

Изберете **Общи > Персонализац. > Тонове** и от следните:

- **Тон на звънене** — Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Ако използвате две отделни телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.
- **Тон за видеоповик.** — Избор на тон на звънене за видео повиквания.
- **Кажи името** — Ако изберете тази настройка и някой от вашия списък с контакти ви се обаждат, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избираня тон на звънене.
- **Тип звънене** — Избор как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.
- **Сила на звънене** — Избор на силата на звука на тона на звънене.
- **Тон получаване съобщ.** — Избор на тон за получените текстови съобщения.

- **Сигнал за ел. поща** — Избор на тон за получените имейл съобщения.
- **Алармен тон календар** — Избор на сигнализиращ тон за календара.
- **Алармен тон часовник** — Избиране на тон за будилника.
- **Вибриращ сигнал** — Задаване на устройството да вибрира при приемане на повикване или съобщение.
- **Тонове на клавиши** — Настройка на нивото на сила на звука на тоновете на клавишите.
- **Предупредит. тонове** — Включване и изключване на предупреждаващите тонове.

Настройки на език

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Език.**

- **Език на телефона** — Задайте езика за устройството.
- **Език за писане** — Изберете езика, който се ползва за писане на бележки и съобщения.
- **Предсказуем текст** — Активирайте въвеждане на предсказуем текст.
- **Опции за въвеждане** — Определете настройките за въвеждане на предсказуем текст.

Светлини на клавиша за превъртане

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Лампички за известие.**

Когато пропуснете повикване или получите съобщение, клавишът за превъртане започва да

мига, за да покаже събитието. За да изберете за кои събития искате да бъдете уведомявани или да зададете период на мигане, изберете **Лампичка за известие**.

Когато не използвате устройството за определен период, клавишът за превъртане започва да мига бавно, като че ли диша. За да включите или изключите дишането, изберете **Дишаща лампичка**.

Настройки за клавиши с едно натискане

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.** > **Един натиск**.

За да изберете кое приложение или задача се отваря, когато натиснете даден клавиш с едно натискане, изберете клавиша и **Опции** > **Отвори**.

За да възстановите предварително зададените приложения и задачи, изберете **Възстанови основни**.

Настройки на дата и час

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Дата и час**.

Изберете от следните:

- **Дата и Време** — Задаване на текущата дата и час.
- **Часова зона** — Определяне на вашия часови пояс.
- **Формат дата** и **Разделител за дата** — Определяне на формата и разделителя за дата.

- **Формат час** и **Разделител за час** — Избор дали да използвате 12-часов или 24-часов формат за часовника и с кой символ да се разделят часовете и минутите.
- **Тип часовник** — Определяне на вида на часовника.
- **Алармен тон часовник** — Избор на тона за будилника.
- **Интервал аларма** — Задайте времето за изчакване на алармения часовник.
- **Работни дни** — Определяне на дните от седмицата, които са работни за вас.
- **Автомат.актуалз.на часа** — Автоматично актуализиране на информация за часа, датата и часовия пояс (услуга на мрежата).

Общи настройки на аксесоарите

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Аксесоар**.

С повечето аксесоари можете да правите следното:

За да определите кой профил да се активира, когато свързвате аксесоар към устройството си, изберете аксесоара и **Профил по подразб.**.

За да зададете устройството да отговаря на телефонни повиквания автоматично след 5 секунди, когато е свързан аксесоар, изберете **Автоматичен отговор** > **Включен**. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук** в избрания профил, автоматичното отговаряне е забранено.

За да осветите устройството, докато е свързано към аксесоар, изберете **Осветление** > **Включено**.

Изключете звука на повиквания или аларми

Когато активирате сензорите във вашето устройство, можете да управлявате определени функции, като завъртите устройството.

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Настр. сензор**.

Изберете от следните:

- **Завъртане на дисплей** — Задайте автоматично въртене на дисплея според позицията на устройството.
- **Управл. със завъртане** — Задайте входящите повиквания или алармите да са без звук, когато завъртите устройството с лицевата страна надолу.

Настройки за защита

Информация за настройките за защита

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита**.

Задаване на следните настройки за защита:

- **Телефон и СИМ-карта** — Регулиране на настройките за защита за вашето устройство и СИМ карта.

- **Управл. сертификати** — Управление на вашите сертификати за защита.
- **Защитено съдърж.** — Нагласете вашите настройки за съдържание, защитено с DRM.
- **Модул защита** — Управление на вашия модул за защита.

Избягвайте използването на кодове, подобни на аварийни номера, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Кодовете се показват като звездички. Когато промените код, въведете текущия код и след това два пъти новия код.

Защита на устройството и СИМ-картата

За да смените ПИН-кода, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **ПИН-код**. Новият код трябва да е дълъг от 4 до 8 цифри. ПИН-кодът предпазва СИМ-картата от неразрешено ползване и се доставя със СИМ-картата. След въвеждането на погрешен ПИН-код три пъти последователно, ПИН-кодът се блокира и трябва да използвате ПУК-кода за отблокиране, преди да можете да използвате отново СИМ-картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период от време, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. клав.**.

За да зададете срок на изчакване, след който устройството автоматично се заключва и може да се ползва само ако се въведе правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. тел.**. Въведете число за

времето на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да изключите времето за автоматично заключване. Когато устройството е заключено, може все пак да отговаряте на входящи повиквания и да правите повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в апарата ви.

За да зададете нов код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Код за заключване**. Предварително зададеният код е 12345. Въведете стария код, а след това новия код два пъти. Новият код може да е с дължина от 4 до 255 символа. Могат да се използват едновременно букви и числа, както и главни и малки букви. Устройството ви съобщава, ако кодът за заключване не е в правилен формат.

Възстановяване на оригиналните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на устройството, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Фабрич. настр.**. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване на устройството ви. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контакти, записите в календара и файловете остават незасегнати.

Настройки за локализация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Локализация**.

За да използвате определен метод за локализация на устройството, изберете **Методи за локализация**.

За избор на сървър за локализация изберете **Сървър локализация**.

За да определите мерната система и формата за координатите за нотациите за местоположение, изберете **Предпочит. за нотацията**.

Настройки на клавиша Електронна поща

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи**.

За да изберете коя пощенска кутия да се отваря с клавиша за имейл, изберете **Настр.клав. е.поща** > **Клавиш ел.поща** и натиснете клавиша за превъртане.

Настройки на телефона

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон**.

Изберете от следните:

- **Повикване** — Определяне на общите настройки за повиквания.
- **Прехв. повикв.** — Определяне на настройките за прехвърляне на повиквания. [Вижте „Прехвърляне на повикване“, стр. 67.](#)
- **Блокир. повикв.** — Определяне на настройките за блокиране на повикване. [Вижте „Блокиране на повиквания“, стр. 67.](#)
- **Мрежа** — Регулиране на настройките на мрежата.

Настройки повиквания

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване**.

Изберете от следните:

- **Изпрати своя номер** — Показване на вашият телефонен номер на получателя на повикването.
- **Изпр. моя ИД за инт. пов.** — Показване на вашия адрес за Интернет повиквания на получателя на Интернет повикване.
- **Чакащо повикване** — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата).
- **Интернет повикв. чака** — Настройка на устройството да ви уведомява за ново входящо Интернет повикване, докато провеждате разговор.
- **Сигнал Интернет повик.** — Избор на **Включено**, за да зададете устройството да ви сигнализира за входящи Интернет повиквания. Ако изберете **Изключено**, получавате само известие, ако сте пропуснали повикване.

- **Отхв. повикв. със съобщ.** — Отказване на повикване и изпращане на текстово съобщение на повикващия.
- **Текст на съобщение** — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.
- **Мое видео в прието пов.** — Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.
- **Изобр. във видеопов.** — Показване на изображение, ако не се изпраща видео по време на видео повикване.
- **Автом. пренабиране** — Настройка устройството ви да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.
- **Покажи времетраене** — Показване продължителността на повикването по време на разговора.
- **Инфо след повикв.** — Показване на продължителността на повикване след разговора
- **Бързо набиране** — Активиране на бързо набиране.
- **Отгов. с произвол. клав.** — Активиране на отговор с произволен клавиш.
- **Заета линия** — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на текстови съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е

избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се показва **2**.

- **Промяна на линия** — Предотвратяване избора на линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2 кодът.

Мрежови настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Мрежа**.

За да изберете режим на мрежата, изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим**, **UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството превключва автоматично между мрежите.



Съвет: Изборът на **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да съкрати живота ѝ. В региони, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За да изберете оператора, изберете **Избор на оператор** и **Ръчно** - за избор от наличните мрежи, или **Автоматично**, за да настроите устройството да избира автоматично мрежата.

За да настроите устройството ви да показва, когато се използва в микроклетъчна мрежа (MCN), изберете **Инфо за клет. мрежа** > **Включване**.

Настройки на връзка

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка**.

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Променете настройките за Bluetooth.
- **USB** — Променете настройките на кабела за данни.
- **Крайни точки** — Настройка на нови или промяна на съществуващи точки за достъп. Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да създавате, променят или отстраняват такива.
- **VPN** — Управление на настройките за виртуални частни мрежи.
- **Пакети данни** — Определяне кога е свързана мрежа за пакети данни и въвеждане на превключена на пакети точка за достъп по подразбиране, ако използвате устройството си като модем за компютър.
- **Безжична LAN** — Настройка на устройството да показва индикатор, когато има достъпна безжична LAN (WLAN) мрежа, и определяне колко често устройството да търси мрежи.
- **Сподел. видео** — Активиране на видео споделяне, избор на SIP профил за видео споделяне и определяне на настройки за запаметяване на видео.

- **SIP настройки** — Преглед или създаване на профили за SIP (протоколи за започване на сесии).
- **XDM настройки** — Създаване на XDM профил. XDM профилът е необходим за много приложения за комуникация, като например присъствие.
- **Присъствие** — Редактиране на настройките за присъствие (услуга на мрежата). За да се регистрирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги.
- **Външни у-ва** — Свързване на устройството към дистанционно устройство.
- **Конфигурации** — Преглед и изтриване на доверени сървъри, от които вашето устройство може да получава настройки за конфигурация.
- **Управл. APN** — Ограничете връзките за пакети данни.

Т. за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Връзка** > **Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Когато изберете някоя от групите с точки за достъп (🌐, 📶, 0, ?, 🌐), можете да видите видовете точки за достъп:



Показва защитена точката за достъп.



Показва точка за достъп за пакети данни.



показва точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа



Съвет: Можете да създадете точка за достъп до Интернет във WLAN мрежа със съветника за WLAN.

За да създадете нова точка за достъп, изберете 🌐

Точка достъп. Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и те могат да се споделят чрез нова точка за достъп. Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, изберете една от групите с точки за достъп, превъртете точка за достъп и изберете **Промени**. Използвайте инструкциите, предоставени от доставчика ви на услуги, за редактиране на следното:

- **Име на връзката** — Въвеждане на име за връзката.
- **Носител на данни** — Изберете тип на връзката за данни.

В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете, само някои полета за настройки са достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена *. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ карта.

Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки**.

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзка с мрежа.

За да не се налага да избирате коя точка за достъп да се използва всеки път, когато устройството се свързва с мрежа, можете да създадете група, съдържаща различни точки за достъп и да определите реда, в който да се използват точките за достъп за връзка с мрежа.

Например, можете да добавите безжична LAN (WLAN) мрежа и точки за достъп с пакет данни към група с точка за достъп до Интернет и да използвате групата за разглеждане в Интернет. Ако зададете приоритет на WLAN точката за достъп, устройството се свързва с Интернет чрез WLAN, ако е налична, и посредством връзка за пакети данни, ако не е.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Управлявай** > **Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции** > **Нова точка за достъп**. За да копирате съществуваща точка за достъп от друга група, изберете групата, превъртете до съществуваща точка за достъп и **Опции** > **Подреди** > **Копир.в друга гр.точка**.

За да промените реда на приоритета на точките за достъп в рамките на групата, превъртете до точка за достъп и **Опции** > **Подреди** > **Промени приоритет**.

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана. Или отворете една от групите с точки за достъп, изберете точка за достъп, означена с , и изберете **Промени**.

Използвайте инструкциите, предоставени от доставчика ви на услуги, за редактиране на следното:

- **Име точка за достъп** — Името на точката за достъп, предоставено от вашия доставчик на услуги.
- **Име на абоната** — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Искане на парола** — Ако желаете да настроите устройството да пита за парола всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запаметите паролата си в устройството, изберете **Да**.
- **Парола** — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си кодирана, или **Нормално** – за да изпращате паролата си кодирана, когато е възможно.

- **Начална страница** — В зависимост от това какъв тип точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, за да настроите устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, за да настроите устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** и после от следните:

- **Тип мрежа** — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.
- **IP адрес на телефона** (само за IPV4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.
- **DNS адреси** — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.
- **Адрес прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер прокси порт** — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана. Или отворете

една от групите с точки за достъп, изберете точка за достъп, означена с , и изберете **Промени**.

Използвайте инструкциите, предоставени от доставчика ви на услуги, за редактиране на следното:

- **Име на WLAN мрежата** — Изберете **Въведи ръчно** или **Търси име мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, **Мрежови режим WLAN** и **Режим на защита WLAN** се определят от настройките на нейното устройство за точка за достъп.
- **Състояние на мрежата** — Определя дали да се показва името на мрежата.
- **Мрежови режим WLAN** — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа от типа "компютър към компютър" и да позволите на устройствата директно да изпращат и получават данни; устройство с WLAN точка за достъп не е необходимо. В мрежа "компютър към компютър" всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.
- **Режим защита WLAN** — Изберете кодирането, което да се ползва: **WEP**, **802.1x** или **WPA/WPA2**. (802.1x и WPA/WPA2 не са налични за ad hoc мрежи.) Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва кодиране. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се ползват само ако мрежата ги поддържа.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, за да настроите устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, за да настроите устройството да

се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Разширени настройки за WLAN

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки** и после от следните:

- **Настройки IP v.4** — Въведете IP адреса на вашето устройство, IP адреса на подмрежата, шлюза по подразбиране и IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.
- **Настройки IP v.6** — Задайте типа на DNS адреса.
- **Специален канал** (само за мрежи "компютър към компютър") — За да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете **Лична настройка**.
- **Адрес прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер прокси порт** — Въведете номера на порт на прокси сървъра.

Настройки на пакети данни (GPRS)

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Пакети данни**.

Устройството ви поддържа връзка за обмен на пакети данни, например GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, е възможно да имате едновременно много активни връзки за данни; точките за достъп могат да

споделят една връзка за данни, а връзките за данни да остават активни, например по време на гласови повиквания.

За да определите настройките за пакети данни, изберете **Връзка пакет данни** и **Когато е налице**, за да регистрирате устройството в мрежата за пакети данни, когато включите устройството в поддържана мрежа, или **При необходимост** - за да регистрирате устройството в мрежа за пакети данни, само когато приложение или действие опитват за установят връзка за пакети данни. Тези настройки засягат всички точки за достъп на връзки за пакети данни. За да използвате устройството ви като модем за компютъра ви, изберете **Точка достъп** и въведете името на точката за достъп, предоставено от доставчика ви на услуги. За да използвате високоскоростна връзка за данни, изберете **Дост. високоскор.пакети** > **Включен**.

Настройки на безжична мрежа

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Безжична LAN**.

За да се появи индикатор, показващ кога има безжична LAN (WLAN) мрежа, достъпна от текущото ви местоположение, изберете **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да изберете интервала от време, през който вашето устройство да сканира за достъпни безжични LAN мрежи, и да актуализирате индикатора, изберете **Сканирай за мрежи**. Тази

настройка не е достъпна, освен ако не сте избрали **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да зададете устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN мрежа автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява тест на свързването, изберете **Тест интернет достъп** > **Автомат. стартиране**, **Питане всеки път** или **Никога не стартирай**. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (MAC), който идентифицира устройството ви, въведете *#62209526# в началния екран. Показва се MAC адресът.

Фини настройки на безжични мрежи

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**. Фините настройки на безжичната мрежа обикновено се задават автоматично и промяната им не е препоръчителна.

За ръчна промяна на настройките изберете **Автомат.конфигурация** > **Изключена** и определете следните:

- **Огранич. брой опити** — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не

получава приемен сигнал за потвърждение от мрежата.

- **Огранич. брой опити** — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава от мрежата сигнал, че може да се изпраща информация.
- **RTS праг** — Изберете размер за пакета данни, за който точката за достъп на безжичната мрежа да издава заявка за изпращане преди изпращането на пакета.
- **TX ниво мощност** — Изберете нивото на мощност на устройството при изпращането на данни.
- **Радио измерване** — Активиране или деактивиране на радиоизмерванията.
- **Спестяване на енергия** — Изберете дали да използвате опцията за пестене на енергия на WLAN, за да пестите енергията в батерията на устройството. Употребата на опцията за пестене на енергия подобрява работата на батерията, но може да отслаби работата на WLAN.

За да върнете всички настройки към първоначалните им стойности, изберете **Опции** > **Възстанови основни**.

Настройки на защитата на безжичната локална мрежа

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Настройки за WEP защита

Изберете **WEP** като режим на защита за WLAN.

Методът за кодиране WEP (wired equivalent privacy) кодира данните преди предаването им. Забранява се достъпът до мрежата на потребители, които нямат необходимите WEP ключове. Когато се използва режим на защита WEP, ако устройството получи пакет с данни, които не са кодирани с WEP ключовете, данните не се приемат.

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настройки защита WLAN** и от следните опции:

- **Използван WEP ключ** — Изберете желания WEP ключ.
- **Тип удостоверяване** — Изберете **Отворено** или **Споделено**.
- **Настройки на WEP ключ** — Промяна на настройките на WEP ключа.

Настройки на WEP ключ

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настройки защита WLAN** > **Настройки на WEP ключ** и от следните опции:

- **WEP кодиране** — Изберете желаната дължина на WEP ключа за кодиране.
- **Формат WEP ключ** — Изберете дали искате да въведете данните за WEP ключа във формат **ASCII** или **Шестнадесетичен**.
- **WEP ключ** — Въведете данните за WEP ключа.

Настройки на защита за 802.1x

Изберете **802.1x** като режим на защита за WLAN.

802.1x удостоверява и упълномощава устройствата да получат достъп до безжична мрежа и предотвратява достъпа, ако процесът на упълномощаване е неуспешен.

Изберете **Настройки защита WLAN** и от следните опции:

- **WPA/WPA2** — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, който се използва за идентификация на устройството).
- **Настройки на EAP опции** — Ако сте избрали **WPA/WPA2** > **EAP**, изберете кои модули за EAP, зададени на устройството, да използвате с точката за достъп.
- **Предв. споделен ключ** — Ако сте избрали **WPA/WPA2** > **Предв. сподел. ключ**, въведете споделения личен ключ, който идентифицира устройството пред безжичната мрежа, към която иска да се свърже.

Настройки на защитата за WPA

Изберете **WPA/WPA2** като режим на защита за WLAN.

Изберете **Настройки защита WLAN** и от следните опции:

- **WPA/WPA2** — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, който се използва за идентификация на устройството).
- **Настройки на EAP опции** — Ако изберете **WPA/WPA2** > **EAP**, изберете кои модули за EAP, зададени на устройството, да използвате с точката за достъп.
- **Предв. споделен ключ** — Ако изберете **WPA/WPA2** > **Предв. сподел. ключ**, въведете споделения личен ключ, който идентифицира устройството пред безжичната мрежа, към която иска да се свърже.
- **WPA2 единствен режим** — За да позволите TKIP и AES (Advanced Encryption Standard) кодиране, изберете **Изключен**. За да позволите само AES, изберете **Включен**

Безжични LAN модули

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** и група точки за достъп.

Приставките на разширяемия протокол за удостоверяване (EAP) се използват в безжични мрежи за удостоверяване на безжични устройства

и съвърши за удостоверяване. Различните приставки на EAP позволяват използването на различни методи на EAP (услуга на мрежата).

Можете да прегледате приставките за EAP, които са инсталирани към момента на устройството ви (услуга на мрежата).

Модули за EAP

1. За да определите настройките на модулите за EAP, изберете **Опции** > **Нова точка за достъп** и задайте точка за достъп, която използва безжична мрежа като носител на данни.
2. Изберете **802.1x** или **WPA/WPA2** като режим на защита.
3. Изберете **Настройки защита WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Настройки на EAP опции**.

Използване на модули за EAP

За да използвате модул за EAP, когато се свързвате към безжична локална мрежа (WLAN) чрез точка за достъп, изберете желания модул и **Опции** > **Активирай**. Модулите за EAP, които могат да се използват с тази точка за достъп, имат отметка, поставена до тях. За да не използвате даден модул, изберете **Опции** > **Деактивирай**.

За да промените настройките на модул за EAP, изберете **Опции** > **Промени**.

За да промените приоритета на настройките на модул за EAP, изберете **Опции** > **Повиши приоритет**, за да опитате да използвате модула преди други модули, когато се свързвате към мрежата чрез точка за достъп, или **Опции** >

Намали приоритет, за да използвате този модул за удостоверяване на мрежата след опит за използване на други модули.

Вижте помощта в устройството за повече информация за модулите за EAP.

Настройки на Протоколи за започване на сесии (SIP)

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **SIP настройки**.

Протоколите за започване на сесия (SIP) се използват за създаване, модифициране и прекратяване на определени типове комуникационни сесии с един или повече участници (услуга на мрежата). Обикновено комуникационните сесии са споделяне на видео и Интернет повиквания. SIP профилите включват настройки за тези сесии. SIP профилът, използван по подразбиране за комуникационна сесия, е подчертан.

За да създадете SIP профил, изберете **Опции** > **Нов SIP профил** > **Ползване осн. профил** или **Изп.съществ.профил**.

За да изберете SIP профила, който искате да използвате по подразбиране за комуникационни сесии, изберете **Опции** > **Основен профил**.

Промяна на SIP профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **SIP настройки**.

Изберете **Опции** > **Промени** и после от следните:

- **Име на профил** — Въвеждане на SIP профила.
- **Профил на услугата** — Изберете **IETF** или **Nokia 3GPP**.
- **Основна крайна точка** — Избор на местоназначението, което да се използва за Интернет връзката.
- **Осн. точка за дост.** — Избор на точката за достъп, която ще се използва за интернет връзката.
- **Обществ. потребит. име** — Въведете вашето потребителско име, предоставено от вашия доставчик на услуги.
- **Използвай компресия** — Изберете, ако се използва компресия на данни.
- **Регистрация** — Изберете режима на регистрация.
- **Използвай защита** — Изберете, ако се използва защита.
- **Прокси сървър** — Въвеждане на настройките на прокси сървъра за този SIP профил.
- **Сървър регистрар** — Въвеждане на настройките на регистрационния сървър за този SIP профил.

Промяна на SIP прокси сървърите

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Прокси сървър**.

Прокси сървърите са междинни сървъри между услуга браузър и нейните потребители, използвани от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат

да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

Изберете от следните:

- **Адрес на прокси сървър** — Въвеждане на името на хоста или IP адреса на използвания прокси сървър.
- **Сфера** — Въвеждане на областта на прокси сървъра.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за прокси сървъра.
- **Позв. свобод. маршрут.** — Изберете, ако се допуска по-свободно насочване.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

Промяна на регистрационните сървъри

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Сървър регистрар**.

Изберете от следните:

- **Адрес сървър регистрар** — Въвеждане на името на хоста или IP адреса на използвания сървър за регистриране.
- **Сфера** — Въвеждане на областта на регистриращия сървър.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за регистриращия сървър.

- **Вид транспорт** — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на регистриращия сървър.

Настройки за конфигурация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Конфигурации**.

Можете да получавате съобщения от вашия доставчик на услуги или службата за управление на фирмена информация, които съдържат настройки за конфигурация за доверени сървъри. Тези настройки автоматично се запамятват в "Конфигурации". От доверените сървъри можете да получите настройки за конфигурация на точки за достъп, услуги за мултимедия или имейл, както и настройки за Лафче или синхронизация.

За да изтриете конфигурации за доверен сървър, изберете **Опции** > **Изтрий**. Настройките за конфигурация за другите приложения, предоставени от този сървър, също се изтриват.

Ограничаване на пакети данни

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Управл. APN**.

С услугата за контрол на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети данни от

устройството ви само до определени точки за достъп. Вашата СИМ карта може да не поддържа услугата за контрол на точки за достъп. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да ограничите връзките за пакети данни от вашето устройство, изберете **Опции** > **Активир. ограничения**. ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на контрола на точки за достъп или за да промените точките за достъп в контролния списък.

За да добавите в контролния списък точки за достъп, които могат да се използват за връзки за пакети данни, изберете **Опции** > **Добави име ръчно**. За да включите връзки с точка за достъп, предоставена от мрежовия оператор, създайте празна точка за достъп.

За да премахнете точки за достъп от списъка, изберете **Опции** > **Отстрани**.

Настройки на приложението

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Приложения**.

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

Бързи команди

Ето някои от наличните бързи команди от клавиатурата на вашето устройство. Бързите команди могат да увеличат ефективността при използване на приложенията.

Общи бързи команди

Общи бързи команди

Клавиш за захранване	Натиснете и задръжте, за да включите и изключите устройството. Натиснете веднъж за превключване между профилите.
*	Натиснете и задръжте *, за да включите или изключите Bluetooth връзка.
#	Натиснете и задръжте #, за да включите или изключите профила Без звук.

Начален екран

Ляв клавиш за избор + десен клавиш за избор	Отключване и заключване на клавиатура.
---	--

Клавиш Повикване	Отваряне на дневника за повикванията.
0	Натиснете и задръжте, за да отворите началната страница в интернет браузъра.
1	Натиснете и задръжте, за да се свържете с гласовата си пощенска кутия.
Цифров клавиш (2–9)	Свързване с телефонен номер чрез бързо набиране. Първо трябва да активирате бързо набиране в Меню > Кнтр. панел и Настройк. > Телефон > Повикване > Бързо набиране.

Речник

Речник

3G	Мобилни комуникации 3-то поколение. Цифрова система за мобилни комуникации, която е предназначена за глобална употреба и предоставя разширен честотен диапазон. 3G позволява на потребителя на мобилното устройство достъп до голямо разнообразие от услуги, като например мултимедия.
Работен режим ad-hoc	WLAN режим на мрежата, в който две или повече устройства се свързват едно с друго директно чрез WLAN без WLAN точка за достъп.
Cookies	*Cookies са малки парчета информация, които съхраняват ви дава, за да съхраните информация относно вашето посещение в интернет страница. Когато приемете cookies, съхраняват може да оцени как използвате интернет страницата, какво ви интересува, какво искате да четете и т.н.
DNS	Услуга за име на домейн. Интернет услуга, която преобразува имена на домейни, като например www.nokia.com , в IP адреси, като

	например 192.100.124.195. Имената на домейните се помнят по-лесно, но това преобразуване е необходимо тъй като интернет се базира на IP адреси.
DTMF тонове	Двухтонови многочестотни тонове. DTMF системата се използва от телефони с тонално набиране. DTMF определя специфична честота или тон за всеки клавиш, така че да може да се разпознава от микропроцесор. DTMF тоновете ви позволяват да комуникирате с гласови пощенски кутии, компютъризирани телефонни системи и др.
EAP	Разширяем протокол за удостоверяване (EAP). EAP модулите се използват в безжични мрежи за разпознаване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване.
EGPRS	Разширен GPRS. EGPRS е подобен на GPRS, но позволява по-бърза връзка. За наличност и скорост за предаване на данни се свържете с вашия доставчик на данни.

GPRS	Радиоуслуга за пакети данни (GPRS). GPRS позволява безжичен достъп за мобилни телефони към мрежи за данни (услуга на мрежата). GPRS използва технология за пакети данни, в която информацията се изпраща в кратки траншове от данни, през мобилната мрежа. Преимуществото от изпращане на данни в пакети е, че мрежата е заета само при изпращане или получаване на данни. Тъй като GPRS използва мрежата ефикасно, са възможни бързо установяване на връзка за данни и бързи скорости за предаване на данни. Трябва да се абонирате към GPRS услугата. За наличие и регистрация към GPRS, се свържете с вашия доставчик на услуги. По време на гласово повикване не можете да установите GPRS връзка, а ако има съществуваща GPRS връзка тя се задържа, освен ако мрежата поддържа режим за двойно прехвърляне.
GPS	Глобална позиционираща система. GPS е световна система за радионавигация.
HSDPA	Високоскоростен даунлинк пакетноориентиран достъп (HSDPA). HSDPA предоставя високоскоростна връзка за данни към 3G терминали,

	осигурявайки на потребителите, които се нуждаят от ефективни мултимедийни възможности, преимущество от скоростта за предаване на данни, която преди беше невъзможна поради ограничения в мрежата за радио достъп.
HTTP	Протокол за прехвърляне на хипертекст. Протокол за прехвърляне на документ, който се използва в интернет.
HTTPS	HTTP през защитена връзка.
IMAP4	Протокол за достъп до ел. поща в интернет, версия 4. Протокол, който се използва за достъп до вашата външна пощенска кутия.
Интернет точка за достъп	Точката за достъп е мястото, където вашето устройство се свързва с мрежа. За да използвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги, или да се свържете с интернет и да преглеждате уеб страници, първо трябва да определите интернет точки за достъп за тези услуги.
Работен режим инфраструктура	WLAN режим на мрежата, в който устройствата се свързват с WLAN чрез WLAN точка за достъп.

ПИН	Персонален номер за идентификация (ПИН). ПИН-кодът предпазва устройството ви от неразрешена употреба. ПИН-кодът се доставя заедно със СИМ-картата. Ако е активирано искането на ПИН-код, при всяко включване на устройството се иска кода. ПИН-кодът трябва да е с дължина от 4 до 8 цифри.
ПИН2	ПИН2-кодът се доставя заедно с някои СИМ-карти. ПИН2-кодът се изисква за достъп до определени функции, поддържани от СИМ-картата. Дължината на ПИН2-кода е от 4 до 8 цифри.
POP3	Протокол за поща, версия 3. Обикновен протокол за поща, който може да се използва за достъп до вашата външна пощенска кутия.
ПУК и ПУК2	Персонален деблокиращ ключ (ПУК). ПУК и ПИК2-кодовете се изискват за промяна на блокиран ПИН или съответно ПИН2-код. Дължината на кода е 8 цифри.
SIP	Протокол за започване на сесия (SIP). SIP се използва за създаване, промяна и прекратяване на определен вид комуникационни сесии с един или повече участници.

SSID	Идентификатор за набор от услуги (SSID). SSID е името, което идентифицира определен WLAN.
Стрийминг	Стрийминг на аудио- и видеофайлове означава да се възпроизвеждат директно от интернет, без първо да се теглят в устройството ви.
UMTS	Универсална система за мобилна комуникация (UMTS). UMTS е 3G мобилна комуникационна система. Освен глас и данни, UMTS позволява доставка на аудио и видео до безжични устройства. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, може да има едновременно няколко връзки за данни и точките за достъп да споделят една връзка за данни. В UMTS мрежата, връзките за данни остават активни по време на гласовите повиквания. Можете например, да разглеждате интернет по-бързо от преди, като едновременно говорите по телефона.
УПИН	ПИН код, използван в UMTS мрежа.
УПУК	УПИН деблокиращ ключ (УПУК). УПУК-кодът се изисква за смяна на блокиран УПИН или ПИН2-код. Дължината на кода е 8 цифри.

УСИМ	СИМ карта, използвана в UMTS мрежа.
USSD команда	Заявка за услуга, като например заявка за активиране на приложение или конфигуриране на различни настройки отвън, която можете да изпратите на вашия оператор или доставчик на услуги чрез устройството си.
VoIP	Технология глас чрез IP (VoIP). VoIP е набор от протоколи, които улесняват телефонни повиквания чрез IP мрежа, като например интернет.
VPN	Виртуална частна мрежа (VPN). VPN създава защитена връзка към съвместим фирмен интранет и услуги, като например ел. поща.
WAP	Протокол за безжична употреба (WAP). WAP е международен стандарт за безжична комуникация.
WEP	Защита като по кабел (WEP). WEP е начин за кодиране, който кодира данните преди да се предадат по WLAN.
Безжична локална мрежа	Безжична локална мрежа (WLAN).
WPA	Wi-Fi защитен достъп. Метод за защита на WLAN.

WPA2	Wi-Fi защитен достъп 2. Метод за защита на WLAN.
------	--

Отстраняване на неизправности

За да видите често задавани въпроси относно вашето устройство, посетете страниците за поддръжка на продукта в интернет страницата на Nokia.

В: Какъв е моят код за заключване, ПИН или ПУК-код?

О: Основният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите кода за заключване, свържете се с вашия доставчик на услуги. Ако забравите или загубите ПИН или ПУК код или ако не сте получили такъв код, свържете се с вашия доставчик на мрежови услуги.

В: Как да затворя приложение, което не реагира?

О: Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане назад, за да го затворите.

В: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О: Уверете се, че предпазните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В: Защо при всяко включване на устройството на екрана липсват или се появяват безцветни или ярки точки?

О: Това е отличителна черта на този вид дисплей. Някои дисплеи може да съдържат пиксели или

точки, които остават включени или изключени. Това е нормално, не е повреда.

В: Защо не мога да намеря устройството на приятеля ми, когато използвам връзка Bluetooth?

О: Проверете дали и двете устройства са съвместими, дали имат активирана Bluetooth връзка и не са в скрит режим. Проверете също така дали разстоянието между двете устройства не е повече от 10 метра (33 фута) и дали няма стени и други препятствия между устройствата.

В: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка ?

О: Ако друго устройство е свързано с вашето, можете да прекратите връзката, като използвате другото устройство или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth и Bluetooth > Изключване**.

В: Защо не мога да видя WLAN точка за достъп, въпреки че знам, че съм в обхват?

О: Проверете дали не използвате профила Офлайн в устройството си.

WLAN точката за достъп може да ползва скрит идентификатор за набор от услуги (SSID). Можете да осъществите достъп само до мрежи, които ползват SSID, ако знаете правилния SSID и сте създали WLAN

точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia

Проверете дали WLAN точката за достъп не е на канали 12-13, тъй като с тях не може да се установи връзка.

В: Как да изключа WLAN в устройството ми Nokia?

0: WLAN мрежата във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да се свържете, не сте свързани с друга точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията, можете да програмирате вашето устройство Nokia да не сканира или да сканира по-рядко за налични мрежи във фон. WLAN се изключва между сканиранията във фон.

За да спрете сканиранията във фон, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Безжична LAN** > **Покажи наличн. WLAN** > **Никога**. Все още можете ръчно да сканирате за налични WLAN мрежи и да се свържете с WLAN мрежи както обикновено.

За да увеличите интервала за сканиране във фон, изберете **Покажи наличн. WLAN** > **Да** и определете интервала в **Сканирай за мрежи**.

В: Защо не мога да разглеждам интернет, въпреки че WLAN връзката работи и IP настройките са правилни?

0: Проверете дали сте задали правилно HTTP/ HTTPS прокси настройките във фините настройки на вашата WLAN точка за достъп.

В: Как да проверя качеството на сигнала на моята връзка WLAN? — Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Мджър.вр.** и **Активни връзки за данни** > **Опции** > **Детайли**. Ако качеството на сигнала е слабо или средно, може да имате проблеми с връзката. Опитайте пак по-близо до точката за достъп.

В: Защо имам проблеми с режима за защита?

0: Проверете дали сте конфигурирали режима за защита правилно и дали е същият, който използва мрежата. За да проверите режима за защита, който използва мрежата, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Мджър.вр.** и **Активни връзки за данни** > **Опции** > **Детайли**.

Проверете и следното: дали имате правилния WPA режим (предварително споделян ключ или EAP), дали сте изключили всички EAP видове, които не са ви необходими, и дали всички настройки за вид EAP са правилни (пароли, потребителски имена, сертификати).

В: Защо не мога да избира контакт за моето съобщение?

0: Картата за контакт няма телефонен номер, адрес или електронен адрес. Изберете **Меню** > **Контакти** и променете картата за контакти.

В: Известието Изтегляне на съобщението се показва кратко. Какво става?

0: Устройството се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Тази бележка се показва, ако сте

избрали **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Изтегляне мултимедия** > **Винаги автоматично**. Проверете дали настройките за мултимедийни съобщения са определени правилно и дали няма грешки в телефонните номера или адреси.

В: Как мога да прекратя връзката за данни, когато устройството започва отново и отново връзка за данни?

О: Устройството може да се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете устройството да не прави връзка за данни **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Изтегляне мултимедия** > **Ръчно**, за да запаметява центърът за мултимедийни съобщения съобщенията за по-късно теглене, или **Изключено** за игнориране на всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, получавате уведомление, когато има повече от едно мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството не осъществява никакви мрежови връзки, свързани с мултимедийните съобщения.

За да настроите устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Пакети данни** > **Връзка пакет данни** > **При необходимост**.

Ако това не помогне, изключете устройството и го включете отново.

В: Как да пестя батерия?

О: Много функции в устройството ви увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да пестите батерията, направете следното:

- Изключете Bluetooth, когато не ви трябва.
- Спрете сканиранията за WLAN във фон. Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Безжична LAN** > **Покажи наличн. WLAN** > **Никога**. Все още можете ръчно да сканирате за налични WLAN мрежи и да се свържете с WLAN мрежи както обикновено.
- Задайте устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея. Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Пакети данни** > **Връзка пакет данни** > **При необходимост**.
- Спрете устройството автоматично да изтегля нови карти в приложението Карти. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS** > **Карти** и **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Интернет** > **Онлайн при стартир..**
- Сменете изчакването, след което се изключва фоновото осветление. Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.** > **Дисплей** > **Време осветление**.
- Затворете приложенията, които не ползвате. Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане назад, за да го затворите.

ЕКОЛОГИЧНИ СЪВЕТИ

Ето няколко съвета как можете да помогнете за защитата на околната среда.



Спестяване на енергия

Когато заредите напълно батерията и откачите зарядното от устройството, не забравяйте да изключите зарядното устройство и от стенния контакт.

Не трябва да зареждате батерията си толкова често, ако направите следното:

- Затворете и изключете приложения, услуги и връзки, когато не ги използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Настройте устройството да влиза в режим за спестяване на енергия след минималния период на бездействие, ако тази функция е налична.
- Изключете ненужни звуци, например тонове на клавиатурата. Задайте силата на звука на устройството на средно ниво.

Рециклиране

Сетихте ли се да рециклирате старото си устройство? 65–80% от материалите в мобилен телефон на Nokia могат да се рециклират. Винаги връщайте вашите стари електронни продукти, батерии и опаковъчни материали в определен за това събирателен пункт. По този начин вие помагате за предотвратяването на неконтролируемото изхвърляне на отпадъци и насърчавате повторното използване на материалите. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.

Може да рециклирате опаковката и ръководството за потребителя във вашия местен пункт за рециклиране.

Спестяване на хартия

Това ръководство за потребителя ви дава начална информация за устройството. За по-подробни инструкции отворете функцията за помощ, която е включена във вашето устройство (в повечето приложения изберете **Опции** > **Помощ**). Можете да намерите ръководства за потребителя и друга помощ на адрес www.nokia.com/support.

Научете повече

За повече информация относно екологичните качества на вашето устройство вижте www.nokia.com/ecodeclaration.

Акcesoари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-4L. Nokia може да предложи допълнителни модели батерии за това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-10. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете контакти се означават като: E, EB, X, AR, U, A, C или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство. Използването на неодобрена батерия или зарядно устройство може да породри риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Необичайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията нахъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси

изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не деформирайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности.

Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени

зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от Nokia, може да бъде опасно, да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате оптичските стъкла, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.

- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено

устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в специалните събирателни пунктове. По този начин ще допринесете за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и за рециклирането на материали. По-подробна информация можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. Информирайте се за начините за рециклиране на вашите продукти Nokia на www.nokia.com/werecycle, или чрез мобилно устройство - на www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Изискването важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Устройството и аксесоарите към него може да съдържат дребни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството

на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на автомобилни електронни системи, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация проверете при производителя (или неговия представител) на вашия автомобил или на допълнително добавеното оборудване, ако има такова.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят всяка гаранция, приложима за устройството. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. По отношение на превозни средства, оборудвани с въздушни възглавници, не забравяйте, че

въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани или преносими безжични устройства, в зоната над въздушната възглавница или в пространството, в което се отваря въздушната възглавница. Неправилно монтираното в превозното средство безжично оборудване може да доведе до сериозни наранявания при отваряне на въздушната възглавница.

Забранено е да използвате устройството по време на полет със самолет. Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета, да причини смущения в безжичната телефонна мрежа и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до помпите в бензиностанции. Спазвайте ограниченията върху използването на

радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах. Трябва да се допитате до производителите на превозни средства, използващи втечен газ (като пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да бъде безопасно използвано в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "офлайн" или "полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно

указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,23 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

Символи/Числени означения

3-D тонове на звънене 33,
111

802.1x
настройки за защита 174

B

Bluetooth

защита 143
изпращане на данни 141
парола 142
получаване на данни 141
сдвояване 142
удостоверяващи
устройства 142

Bluetooth свързване

блокиране на
устройства 143

D

DTMF тонове 68

E

EAP

използване на модул за
EAP 175
настройки за модули 175

F

FM радио 134

G

GPRS

настройки 172

GPS

заявки за
местонахождение 88

**GPS (глобална позиционираща
система)** 86

H

HSPA

HSDPA, HSUPA 139

J

Java приложения 154

M

**MMS (услуга за мултимедийни
съобщения)** 49

N

N-Gage 136

изтегляне на игри 136
име на играч 136
приятели 137
пускане на игри 137

раздел начален 138
Nokia Maps Updater 99

O

Ovi 41

Ovi Карти 93

P

PDF reader 104

PictBridge 123

Q

Quickoffice 102

R

RealPlayer

възпроизвеждане на
мултимедийни клипове 133
настройки 133
преглед на данни за
клипа 133

S

SIP

настройки 176
промяна на прокси
сървъри 176
промяна на сървъри за
регистрация 177

редактиране на
профили 176
създаване на профили 176
**SMS (услуга за кратки
съобщения) 49**

U

USB кабел за данни 139

V**VPN**

използване в
приложения 161
точки за достъп 160

W**WEP**

ключове 174
настройки за защита 174

WLAN

MAC адрес 145, 172
WEP ключове 174
наличност 145
настройки 172
настройки за защита 173
настройки за защита за
802.1x 174
настройки на защита за
WPA 175
точки за достъп 146
фини настройки 173

Z

Zip manager 103

A

**автоматично актуализиране за
час/дата 106**
аксесоари

външен достъп до СИМ 143
настройки 164

**активна лента с
инструменти**

в Снимки 119

активни бележки 100
настройки 100

актуализация

софтуер на
устройството 156

**актуализация на
софтуера 156**

алармен часовник 106

албуми

медия 120

**анимиран скрийнсейвър 32,
110**

антени 20

**архивиране на паметта на
устройството 101**

аудиопалитри 32, 110

аудио файлове

данни 133

Б**батерия**

зареждане 11
ниво на зареждане 24
поставяне 10

безжични локални мрежи

търсене на мрежи 147

без червени очи 122

бележки 107

блогове 79

блокиране на повикване 67

Интернет повиквания 68

браузър 78

защита 81

кеш памет 81

маркери 80

настройки 82

панел с инструменти 79

преглеждане на

страници 79

прелистване страници 78

програмки 80

търсене на съдържание 80

бързи команди 179

бързо набиране 66

В

вибриращ сигнал 163

видео

възпроизвеждане 114

видеоклипове

възпроизвеждане 133

данни 133

споделяне 61

видео повиквания

осъществяване на

повикване 60

превключване на гласово

повикване 60

видео център
 видео канали 129
 изтегляне 128
 моите видеоклипове 129
 преглеждане 128
 прехвърляне на
 видеоклипове 130
Видео център 127
виртуална частна мрежа
 използване в
 приложения 161
**включване и изключване на
 устройството** 13
**време за автоматично
 заключване** 165
връзка пакети данни
 настр. точка за достъп 170
връзки
 връзка с компютър 84
 прекратяване 147
връзки за данни
 синхронизация 159
**въвеждане на предсказуем
 текст** 26, 163
възпроизвеждане
 видео и аудио 133
възпроизвеждане на
 съобщения 48
възстановяване на
 първоначалните
 настройки 166
външна конфигурация 152

Г
галерия 116
 звукови клипове 116
 линкове за стрийминг 116
 презентации 117
гласова помощ
 Вижте *палитра за говор*
гласова поща
 повикване 60
 промяна на номера 60
гласови команди
 настройки 71
 смяна на профили 70
 стартиране на
 приложение 70
гласови функции 66
 активиране 66

Д
дата
 настройки 164
дата и час 106
декодиране
 памет на устройството и карта
 с памет 149
диктор на съобщения
 избиране на глас 48
дисплей
 индикатори 24
 настройки 162
 смяна на облика 32, 110
дневник 76
 добавяне на номера към
 "Контакти" 76

изпращане на
 съобщения 77
 изтриване 76
 настройки 77
 осъществяване на
 повикване 77

Е
език
 настройки 163
еквалайзер 132
екранна защита 162
електронна поща
 акаунти 46
 добавяне на прикачени
 файлове 45
 изтегляне на прикачени
 файлове 45
 изтриване 46
 общи настройки 47
 папки 46
 прекъсване на връзка 47
 създаване 44
 съобщение за отсъствие от
 офиса 47
 търсене 46
 четене 45

З
заклучване
 автоматично заключване на
 устройството 165
 клавиатура 16, 165
 устройство 148

заклучване отвън 148
 запаметяване на
 настройките 28
 файлове 28
 зареждане на батерията 11
 защита
 Bluetooth 143
 карта с памет 148
 уеб браузър 81
 устройство и СИМ-карта 165
 защита на клавиатурата 16
 заявки за срещи
 получаване 46
 звукови клипове 116
 звукови съобщения 49

И

идентификация на
 повиквания 167
 изключване на шума 58
 изображения
 печатане 123
 редактиране 121
 изпращане
 използване на
 Bluetooth 141
 изпращане на
 файлове 28
 Изтегли!
 абонаменти 83
 история на покупките 84
 настройки 84
 настройки за търсене 84
 управление на елементи 83
 източници за поддръжка 21

имейл
 изпращане 44
 индикатори 24
 инсталиране на
 приложения 154
 инструменти за
 навигация 86
 интернет връзка 78
 Вижте също *браузър*
 интернет повиквания 64
 активиране 64
 блокиране на контакти 65
 настройки 65
 осъществяване 65
 Интернет повиквания
 блокиране 68
 интранет
 разглеждане 83
 информация за
 местоположение 86
 информация за поддръжка на
 Nokia 21
 информация за
 позициониране 86

К

кабел 139
 календар 37
 екрани 39
 заявки за срещи 38
 създаване на записи 37
 калкулатор 101
 камера
 видео клипове 114
 видео настройки 115

възпроизвеждане на
 видео 114
 заснемане на
 изображения 112
 лента с инструменти 112
 настройки на
 изображението 114
 преглед на
 изображения 114
 пълен фокус 112
 режим за поредица 113
 сцени 113
 канали, новини 79
 канали за новини 79
 карта с памет
 заклучване 148
 изваждане 12
 пароли 148
 поставяне 12
 карти
 Ovi синхронизация 93
 актуализиране 99
 запаметени места 93
 история 94
 колекции 93
 компас 96
 маршрути 92
 намиране на
 местоположения 92
 настройки 97
 настройки за интернет 97
 настройки за картата 98
 настройки за маршрут 98
 настройки за навигация 97

настройки за
синхронизация 99
пеша 94
позициониране с
мрежата 91
предпочитани 93
разглеждане 91
трафик и безопасност 95
шофиране 95

Карти 90
запаметяване на
местоположения 93
изпращане на
местоположения 93
индикатори 91

**качване на медийни
файлове 124**

кеш памет 81

клавиатура
заклучване 16
настройки за
заклучване 165
тонове 163

**клавиш за електронна
поща 37**

клавиш за календар 36

клавиши 13, 15

клавиши отстрани 15

**Клавиши с едно
натискане 164**

ключове
WEP ключове 174

ключове за активиране 158

код за заключване 148, 165

код за защита 148

кодиране
памет на устройството и карта
с памет 149

команди за услуги 54

компас 96

комплект за кола
външен достъп до СИМ 143

конвертиране
валута 103
мерни единици 103

конвертиране на валута 103

конектори 13

контакти 39
групи контакти 40
добавяне на тонове на
звънене 40
настройки 41
синхронизиране 159
търсене 40

конферентни разговори 59

Л

лента с инструменти
камера 112

линкове за стрийминг 116

лицензи 158

лого
поздравително лого 162

М

маркери 80

**мениджър на
приложения 154**

мениджър на устройство 152

меню 23

мерни единици
конвертиране 103

методи за връзка
Bluetooth 141

Мини карта 79

модем 84

модул за защита 152

мрежа
настройки 168

мрежови повиквания
настройки за
предупреждения 167

музикален плеър
възпроизвеждане 131
прехвърляне на музика 132
списъци с песни 131

**мултимедийни
съобщения 49, 55**
отговаряне на 51
получаване 51
прикачени файлове 53
създаване на
презентации 52

мултимедия 116
радио 134

Н

настройка на телефона 23

настройки
EAP модули 175
FM радио 135
GPRS 172
RealPlayer 133
SIP 176

WEP защита 174
 WLAN 172
 WLAN Интернет точки за
 достъп 171
 аксесоари 164
 активни бележки 100
 браузър 82
 видео център 130
 възстановяване 166
 гласови команди 71
 дата 164
 дисплей 162
 дневник 77
 език 163
 заключване на
 клавиатурата 165
 защита на WLAN 173
 интернет повиквания 65
 камера 114
 клавиш за имейл 166
 контакти 41
 мрежа 168
 пакети данни 172
 повиквания 167
 позициониране 166
 Приложение Изтегли! 84
 приложения 178
 принтер 105
 светлини на клавиша за
 превъртане 163
 сертификат 151
 споделяне на видео 62
 съобщения 55
 съобщения за услуги 57
 съобщения от мрежата 57

текстови съобщения 55
 тонове 163
 точки достъп за пак.
 данни 170
 точки за достъп 169, 170
 фини WLAN 173
 час 164
 часовник 107
**настройки за часови
 пояс 106**
**настройки на защита за
 WPA 175**
**настройки на клавиша за
 имейл 166**
**настройки на
 приложението 178**
настройки на принтер 105
начален екран 35
 настройки 31, 109
начален клавиш 36
начини за връзка
 кабел за данни 139
**няколко задачи
 наведнъж 41**

О

общ преглед на страница 79
оператор
 избиране 168
ориентири 88
**осъществяване на
 повикване 59**
отпечатване 104, 105
**отстраняване на
 неизправност 184**

П

пакети данни
 настройки 172
 ограничаване 177
палитра за говор 69
палитри
 аудио 32, 110
 изтегляне 32, 110
 промяна 32, 110
памет
 изчистване 29
 уеб кеш 81
персонализация
 дисплей 162
персонализиране 32, 110
 смяна на езика 163
 тонове 163
печатане
 изображения 123
ПИН-код
 промяна 165
повиквания
 блокиране на Интернет
 повиквания 68
 бързо набиране 66
 гласова поща 60
 гласови команди 70
 гласово набиране 70
 заглушаване на тона на
 звънене 58
 идентификация на
 повикващия 167
 избиране на тип 167
 интернет повиквания 65

настройки 167

ограничаване

Вижте *фиксирано*
набиране

осъществяване 59

осъществяване на повикване

от дневник 77

отговаряне 58

отказване с текстово

съобщение 167

отхвърляне 58

сигнал за мрежово

повикване 167

чакащо повикване 167

Поддръжка на Java**приложения J2ME 154****подпомаган GPS (A-GPS) 86****поздрав 162****позициониране**

настройки 166

**Помощна програма за
безжична мрежа (WLAN) 146****поставяне**

батерия 10

карта с памет 12

СИМ-карта 10

ПРВижте *пряк разговор (ПР)***предаване**

настройки 75

предупреждаващи**тонове 163****презентации 52, 117****прекратяване**

мрежови връзки 147

прехвърляне на**повикване 67****прехвърляне на****съдържание 17****прикачени файлове**

мултимедийни

съобщения 53

приложение помощ 22**приложения 154**

често срещани действия 28

Приложения на Symbian 154**програмки 80****прокси, настройки 171****Профил за достъп до****СИМ 143****профили**

избиране на тонове на

звънене 30, 108

персонализиране 30, 31,

108, 109

създаване 30, 108

пряк разговор 71

заявки за обратно

повикване 73

каналы 73

Осъществяване на групов

разговор 73

Осъществяване на разговор

"един с един" 72

Преглед на дневника 75

Пряк разговор

създаване на канал 74

пряк разговор (ПР) 71

Говорене в канал 74

Групи от мрежи 73

Отговаряне на ПР

повикване 73

Отговор на покана за

включване в канал 75

Регистрация и изход 72

първоначални**настройки 166****Р****радио 134**

настройки 135

слушане 135

станции 135

разглеждане

интранет 83

разговори

конферентен разговор 59

раздели 28**реч 48****речник 107****С****светлини на клавиша за****превъртане 163****световен часовник 106****сдвояване**

парола 142

устройства 142

сертификати

данни 151

настройки 151

сигнализиращи тонове 163**сила на звука 28****сила на сигнала 24**

СИМ карта
 текстови съобщения 51

СИМ-карта
 поставяне 10

синхронизация на данни 159

скрийнсейвър 32, 110

слайдшоу 120

слушалки
 свързване 16

снимки
 данни за файл 118
 лента с инструменти 119
 маркери 120
 организиране на
 файлове 119
 преглеждане 117
 редактиране 121
 червени очи 122

софтуерна
 актуализация 157

софтуерни приложения 154

Сподел. онлайн
 абониране 124
 активиране на услуги 124

споделяне на видео 61
 приемане на покана 63
 споделяне на
 видеоклипове 62
 споделяне на живо
 видео 62

**споделяне на медийни
 файлове онлайн** 124

Споделяне онлайн 124
 акаунти 124
 броячи за данни 127

етикети 125

Изходящи 126

качване с едно
 щракване 125

настройки на акаунта 126

настройки на доставчика на
 услуги 126

публикуване 125

разширени настройки 127

съдържание на услуга 126

създаване на
 публикации 124

съветник за настройките 23

съдържание
 синхронизиране, изпращане и
 извличане 18

**съобщение за отсъствие от
 офиса** 47

съобщения 43
 други настройки 57
 настройки за съобщенията от
 мрежата 57
 настройки на текстови
 съобщения 55
 папки 43, 44
 съобщения за
 конфигурация 177
 съобщения за отказване на
 повикване 167
 съобщения за услуги 53

**съобщения за
 конфигурация** 177

съобщения за услуги 53
 настройки 57

съобщения от мрежата 54
 настройки 57

Т

текст
 предсказуемо
 въвеждане 26
 режим за букви 26
 смяна на размер 162
 традиционно въвеждане 26
 цифров режим 26

текстови съобщения
 изпращане 49
 настройки 55
 съобщ. в СИМ картата 51

тонове 163
 настройки 163

тонове на звънене 163
 вибриращ сигнал 163
 в профили 30, 108
 контакти 40
 Триизмерни
 приложения 33, 111

точки за достъп 169
 VPN 160
 групи 170

**традиционно въвеждане на
 текст** 26

търсене 27
 контакти 40
 налични безжични локални
 мрежи 147

**търсене във външна база
 данни** 40

У

уеб дневници 79

УПИН-код

промяна 165

Услуги за разговори през

Интернет

използване 65

Ф

файлове

флаш файлове 134

Файлове в Ovi 41

файлов мениджър 101

фиксирано набиране 150

фоново изображение 32,
110

Х

хранилище за ключове 152

Ч

час

настройки 164

час и дата 106

Часовник

настройки 107

четец на съобщения 48