Manuale d'uso del Nokia E52

Edizione 3

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-469 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, N-Gage, OVI, Eseries e Nokia E52 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo Nokia è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione
In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA
Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 3 IT

Indice

Sicurezza.....7
Informazioni sul dispositivo.....7
Servizi di rete.....8

Guida rapida.....10
Carta SIM, batteria, caricamento, memory card.....10
Primo avvio.....13
Tasti e componenti.....13
Blocco dei tasti.....16
Accessori.....16
Schermata iniziale.....17
Trasferimento dati.....17
Account e-mail.....19
Antenne.....20
Nokia PC Suite.....20
Suggerimenti per un utilizzo efficiente.....21
Supporto.....21
Maggiori informazioni sugli aggiornamenti software.....22
Guida integrata.....22

Nokia E52 – Funzioni principali 23
Configurazione delle impostazioni telefoniche.....23
Configurazione guidata.....23
Menu.....23
Indicatori visualizzati.....24
Scrittura di testo.....26
Ricerca.....27
Azioni comuni nelle diverse applicazioni.....27
Controllo del volume.....28
Liberare memoria.....28

Personalizzazione.....30
Modi d'uso 30
Selez. toni chiamata.....30
Personalizzazione dei modi d'uso.....31
Personalizzazione della schermata iniziale.....31
Modifica del tema del display.....32
Download tema.....32
Modifica dei temi audio.....32
Toni di chiamata 3D 33

Novità nel dispositivo Nokia Eseries.....34
Funzionalità principali.....34
Schermata iniziale.....35
Tasti di selezione rapida.....36
Disattivazione della suoneria di chiamate o allarmi ruotando il dispositivo.....37
Agenda.....37
Rubrica.....39
Multitasking.....41
File su Ovi.....42

Messaggi.....43
Cartelle msgg.....43
Organizzazione dei messaggi.....44
E-mail.....44
Messaggi Nokia.....47
Lettore messaggi.....48
TTS.....48

SMS e MMS....49
Tipi messaggio speciale....52
Cell broadcast....53
Impost. messaggi....54

Telefono cellulare....57
Chiamate vocali....57
Segreteria telefonica....59
Chiamate video....59
Condivisione di video....60
Chiamate via Internet....63
Funzioni vocali....64
Chiamate rapide....65
Deviazione chiamate....65
Blocco chiamate....66
Blocco delle chiamate via Internet....67
Invio di toni DTMF....67
Tema conversazione....67
Comandi vocali....68
Push-to-talk....69
Registro....73

Internet....76
Browser Web....76
Navigazione nella Intranet....81
Download....81
Connessione del PC al Web....82

Viaggio....84
Ricerca posizione (GPS)....84
Mappe....88

Strumenti ufficio Nokia....98
Note attive....98
Calcolatrice....99
Gestione file....99
Quickoffice....100
Convertitore....100
Gestione zip....101
Lettore PDF....101
Stampa....102
Orologio....103
Dizionario....104
Note....105

Personalizzazione....106
Modi d'uso....106
Selez. toni chiamata....106
Personalizzazione dei modi d'uso....107
Personalizzazione della schermata iniziale....107
Modifica del tema del display....108
Download tema....108
Modifica dei temi audio....108
Toni di chiamata 3D....109

Applicazioni multimediali....110
Fotocamera....110
Galleria....113
Foto....115
Condivisione in linea....121
Centro video Nokia....124
Lettore musicale....127
RealPlayer....129
Registratore....130
Lettore Flash....131
Radio FM....131
N-Gage....132

Indice

Connettività.....136
Connessione dati a pacchetto veloce.....136
Cavo dati.....136
Bluetooth 137
Profilo di accesso SIM.....140
LAN senza fili 141
Gestione connessioni.....143

Gestione dei dati e protezione.....145
Blocco del dispositivo.....145
Protez. memory card.....145
Codifica.....146
Numeri consentiti.....147
Gestione certificati.....147
Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione.....149
Configurazione da remoto.....149
Gestione applicazioni.....151
Aggiornamenti software tramite il PC.....153
Aggiornamenti software via etere.....154
Licenze.....154
Sincronizzazione.....156
Mobile VPN.....156

Impostazioni.....158
Impostazioni generali.....158
Impostazioni del telefono.....162
Impost. connessione.....164
Impostazioni dell'applicazione.....173

Tasti di scelta rapida.....175
Tasti di scelta rapida generici.....175

Glossario.....176

Risoluzione dei problemi.....180

Suggerimenti per la tutela dell'ambiente.....184
Risparmio energetico.....184
Riciclo.....184
Risparmio della carta.....184
Per maggiori informazioni.....185

Accessori.....186

Batteria.....187
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....187
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....188

Precauzioni e manutenzione.....190
Riciclo.....191

Maggiori informazioni sulla sicurezza.....192
Bambini piccoli.....192
Ambiente operativo.....192
Apparecchiature mediche.....192
Veicoli.....193
Aree a rischio di esplosione.....194
Chiamate ai numeri di emergenza.....194
Informazioni sulla certificazione (SAR).....195

Indice analitico.....196

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti UMTS 900 e 2100 e reti GSM 850, 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione. Come i computer, questo dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione da software dannosi. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file possono essere visualizzati o modificati.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'uso di servizi di rete implica la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo

potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali e-mail, navigazione e MMS, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Guida rapida

Il Nokia E52 è un dispositivo per uso professionale che è adatto anche per il tempo libero.

Queste prime pagine consentono di iniziare a familiarizzare con il dispositivo, mentre il resto del manuale illustra le nuove funzionalità disponibili con il Nokia E52.

Carta SIM, batteria, caricamento, memory card

Unisci tutte le parti e inizia a familiarizzare con il tuo Nokia E52.

Inserimento della carta SIM e della batteria

1. Per aprire il cover posteriore del dispositivo, con il retro rivolto verso di sé, sbloccare il tasto di rilascio del cover posteriore e rimuoverlo.

2. Se la batteria è inserita, sollevarla in direzione della freccia per rimuoverla.

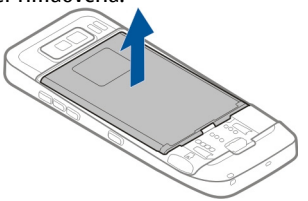

3. Inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area dei contatti sulla carta sia rivolta verso i connettori del dispositivo e che l'angolo smussato sia rivolto verso la parte inferiore del dispositivo.

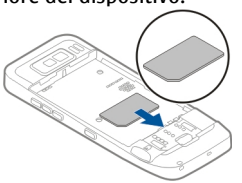

4. Allineare i contatti della batteria ai connettori corrispondenti nell'alloggiamento, quindi inserirla seguendo la direzione della freccia.

5. Per riposizionare il cover posteriore, posizionare i punti di aggancio superiori nei rispettivi alloggiamenti e premere fino a bloccare in posizione il cover.

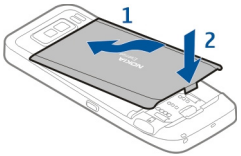

Caricamento della batteria

La batteria del dispositivo è parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica che il livello di carica è basso, procedere come segue:

1. Inserire il caricabatterie in una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie alla porta USB del dispositivo.

3. Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e, quindi, dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e, durante la carica, il dispositivo può essere utilizzato. Tuttavia, se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Caricamento con il cavo dati USB

Per caricare la batteria con il cavo dati USB è necessario più tempo che con il caricabatterie. Se si utilizza un hub USB, il caricamento tramite cavo dati USB potrebbe non essere possibile, dal momento che gli hub USB possono essere incompatibili per caricare un dispositivo USB.

Quando il cavo dati USB è collegato, mentre la batteria è in carica, è possibile trasferire dati.

1. Collegamento di un dispositivo USB compatibile al proprio dispositivo tramite un cavo dati USB compatibile.

   A seconda del tipo di dispositivo utilizzato, l'inizio del caricamento potrebbe non essere immediato.

2. Se il dispositivo è acceso, selezionare la modalità USB tra quelle disponibili.

Inserimento della memory card

Usare una memory card per risparmiare spazio di memoria sul proprio dispositivo. È anche possibile creare copie di backup delle informazioni dal dispositivo alla memory card.

Usare solo memory card microSD e microSDHC compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Tenere le memory card lontano dalla portata dei bambini.

Verificare la compatibilità della memory card con il produttore o il fornitore di servizi.

Una memory card compatibile potrebbe essere inclusa nella confezione del dispositivo La memory card potrebbe già essere inserita nel dispositivo. In caso contrario, procedere come segue:

1. Per evitare che la batteria, non trattenuta, rischi di cadere, posizionare il dispositivo con il cover posteriore verso l'alto.
2. Rimuovere il cover posteriore.

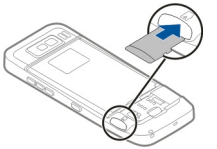

3. Inserire la memory card nell'alloggiamento, inserendo prima l'area dei contatti. Accertarsi che l'area dei contatti sia rivolta verso i connettori del dispositivo.
4. Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.
5. Riposizionare il cover posteriore.

Rimozione della memory card

Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

1. Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card**.
2. Per evitare che la batteria, non trattenuta, rischi di cadere, posizionare il dispositivo con il cover posteriore verso l'alto.
3. Rimuovere il cover posteriore.

4. Premere l'estremità della memory card per rilasciarla dal suo alloggiamento e rimuoverla.
5. Riposizionare il cover posteriore.

Primo avvio

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento finché non si sente vibrare il dispositivo.
2. Se viene richiesto, immettere il codice PIN o il codice di blocco e selezionare **OK**.
3. Quando richiesto, specificare la data e l'ora correnti e il paese in cui ci si trova. Per trovare il paese, immettere le prime lettere del nome. È importante selezionare il paese corretto fin dall'inizio, in quanto, cambiando il paese in un momento successivo, gli eventi programmati dell'Agenda potrebbero subire delle modifiche qualora il nuovo paese si trovi in un'area con diverso fuso orario.
4. Si apre l'applicazione Conf. telef. Per configurare un'applicazione, selezionare **Avvia**. Per ignorare la configurazione delle applicazioni, selezionare ripetutamente **Ignora**. Per aprire l'applicazione Conf. telef. in un secondo momento, selezionare **Menu** > **Guida** > **Conf. telef.**.

Per configurare le varie impostazioni del dispositivo, utilizzare le procedure guidate disponibili nella schermata iniziale e l'applicazione Config. guidata.

Quando viene acceso, il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente alcune impostazioni. Per informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

È possibile accendere il dispositivo senza inserire la carta SIM. Il dispositivo si avvia con il modo d'uso Offline e non è possibile utilizzare le funzioni che dipendono dalla rete.

Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Tasti e componenti

Tasti e componenti

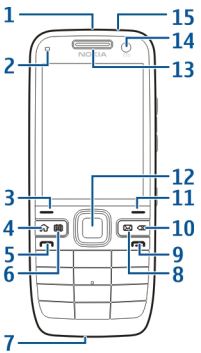

1 — Tasto di accensione e spegnimento

2 — Sensore di luminosità

3 — Tasto di selezione. Premere il tasto di selezione per eseguire la funzione visualizzata sopra di esso.

4 — Tasto Inizio

5 — Tasto di chiamata

6 — Tasto Agenda

7 — Microfono

8 — Tasto E-mail

9 — Tasto di fine chiamata

10 — Tasto Backspace. Premere questo tasto per eliminare gli oggetti.

11 — Tasto di selezione

12 — Tasto Navi™, in seguito denominato tasto di scorrimento. Premere il tasto di scorrimento per eseguire una selezione o per scorrere verso sinistra, destra, l'alto o il basso sul display. Tenendo premuto questo tasto si accelera lo scorrimento.

13 — Ricevitore

14 — Fotocamera secondaria

15 — Connettore dell'auricolare

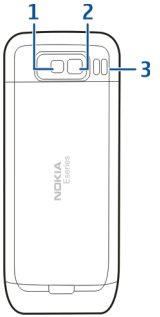

1 — Flash

2 — Fotocamera principale

3 — Altoparlante

Tasti e componenti (lati)

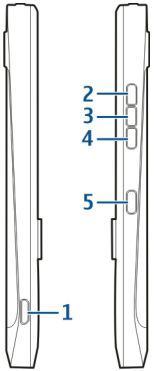

1 — Connettore Micro-USB

2 — Tasto di regolazione del volume verso l'alto/Zoom avanti

3 — Tasto di disattivazione del volume/PTT

4 — Tasto di regolazione del volume verso il basso/ Zoom indietro

5 — Tasto di acquisizione

In caso di uso prolungato come in una chiamata video e una connessione dati a banda larga, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Tasti di selezione rapida

Con i tasti di selezione rapida è possibile accedere rapidamente alle applicazioni e alle attività.

Per cambiare l'applicazione o l'attività assegnata a un tasto, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Personalizzaz.** > **Ts. One Touch**. Nel caso in cui ai tasti siano state assegnate applicazioni dal fornitore di servizi, tale modifica non sarà possibile.

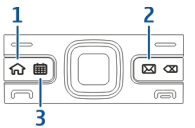

1 — Tasto Inizio

2 — Tasto E-mail

3 — Tasto Agenda

Tasto	Premere velocemente	Tenere premuto
Tasto Inizio (1)	Visualizza la schermata iniziale	Visualizza l'elenco delle applicazioni attive
Tasto E-mail (2)	Apre la casella e-mail predefinita	Consente di scrivere un nuovo messaggio e-mail

Tasto Agenda (3)	Apre l'applicazione Agenda	Consente di creare una voce riunione

Blocco dei tasti

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

La tastiera del dispositivo si blocca automaticamente per evitare la pressione accidentale dei tasti.

Per modificare l'intervallo di tempo dopo il quale la tastiera viene bloccata, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Per bloccare i tasti manualmente dalla schermata iniziale, premere il tasto di selezione sinistro e quindi il tasto di selezione destro.

Per bloccare manualmente i tasti dal menu o da un'applicazione aperta, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Blocca tastiera**.

Per sbloccare i tasti, premere il tasto di selezione sinistro e quindi il tasto di selezione destro.

Accessori

È possibile collegare il dispositivo a una serie di accessori compatibili. Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Collegamento dell'auricolare

Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Collegare l'auricolare compatibile al connettore dell'auricolare del dispositivo.

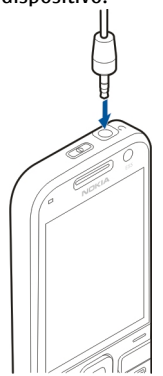

Montaggio di un cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

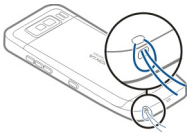

Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle applicazioni utilizzate più di frequente e visualizzare rapidamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

Quando compare l'icona ▶, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

La Schermata iniziale è composta da quanto segue:

1. Collegamenti alle applicazioni. Per accedere a un'applicazione, selezionare il collegamento dell'applicazione.
2. Area informazioni. Per visualizzare le informazioni su un elemento nell'area informazioni, selezionare l'elemento.
3. Area notifiche. Per visualizzare le notifiche, scorrere fino alla casella desiderata. Una casella è visibile solo se all'interno vi sono elementi.

È possibile definire due schermate iniziali distinte per scopi differenti, ad esempio, una schermata per visualizzare le notifiche e i messaggi e-mail di lavoro e un'altra per visualizzare i messaggi e-mail personali. In questo modo, non è necessario visualizzare i messaggi di lavoro al di fuori dell'orario di ufficio.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, selezionare .

Per definire gli oggetti e i collegamenti che si desidera visualizzare nella Schermata iniziale e per impostare l'aspetto della Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e **Modalità**.

Trasferimento dati

Trasferire contenuto

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati per copiare contenuti, ad esempio numeri di telefono, indirizzi, voci dell'Agenda e immagini dal dispositivo Nokia precedente a quello attuale.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se tale dispositivo supporta la sincronizzazione, sarà anche possibile sincronizzare dati tra i due dispositivi. Il dispositivo in uso segnala quando l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il

dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline ed è possibile eseguire il trasferimento.

Trasferire contenuto per la prima volta

1. Per recuperare per la prima volta i dati dall'altro dispositivo, sul dispositivo in uso selezionare **Trasferim. dati** nell'applicazione Introduzione oppure selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Trasfer. dati**.
2. Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
3. Se si seleziona la connettività Bluetooth, connettere i due dispositivi. Per fare in modo che il dispositivo in uso cerchi i dispositivi mediante la connettività Bluetooth, selezionare **Continua**. Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

   Alcuni dispositivi Nokia precedenti potrebbero non disporre dell'applicazione per il trasferimento. In tal caso, l'applicazione viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.
4. Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

   Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Sincronizzare, recuperare o inviare contenuto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Trasfer. dati**.

Dopo il primo trasferimento, selezionare una delle seguenti opzioni per avviare un nuovo trasferimento, in base al modello:

per sincronizzare il contenuto tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo, se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione. La sincronizzazione è bidirezionale. Se un elemento viene eliminato in un dispositivo, sarà eliminato in entrambi. Non è possibile ripristinare elementi eliminati con la sincronizzazione.

per recuperare il contenuto dell'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Con il recupero il contenuto viene trasferito dall'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Il contenuto originali potrà essere conservato o eliminato in base al modello del dispositivo.

per inviare il contenuto dal dispositivo in uso all'altro dispositivo

Se non è possibile inviare un elemento, a seconda del modello dell'altro dispositivo, è possibile aggiungere l'elemento alla cartella Nokia in **C:\Nokia** o in **E:**

\Nokia nel dispositivo. Quando si seleziona la cartella da trasferire, gli elementi vengono sincronizzati nella cartella corrispondente dell'altro dispositivo e viceversa.

Utilizzare i collegamenti per ripetere un trasferimento

Dopo un trasferimento di dati è possibile salvare un collegamento con le impostazioni di trasferimento nella vista principale per ripetere la stessa operazione in un momento successivo.

Per modificare il collegamento, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni collegam.**. È possibile, ad esempio, creare o cambiare il nome del collegamento.

Dopo ogni trasferimento viene visualizzato un registro. Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Gestire i conflitti relativi ai trasferimenti

Se un elemento, che deve essere trasferito, è stato modificato in entrambi i dispositivi, il dispositivo tenterà automaticamente di unire le modifiche. Se ciò non è possibile, si verificherà un conflitto di trasferimento. Selezionare **Controlla uno per uno**, **Priorità al telef. in uso** o **Priorità all'altro telef.** per risolvere il conflitto.

Account e-mail

Il dispositivo Nokia Eseries funziona per tutto il tempo necessario all'utente e ad elevate velocità. Consente di mantenere sincronizzati i messaggi e-mail, le voci della rubrica e dell'Agenda, in modo rapido e pratico e ad elevate velocità di connessione.

Quando si configura l'account e-mail, è possibile che venga richiesto di immettere le seguenti informazioni: nome utente, tipo di e-mail, server della posta in arrivo, porta del server della posta in arrivo, server della posta in uscita, porta del server della posta in uscita, password o punto di accesso.

Con la configurazione guidata e-mail, è possibile impostare gli account e-mail di lavoro, come Microsoft Exchange, nonché gli account e-mail Internet, come Gmail di Google. La configurazione guidata supporta i protocolli POP/IMAP e ActiveSync.

Se si sta configurando l'account e-mail di lavoro, chiedere tutte le necessarie informazioni al responsabile aziendale delle comunicazioni. Se si sta configurando l'account e-mail Internet, fare riferimento al sito Web del proprio fornitore di servizi e-mail.

Per avviare la configurazione guidata e-mail:

1. Nella schermata iniziale, scorrere fino alla configurazione guidata e-mail.
2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la configurazione guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni correlate.

Suggerimento: Se non è stata configurata la casella e-mail, premere il tasto E-mail per avviare la configurazione guidata.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, all'avvio della configurazione guidata e-mail vengono visualizzati i client disponibili.

Antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite è una raccolta di applicazioni che è possibile installare su un PC compatibile. Nokia PC Suite raggruppa tutte le applicazioni disponibili in una finestra di avvio dalla quale possono essere eseguite. Nokia PC Suite può essere inclusa nella memory card eventualmente fornita con il dispositivo.

Nokia PC Suite consente di sincronizzare le voci nella Rubrica e nell'Agenda, gli impegni e altre note tra il dispositivo e un'applicazione per PC compatibile, quale Microsoft Outlook o Lotus Notes. È anche possibile utilizzare Nokia PC Suite per trasferire i segnalibri tra il dispositivo e i browser compatibili e trasferire immagini e clip video tra il dispositivo in uso e PC compatibili.

Nota: Prestare attenzione alle impostazioni di sincronizzazione. L'eliminazione dei dati nell'ambito della normale procedura di sincronizzazione viene determinata dalle impostazioni selezionate.

Per utilizzare Nokia PC Suite, è necessario disporre di un PC su cui sia installato Microsoft Windows XP (SP2) o Windows Vista e che sia compatibile con un cavo dati USB o con la connettività Bluetooth.

Nokia PC Suite non funziona con Macintosh.

Per ulteriori informazioni su Nokia PC Suite, vedere la relativa Guida oppure visitare il sito Web Nokia.

Per installare Nokia PC Suite:

1. Assicurarsi che la memory card sia inserita nel Nokia E52.
2. Collegare il cavo USB. Il PC riconosce il nuovo dispositivo e installa i driver necessari. Questa operazione può durare diversi minuti.
3. Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione USB nel dispositivo. Il dispositivo viene visualizzato in Esplora risorse di Windows come Disco rimovibile.
4. Aprire la directory principale dell'unità della memory card in Esplora risorse di Windows e

selezionare il programma di installazione di PC Suite.

5. L'installazione viene avviata. Seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento: Per aggiornare Nokia PC Suite o per risolvere eventuali problemi verificatisi durante l'installazione di Nokia PC Suite dalla memory card, copiare il file di installazione sul PC e avviare l'installazione dal PC.

Suggerimenti per un utilizzo efficiente

Per cambiare modo d'uso, premere brevemente il tasto di accensione.

Per passare al modo d'uso Silenzioso, tenere premuto **#**.

Per cercare elementi nel dispositivo o su Internet (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ricerca**.

Durante la navigazione delle pagine Web con il browser Web o delle mappe nell'applicazione Mappe, premere ***** per ridurre e **#** per ingrandire.

Supporto

Se si desiderano maggiori informazioni sull'uso del dispositivo o si hanno dei dubbi sul relativo funzionamento, consultare le pagine dedicate al supporto su www.nokia.com/support, sul sito Web Nokia del proprio paese, www.nokia.mobi/support, nell'applicazione Guida del dispositivo o, infine, nel manuale d'uso.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, procedere come segue:

- Azzerare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, riposizionare la batteria e accendere nuovamente il dispositivo.
- Con l'applicazione Nokia Software Updater è possibile aggiornare il software del dispositivo regolarmente, per ottenere le massime prestazioni e disporre sempre di nuove funzionalità. Vedere www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese. Ricordare di creare copie di backup dei dati del dispositivo prima di eseguire l'aggiornamento software.
- Ripristinare le impostazioni predefinite come spiegato nel manuale d'uso. Con il ripristino non saranno eliminati né i documenti, né i file.

Se il problema non è ancora risolto, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Vedere www.nokia.com/repair. Prima di spedire il dispositivo per la riparazione, eseguire il backup dei dati in esso memorizzati.

Maggiori informazioni sugli aggiornamenti software

Vedere "Aggiornamenti software tramite il PC" a p. 153.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo.

Vedere "Configurazione da remoto" a p. 149.

È possibile aggiornare le singole applicazioni e verificare la disponibilità di nuovo software tramite Software update. Vedere "Aggiornamenti software via etere" a p. 154.

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu** > **Guida** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida. Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione. I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori: Collegamento a un argomento correlato della Guida. Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Visualizza app. aperte** e l'applicazione desiderata.

Nokia E52 – Funzioni principali

Configurazione delle impostazioni telefoniche

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, si avvia automaticamente l'applicazione Conf. telef.

Per accedere a questa applicazione in un momento successivo, selezionare **Menu** > **Guida** > **Conf. telef.**.

Per impostare le connessioni per il dispositivo, selezionare **Config. guidata**.

Per trasferire i dati sul proprio dispositivo da un dispositivo Nokia compatibile, selezionare **Trasferim. dati**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Configurazione guidata

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Cf. guidata**.

Utilizzare la Configurazione guidata per definire le impostazioni di connessione ed e-mail. La disponibilità delle voci nella Configurazione guidata dipende dalle funzionalità del dispositivo, dalla carta SIM, dal fornitore del servizio e dai dati nel database della Configurazione guidata.

Per avviare la Configurazione guidata, selezionare **Avvia**.

Per ottenere risultati ottimali quando si utilizza la Configurazione guidata, lasciare la carta SIM inserita nel dispositivo. Se la carta SIM non è inserita, seguire le istruzioni sul display.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Operatore** — Consente di definire le impostazioni specifiche dell'operatore, ovvero MMS, Internet, WAP e streaming.
- **Config. e-mail** — Consente di configurare un account POP, IMAP o Mail for Exchange.
- **Push-to-talk** — Consente di configurare le impostazioni push-to-talk.
- **Condivis. video** — Consente di configurare le impostazioni della condivisione video.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Menu

Selezionare **Menu**.

Il menu rappresenta il punto di partenza da cui è possibile aprire tutte le applicazioni del dispositivo o della memory card.

Il menu contiene applicazioni e cartelle, che sono gruppi di applicazioni simili. Tutte le applicazioni installate nel dispositivo vengono salvate nella cartella Applicazioni, per impostazione predefinita.

Per aprire un'applicazione, selezionarla e premere il tasto di scorrimento.

Per passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto il tasto Principale e selezionare un'applicazione. Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Cambia vista menu** — Consente di visualizzare le applicazioni in un elenco o in una griglia.
- **Dettagli memoria** — Consente di visualizzare il consumo di memoria di applicazioni e dati differenti memorizzati sul dispositivo o sulla memory card e di controllare la quantità di memoria disponibile.
- **Nuova cartella** — Consente di creare una nuova cartella.
- **Rinomina** — Consente di rinominare una nuova cartella.
- **Sposta** — Consente di riorganizzare la cartella. Scorrere fino all'applicazione che si desidera spostare e selezionare **Sposta**. Accanto all'applicazione viene visualizzato un segno di spunta. Scorrere fino a una nuova posizione e selezionare **OK**.
- **Sposta in cartella** — Consente di spostare un'applicazione in una cartella diversa. Scorrere fino all'applicazione che si desidera spostare e selezionare **Sposta in cartella**, selezionare quindi la nuova cartella e scegliere **OK**.
- **Download applicazioni** — Consente di scaricare le applicazioni dal Web.

Indicatori visualizzati

3G Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).

Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.

In Messaggi, nella cartella Ricevuti, sono presenti uno o più messaggi non letti.

Nella casella e-mail remota sono presenti nuovi messaggi.

In Messaggi, nella cartella In uscita, sono presenti messaggi da inviare.

Sono presenti una o più chiamate senza risposta.

La tastiera del dispositivo è bloccata.

Un allarme è attivo.

È stato attivato il modo d'uso Silenzioso e, pertanto, il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

La connettività Bluetooth è attiva.

È stata stabilita una connessione Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete). indica che la connessione è attiva. indica che la connessione è in attesa.

È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete). indica che la connessione è attiva. indica che la connessione è in attesa.

È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete). indica che la connessione è attiva. indica che la connessione è in attesa.

È supportata e disponibile una connessione HSPA (High-Speed Packet Access, servizio di rete). L'icona può variare a seconda dell'area. indica che la connessione è attiva. indica che la connessione è in attesa.

Il dispositivo è stato impostato per la ricerca di reti WLAN e una rete WLAN è disponibile.

È attiva una connessione WLAN in una rete senza criptatura.

È attiva una connessione WLAN in una rete con criptatura.

Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo per trasmissione dati USB.

2 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.

Al dispositivo è collegato un auricolare.

Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.

Al dispositivo è collegato un dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

Al dispositivo è collegato un terminale TTY.

Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

È attiva una connessione PTT (Push-To-Talk).

La connessione PTT è impostata sulla modalità silenziosa poiché il segnale di chiamata sul dispositivo è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso** oppure è in corso una chiamata telefonica. In questa modalità, non è possibile effettuare chiamate PTT.

Scrittura di testo

I metodi di scrittura disponibili sul dispositivo possono variare in base ai diversi mercati di vendita.

Metodo di scrittura tradizionale

Abc indica il metodo di scrittura tradizionale. **ABC** e **abc** indicano, rispettivamente, che la parola sarà scritta in maiuscolo e in minuscolo. **Abc** indica che la prima lettera della parola sarà maiuscola, mentre tutte le altre saranno scritte automaticamente in minuscolo. **123** indica la modalità numerica.

Per scrivere il testo utilizzando la tastiera, premere ripetutamente un tasto numerico, da 2 a 9, finché il carattere desiderato non viene visualizzato. Per ogni tasto i caratteri disponibili sono di più rispetto a quelli indicati sul tasto stesso. Se la lettera successiva è associata al tasto appena utilizzato, attendere finché non viene visualizzato il cursore e, quindi, immettere la lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere **#**.

Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.

Per immettere i segni di punteggiatura più comuni, premere ripetutamente **1**, finché il carattere desiderato non viene visualizzato.

Per aggiungere caratteri speciali, tenere premuto *****.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per andare a capo, premere tre volte **0**.

Scrittura facilitata

Con la scrittura facilitata, è possibile immettere qualsiasi lettera con una singola pressione del tasto. La scrittura facilitata si basa su un dizionario integrato.

Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare **Opzioni** > **Opzioni scrittura**. Viene

visualizzato l'indicatore . Quando si inizia a scrivere una parola, il dispositivo suggerisce quelle possibili. Quando la parola corretta viene trovata, premere il tasto Spazio (**0**) per confermarla e per aggiungere uno spazio. Durante la scrittura, è possibile scorrere verso il basso per accedere all'elenco delle parole suggerite. Se la parola desiderata è nell'elenco, selezionarla. Se dopo la parola viene visualizzato il carattere ?, la parola che si desidera scrivere non è presente nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituisce la prima ad essere stata aggiunta.

Per disattivare il completamento automatico delle parole, selezionare **Opzioni** > **Opzioni scrittura** > **Impostazioni**.

Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Opzioni scrittura** > **Lingua scrittura**.

Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ricerca**.

La funzione Ricerca consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

Avvio di una ricerca

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ricerca**.

Per cercare i contenuti del dispositivo cellulare, immettere i termini da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie dei contenuti. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** o un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire i termini da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come fornitore predefinito per Internet.

Per cambiare il fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Servizi di ricerca**.

Per cambiare le impostazioni relative al paese o all'area per trovare più fornitori di servizi di ricerca, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Paese o area**.

Azioni comuni nelle diverse applicazioni

Le seguenti azioni possono essere eseguite in diverse applicazioni:

Per cambiare il modo d'uso o spegnere o bloccare il dispositivo, premere brevemente il tasto on/off.

Se un'applicazione contiene diverse schede (vedere la figura), aprire una scheda scorrendo a destra o a sinistra.

Per salvare le impostazioni configurate in un'applicazione, selezionare **Indietro**.

Per salvare un file, selezionare **Opzioni** > **Salva**. Vi sono diverse opzioni di salvataggio a seconda dell'applicazione utilizzata.

Per inviare un file, selezionare **Opzioni** > **Invia**. È possibile inviare un file in un'e-mail o in un messaggio multimediale oppure utilizzando diversi metodi di connessione.

Per copiare, tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare il testo con il tasto di scorrimento. Tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare **Copia**. Per incollare, scorrere fino al punto in cui si desidera incollare il testo, tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare **Incolla**. Questo metodo potrebbe non funzionare in applicazioni che hanno dei propri comandi per copiare ed incollare.

Per selezionare diversi elementi, come messaggi, file o nominativi, scorrere fino all'elemento che si desidera selezionare. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** per selezionare un elemento oppure **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona tutto** per selezionarli tutti.

Suggerimento: Per selezionare quasi tutti gli elementi, selezionare prima **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona tutto** e poi selezionare gli elementi che si desidera escludere ed infine **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Deseleziona**.

Per selezionare un oggetto (ad esempio, un allegato ad un documento) scorrere fino all'oggetto che interessa in modo che l'oggetto risulti contrassegnato ad entrambi i lati con dei quadratini.

Controllo del volume

Per regolare il volume del ricevitore durante una chiamata oppure il volume delle applicazioni multimediali, utilizzare i tasti volume.

Liberare memoria

Per verificare la quantità di memoria disponibile per diversi tipi di dati, selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. La scarsa disponibilità di memoria del dispositivo viene notificata dal dispositivo stesso.

Per aumentare lo spazio disponibile nella memoria, trasferire i dati in una memoria alternativa, se disponibile, oppure in un computer compatibile.

Per rimuovere i dati non più necessari, utilizzare Gestione file o la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati dalla casella e-mail
- Pagine Web salvate

- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (con estensione .sis o .sisx) di applicazioni installate. Eseguire il backup dei file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video in Foto. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile utilizzando Nokia PC Suite.

Personalizzazione

È possibile personalizzare il dispositivo, ad esempio, modificando i diversi toni, le immagini di sfondo e gli screen saver.

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display nella schermata iniziale. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni LAN senza fili, Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth o LAN senza fili in un secondo momento e di riavviare le funzioni GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, nella schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

Selez. toni chiamata

Per impostare un tono di chiamata per un modo d'uso specifico, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nella Galleria.

Per riprodurre un tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** >

Avviso per, quindi selezionare il gruppo desiderato. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.

Per modificare il tono per i messaggi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di avviso msgg.**.

Personalizzazione dei modi d'uso

Selezionare **Opzioni** > **Personalizza** e impostare le seguenti opzioni:

- **Tono di chiamata** — Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna linea.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da un nominativo presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Selezionare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Con vibrazione** — Consente di attivare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata.
- **Toni di tastiera** — Consente di impostare il livello di volume dei toni della tastiera sul dispositivo.
- **Toni di avviso** — Consente di attivare o disattivare i toni di avviso. Questa impostazione ha effetto anche sui toni di alcuni giochi e applicazioni Java.
- **Avviso per** — Consente di impostare il dispositivo in modo da emettere il tono di chiamata solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici appartenenti a un gruppo specifico di nominativi della Rubrica. Le chiamate da numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.
- **Nome modo d'uso** — È possibile assegnare un nome al nuovo modo d'uso o rinominare un modo d'uso esistente. I modi d'uso Normale e Offline non possono essere ridenominati.

Personalizzazione della schermata iniziale

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modalità**.

Per cambiare il nome della schermata iniziale corrente, selezionare **Opzioni** > **Rinomina modalità**.

Per selezionare le applicazioni e le notifiche che si desidera visualizzare nella schermata iniziale, selezionare **Applicazioni Sch. iniziale**.

Per cambiare il tema della schermata iniziale corrente, selezionare **Tema generico**.

Per cambiare l'immagine di sfondo della schermata iniziale corrente, selezionare **Sfondo**.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, scorrere fino a **Modalità corrente** e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Modifica del tema del display

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**.

Per modificare il tema utilizzato in tutte le applicazioni, selezionare **Temi generici**.

Per modificare il tema utilizzato nel menu principale, selezionare **Vista menu**.

Per modificare il tema per una particolare applicazione, selezionare la cartella specifica dell'applicazione.

Per modificare l'immagine di sfondo della schermata iniziale, selezionare **Sfondo**.

Per selezionare un'animazione per lo screen saver, selezionare **Risp. energ.**.

Per attivare o disattivare gli effetti tema, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema**.

Download tema

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**.

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** > **Download temi** > **Opzioni** > **Vai a indirizzo Web**. Specificare l'indirizzo Web da cui si desidera scaricare il tema. Completato il download del tema, è possibile riprodurlo in anteprima o attivarlo.

Per riprodurre un'anteprima del tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

Modifica dei temi audio

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**, quindi **Temi audio**.

È possibile impostare l'audio per diversi eventi del dispositivo. I temi audio possono essere toni, testo vocale o una combinazione di entrambi.

Per modificare il tema audio corrente, selezionare **Attiva tema audio**.

Per impostare l'audio per un evento, selezionare un gruppo di eventi, ad esempio i toni di chiamata, quindi l'evento desiderato.

Per utilizzare tutti i temi audio preimpostati in un gruppo di eventi, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Attiva audio**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riproduci voce** — Consente di riprodurre il tema audio prima di attivarlo.
- **Salva tema** — Consente di creare un nuovo tema audio.
- **Toni di chiamata 3-D** — Consente di aggiungere effetti 3D al tema audio.
- **Testo vocale** — Selezionare **Testo vocale** per impostare un testo vocale come audio di un evento. Immettere il testo desiderato nell'apposito campo. L'opzione **Testo vocale** non è disponibile se nel modo d'uso corrente è stata attivata l'opzione **Pronuncia nome**.
- **Disattiva audio** — Consente di disattivare tutti i temi audio in un gruppo di eventi.

Toni di chiamata 3D

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Toni 3-D**.

Per attivare gli effetti audio tridimensionali (3D) per i toni di chiamata, selezionare **Effetti toni 3-D** > **Attiva**. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

Per cambiare l'effetto 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Traiettoria suono** e scegliere l'effetto desiderato.

Per modificare l'effetto 3D, selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Velocità traiettoria** — Consente di selezionare la velocità di spostamento dell'audio da una direzione all'altra. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.
- **Riverberazione** — Consente di selezionare l'effetto desiderato per regolare la quantità di eco.
- **Effetto Doppler** — Selezionare **Attiva** per impostare un tono di chiamata più alto quando si è in prossimità del dispositivo e più basso quando ci si allontana. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.

Per ascoltare il tono di chiamata con l'effetto 3D, selezionare **Opzioni** > **Riproduci tono**.

Per regolare il volume del tono di chiamata, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso**, quindi **Opzioni** > **Personalizza** > **Livello suoneria**.

Novità nel dispositivo Nokia Eseries

Il nuovo dispositivo Nokia Eseries contiene nuove versioni delle applicazioni Agenda, Rubrica ed E-mail, nonché una nuova schermata iniziale.

Funzionalità principali

Il nuovo Nokia E52 consente di gestire facilmente le informazioni personali e di lavoro. Di seguito vengono illustrate alcune delle principali funzionalità:

Consente di leggere e rispondere a un messaggio e-mail mentre si è in movimento.

Consente di rimanere aggiornati e di pianificare gli impegni con l'applicazione Agenda.

Consente di gestire contatti di lavoro e amici con l'applicazione Rubrica.

Consente di connettersi a una rete WLAN con l'applicazione Cf. WLAN.

Consente di utilizzare documenti, fogli elettronici e presentazioni con l'applicazione Quickoffice.

Consente di aggiungere nuove applicazioni aziendali sul Nokia E52 con l'applicazione Download.

Consente di trovare luoghi e destinazioni con l'applicazione Mappe.

Consente di passare dalla modalità business alla modalità personale e viceversa.

Consente di modificare l'aspetto e la configurazione della schermata iniziale con l'applicazione Modalità.

Consente di accedere alla rete intranet aziendale con l'applicazione Intranet.

Consente di trasferire i dati dell'Agenda e della Rubrica da un dispositivo precedente al Nokia E52 con l'applicazione Trasfer. dati.

Consente di verificare la disponibilità di aggiornamenti per le applicazioni e di scaricarli sul dispositivo con l'applicazione Software update.

Consente di codificare la memoria del dispositivo o la memory card per evitare che altre persone accedano ad informazioni importanti.

Schermata iniziale

Nella schermata iniziale, è possibile accedere rapidamente alle funzioni e alle applicazioni utilizzate più di frequente e visualizzare rapidamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle applicazioni utilizzate più di frequente e visualizzare rapidamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

Quando compare l'icona ▶, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

La Schermata iniziale è composta da quanto segue:

1. Collegamenti alle applicazioni. Per accedere a un'applicazione, selezionare il collegamento dell'applicazione.
2. Area informazioni. Per visualizzare le informazioni su un elemento nell'area informazioni, selezionare l'elemento.
3. Area notifiche. Per visualizzare le notifiche, scorrere fino alla casella desiderata. Una casella è visibile solo se all'interno vi sono elementi.

È possibile definire due schermate iniziali distinte per scopi differenti, ad esempio, una schermata per visualizzare le notifiche e i messaggi e-mail di lavoro e un'altra per visualizzare i messaggi e-mail personali. In questo modo, non è necessario visualizzare i messaggi di lavoro al di fuori dell'orario di ufficio.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, selezionare .

Per definire gli oggetti e i collegamenti che si desidera visualizzare nella Schermata iniziale e per impostare l'aspetto della Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e **Modalità**.

Uso della schermata iniziale

Per cercare un nominativo nella schermata iniziale, immettere le prime lettere del nominativo desiderato. Durante l'immissione dei caratteri, premere i tasti una sola volta. Ad esempio, per immettere "Eric", premere **3742**. Il dispositivo suggerisce i nominativi che corrispondono alle lettere o alle cifre immesse. Per passare dalla modalità numerica a quella alfabetica e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Modalità alfanumerica** o **Modalità numerica**. Selezionare il nominativo desiderato dall'elenco delle corrispondenze proposte. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Per chiamare il nominativo, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare la ricerca dei nominativi, selezionare **Opzioni** > **Ricerca contatto disatt.**.

Per controllare i messaggi ricevuti, selezionare la casella dei messaggi nell'area delle notifiche. Per leggere un messaggio, selezionarlo. Per accedere ad altre funzioni, scorrere verso destra.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, selezionare la casella delle chiamate nell'area delle notifiche. Per effettuare una richiamata, selezionare la chiamata senza risposta desiderata e premere il tasto di chiamata. Per inviare un messaggio di testo al chiamante, selezionare una chiamata, scorrere verso destra e selezionare **Invia SMS** dall'elenco delle azioni disponibili.

Per ascoltare la segreteria telefonica, selezionare la casella della segreteria telefonica nell'area notifiche. Selezionare la segreteria telefonica desiderata e premere il tasto di chiamata.

Tasti di selezione rapida

Con i tasti di selezione rapida, è possibile accedere in modo rapido alle applicazioni e alle attività. A ciascun tasto è assegnata un'applicazione o un'attività. Per modificare tali assegnazioni, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Personalizzaz.** > **Ts. One Touch**. Nel caso in cui ai tasti siano state assegnate applicazioni dal fornitore di servizi, tale modifica non sarà possibile.

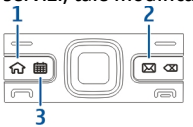

1 — Tasto Principale

2 — Tasto E-mail

3 — Tasto Agenda

Tasto Principale

Per accedere alla schermata iniziale, premere brevemente il tasto Inizio. Premere di nuovo brevemente il tasto Inizio per accedere al menu.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni attive, premere il tasto Principale per alcuni secondi. Una volta

aperto l'elenco, premere brevemente il tasto Principale per scorrere l'elenco. Per aprire l'applicazione selezionata, premere per alcuni secondi il tasto Principale oppure premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Tasto Agenda

Per aprire l'applicazione Agenda, premere brevemente il tasto Agenda.

Per creare una nuova voce Riunione, premere il tasto Agenda per alcuni secondi.

Tasto E-mail

Per aprire la casella e-mail predefinita, premere brevemente il tasto E-mail.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, premere il tasto E-mail per alcuni secondi.

Disattivazione della suoneria di chiamate o allarmi ruotando il dispositivo

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzionalità ruotando il dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Impostazioni sensori**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rotazione display** — Consente di impostare il display in modo che ruoti automaticamente in base all'orientamento del dispositivo.
- **Controllo rotazione** — Consente di impostare il dispositivo per disattivare la suoneria delle chiamate in entrata o per ripetere gli allarmi quando viene capovolto. Per abilitare queste funzionalità, la rotazione del display deve essere attivata.

Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Informazioni sull'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

L'Agenda consente di creare e visualizzare eventi e appuntamenti pianificati e di spostarsi tra le diverse viste.

Nella vista del mese, le voci dell'Agenda sono contrassegnate con un triangolo. Le voci anniversario sono contrassegnate anche con un punto esclamativo. Le voci del giorno selezionato vengono visualizzate in un elenco.

Per aprire le voci dell'Agenda, selezionare una vista dell'Agenda e una voce.

Quando compare l'icona ▶, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

Creazione di voci dell'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'Agenda:

- Le voci riunione servono a ricordare eventi che hanno una data e un'ora specifiche.
- Le richieste di riunione sono inviti che è possibile mandare ai partecipanti. Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.
- Le voci memo fanno riferimento all'intera giornata, ma non ad un'ora specifica.
- Le voci anniversario servono da promemoria per compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica. Le voci di tipo anniversario vengono ripetute annualmente.
- Le voci impegno servono da promemoria per attività che hanno una data di scadenza, ma non iniziano a un'ora specifica.

Per creare una voce dell'Agenda, selezionare una data, **Opzioni** > **Nuovo evento** e, infine, il tipo di voce.

Per impostare la priorità per le voci riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per specificare il modo in cui la voce sarà gestita durante la sincronizzazione, selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'Agenda è disponibile online, **Pubblica** per rendere la voce visibile o **Nessuna** se non si desidera che la voce sia copiata sul computer.

Per inviare la voce a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per creare una richiesta di partecipazione ad una riunione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi partecipanti**.

Creazione di richieste di riunione

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.

Per creare una voce riunione:

1. Per creare una voce riunione, selezionare un giorno e **Opzioni** > **Nuovo evento** > **Richiesta di riunione**.
2. Immettere i nomi dei partecipanti. Per scegliere i nomi dall'elenco dei contatti, digitare le prime lettere e selezionare i nomi desiderati tra quelli proposti. Per aggiungere altri partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi partecipanti**.
3. Specificare l'oggetto.
4. Immettere la data e l'ora di inizio e di fine oppure selezionare **Evento giorn. intera**.
5. Digitare le informazioni relative al luogo.
6. Se necessario, impostare l'allarme per la voce.
7. Per una riunione ricorrente, impostare l'ora e immettere la data di fine.
8. Digitare una descrizione.

Per impostare la priorità per la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per inviare la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Viste agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

È possibile spostarsi tra le varie viste dell'Agenda:

- Nella vista mese viene visualizzato il mese corrente e vengono elencate le voci dell'Agenda impostate per il giorno selezionato.
- Nella vista settimana sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornaliere.
- Nella vista giorno sono visualizzati gli eventi relativi al giorno selezionato, raggruppati in finestre orarie in base all'ora di inizio.
- La vista degli impegni mostra tutti gli impegni.
- Nella vista agenda sono elencati gli eventi relativi al giorno selezionato.

Suggerimento: Per passare da una vista all'altra, premere *.

Per cambiare la vista, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista**, quindi la vista desiderata.

Suggerimento: Per aprire la vista della settimana, selezionare il numero della settimana.

Per passare al giorno successivo o precedente nella vista mese, settimana, giorno e agenda, selezionare il giorno desiderato.

Per modificare la vista predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vista predefinita**.

Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Informazioni sulla Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

La Rubrica consente di salvare e aggiornare le informazioni relative a una scheda, ad esempio i numeri di telefono, il domicilio e gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È anche possibile creare gruppi di schede che consentono di comunicare con più nominativi contemporaneamente e di inviare le informazioni relative a una scheda a dispositivi compatibili.

Quando compare l'icona ▶, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

Gestione dei nominativi

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Per creare una scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto** e immettere i dettagli della scheda.

Per copiare le voci della rubrica dalla memory card, se disponibile, selezionare **Opzioni** > **Crea backup** > **Da m. card a telefono**.

Per cercare i nominativi, immettere le prime lettere del nominativo desiderato nel campo di ricerca.

Per passare alla modalità di ricerca facilitata, selezionare **Opzioni** > **Attiva ricerca facilitata**.

Per cercare i nominativi nella modalità di ricerca facilitata, immettere le prime lettere del nominativo desiderato nel campo di ricerca. Per passare alla successiva corrispondenza proposta, premere *.

Creare gruppi di schede

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1. Per creare un gruppo di schede, selezionare ciascuna scheda che si desidera aggiungere al gruppo, quindi **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona** > **Seleziona**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Gruppo** > **Aggiungi a gruppo** > **Crea nuovo gruppo** e immettere un nome per il gruppo.

Per effettuare chiamate in conferenza al gruppo utilizzando un servizio di chiamata in conferenza, è necessario definire le seguenti opzioni:

- **Serv. ch. conf.** — Immettere il numero del servizio di chiamata in conferenza.
- **ID servizio conferenza** — Immettere l'ID del servizio di chiamata in conferenza.
- **PIN servizio confer.** — Immettere il codice PIN del servizio di chiamata in conferenza.

Per effettuare una chiamata in conferenza al gruppo utilizzando un servizio di chiamata in conferenza, selezionare il gruppo, scorrere verso destra e selezionare **Servizio ch. conf.**.

Cercare schede in un database remoto

Per attivare la ricerca di schede Rubrica in remoto, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Rubrica** > **Esegui ricerca remota**. Per cercare schede Rubrica in un database remoto, selezionare **Rubrica** > **Opzioni** > **Esegui ricerca remota**. Immettere il

nominativo della scheda che si desidera cercare e selezionare **Ricerca**. Il dispositivo stabilisce una connessione dati al database remoto.

Per cercare le schede nella Schermata iniziale, immettere le prime lettere o cifre nella Schermata iniziale, quindi selezionare il database desiderato dalle corrispondenze proposte.

Per cambiare il database remoto della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Rubrica** > **Server ricerca remota**. Questa impostazione ha effetto sul database utilizzato nelle applicazioni Rubrica e Agenda e nella Schermata iniziale, ma non su quello utilizzato per l'applicazione E-mail.

Aggiunta di toni di chiamata alle schede

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Per aggiungere un tono di chiamata per una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Tono di chiamata** e selezionare un tono di chiamata. Il tono di chiamata impostato viene utilizzato quando si riceve una chiamata dal nominativo.

Per aggiungere un tono di chiamata per un gruppo di schede, selezionare il gruppo di schede, scegliere **Opzioni** > **Gruppo** > **Tono di chiamata** e selezionare un tono di chiamata.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Modifica delle impostazioni della Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Per modificare le impostazioni dell'applicazione Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Schede da visualizzare** — Consente di selezionare le memorie da dove visualizzare le schede.
- **Memoria predefinita** — Consente di selezionare la memoria predefinita dove salvare le schede Rubrica.
- **Visualizzazione nome** — Consente di modificare la modalità di visualizzazione dei nomi delle schede Rubrica.
- **Elenco contatti predef.** — Consente di selezionare la directory della Rubrica da visualizzare quando si apre l'applicazione Rubrica.
- **Server ricerca remota** — Consente di modificare il database della Rubrica remoto. Questa opzione è disponibile solo se il database della Rubrica remoto è supportato dal fornitore di servizi.

Multitasking

È possibile tenere aperte diverse applicazioni contemporaneamente. Per passare da un'applicazione attiva all'altra, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino all'applicazione desiderata e premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.

Esempio: Per consultare l'agenda durante una chiamata attiva, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Agenda. La chiamata rimane attiva in background.

Esempio: Per visitare un sito Web durante la scrittura di un messaggio, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Web. Selezionare un sito preferito o immettere manualmente l'indirizzo Web e selezionare **Vai a**. Per tornare al messaggio, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino al messaggio e premere il tasto di spostamento.

File su Ovi

Con File su Ovi, è possibile utilizzare il Nokia E52 per accedere ai contenuti di un computer quando questo è acceso e collegato ad Internet. È necessario eseguire l'installazione di File su Ovi per ogni computer a cui si desideri accedere tramite tale applicazione.

È possibile utilizzare File su Ovi gratuitamente per un periodo di prova limitato.

L'applicazione File su Ovi consente di fare quanto segue:

- Sfogliare, cercare e visualizzare le proprie immagini. Non è necessario trasferire le immagini sul sito Web, ma è possibile accedere ai contenuti presenti sul proprio computer utilizzando il proprio telefono cellulare.
- Sfogliare, cercare e visualizzare file e documenti.
- Trasferire brani musicali dal computer al dispositivo.
- Inviare file e cartelle dal computer senza prima doverli spostare avanti e indietro dal telefono cellulare.
- Accedere ai file presenti sul computer anche quando il computer è spento. Basta stabilire quali cartelle e file si desidera che siano sempre disponibili e File su Ovi conserverà automaticamente una copia aggiornata in un'area di memoria online protetta a cui accedere anche quando il computer è spento.

Per installare File su Ovi, fare quanto segue:

1. Selezionare **Menu** > **Ufficio** e **File su Ovi**.
2. Leggere le informazioni sul display e selezionare **Continua**.
3. Selezionare il campo Email, immettere il proprio indirizzo e-mail e, quindi, selezionare **Fine** e **Invia**.

   Il servizio File su Ovi invia un messaggio e-mail con le informazioni per l'attivazione.

Per il supporto, vedere files.ovi.com/support.

Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

In Messaggi (servizio di rete), è possibile inviare e ricevere messaggi di testo, multimediali, audio ed e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

Per poter inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso a Internet sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere necessario definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Cartelle msgg.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

I messaggi e i dati ricevuti utilizzando la connettività Bluetooth vengono memorizzati nella cartella Ricevuti. I messaggi e-mail vengono memorizzati nella cartella Casella e-mail. I messaggi creati possono essere memorizzati nella cartella Bozze. I messaggi in attesa di essere inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita, mentre quelli inviati sono salvati nella cartella Inviati, tranne quelli inviati tramite Bluetooth.

Suggerimento: I messaggi vengono posizionati nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo non ha una copertura di rete.

Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Per richiedere l'invio tramite la rete di rapporti di consegna dei messaggi di testo e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** > **Rapporto ricezione** o **Messaggio multimediale** > **Ricevi rapporti**. I rapporti vengono salvati nella cartella Rapporti.

Organizzazione dei messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Archivio**.

Per creare una nuova cartella in cui organizzare i propri messaggi, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Per rinominare una cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina cartella**. È possibile rinominare esclusivamente le cartelle create dall'utente.

Per spostare un messaggio in un'altra cartella, selezionare il messaggio, **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la cartella e scegliere **OK**.

Per ordinare i messaggi in un ordine specifico, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Per visualizzare le proprietà di un messaggio, selezionare il messaggio e **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

E-mail

Account e-mail

Con la funzione di creazione guidata delle e-mail di Nokia, è possibile configurare il proprio account e-mail aziendale, ad esempio Microsoft Outlook, Mail for Exchange o Intellisync, nonché il proprio account e-mail Internet.

Durante la configurazione della propria e-mail aziendale, potrebbe venire richiesto il nome del server associato al proprio indirizzo e-mail. Per i dettagli, rivolgersi al reparto IT dell'azienda.

1. Per avviare la creazione guidata, accedere alla schermata iniziale, scorrere fino alla funzione di creazione guidata delle e-mail e premere il tasto di scorrimento.
2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la procedura guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, è necessario selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni relative all'account.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, i client disponibili vengono visualizzati quando si avvia la funzione di creazione guidata delle e-mail.

Invio delle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1. Selezionare la casella e-mail, quindi **Opzioni** > **Crea email**.
2. Nel campo A, immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Se l'indirizzo e-mail del destinatario è disponibile nella Rubrica, immettere le prime lettere del nome e selezionare il destinatario desiderato dalle corrispondenze proposte. Se si aggiungono diversi destinatari, inserire **;** per separare gli indirizzi e-mail. Utilizzare il campo Cc per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo Ccn per inviare una copia nascosta ai destinatari. Se il campo Ccn non è visibile, selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Mostra campo Ccn**.

3. Nel campo Oggetto immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
4. Scrivere il messaggio nell'area del testo.
5. Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:
   - **Aggiungi allegato** — Consente di aggiungere un allegato al messaggio.
   - **Priorità** — Consente di impostare la priorità del messaggio.
   - **Contrassegno** — Consente di contrassegnare il messaggio per le operazioni successive.
   - **Inserisci modello** — Consente di inserire testo da un modello.
   - **Aggiungi destinatario** — Consente di aggiungere destinatari al messaggio dalla Rubrica.
   - **Opzioni di modifica** — Consente di tagliare, copiare o incollare il testo selezionato.
   - **Opzioni di input** — Consente di attivare o disattivare la scrittura facilitata o di selezionare la lingua di scrittura.
6. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Aggiunta di allegati

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Crea email**.

Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi allegato**.

Per rimuovere l'allegato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi allegato**.

Lettura delle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, selezionare la casella e-mail, quindi selezionare il messaggio dall'elenco.

Per rispondere al mittente del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**.

Per inoltrare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Download di allegati

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati in un messaggio e-mail ricevuto, scorrere fino al campo relativo agli allegati e selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Apri**. Se sono presenti più allegati nel messaggio, viene visualizzato un elenco in cui sono indicati gli allegati scaricati o meno.

Per scaricare sul dispositivo solo l'allegato selezionato oppure tutti gli allegati dell'elenco, selezionare **Opzioni** > **Scarica** o **Scarica tutto**. Gli allegati non vengono salvati sul dispositivo e vengono eliminati quando si elimina il messaggio.

Per salvare sul dispositivo l'allegato selezionato o tutti gli allegati scaricati, selezionare **Opzioni** > **Salva** o **Salva tutto**.

Per aprire l'allegato scaricato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Apri**.

Risposta a una richiesta di riunione

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Selezionare una richiesta di riunione ricevuta, **Opzioni**, quindi:

- **Accetta** — Consente di accettare la richiesta di riunione.
- **Rifiuta** — Consente di rifiutare la richiesta di riunione.
- **Inoltra** — Consente di inoltrare la richiesta di riunione a un altro destinatario.
- **Rimuovi dall'Agenda** — Consente di rimuovere dall'Agenda una riunione annullata.

Ricerca dei messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per cercare un oggetto nei campi relativi ai destinatari, all'oggetto e al testo del messaggio nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Ricerca**.

Per interrompere la ricerca, selezionare **Opzioni** > **Interrompi ricerca**.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

Eliminazione di e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per eliminare il messaggio e-mail selezionato, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Elimina**. Il messaggio viene spostato nella cartella Deleted items, se disponibile.

Per svuotare la cartella Messaggi eliminati, selezionare la cartella e scegliere **Opzioni** > **Svuota msgg. elimin.**.

Passaggio da una cartella e-mail a un'altra

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per aprire un'altra cartella o un'altra casella e-mail, selezionare **Ricevuti** nella parte superiore del display. Selezionare la cartella o la casella e-mail dall'elenco.

Disconnessione dalla casella e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per annullare la sincronizzazione tra il dispositivo e il server e-mail e non utilizzare una connessione senza fili per le e-mail, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Se nella casella e-mail non è disponibile l'opzione **Disconnetti**, selezionare **Opzioni** > **Esci** per effettuare la disconnessione dalla casella e-mail.

Per avviare di nuovo la sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Connetti**.

Impostazione di un messaggio di risposta fuori sede

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Per impostare un messaggio di risposta fuori sede, selezionare la casella e-mail e, a seconda del tipo di casella e-mail, scegliere **Opzioni** > **Impost.** > **Impost. casella e-mail** > **Fuori sede** > **Sì** o **Opzioni** > **Impost.** > **Intellisync** > **Impost. casella e-mail** > **Fuori sede** > **Sì**.

Per immettere il testo del messaggio di risposta, selezionare **Risposta Fuori sede**.

Impostazioni e-mail generali

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, la casella e-mail e **Opzioni** > **Impost.** > **Impostazioni globali**, quindi:

- **Layout elenco msgg.** — Consente di specificare se visualizzare i messaggi e-mail nella cartella Ricevuti su una o due righe di testo.
- **Anteprima corpo testo** — Consente di scegliere se visualizzare in anteprima i messaggi quando si scorre l'elenco dei messaggi e-mail nella cartella Ricevuti.
- **Separatori titoli** — Selezionare **Sì** per poter espandere e comprimere l'elenco dei messaggi e-mail.
- **Download notifiche** — Consente di scegliere se visualizzare una notifica quando viene eseguito il download di un allegato a un messaggio e-mail.
- **Schermata iniziale** — Consente di impostare il numero di righe di un messaggio e-mail da visualizzare nell'area delle informazioni nella schermata iniziale.

Messaggi Nokia

Il servizio Messaggi Nokia indirizza automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail dell'utente al proprio Nokia E52. Quindi, è possibile leggere, rispondere ed organizzare i propri messaggi e-mail mentre si è in movimento. Il servizio Messaggi Nokia è compatibile con i numerosi fornitori di servizi e-mail su Internet, spesso utilizzati per la posta personale come, ad esempio, Gmail di Google.

Il servizio Messaggi Nokia potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sui possibili costi, contattare il fornitore di servizi o il servizio Messaggi Nokia.

Il servizio Messaggi Nokia deve essere supportato dalla rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Installazione dell'applicazione Messaggi Nokia

1. Selezionare **Menu** > **Email** > **Nuovo**.
2. Leggere le informazioni sul display e selezionare **Avvia**.
3. Selezionare **Connetti** per permettere al dispositivo di accedere alla rete.
4. Immettere l'indirizzo e-mail e la password.

L'applicazione Messaggi Nokia può essere eseguita sul proprio dispositivo anche se sono state installate altre applicazioni e-mail come, ad esempio, Mail for Exchange.

Lettore messaggi

Con Lettore messaggi, è possibile ascoltare e-mail e messaggi di testo, multimediali e audio.

Per ascoltare nuovi messaggi o e-mail, nella schermata iniziale, tenere premuto il tasto di selezione sinistro finché non viene avviata l'applicazione Lettore messaggi.

Per ascoltare un messaggio contenuto nella cartella Ricevuti o una e-mail, scorrere fino al messaggio e selezionare **Opzioni** > **Ascolta**. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto di fine chiamata.

Per mettere in pausa o continuare la riproduzione, premere il tasto di scorrimento. Per passare al messaggio successivo, scorrere verso destra. Per riprodurre il messaggio o l'e-mail corrente, scorrere verso sinistra. Per passare al messaggio precedente, scorrere verso sinistra all'inizio del messaggio.

Per visualizzare il messaggio o l'e-mail corrente in formato testo, senza audio, selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

TTS

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **TTS**.

Con la funzionalità TTS è possibile impostare la lingua, la voce e le proprietà della voce per il Lettore messaggi.

Per impostare la lingua del Lettore messaggi, selezionare **Lingua**. Per scaricare altre lingue nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Scarica lingue**.

Suggerimento: Quando si scarica una lingua nuova, è necessario scaricare almeno una voce per tale lingua.

Per impostare la voce del Lettore messaggi, selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua scelta.

Per impostare la velocità di eloquio, selezionare **Velocità**.

Per impostare il volume, selezionare **Volume**.

Per visualizzare i dettagli di una voce, aprire la scheda relativa alla voce e selezionare la voce, quindi **Opzioni** > **Dettagli voce**. Per ascoltare una voce, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Riproduci voce**.

Per eliminare lingue o voci, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Impostazioni del Lettore messaggi

Per cambiare le impostazioni del Lettore messaggi, aprire la scheda Impostazioni e definire quanto segue:

- **Rilevamento lingua** — Consente di attivare il rilevamento automatico della lingua di lettura.
- **Lettura continua** — Consente di attivare la lettura continua di tutti i messaggi selezionati.
- **Richieste TTS** — Consente di impostare il Lettore messaggi per inserire richieste nei messaggi.
- **Origine audio** — Consente di ascoltare messaggi attraverso il ricevitore o l'altoparlante.

SMS e MMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Un MMS può contenere testo e oggetti, come immagini, clip audio o video. Prima di poter inviare o ricevere MMS sul dispositivo, è necessario definire le impostazioni MMS. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni MMS corrette. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

Scrittura e invio di messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per poter creare un messaggio multimediale o scrivere una e-mail, occorre che siano state configurate le impostazioni corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Verificare i limiti di dimensione previsti per i messaggi e-mail rivolgendosi al proprio fornitore di servizi. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera i limiti di dimensione previsti dal server di posta, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo ritenterà periodicamente di inviarlo. Per poter inviare un messaggio e-mail è necessaria una connessione dati e i ripetuti tentativi di invio possono incidere sui costi telefonici. È possibile eliminare il messaggio dalla cartella In uscita o spostarlo nella cartella Bozze.

1. Selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio** per inviare un messaggio di testo o multimediale (MMS), **Messaggio audio** per inviare un messaggio

multimediale che contiene un clip audio o **E-mail** per inviare un messaggio e-mail.

2. Nel campo A premere il tasto di scorrimento per selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica oppure immettere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per inserire un punto e virgola (;) che separi i diversi destinatari, premere *. È anche possibile copiare e incollare il numero o l'indirizzo desiderato dagli Appunti.
3. Nel campo dell'oggetto, immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.**.
4. Scrivere il messaggio nel relativo campo. Per inserire un modello o una nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci testo** > **Modello** o **Nota**.
5. Per aggiungere un file multimediale in un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto**, l'origine o il tipo di file e, infine, il file desiderato. Per inserire nel messaggio un biglietto da visita, una pagina di presentazione, una nota o un file di altro tipo, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci altri tipi di file**.
6. Per scattare una foto o registrare un clip video o audio da inserire in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci immagine** > **Nuovo**, **Inserisci clip video** > **Nuovo** o **Inserisci clip audio** > **Nuovo**.
7. Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** e il tipo di allegato. La presenza di un allegato nell'e-mail è indicata dal simbolo.
8. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia** o premere il tasto di chiamata.

Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare con un messaggio multimediale i clip video salvati nel formato MP4 o che superano i limiti di dimensione previsti nella rete cellulare.

SMS sulla carta SIM

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Nella carta SIM potrebbero essere memorizzati alcuni SMS. Prima di potere visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo. Dopo averli copiati in una cartella, è possibile visualizzarli nella cartella oppure eliminarli dalla carta SIM.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare ogni messaggio.

2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.
3. Selezionare una cartella, quindi **OK** per avviare la copia.

Per visualizzare i messaggi della carta SIM, aprire la cartella nella quale sono stati copiati i messaggi, quindi aprire un messaggio.

Ricezione e risposta a messaggi MMS

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Suggerimento: Se si ricevono messaggi multimediali che contengono oggetti non supportati dal dispositivo, non sarà possibile aprirli. Provare ad inviare gli oggetti ad un altro dispositivo, ad esempio, un computer e ad aprirli di nuovo.

1. Per rispondere ad un messaggio multimediale, aprirlo e selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.
2. Selezionare **Al mittente** per rispondere al mittente, **A tutti** per rispondere a tutti i nominativi inclusi nel messaggio ricevuto, **Via messaggio audio** per rispondere con un messaggio audio o **Via e-mail** per rispondere con un messaggio e-mail. Il messaggio e-mail è disponibile solo se viene configurata una casella di posta e il messaggio viene inviato da un indirizzo e-mail.

Suggerimento: Per aggiungere alla risposta altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi destinatario** per selezionare i destinatari del messaggio dalla Rubrica o immettere manualmente i relativi numeri di telefono o indirizzi e-mail nel campo **A**.

3. Immettere il testo del messaggio e selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Creaz. presentazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Non è possibile creare presentazioni multimediali se **Modalità creazione MMS** è impostata su **Limitata**. Per modificare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale** > **Modalità creazione MMS** > **Libera** o **Assistita**.

1. Per creare una presentazione, selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio**. Il tipo di messaggio viene impostato sul messaggio multimediale più appropriato per il contenuto inserito.
2. Nel campo A digitare l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci presentazione** e, quindi, un modello di presentazione. I modelli consentono di specificare gli oggetti multimediali che è possibile includere nella presentazione, il punto in cui questi appaiono e gli effetti visualizzati tra le immagini e le pagine.

4. Scorrere fino all'area del testo e digitare il testo desiderato.
5. Per inserire immagini, clip audio, clip video o note, scorrere fino all'area dell'oggetto corrispondente e selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.
6. Per aggiungere pagine, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Nuova pagina**.

Per impostare il colore di sfondo della presentazione e le immagini di sfondo delle varie pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sfondo**.

Per impostare gli effetti da visualizzare tra le immagini o le pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni effetti**.

Per visualizzare in anteprima la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**. Le presentazioni multimediali possono essere visualizzate solo su dispositivi compatibili che supportano tale funzione e, a seconda del dispositivo, possono apparire diverse.

Vis. presentazioni

Per visualizzare una presentazione, aprire il messaggio multimediale dalla cartella Ricevuti. Scorrere fino alla presentazione e premere il tasto di scorrimento.

Per mettere in pausa la presentazione, premere uno dei tasti di selezione.

Per riavviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Se il testo o le immagini sono troppo grandi e non rientrano nel display, selezionare **Opzioni** > **Attiva scorrimento** e scorrere per visualizzare l'intera presentazione.

Per ricercare i numeri di telefono e gli indirizzi Web o e-mail nella presentazione, selezionare **Opzioni** > **Trova**. È possibile utilizzare tali numeri e indirizzi, ad esempio, per effettuare chiamate, inviare messaggi o creare preferiti.

Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali

Per visualizzare gli MMS come presentazioni complete, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni** > **Riproduci presentazione**.

Suggerimento: Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale in un MMS, selezionare **Visualizza immagine**, **Esegui clip audio** o **Riproduci clip video**.

Per visualizzare il nome e la dimensione di un allegato, selezionare il messaggio e **Opzioni** > **Oggetti**.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**, l'oggetto e **Opzioni** > **Salva**.

Tipi messaggio speciale

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

È possibile ricevere messaggi speciali che contengono dati, come i logo dell'operatore, toni di chiamata, preferiti o impostazioni relative all'accesso a Internet o all'account e-mail.

Per salvare il contenuto di tali messaggi, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Messaggi servizio

I messaggi di informazioni vengono inviati al dispositivo dal fornitore di servizi e possono contenere notifiche quali titoli di notizie, servizi o collegamenti attraverso cui è possibile scaricare il contenuto del messaggio.

Per definire le impostazioni relative ai messaggi di servizio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per scaricare il servizio o il contenuto del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Scarica messaggio**.

Per visualizzare le informazioni relative a mittente, indirizzo Web, data di scadenza e altri dettagli sul messaggio prima di scaricarlo, selezionare **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Invio comandi di servizi

È possibile inviare un messaggio di richiesta di un servizio (denominato anche comando USSD) al fornitore di servizi per richiedere l'attivazione di determinati servizi di rete. Per informazioni sul testo da inserire nella richiesta del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per inviare un messaggio di richiesta di un servizio, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi**. Immettere il testo della richiesta di un servizio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Cell broadcast**.

Con il servizio di rete Cell broadcast, è possibile ricevere dal fornitore di servizi messaggi relativi a diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico in una determinata area geografica. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Non è possibile ricevere i messaggi Cell broadcast quando il dispositivo si trova in modalità SIM remota. Una connessione dati a pacchetto (GPRS) potrebbe impedire la ricezione di messaggi cell broadcast.

Non è possibile ricevere i messaggi cell broadcast sulle reti UMTS (3G).

Per ricevere messaggi Cell broadcast, è necessario attivare la ricezione di tali messaggi. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ricezione** > **Attiva**.

Per visualizzare i messaggi relativi a un argomento, selezionare l'argomento.

Per ricevere messaggi relativi a un argomento, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**.

Suggerimento: È possibile impostare alcuni argomenti come argomenti importanti. Mentre il dispositivo è nella schermata iniziale, l'utente

viene informato quando si riceve un messaggio relativo a un argomento importante.Selezionare un argomento, quindi **Opzioni** > **Seleziona**.

Per aggiungere, modificare o eliminare argomenti, selezionare **Opzioni** > **Argomento**.

Impost. messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Aprire il tipo di messaggio in questione e definire tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e che configuri automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi di testo, i messaggi multimediali e le connessioni GPRS. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Consente di visualizzare i centri servizi disponibili per il dispositivo o di aggiungerne uno nuovo.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per utilizzare la conversione automatica dei caratteri verso un altro sistema di codifica, quando disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** se si desidera che la rete invii rapporti di consegna sui messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Consente di specificare per quanto tempo il centro messaggi deve provare a inviare il messaggio prima di considerare fallito il primo tentativo (servizio di rete). Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Consente di convertire il messaggio in un altro formato, ad esempio fax o e-mail. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.
- **Conness. preferita** — Consente di selezionare il metodo di connessione preferito durante l'invio di SMS dal dispositivo.
- **Risp. stesso centro** — Consente di specificare se si desidera che il messaggio di risposta venga inviato tramite lo stesso numero del centro messaggi (servizio di rete).

Impostazioni MMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Dimensioni immagine** — Consente di scalare le immagini nei messaggi multimediali.
- **Modalità creazione MMS** — Selezionare **Limitata** per impostare il dispositivo in modo da impedire l'inserimento nei messaggi multimediali di contenuto che potrebbe non essere supportato dalla rete o dal dispositivo ricevente. Per ricevere avvisi circa l'inclusione di tale contenuto, selezionare **Assistita**. Per creare un messaggio multimediale senza restrizioni sul tipo di allegato, selezionare **Libera**. Se si seleziona **Limitata**, non è possibile creare presentazioni multimediali.
- **Punto accesso in uso** — Consente di selezionare il punto di accesso predefinito per la connessione al centro messaggi multimediali. Potrebbe non essere possibile modificare il punto di accesso predefinito se quest'ultimo è stato preimpostato nel dispositivo dal fornitore di servizi.
- **Recupero MMS** — Selezionare **Sempre automatico** per ricevere sempre automaticamente i messaggi multimediali, **Aut. in propria rete** per essere avvisati di un nuovo messaggio multimediale che è possibile recuperare dal centro messaggi (ad esempio, quando si viaggia all'estero e si è fuori dalla propria rete), **Manuale** per recuperare messaggi multimediali dal centro messaggi manualmente o **Disattivato** per impedire la ricezione di qualsiasi messaggio multimediale.
- **Consenti msgg. anonimi** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
- **Ricezione pubblicità** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi definiti come annunci pubblicitari.
- **Ricevi rapporti** — Consente di ricevere rapporti di consegna e di lettura dei messaggi inviati (servizio di rete). Potrebbe non essere possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati a un indirizzo e-mail.
- **Nega invio rapporti** — Selezionare **Sì** per non inviare rapporti di consegna dei messaggi MMS ricevuti dal dispositivo.
- **Validità messaggio** — Consente di selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio (servizio di rete). Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi. **Tempo massimo** indica il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

Il dispositivo richiede il supporto di rete per indicare che il messaggio inviato è stato ricevuto o letto. In base alla rete e ad altri fattori, queste informazioni potrebbero non sempre essere affidabili.

Impost. messaggi info

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per consentire al dispositivo di ricevere i messaggi di servizio dal fornitore di servizi, selezionare **Msgg. di informazioni** > **Sì**.

Per impostare la modalità di download dei servizi e del contenuto dei messaggi di servizio, selezionare

Scarica messaggi > **Automaticamente** o **Manualmente**. Se viene selezionato **Automaticamente**, potrebbe essere ancora necessario confermare alcune operazioni di download, poiché non tutti i servizi possono essere scaricati automaticamente.

Impostazioni cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**.

Per ricevere i messaggi Cell broadcast, selezionare **Ricezione** > **Attiva**.

Per selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi cell broadcast, selezionare **Lingua**.

Per visualizzare nuovi argomenti nell'elenco degli argomenti Cell broadcast, selezionare **Rileva argomento** > **Attiva**.

Altre impost.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Salva messaggi inviati** — Selezionare questa opzione se si desidera salvare i messaggi inviati nella cartella Inviati.
- **Numero messaggi salvati** — Immettere il numero di messaggi inviati da salvare. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Memoria in uso** — Specificare se si desidera salvare i messaggi. È possibile salvare i messaggi sulla memory card solo se quest'ultima è inserita.

Telefono cellulare

Per effettuare e ricevere chiamate, è necessario che il dispositivo sia acceso, che in esso sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area di copertura del servizio della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere una chiamata via rete, il dispositivo deve essere collegato a un servizio di chiamate via rete. Per collegarsi a un servizio di chiamate via rete, è necessario che il dispositivo disponga di una copertura della rete cellulare, come, ad esempio, un punto di accesso WLAN.

Chiamate vocali

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Eliminazione del rumore

I rumori provenienti dall'ambiente circostante vengono eliminati dalla conversazione grazie a una speciale tecnologia basata sull'uso di un doppio microfono.

I rumori rilevati da un microfono secondario vengono rimossi dal segnale del microfono principale che è quello utilizzato per parlare. Ne consegue un miglioramento notevole della qualità della conversazione in ambienti rumorosi.

L'eliminazione del rumore non è disponibile quando si utilizza il vivavoce o l'auricolare.

Per trarre il massimo vantaggio da questa tecnologia, tenere il dispositivo in modo che il microfono principale sia rivolto verso la propria bocca.

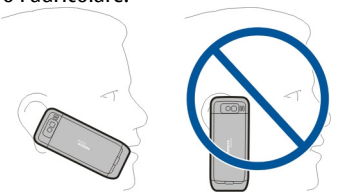

Risp. a chiam.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata anziché rispondere a una chiamata, selezionare **Muto**.

Mentre è in corso una chiamata ed è attivata la funzione di avviso di chiamata (servizio di rete), premere il tasto di chiamata per rispondere a una nuova chiamata in arrivo. La prima chiamata verrà

messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Come ch.

Importante: Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco per attivare la funzione telefono.

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza. Per effettuare una chiamata di emergenza in modalità offline o quando il dispositivo è bloccato, è necessario che il dispositivo riconosca il numero come un numero di emergenza. È consigliabile cambiare la modalità o sbloccare il dispositivo inserendo il codice di sblocco per effettuare la chiamata di emergenza.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata.

Suggerimento: Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, aprire le schede. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando il registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per passare da una chiamata vocale a una chiamata video, selezionare **Opzioni** > **Commuta a chiam. video**. Il dispositivo termina la chiamata vocale ed effettua una chiamata video al destinatario.

Chiamata in conferenza

1. Per effettuare una chiamata in conferenza, digitare il numero di telefono del partecipante, quindi premere il tasto di chiamata.
2. Quando il destinatario risponde alla chiamata, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**.
3. Dopo aver chiamato tutti i partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** per combinare tutte le chiamate in una chiamata in conferenza.

Per disattivare il microfono durante la chiamata, premere il tasto di disattivazione dell'audio.

Per escludere un partecipante dalla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecipante** e il partecipante.

Per parlare in privato con un partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata** e il partecipante.

Segreteria telefonica

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Segr. tel. ch.**.

Quando si apre l'applicazione Segreteria telefonica per la prima volta, viene chiesto di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare Segreteria telefonica, quindi **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**.

Se sul dispositivo sono state configurate le impostazioni per le chiamate via rete ed è disponibile una segreteria telefonica via Internet, per chiamare la segreteria telefonica, selezionarla, quindi scegliere **Opzioni** > **Chiama segr. Intern.**.

Per chiamare la segreteria telefonica nella schermata iniziale, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Selezionare la segreteria telefonica che si desidera chiamare.

Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare la segreteria telefonica e scegliere **Opzioni** > **Cambia numero**.

Chiamate video

Informazioni sulle chiamate video

Per effettuare una chiamata video è necessario trovarsi nell'area di copertura di una rete UMTS. Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi di chiamata video, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Mentre si effettua una chiamata, il chiamante può vedere in tempo reale il destinatario della chiamata e viceversa, se il destinatario dispone di un dispositivo compatibile. L'immagine video registrata dalla fotocamera del proprio dispositivo viene mostrata al destinatario della chiamata video. Una chiamata video può essere effettuata solo tra due interlocutori.

Esecuzione di una chiamata video

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario dall'elenco Rubrica, quindi **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**. Durante la chiamata video, la fotocamera del dispositivo è attivata. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video è disattivato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare a sua volta un video, viene invece visualizzata un'immagine

statica. Per definire l'immagine inviata dal dispositivo al posto del video, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Per disattivare l'invio di audio, video o video e audio, selezionare **Opzioni** > **Disattiva** > **Invio di audio**, **Invio di video** o **Invio di audio e video**.

Per regolare il volume di una chiamata video attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per utilizzare l'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il ricevitore, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per invertire la posizione delle immagini, selezionare **Opzioni** > **Scambia immagini**.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom** e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per terminare la chiamata video ed effettuare una nuova chiamata vocale allo stesso destinatario, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. vocale**.

Condivisione di video

Utilizzare la funzione Condivisione video (servizio di rete) per inviare video dal vivo o clip video dal proprio dispositivo cellulare a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale.

L'altoparlante è in funzione quando si attiva la condivisione video. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante per la chiamata vocale durante la condivisione video, è anche possibile utilizzare un auricolare compatibile.

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessaria una connessione UMTS. Per ulteriori informazioni sul servizio, la disponibilità della rete UMTS e le tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la funzionalità Condivisione video, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno.
- Verificare di disporre di una connessione UMTS attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete UMTS, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete UMTS. Se si invita a una sessione di condivisione una persona, il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale

persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

Impostazioni di Condivisione video

Per modificare le impostazioni della Condivisione video, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Condivis. video**.

Per installare la Condivisione video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e UMTS.

Impostazioni per la connessione uno a uno

Una connessione uno a uno è anche nota come connessione SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Per aggiungere un indirizzo SIP a una scheda:

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Selezionare la scheda o crearne una nuova.
3. Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Condividi video**.
5. Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

   Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Impostazioni della connessione UMTS

Per configurare la connessione UMTS:

- Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete UMTS.
- Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso UMTS siano configurate in modo corretto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

1. Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.

   Per condividere un clip video, selezionare **Clip video** e il clip desiderato.

   Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per

effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.

2. Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nell'elenco Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

   La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

Opzioni disponibili durante la condivisione di video

Consente di eseguire lo zoom del video (disponibile solo per il mittente).

Consente di regolare la luminosità (disponibile solo per il mittente).

o Consente di attivare o disattivare l'audio del microfono.

o Consente di attivare e disattivare l'altoparlante.

o Consente di mettere in pausa e riprendere la condivisione di video.

Consente di passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario).

3. Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Sì** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione del video salvato.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la condivisione, nella schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Accettare un invito

Quando una persona invia un invito per la condivisione di video, sul messaggio di invito viene visualizzato il nome del mittente o l'indirizzo SIP. Se il dispositivo non è impostato su Silenzioso, emetterà un segnale acustico alla ricezione di un invito.

Se si riceve un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, non sarà possibile sapere di avere ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Sì** — Consente di accettare l'invito e attivare la sessione di condivisione.
- **No** — Consente di rifiutare l'invito. Il mittente riceverà un messaggio che lo informa del rifiuto. È inoltre possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare l'invito e terminare la chiamata vocale.

Per disattivare l'audio del video nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Disattiva audio**.

Per riprodurre il video al volume originale, selezionare **Opzioni** > **Volume originale**. La riproduzione audio dell'interlocutore della chiamata non subirà modifiche.

Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Chiamate via Internet

Chiamate via Internet

Con il servizio di chiamata via Internet (servizio di rete) è possibile effettuare e ricevere chiamate su Internet. Le chiamate via Internet possono essere stabilite tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale.

Per utilizzare il servizio, è necessario effettuare la sottoscrizione del servizio e disporre di un account utente.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una LAN senza fili e connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Attivare chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Rubrica**. Scorrere verso sinistra e selezionare il servizio di chiamata via Internet dall'elenco.

Per effettuare o ricevere chiamate via Internet, chiedere al fornitore di servizi le impostazioni di connessione per tale servizio. Per potersi collegare a un servizio di chiamata via Internet, il dispositivo deve trovarsi in un'area coperta da servizi di rete.

Per attivare il servizio per le chiamate via Internet, selezionare **Opzioni** > **Attiva servizio**.

Per cercare le connessioni WLAN disponibili, selezionare **Opzioni** > **Cerca WLAN**.

Chiamate via Internet

Dopo avere attivato la funzionalità di chiamata via Internet, è possibile effettuare una chiamata di questo tipo da tutte le applicazioni da cui è possibile effettuare una normale chiamata vocale, ad esempio la Rubrica o il Registro. Nella Rubrica, ad esempio, selezionare la scheda desiderata e scegliere **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata via Internet**.

Per effettuare una chiamata via Internet nella Schermata iniziale, inserire il numero di telefono o l'indirizzo Internet e selezionare **Ch. via net**.

1. Per effettuare una chiamata via Internet a un indirizzo Internet che non inizia con una cifra, premere un tasto numerico nella Schermata iniziale, quindi premere **#** per alcuni secondi per azzerare il display e per passare dalla modalità numerica a quella alfabetica.
2. Inserire l'indirizzo Internet e premere il tasto di chiamata.

Contatti bloccati

Selezionare **Menu** > **Rubrica**. Scorrere verso sinistra e selezionare il servizio di chiamate via Internet dall'elenco.

Ai contatti bloccati viene impedito di vedere lo stato di disponibilità degli altri utenti.

Per vedere i contatti bloccati, selezionare **Opzioni** > **Visualizza elenco bloccati**.

Per aggiungere un contatto all'elenco dei contatti bloccati, selezionare il contatto e scegliere **Opzioni** > **Blocca contatti**.

Per sbloccare un contatto, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Sblocca**. Quando si sblocca un contatto, lo si autorizza a vedere lo stato di disponibilità degli altri utenti.

Gestire i servizi di chiamata via Internet

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impost. net**.

Per aggiungere un nuovo servizio per le chiamate via Internet, selezionare **Scarica**.

Impostazioni chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Rubrica**. Scorrere verso sinistra e selezionare il servizio di chiamata via Internet dall'elenco.

Per visualizzare o modificare le impostazioni per le chiamate via Internet, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Connettività servizio** — Consente di selezionare le impostazioni di destinazione per la connettività delle chiamate via Internet e di modificare i dettagli relativi alla destinazione.

  Per cambiare una destinazione, selezionare il servizio e scegliere **Cambia**.
- **Richieste disponibilità** — Consente di selezionare se accettare o rifiutare automaticamente le richieste di Presenza senza chiedere conferma.
- **Informazioni sul servizio** — Consente di visualizzare le informazioni tecniche sul servizio selezionato.

Funzioni vocali

Funzioni vocali

L'applicazione Funzioni vocali consente di utilizzare la voce per eseguire attività base. È possibile chiamare o inviare messaggi audio, rispondere alle chiamate e ascoltare messaggi. Per poter eseguire queste attività, è necessario registrare un comando di attivazione personale. Quando Funzioni vocali è attivata, il dispositivo può ricevere il comando di attivazione. Pronunciato il comando di attivazione, sarà possibile eseguire le attività.

Attivazione di Funzioni vocali

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Funz. vocali**.

Per attivare l'applicazione, procedere come segue:

1. Selezionare **Reg. comandi** > **Comando avvio** per registrare il comando di attivazione.
2. Nella vista principale selezionare **Funzioni vocali**.
3. Pronunciare il comando di attivazione.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Reg. comandi** — Consente di registrare i comandi.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni.
- **Info su** — Fornisce informazioni sull'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Chiamate rapide

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

La funzione per le chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico nella Schermata iniziale.

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Sì**.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Ch. rapida**. Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni** > **Assegna**. Selezionare il numero desiderato nella Rubrica.

Per eliminare il numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per modificare un numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Deviazione chiamate

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Deviazione ch.**.

È possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di chiamate da deviare, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Tutte le chiamate vocali** o **Tutte le chiamate fax** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali o fax entranti. Non è possibile rispondere a tutte le chiamate, ma solo deviarle a un altro numero.
- **Se occupato** — Consente di deviare le chiamate entranti se si ha una chiamata attiva.
- **Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate entranti dopo che il dispositivo ha squillato per un periodo di tempo specificato. Selezionare per quanto tempo il dispositivo deve squillare prima che la chiamata venga deviata.
- **Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o quando si trova in una zona priva di copertura di rete.

- **Se non disponibile** — Consente di deviare le chiamate se si ha una chiamata attiva, se non si risponde oppure se il dispositivo è spento o si trova in una zona senza copertura.

Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **Ad altro numero**. Immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per controllare lo stato corrente della deviazione, selezionare l'opzione di deviazione, quindi **Opzioni** > **Controlla stato**.

Per interrompere la deviazione delle chiamate, selezionare l'opzione di deviazione e quindi **Opzioni** > **Disattiva**.

Blocco chiamate

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Blocco chiamate**.

È possibile bloccare le chiamate che è possibile effettuare o ricevere con il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate ha effetto su tutti i tipi di chiamata.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- **Chiamate internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri.
- **Chiamate internazionali tranne a proprio paese** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni straniere (le chiamate verso il proprio paese sono consentite).
- **Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- **Chiamate entranti se in roaming** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco, quindi **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco desiderata, quindi **Opzioni** > **Disattiva tutti i blocchi**.

Per modificare la password utilizzata per il blocco delle chiamate vocali, fax e dati, selezionare **Opzioni** > **Cambia pswd di blocco**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password per il blocco deve essere composta da almeno quattro cifre. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Blocco delle chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Blocco chiamate** > **Blocco chiamate via Internet**.

Per rifiutare le chiamate anonime via rete, selezionare **Blocco chiamate anonime** > **Attiva**.

Invio di toni DTMF

È possibile inviare toni DTMF (dual-tone multifrequency) durante una chiamata attiva per controllare la segreteria telefonica o altri servizi telefonici automatizzati.

Invio sequenza di toni DTMF

1. Effettuare una chiamata e attendere che il destinatario risponda.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia DTMF**.
3. Immettere la sequenza di toni DTMF o selezionare una sequenza predefinita.

Sequenza di toni DTMF associata a una scheda della Rubrica

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**. Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **DTMF**.
2. Immettere la sequenza di toni. Per inserire una pausa di circa 2 secondi prima o in mezzo ai toni DTMF, immettere **p**. Per impostare il dispositivo per inviare i toni DTMF solo dopo aver selezionato **Invia DTMF** durante una chiamata, immettere **w**. Per immettere **p** e **w** con la tastiera, premere ***** ripetutamente.
3. Selezionare **Fine**.

Tema conversazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi** quindi **Tema Scher. iniz.** > **Tema audio**.

Quando è attivato il tema conversazione, nella schermata iniziale viene visualizzato un elenco delle funzioni supportate dal tema conversazione. Mentre si scorrono le funzioni, il dispositivo legge le funzioni visualizzate ad alta voce. Selezionare la funzione desiderata.

Per ascoltare le voci dell'elenco Rubrica, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Rubrica**.

Per ascoltare le informazioni sulle chiamate perse o ricevute, i numeri composti e le chiamate frequenti, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Chiam. recenti**.

Per effettuare una chiamata immettendo il numero di telefono, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Composiz. num.** e i numeri desiderati.

Per chiamare la segreteria telefonica, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Segreteria telef.**.

Per utilizzare i comandi vocali per effettuare una chiamata, selezionare **Comandi vocali**.

Se si desidera che i messaggi ricevuti vengano letti ad alta voce, selezionare **Lettore messaggi**.

Per ascoltare l'ora corrente, selezionare **Orologio**. Per ascoltare la data corrente, scorrere verso il basso.

Se l'allarme dell'Agenda scade mentre si utilizza l'assistenza vocale, l'applicazione legge il testo dell'allarme dell'agenda ad alta voce.

Per ascoltare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**.

Comandi vocali

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Com. vocali**.

Utilizzare i comandi vocali per effettuare chiamate e avviare applicazioni, modi d'uso o altre funzioni sul dispositivo. Per avviare il riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di disattivazione dell'audio.

Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e per le funzioni indicate nell'applicazione Comandi vocali. Quando viene pronunciato un comando vocale, il dispositivo confronta le parole pronunciate con i nomi vocali memorizzati nel dispositivo. I comandi vocali non dipendono dalla voce di chi parla. Tuttavia, il riconoscimento vocale nel dispositivo si adatta alla voce dell'utente principale per riconoscere meglio i comandi vocali.

Chiamate

Il nome vocale di una scheda è il nome o il soprannome salvato nella Rubrica.

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Per ascoltare un nome vocale, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Riproduci nome vocale**.

1. Per effettuare una chiamata utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto di disattivazione dell'audio.
2. Quando si sente il tono o appare l'indicazione visiva, pronunciare chiaramente il nome salvato per la scheda.
3. Il dispositivo riprodurrà un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizzerà il nome. Dopo un timeout di 1,5 secondi verrà composto il numero. Se il nominativo riconosciuto non è corretto, selezionare un altro nominativo dalle voci corrispondenti proposte o selezionare **Esci** per annullare l'operazione.

   Se per una scheda sono salvati più numeri, selezionare la scheda e il numero desiderato.

Avvio di un'applicazione

Il dispositivo crea un nome vocale per ciascuna applicazione elencata nell'applicazione Comandi vocali.

Per avviare un'applicazione utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto di disattivazione dell'audio e pronunciare chiaramente il nome dell'applicazione. Se l'applicazione riconosciuta non è corretta, selezionare un'altra applicazione dalle voci corrispondenti proposte o selezionare **Esci** per annullare l'operazione.

Per sostituire il comando vocale di un'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Cambia comando** ed immettere il nuovo comando.

Cambiare i modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Com. vocali**.

Il dispositivo crea un nome vocale per ciascun modo d'uso. Per attivare un modo d'uso utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto di disattivazione dell'audio nella schermata iniziale e pronunciare il nome del modo d'uso.

Per modificare il comando vocale, selezionare **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Cambia comando**.

Impost. comandi vocali

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Com. vocali**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Sintetizzatore** — Consente di attivare il sintetizzatore che riproduce i comandi vocali.
- **Volume riproduzione** — Consente di regolare il volume della riproduzione.
- **Sensibilità riconoscim.** — Consente di regolare la sensibilità del riconoscimento dei comandi vocali.
- **Verifica comando** — Consente di selezionare se accettare i comandi vocali automaticamente, manualmente o in base alla voce.
- **Rimuovi adattat. vocali** — Consente di ripristinare i riconoscimenti vocali appresi dal dispositivo se cambia l'utente principale del dispositivo.

Push-to-talk

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nel proprio paese. Per conoscere la disponibilità, contattare il proprio operatore.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **PTT**.

Informazioni sul servizio PTT

Il servizio di rete PTT è un servizio "voice-over-IP" in tempo reale che utilizza la rete cellulare. Consente una comunicazione vocale diretta semplicemente premendo un tasto. Il servizio PTT può essere utilizzato per conversare con una sola persona o un gruppo di persone.

Prima di poter utilizzare il servizio, occorre definire le impostazioni PTT (punto di accesso, PTT, SIP, XDM e Presenza). È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dal fornitore di servizi che offre il servizio PTT. Per la configurazione PTT è anche possibile utilizzare la Configurazione guidata, se supportata dal fornitore di servizi. Per maggiori

informazioni sull'applicazione PTT, consultare il manuale d'uso del dispositivo o visitare il sito Web Nokia del proprio paese.

Nelle comunicazioni PTT una persona parla, mentre l'altra ascolta attraverso l'altoparlante incorporato.

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

A turno ciascuno può rispondere agli altri. Poiché può parlare solo un membro del gruppo alla volta, la durata massima di un turno di conversazione è limitata. In genere, questa durata è trenta secondi. Per i dettagli sulla durata dei turni, rivolgersi al proprio fornitore dei servizi di rete.

Le normali telefonate hanno sempre la precedenza sulle attività PTT.

Accedere e disconnettersi da PTT

Quando si avvia il servizio PTT, si accede e si è connessi automaticamente ai canali attivi l'ultima volta in cui è stata chiusa l'applicazione. Se la connessione non riesce, per tentare un nuovo accesso, selezionare **Opzioni** > **Connetti a PTT**.

Per disconnettersi dal servizio PTT, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per passare a un'altra applicazione aperta, tenere premuto il tasto del menu.

Effettuare e ricevere una chiamata PTT

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata PTT, tenere premuto il tasto di chiamata durante la conversazione. Per ascoltare la risposta, rilasciare il tasto di chiamata.

Per controllare lo stato di accesso dei propri contatti, in PTT selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT** > **Rubrica**, quindi:

- — persona disponibile
- — persona sconosciuta
- — persona che non vuole essere disturbata, ma può ricevere una richiesta di richiamata
- — persona che ha disattivato il servizio PTT

Questo servizio dipende dall'operatore della rete ed è disponibile solo per i contatti sottoscritti. Per sottoscrivere un contatto, selezionare **Opzioni** > **Mostra stato accesso**.

Chiamata uno a uno

Selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT** > **Rubrica**. Selezionare la scheda della persona con cui si desidera parlare e scegliere **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**. Tenere premuto il tasto PTT per tutta la durata della conversazione. Al termine della conversazione, rilasciare il tasto.

Per parlare con un contatto, tenere premuto il tasto PTT anche in altre viste dell'applicazione PTT, ad esempio nella vista Rubrica.

Per effettuare una nuova chiamata telefonica, terminare prima la chiamata uno a uno. Selezionare **Disconnetti**.

Suggerimento: Durante una chiamata PTT, si consiglia di tenere il dispositivo davanti a sé, in modo da vedere il display. Parlare nel microfono e non coprire l'altoparlante con le mani.

Chiamata di gruppo

Per chiamare un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT** > **Rubrica**, contrassegnare le schede che si desidera chiamare e scegliere **Opzioni** > **Esegui chiam. di gruppo**.

Rispondere a una chiamata PTT

Per rispondere a una chiamata uno a uno, premere il tasto di chiamata. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Suggerimento: È possibile effettuare una chiamata uno a uno o di gruppo anche dalla Rubrica. Selezionare **Opzioni** > **PTT** > **Chiamata 1 a 1** o **Esegui chiam. di gruppo**.

Richieste di richiamata

Per inviare una richiesta di richiamata:

Nella Rubrica selezionare il nome desiderato e scegliere **Opzioni** > **Invia richiesta richiam.**.

Quando qualcuno invia una richiesta di richiamata, nella schermata iniziale viene visualizzato il messaggio **1 richiesta di richiamata**.

Per rispondere a una richiesta di richiamata:

Selezionare **Visualizza**, una scheda e scegliere **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1** per avviare una chiamata uno a uno.

Gruppi PTT

Canali

Un canale PTT consiste in un gruppo di persone, ad esempio amici o una squadra di lavoro, che sono entrate nel canale dopo essere state invitate. Quando si chiama un canale, tutti i membri che partecipano al canale ascoltano contemporaneamente la chiamata.

È possibile entrare in canali preconfigurati. I canali pubblici sono aperti a chiunque ne conosca l'URL.

Quando si è connessi a un canale e si parla, tutti i membri connessi a quel canale sono in ascolto. Possono essere attivi al massimo 5 canali contemporaneamente.

Selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT** > **Canali / gruppi di rete**.

Per connettersi per la prima volta a un canale o a un gruppo di reti pubblico preconfigurato, è necessario innanzitutto creare il gruppo o il canale. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi esistente** e specificare le informazioni richieste. Dopo che è stato creato il collegamento al gruppo, è possibile tentare di entrare nel gruppo.

Gruppi di rete

I gruppi di rete sono composti da elenchi preconfigurati di membri che sono memorizzati sul server. È possibile specificare i partecipanti aggiungendoli all'elenco dei membri. Quando si desidera conversare con un gruppo di rete, è possibile selezionare il gruppo e chiamarlo. Il server chiama ciascun partecipante del gruppo e la chiamata risulta pronta quando il primo partecipante risponde.

Per effettuare una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT** > **Canali / gruppi di rete**, aprire la scheda dei gruppi PTT, selezionare un gruppo e premere il tasto PTT.

Creare un gruppo nel canale

Per creare un nuovo canale o gruppo di rete configurato, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**, **Gruppo di rete PTT** o **Canale PTT**.

È possibile creare i propri canali pubblici, scegliere il nome del canale e invitare i membri. Tali membri possono invitare altri membri sul canale pubblico.

È anche possibile impostare canali privati. Solo gli utenti invitati dall'host possono connettersi e comunicare sui canali privati.

Per ciascun canale definire **Nome del gruppo di rete**, **Soprannome** e **Miniatura** (facoltativo).

Una volta creato un canale, verrà chiesto se si desidera inviare inviti sotto forma di SMS.

Utilizzare un canale o un gruppo

Per parlare su un canale dopo essersi collegati al servizio PTT, premere il tasto PTT. Verrà emesso un segnale acustico che segnala l'avvenuto accesso. Continuare a tenere premuto il tasto PTT per tutta la durata della conversazione. Al termine della conversazione, rilasciare il tasto.

Se si tenta di rispondere a un canale premendo il tasto PTT mentre un altro membro sta parlando, verrà visualizzato il messaggio **Attendere**. Rilasciare il tasto PTT, attendere che l'altra persona termini di parlare e premere nuovamente il tasto PTT. In alternativa, tenere premuto il tasto PTT e attendere che venga visualizzato il messaggio **Parlare**.

Durante la conversazione su un canale, alla persona che termina di parlare succede colui che ha premuto il tasto PTT per primo.

Per vedere i membri attivi di un canale quando è in corso una chiamata su quel canale, selezionare **Opzioni** > **Membri attivi**.

Al termine della chiamata PTT, selezionare **Disconnetti**.

Per invitare nuovi membri a entrare in una chiamata attiva, selezionare il canale quando si è connessi ad esso. Selezionare **Opzioni** > **Invia invito** per aprire la vista degli inviti. Si possono invitare nuovi membri soltanto quando si opera in qualità di host di un canale privato oppure quando si tratta di un canale pubblico. Gli inviti sono SMS.

È inoltre possibile pubblicizzare il proprio canale, in modo che altri possano conoscerlo e unirsi. Selezionare **Opzioni** > **Invia invito** e specificare le informazioni richieste.

Rispondere a un invito al canale

Per salvare un invito ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Salva canale**. Il canale verrà aggiunto alla Rubrica PTT, vista canali.

Dopo avere salvato l'invito al canale, viene chiesto se si desidera stabilire una connessione. Selezionare **Sì** per aprire la vista delle sessioni PTT. Il dispositivo accede al servizio, se l'accesso non è già avvenuto in precedenza.

Se si rifiuta o si cancella l'invito, questo viene memorizzato nella cartella dei messaggi ricevuti. Per connettersi al canale in un secondo tempo, aprire il messaggio di invito e salvarlo. Selezionare **Sì** nella finestra di dialogo per connettersi al canale.

Visualizzare il registro PTT

Selezionare **Opzioni** > **Registro PTT** e **Chiamate PTT senza risposta**, **Chiamate PTT ricevute** o **Chiamate PTT create**.

Per effettuare una chiamata uno a uno dal registro PTT, selezionare una scheda e premere il tasto PTT.

Impostazioni PTT

Per modificare le impostazioni utente PTT, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni utente** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate entranti** — Consente o blocca le chiamate PTT.
- **Rich. richiamata entranti** — Consente di ricevere o bloccare le richieste di richiamata entranti.
- **Chiamate elen. accettati** — Consente di impostare il dispositivo in modo che venga visualizzata una notifica riguardo le chiamate PTT entranti o in modo che risponda alle chiamate automaticamente.
- **Tono rich. richiamata** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le richieste di richiamata.
- **Avvio applicazione** — Consente di selezionare se si desidera accedere al servizio PTT quando si accende il dispositivo.
- **Soprannome predefinito** — Consente di inserire il soprannome predefinito che verrà visualizzato agli altri utenti. Tale impostazione potrebbe non essere modificabile.
- **Mostra indirizzo PTT pers.** — Consente di selezionare quando visualizzare il proprio indirizzo PTT agli altri interlocutori della chiamata. Alcune delle opzioni potrebbero non essere selezionabili.

Registro

Selezionare **Menu** > **Registro**.

L'applicazione Registro consente di memorizzare informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se è acceso, se si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Registro chiamate e dati

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per visualizzare le chiamate recenti senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Chiamate recenti**.

Suggerimento: Per visualizzare i numeri composti nella schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate da e verso il dispositivo, selezionare **Durata chiamata**.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto**.

Gestione di tutte le comunicazioni

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per monitorare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni dati registrate dal dispositivo, aprire la scheda del registro generale.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un evento di comunicazione, selezionare l'evento.

Suggerimento: Gli eventi secondari, ad esempio l'invio di un SMS in più parti o l'apertura di una connessione dati a pacchetto, vengono registrati come eventi singoli. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per aggiungere il numero di telefono da un evento di comunicazione alla Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Salva nella Rubrica**, quindi creare una nuova scheda o aggiungere il numero di telefono a una scheda esistente.

Per copiare il numero, ad esempio incollarlo in un messaggio di testo e selezionare **Opzioni** > **Usa numero** > **Copia**.

Per visualizzare un solo tipo di evento di comunicazione o gli eventi di comunicazione avvenuti con un altro interlocutore, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e il filtro desiderato.

Per cancellare definitivamente il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi, selezionare **Opzioni** > **Cancella registro**.

Effettuazione di chiamate e invio di messaggi dal registro

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per richiamare un chiamante, selezionare **Chiamate recenti** > **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**. Selezionare il chiamante e scegliere **Opzioni** > **Chiama**.

Per rispondere a un chiamante con un messaggio, selezionare **Chiamate recenti** > **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**. Selezionare il chiamante, scegliere **Opzioni** > **Crea messaggio** e inviare un messaggio.

Imp. registro

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per impostare il periodo di tempo durante il quale tutti gli eventi di comunicazione vengono conservati nel registro, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro** quindi selezionare l'ora. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro verrà eliminato definitivamente.

Internet

Con il Nokia E52 è possibile navigare in Internet e nella rete Intranet aziendale, nonché scaricare e installare nuove applicazioni sul dispositivo. È anche possibile utilizzare il dispositivo come modem per connettere il proprio PC a Internet.

Browser Web

Informazioni su Browser

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Con l'applicazione Browser è possibile visualizzare su Internet pagine Web HTML (Hypertext Markup Language) con l'aspetto originale. È anche possibile visualizzare pagine Web progettate appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare lo standard XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per accedere al Web è necessario che nel dispositivo sia stato configurato un punto di accesso Internet.

Navigare il Web

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Scelta rapida: Per avviare il browser, tenere premuto **0** nella Schermata iniziale.

Per navigare in Internet, nella vista dei preferiti selezionare un preferito o inserire un indirizzo Web (il campo si apre automaticamente) e selezionare **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate.

Per navigare in Internet con le immagini disabilitate, per utilizzare meno memoria ed aumentare la velocità di caricamento delle pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Per immettere un indirizzo Web, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Per salvare la pagina Web corrente come preferito, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser

e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.

Per vedere la mappa dei tasti di scelta rapida, selezionare **Opzioni** > **Tasti di scelta rapida**. Per modificare l'associazione dei tasti di scelta rapida, selezionare **Modifica**.

Suggerimento: Per ridurre a icona il browser senza uscire dall'applicazione o terminare la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni del browser utilizzate più di frequente.

Per aprire la barra degli strumenti, tenere premuto il tasto di scorrimento su un punto vuoto della pagina Web.

Per spostarsi all'interno della barra degli strumenti, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per selezionare una funzione, premere il tasto di scorrimento.

Per visualizzare la descrizione di una funzione relativa all'icona della barra degli strumenti, scorrere fino all'icona della barra degli strumenti desiderata.

Spostarsi sulle pagine

La Mini mappa e la Panoramica pagina consentono di navigare nelle pagine Web contenenti grandi quantità di informazioni.

Per attivare la Mini mappa, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Generali** > **Mini mappa** > **Attiva**. Quando ci si sposta all'interno di una pagina Web di grandi dimensioni, la Mini mappa apre e mostra una panoramica della pagina.

Per spostarsi sulla Mini mappa, scorrere verso sinistra, destra, l'alto o il basso. Dopo aver trovato la posizione desiderata, interrompere lo scorrimento. La Mini mappa visualizzerà automaticamente le informazioni desiderate e scomparirà.

Quando si naviga in una pagina Web contenente una gran quantità di informazioni, è anche possibile utilizzare la Panoramica pagina per vedere il tipo di informazioni contenute nella pagine Web.

Per visualizzare una panoramica della pagina Web corrente, premere **8**. Per trovare l'area desiderata della pagina Web, spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra. Premere di nuovo **8** per ingrandire e visualizzare la sezione desiderata della pagina Web.

Feed e blog Web

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

Se i feed Web sono disponibili, per sottoscriverne uno, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

Per definire se aggiornare automaticamente i feed Web, nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

Widget

Il dispositivo in uso supporta i widget. I widget sono applicazioni Web di piccola dimensione e scaricabili che trasferiscono nel dispositivo elementi multimediali, news feed e altre informazioni, ad esempio le previsioni del tempo. I widget installati appaiono come applicazioni separate nella cartella Applicazioni.

È possibile scaricare widget utilizzando l'applicazione Download o tramite il Web.

È anche possibile installare i widget su una memory card compatibile (se disponibile).

Il punto di accesso predefinito per i widget è identico a quello nel browser Web. Quando sono attivi in background, alcuni widget possono aggiornare automaticamente le informazioni nel dispositivo.

L'utilizzo dei widget potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, contattare il fornitore di servizi.

Ricerca di contenuto

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Per cercare testo, numeri di telefono o indirizzi e-mail all'interno della pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave** e scegliere l'opzione appropriata.

Per visualizzare la corrispondenza successiva, scorrere verso il basso.

Per visualizzare la corrispondenza precedente, scorrere verso l'alto.

Suggerimento: Per cercare del testo nella pagina Web corrente, premere **2**.

Preferiti

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Preferiti**. È possibile selezionare indirizzi Web da un elenco oppure da una raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

Se si inizia a inserire un indirizzo Web, il campo si apre automaticamente.

indica la pagina iniziale definita per il punto di accesso predefinito.

Per andare a una nuova pagina Web durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Per inviare e aggiungere preferiti oppure per impostare un preferito come pagina iniziale, selezionare **Opzioni** > **Opzioni preferiti**.

Per modificare, spostare o eliminare preferiti, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti**.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Terminare la connessione

Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Per eliminare le informazioni raccolte dal server di rete sulle visite alle diverse pagine Web, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Web, impostazioni

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**, **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

Impostazioni generali

- **Punto di accesso** — Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Il fornitore di servizi potrebbe aver preimpostato nel dispositivo alcuni o tutti i punti di accesso. In questo caso, potrebbe non essere possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.
- **Home page** — Consente di definire la home page.
- **Mini mappa** — Consente di attivare o disattivare la mini mappa. La mini mappa facilita la navigazione attraverso le pagine Web.
- **Cronologia** — Se si seleziona **Attiva**, durante la navigazione, per visualizzare un elenco delle pagine visitate durante la sessione corrente, selezionare **Indietro**.
- **Avvisi di protezione** — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.
- **Script Java/ECMA** — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.
- **Errore di script Java/ECMA** — Consente di scegliere se si desidera ricevere notifiche di errore di script.
- **Apri durante il download** — Consente di scegliere se si desidera aprire un file durante il download.

Impostazioni della pagina

- **Carica contenuto** — Consente di scegliere se si desidera caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare oggetti o immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni visualizzazione** > **Carica immagini**.
- **Codifica predefinita** — Consente di selezionare un'altra codifica in base alla lingua della pagina corrente, se i caratteri di testo non vengono visualizzati correttamente.
- **Blocca popup** — Consente di attivare o disattivare l'apertura automatica di diversi popup durante la navigazione.
- **Ricaricamento autom.** — Consente di scegliere se si desidera aggiornare le pagine Web automaticamente durante la navigazione.
- **Dimensione carattere** — Consente di impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

Impostazioni relative alla privacy

- **Pagine visitate di recen.** — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Pagine visitate di recen.**, nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.
- **Salvatagg. dati modulo** — Consente di scegliere se si desidera salvare i dati relativi alla password e quelli inseriti nei moduli delle pagine Web in modo da utilizzarli la prossima volta che la pagina viene aperta.
- **Cookie** — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

Impostazioni dei feed Web

- **Punto acc. agg. aut.** — Consente di selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento. Questa opzione è disponibile solo se è attiva l'opzione **Aggiornam. automatici**.

- **Aggiorna in roaming** — Consente di scegliere se si desidera aggiornare i feed Web automaticamente durante il roaming.

Navigazione nella Intranet

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Intranet**.

Per collegarsi a una rete Intranet, aprire l'applicazione Intranet e selezionare **Opzioni** > **Connetti**. Se sono state definite diverse destinazioni Intranet nelle impostazioni di connessione, selezionare **Cambia destinazione** per scegliere la rete Intranet in cui eseguire la ricerca.

Per definire le impostazioni per la connessione Intranet, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Download

Selezionare **Menu** > **Download**.

Con Download (servizio di rete) è possibile navigare, scaricare e installare dal Web sul dispositivo oggetti, quali, ad esempio, le più recenti applicazioni e i relativi documenti.

Gli oggetti sono suddivisi per categoria all'interno di cataloghi e cartelle forniti da Nokia o da fornitori di servizi indipendenti. È possibile che determinati oggetti siano a pagamento, ma solitamente possono essere visualizzati in anteprima gratuitamente.

Per accedere ai contenuti più aggiornati, Download utilizza le connessioni di rete disponibili. Per informazioni sugli altri oggetti disponibili tramite Download, rivolgersi al fornitore di servizi, al fornitore o al produttore dell'oggetto.

Gestione degli oggetti

Selezionare **Menu** > **Download**.

Per aprire un elemento o visualizzare il contenuto di una cartella o di un catalogo, selezionare l'elemento, la cartella o il catalogo.

Per acquistare un oggetto selezionato, selezionare **Opzioni** > **Acquista**.

Per scaricare un oggetto gratuitamente, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci**.

Per cercare un oggetto, selezionare **Opzioni** > **Cerca**.

Per modificare le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Applicazioni** > **Impostazioni**.

Per visualizzare un elenco di elementi scaricati, selezionare **Opzioni** > **Elementi personali**.

Abbonamenti

Selezionare **Menu** > **Download**, quindi **Opzioni** > **Elementi personali** > **Sottoscrizioni person.**.

Per visualizzare i dettagli dell'oggetto selezionato, selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Per rinnovare o annullare un abbonamento, selezionare **Opzioni**, quindi l'opzione corrispondente.

Ricerche in Download

Selezionare **Menu** > **Download**, quindi **Opzioni** > **Cerca**.

Scorrere fino ai cataloghi nei quali si desidera eseguire la ricerca degli oggetti desiderati, scegliere **Seleziona** e immettere le parole chiave per la ricerca.

Per avviare la ricerca, selezionare **Opzioni** > **Cerca**.

Cronologia degli acquisti

Selezionare **Menu** > **Download**, quindi **Elementi personali** > **Download personali**.

Per aprire l'oggetto selezionato con l'applicazione corrispondente, selezionare **Opzioni** > **Esegui**.

Per visualizzare i dettagli dell'oggetto selezionato, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per avviare, mettere in pausa, riprendere o annullare il download dell'oggetto selezionato, selezionare **Opzioni** e, quindi, l'opzione corrispondente.

Impostazioni relative a Download

Selezionare **Menu** > **Download**.

Per cambiare le impostazioni relative all'applicazione Download, selezionare **Opzioni** > **Applicazioni** > **Impostazioni**, quindi:

- **Connessione di rete** — Consente di selezionare la destinazione di rete utilizzata per la connessione di rete.
- **Apri automaticamente** — Consente di specificare se si desidera che l'oggetto o l'applicazione scaricati vengano aperti automaticamente una volta scaricati.
- **Conferma anteprima** — Consente di specificare se visualizzare una richiesta di conferma prima della visualizzazione in anteprima di un oggetto.
- **Conferma acquisto** — Consente di specificare visualizzare una richiesta di conferma prima dell'acquisto di un oggetto.
- **Conferma sottoscrizione** — Consente di specificare se visualizzare una richiesta di conferma prima di effettuare la sottoscrizione di un oggetto.

Connessione del PC al Web

È possibile utilizzare il dispositivo per connettere il PC al Web.

1. Collegare il cavo dati ai connettori USB del dispositivo e del PC.
2. Selezionare **Connetti PC al Web**. Il software necessario viene automaticamente installato dal dispositivo sul PC.
3. Accettare l'installazione sul PC. Accettare anche la connessione, se richiesto. Una volta stabilita la connessione al Web, viene visualizzato il browser Web del PC.

È necessario disporre dei privilegi di amministratore per il PC e che l'opzione di esecuzione automatica sia attivata sul PC.

Viaggio

Sia che si cerchino delle indicazioni sia che si cerchi un ristorante, questo dispositivo dispone degli strumenti utili per andare dove si desidera.

Ricerca posizione (GPS)

È possibile utilizzare applicazioni, quali Dati GPS, per determinare la propria posizione oppure misurare le distanze e le coordinate. Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

Informazioni sul GPS

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Qualunque sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nelle impostazioni di ricerca posizione è possibile attivare o disattivare diversi metodi.

Sistema A-GPS (Assisted GPS).

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS è un servizio di rete,

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

Per disattivare il servizio A-GPS, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Opzioni** > **Impost. Ricerca posizione** > **Metodi ricerca posizione** > **Assisted GPS** > **Disattiva**.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Il punto di accesso per A-GPS può essere definito nelle impostazioni di ricerca posizione. Per questo servizio non può essere utilizzato un punto di accesso LAN senza fili (WLAN).È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Al primo utilizzo del GPS, verrà chiesto di selezionare il punto di accesso Internet.

Tenere il dispositivo in modo corretto

Il ricevitore GPS si trova nel retro del dispositivo. Quando lo si utilizza, assicurarsi di non coprire l'antenna con la mano.

Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.



Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

Se il dispositivo non riesce a trovare il segnale satellitare, considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

Verificare lo stato dei segnali satellitari

Per controllare quanti satelliti ha rilevato il dispositivo e se questo sta ricevendo i segnali satellitari, selezionare**Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS** e **Opzioni** > **Stato satellite**.



Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascuno di essi. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il dispositivo ha ricevuto dal segnale satellitare dati sufficienti per calcolare le coordinate della posizione, la barra cambia colore.

Inizialmente, per poter calcolare le coordinate del punto in cui ci si trova, il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti. Effettuato il calcolo iniziale, il dispositivo potrà continuare a calcolare le coordinate della posizione con solo tre satelliti. Tuttavia, il calcolo è generalmente più accurato quando i satelliti rilevati sono di più.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

Punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Punti rifer.**.

Con i punti di riferimento è possibile salvare informazioni relative a posizioni specifiche nel dispositivo. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altre informazioni, quali gli indirizzi. I punti di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, quali Dati GPS.

Le coordinate GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per creare una richiesta di posizionamento per la posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per selezionare la posizione dalla mappa, selezionare **Seleziona da mappa**. Per immettere manualmente le informazioni relative alla posizione, selezionare **Inserisci manualmen.**.
- **Modifica** — Consente di modificare o aggiungere informazioni a un punto di riferimento salvato, ad esempio un indirizzo.
- **Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria in Punti di riferimento. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.
- **Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di

riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie prestabilite e creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda della categorie e selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Dati GPS

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**.

L'applicazione Dati GPS è progettata per fornire indicazioni su itinerari verso destinazioni di propria scelta, informazioni sulla posizione corrente e sui viaggi, ad esempio la distanza approssimativa per raggiungere una destinazione o la durata approssimativa di un viaggio.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Per utilizzare l'applicazione Dati GPS, il ricevitore GPS del dispositivo deve inizialmente ricevere informazioni da almeno tre satelliti per poter calcolare la posizione. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, sarà possibile continuare a calcolare le coordinate della posizione con tre satelliti. Tuttavia, la precisione è in genere maggiore quando si trovano più satelliti.

Indicazioni sull'itinerario

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario utilizza una bussola rotante sul display del dispositivo. Una palla rossa mostra la direzione verso la destinazione e la distanza approssimativa per raggiungerla è indicata all'interno dell'anello della bussola.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diritta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

Recuperare informazioni sulla posizione

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Posizione**.

Nella vista della posizione sono disponibili le informazioni sul luogo in cui ci si trova. È visualizzata una stima della precisione della posizione.

Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Salva posizione**. I punti di riferimento sono posizioni salvate che contengono un maggior numero di informazioni e possono essere utilizzate anche in altre applicazioni compatibili e trasferite tra dispositivi compatibili.

Distanza viaggio

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Dati GPS**, quindi **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Avvia** o **Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzionalità all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per azzerare la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima e per iniziare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni** > **Reimposta**. Per azzerare la funzione di misurazione del viaggio e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

Mappe

Informazioni su Mappe

Con Mappe è possibile vedere sulla mappa la posizione in cui ci si trova, visionare le mappe di diverse città e paesi, cercare luoghi, scegliere i percorsi per spostarsi da un luogo ad un altro e, inoltre, salvare e inviare ad altri dispositivi compatibili le informazioni sulle località. È anche possibile acquistare licenze per servizi sul traffico e sulla navigazione, se disponibili per il proprio paese o regione.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso a Internet per il download delle mappe.

Quando ci si sposta in un'area non presente nelle mappe già scaricate sul dispositivo, una mappa dell'area viene scaricata automaticamente tramite Internet. Alcune mappe potrebbero essere già disponibili sul dispositivo o nella memory card. Per scaricare le mappe è anche possibile utilizzare il software Nokia Map Loader PC. Per installare Nokia Map Loader su un PC compatibile, vedere www.nokia.com/maps.

Suggerimento: Per evitare i costi del trasferimento dati, è possibile anche utilizzare Mappe senza una connessione a Internet e consultare le mappe che vengono salvate nel dispositivo o nella memory card.

Nota: Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio

operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Ricerca posizione della rete

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.

È possibile utilizzare la rete cellulare per trovare la posizione corrente, anche in luoghi chiusi. Rispetto all'utilizzo del GPS, la ricerca è molto più veloce ma meno precisa e non è possibile utilizzare la propria posizione come punto di partenza per la navigazione.

Per utilizzare la rete cellulare per la ricerca posizione, selezionare il metodo di ricerca posizione basato su rete dalle impostazioni del dispositivo. Quando si avvia l'applicazione Mappe e la connessione GPS è pronta, la rete cellulare verrà sostituita dal GPS come metodo di ricerca posizione.

Spostarsi su una mappa

Quando la connessione GPS è attiva, la posizione corrente viene indicata sulla mappa con .

Per visualizzare la posizione corrente o l'ultimo luogo conosciuto, selezionare **Opzioni** > **Posiz. pers.**.

Per spostarsi all'interno della mappa, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra con il tasto di scorrimento. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Se ci si sposta sulla mappa visualizzata sul display mentre è attiva una connessione dati, nell'eventualità in cui l'area su cui ci si è spostati non è presente nelle mappe già scaricate, ne verrà automaticamente scaricata una nuova. Le mappe vengono automaticamente salvate nella memoria del dispositivo o su una memory card compatibile (se inserita).

Per eseguire lo zoom avanti o indietro sulla mappa, premere ***** e **#**.

Per modificare il tipo di mappa, selezionare **Opzioni** > **Modalità mappa**.

Indicatori presenti sul display

L'indicatore GPS mostra la disponibilità dei segnali satellitari. Una barra corrisponde ad un satellite. Quando il dispositivo cerca di rilevare un satellite, la barra è gialla. Quando il dispositivo riceve dai satelliti dati sufficienti affinché il GPS possa calcolare la posizione, la barra diventa verde. Maggiore è il numero delle barre verdi, più affidabile è il calcolo della posizione.

Inizialmente il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per calcolare le coordinate della posizione. Dopo il calcolo iniziale i segnali di tre satelliti possono essere sufficienti.

L'indicatore del trasferimento dati  mostra la connessione Internet utilizzata e la quantità

di dati trasferiti da quando l'applicazione è stata avviata.

Trovare posizioni

Per cercare una località, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Esplora**. Digitare le prime lettere del nome della località nel campo di ricerca. Il dispositivo suggerisce i nomi delle località vicine che corrispondono alle lettere immesse. Selezionare la località dall'elenco o specificarne il nome nel campo di ricerca e selezionare **Cerca**.

1. Per cercare un indirizzo specifico, selezionare **Opzioni** > **Ricerca per indirizzo**.
2. Iniziare a inserire le informazioni necessarie. I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori.
3. Selezionare l'indirizzo desiderato dall'elenco di quelli suggeriti.
4. Selezionare **Opzioni** > **Cerca**.

Per cercare un indirizzo salvato nella Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Ricerca per indirizzo** > **Opzioni** > **Seleziona dalla Rubrica**.

Per cercare una località indicandone le coordinate, selezionare **Opzioni** > **Ricerca per indirizzo** > **Opzioni** > **Cerca per coordinate**. Per selezionare il formato delle coordinate, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per cercare località appartenenti a categorie specifiche, come ristoranti o negozi, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Esplora**. Selezionare una categoria e inserire i criteri di ricerca nel relativo campo.

Pianificare un itinerario

Per scegliere un percorso, scorrere fino al punto di partenza sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario**. Per specificare la destinazione e altri luoghi, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.**.

Per modificare l'ordine dei luoghi lungo il percorso, scorrere fino a una località, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Sposta**. Scorrere fino al punto del percorso in cui si desidera spostare la località e selezionare **Seleziona**.

Per modificare l'itinerario, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Modifica itinerario**.

Per visualizzare l'itinerario sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Mostra itinerario**.

Per raggiungere una destinazione in auto o a piedi, se si dispone di una licenza per questi servizi, selezionare **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Per salvare l'itinerario, selezionare **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Salvare e inviare posizioni

Per salvare una località sul dispositivo, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Salva**.

Per visualizzare le località salvate, nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Per inviare una posizione a un dispositivo compatibile, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Invia**. Se si invia la posizione tramite un SMS, le informazioni saranno convertite in testo normale.

Visualizzare gli elementi salvati

Per visualizzare le località e i percorsi salvati sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Per disporre le località salvate in ordine alfabetico o in base alla distanza, selezionare **Luoghi** > **Opzioni** > **Ordina**.

Per sincronizzare le località salvate con il servizio Web Mappe Ovi, selezionare **Sincronizza con Ovi**. La sincronizzazione può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per conoscere le tariffe della trasmissione dati.

Per visualizzare la posizione sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Mostra sulla mappa**.

Per inserire la posizione in un percorso, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

Per creare una raccolta di luoghi preferiti, ad esempio di ristoranti o musei, selezionare **Opzioni** > **Nuova raccolta**.

Sincronizzazione delle località preferite con Mappe Ovi

Sul sito Web Ovi sono disponibili i servizi Internet offerti da Nokia. Nella sezione Mappe Ovi sono accessibili i servizi relativi a Mappe.

Per creare un account Ovi, vedere www.ovi.com.

Per sincronizzare le località, le raccolte e i percorsi salvati sul dispositivo con il proprio account Ovi, selezionare **Opzioni** > **Favoriti** > **Sincronizza con Ovi**.

Per impostare il dispositivo in modo da sincronizzare le località, le raccolte e i percorsi salvati con l'account Ovi automaticamente, all'avvio e alla chiusura dell'applicazione Mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sincronizzazione** > **Sincronizza con Ovi** > **All'avvio e chiusura**.

La sincronizzazione può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per conoscere le tariffe della trasmissione dati.

Cronologia delle ricerche

Per visualizzare i luoghi che sono stati cercati di recente, selezionare **Opzioni** > **Cronologia**.

Per visualizzare la posizione selezionata sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Mostra sulla mappa**.

Per inviare la posizione a un dispositivo compatibile, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Invia**.

Per inserire la posizione in un percorso, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Il percorso a piedi include le zone pedonali e i parchi, da' la priorità alle strade meno trafficate ed esclude le autostrade.

La lunghezza di un percorso a piedi non supera i 50 km per una velocità massima di 30 km/h. Se si supera tale velocità, la navigazione viene interrotta fino a quando la velocità non torna entro il limite.

Per la navigazione a piedi non sono previste istruzioni vocali, tuttavia il dispositivo emette un tono o una vibrazione circa 20 metri prima del punto in cui bisogna girare o effettuare un'altra manovra. Il metodo delle istruzioni dipende dalle impostazioni del profilo attivo sul dispositivo.

Per acquistare una licenza per la navigazione a piedi, selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Opzioni** > **Negozi di altre aree** > **Tutte le aree** > **City Explorer**. È possibile acquistare la licenza tramite carta di credito o addebitandone il costo sul credito telefonico, se il servizio è supportato dal fornitore di servizi.

All'acquisto della licenza verranno forniti anche il servizio per le informazioni sulle condizioni atmosferiche e un servizio di ricerca potenziato, se disponibili per il proprio paese o area. Il servizio di ricerca potenziato consente di visualizzare gli eventi locali e le relative informazioni sul percorso ogniqualvolta si esegue una ricerca.

Per avviare la navigazione, scorrere fino a una posizione, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Cammina qui**.

Se la destinazione corrisponde a un punto in cui non sono presenti strade, il percorso viene visualizzato sotto forma di una linea retta che indica la direzione verso cui camminare. Per impostare il dispositivo in modo da utilizzare sempre la navigazione in linea retta, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Itinerario** > **Itinerario preferito** > **Linea retta**.

Per visualizzare un'anteprima del percorso, selezionare **Opzioni** > **Panoramica itinerario**.

Per interrompere la navigazione, selezionare **Stop**.

Raggiungere la propria destinazione

Per acquistare una licenza per la navigazione a piedi e in auto, selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Negozio** > **Drive %s**. La licenza dipende dal paese in cui ci si trova e può essere utilizzata solo nell'area selezionata.

All'acquisto della licenza verranno forniti anche i servizi di assistente di corsia e di segnalazione dei limiti di velocità, se disponibili per il proprio paese o area.

Per iniziare la navigazione in auto, selezionare una posizione, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Vai qui**. Quando si utilizza la navigazione in auto per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file della guida vocale correlati.

Il download dei file delle istruzioni vocali può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per conoscere le tariffe della trasmissione dati.

Per passare da una vista ad un'altra durante la navigazione, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Per trovare un itinerario alternativo, selezionare **Opzioni** > **Itin. diverso**.

Per ripetere la guida vocale, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Per regolare il volume della guida vocale, selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Per visualizzare i dettagli relativi alla distanza e alla durata del percorso, selezionare **Opzioni** > **Dashboard**.

Per interrompere la navigazione, selezionare **Stop**.

Traffico e sicurezza

È disponibile un servizio che fornisce in tempo reale informazioni sul traffico utili per il percorso scelto. Se disponibile nel proprio paese o area, il servizio può essere acquistato e scaricato sul dispositivo.

Il download di tale servizio può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per conoscere le tariffe della trasmissione dati.

Le informazioni stradali e sul traffico insieme ai servizi ad esse correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. Le informazioni fornite possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente alle informazioni sopra menzionate ed ai servizi ad esse correlati.

Per acquistare una licenza per il servizio che fornisce informazioni sul traffico, selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Negozio** > **Traffico e sicurezza %s**.

All'acquisto della licenza verrà fornito anche il servizio di notifica sulla posizione degli autovelox, se disponibile per il proprio paese o area.

La posizione degli autovelox può essere visualizzata sul percorso durante la navigazione, purché tale funzione sia abilitata. In alcune giurisdizioni l'utilizzo delle informazioni sulla posizione degli autovelox è proibito o soggetto a limitazioni. Nokia declina ogni responsabilità in merito all'accuratezza di tali informazioni e alle conseguenze derivanti dall'utilizzo di queste.

Per visualizzare le informazioni sul traffico, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. I dati sul traffico appaiono come triangoli e linee sulla mappa.

Per visualizzare i dettagli relativi a un particolare evento, inclusi i possibili percorsi alternativi, selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Per aggiornare le informazioni sul traffico, selezionare **Aggiorna info traffico**.

Per impostare il dispositivo in modo che selezioni automaticamente un nuovo percorso che eviti il traffico, selezionare, nella vista principale, **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

Utilizzo di Mappe con la bussola

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.

Quando la bussola integrata nel dispositivo è abilitata, il cerchio è verde e la vista della mappa ruota automaticamente a seconda della direzione verso cui è orientata l'estremità superiore del dispositivo.

Per abilitare la bussola, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Attiva bussola**. Quando la bussola non è in uso, il cerchio è bianco e la vista della mappa non ruota automaticamente.

Calibrazione della bussola

Il dispositivo è dotato di una bussola interna. Quando la bussola è abilitata, il cerchio è verde e la vista della mappa ruota automaticamente a seconda della direzione verso cui è orientata l'estremità superiore del dispositivo.

L'accuratezza della bussola è limitata. La presenza di campi elettromagnetici o di oggetti metallici di grandi dimensioni e altre circostanze esterne possono compromettere ulteriormente l'accuratezza della bussola. È opportuno che la bussola sia sempre correttamente calibrata. Per eseguire la calibrazione della bussola, procedere come segue:

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe**.
2. La bussola è attiva per impostazione predefinita. Per disattivarla, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Disattiva bussola**. Quando la bussola è disattivata, il cerchio è bianco e la vista della mappa non ruota automaticamente. La disattivazione della bussola si applica solo alla sessione corrente. Pertanto, all'avvio successivo di Mappe, la bussola verrà attivata automaticamente.
3. 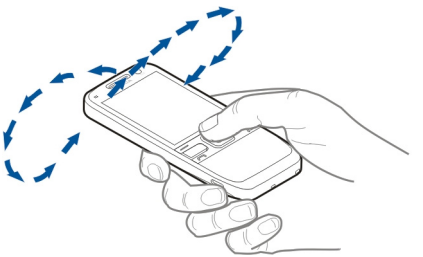

   Ruotare il dispositivo attorno a tutti gli assi con un movimento continuo finché l'indicatore della bussola diventa verde. Se la luce dell'indicatore è gialla, il livello di precisione della bussola è basso. Se è rossa, la bussola non è calibrata.

Impostazioni di Mappe

Per modificare le impostazioni di Mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Internet** — Consente di configurare le impostazioni per Internet.
- **Navigazione** — Consente di configurare le impostazioni di navigazione.
- **Itinerario** — Consente di configurare le impostazioni per il percorso.
- **Mappa** — Consente di configurare le impostazioni per le mappe.
- **Sincronizzazione** — Consente di configurare le impostazioni per la sincronizzazione degli oggetti salvati con il servizio Web Ovi.

Impostazioni Internet

Per configurare le impostazioni Internet, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** e una delle seguenti opzioni:

- **Vai in linea all'avvio** — Consente di impostare il dispositivo in modo che stabilisca una connessione Internet all'avvio di Mappe.
- **Punto di accesso predef.** o **Destinazione di rete** — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Avviso roaming** — Consente di impostare il dispositivo per essere avvisati quando il dispositivo si registra a una rete diversa da quella locale.

Impostazioni di navigazione

Per configurare le impostazioni di navigazione, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** e una delle seguenti opzioni:

- **Guida vocale** — Selezionare la lingua delle istruzioni vocali per la navigazione in auto. Per poter selezionare la lingua, potrebbe essere necessario scaricare i file delle istruzioni vocali. Il download dei file delle istruzioni vocali può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per conoscere le tariffe della trasmissione dati.
- **Retroilluminazione** — Consente di configurare le impostazioni della retroilluminazione.
- **Zoom automatico** — Consente di utilizzare lo zoom automatico.
- **Agg. info traffico** — Consente di aggiornare le informazioni sul traffico.
- **Ricalcola itin. per traffico** — Consente di scegliere un nuovo percorso per evitare il traffico.
- **Cronometro** — Visualizza sul display la durata del percorso o l'ora d'arrivo prevista.
- **Cartello limite di velocità** — Consente di impostare il dispositivo per essere avvisati qualora si superino i limiti di velocità, sempre che le informazioni sui limiti di velocità siano disponibili per il percorso scelto.
- **Controllo velocità** — Consente di impostare il dispositivo per essere avvisati quando ci si sta avvicinando a un autovelox, sempre che tali informazioni siano disponibili per il percorso scelto.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni del percorso

Per modificare le impostazioni del percorso, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Itinerario**.

Per specificare la modalità di spostamento, selezionare **Mezzi di trasporto** > **A piedi** o **In auto**. Se si seleziona **A piedi**, le strade a senso unico verranno considerate strade percorribili in tutti e due i sensi e verranno presi in considerazione anche i passaggi pedonali.

Per utilizzare il percorso più veloce, selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce**. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **In auto** come modalità di spostamento.

Per utilizzare il percorso più breve, selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più breve**.

Per scegliere un percorso che presenti i vantaggi di entrambi i percorsi più breve e più veloce, selezionare **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**.

È anche possibile specificare di includere o escludere dal percorso autostrade, tunnel, traghetti e strade con pedaggio.

Impostazioni per le mappe

Per configurare le impostazioni per le mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa** e una delle seguenti opzioni:

- **Categorie** — Consente di selezionare i tipi di punti di interesse che si desidera visualizzare sulla mappa.
- **Colori** — Consente di ottimizzare i colori per l'uso diurno o notturno.
- **Memoria da utilizzare** — Consente di selezionare dove devono essere salvati i file delle mappe.
- **Uso max della memoria** — Consente di specificare la quantità di memoria che può essere utilizzata per memorizzare le mappe. Al raggiungimento di tale limite, verrà eliminata la mappa meno recente.
- **Sistema di misurazione** — Consente di selezionare il sistema metrico o imperiale.

Impostazioni di sincronizzazione

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sincronizzazione**.

Per impostare il dispositivo in modo da sincronizzare gli oggetti salvati con l'account Ovi automaticamente, all'avvio e alla chiusura dell'applicazione Mappe, selezionare **Sincronizza con Ovi** > **All'avvio e chiusura**.

Per sincronizzare gli oggetti salvati con Ovi manualmente, selezionare **Sincronizza con Ovi** > **Manuale**. Per sincronizzare gli oggetti, selezionare, nella vista principale, **Opzioni** > **Favoriti** > **Sincronizza con Ovi**.

Per specificare i dettagli relativi all'account Ovi, selezionare **Informazioni accesso**.

Se non si dispone di un account Ovi, crearlo su www.ovi.com.

Aggiornare le mappe

Per aggiornare le mappe e i file di istruzioni vocali su un dispositivo compatibile, scaricare Nokia Maps Updater sul proprio computer da www.nokia.com/maps. Collegare il dispositivo al computer, aprire Nokia Maps Updater e procedere come segue:

1. Selezionare la propria lingua dall'elenco.
2. Se al computer sono collegati più dispositivi, selezionare quello desiderato dall'elenco.
3. Quando Nokia Maps Updater ha trovato gli aggiornamenti, scaricarli sul dispositivo.
4. Alla richiesta che viene visualizzata sul display del dispositivo, confermare il download.

Strumenti ufficio Nokia

Gli strumenti ufficio Nokia consentono di svolgere attività tramite il telefono cellulare e di comunicare con i propri colleghi.

Note attive

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**.

L'applicazione Note attive consente di creare, modificare e visualizzare diversi tipi di note, ad esempio promemoria di riunioni o liste della spesa. È possibile inserire immagini, video e audio nelle note. Le note possono essere collegate ad altre applicazioni, come la Rubrica, ed essere inviate ad altri.

Creare e modificare note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**.

Per creare una nota, iniziare a scrivere.

Per modificare una nota, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Opzioni di modifica**.

Per aggiungere il grassetto, il corsivo o il sottolineato al testo o modificare il colore carattere, tenere premuto il tasto **#** e selezionare il testo. Scegliere quindi **Opzioni** > **Testo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Inserisci** — Consente di inserire immagini, clip audio o video, biglietti da visita, preferiti Web e file.
- **Inserisci nuovo ogg.** — Consente di aggiungere nuovi elementi alla nota. È possibile registrare clip audio e video e acquisire foto.
- **Invia** — Consente di inviare la nota.
- **Collega nota a chiam.** — Selezionare **Aggiungi schede** per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

Impostazioni per le note attive

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per scegliere dove salvare le note, selezionare **Memoria in uso**, quindi la memoria desiderata.

Per modificare il layout delle note attive o visualizzare le note in un elenco, selezionare **Cambia vista** > **Griglia** o **Elenco**.

Per visualizzare una nota sullo sfondo mentre si effettuano o si ricevono chiamate, scegliere **Mostra durante chiam.** > **Sì**.

Suggerimento: Se si desidera nascondere temporaneamente le note durante le chiamate, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In

questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede Rubrica.

Calcolatrice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Calcolatr.**.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare **=**. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

Per salvare i numeri o risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Gestione file

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Gestione file consente di sfogliare, gestire e aprire i file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per associare o eliminare unità oppure per definire le impostazioni di un'unità remota compatibile connessa al dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Unità remote**.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle oppure per creare nuove cartelle, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

Scelta rapida: Per applicare azioni a più elementi contemporaneamente, selezionare gli elementi. Per selezionare o deselezionare gli elementi, premere **#**.

Gestione di una memory card

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Opzioni memory card** — Consente di rinominare o formattare una memory card.
- **Password memory card** — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.
- **Sblocca memory card** — Consente di sbloccare una memory card.

Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per eseguire il backup di file su una memory card, selezionare i tipi di file di cui si desidera eseguire il backup, quindi **Opzioni** > **Backup memoria telef.**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per i file selezionati per il backup.

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word, Quicksheet per documenti di Microsoft Excel e Quickpoint per presentazioni di Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office 2000, XP e 2003 (in formato DOC, XLS, e PPT). Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Uso dei file

Per aprire un file, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per ordinare i file in base al tipo, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Per visualizzare i dettagli di un file, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. I dettagli includono il nome, le dimensioni e l'ubicazione di un file, nonché la data e l'ora dell'ultima modifica.

Per inviare dei file a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi un metodo di invio.

Convertitore

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertit.**.

Il livello di precisione del convertitore è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

Conversioni

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertit.**.

1. Scorrere fino al campo del tipo e selezionare **Opzioni** > **Tipo di conversione** per aprire un elenco di misurazioni. Selezionare il tipo di misurazione da utilizzare (diverso dalla valuta) e **OK**.
2. Scorrere fino al primo campo dell'unità e selezionare **Opzioni** > **Seleziona unità**. Selezionare l'unità da cui convertire e scegliere **OK**. Scorrere fino al successivo campo dell'unità e selezionare l'unità in cui convertire.
3. Scorrere fino al primo campo della quantità e immettere il valore da convertire. L'altro campo della quantità cambierà automaticamente, visualizzando il valore convertito.

Impostazione di valuta di base e tasso di cambio

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertit.**.

Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Prima di effettuare conversioni di valuta, è necessario selezionare una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di cambio delle altre valute.

1. Per impostare il tasso di cambio per l'unità di valuta, scorrere fino al campo del tipo e selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**.
2. Scorrere fino al tipo di valuta e immettere il tasso di cambio che si desidera impostare per singola unità di valuta.
3. Per cambiare la valuta di base, scorrere fino alla valuta e selezionare **Opzioni** > **Imposta valuta base**.
4. Selezionare **Fine** > **Sì** per salvare le modifiche.

Una volta impostati tutti i tassi di cambio necessari, è possibile effettuare conversioni di valuta.

Gestione zip

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per file ZIP compressi; aggiungere uno o più file o directory compresse a un archivio; impostare, eliminare o modificare la password per archivi protetti; modificare impostazioni come il livello di compressione e la codifica del nome file.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Lettore PDF

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Adobe PDF**.

Con il lettore PDF è possibile leggere documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare le impostazioni, ad esempio il livello di zoom e la vista delle pagine, e inviare file PDF tramite e-mail.

Stampa

È possibile stampare documenti, quali file, messaggi, immagini o pagine Web, dal dispositivo. Alcuni tipi di documenti potrebbero non essere stampabili.

Stampa di file

Stampare file

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Stampanti**.

Dal dispositivo è possibile stampare documenti (ad esempio, file, messaggi e pagine Web), visualizzare un'anteprima dei lavori di stampa, definire le opzioni per il layout delle pagine, selezionare una stampante o stampare su file. Alcuni tipi di documenti potrebbero non essere stampabili.

Prima di stampare verificare che siano state effettuate tute le configurazioni necessarie per connettere il dispositivo alla stampante.

Per modificare le opzioni di stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa**. È possibile ad esempio selezionare una stampante o cambiare il formato e l'orientamento della carta.

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** e scegliere:

- **Stampa** — Consente di stampare un documento. Per stampare su file, selezionare **Stampa su file** e specificare il percorso del file.
- **Imposta pagina** — Consente di cambiare il layout della pagina prima di stampare. È possibile modificare il formato e l'orientamento della carta, definire i margini e inserire un'intestazione o un piè di pagina. La lunghezza massima dell'intestazione e del piè di pagina è di 128 caratteri.
- **Anteprima** — Consente di visualizzare un documento in anteprima e successivamente stamparlo.

Opzioni di stampa

Aprire un documento (ad esempio, un file o un messaggio) e selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Stampa**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Selezionare una stampante disponibile dal relativo elenco.
- **Stampa** — Selezionare **Tutte le pagine**, **Pagine pari** o **Pagine dispari** come intervallo di pagine da stampare.
- **Intervallo di stampa** — Selezionare **Pagine intervallo**, **Pagina corrente** o **Pagine definite** come intervallo di pagine da stampare.
- **Numero di copie** — Selezionare il numero di copie da stampare.
- **Stampa su file** — Selezionare la stampa su file e specificare il percorso del file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni della stampante

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Stampanti**.

Per specificare una nuova stampante, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Immettere un nome per la stampante.

- **Driver** — Selezionare un driver per la stampante.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare un trasporto dati per la stampante.
- **Punto di accesso** — Selezionare un punto di accesso.
- **Porta** — Selezionare la porta.
- **Host** — Definire l'host.
- **Utente** — Immettere il nome utente.
- **Coda** — Immettere la coda di stampa.
- **Orientamento** — Selezionare l'orientamento.
- **Dimensioni carta** — Selezionare il formato pagina.
- **Tipo supporto** — Selezionare il tipo di supporto.
- **Modalità colore** — Selezionare la modalità colore.
- **Modello stampante** — Selezionare il modello di stampante.

Le opzioni disponibili possono variare.

Stampa immagini

È possibile stampare le immagini dal dispositivo utilizzando una stampante compatibile con PictBridge. È possibile stampare solo immagini in formato di file JPEG.

Per stampare immagini di Foto, della fotocamera o del visualizzatore immagini, selezionare le immagini e scegliere **Opzioni** > **Stampa**.

Connettersi alla stampante

Connettere il dispositivo in uso a una stampante compatibile con un cavo dati compatibile e selezionare **Trasferimento foto** come modalità di connessione USB.

Per configurare il dispositivo affinché chieda lo scopo della connessione ogni volta che il cavo viene collegato, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e **Connettiv.** > **USB** > **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Anteprima di stampa

Dopo avere scelto la stampante, le immagini selezionate vengono visualizzate con layout predefiniti.

Se le immagini non entrano in una singola pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

Vista di Stampa immagini

Dopo avere selezionato le immagini da stampare e la stampante, definire le impostazioni della stampante.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Layout** — Consente di selezionare il layout delle immagini.
- **Formato carta** — Consente di selezionare il formato della carta.
- **Qualità stampa** — Consente di selezionare la qualità di stampa.

Orologio

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Nell'applicazione Orologio è possibile visualizzare le informazioni sul fuso orario e l'ora locale, impostare e modificare le sveglie oppure cambiare le impostazioni di data e ora.

Sveglia

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Per visualizzare le sveglie attive e inattive, aprire la scheda delle sveglie. Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni** > **Nuova sveglia**. Definire la ripetizione, se necessaria. Quando è attiva una sveglia, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia quando suona, selezionare **Stop**. Per interrompere la sveglia per un determinato periodo di tempo, selezionare **Posponi**. Se all'ora in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e inizierà a suonare.

Suggerimento: Per definire il periodo di tempo trascorso il quale la sveglia suona di nuovo se è impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Per annullare una sveglia, selezionare **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

Per cambiare le impostazioni di ora, data e tipo di orologio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario nel dispositivo (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

Orologio mondiale

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Per vedere l'ora di località diverse, aprire la scheda dell'orologio mondiale. Per aggiungere località all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località**. È possibile aggiungere all'elenco un massimo di 15 località.

Per impostare la località corrente, selezionarne una e scegliere **Opzioni** > **Usa come località corr.**. La località verrà visualizzata nella vista principale dell'orologio. L'ora del dispositivo verrà modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

Impostazioni dell'orologio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato nella schermata iniziale, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

Dizionario

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Dizionario**.

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti

relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.
- **Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.
- **Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione.
- **Lingue** — Consente di scaricare lingue da Internet o di rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.
- **TTS** — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

Note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile creare e inviare note ad altri dispositivi compatibili e salvare i file in testo normale ricevuti (formato TXT) in Note.

Per scrivere una nota, iniziare a inserire il testo. Si aprirà automaticamente l'editor delle note.

Per aprire una nota, selezionare **Apri**.

Per inviare una nota ad altri dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per sincronizzare o definire le impostazioni di sincronizzazione per una nota, selezionare **Opzioni** > **Sincronizzazione**. Selezionare **Avvia** per inizializzare la sincronizzazione o **Impostazioni** per definire le impostazioni di sincronizzazione per la nota.

Personalizzazione

È possibile personalizzare il dispositivo, ad esempio, modificando i diversi toni, le immagini di sfondo e gli screen saver.

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display nella schermata iniziale. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni LAN senza fili, Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth o LAN senza fili in un secondo momento e di riavviare le funzioni GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, nella schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

Selez. toni chiamata

Per impostare un tono di chiamata per un modo d'uso specifico, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nella Galleria.

Per riprodurre un tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** >

Avviso per, quindi selezionare il gruppo desiderato. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.

Per modificare il tono per i messaggi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di avviso msgg.**.

Personalizzazione dei modi d'uso

Selezionare **Opzioni** > **Personalizza** e impostare le seguenti opzioni:

- **Tono di chiamata** — Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna linea.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da un nominativo presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Selezionare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Con vibrazione** — Consente di attivare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata.
- **Toni di tastiera** — Consente di impostare il livello di volume dei toni della tastiera sul dispositivo.
- **Toni di avviso** — Consente di attivare o disattivare i toni di avviso. Questa impostazione ha effetto anche sui toni di alcuni giochi e applicazioni Java.
- **Avviso per** — Consente di impostare il dispositivo in modo da emettere il tono di chiamata solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici appartenenti a un gruppo specifico di nominativi della Rubrica. Le chiamate da numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.
- **Nome modo d'uso** — È possibile assegnare un nome al nuovo modo d'uso o rinominare un modo d'uso esistente. I modi d'uso Normale e Offline non possono essere ridenominati.

Personalizzazione della schermata iniziale

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modalità**.

Per cambiare il nome della schermata iniziale corrente, selezionare **Opzioni** > **Rinomina modalità**.

Per selezionare le applicazioni e le notifiche che si desidera visualizzare nella schermata iniziale, selezionare **Applicazioni Sch. iniziale**.

Per cambiare il tema della schermata iniziale corrente, selezionare **Tema generico**.

Per cambiare l'immagine di sfondo della schermata iniziale corrente, selezionare **Sfondo**.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, scorrere fino a **Modalità corrente** e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Modifica del tema del display

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**.

Per modificare il tema utilizzato in tutte le applicazioni, selezionare **Temi generici**.

Per modificare il tema utilizzato nel menu principale, selezionare **Vista menu**.

Per modificare il tema per una particolare applicazione, selezionare la cartella specifica dell'applicazione.

Per modificare l'immagine di sfondo della schermata iniziale, selezionare **Sfondo**.

Per selezionare un'animazione per lo screen saver, selezionare **Risp. energ.**.

Per attivare o disattivare gli effetti tema, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema**.

Download tema

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**.

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** > **Download temi** > **Opzioni** > **Vai a indirizzo Web**. Specificare l'indirizzo Web da cui si desidera scaricare il tema. Completato il download del tema, è possibile riprodurlo in anteprima o attivarlo.

Per riprodurre un'anteprima del tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

Modifica dei temi audio

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**, quindi **Temi audio**.

È possibile impostare l'audio per diversi eventi del dispositivo. I temi audio possono essere toni, testo vocale o una combinazione di entrambi.

Per modificare il tema audio corrente, selezionare **Attiva tema audio**.

Per impostare l'audio per un evento, selezionare un gruppo di eventi, ad esempio i toni di chiamata, quindi l'evento desiderato.

Per utilizzare tutti i temi audio preimpostati in un gruppo di eventi, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Attiva audio**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riproduci voce** — Consente di riprodurre il tema audio prima di attivarlo.
- **Salva tema** — Consente di creare un nuovo tema audio.
- **Toni di chiamata 3-D** — Consente di aggiungere effetti 3D al tema audio.
- **Testo vocale** — Selezionare **Testo vocale** per impostare un testo vocale come audio di un evento. Immettere il testo desiderato nell'apposito campo. L'opzione **Testo vocale** non è disponibile se nel modo d'uso corrente è stata attivata l'opzione **Pronuncia nome**.
- **Disattiva audio** — Consente di disattivare tutti i temi audio in un gruppo di eventi.

Toni di chiamata 3D

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Toni 3-D**.

Per attivare gli effetti audio tridimensionali (3D) per i toni di chiamata, selezionare **Effetti toni 3-D** > **Attiva**. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

Per cambiare l'effetto 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Traiettoria suono** e scegliere l'effetto desiderato.

Per modificare l'effetto 3D, selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Velocità traiettoria** — Consente di selezionare la velocità di spostamento dell'audio da una direzione all'altra. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.
- **Riverberazione** — Consente di selezionare l'effetto desiderato per regolare la quantità di eco.
- **Effetto Doppler** — Selezionare **Attiva** per impostare un tono di chiamata più alto quando si è in prossimità del dispositivo e più basso quando ci si allontana. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.

Per ascoltare il tono di chiamata con l'effetto 3D, selezionare **Opzioni** > **Riproduci tono**.

Per regolare il volume del tono di chiamata, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso**, quindi **Opzioni** > **Personalizza** > **Livello suoneria**.

Applicazioni multimediali

Questo dispositivo offre un'ampia gamma di applicazioni multimediali per il tempo libero e per il lavoro.

Fotocamera

Attivazione della fotocamera

Per attivare la fotocamera, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Suggerimento: È possibile attivare la fotocamera anche tendendo premuto il tasto di acquisizione finché non si apre l'applicazione Fotocamera.

Messa a fuoco totale

La fotocamera del dispositivo dispone della funzione per la messa a fuoco totale. Questa funzione consente di scattare foto in cui risultano a fuoco sia gli oggetti in primo piano che quelli sullo sfondo.

Scatto di una foto

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera** o premere il tasto di acquisizione per attivare la fotocamera.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2048x1536 pixel. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Per scattare una foto, utilizzare il display come mirino e premere il tasto di acquisizione. Il dispositivo salva la foto nella Galleria.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro prima di scattare la foto, utilizzare i tasti relativi.

Prima e dopo aver scattato una foto o registrato un video, la barra degli strumenti fornisce collegamenti a diverse voci e impostazioni. Scegliere la voce desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Consente di passare alla modalità Imaging.

Consente di passare alla modalità video.

Consente di selezionare la scena.

Consente di accendere o spegnere l'illuminazione del video (solo in modalità video)

Consente di selezionare la modalità flash (solo foto).

Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).

Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).

Consente di selezionare un tono di colore.

Consente di regolare il bilanciamento del bianco.

Consente di regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto).

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità di acquisizione e alla vista attiva. Una volta chiusa la fotocamera, vengono ripristinati i valori predefiniti.

Per personalizzare la barra degli strumenti della fotocamera, passare alla modalità Imaging e selezionare **Opzioni** > **Personalizza barra str.**.

Per visualizzare la barra degli strumenti prima e dopo aver scattato una foto o registrato un video, selezionare **Opzioni** > **Mostra barra strumenti**.

Per visualizzare la barra degli strumenti solo quando necessario, selezionare **Opzioni** > **Nascondi barra strum.**.

Scene

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Una scena consente di ottenere le impostazioni di colore e illuminazione più appropriate per un ambiente. Le impostazioni di ciascuna scena sono definite in base a un determinato stile o ambiente.

Per cambiare la scena, selezionare **Modalità scene** dalla barra degli strumenti.

Per creare una scena personalizzata, selezionare Definito dall'utente, quindi **Opzioni** > **Cambia**.

Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena**, quindi la scena desiderata.

Per attivare la scena personalizzata, selezionare **Definita ut.** > **Seleziona**.

Scatto di foto in sequenza

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per scattare più foto in sequenza, se è disponibile una quantità di memoria sufficiente, selezionare **Modalità sequenza** dalla barra degli strumenti e premere il tasto di acquisizione.

Le foto scattate vengono visualizzate in una griglia sul display. Per visualizzare una foto, scorrere fino alla foto desiderata e premere il tasto di scorrimento. Se è stato impostato un intervallo di tempo, sul display viene visualizzata solo l'ultima foto; le altre foto sono disponibili nella Galleria.

Per inviare la foto, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per inviare la foto al chiamante durante una chiamata attiva, selezionare **Opzioni** > **Invia a chiamante**.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare **Modalità sequenza** > **Fotogr. singolo** nella barra degli strumenti.

Visualizzazione delle foto scattate

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

La foto scattata viene automaticamente salvata nella Galleria. Se non si desidera conservare la foto, selezionare **Elimina** dalla barra degli strumenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni della barra degli strumenti:

- **Invia** — Per inviare la foto a dispositivi compatibili.
- **Invia a chiamante** — Consente di inviare la foto al chiamante durante una chiamata attiva.
- **Inserisci in** — Consente di inviare la foto ad un album in linea compatibile (servizio di rete).

Per utilizzare la foto come sfondo, selezionare **Opzioni** > **Usa come sfondo**.

Per aggiungere la foto ad una scheda della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a scheda**.

Registrazione di video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

1. Se la fotocamera è impostata sulla modalità foto, selezionare la modalità video sulla barra degli strumenti.
2. Per iniziare la registrazione, premere il tasto di acquisizione.
3. Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**.
4. Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip video viene automaticamente salvato nella Galleria. La lunghezza massima del clip video dipende dalla quantità di memoria disponibile.

Riproduzione di clip video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per riprodurre un clip video registrato, selezionare **Riproduci** dalla barra degli strumenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni della barra degli strumenti:

- **Invia** — Consente di inviare il clip video ad altri dispositivi compatibili.
- **Invia a chiamante** — Consente di inviare il clip video al chiamante durante una chiamata attiva.
- **Inserisci in** — Consente di inviare il clip video ad un album in linea (servizio di rete).
- **Elimina** — Consente di eliminare il clip video.

Per immettere un nome nuovo per il clip video, selezionare **Opzioni** > **Rinomina clip video**.

Impostazioni immagini

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per modificare le impostazioni delle immagini statiche, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Qualità foto** — Consente di impostare la qualità della foto. Migliore è la qualità della foto, maggiore è la quantità di memoria che la foto occupa.
- **Mostra dati GPS** — Per aggiungere le informazioni sulla posizione all'immagine acquisita, se le informazioni sono disponibili, selezionare **Attiva**.
- **Aggiungi ad album** — Consente di definire su quale album salvare le foto acquisite.
- **Mostra foto acquisita** — Per visualizzare la foto dopo averla scattata, selezionare **Sì**. Per continuare immediatamente l'acquisizione di foto, selezionare **Disattiva**.

- **Nome foto predefinito** — Consente di impostare il nome predefinito per le foto scattate.
- **Zoom digitale esteso** — L'opzione **Attivato (continuo)** consente di impostare incrementi dello zoom omogenei e continui tra lo zoom digitale e lo zoom digitale esteso. L'opzione **Disattiva** consente di limitare l'ingrandimento mantenendo la risoluzione dell'immagine.
- **Tono scatto** — Consente di impostare il tono desiderato al momento dello scatto di una foto.
- **Memoria in uso** — Consente di selezionare l'ubicazione per la memorizzazione delle foto.
- **Ripristina imp. fotocam.** — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Impost. video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per modificare le impostazioni dei video, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Qualità video** — Consente di impostare la qualità del clip video. Selezionare **Condivisione**, se si desidera inviare il clip video tramite MMS. Il clip viene registrato con una risoluzione QCIF, in formato file 3GPP e la dimensione massima è 300 KB (circa 20 secondi). L'invio tramite messaggio multimediale di clip video salvati nel formato file MPEG-4 potrebbe non essere possibile.
- **Mostra dati GPS** — Per includere nel clip video registrato le informazioni, se disponibili, relative al luogo, selezionare **Attiva**.
- **Registrazione audio** — Selezionare **Disattiva audio** se non si desidera registrare l'audio.
- **Aggiungi ad album** — Consente di definire su quale album salvare i video registrati.
- **Mostra video acquisito** — Consente di visualizzare il primo fotogramma del clip video registrato al termine della registrazione. Per visualizzare l'intero clip video, selezionare **Riproduci** dalla barra degli strumenti.
- **Nome video predefinito** — Consente di impostare il nome predefinito per i clip video registrati.
- **Memoria in uso** — Consente di specificare dove si desidera memorizzare i clip video.
- **Ripristina imp. fotocam.** — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Galleria

Informazioni sulla Galleria

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Nella Galleria vengono salvati i video, le immagini, i clip audio, i brani e i collegamenti in streaming.

Vista principale

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Immagini** — Consente di visualizzare immagini e clip video in Foto.
- **Clip video** — Consente di visualizzare clip video in Centro video.
- **Brani** — Apre Lettore mus..
- **Clip audio** — Consente di ascoltare clip audio.
- **Coll. streaming** — Consente di visualizzare e aprire collegamenti in streaming.
- **Presentazioni** — Consente di visualizzare presentazioni.

È possibile sfogliare e aprire cartelle, nonché copiare e spostare elementi nelle cartelle. È anche possibile creare album, nonché copiare e aggiungere elementi agli stessi.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per aprire un file, selezionarlo dall'elenco. I clip video e i collegamenti in streaming si aprono e vengono riprodotti in Centro video, mentre la musica e i clip audio vengono riprodotti in Lettore mus..

Per copiare o spostare un file in un'altra area di memoria, selezionare il file desiderato, **Opzioni** > **Sposta e copia** e, quindi, l'opzione appropriata.

Clip audio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** e **Clip audio**.

Questa cartella contiene tutti i clip audio scaricati dal Web. Vengono salvati in questa cartella anche i clip audio creati con l'applicazione Registrat. con le impostazioni di qualità ottimizzate per gli MMS o normali, mentre i clip audio creati con qualità elevata vengono salvati nell'applicazione Lettore mus.

Per ascoltare un file audio, selezionarlo dall'elenco.

Per riavvolgere il brano o avanzare velocemente, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per scaricare suoni, selezionare **Download audio**.

Collegamenti di streaming

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** e **Coll. streaming**.

Per aprire un collegamento in streaming, selezionarlo dall'elenco.

Per aggiungere un nuovo collegamento in streaming, selezionare **Opzioni** > **Nuovo collegamento**.

Presentazioni

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Con Presentazioni è possibile visualizzare file SVG (Scalable Vector Graphics) e flash (SWF), come, ad esempio, cartoni animati e mappe. Le immagini SVG mantengono l'aspetto originale anche quando vengono stampate o visualizzate con valori di risoluzione e dimensioni diverse.

Per visualizzare i file, selezionare **Presentazioni**. Andare a un'immagine e selezionare **Opzioni** > **Esegui**. Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare **Opzioni** > **Pausa**.

Per ingrandire la vista, premere **5**. Per ridurre la vista, premere **0**.

Per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario o antiorario, premere, rispettivamente, **1** o **3**. Per ruotare l'immagine di 45 gradi, premere **7** o **9**.

Per passare dalla modalità a schermo intero alla vista normale e viceversa, premere *.

Foto

Informazioni su Foto

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e scegliere:

- **Acquisite** — Consente di visualizzare tutte le foto e tutti i video acquisiti.
- **Mesi** — Consente di visualizzare le foto e i video suddivisi in categorie in base al mese di acquisizione.
- **Album** — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.
- **Etichette** — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.
- **Download** — Consente di visualizzare gli elementi e i video scaricati dal Web o ricevuti come MMS o messaggi e-mail.
- **Tutti** — Consente di visualizzare tutti gli elementi.
- **Con. in linea** — Consente di inserire foto o video sul Web.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per copiare o spostare file in un'altra posizione della memoria, selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** e infine scegliere tra le opzioni disponibili.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e una delle seguenti opzioni:

- **Tutti** — Consente di visualizzare tutte le foto e i video.
- **Acquisite** — Consente di visualizzare le foto acquisite e i clip video registrati con la fotocamera del dispositivo.
- **Download** — Consente di visualizzare i clip video scaricati.

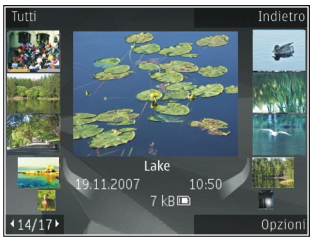

Le immagini e i clip video possono anche essere stati inviati da un dispositivo compatibile. Per poter visualizzare un'immagine o un clip video ricevuto, è necessario dapprima salvarlo.

Le foto e i file dei clip video sono in sequenza e ordinati per data e ora. Viene visualizzato il numero di file. Per sfogliare i file uno dopo l'altro, scorrere verso sinistra o destra. Per sfogliare i file nei gruppi, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per aprire un file, selezionarlo. Dopo aver aperto un'immagine, per ingrandirla, utilizzare i tasti dello

zoom. La percentuale di zoom non viene salvata in maniera permanente.

Per modificare un'immagine o un clip video, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per vedere dove è stata acquisita una foto contrassegnata da , selezionare **Opzioni** > **Mostra sulla mappa**.

Per stampare le foto su una stampante compatibile, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Per spostare le immagini in un album e stamparle in un momento successivo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi ad album** > **Stampa dopo**.

Visualizzare e modificare i dettagli di un file

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**. Andare a un oggetto.

Per visualizzare e modificare le proprietà delle foto o dei video, selezionare **Opzioni** > **Dettagli** > **Visualizza e modifica**, quindi:

- **Etichette** — Consente di visualizzare le etichette in uso. Per aggiungere altre etichette al file corrente, selezionare **Agg.**.
- **Descrizione** — Consente di visualizzare una descrizione del file in formato libero. Per aggiungere una descrizione, selezionare il campo.
- **Posizione** — Consente di visualizzare le informazioni relative alla posizione GPS, se disponibili.
- **Titolo** — Consente di visualizzare un'immagine ridotta del file e il nome corrente. Per modificare il nome del file, selezionare il relativo campo.
- **Album** — Mostra in quale album si trovi il file corrente.
- **Risoluzione** — Mostra le dimensioni dell'immagine in pixel.
- **Durata** — Mostra la lunghezza del video.
- **Diritti d'uso** — Per visualizzare i diritti DRM del file corrente, selezionare **Vis.**.

Organizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**. È possibile organizzare i file nel modo seguente:

Per visualizzare elementi nella vista Etichette, aggiungere etichette agli elementi.

Per visualizzare elementi in base ai mesi, selezionare **Mesi**.

Per creare un album in cui memorizzare gli elementi, selezionare **Album** > **Opzioni** > **Nuovo album**.

Per aggiungere una foto o un clip video a un album, selezionare l'elemento e **Aggiungi ad album** sulla barra degli strumenti.

Per eliminare una foto o un clip video, selezionare l'elemento e **Elimina** sulla barra degli strumenti.

Barra degli strumenti attiva

La barra degli strumenti attiva è disponibile soltanto se si è selezionato un clip video o un'immagine in una vista.

Dalla barra degli strumenti attiva, andare ai diversi oggetti e selezionare l'opzione desiderata. La disponibilità delle opzioni dipende dalla vista e se sia stato selezionato un clip video o un'immagine.

Per nascondere la barra degli strumenti, selezionare **Opzioni** > **Nascondi controlli**. Per attivare la barra degli strumenti quando è nascosta, premere il tasto di scorrimento.

Selezionare un'immagine o un clip video e una delle seguenti opzioni:

Consente di visualizzare un'immagine in orizzontale o in verticale.

Consente di riprodurre il clip video.

Consente di inviare l'immagine o il clip video.

Consente di scaricare l'immagine o il clip video in un album in linea compatibile (disponibile solo se è stato configurato un account per un album in linea compatibile).

Consente di aggiungere l'oggetto a un album.

Consente di gestire etichette e altre proprietà dell'oggetto.

Album

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e **Album**.

Con Album è possibile gestire facilmente immagini e clip video.

Per creare un nuovo album, selezionare **Opzioni** > **Nuovo album**.

Per aggiungere un'immagine o un clip video a un album, selezionare l'oggetto e **Opzioni** > **Aggiungi ad album**. Viene visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album nel quale inserire l'immagine o il clip video. L'oggetto aggiunto è ancora visibile in Foto.

Per rimuovere un'immagine o un clip video da un album, selezionare l'album e l'oggetto e, quindi, **Opzioni** > **Rimuovi da album**.

Etichette

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

Le etichette consentono di suddividere in categorie gli oggetti multimediali contenuti in Foto. È possibile creare ed eliminare le etichette in Gestione etichette. Gestione etichette visualizza le etichette utilizzate e il numero di oggetti associati a ciascuna.

Per aprire Gestione etichette, selezionare un'immagine o un clip video e **Opzioni** > **Dettagli** > **Gestione etichette**.

Per creare un'etichetta, selezionare **Opzioni** > **Nuova etichetta**.

Per assegnare un'etichetta a un'immagine, selezionare l'immagine desiderata e **Opzioni** > **Aggiungi etichette**.

Per visualizzare le etichette create, selezionare **Etichette**. Le dimensioni del nome dell'etichetta corrispondono al numero di elementi a cui è assegnata. Per visualizzare tutte le immagini associate a un'etichetta, selezionare l'etichetta desiderata dall'elenco.

Per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico, selezionare **Opzioni** > **Ordine alfabetico**.

Per visualizzare l'elenco ordinato in base alla frequenza d'uso, selezionare **Opzioni** > **Utilizzo più frequente**.

Per rimuovere un'immagine da un'etichetta, selezionare l'etichetta e l'immagine e, quindi, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi da etichetta**.

Presentazione

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

Per visualizzare le immagini sotto forma di presentazione, selezionare un'immagine e **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci in avanti** o **Riproduci indietro**. La presentazione si avvia dal file selezionato.

Se si desidera visualizzare come presentazione le sole immagini selezionate, selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** per contrassegnarle. Per avviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci in avanti** o **Riproduci indietro**.

Per riprendere una presentazione messa in pausa, selezionare **Continua**.

Per terminare la presentazione, selezionare **Fine**.

Per sfogliare le foto, scorrere verso sinistra o verso destra.

Prima di avviare la presentazione, per specificarne le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Impostazioni** ed una delle seguenti opzioni:

- **Musica** — Consente di aggiungere suoni alla presentazione.
- **Brano** — Consente di selezionare un file musicale dall'elenco.
- **Intervallo diapositive** — Consente di modificare i tempi della presentazione.
- **Transizione** — Consente di passare gradualmente da una pagina all'altra e di visualizzare le immagini ingrandite o rimpicciolite in maniera casuale.

Per regolare il volume durante la presentazione, usare il tasto del volume.

Modificare foto

Editor delle foto

Per modificare le foto acquisite o già salvate in Foto, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Si aprirà l'editor delle foto.

Per visualizzare una griglia in cui è possibile selezionare diverse opzioni di modifica indicate da icone piccole, scegliere **Opzioni** > **Applica effetto**. È possibile ritagliare e ruotare la foto, regolarne la luminosità, il colore, il contrasto e la risoluzione e aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice.

Ritagliare una foto

Per ritagliare la foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Ritaglio** e un valore predefinito dall'elenco. Per ritagliare le dimensioni di una foto manualmente, selezionare **Manuale**.

Se si seleziona **Manuale**, nell'angolo superiore sinistro della foto appare una croce. Usare il tasto di scorrimento per selezionare l'area da ritagliare, quindi scegliere **Imposta**. Nell'angolo inferiore destro verrà visualizzata un'altra croce. Selezionare nuovamente l'area da ritagliare. Per modificare l'area selezionata in precedenza, selezionare **Indietro**. Le aree selezionate formeranno un rettangolo che rappresenta la foto ritagliata.

Se si sceglie un valore predefinito, selezionare l'angolo superiore sinistro dell'area da ritagliare. Per modificare le dimensioni dell'area evidenziata, usare il tasto di scorrimento. Per bloccare l'area selezionata, premere il tasto di scorrimento. Per spostare l'area all'interno della foto, usare il tasto di scorrimento. Per selezionare l'area da ritagliate, premere il tasto di scorrimento.

Effetto occhi rossi

Per ridurre l'effetto occhi rossi di una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Riduz. occhi rossi**.

Spostare la croce sull'occhio e premere il tasto di scorrimento. Sul display verrà visualizzato un cerchio. Usare il tasto di scorrimento per modificare il cerchio adattandolo alle dimensioni dell'occhio. Per ridurre l'effetto occhi rossi, premere il tasto di scorrimento. Dopo avere modificato la foto, premere **Fine**.

Per salvare le modifiche e tornare alla vista precedente, premere **Indietro**.

Scelte rapide utili

Durante la modifica delle foto è possibile utilizzare le seguenti scelte rapide:

- Per visualizzare una foto a schermo intero, premere ***. Per tornare alla vista normale, premere nuovamente ***.
- Per ruotare un'immagine in senso orario o antiorario, premere **3** o **1**.
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere **5** o **0**.
- Per spostarsi su una foto ingrandita, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

Modificare video

L'editor video supporta i formati video .3gp e .mp4 e i formati audio .aac, .amr, .mp3 e .wav. Non supporta necessariamente tutte le funzioni di un formato di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Per modificare clip video in Foto, selezionare un clip video, scegliere **Opzioni** > **Modifica**, quindi:

- **Unisci** — per aggiungere un'immagine o un clip video all'inizio o alla fine del clip video selezionato
- **Cambia audio** — per aggiungere un nuovo clip audio e sostituire l'audio originale nel clip video
- **Aggiungi testo** — per aggiungere del testo all'inizio o alla fine del clip video
- **Taglia** — per ridurre il video e contrassegnare le sezioni da conservare nel clip video

Per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci fotogramma**. Nella vista di anteprima della miniatura premere il tasto di scorrimento e selezionare **Acquisisci fotogramma**.

Stampare foto

Stampa immagini

Per utilizzare Stampa immagini, selezionare l'immagine e l'opzione per la stampa in Foto, nella fotocamera, nell'editor o nel visualizzatore immagini.

Utilizzare Stampa immagini per stampare le immagini mediante un cavo dati USB compatibile o la connessione Bluetooth. Le immagini possono essere stampate anche utilizzando una LAN senza fili. Se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile, è possibile salvare le immagini nella memory card e stamparle utilizzando una stampante compatibile.

È possibile stampare solo immagini in formato .jpeg. Le foto acquisite con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpeg.

Selezione della stampante

Per stampare immagini con Stampa immagini, selezionare l'immagine e l'opzione di stampa.

Al primo utilizzo di Stampa immagini verrà visualizzato l'elenco delle stampanti compatibili disponibili. Selezionare una stampante. La stampante verrà impostata come predefinita.

Per utilizzare una stampante compatibile con PictBridge, collegare il cavo dati prima di selezionare l'opzione per la stampa e verificare che la modalità del cavo dati sia impostata su **Stampa immagini** o **Richiesta alla conn.**. La stampante viene visualizzata automaticamente quando si sceglie l'opzione di stampa.

Se la stampante predefinita non è disponibile, verrà visualizzato un elenco di stampanti utilizzabili.

Per cambiare la stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Stampante predefinita**.

Anteprima di stampa

Dopo avere scelto la stampante, le foto selezionate vengono visualizzate con layout predefiniti.

Per cambiare il layout, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare i layout disponibili per la stampante selezionata. Se le immagini non entrano in una singola pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

Impostazioni di stampa

Le opzioni disponibili variano a seconda delle funzionalità del dispositivo di stampa selezionato.

Per configurare una stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Stampante predefinita**.

Per specificare il formato della carta, selezionare **Formato carta**, quindi scegliere il formato della carta dall'elenco e infine **OK**. Selezionare **Annulla** per tornare alla vista precedente.

Condivisione in linea

Informazioni sulla condivisione in linea

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

L'applicazione Condivisione in linea consente di inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

La disponibilità e i tipi di contenuto supportati del servizio Condivisione in linea potrebbero variare.

Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

1. Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione Condividi in linea, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.
2. Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
3. Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

I servizi Nokia inclusi nell'area dei servizi di condivisione in linea sono gratuiti. I dati trasferiti in rete potrebbero essere soggetti all'addebito di costi da parte del fornitore di servizi. Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

Gestire gli account

Per visualizzare gli account, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account person.**.

Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuovo account**.

Per cambiare il nome utente o la password di un account, selezionare l'account e **Opzioni** > **Apri**.

Per impostare l'account come predefinito quando si inviano inserimenti dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Imposta come predefin.**.

Per rimuovere un account, selezionarlo, quindi scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Creare un inserimento

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per inserire file multimediali in un servizio, selezionare un servizio e **Opzioni** > **Nuovo caricamento**. Se il

servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Inserire un titolo o una descrizione per l'inserimento, se disponibile.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette:**.

Per consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, selezionare **Posizione:**.

Per impostare il livello di privacy per un file, selezionare **Privacy:**. Per consentire a tutti di visualizzare il file, selezionare **Pubblica**. Per limitare la visualizzazione dei propri file, selezionare **Privata**. È possibile definire l'impostazione **Predefinita** sul sito Web del fornitore di servizi.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Inserimento dei file contenuti in Foto

È possibile inviare i file desiderati contenuti in Foto tramite un servizio di condivisione in linea.

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e i file che si desidera inserire.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Carica** e l'account desiderato.
3. Modificare l'inserimento nel modo richiesto.
4. Selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Caricamento con un clic

Il caricamento con un solo clic consente di inserire foto su un servizio di condivisione in linea immediatamente dopo averle acquisite.

Per utilizzare il caricamento con un solo clic, acquisire una foto con la fotocamera del dispositivo e selezionare l'icona di condivisione in linea sulla barra degli strumenti.

Elenco etichette

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Le etichette descrivono il contenuto di un inserimento e facilitano la ricerca di tale contenuto nei servizi di condivisione in linea.

Per visualizzare l'elenco delle etichette disponibili quando si crea un inserimento, selezionare **Etichette:**.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare un'etichetta dall'elenco e scegliere **Fine**. Per aggiungere diverse etichette all'inserimento, selezionare ciascuna etichetta e scegliere **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona**.

Per cercare le etichette, inserire il testo nel campo di ricerca.

Per aggiungere un'etichetta all'elenco di etichette, selezionare **Opzioni** > **Nuova etichetta**.

Gestione degli inserimenti nella cartella In uscita

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Nella cartella In uscita sono visualizzati gli inserimenti in corso di caricamento, gli inserimenti il cui caricamento non è riuscito e gli inserimenti inviati.

Per aprire la cartella In uscita, selezionare **In uscita** > **Opzioni** > **Apri**.

Per avviare il caricamento di un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni** > **Carica ora**.

Per annullare il caricamento di un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni** > **Annulla**.

Per eliminare un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni** > **Elimina**.

Visualizzazione del contenuto del servizio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per visualizzare il contenuto di un servizio, selezionare il servizio e **Opzioni** > **Apri**.

Per aprire un feed, selezionarlo. Per aprire il feed nel browser, selezionare il sito Web del fornitore del servizio.

Per visualizzare i commenti relativi ad un file, selezionare il file e **Opzioni** > **Visualizza commenti**.

Per visualizzare un file nella modalità a schermo intero, selezionare il file.

Per aggiornare un feed, selezionare il feed e scegliere **Opzioni** > **Aggiorna ora**.

Se si vede un file interessante e si desidera scaricare tutto il feed nel dispositivo in uso, selezionare il file e scegliere **Opzioni** > **Sottoscrivi contatto**.

Impostazioni del fornitore di servizi

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per visualizzare l'elenco dei fornitori di servizi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Fornitori servizi**.

Per verificare i dettagli di un servizio, selezionare il servizio dall'elenco.

Per eliminare il servizio selezionato, scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Modifica delle impostazioni degli account

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per modificare gli account, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account person.** e un account.

Per modificare il nome utente per l'account, selezionare **Nome utente**.

Per modificare la password per un account, selezionare **Password**.

Per modificare il nome dell'account, selezionare **Nome account**.

Per determinare le dimensioni delle foto inserite, selezionare **Carica dimens. immagine** > **Originale**, **Medio** (1024 x 768 pixel) o **Piccolo** (640 x 480 pixel).

Modifica delle impostazioni avanzate

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per modificare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Avanzate**.

Per utilizzare solo la connessione LAN senza fili (WLAN) per la condivisione, selezionare **Usa rete cellulare** > **Disattivato**. Per consentire anche una connessione dati a pacchetto, selezionare **Attivato**.

Per consentire la condivisione e il download di elementi mentre si è all'esterno della propria rete, selezionare **Consenti roaming** > **Attivato**.

Per scaricare automaticamente nuovi elementi dal servizio, selezionare **Intervallo di download**, quindi selezionare l'intervallo per i download. Per scaricare gli elementi manualmente, selezionare **Manuale**.

Contatori dati

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

Per controllare la quantità di dati caricati e scaricati, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Dati trasferiti**.

Per azzerare i contatori, selezionare **Opzioni** > **Azzera inviatiAzzera ricevuti** o **Azzera tutto**.

Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto o LAN senza fili (WLAN). È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Visualizzare e scaricare clip video

Connettersi a servizi video

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Centro video**.
2. Per connettersi a un servizio per installare i servizi video, selezionare **Aggiungi nuovi servizi** e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati verranno salvati in I miei video.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzare un clip scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**. Durante la riproduzione del clip video, utilizzare i tasti di selezione e il tasto di scorrimento per controllare il lettore. Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.
- **Annulla download** — Consente di annullare un download.
- **Anteprima** — Consente di visualizzare in anteprima un clip video. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal servizio.
- **Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.
- **Aggiorna lista** — Consente di aggiornare l'elenco dei clip video.
- **Apri colleg. nel browser** — Consente di aprire un collegamento nel browser Web.

Pianificare i download

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico di podcast clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare **Opzioni** > **Pianifica download**. Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

Feed video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Centro video**.

Il contenuto dei servizi video installati viene distribuito tramite feed RSS. Per visualizzare e gestire i feed, selezionare **Feed video**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Sottoscrizioni feed** — Consente di verificare le sottoscrizioni del feed corrente.
- **Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un video.
- **Aggiungi feed** — Consente di effettuare la sottoscrizione di nuovi feed. Scegliere **Via Directory video** per selezionare un feed dai servizi della directory video.
- **Aggiorna feed** — Consente di aggiornare il contenuto di tutti i feed.
- **Gestisci account** — Consente di gestire le opzioni relative all'account di un particolare feed, se disponibile.
- **Sposta** — Consente di spostare clip video in una posizione desiderata.

Per visualizzare i video contenuti in un feed, selezionare un feed dall'elenco.

I miei video

I miei video è l'area in cui vengono memorizzati tutti i video presenti nell'applicazione Centro video. È possibile elencare in viste separate i clip video scaricati e quelli registrati con la fotocamera del dispositivo.

1. Per aprire una cartella e visualizzare clip video, utilizzare il tasto di scorrimento. Per controllare il Lettore video durante la riproduzione del clip video, utilizzare il tasto di scorrimento e i tasti di selezione.
2. Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.
- **Annulla download** — Consente di annullare un download.
- **Dettagli video** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.
- **Trova** — Consente di trovare un clip video. Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.
- **Mostra via propria rete** — Consente di riprodurre un clip video scaricato in una propria rete compatibile. A tal fine, occorre avere già configurato la propria rete.
- **Stato memoria** — Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e quella utilizzata.
- **Ordina per** — Consente di ordinare i clip video. Selezionare la categoria desiderata.
- **Sposta e copia** — Consente di spostare o copiare i clip video. Selezionare **Copia** o **Sposta** e la posizione desiderata.

Trasferire video dal PC

Trasferire i clip video nel Centro video da dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati USB compatibile.

Nel Centro video verranno visualizzati solo i clip video che sono in un formato supportato dal dispositivo in uso.

1. Per visualizzare il dispositivo su un PC come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB.
2. Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
3. Selezionare i clip video da copiare dal PC.
4. Trasferire i clip video in **E:\I miei video** nella memory card.

   I clip video trasferiti vengono visualizzati nella cartella I miei video del Centro video. I file video delle altre cartelle del dispositivo non vengono visualizzati.

Impostazioni Centro video

Nella vista principale del Centro video selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

- **Selezione servizio video** — Consente di selezionare i servizi video che si desidera visualizzare nel Centro video. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere, modificare e visualizzare i dettagli di un servizio video. Non è possibile modificare i servizi video preinstallati.
- **Impostazioni conness.** — Per definire la destinazione di rete utilizzata per la connessione alla rete, selezionare **Connessione di rete**. Per selezionare la connessione manualmente ogni volta che il Centro video apre una connessione di rete, scegliere **Chiedi sempre**.

  Per attivare o disattivare la connessione GPRS, selezionare **Conferma utilizzo GPRS**.

  Per attivare o disattivare il roaming, selezionare **Conferma roaming**.
- **Controllo genitori** — Consente di impostare un limite di età per i video. La password richiesta corrisponde al codice di protezione del dispositivo. L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**. Nei servizi video su richiesta i video con limite di età uguale o superiore a quello specificato sono nascosti.
- **Memoria preferita** — Consente di selezionare se salvare i video scaricati nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile.
- **Miniature** — Consente di selezionare se scaricare e visualizzare le immagini in miniatura nei feed video.

Lettore musicale

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.**.

Il lettore musicale supporta file con estensione AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzionalità

associate ai formati file o tutte le varianti dei formati file stessi.

È possibile trasferire file musicali sul dispositivo da altri dispositivi compatibili. Vedere "Trasferimento di brani musicali dal PC" a p. 129.

Riproduzione di un brano

Per aggiungere tutti i brani disponibili in Raccolta musica, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano, selezionare la categoria desiderata e il brano.

Per sospendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento. Per interrompere la riproduzione, scorrere verso il basso.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per passare al brano successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio del brano, scorrere verso sinistra. Per passare al brano precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo o per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per tornare alla schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Playlist

Per visualizzare e gestire le playlist, selezionare **Racc. mus.** > **Playlist**.

Per creare una nuova playlist, selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.

Per aggiungere altri brani alla playlist, selezionare il brano desiderato, quindi **Opzioni** > **Aggiungi brani** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Per riorganizzare i brani in una playlist, scorrere fino al brano che si desidera spostare e selezionare **Opzioni** > **Riordina playlist**.

Nokia Music Store

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Music store**.

In Nokia Music Store (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare e acquistare brani musicali da scaricare nel dispositivo in uso. Per acquistare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi per il servizio.

Per accedere al Nokia Music Store, è necessario che nel dispositivo sia definito un punto di accesso Internet valido.

Il Nokia Music Store non è disponibile per tutti i paesi o aree.

Per cercare più brani musicali in categorie differenti, selezionare **Opzioni** > **Trova nel Music Store**.

Per selezionare il punto di accesso da utilizzare con il Nokia Music Store, scegliere **Punto accesso predefinito**.

Trasferimento di brani musicali dal PC

Per trasferire i file musicali dal PC, collegare il dispositivo al PC con un cavo dati USB compatibile o utilizzando la connettività Bluetooth. Se si utilizza il cavo USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione. Accertarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.

Se si seleziona **PC Suite** come modalità di connessione, è possibile utilizzare Nokia Music per sincronizzare i file musicali tra dispositivo e PC.

Imp. frequenza predef.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.**, quindi **Opzioni** > **Vai a In esecuzione** > **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per utilizzare una frequenza predefinita durante la riproduzione di brani musicali, selezionare l'impostazione di frequenza desiderata, quindi **Opzioni** > **Attiva**.

Per modificare la frequenza di un'impostazione predefinita, selezionare **Opzioni** > **Modifica**, una banda di frequenza, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per regolarne il valore. È possibile ascoltare immediatamente l'effetto della regolazione della frequenza durante la riproduzione.

Per ripristinare le bande della frequenza sui valori originari, selezionare **Opzioni** > **Ripristina valori predefin.**.

Per creare un'impostazione di frequenza personalizzata, selezionare **Opzioni** > **Nuova impostaz. predef.**. Immettere un nome per l'impostazione della frequenza. Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi tra le bande di frequenza e impostare la frequenza per ciascuna banda.

RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer riproduce clip audio e video memorizzati nel dispositivo, trasferiti da un messaggio e-mail o da un computer compatibile oppure di cui è stato eseguito lo streaming nel dispositivo tramite Web. I formati di file supportati includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AMR e Midi. RealPlayer non supporta necessariamente tutte le varianti di un formato di file multimediale.

Ripr. clip video e coll. streaming

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione, selezionare **Ripr. di recente**.

Per eseguire lo streaming di contenuto via etere (OTA, servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. RealPlayer riconosce due tipi di collegamenti: rtsp:// URL e http:// URL che punta a un file RAM. Prima che abbia inizio lo streaming del contenuto, il dispositivo deve connettersi a un sito Web ed eseguire il buffering del contenuto. In caso di problemi di connessione alla rete che causano errori di riproduzione, RealPlayer tenta automaticamente di riconnettersi al punto di accesso Internet.

Per scaricare clip video dal Web, selezionare **Download video**.

Per regolare il volume durante la riproduzione, usare i tasti di regolazione del volume.

Per avanzare velocemente durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di scorrimento a destra. Per tornare indietro durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di scorrimento a sinistra.

Per interrompere la riproduzione o lo streaming, selezionare **Stop**. Il buffering o la connessione al sito di streaming si interrompe, la riproduzione del clip si interrompe e il clip si riavvolge fino all'inizio.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo normale, selezionare **Opzioni** > **Continua a scher. norm.**.

Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale

Per visualizzare le proprietà di un clip video o audio o di un collegamento Web, selezionare **Opzioni** > **Dettagli clip**. Le informazioni possono includere, ad esempio, la velocità in bit o il collegamento Internet di un file di streaming.

Impost. RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

È possibile ricevere le impostazioni RealPlayer in un messaggio dal fornitore di servizi.

Per definire le impostazioni manualmente, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Video** o **Streaming**.

Registratore

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registrat.**.

Con l'applicazione Registratore, è possibile registrare memo vocali e conversazioni telefoniche.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Per registrare un clip audio, selezionare ●.

Per interrompere la registrazione di un clip audio, selezionare ■.

Per ascoltare il clip audio, selezionare ▶.

Per selezionare la qualità di registrazione o il luogo dove salvare i clip audio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

I clip audio registrati vengono salvati nella cartella Clip audio della Galleria.

Per registrare una conversazione telefonica, aprire il Registratore durante una chiamata vocale e scegliere . Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

Lettore Flash

Con il lettore Flash è possibile visualizzare, riprodurre e utilizzare i file Flash creati per i dispositivi cellulari.

Per aprire il lettore Flash e riprodurre un file Flash, selezionare il file.

Per inviare un file Flash a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**. I diritti di copyright potrebbero impedire l'invio di alcuni file Flash.

Per passare da un file Flash all'altro tra quelli salvati nella memoria del dispositivo o nella memory card, spostarsi alla schede corrispondenti.

Per modificare la qualità del file Flash, selezionare **Opzioni** > **Qualità** durante la riproduzione del file. Se si seleziona **Alta**, la riproduzione di alcuni file Flash potrebbe risultare irregolare e lenta a causa delle relative impostazioni originali. Impostare la qualità di tali file su **Normale** o **Bassa** per migliorarne la riproduzione.

Per organizzare i file Flash, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

Radio FM

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.

Per avviare la ricerca di una stazione, selezionare o .

Se sono state salvate stazioni radio nel dispositivo, per passare alla stazione salvata successiva o precedente, selezionare o .

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Attiva altoparlante** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante.
- **Ricerca manuale** — Consente di cambiare la frequenza manualmente.
- **Directory Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione (servizio di rete).
- **Salva stazione** — Consente di salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni.
- **Stazioni** — Consente di aprire l'elenco delle stazioni salvate.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla schermata iniziale e ascoltare la radio FM in background.

Stazioni salvate

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Stazioni**.

Per ascoltare una stazione salvata, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Ascolta**.

Per cambiare i dettagli della stazione, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Modifica**.

Impostazioni della radio FM

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Per cercare automaticamente frequenze alternative qualora la ricezione sia debole, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altre frequenze** > **Ricerca aut. attivata**.

Per impostare il punto di accesso predefinito per la radio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Punto di accesso**.

Per selezionare l'area in cui ci si trova, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Area corrente**. Questa impostazione è visibile solo se non esiste copertura di rete quando l'applicazione viene avviata.

N-Gage

Informazioni su N-Gage

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi**.

Con N-Gage è possibile scaricare versioni di prova gratuite di nuovi giochi e acquistare quelli desiderati. È possibile eseguire i giochi da soli o con amici. N-Gage consente inoltre di tenersi in contatto con altri giocatori e di tenere traccia e condividere i punteggi ottenuti.

Download di giochi

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi**.

Per visualizzare un elenco di tutti i giochi disponibili per il download, aprire la scheda Store e selezionare **Vedere tutti i giochi**.

Lo Store viene aggiornato automaticamente quando ci si connette a Internet. Per aggiornarlo manualmente, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna Adesso**.

Per visualizzare i dettagli di un gioco, selezionare **Visualizza Dettagli**. La scheda Info contiene una descrizione del gioco e informazioni sul prezzo. La scheda Media contiene istantanee e clip video del gioco. La scheda Recensioni contiene recensioni e valutazioni sul gioco.

Per provare un gioco, selezionare **Opzioni** > **Scarica la Vers. di prova**.

Per acquistare un gioco, selezionare l'apposita opzione all'interno del gioco.

È anche possibile scaricare e acquistare giochi con un PC compatibile all'indirizzo www.n-gage.com.

Per annullare il download di un gioco, aprire la scheda dei giochi, selezionare il gioco di cui è in corso il download, quindi **Opzioni** > **Annulla Downl.**.

Creare un nome giocatore

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi**.

Quando si avvia l'applicazione N-Gage e ci si connette al servizio N-Gage per la prima volta, verrà chiesto di creare un nome giocatore. Un nome giocatore consente di partecipare alla comunità N-Gage, connettersi ad altri giocatori e condividere con loro i punti ottenuti, consigli e recensioni.

Per creare un nuovo nome giocatore, effettuare quanto segue:

1. Selezionare **Registra Nuovo Account**.
2. Immettere la data di nascita e creare un nome giocatore e una password. Se il nome giocatore è già riservato ad altri, N-Gage suggerisce nomi simili disponibili.
3. Immettere i dettagli, leggere e accettare i termini e le condizioni, quindi selezionare **Registrati**.

È anche possibile creare un nome giocatore all'indirizzo www.n-gage.com.

Senza un nome giocatore, è comunque possibile scaricare, acquistare ed eseguire i giochi.

Trovare e aggiungere amici

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi**.

Per invitare i giocatori di N-Gage nell'elenco dei propri amici, aprire la scheda Amici e immettere i nomi dei giocatori nel campo Aggiungi un Amico. Immettere un messaggio e selezionare **Invia**. Se i destinatari accettano l'invito, i rispettivi nomi giocatori verranno aggiunti al proprio elenco di amici.

Per incontrare altri giocatori, visitare le chat room e i forum all'indirizzo www.n-gage.com.

Per visualizzare il profilo di un amico, selezionarlo dall'elenco di amici. Per visualizzare lo stato in linea degli amici, è necessario essere connessi al servizio N-Gage.

Per rimuovere un amico dall'elenco di amici, selezionare **Opzioni** > **Elimina dall'Elenco Amici**.

Per ordinare gli amici in base alla disponibilità, al nome giocatore o ai punti totali, selezionare **Opzioni** > **Organizza Amici Per**.

Per dare un voto a un giocatore, selezionare **Opzioni** > **Dai un Voto al Giocatore**.

Eseguire e gestire giochi

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi**.

Per visualizzare e gestire i giochi, aprire la scheda dei giochi.

Esistono cinque tipi di giochi:

- I giochi completi che sono stati acquistati con una licenza completa.
- I giochi di prova a cui è possibile accedere solo per un periodo di tempo limitato o che hanno contenuto limitato.
- Le demo che sono sezioni ridotte di un gioco con un gruppo limitato di funzioni e livelli.
- I giochi scaduti che sono stati acquistati con una licenza limitata che è attualmente scaduta.
- I giochi non disponibili, ovvero quelli che sono stati rimossi o non installati completamente.

Per installare un gioco, selezionare **Opzioni** > **Installa Gioco**.

Per eseguire un gioco, selezionare **Opzioni** > **Avvia Gioco**. Per riprendere un gioco messo in pausa, selezionare **Opzioni** > **Riprendi Gioco**.

Per dare un voto e fornire recensioni su un gioco, selezionare **Opzioni** > **Dai un Voto al Gioco**. È possibile dare un voto a un gioco su una scala da una a cinque stelle e scrivere una recensione. La lunghezza massima della recensione è di 60 caratteri. Per inviare la recensione, è necessario essere connessi al servizio N-Gage con il proprio nome giocatore.

Per consigliare un gioco a un amico N-Gage, selezionare **Opzioni** > **Invia Consiglio**.

Modulo Home

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi**.

Quando si apre l'applicazione N-Gage, viene visualizzato il modulo Home.

Per iniziare a giocare con l'ultimo gioco utilizzato, selezionare **Avvia Gioco**. Per riprendere un gioco sospeso, selezionare **Opzioni** > **Riprendi Gioco**.

Per visualizzare i punti N-Gage realizzati, selezionare **Segui i Miei Progressi**.

Per visualizzare il profilo, selezionare **Opzioni** > **Visualizza Profilo**.

Per connettersi con un giocatore N-Gage e invitarlo a partecipare a un gioco, selezionare **Gioca Con Gli Amici**. L'amico con cui giocare viene suggerito da N-Gage in base alla cronologia di gioco e alla disponibilità degli amici N-Gage.

Per trovare un amico diverso con cui giocare, selezionare **Opzioni** > **Visualizza I Miei Amici**.

Per scoprire nuovi giochi, selezionare **Prendi Altri Giochi**.

Per verificare gli aggiornamenti dell'applicazione N-Gage, selezionare **Opzioni** > **Controlla aggiornamenti**.

Connettività

Il dispositivo offre varie opzioni per stabilire la connessione a Internet, a una rete intranet aziendale, a un altro dispositivo o a un computer.

Connessione dati a pacchetto veloce

La connettività HSPA (High-Speed Packet Access, detta anche 3.5G, indicata con 3.5G) è un servizio disponibile sulle reti UMTS che consente il trasferimento di dati ad elevata velocità. Quando sul dispositivo è attivato il supporto per HSPA e il dispositivo è connesso a una rete UMTS che supporta HSPA, la gestione delle e-mail o l'esplorazione delle pagine del browser tramite la rete cellulare possono risultare più rapide. Una connessione HSPA attiva è indicata con 3.5G. L'icona può variare a seconda delle regioni.

Per attivare il supporto per HSPA, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **HSPA**. Alcune reti cellulari non consentono di ricevere chiamate vocali se il supporto HSPA è attivo; in questo caso, per ricevere le chiamate, è necessario disattivarlo. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di un servizio di connessione dati, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Cavo dati

Per evitare di danneggiare i dati, non rimuovere il cavo dati mentre è in corso un trasferimento di dati.

Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

1. Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati USB.
2. Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità, il dispositivo viene visualizzato sul computer come unità removibile.
3. Terminare la connessione dal computer (ad esempio, tramite la procedura di rimozione guidata di hardware in Windows) per evitare di danneggiare la memory card.

Per utilizzare Nokia PC Suite con il dispositivo, installare Nokia PC Suite sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **PC Suite**.

Per utilizzare il dispositivo per connettere il PC al Web, collegare il cavo dati e selezionare **Connetti PC al Web**.

Per eseguire la sincronizzazione dei file musicali nel dispositivo con Nokia Music Player, installare il software Nokia Music Player sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **PC Suite**.

Per stampare immagini utilizzando una stampante compatibile, selezionare **Trasferimento foto**.

Per cambiare la modalità USB da utilizzare con il cavo dati, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **USB** e **Modalità di conness. USB** e, quindi, l'opzione desiderata.

Per impostare il dispositivo in modo che richieda quale modalità scegliere ogni volta che si collega il cavo dati USB, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **USB** e **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Informazioni sulla funzione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso a un auricolare, è anche possibile trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: distribuzione audio avanzata, controllo remoto audio/video, BIP (Basic Imaging Profile), stampa di base, connessione dial-up, trasferimento file, accesso generico, vivavoce, auricolare, HID (Human Interface Devices), posizionamento locale, push oggetti, accesso rubrica, accesso SIM, porta seriale, distribuzione video. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Invio e ricezione di dati con Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

1. Quando si attiva la connettività Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al proprio dispositivo. Assegnare al dispositivo un

nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

2. Selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
3. Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** o **Definisci periodo**. Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.
4. Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare.
5. Selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo cerca tutti gli altri dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth nell'area di copertura e li elenca.

   Suggerimento: Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
6. Selezionare il dispositivo con cui effettuare la connessione. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, verrà chiesto di immettere un codice di protezione.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso**.

Nella cartella Inviati dell'applicazione Messaggi non vengono memorizzati i messaggi inviati tramite la connettività Bluetooth.

Per ricevere dati utilizzando la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** per ricevere dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati tramite la connettività Bluetooth, a seconda delle impostazioni del modo d'uso attivo, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio contenente i dati. Se si accetta, il messaggio viene inserito nella cartella Ricevuti dell'applicazione Messaggi.

Suggerimento: È possibile accedere ai file nel dispositivo o nella memory card utilizzando un accessorio compatibile che supporti il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

Le connessioni Bluetooth vengono terminate automaticamente dopo l'invio o la ricezione di dati. Solo Nokia PC Suite e alcuni accessori, come gli auricolari, mantengono una connessione anche se non attivamente in uso.

Associazione dei dispositivi

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati.

Prima di eseguire l'associazione, scegliere un proprio codice di protezione (da 1 a 16 cifre) e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione prestabilito. Il codice di protezione è necessario solo quando si

connettono i dispositivi per la prima volta. Dopo l'associazione è possibile autorizzare la connessione. L'associazione e l'autorizzazione della connessione velocizzano e facilitano l'operazione, poiché non occorre accettare la connessione tra i dispositivi associati ogni volta che viene stabilita una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato**. Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi Bluetooth nell'area di copertura. Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
2. Selezionare il dispositivo con il quale si desidera effettuare l'associazione e inserire il codice di protezione. Sull'altro dispositivo sarà necessario inserire lo stesso codice.
3. Selezionare **Sì** per rendere automatica la connessione tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo oppure **No** per confermare la connessione manualmente ogni volta che viene eseguito un tentativo di connessione. Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un soprannome al dispositivo associato, selezionare **Opzioni** > **Assegna nome breve**. Il soprannome viene visualizzato solo nel dispositivo in uso.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione e scegliere **Opzioni** > **Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**. Se si annulla l'associazione a un dispositivo al quale si è connessi, l'associazione verrà rimossa immediatamente e la connessione sarà terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi, ad esempio il proprio auricolare o computer compatibile, oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili. Se si desidera accettare le richieste di connessione dall'altro dispositivo ogni volta in modo separato, selezionare **Non autorizzato**.

Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, quale un vivavoce o un auricolare Bluetooth, è necessario associare il dispositivo a tale accessorio. Per informazioni sul codice di protezione e ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio. Per connettersi all'accessorio audio, è necessario accenderlo. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In alternativa, aprire la scheda dei dispositivi associati, selezionare l'accessorio, quindi **Opzioni** > **Connetti a disposit. audio**.

Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Per bloccare un dispositivo ed evitare che stabilisca una connessione Bluetooth al dispositivo in uso, aprire la scheda dei dispositivi associati. Selezionare un dispositivo da bloccare e scegliere **Opzioni** > **Blocca**.

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda dei dispositivi bloccati e scegliere **Opzioni** > **Elimina**. Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Suggerimenti sulla sicurezza

Quando non si usa la connessione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

Profilo di accesso SIM

Con il profilo di accesso SIM è possibile accedere alla carta SIM del dispositivo da un kit veicolare compatibile. In questo modo, non è necessaria una carta SIM distinta per accedere ai dati della carta SIM e connettersi alla rete GSM.

Per utilizzare il profilo di accesso SIM, sono necessari:

- Un kit veicolare che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth
- Una carta SIM valida nel proprio dispositivo

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare.

In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per effettuare chiamate dal dispositivo, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per ulteriori informazioni sui kit veicolari e la compatibilità con il proprio dispositivo, visitare il sito Web Nokia e il manuale d'uso del kit veicolare.

Uso del profilo di accesso SIM

1. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi **Modalità SIM remota** > **Attiva**.
2. Attivare la connettività Bluetooth nel kit veicolare.
3. Utilizzare il kit veicolare per avviare una ricerca dei dispositivi compatibili. Per istruzioni, consultare il manuale d'uso del kit veicolare.
4. Selezionare il proprio dispositivo dall'elenco dei dispositivi compatibili.

5. Per associare i dispositivi, immettere nel proprio dispositivo il codice protezione Bluetooth visualizzato sul display del kit veicolare.

Suggerimento: Se è già stato effettuato l'accesso alla carta SIM dal kit veicolare con il profilo utente attivo, il kit veicolare ricerca automaticamente un dispositivo con la carta SIM. Se rileva il dispositivo e l'autorizzazione automatica è attivata, il kit veicolare si connette automaticamente alla rete GSM quando si accende il veicolo.

Quando si attiva il profilo di accesso SIM remoto, è possibile utilizzare le applicazioni sul dispositivo che non necessitano della rete o dei servizi SIM.

Per stabilire una connessione tra il dispositivo e il kit veicolare senza la necessità di alcuna accettazione o autorizzazione, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi aprire la scheda Dispositivi associati. Selezionare il kit veicolare e **Autorizzato**, quindi rispondere **Sì** alla richiesta di conferma. Se il kit veicolare è impostato su non autorizzato, le richieste di connessione provenienti dal presente kit veicolare dovranno essere accettate separatamente ogni volta.

Per terminare la connessione di accesso SIM remoto dal dispositivo, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth** e **Modalità SIM remota** > **Disattiva**.

LAN senza fili

Il dispositivo è in grado di rilevare e connettersi a una rete WLAN (Wireless Local Area Network). Per poter utilizzare una WLAN, nel luogo in cui ci si trova deve essere disponibile una rete e il dispositivo deve esservi collegato.

Informazioni sulla rete WLAN

Per poter utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), nel luogo in cui ci si trova deve essere disponibile una rete WLAN e il dispositivo deve esservi collegato. Alcune reti WLAN sono protette e, per collegarsi ad esse, è necessario ottenere un codice d'accesso dal fornitore di servizi.

Nota: In Francia, è consentito l'utilizzo di reti LAN senza fili (WLAN) esclusivamente al chiuso.

Le funzionalità che utilizzano le reti WLAN o che rimangono in esecuzione in background, mentre se ne utilizzano altre, aumentano il consumo della batteria e, di conseguenza, ne riducono la durata.

Il dispositivo in uso supporta le seguenti funzionalità della rete WLAN:

- IEEE 802.11b/g standard
- Operatività 2.4 GHz
- Metodi di autenticazione WEP (Wired Equivalent Privacy), Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) e

802.1x. Queste funzioni sono utilizzabili solo se supportate dalla rete.

Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Connessioni WLAN

Per utilizzare una rete WLAN, è necessario creare un punto di accesso Internet all'interno di essa. Tale punto di accesso sarà quello da utilizzare con le applicazioni che richiedono la connessione a Internet. Viene stabilita una connessione WLAN quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando termina la connessione dati. È possibile terminare la connessione anche manualmente.

La connessione WLAN può essere utilizzata durante una chiamata vocale o quando è attiva una connessione dati a pacchetto. È possibile collegarsi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma uno stesso punto di accesso Internet può essere utilizzato da più applicazioni.

Quando il dispositivo è impostato sul modo d'uso Offline, è comunque possibile utilizzare una rete WLAN, se disponibile. Quando si stabilisce e si utilizza una connessione WLAN, accertarsi di rispettare sempre i requisiti di sicurezza.

Se il dispositivo viene spostato in un altro punto, nel raggio di copertura della WLAN, ma fuori dal raggio del punto di accesso WLAN, la funzionalità di roaming può collegare automaticamente il dispositivo a un altro punto di accesso appartenente alla stessa WLAN. Fintanto che rimane nel raggio di copertura dei punti di accesso appartenenti alla stessa rete, il dispositivo rimarrà connesso alla rete.

Suggerimento: Per visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, ad esempio, al fine di configurare l'indirizzo MAC su un router WLAN, digitare *#62209526# nella schermata iniziale. L'indirizzo MAC viene così visualizzato.

Verifica disponibilità WLAN

Per impostare il dispositivo per mostrare la disponibilità della rete LAN senza fili (WLAN), selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN**.

Se è disponibile una WLAN, viene visualizzato .

Procedura guidata WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Cf. WLAN**.

La configurazione guidata WLAN consente di individuare e connettersi ad una rete LAN senza fili. Quando si apre l'applicazione, il dispositivo cerca le reti WLAN disponibili e ne visualizza l'elenco.

Selezionare **Opzioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Aggiorna** — Consente di aggiornare l'elenco delle reti WLAN disponibili.
- **Filtra reti WLAN** — Consente di filtrare le WLAN nell'elenco delle reti rilevate. Le reti selezionate verranno filtrate la volta successiva che l'applicazione effettuerà la ricerca di reti WLAN.
- **Avvia navigazione Web** — Consente di avviare la navigazione sul Web utilizzando il punto di accesso della WLAN.
- **Continua navigaz. Web** — Consente di proseguire la navigazione utilizzando la connessione WLAN attiva.
- **Disconnetti WLAN** — Consente di scollegare la connessione attiva alla rete WLAN.
- **Dettagli** — Consente di visualizzare i dettagli relativi alla WLAN.

Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Utilizzo di Cf. WLAN dalla schermata iniziale

Nella schermata iniziale, Cf. WLAN mostra lo stato delle connessioni WLAN e delle ricerche in rete. Per visualizzare le opzioni disponibili, selezionare la riga che mostra lo stato. A seconda dello stato, è possibile avviare il browser Web usando una connessione WLAN, connettersi al servizio di chiamate via rete, disconnettersi da una rete WLAN, ricercare le reti WLAN oppure attivare e disattivare la scansione della rete.

Se la ricerca di reti WLAN è disattivata e non si è connessi ad alcuna WLAN, nella schermata iniziale compare **Scans. WLAN disattivata**. Per attivare la ricerca di reti WLAN in modo da poter rilevare quelle disponibili, selezionare la riga che mostra lo stato.

Per avviare la ricerca delle reti WLAN disponibili, selezionare la riga che mostra lo stato e **Cerca rete WLAN**.

Per disattivare la ricerca di reti WLAN, selezionare la riga che mostra lo stato e **Disattiva scans. WLAN**.

Quando è selezionata l'opzione **Avvia navigazione Web** o **Usa per**, la procedura guidata WLAN crea automaticamente un punto di accesso per la rete WLAN selezionata. Il punto di accesso può essere utilizzato anche con altre applicazioni che necessitano di una connessione ad una rete WLAN.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, viene richiesto di immettere i relativi codici di accesso. Per connettersi ad una rete nascosta, è necessario immettere il Service Set Identifier (SSID) corretto.

Per utilizzare la WLAN rilevata per una connessione al servizio di chiamate via rete, selezionare la riga che mostra lo stato, **Usa per**, il servizio di chiamate via rete desiderato e la WLAN da utilizzare.

Gestione connessioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Gest. conn.**.

Visualizzazione e termine delle connessioni attive

Per visualizzare le connessioni dati aperte, selezionare **Connessioni dati attive**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle connessioni di rete, selezionare una connessione dall'elenco e **Opzioni** > **Dettagli**. Il tipo di informazioni indicate dipende dal tipo di connessione.

Per terminare la connessione alla rete selezionata, scegliere **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni di rete attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Ricerca della rete WLAN

Per ricercare le reti WLAN disponibili all'interno del raggio operativo, selezionare **Reti WLAN disponibili**. Le reti WLAN disponibili vengono visualizzate in un elenco in cui vengono indicati anche la relativa modalità di rete (infrastruttura o ad-hoc), la potenza del segnale, gli indicatori di criptatura della rete e se sul dispositivo è attiva una connessione di rete.

Per visualizzare i dettagli relativi alla rete, scorrere fino al dettaglio desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per creare un punto di accesso a Internet per una rete, selezionare **Opzioni** > **Definisci punto accesso**.

Gestione dei dati e protezione

Gestire dati e applicazioni sul proprio dispositivo preoccupandosi sempre della sicurezza del dispositivo e dei suoi contenuti.

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Blocco del dispositivo

Il codice di protezione protegge il dispositivo da usi non consentiti. Il codice predefinito è 12345.

Per bloccare il dispositivo, nella schermata iniziale, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Blocca telefono**.

Per sbloccare il dispositivo, selezionare **Sblocca**, inserire il codice di protezione e selezionare **OK**.

Per modificare il codice di protezione, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**. Inserire il vecchio codice, quindi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere lungo da 4 a 255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole.

Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo lontano dal dispositivo.

Se si perde il codice di protezione, è necessario portare il dispositivo ad un centro di assistenza Nokia autorizzato. Per sbloccare il dispositivo, è necessario ricaricare il software e i dati salvati nel dispositivo potrebbero perdersi.

È inoltre possibile bloccare il dispositivo in remoto inviando un messaggio di testo al dispositivo. Per attivare il blocco in remoto e definire il testo da inserire nel messaggio, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto** > **Attivato**. Immettere il messaggio di blocco in remoto e confermare. Il messaggio deve contenere almeno 5 caratteri.

Protez. memory card

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per impedire l'accesso non autorizzato, è possibile proteggere una memory card con una password. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Password memory card** > **Imposta**. La password può contenere fino a 8 caratteri ed effettuare la distinzione tra maiuscole e minuscole. La password è memorizzata nel dispositivo in uso. Non è necessario inserirla di nuovo quando la memory card è utilizzata

nello stesso dispositivo. Se si utilizza la memory card in un altro dispositivo, verrà chiesto di inserire la password. Non tutte le memory card supportano la protezione tramite password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Password memory card** > **Rimuovi**. Quando si rimuove la password, i dati sulla memory card non sono protetti dall'utilizzo non autorizzato.

Per aprire una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca memory card**. Inserire la password.

Se non ci si ricorda la password per sbloccare una memory card, sarà possibile riformattare la card. In questo modo la memory card viene sbloccata e la password rimossa. La formattazione di una memory card elimina tutti i dati memorizzati sulla card.

Codifica

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Crittografia**.

È possibile codificare la memoria del dispositivo o la memory card per evitare che altre persone accedano ad informazioni importanti.

Codifica della memoria del dispositivo o della memory card

Per codificare la memoria del dispositivo, selezionare **Memoria telefono**.

Per codificare la memory card, selezionare **Memory card** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Crittografa senza salvare chiave** — Consente di codificare la memory card senza salvare il codice di criptatura. Se si seleziona questa opzione, non è possibile utilizzare la memory card in altri dispositivi e, se vengono ripristinate le impostazioni predefinite, non è possibile decodificare la memory card.
- **Crittografa e salva chiave** — Consente di codificare la memory card e salvare il codice manualmente nella cartella predefinita. Per motivi di sicurezza, memorizzare il codice in posto sicuro, non all'interno del dispositivo. Ad esempio, è possibile inviare il codice al computer. Immettere una pass phrase per il codice e un nome per il file del codice. La pass phrase deve essere lunga e complessa.
- **Crittografa con chiave ripristinata** — Consente di codificare la memory card con un codice ricevuto. Selezionare il file del codice e immettere la pass phrase.

Decodifica della memoria o memory card

Non dimenticare di decriptare la memoria del telefono cellulare e/o la memory card prima di aggiornare il software del telefono.

Per decodificare la memoria del dispositivo, selezionare **Memoria telefono**.

Per decodificare la memory card senza cancellare il codice di criptatura, selezionare **Memory card** > **Decritta**.

Per decodificare la memory card e cancellare il codice di criptatura, selezionare **Memory card** > **Decritta e disattiva crittografia**.

Numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva numeri consentiti** — Consente di attivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
- **Disattiva num. consentiti** — Consente di disattivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
- **Nuova scheda SIM** — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.
- **Aggiungi da Rubrica** — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Gestione certificati

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

Sebbene consentano di verificare le origini del software, i certificati digitali non costituiscono una garanzia di protezione. Esistono quattro tipi diversi di certificati: certificati di autorità, certificati personali, certificati attendibili e certificati del dispositivo. È possibile che nel corso di una connessione sicura, un

server invii un certificato server al dispositivo, Una volta ricevuto, viene controllato tramite un certificato di autorità memorizzato nel dispositivo. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato corretto, viene ricevuta una notifica.

È possibile scaricare un certificato da un sito Web o ricevere un certificato come messaggio. Utilizzare i certificati qualora si effettui la connessione a una banca in linea o a un server remoto per il trasferimento di informazioni riservate. L'uso dei certificati consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione sul dispositivo.

Suggerimento: quando un certificato viene aggiunto, verificarne l'autenticità.

Vis. dettagli certificato

È possibile essere certi della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Per visualizzare i dettagli di un certificato, aprire la cartella in sui si trova il certificato, selezionare il certificato e poi **Opzioni** > **Dettagli certificato**.

È possibile che venga visualizzata una delle seguenti note:

- **Certificato non attendibile** — Non è stata impostata alcuna applicazione per l'uso del certificato. È possibile modificare le impostazioni di attendibilità.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'emittente del certificato.

Attendibilità certificati

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

Considerare attendibile un certificato significa autorizzarlo a verificare pagine Web, server e-mail, pacchetti software e altri dati. Solo i certificati attendibili possono essere utilizzati per verificare servizi e software.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per modificare le impostazioni di attendibilità, selezionare un certificato, quindi **Opzioni** > **Impostaz. attendibilità**. Selezionare un campo di applicazione e premere il tasto di scorrimento per selezionare **Sì** o **No**. Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità di un certificato personale.

A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato:

- **Installazione Symbian** — Nuove applicazioni con sistema operativo Symbian.
- **Internet** — E-mail e grafica.
- **Installazione applic.** — Nuove applicazioni Java™.
- **Verifica in linea cert.** — Protocollo di stato dei certificati in linea.

Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Protezione** > **Modulo protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione, selezionare il modulo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

Per modificare i codici PIN per il modulo di protezione, aprire il modulo, quindi selezionare **PIN modulo** per modificare il codice PIN per il modulo di protezione o **PIN firma** per modificare il codice PIN per le firme digitali. Potrebbe non essere possibile cambiare questi codici per tutti i moduli di protezione.

L'archivio delle chiavi include il contenuto del modulo di protezione. Per eliminare l'archivio delle chiavi, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Potrebbe non essere possibile eliminare l'archivio delle chiavi di tutti i moduli di protezione.

Configurazione da remoto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Gest. dispos.**.

Con Gestione dispositivi è possibile gestire impostazioni, dati e software sul proprio dispositivo in remoto.

È possibile collegarsi ad un server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. Si possono ricevere profili server e diverse impostazioni di configurazione dai propri fornitori di servizi oppure dai responsabili della gestione dei dati aziendali. Tra le impostazioni di configurazione vi possono essere impostazioni di connessione ed altre impostazioni utilizzate da diverse applicazioni

presenti sul proprio dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione per la configurazione remota viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo hanno bisogno di essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.

Si possono ricevere queste impostazioni dal proprio fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione. Altrimenti, fare quanto segue:

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione preferito.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Internet** come tipo di trasporto dati.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il proprio ID utente e la password per il server di configurazione.
- **Consenti configurazione** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte automatic.** — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda la conferma all'avvio di una sessione di configurazione.
- **Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http.
- **Nome utente rete** e **Password di rete** — Immettere l'ID utente e la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se si è scelto di utilizzare **Autenticazione rete**.

Per collegarsi al server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato, scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Per aggiornare il software del dispositivo in rete, selezionare **Opzioni** > **Controlla aggiornamenti**. L'aggiornamento non cancella le impostazioni personali. Quando si riceve l'aggiornamento sul proprio dispositivo, seguire le istruzioni visualizzate sul display. Il dispositivo viene riavviato al termine dell'installazione. Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Gestione applicazioni

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati due tipi di applicazioni e software:

- applicazioni J2ME basate sulla tecnologia Java, con estensione .jad o .jar
- altre applicazioni e software compatibili col sistema operativo Symbian con estensione .sis o .sisx

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installazione di applicazioni

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia PC Suite.

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:

applicazione SIS o SISX

applicazione Java

widget

Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

  Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione dell'applicazione, in Dettagli, selezionare Certificati, quindi scegliere **Visualizza dettagli**.
- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software

rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR, potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password per accedere al server. Queste informazioni possono essere richieste al fornitore o al produttore dell'applicazione.

Per installare un'applicazione o un software:

1. Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure aprire un messaggio in **Messaggi** > **Ricevuti** che contenga un file di installazione.
2. In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni, per avviare l'installazione, selezionare il file di installazione.

   Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia PC Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimuovere applicazioni e software

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**.

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Disinstalla**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere

più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni per Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic.**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Installazione software** — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.
- **Verifica in linea certific.** — Consente di controllare i certificati online prima di installare un'applicazione.
- **Indirizzo Web predefinito** — Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java potrebbero richiedere l'invio di un messaggio o l'attivazione di una connessione di rete a un punto d'accesso specifico per scaricare componenti o dati aggiuntivi.

Aggiornamenti software tramite il PC

Gli aggiornamenti software potrebbero includere nuove funzionalità e funzioni avanzate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software potrà anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario un PC compatibile, un accesso a Internet a banda larga e un cavo dati USB compatibile per connettere il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per controllare le note di rilascio delle ultime versioni software e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia locale.

Per aggiornare il software del dispositivo, effettuare quanto segue:

1. Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.
2. Connettere il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e avviare l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater mostra come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

Aggiornamenti software via etere

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Aggiorn. SW**.

Con Software update (servizio di rete) è possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti per il software o le applicazioni del dispositivo ed eseguirne il download.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Dopo un aggiornamento del software o delle applicazioni tramite Software update, le istruzioni relative alle applicazioni interessate dall'aggiornamento contenute nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere più aggiornate.

Selezionare **Opzioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Avvia aggiornamento** — Consente di scaricare gli aggiornamenti disponibili. Per deselezionare gli aggiornamenti che non si desidera scaricare, selezionarli dall'elenco.
- **Aggiorna tramite PC** — Consente di aggiornare il dispositivo utilizzando un PC.
- **Visualizza dettagli** — Consente di visualizzare le informazioni su un aggiornamento.
- **Visualizza cron. aggiorn.** — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni.
- **Dich. non responsabilità** — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.

Licenze

Informazioni sulle licenze

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Licenze**.

Alcuni file multimediali, quali immagini, brani musicali o clip video, sono protetti da diritti di utilizzo digitali. Le licenze per tali file possono consentire o limitare il loro utilizzo. Ad esempio, con alcune licenze è possibile ascoltare un brano musicale solo un numero limitato di volte. Durante una sessione di riproduzione, un brano può essere riavvolto, fatto avanzare o messo in pausa, ma se viene interrotto definitivamente, significa averlo utilizzato una volta.

Utilizzo delle licenze

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo rimangano danneggiati per qualche ragione. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune chiavi di attivazione potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Per visualizzare le licenze in base al tipo, selezionare **Licenze valide**, **Licen. non valide** o **Non in uso**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle chiavi, selezionare **Opzioni** > **Dettagli licenza**.

Per ogni file multimediale, vengono visualizzati i seguenti dettagli:

- **Stato** — Lo stato può essere **Licenza valida**, **Licenza scaduta** o **Licenza non ancora valida**.
- **Invio di contenuto** — **Consentito** significa che il file può essere inviato a un altro dispositivo. **Non consentito** significa che non è possibile inviare il file a un altro dispositivo.
- **Contenuto telefono** — **Sì** indica che il file si trova nel dispositivo (viene visualizzato il percorso del file stesso), **No** indica che il file correlato non si trova nel dispositivo.

Per attivare una chiave, nella vista principale delle licenze, selezionare **Licen. non valide** > **Opzioni** > **Ricevi licenza**. Stabilire una connessione di rete, quando richiesto. Si verrà indirizzati a un sito Web in cui è possibile acquistare diritti sul contenuto multimediale.

Per eliminare i diritti dei file, aprire la scheda delle chiavi valide o quella delle chiavi non in uso, selezionare il file desiderato e scegliere **Opzioni** > **Elimina**. Se per lo stesso file multimediale sono presenti più diritti, verranno eliminati tutti.

Nella vista della chiave di gruppo sono visualizzati tutti i file correlati al diritto di un gruppo. Se sono stati scaricati più file multimediali aventi gli stessi diritti, verranno tutti visualizzati in questa vista. È possibile aprire la vista del gruppo dalla scheda delle chiavi valide o da quella delle chiavi non valide. Per accedere a tali file, aprire la cartella dei diritti del gruppo.

Sincronizzazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Sincronizz.**.

Questa applicazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS e i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione per la sincronizzazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza. Per modificarlo, selezionare un elemento della sincronizzazione e scegliere **Segna** per includerlo nel profilo o **Deseleziona** per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Mobile VPN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **VPN**.

Il client Mobile VPN (Virtual Private Network) Nokia consente di creare connessioni protette a servizi e intranet aziendali compatibili, ad esempio il servizio e-mail. Il dispositivo stabilisce la connessione a partire da una rete cellulare, attraverso Internet, a un gateway VPN aziendale che funge da accesso principale alla rete aziendale compatibile. Il client VPN utilizza la tecnologia IPSec (IP Security). La tecnologia IPSec è un framework di standard aperti che garantisce scambi di dati protetti su reti IP.

I criteri VPN definiscono la modalità di autenticazione reciproca utilizzata dal client VPN e dal gateway VPN oltre agli algoritmi crittografici utilizzati per proteggere la riservatezza dei dati. Per informazioni sui criteri VPN, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Per installare e configurare i criteri, i certificati e il client VPN, rivolgersi al responsabile IT della propria azienda.

Gestione della rete VPN

Selezionare **Gestione VPN** e, quindi:

- **Criteri VPN** — Installare, visualizzare e aggiornare le politiche VPN.
- **Server criteri VPN** — Modificare le impostazioni di connessione dei server VPN utilizzati per l'installazione e l'aggiornamento delle politiche VPN. Questo tipo di server fa riferimento a Nokia Security Service Manager (NSSM) che potrebbe non essere necessario.
- **Registro VPN** — Visualizzare il log delle installazioni, degli aggiornamenti e delle sincronizzazioni che hanno per oggetto le politiche VPN e altre connessioni VPN.

Modifica dei punti di accesso VPN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni**.

Un punto di accesso è dove il telefono si connette alla rete. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali oppure per navigare su pagine Web, è necessario prima definire i punti di accesso Internet per questi servizi. I punti di accesso VPN (rete privata virtuale) associano i criteri VPN con normali punti di accesso Internet per creare connessioni protette.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.

Selezionare una destinazione, quindi **Opzioni** > **Modifica** e definire quanto segue:

- **Nome connessione** — Immettere un nome per il punto di accesso VPN.
- **Criterio VPN** — Selezionare la politica VPN da associare al punto di accesso Internet.
- **Punto di accesso Internet** — Selezionare il punto di accesso Internet a cui associare la politica VPN per creare delle connessioni sicure per il trasferimento dati.
- **Indirizzo server proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy della rete privata.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta proxy.
- **Usa punto di accesso** — Consente di selezionare se stabilire automaticamente le connessioni che utilizzano il punto di accesso.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Per le impostazioni corrette, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Utilizzo di una connessione VPN in un'applicazione

Potrebbe essere necessario dimostrare la propria identità quando si accede alla rete aziendale. Rivolgersi al reparto IT della propria azienda per le credenziali.

Per utilizzare una connessione VPN in un'applicazione, l'applicazione deve essere associata a un punto di accesso VPN.

Suggerimento: È possibile configurare le impostazioni di connessione dell'applicazione su **Chiedi sempre**; in questo caso, una volta stabilita la connessione, è necessario selezionare il punto di accesso VPN da un elenco di connessioni.

1. Nell'applicazione in cui si desidera creare la connessione VPN, selezionare un punto di accesso VPN come punto di accesso.
2. Se si utilizza l'autenticazione legacy, immettere il nome utente e il codice di accesso o la password VPN. Se il token SecurID non è sincronizzato con l'ora di ACE/Server, è necessario immettere un ulteriore codice di accesso. Se per l'autenticazione vengono utilizzati i certificati, potrebbe essere necessario immettere la password dell'archivio chiavi.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**.

È possibile definire e modificare diverse impostazioni del proprio dispositivo. La modifica di queste impostazioni ha impatto sul funzionamento delle diverse applicazioni del dispositivo.

Alcune impostazioni potrebbero essere già preimpostate sul dispositivo o inviate tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, per eseguire quanto segue:

- Scegliere tra due valori, come attivato o disattivato.
- Selezionare un valore dall'elenco.
- Aprire un editor di testo per immettere un valore.
- Aprire un dispositivo di scorrimento e scorrere verso sinistra o destra per impostare un valore.

Impostazioni generali

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Personalizzaz.** — Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione e di personalizzare il dispositivo.
- **Data e ora** — Consente di modificare la data e l'ora.
- **Accessori** — Consente di configurare le impostazioni per gli accessori.
- **Impost. sensori** — Consente di modificare le impostazioni dei sensori.
- **Protezione** — Consente di configurare le impostazioni di protezione.
- **Impostaz. iniziali** — Consente di ripristinare le impostazioni originali del dispositivo.
- **Ricerca posizione** — Consente di definire il metodo di ricerca della posizione e il server per le applicazioni GPS.

Impostazioni di personalizzazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Personalizzaz.**.

Impostazioni di visualizzazione

Per impostare il livello di luminosità del dispositivo prima che venga attivata la retroilluminazione, selezionare **Display** > **Sensore luminosità**.

Per modificare le dimensioni del testo, selezionare **Display** > **Dimensione carattere**.

Per modificare l'intervallo di tempo durante il quale il display può rimanere inattivo prima che venga attivato lo screen saver, selezionare **Display** > **Timeout risp. ener.**.

Per selezionare un messaggio iniziale o un logo per il display, selezionare **Display** > **Logo o messaggio iniziale**. È possibile selezionare la nota di benvenuto predefinita, immettere il testo desiderato o selezionare un'immagine.

Per impostare dopo quanto tempo dall'ultima pressione dei tasti l'illuminazione del display deve disattivarsi, selezionare **Display** > **Timeout illuminazione**.

Impostazioni dei toni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**.

Selezionare **Generale** > **Personalizzaz.** > **Toni** e una delle seguenti opzioni:

- **Tono di chiamata** — Consente di selezionare un tono di chiamata dall'elenco o di selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da una scheda presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Consente di specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Consente di specificare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Consente di selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Consente di selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Tono allarme agenda** — Consente di selezionare un tono di avviso per gli eventi dell'Agenda.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare un tono di avviso per la sveglia.
- **Con vibrazione** — Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata o un messaggio.
- **Toni di tastiera** — Consente di impostare il livello di volume dei toni della tastiera.
- **Toni di avviso** — Consente di attivare o disattivare i toni di avviso.

Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generali** > **Personalizzaz.** > **Lingua**.

- **Lingua telefono** — Consente di impostare la lingua del dispositivo.
- **Lingua scrittura** — Consente di selezionare la lingua utilizzata per scrivere note e messaggi.
- **Scrittura facilitata** — Consente di attivare la scrittura facilitata.
- **Opzioni di input** — Consente di definire le impostazioni per la scrittura facilitata.

Illuminazione del tasto di scorrimento

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Personalizzaz.** > **Illuminazioni notifiche**.

Quando non si risponde a una chiamata o si riceve un messaggio, il tasto di scorrimento inizia a lampeggiare per segnalare l'evento. Per specificare gli eventi da notificare o per impostare la durata del segnale luminoso, selezionare **Illuminazione notifiche**.

Quando non si utilizza il dispositivo per un determinato periodo di tempo, il tasto di scorrimento inizia a lampeggiare lentamente. Per attivare o disattivare l'effetto di illuminazione a intermittenza, selezionare **Illumin. a intermittenza**.

Impostazioni per i tasti di selezione rapida

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Personalizzaz.** > **Ts. One Touch**.

Per selezionare l'applicazione e l'attività da aprire quando si preme un tasto One Touch, selezionare il tasto e scegliere **Opzioni** > **Apri**.

Per ripristinare le applicazioni e le attività preimpostate, selezionare **Ripristina predefinite**.

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Data e ora**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Data** e **Ora** — Consente di impostare la data e l'ora correnti.
- **Fuso orario** — Consente di specificare il proprio fuso orario.
- **Formato data** e **Separatore data** — Consente di definire il formato e il separatore della data.
- **Formato ora** e **Separatore ora** — Consente di specificare se utilizzare il formato dell'orologio a 12 o a 24 ore e mediante quale simbolo separare le ore e i minuti.
- **Tipo di orologio** — Consente di definire il tipo di orologio.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare il tono per la sveglia.
- **Tempo ripetizione sveglia** — Consente di specificare l'intervallo di ripetizione per la sveglia.
- **Giorni lavorativi** — Consente di specificare i giorni della settimana da considerare come lavorativi.
- **Aggiornamen. autom. ora** — Consente di aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario (servizio di rete).

Impostazioni accessori comuni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Accessori**.

Con la maggior parte degli accessori, è possibile effettuare quanto segue:

Per definire il modo d'uso da attivare si collega un accessorio al dispositivo, selezionare l'accessorio e **Modo predefinito**.

Per impostare il dispositivo affinché risponda alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi quando si collega un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato

il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo quando è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

Disattivazione della suoneria di chiamate o allarmi ruotando il dispositivo

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzionalità ruotando il dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Impost. sensori**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rotazione display** — Consente di impostare il display in modo che ruoti automaticamente in base all'orientamento del dispositivo.
- **Controllo rotazione** — Consente di impostare il dispositivo per disattivare la suoneria delle chiamate in entrata o per ripetere gli allarmi quando viene capovolto.

Impostazioni di protezione

Informazioni sulle impostazioni di protezione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Protezione**.

Definire le seguenti impostazioni di protezione:

- **Telefono e carta SIM** — Consente di regolare le impostazioni di protezione per il dispositivo e la carta SIM.
- **Gestione certificati** — Consente di gestire i certificati di protezione.
- **Contenuto protetto** — Consente di regolare le impostazioni per il contenuto protetto da DRM.
- **Modulo protezione** — Consente di gestire il modulo di protezione.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza. I codici sono visualizzati come asterischi. Quando si cambia un codice, immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice.

Protezione dispos./carta SIM

Per modificare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN errato, questo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Per impostare un intervallo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta**

SIM > **Interv. blocco aut. telef.**. Immettere il numero di minuti per l'intervallo oppure selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo del blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per impostare un nuovo codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione preimpostato è 12345. Immettere il codice corrente e poi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4 a 255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole. Se il formato del codice non è corretto, il dispositivo visualizza una notifica.

Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Generale** > **Impostaz. iniziali**. A questo scopo è necessario il codice di blocco del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti, informazioni di contatto, voci dell'agenda e file rimarranno inalterati.

Impostazioni della ricerca della posizione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Ricerca posizione**.

Per utilizzare un metodo di ricerca della posizione specifico per individuare la posizione del dispositivo, selezionare **Metodi ricerca posizione**.

Per selezionare un server per la ricerca della posizione, selezionare **Server ricerca posizione**.

Per definire il sistema di misura e il formato delle coordinate per le notazioni delle posizioni, selezionare **Preferenze di notazione**.

Impostazioni chiave per e-mail

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale**.

Per selezionare la casella da aprire con il tasto e-mail, selezionare **Impost. tasto e-mail** > **Tasto e-mail** e premere il tasto di scorrimento.

Impostazioni del telefono

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate** — Consente di definire le impostazioni generali per le chiamate.
- **Deviazione ch.** — Consente di definire le impostazioni di deviazione delle chiamate. Vedere "Deviazione chiamate" a p. 65.

- **Blocco chiamate** — Consente di definire le impostazioni di blocco delle chiamate. Vedere "Blocco chiamate" a p. 66.
- **Rete** — Consente di definire le impostazioni di rete.

Impostazioni di chiamata

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Chiamate**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Invio proprio numero** — Consente di visualizzare alla persona chiamata il numero telefonico del chiamante.
- **Invia proprio n. Internet** — Consente di rendere visibile alla persona chiamata via rete l'indirizzo Internet del chiamante.
- **Avviso di chiamata** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di chiamate entranti nel corso di un'altra chiamata (servizio di rete).
- **Chiam. Internet in attesa** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di una nuova chiamata via Internet entrante nel corso di un'altra chiamata.
- **Avviso chiamata Internet** — Selezionare **Attiva** per configurare il dispositivo affinché segnali l'arrivo di chiamate via Internet. Se si seleziona **Disattiva**, si riceverà un messaggio di notifica solo nel caso in cui non si risponda a una chiamata.
- **Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di rifiutare una chiamata e inviare un SMS al chiamante.
- **Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard che viene inviato ogni volta che si rifiuta una chiamata.
- **Proprio video in ch. ricev.** — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.
- **Foto in chiamata video** — Consente di visualizzare un'immagine statica se il video non viene inviato durante una chiamata video.
- **Richiamo automatico** — Consente di configurare il dispositivo affinché effettui fino a 10 tentativi di chiamata dopo un tentativo non riuscito. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.
- **Visualizza durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.
- **Info sulla chiamata** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata al termine.
- **Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.
- **Rispondi con ogni tasto** — Consente di attivare la risposta con un tasto qualsiasi.
- **Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.
- **Cambio linea** — Consente di impedire la selezione della linea (servizio di rete), se l'opzione è supportata dalla carta SIM. Per cambiare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.

Impostaz. rete

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Rete**.

Per selezionare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete** e **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. In modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.

Suggerimento: La selezione della rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurne la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per selezionare l'operatore, selezionare **Selezione operatore** e **Manuale** per scegliere dalle reti disponibili o **Automatica** per impostare il dispositivo in modo che selezioni automaticamente la rete.

Per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella** > **Attivo**.

Impost. connessione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Consente di modificare le impostazioni Bluetooth.
- **USB** — Consente di modificare le impostazioni del cavo dati.
- **Destinazioni** — Consente di impostare nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile crearli, modificarli o rimuoverli.
- **VPN** — Consente di gestire le impostazioni di Virtual Private Networking (VPN).
- **Dati a pacchetto** — Consente di definire quando la rete dati a pacchetto è collegata e di immettere il nome del punto di accesso a commutazione di pacchetto predefinito se si usa il dispositivo come modem per un computer.
- **LAN senza fili** — Consente di impostare il dispositivo per visualizzare un indicatore che segnali la disponibilità di una LAN senza fili (WLAN) e specificare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare le reti.
- **Condivis. video** — Consente di attivare la condivisione video, selezionare il profilo SIP per la condivisione video e definire le impostazioni di salvataggio dei video.
- **Impostazioni SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).
- **Impostazioni XDM** — Consente di creare un profilo XDM. Il profilo XDM è necessario per diverse applicazioni di comunicazione, ad esempio, Presenza.
- **Presenza** — Consente di modificare le impostazioni di Presenza (servizio di rete). Per registrarsi al servizio, contattare il fornitore di servizi.

- **Unità remote** — Consente di connettersi a un'unità remota.
- **Configuraz.** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili dai quali il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.
- **Controllo APN** — Consente di limitare le connessioni dati a pacchetto.

Punti di accesso

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Selezionando uno dei gruppi di punti di accesso (, , , ,), è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

indica un punto di accesso protetto

indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

indica un punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

Suggerimento: È possibile creare punti di accesso Internet in una rete WLAN tramite la Configurazione guidata WLAN.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Punto di accesso**. Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, selezionare uno dei gruppi di punti di accesso, scegliere un punto di accesso, quindi **Modifica**. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome connessione** — Consente di inserire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per connettersi a una rete.

Per evitare di selezionare il punto di accesso da utilizzare ogni volta che il dispositivo tenta di stabilire una connessione alla rete, è possibile creare un gruppo

che contenga diversi punti di accesso e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso.

Ad esempio, è possibile aggiungere una LAN senza fili (WLAN) e punti di accesso dei dati a pacchetto a un gruppo di punti di accesso Internet e utilizzare tale gruppo per navigare sul Web. Se si assegna al punto di accesso WLAN la priorità massima, il dispositivo si connetterà a Internet tramite una WLAN, se disponibile, altrimenti tramite una connessione dati a pacchetto.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni** > **Gestisci** > **Nuova destinazione**.

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, un punto di accesso esistente e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in altre destin.**.

Per cambiare l'ordine di priorità dei punti di accesso all'interno di un gruppo, selezionare un punto di accesso e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Cambia priorità**.

Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. In alternativa, aprire uno dei gruppi di punti di accesso, selezionare un punto di accesso contrassegnato da e scegliere **Modifica**.

Seguire le istruzioni fornite dal fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome punto di accesso** — Il nome del punto di accesso viene indicato dal fornitore di servizi.
- **Nome utente** — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.
- **Richiesta password** — Se si desidera impostare il dispositivo perché richieda una password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.
- **Password** — Una password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.
- **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.
- **Pagina iniziale** — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per impostare il dispositivo affinché chieda conferma prima che venga creata la connessione utilizzando questo punto di accesso o **Automaticamente** per impostare il dispositivo per connettersi alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Tipo rete** — Selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da

e verso il dispositivo. Le altre impostazioni dipendono dal tipo di rete selezionata.

- **Indirizzo IP telefono** (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
- **Indirizzi DNS** — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. In alternativa, aprire uno dei gruppi di punti di accesso, selezionare un punto di accesso contrassegnato da e scegliere **Modifica**.

Seguire le istruzioni fornite dal fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome della rete WLAN** — Selezionare **Inserisci manualmen.** o **Cerca nomi rete**. Se si seleziona una rete esistente, la **Modalità di rete WLAN** e la **Modalità protez. WLAN** vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.
- **Stato della rete** — Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.
- **Modalità di rete WLAN** — Selezionare **Ad-hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso WLAN. In una rete ad hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso nome di rete WLAN.
- **Modalità protez. WLAN** — Selezionare il metodo di criptatura da utilizzare: **WEP**, **802.1x** oppure **WPA/WPA2** (802.1x e WPA/WPA2 non sono disponibili per reti ad hoc). Se si seleziona **Rete aperta**, non verrà utilizzato nessun tipo di criptatura. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se la rete le supporta.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per impostare il dispositivo affinché chieda conferma prima che venga creata la connessione utilizzando questo punto di accesso o **Automaticamente** per impostare il dispositivo per connettersi alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Per specificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata, scegliere **Impostaz. di prot. WLAN**.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Impostazioni IPv4** — Consente di inserire l'indirizzo IP del dispositivo, l'indirizzo IP di sottorete, il gateway predefinito e gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Impostazioni IPv6** — Consente di definire il tipo di indirizzo DNS.

- **Canale ad-hoc** (solo per reti ad hoc). — Per immettere un numero di canale (da 1 a 11) manualmente, selezionare **Definito dall'utente**.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di inserire l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Consente di inserire il numero della porta proxy.

Impostazioni dati a pacchetto (GPRS)

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Dati a pacchetto**.

Il dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, è possibile che siano attive più connessioni dati contemporaneamente; i punti di accesso possono condividere una connessione dati e le connessioni dati rimangono attive, ad esempio, durante le chiamate vocali.

Per definire le impostazioni dati a pacchetto, selezionare **Conness. dati a pacchetto**, quindi scegliere **Se disponibile** per registrare il dispositivo alla rete dati a pacchetto quando viene acceso in una rete supportata o **Su richiesta** per registrare il dispositivo alla rete dati a pacchetto solo quando è necessaria un'applicazione o una determinata operazione per tentare di stabilire una connessione dati a pacchetto. Questa impostazione ha effetto su tutti i punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto. Per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per il computer, selezionare **Punto di accesso** e inserire il nome del punto di accesso specificato dal fornitore di servizi. Per utilizzare una connessione dati ad alta velocità, selezionare **HSPA** > **Attivato**.

Impostazioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN) nella posizione corrente, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Per selezionare l'intervallo in base al quale si desidera che il dispositivo cerchi le reti WLAN disponibili e aggiorni l'indicatore, selezionare **Scansione reti**. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Selezionare **Test connett. Internet** > **Esegui automaticam.** per impostare il dispositivo affinché verifichi automaticamente la connettività Internet della rete WLAN selezionata, selezionare **Chiedi sempre** per chiedere ogni volta l'autorizzazione oppure selezionare **Non eseguire mai** per non eseguire mai il test della connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test solo quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito correttamente, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.

Per visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, immettere *#62209526# nella schermata iniziale. Viene visualizzato l'indirizzo MAC.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**. Le impostazioni avanzate WLAN vengono, di norma, impostate automaticamente e si sconsiglia di modificarle.

Per modificare le impostazioni manualmente, selezionare **Configuraz. automatica** > **Disattivata** e definire quanto segue:

- **Limite tentativi lunghi** — Immettere il massimo numero di tentativi di connessione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Limite tentativi brevi** — Immettere il massimo numero di tentativi di trasmissione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Soglia RTS** — Selezionare le dimensioni dei pacchetti di dati per le quali si desidera che il dispositivo con punto di accesso WLAN inoltri una richiesta prima di inviare il pacchetto.
- **Livello potenza TX** — Selezionare il livello di potenza del dispositivo per l'invio di dati.
- **Misurazioni radio** — Attivare o disattivare le misurazioni radio.
- **Risparmio energia** — Specificare se si desidera utilizzare il meccanismo di risparmio energetico WLAN per ridurre il consumo della batteria del dispositivo. Se si utilizza il meccanismo di risparmio energetico, le prestazioni della batteria migliorano ma potrebbe non essere sempre garantita l'interoperatibilità WLAN.

Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina impost. pred.**.

Impostazioni di protezione WLAN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso LAN senza fili (WLAN), aprire uno dei gruppi di punti di accesso, quindi selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Per specificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata, scegliere **Impostaz. di prot. WLAN**.

Impostazioni di sicurezza WEP

Selezionare **WEP** come modalità di protezione WLAN.

Il metodo di criptatura WEP (Wired Equivalent Privacy) consente di criptare i dati prima che vengano trasmessi. L'accesso alla rete è negato agli utenti che non sono in possesso dei codici WEP richiesti. Se è attivata la modalità di protezione WEP e il dispositivo riceve un pacchetto di dati non criptato con i codici WEP, tali dati vengono rifiutati.

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiave WEP in uso** — Selezionare il codice WEP desiderato.
- **Tipo di autent.** — Selezionare **Aperto** o **Condiviso**.
- **Imp. chiave WEP** — Modificare le impostazioni relative al codice WEP.

Impostazioni relative ai codici WEP

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **Imp. chiave WEP**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Codifica WEP** — Selezionare la lunghezza per il codice di criptatura WEP desiderata.
- **Formato chiave WEP** — Specificare se si desidera immettere i dati relativi al codice WEP nel formato **ASCII** o **Esadecimale**.
- **Chiave WEP** — Immettere i dati relativi al codice WEP.

Impostazioni di protezione 802.1x

Selezionare **802.1x** come modalità di protezione WLAN.

802.1x autentica e autorizza l'accesso a una rete senza fili dei dispositivi e nega tale accesso se la procedura di autorizzazione non va a buon fine.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **WPA/WPA2** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (un codice segreto utilizzato per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostazioni plug-in EAP** — Se è stato selezionato **WPA/WPA2** > **EAP**, selezionare quale plugin EAP impostato nel proprio dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se è stato selezionato **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere il codice privato condiviso che identifica il proprio dispositivo nella rete WLAN alla quale ci si connette.

Impostazioni di protezione WPA

Selezionare **WPA/WPA2** come modalità di protezione WLAN.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **WPA/WPA2** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (un codice segreto utilizzato per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostazioni plug-in EAP** — Se si seleziona **WPA/WPA2** > **EAP**, specificare quale plugin EAP

impostato nel proprio dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.

- **Chiave precondivisa** — Se si seleziona **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere il codice privato condiviso che identifica il proprio dispositivo nella rete WLAN alla quale ci si connette.
- **Solo modalità WPA2** — Per consentire le criptature TKIP e AES (Advanced Encryption Standard), selezionare **Disattiva**. Per consentire solo la criptatura AES, selezionare **Attiva**

Plugin LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Destinazioni**, quindi selezionare un gruppo di punti di accesso.

I plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) sono utilizzati nelle reti senza fili per autenticare dispositivi senza fili e server di autenticazione; i diversi plug-in EAP consentono di utilizzare diversi metodi EAP (servizio di rete).

È possibile visualizzare i plug-in EAP installati sul dispositivo (servizio di rete).

Plugin EAP

1. Per definire le impostazioni per i plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso** e definire un punto di accesso che utilizza la rete WLAN come trasporto dati.
2. Selezionare **802.1x** o **WPA/WPA2** come modalità di protezione.
3. Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Impostazioni plug-in EAP**.

Uso dei plugin EAP

Per utilizzare un plugin EAP quando ci si connette ad una rete WLAN tramite un punto di accesso, selezionare il plugin desiderato e **Opzioni** > **Attiva**. I plugin EAP che è possibile utilizzare con il punto di accesso scelto sono riconoscibili dalla presenza di un segno di spunta. Se non si desidera usare alcun plugin, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Per modificare le impostazioni di un plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per modificare la priorità delle impostazioni del plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Alza priorità** se si desidera utilizzare questo plugin prima di altri quando ci si connette alla rete con il punto di accesso oppure **Opzioni** > **Abbassa priorità** se si desidera utilizzare questo plugin per l'autenticazione di rete dopo aver tentato di utilizzare altri plugin.

Per maggiori informazioni sui plugin EAP, consultare la guida in linea del dispositivo.

Impost. SIP (Session Initiation Protocol)

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Impostazioni SIP**.

Il protocollo SIP (Session Initiation Protocol) consente di creare, modificare e terminare alcuni tipi di sessioni di comunicazione con uno o più partecipanti (servizio di rete). Tipiche sessioni di comunicazione sono la condivisione video e le chiamate via rete. I profili SIP includono le impostazioni per queste sessioni. Il profilo

SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Per creare un profilo SIP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** > **Usa profilo predefin.** o **Usa profilo esistente**.

Per specificare il profilo SIP che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, selezionare **Opzioni** > **Profilo predefinito**.

Modif. profili SIP

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Impostazioni SIP**.

Selezionare **Opzioni** > **Modifica** e scegliere:

- **Nome profilo** — Immettere un nome da assegnare al profilo SIP.
- **Profilo del servizio** — Selezionare **IETF** o **Nokia 3GPP**.
- **Destinazione predefinita** — Selezionare la destinazione da utilizzare per la connessione Internet.
- **Punto acc. predef.** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Nome utente pubblico** — Immettere il nome utente indicato dal fornitore di servizi.
- **Usa compressione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la compressione.
- **Registrazione** — Selezionare la modalità di registrazione.
- **Usa protezione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la negoziazione di protezione.
- **Server proxy** — Definire le impostazioni del server proxy per questo profilo SIP.
- **Server di registrazione** — Definire le impostazioni del server di registrazione per questo profilo SIP.

Mod. server proxy SIP

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server proxy**.

I server proxy sono server intermedi utilizzati da alcuni fornitori tra un servizio Web e i relativi utenti. Questi server possono migliorare la protezione e la velocità di accesso al servizio.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indirizzo server proxy** — Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server proxy in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server proxy.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il nome utente e la password per il server proxy.
- **Consenti routing esteso** — Selezionare questa opzione per consentire il routing esteso.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Modifica server registr.

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server di registrazione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indirizzo server registraz.** — Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server di registrazione in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server di registrazione.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il nome utente e la password per il server di registrazione.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server di registrazione.

Impostazioni di configurazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Configuraz.**.

È possibile ricevere messaggi contenenti le impostazioni di configurazione per i server attendibili dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Queste impostazioni vengono automaticamente salvate in Configurazioni. Dai server attendibili è possibile ricevere le impostazioni di configurazione per punti di accesso, messaggi multimediali, servizi e-mail, messaggi istantanei o impostazioni di sincronizzazione.

Per eliminare le configurazioni per un server attendibile, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Verranno eliminate anche le impostazioni di configurazione delle altre applicazioni fornite da questo server.

Blocco dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Controllo APN**.

Con il servizio di controllo dei punti di accesso, le connessioni dati a pacchetto in uscita dal dispositivo in uso possono essere limitate solo ad alcuni punti di accesso. La carta SIM in uso potrebbe non supportare il servizio di controllo dei punti di accesso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per limitare le connessioni dati a pacchetto in uscita dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Attiva restrizioni**. È necessario il codice PIN2 per attivare e disattivare il controllo dei punti di accesso o per modificare i punti di accesso dei dati a pacchetto nell'elenco dei controlli.

Per aggiungere all'elenco dei controlli punti di accesso che possono essere utilizzati per le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Agg. nome manualm.**. Per attivare le connessioni a un punto di accesso fornito da un operatore, è necessario creare un punto di accesso vuoto.

Per rimuovere i punti di accesso dall'elenco dei controlli, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Impostazioni dell'applicazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

Tasti di scelta rapida

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Tasti di scelta rapida generici

Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo. Premere una volta per passare da un modo d'uso all'altro.
*	Tenere premuto * per attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
#	Tenere premuto # per attivare o disattivare il modo d'uso Silenzioso.

Schermata iniziale

Tasto di selezione sinistro + tasto di selezione destro	Attiva e disattiva il blocco della tastiera.
Tasto di chiamata	Apre il registro delle chiamate.
0	Tenere premuto per aprire la pagina iniziale nel browser Web.
1	Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica.
Tasto numerico (2–9)	Consente di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. È necessario attivare prima la funzione di chiamata rapida selezionando**Menu** > **Pann. contr.** e **Impostaz.** > **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

Glossario

Glossario

3G	comunicazioni mobili di terza generazione Un sistema digitale per comunicazioni mobili con prospettive di utilizzo globale e che fornisce una maggiore larghezza di banda. Le comunicazioni 3G permettono all'utente di un dispositivo mobile di accedere ad un varietà enorme di servizi, inclusi quelli multimediali.
Modalità operativa ad-hoc	Una modalità di rete WLAN in cui due o più dispositivi si connettono tra di loro utilizzando direttamente la rete WLAN senza bisogno di un punti di accesso WLAN.
Cookie	I cookie sono piccole porzioni di dati fornite all'utente dal server per memorizzare informazioni relative alla proprie visite ad un sito Web. Quando si accettano cookie, il server è in grado di effettuare delle valutazioni sull'utente del sito Web come, ad esempio, a cosa è interessato, cosa desidera leggere e così via.
DNS	Domain Name Service. Servizio Internet che traduce i nome dei domini come, ad esempio, www.nokia.com in indirizzi IP quali 192.100.124.195. I nomi dei domini sono facili da ricordare, ma la loro traduzione in indirizzi IP è necessaria perché Internet è basata proprio su indirizzi IP.
Toni DTMF	Dual-Tone Multifrequency Tones. Il sistema DTMF viene utilizzato dai telefoni a toni. Il sistema DTMF assegna una specifica frequenza, o tono, ad ogni tasto in modo che sia facilmente identificabile da un microprocessore. I toni DTMF consentono di comunicare con segreterie telefoniche, sistemi di telefonia computerizzati e così via.
EAP	Extensible Authentication Protocol. I plug-in EAP vengono utilizzati in reti senza fili per autenticare dispositivi senza fili e server di autenticazione.
EGPRS	Enhanced GPRS. Il sistema EGPRS è simile al GPRS, ma permette una connessione più veloce. Per la disponibilità e la velocità di trasferimento dati, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

GPRS	General Packet Radio Service. Il sistema GPRS consente l'accesso senza fili per telefoni cellulari a reti dati (servizio di rete). il GPRS utilizza tecnologia dati a pacchetto in cui le informazioni vengono inviate in piccoli gruppi di dati sulla rete cellulare. Il vantaggio dell'invio di dati a pacchetto è che la rete viene occupata solo quando si inviano o ricevono dati. Il sistema GPRS utilizza la rete in modo efficiente così da consentire una rapida configurazione della connessione dati ed un'alta velocità di trasmissione dati. Per utilizzare il sistema GPRS, è necessario sottoscrivere un servizio GPRS. Per la disponibilità e la sottoscrizione di un servizio GPRS, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Durante una chiamata vocale, è possibile stabilire una connessione GPRS e qualsiasi connessione GPRS esistente viene messa in attesa fino a meno che la rete non supporti la modalità di trasferimento duale.
GPS	Sistema di posizionamento globale (Global Positioning System). Il sistema GPS è il sistema di navigazione radio mondiale.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. Il protocollo HSDPA consente ai terminali 3G una ricezione dati ad alta velocità garantendo quindi a quegli utenti che necessitano di elevate capacità multimediali una velocità di trasferimento dati in precedenza non disponibile viste le limitazioni della rete ad accesso radio.
HTTP	HyperText Transfer Protocol. Protocollo di trasferimento di documenti sulla rete.
HTTPS	HTTP su una connessione protetta.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, versione 4. Protocollo utilizzato per accedere alla propria casella e-mail remota.
Punto di accesso Internet	Per punto di accesso si intende il punto in cui un dispositivo si connette alla rete. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali oppure per collegarsi in Internet e navigare su pagine Web, è necessario prima definire i punti di accesso per questi servizi.
Modalità operativa Infrastruttura	Modalità di rete WLAN in cui i dispositivi sono connessi alla WLAN tramite un punto di accesso WLAN.
PIN	Personal Identity Number. Il codice PIN protegge il dispositivo da usi non consentiti. Il codice PIN viene fornito con la carta SIM. Se viene selezionata l'opzione di richiesta del codice PIN, il codice viene richiesto ogni volta che si accende il dispositivo. Il codice PIN deve essere composto da 4 a 8 cifre.

PIN2	Il codice PIN2 viene fornito con alcune carte SIM. Il codice PIN2 è necessario per accedere ad alcune funzioni supportate dalla carta SIM. La lunghezza del codice PIN2 va da 4 a 8 cifre.
POP3	Post Office Protocol, versione 3. Comune protocollo di posta che può essere utilizzato per accedere alla propria casella e-mail remota.
PUK e PUK2	Personal Unblocking Key. I codici PUK e PUK2 sono necessari per cambiare rispettivamente un codice PIN o PIN2 bloccato. Questo codice è composto da 8 cifre.
SIP	Session Initiation Protocol. Il protocollo SIP viene utilizzato per creare, modificare e terminare alcuni tipi di sessione di comunicazioni con uno o più partecipanti.
SSID	Service Set Identifier. SSID è il nome che identifica la WLAN specifica.
Streaming	File streaming audio e video sono file che possono essere riprodotti direttamente dal Web senza eseguirne prima il download sul proprio dispositivo.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS è un sistema di comunicazioni mobili 3G. Oltre a trasmettere voce e dati, il sistema UMTS permette la trasmissione di file audio e video su dispositivi senza fili. Quando si utilizza il proprio dispositivo su reti GSM e UMTS, possono essere attive più connessioni dati contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Sulla rete UMTS, durante le chiamate vocali le connessioni dati rimangono attive. Ad esempio, è possibile navigare su Web più velocemente di quanto non fosse possibile in precedenza e parlare contemporaneamente al telefono.
UPIN	Codice PIN usato nella rete UMTS.
UPUK	UPIN Unblocking Key. Il codice UPUK è necessario per cambiare un codice UPIN o PIN2 bloccato. Questo codice è composto da 8 cifre.
USIM	Carta SIM usata nella rete UMTS.
Comando USSD	Richiesta di servizio come, ad esempio, la richiesta di attivare un'applicazione o configurare impostazioni in remoto che è possibile inviare al proprio operatore o fornitore di servizi tramite il proprio dispositivo.
VoIP	Voice Over IP. La tecnologia VoIP prevede un insieme di protocolli che facilitano le chiamate telefoniche su una rete IP, come ad esempio Internet.

VPN	Virtual Private Network. VPN crea una connessione protetta a reti intranet e servizi aziendali, come l'e-mail.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP è uno standard internazionale per le comunicazioni senza fili.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP è un metodo di cifratura che cripta i dati prima che questi vengano trasmessi sulla WLAN.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Sistema di protezione per WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Sistema di protezione per WLAN.

Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti relative al proprio dispositivo, consultare le pagine del sito Web Nokia dedicate al supporto prodotto.

D: Qual è il codice di blocco, PIN o PUK del mio dispositivo?

R: Il codice di protezione predefinito è **12345**. Se si dimentica o si smarrisce il codice di protezione, rivolgersi al rivenditore del dispositivo. Se si dimentica o si smarrisce il codice PIN o PUK, oppure non lo si è ricevuto, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

D: Come faccio a chiudere un'applicazione che non risponde ai comandi?

R: Tenere premuto il tasto Inizio. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

D: Perché le immagini appaiono sfocate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

D: Perché, all'accensione del dispositivo, sullo schermo compaiono punti mancanti, sbiaditi o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. È una caratteristica normale, non un difetto.

D: Perché non riesco a trovare il dispositivo del mio amico durante l'utilizzo della connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare, inoltre, che la distanza tra i due dispositivi non superi 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra di essi.

D: Perché non riesco a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se il proprio dispositivo è collegato ad un altro, è possibile terminare la connessione usando l'altro dispositivo o disattivando la connettività Bluetooth. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth** e **Bluetooth** > **Disattivato**.

D: Perché il punto di accesso WLAN non è visibile anche se ci si trova nel raggio di copertura previsto?

R: Verificare che il dispositivo non sia in modalità Offline.

Il punto di accesso WLAN potrebbe usare un SSID (Service Set Identifier) nascosto. È possibile accedere alle reti che usano un SSID nascosto solo se lo si conosce e se sul proprio dispositivo Nokia è stato configurato un punto di accesso WLAN per la rete.

Verificare che il punto di accesso WLAN non sia sui canali 12-13, dal momento che non è possibile stabilire un'associazione a questi.

D: Come si disattiva la WLAN sul dispositivo Nokia?

R: La disattivazione della WLAN sul dispositivo Nokia avviene quando non si tenta di stabilire una connessione, quando non si è connessi a un altro punto di accesso o quando non si esegue la ricerca delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo Nokia in modo da non eseguire la ricerca delle reti disponibili in background o eseguirla meno frequentemente. La WLAN viene disattivata tra una ricerca in background e l'altra.

Per interrompere le ricerche in background, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN** > **Mai**. È comunque possibile eseguire la ricerca manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente alle reti WLAN.

Per aumentare l'intervallo tra una ricerca in background e la successiva, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì** e definire l'intervallo in **Scansione reti**.

D: Perché non si riesce a navigare nel Web nonostante la connessione WLAN sia attiva e le impostazioni IP corrette?

R: Verificare di aver specificato correttamente le impostazioni per il proxy HTTP/ HTTPS nella sezione delle impostazioni avanzate per il punto di accesso WLAN.

D: Come faccio a verificare la qualità del segnale della mia connessione WLAN? — Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** e **Connessioni dati attive** > **Opzioni** > **Dettagli**. Se la qualità del segnale è scarsa o appena sufficiente, possono verificarsi problemi di connessione. Tentare di nuovo avvicinandosi di più al punto di accesso.

D: Perché si verificano dei problemi con la modalità di protezione?

R: Verificare che la modalità di protezione sia configurata in modo corretto e che corrisponda a quella utilizzata dalla rete. Per verificare la modalità di protezione utilizzata dalla rete, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** e **Connessioni dati attive** > **Opzioni** > **Dettagli**.

Verificare, inoltre, che: vi sia la modalità WPA corretta (chiave precondivisa o EAP), siano stati disabilitati tutti i tipi di EAP non necessari e tutte le relative impostazioni siano corrette (password, nomi utente, certificati).

D: Perché non riesco a selezionare un nominativo per l'invio di un messaggio?

R: Alla scheda del nominativo non corrisponde un numero telefonico, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu** > **Rubrica** e modificare la scheda del nominativo.

D: Viene visualizzato brevemente il messaggio Recupero messaggio in corso. Che cosa significa?

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi

multimediali. Questo messaggio viene visualizzato se si è selezionato **Menu** > **Messaggi** e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale** > **Recupero MMS** > **Sempre automatico**. Verificare che le impostazioni relative ai messaggi multimediali siano state definite in modo corretto e che non vi siano errori nei numeri di telefono o negli indirizzi.

D: Come si termina la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?

R: È possibile che il dispositivo stia cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu** > **Messaggi** e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale** > **Recupero MMS** > **Manuale** affinché il messaggio venga salvato nel centro servizi messaggi multimediali per essere recuperato in un momento successivo. In alternativa, selezionare **Disattivato** per ignorare tutti i messaggi multimediali in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, si riceve una notifica ogni volta che nel centro messaggi multimediali è presente un nuovo messaggio multimediale da recuperare. Se si seleziona **Disattivato**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete che ha per oggetto i messaggi multimediali.

Per consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.

Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il dispositivo.

D: Come faccio a risparmiare il consumo della batteria?

R: Molte funzioni del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo della batteria, fare quanto segue:

- Disattivare la connettività Bluetooth quando non serve.
- Interrompere le ricerche di reti WLAN in background. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN** > **Mai**. È comunque possibile eseguire la ricerca manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente alle reti WLAN.
- Consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.
- Impedire al dispositivo di scaricare automaticamente nuove mappe nell'applicazione Mappe. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **GPS** > **Mappe** e **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Vai in linea all'avvio**.
- Modificare l'intervallo di timeout dopo il quale si desidera che la retroilluminazione si spenga. Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e

Generale > **Personalizzaz.** > **Display** > **Timeout illuminazione**.

- Chiudere le applicazioni che non si utilizzano. Tenere premuto il tasto Inizio. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

Suggerimenti per la tutela dell'ambiente

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.

Risparmio energetico

Quando la batteria è completamente carica e il caricabatterie è stato scollegato dal dispositivo, avere cura di scollegare il caricabatterie anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario caricare la batteria troppo spesso se si fa quanto segue:

- Chiudere e disabilitare applicazioni, servizi e connessioni quando non vengono utilizzati.
- Diminuire la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che la modalità per il risparmio energetico, se disponibile, si attivi dopo un periodo minimo di inattività.
- Disabilitare i suoni non necessari, come, ad esempio, i toni della tastiera. Impostare il volume del dispositivo su un livello medio.

Riciclo

Ti sei ricordato di riciclare il tuo vecchio telefono cellulare? I materiali dei telefoni cellulari Nokia sono riciclabili per il 65-80%. È importante smaltire correttamente i prodotti elettronici, le batterie e i materiali di imballaggio utilizzati conferendoli nei punti di raccolta dedicati. In questo modo, si contribuisce ad evitare lo smaltimento indifferenziato dei rifiuti e si favorisce il riciclo dei materiali. Scopri come riciclare i tuoi prodotti Nokia visitando il sito Web www.nokia.com/werecycle o www.nokia.mobi/werecycle.

È possibile riciclare i materiali di imballaggio e i manuali d'uso secondo le modalità di raccolta differenziata locali.

Risparmio della carta

Questo manuale d'uso illustra le operazioni preliminari utili per familiarizzare con il dispositivo. Per istruzioni più approfondite, accedere alla Guida disponibile sul dispositivo (per la maggior parte delle applicazioni, selezionare **Opzioni** > **Guida**). È anche possibile consultare manuali d'uso e ottenere assistenza visitando i siti Web www.nokia.com/support.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sulle informazioni ambientali specifiche per il proprio dispositivo, visitare il sito Web www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessori

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BP-4L. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-10. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata da Nokia potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi

dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di iimballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle oppure da telefono cellulare il sito www.nokia.mobi/werecycle.

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Maggiori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 centimetri dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Accertarsi che le direttive sulla distanza minima sopra riportate vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza .

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e

apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni;le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Occorre domandare alle case produttrici di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro in prossimità di tali sostanze.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
   - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
   - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
   - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.

2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,23 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

Simboli/Numeri

802.1x
impostazioni di protezione 170

A

accensione e spegnimento del dispositivo 13
accessori
accesso SIM remoto 140
impostazioni 160
agenda 37
viste 39
Agenda
creazione di voci 38
richieste di riunione 38
aggiornamenti
software del dispositivo 153
aggiornamenti software 153
aggiornamento automatico di data/ora 104
Album
multimediale 117
allegati
messaggi multimediali 52
antenne 20
applicazione della Guida 22
applicazioni 151
azioni comuni 27
applicazioni Java 151
applicazioni multimediali
radio 131
applicazioni software 151
applicazioni Symbian 151
archivio chiavi 149
assistenza vocale
Vedere *conversazione, tema*
associazione
codice di protezione 138
dispositivi 138
auricolare
collegamento 16

B

barra degli strumenti
fotocamera 110
barra degli strumenti attiva
in Foto 117
batteria
caricamento 11
inserimento 10
livello di carica 24
blocco
dispositivo 145
dispositivo, blocco automatico 161
tastiera 16, 161
blocco automatico, intervallo 161
blocco chiamate 66
blocco della tastiera 16
blocco remoto 145
blog 77
Bluetooth
associazione 138
autorizzazione dispositivi 138
codice di protezione 138
dati, ricezione 137
invio di dati 137
protezione 140
browser 76
barra degli strumenti 77
impostazioni 80
memoria della cache 79
pagine, visualizzazione 76, 77
preferiti 78
protezione 79
ricerca di contenuto 78
widget 78
bussola 94

C

calcolatrice 99
caricamento dei file multimediali 121
caricamento della batteria 11
carta SIM
inserimento 10

SMS 50
cavo 136
cell broadcast 53
impostazioni 56
centro video
download 125
feed video 126
i miei video 126
trasferimento di video 126
visualizzazione 125
Centro video 124
certificati
dettagli 148
impostazioni 148
chiamata rapida 65
chiamate
avvisi per chiamate via rete 163
blocco chiamate via rete 67
chiamata in conferenza 58
chiamata rapida 65
chiamate a riconoscimento vocale 68
chiamate in attesa 163
chiamate via Internet 63
comandi vocali 68
disattivazione del tono di chiamata 57
effettuazione 58
effettuazione di una chiamata dal registro 74
ID chiamante 163
impostazioni 163
restrizione
Vedere *numeri consentiti*
rifiuto 57
rifiuto con un messaggio di testo 163
risposta 57
segreteria telefonica 59
selezione del tipo 163
chiamate, blocco
chiamate via rete 67
chiamate in conferenza 58
chiamate Internet
impostazioni degli avvisi 163
chiamate via Internet 63
attivazione 63
blocco contatti 64
esecuzione 63
impostazioni 64
chiamate via rete
blocco 67
chiamate video
effettuazione di una chiamata 59
passaggio a chiamate vocali 59
chiavi di attivazione 155
Clip audio 114
clip video
condiviso 60
dettagli 130
riproduzione 129
codice di blocco 161
codice di protezione 145
codice di sicurezza 145
codice PIN
modifica 161
codice UPIN
modifica 161
codici
codici WEP 170
codifica
memoria del dispositivo e memory card 146
Coll. streaming 114
Comandi servizi 53
comandi vocali
avvio di un'applicazione 68
impostazioni 69
modi d'uso, modifica 69
Condividi in linea 121
account 121
attivazione servizi 121
creazione di inserimenti 121
inserimento 122
sottoscrizione 121
condivisione dei file multimediali in linea 121
condivisione in linea
contenuto del servizio 123
impostazioni account 123
Condivisione in linea
caricamento con un clic 122
contatori dati 124
impostazioni avanzate 124
impostazioni del fornitore di servizi 123
In uscita 123
tag 122
condivisione video
accettazione invito 62
condivisione di clip video 61

condivisione di video live 61
configurazione delle impostazioni telefoniche 23
configurazione guidata 23
configurazione remota 149
connessione, metodi
Bluetooth 137
connessione dati a pacchetto
impostazioni del punto di accesso 166
connessione Internet 76
Vedere inoltre *browser*
connessione Web 76
connessioni
come terminare 144
connessione del PC 82
connettività Bluetooth
dispositivi, blocco 140
connettori 13
contenuto
sincronizzazione, invio e recupero 18
contenuto, trasferimento 17
conversazione 48
conversazione, tema 67
conversione
misurazioni 100
valute 101
conversioni di valuta 101

D

data
impostazioni 160
data e ora 104
dati, connessioni
sincronizzazione 156
dati a pacchetto
blocco 173
impostazioni 168
decodifica
memoria dispositivo e memory card 147
deviazione delle chiamate 65
display
impostazioni 158
indicatori 24
modifica dell'aspetto 32, 108
dizionario 104
Download
abbonamenti 81
cronologia degli acquisti 82
gestione degli oggetti 81
impostazioni 82
impostazioni delle ricerche 82

E

EAP
impostazioni di plugin 171
uso di un plugin EAP 171
effettuazione di una chiamata 58
eliminazione del rumore 57
e-mail
account 46
aggiunta di allegati 45
cartelle 46
configurazione 44
disconnessione 47
download di allegati 45
eliminazione 46
impostazioni generali 47
invio 44
lettura 45
messaggio di risposta fuori sede 47
ricerca 46
e-mail, impostazioni
chiave 162
equalizzatore 129

F

feed, notizie 77
feed di notizie 77
file
Flash, file 131
file audio
dettagli 130
File su Ovi 42
fine
connessioni di rete 144
foto
barra degli strumenti 117
dettagli file 116
etichette 117
modifica 118
occhi rossi 119
organizzazione di file 116
visualizzazione 115
fotocamera
acquisizione delle immagini 110
barra degli strumenti 110
clip video 112

impostazioni foto 112
impostazioni video 113
messa a fuoco totale 110
modalità sequenza 111
riproduzione di video 112
scene 111
visualizzazione delle immagini 111
Funzioni vocali 64
attivazione 65

G

Galleria 113
Clip audio 114
Coll. streaming 114
Presentazioni 114
gestione applicazioni 151
Gestione dispositivi 149
gestione file 99
GPRS
impostazioni 168
GPS
richieste di posizione 86
GPS (Global Positioning System) 84

H

HSPA
HSDPA, HSUPA 136

I

ID chiamante 163
immagini
stampa 120
impostazioni
accessori 160
applicazione Download 82
applicazioni 173
blocco della tastiera 161
browser 80
cell broadcast 56
centro video 127
certificato 148
chiamate 163
chiamate via Internet 64
comandi vocali 69
condivisione video 61
data 160
dati a pacchetto 168
display 158
fotocamera 112
GPRS 168
lingua 159
messaggi 54
messaggi di servizio 55
note attive 98
ora 160
orologio 104
plugin EAP 171
posizionamento 162
protezione WEP 169
punti di accesso 165
punti di accesso dati a pacchetto 166
punti di accesso Internet WLAN 167
radio FM 132
RealPlayer 130
registro 75
rete 164
ripristino 162
rubrica 41
SIP 171
SMS 54
stampante 102
tasto di scorrimento, illuminazione 159
tasto E-mail 162
toni 159
WLAN 167, 168
WLAN, protezione 169
WLAN avanzate 169
impostazioni dell'applicazione 173
impostazioni fuso orario 104
impostazioni originali 162
indicatori 24
informazioni sulla posizione 84
informazioni sul supporto Nokia 21
info su ricerca posizione 84
inserimento
batteria 10
carta SIM 10
memory card 12
installazione di applicazioni 151
intranet
navigazione 81
invio
file 27
utilizzo della funzione Bluetooth 137

K

kit veicolare
accesso SIM remoto 140

L

lettore messaggi
selezione della voce 48
Lettore messaggi 48
lettore musicale
playlist 128
riproduzione 128
trasferimento file musicali 129
lettore PDF 101
licenze 155
lingua
impostazioni 159
loghi
logo iniziale 158

M

mappe
aggiornamento 97
a piedi 92
bussola 94
cronologia 91
impostazioni 95
impostazioni del percorso 96
impostazioni di navigazione 95
impostazioni di sincronizzazione 96
impostazioni Internet 95
impostazioni per le mappe 96
in auto 92
navigazione 89
oggetti salvati 91
percorsi 90
Preferiti 91
raccolte 91
ricerca di località 90
ricerca posizione della rete 89
sincronizzazione Ovi 91
traffico e sicurezza 93
Mappe 88
indicatori 89
posizioni, invio 90
posizioni, salvataggio 90
Mappe Ovi 91
memoria
cache Web 79
cancellazione 28
memoria della cache 79
memoria dispositivo, backup 99
memory card
blocco 145
inserimento 12
password 145
rimozione 12
menu 23
messaggi 43
altre impostazioni 56
cartelle 43, 44
Impostazioni cell broadcast 56
messaggi di configuraz. 173
messaggi di rifiuto delle chiamate 163
messaggi di servizio 53
msg. testo, impostazioni 54
messaggi audio 49
messaggi di configuraz. 173
messaggi di servizio 53
impostazioni 55
messaggi di testo
invio 49
messaggi multimediali 49, 54
allegati 52
creazione di presentazioni 51
ricezione 51
risposta a 51
messaggio di risposta fuori sede 47
messaggio iniziale 158
metodi di connessione
cavo dati 136
metodo di scrittura tradizionale 26
Mini mappa 77
misurazioni
conversione 100
MMS (Multimedia Message Service) 49
modem 82
modi d'uso
creazione 30, 106
personalizzazione 30, 31, 106, 107
selezione dei toni di chiamata 30, 106

modulo di protezione 149
multitasking 41

N

navigazione
intranet 81
N-Gage 132
amici 133
download di giochi 132
esecuzione di giochi 134
modulo Home 134
nome giocatore 133
Nokia Maps Updater 97
note 105
note attive 98
impostazioni 98
numeri consentiti 147

O

occhi rossi, rimozione 119
oggetti multimediali 113
operatore
selezione 164
ora
impostazioni 160
orologio
impostazioni 104
orologio mondiale 104
Ovi 42

P

panoramica pagina 77
personalizzazione 32, 108
display 158
modifica della lingua 159
toni 159
PictBridge 120
posizionamento
impostazioni 162
potenza del segnale 24
preferiti 78
presentazione 118
presentazioni 51
Presentazioni 114
Procedura guidata WLAN 142
Profilo di accesso SIM 140
protezione
Bluetooth 140
browser Web 79
dispositivo e carta SIM 161
memory card 145
proxy, impostazioni 167
PTT
Vedere *push-to-talk*
punti di accesso 165
gruppi 165
VPN 157
Punti di riferimento 86
push to talk
impostazioni 73
push-to-talk 69
accesso e disconnessione 70
canali 71
chiamata di gruppo 71
chiamata uno a uno 70
gruppi di rete 72
registro, visualizzazione 73
richieste di richiamata 71
rispondere all'invito a un canale 73
rispondere a una chiamata PTT 71
uso di un canale 72
Push-to-talk
creazione di un canale 72

Q

Quickoffice 100

R

radio 131
ascolto 131
impostazioni 132
stazioni 132
radio FM 131
RealPlayer
impostazioni 130
riproduzione clip multimediali 129
visualizzazione dettagli clip 130
registro 73
aggiunta di numeri alla Rubrica 74
effettuazione di una chiamata 74
eliminazione 74
impostazioni 75
invio messaggi 74
rete
impostazioni 164

ricerca 27
reti WLAN disponibili 144
rubrica 40
ricerca nel database remoto 40
richieste di riunione
ricezione 46
ripristino delle impostazioni originali 162
riproduzione
messaggi 48
video e audio 129
risoluzione dei problemi 180
risorse di supporto 21
rubrica 39, 40
aggiunta di toni di chiamata 41
gruppi di schede 40
impostazioni 41
ricerca 40
sincronizzazione 156

S

salvataggio
file 27
impostazioni 27
schede 27
schermata iniziale 36
impostazioni 31, 107
screen saver 32, 108, 158
screen saver animato 32, 108
scrittura facilitata 26, 159
segreteria telefonica
chiamata 59
modifica numero 59
servizi di chiamata via Internet
gestione 64
sfondo, immagine 32, 108
sincronizzazione dei dati 156
SIP
creazione di profili 171
impostazioni 171
modifica dei server di registrazione 172
modifica dei server proxy 172
modifica di profili 172
sistema A-GPS (Assisted GPS) 84
SMS
carta SIM, messaggi 50
impostazioni 54
SMS (Short Message Service) 49
software
aggiornamento 154
stampa 102
immagini 120
Stampa 102
stampante, impostazioni 102
strumenti di navigazione 84
supporto delle applicazioni Java J2ME 151
sveglia 104

T

tasti 13, 15
tasti di scelta rapida 175
tastiera
blocco 16
impostazioni di protezione 161
toni 159
tasti laterali 15
Tasti One Touch 160
tasto Agenda 37
tasto di scorrimento, illuminazione 159
tasto E-mail 37
tasto Principale 36
temi
audio 32, 108
download 32, 108
modifica 32, 108
temi audio 32, 108
testo
modalità lettere 26
modalità numerica 26
modifica delle dimensioni 158
scrittura intuitiva 26
scrittura tradizionale 26
toni 159
impostazioni 159
toni di avviso 159
toni di chiamata 159
3D 33, 109
nei modi d'uso 30, 106
rubrica 41
vibrazione 159
Toni di chiamata 3D 33, 109
Toni DTMF 67

U

USB, cavo dati 136

V

vibrazione 159
video
riproduzione 112
video condiviso 60
Virtual Private Network
uso nelle applicazioni 157
volume 28
VPN
punti di accesso 157
uso nelle applicazioni 157

W

weblog 77
WEP
codici 170
impostazioni di protezione 169
widget 78
WLAN
codici WEP 170
disponibilità 142
impostazioni 168
impostazioni avanzate 169
impostazioni di protezione 802.1x 170
impostazioni di protezione WPA 170
indirizzo MAC 142, 168
protezione, impostazioni 169
punti di accesso 142
ricerca reti 144
WPA, impostazioni di protezione 170

Z

Zip manager 101