

Nokia E52: Návod na použitie

Obsah		Personalizácia	34
Bezpečnosť	5	Profily	34
O vašom prístroji	6	Výber tónov zvonenia	35
Služby siete	6	Úprava profilov	35
Informácie o správe digitálnych práv	7	Personalizácia domácej obrazovky	36
Vyhľadávanie pomoci	9	Zmena témy displeja	37
Podpora	9	Načítanie témy	37
Aktualizácia softvéru a aplikácií		Zmena audiotém	37
zariadenia	9	3-D tóny zvonenia	38
Pomocník prístroja	10	Novinky u Nokia Eseries	38
Začíname	11	Hlavné funkcie	39
SIM karta, batéria, nabíjačka,		Domovská stránka	40
pamäťová karta	11	Tlačidlá voľby na jeden dotyk	41
Tlačidlá a súčasti	15	Otočte, ak chcete stíšiť hovory, alebo alarm	42
Prvé zapnutie	18	Kalendár	42
Zablokovanie tlačidiel	18	Kontakty	45
Príslušenstvo	19	Viacúlohový systém	47
Ovládanie hlasitosti	20	Informácie o službe Ovi Sync	48
Domáca obrazovka	20	Správy	48
Aplikácia Nokia Prenos	21	Nokia Messaging	48
Nastavenie vášho e-mailu	23	E-mailová služba	49
Antény	24	E-mail	49
Nokia PC Suite	24	Zložky správ	53
Prístupové kódy	25	Textové a multimediálne správy	54
Tipy na efektívne používanie	26	Spravovanie správ	58
Ovi by Nokia	26	Čítačka správ	58
Nokia E52 – základy	26	Hlas	59
Nastavenie zariadenia	26	Špeciálne typy správ	59
Spríevodca nastavením	27	Celulárne vysielanie	60
Menu	27	Nastavenia správ	61
Indikátory na displeji	28	Telefón	63
Písanie textu	30	Hlasové hovory	64
Hľadanie	32	Odkazová schránka	65
Spoločné postupy pre viaceré aplikácie	32	Videohovory	66
Uvoľnenie pamäte	33	Zdieľanie videa	67
		Internetové hovory	70
		Hlasové funkcie	71
		Rýchla voľba	72

Presmerovanie hovoru	72	Rádio FM	142
Blokovanie hovorov	73	Nokia Internetové rádio	144
Blokovanie internetových hovorov	74	Pripojenie	146
Odosielanie DTMF tónov	74	Rýchle paketové dáta	146
Hovoriaca téma	74	Dátový kábel	147
Hlasové povely	75	Bluetooth	148
Push to talk	77	Prístupový profil SIM	151
Denník	82	Bezdrôtová sieť LAN	153
Internet	83	Správca spojenia	155
Prehliadač	84	Správa a ochrana zariadenia a dát	156
Prehliadanie v intranete	90	Blokovanie prístroja	156
Obchod Ovi	90	Bezpečnosť pamäťovej karty	157
Pripojenie počítača k webu	90	Šifrovanie	157
Cestovanie	91	Pevný zoznam	158
Určenie polohy (GPS)	91	Správca certifikátov	159
Mapy	95	Zobrazenie a úprava ochranných modulov	160
Nástroje Nokia Pracovňa	107	Vzdialená konfigurácia	161
Aktívne poznámky	107	Správca aplikácií	162
Kalkulačka	109	Licencie	165
Správca súborov	109	Synchronizácia	166
Quickoffice	110	Mobilná sieť VPN	167
Prevodník	111	Nastavenia	168
Zip manager	111	Všeobecné nastavenia	169
Čítanie PDF dokumentov	112	Nastavenia telefónu	174
Tlač	112	Nastavenia spojenia	176
Hodiny	114	Nastavenia aplikácie	186
Slovník	115	Skratky	186
Poznámky	116	Hlavné skratky	186
Médiá	116	Ak niečo nefunguje	187
Foto-Video	117	Ochrana životného prostredia	191
Galéria	121	Šetrenie energie	191
Fotografie	122	Recyklácia	191
Zdieľanie online	130	Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	192
Videocentrum Nokia	134		
Prehrávač hudby	138		
RealPlayer	140		
Nahrávač	141		
Flash player	142		

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNATE OBOZRETNE



Zariadenie nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie či nebezpečenstvo.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Na zreteli musíte mať predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBOBNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchováajte ho v suchu.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a 2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001, VPR-01/2001 a VPR-08/2005.. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

**Výstraha:**

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržiajte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať

osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, priečinok menu a ikony.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto prístroja dodržiajte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia PC Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o licencii i o obsah. O licencii a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť

vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Vyhľadávanie pomoci

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní výrobku alebo ak si nie ste istí, ako by malo zariadenie fungovať, prejdite na stránku www.nokia.com/support alebo pomocou mobilného zariadenia prejdite na stránku www.nokia.mobi/support. Môžete tiež v zariadení vybrať položku **Menu > Pomocník > Pomocník**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:


- Vypnite zariadenie a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a zariadenie zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia.
- Aktualizujte softvér zariadenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy zariadenia. Prejdite na stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete zariadenie na opravu, vždy si zálohujte údaje v zariadení.

Aktualizácia softvéru a aplikácií zariadenia

O aktualizáciách softvéru a aplikácií zariadenia

Prostredníctvom aktualizácií softvéru a aplikácií môžete v zariadení získať nové rozšírené funkcie. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon zariadenia.

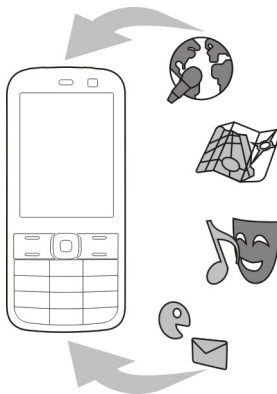

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia sa odporúča zálohovať osobné údaje.



Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nerešartuje.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Po aktualizácii softvéru alebo aplikácií zariadenia viac nemusia byť pokyny v príslušnej používateľskej príručke aktuálne.

Aktualizácia softvéru a aplikácií pomocou zariadenia



Môžete kontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru alebo jednotlivých aplikácií zariadenia a sťahovať a inštalovať ich v zariadení (služba siete). Zariadenie môžete nastaviť aj tak, aby automaticky vyhľadávalo aktualizácie a v prípade dostupných dôležitých alebo odporúčaných aktualizácií zobrazovalo upozornenia.

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Telefón > Aktualiz. SW.**

Ak sú k dispozícii aktualizácie, vyberte, ktoré aktualizácie chcete stiahnuť a inštalovať, a potom vyberte položku .

Nastavenie, aby zariadenie automaticky vyhľadávalo aktualizácie

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Aut. kontrola aktualizácií.**

Aktualizácia softvéru pomocou počítača

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu > Pomocník > Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby > Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby > Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka.

Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie.

V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:



Odkaz na príbuznú tému pomocníka.



Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Začíname

Váš prístroj Nokia E52 je prístroj určený na podnikanie, ale rovnako dobre sa adaptuje na používanie vo voľnom čase.

Prečítajte si najprv tieto prvé strany, ak chcete začať používať váš prístroj, a potom môžete používať zvyšok sprievodcu, aby ste preskúmali aké nové funkcie vám váš nový prístroj Nokia E52 prináša.

SIM karta, batéria, nabíjačka, pamäťová karta

Poskladajte všetky súčasti dokopy a môžete začať používať váš Nokia E52.

Vloženie SIM karty a batérie



Dôležité: V tomto zariadení nepoužívajte kartu mini-UICC SIM, známu ako kartu mikro SIM, kartu mikro SIM s adaptérom ani kartu SIM s výrezom mini-UICC (pozri obrázok). Karta mikro SIM je menšia ako štandardná karta SIM. Zariadenie nepodporuje použitie kariet mikro SIM. Použitie nekompatibilných kariet SIM môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.




Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


- 1 Ak chcete otvoriť zadný kryt, otočte prístroj spodnou stranou k sebe, odistite uvoľňovaciu západku a stiahnite zadný kryt.



- 2 Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a vyberte ju v smere šípky.

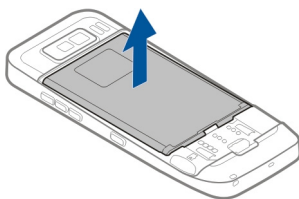


- 3 Vložte SIM kartu. Dbajte, aby ploška s kontaktmi na karte smerovala ku kontaktom v prístroji, a zaoblený roh smeroval k spodnej strane prístroja.

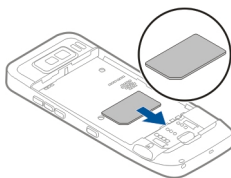

- 4 Nasmerujte kontakty batérie na korešpondujúce kontakty v priehradke na batériu a vložte batériu v smere šípky.



- 5 Ak chcete nasadiť zadný kryt, nasmerujte vrchné uzamykacie západky smerom ich slotom a zatlačte ich nadol, až kým kryt nezapadne na miesto.

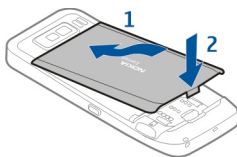

Nabitie batérie

Vaša batéria je čiastočne nabitá z výroby. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte konektor nabíjačky do USB portu prístroja.



- 3 Keď prístroj signalizuje úplne nabitie batérie, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nemusíte nabíjať presne stanovenú dobu a prístroj môžete používať aj počas nabíjania. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Nabíjanie pomocou USB dátového kábla

Nabíjanie pomocou USB dátového kábla je pomalšie ako nabíjanie pomocou nabíjačky. Nabíjanie pomocou USB dátového kábla nemusí fungovať, ak používate USB rozbočovač. USB rozbočovač nemusí byť kompatibilný pre nabíjanie USB prístroja.

Nabíjanie pomocou dátového kábla USB môže trvať pomerne dlho, ak je batéria úplne vybitá.

Keď je pripojený USB dátový kábel, môžete počas nabíjania zároveň prenášať údaje.

- 1 Pripojte kompatibilný USB prístroj k telefónu pomocou USB dátového kábla. V závislosti na type prístroja, ktorý používate na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
- 2 Ak je telefón zapnutý, vyberte jeden z dostupných USB režimov.

Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete použiť na uvoľnenie pamäte prístroja. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja.

Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.




Všetky pamäťové karty uchovávajúte mimo dosahu malých detí.

Overte si kompatibilitu pamäťovej karty u jej výrobcu alebo dodávateľa.

Kompatibilná pamäťová karta môže byť súčasťou predajného balenia. Pamäťová karta môže byť už vložená v prístroji. V opačnom prípade postupujte takto:

- 1 Aby ste zabránili uvoľneniu batérie, položte prístroj tak, aby zadný kryt smeroval nahor.
- 2 Vyberte zadný kryt.

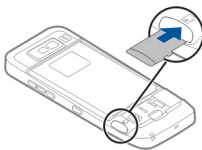

- 3 Vložte pamäťovú kartu do štrbiny kontaktmi dopredu. Dbajte, aby ploška s kontaktmi smerovala ku kontaktom v prístroji.
- 4 Vsuňte kartu až zapadne na miesto.
- 5 Nasuňte zadný kryt.


Vybratie pamäťovej karty

Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.


- 1 Krátko stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pamäťovú kartu**.
- 2 Aby ste zabránili uvoľneniu batérie, položte prístroj tak, aby zadný kryt smeroval nahor.
- 3 Vyberte zadný kryt.
- 4 Potlačením okraja pamäťovej karty ju uvoľníte zo štrbiny a potom ju vyberte.
- 5 Nasuňte zadný kryt.

Tlačidlá a súčasti

Tlačidlá a súčasti

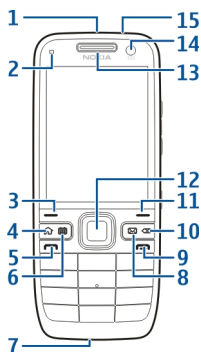


- 1 Vypínač
- 2 Svetelný senzor
- 3 Výberové tlačidlo. Stlačte výberové tlačidlo, aby ste potvrdili funkciu zobrazenú nad ním.
- 4 Tlačidlo Domov
- 5 Tlačidlo Hovor
- 6 Tlačidlo Kalendár
- 7 Mikrofón
- 8 Tlačidlo E-mail
- 9 Tlačidlo Koniec
- 10 Tlačidlo Backspace. Toto tlačidlo slúži na vymazanie položky.
- 11 Výberové tlačidlo
- 12 Tlačidlo Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo. Navigačné tlačidlo slúži na výber alebo na rolovanie doľava, doprava, nahor a nadol na displeji. Stlačením a pridržením navigačného tlačidla urýchlite rolovanie.
- 13 Slúchadlo
- 14 Sekundárny fotoaparát
- 15 Zásuvka headsetu

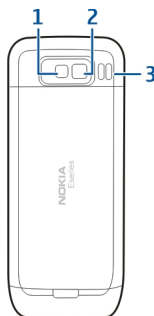

- 1 Blesk
- 2 Hlavný fotoaparát
- 3 Reproduktor

Tlačidlá a súčasti (na bokoch)

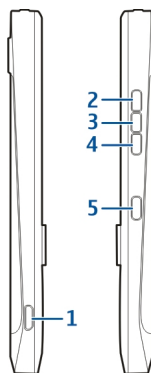

- 1 Micro USB konektor
- 2 Tlačidlo Pridať hlasitosť/Priblížiť
- 3 Tlačidlo Stlmiť/tlačidlo Push to talk
- 4 Tlačidlo Ubrať hlasitosť/Oddialiť
- 5 Spúšť

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.


Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové pripojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Uchovávajte svoj prístroj mimo dosahu magnetov a magnetických polí.

1-dotykové tlačidlá

1-dotykové tlačidlá vám umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám.


Ak chcete zmeniť priradenú aplikáciu alebo úlohu, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > 1-dotykové tl.** Ak k týmto tlačidlám boli pridelené aplikácie vašim sieťovým operátorom, v takom prípade sa tieto nastavenia nedajú zmeniť.

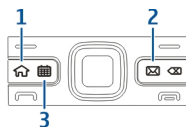

- 1 Tlačidlo Domov
- 2 Tlačidlo E-mail
- 3 Tlačidlo Kalendár

Tlačidlo	Stlačte rýchlo	Stlačte a podržte
Tlačidlo Domov (1)	Prechod na hlavný displej	Zobrazenie zoznamu aktívnych aplikácií
Tlačidlo E-mail (2)	Otvorenie vašej predvolenej e-mailovej schránky	Vytvorenie novej e-mailovej správy
Tlačidlo Kalendár (3)	Otvorenie aplikácie Kalendár	Vytvorenie nového záznamu o stretnutí

Prvé zapnutie

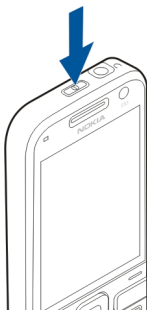

- 1 Stlačte a pridržte vypínač, kým nepocítite, že prístroj vibruje.
- 2 Ak budete vyzvaní, zadajte PIN kód alebo blokovací kód a vyberte **OK**.
- 3 Po výzve zadajte krajinu, kde sa nachádzate, a aktuálny dátum a čas. Pri zadávaní vašej krajiny zadajte prvé písmená názvu krajiny. Je dôležité nastaviť správne krajinu, pretože ak neskôr zmeníte krajinu, ktorá sa nachádza v inom časovom pásme, môže sa zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.
- 4 Otvorí sa aplikácia Nastavenie telefónu. Ak chcete nastaviť aplikáciu, vyberte **Začni**. Pre vynechanie nastavenia aplikácií zvolte opakovane **Preskoč**. Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte **Menu > Pomocník > Nast. telef.**

Pre konfiguráciu rôznych nastavení vo vašom prístroji použite sprievodcov, ktorí sú k dispozícii na domovskej stránke a aplikáciu Sprievodca nastavením. Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia. Správne nastavenia si môžete tiež vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Prístroj môžete zapnúť aj bez vloženia SIM karty. Prístroj sa zapne v off-line profile a nebudete môcť využívať funkcie telefónu závislé od siete.


Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a pridržte vypínač.

Zablokovanie tlačidiel

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Klávesnica vášho prístroja sa automaticky zablokuje, aby sa predišlo náhodnému stlačeniu tlačidiel.

Ak chcete zmeniť časový interval, po ktorom sa klávesnica zablokuje, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta > Interval autoblok. kláves..**

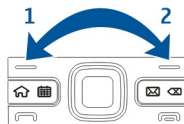

Ak chcete na domovskej stránke zablokovať tlačidlá, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom pravé výberové tlačidlo.

Ak chcete manuálne zablokovať tlačidlá v menu alebo v otvorenej aplikácii, krátko stlačte vypínač a vyberte **Zablokovať klávesnicu**.

Tlačidlá odblokujete stlačením ľavého výberového tlačidla a potom pravého výberového tlačidla.

Príslušenstvo

K prístroju môžete pripojiť mnoho typov kompatibilného príslušenstva. Informácie o dostupnosti schváleného príslušenstva získate od svojho predajcu.

Pripojenie headsetu




Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Zapojte kompatibilný headset do zásuvky pre headset na vašom prístroji.



Pripevnenie šnúrky na zápästie

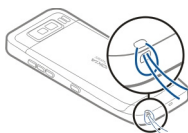

Preveďte šnúрку cez otvor a utiahnite ju.

Ovládanie hlasitosti

Na nastavenie hlasitosti slúchadla počas telefónneho hovoru alebo hlasitosti mediálnej aplikácie použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Domáca obrazovka

Na domácej obrazovke môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a okamžite vidieť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.



Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

- 1 Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
- 2 Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.
- 3 Oblasť hlásení. Ak chcete zobraziť hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.

Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami, vyberte položku .

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel a Režimy**.

Aplikácia Nokia Prenos

Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete doň vložiť vašu kartu. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosy.

Prvý prenos obsahu

- 1 Pri prvom preberaní dát z druhého zariadenia do vášho prístroja vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Prenos**.
- 2 Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
- 3 Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, pripojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.
Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.
- 4 V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.
Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Synchronizovať, preberať a odosielať obsah

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Prenos**.

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začnite nový prenos, v závislosti od modelu:



synchronizovať obsah medzi telefónom a druhým prístrojom, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.



preberať obsah z jedného prístroja do druhého. Pri preberaní sa obsah prenáša z jedného prístroja do druhého. Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.



odosielať obsah z jedného prístroja do druhého.

Ak prístroj nemôže položku odoslať, pretože v druhom zariadení nemá podporu, môžete položku pridať do zložky Nokia do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložke v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Voľby > Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazí záznam z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobrazíť denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Voľby > Zobrazíť denník**.

Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne konflikt pri prenose. Pre riešenie konfliktov vyberte položku **Overiť po jednom, Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón**.

Nastavenie vášho e-mailu

Váš prístroj Nokia Eseries pracuje v rovnakom čase ako vy a rovnakou rýchlosťou. Zosynchronizujte svoj e-mail, kontakty a kalendár - rýchlo a pohodlne s vysokorýchlostným spojením.

Pri nastavovaní vášho e-mailu môžete byť požiadaní o poskytnutie nasledovných informácií: používateľské meno, typ e-mailu, server prichádzajúcej pošty, port serveru prichádzajúcej pošty, server odchádzajúcej pošty, port serveru odchádzajúcej pošty, heslo alebo miesto prístupu.

Pomocou sprievodcu e-mailom môžete nastavovať vaše firemné e-mailové kontá ako napr. Microsoft Exchange alebo internetové e-mailové kontá ako napr. e-mailové služby Google. Sprievodca podporuje protokoly POP/IMAP a ActiveSync.

Ak nastavujete svoj firemný e-mail, spýtajte sa v oddelení IT vašej firmy na podrobnosti. Ak nastavujete svoj internetový e-mail, vyhľadajte si podrobnosti na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb.

Spustenie Sprievodcu nastavením e-mailu:

- 1 Prejdite na domovskej obrazovke na Sprievodca e-mailom.
- 2 Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, vyberte typ vášho e-mailového konta a zadajte príslušné nastavenia.

Tip: Ak ste nenastavili svoju e-mailovú schránku, spustíte Sprievodcu e-mailom stlačením tlačidla E-mail.

Ak váš prístroj obsahuje ďalších e-mailových klientov, budú vám títo klienti ponúknuť pri spustení sprievodcu e-mailom.

Antény

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Nokia PC Suite

Program Nokia PC Suite je sadou aplikácií, ktoré môžete nainštalovať na kompatibilný počítač. Program Nokia PC Suite zoskupuje všetky dostupné aplikácie v hlavnom okne z ktorého môžete konkrétne aplikácie spustiť. Program Nokia PC Suite môže byť uložený na pamäťovej karte, ak ste takúto kartu obdržali spolu s vašim prístrojom.

Program Nokia PC Suite môžete používať na synchronizáciu kontaktov, kalendára, poznámok a ďalších súborov medzi vašim prístrojom a kompatibilnou aplikáciou na vašom počítači, ako napríklad Microsoft Outlook alebo Lotus Notes. Program Nokia PC Suite môžete používať na prenesenie záložiek medzi vašim prístrojom a kompatibilnými prehliadačmi a taktiež používať na prenos snímok a videoklipov medzi vašim prístrojom a kompatibilnými počítačmi.



Upozornenie: Pozorne sledujte nastavenia synchronizácie. Vymazanie dát je bežná súčasť synchronizácie podmienená vybranými nastaveniami.

Na používanie programu Nokia PC Suite potrebujete počítač s operačným systémom Microsoft Windows XP (SP2) alebo Windows Vista, ktorý je kompatibilný s dátovým USB káblom alebo Bluetooth pripojením.

Balík Nokia PC Suite nie je funkčný so systémom Macintosh.

Ďalšie informácie o používaní balíka Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi balíka alebo navštívte stránky podpory spoločnosti Nokia.

Inštalácia balíka Nokia PC Suite:

- 1 Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená v prístroji Nokia E52.
- 2 Pripojte kábel USB. Počítač rozpozná nové zariadenie a nainštaluje potrebné ovládače. Dokončenie môže trvať niekoľko minút.
- 3 Ako režim pripojenia USB v prístroji vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. Prístroj sa v prehliadači súborov systému Windows zobrazí ako vymeniteľný disk.
- 4 Pomocou prehliadača súborov systému Windows otvorte koreňový adresár pamäťovej karty a vyberte inštaláciu balíka PC Suite.
- 5 Inštalácia sa spustí. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Tip: Ak chcete aktualizovať program Nokia PC Suite alebo ak máte problémy s inštaláciou programu Nokia PC Suite z pamäťovej karty, skopírujte inštalačný súbor na váš počítač a spustíte inštaláciu z vášho počítača.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) sa zvyčajne dodáva spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.

Kód UPIN — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť 3G.

Kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z prístroja sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.

Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak tento kód nedostanete spolu s kartou USIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Číslo IMEI (Mobile Equipment Identity – Medzinárodná identita mobilného zariadenia) — Toto číslo (obsahujúce 15 alebo 17 číslic) sa používa na identifikáciu platných zariadení v sieti GSM. Napríklad ukradnuté zariadenia možno zablokovať, aby nemohli získavať prístup k sieti. Číslo IMEI pre svoj prístroj nájdete pod batériou.

Tipy na efektívne používanie

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač.

Ak chcete prepnúť do tichého profilu, stlačte a podržte tlačidlo #.

Ak chcete vyhľadávať položky v prístroji alebo na internete (služba siete), vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Počas prehliadania webových stránok pomocou aplikácie Webový prehliadač alebo máp v aplikácii Mapy ich môžete stlačením tlačidla * priblížiť a stlačením tlačidla # oddialiť.

Ovi by Nokia

 So službou Ovi by Nokia môžete vyhľadávať nové miesta a služby a zostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- sťahovať hry, aplikácie, videá a zvonenia do zariadenia,
- vyhľadávať trasy s bezplatnou navigáciou pre šoférov aj chodcov, plánovať výlety a zobrazovať lokality na mape,
- získať bezplatné konto E-mail Ovi,
- získať hudbu.

Niektoré položky nevyžadujú poplatok, iné ho vyžadovať môžu.

Dostupné služby sa môžu líšiť tiež v závislosti od krajiny alebo regiónu. Niektoré jazyky nemajú podporu.

Ak chcete získať prístup k službám Ovi od spoločnosti Nokia, navštívte lokalitu www.ovi.com a zaregistrujte si vlastný účet Nokia.

Ďalšie informácie nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Nokia E52 – základy

Nastavenie zariadenia

 Pomocou aplikácie Nastavenie telefónu môžete napríklad:

- definovať miestne nastavenia, napríklad jazyk zariadenia,
- prenášať dáta zo starého zariadenia,
- personalizovať zariadenie,
- nastavovať e-mailové účty,
- zaregistrovať sa v službe My Nokia a dostávať bezplatné tipy, triky a podporu pre zariadenie Nokia. Budete tiež dostávať upozornenia, keď budú pre zariadenie k dispozícii nové aktualizácie softvéru.
- aktivovať služby Ovi.

Po prvom zapnutí zariadenia sa otvorí aplikácia Nastavenie telefónu. Ak ju chcete otvoriť neskôr, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** > **Nast. telef.**

Sprievodca nastavením

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Spriev. nast.**

Ak chcete definovať nastavenia e-mailu a pripojenia, použijete aplikáciu Sprievodca nastavením. Dostupnosť jednotlivých položiek v aplikácii Sprievodca nastavením závisí od funkcií prístroja, karty SIM, poskytovateľa služieb a údajov v databáze aplikácie Sprievodca nastavením.

Ak chcete spustiť aplikáciu Sprievodca nastavením, vyberte položku **Začni**.

Ak chcete pri používaní aplikácie Sprievodca nastavením dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nechajte kartu SIM vloženú v prístroji. Ak karta SIM nie je vložená, postupujte podľa inštrukcií na displeji.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Operátor — Definujte špecifické nastavenia operátora, napríklad nastavenia správ MMS, internetu, WAP alebo nastavenia prehrávania online (streaming).

Nastav. e-mailu — Konfigurujte protokol POP, IMAP alebo konto Mail for Exchange.

Push to talk — Konfigurujte nastavenia služby Push to talk.

Zdieľanie videa — Konfigurujte nastavenia zdieľania videa.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Menu

Vyberte **Menu**.



Z menu môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Menu obsahuje aplikácie a zložky, ktoré sú skupinou podobných aplikácií. Všetky aplikácie, ktoré sami inštalujete v prístroji, sa štandardne ukladajú v zložke Aplikácie.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte ju, t. j. prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Domácej obrazovky a vyberte príslušnú aplikáciu.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Zmeniť vzhľad menu — Zobrazenie aplikácií v zozname alebo v mriežke.

Detaily o pamäti — Zobrazenie spotreby pamäte pre rôzne aplikácie a dáta uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte alebo zistenie veľkosti voľnej pamäte.

Nová zložka — Vytvorenie novej zložky.

Premenovať — Premenovanie novej zložky.

Presunúť — Zmena usporiadania zložky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Presunúť**. Vedľa aplikácie je umiestnená zaškrtnávací značka. Prejdite na nové umiestnenie a vyberte **OK**.

Presunúť do zložky — Presunutie aplikácie do inej zložky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, vyberte položku **Presunúť do zložky**, novú zložku a možnosť **OK**.

Načítať aplikácie — Načítanie aplikácií z webu.

Indikátory na displeji

-  Úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.
-  V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.
-  Dostali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.
-  V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy máte správy, ktoré čakajú na odoslanie.
-  Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.
-  Tlačidlá prístroja sú zablokované.
-  Je zapnutý budík.
-  Nastavili ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo prijatie správy zvonením.
-  Pripojenie Bluetooth je aktívne.
-  Bolo vytvorené pripojenie Bluetooth. Keď tento indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
-  K dispozícii je GPRS spojenie paketových dát (služba siete).  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
-  K dispozícii je EGPRS spojenie paketových dát (služba siete).  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
-  K dispozícii je UMTS spojenie paketových dát (služba siete).  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
-  Vysokorychlostný paketový prístup (HSPA) je podporovaný a je k dispozícii (služba siete). Ikona sa môže líšiť v závislosti od regiónu.  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.

-  Nastavili ste prístroj na vyhľadávanie bezdrôtových sietí LAN (WLAN) a sieť WLAN je k dispozícii.
-  Je aktívne spojenie WLAN v nešifrovanej sieti.
-  Je aktívne spojenie WLAN v šifrovanej sieti.
-  Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového USB kábla.
- 2** Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).
-  Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.
-  K prístroju je pripojený headset.
-  K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.
-  K prístroju je pripojená indukčná slučka.
-  K prístroju je pripojený textový telefón.
-  Váš prístroj sa synchronizuje.
-  Prebieha spojenie cez službu push to talk (PTT).
-  Vaše spojenie cez službu push to talk je v režime Nerušiť, pretože typ zvonenia vo vašom prístroji je nastavený na **Pípne raz** alebo **Tichý**, alebo máte prichádzajúci, alebo odchádzajúci telefónny hovor. V tomto režime nemôžete vykonávať PTT hovory.

Písanie textu

Spôsoby písania, ktoré sú k dispozícii v prístroji, sa môžu líšiť v závislosti od rôznych predajných trhov.

Tradičné zadávanie textu

Ikona **Abc** signalizuje tradičné zadávanie textu.

Ikony **ABC** a **abc** signalizujú písanie veľkých a malých písmen. Ikona **Abc** signalizuje veľké prvé písmeno vo vete – prvé písmeno vo vete je napísané veľkým písmenom a všetky ostatné písmená vo vete sú automaticky napísané malými písmenami. Ikona **123** signalizuje režim čísel.

Ak chcete napísať text na klávesnici, opakovane stláčajte číslkové tlačidlo 2 – 9, až kým sa nezobrazí želaný znak. Pre číslkové tlačidlo je k dispozícii viac znakov, než je vytlačených na tlačidle. Ak sa ďalšie písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako súčasne, počkajte, kým sa zobrazí kurzor, a potom zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte a podržte číslkové tlačidlo.

Ak chcete prepnúť medzi rôznymi režimami a veľkosťami písma, stlačte tlačidlo #.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viac ako jeden znak, stlačte a podržte tlačidlo Backspace.

Ak chcete zadať najbežnejšie interpunkčné znamienka, opakovane stláčajte tlačidlo 1, až kým sa nezobrazí želané interpunkčné znamienko.

Ak chcete pridať špeciálny znak, stlačte a podržte tlačidlo *.

Ak chcete pridať smejka, stlačte tlačidlo * a vyberte položku **Ďalšie emotikony** a smejka.

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte tlačidlo 0. Ak chcete vložiť koniec riadka, trikrát stlačte tlačidlo 0.

Prediktívne zadávanie textu

Pomocou prediktívneho zadávania textu môžete napísať akékoľvek písmeno len jedným stlačením tlačidla. Prediktívne zadávanie textu je založené na vstavanom slovníku.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať prediktívne zadávanie textu, vyberte **Vol'by > Možnosti písania**. Zobrazí sa indikátor .

Keď začnete písať slovo, váš prístroj vám ponúkne možné slová. Keď nájdete správne slovo, stlačením Medzerníka (0) ho potvrdíte a pridáte medzeru.

Počas písania môžete rolovať nadol pre prístup k zoznamu ponúkaných slov. Ak je želané slovo v zozname, vyberte ho.

Ak sa za slovom zobrazí znak ?, nie je slovo, ktoré chcete napísať, v slovníku. Ak chcete do slovníka pridať slovo, vyberte **Hláskuj**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte **OK**. Keď je slovník plný, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.

Ak chcete deaktivovať automatické dopĺňanie slov, vyberte **Vol'by > Možnosti písania > Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť jazyk pre písanie, vyberte **Vol'by > Možnosti písania > Jazyk pri písaní**.

Hľadanie

O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie (služba siete) môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a obrázkov. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií.

Ak chcete na internete hľadať webové stránky, vyberte **Vyhľadať na internete** alebo poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané slovo. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa služieb hľadania, vyberte **Vol'by > Nastavenia > Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte **Vol'by > Nastavenia > Krajina alebo región**.

Spoločné postupy pre viaceré aplikácie

Nasledujúce postupy využijete vo viacerých aplikáciách.

Ak chcete zmeniť profil, vypnúť alebo zablokovat' prístroj, stlačte krátko vypínač.



Ak aplikácia pozostáva z viacerých kariet, (pozrite obrázok), otvorte kartu rolovaním doprava alebo doľava.

Ak chcete uložiť nastavenia, ktoré ste konfigurovali v aplikácii, vyberte **Späť**.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. K dispozícii je viacero možností pre ukladanie, podľa použitej aplikácie.

Ak chcete poslať súbor, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete poslať v e-mailovej alebo multimediálnej správe alebo s použitím rôznych spôsobov pripojenia.

Ak chcete kopírovať, stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a označte text tlačidlom posuvu. Stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a vyberte **Kopíruj**. Ak chcete prilepiť, rolujte na miesto kam chcete prilepiť text, stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a vyberte **Prilep**. Táto metóda nemusí fungovať v aplikáciách, ktoré majú na kopírovanie a prilepenie svoje vlastné povely.

Ak chcete vybrať rôzne položky, ako sú správy, súbory alebo kontakty, rolujte na položku, ktorú ste si vybrali. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** na výber jednej položky alebo **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť všetky** na výber všetkých položiek.

Tip: Ak chcete vybrať takmer všetky položky, najprv vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť všetky**, potom vyberte položky, ktoré nechcete a **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Odznačiť**.

Ak chcete vybrať objekt (napríklad prílohu v dokumente), rolujte na objekt tak, aby sa na každej strane objektu zobrazili hranaté značky.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je dostupnej pre rozličné typy dát, vyberte položku **Menu** > **Pracovník** > **Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v prístroji.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste dáta do alternatívnej pamäte (ak je dostupná) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete vymazať dáta, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov alebo príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a e-mailové správy prevzaté zo schránky,
- uložené webové stránky,
- údaje o kontaktoch,
- záznamy z kalendára,
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje,
- inštalačné súbory (s príponami súborov .sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory zálohujte v kompatibilnom počítači,
- snímky a videoklipy v zložke Fotografie. súbory zálohujte v kompatibilnom počítači prostredníctvom balíka programov Nokia PC Suite.

Personalizácia

Váš prístroj môžete personalizovať, napríklad nastavením rôznych tónov, snímok na pozadie a šetričov displeja.

Profily

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktívny profil sa na domácej obrazovke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Vol'by > Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Vol'by > Personalizovať**.

Ak chcete aktivovať profil, vyberte príslušný profil a položku **Vol'by > Aktivovať**.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Vol'by > Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil

bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazí symbol . Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Voľby > Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

Po aktivácii profilu Offline sa pripojenie k celulárnej sieti ukončí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály prenášané medzi zariadením a celulárnou sieťou. Ak sa pokúsite poslať správu, uloží sa do zložky Na odoslanie a pošle sa až po aktivácii iného profilu.

Zariadenie môžete používať aj bez karty SIM. Po vybratí karty SIM sa aktivuje profil Offline.



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak používate profil Offline, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN, napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. Používať môžete aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní pripojenia k sieti WLAN alebo pripojenia Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Voľby > Personalizovať > Tón zvonenia**. Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Voľby > Personalizovať > Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci správu, vyberte **Voľby > Personalizovať > Tón hlásenia správy**.

Úprava profilov

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Profily**.

Vyberte **Voľby > Personalizovať** a jednu z nasledujúcich možností:

Tón zvonenia — Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.

Tón videohovoru — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.

Ohlásiť volajúceho — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.

Typ zvonenia — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.

Hlasitosť zvonenia — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.

Tón hlásenia správy — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy

Tón hlásenia e-mailu — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy

Hlásenie vibrovaním — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor alebo správu vibrovaním.

Tóny tlačidiel — Vyberte úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.

Výstražné tóny — Deaktivujte výstražné tóny. Toto nastavenie ovplyvní aj tóny niektorých hier a aplikácií Java™.

Hlásenie — Nastavte váš prístroj tak, aby zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Tón hlásenia hovoru PTT — Vyberte tón zvonenia pre hovory PTT.

Stav Push to talk — Nastavte stav PTT pre každý profil.

Názov profilu — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

Personalizácia domácej obrazovky

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Režimy**.

Ak chcete zmeniť názov aktuálnej domácej obrazovky, vyberte položku **Voľby > Premenovať režim**.

Ak chcete vybrať, ktoré aplikácie a hlásenia sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, vyberte položku **Aplikácie hlav. displeja**.

Ak chcete zmeniť tému práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Všeobecná téma**.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Tapeta**.

Ak chcete prepnúť z jednej domácej obrazovky do druhej, prejdite na položku **Aktuálny režim** a zvolte možnosť **Voľby** > **Zmeň**.

Zmena témy displeja

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Všeobecné — Zmeňte tému používanú vo všetkých aplikáciách.

Vzhľad menu — Zmeňte tému používanú v hlavnom menu.

Pohotov. režim — Zmeňte tému používanú na hlavnom displeji.

Tapeta — Zmeňte snímku pozadia na hlavnom displeji.

Šetrič energie — Vyberte animáciu pre šetrič energie.

Sním. pre hovor — Zmeňte snímku, ktorá sa zobrazí počas hovorov.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať efekty témy, vyberte položku **Všeobecné** > **Voľby** > **Efekty témy**.

Načítanie témy

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy**.

Ak chcete stiahnuť tému, vyberte **Všeobecné** > **Načítať témy** > **Voľby** > **Ísť na > Novú web. stránku**. Zadaťte webovú adresu, z ktorej chcete stiahnuť tému. Keď je téma stiahnutá, môžete si pozrieť jej náhľad alebo ju aktivovať.

Ak si chcete pozrieť náhľad témy, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete tému aktivovať, vyberte **Voľby** > **Nastaviť**.

Zmena audiotému

Pre udalosti v prístroji môžete nastaviť rôzne zvuky. Ako zvuky môžete vyberať tóny, hlas alebo ich kombináciu.

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy** a **Zvukové témy**.

Ak chcete zmeniť aktuálnu zvukovú tému, vyberte položku **Aktívna zvuková téma**.

Ak chcete do zvukových tém pridať efekty 3-D, vyberte položku **Voľby** > **Tóny zvonenia 3-D**.

Ak chcete vytvoriť novú zvukovú tému, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť tému**.

Ak chcete nastaviť zvuk pre udalosť, vyberte skupinu udalostí, napríklad udalosti v aplikácii Správy. Vyberte požadovanú udalosť a jednu z týchto možností:

Tichý — Deaktivujte zvuk udalosti v prístroji.

Tón — Nastavte tón ako zvuk udalosti v prístroji.

Hlas — Nastavte syntetizovanú hlasovú menovku ako zvuk udalosti v prístroji. Zadať požadovaný text a vyberte položku OK.

Vyberte skupinu udalostí, napríklad udalosti v aplikácii Správy. Vyberte požadovanú udalosť, položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Prehrať — Prehrajte zvuk pred jeho aktivovaním.

Zapnúť zvuky — Aktivujte všetky zvuky v skupine udalostí.

Vypnúť zvuky — Deaktivujte všetky zvuky v skupine udalostí.

3-D tóny zvonenia

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Tóny 3-D**.

Ak chcete povoliť priestorové (3-D) zvukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte položku **Efekty tónov 3-D > Zapnuté**. 3-D efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Ak chcete zmeniť efekt 3-D použitý pre tón zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete modifikovať 3-D efekt, vyberte si jednu z nasledovných možností:

Rýchlosť dráhy zvuku — Vyberte rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ozvena — Vyberte požadovaný efekt a upravte intenzitu ozveny.

Dopplerov efekt — Ak chcete, aby tón zvonenia znel vyššie, keď ste bližšie k svojomu prístroju, a nižšie, keď ste od neho ďalej, vyberte položku **Zapnutý**. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak si chcete vypočúť tón zvonenia s efektom 3-D, vyberte položku **Voľby > Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Profily** a možnosť **Voľby > Personalizovať > Hlasitosť zvonenia**.

Novinky u Nokia Eseries

Váš nový prístroj Nokia Eseries má nové verzie aplikácií Kalendár, Kontakty a E-mail, rovnako ako aj nový hlavný displej.

Hlavné funkcie

Váš nový Nokia E52 vám pomôže spravovať vaše obchodné a osobné informácie. Niektoré hlavné funkcie sú vyznačené tu:



Čítanie a odpovedanie na e-maily, keď ste v pohybe.



Ostať pri veci a plánovať svoje stretnutia s aplikáciou Kalendár.



Správa vašich obchodných partnerov a priateľov pre voľný čas pomocou aplikácie Kontakty.



Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) s aplikáciou Sprievodca sieťou WLAN.



Práca s dokumentami, tabuľkami a prezentáciami s aplikáciou Quickoffice.



Vyhľadanie bodov záujmu pomocou aplikácie Mapy.



Prepnutie medzi pracovným a osobným režimom.



Úprava vzhľadu a nastavenie vašej domovskej stránky pomocou aplikácie Režimy.



Prehliadanie intranetu vašej spoločnosti pomocou aplikácie Intranet.



Premiestnenie informácií o vašich kontaktoch a kalendári z predchádzajúceho prístroja do vášho prístroja Nokia E52 pomocou aplikácie Prenos.



Zistíte, či sú dostupné aktualizácie aplikácií, a stiahnite ich do svojho prístroja pomocou aplikácie Aktualizácia softvéru.



Zašifrujte váš prístroj alebo pamäťovú kartu na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Domovská stránka

Na domácej obrazovke môžete rýchlo otvoriť vlastnosti a aplikácie, ktoré najviac používate, a okamžite vidieť všetky neprijaté hovory alebo nové správy.

Domáca obrazovka

Na domácej obrazovke môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a okamžite vidieť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.



Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

- 1 Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
- 2 Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.
- 3 Oblasť hlásení. Ak chcete zobraziť hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.

Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami, vyberte položku .

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel a Režimy**.

Práca na hlavnom displeji

Ak chcete vyhľadávať kontakty v hlavnom displeji, začnite zadávať meno kontaktu. Pri zadávaní znakov stlačte každé tlačidlo raz. Napríklad pri zadávaní mena "Eric", stlačte **3742**. Prístroj ponúkne vhodné kontakty.

Ak chcete prepínať medzi alfabetickým a číslcovým režimom, vyberte **Voľby > Alfanaumerický režim** alebo **Číselný režim**.

Požadovaný kontakt vyberte zo zoznamu navrhovaných zhôd. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov, vyberte **Voľby > Vypnúť hľad. kontaktu**.


Ak chcete skontrolovať vaše prijaté správy, zvolte políčko správ v oblasti hlásení. Ak si chcete prečítať správu, vyberte ju. Pre prechod k iným úlohám stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Ak si chcete zobrazit' neprijaté hovory, prejdite na políčko hovorov v oblasti hlásení. Pre návrat k hovoru vyberte hovor a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete odoslať volajúcemu správu, prejdite na hovor, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte **Poslať správu** zo zoznamu akcií k dispozícii.

Ak si chcete vypočítať váš hlasový mail, zvolte políčko hlasových mailových správ v oblasti hlásení. Vyberte želanú odkazovú stránku a stlačte tlačidlo Hovor.

Tlačidlá voľby na jeden dotyk

Pomocou 1-dotykových tlačidiel máte možnosť rýchleho prístupu k aplikáciám a úlohám. Každému tlačidlu bola pridelená jedna aplikácia alebo úloha. Ak to chcete zmeniť, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > 1-dotykové tl.** Ak k týmto tlačidlám boli pridelené aplikácie vašim sieťovým operátorom, v takom prípade sa tieto nastavenia nedajú zmeniť.

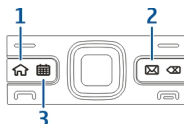

- 1 Tlačidlo domovskej stránky
- 2 Tlačidlo E-mail
- 3 Tlačidlo Kalendár

Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prepnúť do menu, stlačte ešte raz príslušné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazíť zoznam aktívnych aplikácií, stlačte tlačidlo domovskej stránky na niekoľko sekúnd. Keď sa zoznam otvorí, krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú aplikáciu, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky alebo stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Tlačidlo Kalendár

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kalendár, stlačte krátko tlačidlo Kalendár.

Ak chcete vytvoriť nový záznam o stretnutí, stlačte tlačidlo Kalendár na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo E-mail

Ak chcete otvoriť predvolenú e-mailovú schránku, stlačte krátko tlačidlo e-mail.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte tlačidlo E-mail na niekoľko sekúnd.

Otočte, ak chcete stíšiť hovory, alebo alarm

Po aktivácii senzorov vo vašom prístroji môžete ovládať niektoré funkcie otočením prístroja.

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Nastavenia senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Senzory — Nastavte displej tak, aby sa otáčal automaticky podľa polohy prístroja.

Ovládanie otočením — Stíšenie ohlasovania prichádzajúcich hovorov alebo odloženie alarmov otočením prístroja displejom nadol. Ak chcete povoliť túto možnosť, musí byť aktivovaná funkcia Senzory.

Kalendár

Vyberte položku **Menu > Kalendár**.

O aplikácii Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Pomocou kalendára môžete vytvárať a zobrazovať naplánované udalosti a stretnutia a prepínať medzi rôznymi zobrazeniami kalendára.

V zobrazení mesiaca sú záznamy kalendára označené trojuholníkom. Záznamy o výročiach sú označené aj výkričníkom. Záznamy vybraného dňa sú zobrazené v zozname.

Ak chcete otvoriť záznamy v kalendári, vyberte zobrazenie kalendára a príslušný záznam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Vytváranie záznamov v kalendári

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy o stretnutiach vás upozornia na udalosť viažúcu sa na špecifický dátum a čas.
- Žiadosti o stretnutia sú pozvánky, ktoré môžete poslať zvoleným účastníkom. Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.
- Poznámky sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy výročí vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.
- Záznamy úloh vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, prejdite na dátum, vyberte **Vol'by** > **Nový záznam**, a typ záznamu.

Ak chcete nastaviť prioritu záznamu o stretnutí, vyberte **Vol'by** > **Priorita**.

Ak chcete zadať spôsob zaobchádzania so záznamom počas synchronizácie, vyberte **Súkromné**, aby ste skryli záznam pre iné osoby, ak je kalendár dostupný online, **Verejné**, aby ste sprístupnili záznam pre iné osoby, alebo **Žiadne**, aby sa záznam nekopíroval do počítača.

Ak chcete odoslať záznam do kompatibilného zariadenia, vyberte **Vol'by > Odoslanie**.

Ak chcete vytvoriť žiadosť o stretnutie v zázname o stretnutí, vyberte **Vol'by > Pridať účastníkov**.

Vytváranie žiadosti o stretnutie

Vyberte **Menu > Kalendár**.

Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.

Vytvorenie záznamu o stretnutí:

- 1 Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, vyberte deň a **Vol'by > Nový záznam > Žiadosť o stretnutie**.
- 2 Zadajte mená požadovaných účastníkov. Ak chcete pridať mená zo zoznamu kontaktov, zadajte niekoľko prvých písmen a vyberte z navrhnutých zhôd. Ak chcete pridať voliteľných účastníkov, vyberte **Vol'by > Pridať nepovinnú účasť**.
- 3 Zadajte predmet.
- 4 Zadajte počiatočné a koncové časy a dáta alebo vyberte **Celodenná udalosť**.
- 5 Zadajte miesto.
- 6 Nastavte alarm pre záznam, ak je to potrebné.
- 7 Pre opakované stretnutia nastavte čas opakovania a zadajte čas ukončenia.
- 8 Zadajte popis.

Ak chcete nastaviť prioritu žiadosti o stretnutie, vyberte **Vol'by > Priorita**.

Ak chcete odoslať žiadosť o stretnutie, vyberte **Vol'by > Poslať**.

Zobrazenia kalendára

Vyberte položku **Menu > Kalendár**.

Môžete prepnúť medzi nasledovnými zobrazeniami:

- V zobrazení mesiaca uvidíte aktuálny mesiac a zoznam záznamov v kalendári pre vybraný deň.
- Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych okienkach jednotlivých dní.
- V zobrazení dňa uvidíte udalosti pre vybraný deň zoskupené do časových stĺpcov podľa času ich začiatku.

- V zobrazení úloh sú vidieť všetky úlohy.
- V zobrazení agendy uvidíte zoznam udalostí pre vybraný deň.

Tip: Ak chcete prepnúť medzi zobrazeniami, stlačte *.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte položku **Vol'by > Zmeniť zobrazenie** a požadované zobrazenie.

Tip: Ak chcete otvoriť zobrazenie týždňa, vyberte číslo týždňa.

Ak chcete prejsť na zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa v zobrazení mesiaca, týždňa, dňa a agendy, vyberte požadovaný deň.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Predvolený prehľad**.

Kontakty

O aplikácii Kontakty

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Pomocou aplikácie Kontakty môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napr. telefónne čísla, domáce alebo e-mailové adresy vašich kontaktov. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete takisto vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní komunikovať s viacerými kontaktmi súčasne, a posielat' kontaktné informácie kompatibilným zariadeniam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Práca s kontaktmi

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť kontakt, vyberte položku **Vol'by > Nový kontakt** a zadajte podrobnosti kontaktu.

Ak chcete skopírovať kontakty z pamäťovej karty, ak je prístupná, vyberte **Vol'by > Vytvoriť zálohu > Z pam. karty do telef.**

Ak chcete vyhľadávať kontakty, začnite zadávať meno kontaktu v poli vyhľadávania.

Ak chcete prepnúť na režim prediktívneho vyhľadávania, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť predikt. vyhľad..**

Ak chcete vyhľadávať kontakty v režime prediktívneho vyhľadávania, do poľa vyhľadávania začnite zadávať meno kontaktu.

Vytváranie skupín kontaktov

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

- 1 Ak chcete vytvoriť skupinu kontaktov, prejdite na každý kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a vyberte položku **Voľby > Označiť/Odznačiť > Označiť**.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Skupina > Pridať do skupiny > Vytvoriť novú skupinu** a zadajte názov skupiny.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčné hovory pomocou služby konferenčného hovoru, definujte tieto položky:

Číslo služby konf. hov. — Zadajte servisné číslo služby konferenčného hovoru.

ID služby konf. hov. — Zadajte identifikátor služby konferenčného hovoru.

Kód PIN služ. kon. hov. — Zadajte kódu PIN konferenčného hovoru.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčný hovor pomocou služby konferenčného hovoru, vyberte skupinu a **Voľby > Volat'**, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte položku **Volat' sl. konf. hov.**

Vyhľadávanie kontaktov vo vzdialenej databáze

Ak chcete aktivovať vyhľadávanie vzdialených kontaktov, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Kontakty > Server vzdial. hľad.** Pred vyhľadávaním vzdialených kontaktov je nutné definovať vzdialený server.

Ak chcete vyhľadávať kontakty vo vzdialenej databáze, vyberte položku **Kontakty > Voľby > Vzdialené hľadanie**. Zadajte meno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, a vyberte položku **Hľadaj**. Prístroj vytvorí dátové spojenie so vzdialenou databázou.

Ak chcete vyhľadávať kontakty na domácej obrazovke, začnite na domácej obrazovke zadávať znaky a medzi navrhnutými zhodami vyberte požadovanú databázu.

Ak chcete zmeniť vzdialenú databázu kontaktov, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Kontakty > Server vzdial. hľad.** Toto nastavenie sa prejaví v databáze použitej v aplikáciách Kontakty a Kalendár a na domácej obrazovke, ale nie databáze použitej pre e-mail.

Pridanie tónov zvonenia pre kontakty

Vyberte **Menu > Kontakty**.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku kontaktu, vyberte kontakt, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia. Tón zvonenia sa ozve, keď vás kontakt zavolá.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku skupine kontaktov, vyberte skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Skupina** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Nastavenia Kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty** a jednu z uvedených možností:

Kontakty na zobrazenie — Zobrazenie kontaktov uložených v pamäti prístroja, na karte SIM alebo v oboch umiestneniach.

Predvol. ukladacia pamäť — Výber umiestnenia, kam sa majú ukladať kontakty.

Zobrazenie mien — Zmena spôsobu zobrazenia mien kontaktov. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Predv. zozn. kontaktov — Výber zoznamu kontaktov, ktorý sa otvorí, keď otvoríte aplikáciu Kontakty. Toto nastavenie je k dispozícii, len ak existuje viacero zoznamov kontaktov.

Server vzdial. hľad. — Zmena vzdialenej databázy kontaktov. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak vzdialené databázy kontaktov podporuje poskytovateľ služieb.

Viacúlohový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a pridržiajte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Príklad: Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.

Príklad: Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a pridržiajte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Informácie o službe Ovi Sync

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Synchroniz. Ovi.**

Pomocou služby Ovi Sync môžete synchronizovať kontakty, záznamy v kalendári a poznámky medzi vaším zariadením a službou Ovi. Na používanie služby Ovi Sync potrebujete konto Nokia. Ak nemáte konto Nokia, vytvorte si ho na lokalite www.ovi.com.

Správy

Vyberte **Menu > Správy.**

V menu Správy (služba siete) môžete posilať a prijímať textové správy, multimediálne správy, zvukové správy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy mobilného vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posilať servisné príkazy.

Aby ste mohli odosielať alebo prijímať správy, musíte urobiť nasledovné:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu mobilnej siete.
- Overte si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu.
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta.
- Zadefinujte nastavenia textovej správy v prístroji.
- Zadefinujte nastavenia multimediálnej správy v prístroji.

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky presmeruje e-mail z vašej existujúcej e-mailovej adresy na váš . Nokia E52. Môžete čítať a usporadúvať svoje e-maily a reagovať na ne za pohybu. Služba Nokia Messaging pracuje s množstvom internetových e-mailových providerov, ktorí sa často používajú na osobné e-maily, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od svojho poskytovateľa služieb alebo zo služby Nokia Messaging.

Služba Nokia Messaging musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Inštalácia aplikácie Nokia Messaging

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Email** a **Nová schr..**
- 2 Čítajte informácie na displeji a vyberte **Začni**.
- 3 Vyberte **Spojiť**, ak chcete povoliť vášmu prístroju prístup do siete.
- 4 Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo.

Služba Nokia Messaging môže byť vo vašom prístroji, aj keď v ňom máte nainštalovanú inú e-mailovú aplikáciu, ako je napríklad Mail for Exchange.

E-mailová služba

E-mailová služba automaticky presmeruje e-mail z existujúcej e-mailovej adresy do vášho zariadenia Nokia E52 .

E-mailý tak môžete čítať, odpovedať na ne a usporadúvať ich, nech sa nachádzate kdekoľvek. E-mailová služba spolupracuje s množstvom internetových poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí sa často využívajú na osobnú e-mailovú komunikáciu.

Táto služba musí mať podporu vašej siete a nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch. Informácie o dostupnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenie e-mailovej služby v zariadení

- 1 Zvoľte **Menu** > **Email** > **Nová schr..**
- 2 Prečítajte si informácie na displeji a zvoľte možnosť **Začni**.
- 3 V prípade potreby povoľte zariadeniu pripojenie k internetu.
- 4 Zvoľte poskytovateľa e-mailových služieb alebo typ účtu.
- 5 Zadaťte požadované informácie o účte, napríklad e-mailovú adresu a heslo.

E-mailová služba bude vo vašom zariadení fungovať, aj keď v ňom máte nainštalované iné e-mailové aplikácie, ako je napríklad Mail for Exchange.

E-mail

Nastavenie vášho e-mailu

Pomocou Sprievodcu e-mailom môžete nastaviť firemné e-mailové konto, napríklad Mail for Exchange, a internetové e-mailové konto.

Pri nastavovaní vášho spoločného e-mailu môžete byť vyzvaní zadať názov servera priradeného k vašej e-mailovej adrese. Podrobnosti si vyžiadaťte na oddelení IT vašej spoločnosti.

- 1 Ak chcete otvoriť sprievodcu, na hlavnom displeji vyberte položku **Nastavte e-mail**.

- 2 Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, budete musieť vybrať typ e-mailového konta a zadať príslušné nastavenia konta.

Ak prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, títo klienti vám budú ponúknuť pri otvorení sprievodcu e-mailom.

Mail for Exchange

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Poslanie e-mailu

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte schránku a položku **Voľby > Vytvoriť e-mail**.
- 2 Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak sa e-mailová adresa príjemcu nachádza v zozname kontaktov, začnite zadávať meno príjemcu a potom vyberte príjemcu z navrhovaných zhôd. Ak pridáte viacerých príjemcov, medzi jednotlivé e-mailové adresy vložte znak ;. Ak chcete odoslať kópiu ďalším príjemcom, použite pole Kópia. Ak chcete kópiu odoslať bez toho, aby ju videli ďalší príjemcovia, použite pole Skrytá kópia. Ak pole Skrytá kópia nie je viditeľné, vyberte položku **Voľby > Ďalšie > Zobrazit skrytú kópiu**.
- 3 Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.
- 4 Do textového poľa zadajte text správy.
- 5 Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Pridať prílohu — Pridanie prílohy do správy.

Priorita — Nastavenie priority správy.

Označiť príznakom — Označenie správy pre neskoršiu odpoveď.

Vložiť šablónu — Vloženie textu zo šablóny.

Pridať príjemcu — Pridanie príjemcov do správy zo zložky Kontakty.

Voľby pri úprave — Vystrihnutie, kopírovanie alebo prilepenie vybraného textu.

Voľby zadávania textu — Aktivácia alebo deaktivácia prediktívneho písania textu alebo výber jazyka pri písaní.

- 6 Vyberte **Voľby > Odoslať**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Pridávanie príloh

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Ak chcete napísať e-mailovú správu, vyberte schránku a zvolte položku **Voľby** > **Vytvoriť e-mail**.

Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať prílohu**.

Ak chcete odstrániť vybranú prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť prílohu**.

Čítanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Budte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatú e-mailovú správu, vyberte schránku a v zozname vyberte správu.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi správy, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcov, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať všetkým**.

Ak chcete správu poslať ďalej, vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.

Načítanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak si chcete pozrieť prílohy v prijatej e-mailovej správe, prejdite do pol'a príloh a vyberte položku **Voľby** > **Akcie**. Ak správa obsahuje jednu prílohu, výberom položky **Otvoriť prílohu** otvorte. Ak správa obsahuje niekoľko príloh, výberom položky **Zobraziť zoznam** sa otvorí zoznam zobrazujúci, ktoré prílohy boli načítané.

Ak chcete zo zoznamu do prístroja načítať vybranú prílohu alebo všetky prílohy, vyberte položku **Voľby** > **Akcie** > **Načítať** alebo **Načítať všetky**. Prílohy sa neuložia vo vašom prístroji a vymažú sa, keď vymažete správu.

Ak chcete do prístroja uložiť vybranú prílohu alebo všetky načítané prílohy, vyberte položku **Voľby** > **Akcie** > **Uložiť** alebo **Uložiť všetky**.

Ak chcete otvoriť vybranú načítanú prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Akcie** > **Otvoriť**.

Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Vyberte prijatú žiadosť o stretnutie, zvolte položku **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

Prijat' — Prijatie žiadosti o stretnutie.

Odmietnuť — Odmietnutie žiadosti o stretnutie.

Poslať ďalej — Poslanie žiadosti o stretnutie ďalšiemu príjemcovi.

Odstrániť z kalendára — Odstránenie zrušeného stretnutia z kalendára.

Vyhľadávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vyhľadávať položky v rámci príjemcov, predmetov a tela textu e-mailových správ v schránke, vyberte položku **Vol'by** > **Hľadať**.

Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, vyberte položku **Vol'by** > **Zastaviť hľadanie**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Vol'by** > **Nové hľadanie**.

Vymazávanie e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vymazať e-mailovú správu, vyberte požadovanú správu a položku **Vol'by** > **Akcie** > **Vymazať**. Správa je umiestnená v zložke Vymazané položky, ak je k dispozícii. Ak zložka Vymazané položky nie je k dispozícii, správa sa vymaže natrvalo.

Ak chcete vyprázdniť zložku vymazaných položiek, vyberte príslušnú zložku a zvolte položku **Vol'by** > **Odstrániť vymaz. pol..**

Prepínanie medzi zložkami e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete otvoriť inú e-mailovú zložku alebo schránku, vo vrchnej časti displeja vyberte položku **Prijaté**. Vyberte e-mailovú zložku alebo schránku zo zoznamu.

Odpojenie od poštovej schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete zrušiť synchronizáciu medzi prístrojom a e-mailovým serverom a pracovať s e-mailom bez bezdrôtového spojenia, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**. Ak schránka nemá možnosť **Odpojiť**, výberom položky **Voľby > Ukončiť** sa odpojte od schránky.

Ak chcete znovu spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Voľby > Spojiť**.

Nastavenie odpovede pre prípad neprítomnosti

Vyberte položku **Menu > Email**.

Ak chcete nastaviť odpoveď pre prípad neprítomnosti, zvolte schránku a menu **Voľby > Nastavenia > Schránka > Mimo pracoviska > Zapnuté**.

Pre zadanie textu tejto odpovede vyberte **Odpov. Mimo pracoviska**.

Všeobecné e-mailové nastavenia

Vyberte položku **Menu > Email a Nastav. > Všeobecné nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Vzhľad zoznamu správ — Vyberte, či sa e-mailové správy v schránke prijatých správ zobrazia v jednom alebo v dvoch riadkoch textu.

Ukážka textu — Pozrite si ukážky správ pri pohybovaní sa v zozname e-mailových správ v zložke Prijaté.

Oddeľovače nadpisov — Ak chcete mať možnosť rozbaľiť a zbaľiť zoznam e-mailových správ, vyberte položku **Zapnuté**.

Hlásenia načítania — Nastavte, aby prístroj po ukončení načítania e-mailovej prílohy zobrazil hlásenie.

Upozorniť pred vymaz. — Nastavte prístroj tak, aby pred vymazaním e-mailovej správy zobrazil varovné hlásenie.

Hlavný displej — Definujte, koľko riadkov e-mailu sa má zobrazíť v oblasti s informáciami hlavného displeja.

Zložky správ

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Správy a údaje prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sa ukladajú do zložky Prijaté. E-mailové správy sa ukladajú do zložky Schránka. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky Koncepty. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky Na odoslanie a odoslané správy (okrem správ prenesených pomocou pripojenia Bluetooth) sa ukladajú do zložky Odoslané.

Tip: Správy sa umiestnia v zložke Na odoslanie, napríklad ak je váš prístroj mimo oblasti pokrytia siete.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Textová správa > Prijat' výpis** alebo **Multimediálna správa > Dostávať výpisy**. Hlásenia sa ukladajú do zložky Výpisy.

Textové a multimediálne správy

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad snímky, zvukové klipy alebo videoklipy. Skôr ako budete môcť v prístroji odosielať alebo prijímať multimediálne správy, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa karty SIM a automaticky konfigurovať správne nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadať o správne nastavenie, objednať si nastavenie od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu > Správy**.



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o veľkostných obmedzeniach e-mailových správ. Ak sa pokúsite odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie e-mailovej správy vyžaduje dátové spojenie. Pravidelné pokusy odoslať e-mailovú správu môžu zvýšiť poplatky na prenos

dát. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

- 1 Vyberte **Nová správa** > **Správu**, ak chcete poslať textovú alebo multimediálnu správu (MMS), **Zvukovú správu**, ak chcete poslať multimediálnu správu, ktorá obsahuje zvukový klip alebo **E-mail**, ak chcete poslať e-mailovú správu.
- 2 V poli Komu stlačením navigačného tlačidla vyberte príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Ak chcete pridať bodkočiarku (;), ktorá oddeľuje príjemcov, stlačte tlačidlo *. Číslo alebo adresu môžete tiež skopírovať a vložiť zo schránky.
- 3 Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailu. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte položku **Voľby** > **Polia hlavičky správy**.
- 4 Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete vložiť šablónu alebo poznámku, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť text** > **Šablónu** alebo **Poznámka**.
- 5 Ak chcete prijať mediálny súbor alebo multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah**, typ súboru alebo zdroj a požadovaný súbor. Ak chcete do správy vložiť vizitku, prezentáciu, poznámku alebo iný súbor, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť iný typ**.
- 6 Ak chcete zachytiť snímku alebo nahráť video alebo zvukový klip pre multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť snímku** > **Nové, Vložiť videoklip** > **Nový** alebo **Vložiť zvukový klip** > **Nový**.
- 7 Ak chcete pridať špeciálne znaky, stlačte tlačidlo * a potom vyberte možnosť **Ďalšie symboly** a požadovaný symbol.
- 8 Ak chcete pridať smejka, stlačte tlačidlo * a vyberte položku **Ďalšie emotikony** a smejka.
- 9 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby** a typ prílohy. Prílohy e-mailových správ sú označené ikonou .
- 10 Ak chcete poslať správu, vyberte **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo Volat'.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Možno nebudete môcť odoslať videoklipy, ktoré sú uložené vo formáte súborov MP4 alebo ktoré presahujú obmedzenie veľkosti bezdrôtovej siete v multimediálnej správe.

Textové správy na SIM karte

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Textové správy môžu byť uložené na karte SIM. Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, musíte ich skopírovať do zložky v prístroji. Po skopírovaní správ do zložky si ich môžete v príslušnej zložke pozrieť alebo ich môžete vymazať z karty SIM.

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznáčiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
- 2 Vyberte **Voľby** > **Kopíruj**.
- 3 Kopírovanie spustíte výberom príslušnej zložky a položky **OK**.

Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, otvorte zložku, do ktorej ste správy skopírovali, a otvorte príslušnú správu.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Tip: Pokiaľ budete prijímať multimediálne správy obsahujúce objekty, ktoré váš prístroj nepodporuje, nemôžete ich otvoriť. Pokúste sa odoslať tieto objekty do iného zariadenia, ako napríklad počítača, a otvoriť ich tam.

- 1 Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Odpovedať**.
- 2 Voľbou **Odosielateľovi** odpoviete odosielateľovi, voľbou **Všetkým** odpoviete všetkým uvedeným v prijatej správe. Voľbou **Cez zvukovú správu** odpoviete pomocou zvukovej správy a konečne voľbou **Cez e-mail** odpoviete prostredníctvom elektronickej pošty. E-mailová správa je k dispozícii len v prípade, že schránka je konfigurovaná a správa je odoslaná z e-mailovej adresy.
- 3 Zadajte text správy a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Tvorba prezentácií

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak je pre **Režim tvorby MMS** nastavená možnosť **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Režim tvorby MMS** > **Voľný** alebo **Riadený**.

- 1 Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte **Nová správa** > **Správu**. Druh správy sa zmení na multimediálnu správu na základe vloženého obsahu.

- 2 Do poľa Komu zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
- 3 Vyberte **Voľby > Vložiť obsah > Vložiť prezentáciu** a šablónu prezentácie. Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty budú zobrazené na displeji medzi snímkami a listami.
- 4 Navigačným tlačidlom prejdite do textovej časti a zadajte text.
- 5 Ak chcete do vašej prezentácie vložiť snímky, zvukové klipy alebo video klipy, alebo poznámky, prejdite do časti s príslušným objektom a vyberte **Voľby > Vložiť**.
- 6 Ak chcete pridať listy, vyberte **Voľby > Vložiť > Nový list**.

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a snímky na pozadie pre rôzne listy, vyberte **Voľby > Nastavenia pozadia**.

Ak chcete nastaviť efekty pre prechod medzi snímkami alebo listami, vyberte **Voľby > Nastavenia efektov**.

Pre náhľad prezentácie vyberte **Voľby > Prezrieť**. Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobraziť prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky Prijaté. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnoviť prehranie prezentácie, vyberte **Voľby > Pokračovať**.

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezmestia sa na displej, vyberte **Voľby > Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Voľby > Nájsť**. Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte požadovanú správu a vyberte položku **Voľby > Prehrať prezentáciu**.

Tip: Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt z multimediálnej správy, vyberte položku **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvukový klip** alebo **Prehrať videoklip**.

Ak si chcete pozrieť názov alebo veľkosť prílohy, vyberte požadovanú správu a zvolte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**, príslušný objekt a možnosť **Voľby** > **Uložiť**.

Spravovanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy a Moje zložky**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku na usporiadanie správ, vyberte položku **Voľby** > **Nová zložka**.

Ak chcete zložku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať zložku**. Premenovať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete správu presunúť do inej zložky, vyberte správu, položku **Voľby** > **Presunúť do zložky**, zložku a možnosť **OK**.

Ak chcete zoradiť správy podľa určitého poradia, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa**.

Ak si chcete pozrieť vlastnosti správy, vyberte správu a položku **Voľby** > **Detaily správy**.

Čítačka správ

Pomocou čítačky správ si môžete vypočítať textové, multimediálne, zvukové a e-mailové správy.

Ak si chcete vypočítať nové správy alebo e-maily, na hlavnom displeji, stlačte a pridržte ľavé výberové tlačidlo, kým sa neotvorí čítačka správ.

Ak si chcete vypočítať správu v zložke **Prijaté**, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby** > **Vypočítať si**. Ak si chcete vypočítať e-mailovú správu v zložke **Schránka**, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby** > **Vypočítať si**. Ak chcete zastaviť čítanie, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ak chcete prerušiť alebo pokračovať v čítaní, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prejsť na ďalšiu správu, navigačným tlačidlom prejdite doprava. Ak si chcete znovu prehrať

súčasnú správu alebo e-mail, navigačným tlačidlom prejdite doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu správu, na začiatku správy prejdite navigačným tlačidlom doľava.

Ak chcete zobraziť aktuálnu správu alebo e-mail v textovom formáte bez zvuku, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť**.

Hlas

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Telefón > Hlas**.

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Voľby > Jazyky na načítanie**.

Tip: Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybratého jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť podrobnosti hlasu, otvorte kartu hlasu, vyberte požadovaný hlas a zvolte položku **Voľby > Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočuť, vyberte ho a zvolte položku **Voľby > Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Vymazať**.

Nastavenie čítačky správ

Ak chcete zmeniť nastavenia čítačky správ, otvorte kartu Nastavenia a definujte tieto nastavenia:

Detekcia jazyka — Aktivujte automatické zisťovania jazyka čítania.

Nepretržité čítanie — Aktivujte nepretržité čítanie všetkých vybraných správ.

Hlasové pokyny — Nastavte čítačku správ, aby do správ vkladala pokyny.

Zdroj zvuku — Vypočujte si správy prostredníctvom slúchadla alebo reproduktora.

Špeciálne typy správ

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Môžete dostávať špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, napríklad logá operátora, tóny zvonenia, záložky alebo nastavenia prístupu na internet či e-mailového konta.

Ak chcete uložiť obsah týchto správ, vyberte položku **Voľby > Uložiť**.

Servisné správy

Servisné správy odosielať do prístroja poskytovateľa služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia, napríklad titulky správ, služby alebo odkazy, prostredníctvom ktorých možno načítať obsah správ.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Voľby > Nastavenia > Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Voľby > Načítať správu**.

Ak chcete zobraziť informácie o odosielateľovi, webovej adrese, ukončení platnosti a ďalšie detaily správy pred jej načítaním, vyberte položku **Voľby > Detaily správy**.

Odosielanie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Voľby > Servisné príkazy**. Zadať text servisnej žiadosti a vyberte **Voľby > Poslať**.

Celulárne vysielanie

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Celulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, možno budete musieť zapnúť príjem správ celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby > Nastavenia > Prijem > Zapnutý**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte položku **Voľby** > **Predplatiť**.

Tip: Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Pri prijatí správy, ktorá sa týka horúcej témy, dostanete upozornenie. Vyberte si tému a položku **Voľby** > **Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte položku **Voľby** > **Téma**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Otvorte správu daného typu a definujte všetky polia vyznačené s **Musí sa zadať** alebo s červenou hviezdikou.

Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Nastavenia textových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Centrá správ — Zobrazte dostupné centrá správ pre prístroj alebo pridajte nové.

Použité centrum správ — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.

Kódovanie znakov — Ak chcete použiť automatický prevod znakov na iný kódovací systém, ak je dostupný, vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Prijať výpis — Ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení správ (služba siete), vyberte položku **Áno**.

Platnosť správy — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.

Správa poslaná ako — Zmeňte formát príslušnej správy. Zmeňte túto voľbu iba vtedy, ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy na iné formáty. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Prednostné spojenie — Vyberte preferovaný spôsob pripojenia pri odosielaní textových správ z prístroja.

To isté centrum odpov. — Zvoľte, či sa má odpoveď na vašu správu odoslať prostredníctvom rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky — Vyberte veľkosť snímok v multimediálnych správach.

Režim tvorby MMS — Ak nechcete, aby prístroj vložil do multimediálnych správ obsah, ktorý nemá podporu siete alebo prijímajúceho zariadenia, vyberte položku **Obmedzený**. Ak chcete prijímať upozornenia na výskyt takého obsahu, vyberte položku **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimediálnu správu bez obmedzení typu prílohy, vyberte položku **Voľný**. Výberom položky **Obmedzený** znemožníte vytváranie multimediálnych prezentácií.

Použitie miesta prístupu — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru multimediálnych správ. Ak miesto prístupu nastavil poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.

Výber multimédií — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete, aby prístroj vždy prijímal multimediálne správy automaticky, vyberte položku **Vždy automaticky**. Ak chcete dostávať upozornenia, keď je v centre multimediálnych správ nová multimediálna správa, ktorú si môžete prevziať (napríklad ak cestujete do zahraničia a nachádzate sa mimo domácej siete), vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Ak chcete preberať multimediálne správy z centra multimediálnych správ manuálne, vyberte položku **Manuálne**. Ak nechcete dostávať žiadne upozornenia na multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

Povoliť anonymné správy — ak chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.

Prijať reklamu — ak chcete prijímať správy definované ako reklamy.

Dostávať výpisy — ak chcete dostávať výpisy o doručení a prečítaní odoslaných správ (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.

Odprieť poslať výpis — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosielali výpisy o doručení z prístroja pre prijaté multimediálne správy.

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Položka **Maximálny čas** označuje maximálny čas povolený sieťou.

Prístroj na zobrazenie informácií o prijatí alebo prečítaní odoslanej správy vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia servisných správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete povoliť, aby prístroj mohol prijímať servisné správy od poskytovateľa služieb, vyberte položku **Servisné správy** > **Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte položku **Načítať správy** > **Automaticky** alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy a možnosť Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte položku **Príjem** > **Zapnutý**.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazíť nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte položku **Detekcia tém** > **Zapnutá**.

Ďalšie nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy a možnosť Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Uložiť odoslané správy — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky **Odoslané**.

Počet uložených správ — Zadajte počet odoslaných správ, ktoré možno uložiť. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začínú postupne vymazávať.

Použitá pamäť — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.

Telefón

Aby ste mohli volať a prijímať hovory, musí byť prístroj zapnutý, musí v ňom byť vložená platná SIM karta a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom mobilnej siete.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť váš prístroj pripojený k službe internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti pokrytej sieťou, ako je miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN).

Hlasové hovory




Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Odstránenie hluku

Hluk z okolitého prostredia je aktívne odstránený z vášho hlasu pomocou technológie odstránenia hluku s dvojíťm mikrofónom.

Hluk, ktorý je zachytávaný druhým mikrofónom, je odstránený zo signálu hlavného mikrofónu, do ktorého vy rozprávate. To má za následok výrazne kvalitnejší prenos hlasu v hlučnom prostredí.

Odstránenie hluku nie je k dispozícii, ak používate reproduktor alebo headset.

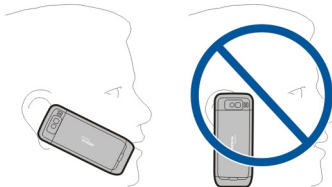

Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok, držte váš prístroj tak, aby hlavný mikrofón smeroval k vašim ústam.

Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Tichý**.

Ak máte aktivovanú funkciu čakajúceho hovoru (služba siete), stlačením tlačidla Hovor počas aktívneho hovoru prijmete nový prichádzajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Ak chcete aktívny hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Volanie

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.

Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ak chcete zavolať účastníkovi, ktorého údaje sú uložené v zozname kontaktov, otvorte zložku **Kontakty**. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na meno a stlačte tlačidlo **Hovor**.

Ak chcete nadviazať spojenie s použitím denníka, stlačte tlačidlo **Hovor** aby sa zobrazilo 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali, alebo sa pokúšali o spojenie. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo **Hovor**.

Ak chcete upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť z hlasového hovoru na videohovor, vyberte položku **Vol'by > Prepnuť na videohovor**. Prístroj ukončí hlasový hovor a vytvorí s účastníkom videohovor.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, zadajte telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo **Hovor**.
- 2 Po prihlásení účastníka vyberte **Vol'by > Nový hovor**.
- 3 Po zavolaní všetkým účastníkom vyberte **Vol'by > Konferenčný**, aby sa hovory spojili do konferenčného hovoru.

Mikrofón počas hovoru stlmíte stlačením tlačidla stíšenia.

Ak chcete účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, vyberte **Vol'by > Konferenčný > Vyradiť účastníka** a prejdite na zvoleného účastníka.

Ak chcete individuálne hovoriť s účastníkom konferenčného hovoru, vyberte **Vol'by > Konferenčný > Súkromne** a účastníka.

Odkazová schránka

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Telefón > Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Hlasová schránka (sieťová služba) sa zobrazí výzva na zadanie čísla hlasovej schránky.

Ak chcete zavolať do hlasovej schránky, prejdite na **Hlasová schránka** a vyberte položku **Voľby > Volať hlasovú schránku**.

Ak máte konfigurované nastavenia internetových hovorov v prístroji a máte internetovú odkazovú schránku, môžete do nej zavolať tak, že prejdete na odkazovú schránku a vyberiete položku **Voľby > Volať internet. schránku**.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky na domácej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo **1** alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo **Hovor**. Vyberte odkazovú schránku, do ktorej chcete zavolať.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte odkazovú schránku a položku **Voľby > Zmeniť číslo**.

Videohovory O videohovoroch

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte byť v dosahu pokrytia sieťou UMTS. Informácie o dostupnosti a predplatení služieb videohovorov získate od poskytovateľa služieb. Počas videohovoru budete vy aj druhý účastník hovoru vidieť obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase, ak má druhý účastník kompatibilné zariadenie. Druhému účastníkovi videohovoru sa zobrazia videozábery nasnímané fotoaparátom v prístroji. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi.

Vytvorenie videohovoru

Ak chcete uskutočniť videohovor, zadajte telefónne číslo alebo vyberte účastníka hovoru zo zoznamu kontaktov a zvolte položku **Voľby > Volať > Videohovor**. Po zahájení videohovoru sa aktivuje fotoaparát prístroja. Ak sa fotoaparát práve používa, posielanie videozáberov nie je k dispozícii. Ak vám účastník hovoru nechce posilať videozábery, zobrazí sa namiesto nich statická snímka. Ak chcete definovať statickú snímku, ktorú bude prístroj odosielať namiesto videozáberov, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Ak chcete vypnúť posielanie zvuku, videozáberov alebo zvuku a videozáberov, vyberte položku **Voľby > Vypnúť > Posielanie audia, Posielanie videa** alebo **Posielanie audia/videoa**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť aktívneho videohovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete použiť reproduktor, vyberte položku **Voľby > Zapnúť reproduktor**. Ak chcete vypnúť reproduktor a použiť slúchadlo, vyberte položku **Voľby > Zapnúť headset**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie záberov, vyberte **Voľby > Vymeniť snímky**.

Ak chcete snímku na displeji priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Voľby > Zoom** a stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete ukončiť videohovor a s tým istým účastníkom uskutočniť nový hlasový hovor, vyberte položku **Voľby > Prepnúť na hovor**.

Zdieľanie videa

Ak chcete z mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja živé video alebo videoklip, použijete službu zdieľania videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videodát nechcete pri hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti 3G. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať funkciu Zdieľanie videa, postupujte takto:

- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou 3G a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete 3G, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj prijímateľ zaregistrovaní v sieti 3G. Ak na zdieľanie videodát pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete 3G alebo nemá nainštalovanú funkciu Zdieľanie videa, prípadne nemá nastavené spojenie od účastníka k účastníkovi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred použitím zdieľania videoať. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytnúť zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP na kartu kontaktu:

- 1 Vyberte položku  > **Kontakty**.
- 2 Otvorte kartu kontaktu (alebo kontaktu vytvorte novú kartu).
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.
- 4 Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:meno_uzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, na zdieľanie videa môžete použiť telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenia pripojenia k sieti 3G

Ak chcete nastaviť pripojenie k sieti 3G:

- Obráťte sa na poskytovateľa služieb a dohodnite si s ním podmienky používania siete 3G.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu zariadenia k sieti 3G správne nakonfigurované.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video**.

- 1 Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.
Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip. Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak váš prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.
- 2 Ak má daný kontakt v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísiel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii,

zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

-  Priblížite videoklip (dostupné len pre odosielateľa).
-  Nastavte jas (dostupné len pre odosielateľa).
-  alebo  Vypnite alebo zapnite mikrofón.
-  alebo  Zapnite alebo vypnite reproduktor.
-  alebo  Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa.
-  Prepnete do režimu zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

- 3 Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozázbery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi miesto uloženia videoklipu v pamäti. Ak chcete definovať predvolené miesto v pamäti, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Zdieľanie videa > Prednostná uklad. pamäť**.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby > Pokračuj**.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený tichý režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie a ste mimo dosahu siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania vyberte jednu z uvedených možností:

Áno — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.

Nie — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla **Koniec**.

Ak chcete v prístroji stlmiť videoklip, vyberte položku **Voľby > Stlmiť**.

Ak chcete prehrať videoklip v pôvodnej hlasitosti, vyberte položku **Vol'by > Pôvodná hlasitosť**. Toto nastavenie neovplyvní prehrávanie zvuku v zariadení druhého účastníka hovoru.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Internetové hovory

Internetové hovory

So službou internetových hovorov (služba siete) môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Internetové hovory možno nadviazať medzi počítačmi, mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom.

Ak chcete využívať túto službu, musíte si ju predplatiť a mať konto používateľa.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby bezdrôtovej siete LAN a prístroj musí byť pripojený k službe internetových hovorov.

Aktivácia internetových hovorov

Vyberte **Menu > Kontakty**. Prejdite doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb z dôvodu poskytnutia nastavení potrebných na pripojenie internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti, ktorú pokrývajú služby siete.

Ak si chcete aktivovať službu internetových hovorov, vyberte **Vol'by > Aktivovať službu**.

Ak chcete vyhľadať dostupné pripojenie na bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), vyberte **Vol'by > Vyhľadať sieť WLAN**.

Uskutočňovanie internetových hovorov

Po aktivácii funkcie internetových hovorov môžete internetové hovory uskutočňovať zo všetkých aplikácií, v ktorých môžete uskutočňovať aj bežné hlasové hovory, ako napríklad Kontakty alebo Denník. Napríklad v zozname kontaktov prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Vol'by > Volat' > Internetový hovor**.

Ak chcete uskutočniť internetový hovor na domácej obrazovke, zadajte telefónne číslo alebo internetovú adresu a vyberte položku **Int. hovor**.

- 1 Ak chcete uskutočniť internetový hovor s internetovou adresou, ktorá nezačína číslicou, na domácej obrazovke stlačte ktorékoľvek tlačidlo, potom stlačením tlačidla # na pár sekúnd vymažte displej a prepnite prístroj z režimu písania číslíc do režimu písania písmen.
- 2 Zadaťte internetovú adresu a stlačte tlačidlo Volat'.

Nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Menu > Kontakty**. Prejdite doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Ak chcete zobrazit' alebo upraviť nastavenia pre internetové hovory, vyberte **Vol'by > Nastavenia** a z nasledujúcich možností:

Pripojenie služby — Vyberte cieľové nastavenia pripojenia internetových hovorov a upravte cieľové údaje.

Ak chcete zmenit' cieľ, prejdite na službu a vyberte položku **Zmenit'**.

Žiadosti o dostupnosť — Vyberte, či chcete všetky prichádzajúce žiadosti o dostupnosť prijímať automaticky bez výzvy na potvrdenie.

Informácie o službe — Zobrazit' technické informácie o zvolenej službe.

Hlasové funkcie

Hlasové funkcie

Pomocou aplikácie Hlasové funkcie môžete použiť vlastný hlas na uskutočňovanie základných úloh. Môžete osobám vo vašich kontaktoch zatelefonovať alebo poslať zvukové správy, prijímať hovory a vypočuť si svoje správy. Predtým než budete môcť uskutočňovať tieto úlohy, potrebujete si nahrat' osobný povel budenia. Keď bude aplikácia Hlasové funkcie aktívna, vaše zariadenie bude počuť váš povel budenia. Akonáhle zadáte povel budenia, tieto pokyny môžu byť uskutočnené.

Aktivovanie hlasových funkcií

Vyberte **Menu > Aplikácie > Hlas. funkcie**.

Ak chcete aktivovať aplikáciu, uskutočnite nasledujúce kroky:

- 1 Vyberte **Nahrat' príkazy > Príkaz spustenia**, ak si chcete nahrat' povel budenia.
- 2 V hlavnom zobrazení vyberte **Hlasové funkcie**.
- 3 Vyslovte povel budenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Nahrat' príkazy — Nahrat' povely.

Nastavenia — Zmena nastavení.

Čo je toto? — Prečítať si informácie o aplikácii.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

Rýchla voľba

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Telefón > Hovor > Rýchla voľba.**

Rýchla voľba umožňuje uskutočniť hovor stlačením a podržaním číslícového tlačidla na domácej obrazovke.

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Zapnúť.**

Ak chcete priradiť číslícovému tlačidlu telefónne číslo, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Telefón > Rýchla voľba.**

Prejdite na číslícové tlačidlo (2 až 9) na displeji a vyberte **Voľby > Pridel'.**

Zo zoznamu kontaktov vyberte požadované číslo.

Ak chcete vymazať telefónne číslo priradené číselnému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby > Zrušiť.**

Ak chcete upraviť telefónne číslo priradené číselnému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby > Zmeniť.**

Presmerovanie hovoru

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón > Presmerovanie.**

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

Všetky hovory alebo **Všetky faxové prenosy** — Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hlasových hovorov alebo faxových prenosov. Hovory nemôžete prijímať, iba sa presmerujú na iné číslo.

Ak je obsadené — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov počas aktívneho hovoru.

Ak neodpovedá — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov po ukončení stanoveného času vyzváňania prístroja. Vyberte čas, počas ktorého bude prístroj zvonieť, kým sa hovor presmeruje.

Ak je mimo dosahu — Presmerovanie hovorov, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak nie je dostupný — Presmerovanie hovorov, keď prebieha aktívny hovor, ak je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak chcete hovory presmerovať do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Voľby > Aktivovať > Do hlasovej schránky**.

Ak chcete hovory presmerovať na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Voľby > Aktivovať > Na iné číslo**. Zadaťte číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyberte číslo uložené v zozname Kontakty.

Ak chcete zistiť aktuálny stav presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby > Overiť stav**.

Ak chcete ukončiť presmerovanie hovoru, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby > Deaktivovať**.

Blokovanie hovorov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón > Blokovanie**. Ak ste zadali nastavenia internetových hovorov, vyberte položku **Blokovanie internetových hovorov**.

Pomocou služby blokovania hovorov (služba siete) môžete v prístroji blokovať odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky typy hovorov.

Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení blokovania hlasových hovorov.

Odchádzajúce hovory — Blokovanie telefonovania z vášho prístroja.

Prichádzajúce hovory — Blokovanie prijímania hovorov.

Medzinárodné hovory — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov.

Prichádzajúce hovory pri roamingu — Zablokujte prichádzajúce hovory, keď sa nachádzate mimo svojej domácej krajiny.

Medzinárodné okrem hovorov domov — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov, ale povoľte hovory do svojej domácej krajiny.

Ak chcete zistiť stav blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Voľby > Overiť stav**.

Ak chcete deaktivovať všetky typy blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Voľby > Deaktivovať vš. blokov..**

Ak chcete zmeniť heslo blokovania hlasových a faxových hovorov, vyberte položku **Voľby > Upraviť blokovacie heslo**. Zadaťte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Blokovacie heslo musí obsahovať štyri číslice. Podrobné informácie získate od poskytovateľa služieb.

Blokovanie internetových hovorov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Telefón > Blokované > Blokované internetových hovorov**.

Ak chcete odmietnuť internetový hovor od anonymného volajúceho, vyberte položku **Blokované anon. hovory > Zapnúť**.

Odosiľanie DTMF tónov

Počas aktívneho hovoru môžete posielať dvojtónové multifrekvenčné tóny (DTMF) a ovládať pomocou nich hlasovú schránku alebo iné automatické služby telefónu.

Odoslanie sekvencie DTMF tónov

- 1 Zavolajte na číslo a počkajte, kým účastník odpovie.
- 2 Vyberte **Voľby > Poslať DTMF**.
- 3 Zadaťte sekvenciu tónov DTMF alebo vyberte vopred definovanú sekvenciu.

Pripojenie sekvencie DTMF tónov ku karte kontaktu

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**. Vyberte kontakt a položku **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať detail > DTMF**.
- 2 Zadaťte sekvenciu tónov. Ak chcete pred tóny DTMF alebo medzi ne vložiť prestávku, zadaťte znak **p**. Ak chcete nastaviť, aby prístroj posielal tóny DTMF, len ak vyberiete možnosť **Poslať DTMF počas hovoru**, zadaťte znak **w**. Ak chcete zadať znaky **p** a **w** pomocou klávesnice, opakovanne stláčajte tlačidlo *****.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

Hovoriaca téma

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Témy a Pohotov. režim > Hovoriaca téma**.

Keď je aktivovaná hovoriaca téma, na hlavnom displeji sa zobrazí zoznam funkcií podporovaných hovoriacou témou. Pri prechádzaní funkciami prístroj číta zobrazené funkcie nahlas. Vyberte požadovanú funkciu.

Ak si chcete vypočúť položky v zozname kontaktov, vyberte možnosť **Funkcie hovoru > Kontakty**.

Ak chcete počúvať informácie o vašich zmeškaných, prijatých hovoroch a vytočených číslach, vyberte **Funkcie hovoru > Posledné hovory**.

Ak chcete uskutočniť hovor zadáním telefónneho čísla, vyberte **Funkcie hovoru > Vytáčanie** a požadované číslo. Ak chcete zadať telefónne číslo, prejdite k čísliciam a postupne ich voľte.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky, vyberte položku **Funkcie hovoru > Odkaz. schránka**.

Ak chcete na uskutočnenie hovoru použiť hlasové povely, vyberte položku **Hlasové povely**.

Aby ste mohli hlasno počuť vaše prijaté správy, vyberte **Čítačka správ**.

Ak si chcete vypočítať aktuálny čas, vyberte **Hodiny**. Ak si chcete vypočítať aktuálny dátum, prejdite nadol.

Ak používate funkciu hlasovej pomoci, po ukončení signálu upozornenia na položku v kalendári prečíta aplikácia obsah upozornenia nahlas.

Ak si chcete vypočítať dostupné možnosti, vyberte **Voľby**.

Hlasové povely

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Telefón > Hlas. povely**.

Hlasové povely môžete použiť na uskutočňovanie hovorov a spúšťanie aplikácií, profilov alebo iných funkcií prístroja. Ak chcete spustiť funkciu rozpoznávania hlasu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia.

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a funkcie označené v aplikácii Hlasové povely. Po vyslovení hlasového povelu prístroj porovná vyslovené slová s hlasovou menovkou uloženou v prístroji. Hlasové povely nezávisia od hlasu používateľa. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa však prispôsobuje hlasu hlavného používateľa. Hlasové povely tak možno ľahšie rozpoznať.

Telefonovanie

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka, uložená v zozname kontaktov.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak si chcete vypočúť hlasovú menovku, vyberte kontakt a zvolíte **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

- 1 Ak chcete uskutočniť hovor pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia.
- 2 Po zaznení tónu alebo zobrazení vizuálneho displeja zreteľne vyslovte meno uložené s kontaktom.
- 3 Prístroj prehrá syntetizátorovú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu vo vybranom jazyku prístroja a zobrazí meno. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj vytočí číslo. Ak nebol rozpoznaný správny kontakt, vyberte iný kontakt z návrhov alebo zvolením **Skonči** zrušte vytáčanie.

Ak má kontakt uložených viac čísiel, vyberte kontakt a požadované číslo.

Spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie uvedené v zozname aplikácie Hlasové povel.

Ak chcete spustiť aplikáciu pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia, a potom zreteľne vyslovte názov aplikácie. Ak nebola rozpoznaná správna aplikácia, vyberte inú aplikáciu z návrhov alebo zvolením **Skonči** zrušte operáciu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel aplikácie, vyberte **Voľby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový povel.

Zmena profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas. povel**.

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre každý profil. Ak chcete profil aktivovať pomocou hlasového povelu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo stíšenia a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, vyberte položku **Profily** > **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Nastavenia hlasových povelov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas. povel**.

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Syntetizátor — Aktivácia syntetizátora, ktorý prehráva hlasové povel.

Hlasitosť prehrávania — Nastavenie hlasitosti prehrávania.

Citlivosť rozpoznávania — Nastavenie citlivosti rozpoznávania hlasových povelov.

Overenie povelu — Zvolenie, či sú hlasové povely prijímané automaticky, manuálne alebo hlasovým overením.

Odstrániť úpravu hlasu — Vynulovanie naučeného rozpoznávania konkrétneho hlasu pri zmene hlavného používateľa prístroja.

Push to talk

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo vašom regióne. Informácie o dostupnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > PTT**.

O službe Push to talk

Push to talk (PTT) (služba siete) je služba prenosu hlasu cez protokol IP v reálnom čase, ktorá využíva celulárnu sieť. Služba PTT umožňuje priamu hlasovú komunikáciu stlačením príslušného tlačidla. Službu PTT môžete využívať na konverzáciu s jedným účastníkom alebo skupinou ľudí.

Skôr ako budete môcť službu PTT používať, musíte definovať jej nastavenia (miesto prístupu, PTT, profily SIP, XDM a Účasť). Tieto nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu PTT. Na konfiguráciu služby PTT môžete použiť aj aplikáciu Sprievodca nastavením, ak ju podporuje poskytovateľ služieb. Ďalšie informácie o aplikácii PTT nájdete v používateľskej príručke prístroja alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Pri komunikácii prostredníctvom služby PTT jeden účastník hovorí, zatiaľ čo ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor.

Hovoriaci sa pri komunikácii striedajú. Keďže môže hovoriť vždy iba jeden účastník skupiny, maximálny čas príspevku je obmedzený. Tento maximálny čas je spravidla nastavený na 30 sekúnd. Podrobnosti o dĺžke príspevku vo vašej sieti vám poskytne poskytovateľ služieb.

Priorita telefonických hovorov je vždy vyššia ako priorita funkcií služby PTT.

Služba PTT – prihlásenie a ukončenie

Po spustení služby PTT sa prístroj automaticky prihlási a pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom zatvorení aplikácie. Ak je pripojenie neúspešné a chcete sa pokúsiť o opätovné prihlásenie, vyberte položku **Vol'by > Prihlásiť sa v službe PTT**.

Ak chcete ukončiť službu PTT, vyberte položku **Vol'by > Ukončiť**.

Ak sa chcete prepnúť do inej otvorenej aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Uskutočnenie a prijatie hovoru PTT

Ak chcete uskutočniť hovor PTT, stlačte tlačidlo **Volat'** a držte ho stlačené počas celého prehovoru. Ak si chcete vypočuť odpoveď, tlačidlo uvoľnite.

Ak chcete skontrolovať stav prihlásenia kontaktov, v službe PTT vyberte položku **Vol'by > Kontakty PTT > Kontakty** a jednu z uvedených možností:

-  — účastník dostupný
-  — účastník neznámy
-  — účastník nechce byť vyrušovaný, ale môže prijať žiadosť o spätný hovor
-  — účastník má vypnutú službu PTT

Táto služba závisí od operátora siete a je dostupná len pre vyžiadané kontakty. Ak si chcete vyžiadať stav kontaktu, vyberte položku **Vol'by > Ukázať stav loginu**.

Uskutočnenie individuálneho hovoru

Vyberte položku **Vol'by > Kontakty PTT > Kontakty**.

Vyberte kontakt, s ktorým chcete hovoriť, a položku **Vol'by > Hovoriť individuálne**.

Stlačte tlačidlo služby PTT a držte ho stlačené počas celého hovoru. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Hovor s kontaktom môžete začať aj prostredníctvom iných okien aplikácie PTT, napríklad okna **Kontakty**. Stačí, ak stlačíte a podržíte tlačidlo služby PTT.

Ak chcete začať nový telefonický hovor, najskôr ukončíte individuálny hovor. Vyberte položku **Odpoj**.

Tip: Počas hovoru prostredníctvom služby PTT držte prístroj pred sebou, aby ste videli na displej. Hovorte do mikrofónu a nezakrývajte reproduktor rukami.

Uskutočnenie skupinového hovoru

Ak chcete uskutočniť hovor so skupinou, vyberte položku **Vol'by > Kontakty PTT > Kontakty**, označte kontakty, ktorým chcete zavolať, a vyberte položku **Vol'by > Hovoriť s viacerými**.

Prijatie hovoru PTT

Ak chcete prijať individuálny hovor, stlačte tlačidlo **Volat'**. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Tip: Individuálny alebo skupinový hovor môžete uskutočniť aj zo zložky **Kontakty**. Vyberte položku **Vol'by > PTT > Hovoriť individuálne** alebo **Hovoriť s viacerými**.

Žiadosti o spätný hovor

Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor:

V zozname kontaktov prejdite na požadované meno a vyberte položku **Vol'by > Žiadať spätný hovor**.

Keď vám niekto pošle žiadosť o spätný hovor, na domácej obrazovke sa zobrazí hlásenie **1 nová žiadosť o hovor**.

Odpoveď na žiadosť o spätný hovor:

Ak chcete začať individuálny hovor, vyberte položku **Ukáž**, príslušný kontakt a položku **Vol'by > Hovoriť individuálne**.

Skupiny PTT

Kanály

Kanály služby PTT sa skladajú zo skupiny ľudí (napr. priateľov alebo pracovného tímu), ktorí sa po prijatí pozvania pripoja ku kanálu. Keď uskutočnite hovor s kanálom, všetci účastníci pripojení ku kanálu počujú, čo hovoríte.

Môžete sa pripájať k vopred konfigurovaným kanálom. Verejné kanály sú otvorené pre každého, kto pozná adresu URL kanála.

Keď nadviažete spojenie s kanálom a hovoríte, počujú vás všetci účastníci, ktorí sú pripojení k tomuto kanálu. Súčasne môže byť aktívnych až päť kanálov.

Vyberte položku **Vol'by > Kontakty PTT > Skupiny/kanály siete**.

Ak sa chcete k verejnej vopred konfigurovanej skupine siete alebo kanálu pripojiť prvýkrát, najprv musíte skupinu alebo kanál vytvoriť. Vyberte položku **Vol'by > Pridať existujúce** a zadajte požadované informácie. Po vytvorení prepojenia na skupinu sa môžete pokúsiť o pripojenie ku skupine.

Skupiny siete

Skupiny siete sa skladajú z vopred konfigurovaných zoznamov účastníkov, ktoré sú uložené na serveri. Účastníkov možno definovať ich pridaním do zoznamu členov. Ak chcete uskutočniť hovor so skupinou siete, môžete vybrať príslušnú skupinu a zavolať jej. Server zavolá jednotlivým účastníkom skupiny. Hovor je pripravený, keď sa prihlási prvý účastník.

Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku **Voľby > Kontakty PTT > Skupiny/kanály siete**, otvorte kartu skupín PTT, vyberte príslušnú skupinu a stlačte tlačidlo služby PTT.

Vytvorenie skupiny kanálov

Ak chcete vytvoriť novú konfigurovanú skupinu siete alebo kanál, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nové, Skupinu siete PTT alebo Kanál PTT**.

Môžete si vytvárať vlastné verejné kanály, zvoliť vlastný názov kanála a pozvať doň účastníkov. Títo účastníci môžu do verejného kanála pozvať ďalších účastníkov.

Môžete si vytvárať aj súkromné kanály. K súkromným kanálom sa môžu pripájať a používať ich výlučne používatelia, ktorých pozval hostiteľ.

Pre každý kanál definujte **Názov skupiny siete, Prezývka a Miniatúra** (voliteľne).

Po úspešnom vytvorení kanála sa zobrazí otázka, či chcete odoslať pozvania na pripojenie ku kanálu. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Hovor na kanáli alebo so skupinou

Ak chcete po prihlásení v službe PTT hovoriť na kanáli, stlačte tlačidlo služby PTT. Zaznie tón oznamujúci, že máte slovo. Stlačte tlačidlo služby PTT a držte ho stlačené počas celého hovoru. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Ak sa pokúsíte hovoriť na kanáli stlačením tlačidla služby PTT v čase, keď hovorí iný účastník, zobrazí sa správa **Čakajte**. Uvoľnite tlačidlo, počkajte, kým druhý účastník dohovori, a potom znova stlačte tlačidlo služby PTT. Prípadne môžete držať tlačidlo služby PTT stlačené a čakať, kým sa zobrazí výzva **Hovorte**.

Keď hovoríte na kanáli, dostane slovo vždy ten účastník, ktorý prvý stlačí tlačidlo služby PTT, keď predchádzajúci účastník dohovori.

Ak ste pripojení ku kanálu a chcete si pozrieť ostatných účastníkov, ktorí sú tiež pripojení ku kanálu, vyberte položku **Voľby > Aktívni členovia**.

Po ukončení hovoru PTT vyberte položku **Odpoj**.

Ak chcete k aktívnemu hovoru pozvať nových účastníkov, vyberte kanál, keď ste k nemu pripojení. Ak chcete otvoriť okno pozvaní, vyberte položku **Vol'by > Poslať pozvanie**. Nových účastníkov môžete pozývať, iba ak ste hosťiteľom privátneho kanála alebo ak ide o verejný kanál. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Svoj kanál môžete aj zverejniť, aby sa o ňom dozvedeli aj iní a mohli sa k nemu pripojiť. Vyberte položku **Vol'by > Poslať pozvanie** a zadajte požadované informácie.

Odpoveď na pozvanie na pripojenie ku kanálu

Ak chcete uložiť prijaté pozvanie na pripojenie ku kanálu, vyberte položku **Vol'by > Uložiť kanál**. Kanál sa pridá k vašim kontaktom PTT, do okna kanálov.

Po uložení pozvánky na pripojenie ku kanálu sa zobrazí otázka, či sa chcete ku kanálu pripojiť. Ak chcete otvoriť okno diskusie PTT, vyberte položku **Áno**. Prístroj sa prihlási k službe, ak k nej ešte nie ste prihlásení.

Ak pozvanie odmietnete alebo zrušíte, uloží sa do schránky prijatých správ. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu neskôr, otvorte správu s pozvaním a pozvanie uložte. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, v dialógovom okne vyberte položku **Áno**.

Zobrazenie denníka služby PTT

Vyberte položku **Vol'by > Denník PTT a Neprijaté hovory PTT, Prijaté hovory PTT** alebo **Vytvorené hovory PTT**.

Ak chcete z denníka služby PTT uskutočniť individuálny hovor, vyberte príslušný kontakt a stlačte tlačidlo služby PTT.

Nastavenia služby PTT

Ak chcete zmeniť nastavenia užívateľa služby push to talk (PTT), vyberte **Vol'by > Nastavenia > Nastavenia užívateľa** a jednu z uvedených možností:

Prichádzajúce hovory — Povolenie alebo blokovanie hovorov PTT.

Prich. žiadosti o sp. hovor — Prijímanie alebo blokovanie prichádzajúcich žiadostí o spätný hovor.

Akceptované hovory — Nastavenie prístroja, aby upozorňoval na prichádzajúce hovory PTT alebo ich automaticky prijímal.

Tón žiadosti o späť. hovor — Vyberte tón zvonenia pre žiadosti o spätný hovor.

Spustenie aplikácie — Vyberte, či sa chcete v službe PTT prihlásiť po zapnutí prístroja.

Predvolená prezývka — Zadať svoju predvolenú prezývku, ktorá sa zobrazí ostatným účastníkom. Toto nastavenie možno nebudete môcť upraviť.

Ukázať moju adresu PTT — Vyberte, kedy sa má ostatným účastníkom hovor zobrazovať vaša adresa PTT. Niektoré možnosti možno nebudete môcť vybrať.

Denník

Vyberte položku **Menu > Denník**.

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Registre hovorov a dát

Vyberte položku **Menu > Denník**.

Ak si chcete prezrieť neprijaté a prijaté hovory a čísla, na ktoré ste v poslednom čase volali, vyberte položku **Posledné hovory**.

Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť volané čísla, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak si chcete prezrieť približné trvanie hovorov uskutočnených alebo prijatých prostredníctvom prístroja, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

Ak si chcete prezrieť množstvo dát prenesených počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta**.

Monitorovanie všetkých komunikácií

Vyberte položku **Menu > Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach zaregistrovaných v prístroji, otvorte všeobecný denník  .

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o komunikačnej udalosti, vyberte príslušnú udalosť.

Tip: Čiastkové udalosti, ako napríklad odosielanie textových správ vo viacerých častiach a otváranie paketového dátového spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná

udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete telefónne číslo z komunikačnej udalosti pridať ku kontaktom, vyberte položku **Vol'by > Uložiť do Kontaktov** a vytvorte nový kontakt alebo pridajte telefónne číslo k existujúcemu kontaktu.

Ak chcete kopírovať číslo, aby ste ho napríklad mohli vložiť do textovej správy, vyberte položku **Vol'by > Použiť číslo > Kopírovať**.

Ak si chcete pozrieť len jeden typ komunikačnej udalosti alebo komunikačné udalosti s jedným vybraným účastníkom, vyberte položku **Vol'by > Filter** a požadovaný filter.

Ak chcete trvalo vymazať obsah denníka, zoznamy posledných hovorov a výpisy o doručení správ, vyberte položku **Vol'by > Zmazať denník**.

Volanie a posielanie správ z denníka

Vyberte položku **Menu > Denník**.

Ak chcete volajúcemu zavolať naspäť, vyberte položku **Posledné hovory > Neprijaté hovory, Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a zvolte položku **Vol'by > Volať**.

Ak chcete volajúcemu odpovedať správou, vyberte položku **Posledné hovory > Neprijaté hovory, Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho, zvolte položku **Vol'by > Vytvoriť správu** a pošlite správu.

Nastavenia denníka

Vyberte položku **Menu > Denník**.

Ak chcete nastaviť, ako dlho sa majú všetky komunikačné udalosti uchovávať v denníku, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Trvanie denníka** a požadovaný čas. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, celý obsah denníka sa natrvalo vymaže.

Internet

Pomocou prístroja Nokia E52 môžete prehliadať web a načítavať a inštalovať do prístroja nové aplikácie. Prístroj môžete tiež použiť ako modem a pripojiť váš počítač na internet.

Prehliadač**O aplikácii Prehliadač**

Pomocou aplikácie Prehliadač si môžete prezerat' webové stránky na internete.

Vyberte **Menu > Web**.

Ak si chcete prehliadať web, musí byť na vašom prístroji nakonfigurované miesto prístupu k internetu. Prehliadač vyžaduje sieťovú službu.

Prehliadanie webu

Prostredníctvom aplikácie Prehliadač si môžete prezerat' webové stránky.

Vyberte položku **Menu > Web**.

Skratka: Ak chcete otvoriť aplikáciu Prehliadač, na úvodnej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Prechod na webovú stránku

V okne záložiek vyberte príslušnú záložku alebo začnite zadávať webovú adresu (pole  sa otvorí automaticky) a vyberte položku **Prejdi na**.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad videoklipy, ktorých zobrazenie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítavaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, vložte pamäťovú kartu. V opačnom prípade sa videoklipy nezobrazia.

Vypnutie zobrazenia grafiky s cieľom šetriť pamäť a zrýchliť načítavanie

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Stránka > Načítať obsah > Len text**.

Obnovenie obsahu webovej stránky

Vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Obnoviť**.

Zobrazenie momentiek z navštívených webových stránok

Vyberte položku **Späť**. Zobrazí sa zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas prebiehajúceho spojenia. Táto možnosť je k dispozícii, len ak je v nastaveniach prehliadača aktivovaná možnosť **Zoznam histórie**.

Zakázanie alebo povolenie automatického otvárania viacerých okien

Vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Zablok. vyskak. okná** alebo **Povoliť vyskak. okná**.

Zobrazenie tlačidlových skratiek

Vyberte položku **Voľby > Tlačidlové skratky**. Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Uprav.**

Zväčšenie alebo zmenšenie webovej stránky

Stlačte tlačidlo * alebo #.

Tip: Ak chcete prejsť na úvodnú obrazovku bez toho, aby ukončili aplikáciu Prehliadač alebo zatvorili pripojenie, jedenkrát stlačte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi, na prázdnom mieste webovej stránky stlačte a podržte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prechádzať po paneli s nástrojmi, stláčajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Ak chcete vybrať príslušnú funkciu, stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zobraziť popis funkcie ikony panelu nástrojov, prejdite na ikonu panelu nástrojov.

Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní veľkej webovej stránky môžete použiť aplikáciu Minimapa alebo Prehľad stránky na zobrazenie stránky tak, aby sa dala pozrieť naraz.

Vyberte položku **Menu > Web**.

Aktivácia aplikácie Minimapa

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Všeobecné > Minimapa > Zapnutá**.

Keď si prezeráte veľkú webovú stránku, aplikácia Minimapa sa otvorí a zobrazí prehľad prezeranej webovej stránky.

Pohyb v aplikácii Minimapa

Stlačte navigačné tlačidlo doľava, doprava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované zobrazenie, prestaňte posúvať tlačidlo stláčať. Aplikácia Minimapa sa zatvorí, pričom zostane zobrazené vybrané miesto.

Vyhľadanie informácií na webovej stránke pomocou aplikácie Prehľad stránky

- 1 Stlačte tlačidlo **8**. Otvorí sa miniatúrna snímka aktuálnej webovej stránky.
- 2 Na miniatúrnej snímke sa môžete pohybovať stláčaním navigačného tlačidla nahor, nadol, doľava alebo doprava.
- 3 Keď nájdete časť, ktorú chcete zobraziť, výberom položky **OK** prejdete na požadovanú časť na webovej stránke.

Webové zdroje a blogy

S webovými informačnými kanálmi môžete jednoducho sledovať aktuálne správy a obľúbené blogy.

Vyberte položku **Menu > Web**.

Webové informačné kanály sú súbory XML na webových stránkach. Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo blogov. Webové informačné kanály sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach typu wiki.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové informačné kanály.

Prihlásenie na odber webového informačného kanála, keď je kanál k dispozícii na stránke

Vyberte položku **Voľby > Pridať zdroj**.

Aktualizácia webového informačného kanála

V zobrazení webového informačného kanála vyberte kanál a zvolte položku **Voľby > Voľby webových zdrojov > Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie všetkých webových informačných kanálov

V zobrazení webového informačného kanála vyberte položku **Voľby > Upraviť > Upraviť**. Táto voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac kanálov.

Aplikácie widget

Aplikácie widget prinášajú ďalší obsah do vášho prístroja! Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasí. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke Aplikácie.

Aplikácie widget si môžete prevziať z webu.

Aplikácie widget môžete inštalovať aj na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne v pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Hľadanie obsahu

Pomocou vyhľadávania kľúčových slov môžete na webovej stránke rýchlo vyhľadať požadované informácie.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Vyhľadanie textu na aktuálnej webovej stránke

Vyberte položku **Voľby** > **Nájsť slovo**. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zhodu, stlačte posúvacie tlačidlo nahor alebo nadol.

Tip: Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, stlačte tlačidlo **2**.

Záložky

Obľúbené webové stránky môžete ukladať v aplikácii Záložky, aby ste k nim mali okamžitý prístup.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Prístup k záložkám

- 1 Ak máte ako domovskú stránku nastavenú inú stránku ako Záložky, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Záložky**.
- 2 Vyberte webovú adresu zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky

Počas prehliadania vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Úprava alebo vymazanie záložiek

Vyberte položku **Voľby** > **Správca záložiek**.

Poslanie a pridanie záložiek alebo nastavenie webovej stránky označenej záložkou ako domovskej stránky

Vyberte položku **Voľby** > **Voľby záložiek**.

Zmazanie pamäte prehliadača

Zmazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača pomáha uchovávať dáta v bezpečí. Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú vo vyrovnávacej pamäti prístroja. Ak ste získali alebo sa pokúsili získať prístup k dôverným informáciám vyžadujúcim heslo, po každom spojení vymažte vyrovnávaciu pamäť.

Vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Vyrovnávaciu pamäť**.

Ukončenie spojenia

Ukončenie pripojenia a zavretie aplikácie Prehliadač

Vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Odstránenie súborov „cookie“

Vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Cookies**. Súbor „cookie“ obsahuje zhromaždené informácie o navštívených webových stránkach.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor (🔒), prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Webové nastavenia

Vyberte položku **Menu > Web, Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Všeobecné nastavenia

Miesto prístupu — Zmeňte predvolené miesto prístupu. Niektoré (alebo všetky) miesta prístupu môže v zariadení štandardne nastaviť poskytovateľ služieb. Možno ich nebudete môcť zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.

Domovská stránka — Definujte domovskú stránku.

Minimapa — Zapnite alebo vypnite aplikáciu Minimapa. Pomocou aplikácie Minimapa sa môžete pohybovať po webovej stránke.

Zoznam histórie — Ak počas prehliadania vyberiete položku **Zapnutý**, aby ste zobrazili zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia, vyberte položku **Späť**.

Prípona webovej adresy — Zadajte príponu webovej adresy, ktorú zariadenie predvolene používa pri zadávaní webovej adresy v poli **Ísť na** (napríklad .com alebo .org).

Ochranné varovanie — Skryte alebo zobrazte bezpečnostné hlásenia.

Skript Java/ECMA — Povoľte alebo zakážte používanie skriptov.

Chyby skriptu Java/ECMA — Vyberte, či chcete dostávať upozornenia skriptov.

Nastavenia stránky

Načítať obsah — Vyberte, či sa majú počas prehliadania načítavať snímky a iné objekty. Ak vyberiete položku **Len text** a snímky alebo objekty budete chcieť načítať neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby > Voľby zobrazenia > Načítať snímky**.

Predvolené kódovanie — Ak sa znaky v texte nezobrazujú správne, podľa jazyka aktuálnej stránky môžete zvoliť iné kódovanie.

Zablokovať vyskak. okná — Povoľte alebo zablokujte automatické otváranie rôznych pop-up okien počas prehliadania.

Automatické načítanie — Vyberte, či sa webové stránky majú počas prehliadania obnovovať automaticky.

Veľkosť písma — Definujte veľkosť písma, ktorá sa použije pre webové stránky.

Nastavenia ochrany súkromia

Nedávno navšt. stránky — Zapnite alebo vypnite automatické ukladanie záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky **Nedávno navšt. stránky** a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.

Uloženie dát formulára — Vyberte, či chcete, aby sa heslá a údaje, ktoré ste zadali do rôznych formulárov na webovej stránke, uložili a pri ďalšom otvorení webovej stránky znovu použili.

Cookies — Povoľte alebo zakážte prijímanie a odosielanie súborov cookie.

Nastavenia webových zdrojov

Miesto pr. pre autoaktual. — Vyberte požadované miesto prístupu pre aktualizáciu. Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je aktivovaná položka **Automatic aktualizácie**.

Aktualizácia pri roamingu — Vyberte, či sa webové zdroje majú počas roamingu aktualizovať automaticky.

Prehliadanie v intranete

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Intranet**.

Ak sa chcete pripojiť na intranet, otvorte aplikáciu Intranet a vyberte položku **Voľby > Pripojiť sa**. Ak máte v nastaveniach spojenia definované viaceré cieľové umiestnenia intranetu, vyberte položku **Zmeniť cieľovú lokalitu** a zvolíte, ktorý intranet chcete použiť.

Ak chcete definovať nastavenia intranetového pripojenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Obchod Ovi

O Obchode Ovi

 Pomocou aplikácie Ovi Obchod môžete do svojho zariadenia načítavať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, obrázky, témy a zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate, a od poskytovateľa sieťových služieb. Aplikácia Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vaším mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Pripojenie počítača k webu

Prístroj môžete použiť na pripojenie počítača na web.

- 1 Pripojte dátový kábel do USB zásuviek vo vašom zariadení a v počítači.
- 2 Vyberte položku **Pripojiť počít. k sieti**. Potrebný softvér sa automaticky inštaluje z prístroja do počítača.
- 3 Povoľte inštaláciu v počítači. Povoľte aj spojenie, ak sa zobrazí príslušná výzva. Po vytvorení spojenia s webom sa otvorí webový prehliadač v počítači.

V počítači musíte mať práva administrátora a povolenú možnosť automatického spustenia.

Ak používate operačný systém Mac, ako režim pripojenia vyberte možnosť **PC Suite**. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Cestovanie

Potrebuje zistiť smer? Hľadáte reštauráciu? Váš prístroj má nástroje, aby ste sa dostali tam, kde chcete byť.

Určenie polohy (GPS)

Na určenie svojej polohy alebo na meranie vzdialeností môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie GPS.

O navigačnom systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

Systém A-GPS vyžaduje podporu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.


Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Dáta GPS a možnosť Voľby > Nastavenia Polohy > Metódy určenia polohy > Asistované GPS > Voľby > Vypnúť**.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie a Dáta GPS > Voľby > Stav satelitu**.

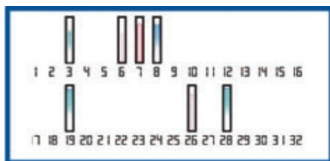

Ak zariadenie našlo satelity, v zobrazení informácií o satelitoch sa ku každému satelitu zobrazí jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak zariadenie prijalo dostatočné množstvo údajov zo satelitného signálu na výpočet polohy, farba stĺpca sa zmení.

Spočiatku musí vaše zariadenie prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohlo vypočítať vašu polohu. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak sa nájde viac satelitov.

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvážte tieto možnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Kvalitu signálu môžu ovplyvniť aj zlé poveternostné podmienky.

- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.
- Nezakrývajte anténu rukou.



Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie zariadenia. Používanie funkcie GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Orient. body**.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Nový orientačný bod — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete vybrať polohu z mapy, vyberte položku **Zvoliť z mapy**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Upraviť — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).

Pridať do kategórie — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.

Poslať — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť podľa vopred nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Dáta GPS**.

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie o trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete použiť aplikáciu Dáta GPS, prijímač GPS zariadenia musí najprv prijať informácie o polohe minimálne zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať polohu. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať vo výpočte polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Navádzanie na trase

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Dáta GPS a Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete vymazať zvolený cieľ cesty, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Získanie informácií o polohe

Vyberte **Menu > Aplikácie > Dáta GPS a Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte položku **Voľby > Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené polohy obsahujúce viac informácií, ktoré možno používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

Vyberte **Menu > Aplikácie > Dáta GPS a Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti, vyberte položku **Voľby > Štart alebo Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete prijímať lepší signál GPS, túto funkciu používajte vonku.

Ak chcete vzdialenosť, čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť nastaviť na nulu a začať nový výpočet, vyberte položku **Voľby > Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

Mapy

Prehľad aplikácie Mapy



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Mapy**.

Vitajte v aplikácii Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje, čo sa nachádza v okolí, umožňuje vám naplánovať trasu a povedie vás na miesto, ktoré chcete navštíviť.

- Vyhľadajte mestá, ulice a služby.
- Nájdite požadovanú trasu pomocou podrobnej navigácie.
- Synchronizujte obľúbené polohy a trasy medzi svojím mobilným zariadením a internetovou službou Mapy Ovi.
- Zistite predpoveď počasia a ďalšie miestne informácie, ak sú dostupné.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasi vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Zobrazenie vlastnej polohy a mapy

Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prezerať si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Mapy a Moja poloha**.

Symbol  označuje vašu aktuálnu polohu, ak je k dispozícii. Ak nie je vaša poloha k dispozícii, symbol  predstavuje poslednú známu polohu.

Ak je k dispozícii len určovanie polohy na základe ID mobilného telefónu, červené orámovanie ikony určenia polohy signalizuje oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. V porovnaní s riedko obývanými oblasťami sa v husto obývaných oblastiach presnosť odhadu zvyšuje a červené orámovanie je menšie.

Pohyb po mape

Použite posúvacie tlačidlo. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Stlačte tlačidlo **0**.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Stlačte tlačidlo ***** alebo **#**.

Ak prehliadate oblasť, ktorú už mapy uložené v zariadení nepokrývajú a máte aktívne dátové spojenie, nové mapy sa načítajú automaticky.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy



- 1 Vybraná lokalita
- 2 Oblasť indikátora
- 3 Zaujímavý bod (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Informačná oblasť

Zmena vzhľadu mapy

Mapu si môžete prezerať v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Mapy a Moja poloha**.

Stlačte tlačidlo **1** a vyberte si niektorú z týchto možností:

Mapa — V štandardnom zobrazení mapy je jednoduché čítať detaily, ako sú názvy lokalít alebo čísla ciest.

Satelit — Podrobné zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.

Terén — Zobrazenie typu povrchu, napríklad pre terén mimo cesty.

Prepínanie medzi dvojrozmerným a trojrozmerným zobrazením

Stlačte tlačidlo **3**.

Informácie o spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape pomocou systému GPS, A-GPS, siete WLAN alebo určovaním polohy na základe ID mobilného telefónu.

Systém GPS (Global Positioning System) je navigačný systém založený na satelitnom signále, ktorý sa používa na výpočet vašej polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je sieťová služba, ktorá odosiela dáta GPS, čím zvyšuje rýchlosť a presnosť určenia polohy.

Určovanie polohy pomocou bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN) zvyšuje presnosť pozície, keď nie je k dispozícii signál GPS, hlavne vnútri a medzi vysokými budovami.

Pomocou ID mobilného telefónu sa poloha určí prostredníctvom antény, ku ktorej je mobilné zariadenie aktuálne pripojené.

V závislosti od dostupnej metódy určovania polohy sa presnosť určenia polohy môže líšiť od niekoľkých metrov až po niekoľko kilometrov.

Pri prvom použití aplikácie Mapy budete vyzvaní určiť miesto prístupu na internet, aby ste mohli načítať informácie o mape, použiť systém A-GPS alebo sa pripojiť k sieti WLAN.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.



Upozornenie: Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Napríklad vo Francúzsku je povolené používať sieť WLAN len v interiéri. Ďalšie informácie si vyžiadajte od miestnych úradov.

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy vám pomôže nájsť konkrétne lokality a spoločnosti.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Mapy** a možnosť **Hľadať**.

- 1 Zadajte hľadané výrazy, ako napríklad názov ulice či PSČ. Výraz v poli vyhľadávania zmažete výberom položky **Zmazať**.
- 2 Vyberte položku **Chodť**.
- 3 V zozname navrhovaných zhôd prejdite na požadovanú položku. Konkrétnu lokalitu zobrazíte na mape výberom položky **Mapa**.
Ak chcete na mape zobraziť ďalšie lokality zo zoznamu s výsledkami vyhľadávania, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Návrat k zoznamu navrhovaných zhôd

Vyberte položku **Zozn.**

Vyhľadávanie rôznych typov miest v blízkosti

Vyberte položku **Prechádzať kategórie** a kategóriu, ako napríklad nakupovanie, ubytovanie či doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte pravopis hľadaných výrazov. Výsledky vyhľadávania online môžu tiež ovplyvniť problémy s pripojením na internet.

Ak máte mapy oblasti, v ktorej vyhľadáвате, uložené v zariadení, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho pripojenia na internet a vyhnúť sa tak poplatkom za prenos dát.

Zobrazenie detailov lokality

Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Mapy a Moja poloha**.

Zobrazenie detailov miesta

Vyberte požadované miesto, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Zobraziť detaily**.

Ukladanie miest a trás

Ukladajte adresy, zaujímavé miesta a trasy, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 Vyberte položku **Moja poloha**.
- 2 Prejdite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, zvolte položku **Hľadať**.
- 3 Stlačte navigačné tlačidlo.
- 4 Vyberte položku **Ulož. miesto**.

Uloženie trasy

- 1 Vyberte položku **Moja poloha**.
- 2 Prejdite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, zvolte položku **Hľadať**.

- 3 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, stlačte navigačné tlačidlo a zvolte položku **Pridať k trase**.
- 4 Zvoľte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 5 Zvoľte položku **Zobraziť trasu > Voľby > Uložiť trasu**.

Zobrazenie uložených miest a trás

Vyberte položku **Oblúb.** > **Miesta alebo Trasy**.

Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás

K uloženým miestam a trasám môžete získať rýchly prístup.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy napríklad zoskupiť do zbierky.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Mapy** a možnosť **Oblúb..**

Zobrazenie uloženého miesta na mape

- 1 Zvoľte položku **Miesta** a prejdite na dané miesto.
- 2 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn..**

Vytvorenie zbierky

Vyberte položku **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

- 1 Zvoľte položku **Miesta** a prejdite na dané miesto.
- 2 Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.
- 3 Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Ak potrebujete vymazať trasu, prejdite do internetovej služby Ovi Mapy na adrese www.ovi.com.

Odosielanie miest priateľom

Ak chcete zdieľať informácie o mieste s priateľmi, odošlite tieto detaily priamo do ich zariadení.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Mapy a Moja poloha**.

Odoslanie miesta priateľovi do kompatibilného zariadenia

Vyberte miesto na mape, stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**.

Zdieľanie polohy

Uverejnite svoju aktuálnu polohu v službe Facebook spolu s textom a obrázkom. Vaši priatelia v službe Facebook si môžu pozrieť vašu polohu na mape.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy a Zd. umiest.**

Na zdieľanie polohy potrebujete účet Nokia a konto v službe Facebook.

- 1 Prihláste sa k účtu Nokia alebo, ak ho ešte nemáte, vyberte položku **Vytvoriť nový účet**.
- 2 Prihláste sa ku kontu v službe Facebook.
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Zadaťte aktualizáciu stavu.
- 5 Ak chcete k svojmu príspevku pripojiť obrázok, vyberte položku **Pridať fotografiu**.
- 6 Vyberte položku **Zdieľať umiestnenie**.

Spravovanie konta v službe Facebook

V hlavnom okne vyberte položku **Vol'by** > **Účet** > **Zdieľať nastavenie umiestnenia** > **Facebook**.

Zdieľanie vašej polohy a zobrazovanie polohy iných vyžaduje pripojenie k internetu. Používanie môže predstavovať prenos veľkého množstva dát, ktorý môže byť spoplatnený.

Na zdieľanie polohy v službe Facebook sa vzťahujú podmienky používania služby Facebook. Oboznámte sa s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov služby Facebook.

Skôr ako budete zdieľať informácie o polohe s inými osobami, vždy starostlivo zvážte, s kým ich chcete zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie o polohe možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Synchronizácia obľúbených miest

Naplánujte si výlet priamo z počítača na webovej stránke služby Ovi Mapy, synchronizujte uložené miesta a trasy s mobilným telefónom a pozerajte si svoj plán na cestách.

Ak chcete synchronizovať miesta alebo trasy medzi mobilným telefónom a internetovou službou Ovi Mapy, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Nokia.

Zvoľte ikonu **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy**.

Synchronizácia uložených miest a trás

Vyberte položku **Obl'úb.** > **Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby automaticky synchronizovalo oblíbené miesta pri otvorení alebo zatvorení aplikácie Mapy.

Automatická synchronizácia oblíbených miest

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Synchronizácia** > **Zmeniť** > **Pri zapnutí a vypnutí**.

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže zahŕňať prenos veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať internetovú službu Ovi Mapy, prejdite na lokalitu www.ovi.com.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie, ak je k dispozícii pre váš jazyk, pomáha pri vyhľadávaní cesty do cieľa, čím vám umožňuje, aby ste si cestu vychutnali naplno.

Vyberte položky **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy a Autom alebo Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zobrazí sa výzva na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie príslušných súborov.

Ak vyberiete jazyk, ktorý zahŕňa názvy ulíc, budú sa nahlas vyslovovať aj názvy ulíc. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

Zmena jazyka hlasového navádzania

V hlavnom okne vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a príslušnú možnosť.

Vypnutie hlasového navádzania

V hlavnom okne vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a možnosť **Žiadny**.

Opakovanie hlasového navádzania navigácie pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Vol'by** > **Opakovať**.

Nastavenie hlasitosti hlasového navádzania navigácie pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Vol'by** > **Hlasitosť**.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete detailnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Mapy a Autom.**

Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Domov autom.**

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak chcete polohu domova neskôr zmeniť, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Navigácia > Domovské umiestnenie > Zmeniť > Predefinovať.**
- 2 Vyberte príslušnú možnosť.


Tip: Ak chcete ísť autom bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Zmena zobrazení počas navigácie

Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **2D, 3D, Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy.**

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie

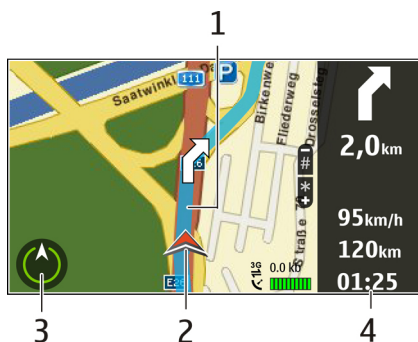

- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Kompas
- 4 Lišta s informáciami (rýchlosť, vzdialenosť, trvanie)

Dopravné a bezpečnostné informácie na dosah

Získajte pomoc pri cestovaní autom vďaka informáciám v reálnom čase o dopravných udalostiach, zaradovaní do pruhov, upozorneniam na obmedzenia rýchlosti, ak sú tieto informácie pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Mapy a Autom.**

Zobrazenie dopravných udalostí na mape

Počas navigácie autom zvolte menu **Vol'by > Dopr. info.** Udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Vyberte ikonu **Vol'by > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info.**

Pri plánovaní trasy môžete zariadenie nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhnutie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke.**

**Výstraha:**

V priebehu navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie bezpečnostných kamier a kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia povolená. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie informácií na lokalizáciu bezpečnostných kamier a kamier na meranie rýchlosti. Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť alebo následky použitia dát na lokalizáciu bezpečnostných kamier a kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu pri ceste pešo, aplikácia Mapy vás bude viesť cez námestia, parky, pešie zóny a dokonca aj nákupné centrá.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Mapy a Pešo**.

Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak chcete polohu domova neskôr zmeniť, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Navigácia > Domovské umiestnenie > Zmeniť > Predefinovať**.
- 2 Vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete ísť pešo bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu, vytvorte trasu a pozrite si ju mape, skôr ako sa vydáte na cestu.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Mapy a Moja poloha**.

Vytvorenie trasy

- 1 Prejdite na východiskový bod.
- 2 Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať k trase**.
- 3 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Prejdite na príslušný bod trasy.
- 2 Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Prejdite na umiestnenie, kam chcete bod trasy presunúť, a vyberte položku **OK**.

Úprava lokality bodu trasy

Prejdite na príslušný bod trasy, stlačte navigačné tlačidlo, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobraziť trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie navigácie a spôsob zobrazenia trasy na mape.

- 1 V zobrazení plánovača cesty otvorte kartu Nastavenia. Ak chcete zo zobrazenia navigácie prejsť do zobrazenia plánovača cesty, vyberte položku **Voľby** > **Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
- 2 Nastavte spôsob dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete položku **Pešo**, jednosmerné ulice sú označené ako normálne ulice a možno použiť chodníky a trasy, napríklad cez parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu chôdze

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Pešo** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** alebo **Spojnice**. Možnosť **Spojnice** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože označuje smer pešej chôdze.

Použitie rýchlejšej alebo kratšej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom** > **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom** > **Výber trasy** > **Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete tiež zvoliť, či chcete použiť napríklad diaľnice, cesty s mýtom alebo trajekty, alebo sa im chcete vyhnúť.

Používanie kompasu

Po aktivovaní kompasu sa šípka kompasu aj mapa otáčajú automaticky podľa smeru, na ktorý ukazuje vrchná časť zariadenia.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Mapy a Moja poloha**.

Aktivácia kompasu

Stlačte tlačidlo 5.

Vypnutie kompasu

Znova stlačte tlačidlo 5. Mapa je orientovaná na sever.

Kompas je aktívny, keď má zelený obrys. Ak kompas potrebuje kalibráciu, obrys sa zmení na červený alebo žltý.

Kalibrácia kompasu

Plynulým pohybom otočte zariadenie okolo všetkých osí, kým sa farba obrysu kompasu nezmení na zelenú.



Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilné pracovné činnosti a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Aktív. pozn..**

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať, upravovať a zobrazovať rôzne typy poznámok, napríklad memá schôdzok, poznámky týkajúce sa záľub alebo nákupné zoznamy. Do poznámok môžete vkladať snímky, videoklipy alebo zvukové záznamy. Môžete vytvárať prepojenia medzi poznámkami a inými aplikáciami (napríklad Kontakty) a posilať poznámky iným osobám.

Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Aktív. pozn..**

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, vyberte ju a zvolte položku **Vol'by > Vol'by pri úprave.**

Ak chcete zmeniť text na tučný, šikmý alebo podčiarknutý alebo ak chcete zmeniť farbu textu, stlačte a podržte tlačidlo **#** a posúvaním vyberte text. Potom vyberte položku **Vol'by > Text.**

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

Vložiť objekt — Vložte snímky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory.

Vložiť nový objekt — Pridajte k poznámke nové položky. Môžete nahrávať zvuk a videoklipy a zachytávať snímky.

Poslať — Pošlite poznámku.

Priradiť pozn. k hovoru — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

Nastavenia aktívnych poznámok

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Aktív. pozn. a možnosť Vol'by > Nastavenia.**

Výber miesta na ukladanie poznámok

Vyberte položku **Vol'ba pamäte** a požadovanú pamäť.

Zmena rozloženia aktívnych poznámok

Vyberte položku **Zmeniť zobrazenie > Ikony** alebo **Zoznam**.

Zobrazenie poznámky počas telefónneho hovoru

Vyberte položku **Ukázať počas hovoru > Áno**.

Tip: Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Kalkulačka

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte **=**. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte položku **Voľby** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť čísla alebo výsledky výpočtov, vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete výsledky výpočtu prevziať z pamäte a použiť ich v novom výpočte, vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

O Správcovi súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovať a otvárať súbory.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete mapovať alebo vymazať jednotky, alebo definovať nastavenia pre kompatibilnú vzdialenú jednotku pripojenú k zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > **Vzdialené jednotky**.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Vyberte, kde sa má súbor vyhľadávať, a zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť alebo kopírovať súbory a zložky, alebo vytvoriť nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**.

Skratka: Ak chcete akciu vykonať na viacerých položkách naraz, označte príslušné položky. Ak chcete označiť položky alebo zrušiť ich označenie, stlačte tlačidlo #.

Spravovanie pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Voľby pamäťovej karty — premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.

Heslo pamäťovej karty — zabezpečte pamäťovú kartu heslom.

Odblokovať kartu — Odblokovanie pamäťovej karty.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory na pamäťovú kartu, vyberte typ súborov, ktoré chcete zálohovať, a zvolte položku **Voľby** > **Zálohovať pamäť telef..** Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Quickoffice

Čítanie dokumentov programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint

Môžete zobrazíť dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, hárky programu Excel a prezentácie programu PowerPoint.

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice**.

Otvorenie súboru

Zvoľte položku **Prezrieť súbory** a pamäť, v ktorej je súbor uložený, prejdite na správny priečinok a zvolte príslušný súbor.

Triedenie súborov

Vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa**.

Nie všetky formáty alebo funkcie majú podporu.

Prevodník

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Prevody**.

Prevodník má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod mier

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Prevody**.

- 1 Prejdite do poľa typu a výberom položky **Voľby > Typ prevodu** otvorte zoznam mier. Vyberte typ merania, ktorý chcete použiť (iný ako mena), a zvolte položku **OK**.
- 2 Prejdite do poľa prvej jednotky a vyberte položku **Voľby > Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzdať, a zvolte položku **OK**. Prejdite do poľa ďalšej jednotky a vyberte položku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 3 Prejdite do prvého poľa množstva a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole množstva sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Prevody**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

- 1 Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa typu a vyberte položku **Voľby > Kurzy meny**.
- 2 Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.
- 3 Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte položku **Voľby > Určiť ako základnú**.
- 4 Zmeny uložíte výberom položky **Hotovo > Áno**.

Po nastavení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

Zip manager

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte .zip, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň kompresie a kódovanie názvov súborov.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Čítanie PDF dokumentov

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Adobe PDF**.

S programom PDF Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, meniť nastavenia, napr. úroveň priblíženia alebo oddialenia a okná stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF v e-mailovej správe.

Tlač

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy, snímky alebo webové stránky, priamo z prístroja. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Tlač súborov

Tlač súborov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Tlačiarne**.

Pred tlačením skontrolujte, či sú nastavené všetky potrebné konfigurácie na pripojenie prístroja k tlačiarňi.

Vyberte položku **Voľby > Možnosti tlače** a z ponuky nasledujúcich možností:

Tlačiť — Vytlačenie dokumentu. Ak chcete tlačiť do súboru, vyberte položku **Tlačiť do súboru** a definujte umiestnenie súboru.

Nastavenie strany — Môžete zmeniť veľkosť papiera a orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päť. Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.

Ukážka — Náhľad dokumentu pred tlačou.

Možnosti tlače

Otvorte dokument, ako je súbor alebo správa a vyberte **Voľby > Možnosti tlače > Tlačiť**.

Definujte nasledujúce voľby:

Tlačiareň — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.

Tlačiť — Vyberte **Všetky strany**, **Párne strany** alebo **Nepárne strany** ako rozsah tlače.

Rozsah tlače — Vyberte **Vš. strany v rozsahu**, **Aktuálna strana** alebo **Definované strany** ako rozsah strany.

Počet kópií — Vyberte počet vytlačených kópií.

Tlačiť do súboru — Vyberte, ak chcete tlačiť do súboru, a určite umiestnenie súboru.

Výber možností je premenlivý.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Voľby > Pridať**.

Definujte nasledujúce:

Tlačiareň — Zadajte názov tlačiarne.

Ovládač — Vyberte ovládač pre tlačiareň.

Nosič — Vyberte umiestnenie tlačiarne.

Miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu.

Port — Vyberte port.

Hostiteľ — Definujte host.

Používateľ — Uved'te používateľa.

Front — Uved'te frontu tlače.

Orientácia — Vyberte orientáciu.

Veľkosť papiera — Vyberte formát papiera.

Typ média — Výber typu média

Režim farieb — Výber farebného režimu

Model tlačiarne — Výber modelu tlačiarne

Výber možností je premenlivý.

Tlač snímok

Snímky z prístroja môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť možno len snímky, ktoré sú vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte alebo prehliadači snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Pripojenie k tlačiarňi

Pomocou kompatibilného dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarňi a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

Ak chcete, aby sa po pripojení kábla prístroj vždy spýtal na dôvod pripojenia, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie > USB > Žiadať pri spojení > Áno**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných tlačových zostavách.

Ak sa snímky nezmestia na jednu stranu, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie strany.

Zobrazenie aplikácie Tlač snímok

Po výbere snímok, ktoré sa majú tlačiť, a požadovanej tlačiarne definujte nastavenia tlačiarne.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Rozloženie — Vyberte rozloženie snímok.

Veľkosť papiera — Vyberte veľkosť papiera.

Kvalita tlače — Vyberte kvalitu tlače.

Hodiny

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

V aplikácii Hodiny môžete zobrazovať informácie o miestnom čase a časovom pásme, nastavovať alebo upravovať budíky a meniť nastavenia dátumu a času.

Budík

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Ak chcete zobrazovať aktívne a neaktívne budíky, otvorte kartu budíkov. Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte položku **Voľby > Nové budenie**. Ak je to potrebné, zadajte čas opakovania. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa symbol .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budík na určitý čas zastaviť, vyberte položku **Spánok**.

Ak nastane čas budenia, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka.

Tip: Ak chcete nastaviť časový interval opätovného zvonenia budíka po prepnutí do spánkového režimu, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Odklad budenia**.

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Vol'by > Odstrániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu a typu hodín, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia**.

Ak chcete, aby sa v prístroji automaticky aktualizovali informácie o čase, dátume a časovom pásme (služba siete), vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Autom. aktualizácia času > Zapnutá**.

Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Ak chcete zobrazíť čas rôznych oblastí, otvorte kartu svetových hodín. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Vol'by > Pridať lokalitu**. Do zoznamu môžete pridať maximálne 15 lokalít.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Vol'by > Nast. ako aktuál. lokalitu**. Lokalita sa zobrazí v hlavnom zobrazení hodín a čas v prístroji sa zmení podľa zvolenej oblasti. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Nastavenia hodín

Vyberte **Vol'by > Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazených na domovskej stránke, vyberte **Typ hodín > Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Autom. aktualizácia času > Zapnutá**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Slovník

Môžete prekladať slová z jedného jazyka do iného. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyhľadanie slova, ktoré chcete preložiť

- 1 Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Slovník**.
- 2 Zadajte text do poľa vyhľadávania. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad.
- 3 Vyberte slovo zo zoznamu.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Počúvať — Vypočujte si vybrané slovo.

História — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.

Jazyky — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

Hlas — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

Poznámky

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Poznámky**.

Poznámky môžete vytvárať a odosielať iným kompatibilným zariadeniam a jednoduché textové súbory (vo formáte TXT) prijaté do prístroja môžete ukladať do aplikácie Poznámky.

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Automaticky sa otvorí editor poznámok.

Ak chcete otvoriť poznámku, vyberte položku **Otvoriť**.

Ak chcete odoslať poznámku iným kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby > Poslať**.

Ak chcete poznámku synchronizovať alebo definovať jej nastavenia synchronizácie, vyberte položku **Voľby > Synchronizácia**. Ak chcete spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Začať**. Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie poznámky, vyberte položku **Nastavenia**.

Média

Váš prístroj obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci alebo vo voľných chvíľach.

Foto-Video

Aktivácia fotoaparátu

Na aktivovanie fotoaparátu zvolíte **Menu > Médiá > Foto-Video**.

Tip: Fotoaparát môžete aktivovať aj stisnutím a pridržaním spúšte, až kým sa neotvorí aplikácia Foto-Video.

Plné zaostrenie

Kamera vášho prístroja má funkciu Plné zaostrenie. Plné zaostrenie umožňuje zachytiť snímky, v ktorých sú zaostrené predmety v popredí aj v pozadí.

Zachytenie snímky

Aktivujte fotoaparát výberom **Menu > Médiá > Foto-Video** alebo stisnutím spúšte.

Váš prístroj podporuje snímame obrazu s rozlíšením 2048x1536 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

Ak chcete vytvoriť snímku, použite displej ako hľadáčik a stlačte spúšť. Prístroj uloží snímku do Galérie.

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť náhľad (zoom) pred zachytením snímky, použite tlačidlá priblíženia.

Na lište nástrojov sú skratky na rôzne položky a nastavenia pred a po zachytení snímky alebo nahratí videa. Zvoľte položku v lište nástrojov a stlačte navigačné tlačidlo.



Prepnite sa do režimu fotografovania.



Prepnite sa do režimu videa.



Výber scény.



Zapnutie alebo vypnutie svetla pri snímaní videoklipu (len v režime videa).



Výber režimu blesku (iba pre snímky).



Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).



Výber režimu sekvencií (iba pre snímky).



Výber farebného tónu.



Nastavenie vyváženia bielej.



Nastavenie kompenzácie expozície (iba pre snímky).

Dostupné možnosti sa líšia podľa režimu snímania a zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Po vypnutí fotoaparátu sa nastavenia vrátia na predvolené hodnoty.

Ak chcete prispôbiť lištu nástrojov fotoaparátu, prepnite do režimu fotografovania a zvolte **Voľby > Prispôbiť panel nástr.**

Pre zobrazenie panela nástrojov pred a po zobrazení snímky alebo nahrávky videa, zvolte **Voľby > Zobrazíť panel s nástroj.**

Ak chcete, aby sa lišta nástrojov zobrazila iba keď to potrebujete, vyberte **Voľby > Skryť panel nástrojov.**

Scény

Vyberte **Menu > Média > Foto-Video.**

Scéna vám pomôže nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte **Režimy záberu** z lišty nástrojov.

Ak chcete vytvoriť vlastnú scénu, prejdite na **Defin. použív.** a vyberte **Voľby > Zmeniť.**

Ak chcete prekopírovať nastavenie do ďalšej scény, vyberte **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte **Defin. použív. > Zvoliť.**

Vytvorenie sekvencií obrázkov

Vyberte **Menu > Média > Foto-Video.**

Ak chcete zachytiť niekoľko obrázkov v sekvencii, ak je k dispozícii dostatok pamäte, vyberte **Sekvenčný režim** z lišty nástrojov a stlačte spúšť.

Zachytené snímky sa zobrazia na displeji v mriežke. Ak si chcete pozrieť obrázok, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Ak použijete časový interval, na displeji sa zobrazí iba posledný obrázok a ostatné sú k dispozícii v galérii.

Ak chcete obrázok poslať, vyberte **Voľby > Poslať.**

Ak chcete odoslať snímku účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Voľby > Poslať volajúcemu.**

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte **Sekvenčný režim > Jedna snímka** z lišty nástrojov.

Prezeranie zachytenej snímky

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Snímka, ktorú ste zachytili, sa automaticky uloží do Galérie. Ak nechcete zachytenú snímku zachovať, vyberte **Vymazať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

Poslať — Odoslanie snímky do kompatibilných zariadení.

Poslať volajúcemu — Odoslanie snímky účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.

Uverej. na — Odoslanie snímky do vášho kompatibilného on-line albumu (služba siete).

Ak chcete snímku použiť ako obrázok na pozadí, vyberte **Vol'by** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Vol'by** > **Prideliť kontaktu**.

Nahrávanie videí

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

- 1 Ak je fotoaparát v režime snímok, na paneli nástrojov vyberte režim videa.
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla spúšte.
- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš.** Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj.**
- 4 Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

Prehranie videoklipu

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak si chcete prehrať nahraný videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

Poslať — Odoslanie videoklipu do iných kompatibilných zariadení.

Poslať volajúcemu — Odoslanie videoklipu účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.

Uverej. na — Odoslanie videoklipu do on-line albumu (služba siete).

Vymazať — Vymazanie videoklipu.

Ak chcete zadať nové meno pre videoklip, vyberte **Voľby** > **Premenovať videoklip**.

Nastavenie obrázkov

Vyberte **Menu** > **Média** > **Foto-Video**.

Ak chcete zmeniť nastavenie snímok, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

Kvalita snímky — Nastavenie kvality snímky. O čo je lepšia kvalita snímky, o to viac pamäte spotrebuje.

Zobraziť info GPS — Ak chcete k zachytenej snímke pridať dostupné informácie o lokalite, vyberte položku **Zapnuté**.

Pridať do albumu — Zvoľte album, do ktorého sa majú zachytené snímky uložiť.

Ukázať zachytenú snímku — Ak si chcete po zachytení snímku prezrieť, vyberte **Áno**. Ak chcete okamžite pokračovať v snímaní záberov, vyberte položku **Vypnuté**.

Predvolený názov snímky — Definujte predvolený názov pre zachytené snímky.

Rozšírené dig. priblíženie — Možnosť **Zapnuté (plynule)** umožňuje plynulé približovanie a neprerušovaný prechod medzi digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením. Možnosť **Vypnutá** umožňuje obmedzené priblíženie so zachovaním rozlíšenia snímky.

Tón pri zachytení — Nastavenie zvukového tónu, ktorý sa ozve pri zachytávaní snímky.

Použitá pamäť — Výber, kam sa majú obrázky uložiť.

Obnoviť nast. Foto-Video — Vrátenie nastavenia fotoaparátu na predvolené hodnoty.

Nastavenia videa

Vyberte **Menu** > **Média** > **Foto-Video**.

Ak chcete zmeniť nastavenie režimu videa, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

Kvalita videa — Nastavenie kvality videoklipu. Vyberte **Zdieľanie**, ak chcete poslať videoklip v multimediálnej správe. Klip je nahraný v rozlíšení OCIF, vo formáte 3GPP a veľkosť je obmedzená na 300 kB (približne 20 sekúnd). Odoslanie videoklipov uložených vo formáte MPEG-4 v multimediálnej správe sa nemusí podariť.

Zobraziť info GPS — Ak chcete k zaznamenanému videoklipu pridať informácie o lokalite, ak sú dostupné, vyberte **Zapnuté**.

Nahrávanie zvuku — Vyberte **Vypnuté**, ak nechcete nahrávať zvuk.

Pridať do albumu — Vyberte album, do ktorého sa majú zaznamenané videoklipy uložiť.

Ukázat zachytené video — Zobrazenie prvého políčka nahraného videoklipu po ukončení nahrávania. Ak si chcete prehrať celý videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.

Predvolený názov videa — Definovanie predvoleného názvu pre nahrané videoklipy.

Použitá pamäť — Vyberte, kam sa majú videoklipy uložiť.

Obnoviť nast. Foto-Video — Vrátenie nastavení fotoaparátu na predvolené hodnoty.

Galéria

O Galérii

Vyberte **Menu > Médiá > Galéria**.

Galéria je miesto ukladania snímok, videí a zvukových klipov, pesničiek a streamingových odkazov.

Hlavné okno

Vyberte **Menu > Médiá > Galéria**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Snímky  — Zobrazte snímky a videoklipy v Fotografii.

Videoklipy  — Zobrazte videoklipy v Videocentr..

Skladby  — Otvorte Preh. hudby.

Zvukové klipy  — Počúvajte zvukové klipy.

Odk. na stream.  — Zobrazte a otvorte streamingové odkazy.

Prezentácie  — Zobrazte prezentácie.

Zložky môžete otvárať a prezerať si ich obsah. Jednotlivé položky môžete kopírovať a presúvať ich do zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy a kopírovať a pridávať do nich položky.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte si konkrétny súbor zo zoznamu. Videoklipy a streamingové odkazy sa otvoria a prehrávajú v Videocentr. a hudba a zvukové klipy v Preh. hudby.

Ak chcete súbory kopírovať alebo presunúť na iné miesto v pamäti, vyberte si súbor, **Voľby > Presunúť a kopírovať**, a zvolenú možnosť.

Zvukové klipy

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria a Zvukové klipy**.

Táto zložka obsahuje všetky zvukové klipy, ktoré ste stiahli z webu. Zvukové klipy vytvorené v aplikácii Nahrávač s nastaveniami optimalizovanými pre MMS alebo normálnymi nastaveniami sú tiež uložené v tejto zložke, ale zvukové klipy s nastavením vysokej kvality sú uložené v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete počúvať zvukový súbor, vyberte ho zo zoznamu.

Ak sa chcete posunúť rýchlo nazad alebo vpred, rolujte doľava alebo doprava.

Ak chcete stiahnuť zvukové súbory, vyberte **Načítať zvuk**.

Odkazy na obsah prehrávaný online

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria a Odk. na stream..**

Ak chcete otvoriť streamingový odkaz, vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete pridať nový streamingový odkaz, vyberte **Voľby** > **Nový odkaz**.

Prezentácie

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

V prezentáciách si môžete prezrieť súbory SVG (scalable vector graphics) a súbory SWF (flash), ako napr. kreslené rozprávky a mapy. SVG obrázky si zachovávajú svoj vzhľad bez ohľadu na druh tlačiarne alebo veľkosť a rozlíšenie monitoru.

Ak chcete zobrazíť súbory, vyberte **Prezentácie**. Ak chcete prejsť na obrázok, vyberte **Voľby** > **Prehrať**. Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte **Voľby** > **Prerušiť**.

Ak chcete priblížiť obrázok, stlačte **5**. Ak chcete vzdialiť obrázok, stlačte **0**.

Ak chcete obrázok otočiť o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte **1**, prípadne **3**. Ak chcete obrázok otočiť o 45 stupňov, stlačte **7** alebo **9**.

Ak chcete prepnúť medzi celoplošným režimom a normálnym režimom, stlačte *****.

Fotografie

O aplikácii Fotografie

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a jednu z týchto možností:

Nasnímané — zobrazia sa všetky zachytené snímky a videoklipy.

Mesiace — zobrazia sa snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, v ktorom boli zachytené.

Albumb — zobrazia sa predvolené albumb a albumb, ktoré ste vytvorili.

Menovky — zobrazia sa menovky vytvorené pre jednotlivé položky.

Načítania — zobrazia sa položky a videoklipy načítané z webu alebo prijaté v multimediálnej alebo v e-mailovej správe.

Všetky — zobrazia sa všetky položky.

Zdieľ. online — snímky a videoklipy sa uverejnia na webe.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory na iné miesto v pamäti, vyberte súbor, položku **Voľby** > **Presunúť a kopírovať** a niektorú z dostupných možností.


Prezeranie fotosnímkov a videoklipov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a z nasledujúcich možností:

Všetky — zobrazia sa všetky snímky a videoklipy.

Nasnímané — zobrazia sa snímky a videoklipy nasnímané fotoaparátom prístroja.

Načítania — Zobrazíť stiahnuté videoklipy.

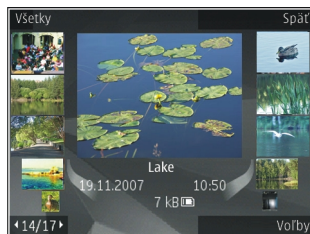

Snímky a videoklipy vám môžu byť tiež posielané z kompatibilného zariadenia. Ak chcete zobraziť prijatú snímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte ho najprv uložiť.

Súbory so snímkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu a času. Zobrazuje sa počet súborov. Jednotlivé súbory si môžete prezerat' stláčaním

navigačného tlačidla doľava a doprava. Ak si chcete prezerať súbory v skupinách, stláčajte ho nahor alebo nadol.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte daný súbor. Ak sa vám otvorí snímka a vy si ju chcete priblížiť, použite tlačidlá Zoom. Pomer zaostrenia nie je uložený natrvalo.

Ak chcete upraviť snímku alebo videoklip, vyberte **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete zobrazíť, kde bola fotosnímka označená symbolom , nasnímaná, vyberte položku **Voľby > Ukázať na mape**.

Ak chcete tlačíť snímky na kompatibilnej tlačiarni, vyberte položku **Voľby > Tlač. alebo kiosk**.

Ak chcete presunúť snímky do albumu na neskoršiu tlač, vyberte **Voľby > Pridať do albumu > Tlač. neskôr**.

Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Vyberte **Menu > Média > Galéria > Snímky**. Ísť na položku.

Ak chcete zobrazíť a upraviť vlastnosti snímky alebo videoklipu, vyberte položku **Voľby > Detaily > Pozrieť a upraviť** a jednu z nasledujúcich možností:

Menovky — Zobrazíť aktuálne používané menovky. Ak chcete pridať ďalšie menovky do aktuálneho súboru, vyberte **Prid.**.

Popis — Zobrazíť neformátovaný popis súboru. Ak chcete pridať popis, vyberte pole.

Lokalita — Zobrazíť informáciu o polohe GPS, ak je dostupná.

Názov — Zobrazíť miniatúrnu snímku súboru a aktuálny názov súboru. Ak chcete upraviť názov súboru, vyberte pole pre názov súboru.

Albumy — Zobrazíť, v ktorom albume sa aktuálny súbor nachádza.

Rozlíšenie — Zobrazíť veľkosť snímku v pixloch.

Trvanie — Zobrazíť trvanie videa.

Užívat. práva — Ak chcete zobrazíť Správu digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management) aktuálneho súboru, vyberte **Zobr.**.

Usporiadanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu > Média > Galéria > Snímky**. Súbory môžete usporiadať týmto spôsobom:

Ak chcete zobrazíť položky v okne Štítky, pridajte štítky k položkám.

Ak si chcete položky prezerat' podľa mesiacov, vyberte položku **Mesiace**.

Ak chcete vytvoríť album na uloženie položiek, vyberte položku **Albумы > Voľby > Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte požadovanú položku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvol'te možnosť **Pridať do albumu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, vyberte požadovanú položku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvol'te možnosť **Vymazať**.

Aktívny panel s nástrojmi

Aktívny panel nástrojov je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali možnosť zobrazíť snímku alebo video klip.

Pomocou panela nástrojov môžete prechádzať na rôzne položky a vyberať želané voľby. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od zobrazenia, v ktorom sa nachádzate, a od toho, či máte vybraný snímok alebo videoklip.

Ak chcete skryť panel nástrojov, vyberte **Voľby > Skryť panel s nástrojmi**. Ak chcete aktivovať skrytý panel nástrojov, stlačte navigačné tlačidlo.

Vyberte si snímok alebo videoklip a jednu z nasledujúcich možností:

-  Zobrazíť snímku v režime na šírku alebo na výšku.
-  Prehrať videoklip.
-  Poslať snímok alebo videoklip.
-  Odovzdať snímok alebo videoklip do kompatibilného online albumu (táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak máte vytvorené konto pre kompatibilný online album).
-  Pridať položku do albumu.
-  Spravovať menovky a iné vlastnosti položky.

Albумы

Vyberte **Menu > Médiá > Galéria > Snímky a Albумы**.

Pomocou albumov môžete pohodlne spravovať vaše snímky a videoklipy.

Ak chcete vytvoríť nový album, vyberte **Voľby > Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte si danú položku a **Voľby > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte si album, do ktorého chcete pridať danú snímku alebo videoklip. Položku, ktorú ste pridali do albumu, stále môžete vidieť v Fotografie.

Ak chcete odstrániť snímku alebo videoklip z albumu, vyberte daný album a konkrétnu položku a **Voľby > Odstrániť z albumu**.

Menovky

Vyberte **Menu > Médiá > Galéria > Snímky**.

Použite menovky vtedy, ak chcete triediť mediálne položky v aplikácii Fotografie. Menovky môžete vytvárať alebo vymazať v aplikácii Správca menoviek. Správca menoviek ukazuje aktuálne používané menovky a počet položiek súvisiacich s každou menovkou.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Správca menoviek, vyberte snímku alebo videoklip a **Voľby > Detaily > Správca menoviek**.

Ak chcete vytvoriť menovku, vyberte **Voľby > Nová menovka**.

Ak chcete prideliť menovku ku snímke, vyberte snímku a **Voľby > Pridať menovky**.

Ak si chcete pozrieť aké menovky ste vytvorili, vyberte **Menovky**. Veľkosť názvu menovky zodpovedá počtu položiek, ktoré sú pridelené ku konkrétnej menovke. Ak chcete zobraziť všetky snímky súvisiace s menovkou, vyberte danú menovku zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť zoznam v abecednom poradí, vyberte **Voľby > Podľa abecedy**.

Ak chcete zobraziť zoznam v poradí najčastejšie používaných menoviek, vyberte **Voľby > Najpoužívanejšie**.

Ak chcete odstrániť snímku z menovky, vyberte konkrétnu menovku a konkrétnu snímku a vyberte **Voľby > Odstrániť z menovky**.

Prezentácia

Vyberte **Menu > Médiá > Galéria > Snímky**.

Ak si chcete prezerať vaše snímky v prezentácii, vyberte snímok a **Voľby > Prezentácia > Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**. Prezentácia sa začne od vybraného súboru.

Ak chcete v prezentácii zobraziť iba vybrané snímky, vyberte **Voľby > Označiť/Odznačiť > Označiť** na označenie snímok. Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte **Voľby > Prezentácia > Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**.

Ak chcete obnoviť prerušenú prezentáciu, vyberte **Pokračuj**.

Ak chcete skončiť prezentáciu, vyberte **Skonči**.

Snímky si môžete prezerať posúvaním sa doprava alebo doľava.

Ak chcete upraviť nastavenia prezentácie predtým ako spustíte prezentáciu, vyberte **Voľby > Prezentácia > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Hudba — Pridať zvuk do prezentácie.

Skladba — Vybrať zo zoznamu hudobný súbor.

Oneskorenie snímok — Upraviť tempo prezentácie.

Prechod — Nastaviť prezentáciu tak, aby bol prechod medzi jednotlivými snímkami plynulý a aby bolo možné snímky náhodne približovať alebo odďaľovať.

Ak chcete počas prezentácie upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Úprava fotosnímkov

Editor snímok

Ak chcete upraviť odfotografované snímky alebo snímky uložené v aplikácii Fotografie, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Otvorí sa editor snímok.

Ak chcete otvoriť mriežku, v ktorej môžete vybrať rôzne možnosti úprav označené malými ikonami, vyberte položku **Voľby > Použiť efekt**. Snímku môžete orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart alebo rámik.

Orezanie snímky

Ak chcete orezať snímku, vyberte položku **Voľby > Použiť efekt > Výrez** a vopred definovaný formát zo zoznamu. Ak chcete orezať snímku manuálne, vyberte položku **Ručne**.

Ak vyberiete položku **Ručne**, v ľavom hornom rohu sa zobrazí kríž. Navigačným tlačidlom nastavte plochu obrázka, ktorú chcete orezať, a vyberte možnosť **Nastav**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší kríž. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov

obrázka. Ak chcete upraviť prvú vybranú plochu, vyberte položku **Späť**. Priesečník vybratých oblastí je obdĺžnik, ktorý zostane z obrázka po orezaní.

Ak chcete vybrať vopred definovaný formát obrázka, označte ľavý horný roh oblasti, ktorá sa má orezať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením navigačného tlačidla môžete vybranú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete vybrať oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte navigačné tlačidlo.

Redukcia efektu červených očí

Ak chcete zredukovať efekt červených očí na snímke, vyberte položku **Voľby > Použiť efekt > Redukcia červen. očí**.

Presuňte krížik na oko a stlačte navigačné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí slučka. Navigačným tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením navigačného tlačidla zredukujete efekt červených očí. Keď dokončíte úpravu snímky, stlačte tlačidlo **Hotovo**.

Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, stlačte tlačidlo **Späť**.

Užitočné skratky

Pri úprave snímok môžete použiť tieto skratky:

- Ak si chcete obrázok pozrieť na celom displeji, stlačte tlačidlo *****. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, znova stlačte tlačidlo *****.
- Ak chcete otočiť obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo **3** alebo **1**.
- Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte tlačidlo **5** alebo **0**.
- Pomocou navigačného tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

Úprava videoklipov

Editor videoklipov podporuje formáty videosúborov .3gp a .mp4 a formáty zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Ak chcete upravovať videoklipy v aplikácii Fotografie, prejdite na videoklip, vyberte položku **Voľby > Upraviť** a niektorú z uvedených možností:

Spojiť — ak chcete na začiatok alebo koniec vybraného videoklipu pridať snímku alebo videoklip.

Zmeniť zvuk — ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť ním pôvodný zvuk videoklipu.

Pridať text — ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.

Strihať — ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Ak chcete vytvoriť momentku videoklipu, v okne zostrihaného videa vyberte položku **Voľby > Urobiť momentku**. V okne ukážky miniatúr stlačte navigačné tlačidlo a potom vyberte položku **Urobiť momentku**.

Tlač snímok

Tlač snímok

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte, editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Ak chcete tlačiť snímky prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth, použite aplikáciu Tlač snímok. Snímky možno tlačiť aj prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, možno na ňu uložiť snímky a vytlačiť ich na kompatibilnej tlačiarňi.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukládajú vo formáte .jpeg.

Voľba tlačiarne

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače.

Pri prvom použití aplikácie Tlač snímok sa zobrazí zoznam dostupných kompatibilných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak chcete použiť tlačiareň kompatibilnú s technológiou PictBridge, pred výberom voľby tlače pripojte kompatibilný dátový kábel a skontrolujte, či je režim kábla nastavený na možnosť **Tlač snímok** alebo **Žiadať pri spojení**. Tlačiareň sa automaticky zobrazí, keď vyberiete voľbu tlače.

Ak predvolená tlačiareň nie je dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia v preddefinovaných tlačových zostavách.

Ak chcete zmeniť formát, stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava možno prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezmestia na jednu stránku, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol možno zobrazíť ďalšie stránky.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možností tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby > Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete zvoliť veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**, veľkosť papiera zo zoznamu a položku **OK**. Vyberte možnosť **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.

Zdieľanie online

O aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku **Menu > Média > Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerať príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu > Média > Zdieľ. online**.

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistíte, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

- 1 Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Voľby > Aktivovať**.
- 2 Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
- 3 Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Moje kontá**.

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Voľby > Pridať nové konto**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolíte položku **Voľby > Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Voľby > Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolíte položku **Voľby > Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu > Médiá > Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť mediálne súbory, prejdite na príslušnú službu a vyberte položku **Voľby > Odovzdať ďalšie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotosnímk, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby > Vložiť**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby > Odovzdať**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Fotky

Súbory z aplikácie Fotografie môžete uverejniť na zdieľanej on-line službe.

- 1 Zvoľte **Menu > Médiá > Galéria > Snímky** a súbory, ktoré chcete uverejniť.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Poslať > Odovzdať** a požadované konto.
- 3 Svoj príspevok podľa potreby upravte.
- 4 Vyberte položku **Voľby > Odovzdať**.

Prenášanie jedným kliknutím

Prenášanie jedným kliknutím umožňuje uverejňovať snímky v službe zdieľania online ihneď po ich nasnímaní.

Ak chcete použiť službu prenášania jedným kliknutím, pomocou fotoaparátu v prístroji zachyťte snímku a na paneli s nástrojmi vyberte ikonu zdieľania online.

Zoznam menoviek

Vyberte položku **Menu > Médiá > Zdieľ. online**.

Menovky opisujú obsah príspevku a pomáhajú pri vyhľadávaní obsahu v službách zdieľania online.

Ak chcete pri vytváraní príspevku zobrazíť zoznam dostupných menoviek, vyberte položku **Menovky**.

Ak chcete pridať menovky do príspevku, vyberte menovku zo zoznamu a zvoľte položku **Hotovo**. Ak chcete do príspevku pridať viac menoviek, vyberte jednotlivé menovky a zvoľte položku **Voľby > Označiť/Odznáčiť > Označiť**.

Ak chcete vyhľadať menovky, do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadaný výraz.

Ak chcete menovku pridať do zoznamu menoviek, vyberte položku **Voľby > Nová menovka**.

Spravovanie príspevkov v zložke Na odoslanie

Vyberte položku **Menu > Médiá > Zdieľ. online**.

V zložke Na odoslanie sa zobrazujú aktuálne prenášané príspevky, príspevky, ktoré sa nepodarilo preniesť a odoslané príspevky.

Ak chcete otvoriť zložku Na odoslanie, vyberte položku **Na odoslanie > Voľby > Otvoriť**.

Ak chcete začať prenášať príspevky, vyberte príspevok a položku **Vol'by > Odovzdať teraz**.

Ak chcete zrušiť prenášanie príspevkov, vyberte príspevok a položku **Vol'by > Zrušiť**.

Ak chcete vymazať príspevok, vyberte príspevok a položku **Vol'by > Vymazať**.

Zobrazenie obsahu služieb

Vyberte **Menu > Médiá > Zdieľ. online**.

Ak si chcete pozrieť obsah služby, vyberte službu a **Vol'by > Otvoriť**.

Ak chcete otvoriť zdroj, vyberte ho. Ak chcete otvoriť zdroj pomocou prehliadača, vyberte webovú stránku poskytovateľa služieb.

Ak si chcete zobrazíť komentáre týkajúce sa súboru, vyberte súbor a **Vol'by > Zobrazíť komentáre**.

Ak si chcete súbor pozrieť na celej ploche displeja, vyberte súbor.

Ak chcete aktualizovať zdroj, vyberte príslušný zdroj a **Vol'by > Aktualizovať**.

Ak si všimnete zaujímavý súbor a budete chcieť načítať celý zdroj do prístroja, vyberte súbor a **Vol'by > Vyžiadať kontakt**.

Nastavenia poskytovateľov služieb

Vyberte položku **Menu > Médiá > Zdieľ. online**.

Ak si chcete pozrieť zoznam poskytovateľov služieb, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Poskyt. služieb**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti služby, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete vymazať vybranú službu, vyberte položku **Vol'by > Vymazať**.

Úprava nastavenia konta

Vyberte **Menu > Médiá > Zdieľ. online**.

Ak chcete upraviť svoje kontá, vyberte **Vol'by > Nastavenia > Moje kontá a konto**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa pre konto, vyberte položku **Meno používateľa**.

Ak chcete zmeniť heslo pre konto, vyberte položku **Heslo**.

Ak chcete zmeniť názov konta, vyberte položku **Názov konta**.

Ak chcete zvoliť veľkosť uverejňovaných snímok, vyberte položku **Veľkosť odovz. snímky** > **Pôvodná**, **Stredná** (1024 x 768 pixlov) alebo **Malá** (640 x 480 pixlov).

Úprava rozšírených nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Média** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Rozšír. nastaven..**

Ak chcete bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) použiť len na zdieľanie, vyberte **Použiť celulárnu sieť** > **Vypnuté**. Ak chcete povoliť aj spojenie paketových dát, zvolte **Zapnuté**.

Ak chcete povoliť zdieľanie a načítavanie položiek, kým sa nachádzate mimo domácej siete, vyberte **Povoliť roaming** > **Zapnuté**.

Ak chcete nové položky zo služby načítať automaticky, vyberte položku **Interval načítania** a interval načítania. Ak chcete položky načítať manuálne, vyberte položku **Manuálne**.

Počítadlá dát

Vyberte položku **Menu** > **Média** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete zistiť množstvo prenesených alebo načítaných údajov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Prenesené údaje**.

Ak chcete vynulovať počítadlo dát, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať odoslané**, **Zmazať prijaté**, alebo **Zmazať všetko**.

Videocentrum Nokia

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy online z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom paketového dátového spojenia alebo bezdrôtovej siete LAN (WLAN). Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videoslužbám

- 1 Vyberte položku **Menu > Médiá > Videocentr.**
- 2 Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a v katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Voľby > Načítať**. Ak opustíte aplikáciu, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke **Moje videá**.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Na ovládanie prehrávača počas prehrávania videoklipu použite výberové tlačidlá a navigačné tlačidlo.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.



Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Obnoviť načítanie — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

Zrušiť načítanie — Zrušte načítanie.

Prezrieť — Zobrazenie ukážky videoklipu. Táto možnosť je k dispozícii, ak ju podporuje služba.

Detaily o videu — Pozrite si informácie o videoklipe.

Obnoviť zoznam — Obnovte zoznam videoklipov.

Otvoriť odkaz v prehľ. — Otvorte odkaz vo webovom prehliadači.

Plánovanie načítania

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Voľby > Plánovať načítania**.

Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu > Média > Videocentr..**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobraziť a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Vyžiadať kanál — Zistíte, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.

Detaily o kanáli — Pozrite si informácie o videoklipe.

Pridať kanál — Vyžiadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.

Obnoviť kanály — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.

Spravovať konto — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.

Presunúť — Presuňte videoklipy do požadovaného umiestnenia.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

Moje videá

Zložka Moje videá je miestom na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách.

- 1 Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, použite navigačné tlačidlo. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač, použite navigačné tlačidlo a výberové tlačidlá.
- 2 Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Obnoviť načítanie — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

Zrušiť načítanie — Zrušte načítanie.

Detaily o videu — Pozrite si informácie o videoklipe.

Nájsť — Vyhľadajte videoklip. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

Zobraziť v domácej sieti — Prehrajte načítaný videoklip v kompatibilnej domácej sieti. Domáca sieť musí byť najprv konfigurovaná.

Stav pamäte — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.

Zoradiť podľa — Zoradiť videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.

Presunúť a kopírovať — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia Videocentrum zobrazuje len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

- 1 Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.
- 2 Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- 3 Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
- 4 Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.
Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke Moje videá v aplikácii Videocentrum.
Súbory s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

Vybrať videoslужbu — Vyberte videoslужby, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobraziť detaily jednotlivých videoslужieb. Vopred inštalované videoslужby nemožno upravovať.

Nastavenia pripojenia — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.

Rodičovská kontrola — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.

Preferovaná pamäť — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Miniatúry — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobraziť miniatúry snímok.

Prehrávač hudby

Vyberte **Menu > Média > Preh. hudby**.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Môžete prenášať hudbu z iných kompatibilných zariadení do vášho prístroja. [Pozrite si „Prenos hudby z počítača“ str. 139.](#)

Prehrajte pieseň

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne, vyberte **Vol'by > Obnoviť knižnicu**.

Ak chcete prehrať pieseň, vyberte požadovanú kategóriu a pieseň.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete preskočiť na ďalšiu položku, rolujte doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, rolujte doľava. Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu položku, rolujte opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte **Voľby > Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie a stereo efekt, alebo podvihnúť basy, vyberte **Voľby > Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať prehrávač hudby hrať na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Zoznamy skladieb

Ak si chcete zobrazíť a spravovať zoznam skladieb, vyberte **Prehr. hudby > Zoznamy skladieb**.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte **Voľby > Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete pridať piesne do zoznamu skladieb, vyberte pieseň a **Voľby > Pridať do zoznamu > Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie piesní v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Voľby > Reorganizov. zoznam**.

O aplikácii Hudba Ovi

 Pomocou aplikácie Hudba Ovi môžete nakupovať a načítavať skladby do zariadenia a počítača a kopírovať ich medzi nimi. Ak chcete spravovať svoju hudobnú zbierku a načítané súbory, môžete si v kompatibilnom počítači nainštalovať aplikáciu Ovi Player alebo použiť na načítanie hudby internetový prehliadač.

Ak chcete začať objavovať hudbu, vyberte položku **Menu > Médiá > Hudba Ovi** alebo navštívte lokalitu www.ovi.com.

Prenos hudby z počítača

- 1 Uistite sa, či je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth alebo kompatibilného dátového kábla USB. Ak používate dátový kábel USB, pripojte ho najskôr k zariadeniu a potom k počítaču.

3 Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**.

Ak vyberiete **Prenos médií** ako spôsob pripojenia, môžete na synchronizáciu hudby medzi vašim prístrojom a počítačom tiež použiť Windows Media Player.

Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte položku **Menu > Média > Preh. hudby** a možnosť **Voľby > Ísť do „Prehrávača“ > Voľby > Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencie pri prehrávaní hudby, vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť, a zvolte možnosť **Voľby > Aktivovať**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte položku **Voľby > Upraviť**, zvolte frekvenčné pásmo a stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol nastavte jeho hodnotu. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať frekvenčné pásma na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Voľby > Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Voľby > Nová predvoľba**.

Zadajte názov pre nastavenie.

Stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa posúvajte medzi frekvenčnými pásmami a nastavte frekvenciu pre každé pásmo.

RealPlayer

Vyberte položku **Menu > Média > RealPlayer**.

Aplikácia RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové klipy uložené v prístroji, alebo prenesené z e-mailovej správy alebo kompatibilného počítača, alebo prehrávané online prostredníctvom webu. Medzi podporované formáty patrí MPEG-4, MP4 (nie prehrávanie online), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov mediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a streaming

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a príslušný videoklip.

Ak chcete zobraziť zoznam nedávno prehraných súborov, v okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehrr..**

Ak chcete prehrávať obsah on-line (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream.** a odkaz. Aplikácia RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: rtsp:// URL a http:// URL s odbočkou na RAM súbor. Skôr než sa obsah začne prehrávať on-line, prístroj sa musí pripojiť k webovej stránke a načítať obsah do medzipamäte. Ak spôsobí problémové pripojenie na sieť chybu prehrávania, aplikácia RealPlayer sa automaticky pokúsi o opätovné pripojenie na internetové miesto prístupu.

Ak si chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Stiahnuť videá.**

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo vpred, stlačte navigačné tlačidlo doprava a pridržiť tlačidlo. Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo nazad, stlačte navigačné tlačidlo doľava a pridržiť tlačidlo.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte **Zastaviť.** Načítavanie do medzipamäte alebo pripojenie k stránke s prehrávaním on-line sa zastaví, prehrávanie klipu sa zastaví a klip sa posunie na začiatok.

Ak si chcete pozrieť videoklip v normálnom režime zobrazenia, vyberte **Voľby > Pokrač.- normálny displej.**

Zobrazenie informácií o multimedialnom klipe

Ak si chcete pozrieť vlastnosti videoklipu, zvukového klipu alebo webového odkazu, vyberte položku **Voľby > Detaily o klipe.** Informácie môžu obsahovať údaje o bitovej rýchlosti alebo internetovom odkaze súboru prehrávaného online.

Nastavenia RealPlayera

Vyberte položku **Menu > Médiá > RealPlayer.**

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Ak chcete definovať nastavenia manuálne, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Video alebo Streaming.**

Nahrávač

Vyberte položku **Menu > Médiá > Nahrávač.**

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .

Ak si chcete vypočúť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Nahrané zvukové klipy sa uložia v zložke Zvukové klipy v aplikácii Galéria.

Ak chcete nahráť telefónnu konverzáciu, otvorte rekordér počas hlasového hovoru a vyberte . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Flash player

Pomocou prehrávača Flash môžete prezeráť, prehrávať a pracovať so súbormi flash vytvorenými pre mobilné zariadenia.

Ak chcete otvoriť prehrávač Flash a prehrať súbor flash, vyberte požadovaný súbor.

Ak chcete poslať súbor flash kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby > Poslať**. Niektoré súbory flash chránené autorskými právami možno nebudete môcť poslať.

Presúvaním sa na príslušné karty môžete prepínať medzi súbormi flash uloženými v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete zmeniť kvalitu súboru flash, počas prehrávania súboru flash vyberte položku **Voľby > Kvalita**. Ak vyberiete možnosť **Vysoká**, prehrávanie niektorých súborov flash sa pre ich pôvodné nastavenia môže zdať nerovnomerné a pomalé. Kvalitu prehrávania takýchto súborov zlepšíte zmenou nastavenia kvality na možnosť **Normálna** alebo **Nízka**.

Ak chcete organizovať súbory flash, vyberte položku **Voľby > Usporiadať**.

Rádio FM

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio > Rádio FM**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počas počúvania rádia môžete volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, vyberte položku  alebo .

Ak už máte stanice uložené vo svojom zariadení a chcete medzi nimi postupne prechádzať, vyberte položku  alebo .

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Zapnúť reproduktor — Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktora.

Manuálne ladenie — Manuálna zmena frekvencie.

Adresár staníc — Zobrazenie staníc dostupných v závislosti od umiestnenia (služba siete).

Uložiť stanicu — Uloženie práve naladenej stanice do zoznamu staníc.

Stanice — Otvorenie zoznamu uložených staníc.

Prehrať na pozadí — Návrat na domácu obrazovku a súčasné počúvanie rádia FM hrajúceho v pozadí.

Uložené stanice

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby** > **Stanice**.

Ak si chcete vypočuť uloženú stanicu, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**.

Ak chcete zmeniť údaje stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenia rádia FM

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Ak je príjem slabý a chcete automaticky vyhľadávať alternatívnu frekvenciu, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Alternatívne frekvencie > Aut. vyhľad. zapnuté**.

Ak chcete nastaviť predvolené miesto prístupu pre rádio, vyberte **Vol'by > Nastavenia > Miesto prístupu**.

Ak chcete vybrať región, v ktorom sa práve nachádzate, zvolte **Vol'by > Nastavenia > Aktuálny región**. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ste sa pri spustení aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.

Nokia Internetové rádio

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio**.

Prostredníctvom aplikácie Nokia Internetové rádio (služba siete) možno počúvať dostupné rádiové stanice cez internet. Ak chcete počúvať dostupné rádiové stanice, musíte mať v prístroji definované miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) alebo paketové dátové spojenie. Počúvanie staníc môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN. Skôr ako použijete iný typ pripojenia, informujte sa u poskytovateľa služieb o podmienkach a poplatkoch za služby. Paušálny program prenosu dát napríklad umožňuje prenos veľkého množstva dát za stanovený mesačný poplatok.

Počúvanie internetových rádiových staníc

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio**.

Ak chcete počúvať internetové rádiové stanice, postupujte takto:

- 1 Stanicu vyberte zo zložky Obľúbené alebo z adresára staníc, alebo ju vyhľadajte podľa názvu v službe Nokia Internet Radio.

Ak chcete stanicu pridať manuálne, vyberte položku **Vol'by > Pridať stan. manuálne**. Pripojenia na stanice môžete tiež vyhľadávať prostredníctvom webového prehliadača. Kompatibilné pripojenia sa automaticky otvoria v aplikácii Internetové rádio.

- 2 Vyberte položku **Vol'by > Počúvať**.

Otvorí sa okno Prehráva sa, v ktorom sa zobrazia informácie o aktuálnej stanici a piesni.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ešte raz.

Ak chcete zobrazíť informácie o stanici, vyberte položku **Vol'by > Informácie o stanici** (nie je k dispozícii, ak ste stanicu uložili manuálne).

Ak práve počúvate stanicu, ktorá je uložená v zozname obľúbených položiek, stlačením posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu uloženú stanicu.

Obľúbené stanice

Vyberte položku **Menu > Médiá > Rádio > Internetové rádio**.

Ak chcete zobrazíť a počúvať obľúbené stanice, vyberte položku **Obľúbené**.

Ak chcete stanicu pridať do zložky Obľúbené manuálne, vyberte položku **Vol'by > Pridať stan. manuálne**. Zadájte webovú adresu stanice a názov, ktorý sa má zobrazíť v zozname obľúbených staníc.

Ak chcete do zložky Obľúbené pridať aktuálnu stanicu, vyberte položku **Vol'by > Pridať medzi Obľúbené**.

Ak chcete zobrazíť informácie o stanici, pohybovať sa v zozname staníc nahor alebo nadol alebo ak chcete stanicu vymazať zo zložky Obľúbené, vyberte položku **Vol'by > Stanica** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zobrazíť len stanice, ktoré majú na začiatku názvu určité písmená alebo čísla, začnite zadávať príslušné znaky. Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Vyhľadávanie staníc

Vyberte položku **Menu > Médiá > Rádio > Internetové rádio**.

Ak chcete prostredníctvom služby Nokia Internet Radio vyhľadávať rádiové stanice podľa mena, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Vyhľadať**.
- 2 Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov stanice alebo len začiatkové písmená názvu a vyberte položku **Vyhľadaj**.
Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Ak chcete počúvať stanicu, vyberte ju a zvolíte položku **Počúvaj**.

Ak chcete uložiť stanicu do zložky Obľúbené, vyberte ju a zvolíte položku **Vol'by > Pridať medzi Obľúbené**.

Ak chcete vyhľadávanie zopakovať, vyberte položku **Vol'by > Opäť hľadať**.

Adresár staníc

Vyberte **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio a Adresár staníc**.

Adresár staníc spravuje spoločnosť Nokia. Ak chcete počúvať stanice internetového rádia, ktoré sa nenachádzajú v adresári staníc, pridajte informácie o stanici manuálne alebo prostredníctvom aplikácie Webový prehliadač vyhľadajte na internete odkazy na stanice.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Prehliadať podľa žánru — zobrazte žánre dostupných rádiových staníc.

Prehliadať podľa jazyka — zobrazte jazyky, v ktorých stanice vysielajú.

Prez. podľa kraj./regiónu — zobrazte krajiny, v ktorých stanice vysielajú.

Najobľúbenejšie stanice — zobrazte najobľúbenejšie stanice v adresári.

Nastavenia internetového rádia

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio a možnosť Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu na pripojenie k sieti, vyberte položku **Predvol. miesto prístupu** a z ponuky dostupných možností. Ak chcete, aby si prístroj pri každom spustení aplikácie vyžiadal zadanie miesta prístupu, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť pripojenia pre rozličné typy pripojení, vyberte z ponuky týchto možností:

Bit. rýchlosť pripoj. GPRS — paketové dátové spojenia siete GPRS

Bit. rýchlosť pripojenia 3G — paketové dátové spojenia 3G

Bit. rýchlosť pripoj. Wi-Fi — pripojenia siete WLAN

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od vybranej rýchlosti pripojenia. Čím je rýchlosť vyššia, tým kvalitnejšie je vysielanie. Ak chcete predísť ukladaniu do medzipamäte, použite najvyššiu kvalitu iba s vysokorýchlostným pripojením.

Pripojenie

Prístroj ponúka rôzne možnosti pripojenia k internetu, k podnikovému intranetu, k inému mobilnému prístroju alebo k počítaču.

Rýchle paketové dáta

Vysokorýchlostný paketový prístup (HSPA, tiež pod názvom 3.5G, označený s **3.5G**), je službou siete v UMTS sieťach a poskytuje vysokorýchlostné dátové sťahovania a načítania. Ak má prístroj aktivovanú podporu HSPA a prístroj je pripojený k UMTS sieti,

ktorá podporuje HSPA, môže byť sťahovanie a načítavanie dát ako napr. e-mailov a surfovanie na internete cez mobilnú sieť rýchlejšie. Aktívne pripojenie HSPA je označené s . Ikona sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Ak chcete aktivovať HSPA, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Paketové dáta > Vysokorýchl. pak. prístup**. Niektoré mobilné siete nepovoľujú prijímanie hlasových hovorov pri aktivovanom HSPA. V tomto prípade musíte deaktivovať HSPA, aby ste mohli prijímať hovory. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a predplatení služieb dátového pripojenia získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dátový kábel

Ak chcete zabrániť poškodeniu údajov, neodpájajte dátový kábel USB počas prenosu dát.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom

- 1 Vložte do prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
- 2 Keď zariadenie zobrazí otázku, aký režim sa má použiť, vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto režime sa prístroj v počítači zobrazí ako vymeniteľný pevný disk.
- 3 Ukončíte spojenie v počítači (napríklad pomocou sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v systéme Microsoft Windows), aby ste zabránili poškodeniu pamäťovej karty.

Ak chcete so svojím prístrojom použiť Nokia PC Suite, nainštalujte si Nokia PC Suite v počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete použiť váš prístroj na pripojenie počítača na web, pripojte dátový kábel a vyberte **Pripojiť počítač k sieťi**.

Ak chcete synchronizovať hudbu vo svojom prístroji s aplikáciou Nokia Music Player, nainštalujte si Nokia Music Player v počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete vytlačiť snímky na kompatibilnej tlačiarňi, vyberte **Prenos snímok**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý normálne používate s dátovým káblom, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB a Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby zariadenie zobrazovalo otázku na režim spojenia po každom pripojení dátového kábla, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB a žiadať pri spojení > Áno**.

Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth**.

O aplikácii Bluetooth

Technológia Bluetooth vo vašom zariadení umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami používajúcimi technológiu Bluetooth.

Keďže zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac spojení Bluetooth. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Advanced Audio Distribution (Pokročilá distribúcia zvuku), Audio Video Remote Control (Audio / Video Diaľkový ovládač), Basic Imaging (Základné zobrazovanie), Basic Printing (Základná tlač), Dial-up Networking (Dial-up sieť), File Transfer (Prenos súborov), Generic Access (Generický prístup), Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning (Miestne určovanie polohy), Object Push, Phone Book Access (Prístup k telefónnemu zoznamu), SIM Access (SIM prístup), Serial Port (Sériový port), Video Distribution (Video Distribúcia). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth**.

- 1 Pri prvom aktivovaní pripojenia Bluetooth je potrebné prístroj pomenovať. Dajte svojmu prístroju jedinečné meno, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré zariadenia Bluetooth.
- 2 Vyberte **Bluetooth > Zapnúť**.

- 3 Vyberte **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth.
- 4 Otvorte aplikáciu, kde je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
- 5 Vyberte položku a **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadáva ďalšie zariadenia používajúce technológiu Bluetooth v dosahu a vytvára ich zoznam.
Tip: Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.
- 6 Vyberte prístroj, s ktorým sa chcete spojiť. Ak si iný prístroj vyžaduje pred posielaním dát spárovanie, budete vyzvaní na zadanie prístupového kódu.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Zložka odoslaných položiek v aplikácii Správy neukladá správy poslané prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak chcete pomocou pripojenia Bluetooth prijímať dáta od nespárovaného zariadenia, vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnutý a Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**, alebo ak chcete dáta prijímať len od spárovaných zariadení, vyberte položku **Skrýť**. Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth (v závislosti od nastavení aktívneho profilu) zaznie tón a zobrazí sa otázka, či chcete správu s požadovanými dátami prijať. Ak ju prijmete, správa sa uloží do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Tip: K súborom v prístroji alebo na pamäťovej karte môžete mať prístup pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré podporuje službu File Transfer Profile Client (napríklad laptop).

Pripojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Len balík programov Nokia PC Suite a niektoré typy príslušenstva, napríklad headsety, môžu zostať pripojené, aj keď sa aktívne nepoužívajú.

Párovanie zariadení

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred spárovaním sa rozhodnite pre svoj vlastný prístupový kód (1-16 čísel) a dohodnite, aby používateľ druhého zariadenia použil ten istý kód. Prístroje, ktoré nemajú používateľské rozhranie, majú pevný prístupový kód. Prístupový kód budete potrebovať iba pri prvom prepojení prístrojov. Po spárovaní je možné autorizovať pripojenie.

Párovanie a autorizácia pripojenia urýchli a uľahčí pripojenie, pretože už nemusíte potvrdzovať spojenie spárovaných zariadení vždy pri vytváraní spojenia.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslíc.

V režime vzdialenej karty SIM môžete používať kartu SIM vášho zariadenia s kompatibilným príslušenstvom.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujete zadaním odblokovacieho kódu.

- 1 Vyberte **Vol'by > Nové párové zariadenie**. Zariadenie začne vyhľadávať iné zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať, a zadajte heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať aj v druhom zariadení.
- 3 Ak chcete vytvárať spojenia medzi vašim a iným zariadením automaticky, vyberte položku **Áno**. Ak chcete pri každom pokuse o spojenie potvrdzovať toto spojenie manuálne, vyberte položku **Nie**. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Ak chcete prideliť spárovanému zariadeniu prezývku, vyberte **Vol'by > Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí vo vašom zariadení.

Ak chcete vymazať párovanie, vyberte zariadenie, ktoré spárovanie chcete zrušiť a **Vol'by > Vymazať**. Ak chcete vymazať všetky spárovaná, vyberte **Vol'by > Vymazať všetky**. Ak zrušíte spárovanie so zariadením, ku ktorému ste práve pripojení, toto spárovanie sa odstráni okamžite a spojenie sa ukončí.

Ak chcete povoliť, aby sa párové zariadenie spojilo s vašim zariadením automaticky, vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim a iným zariadením možno vytvárať bez vášho vedomia. Nie je potrebný osobitný súhlas ani autorizácia. Toto nastavenie používajte iba pre vlastné zariadenia (napríklad kompatibilný headset alebo počítač) alebo zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ak chcete samostatne prijímať každú žiadosť o spojenie z iného zariadenia, vyberte položku **Zrušiť autorizáciu**.

Ak chcete používať audiopríslušenstvo s technológiou Bluetooth, napríklad handsfree alebo headset Bluetooth, musíte vaše zariadenie s týmto príslušenstvom spárovať. Heslo a ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke príslušenstva. Pred vytvorením spojenia audiopríslušenstvo zapnite. Niektoré typy audiopríslušenstva sa pripoja k prístroju automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, a vyberte príslušenstvo a zvolte položku **Vol'by > Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth**.

- 1 Ak chcete niektoré zariadenie zablokovať, aby nemohlo nadviazať spojenie Bluetooth s vaším prístrojom, otvorte kartu párových zariadení.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a potom položku **Vol'by > Zablokovať**.

Ak chcete po zablokovaní zariadenia opätovne povoliť jeho spárovanie, vymažte zariadenie zo zoznamu blokovaných zariadení.

Otvorte kartu blokovaných zariadení a vyberte položku **Vol'by > Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

Bezpečnostné tipy

Prevádzkovanie prístroja v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom. Nepovoľujte nadviazanie Bluetooth spojenia zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Môžete tiež vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie prístroja tým nebudú ovplyvnené.

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth**.

Keď nepoužívate pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý alebo Viditeľnosť môjho telef. > Skrytý**.

Nepárujte prístroj s neznámymi zariadeniami.

Prístupový profil SIM

S profilom prístupu na kartu SIM máte z kompatibilnej súpravy do auta prístup ku karte SIM prístroja. Týmto spôsobom nepotrebuje samostatnú kartu SIM na prístup k údajom na karte SIM a pripojenie k sieti GSM.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilná súprava do auta, ktorá podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Ďalšie informácie o súprave do auta a kompatibilitu s prístrojom nájdete na webovej stránke spoločnosti Nokia a v používateľskej príručke súpravy do auta.

Použitie prístupového profilu SIM

- 1 Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth** a možnosť **Vzdialený režim SIM > Zapnutý**.
- 2 Aktivujte si pripojenie Bluetooth v súprave do auta.
- 3 Pomocou súpravy do auta začnite vyhľadávať kompatibilné zariadenia. Pokyny nájdete v používateľskej príručke súpravy do auta.
- 4 Zo zoznamu kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
- 5 Ak chcete zariadenia spárovať, zadajte do prístroja prístupový kód Bluetooth zobrazený na displeji súpravy do auta.

Tip: Ak ste už prostredníctvom aktívneho profilu používateľa pristupovali zo súpravy do auta na kartu SIM, súprava do auta automaticky vyhľadá prístroj s kartou SIM. Ak nájde váš prístroj a je aktivovaná automatická autorizácia, po naštartovaní auta sa súprava do auta automaticky pripojí k sieti GSM.

Ak je aktivovaný profil vzdialeného prístupu na kartu SIM, môžete v prístroji používať aplikácie, ktoré nevyžadujú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete vytvoriť spojenie medzi vašim prístrojom a súpravou do auta bez zvláštneho akceptovania, alebo potvrdenia, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth** a otvorte kartu spárovaných zariadení. Vyberte súpravu do auta, položku **Autorizovať** a na potvrdzujúcu otázku vyberte odpoveď **Áno**. Ak je súprava do auta nastavená ako neautorizovaná, žiadosti o spojenie z nej budete musieť schvaľovať zakaždým osobitne.

Ak chcete ukončiť vzdialený prístup na kartu SIM z vášho prístroja, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth** a možnosť **Vzdialený režim SIM > Vypnutý**.

Bezdrôtová sieť LAN

O sieti WLAN

Váš prístroj môže vyhľadať a pripojiť sa k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN). Pomocou siete WLAN môžete prístroj pripojiť k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

Ak chcete použiť pripojenie siete WLAN, musia byť splnené tieto podmienky:

- Sieť WLAN musí byť dostupná vo vašom regióne.
- Prístroj musí byť pripojený k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.
- Pre sieť WLAN musí byť vytvorené miesto prístupu na internet. Miesto prístupu použijete pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže využívať viacero aplikácií.

Pri používaní funkcií využívajúcich bezdrôtovú sieť LAN alebo funkcií, ktoré možno spustiť na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a skraca sa dĺžka napájacieho cyklu batérie.

Váš prístroj podporuje nasledujúce funkcie siete WLAN:

- norma IEEE 802.11b/g,
- prevádzka na frekvencii 2,4 GHz,
- Autentifikačné metódy WEP, WPA/WPA2 a 802.1x. Tieto funkcie možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu ***#62209526#**.



Upozornenie: Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Napríklad vo Francúzsku je povolené používať sieť WLAN len v interiéri. Ďalšie informácie si vyžiadajte od miestnych úradov.

Zobrazenie dostupnosti WLAN

Ak chcete nastaviť, aby prístroj zobrazoval dostupnosť bezdrôtovej siete LAN (WLAN), vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN**.

Ak je sieť WLAN dostupná, zobrazí sa symbol

Spríevodca WLAN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Spr. WLAN**.

Spríevodca sieťou WLAN umožňuje pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN). Po otvorení aplikácie začne prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a zobrazí ich v zozname.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Obnoviť — Aktualizujete zoznam dostupných sietí WLAN.

Filtrovať siete WLAN — V zozname nájdených sietí vyfiltrujete siete WLAN. Vybrané siete sa vyfiltrujú pri ďalšom vyhľadávaní siete WLAN pomocou aplikácie.

Začať prezeraný web — Začnite prehliadať web pomocou miesta prístupu siete WLAN.

Pokr. v prezeraní webu — Pokračujte v prehliadaní webu pomocou aktívneho pripojenia k sieti WLAN.

Odpojiť WLAN — Odpojte aktívne pripojenie k sieti WLAN.

Detaily — Pozrite si podrobnosti siete WLAN.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Používanie Spríevodcu sieťou WLAN na domácej obrazovke

Na domácej obrazovke Spríevodca sieťou WLAN zobrazí stav spojenia WLAN a výsledky vyhľadávania sietí. Ak Spríevodca sieťou WLAN nie je na domácej obrazovke predvolene aktivovaný, môžete ho aktivovať v nastaveniach domácej obrazovky.

Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti, vyberte riadok zobrazujúci stav. V závislosti od stavu môžete spustiť webový prehliadač pomocou spojenia WLAN, pripojiť sa k službe

internetových hovorov, odpojiť sa od siete WLAN, vyhľadávať siete WLAN alebo zapnúť či vypnúť vyhľadávania sietí.

Ak je vyhľadávanie sietí WLAN vypnuté a ak nie ste pripojení k žiadnej sieti WLAN, na domácej obrazovke sa zobrazí hlásenie **Vyhľad. WLAN vypnuté**.

Ak chcete zapnúť vyhľadávanie sietí WLAN a vyhľadať dostupné siete WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav a položku **Vyhľadať WLAN**.

Ak chcete vyhľadávanie sietí WLAN vypnúť, vyberte riadok zobrazujúci stav a položku **Vypnúť vyhľad. WLAN**.

Ak sa zvolí možnosť **Začať prezerat' web** alebo **Použiť na**, sprievodca WLAN automaticky vytvorí miesto prístupu pre vybranú sieť WLAN. Miesto prístupu sa môže takisto použiť s inými aplikáciami vyžadujúcimi spojenie WLAN.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, budete vyzvaní na zadanie relevantných prístupových hesiel. Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti, musíte zadať správny nastavovací identifikátor služby (SSID).

Ak chcete použiť nájdenú sieť WLAN na spojenie internetových hovorov, vyberte riadok zobrazujúci stav, zvolte položku **Použiť na**, požadovanú službu internetových hovorov a sieť WLAN, ktorá sa má použiť.

Správca spojenia

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Správca sp..**

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Správca sp..**

Ak chcete zobrazit' otvorené dátové spojenia, vyberte **Aktívne dátové spojenia**

Ak si chcete zobrazit' podrobnú informáciu o sieťových pripojeniach, vyberte spojenie zo zoznamu a **Voľby > Detaily**. Typ zobrazenej informácie závisí od typu pripojenia.

Ak chcete ukončiť vybrané sieťové pripojenie, vyberte **Voľby > Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky aktívne pripojenia simultánne, vyberte **Voľby > Odpojiť všetky**.

Vyhľadávanie WLAN

Ak chcete vyhľadať siete WLAN v dosahu, vyberte **Dostupné siete WLAN**. Dostupné siete WLAN sú uvedené v zozname so svojím sieťovým režimom (infraštruktúra alebo ad-hoc), silou signálu, sieťovými indikátormi šifrovania a informáciu o tom, či má vaše zariadenie aktívne pripojenie na sieť.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o sieti, prejdite na sieť a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu pre sieť, vyberte **Voľby > Určiť miesto prístupu**.

Správa a ochrana zariadenia a dát

Spravujte dáta a softvér vo svojom prístroji a dbajte na bezpečnosť prístroja a jeho obsahu.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja

Blokovací kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345.

Ak chcete prístroj zablokovať, na hlavnom displeji stlačte vypínač a vyberte položku **Zablokovať telefón**.

Ak chcete prístroj odblokovať, vyberte **Odblokuj > OK**, zadajte blokovací kód a zvolte **OK**.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj čísllice, ako aj veľké i malé písmená.

Nový kód si zapíšte a udržiavajte ho v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete blokovací kód a prístroj sa zablokuje, budete ho musieť odnieť do autorizovaného servisného strediska Nokia, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Na odblokovanie prístroja je nutné znova načítať softvér a údaje uložené v prístroji sa môžu stratiť.

Prístroj môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta > Dial'kové blokov. telefónu > Zapnuté**. Zadaťte správu na zablokovanie na diaľku a potvrdte ju. Správa musí mať minimálne 5 znakov. Text si zapíšte, neskôr ho môžete potrebovať.

Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Správca súb.**

Pamäťovú kartu môžete chrániť heslom, aby ste predišli neoprávnenému prístupu. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte položku **Vol'by > Heslo pamäťovej karty > Nastaviť**. Heslo môže obsahovať až osem znakov a rozlišujú sa v ňom veľké a malé písmená. Heslo sa uloží v prístroji. Nemusíte ho zadávať znova, kým pamäťovú kartu používate v rovnakom prístroji. Ak pamäťovú kartu použije v inom prístroji, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu prostredníctvom hesla.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte položku **Vol'by > Heslo pamäťovej karty > Odstrániť**. Po odstránení hesla nie sú dáta na pamäťovej karte chránené proti neoprávnenému použitiu.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte položku **Vol'by > Odblokovať kartu**. Zadaťte heslo.

Ak si nedokážete spomenúť na heslo na odblokovanie pamäťovej karty, môžete kartu sformátovať. V takom prípade sa karta odblokuje a heslo odstráni. Sformátovaním pamäťovej karty dôjde k vymazaniu všetkých na karte uložených dát.

Šifrovanie

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Telefón > Kódovanie**.

Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamäťovej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamäťovej karty

Ak chcete zašifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, vyberte **Pamäťová karta** a z nasledovných možností:

Kódovať bez uloženia kódu — Zašifrovanie pamäťovej karty bez uloženia šifrovacieho kľúča. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť pamäťovú kartu v iných zariadeniach a ak obnovíte nastavenia výrobcu, nebudete môcť pamäťovú kartu dešifrovať.

Kódovať a uložiť kód — Zašifrovanie pamäťovej karty a uloženie kľúča manuálne vo zvolenej zložke. Pre bezpečnosť uložte kľúč na bezpečné miesto mimo prístroja. Kľúč môžete napríklad poslať do vášho počítača. Zadaťte prístupové heslo pre kľúč a názov súboru s kľúčom. Prístupové heslo musí byť dlhé a komplexné.

Kódovať s obnoveným kódom — Zašifrovanie pamäťovej karty pomocou kľúča, ktorý ste dostali. Vyberte súbor s kľúčom a zadajte prístupový kód.

Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty

Nikdy nezabudnite dešifrovať pamäť prístroja a/alebo pamäť pamäťovej karty pred aktualizáciou softvéru prístroja.

Ak chcete dešifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu bez toho, aby ste zničili šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta > Dekódovať**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu a zničiť šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta > Dekódovať a vypnúť kódovanie**.

Pevný zoznam

Vyberte **Menu > Kontakty a Voľby > Čísla na SIM > Kontakty pevn. zozn..**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

Zapnúť pevný zoznam — Aktivácia pevného zoznamu.

Deaktivovať pevn. zoznam — Deaktivácia pevného zoznamu.

Nový SIM kontakt — Zadaťte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.

Pridať z Kontakto — Kopírovanie kontaktu zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Správca certifikátov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Všeobecné > Ochrana > Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej stránky alebo ho prijať ako správu. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.

Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Zobrazenie podrobností certifikátu

Správnou identitou servera si môžete byť istí iba po skontrolovaní podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti certifikátu, otvorte zložku certifikátu, vyberte certifikát a **Voľby > Detaily certifikátu**.

Môže sa zobrazíť jedna z nasledujúcich poznámok:

Certifikát nie je dôveryhodný — Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby používala certifikát. Môžete chcieť zmeniť nastavenia dôveryhodnosti.

Certifikát stratil platnosť — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.

Certifikát ešte neplatí — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.

Certifikát poškodený — Certifikát sa nedá použiť. Kontaktujte sa s vydavateľom certifikátu.

Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Všeobecné > Ochrana > Správa certifikátov**.

Priznanie dôveryhodnosti certifikátu znamená, že povoluujete jeho používanie na overovanie webových stránok, e-mailových serverov, softvérových balíkov a iných údajov. Na overovanie služieb a softvéru možno použiť len dôveryhodné certifikáty.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a položku **Voľby > Nastavenia dôvery**. Prejdite do poľa aplikácie a stlačením navigačného tlačidla vyberte položku **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať:

Inštalácia Symbian — Aplikácia nového operačného systému Symbian

Internet — E-mail a grafika

Inštalácia aplikácií — Nová aplikácia Java

Overiť certif. on-line — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Všeobecné > Ochrana > Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, vyberte príslušný modul zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, vyberte položku **Voľby > Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť kódy PIN ochranného modulu, otvorte príslušný modul a vyberte položku **PIN modulu**, ak chcete upraviť kód PIN ochranného modulu, alebo položku **PIN podpisu**, ak chcete upraviť kód PIN digitálnych podpisov. Pravdepodobne nebude možné zmeniť tieto kódy pre všetky ochranné moduly.

Pamäť kľúča zahŕňa obsah ochranného modulu. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte položku **Vol'by > Vymazať**. Možno nebudete môcť vymazať pamäť kľúča všetkých ochranných modulov.

Vzdialená konfigurácia

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Telefón > Správca zar..**

Pomocou aplikácie Správca zariadenia môžete vo svojom prístroji na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér.

Môžete sa pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Môžete dostať profily servera a rôzne konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného managementu spoločnosti. Konfiguračné nastavenia môžu obsahovať pripojenia a iné nastavenia používané rôznymi aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie konfigurácie na diaľku sa obvykle spustí zo servera, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte **Vol'by > Profily servera > Vol'by > Nový profil servera**.

Tieto konfiguračné nastavenia môžete dostať od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

Názov servera — Uveďte názov konfiguračného servera.

ID servera — Napište jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.

Heslo servera — Napište heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.

Režim spojenia — Vyberte preferovaný typ spojenia.

Miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Internet** ako typ nosiča.

Hostiteľská adresa — Uveďte webovú adresu konfiguračného servera.

Port — Uveďte číslo portu servera.

Meno užívateľa a Heslo — Zadať svoj užívateľský identifikátor a heslo pre konfiguračný server.

Povoliť konfiguráciu — Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť serveru iniciovať konfiguračné sedenie.

Automatic. prijať všetky — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby od vás server žiadal potvrdenie, ak iniciuje konfiguračné sedenie.

Autentifikácia siete — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu.

Meno užívateľa siete a Sieťové heslo — Zadaťte svoj užívateľský identifikátor a heslo pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Autentifikácia siete**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Voľby > Z začať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobrazit' konfiguračný denník vybraného profilu, vyberte **Voľby > Zobrazit' denník**.

Ak chcete aktualizovať softvér cez bezdrôtové spojenie, vyberte **Voľby > Preverit' aktualizácie**. Aktualizácia nevymaže vaše nastavenia. Po načítaní aktualizáčného balíka do vášho prístroja postupujte podľa inštrukcií na displeji. Váš prístroj sa po ukončení inštalácie reštartuje.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje.

Správca aplikácií

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobrazit' softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií a softvéru

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimedialnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia PC Suite.

Zvoľte položku **Menu > Ovlád. panel > Správca apl.**

Inštalčné súbory nájdete v zložke Inštalčné súb. a všetky nainštalované aplikácie v zložke Inštalované apl..

Význam jednotlivých ikon:



aplikácia .sis alebo .sisx



aplikácia Java



aplikácia nainštalovaná na pamäťovej karte



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby > Zobrazit' detaily**.

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o bezpečnostnom certifikáte príslušnej aplikácie, zvoľte možnosť **Zobrazit' detaily**.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnovit', iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnovit' pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, zariadenie môže vyžiadať jeho stiahnutie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, zariadenie požiada, aby ste nejaké zvolili. Počas sťahovania súboru JAR možno budete musieť zadať meno používateľa a heslo, aby ste získali prístup k serveru. Tieto údaje získate od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Pri inštalácii aplikácie alebo softvéru postupujte takto:

- 1 Ak chcete vyhľadať inštalčný súbor, zvoľte položku **Menu > Ovlád. panel > Správca apl.** a možnosť **Inštalčné súb.**. Pripadne vyhľadajte inštalčné súbory

pomocou aplikácie Správca súborov alebo zvolte možnosť **Správy > Prijaté** a otvorte správu, ktorá obsahuje inštalačný súbor.

- 2 V Správcovi aplikácií zvolte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalácie v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby > Zobrazit denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia PC Suite na zálohovanie inštalačných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Správca apl. a Inštalované apl.**

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby > Odinštalovať**. Potvrdte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii nainštalovaného softvérového balíka.

Nastavenia správcu aplikácií

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Správca apl.**

Vyberte **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Inštalácia softvéru — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.

Overiť certifikát on-line — Pred inštalovaním aplikácie skontrolujte online certifikáty.

Predvol. webová adresa — Nastavte predvolenú adresu na kontrolu certifikátov online.

Niektoré Java aplikácie si môžu vyžadovať odoslanie správy alebo vytvorenie sieťového pripojenia cez miesto prístupu, aby sa stiahli dodatočné dáta alebo komponenty.

Licencie

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru pristupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.

O licenciách

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Telefón > Licencie**.

Niektoré mediálne súbory, napríklad snímky, hudobné klipy alebo videoklipy, sú chránené digitálnymi autorskými právami. Licencie môžu povoliť alebo obmedziť používanie takýchto súborov. Niektoré licencie môžu napríklad povoliť len obmedzený počet prehrávaní skladby. Počas jedného prehrávania môžete nahrávku presunúť dozadu alebo dopredu alebo prerušiť jej prehrávanie, avšak po zastavení prehrávania sa započíta jedno povolené použitie.

Používanie licencií

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencie a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia PC Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusí preniesť licencia, ktorá musí byť obnovená spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licenciu budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Ak chcete zobrazit' licencie podľa typu, vyberte položku **Platné licencie, Neplat. licencie** alebo **Nepoužívané**.

Ak si chcete pozrieť detaily licencie, vyberte položku **Voľby > Detaily licencie**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

Stav — Stav je **Licencia je platná, Licencia už neplatí**, alebo **Licencia ešte neplatí**.

Odosielanie obsahu — **Povolené** signalizuje, že môžete poslať súbor inému zariadeniu.

Obsah v telefóne — **Áno** signalizuje, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** signalizuje, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať licenciu, v hlavnom okne licencií vyberte položku **Neplat. licencie > Voľby > Získať novú licenciu**. Po zobrazení výzvy vytvorte pripojenie k sieti. Prístroj vás presmeruje na webovú stránku, kde si môžete zakúpiť práva k médiu.

Ak chcete odstrániť práva k súboru, prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **Voľby > Vymazať**. Ak s rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Okno skupinových licencií zobrazí všetky súbory, ktoré súvisia so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero mediálnych súborov s rovnakými právami, všetky sa zobrazia v tomto okne. Okno skupiny môžete otvoriť z karty platných aj neplatných licencií. Ak chcete získať prístup k týmto súborom, otvorte zložku skupinových práv.

Synchronizácia

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Telefón > Synchron..**

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie Synchronizácia sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, prejdite na synchronizovanú položku a vyberte možnosť **Označ**, ak ju chcete pridať do profilu, alebo **Odznač**, ak ju chcete vynechať.

Ak chcete spravovať synchronizačné profile, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**.

Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Mobilná sieť VPN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej privátnej siete (VPN) vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail. Prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej VPN bráne, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez sieť IP.

Pravidlá VPN definujú metódu použitú klientom VPN a VPN bránu na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát. Pravidlá VPN si vyžiadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta VPN, certifikáty a pravidlá, kontaktujte sa s administrátorom IT vo vašej organizácii.

Správa VPN

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Zásady VPN — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia pravidiel VPN.

VPN policy servery — Úprava nastavení pripojenia serverov pravidiel VPN, z ktorých môžete inštalovať a aktualizovať pravidlá VPN. Server pravidiel odkazuje na Nokia security Service Manager (NSSM), ktorý však nie je bezpodmienečne potrebný.

Denník VPN — Zobrazenie denníka vašich inštalácií aktualizácií a synchronizácií pravidiel VPN a iných pripojení VPN.

Úprava miest prístupu VPN

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Miesto prístupu je miesto, kde sa váš telefón pripojuje k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu virtuálnej privátnej siete (VPN) párujú pravidlá VPN s riadnymi internetovými miestami prístupu na vytváranie bezpečných spojení.

Váš poskytovateľ služieb môže niektoré alebo všetky miesta prístupu vo vašom prístroji predvoliť a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Vyberte cieľovú lokalitu, položku **Voľby** > **Upraviť** a definujte tieto nastavenia:

Názov spojenia — Zadať názov miesta prístupu VPN.

Zásady VPN — Vyberte pravidlá VPN pre kombináciu s internetovým miestom prístupu.

Miesto príst. na internet — Vyberte internetové miesto prístupu, s ktorým budete kombinovať pravidlá VPN na vytvorenie bezpečných spojení na prenos dát.

Adresa proxy servera — Zadať adresu proxy servera privátnej siete.

Číslo proxy portu — Zadať číslo portu proxy servera.

Použiť miesto prístupu — Vyberte, či sa majú pripojenia pomocou tohto miesta prístupu nadväzovať automaticky.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Správne nastavenia si vyžiadať v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Použitie pripojenia VPN v aplikácii

Pri prihlasovaní k podnikovej sieti budete pravdepodobne musieť preukázať vašu identitu. Pre informácie o poverovacích listinách kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Ak chcete použiť pripojenie k aplikácii VPN, aplikácia musí byť priradená k miestu prístupu VPN.

Tip: Môžete konfigurovať nastavenia pripojenia aplikácie k **Vždy žiadať**, v tomto prípade vyberiete po vytvorení spojenia miesto prístupu VPN zo zoznamu pripojení.

- 1 V aplikácii, v ktorej chcete vytvoriť pripojenia VPN vyberte ako miesto prístupu miesto prístupu VPN.
- 2 Ak používate autentizáciu odkazu, zadajte vaše používateľské meno VPN a prístupový kód alebo heslo. Ak znamienko SecurID indikuje stav bez synchronizácie s hodinami ACE/Server, zadajte ďalší prístupový kód. Ak používate autentizáciu na báze certifikátu, bude musieť zadať heslo pre uložený kľúč.

Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnete medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Otvorte posuvník a rolujte vľavo alebo vpravo pre upravenie hodnoty.

Všeobecné nastavenia

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Personalizácia — Zmena nastavenia displeja a personalizácia prístroja.

Dátum a čas — Zmena dátumu a času

Doplňky — Definovanie nastavení vašich doplnkov.

Nast. senzorov — Zmena nastavení senzora.

Ochrana — Definovanie ochranných nastavení.

Pôvodné nastav. — Obnovenie počiatočných nastavení prístroja.

Určenie polohy — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácie na báze GPS.

Nastavenia personalizácie

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia**.

Nastavenia displeja

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje, aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej > Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej > Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej > Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej > Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať predvolenú uvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej > Časový limit osvetlenia**.

Nastavenia tónov

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia**.

Vyberte **Všeobecné > Personalizácia > Tóny** a jednu z nasledujúcich možností:

Tón zvonenia — Vyberte vyzváňacie tóny zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať tóny pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.

Tón videohovoru — Voľba vyzváňacích tónov pre videohovory.

Ohlásiť volajúceho — Keď vyberiete toto nastavenie a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije vyzváňací tón, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného vyzváňacieho tónu.

Typ zvonenia — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.

Hlasitosť zvonenia — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.

Tón hlásenia správy — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy.

Tón hlásenia e-mailu — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy.

Tón upozorn. kalendára — Vyberte tón upozornení kalendára.

Tón budíka — Vyberte tón budenia.

Hlásenie vibrovaním — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor alebo správu vibrovaním.

Tóny tlačidiel — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.

Výstražné tóny — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny.

Nastavenia jazyka

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > Jazyk**.

Jazyk telefónu — Nastavenie jazyka prístroja.

Jazyk pri písaní — Zvolenie jazyka použitého pre písanie poznámok a správ.

Prediktívny text — Aktivácia prediktívneho textového vstupu.

Voľby zadávania textu — Definovanie nastavení prediktívneho zadávania textu.

Svetlá navigačného tlačidla

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Všeobecné > Personalizácia > Svetlá upozornení.**

Ak chcete nastaviť pomalé blikanie navigačného tlačidla, keď prístroj nepoužívate, vyberte položku **Sv. dých. – poh..**

Ak chcete nastaviť rýchle blikanie navigačného tlačidla, keď máte zmeškané hovory alebo prijaté správy, vyberte položku **Svetlo upozornenia**, nastavte čas blikania a vyberte udalosti, na ktoré vás má prístroj upozorňovať.

Nastavenia jednodotykových tlačidiel

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Všeobecné > Personalizácia > 1-dotykové tl..**

Ak chcete vybrať, ktorá aplikácia alebo úloha sa otvorí po stlačení jednodotykového tlačidla, vyberte príslušné tlačidlo a položku **Voľby > Otvoriť.**

Ak chcete obnoviť predvolené aplikácie a úlohy, vyberte **Obnoviť pôvodné.**

Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Dátum a čas.**

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Dátum a Čas — Nastavte aktuálny dátum a čas.

Časová zóna — Zvoľte svoju časovú zónu.

Formát dátumu a Separátor dátumu — Zvoľte formát a separát dátumu.

Formát času a Separátor času — Zvoľte použitie 12 alebo 24-hodinového systému zobrazenia času, a symbol, ktorý sa má použiť na oddelenie hodín a minút.

Typ hodín — Zvoľte typ zobrazenia hodín.

Tón budíka — Zvoľte zvukové znamenie pre budík.

Odklad budenia — Definujte čas odloženia budíka.

Pracovné dni — Určte dni v týždni, ktoré sú vašimi pracovnými dňami.

Autom. aktualizácia času — Nastavte automatickú aktualizáciu informácií o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Všeobecné > Doplnky.**

Ak chcete definovať profil, ktorý sa aktivuje po pripojení príslušenstva k prístroju, vyberte príslušenstvo a položku **Predvolený profil**.

Ak chcete, aby prístroj s pripojeným príslušenstvom automaticky odpovedal na hovory po uplynutí piatich sekúnd, vyberte príslušenstvo a položku **Automatická odpoveď** > **Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Ak chcete, aby prístroj počas pripojenia príslušenstva svietil, vyberte položku **Svetlo** > **Zapnuté**. Táto možnosť je k dispozícii len pre určité typy príslušenstva.

Otočte, ak chcete stíšiť hovory, alebo alarm

Po aktivácii senzorov vo vašom prístroji môžete ovládať niektoré funkcie otočením prístroja.

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Všeobecné** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Senzory — Nastavte displej tak, aby sa otáčal automaticky podľa polohy prístroja.

Ovládanie otočením — Stíšenie ohlasovania prichádzajúcich hovorov alebo odloženie alarmov otočením prístroja displejom nadol. Ak chcete povoliť túto možnosť, musí byť aktivovaná funkcia Senzory.

Ochranné nastavenia

Ochranné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Všeobecné** > **Ochrana**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Telefón a SIM karta — Upravte bezpečnostné nastavenia prístroja a karty SIM.

Správa certifikátov — Spravujte bezpečnostné certifikáty.

Chránený obsah — Upravte nastavenia pre obsah chránený technológiou DRM.

Ochranný modul — Spravujte bezpečnostný modul.

Vyhýbajte sa používaniu kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Ak zmeníte kód, zadajte pôvodný kód a potom dvakrát za sebou nový kód.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Ak chcete zmeniť PIN kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslíc. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód,

kód sa zablokuje a ak budete chcieť opäť SIM kartu použiť, na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód.

Ak chcete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí definovaného času, vyberte **Telefón a SIM karta > Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova použiť iba po zadaní správneho blokovacieho kódu, vyberte **Telefón a SIM karta > Autoblokovací cyklus tel..** Zadať časový limit v minútach alebo vyberte **Žiadny** a vyradíte interval automatického blokovania. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete nastaviť nový blokovací kód, vyberte **Telefón a SIM karta > Blokovací kód.** Predvolený blokovací kód je 12345. Zadať aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Všeobecné > Pôvodné nastav..** Na zmenu tohto nastavenia potrebujete blokovací kód prístroja. Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty, kontaktné informácie, záznamy v kalendári a súbory zostanú nezmenené.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Všeobecné > Určenie polohy.**

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy.**

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy.**

Ak chcete vybrať, aký systém merania sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Prednostný spôsob zápisu > Systém merania.**

Ak chcete definovať, v akom formáte majú byť v zariadení zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Prednostný spôsob zápisu > Formát súradníc.**

Nastavenia tlačidla e-mailu

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Všeobecné**.

Ak chcete vybrať, ktorá poštová schránka sa otvorí tlačidlom e-mailu, vyberte **Nast. e-mail. tlačidla** > **E-mailové tlačidlo** a stlačte navigačné tlačidlo.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Hovor — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory

Presmerovanie — Definujte nastavenia presmerovania hovoru. [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 72.](#)

Blokovanie — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 73.](#)

Sieť — Prispôsobenie nastavení siete

Nastavenia hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a možnosť Telefón** > **Hovor**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Poslať moje číslo — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte.

Poslať moje intern. číslo — ak chcete, aby sa vaša adresa telefonovania cez internet zobrazovala účastníkovi, ktorému voláte cez internet.

Čakajúci hovor — ak chcete, aby vás prístroj počas aktívneho hovoru upozorňoval na prichádzajúce hovory.

Internetový hovor čaká — ak chcete, aby vás prístroj počas aktívneho hovoru upozorňoval na nové prichádzajúce internetové hovory.

Hlásenie internet. hovoru — Ak chcete nastaviť, aby vás prístroj upozorňoval na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, dostanete upozornenia len na neprijaté hovory.

Odmietnuť hovor správou — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu.

Text správy — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

Vlastné video v pr. hovore — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberov z prístroja počas videohovoru.

Snímka pre videohovor — ak chcete zobrazíť statickú snímku, ak sa počas videohovoru neodosielajú videozábery.

Autoopakovanie voľby — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

Ukázať dĺžku hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

Súhrnné info hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala po skončení hovoru.

Rýchla voľba — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.

Príjem ľubov. tlačidlom — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.

Hľadať kontakt — ak chcete aktivovať vyhľadávanie kontaktov na hlavnom displeji.

Používaná linka — Toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.

Zmena linky — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Telefón > Sieť**.

Ak chcete vybrať režim siete, vyberte položku **Režim siete** a možnosť **Duálny režim, UMTS alebo GSM**. V duálnom režime prístroj prepína medzi jednotlivými sieťami automaticky.

Tip: Výber položky **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale môže zvýšiť spotrebu energie z batérie a skrátiť životnosť batérie. V regiónoch blízkych k obidvom sieťam, GSM a UMTS, výber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Ak chcete vybrať operátora, zvolte položku **Voľba operátora** a možnosť **Manuálna**, ak si chcete vybrať z dostupných sietí, alebo možnosť **Automatická**, ak chcete, aby si prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete, aby vás prístroj upozornil, keď ho používate v mikrocelulárnej sieti (MCN), vyberte položku **Info o sieti > Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth — Úprava nastavení Bluetooth.

USB — Úprava nastavení dátového kábla.

Cieľové lokality — Nastavenie nových alebo upravenie existujúcich miest prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

VPN — Spravovanie nastavení virtuálnej súkromnej siete.

Paketové dáta — Definovanie, kedy sa má pripojiť paketová dátová sieť, a zadanie názvu predvoleného paketového miesta prístupu, ak sa prístroj používa ako modem s počítačom.

Wireless LAN — Nastavenie zobrazovania indikátora v prístroji, keď je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), a definovanie frekvencie vyhľadávania sietí prístrojom.

Zdieľanie videa — Zapnutie zdieľania videa, výber profilu SIP zdieľania videa a definovanie nastavení ukladania videa.

Nastavenia SIP — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol nadväzovania spojenia).

Profil XDM — Vytvorenie profilu XDM. Profil XDM je potrebný pre mnohé aplikácie používané na komunikáciu, napríklad pre aplikáciu Účasť.

Účasť — Úprava nastavení účasti (služba siete). Ak sa chcete v službe zaregistrovať, kontaktujte poskytovateľa služieb.

Vzdial. jednotky — Pripojenie prístroja k vzdialenej jednotke.

Konfigurácie — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých prístroj prijíma konfiguračné nastavenia.

Riadenie APN — Obmedzenie spojení paketových dát.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel a možnosť Pripojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po otvorení jednej zo skupín miest prístupu (, , ) sa zobrazia typy miest prístupu:



– označuje chránené miesto prístupu,



- označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie,
- označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).

Tip: Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**.

Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu.

Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Názov spojenia — zadajte názov spojenia.

Nosič dát — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete pri každom vytváraní pripojenia k sieti vyberať, ktoré miesto prístupu sa má použiť, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť na pripojenie k sieti.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte vyššiu prioritu miestu prístupu siete WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Vol'by > Spravovať > Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Vol'by > Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, prejdite na existujúce miesto prístupu a vyberte položku **Vol'by > Usporiadať > Kopírov. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť poradie priority miest prístupu v skupine, prejdite na miesto prístupu a vyberte položku **Vol'by > Usporiadať > Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené ikonou .

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

Názov miesta prístupu — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa — Meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo — Ak chcete, aby prístroj pri každom pripojení k serveru vyžadoval zadanie hesla, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

Heslo — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia — ak chcete vždy odosielať svoje heslo šifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete odosielať svoje heslo šifrované vtedy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.

Domovská stránka — Podľa typu miesta prístupu, ktoré nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimedialných správ.

Použiť miesto prístupu — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Vol'by > Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

Typ siete — vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.

Adresy DNS — zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

Adresa proxy servera — Zadajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov na displeji. Prípadne otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené značkou (📶) a vyberte položku **Voľby > Uprav.**

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

Názov siete WLAN — Vyberte **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, možnosti **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.

Stav siete — určuje, či sa zobrazuje názov siete.

Režim siete WLAN — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam odosielať a prijímať dáta priamo (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.

Ochranný režim WLAN — Vyberte použité šifrovanie: **WEP, 802.1x, alebo WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete.) Ak vyberiete **Otvorená sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie WEP, 802.1x a WPA môžu byť použité iba vtedy, keď ich sieť podporuje.

Použiť miesto prístupu — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

Nastavenia IPv4 — zadajte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Adresy vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.

Nastavenia IPv6 — definujte typ adresy servera DNS.

Ad-hoc kanál (len pre siete ad hoc) — ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Adresa proxy servera — zadajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu — zadajte číslo proxy portu.

Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Spojenie > Paketové dáta**.

Prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení. Miesta prístupu sa môžu o dátové spojenia deliť. Dátové spojenia zostávajú aktívne aj počas hlasových hovorov.

Ak chcete definovať nastavenia paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dát. spojenie**. Ak chcete, aby sa prístroj po zapnutí zaregistroval v sieti paketových dát, ktorá podporuje paketové dáta, vyberte položku **Ak je dostupné**, alebo ak chcete, aby sa prístroj zaregistroval v sieti paketových dát, len keď si to príslušná aplikácia alebo činnosť vyžaduje na vytvorenie paketového dátového spojenia, vyberte položku **Podľa potreby**. Toto nastavenie ovplyvní všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Ak chcete prístroj použiť ako paketový dátový modem pre počítač, vyberte položku **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktoré ste získali od poskytovateľa služieb.

Ak chcete použiť vysokorýchlostné dátové pripojenie, vyberte položku **Vysokorýchl. pak. prístup > Zapnutý**.

Nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Spojenie > Wireless LAN**.

Ak sa má indikátor zobrazíť, keď je bezdrôtová sieť LAN (WLAN) dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, počas ktorého bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte položku **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno**.

Ak chcete nastaviť, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky, vždy žiadať potvrdenie alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia, vyberte položku **Test pripoj. k internetu > Spustiť automaticky, Vždy žiadať alebo Nikdy nespustiť**. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby

prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu ***#62209526#**. Na displeji vášho prístroja sa zobrazí adresa MAC.

Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Vol'by > Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia > Vypnutá** a definujte nasledovné:

Dlhý limit opakovaní — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.

Krátky limit opakovaní — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.

Prah RTS — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom miesto prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.

Úroveň intenzity TX — Zvoľte výkonovú úroveň vášho zariadenia keď posiela dáta.

Rádiové merania — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.

Šetrenie energie — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie prístroja. Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Vol'by > Obnoviť pôvodné**.

Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a riad'te sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

Použitý kľúč WEP — Vyberte požadovaný kľúč WEP.

Typ autentifikácie — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.

Nastavenia kľúča WEP — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

Kódovanie WEP — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.

Formát kľúča WEP — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.

Kľúč WEP — Zadajte dáta kľúča WEP.

Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Ako ochranný režim WLAN vyberte položku **802.1x**.

Nastavenie **802.1x** autentifikuje a oprávňuje zariadenia na prístup k bezdrôtovej sieti a zabráňuje prístupu, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z týchto možností:

WPA/WPA2 — Vyberte položku **EAP** (rozšíriteľný autentifikačný protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč na identifikáciu zariadenia).

Nastavenia modulov EAP — Ak ste vybrali položku **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP definované v prístroji sa majú použiť s miestom prístupu.

Predv. zdieľaný kľúč — Ak ste vybrali položku **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, na základe ktorého sieť WLAN, ku ktorej sa pripájate, identifikuje prístroj.

Bezpečnostné nastavenia WPA

Ako ochranný režim WLAN vyberte položku **WPA/WPA2**.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z týchto možností:

WPA/WPA2 — Vyberte položku **EAP** (rozšíriteľný autentifikačný protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč na identifikáciu zariadenia).

Nastavenia modulov EAP — Ak vyberiete položku **WPA/WPA2 > EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP definované v prístroji sa majú použiť s miestom prístupu.

Predv. zdieľaný kľúč — Ak vyberiete položku **WPA/WPA2 > Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, na základe ktorého sieť WLAN, ku ktorej sa pripájate, identifikuje prístroj.

Len režim WPA2 — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (štandard rozšíreného šifrovania), vyberte položku **Vypnutý**. Ak chcete povoliť len šifrovanie AES, vyberte položku **Zapnutý**.

Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Spojenie > Cieľové lokality** a skupinu miest prístupu.

Pluginy EAP (rozšíriteľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizáciu serverov. Rôzne pluginy EAP umožňujú použitie rôznych metód EAP (služba siete).

Môžete si zobrazit pluginy EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

Plug-in moduly EAP

- 1 Ak chcete definovať nastavenia plug-in modulov EAP vyberte **Voľby > Nové miesto prístupu** a definujte miesto prístupu, používajúce ako nosič sieť WLAN.
- 2 Vyberte **802.1x**, alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim.
- 3 Vyberte **Ochranné nastav. WLAN > WPA/WPA2 > EAP > Nastavenia modulov EAP**.

Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Voľby > Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Voľby > Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby > Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť použiť plug-in pred inými plug-inmi pri pripájaní do siete v tomto mieste prístupu, alebo **Voľby > Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Nastavenia SIP**.

Protokol SIP sa používa na vytváranie, zmenu a ukončovanie istých typov komunikačných diskusií s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Typickými komunikačnými diskusiami sú zdieľanie videa a internetové hovory. Profily SIP obsahujú nastavenia pre tieto diskusie. Profil SIP štandardne používaný pre komunikačnú diskusiu je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť profil SIP, vyberte položku **Vol'by > Nový profil SIP > Použiť predvol. profil** alebo **Použiť existujúci profil**.

Ak chcete vybrať profil SIP, ktorý chcete štandardne používať na komunikačné diskusie, vyberte položku **Vol'by > Predvolený profil**.

Úprava SIP profilov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Nastavenia SIP**.

Vyberte položku **Vol'by > Upraviť** a z ponuky nasledujúcich možností:

Názov profilu — Zadajte názov SIP profilu.

Profil služby — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.

Predvol. cieľová lokalita — Vyberte cieľovú lokalitu, ktorá sa používa na pripojenie k internetu.

Predv. miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.

Meno verej. užívateľa — Zadajte svoje užívateľské meno, ktoré vám pridelil poskytovateľ služieb.

Použiť kompresiu — Vyberte, či sa bude používať kompresia.

Registrácia — Vyberte registračný režim.

Použiť ochranu — Vyberte, či sa bude používať dojednávanie bezpečnosti.

Proxy server — Zadajte nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.

Registračný server — Zadajte nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte položku **Vol'by > Nový profil SIP** alebo **Upraviť > Proxy server**.

Servery proxy používajú niektorí poskytovatelia služieb ako pomocné servery medzi službou prehliadača a jej používateľmi. Úlohou týchto serverov je zvýšiť bezpečnosť používania webových služieb a urýchliť prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Adresa proxy servera — Zadáajte názov alebo adresu IP používaného servera proxy.

Oblasť — Zadáajte realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.

Meno užívateľa a Heslo — Zadáajte meno užívateľa a heslo pre proxy server.

Povoliť voľné smerovanie — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.

Typ prenosu — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.

Port — Zadáajte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte položku **Voľby > Nový profil SIP** alebo **Upraviť > Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Adresa registrač. servera — Zadáajte názov alebo adresu IP používaného registračného servera.

Oblasť — Zadáajte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.

Meno užívateľa a Heslo — Zadáajte užívateľské meno a heslo pre registračný server.

Typ prenosu — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.

Port — Zadáajte číslo portu registračného servera.

Nastavenia konfigurácie

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Spojenie > Konfigurácie**.

Poskytovateľ služieb alebo informačné oddelenie spoločnosti vám môžu posilať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky uložia v zložke Konfigurácie. Dôveryhodné servery vám môžu posilať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, služby multimedialných či e-mailových správ alebo synchronizačné nastavenia.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodných serverov, vyberte položku **Voľby > Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia iných aplikácií, ktoré ste prijali z príslušného servera.

Obmedzenie paketových dát

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Spojenie > Riadenie APN**.

Pomocou riadenia miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja na spojenia len s určitými miestami prístupu. Vaša karta SIM možno nepodporuje službu riadenia miesta prístupu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja, vyberte položku **Vol'by > Aktivovať obmedzenia**. Na aktiváciu a deaktiváciu riadenia miesta prístupu a tiež prídanie alebo na upravenie miest prístupu paketových dátových spojení z kontrolného zoznamu je potrebný kód PIN2.

Ak chcete do kontrolného zoznamu pridať miesta prístupu, ktoré možno použiť pri paketových dátových spojeniach, vyberte položku **Vol'by > Pridať názov manuálne**. Ak chcete povoliť pripojenia k miestu prístupu poskytovateľa služieb, musíte vytvoriť prázdne miesto prístupu.

Ak chcete miesta prístupu odstrániť zo zoznamu, vyberte položku **Vol'by > Odstrániť**.

Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky, dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Hlavné skratky

Vypínač	Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržaním vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi.
*	Stlačením a pridržaním * zapnete alebo vypnete pripojenie Bluetooth.
#	Stlačením a pridržaním # zapnete alebo vypnete Tichý profil.

Hlavný displej

Ľavé výberové tlačidlo + pravé výberové tlačidlo	Zablokovanie a odblokovanie klávesnice.
Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní.
0	Stlačením a pridržením tohto tlačidla otvoríte vašu domovskú stránku vo webovom prehliadači.
1	Stlačením a pridržením tohto tlačidla zavoláte do vašej odkazovej schránky.
Číslkové tlačidlá (2–9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte aktivovať rýchlu voľbu v menu Menu > Ovlád. panel a Nastavenia > Telefón > Hovor > Rýchla voľba.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom zariadení, navštívte stránku www.nokia.com/support.

Ot: Aký je môj blokovací, PIN alebo PUK kód?

Odp.: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo PUK, alebo ak ste takýto kód nedostali, kontaktujte vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Ot: Ako môžem zatvoriť aplikáciu, ktorá neodpovedá?

Odp.: Stlačte a pridržte tlačidlo Domov. Prejdite na aplikáciu a zatvorte aplikáciu stlačením tlačidla Backspace.

Ot: Prečo sú snímky zahmlené?

Odp.: Skontrolujte, či je ochranný kryt objektívu fotoaparátu čistý.

Ot.: Prečo sa pri zapnutí prístroja zakaždým objavia na displeji chýbajúce, vyblednuté alebo svetlé bodky?

Odp.: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo bodky, ktoré zostanú zapnuté alebo vypnuté. Ide o bežný úkaz, nie je to porucha.

Ot.: Prečo nemôžem nájsť prístroj môjho priateľa keď používam pripojiteľnosť Bluetooth?

Odp.: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či nie je vzdialenosť medzi prístrojmi viac ako 10 metrov (33 stôp) a či medzi nimi nie sú steny alebo iné prekážky.

Ot.: Prečo nemôžem zatvoriť pripojenie Bluetooth?

Odp.: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete pripojenie Bluetooth zatvoriť pomocou druhého zariadenia alebo deaktiváciou pripojenia Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth a Bluetooth > Vypnutý**.

Ot.: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

Odp.: Skontrolujte, či nie je váš prístroj v Offline profile.

Miesto prístupu WLAN môže používať skrytý identifikátor služby (SSID). Získať prístup môžete iba k sieťam, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID za predpokladu, že viete správny identifikátor SSID a vytvorili ste miesto prístupu WLAN pre sieť vo vašom prístroji Nokia.

Skontrolujte, či nie je miesto prístupu WLAN na kanáloch 12-13, pretože tieto adresy nemôžu byť priradené.

Ot.: Ako môžem vypnúť sieť WLAN vo svojom prístroji Nokia?

Odp.: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak nie ste pripojení alebo ak sa pokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Aby ste ešte viac znížili spotrebu batérie, môžete nastaviť, aby váš prístroj Nokia nevyhľadal dostupné siete na pozadí, alebo ich vyhľadal menej často. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí deaktivuje.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**. Dostupné siete WLAN môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno** a definujte interval v **Vyhľadávať siete**.

Ot.: Prečo si nemôžem prezerat internet, aj keď je WLAN pripojenie aktívne a nastavenia adresy IP sú správne?

Odp.: Skontrolujte, či ste správne zadefinovali nastavenia proxy HTTP/ HTTPS v pokročilých nastaveniach vášho miesta prístupu WLAN.

Ot: Ako môžem zistiť kvalitu signálu môjho spojenia WLAN?

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Správca sp. a Aktívne dátové spojenia > Voľby > Detaily**. Ak je intenzita signálu slabá alebo nie príliš veľká, môžu sa vyskytnúť problémy so spojením. Pokúste sa o to znovu bližšie k miestu prístupu.

Ot: Prečo mám problémy s bezpečnostným režimom?

Odp.: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či sa jedná o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Správca sp. a Aktívne dátové spojenia > Voľby > Detaily**.

Skontrolujte aj nasledovné: či je správny WPA režim (predzdieľaný kľúč alebo EAP), či ste deaktivovali všetky nepotrebné typy EAP a či sú správne všetky typové nastavenia EAP (hesla, používateľské mená, certifikáty).

Ot: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre moju správu?

Odp.: Karta kontaktu neobsahuje telefónne číslo, adresu, alebo e-mailovú adresu. Vyberte **Menu > Kontakty** a upravte kartu kontaktu.

Ot.: Krátko sa zobrazí poznámka Vyberá sa správa. Čo sa deje?

Odp.: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Táto poznámka sa zobrazí, ak ste vybrali **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií > Vždy automaticky**.

Skontrolujte, či sú správne nadefinované nastavenia pre multimediálne správy a či nie sú chybné uvedené telefónne čísla alebo adresy.

Ot.: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, ak ho prístroj opätovne aktivuje?

Odp.: Prístroj sa môže pokúšať o prijatie multimediálnej správy z centra multimediálnych správ. Ak chcete ukončiť snahu prístroja o vytvorenie dátového spojenia, vyberte **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií > Manuálne**, aby centrum multimediálnych správ uložilo správy na neskoršie prevzatie alebo **Vypnutý** aby ignorovalo všetky prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj nevytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.

Ak sa problém nevyrieši, reštartujte prístroj.

Ot.: Ako môžem ušetriť energiu batérie?

Odp.: Mnohé funkcie vášho prístroja zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie. Ak chcete šetriť výkon batérie, postupujte takto:

- Pripojenie Bluetooth deaktivujte vždy, keď ho nepotrebuje.
- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN na pozadí. Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**. Dostupné siete WLAN môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.
- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.
- Predchádzajte tomu, aby prístroj automaticky načítaval nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Mapy a možnosť Voľby > Nastavenia > Internet > Pripojenie**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > Displej > Časový limit osvetlenia**.

- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a pridržte tlačidlo Domov. Prejdite na aplikáciu a zatvorte aplikáciu stlačením tlačidla Backspace.

Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad pripojenie k sieti WLAN alebo spojenie Bluetooth).
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa zariadenie preplo do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti prístroja možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj o zberných miestach nájdete na stránkach www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného zariadenia na stránke nokia.mobi/werecycle, prípadne sa môžete obrátiť na kontaktné centrum spoločnosti Nokia.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušenstvo



Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-4L. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebývanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskracujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí nesprávne prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. V prípade vytekания batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávať batériu mimo dosahu malých detí.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávať prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávať prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávať prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Záhrajte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného prístroja na stránke nokia.mobi/werecycle.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávať ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiového žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držačku, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, akoliať takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

194 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiovýfrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výroby.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zapálne kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.
- 2 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
- 3 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,30 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódik ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-469 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries a Nokia E52 sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte lokalitu <http://www.mpegla.com>.

SPoločnosť NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NESENIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBNITÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÁČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI ÚJZ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOLAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPoločnosť NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy softvéru v zariadení sú zakázané do rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje všetky obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán. POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTÚJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI ÚJZ VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRÍPUŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRŠKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPoločNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLIEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. O podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií sa informujte u svojho predajcu výrobkov Nokia. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/6.1. Vydanie SK

Register

Symboly/Čísla

3-D tóny zvonenia	38
802.1x	
— ochranné nastavenia	182

A

A-GPS (asistované GPS)	91
aktívne poznámky	108
Aktívne poznámky	108
aktívny panel nástrojov	
— v aplikácii Fotografie	125
aktualizácie	10
— aplikácie	9, 10
— softvér zariadenia	9, 10
aktualizácie softvéru	9, 10
albumy	
— médiá	125
antény	24
aplikácia Pomocník	10
aplikácie	10, 162, 164
— bežné akcie	32
aplikácie Java	162
aplikácie operačného systému Symbian	162
aplikácie widget	86
asistovaný systém GPS (A-GPS)	91
audiotémy	37
automatická aktualizácia času/dátumu	114

B

batéria	
— nabitie	13
— úroveň nabitia	28
— vloženie	11
bezpečnosť	
— Bluetooth	151
— pamäťová karta	157
— prehliadač	88
— prístroj a SIM karta	172

bezpečnostný kód	25, 156
blogy	86
blok. hovorů	
— internetové hovory	74
blokovací kód	25, 156, 172
blokovanie	
— automatické blokovanie prístroja	172
— klávesnica	18, 172
— prístroj	156
blokovanie hovorov	73
Bluetooth	149
— bezpečnosť	151
— posielanie dát	148
— prijímanie dát	148
budík	114

C

celulárne vysielanie	60
— nastavenia	63
certifikáty	
— nastavenia	160
— podrobnosti	159

Č

čas	
— nastavenie	171
čas a dátum	114
čítačka správ	58
— výber hlasu	59

D

dátové spojenia	155
— bezdrôtové	153
— synchronizácia	166
dátum	
— nastavenie	171
dátum a čas	114
denník	82
— nastavenia	83
— odosielanie správ	83
— pridávanie čísel ku kontaktom	82

— volanie	83
— vymazávanie	82
dešifrovanie	
— pamäť prístroja a pamäťová karta	158
displej	
— indikátory	28
— nastavenia	169
domáca obrazovka	
— nastavenia	36
doplňky	
— vzdialený prístup na kartu SIM	151

E

EAP	
— nastavebia plug-inov	183
— používanie plug-in modulu EAP	183
ekvalizér	140
e-mail	48, 49
— čítanie	51
— kontá	52
— nastavenia	53
— nastavenie	49
— odpojenie	52
— odpoveď v prípade neprítomnosti	53
— poslanie	50
— pridávanie príloh	50
— prílohy	51
— vyhľadávanie	52
— vymazávanie	52
— zložky	52

F

FM rádio	142
fotoaparát	
— lišta nástrojov	117
— nastavenia videa	120
— nastavenie obrázkov	120
— plné zaostrenie	117
— prehranie videa	119
— prezeranie obrázkov	119
— scény	118

— sekvenčný režim	118
— zachytenie snímky	117
fotografie	
— červené oči	128
— menovky	126
— panel nástrojov	125
— podrobnosti súborov	124
— prezeranie	123
— úprava	127
— usporiadavanie súborov	124

G

galéria	121
— prezentácie	122
— streamingové odkazy	122
— zvukové klipy	122
GPRS	
— nastavenia	180
GPS	
— požiadavky na určenie polohy	93
GPS (globálny pozičný systém)	91, 92

H

headset	
— pripojenie	19
hlas	59
hlasitosť	20
hlasová pomoc	
<i>Pozrite si hovoriaca téma</i>	
hlasové funkcie	71
— aktivácia	71
hlasové pokyny	
— spustenie aplikácie	76
hlasové povely	75
— nastavenia	76
— zmena profilov	76
hlasový mail	
— volanie	65
— zmena čísla	65
hlavný displej	41

I	
ID volajúceho	174
indikátory	28
Informácie o podpore produktov Nokia	9
informácie o polohe	91
informácie o určení polohy	91
inštalovanie aplikácií	163
intenzita signálu	28
internetové hovory	70, 174
— aktivácia	70
— blokovanie	74
— nastavenia	71
— uskutočňovanie	70
internetové pripojenie	84
Pozrite si aj <i>prehliadač</i>	
internetové rádio	144
— nastavenia	146

K	
kábel	147
kalendár	43
— okná	44
— záznamy v kalendári	43
— žiadosti o stretnutie	44
kalkulačka	109
kamera	
— videoklipy	119
kancelárske aplikácie	110
karty	32
klávesnica	
— blokovanie	18
— nastavenia blokovania	172
— tóny	170
klúče	
— WEP klúče	182
kód PIN	25
kód PIN2	25
kód UPIN	25
kód UPUK	25
kódy PUK	25
konektory	15
konferenčné hovory	65
konfigurácia na diaľku	161
konfiguračné správy	185
kontakty	45
— nastavenia	47
— pridanie tónov zvonenia	46

— skupiny	46
— synchronizácia	166
— vyhľadávanie	46

L

licencie	165
lišta nástrojov	
— fotoaparát	117
logá	
— uvítacie logo	169

M

Mapy	95
— detaily lokality	99
— dopravné informácie	104
— hlasové navádzanie	102
— kompas	107
— navigácia	103, 105
— odosielanie miest	100
— organizovanie miest	100
— organizovanie trás	100
— plánovanie trás	105
— prehliadanie	96
— prvky displeja	97, 104
— synchronizácia	101
— trasy pre chodcov	105
— trasy pre vodičov	103
— ukladanie miest	99
— ukladanie trás	99
— uložené miesta	100
— určenie polohy	97
— vyhľadávanie lokalít	98
— zdieľanie polôh	101
— zmena zobrazení	97
médiá	
— rádio	142
menové prevody	111
menu	27
miery	
— prevod	111

miesta prístupu	176
— skupiny	177
— VPN	167
Minimapa	85
MMS (služba multimedialných správ)	54, 62
modem	90
multimédiá	121
multimedialne spravy	62
— odpoveď	56
— prijímanie	56
— prílohy	57
— vytváranie prezentácií	56
Multimedialne spravy	54

N

nabíjačka	
— batéria	13
nastav. tlačiarne	113
nastavenia	
— aplikácie	186
— bezpečnosť	172
— blokovanie klávesnice	172
— celulárne vysielanie	63
— certifikát	160
— denník	83
— displej	169
— FM rádio	143
— GPRS	180
— hlasové povely	76
— hodiny	115
— hovor	174
— internetové hovory	71
— internetové rádio	146
— jazyk	170
— kontakty	47
— miesta prístupu	176, 177
— miesta prístupu na internet pre sieť	
WLAN	179
— miesta prístupu pre paketové dátové spojenie	178

— obnovenie	173
— ochrana WEP	181
— ochranné nastavenia WLAN	181
— paketový dátový prenos	180
— plug-iny EAP	183
— prehliadač	89
— príslušenstvo	171
— RealPlayer	141
— rozšírené WLAN	181
— servisné správy	62
— sieť	175
— SIP	184
— správy	62
— svetlá	171
— textové správy	61
— tlačiareň	113
— tlačidlo e-mail	174
— tóny	170
— určenie polohy	173
— Videocentrum	137
— WLAN	179, 180
— zdieľanie videodát	68
nastavenia aplikácie	186
nastavenia časového pásma	115
nastavenia servera proxy	178
Nastavenia tlačidla e-mail	174
nastavenie	
— čas	171
— dátum	171
— fotoaparát	120
nastavenie zariadenia	26
navigačné nástroje	91
navigačné tlačidlo	171
Nokia Messaging	48

O

Obchod Ovi	90
obnovenie pôvodných nastavení	173
obr. výplne pozad.	37

obsah	
— synchronizácia, odosielanie a preberanie	22
odpoveď pre prípad neprítomnosti	53
odstránenie efektu červených očí	128
odstránenie hluku	64
ochrana tlačidiel	18
ochranné nastavenia WPA	182
ochranný modul	160
operátor	
— výber	175
orientačné body	93
Ovi by Nokia	26

P

paketové dátové spojenie	
— nastavenia miesta prístupu	178
paketový dátový prenos	
— nastavenia	180
— obmedzenie	186
pamäť	
— webová vyrovnávacia pamäť	88
— zmazanie	33
pamäť kľúča	160
pamäťová karta	
— blokovanie	157
— heslá	157
— vloženie	14
— vybratie	14
párovanie zariadení	149
personalizácia	
— displej	169
— tóny	170
— zmena jazyka	170
personalizácia zariadenia	26, 34
pevný zoznam	158
PictBridge	129
PIN kód	
— zmena	172
podpora	9
podpora aplikácie Java JME	162

posielanie		profil prístupu na kartu SIM	151
— pomocou Bluetooth	148	profile	
— súborov	32	— personalizácia	34
pôvodné nastavenia	173	— prispôsobenie	35
poznámky	116	— výber tónov zvonenia	35
prediktívne písanie textu	170	— vytváranie	34
prediktívne zadávanie textu	31	PTT	
prehľad stránky	85	— Pozrite si <i>služba Push to talk</i>	
prehliadač	84, 88	push to talk	
— aplikácie widget	86	— nastavenia	81
— bezpečnosť	88	Push to talk	
— nastavenia	89	— vytvorenie kanála	80
— panel s nástrojmi	85		
— prehliadanie stránok	84, 85	Q	
— vyhľadávanie obsahu	87	Quickoffice	110
— vyrovnávací pamäť	88		
— záložky	84, 87	R	
prehliadanie		rádio	142
— intranet	90	— nastavenie	143
prehliadanie súborov PDF	112	— počúvanie	143
prehrávač hudby		— stanice	143
— prenášanie hudby	139	RealPlayer	
prehrávanie		— nastavenia	141
— video a audio	140	— prehrávanie multimediálnych klipov	140
prenos mediálnych súborov	130	— prezeranie podrobností klipov	141
prenos obsahu	21, 26	recyklácia	191
presmerovanie hovoru	72	riešenie problémov	187
prevod		rýchla voľba	72
— meny	111		
— miery	111	S	
prezentácia	126	servisné príkazy	60
prezentácie	56, 122	servisné správy	60
prílohy		— nastavenia	62
— multimediálne správy	57	sieť	
pripojenia		— nastavenia	175
— Pripojenia počítača	90	SIM karta	
pripojenie Bluetooth		— textové správy	56
— blokovanie zariadení	151	— vloženie	11
príslušenstvo		SIP	
— nastavenia	171	— nastavenia	184
prístupové kódy	25	— úprava profilov	184

— úprava registračných serverov	185	Spríevodca WLAN	154
— úprava serverov proxy	184	streamingové odkazy	122
— vytváranie profilov	184	súbory	
skratky	186	— súbory flash	142
slovník	115	súbory „cookie“	88
Služba Ovi Sync	48	súprava do auta	
služba Push to talk	77	— vzdialený prístup na kartu SIM	151
— hovor na kanáli	80	svetové hodiny	115
— kanály	79	synchronizácia	48
— odpoveď na pozvanie na pripojenie		synchronizácia dát	166
ku kanálu	81	Systém GPS (Global Positioning System)	91
— prihlásenie a ukončenie	77	S	
— prijatie hovoru PTT	79	šetrič displeja	37
— skupiny siete	80	šetrič obrazovky	169
— uskutočnenie individuálneho hovoru	78	šifrovanie	
— uskutočnenie skupinového hovoru	78	— pamäť prístroja a pamäťová karta	157
— zobrazenie denníka	81	T	
— žiadosti o spätný hovor	79	témy	37
SMS (služba krátkych textových správ)	54	— sťahovanie	37
snímky		text	
— tlač	129	— prediktívne zadávanie	31
— upravovanie	127	— zmena veľkosti	169
softvér	164	textové správy	
softvérové aplikácie	162	— nastavenia	61
spôsoby pripojenia		— poslanie	54
— Bluetooth	148	— správy na karte SIM	56
— dátový kábel	147	typy na ochranu životného prostredia	191
správa súborov	109	tlač	112
správca aplikácií	162	— snímky	129
Správca komprimácie	111	tlačidlá	15
správca súborov	109	tlačidlá a súčasti	16
správca zariadenia	161	tlačidlo domovskej stránky	42
spravodajské zdroje	86	tlačidlo E-mail	42
správy	53	tlačidlo Kalendár	42
— iné nastavenia	63	tóny	
— konfiguračné správy	185	— nastavenia	170
— nastavenia celulárneho vysielania	63	— personalizácia	37
— nastavenia text. správ	61	Tóny DTMF	74
— servisné správy	60	tóny upozornenia	170
— zložky	53, 58		
sprievodca nastavením	27		

tóny zvonenia		VPN	
— 3-D	38	— miesta prístupu	167
— kontakty	46	— použitie v aplikáciách	168
— v profiloch	35	všeobecné informácie	9
U		vyhľadávanie	32
uloženie		— dostupných sietí WLAN	156
— nastavení	32	— kontakty	46
— súborov	32	vyhľadávanie vo vzdialenej databáze	46
UPIN kód		vyrovnávacia pamäť	88
— zmena	172	výstražné tóny	170
upozornenie vibrovaním	170	vyzváňacie tóny	170
určenie polohy		— upozornenie vibrovaním	170
— nastavenia	173	W	
USB dátový kábel	147	webové pripojenie	84
uvítanie	169	WEP	
užitočné informácie	9	— kľúče	182
V		— ochranné nastavenia	181
viacúlohový systém	47	WLAN	
video		— Adresa MAC	180
— prehranie	119	— dostupnosť	154
videocentrum		— miesta prístupu	154
— moje videoklipy	137	— nastavenia	180
— načítanie	135	— ochranné nastavenia	181
— videoupútavky	136	— ochranné nastavenia 802.1x	182
— zobrazenie	135	— ochranné nastavenia WPA	182
Videocentrum	134	— rozšírené nastavenia	181
— prenášanie videoklipov	137	— vyhľadávanie sietí	156
videohovory		— WEP kľúče	182
— prepínanie na hlasový hovor	66	WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	153
— volanie	66	Z	
videoklipy		zablokovanie na diaľku	156
— podrobnosti	141	zadávanie textu	30
— prehrávanie	140	zálohovanie pamäte zariadenia	109
— zdieľané	67	záložky	87
virtuálna privátna sieť		zapnutie a vypnutie prístroja	18
— použitie v aplikáciách	168	zdieľané video	67
vloženie		zdieľanie mediálnych súborov online	130
— pamäťová karta	14	Zdieľanie online	
volanie	64	— heslá	132

— nastavenia poskytovateľov služieb	133
— počítačlá dát	134
— prenášanie jedným kliknutím	132
— rozšírené nastavenia	134
— Zložka Na odoslanie	132
zdieľanie on-line	130
— aktivácia služieb	130
— kontá	131
— predplatenie	130
— uverejňovanie	132
— vytváranie príspevkov	131
Zdieľanie on-line	
— nastavenia konta	133
— obsah služby	133
zdieľanie videa	
— prijatie pozvania	69
— zdieľanie videoklipov	68
— zdieľanie živého videoprenosu	68
zdroje, spravodajské	86
zvukové klipy	122
Zvukové správy	54
zvukové súbory	
— podrobnosti	141
Ž	
žiadosti o stretnutie	
— príjem	52