

Nokia E52 - Priročnik za uporabo

2. Izdaja

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

IZJAVA O SKLADNOSTI



NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-469 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, N-Gage, OVI, Eseries in Nokia E52 so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI

IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja katere koli programske opreme v napravi Nokia je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, takšne omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencodajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/2. Izdaja SL

Vsebina

Varnost.....7

0 vaši napravi.....7

Omrežne storitve.....8

Kratki priročnik.....10

Kartica SIM, baterija, polnjenje, pomnilniška

kartica.....10

Prvi zagon.....12

Tipke in deli.....13

Zaklepanje tipk.....15

Dodatki.....15

Domači zaslon.....16

Izmenjava Nokia.....17

Nastavitev e-poštnega računa.....18

Antene.....19

Nokia PC Suite.....19

Nasveti za učinkovito uporabo.....20

Podpora.....20

Več informacij o posodobitvah programske

opreme.....20

Pomoč v napravi.....21

Nokia E52 – osnove22

Nastavitev Telefona.....22

Nastavitveni čarovnik.....22

Meni.....22

Kazalniki na zaslonu.....23

Pisanje besedila.....25

Iskanje.....26

Pogoste funkcije v več aplikacijah.....26

Nadzor glasnosti.....27

Sprostitev pomnilnika.....27

Prilagajanje.....28

Profil28

Izbira tonov zvonjenja.....28

Prilagajanje profilov.....28

Prilagajanje domačega zaslona.....29

Zamenjava teme zaslona.....29

Nalaganje teme.....30

Menjavanje zvočnih tem.....30

Tridimenzionalni toni zvonjenja30

Novo v napravi Nokia Eseries.....32

Ključne funkcije.....32

Domači zaslon.....33

Hitre tipke.....34

Utišanje zvonjenja ali opozoril z obračanjem.....34

Koledar.....35

Imenik.....36

Večopravilnost.....38

Datoteke Ovi.....39

Sporočila.....40

Mape za sporočila.....40

Razvrščanje sporočil.....40

E-pošta.....41

Sporočila Nokia.....44

Bralec sporočil.....44

Govor45

Besedilna in večpredstavnostna sporočila.....	45
Posebne vrste sporočil.....	49
Sporočila v celici.....	49
Nastavitve za sporočila.....	50

Telefon.....	53
Glasovni klici.....	53
Telefonski predal	54
Video telefonija.....	55
Souporaba videa.....	55
Internetni klici.....	58
Glasovne funkcije.....	59
Hitro klicanje.....	60
Preusmerjanje klicev.....	60
Zapore klicev.....	61
Vklop zapore internetnih klicev.....	61
Pošiljanje tonov DTMF.....	61
Govoreča tema.....	62
Glasovni ukazi.....	62
Pritisni in govori.....	64
Dnevnik	68

Internet.....	70
Brskalnik.....	70
Brskanje po intranetu	74
Nalaganje!.....	74
Povezava računalnika z internetom.....	76

Potovanja.....	77
Določanje položaja (GPS).....	77
Zemljevidi.....	80

Pisarniška orodja Nokia.....	89
Aktivne beležke	89

Kalkulator	90
Nadzornik datotek.....	90
Quickoffice.....	91
Pretvornik	91
Zip manager.....	92
Pregledovalnik datotek PDF	92
Tiskanje.....	92
Ura	94
Slovar.....	95
Beležke	95

Prilagajanje.....	97
Profili	97
Izbira tonov zvonjenja.....	97
Prilagajanje profilov.....	97
Prilagajanje domačega zaslona.....	98
Zamenjava teme zaslona.....	98
Nalaganje teme.....	99
Menjavanje zvočnih tem.....	99
Tridimenzionalni toni zvonjenja	99

Predstavnost.....	101
Kamera.....	101
Galerija.....	104
Fotografije.....	105
Spletna objava.....	111
Video center Nokia.....	114
Predvajalnik glasbe	117
RealPlayer	119
Snemalnik.....	120
Predvajalnik Flash.....	120
Radio FM.....	121
N-Gage.....	122

Povezovanje.....	125
Hitra paketna podatkovna povezava.....	125
Podatkovni kabel.....	125
Bluetooth	126
Profil dostopa do kartice SIM.....	129
Omrežje WLAN	130
Nadzornik povezav.....	132
Upravljanje varnosti in podatkov.....	133
Zaklepanje naprave.....	133
Zaščita pomnilniške kartice.....	133
Šifriranje.....	134
Omejeno klicanje.....	135
Upravitelj certifikatov.....	135
Prikaz in urejanje varnostnih modulov.....	136
Konfiguracija na daljavo.....	137
Upravitelj aplikacij.....	138
Posodobitve programske opreme prek računalnika.....	140
Posodobitve programske opreme po omrežju.....	141
Licence.....	141
Sinhronizacija	142
Mobilno navidezno zasebno omrežje.....	143
Nastavitve.....	145
Splošne nastavitve.....	145
Nastavitve telefona.....	149
Nastavitve povezav.....	150
Nastavitve aplikacij.....	159
Bližnjice.....	160
Splošne bližnjice.....	160
Slovarček.....	161

Odpravljanje težav.....	165
Nasveti za varstvo okolja.....	168
Varčevanje z energijo.....	168
Recikliranje.....	168
Varčevanje s papirjem.....	168
Več informacij.....	168
Dodatna oprema.....	169
Baterija.....	170
Informacije o bateriji in polnilniku.....	170
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	171
Nega in vzdrževanje.....	172
Recikliranje.....	172
Dodatni varnostni napotki.....	174
Otroci.....	174
Okolje delovanja.....	174
Medicinske naprave.....	174
Vozila.....	175
Nevarnost eksplozije.....	175
Klici v sili.....	176
Informacije o potrditvi (SAR).....	176
Kazalo.....	178

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežja UMTS 900 in 2100 ter GSM 850, 900, 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Naprava podpira več načinov povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in drugo programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo

zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila, brskalnik in e-pošta, jih ne boste mogli uporabljati.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine DRM. S to

napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh s tehnologijami WMDRM 10 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščiteneh vsebin.

Kratki priročnik

Nokia E52 je naprava za poslovno rabo, ki se prilagaja tudi vašemu prostemu času.

Najprej preberite te strani, v preostanku priročnika pa odkrijte, kakšne nove funkcije ponuja naprava Nokia E52.

Kartica SIM, baterija, polnjenje, pomnilniška kartica


Sestavite dele in začnite uporabljati napravo Nokia E52.

Vstavev kartice SIM in baterije


1. Hrbtni pokrovček odprete tako, da napravo obrnete s hrbtno stranjo proti sebi, odklenete zatič pokrovčka in pokrovček dvignete z naprave.



2. Če je baterija vstavljena, jo dvignite v smeri puščice in jo odstranite.

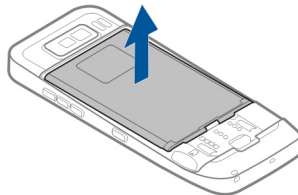


3. Vstavite kartico SIM. Predel s priključki na kartici mora biti obrnjen proti priključkom naprave, prirezani vogal kartice pa proti dnu naprave.

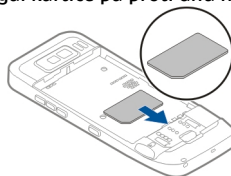

4. Priključke na bateriji poravnajte z ustreznimi priključki v ležišču za baterijo in jo vstavite v smeri puščice.




5. Hrbtni pokrovček znova namestite tako, da poravnate vrhnja zatiča na režo in potisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.

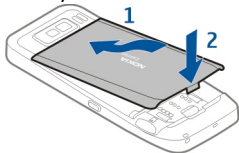

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili v tovarni. Če naprava prikazuje, da je baterija skoraj prazna, naredite naslednje:

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Vtaknite priključek polnilnika v vrata USB na napravi.

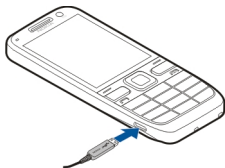

3. Ko je prikazano, da je baterija čisto polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko med polnjenjem uporabljate. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden

se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Polnjenje s podatkovnim kablom USB

Polnjenje s podatkovnim kablom USB je počasnejše od polnjenja s polnilnikom. Poleg tega morda ne bo delovalo, če uporabljate razdelilnik USB, ker nekateri razdelilniki USB ne podpirajo polnjenja naprav USB.

Ko je povezan podatkovni kabel USB, lahko med polnjenjem prenašate podatke.

1. S svojo napravo povežite združljivo napravo USB z uporabo združljivega podatkovnega kabla USB.

Polnjenje se bo morda začelo šele čez nekaj časa; to je odvisno od vrste naprave, ki jo uporabljate za polnjenje.

2. Če je naprava vklopljena, izberite med načini USB, ki so na voljo.

Vstavitev pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico uporabljajte, če želite varčevati s pomnilnikom v napravi. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico.


Uporabljajte samo združljive kartice microSD in microSDHC, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Združljivost kartice preverite pri njenem proizvajalcu ali prodajalcu.

Združljiva pomnilniška kartica je morda priložena prodajnemu paketu. Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. Drugače naredite naslednje:

1. Postavite napravo tako, da je hrbtni pokrovček obrnjen navzgor, da preprečite razrahljanje baterije.
2. Odstranite hrbtni pokrovček.

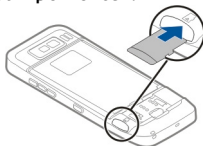

3. Vstavite pomnilniško kartico v režo, najprej predel s priključki. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni proti priključkom na napravi.
4. Potisnite kartico navznoter, da se zaskoči.
5. Znova namestite hrbtni pokrovček.

Odstranitev pomnilniške kartice



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko




poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

1. Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**.
2. Postavite napravo tako, da je hrbtni pokrovček obrnjen navzgor, da preprečite razrahljanje baterije.
3. Odstranite hrbtni pokrovček.
4. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže, in jo odstranite.
5. Znova namestite hrbtni pokrovček.

Prvi zagon

1. Pridržite tipko za vklop/izklop, dokler naprava ne zavibira.
2. Če naprava to zahteva, vnesite kodo PIN ali kodo za zaklepanje in izberite **V redu**.
3. Ko naprava to zahteva, vnesite državo, kjer ste, ter datum in uro. Svojo državo poiščete tako, da vnesete prve črke njenega imena. Pomembno je, da izberete pravo državo. Če pozneje izberete državo, ki je v drugem časovnem pasu, se lahko načrtovani koledarski vnosi spremenijo.
4. Odpre se aplikacija za nastavev Telefona. Nastavljanje začnete tako, da izberete **Začni**. Če nočete nastaviti aplikacij, večkrat izberite

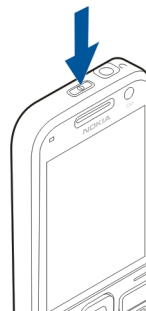

Preskoči. Aplikacijo za nastavitve Telefona odprete pozneje tako, da izberete **Meni** > **Pomoč** > **Nast. telef.**


Če bi radi določili različne nastavitve v napravi, uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik in druge čarovnike, ki so na voljo na domačem zaslonu. Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve. Pravilne nastavitve lahko dobite tudi pri ponudniku storitev.

Napravo lahko vklopite, tudi če kartica SIM ni vstavljena. Naprava se zažene v profilu za uporabo brez povezave, zato ne morete uporabljati funkcij, odvisnih od povezave z mobilnim omrežjem.

Napravo izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

Tipke in deli

Tipke in deli

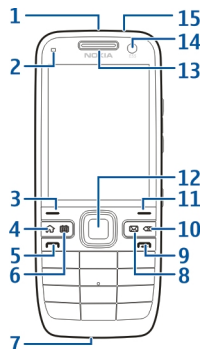

1 — Tipka za vklop/izklop

2 — Svetlobno tipalo

3 — Izbirna tipka. Pritisnite izbirno tipko, če želite izvesti funkcijo, ki je prikazana nad njo.

4 — Tipka Domov

5 — Klicna tipka

6 — Tipka za Koledar

7 — Mikrofon

8 — E-poštna tipka

9 — Tipka za konec

10 — Vračalka. Pritisnite jo, da zbrisete predmete.


11 — Izbirna tipka

12 — Kolesce Navi™, v nadaljevanju tipka za pomikanje. Pritisnite tipko za pomikanje, da nekaj izberete, ali pa se z njo premikajte levo, desno, navzgor in navzdol po zaslonu. Če tipko pridržite, bo premikanje hitrejše.

13 — Slušalka

14 — Dodatna kamera

15 — Priključek za slušalke

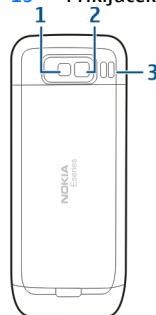


1 — Bliskavica

2 — Glavna kamera

3 — Zvočnik

Tipke in deli (ob straneh)

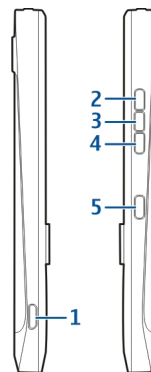

1 — Priključek micro USB

2 — Tipka za glasnost in povečavo

3 — Tipka za utišanje/Pritisni in govori

4 — Tipka za zmanjšanje glasnosti in za oddaljitev


5 — Sprožilec kamere

Naprava se bo med daljšim delovanjem na primer aktivnim video klicem in hitro podatkovno povezavo morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Hitre tipke

Hitre tipke omogočajo hitro odpiranje aplikacij in izvajanje dejanj.

Če bi radi zamenjali dodeljeno aplikacijo ali opravilo, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Hitre tipke**. Morda je vaš ponudnik storitev že določil aplikacije za tipke; v tem primeru jih ne boste mogli zamenjati.

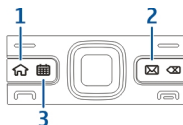

- 1 — Tipka Domov
- 2 — E-poštna tipka
- 3 — Tipka za Koledar

Tipka	Kratek pritisk	Dolg pritisk
Tipka Domov (1)	Dostop do domačega zaslona	Ogled seznama aktivnih aplikacij
E-poštna tipka (2)	Odpiranje privzetega nabiralnika	Ustvarjanje novega e-poštnega sporočila
Tipka za Koledar (3)	Odpiranje aplikacije Koledar	Ustvarjanje novega vnosa za sestanek


Zaklepanje tipk

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Tipkovnica naprave se samodejno zaklene in tako prepreči neželene pritise na tipke.

Če želite spremeniti zakasnitev, po kateri se tipkovnica zaklene, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk..**

Ko je prikazan domači zaslon, tipke ročno zaklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko in nato desno izbirno tipko.

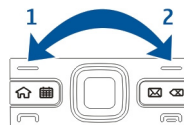

Če želite ročno zakleniti tipke v meniju ali odprti aplikaciji, na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni tipkovnico**.

Tipke odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko in nato desno izbirno tipko.

Dodatki


Napravo lahko povežete z več združljivimi dodatki. Pri prodajalcu preverite, ali so odobreni dodatki na voljo.

Priklapljanje slušalk




Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Združljive slušalke povežite s priključkom za slušalke na napravi.

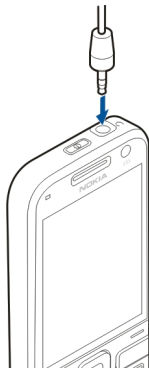

Pritrditev paščka za zapestje

Pašček napeljite in ga zategnite.

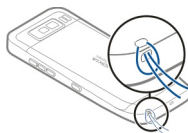

Domači zaslon

Na domačem zaslonu lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih najpogosteje uporabljate, in opazite morebitne neodgovorjene klice ali nova sporočila.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Domači zaslon sestavljajo:

1. Bližnjice do aplikacij. Če želite dostopati do aplikacije, izberite njeno bližnjico.
2. Območje z informacijami. Če želite preveriti element, prikazan v območju z informacijami, izberite element.
3. Območje z obvestili. Obvestila pogledate tako, da se pomaknete na okvirček. Okvirček je viden samo, če so v njem elementi.



Določite lahko dva domača zaslona za različne namene, na primer enega za poslovno pošto in obvestila ter drugega za osebno e-pošto. Tako ne boste videli poslovnih sporočil zunaj delovnega časa.

Med domačima zaslonoma preklopite tako, da izberete .

Če želite določiti, katere elemente in bližnjice želite imeti na domačem zaslonu, in nastaviti videz

domačega zaslona, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** in **Načini**.

Izmenjava Nokia

Prenos vsebine

Z uporabo aplikacije Izmenjava lahko v svojo napravo iz prejšnje naprave Nokia kopirate vsebine, kot so telefonske številke, naslovi, koledarski vnosi in slike.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama. Vaša naprava vas obvesti, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če svojo napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave, in lahko opravite prenos.

Prvi prenos vsebin

1. Ko želite prvič prenesti podatke iz druge naprave, v aplikaciji Dobrodošli v svoji napravi izberite **Izmenjava** ali izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Izmenjava**.
2. Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Če kot vrsto povezave izberete povezavo Bluetooth, napravi povežite. Izberite **Nadaljuj** in vaša naprava bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine.

Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno kodo in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni.

Nekatere starejše naprave Nokia morda še nimajo aplikacije Izmenjava. V tem primeru se aplikacija pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in sledite navodilom na zaslonu.

4. V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Začeti postopek prenosa lahko prekličete in ga nadaljujete pozneje.

Vseбина se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas prenosa je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli.

Sinhroniziranje, nalaganje in pošiljanje vsebin

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Izmenjava**.

Če želite začeti nov prenos, po prvem prenosu glede na model izberite med naslednjimi možnostmi:

 **Sinhronizirajte vsebine med svojo in drugo napravo, če druga naprava podpira sinhronizacijo.** Sinhronizacija je dvosmerna. Če nek predmet izbrišete iz ene naprave, se izbriše tudi iz druge. S sinhronizacijo ni mogoče obnoviti izbranih predmetov.

 **Prejmite vsebine iz druge naprave v svojo.** Pri nalaganju se vsebine prenesejo iz druge naprave v vašo. Morda boste morali obdržati ali izbrisati izvirne

vsebine v drugi napravi, kar je odvisno od njenega modela.



Pošljite vsebine iz svoje v drugo napravo.

Če elementa ne morete poslati, ga lahko, če druga napravo to podpira, dodate v mapo Nokia (**C:\Nokia** ali **E:\Nokia**) v vaši napravi. Ko izberete mapo za prenos, se sinhronizirajo predmeti v ustrezni mapi druge naprave in obratno.

Uporaba bližnjic za ponovitev prenosa

Po prenosu podatkov lahko v glavni prikaz shranite bližnjico z njegovimi nastavitvami, da lahko prenos pozneje ponovite.

Bližnjico lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve bližnjice**. Lahko na primer ustvarite ali spremenite ime bližnjice.

Po vsakem prenosu se prikaže dnevnik prenosa. Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in nato **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Reševanje sporov pri prenosih

Če ste predmet, ki se bo prenesel, uredili v obeh napravah, naprava samodejno poskusi združiti spremembe. Če to ni mogoče, pride do spora pri prenosu. Izberite **Preveri posamezno, Prednost ima ta telef.** ali **Prednost ima drugi tel.**, da razrešite spor.

Nastavitev e-poštnega računa

Naprava Nokia Eseries dela takrat kot vi in enako hitro. Hitre povezave omogočajo hitro in priročno sinhroniziranje e-pošte, imenika in koledarja.

Za nastavitev e-poštnega računa boste verjetno potrebovali naslednje podatke: uporabniško ime, vrsta e-pošte, strežnik za prejemanje e-pošte, vrata strežnika za prejemanje e-pošte, strežnik za pošiljanje e-pošte, vrata strežnika za pošiljanje e-pošte, geslo ali dostopna točka.

Z e-poštnim čarovnikom lahko nastavite službeni e-poštni račun, na primer Microsoft Exchange, ali internetni e-poštni račun, kot je Googleva e-poštna storitev. Čarovnik podpira protokole POP/IMAP in ActiveSync.

Če nastavljate službeni e-poštni račun, vprašajte za podrobnosti na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju. Če nastavljate internetni e-poštni račun, boste podrobnosti našli na spletnem mestu ponudnika e-poštnih storitev.

E-poštnega čarovnika zaženete tako:

1. Ko je prikazan domači zaslon, se pomaknite na e-poštnega čarovnika.
2. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če čarovnik ne more samodejno nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-poštnega računa in vnesite ustrezne nastavitve zanj.



Nasvet: Če še niste nastavili e-poštnega nabiralnika, pritisnite e-poštno tipko, da zaženete čarovnika.

Če naprava vsebuje dodatne e-poštne odjemalce, vam jih ponudi, ko zaženete e-poštnega čarovnika.

Antene

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se predela antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje antene vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite je zbirka aplikacij, ki jo lahko namestite v združljiv računalnik. Nokia PC Suite združuje vse aplikacije, ki so na voljo, v posebnem oknu za zagon, kjer jih lahko odpirate. Nokia PC Suite je morda na pomnilniški kartici, če ste jo dobili z napravo.

Nokia PC Suite omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja, opravil in drugih beležk med mobilno napravo in združljivo računalniško aplikacijo, kot sta Microsoft Outlook in Lotus Notes. Zbirko Nokia PC Suite lahko uporabljate tudi za prenos zaznamkov med mobilno napravo in združljivimi brskalniki ter za prenos slik in video posnetkov med napravo in združljivimi računalniki.



Opomba: Bodite pozorni na nastavitve sinhronizacije. Izbrane nastavitve določajo, ali je brisanje podatkov del običajnega postopka sinhronizacije.

Če želite uporabljati programsko opremo Nokia PC Suite, potrebujete računalnik, ki ima nameščen operacijski sistem Microsoft Windows XP (s paketom popravkov SP2) ali Vista in je združljiv s podatkovnim kablom USB ali opremljen z vmesnikom Bluetooth.

Zbirka Nokia PC Suite ne deluje z računalniki Macintosh.

Dodatne informacije o uporabi programske zbirke Nokia PC Suite najdete v njeni funkciji za pomoč ali na spletnem mestu Nokia.

Če želite namestiti zbirko Nokia PC Suite:

1. Prepričajte se, ali je pomnilniška kartica vstavljena v Nokia E52.
2. Priključite kabel USB. Računalnik prepozna novo napravo in namesti potrebne gonilnike. To lahko traja nekaj minut.
3. Za način povezave USB vaše naprave izberite **Masovni pomnilnik**. Vaša naprava je prikazana v raziskovalcu kot izmenljiv disk.

4. Z raziskovalcem odprite korensko mapo pogona pomnilniške kartice in izberite namestitev PC Suite.
5. Namestitev se začne. Sledite prikazanim navodilom.



Nasvet: Če želite posodobiti zbirko Nokia PC Suite ali če imate težave z nameščanjem zbirke Nokia PC Suite s pomnilniške kartice, kopirajte namestitveno datoteko v računalnik in zaženite nameščanje v računalniku.

Nasveti za učinkovito uporabo

Če želite preklapljati med profili, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop

Če želite preklopiti na tihi profil, pridržite #.

Če želite iskati predmete v svoji napravi ali v internetu (omrežna storitev), izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Iskanje**.

Med brskanjem po spletnih straneh v aplikaciji spletnega brskalnika ali po zemljevidih v aplikaciji Zemljevidi pritisnite *, če želite pogled povečati oziroma #, če ga želite pomanjšati.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave ali niste prepričani, kako naj bi delovala, odprite strani za podporo na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia, www.nokia.mobi/

support, aplikacijo Pomoč v napravi ali priročnik za uporabo.

Če s tem težave ne rešite, poskusite naslednje:

- Ponovno zaženite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Po približno minuti znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Redno posodablajte programsko opremo naprave z aplikacijo Nokia Software Updater, da zagotovite čim boljše delovanje in nove funkcije. Obiščite spletno stran www.nokia.com/softwareupdate ali lokalno spletno mesto Nokia. Preden posodobite programsko opremo, ne pozabite varnostno kopirati podatkov v napravi.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo. Vaši dokumenti in druge datoteke se pri tem ne bodo zbrisali.

Če še vedno ne rešite težave, se pri družbi Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno stran www.nokia.com/repair. Preden odnesete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njej.

Več informacij o posodobitvah programske opreme

[Glejte "Posodobitve programske opreme prek računalnika", str. 140.](#)

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi.

[Glejte "Konfiguracija na daljavo", str. 137.](#)

Posodobitve programske opreme vam bodo omogočile, da boste morda lahko posodobili posamezne aplikacije in preverili, ali je na voljo nova programska oprema za napravo. [Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 141.](#)

Pomoč v napravi ?

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagате z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni** > **Pomoč** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem. Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč uporablja naslednje kazalnike:  Povezava do sorodne teme pomoči.  Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in želeno aplikacijo, da

preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

Nokia E52 – osnove

Nastavitev Telefona

Ko prvič vklopite napravo, se odpre aplikacija za nastavitve aplikacije Telefon.

Če želite dostopati do nje pozneje, izberite **Meni** > **Pomoč** > **Nast. telef.**.

Če želite v napravi nastaviti povezave, izberite **Nast. čarovnik**.

Če želite v napravo prenesti podatke iz združljive naprave Nokia, izberite **Izmenjava**.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Nastavitveni čarovnik

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nast. čarov.**.

Uporabite Nastavitvenega čarovnika, če želite določiti nastavitve e-pošte in povezave. Razpoložljivost predmetov v čarovniku za nastavitve je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, omrežnega operaterja in podatkov v podatkovni zbirki čarovnika za nastavitve.

Če želite zagnati nastavitvenega čarovnika, izberite **Začni**.

Če želite z nastavitvenim čarovnikom doseči najboljše rezultate, pustite kartico SIM vstavljen v napravi. Če

kartica SIM ni vstavljena v napravo, sledite navodilom na zaslonu.

Izberite med temi možnostmi:

- **Operater** — Določite nastavitve posameznega operaterja, na primer nastavitve za MMS, internet, WAP in neposredno predvajanje.
- **Nastavit. e-pošte** — Konfigurirajte račun POP, IMAP ali Mail for Exchange.
- **Pritisni in govori** — Določite nastavitve Pritisni in govori.
- **Souporaba videa** — Določite nastavitve souporabe videa.

Morda ne bo vedno mogoče spremeniti istih nastavitvev.

Meni

Izberite **Meni**.

Meni je začetno mesto, kjer lahko odpirate vse aplikacije v napravi ali na pomnilniški kartici.


Meni vsebuje aplikacije in mape, ki so skupine podobnih aplikacij. Vse aplikacije, ki jih namestite v napravo, se privzeto shranijo v mapo Aplikacije.

Aplikacijo odprete tako, da jo izberete oziroma se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite preklapljati med odprtimi aplikacijami, pridržite tipko Domov in izberite aplikacijo. Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Zamenjaj prikaz menija** — Oglejte si aplikacije kot seznam ali kot mrežo.
- **Podrobnosti pomnil.** — Oglejte si porabo pomnilnika različnih aplikacij in podatkov, ki so shranjeni na napravi ali pomnilniški kartici, ter preverite količino prostega pomnilnika.
- **Nova mapa** — Ustvarite novo mapo.
- **Preimenuj** — Preimenujte novo mapo.
- **Premakni** — Preuredite mapo. Pomaknite se na aplikacijo, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Premakni**. Poleg aplikacije se pojavi oznaka. Pomaknite se do novega mesta zanjo in izberite **V redu**.
- **Premakni v mapo** — Premaknite aplikacijo v drugo mapo. Pomaknite se na aplikacijo, ki bi jo radi

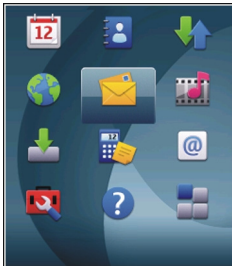

premknili, in izberite **Premakni v mapo**, novo mapo in **V redu**.

- **Naloži aplikacije** — Prenesite aplikacije iz spleta.

Kazalniki na zaslonu

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

Stopnja napolnjenosti baterije. Višji stolpec označuje polnejšo baterijo.

V mapi Prejeto v meniju Sporočila je eno ali več neprebranih sporočil.

V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

V mapi V pošiljanju v meniju Sporočila so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Imate enega ali več neodgovorjenih klicev.

Tipke naprave so zaklenjene.

Budilka je vključena.

Vključili ste tihi profil, zato vas naprava ne bo zvočno opozarjala na dohodne klice ali prejeta sporočila.

-  Funkcija Bluetooth je vključena.
-  Vzpostavljena je povezava Bluetooth. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev).  pomeni, da je povezava aktivna,  pa, da je zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev).  pomeni, da je povezava aktivna,  pa, da je zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS (omrežna storitev).  pomeni, da je povezava aktivna,  pa, da je zadržana.
-  Hiter prenos podatkovnih paketov (HSDPA) je podprt in na voljo (omrežna storitev). Ikona se lahko na različnih območjih razlikuje.  pomeni, da je povezava aktivna,  pa, da je zadržana.
-  Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN) in tako omrežje je na voljo.
-  Aktivna povezava z omrežjem WLAN, ki ne uporablja šifriranja.

-  Aktivna povezava z omrežjem WLAN, ki uporablja šifriranje.
-  Naprava je povezana z računalnikom po podatkovnem kablu USB.
- 2** Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).
-  Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko. Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.
-  Z napravo so povezane slušalke.
-  Z napravo je povezan komplet za prostoročno uporabo v vozilu.
-  Na napravo je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.
-  Z napravo je povezan besedilni telefon.
-  Naprava se sinhronizira.
-  Vzpostavljena je povezava Pritisni in govori (PG).



Povezava Pritisni in govori je v načinu "ne moti", ker je vrsta zvonjenja nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, ali pa zaradi dohodnega ali aktivnega klica. V tem načinu ne morete vzpostavljati klicev PG.

Pisanje besedila

Načini vnosa besedila se lahko razlikujejo med napravami, ki so na voljo na različnih trgih.

Običajni način pisanja

Abc označuje običajni vnos besedila.

ABC in **abc** označujeta velike in male črke. **Abc** pomeni, da bo začetnica velika, preostale črke pa male.

123 označuje način za vnašanje števil.

Besedilo pišete s tipkovnico tako, da pritisnete številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže željeni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki. Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Številko vnesete tako, da pridržite ustrezno tipko.

Med različnimi velikostmi črk in načini preklapljanja tako, da pritisnete #.

Če želite zbrisati znak, pritisnite vračalko. Če pridržite vračalko, zberšete več znakov hkrati.

Do najpogostejših ločil dostopate tako, da pritisnete tipko 1, dokler se ne prikaže zeleno ločilo.

Če želite dodati posebne znake, pridržite tipko *.

Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko 0. Prelom vrstice vnesete tako, da trikrat pritisnete tipko 0.

Vnos besedila s predvidevanjem

Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko. Vnos s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju.

Vnos besedila s predvidevanjem vključite ali izključite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti vnosa**.

Prikaže se kazalnik . Ko začnete pisati besedo, naprava predlaga možne besede. Ko najdete pravo besedo, jo potrdite in dodajte presledek tako, da pritisnete preslednico (0). Ko pišete, se lahko pomaknete navzdol, da odprete seznam predlaganih besed. Če je zelena beseda na seznamu, jo izberite. Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo na običajen način in izberite **V redu**. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Samodejno dopolnjevanje besed izključite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti vnosa** > **Nastavitve**.

Jezik za pisanje lahko zamenjate, če izberete **Možnosti** > **Možnosti vnosa** > **Jezik pisanja**.

Iskanje

0 aplikaciji Iskanje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Iskanje**.

Z aplikacijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Začetek iskanja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Iskanje**.

Če želite poiskati vsebino v svoji mobilni napravi, v iskalno polje vnesite iskane besede ali prebrskajte kategorije vsebine. Ko vnašate iskane besede, se rezultati razporedijo v kategorije.

Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite **Poišči v internetu** ali ponudnika iskanja ter vnesite iskane besede v iskalno polje. Ponudnik iskalne storitve, ki ste ga izbrali, se nastavi za privzetega ponudnika internetnega iskanja.

Privzetega ponudnika iskanja lahko zamenjate, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Storitve iskanja**.

Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov iskalnih storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Država ali regija**.

Pogoste funkcije v več aplikacijah

Naslednje funkcije najdete v več aplikacijah:

Če želite zamenjati profil oziroma izklopiti ali zakleniti napravo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če aplikacijo sestavlja več zavihkov (glejte sliko), jih odprete tako, da se pomikate levo ali desno.



Nastavitve, ki ste jih določili v aplikaciji, shranite tako, da izberete **Nazaj**.

Datoteko shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**. Na voljo so različne možnosti shranjevanja, odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate.

Datoteko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Datoteko lahko pošljete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po različnih povezavah.

Če želite izbrati različne predmete, kot so sporočila, datoteke ali vizitke, se pomaknite na želeni predmet. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**, da bi izbrali en predmet, ali **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi vse**, da bi izbrali vse predmete.



Nasvet: Če želite izbrati skoraj vse predmete, najprej izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi vse**, nato predmete, ki jih ne želite, in **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Odznači**.

Če želite izbrati predmet v datoteki (na primer prilogo v dokumentu), se pomaknite nanj, tako da se ob straneh predmeta prikažejo oglate oznake.

Nadzor glasnosti

Če želite nastaviti glasnost slušalke med klicem ali glasnost predstavnostnih aplikacij, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti.

Sprostitev pomnilnika

Če želite videti, koliko pomnilnika zasedajo različne vrste podatkov, izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, ko začne zmanjkovati prostora v pomnilniku.

Pomnilnik naprave sprostite tako, da premaknete nekaj podatkov na združljivo pomnilniško kartico (če jo imate) ali v združljiv računalnik.

Če želite odstraniti podatke, ki jih ne potrebujete več, uporabite Nadzornik datotek ali ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko naslednje:

- Sporočila v mapah menija Sporočila in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika.
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.

- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Varnostno kopirajte namestitvene datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in video posnetki v aplikaciji Fotografije. S programsko opremo Nokia PC Suite lahko datoteke varnostno kopirate v združljiv računalnik.

Prilaganje

Napravo lahko prilagodite na primer tako, da nastavite različne tone, slike za ozadje in ohranjevalnike zaslona.

Profili

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev. Aktivni profil je prikazan na vrhu domačega zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite zamenjati profil, izberite profil in **Možnosti** > **Vključi**. Profil Brez povezave preprečuje nenamerni vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo omrežij WLAN, povezave Bluetooth, sistema GPS in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave z omrežjem WLAN ali povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa aplikacije GPS in UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite na profil, izberite

Možnosti > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar je profil omejen, je v pripravljenosti prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

Izbira tonov zvonjenja

Ton zvonjenja za profil lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton zvonjenja**. Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Toni, ki jih naložite, se shranijo v Galerijo.

Če želite ton vključiti samo za izbrano skupino vizitk, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Zvoni za** in zeleno skupino. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Če želite zamenjati ton, ki se predvaja ob prejemu sporočil, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Opozorilni ton sporočil**.

Prilaganje profilov

Izberite **Možnosti** > **Prilagodi** in določite naslednje:

- **Ton zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če uporabljate dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako posebej.
- **Ton za video klic** — Izberite ton zvonjenja za video klice.
- **Izgovori ime klicalca** — Ko je izbrana ta možnost in vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicalca in izbranega tona zvonjenja.
- **Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.
- **Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.
- **Opozorilni ton sporočil** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.
- **E-poštni opozorilni ton** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.
- **Opozil. z vibriranjem** — Nastavite napravo tako, da vibrira ob dohodnem klicu.
- **Toni tipk** — Nastavite stopnjo glasnosti zvokov tipk.
- **Opozorilni toni** — Vključite ali izključite opozorilne tone. Ta nastavev vpliva tudi na tone nekaterih iger in aplikacij Java.
- **Zvoni za** — Nastavite zvonjenje samo za klice s telefonskih števil, ki so v izbrani skupini vizitk. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številk, ki ne spadajo v izbrano skupino.
- **Ime profila** — Določite ime novemu profilu ali preimenujte enega od obstoječih. Profilov Splošno in Brez povezave ne morete preimenovati.

Prilaganje domačega zaslona

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Načini**.

Če želite preimenovati trenutni domači zaslon, izberite **Možnosti** > **Preimenuj način**.

Če bi radi določili, katere aplikacije in obvestila so prikazani na domačem zaslonu, izberite **Aplikacije začet. zaslona**.

Če želite zamenjati temo trenutnega domačega zaslona, izberite **Splošna tema**.

Če želite zamenjati sliko za ozadje trenutnega domačega zaslona, izberite **Ozadje**.

Med domačimi zasloni preklaplajte tako, da se pomaknete na **Trenutni način** in izberete **Možnosti** > **Spremeni**.

Zamenjava teme zaslona

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme**.

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v vseh aplikacijah, izberite **Splošno**.

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v glavnem meniju, izberite **Prikaz menija**.

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v določeni aplikaciji, izberite mapo te aplikacije.

Če želite zamenjati sliko za ozadje, ki je prikazana na domačem zaslonu, izberite **Ozadje**.

Če želite izbrati animacijo ohranjevalnika zaslona, izberite **Ohranjev. zasl.**.

Če želite omogočiti ali onemogočiti učinke tem, izberite **Splošno** > **Možnosti** > **Učinki teme**.

Nalaganje teme

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme**.

Temo naložite tako, da izberete **Splošno** > **Naloži teme** > **Možnosti** > **Pojdi na splet. naslov**. Vnesite spletni naslov, s katerega želite naložiti temo. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate ali jo vključite.

Temo si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Temo vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi**.

Menjavanje zvočnih tem

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme** in **Zvočne teme**.

Nastavite lahko zvoke za več dogodkov naprave. Zvoki so lahko toni, govor ali kombinacija obojega.

Trenutno zvočno temo lahko zamenjate, če izberete **Aktivna zvočna tema**.

Če želite za dogodek nastaviti zvok, izberite skupino dogodkov, kot so toni zvonjenja, in želeni dogodek.

Če želite uporabiti vse prednastavljene zvoke v skupini dogodkov, izberite skupino in **Možnosti** > **Vključi zvoke**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Predvajaj glas** — Predvajajte zvok, preden ga aktivirate.
- **Shrani temo** — Ustvarite novo zvočno temo.
- **3-D toni zvonjenja** — V zvočno temo dodajte tridimenzionalne učinke.
- **Govor** — Izberite **Govor**, če želite določiti govor, ki bo zvok za dogodek. V besedilno polje vnesite želeno besedilo. Možnost **Govor** ni na voljo, če ste aktivirali možnost **Izgovori ime klicalca** v trenutnem profilu.
- **Izključi zvoke** — Utišajte vse zvoke v skupini dogodkov.

Tridimenzionalni toni zvonjenja

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **3-D toni**.

Če želite omogočiti tridimenzionalne (3-D) zvočne učinke za tone zvonjenja, izberite **3-D učinki tonov** > **Vključeno**. Vsi toni zvonjenja ne podpirajo tridimenzionalnih učinkov.

Če želite zamenjati tridimenzionalni učinek, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek.

Če želite učinek prilagoditi, izberite med naslednjim:

- **Usmeritvena hitrost** — Izberite hitrost, s katero se zvok premika z ene strani na drugo. Ta nastavitev ni na voljo za vse učinke.
- **Odmev** — Izberite želeni učinek, da prilagodite količino odmeva.
- **Dopplerjev učinek** — Izberite **Vključeno**, da boste v bližini naprave slišali višje tone, kot če ste od nje bolj oddaljeni. Ta nastavitev ni na voljo za vse učinke.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti** > **Predvajaj ton**.

Če želite prilagoditi glasnost tona zvonjenja, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Profili** in **Možnosti** > **Prilagodi** > **Glasnost zvonjenja**.

Novo v napravi Nokia Eseries

Vaša nova naprava Nokia Eseries vsebuje nove različice aplikacij Koledar, Imenik in E-pošta ter nov domači zaslon.

Ključne funkcije

Nova naprava Nokia E52 vam pomaga upravljati poslovne in osebne podatke. Med ključnimi funkcijami so tudi:



Berite e-pošto in odgovarjajte nanjo, ko ste na poti.



Ostanite na tekočem in načrtujte sestanke z uporabo aplikacije Koledar.



Z novo aplikacijo Imenik upravljajte podatke o poslovnih partnerjih in prijateljih.



Z aplikacijo Čarovnik za WLAN se povežite z omrežji WLAN.



Z uporabo zbirke Quickoffice delajte z dokumenti, preglednicami in predstavitvami.



Z aplikacijo Nalaganje dodajajte nove poslovne aplikacije v napravo Nokia E52.



Z aplikacijo Zemljevidi iščite zanimive točke.



Preklaplajte med poslovnim in osebnim načinom.



V aplikaciji Načini nastavite domači zaslon in uredite njegov videz.



Z aplikacijo Intranet brskajte po intranetu svojega podjetja.



Z aplikacijo Izmenjava premaknite informacije iz Imenika in Koledarja iz prejšnje naprave v napravo Nokia E52.



Z aplikacijo Posodobitve programske opreme preverjajte razpoložljive posodobitve aplikacij in jih nalagajte v napravo.



Šifrirajte napravo ali pomnilniško kartico, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih pomembnih podatkov.

Domači zaslon

Na domačem zaslonu lahko hitro dostopate do funkcij in aplikacij, ki jih najpogosteje uporabljate, in tako opazite morebitne neodgovorjene klice ali nova sporočila.

Domači zaslon

Na domačem zaslonu lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih najpogosteje uporabljate, in opazite morebitne neodgovorjene klice ali nova sporočila.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Domači zaslon sestavljajo:

1. Bližnjice do aplikacij. Če želite dostopati do aplikacije, izberite njeno bližnjico.
2. Območje z informacijami. Če želite preveriti element, prikazan v območju z informacijami, izberite element.
3. Območje z obvestili. Obvestila pogledate tako, da se pomaknete na okvirček. Okvirček je viden samo, če so v njem elementi.



Določite lahko dva domača zaslona za različne namene, na primer enega za poslovno pošto in obvestila ter

drugega za osebno e-pošto. Tako ne boste videli poslovnih sporočil zunaj delovnega časa.

Med domačima zaslonoma preklopite tako, da izberete .

Če želite določiti, katere elemente in bližnjice želite imeti na domačem zaslonu, in nastaviti videz domačega zaslona, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** in **Načini**.

Delo z domačim zaslonom

Na domačem zaslonu poiščete vizitke tako, da začnete vnašati ime. Ko vnašate znake, enkrat pritisnete vsako tipko. "Eric" na primer vnesete tako, da pritisnete **3742**. Naprava predlaga vizitke, ki se ujemajo. Med črkovnim in številskim načinom preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Črkovni način** ali **Številski način**. S seznama predlogov izberite željeno vizitko. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Iskanje vizitk onemogočite tako, da izberete **Možnosti** > **Iskanje vizitk izključeno**.


Prejeta sporočila preverite tako, da se pomaknete na sporočilni okvirček v informacijskem območju. Sporočilo odprete tako, da ga izberete. Do drugih dejanj dostopate tako, da se pomaknete desno.

Neodgovorjene klice preverite tako, da izberete okvirček za klice v informacijskem območju. Če želite nekoga poklicati nazaj, izberite klic in pritisnete klicno tipko. Klicalcu pošljete besedilno sporočilo tako, da izberete klic, se pomaknete desno in na seznamu dejanj, ki so na voljo, izberete **Pošlji besed. spor.**

Glasovna sporočila poslušate tako, da izberete glasovni telefonski predal v informacijskem območju. Izberite želeni predal in pritisnite klicno tipko.

Hitre tipke

Hitre tipke omogočajo hitro odpiranje aplikacij in izvajanje dejanj. Vsaki tipki je dodeljena aplikacija ali dejanje. Če želite zamenjati te bližnjice, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Hitre tipke**. Morda je vaš ponudnik storitev že določil aplikacije za tipke; v tem primeru jih ne boste mogli zamenjati.

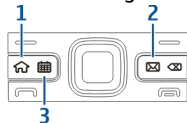

- 1 — Tipka Domov
- 2 — E-poštna tipka
- 3 — Tipka za koledar

Tipka Domov

Domači zaslon odprete tako, da na kratko pritisnete tipko Domov. Znova na kratko pritisnete tipko Domov, da odprete meni.

Seznam aktivnih aplikacij odprete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko Domov. Ko je seznam odprt, na kratko pritisnete tipko Domov, da se pomaknete po njem. Izbrano aplikacijo odprete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko Domov ali pritisnete tipko za

pomikanje. Izbrano aplikacijo zaprete tako, da pritisnete vračalko.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Tipka za koledar

Če želite odpreti aplikacijo Koledar, na kratko pritisnete tipko za koledar.

Nov vpis za sestanek ustvarite tako, da za nekaj sekund pridržite tipko za koledar.

E-poštna tipka

Na kratko pritisnete e-poštno tipko, da odprete svoj privzeti nabiralnik.

Če želite napisati novo e-poštno sporočilo, za nekaj sekund pridržite e-poštno tipko.

Utišanje zvonjenja ali opozoril z obračanjem

Ko vključite tipala v napravi, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

- **Zasuk zaslon** — Zaslon se samodejno obrača glede na smer, v katero je naprava obrnjena.
- **Nadzor z obračanjem** — Če napravo obrnete s sprednjo stranjo navzdol, utišate dohodne klice ali vključite dremež. Ta funkcija je omogočena samo, kadar je vključeno sukanje zaslona.

Koledar

Izberite **Meni** > **Koledar**.

O Koledarju

Izberite **Meni** > **Koledar**.

S koledarjem lahko ustvarjate in pregledujete načrtovane dogodke in sestanke ter preklapljate med različnimi prikazi v koledarju.

V mesečnem prikazu označuje koledarske vnose trikotnik. Obletnice označuje še klicaj. Vnosi za izbrani dan so prikazani na seznamu.

Če želite odpreti vnose v koledarju, izberite prikaz koledarja in vnosa.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Ustvarjanje koledarskih vnosov

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Ustvarjate lahko naslednje vrste koledarskih vnosov:

- Vnosi za sestanke vas spomnijo na dogodke z določenim datumom in uro.
- Zahteve za sestanke so vabila, ki jih lahko pošljete udeležencem. Zahtev za sestanke ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.
- Zapiski veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva.
- Vnosi za obletnice vas opomnijo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vnosi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vnosi za opravila vas opozorijo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Koledarski vnos ustvarite tako, da izberete datum, **Možnosti** > **Nov vnos** in vrsto vnosa.

Pomembnost opravila lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Če želite določiti, kako se vnos obravnava med sinhronizacijo, izberite **Zasebna**, da vnos ne bo viden drugim, če je koledar na voljo v spletu, **Javna**, da bo vnos viden tudi drugim, ali **Brez**, da se vnos ne bo kopiral v računalnik.

Če želite vnos poslati združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite za sestanek ustvariti zahtevo, izberite **Možnosti** > **Dodaj udeležence**.

Ustvarjanje zahtev za sestanke

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Zahtev za sestanke ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.

Vnos za sestanek ustvarite tako:

1. Vnos za sestanek ustvarite tako, da izberete dan in **Možnosti** > **Nov vnos** > **Zahteva za sestanek**.
2. Vnesite imena obveznih udeležencev. Imena iz imenika dodate tako, da vnesete prvih nekaj znakov in izberete med predlaganimi zadetki. Če želite dodati neobvezne udeležence, izberite **Možnosti** > **Dodaj udeležence**.
3. Vnesite zadevo.
4. Vnesite čas in datum začetka in konca ali izberite **Celodnevni dog.**.
5. Vnesite lokacijo.
6. Po potrebi nastavite opozorilo za vnos.
7. Za sestanek, ki se ponavlja, nastavite čas ponavljanja in vnesite datum konca.
8. Vnesite opis.

Pomembnost zahteve za sestanek lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Zahtevo za sestanek pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Prikazi v koledarju

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Preklapljate lahko med naslednjimi prikazi:

- V prikazu meseca vidite trenutni mesec in seznam koledarskih vnosov za izbrani dan.
- V prikazu tedna so dogodki izbranega tedna v sedmih okencih za posamezne dni.
- V prikazu dneva so dogodki izbranega dne, razvrščeni v časovne predele glede na čas začetka.
- V prikazu opravil so vsa opravila.
- V prikazu agende je seznam dogodkov izbranega dne.



Nasvet: Med prikazi preklapljate tako, da pritisnete tipko *.

Prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** in želeni prikaz.



Nasvet: Tedenski prikaz odprete tako, da izberete številko tedna.

Če se želite v prikazu meseca, tedna, dneva ali agende premakniti na naslednji ali prejšnji dan, izberite želeni dan.

Privzeti prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti prikaz**.

Imenik

Izberite **Meni** > **Imenik**.

O Imeniku

Izberite **Meni** > **Imenik**.

V Imeniku lahko shranjujete in posodabljate kontaktne informacije, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi vaših stikov. Vizitkam lahko določite osebne tone zvonjenja ali sličice. Lahko tudi ustvarite skupine vizitk, ki omogočajo komunikacijo z več osebami naenkrat, ter pošiljate kontaktne informacije združitljivim napravam.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

Delo z imenikom

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka** in vnesete podrobnosti vizitke.

Če želite kopirati vizitke s pomnilniške kartice, če jo imate, izberite **Možnosti** > **Varnostno kopiraj** > **S pomn. kartice v telef.**

Vizitko poiščete tako, da začnete vnašati ime v iskalno polje.

Na način iskanja s predvidevanjem preklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi iskanje s predvid.**

V načinu iskanja s predvidevanjem vizitko poiščete tako, da začnete vnašati ime v iskalno polje. Če se želite pomakniti na naslednji predlog, pritisnite *.

Ustvarjanje skupine vizitk

Izberite **Meni** > **Imenik**.

1. Skupino vizitk ustvarite tako, da se pomaknete na vsako vizitko, ki bi jo radi dodali v skupino, in izberete **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**.
2. Izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Dodaj skupini** > **Ustvari novo skupino** in vnesite ime za skupino.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice s pomočjo konferenčne storitve, določite naslednje:

- **Št. konferenčne stor.** — Vnesite številko konferenčne storitve.
- **ID konferenčne stor.** — Vnesite ID za konferenčne klice.
- **PIN konferenčne stor.** — Vnesite kodo PIN za konferenčne klice.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice s pomočjo konferenčne storitve, izberite skupino, pomaknite se v desno in izberite **Pokliči konf. stor.**

Iskanje vizitk v oddaljeni podatkovni zbirki

Če želite aktivirati oddaljeno iskanje vizitk, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Imenik** > **Iskanje na daljavo**. Če želite poiskati vizitko v oddaljeni podatkovni zbirki, izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Iskanje na daljavo**. Vnesite ime vizitke, ki bi jo radi našli, in izberite **Išči**. Naprava vzpostavi podatkovno povezavo z oddaljeno podatkovno zbirko.

Na domačem zaslonu poiščete vizitke tako, da začnete vnašati črke ali številke in med predlaganimi rezultati izberete podatkovno zbirko.

Če bi radi zamenjali oddaljeno podatkovno zbirko imenika, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Imenik** > **Strežnik za isk. na dalj.**. Ta nastavek vpliva na podatkovno zbirko, ki se uporablja v aplikacijah Imenik in Koledar in na domačem zaslonu, vendar ne na podatkovno zbirko, ki se uporablja za e-pošto.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Če želite dodati ton vizitki, izberite vizitko, **Možnosti** > **Ton zvonjenja** in želeni ton. Naprava ga predvaja, ko imate dohodni klic s številke v vizitki.

Če želite dodati ton skupini vizitk, izberite skupino vizitk, **Možnosti** > **Skupina** > **Ton zvonjenja** in želeni ton.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Sprememba nastavitvev imenika

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Imenik, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Prikazani imenik** — Izberite pomnilnike, iz katerih bodo prikazane vizitke.
- **Privz. pomnilnik za shr.** — Izberite privzeti pomnilnik za shranjevanje vizitk.
- **Prikaz imena** — Zamenjajte način prikaza imen v imeniku.
- **Privzeti imenik** — Izberite, kateri imenik se odpre, ko odprete aplikacijo Imenik.
- **Strežnik za isk. na dalj.** — Spremenite oddaljeno podatkovno zbirko imenika. Ta možnost je na voljo samo, če ponudnik storitev podpira oddaljeno podatkovno zbirko imenika.

Večopravilnost

Hkrati imate lahko odprtih več aplikacij. Med zagnanimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite tipko Domov, se pomaknete na aplikacijo in pritisnete tipko za pomikanje. Izbrano aplikacijo zaprete tako, da pritisnete vračalko.



Primer: Ko imate aktiven telefonski klic in bi radi preverili koledar, pritisnite tipko Domov, da odprete meni, in odprite aplikacijo Koledar. Klic ostane aktiven v ozadju.



Primer: Ko pišete sporočilo in bi radi preverili neko spletno stran, pritisnite tipko Domov, da odprete meni, in odprite aplikacijo Splet. Izberite zaznamek ali vnesite spletni naslov in izberite **Pojdi na**. K sporočilu se vrnete tako, da

pridržite tipko Domov, se pomaknete na sporočilo in pritisnete tipko za pomikanje.

Datoteke Ovi

Aplikacija Datoteke Ovi vam omogoča, da z napravo Nokia E52 dostopate do vsebine v računalniku, če je ta vklopljen in povezan z internetom. Aplikacijo Datoteke Ovi boste morali namestiti v vsak računalnik, do katerega želite dostopati.

Za aplikacijo Datoteke Ovi je na voljo omejeno preizkusno obdobje.

Aplikacija Datoteke Ovi omogoča:

- Pregledovanje in iskanje slik ter brskanje med njimi. Slik vam ni treba prenesti na spletno mesto, vendar lahko z mobilno napravo dostopate do vsebin v računalniku.
- Pregledovanje in iskanje datotek in dokumentov ter brskanje med njimi.
- Prenašanje skladb iz računalnika v mobilno napravo.
- Pošiljanje datotek in map iz računalnika, ne da bi jih prej premaknili v mobilno napravo ali iz nje.
- Dostopanje do datotek v računalniku tudi, kadar je izklopljen. Preprosto izberite, katere mape in datoteke naj bodo na voljo, aplikacija Datoteke Ovi pa samodejno posodablja njihovo kopijo v zaščiteni spletni shrambi; tako lahko dostopate do vsebin tudi, če je računalnik izklopljen.

Aplikacijo Datoteke Ovi namestite tako:

1. Izberite **Meni** > **Pisarna** in **Datoteke Ovi**.

2. Preberite informacije na zaslonu in izberite

Nadaljuj.

3. Izberite polje E-pošta, vnesite svoj e-poštni naslov ter izberite **Končano** in **Pošlji**.

Storitev Datoteke Ovi vam pošlje informacije v e-poštnem sporočilu.

Če potrebujete pomoč, obiščite spletno stran files.ovi.com/support.

Sporočila

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#).

V aplikaciji Sporočila (omrežna storitev) lahko prejmete in pošiljate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila spletnih storitev, sporočila v celici in posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, ter pošiljate ukaze za storitve.

Pred prejemanjem in pošiljanjem sporočil boste morda morali poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v dosegu signala mobilnega omrežja, v napravo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke.
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa.
- V napravi določite nastavitve besedilnih sporočil.
- V napravi določite nastavitve večpredstavnostnih sporočil.

Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morda morali nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev.

Mape za sporočila

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#).

Sporočila in podatki, ki jih prejmete po povezavi Bluetooth, se shranijo v mapo Prejeto. E-poštna sporočila se shranjujejo v mapo Nabiralnik. Sporočila, ki jih še niste napisali do konca, lahko shranite v mapo Osnutki. Sporočila, ki čakajo na pošiljanje, so v mapi V pošiljanju, poslana sporočila (razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth), pa v mapi Poslano.



Nasvet: Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Če želite zahtevati od omrežja, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna in večpredstavnostna sporočila (omrežna storitev), izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Besedilno sporoč.](#) > [Povratnica](#) ali [Večpredstav. sporočilo](#) > [Prejemaj povratnice](#). Povratnice se shranijo v mapo Povratnice.

Razvrščanje sporočil

Izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) in [Moje mape](#).

Novo mapo za razvrščanje sporočil ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova mapa**.

Mapo preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Preimenuj mapo**. Preimenujete lahko samo mape, ki ste jih ustvarili sami.

Če želite sporočilo shraniti v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, mapo in nato **V redu**.

Če želite sporočila razvrstiti po določenem vrstnem redu, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po**.

Če želite prikazati lastnosti sporočila, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Podrobnosti sporočila**.

E-pošta

Nastavitev e-poštnega računa

Z e-poštnim čarovnikom Nokia lahko nastavite poslovni e-poštni račun, na primer Microsoft Outlook, Mail for Exchange ali Intellisync, in internetni e-poštni račun.

Ko nastavljate poslovno e-pošto, boste morda morali vnesti ime strežnika, povezanega z vašim e-poštnim naslovom. Podrobnosti izveste na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

1. E-poštnega čarovnika zaženete tako, da se pomaknete nanj na domačem zaslonu in pritisnete tipko za pomikanje.

2. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če čarovnik ne more samodejno nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-poštnega računa in vnesite ustrezne nastavitve zanj.

Če naprava vsebuje dodatne e-poštne odjemalce, vam jih ponudi, ko zaženete e-poštnega čarovnika.

Pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

1. Izberite svoj nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.
2. V polje Za vnesite prejemnikov e-poštni naslov. Če imate prejemnikov e-poštni naslov v Imeniku, začnite vnašati njegovo ime in ga nato izberite med predlaganimi možnostmi. Če dodate več prejemnikov, za ločevanje e-poštne naslovov vstavite ;. Polje Kp uporabite, če želite drugim prejemnikom poslati kopijo, če pa prejemnikom želite poslati skrito kopijo sporočila, uporabite polje Skp. Če polje Skp ni vidno, izberite **Možnosti** > **Več** > **Prikaži polje Skp..**
3. V polje Zadeva vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
4. V besedilno polje vnesite besedilo.
5. Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:
 - **Dodaj prilogo** — Sporočilu dodajte prilogo.
 - **Pomembnost** — Nastavite pomembnost sporočila.
 - **Zastavica** — Označite sporočilo za nadaljnje delo.

- **Vstavi predlogo** — Vstavite besedilo iz predloge.
- **Dodaj prejemnika** — Dodajte prejemnike sporočilu iz Imenika.
- **Možnosti urejanja** — Izrežite, kopirajte ali prilepite izbrano besedilo.
- **Možnosti vnosa** — Vklopite ali izklopite samodejno dokončanje vnosa ali izberite jezik pisanja.

6. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Dodajanje prilog

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Če želite napisati e-pošno sporočilo, izberite nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.

Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Dodaj prilogo**.

Izbrano prilogo odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani prilogo**.

Branje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Če želite prebrati prejeto e-pošno sporočilo, izberite nabiralnik in nato s seznama izberite sporočilo.

Pošiljatelju sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**. Pošiljatelju in vsem prejemnikom sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori vsem**.

Sporočilo posredujete tako, da izberete **Možnosti** > **Posreduj**.

Nalaganje prilog

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Priloge v prejetem e-poštnem sporočilu si ogledate tako, da se pomaknete na polje za priloge in izberete **Možnosti** > **Dejanja** > **Odpri**. Če je v sporočilu več prilog, se odpre seznam, ki prikazuje, katere priloge so bile naložene in katere ne.

Izbrano prilogo ali vse priloge s seznama naložite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži** ali **Naloži vse**. Priloge se ne shranijo v napravo in se zbrišejo, ko zbrišete sporočilo.

Izbrano prilogo ali vse naložene priloge shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani** ali **Shrani vse**.

Izbrano naloženo prilogo odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Dejanja** > **Odpri**.

Odgovor na zahtevo za sestanek

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Izberite prejeto zahtevo za sestanek, **Možnosti** in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Sprejmi** — Sprejmite zahtevo za sestanek.
- **Zavrni** — Zavrnite zahtevo za sestanek.
- **Posreduj** — Zahtevo za sestanek posredujte drugemu prejemniku.
- **Odstrani iz koledarja** — Preklican sestanek odstranite s koledarja.

Iskanje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite iskati po prejemnikih, zadevah in osrednjem besedilu e-poštnih sporočil v nabiralniku, izberite **Možnosti** > **Poišči**.

Iskanje ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi iskanje**.

Novo iskanje začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Novo iskanje**.

Brisanje e-pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Izbrano e-poštno sporočilo zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Dejanja** > **Zbriši**. Sporočilo se premakne v mapo Zbrisani predmeti, če je na voljo.

Mapo Zbrisani predmeti izpraznite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti** > **Izprazni Zbrisane pred.**

Preklapljanje med e-poštnimi mapami

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite odpreti drugo mapo z e-pošto ali nabiralnik, izberite **Prejeto** na vrhu zaslona. S seznama izberite mapo z e-pošto ali nabiralnik.

Prekinitev povezave z nabiralnikom

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite preklicati sinhronizacijo med napravo in e-poštnim strežnikom ter delati z e-pošto brez brezžične povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini povezavo**. Če vaš nabiralnik nima možnosti **Prekini povezavo**, izberite **Možnosti** > **Izhod**, da prekinete povezavo z njim.

Če želite znova začeti sinhronizacijo, izberite **Možnosti** > **Vzpostavi povezavo**.

Nastavitev odgovora o odsotnosti iz pisarne

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Če želite nastaviti odgovor o odsotnosti iz pisarne, izberite svoj nabiralnik in glede na njegovo vrsto izberite **Možnosti** > **Nstav.** > **Nastavitve nabiralnika** > **Odsotnost** > **Vključeno** ali

Možnosti > **Nastav.** > **Intellisync** > **Nastavitve nabiralnika** > **Odsotnost** > **Vključeno**.

Besedilo odgovora lahko vnesete, če izberete **Odgovor ob odsotnosti**.

Splošne e-poštne nastavitve

Izberite **Meni** > **Sporočila**, nabiralnik in **Možnosti** > **Nastav.** > **Splošne nastavitve** in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Postavitev sez. sporoč.** — Izberite, ali je za e-poštna sporočila v mapi Prejeto prikazana ena vrstica besedila ali dve.
- **Predogl. osred. besed.** — Izberite, ali želite predogled sporočil, ko se pomikate po seznamu e-poštnih sporočil v mapi Prejeto.
- **Ločnice naslovov** — Izberite **Vključeno**, če želite omogočiti razširitev in strnitev seznama e-poštnih sporočil.
- **Nalaganje obvestil** — Izberite, ali naj naprava prikaže obvestilo, ko naloži e-poštno priložo.
- **Domači zaslon** — Določite, koliko vrstic e-poštnega sporočila je prikazanih v informacijskem območju domačega zaslona.

Sporočila Nokia

Storitev Sporočila Nokia samodejno dostavlja e-pošto z e-poštnega računa, ki ga že imate, v napravo Nokia E52. Tako lahko na poti berete in razvrščate e-poštna sporočila ter odgovarjate nanje. Storitev Sporočila Nokia deluje s številnimi ponudniki internetne e-pošte,

ki jo mnogi uporabljajo za osebno pošto, na primer Googlom.

Storitev Sporočila Nokia je morda plačljiva. Informacije o morebitnih stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pri storitvi Sporočila Nokia.

Storitev Sporočila Nokia lahko uporabljate samo, če jo podpira mobilno omrežje, in morda ne bo na voljo na vseh območjih.

Namestitev aplikacije Sporočila Nokia

1. Izberite **Meni** > **E-pošta** > **Novo**.
2. Preberite informacije na zaslonu in izberite **Začni**.
3. Izberite **Poveži**, da napravi dovolite dostop do omrežja.
4. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.

Storitev Sporočila Nokia deluje v vaši napravi tudi, če ste vanjo namestili druge e-poštne aplikacije, na primer Mail for Exchange.

Bralec sporočil

Z aplikacijo Bralec sporočil lahko poslušate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila.

Nova sporočila ali e-pošto poslušate tako, da na domačem zaslonu pridržite levo izbirno tipko; zažene se aplikacija Bralec sporočil.

Sporočila v mapi s prejetimi sporočili ali e-pošto v nabiralniku poslušate tako, da se pomaknete na zeleno sporočilo in izberete **Možnosti** > **Poslušaj**. Branje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Branje prekinete oziroma nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Na naslednje sporočilo preskočite tako, da se pomaknete desno. Trenutno sporočilo ali e-pošto znova predvajate tako, da se pomaknete levo. Na prejšnje sporočilo preskočite tako, da se na začetku sporočila pomaknete levo.

Če bi radi pogledali trenutno sporočilo ali e-pošto v besedilni obliki in brez zvoka, izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

Govor

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Govor**.

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, želeni glas in lastnosti glasu za aplikacijo Bralec sporočil.

Če želite nastaviti jezik za branje sporočil, izberite **Jezik**. V napravo naložite dodatne jezike tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži jezike**.



Nasvet: Ko naložite nov jezik, morate naložiti vsaj en glas zanj.

Če želite nastaviti glas, ki bere sporočila, izberite **Glas**. Glasovi, ki so na voljo, so odvisni od izbranega jezika.

Hitrost govora lahko nastavite, če izberete **Hitrost**.

Če želite nastaviti glasnost govora, izberite **Glasnost**.

Podrobnosti o glasu si ogledate tako, da odprete kartico glasov, izberete želeni glas in **Možnosti** > **Glasovne podrobnosti**. Če želite poslušati glas, ga izberite in nato izberite še **Možnosti** > **Predvajaj glas**.

Jezik ali glas izbrišete tako, da izberete element in **Možnosti** > **Zbriši**.

Nastavitve bralca sporočil

Če želite spremeniti nastavitve bralca sporočil, odprite kartico Nastavitve in določite naslednje možnosti:

- **Zaznavanje jezika** — Vključite samodejno zaznavanje jezika za branje sporočil.
- **Neprekinjeno branje** — Vključite neprekinjeno branje vseh izbranih sporočil.
- **Govorni elementi** — Nastavite bralca sporočil tako, da v sporočila vstavi vprašanja.
- **Zvočni vir** — Poslušajte sporočila prek slušalk ali zvočnika.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostno sporočilo (MMS) lahko vsebuje besedilo in predmete, kot so slike, zvočni ali video posnetki. Pred pošiljanjem ali prejetjem večpredstavnostna sporočila morate določiti nastavitve sporočil. Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, lahko

pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev (ali pri njem naročite nastavitveno sporočilo) ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pri ponudniku storitev preverite omejitev velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presegata strežnikovo omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in ga naprava še naprej skuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrišete ali ga premaknete v mapo Osnutki.

1. Izberite **Novo sporočilo** > **Sporočilo**, če želite poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo (MMS), **Zvočno sporočilo** za večpredstavnostno sporočilo, ki vključuje en zvočni posnetek, ali **E-pošta** za pošiljanje e-pošte.

2. V polju Za pritisnite tipko za pomikanje, da bi izbrali prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpiče (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite tipko *. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
3. V polje Zadeva vnesite zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil.**
4. V sporočilno polje napišite vsebino sporočila. Če želite vstaviti predlogo ali beležko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi besedilo** > **Predloga** ali **Beležka**.
5. V večpredstavnostno sporočilo dodate predstavnostno datoteko tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi vsebino**, vir datoteke in želeno datoteko. Če želite v sporočilo vstaviti vizitko, stran, beležko ali drugo datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi drugo datoteko**.
6. Če želite posneti fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi sliko** > **Novo**, **Vstavi video posnetek** > **Nov** ali **Vstavi zvočni posnetek** > **Novo**.
7. Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** in vrsto priloge. E-poštne priloge označuje
8. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prislo do naslovnika.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu MP4 ali ki presegajo omejitev za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju.

Besedilna sporočila na kartici SIM

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nato **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.

Besedilna sporočila lahko shranjujete na kartici SIM. Preden lahko pregledate sporočila na kartici SIM, jih morate prekopirati v mapo v napravi. Ko prekopirate sporočila v mapo, jih lahko pregledate v mapi ali izbrišete s kartice SIM.

1. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite vsa sporočila.
2. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
3. Izberite mapo in **V redu**, da začnete s kopiranjem.

Za ogled sporočil na kartici SIM odprite mapo, v katero ste kopirali sporočila, in odprite sporočilo.

Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.



Nasvet: Če prejmete večpredstavnostno sporočilo s predmeti, ki jih naprava ne podpira, teh predmetov ne boste mogli odpreti. Poskusite jih poslati drugi napravi, na primer računalniku, in si jih oglejte tam.

1. Če želite odgovoriti na večpredstavnostno sporočilo, ga odprite in izberite **Možnosti** > **Odgovori**.
2. Izberite **Pošiljatelju**, da bi odgovorili pošiljatelju, **Vsem**, če želite odgovoriti vsem prejemnikom sporočila, **Z zvočnim sporočilom**, da bi odgovorili z zvočnim sporočilom, ali **Z e-poštnim sporočilom**, da bi odgovorili z e-poštnim sporočilom. E-poštno sporočilo je na voljo samo, če imate nastavljen nabiralnik in če je bilo sporočilo poslano z e-poštnega naslova.



Nasvet: Če želite dodati prejemnike v svoj odgovor, izberite **Možnosti** > **Dodaj prejemnika** in jih poiščite v imeniku ali pa

sami vnesite telefonske številke ali e-poštne naslove v polje **Za**.

3. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Ustvarjanje predstavitev

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Ustvarjanje večpredstavnostnih predstavitev ni mogoče, če je **Način ustv. sporočil MMS** nastavljen na **Omejeno**. Če želite spremeniti to nastavitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo** > **Način ustv. sporočil MMS** > **Brez opozoril** ali **Z opozorili**.

1. Predstavitev ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo** > **Sporočilo**. Sporočilo se bo na podlagi vstavljenе vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.
2. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več števil ali e-poštnih naslovov, jih ločite s podpičji.
3. Izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi predstavitev** in predlogo za predstavitev. Predloga lahko določa, katere predstavnostne predmete lahko vključite v predstavitev, kje se ti prikažejo, ter učinke prehodov med slikami in stranmi.
4. Pomaknite se na besedilno območje in vnesite besedilo.

5. Če želite v predstavitev vstaviti slike, zvoke, video posnetke ali beležke, se pomaknite na ustrezno območje in izberite **Možnosti** > **Vstavi**.
6. Strani dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi** > **Nova stran**.

Če želite določiti barvo ozadja v predstavitvi in slike za ozadje različnih strani, izberite **Možnosti** > **Nastavitve ozadja**.

Učinke prehodov med slikami ali stranmi lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve učinkov**.

Predstavitev si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**. Večpredstavnostne predstavitve je mogoče prikazovati samo v združljivih napravah, ki podpirajo predstavitve. V različnih napravah imajo lahko različen videz.

Gledanje predstavitev

Predstavitev si ogledate tako, da odprete večpredstavnostno sporočilo v mapi **Prejeto**. Izberite predstavitev in pritisnite tipko za pomikanje.

Predvajanje predstavitve prekinete tako, da pritisnete eno od izbirnih tipk.

Predvajanje predstavitve nadaljujete tako, da izberete **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Če so besedilo ali slike preveliki za zaslon, izberite **Možnosti** > **Vključi drsenje** in s pomikanjem pregledajte celotno predstavitev.

Če želite poiskati telefonske številke ter e-poštne in spletne naslove v predstavitvi, izberite **Možnosti** >

Poišči. Številke in naslove lahko uporabljate na primer za klicanje, pošiljanje sporočil ali ustvarjanje zaznamkov.

Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog

Če želite večpredstavnostno sporočilo pregledati kot celotno predstavitev, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predvajaj predstavitev**.



Nasvet: Če želite pregledati ali predvajati večpredstavnostni predmet v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Prikaži sliko**, **Predvaj. zvočni posnet.**, ali **Predvajaj video posnetek**.

Če želite prikazati ime in velikost priloge, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Predmeti**.

Večpredstavnostni predmet shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**, predmet in **Možnosti** > **Shrani**.

Posebne vrste sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Prejemate lahko posebna sporočila s podatki, kot so logotipi operaterjev, toni zvonjenja, zaznamki in nastavitve za internetni dostop ali e-poštni račun.

Če želite vsebino teh sporočil shraniti, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Sporočila storitev

To vrsto sporočil vam pošiljajo ponudniki storitev. Sporočila storitev lahko vsebujejo obvestila, kot so naslovi novic, storitve ali povezave, kjer lahko naložite vso vsebino sporočila.

Če želite določiti nastavitve za sporočila storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Storitev ali vsebino sporočila naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži sporočilo**.

Če želite pred nalaganjem sporočila videti informacije o pošiljatelju, spletni naslov, datum izteka in druge podrobnosti, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti sporočila**.

Pošiljanje ukazov za storitve

Ponudniku storitev lahko pošiljate zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih omrežnih storitev. Besedilo zahtev za storitve izveste pri ponudniku storitev.

Sporočilo zahteve za storitev pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Ukazi za storitev**. Vnesite ustrezno besedilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Sporočila v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nato **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Omrežna storitev sporočil v celici omogoča prejetje sporočil ponudnika storitev o različnih temah, kot so vremenska napoved in prometne razmere na nekem območju. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Sporočil v celici ni mogoče prejemati, kadar je naprava v načinu oddaljene kartice SIM. Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči prejetje sporočil v celici.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS (3G).

Če želite prejemati sporočila v celici, boste morda morali vključiti ustrezno funkcijo. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sprijem** > **Vključeno**.

Sporočila o določeni temi si ogledate tako, da izberete temo.

Če želite prejemati sporočila o določeni temi, izberite **Možnosti** > **Naroči**.



Nasvet: Teme, ki vas posebej zanimajo, lahko nastavite za pomembne. Ko prejmete sporočilo o pomembni temi, ste o tem obveščeni na domačem zaslonu. Izberite temo in **Možnosti** > **Označi**.

Če želite dodati, urejati ali brisati teme, izberite **Možnosti** > **Tema**.

Nastavitve za sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nato **Možnosti** > **Nastavitve**.

Odprite ustrezno vrsto sporočila in izpolnite vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določ.** ali rdeča zvezdica.

Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev (ali pri njem naročite nastavitveno sporočilo) ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporoč.**

Izberite med temi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si centre za sporočila, ki so na voljo za vašo napravo, ali dodajte novega.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za pošiljanje sporočila.
- **Kodiranje znakov** — Če želite uporabiti samodejno pretvorbo znakov v drug sistem kodiranja, kadar je na voljo, izberite **Omejena podpora**.
- **Povratnica** — Če želite, da vam omrežje pošilja povratnice za poslana besedila (omrežna storitev), izberite **Da**.
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti sporočila, se to zbriše iz centra.

- **Sporočilo poslano kot** — Sporočilo pretvorite v drugo obliko zapisa, na primer v faks ali e-pošto. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v te druge zapise. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
- **Prednostna povezava** — Izberite želeni način povezave za pošiljanje besedilnih sporočil iz naprave.
- **Odg. prek istega centra** — Izberite, ali naj prejemnik sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Velikost slike** — Spremenite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih.
- **Način ustv. sporočil MMS** — Če želite preprečiti vključevanje vsebine, ki je omrežje ali sprejemna naprava vaših večpredstavnostnih sporočil morda ne podpirata, izberite **Omejeno**. Če želite prejemati opozorila o vključevanju takšne vsebine v sporočila, izberite **Z opozorili**. Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo brez omejitev za vrsto priloge, izberite **Brez opozoril**. Če izberete **Omejeno**, ustvarjanje večpredstavnostnih sporočil ni mogoče.

- **Upor. dostopna točka** — Izberite privzeto dostopno točko za povezavo s centrom za večpredstavnostna sporočila. Če je privzeto dostopno točko nastavljen ponudnik storitev, je morda ne boste mogli zamenjati.
- **Nalaganje večpr. sporočil** — Če želite večpredstavnostna sporočila vedno prejemati samodejno, izberite **Vedno samodejno**. Če želite prejeti obvestilo o novem večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za sporočila (na primer, če ste v tujini in ste zunaj domačega omrežja), izberite **Samod. v dom. omr.**. Če želite večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila naložiti ročno, izberite **Ročno** oziroma **Izključeno**, če želite preprečiti prejemanje vseh večpredstavnostnih sporočil.
- **Dovoli anonim. sporočila** — Izberite, ali želite prejemati tudi sporočila neznanih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Izberite, ali želite prejemati tudi sporočila, ki so označena kot oglasi.
- **Prejemaj povratnice** — Zahtevajte obvestila o dostavi in branju poslanih sporočil (omrežna storitev). Prejemanje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.
- **Prepreči poš. povrat.** — Izberite **Da**, če želite, da naprava ne pošilja poročil o prejemu večpredstavnostnih sporočil.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo (omrežna storitev). Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

Naprava vam lahko sporoči, ali je bilo poslano sporočilo dostavljeno ali prebrano, samo, če to podpira omrežje. Te informacije morda ne bodo vedno zanesljive, ker so odvisne od omrežja in drugih okoliščin.

Nastavitve sporočil storitev

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila storitev**.

Če želite prejemati storitvena sporočila vašega ponudnika storitev, izberite **Sporočila storitev** > **Vključeno**.

Način nalaganja storitev in vsebine sporočil določite tako, da izberete **Naloži sporočila** > **Samodejno** ali **Ročno**. Če izberete **Samodejno**, boste nekatere prenose vseeno morali potrditi, ker samodejnega nalaganja ne podpirajo vse storitve.

Nastavitve sporočil v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici**.

Če želite prejemati sporočila v celici, izberite **Sprejem** > **Vključeno**.

Če bi radi izbrali jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici, izberite **Jezik**.

Če želite, da bi se na seznamu tem sporočil v celici prikazale nove teme, izberite **Zaznavanje tem** > **Vključeno**.

Druge nastavitve

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Shrani poslana sporočila** — Izberite, ali se poslana sporočila shranijo v mapo Poslano.
- **Št. shranjenih sporočil**. — Vnesite število shranjenih poslanih sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbrše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranijo sporočila. Pomnilniška kartica mora biti vstavljena, da bi lahko nanjo shranili sporočila.

Telefon

Da bi lahko klicali in sprejemali klice, mora biti naprava vklopljena in v dosegu omrežnega signala, vanjo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava povezana s storitvijo internetne telefonije. S storitvijo internetne telefonije se lahko povežete samo, če je naprava v dosegu ustreznega omrežja, na primer dostopne točke WLAN.

Glasovni klici



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.


Zmanjševanje šuma

Z uporabo tehnologije zmanjševanja šuma z dvema mikrofonom naprava aktivno zmanjšuje šum, ki prihaja iz okolice, iz vašega govora.

Šum, ki ga snema dodatni mikrofoni, se odstrani iz signala glavnega mikrofona, v katerega govorite. Rezultat je bistveno izboljššan prenos govora v hrupnem okolju.

Zmanjševanje šuma ni na voljo, kadar uporabljate zvočnik ali slušalke.

Rezultat bo najboljši, če držite napravo tako, da bo glavni mikrofoni čim bližje vašim ustom.

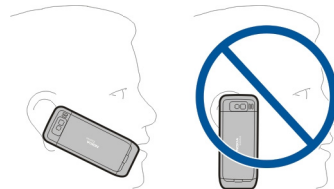

Sprejemanje klicev

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi odgovorili na klic, izberite **Utišaj**.

Ko imate aktivni klic in je aktivirana funkcija čakajočega klica (omrežna storitev), pritisnite tipko za klicanje, da sprejmete nov dohodni klic. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje



Pomembno: Če je naprava zaklenjena in želite vključiti njeno telefonsko funkcijo, morate vnesti kodo za zaklepanje.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, naj bi lahko poklicali, tudi če je naprava

zaklenjena. Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave ali kadar je naprava zaklenjena, so klici v sili mogoči samo, če naprava prepozna številko kot uradno številko za klice v sili. Priporočamo, da pred klicem v sili zamenjate profil ali odklenete napravo, tako da vnesete kodo za zaklepanje.

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko.



Nasvet: Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati z uporabo vizitke, shranjene v imeniku, odprite imenik. Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko.

Če želite poklicati z uporabo dnevnika klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih 20 klicanih števil. Pomaknite se na želeno številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Glasnost aktivnega klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite preklopiti z glasovnega na video klic, izberite **Možnosti** > **Preklopi na video klic**. Naprava konča glasovni klic in vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

1. Konferenčni klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko prvega udeleženca in pritisnete klicno tipko.
2. Ko udeleženec sprejme klic, izberite **Možnosti** > **Nov klic**.
3. Ko ste poklicali vse udeležence, izberite **Možnosti** > **Konferenca**, da klice združite v konferenčnega.

Med klicem mikrofona izklopite tako, da pritisnete tipko za utišanje.

Če želite nekoga izločiti iz konferenčnega klica, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključi udeleženca** in osebo.

Če bi radi zasebno govorili z enim od udeležencev konferenčnega klica, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno** in udeleženca.

Telefonski predal

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal, morate vnesti številko svojega telefonskega predala.

Telefonski predal pokličete tako, da se pomaknete do možnosti Telefonski predal in izberete **Možnosti** > **Pokliči glasovni predal**.

Če ste v napravi konfigurirali nastavitve internetnih klicev in imate predal za internetne klice, predal pokličete tako, da se pomaknete do njega in izberete **Možnosti** > **Pokličite internetni predal**.

Če želite poklicati svoj telefonski predal z domačega zaslona, pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in nato tipko za klicanje. Izberite telefonski predal, ki ga želite poklicati.

Če želite spremeniti številko predala, izberite predal in nato **Možnosti** > **Spremeni številko**.

Video telefonija

O video klicih

Video klic lahko opravite, če ste v območju, ki ga pokriva omrežje UMTS. Glede razpoložljivosti in naročnine na storitve video klicev se obrnite na ponudnika storitev. Med pogovorom lahko vidite dvosmerni video posnetek v realnem času med vami in prejemnikom klica, če ima prejemnik združljivo napravo. Video posnetek, ki ga snema kamera v vaši napravi, se prikazuje prejemniku video klica. Video klic lahko poteka le med dvema udeležencema.

Vzpostavljanje video klica



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v imeniku izberete sogovornika, nato

pa izberete **Možnosti** > **Pokličite** > **Video klic**. Ko vzpostavite video klic, se vklopi kamera naprave. Če se kamera že uporablja, pošiljanje videa ni mogoče. Če vam sogovornik ne želi odgovoriti z video posnetkom, namesto tega vidite navadno sliko. Če želite določiti, da se iz vaše naprave pošilja navadna slika in ne video posnetek, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Če želite onemogočiti pošiljanje zvoka, video posnetka ali video posnetka in zvoka, izberite **Možnosti** > **Onemogoči** > **Pošiljanje zvoka**, **Pošiljanje video slike** ali **Pošilj. zvoka in videa**.

Glasnost aktivnega video klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**. Če želite izklopiti zvočnik in uporabiti slušalke, izberite **Možnosti** > **Vključi slušalko**.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj vrstni red slik**.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko na zaslonu, izberite **Možnosti** > **Povečava** in pomikajte drsnik gor ali dol.

Če želite končati video klic in znova vzpostaviti glasovni klic z istim sogovornikom, izberite **Možnosti** > **Preklopi na glasov. klic**.

Souporaba videa

Funkcijo souporabe videa (omrežna storitev) lahko uporabite, če želite med glasovnim pogovorom poslati

video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave drugi združljivi mobilni napravi.

Ko omogočite souporabo videa, se vključi zvočnik. Če med souporabo videa zvočnika ne želite uporabljati za glasovni klic, lahko priključite tudi združljive slušalke.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo UMTS. Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja UMTS in stroških uporabe.

Če želite uporabljati funkcijo souporabe videa, morate storiti naslednje:

- Preveriti, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Preverite, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja UMTS, se seja prekine, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Preverite, ali sta vaša in prejemnikova naprava prijavljeni v omrežje UMTS. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v dosegu omrežja UMTS, nima nameščene ustrezne funkcije ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo prejela vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nast. posr. video pos.

Če želite prilagoditi nastavitve souporabe videa, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Souporaba videa**.

Za souporabo videa morate določiti nastavitve povezave med dvema osebama in povezave UMTS.

Nastavitve povezave med dvema osebama

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Da bi lahko uporabljali souporabo videa, morate v napravi konfigurirati nastavitve profila SIP. Nastavitve profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo, dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve ali vam da seznam parametrov.

Kako dodati naslov SIP v vizitko:

1. Izberite **Meni** > **Imenik**.
2. Izberite vizitko ali ustvarite novo.
3. Izberite **Možnosti** > **Uredi**.
4. Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Skupni ogled videa**.
5. Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

Nastavitve povezave UMTS

Kako nastaviti povezavo UMTS:

- Najprej se obrnite na ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja UMTS.
- Preverite, ali so nastavitve za dostopno točko UMTS v napravi pravilno konfigurirane. Več informacij o nastavitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Souporaba videa**.

1. Če želite med klicem dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, izberite **Video v živo**.

Če želite dati v souporabo video posnetek, izberite **Video posnetek** in želeni posnetek.

Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če vas naprava obvesti, da je video posnetek treba pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite posnetke pretvoriti, mora biti v napravi nameščen urejevalnik videa.

2. Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite želeni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko vključno s kodo države in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP.

Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Možnosti med souporabo videa

 Povečajte ali zmanjšajte prikaz videa (na voljo samo pošiljatelju).

 Prilagodite svetlost (na voljo samo pošiljatelju).

 ali  Vključite ali izključite mikrofona.

 ali  Vključite ali izključite zvočnik.

 ali  Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.

 Preklopite na celozaslonski način (na voljo samo prejemniku).

3. Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Da**, ko naprava to predlaga. Naprava vas obvesti, kje je video posnetek shranjen.

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na domačem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo za souporabo video posnetka, je v sporočilu o vabilu prikazano ime pošiljatelja in njegov naslov SIP. Če niste nastavili tihega profila, bo vaša naprava zazvonila, ko prejmete vabilo.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, vi pa ste zunaj dosega omrežja UMTS, sporočila o vabilu ne boste prejeli.

Ko prejmete vabilo, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

- **Da** — Sprejmite vabilo in omogočite sejo souporabe.
- **Ne** — Zavrnite vabilo. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnili vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko Končaj, če želite zavrniti vabilo ali končati glasovni klic.

Če želite v napravi izključiti zvok video posnetka, izberite **Možnosti** > **Izključi zvok**.

Če želite video posnetek predvajati z izvirno glasnostjo, izberite **Možnosti** > **Izvirna glasnost**. To ne vpliva na glasnost zvoka pri drugem udeležencu pogovora.

Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Internetni klici

0 internetnih klicih

Z uporabo storitve za internetno telefonijo (omrežna storitev) lahko kličete in sprejemate klice po internetu. Internetni klici so mogoči med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom.

Storitev lahko uporabljate, če ste nanjo naročeni in imate uporabniški račun.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava v dosegu omrežja WLAN in povezana s storitvijo internetne telefonije.

Vklop internetne telefonije

Izberite **Meni** > **Imenik**. Pomaknite se levo in na seznamu izberite storitev internetne telefonije.

Če želite vzpostavljati ali sprejemati internetne klice, morate od ponudnika storitev dobiti ustrezne nastavitve internetne telefonije. Če se želite povezati s storitvijo internetne telefonije, mora biti naprava v dosegu omrežnega signala.

Storitev internetne telefonije vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Omogoči storitev**.

Če želite poiskati razpoložljive povezave WLAN, izberite **Možnosti** > **Poišči WLAN**.

Vzpostavlanje internetnih klicev

Ko je funkcija za internetne klice vključena, lahko vzpostavljate internetne klice v vseh aplikacijah, ki podpirajo navadne glasovne klice, recimo v imeniku ali dnevniku. V imeniku se na primer pomaknite na želeno vizitko in izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Internetni klic**.

Na domačem zaslonu vzpostavite internetni klic tako, da vnesete telefonsko številko ali internetni naslov in izberete **Inter. klic**.

1. Če želite poklicati internetni naslov, ki se ne začne s številko, na domačem zaslonu pritisnite katero koli številsko tipko, nato pa za nekaj sekund pridržite tipko #, da se vsebina zaslona zbriše in se naprava preklopi s številskega na črkovni način.

2. Vnesite internetni naslov in pritisnite klicno tipko.

Blokirani uporabniki

Izberite **Meni** > **Imenik**. Pomaknite drsnik v levo in na seznamu izberite storitev internetnih klicev.

Blokirani uporabniki storitve ne morejo videti, ali ste na zvezi ali ne.

Če želite videti blokirane stike, izberite **Možnosti** > **Prikaži sez. blokiranih**.

Stik dodate na seznam blokiranih tako, da se pomaknete na ime in izberete **Možnosti** > **Blokiraj vizitke**.

Stik odblokirate tako, da se pomaknete na ime in izberete **Možnosti** > **Odblokiraj**. Ko odblokirate stik, lahko ta vidi vaše stanje povezave.

Upravljanje storitev internetne telefonije

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Mrežne nast.**

Če želite dodati novo storitev internetne telefonije, izberite **Naloži**.

Nastavitve internetnih klicev

Izberite **Meni** > **Imenik**. Pomaknite se levo in na seznamu izberite storitev internetne telefonije.

Če želite preveriti ali urediti nastavitve internetne telefonije, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Povezovanje storitve** — Izberite nastavitve cilja za povezavo internetne telefonije in uredite podrobnosti o cilju.
Cilj zamenjate tako, da se pomaknete na storitev in izberete **Spremeni**.
- **Zahteve prisotnosti** — Izberite, ali naj naprava samodejno sprejme vse zahteve za podatke o prisotnosti, ne da bi prikazala vprašanje.
- **Informacije o storitvi** — Oglejte si tehnične informacije o izbrani storitvi.

Glasovne funkcije

Glasovne funkcije

Aplikacija Glasovne funkcije vam omogoča govorno izvajanje osnovnih opravil. Lahko kličete ali pošiljate zvočna sporočila osebam v imeniku, sprejemate klice in poslušate sporočila. Preden lahko funkcijo uporabite, morate posneti ukaz za njen vklop. Ko je aplikacija Glasovne funkcije vključena, je naprava pripravljena na ukaz za vklop. Ko ga poveste, lahko začnete izvajati opravila.

Vklop Glasovnih funkcij

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Glasov. funk.**

Aplikacijo vključite tako:

1. Izberite **Sneman. ukazov** > **Ukaz za začetek**, da bi posneli ukaz za zagon.
2. V glavnem prikazu izberite **Glasovne funk.**
3. Povejte ukaz za zagon.

Izberite med naslednjim:

- **Sneman. ukazov** — Posnemite ukaze.
- **Nastavitve** — Spremenite nastavitve.
- **Kaj je to?** — Preberite informacije o aplikaciji.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Hitro klicanje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljjanje klicev tako, da pridržite številsko tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Če želite omogočiti hitro klicanje, izberite **Vključeno**.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Hitro klic.** Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti** > **Določ.** V imeniku izberite zeleno številko.

Če želite izbrisati telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite spremeniti telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

Preusmerjanje klicev

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Preusmer. klicev**.

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite vrsto klicev, ki jo želite preusmeriti, in med naslednjimi možnostmi:

- **Vsi glasovni klici** ali **Vsi faks klici** — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih ali faks klicev. Klicev ne boste mogli sprejeti, preusmerjeni bodo na drugo številko.
- **Če je telefon zaseden** — Preusmeritev dohodnih klicev, če že poteka klic.
- **Če ne sprejemam klica** — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. Izberite, kako dolgo naprava zvoní, preden se klic preusmeri.
- **Če nisem v dosegu** — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.
- **Če nisem na voljo** — Preusmeritev klicev, če imate aktiven klic, se ne oglasite ali če je naprava izklopljena ali zunaj dosega omrežja.

Klice preusmerite v telefonski predal tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **V glasovni predal**.

Klice preusmerite na drugo telefonsko številko tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **Na drugo številko**. Vnesite številko ali izberite **Poišči**, da bi izbrali številko v imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Preusmerjanje klicev izključite tako, da se pomaknete na možnost preusmeritve in izberete **Možnosti** > **Izključi**.

Zapore klicev

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zapore klicev**.

Vključite lahko zaporo odhodnih in dohodnih klicev v napravo (omrežna storitev). Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapore klicev veljajo za vse klice.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, naj bi bili mogoči klici na nekatere številke za klice v sili.

Izberite med naslednjim:

- **Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.
- **Mednarodni klici** — Če želite preprečiti klicanje v tujino.
- **Mednarodni klici, razen v domovino** — Če želite preprečiti klicanje v tujino, vendar dovoliti klicanje v domovino.
- **Dohodni klici** — Preprečite dohodne klice.
- **Dohodni klici med gostovanjem** — Onemogočite dohodne klice, ko ste v tujini.

Stanje zapor glasovnih klicev preverite tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Vse zapore glasovnih klicev prekličete tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Izključi vse zapore**.

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih in faks klicev, izberite **Možnosti** > **Spremeni geslo zapor**. Vnesite trenutno geslo in nato dvakrat novo geslo. Geslo za zapore morajo sestavljati štiri števke. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Vklop zapore internetnih klicev

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zapore klicev** > **Zapora internetnih klicev**.

Če želite zavrniti internetne klice anonimnih klicateljev, izberite **Zapora anonimnih klicev** > **Vključeno**.

Pošiljanje tonov DTMF

Med aktivnim klicem lahko pošiljate dvojne večfrekvenčne tone (DTMF), da nadzirate telefonski predal ali druge avtomatizirane telefonske storitve.

Pošiljanje zaporedja tonov DTMF

1. Pokličite in počakajte, da se sogovornik oglasi.
2. Izberite **Možnosti** > **Pošlji DTMF**.

3. Vnesite zaporedje tonov DTMF ali izberite predhodno določeno zaporedje.

Prilaganje zaporedja tonov DTMF vizitki

1. Izberite **Meni** > **Imenik**. Izberite stik in nato **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **DTMF**.
2. Vnesite zaporedje tonov. Če želite pred tone DTMF ali med njih vstaviti premor, dolg približno 2 sekundi, vnesite **p**. Če želite napravo namestiti tako, da bo pošiljala tone DTMF šele takrat, ko med klicem izberete **Pošlji DTMF**, vnesite **w**. Če želite vnesti **p** in **w**, s tipkovnico večkrat pritisnite *****.
3. Izberite **Končano**.

Govoreča tema

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme** in nato **Tema začet. zasl.** > **Tema za govorjenje**

Ko je govoreča tema vključena, je seznam podprtih funkcij prikazan na domačem zaslonu. Ko se premikate med funkcijami, naprava prikazano funkcijo prebere na glas. Izberite želeno funkcijo.

Če želite slišati vnose v imeniku, izberite **Funkcije klicanja** > **Imenik**.

Če želite slišati podatke o zgrešenih in prejetih klicih ter klicanih številkah in pogostih klicih, izberite **Funkcije klicanja** > **Zadnji klici**.

Če želite vnesti telefonsko številko in jo poklicati, izberite **Funkcije klicanja** > **Klicanje** in nato vnesite številko.

Če želite poklicati glasovni predal, izberite **Funkcije klicanja** > **Glasovni predal**.

Če želite klicati z glasovnimi ukazi, izberite **Glasovni ukazi**.

Če želite poslušati prejeta sporočila, izberite **Bralec sporočil**.

Če želite slišati, koliko je ura, izberite **Ura**. Če želite slišati današnji datum, se pomaknite dol.

Če se koledarski opozorilni ton vključi, medtem ko uporabljate glasovno pomoč, bo aplikacija vsebino vnosa v koledarju prebrala na glas.

Če želite slišati možnosti, ki so na voljo, izberite **Možnosti**.

Glasovni ukazi

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Glas. ukazi**.

Z glasovnimi ukazi lahko kličete, odpirate aplikacije in spreminjate profile ter druge funkcije naprave. Če želite uporabiti glasovne ukaze, pridržite tipko Utišaj.

Naprava ustvari glasovni ukaz za vnose v Imeniku in za funkcije, ki so določene v aplikaciji Glasovni ukazi. Ko izrečete glasovni ukaz, naprava izgovorjeno besedo primerja z glasovno oznako, ki je shranjena v napravi. Glasovni ukazi niso odvisni od glasu govornika; prepoznavanje glasu se prilagodi glasu glavnega uporabnika naprave, ki tako glasovne ukaze prepozna uspešneje.

Klicanje

Glasovna oznaka za vizitko je ime ali vzdevek, ki je za vizitko shranjen v imeniku.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Če želite poslušati glasovno oznako, izberite vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake** > **Predvajaj glasov. oznako**.

1. Če želite klicati z glasovnim ukazom, pridržite tipko za utišanje.
2. Ko zagledate obvestilo ali zaslišite ton, razločno povejte ime, kakor je shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave in prikaže ime. Po sekundi in pol pokliče številko. Če naprava ni prepoznala prave vizitke, izberite drugo na seznamu predlogov ali pa izberite **Končaj**, če želite preklicati postopek.
Če je v vizitki shranjenih več števil, izberite vizitko in zeleno številko.

Zagon aplikacije

Naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije, navedene v meniju Glasovni ukazi.

Če želite odpreti aplikacijo z glasovnim ukazom, pridržite tipko za utišanje in razločno povejte ime aplikacije. Če naprava ni prepoznala prave aplikacije,

izberite drugo na seznamu predlogov ali pa izberite **Končaj**, če želite preklicati odpiranje aplikacij.

Če bi radi spremenili glasovni ukaz za aplikacijo, izberite **Možnosti** > **Spremeni ukaz** in vnesite novi ukaz.

Zamenjava profilov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Glas. ukazi**.

Naprava ustvari glasovno oznako za vsak profil. Če želite izbrati profil z glasovnim ukazom, pridržite tipko Utišaj, ko ste na domačem zaslonu, in izrecite ime profila.

Če želite spremeniti glasovno oznako, izberite **Profili** > **Možnosti** > **Spremeni ukaz**.

Nastavitve glasovnih ukazov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Glas. ukazi**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Sintetizator** — Vključite sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne ukaze.
- **Glasnost predvajanja** — Spremenite glasnost govora.
- **Občutljivost prepoznav.** — Prilagodite občutljivost prepoznavanja glasovnih ukazov.
- **Preverjanje ukazov** — Izberite, ali naprava samodejno sprejme glasovne ukaze ali jih morate sprejeti ročno ali z glasovno potrditvijo.

- **Odstrani gl. prilagoditve** — Ponastavite prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku, če je pred vami napravo uporabljal kdo drug.

Pritisni in govori

Nekaterih funkcij morda ni na voljo v vaši regiji. O razpoložljivosti se pozanimajte pri lokalnem operaterju.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **PG**.

0 storitvi Pritisni in govori

Omrežna storitev Pritisni in govori (PG) je takojšnje prenašanje govora prek internetnega protokola, ki uporablja mobilno omrežje. Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke. Če uporabite storitev Pritisni in govori, se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino.

Preden lahko začnete uporabljati storitev Pritisni in govori, morate določiti nastavitve storitve (dostopno točko, PG, SIP, XDM in prisotnost). Nastavitve boste morda prejeli v posebnem besedilnem sporočilu od ponudnika storitve PG. Če jo vaš ponudnik storitve podpira, lahko za nastavitve uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik. Več informacij o aplikaciji Pritisni in govori boste našli v priročniku za uporabo naprave ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi pa poslušajo po vgrajenem zvočniku.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Govorci se izmenjujejo. Ker naenkrat govori samo po en uporabnik, je trajanje govora omejeno. Govor je navadno omejen na 30 sekund. Podrobnosti o trajanju govora Pritisni in govori v domačem omrežju lahko izveste pri ponudniku storitev.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred dejavnostmi Pritisni in govori.

Prijava v storitev Pritisni in govori in izhod iz nje

Ko zaženete aplikacijo PG, se naprava samodejno prijavi v storitev in se poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli. Če povezava ne uspe, se znova poskusite prijaviti tako, da izberete **Možnosti** > **Prijavi se v storitev PG**.

Aplikacijo PG zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Izhod**.

Če želite preklopiti na drugo odprto aplikacijo, pridržite menijsko tipko.

Vzpostavlanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen. Klic PG vzpostavite tako, da držite klicno tipko ves čas, ko govorite. Tipko spustite, da bi slišali odgovor.

Če želite preveriti stanje prijave oseb v imeniku, v aplikaciji PG izberite **Možnosti** > **Imenik PG** > **Imenik** in med naslednjim:

- — oseba je na voljo
- — stanje osebe ni znano
- — oseba ne želi, da bi jo kdo motil, lahko pa sprejema zahteve za povratne klice
- — oseba nima vključene storitve PG

Ta storitev je odvisna od mobilnega operaterja in je na voljo samo za naročene vizitke uporabnikov storitve. Informacije o stanju prijave osebe naročite tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži stanje prijave**.

Klicanje enega sogovornika

Izberite **Možnosti** > **Imenik PG** > **Imenik**. Izberite osebo, s katero se želite pogovarjati, in **Možnosti** > **Vzpost. individualni klic**. Pritisnite in držite tipko PG ves čas, ko govorite. Ko nebate govoriti, tipko spustite.

Govorite lahko tudi, če pridržite tipko PG v drugih prikazih aplikacije Pritisni in govori, na primer v Imeniku.

Če želite vzpostaviti nov klic, najprej končajte klic z enim sogovornikom. Izberite **Prekini**.



Nasvet: Med klici Pritisni in govori ne pozabite držati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Govorite v mikrofona in ne prekrivajte zvočnika.

Klicanje skupine

Skupino pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Imenik PG** > **Imenik**, označite sogovornike, ki jih želite poklicati, in izberete **Možnosti** > **Pokliči več oseb**.

Sprejemanje klicev PG

Klic ene osebe sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite klic odkloniti, pritisnite tipko za konec.



Nasvet: Pogovor z enim uporabnikom ali skupinski klic lahko začnete tudi v imeniku. Izberite **Možnosti** > **PG** > **Vzpost. individualni klic** ali **Pokliči več oseb**.

Zahteve za povratne klice

Zahtevo za povratni klic pošljete tako:

V imeniku se pomaknite na želeno ime in izberite **Možnosti** > **Pošlji zaht. za povr. klic**.

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, se na domačem zaslonu izpiše **1 nova zaht. za povr. klic**.

Na zahtevo za povratni klic odgovorite tako:

Izberite **Prikaži**, vizitko in **Možnosti** > **Vzpost. individualni klic**, če želite začeti klic z enim sogovornikom.

Skupine Pritisni in govori Kanali

Kanal Pritisni in govori sestavlja skupina ljudi (na primer prijateljev ali sodelavcev), ki so se mu pridružili, potem ko so prejeli vabilo. Ko pokličete kanal, klic slišijo vsi prijavljeni člani hkrati.

Pridružite se lahko vnaprej nastavljenim kanalom. Javni kanali so na voljo vsem uporabnikom, ki poznajo spletni naslov kanala.

Ko ste povezani s kanalom in govorite, vas slišijo vsi člani, ki so pridruženi kanalu. Hkrati imate lahko vključenih do pet kanalov.

Izberite **Možnosti** > **Imenik PG** > **Omrež. skupine/kanali**.

Če se želite prvič pridružiti javni, vnaprej nastavljeni skupini ali kanalu, morate najprej ustvariti skupino ali kanal. Izberite **Možnosti** > **Dodaj obstoječega(o)** in vnesite zahtevane informacije. Ko ustvarite povezavo do skupine, se ji lahko poskusite pridružiti.

Omrežne skupine

Omrežne skupine sestavljajo vnaprej nastavljeni sezname članov, shranjeni v strežniku. Udeležence lahko določite tako, da jih dodate na seznam članov. Ko želite govoriti z omrežno skupino, jo izberite in pokličite. Strežnik pokliče vsakega udeleženca skupine, klic pa je pripravljen, ko odgovori prvi udeleženec.

Pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Imenik PG** > **Omrež. skupine/kanali**, odprete kartico skupin PG, izberete skupino in pritisnete tipko PG.

Ustvarjanje kanala ali skupine

Če želite ustvariti nov omrežni kanal ali skupino, izberite **Možnosti** > **Ustvari novo**, **Omrežna skupina PG** ali **Kanal PG**.

Ustvarjate lahko lastne javne kanale, izberete ime kanala in povabite člane. Ti člani lahko v javni kanal povabijo še druge.

Nastavite lahko tudi zasebne kanale. Vanje se lahko vključujejo samo uporabniki, ki jih povabi gostitelj.

Za vsak kanal določite naslednje: **Ime omrežne skupine**, **Vzdevek** in **Sličica** (neobvezno).

Ko uspešno ustvarite kanal, naprava vpraša, ali želite poslati vabila vanj. Vabila za pridružitve kanalu so besedilna sporočila.

Pogovor v kanalu ali skupini

Če se želite po prijavi v storitev Pritisni in govori pogovarjati v kanalu, pritisnite tipko PG. Slišali boste ton, ki označuje, da imate omogočen dostop. Medtem ko govorite, ves čas držite tipko PG. Ko nehate govoriti, tipko spustite.

Če pritisnete tipko PG, da bi govorili v kanalu, medtem ko govori drug uporabnik, se prikaže navodilo **Počakajte**. Spustite tipko PG, počakajte, da druga oseba neha govoriti, in znova pritisnite tipko PG. Druga možnost je, da še naprej držite tipko PG in počakate, da se izpiše navodilo **Govorite**.

Med pogovorom v kanalu je naslednji na vrsti za govor tisti, ki prvi pritisne tipko PG, potem ko nekdo neha govoriti.

Če bi radi videli trenutno aktivne člane kanala, medtem ko je vzpostavljen klic s kanalom, izberite **Možnosti** > **Aktivni člani**.

Ko želite končati klic PG, izberite **Prekini**.

Če želite v aktivni klic povabiti nove člane, izberite kanal, ko imate vzpostavljeno povezavo z njim. Izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**, če želite odpreti prikaz vabil. Nove člane lahko povabite samo, če ste gostitelj zasebnega kanala ali če je kanal javen. Vabila za pridružitve kanalov so besedilna sporočila.

Svojo skupino lahko tudi oglašujete, da druge opozorite nanjo. Izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo** in vnesite zahtevane informacije.

Odgovor na vabilo v kanal

Prejeto vabilo za pridružitve kanalov shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani kanal**. Kanal se doda v prikaz kanalov v vašem imeniku PG.

Ko shranite vabilo za pridružitve kanalov, naprava vpraša, ali se želite povezati s kanalom. Izberite **Da**, da odprete prikaz sej Pritisni in govori. Če še niste prijavljeni, se naprava prijavi v storitev.

Če vabilo zavrnete ali zbrisate, se shrani med prejeta sporočila. Če se želite pozneje pridružiti kanalov, odprite vabilo in ga shranite. Potrdite povezavo s kanalom tako, da izberete **Da**.

Ogled dnevnika Pritisni in govori

Izberite **Možnosti** > **Dnevnik PG** in **Neodgovorjeni klici PG**, **Dohodni klici PG** ali **Odhodni klici PG**.

Če želite v dnevniku PG vzpostaviti klic z enim sogovornikom, izberite vizitko in pritisnite tipko PG.

Nastavitve za Pritisni in govori

Če želite spremeniti uporabniške nastavitve za storitev Pritisni in govori (PG), izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Uporabniške nastavitve** in med naslednjim:

- **Dohodni klici** — Dovolite ali blokirajte klice PG.
- **Prejete zaht. za povr. kl.** — Izberite, ali želite prejemati ali blokirati zahteve za povratne klice.
- **Klici s sezna. dovoljenih** — Izberite, ali vas naprava obvešča o dohodnih klicih PG ali jih samodejno sprejme.
- **Ton zahtev za povr. kl.** — Izberite ton zvonjenja, ki označuje zahteve za povratne klice.
- **Zagon aplikacije** — Izberite, ali se naprava ob vklopu prijavi v storitev Pritisni in govori.
- **Privzeti vzdevek** — Vnesite svoj privzeti vzdevek, ki bo prikazan drugim uporabnikom. Te nastavitve morda ne boste mogli urediti.
- **Prikaži moj naslov PG** — Izberite, kdaj se vaš naslov PG prikaže sogovornikom. Nekaterih možnosti morda ne boste mogli izbrati.

Dnevnik

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Aplikacija Dnevnik hrani informacije o zgodovini komunikacije z napravo. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je naprava vklopljena in če je v dosegu omrežja.

Dnevniki klicev in podatkovnih povezav

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Če želite videti zadnje neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Zadnji klici**.



Nasvet: Če želite videti klicane številke, ko je prikazan domači zaslon, pritisnite klicno tipko.

Če želite videti približno trajanje odhodnih in dohodnih klicev, izberite **Trajanje klicev**.

Če želite videti količino prenesenih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Paketni prenos**.

Preverjanje vseh komunikacij

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Če želite preveriti vse glasovne klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, ki jih je zapisala naprava, odprite splošni dnevnik  .

Če želite pregledati podrobne informacije o komunikaciji, izberite dogodek.



Nasvet: Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila ali odpiranje paketov v podatkovni povezavi, se zapišejo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite dodati telefonsko številko osebe, s katero ste komunicirali, v Imenik, izberite **Možnosti** > **Shrani v Imenik** in ustvarite novo vizitko ali dodajte telefonsko številko obstoječi vizitki.

Če želite številko kopirati, npr. če jo želite prilepiti v besedilno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Uporabi številko** > **Kopiraj**.

Če želite pregledati le eno vrsto komunikacij ali komunikacije s posameznim udeležencem, izberite **Možnosti** > **Filter** in želeni filter.

Če želite trajno zbrisati vsebino dnevnika, seznime zadnjih klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**.

Klicanje in pošiljanje sporočil iz dnevnika

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Če želite klicatelja poklicati nazaj, izberite **Zadnji klici** > **Neodgovorj. klici**, **Sprejeti klici** ali **Klicane številke**. Izberite klicatelja in **Možnosti** > **Pokliči**.

Če želite klicatelju odgovoriti s sporočilom, izberite **Zadnji klici** > **Neodgovorj. klici**, **Sprejeti klici** ali **Klicane številke**. Izberite klicatelja in **Možnosti** > **Ustvari sporočilo**.

Nastavitve dnevnika

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Če želite nastaviti čas za shranjevanje komunikacijskih dogodkov v dnevnik, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika** in čas. Če pritisnete **Ni dnevnika**, se celotna vsebina Dnevnika trajno izbriše.

Internet

Z napravo Nokia E52 lahko brskate po internetu in intranetu podjetja, nalagate nove aplikacije in jih nameščate v napravo. Lahko jo tudi uporabite kot modem in tako povežete računalnik z internetom.

Brskalnik

0 Brskalniku

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Z aplikacijo Brskalnik lahko pregledujete internetne strani HTML v obliki, v kakršni so bile prvotno izdelane. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave ter uporabljajo jezika XHTML in WML.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.



Bližnjica: Brskalnik zaženete tako, da na domačem zaslonu pridržite **0**.

Če želite brskati po spletu, v prikazu zaznamkov izberite zaznamek ali začnite vnašati spletni naslov (samodejno se odpre polje ) in izberite **Pojdi na**.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in zvoke, ki zasedejo veliko prostora v pomnilniku, da bi si jih lahko ogledali. Če med nalaganjem take spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, se slike na strani ne prikažejo.

Če želite brskati po spletnih straneh brez prikazovanja slik, da bi tako prihranili prostor v pomnilniku in da bi se strani hitreje naložile, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Naloži vsebino** > **Samo besedilo**.

Če želite vnesti spletni naslov, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**.

Vsebino spletne strani osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Osveži**.

Odrpno spletno stran shranite kot zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

Če želite videti posnetke spletnih strani, ki ste jih obiskali med trenutno sejo, izberite **Nazaj** (na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključen **Seznam obisk. strani**) in odprta stran ni prva, ki ste jo obiskali).

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Blokiraj pojavna okna** ali **Dovoli pojavna okna**.

Zemljevid bližnjičnih tipk pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Bližnjice na tipkovnici**. Bližnjične tipke lahko uredite, če izberete **Uredi**.



Nasvet: Če želite pomanjšati brskalnik, ne da bi zaprli aplikacijo ali prekinili povezavo, enkrat pritisnite tipko za konec.

Orodna vrstica brskalnika

V orodni vrstici preprosto izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

Orodno vrstico odprete tako, da na praznem delu spletne strani pridržite tipko za pomikanje.

Po orodni vrstici se pomikate z levo in desno tipko za pomikanje.

Funkcijo izberete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Opis funkcije ikone v orodni vrstici pogledate tako, da se pomaknete na ikono.

Navigacija po straneh

S funkcijama Mini prikaz strani in Pregled strani boste lažje brskali po spletnih straneh z veliko količino informacij.

Mini prikaz strani vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Mini prikaz strani** > **Vključen**. Kadar se pomikate po veliki spletni strani, funkcija Mini prikaz strani odpre in prikaže pregled strani.

Po mini prikazu strani se lahko premikate levo, desno, navzgor in navzdol. Ko najdete zeleno mesto na strani, se nehajte pomikati; mini prikaz strani izgine, vi pa si lahko ogledate izbrani del strani.

Kadar brskate po spletni strani z veliko količino informacij, lahko uporabite tudi funkcijo Pregled strani in si ogledate, kakšne vrste informacij so na strani.

Pregled trenutne spletne strani vidite tako, da pritisnete **8**. Zeleno mesto na spletni strani poiščite tako, da se pomikate gor, dol, levo in desno. Znova pritisnite **8** ter povečajte prikaz in si oglejte zeleni del strani.

Spletni viri in dnevniki

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh, ki se uporabljajo na primer za posredovanje najnovejših naslovov novic ali spletnih dnevnikov. Spletni viri so običajni na spletnih straneh, straneh spletnih dnevnikov in straneh wiki.

Aplikacija brskalnika samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire.

Če so spletni viri na voljo, za naročilo spletnega vira izberite **Možnosti** > **Naroči na spletne vire**.

Če želite posodobiti spletni vir, v prikazu Spletni viri izberite vir in **Možnosti** > **Možnosti spletnih virov** > **Osveži**.

Če želite določiti, da se spletni viri samodejno posodablja, v prikazu Spletni viri izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Uredi**. Ta možnost ni na voljo, če je označen en ali več virov.

Spletni programčki

Vaša naprava podpira spletne programčke. Spletni programčki so majhne aplikacije, ki jih naložite iz spleta ter ki v napravo nalagajo večpredstavnostne vsebine, vire novic in druge informacije, na primer vremenske napovedi. Nameščeni spletni programčki so prikazani kot ločene aplikacije v mapi Aplikacije.

Spletne programčke lahko naložite z uporabo aplikacije Nalaganje ali iz spleta.

Namestite jih lahko tudi na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo).

Privzeta dostopna točka za spletne programčke je ista kot za spletni brskalnik. Ko so zagnani v ozadju, lahko nekateri spletni programčki samodejno posodablajo informacije v napravi.

Med uporabo spletnih programčkov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Iskanje vsebine

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Če želite na odprti spletni strani poiskati besedilo, telefonske številke ali e-poštna naslove, izberite **Možnosti** > **Poišči ključno besedo** in ustrezno možnost.

Za naslednji zadetek se pomaknite navzdol.

Na prejšnji zadetek se vrnite tako, da se pomaknete navzgor.



Nasvet: Pritisnete **2**, če želite poiskati besedilo na odprti spletni strani.

Zaznamki

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Zaznamki**. Spletne naslove lahko izberete s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi Nedavno obisk. strani.

Če začnete vnašati spletni naslov, se samodejno odpre polje .

 prikazuje domačo stran, ki je izbrana kot privzeta dostopna točka.

Če si želite ogledati novo spletno stran, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**.

Če želite poslati in dodati zaznamke ali določiti zaznamek kot domačo stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti zaznamkov**.

Če želite urediti, premakniti ali izbrisati zaznamke, izberite **Možnosti** > **Upravitelj zaznamk..**

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Če želite izbrisati informacije, ki jih zbira omrežni strežnik o vaših obiskih različnih spletnih strani, izberite **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Piškotki**.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in internetnim preходом ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med preходом in strežnikom vsebin (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med preходом in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske

opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Nastavitve spletnega brskalnika

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet** in **Možnosti** > **Nastavitve** ter med naslednjimi možnostmi:

Splošne nastavitve

- **Dostopna točka** — Zamenjajte privzeto dostopno točko. Ponudnik storitev je morda v vaši napravi že shranil nekaj dostopnih točk ali vse. Morda jih ne boste mogli spremeniti, ustvariti, urediti ali odstraniti.
- **Domača stran** — Določite domačo stran.
- **Mini prikaz strani** — Vključite ali izključite Mini prikaz strani. Mini prikaz strani vam pomaga pri navigaciji po spletni strani.
- **Seznam obisk. strani** — Če med brskanjem izberete **Vključen**, da bi videli seznam strani, ki ste jih obiskali v trenutni seji, izberite **Nazaj**.

- **Varnostna opozorila** — Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.
- **Skript Java/ECMA** — Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.
- **Nap. v skriptu Java/ECMA** — Izberite, ali želite prejemati obvestila skriptov.
- **Odpir med nalaganjem** — Izberite, ali želite odpirati datoteke že med tem, ko se nalagajo.

Nastavitve strani

- **Naloži vsebino** — Izberite, ali se med brskanjem nalagajo slike in drugi predmeti na straneh. Če izberete **Samo besedilo**, lahko pozneje vseeno naložite slike in predmete tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti prikaza** > **Naloži slike**.
- **Privzeto kodiranje** — Če se črke ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik odprte strani izberete drugo kodiranje.
- **Blokiraj pojavna okna** — Dovolite ali preprečite samodejno odpiranje različnih pojavnih oken med brskanjem.
- **Samodejno osveževanje** — Izberite, ali se spletne strani med brskanjem samodejno osvežujejo.
- **Velikost pisave** — Izberite velikost pisave na spletnih straneh.

Nastavitve zasebnosti

- **Nedavno obiskane strani** — Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite, da brskalnik še naprej zbira zaznamke za obiskane spletne strani v mapo **Nedavno obiskane strani**, vendar da mapa ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

- **Shranjevanje gesel** — Izberite, ali se podatki, ki jih vnašate v različne obrazce na spletnih straneh, shranjujejo za poznejšo uporabo.
- **Piškotki** — Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

Nastavitve spletnih virov

- **Dost. toč. za sam. posod.** — Izberite želeno dostopno točko za posodabljanje. Ta možnost je na voljo samo, če vključite **Samodejne posodobitve**.
- **Posod. med gostovanjem** — Izberite, ali se med gostovanjem spletni viri samodejno posodablajo.

Brskanje po intranetu



Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Intranet**.

Z intranetom se povežete tako, da odprete aplikacijo Intranet in izberete **Možnosti** > **Poveži**. Če imate v nastavitvah povezav opredeljenih več intranetnih ciljev, izberite **Spremeni cilj** in izberite intranet, po katerem želite brskati.

Če želite določiti nastavitve intranetne povezave, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Nalaganje!

Izberite **Meni** > **Nalaganje!**.

Z omrežno storitvijo Nalaganje lahko brskate po vsebinah, kot so najnovejše aplikacije in z njimi

povezani dokumenti, jih nalagate iz spleta in nameščate v napravo.

Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape, ki jih ponujajo Nokia ali neodvisni ponudniki storitev. Nekateri so morda plačljivi, vendar pa je navadno možen brezplačen predogled.

Aplikacija Nalaganje uporablja omrežne povezave za dostop do nazadnje posodobljenih vsebin. Informacije o dodatnih predmetih, ki so na voljo z uporabo aplikacije Nalaganje, dobite pri svojem ponudniku storitev ali njihovem prodajalcu ali izdelovalcu.

Upravljanje predmetov

Izberite **Meni** > **Nalaganje!**.

Če želite odpreti element ali videti vsebino mape ali kataloga, izberite element, mapo ali katalog.

Če želite kupiti izbrani element, izberite **Možnosti** > **Kupi**.

Brezplačen element prenesete tako, da izberete **Možnosti** > **Prenesi**.

Če želite poiskati element, izberite **Možnosti** > **Išči**.

Če želite prilagoditi nastavitve, izberite **Možnosti** > **Aplikacije** > **Nastavitve**.

Seznam prenesenih elementov si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Moji predmeti**.

Naročnine

Izberite **Meni** > **Nalaganje!** in **Možnosti** > **Moji predmeti** > **Moje naročnine**.

Če si želite ogledati podrobnosti o izbrani datoteki, izberite **Možnosti** > **Odpri**.

Naročnino obnovite ali prekličete tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Iskanje z aplikacijo Nalaganje

Izberite **Meni** > **Nalaganje!** in nato **Možnosti** > **Išči**.

Pomaknite se na kataloge, v katerih želite iskati elemente, izberite **Označi** in vnesite ključne besede.

Iskanje začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Išči**.

Zgodovina nakupov

Izberite **Meni** > **Nalaganje!** in nato **Moji predmeti** > **Moji preneseni pred.**

Izbrani predmet odprete v ustrezni aplikaciji tako, da izberete **Možnosti** > **Odpri**.

Če si želite ogledati podrobnosti o izbrani datoteki, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Če želite začeti, prekiniti, nadaljevati ali preklicati nalaganje izbranega predmeta, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Nastavitve aplikacije Nalaganje

Izberite **Meni** > **Nalaganje!**.

Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Nalaganje!, izberite **Možnosti** > **Aplikacije** > **Nastavitve** in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Omrežna povezava** — Izberite omrežni cilj, ki se uporablja za omrežno povezavo.
- **Samodejno odpiranje** — Izberite, ali se naloženi predmet ali aplikacija samodejno odpre, ko je prenos končan.
- **Potrditev predogleda** — Izberite, ali se pred predogledom predmeta prikaže vprašanje za potrditev predogleda.
- **Potrditev nakupa** — Izberite, ali se pred nakupom predmeta prikaže vprašanje za potrditev.
- **Potrditev naročnine** — Izberite, ali se prikaže vprašanje za potrditev, preden se naročite na element.

Povezava računalnika z internetom

Prek mobilne naprave lahko povežete računalnik z internetom.

1. Priključite podatkovni kabel USB na ustrezna priključka na mobilni napravi in računalniku.

2. Izberite **Poveži rač. z intern.**. Zahtevana programska oprema se samodejno namesti iz naprave v računalnik.
3. V računalniku sprejmite namestitev. Sprejmite tudi povezavo, če boste k temu pozvani. Ko je povezava s spletom vzpostavljena, se odpre brskalnik v računalniku.

V računalniku morate imeti skrbniške pravice in omogočena mora biti možnost samodejnega zagona.

Potovanja

Potrebuje napotke za pravo smer? Iščete restavracijo? Z uporabo orodij v napravi se boste vedno znašli.

Določanje položaja (GPS)

Aplikacije, kot so Podatki GPS, lahko uporabljate, da določite svojo lokacijo ali merite razdalje in koordinate. Za uporabo teh aplikacij potrebujete povezavo GPS.

O sistemu GPS

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne

ovire in vremenske razmere. Zanesljiv sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Nobenega sprejemnika GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

V nastavitvah ugotavljanja lokacije lahko omogočite ali onemogočite različne načine določanja položaja.

Razširjeni sistem GPS (A-GPS)

Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS).

A-GPS je omrežna storitev.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za

določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Če želite onemogočiti storitev A-GPS, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Podatki GPS** in **Možnosti** > **Nastav. določ. položaja** > **Načini določitve položaja** > **Strežniš. podprti GPS** > **Onemogoči**.

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Vstopno točko za storitev A-GPS lahko določite v nastavitvah ugotavljanja lokacije. Za to storitev ne morete uporabljati dostopne točke WLAN. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

Pravilno držanje naprave

Sprejemnik GPS je na hrbtni strani naprave. Ko ga uporabljate, ne prekrivajte antene z roko.

Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje.

Sprejemnik GPS se napaja iz baterije naprave, zato se lahko ta hitreje izprazni.



Nasveti za ustvarjanje povezave GPS

Če vaša naprava ne more najti satelitskega signala, lahko storite naslednje:


- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

Preverjanje stanja satelitskih signalov

Če želite preveriti, koliko satelitov je našla naprava in ali od njih sprejema signale, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Podatki GPS** in **Možnosti** > **Stanje satelitov**.

Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava prejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije, se barva črtice spremeni.

Naprava mora najprej sprejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali računanje koordinat svoje lokacije z



uporabo treh satelitov. Vendar pa je postopek navadno natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrni.

Točke

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Točke**.

S pomočjo orientacijskih točk lahko shranite informacije o položaju posameznih lokacij v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate druge informacije, kot so naslovi. Shranjene orientacijske točke lahko uporabite z združljivimi aplikacijami, kot so podatki GPS.

Koordinate sistema GPS so izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nova točka** — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati določanje položaja svoje

trenutne lokacije, izberite **Trenutni položaj**. Če želite izbrati lokacijo z zemljevida, izberite **Izberi na zemljevidu**. Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.

- **Uredi** — Urejanje ali dodajanje informacij shranjeni orientacijski točki (na primer številka ulice).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajanje orientacijske točke kategorijam v Orientacijskih točkah. Izberite vse kategorije, katerim želite dodati orientacijsko točko.
- **Pošlji** — Pošljite eno ali več orientacijskih točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Orientacijske točke lahko uredite v prednastavljene kategorije ali ustvarite nove. Če želite urejati in ustvarjati nove kategorije orientacijskih točk, odprite kartico Kategorije in izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Podatki GPS**.

Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Da bi lahko uporabljali Podatke GPS, mora sprejemnik GPS v napravi najprej prejeti podatke od vsaj treh satelitov, da bi lahko izračunal koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda

lahko nadaljevali računanje koordinat svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar je postopek praviloma natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Usmerjanje do cilja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Podatki GPS** in **Navigacija**.

Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan na zaslonu naprave. Rdeča kroglica prikazuje smer do cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi približna razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upošteva razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Če želite vnesti cilj potovanja, izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in kot cilj navedite orientacijsko točko, ali pa vnesite zemljepisno dolžino in širino.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Ustavi navigacijo**.

Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Podatki GPS** in **Pozicija**.

V prikazu položaja lahko vidite informacije o lokaciji, kjer ste. Prikazana je tudi ocena natančnosti lokacije.

Če želite shraniti trenutno lokacijo kot orientacijsko točko, izberite **Možnosti** > **Shrani pozicijo**. Orientacijske točke so shranjene lokacije z več podatki. Uporabljate jih lahko tudi v drugih združljivih aplikacijah in jih prenašate med združljivimi napravami.

Merilnik potovanja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Podatki GPS** in **Razdalja potov**.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Izračunavanje razdalje potovanja vklopite in izklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Zaženi** ali **Ustavi**.

Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu. To funkcijo uporabljajte na prostem, da bo sprejem signala GPS čim boljši.

Če želite nastaviti razdaljo, čas ter povprečno in največjo hitrost potovanja na nič in začeti nov izračun, izberite **Možnosti** > **Ponastavi**. Če želite nastaviti merilnik potovanja in skupni čas na nič, izberite **Zaženi znova**.

Zemljevidi

0 aplikaciji Zemljevidi

V aplikaciji Zemljevidi lahko vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove, načrtujete poti

od ene lokacije do druge ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Če so za vašo državo ali območje na voljo prometne informacije in navigacijske storitve, lahko kupite licence zanje.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati internetno dostopno točko, ki jo boste uporabljali za nalaganje zemljevidov.

Ko brskate po območju, za katero v napravi še ni zemljevida, se iz interneta samodejno naloži nov zemljevid. Nekaj zemljevidov je morda že na voljo v napravi ali na pomnilniški kartici. Zemljevide lahko nalagate tudi z uporabo programske opreme Nokia Map Loader. Če želite namestiti Nokia Map Loader v združljiv računalnik, obiščite stran www.nokia.com/maps.



Nasvet: Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko uporabljate aplikacijo Zemljevidi brez internetne povezave ter brskate po zemljevidih, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici.



Opomba: Pri nalaganju zemljevidov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Omrežno določanje položaja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Zemljevidi**.

Za določanje vaše trenutne lokacije lahko uporabljate mobilno omrežje, tudi v zaprtih prostorih. Ta način je hitrejši, a manj natančen kot GPS, lokacije pa ne morete uporabiti kot začetne točke navigacije.

Če želite za določanje položaja uporabljati mobilno omrežje, v nastavitvah izberite omrežni način določanja položaja. Če je ob zagonu aplikacije Zemljevidi povezava GPS pripravljena, samodejno zamenja mobilno omrežje kot način določanja položaja.

Premikanje po zemljevidu

Ko je povezava GPS aktivna,  prikazuje vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

Če želite pogledati svojo trenutno ali zadnjo znano lokacijo, izberite **Možnosti** > **Moj položaj**.

Po zemljevidu se lahko premikate desno, levo, navzgor in navzdol s tipko za pomikanje. Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Ko imate aktivno podatkovno povezavo in brskate po zemljevidu na zaslonu, se samodejno naloži nov zemljevid, če se premaknete na območje, ki ga že naloženi ne pokrivajo. Zemljevidi se samodejno shranijo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico, če je vstavljena.

Prikaz zemljevida povečate ali zmanjšate tako, da pritisnete * ali #.

Vrsto zemljevida zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Način zemljevida**.

Kazalniki na zaslону

Indikator GPS  prikazuje razpoložljivost satelitskih signalov. Ena črtica pomeni en satelit. Ko naprava skuša najti satelitske signale, je črtica rumena. Ko naprava sprejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko sistem GPS izračuna vašo lokacijo, postane črtica zelena. Čim več je zelenih črtic, tem zanesljivejši je izračun lokacije.

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Po tem začetnem izračunu bodo morda zadoščali signali treh satelitov.

Kazalnik prenosa podatkov  **21.5 kb** prikazuje internetno povezavo, ki jo uporabljate, in količino podatkov, ki so se prenesli po zagonu aplikacije.

Iskanje lokacij

Lokacije iščete tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Razišči**. Začnite vnašati ime lokacije v iskalno polje. Naprava predlaga lokacije v bližini, ki ustrezajo iskanju. Izberite lokacijo na seznamu ali vnesite njeno ime v iskalno polje in izberite **Išči**.

1. Določen naslov lahko poiščete, če izberete **Možnosti** > **Iskanje naslova**.
2. Začnite vnašati zahtevane informacije. Polja, ki jih označuje zvezdica (*), so obvezna.
3. Izberite naslov na seznamu predlaganih zadetkov.

4. Izberite **Možnosti** > **Išči**.

Če želite najti naslov, shranjen v Imeniku, izberite **Možnosti** > **Iskanje naslova** > **Možnosti** > **Izberi v Imeniku**.

Lokacije lahko iščete po koordinatah, če izberete **Možnosti** > **Iskanje naslova** > **Možnosti** > **Išči po koordinatah**. Obliko zapisa koordinat izberete tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol.

Lokacije v določenih kategorijah, na primer restavracije ali nakupovalna središča, iščete tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Razišči**. Izberite kategorijo in vnesite ključne besede v iskalno polje.

Načrtovanje poti

Pot načrtujete tako, da se pomaknete na začetno točko na zemljevidu, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Dodaj na pot**. Poti lahko dodate cilj in več lokacij, če izberete **Dodaj novo točko na poti**.

Vrstni red lokacij na poti spremenite tako, da se pomaknete na lokacijo, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Premakni**. Pomaknite se, kamor želite lokacijo premakniti, in izberite **Izberi**.

Če želite urediti pot, pritisnete tipko za pomikanje in izberite **Uredi pot**.

Pot si ogledate na zemljevidu tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži pot**.

Če želite peš ali z avtom navigirati do cilja (če ste kupili licenco za ti storitvi), izberite **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začni hoditi**.

Pot shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani pot**.

Shranjevanje in pošiljanje lokacij

Lokacijo shranite v napravo tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Shrani**.

Če želite pregledati shranjene lokacije, v glavnem prikazu izberite **Možnosti** > **Priljubljene**.

Lokacijo pošljete združljivi napravi tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Pošlji**. Če pošljete lokacijo v besedilnem sporočilu, se informacija pretvori v neoblikovano besedilo.

Ogled shranjenih predmetov

Če želite pregledati lokacije in poti, ki ste jih shranili v napravo, izberite **Možnosti** > **Priljubljene**.

Če želite razvrstiti shranjene lokacije po abecedi ali razdalji, izberite **Kraji** > **Možnosti** > **Razvrsti**.

Shranjene lokacije sinhronizirate s spletno storitvijo Ovi tako, da izberete **Sinhroniziraj z Ovi**. Med sinhronizacijo bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Lokacijo pogledate na zemljevidu tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Prikaži na zemljevidu**.

Lokacijo dodate poti tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Dodaj na pot**.

Zbirko priljubljenih krajev, na primer restavracij ali muzejev, ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova zbirka**.

Sinhronizacija priljubljenih lokacij z Zemljevidi Ovi

Spletno mesto Ovi vsebuje internetne storitve, ki jih ponuja Nokia. Razdelek Zemljevidi Ovi vsebuje storitve, povezane z zemljevidi.

Navodila za ustvarjanje računa Ovi so na spletnem mestu www.ovi.com.

Če želite sinhronizirati vse lokacije, zbirke in poti, ki ste jih z računom Ovi shranili v napravo, izberite **Možnosti** > **Priljubljene** > **Sinhroniziraj z Ovi**.

Če želite nastaviti napravo tako, da samodejno sinhronizira shranjene lokacije, zbirke in poti z računom Ovi, ko odprete in zaprete aplikacijo Zemljevidi, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija** > **Sinhroniziraj z Ovi** > **Ob zagonu in ugašanju**.

Med sinhronizacijo bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Iskalna zgodovina

Če bi radi preverili, katere lokacije ste pred kratkim iskali na zemljevidu, izberite **Možnosti** > **Zgodovina**.

Izbrano lokacijo pogledate na zemljevidu tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Prikaži na zemljevidu**.

Lokacijo pošljete združljivi napravi tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Pošlji**.

Lokacijo dodate poti tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Dodaj na pot**.

Hoja do cilja

Pot za pešce vključuje območja za pešce in parke, daje prednost pešpotem in manjšim cestam ter izključuje ceste, rezervirane za motorna vozila.

Dolžina poti za pešce je omejena na 50 kilometrov, hitrost potovanja pa na 30 km/h. Če presežete omejitev hitrosti, se navigacija ustavi in se nadaljuje šele, ko je hitrost spet ustrezna.

Pri navigaciji za pešce niso na voljo glasovna navodila, vendar vas naprava usmerja tako, da predvaja ton ali zavibrira približno 20 metrov, preden morate zaviti ali narediti kaj drugega. Način vodenja je odvisen od nastavitve profila, trenutno vključenega v napravi.

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce, izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Možnosti** > **Trgovine za druge regije** > **Vse regije** > **City Explorer**. Licenco lahko plačate s kreditno kartico ali

tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev.

Ko kupite licenco, dobite tudi vremensko storitev in storitev naprednega iskanja, če sta na voljo za vašo državo ali območje. Storitve naprednega iskanja vam omogoča iskanje lokalnih dogodkov in potovalnih informacij.

Navigacijo začnete tako, da se pomaknete na lokacijo, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Hodi do**.

Če je cilj na območju zunaj ceste, je pot prikazana kot ravna črta, ki prikazuje smer hoje. Če želite nastaviti napravo tako, da bo vedno uporabljala navigacijo v ravni črti, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Pot** > **Zaželeno pot** > **Zračna linija**.

Pregled poti odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Preglej pot**.

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Ustavi**.

Vožnja do cilja

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce in avtomobilsko navigacijo, izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Trgovina** > **Vožnja po regiji %s**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam.

Ko kupite licenco, dobite tudi prikaz prometnih pasov in znakov na avtocestah ter storitev za opozarjanje na omejitve hitrosti, če sta na voljo za vašo državo ali območje.

Avtomobilsko navigacijo začnete tako, da se pomaknete na lokacijo, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Pelji do**. Ko prvič uporabite avtomobilsko

navigacijo, morate izbrati jezik glasovnih navodil in naložiti ustrezne jezikovne datoteke.

Nalaganje glasovnih datotek lahko vključuje prenašanje velikih količin podatkov po omrežju ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Med navigacijo preklapljate med različnimi prikazi tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **2D pogled**, **3D pogled**, **Pogled izza pušice** ali **Preglej pot**.

Če želite poiskati drugačno pot, izberite **Možnosti** > **Druga pot**.

Glasovno navodilo ponovite tako, da izberete **Možnosti** > **Ponovi**.

Glasnost glasovnih navodil lahko prilagodite, če izberete **Možnosti** > **Glasnost**.

Če želite videti podrobne informacije o dolžini in trajanju potovanja, izberite **Možnosti** > **Armatura plošča**.

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Ustavi**.

Promet in varnost

Prometna informacijska storitev vam ponuja sprotne informacije o dogodkih v prometu, ki bi lahko vplivali na vaše potovanje. Če je prometna informacijska storitev na voljo za vašo državo ali območje, jo lahko kupite in naložite v napravo.

Pri nalaganju prometne informacijske storitve bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o

stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Informacije o prometu in vodnikih ter povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Informacije so lahko do neke mere nenatančne in nepopolne ter morda ne bodo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjene informacije in povezane storitve.

Če želite kupiti licenco za prometno informacijsko storitev, izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Trgovina** > **Promet in varnost v regiji** %s.

Ko kupite licenco, dobite tudi storitev za obveščanje o merilnikih hitrosti, če je na voljo za vašo državo ali območje.

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Informacije o dogodkih v prometu pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prom. info.**. Dogodki so prikazani na zemljevidu kot trikotniki in črte.

Podrobnosti o dogodku, vključno z možnimi preusmeritvami, pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Odpri**.

Prometne informacije posodobite tako, da izberete **Posodobi promet. inf.**

Če želite nastaviti napravo tako, da bo samodejno izračunala novo pot in se izognila prometnim zastojem, v glavnem prikazu izberite **Možnosti** >

Orodja > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Sprem. pot zaradi prom..**

Uporaba Zemljevidov s kompasom

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Zemljevidi**.

Ko je kompas v napravi omogočen in je krožec okoli njega zelen, se prikaz zemljevida samodejno zasuka skladno s tem, v katero smer je obrnjen vrh naprave.

Kompas omogočite tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Vklopi kompas**. Ko kompasa ne uporabljate, je krožec okoli njega bel, prikaz zemljevida pa se ne suka samodejno.

Umerjanje kompasa


Naprava ima vgrajen kompas. Ko je kompas omogočen in je krožec okoli njega zelen, se prikaz zemljevida samodejno zasuka skladno s tem, v katero smer je obrnjen vrh naprave.

Natančnost kompasa je omejena. Dodatno jo lahko zmanjšajo elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine. Kompas mora biti vedno pravilno umerjen. Kompas umerite tako:

1. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Zemljevidi**.
2. Kompas je po privzeti nastavitvi vključen. Onemogočite ga tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Izklopi kompas**. Ko je kompas izključen, je krožec okoli njega bel, prikaz zemljevida pa se ne suka samodejno. Izklop kompasa velja samo za

trenutno sejo. Ko naslednjič odprete aplikacijo Zemljevidi, se kompas samodejno spet vključi.

3.

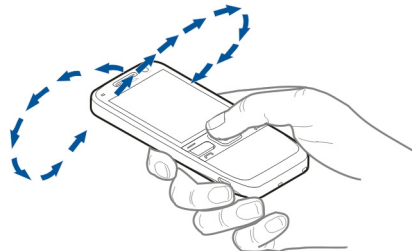

Nepretrgoma sukajte napravo okoli vseh osi, dokler se indikator umerjanja ne obarva zeleno . Če je indikator rumen, je natančnost kompasa slabša. Če je rdeč, kompas ni umerjen.

Nastavitve Zemljevidov

Če želite urediti nastavitve aplikacije Zemljevidi, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Internet** — Določite internetne nastavitve.
- **Navigacija** — Določite nastavitve za navigacijo.
- **Pot** — Določite nastavitve usmerjanja.
- **Zemljevid** — Določite nastavitve zemljevida.
- **Sinhronizacija** — Določite nastavitve za sinhronizacijo shranjenih predmetov s spletno storitvijo Ovi.

Internetne nastavitve

Če želite določiti internetne nastavitve, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** in med naslednjim:

- **Poveži ob vklopu** — Nastavite napravo tako, da bo ob zagonu aplikacije Zemljevidi vzpostavila internetno povezavo.
- **Privzeta točka dostopa** ali **Ciljno omrežje** — Izberite dostopno točko, ki jo boste uporabljali za povezovanje z internetom.
- **Opozorilo sledenja** — Izberite, da vas naprava obvesti, ko se prijavi v omrežje, ki ni vaše domače omrežje.

Navigacijske nastavitve

Če želite določiti navigacijske nastavitve, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Navigacija** in med naslednjim:

- **Glavovno vodenje** — Izberite jezik glasovnega vodenja za avtomobilsko navigacijo. Morda boste morali naložiti glasovne datoteke, preden boste lahko izbrali jezik. Nalaganje glasovnih datotek lahko vključuje prenašanje velikih količin podatkov po omrežju ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.
- **Osvetlitev od zadaj** — Določite nastavev osvetlitve.
- **Izberi samod. poveč.** — Uporabljajte samodejno povečavo.
- **Posodobi promet. info.** — Posodobite prometne informacije.

- **Sprem. pot zaradi prom.** — Načrtujte novo pot, da se izognete prometnim zastojem.
- **Merilnik časa** — Vključite prikazovanje časa potovanja ali ocenjeno uro prihoda na zaslonu.
- **Opoz. za omejitev hitr.** — Nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, kadar boste presegli omejitev hitrosti, če so informacije o omejitvah hitrosti na voljo za vašo pot.
- **Tabla za meritev hitrosti** — Nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, kadar se boste približali merilniku hitrosti, če so te informacije na voljo za vašo pot.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Nastavitve poti

Nastavitve poti lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Pot**.

Če želite izbrati način prevoza, izberite **Način prevoza** > **Hoja** ali **Vožnja**. Če izberete **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako pa se upoštevajo tudi poti, namenjene samo pešcem.

Če želite uporabiti najhitrejšo pot, izberite **Izbira poti** > **Hitrejša pot**. Ta možnost je na voljo samo, če ste izbrali **Vožnja** kot način prevoza.

Če želite najkrajšo pot, izberite **Izbira poti** > **Krajša pot**.

Če želite načrtovati poti, ki združujejo prednosti najkrajših in najhitrejših poti, izberite **Izbira poti** > **Optimalna povezava**.

Izberete lahko tudi, ali dovolite avtoceste, predore, trajekte in ceste s cestnino.

Nastavitve zemljevida

Če želite določiti nastavitve zemljevida, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zemljevid** in med naslednjim:

- **Kategorije** — Izberite, katere vrste zanimivih točk želite videti na zemljevidu.
- **Barve** — Optimirajte barvno shemo za dnevno in nočno uporabo.
- **Izberi pomnilnik** — Izberite, kam v napravo se shranjujejo datoteke z zemljevidi.
- **Največja poraba pom.** — Izberite, koliko pomnilnika lahko zasedejo zemljevidi. Ko je meja dosežena, se najstarejši zemljevidi odstranijo.
- **Merski sistem** — Izberite metrični ali imperialni sistem.

Nastavitve sinhronizacije

Nastavitve sinhronizacije lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija**.

Če želite nastaviti napravo tako, da samodejno sinhronizira shranjene predmete z računom Ovi, ko odprete in zaprete aplikacijo Zemljevidi, izberite **Sinhroniziraj z Ovi** > **Ob zagonu in ugašanju**.

Ročno sinhronizirate shranjene predmete s storitvijo Ovi tako, da izberete **Sinhroniziraj z Ovi** > **Ročno**. Predmete sinhronizirate tako, da v glavnem prikazu

izberete **Možnosti** > **Priljubljene** > **Sinhroniziraj z Ovi**.

Podrobnosti računa Ovi lahko določite, če izberete **Vpisne informacije**.

Če nimate računa Ovi, ga lahko ustvarite na spletnem mestu www.ovi.com.

Posodabljanje zemljevidov

Če želite v svoji združljivi napravi posodabljati zemljevide in datoteke z glasovnimi navodili, s spletne strani www.nokia.com/maps naložite Nokia Maps Updater v računalnik. Povežite mobilno napravo z računalnikom, odprite Nokia Maps Updater in naredite naslednje:

1. Na seznamu izberite želeni jezik.
2. Če je z računalnikom povezanih več naprav, izberite svojo na seznamu.
3. Ko Nokia Maps Updater najde posodobitve, jih naložite v napravo.
4. Ko naprava prikaže vprašanje na zaslonu, sprejmite nalaganje datoteke.

Pisarniška orodja Nokia

Zbirka orodij Nokia Office Tools podpira poslovno mobilnost in omogoča učinkovito komunikacijo s sodelavci.

Aktivne beležke

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Možnost Aktivne beležke vam omogoča ustvarjanje, urejanje in ogledovanje različnih vrst beležk, npr. opomnikov o sestankih, beležk o konjičkih ali nakupovalnih seznamov. V beležke lahko vstavite slike, videoposnetke in zvoke. Beležke lahko povežete z drugimi aplikacijami, npr. z Imenikom in jih pošiljate drugim.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Beležko ustvarite tako, da začnete pisati.

Beležko uredite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti** > **Možnosti urejanja**.

Če želite besedilo zapisati v krepkem, poševnem tisku ali podčrtano, ali pa spremeniti barvo pisave, pritisnite in držite # in se pomikajte, da izberete besedilo. Nato izberite **Možnosti** > **Besedilo**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Vstavi** — Vstavite slike, zvočne ali videoposnetke, vizitke, spletne zaznamke in datoteke.
- **Vstavi nov predmet** — Beležki dodajte nove elemente. Posnamete lahko zvočne in videoposnetke, lahko pa tudi fotografirate.
- **Pošlji** — Pošljite beležko.
- **Poveži beležko s klici** — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Akt. beležke** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite izbrati, kam boste shranili beležke, izberite **Uporabljeni pomnilnik** in zeleni pomnilnik.

Če želite spremeniti postavitev aktivnih beležk, ali če si beležke želite ogledati v obliki seznama, izberite **Zamenjaj prikaz** > **Mreža** ali **Seznam**.

Če želite, da bo beležka vidna v ozadju med klicanjem ali sprejemanjem klicev, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.



Nasvet: Če beležk med klici začasno ne želite videti, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. V tem primeru vam ni treba odstranjevati povezav med beležkami in vizitkami.

Kalkulator

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Izberite želeno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite =. Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat zadnjega izračuna se shrani v pomnilnik. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbriše. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko prikličete zadnji shranjeni rezultat tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Številke ali rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**

Nadzornik datotek

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

0 nadzorniku datotek

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Z Nadzornikom datotek lahko brskate po datotekah, jih urejate in odpirate.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če želite preslikati ali zbrisati pogone ali določiti nastavitve za združljiv oddaljen pogon, povezan z vašo napravo, izberite **Možnosti** > **Oddaljeni pogoni**.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite premikati in kopirati datoteke in mape, izberite **Možnosti** > **Razvrsti**.



Bližnjica: Če želite uporabiti dejanja za več predmetov hkrati, označite predmete. Če želite označiti ali odznačiti predmete, pritisnite #.

Upravljanje pomnilniške kartice

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Možnosti pomn. kartice** — Preimenujte ali formatirajte pomnilniško kartico.

- **Geslo pomnil. kartice** — Zaščitite pomnilniško kartico z geslom.
- **Odkleni pomniln. kartico** — Odklenite pomnilniško kartico.

Varnostno kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Če želite varnostno kopirati datoteke na pomnilniško kartico, izberite vrste datotek, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in nato **Možnosti** > **Varnostna kopija tel.** Poskrbite, da bo na pomnilniški kartici dovolj prostega pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

Quickoffice

0 aplikaciji Quickoffice

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Quickoffice.**

Aplikacijo Quickoffice sestavljajo programi Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za nakup programske opreme. Quickoffice podpira dokumente v zapisu .doc, .xls in .ppt, ustvarjene v programih zbirk Microsoft Office 2000, XP in 2003. Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

Delo z datotekami

Datoteko odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite razvrstiti datoteke po njihovi vrsti, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po.**

Podrobnosti o datoteki si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti.** Podrobnosti vključujejo ime, velikost in mesto datoteke ter uro in datum, ko je bila nazadnje spremenjena.

Datoteke pošljete združljivi napravi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** in način pošiljanja.

Pretvornik

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Pretvornik.**

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje količin

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Pretvornik.**

1. Pomaknite se do polja z vrsto in izberite **Možnosti** > **Vrsta pretvorbe**, da odprete seznam mer. Izberite vrsto meritve, ki jo želite uporabiti (ne valute) in nato **V redu.**
2. Pomaknite se na polje s prvo enoto in izberite **Možnosti** > **Izberite enoto.** Izberite enoto, iz katere želite pretvoriti, in nato **V redu.** Pomaknite se do polja z naslednjo enoto in izberite enoto, v katero želite pretvoriti.

3. Pomaknite se do prvega polja z zneskom in vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje z zneskom samodejno izpiše pretvorjeno vrednost.

Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1. Z osnovno valuto se ugotavljajo menjalni tečaji za druge valute.

1. Če želite nastaviti menjalni tečaj za enoto valute, se pomaknite na polje z vrsto in izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
2. Pomaknite se na valuto in vnesite želeni menjalni tečaj za enoto valute.
3. Osnovno valuto zamenjate tako, da se pomaknete na zeleno valuto in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot osn. valuto**.
4. Izberite **Končano** > **Da**, da shranite spremembe.

Ko nastavite vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

Zip manager

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Zip**.

Z Zip managerjem lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbrisate ali spremenite lahko geslo pri zaščitenih arhivih in nastavitve, kot so stopnja stiskanja in določanje imen.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Pregledovalnik datotek PDF

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Adobe PDF**.

S pregledovalnikom datotek PDF lahko berete dokumente PDF na zaslonu naprave, iščete besedilo v dokumentih, spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani, in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

Tiskanje

Naprava vam omogoča, da tiskate dokumente, kot so datoteke, sporočila, slike ali spletne strani. Vseh vrst dokumentov morda ne boste mogli natisniti.

Tiskanje datotek

Tiskanje datotek

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Tiskalniki**.

Naprava vam omogoča, da tiskate dokumente, kot so datoteke, sporočila ali spletne strani, si predogledate tiskalni posel, določite možnosti postavitve strani, izberete tiskalnik ali tiskate v datoteko. Vseh vrst dokumentov morda ne boste mogli natisniti.

Pred tiskanjem preverite, ali so določene vse nastavitve, ki so potrebne za povezavo vaše naprave s tiskalnikom.

Če želite spremeniti možnosti tiskanja, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja**. Izberete lahko na primer tiskalnik ali spremenite velikost in položaj papirja.

Izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** in eno od naslednjih možnosti:

- **Natisni** — Tiskanje dokumenta. Če želite tiskati v datoteko, izberite **Tiskanje v datoteko** in določite mesto za datoteko.
- **Priprava strani** — Spreminjanje postavitve strani pred tiskanjem. Spremenite lahko velikost in položaj papirja, določite robove ter vstavite glavo ali nogo. Glava in noga sta lahko dolgi največ 128 znakov.
- **Predogled** — Predogled dokumenta pred tiskanjem.

Možnosti tiskanja

Odprite dokument, na primer datoteko ali sporočilo, in izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Natisni**.

Določite naslednje možnosti:

- **Tiskalnik** — Na seznamu izberite enega od tiskalnikov, ki so na voljo.

- **Natisni** — Izberite obseg tiskanja – **Vse strani**, **Sode strani** ali **Lihe strani**.
- **Obseg tiskanja** — Izberite obseg strani – **Vse strani v obsegu**, **Trenutna stran** ali **Določene strani**.
- **Število kopij** — Izberite število kopij, ki jih želite natisniti.
- **Tiskanje v datoteko** — Če želite tiskati v datoteko, določite mesto datoteke.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Nastavitve tiskalnika

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Tiskalniki**.

Nov tiskalnik dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj**.

Določite naslednje:

- **Tiskalnik** — Vnesite ime za tiskalnik.
- **Gonilnik** — Izberite gonilnik za tiskalnik.
- **Nosilec** — Izberite nosilec za tiskalnik.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko.
- **Vrata** — Izberite vrata.
- **Gostitelj** — Določite gostitelja.
- **Uporabnik** — Vnesite ime uporabnika.
- **Čakalna vrsta** — Vnesite čakalno vrsto za tiskanje.
- **Usmerjenost** — Izberite postavitev papirja.
- **Velikost papirja** — Izberite velikost papirja.
- **Vrsta papirja** — Izberite vrsto papirja.
- **Barvni način** — Izberite barvni način.
- **Model tiskalnika** — Izberite model tiskalnika.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Tiskanje slik

Slike iz naprave lahko tiskate s tiskalnikom, ki je združljiv s standardom PictBridge. Tiskate lahko samo slike v zapisu JPEG.

Če želite tiskati slike v meniju Fotografije, kameri ali prikazovalniku slik, označite zelene slike in izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Povezovanje s tiskalnikom

Povežite napravo z združljivim tiskalnikom prek združljivega podatkovnega kabla in za povezavo USB izberite **Prenos slik**.

Če želite, da naprava ob vsakem priklopu kabla povpraša za način povezave USB, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** in **Povezov.** > **USB** > **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Predogled tiskanja

Ko izberete tiskalnik, so izbrane slike prikazane v vnaprej določenih postavitvah.

Če je slika prevelika za eno stran, pomaknite drsnik gor ali dol. Tako boste videli še dodatne strani.

Priprava slike

Ko izberete slike, ki jih želite natisniti, in tiskalnik, določite nastavitve tiskalnika.

Izberite med temi možnostmi:

- **Postavitev** — Izberite postavitev slik.
- **Velikost papirja** — Izberite velikost papirja.
- **Kakovost tiskanja** — Izberite kakovost tiskanja.

Ura

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

V aplikaciji Ura si lahko ogledate lokalni čas in podatke o časovnem pasu, nastavljate in urejate opozorila ali spreminjate nastavitve datuma in ure.

Budilka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Če si želite ogledati aktivne in neaktivne budilke, odprite kartico z budilkami. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Novo opozorilo**. Po potrebi določite ponavljanje. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Sproženo bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**. Bujenje za nekaj časa ustavite tako, da izberete **Dremež**. Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne predvajati ton budilke.



Nasvet: Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se bujenje spet začne, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Nastavljeno bujenje prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Izklopi opozorilo**.

Če želite spremeniti uro, datum ali nastavitve vrste ure, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite samodejno posodobiti uro, datum in časovni pas (omrežna storitev), izberite **Možnosti** >

Svetovna ura

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Če vas zanima, koliko je ura v različnih krajih, odprite kartico svetovne ure. Če želite na seznam dodati kraje, izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo**. Na seznam lahko dodate največ 15 krajev.

Lokacijo, kjer ste, nastavite tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > **Nastavi za tren. lokacijo**. Lokacija se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbrano lokacijo. Poskrbite, da bo čas pravilen in da se bo ujemal z vašim časovnim pasom.

Nastavitve ure

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Vrsto ure, prikazano na domačem zaslonu, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Samodejno posodablj. ure** > **Vključeno**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija opozoril. tona**.

Slovar

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Slovar**.

Če želite prevesti besede iz enega jezika v drugega, vnesite besedilo v iskalno polje. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene. Če želite prevesti besedo, jo izberite s seznama.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.
- **Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.
- **Jeziki** — Zamenjava izvirnega ali ciljnega jezika.
- **Jeziki** — Nalaganje novih jezikov iz interneta ali odstranitev jezika iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.
- **Govor** — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

Beležke

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Beležke**.

Beležke lahko ustvarjate in jih pošiljate v druge združljive naprave, prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (oblika datoteke TXT) pa shranjujete v Beležke.

Beležko ustvarite tako, da začnete vnašati besedilo. Urejevalnik se odpre samodejno.

Če želite beležko odpreti, izberite **Odpri**.

Če želite beležko poslati drugim združljivim napravam, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite sinhronizirati beležko ali določiti sinhronizacijske nastavitve zanjo, izberite **Možnosti** > **Sinhronizacija**. Če želite začeti s sinhronizacijo, izberite **Začni**, ali **Nastavitve**, če želite določiti sinhronizacijske nastavitve za beležko.

Prilaganje

Napravo lahko prilagodite na primer tako, da nastavite različne tone, slike za ozadje in ohranjevalnike zaslona.

Profili

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalecev. Aktivni profil je prikazan na vrhu domačega zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite zamenjati profil, izberite profil in **Možnosti** > **Vključi**. Profil Brez povezave preprečuje nenameren vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo omrežij WLAN, povezave Bluetooth, sistema GPS in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave z omrežjem WLAN ali povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa aplikacije GPS in UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite na profil, izberite

Možnosti > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar je profil omejen, je v pripravljenosti prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

Izbira tonov zvonjenja

Ton zvonjenja za profil lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton zvonjenja**. Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Toni, ki jih naložite, se shranijo v Galerijo.

Če želite ton vključiti samo za izbrano skupino vizitk, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Zvoni za** in želeno skupino. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Če želite zamenjati ton, ki se predvaja ob prejemu sporočil, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Opozorilni ton sporočil**.

Prilaganje profilov

Izberite **Možnosti** > **Prilagodi** in določite naslednje:

- **Ton zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če uporabljate dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako posebej.
- **Ton za video klic** — Izberite ton zvonjenja za video klice.
- **Izgovori ime klicalca** — Ko je izbrana ta možnost in vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicalca in izbranega tona zvonjenja.
- **Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.
- **Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.
- **Opozorilni ton sporočil** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.
- **E-poštni opozorilni ton** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.
- **Opozil. z vibriranjem** — Nastavite napravo tako, da vibrira ob dohodnem klicu.
- **Toni tipk** — Nastavite stopnjo glasnosti zvokov tipk.
- **Opozorilni toni** — Vključite ali izključite opozorilne tone. Ta nastavev vpliva tudi na tone nekaterih iger in aplikacij Java.
- **Zvoni za** — Nastavite zvonjenje samo za klice s telefonskih števil, ki so v izbrani skupini vizitk. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s števil, ki ne spadajo v izbrano skupino.
- **Ime profila** — Določite ime novemu profilu ali preimenujte enega od obstoječih. Profilov Splošno in Brez povezave ne morete preimenoati.

Prilagajanje domačega zaslona

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Načini**.

Če želite preimenoati trenutni domači zaslon, izberite **Možnosti** > **Preimenuj način**.

Če bi radi določili, katere aplikacije in obvestila so prikazani na domačem zaslonu, izberite **Aplikacije začet. zaslona**.

Če želite zamenjati temo trenutnega domačega zaslona, izberite **Splošna tema**.

Če želite zamenjati sliko za ozadje trenutnega domačega zaslona, izberite **Ozadje**.

Med domačimi zasloni preklaplajte tako, da se pomaknete na **Trenutni način** in izberete **Možnosti** > **Spremeni**.

Zamenjava teme zaslona

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme**.

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v vseh aplikacijah, izberite **Splošno**.

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v glavnem meniju, izberite **Prikaz menija**.

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v določeni aplikaciji, izberite mapo te aplikacije.

Če želite zamenjati sliko za ozadje, ki je prikazana na domačem zaslonu, izberite **Ozadje**.

Če želite izbrati animacijo ohranjevalnika zaslona, izberite **Ohranjev. zasl.**

Če želite omogočiti ali onemogočiti učinke tem, izberite **Splošno** > **Možnosti** > **Učinki teme**.

Nalaganje teme

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme**.

Temo naložite tako, da izberete **Splošno** > **Naloži teme** > **Možnosti** > **Pojdi na splet. naslov**. Vnesite spletni naslov, s katerega želite naložiti temo. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate ali jo vključite.

Temo si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Temo vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi**.

Menjavanje zvočnih tem

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme** in **Zvočne teme**.

Nastavite lahko zvoke za več dogodkov naprave. Zvoki so lahko toni, govor ali kombinacija obojega.

Trenutno zvočno temo lahko zamenjate, če izberete **Aktivna zvočna tema**.

Če želite za dogodek nastaviti zvok, izberite skupino dogodkov, kot so toni zvonjenja, in želeni dogodek.

Če želite uporabiti vse prednastavljene zvoke v skupini dogodkov, izberite skupino in **Možnosti** > **Vključi zvoke**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Predvajaj glas** — Predvajajte zvok, preden ga aktivirate.
- **Shrani temo** — Ustvarite novo zvočno temo.
- **3-D toni zvonjenja** — V zvočno temo dodajte tridimenzionalne učinke.
- **Govor** — Izberite **Govor**, če želite določiti govor, ki bo zvok za dogodek. V besedilno polje vnesite želeno besedilo. Možnost **Govor** ni na voljo, če ste aktivirali možnost **Izgovori ime klicalka** v trenutnem profilu.
- **Izključi zvoke** — Utišajte vse zvoke v skupini dogodkov.

Tridimenzionalni toni zvonjenja

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **3-D toni**.

Če želite omogočiti tridimenzionalne (3-D) zvočne učinke za tone zvonjenja, izberite **3-D učinki tonov** > **Vključeno**. Vsi toni zvonjenja ne podpirajo tridimenzionalnih učinkov.

Če želite zamenjati tridimenzionalni učinek, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek.

Če želite učinek prilagoditi, izberite med naslednjim:

- **Usmeritvena hitrost** — Izberite hitrost, s katero se zvok premika z ene strani na drugo. Ta nastavitev ni na voljo za vse učinke.
- **Odmev** — Izberite želeni učinek, da prilagodite količino odmeva.
- **Dopplerjev učinek** — Izberite **Vključeno**, da boste v bližini naprave slišali višje tone, kot če ste od nje bolj oddaljeni. Ta nastavitev ni na voljo za vse učinke.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti** > **Predvajaj ton**.

Če želite prilagoditi glasnost tona zvonjenja, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Profili** in **Možnosti** > **Prilagodi** > **Glasnost zvonjenja**.

Predstavnost

Naprava vsebuje različne predstavnostne aplikacije za poslovno uporabo in prosti čas.

Kamera

Vklop kamere

Kamero vključite tako, da izberete **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.



Nasvet: Kamero lahko vključite tudi tako, da pridržite sprožilec, dokler se ne odpre aplikacija Kamera.

Polna izostritev

Kamera naprave ima funkcijo polne izostritve. Ta vam omogoča snemanje fotografij, na katerih so izostreni predmeti v ospredju in ozadju.

Fotografiranje

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera** ali pritisnite sprožilec, da vključite kamero.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2048 x 1536 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografijo posnamete tako, da uporabite zaslon kot iskalo in pritisnete sprožilec. Naprava shrani fotografijo v Galerijo.

Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalu, preden posnamete fotografijo, uporabite tipki za povečanje in pomanjšanje.

V orodni vrstici so bližnjice do različnih predmetov in nastavitev, ki jih lahko uporabite pred fotografiranjem ali snemanjem videa ali po njem. Izberite predmet v orodni vrstici in pritisnite tipko za pomikanje.



Preklopite na slikovni način.



Preklopite na video način.



Izberite sceno.



Vključite ali izključite video lučko (samo v video načinu).



Izberite način bliskavice (samo pri fotografiranju).



Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).



Vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju).



Izberite barvni ton.



Prilagodite ravnovesje beline.



Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju).

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od načina fotografiranja in prikaza, v katerem ste. Ko zaprete kamero, se nastavitve vrnejo na privzete vrednosti.

Orodno vrstico kamere lahko prilagodite, če preklopite na slikovni način in izberete **Možnosti** > **Prilagodi orodno vrstico**.

Pred fotografiranjem ali snemanjem videa in po njem prikažete orodno vrstico tako, da izberete **Možnosti** > **Pokaži orodno vrstico**.

Če naj bo orodna vrstica vidna samo, ko jo potrebujete, izberite **Možnosti** > **Skrij orodno vrstico**.

Scene

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Scena vam pomaga najti ustrezne nastavitve barv in svetlosti za trenutno okolje. Nastavitve vsake scene so bile izbrane glede na določen slog ali okolje, v katerem fotografirate.

Sceno lahko zamenjate, če v orodni vrstici izberete **Scenski načini**.

Če želite ustvariti lastno sceno, se pomaknite na možnost Uporabniško določeno in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

Če želite kopirati nastavitve iz druge scene, izberite **Temelji na scen. načinu** in zeleno sceno.

Lastno sceno vključite tako, da izberete **Upor. določ.** > **Izberi**.

Zaporedno fotografiranje

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Če bi radi posneli več fotografij v zaporedju in je na voljo dovolj pomnilnika, v orodni vrstici izberite **Zaporedno slikanje** in pritisnite sprožilec.

Posnete fotografije se prikažejo na zaslonu, razporejene v mrežo. Sliko si ogledate tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje. Če ste uporabili časovni interval, se na zaslonu prikaže samo zadnja posneta slika, druge pa so na voljo v Galeriji.

Sliko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite sliko poslati sogovorniku med aktivnim klicem, izberite **Možnosti** > **Pošlji kličočemu**.

Zaporedno fotografiranje izključite tako, da v orodni vrstici izberete **Zaporedno slikanje** > **En posnetek**.

Prikaz posnete fotografije

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Posneta fotografija se samodejno shrani v meni Galerija. Če je nočete obdržati, izberite **Zbriši** v orodni vrstici.

Izberite med naslednjimi predmeti v orodni vrstici:

- **Pošlji** — Pošljite sliko združljivim napravam.
- **Pošlji kličočemu** — Pošljite sliko sogovorniku med aktivnim klicem.
- **Objavi v** — Pošljite sliko v združljiv spletni album (omrežna storitev).

Sliko nastavite za ozadje tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi za ozadje**.

Sliko dodate vizitki tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj vizitki**.

Snemanje video posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

1. Če je kamera v slikovnem načinu, v orodni vrstici izberite video način.
2. Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec.
3. Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
4. Snemanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v Galerijo. Največja dolžina video posnetka je odvisna od prostora, ki je na voljo v pomnilniku.

Predvajanje video posnetka

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Če želite predvajati enega od videov, ki ste jih posneli, izberite **Predvajaj** v orodni vrstici.

Izberite med naslednjimi predmeti v orodni vrstici:

- **Pošlji** — Video pošljite drugim združljivim napravam.
- **Pošlji ključočemu** — Med aktivnim klicem pošljite video sogovorniku.
- **Objavi v** — Pošljite video v spletni album (omrežna storitev).
- **Zbriši** — Zbrišite video.

Novo ime za video posnetek lahko vnesete, če izberete **Možnosti** > **Preimenuj video posnet.**

Nastavitve za slike

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Če želite spremeniti nastavitve za slike, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Kakovost slike** — Nastavite kakovost slik. Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku.
- **Prikaži informac. GPS** — Če želite posneti sliki dodati informacije o lokaciji, izberite **Vključi**, če so te informacije na voljo.
- **Dodaj v album** — Določite, v kateri album se shranijo posnete slike.
- **Prikaži zajeto sliko** — Če želite, da se posneta fotografija prikaže na zaslonu, izberite **Da**. Če želite takoj nadaljevati fotografiranje, izberite **Izključi**.
- **Privzeto ime slike** — Določite privzeti način poimenovanja slik, ki jih posnamete.
- **Dod. digitalna povečava** — Možnost **Vključeno (trajno)** omogoča gladke in enakomerne prehode med stopnjami digitalnega in razširjenega digitalnega povečevanja oziroma pomanjševanja. Možnost **Izključeno** dovoljuje omejeno stopnjo povečave, da se bo ohranila ločljivost slike.
- **Ton slikanja** — Izberite ton, ki se predvaja ob fotografiranju.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam se shranjujejo slike.
- **Povrni nastavitve kamere** — Ponastavite kamero na privzete nastavitve.

Nastavitve za video

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Če želite spremeniti nastavitve video načina, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Kakovost videa** — Nastavite kakovost video posnetka. Izberite **Pošiljanje**, če želite video poslati v večpredstavnostnem sporočilu. Video se posname v ločljivosti OCIF in datotečnem zapisu 3GPP, velikost pa je omejena na 300 kB (približno 20 sekund). Video posnetkov, shranjenih v zapisu MPEG-4, morda ne boste mogli pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih.
- **Prikaži informac. GPS** — Posnetemu videu dodate informacije o lokaciji (če so na voljo) tako, da izberete **Vključi**.
- **Snemanje zvoka** — Izberite **Izključi zvok**, če ne želite snemati zvoka.
- **Dodaj v album** — Določite, v kateri album se shranijo posneti videi.
- **Prikaži zajeti video pos.** — Nastavite napravo tako, da po snemanju prikaže prvo sličico novega videa. Če bi radi videli cel video posnetek, izberite **Predvajaj** v orodni vrstici.
- **Privzeto ime video posn.** — Določite privzeti način poimenovanja za video posnetke.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam se shranjujejo video posnetki.
- **Povrni nastavitve kamere** — Ponastavite kamero na privzete nastavitve.

Galerija

0 Galeriji

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija**.

Galerija je mesto, kamor se shranjujejo slike, zvočni in video posnetki, skladbe in povezave za pretakanje.

Glavni prikaz

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija**.

Izberite med naslednjim:

- **Slike**  — Preglejte slike in video posnetke v mapi Fotografije.
- **Video posnetki**  — Preglejte video posnetke v mapi Video center.
- **Pesmi**  — Odprite Predv.glasbe.
- **Zvočni posnetki**  — Poslušajte zvočne posnetke.
- **Pov. pretakanja**  — Preglejte povezave za pretakanje in jih odprite.
- **Predstavitve**  — Preglejte predstavitve.

Lahko brskate med mapami in jih odpirate ter kopirate in premikate predmete med mapami. Ustvarjate lahko tudi albume ter označujete predmete in jih dodajate vanje.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Video posnetki in povezave za pretakanje se odprejo in

predvajajo v aplikaciji Video center, glasba in zvočni posnetki pa v aplikaciji Predv.glasbe.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in ustrezno možnost.

Zvočni posnetki

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** in **Zvočni posnetki**.

Ta mapa vsebuje vse zvočne posnetke, ki ste jih naložili iz interneta. V to mapo se shranijo tudi zvočni posnetki, ustvarjeni z aplikacijo Snemalnik, običajne kakovosti ali prilagojeni za pošiljanje v večpredstavnostnih sporočilih, zelo kakovostni zvočni posnetki pa se shranijo v aplikacijo Predvajalnik glasbe.

Zvočno datoteko poslušate tako, da jo izberete na seznamu.

Datoteko previjete naprej ali nazaj tako, da se pomaknete desno ali levo.

Če želite naložiti zvoke, izberite **Naloži zvoke**.

Povezave za pretakanje

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** in **Pov. pretakanja**.

Povezavo za pretakanje vsebine odprete tako, da jo izberete s seznama.

Novo povezavo za pretakanje dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Nova povezava**.

Predstavitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija**.

Funkcija za predstavitve omogoča pregledovanje datotek SVG (stopnjevana vektorska grafika) in datotek SWF (Flash), na primer animiranih slik in zemljevidov. Slike SVG so videti enake tudi, če jih natisnete ali pregledujete na zaslonih različnih velikosti in ločljivosti.

Če si želite ogledati datoteke, izberite **Predstavitve**. Pomaknite se na želeno sliko in izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Predvajanje začasno ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**.

Pritisnite tipko **5**, da povečate prikaz, ali **0**, da ga zmanjšate.

Če želite sliko zasukati za 90 stopinj v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite tipko **1** oziroma **3**. Sliko zasukate za 45 stopinj tako, da pritisnete **7** ali **9**.

Med celozaslonskim in normalnim načinom preklaplja tako, da pritisnete tipko *****.

Fotografije

0 aplikaciji Fotografije

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike** in med naslednjim:

- **Zajeto** — Oglejte si vse slike in video posnetke.
- **Meseči** — Oglejte si fotografije in video posnetke, razvrščene po mesecu, ko ste jih posneli.

- **Albumi** — Oglejte si privzete albume in tiste, ki ste jih sami ustvarili.
- **Oznake** — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za vsak predmet.
- **Nalaganja** — Oglejte si predmete in video posnetke, ki ste jih naložili iz spleta ali prejeli v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu.
- **Vsi** — Oglejte si vse predmete.
- **Spletna obj.** — Objavite fotografije ali video posnetke v internetu.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .


Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in med možnostmi, ki so na voljo.

Pregledovanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike** in med naslednjim:

- **Vsi** — Oglejte si vse slike in video posnetke.
- **Zajeto** — Oglejte si slike in video posnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave.
- **Nalaganja** — Poglejte naložene video posnetke.

Slike in video posnetke lahko tudi prejmete od združljive naprave. Če si želite ogledati prejeto sliko ali video posnetek v aplikaciji Fotografije, morate datoteko najprej shraniti.

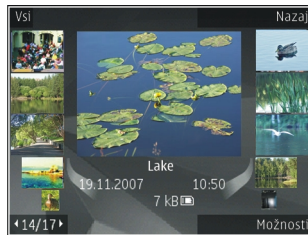

Slikovne in video datoteke so prikazane v zanki ter razvrščene po datumu in uri. Prikazano je število datotek. Če želite prebrskati posamezne datoteke, se pomaknite levo ali desno. Če želite brskati po skupinah datotek, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Datoteko odprete tako, da jo izberete. Če je slika odprta in želite povečati prikaz, pritisnite tipki za približanje. Razmerje povečave se ne shrani.

Če želite urediti sliko ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če bi radi videli, kje je bila posneta slika, ki jo označuje , izberite **Možnosti** > **Prikaži na zemljevidu**.

Če želite natisniti slike z združljivim tiskalnikom, izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Če želite slike premakniti v album, da bi jih pozneje natisnili, izberite **Možnosti** > **Dodaj v album** > **Natisni potem**.

Ogled in urejanje podrobnosti datoteke

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**.
Izberite predmet.

Če želite pogledati in urediti lastnosti slike ali video posnetka, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti** > **Poglej in uredi** in med naslednjim:

- **Oznake** — Poglejte oznake, ki se trenutno uporabljajo. Če želite dodati trenutni datoteki več oznak, izberite **Dod.**.
- **Opis** — Preberite prost opis datoteke. Če želite dodati opis, izberite polje.
- **Lokacija** — Poglejte informacije o lokaciji GPS, če so na voljo.
- **Naslov** — Poglejte sličico datoteke in trenutno ime datoteke. Če želite urediti ime datoteke, izberite ustrezno polje.
- **Albumi** — Poglejte, v katerih albumih je trenutna datoteka.
- **Ločljivost** — Poglejte velikost slike v slikovnih pikah.
- **Trajanje** — Poglejte dolžino video posnetka.
- **Pravice upor.** — Če želite pogledati digitalne pravice (DRM) za trenutno datoteko, izberite **Prik.**.

Razvrščanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**.
Datoteke lahko razvrstite na naslednji način:

Če si želite ogledati predmete v prikazu oznak, jim dodajte oznake.

Predmete si ogledate po mesecih tako, da izberete **Meseci**.

Album za shranjevanje predmetov ustvarite tako, da izberete **Albumi** > **Možnosti** > **Nov album**.

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album, izberite element in **Dodaj v album** v aktivni orodni vrstici.

Če želite izbrisati sliko ali video posnetek, izberite element in **Zbriši** v aktivni orodni vrstici.

Aktivna orodna vrstica

Aktivna orodna vrstnica je na voljo samo, če v enem od prikazov izberete sliko ali video posnetek.

V vrstici se premaknite na različne predmete in izberite zeleno možnost. Razpoložljive možnosti so odvisne od odprtega prikaza in od tega, ali ste izbrali sliko ali video posnetek.

Orodno vrstico skrijete tako, da izberete **Možnosti** > **Skrij tipke za nadzor**. Skrito aktivno orodno vrstico spet vključite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Izberite sliko ali video posnetek in med naslednjim:

 Poglejte sliko v ležečem ali pokončnem položaju.

 Predvajajte video posnetek.

 Pošljite sliko ali video posnetek.

 Pošljite sliko ali video v združljiv spletni album (na voljo samo, če ste nastavili račun za združljiv spletni album).



Dodajte predmet v enega od albumov.



Uredite oznake in druge lastnosti predmeta.

Albumi

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike** in **Albumi**.

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov.

Nov album ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov album**.

Sliko ali video posnetek dodate v album tako, da izberete predmet in **Možnosti** > **Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek. Predmet, ki ste ga dodali v album, je še vedno viden v mapi Fotografije.

Sliko ali video posnetek odstranite iz albuma tako, da izberete album in predmet ter **Možnosti** > **Odstrani iz albuma**.

Oznake

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**.

V meniju Fotografije lahko z uporabo oznak razvrstite predstavnostne predmete v kategorije. Oznake lahko ustvarjate in brišete v Upravitelju oznak. Upravitelj oznak prikazuje oznake, ki se trenutno uporabljajo, in število predmetov, povezanih z vsako oznako.

Upravitelja oznak odprete tako, da izberete sliko ali video posnetek in **Možnosti** > **Podrobnosti** > **Upravitelj oznak**.

Oznako ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova oznaka**.

Če želite sliki dodeliti oznako, izberite sliko in **Možnosti** > **Dodaj oznake**.

Ustvarjene podcaste si ogledate tako, da izberete **Oznake**. Velikost imena oznake ustreza številu predmetov, ki jim je oznaka dodeljena. Vse slike, povezane z oznako, prikažete tako, da izberete oznako na seznamu.

Po abecedi razvrščen seznam si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Po abecedi**.

Če želite videti seznam, razvrščen po najpogostejše uporabljenih predmetih, izberite **Možnosti** > **Največkrat uporabljeni**.

Iz oznake odstranite sliko tako, da izberete oznako in sliko ter izberete **Možnosti** > **Odstrani iz oznake**.

Zaporedno predvajanje slik

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**.

Slike predvajate v zaporedju tako, da izberete sliko in **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Predvajaj naprej** ali **Predvajaj nazaj**. Predvajanje se začne pri izbrani datoteki.

Če bi radi v zaporedju videli samo izbrane slike, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**, da označite slike. Zaporedje zaženete tako, da izberete **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Predvajaj naprej** ali **Predvajaj nazaj**.

Prekinjeno predvajanje zaporedja nadaljujete tako, da izberete **Nadaljuj**.

Predvajanje zaporedja končate tako, da izberete **Končaj**.

Če želite prebrskati datoteke, se pomaknite levo ali desno.

Če bi radi prilagodili nastavitve, preden zaženete predvajanje zaporedja, izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Glasba** — Zaporedju dodajte zvok.
- **Pesem** — Na seznamu izberite glasbeno datoteko.
- **Zakasnitev med stranmi** — Prilagodite hitrost zaporedja.
- **Prehod** — Če želite, da se zaporedje gladko premika med slikami ter da se slike povečajo in zmanjšajo po naključnem vrstnem redu.

Če želite med predvajanjem zaporedja nastaviti glasnost, uporabite tipko za glasnost.

Urejanje slik

Urejevalnik slik

Če želite urediti posnete slike ali tiste, ki so že shranjene v aplikaciji Fotografije, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Odpre se urejevalnik.

Izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek**, da bi uporabili različne možnosti urejanja, ki jih označujejo majhne ikone v mreži. Sliko lahko obrežete ali zasučete, prilagodite svetlost, barvo, kontrast in ločljivost ter ji dodate učinke, besedilo, izrezke ali okvir.

Obrezovanje slike

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Obreži** ter na seznamu izberite vnaprej določeno razmerje med širino in višino. Če želite sliko ročno obrezati, izberite **Ročno**.

Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. S tipko za pomikanje izberite območje, ki ga želite obrezati, in možnost **Nastavi**. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki ga želite obrezati. Če želite prilagoditi prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrani območji tvorita pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi kot zelenega območja. Velikost izbranega območja lahko spremenite s tipko za pomikanje. Izbrano območje zamrznete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Območje lahko premikate s tipko za pomikanje. Če želite izbrati območje, ki bo obrezano, pritisnite tipko za pomikanje.

Zmanjševanje učinka rdečih oči

Videz rdečih oči na sliki ublažite tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Odstran. rdečih oči**.

Premaknite križec na oko in pritisnite tipko za pomikanje. Na zaslonu se pojavi zanka. S tipko za pomikanje jo prilagodite velikosti očesa. Pritisnite tipko za pomikanje, da zmanjšate učinek rdečih oči. Ko končate urejanje slike, pritisnite **Končano**.

Če želite shraniti spremembe in se vrniti v prejšnji prikaz, pritisnite **Nazaj**.

Uporabne bližnjice

Ko urejate slike, lahko uporabljate naslednje bližnjice:

- Če si želite sliko ogledati na celim zaslonu, pritisnite *. V običajni prikaz se vrnete tako, da znova pritisnete *.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite 3 ali 1.
- Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete 5 ali 0.
- Po povečani sliki se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno.

Urejanje video posnetkov

Urejevalnik video posnetkov podpira video zapisa .3gp in .mp4 ter zvočne zapise .aac, .amr, .mp3 in .wav. Morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Če želite urejati video posnetke v aplikaciji Fotografije, se pomaknite na želeni posnetek ter izberite **Možnosti** > **Uredi** in med naslednjim:

- **Spoji** — Na začetek ali konec izbranega video posnetka dodajte sliko ali drug video posnetek.
- **Spremeni zvok** — Dodajte nov zvočni posnetek in zamenjajte izvorni zvok videa.
- **Dodaj besedilo** — Dodajte besedilo na začetek ali konec video posnetka.
- **Izreži** — Obrežite video in označite predele, ki jih želite ohraniti.

Če želite zajeti sličko iz video posnetka, v prikazu obrezovanja posnetka izberite **Možnosti** > **Posnemi**

sličko. V predogledu sličice pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Posnemi sličko**.

Tiskanje slik

Tiskanje slik

Če želite tiskati slike s funkcijo Tiskanje slik, izberite zeleno sliko in možnost tiskanja v meniju Fotografije, kameri, urejevalniku slik ali prikazovalniku slik.

Če želite tiskati slike z uporabo združljivega podatkovnega kabla USB ali povezave Bluetooth, uporabite funkcijo Tiskanje slik. Slike lahko tiskate tudi z uporabo omrežja WLAN. Če je vstavljena združljiva pomnilniška kartica, lahko shranite slike na pomnilniško kartico in jih natisnete z uporabo združljivega tiskalnika.

Tiskate lahko samo slike v zapisu .jpeg. Slike, ki jih posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu .jpeg.

Izbira tiskalnika

Če želite tiskati slike s funkcijo Tiskanje slik, izberite zeleno sliko in možnost tiskanja.

Ko prvič uporabite Tiskanje slik, se prikaže seznam združljivih tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite tiskalnik. Tiskalnik se nastavi za privzetega.

Če želite uporabiti tiskalnik, ki podpira tehnologijo PictBridge, najprej priključite združljivi podatkovni kabel, potem pa izberite funkcijo tiskanja. Način kabelske povezave mora biti nastavljen na **Tiskanje slik** ali **Vprašaj ob povezavi**. Ko izberete možnost tiskanja, se tiskalnik samodejno prikaže.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo.

Privzeti tiskalnik zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti tiskalnik**.

Predogled tiskanja

Po izbiri tiskalnika se prikažejo izbrane slike v vnaprej določenih postavitev.

Če želite spremeniti postavitev, s pomikanjem levo in desno prebrskajte postavitev, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, se pomaknite navzgor ali navzdol, da pregledate še druge strani.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo glede na zmogljivosti izbranega tiskalnika.

Privzeti tiskalnik nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Privzeti tiskalnik**.

Velikost papirja določite tako, da izberete **Velikost papirja**, velikost papirja na seznamu in **V redu**. Izberite **Prekliči**, da se vrnete v prejšnji prikaz.

Spletna objava

0 Spletni objavi

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Z aplikacijo Spletna objava lahko objavljate slike, videe in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah spletne objave, na primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate

objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vrste vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava so lahko različne.

Naročanje storitev

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitev računa v napravi.

1. Storitve vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključi**.
2. Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznama.
3. Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Storitve Nokia v storitvi spletne objave so brezplačne. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov po omrežju. Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

Upravljanje računov

Svoje račune prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Moji računi**.

Nov račun ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj nov račun**.

Če želite spremeniti uporabniško ime ali geslo za račun, izberite račun in **Možnosti** > **Odpri**.

Če želite nastaviti račun za privzetega pri pošiljanju objav z napravo, izberite **Možnosti** > **Nastavi za privzeto**.

Račun odstranite tako, da ga izberete in **Možnosti** > **Zbriši**.

Ustvarjanje objave

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Če želite objaviti predstavnostne datoteke v storitvi, izberite storitev in **Možnosti** > **Novo pošiljanje**. Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavljanje datotek, izberite zeleni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Vnesite naslov ali opis za objavo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake:**.

Če želite omogočiti objavo informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija:**.

Stopnjo zasebnosti datoteke lahko nastavite, če izberete **Zaseb.:**. Vsem dovolite ogled datoteke tako, da izberete **Javno**. Drugim uporabnikom omejite ogled

datoteke tako, da izberete **Zasebno**. Na spletnem mestu ponudnika storitve lahko določite nastavitve **Privzeto**.

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Objavljanje datotek iz Fotografij

Datoteke, shranjene v meniju Fotografije, lahko objavite v storitvi spletne objave.

1. Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike** in datoteke, ki jih želite objaviti.
2. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji** in zeleni račun.
3. Uredite objavo.
4. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Hitro pošlji

Funkcija Hitro pošlji omogoča pošiljanje slik storitvi spletne ponudbe takoj, ko ste jih posneli.

Če želite uporabiti funkcijo Hitro pošlji, s kamero posnemite sliko in v orodni vrstici izberite ikono za posredovanje prek spleta.

Seznam oznak

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Oznake opisujejo vsebino objave in pomagajo uporabnikom pri iskanju vsebin v storitvah spletne souporabe.

Če želite videti seznam razpoložljivih oznak, medtem ko ustvarjate objavo, izberite **Oznake**.

Če želite objavi dodati oznako, na seznamu izberite oznako in nato možnost **Končano**. Če želite objavi dodati več oznak, izberite vsako posebej in nato **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**.

Če želite poiskati oznake, v iskalno polje vpišite iskano besedilo.

Če želite oznako dodati na seznam oznak, izberite **Možnosti** > **Nova oznaka**.

Upravljanje objav v mapi V pošiljanju

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

V mapi V pošiljanju so prikazane objave, ki jih trenutno prenašate, objave, ki niso bile uspešno poslane, in objave, ki ste jih poslali.

Če želite odpreti mapo V pošiljanju, izberite **V pošiljanju** > **Možnosti** > **Odpri**.

Če želite poslati objavo, izberite objavo in nato **Možnosti** > **Pošlji zdaj**.

Če želite preklicati pošiljanje objave, izberite objavo in nato **Možnosti** > **Prekliči**.

Če želite izbrisati objavo, izberite objavo in nato **Možnosti** > **Zbriši**.

Ogled vsebine storitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Vsebino storitve pogledate tako, da izberete storitev in **Možnosti** > **Odpi**.

Vir odprete tako, da ga izberete. Če želite vir odpreti v brskalniku, izberite spletno mesto ponudnika storitev.

Komentarje, povezane z datoteko, preberete tako, da izberete datoteko in **Možnosti** > **Prikaži komentarje**.

Če si želite datoteko ogledati v celozaslonskem načinu, jo izberite.

Vir posodobite tako, da ga izberete in **Možnosti** > **Posodobi zdaj**.

Če ste našli zanimivo datoteko in želite celoten vir prenesti v svojo napravo, izberite datoteko in **Možnosti** > **Naroči se na stik**.

Nastavitve ponudnika storitev

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Če si želite ogledati seznam ponudnikov storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Ponudniki stor.**.

Podrobnosti o storitvi si lahko ogledate, če storitev izberete na seznamu.

Če želite izbrisati izbrano storitev, izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Urejanje nastavitev računa

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Če želite urediti svoje račune, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Moji računi** in račun.

Če želite spremeniti uporabniško ime za račun, izberite **Uporabniško ime**.

Če želite spremeniti geslo za račun, izberite **Geslo**.

Če želite spremeniti ime računa, izberite **Ime računa**.

Če želite določiti velikost objavljenih slik, izberite **Velikost dat. za pošiljanje** > **Izvorna**, **Srednja** (1024 x 768 slikovnih pik) ali **Majhna** (640 x 480 slikovnih pik).

Uredite dodatne nastavitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Če želite urediti dodatne nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Dodatno**.

Če želite za souporabo uporabljati samo povezavo WLAN, izberite **Uporabi mobil. omrežje** > **Onemogočeno**. Če bi radi dovolili tudi paketno podatkovno povezavo, izberite **Omogočeno**.

Če želite dovoliti souporabo in nalaganje predmetov, medtem ko ste zunaj domačega omrežja, izberite **Dovoli gostovanje** > **Omogočeno**.

Če želite, da se novi predmeti s storitve nalagajo samodejno, izberite **Interval med nalaganji** in interval nalaganja. Če želite predmete nalagati ročno, izberite **Ročno**.

Števci paketnih prenosov

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Če želite preveriti količino podatkov, ki ste jo poslali ali naložili, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Podat. so prenes.**

Če želite ponastaviti števce, izberite **Možnosti** > **Počisti poslano**, **Počisti prejeto** ali **Počisti vse**.

Video center Nokia



Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združljivih internetnih video storitev po povezavi za paketni prenos podatkov ali brezžični povezavi WLAN. Video posnetke lahko tudi prenesete iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno vsebino ali pa jo zaračunavajo. Preverite cene v storitvi ali pri ponudniku storitev.

Gledanje in nalaganje video posnetkov

Povezava z video storitvami

1. Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Video center**.
2. Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite **Dodaj nove storitve** in nato željeno video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Med predvajanjem video posnetka predvajalnik upravlja z izbirnimi tipkami in tipko za pomikanje. Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipko za glasnost.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Predogled** — Prikažite predogled video posnetka. Ta možnost je na voljo samo, če jo storitev podpira.
- **Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Osveži seznam** — Osvežite seznam video posnetkov.
- **Odpi v brskalniku** — Odprite povezavo v spletnem brskalniku.

Načrtovanje nalaganj

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite **Možnosti** > **Načrtovanje prenosa**. Video center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite **Ročni prenos**.

Video viri

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Video center**.

Vsebina nameščenih video storitev se distribuira z uporabo virov RSS. Če želite prikazati in upravljati vire, izberite **Video viri**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Naročnine na vire** — Preverite trenutno naročene vire.
- **Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Dodaj vir** — Naročite se na nove vire. Izberite **Prek Video imenika**, če želite vir poiskati med storitvami v video imeniku.
- **Osveži vire** — Osvežite vsebino virov.
- **Upravljaj račun** — Če so na voljo, upravljajte možnosti računa za posamezen vir.
- **Premakni** — Premaknite video posnetke na želeno mesto.

Če želite prikazati video posnetke, ki so na voljo v viru, na seznamu izberite vir.

Moji videi

Moji videi je mesto, kjer so shranjeni vsi video posnetki v aplikaciji Video center. Naložene video posnetke in posnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave, lahko dodate na seznam v ločenih pogledih.

1. S tipko za pomikanje odprite mape in prikažite posnetke. Ko se predvaja video, nadzorujete predvajalnik s tipko za pomikanje in izbirnimi tipkami.
2. Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipko za glasnost.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Podrobnosti o videu** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Poišči** — Poiščite video posnetek. Vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.
- **Prik. prek dom. omrežja** — Predvajajte naložen video posnetek v združljivem domačem omrežju. Najprej morate nastaviti domače omrežje.
- **Stanje pomnilnika** — Prikažite količino prostega in porabljenega pomnilnika.
- **Razvrsti po** — Razvrstite video posnetke. Izberite želeno kategorijo.
- **Premakni in kopiraj** — Premaknite ali kopirajte video posnetke. Izberite **Kopiraj** ali **Premakni** in nato želeno mesto.

Prenos video posnetkov iz računalnika

Po združljivem podatkovnem kablu USB prenesite v Video center svoje video posnetke iz združljivih naprav. V Video centru bodo prikazani samo video posnetki v zapisih, ki jih naprava podpira.

1. Če bi mobilno napravo radi videli v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo kabla USB.
2. Za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.

3. Izberite video posnetke, ki jih želite kopirati iz računalnika.
4. Prenesite video posnetke v mapo **E:\Moji videi** na pomnilniški kartici.

Preneseni video posnetki se prikažejo v mapi Moji videi v Video Centru. Video datoteke v drugih mapah v napravi se ne prikažejo.

Nastavitve Video centra

V glavnem prikazu Video centra izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Izbira video storitve** — Izberite video storitve, ki naj bodo prikazane v Video centru. Lahko tudi dodate, odstranite, uredite in pogledate podrobnosti o video storitvi. Vnaprej nameščenih video storitev ni mogoče urejati.
- **Nastavitve povezave** — Če želite določiti omrežni cilj, ki se uporablja za omrežno povezavo, izberite **Omrežna povezava**. Če bi radi ročno izbrali povezavo vsakič, ko Video center odpre omrežno povezavo, izberite **Vedno vprašaj**.

Povezavo GPRS vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi uporabo GPRS**.

Gostovanje vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi gostovanje**.

- **Starševski nadzor** — Nastavite starostno omejitev za video posnetke. Zahtevano geslo je enako kodi za zaklepanje naprave. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. V storitvah videa na zahtevo so video posnetki, katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavitvene, skriti.

- **Izbrani pomnilnik** — Izberite, ali se naloženi videi shranjujejo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.
- **Sličice** — Izberite, ali se naložijo in prikažejo sličice v video virih.

Predvajalnik glasbe



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe**.

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA, vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Glasbo lahko prenesete iz drugih združljivih naprav v svojo. [Glejte "Prenos glasbe iz računalnika", str. 118.](#)

Predvajanje skladbe

Vse skladbe, ki so na voljo, dodate v knjižnico tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži knjižnico**.

Če želite predvajati skladbo, izberite želeno kategorijo in skladbo.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s ponovnim pritiskom na

tipko za pomikanje. Predvajanje ustavite tako, da se pomaknete navzdol.

Če želite previti datoteko naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Če želite preskočiti na naslednji predmet, se pomaknite desno. Če se želite vrniti na začetek predmeta, se pomaknite levo. Na prejšnjo datoteko se premaknete tako, da se v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe znova pomaknete levo.

Ton predvajanja glasbe lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnesesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Seznami predvajanj

Če želite pregledati in urejati seznime predvajanj, izberite **Knjižnica glasbe** > **Seznami predvajanj**.

Nov seznam predvajanja ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov seznam predvaj.**

Na seznam predvajanja dodate skladbe tako, da izberete skladbo in **Možnosti** > **Dodaj pesmi** > **Shranjen seznam pred.** ali **Nov seznam predvaj.**

Če želite prerazvrstiti skladbe na seznamu, se pomaknite na tisto, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Možnosti** > **Uredi seznam predvaj.**

Nokia Glasbena trgovina

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Glasb. trg.**

S storitvijo Nokia Glasbena trgovina (omrežna storitev) lahko iščete skladbe in brskate med njimi ter kupujete glasbo, ki jo nato naložite v napravo. Glasbo lahko kupujete samo, če se najprej registrirate za storitev.

Če želite dostopati do storitve Nokia Glasbena trgovina, morate v napravi imeti določeno veljavno internetno dostopno točko.

Storitev Nokia Glasbena trgovina ni na voljo za vse države ali območja.

Če bi radi poiskali več glasbe v različnih zvrsteh, izberite **Možnosti** > **Poišči v Glasb. trgovini**.

Dostopno točko za povezavo s storitvijo Nokia Glasbena trgovina lahko določite, če izberete **Privzet. dostopna točka**.

Prenos glasbe iz računalnika

Če želite prenesti glasbo iz računalnika, povežite mobilno napravo z računalnikom po združljivem podatkovnem kablu USB ali povezavi Bluetooth. Če uporabite kabel USB, za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.

Če za način povezave izberete **PC Suite**, lahko z aplikacijo Nokia Music sinhronizirate glasbo med napravo in računalnikom.

Vnaprej določene frekvenčne nastavitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe** in **Možnosti** > **Pojdi na Prikaz pred.** > **Možnosti** > **Izenačevalnik.**

Če želite med poslušanjem glasbe uporabiti vnaprej določeno frekvenčno nastavitvev, jo izberite in nato izberite **Možnosti** > **Vključi.**

Če želite spremeniti vnaprej določeno frekvenčno nastavitvev, izberite **Možnosti** > **Uredi** in frekvenčni pas ter se pomikajte navzgor in navzdol, da prilagodite njeno vrednost. Pri predvajanju boste takoj opazili spremenjeno frekvenco.

Če želite frekvenčne pasove ponastaviti na prvotne vrednosti, izberite **Možnosti** > **Povrni privzete.**

Če želite ustvariti lastno frekvenčno nastavitvev, izberite **Možnosti** > **Nova prednastavitvev.** Vnesite ime za frekvenčno nastavitvev. Pomikajte se navzgor ali navzdol med frekvenčnimi pasovi in za vsak pas nastavite frekvenco.

RealPlayer

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **RealPlayer.**

Predvajalnik RealPlayer predvaja video in zvočne posnetke, ki so shranjeni v napravi, preneseni iz e-poštnega sporočila ali združljivega računalnika oziroma pretočeni v napravo po spletu. Podprte so oblike datotek MPEG-4, MP4 (ne pri pretakanju), 3GP,

RV, RA, AMR in Midi. Predvajalnik RealPlayer morda ne podpira vseh različic predstavnostnih datotek.

Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite predvajati video posnetek, izberite **Video posnetki** in posnetek.

Če si želite ogledati zadnje predvajane datoteke, v glavnem prikazu aplikacije izberite **Nazadnje predv..**

Če želite vsebino pretočiti po omrežju (omrežna storitev), izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. RealPlayer prepozna dve vrsti povezav: rtsp:// URL in http:// URL, ki kažejo na datoteko RAM. Pred pretakanjem vsebine se mora naprava povezati s spletnim mestom in napolniti medpomnilnik. Če zaradi težav z omrežno povezavo nastane napaka pri predvajanju, se RealPlayer skuša samodejno znova povezati z internetno dostopno točko.

Če želite naložiti video posnetke iz spleta, izberite **Naloži video posnetke.**

Če želite med predvajanjem nastaviti glasnost, uporabite tipki za glasnost.

Med predvajanjem previjete posnetek naprej tako, da se pomaknete desno in tipko pridržite. Nazaj ga previjete tako, da se pomaknete levo in tipko pridržite.

Predvajanje ali pretakanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Medpomnjenje ali povezovanje z mestom za pretakanje se ustavi, predvajanje posnetka se ustavi, posnetek pa se previje na začetek.

Če si želite video posnetek ogledati v normalni velikosti, izberite **Možnosti** > **Nadaljuj v obič. zaslonu**.

Prikaz informacij o posnetku

Če si želite ogledati lastnosti video ali zvočnega posnetka oziroma spletne povezave, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti posnetka**. Informacije lahko vsebujejo na primer bitno hitrost ali internetno povezavo pretočne datoteke.

Nastavitve za RealPlayer

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **RealPlayer**.

Nastavitve za RealPlayer lahko morda prejmete v sporočilu ponudnika storitev.

Če želite nastavitve določiti ročno, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Video** ali **Pretakanje**.

Snemalnik

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Snemalnik**.

Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite posneti zvočni posnetek, izberite .

Če želite snemanje končati, izberite .

Če želite zvočni posnetek poslušati, izberite .

Če želite izbrati kakovost snemanja in mesto, kamor želite shranjevati zvočne posnetke, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Posneti zvočni posnetki se shranjujejo v mapo Zvočni posnetki v Galeriji.

Če želite posneti telefonski klic, med glasovnim klicem odprite snemalnik in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

Predvajalnik Flash

S predvajalnikom Flash si lahko ogledujete in predvajate datoteke flash za mobilne naprave.

Če želite odpreti predvajalnik Flash in predvajati datoteko flash, izberite datoteko.

Datoteko flash pošljete združljivim napravam tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Nekaterih datotek flash zaradi avtorskih pravic morda ne boste mogli pošiljati.

Med datotekami flash, shranjenimi v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, preklapljate tako, da se pomikate po ustreznih karticah.

Kakovost datoteke flash spremenite tako, da med predvajanjem datoteke flash izberete **Možnosti** > **Kakovost**. Če izberete **Boljša**, bo morda predvajanje nekaterih datotek flash zaradi njihovih prvotnih

nastavitev neenakomerno in počasno. Pri takih datotekah spremenite nastavitev kakovosti na **Običajna** ali **Slabša**, da boste izboljšali predvajanje.

Datoteke flash organizirate tako, da izberete **Možnosti** > **Organiziraj**.

Radio FM

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio**.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Iskanje postaj vključite tako, da izberete  ali .

Če ste v napravo že shranili radijske postaje, izberite  ali  da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Vključi zvočnik** — Poslušajte radio z zvočnikom.
- **Ročno iskanje** — Ročno spremenite frekvenco.
- **Imenik postaj** — Oglejte si postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije (omrežna storitev).
- **Shrani postajo** — Postajo, na katero je radio trenutno naravnano, shranite na seznam postaj.
- **Postaje** — Odprite seznam shranjenih postaj.
- **Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na domači zaslon in pustite UKV-radio vklopljen v ozadju.

Shranjene postaje

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio**.

Seznam shranjenih radijskih postaj odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Postaje**.

Shranjeno postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Postaja** > **Poslušaj**.

Podrobnosti o postaji lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Postaja** > **Uredi**.

Nastavitve UKV-radia

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio**.

Če želite, da radio samodejno poišče alternativne frekvence, kadar je sprejem slab, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Druge frekvence](#) > [Samod. iskanje vklij.](#).

Privzeto dostopno točko za radio lahko nastavite, če izberete [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Dostopna točka](#).

Regijo, v kateri trenutno ste, izberete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Trenutna regija](#). Ta nastavitvev se prikaže samo, če ob zagonu aplikacije ni omrežnega signala.

N-Gage

O N-Gage

Izberite [Meni](#) > [Aplikacije](#) > [Games](#).

Z N-Gage lahko prenašate brezplačne testne igrice, da preizkusite nove in kupite tiste, ki so vam všeč. Igre lahko igrate sami ali s prijatelji. N-Gage omogoča tudi stalni stik z ostalimi igralci, shranjevanje in objavo vaših rezultatov ter ostalih igralnih dosežkov.

Prenos iger

Izberite [Meni](#) > [Aplikacije](#) > [Games](#).

Če si želite ogledati seznam iger, ki so na voljo za prenos, odprite jeziček Trgovina in izberite [See All Games](#).

Trgovina se samodejno posodablja, ko ste povezani v internet. Za ročno posodobitev izberite [Options](#) > [Update Now](#).

Za prikaz podrobnosti o igri izberite [View Details](#). Jeziček Podrobnosti vsebuje opis igre in podatke o ceni. Jeziček Predstavnost vsebuje posnetke zaslonov in video posnetke iz igrice. Jeziček Recenzije vsebuje recenzije in ocene.

Za preizkus igre izberite [Options](#) > [Download Free Trial](#).

Če želite kupiti igro, izberite možnost nakupa medtem, ko boste v igri.

Igre lahko prenašate in kupujete tudi na strani www.n-gage.com, če imate združljiv računalnik.

Za preklic prenosa igre, odprite jeziček Igre, izberite prenos in [Options](#) > [Cancel Download](#).

Ustvarite ime igralca

Izberite [Meni](#) > [Aplikacije](#) > [Games](#).

Ko zaženete aplikacijo N-Gage in se prvič povežete s storitvijo N-Gage, morate ustvariti ime igralca. Ime igralca vam omogoča sodelovanje v skupnosti N-Gage, povezovanje z ostalimi igralci ter objavljane vaših igralnih dosežkov, priporočil in recenzij.

Če želite ustvariti ime igralca, izvedite naslednji postopek:

1. Izberite [Register New Account](#).
2. Vnesite datum rojstva, izberite ime igralca in geslo. Če je ime igralca že zasedeno, vam bo N-Gage predlagal podobna imena, ki so na voljo.

3. Vnesite podatke, preberite in sprejmite pogoje ter izberite **Register**.

Ime igralca lahko ustvarite tudi na strani www.n-gage.com.

Igre lahko prenašate, kupujete in igrate tudi brez imena igralca.

Poiščite in dodajte prijatelje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Games**.

Če želite igralce N-Gagea povabiti na svoj seznam prijateljev, odprite jeziček Prijatelji in vnesite ime igralcev v polje Add a Friend. Vnesite sporočilo in izberite **Send**. Če prejemniki sprejmejo povabilo, se njihova imena dodajo na vaš seznam prijateljev.

Če želite spoznati ostale igralce, obiščite klepetalnice ali forume na www.n-gage.com.

Če si želite ogledati prijateljev profil, ga poiščite v seznamu prijateljev. Če želite videti stanje povezave vašega prijatelja, se morate povezati v storitev N-Gage.

Če želite odstraniti prijatelja s seznama prijateljev, izberite **Options** > **Remove from Friends List**.

Če želite prijatelje razvrstiti po razpoložljivosti, imenu ali skupnem številu točk, izberite **Options** > **Sort Friends By**.

Za oceno igralca izberite **Options** > **Rate Player**.

Igraj in nastavi igre

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Games**.

Če želite igrati in nadaljevati igre, odprite jeziček Igre.

Na voljo je pet vrst iger:

- Celotne različice igre, ki ste jih kupili s celotno licenco.
- Preskusne različice iger, do katerih imate dostop le omejen čas ali ki imajo omejeno vsebino.
- Predstavitvene različice iger, ki so le deli igre z zelo omejenimi funkcijami in stopnjami.
- Igre, ki jim je preteklo preskusno obdobje, saj ste jih kupili le z delno licenco.
- Igre, ki niso na voljo, saj ste jih zbrisali ali namestili nepravilno.

Če želite namestiti igro, izberite **Options** > **Install Game**.

Če želite igrati igro, izberite **Options** > **Start Game**. Če želite nadaljevati z igranjem zaustavljene igre, izberite **Options** > **Resume Game**.

Če želite oceniti igro in napisati recenzijo, izberite **Options** > **Rate Game**. Igro lahko ocenite na lestvici od ene do petih zvezdic in napišete recenzijo. Recenzija je lahko dolga največ 60 znakov. Za predložitev recenzije morate biti prijavljeni v storitev N-Gage s svojim imenom igralca.

Če želite priporočiti igro prijatelju iz N-Gagea, izberite **Options** > **Send Recommendation**.

Domači zavihek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Games**.

Ko odprete aplikacijo N-Gage, se prikaže domači zavihek.

Če želite igrati igro, ki ste jo igrali nazadnje, izberite **Start Game**. Prekinjeno igro nadaljujete tako, da izberete **Options** > **Resume Game**.

Svoje trenutno število točk N-Gage preverite tako, da izberete **Track My Progress**.

Svoj profil odprete tako, da izberete **Options** > **View Profile**.

Če se želite povezati z igralci N-Gage in jih povabiti k igri, izberite **Play With Friends**. N-Gage na podlagi zgodovine igranja in dostopnosti prijateljev predlaga prijatelja za izbrano igro.

Če želite za igro poiskati drugega prijatelja, izberite **Options** > **View My Friends**.

Če vas zanimajo nove igre, izberite **Get More Games**.

Posodobitve za aplikacijo N-Gage preverite tako, da izberete **Options** > **Check for updates**.

Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom in intranetom podjetja ali računalniki in drugimi napravami.

Hitra paketna podatkovna povezava

Hitra paketna podatkovna povezava (HSDPA, tudi 3,5 G, ki jo označuje **3.5G**) je omrežna storitev v omrežjih UMTS in omogoča hitro prenašanje podatkov v obe smeri. Če vključite podporo za HSPA in je naprava povezana z omrežjem UMTS, ki podpira HSPA, bosta nalaganje in pošiljanje podatkov, kot so e-pošta in spletne strani, po mobilnem omrežju verjetno hitrejša. Aktivno povezavo HSPA označuje . Ikona se lahko na različnih območjih razlikuje.

Funkcijo HSPA vključite tako, da izberete **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Povezava > Paketni podatki > Hitri paketni dostop**. Nekatera mobilna omrežja ne dovolijo dohodnih glasovnih klicev, ko je vključena funkcija HSPA, zato jo morate izključiti, če želite sprejemati klice. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

Podatkovni kabel

Med prenašanjem podatkov ne odstranite podatkovnega kabla, da se podatki ne bi poškodovali.

Prenos podatkov med mobilno napravo in računalnikom

1. V napravo vstavite pomnilniško kartico in jo po podatkovnem kablu USB povežite z združljivim računalnikom.
2. Ko naprava vpraša, kateri način želite uporabiti, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu vidite mobilno napravo v računalniku kot izmenljivi trdi disk.
3. Prekinite povezavo v računalniku (na primer v čarovniku za odklop ali odstranjevanje strojne opreme v operacijskem sistemu Windows), da se pomnilniška kartica ne bi poškodovala.

Če želite z mobilno napravo uporabljati programsko opremo Nokia PC Suite, namestite zbirko Nokia PC Suite v računalnik, priključite podatkovni kabel in izberite **PC Suite**.

Če želite z uporabo mobilne naprave povezati računalnik z internetom, priključite podatkovni kabel in izberite **Poveži rač. z intern.**

Če želite z aplikacijo Nokia Music Player sinhronizirati glasbo v napravi, namestite Nokia Music Player v

računalnik, priklopite podatkovni kabel in izberite **PC Suite**.

Če želite natisniti slike z združljivim tiskalnikom, izberite **Prenos slik**.

Če želite zamenjati način USB, ki ga po navadi uporabljate s podatkovnim kablom, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **USB** in **Način povezave USB** ter želeno možnost.

Če želite, da naprava vpraša za način vsakič, ko jo povežete s podatkovnim kablom USB, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **USB** in **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

0 Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v dometu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, vizitk imenika, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar pa lahko med

povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: napredna distribucija zvoka, upravljanje zvoka in slike na daljavo, osnovni profil za slikovne datoteke, osnovni profil za tiskanje, klicna omrežna povezava, prenos datotek, splošni dostop, prostoročni profil, profil za slušalke, uporabniška vmesniška naprava, določanje lokacije, naročanje predmetov, dostop do imenika, dostop do kartice SIM, serijska vrata, distribucija videa. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

1. Ko povezavo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime,

po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.

2. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno**.
3. Izberite **Vidnost telefona** > **Viden vsem** ali **Določite čas**. Če izberete **Določite čas**, morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
4. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
5. Izberite element in nato **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povezavi Bluetooth**. Naprava poišče druge naprave, ki so v dosegu in uporabljajo tehnologijo Bluetooth, in jih prikaže v obliki seznama.



Nasvet: Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav**.

6. Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če se morate z drugo napravo pred prenosom podatkov seznaniti, boste morali vnesti geslo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže **Pošiljam podatke**.

Mapa Poslano v aplikaciji Sporočila ne shranjuje sporočil, poslanih prek povezave Bluetooth.

Če želite podatke prejemati prek povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno** in **Vidnost telefona** > **Viden vsem**, da podatke prejimate iz neseznanjene naprave ali pa **Skrit**, da prejimate le podatke iz seznanjene naprave. Ko podatke prejimate

prek povezave Bluetooth, odvisno od nastavitve aktivnega profila zaslišite ton, naprava pa vas vpraša, ali želite sprejeti sporočilo, v katerem so vključeni podatki. Če ga sprejmete, se sporočilo preseli v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.



Nasvet: Do datotek lahko dostopate v napravi ali na pomnilniški kartici s pomočjo združljive dodatne opreme, ki podpira storitev File Transfer Profile Client (npr. prenosni računalnik).

Povezava Bluetooth se prekine samodejno po pošiljanju ali prejemanju podatkov. Samo program Nokia PC Suite in nekatera dodatna oprema, kot so slušalke, lahko ohrani povezavo, tudi če se ne uporablja aktivno.

Seznanjanje naprav

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

Odprite zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem izberite lastno geslo (1–16 števk) in se dogovorite z uporabnikom druge naprave, da bo uporabil isto geslo. Naprave, ki nimajo uporabniškega vmesnika, imajo fiksno geslo. Geslo potrebujete le, ko napravi prvokrat povežete. Po seznanjanju je mogoče odobriti povezavo. Povezava je hitrejša in lažja, ko sta napravi seznanjeni in odobreni, saj ni treba ob vsaki vzpostavitvi povezave te posebej sprejeti.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

1. Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth, ki so v

dosegu. Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav**.

2. Izberite napravo, s katero se želite seznaniti, in vpišite geslo. Isto geslo je treba vpisati tudi v drugo napravo.
3. Izberite **Da**, če želite, da se povezava med napravama vzpostavlja samodejno, oziroma **Ne**, če vedno želite ročno potrditi, da želite vzpostaviti povezavo. Po seznanjanju se naprava shrani na stran seznanjenih naprav.

Če želite seznanjeni napravi dati vzdevek, izberite **Možnosti** > **Določi kratko ime**. Vzdevek je prikazan samo v vaši napravi.

Če želite izbrisati seznanjeni par, izberite napravo, katere par želite izbrisati, nato pa izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Če želite izbrisati vse seznanitve, izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**. Če ste trenutno povezani z neko napravo in prekličete seznanjanje s to napravo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Če želite dovoliti, da se naprava v paru z vašo napravo poveže samodejno, izberite **Nastavi kot potrjeno**. Povezave med vašo in drugo napravo se lahko vzpostavljajo, ne da bi vedeli za to. Nič več jih ni potrebno posebej sprejemati ali odobriti. To stanje uporabite za svoje naprave, na primer združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave, ki pripadajo ljudem, ki jim zaupate. Če želite vedno posebej sprejeti zahteve za povezavo z druge naprave, izberite **Nastavi kot nepotrjeno**.

Če želite uporabljati zvočno opremo Bluetooth, kot je prostoročni komplet ali slušalka Bluetooth, morate svojo napravo seznaniti z opremo. Za geslo in nadaljnja navodila si oglejte uporabniški priročnik dodatne opreme. Če se želite povezati z zvočno opremo, opremo vklopite. Nekatera dodatna zvočna oprema se samodejno poveže z vašo napravo. Sicer pa odprite kartico seznanjenih naprav, izberite dodatno opremo in nato **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr..**

Blokiranje naprav

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo, odprite kartico seznanjenih naprav. Izberite napravo, ki jo želite blokirati, in nato **Možnosti** > **Blokiraj**.

Če želite odblokirati napravo, odprite kartico blokiranih naprav in izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Vse blokirane naprave odblokirate tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

Varnostni nasveti

Kadar ne uporabljate povezovanja s tehnologijo Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

Profil dostopa do kartice SIM

Profil dostopa do kartice SIM omogoča dostop do kartice SIM iz združljivega avtokompleta. Tako za dostop do podatkov na kartici SIM in povezavo z omrežjem GSM ne potrebujete ločene kartice SIM.

Če želite uporabiti profil dostopa do kartice SIM, potrebujete:

- Združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
- Veljavno kartico SIM v napravi.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih številka za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Več informacij o avtokompletih in združljivosti z vašo napravo je na voljo na spletnem mestu Nokia in v uporabniškem priročniku avtokompleta.

Uporaba profila za dostop do kartice SIM

1. Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Bluetooth** in nato **Način odd. kartice SIM** > **Vključen**.
2. Vključite povezavo Bluetooth v avtokompletu.
3. Z avtokompletom poiščite združljive naprave. Več informacij je v uporabniškem priročniku avtokompleta.
4. Na seznamu združljivih naprav izberite svojo napravo.
5. Če želite napravi seznaniti, v telefon vnesite geslo za povezavo Bluetooth, ki ji prikazano na zaslonu avtokompleta.



Nasvet: Če ste z avtokompletom do kartice SIM že dostopali z aktivnim uporabniškim profilom, avtokomplet samodejno išče naprave s kartico SIM. Če avtokomplet najde napravo in se aktivira samodejna odobritev, se samodejno poveže z omrežjem GSM, ko zaženete motor avtomobila.

Ko vključite Profil oddaljeni dostop do kartice SIM, lahko uporabljate aplikacije v napravi, ki ne potrebujejo storitev omrežja ali kartice SIM.

Če želite, da se naprava in avtokomplet samodejno povezuje, ne da bi morali povezave sprejemati ali potrjevati, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Bluetooth** in odprite zavihek seznanjenih naprav. Izberite avtokomplet in **Nastavi kot potrjeno** ter na vprašanje odgovorite z **Da**. Če je avtokomplet nastavljen kot nepooblaščen, boste morali zahteve za povezavo z njim potrditi vsakokrat znova.

Dostop do kartice SIM v svoji napravi končate tako, da izberete **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Bluetooth** in **Način odd. kartice SIM** > **Izključen**.

Omrežje WLAN

Naprava lahko najde brezžično lokalno omrežje (WLAN) in se z njim poveže. Omrežje WLAN lahko uporabljate, če je dosegljivo na lokaciji, kjer ste, in če je naprava z njim povezana.

0 funkciji WLAN

Povezavo WLAN lahko uporabljate, če je na lokaciji, kjer ste, na voljo omrežje in če je naprava z njim povezana. Nekatera omrežja WLAN so zaščiteni in se lahko z njimi povežete samo, če od ponudnika storitev dobite ključ za dostop.



Opomba: V Franciji je uporaba povezave z omrežji WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih.

Funkcije, ki uporabljajo omrežja WLAN ali ki so zagnane v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Vaša naprava podpira naslednje funkcije za WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g.
- Delovanje pri 2,4 GHz.
- Zasebnost kot v žičnem omrežju (WEP), zaščiteni dostop Wi-Fi (WPA/WPA2) in metode overjanja

802.1x. Te funkcije je mogoče uporabljati samo, če jih podpira omrežje.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Povezave WLAN

Omrežje WLAN lahko uporabljate samo, če v njem ustvarite internetno dostopno točko. Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom. Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo dostopne točke WLAN. Aktivna povezava z omrežjem WLAN se konča, ko prekinete podatkovno povezavo. Lahko jo prekinete tudi ročno.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali aktivno paketno podatkovno povezavo. Naprava je lahko povezana samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko več aplikacij uporablja isto internetno dostopno točko.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu za uporabo brez povezave. Pri vzpostavljanju in uporabi povezav z omrežji WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Če napravo premaknete na drugo mesto v omrežju WLAN ali zunaj dosega dostopne točke omrežja WLAN, se lahko z uporabo funkcije sledenja samodejno poveže z drugo dostopno točko v istem omrežju WLAN.

Dokler je naprava v dosegu dostopnih točk istega omrežja, bo ostala povezana z omrežjem.



Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, da bi ga na primer nastavili v usmerjevalniku WLAN, na domačem zaslonu vnesite *#62209526# s tipkovnico naprave. Naslov MAC se prikaže na zaslonu.

Ogled razpoložljivih omrežij WLAN

Če želite napravo nastaviti, da prikazuje dostopnost brezžičnega omrežja LAN (WLAN), izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Prikaz razp. omrežj. WLAN**.

Če je omrežje WLAN na voljo, je prikazano .

Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Čarov. WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga pri iskanju omrežij WLAN in povezovanju z njimi. Ko odprete aplikacijo, začne naprava iskati razpoložljiva omrežja WLAN in jih navede na seznamu.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Osveži** — Posodobite seznam razpoložljivih omrežij WLAN.
- **Filtriraj omrežja WLAN** — Filtrirajte omrežja WLAN na seznamu najdenih omrežij. Izbrana omrežja se

filtrirajo naslednjič, ko aplikacija išče omrežja WLAN.

- **Začni brskanje** — Začnite brskati po spletu z uporabo dostopne točke omrežja WLAN.
- **Nadaljuj brskanje** — Nadaljujte brskanje po spletu z uporabo povezave WLAN, ki je trenutno aktivna.
- **Prekini povez. WLAN** — Prekinite aktivno povezavo z omrežjem WLAN.
- **Podrobnosti** — Poglejte podrobnosti o omrežju WLAN.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Uporaba Čarovnika za WLAN na domačem zaslonu

Čarovnik za WLAN na domačem zaslonu prikazuje stanje povezav z omrežji WLAN in rezultate iskanja omrežij. Razpoložljive možnosti prikažete tako, da izberete vrstico, ki prikazuje stanje. Glede na stanje lahko zaženete spletni brskalnik s povezavo WLAN, se povežete s storitvijo za internetne klice, prekinete povezavo z omrežjem WLAN, iščete omrežja WLAN in vključite ali izključite iskanje omrežij.

Če je iskanje omrežij WLAN izključeno in niste povezani z nobenim omrežjem, je na domačem zaslonu prikazano obvestilo **Iskanje WLAN-ov izključ.** Če želite vključiti iskanje razpoložljivih omrežij WLAN, izberite vrstico, ki prikazuje stanje.

Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN zaženete tako, da izberete vrstico, ki prikazuje stanje, in **Išči omrežja WLAN**.

Iskanje omrežij WLAN izključite tako, da izberete vrstico, ki prikazuje stanje, in **Izklj. iskanje WLAN-ov**.

Ko izberete **Začni brskanje** ali **Uporabi za**, čarovnik za WLAN samodejno ustvari dostopno točko za izbrano omrežje WLAN. Dostopno točko lahko uporabljate tudi z drugimi aplikacijami, ki potrebujejo povezavo WLAN.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezne kode za dostop. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če želite uporabiti najdeno omrežje WLAN za internetni klic, izberite vrstico, ki prikazuje stanje, **Uporabi za**, zeleno storitev internetne telefonije in omrežje WLAN, ki ga boste uporabili.

Nadzornik povezav

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Nadz. pov.**

Prikaz in prekinitev aktivnih povezav

Vzpostavljene podatkovne povezave si ogledate tako, da izberete **Aktivne podatkovne povezave**.

Če želite videti podrobne informacije, izberite omrežno povezavo na seznamu in **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Vrsta prikazanih informacij je odvisna od vrste povezave.

Izbrano omrežno povezavo končate tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**.

Vse aktivne omrežne povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse**.

Iskanje omrežij WLAN

Iskanje omrežij WLAN, ki so v dosegu, zaženete tako, da izberete **Razpoložljiva omrežja WLAN**. V prikazu omrežij so seznam omrežij WLAN v dosegu, njihov omrežni način (infrastruktura ali ad hoc), kazalniki moči signala in šifriranja v omrežju ter morebitna aktivna povezava naprave z omrežjem.

Podrobnosti o omrežju si ogledate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Internetno dostopno točko v omrežju ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Določi dostopno točko**.

Upravljanje varnosti in podatkov

Upravljajte podatke in programsko opremo v napravi ter poskrbite za varnost naprave in vsebin v njej.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Zaklepanje naprave

Koda za zaklepanje ščiti napravo pred nepooblaščenno uporabo. Koda je tovarniško nastavljena na 12345.

Napravo zaklenete tako, da na domačem zaslonu pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Zakleni telefon**.

Napravo odklenete tako, da izberete **Odkleni**, vnesete kodo za zaklepanje in izberete **V redu**.

Kodo za zaklepanje lahko spremenite, če izberete **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM**. Vnesite staro kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko od 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke.

Novo kodo za zaklepanje hranite na skrivnem mestu in ločeno od naprave.

Če izgubite kodo za zaklepanje, odnesite napravo na pooblaščen servis Nokia. Napravo bo mogoče odkleniti

samo po ponovni namestitvi programske opreme, zato boste morda izgubili podatke, ki ste jih shranili v napravo.

Napravo lahko zaklenete tudi na daljavo tako, da ji pošljete besedilno sporočilo. Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in sestaviti besedilo sporočila, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo** > **Omogočeno**. Vnesite sporočilo za zaklepanje na daljavo in ga potrdite. Sporočilo mora vsebovati vsaj 5 znakov.

Zaščita pomnilniške kartice

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop. Geslo nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice** > **Nastavi**. Geslo ima lahko do 8 znakov, uporabljate pa lahko tako male kot velike črke. Geslo je shranjeno v vaši napravi. Ko pomnilniško kartico uporabljate v isti napravi, vam gesla ni treba ponovno vnašati. Če pomnilniško kartico uporabite v drugi napravi, boste morali vnesti geslo. Zaščitite gesla ne podpirajo vse pomnilniške kartice.

Če želite odstraniti geslo pomnilniške kartice, izberite **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice** > **Odstrani**. Ko odstranite geslo, podatki na pomnilniški kartici ne bodo zaščiteni pred nepooblaščenim rabo.

Če želite odpreti zaklenjeno pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Odkleni pomniln. kartico**. Vnesite geslo.

Če se ne spomnite gesla za odklepanje zaklenjene pomnilniške kartice, lahko kartico ponovno formatirate; v tem primeru je kartica odklenjena, geslo pa odstranjeno. Če formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vse podatke, ki so shranjeni na njej.

Šifriranje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Šifriranje**.

Šifrirajte napravo ali pomnilniško kartico, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih pomembnih podatkov.

Šifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice

Pomnilnik naprave šifirate tako, da izberete **Pomnilnik telefona**.

Pomnilniško kartico šifirate tako, da izberete **Pomnilniška kartica** in med naslednjim:

- **Šifriraj brez shranitve ključa** — Šifrirajte pomnilniško kartico, ne da bi shranili šifrirni ključ.

Če izberete to možnost, pomnilniške kartice ne morete uporabljati v drugih napravah, če obnovite tovarniške nastavitve, pa kartice ne morete dešifrirati.

- **Šifriraj in shrani ključ** — Šifrirajte pomnilniško kartico in ročno shranite ključ v privzeto mapo. Ključ shranite na varno mesto zunaj naprave. Lahko ga na primer pošljete v računalnik. Vnesite geslo za ključ in ime za datoteko ključa. Geslo naj bo dolgo in zapleteno.
- **Šifriraj z obnovljenim ključem** — Šifrirajte pomnilniško kartico s ključem, ki ste ga prejeli. Izberite datoteko ključa in vnesite geslo.

Dešifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice

Nikoli ne pozabite dešifrirati pomnilnika naprave in/ali pomnilniške kartice, preden posodobite programsko opremo naprave.

Pomnilnik naprave dešifirate tako, da izberete **Pomnilnik telefona**.

Če želite dešifrirati pomnilniško kartico, ne da bi uničili šifrirni ključ, izberite **Pomnilniška kartica** > **Dešifriraj**.

Če želite dešifrirati pomnilniško kartico in uničiti šifrirni ključ, izberite **Pomnilniška kartica** > **Dešifriraj in izključi šifriranje**.

Omejeno klicanje

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic.**

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih števil, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Vključi omejeno klicanje** — Vključite omejeno klicanje.
- **Izključi omejeno klicanje** — Izključite omejeno klicanje.
- **Nova vizitka SIM** — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno klicati.
- **Dodaj iz Imenika** — Kopirajte vizitko iz Imenika na seznam za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

Upravitelj certifikatov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Upravljanje certifikatov**.

Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora programske opreme, vendar ne zagotavljajo varnosti. Obstajajo štiri vrste certifikatov: certifikati certifikatnih agencij, osebni certifikati, certifikati za zaupanja vredna spletna mesta in certifikati naprave. Strežnik lahko med varno povezavo vaši napravi pošlje strežniški certifikat. Ko ga naprava prejme, ga preveri s certifikatom agencije, ki je shranjen v njej. Če identiteta strežnika ni pristna ali če v napravi ni ustreznega certifikata, ste o tem obveščeni.

Certifikat lahko prenesete s spletnega mesta ali pa ga prejmete v obliki sporočila. Certifikati se uporabljajo pri prenašanju zaupnih podatkov med povezavo s spletnim bančnim sistemom ali oddaljenim strežnikom. Uporabljajo se tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za preverjanje pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate v napravo.



Nasvet: Ko dodate nov certifikat, preverite njegovo pristnost.

Prikaz podrobnosti certifikata

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Podrobnosti certifikata pogledate tako, da odprete mapo s certifikatom ter izberite certifikat in **Možnosti** > **Podrobnosti certifikata**.

Prikažejo se lahko naslednje opombe:

- **Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala. Spremenite nastavitve zaupanja.
- **Certifikat je potekel** — Veljavnost izbranega certifikata je potekla.
- **Certifikat še ni veljaven** — Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Nastavitve zaupanja certifikata

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Upravljanje certifikatov**.

Zaupati certifikatu pomeni, da ga pooblastite, da lahko preveri spletne strani, e-poštne strežnike, programske pakete in druge podatke. Za preverjanje storitev in programske opreme lahko uporabite le certifikate, ki jim zaupate.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in

zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve zaupanja, izberite certifikat in nato **Možnosti** > **Nastavitve zaupanja**. Pomaknite se do polja za aplikacijo in pritisnite tipko za pomikanje, da izberete **Da** ali **Ne**. Nastavitve zaupanja osebnega certifikata ne morete spremeniti.

Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo:

- **Namest. za Symbian** — Nova aplikacija za operacijski sistem Symbian.
- **Internet** — E-pošta in grafika.
- **Namestitev aplikac.** — Nova aplikacija Java™.
- **Spletno preverj. cert.** — Protokol za spletno preverjanje certifikatov.

Prikaz in urejanje varnostnih modulov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Varnostni modul**.

Če želite pregledati ali urediti varnostni modul, ga izberite s seznama.

Če si želite ogledati podrobnejše informacije o varnostnem modulu, izberite **Možnosti** > **Varnostne podrobnosti**.

Če želite urediti kodo PIN za varnostni modul, odprite modul in izberite **Koda PIN modula**, če želite urediti kodo PIN za varnostni modul oziroma **Podpisna koda PIN**, če želite urediti kodo PIN za digitalne podpise. Morda ne boste mogli spremeniti teh kod za vse varnostne module.

Shranjevanje ključev vsebuje varnostni modul. Če želite izbrisati shranjevanje ključev, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Morda ne boste mogli izbrisati shranjevanja ključev vseh varnostnih modulov.

Konfiguracija na daljavo

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Nadz. nap..**

Nadzornik naprave omogoča upravljanje nastavitvev, podatkov in programske opreme v napravi na daljavo.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracyjske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracyjske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Drugače določite naslednje:

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.
- **Geslo strežnika** — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Način seje** — Izberite želeno vrsto povezave.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali **Internet**.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime in Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za strežnik konfiguracije.
- **Dovolj sprem. nastavitvev** — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracyjsko sejo.
- **Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracyjo.
- **Overjanje v omrežju** — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP.

- **Omrež. uporabniško ime** in **Omrežno geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za overjanje HTTP. Nastavitev je na voljo samo, če ste omogočili **Overjanje v omrežju**.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave po mobilnem omrežju, izberite **Možnosti** > **Preveri posodobitve**. Pri posodabljanju se vaše nastavitve ne zbrisejo. Ko prejmete posodobitveni paket v napravo, ravnajte po navodilih na zaslonu. Naprava se znova zažene, ko je namestitev končana. Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev. Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priklopite polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Upravitelj aplikacij

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi.

Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- aplikacije J2ME s pripono .jad ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java;
- druge aplikacije in programsko opremo, ki so primerni za operacijski sistem Symbian in imajo pripono .sis ali .sisx.

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

Nameščanje aplikacij

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia PC Suite.

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nadzor.apl..**

Ikone v nadzorniku aplikacij označujejo naslednje:



Aplikacija SIS ali SISX



Aplikacija Java



spletni programčki



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Če želite prikazati podrobnosti varnostnega certifikata aplikacije, se v Podrobnostih pomaknite do Certifikatov in izberite **Prikaži podrobnosti**.

- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati. Ko prenašate datoteko JAR, boste morda morali za dostop do strežnika vnesti uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo prejmete od dobavitelja ali proizvajalca aplikacije.

Programsko opremo namestite takole:

1. Če želite najti namestitveno datoteko, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nadzor.apl.**. Lahko jo poiščete tudi z nadzornikom datotek ali pa v mapi

Sporočila > **Prejeto** odprete sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.

2. V nadzorniku aplikacij izberite **Možnosti** > **Namesti**. V drugih aplikacijah namestitev zaženete tako, da izberete namestitveno datoteko.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če nameščate aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nadzor.apl.**

Pomaknite se do paketa programske opreme in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je drug paket programske opreme odvisen od paketa, ki ste ga odstranili, se lahko zgodi, da ta drugi paket preneha delovati. Za več informacij glejte dokumentacijo nameščenega paketa programske opreme.

Nastavitve Nadzornika aplikacij

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nadzor.apl.**

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Nameščanje aplikacij** — Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.
- **Prev. certifikat ob pov.** — Preden namestite aplikacijo, preverite spletne certifikate.
- **Privzeti spletni naslov** — Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Pri nekaterih aplikacijah Java bo morda treba poslati sporočilo ali vzpostaviti omrežno povezavo z določeno dostopno točko, da bi se naložili dodatni podatki ali komponente.

Posodobitve programske opreme prek računalnika

Posodobitve programske opreme lahko vključujejo nove funkcije in izboljšane funkcije, ki ob nakupu naprave niso bile na voljo. S posodobitvijo programske opreme se lahko izboljša tudi delovanje naprave.

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki omogoča posodobitev programske opreme naprave. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo med napravo in računalnikom.

Če želite dobiti več informacij, preveriti opombe ob izdaji za najnovejše različice programske opreme in prenesti aplikacijo Nokia Software Updater, glejte www.nokia.com/softwareupdate ali lokalno spletno mesto Nokia.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, naredite to:

1. Prenesite aplikacijo Nokia Software Updater v svoj računalnik in jo namestite.
2. S podatkovnim kablom USB povežite napravo in računalnik ter zaženite aplikacijo Nokia Software

Updater. Aplikacija Nokia Software Updater vas usmerja pri varnostnem kopiranju datotek, posodobitvi programske opreme in obnovitvi datotek.

Posodobitve programske opreme po omrežju

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Posod. pr. o..**

S Posodobitvami programske opreme (omrežna storitev) lahko preverjate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo ali aplikacije v napravi, in jih nalagate.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priklopite polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Ko s funkcijo Posodobitve programske opreme posodobite programsko opremo ali aplikacije naprave,

navodila v priročniku za uporabo ali pomoči morda ne bodo več ustrezna.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Začni posodabljanje** — Naložite posodobitve, ki so na voljo. Določene posodobitve, ki jih nočete naložiti, odznačite tako, da jih izberete na seznamu.
- **Posodobi prek računaln.** — Posodobite mobilno napravo z uporabo računalnika.
- **Prikaži podrobnosti** — Poglejte informacije o posodobitvi.
- **Prikaži posodob. zgodov.** — Poglejte stanje preteklih posodobitev.
- **Nastavitve** — Spremenite nastavitve.
- **Izjava** — Preberite licenčno pogodbo družbe Nokia.

Licence O licencah

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Licence.**

Nekatere predstavnostne datoteke, na primer slike, glasba ali video izrezki, so zaščitene s pravicami uporabe digitalne vsebine. Licence takih datotek lahko dovoljujejo ali omejujejo njihovo uporabo. Primer: z nekaterimi licencami je poslušanje pesmi omejeno. Med enim predvajanjem lahko pesem previjete nazaj, naprej, ali pa jo začasno prekinete, ko jo pa ustavite, ste porabili eno možnost poslušanja.

Uporaba licenc

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključke in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključki, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteni vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklopne ključke boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiteni vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključki in vsebina zbrisali. Vklopne ključke ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopnih ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekateri vklopni ključki so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščiteni vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena.

Če si licence želite ogledati glede na njihovo vrsto, izberite **Veljavne licence**, **Neveljav. licence** ali **Nerablj. dovolj.**

Podrobnosti ključa si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti licence**.

Za vsako predstavnostno datoteko so prikazane naslednje podrobnosti:

- **Stanje** — Stanje je lahko **Licenca je veljavna**, **Licenca potekla** ali **Licenca še ni veljavna**.
- **Pošiljanje vsebin** — **Dovoljeno** pomeni, da lahko datoteko pošljete drugi napravi. **Ni dovoljeno** pomeni, da datoteke ne morete poslati drugi napravi.
- **Vseбина telefona** — **Da** pomeni, da je datoteka v napravi in je prikazana pot do datoteke. **Ne** pomeni, da povezane datoteke trenutno ni v napravi.

Če želite aktivirati ključ, v glavnem pogledu licenc izberite **Neveljav. licence** > **Možnosti** > **Pridobi licenco**. Ob pozivu vzpostavite omrežno povezavo in usmerjeni boste na spletno mesto, kjer lahko kupite pravice do predstavnostnih datotek.

Pravice za datoteko odstranite tako, da odprete kartico z veljavnimi ali nerabljenimi ključki, se pomaknete na želeno datoteko in izberete **Možnosti** > **Zbriši**. Če za predstavnostno datoteko velja več pravic, se zbrišejo vse pravice.

Pogled skupin ključev prikazuje vse datoteke, povezane s pravico skupine. Če ste z istimi pravicami prenesli več predstavnostnih datotek, so v tem pogledu prikazane vse. Pogled skupin lahko odprete s kartice veljavnih ali neveljavnih ključev. Za dostop do teh datotek odprite mapo pravic skupine.

Sinhronizacija

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Sinhroniz.**

Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih

sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo Sinhronizacija, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite profil spremeniti, se pomaknite na predmet v profilu in izberite **Označi**, da ga vključite, ali **Odznači**, da ga izpustite iz profila.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

Mobilno navidezno zasebno omrežje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **NZO**.

Mobilno navidezno zasebno omrežje (NZO) Nokia omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami podjetja, kot je e-pošta. Vaša naprava se iz mobilnega omrežja po internetu poveže s prehodom NZO, ki deluje kot vhodna vrata v združljivo omrežje podjetja. Odjemalec NZO uporablja tehnologijo IP Security (IPSec). IPSec je

skupek odprtih standardov, ki zagotavljajo varno izmenjavo podatkov v omrežjih IP.

Pravilniki NZO določajo način, ki ga odjemalec NZO in prehod NZO uporabljata za medsebojno preverjanje pristnosti, in algoritme šifriranja za zaščito zaupnosti podatkov. Pravilnik NZO lahko dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v svojem podjetju.

Če želite pomoč pri namestitvi in konfiguraciji odjemalca NZO, certifikatov in pravilnikov, se obrnite na skrbnika sistema.

Upravljanje NZO

Izberite **Upravljanje NZO** in med naslednjimi možnostmi:

- **Pravilniki NZO** — Namestite, prikažite ali posodobite pravilnike NZO.
- **Strežniki praviln. NZO** — Uredite nastavitve povezovanja s strežniki pravilnikov NZO, iz katerih lahko nameščate in posodabljate pravilnike NZO. Strežnik pravilnikov se nanaša na Nokia Security Service Manager (NSSM), vendar pa ga morda ne boste potrebovali.
- **Dnevnik NZO** — Prikažite dnevnik namestitev pravilnikov NZO, posodobitev in sinhronizacij ter drugih povezav NZO.

Urejanje dostopnih točk NZO

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Cilji**.

Prek dostopne točke se vaš telefon povezuje z omrežjem. Preden uporabite e-pošto in

večpredstavna sporočila ali brskate po spletnih straneh, morate določiti internetne dostopne točke za te storitve. Dostopne točke NZO (navidezno zasebno omrežje) združujejo pravilnike NZO z navadnimi internetnimi dostopnimi točkami in tako omogočajo ustvarjanje zaščitene povezave.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljen nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Izberite cilj in **Možnosti** > **Uredi** ter določite naslednje:

- **Ime povezave** — Vnesite ime za dostopno točko NZO.
- **Pravilnik NZO** — Izberite pravilnik NZO, ki bo združen z internetno dostopno točko.
- **Internetna dost. točka** — Izberite internetno dostopno točko, s katero boste v kombinaciji s pravilnikom NZO ustvarjali zaščitene povezave za prenos podatkov.
- **Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika zasebnega omrežja.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite, ali se povezave prek te dostopne točke vzpostavljajo samodejno.

Nastavitve, ki jih je mogoče urejati, so lahko različne.

Pravilne nastavitve lahko dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Uporaba povezave NZO v aplikacijah

Ko se prijavite v omrežje podjetja, boste morda morali dokazati svojo identiteto. Podatke za overjanje dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Če želite uporabljati povezavo NZO v neki aplikaciji, mora biti aplikacija povezana z dostopno točko NZO.



Nasvet: Če za nastavitev povezovanja aplikacije izberete **Vedno vprašaj**, boste pri vzpostavljanju povezave izbrali dostopno točko NZO na seznamu povezav.

1. Za dostopno točko v aplikaciji, v kateri želite ustvariti povezavo NZO, izberite dostopno točko NZO.
2. Če uporabljate starejši način preverjanja pristnosti, vnesite svoje uporabniško ime in geslo NZO. Če varnostni žeton SecurID ni več sinhroniziran z uro strežnika ACE, vnesite naslednje geslo. Če uporabljate certifikatno preverjanje pristnosti, boste morda morali vnesti geslo za shrambo ključev.

Nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve**.

Določate in spreminjate lahko različne nastavitve naprave. Spreminjanje teh nastavitve vpliva na delovanje naprave v številnih aplikacijah.

Nekatere nastavitve naprave so morda že določene ali pa vam jih ponudnik storitev lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Mogoče jih ne boste mogli urejati.

Izberite nastavitve, ki jo želite urediti, da bi storili naslednje:

- Preklaplajte med dvema vrednostma, kot sta vklop in izklop.
- Izberite vrednost s seznama.
- Odprite urejevalnik besedila, da bi vnesli vrednost.
- Odprite drsnik in se pomaknite levo ali desno, če želite prilagoditi vrednost.

Splošne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno**.

Izberite med naslednjim:

- **Prilagajanje** — Spremenite nastavitve zaslona in prilagodite napravo.
- **Datum in ura** — Spremenite datum in uro.
- **Dodat. oprema** — Določite nastavitve za dodatno opremo.

- **Nastavitve tipala** — Spremenite nastavitve tipala.
- **Varnost** — Določite varnostne nastavitve.
- **Tovarniške nast.** — Obnovite prvotne nastavitve naprave.
- **Določ. položaja** — Izberite način določanja položaja in strežnik za aplikacije, ki delujejo na podlagi sistema GPS.

Nastavitve za prilagajanje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje**.

Nastavitve zaslona

Če želite določiti, pri kakšni ravni svetlobe naprava vključi osvetlitev, izberite **Zaslon** > **Senzor za svetlobo**.

Če želite spremeniti velikost besedila, izberite **Zaslon** > **Velikost pisave**.

Če bi radi nastavili, koliko časa naj zaslon miruje, preden se vključi ohranjevalnik, izberite **Zaslon** > **Čas do vklopa ohranjev.**

Pozdravno sporočilo ali logotip, ki se prikaže na zaslonu, lahko določite v nastavitvi **Zaslon** > **Pozdrav ali logotip**. Izberete lahko privzeto pozdravno sporočilo, vnesete besedilo po želji ali izberete sliko.

Kako hitro po zadnjem pritisku katere koli tipke naj zaslon potemni, lahko izberete v nastavitvi **Zaslon** > **Čas osvetlitve**.

Nastavitve tonov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve**.

Izberite **Splošno** > **Prilagajanje** > **Toni** in med naslednjimi možnostmi:

- **Ton zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo, ki vsebuje seznam zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če uporabljate dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako posebej.
- **Ton za video klic** — Izberite ton zvonjenja za video klice.
- **Izgovori ime klicalca** — Ko je izbrana ta možnost in vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicalca in izbranega tona zvonjenja.
- **Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.
- **Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.
- **Opozorilni ton sporočil** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.
- **E-poštni opozorilni ton** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.
- **Koledarski opozoril. ton** — Izberite ton za koledarska opozorila.
- **Opozorilni ton ure** — Izberite ton za opozorila ure.
- **Opozil. z vibriranjem** — Nastavite napravo tako, da vibrira ob dohodnem klicu ali prejtem sporočilu.
- **Toni tipk** — Nastavite stopnjo glasnosti tonov tipk.

- **Opozorilni toni** — Vključite ali izključite opozorilne tone.

Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Jezik**.

- **Jezik telefona** — Nastavite jezik uporabniškega vmesnika naprave.
- **Jezik pisanja** — Izberite jezik, ki se uporablja za pisanje beležk in sporočil.
- **Predvidevanje vnosa** — Vključite pisanje besedila s predvidevanjem.
- **Možnosti vnosa** — Določite nastavitve za vnos besedila s predvidevanjem.

Lučke tipke za pomikanje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Opozorilne lučke**.

Ko se ne oglasite na klic ali prejmete sporočilo, začne tipka za pomikanje utripati in vas tako opozarja na dogodek. Če bi radi določili, o katerih dogodkih naj vas lučka obvešča, ali nastavili čas utripanja, izberite **Opozorilna lučka**.

Ko naprave nekaj časa ne uporabljate, začne tipka za pomikanje počasi utripati, kar ustvarja občutek, kot da bi naprava dihala. Če želite učinek dihanja vklopiti ali izklopiti, izberite **Utripajoča lučka**.

Nastavitve hitrih tipk

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Hitre tipke**.

Če želite izbrati, katera aplikacija in opravilo se odpreta, ko pritisnete hitro tipko, izberite tipko in **Možnosti** > **Odpri**.

Prednastavljene aplikacije in dejanja obnovite tako, da izberete **Obnovi privzeto**.

Nastavitve ure in datuma

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Datum in ura**.

Izberite med naslednjim:

- **Datum** in **Točen čas** — Nastavite datum in uro.
- **Časovni pas** — Določite svoj časovni pas.
- **Zapis datuma** in **Ločilo datuma** — Določite obliko zapisa datuma in ločilo.
- **Zapis časa** in **Ločilo časa** — Izberite, ali želite uporabljati 12- ali 24-urni sistem ter s katerim znakom želite ločiti ure in minute.
- **Vrsta ure** — Določite vrsto ure.
- **Melodija opozoril. tona** — Izberite ton za budilko.
- **Trajanje dremeža** — Določite čas dremeža za budilko.
- **Delavniki** — Izberite dneve v tednu, ob katerih delate.
- **Samodejno posodabljanje ure** — Vključite samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu (omrežna storitev).

Skupne nastavitve dodatkov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Splošno** > **Dodat. oprema**.

Pri večini dodatkov lahko storite naslednje:

Če želite določiti, kateri profil se vključi, ko napravi priključite dodatek, izberite dodatek in **Privzeti profil**.

Če želite samodejno odgovoriti na klice po 5 sekundah, kadar je priključen dodatek, izberite **Samodejni sprejem** > **Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Če želite vključiti osvetlitev naprave, medtem ko je priključena na dodatek, izberite **Osvetlitev** > **Vključeno**.

Utišanje zvonjenja ali opozoril z obračanjem

Ko vključite tipala v napravo, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

- **Zasuk zaslon** — Zaslon se samodejno obrača glede na smer, v katero je naprava obrnjena.
- **Nadzor z obračanjem** — Če napravo obrnete s sprednjo stranjo navzdol, utišate dohodne klice ali vključite dremež.

Varnostne nastavitve

O varnostnih nastavitvah

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost**.

Določite naslednje varnostne nastavitve:

- **Telefon in kartica SIM** — Prilagodite varnostne nastavitve za napravo in kartico SIM.
- **Upravljanje certifikatov** — Upravljajte varnostne certifikate.
- **Zaščitena vsebina** — Prilagodite nastavitve za vsebino z zaščitnimi avtorskimi pravicami.
- **Varnostni modul** — Upravljajte varnostni modul.

Ne uporabljajte kod, podobnih številkam za klice v sili, da tako preprečite nenamerno klicanje številke za klice v sili. Kode so prikazane z zvezdicami. Ko spreminjate kode, vnesite najprej trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo.

Varnost naprave in kartice SIM

Kodo PIN lahko spremenite, če izberete **Telefon in kartica SIM** > **Koda PIN**. Nova koda mora biti 4- do 8-mestna. Koda PIN varuje kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo in jo po navadi dobite s kartico. Po treh zaporednih napačnih vnosih se koda PIN blokira. Da bi lahko spet uporabljali kartico SIM, jo morate odblokirati tako, da vnesete kodo PUK.

Če želite nastaviti tipkovnico tako, da se bo po določenem obdobju samodejno zaklenila, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk..**

Če želite določiti čas, po katerem se naprava samodejno zaklene, tako da jo lahko uporabljate samo,

če vnesete pravilno kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Zakasn. samozaklep. tel..** Vnesite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da izključite samodejno zaklepanje. Če je naprava zaklenjena, lahko vseeno sprejemate dohodne klice; morda boste tudi lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Če želite nastaviti novo kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Koda za zaklepanje**. Prednastavljena koda za zaklepanje je 12345. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke. Naprava vas obvesti, če koda ni pravilno oblikovana.

Obnavljanje prvotnih nastavitv

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve naprave, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Tovarniške nast.** Če želite spremeniti to nastavitve, potrebujete kodo za zaklepanje. Po ponovnem zagonu lahko traja dlje časa, da se naprava vklopi. Dokumenti, imenik, vpisi v koledar in datoteke se ne spremenijo.

Nastavitve določanja položaja

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Splošno** > **Določ. položaja**.

Če želite za ugotavljanje lokacije svoje naprave izbrati enega od načinov določanja položaja, izberite **Načini določitve položaja**.

Strežnik za določanje položaja lahko določite, če izberete **Strežnik določ. položaja**.

Če želite določiti merski sistem in zapis koordinat za označevanje lokacije, izberite **Sistem označevanja**.

Nastavitve e-poštne tipke

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno**.

Če želite izbrati, kateri nabiralnik odpre pritisk na e-poštno tipko, izberite **Nast. e-poštne tipke** > **E-poštna tipka** in pritisnite tipko za pomikanje.

Nastavitve telefona

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Telefon**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Klici** — Določite splošne klicne nastavitve.
- **Preusmer. klicev** — Določanje nastavitve za preusmeritve klicev. [Glejte "Preusmerjanje klicev", str. 60.](#)
- **Zapore klicev** — Določite nastavitve za zapore klicev. [Glejte "Zapore klicev", str. 61.](#)
- **Omrežje** — Prilagodite omrežne nastavitve.

Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Telefon** > **Klici**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Pošiljanje lastne št.** — Prikažite svojo telefonsko številko klicani osebi.
- **Pošlji lastni ID intern. tel.** — Pri internetnih klicih prikažite svoj naslov klicani osebi.
- **Čakajoči klic** — Nastavite napravo tako, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov klic (omrežna storitev).
- **Čakajoči internetni klic** — Nastavite napravo tako, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov internetni klic.
- **Opoz. na internet. klic** — Izberite **Vključeno**, če želite, da vas naprava opozori na dohodne internetne klice. Če izberete **Izključeno**, se bo prikazalo samo obvestilo o neodgovorjenih klicih.
- **Zavrni klic s sporočilom** — Zavrnite klic in osebi pošljite besedilno sporočilo.
- **Besedilo sporočila** — Napišite splošno besedilo, ki bo poslano, ko boste zavrnili klic.
- **Lastni video v prej. klicu** — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa iz vaše naprave med video klicem.
- **Slika v video klicu** — Prikažite navadno sliko, če med video klicem ne pošiljate videa.
- **Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo tako, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.
- **Prikaz trajanja klica** — Med klicem je na zaslonu izpisano trajanje klica.

- **Povzetek po klicu** — Po klicu se izpiše čas njegovega trajanja.
- **Hitro klicanje** — Omogočite hitro klicanje.
- **Sprej. s katero koli tipko** — Omogočite sprejemanje klicev s katero koli tipko.
- **Uporabljena linija** — Ta nastavek (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naroženi, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na domačem zaslonu prikazan znak **2**.
- **Menjava linije** — Preprečite menjavo linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavek, potrebujete kodo PIN2.

Omrežne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Telefon** > **Omrežje**.

Če želite izbrati omrežni način, izberite **Omrežni način** in **Dvojni način**, **UMTS** ali **GSM**. V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.



Nasvet: **UMTS** omogoča hitrejši prenos podatkov, vendar lahko hitreje porablja energijo baterije in skrajša čas njenega delovanja. Če izberete **Dvojni način** in ste na območju, kjer so omrežja GSM in UMTS, bo naprava morda nenehno preklapljala med vrstama omrežij, kar tudi lahko poveča izrabo baterije.

Če želite izbrati operaterja, izberite **Izbira operaterja** in **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama oziroma **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij.

Če želite biti obveščeni, da se naprava uporablja v mikroceličnem omrežju (MCN), izberite **Informacije o celici** > **Vključeno**.

Nastavitve povezav

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Bluetooth** — Uredite nastavitve Bluetooth.
- **USB** — Uredite nastavitve podatkovnega kabla.
- **Cilji** — Nastavite nove dostopne točke ali uredite obstoječe. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljen nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli ustvariti, urediti ali odstraniti.
- **NZO** — Upravljajte nastavitve virtualnega zasebnega omrežja.
- **Paketni podatki** — Določite, kdaj naj se vzpostavi dostop do omrežja za paketni prenos, in vnesite ime privzete paketno komutirane dostopne točke, če napravo uporabljate kot modem za računalnik.
- **Omrežje WLAN** — Nastavite napravo, da prikazuje, kdaj je na voljo brezžično omrežje LAN (WLAN) in določite, kako pogosto naj naprava išče omrežja.
- **Souporaba videa** — Omogočite skupno rabo video posnetkov, izberite profil SIP za skupno rabo video posnetkov in določite nastavitve njihovega shranjevanja.

- **Nastavitve SIP** — Preglejte obstoječe profile SIP za začenjanje sej ali ustvarite nove.
- **Nastavitve XDM** — Ustvarite profil XDM. Profil XDM potrebujete za več aplikacij za komunikacije, npr. za prisotnost.
- **Prisotnost** — Uredite nastavitve prisotnosti (omrežna storitev). Če se želite registrirati za storitev, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Oddaljeni pogoni** — Povežite napravo z oddaljenim pogonom.
- **Konfiguracije** — Preglejte in izbrišite zaupanja vredne strežnike, iz katerih lahko naprava prejema namestitvene nastavitve.
- **Nadzor imen DT** — Omejite paketne podatkovne povezave.

Dostopne točke

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Cilji**.

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljen nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Ko izberete eno od skupin dostopnih točk (, , , , ,), lahko vidite vrste dostopnih točk:

 Označuje zaščiteno dostopno točko.

 Označuje dostopno točko za paketne povezave.

 Označuje dostopno točko omrežja WLAN



Nasvet: Internetne dostopne točke v omrežjih WLAN lahko ustvarjate s čarovnikom za WLAN.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete  **Dostopna točka**. Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko. Če izpustite ta korak, morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, izberite eno od skupin dostopnih točk, poiščite dostopno točko in izberite **Uredi**. Upoštevajte navodila vašega ponudnika storitev, če želite urediti naslednje:

- **Ime povezave** — Vnesite ime za povezavo.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja z oznako **Mora biti določen**, ali rdečim znakom *. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira ponudnik storitev in če je vključena na vaši kartici SIM (če je to potrebno).

Ustvarjanje skupin dostopnih točk

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Cilji**.

Nekatere aplikacije omogočajo uporabo skupin dostopnih točk za povezavo z omrežjem.

Če nočete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko

ustvarite skupino različnih dostopnih točk in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo za povezovanje z istim omrežjem.

V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za povezavo WLAN in paketno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost dostopni točki WLAN, se bo naprava povezala z internetom po omrežju WLAN, če bo na voljo, drugače pa po paketni povezavi.

Novo skupino dostopnih točk ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Upravljalj** > **Nov cilj**.

Če želite dodati dostopne točke v skupino, izberite skupino in **Možnosti** > **Nova dostopna točka**. Obstoječo dostopno točko kopirate iz druge skupine tako, da izberete skupino, poiščete obstoječo točko in izberete **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v drug cilj**.

Če želite spremeniti prednostni red dostopnih točk v skupini, poiščite dostopno točko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Spremeni prednost**.

Dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu. Ali pa odprite eno od skupin dostopnih točk, izberite dostopno točko, ki jo označuje , in izberite **Uredi**.

Upošteвайте navodila vašega ponudnika storitev, če želite urediti naslednje:

- **Ime dostopne točke** — Ime dostopne točke dobite pri svojem ponudniku storitev.

- **Uporabniško ime** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.
- **Zahtevaj geslo** — Če želite ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.
- **Geslo** — Za podatkovno povezavo boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.
- **Preverjanje** — Izberite **Zaščiteno**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavitve.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava vpraša za potrditev preden se ustvari povezava, ki bo uporabljala to dostopno točko oziroma **Samodejno**, da se naprava s ciljem prek te dostopne točke poveže samodejno.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vrsta omrežja** — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.
- **Naslov IP telefona** (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.
- **Naslovi DNS** — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.

- **Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu. Ali pa odprite eno od skupin dostopnih točk, izberite dostopno točko, ki jo označuje , in izberite **Uredi**.

Upošteвайте navodila vašega ponudnika storitev, če želite urediti naslednje:

- **Ime omrežja WLAN** — Izberite **Ročni vnos** ali **Išči imena omrežij**. Če izberete obstoječe omrežje, se **Način omrežja WLAN** in **Zaščita omrežja WLAN** določita skladno z nastavitvami naprave za dostopno točko omrežja.
- **Stanje omrežja** — Izberite, ali naj bo ime omrežja prikazano.
- **Način omrežja WLAN** — Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc in dovoliti napravam, da si neposredno pošiljajo in prejemaajo podatke; naprava za dostopno točko WLAN ni potrebna. V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati enako ime omrežja WLAN.
- **Varnostni način WLAN** — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP**, **802.1x** ali **WPA/WPA2**. (Možnosti 802.1x in WPA/WPA2 nista na voljo za omrežja ad hoc.) Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava vpraša za potrditev preden se ustvari povezava, ki bo uporabljala to dostopno točko oziroma **Samodejno**, da se naprava s ciljem prek te dostopne točke poveže samodejno.

Če želite vnesti nastavitve za izbrani varnostni način, izberite **Nast. zaščite WLAN**.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP naprave, naslov IP podomrežja, privzeti prehod ter naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS. Dobite ju pri ponudniku internetnih storitev.
- **Nastavitve IPv6** — Določite vrsto naslova DNS.
- **Kanal 'ad-hoc'** (samo za omrežja ad hoc) — Številko kanala (1–11) lahko vnesete, če izberete **Uporabn. določeno**.
- **Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Nastavitve paketne podatkovne povezave (GPRS)

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Paketni podatki**.

Naprava podpira povezavo za paketni prenos, na primer GPRS v omrežju GSM. Kadar napravo uporabljate

v omrežjih GSM in UMTS, je lahko hkrati aktivnih več podatkovnih povezav; dostopne točke si lahko delijo podatkovno povezavo, ki ostane aktivna tudi med glasovnimi klici.

Če želite določiti nastavitve paketnega prenosa podatkov, izberite **Povezava za paketni pr.** in **Ko je na voljo**, če želite napravo prijaviti v omrežje za paketni prenos, ko jo vklopite v podprtem omrežju, ali **Po potrebi**, če želite napravo prijaviti v omrežje za paketni prenos le takrat, ko aplikacija ali dejanje poskuša vzpostaviti paketni prenos. Ta nastavev vpliva na vse dostopne točke za povezave paketnih podatkov. Če želite napravo uporabiti kot modem za paketni prenos v računalniku, izberite **Dostopna točka** in vnesite ime dostopne točke, ki ga dobite pri svojem ponudniku storitev. Če želite uporabiti hitro podatkovno povezavo, izberite **Hitri paketni dostop** > **Omogočeno**.

Nastavitve funkcije WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Omrežje WLAN**.

Če želite, da naprava prikazuje znak, kadar je v dosegu omrežja WLAN, izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da**.

Če želite določiti časovni interval, v katerem naprava išče omrežja WLAN in posodobi kazalnik, izberite **Iskanje omrežij**. Ta nastavev je na voljo samo, če ste izbrali **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da**.

Če želite napravo nastaviti tako, da samodejno preveri internetno zmogljivost izbranega omrežja WLAN, da vsakič vpraša za dovoljenje ali da nikoli ne izvede

preizkusa povezave z internetom, izberite **Preizkus povez. z intern.** > **Samodejno zaženi, Vsakič vprašaj** ali **Nikoli ne zaženi**. Če izberete **Samodejno zaženi** ali dovolite napravi, da izvede preizkus in je ta uspešen, se dostopna točka shrani v internetne cilje.

Če želite preveriti enolični naslov nadzora dostopa do medija (MAC), ki identificira vašo napravo, vnesite *#62209526#, ko je prikazan domači zaslon. Prikaže se naslov MAC.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**. Dodatne nastavitve funkcije WLAN se navadno določijo samodejno; spreminjanje nastavitvev ni priporočljivo.

Če želite ročno urediti nastavitve, izberite **Samokonfiguracija** > **Onemogočeno** in določite naslednje:

- **Dolga omej. pon. pošilj.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava ne dobi potrditvenega sprejemnega signala od omrežja.
- **Kratka omej. pon. pošilj.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava od omrežja ne dobi potrditvenega signala za pošiljanje.
- **Prag RTS** — Izberite velikost paketa podatkov, pri kateri naprava za dostopno točko omrežja WLAN izda zahtevo za pošiljanje, preden pošlje paket.
- **Moč TX** — Določite, s kakšno močjo naprava pošilja podatke.
- **Radijske meritve** — Omogočite ali preprečite radijske meritve.
- **Varčevanje z energijo** — Izberite, ali naj naprava med uporabo funkcije WLAN uporablja mehanizem

varčevanja z energijo baterije. Ta mehanizem omogoča daljše delovanje baterije, vendar lahko poslabša delovanje funkcije WLAN.

Vse nastavitve obnovite na prvotne vrednosti tako, da izberete **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Varnostne nastavitve za WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter se ravnajte po navodilih na zaslonu.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke za povezavo WLAN, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, ki je označena z .

Če želite vnesti nastavitve za izbrani varnostni način, izberite **Nast. zaščitite WLAN**.

Varnostne nastavitve WEP

Za varnostni način WLAN izberite **WEP**.

Način šifriranja WEP (Wired Equivalent Privacy) šifrira podatke pred prenosom. Uporabniki, ki nimajo ustreznih ključev WEP, ne morejo dostopati do omrežja. Ko je vključen varnostni način WEP, bo vaša naprava zavrgla prejete podatkovne pakete, ki niso šifrirani s ključem WEP.

V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščitite WLAN** in med temi možnostmi:

- **Uporablj. ključ WEP** — Izberite želeni ključ WEP.
- **Vrsta potrjevanja** — Izberite **Odprto** ali **Skupno**.
- **Nastavitve ključev WEP** — Uredite nastavitve ključa WEP.

Nastavitve ključa WEP

V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščitite WLAN** > **Nastavitve ključev WEP** in med temi možnostmi:

- **Šifriranje WEP** — Izberite želeno dolžino šifrirnega ključa WEP.
- **Zapis ključa WEP** — Izberite, ali želite vnesti podatke ključa WEP v besedilni (**ASCII**) ali **Šestnajstiški** obliki.
- **Ključ WEP** — Vnesite podatke ključa WEP.

Varnostne nastavitve 802.1x

Za varnostni način WLAN izberite **802.1x**.

Standard **802.1x** omogoča overjanje naprav in odobritev njihovega dostopa do brezžičnega omrežja. Če odobritveni postopek ne uspe, je napravam dostop onemogočen.

Izberite **Nast. zaščitite WLAN** in med temi možnostmi:

- **WPA/WPA2** — Izberite protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ali **Ključ PSK** (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- **Nastavit. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **EAP**, določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporablja z dostopno točko.

- **Ključ PSK** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.

Varnostne nastavitve WPA

Za varnostni način WLAN izberite **WPA/WPA2**.

Izberite **Nast. zaščitite WLAN** in med temi možnostmi:

- **WPA/WPA2** — Izberite protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ali **Ključ PSK** (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- **Nastavit. vtičnikov EAP** — Če izberete **WPA/WPA2** > **EAP**, določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- **Ključ PSK** — Če izberete **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.
- **Samo način WPA2** — Načina šifriranja TKIP in AES (Advanced Encryption Standard) dovolite tako, da izberete **Izključeno**. Če želite dovoliti samo AES, izberite **Vključeno**.

Vtičniki WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve, Povezava** > **Cilji** in nato skupino dostopnih točk.

Vtičniki protokola EAP (extensible authentication protocol) se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje pristnosti brezžičnih naprav in strežnikov. Različni vtičniki EAP omogočajo uporabo različnih načinov EAP (omrežna storitev).

Ogledate si lahko vtičnike EAP, ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev).

Vtičniki EAP

1. Če želite določiti nastavitve vtičnikov EAP, izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka** in določite dostopno točko, ki za podatkovni nosilec uporablja WLAN.
2. Za varnostni način izberite **802.1x** ali **WPA/WPA2**.
3. Izberite **Nast. zaščitite WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastavit. vtičnikov EAP**.

Uporaba vtičnikov EAP

Če želite pri povezovanju z omrežjem WLAN prek dostopne točke uporabljati vtičnik EAP, izberite želeni vtičnik in **Možnosti** > **Omogoči**. Poleg vtičnikov EAP, ki ste jim omogočili uporabo s to dostopno točko, so prikazane kljukice. Če ne želite uporabljati vtičnika, izberite **Možnosti** > **Onemogoči**.

Če želite urediti nastavitve vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite spremeniti nastavitve pomembnosti vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Zvišaj stopnjo prednosti**, da bo naprava pri povezovanju z omrežjem prek dostopne točke skušala ta vtičnik uporabiti pred drugimi, ali **Možnosti** > **Znižaj stopnjo prednosti**, da bo naprava pri preverjanju pristnosti uporabila ta vtičnik po poskusu uporabe drugih.

Več informacij o vtičnikih EAP lahko preberete v pomoči v napravi.

Nastavitve protokola SIP

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Nastavitve SIP**.

Protokoli SIP se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje določenih vrst komunikacijskih sej z enim ali več sodelujočimi (omrežna storitev). Tipični komunikacijski seji sta souporaba videa ter internetni klici. Profili SIP vključujejo nastavitve za te seje. Profil SIP, ki se za komunikacijsko sejo uporablja kot privzeti profil, je podčrtan.

Če želite ustvariti nov profil SIP, izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** > **Uporabi privzeti profil** ali **Upor. obstoječi profil**.

Če želite izbrati profil SIP, ki ga želite za komunikacijske seje uporabljati kot privzeti profil, izberite **Možnosti** > **Privzeti profil**.

Urejanje profilov SIP

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Nastavitve SIP**.

Izberite **Možnosti** > **Uredi** in eno od naslednjih možnosti:

- **Ime profila** — Vnesite ime za profil SIP.
- **Profil storitve** — Izberite **IETF** ali **Nokia 3GPP**.
- **Privzeti cilj** — Izberite cilj, ki se uporablja za omrežno povezavo.
- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.

- **Javno uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- **Uporabi stiskanje** — Določite, ali naj se uporablja stiskanje.
- **Registracija** — Izberite način registracije.
- **Uporabi zaščito** — Izberite, ali naj se uporablja postopek zaščite.
- **Posredniški strežnik** — Vnesite nastavitve posredniškega strežnika za ta profil SIP.
- **Registrski strežnik** — Vnesite nastavitve registrskega strežnika za ta profil SIP.

Urejanje posredniških strežnikov SIP

Izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Posredniški strežnik**.

Posredniški strežniki (strežniki proxy) so vmesni strežniki med strežniki brskalnih storitev in njihovimi uporabniki, ki jih uporabljajo nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki zagotavljajo dodatno zaščito in pospešijo dostop do storitve.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov posredn. strežnika** — Vnesite ime gostitelja ali naslov IP posredniškega strežnika v uporabi.
- **Domena** — Vnesite domeno posredniškega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo s posredniškim strežnikom.

- **Dovoli ohl. preusmeritev** — Izberite, ali je dovoljeno ohlapno preusmerjanje.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP**, **Samodejno** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Urejanje registracijskih strežnikov

Izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Registrski strežnik**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov registr. strežnika** — Vnesite ime gostitelja ali naslov IP registracijskega strežnika v uporabi.
- **Domena** — Vnesite domeno registrskega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo z registracijskim strežnikom.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP**, **Samodejno** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat registrskega strežnika.

Konfiguracijske nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Konfiguracije**.

Ponudnik storitev ali oddelek za informatiko v podjetju vam lahko pošilja sporočila, ki vsebujejo namestitvene nastavitve za zaupanja vredne strežnike. Te nastavitve

se samodejno shranjujejo v Namestitve. Od zaupanja vrednih strežnikov lahko prejmete namestitvene nastavitve za dostopne točke, večpredstavnostne ali e-poštne storitve, pomenke (IM) in nastavitve za sinhronizacijo.

Če želite izbrisati namestitve za zaupanja vreden strežnik, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Izbrišejo se tudi namestitvene nastavitve za druge aplikacije, ki jih zagotavlja ta strežnik.

Omejitev podatkovnih povezav

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Nadzor imen DT**.

S storitvijo upravljanja dostopnih točk lahko povezave paketnih podatkov iz naprave omejite samo na določene dostopne točke. Vaša kartica SIM morda ne podpira storitve upravljanja dostopnih točk. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite omejiti povezave paketnih podatkov iz naprave, izberite **Možnosti** > **Vključi omejitev**. Če želite aktivirati in deaktivirati upravljanje dostopnih točk in urediti dostopne točke za paketne podatke na seznamu za upravljanje, potrebujete kodo PIN2.

Če želite na seznam za upravljanje dodati dostopne točke, ki jih je mogoče uporabiti za povezave paketnih podatkov, izberite **Možnosti** > **Ročno dodaj ime**. Če želite omogočiti povezave dostopnim točkam, ki jih ponuja operater, ustvarite prazno dostopno točko.

Če želite s seznamom odstraniti dostopne točke, izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Aplikacije**.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi prilagodili njene nastavitve.

Bližnjice

Tu so zbrane nekatere bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v napravi. Z bližnjicami lahko učinkoviteje uporabljate aplikacije.

Splošne bližnjice

Splošne bližnjice

Tipka za vklop/izklop	Pridržite, da vklopite ali izklopite napravo. Enkrat pritisnite, da bi preklapljali med profili.
*	Pridržite tipko *, da vključite ali izključite povezavo Bluetooth.
#	Pridržite tipko #, da vključite ali izključite tihi profil.

Domači zaslon

Leva izbirna tipka + desna izbirna tipka	Zaklenite ali odklenite tipkovnico.
Klicna tipka	Odprite dnevnik klicev.
0	Pridržite, da odprete domačo stran v brskalniku.
1	Pridržite, da pokličete svoj telefonski predal.

Številska tipka
(2–9)

Pokličite telefonsko številko z uporabo funkcije hitrega klicanja. Najprej morate omogočiti hitro klicanje v meniju **Meni** > **Nadz. plošča** in **Nastavitve** > **Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

Slovarček

3G	Mobilne komunikacije tretje generacije. Digitalni sistem mobilnih komunikacij za globalno uporabo, ki ponuja povečano pasovno širino. 3G omogoča uporabnikom mobilnih naprav dostop do številnih storitev, npr. večpredstavnostnih.
Način delovanja ad hoc	Omrežni način WLAN, pri katerem dve ali več naprav povežemo med seboj neposredno, brez dostopne točke WLAN.
Piškotki	Piškotki so informacije o vaših obiskih spletne strani, ki vam jih pošlje strežnik. Če piškotke sprejmete, lahko strežnik oceni, kako uporabljate spletno stran, kaj vas zanima, kaj želite prebrati itn.
DNS	Storitev za imena domen (Domain Name Service). Internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je www.nokia.com , v naslove IP, kot je 192.100.124.195. Imena domen si je lažje zapomniti, to prevajanje pa je nujno, ker internet temelji na naslovih IP.
toni DTMF	Dvotonska večfrekvenčna signalizacija (Dual-tone multifrequency). Sistem

	DTMF uporabljajo telefoni s tonskim izbiranjem. Vsaki tipki je določena posebna frekvenca ali ton, da jo mikroprocesor zlahka prepozna. Toni DTMF omogočajo komunikacijo s telefonskim predalom, računalniškimi telefonskimi odzivniki ipd.
EAP	Razširljiv protokol za preverjanje pristnosti (Extensible Authentication Protocol). Vtičniki EAP se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje mobilnih naprav in v strežnikih za preverjanje.
EGPRS	Izboljšani GPRS (Enhanced GPRS). Storitve EGPRS je podobna storitvi GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. O razpoložljivosti storitve in hitrostih prenosa podatkov se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

GPRS	Splošna paketna radijska storitev (General Packet Radio Service). GPRS omogoča mobilnim telefonom brezžični dostop do podatkovnih omrežij (omrežna storitev). Med povezavo GPRS se podatki prenašajo po mobilnem omrežju v majhnih paketih. Prednost paketnega prenosa je, da je omrežje zasedeno samo takrat, ko poteka pošiljanje ali prejemanje podatkov. GPRS učinkovito izrablja omrežna sredstva, zato ponuja hitro vzpostavljane povezave in velike hitrosti prenosa podatkov. Na storitev GPRS se morate naročiti. Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve GPRS dobite pri ponudniku storitev. Med glasovnim klicem ni mogoče vzpostaviti povezave GPRS, obstoječa povezava GPRS pa je zadržana, razen če omrežje ne podpira dvojnega prenosa.
GPS	Globalni sistem za določanje položaja (Global Positioning System). GPS je sistem za radijsko navigacijo, ki se uporablja po vsem svetu.
HSDPA	Hitro nalaganje podatkovnih paketov (High-Speed Downlink Packet Access). HSDPA omogoča dostavljanje podatkov terminalom UMTS z velikimi hitrostmi, ki prej niso bile na voljo zaradi omejitev v mobilnih radijskih omrežjih

	in ki so potrebne za prenašanje večpredstavnostnih vsebin.
HTTP	Protokol za izmenjavo nadbesedila (Hypertext Transfer Protocol). Protokol za prenos dokumentov, ki se uporablja v spletu.
HTTPS	HTTP po zaščiteni povezavi.
IMAP4	Protokol za dostop do internetne pošte, različica 4. Protokol za dostopanje do oddaljenega nabiralnika.
Internetna dostopna točka	Prek dostopne točke se vaša naprava povezuje z omrežjem. Preden uporabite e-pošto in večpredstavnostne storitve ali se povežete z internetom in brskate po spletnih straneh, morate za te storitve določiti internetne dostopne točke.
Infrastruktur ni način delovanja	Omrežni način WLAN, pri katerem se naprave povežejo z omrežjem prek dostopne točke WLAN.
PIN	Osebna identifikacijska številka (Personal Identity Number). Koda PIN ščiti napravo pred nepooblaščenno uporabo. Ponavadi jo dobite s kartico SIM. Če je vključeno zahtevanje kode PIN, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da jo vnesete. Koda PIN mora biti 4- do 8-mestna.

PIN2	Koda PIN2 je priložena nekaterim karticam SIM. Potrebujete jo za dostop do nekaterih funkcij, ki jih podpira kartica SIM. Kodo PIN2 sestavlja 4 do 8 števk.
POP3	Poštni protokol, različica 3. Navaden poštni protokol, ki ga je mogoče uporabiti za dostop do oddaljenega nabiralnika.
PUK in PUK2	Koda za odblokiranje (Personal Unblocking Key). Koda PUK in PUK2 potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Kodo sestavlja 8 števk.
SIP	Protokol za začenjanje sej (Session Initiation Protocol). Protokol SIP se uporablja za ustvarjanje, spreminjanje in končevanje nekaterih vrst komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci.
SSID	Označevalnik sklopa storitev (Service Set Identifier). SSID je ime, ki označuje neko omrežje WLAN.
Pretakanje	Pretakanje zvočnih in video datotek pomeni predvajanje neposredno iz spleta, ne da bi jih prej naložili v napravo.
UMTS	Univerzalni sistem za mobilne telekomunikacije (Universal Mobile Telecommunications System). UMTS je mobilni komunikacijski sistem tretje

generacije (3G). Poleg glasovnega in podatkovnega prenosa omogoča tudi prenos zvoka in videa v brezžične naprave.

Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, eno podatkovno povezavo pa lahko uporablja več dostopnih točk. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici. Po spletu lahko na primer brskate hitreje kot v omrežjih GSM, tudi med pogovorom.

UPIN	Koda PIN, ki se uporablja v omrežjih UMTS.
UPUK	Koda za odblokiranje kode UPIN. Kodo UPUK potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN ali PIN2. Kodo sestavlja 8 števk.
USIM	Kartica SIM, ki se uporablja v omrežjih UMTS.
Ukaz USSD	Ukaz za storitev, na primer za vklop aplikacije ali konfiguracijo različnih nastavitev na daljavo, ki ga z napravo pošljete operaterju oziroma ponudniku storitev.

VoIP	Govor po internetnem protokolu (Voice over IP). Tehnologija VoIP je niz protokolov, ki omogočajo telefonske klice v omrežjih, ki temeljijo na internetnem protokolu (na primer internetu).
NZO	Navidežno zasebno omrežje (Virtual Private Network). Navidežno zasebno omrežje omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami, kot je e-pošta.
WAP	Protokol za brezžične aplikacije (Wireless Application Protocol). WAP je mednarodni standard za brezžično komunikacijo.
WEP	Zasebnost kot v žičnih omrežjih (Wired Equivalent Privacy). WEP je varnostni način v omrežjih WLAN, s katerim se podatki pred prenosom šifrirajo.
WLAN	Brezžično lokalno omrežje (Wireless Local Area Network).
WPA	Zaščiten dostop Wi-Fi (Wi-Fi protected access). Varnostni način za WLAN.
WPA2	Zaščiten dostop Wi-Fi 2 (Wi-Fi protected access 2). Varnostni način za WLAN.

Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za podporo uporabnikom izdelka na spletnem mestu Nokia.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite tipko Domov. Pomaknite se na aplikacijo in jo zaprite tako, da pritisnete vračalko.

V: Zakaj so slike neostre?

O: Poskrbite, da bo zaščitno steklo objektivna kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, ter poskrbite, da bosta vmesnika Bluetooth vključena in da napravi ne

bosta v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da izklopite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Bluetooth** in **Bluetooth** > **Izključeno**.

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Preverite, ali je morda naprava v profilu Brez povezave.

Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavnik nabora storitev (SSID). Do omrežij s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili omrežno dostopno točko WLAN.

Preverite, da ni dostopna točka WLAN morda na kanalu 12 ali 13.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim povezavo WLAN?

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave, niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi zmanjšali porabo energije, lahko napravo Nokia

nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji omrežij izključena.

Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Nikoli**.

Vseeno lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot po navadi.

Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da** in določite časovni interval za **Iskanje omrežij**.

V: Zakaj ne morem brskati po spletu, čeprav povezava WLAN deluje in so nastavitve IP pravilne?

O: Preverite, ali ste pravilno nastavili posredniški strežnik HTTP/HTTPS v dodatnih nastavitvah za dostopno točko WLAN.

V: Kako preverim kakovost signala povezave WLAN? — Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Nadz. pov.** in **Aktivne podatkovne povezave** > **Možnosti** > **Podrobnosti**. Če je signal šibek ali srednje močan, boste morda imeli težave pri povezovanju. Poskusite znova, ko boste bližje dostopni točki.

V: Zakaj imam težave z varnostnim načinom?

O: Prepričajte se, da ste pravilno nastavili varnostni način in da omrežje uporablja izbrani način. Varnostni način, ki ga uporablja omrežje, preverite tako, da izberete **Meni** > **Nadz. plošča** > **Povezov.** > **Nadz. pov.** in **Aktivne podatkovne povezave** > **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Preverite tudi naslednje: ali ste nastavili pravi način WPA (ključ PSK ali EAP), onemogočili vse nepotrebne načine EAP in ali so vse nastavitve za EAP pravilne (gesla, uporabniška imena, certifikati).

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni** > **Imenik** in uredite vizitko.

V: Za kratek čas se prikazuje obvestilo Nalagam sporočilo. Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. To obvestilo se prikaže, če ste izbrali **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sporočil** > **Vedno samodejno**. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake.

V: Kako lahko končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če želite, da naprava neha vzpostavljati podatkovno povezavo, izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sporočil** > **Ročno**, da se bodo večpredstavnostna sporočila shranila v sporočilnem centru in jih boste lahko naložili sami, ali **Izključeno**, da bo naprava prezrla vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o

novem večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki jih potrebujete za večpredstavnostna sporočila.

Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če zaženete aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo potrebuje, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Paketni podatki** > **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**.

Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

V: Kako lahko varčujem z energijo baterije?

O: Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, naredite naslednje:

- Izključite vmesnik Bluetooth, kadar ga ne uporabljate.
- Onemogočite iskanja omrežij WLAN v ozadju. Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Omrežje WLAN** > **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Nikoli**. Vseeno lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot po navadi.
- Nastavite napravo tako, da bo vzpostavila paketno podatkovno povezavo samo, če boste zagnali aplikacijo ali postopek, ki jo potrebuje. Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Paketni podatki** > **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**.

- V aplikaciji Zemljevidi preprečite napravi, da bi samodejno nalagala nove zemljevide. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS** > **Zemljevidi** in **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Internet** > **Poveži ob vklopu**.
- Spremenite zakasnitev, po kateri se izključi osvetlitev. Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Zaslón** > **Čas osvetlitve**.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate. Pridržite tipko Domov. Pomaknite se na aplikacijo in jo zaprite tako, da pritisnete vračalko.

Nasveti za varstvo okolja

Tu je nekaj nasvetov, kako lahko prispevate k varstvu okolja.



Varčevanje z energijo

Ko je baterija čisto polna in iztaknete polnilnik iz naprave, ga ne pozabite izključiti še iz električne vtičnice.

Če upoštevate naslednje, vam baterije ne bo treba polniti tako pogosto:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, kadar jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da se bo po najkrajšem času neaktivnosti prekllopila na varčevalni način, če je ta možnost na voljo.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, na primer zvoke tipkovnice. Nastavite glasnost naprave na srednjo stopnjo.

Recikliranje

Ali ste reciklirali svojo staro napravo? 65–80 % materialov, ki sestavljajo mobilni telefon Nokia, je mogoče reciklirati. Elektronske izdelke, baterije in

embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali www.nokia.mobi/werecycle.

Embalažo in priročnike za uporabo lahko recikirate v lokalnem reciklažnem programu.

Varčevanje s papirjem

Ta priročnik vam pomaga pri začetku uporabe naprave. Obsežnejša navodila boste našli v funkciji za pomoč, ki jo vsebuje naprava (v večini aplikacij izberite **Možnosti** > **Pomoč**). Priročnike in drugo podporo lahko najdete tudi na spletni strani www.nokia.com/support.

Več informacij

Več okoljskih informacij o svoji napravi boste našli na strani www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatna oprema



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BP-4L. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-10. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia. Če uporabite neodobreno baterijo ali polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne

puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, zdrobiti, upogniti, deformirati, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Naprave ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je namenjena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko: Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnesite jo na najbližji pooblaščen servis ali v pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobrila Nokia, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, senzorja razdalje in senzorja svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.

- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopите in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega

odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Kako reciklirati izdelke Nokia, lahko preverite na strani www.nokia.com/werecycle, če brskate z mobilno napravo, pa na strani www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Ta naprava in dodatna oprema zanjo lahko vsebujeta majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;

- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izniči garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so

brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klincev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom, tako da izberete enega od aktivnih profilov.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.

4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje

omrežja. Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,05 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

Simboli/Številke

3-D toni zvonjenja 30, 99
802.1x
 varnostne nastavitve 155

A

aktivna orodna vrstica
 v aplikaciji Fotografije 107
aktivne beležke 89
 nastavitve 89
albumi
 predstavnost 108
animiran ohranjevalnik
zaslona 29, 98
antene 19
aplikacija za pomoč 21
aplikacije 138
 pogoste funkcije 26
aplikacije Java 138
aplikacije programske
opreme 138
aplikacije Symbian 138
avtokomplet

oddaljeni dostop do kartice
 SIM 129

B

baterija
 polnjenje 11
 stopnja napolnjenosti 23

vstavev 10
beležke 95
besedilna sporočila
 nastavitve 50
 pošiljanje 46
 sporočila na kartici SIM 47
besedilo
 črkovni način 25
 običajni način vnosa 25
 spreminjanje velikosti 145
 številski način 25
 vnos s predvidevanjem 25
bližnjice 160
Bluetooth
 geslo 127
 pooblašcanje naprav 127
 pošiljanje podatkov 126
 prejemanje podatkov 126
 seznanjanje 127
 varnost 128
bralec sporočil 44
 izbiranje glasu 45
brskalnik 70
 brskanje po straneh 70, 71
 iskanje vsebin 72
 nastavitve 73
 orodna vrstica 71
 spletni programčki 72
 začasni pomnilnik 72
 zaščita 73
 zaznamki 72

brskanje
 intranet 74
budilka 94

C

certifikati
 nastavitve 136
 podrobnosti 135

Č

Čarovnik za WLAN 131

D

datoteke
 datoteke Flash 120
Datoteke Ovi 39
datum
 nastavitve 147
datum in ura 94
dešifriranje
 pomnilnik naprave in
 pomnilniška kartica 134
dnevnik 68
 brisanje 68
 dodajanje števil Imeniku 68
 klicanje 68
 nastavitve 69
 pošiljanje sporočil 68
dnevnik 71

dodatki

nastavitve 147

dodatna oprema

oddaljeni dostop do kartice

SIM 129

določanje položaja

nastavitve 148

domači zaslon 33

nastavitve 29, 98

dostopne točke 151

NZO 143

skupine 151

E**EAP**

nastavitve vtičnikov 156

uporaba vtičnika EAP 156

e-pošta

branje 42

brisanje 43

dodajanje prilog 42

iskanje 43

mape 43

nalaganje prilog 42

nastavitve 41

odgovor o odsotnosti iz

pisarne 43

pošiljanje 41

prekinitev povezave 43

računi 43

splošne nastavitve 44

e-poštna tipka 34**F****fotografije**

ogled 106

orodna vrstica 107

oznake 108

podrobnosti datoteke 107

razvrščanje datotek 107

rdeče oči 109

urejanje 109

G**galerija 104**

povezave za pretakanje 105

predstavitve 105

zvočni posnetki 105

glasnost 27**glasovna pomoč**Glejte *govoreča tema***glasovne funkcije 59**

vklop 59

glasovni ukazi

nastavitve 63

zagon aplikacije 63

zamenjava profilov 63

govor 45**govoreča tema 62****GPRS**

nastavitve 153

GPS

zahteve za podatke o

položaju 79

GPS (Globalni sistem za določanje položaja) 77**H****hitre tipke 146****hitro klicanje 60****HSPA**

HSDPA, HSUPA 125

I**identiteta klicalca 149****imenik 37**

dodajanje tonov zvonjenja 38

iskanje 37

nastavitve 38

sinhroniziranje 142

skupine vizitk 37

informacije o podpori**Nokia 20****internetna povezava 70**Glejte tudi *brskalnik***internetni klici 58**

blokirani uporabniki 59

nastavitve 59

nastavitve opozarjanja 149

vklop 58

vzpostavljanje 58

zapore 61

intranet

brskanje 74

iskanje 26

imenik 37

razpoložljiva omrežja

WLAN 132

iskanje oddaljene zbirke**podatkov 37****izenačevalnik 119**

J

J2ME, podpora za aplikacije
Java 138
jezik

nastavitve 146

K

kabel 125
kalkulator 90
kamera

fotografiranje 101
 gledanje slik 102
 nastavitve za slike 103
 nastavitve za video 104
 orodna vrstica 101
 polna izostritev 101
 predvajanje video
 posnetkov 103
 scene 102
 video posnetki 103
 zaporedno fotografiranje 102

kartica SIM

besedilna sporočila 47
 vstavitev 10

kazalniki 23**klicanje 53****klici**

čakajoči klic 149
 glasovni ukazi 63
 glasovno klicanje 63
 hitro klicanje 60
 identiteta klicalca 149
 internetni klici 58
 izbiranje vrste 149

klicanje iz dnevnika 68
 konferenčni klic 54
 nastavitve 149
 omejitev

Glejte *omejeno klicanje*

opozarjanje na internetne
 klice 149
 sprejemanje 53
 telefonski predal 54
 utišanje tona zvonjenja 53
 vzpostavljanje 53
 zapore internetnih klicev 61
 zavračanje 53
 zavračanje z besedilnim
 sporočilom 149

ključi

ključi WEP 155

koda PIN

spreminjanje 148

koda UPIN

spreminjanje 148

koda za zaklepanje 133, 148**koledar 35**

prikazi 36
 ustvarjanje vnosov 35
 zahteve za sestanke 36

kompas 86**konferenčni klici 54****konfiguracija na daljavo 137**

L

licence 142**logotipi**

pozdravni logotip 145

lučke tipke za pomikanje 146

M

meni 22**mere**

preračunavanje 91

mini prikaz strani 71**MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) 46****moč signala 23****modem 76**

N

načini povezave

Bluetooth 126

načini povezovanja

podatkovni kabel 125

nadzornik datotek 90**nadzornik naprave 137****Nalaganje**

naročnine 75
 nastavitve 76
 nastavitve iskanja 75
 zgodovina nakupov 75

Nalaganje!

upravljanje predmetov 75

namestitvena sporočila 158**nameščanje aplikacij 138****nastavitev telefona 22****nastavitve**

aktivne beležke 89
 aplikacija Nalaganje 76
 aplikacije 159
 besedilna sporočila 50
 brskalnik 73

certifikat 136
 datum 147
 dnevnik 69
 dodatki 147
 dodatne za WLAN 154
 določanje položaja 148
 dostopne točke 151
 dostopne točke za paketni prenos podatkov 152
 e-poštna tipka 149
 glasovni ukazi 63
 GPRS 153
 imenik 38
 Internetne dostopne točke
 WLAN 153
 internetni klici 59
 jezik 146
 kamera 103
 klici 149
 lučke tipke za pomikanje 146
 obnovitev 148
 omrežje 150
 paketni prenos podatkov 153
 RealPlayer 120
 SIP 157
 souporaba videa 56
 sporočila 51
 sporočila storitev 52
 sporočila v celici 52
 tiskalnik 93
 toni 146
 UKV-radio 121
 ura 95, 147
 varnostne nastavitve
 WEP 155

varnost WLAN 155
 video center 117
 vtičniki EAP 156
 WLAN 153, 154
 zaklepanje tipkovnice 148
 zaslon 145
nastavitve aplikacij 159
nastavitve časovnega pasu 95
nastavitve e-poštne tipke 149
nastavitveni čarovnik 22
nastavitve posredniškega strežnika 153
nastavitve tiskalnika 93
navidežno zasebno omrežje
 uporaba v aplikacijah 144
navigacijska orodja 77
N-Gage 122
 domači zavihek 123
 igranje iger 123
 ime igralca 122
 prenos iger 122
 prijatelji 123
Nokia Maps Updater 88
NZO
 dostopne točke 143
 uporaba v aplikacijah 144
O
 običajni vnos besedila 25
 obnovitev tovarniških nastavitvev 148
 odgovor o odsotnosti iz pisarne 43
 odpravljanje težav 165
 odstranitev rdečih oči 109

ohranjevalnik zaslona 29, 98, 145
 omejeno klicanje 135
 omrežje
 nastavitve 150
 operater
 izberite 150
 opozarjanje z vibriranjem 146
 opozorilni toni 146
 orodna vrstica
 kamera 101
 Ovi 39
P
 paketna podatkovna povezava
 nastavitve dostopne točke 152
 paketni prenos podatkov
 nastavitve 153
 omejitev 158
PG
 Glejte *Pritisni in govor*
PictBridge 110
 podatki o lokaciji 77
 podatki o položaju (lokaciji) 77
 podatkovne povezave
 sinhronizacija 142
 podatkovni kabel USB 125
 polnjenje baterije 11
 pomnilnik
 čiščenje 27
 pomnilnik za spletne vsebine 72

pomnilniška kartica
 gesla 133
 odstranjevanje 12
 vstavitve 11
 zaklepanje 133

posodobitve
 programska oprema
 naprave 140

posodobitve programske opreme 140

pošiljanje
 datoteke 26
 uporaba Bluetootha 126

povezave
 povezava z računalnikom 76
 prekinjanje 132

povezave za pretakanje 105

povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth
 blokiranje naprav 128

pozdravno sporočilo 145

predstavitve 48, 105

predstavnost
 radio 121

predvajalnik glasbe
 predvajanje 117
 prenašanje glasbe 118
 sezname predvajanj 118

predvajanje
 sporočila 44
 video in zvok 119

predvajanje zaporedja slik 108

pregledovalnik datotek PDF 92

pregled strani 71

prekinjanje
 omrežne povezave 132

prenos predstavnostnih datotek 111

prenos vsebine 17

preračunavanje
 mere 91
 valute 92

preračunavanje valut 92

preusmerjanje klicev 60

priključki 13

prilagajanje 29, 98
 toni 146
 zamenjava jezika 146
 zaslon 145

priloge
 večpredstavnostna
 sporočila 49

pritisni in govori
 nastavitve 67

Pritisni in govori 64
 kanali 66
 klicanje enega
 sogovornika 65
 klicanje skupine 65
 odgovor na vabilo v kanal 67
 ogled dnevnika 67
 omrežne skupine 66
 pogovor v kanalu 66
 prijavljanje in zapiranje
 storitve 64
 sprejemanje klicev PG 65
 ustvarjanje kanala 66
 zahteve za povratne klice 65

profil dostopa do kartice SIM 129

profili
 izbiranje tonov zvonjenja 28, 97
 prilagajanje 28, 97
 ustvarjanje 28, 97

programska oprema
 posodabljanje 141

Q

Quickoffice 91

R

radio 121
 nastavitve 121
 poslušanje 121
 postaje 121

razširjeni sistem GPS (A-GPS) 77

RealPlayer
 nastavitve 120
 predvajanje posnetkov 119
 pregledovanje podrobnosti
 posnetka 120

S

samodejno posodabljanje ure/ datuma 94

seznanjanje
 geslo 127
 naprave 127

shr. ključev 136

shranjevanje
 datoteke 26
 nastavitve 26
sinhroniziranje podatkov 142
SIP
 nastavitve 157
 profili urejanja 157
 urejanje posredniških
 strežnikov 157
 urejanje registracijskih
 strežnikov 158
 ustvarjanje profilov 157
slika ozadja 29, 98
slike
 tiskanje 110
 urejanje 109
slovar 95
slušalke z mikrofonom
 povezovanje 16
**SMS (storitev za besedilna
 sporočila)** 46
souporabljen video 55
Spletna objava 111
 dodatne nastavitve 114
 hitro pošlji 112
 naročanje 111
 nastavitve ponudnika
 storitev 113
 nastavitve računa 114
 objavljane 112
 oznake 112
 računi 112
 števcu paketnih prenosov 114
 ustvarjanje objav 112
 vključevanje storitev 111

V pošiljanju 113
 vsebina storitve 113
**spletna objava predstavnostnih
 datotek** 111
spletna povezava 70
spletni dnevniki 71
spletni programčki 72
sporočila 40
 mape 40
 namestitvena sporočila 158
 nastavitve sporočil v celici 52
 nastavitve za besedilna
 sporočila 50
 nastavitve za Drugo 52
 sporočila storitev 49
 sporočila za zavračanje
 klicev 149
sporočila storitev 49
 nastavitve 52
sporočila v celici 49
 nastavitve 52
storitve internetne telefonije
 upravljanje 59
stranske tipke 14
suporaba videa
 souporaba videa v živo 57
 souporaba video
 posnetkov 57
 sprejemanje vabila 57
svetovna ura 95
Š
šifriranje
 pomnilnik naprave in
 pomnilniška kartica 134

T
telefonski predal
 klicanje 54
 spreminjanje številke 54
teme
 menjavanje 29, 98
 nalaganje 30, 99
 zvočne 30, 99
tipka Domov 34
tipka za koledar 34
tipke 13, 14
tipkovnica
 nastavitve zaklepanja 148
 toni 146
 zaklepanje 15
tiskanje 92, 93
 slike 110
točke 79
toni 146
 nastavitve 146
toni DTMF 61
toni zvonjenja 146
 3-D 30, 99
 imenik 38
 opozarjanje z
 vibriranjem 146
 v profilih 28, 97
tovarniške nastavitve 148
U
ukazi za storitve 49
UKV-radio 121
upravitelj aplikacij 138

ura

nastavitve 95, 147

ura in datum 94**V****varnost**

Bluetooth 128

naprava in kartica SIM 148

pomnilniška kartica 133

varnostne nastavitve WPA 156**varnostni modul 136****varnostno kopiranje pomnilnika
naprave 90****varnostno zaklepanje****tipkovnice 15****večopravnost 38****večpredstavnost 104****večpredstavnostna****sporočila 46, 51**

odgovarjanje 47

prejemanje 47

priloge 49

ustvarjanje predstavitev 48

video

predvajanje 103

video center 114

moji videi 116

prenašanje video

posnetkov 116

prenos 115

prikaz 115

video viri 115

video klici

klicanje 55

preklapljanje na video klic 55

video posnetki

podrobnosti 120

predvajanje 119

souporabljen 55

vir, novice 71**vir, novic 71****vir, podpore 20****vklop in izklop naprave 12****vklopni ključ 142****vnos besedila s****predvidevanjem 25, 146****vsebina**

sinhroniziranje, pošiljanje in

nalaganje 17

vstavek

baterija 10

kartica SIM 10

pomnilniška kartica 11

W**WEP**

ključ 155

varnostne nastavitve 155

WLAN

dodatne nastavitve 154

dostopne točke 131

dostopnost 131

iskanje omrežij 132

ključ WEP 155

naslov MAC 130, 154

nastavitve 154

varnostne nastavitve

802.1x 155

varnostne nastavitve

WPA 156

zaščitne nastavitve 155

Z**začasni pomnilnik 72****zahteve za sestanke**

prejemanje 42

zakasnitev pred samodejnim**zaklepanjem 148****zaklepanje**

naprava 133

samodejno zaklepanje

naprave 148

tipkovnica 15, 148

zaklepanje na daljavo 133**zapore klicev 61**

internetni klici 61

zaslon

kazalniki 23

nastavitve 145

zamenjava videza 29, 98

zaščita

spletni brskalnik 73

zaščitna koda 133**zavihki 26****zaznamki 72****zemljevidi**

brskanje 81

hoja 84

internetne nastavitve 87

iskanje lokacij 82

kompas 86

nastavitve 86

nastavitve poti 87

nastavitve sinhronizacije 88

nastavitve zemljevida 88

navigacijske nastavitve	87
omrežno določanje	
položaja	81
posodabljanje	88
poti	82
priljubljeni predmeti	83
promet in varnost	85
shranjeni predmeti	83
sinhronizacija Ovi	83
vožnja	84
zbirke	83
zgodovina	84
Zemljevidi	80
kazalniki	82
pošiljanje lokacij	83
shranjevanje lokacij	83
Zemljevidi Ovi	83
Zip manager	92
zmanjševanje šuma	53
zvočna sporočila	46
zvočne datoteke	
podrobnosti	120
zvočne teme	30, 99
zvočni posnetki	105