

Nokia E55 Kullanım Kılavuzu



NOKIA CORPORATION, bu RM-482 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries ve Nokia E55 Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya

uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 **!** Uyguluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 4 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	7
Cihazınız hakkında.....	7
Şebeke servisleri.....	8
Yardım bulma.....	9
Destek.....	9
Cihazınızın yazılımını güncel tutun.....	9
Cihazdaki yardım.....	11
Başlarken.....	12
SIM kart, batarya, şarj, hafıza kartı	12
Tuşlar ve parçalar.....	14
İlk açılış.....	17
Tuşları kilitleme.....	18
Aksesuarlar.....	18
Ses seviyesi kontrolü.....	19
Giriş ekranı.....	19
Nokia Aktarma.....	19
E-postanızı ayarlama.....	21
Antenler.....	21
Nokia PC Suite.....	21
Giriş kodları.....	22
Verimli kullanım için ipuçları.....	23
Ovi'yi ziyaret edin.....	23
Nokia E55 – Temel bilgiler	24
Telefon ayarları.....	24
Settings wizar.....	24

Menü.....	24
Ekran göstergeleri.....	25
Metin yazma.....	26
Arama.....	27
Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler.....	28
Hafızada yer açma.....	28
Kişiselleştirme.....	30
Tercihler	30
Zil sesleri seçme.....	30
Tercihleri özelleştirme.....	31
Giriş ekranını kişiselleştirme.....	31
Görüntülenen temayı değiştirme.....	32
Tema indirme.....	32
Ses temalarını değiştirme.....	32
3-B zil sesleri	33
Nokia Eseries yenilikleri.....	34
Temel özellikler.....	34
Ana ekran.....	34
Tek dokunmalı tuşlar.....	35
Aramaları veya alarmları sessize almak için çevirin.....	36
Ajanda.....	36
Kartvizitler.....	38
Birden fazla görev.....	40
Ovi'deki Dosyalar.....	40
Mesajlar.....	42

Nokia Mesajlar.....	42
E-posta.....	43
Mesajlaşma klasörleri.....	46
Metin ve multimedya mesajları.....	46
Mesajları düzenleme.....	50
Mesaj okuyucu.....	50
Konuşma.....	50
Özel mesaj türleri.....	51
Hücre yayını.....	51
Mesajlaşma ayarları.....	52
Telefon.....	55
Sesli aramalar.....	55
Telesekreter	56
Video aramaları.....	57
Video paylaşımı.....	57
İnternet aramaları.....	60
Ses işlevleri.....	61
Hızlı arama	61
Arama aktarma.....	62
Arama engelleme.....	62
İnternet aramalarını engelleme.....	63
DTMF tonları gönderme.....	63
Konuşma teması.....	63
Ses komutları.....	64
Bas-konuş.....	65
İşlem kaydı	69
İnternet.....	71
Tarayıcı.....	71
İntranette gezinme.....	75
Ovi Mağazası.....	76

Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama.....	76
Yolculuk.....	77
Konumlandırma (GPS).....	77
Haritalar.....	80
Nokia Ofis Araçları.....	91
Etkin notlar	91
Hesaplama	92
Dosya yöneticisi.....	92
Quickoffice	93
Dönüştürücü	93
Zip yöneticisi	94
PDF okuyucu	94
Yazdırma.....	94
Saat.....	96
Sözlük.....	97
Notlar	97
Medya.....	99
Kamera.....	99
Galeri.....	102
Fotoğraflar.....	103
Çevrimiçi paylaşım.....	109
Nokia Video Merkezi.....	113
Müzik çalar	115
RealPlayer	117
Kaydedici.....	118
Flash oynatıcı.....	118
FM radyo.....	119
Nokia İnternet Radyosu.....	120

Bağlantı.....	123
Hızlı paket veri.....	123
Veri kablosu.....	123
Bluetooth	124
SIM erişim tercihi.....	127
Kablosuz LAN	128
Bağlantı yöneticisi.....	130

Güvenlik ve veri yönetimi.....	131
Cihazı kilitleme.....	131
Hafıza kartı güvenliği.....	131
Şifreleme.....	132
Sabit arama.....	133
Sertifika yöneticisi.....	133
Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme.....	134
Uzak yapılandırma.....	135
Uygulama yöneticisi.....	136
Lisanslar.....	138
Senk.....	139
Mobil VPN.....	140

Ayarlar.....	142
Genel ayarlar.....	142
Telefon ayarları.....	146
Bağlantı ayarları.....	147
Uygulama ayarları.....	156

Kısayollar.....	157
Genel kısayollar.....	157

Sözlük.....	158
--------------------	------------

Sorun giderme.....	162
---------------------------	------------

Yeşil ipuçları.....	165
Enerji tasarrufu yapın.....	165
Geri dönüştürün.....	165
Kağıt tasarrufu yapın.....	165
Daha fazla bilgi.....	165

Ürün ve güvenlik bilgileri.....	166
--	------------

Dizin.....	173
-------------------	------------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz UMTS 900 ve 2100 şebekeleri ve GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis

sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Yardım bulma

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama sırasında belgeleriniz ve dosyalarınız silinir, bu yüzden önce verilerinizi yedekleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleştirin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Cihazınızın yazılımını güncel tutun


Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleri

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleriyle, cihazınıza yeni özellikler ve gelişmiş işlevler ekleyebilirsiniz. Yazılımı güncellemek, cihazınızın performansını da artırabilir.

Cihazınızın yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

 **Uyarı:** Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini

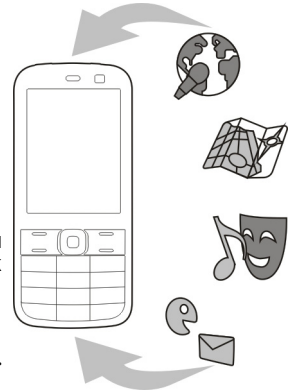

indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Cihazınızın yazılım ve uygulamaları güncellendikten sonra kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme

Menü > Kntrl paneli > Telefon > SW güncelle seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen

uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Seçeneklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Güncelleme başlat** — Var olan güncelleştirmeleri indirmek için kullanılır. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.
- **PC ile güncelle** — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.
- **Bilgileri göster** — Bir güncelleştirme hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
- **Güncell. geçmişini göster** — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.
- **Ayarlar** — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.
- **Sorumluluk reddi** — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellenenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Cihazdaki yardım ?

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü** > **Yardım** > **Yardım** öğesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçeneklr.** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:  İlgili bir yardım konusuna bağlanın.
 Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçeneklr.** > **Açık uygulamlr. göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Başlarken

Nokia E55 cihazınız boş zamanlarınızda kullanım için de uyarlanabilen bir iş cihazıdır.

Önce bu ilk sayfaları okuyun, sonra kılavuzun geri kalanında yeni özelliklerin Nokia E55 size neler sağladığını keşfedin.

SIM kart, batarya, şarj, hafıza kartı


Parçaları bir araya getirin ve Nokia E55 cihazınızı kullanmaya başlayın.

SIM kartı ve bataryayı takma


1. Cihazın arka kapağını açmak için, arka yüzü kendinize bakarken arka kapak açma mandalını açın ve arka kapağı kaldırın.



2. Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.

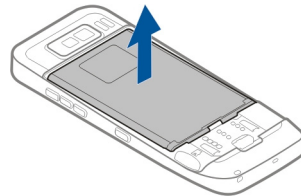


3. SIM kartı takın. Kartın temas yüzeyinin cihazın üzerinde bulunan konektörlere ve kesik köşenin cihazın alt tarafına dönük olmasını sağlayın.

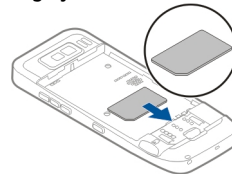

4. Bataryanın temas noktalarını, batarya bölümünde karşılık gelen konektörlerle hizalayın ve bataryayı ok yönünde takın.




5. Arka kapağı yerine takmak için üst kilitleme uçlarını yuvalarına yerleştirin ve kapak yerine oturuncaya kadar bastırın.

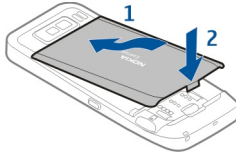

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını prize takın.
2. Şarj cihazının fişini cihazdaki USB bağlantı noktasına takın.

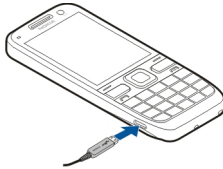

3. Cihaz bataryanın tam olarak şarj edildiğini gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve cihazı şarj olurken kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

USB veri kablosu ile şarj etme

USB veri kablosu ile şarj etme, şarj cihazı ile yapılan şarjdan daha yavaştır. USB hub'ı kullanıyorsanız USB veri kablosu ile şarj edilemeyebilir. USB hub'ları bir USB cihazı şarj etme konusunda uyumlu olmayabilir.

Batarya tamamen boşaldıysa, USB veri kablosuyla yapılan şarj işlemi uzun sürebilir.

USB veri kablosu bağlandığında, cihaz şarj olurken aynı zamanda veri aktarabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınıza uyumlu bir USB cihazı bağlayın.
Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarjın başlaması belli bir süre alabilir.
2. Cihaz açıksa, varolan USB modlarından seçim yapın.

Hafıza kartını takma

Cihazınızdaki hafızayı kaydetmek için bir hafıza kartı kullanın. Cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına da yedekleyebilirsiniz.

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD ve microSDHC kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.




Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bir hafıza kartının uyumluluğunu üreticisi veya tedarikçisi ile irtibat kurarak öğrenin.

Satılan ürünle birlikte ambalaj içinde uyumlu bir hafıza kartı olabilir. Hafıza kartı cihaza takılmış ta olabilir. Değilse, aşağıdakileri yapın:

1. Bataryanın gevşememesi için cihazı arka kapak yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
2. Arka kapağı çıkarın.

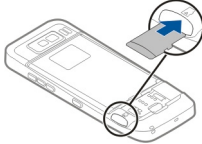

3. Hafıza kartını, temas yüzeyi önce girecek şekilde yuvaya takın. Temas yüzeyinin cihazdaki konektörlere bakmasını sağlayın.
4. Kartı, yerleşene kadar itin.
5. Arka kapağı yerine takın.

Hafıza kartını çıkarma




Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.



1. Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hafız kartını çıkartın** seçeneğini belirleyin.
2. Bataryanın gevşememesi için cihazı arka kapak yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
3. Arka kapağı çıkarın.
4. Hafıza kartı yuvasından ayırmak üzere hafıza kartının kenarına bastırın ve kartı çıkarın.
5. Arka kapağı yerine takın.

Tuşlar ve parçalar

Tuşlar ve parçalar

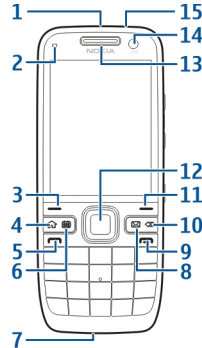

- 1 — Açma/kapatma düğmesi
- 2 — Işık sensörü

3 — Seçim tuşu. Üst tarafından görüntülenen işlevi yapmak için ilgili seçim tuşuna basın.

4 — Giriş tuşu

5 — Arama tuşu

6 — Ajanda tuşu

7 — Mikrofon

8 — E-posta tuşu

9 — Bitir tuşu

10 — Geri silme tuşu. Öğeleri silmek için bu tuşa basın.


11 — Seçim tuşu

12 — Navi™ tuşu, bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır. Bir seçim yapmak veya ekranda sola, sağa, yukarı veya aşağı ilerlemek için kaydırma tuşuna basın. Kaydırma işlemini hızlandırmak için kaydırma tuşunu basılı tutun.

13 — Kulaklık

14 — İkincil kamera

15 — Kulaklık konektörü

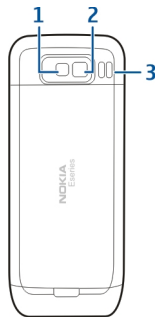


1 — Flaş

2 — Ana kamera

3 — Hoparlör

Tuşlar ve parçalar (yanlar)

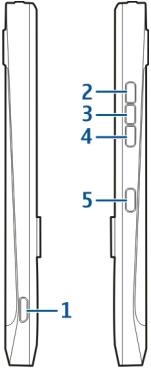


- 1 — Mikro USB konektörü
- 2 — Ses artırma/Yakınlaştırma tuşu
- 3 — Sessiz tuşu/Bas-konuş tuşu
- 4 — Ses azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 5 — Çekim tuşu

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

etkin bir video araması veya hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün. Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Klavye

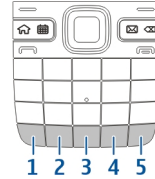

- 1 — İşlev tuşu. Tuşların üstünde yazılı olan rakam veya karakterleri girmek için, ilgili tuşu basılı tutun. Yalnızca tuşların üstünde yazılı olan karakterleri girmek için, işlev tuşuna hızlıca iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna tekrar basın.
- 2 — Simge tuşu. Metin yazarken klavyede gösterilmeyen karakterleri girmek için simge tuşuna basın.
- 3 — Boşluk tuşu
- 4 — Üst karakter tuşu. Karakter durumları ve metin girişi modları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna basın. Yalnızca büyük harf veya küçük harf girmek için üst karakter tuşuna iki defa hızla basın.
- 5 — Giriş tuşu. Uygun olan yere satır sonu girmek için giriş tuşuna basın.




İpucu: Geleneksel ve metin tahmini giriş modları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna basın.

Tek dokunmalı tuşlar

Tek dokunmalı tuşlarla uygulamalara ve görevlere hızlıca erişebilirsiniz.

Atanan uygulama veya görevi değiştirmek için **Menü > Kntl paneli > Ayarlar** ve **Genel > Kişiselleştirme > Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız tuşlara uygulama atamış olabilir ve bu durumda tuşları değiştiremezsiniz.

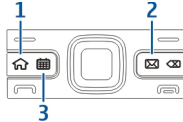


- 1 — Giriş tuşu
2 — E-posta tuşu
3 — Ajanda tuşu

Tuş	Hızlı şekilde basın	Basılı tutun
Giriş tuşu (1)	Ana ekrana erişin	Etkin uygulamaların listesini görüntüleyin
E-posta tuşu (2)	Varsayılan posta kutunuzu açın	Yeni bir e-posta mesajı oluşturun
Ajanda tuşu (3)	Ajanda uygulamasını açın	Yeni toplantı kaydı oluşturun

İlk açılış

1. Cihazın titreştiğini hissedene kadar açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Sorulursa, PIN kodunu veya kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. İstendiği zaman geçerli tarihi, saati ve bulunduğunuz ülkeyi girin. Ülkenizi bulmak için, ülke adının ilk harflerini girin. Doğru ülkeyi seçmek önemlidir, çünkü zamanlı takvim kayıtları, ülkeyi değiştirirseniz ve yeni ülke farklı bir saat diliminde bulunuyorsa değişebilir.
4. Telefon ayarları uygulaması açılır. Bir uygulama ayarlamak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Uygulama kurulumlarını geçmek için tekrar tekrar **Atla** ögesini seçin. Telefon ayarları uygulamasını daha sonra açmak için **Menü > Yardım > Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

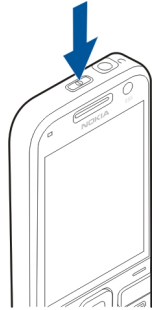

Cihazınızdaki çeşitli ayarları yapılandırmak için ana ekranda bulunan Sihirbazları ve Settings wizard uygulamasını kullanın. Cihazı açtığınızda, cihaz SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve otomatik olarak bazı ayarları yapılandırabilir. Doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurabilirsiniz.

Cihazı, SIM kart takmadan açabilirsiniz. Cihaz Hatsız tercihte başlatılır ve şebekeye bağlı telefon işlevlerini kullanamazsınız.

Cihazı kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun.


Tuşları kilitleme

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Kaza ile tuşlara basılmaması için cihazınızın tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Tuş takımının kilitleneceği bekleme süresini değiştirmek için **Menü > Kntnl paneli > Ayarlar** ve **Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Tuşları ana ekranda elle kilitlemek için, sol seçim tuşuna ve ardından sağ seçim tuşuna basın.

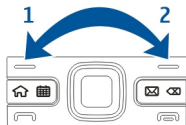

Tuşları menü içinde veya açık uygulamada elle kilitlemek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Tuşları kilitle** seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidini açmak için sol seçim tuşuna ve ardından sağ seçim tuşuna basın.

Aksesuarlar


Cihazınızı çeşitli uyumlu aksesuarlara bağlayabilirsiniz. Onaylı aksesuarların kullanılabilirlik durumunu yetkili satıcınıza sorun.

Kulaklığı bağlama



Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Uyumlu kulaklığı, cihazınızın kulaklık konektörüne bağlayın.

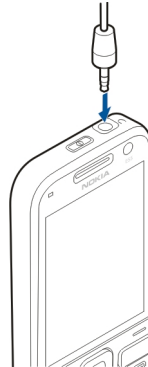

Bilekliği takın

Bilekliği geçirin ve sıkın.



Ses seviyesi kontrolü

Aama sırasında kulaklığın veya medya uygulamalarının ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Giriş ekranı

Giriş ekranından en çok kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde ulaşabilir ve cevapsız aramaları veya yeni mesajları bir bakışta görebilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Giriş ekranında şunlar bulunur:

1. Uygulama kısayolları. Bir uygulamaya erişmek için, uygulamanın kısayolunu seçin.
2. Bilgi alanı. Bilgi alanında gösterilen bir öğeyi kontrol etmek için öğeyi seçin.
3. Bildirim alanı. Bildirimleri görüntülemek için, bir kutuya gidin. Kutular yalnızca içinde öğe varsa görünür durumdadır.



İşle ilgili e-posta ve bildirimlerinizi gösteren bir ekran, kişisel e-postanızı gösteren bir başka ekran gibi farklı amaçlar için iki ayrı giriş ekranı

tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde, ofis saatleri dışında işle ilgili mesajları görmeye gerek kalmaz.

Giriş ekranları arasında geçiş yapmak için seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında hangi tür öğeleri ve kısayolları görmek istediğinizi tanımlamak ve giriş ekranının görünümünü ayarlamak için **Menü** > **Kntrl paneli** ve **Modlar** seçeneklerini belirleyin.

Nokia Aktarma

İçerik aktarma

Telefon numarası, adres, ajanda öğesi ve görüntü gibi içeriği eski Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Diğer cihaz uyumlu değilse cihazınız sizi uyarır.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak Hatsız tercih etkinleştirilir ve aktarım yapılabilir.

İlk kez içerik aktarma

1. Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için, cihazınızda **Menü** > **Kntrl paneli** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

2. Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
3. Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Kodu girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı eski Nokia cihazlarında Aktarma uygulaması olmayabilir. Bu durumda, Aktarma uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

4. Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

İçerik senkronize etme, alma veya gönderme

Menü > Kntrl paneli > Aktarma seçeneğini belirleyin.

İlk aktarımdan sonra, yeni bir aktarım başlatmak için, modele bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 cihazınızla diğer cihaz arasında içerik senkronizasyonu yapmak için kullanılır (diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa). Senkronizasyon iki yönlüdür. Bir cihazda herhangi bir öge silindiğinde, bu öge her iki cihazda da silinir. Senkronizasyonla silinen öğeleri geri yükleyemezsiniz.

 diğer cihazdan kendi cihazınıza içerik almak için kullanılır. Alma işlemiyle, içerik diğer cihazdan kendi cihazınıza aktarılır. Cihaz modeline bağlı olarak, diğer cihazdaki orijinal içeriği saklamak veya silmek isteyip istemediğiniz sorulabilir.

 cihazınızdan diğer cihaza içerik göndermek için kullanılır. Bir öğeyi gönderemezseniz, diğer cihazın türüne bağlı olarak, cihazınızdaki Nokia klasörüne, **C:\Nokia** veya **E:\Nokia** konumuna ekleyebilirsiniz. Aktarılacak klasörü seçtiğinizde, öğeler diğer cihazdaki ilgili klasörde (ve ters yönde) senkronize edilir.

Aktarımı tekrarlamak için kısayolları kullanma

Veri aktarımından sonra, aynı aktarımı daha sonra tekrarlamak için, ana görünümüne aktarım ayarlarını içeren bir kısayol kaydedebilirsiniz.

Kısayolu düzenlemek için **Seçenklr.** > **Kısayol ayarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayola isim verebilir veya kısayolun ismini değiştirebilirsiniz.

Her aktarımdan sonra aktarım işlem kaydı gösterilir. Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçenklr.** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Aktarım çakışmalarını yönetme

Aktarılacak öge her iki cihazda da düzenlenmişse, cihaz otomatik olarak değişiklikleri birleştirmeye çalışır. Bu mümkün olmadığında aktarım çakışması olur. Çakışmayı çözmek için **Tek tek kontrol et**, **Öncelik bu telefonda** veya **Öncelik diğer telefonda** seçeneğini belirleyin.

E-postanızı ayarlama

Nokia Eseries cihazınız sizin kadar ve sizinle aynı hızda çalışır. Yüksek hızlı bağlantılarla e-postanızı, rehberinizi ve ajandanızı hızlı ve kolay şekilde senkronize halde tutun.

E-posta ayarınızı yaparken aşağıdaki bilgiler istenebilir: Kullanıcı adı, e-posta türü, gelen posta sunucusu, gelen posta sunucusu bağlantı noktası, giden posta sunucusu, giden posta sunucusu bağlantı noktası, parola veya erişim noktası.

E-posta sihirbazı ile Microsoft Exchange gibi işle ilgili e-posta hesaplarınızı ve Google e-posta servisleri gibi internet e-posta hesaplarınızı ayarlayabilirsiniz. Sihirbaz POP/IMAP'i ve ActiveSync protokollerini destekler.

İşle ilgili e-postanızı ayarlıyorsanız, ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına danışın. İnternet e-postanızı ayarlıyorsanız, ayrıntılar için e-posta servis sağlayıcınızın web sitesine bakın.

E-posta sihirbazını başlatmak için:

1. Ana ekranda, E-posta sihirbazına gidin.
2. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta hesap türünüzü seçip ilgili hesap ayarlarını girin.



İpucu: Posta kutunuzu yapılandırmadıysanız, e-posta tuşuna basıp E-posta sihirbazını başlatın.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, E-posta sihirbazını başlattığınızda bunlar önerilir.

Antenler

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçın. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite, uyumlu bir PC'ye yükleyebileceğiniz bir uygulama setidir. Nokia PC Suite, uygulamaları başlatabileceğiniz bir başlatıcı penceresinde tüm uygulamaları gruplandırır. Cihazınızla birlikte bir hafıza kartı verildiyse, Nokia PC Suite bu kartta bulunabilir.

Cihazınız ile uyumlu bir PC uygulaması (örneğin, Microsoft Outlook veya Lotus Notes) arasında rehberi, ajandayı,

yapılacakları ve diğer notları senkronize etmek için Nokia PC Suite'i kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite'i kullanarak, cihazınız ve uyumlu tarayıcılar arasında yer imlerini de aktarabilir, cihazınız ve uyumlu PC'ler arasında resim ve video klipler aktarabilirsiniz.



Not: Senkronizasyon ayarlarına dikkat edin. Senkronizasyon işleminin bir parçası olarak yapılan veri silme işlemi seçtiğiniz ayarlara göre belirlenecektir.

Nokia PC Suite'i kullanmak için Microsoft Windows XP (SP2) ya da Windows Vista çalıştıran ve bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı ile uyumlu olan bir PC'ye gerek vardır.

Nokia PC Suite Macintosh ile çalışmaz.

Nokia PC Suite hakkında daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite'in yardım işlevine veya Nokia web sitesine bakın.

Nokia PC Suite'i yüklemek için:

1. Nokia E55 cihazınıza hafıza kartı takılmış olduğundan emin olun.
2. USB kablosunu bağlayın. PC'niz yeni aygıtı tanıır ve gerekli sürücülerini yükler. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.
3. USB bağlantı modu olarak cihazınızdaki **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihazınız Windows dosya tarayıcıda Çıkarılabilir Disk olarak görünür.
4. Windows dosya tarayıcı ile hafıza kartı sürücüsünün kökünü açın ve PC Suite yüklemesini seçin.
5. Yükleme başlar. Görüntülenen talimatları uygulayın.



İpucu: Nokia PC Suite'i güncellemek için veya Nokia PC Suite'i hafıza kartından yüklerken sorun yaşıyorsanız,

yükleme dosyasını PC'nize kopyalayın ve yüklemeyi PC'den başlatın.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

- Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.
- UPIN kodu — Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve 3G cep telefonları tarafından desteklenir.
- PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızdaki bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.
- Kişisel Blokaj Açma Anahtarları (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM

kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

- UPUK kodu — Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kod USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

Verimli kullanım için ipuçları

Tercihleri değiştirmek için, açma-kapama tuşuna kısaca basın.

Sessiz tercihi için, # tuşunu basılı tutun.

Cihazınızda veya İnternet'te (şebeke servisi) öğeler aramak için **Menü** > **Uygulamalar** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

İnternet tarayıcı uygulamasıyla İnternet sayfalarını veya Haritalar uygulamasında haritaları tararken, yakınlaştırmak için *, uzaklaştırmak içinse # tuşuna basın.

Ovi'yi ziyaret edin

Ovi, Nokia tarafından sağlanan servisler içerir. Ovi ile, örneğin, e-posta hesabı oluşturabilir, görüntülerinizi ve video kliplerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilir, geziler planlayabilir ve harita üzerinde yer görüntüleyebilir, cihazınıza oyun, uygulama, video klip ve zil sesleri indirebilir ve müzik satın alabilirsiniz. Kullanılabilir servisler bölgeye göre farklılık gösterebilir ve tüm diller desteklenmemektedir.

Servislere erişin — www.ovi.com adresine giderek kendi Nokia hesabınız için kaydolun.

Servislerin nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla bilgi için, her servisin destek sayfalarına bakın.

Nokia E55 – Temel bilgiler

Telefon ayarları

Cihazınızı ilk defa açtığınızda, Telefon ayar uygulaması açılır.

Telefon ayar uygulamasına daha sonra erişmek için şunu seçin: **Menü** > **Yardım** > **Tel. ayarları**.

Cihaz bağlantılarını ayarlamak için **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza uyumlu bir Nokia cihazından veri aktarmak için **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Settings wizard

Menü > **Kntrl paneli** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanarak e-posta ve bağlantı ayarlarını tanımlayın. Settings wizard'daki öğelerin varlığı, cihazın özelliklerine, SIM karta, servis sağlayıcıya ve Settings wizard veritabanındaki verilere bağlıdır.

Settings wizard'ı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, SIM kartınızı cihaza takılı tutun. SIM kart takılı değilse ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Operatör** — MMS, internet, WAP ve gerçek zamanlı aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları tanımlayın.
- **E-posta ayarı** — POP, IMAP veya Mail for Exchange hesabını yapılandırın.
- **Bas-konuş** — Bas-konuş ayarlarını yapılandırın.
- **Video paylaşımı** — Video paylaşım ayarlarını yapılandırın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Menü

Menü seçeneğini belirleyin.

Menü, tüm uygulamaları cihazdan veya hafıza kartından açmanızı sağlayan bir başlangıç noktasıdır.

Bu menüde uygulamalar ve benzer uygulamaların yer aldığı gruplar olan klasörler bulunur. Cihaza sizin yüklediğiniz tüm uygulamalar varsayılan olarak Uygulamalar klasörüne kaydedilir.

Bir uygulamayı açmak için, uygulamayı seçin, yani ona ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için, giriş tuşunu basılı tutun ve bir uygulama seçin. Arka planda çalışır



durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Seçenekler. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Menü görünüm. değiştir** — Uygulamaları liste veya tablo halinde görüntüleyin.
- **Hafıza bilgileri** — Boş hafıza miktarını kontrol etmek için, cihazda veya hafıza kartında kayıtlı farklı uygulamalar ve verilerin hafıza kullanımını görüntüleyin.
- **Yeni klasör** — Yeni bir klasör oluşturun.
- **Yeni isim ver** — Yeni bir klasöre yeni bir ad verin.
- **Taşı** — Klasörü yeniden düzenleyin. Taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın yanında bir onay işareti görüntülenir. Yeni bir konuma gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **Klasöre taşı** — Uygulamayı farklı bir klasöre taşıyın. Taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Klasöre taşı**, yeni klasör ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **Uygulama indir** — İnternet'ten uygulama indirin.

Ekran göstergeleri

3G Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

 Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksekse, bataryanın şarjı o kadar dolu demektir.

 Mesajlar'da, Gelen Kutusu klasörünüzde bir veya birkaç okunmamış mesajınız var.



Uzak posta kutusuna yeni bir e-posta geldi.



Mesajlaşma bölümünde Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



Bir veya birkaç cevapsız aramanız var.



Cihazın tuşları kilitli.



Bir alarm etkin.



Sessiz tercihinizi etkinleştirdiniz ve bir arama veya mesaj gelirse cihazınız çalmayacak.



Bluetooth bağlantısı etkin.



Bir Bluetooth bağlantısı kuruldu. Gösterge yampı sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.



GPRS paket veri bağlantısı var (şebeke servisi).  bağlantının etkin olduğunu gösterir.  bağlantının beklemede olduğunu gösterir.



Bir EGPRS paket veri bağlantısı var (şebeke servisi).  bağlantının etkin olduğunu gösterir.  bağlantının beklemede olduğunu gösterir.



Bir UMTS paket veri bağlantısı var (şebeke servisi).  bağlantının etkin olduğunu gösterir.  bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

Yüksek hızlı paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve kullanılabiliyor (şebeke servisi). Simge bölgeden bölgeye değişebilir. ³⁵⁶ bağlantının etkin olduğunu belirtir. ³⁵⁶ bağlantının beklemede olduğunu belirtir.



Cihazı kablosuz LAN'ları (WLAN) taramak üzere ayarladınız ve WLAN var.



WLAN bağlantısı şifresiz bir şebekede etkin.



WLAN bağlantısı şifreli bir şebekede etkin.



Cihazınız, USB veri kablosu ile bir bilgisayara bağlı.



İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).



Tüm aramalar bir başka numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa numara aktif hattı gösterir.



Cihaza kulaklıklık mikrofona seti bağlandı.



Cihaza ahizesiz bir araç kiti bağlandı.



Cihaza bir iletme cihazı bağlandı.



Cihaza bir metin telefonu bağlandı.



Cihazınız senkronizasyon yapıyor.



Devam eden bir bas-konuş (PTT) bağlantınız var.



Bas-Konuş bağlantısı meşgul modundadır, çünkü cihazınızın zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandı veya gelen ya da süren aramalarınız var. Bu modda BK aramaları yapamazsınız.

Metin yazma

Cihazda bulunan giriş yöntemleri farklı pazarlara göre değişiklik gösterebilir.

Geleneksel metin girişi

Abc geleneksel metin girişini belirtir.

ABC ve **abc** büyük ve küçük harfi belirtir. **Abc** cümle biçimini belirtir, yani otomatik olarak cümlelerin ilk harfi büyük harfle, diğer kısmı küçük harfle yazılır. **123** sayı modunu belirtir.

Klavye ile metin yazmak için istediğiniz karakter görüntülenene kadar o karakterin tuşuna tekrar tekrar basın. Bir tuş için atanmış olan karakterler tuş üzerinde belirtilenlerden daha fazladır. Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin ve harfi girin.

Bir sayı girmek için istediğiniz sayı görüntülenene kadar tuşu basılı tutun.

Farklı karakter durumları ve modları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna basın.

Bir karakteri silmek için geri tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için geri tuşunu basılı tutun.

En sık kullanılan noktalama işaretlerine erişmek için istediğiniz noktalama işareti görüntülenene kadar ilgili işaret bileşimini içeren tuşa tekrar tekrar basın.

Özel karakterler eklemek için simge tuşuna basın.

Boşluk girmek için boşluk tuşuna basın. Satır sonu girmek için giriş tuşuna basın.

Metin tahmini girişi

Tahmini giriş ile, tek bir tuş dokunuşuyla bir harf girebilirsiniz. Metin tahmini girişi için dahili bir sözlük kullanılır.

Metin tahmini girişini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Seçenklr.** > **Giriş seçenekleri** seçeneğini belirleyin.  göstergesi görüntülenir. Bir sözcük yazmaya başladığınızda, cihazınız olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük bulunduğunda, onaylamak ve bir boşluk eklemek için boşluk tuşuna (0) basın. Yazarken, önerilen sözcükler listesine ulaşmak için aşağıya doğru gidebilirsiniz. İsteddiğiniz sözcük listede ise, sözcüğü seçin. Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yoktur. Sözlüğe bir sözcük eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin, geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözlük dolduğunda, yeni sözcükler eklenen en eski sözcüğün yerine geçer.

Otomatik sözcük tamamlama işlevini devre dışı bırakmak için **Seçenklr.** > **Giriş seçenekleri** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Yazma dilini değiştirmek için **Seçenklr.** > **Giriş seçenekleri** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Arama

Arama hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Arama, web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanmanızı sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Aramaya başlama

Menü > **Uygulamalar** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Mobil cihazınızın içeriğinde arama yapmak için arama alanına aranacak terimleri girin veya içerik kategorilerine göz atın. Arama terimleri girilirken, sonuçlar kategorilere göre düzenlenir.

İnternet'te web sayfalarını aramak için **İnternet'te ara** seçeneğini belirleyin veya sağlayıcıyı seçin ve arama alanına arama terimlerinizi girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan İnternet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcısını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Servis arama** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcı bulmak üzere ülke ya da bölge ayarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler

Aşağıdaki işlemleri birden fazla uygulamada bulabilirsiniz:

Tercihini değiştirmek veya cihazı kapatmak ya da kilitlemek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın.

Uygulama birkaç sekmeden oluşuyorsa (şekle bakın), sağa veya sola giderek bir sekmeyi açın.

Uygulamada yapılandırdığınız ayarları kaydetmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü kaydetmek için **Seçenklr.** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak farklı kaydetme seçenekleri vardır.

Dosya göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Dosyayı e-posta veya multimedya mesajı içinde ya da farklı bağlantı yöntemleri kullanarak gönderebilirsiniz.

Kopyalamak için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve metni kaydırma tuşuyla seçin. Üst karakter tuşunu basılı tutun ve **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Yapıştırmak için, metni yapıştırmak istediğiniz yere gidin, üst karakter tuşunu basılı tutun ve **Yapıştır** seçeneğini belirleyin. Kendi kopyalama ve yapıştırma komutları olan uygulamalarda bu yöntem kullanılamayabilir.

Mesaj, dosya veya kartvizit gibi farklı öğeleri seçmek için, seçmek istediğiniz öğeye gidin. Bir öğe seçmek için **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini veya

tüm öğeleri seçmek için **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Öğelerin tamamına yakınına seçmek için önce **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin, ardından istemediğiniz öğeleri seçin ve **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşareti kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir nesneyi (örneğin, belgedeki bir eki) seçmek için, nesnenin her bir tarafında kare işaretleri belirerek şekilde nesneye gidin.

Hafızada yer açma

Farklı veri türlerinin ne kadar hafıza alanı kullandığını görmek için, **Menü** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Kullanılabilir hafıza azaldığında cihaz sizi uyarır.

Hafızada yer açmak için, verileri alternatif bir hafızaya (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini veya ilgili uygulamayı kullanın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundan alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları

- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx dosya uzantılı). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler. Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

Kişiselleştirme

Çeşitli sesler, arka plan resimleri ve ekran koruyucular ayarlayarak cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Tercihler

Menü > **Kntrl paneli** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, giriş ekranında ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için, bir tercih seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını veya kablosuz LAN, Bluetooth bağlantısı, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenklr.** > **Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, giriş ekranında  gösterilir. Hatsız tercihe zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenklr.** > **Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Zil sesleri seçme

Tercihe zil sesi ayarlamak için **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Listeden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. İndirilen zil sesleri Galerî'ye kaydedilir.

Yalnızca seçili kartvizit grubunun zil sesini çalmak için **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** > **Şunlarda uyar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

Mesaj uyarı sesini değiştirmek için **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** > **Mesaj uyarı sesi** seçeneğini belirleyin.

Tercihleri özelleştirme

Menü > Kntnl paneli > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > Kişiselleştir seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- **Zil sesi** — Listeden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız iki alternatif telefon hattınız varsa, her bir hat için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.
- **Video araması sesi** — Video aramaları için zil sesi seçin.
- **Arayanın ismini söyle** — Bu seçeneği belirlediyseniz ve kartvizit listenizdeki bir kişi sizi ararsa, cihaz kartvizit adının söylenişyle, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.
- **Zil sesi türü** — Zil sesinin sizi nasıl uyarmasını istediğinizi seçin.
- **Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini seçin.
- **Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
- **E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
- **Titreşimli uyarı** — Cihazı arama ya da mesaj geldiğinde titreşim yapacak şekilde ayarlayın.
- **Tuş sesleri** — Tuş takımı seslerinin seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı sesleri** — Uyarı seslerini devre dışı bırakmayı sağlar. Bu ayar, bazı oyun ve Java™ uygulamalarının seslerini de etkiler.
- **Sunlarda uyar** — Cihazınızı yalnızca seçilen kartvizit grubuna ait numaralar aradığında çalacak şekilde

ayarlayın. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

- **BK araması bildirim sesi** — BK aramaları için zil sesi seçin.
- **Bas-konuş durumu** — Her tercih için BK durumunu ayarlayın.
- **Tercih ismi** — Yeni tercihe bir ad verebilir veya varolan tercihi yeniden adlandırabilirsiniz. Genel ve Hatsız tercihleri yeniden adlandırılmaz.

Giriş ekranını kişiselleştirme.

Menü > Kntnl paneli > Modlar seçeneğini belirleyin.

Geçerli giriş ekranının adını değiştirmek için **Seçenklr. > Moda yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında hangi uygulamaları ve bildirimleri görmek istediğinizi seçmek için, **Giriş ekranı uygulamaları** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının kullarımdaki temasını değiştirmek için, **Genel tema** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının kullarımdaki arka plan görüntüsünü değiştirmek için, **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

Bir giriş ekranından diğerine değiştirmek için, **Geçerli mod** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr. > Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenen temayı değiştirme

Menü > **Kntrl paneli** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirmek için **Genel** seçeneğini belirleyin.

Ana menüde kullanılan temayı değiştirmek için **Menü görnm.** seçeneğini belirleyin.

Belli bir uygulamanın temasını değiştirmek için, uygulamaya özel klasörü seçin.

Giriş ekranının arka plan görüntüsünü değiştirmek için **Duvar kağıdı** klasörünü seçin.

Ekran koruyucu için bir animasyon seçmek için **Güç tasarrufu** seçeneğini belirleyin.

Tema efektlerini açmak veya kapatmak için **Genel** > **Seçenklr.** > **Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

Tema indirme

Bu öğeyi seçin, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Temalar**.

Bir tema indirmek için **Genel** > **Tema indir** > **Seçenklr.** > **Web adresine git** seçeneğini belirleyin. Temayı indirmek istediğiniz kaynağın web adresini girin. Temayı indirildikten sonra önizleyebilir veya etkinleştirebilirsiniz.

Bir tema indirmek için **Seçenklr.** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Bir temayı etkinleştirmek için **Seçenklr.** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.

Ses temalarını değiştirme

Menü > **Kntrl paneli** > **Temalar** ve **Ses temaları** seçeneğini belirleyin.

Çeşitli cihaz işlemlerine ait sesleri ayarlayabilirsiniz. Bu sesler sinyal sesleri, konuşma veya ikisinin birleşiminden meydana gelebilir.

Geçerli ses temasını değiştirmek için **Etkin ses teması** seçeneğini belirleyin.

Bir olay için bir ses belirlemek için, zil sesleri gibi bir olay grubu ve istenen işlemi seçin.

Bir etkinlik grubunda önceden belirlenmiş tüm sesleri kullanmak için grubu seçin ve **Seçenklr.** > **Sesleri etkinleştir.**

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Sesi çal** — Etkinleştirmeden önce sesi çalın.
- **Tema kaydet** — Yeni bir ses teması oluşturun.
- **3-D zil sesleri** — Ses temasına 3D efektleri ekleyin.
- **Konuşma** — Olay sesi olarak konuşma belirlemek için **Konuşma** seçeneğini belirleyin. Metin alanına istediğiniz metni girin. Geçerli tercihte **Konuşma** seçeneğini etkinleştirdiyseniz **Arayanın ismini söyle** seçeneği kullanılamaz.

- **Sesleri kapat** — Bir işlem grubundaki bütün sesleri susturun.

3-B zil sesleri

Menü > Kntl paneli > 3-D zil sesleri seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri için üç boyutlu (3-D) ses efektlerini etkinleştirmek için **3-D zil sesi efektleri > Açık** ögesini seçin. Bazı zil sesleri 3-D efektleri desteklemez.

Zil sesine uygulanan 3-D efektini değiştirmek için, **Ses yolu** ögesini seçin ve istediğiniz efekti seçin.

Üç boyutlu efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yörünge hızı** — Sesin bir yönden diğer yöne geçiş hızını seçin. Bu ayar, efektlerin tümünde kullanılamaz.
- **Yankı** — Yankı miktarını ayarlamak için istenen efekti seçin.
- **Doppler efekti** — Cihazınıza yakın olduğunuzda zil sesini daha yüksek; cihazınızdan uzakta olduğunuzda zil sesini daha düşük seviyeye ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, efektlerin tümünde kullanılamaz.

3-D efektli zil sesini dinlemek için **Seçenklr. > Zil sesini çal** seçeneğini belirleyin.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için, **Menü > Kntl paneli > Tercihler** ve **Seçenklr. > Kişiselleştir > Zil sesi yüksekliği** ögesini seçin.

Nokia Eseries yenilikleri

Yeni Nokia Eseries cihazınız E-posta, Ajanda ve Rehber uygulamalarının yeni sürümlerinin yanında, yeni bir giriş ekranı da içermektedir.

Temel özellikler

Yeni Nokia E55 cihazınız işle ilgili ve kişisel bilgilerinizi yönetmenize yardımcı olur. Bazı temel özellikler aşağıda vurgulanmıştır:



Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyun ve yanıtlayın.



Ajanda uygulaması ile güncel kalın ve toplantılarınızı planlayın.



Rehber uygulaması ile iş ortaklarınızı ve arkadaşlarınızı yönetin.



WLAN sihirbazı uygulamasını kullanarak kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanın.



Quickoffice uygulamasını kullanarak belgelerle, çizelgelerle ve sunumlarla çalışın.



Haritalar uygulamasını kullanarak ilgilendiğiniz şeyleri bulun.



İş modundan kişisel moda geçiş yapın.



Modlar uygulamasını kullanarak ana ekranınızın görünümünü ve ayarını düzenleyin.



Intranet uygulamasıyla şirket intranetinize göz atın.



Veri aktarma uygulamasıyla eski cihazınızdan rehber ve ajanda bilgilerinizi Nokia E55 cihazınıza taşıyın.



Yazılım güncelleme uygulamasını kullanarak uygulamalar için varolan güncellemeleri kontrol edin ve cihazınıza indirin.



Başkalarının önemli bilgilerinize erişmesini önlemek için cihazınızı veya hafıza kartınızı şifreleyin.

Ana ekran

Ana ekrandan en sık kullandığınız özelliklere ve uygulamalara hızlıca erişebilirsiniz ve cevapsız aramalarınız ya da yeni mesajlarınız olup olmadığını bir bakışta görebilirsiniz.

Giriş ekranı

Giriş ekranından en çok kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde ulaşabilir ve cevapsız aramaları veya yeni mesajları bir bakışta görebilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Giriş ekranında şunlar bulunur:

1. Uygulama kısayolları. Bir uygulamaya erişmek için, uygulamanın kısayolunu seçin.
2. Bilgi alanı. Bilgi alanında gösterilen bir öğeyi kontrol etmek için öğeyi seçin.
3. Bildirim alanı. Bildirimleri görüntülemek için, bir kutuya gidin. Kutular yalnızca içinde öğe varsa görünür durumdadır.



İşle ilgili e-posta ve bildirimlerinizi gösteren bir ekran, kişisel e-postanızı gösteren bir başka ekran gibi farklı amaçlar için iki ayrı giriş ekranı tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde, ofis saatleri dışında işle ilgili mesajları görmenize gerek kalmaz.

Giriş ekranları arasında geçiş yapmak için seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında hangi tür öğeleri ve kısayolları görmek istediğinizi tanımlamak ve giriş ekranının görünümünü

ayarlamak için **Menü** > **Kntrl paneli** ve **Modlar** seçeneklerini belirleyin.

Ana ekranda çalışma

Ana ekranda kartvizit aramak için, kartvizitin adını girmeye başlayın. Bulunan eşlemeleri içeren listeden istenilen kartviziti seçin. Bu özellik tüm dillerde kullanılamayabilir.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın.

Kartvizit aramayı devre dışı bırakmak için **Seçeneklr.** > **Kartvizit arama kapalı** seçeneğini belirleyin.

Alınan mesajlarınızı kontrol etmek için bildirim alanındaki mesaj kutusunu seçin. Mesajı okumak için mesajı seçin. Diğer görevlere erişmek için sağa ilerleyin.


Cevapsız aramalarınızı görüntülemek için bildirim alanındaki aramalar kutusunu seçin. Geri aramak için, aramayı seçin ve arama tuşuna basın. Arayana kısa mesaj göndermek için, aramayı seçin, sağa doğru ilerleyin ve kullanılabılır eylemler listesinden **Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Telesekreterinizi dinlemek için bildirim alanındaki telesekreter kutusunu seçin. İstenilen telesekreteri seçin ve arama tuşuna basın.

Tek dokunmalı tuşlar

Tek dokunmalı tuşlarla uygulamalara ve görevlere hızlıca erişebilirsiniz. Her tuş bir uygulama veya göreve atanmıştır. Bunları değiştirmek için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Tek dok. tuşlr.** seçeneğini

belirleyin. Servis sağlayıcınız tuşlara uygulama atamış olabilir ve bu durumda tuşları değiştiremezsiniz.

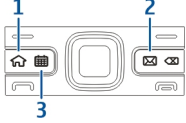

- 1 — Giriş tuşu
- 2 — E-posta tuşu
- 3 — Ajanda tuşu

Giriş tuşu

Ana ekrana ulaşmak için kısa süreyle giriş tuşuna basın. Ana menüye erişmek için giriş tuşuna kısa süreyle tekrar basın.

Etkin uygulamaların listesini görüntülemek için giriş tuşuna birkaç saniye basın. Liste açıldığında listeyi kaydırmak için giriş tuşuna kısa bir süre basın. Seçilen uygulamayı açmak için, birkaç saniye giriş tuşuna basın veya kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Ajanda tuşu

Ajanda uygulamasını açmak için ajanda tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni toplantı kaydı oluşturmak için ajanda tuşuna birkaç saniye basın.

E-posta tuşu

Varsayılan posta kutunuzu açmak için e-posta tuşuna kısa süreyle basın.

Yeni e-posta mesajı oluşturmak için e-posta tuşuna birkaç saniye basın.

Aramaları veya alarmları sessize almak için çevirin

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde bazı işlevleri cihazınızı çevirerek kontrol edebilirsiniz.

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Sensör ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sensörler** — Ekranı cihazın yönüne göre otomatik olarak dönmeye ayarlayın.
- **Döndürme kontrolü** — Cihazı, yüzünü aşağıya çevirdiğinizde gelen aramaları sessiz duruma getirecek veya alarmları erteleyecek şekilde ayarlayın. Bu seçeneği etkinleştirmek, Sensörler seçeneğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Ajanda

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajanda hakkında

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajandayla, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünüşleri arasında geçiş yapın.

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir liste halinde gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir ajanda görünümü ve bir kayıt seçin.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Ajanda kayıtları oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Ajanda**.

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Toplantı istekleri katılımcılara gönderebileceğiniz davetlerdir. Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.
- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.

- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarih seçin, ardından **Seçenklr.** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.

Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon sırasında kaydın nasıl kullanılacağını tanımlamak üzere, ajanda çevrimiçi ise kaydı görüntüleyenlerden gizlemek için **Kişisel** seçeneğini, kaydın görüntüleyenler tarafından görülebilmesi için **Genel** seçeneğini veya kaydın bilgisayara kopyalanmaması için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Kayı uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı kaydı ile ilgili toplantı isteği yapmak için **Seçenklr.** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.

Toplantı istekleri oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Ajanda**.

Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.

Bir toplantı kaydı oluşturmak için:

1. Bir toplantı girişi oluşturmak üzere bir gün seçin ve **Seçenklr.** > **Yeni kayıt** > **Toplantı isteği** seçeneğini belirleyin.

2. Gerekli katılımcıların adlarını girin. Rehberinizden ad eklemek için, adın ilk birkaç karakteri girin ve önerilen eşlemelerden seçin. İsteğe bağlı katılımcılar eklemek için **Seçenklr.** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Konuyu girin.
4. Başlangıç ve bitiş saatlerini ve tarihlerini girin veya **Tam gün etknl.** seçeneğini belirleyin.
5. Konumu girin.
6. Gerekiyorsa, giriş için bir uyarı ayarlayın.
7. Yinelenen bir toplantı için yineleme saatini belirleyin ve bitiş tarihini girin.
8. Bir açıklama girin.

Toplantı isteklerinin önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteği göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz:

- Aylık görünüm, seçili günün geçerli ayını ve ajanda kayıtlarını bir listede gösterir.
- Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular halinde gösterir.
- Günlük görünüm, seçili günün etkinliklerini başlangıç saatlerine göre zaman dilimlerinde gruplanmış olarak gösterir.

- Yapılacak görünümünde tüm yapılacak öğeler görüntülenir.
- Gündem görünümü, seçili gündeki etkinlikleri liste halinde gösterir.



İpucu: Görünümler arasında geçiş yapmak için * tuşuna basın.

Görünümü değiştirmek için **Seçenklr.** > **Görünümü değiştir** seçeneğini belirleyin ve istenen görünümü seçin.



İpucu: Hafta görünümünü açmak için hafta sayısını seçin.

Aylık, haftalık, günlük ve gündem görünümünde sonraki veya önceki güne gitmek için istenen günü seçin.

Varsayılan görünümü değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Varsayılan görünüm** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler Rehber hakkında

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber ile, kişilerin telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, birçok kişi ile aynı anda iletişim kurmanıza ve kartvizit bilgilerini uyumlu cihazlara göndermenize olanak tanıyan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut eylemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Kartvizitlerle çalışma

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit oluşturmak için, **Seçenklr.** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve kişinin bilgilerini girin.

Hafıza kartındaki kartvizitleri kopyalamak için **Seçenklr.** > **Yedek oluştur** > **Hafıza kartından tel. e** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aramak için arama alanına kartvizit adını girmeye başlayın.

Kartvizit grupları oluşturma

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

1. Bir kartvizit grubu oluşturmak için, gruba eklemek istediğiniz her bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenklr.** > **Grup** > **Gruba ekle** > **Yeni grup oluştur** seçeneğini belirleyin ve grubunuz için bir ad girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak istiyorsanız aşağıdakileri de tanımlayın:

- **Konf. servisi numarası** — Konferans araması servisi numarasını girin.
- **Konf. servis kimliği** — Konferans araması kimliğini girin.

- **Konf. servisi PIN'i** — Konferans araması PIN kodunu girin.

Konferans servisini kullanarak gruba konferans araması yapmak için grubu seçin, sağa doğru ilerleyin ve **Konf. servisini ara** seçeneğini belirleyin.

Uzak veritabanında kartvizit arama

Uzaktan kartvizit aramayı etkinleştirmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Rehber** > **Uzak arama sunucusu** seçeneğini belirleyin. Uzaktan kartvizit arayabilmek için önce uzak sunucu tanımlamanız gerekir.

Uzak bir veritabanında kartvizit aramak için **Rehber** > **Seçenklr.** > **Uzaktan ara** seçeneğini belirleyin. Aramak istediğiniz kişinin ismini girin ve **Arama** seçeneğini belirleyin. Cihaz, uzak veritabanıyla bir veri bağlantısı kurar.

Giriş ekranında kartvizit aramak için, giriş ekranında karakterleri girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından veritabanını seçin.

Uzak rehber veritabanını değiştirmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Rehber** > **Uzak arama sunucusu** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, Rehber ve Ajanda uygulamalarında kullanılan veritabanını etkilemesine karşın, e-posta için kullanılan veritabanını etkilemez.

Kartvizitlere zil sesi ekleme

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite zil sesi eklemek için bir kartvizit seçin, **Seçeneklr.** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin. Kartvizit sizi aradığında zil sesi çalar.

Bir kartvizit grubuna zil sesi eklemek için bir kartvizit grubu seçin, **Seçeneklr.** > **Grup** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Rehber ayarları

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber uygulaması ayarlarını değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

- **Gösterilecek rehber** — Cihaz hafızasında, SIM kartta veya her iki konumda birden kayıtlı kartvizitleri göstermek için kullanılır.
- **Varsayılan kayıt hafızası** — Kartvizitlerin nereye kaydedileceğini seçmek için kullanılır.
- **İsim gösterimi** — Kartvizit isimlerinin görüntülenme şeklini değiştirin. Bu ayar tüm diller için mevcut değildir.
- **Stand. kartvizit list.** — Rehber uygulamasını açtığınızda hangi rehber listesinin açılacağını seçin. Bu ayarın kullanılabilmesi için birden fazla kartvizit listesi olması gerekir.
- **Uzak arama sunucusu** — Uzak rehber veritabanını değiştirin. Bu seçenek yalnızca servis sağlayıcınız uzak rehber veritabanlarını destekliyorsa kullanılabilir.

Birden fazla görev

Aynı anda birkaç uygulamayı açabilirsiniz. Etkin uygulamalar arasında geçiş yapmak için giriş tuşunu basılı tutun ve uygulamaya giderek kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.



Örnek: Etkin telefon görüşmesi sırasında ajandanızı denetlemek istediğinizde menüye erişmek için giriş tuşuna basıp Ajanda uygulamasını açın. Telefon görüşmesi arka planda etkin kalır.



Örnek: Mesaj yazarken web sitelerine göz atmak istediğinizde menüye erişmek için giriş tuşuna basıp Web uygulamasını açın. Yer imi seçin veya web adresini elle girin ve **Git** seçeneğini belirleyin. Mesajınıza dönmek için giriş tuşunu basılı tutun ve mesaja giderek kaydırma tuşuna basın.

Ovi'deki Dosyalar

Ovi'deki Dosyalar açıksa ve İnternet'e bağlıysa Nokia E55 cihazınızı bilgisayarınızın içeriğine erişmek için kullanabilirsiniz. Ovi'deki Dosyalar ile erişmek istediğiniz her bilgisayara Ovi'deki Dosyalar uygulamasını yüklemeniz gerekir.

Ovi'deki Dosyalar'ı sınırlı bir deneme süresi boyunca kullanabilirsiniz.

Ovi'deki Dosyaları kullanarak:

- Görüntülerinizi tarayabilir, arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Görüntüleri web sitesine

yüklemenize gerek yoktur, fakat mobil cihazınızla bilgisayarınızın içeriğine erişebilirsiniz.

- Dosyalarınızı ve belgelerinizi tarayabilir, arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
- Bilgisayarınızdan cihazınıza şarkı aktarabilirsiniz.
- Bilgisayarınızdaki dosyaları ve klasörleri önce cihazınıza ya da cihazınızdan taşımadan gönderebilirsiniz.
- Bilgisayarınız kapalı olsa dahi bilgisayarınızdaki dosyalara erişebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kullanılabilecek klasörleri ve dosyaları seçmektir. Ovi'deki Dosyalar, bilgisayarınız kapalı olduğunda bile erişebilmek üzere korumalı ve çevrimiçi bir depoda güncel kopyalarını otomatik olarak saklar.

Ovi'deki Dosyalar'ı yükleme:

1. **Menü** > **Ofis** ve **Ovi'dek Dosyalar** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
3. E-posta alanını seçin, e-posta adresinizi girin ve **Tamam** ile **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ovi'deki Dosyalar servisi size başlama bilgilerini içeren bir e-posta gönderir.

Destek için, bkz. files.ovi.com/support.

Mesajlar

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar'da (şebeke servisi), kısa mesajlar, multimedya mesajları, sesli mesajlar ve e-posta mesajları gönderebilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmak isteyebilirsiniz:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki İnternet erişim noktası ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki multimedya mesajı ayarlarını tanımlayın.

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Nokia Mesajlar

Nokia Mesajlar servisi e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak Nokia E55 cihazınıza iter. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Nokia Mesajlar servisi, Google e-posta servisleri gibi kişisel e-posta için sıklıkla kullanılan bir çok İnternet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Nokia Mesajlar servisinin şebekenizce desteklenmesi gerekir ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia Mesajlar uygulamasını yükleme

1. **Menü** > **E-posta** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Cihazınızın şebekeye erişimine izin vermek için **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
4. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

Mail for Exchange gibi diğer e-posta uygulamalarını yüklemiş olsanız bile Nokia Mesajlar servisi cihazınızda çalışabilir.

E-posta

E-postanızı ayarlama

Nokia E-posta sihirbazı ile Microsoft Outlook veya Mail for Exchange gibi kurumsal e-posta hesabınızı ve İnternet e-posta hesabınızı ayarlayabilirsiniz.

Kurumsal e-postanızı ayarlarken, e-posta adresinizle ilişkili sunucu adı sorulabilir. Ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına başvurun.

1. Sihirbazı açmak için, giriş ekranındayken **E-postayı kur** öğesini seçin.
2. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta hesabınızın türünü seçmeniz ve ilgili hesap ayarlarını girmeniz gerekir.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, sihirbazı açtığınızda bunlar önerilir.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

E-posta gönderme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

1. Posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **E-posta oluşturun** seçeneğini belirleyin.

2. Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin. Alıcının adresi Rehber'de bulunuyorsa alıcının adını girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından alıcıyı seçin. Birden fazla alıcı eklerseniz, e-posta adreslerinin arasına ; koyun. Başka alıcılara birer kopya göndermek için Cc alanını, alıcılara diğer alıcılar görmeden kopya göndermek içinse Bcc alanını kullanın. Bcc alanı görünmüyorsa, **Seçenklr.** > **Daha fazla** > **Gizli'yi göster** seçeneğini belirleyin.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin.
4. Metin alanına mesajınızı girin.
5. **Seçenklr.** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
 - **Dosya iliştiir** — Mesaja bir ek ekleyin.
 - **Öncelik** — Mesajın önceliğini belirleyin.
 - **İşaretle** — Mesajı takip etmek üzere işaretleyin.
 - **Şablon ekle** — Bir şablondan metin ekleyin.
 - **Alıcı ekle** — Mesaja Rehber'den alıcılar ekleyin.
 - **Düzenleme seçenekleri** — Seçili metni kesin, kopyalayın veya yapıştırın.
 - **Giriş seçenekleri** — Metin tahmini özelliğini devreye sokun veya çıkarın veya yazım dilini seçin..
6. **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ek ekleme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta mesajı yazmak için, posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **E-posta oluşturun** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajına bir ek eklemek için **Seçenklr.** > **Dosya iliştiir** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki kaldırmak için **Seçenklr.** > **Eki sil** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-posta mesajını okumak için, posta kutusunu seçin ve mesajı listeden seçin.

Mesajı gönderene yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Yanıtla** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletmek için **Seçenklr.** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Ek indirme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir e-posta mesajındaki ekleri görüntülemek için, ek alanına ilerleyin ve **Seçenklr.** > **İşlemler** seçeneğini belirleyin. Mesajda bir adet ek varsa, eki açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa, hangi eklerin indirildiğini gösteren bir listeyi görmek için **Listeyi göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki veya bütün ekleri listeden cihazınıza indirmek için, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **İndir** veya **Tümünü indir** seçeneğini belirleyin. Ekler cihazınıza kaydedilmez ve mesajı sildiğinizde silinirler.

Cihazınıza seçili eki veya tüm indirilen ekleri kaydetmek için, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Seçili, indirilen eki açmak için **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir toplantı isteğini, **Seçenklr.**'i seçin ve şunlardan birini belirleyin:

- **Kabul et** — Toplantı isteğini kabul edin.
- **Reddet** — Toplantı isteğini reddedin.
- **İlet** — Toplantı isteğini başka bir alıcıya iletin.
- **Ajandadan çıkar** — İptal edilen bir toplantıyı ajandanızdan kaldırın.

E-posta mesajlarını arama

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Posta kutusundaki e-posta mesajlarının alıcı, konu ve gövde metni içinde öge aramak için **Seçenklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aramayı durdurmak için [Seçenekler](#). > [Bulmayı durdur](#) seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için [Seçenekler](#). > [Yeni bulma](#) seçeneğini belirleyin.

E-posta silme

Menü > [Mesajlar](#) seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Bir e-posta mesajını silmek için mesajı seçip, [Seçenekler](#). > [İşlemler](#) > [Sil](#) seçeneğini belirleyin. Mesaj varsa Silinmiş öğeler klasöründe bulunur. Silinmiş öğeler klasörü yoksa, mesaj kalıcı olarak silinir.

Silinmiş öğeler klasörünü boşaltmak için, klasörü açın ve [Seçenekler](#). > [Silinenleri boşalt](#) öğesini belirleyin.

E-posta klasörleri arasında geçiş yapma

Menü > [Mesajlar](#) seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Başka bir e-posta klasörü veya posta kutusu açmak için, ekranın üstündeki [Gelen kutusu](#) seçeneğini belirleyin. E-posta klasörü veya posta kutusunu listeden seçin.

Posta kutusu bağlantısını kesme

Menü > [Mesajlar](#) seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Cihaz ile e-posta sunucusu arasındaki senkronizasyonu iptal etmek ve e-posta ile kablosuz bağlantı olmadan çalışmak için, [Seçenekler](#). > [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin. Posta kutunuzda [Bağlantıyı kes](#) seçeneği yoksa, posta kutusu bağlantısını kesmek için [Seçenekler](#). > [Çıkış](#) seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu tekrar başlatmak için [Seçenekler](#). > [Bağlan](#) seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlama

Menü > [E-posta](#) seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlamak için, varsa posta kutunuzu seçin ve [Seçenekler](#). > [Ayarlar](#) > [Posta kutusu](#) > [Ofis dışında](#) > [Açık](#) veya [Seçenekler](#). > [Ayarlar](#) > [Posta kutusu ayarları](#) > [Ofis dışında](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

Yanıt metnini girmek için [Ofis dışında yanıtı](#) seçeneğini belirleyin.

Genel e-posta ayarları

Menü > [E-posta](#) ve [Ayarlar](#) > [Genel ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Mesaj listesi yerleşimi** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajlarında bir metin satırı mı iki metin satırı mı görüntüleneceğini seçin.
- **Gövde metin önizleme** — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajları listesinde ilerlerken mesajları önizler.
- **Başlık ayırıcılar** — E-posta mesajları listesini büyütebilmek ve küçültebilmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Bildirimleri indir** — Cihazı, bir e-posta eki indirildiğinde bununla ilgili bir bildirim görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Silmeden önce uyar** — Bir e-posta mesajını silmeden önce cihazın bir uyarı görüntülemek üzere ayarlar.
- **Ana ekran** — Giriş ekranındaki bilgi alanında e-postanın kaç satırının gösterileceğini tanımlar.

Mesajlaşma klasörleri

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısıyla alınan mesaj ve veriler Gelen kutusu klasöründe saklanır. E-posta mesajları Posta kutusu klasöründe saklanır. Yazmakta olduğunuz mesajlar Taslaklar klasöründe saklanabilir. Gönderilmeyi bekleyen mesajlar Giden kutusu klasöründe, Bluetooth mesajları dışındaki gönderilmiş mesajlar ise Gönderilmiş klasöründe saklanır.



İpucu: Örneğin cihazınız şebeke kapsama alanının dışındayken, mesajlar Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişisi tarafından alındığını göstermez.

Gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini istemek (şebeke servisi) için **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** > **Rapor al** veya **Multimedya mesajı** > **Raporları al** seçeneğini belirleyin. Raporlar Raporlar klasörüne kaydedilir.

Metin ve multimedya mesajları

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Bir multimedya mesajında (MMS) metin ve resim, ses klipleri veya video klipleri gibi nesneler yer alabilir. Cihazınızda multimedya mesajları göndermeden veya almadan önce, multimedya mesaj ayarlarını tanımlamanız gerekir. Cihazınız SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve multimedya mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir.

Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar Sihirbazı uygulamasını kullanın.

Mesaj yazma ve gönderme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Mesajlar**.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedya mesajı oluşturabilmeniz veya e-posta yazabilmeniz için bağlantı ayarlarınızın doğru olması gerekir. Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler veri aktarım ücretlerinizi artırabilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

1. Kısa mesaj veya multimedya mesajı (MMS) göndermek için **Yeni mesaj** > **Mesaj** seçeneğini, ses klipi içeren bir multimedya mesajı göndermek için **Sesli mesaj** seçeneğini, e-posta mesajı göndermek için **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Kime alanında, kaydırma tuşuna basarak rehberden alıcıları veya grupları seçin ya da alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Alıcıları ayırmak üzere noktalı virgül (;) girmek için * tuşuna basın.

İsterseniz numarayla veya adresi kopyalayıp panodan yapıştırabilirsiniz.

3. Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçenekler** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesaj alanına mesajı yazın. Bir şablon veya not eklemek için **Seçenekler** > **İçerik ekle** > **Metin ekle** > **Şablon** veya **Not** seçeneğini belirleyin.
5. Bir multimedya mesajına medya dosyası eklemek için **Seçenekler** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, dosya türü veya kaynağını ve istediğiniz dosyayı seçin. Mesaja bir kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçenekler** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir multimedya mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klipi kaydetmek isterseniz **Seçenekler** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni** veya **Ses klipi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
7. Bir e-postaya ek eklemek için **Seçenekler** seçeneğini belirleyin ve ek türünü seçin. E-posta ekleri  ile gösterilir.
8. Mesajı göndermek için **Seçenekler** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler

veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

MP4 dosyası olarak kaydedilmiş veya multimedya mesajında kablosuz şebekenin boyut sınırlamasını aşan video klipleri gönderemezsiniz.

SIM kart üzerindeki kısa mesajlar

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar SIM kartınızda depolanabilir. SIM mesajlarını görebilmek için bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir. Mesajları bir klasöre kopyaladıktan sonra, bunları klasörde görüntüleyebilir veya SIM karttan silebilirsiniz.

1. Mesajları işaretlemek için **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü İşaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenklr.** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
3. Bir klasörü seçin ve kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM kart mesajlarını görüntülemek için, mesajları kopyaladığınız klasörü açıp mesajlardan birini açın.

Multimedya mesajı alma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.



İpucu: Cihazınız tarafından desteklenmeyen nesneler içeren multimedya mesajları alırsanız bunları açamazsınız. Bu nesneleri bilgisayar gibi başka bir cihaza göndermeyi deneyin ve orada açın.

1. Multimedya mesajlarını yanıtlamak için bir mesajı açın ve **Seçenklr.** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
2. Göndereni yanıtlamak için **Gönderene**, alınan mesajdaki herkesi yanıtlamak için **Tümüne**, sesli mesajla yanıtlamak için **Sesli mesaj ile** veya e-posta iletilisiyle yanıtlamak için **E-posta ile** seçeneğini belirleyin. E-posta iletilisi yalnızca posta kutusu yapılandırıldıysa ve ileti bir e-posta adresinden gönderildiyse kullanılabilir.



İpucu: Yanıtınıza alıcı eklemek için, Kartvizitlerden mesajın alıcılarını belirlemek üzere **Seçenklr.** > **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyin veya **Kime** alanına alıcıların telefon numaralarını veya e-posta adreslerini elle girin.

3. Mesaj metnini girin ve **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sunum oluşturma

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Mesajlar**.

MMS oluşturma modu ayarı **Sınırlı** olarak seçilmişse, multimedya sunumu oluşturulamaz. Ayarı değiştirmek için **Seçenklr. > Ayarlar > Multimedya mesajı > MMS oluşturma modu > Serbest** veya **Yardımlı** seçeneğini belirleyin.

1. Sunum oluşturmak için **Yeni mesaj > Mesaj** seçeneğini belirleyin. Mesaj türü eklenen içeriğe göre multimedya mesajı olarak değiştirilir.
2. Kime alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da rehberden alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
3. **Seçenklr. > İçerik ekle > Sunum ekle** seçeneğini belirleyin ve sunum şablonunu seçin. Bir şablon, sununuza katabileceğiniz medya nesnelerinin türlerini, nerede gösterileceklerini ve görüntüler ve slaytlar arasında gösterilecek efektleri tanımlayabilir.
4. Metin alanına gidin ve metni girin.
5. Sununuza görüntü, ses, video klip veya not girmek için, karşılık gelen nesne alanına gidin ve **Seçenklr. > Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Slayt eklemek için **Seçenklr. > Ekle > Yeni slayt** seçeneğini belirleyin.

Sununun arka plan rengini ve farklı slaytların arka plan görüntülerini seçmek için **Seçenklr. > Artalan ayarları** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler veya slaytlar arasındaki efektleri ayarlamak için **Seçenklr. > Efekt ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sunumu önizlemek için **Seçenklr. > Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Multimedya sunumları yalnızca sunumları

destekleyen uyumlu cihazlarda görüntülenebilir. Farklı cihazlarda farklı görünebilirler.

Sunumları görüntüleme

Sunum görüntülemek için multimedya mesajını Gelen Kutusu klasöründen açın. Sunuma gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Sunumu duraklatmak için seçim tuşlarından birine basın.

Sununun oynatılmasını devam ettirmek için **Seçenklr. > Devam** seçeneğini belirleyin.

Metin veya görüntüler ekrana sığmayacak kadar büyükse **Seçenklr. > Kaydırmayı etkinleştir** seçeneğini belirleyip tüm sunumu görmek için kaydırma yapın.

Sunumda telefon numaralarını ve e-posta veya web adreslerini bulmak için **Seçenklr. > Bul** seçeneğini belirleyin. Bu numaraları ve adresleri, örneğin, arama yapmak, mesaj göndermek veya yer imi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme

Multimedya mesajları tam sunumlar şeklinde görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenklr. > Sunumu göster** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bir multimedya mesajındaki bir nesneyi görüntülemek veya oynatmak için, **Görüntüyü göster, Ses klipini çal** veya **Video klipi oynat** seçeneğini belirleyin.

Bir ekin adını ve boyutunu görüntülemek için, mesajı seçin ve **Seçenklr.** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Bir multimedya nesnesini kaydetmek için, **Seçenklr.** > **Nesneler** öğesini, nesneyi ve **Seçenklr.** > **Kaydet** öğesini seçin.

Mesajları düzenleme

Menü > **Mesajlar** ve **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı düzenlemek için yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Klasöre yeni ad vermek için **Seçenklr.** > **Klasöre yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Bir mesajı başka bir klasöre taşımak için, mesajı, **Seçenklr.** > **Klasöre taşı** öğesini, klasörü ve **Tamam** öğesini seçin.

Mesajları belli bir düzende sıralamak için, **Seçenklr.** > **Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Bir mesajın özelliklerini görüntülemek için, mesajı ve **Seçenklr.** > **Mesaj bilgileri** öğesini seçin.

Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucu ile metin, multimedya, sesli mesaj ve e-postaları dinleyebilirsiniz.

Yeni mesajları veya e-postayı dinlemek için, Mesaj okuyucu başlatılana kadar ana ekranda sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen Kutunuzdaki bir mesajı veya Posta Kutunuzdaki bir e-postayı dinlemek için mesaja gidin ve **Seçenklr.** > **Dinle** seçeneğini belirleyin. Okumayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Okumayı duraklatmak ve devam ettirmek için kaydırma tuşuna basın. Bir sonraki mesaja atlamak için sağa doğru gidin. Geçerli mesajı veya e-postayı yeniden dinlemek için sola gidin. Önceki mesaja atlamak için mesajın başında sola gidin.

Sessiz, metin biçiminde geçerli mesajı veya e-postayı görüntülemek için **Seçenklr.** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

Konuşma T

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Konuşma özelliği ile; mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için **Dil** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka diller indirmek için **Seçenklr.** > **Dilleri indir** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yeni bir dil indirdiğinizde, o dil için en az bir ses de indirmeniz gerekir.

Konuşma sesini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin. Ses, seçili dile göre değişir.

Konuşma hızını ayarlamak için **Hız** seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses düzeyini ayarlamak için **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.

Bir sesle ilgili bilgileri görüntülemek için, ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenklr.** > **Ses bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sesi dinlemek için, sesi seçin ve **Seçenklr.** > **Sesi çal** seçeneğini belirleyin.

Dilleri veya sesleri silmek için, silinecek öğeyi seçip **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu ayarları

Mesaj okuyucu ayarlarını değiştirmek için, Ayarlar sekmesini açın ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **Dil algılaması** — Otomatik okuma dili algılamasını etkinleştirmek için kullanılır.
- **Sürekli okuma** — Seçilen mesajların tümünün sürekli olarak okunmasını etkinleştirmek için kullanılır.
- **Konuşma istemleri** — Mesaj okuyucuyu mesajlara istemler ekleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Ses kaynağı** — Mesajları kulaklıktan mı yoksa hoparlörden mi dinleyeceğinizi seçmenizi sağlar.

Özel mesaj türleri

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Operatör logoları, zil sesleri, yer imleri veya İnternet erişimi veya e-posta hesap ayarları gibi veriler içeren özel mesajlar alabilirsiniz.

Bu mesajların içeriğini kaydetmek için **Seçenklr.** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajları

Servis mesajları cihazınıza servis sağlayıcılar tarafından gönderilir. Servis mesajları, haber başlıkları, servisler gibi bildirimler ya da mesaj içeriğinin indirilebileceği bağlantılar içerebilir.

Servis mesajı ayarlarını tanımlamak için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servisi veya mesaj içeriğini indirmek için, **Seçenklr.** > **Mesaj indir** seçeneğini belirleyin.

İndirmeden önce gönderen, web adresi, bitiş tarihi ve mesaja ait diğer bilgileri görüntülemek için **Seçenklr.** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını gönderme

Servis sağlayıcınıza servis isteği mesajı (USSD komutu olarak da bilinir) göndererek, belirli şebeke servislerinin etkinleştirilmesini isteyebilirsiniz. Servis isteği metni için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis isteği mesajı göndermek için **Seçenklr.** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Servis isteği metnini girin ve **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan belli bir bölgenin hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Cihaz uzak SIM modundayken hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını alımını engelleyebilir.

Hücre yayını mesajları, UMTS (3G) şebekelerinde alınamaz.

Hücre yayını mesajlarını almak için hücre yayını alımını açık olarak ayaralamanız gerekebilir. **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Alım** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bir konuyla ilgili mesajları görüntülemek için konuyu seçin.

Bir konuyla ilgili mesajları almak için **Seçenklr.** > **Abone ol** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Önemli konuları, önemli konular olarak ayarlayabilirsiniz. Güncel bir konuyla ilgili bir mesaj aldığınızda, giriş ekranında size bildirim gönderilir. Bir konu seçin ve **Seçenklr.** > **Önemli olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.

Konuları eklemek, düzenlemek veya silmek için **Seçenklr.** > **Konu** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

İlgili mesajı açın ve **Tanımlanmalıdır** ile veya kırmızı yıldız işaretiyle belirtilmiş tüm alanları doldurun.

Cihazınız SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesajı, multimedya mesajını ve GPRS ayarlarını otomatik olarak

yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar Sihirbazı uygulamasını kullanın.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Cihazınız için mevcut mesaj merkezlerinden birini görüntüleyin veya yeni bir tane ekleyin.
- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı göndermek için bir mesaj merkezi seçin.
- **Karakter kodlaması** — Mevcut olduğunda başka bir kodlama sistemine otomatik karakter dönüşümünü kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- **Mesaj geçerliliği** — Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini seçin (şebeke servisi). Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılamazsa, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönderme biçimi** — Mesajı, faks veya e-posta gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminensiz değiştirin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Tercih edilen bağlantı** — Cihazınızdan metin mesajları gönderirken tercih edilen bağlantı yöntemini seçin.
- **Aynı merkezle cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > Mesajlar ve Seçenekler > Ayarlar > Multimedya mesajı seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajlarındaki görüntüleri ölçekleyin.
- **MMS oluşturma modu** — Cihazınızı multimedya mesajlarınıza şebeke veya alıcı cihaz tarafından desteklenmeyecek içerikler eklenmesi engellenecek şekilde ayarlamak için **Sınırlı** seçeneğini belirleyin. Bu tür içeriklerin eklenmesi hakkında uyarı almak için **Yardımlı** seçeneğini belirleyin. Ek tipi konusunda hiçbir kısıtlama olmaksızın bir multimedya mesajı oluşturmak için, **Serbest** seçeneğini belirleyin. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, multimedya sunumları oluşturmak mümkün olmaz
- **Kull. erişim noktası** — Multimedya mesaj merkezine bağlanmak için gereken varsayılan erişim noktasını girin. Cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmişse, varsayılan erişim noktasını değiştiremiyor olabilirsiniz.
- **Multimedya alımı** — Varsa, mesajları nasıl almak istediğinizi seçer. Multimedya mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman otomatik**, mesaj merkezinden alabileceğiniz (örneğin yurtdışında seyahat

ederken ve kendi ülkenizin şebekesi dışındayken) yeni bir multimedya mesajı hakkında bildirim almak için **Ana şebeked. otomt.**, multimedya mesajlarını mesaj merkezinden elle almak için **El ile** veya hiçbir şekilde multimedya mesajı almamak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik alım tüm bölgelerde desteklenmeyebilir.

- **İsimsiz mesajlara izin ver** — Bilinmeyen göndericilerden gelen mesajları almanızı sağlar.
- **Reklamları al** — Reklam olarak tanımlanan mesajları almanızı sağlar.
- **Raporları al** — Gönderilen mesajlara ait iletim ve okundu raporları talep etmenizi sağlar (şebeke servisi). E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Rap. gön. izin verme** — Alınan multimedya mesajları için cihazınızdan iletim raporu gönderilmesini istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını seçin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En uzun süre** şebeke tarafından izin verilen maksimum süre miktarıdır.

Cihazın gönderilen bir mesajın alındığını ya da okunduğunu belirtebilmesi için şebeke desteği gerekir. Şebekeye ve diğer koşullara bağlı olarak, bu bilgi her zaman güvenilir olmayabilir.

Servis mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın servis sağlayıcıdan servis mesajları almasına izin vermek için, **Servis mesajları** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Servislerin ve servis mesajı içeriğinin nasıl indirileceğini seçmek için **Mesajları indir** > **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** seçerseniz, tüm servisler otomatik olarak indirilemeyeceğinden bazı indirmeleri onaylamanız gerekebilir.

Hücre yayını ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajlarını almak için **Alım** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajını hangi dillerde almak istediğinizi seçmek için **Dil** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını konu listesindeki yeni konuları görüntülemek için **Konu algılaması** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Diğer ayarlar

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönderilen mesajı kaydet** — Gönderilen mesajların Gönderilmiş klasöründe saklanıp saklanmayacağını belirleyin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Kaydedilecek olan gönderilmiş mesajların sayısını girin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** — Mesajlarınızı nereye kaydedeceğinizi belirleyin. Mesajları, yalnızca hafıza kartı takılı olduğunda hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Telefon

Arama yapmanız ve aramaları cevaplamanız için cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takmanız ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir. İnternet araması yapmak veya almak için, cihazınız İnternet araması servisine bağlı olmalıdır. İnternet araması servisine bağlanmak için cihazınızın kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası gibi bir bağlantı şebekesinin kapsama alanında bulunması gerekir.

Sesli aramalar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.


Gürültü önleme

Etraftan gelen gürültüler çift mikrofon gürültü önleme teknolojisi ile sizin sesinizden etkin şekilde kaldırılır.

İkincil bir mikrofon tarafından toplanan gürültü konuştuğunuz ana mikrofonun sinyalinin kaldırılır. Bu, gürültülü ortamlarda yapılan konuşmanın önemli ölçüde iyileştirilmiş şekilde aktarılmasını sağlar.

Hoparlör veya kulaklık kullanıldığında gürültü önleme özelliği kullanılamaz.

En iyi sonucu almak için, ana mikrofonu taşıyan cihazı ağızınıza doğru tutun.

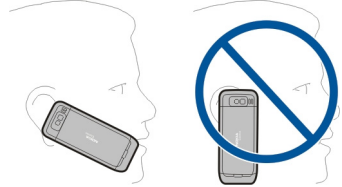

Aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlamak yerine zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aktif bir aramanız varken ve arama bekletme fonksiyonu (şebeke servisi) devredeyken, yeni bir gelen aramayı yanıtlamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Aktif aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak, rehberi açın. İsmi ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İstedığınız numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın.

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçenklr.** > **Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

Konferans araması yapma

1. Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.
2. Katılımcı aramayı cevaplayınca, **Seçenklr.** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için **Seçenklr.** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında mikrofonu susturmak için sustur tuşuna basın.

Bir katılımcıyı konferans aramasından çıkarmak için **Seçenklr.** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin.

Konferans araması katılımcısıyla özel görüşme yapmak için **Seçenklr.** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin.

Telesekreter

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını (şebeke servisi) ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, **Telesekreter** ve **Seçenklr.** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda İnternet araması ayarlarını yapılandırdıysanız ve İnternet telesekreteriniz varsa, telesekreteri aramak için posta kutusuna gelin ve **Seçenklr.** > **İnternet teleskr. ara** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranındayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenklr.** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Video aramaları

Video aramaları hakkında

Video arama yapabilmek için, UMTS şebekesinin kapsama alanı içinde olmanız gerekir. Video arama servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve servise abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Konuşma sırasında, karşı tarafta da uyumlu bir cihaz varsa sizinle karşı taraf arasında gerçek zamanlı, çift yönlü video görebilirsiniz. Cihazınızın kamerası tarafından kaydedilen video görüntüsü video arama alıcısına gösterilir. Video arama yalnızca iki taraf arasında yapılabilir.

Video arama yapma

Video arama yapmak için telefon numarasını girin veya arama yapacağınız alıcıyı rehberden seçin ve **Seçenklr.** > **Ara** > **Video arama** seçeneğini belirleyin. Video arama başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Cihazınızdan video yerine gönderilecek fotoğrafı tanımlamak için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama. görüntü** öğesini seçin.

Ses, video veya ses ve video gönderimini devre dışı bırakmak için **Seçenklr.** > **Kapat** > **Ses gönderme, Video gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** öğesini seçin.

Etkin video arama servisinin ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Hoparlörü kullanmak için **Seçenklr.** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturmak ve kulaklığı kullanmak için **Seçenklr.** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçenklr.** > **Görüntüleri değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki resmi yakınlaştırmak için, **Seçenklr.** > **Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin ve yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video arama sonlandırmak ve aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için, **Seçenklr.** > **Sesli aramaya geç** öğesini seçin.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı bir video veya video klip yollamak için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkindir. Video paylaşırken sesli aramanın hoparlörünü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklık da kullanabilirsiniz.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için 3G bağlantısı gerekir. Servis, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Etkin 3G bağlantınız olduğundan ve 3G şebeke kapsamı içinde olduğunuzdan emin olun. Bir video paylaşımı oturumu sırasında 3G şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcının 3G şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı 3G şebeke kapsamı içinde değilse, video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Video paylaşımı ayarları

Video paylaşım ayarlarını yapmak için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Video paylaşımı** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve UMTS bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda oturum başlatma protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmemiz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarları için servis sağlayıcınızla temasa geçin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Bir kartvizite SIP adresi eklemek için:

1. **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Kartviziti seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
3. **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
4. **Seçenklr.** > **Bilgi ekle** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
5. SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servisi sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için:

- UMTS şebekesini kullanmanız için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçeneklr.** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

1. Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.

Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.

2. Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

 Videoyu yakınlaştırm (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 veya  Mikrofonun sesini açın veya kapatın.

 veya  Hoparlörü açın veya kapatın.

 veya  Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.

 Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir).

3. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz kaydedilen videonun hafıza konumunu bildirir. Tercih edilen hafıza konumunu tanımlamak için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Video paylaşımı** > **Tercih edilen kayıt hafıza.** seçeneğini belirleyin.

Video klipin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişerseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranında **Seçeneklr.** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Davet kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler. Cihazınız sessize ayarlanmamışsa, bir davet aldığınızda çalar.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderir ve siz de UMTS şebeke kapsamında değilseniz, davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Evet** — Daveti kabul edin ve paylaşım oturumunu etkinleştirin.

- **Hayır** — Daveti reddedin. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Daveti reddetmek ve sesli aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna da basabilirsiniz.

Cihazınızdaki videoyu susturmak için **Seçenklr.** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Videoyu orijinal ses seviyesinde çalmak için, **Seçenklr.** > **Orijinal ses seviyesi** seçeneğini belirleyin. Bu, aramanın diğer tarafının ses çalmasını etkilemez.

Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da sona erer.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması servisini (şebeke servisi) kullanarak, internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında internet aramaları yapılabilir.

Bu servisi kullanabilmek için servise abone olmanız ve bir kullanıcı hesabınızın olması gerekir.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, kablosuz bir LAN'ın servis alanında olmanız ve İnternet arama servisine bağlı olmanız gerekir.

İnternet aramalarını etkinleştirme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Rehber**. Sola kaydırma yapın ve listeden internet aramaları hizmetini seçin.

İnternet araması yapmak veya gelen aramaları yanıtlayabilmek için internet araması bağlantı ayarlarını edinmek üzere servis sağlayıcınıza başvurun. Bir arama hizmetine bağlanmak için cihazınız bir şebeke servis alanı içinde olmalıdır.

İnternet arama hizmetinizi etkinleştirmek için **Seçenklr.** > **Servisi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Varolan kablosuz LAN (WLAN) bağlantılarını aramak için **Seçenklr.** > **WLAN ara** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapma

İnternet araması özelliğini etkinleştirdiğinizde, normal sesli arama yapabildiğiniz her yerden rehber veya işlem kaydı gibi tüm uygulamalardan bir İnternet araması yapabilirsiniz. Örneğin, Rehber'de, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Ara** > **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranından İnternet araması yapmak için, telefon numarası ya da İnternet adresini girin ve **Net ara** seçeneğini belirleyin.

1. Rakamla başlamayan bir İnternet adresine İnternet araması yapmak için, giriş ekranında herhangi bir sayı tuşuna basın, ardından ekranı silmek ve sayı modundan harf moduna geçmek için # tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

2. İnternet adresini girin ve arama tuşuna basın.

İnternet araması ayarları

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Rehber**. Sola kaydırma yapın ve listeden internet aramaları hizmetini seçin.

İnternet araması ayarlarını görmek veya düzenlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Servis bağlantısı** — İnternet araması bağlantısı için hedef ayarlarını seçin ve hedef ayrıntılarını düzenleyin. Bir hedefi değiştirmek için servise ilerleyip **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- **Uygunluk istekleri** — Gelen tüm durum bilgisi taleplerinin onay istemi olmadan otomatik olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirleyin
- **Servis bilgileri** — Seçilen hizmetle ilgili teknik bilgileri görüntüleyin.

Ses işlevleri

Ses işlevleri

Ses işlevleri uygulamasıyla, sesinizi kullanarak temel görevleri yapabilirsiniz. Rehberdeki kişileri arayabilir veya sesli mesaj göndrebilir, gelen aramalara yanıt verebilir ve mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Bu görevleri yerine getirmeden önce kişisel bir uyandırma komutu kaydetmelisiniz. Ses işlevleri etkinleştirildiğinde, cihaz

uyandırma komutunuzu dinliyor olacaktır. Uyandırma komutu verildiğinde görevler tamamlanabilir.

Ses işlevlerini etkinleştirme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Uygulamalar** > **Ses işlevleri**.

Uygulamayı etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Uyandırma komutunu kaydetmek için **Komutl. kaydet** > **Başlatma komutu** seçeneğini belirleyin.
2. Ana görünümde **Ses işlevleri** seçeneğini belirleyin.
3. Uyandırma komutunu söyleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Komutl. kaydet** — Komutları kaydedin.
- **Ayarlar** — Ayarları değiştirin.
- **Bu nedir?** — Uygulama ile ilgili bilgileri okuyun.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Hızlı arama

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama, giriş ekranındayken bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin. Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenklr.** > **Ata**

seçeneğini belirleyin. İstenen numarayı kartvizitler listesinden seçin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya diğer bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılabilecek arama türlerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar** veya **Tüm faks aramaları** — Tüm gelen sesli ya da faks aramalarını aktar. Aramaları cevaplayamazsınız; sadece aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.
- **Meşgulse** — Etkin arama varsa gelen aramaları aktar.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihaz belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktar. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalacağı süreyi seçin.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktar.
- **Bulunamıyorsa** — Etkin bir arama varsa, cevaplanmıyorsa ya da cihaz kapalıysa veya şebeke alanının dışındaysa aramaları aktar.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. Rehber'den kayıtlı bir numarayı getirmek için numarayı girin ya da **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılabilen veya alınabilen aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir. Arama engelleme arama türlerinin tümünü etkiler.

Aramaları engellemek için, **Sesli arama engellemesi** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin.

- **Yurtdışındayken gelen aramalar** — Kendi ülkenizden başka bir ülkedeyken gelen aramaları engelleyin.
- **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin; ancak kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engellemelerinin durumunu kontrol etmek için, engelleme seçeneğini belirleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** ögesini seçin.

Sesli arama engellemelerinin tümünü devre dışı bırakmak için, engelleme seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seçenklr.** > **Tüm engellemeleri kapat** ögesini seçin.

Sesli arama ve faks aramalarını engellemede kullanılan parolayı değiştirmek için **Sesli arama engellemesi** > **Seçenklr.** > **Engelleme şifrs. düzenle** ögesini seçin. Önce geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Engelleme şifresi dört basamaklı olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

İnternet aramalarını engelleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama engellm.** > **İnternet araması engellemesi** seçeneğini belirleyin.

İsmi belli olmayan arayanlardan gelen İnternet aramalarını reddetmek için **İsimsiz ara. engellemesi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

DTMF tonları gönderme

Telesekreterinizi veya diğer otomatik telefon servislerini kontrol etmek için etkin bir arama sırasında çift sesli çok frekanslı (DTMF) sesleri gönderebilirsiniz.

DTMF ton dizesi gönderme

1. Bir arama yapın ve alıcı cevap verene kadar bekleyin.
2. **Seçenklr.** > **DTMF gönder** seçeneğini belirleyin.
3. DTMF ses dizisini girin veya önceden tanımlanmış bir dizi seçin.

Kartvizite DMTF ton dizesi ekleme

1. **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Bir kişi seçin ve **Seçenklr.** > **Düzenle** > **Seçenklr.** > **Bilgi ekle** > **DTMF** seçeneğini belirleyin.
2. Ses dizisini girin. DTMF seslerinin öncesi veya aralarına yaklaşık 2 saniyelik bir boşluk koymak için **p** yazın. Cihazı DTMF seslerini yalnızca bir arama sırasında **DTMF gönder** ögesini seçtikten sonra göndermeye ayarlamak için, **w** yazın. Tuş takımıyla **p** ve **w** yazmak için, * simgesine tekrarlı bir şekilde basın.
3. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Konuşma teması

Menü > **Kntrl paneli** > **Temalar** ve **Bekleme** > **Konuşan tema** seçeneğini belirleyin.

Konuşan tema etkinleştirildiğinde, giriş ekranında konuşan temanın desteklediği işlevlerin listesi görüntülenir. İşlevler

arasında gezinirken, cihaz gösterilen işlevleri yüksek sesle okur. İstedığınız işlevi seçin.

Kartvizit listenizdeki kayıtları dinlemek için **Arama özellikleri** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız veya cevapladığınız aramaların bilgilerini ve aranan numaraları dinlemek için **Arama özellikleri** > **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasını girerek bir arama yapmak için **Arama özellikleri** > **Numara çevirici** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz numaraları seçin. Bir telefon numarası girmek için rakamlara gidin ve teker teker girin.

Telesekreterinizi aramak için **Arama özellikleri** > **Telesekreter** seçeneğini belirleyin.

Arama yapmak üzere ses komutlarını kullanmak için **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajlarınızın sesli olarak okunması için **Mesaj okuyucu** seçeneğini belirleyin.

Geçerli saati dinlemek için **Saat**'i seçin. Geçerli tarihi dinlemek için aşağı kaydırın.

Sesli yardımı kullanırken ajanda alarminin süresi geçerse, uygulama ajanda alarmı içeriğini yüksek sesle okur.

Kullanılabilen seçenekleri dinlemek için **Seçenklr.**'i seçin.

Ses komutları

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Ses komutlr.** seçeneğini belirleyin.

Aramalar yapmak veya uygulamaları, tercihleri ve cihazdaki diğer işlevleri başlatmak için ses komutları kullanın. Ses tanımayı başlatmak için susturma tuşunu basılı tutun.

Cihaz, Rehberdeki kayıtlar ve Ses komutları uygulamasında belirtilmiş işlevler için bir ses etiketi oluşturur. Bir ses komutu söylendiğinde, cihaz söylenen sözcükleri cihazda kayıtlı ses etiketiyle karşılaştırır. Ses komutları konuşmacının sesine bağlı değildir, ancak cihazdaki ses tanıması ses komutlarını daha iyi tanımak için ana kullanıcının sesine adapte olur.

Arama yapma

Bir kartvizitin ses etiketi, kartvizitler listesinde o kartvizit için kaydedilen isim veya takma isimdir.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketini dinlemek için kartviziti seçin ve **Seçenklr.** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

1. Ses komutunu kullanarak arama yapmak için, sustur tuşunu basılı tutun.
2. Seşi duyduğunuzda veya görüntüyü gördüğünüzde, kartvizit için kaydedilmiş adı net bir şekilde söyleyin.
3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve adı görüntüler. 1,5 saniyelik bir zaman aşımı süresinden sonra, cihaz numarayı çevirir. Tanınan kartvizit doğru değilse, önerilen eşleşmeler arasından başka bir kartvizit seçin ya da aramayı iptal etmek üzere **Çık** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit için birden fazla numara kaydedilmişse, kartviziti ve istenen numarayı seçin.

Uygulama başlatma

Cihaz Ses komutları uygulamasında listelenen uygulamalar için ses etiketleri oluşturur.

Ses komutuyla bir uygulama başlatmak için sustur tuşuna basılı tutarak uygulamanın adını net bir şekilde söyleyin. Tanınan uygulama doğru değilse, önerilen eşleşmeler arasından başka bir uygulama seçin ya da iptal etmek üzere **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın ses komutunu değiştirmek için **Seçenklr.** > **Komutu değiştir** seçeneğini belirleyip, yeni komutu girin.

Tercihleri değiştirme

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Ses komutlr.** seçeneğini belirleyin.

Cihaz her tercih için bir ses etiketi oluşturur. Sesli komut kullanarak bir tercihi etkinleştirmek için, giriş ekranında susturma tuşunu basılı tutun ve tercihin adını söyleyin.

Ses komutunu değiştirmek için **Tercihler** > **Seçenklr.** > **Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Ses komutlr.** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Sentezleyici** — Tanınan ses komutlarını çalan sentezleyiciyi etkinleştirin.
- **Çalma ses seviyesi** — Konuşma ses seviyesini ayarlayın.
- **Tanım hassasiyeti** — Ses komutu tanıma hassasiyetini ayarlayın.
- **Komut doğrulaması** — Ses komutlarının otomatik olarak mı, elle mi yoksa ses doğrulamasıyla mı kabul edileceğini seçin.
- **Ses uyarlamalr. kaldır** — Cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenmesini sıfırlayın.

Bas-konuş

Bazı özellikler bölgenizde kullanılamayabilir. Bu seçeneklerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > **Uygulamalar** > **BK** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş hakkında

Bas-konuş (BK) (şebeke servisi), hücresel şebekeyi kullanan, gerçek zamanlı bir IP üzerinden ses servsidir. BK bir düğmeye basarak doğrudan sesli iletişim sağlar. Tek bir kişiyle veya birden fazla kişiyle konuşmak için BK'u kullanın.

BK'u kullanmadan önce, BK ayarlarını tanımlamanız gerekir (erişim noktası, BK, SIP, XDM ve Durum). Ayarları, BK hizmetini sunan servis sağlayıcıdan özel bir metin mesajında alabilirsiniz. Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa,

BK'ı yapılandırmak için Settings wizard uygulamasını da kullanabilirsiniz. BK uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna ya da bulunduğunuz yere ait Nokia web sitesine bakın.

BK iletişimde, bir kişi konuşurken diğerleri dahili hoparlörden dinler.

Konuşanlar sırayla birbirlerine cevap verirler. Bir seferde yalnızca tek bir grup üyesi konuşabilir; bu yüzden maksimum konuşma sırası süresi sınırlandırılmıştır. Maksimum süre genellikle 30 saniye olarak belirlenmiştir. Şebekenizde uygulanan konuşma sırası süresi hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Telefon aramaları bas-konuş etkinliklerine göre her zaman önceliklidir.

BK'ya girme ve BK'dan çıkma

Bas-konuş (BK) servisini başlattığınızda, otomatik olarak giriş yapar ve uygulamayı en son kapattığınızda etkin olan kanallara bağlanırsınız. Bağlantı kurulamazsa, giriş yapmayı tekrar denemek için, [Seçenklr.](#) > [BK'ya gir](#) seçeneğini belirleyin.

BK'dan çıkmak için [Seçenklr.](#) > [Çıkış](#) seçeneğini belirleyin.

Açık olan başka bir uygulamaya geçmek için menü tuşunu basılı tutun.

BK araması yapma ve alma

BK araması yapmak için, konuştuğunuz süre boyunca arama tuşunu basılı tutun. Cevabı dinlemek için, arama tuşunu serbest bırakın.

Kartvizitlerinizin bağlantı durumunu öğrenmek için, BK'da, [Seçenklr.](#) > [BK rehberi](#) > [Rehber](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  — kişiyle görüşme yapılabilir
-  — bilinmeyen kişi
-  — kişi rahatsız edilmek istemiyor; ancak geri arama isteği alabilir
-  — kişi BK'yı kapatmış

Bu servis şebeke sağlayıcınıza bağlıdır ve yalnızca kayıtlı kişiler için kullanılabilir. Bir kişiyi kaydetmek için [Seçenklr.](#) > [Bağlan. durumunu göster](#) seçeneğini belirleyin.

1'e 1 arama yapma

[Seçenklr.](#) > [BK rehberi](#) > [Rehber](#) seçeneğini belirleyin. Konuşmak istediğiniz kişiyi seçip [Seçenklr.](#) > [1'e 1 konuş](#) seçeneğini belirleyin. BK tuşuna basın ve konuştuğunuz süre boyunca basılı tutun. Konuşmayı bitirdiğinizde tuşu bırakın.

Bir kişiyle konuşmak için, BK uygulamasındaki diğer görünümelerde de (örneğin Rehber görünümünde) BK tuşunu basılı tutun.

Yeni bir telefon görüşmesi yapmak için, önce, 1'e 1 aramayı sonlandırın. [Bağlnt. kes](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: BK araması sırasında cihazı ekranı görebileceğiniz bir konumda tutmayı unutmayın.

Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü elinizle kapatmayın.

Grup araması yapma

Bir grubu aramak için, [Seçenklr.](#) > [BK rehberi](#) > [Rehber](#) seçeneğini belirleyin, aramak istediğiniz kişileri işaretleyin ve [Seçenklr.](#) > [Çok kişiyle konuş](#) seçeneğini belirleyin.

BK aramasını cevaplama

1'e 1 aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca, Rehber'den de 1'e 1 arama veya grup araması yapabilirsiniz. [Seçenklr.](#) > [BK](#) > [1'e 1 konuş](#) veya [Çok kişiyle konuş](#) seçeneğini belirleyin.

Geri arama istekleri

Geri arama isteği göndermek için:

Rehber listesinde, istediğiniz isme ilerleyin ve [Seçenklr.](#) > [Geri arama isteği gönder](#) seçeneğini belirleyin.

Bir kişi size geri arama isteği gönderdiğinde, giriş ekranında [1 yeni geri arama isteği](#) mesajı görüntülenir.

Geri arama isteğini cevaplamak için:

[Göster](#) seçeneğini belirleyin, bir kartvizit seçin ve bire bir görüşme başlatmak için [Seçenklr.](#) > [1'e 1 konuş](#) seçeneğini belirleyin.

BK grupları

Kanallar

BK kanalları, davet üzerine kanala katılan bir grup insandan (örneğin, arkadaşlar veya çalışma ekibi) oluşur. Kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan üyelerin tümü aramayı aynı anda duyar.

Önceden yapılandırılmış kanallara katılabilirsiniz. Genel kanallar, kanalın URL'sini bilen herkese açıktır.

Bir kanala bağlanıp konuşmaya başladığınızda, kanala katılan üyelerin tümü konuşmanızı duyar. Aynı anda en fazla beş kanal etkin olabilir.

[Seçenklr.](#) > [BK rehberi](#) > [Şebeke grplr. / kanallr.](#) seçeneğini belirleyin.

Genel bir önceden yapılandırılmış şebeke grubuna veya kanalına ilk defa bağlanmak için, önce, grubu veya kanalı oluşturmanız gerekir. [Seçenklr.](#) > [Varolanı ekle](#) seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin. Grup bağlantısı oluşturulduktan sonra, gruba katılmayı deneyebilirsiniz.

Şebeke grupları

Şebeke grupları, sunucuda bulunan önceden yapılandırılmış üye listelerinden oluşur. Katılımcıları üye listesine ekleyerek tanımlayabilirsiniz. Şebeke gruplarından biriyle konuşmak istediğinizde, istediğiniz grubu seçip arayabilirsiniz. Sunucu, gruptaki katılımcıların her birini arar ve ilk katılımcı cevap verdiğinde arama hazır olur.

Arama yapmak için, [Seçenklr.](#) > [BK rehberi](#) > [Şebeke grplr. / kanallr.](#) seçeneğini belirleyin, BK grupları sekmesini açın, ve BK tuşuna basın.

Kanal grubu oluşturma

Yeni bir yapılandırılmış şebeke grubu veya kanalı oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni oluştur**, **BK şebeke grubu** veya **BK kanalı** seçeneğini belirleyin.

Kendi genel kanallarınızı oluşturabilir, kendi kanal isminizi seçebilir ve üye davet edebilirsiniz. Bu üyeler, genel kanala başka kişileri davet edebilirler.

Ayrıca, özel kanallar da oluşturabilirsiniz. Özel kanallara, yalnızca kanal sahibi tarafından davet edilen kullanıcılar katılabilir ve kullanabilir.

Her kanal için şunları tanımlayın: **Şebeke grubu ismi**, **Takma isim** ve **Küçük resim** (isteğe bağlı)

Bir kanalı başarıyla oluşturduğunuzda, kanal daveti göndermek isteyip istemediğiniz sorulur. Kanal davetleri kısa mesajlardır.

Kanal veya grupta konuşma

BK servisine bağlandıktan sonra kanalla konuşmaya başlamak için BK tuşuna basın. Erişimin kabul edildiğini belirten bir ses duyulur. Konuştuğunuz süre boyunca, BK tuşunu basılı tutun. Konuşmanız bittiğinde, tuşu serbest bırakın.

Başka bir üye konuşurken, BK tuşuna basarak bir kanala cevap vermeye çalışırsanız, **Bekleyin** yazısı görüntülenir. BK tuşunu serbest bırakın, diğer kişinin konuşmasını bitirmesini bekleyin ve BK tuşuna tekrar basın. Veya, BK tuşunu basılı tutun ve **Konuşun** yazısının görüntülenmesini bekleyin.

Bir kanalda konuşulurken, bir kişinin konuşması bittiğinde, konuşma sırası BK tuşuna ilk basan kişiye geçer.

Kanala etkin bir arama sırasında, o anda etkin olan kanal üyelerini görmek için **Seçenklr.** > **Etkin üyeler** seçeneğini belirleyin.

BK aramasını sona erdirdiğinizde, **Bağlnt. kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin aramaya yeni üye davet etmek için, kanala bağlandığınızda kanalı seçin. Davet görünümünü açmak için **Seçenklr.** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin. Yeni üye davet edebilmek için özel bir kanalın sahibi olmanız veya kanalın genel bir kanal olması gerekir. Kanal davetleri kısa mesajlardır.

Ayrıca, başka kişilerin kanalınızdan haberdar olması ve grubunuza katılması için grubunuzun tanıtımını da yapabilirsiniz. **Seçenklr.** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin.

Kanal davetini cevaplama

Alınan kanal davetini kaydetmek için, **Seçenklr.** > **Kanali kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanal, BK rehberinizde kanallar görünümüne eklenir.

Kanal davetini kaydettikten sonra, kanala bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur. BK oturumları görünümünü açmak için **Evet** seçeneğini tercih edin. Cihazınız servise bağlanır (bağlı değilse).

Bu daveti reddederseniz veya temizlerseniz, davet, mesajlar gelen kutusunda saklanır. Kanala daha sonra katılmak için, davet mesajını açın ve daveti kaydedin. Kanala bağlanmak için, **Evet** seçeneğini tercih edin.

BK işlem kaydını görüntüleme

Seçenklr. > **BK işlem kaydı** seçeneğini belirleyin ve **Cevapsız BK aramaları, Alınan BK aramaları** veya **Oluşturulan BK aramaları** öğesini seçin.

BK işlem kaydından bire bir arama yapmak için, kartvizitlerden birini seçip BK tuşuna basın.

BK ayarları

Bas-konuş (BK) kullanıcı ayarlarınızı değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Kullanıcı ayarları** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden seçin:

- **Gelen aramalar** — BK aramalarına izin verir ya da engeller.
- **Gelen geri ara. istekleri** — Gelen geri arama isteklerini alır ya da engeller.
- **Kabul edil. list. aramaları** — Cihazı gelen BK aramalarını bildirmeye ya da otomatik olarak cevaplamaya ayarlar.
- **Geri arama isteği sesi** — Geri arama istekleri için zil sesi seçin.
- **Uygulama açılışı** — Cihazınızı açtığınızda BK servisine bağlanmak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Varsayılan takma isim** — Diğer kullanıcıların göreceği varsayılan takma isminizi girin. Bu ayarı değiştiremeyebilirsiniz.
- **BK adresimi göster** — BK adresinizin görüşmenin diğer taraflarına ne zaman gösterileceğini seçin. Seçeneklerin bazılarını seçemeyebilirsiniz.

İşlem kaydı

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı uygulaması cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri depolar. Cihaz, yalnızca şebeke bu işlevleri destekliorsa ve cihaz açıksa ve şebeke servis alanı içersindeyse cevapsız ve gelen aramaları kaydeder.

Arama ve veri kayıtları

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

En son cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramaları görmek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Giriş ekranında yapılan aramaları görüntülemek için arama tuşuna basın.

Cihazınızdan yapılan ve size gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görmek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Tüm iletişimleri izleme

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Cihaz tarafından kaydedilmiş bütün sesli aramalar, kısa mesajlar veya veri bağlantılarını izlemek için, genel işlem kaydı sekmesi   seçeneğini açın.

Bir iletişim olayıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için olayı seçin.



İpucu: Birden fazla parça halinde kısa mesaj gönderme veya paket veri bağlantılarını açma gibi alt olaylar tek bir iletişim olayı olarak kaydedilir. Posta kutunuz, multimedya mesaj merkezi veya web sayfalarına bağlantılar paket veri bağlantıları olarak görüntülenir.

Bir iletişim etkinliğinden Rehber telefon numarası eklemek için, **Seçenklr.** > **Rehber'e ekle** seçeneğini belirleyin ve yeni bir kartvizit oluşturun veya telefon numarasını mevcut bir kartvizite ekleyin.

Numarayı örneğin bir kısa mesajla yapıştırmak üzere kopyalamak için, **Seçenklr.** > **Numarayı kullan** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Tek bir tür iletişim etkinliği veya yalnızca bir karşı tarafla yapılan iletişim etkinliklerini görüntülemek için **Seçenklr.** > **Filtrele** ögesi ve istenen filtreyi seçin.

İşlem kaydının içindekileri, son aramalar kaydını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için **Seçenklr.** > **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydından arama yapma ve mesaj gönderme

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Arayan bir kişiyi geri aramak için, **Son aramalar** > **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin. Arayan kişiyi seçin ve **Seçenklr.** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

Arayan bir kişiye mesajla yanıt vermek için, **Son aramalar** > **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin. Arayan kişi ve **Seçenklr.** > **Mesaj oluşturun** ögesini seçin ve bir mesaj gönderin.

İşlem kaydı ayarları

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Bütün iletişim olaylarının işlem kaydında ne kadar süre kalacağını belirlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** ögesi ve süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz tüm işlem kaydı içeriği kalıcı olarak silinir.

İnternet

Nokia E55, web'de dolaşabilir ve cihazınıza yeni uygulamalar indirip yükleyebilirsiniz. Cihazınızı modem olarak da kullanabilir ve PC'nizi internete bağlayabilirsiniz.

Tarayıcı

Tarayıcı Hakkında

Menü > **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı uygulamasını kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablolu biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir. Tarayıcı, şebeke servisi gerektirir.

Web'i tarama

Menü > **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Tarayıcıyı başlatmak için, giriş ekranındayken **0** tuşunu basılı tutun.

Web sayfasına göz atmak için, yer imleri görünümünde bir yer imi seçin veya web adresi girmeye başlayın ( alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek ve sayfa yükleme hızını artırmak amacıyla grafikleri devre dışı bırakılmış web sayfalarına göz atmak için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** seçeneklerini belirleyin.

Bir web adresi girmek için, **Seçenklr.** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açıldıysa ve geçerli web sayfası ilk ziyaret ettiğiniz web sayfası değilse kullanılabilir).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenklr.** > **Web sayfası**

seçenekleri > **Açılır pencir.** engelle veya **Açılır pencir.** izin ver seçeneğini belirleyin.

Kısayol tuşu haritasını görüntülemek için **Seçenklr.** > **Tuş kısayolları** seçeneğini belirleyin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Uygulamadan veya bağlantıdan çıkmadan tarayıcıyı simge durumuna getirmek için bitirme tuşuna bir kere basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu, tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunu açmak için kaydırma tuşunu web sayfasındaki boş bir noktada basılı tutun.

Araç çubuğu içinde hareket etmek için sola veya sağa ilerleyin.

Bir işlev seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Bir araç çubuğu simgesi işlevine ait açıklamayı görüntülemek için araç çubuğu simgesine ilerleyin.

Sayfalarda gezinme

Küçük Harita ve Sayfa genel bakışı, büyük miktarda bilgi içeren web sayfalarında gezinmenize yardımcı olur.

Küçük Harita'yı etkinleştirmek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Genel** > **Küçük harita** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Büyük bir web sayfasında gezinirken, Küçük Harita açılır ve sayfanın genel bir görünümünü gösterir.

Küçük Harita'da ilerlemek için yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın. İstedığınız yere ulaştığınızda kaydırmayı bırakın. Küçük Harita kaybolur ve sizi seçtiğiniz konumda bırakır.

Çok miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, bu web sayfasında ne tür bilgilerin bulunduğunu görmek için Sayfa genel bakışı'nı da kullanabilirsiniz.

Görüntülenmekte olan web sayfasına genel bir bakış için **8** tuşuna basın. Web sayfasında istediğiniz noktayı bulmak için, yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin. Yakınlaştırmak ve web sayfasının istediğiniz bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

Web beslemeleri ve günlükleri

Menü > **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya web günlüklerini paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Web beslemeleri genellikle web, web günlüğü ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web beslemeleri varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Web beslemeleri varsa, web beslemelerinden birine abone olmak için, **Seçenklr.** > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi seçin ve **Seçenklr.** > **Web besl. seçenekleri** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirtmek için, Web beslemeleri görünümünde, **Seçenklr.** > **Düzenle** > **Düzenle** seçeneğini

belirleyin. Bir veya daha fazla besleme işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

Bilgi Uygulamaları

Cihazınız bilgi uygulamalarını desteklemektedir. Bilgi uygulamaları; cihazınıza multimedya, haber bültenleri ve diğer bilgileri (örneğin, hava durumu raporları) sağlayan küçük boyutlu, karışan indirilebilir web uygulamalarıdır. Yüklenen bilgi uygulamaları, Uygulamalar klasöründe ayrı uygulamalar olarak görünür.

Bilgi uygulamalarını bulmak ve yüklemek için store.ovi.com adresinden Ovi Mağazası'nı ziyaret edin.

Bilgi uygulamalarını uyumlu bir hafıza kartına da (varsa) yükleyebilirsiniz.

Bilgi uygulamaları için varsayılan erişim noktası web tarayıcısındaki ile aynıdır. Bazı bilgi uygulamaları arka planda etkin olduğunda cihazınızdaki bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir.

Bilgi uygulamalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İçerik arama

Menü > **İnternet** > **Web** öğesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin, telefon numarası veya e-posta adresi aramak için, **Seçeneklr.** > **Anahtar sözcük bul** öğesini seçin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Sonraki eşleşmeye gitmek için aşağı kaydırın.

Önceki eşleşmeye gitmek için yukarı kaydırın.



İpucu: Geçerli web sayfasında metin aramak için 2 tuşuna basın.

Yer imleri

Menü > **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.

Seçeneklr. > **Git** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Listedeki veya Son ziyaret edilen sayfalar klasöründeki yer imleri koleksiyonundan web adreslerini seçebilirsiniz.

Bir web adresini girmeye başladığınızda, alanı otomatik olarak açılır.

varsayılan erişim noktası için tanımlanmış olan ana sayfayı gösterir.

Yeni bir web sayfasına gitmek için, **Seçeneklr.** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini göndermek ve eklemek veya bir yer imini ana sayfa olarak ayarlamak için, **Seçeneklr.** > **Yer imi seçenekleri** öğesini seçin.

Yer imlerini düzenlemek, taşımak veya silmek için, **Seçeneklr.** > **Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye

çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra ön belleği boşaltın.

Ön belleği boşaltmak için [Seçeneklr.](#) > [Gizlilik verilerini sil](#) > [Ön bellek](#) seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için, [Seçeneklr.](#) > [Çıkış](#) seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinizle ilgili olarak topladığı bilgileri silmek için, [Seçeneklr.](#) > [Gizlilik verilerini sil](#) > [Çerezler](#) seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde

azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

[Menü](#) > [İnternet](#) > [Web](#) ögesini seçin, [Seçeneklr.](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Genel ayarlar

- [Erişim noktası](#) — Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılır. Erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenleme veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- [Ana sayfa](#) — Ana sayfayı tanımlayın.
- [Küçük harita](#) — Küçük Haritayı açın veya kapatın. Küçük Harita web sayfasında gezinmenize yardımcı olur.

- **Geçmiş listesi** — **Açık** seçeneğini belirlerseniz, tarama sırasında, geçerli oturumda ziyaret ettiğiniz sayfaların listesini görmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.
- **Güvenlik uyarıları** — Güvenlik bildirimlerini gizleyin veya gösterin.
- **Java/ECMA dizesi** — Dize kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Java/ECMA dizesi hataları** — Dize bildirimlerini almak isteyip istemediğinizi seçin.

Sayfa ayarları

- **İçeriği yükle** — Tarama sırasında resim ve diğer nesneleri yüklemek isteyip istemediğinizi seçin. **Yalnızca metin** ögesini seçerseniz, daha sonra tarama sırasında görüntüleri veya nesneleri yüklemek için, **Seçenklr.** > **Görünüm seçenekleri** > **Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan kodlama** — Metin karakterleri doğru gösterilmiyorsa, görüntülenmekte olan sayfanın diline göre başka bir kodlama seçebilirsiniz.
- **Açılır pencere. engelle** — Tarama sırasında farklı açılır sayfaların otomatik açılmasına izin verin veya engelleyin.
- **Otomatik yeniden yükle** — Tarama sırasında web sayfalarının otomatik olarak yenilenmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yazı tipi boyutu** — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

- **Son ziyaret edilen sayflr.** — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devreden çıkarın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini **Son ziyaret edilen sayflr.** klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak bu klasörü yer

imleri görünümünden gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

- **Form verisi kaydetme** — Web sayfalarındaki farklı formlara girdiğiniz şifrelerin veya verilerin kaydedilmesini ve bu sayfayı bir sonraki açışınızda bunların kullanılmasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Çerezler** — Çerezlerin alınmasını ve gönderilmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemeleri ayarları

- **Oto. güncllş. eriş. noktası** — Güncelleme için istenen erişim noktasını seçin. Bu seçenek yalnızca **Oto. güncelleştirmeler** etkinse kullanılabilir.
- **Dolaşımda güncelle** — Dolaşımdayken web beslemelerinin otomatik olarak güncellenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Intranette gezinme

Menü > **Ofis** > **Intranet** seçeneğini belirleyin.

İntranete bağlanmak için İntranet uygulamasını açın, **Seçenklr.** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin. bağlantı ayarlarında tanımlanmış birden fazla intranet hedef noktası varsa, tarayacağınız intraneti seçmek için **Hedefi değiştir** seçeneğini belirleyin.

İntranet bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Ovi Mağazası

Ovi Store Hakkında

Ovi Mağazası'nda; mobil oyunları, uygulamaları, videoları, görüntüleri ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bu öğelerden bazıları ücretsizdir; diğerlerini, kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ovi Mağazası size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevklerinize ve bulunduğunuz yere uygun olan içerikler sunar.

Ovi Store içeriği aşağıdaki kategorilerde sıralanır:

- Önerilen
- Oyunlar
- Kişiselleştirme
- Uygulamalar
- Ses ve video

Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama

PC'nizi Web'e bağlamak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

1. Veri kablosunu, cihazınızın ve PC'nizin USB konektörüne bağlayın.
2. **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin. Gereken yazılım cihazdan otomatik olarak PC'ye yüklenir.

3. PC'nizde yüklemeyi kabul edin. Ayrıca, istendiği takdirde bağlantıyı da kontrol edin. İnternet bağlantısı kurulduğunda, PC'nizin İnternet tarayıcısı açılır.

PC'nizde yönetici haklarına sahip olmanız gerekir ve otomatik çalıştırma seçeneği etkin olmalıdır.

Mac işletim sistemi kullanıyorsanız, bağlantı yöntemi olarak **PC Suite** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/support.

Yolculuk

Yönlere mi ihtiyacınız var? Lokanta mı arıyorsunuz? Cihazınız sizi olmak istediğiniz yere götürecektir.

Konumlandırma (GPS)

Konumunuzu belirlemek veya mesafeleri ölçmek için GPS verisi gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında

kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Farklı konumlandırma yöntemleri konumlandırma ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımcı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardımcı verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uyduları bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden

yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **GPS** > **GPS verisi** ve **Seçenklr.** > **Konumlama ayarları** > **Konumlama yöntemleri** > **Yardımlı GPS** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Bu servis için kablolu LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısı cihazın arkasında bulunur. Alıcıyı kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Bir taşıt içinde GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryayı daha çabuk tüketebilir.




GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın kaç uydu bulduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını öğrenmek için, **Menü** > **Uygulamalar** > **GPS** ögesini seçin ve **GPS verisi** > **Seçenklr.** > **Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz yeri hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığında çubuk renk değişir.



Bulunan uyduların konumlarını görüntülemek için **Gör. deęstr.** seçeneğini belirleyin.

Başta cihazınızın, bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun hesaplanmasında üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Uydu bulunamazsa aşağıdakileri deneyin:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.

- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri

Yer işaretleriyle, cihazınıza belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kayıtlı konumları iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

GPS'teki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak ifade edilir.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili bir konumlandırma isteği yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin.

Haritadan konumu seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

- **Düzenle** — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.
- **Gönder** — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçenklr.** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** öğesini seçin ve **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzu

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **GPS verisi** ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için, **Seçeneklr.** > **Hedefi belirle** öğesini veya bir yer işaretini varış noktası olarak seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri alma

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **GPS verisi** ve **Konum** seçeneğini belirleyin.

Konum görünümünde, bulunduğunuz yerin konum bilgilerini görebilirsiniz. Konumun tahmini doğruluk oranı ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetmek için **Seçeneklr.** > **Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri daha fazla bilgiyle kaydedilmiş konumlardır ve diğer uyumlu uygulamalarda kullanılabilirler ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilirler.

Yolculuk ölçer

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **GPS verisi** ve **Yolcul. mesafesi** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yolculuk mesafe hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçeneklr.** > **Başlat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği açık havada kullanın.

Yolculuk mesafesi, zaman, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için **Seçeneklr.** > **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacı ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Haritalar

Haritalar genel görünümü



Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** öğesini seçin.

Haritalar'a hoş geldiniz.

Haritalar, size yakınınızdaki ilgi çekici yerleri gösterir, rotanızı planlamanıza yardımcı olur ve sizi gitmek istediğiniz yere yönlendirir.

- Şehir, sokak ve hizmetler bulabilirsiniz.
- Aradığınız adresi sokak sokak yol tarifleriyle bulabilirsiniz.

- Favori yerlerinizi ve rotalarınızı, mobil cihazınızla Ovi Haritalar internet hizmeti arasında senkronize edin.
- Sunuluyorsa, hava durumu tahminlerine ve diğer yerel bilgilere bakın.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Bazı hizmetler tüm ülkelerde ve bölgelerde kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sunuluyor olabilir. Hizmetler şebekeye bağlı olabilir. Ek bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görün ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atın.

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkinken, , geçerli veya en son bilinen yerinizi haritada işaretler. Simgenin renkleri soluksa, kullanılabilir GPS sinyali yoktur.

Yalnızca hücre kimliğine dayalı konumlandırma kullanılabiliyorsa, konumlandırma simgesinin çevresindeki kırmızı bir halka ile bulunabileceğiniz genel bölge gösterilir. Tahminin doğruluk derecesi, yoğun nüfuslu bölgelerde artar.

Harita üzerinde hareket etme — Kaydırma tuşunu kullanın. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.


Geçerli veya son bilinen yerinizi görüntüleme — **0** tuşuna basın.

Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma — Cihazınızın türüne bağlı olarak sol veya sağ shift tuşuna ya da shift tuşu ile birlikte geri tuşuna basın.

Cihazınızda saklanan haritaların kapsamadığı bir alana göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, otomatik olarak yeni haritalar indirilir.

Harita kapsamı, ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü

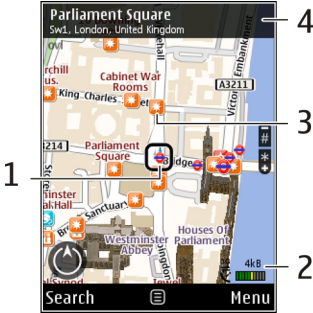

- 1 — Seçilen konum
- 2 — Gösterge alanı
- 3 — İlgi çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)
- 4 — Bilgi alanı

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

1 tuşuna basın ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Harita** — Standart harita görünümünde yer adları veya otoyol numaraları gibi ayrıntıların okunması kolaydır.
- **Uydu** — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.
- **Arazi** — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

2B ve 3B görünümleri arasında geçiş yapın — 3 tuşuna basın.

Konulandırma yöntemleri hakkında

Haritalar uygulaması, GPS, A-GPS veya hücre kimliği esaslı konumlandırmayı kullanarak konumunuzu görüntüler.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan ve uyduya dayalı bir navigasyon sistemidir. Destekli GPS (A-GPS), size GPS verileri göndererek konumlandırma hızını ve doğruluğunu artıran bir şebeke hizmetidir.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, harita bilgilerini indirmek veya A-GPS'i kullanmak için bir internet erişim noktası tanımlamanız istenir.

 uydu sinyalleri olup olmadığını gösterir. Tek çubuk, tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyalleri ararken bu çubuk sarı olur. Bulunduğunuz yerin hesaplanması için yeterli veri olduğunda çubuğun rengi yeşile döner. Ne kadar çok yeşil çubuk varsa, konum hesaplama işlemi o kadar kesin demektir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru

çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Hücre kimliğine dayalı konumlandırmada, konum, mobil cihazınızın o anda bağlı olduğu anten kulesi aracılığıyla belirlenir.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Yer bulma

Haritalar, aradığınız belirli yerleri ve işletmeleri bulmanıza yardımcı olur.

Menü > Uygulamalar > GPS > Haritalar ve **Yer bul** seçeneğini belirleyin.

1. Sokak adresi veya posta kodu gibi arama terimleri girin. Arama alanını temizlemek için **Temizle** seçeneğini belirleyin.
2. **Git** ögesini seçin.
3. Önerilen eşleşmeler listesinde istediğiniz öğeye gidin. Yeri haritada görüntülemek için **Harita** seçeneğini belirleyin.

Arama sonuç listesindeki diğer yerleri haritada görüntülemek için, kaydırma tuşunu kullanarak yukarı veya aşağı kaydırın.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme — **Listele** ögesini seçin.

Yakınlardaki farklı türde yerleri arama — **Kategorilere gözet** seçeneğini belirleyin ve alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi bir kategori seçin.

Hiçbir arama sonucu bulunmazsa, arama terimlerinizin doğru yazıldığından emin olun. İnternet bağlantısındaki sorunlar, çevrimiçi arama yaparken sonuçları da etkileyebilir.

Veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, etkin bir internet bağlantısı olmadan da arama sonuçları alabilirsiniz (aranan bölgenin haritaları cihazınızda saklıysa).

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Bir otel veya restoran gibi daha belirgin bir konum veya yerle ilgili daha fazla bilgi görüntüleyin (varsa).

Menü > Uygulamalar > GPS > Haritalar ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görüntüleme — Bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Ayrıntıları göster** seçeneğini belirleyin.

Yerleri veya rotaları kaydetme

Adresleri, ilgi çekici yerleri ve rotaları daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için kaydedin.

Menü > Uygulamalar > GPS > Haritalar öğesini seçin.

Yer kaydetme

1. **Konumum** öğesini seçin.
2. Yere gidin. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
3. Kaydırma tuşuna basın.
4. **Yeri kaydet** öğesini seçin.

Rotayı kaydetme

1. **Konumum** öğesini seçin.
2. Yere gidin. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
3. Başka bir rota noktası eklemek için **Seçenekler > Rotaya ekle** öğesini seçin.
4. **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
5. **Rotayı göster > Seçenekler > Rotayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz yerleri ve rotaları görüntüleme — **Favoriler > Yerler** veya **Rotalar** öğesini seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > Uygulamalar > GPS > Haritalar ve **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

1. **Yerler** öğesini seçin.
2. Söz konusu yere gidin.
3. **Harita** öğesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma — **Yeni koleksiyon oluştur** öğesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

1. **Yerler** öğesini ve yeri seçin.
2. **Koleksiyonları düzenle** öğesini seçin.
3. **Yeni koleksiyon** öğesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Yerleri veya rotaları silmeniz veya bir koleksiyona rota eklemeniz gerekirse, www.ovi.com adresindeki Ovi Haritalar İnternet servisine gidin.

Yerleri arkadaşlarınıza gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde, bunları doğrudan arkadaşlarınızın cihazlarına gönderebilirsiniz.

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme — Haritada bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Yeri paylaşma

0 anda bulunduğunuz yeri, bir metin ve fotoğrafla birlikte Facebook'ta yayınlayın. Facebook arkadaşlarınız yerinizi bir haritada görebilir.

Menü > Uygulamalar > GPS > Haritalar ve Konumu paylaş seçeneğini belirleyin.

Yerinizi paylaşmak için, birer Nokia ve Facebook hesabınız olması gerekir.

1. **Konumu paylaş** öğesini seçin.
2. Nokia hesabınızda oturum açın veya hesabınız yoksa **Yeni hesap oluşturun** seçeneğini belirleyin.
3. Facebook hesabınızda oturum açın.
4. Bulunduğunuz yeri seçin.
5. Durum güncellenenizi girin.

6. Gönderinize bir fotoğraf eklemek için **Fotoğraf ekle**'yi seçin.
7. **Konumu paylaş** öğesini seçin.

Facebook hesabınızı yönetme — Ana görünümde **Seçenekler > Hesap > Konum paylaşma ayarları > Facebook** seçeneğini belirleyin.

Yerinizi paylaşmak ve başkalarının yerlerini görmek için bir internet bağlantısı gerekir. Bunun için büyük miktarda veri aktarımı ve ilgili veri trafiği maliyetlerinin karşılanması gerekebilir.

Geçerli Facebook kullanım koşulları, Facebook'ta yerinizi paylaşma için de geçerlidir. Facebook kullanım koşullarını ve gizlilik politikalarını öğrenin ve bulunduğunuz yeri başkalarına açıklamadan veya başkalarının yerini görüntülemeyen önce bunları dikkate alın.

Bulunduğunuz yeri paylaşmadan önce her zaman bu bilgileri kimle paylaştığınızı dikkatlice değerlendirin. Yerinizi çok büyük bir grupla paylaşıyor olabileceğinizden, kullandığınız sosyal ağın gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızda Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuğu planlayın, mobil cihazınızla kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize edin ve hareket halindeyken plana erişin.

Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar İnternet servisiniz arasında yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etmek için bir Nokia hesabı gerekir. Nokia hesabınız yoksa, ana görünümde

Seenekler > Hesap > Nokia hesabı > Yeni hesap oluřtur seeneęini belirleyin.

Kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etme — Favoriler > Ovi ile senkronize et oęesini sein. Nokia hesabınız yoksa oluřturmanız istenir.

Favorileri otomatik senkronize etmek iin cihazı ayarlama — Seenekler > Ayarlar > Senkronizasyon > Deęiřtir > Aılıřta ve kapanıřta seeneęini belirleyin.

Senkronizasyon iřlemi iin etkin bir İnternet baęlantısı gerekir ve servis saęlayıcınızın řebekesinden byk miktarda veri iletimini ierebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi iin servis saęlayıcınızla temasa gein.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak iin www.ovi.com adresine gidin.

Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (dilinizde sunuluyorsa), hedefinize giden yolu bulmanıza yardımcı olarak size yolculuęun keyfini ıkarma olanaęı sunar.

Men > Uygulamalar > GPS > Haritalar ve Araba srme ya da **Yr** oęesini sein.

Arabayla veya yryerek navigasyon zellięini ilk defa kullanırken, sizden sesli rehber dilini semeniz ve uygun dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını ieren bir dil seerseniz, sokak adları da yksek sesle sylenir. Sesli rehberlik dilinizde sunulmuyor olabilir.

Sesli rehberlik dilini deęiřtirme — Ana grnmde Seenekler > Ayarlar > Navigasyon > Srř rehberi

veya **Yrme rehberi** seeneęini belirleyin ve uygun seeneęi belirleyin.

Yrrken, sesli rehberlięe ek olarak cihazınız sizi bip sesi ve titreřimlerle de ynlendirebilir.

Bip sesleri ve titreřimleri kullanma — Ana grnmde Seenekler > Ayarlar > Navigasyon > Yrme rehberi > Bip Sesleri ve Titreřimler seeneęini belirleyin.

Araba navigasyonu iin sesli rehberlięi tekrarlama — Navigasyon grnmnde Seenekler > Tekrar seeneęini belirleyin.

Araba navigasyonu iin sesli rehberlięin ses seviyesini ayarlama — Navigasyon grnmnde Seenekler > Ses seeneęini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulařma

Ara kullanırken adım adım yol tarifi gerektięinde, Haritalar hedefinize ulařmanıza yardımcı olur.

Men > Uygulamalar > GPS > Haritalar ve Araba srme seeneęini belirleyin.

Hedefe arabayla ulařma — Hedef Belirle seeneęini ve uygun seimi belirleyin.

Evinize arabayla ulařma — Arabayla eve oęesini sein.

Arabayla eve veya **Yryerek eve** seeneklerini ilk kez belirledięinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra deęiřtirmek iin ařaęıdakileri yapın:

1. Ana grnmde **Seenekler > Ayarlar > Navigasyon > Ev Konumu > Deęiřtir > Yeniden tanımla** seeneęini belirleyin.

2. Uygun seçimi belirleyin.




İpucu: Belirli bir hedef olmadan araç kullanmak için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünimleri değiştirme — Kaydırma tuşuna basın ve **2B görünüm**, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü

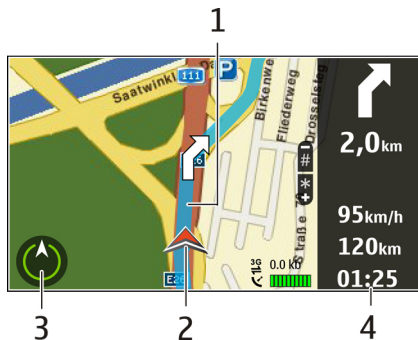

3 — Rota

2 — Konumunuz ve yönünüz

3 — Pusula

4 — Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Trafik ve güvenlik bilgileri alma

Trafikle olayları, şerit yardımı ve hız limit uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle (ülkenizde veya bölgenizde sunuluyorsa) araba kullanma deneyiminizi zenginleştirin.

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme — Arabayla navigasyon sırasında **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar, üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme — **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** > **Trafik bilgisini güncelle** öğesini seçin.

Bir rotayı planlarken, cihazı trafik sıkışıklıklarından veya yol çalışmalarından kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma — Ana ekranda **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Trafik nedeniyle yeni rota** öğesini seçin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı bölgelerde, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ve **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Hedefe yürüyerek ulaşma — **Hedef Belirle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma — **Yürüyerek eve** öğesini seçin.

Arabayla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. Ana görünümde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Değiştir** > **Yeniden tanımla** seçeneğini belirleyin.

2. Uygun seçimi belirleyin.



İpucu: Belirli bir hedef olmadan yürümek için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

1. Başlangıç noktanıza gidin.
2. Kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

1. Bir rota noktasına gidin.
2. Kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.
3. Rota noktasını taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** öğesini belirleyin.

Rota noktasının konumunu düzenleme — Rota noktasına gidin, kaydırma tuşuna basın, **Düzenle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme — **Rotayı göster** öğesini seçin.

Hedefe gitme — **Rotayı göster** > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

1. Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçenekler** > **Rota nktlr** veya **Rota noktası listesi** seçeneğini belirleyin.
2. Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve

örneğin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geçiş rotaları kullanılabilir.

3. İstedığınız seçeneği belirleyin.

Yürüme kodunu seçme — Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme** > **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. **Düz çizgi**, yürüme yönünü gösterdiğinden, arazi koşullarında kullanışlı bir seçenektir.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma — Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma — Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaların avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Pusulayı kullanma

Cihazınızda bir pusula varsa, bu pusula etkinleştirildiğinde hem pusulanın oku hem de harita otomatik olarak cihazınızın üst kısmının baktığı yöne döner.

Menü > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ve **Konum** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme — 5'e basın.

Pusulayı devreden çıkarma — 5'e tekrar basın. Haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Yeşil çerçeve görüldüğünde pusula etkindir. Pusulanın kalibre edilmesi gerektiğinde, pusula çerçevesinin rengi kırmızı veya sarıdır. Pusulayı kalibre etmek için, cihazı sürekli bir hareketle bütün eksenler etrafında döndürün.

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzeenli olarak ayarlanmalıdır.

Pusulayı kalibre edin


Cihazınızda dahili bir pusula bulunur. Pusula kalibre edildiğinde pusulanın etrafındaki çember yeşil renk alır ve harita görüntüsü otomatikman cihazın tepesinin işaret ettiği yöne doğru döner.

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzeenli olarak ayarlanmalıdır.

Pusulayı kalibre etmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** ögesini seçin.
2. Pusula varsayılan değer olarak etkindir. Pusulayı devre dışı bırakmak için **Seçenekler** > **Araçlar** > **Pusulayı kapat** seçeneğini belirleyin. Pusula devre dışı bırakıldığında pusulanın etrafındaki çember beyaz renk alır ve harita görüntüsü otomatikman dönmez. Pusulanın devre dışı bırakılması sadece geçerli oturum için geçerlidir. Haritaları bir sonraki açışınızda pusula otomatik olarak devreye sokulur.

3.

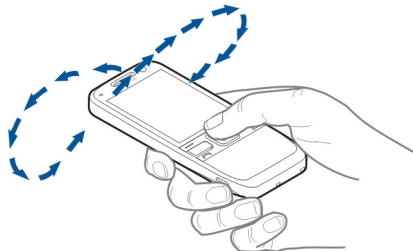

Kalibrasyon göstergesi rengini yeşile dönüştürene kadar cihazı sürekli bir hareketle bütün eksenler etrafında döndürün . Gösterge sarıysa, pusulanın kesinliği düşük demektir. Gösterge kırmızıysa, pusula kalibre edilmemiştir.

Nokia Ofis Araçları

Nokia Ofis Araçları mobil iş işlemlerini destekler ve çalışma ekipleriyle etkili bir iletişime olanak sağlar.

Etkin notlar

Menü > **Ofis** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Aktif notlar size toplantı pusulaları, hobi notları veya alışveriş listeleri gibi farklı türdeki notları oluşturma, düzenleme ve görüntüleme olanağı sağlar. Notlara resimler, videolar ve ses ekleyebilirsiniz. Notları Rehber gibi diğer uygulamalara da bağlayabilir ve notları başkalarına gönderebilirsiniz.

Notlar oluşturma ve düzenleme

Menü > **Ofis** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Bir notu düzenlemek için notu seçin ve **Seçenklr.** > **Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Metnize kalın karakter, italik veya alt çizgi eklemek veya yazı tipi rengini değiştirmek için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve kaydırarak metni seçin. Ardından **Seçenklr.** > **Metin** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Ekle** — Resimler, ses veya video klipleri, kartvizitler, İnternet yer imleri ve dosyalar ekleyin.
- **Yeni ekle** — Nota yeni öğeler ekleyin. Ses ve video klipleri kaydedebilir ve resimler yakalayabilirsiniz.
- **Gönder** — Notu gönderin.
- **Notu, aramaya bağla** — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarırken gösterilir.

Etkin not ayarları

Menü > **Ofis** > **Etkin notlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Notların kaydedileceği yeri seçerken, **Kullanılan hafıza** öğesini ve istenen hafızayı seçin.

Aktif notların düzenini değiştirmek veya notları liste halinde görmek için **Görünümü değiştir** > **Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.

Telefon araması yaparken veya aramaları alırken notu arka planda görmek için **Aramada notu göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Hesaplama

Menü > Ofis > Hesaplama seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak için **Seçenklr.** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenklr.** > **Hafıza > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenklr.** > **Hafıza > Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi

Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle dosyalara göz atabilir, onları yönetebilirsiniz ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sürücülerle eşlemek ya da silmek veya cihazınıza bağlı uyumlu bir uzak sürücünün ayarlarını tanımlamak için **Seçenklr.** > **Uzak sürücüler** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.

Dosya ve klasörleri taşımak, kopyalamak ve yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Eylemleri aynı anda birden fazla öğeye uygulamak için öğeleri işaretleyin. Öğeleri işaretlemek veya işaretlerini kaldırmak için # tuşuna basın.

Hafıza kartını yönetme

Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, uyumlu bir hafıza kartının cihaza takılmış olması gerekir.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Hafıza kartı seçenekleri** — Hafıza kartını yeniden isimlendirmek veya biçimlendirmek için kullanılır.
- **Hafıza kartı şifresi** — Hafıza kartını şifreyle korumak için kullanılır.

- **Hafıza kartı kilidini aç** — Hafıza kartının kilidini açma

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

Menü > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları hafıza kartına yedeklemek için, yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçin ve **Seçenklr.** > **Telefon hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Quickoffice

Quickoffice hakkında



Menü > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice'de aşağıdakiler yer alır:

- Quickword: Microsoft Word belgelerini görüntülemek için
- Quicksheet: Microsoft Excel tablolarını görüntülemek için
- Quickpoint: Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için

Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Daha fazla bilgi için www.quickoffice.com adresine gidin.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Quickoffice ile Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini inceleyebilirsiniz.

Menü > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Dosya açma — Dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama — **Seçenklr.** > **Sırala** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları uyumlu bir cihaza gönderme —  simgesini ve gönderme yöntemini seçin.

Dönüştürücü

Menü > **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştürücü sınırlı doğruluğa sahiptir ve yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Ölçü birimlerini dönüştürme

Menü > **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

1. Ölçülerin bir listesini açmak için tür alanına gelin ve **Seçenklr.** > **Dönüşüm türü** seçeneğini belirleyin. Kullanılacak ölçüm türünü seçin (para birimi dışında) ve **Tamam** tuşuna basın.

2. Birinci birim alanına gelin ve **Seçenklr.** > **Birim seç** seçeneğini belirleyin. Dönüştürülecek birimi ve **Tamam** öğesini seçin. Bir sonraki birim alanına gelin ve dönüştürülecek hedef birimi seçin.
3. Birinci miktar alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanı otomatik olarak değişerek dönüştürülmüş değeri gösterir.

Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama

Menü > **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Döviz hesapları yapabilmeniz için öncelikle ana para birimini ve döviz kurlarını seçmeniz gereklidir. Ana para birimi oranı her zaman 1'dir. Ana para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Para birimi için döviz kurunu ayarlamak için, tür alanına gidin ve **Seçenklr.** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimi türüne gidin ve her bir para birimi için ayarlamak istediğiniz döviz kurunu girin.
3. Ana para birimini değiştirmek için, para birimine gidip **Seçenklr.** > **Temel para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Gerekli tüm döviz kurlarını belirledikten sonra, döviz hesapları yapabilirsiniz.

Zip yöneticisi

Menü > **Ofis** > **Zip** seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi ve dosya adı kodlaması gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

PDF okuyucu

Menü > **Ofis** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Yazdırma

Dosyalar, mesajlar, görüntüler veya web sayfaları gibi belgeleri cihazınızdan yazdırabilirsiniz. Tüm belge türlerini yazdıramayabilirsiniz.

Dosya yazdırma

Dosyaları yazdırma

Menü > **Kntrl paneli** > **Yazıcılar** seçeneğini belirleyin.

Cihazdan belge (örneğin, dosyalar, mesajlar veya web sayfaları) yazdırabilir, bir yazdırma işini önizleyebilir, sayfa düzeni seçeneklerini belirtebilir, bir yazıcı seçebilir veya bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Tüm belge türlerini yazdıramayabilirsiniz.

Yazdırmadan önce, cihazınızı yazıcıya bağlamak için gereken bütün yapılandırmaların yapıldığından emin olun.

Yazdırma seçeneklerini değiştirmek için **Seçenklr.** > **Baskı seçenekleri** seçeneğini belirleyin. Örneğin bir yazıcı seçebilir veya kağıt boyutu ve yönünü değiştirebilirsiniz.

Seçenklr. > **Baskı seçenekleri** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yazdır** — Bir belge yazdırma. Bir dosyayı yazdırmak için, **Dosyaya yazdır** seçeneğini belirleyin ve dosyanın konumunu tanımlayın.
- **Sayfa yapısı** — Yazdırmadan önce sayfa düzenini değiştirme. Kağıt boyutunu ve yönünü değiştirebilir, kenar boşluklarını belirtebilir ve başlık veya dipnot ekleyebilirsiniz. Başlığın veya dipnotun uzunluğu en fazla 128 karakter olabilir.
- **Ön izleme** — Yazdırmadan önce belgeyi önizleme.

Yazdırma seçenekleri

Bir belgeyi (örneğin, bir dosya veya mesaj) açın ve **Seçenklr.** > **Baskı seçenekleri** > **Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri tanımlayın:

- **Yazıcı** — Listedenden kullanılabilir bir yazıcı seçin.
- **Yazdır** — Yazdırma aralığı olarak **Tüm sayfalar**, **Tek sayfalar** veya **Çift sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Yazdırma aralığı** — Sayfa aralığı olarak **Aralıktaki tüm sayfal.**, **Geçerli sayfa** veya **Tanımlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.
- **Kopya sayısı** — Yazdırılacak kopya sayısını seçin.
- **Dosyaya yazdır** — Bir dosyaya yazdırmayı seçin ve dosyanın konumunu belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yazıcı ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Yazıcılar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir yazıcı eklemek için **Seçenklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

- **Yazıcı** — Yazıcı için bir ad girin.
- **Sürücü** — Yazıcı için bir sürücü seçin.
- **Taşıyıcı** — Yazıcı için bir taşıyıcı seçin.
- **Erişim noktası** — Erişim noktasını seçin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı noktasını seçin.
- **Ana bilgisayar** — Ana bilgisayarı tanımlayın.
- **Kullanıcı** — Kullanıcıyı girin.
- **Kuyruk** — Yazdırma sırasını girin.
- **Yönlendirme** — Yönlendirmeyi seçin.
- **Kağıt boyutu** — Kağıt boyutunu seçin.
- **Medya türü** — Medya türünü seçin.
- **Renkli mod** — Renk modunu seçin.
- **Yazıcı modeli** — Yazıcı modelini seçin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Görüntü baskısı

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri cihazınızdan bastırabilirsiniz. Yalnızca JPEG dosya biçimindeki fotoğrafları bastırabilirsiniz.

Fotoğraflar, kamera veya resim görüntüleyicideki resimleri bastırmak için, resimleri işaretleyin ve **Seçenklr.** > **Baskı** seçeneğini belirleyin.

Yazıcıya bağlanma

Uygun bir veri kablosuyla cihazınızı uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve USB bağlantı modu olarak **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı kablo her takıldığında bağlantının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Menü** > **Kntrl paneli** ve **Bağlantı** > **USB** > **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Yazıcıyı seçtikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlanmış düzenlerde görüntülenirler.

Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları göstermek için yukarı ya da aşağı ilerleyin.

Görüntü baskısı görüntüleme

Bastırılacak resimleri ve yazıcıyı seçtikten sonra, yazıcı ayarlarını tanımlayın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Düzen** — Resimlerin düzenini seçin.

- **Kağıt boyutu** — Kağıt boyutunu seçin.
- **Baskı kalitesi** — Baskı kalitesini seçin.

Saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Saat uygulamasında, yerel saatinizi ve saat dilimi bilgilerini görüntüleyebilir, alarmları ayarlayabilir ve düzenleyebilirsiniz veya tarih ve saat ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

Çalar saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenklr.** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekliyse tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.



İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenklr.** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncellemek için (şebeke servisi), **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, dünya saati sekmesini açın. Listeye konum eklemek için, **Seçeneklr.** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en fazla 15 konum ekleyebilirsiniz.

Geçerli konumunuzu ayarlamak için, bir konuma ilerleyin ve **Seçeneklr.** > **Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Konum, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat seçili konuma göre değiştirilir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

Saat ayarları

Seçeneklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Sözlük

Menü > **Ofis** > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Seçeneklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.
- **Konuşma** — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Notlar

Menü > **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Notlar oluşturup başka uyumlu cihazlara gönderebilir ve alınan düz metin dosyalarını (TXT dosya biçimi) Notlara kaydedebilirsiniz.

Not yazmak için metin girmeye başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Bir notu açmak için, **Aç** seçeneğini belirleyin.

Diğer uyumlu cihazlara bir not göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir notu senkronize etmek veya nota ilişkin senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, **Seçenklr.** > **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonu başlatmak için **Başlat**, notla ilgili senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Medya

Cihazınızda hem iş, hem de dinlenme zamanlarında kullanılmak üzere çeşitli medya uygulamaları vardır.

Kamera

Kamerayı etkinleştirme

Kamerayı etkinleştirmek için **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kamera uygulaması açılana kadar çek tuşunu basılı tutarak da kamerayı etkinleştirebilirsiniz.

Tam odak

Cihazınızın kamerasında Tam odak özelliği vardır. Tam odak; hem ön plandaki, hem arka plandaki nesnelerin net çıktığı fotoğraflar çekmenizi sağlar.

Fotoğraf çekme

Kamerayı etkinleştirmek için **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin veya çek tuşuna basın.

Cihazınız, 2048x1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekmek için ekranı vizör olarak kullanın ve çek tuşuna basın. Cihaz fotoğrafı Galeri'ye kaydeder.

Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yakınlaştır/uzaklaştır tuşlarını kullanın.

Araç çubuğunda fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce ve sonra farklı öğelere ve ayarlara kısayollar bulunur. Bir araç çubuğu öğesi seçin ve kaydırma tuşuna basın.



Fotoğraf moduna geçer.



Video moduna geçer.



Sahne seçer.



Video ışığını açar veya kapatır (sadece video modunda)



Flaş modunu seçer (yalnızca fotoğraf).



Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).



Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).



Bir renk tonu seçer.



Beyaz dengesini ayarlar.



Pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraf).

Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve içinde bulunduğunuz görünüme göre değişiklik gösterir. Ayarlar, kamerayı kapattıktan sonra varsayılan değerlere döner.

Kamera araç çubuğunu özelleştirmek için fotoğraf moduna geçin ve **Seçenklr.** > **Araç çubğn. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çektikten veya video kaydettikten önce ve sonra araç çubuğunu görüntülemek için **Seçenklr.** > **Araç çubuğunu göster** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğunu yalnızca ihtiyacınız olduğunda görüntülemek için **Seçenklr.** > **Araç çubuğunu gizle** seçeneğini belirleyin.

Sahneler

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Sahne, geçerli ortam için doğru rengi ve aydınlatma ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahne ayarları, belirli bir stile veya ortama göre ayarlanmıştır.

Sahneyi değiştirmek için, araç çubuğundan **Sahne modları** seçeneğini belirleyin.

Kendi sahnenizi oluşturmak için Kullanıcı tanımlı ögesine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için **Temel alınan sahne md** seçeneğini ve istenilen sahneyi seçin.

Kendi sahnenizi etkinleştirmek için **Kılnc tanımlı** > **Seç** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Hafızada yeterli alan varsa, sıralı bir şekilde birçok fotoğraf çekmek için araç çubuğundan **Sıralı çekim modu** seçeneğini belirleyin ve çekim tuşuna basın.

Çekilen fotoğraflar, ekranda bir tabloda gösterilir. Bir fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafa ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir zaman aralığı kullandıysanız ekranda yalnızca son fotoğraf gösterilir, diğer fotoğraflar Galerî'de bulunmaktadır.

Fotoğrafı göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı etkin arama sırasında arayana göndermek için **Seçenklr.** > **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için, araç çubuğunda **Sıralı çekim modu** > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Çekilen fotoğrafı görüntüleme

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Çektiğiniz fotoğraf otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Fotoğrafı saklamak istemiyorsanız, araç çubuğundan **Sil** ögesini seçin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçin:

- **Gönder** — Fotoğrafı uyumlu cihazlara gönderir.
- **Arayana gönder** — Fotoğrafı etkin arama sırasında arayana gönderir.
- **hdfn gönder** — Fotoğrafı uyumlu çevrimiçi albümünüze gönderir (şebeke servisi).

Görüntüyü arka plan görüntüsü olarak kullanmak için **Seçenklr.** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü eklemek için **Seçenklr.** > **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Video kaydetme

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

1. Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.
2. Kaydı başlatmak için çekme tuşuna basın.
3. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klabin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

Video klip oynatma

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir video klip oynatmak için, araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçin:

- **Gönder** — Video klipi diğer uyumlu cihazlara gönderir.
- **Arayana gönder** — Etkin arama sırasında video klibi arayana gönderir.
- **hdfn gönder** — Video klipi çevrimiçi bir albüme gönderir (şebeke servisi).
- **Sil** — Video klipi siler.

Video klipe yeni bir ad girmek için **Seçenklr.** > **Video klibe yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Görüntü ayarları

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf ayarlarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Fotoğraf kalitesi** — Fotoğraf kalitesini ayarlar. Fotoğraf kalitesi ne kadar iyi olursa, fotoğraf o kadar çok hafıza tüketir.
- **GPS bilgilerini göster** — Konum bilgileri varsa, çektiğiniz fotoğrafa konum bilgilerini eklemek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Albüme ekle** — Çekilen fotoğrafların hangi albüme kaydedileceğini tanımlayın.
- **Çekilen fotoğrafı göster** — Çekimin ardından fotoğrafı görmek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafları çekmeye hemen devam etmek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan fotoğraf ismi** — Çekilen fotoğraflar için varsayılan ismi tanımlar.
- **Gelişmiş dijital yknlstrm** — **Açık (kesintisiz)** seçeneği yakınlaştırma artımlarının dijital ile geliştirilmiş dijital yakınlaştırma arasında sorunsuz ve sürekli olmasını sağlar. **Kapalı** seçeneği fotoğraf çözünürlüğü değişmeden sınırlı bir yakınlaştırma miktarına olanak tanır.
- **Çekim sesi** — Fotoğraf çekerken çalan sesi ayarlar.
- **Kullanılan hafıza** — Fotoğraflarınızın nereye saklanacağını seçin.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Video ayarları

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Video modu ayarlarını değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Ayarlar** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Video kalitesi** — Video klipin kalitesini ayarlar. Video klipi, multimedya mesajı kullanarak göndermek istiyorsanız, **Paylaşım** seçeneğini belirleyin. Klip, OCIF çözünürlüğü ile 3GPP dosya biçiminde kaydedilir ve boyut 300 KB ile sınırlıdır (yaklaşık 20 saniye). MPEG-4 biçiminde kaydedilen video klipleri multimedya mesajı içinde gönderemeyebilirsiniz.
- **GPS bilgilerini göster** — Konum bilgileri varsa, kaydedilen video klibe eklemek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Ses kaydı** — Sesi kaydetmek istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Albüme ekle** — Çekilen videoların hangi albüme kaydedileceğini tanımlayın.
- **Çekilen videoyu göster** — Kayıt durduktan sonra kaydedilen video klipin ilk karesini görüntüleyin. Tüm video klipi görüntülemek için, araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan video ismi** — Kaydedilen video klipler için varsayılan ismi tanımlar.
- **Kullanılan hafıza** — Video kliplerinizin nereye saklanacağını seçin.
- **Kam. ayar. geri yükle** — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Galeri

Galeri hakkında

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Medya** > **Galeri**.

Galeri, resimleriniz, video ve ses klipleriniz, şarkılarınız ve gerçek zamanlı akış bağlantılarınız için bir depolama yeridir.

Ana görünüm

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Medya** > **Galeri**.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntüler**  — Fotoğraflar bölümündeki resimleri ve video klipleri görüntüleyin.
- **Video klipler**  — V. merkezi bölümündeki video klipleri görüntüleyin.
- **Şarkılar**  — Müzik çalar uygulamasını açın.
- **Ses klipleri**  — Ses kliplerini dinleyin.
- **Akış bağlantıları**  — Gerçek zamanlı akış bağlantılarını görüntüleyin ve açın.
- **Sunumlar**  — Sunumları görüntüleyin.

Klasörlere göz atıp bunları açabilir ve öğeleri kopyalayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz. Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri kopyalayıp albümlere ekleyebilirsiniz.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Bir dosyayı açmak için listeden dosyayı seçin. Video klipler ve gerçek zamanlı akış bağlantıları V. merkezi içinde, müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar içinde açılır ve oynatılır.

Başka bir hafıza konumuna dosya kopyalamak veya taşımak için dosyayı seçin, **Seçeneklr.** > **Taşı ve kopyala** seçeneğini ve uygun bir seçeneği belirtin.

Ses klipleri

Menü > **Medya** > **Galeri** ve **Ses klipleri** seçeneğini belirleyin.

Bu klasörde web'den indirdiğiniz tüm ses klipleri bulunur. MMS iyileştirilmiş veya normal kalite ayarları ile Kaydedici uygulamasında oluşturulan ses klipleri de bu klasöre kaydedilir, ancak yüksek kalite ayarlarıyla kaydedilen ses klipleri Müzik çalar uygulamasında depolanır.

Bir ses dosyasını dinlemek için listeden dosyayı seçin.

Geri veya ileri sarmak için sola veya sağa kaydırma yapın.

Ses indirmek için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Menü > **Medya** > **Galeri** ve **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin.

Bir gerçek zamanlı akış bağlantısını açmak için listeden bağlantıyı seçin.

Yeni bir gerçek zamanlı akış bağlantısı eklemek için, **Seçeneklr.** > **Yeni bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Sunumlar

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Medya** > **Galeri**.

Sunumlarda, ölçeklenebilir vektör grafikleri (SVG) ve flash dosyalarını (SWF) (örneğin, çizgi film ve harita) görüntüleyebilirsiniz. SVG görüntüler, basıldığında veya farklı ekran boyut ve çözünürlüklerinde görüntülendiğinde görünümünü korur.

Dosyaları görüntülemek için **Sunumlar** seçeneğini belirleyin. Bir resme gidin ve **Seçeneklr.** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Oynatmayı duraklatmak için **Seçeneklr.** > **Duraklat** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak için **5** tuşuna basın. Uzaklaştırmak için **0** tuşuna basın.

Görüntüyü 90 derece saat yönünde veya aksi yönde döndürmek için sırasıyla **1** veya **3** tuşuna basın. Görüntüyü 45 derece döndürmek için **7** veya **9** tuşuna basın.

Tam ve normal ekran modu arasında geçiş yapmak için ***** tuşuna basın.

Fotoğraflar

Fotoğraflar hakkında

Menü > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Çekilenler** — Yakaladığınız tüm resimleri ve videoları görüntüleyin.

- **Aylar** — Resimleri ve videoları yakalandıkları ay'a göre görüntüleyin.
- **Albümler** — Varsayılan albümleri ve kendi oluşturduklarınızı görüntüleyin.
- **Etiketler** — Her öğe için oluşturduğunuz etiketleri görüntüleyin.
- **İnd. öğeler** — Web'den indirdiğiniz veya multimedya ya da e-posta mesajı ile aldığınız öğeleri ve videoları görüntüleyin.
- **Tümü** — Tüm öğeleri görüntüleyin.
- **Çvrnc pylşm** — Web'de fotoğraf veya video yayımlayın.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Dosyaları başka bir hafıza konumuna kopyalamak veya taşımak için, bir dosya seçip, **Seçenklr.** > **Taşı ve kopyala** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Görüntü ve videoları görüntüleme

Önce **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** öğesini seçin, ardından aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Tümü** — Fotoğraf ve videoların tümünü görüntülemek için kullanılır.
- **Çekilenler** — Cihazınızdaki kamerayla çekilen fotoğrafları ve kaydedilen video klipleri görüntülemek için kullanılır.
- **İnd. öğeler** — İndirilen video klipleri görüntüleyin.

Resimler ve video klipler size uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Alınan bir mesajı veya video klibi Fotoğraflar'da görüntüleyebilmeniz için önce kaydetmelisiniz.

Görüntü ve video klip dosyaları tarih ve saate göre art arda

sıralanmıştır. Dosya sayısı görüntülenir. Dosyalara tek tek göz atmak için sola veya sağa ilerleyin. Dosyalara gruplar halinde göz atmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.


Bir dosyayı açmak için dosyayı seçin. Bir resim açıldığında, resmi büyütme için büyütme tuşlarını kullanın. Büyütme oranı kalıcı olarak depolanmaz.

Bir görüntü veya video klibi düzenlemek için **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

 işaretli bir fotoğrafın nerede çekildiğini görmek için **Seçenklr.** > **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcıda basmak için **Seçenklr.** > **Baskı** seçeneğini belirleyin.

Resimleri daha sonra basmak üzere bir albüme taşımak için **Seçenklr.** > **Albüme ekle** > **Sonra bas** seçeneğini belirleyin.

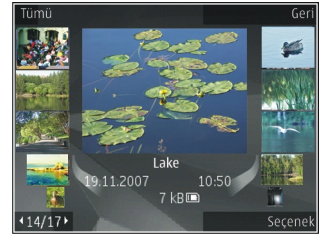

Dosya bilgilerini görme ve düzenleme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler**. Bir öğeye gidin.

Görüntü veya video özelliklerini görmek ve düzenlemek için **Seçenklr.** > **Bilgiler** > **Görüntüle ve düzelt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Etiketler** — Kullanılan etiketleri görüntüleyin. Geçerli dosyaya daha fazla etiket eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- **Açıklama** — Dosyanın serbest formlu açıklamasını görüntüleyin. Açıklama eklemek için alanı seçin.
- **Yer** — Varsa GPS konum bilgilerini görüntüleyin.
- **Başlık** — Dosyanın küçük resmini ve geçerli dosya adını görüntüleyin. Dosya adını düzenlemek için dosya adı alanını seçin.
- **Albümler** — Geçerli dosyanın bulunduğu albümleri görüntüleyin.
- **Çözünürlük** — Piksel olarak resmin boyutunu görüntüleyin.
- **Süre** — Videonun süresini görüntüleyin.
- **Kul. hakları** — Geçerli dosyanın DRM haklarını görüntülemek için **Gstr** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri ve videoları düzenleme

Menü > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** seçeneğini belirleyin. Dosyaları şu şekilde düzenleyebilirsiniz:

Öğeleri Etiketler görünümünde görüntülemek için, öğelere etiket ekleyin.

Öğeleri aylara göre görüntülemek için **Aylar** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri saklamak amacıyla albüm oluşturmak için, **Albümler** > **Seçenklr.** > **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya video klibi albüme eklemek için, eklenecek öğeyi seçin ve etkin araç çubuğundan **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya video klibi silmek için, silinecek öğeyi seçin ve etkin araç çubuğundan **Sil** seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğu

Etkin araç çubuğu yalnızca, bir görünümde görüntü veya video klip seçtiğinizde kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda, farklı öğelere gidin ve istediğiniz seçeneği belirleyin. Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz görünüme ve görüntü veya video klip seçiminize bağlı olarak değişiklik gösterir.

Etkin araç çubuğunu gizlemek için **Seçenklr.** > **Kontrolleri gizle** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğu gizliyken çubuğu etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Bir görüntü veya video klip seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

▶ Video klibi oynatmak için kullanılır.

✉ Görüntüyü veya video klibi göndermek için kullanılır.

 Görüntüyü veya video klibi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır (yalnızca, uyumlu bir çevrimiçi albüm için hesap oluşturduysanız kullanılabilir).

 Ögeyi bir albüme eklemek için kullanılır.

 Ögenin etiketlerini ve diğer özelliklerini yönetmek için kullanılır.

Albümler

Menü > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** ve **Albümler** seçeneğini belirleyin.

Albümlerle, resimlerinizi ve video kliplerinizi rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Yeni bir albüm oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Bir albüme resim veya video klip eklemek için ögeyi seçtikten sonra **Seçenklr.** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Albümlerin listesi açılır. Resmi veya video klibi eklemek istediğiniz albümü seçin. Albüme eklediğiniz öge Fotoğraflar bölümünde görünmeye devam eder.

Bir albümden resim veya video klip çıkarmak için ögeyi seçtikten sonra **Seçenklr.** > **Albümden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Etiketler

Bu ögeyi seçin; **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler**.

Fotoğraflar bölümündeki medya öğelerini sınıflandırmak için etiketleri kullanın. Etiket yöneticisinde etiket oluşturup

silabilirsiniz. Etiket yöneticisi kullanılmakta olan etiketleri ve her etiketle ilişkili öğelerin sayısını gösterir.

Etiket yöneticisini açmak için bir resim veya video klip seçip, ardından **Seçenklr.** > **Bilgiler** > **Etiket yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etiket oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Bir resme etiket atamak için resmi seçin ve **Seçenklr.** > **Etiket ekle** seçeneğini belirleyin.

Oluşturduğunuz etiketleri görmek için **Etiketler** seçeneğini belirleyin. Etiket adının boyutu etiketin atandığı öge sayısına karşılık gelir. Bir etiketle ilişkili tüm resimleri görüntülemek için listeden etiketi seçin.

Listeyi alfabetik sırayla görüntülemek için **Seçenklr.** > **Alfabetik** seçeneğini belirleyin.

Listeyi en sık kullanılan sırayla görüntülemek için **Seçenklr.** > **En sık kullanılan** seçeneğini belirleyin.

Bir resmi bir etiketten kaldırmak için etiketi ve resmi seçin, ardından **Seçenklr.** > **Etiketten kaldır** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi

Bu ögeyi seçin; **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler**.

Resimlerinizi slayt gösterisi olarak görüntülemek için bir resim seçin ve **Seçenklr.** > **Slayt gösterisi** > **Yeniye doğru oynat** veya **Eskiye doğru oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar.

Yalnızca seçili resimleri slayt gösterisi olarak görüntülemek için resimleri işaretlemek üzere **Seçenklr.** > **İşaretle/İş.** **kaldır** > **İşaretle** seçeneği kullanın. Slayt gösterisini başlatmak için **Seçenklr.** > **Slayt gösterisi** > **Yeniye doğru oynat** veya **Eskiye doğru oynat** seçeneğini belirleyin.

Duraklatılan bir slayt gösterisini devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini sonlandırmak için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Görüntülere göz atmak için, sola veya sağa ilerleyin.

Slayt gösterisini başlatmadan önce slayt gösterisi ayarlarını yapmak için **Seçenklr.** > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- **Müzik** — Slayt gösterisine ses ekleyin.
- **Şarkı** — Listedene bir müzik dosyası seçin.
- **Slaytlar arsndk gckm** — Slayt gösterisinin temposunu ayarlayın.
- **Geçiş** — Slayt gösterisinin bir slayttan diğerine düzgün şekilde ilerlemesini sağlayın, rasgele olarak resimleri büyütün ve küçültün.

Slayt gösterisi sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Görüntüleri düzenleme

Görüntü düzenleyici

Çektikten sonra fotoğrafları düzenlemek veya Photos'da kayıtlı olanları düzenlemek için **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Görüntü düzenleyici açılır.

Küçük simgelerle gösterilen farklı düzenleme seçeneklerini seçebileceğiniz bir tablo açmak için **Seçenklr.** > **Efekt uygula** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü kırpabilir ve döndürebilir; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlayabilir ve resme efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Görüntüyü kırpma

Görüntüyü kırmak için **Seçenklr.** > **Efekt uygula** > **Kırp** seçeneğini belirleyin ve listeden önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçin. Görüntüyü el ile kırmak için **El ile** seçeneğini belirleyin.

El ile seçeneğini belirlediğinizde görüntünün sol üst köşesinde bir artı işareti belirir. Kırpılacak alanı seçmek için kaydırma tuşunu kullanın ve **Belirle** seçeneğini belirleyin. Sağ alt köşede başka bir artı görünür. Kırpılacak alanı tekrar seçin. Seçilen alanlardan ilkinin ayarlamak için **Geri** seçeneğini belirleyin. Seçilen alanlar, kırılan görüntüyü içine alan bir dikdörtgen oluşturur.

Önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçtiyseniz, kırpılacak alanın sol üst köşesini seçin. Vurgulanan alanı yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Seçilen alanı dondurmak için kaydırma tuşuna basın. Görüntü üzerindeki alanı taşımak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırpılacak alanı seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Kırmızı göz giderme

Görüntüdeki gözlerin kırmızılığını azaltmak için **Seçenklr.** > **Efekt uygula** > **Kırmızı göz azaltma** seçeneğini belirleyin.

Artı işaretini gözün üzerine getirin ve kaydırma tuşuna basın. Ekranda bir halka görünür. Halkayı gözün boyutuna uyacak

şekilde yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırmızılığı azaltmak için kaydırma tuşuna basın. Görüntüyü düzenlemeyi tamamladığınızda, **Tamam** tuşuna basın.

Değişiklikleri kaydetmek ve önceki görünüme dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Kullanışlı kısayollar

Görüntüleri düzenlerken aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz:

- Görüntüyü tam ekranda görmek için * tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için * tuşuna tekrar basın.
- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için 3 veya 1 tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için 5 veya 0 tuşuna basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntü üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

Videoları düzenleme

Video düzenleyici .3gp ve .mp4 video dosyası biçimlerini ve .aac, .amr, .mp3 ve .wav ses dosyası biçimlerini destekler. Bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Photos'da video kliplerini düzenlemek için, video klibe ilerleyip **Seçenekler**. > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki düzenleme seçeneklerinden birini seçin:

- **Birleştir** — Seçili video klibin başına veya sonuna bir resim veya video klibi ekler

- **Sesi değiştir** — Yeni ses klibi ekler ve video klipteki orijinal ses klibini değiştirir
- **Metin ekle** — Video klibin başına veya sonuna metin ekler
- **Kes** — Videonun istediğiniz bölümlerini keser ve video klipte kalmasını istediğiniz bölümleri işaretlemenizi sağlar

Bir video klibin ekran görüntüsünü almak için, video kesme görünümünde **Seçenekler**. > **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin. Küçük resim önizleme görünümünde, kaydırma tuşuna basın ve **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri basma

Görüntü baskısı

Görüntüleri Görüntü baskısı seçeneğini kullanarak basmak için, Photos'da, kamerada, görüntü düzenleyicide veya resim görüntüleyicide, basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve baskı seçeneğini belirleyin.

Görüntülerinizi uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak basmak için Görüntü baskısı'nı kullanın. Ayrıca, kablolu LAN aracılığıyla da görüntüleri basabilirsiniz. Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, görüntüleri hafıza kartına kaydedebilir ve uyumlu bir yazıcı kullanarak basabilirsiniz.

Sadece .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamera ile çekilen fotoğraflar otomatik olarak .jpeg biçiminde kaydedilir.

Yazıcı seçimi

Görüntü baskısıyla görüntüleri basmak için, görüntüyü ve basma seçeneğini seçin.

Görüntü baskısı'nı ilk kullanışınızda, kullanılabilir uyumlu yazıcıların listesi görüntülenir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanmak için, baskı seçeneğini belirlemeden önce veri kablosunu bağlayın ve veri kablosu modunun **Görüntü baskısı** veya **Bağlantıda sor** olarak ayarlandığını doğrulayın. Baskı seçeneğini seçtiğinizde yazıcı otomatik olarak görüntülenir.

Varsayılan yazıcı kullanılamıyorsa, kullanılabilir yazıcıların listesi görüntülenir.

Varsayılan yazıcıyı değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Yazıcıyı seçtikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlı düzenler kullanılarak görüntülenir.

Düzeni değiştirmek için, seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında ilerlemek üzere sola veya sağa kaydırın. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Baskı ayarları

Kullanılabilen seçenekler, seçtiğiniz yazdırma cihazının özelliklerine göre değişir.

Varsayılan yazıcı ayarlamak için **Seçenklr.** > **Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Kağıt boyutunu seçmek için **Kağıt boyutu** seçeneğini belirleyin, listeden kağıdın boyutunu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceki görünüme dönmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

Menü > **Medya** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım ile cihazınızdan fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi albümler ve bloglar gibi uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine gönderebilirsiniz. Ayrıca bu servislerdeki kayıtları görüntüleyip, bunlara ilişkin açıklamalar da gönderebilir ve uyumlu Nokia cihazınıza içerik indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Servislere abone olma

Menü > **Medya** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Çevrimiçi paylaşım servisindeki Nokia servisleri ücretsizdir. Şebeke üzerinden veri aktarımı, servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirmeye tabi olabilir. Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Hesaplarınızı yönetme

Hesaplarınızı görmek için **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçeneklr.** > **Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir hesap için kullandığınız kullanıcı ismini veya şifreyi değiştirmek için, hesabı seçip **Seçeneklr.** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bu hesabı, gönderiler cihazınızdan gönderilirken kullanılacak varsayılan hesap olarak ayarlamak için, **Seçeneklr.** > **Varsayılan olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bir hesabı kaldırmak için, o hesabı seçip **Seçeneklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gönderi oluşturma

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyası göndermek için bir servis seçin ve **Seçeneklr.** > **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimi için kanallar sunuyorsa, istenilen kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klipi eklemek için **Seçeneklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyanın gizlilik düzeyini ayarlamak için, **Gizlilik:** öğesini seçin. Dosyanızı herkesin görmesine izin vermek için **Genel** seçeneğini belirleyin. Dosyalarınızı başka kişilerin görmesini engellemek için **Özel** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının web sitesinde **Varsayılan** ayarını tanımlayabilirsiniz.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçeneklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflar'dan dosya gönderme

Fotoğraflar bölümünden çevrimiçi bir paylaşım hizmetine dosyalarınızı gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** seçeneğini belirleyin ve göndermek istediğiniz dosyaları seçin.
2. **Seçeneklr.** > **Gönder** > **Aktar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hesabı seçin.
3. Gönderinizi istediğiniz gibi düzenleyin.
4. **Seçeneklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Tek tıkla aktarma

Tek tıkla aktarma size resimleri çektikten hemen sonra bir çevrimiçi paylaşım servisine gönderme olanağı sağlar.

Tek tıkla aktarma özelliğini kullanmak için, cihazınızın kamerasıyla bir resim çekin ve araç çubuğundan bir çevrimiçi paylaşım simgesi seçin.

Etiket listesi

Menü > **Medya** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Etiketler kaydın içeriğini tanımlar ve görenlerin içeriği çevrimiçi paylaşım servislerinde bulmalarına yardımcı olur.

Bir kayıt oluştururken kullanılabilen etiketlerin bir listesini görmek için **Etiketler**: seçeneğini belirleyin.

Kaydınıza etiket eklemek için, listeden bir etiket seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kayda birden fazla etiket eklemek için, her bir etiketi seçin ve **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Etiketleri aramak için, arama metnini arama alanına girin.

Etiket listesine etiket eklemek için **Seçenklr.** > **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Giden Kutusundaki kayıtları yönetme

Menü > **Medya** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Giden Kutusu aktarmakta olduğunuz kayıtları, aktarmakta başarısız olduğunuz kayıtları ve göndermiş olduğunuz kayıtları gösterir.

Giden Kutusunu açmak için **Giden kutusu** > **Seçenklr.** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir kaydı aktarmaya başlamak için, kaydı seçin ve **Seçenklr.** > **Şimdi aktar** seçeneğini belirleyin.

Bir kaydı aktarmayı iptal etmek için, kaydı seçin ve **Seçenklr.** > **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bir kaydı silmek için, kaydı seçin ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Servis içeriğini görüntüleme

Menü > **Medya** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Bir servisin içeriğini görüntülemek için servisi seçin ve **Seçenklr.** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir haber akışını açmak için haber akışını seçin. Haber akışını tarayıcıda açmak için hizmet sağlayıcının web sitesini seçin.

Bir dosya ile ilgili açıklamaları görüntülemek için dosyayı seçin ve **Seçenklr.** > **Yorumları görüntüle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı tam ekran modunda görüntülemek için dosyayı seçin.

Bir haber akışını güncellemek için haber akışını seçin ve **Seçenklr.** > **Şimdi güncelle** seçeneğini belirleyin.

İlginc bir dosya görürseniz ve haber akışının tamamını cihazınıza indirmek isterseniz, dosyayı seçin ve **Seçenklr.** > **Kartvizite abone ol** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcı ayarları

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylsm** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcıların listesini görüntülemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Srvs sağlayıcılar** seçeneğini belirleyin.

Bir servisin bilgilerini kontrol etmek için, servisi listeden seçin.

Seçili bir servisi silmek için, **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Hesap ayarlarını düzenleme

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylsm** seçeneğini belirleyin.

Hesaplarınızı düzenlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Hesaplarım** öğesini ve bir hesabı seçin.

Hesaba ait kullanıcı adını değiştirmek için **Kullanıcı ismi** seçeneğini belirleyin.

Hesaba ait şifreyi değiştirmek için **Şifre** seçeneğini belirleyin.

Hesap adını değiştirmek için **Hesap ismi** seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz görüntülerin boyutunu belirlemek için **Aktarma görüntü boyutu** > **Orijinal, Orta** (1024 x 768 piksel) veya **Küçük** (640 x 480 piksel) seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş ayarları düzenleme

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylsm** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş ayarları düzenlemek için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Gelişmiş** seçeneğini belirleyin.

Paylaşım için sadece kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanmak için **Hüresel şebeke kullan** > **Devre dışı** seçeneğini belirleyin. Paket veri bağlantısına da izin vermek için **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Ana şebekenizin dışındayken de öğeleri paylaşmaya ve indirmeye izin vermek için **Dolaşıma izin ver** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.

Yeni öğeleri servisten otomatik olarak indirmek için, **İndirme aralığı** öğesini ve indirme aralıklarını seçin. Öğeleri elle indirmek için **El ile** seçeneğini belirleyin.

Veri sayaçları

Menü > **Medya** > **Çvrnc pylsm** seçeneğini belirleyin.

Aktardığınız veya indirdiğiniz veri miktarını kontrol etmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Aktarılan veri** seçeneğini belirleyin.

Veri sayaçlarını sıfırlamak için **Seçenklr.** > **Gönderilenleri temizle, Alınanları temizle** veya **Tümünü temizle** seçeneğini belirleyin.

Nokia Video Merkezi

Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri veya kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezi'nde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme

Video servislerine bağlanma

1. **Menü** > **Medya** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
2. Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine göz atmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere göz atmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenklr.** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klipin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenklr.** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol etmek için seçim tuşlarını ve kaydırma tuşunu kullanın. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirme işlemi iptal edin.
- **Önizle** — Bir video klipi önizleyin. Bu seçenek servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
- **Yayın bilgileri** — Bir video klip ile ilgili bilgileri görün.
- **Listeyi yenile** — Video klipleri listesini yenileyin.

- **Bağlantıyı tarayıcıda aç** — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenklr.** > **İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Video yayınları

Menü > **Medya** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.

Yüklenen video servislerinin içeriği, RSS yayınları kullanılarak dağıtılır. Yayınlarınızı görüntülemek ve yönetmek için **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yayın abonelikleri** — Geçerli yayın aboneliklerinizi görün.
- **Yayın bilgileri** — Bir video ile ilgili bilgileri görüntüleyin.
- **Yayın ekle** — Yeni yayınlara abone olun. Video dizinindeki servislerden bir yayın seçmek için **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.
- **Yayınları yenile** — Bütün yayınların içeriğini yenileyin.

- **Hesabı yönet** — Varsa, belli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetin.
- **Taşı** — Video klipleri istediğiniz konuma taşıyın.

Bir yayındaki video klipleri görüntülemek için, listeden yayını seçin.

Videolarım

Videolarım, Video merkezi uygulamasındaki video klipleri için kullanılan bir depolama yeridir. İndirilen video kliplerle cihazın kamerasıyla çekilen video klipleri ayrı görünümde listeleyebilirsiniz.

1. Bir klasörü açıp video klipleri görüntülemek için kaydırma tuşunu kullanın. Video klip oynatılıyorken video oynatıcıyı kontrol etmek için, kaydırma tuşunu ve seçim tuşlarını kullanın.
2. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirmeyi iptal edin.
- **Video bilgileri** — Bir video klibe ilgili bilgileri görün.
- **Bul** — Bir video klibi bulun. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.
- **Ev ağından göster** — İndirilen bir video klibini uyumlu bir ev ağında oynatın. İlk önce ev ağıının yapılandırılması gerekir.
- **Hafıza durumu** — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.

- **Sırala** — Video klipleri sıralayın. İstediğiniz kategoriyi seçin.
- **Taşı ve kopyala** — Video klipleri taşıyın veya kopyalayın. **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Bilgisayarınızdan video aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak, kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan Video merkezi'ne aktarın. Video merkezi yalnızca, cihazınızın desteklediği biçimde olan video klipleri görüntüler.

1. Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyası aktarabileceğiniz yığın hafıza cihazı olarak görmek için, USB veri kablosuyla bağlantı kurun.
2. Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
3. Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
4. Video klipleri, hafıza kartındaki **E:\Videolarım** klasörüne aktarın.

Aktarılan video klipler, Video merkezi'ndeki Videolarım klasöründe görünür. Cihazınızın diğer klasörlerindeki video dosyaları görüntülenmez.

Video merkezi ayarları

Video merkezi ana görünümünde, **Seçeneklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Video servisi seçimi** — Video merkezinde görünmesini istediğiniz video servislerini seçin. Video servisi bilgisini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servisleri düzenlenemez.
- **Bağlantı ayarları** — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Video servisinin her ağ bağlantısı açışında, bağlantıyı el ile seçmek için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.
GPRS bağlantısını açık veya kapalı olarak ayarlamak için **GPRS kullanımını onayla** seçeneğini belirleyin.
Dolaşımı açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Dolaşımı onayla** seçeneğini belirleyin.
- **Ebeveyn kontrolü** — Videoları yaş sınırı koymayı sağlar. Gereken şifre, cihazın kilit kodunun aynıdır. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, sizin belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı yaş sınırına veya belirlediğinizden daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan videolar gizlenir.
- **Tercih edilen hafıza** — İndirilen videoların cihaz hafızasına mı yoksa uyumlu bir hafıza kartına mı kaydedileceğini belirtmenizi sağlar.
- **Küçük resimler** — Video yayınlarında küçük görüntüleri indirmek ve görmek isteyip istemediğinizi seçin.

Müzik çalar

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm

özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Diğer uyumlu cihazlardan cihazınıza müzik aktarabilirsiniz.
[Bkz. "PC'den müzik aktarma", s. 117.](#)

Şarkı çalma

Mevcut tüm şarkıları müzik kitaplığına eklemek için [Seçenklr.](#) > [Kütüphaneyi yenile](#) seçeneğini belirleyin.

Bir şarkı çalmak için istediğiniz kategoriye ve şarkıyı seçin.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın. Çalmayı durdurmak için aşağıya kaydırın.

İleri veya geri sarmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru kaydırın.

Bir sonraki öğeye atlamak için sağa doğru kaydırın. Öğenin başına dönmek için sola doğru kaydırın. Bir önceki öğeye atlamak için, şarkı başladıktan sonra 2 saniye içinde tekrar sola doğru gidin.

Müzik çalma işleminin sesini değiştirmek için, [Seçenklr.](#) > [Ekolayzer](#) seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya bas artırımını için, [Seçenklr.](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana dönmek ve oynatıcıyı arka planda çalar durumunda bırakmak için bitir tuşuna basın.

Çalma listeleri

Çalma listelerini görüntülemek ve yönetmek için [Müzik kütph.](#) > [Çalma listeleri](#) seçeneğini belirleyin.

Yeni bir çalma listesi oluşturmak için [Seçenklr.](#) > [Yeni çalma listesi](#) seçeneğini belirleyin.

Çalma listesine şarkı eklemek için, şarkıyı seçin ve [Seçenklr.](#) > [Şarkı ekle](#) > [Kayıtlı çalma listesi](#) veya [Yeni çalma listesi](#) seçeneğini belirleyin.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz şarkıya gidin ve [Seçenklr.](#) > [Çal. list. yendn. düznl.](#) seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası

[Menü](#) > [Medya](#) > [Ovi Müzik](#) seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası'na erişmek için cihazda tanımlanmış bir İnternet erişim noktasına sahip olmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Farklı kategorilerde daha fazla müzik bulmak için, [Seçenklr.](#) > [Müzik mağazasında bul](#) seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası ile kullanılacak erişim noktasını seçmek için, [Varsayılan erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin.

PC'den müzik aktarma

PC'nizden müzik aktarmak için, cihazınızı Bluetooth bağlantısıyla veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın. USB kablosunu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılı olduğundan emin olun.

Bağlantı modu olarak **PC Suite** seçeneğini belirlerseniz, müziği cihazınızla PC arasında senkronize etmek için Nokia Music'i kullanabilirsiniz.

Önceden tanımlı frekans ayarları

Menü > Medya > Müzik çalar ve Seçenklr. > Şimdi çalınıyora git > Seçenklr. > Ekolayzer seçeneğini belirleyin.

Müzik çalarken ön ayarlı frekans ayarını kullanmak için kullanmak istediğiniz frekans ayarını seçin ve **Seçenklr. > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ön ayarlı ayarın frekansını değiştirmek için **Seçenklr. > Düzenle** seçeneğini belirleyin, bir frekans dalgası seçin ve değerini artırıp azaltmak için yukarı veya aşağı ilerleyin. Frekans ayarları çalma sesine hemen yansır.

Frekans bantlarını başlangıçtaki değerlerine getirmek için **Seçenklr. > Varsayıllana dön** seçeneğini belirleyin.

Kendi frekans ayarınızı oluşturmak için **Seçenklr. > Yeni ön ayar** seçeneğini belirleyin. Frekans ayarı için bir ad girin. Frekans bantları arasında hareket etmek için yukarı ve aşağı ilerleyin ve her bandın frekansını ayarlayın.

RealPlayer

Menü > Medya > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

RealPlayer cihazınızda depolanmış, bir e-posta mesajı veya uyumlu bir bilgisayardan aktarılmış veya İnternet üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı olarak aktarılmış video ve ses kliplerini oynatır. Desteklenen dosya biçimleri arasında MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarılan değil), 3GP, RV, RA, AMR ve Midi yer almaktadır. RealPlayer bir ortam dosya biçiminin bütün varyasyonlarını desteklemez.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Video klip oynatmak için **Video klip** öğesi ile bir klip seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için uygulama ana görünümünde **Son oynatılanlar** öğesini seçin.

İçeriği şebekeden aktarmak için (şebeke servisi) **Akış bağlantıları** ile bir bağlantı seçin. RealPlayer iki çeşit bağlantı tanıır: bir RAM dosyasını gösteren bir rtsp:// URL ve bir http:// URL. İçerik aktarılmaya başlanmadan önce, cihazınızın bir web sitesine bağlanması ve içeriği arabelleğe alması gerekir. Bir ağ bağlantısı sorunu oynatma hatasına neden olursa, RealPlayer İnternet erişim noktasına otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.

Web'den video klipler indirmek için **Video indir** seçeneğini belirleyin.

Oynatma sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Oynatma sırasında ileri sarmak için sağa kaydırın ve tutun. Oynatma sırasında geri sarmak için sola kaydırın ve tutun.

Oynatmayı ve aktarımı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine olan bağlantı durdurulur, klip oynatımı durdurulur ve klip başa döner.

Video klipi normal ekran modunda görüntülemek için **Seçenklr.** > **Normal ekrnd. devam et** seçeneğini belirleyin.

Medya klipi hakkındaki bilgileri görme

Bir video veya ses klipi veya web bağlantısının özelliklerini görüntülemek için **Seçenklr.** > **Klip bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bilgiler arasında örneğin bir gerçek zamanlı aktarım dosyasının bit hızı veya İnternet bağlantısı yer alabilir.

RealPlayer ayarları

Menü > **Medya** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarlarını, servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz.

Ayarları elle tanımlamak için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Video** veya **Akış** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici

Menü > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klipi kaydetmek için  öğesini seçin.

Ses klipini kaydetmeyi durdurmak için  öğesini seçin.

Bir ses klipini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen ses klipleri Galerî'deki ses klipleri klasöründe depolanır.

Bir telefon konuşmasını kaydetmek için sesli arama sırasında kaydediciyi seçin ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Flash oynatıcı

Flash oynatıcı ile, mobil cihazlar için hazırlanmış Flash dosyalarını görüntüleyebilir, oynatabilir ve bu dosyalarla etkileşim kurabilirsiniz.

Flash oynatıcıyı açmak ve bir flash dosyası oynatmak için dosyayı seçin.

Flash dosyasını uyumlu cihazlara göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telif hakkı koruması bazı flash dosyalarının gönderimini engelleyebilir.

Cihazın hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı Flash dosyaları arasında geçiş yapmak için ilgili sekmelere ilerleyin.

Flash dosyası kalitesini değiştirmek için, flash dosyasını oynatırken **Seçenklr.** > **Kalite** seçeneğini belirleyin. **Yüksek** seçeneğini belirlerseniz, bazı flash dosyaları orijinal ayarları nedeniyle bozuk ve yavaş oynatılabilir. Oynatma kalitesini yükseltmek için bu gibi dosyaların kalite ayarını **Normal** veya **Düşük** şeklinde değiştirin.

Flash dosyalarınızı organize etmek için **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

FM radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Menü > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinleme

Menü > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

İstasyon arama —  veya  ögesini seçin.

Kayıtlı sonraki veya önceki istasyona gitme —  veya  ögesini seçin.

Seçenklr. ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Hoparlörü etkinleştir** — Radyoyu hoparlörden dinleyin.

- **Elle ayarlama** — Frekansı elle değiştirin.
- **İstasyon dizini** — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).
- **İstasyonu kaydet** — Geçerli istasyonu kaydedin.
- **İstasyonlar** — Kayıtlı istasyonlarınızı görüntüleyin.
- **Artalanda çal** — FM radyo artalanda çalışır durumdayken ana ekrana geri dönün.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Radyo, etkin bir arama sırasında susturulur.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Kayıtlı istasyonlar

Menü > **Medya** > **Radyo** > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı istasyonlarınızın listesini açmak için **Seçenklr.** > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş bir istasyonu dinlemek için, **Seçenklr.** > **İstasyon** > **Dinle** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini değiştirmek için **Seçenklr.** > **İstasyon** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

FM radyo ayarları

Menü > Medya > Radyo > FM radyo seçeneğini belirleyin.

Sinyal alımı zayıfsa, otomatik olarak başka frekansları aramak için **Seçenklr. > Ayarlar > Alternatif frekanslar > Oto. tarama açık** seçeneğini belirleyin.

Radyonun standart erişim noktasını ayarlamak için **Seçenklr. > Ayarlar > Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz bölgeyi seçmek için **Seçenklr. > Ayarlar > Geçerli bölge** seçeneğini belirleyin. Bu ayar yalnızca, uygulamayı başlattığınızda şebeke kapsama alanı dışındaysanız görüntülenir.

Nokia Internet Radyosu



Menü > Medya > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

Nokia Internet Radyosu uygulamasını (şebeke servisi) kullanarak, internetteki radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Radyo istasyonlarını dinlemek için, cihazınızda kablosuz LAN (WLAN) veya paket veri erişim noktası tanımlanmış olması gerekir. Radyo istasyonlarını dinlemek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Diğer bağlantıları kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servis ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir

veri seçeneği, belirli bir aylık ücret karşılığında büyük miktarda veri aktarımı yapabilmenizi sağlayabilir.

İnternet radyo istasyonlarını dinleme

Menü > Medya > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

İnternet'te bir radyo istasyonunu dinlemek için aşağıdakileri yapın:

1. Favorilerinizden veya istasyon dizininden bir istasyon seçin veya Nokia İnternet Radyosu servisinden isme göre istasyonları aratın.

Bir istasyonu elle eklemek için **Seçenklr. > İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. Web tarayıcı uygulaması ile istasyonun bağlantılarına da gözetebilirsiniz. Uyumlu bağlantılar otomatik olarak İnternet Radyosu uygulamasında açılır.

2. **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Şimdi çalıyor görünümü o anda çalmakta olan istasyon ve şarkının bilgilerini görüntüleyerek açılır.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın.

İstasyon bilgilerini görüntülemek için **Seçenklr. > İstasyon bilgisi** seçeneğini belirleyin (istasyonu el ile kaydettiyseniz kullanılamaz).

Favorilerinizde kayıtlı olan bir istasyonu dinliyorsanız, önceki veya sonraki kayıtlı istasyonu dinlemek için sola veya sağa ilerleyin.

Favori istasyonlar

Menü > **Medya** > **Radyo** > **İnternet radyosu** seçeneğini belirleyin.

Favori istasyonlarınızı görüntülemek ve dinlemek için **Favoriler** ögesini açın.

Bir istasyonu favorilere elle eklemek için **Seçenklr.** > **İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. İstasyonun web adresini ve favoriler listesinde görünmesini istediğiniz bir ismi girin.

Dinlemekte olduğunuz istasyonu favorilere eklemek için **Seçenklr.** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini görmek, istasyonu listede yukarı veya aşağı taşımak ya da istasyonu favorilerden silmek için, **Seçenklr.** > **İstasyon** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz istasyonu tercih edin.

Yalnızca belirli harf veya rakamlarla başlayan istasyonları görüntülemek için, karakterleri girmeye başlayın. Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İstasyon arama

Menü > **Medya** > **Radyo** > **İnternet radyosu** seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonlarını Nokia İnternet Radio servisinde adlarıyla aramak için aşağıdakileri yapın:

1. **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Arama alanına istasyonun ismini ya da ilk harflerini girip **Ara** seçeneğini belirleyin.

Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İstasyonu dinlemek için, istasyonu seçip **Dinle** seçeneğini belirleyin.

İstasyonu favorilerinize eklemek için, istasyonu seçip **Seçenklr.** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

Başka bir arama yapmak için **Seçenklr.** > **Yeniden ara** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini

Menü > **Medya** > **Radyo** > **İnternet radyosu** ve **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini Nokia tarafından sağlanır. Dizin haricindeki internet radyosu istasyonlarını dinlemek istiyorsanız, istasyon bilgilerini elle ekleyin veya Web tarayıcı uygulamasını kullanarak istasyon bağlantılarını İnternet'te tarayın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Türe göre gözet** — Kullanılabilir radyo istasyonu türlerini görüntüler.
- **Dile göre gözet** — İstasyonların yayın yaptığı dilleri görüntüler.
- **Ülky/blgy göre gözet** — İstasyonların yayın yaptığı ülkeleri görüntüler.
- **En iyi istasyonlar** — Dizindeki en popüler istasyonları görüntüler.

İnternet radyosu ayarları

Menü > **Medya** > **Radyo** > **İnternet radyosu** ve **Seçeneklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Şebekeye bağlanmak amacıyla varsayılan erişim noktasını seçmek için, **Varsay. erişim nok.** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın. Cihazın uygulamayı her açışınızda erişim noktasını seçmenizi istemesini istiyorsanız **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Farklı bağlantı türleri için bağlantı hızlarını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **GPRS bağlantısı bit hızı** — GPRS paket veri bağlantıları
- **3G bağlantı bit hızı** — 3G paket veri bağlantıları
- **Wi-Fi bağlantısı bit hızı** — WLAN bağlantıları

Radyo yayınının kalitesi seçilen bağlantı hızına bağlıdır. Hız ne kadar yüksek olursa kalite de o kadar yüksek olur. Arabelleğe alma işleminden kaçınmak için, yalnızca yüksek hızlı bağlantılarda en yüksek kaliteyi kullanın.

Bağlantı

Cihazınız İnternet'e, şirket intranetine veya başka bir mobil cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar.

Hızlı paket veri

Yüksek hızlı paket erişimi (HSPA, 3.5G de denir, **3,5G** ile belirtilir) UMTS şebekelerinde bir şebeke servisidir ve yüksek hızlı veri indirme ve karşıya yükleme olanağı sağlar. Cihazdaki HSPA desteği etkinleştirildiğinde ve cihaz HSPA desteği olan bir UMTS şebekesine bağlandığında, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi verileri hücresel şebeke yoluyla indirme ve karşıya yükleme işlemi daha hızlı olabilir. Etkin bir HSPA bağlantısı **3,5G** ile belirtilir. Simge bölgelere göre değişebilir.

HSPA'yı etkinleştirmek için **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Paket veri > Yüksek hızlı paket erişimi** seçeneğini belirleyin. Bazı hücresel şebekeler, HSPA etkinken gelen sesli aramalara izin vermez, bu durumda çağrı almak için HSPA özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri bağlantısı hizmetlerinin verilip verilmediği ve abonelik bilgileri için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri kablosu

Veriye zarar gelmemesi için veri kablosunu veri aktarımı sırasında çıkarmayın.

Cihazınızla PC arasında veri aktarımı

1. Cihazınıza hafıza kartı takın ve cihazı USB veri kablosuyla uyumlu bir PC'ye bağlayın.
2. Cihaz hangi modun kullanıldığını sorunca, **Depolama** modunu seçin. Bu modu kullanırken, cihazınızı bilgisayarda çıkarılabilir sabit disk olarak görebilirsiniz.
3. Hafıza kartının zarar görmemesi için bilgisayar bağlantısını kesin (örneğin, Windows'daki Çıkar veya Donanımı Çıkar sihirbazından).

Cihazınızda Nokia PC Suite uygulamasını kullanmak için, Nokia PC Suite uygulamasını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

PC'nizi Web'e bağlamak üzere cihazınızı kullanmak için, veri kablosunu takın ve **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki müziği Nokia Müzik Çalar ile senkronize etmek için, Nokia Müzik Çalar yazılımını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Resimleri uyumlu bir yazıcıda basmak için **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

Genellikle veri kablosu ile kullandığınız USB modunu değiştirmek için **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > USB** ve **USB bağlantı modu** seçeneği belirleyin, ardından istediğiniz seçeneği belirtin.

USB veri kablosunu cihaza her bağladığınızda modu sormak üzere cihazı ayarlamak için **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > USB** ve **Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth Hakkında

Cihazınızdaki Bluetooth teknolojisi, birbirinden en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Video Distribution. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

1. Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
2. **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü > Herkese görünür** veya **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyi tanımla'yı**

seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

4. Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve **Seçenklr.** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilebilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öğe. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkes görünürlüğü** öğesini, sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** öğesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercihinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmetini destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia PC Suite ve kulaklıklılık mikrofon seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanılabilecek bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Cihazları eşleştirme

Menü > **Kntrl paneli** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirme işleminden önce, kendi parolanıza (1-16 hane) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısı ile aynı kodu kullanma konusunda anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların parolaları sabittir. Parolaya yalnızca cihazlara ilk kez bağlanırken ihtiyacınız olur. Eşleştirme işleminden sonra, bağlantı yetkilendirilebilir. Her bağlantı kurduğunuzda eşleşen cihazlar arasındaki bağlantıyı kabul etmenize gerek olmayacağı için, bağlantıyı eşleştirme ve yetkilendirme işlemi bağlanmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

Uzak SIM modunda cihazınızın SIM kartını uyumlu aksesuarlarla kullanabilirsiniz.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış açıl durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

1. **Seçenklr.** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzil içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı parola girilmelidir.
3. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantıyı otomatik hale getirmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Her bağlantı girişiminde bağlantıyı el ile onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirmeden sonra, cihaz, eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihaza takma isim vermek için **Seçenklr.** > **Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Bu takma isim sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleşme silmek için, eşleşmesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleşmeleri silmek için **Seçenklr.** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki

vermek gerekmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıklılık mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıklılık mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın ve aksesuarı seçip **Seçenklr.** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Cihazları engelleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Bağlantı** > **Bluetooth** öğesini seçin.

1. Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, eşleşmiş cihazlar sekmesini açın.
2. Engellemek istediğiniz cihazı seçip **Seçenklr.** > **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir cihaz engellendikten sonra o cihazın eşleştirilmesine izin vermek için, cihazı, engellenen cihazlar listesinden silin.

Engellenen cihazlar sekmesini açın ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Güvenlik ipuçları

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bluetooth öğesini seçin.

Bluetooth bağlantısını kullanırken **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

SIM erişim tercihi

SIM erişim profiliyle, uyumlu bir araç kiti cihazından cihazınızın SIM karta ulaşabilirsiniz. Bu şekilde SIM kart verilerine ulaşmak ve GSM şebekesine bağlanmak için ayrı bir SIM kartına ihtiyacınız olmaz.

SIM erişim tercihinin erişmek için ihtiyacınız olanlar şunlardır:

- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisinin destekleyen uyumlu araç kiti cihazı
- Cihazınızdaki geçerli SIM kartı

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Araç kiti cihazları ve bunların cihazınızla uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için, Nokia İnternet sitesi ve araç kiti kullanım kılavuzunuza bakın.

SIM erişim tercihinin kullanma

1. **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bluetooth ve Uzak SIM modu > Açık** seçeneğini belirleyin.
2. Araç kitinin Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
3. Araç kitinizi kullanarak uyumlu cihazlar için bir arama başlatın. Talimatlar için, araç kitinizin kullanım kılavuzuna bakın.
4. Uyumlu cihazlar listesinden cihazınızı seçin.
5. Cihazları eşlemek için, araç kitinizin ekranında gösterilen Bluetooth parolasını cihazınıza girin.



İpucu: Etkin kullanıcı profiliyle araç kitinizden SIM kartınıza erişim sağladıysanız, araç kiti otomatik olarak SIM kartlı bir cihaz arar. Cihazınızı bulduğu ve otomatik onay etkinleştiği takdirde, aracın kantağını açtığınızda araç kiti otomatik olarak GSM şebekesine bağlanır.

Uzak SIM erişim profilini etkinleştirdiğinizde, cihazınızda şebeke veya SIM servislerine gerek duymayan uygulamaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızla araç kiti arasında ayrıca kabul veya yetkilendirmeye gerek kalmadan bağlantı kurmak için **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın. Araç kitini ve **Yetkili olarak ata** öğesini seçin ve onay sorgusunu **Evet** şeklinde yanıtlayın. Araç kiti onaylanmadığı takdirde, ondan gelen bağlantı taleplerinin her seferinde ayrıca kabul edilmesi gerekir.

Uzak SIM erişim bağlantısını cihazınızdan sonlandırmak için, **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bluetooth** ve **Uzak SIM modu > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN WLAN hakkında

Cihazınız, kablosuz yerel ağları (WLAN) algılayabilir ve bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN bağlantısını kullanmak için aşağıdaki koşulların karşılanmış olması gerekir:

- Bulunduğunuz yerde WLAN kullanılabilir olmalıdır.
- Cihazınız WLAN'a bağlı olmalıdır. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için servis sağlayıcıdan temin edilebilecek bir erişim anahtarı gerekir.

- WLAN için bir internet erişim noktası oluşturuldu. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulamaya aynı erişim noktasını kullanabilir.

Bazı ülkelerde WLAN kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

WLAN kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken ortalanda çalışmasına izin verilen özellikler, batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki WLAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standart
- 2,4 GHz'de çalışma
- Kablolulu eşdeğeri gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA/WPA2) ve 802.1x kimlik doğrulama yöntemleri. Bu işlevlerin kullanılabilmesi için şebeke tarafından desteklenmeleri gerekir.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinizin yetkisiz erişim riskini azaltır.

Cihaz hatsız tercihindeyken, varsa WLAN'ı yine de kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, giriş ekranında ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN kullanılabilirliğine bakma

Cihazınızı kablosuz LAN (WLAN) kullanılabilirliğini göstermek üzere ayarlamak için, **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster** seçeneğini belirleyin.

WLAN kullanılabiliriyorsa,  gösterilir.

WLAN sihirbazı

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > WLAN sihrbz. seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, bir kablosuz LAN (WLAN) bulup bağlanmanıza yardımcı olur. Bir uygulamayı açtığınızda, cihazınız kullanılabilir WLAN'leri taramaya başlar ve bunları sıralar.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yenile** — Kullanılabilir WLAN listesini güncelleyin.

- **WLAN ağlarını filtrele** — Bulunan ağlar listesindeki WLAN'ları filtreleyin. Bir dahaki sefere uygulama WLAN'ları aradığında, seçili ağlar filtrelenir.
- **Web tarama. başlat** — WLAN'in erişim noktasını kullanarak web'i taramaya başlayın.
- **Web tarama. devam** — Etkin durumdaki WLAN bağlantısını kullanarak web taramayı sürdürün.
- **WLAN bağlantısını kes** — Etkin WLAN bağlantısını kesin.
- **Bilgiler** — WLAN ayrıntılarını görüntüleyin.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN sihirbazını giriş ekranında kullanın

Giriş ekranında, WLAN sihirbazı WLAN bağlantılarınızın durumunu ve şebeke aramalarını gösterir. WLAN sihirbazı giriş ekranında varsayılan olarak etkin değilse, bu sihirbazı giriş ekranı ayarlarında etkinleştirebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, durumu gösteren satırı seçin. Duruma göre, WLAN bağlantısı kullanarak web tarayıcısını başlatabilir, internet araması servisimize bağlanabilir, WLAN bağlantısını kesebilir, WLAN'ları arayabilir ya da şebeke taramasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

WLAN taraması devre dışı bırakılmışsa ve herhangi bir WLAN'a bağlı değilseniz, giriş ekranında **WLAN taraması kapalı** yazısı görüntülenir. WLAN taramasını etkinleştirmek ve kullanılabilir WLAN'ları aramak için, durumu gösteren satırı seçin.

Kullanılabilir WLAN'leri aramaya başlamak için durum ve **WLAN ağı ara** seçeneğini gösteren satırı seçin.

WLAN taramasını devre dışı bırakmak için, durumu gösteren satırı seçin ve **WLAN tarama. kapat** seçeneğini belirleyin.

Web tarama. başlat veya **Bunun için kullan:** seçildiğinde, WLAN sihirbazı otomatik olarak seçili WLAN için bir erişim noktası oluşturur. Erişim noktası, WLAN bağlantısı gerektiren başka uygulamalarla da kullanılabilir.

Güvenli bir WLAN seçtiğiniz takdirde, ilgili şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için doğru servis ayar tanımlayıcısını (SSID) girmelisiniz.

Bulunan WLAN'ı internet araması bağlantısı için kullanmak için, durumu gösteren satırı ve **Bunun için kullan:** öğesini, istenen internet arama servisi ve kullanılacak WLAN'ı seçin.

Bağlantı yöneticisi

Menü > **Kntrl paneli** > **Bağlantı** > **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma

Menü > **Kntrl paneli** > **Bağlantı** > **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin.

Açık veri bağlantılarını görmek için **Etkin veri bağlantıları** seçeneğini belirleyin.

Ağ bağlantıları ile ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için listeden bir bağlantıyı seçin ve **Seçenklr.** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgilerin türü bağlantı türüne bağlı olarak değişir.

Seçili ağ bağlantısını sonlandırmak için **Seçenklr.** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin tüm ağ bağlantılarını aynı anda sonlandırmak için **Seçenklr.** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN arama

Kapsama alanı içindeki kullanılabilir WLAN'leri aramak için **Mevcut WLAN ağları** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir WLAN'ler, şebeke modları (altyapı veya özel şebeke), sinyal gücü ve şebeke şifreleme göstergeleri ve cihazınızın şebekeyle etkin bağlantısının olup olmadığı bilgisiyle birlikte listelenir.

Bir şebekenin ayrıntılarını görüntülemek için şebekeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Şebekede internet erişim noktası oluşturmak için **Seçenklr.** > **Erişim noktası tanımla** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ve veri yönetimi

Cihazınızdaki verileri ve yazılımları yönetin ve cihazın ve içeriğinin güvenliğini sağlayın.



Önemli: Cihazınızı yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihazı kilitleme

Kilit kodu cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Önceden belirlenmiş olan kod 12345'tir.

Cihazı kilitlemek için, giriş ekranında açma/kapatma tuşuna basın ve **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** öğesini seçin, kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kilit kodunu değiştirmek için **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin. Eski kodunuzu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür.

Yeni kodu bir yere yazın, kimseye söylemeyin ve cihazınızdan ayrı olarak güvenli bir yerde saklayın. Kilit kodunu

unuttuysanız ve cihazınız kilitliyse, cihazınızı Nokia yetkili servisine götürmeniz gerekir ve bu da ilave ücrete tabi olabilir. Cihazın kilidini açmak için yazılımın yeniden yüklenmesi gerekir ve cihaza kaydettiğiniz veriler kaybolabilir.

Cihaza kısa mesaj göndererek de uzaktan kilitleyebilirsiniz. Uzaktan kilitleme işlevini etkinleştirmek ve mesaj metnini tanımlamak için **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin. Uzaktan kilitleme mesajını girip, mesajı doğrulayın. Mesaj en az 5 karakter uzunluğunda olmalıdır. Daha sonra gerekli olabileceğinden, metni bir yere yazın.

Hafıza kartı güvenliği

Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Bir hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifreyle koruyabilirsiniz. Şifre oluşturmak için **Seçenklr. > Hafıza kartı şifresi > Belirle** seçeneğini belirleyin. Şifre en çok 8 karakter uzunluğunda olabilir ve büyük küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanıyorsanız şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız, sizden şifre istenir. Hafıza kartlarının tümü şifreyle koruma özelliğini desteklemez.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçeneklr.** > **Hafıza kartı şifresi** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Şifreyi sildiğinizde, hafıza kartındaki veriler yetkisiz kullanıma karşı korumasız kalır.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçeneklr.** > **Hafıza kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin. Şifreyi girin.

Kilitlenmiş bir hafıza kartının kilidini açmak için gereken şifreyi hatırlamadıysanız, kartı yeniden biçimlendirebilirsiniz. Bu durumda kartın kilidi açılır ve şifre silinir. Hafıza kartını biçimlendirmek kartta saklanan tüm verileri siler.

Şifreleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Şifreleme** seçeneğini belirleyin.

Başkalarının önemli bilgilerinize erişmesini önlemek için cihazınızı veya hafıza kartınızı şifreleyin.

Cihaz hafızasını veya hafıza kartını şifreleme

Cihaz hafızasını şifrelemek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını şifrelemek için **Hafıza kartı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Anahtarı kaydetmeden şifrele** — Şifreleme anahtarını kaydetmeden hafıza kartını şifreler. Bu seçeneği belirlediğiniz takdirde, hafıza kartını diğer cihazlarda

kullanamazsınız ve fabrika ayarlarını geri yüklerseniz hafıza kartının şifresini çözemezsiniz.

- **Şifrele ve anahtarı kaydet** — Hafıza kartını şifreler ve anahtarını elle varsayılan klasöre kaydeder. Güvenlik açısından, anahtarı cihazdan başka bir yerdeki güvenli bir yerde saklayın. Örneğin, anahtarı bilgisayarınıza gönderebilirsiniz. Anahtar için bir geçiş kodu ve anahtar dosyası için bir ad girin. Geçiş kodu uzun ve karmaşık olmalıdır.
- **Geri yüklenmiş anahtarla şifrele** — Hafıza kartını, aldığınız bir anahtarla şifreleyin. Anahtar dosyasını seçin ve geçiş kodunu girin.

Chz hfzsının veya hfz krtnn şfrsini çzme

Cihaz yazılımını güncelleştirmeden önce her zaman cihaz hafızasının ve/veya hafıza kartının şifresini çözmeye dikkat edin.

Cihaz hafızasının şifresini çözmek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini şifreleme anahtarına zarar vermeden çözmek için **Hafıza kartı** > **Şifre çöz** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini çözmek ve şifreleme anahtarını yok etmek için **Hafıza kartı** > **Şifre çöz ve şifrl. kapat** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > Rehber ve Seçenklr. > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sabit aramayı etkinleştir** — Sabit aramayı etkinleştirir.
- **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı devre dışı bırakır.
- **Yeni SIM kartviziti** — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.
- **Rehber'den ekle** — Kartvizit listesinden sabit arama listesine kartvizit kopyalamak için kullanılır.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Sertifika yöneticisi

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Sertifika yönetimi seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Dört değişik tür sertifika vardır: yetki sertifikaları, kişisel sertifikalar, güvenilen site sertifikaları ve cihaz sertifikaları. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınıza sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Sertifikayı İnternet sitesinden indirebilir veya sertifikayı mesaj şeklinde alabilirsiniz. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere çevrimiçi bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.



İpucu: Yeni sertifika eklediğinizde güvenilirliğini kontrol edin.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Sunucu kimliğinin doğru olduğundan yalnızca sunucu sertifikasının imzası ve geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için bir sertifika klasörü açın, sertifika seçin ve **Seçenklr.** > **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifikayı kullanmak için herhangi bir uygulama belirlemediniz. Güvenlik ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifika için geçerlilik süresi henüz başlamadı.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifika sağlayıcısı ile temasa geçin.

Sertifika güven ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Sertifikaya güvenmek, web sayfalarını, e-posta sunucalarını ve diğer verileri doğrulamada kullanılabilesine izin vermeniz anlamına gelir. Servisler ve yazılımları onaylamak için yalnızca güvenilen sertifikalar kullanılabilir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım

ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Güven ayarlarını değiştirmek için, bir sertifika seçin ve **Seçenklr.** > **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Bir uygulama alanına gelin ve kaydırma tuşuna basarak **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin. Kişisel bir sertifikanın güven ayarlarını değiştiremezsiniz

Sertifikaya bağlı olarak, söz konusu sertifikayı kullanabilen uygulamaların bir listesi gösterilir.

- **Symbian yüklemesi** — Yeni Symbian işletim sistemi uygulaması.
- **İnternet** — E-posta ve grafikler.
- **Uygulama yüklemesi** — Yeni Java uygulaması.
- **Çev.İçi sertifika kont.** — Çevrimiçi sertifika durumu protokolü.

Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Bir güvenlik modülünü görüntüleyin veya düzenleyin, modülü listeden seçin.

Bir güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyin, **Seçenklr.** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü için PIN kodlarını düzenlemek için, modülü açın ve güvenlik modülünün PIN kodunu düzenlemek için **Modül PIN'i** seçeneğini belirleyin veya dijital imzalar için PIN kodunu düzenlemek için **İmza PIN'i** seçeneğini belirleyin. Tüm güvenlik modüllerinin bu kodlarını değiştiremeyebilirsiniz.

Anahtar deposunda güvenlik modülünün içindekiler bulunur. Anahtar deposunu silmek için **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm güvenlik modüllerinin anahtar deposunu silemeyebilirsiniz.

Uzak yapılandırma

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Cihaz yön..**

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenklr.** > **Sunucu profilleri** > **Seçenklr.** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Oturum modu** — Tercih edilen bağlantı türünü seçin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** ögesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi** ve bu seçeneği belirleyin; **Şifre** — Yapılandırma sunucusu için kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin.
- **Yapılandırmaya izin ver** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

- **Ağ kullanıcı ismi** ve bu seçeneği belirleyin; **Ağ şifresi** — Http doğrulaması için kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin. Bu ayar yalnızca kullanılmak üzere **Ağ kimlik doğrulaması** ögesini seçtiyseniz kullanılabilir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenklr.** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenklr.** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını şebekeden güncelleştirmek için **Seçenklr.** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır. Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi). Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili

bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları yükleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin.

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia PC Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



SIS veya SISX uygulaması



Java uygulaması



bilgi uygulamaları



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenklr.** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.
Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için **Bilgiler:** > **Sertifikalar:** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.
- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz gerekir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parola ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

Uygulama veya yazılım yüklemek için şunları yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın veya **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenklr.** > **Yükle** öğesini seçin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda emininseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçenklr.** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia PC Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

Menü > **Kntrl paneli** > **Uyg. yön.** öğesini seçin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Kntrl paneli** > **Uyg. yön.. Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yazılım yükleme** — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.
- **Çev. içi sert. kontrolü** — Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.
- **Standart web adresi** — Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları bir mesaj gönderilmesini veya belirli bir erişim noktasına şebeke bağlantısının yapılarak ek veri veya bileşen indirilmesini gerektirebilir.

Lisanslar

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Lisanslar hakkında

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Lisanslar** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, müzik, video klipler gibi bazı medya dosyaları, dijital kullanım haklarıyla korunmaktadır. Bu tür dosyaların lisansları bu dosyaların kullanımına izin verebilir ya da kısıtlayabilir. Örneğin, bazı lisanslarla bir şarkıyı yalnızca sınırlı sayıda dinleyebilirsiniz. Bir çalma süresi sırasında şarkıyı geri ya da ileri sarabilir, duraklatabilirsiniz ancak parçayı durdurduğunuzda bir kullanım hakkını kullanmış olursunuz.

Kullanım lisansları

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem lisansını, hem içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriği kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken lisansı aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansı tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Lisansları tiplerine göre görüntülemek için **Geçerli lisanslar**, **Geçrsz. lisanslar** veya **Kullanılmaynlr.** seçeneğini belirleyin.

Lisans ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenklr.** > **Lisans bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Her bir medya dosyası için aşağıdaki ayrıntılar görüntülenir:

- **Durum** — Dosyanın durumu **Lisans geçerli**, **Lisans süresi doldu** ya da **Lisans daha geçerli değil** şıklarından biridir.

- **İçerik gönderimi** — **İzin var**, başka bir cihaza dosya gönderebileceğinizi belirtir.
- **İçerik telefonda** — **Evet**, dosyanın cihazda olduğunu belirtir ve dosyanın yolu görüntülenir. **Hayır**, o anda ilgili dosyanın cihazda olmadığını belirtir.

Bir lisansı etkinleştirmek için, lisanslar ana görünümünde, **Geçrsz. lisanslar** > **Seçenklr.** > **Lisansı al** seçeneğini belirleyin. İstediğinde bir ağ bağlantısı kurun ve ilgili ortamla ilgili hakları satın alabileceğiniz bir İnternet sitesine yönlendirileceksiniz.

Dosya haklarını kaldırmak için, istediğiniz dosyaya gidin ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Aynı medya dosyası ile ilişkili birkaç hak varsa, tüm haklar silinir.

Grup lisansı görünümünde bir grup hakkıyla ilgili dosyaların tamamı görüntülenir. Aynı haklara sahip birden fazla medya dosyası indirdiyseniz, bunların hepsi bu görünümde görüntülenir. Grup görünümünü geçerli lisanslar veya geçersiz lisanslar sekmesinden açabilirsiniz. Bu dosyalara erişmek için, grup hakları klasörünü açın.

Senk

Menü > **Kntrl paneli** > **Telefon** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk ögesine ilerleyin ve bu ögeyi profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenklr.** ögesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenklr.** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Mobil VPN

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **VPN** seçeneğini belirleyin.

Nokia mobil sanal özel şebeke (VPN) istemcisi, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi servisler güvenli bağlantı kurar. Cihazınız, İnternet aracılığıyla bir cep telefonu şebekesinden, uyumlu şirket ağına giriş kapısı olarak görev yapan bir şirket VPN ağ geçidine bağlanır. VPN istemcisi IP Güvenliği (IPSec) teknolojisini kullanır. IPSec, IP ağları üzerinden güvenli veri alışverişini destekleyen bir açık standartlar çerçevesidir.

VPN kuralları, VPN istemcisi ve VPN ağ geçidi tarafından birbirlerini doğrulamak için kullanılan yöntemi ve verinin gizliliğini korumaya yardımcı olmak için kullandıkları

şifreleme algoritmalarını tanımlar. VPN kuralları için şirketinizin BT departmanına başvurun.

VPN istemcisini, sertifikaları ve kuralları kurmak ve yapılandırmak için kurumunuzun BT yöneticisine başvurun.

VPN Yönetme

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **VPN poliçeleri** — VPN poliçelerini kurun, görüntüleyin ve güncelleştirin.
- **VPN poliçe sunucuları** — VPN poliçelerini yükleyip güncelleştirebileceğiniz VPN poliçe sunucuların bağlantı ayarlarını düzenleyin. Poliçe sunucusu, gerekemeyebilen, Nokia Güvenlik Servisi Yöneticisi (NSSM) anlamına gelir.
- **VPN işlem kaydı** — VPN poliçesi kurulumlarınız, güncelleştirmeleriniz ve senkronizasyonlarınız ve diğer VPN bağlantıları için işlem kayıtlarını görüntüleyin.

VPN erişim noktalarını düzenleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası, telefonunuzun şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir. Sanal özel şebeke VPN erişim noktaları, güvenli bağlantılar oluşturmak için VPN kurallarıyla düzenli İnternet erişim noktalarını eşleştirir.

Servis sağlayıcınız, erişim noktalarının bazılarını veya tümünü cihazınız için önceden kurmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Bir hedef seçin, **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

- **Bağlantı ismi** — VPN erişim noktası için bir ad girin.
- **VPN poliçesi** — İnternet erişim noktası ile birleştirilecek VPN kuralını seçin.
- **İnternet erişim noktası** — Veri aktarımı için güvenli bağlantılar oluşturmak üzere VPN kuralı ile birleştirilecek İnternet erişim noktasını seçin.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Özel ağın yakın kopya sunucusu adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya bağlantı noktası numarasını girin.
- **Erişim noktasını kullan** — Bu erişim noktasını kullanan bağlantıların otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağını seçin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir. Doğru ayarlar için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Uygulamada VPN bağlantısı kullanma

Kurumsal ağa oturum açtığınızda kimliğinizi kanıtlamanız gerekebilir. Kimlik bilgileri için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Bir uygulamada VPN bağlantısını kullanmak için, uygulamanın bir VPN erişim noktası ile ilişkilendirilmesi gerekir.



İpucu: Uygulamanın bağlantı ayarını, bağlantı kurulduğunda bağlantı listesinden VPN erişim noktasını seçebileceğiniz **Her zaman sor** seçeneğine yapılandırabilirsiniz.

1. VPN bağlantısı oluşturmak istediğiniz uygulamada, erişim noktası olarak bir VPN erişim noktası seçin.
2. Genel doğrulamayı kullanıyorsanız, VPN kullanıcı adınızı ve geçiş kodunuzu veya şifrenizi girin. SecurID belirteci ile ACE/Sunucu saati arasındaki senkronizasyon bozulduysa sonraki geçiş kodunu girin. Sertifika tabanlı doğrulama kullanıyorsanız, anahtar deposu şifresini girmeniz gerekebilir.

Ayarlar

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek, cihazınızın çeşitli uygulamalardaki çalışma şekline etki eder.

Bazı ayarlar cihaz için önceden yapılandırılmış olabilir veya servis sağlayıcınız tarafından size özel bir mesajla gönderilebilir. Bu tür ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Düzenlemek istediğiniz ayarı seçip aşağıdakileri yapın:

- Açık veya kapalı gibi iki seçenek arasında geçiş yapın.
- Listedenden bir değer seçin.
- Bir değer girmek için, bir metin düzenleyici açın.
- Bir kaydırıcıyı açın ve değeri ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.

Genel ayarlar

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kişiselleştirme** — Ekran ayarlarını değiştirin ve cihazı kişiselleştirin.
- **Tarih ve saat** — Tarihi ve saati değiştirin.
- **Donanım** — Aksesuarlarınızın ayarlarını tanımlayın.
- **Sensör ayarları** — Sensör ayarlarını değiştirin.

- **Güvenlik** — Güvenlik ayarlarını tanımlayın.
- **Orij. tel. ayarları** — Cihazın orijinal ayarlarını geri yükleyin.
- **Konumlama** — GPS tabanlı uygulamalar için konumlama yöntemini ve sunucuyu tanımlayın.

Kişiselleştirme ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Cihazın arkadan aydınlatmayı açması için gerekli ışık düzeyini tanımlamak üzere **Ekran** > **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.

Metin boyutunu değiştirmek için **Ekran** > **Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.

Ekran ne kadar süreyle işlem yapılmadığında ekran koruyucunun etkinleştirileceğini ayarlamak için **Ekran** > **Güç tasarrufu zamanı** seçeneğini belirleyin.

Ekran bir açılış notu veya logosu seçmek için **Ekran** > **Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan açılış notunu seçebilir, kendi metninizi girebilir veya bir görüntü seçebilirsiniz.

En son bir tuşa basıldıktan ne kadar süre sonra ekranın kararacağını ayarlamak için **Ekran > Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Ses ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Genel > Kişiselleştirme > Zil sesleri seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden seçim yapın:

- **Zil sesi** — Listedeki bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız iki alternatif telefon hattınız varsa, her bir hat için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.
- **Video araması sesi** — Video aramaları için zil sesi seçin.
- **Arayanın ismini söyle** — Bu ayarı seçtiyseniz ve kartvizit listenizdeki bir kişi sizi ararsa, cihaz kartvizit adının söylenişıyla, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.
- **Zil sesi türü** — Zil sesinin sizi nasıl uyarmasını istediğinizi seçin.
- **Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini ayarlayın.
- **Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
- **E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
- **Ajanda alarmı sesi** — Ajanda bildirimleri için bir zil sesi seçin.
- **Saat alarmı sesi** — Saat alarmları için bir zil sesi seçin.
- **Titreşimli uyarı** — Cihazı arama ya da mesaj geldiğinde titreşim yapacak şekilde ayarlayın.
- **Tuş sesleri** — Tuş takımı seslerinin ses seviyesini ayarlayın.

- **Uyarı sesleri** — Uyarı seslerini açın veya kapatın.

Dil ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve **Genel > Kişiselleştirme > Dil** seçeneğini belirleyin.

- **Telefon dili** — Cihazın dilini ayarlayın.
- **Yazma dili** — Not ve mesaj yazma dilini ayarlayın.
- **Metin tahmini** — Metin tahmini girişini etkinleştirin.
- **Giriş seçenekleri** — Metin tahmini girişinin ayarlarını tanımlayın.

Kaydırma tuşu ışıkları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve **Genel > Kişiselleştirme > Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Bir aramayı cevaplamadığınızda veya mesaj aldığınızda, kaydırma tuşu etkinliği belirtmek üzere yanıp sönmeye başlar. Hangi etkinliklerin bildirileceğini seçmek veya yanıp sönmeye süresini belirlemek için **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin.

Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda, kaydırma tuşu nefes alıyormuş gibi yavaş yavaş yanıp sönmeye başlar. Nefes alma efektini açmak veya kapatmak için **Açık ışığı** seçeneğini belirleyin.

Tek dokunmalı tuşların ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve **Genel > Kişiselleştirme > Tek dok. tuşlr.** seçeneğini belirleyin.

Tek dokunmalı tuşa bastığınızda hangi uygulama ve görevin açılacağını seçmek için, tuşu seçin ve **Seçenklr.** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlı uygulama ve görevleri geri yüklemek için **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Tarih ve Saat** — Tarihi ve saati ayarlayın.
- **Saat dilimi** — Zaman diliminizi tanımlayın.
- **Tarih biçimi** ve **Tarih ayırıcı** — Tarih biçimini ve ayırıcısını tanımlayın.
- **Zaman biçimi** ve **Zaman ayırıcı** — Saat sisteminin 12 saatlik mi yoksa 24 saatlik mi olacağını ve saatlerin ve dakikaların hangi simge ile ayrılacağını belirleyin.
- **Saat türü** — Saat türünü ayarlayın.
- **Saat alarmı sesi** — Saat alarmının sesini seçin.
- **Alarm erteleme süresi** — Saat alarmının erteleme süresini tanımlayın.
- **İş günleri** — Haftanın çalışma günleriniz olan günlerini belirleyin.
- **Oto. zaman yenileme** — Zaman, tarih ve zaman dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyin (şebeke servisi).

Yaygın aksesuar ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Donanım seçeneğini belirleyin.

Aksesuarların çoğuyla şunları yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir aksesuar taktığınızda hangi tercihin etkinleştirileceğini tanımlamak için, aksesuarı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Telefonu bir aksesuar takılıyken telefon aramalarını 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için, **Otomatik cevaplama** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir aksesuara bağlıyken cihazı aydınlatmak için, **Işıklar** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Aramaları veya alarmları sessize almak için çevirin

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde bazı işlevleri cihazınızı çevirerek kontrol edebilirsiniz.

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Sensör ayarları seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sensörler** — Ekranı cihazın yönüne göre otomatik olarak dönmeye ayarlayın.
- **Döndürme kontrolü** — Cihazı, yüzünü aşağıya çevirdiğinizde gelen aramaları sessiz duruma getirecek veya alarmları erteleyecek şekilde ayarlayın. Bu seçeneği etkinleştirmek, Sensörler seçeneğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Güvenlik ayarları

Güvenlik ayarları

Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Telefon ve SIM kart** — Cihazınız ve SIM kartınız için güvenlik ayarlarını değiştirir.
- **Sertifika yönetimi** — Güvenlik sertifikalarınızı yönetir.
- **Korumalı içerik** — DRM korumalı içerik için ayarlarınızı değiştirir.
- **Güvenlik modülü** — Güvenlik modülünüzü yönetir.

Kazara acil numaraların çevrilmemesi için acil numaralara benzer kodları kullanmaktan kaçının. Kodlar yıldız işaretiyle gösterilir. Bir kodu değiştirdiğinizde geçerli kodu girin, daha sonra yeni kodu iki kez girin.

Cihaz ve SIM kart güvenliği

PIN kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart > PIN kodu** seçeneğini belirleyin. Yeni kod, 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır. PIN kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için kartı PUK kodu ile açmanız gerekir.

Tuş takımını tanımlı bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Bitince cihazın otomatik olarak kilitleneceği ve yalnızca doğru kilit kodu girilince kullanılabileceği bir zaman aşımı süresi ayarlamak için **Telefon ve SIM kart > Tel. oto.**

kilitlenme süresi seçeneğini belirleyin. Zaman aşımını, bir sayı girerek dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitlendiği zaman, gelen aramaları hala cevaplayabilir ve cihazınızda programlı resmi acil numaraları arayabilirsiniz.

Yeni kilit kodu belirlemek için **Telefon ve SIM kart > Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kilit kodu 12345'tir. Mevcut kodu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür. Kilit kodu düzgün biçime sahip değilse cihaz sizi uyarır.

Orijinal ayarları geri yükleme

Orijinal cihaz ayarlarını geri yüklemek için, **Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ve Genel > Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız olacaktır. Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, ajanda notları ve dosyalar etkilenmez.

Konumlama ayarları

Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ve Genel > Konumlama seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın konumunu saptamak üzere belirli bir konumlama yöntemini kullanmak için **Konumlama yöntemleri** seçeneğini belirleyin.

Bir konumlama sunucusu seçmek için **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Gösterim tercihleri** > **Ölçü sistemi** seçeneğini belirleyin.

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde görüntüleneceğini tanımlamak için, **Gösterim tercihleri** > **Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin.

E-posta tuşu ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Genel** seçeneğini belirleyin.

E-posta tuşuyla açılacak posta kutusunu seçmek için, **E-posta tuşu ayarları** > **E-posta tuşu** seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Telefon ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Arama** — Genel arama ayarlarını tanımlayın.
- **Arama aktarma** — Arama aktarma ayarlarınızı tanımlayın. [Bkz. "Arama aktarma", s. 62.](#)
- **Arama engellem.** — Arama engelleme ayarlarınızı tanımlayın. [Bkz. "Arama engelleme", s. 62.](#)
- **Şebeke** — Şebeke ayarlarını yapılandırın.

Arama ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini sağlar.
- **İnternet ara. kimliğ. gönd.** — İnternet araması kullanarak aradığınız kişiye İnternet araması adresinizi göstermenizi sağlar.
- **Arama bekletme** — Cihazınızı görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlamanızı sağlar (şebeke servisi).
- **İnternet araması bekliyor** — Cihazı, görüşme sırasında gelen yeni İnternet aramalarını size bildirecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **İnternet arama. bildirim** — Cihazı gelen İnternet aramalarını bildirmek üzere ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, yalnızca cevapsız arama olduğunda bu durum size bildirilir.
- **Aramayı mesajla reddet** — Aramayı reddedip arayana kısa mesaj göndermenizi sağlar.
- **Mesaj metni** — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.
- **Ahınan aram. kndi. video.** — Video araması sırasında cihazınızdan video gönderimine izin vermenizi veya gönderimi engellenenizi sağlar.
- **Video arama. görüntü** — Video araması sırasında video gönderilmediğinde bir fotoğraf görüntülenmesini sağlar.
- **Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla

10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamanızı sağlar. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

- **Arama süresini göster** — Arama sırasında arama süresinin görüntülenmesini sağlar.
- **Arama sonrası özet** — Arama sonrasında arama süresinin görüntülenmesini sağlar.
- **Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.
- **Kartvizit arama** — Giriş ekranında kartvizit aramayı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Kullanılan hat** — Bu ayar (şebeke servisi), yalnızca SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa görüntülenir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.
- **Hat değişimi** — SIM kartınız destekliyorsa, hat seçimini (şebeke servisi) engellemek için kullanılır. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Şebeke ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Telefon > Şebeke seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod**, **UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. İkili modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.



İpucu: **UMTS** seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. GSM ve UMTS şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçmek için, mevcut şebekeler arasından seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini veya şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mikrohücre şebekede (MCN) kullanıldığında bunun belirtilmesi için, **Hücre bilgisi gösterimi > Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bluetooth** — Bluetooth ayarlarını düzenleyin.
- **USB** — Veri kablosu ayarlarını düzenleyin.
- **Hedefler** — Yeni erişim noktaları kurun veya mevcut olanları düzenleyin. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **VPN** — Sanal özel ağ ayarlarını yönetin.
- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ekleneceği zamanı tanımlayın ve cihazınızı bir bilgisayar için modem olarak kullanıyorsanız varsayılan paket anahtarlı erişim noktası adını girin.

- **Kablosuz LAN** — Cihazı kablosuz bir LAN (WLAN) mevcutsa bunu gösterecek şekilde ayarlayın ve şebekeleri ne sıklıkta arayacağını tanımlayın.
- **Video paylaşımı** — Video paylaşımını etkinleştirin, video paylaşımı için SIP profilini seçin ve video depolama ayarlarını tanımlayın.
- **SIP ayarları** — Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **XDM profili** — Bir XDM profili oluşturun. XDM profili, örneğin durum gibi birçok iletişim uygulaması için gereklidir.
- **Durum** — Durum ayarlarını düzenleyin (şebeke servisi). Bu servise kaydolmak için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Uzak sürücüler** — Cihazı uzaktaki bir sürücüyeye bağlanmak için kullanılır.
- **Yapılandırma** — Cihazınızın yapılandırma ayarlarını alabileceği güvenilen sunucuları görüntüleyin veya silin.
- **Er. nk. ismi kntrl.** — Paket veri bağlantılarını sınırlayın.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (🌐, 📶, 0, ?, 🌐) birini seçtiğinizde, erişim noktası türlerini görebilirsiniz.



korunmuş erişim noktasını belirtir



paket veri erişim noktasını belirtir



kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını belirtir



İpucu: WLAN sihirbazını kullanarak bir WLAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Cihaz kullanılabilir bağlantılarını aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir. Bu adımı atarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız gerekir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini seçin ve bir erişim noktasına ilerleyerek **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyerek aşağıdakileri düzenleyin:

- **Bağlantı ismi** — Bağlantı için bir isim girin.
- **Veri taşıyıcı** — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmamıştır** veya kırmızı bir * ile işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Erişim noktası grupları oluşturma

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, ağa bağlanmak için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak sağlar.

Cihaz ağa bağlanmaya çalıştığında her seferinde kullanılacak erişim noktasını seçmek zorunda kalmamak için, çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve ağa bağlanırken bu erişim noktalarının hangi sırayla kullanılacağını tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, bir internet erişim noktası grubuna kablosuz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN erişim noktasına daha yüksek öncelik vererseniz, cihaz internete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Yeni erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yönet** > **Yeni hedef** seçeneğini belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçenklr.** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, varolan bir erişim noktasına ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Organize et** > **Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Bir grup içerisindeki erişim noktalarının öncelik sırasını değiştirmek için, erişim noktalarından birine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Organize et** > **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktaları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Veya erişim noktası gruplarından birini açıp ➡ işaretli erişim noktasını seçin ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyerek aşağıdakileri düzenleyin:

- **Erişim noktası ismi** — Erişim noktası servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.
- **Kullanıcı ismi** — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Şifre sorma** — Cihazı sunucuya her bağlantınızda parola isteyecek şekilde ayarlamak istiyorsanız veya parolanızı cihaza kaydetmek istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Şifre** — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Doğrulama** — Şifrenizi daima şifreli göndermek için **Güvenli** seçeneğini; şifrenizi mümkün olduğunda şifreli göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.
- **Ana sayfa** — Ayarladığınız erişim noktası türüne bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.
- **Erişim noktasını kullan** — Cihazı bu erişim noktasını kullanan bağlantı oluşturulmadan önce onay isteyecek şekilde ayarlamak için **Onaydan sonra** seçeneğini veya cihazı hedefe bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak içinse **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Seenklr. > **Geliřmiř ayarlar** seeneęini belirleyin ve ařaęıdakiler arasından seim yapın:

- **Aę tr** — Cihazınıza ve cihazınızdan veri aktarmak iin internet protokol trn sein. Dięer ayarlar, seilen aę trne baęlıdır.
- **Telefonun IP adresi** (yalnızca IPv4 iin) — Cihazınızın IP adresini girin.
- **DNS adresleri** — Servis saęlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak iin internet servis saęlayıcınıza bařvurun.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Proxy sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun baęlantı noktası numarasını girin.

WLAN internet eriřim noktaları

Men > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Baęlantı** > **Hedefler** > **Eriřim noktası** seeneęini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Veya eriřim noktası gruplarından birini aıp  iřaretili eriřim noktasını sein ve **Dzenle** seeneęini belirleyin.

Servis saęlayıcınız tarafından saęlanan talimatları izleyerek ařaęıdakileri dzenleyin:

- **WLAN aę ismi** — **El ile gir** veya **Aę isimlerini bul** seeneęini belirleyin. Mevcut bir aęı seerseniz, **WLAN aę modu** ve **WLAN gvenlik modu** deęerleri eriřim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.
- **Aę durumu** — Aę adının gsterilip gsterilmeyeceęini belirtmek iin kullanılır.

- **WLAN aę modu** — zel bir aę oluřturmak ve cihazların doęrudan veri gndermelerine ve almalarına olanak saęlamak iin **zel** seeneęini belirleyin. Kablosuz LAN eriřim noktası cihazı gerekmez. zel aęda tm cihazlar aynı WLAN aę adını kullanmalıdır.
- **WLAN gvenlik modu** — Kullanılacak řifrelemeyi sein: **WEP, 802.1x** veya **WPA/WPA2**. (802.1x ve WPA/WPA2 geici řebekelerde kullanılamaz.) **Aık aę** seeneęini belirlerseniz, hibir řifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA iřlevleri yalnızca řebeke destekliyorsa kullanılabilir.
- **Eriřim noktasını kullan** — Cihazı bu eriřim noktasını kullanan baęlantı oluřturulmadan nce onay isteyecek řekilde ayarlamak iin **Onaydan sonra** seeneęini veya cihazı hedefe bu eriřim noktasını kullanarak otomatikman baęlanacak řekilde ayarlamak iinse **Otomatik** seeneęini belirleyin.

Seilen gvenlik modu iin ayarları girmek zere **WLAN gvenlik ayarları** seeneęini belirleyin.

Geliřmiř WLAN ayarları

Seenklr. > **Geliřmiř ayarlar** seeneęini belirleyin ve ařaęıdakiler arasından seim yapın:

- **IPv4 ayarları** — Cihazınızın IP adresini, alt aę IP adresini, varsayılan aę geidini ve birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresler iin internet servis saęlayıcınıza bařvurun.
- **IPv6 ayarları** — DNS adresi trn tanımlayın.
- **zel kanal** (sadece zel aęlar iin) — Kanal numarasını (1-11) el ile girmek iin **Kullanıcı tanımlı** seeneęini belirleyin.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Paket veri (GPRS) ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden fazla veri bağlantısına sahip olmak mümkündür; erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilirler ve veri bağlantıları örneğin sesli aramalar sırasında etkin kalırlar.

Paket veri ayarlarını tanımlamak için, cihazı desteklenen bir şebekede açtığınızda cihazı paket veri şebekesine kaydetmek için **Paket veri bağlantısı** ve **Var olduğunda** seçeneğini, cihazı bir paket veri şebekesine yalnızca bir uygulama veya eylem paket veri bağlantısı kurmaya çalışıldığında kaydetmek içinse **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, paket veri bağlantıları için tüm erişim noktalarını etkiler. Cihazı bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan erişim noktası adını girin. Yüksek hızlı bir veri bağlantısı kullanmak için **Yüksek hızlı paket erişimi** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.

WLAN ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumda bir kablosuz LAN (WLAN) olduğu zaman gösterge görüntülenmesini sağlamak için **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın mevcut WLAN'ları tarama ve göstergeyi güncelleştirme süresini seçmek için **Ağları tara** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, **WLAN varlığını göster** > **Evet** seçeneğini belirlemezseniz kullanılamaz.

Cihazı seçilen WLAN'ın İnternet özelliklerini otomatik olarak test etmek, her defasında izin istemek veya asla bağlantı testi yapmamak üzere ayarlamak için, **İnternet bağlantı testi** > **Oto. olarak çalıştır**, **Her zaman sor** veya **Asla çalıştırma** seçeneğini belirleyin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz istediğinde testin yapılmasına izin verir ve bağlantı testi başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse, erişim noktası İnternet hedef noktasına kaydedilir.

Cihazınızı tanımlayan özgün medya erişim kontrolü (MAC) adresini denetlemek için giriş ekranında *#62209526# girin. MAC adresi gösterilir.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenklr. > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Gelişmiş WLAN ayarları, normalde otomatik olarak tanımlanır ve bunların değiştirilmesi önerilmez.

Ayarları elle düzenlemek için **Oto. yapılandırma** > **Kapalı** seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Uzun tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden alma onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.

- **Kısa tekr. deneme sınırı** — Cihaza şebekeden gönderme onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **RTS eşliği** — WLAN erişim noktası cihazının, paketi göndermeden önce yapacağı istek için veri paketi boyutunu seçin.
- **TX güç seviyesi** — Cihazınızın veri gönderdiği zamanki güç seviyesini seçin.
- **Telsiz ölçümleri** — Telsiz ölçümlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu** — Cihaz bataryasının enerjisinden tasarruf etmek için WLAN güç tasarruf mekanizmasının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. Güç tasarrufu mekanizması pil performansını artırır, ancak WLAN birlikte çalışabilirliğini zayıflatabilir.

Tüm ayarları orijinal değerlerine geri yüklemek için **Seçenklr.** > **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin.

Seçilen güvenlik modu için ayarları girmek üzere **WLAN güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

WEP güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu için **WEP** seçin.

Kablolu eşdeğer gizliliği (WEP) şifreleme yöntemi, verileri iletilmeden önce şifreler. Gerekli WEP anahtarlarına sahip olmayan kullanıcıların şebekeye erişimi engellenir. WEP güvenlik modu kullanılırken cihazınız WEP anahtarlarıyla şifrelenmemiş bir veri paketi alırsa, bu veri atılır.

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Kullanılan WEP anaht.** — İstenilen WEP anahtarını seçin.
- **Doğrulama türü** — **Açık** veya **Paylaşımlı** seçeneğini belirleyin.
- **WEP anahtarı ayarları** — WEP anahtarı ayarlarını düzenleyin.

WEP anahtarı ayarları

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları > **WEP anahtarı ayarları** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **WEP şifrelemesi** — İstenilen WEP şifreleme anahtarı uzunluğunu seçin.
- **WEP anahtarı biçimi** — WEP anahtarı verilerini **ASCII** veya **Onaltılık sistem** biçimlerinden hangisinde girmek istediğinizi seçin.
- **WEP anahtarı** — WEP anahtarı verilerini girin.

802.1x güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu olarak **802.1x** seçeneğini belirleyin.

802.1x, cihazların bir kablosuz ağa erişiminde kimlik doğrulaması ve yetkilendirme yapar; yetkilendirme süreci başarısız olursa erişimi engeller.

WLAN güvenlik ayarları ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WPA/WPA2** — **EAP** (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) ya da **Ön. paylaşılmış. anht.** (cihaz kimliğinin belirlenmesinde kullanılan gizli bir anahtar) seçeneğini belirleyin.
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA/WPA2** > **EAP** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızda tanımlı olan EAP eklentilerinin hangilerinin erişim noktasıyla kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmış. anht.** — **WPA/WPA2** > **Ön. paylaşılmış. anht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı, bağlı olduğunuz WLAN'a tanıtan özel paylaşım anahtarını girin.

WPA güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu olarak **WPA/WPA2** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WPA/WPA2** — **EAP** (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) ya da **Ön. paylaşılmış. anht.** (cihaz kimliğinin belirlenmesinde kullanılan gizli bir anahtar) seçeneğini belirleyin.

- **EAP eklenti ayarları** — **WPA/WPA2** > **EAP** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızda tanımlı olan EAP eklentilerinin hangilerinin erişim noktasıyla kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmış. anht.** — **WPA/WPA2** > **Ön. paylaşılmış. anht.** seçeneğini belirlerseniz, cihazınızı, bağlı olduğunuz WLAN'a tanıtan özel paylaşım anahtarını girin.
- **Yalnızca WPA2 modu** — Hem TKIP hem de AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) şifrelemeye izin vermek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Sadece AES'e izin vermek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN eklentileri

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin ve bir erişim noktası grubu seçin.

Kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü (EAP) eklentileri kullanılır ve farklı EAP eklentileri çeşitli EAP yöntemlerinin (şebeke servisi) kullanılabilmesini sağlar.

Cihazda yüklü olan EAP eklentilerini görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi).

EAP eklentileri

1. EAP eklentisi ayarlarını tanımlamak için **Seçeneklr.** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve veri taşıyıcısı olarak WLAN kullanan bir erişim noktası tanımlayın.
2. Güvenlik modu için **802.1x** veya **WPA/WPA2** seçin.
3. **WLAN güvenlik ayarları** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP eklenti ayarları** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentilerini kullanma

Erişim noktası kullanarak WLAN'a bağlandığınızda EAP eklentisi kullanmak için istediğiniz eklentiye seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bu erişim noktasıyla kullanılmak üzere etkinleştirilen EAP eklentilerinin yanında onay işareti vardır. Bir eklenti kullanmamak için **Seçenklr.** > **Kapat**'ı seçin.

EAP eklenti ayarlarını düzenlemek için **Seçenklr.** > **Düzenle**'yi seçin.

EAP eklenti ayarlarının önceliğini değiştirmek isterseniz, erişim noktasının bulunduğu şebekeye bağlanırken diğer eklentilerden önce bu eklenti kullanmayı denemek için **Seçenklr.** > **Önceliği yükselt** seçeneğini, diğer eklentileri kullanmayı denedikten sonra şebeke doğrulamasında bu eklenti kullanmak içinse **Seçenklr.** > **Önceliği düşür** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentileriyle ilgili daha fazla bilgi için cihaz yardımına bakın.

Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum başlatma protokolü (SIP), bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türdeki iletişim oturumlarını oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için kullanılır (şebeke servisi). Tipik iletişim oturumları video paylaşımı ve İnternet aramalarıdır. SIP profilleri bu oturumlarla ilgili

ayarları içerir. İletişim oturumları için varsayılan olarak kullanılan SIP profilinin altı çizilidir.

Yeni bir SIP profili oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni SIP profili** > **Varsayn. profili kullan** veya **Mevcut bir profil kull.** seçeneğini belirleyin.

İletişim oturumlarında varsayılan olarak kullanmak istediğiniz SIP profilini seçmek için **Seçenklr.** > **Varsayılan profil** seçeneğini belirleyin.

SIP profillerini düzenleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Profil ismi** — SIP profili için bir isim girin.
- **Hizmet profili** — **IETF** veya **Nokia 3GPP** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan hedef** — İnternet bağlantısı için kullanılan hedefi seçin.
- **Varsay. erişim nok.** — İnternet bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin.
- **Genel kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan kullanıcı adınızı girin.
- **Sıkıştırma kullan** — Sıkıştırma kullanılacaksa seçin.
- **Kayıt** — Kaydettirme modunu seçin.
- **Güvenliği kullan** — Güvenlik için müzakere yapılacaktır.
- **Yakın kopya sunucusu** — Bu SIP profilinin yakın kopya sunucusu ayarlarını girin.

- **Kütük sunucusu** — Bu SIP profilinin kütük sunucusu ayarlarını girin.

SIP yakın kopya sunucularını düzenleme

Seçenklr. > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Yakın kopya sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarayıcı servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular daha fazla güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yakın kopya sun. adresi** — Kullanılan yakın kopya sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Yakın kopya sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Yakın kopya sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Gevş. yönlen. izin ver** — Gevşek yönlendirmeye izin veriliyorsa seçin.
- **Aktarım türü** — **UDP**, **Otomatik** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kütük sunucularını düzenleme

Seçenklr. > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Kütük sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kütük sunucusu adresi** — Kullanılan kütük sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Kütük sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Kütük sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Aktarım türü** — **UDP**, **Otomatik** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Kütük sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Yapılandırma ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız veya şirket bilgi yönetiminden güvenilir sunuculara ait yapılandırma ayarlarını içeren mesajlar alabilirsiniz. Bu ayarlar otomatik olarak Yapılandırmalar'a kaydedilirler. Güvenilir sunuculardan, erişim noktaları, multimedya ya da e-posta servisleri ve sohbet (IM) için yapılandırma ayarları ve senkronizasyon ayarları alabilirsiniz.

Güvenilir bir sunucudan gelen yapılandırmaları silmek için, **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Bu sunucu tarafından sağlanmış diğer uygulamalarda kullanılan yapılandırma ayarları da silinir.

Paket verileri sınırlama

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası kontrol servisiyle, cihazınızdan yapılacak paket veri bağlantıları yalnızca belirli erişim noktalarıyla kısıtlanabilir. SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızdan yapılan paket veri bağlantılarını kısıtlamak için **Seçenklr.** > **Kısıtlamaları etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Erişim noktası kontrolünü etkinleştirmek ya da kapatmak veya kontrol listesindeki paket veri erişim noktalarını düzenlemek için PIN2 kodunuzu kullanmanız gerekmektedir.

Paket veri bağlantıları için kullanılabilecek erişim noktalarını kontrol listesine eklemek için **Seçenklr.** > **El ile isim ekle** seçeneğini belirleyin. Operatör tarafından sağlanan bir erişim noktasına bağlantıları etkinleştirmek için boş bir erişim noktası oluşturun.

Erişim noktalarını listeden kaldırmak için **Seçenklr.** > **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

Kısayollar

Burada, cihazınızda kullanılabilen bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Kısayollar, uygulamaların kullanımını daha verimli hale getirebilir.

Genel kısayollar

Genel kısayollar

Açma/kapatma düğmesi	Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun. Tercihler arasında geçiş yapmak için tuşa bir kez basın.
*	Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için * tuşunu basılı tutun.
#	Sessiz tercihini açmak veya kapatmak için # tuşunu basılı tutun.

Giriş ekranı

Sol seçim tuşu + sağ seçim tuşu	Tuş takımını ve klavyeyi kilitleyin ve kilidini açın.
Arama tuşu	Arama kaydını açın.
0	Web tarayıcısında ana sayfanızı açmak için tuşu basılı tutun.

1	Telesekreterinizi aramak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Önce hızlı aramayı etkinleştirmek üzere Menü > Kntrl paneli ve Ayarlar > Telefon > Arama > Hızlı arama seçeneğini belirlemelisiniz.

Sözlük

Sözlük

3G	Üçüncü nesil mobil iletişim. Küresel çapta kullanımı hedefleyen ve daha yüksek bant genişliği sağlayan bir mobil iletişim için dijital sistemdir. 3G, mobil cihaz kullanıcısının çok çeşitli hizmetlere erişmesini sağlar, örneğin multimedya.
Özel çalışma modu	İki veya daha fazla cihazın bir WLAN erişim noktası olmadan WLAN kullanarak doğrudan birbirine bağlandığı bir WLAN şebeke modudur.
Çerezler	Çerezler, bir web sitesini ziyaretleriniz hakkındaki bilgileri depolamak üzere sunucu tarafından size verilen küçük bilgi parçalarıdır. Çerezleri kabul ettiğinizde, sunucu, web sitesi kullanımınızı, nelerle ilgilendiğinizi, ne okumak istediğinizi vb. değerlendirebilir.
DNS	Etki alanı adı hizmeti. Www.nokia.com gibi etki alanı adlarını 192.100.124.195 gibi IP adreslerine çeviren bir İnternet hizmetidir. Etki alanı adlarının anımsanması kolaydır, ancak İnternet IP adreslerine dayandığı için bu çeviri gereklidir.
DTMF tonları	İki sesli çok frekanslı zil sesleri. DTMF sistemi tuşlu telefonlarda kullanılır. DTMF

	her bir tuşa mikro işlemci tarafından kolayca tanınabilecek belirli bir frekans veya ses atar. DTMF sesleri telesekreterlerle, bilgisayarlı telefon sistemleriyle vb. iletişim kurmayı sağlar.
EAP	Genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü. EAP eklentileri kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılır.
EGPRS	Geliştirilmiş GPRS. EGPRS, GPRS sistemine benzerdir, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. Hizmetin veriliş verilişmediğini ve veri aktarım hızını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS	Genel paket radyo servisi. GPRS cep telefonlarının veri ağlarına kablosuz erişmesini sağlar (şebeke hizmetidir). GPRS, bilgilerin mobil şebeke üzerinden kısa veri akışları halinde gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır. Verileri paket halinde göndermenin avantajı şebekenin yalnızca veri gönderirken veya alırken meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli bir şekilde kullandığı için, hızlı veri bağlantısı kurulmasını ve verilerin yüksek hızda iletilmesini sağlar. GPRS hizmetine abone olunması gerekir. GPRS hizmetinin verilir verilmeyeceği ve abonelik bilgileri için servis sağlayıcınıza başvurun. Sesli arama sırasında GPRS bağlantısı kuramazsınız ve şebeke ikili aktarım modunu desteklemediği sürece, olan GPRS bağlantısı da beklemeye alınır.
GPS	Global konumlandırma sistemi. GPS, dünya çapında bir telsiz navigasyon sistemidir.
HSDPA	Yüksek hızda indirme paketi erişimi. HSDPA, 3G terminallerine yüksek hızda veri teslimi yaparak, etkin multimedya özellikleri gerektiren kullanıcıların, kablosuz erişim şebekesinin sınırlamaları nedeniyle önceleri elde olunamayan veri hızlarından yararlanmasını sağlar.

HTTP	Köprü metni aktarım protokolü. Webde kullanılan bir belge aktarım protokolüdür.
HTTPS	Güvenli bağlantı üzerinden HTTP.
IMAP4	İnternet posta erişim protokolü, sürüm 4. Uzak posta kutunuza erişmeniz için kullanılan bir protokoldür.
İnternet erişim noktası	Erişim noktası, cihazınızın şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternet'e bağlanıp Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir.
Altyapı çalışma modu	Cihazların WLAN erişim noktasını kullanarak WLAN'a bağlandıkları bir WLAN şebeke modudur.
PIN	Kişisel kimlik numarası. PIN kodu cihazınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu SIM kartıyla birlikte sağlanır. PIN kodu isteği seçilirse, cihaz her açıldığında bu kod sorulur. PIN kodu 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır.
PIN2	PIN2 kodu bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanır. PIN2 kodu SIM kartınca desteklenen belirli işlemlere erişmek için gereklidir. PIN2 kodunun uzunluğu 4 - 8 rakamdır.

POP3	Postane protokolü, sürüm 3. Uzak posta kutunuza erişmek için kullanılabilen genel bir posta protokolüdür.
PUK ve PUK2	Kişisel Blokaj Açma Anahtarı. PUK ve PUK2 kodları, bloke olmuş PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
SIP	Oturum Başlatma Protokolü. Bir veya daha çok katılımcılı belirli türlerdeki iletişim oturumlarını oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için SIP kullanılır.
SSID	Servis ayar tanımlayıcısı. SSID, belirli bir WLAN'ı tanımlayan addır.
Gerçek zamanlı aktarım	Ses ve video akış dosyaları, cihazınıza önceden indirmeden doğrudan webden yürütme anlamına gelir.
UMTS	Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi. UMTS bir 3G mobil iletişim sistemidir. UMTS, konuşma ve verinin yanı sıra ses ve videonun da teslimini kablosuz cihazlara mümkün kılar. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kalır. Örneğin, aynı anda telefonla konuşurken eskiye göre daha hızlı webe gözetebilirsiniz.

UPIN	UMTS şebekesinde kullanılan PIN kodu.
UPUK	UPIN Blokaj Açma Anahtarı. UPUK kodu, bloke olmuş UPIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
USIM	UMTS şebekesinde kullanılan SIM kart.
USSD komutu	Bir uygulamayı etkinleştirme veya çeşitli ayarları uzaktan yapılandırma isteği gibi, operatörünüze veya servis sağlayıcınıza cihazınızla gönderebileceğiniz bir servis isteği.
VoIP	IP üzerinden ses teknolojisi. VoIP, İnternet gibi bir IP ağından telefon aramaları yapmaya olanak veren bir protokol kümesidir.
VPN	Sanal özel ağ. VPN, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi hizmetlere güvenli bağlantı oluşturur.
WAP	Kablosuz uygulama protokolü. WAP, kablosuz iletişim için uluslararası bir standarttır.
WEP	Kablolu eşdeğer gizlilik. WEP, verileri WLAN'a iletilmeden önce şifreleyen bir şifreleme yöntemidir.
WLAN	Kablosuz yerel alan ağı.
WPA	Wi-Fi Korumalı Erişim. WLAN için güvenlik yöntemidir.

WPA2	Wi-Fi Korumalı Erişim 2. WLAN için güvenlik yöntemidir.
------	---

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için Nokia web sitesindeki ürün destek sayfalarına bakın.

S Kilitim, PIN ve PUK kodlarım nelerdir?

Y: Varsayılan kilit kodu **12345**'tir. Kilit kodunu unutursanız veya kaybederseniz, cihazınızın satıcısına başvurun. Bir PIN veya PUK kodunu unutursanız veya kaybederseniz ya da böyle bir kod size verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

S Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

Y: Giriş tuşunu basılı tutun. Uygulama gidin ve uygulamayı kapatmak için geri tuşuna basın.

S Görüntüler neden lekeli çıkıyor?

Y: Kamera merceği koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açtığımda ekranda neden renksiz veya parlak noktalar görünüyor veya eksik noktalar oluyor?

Y: Bu durum, bu tür ekranlarda normaldir. Bazı ekranlarda görünen veya kaybolan pikseller veya noktalar olabilir. Bu normaldir, bir hata değildir.

S Bluetooth bağlantısını kullanırken neden arkadaşımın cihazını bulamıyorum?

Y: Her iki cihazın uyumlu, Bluetooth bağlantısının etkin olduğundan ve cihazların gizli modda olmadığından emin

olun. Ayrıca cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden (33 fit) fazla olmadığından ve aralarında duvar vb. gibi bir engel bulunmadığından emin olun.

S Bluetooth bağlantısını neden sonlandıramıyorum?

Y: Cihazınıza başka bir cihaz bağlanırsa diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakarak bağlantıyı bitirebilirsiniz. Önce **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bluetooth**, ardından **Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Etki alanı içinde bir WLAN erişim noktası bulunduğunu bilmeme rağmen neden göremiyorum?

Y: Cihazınızda Hatsız tercihinin kullanımda olmadığından emin olun.

WLAN erişim noktasında gizli bir hizmet ayar tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan şebekelere ancak doğru SSID'i biliyorsanız ve Nokia cihazınızda şebeke için bir WLAN erişim noktası oluşturmuşsanız erişebilirsiniz.

WLAN erişim noktasının 12-13 kanallarında olmadığından emin olun, çünkü bunlar ilişkilendirilemez.

S: Nokia cihazımda WLAN'ı nasıl kapatabilirim?

Y: Nokia cihazınızdaki WLAN, bağlanmaya çalışmadığınızda, başka bir erişim noktasına bağlanmadığınızda veya varolan şebekeleri taramıyor olduğunuzda kapanır. Batarya

tüketiminde daha fazla tasarruf sağlamak için, Nokia cihazınızı arka planda varolan şebekeler için tarama yapmayacak veya daha seyrek tarama yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Arka plan tarama işlemleri arasında WLAN kapanır.

Arka planda yapılan taramaları durdurmak için **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar**, ardından **Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir şebekeleri elle taramaya devam edebilir ve her zamanki gibi WLAN şebekelerine bağlanabilirsiniz.

Arka plan tarama aralığını arttırmak için **WLAN varlığını göster > Evet** seçeneğini belirleyin ve **Ağları tara** bölümünde aralığı belirtin.

S: WLAN bağlantım çalışmasına ve IP ayarlarım doğru olmasına rağmen neden web'e göz atamıyorum?

Y: WLAN erişim noktanızın gelişmiş ayarlar bölümünde HTTP/HTTPS proxy ayarlarını doğru şekilde tanımladığınızdan emin olun.

S WLAN bağlantımın sinyal kalitesini nasıl kontrol edebilirim? — Önce **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bağl. yön.**, ardından **Etkin veri bağlantıları > Seçenklr. > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Sinyal kalitesi zayıf veya normalse, bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Erişim noktasına daha yakın olarak tekrar deneyin.

S Güvenlik moduyla ilgili sorunlar yaşıyorum?

Y: Güvenlik modunu doğru şekilde yapılandırdığınızdan ve şebekenin kullandığı mod ile aynı olduğundan emin olun. Şebekenin kullandığı güvenlik modunu kontrol etmek için **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bağl. yön.** ve **Etkin**

veri bağlantıları > Seçenklr. > Bilgiler seçeneğini belirleyin.

Ayrıca aşağıdakileri denetleyin: WPA modunuz (önceden paylaşılan anahtar veya EAP) doğru, gereksiz tüm EAP türlerini devre dışı bıraktınız ve tüm EAP türü ayarları (parolalar, kullanıcı adları, sertifikalar) doğru.

S Mesajım için neden kartvizit seçemiyorum?

Y: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. Önce **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin ve kartviziti düzenleyin.

S: Kısa bir süre Mesaj alınıyor notu görüntüleniyor. Bunun anlamı nedir?

Y: Cihaz multimedya mesaj merkezinden multimedya mesaj almaya çalışıyor. Bu not **Menü > Mesajlar ve Seçenklr. > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı > Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz görünür. Multimedya mesajlaşma ayarlarının doğru şekilde tanımlandığından ve telefon numaralarından veya adreslerinden yanlış olmadığından emin olun.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlatıyorsa veri bağlantımı nasıl sonlandırabilirim?

Y: Cihaz multimedya mesaj merkezinden multimedya mesaj almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı başlatmasını durdurmak için **Menü > Mesajlar ve Seçenklr. > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı > El ile** seçeneğini belirleyerek multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini sağlayın veya **Kapalı** seçeneğini belirleyerek gelen tüm multimedya mesajlarını yok sayın. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı multimedya mesaj

merkeze geldiğinde bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesaj alışverişiyle ilgili hiçbir şebeke bağlantısı yapmaz.

Cihazın yalnızca gerekli bir uygulama veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısını kullanmasını sağlamak için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Bu işe yaramazsa, cihazı kapatıp açın.

S Batarya enerjisinden nasıl tasarruf edebilirim?

Y: Cihazınızdaki pek çok özellik batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri yapın:

- Geremediğinde Bluetooth'u kapatın.
- Arka planda süren WLAN taramalarını durdurun. Önce **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** , ardından **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **WLAN varlığını göster** > **Asla** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir şebekeleri elle taramaya devam edebilir ve her zamanki gibi WLAN şebekelerine bağlanabilirsiniz.
- Paket veri bağlantısını yalnızca gerekli bir uygulama veya işlemi başlattığınızda kullanacak biçimde cihazı ayarlayın. Önce **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** , ardından **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritalar uygulamasında cihazın otomatik olarak yeni haritalar indirmesini önleyin. Önce **Menü** > **Uygulamalar** > **GPS** > **Haritalar** , ardından **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **İnternet** > **Başlangıçta çevrimiçi ol** seçeneğini belirleyin.

- Arkadan aydınlatmanın kapatılacağı zaman aşımı süresini değiştirin. Önce **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** , ardından **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** > **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Giriş tuşunu basılı tutun. Uygulama gidin ve uygulamayı kapatmak için geri tuşuna basın.

Yeşil ipuçları

Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.



Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri

dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/wecycle adresinden veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/wecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapın

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için, cihaz içindeki yardım bölümünü açın (çoğu uygulamada, [Seçenekler](#). > [Yardım](#) seçeneğini belirleyin). Daha fazla destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Dijital hak yönetimi

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem lisansını, hem içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de

kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BP-4L bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-10. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya

özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün. Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.

- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/wecycle veya www.nokia.mobi/wecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç)

uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde

monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaranma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihinden etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,19 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test

standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

Simgeler/Sayılar

- 3-D zil sesleri 33
- 802.1x
 - güvenlik ayarları 153

A

- açılış notu 142
- A-GPS (yardımlı GPS) 77
- ajanda 37
 - giriş oluşturma 37
 - görünüm 38
 - toplantı istekleri 37
- ajanda tuşu 36
- aksesuarlar
 - ayarlar 144
- aktif notlar 91
 - ayarlar 91
- albümler
 - medya 106
- ana ekran 35
- anahtar deposu 134
- anahtarları
 - WEP anahtarları 152
- animasyonlu ekran koruyucu 32
- antenler 21
- araç çubuğu
 - kamera 99

araç kiti

- uzaktan SIM erişimi 127
- arama 27
 - kartvizitler 39
 - kısıtlama
 - Bkz. *sabit arama*
 - kullanılabilir WLAN'ler 130
- arama aktarma 62
- arama engelleme 62
 - internet aramaları 63
- aramalar
 - ayarlar 146
 - cevaplama 55
 - hızlı arama 61
 - internet aramaları 60
 - İnternet aramalarını engelleme 63
 - işlem kaydından arama yapma 70
 - konferans araması 56
 - reddetme 55
 - sesle arama 64
 - sesli komutlar 64
 - telesekreter 56
 - yapma 55
 - zil sesinin susturulması 55
- arama yapma 55
- arayan kimliği 146
- arka plan görüntüsü 32

ayarlar

- aksesuarlar 144
- aktif notlar 91
- arama 146
- dil 143
- EAP eklentileri 153
- ekran 142
- e-posta tuşu 146
- erişim noktaları 148, 149
- FM radyo 120
- gelişmiş WLAN 151
- geri yükleme 145
- GPRS 151
- güvenlik 145
- hücre yayını 54
- internet aramaları 61
- internet radyosu 122
- işlem kaydı 70
- kamera 101
- kartvizitler 40
- kaydırma tuşu ışıkları 143
- kısa mesajlar 52
- konumlandırma 145
- mesajlar 53
- paket veri 151
- paket veri erişim noktaları 149
- RealPlayer 118
- saat 97
- sertifika 134

servis mesajları 54
ses komutları 65
sesler 143
SIP 154
şebeke 147
tarayıcı 74
tarih 144
tuş takımı kilidi 145
uygulamalar 156
video merkezi 115
video paylaşımı 58
WEP güvenlik 152
WLAN 150, 151
WLAN güvenliği 152
WLAN internet erişim noktaları 150
yazıcı 95
zaman 144

B

bağlantılar

PC bağlantısı 76

bağlantı yöntemleri

Bluetooth 124

veri kablosu 123

baskı

görüntüler 108

bas-konuş 65

1'e 1 arama yapma 66

ayarlar 69

BK aramasını cevaplama 67

geri arama istekleri 67

girme ve çıkma 66

grup araması yapma 67
işlem kaydını görüntüleme 69
kanal davetini cevaplama 68
kanalla konuşma 68
kanallar 67
şebeke grupları 67

Bas-konuş

kanal oluşturma 68

batarya

şarj düzeyi 25

şarj etme 13

takma 12

beslemeler, haberler 72

bildirim sesleri 143

bilgi uygulamaları 73

birden fazla görev 40

BK

Bkz. *bas-konuş*

Bluetooth 125

güvenlik 127

veri alma 124

veri gönderme 124

Bluetooth bağlantısı

cihazları engelleme 126

C

cihaz hafızasını yedekleme 92

cihazı açma ve kapatma 17

cihazları eşleştirme 125

cihaz yöneticisi 135

Ç

çalar saat 96

çevrimiçi medya dosyaları

paylaşımı 109

Çevrimiçi paylaşım 109

abone olma 109

etiketler 111

gelişmiş ayarlar 112

Giden Kutusu 111

gönderi oluşturma 110

gönderme 110

hesap ayarları 112

hesaplar 110

servis içeriği 111

servisleri etkinleştirme 109

servis sağlayıcı ayarları 112

tek tıkla aktarma 111

veri sayaçları 112

D

destek kaynakları 9

dijital haklar 166

dil

ayarlar 143

donanımlar

uzaktan SIM erişimi 127

dosyalar

flash dosyaları 118

dosya yöneticisi 92

dönüştürme

ölçümler 93

para birimleri 94

döviz hesapları 94
DTMF sesleri 63
dünya saati 97

E

EAP

EAP eklentisi kullanma 154
eklenti ayarları 153

ekler

multimedya mesajları 49

ekolayzer 117

ekran

ayarlar 142
görünümü değiştirme 32
göstergeler 25

ekran koruyucu 32, 142

e-posta

arama 44
arar 43
ayarları 45
bağlantı kesme 45
ek ekleme 43
ekler 44
gönderme 43
hesaplar 45
klasörler 45
ofis dışında yanıtı 45
okuma 44
silme 45

e-posta tuşu 36

e-posta tuşu ayarları 146

erişim noktaları 148

gruplar 149

VPN 140
etkin araç çubuğu
Fotoğraflar'da 105

F

aydalı bilgiler 9

FM radyo 119

fotoğraflar

araç çubuğu 105
dosya bilgileri 105
dosyaları düzenleme 105
düzenleme 107
etiketler 106
görüntüleme 104
kırmızı göz 107

G

galeri 102

gerçek zamanlı akış
bağlantıları 103
ses klipleri 103
sunumlar 103

geleneksel metin girişi 26

genel bilgiler 9

gerçek zamanlı akış

bağlantıları 103

gezinme

intranet 75

giriş ekranı

ayarlar 31

giriş kodları 22

giriş tuşu 36

gönderme

Bluetooth kullanarak 124
dosyalar 28

görüntüler

baskı 108
düzenleme 107

göstergeler 25

GPS

ayarlar 151

GPS

konum istekleri 79

GPS (küresel konumlandırma sistemi) 77

güncellemeler 10

cihaz yazılımı 9
uygulamalar 9

günlükler 72

gürültü önleme 55

güvenlik

Bluetooth 127
cihaz ve SIM kart 145
hafıza kartı 131
web tarayıcı 74

güvenlik kodu 22, 131

güvenlik modülü 134

H

haber beslemeleri 72

hafıza

temizleme 28
web ön belleği 73

hafıza kartı

çıkarma 14

kilitleme 131
şifreler 131
takma 13
haritalar
pusula 89
Haritalar 80
ekran öğeleri 82, 87
Favoriler 84
görünümleri değiştirme 82
göz atma 81
konumlandırma 82
navigasyon 86, 88
pusula 89
rotaları arabayla gitme 86
rotaları düzenleme 84
rotaları kaydetme 84
rotaları yürüyerek gitme 88
rotalar planlama 88
senkronize etme 85
sesli rehberlik 86
trafik bilgileri 87
yer ayrıntılarını görüntüleme 83
yer bulma 83
yer gönderme 85
yerleri düzenleme 84
yerleri kaydetme 84
yerleri paylaşma 85
hesap makinesi 92
hızlı arama 61
HSPA
HSDPA, HSUPA 123
hücre yayını 51
ayarlar 54

I

içerik

sekronizasyon, gönderme ve alma 20

içerik aktarma 19

internet aramaları 60, 146

ayarlar 61
engelleme 63
etkinleştirme 60
yapma 60

internet bağlantısı 71

Ayrıca bkz. *tarayıcı*

internet radyosu

ayarlar 122
dinleme 120
favoriler 121
istasyon arama 121
istasyon dizini 121

intranet

gezinme 75

işlem kaydı 69

arama yapma 70
ayarlar 70
mesaj gönderme 70
Rehbere numara ekleme 69
silme 69

J

Java uygulamaları 136

JME Java uygulaması desteği 136

K

kablo 123

kamera

araç çubuğu 99
fotoğraf çekme 99
fotoğraf görüntüleme 100
görüntü ayarları 101
sahneler 100
sıralı çekim modu 100
tam odak 99
video ayarları 102
video klipler 101
video oynatma 101

kartvizitler 38, 39

arama 39
ayarlar 40
kartvizit grupları 39
senkronize etme 139
zil sesi ekleme 39

kaydetme

ayarlar 28
dosyalar 28

kaydırma tuşu ışıkları 143

kırmızı göz giderme 107

kısa mesajlar

ayarlar 52
gönderme 47
SIM karttaki mesajlar 48

kısayollar 157

kilit kodu 22, 131, 145

kilitleme

cihaz 131

cihaz otomatik kilidi 145
tuş takımı 18, 145
kişiselleştirme 32
dili değiştirme 143
ekran 142
sesler 143
konektörler 14
konferans aramaları 56
konum bilgileri 77
konumlandırma
ayarlar 145
konumlandırma bilgileri 77
konuşma 50
konuşma teması 63
kulaklık
bağlama 18
Küçük Harita 72

L

lisanslar 139
logolar
açılış logosu 142

M

medya
radyo 119
medya dosyalarını karşıya
yükleme 109
menü 24
mesajlar 46
diğer ayarlar 54
hücre yayını ayarları 54

kısa mesaj ayarları 52
klasörler 46, 50
servis mesajları 51
yapılandırma mesajları 155

mesaj okuyucu 50

ses seçme 50

metin

boyutu değiştirme 142
geleneksel giriş 26
harf modu 26
sayı modu 26
tahmini giriş 27

metin tahmini girişi 27, 143

MMS (multimedya mesajı
hizmeti) 47

MMS (multimedya mesaj

servisi) 53

modem 76

multimedya 102

multimedya mesajları 47, 53

alma 48
ekler 49
sunum oluşturma 48
yanıtlama 48

müzik çalar

çalma 116
çalma listeleri 116
müzik aktarma 117

N

Nokia destek bilgileri 9
notlar 97

O

office uygulamaları 93
ofis dışında yanıt mesajı 45
operatör
seçme 147
orijinal ayarlar 145
orijinal ayarları geri yükleme 145
otomatik kilit süresi 145
Ovi 23, 40
Ovi'deki Dosyalar 40
Ovi Store 76
oynatma
mesajlar 50
video ve ses 117

Ö

ölçümler
dönüştürme 93
önbellek 73

P

paket veri
ayarlar 151
sınırlama 156
paket veri bağlantısı
erişim noktası ayarları 149
paylaşılan video 57
PDF okuyucu 94
PIN2 kodu 22
PIN kodu 22
değiştirme 145
PictBridge 108

proxy ayarları 150
PUK kodları 22
pusula 89

Q

Quickoffice 93

R

radio 119

ayarları 120
istasyonlar 119

RealPlayer

ayarlar 118
klip ayrıntılarını görüntüleme 118
medya klipleri oynatma 117

S

Saat

ayarlar 97

saat/tarih için otomatik

güncelleme 96

saat ve tarih 96

sabit arama 133

sanal özel ağ

uygulamalarda kullanma 141

sayfa genel bakışı 72

sekmeler 28

sertifikalar

ayarlar 134
ayrıntılar 133

servis komutları 51

servisler 23

servis mesajları 51

ayarlar 54

ses dosyaları

ayrıntılar 118

ses işlevleri 61

etkinleştirme 61

ses klipleri 103

ses komutları

ayarlar 65
tercihleri değiştirme 65
uygulama başlatma 65

sesler 143

ayarlar 143

sesli mesajlar 47

sesli yardım

Bkz. *konuşma teması*

ses seviyesi 19

ses temaları 32

settings wizard 24

SIM erişim profili 127

SIM kart

kısa mesajlar 48
takma 12

SIP

ayarlar 154
kayıt sunucularını düzenleme 155
kopya sunucuları düzenleme 155
profiller oluşturma 154
tercihleri düzenleme 154

sinial gücü 25

slayt gösterisi 106

SMS (kısa mesaj hizmeti) 47

sorun giderme 162

sözlük 97

sunumlar 48, 103

Symbian uygulamaları 136

Ş

şarj cihazı

batarya 13

şebeke

ayarlar 147

şifre çözme

cihaz hafızası ve hafıza kartı 132

şifreleme

cihaz hafızası ve hafıza kartı 132

T

takma

batarya 12
hafıza kartı 13
SIM kart 12

tarayıcı 71

araç çubuğu 72
ayarlar 74
bilgi uygulamaları 73
güvenlik 74
içerik arama 73
önbellek 73
sayfaları tarama 71, 72
yer imleri 73

tarih

ayarlar 144

tarih ve saat 96

Tek dokunmalı tuşlar 143

telefon ayarları 24
telesekreter
arama 56
numara değiştirme 56

temalar
değiştirme 32
indirme 32
ses 32

tercihler
kişiselleştirme 31
oluşturma 30
özeleştirme 30
zil seslerini seçme 30

titreşimli bildirim 143

toplantı istekleri
alma 44

tuş kilidi 18

tuşlar 14

tuşlar ve parçalar 16

tuş takımı

kilit ayarları 145
kilitleme 18
sesler 143

U

UPIN kodu 22
değiştirme 145

UPUK kodu 22

USB veri kablosu 123

uyarı sesleri 143

uygulama ayarları 156

uygulamalar 136
genel eylemler 28

uygulama yöneticisi 136
uygulama yükleme 136
uzak kilit 131
uzaktan yapılandırma 135
uzak veritabanı arama 39

V

veri bağlantıları 130

kablosuz 128
senkronizasyon 139

veri senkronizasyonu 139

video

oynatma 101

video aramaları

arama yapma 57
video aramasına geçiş yapma 57

video klipler

oynatma 117

video klipleri

ayrıntılar 118
paylaşılan 57

video merkezi

görüntüleme 113
indirme 113
videoları aktarma 115
videolarını 114
video yayınları 114

Video Merkezi 113

video paylaşımı

canlı video paylaşma 59
davet kabul etme 59
video klipleri paylaşma 59

VPN

erişim noktaları 140
uygulamalarda kullanma 141

W

web bağlantısı 71

web günlükleri 72

WEP

anahtarları 152
güvenlik ayarları 152

WLAN

802.1x güvenlik ayarları 153
ayarlar 151
erişim noktaları 129
gelişmiş ayarlar 151
güvenlik ayarları 152
kullanılabilirlik 129
MAC adresi 151
şebeke arama 130
WEP anahtarları 152
WPA güvenlik ayarları 153

WLAN (kablosuz yerel ağ) 128

WLAN sihirbazı 129

WPA güvenlik ayarları 153

Y

yapılandırma mesajları 155

yardımlı GPS (A-GPS) 77

yardım uygulaması 11

yazdırma 95

yazıcı ayarları 95

yazılım

güncelleme 10

yazılım güncellemeleri 9, 10

yazılım uygulamaları 136

yer imleri 73

yer işaretleri 79

yön bulma araçları 77

Z

zaman

ayarlar 144

zaman dilimi ayarları 97

zil sesi

3-D 33

kartvizitler 39

zil sesleri 143

tercihlerde 30

titreşimli bildirim 143

Zip manager 94