

Gebruikershandleiding Nokia E6-00

Uitgave 2.0

Inhoudsopgave

Veiligheid

5

Aan de slag

7

Toetsen en onderdelen	7
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	10
De geheugenkaart plaatsen of verwijderen	12
Opladen	14
De telefoon in- of uitschakelen	15
De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen	16
Antennelocaties	16
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	17
De polsband bevestigen	17
Headset	18
Uw telefoon de eerste keer gebruiken	18
Contacten of foto's van uw oude telefoon kopiëren	19
Toegangscodes	20
De gebruikershandleiding in uw telefoon gebruiken	21

Nokia Suite installeren op uw computer

21

Basistoepassing

22

Handelingen aanraakscherm	22
Snelkoppelingen gebruiken	24
Schakelen tussen geopende toepassingen	24
Tekst invoeren	25
Sneltoetsen	26
Algemene scherm-symbolen	27
Netwerksymbolen	28
Verbindingssymbolen	29

Uw telefoon zo instellen dat deze gaat knipperen bij gemiste oproepen of berichten	29
Op uw telefoon en op internet zoeken	29
Uw telefoon offline gebruiken	30
Levensduur van de batterij verlengen	30
Als uw telefoon niet meer reageert	32

Uw telefoon aanpassen

32

Profielen	32
Het thema wijzigen	34
Startscherm	34
Uw toepassingen indelen	37
Een spelletje, toepassing of ander item downloaden	37

Telefoon

38

Een telefoonnummer bellen	38
Een contact zoeken	38
Een contact bellen	39
Een oproep dempen	39
Een video-oproep plaatsen	39
Een conferentiegesprek voeren	40
Nummers bellen die u het meest gebruikt	42
Met uw stem een nummer kiezen	42
Oproepen plaatsen via internet	43
Het laatst gekozen nummer bellen	44
Een telefoongesprek opnemen	44
Dempen door te draaien	44
Gemiste oproepen weergeven	45
Uw voicemailbox bellen	45
Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer	46
Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen	46
Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan	47
Video delen	48

Contacten	50	Info over de webbrowser	60
Informatie over Contacten	50	Op internet surfen	60
Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan	50	Een favoriet toevoegen	61
Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan	50	Abonneren op een webfeed	62
Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten	51	Onleesbare tekens tijdens het browsen	62
Een foto voor een contact toevoegen	51	Sociale netwerken	62
Een beltoon instellen voor een contact	51	Over Sociaal	62
Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart	52	De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken	63
Een contactgroep maken	52	Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten	63
Een bericht verzenden aan een groep mensen	52	Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens	64
Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw telefoon	53	De statusupdates van uw vrienden weergeven op het startscherm	64
Een back-up van uw contacten maken bij Nokia-diensten	53	Een foto of video uploaden naar een dienst	64
Berichten	53	Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen	65
Informatie over Berichten	53	Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst	65
Een bericht verzenden	54	Een gebeurtenis toevoegen aan uw telefoonagenda	66
Een audiobericht verzenden	55	Camera	66
Een ontvangen bericht lezen	55	Informatie over de camera	66
Een conversatie weergeven	56	Een foto maken	66
Een SMS-bericht beluisteren	56	Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's	67
De taal wijzigen	57	Een foto in het donker nemen	67
E-mail	57	Foto- en videotips	68
Over e-mail	57	Een video opnemen	68
Een gratis e-mailaccount aanvragen bij Nokia	58	Een foto of video versturen	69
Een mailbox toevoegen	58	Uw foto's en video's	70
Een ontvangen e-mail lezen	58	Over de Galerij	70
Een e-mail verzenden	59	Foto's en video's weergeven	70
Reageren op een vergaderverzoek	59	Gemaakte foto's bewerken	71
E-mails openen van het startscherm	60	Video-editor	72
Internet	60		

Foto's en video's op een tv weergeven	73
---------------------------------------	----

Video's en tv 74

Video's	74
Naar Web TV kijken	75

Muziek en audio 75

Muziekspeler	75
Over Nokia Muziek	78
Beveiligde inhoud	78
Geluiden opnemen	78
FM-radio	79

Kaarten 81

Over apps Kaarten	81
Naar uw bestemming navigeren	81
Locaties zoeken en weergeven	85
Plaatsen opslaan en delen	90
Onjuiste kaartinformatie melden	92

Tijdbeheer 93

Klok	93
Agenda	95

Kantoor 99

Quickoffice	99
PDF-documenten lezen	101
Rekenmachine	101
Notities schrijven	101
Woorden vertalen	102
ZIP-bestanden openen of maken	102
Met uw collega's chatten	102

Connectiviteit 103

Internetverbindingen	103
Wi-Fi	104
Bluetooth	105
USB-gegevenskabel	108
VPN-verbindingen	110
Een netwerkverbinding verbreken	111

Telefoonbeheer 111

Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden	111
Bestanden beheren	113
Telefoongeheugen vrijmaken	115
Toepassingen beheren	115
Inhoud synchroniseren	116
Contacten of foto's kopiëren tussen telefoons	117
Uw telefoon beschermen	118

Meer informatie vinden 120

Ondersteuning	120
---------------	-----

Problemen oplossen 120

Als uw telefoon niet meer reageert	120
Oorspronkelijke instellingen herstellen	120
Wat te doen als het geheugen vol is?	121
Knipperende berichtenindicator	121
Een contact staat twee keer in de contactenlijst	121
Onleesbare tekens tijdens het browsen	121
Uw telefoon voorbereiden voor recycling	121

Het milieu beschermen 122

Energie besparen	122
Recyclen	122

Product- en veiligheidsinformatie 123

Index 130

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GLAZEN ONDERDELEN



Het scherm van het apparaat is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN




Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag


Toetsen en onderdelen

Bovenkant




- 1 Geheugenkaartsleuf
- 2 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 3 Aan/uit-toets ①

Voorkant

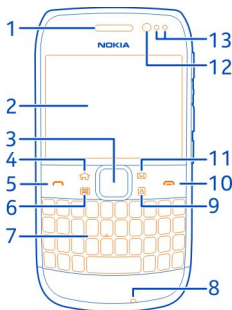

- 1 Luistergedeelte
- 2 Scherm
- 3 Navi™-toets (bladertoets). Wordt ook gebruikt om foto's te maken.
- 4 Home-toets
- 5 Beltoets
- 6 Agendatoets
- 7 Toetsenbord
- 8 Microfoon
- 9 Contactentoets
- 10 Beëindigingstoets
- 11 E-mailtoets
- 12 Cameralens vooraan
- 13 Omgevingslicht/nabijheidssensor


Achterkant

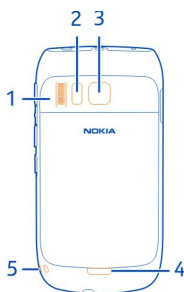

- 1 Luidspreker
- 2 Flitser
- 3 Cameralens
- 4 Ontgrendelingshendeltje voor achtercover
- 5 Gaatje voor polsband

Als er een beschermende tape op de cameralens is aangebracht, verwijdt u deze.

Zijkanten

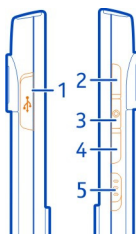

- 1 Micro USB-aansluiting
- 2 Volume omhoog/zoomtoets
- 3 Toets voor dempen
- 4 Volume omlaag/zoomtoets
- 5 Toetsvergrendelingsschakelaar/Zaklamptoets

Onderkant




1 Laderaansluiting

Snelle toegang met sneltoetsen

Met de snelkeuzetoetsen hebt u snel toegang tot applicaties en taken. Aan elke toets is een applicatie en een taak toegekend.

Sneltoetsen wijzigen

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **One Touch-toetsen**. Uw serviceprovider kan toepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen. In dat geval kunt u ze niet wijzigen.

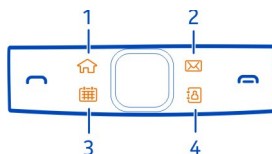

- 1 Starttoets. Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de starttoets. Als u terug wilt gaan naar het startscherm, drukt u nogmaals op de starttoets. Als u wilt schakelen tussen de geopende applicaties, houdt u de starttoets ingedrukt.
- 2 E-mailtoets. Als u de standaardmailbox wilt openen, drukt u op de e-mailtoets. Als u een e-mail wilt gaan schrijven, houdt u de e-mailtoets ingedrukt.
- 3 Agendatoets. Als u de agenda van uw telefoon wilt weergeven, drukt u op de agendatoets. Als u een nieuw vergaderitem wilt maken, houdt u de agendatoets ingedrukt.
- 4 Contactentoets. Als u de lijst met contacten wilt openen, drukt u op de contactentoets. Als u een nieuw contact wilt maken, houdt u de contactentoets ingedrukt.

Aanraakscherm

Raak het scherm met uw vingertoppen aan om uw telefoon te bedienen. Het scherm reageert niet wanneer u uw nagels gebruikt.

Als uw vingertoppen koud zijn, reageert het scherm mogelijk niet als u het aanraakt.

! **Belangrijk:** Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp voor het aanraakscherm.

Zaklantaarn


De cameraflitser kan als een zaklantaarn worden gebruikt. Schuif en houdt de toetsvergrendelingsschakelaar twee seconden vast als u de zaklamp aan of uit wilt zetten.

De zaklantaarn niet in de ogen schijnen.

Antigeluid

Als u vanuit een lawaaierige omgeving belt, filtert uw telefoon het achtergrondgeluid om uw stem helderder te laten klinken voor de persoon aan de andere kant van de lijn.

Antigeluid is niet beschikbaar als u de luidspreker of een headset gebruikt.

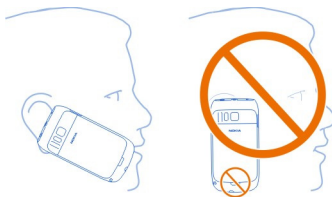


Voor de beste ruisonderdrukking, houdt u de telefoon met het hoorgedeelte tegen uw oor en de hoofdmicrofoon tegen uw mond. Bedek de tweede microfoon aan de achterkant van de telefoon niet.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


! **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.




- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Trek het ontgrendelingshendeltje van de achtercover naar de onderkant van de telefoon en verwijder de cover.

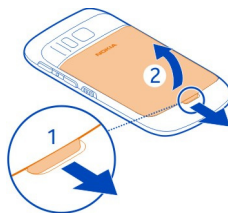

- 3 Verwijder de batterij (indien geplaatst).

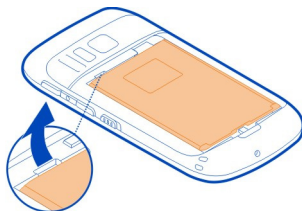


- 4 Gebruik uw nagel om de SIM-kaarthouder er voorzichtig uit te halen. De houder kan niet worden verwijderd.
- 5 Zorg ervoor dat het contactgebied naar beneden is gericht en plaats de SIM-kaart. Duw de houder voorzichtig terug op zijn plaats.

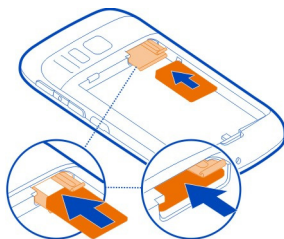

- 6 Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.




- 7 Houd de bovenste vergrendelpalmetjes in de richting van de bijbehorende sleuven en duw de cover naar beneden totdat deze vastklikt.

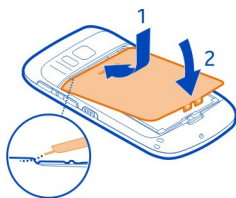

SIM-kaart verwijderen

- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Verwijder de achtercover.
- 3 Verwijder de batterij (indien geplaatst).
- 4 Gebruik uw nagel om de SIM-kaarthouder er voorzichtig uit te halen. De houder kan niet worden verwijderd. Verwijder de SIM-kaart.

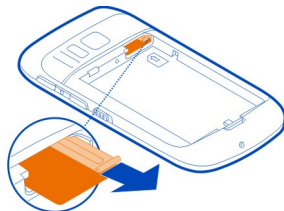

De geheugenkaart plaatsen of verwijderen

Geheugenkaarten zijn apart verkrijgbaar.

Plak geen stickers op uw geheugenkaart.



U kunt high-definition video's opnemen. Als u opneemt naar een geheugenkaart, moet u voor optimale prestaties een snelle microSD-kaart van een bekende fabrikant gebruiken. De aanbevolen microSD-kaartklasse is 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) of hoger.

De geheugenkaart plaatsen


- 1 Gebruik uw nagel om het klepje van de geheugenkaartsleuf openen.



- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de geheugenkaart naar boven is gericht.
- 3 Schuif de kaart naar binnen tot deze vast klikt.

De geheugenkaart verwijderen

- 1 Als de telefoon is ingeschakeld, drukt u op de aan-/uittoets en selecteert u [naam geheugenkaart] verwijderen.
- 2 Gebruik uw nagel om het klepje van de geheugenkaartsleuf openen.
- 3 Druk de kaart in totdat deze wordt vrijgegeven.
- 4 Trek de kaart eruit.

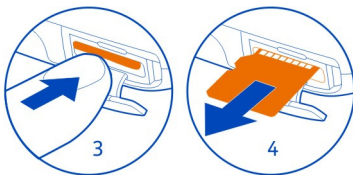

Opladen

Informatie over de batterij


Uw telefoon heeft een verwisselbare, oplaadbare batterij. Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor deze telefoon. U kunt ook een compatibele USB-gegevenskabel gebruiken om uw telefoon op te laden.

Als de batterij bijna leeg is, wordt de modus energiebesparing geactiveerd. Als u de modus voor energiebesparing wilt deactiveren, drukt u op de aan/uit-toets **1** en selecteert u **Energiespaarst. uitschkn.** Als de modus voor energiebesparing is geactiveerd, kunt u de instellingen van bepaalde toepassingen mogelijk niet wijzigen.


De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar moet wellicht opnieuw worden opgeladen voordat u de telefoon voor het eerst kunt inschakelen.

Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

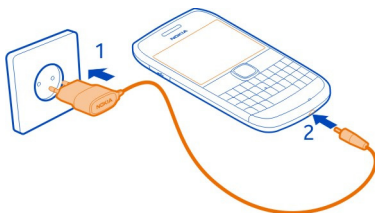

1

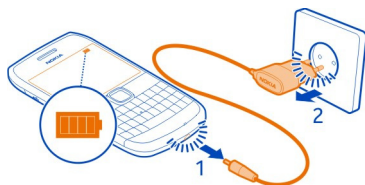


2

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt de telefoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Tip: U kunt ook een compatibele USB-lader gebruiken om de batterij op te laden.

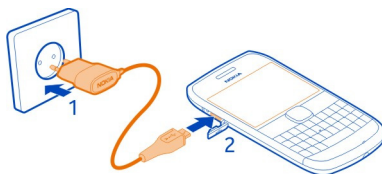


De batterij opladen via USB

Is de batterij bijna leeg en hebt u geen lader bij u? U kunt een compatibele USB-kabel gebruiken om uw telefoon op een compatibel apparaat, zoals een computer, aan te sluiten.

U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken.

Let er bij het aansluiten of losmaken van de kabel van de lader goed op dat u de aansluiting van de lader niet breekt.

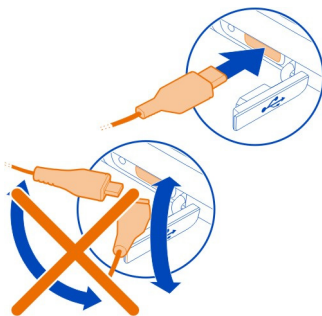


De telefoon in- of uitschakelen

Inschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt **1** totdat u de telefoon voelt trillen.

Uitschakelen


Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

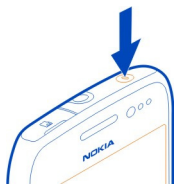

De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Verschuif de toetsvergrendelingsschakelaar.

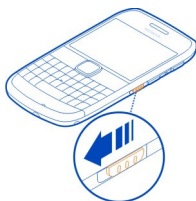

Tip: Als de toetsvergrendelingsschakelaar zich buiten bereik bevindt, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Ontgrendelen** om de telefoon te ontgrendelen.

De toetsen en het scherm instellen op automatisch vergrendelen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Weergave** > **Time-out scherm/ttsnblok..**
- 2 Geef de tijdsduur op waarna de toetsen en het scherm automatisch worden vergrendeld.

Antennelocaties

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.



Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Gebruik de volumetoetsen.

U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep of wanneer een toepassing actief is.


Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker activeren of deactiveren tijdens een gesprek

Selecteer  of .


De polsband bevestigen

Haal de polsband erdoor en trek deze strak.

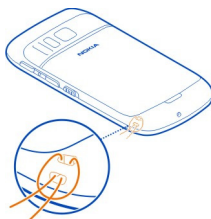

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon op uw telefoon aansluiten.

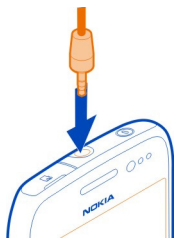

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Uw telefoon de eerste keer gebruiken

Ga aan de slag met uw telefoon. Kopieer contacten, berichten en andere zaken vanaf uw oude telefoon. Wanneer u uw telefoon voor het eerst inschakelt, wordt u door uw telefoon geleid. U kunt zich ook abonneren op de dienst My Nokia om nuttig tips en trucs te ontvangen over hoe u optimaal gebruik maakt van uw telefoon.

Als u een actie wilt starten, selecteert u ✓. Als u een actie wilt overslaan, selecteert u ✕.

Maak een Nokia-account om Nokia-diensten te gebruiken. U hebt een internetverbinding nodig. Neem voor informatie over mogelijke kosten contact op met uw netwerkserviceprovider. U kunt later een account maken als u geen verbinding met internet kunt maken.

Als u al een Nokia-account hebt, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u vervolgens ✓.

Tip: Wachtwoord vergeten? U kunt het aanvragen door het in een e-mail of SMS-bericht naar u te laten verzenden.

Gebruik de applicatie Tel.overdracht om uw zaken te kopiëren zoals:

- Contacten
- Berichten
- Foto's
- Video's

Wanneer u uw e-mailaccount instelt, kunt u uw inbox zo instellen dat deze wordt weergegeven op het startscherm, zodat u eenvoudig uw e-mail kunt controleren.

Druk op de beltoets als u een noodoproep wilt plaatsen tijdens het instellen van uw telefoon.

Contacten of foto's van uw oude telefoon kopiëren

Wilt u belangrijke informatie kopiëren vanaf uw vorige Nokia-telefoon en snel gebruik gaan maken van uw nieuwe telefoon? Gebruik de applicatie Telef.overdracht om bijvoorbeeld uw contacten, agenda-items en foto's gratis naar uw nieuwe telefoon te kopiëren.

Uw vorige telefoon moet Bluetooth ondersteunen.



- 1 Selecteer  > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdracht > Telef.overdracht.
- 2 Selecteer uw oude telefoon in de lijst en koppel de telefoons. Bluetooth moet op beide telefoons ingeschakeld zijn.
- 3 Als de andere telefoon of het andere apparaat een code vereist, voert u de code op beide telefoons in.

De code is alleen geldig voor de huidige verbinding en u kunt deze zelf bepalen. Sommige telefoons hebben een vaste code. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.

- 4 Selecteer wat u wilt kopiëren en selecteer vervolgens **OK**.

Als uw oude Nokia-telefoon niet beschikt over de applicatie Telef.overdracht, verzendt uw nieuwe telefoon deze in een bericht via Bluetooth. Open het bericht op uw vorige telefoon om de applicatie te installeren en volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven.

Tip: U kunt ook de applicatie Telef.overdracht gebruiken om later inhoud van andere telefoons te kopiëren.

Toegangscodes

PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)	Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies. U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten. Als u driemaal achter elkaar de verkeerde code invoert, moet u de code deblokken met de PUK- of PUK2-code.
PUK- of PUK2-code (8 cijfers)	Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.
IMEI-nummer (15 cijfers)	Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren. U moet mogelijk ook het nummer aan Nokia Care-diensten geven. Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.
Blokkeringscode (beveiligingscode)	Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.

(min. 4 cijfers of tekens)	U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon. Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van de telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.
----------------------------	--

De gebruikershandleiding in uw telefoon gebruiken

 Uw telefoon heeft een ingebouwde gebruikershandleiding. Deze hebt u wanneer nodig dus altijd bij de hand. Selecteer  > **Gebr.handl..**

De gebruikershandleiding openen vanuit een toepassing

Selecteer  > **Gebruikershandleiding**. Dit is niet vanuit elke toepassing mogelijk.

Zoeken in de gebruikershandleiding

Als de gebruikershandleiding geopend is, selecteert u  > **Zoeken** en voert u een letter of woord in het zoekveld in.

Een applicatie vanuit de gebruikershandleiding openen

Selecteer de koppeling van de applicatie in een onderwerp.

Als u terug wilt keren naar de gebruikershandleiding, houdt u de starttoets ingedrukt, veegt u naar links of rechts en selecteert u de gebruikershandleiding.

Mogelijk staan er aan het einde van de instructies koppelingen naar verwante onderwerpen.

Tip: U ontvangt ook SMS en pop-up tips die nuttige informatie geven over het gebruik van uw telefoon. Als u de tips later wilt weergeven, selecteert u  > **My Nokia**.

Nokia Suite installeren op uw computer

Met de pc-app Nokia Suite kunt u inhoud op uw telefoon beheren en het gesynchroniseerd houden met uw compatibele computer. U kunt ook uw telefoon bijwerken met de meest recente software en kaarten downloaden.

Een internetverbinding is mogelijk vereist. Neem voor informatie over gegevenskosten contact op met uw netwerkserviceprovider.

Download de meest recente versie van Nokia Suite van www.nokia.com/support naar uw computer.

Ga naar www.nokia.com/support voor meer informatie over Nokia Suite en als u wilt controleren met welke besturingssystemen Nokia Suite werkt.

Basistoepassing

Handelingen aanraakscherm

Als u met de gebruikersinterface wilt werken, tikt u op het aanraakscherm of tikt u op het aanraakscherm en houdt u dit even vast.


! **Belangrijk:** Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp voor het aanraakscherm.

Een toepassing of ander schermelement openen

Tik op de toepassing of het element.

Snel naar functies gaan


Tik op het item en houd dit vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend.

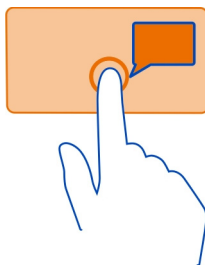

Voorbeeld: Als u een afbeelding wilt verzenden of een alarm wilt verwijderen, tikt u op de afbeelding of het alarm en houdt u dit ingedrukt terwijl u de juiste optie in het pop-upmenu selecteert.

Een item slepen

Tik op het item en houd dit vast, en veeg vervolgens met uw vinger over het scherm.

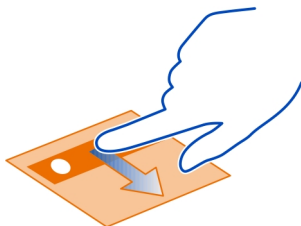

Voorbeeld: U kunt items op het startscherm slepen.

Vegen

Plaats een vinger op het scherm en laat deze gestaag in de gewenste richting glijden.



Voorbeeld: Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.

Schuif uw vinger in het scherm snel omhoog of omlaag en til uw vinger op als u in een lijst of menu wilt bladeren. Tik op het scherm als u het bladeren wilt stoppen.

In- en uitzoomen

Plaats twee vingers op een item, zoals een kaart, foto of webpagina, en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.


Tip: U kunt ook tweemaal op het item tikken.



Snelkoppelingen gebruiken

U hoeft niet lang te navigeren om, bijvoorbeeld, een internetverbinding te openen of sluiten of het geluid van uw telefoon te dempen. U kunt deze instellingen direct bereiken in het statusmenu, ongeacht in welke applicatie of weergave u zich bevindt.

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag.

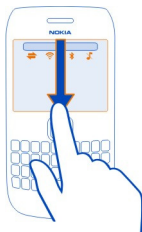

In het statusmenu kunt u de volgende taken uitvoeren:


- Meldingen van gemiste oproepen of ongelezen berichten weergeven
- Het geluid van telefoon uitzetten
- De verbindinginstellingen wijzigen
- Beschikbare Wi-Fi-verbindingen weergeven en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
- Bluetooth-verbindingen beheren

Tip: Als u muziek luistert, kunt u de muzikspeler snel openen via het statusgebied.

Schakelen tussen geopende toepassingen

U kunt bekijken welke toepassingen en taken op de achtergrond zijn geopend en ertussen schakelen.

Houd de home-toets ingedrukt, veeg naar links of rechts en selecteer de gewenste applicatie.

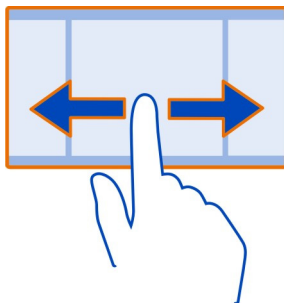


Applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd, kosten extra energie en leggen beslag op het geheugen. Als u een applicatie wilt sluiten die u niet gebruikt, selecteert u .

Tip: Als u alle geopende applicaties wilt sluiten, selecteert u de taakschakelfunctie en houdt u deze vast en selecteert u **Alles sluiten** in het pop-upmenu.

Tekst invoeren

Schrijven met het toetsenbord

Uw telefoon is uitgerust met een volledig toetsenbord.

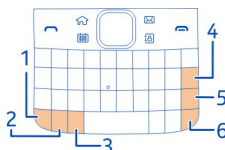

- 1  **Functietoets.** Als u een speciaal teken wilt invoegen dat bovenaan een toets staat, houdt u de functietoets ingedrukt en drukt u vervolgens op de desbetreffende toets. Als u meerdere speciale tekens na elkaar wilt invoegen, drukt u tweemaal op de functietoets. Druk op de functietoets om terug te keren naar de normale modus.
- 2  **Shift-toets.** Druk tweemaal op de Shift-toets om tussen de modus voor hoofdletters en kleine letters te schakelen. Als u een hoofdletter wilt invoeren in de modus voor kleine letters of als u een kleine letter wilt invoeren in de modus voor hoofdletters, drukt u op de shift-toets en vervolgens drukt u op de gewenste lettertoets.

- 3  Sym-toets. Als u speciale tekens die niet op uw toetsenbord worden weergegeven, wilt invoegen, drukt u op de Sym-toets en kiest u het gewenste teken.
- 4  Backspace-toets. Als u een teken wilt wissen, drukt u op de backspace-toets. Als u meerdere tekens wilt wissen, houdt u de backspace-toets ingedrukt.
- 5  Enter-toets. Druk op de Enter-toets als u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekst invoerveld wilt verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context. In het webadresveld van de webbrowser fungeert de Enter-toets bijvoorbeeld als het pictogram Ga naar.
- 6  Ctrl-toets

Verskillende soorten letters invoegen

U kunt bijvoorbeeld letters met accenten invoegen. Als u **á** wilt invoegen, houdt u de Sym-toets ingedrukt terwijl u herhaaldelijk op **A** drukt, totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De volgorde en beschikbaarheid van letters is afhankelijk van de geselecteerde schrijftaal.

Sneltoetsen

Door het gebruik van sneltoetsen kunt u op een efficiëntere manier met toepassingen werken.

Algemene sneltoetsen

Ctrl + C	Tekst kopiëren.
Ctrl + X	Tekst knippen.
Ctrl + V	Tekst plakken.
Shift + Sym	Hiermee wijzigt u de invoertaal.
Ctrl + A	Alles selecteren.
Ctrl + B	Vet lettertype gebruiken.

Sneltoetsen voor e-mail

C	Een nieuw bericht maken.
R	Een bericht beantwoorden.
A	Allen beantwoorden.
F	Een bericht doorsturen.
D	Een bericht verwijderen.

H	De geïntegreerde gebruikershandleiding openen.
I	De berichtenlijst samenvouwen of uitvouwen.
L	Een bericht met een vlag markeren.
M	Het bericht naar een andere map verplaatsen.
N	Naar het volgende bericht gaan.
P	Naar het vorige bericht gaan.
S	Een bericht zoeken.
U	Een bericht als gelezen of ongelezen markeren.
Z	De e-mailaccount synchroniseren.

Algemene schermsymbolen



Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.

Iemand heeft geprobeerd u te bellen.

U hebt ongelezen berichten.

Als het berichtensymbool knippert, is uw map Inbox mogelijk vol.

U hebt een kalendergebeurtenis gemist.

De wekker is ingesteld.

De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.


U gebruikt uw tweede telefoonlijn (netwerkdienst).

Inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.

Uw telefoon is gereed voor een internetoproep.


Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).

Netwerksymbolen

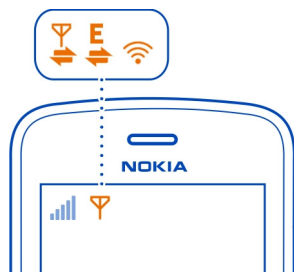

-  Uw telefoon is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).
-  Uw telefoon is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).
-  Er is een GPRS-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.
-  Er is een Wi-Fi-verbinding open.
-  Er is een GPRS-gegevensverbinding open.
-  Er staat een GPRS-gegevensverbinding in de wacht.
-  Er is een EGPRS-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.
-  Er is een EGPRS-gegevensverbinding open.
-  Er staat een EGPRS-gegevensverbinding in de wacht.
-  Er is een 3G-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.
-  Er is een 3G-gegevensverbinding open.
-  Er staat een 3G-gegevensverbinding in de wacht.
-  Er is een HSPA-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.
-  Er is een HSPA-gegevensverbinding open.
-  Er staat een HSPA-gegevensverbinding in de wacht.

Verbindingssymbolen

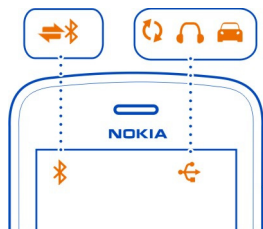

-  Bluetooth is actief.
-  Als de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een andere telefoon tot stand te brengen.
-  Uw telefoon verzendt gegevens via Bluetooth.
-  Er is een USB-kabel op uw telefoon aangesloten.
-  De telefoon is bezig met synchroniseren.
-  Er is een compatibele headset aangesloten op uw telefoon.
-  Er is een compatibele carkit aangesloten op uw telefoon.
-  Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op uw telefoon.

Uw telefoon zo instellen dat deze gaat knipperen bij gemiste oproepen of berichten

Als het meldingslampje van de telefoon knippert, hebt u een oproep gemist of is een bericht binnengekomen.

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Waarschuwingslampjes** > **Meldingsindicator**.

Op uw telefoon en op internet zoeken

 Verken uw telefoon en internet. U kunt e-mail, contacten, foto's, muziek of apps zoeken die op uw telefoon en op internet zijn opgeslagen.

Selecteer  > **Zoeken**.

- 1 Begin een trefwoord te schrijven en selecteer vervolgens uit de voorgestelde overeenkomsten.
- 2 Als u wilt zoeken op internet, selecteert u de internetkoppeling aan het einde van elk zoekresultaat. U hebt een actieve internetverbinding nodig.

Tip: U kunt een zoekwidget toevoegen aan het startscherm. Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de zoekwidget in de lijst.

Uw telefoon offline gebruiken

Op plaatsen waar u geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, hebt u wel toegang tot uw agenda, contactenlijst en offline spelletjes als u het profiel Offline inschakelt. Schakel de telefoon uit als het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of als dit storing of gevaar kan opleveren.

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Offline**.

Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er worden geen radiofrequentiesignalen tussen de telefoon en het mobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer een ander profiel wordt geactiveerd.

U kunt uw telefoon ook zonder SIM-kaart gebruiken. Schakel de telefoon uit en verwijder de SIM-kaart. Wanneer u de telefoon weer inschakelt, is het profiel Offline ingeschakeld.

 **Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen.

Wanneer het profiel Offline is ingeschakeld, kunt u nog wel verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, om bijvoorbeeld uw e-mails te lezen of te browsen op internet. U kunt ook Bluetooth gebruiken.

Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet.

Levensduur van de batterij verlengen

Als u constant een lader nodig lijkt te hebben, kunt u een aantal zaken doen om het stroomverbruik van uw telefoon te verminderen.

- Laad de batterij altijd volledig op.
- Als de energiespaarstand is geactiveerd, worden telefooninstellingen, zoals **Netwerkmodus** en de screensaver geoptimaliseerd.

Energiebesparende modus activeren

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Energiespaarstand activeren**. Als u de modus voor energiebesparing wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets  en selecteert u **Energiespaarst. uitschkn.**

Toepassingen sluiten die u niet gebruikt

Houd de starttoets ingedrukt, veeg over het scherm totdat de gewenste applicatie wordt weergegeven en selecteer .

Geluiden, thema's en effecten

- Schakel overbodige tonen, zoals toetstonen, uit.
- Gebruik een hoofdtelefoon met kabel in plaats van de luidspreker.
- Wijzig de lengte van de time-outperiode waarna het scherm van de telefoon wordt uitgeschakeld.

De duur van de time-outperiode instellen

Selecteer  > Instellingen en Telefoon > Weergave > Time-out verlichting.

Een donker thema en donkere achtergrond activeren

Selecteer  > Instellingen en Thema's > Algemeen.

Selecteer  > Achtergrond wijzigen op het startscherm als u de achtergrond wilt wijzigen.

Animatie-effecten op de achtergrond uitschakelen

Selecteer  > Instellingen en Thema's > Algemeen >  > Thema-effecten > Uit.

Helderheid van het scherm verminderen

Selecteer  > Instellingen en Telefoon > Weergave > Helderheid.

De Grote klok screensaver uitschakelen

Selecteer  > Instellingen en Thema's > Screensaver > Geen.

Netwerkgebruik

- Activeer het profiel Offline als u naar muziek luistert of uw telefoon op een andere manier gebruikt dan om te bellen of gebeld te worden.
- Stel de telefoon zo in dat minder dikwijls op nieuwe e-mail wordt gecontroleerd.
- Gebruik een Wi-Fi-verbinding in plaats van een mobiele-dataverbinding (GPRS of 3G) om verbinding te maken met internet.
- Als de telefoon is ingesteld om gebruik te maken van zowel GSM- als 3G-netwerken (Dual mode), gebruikt de telefoon meer stroom tijdens het zoeken naar het 3G-netwerk.

Bluetooth-verbinding deactiveren wanneer u deze niet nodig hebt

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

Het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken stoppen

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

Alleen een mobiele dataverbinding (3G of GPRS) tot stand brengen wanneer dat nodig is

Als u de mobiele dataverbinding wilt verbreken, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en selecteert u .

Als uw telefoon niet meer reageert

Start uw telefoon opnieuw op. Houd de aan/uit-toets  ongeveer 8 seconden ingedrukt. De telefoon trilt drie keer en wordt uitgeschakeld. Als u uw telefoon weer wilt inschakelen, drukt u op de aan/uit-toets .

Er is geen inhoud verwijderd, bijvoorbeeld contacten of berichten.

Uw telefoon aanpassen

Profielen

Informatie over profielen

 Selecteer  > Instellingen > Profielen.

Verwacht u een telefoontje maar wilt u uw telefoon niet laten overgaan? De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, profielen genoemd, die u voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt aanpassen. U kunt ook uw eigen profielen maken.

U kunt de profielen op de volgende manieren aanpassen:

- Wijzig de beltoon en de signaaltönen voor berichten.
- Wijzig het volume van bel- en toetstonen.
- Demp toets- en meldingstonen.
- Activeer trilsignalen.
- Stel de telefoon zo in dat de naam van de beller wordt uitgesproken.

Tip: Wilt u snel toegang tot de profielen? Een profielwidget toevoegen aan het startscherf.

Uw beltoon en andere tonen aanpassen

U kunt uw telefoontonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

Selecteer het profiel, **Aanpassen** en de gewenste optie.

Tip: Selecteer **Geluiden downloaden** als u meer beltonen vanuit Nokia Winkel wilt downloaden. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Tip: Selecteer **Tracks** als u uw favoriete track van de muziekspeler wilt instellen als beltoon.

Het geluid van telefoon uitzetten

Als het stille profiel is geactiveerd, worden alle bel- en waarschuwingstonen uitgeschakeld. Activeer dit profiel als u bijvoorbeeld in de bioscoop of in een vergadering bent.

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Stil**.

Uw profiel wijzigen voor vergaderingen

Wanneer het profiel Vergaderen is geactiveerd, piept uw telefoon slechts eenmalig in plaats van over te gaan.

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Vergadering**.

Een nieuw profiel maken

Hoe kunt u uw telefoon aanpassen aan uw behoeften op het werk, op school of thuis? U kunt nieuwe profielen maken voor verschillende situaties en deze toepasselijke namen geven.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

Selecteer  > **Nieuw maken** en definieer uw profielinstellingen.

Tip: U kunt speciaal voor uw profiel een beltoon instellen. Selecteer **Beltoon**.

Een geprogrammeerd profiel instellen

U kunt een profiel activeren tot een bepaalde ingestelde tijd. Daarna wordt het eerder gebruikte profiel geactiveerd.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

- 1 Selecteer het gewenste profiel en selecteer **Tijdelijk**.
- 2 Stel de tijd in waarop het geprogrammeerde profiel moet verlopen.

Het thema wijzigen

 Met thema's kunt u uw telefoon opfrissen en het uiterlijk en kleurenschema wijzigen.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Thema's**.
- 2 Selecteer **Algemeen** en een thema.

Tip: Als u meer thema's wilt downloaden uit Nokia Winkel, selecteert u **Thema's downloaden**. Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar www.nokia.com/support.

Startscherm

Over het startscherm

Op het startscherm kunt u:

- Meldingen van gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Toepassingen zoals de muzikspeler bedienen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies zoals het schrijven van een bericht
- Uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen of berichten naar hen verzenden

U kunt meer dan een startschermpagina hebben, bijvoorbeeld aparte startschermen voor werk en privé.

De elementen op het startscherm zijn interactief. Als u bijvoorbeeld de klok selecteert, wordt de kloktoepassing geopend.

Schakelen tussen startschermen

Er is meer dan één startscherm mogelijk. U kunt bijvoorbeeld aparte startschermen maken voor werk en privé, en de inhoud ervan aanpassen naar uw eigen voorkeuren.

Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.



- • • geeft het huidige startscherm aan.

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie op de achtergrond van het startscherm zien? U kunt de achtergrond wijzigen en de items op ieder startscherm apart herschikken om ze aan uw voorkeur aan te passen.


De achtergrond wijzigen

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens vanuit het pop-upmenu **Achtergr. wijzigen**.

Tip: U kunt meer achtergrondafbelingen downloaden vanaf Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Items op het startscherm herschikken

Tik op een item en houd dit ingedrukt, als u het naar een nieuwe locatie wilt slepen.

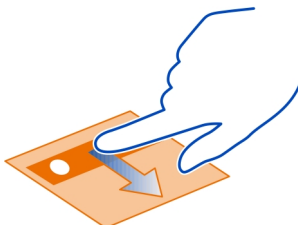

Tip: U kunt items tussen de verschillende startschermen slepen.

Een nieuwe startscherm toevoegen

Selecteer  > Nog een startscherm toev..

Een widget toevoegen aan het startscherm

Wilt u het weer van vandaag of het laatste nieuws weten? U kunt miniapplicaties (widgets) toevoegen aan het startscherm en de meest relevante informatie in een oogopslag bekijken.

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt, en selecteer **Widget toevoegen** en een widget vanuit het pop-upmenu.

Met een widget kan de gerelateerde applicatie worden uitgebreid en kan de manier waarop de applicatie werkt, worden gewijzigd.

Tip: U kunt meer widgets downloaden vanaf Nokia Winkel.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sommige startschermwidgets verbinden mogelijk automatisch met internet. Sluit de mobiele-dataverbinding om dit te voorkomen. Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

Een widget van het startscherm verwijderen

Selecteer de widget en houd deze ingedrukt, en selecteer .

Een snelkoppeling toevoegen aan het startscherm

Wist u dat u snelkoppelingen kunt maken voor de applicaties en functies die u het meest gebruikt? U kunt snelkoppelingen toevoegen voor applicaties of acties, zoals het schrijven van een bericht.

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt, en selecteer **Snelkoppeling toev.** en de applicatie of actie vanuit het pop-upmenu.

Uw belangrijke contacten toevoegen aan het startscherm

Voeg uw belangrijkste contacten toe aan het startscherm zodat u snel kunt bellen met, of een bericht kunt verzenden naar deze personen.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer een contact dat is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon en  > **Toevoegen aan startscherm**.

Een contact bellen

Selecteer op het startscherm het contact en druk op de beltoets. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.

Een bericht naar een contact verzenden

Selecteer op het startscherm het contact en **Bericht**.

Een contact van het startscherm verwijderen

Selecteer op het startscherm het contact en houd deze even vast en selecteer  .

Het contact wordt verwijderd van het startscherm, maar blijft bestaan in uw lijst met contacten.

Uw toepassingen indelen

Wilt u uw meest gebruikte applicaties sneller vinden? In het hoofdmenu kunt u uw applicaties indelen in mappen, waarbij u minder gebruikte applicaties verbergt.

Selecteer .

Een nieuwe map maken

Selecteer  > **Nieuwe map**.

Een toepassing naar een map verplaatsen

Selecteer de toepassing en houd deze even vast, en selecteer **Verplaatsen naar map** en de nieuwe map in het pop-upmenu.

Tip: Als u applicaties en mappen wilt slepen en neerzetten, tikt u in het menu op het scherm en houdt u het vast. Selecteer vervolgens **Indelen** in het pop-upmenu.

Een spelletje, toepassing of ander item downloaden

Download gratis spelletjes, apps of video's, of koop meer inhoud voor uw telefoon. In Nokia Winkel vindt u inhoud die speciaal voor uw telefoon is ontworpen.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Selecteer  > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.

- 1 Het item selecteren.
- 2 Selecteer **Kopen** als bij het item een prijs staat vermeld. Selecteer **Downl.** als het item gratis is.
- 3 U kunt met een creditcard of via uw telefoonrekening betalen.

Selecteer **Sla deze kaart op in mijn Nokia account**, als u uw kaartgegevens in uw Nokia-account wilt opslaan.

Selecteer **Factuurgegevens wijzigen** als uw kaartgegevens al zijn opgeslagen en u een andere betalingsmethode wilt gebruiken.

- 4 Als u een bevestiging van uw aankoop met uw creditcard wilt ontvangen, selecteert u een e-mailadres of voert u dit in.
- 5 Selecteer **Bevestigen**.
- 6 Wanneer de download is voltooid, kunt u het item openen of bekijken of doorgaan met het bladeren naar inhoud. Het type inhoud bepaalt waar het item op uw telefoon wordt opgeslagen. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, selecteert u **Account > Installatievoorkeuren** en het gewenste geheugen.

Tip: Gebruik een Wi-Fi-verbinding om grotere bestanden te downloaden, zoals spelletjes, applicaties of video's.

Tip: Als u uw creditcardgegevens niet telkens opnieuw wilt invoeren wanneer u items koopt in Nokia Winkel, slaat u uw details op in uw Nokia-account. U kunt meerdere creditcards toevoegen en kiezen welke creditcard u wilt gebruiken voor aankopen.

Neem voor meer informatie over een item contact op met de uitgever van het item.

Telefoon


Een telefoonnummer bellen

- 1 Voer op het startscherm het telefoonnummer in.
Als u een nummer wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets.
Voor internationale oproepen voert u het plusteken (+) in als vervanging voor de internationale toegangscode.
- 2 Druk op de beltoets.
- 3 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

Een contact zoeken

U kunt naar een contact zoeken, die u hebt opgeslagen in de lijst met contacten.

Als u vanaf het startscherm contacten wilt zoeken, begint u met het invoeren van de voor- of achternaam van het contact. U kunt ook zoeken op bedrijfsnaam.

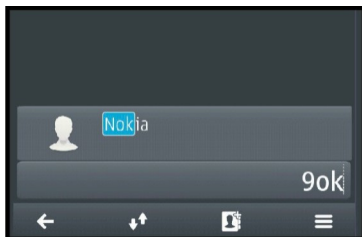

Contacten zoeken activeren of uitschakelen

Selecteer in de kiezer  > **Contact zoeken** > **Aan of Uit**.

Een contact bellen

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Selecteer  en geef de eerste letters of tekens van de eerste of tweede naam op in het zoekveld als u een contact zoekt.
- 2 Selecteer het contact.
- 3 Selecteer **Spraakoproep** in de contactkaart.
- 4 Als het contact meerdere telefoonnummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.


Een oproep dempen

U kunt de microfoon in uw telefoon dempen tijdens een oproep.

Druk op de toets voor dempen. Druk nog een keer op de demptoets, als u het dempen van de microfoon wilt opheffen.

Een video-oproep plaatsen

Hebt u vrienden of familie die u in het dagelijks leven niet veel ziet? Waarom plaatst u dan geen video-oproep voor een persoonlijke chat?

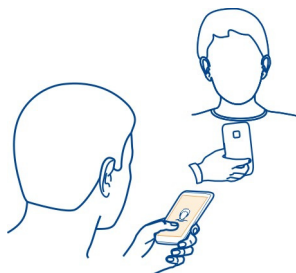

Video-oproepen zijn een netwerkdienst. Als u een video-oproep wilt plaatsen, moet u zich binnen het dekkinggebied van een 3G-netwerk bevinden.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en kosten.

Video-oproepen kunnen alleen worden uitgevoerd tussen twee personen en kunnen niet worden uitgevoerd tijdens een andere spraak-, video- of gegevensoproep.

Een video-oproep plaatsen voor een contact

- 1 Selecteer  > **Contacten** en het contact.
- 2 Selecteer **Video-oproep** in de contactkaart.

De camera aan de voorkant wordt standaard gebruikt voor video-oproepen. Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren.

Tijdens een oproep ziet u de video van uzelf en de persoon die u belde. Het geluid komt uit de luidspreker. Als de persoon die u belt geen video wil verzenden, hoort u alleen hun stem. U ziet dan mogelijk een foto of een leeg scherm.

- 3 Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Een video-oproep plaatsen voor een telefoonnummer

- 1 Voer op het startscherm het telefoonnummer in.
- 2 Selecteer  > **Video-oproep**.

Een conferentiegesprek voeren

U kunt een conferentiegesprek voeren met maximaal zes personen, waaronder uzelf. Conferentiegesprekken zijn een netwerkdienst.



Videoconferentiegesprekken worden niet ondersteund.

- 1 Plaats een oproep naar de eerste persoon.
- 2 Als u een oproep wil plaatsen naar een andere persoon, selecteert u  > **Nieuwe oproep**. Voer het telefoonnummer of de eerste letters van het contact in en selecteer vervolgens het contact. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Wanneer de nieuwe oproep wordt beantwoord, selecteert u  > **Conferentie**.

Nog een persoon aan een conferentiegesprek toevoegen

Bel de persoon en voeg de nieuwe oproep aan het conferentiegesprek toe.

Een privéconversatie met iemand uit het conferentiegesprek hebben

Selecteer  > **Deelnemers weergeven**. Ga naar de persoon toe en selecteer vervolgens  > **Privé**. Het conferentiegesprek wordt op uw telefoon in de wacht geplaatst. De andere personen gaan door met het conferentiegesprek.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u  > **Conferentie**. Of selecteer  > **Toevoegen aan conferentie** als er meer dan drie personen aan de oproep deelnemen.

Iemand verwijderen uit een conferentiegesprek dat u hebt gestart

Selecteer  > **Deelnemers weergeven**. Ga naar de persoon toe en selecteer vervolgens  > **Deelnemer verwijderen**.

Een actief conferentiegesprek beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Nummers bellen die u het meest gebruikt

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Snelkeuze**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Selecteer de cijfertoets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen.
1  is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Selecteer het contact uit uw lijst met contacten.

Een aan een cijfertoets toegewezen telefoonnummer verwijderen of wijzigen

Selecteer de toegewezen toets en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** of **Wijzigen** in het pop-upmenu.

Een oproep plaatsen

Houd op het startscherm de toegewezen cijfertoets ingedrukt.

Met uw stem een nummer kiezen

U kunt uw stem gebruiken om te bellen of de telefoon aan te sturen.

Spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. Opdrachten worden automatisch door uw telefoon gemaakt.

Wanneer u contacten toevoegt of spraakopdrachten bewerkt, moet u geen zeer korte of sterk op elkaar lijkende namen gebruiken voor verschillende contacten of opdrachten.

 **Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd de telefoon iets van u af wanneer u de spraakopdracht geeft.

- 1 Houd op het startscherm de beltoets ingedrukt. Als er een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, houdt u deze toets ingedrukt.
- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 De telefoon speelt in de geselecteerde telefoontaal een samengestelde spraakopdracht af voor het herkende contact, en de naam en het nummer worden

weergegeven. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Een spraakopdracht voor een contact beluisteren

- 1 Selecteer een contact en  > **Details spraaklabel**.
- 2 Selecteer een contactgegeven.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

Oproepen plaatsen via internet

Informatie over internetoproepen

U kunt bellen en gebeld worden via internet. Internetoproepdiensten bieden mogelijk ondersteuning voor oproepen tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon. De internetoproepdienst is een netwerkdienst.

Sommige providers van internetoproepdiensten staan gratis internetoproepen toe. Raadpleeg de provider van de internetoproepdienst voor informatie over de beschikbaarheid en verbindingskosten.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich bevinden in een gebied met een Wi-Fi-netwerk of beschikken over een packet-gegevensverbinding (GPRS) in een 3G-netwerk en moet u aangemeld zijn bij een internetoproepdienst.

Een internetoproepdienst installeren

In Nokia Winkel kunt u zoeken naar internetoproepdiensten. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com.

- 1 Download een installatiewidget voor de internetoproepdienst.
- 2 Selecteer de installatiewidget om de installatie te starten.
- 3 Volg de weergegeven instructies.

Wanneer een internetoproepdienst is geïnstalleerd, wordt in de lijst met contacten een tabblad voor de dienst weergegeven.

Een internetoproep plaatsen

Als u bent aangemeld bij een internetoproepdienst, kunt u een oproep plaatsen vanaf de vriendenlijst of de contactenlijst.

Selecteer  > **Contacten**.

Een oproep tot stand brengen met een contact in de vriendenlijst

- 1 Open het tabblad voor internetoproepdiensten en meld u aan bij een internetoproepdienst.
- 2 Selecteer een contact in de vriendenlijst en selecteer **Internetoproep**.

Een internetoproep tot stand brengen met een telefoonnummer

- 1 Selecteer **Bellen** en voer het nummer in.
Voer op het startscherm het nummer in.
- 2 Selecteer  en een juiste optie voor het plaatsen van een internetoproep.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeer u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen. In het oproepenlogboek kunt u informatie zien over de oproepen die u hebt geplaatst en ontvangen.

Druk op het startscherm op de beltoets en selecteer vervolgens het nummer of het contact.

Een telefoongesprek opnemen

U kunt uw telefoongesprekken opnemen.

- 1 Selecteer tijdens een spraakoproep  > **Ga naar startscherm** en selecteer vervolgens  > **Recorder**.
- 2 Als u de opname wilt starten, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestndn in de toepassing Bestanden.

Gedurende de opname horen beide partijen met regelmatige tussenpozen een toon.

U kunt de recorder niet gebruiken tijdens een gegevensoproep of wanneer er een GPRS-verbinding actief is.

Dempsen door te draaien

Als uw telefoon overgaat in een situatie waar u niet gestoord wilt worden, kunt u de telefoon zodanig instellen dat de beltonen worden gedempt.

Dempsen door te draaien activeren

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Sensorinstellingen** > **Oproepen dempen** > **Aan**.

Wanneer uw telefoon overgaat, draait u de telefoon met de voorkant naar beneden.



Gemiste oproepen weergeven

Op het startscherm kunt u zien wanneer u oproepen hebt gemist. Het totale aantal gemiste gebeurtenissen, waaronder gemiste oproepen en ontvangen berichten, wordt weergegeven.

Als u het telefoonnummer wilt weergeven, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en selecteert u de melding voor gemiste oproepen. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Het contact of het nummer terugbellen

Selecteer het contact of het nummer.

De lijst met gemiste oproepen later weergeven

Druk op het startscherm op de beltoets en open het tabblad gemiste oproepen .

Uw voicemailbox bellen

U kunt oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox, waar bellers een bericht kunnen achterlaten als u niet beantwoordt. Voicemailbox is een netwerkdienst.

Houd op het startscherm **1** ingedrukt.

Het telefoonnummer van uw voicemailbox wijzigen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Oproepmailbox**.
- 2 Selecteer de mailbox en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Nummer wijzigen**.
- 3 Voer het nummer in (vraag dit aan uw serviceprovider) en selecteer vervolgens **OK**.

Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer

Als u uw oproepen niet kunt beantwoorden, kunt u inkomende oproepen doorschakelen.

Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Doorschakelen** > **Spraakoproepen**.

Doorschakelen is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Onbeantwoorde spraakoproepen doorschakelen

Selecteer **Indien niet aangenomen** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Spraakoproepen doorschakelen wanneer u in gesprek bent

Selecteer **Indien bezet** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn.

Alle spraakoproepen naar een ander telefoonnummer doorschakelen

- 1 Selecteer **Alle spraakoproepen** > **Activeren** > **Naar ander nummer**.
- 2 Voer het nummer in. Selecteer **Zoeken** als u een nummer wilt gebruiken dat in uw contactenlijst is opgeslagen.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen

Misschien wilt u soms de oproepen die met uw telefoon kunnen worden geplaatst of ontvangen, beperken. U kunt bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende oproepen blokkeren wanneer u zich in het buitenland bevindt. Oproepen blokkeren is een netwerkdienst.

Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Oproepen blokkeren**.

U hebt het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig om deze instellingen te wijzigen.

Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst

- 1 Als er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, selecteert u **Mobiele oproepen blokkeren**.
- 2 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden geplaatst, selecteert u **Uitgaande oproepen** of **Internationale oproepen**. Als u wilt voorkomen dat er internationale oproepen worden geplaatst, maar wel oproepen naar uw eigen land wilt toestaan, selecteert u **Internationaal behalve naar eigen land**.

- 3 Selecteer **Activeren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Voorkomen dat oproepen worden ontvangen

- 1 Als er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, selecteert u **Mobiele oproepen blokkeren**.
- 2 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden ontvangen wanneer u in het buitenland bent, selecteert u **Inkomende oproepen of Inkomende oproepen bij roaming**.
- 3 Selecteer **Activeren**.

Voorkomen dat er anonieme internetoproepen worden ontvangen

Selecteer **Internetoproepen blokkeren** > **Anonieme opr. blokkeren** > **Aan**.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Aleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan

U kunt oproepen toestaan alleen naar familieleden of andere belangrijke telefoonnummers en alle andere telefoonnummers blokkeren.

Selecteer  > **Contacten** en  > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. U hebt de PIN2-code van uw serviceprovider nodig.

Vaste nummers activeren

Selecteer  > **Vaste nummers activeren**. Voer de PIN2-code in.

De mensen selecteren naar wie oproepen zijn toegestaan

- 1 Selecteer  > **Nieuw SIM-contact**.
- 2 Voer de PIN2-code in.
- 3 Voer de contactnaam en het telefoonnummer in waarnaar oproepen zijn toegestaan, en selecteer .

Als u een contact in de contactenlijst wilt toevoegen aan de lijst met vaste nummers, selecteert u  > **Toevoegen uit Contacten** en een contact.

Als u een SMSbericht wilt verzenden naar een SIM-contact terwijl de dienst voor vaste nummers is geactiveerd, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMS-berichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Video delen

Informatie over het delen van video

U kunt tijdens een spraakoproep live of opgenomen video op uw telefoon delen met een andere compatibele telefoon. Video delen is een netwerkdienst.

Wanneer u Video delen activeert, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, kunt u een compatibele hoofdtelefoon gebruiken.

Vereisten voor het delen van video

Voor zowel u als de ontvanger gelden de volgende vereisten voor het delen van video:

- U moet zich beiden in een 3G-netwerk bevinden. Als een van u buiten het 3G-netwerk gaat, blijft de spraakoproep wel actief.
- U moet beiden de functie Video delen hebben geactiveerd.
- U moet beiden verbindingen van persoon tot persoon hebben ingesteld.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Video delen instellen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en 3G-verbindingsinstellingen nodig om video delen mogelijk te maken.

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in de telefoon worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag uw serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op uw telefoon op. Uw serviceprovider stuurt u de instellingen mogelijk in een configuratiebericht of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een verbinding van persoon tot persoon instellen

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Beheerinstellingen** > **SIP-instellingen** en een SIP-profiel.
- 2 Voer de benodigde instellingen voor het SIP-profiel in.

Instellingen voor het delen van video wijzigen

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Video delen**.

Een 3G-verbinding gebruiken

Neem voor meer informatie over netwerken contact op met uw serviceprovider.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen

- 1 Selecteer  > **Contacten**.
- 2 Selecteer een contact en .
- 3 Selecteer  > **Video delen**.
- 4 Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).
Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

Live of opgenomen video delen

Selecteer  > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

- 1 Als u live video wilt delen, selecteert u **Live video**.
Selecteer **Video** als u een video wilt delen.
- 2 Selecteer het gewenste SIP-adres of telefoonnummer dat is opgeslagen in de contactkaart van de ontvanger. Als het SIP-adres of telefoonnummer niet beschikbaar is, voert u de gegevens handmatig in en selecteert u **OK**. Als u een telefoonnummer invoert, moet u ook de landcode invoeren. De uitnodiging wordt verzonden naar het SIP-adres.

Als u een andere toepassing opent tijdens het delen van een video, wordt het delen onderbroken.

Delen hervatten

Houd de menu-toets ingedrukt, veeg over het scherm naar links of rechts en selecteer de actieve oproep en  > **Video delen voortzetten**.

Video delen stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u de spraakoproep wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van video beëindigd.

De live video die u hebt gedeeld automatisch opslaan

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Video delen** > **Video opslaan** > **Aan**.

Een uitnodiging om video te delen accepteren

Selecteer **Ja**. Video delen begint automatisch.

Contacten

Informatie over Contacten



Selecteer  > **Contacten**.

U kunt de telefoonnummers, adressen en andere contactgegevens van uw vrienden opslaan en ordenen. Als u eenvoudig in contact wilt blijven met uw meest belangrijke contacten, kunt u ze instellen als favorieten.

Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan

U kunt telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens van uw vrienden opslaan in uw contactenlijst.

Selecteer  > **Contacten**.

Een contact toevoegen aan de contactenlijst

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een contactdetail en vul het veld in.
- 3 Wanneer u de details hebt toegevoegd, selecteert u .

Contactgegevens bewerken

- 1 Selecteer een contact en .
- 2 Selecteer een contactdetail en wijzig de informatie.
- 3 Wanneer u alle noodzakelijke details hebt bewerkt, selecteert u .

Meer details toevoegen aan een contactkaart

Selecteer een contact,  >  en het gewenste contactdetail.

Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan

Hebt u een oproep of bericht ontvangen van iemand van wie het telefoonnummer nog niet is opgeslagen in de contactenlijst? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in een nieuw of bestaand item in de contactenlijst.

Het nummer van een ontvangen oproep opslaan

- 1 Druk op het startschermbotstatoets.
- 2 Open het tabblad Ontvangen oproepen .
- 3 Selecteer een telefoonnummer en houd dit even vast, en selecteer **Opslaan in Contacten** in het pop-upmenu.
- 4 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

Het nummer van een ontvangen bericht opslaan

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer in de lijst Conversaties een bericht en houd het ingedrukt, en selecteer vervolgens **Opslaan in Contacten** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten

U kunt uw belangrijkste contacten instellen als favorieten. Uw favorieten worden boven aan in de lijst Contacten weergegeven, zodat u snel contact met ze kunt opnemen.

Selecteer  > **Contacten**.

Een contact als favoriet instellen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Toevoegen aan favorieten** in het pop-upmenu.

Een contact uit de favorieten verwijderen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen uit favorieten** in het pop-upmenu. Het contact wordt niet uit uw standaardlijst met contacten verwijderd.

Een foto voor een contact toevoegen

Wilt u snel kunnen zien wie u belt? Voeg een foto voor een specifiek contact toe.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Selecteer een contact.
- 2 Selecteer  naast de naam van het contact en selecteer vervolgens **Afbeelding toevoegen**.
- 3 Selecteer een foto van Galerij. U kunt ook een nieuwe foto maken en deze selecteren.

Een foto wijzigen of verwijderen

Selecteer een foto en selecteer in het pop-upmenu **Afbeelding wijzigen** of **Afbeelding verwijderen**.

Een beltoon instellen voor een contact

Wilt u het kunnen horen als een bepaalde persoon u belt? U kunt speciaal voor die persoon een beltoon instellen.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Selecteer een contact en .
- 2 Selecteer **Beltoon** en een beltoon.

Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart

Mijn visitekaartje is uw elektronische visitekaartje. Met Mijn visitekaartje kunt u uw contactgegevens naar anderen zenden.

Selecteer  > **Contacten**.

Uw contactgegevens als visitekaartje verzenden

- 1 Selecteer **Mijn visitekaartje** en houd dit even vast en selecteer in het pop-upmenu **Verzenden als visitekaartje**.
- 2 De verzendmethode selecteren.

Uw contactgegevens in Mijn kaart bewerken

- 1 Selecteer **Mijn visitekaartje**.
- 2 Selecteer  en de details die u wilt bewerken.
- 3 Selecteer  als u meer details wilt toevoegen.

Een contactgroep maken

Als u contactgroepen hebt gemaakt, kunt u een bericht verzenden naar meerdere mensen tegelijk. U kunt uw familieleden bijvoorbeeld aan een groep toekennen.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Open het tabblad  en selecteer  > **Nieuwe groep**.
- 2 Voer een naam voor de groep in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer op het tabblad  de groep en  > **Leden toevoegen**.
- 4 Markeer de contacten die u wilt toevoegen aan de groep en selecteer .

Een bericht verzenden aan een groep mensen

Wilt u snel een bericht kunnen verzenden aan al uw familieleden? Als u hen hebt toegekend aan een groep, kunt u een bericht naar hen allemaal tegelijk verzenden.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Open het tabblad voor .
- 2 Selecteer de naam van een groep en houd deze even vast, en selecteer **Bericht maken** in het pop-upmenu.

Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw telefoon

Als u contacten hebt opgeslagen op uw SIM-kaart, kunt u deze kopiëren naar uw telefoon. U kunt meer gegevens toevoegen aan contacten die zijn opgeslagen op uw telefoon, zoals alternatieve telefoonnummers, adressen of een foto.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer  > **SIM-nummers** > **Alles kop. naar telefoon**.

Een back-up van uw contacten maken bij Nokia-diensten

Als u een back-up van uw contacten bij Nokia-diensten maakt, kunt u deze contacten eenvoudig naar een nieuwe telefoon kopiëren. Als uw telefoon wordt gestolen of beschadigd raakt, kunt u online toch uw lijst met contacten raadplegen.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer  > **Ovi Synchronisatie** > **Synchroniseren**.

Als u automatische synchronisatie toestaat, wordt er bij Nokia-diensten automatisch een back-up gemaakt van alle wijzigingen die u in de contactenlijst aanbrengt.

U moet een Nokia-account hebben om Nokia-diensten te kunnen gebruiken. U wordt gevraagd om een account te maken als u een Nokia-dienst opent met uw telefoon.

Als u Nokia Synchronisatie gebruikt om uw contacten automatisch te synchroniseren, moet u synchronisatie van contacten met andere diensten niet gebruiken om conflicten te voorkomen. Nokia Synchronisatie voor contacten is niet beschikbaar als u contacten in Mail for Exchange synchroniseert.

Berichten

Informatie over Berichten



Selecteer  > **Berichten**.

U kunt verschillende soorten berichten verzenden en ontvangen:

- SMS-berichten
- Audioberichten
- Multimedieberichten met foto's en video's
- Groepsberichten

Voor Berichten is netwerkondersteuning vereist.

Een bericht verzenden

Via SMS- en multimedial berichten kunt u snel contact opnemen met vrienden en familie. Aan een multimedial bericht kunt u foto's, video's en geluidsclips toevoegen die u wilt delen.

Selecteer  > **Berichten**.

- 1 Selecteer .
- 2 Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt toevoegen, voert u het nummer in het veld Aan in. Als u ontvangers wilt selecteren in de contactenlijst, selecteert u  > **Ontvanger toevoegen**.
- 3 Selecteer de tekst in het tekst invoerveld en schrijf uw bericht.
- 4 Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u .
- 5 Selecteer .

Het verzenden van een bericht met een bijlage kan duurder zijn dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als een SMS erg lang is, wordt het mogelijk omgezet naar een multimedial bericht om aan de ontvanger te kunnen afleveren. Als u deze functie wilt uitschakelen tijdens het schrijven van het bericht, selecteert u  > **Verzendopties** > **Berichttype** > **Tekst**.

Als u een SMS naar een of meerdere ontvangers verzendt, terwijl de contactgegevens van een van de ontvangers een e-mailadres is in plaats van een telefoonnummer, wordt de SMS omgezet naar een multimedial bericht.

Als het item dat u in een multimedial bericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedial berichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een audiobericht verzenden

U kunt een geluidsclip, bijvoorbeeld een verjaardagsliedje, opnemen en deze clip als audiobericht naar een vriend verzenden.

Selecteer  > **Berichten**.

- 1 Selecteer .
- 2 Als u een bestaande geluidsclip als een bijlage wilt toevoegen, selecteert u  >  en de geluidsclip.
Als u een nieuwe geluidsclip wilt toevoegen, selecteert u  >  en neemt u de nieuwe geluidsclip op.
- 3 Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt toevoegen, voert u het nummer in het veld Aan in.
Als u ontvangers wilt selecteren in de contactenlijst, selecteert u  > **Ontvanger toevoegen**.
- 4 Selecteer .

Een ontvangen bericht lezen

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt er op het startscherm een melding weergegeven. U kunt het bericht rechtstreeks vanaf het startscherm openen.

Selecteer **Weergeven** om het bericht te openen.

Het bericht wordt standaard geopend in de weergave Conversatie. De weergave Conversatie bevat alle berichten die zijn verzonden naar en ontvangen van een specifiek contact. Als u berichten hebt ontvangen van verschillende contacten, worden de berichten geopend in de lijst Conversaties.

Het bericht later lezen

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer de conversatie met het bericht.
- 3 Selecteer het bericht.

Een ontvangen bericht beantwoorden

- 1 Selecteer .
- 2 Schrijf uw antwoord en selecteer .

Een bericht doorsturen

- 1 Met het geopend bericht selecteert u  > **Doorsturen**.
- 2 Wanneer u een contact als een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. U kunt ook een telefoonnummer invoeren.
- 3 Bewerk het bericht eventueel en selecteer .

Een ontvangen multimedia-item opslaan

Selecteer in het multimediebericht het item en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Opslaan**.

Het item kan worden weergegeven in de bijbehorende applicatie. Als u bijvoorbeeld opgeslagen foto's wilt weergeven, selecteert u  > **Galerij**.

Een conversatie weergeven

U kunt de berichten die u hebt verzonden naar, en ontvangen van een bepaald contact zien in een enkele weergave, en de conversatie vanuit die weergave vervolgen.

Selecteer  > **Berichten**.

Selecteer een contact uit de lijst Conversaties. De conversatie wordt geopend en alle berichten die zijn verzonden naar, en ontvangen van dat contact worden weergegeven.

Een bericht in een conversatie beantwoorden

- 1 Selecteer de tekst in het tekst invoerveld en schrijf uw bericht.
- 2 Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u .
- 3 Als u meer ontvangers wilt toevoegen, selecteert u  > **Ontvanger toevoegen**.
- 4 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u .

Het bericht is verzonden naar het nummer dat als laatste is gebruikt voor dit contact.

Wanneer u een nieuw bericht verzendt, wordt het toegevoegd aan de huidige conversatie. Als er geen conversatie bestaat, wordt een nieuwe conversatie gestart.

Wanneer u een ontvangen bericht vanaf het startscherm opent, wordt het bericht standaard geopend in de weergave Conversatie van een bepaald contact.

Een SMS-bericht beluisteren

U kunt uw telefoon zo instellen dat uw SMS hardop wordt gelezen.

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer  > **Mappen weergeven** > **Inbox**.
- 3 Selecteer een bericht en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Beluisteren** in het pop-upmenu.

Als u de spraakinstellingen van de berichtlezer wilt wijzigen selecteert u  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraak**.

De taal wijzigen

Selecteer **Taal** en een taal.

Een extra taal downloaden

Selecteer  > **Talen downloaden**.

De stem wijzigen

Selecteer **Stem** en een stem. Als u het voorbeeld van een stem wilt beluisteren, opent u het spraakselectietabblad , selecteert u de stem en houdt u deze ingedrukt, en selecteert u vervolgens **Spraak afspelen**.

De taal wijzigen

U kunt de taal van de telefoon en de taal waarin u uw berichten en e-mails schrijft, wijzigen. U kunt ook tekstvoorspelling activeren.

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Taal**.

De telefoontaal wijzigen

Selecteer **Telefoontaal**.

De schrijftaal wijzigen

Selecteer **Schrijftaal**.

Hiermee activeert u tekstvoorspelling

Selecteer **Tekstvoorspelling**.

E-mail**Over e-mail**

Selecteer  > **E-mail**.

U kunt e-mail automatisch overbrengen van uw bestaande e-mailadres naar uw telefoon, en uw e-mail onderweg lezen, beantwoorden en organiseren. U kunt meerdere mailboxen toevoegen aan uw telefoon en deze rechtstreeks vanaf het startscherm openen.

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van e-mail op uw telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de mogelijke kosten.

E-mail is een netwerkdienst en is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Een gratis e-mailaccount aanvragen bij Nokia

Met Nokia Mail hebt u met uw telefoon of pc toegang tot uw e-mail. De antispambeveiliging helpt uw mailbox op orde te houden en door de antivirusbeveiliging wordt de bescherming verhoogd.

- 1 Selecteer  > **E-mail**.
- 2 Selecteer **Nieuwe mailbox** > **Ovi-mail** en registreer u om uw eigen Nokia Mail-adres te maken.

Een mailbox toevoegen

U kunt meerdere mailboxen toevoegen aan uw telefoon.

Selecteer  > **E-mail**.

Wanneer u de toepassing E-mail voor het eerst opent, wordt u gevraagd om een mailbox te maken. Volg de weergegeven instructies.

Een mailbox later toevoegen

Selecteer **E-mail** > **Nieuwe mailbox**. Volg de weergegeven instructies.

Tip: Als u een e-mailwidget toevoegt aan uw startscherm, kunt u eenvoudig uw e-mail openen rechtstreeks vanaf het startscherm.

Een mailbox verwijderen

Selecteer de mailbox en houd deze even vast, en selecteer vervolgens **Mailbox verwijderen** in het pop-upmenu.

Een ontvangen e-mail lezen

U kunt uw telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te beantwoorden.

Selecteer  > **E-mail**.

Selecteer de mailbox en de e-mail.

Tip: Voeg een e-mailwidget toe aan uw startscherm, als u nieuwe e-mail snel wilt lezen.

Tip: Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar of naar elkaar toe.



Een bijlage openen of opslaan

Selecteer de bijlage en de juiste optie. Als er meer bijlagen zijn, kunt u ze allemaal tegelijk opslaan.

De e-mail beantwoorden

Selecteer  > Beantwoorden.

De e-mail doorsturen

Selecteer  > Doorsturen.

Tip: Als er een webadres in een e-mail staat en u het adres in de browser van de telefoon wilt openen, selecteert u het adres.

De volgende of vorige e-mail in de mailbox lezen

Gebruik de pijlpictogrammen.

Een e-mail verzenden

U kunt uw telefoon gebruiken om e-mail te schrijven en te verzenden en bestanden aan uw e-mail toe te voegen.

Selecteer  > E-mail en een mailbox.

- 1 Selecteer .
- 2 Voer het e-mailadres in. Selecteer Aan of Cc als u een ontvanger uit uw lijst met contacten wilt toevoegen. Als u een Bcc-veld wilt toevoegen, selecteert u  > **Andere ontvangersvelden > BCC-veld weergeven.**
- 3 Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u .
- 4 Als u het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u .

Reageren op een vergaderverzoek

U kunt vergaderverzoeken openen en opslaan of accepteren. Wanneer u een vergaderverzoek opslaat of accepteert, wordt het in uw agenda weergegeven.

Vergaderverzoeken worden behandeld in de Exchange ActiveSync-mailbox.

Selecteer  > **E-mail** en de Exchange ActiveSync-mailbox.

Open het vergaderverzoek en sla het op in uw agenda of, indien beschikbaar, selecteer  **Accepteren**,  **Weigeren** of  **Onder voorbehoud**.

Uw beschikbaarheid controleren

Selecteer  > **Agenda weergeven**.

Open een geaccepteerd vergaderverzoek in uw agenda als u het wilt bewerken, beantwoorden of doorsturen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

E-mails openen van het startscherm

Er kunnen meerdere e-mailwidgets op uw startscherm staan, afhankelijk van uw telefoon.

Elke e-mailwidget bevat een mailbox waarin de laatste drie ontvangen e-mails zijn weergegeven. U kunt deze rechtstreeks vanuit de widget openen.  geeft aan dat er nieuwe e-mail is binnengekomen.

Tip: Ga omlaag voor meer informatie.

Een e-mailwidget toevoegen aan het startscherm

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt, en selecteer **Widget toevoegen** en de e-mailwidget vanuit het pop-upmenu.

Internet

Info over de webbrowser

 Selecteer  > **Web**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser van uw telefoon kunt u webpagina's op internet weergeven.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Op internet surfen

Selecteer  > **Web**.

Tip: Als u bij uw serviceprovider geen data-abonnement met een vast tarief hebt, kunt u besparen op de kosten voor gegevensoverdracht op uw telefoonrekening door een Wi-Fi-netwerk te gebruiken om verbinding te maken met internet.

Naar een website gaan

Selecteer de webadresbalk, voer een webadres in en selecteer ►.

Zoeken op internet

Selecteer de webadresbalk, voer het zoekwoord in en selecteer het eerste item in de vervolgkeuzelijst onder de webadresbalk.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers naar elkaar toe of van elkaar af.

Een nieuw browservenster openen

Selecteer  > .

Schakelen tussen browservensters

- 1 Selecteer .
- 2 Veeg naar links of rechts en selecteer het gewenste venster.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

Cache wissen

Selecteer  >  > **Privacy** > **Privacygegevens wissen** > **Cache**.

Een favoriet toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan de weergave Bookmarks, zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer  > **Web**.

Selecteer tijdens het browsen  > .

Tijdens het browsen naar een website met bookmark gaan

Selecteer  en een bookmark.

Abonneren op een webfeed

U hoeft uw favoriete websites niet regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud op deze websites. U kunt zich abonneren op webfeeds en automatisch koppelingen ontvangen naar de nieuwste inhoud.

Selecteer  > **Web**.

Webfeeds op webpagina's worden gewoonlijk aangegeven met . Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de recentste nieuwskoppen of weblogitems te delen.

Ga naar een blog of webpagina met een webfeed en selecteer  >  en de gewenste feed.

Een feed bijwerken

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Vernieuwen** in het pop-upmenu.

Een feed zodanig instellen dat deze automatisch wordt bijgewerkt

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Bewerken** > **Automatische updates** in het pop-upmenu.

Onleesbare tekens tijdens het browsen

Selecteer  > **Web**.

Als er onleesbare tekens worden weergegeven, selecteert u  >  > **Pagina** > **Standaardcodering** en de juiste codering voor de tekenset van de taal.

Sociale netwerken

Over Sociaal



Selecteer  > **Sociaal** en meld u aan bij de diensten voor sociale netwerken die u gebruikt.

Met de applicatie Sociaal kunt u uw ervaring in sociale netwerken verbeteren. Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken via de applicatie Sociaal, kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden uit meerdere diensten weergeven in één weergave
- Uw eigen statusupdate tegelijkertijd op meerdere diensten plaatsen
- Met de camera gemaakte foto's direct delen
- Video's delen die u opneemt met uw telefoon

- Profielen van uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens in uw telefoon
- Uw locatiegegevens aan uw statusupdate toevoegen
- Gebeurtenissen vanaf de agenda van de dienst toevoegen aan uw telefoonagenda

Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze door de socialenetwerkdienst worden ondersteund.

Voor het gebruik van socialenetwerkdiensten is netwerkondersteuning vereist. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met navenante kosten voor dataverkeer. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

De socialenetwerkdiensten worden verzorgd door derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de socialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw gegevens mogelijk met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de socialenetwerkdienst zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van gegevens. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van de betreffende service.

De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken

Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken via de toepassing Sociaal, dan kunt u de statusupdates van uw vrienden in al die diensten in één enkele weergave bekijken. U hoeft niet heen en weer te schakelen tussen verschillende toepassingen om te zien wat iedereen aan het doen is.

Selecteer  > **Sociaal**.

- 1 Selecteer een dienst en meld u aan.
- 2 Selecteer **Sociaal netwerk toevoegen**.
- 3 Selecteer een andere dienst en meld u aan.
- 4 Selecteer **Alle activiteit**.

Alle feeds van de diensten die u heeft toegevoegd worden automatisch in de weergave opgenomen.

Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten

Met de toepassing Sociale netwerken kunt u uw statusupdate op socialenetwerkdiensten plaatsen.

Selecteer  > **Sociaal**.

Schrijf uw statusupdate in het tekstveld.

Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens

U kunt de profielen van uw online vrienden in diensten voor sociale netwerken toevoegen aan hun contactgegevens in uw telefoon. Nadat u de profielen hebt gekoppeld, kunt u hun contactgegevens rechtstreeks vanuit de applicatie Social bekijken en hun meest recente statusupdates in uw lijst met contacten weergeven.

Selecteer  > **Sociaal**.

- 1 Selecteer de profielfoto van een online vriend(in).
- 2 Selecteer **Link Profile to Contact** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact waaraan u het profiel wilt koppelen.

De statusupdates van uw vrienden weergeven op het startscherm

Met de widget Sociaal kunt u de statusupdates van uw online vrienden direct op uw startscherm zien, als u zich aanmeldt bij diensten voor sociale netwerken via Nokia-diensten.

De applicatie Sociaal openen in het startscherm

Selecteer de widget Sociaal. Als u zich hebt aangemeld, wordt de weergave met statusupdates geopend. Als u zich nog niet hebt aangemeld, wordt de weergave geopend waarin u zich kunt aanmelden.

Een foto of video uploaden naar een dienst

Gebruik de toepassing Sociaal om uw foto's of video's te uploaden naar diensten voor sociale netwerken.

Selecteer  > **Sociaal** en meld u aan bij een dienst voor sociale netwerken.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteren of u een afbeelding of een video wilt uploaden.
- 3 Geef aan welke items moet worden geüpload door deze items te selecteren.
De maximale bestandsgrootte is 4 MB voor foto's en 10 MB voor video's.
- 4 Als u één afzonderlijke foto uploadt, kunt u een beschrijving en een label met een opmerking toevoegen aan een bepaald gedeelte van de foto.
Als u een video wilt uploaden, moet deze functie door de dienst voor sociale netwerken worden ondersteund en u moet een Wi-Fi-verbinding gebruiken.
- 5 Selecteer .

Een foto nemen en deze uploaden

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer de optie voor het uploaden van een foto van een camera.

- 3 Neem een foto.
- 4 Voeg een beschrijving en een label met een opmerking toe aan een bepaald gedeelte van de foto.

Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen

Met de toepassing Sociale netwerken kunt u uw vrienden laten weten waar u bent, zodat ze u kunnen vinden.

Selecteer  > **Sociaal**.

- 1 Selecteer het tekst invoerveld boven aan het scherm.
- 2 Voeg uw locatie toe. De telefoon gebruikt GPS om uw huidige locatie te bepalen en zoekt naar landmarks in de omgeving.
- 3 Als er diverse landmarks zijn gevonden, selecteert u er een in de lijst.

Het delen van locaties is alleen beschikbaar als het door de dienst wordt ondersteund.

 **Belangrijk:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk uw locatie met een grote groep mensen deelt.

De gebruiksvoorwaarden van de dienst voor sociale netwerken zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van uw locatie. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en van de privacypraktijken van de dienst en denk goed na voordat u uw locatiegegevens aan anderen bekendmaakt of de locatie van anderen weergeeft.

Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst

Wanneer u niet alleen commentaar wilt geven op de status van een vriend, kunt u bellen met, of een bericht verzenden aan deze vriend.

Selecteer  > **Sociaal**.

- 1 Selecteer de profielfoto van een vriend(in).
- 2 Selecteer **View contact info** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer een communicatiemethode.

Deze functie is beschikbaar als u uw online vrienden hebt gekoppeld aan hun contactgegevens in uw telefoon.

De beschikbare communicatiemethoden verschillen. Als u iemand wilt bellen of een SMS-bericht wilt sturen, moet de functie worden ondersteund door de dienst.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw telefoonagenda

Als u reageert op uitnodigingen voor gebeurtenissen in een dienst voor sociale netwerken, kunt u de gebeurtenissen toevoegen aan uw telefoonagenda, zodat u aankomende gebeurtenissen kunt weergeven, zelfs als u niet online bent.

Selecteer  > **Sociaal** en een dienst, en meld u aan.

- 1 Selecteer een uitnodiging voor een gebeurtenis.
- 2 Voeg de gebeurtenis toe aan uw telefoonagenda.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de dienst wordt ondersteund.

Camera

Informatie over de camera

 Selecteer  > **Camera** om de camera te openen.

Waarom zou u een aparte camera meenemen als u ook herinneringen kunt vastleggen met uw telefoon? Met de camera van uw telefoon kunt u eenvoudig foto's maken of video's opnemen.

Een foto maken

Selecteer  > **Camera** om de camera te openen.

Uw telefoon beschikt over een camera waarmee u volledig kunt scherpstellen. Met de camera kunt u foto's maken waarbij zowel de voorgrond als de achtergrond goed scherpgesteld zijn.

Selecteer . Houd de telefoon stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto wordt weergegeven.

In- of uitzoomen

Gebruik de volumetoetsen.

Bij gezichtsherkenning worden gezichten gedetecteerd, worden er witte rechthoeken omheen geplaatst en de witbalans en belichting geoptimaliseerd. Gezichtsherkenning is standaard ingeschakeld.

Gezichtsherkenning uitschakelen

Selecteer  > .

Als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst, kunt u instellen waar u de foto's wilt opslaan.

Instellen waar foto's moeten worden opgeslagen

- 1 Selecteer  > Instellingen.
- 2 Selecteer **Applicatie-instellingen** > **Camera** > **Afbeelding**.
- 3 Selecteer **Gebruikt geheugen** en waar u uw foto's wilt opslaan.

Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's

Als u er moeite mee hebt om te onthouden waar u een bepaalde foto of video hebt gemaakt, kunt u uw telefoon zodanig instellen dat de locatie automatisch wordt vastgelegd.

Selecteer  > **Camera**.

Als uw locatie kan worden bepaald via GPS of netwerkmethoden, kunt u locatiegegevens toevoegen aan een foto of video. Als u een foto of video deelt die locatiegegevens bevat, kunnen die locatiegegevens zichtbaar zijn voor degenen die de foto of video bekijken. U kunt geotagging uitschakelen in de camera-instellingen.

De functie voor het vastleggen van de locatie activeren

Selecteer het  >  > **Locatie-info opslaan** > **Ja**.

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van de locatie zijn opgehaald.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

Symbolen voor locatiegegevens:

 — Er zijn geen locatiegegevens beschikbaar. Er worden wellicht geen locatiegegevens opgeslagen bij foto's of video's.

 — Er zijn locatiegegevens beschikbaar. Er worden locatiegegevens opgeslagen bij foto's of video's.

Een foto in het donker nemen

Activeer de nachtmodus, als u zelfs bij slecht licht foto's wilt maken.

Selecteer  > **Camera**.

Nachtmodus activeren

Selecteer  > . Als u de flitser wilt gebruiken, selecteert u .

Foto- en videotips

Selecteer  > **Camera**.

Bij het maken van een foto:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- Als u inzoomt, kan de fotokwaliteit verslechteren.
- Als u ongeveer een minuut niets doet, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Als u de camera weer wilt activeren, tikt u op het scherm.
- U kunt een foto aan een contact toevoegen in uw lijst met contacten. Selecteer na het maken van een foto  > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan contact**. Verplaats het frame om de foto bij te snijden en tik op het scherm om de werkbalk weer te geven. Selecteer vervolgens , selecteer het contact en .

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Bij het opnemen van een video:

- Sluit voor het beste resultaat geopende toepassingen voor het opnemen.
- Neem indien mogelijk op het massageheugen van uw telefoon op.
- Voor optimale prestaties bij het opnemen van video's op een geheugenkaart gebruikt u een compatibele, snelle en hoogwaardige microSD-kaart. De aanbevolen microSD-kaartklasse is 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) of hoger.

Maak voordat u de kaart gaat gebruiken een back-up van de belangrijke gegevens en gebruik de telefoon om de kaart te formatteren. Doe dit zelfs als de kaart al eerder geformatteerd is geweest of gebruikt is in een Nokia-telefoon. Alle gegevens op de kaart worden verwijderd als u deze formatteert.

Maak een back-up van de belangrijke gegevens en gebruik de telefoon om de kaart te formatteren, als de prestaties van de geheugenkaart verminderen na verloop van tijd.

Een video opnemen

Met uw telefoon kunt u behalve foto's maken ook speciale momenten op video vastleggen.

Selecteer  > **Camera**.

- 1 Als u wilt schakelen van afbeeldingsmodus naar videomodus, selecteert u .
- 2 Selecteer  om de opname te starten.
- 3 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u . Als u de opname onderbreekt en gedurende vijf minuten niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt. Gebruik de volumetoetsen om in of uit te zoomen.
- 4 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u . De video wordt automatisch opgeslagen in **Galerij**.

Tip: U kunt uw video in een multimediebericht verzenden. Als u de grootte van een video wilt beperken voordat u deze verzendt, selecteert u  >  > **Videokwaliteit** > **Kwaliteit voor delen**.

Een foto of video versturen

U kunt foto's en video's versturen in een multimediebericht of e-mailbericht, of via Bluetooth.

Een multimediebericht versturen

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer  > **Verzenden** > **Via bericht**.
- 3 Als u een ontvanger wilt selecteren in uw contactenlijst, selecteert u de titel **Aan**. Als u de naam of het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt invoeren, selecteert u het veld **Aan** en voert u de naam of het telefoonnummer in.
- 4 Selecteer .

Versturen in een e-mailbericht

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer  > **Verzenden** > **Via e-mail**.
- 3 Als u een ontvanger wilt selecteren in uw contactenlijst, selecteert u de titel **Aan**. Als u het adres van de ontvanger handmatig wilt invoeren, selecteert u het veld **Aan** en voert u het adres in.
- 4 Selecteer .

Verzenden via Bluetooth

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer  > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer de telefoon of het apparaat waar u verbinding mee wilt maken of zoek naar meer apparaten.

Als voor de andere telefoon of het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in.

Uw foto's en video's

Over de Galerij



Selecteer  > Galerij.

De video's bekijken die u hebt opgenomen, of door de foto's bladeren die u hebt gemaakt en deze bekijken.

U kunt ook de foto's en video's op een compatibele tv weergeven.

U kunt uw foto's en video's organiseren in albums, zodat u ze eenvoudiger kunt vinden.

Foto's en video's weergeven

Selecteer  > Galerij.

Foto's doorbladeren

Veeg omhoog of omlaag.

Een foto weergeven

Selecteer de foto.

Als u de volgende foto wilt weergeven, veegt u van rechts naar links. Als u de vorige foto wilt weergeven, veegt u van links naar rechts.

Inzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers van elkaar af. U kunt uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te schuiven.



Tip: Tik tweemaal op het scherm om snel in of weer uit te zoomen.

De werkbalk weergeven

Tik op het scherm.

Foto's weergeven als diavoorstelling

Selecteer een afbeelding en  > **Diavoorstelling** > **Afspelen**. De diavoorstelling begint bij de geselecteerde foto.

De foto's in een album als een diavoorstelling weergeven

Open het tabblad Albums . Selecteer een album en houd dit vast, en selecteer vervolgens **Diavoorstelling** in het pop-upmenu.

De instellingen voor diavoorstellingen wijzigen

Selecteer een afbeelding en  > **Diavoorstelling** > **Instellingen**.

Een video afspelen

Selecteer een video. Video's worden gemarkeerd met .

Foto's en video's kunnen worden verzonden in een e-mail of een multimediam bericht. Als u deze foto's en video's later wilt weergeven, slaat u ze op in Galerij.

Een afbeelding of video opslaan in Galerij

- 1 Selecteer de foto of video in het multimediam bericht.
- 2 Tik op het scherm en selecteer  > **Opslaan**.

Foto's en video's kunnen ook worden verzonden vanaf een compatibel apparaat, bijvoorbeeld met Bluetooth. U kunt deze foto's of video's direct weergeven in Galerij.

Tip: Als u een foto of video wilt uploaden naar een dienst voor sociale netwerken, selecteert u het item, tikt u op het scherm en selecteert u .

Gemaakte foto's bewerken



U kunt effecten, tekst, illustraties of kaders aan uw foto's toevoegen.

Selecteer  > **Foto-editor** en een foto.

- 1 Als u effecten wilt toepassen, selecteert u de gewenste optie op de uitgebreide werkbalk.
- 2 Selecteer  > **Opslaan** om de bewerkte foto op te slaan. De bewerkte foto vervangt de originele foto niet.

Als u later uw bewerkte foto's wilt weergeven, selecteert u  > **Galerij**.

Video-editor

Informatie over Video-editor



Selecteer  > Vid.-editor.

U kunt foto's en video's combineren met geluid, effecten en tekst en deze gemakkelijk omzetten in korte filmpjes of diavoorstellingen.

De volgende codecs en bestandsindelingen worden ondersteund: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV en AMR-NB/AMR-WB.

Sla de geluidsbestanden die u in een film wilt gebruiken op in de map Geluidsbestdn op uw telefoon.

U kunt geen geluidsbestand dat met DRM is beschermd, aan een filmpje toevoegen.

Een film maken

U kunt van uw foto's en video's korte filmpjes maken die u kunt delen met uw vrienden en familie.

Selecteer  > Vid.-editor en .

- 1 Selecteer  als u video's en foto's aan uw film wilt toevoegen. Veeg naar links of rechts om de geselecteerde bestanden weer te geven.
- 2 Als u overgangen tussen de video's en foto's wilt toevoegen, selecteert u +.
- 3 Selecteer  om geluiden toe te voegen die u op de achtergrond wilt afspelen.
- 4 Selecteer  als u tekst of ondertiteling aan uw film wilt toevoegen.
- 5 Selecteer  als u uw film wilt bewerken. In de bewerkingsmodus kunt u de video korter maken of bepalen hoe lang een foto wordt weergegeven.
- 6 Sla uw film op.

Selecteer  > Video's als u de film later wilt weergeven.

Een diavoorstelling maken

Wilt u uw vakantiefoto's verwerken in een stijlvolle diavoorstelling? Met sjablonen voor verschillende stemmingen en gebeurtenissen kunt u een diavoorstelling maken voor verjaardagen, feesten en vakanties.

Selecteer  > Vid.-editor.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een te gebruiken sjabloon voor de diavoorstelling. Wanneer u een sjabloon selecteert, wordt een voorbeeld getoond.

- 3 Selecteer  als u foto's aan uw diavoorstelling wilt toevoegen.
- 4 Selecteer  om geluiden toe te voegen die u op de achtergrond wilt afspelen.
- 5 Selecteer  als u een titel wilt toevoegen.
- 6 Bekijk uw diavoorstelling en sla deze op.


Selecteer  > **Video's** als u uw diavoorstelling later wilt weergeven.

Foto's en video's op een tv weergeven

U kunt foto's en video's weergeven op een compatibele tv, zodat het eenvoudiger voor u is om ze aan uw familie en vrienden te laten zien.

U moet een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit gebruiken (apart verkrijgbaar) en u moet de tv-uitvoerinstellingen en verhouding mogelijk wijzigen. Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Accessoires** > **Tv-uitvoer** als u de tv-uitvoerinstellingen wilt wijzigen.

- 1 Verbind een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan de video-uitvoer van een compatibele tv. De kleur van de stekkers moet overeenkomen met de kleur van het contact.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan op de Nokia AV-connector van de telefoon. Mogelijk moet u **Tv-outkabel** selecteren als de verbindingsmodus.
- 3 Blader naar het bestand dat u wilt weergeven.

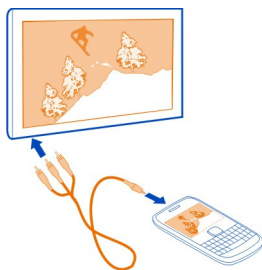

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Video's en tv

Video's

Over video's



Selecteer  > Video's.

Wanneer u onderweg bent kunt u met uw telefoon door video's bladeren en deze downloaden en bekijken.

Tip: Nieuwe video's ophalen bij Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Een video afspelen

Selecteer  > Video's.

Als u door uw videocollectie wilt bladeren, opent u het tabblad . Als u wilt bladeren door de video's die u hebt opgenomen, selecteert u  > Galerij.

Als u video's vanuit Nokia Winkel wilt downloaden, opent u het tabblad .

Een video bekijken

Selecteer een video die u wilt afspelen. Als u de bedieningselementen van de videospeler wilt openen, tikt u op het scherm.

Het afspelen onderbreken of hervatten

Selecteer  of .

Snel vooruit- of terugspoelen

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Als de video niet dezelfde verhouding heeft als het scherm van uw telefoon, kunt u inzoomen of het beeld uittrekken zodat het scherm wordt gevuld.

Inzoomen op het beeld of het beeld uittrekken

Selecteer  > Beeldverhouding wijzigen.

Uw video's kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

Hebt u video's opgenomen met uw telefoon die u op uw computer wilt bekijken? Of wilt u uw video's van uw telefoon naar uw computer kopiëren? Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw video's tussen uw telefoon en een computer te kopiëren.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten.
Als u foto's wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart is geplaatst.
- 2 Open Nokia Suite op de computer en volg de weergegeven instructies.

Naar Web TV kijken

U kunt op de hoogte blijven van het nieuws en de allernieuwste afleveringen van uw favoriete tv-series bekijken.

Selecteer  en een Web-tv-dienst.

Als u inhoud draadloos wilt streamen, moet u gebruikmaken van een 3G-, 3.5G- of Wi-Fi-verbinding. Het gebruik van Web TV-services gaat mogelijk gepaard met het overbrengen van grote hoeveelheden gegevens. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor gegevensoverdracht.

Welke vooraf geïnstalleerde Web TV-diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land en de netwerkprovider. De inhoud van de Web TV-diensten varieert per dienst.

- 1 Blader door Web-tv-inhoud door over het scherm te vegen.
- 2 U kunt het afspelen starten door de miniatuurafbeelding te selecteren.
- 3 U kunt tijdens het afspelen de bedieningstoetsen weergeven of verbergen door op het scherm te tikken.
- 4 Als u het volume wilt wijzigen, drukt u op de volumetoetsen.

Een Web TV-widget toevoegen aan het startscherm

Tik op een leeg gebied van het startscherm en blijf dit aanraken. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de gewenste Web-tv-dienst.

Muziek en audio

Muziekspeler

Over de muziekspeler



Selecteer  > Muziekspeler.

U kunt de muzikspeler op uw telefoon gebruiken om naar muziek en podcasts te luisteren, terwijl u onderweg bent.

Muziek afspelen

Selecteer  > **Muziekspeler**.

- 1 Selecteer  en de gewenste weergave. U kunt door tracks bladeren per track, genre of album.
- 2 Selecteer een nummer of album.

Tip: Als u in willekeurige volgorde naar de tracks wilt luisteren, selecteert u .

Het afspelen onderbreken of hervatten


Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt voortzetten, selecteert u .

Een nummer snel vooruit- of terugspoelen

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Een track herhaald afspelen

Selecteer .

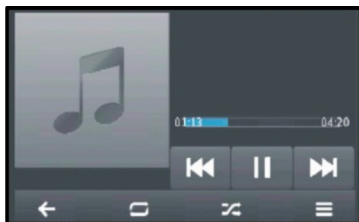

Tip: Als u naar muziek luistert, kunt terugkeren naar het startscherm, terwijl de muzikspeler op de achtergrond blijft spelen.

Een afspeellijst maken

Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen? Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

Selecteer  > **Muziekspeler**.

- 1 Selecteer een track, album of genre en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Toevoegen aan afspeellijst**.

2 Schrijf een naam voor de afspeellijst.

Een afspeellijst afspelen

Selecteer  > **Afspeellijsten** en een afspeellijst.


Een nummer van de afspeellijst verwijderen

Selecteer in de afspeellijstweergave de track en selecteer vervolgens **Verwijderen**. Hiermee verwijdert u de track niet uit de telefoon, maar alleen uit de afspeellijst.

Tip: Met Muziekspeler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd.

Muziek synchroniseren tussen uw telefoon en uw pc

Hebt u muziek op uw pc die u op uw telefoon wilt beluisteren? Nokia Suite biedt de snelste manier om muziek naar uw telefoon te kopiëren en u kunt uw muziekcollectie er ook mee beheren en synchroniseren.

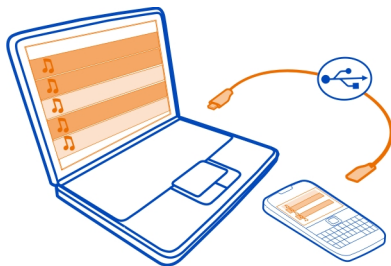

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op een compatibele computer aan te sluiten.
- 2 Veeg op de telefoon vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer vervolgens **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Open Nokia Suite op uw computer. Controleer of u de meest recente versie van Nokia Suite hebt. Raadpleeg de Help bij Nokia Suite voor meer informatie.

Download de meest recente versie van Nokia Suite van www.nokia.com/support.

Sommige muziekbestanden zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) en kunnen niet worden afgespeeld op meerdere telefoons.

Over Nokia Muziek



Selecteer  > Ovi Music.

Met Nokia Muziek kunt u tracks kopen en downloaden naar uw telefoon en computer. Blader door Nokia Muziek en ontdek nieuwe muziek en oude favorieten.

Afhankelijk van het land waar u woont, zijn verschillende diensten en opties beschikbaar.

Als u muziek wilt downloaden, moet u een gratis Nokia-account maken.

Ga op een van de volgende manieren te werk om een Nokia-account te maken, lid te worden van Nokia Muziek en u aan te melden bij uw account:

- Uw telefoon
- Een compatibele webbrowser
- Nokia Suite

Als u al een Nokia-account hebt, kunt u deze gebruiken voor Nokia Muziek.

Sluit de account niet als u download-tegoed of downloads hebt of als u zich hebt geabonneerd op onbeperkt downloaden met uw Nokia-account. Als u dat wel doet, bent u dit allemaal kwijt.

Beveiligde inhoud

Inhoud, zoals foto's, video's en muziek, die is beschermd met digitale rechten (DRM), wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud. Tracks die zijn beveiligd met Digital Rights Management (DRM), kunt u bijvoorbeeld niet als beltoon of alarm gebruiken.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

Licenties digitale rechten beheren

Selecteer  > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinstellingen > Beveiligde inhoud.

Geluiden opnemen

Selecteer  > Recorder.

Een geluidsclip opnemen

Selecteer .

Opname stoppen

Selecteer . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestanden in de toepassing Bestanden.

Een opgenomen geluidsclip als audiobericht verzenden

Selecteer  > Verzenden.

FM-radio

Informatie over de FM-radio

 Selecteer  > FM-radio.

U kunt met uw telefoon naar FM-radiozenders luisteren. U hoeft alleen maar een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.



Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.

U kunt zelfs naar de radio luisteren als de offline-modus op uw telefoon is geactiveerd en u geen netwerkdekking heeft. De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de signaaldekking van de FM-radio op de plek waar u bent.

U kunt oproepen plaatsen en beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt automatisch gedempt tijdens een actieve oproep.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek naar uw favoriete radiozenders en sla deze op, zodat u er later makkelijk naar kunt luisteren.

Selecteer  > FM-radio.

De eerste keer dat u de FM-radio gebruikt, zoekt de toepassing automatisch naar beschikbare radiozenders. Als er geen zenders worden gevonden, kunt u handmatig een frequentie instellen. U kunt later ook de automatische scanfunctie gebruiken.

Handmatig een frequentie instellen

- 1 Selecteer  >  > **Zenders handmat. afstellen.**
- 2 Als u de frequentie wilt invoeren, selecteert u de pijlen omhoog of omlaag. Het ondersteunende frequentiebereik is 87,5–108,0 MHz.

Naar alle beschikbare zenders zoeken

Selecteer  > .

Naar de radio luisteren

Geniet onderweg van uw favoriete FM-radiozenders!

Selecteer  > **FM-radio.**

Naar de volgende of vorige zender gaan

Selecteer  of .

Alle beschikbare zenders weergeven

Selecteer .

Naar een andere beschikbare zender zoeken

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Tip: Als u snel de radiofunctie wilt openen, voegt u de radiowidget toe aan het startsscherm.

De volgorde van opgeslagen zenders in de lijst wijzigen

U kunt de volgorde van de opgeslagen zenders in de lijst wijzigen zodat uw favoriete zenders bovenaan komen.

Selecteer  > **FM-radio.**

De zenders die u hebt opgeslagen, worden weergegeven in de Zenderlijst.

Een zender verplaatsen in de lijst

- 1 Selecteer op de werkbalk .
- 2 Selecteer een zendernaam en houd deze even vast, en selecteer **Verplaatsen** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer de nieuwe plaats in de lijst.

Kaarten

Over apps Kaarten

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt en brengt u naar de plaats van bestemming. Kaarten voorziet u ook van weersverwachtingen en koppelingen naar de nieuwste reisgidsen.

- Plaatsen, straten en diensten zoeken met Kaarten.
- Synchroniseer uw favoriete locaties en routes tussen uw telefoon en de webdienst van Nokia Maps.
- Met Check-in kunt u uw locatie in sociale netwerken opslaan en delen.
- Vind de weg met routebeschrijvingen via **Rijden**.
- Controleer, indien beschikbaar, met Weer het huidige weer en de verwachtingen voor de komende dagen.
- Zorg dat u gekoppeld wordt aan de meest recente informatie over wat er te zien en te doen is of hoe u een kamer kunt boeken met Gidsen.

Informatie over coördinaten is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De diensten zijn netwerkafhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.


Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Naar uw bestemming navigeren

Naar uw bestemming rijden

Wanneer u tijdens het rijden routebeschrijving nodig hebt, helpt Rijden u uw bestemming te bereiken.

Selecteer  > Per auto.

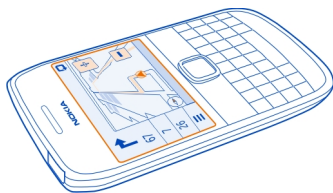

Naar een bestemming rijden

Selecteer **Best. instellen** en een optie.

Gaan autorijden zonder een bestemming in te stellen

Selecteer **Alleen rijden**. De kaart volgt uw locatie.

Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden**.

Wanneer u voor het eerst **Naar huis rijden** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

Uw thuislocatie wijzigen

Selecteer  > **Instellingen** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

De taal van de spraakbegeleiding voor het autorijden wijzigen

Met spraakbegeleiding kunt u de weg naar een bestemming vinden, zodat u zelf van de reis kunt genieten.

Selecteer  > **Per auto**.

Selecteer  > **Instellingen** > **Gesproken begeleiding** en een taal.

Spraakaanwijzingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw taal.

Spraakbegeleiding uitschakelen

Selecteer  > **Instellingen** > **Gesproken begeleiding** > **Geen**.

Het uiterlijk van de weergave Rijden wijzigen

Wilt u een realistischere 3D-kaart weergeven, of gebruikt u Rijden 's nachts als het donker is? Met de verschillende kaartmodi kunt u de informatie die u nodig heeft op elk moment duidelijk zien.

Selecteer  > **Per auto**.

De kaart in 3D weergeven

Selecteer  > . Selecteer het pictogram opnieuw als u wilt terugkeren naar de 2D-modus.

U kunt de nachtmodus activeren als u de kaart ook duidelijk wilt zien wanneer het donker is.

Nachtmodus activeren

Selecteer  >  > **Kleuren** > **Nachtmodus**.

De kaart draait standaard naar uw rijrichting.

De kaart op het noorden richten

Selecteer . Als u de kaart weer naar uw rijrichting wilt draaien, selecteert u opnieuw .

Uw voorkeursroute selecteren

Rijden kan de route kiezen die het best aan uw behoeften en voorkeuren voldoet.

Selecteer  > **Per auto**.

- 1 Selecteer  >  > **Route-inst..**
- 2 Selecteer **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.
- 3 Als u een route wilt plannen waarin de voordelen van zowel de kortere als de snellere routes worden gecombineerd, selecteert u **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of verboden wilt toestaan of uitsluiten.

Verkeers- en veiligheidsinformatie ophalen

Verbeter uw rijervaring met actuele informatie over verkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingen omtrent snelheidslimieten.

Selecteer  > **Per auto**.

Verkeersproblemen weergeven op de kaart

Tijdens het navigeren per auto selecteert u  > **Verkeer**. De gebeurtenissen worden weergegeven als driehoekjes en lijnen.

U kunt uw telefoon zo instellen dat u gewaarschuwd wordt wanneer u de snelheidslimiet overschrijdt.

Waarschuwingen van snelheidslimieten ontvangen

- 1 Selecteer  >  > **Waarschuwingen**.
- 2 In het veld **Waarschuww. vr snelh. lim.** selecteert u **Aan**.
- 3 Selecteer **Max. snelh. < 80 km/u** of **Max. snelh. > 80 km/u** als u wilt opgeven met hoeveel u de snelheidslimiet kunt overschrijden voordat u wordt gewaarschuwd.

U kunt Rijden zo instellen dat verkeersproblemen zoals files of wegwerkzaamheden in routeplanning en -informatie worden vermeden. Rijden controleert uw route regelmatig tijdens het navigeren en werkt de informatie automatisch bij.

Verkeersproblemen vermijden

Selecteer  >  > **Route-inst.** > **Verkeer vermijden**.

Tip: Als u verkeersproblemen wilt vermijden, kunt u ook **Routewijziging op basis van live verkeersinformatie** selecteren als u Rijden opent.

De beschikbaarheid van verkeersinformatie kan verschillen, afhankelijk van uw regio en land.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Als u routebeschrijvingen nodig hebt voor het volgen van een route te voet, leidt Kaarten u over pleinen en door parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer  > **Kaarten**.

- 1 Selecteer een plaats het informatiegebied ervan aan de bovenkant van het scherm.
- 2 Selecteer **Navigeren** > **Hierheen lopen**.

De kaart is standaard naar het noorden gericht.

De kaart draaien in uw looprichting

Selecteer . Als u de kaart weer naar het noorden wilt draaien, selecteert u opnieuw .

U kunt ook het type route selecteren dat u met wandel navigatie wilt volgen.

De modus Lopen selecteren

- 1 Selecteer  > Instellingen > Kaarten en lopen > Route-inst..
- 2 Selecteer Voorkeursroute > Straten of Rechte lijn.

Rechte lijn is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de looprichting wordt weergegeven.

Tijdens het lopen kunt u het dashboard raadplegen voor informatie, hoever u bijvoorbeeld hebt gelopen en wat uw gemiddelde snelheid is geweest.

De dagteller van het dashboard raadplegen

Selecteer in de wandel navigatieweergave  > Dashboard.

De dagteller opnieuw instellen

Selecteer  > Opnieuw instellen. Als u alle tellers opnieuw wilt instellen, selecteert u  > Alles opnieuw instellen.

De taal van de spraakbegeleiding voor het lopen wijzigen

U kunt eenvoudig de taal voor spraakbegeleiding wijzigen of deze geheel uitschakelen.

Selecteer  > Kaarten.

Selecteer  > Instellingen > Kaarten en lopen > Gesproken begeleiding en een taal.

Spraakaanwijzingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw taal.

Spraakbegeleiding uitschakelen

Selecteer  > Instellingen > Kaarten en lopen > Gesproken begeleiding > Geen.

Locaties zoeken en weergeven

Zien waar u bent op een kaart

Als u uw positie wilt weten, controleert u waar u bent op een kaart. U kunt ook verschillende steden en landen verkennen.

Selecteer  > Kaarten.

 toont u waar u bent. Tijdens het zoeken naar uw locatie, knippert . Als Kaarten u niet kan vinden toont  uw laatst bekende locatie.

Als nauwkeurige positiebepaling niet mogelijk is, toont een rode cirkel rond de locatie het algemene gebied aan waarin u zich waarschijnlijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting beter en is de rode cirkel minder groot.

De kaart bladeren

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht. Als u de kaart wilt laten draaien, zodat het de richting laat zien waarin u gaat, selecteert u .

Uw huidige of laatst bekende locatie bekijken

Selecteer .

In- of uitzoomen

Selecteer + of -.

Tip: U kunt ook twee vingers op de kaart plaatsen en vervolgens uw vingers uit elkaar schuiven om in te zoomen of naar elkaar toe schuiven om uit te zoomen. Niet alle telefoons ondersteunen deze functie.

Als u naar een gebied bladert waarvoor geen wegenkaarten op uw telefoon zijn opgeslagen en u een verbinding met internet hebt, worden automatisch nieuwe wegenkaarten gedownload.

Voorkomen dat nieuwe plattegronden automatisch worden gedownload

- 1 Selecteer  > Instellingen > Algemeen.
- 2 Selecteer **Verbinding** > **Offline**.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Een locatie zoeken

Kaarten helpt u bij het vinden van specifieke locaties en bedrijven.

Selecteer  > Kaarten en .

- 1 Voer trefwoorden in, zoals een adres of plaatsnaam.
- 2 Selecteer een item in de lijst met voorgestelde overeenkomsten.
De locatie wordt op de kaart weergegeven.

Teruggaan naar de lijst met voorgestelde overeenkomsten

Selecteer .

Tip: In de zoekweergave kunt u ook selecteren uit de lijst met eerder opgeslagen trefwoorden.

Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken

Selecteer  en een categorie zoals transport, accommodatie of winkelen.

Tip: U kunt de detailpagina van een gevonden locatie gebruiken om eenvoudig naar de plaats te navigeren, om de contactgegevens weer te geven of de locatie op te slaan of te delen. Selecteer de plaats en de plaats wordt weergegeven op de kaart. Als u de detailpagina wilt weergeven, selecteert u het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm.

Als er geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u de spelling van de trefwoorden. Wanneer u online zoekt, kunnen problemen met de internetverbinding ook invloed hebben op de resultaten.

Als u kaarten van het gebied waarin u zoekt op uw telefoon hebt opgeslagen, kunt u ook zoekresultaten ophalen zonder actieve internetverbinding als u kosten voor gegevensoverdracht wilt vermijden, maar de zoekresultaten zijn mogelijk wel beperkt.

Kaarten downloaden en bijwerken

Sla nieuwe wegenkaarten op uw telefoon op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u reist.

Selecteer  > Kaarten.

Als u kaarten wilt downloaden en bijwerken op uw telefoon, hebt u een actieve Wi-Fi-verbinding nodig.

- 1 Selecteer  > Kaartenlader > Nieuwe kaarten toevoegen.
- 2 Selecteer een werelddeel en een land. Selecteer vervolgens Downloaden of Controleren op updates.

Tip: U kunt ook de pc-app Nokia Suite gebruiken om de meest recente plattegronden en bestanden voor spraakbegeleiding te downloaden en naar uw telefoon te kopiëren. Ga naar www.nokia.com/support als u Nokia Suite wilt downloaden en installeren.

Als u een nieuwere versie van de app Kaarten op uw telefoon installeert, worden de land- en streekkaarten verwijderd. Open en sluit de app Kaarten voordat u Nokia Suite

gebruikt om nieuwe kaarten te downloaden en zorg ervoor dat de nieuwste versie van Nokia Suite op uw computer is geïnstalleerd.

De weergave van de kaart wijzigen.

U kunt het uiterlijk van de kaart wijzigen, zodat u precies de informatie kunt bekijken die u nodig hebt.

Selecteer  > **Kaarten**.

Belangrijke gebouwen en attracties op de kaart weergeven

Selecteer  > **Herkenningpunten**.

Routes via het openbaar vervoer weergeven

Selecteer  > **Vervoerslijnen**.

De beschikbare functies kunnen per regio verschillen.

Gidsen

Bent u een reis aan het plannen of een nieuwe stad aan het bezoeken? Wilt u weten wat u kunt bekijken en doen, of waar u de nacht kunt doorbrengen of kunt eten? Gidsen maakt verbinding met reisgidsen, boekingsdiensten en gebeurtenislijsten voor de nieuwste gedetailleerde informatie.

Selecteer  > **Gidsen**.

Een dienst of gids openen

Selecteer de titel.

Selecteer **Gidsen** als u wilt terugkeren naar de hoofdpagina.

De dienst is mogelijk niet beschikbaar in uw land.

Weer

Gaat het vanmiddag regenen? Hoe warm wordt het op zaterdag? Gebruik Weer om de huidige omstandigheden of de verwachtingen voor de komende dagen te controleren.

Selecteer  > **Weer**.

De gedetailleerde verwachtingen doorbladeren

Als u vooruit of terug wilt bladeren in de tijd, sleept u de tijdschuif aan de onderkant van de weergave.

Een vijfdaagse verwachting weergeven

Selecteer . Als u terug wilt naar de gedetailleerde verwachtingen selecteert u .

De dienst is mogelijk niet beschikbaar in uw land.

Over positiebepalingmethoden

Kaarten toont uw locatie op de kaart weer met behulp van op GPS, A-GPS, Wi-Fi of netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling.

A-GPS en andere verbeteringen in GPS moeten mogelijk kleine hoeveelheden gegevens via het mobiele netwerk overbrengen.

GPS	Het GPS (Global Positioning System) is een navigatiesysteem dat satellieten gebruikt om te bepalen waar u zich bevindt.
A-GPS	De netwerkservice Assisted GPS (A-GPS) verkrijgt locatiegegevens via het mobiele netwerk en helpt de GPS-functie bij de berekening van huidige locatie. Uw telefoon is ingesteld voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, tenzij uw netwerkserviceprovider zijn eigen A-GPS-instellingen heeft. Als u hulpgegevens naar uw telefoon wilt downloaden, moet u verbinding kunnen maken met internet. Uw telefoon krijgt de gegevens alleen van de dienst wanneer dat nodig is.
Wi-Fi	Wi-Fi-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer GPS-signalen niet beschikbaar zijn, met name wanneer u binnenshuis bent of zich tussen hoge gebouwen bevindt.
Cel-id	Met netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling, bepaalt Kaarten de positie via het mobiele systeem waarmee uw telefoon op dat moment is verbonden.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

De tripmeter is mogelijk niet nauwkeurig, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van uw GPS-verbinding.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethoden kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

Positiebepalingsmethoden uitschakelen

U kunt A-GPS, Wi-Fi of positiebepaling via een netwerk (cel-id) uitschakelen, om op gegevenskosten te besparen, vooral wanneer u in het buitenland bent.

Selecteer  > **Instellingen**.

Selecteer **Applicatie-instellingen** > **Positiebep.** > **Positiebepalingsmethoden** en schakel de positiebepalingsmethoden die u niet wilt gebruiken uit.

Het bepalen van uw locatie duurt dan mogelijk veel langer, de locatie kan onnauwkeuriger zijn en de GPS-ontvanger kan vaker uw locatie kwijtraken.

Plaatsen opslaan en delen

Een plaats opslaan of weergeven

U kunt zoeken naar hotels, attracties of benzinestations en deze opslaan op uw telefoon om u te helpen uw reis te plannen.

Selecteer  > **Kaarten**.

Een plaats opslaan

- 1 Als u een adres of plaats wilt zoeken, selecteert u .
- 2 Selecteer het informatiegebied van een plaats aan de bovenkant van het scherm.
- 3 Selecteer op de detailpagina .

Een opgeslagen plaatsen weergeven

Selecteer in de hoofdweergave  >  > **Plaatsen** en de plaats.

Gropeer de plaatsen in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer de plaats en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Collecties beheren**.
- 3 Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling en selecteer vervolgens .

Uw favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer via de website van Nokia Maps, synchroniseer de opgeslagen plaatsen met uw telefoon en geef de route weer terwijl u onderweg bent.

- 1 Zorg ervoor dat u zich hebt aangemeld bij uw Nokia-account.
- 2 Selecteer  > **Kaarten**.
- 3 Selecteer  >  > . Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

Voor synchronisatie is een internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem voor informatie over kosten voor gegevensoverdracht contact op met uw netwerkserviceprovider.

Ga naar maps.nokia.com als u de webdienst Nokia Maps wilt gebruiken.

Een plaats naar een vriend verzenden

Wanneer u uw vrienden wilt laten zien waar een plaats zich op de kaart bevindt, kunt u de plaats naar uw vrienden verzenden.

Selecteer  > **Kaarten**.

Als u de plaats op de kaart wilt weergeven, hoeven uw vrienden geen Nokia-telefoon te hebben, maar een actieve internetverbinding is vereist.

- 1 Selecteer een plaats en het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm.
- 2 Selecteer **Delen** > **Via SMS delen** of **Via e-mail delen**.

Er wordt een e-mail- of SMS met een koppeling naar de locatie op de kaart naar uw vriend verzonden.

Inchecken

Met de functie Inchecken kunt u een privéregistratie bijhouden van waar u bent geweest. Houd uw vrienden van uw sociale netwerk en uw contacten op de hoogte van wat u doet en deel uw locatie via uw favoriete dienst voor sociale netwerken.

Selecteer  > **Check-in**.

U hebt een actieve internetverbinding en een Nokia-account nodig om in te checken. U hebt ook een account bij een sociale-netwerkdienst nodig om uw locatie te kunnen delen. Welke sociale-netwerkdiensten worden ondersteund, verschilt per land of regio.

- 1 Meld u aan bij uw Nokia-account, of maak een account als u er nog geen hebt.

- 2 U kunt uw locatie delen via de sociale-netwerkdiensten die u gebruikt. Als u de functie Inchecken voor het eerst gebruikt, kunt u accountreferenties instellen voor de diensten die u gebruikt.
- 3 Selecteer uw huidige locatie.
- 4 Schrijf uw statusupdate.
U kunt alleen publiceren naar geselecteerde diensten die u hebt ingesteld. Als u een dienst wilt uitsluiten, selecteert u het logo van die dienst. Als u alle diensten wilt uitsluiten en uw locatie en statusupdate privé wilt houden, schakelt u het selectievakje gemarkeerd met **en plaatsen op uit**. Als u een account voor een nieuwe dienst wilt instellen, selecteert u .
- 5 Selecteer **Check-in**.

U kunt afhankelijk van de socialenetwerkdienst mogelijk ook een foto aan uw post toevoegen.

Tip: U kunt ook rechtstreeks vanuit Kaarten inchecken bij een locatie vanaf een detailpagina van de locatie. Selecteer in Kaarten de locatie op de kaart en het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm. Selecteer op de detailpagina **Delen**.

Uw incheckgeschiedenis weergeven

Selecteer .

U hebt een internetverbinding nodig om in te checken en uw locatie te delen. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met bijbehorende kosten voor gegevensverkeer.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

 **Belangrijk:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk uw locatie met een grote groep mensen deelt.

Onjuiste kaartinformatie melden

Als u merkt dat informatie op de kaart niet correct is of ontbreekt, kunt u dit melden bij Nokia.

Selecteer een plaats op de kaart, het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm en **Rapporter**.

De dienst is misschien niet beschikbaar voor uw land of regio. U hebt een internetverbinding nodig om onjuiste of ontbrekende informatie te melden.

U kunt bijvoorbeeld de volgende problemen melden:

- ontbrekende of onjuiste straatnamen
- afgezette straten of straten die niet geschikt zijn om door te lopen
- onjuiste beperkingen of snelheidslimieten

U kunt tijdens het melden meer details toevoegen.

Tijdbeheer

Klok

Over de klok



Selecteer  > Klok.

Tip: Als u de klok wilt openen, kunt u deze ook op het startscherm selecteren.

Een alarm instellen en aanpassen, en lokale tijden in verschillende landen en steden opzoeken.

Datum en tijd instellen

Selecteer op het startscherm de klok.

Selecteer  > Instellingen > Tijd of Datum.

Een alarm instellen

U kunt uw telefoon gebruiken als wekker.

Selecteer op het startscherm de klok.

- 1 Selecteer .
- 2 Stel de tijd voor het alarm in en voer een beschrijving in.
- 3 Als u bijvoorbeeld wilt instellen dat de wekker elke dag op dezelfde tijd afgaat, selecteert u **Herhalen**.

Een alarm verwijderen

Selecteer het alarm en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Alarm verwijderen** in het pop-upmenu.

Een alarm in sluimerstand zetten

Wanneer de wekker gaat, kunt u het alarmsignaal op sluimerstand zetten. Hierdoor wordt het alarm voor een opgegeven tijd onderbroken.

Wanneer de wekker gaat, selecteert u **Snoozen**.

De sluimertijd instellen

- 1 Selecteer op het startscherm de klok.
- 2 Selecteer  > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm** en stel de tijdsduur in.

Tip: U kunt een alarm ook in de sluimerstand zetten door uw telefoon met het scherm naar beneden te draaien.

**De datum en tijd automatisch bijwerken**

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat datum, tijd en tijdzone automatisch worden aangepast. Automatische tijdaanpassing is een netwerkdienst.

Selecteer op het startscherm de klok.

Selecteer  > **Instellingen** > **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

De tijdzone wijzigen tijdens het reizen

U kunt de klok instellen op de plaatselijke tijd wanneer u naar het buitenland reist of de tijd op verschillende locaties wilt bekijken.

Selecteer op het startscherm de klok.

Open het tabblad Wereldklok .

Een locatie toevoegen

Selecteer  en een locatie. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen. Aan landen met meerdere tijdzones, kunt u meerdere locaties toevoegen.

Uw huidige locatie instellen

Selecteer een locatie en houd deze even vast, en selecteer **Instln als huidige locatie** in het pop-upmenu.

De tijd op uw telefoon wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd klopt.

Tip: Wilt u een locatie snel verwijderen? Selecteer de locatie en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

De tijd in andere steden weergeven

Als u de tijd op verschillende locaties wilt weergeven, moet u deze locaties toevoegen op het tabblad Wereldklok. U kunt ook foto's aan de locaties toevoegen, bijvoorbeeld van een vriend die in de betreffende stad woont of van het uitzicht vanaf uw favoriete bezienswaardigheid.

Selecteer op het startscherm de klok.

Open het tabblad Wereldklok .

Een locatie toevoegen

Selecteer  en een locatie. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen. Aan landen met meerdere tijdzones, kunt u meerdere locaties toevoegen.

Een foto aan een locatie toevoegen

Selecteer de locatie en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Afbeelding wijzigen** in het pop-upmenu en een foto.

Agenda

Over de agenda

Druk op .

Met de agenda van uw telefoon kunt u uw afspraken op orde houden.

Tip: Wilt u de agenda snel openen? Voeg een agendawidget toe op het startscherm.

Uw weekagenda weergeven

U kunt in verschillende weergaven door uw agendagebeurtenissen bladeren. Gebruik de weekweergave als u een helder overzicht wilt van alle gebeurtenissen voor een bepaalde week.

Druk op .

Selecteer het gewenste weeknummer.

Tip: Als u de afmeting van het zichtbare gebied wilt vergroten of verkleinen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar of naar elkaar toe.

In verschillende weergaven door uw agenda bladeren

Wilt u alle agendagebeurtenissen voor een bepaalde dag zien? U kunt in verschillende weergaven door uw agendagebeurtenissen bladeren.

Druk op .

Selecteer  en de gewenste weergave.


Tip: Als u in de juiste weergave naar de vorige of volgende dag, week of maand wilt gaan, veegt u naar links of rechts.

Een agendagebeurtenis toevoegen

Druk op .

- 1 Selecteer **(Tik om een gebeurtenis te maken)** of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn. Het type agendagebeurtenis is standaard vergadering.
- 2 Vul de velden in.
- 3 Als u het agendagebeurtenis met regelmatige tussenpozen wilt herhalen, selecteert u  en het tijdsinterval. Selecteer **Herhalen tot** en geef de einddatum op.
- 4 Selecteer .

Tip: U kunt ook een agendagebeurtenis toevoegen in de dagweergave. Selecteer de starttijd en houd deze vast. Sleep vervolgens de pijlen om de duur in te stellen.

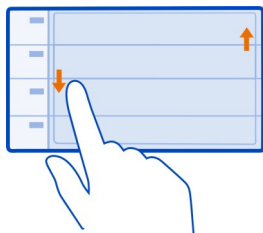

Aparte agenda's bijhouden voor werk en vrije tijd

U kunt meer dan één agenda gebruiken. U kunt een agenda maken voor uw vrije tijd en een voor uw werk.

Druk op .

Een nieuwe agenda maken

- 1 Selecteer  > Agenda's > .
- 2 Voer een naam in en bepaal een kleurcode voor de agenda.
- 3 Bepaal de zichtbaarheid van de agenda. Als een agenda verborgen is, worden de agendagebeurtenissen en herinneringen niet weergegeven in verschillende agendaweergaven of op het startscherm.
- 4 Selecteer .

De instellingen van een agenda wijzigen

- 1 Selecteer de gewenste agenda in de weergave Agenda's.
- 2 Wijzig de naam, kleur en zichtbaarheid.
- 3 Selecteer .

Een item toevoegen aan een bepaalde agenda

- 1 Als u een agendagebeurtenis toevoegt, selecteert u  en de agenda.
- 2 Vul de velden in en selecteer .

Kleurcodes geven aan tot welke agenda een gebeurtenis behoort.

Een taak toevoegen aan uw takenlijst

Hebt u belangrijke klussen te doen op uw werk, bibliotheekboeken die teruggebracht moeten worden of een gebeurtenis die u wilt bijwonen? U kunt taken toevoegen aan uw agenda. Als u een bepaalde deadline moet halen, kunt u een herinnering instellen.

Druk op .

- 1 Selecteer (**Tik om een gebeurtenis te maken**) of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn.
- 2 Selecteer het veld voor het gebeurtenistype  en selecteer **Taken** als gebeurtenistype.
- 3 Vul de velden in.
- 4 Als u een herinnering voor de taak wilt toevoegen, selecteert u .
- 5 Selecteer .

Een verjaardag onthouden

U kunt een herinnering toevoegen voor verjaardagen en andere speciale dagen. De herinneringen worden elk jaar herhaald.

Druk op .

- 1 Selecteer (**Tik om een gebeurtenis te maken**) of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn.
- 2 Selecteer het veld voor het gebeurtenistype  en selecteer **Speciale dag** als gebeurtenistype.
- 3 Vul de velden in en selecteer .

Een vergaderverzoek verzenden

U kunt vergaderverzoeken maken en deze naar de deelnemers verzenden.

Druk op .

Voordat u een nieuw vergaderverzoek kunt maken en verzenden, moet u een mailbox instellen.

- 1 Open een gebeurtenis en selecteer  > **Verzenden** > **Via e-mail**.
- 2 De deelnemers aan de vergadering toevoegen als ontvanger van de mail met het verzoek.
- 3 Als u het verzoek wilt verzenden, selecteert u .

De locatie toevoegen aan een agendagebeurtenis

Hebt u een afspraak in een plaats die u nog nooit hebt bezocht? U kunt de locatiegegevens toevoegen aan uw agendagebeurtenis.

Druk op .

- 1 Selecteer (**Tik om een gebeurtenis te maken**) of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn.

- 2 Selecteer  **Locatie invoeren** en selecteer de locatie in de applicatie Kaarten. In dit tekstveld kunt u ook handmatig de locatie invoeren.
- 3 Selecteer .

Kantoor

Quickoffice

Over Quickoffice



Selecteer  > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit de volgende onderdelen:

- Quickword om Microsoft Word-documenten weer te geven en te bewerken
- Quicksheet om Microsoft Excel-werkbladen weer te geven en te bewerken
- Quickpoint om Microsoft PowerPoint-presentaties weer te geven en te bewerken

De Office-applicaties ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint, en Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007) . Niet alle bestandsindelingen worden ondersteund.

Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-documenten lezen

U kunt Microsoft Office-documenten weergeven, zoals Word-documenten, Excel-worksheets of PowerPoint-presentaties.

Selecteer  > **Quickoffice**.

Een bestand openen

Selecteer **Bestanden doorzkn** en het geheugen waar het bestand is opgeslagen. Blader vervolgens naar de juiste map en selecteer het bestand.

Bestanden sorteren

Selecteer  > **Sorteren op**.

Een document maken of bewerken

Met Quickoffice kunt u Microsoft Word-documenten maken en bewerken.

Selecteer  > **Quickoffice**.

Een document maken

Selecteer **Nieuw document**.

Een document bewerken

Tekst schrijven of bewerken

Tik waar u wilt beginnen en schrijf of verwijder tekst.

Tekst opmaken

Als u de eigenschappen van het lettertype en de alinea wilt wijzigen, selecteert u  > **Opmaak**.

Een werkmap maken of bewerken

Met Quickoffice kunt u Microsoft Excel-werkmappen maken en bewerken.

Selecteer  > **Quickoffice**.

Een werkmap maken

Selecteer **Nieuw document**.

Een werkmap bewerken

Een cel bewerken

Selecteer de cel en  > **Cel bewerken**. Als u een functie wilt invoegen, selecteert u in de bewerkingssweergave  > **Functie invoegen**.

Een presentatie maken of bewerken

Met Quickoffice kunt u Microsoft PowerPoint-presentaties maken en bewerken.

Selecteer  > **Quickoffice**.

Een presentatie maken

Selecteer **Nieuw document**.

Een presentatie bewerken

Een dia toevoegen

Selecteer  > **Dia-opties** > **Nieuwe dia invoegen**.

Een tekstvak, foto, vorm of tabel invoegen

Selecteer  > **Invoegen**.

Tekst bewerken

Selecteer een tekstvak en  > **Tekstvak bewerken**.

PDF-documenten lezen

Selecteer  > **Adobe Reader**.

Een bestand openen

Selecteer **Bestanden doorzkn** en het geheugen waarin het bestand is opgeslagen. Blader naar de juiste map en selecteer het bestand.

Rekenmachine**De rekenmachine gebruiken**

Selecteer  > **Rekenmach..**

- 1 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 2 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 3 Geef het tweede getal voor de berekening op.
- 4 Selecteer =.

De uitkomst van een berekening opslaan of ophalen

Selecteer  > **Geheugen > Opslaan of Oproepen**.

Notities schrijven**Een boodschappenlijst maken**

Boodschappenlijstjes op papier zijn makkelijk kwijt te raken. In plaats van uw boodschappenlijstjes op papier te schrijven, kunt u ze met Notities maken. Zo hebt u de lijst altijd bij u! U kunt de lijst bijvoorbeeld ook naar een familielid verzenden.

Selecteer  > **Notities**.

- 1 Selecteer **Notitie maken**.
- 2 Voer tekst in het notatieveld in.

De lijst verzenden

Open de notitie en selecteer  > **Verzenden** en de verzendmethode.

Woorden vertalen



U kunt woorden vertalen van de ene taal in de andere.

Selecteer > **Woordenbk.**

- 1 Voer tekst in het zoekveld in. Er worden suggesties voor te vertalen woorden weergegeven.
- 2 Selecteer het woord in de lijst.

De bron- of doeltaal wijzigen

Selecteer > **Talen** > **Bron of Doel.**

Meer talen van internet downloaden

Selecteer > **Talen** > **Talen downloaden.**

Engels is vooraf geïnstalleerd en daar kunt u twee talen aan toevoegen. Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

ZIP-bestanden openen of maken



U kunt bestanden openen en uitpakken vanuit ZIP-bestanden. U kunt ook nieuwe ZIP-bestanden maken voor het opslaan en comprimeren van bestanden.

Selecteer > **Zip.**

Met uw collega's chatten



Met Microsoft® Communicator Mobile, u kunt met uw collega's communiceren en samenwerken op kantoor en over de hele wereld.

- 1 Selecteer > **Communicator.**
- 2 Hier kunt u de instellingen definiëren.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Connectiviteit

Internetverbindingen

Instellen hoe uw telefoon verbinding maakt met internet

Uw telefoon zoekt automatisch naar, en maakt verbinding met een beschikbaar bekend netwerk wanneer een netwerkverbinding nodig is. De selectie vindt plaats op basis van de verbindinginstellingen, tenzij er toepassingsspecifieke instellingen gelden.

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Instellingen**.

Een mobiele gegevensverbinding gebruiken

Selecteer **Mobiele data** > **Aan**.

Een mobiele gegevensverbinding gebruiken in het buitenland

Selecteer **Mobiele-dataverbr. toestaan** > **Wereldwijd**.

Een mobiele gegevensverbinding gebruiken om in het buitenland met internet te verbinden kan aanzienlijk hoge kosten voor gegevensoverdracht met zich meebrengen.

U kunt de telefoon ook zo instellen dat deze alleen een mobiele dataverbinding gebruikt vanuit uw thuisnetwerk of eigen land.

Alleen een Wi-Fi-verbinding gebruiken

Selecteer **Mobiele data** > **Uit**.

Een toegangspunt kan een mobiele gegevensverbinding of een Wi-Fi-verbinding zijn.

U kunt toegangspunten verzamelen in een lijst met bestemmingen en binnen de lijst naar prioriteit rangschikken.

Voorbeeld: Als een Wi-Fi-toegangspunt in de lijst met bestemmingen boven een toegangspunt voor mobiele gegevens wordt gerangschikt, zal de telefoon altijd proberen met het Wi-Fi-toegangspunt te verbinden en alleen met het toegangspunt voor mobiele data verbinden als het Wi-Fi-netwerk niet beschikbaar is.

Een nieuw toegangspunt aan een lijst met bestemmingen toevoegen

Selecteer **Netwerkbestemmingen** > **Toegangspunt**.

De prioriteit van een toegangspunt in de lijst met internetbestemmingen wijzigen

- 1 Selecteer **Netwerkbestemmingen** > **Internet**.
- 2 Selecteer een toegangspunt en houd het vast. Selecteer vervolgens **Prioriteit wijzigen** in het pop-upmenu.


3 Tik op de positie in de lijst waarnaar u het toegangspunt wilt verplaatsen.

Wi-Fi

Over Wi-Fi-verbindingen

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Wi-Fi**.

Tip: U kunt uw verbindingen ook in het statusmenu beheren. Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer **Wi-Fi**. Als Wi-Fi niet weergegeven wordt, selecteert u .

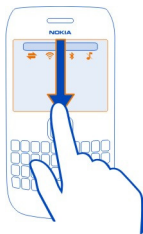

Tip: U kunt een Wi-Fi-widget  toevoegen aan het startscherm. Selecteer de schakelaar in de widget om snel de Wi-Fi-functie te activeren of uit te schakelen. Selecteer in de widget  om de Wi-Fi-applicatie te openen. De Wi-Fi-functie moet geactiveerd zijn.


De Wi-Fi-applicatie geeft een lijst met beschikbare netwerken weer en helpt u om verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

 **Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw Wi-Fi-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

 **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wi-Fi. In Frankrijk mag Wi-Fi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Thuis een verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Verbind met uw eigen Wi-Fi-netwerk als u kosten voor gegevensoverdracht wilt vermijden wanneer u thuis bent en met uw telefoon op het web wilt browsen.

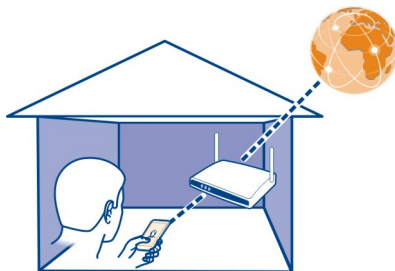

- 1 Als u het statusmenu wilt openen, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag. Als Wi-Fi niet weergegeven wordt, selecteert u .
- 2 Selecteer **Wi-Fi** en uw eigen Wi-Fi-netwerk. Als uw eigen Wi-Fi beveiligd is, voert u de toegangscode in. Als uw eigen Wi-Fi verborgen is, selecteert u **Anders (verb. netwerk)** en voert u de netwerknaam (Service Set Identifier, SSID) in.

De Wi-Fi-verbinding verbreken

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

Onderweg verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Wanneer u niet thuis bent, kunt u op een praktische manier internetten door verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Maak in openbare gelegenheden, bijvoorbeeld een bibliotheek of internetcafé, verbinding met openbare Wi-Fi-netwerken.

- 1 Als u het statusmenu wilt openen, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag. Als Wi-Fi niet weergegeven wordt, selecteert u .
- 2 Selecteer **Wi-Fi** en de gewenste Wi-Fi-verbinding.

De Wi-Fi-verbinding verbreken

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

Bluetooth


Bluetooth-connectiviteit

 Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc kopiëren en bestanden afdrukken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

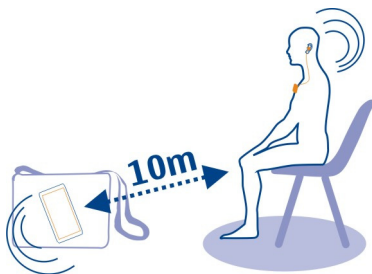

Als uw telefoon is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Tip: U kunt ook uw Bluetooth-verbindingen beheren in het statusmenu. Als u het statusmenu wilt openen, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en selecteert u vervolgens **Bluetooth**. Als Bluetooth niet weergegeven wordt, selecteert u .

Een draadloze hoofdtelefoon aansluiten

Met een draadloze headset kunt u oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u de telefoon niet direct bij de hand hebt. U hebt uw handen vrij wanneer u bijvoorbeeld tijdens een oproep door wilt werken op uw computer. Draadloze headset zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

- 1 Selecteer **Bluetooth** > **Aan** om Bluetooth te activeren.
- 2 Schakel de hoofdtelefoon in.
- 3 Open het tabblad Gekopp. apparaten .
- 4 Selecteer de hoofdtelefoon.

Als de headset niet wordt weergegeven in de lijst, selecteert u  > **Nw gekoppeld apparaat** om ernaar te zoeken.

- 5 Misschien moet u een toegangscode invoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de hoofdtelefoon voor meer informatie.

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om foto's, video's, visitekaartjes, agenda-items en andere inhoud naar compatibele apparaten van vrienden en naar uw computer te verzenden.

U kunt meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijk actief hebben. Als u bijvoorbeeld een compatibele hoofdtelefoon hebt aangesloten, kunt u tegelijkertijd bestanden verzenden naar een ander compatibel apparaat.

- 1 Selecteer het item dat u wilt verzenden, een foto bijvoorbeeld, en houd het vast. Selecteer **Verzenden** > **Via Bluetooth** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Meer apparaten** om ernaar te zoeken. Tijdens het zoeken worden Bluetooth-apparaten weergegeven die binnen het bereik vallen.
- 3 Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.

Een carkit aansluiten met behulp van de externe SIM-modus

In de externe SIM-modus kunt u de SIM-kaart van uw telefoon gebruiken met een compatibele carkit.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moet de accessoire aan uw telefoon worden gekoppeld. Breng deze koppeling tot stand vanaf de carkitaccessoire.

- 1 Activeer Bluetooth door **Bluetooth** > **Aan** te selecteren.
- 2 Als u de externe SIM-modus wilt activeren, selecteert u **Externe SIM-modus** > **Aan**.
- 3 Activeer Bluetooth in de carkitaccessoire.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk wordt verbroken en u kunt geen SIM-kaartdiensten of -functies meer gebruiken waarvoor dekking van het draadloze netwerk is vereist.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus alleen alarmnummers kiezen.

De externe SIM-modus uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten**.

Een apparaat blokkeren

U kunt voorkomen dat apparaten een Bluetooth-verbinding met uw telefoon maken.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Open het Gekopp. apparaten tabblad , selecteer het apparaat en houdt het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Blokkeren** in het pop-upmenu.

Een apparaat uit de lijst met geblokkeerde apparaten verwijderen

Open het Geblokk. apparaten tabblad  , selecteer het apparaat dat u uit de lijst wilt verwijderen en houdt het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u het apparaat wilt toevoegen aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Uw telefoon beschermen

Als Bluetooth is geactiveerd op uw telefoon, kunt u zelf bepalen wie uw telefoon kan vinden en wie hiermee verbinding kan maken.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voorkomen dat anderen uw telefoon detecteren

Selecteer **Zichtbaarheid telefoon** > **Verborgen**.

Als uw telefoon verborgen is, kunnen anderen het niet detecteren. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met uw telefoon.

Bluetooth deactiveren

Selecteer **Bluetooth** > **Uit**.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw telefoon vrijwaren van schadelijke inhoud.

USB-gegevenskabel

Een foto of andere inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om een back-up te maken en foto's, video's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

- 1 Zorg dat Mediaoverdr. is ingesteld als de USB-modus door  > **Instellingen en Connectiviteit** > **USB** > **Mediaoverdr.** te selecteren.
- 2 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel  om uw telefoon op uw compatibele computer aan te sluiten.
De telefoon wordt als een draagbaar apparaat weergegeven op de computer. Als de modus Mediaoverdr. niet werkt op uw computer, maakt u in plaats daarvan gebruik van de modus Massaopslag.
- 3 Gebruik Bestandsbeheer op de computer om de inhoud te kopiëren.

De USB-modus wijzigen

De beste resultaten bij het kopiëren van inhoud of het synchroniseren van uw telefoon met uw computer krijgt u door de juiste USB-modus te activeren bij gebruik van een USB-gegevenskabel bij het maken van verbinding met verschillende apparaten.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op uw computer aan te sluiten.
- 2 Veeg op de telefoon vanuit het meldingengebied omlaag.
- 3 Selecteer **USB** en een van de volgende opties:

 **Nokia Ovi Suite** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Suite is geïnstalleerd. In deze modus kunt u uw telefoon synchroniseren met Nokia Suite en andere functies van Nokia Suite gebruiken.

Deze modus wordt automatisch geactiveerd wanneer u de toepassing Nokia Suite opent.

 **Massaopslag** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Suite niet is geïnstalleerd. Uw telefoon wordt herkend als USB-flashgeheugen. U kunt uw telefoon ook verbinden met andere apparaten, zoals een stereo-installatie thuis of in de auto, waarop u een USB-station kunt aansluiten.

Terwijl de telefoon in deze modus is aangesloten op een computer, kunt u wellicht enkele applicaties ervan niet gebruiken.

De geheugenkaart en het massageheugen in uw telefoon zijn niet toegankelijk voor het andere apparaat.

 **Mediaoverdr.** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Suite niet is geïnstalleerd. Muziek die wordt beschermd via Digital Rights Management (DRM) moet in deze modus worden overgebracht. Sommige thuisentertainmentsystemen en printers kunnen eveneens in deze modus worden gebruikt.


 **Tel. gebr. als modem** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer en gebruik de telefoon als een draadloze modem. Er wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht tussen de computer en internet.

Een USB-apparaat voor massaopslag aansluiten

Met een USB OTG-adapter (On-The-Go) kunt u een compatibele USB-geheugenstick of vaste schijf op uw telefoon aansluiten. U kunt bijvoorbeeld uw foto's op een USB-geheugenstick opslaan zonder verbinding te maken met een pc.

Een geheugenstick aansluiten

- 1 Sluit de micro-USB-kant van de USB OTG-adapter (apart verkrijgbaar) aan op de micro-USB-aansluiting van uw telefoon.
- 2 Sluit een geheugenstick aan op de USB OTG-adapter.

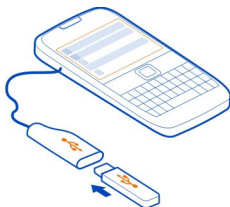

De applicatie Bestanden wordt geopend en de geheugenstick wordt weergegeven als massageheugen .

Een bestand kopiëren

Selecteer in Bestanden het bestand dat u wilt kopiëren ingedrukt en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens in het pop-upmenu de gewenste optie, het doelgeheugen en de doelmap.

Als u een vaste schijf aansluit die meer dan stroom vereist dan waarin uw telefoon kan voorzien, wordt een foutbericht weergegeven. U moet een externe stroombron op de vaste schijf aansluiten.

VPN-verbindingen

Selecteer  > Instellingen en Connectiviteit > Instellingen > VPN.

U hebt een VPN-verbinding (Virtual Private Network) nodig om bijvoorbeeld op afstand te browsen op het intranet van uw bedrijf of toegang te krijgen tot uw zakelijke e-mail.

VPN-beleid bepaalt hoe gegevens worden gecodeerd en hoe uw bedrijf uw telefoon verifieert. Als u de VPN-client, -certificaten en -beleidsregels wilt configureren, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw organisatie. Nadat u een beleid hebt geïnstalleerd, wordt automatisch een VPN-verbindingsmethode toegevoegd aan een intranetbestemming.

Voor meer informatie zoekt u naar mobiele VPN op www.nokia.com/support.

! **Belangrijk:** De aanwezigheid van een certificaat zorgt voor een aanzienlijke beperking van de risico's van externe verbindingen en de installatie van software. Om te kunnen profiteren van de verbeterde beveiliging moeten de certificaten op de juiste wijze worden gebruikt en correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat certificaten verlopen of ongeldig zijn, controleert u of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of u de eigenaar van het certificaat vertrouwt en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Een netwerkverbinding verbreken

Als meerdere toepassingen gebruikmaken van een internetverbinding, kunt u de toepassing Verbindingsbeheer gebruiken om enkele of alle netwerkverbindingen te verbreken.

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Verbindingsbeheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u uw huidige netwerkverbindingen bekijken.  geeft een mobiele gegevensverbinding aan en  geeft een Wi-Fi-verbinding aan.

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Verbinding verbreken** in het pop-upmenu.

Verbindingsgegevens weergeven

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Details** in het pop-upmenu.

Vervolgens wordt er meer informatie weergegeven, zoals de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verbindingduur.


Tip: In de meeste weergaven kunt u naar beneden vegen om te zien welke verbindingen actief zijn.

Telefoonbeheer

Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden

Informatie over updates voor telefoonsoftware en apps

Zorg dat u in de pas blijft lopen. Werk uw telefoonsoftware en apps bij om nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon te krijgen. Via software-updates kunnen ook de prestaties van uw telefoon worden verbeterd.

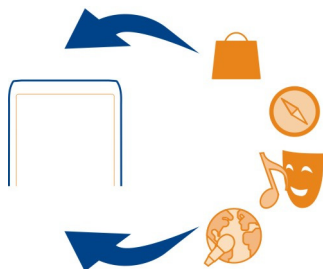

U wordt geadviseerd om een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de telefoonsoftware bijwerkt.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Na de update zijn de instructies in de gebruikershandleiding mogelijk niet meer up-to-date. Mogelijk vindt u de bijgewerkte gebruikershandleiding op www.nokia.com/support.

Telefoonsoftware en apps bijwerken met uw telefoon



U kunt controleren of er updates zijn voor uw telefoonsoftware of apps en deze vervolgens draadloos downloaden en op uw telefoon installeren (netwerkdienst). U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch op updates wordt gecontroleerd en dat u wordt geïnformeerd wanneer er belangrijke of aanbevolen updates beschikbaar zijn.

Selecteer  > **Sw-update**.

Mogelijk moet u de telefoon opnieuw starten om de update te voltooien.

Updatedetails weergeven

Selecteer een update en houd deze vast.

Alle updates installeren

Selecteer .

Selecteren welke updates moeten worden geïnstalleerd

Selecteer  > **Updates markeren** en de updates die u wilt installeren. Alle updates zijn standaard ingeschakeld.

Uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates

Selecteer  > **Instellingen** > **Autom. controle op updates**.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-app Nokia Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-kabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de app Nokia Suite te downloaden, gaat u naar www.nokia.com/support.

Bestanden beheren**Informatie over het bestandsbeheer**

 Selecteer  > **Bestanden**.

U kunt bestanden op uw telefoon zoeken, beheren en openen. U kunt ook bestanden op een compatibele geheugenkaart in uw apparaat weergeven en beheren.

De bestanden weergeven die zijn opgeslagen op uw telefoon

Selecteer  > **Bestanden** en het gewenste geheugen.

De bestanden en mappen op het hoogste niveau van de geheugenlocatie worden weergegeven.

De inhoud van een map bekijken

Selecteer de gewenste map.

Bestanden indelen

U kunt nieuwe mappen maken om uw bestanden te beheren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een back-up te maken of uw inhoud te uploaden. Binnen mappen kunt u kopiëren, verplaatsen of bestanden en submappen verwijderen.

Selecteer  > **Bestanden**.

Een nieuwe map maken

Selecteer  > **Nieuwe map** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren

Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Een bestand uit een map verwijderen


Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Meerdere bestanden tegelijkertijd kopiëren, verplaatsen of verwijderen

- 1 Selecteer  > **Meerdere items markeren**.
- 2 Selecteer de bestanden.
- 3 Selecteer  en de juiste optie.

Back-ups van bestanden maken

Wilt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt op een compatibele computer een back-up maken van het telefoongeheugen.

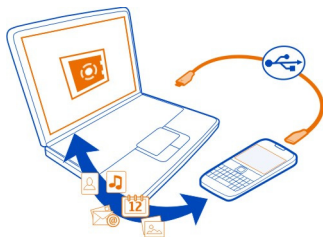

- 1 Open Nokia Suite op uw pc.
- 2 Sluit uw telefoon aan op uw pc. Selecteer **Nokia Ovi Suite** als de USB-modus wanneer dit wordt gevraagd.
- 3 Selecteer in Nokia Suite de optie **Extra > Back-up maken**.

Het wordt aanbevolen regelmatig een back-up van het telefoongeheugen op een compatibele computer te maken.

Tip: Als u inhoud met DRM-beveiliging heeft, kunt u met Nokia Suite een back-up van zowel de licenties als de inhoud op uw computer maken.

Het massagegeheugen formatteren

Wilt u alle inhoud van het massagegeheugen van uw telefoon verwijderen? U kunt het massagegeheugen formatteren.

Maak een back-up van alle inhoud die u wilt behouden voordat u het massagegeheugen formatteert. Alle aanwezige inhoud wordt definitief verwijderd.

- 1 Selecteer  > **Bestanden**.
- 2 Selecteer het massagegeheugen en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Formatteren**.

Gebruik geen pc-software om het massagegeheugen te formatteren. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

U kunt Nokia Suite gebruiken om een back-up van uw inhoud te maken op een compatibele computer. Een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) kan ervoor zorgen dat sommige inhoud waarvan u een back-up hebt gemaakt niet kan worden hersteld. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over voor uw inhoud gebruikte DRM.

Telefoongeheugen vrijmaken

Wilt u het beschikbare telefoongeheugen vergroten zodat u meer apps kunt installeren of meer inhoud kunt toevoegen?

U kunt de volgende items verwijderen als u ze niet meer nodig hebt:

- SMS-, multimedia- en e-mailberichten
- Contactitems en -gegevens
- Apps
- Installatiebestanden (.sis of .sisx) voor geïnstalleerde apps
- Muziek, foto's of video's

Kopieer inhoud die u wilt behouden naar het massagegeheugen, naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer.

Toepassingen beheren

Over toepassingen

 Selecteer  > **Instellingen en Installaties**.

U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende soorten toepassingen installeren:

- Java™ ME-toepassingen die de bestandsextensie .JAD of .JAR hebben
- Toepassingen die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem en de bestandsextensie .SIS of .SISX hebben
- Widgets die de bestandsextensie .WGZ hebben

Installeer alleen applicaties die compatibel zijn met uw telefoon.

Een app van uw telefoon verwijderen

U kunt geïnstalleerde apps die u niet meer wilt bewaren of gebruiken, verwijderen om de hoeveelheid beschikbaar geheugen te vergroten.

Selecteer  > **Instellingen en Installaties.**

- 1 Selecteer **Al geïnstalleerd.**
- 2 Selecteer de app en houd deze ingedrukt, en selecteer vervolgens **Verwijderen.**

Als u een app verwijdert, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u het originele installatiebestand of een volledige back-up van de verwijderde app hebt. U kunt misschien geen bestanden meer openen die zijn gemaakt met een verwijderde app.

Als een geïnstalleerde app afhankelijk is van een verwijderde app, werkt de geïnstalleerde app misschien niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde app voor meer informatie.

De installatiebestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Maak met Nokia Suite een back-up van uw installatiebestanden op een compatibele computer. Verwijder vervolgens de installatiebestanden uit het telefoongeheugen via Bestandsbeheer.

Inhoud synchroniseren

Informatie over synchronisatie

 Selecteer  > **Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdracht > Synchronisatie.**

Wilt u uw agenda, notities en andere inhoud in een back-up en bij de hand hebben, of u nu achter uw computer zit of onderweg bent met uw telefoon? U kunt uw contacten, notities en andere inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server. Na de synchronisatie hebt u op de server een back-up van uw belangrijke gegevens.



Inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server

Synchroniseer belangrijke inhoud tussen uw telefoon en een externe server, als u een kopie wilt maken waar u overal toegang tot hebt.

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Gegevensoverdracht** > **Synchronisatie**.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkserviceprovider. De synchronisatie-instellingen worden opgeslagen als synchronisatieprofiel. Wanneer u de app opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of laatst gebruikte synchronisatieprofiel weergegeven.

Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

De inhoud synchroniseren

Selecteer  > **Synchroniseren**.

Contacten of foto's kopiëren tussen telefoons

Met Bluetooth kunt u gratis twee compatibele Nokia-telefoons synchroniseren en contacten, foto's en andere inhoud kopiëren van het ene naar de andere telefoon.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdracht** > **Telef. overdracht**.

1 Selecteer een van de volgende opties:

-  — Kopieer inhoud vanaf een andere telefoon.
-  — Kopieer inhoud naar een andere telefoon.

 — Synchroniseer inhoud tussen twee telefoons.

- 2 Selecteer de telefoon waarmee u verbinding wilt maken en koppel de telefoons. Bluetooth moet in beide telefoons geactiveerd zijn.
- 3 Als voor de andere telefoon een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 4 Selecteer de inhoud en **OK**.

Uw telefoon beschermen

Uw telefoon zo instellen dat het automatisch wordt vergrendeld

Wilt u uw telefoon beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? Geef een blokkeringscode op en stel uw telefoon zo in dat deze zichzelf automatisch vergrendelt wanneer u de telefoon niet gebruikt.

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinstellingen** > **Telefoon en SIM-kaart**.
- 2 Selecteer **Beveiligingscode** en voeg een blokkeringscode in. Er zijn minimaal vier tekens vereist en er mogen getallen, symbolen, hoofdletters en kleine letters worden gebruikt.
Houd de blokkeringscode geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon. Als u de blokkeringscode bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en alle persoonlijke gegevens in uw telefoon kunnen worden gewist. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.
- 3 Selecteer **Duur autom. toetsenslot** en geef de tijdsduur op waarna de telefoon automatisch wordt vergrendeld.

Uw telefoon handmatig vergrendelen

Druk in het startscherm op de aan/uit-toets , selecteer **Blokkeer telefoon** en voer de blokkeringscode in.

Uw telefoon ontgrendelen

Verschuif de toetsvergrendelingsschakelaar, voer de blokkeringscode in en selecteer **OK**.

Als de toetsvergrendelingsschakelaar buiten bereik is, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Ontgrendelen**.

Uw gegevens coderen

Wilt u uw gegevens beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt gegevens op uw telefoon coderen met een coderingssleutel.

Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinstellingen** > **Codering**.

Het kan enkele minuten duren om uw gegevens te coderen of decoderen. Zorg ervoor dat u tijdens het coderingsproces niet:

- Uw telefoon gebruiken tenzij u moet
- Uw telefoon uitschakelen
- De batterij verwijderen

Als uw telefoon niet is ingesteld op automatisch vergrendelen wanneer het niet in gebruik is, wordt u gevraagd dit te doen wanneer u uw gegevens voor de eerste keer codeert.

Het telefoongeheugen coderen

Selecteer **Codering** aan.

Het telefoongeheugen decoderen

Selecteer **Codering** uit.

Uw telefoon extern vergrendelen

Bent u uw telefoon vergeten op het werk en wilt u het vergrendelen om onbevoegd gebruik te voorkomen? U kunt uw telefoon extern vergrendelen met een vooraf gedefinieerde SMS. U kunt uw geheugenkaart ook op afstand vergrendelen.

Op afstand blokkeren inschakelen

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonbeheer** en **Beveiligingsinstellingen** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Telefoon op afstand vergr.** > **Ingeschakeld**.
- 2 Voer de tekst voor het bericht in. Deze kan 5-20 tekens lang zijn en zowel uit hoofdletters als kleine letters bestaan.
- 3 Voer dezelfde tekst nogmaals in ter verificatie.
- 4 Voer de blokkeringscode in.

Het bericht verzenden

Als u de telefoon extern wilt vergrendelen, schrijft u de vooraf gedefinieerde tekst en verzendt u deze als SMS naar uw telefoon.

Als u uw telefoon wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Meer informatie vinden

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw telefoon of niet precies weet hoe uw telefoon werkt. Selecteer  > Gebr.handl..

Ga voor ondersteuningsvideo's naar www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Als u een probleem hebt, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon ter reparatie aanbiedt omdat alle persoonlijke gegevens in uw telefoon mogelijk worden verwijderd.

Problemen oplossen

Als uw telefoon niet meer reageert

Start uw telefoon opnieuw op. Houd de aan/uit-toets  ongeveer 8 seconden ingedrukt. De telefoon trilt drie keer en wordt uitgeschakeld. Als u uw telefoon weer wilt inschakelen, drukt u op de aan/uit-toets .

Er is geen inhoud verwijderd, bijvoorbeeld contacten of berichten.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle actieve oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Fabrieksinstellingen** > **Herstellen**.
- 3 Voer de beveiligingscode in als dit wordt gevraagd.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer duren dan normaal.

Wat te doen als het geheugen vol is?

Verwijder onnodige applicaties en inhoud van uw telefoongeheugen, als uw telefoon aangeeft dat het geheugen vol is.

Als u een bericht krijgt dat er niet voldoende geheugen is wanneer u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, verwijdt u de items een voor een, te beginnen met de kleinste items.

Kopieer inhoud die u wilt behouden naar het massageheugen, naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer. Installeer toepassingen in het massageheugen of op de geheugenkaart in plaats van in het telefoongeheugen, indien mogelijk.

Knipperende berichtenindicator

V: Waarom knippert de berichtenindicator op het startscherm?

A: Het maximum aantal berichten is opgeslagen op uw telefoon. Verwijder een aantal berichten. Het aantal berichten dat kan worden opgeslagen op de SIM-kaart, is aanzienlijk lager dan het aantal dat kan worden opgeslagen op het telefoongeheugen. Met Nokia Suite kunt u berichten op een compatibele computer opslaan.

Een contact staat twee keer in de contactenlijst

V: Een van mijn contacten staat twee keer in mijn contactenlijst. Hoe verwijder ik het extra contact?

A: U kunt twee contacten samenvoegen. Selecteer **Opties** > **2 contacten samenvgn**, selecteer de samen te voegen contacten en selecteer **Samenvoegen**.

Onleesbare tekens tijdens het browsen

Selecteer  > **Web**.

Als er onleesbare tekens worden weergegeven, selecteert u  >  > **Pagina** > **Standaardcodering** en de juiste codering voor de tekenset van de taal.

Uw telefoon voorbereiden voor recycling

Als u een nieuwe telefoon aanschaft of uw telefoon om een andere reden wilt verwijderen, wordt u door Nokia aanbevolen de telefoon te recyclen. Verwijder eerst alle persoonlijke informatie en inhoud van uw telefoon.

Alle inhoud verwijderen

- 1 Maak op een compatibele geheugenkaart of een compatibele computer een back-up van de inhoud die u wilt behouden.
- 2 Sluit alle actieve verbindingen en oproepen.
- 3 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstellingen > Gegevens verw. en herstell..**
- 4 Voer de beveiligingscode in als dit wordt gevraagd.
- 5 Uw telefoon wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Controleer zorgvuldig of alle persoonlijke inhoud, zoals contacten, foto's, muziek, video's, notities, berichten, e-mailberichten, presentaties, spelletjes en andere geïnstalleerde toepassingen zijn verwijderd.
Inhoud en informatie die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of SIM-kaart, worden niet verwijderd.

Denk eraan dat u de geheugen- en SIM-kaart uit de telefoon verwijderd.

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel uw telefoon zo in dat de energiespaarstand na een minimale periode van inactiviteit wordt geactiveerd.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle of neemt u contact op met het Nokia Care-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz en GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.

- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WM DRM 10 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Batterijen en laders

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BP-4L -batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-15 . Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K, B of N.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metaal voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie**Een alarmnummer kiezen**

- 1 Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw telefoon zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers.
 - Zorg ervoor dat het profiel Offline of Vlucht niet is ingeschakeld.
 - Als het scherm en de toetsen van de telefoon vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk herhaaldelijk op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.
- 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Wanneer u uw telefoon de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd uw Nokia-account te maken. Om een noodoproep te maken tijdens het instellen van uw account, drukt u op de beltoets.

 **Belangrijk:** Als uw telefoon netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. De telefoon kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw serviceprovider voor internetoproepen proberen te

kieszen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantiseerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor



Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel



Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.

- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gasen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogste toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,14 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-609 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de

verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet om het even welke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Nokia kunnen de bevoegdheid van de gebruiker deze apparatuur te gebruiken teniet doen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

/Uitgave 2.0 NL

Index

A

aanraakscherm	9, 22
achtergrond	35
afspeellijsten	76
agenda	66, 95, 96, 97, 98
alarmnummers	125
antennes	16
apparaatvergrendeling	118, 119
apps	112, 116
audioberichten	53, 55

B

back-ups van inhoud maken	114
batterij	14, 124, 125
— energie besparen	30
— opladen	14, 15
— plaatsen	10
batterij opladen	14, 15
beltonen	32, 44, 51
berichten	53, 55, 121
— audio	55
— conversaties	56
— verzenden	54
berichtlezer	56
bestandsbeheer	113, 114, 115
beveiligingscode	20
blogs	62
blokkeren	
— apparaten	108
— op afstand	119
— scherm	16
— telefoon	118
— Telefoon	119
— toetsen	16
blokkeren, oproepen	46
blokkeren op afstand	118, 119
blokkeringscode	20, 118
Bluetooth	105, 106, 107, 108

bookmarks	61
browser	
— Zie <i>webbrowser</i>	

C

cachegeheugen	60
camera	66
— foto's maken	66, 67
— foto's nemen	68
— foto's verzenden	69
— Locatiegegevens	67
— videoclips opnemen	68
chatdiensten	102
Chatten (IM)	102
contacten	50, 53
— afbeeldingen	51
— beltonen	51
— bewerken	50
— favorieten	51
— groepen	52
— in sociale netwerken	64, 65
— kopiëren	19, 117
— opslaan	50
— problemen oplossen	121
— synchronisatie	53, 117
— toevoegen	50
— verzenden	52, 107
— widgets	36
— zoeken	38
copyrightbescherming	78

D

datum en tijd	93, 94
de batterij opladen	124
decodering	119
delen, online	64, 65
de telefoon aanpassen aan uw voorkeuren	32, 34, 35, 36, 37
diavoorstelling	72
doorschakelen, oproepen	46

downloads	37
— thema's	34
DRM (Digital Rights Management)	78

E

e-mail	57, 58, 59
— bijlagen	59
— instellen	58
— lezen en beantwoorden	58
— mailbox	58
— maken	59
— verzenden	59
— widgets	60
Zie <i>e-mail</i>	
encryption	119

F

favorieten	51
feeds, nieuws	62
feestdagen	98
films	72
FM-radio	79, 80
foto	
— nemen	66
foto's	
— bewerken	71
— delen	64
— kopiëren	19, 108, 117
— locatiegegevens	67
— nemen	67, 68
— verzenden	69, 107
— weergeven	70, 73
foto-editor	71

G

gebruikershandleiding	21
gegevensverbindingen	111
— Bluetooth	105
geheugen	113, 121
— vrijmaken	115, 121
geheugenkaart	12

Gidsen	88
GPS (Global Positioning System)	89, 90

H

help	21
Het profiel Offline	30
hoofdtelefoon	18

I

IMEI-nummer	20
in/uitschakelen	15, 32, 120
in-/uitschakelen	15, 32, 120
inbox, berichten	55
indicatoren	27, 121
inhoud kopiëren	18, 19, 75, 77, 108, 117
inhoud overdragen	19, 75, 77, 108, 117
installeren, toepassingen	115
instellingen	
— herstellen	120
— taal	57
— toegangspunten	103
instellingen herstellen	120
internet	
Zie <i>webbrowser</i>	
internetoproepen	43
internetverbinding	103

J

Java-toepassingen	115
-------------------	-----

K

Kaarten	81
— bladeren	85
— downloaden, kaarten	87
— Favorieten	91
— gidsen	88
— Inchecken	91
— locaties delen	91
— locaties zoeken	86
— melden	92
— navigatie	81, 82, 84, 85

— opgeslagen plaatsen weergeven	90
— opslaan, plaatsen	90
— positiebepaling	89
— routes	81
— spraakaanwijzingen	85
— synchronisatie	91
— verkeersinformatie	83
— wandelroutes	84, 85
— weer	88
— wijzigen, weergaven	88
kabelverbinding	108, 109
kantoor-toepassingen	99, 101
klok	93, 94, 95

L

licenties	78
locatiegegevens	65, 67, 90
Locatiegegevens	89, 98
luidspreker	17

M

mailbox	
— voice	45
massageheugen	115
meerdere taken tegelijk uitvoeren	24
menu's	37
Microsoft Communicator Mobile	102
Mijn kaart	52
milieutips	122
MMS (Multimedia Message Service)	54
multimediaberichten	53, 54
muziek	75, 76, 77
— afspeellijsten	76

N

nieuwsfeeds	62
Nokia-diensten	53
Nokia Mail	58
Nokia Music	78
Nokia-ondersteuningsinformatie	120
Nokia Suite	21, 78

Nokia Winkel	
— downloads	37
— kopen	37
notities	101

O

office-toepassingen	99, 100
ondersteuning	21, 120
oorspronkelijke instellingen herstellen	120
Opladen via USB	14, 15
opnemen	
— geluiden	78
— oproepen	44
— video's	68
opnieuw inschakelen	32, 120
oproepen	45
— beperken	46, 47
— conferentie	40
— dempen	39
— doorschakelen	46
— internet	43
— internetoproepen	43
— laatst gekozen	44
— nood	125
— plaatsen	38, 39
— video-oproepen	39

P

pictogrammen	27, 28, 29
PIN-codes	20
polsband	17
positioneringsgegevens	65, 89, 90
problemen oplossen	62, 121
profielen	32, 33
— aanpassen	33
— maken	33
— offline	30
— personaliseren	32
PUK-codes	20

Q

Quickoffice	99, 100
-------------	---------

R

radio	79, 80
RDS (Radio Data System)	80
recycling	122
rekenmachine	101
Rijden	
— routes plannen	83
ruisonderdrukking	10

S

sensorinstellingen	44
signalen	
— personaliseren	32
SIM-kaart	53
— plaatsen	10
— verwijderen	10
SMS (Short Message Service)	54
SMS-berichten	53, 54
snelkeuze	42
snelkoppelingen	36
sneltoetsen	24, 26, 36
sociale netwerken	62, 63, 64, 65, 66
software	115
software-updates	111, 112, 113
speakerphone	17
spraakopdrachten	42
— Zie <i>oproepen</i>	
startscherm	24, 34, 35, 36, 60
statusupdates	64, 65
stil profiel	33
symbolen	28, 29
synchronisatie	53, 116, 117

T

taalinstellingen	57
taken	97
tekstinvoer	25

telefoon

— in/uitschakelen	32, 120
— opnieuw inschakelen	32, 120

Telefoon

— instellen	18
-------------	----

telefoonboek

Zie *contacten*

Telefoonoverdracht	19, 117
--------------------	---------

telefoonvergrendeling	118, 119
-----------------------	----------

thema's	34
---------	----

tijd en datum	93, 94
---------------	--------

toegangscodes	20
---------------	----

toepassingen	24, 37, 115
--------------	-------------

toetsenbord	25, 26
-------------	--------

toetsen en onderdelen	7, 8, 9
-----------------------	---------

toetsen vergrendelen	16
----------------------	----

toetsvergrendeling	16
--------------------	----

tv

— foto's en video's weergeven op	73
----------------------------------	----

— naar programma's kijken	75
---------------------------	----

U

updates

— apps	111, 112
--------	----------

— telefoonsoftware	111, 112, 113
--------------------	---------------

USB-verbinding	108, 109, 110
----------------	---------------

V

verbindingen	111
--------------	-----

vergaderingen	96, 98
---------------	--------

vergaderverzoeken	59
-------------------	----

vergrendelingscode	118
--------------------	-----

verjaardagen	98
--------------	----

video's	74
---------	----

— afspelen	73, 74
------------	--------

— bekijken	70
------------	----

— bewerken	72
------------	----

— delen	48, 49, 64
---------	------------

— kopiëren	19, 75, 108, 117
------------	------------------

— locatiegegevens	67
-------------------	----

— opnemen	68
-----------	----

— verzenden	69, 107
video-oproepen	39
visitekaartjes	52, 107
volumeregeling	17
VPN (Virtual Private Network)	110

W

waarschuwingsverlichting	29
webbrowser	60, 62, 121
— bookmarks	61
— browsen, pagina's	60
— cachegeheugen	60
webfeeds	62
webverbinding	103
Weer	88
wegwijzer	
— navigatie	81
— routes	81
Wegwijzer	
— autoroutes	82
— kaartweergave	83
— spraakaanwijzingen	82
— wijzigen, weergaven	83
wekker	93, 94
wereldklok	94, 95
widgets	36, 60, 75
Wi-Fi	104, 105
woordenboek	102

Z

zaklantaarn	10
ZIP-bestanden	102
zoeken	29
— contacten	38
— radiozenders	79, 80