

Brugervejledning til Nokia E6-00

Indholdsfortegnelse**Sikkerhed 5****Kom godt i gang 7**

Taster og dele 7

Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10

Indsætning eller fjernelse af hukommelseskortet 12

Opladning 14

Sådan tænder eller slukker du telefonen 15

Låsning og oplåsning af taster og skærm 16

Antenneplaceringer 16

Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 17

Fastgørelse af håndledsremmen 17

Headset 18

Brug af telefonen for første gang 18

Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle telefon 19

Adgangskoder 20

Brug af brugervejledningen på telefonen 20

Installation af Nokia Ovi Suite på din pc 21**Grundlæggende brug 21**

Handlinger på berøringsskærmen 21

Interaktive elementer på startskærmbilledet 24

Skift mellem åbne programmer 25

Skrivning af tekst 25

Tastaturgenveje 26

Skærmindikatorer 27

Blinkende meddelelseslys ved ubesvarede opkald eller beskeder 28

Søgning på telefonen og internettet 28

Brug af din telefon offline 29

Forlængelse af levetiden for batterier 29

Hvis telefonen ikke svarer 31

Tilpasning af telefonen 31

Profiler 31

Ændring af dit tema 32

Startskærmbillede 33

Organisering af programmerne 35

Hentning af et spil, et program eller et andet element 36

Telefon 36

Opkald til et telefonnummer 36

Søgning efter en kontakt 37

Opkald til en kontakt 37

Slå lyden fra 37

Foretagelse af videoopkald 37

Foretagelse af conferenceopkald 39

Opkald til de numre, du bruger mest 40

Opkald ved hjælp af stemmen 40

Opkald via internettet 41

Opkald til det seneste udgående nummer 42

Optagelse af en telefonsamtale 42

Lydløs med vending 42

Visning af ubesvarede opkald 43

Sådan ringer du til din telefonsvarer 43

Omstilling af opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer 43

Spærring af indgående og udgående opkald 44

Blokering af opkald til visse numre 45

Deling af video 45

Kontakter 47

Om Kontakter 47

Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser 47

Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget 48

Hurtig kontakt til de vigtigste personer	48
Tilføjelse af et billede til en kontakt	48
Valg af en ringetone til en bestemt kontakt	49
Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort	49
Oprettelse af en kontaktgruppe	49
Afsendelse af en besked til en gruppe	50
Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til telefonen	50
Sikkerhedskopiering af kontakter til Ovi by Nokia	50

Beskeder	51
Om Beskeder	51
Afsendelse af en besked	51
Afsendelse af en lydbesked	52
Modtagelse af beskeder	52
Visning af en samtale	53
Afspilning af en SMS-besked	53
Ændring af sprog	54

E-mail	54
Om E-mail	54
Få en gratis e-mail-konto fra Ovi by Nokia	55
Tilføjelse af postkasse	55
Læsning af e-mail	56
Afsendelse af e-mail	56
Besvarelse af en mødeindkaldelse	57
Åbning af e-mail fra startskærmbilledet	57

Internet	57
Om internetbrowseren	57
Brug af internetbrowseren	58
Tilføjelse af bogmærke	58
Abonnement på en internetkilde	58
Begivenheder i nærheden	59
Internetsider, der ikke kan læses	59

Sociale netværk	59
Om Socialt	59
Se dine venners statusopdateringer i én visning	60
Opdatering af din status i sociale netværkstjenester	61
Sådan kædes dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger	61
Se dine venners statusopdateringer på startskærmbilledet	61
Overførsel af et billede eller en video til en tjeneste	61
Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering	62
Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste	62
Tilføjelse af en begivenhed i telefonens kalender	63

Kamera	63
Brug af kameraet	63
Billedtagning	63
Sådan gemmes stedsoplysninger på billeder og videoer	64
Billedtagning i mørke	64
Tip til billeder og videoer	65
Optagelse af en video	65
Sendte et billede eller en video	66

Dine billeder og videoer	67
Om Billeder	67
Visning af billeder og videoer	67
Redigering af de billeder, du har taget	68
Videoredigering	68
Udskrivning af et billede, du har taget	69
Visning af billeder og videoer på tv	70

Video og tv	70
Videoer	70
Se web-tv	71

Musik og lyd	72	Telefonstyring	111
Musikafspiller	72	Hold telefonens software og programmer opdateret	111
Om Ovi Musik	74	Administrere filer	112
Beskyttet indhold	75	Sådan får du mere ledige hukommelse, så der kan tilføjes mere indhold	114
Optagelse af lyde	75	Administration af programmer	115
FM-radio	75	Synkronisering af indhold	115
Kort	77	Kopiering af kontakter eller billeder mellem telefoner	117
Navigation til en destination	77	Beskyttelse af telefonen	118
Min position	78	Få mere hjælp	119
Søgning	82	Support	119
Foretrukne	83	Fejlfinding	120
Funktionen Check in	86	Hvis telefonen ikke svarer	120
I bil eller til fods	87	Gendannelse af oprindelige indstillinger	120
Giv feedback om Kort	92	Hvad skal jeg gøre, når hukommelsen er fuld?	120
Anmeldelse af forkerte kortoplysninger	92	Beskedindikatoren blinker	121
Tidsstyring	93	En kontakt vises to gange på kontaktlisten	121
Ur	93	Internetsider, der ikke kan læses	121
Kalender	95	Klargøring af enheden til genbrug	121
Office	98	Beskyttelse af miljøet	121
Quickoffice	98	Spar energi	121
Læsning af PDF-dokumenter	100	Genbrug	122
Regnemaskine	100	Produkt- og sikkerhedsoplysninger	122
Oprettelse af noter	101	Indeks	129
Oversættelse af ord fra et sprog til et andet	101		
Åbning eller oprettelse af zip-filer	102		
Adgang til virksomhedens intranet	102		
Chat med dine kollegaer	102		
Tilslutning	102		
Internetforbindelser	102		
Trådløst LAN	103		
Bluetooth	105		
USB-datakabel	108		
VPN-forbindelser	109		
Afbrydelse af en netværksforbindelse	110		
Lagring af filer på et fjernedrev	110		

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

TRAFIKSikkerheden KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

GLASDELE



Frontcoveret på enheden er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glassdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker.

BESKYT HØRELSEN




Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højtaleren er i brug.

Kom godt i gang


Taster og dele

Top




- 1 Slids til hukommelseskort
- 2 Nokia-av-stik (3,5 mm)
- 3 Tænd/sluk-tast 

Forside

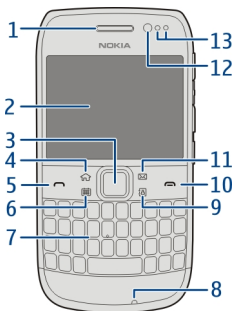


- 1 Ørestykke
- 2 Skærm
- 3 Navi™-tast (navigeringstast). Kan også bruges til at tage billeder.
- 4 Starttast
- 5 Opkaldstast
- 6 Kalendertast
- 7 Tastatur
- 8 Mikrofon
- 9 Kontakter-tast
- 10 Afslutningstast
- 11 Mail-tast
- 12 Frontkatedralinse
- 13 Lys-/nærhedssensor

Bagside

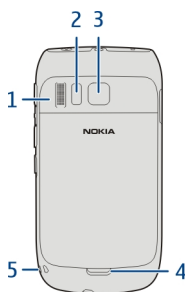


- 1 Højttaler
- 2 Kamerablitz
- 3 Kameralinse
- 4 Udløserknop til bagcover
- 5 Hul til håndledsrem

Sider

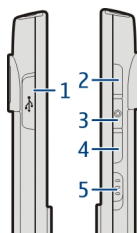

- 1 Micro-USB-stik
- 2 Lydstyrke op-/zoomtast
- 3 Lyd fra-tast
- 4 Lydstyrke ned-/zoomtast
- 5 Kontakt til tastelås/lommelygtetast

Bund




1 Stik til oplader

Hurtig adgang med ettrykstaster

Ettrykstasterne giver nem og hurtig adgang til programmer og opgaver. Hver tast er tildelt et program og en opgave.

Ændring af ettrykstaster

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Ettrykstaster**. Din tjenesteudbyder har muligvis allerede tildelt programmer til tasterne, og i så fald kan du ikke ændre dem.

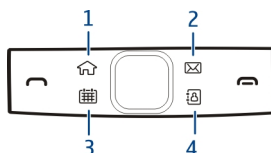

- 1 **Starttast.** Du kan åbne hovedmenuen ved at trykke på starttasten. Tryk på starttasten igen for at vende tilbage til startskærbilledet. Du kan skifte mellem de åbne programmer ved at holde starttasten nede.
- 2 **Mail-tast.** Du kan åbne din standardpostkasse ved at trykke på mail-tasten. Hvis du vil begynde at skrive en e-mail, skal du holde mail-tasten nede.
- 3 **Kalendertast.** Tryk på kalendertasten for at få vist kalenderen på telefonen. Hvis du vil oprette en mødepost, skal du holde kalendertasten nede.
- 4 **Kontakttast.** Tryk på kontakttasten for at åbne listen over kontakter. Hvis du vil oprette en ny kontakt, skal du holde kontakttasten nede.

Berøringsskærm

Du kan styre telefonen ved at røre let på skærmen med fingerspidserne. Skærmen reagerer ikke, hvis du bruger fingerneglene.

Hvis dine fingerspidser er kolde, reagerer skærmen muligvis ikke på berøringen.



Vigtigt: Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen.

Lommelygte

Kamerablitzten kan bruges som lommelygte. Du kan tænde og slukke lommelygten ved at skubbe og holde kontakten til tastelåsen i to sekunder.


Lommelygten kan kun benyttes, når startskærbilledet er aktiveret. Du kan også tænde lommelygten, når du er på startskærbilledet, og telefonens taster og skærm er låst.

Lys ikke andre personer i øjnene med lommelygten.

Reducering af støj

Hvis du ringer fra støjende omgivelser, filtrerer telefonen baggrundsstøjen fra, så din stemme bliver klarere og tydeligere for den person, du taler med.

Reducering af støj er ikke tilgængelig, når du bruger højttaleren eller headsettet.

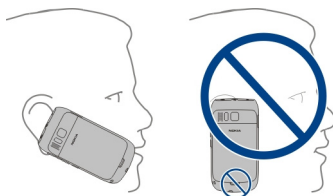

Du opnår den bedste støjannullering, hvis du holder telefonen med ørestykket mod dit øre og hovedmikrofonen foran munden. Den sekundære mikrofon bag på telefonen må ikke være dækket.


Indsætning af SIM-kortet og batteriet




Vigtigt: Brug ikke et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort, eller et mikro-SIM-kort med en adapter eller et SIM-kort, der har en mini-UICC-udskæring (se figur), i denne enhed. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort. Enheden understøtter ikke brugen af mikro-SIM-kort, og hvis der benyttes SIM-kort, som ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller enheden, og de data, som er gemt på kortet, kan blive ødelagt.




- 1 Sluk telefonen.
- 2 Træk udløserknappen til bagcoveret mod bunden af telefonen, og fjern coveret.

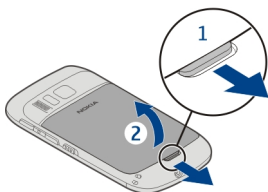


- 3 Hvis der sidder et batteri i enheden, skal du tage det ud.

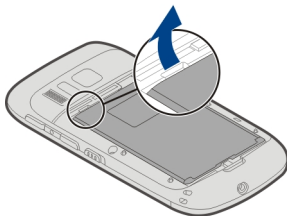


- 4 Brug fingerneflen til at trække SIM-kortholderen forsigtigt ud. Holderen kan ikke fjernes.
- 5 Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad, og indsæt SIM-kortet. Skub forsigtigt holderen på plads igen.

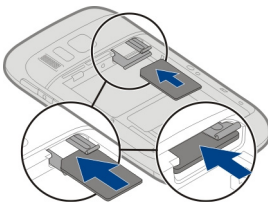

- 6 Arranger batterikontakterne, og indsæt batteriet.

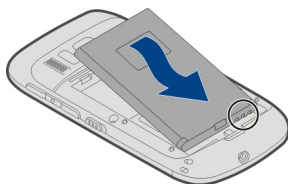


- 7 Vend de øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger, og tryk ned, indtil dækslet låses fast.

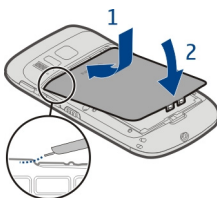

Udtagning af SIM-kortet

- 1 Sluk telefonen.
- 2 Tag bagcoveret af.
- 3 Hvis der sidder et batteri i enheden, skal du tage det ud.
- 4 Brug fingerneflen til at trække SIM-kortholderen forsigtigt ud. Holderen kan ikke fjernes. Tag SIM-kortet ud.

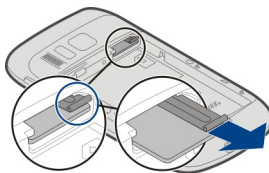

Indsætning eller fjernelse af hukommelseskortet

Hukommelseskort købes separat.


Der må ikke sættes mærkater på hukommelseskortet.



Du kan optage videoer i HD-opløsning. Hvis du optager en video på et hukommelseskort, skal du bruge et hurtigt microSD-kort i høj kvalitet fra en kendt producent for at få den bedste ydeevne. Den anbefalede microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere.

Indsætning af hukommelseskortet


- 1 Brug fingerneglen til at åbne dækslet til slidsen til hukommelseskortet.

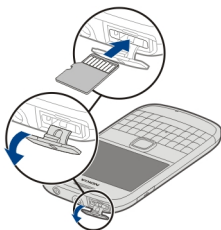

- 2 Sørg for, at kontaktområdet på hukommelseskortet vender opad.
- 3 Skub kortet ind, indtil det låses på plads.

Udtagning af hukommelseskortet

- 1 Hvis telefonen er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Fjern [hukommelseskortnavn]**.
- 2 Brug fingerneglen til at åbne dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
- 3 Skub kortet ind, indtil det frigøres.
- 4 Træk kortet ud.

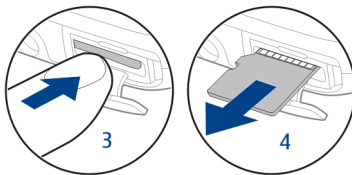

Opladning Om batteriet



Telefonen har et genopladeligt batteri, der kan tages ud. Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia og beregnet til denne telefon. Du kan også bruge et kompatibelt USB-datakabel til at oplade telefonen.

Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, aktiveres strømsparetilstanden. Du kan deaktivere strømsparetilstanden ved at trykke på tænd/sluk-knappen **ⓘ** og vælge **Deak. strømbesparelse**. Når strømsparetilstand er aktiveret, kan du muligvis ikke redigere indstillingerne i visse programmer.

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder telefonen for første gang.

Hvis telefonen angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

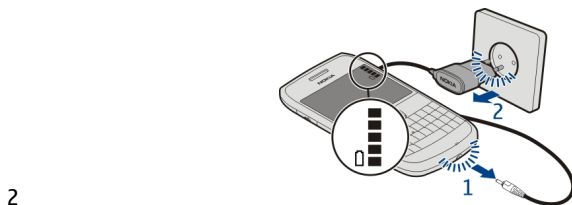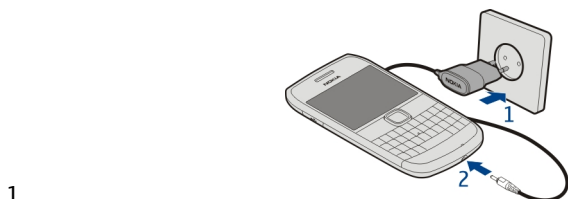


Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge telefonen, mens batteriet oplades.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald.

Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen.

Tip! Du kan også bruge en kompatibel USB-oplader til at oplade batteriet.

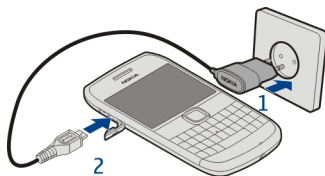


Opladning af batteriet via USB

Er batteriet ved at løbe tør for strøm, og har du ikke opladeren med dig? Du kan tilslutte telefonen til en kompatibel enhed, f.eks. en computer, ved hjælp af et kompatibelt USB-kabel.

Du kan bruge USB-opladning, hvis du ikke kan få adgang til en stikkontakt. Der kan overføres data, mens enheden oplades. Det er meget forskelligt, hvor effektiv en USB-opladning er, og det kan tage længere tid, inden opladningen startes, og inden enheden begynder at fungere.

Du kan bruge telefonen, mens den oplades.

Vær forsigtig, når du tilslutter eller frakobler opladerkablet, så du ikke kommer til at beskadige opladerstikket.

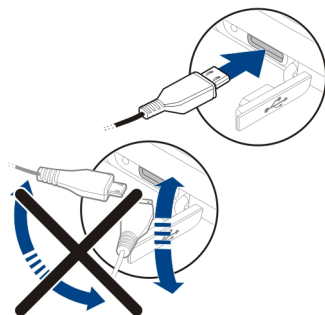

Sådan tænder eller slukker du telefonen

Sådan tænder du enheden

Hold tænd/sluk-tasten **1** nede, indtil telefonen vibrerer.

Sådan slukker du enheden

Tryk på tænd/sluk-tasten , og hold den nede.



Låsning og oplåsning af taster og skærm

Lås telefonens taster og skærm, så der ikke ved et uheld foretages et opkald, når telefonen ligger i din lomme eller taske.

Skub kontakten til tastelåsen.




Tip! Hvis du ikke kan komme til at skubbe kontakten til tastelåsen, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Lås op** for at låse telefonen op.

Automatisk låsning af taster og skærm

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout f. skærm/tast.lås.**
- 2 Angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne og skærmen automatisk låses.

Antenneplaceringer

Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.



Antenneområdet er markeret.

Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video

Brug lydstyrketasterne.

Du kan justere lydstyrken under et opkald, eller når et program er aktiveret.


Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret.

Aktivering eller deaktivering af højttaleren under et opkald

Vælg  eller .


Fastgørelse af håndledsremmen

Før håndledsremmen igennem hullet, og spænd den til.

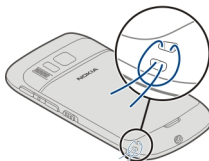

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller compatible hovedtelefoner til telefonen.

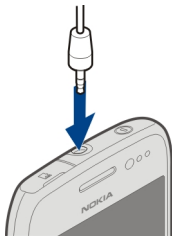

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke Nokia-AV-stikket til en spændingskilde. Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder Nokia-AV-stikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Brug af telefonen for første gang

Du får hjælp til at udføre den grundlæggende konfiguration, første gang du indsætter SIM-kortet og tænder telefonen. Du skal oprette en Nokia-konto for at kunne bruge alle Nokias Ovi-tjenester. Du kan også kopiere dine kontakter og andet indhold fra din tidligere telefon. Du kan også abonnere på tjenesten My Nokia og modtage nyttige tip og gode råd om, hvordan du får mest muligt ud af din telefon.

Du skal have en internetforbindelse for at kunne oprette en Nokia-konto. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, kan du oprette en konto på et senere tidspunkt.

Tip! Du kan oprette og administrere din Nokia-konto på internettet ved at gå til www.ovi.com.

Hvis du allerede har en Nokia-konto, skal du logge på.

Tip! Har du glemt din adgangskode? Du kan bede om at få adgangskoden tilsendt via e-mail eller SMS-besked.

Brug programmet Telefonskift til at kopiere dit indhold, f.eks.:

- Kontakter
- Beskeder
- Billeder og videoer
- Personlige indstillinger

Når du opretter din e-mail-konto, kan du angive, at din indbakke skal vises på startskærmbilledet, så du hurtigt kan tjekke din e-mail.

Hvis du skal foretage et nødopkald under oprettelsen af kontoen, skal du trykke på opkaldstasten.

Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle telefon

Vil du kopiere vigtige oplysninger fra din forrige compatible Nokia-telefon, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge den nye telefon? Brug programmet Telefonskift til at kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og billeder til din nye telefon helt gratis.

Din forrige Nokia-telefon skal understøtte Bluetooth.

Vælg Menu > Program. > Værktøjer > Tlf.opsæt. og Dataoverførsel.



Hvis din forrige Nokia-telefon ikke har programmet Telefonskift, sender din nye telefon indholdet i en besked via Bluetooth. Åbn beskeden på din forrige telefon, og følg vejledningen for at installere programmet.

- 1 Vælg den telefon, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem telefonerne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret.
- 2 Indtast adgangskoden, hvis den anden telefon kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge telefoner. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til telefonen.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 3 Vælg indholdet, og vælg OK.

Adgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre)	Disse koder beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille enheden, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes. Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du indtaster en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK2-koden til at ophæve spærringen af koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 cifre)	Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 cifre)	Dette nummer bruges til at identificere gyldige enheder på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne enheder. Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06#.
Låsekode (sikkerhedskode) (min. 4 cifre eller tegn)	På denne måde kan du beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Du kan indstille enheden til at bede om den låsekode, som du angiver. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Brug af brugervejledningen på telefonen



Telefonen indeholder en komplet brugervejledning. Du har den altid med dig, hvis du skulle få brug for den. Vælg **Menu > Program. > Brugervejl.**

Åbning af brugervejledningen fra et program

Vælg **Valg** > **Brugervejledning**. Denne mulighed er ikke tilgængelig i alle programmer.

Søgning i brugervejledningen

Når brugervejledningen er åben, skal du vælge **Valg** > **Søg** og indtaste et bogstav eller et ord i søgefeltet.

Skift mellem brugervejledningen og et program

Hold starttasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det ønskede program.

 angiver et link til en internetside. Der findes muligvis links til relaterede emner efter instruktionerne.

Tip! Du modtager også SMS-beskeder og tip, der giver dig nyttige oplysninger om, hvordan du kan bruge telefonen. Hvis du vil se tippet på et senere tidspunkt, skal du vælge **Menu** > **Program**. > **Værktøjer** > **My Nokia**.

Installation af Nokia Ovi Suite på din pc

Med pc-programmet Nokia Ovi Suite kan du håndtere indholdet på telefonen og synkronisere det med din kompatible computer. Du kan også opdatere telefonen med den seneste software og hente kort.

Hent den nyeste version af Nokia Ovi Suite til din computer fra www.ovi.com/suite.

Du kan få mere at vide om Nokia Ovi Suite ved at gå ind på www.ovi.com/suite.

Du kan se, hvilke operativsystemer Nokia Ovi Suite understøtter, på www.nokia.com/support.

Grundlæggende brug

Handlinger på berøringsskærmen

Du kan aktivere elementerne på brugergrænsefladen ved at trykke på eller holde fingeren på berøringsskærmen.


Åbne et program eller et andet element på skærmen

Tryk på programmet eller elementet.

Hurtig adgang til funktioner

Tryk på et element, og hold fingeren på det. Der åbnes en genvejsmenu med de tilgængelige indstillinger. Hvis du f.eks. vil sende et billede eller slette en alarm, skal du


holde fingeren på billedet eller alarmen og vælge den relevante indstilling i genvejsmenuen.

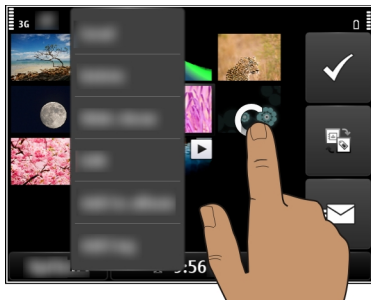

Hvis du trykker og holder fingeren på startskærbilledet, aktiveres redigeringstilstand.




Trække et element

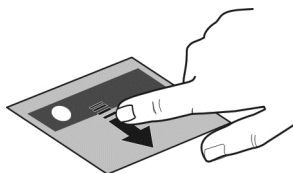

Tryk på elementet, og hold det, mens du lader fingeren glide over skærmen. Elementet følger din finger.

Du kan trække elementer på startskærbilledet eller i hovedmenuen, når redigeringstilstanden er aktiveret.

Stryge

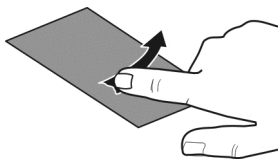


Placer en finger på skærmen, og lad fingeren glide med en rolig, konstant bevægelse i den ønskede retning.

Når du ser billeder, kan du f.eks. få vist det næste billede ved at stryge fingeren til venstre.


Rulle på en liste eller i en menu

Placer fingeren på skærmen, lad den hurtigt glide op eller ned, og løft den derefter. Indholdet på skærmen fortsætter med at rulle med samme hastighed og i samme retning, som da du løftede fingeren. Hvis du vil vælge et element på rullelisten eller stoppe bevægelsen, skal du trykke på elementet.

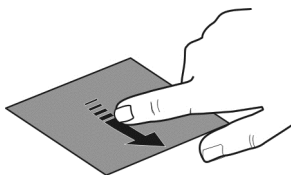

Zoome ind

Placer to fingre på et element, f.eks. et billede eller en internetside, og lad fingrene glide fra hinanden.

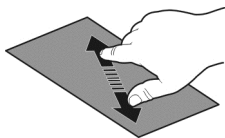


Zoome ud

Placer to fingre på elementet, og knib fingrene sammen.

Tip! Du kan også trykke på elementet to gange for at zoome ind eller ud.

Interaktive elementer på startskærbilledet

Elementerne på startskærbilledet er interaktive. Du kan f.eks. ændre dato og klokkeslæt, indstille alarmer eller redigere profiler direkte på startskærbilledet.

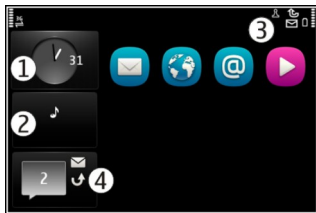

Indstilling af en alarm

Vælg uret (1).

Aktivering eller redigering af profiler

Vælg profilen (2).

Visning af tilgængelige WLAN-netværk og administration af Bluetooth-forbindelse

Vælg meddelelsesområdet (3).

Redigering af forbindelsesindstillingerne


Vælg meddelelsesområdet (3), og vælg ⇄.

Visning af ubesvarede opkald og modtagne beskeder

Vælg widget'en for hændelser, du ikke har reageret på (4). Denne widget vises kun, når der er hændelser, som du ikke har reageret på.



Tip! I de fleste visninger kan du vælge tidspunktet nederst på skærbilledet og få adgang til de samme genveje, som når du vælger meddelelsesområdet på startskærbilledet.

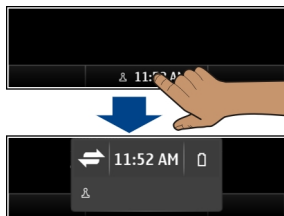

Skift mellem åbne programmer

Du kan se, hvilke programmer og opgaver der er åbne i baggrunden, og skifte mellem dem.

Hold starttasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det ønskede program.




Når der kører programmer i baggrunden, bruges der mere batteristrøm og hukommelse. Vælg ☒ for at lukke et program, som du ikke bruger.

Tip! Hvis du vil lukke alle åbne programmer, skal du vælge og holde opgaveskifteren og derefter vælge **Luk alle** i genvejsmenuen.

Skrivning af tekst

Sådan skriver du med tastaturet

Telefonen har et komplet tastatur.

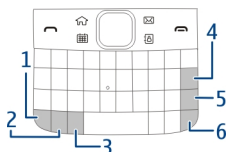

- 1  Funktions-tast. Hvis du vil indsætte de specialtegn, der er vist øverst på tasterne, skal du trykke på funktionstasten og derefter trykke på den relevante tast. Du kan indtaste flere specialtegn i træk ved at trykke to gange på funktionstasten. Tryk på funktionstasten for at vende tilbage til den normale tilstand.
- 2  Skift-tast. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på Skift-tasten to gange. Hvis du vil indtaste et enkelt stort bogstav i tilstanden til små bogstaver eller et enkelt lille bogstav i tilstanden til store bogstaver, skal du trykke på Skift-tasten og derefter på den ønskede bogstavtast.
- 3  Sym-tast. Hvis du vil indsætte specialtegn, der ikke vises på tastaturet, skal du trykke på sym-tasten og vælge det ønskede tegn.
- 4  Tilbagetast. Tryk på tilbagetasten for at slette et tegn. Hvis du vil slette flere tegn, skal du holde tilbagetasten nede.
- 5  Enter-tast. Tryk på Enter-tasten for at flytte markøren til den næste række eller det næste tekstindtastningsfelt. Andre mulige funktioner afhænger af den aktuelle kontekst. I adressefeltet i internetbrowseren fungerer tasten f.eks. som ikonet Gå til.
- 6  Ctrl-tast

Indsætning af en variation af et bogstav

Du kan f.eks. indsætte bogstaver med accenttegn. Hvis du vil indsætte bogstavet á, skal du holde sym-tasten nede og derefter trykke gentagne gange på A, indtil det ønskede bogstav vises. Bogstavernes rækkefølge og tilgængelighed afhænger af det valgte skriftprog.

Tastaturgenveje

Genveje kan gøre brugen af programmer mere effektiv.

Generelle genveje

Ctrl + C	Kopier tekst.
Ctrl + X	Klip tekst.
Ctrl + V	Indsæt tekst.
Shift + Sym	Skift skriftsproget.
Ctrl + A	Markér alt.
Ctrl + B	Brug fed skrift.

Genveje i e-mail

C	Opret en ny besked.
---	---------------------

R	Besvar en besked.
A	Send svar til alle.
F	Videresend en besked.
D	Slet en besked.
H	Åbn enhedens brugervejledning.
I	Skjul eller udvid listen over beskeder.
L	Markér en besked med et flag.
M	Flyt en besked til en anden mappe.
N	Gå til den næste besked.
P	Gå til den forrige besked.
S	Søg efter en besked.
U	Markér en besked som læst eller ulæst.
Z	Synkroniser e-mail-kontoen.

Skærmindikatorer

Generelle indikatorer



Berøringsskærmen og tastene er låst.


Telefonen underretter dig lydløst om indgående opkald eller beskeder.

Der er indstillet en alarm.

En tidsbestemt profil er aktiveret.

Der er en kalenderbegivenhed, som du ikke har reageret på.

Opkaldsindikatorer



Nogen har forsøgt at ringe til dig.

Du bruger en anden telefonlinje (netværkstjeneste).

Indgående opkald omstilles til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angiver tallet den aktive linje.

Din telefon er klar til et internetopkald.

Beskedindikatorer



Du har ulæste beskeder. Hvis indikatoren blinker, er mappen Indbakke muligvis fuld.

Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.

Netværksindikatorer

-  Telefonen har forbindelse til et GSM-netværk (netværkstjeneste).
-  Telefonen har forbindelse til et 3G-netværk (netværkstjeneste).
-  Der er en åben GPRS-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er parkeret, og  angiver, at forbindelsen åbnes eller lukkes.
-  Der er en åben EGPRS-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er parkeret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.
-  Der er en åben 3G-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er parkeret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.
-  Der er en åben HSPA-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er parkeret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.
-  Der er en tilgængelig WLAN-forbindelse.  angiver, at forbindelsen er krypteret, og  angiver, at forbindelsen ikke er krypteret.

Forbindelsesindikatorer

-  Bluetooth er aktiv.  angiver, at telefonen sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til en anden enhed.
-  Der er tilsluttet et USB-kabel til telefonen.
-  GPS er aktiv.
-  Telefonen er ved at udføre synkronisering.
-  Der er tilsluttet et kompatibelt headset til telefonen.
-  Der er tilsluttet et kompatibelt tv-udgangskabel til telefonen.
-  Der er tilsluttet en kompatibel teksttelefon til telefonen.

Blinkende meddelelseslys ved ubesvarede opkald eller beskeder

Når telefonens meddelelseslys blinker, har du et ubesvaret opkald eller en ny besked.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Meddelelseslys > Meddelelseslys**.

Søgning på telefonen og internettet

 Du kan søge efter elementer, f.eks. beskeder, billeder, filer, musik eller videoer, der er gemt på telefonen eller på internettet.

- 1 Vælg **Menu > Program. > Søg**.
- 2 Begynd at indtaste et søgeord, og vælg et af forslagene.
- 3 Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge linket til internetsøgning under søgeresultaterne. Du skal have en aktiv internetforbindelse.

Tip! Du kan tilføje en søge-widget på startskærbilledet. Tryk og hold fingeren på startskærbilledet, og vælg  Vælg derefter søge-widget'en på listen.

Brug af din telefon offline

Når du er et sted, hvor du ikke vil foretage eller modtage opkald, kan du stadig få adgang til din kalender, listen over kontakter og offlinespil, hvis du aktiverer offlineprofilen. Sluk telefonen på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller farer.

Vælg profilen på startskærbilledet, og vælg **Offline**.

Når offlineprofilen er aktiveret, er forbindelsen til mobilnetværket afbrudt. Alle radiofrekvenssignaler mellem telefonen og mobilnetværket blokeres. Hvis du prøver at sende en besked, placeres den i mappen Udbakke og sendes kun, når en anden profil aktiveres.

Du kan også bruge telefonen uden et SIM-kort. Sluk telefonen, og tag SIM-kortet ud. Når du tænder enheden igen, aktiveres offlineprofilen.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal vælge en anden profil for at kunne foretage opkald.

Når offlineprofilen er aktiveret, kan du stadig oprette forbindelse til et WLAN-netværk, hvis du f.eks. vil læse dine e-mails eller surfe på internettet. Du kan også bruge Bluetooth.

Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav.

Forlængelse af levetiden for batterier

Hvis du synes, at du tit skal bruge opladeren, kan du reducere telefonens strømforbrug ved hjælp af de fremgangsmåder, der er angivet nedenfor.

- Oplad altid batteriet til fuld opladning.
- Når strømbesparesestilstanden er aktiveret, bliver telefonens indstillinger, f.eks. **Netværkstilstand** og pauseskærmen, optimeret.

Aktivering af strømbesparesestilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg **Aktivér strømbesparelse**. Du kan deaktivere strømsparetilstanden ved at trykke på tænd/sluk-tasten  og vælge **Deak. strømbesparelse**.

Sådan lukker du programmer, du ikke bruger

Hold starttasten nede, stryg fingeren over skærmen, indtil det ønskede program vises, og vælg .

Lyde, temaer og effekter

- Slå unødvendige toner fra, f.eks. tastetoner.
- Brug kabelforbundne hovedtelefoner i stedet for højttaleren.
- Juster længden af den tidsperiode, hvorefter telefonens skærm slukkes.

Angivelse af timeoutperioden

Vælg Menu > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout for lys.

Aktivering af et mørkt tema og en mørk baggrund

Vælg Menu > Indstillinger og Temaer > Generelt. Du kan ændre baggrunden ved at vælge Valg > Skift baggrund på startskærm billedet.

Deaktivering af animerede baggrundseffekter

Vælg Menu > Indstillinger og Temaer > Generelt > Valg > Temaeffekter > Fra.

Reducering af skærmens lysstyrke

Vælg Lysstyrke for at ændre skærmindstillingerne.

Deaktivering af pauseskærmen Stort ur

Vælg Menu > Indstillinger og Temaer > Pauseskærm > Ingen.

Brug af netværk

- Aktivér offlineprofilen, hvis du lytter til musik eller på anden måde bruger telefonen og ikke vil foretage eller modtage opkald.
- Indstil telefonen, så den ikke søger efter nye e-mails så tit.
- Brug en WLAN-forbindelse til at oprette forbindelse til internettet i stedet for en pakke-dataforbindelse (GPRS eller 3G).
- Hvis telefonen er indstillet til at bruge både GSM- og 3G-netværk (dobbelt netværkstilstand), bruger telefonen mere strøm, når den søger efter 3G-netværket.

Sådan indstiller du telefonen til kun at bruge GSM-netværket

Vælg Menu > Indstillinger og Forbindelse > Netværk > Netværkstilstand > GSM.

Deaktivering af Bluetooth, når funktionen ikke bruges

Vælg Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth > Bluetooth > Fra.

Telefonen skal ikke søge efter tilgængelige WLAN-netværk

Vælg Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN > Valg > Indstillinger > Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig.

Opret kun en pakke-dataforbindelse (3G eller GPRS), når det er nødvendigt

Vælg Menu > Indstillinger og Forbindelse > Admin.indstillinger > Pakke-data > Pakke-dataforbindelse > Efter behov.

Hvis telefonen ikke svarer

Genstart telefonen. Hold tænd/sluk-tasten  nede i ca. 8 sekunder. Telefonen vibrerer tre gange og slukkes. Tryk på tænd/sluk-tasten  for at tænde telefonen igen.

Der bliver ikke slettet noget indhold, f.eks. kontakter eller beskeder.

Tilpasning af telefonen

Profiler

Om profiler

 Vælg Menu > Indstillinger > Profiler.

Venter du et opkald et sted, hvor du ikke kan lade telefonen ringe? Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan tilpasses til forskellige hændelser og omgivelser. Du kan også oprette dine egne profiler.

Du kan tilpasse profilerne på følgende måder:

- Ændre ringetonen og signalet for modtagelse af beskeder.
- Ændre lydstyrken for ringetonen og tastetoner.
- Deaktivere tastetoner og meddelelsetoner.
- Aktivere vibrationssignaler.
- Indstil telefonen til at sige navnet på den kontakt, der ringer op.

Tilpasning af tonerne

Du kan tilpasse tonerne på telefonen for hver profil.

Vælg Menu > Indstillinger > Profiler.

- 1 Vælg den ønskede profil.
- 2 Vælg Tilpas og den ønskede valgmulighed.

Tip! Hent ringetoner fra Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Deaktivering af lyden på telefonen

Når den lydløse profil er aktiveret, er alle ringetoner og alarmer slået fra. Aktivér denne profil, når du er i biografen eller til møde.

Vælg profilen på startskærbilledet, og vælg **Lydløs**.

Ændring af profilen til møder eller udendørs brug

Når mødeprofilen er aktiveret, bipper telefonen diskret én gang i stedet for at anvende ringetonen. Når profilen til udendørs brug er aktiveret, er ringetonen højere, så du kan høre et opkald i støjende omgivelser.

Vælg profilen på startskærbilledet, og vælg **Møde** eller **Udendørs**.

Oprettelse af en ny profil

Hvordan kan du tilpasse telefonen til de behov, du har på arbejde, i skolen eller derhjemme? Du kan oprette nye profiler til forskellige situationer og give profilerne relevante navne.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler og Valg > Opret ny**.
- 2 Angiv dine profilindstillinger, og vælg **Profilnavn**.
- 3 Indtast et navn til profilen.

Tidsindstillet profil

Du kan angive, at en profil skal være aktiv i en bestemt tidsperiode. Når denne tidsperiode er forbi, aktiveres den tidligere anvendte profil.

Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler**.

- 1 Vælg den ønskede profil, og vælg **Tidsbestemt**.
- 2 Angiv det tidspunkt, hvor den tidsindstillede profil skal deaktiveres.

Ændring af dit tema

 Du kan bruge temaer til at ændre brugergrænsefladens farver og udseende.

Vælg **Menu > Indstillinger > Temaer**.

Vælg **Generelt**, og vælg et tema.

Nogle temaer omfatter animerede effekter til baggrunden. Vælg **Generelt > Valg > Temaeffekter > Fra** for at spare på batteriet.

Tip! Hent temaer fra Nokias Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Startskærbillede

Om startskærbilledet

På startskærbilledet kan du:

- Se meddelelser om ubesvarede opkald og modtagne beskeder
- Åbne dine favoritprogrammer
- Styre programmer, f.eks. musikafspilleren
- Tilføje genveje til forskellige funktioner, f.eks. oprettelse af en besked
- Få vist dine foretrukne kontakter og hurtigt ringe eller sende beskeder til dem


Du kan have mere end ét startskærbillede, f.eks. et til arbejde og et, som du bruger i fritiden.

Elementerne på startskærbilledet er interaktive. Hvis du f.eks. vælger uret, åbnes urprogrammet.

Skift mellem startskærbilleder

Du kan have mere end ét startskærbillede. Du kan f.eks. oprette separate startskærbilleder til arbejde og fritid og tilpasse dem med forskelligt indhold.

Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.

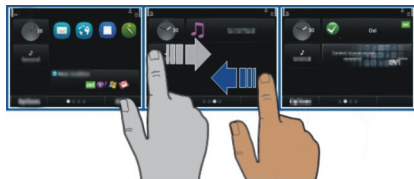

 angiver det aktive startskærbillede.

Tilpasning af startskærbilledet

Vil du have dit yndlingslandskab eller billeder af din familie som baggrund på startskærbilledet? Du kan tilpasse startskærbilledet ved at ændre baggrunden og placere elementerne på nye måder.

Tip! Hvis du har mere end ét startskærbillede, kan du også skifte mellem dem under redigering og tilpasse alle dine startskærbilleder på samme tid.

Ændring af baggrunden


- 1 Tryk og hold fingeren på startskærbilledet.

- 2 Vælg **Valg** > **Skift baggrund** > **Billede**.
- 3 Vælg det ønskede billede.
- 4 Vælg **Udfør**.

Tip! Du kan hente flere baggrundsbilleder i Nokias Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Ændring af elementernes placering på startskærbilledet

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærbilledet.
- 2 Træk og slip elementer til en ny placering.

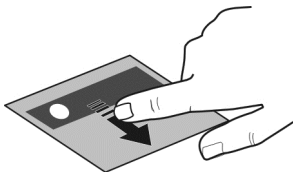

- 3 Vælg **Udfør**.

Tilføjelse af en widget på startskærbilledet

Er du interesseret i dagens vejr eller de seneste nyheder? Du kan tilføje miniprogrammer (widgets) på startskærbilledet, så du kan få et hurtigt overblik over de mest relevante oplysninger.

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærbilledet.
- 2 Vælg  og den ønskede widget på listen.
- 3 Vælg **Udfør**.

En widget kan forbedre det tilknyttede program, og den kan også ændre den måde, programmet fungerer på. Hvis du f.eks. tilføjer en meddelelses-widget, vises det i widget'en, når du modtager en ny besked.

Tip! Vælg **OVI**, hvis du vil hente flere widgets.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Nogle widgets på startskærbilledet opretter muligvis automatisk forbindelse til internettet. Hvis du vil undgå dette, skal du vælge **Valg** > **Widgets i offline-tilstand**.

Fjernelse af en widget fra startskærbilledet

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærbilledet.

- 2 Vælg widget'en, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg **Udfør**.

Tilføjelse af en genvej på startskærbilledet

Vidste du, at du kan oprette genveje til de programmer og funktioner, du benytter mest? Du kan tilføje genveje til programmer, internetbogmærker eller handlinger, f.eks. oprettelse af en besked.

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærbilledet.
- 2 Vælg genvejs-widget'en, og vælg **Indstillinger**.
- 3 Vælg den genvej, du vil definere, og vælg **Bogmærke** eller **Program** og det ønskede element.
- 4 Vælg **Tilbage** > **Udfør**.

Tip! Hvis du vil fjerne en genvej, skal du erstatte den med en anden.

Tip! Hvis du tilføjer tomme genvejs-widgets, når du redigerer et startskærbillede, kan du senere definere genvejene direkte på startskærbilledet.

Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærbilledet

Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærbilledet, så du hurtigt kan ringe eller sende beskeder til dem.

Kontakterne skal gemmes i telefonens hukommelse.

- 1 Vælg  i widget'en med foretrukne kontakter.
- 2 Markér de kontakter, du vil tilføje på startskærbilledet. Du kan tilføje op til 20 kontakter til widget'en.

Sådan ringer du eller sender en besked til en kontakt

Vælg kontakten i widget'en.

Fjernelse af en kontakt fra startskærbilledet

Vælg  i widget'en, og vælg den kontakt, der skal fjernes. Kontakten slettes fra widget'en, men bevares på listen over kontakter.

Organisering af programmerne

Vil du gerne have hurtigere adgang til de mest anvendte programmer? Du kan organisere programmerne i hovedmenuen og skjule de programmer, du ikke bruger så ofte, i mapper.

Tryk på starttasten, og vælg **Valg** > **Rediger**.

Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Valg > Ny mappe**.

Flytning af et program til en mappe

Vælg og hold programmet, vælg **Flyt til mappe**, og vælg den nye mappe.

Tip! Du kan også trække og slippe programmer og mapper.

Hentning af et spil, et program eller et andet element

Hent gratis spil, programmer eller videoer, eller køb mere indhold til din telefon. I Ove Marked kan du finde indhold, der er designet specifikt til din telefon.

Vælg **Menu > Marked**, og log på din Nokia-konto.

- 1 Vælg elementet.
- 2 Vælg **Buy**, hvis der er angivet en pris for elementet. Vælg **Download**, hvis elementet er gratis.
- 3 Du kan betale med et kreditkort eller betalingskort eller via telefonregningen, hvis denne mulighed er tilgængelig.
Vælg **Save this card to my Nokia account**, for at gemme dine kortoplysninger på din Nokia-konto.
Hvis kortoplysningerne allerede er gemt, skal du vælge **Change billing details**.
- 4 Vælg eller indtast en e-mail-adresse, hvis du vil have en kvittering for købet.
- 5 Vælg **Confirm**.
- 6 Når overførslen er fuldført, kan du åbne eller få vist elementet, eller du kan fortsætte med at søge efter mere indhold. Elementet gemmes på telefonen på det sted, hvor den pågældende type indhold gemmes. Hvis du vil ændre standardplaceringen, skal du vælge **Account > Installation preferences** og den ønskede hukommelse.

Tip! Brug en WLAN-forbindelse til at hente store filer, f.eks. spil, programmer eller videoer.

Tip! Gem dine betalingskortoplysninger på din Nokia-konto, så du ikke skal indtaste oplysningerne, hver gang du køber noget i Ovi Marked. Du kan tilføje flere betalingskort og vælge det kort, du vil bruge til et køb.

Kontakt udgiveren af elementet for at få flere oplysninger om elementet.

Telefon

Opkald til et telefonnummer

- 1 Indtast telefonnummeret.


Indtast tegnet + som erstatning for den internationale adgangskode i forbindelse med internationale opkald.

- 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Søgning efter en kontakt

Du kan søge efter en kontakt, der er gemt på listen over kontakter.

Begynd at indtaste kontaktens for- eller efternavn på startskærmbilledet. Du kan også søge efter et virksomhedsnavn.

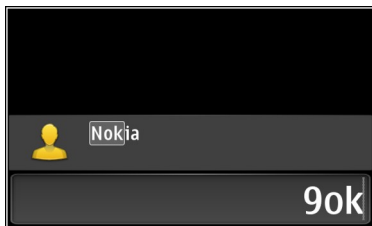

Aktivering eller deaktivering af kontaktsøgning

Vælg **Valg** > **Kontaktsøgning** > **Til** eller **Fra** i opkaldsprogrammet.

Opkald til en kontakt

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

- 1 Hvis du vil søge efter en kontakt, skal du indtaste de første bogstaver eller tegn i for- eller efternavnet i søgefeltet.
- 2 Vælg kontakten.
- 3 Vælg **Taleopkald** på kontaktkortet.
- 4 Hvis kontakten har flere telefonnumre, skal du vælge det ønskede nummer.


Slå lyden fra

Du kan slå telefonens mikrofon fra under et opkald.

Tryk på tasten, der slår lyden fra. Tryk igen på den tast, der slår lyden fra, for at slå mikrofonlyden til.

Foretagelse af videoopkald

Har du nogen venner eller familiemedlemmer, som du ikke ser særligt tit? Hvad med at tale med dem ansigt til ansigt via et videoopkald?

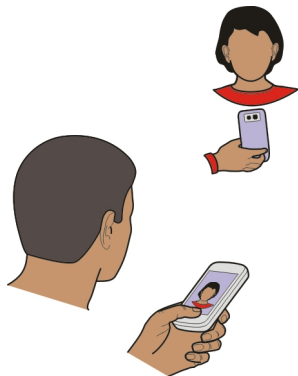

Videopopkald er en netværkstjeneste, så du skal have forbindelse til et 3G-netværk for at kunne foretage et videopopkald.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Videopopkald kan kun foretages mellem to parter. Der kan ikke foretages videopopkald, hvis et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**, og søg efter en kontakt.
- 2 Vælg kontakten, og vælg **Videopopkald** på kontaktkortet.

Kameraet på forsiden af telefonen bruges som standard til videopopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videopopkald. Hvis opkaldet mislykkes (f.eks. fordi videopopkald ikke understøttes af netværket, eller fordi den modtagende telefon ikke er kompatibel), bliver du spurgt, om du vil foretage et normalt opkald eller sende en besked i stedet for.

Videopopkaldet er aktivt, når du kan se to videoer og høre lyden i højttaleren. Modtageren af opkaldet kan afvise videoafsendelsen. Hvis det er tilfældet, kan du kun høre den, du taler med, og muligvis se et billede eller en grå skærm.

- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte videopopkaldet.


Visning af et billede i stedet for direkte video

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Opkald** > **Billede i videopopkald**.

Selvom du ikke sender direkte video, bliver opkaldet stadig takseret som et videopopkald.

Foretagelse af conferenceopkald

Telefonen understøtter conferenceopkald (netværkstjeneste) mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv. Videokonferenceopkald understøttes ikke.

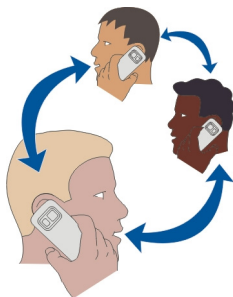

- 1 Ring op til den første deltager.
- 2 Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg > Nyt opkald..** Det første opkald sættes i venteposition.
- 3 Når det nye opkald besvares, kan du tilføje den første deltager til conferenceopkaldet ved at vælge **Valg > Konference.**

Tilføjelse af en ny deltager til et conferenceopkald

Foretag et opkald til en anden deltager, og tilføj det nye opkald til conferenceopkaldet.

Sådan føres en privat samtale med en deltager i et conferenceopkald

Vælg **Valg > Vis deltagere.** Gå til deltageren, og vælg **Valg > Privat.**

Konferenceopkaldet parkeres på din telefon. De øvrige deltagere kan stadig fortsætte conferenceopkaldet.

Vælg **Valg > Konference,** hvis du vil vende tilbage til conferenceopkaldet. Hvis der er mere end tre deltagere i conferenceopkaldet, skal du vælge **Valg > Tilføj til konference** for at afslutte den private samtale.

Sådan fjernes en deltager fra et conferenceopkald

Vælg **Valg > Vis deltagere.** Gå til deltageren, og vælg **Valg > Fjern deltager.**

Afslutning af aktivt conferenceopkald

Tryk på afslutningstasten.

Opkald til de numre, du bruger mest

Du kan hurtigt ringe til dine venner og din familie, hvis du tildeler de telefonnumre, du oftest anvender, til telefonens taltaster.

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Hurtigkald**.

Tildeling af et telefonnummer til en taltast

- 1 Vælg den taltast, der skal tildeles telefonnummeret.
1 er reserveret til telefonsvareren.
- 2 Vælg telefonnummeret på listen over kontakter.

Fjernelse eller ændring af et telefonnummer, der er tildelt en taltast

Vælg og hold den tildelte tast, og vælg **Fjern** eller **Skift** i genvejsmenuen.

Foretagelse af opkald

Hold den tildelte taltast nede på startskærbilledet.

Opkald ved hjælp af stemmen

Med stemmekommandoer kan du foretage opkald eller styre telefonen ved hjælp af stemmen.

Stemme kommandoerne er ikke afhængige af brugerens stemme. Kommandoerne oprettes automatisk på telefonen.

Når du tilføjer kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruge meget korte navne eller identiske navne til forskellige kontakter eller kommandoer.



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold telefonen på kort afstand, mens du siger stemmekommandoen tydeligt.

- 1 Tryk på opkaldstasten på startskærbilledet, og hold den nede. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekommando for den genkendte kontakt på det valgte telefonsprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Afspilning af en stemmekommando for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Stemmekodedetaljer**.
- 2 Vælg en kontaktoplysning.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Opkald via internettet

Om internetopkald

Med netværkstjenesten til internetopkald kan du foretage og modtage opkald via internettet. Tjenester til internetopkald kan understøtte opkald mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon.

Nogle udbydere af internettelefoni tillader gratis internetopkald. Kontakt din internettelefoniudbyder for at få oplysninger om priser og tilgængelige tjenester.

For at kunne foretage eller modtage internetopkald skal du være inden for dækningsområdet af et WLAN-netværk eller have en pakkeforbindelse på et 3G-netværk. Du skal desuden være logget på en internetopkaldstjeneste.

Installation af en tjeneste til internetopkald

Du kan søge efter tjenester til internetopkald i Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få flere oplysninger.

- 1 Hent en installations-widget til internetopkaldstjenesten.
- 2 Vælg installations-widget'en for at starte installationen.
- 3 Følg vejledningen.

Når du har installeret en tjeneste til internetopkald, vises der en fane for tjenesten på listen over kontakter.

Foretagelse af et internetopkald

Når du er logget på en tjeneste til internetopkald, kan du foretage opkald fra din venneliste eller kontaktliste.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Opkald til en kontakt på vennelisten

- 1 Åbn fanen med tjenester til internetopkald, og log på en internetopkaldstjeneste.
- 2 Vælg en kontakt på vennelisten, og vælg **Internetopkald**.

Internetopkald til et telefonnummer eller en SIP-adresse

- 1 Indtast nummeret på startskærm-billedet.

2 Vælg **Valg** > **Ring op** > **Internetopkald**.

Opkald til det seneste udgående nummer

Bliver dit opkald ikke besvaret? Det er nemt at ringe op igen. I opkaldsloggen kan du se oplysninger om de opkald, du har foretaget og modtaget.

Tryk på opkaldstasten på startskærbilledet.

Hvis du vil ringe til det seneste udgående nummer, skal du vælge nummeret på listen.

Optagelse af en telefonsamtale

Med programmet Optager kan du optage telefonsamtaler.

- 1 Vælg **Menu** > **Kontor** > **Optager** under et aktivt taleopkald.
- 2 Vælg  for at starte optagelsen.
- 3 Du kan stoppe optagelsen ved at vælge . Lydklippet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filstyring.

Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.


Lydløs med vending

Hvis telefonen ringer i en situation, hvor du ikke vil forstyrres, kan du slå ringetonen fra ved at vende telefonen.

Aktivering af vende-funktionen

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Sensorindstillinger** > **Sæt opkald på lydløs** > **Til**.

Vend telefonen, så forsiden vender nedad, når den ringer.

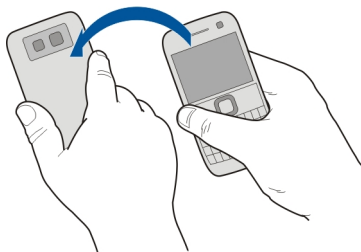

Visning af ubesvarede opkald



Du kan se dine ubesvarede opkald på startskærbilledet. Antallet af hændelser, du ikke har reageret på, herunder ubesvarede opkald og modtagne beskeder, vises.

Hvis du vil se telefonnummeret, skal du vælge meddelelses-widget'en. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten.

Ubesvarede og modtagne opkald registreres kun, hvis denne funktionen understøttes af netværket, og hvis telefonen er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Tilbagekald til kontakt eller nummer

Vælg kontakten eller nummeret.

Hvis du på et senere tidspunkt vil se listen over ubesvarede opkald, skal du trykke på opkaldstasten på startskærbilledet og åbne fanen med ubesvarede opkald .

Sådan ringer du til din telefonsvarer

Du kan omstille indgående opkald til din telefonsvarer (netværkstjeneste). De personer, der ringer, kan lægge en besked til dig, f.eks. når du ikke kan besvare opkaldet.

Hold **1** nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

Ændring af telefonnummeret til din telefonsvarer

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Telefonsvarer**.
- 2 Vælg og hold en postkasse, og vælg **Skift nummer** i genvejsmenuen.
- 3 Indtast det nummer, du har fået af din netværksudbyder, og vælg **OK**.

Omstilling af opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer

Hvis du ikke kan besvare dine opkald, kan du omstille de indgående opkald til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Omstilling** > **Taleopkald**.

Opkaldsomstilling er en netværkstjeneste. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Omstilling af alle taleopkald til telefonsvareren

Vælg **Alle taleopkald** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Omstilling af alle opkald til et andet telefonnummer

- 1 Vælg **Alle taleopkald** > **Aktivér** > **Til et andet nummer**.
- 2 Indtast nummeret, eller vælg **Søg** for at bruge et nummer, der er gemt på listen over kontakter.

Du kan anvende flere aktive omstillingsindstillinger på samme tid, f.eks. **Ved optaget** og **Ved intet svar**.

På startskærmbilledet angiver , at alle opkald bliver omstillet.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Spærring af indgående og udgående opkald

Nogle gange kan du få brug for at angive begrænsninger for, hvilke opkald der kan foretages eller modtages på telefonen. Med opkaldsspærring (netværkstjeneste) kan du f.eks. begrænse alle udgående opkald, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Opkald** > **Opkaldsspærring**.

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge en spærringsadgangskode fra tjenesteudbyderen.

Spærring af udgående opkald

- 1 Vælg **Spærring af mobilopkald**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for udgående opkald eller internationale opkald, skal du vælge **Udgående opkald** eller **Internationale opkald**. Hvis du vil spærre for internationale opkald, men vil tillade opkald i dit hjemland, skal du vælge **Internationale opkald undtaget til hjemland**.
- 3 Vælg **Aktivér**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

Spærring af indgående opkald

- 1 Vælg **Spærring af mobilopkald**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for indgående opkald eller internationale opkald, når du er i udlandet, skal du vælge **Indgående opkald** eller **Indgående opkald ved roaming**.
- 3 Vælg **Aktivér**.

Spærring af anonyme internetopkald

Vælg **Spærring af internetopkald** > **Spær anonyme opkald** > **Til**.

Blokering af opkald til visse numre

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse de opkald, der kan foretages fra enheden, så det kun er tilladt at ringe til bestemte telefonnumre. Du kan f.eks. vælge, at dine børn kun kan ringe til familiemedlemmer eller andre specifikke numre.

Vælg **Menu > Kontakter og Valg > SIM-numre > Kontakt. m. begr. nr..**

Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Du skal have PIN2-koden fra din tjenesteudbyder.

Aktivering af begrænsede numre

Vælg **Valg > Aktivér begrænsede nr..** Indtast PIN2-koden.

Vælg de personer, som det skal være tilladt at ringe til

- 1 Vælg **Valg > Ny SIM-kontakt.**
- 2 Indtast det kontaktnavn og telefonnummer, som der må ringes til, og vælg **Udfør.** Hvis du vil tilføje en kontakt fra listen over kontaktpersoner på listen med begrænsede numre, skal du vælge **Tilføj fra Kontakter** og en kontakt.

Hvis du vil sende en SMS-besked til en SIM-kontakt, når tjenesten Begrænsede numre er aktiveret, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Deling af video

Om deling af video

Du kan sende en direkte eller optaget video fra telefonen til en anden kompatibel telefon under et taleopkald. Videodeling er en netværkstjeneste.

Højttaleren aktiveres automatisk, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højttaleren, kan du bruge et kompatibelt headset.

Krav til deling af video

Hvis du vil dele video, skal både du og modtageren:

- Have en forbindelse til et 3G-netværk. Hvis en af jer bevæger sig uden for 3G-netværket, fortsættes taleopkaldet.
- Have aktiveret funktionen til videodeling.
- Have konfigureret en forbindelse mellem personer.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tjenesten, tilgængeligheden af 3G-netværk og gebyrer i forbindelse med brugen af tjenesten.

Konfiguration af videodeling

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillingerne for forbindelser mellem personer og for 3G.

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på telefonen, før du kan bruge deling af video. Kontakt din tjenesteudbyder for at få indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på telefonen. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne i en konfigurationsbesked eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Oprettelse af en forbindelse mellem personer

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Admin.indstillinger** > **SIP-indstillinger**, og vælg en SIP-profil.
- 2 Indtast de nødvendige indstillinger for SIP-profilen.

Redigering af indstillingerne for deling af video

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Deling af video**.

Brug af en 3G-forbindelse

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om netværket.

Tilføjelse af en SIP-adresse til en kontakt

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, eller opret en ny kontakt.
- 3 Vælg **Valg** > **Rediger**.
- 4 Vælg **Valg** > **Tilføj detalje** > **Del video**.
- 5 Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).

Hvis du ikke kender en SIP-adresse for kontakten, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Deling af direkte og optaget video

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg** > **Del video**.

- 1 Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video.
Vælg **Videoklip**, hvis du vil dele en video med andre.
- 2 Vælg den SIP-adresse eller det telefonnummer, der er gemt på modtagerens kontaktkort. Hvis SIP-adressen eller telefonnummeret findes på kortet, skal du indtaste oplysningerne manuelt og vælge **OK**. Hvis du indtaster et telefonnummer, skal du også indtaste landekoden. Invitationen sendes til SIP-adressen.

Hvis du bruger et andet program, mens du deler en video med en anden person, stoppes delingen midlertidigt.

Fortsættelse af delingen

Vælg **Valg** > **Fortsæt deling af video** på startskærbilledet.

Stop deling af video

Vælg **Stop**. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Sådan gemmer du automatisk den direkte video, du deler

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Deling af video** > **Lagring af video** > **Til**.

Accept af en invitation til videodeling

Vælg **Ja**. Videodelingen startes automatisk.

Kontakter

Om Kontakter



Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Du kan gemme og organisere dine venners telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger. Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærbilledet, så du nemt kan holde kontakt med dem.

Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser

Du kan gemme dine venners telefonnumre, e-mail-adresser og andre oplysninger på din liste over kontakter.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Tilføjelse af en kontakt på kontaktlisten

- 1 Vælg **Valg** > **Ny kontakt**.
- 2 Vælg et felt, og indtast oplysningerne.

Redigering af kontaktoplysninger

- 1 Vælg en kontakt.
- 2 Åbn fanen med kontaktkort .
- 3 Vælg en kontaktoplysning.

Tilføjelse af oplysninger om en kontakt

Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Rediger > Valg > Tilføj detalje**.

Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget

Har du modtaget et opkald eller en besked fra en person, hvis telefonnummer endnu ikke er gemt på listen over kontakter? Du kan nemt gemme nummeret i en ny eller en eksisterende post på kontaktlisten.

Sådan gemmes et nummer fra et modtaget opkald

- 1 Vælg **Menu > Program. > Log**.
- 2 Vælg **Seneste opkald > Indgående opkald**.
- 3 Vælg og hold et telefonnummer, og vælg **Gem i Kontakter** i genvejsmenuen.
- 4 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

Sådan gemmes et nummer fra en modtaget besked

- 1 Vælg **Menu > Beskeder**.
- 2 Vælg **Indbakke**, og vælg en besked.
- 3 Vælg telefonnummeret, og vælg **Gem i Kontakter**.
- 4 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

Hurtig kontakt til de vigtigste personer

Du kan vælge dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter. Dine foretrukne kontakter er placeret øverst på listen over kontakter, så du hurtigt kan kontakte dem.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Valg af en kontakt som en foretrukket kontakt

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Tilføj til foretrukne** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en kontakt fra foretrukne

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Fjern fra foretrukne** i genvejsmenuen. Kontakten slettes ikke fra standardlisten over kontakter.

Tilføjelse af et billede til en kontakt

Vil du hurtigt kunne se, hvem der ringer til dig? Tilføj af et billede til en specifik kontakt.

Vælg **Menu > Kontakter** og en kontakt.

- 1 Vælg ikonet ud for kontaktens navn, og vælg **Tilføj billede** i genvejsmenuen.

- 2 Vælg et billede fra Billeder.

Ændring eller fjernelse af et billede

Vælg og hold billedet, og vælg **Skift billede** eller **Fjern billede** i genvejsmenuen.

Kontakterne skal gemmes i telefonens hukommelse. Vælg **Valg > Indstillinger > Visning af kontakter** for at se, hvilken hukommelse der anvendes.

Valg af en ringetone til en bestemt kontakt

Vil du kunne høre, når en bestemt person ringer til dig? Du kan vælge en ringetone, der bruges specifikt til den pågældende person.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Valg af en ringetone til en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Rediger**.
- 2 Vælg feltet Ringetone, og vælg en ringetone.

Valg af en ringetone til en kontaktgruppe

- 1 Åbn fanen Grupper.
- 2 Vælg og hold navnet på en gruppe, og vælg **Ringetone** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en ringetone på listen.

Ringetonen anvendes kun til de personer, der er medlem af gruppen på det tidspunkt, hvor ringetonen vælges.

Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort

Mit kort er dit elektroniske visitkort. Med Mit kort kan du sende dine kontaktoplysninger til andre.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Afsendelse af kontaktoplysninger som et visitkort

Vælg og hold **Mit kort**, og vælg **Send som visitkort** i genvejsmenuen.

Redigering af kontaktoplysningerne i Mit kort

Vælg **Mit kort**, og vælg de oplysninger, der skal redigeres.

Oprettelse af en kontaktgruppe

Når du har oprettet kontaktgrupper, kan du sende en besked til flere personer på samme tid. Du kan f.eks. tilknytte medlemmer af din familie til én gruppe.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

- 1 Åbn fanen Grupper.
- 2 Vælg **Valg** > **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til gruppen, og vælg **OK**.
- 4 Vælg gruppen, og tryk på **Valg** > **Tilføj medlemmer**.
- 5 Du kan markere de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, ved at vælge dem.

Afsendelse af en besked til en gruppe

Vil du gerne kunne sende en besked hurtigt til alle medlemmerne af din familie? Hvis du har samlet dem i en gruppe, kan du sende en besked til dem alle sammen på én gang.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

- 1 Åbn fanen Grupper.
- 2 Vælg og hold et gruppenavn, og vælg **Opret besked** i genvejsmenuen.

Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til telefonen

Hvis du har gemt kontakter på dit SIM-kort, kan du kopiere dem til telefonen. Du kan tilføje flere oplysninger til de kontakter, der er gemt på telefonen, f.eks. alternative telefonnumre, adresser eller et billede.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Vælg **Valg** > **SIM-numre** > **Kopier alt til tlf.**

Tip! Hvis en kontakt nu optræder to gange på din liste over kontakter, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Visning af kontakter** og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **SIM-hukommelse**.

Sikkerhedskopiering af kontakter til Ovi by Nokia

Hvis du sikkerhedskopierer dine kontakter til Ovi by Nokia, kan du nemt kopiere dine kontakter til en ny telefon. Hvis telefonen bliver stjålet eller beskadiget, kan du stadig få adgang til listen over kontaktpersoner online.

Vælg **Menu** > **Kontakter** og **Valg** > **Ovi Synk.**

Hvis du tillader automatisk synkronisering, bliver alle de ændringer af listen over kontaktpersoner automatisk sikkerhedskopieret til Ovi by Nokia.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Ovi. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en på www.ovi.com. Du bliver også bedt om at oprette en konto, hvis du prøver at få adgang til en Ovi-tjeneste fra telefonen.

Hvis du benytter Ovi-synk. til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter med Ovi, må du ikke tillade kontaktsynkronisering med andre tjenester, fordi der kan opstå konflikter. Ovi-synk. kan ikke benyttes til kontakter, hvis du bruger Mail for Exchange til at synkronisere dine kontakter.

Beskeder

Om Beskeder



Vælg Menu > Beskeder.

Du kan sende og modtage forskellige typer beskeder:

- SMS-beskeder
- Lydbeskeder
- MMS-beskeder, der indeholder billeder og videoer
- Gruppebeskeder

Beskeder kræver netværksunderstøttelse.

Afsendelse af en besked

Med SMS- og MMS-beskeder kan du hurtigt kontakte venner og familie. Du kan vedhæfte billeder, videoer og lydclip, som du vil dele med andre, i MMS-beskeder.

Vælg Menu > Beskeder.

- 1 Vælg **Ny besked**.
- 2 Du kan vælge modtagere på listen over kontakter ved at vælge **Til**. Hvis du vil indtaste modtagerens telefonnummer manuelt, skal du indtaste nummeret i feltet **Til**.
- 3 Vælg for at tilføje en vedhæftet fil.
- 4 Vælg .

Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil end at sende en normal SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse.

Det er kun kompatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Afsendelse af en lydbesked

Du kan optage lydclip, f.eks. en fødselsdagssang, og sende den til din ven som en lydbesked.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.


- 1 Vælg **Valg** > **Opret besked** > **Lydbesked**.
- 2 Vælg  for at optage beskeden.
- 3 Du kan vælge modtageren på listen over kontakter ved at vælge **Til**. Hvis du vil indtaste modtagerens telefonnummer manuelt, skal du indtaste nummeret i feltet **Til**.
- 4 Vælg .

Modtagelse af beskeder

Når du modtager en besked, kan du åbne den direkte fra startskærmbilledet. Senere kan du finde beskeden i mappen **Samtaler** eller i mappen **Indbakke** i **Beskeder**.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Når du modtager en besked, vises der en meddelelse på startskærmbilledet. Antallet af hændelser, du ikke har reageret på, herunder ubesvarede opkald og modtagne beskeder, vises.



Vælg meddelelses-widget'en for at åbne beskeden. Beskeden åbnes som standard i visningen **Samtaler**.

Besvarelse af en modtaget besked i visningen **Samtaler**

Vælg tekstindtastningsfeltet nederst på skærmen, skriv beskeden, og vælg .

Åbning af en besked i mappen **Indbakke**

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Indbakke**, og vælg en besked.

Besvarelse af en modtaget besked i visningen Indbakke

Åbn en besked, og vælg .

Videresendelse af en besked i visningen Indbakke

Åbn en besked, og vælg .

Sådan gemmes et modtaget multimedieelement

Vælg og hold elementet, og vælg **Gem** i genvejsmenuen. Du kan se elementet i det relevante program. Hvis du f.eks. vil have vist et gemt billede, skal du åbne **Billeder**.

Visning af en samtale

Du kan se de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra en bestemt kontakt, i en enkelt visning og fortsætte samtalen fra denne visning.

Vælg **Menu > Beskeder**.

Vælg **Samtaler** og en kontakt. Alle de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra kontakten, vises.

Besvarelse af en besked i en samtale

- 1 Åbn samtalen.
- 2 Vælg tekstindtastningsfeltet nederst på skærmen, og skriv beskeden.
- 3 Du kan vedhæfte filer eller tilføje flere modtagere ved at vælge **Valg > Tilføj**.
- 4 Vælg  for at sende beskeden.

Når du sender en ny besked, tilføjes den til den aktuelle samtale. Hvis der ikke er nogen samtaler, startes der en ny samtale.

Når du åbner en modtaget besked på startskærmbilledet, åbnes beskeden som standard i visningen **Samtaler**. Hvis beskederne skal åbnes i visningen **Indbakke**, skal du vælge **Valg > Beskedvisning > Indbakke**.

Afspilning af en SMS-besked

Du kan indstille telefonen, så dine SMS-beskeder læses højt.

- 1 Vælg **Menu > Beskeder**.
- 2 Vælg **Indbakke**.
- 3 Vælg og hold en besked, og vælg **Aflyt** i genvejsmenuen.

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Tale**.

Ændring af sproget

Vælg **Sprog**, og vælg et sprog.

Hentning af flere sprog

Vælg **Valg** > **Hent sprog**.

Ændring af stemmen

Vælg . Hvis du vil høre et eksempel på en stemme, skal du vælge stemmen og derefter vælge **Afspil stemme**.

Ændring af sprog

Du kan ændre sproget på telefonen og det sprog, der bruges, når du skriver beskeder og e-mails. Du kan også aktivere ordforslag.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Sprog**.

Ændring af sproget på telefonen

Vælg **Sprog** på telefon.

Skifte skriftsprog

Vælg **Skriftsprog**.


Aktivering af ordforslag

Vælg **Ordforslag**.

E-mail**Om E-mail**

 Vælg **Menu** > **E-mail**.

Du kan tilføje flere postkasser og få adgang til dem direkte fra startskærmbilledet. I hovedvisningen til e-mail-programmet kan du skifte fra en postkasse til en anden.

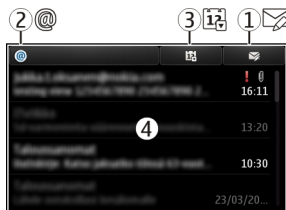

- 1 Skriv en e-mail.
- 2 Skift mellem dine postkasser.
- 3 Sortér din e-mail efter f.eks. dato.
- 4 E-mail i den aktuelle postkasse.

E-mail indeholder interaktive elementer. Vælg og hold f.eks. en e-mail for at få vist genvejsmenuen.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Få en gratis e-mail-konto fra Ovi by Nokia

ovi Med Nokias Ovi Mail kan du bruge telefonen eller din pc til at få adgang til din e-mail. Spambeskyttelsen er med til at holde din postkasse fri for uønskede e-mails, og virusbeskyttelsen gør det sikrere at bruge tjenesten.

- 1 Vælg **Menu** > **E-mail**.
- 2 Vælg **Ny postkasse** > **Start** > **Ovi Mail** og **Tilmeld dig nu**.

Adgang til din e-mail-konto fra din pc

Gå ind på www.ovi.com, og log på.

Tilføjelse af postkasse

Du kan tilføje flere postkasser på telefonen.

Vælg **Menu** > **E-mail**.

Tilføjelse af postkasse

Vælg **Ny postkasse**, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis du vil have en gratis Ovi Mail-konto fra Nokia, skal du vælge **Ovi Mail** og **Tilmeld dig nu**.

Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærbilledet

- 1 Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet.
- 2 Vælg  og den ønskede widget på listen.

Sletning af en postkasse

- 1 Vælg **Menu** > **E-mail**.
- 2 Vælg **Valg** > **Slet postkasse**, og vælg postkassen.

Læsning af e-mail


Du kan bruge telefonen til at læse og besvare e-mails.

Vælg **Menu** > **E-mail**.

Læsning af en e-mail

Vælg e-mailen.

Tip! Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du placere to fingre på skærmen og samle eller sprede dem.

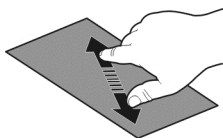**Sådan åbnes eller gemmes en vedhæftet fil**

Vælg den vedhæftede fil, og vælg den relevante indstilling. Hvis der er flere vedhæftede filer, kan du gemme dem alle sammen på én gang.

Besvarelse af en e-mail

Vælg **Valg** > **Svar**.

Videresendelse af en e-mail

Vælg **Valg** > **Videresend**.

Tip! Hvis der er en internetadresse i en e-mail, og du vil åbne adressen i telefonens browser, skal du vælge adressen.

Tip! Brug pileikonerne til at åbne den næste eller den forrige e-mail.

Afsendelse af e-mail

Du kan bruge telefonen til at skrive og sende e-mails og vedhæfte filer i dine e-mails.

Vælg **Menu** > **E-mail**.

- 1 Vælg .
- 2 Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du vælge ikonet Til, Cc eller Bcc. Hvis du vil indtaste en e-mail-adresse manuelt, skal du vælge feltet Til, Cc eller Bcc.
- 3 Hvis du vil vedhæfte en fil i e-mailen, skal du vælge **Valg** > **Tilføj vedhæftet fil**.

4 Vælg **Valg** > **Send** for at sende e-mailen.

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Du kan åbne og acceptere mødeindkaldelser ved hjælp af Mail for Exchange. Når du accepterer en mødeindkaldelse, vises den i din kalender.

Vælg **Menu** > **E-mail**, og åbn mødeindkaldelsen.

Vælg **Valg** > **Acceptér**, **Afvis** eller **Foreløbig**.

Sådan kan du se din tilgængelighedsstatus

Vælg **Valg** > **Vis kalender**.

Hvis du vil redigere, sende eller videresende en accepteret mødeindkaldelse, skal du åbne indkaldelsen i kalenderen.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Åbning af e-mail fra startskærbilledet

Du kan have flere e-mail-widgets på startskærbilledet, hvis telefonen understøtter det. Hver e-mail-widget indeholder én postkasse. Widget-programmet viser, om du har modtaget nye e-mails eller har ulæste e-mails.

Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærbilledet

Vælg **Ny postkasse** på startskærbilledet, og følg vejledningen.

Tilføjelse af en anden e-mail-widget på startskærbilledet

Tryk og hold fingeren på startskærbilledet, og vælg . Vælg derefter den ønskede widget på listen.

Åbning af en e-mail

Vælg e-mail-widget'en.

Internet

Om internetbrowseren



Vælg **Menu** > **Internet**.

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge internetbrowseren på telefonen til at få vist websider på internettet.

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne søge og surfe på internettet.

Brug af internetbrowseren

Vælg **Menu** > **Internet**.

Tip! Hvis du har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, hos din tjenesteudbyder, kan du bruge et WLAN-netværk til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer omkostninger til datatrafik.

Sådan går du til et websted

Vælg webadressefeltet, indtast en webadresse, og vælg .

Tip! Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge webadressefeltet og indtaste søgeordet. Vælg derefter linket under webadressefeltet.

Zoom ind eller ud

Placer to fingre på skærmen, og knib fingrene sammen, eller lad dem glide fra hinanden.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse.

Tømning af cachehukommelsen

Vælg  >  > **Personlige data** > **Slet personlige data** > **Cache**.

Tilføjelse af bogmærke

Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du føje dem til visningen Bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Vælg  > , mens du er på internettet.

Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Vælg  > , og vælg et bogmærke.

Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Internetkilder på internetsider markeres som regel med . De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde, og vælg  >  og den ønskede kilde.

Opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Opdater** i genvejsmenuen.

Automatisk opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Rediger** > **Automatisk opdatering** i genvejsmenuen.

Begivenheder i nærheden

Leder du efter nogle spændende ting, du kan foretage dig, i nærheden af det sted, du befinder dig? Med Her og nu kan du få oplysninger om f.eks. vejrforhold, begivenheder, biograftider eller restauranter i nærheden.

Vælg **Menu** > **Internet**.

- 1 Vælg  >  > **Her og nu**.
- 2 Gennemse de tilgængelige tjenester, og vælg en tjeneste for at få flere oplysninger.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Internetsider, der ikke kan læses

Hvis internetsiden ikke kan læses, når den åbnes i browseren, kan du prøve at vælge **Menu** > **Internet** og  >  > **Side** > **Standardtegnset**. Vælg derefter et tegnsæt, der svarer til sproget på siden.

Sociale netværk

Om Socialt



Vælg **Menu** > **Program**. > **Soc. netv.**, og log på de sociale netværkstjenester, du bruger.

Hent programmet Sociale netværk på Ovi for at få et endnu større udbytte af de sociale netværk, du bruger. Når du er logget på sociale netværkstjenester via programmet Soc. netv., kan du gøre følgende:

- Se dine venners statusopdateringer fra flere tjenester i én visning
- Sende dine egne statusopdateringer til flere tjenester på samme tid
- Dele billeder, du har taget med kameraet, med det samme
- Dele videoer, du har optaget med telefonen
- Sammenkæde dine onlinevenners profiler med deres kontaktoplysninger på din telefon
- Tilføj stedsoplysninger til din statusopdatering
- Tilføj begivenheden fra tjenestens kalender i telefonens kalender

Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige.

Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for mange personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende i forbindelse med delingen af oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

Se dine venners statusopdateringer i én visning

Når du er logget på sociale netværkstjenester via programmet Soc. netv., kan du se dine venners statusopdateringer fra alle disse tjenester i én samlet visning. Du behøver ikke at skifte mellem forskellige programmer for at se, hvad de hver især foretager sig.

Vælg **Menu > Program. > Soc. netv..**

- 1 Vælg en tjeneste, og log på.
- 2 Vælg **Tilføj socialt netværk.**
- 3 Vælg en anden tjeneste, og log på.
- 4 Vælg **Al aktivitet.**

Alle kilderne fra de tjenester, du har tilføjet, medtages automatisk i visningen.

Opdatering af din status i sociale netværkstjenester

Med programmet Socialt kan du sende din statusopdatering til sociale netværkstjenester.

Vælg Menu > Program. > Soc. netv..

Skriv din statusopdatering i tekstfeltet.

Sådan kædes dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger

Du kan sammenkæde dine onlinevenners profiler i sociale netværkstjenester med deres kontaktoplysninger på din telefon. Efter sammenkædningen kan du se deres kontaktoplysninger direkte fra programmet Sociale netværk, og du kan se deres seneste opdateringer på listen over kontakter.

Vælg Menu > Program. > Soc. netv..

- 1 Vælg en onlinevens profilbillede.
- 2 Vælg **Tilknyt profil til kontakt** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg den kontakt, som profilen skal kædes sammen med, på kontaktlisten.

Se dine venners statusopdateringer på startskærm-billedet

Når du logger på sociale netværkstjenester via Ovi by Nokia, kan du se dine onlinevenners statusopdateringer direkte på startskærm-billedet.

Opdateringer på startskærm-billedet

Når du er logget på en tjeneste, kan du se opdateringer i widget'en Socialt.

Åbn programmet Socialt fra startskærm-billedet.

Vælg widget'en Socialt. Hvis du er logget på, åbnes visningen med statusopdateringer. Hvis du ikke er logget på, åbnes den visning, hvor du kan logge på.

Overførsel af et billede eller en video til en tjeneste

Brug programmet Sociale netværk til at overføre billeder eller videoer til sociale netværkstjenester.

Vælg Menu > Program. > Soc. netv..

- 1 Vælg .
- 2 Vælg, om du vil overføre et billede eller en video.
- 3 Vælg de elementer, der skal overføres, for at markere dem.

Den maksimale filstørrelse er 4 MB for billeder og 10 MB for videoer.

- 4 Hvis du overfører et enkelt billede, kan du tilføje en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af billedet.

Hvis du vil overføre en video, skal funktionen understøttes af den sociale netværkstjeneste, og du skal bruge en WLAN-forbindelse.

Tagning og overførsel af et billede

- 1 Vælg .
- 2 Vælg indstillingen til at overføre et billede fra kameraet.
- 3 Tag et billede.
- 4 Tilføj en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af billedet.

Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering

Med programmet Socialt kan du vise dine venner, hvor du er, så de kan finde dig.

Vælg Menu > Program. > Soc. netv..

- 1 Vælg tekstindtastningsfeltet øverst på skærmen.
- 2 Tilføj dit sted. Telefonen bruger GPS-funktionen til at bestemme din aktuelle position og søger efter lokaliteter i nærheden.
- 3 Hvis der findes flere lokaliteter, skal du vælge én af dem på listen.

Det er kun muligt at dele stedsoplysninger, hvis funktionen understøttes af tjenesten.



Vigtigt: Inden du vælger at dele dine stedsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

De gældende vilkår for anvendelsen af den sociale netværkstjeneste er muligvis relevante i forbindelse med delingen af stedsoplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten, og tage de relevante forholdsregler, inden du giver andre adgang til dine stedsoplysninger eller får vist, hvor andre befinder sig.

Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste

Når du vil mere end blot kommentere din vens status, kan du ringe eller sende en besked til din ven.

Vælg Menu > Program. > Soc. netv..

- 1 Vælg en vens profilbillede.
- 2 Vælg **Se kontaktoplysninger** i genvejsmenuen.

3 Vælg en kommunikationsmetode.

Denne funktion kan kun benyttes, hvis du har kædet dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger på din telefon.

Det kan variere, hvilke kommunikationsmetoder, der er tilgængelige. Du kan kun ringe eller sende en SMS-besked til en ven, hvis denne funktion understøttes af tjenesten.

Tilføjelse af en begivenhed i telefonens kalender

Når du svarer på invitationer til begivenheder i en social netværkstjeneste, kan du tilføje begivenhederne i telefonens kalender, så du kan se de kommende begivenheder, selvom du ikke er online.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Soc. netv.** og en tjeneste, og log på.

- 1 Vælg en invitation til en begivenhed.
- 2 Tilføj begivenheden i telefonens kalender.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af enheden.

Kamera

Brug af kameraet

 Vælg **Menu** > **Program.** > **Kamera.**

Hvorfor gå rundt med et separat kamera, hvis din telefon har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne? Med telefonens kamera kan du nemt tage billeder og optage video.

Du kan senere bruge telefonen til at få vist eller redigere billederne og videoerne, dele dem på internettet eller sende dem til kompatible enheder.

Billedtagning

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kamera.**

Telefonens kamera har en fuld fokus-funktion. Med denne funktion kan du tage billeder, hvor der er stillet skarpt på objekter både i forgrunden og i baggrunden.

Tryk på navigeringstasten. Flyt ikke telefonen, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

Zoom ind eller ud

Brug lydstyrketasterne.

Funktionen til ansigtsgenkendelse registrerer ansigter, tegner hvide rektangler rundt om dem og optimerer fokus – også hvis ansigterne er i bevægelse. Ansigtsgenkendelse er som standard aktiveret.

Deaktivering af ansigtsgenkendelse

Vælg  > Ansigtsgnk..

Billeder og videoer gemmes som standard i lagerhukommelsen.

Sådan gemmes stedsoplysninger på billeder og videoer

Hvis du nogle gange har svært ved at huske, hvor du helt præcist har taget et billede eller optaget en video, kan du indstille telefonen til automatisk at gemme oplysninger om det sted, hvor billedet er taget, eller videoen er optaget.

Der kan være knyttet stedsoplysninger til et billede eller et videoklip, hvis stedets koordinater kan bestemmes via netværket eller GPS. Hvis du deler et billede eller et videoklip, som indeholder stedsoplysninger, bliver disse oplysninger muligvis synlige for de personer, som kan se billedet eller videoklipet. Du kan deaktivere geokodning under kameraindstillingerne.

Vælg Menu > Program. > Kamera.

Registrering af stedsoplysninger

Vælg Valg > Indstillinger > Gem stedsoplysninger > Ja.

Det kan tage flere minutter at hente koordinaterne for din position. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signalerne kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. Hvis du deler en fil, der indeholder stedsoplysninger, bliver disse stedsoplysninger også delt, og de personer, der kan se filen, vil muligvis kunne se, hvor du befinder dig. Denne funktion skal udføres via en netværkstjeneste.

Ikoner for stedsoplysninger:

 — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysningerne kan muligvis ikke gemmes i billeder eller videoer.

 — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Der gemmes stedsoplysninger i billeder eller videoer.

Billedtagning i mørke

Hvis du vil tage billeder, selvom lysniveauerne er lave, skal du aktivere nattilstand.

Vælg Menu > Program. > Kamera.

Aktivering af nattilstand

- 1 Vælg  > **Scenetilst.**
- 2 Vælg **Aftenportræt**, hvis du vil bruge blitzen. Vælg **Aften**, hvis du ikke vil bruge blitzen.

Tip til billeder og videoer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kamera.**

Når du tager et billede:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Når du zoomer ind, kan billedkvaliteten blive forringet.
- Kameraet aktiverer batterisparetilstand, når der ikke har været nogen aktivitet i ca. 1 minut. Tryk på navigeringstasten for at aktivere kameraet igen.
- Du kan angive en brugerdefineret scene som den standardscene, der skal anvendes, hver gang kameraet åbnes. Vælg  > **Scenetilstand** > **Brugerdefineret** > **Rediger**. Rediger indstillingerne, og vælg **Brug som std.scenetilst.** > **Ja**.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.

Når du optager en video:

- For at opnå det bedste resultat skal du lukke eventuelle åbne programmer, inden optagelsen startes.
- Optag til telefonens lagerhukommelse, hvis det er muligt.
- Hvis du optager videoer på et hukommelseskort, skal du bruge et kompatibelt, hurtigt microSD-kort i høj kvalitet for at få den bedste ydeevne. Den anbefalede microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere.

Sikkerhedskopier alle vigtige data på kortet, og formatér det ved hjælp af telefonen, inden du bruger kortet første gang, også selvom kortet tidligere er blevet formateret eller brugt i en Nokia-telefon. Ved formatering slettes alle data på kortet.

Hvis hukommelseskortets ydeevne bliver dårligere med tiden, skal du sikkerhedskopiere alle vigtige data på kortet og formatere kortet ved hjælp af telefonen.

Optagelse af en video

Ud over at tage billeder kan du også bruge telefonen til at optage videoklip af særlige begivenheder og øjeblikke.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kamera.**

- 1 Hvis du vil skifte fra billedtilstand til videotilstand, skal du vælge .
- 2 Du kan starte optagelsen ved at trykke på navigeringstasten. Et rødt optagelsesikon vises.
- 3 Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause. Hvis du sætter optagelsen på pause og ikke trykker på nogen taster inden for fem minutter, bliver optagelsen stoppet. Zoom ind eller ud ved hjælp af lydstyrketasterne.
- 4 Du kan stoppe optagelsen ved at trykke på navigeringstasten. Videoen gemmes automatisk i Billeder.

Tip! Du kan sende din video i en MMS-besked eller en e-mail. Hvis du vil begrænse størrelsen af den video, der skal sendes, inden optagelsen, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Videokvalitet** og trække skyderen til **Reduceret**.

Sende et billede eller en video

Du kan sende billeder og videoer i en MMS-besked eller en e-mail eller via en Bluetooth-forbindelse.

Sådan sender du en MMS-besked

- 1 Tag et billede, eller optag en video.
- 2 Vælg **Valg > Send > Via besked**.
- 3 Vælg  for at vælge en modtager på listen over kontakter. Hvis du vil indtaste modtagerens navn eller telefonnummer manuelt, skal du vælge **Til** og indtaste navnet eller telefonnummeret.
- 4 Vælg .

Sådan sender du en e-mail

- 1 Tag et billede, eller optag en video.
- 2 Vælg **Valg > Send > Via e-mail**.
- 3 Du kan vælge en modtager på listen over kontakter ved at vælge **Til**. Hvis du vil indtaste modtagerens adresse manuelt, skal du vælge feltet **Til** og indtaste adressen.
- 4 Vælg **Valg > Send**.

Sådan sender du via Bluetooth

- 1 Tag et billede, eller optag en video.
- 2 Vælg **Valg > Send > Via Bluetooth**.
- 3 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til, eller søg efter flere enheder. Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode.

Dine billeder og videoer

Om Billeder



Vælg Menu > Billeder.

Du kan se de videoer, du har optaget, eller gennemse de billeder, som du har taget.

Du kan også se billederne og videoerne på et kompatibelt tv.

Hvis du tilføjer koder til dine mediefiler eller organiserer dem i albummer, kan du nemmere holde styr på dem.

Visning af billeder og videoer

Vælg Menu > Billeder.

Sådan gennemser du billeder


Stryg fingeren op eller ned over skærmen.

Visning af et billede

Vælg billedet.

Zoom ind og ud på et billede

Placer to fingre på skærmen, og spred dem for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

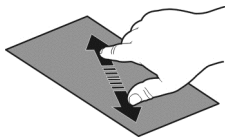

Tip! Du kan hurtigt zoome ind eller ud igen ved at trykke to gange på skærmen.

Visning af billeder som et diasshow

Vælg et billede, og vælg **Valg > Diasshow > Afspil**. Diasshowet starter fra det markerede billede.

Du kan få vist alle dine billeder og videoer, eller du kan få vist billeder og videoer grupperet efter album eller tag.

Skift visningen

Vælg  og en visning.

Afspilning af en video

Vælg en video. Videoer er markeret med .

Billeder og videoer kan også sendes til dig fra en kompatibel telefon eller enhed. Du kan se et billede eller video, du har modtaget, direkte i **Billeder**.

Redigering af de billeder, du har taget



Med Billedredigering kan du tilføje effekter, tekst, clipart eller rammer til dine billeder.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Billedredigering**, og vælg et billede.

- 1 Hvis du vil indsætte effekter, skal du vælge den ønskede valgmulighed på den udvidede værktøjslinje.
- 2 Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme det redigerede billede. Det redigerede billede erstatter ikke det oprindelige billede.

Hvis du vil se det redigerede billede på et senere tidspunkt, skal du vælge **Menu** > **Billeder**.

Videoredigering

Om Videoredigering



Vælg **Menu** > **Program.** > **Videoredig.**

Du kan kombinere billeder og videoer med lyd, effekter og tekst og oprette korte film eller diasshow.

Følgende codecs og filformater understøttes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV og AMR-NB/AMR-WB.

Gem de lydfiler, du vil bruge i en film, i mappen Lydfiler på telefonen.

Du kan ikke tilføje en DRM-beskyttet lydfil til en film.

Oprettelse af film

Du kan oprette korte film ud fra dine billeder eller videoer og dele dem med vennerne og familien.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Videoredig.** og .

- 1 Vælg  for at tilføje videoer og billeder til din film. Du kan se de filer, du har valgt, ved at stryge fingeren til venstre eller højre.
- 2 Vælg **+** for at tilføje overgange mellem videoer og billeder.
- 3 Vælg  for at tilføje de lyde, der skal spilles i baggrunden.
- 4 Hvis du vil tilføje tekst eller undertekster til filmen, skal du vælge .
- 5 Hvis du vil redigere din film, skal du vælge . I redigeringstilstand kan du beskære længden af videoen og angive, hvor længe et billede skal vises.
- 6 Gem filmen.

Hvis du på et senere tidspunkt vil se filmen, skal du vælge **Menu** > **Program.** > **Video og tv** > **Video.**

Oprettelse af diasshow

Vil du sammensætte et flot diasshow med dine ferie billeder? Med skabeloner til forskellige stemninger og begivenheder kan du oprette diasshow med billeder fra mærkedage, fester og ferier.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Videoredig..**

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en skabelon, der skal bruges til diasshowet. Når du vælger en skabelon, vises der et eksempel.
- 3 Vælg  for at tilføje billeder til dit diasshow.
- 4 Vælg  for at tilføje de lyde, der skal spilles i baggrunden.
- 5 Vælg , hvis du vil tilføje en titel.
- 6 Få vist og gem diasshowet.

Hvis du på et senere tidspunkt vil se dit diasshow, skal du vælge **Menu** > **Program.** > **Video og tv** > **Video.**

Udskrivning af et billede, du har taget

Du kan udskrive dine billeder direkte via en kompatibel printer.

- 1 Tilslut telefonen til en printer i tilstanden **Medieoverførsel** ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel.
- 2 Vælg det billede, der skal udskrives.
- 3 Vælg **Valg** > **Udskriv.**
- 4 Hvis du vil udskrive via USB-forbindelsen, skal du vælge **Udskriv** > **Via USB.**
- 5 Du kan udskrive billedet ved at vælge **Valg** > **Udskriv.**

Tip! Du kan også bruge en Bluetooth-printer. Vælg **Udskriv** > **Via Bluetooth**. Skift til Bluetooth for den valgte printer, og følg vejledningen på skærmen.

Tip! Når USB-kablet er tilsluttet, kan du ændre USB-tilstanden. Vælg  øverst til højre i visningen.


Visning af billeder og videoer på tv

Du kan vise dine billeder og videoer på et kompatibelt tv, f.eks. for dine venner og din familie.

Du skal bruge et Nokia-videotilslutningskabel (købes separat), og det kan være nødvendigt at ændre tv-udgangsindstillingerne og billedformatet. Hvis du vil ændre indstillingerne for tv-udgangen, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Tilbehør** > **Tv-udgang**.

Visning af billeder og videoer på SD-tv (standardopløsning)

- 1 Slut et Nokia-videotilslutningskabel til videoindgangen på et kompatibelt tv. Farven på stikkene skal svare til farven på indgangsstikkene.
- 2 Tilslut den anden ende af Nokia-videotilslutningskablet til Nokia-av-stikket på telefonen. Du skal muligvis vælge **Tv-udgangskabel** som forbindelsestilstand.
- 3 Vælg et billede eller en video.

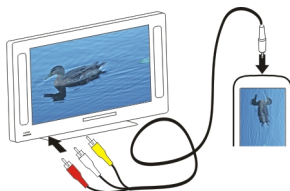

Video og tv

Videoer

Om videoafspilleren



Vælg **Menu** > **Program.** > **Video og tv** > **Video**.

Du kan søge efter, hente og se videoer på telefonen, når du er på farten.

Tip! Hent nye videoer fra Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Afspilning af video

Vælg Menu > Program. > Video og tv > Video.

Vælg videoklipet.

Brug af betjeningsselementerne til videoafspilning

Tryk på skærmen.

Kopiering af videoer mellem din telefon og computer

Har du optaget videoer med telefonen, som du vil se på din computer? Eller vil du kopiere dine videoer fra telefonen til din computer? Du kan bruge et kompatibelt USB-datakabel til at kopiere dine videoer mellem din telefon og en computer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde telefonen med en computer.
Hvis du kopierer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du kontrollere, at der sidder et hukommelseskort i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Ovi Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen.

Se web-tv

Med internet-tv på bestilling kan du følge med i nyhederne og få set de seneste episoder af dine tv-favoritter.

Vælg Menu > Program. > Video og tv, og vælg en tjeneste.

Hvis du vil streame indhold trådløst ved hjælp af web-tv, skal du bruge en 3G-, 3.5G- eller WLAN-forbindelse. Når du bruger web-tv-tjenester, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om gebyrer for dataoverførsel.

Udvalget af forudinstallerede web-tv-tjenester afhænger af det land, du befinder dig i, og af tjenesteudbyderen. Indholdet af web-tv-tjenesterne kan variere fra tjeneste til tjeneste.

- 1 Stryg med fingeren over skærmen for at gennemse internet-tv-indholdet.
- 2 Vælg miniaturebilledet for at starte afspilningen.
- 3 Tryk på skærmen for at få vist eller skjule betjeningsselementerne under afspilningen.
- 4 Brug lydstyrketasterne til at justere lydstyrken.

Tilføjelse af en widget til web-tv på startskærmbilledet

Tryk og hold fingeren på startskærmbilledet, og vælg  og den ønskede internet-tv-tjeneste.

Find flere internet-tv-tjenester

Hvis du vil hente internet-tv-tjenester fra Nokias Ovi Marked, skal du vælge **Flere ting**. De tjenester, du henter, gemmes i mappen Programmer, men du kan flytte dem til en anden mappe, f.eks. en særlige mappe til internet-tv.

Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Musik og lyd

Musikafspiller

Om Musikafspiller



Vælg Menu > Musik > Musikafspil..


Programmet Musikafspil. giver dig mulighed for at lytte til musik og podcasts, mens du er på farten.

Tip! Hent mere musik fra Ovi Musik. Vælg Menu > Musik > Ovi Musik. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi.

Afspilning af musik

Vælg Menu > Musik > Musikafspil..

- 1 Vælg **Valg**, og vælg den ønskede visning. Du kan søge efter sang, album eller genre. Hvis du vil gennemse albumcoverne, skal du stryge fingeren til venstre eller højre.

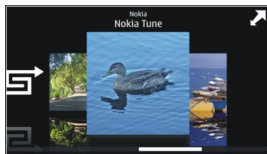

- 2 Vælg en sang eller et album.


Tip! Hvis du vil høre sangene i tilfældig rækkefølge, skal du vælge

Midlertidig afbrydelse eller genoptagelse af afspilning

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du vælge Vælg for at fortsætte afspilningen.

Sådan spoler du en sang tilbage eller frem

Vælg og hold eller .

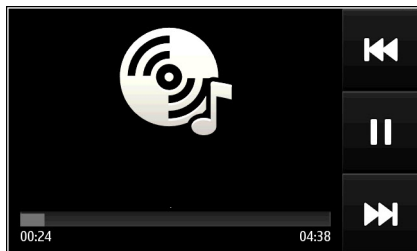

Tip! Når du hører musik, kan du vende tilbage til startskærbilledet og lade musikken spille i baggrunden.

Oprettelse af en afspilningsliste

Vil du gerne høre musik, der passer til dit humør? Med afspilningslister kan du oprette forskellige udvalg af sange, der afspilles i en bestemt rækkefølge.

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil..**

- 1 Vælg **Valg > Afspilningslister.**
- 2 Vælg **Valg > Ny afspilningsliste.**
- 3 Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK.**
- 4 Vælg de sange, der skal tilføjes på afspilningslisten, i den rækkefølge, de skal afspilles.

Tilføjelse af en sang på afspilningslisten

Vælg og hold sangen, og vælg **Føj til afspilningsliste** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en sang fra en afspilningsliste

Vælg og hold sangen på afspilningslisten, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen. Dette sletter ikke sangen fra telefonen. Den fjernes blot fra afspilningslisten.


Afspilning af en afspilningsliste

Vælg **Valg > Afspilningslister**, og vælg afspilningslisten.

Tip! I programmet Musikafspil. oprettes der automatisk en afspilningsliste med de mest afspillede sange, de senest afspillede sange og de senest tilføjede sange.

Kopiering af musik fra pc

Har du noget musik på din pc, som du gerne vil høre på telefonen? Hvis du vil kopiere musik på telefonen, er den hurtigste måde at bruge Nokia Ovi Suite. Dette program kan desuden bruges til at administrere og synkronisere din musiksamling.

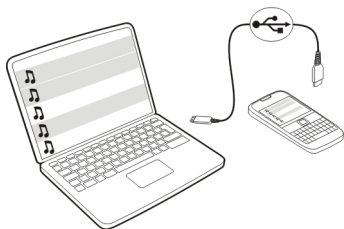

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde telefonen med en kompatibel computer.
- 2 Vælg meddelelsesområdet øverst til højre på telefonen, og vælg  > **Medieoverførsel**.
- 3 Åbn Nokia Ovi Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til Nokia Ovi Suite.

Hent den nyeste version af Nokia Ovi Suite fra www.ovi.com.

Nogle musikfiler kan være beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM) og kan derfor kun afspilles på én telefon.

Om Ovi Musik

 Vælg **Menu > Musik > Ovi Musik**, eller gå ind på www.ovi.com.

Med Ovi Musik kan du købe og hente sange til din telefon og din computer. Gennemse Ovi Musik, og opdag ny musik og gamle favoritter.

De tilgængelige tjenester og indstillinger varierer, alt efter hvilket land du befinder dig i.

Du skal oprette en Nokia-konto for at kunne hente musik.

Du kan oprette en Nokia-konto, tilmelde dig Ovi Musik og logge på din konto via:

- Din telefon
- En kompatibel internetbrowser
- Nokia Ovi Suite

Hvis du allerede har en Nokia-konto, kan du bruge denne konto til Ovi Musik.

Hvis der er kredit (penge) eller hentede filer på kontoen, eller hvis du har et abonnement med ubegrænset adgang til at hente musik, skal du ikke lukke din Nokia-konto. Hvis du gør det, mister du dine filer og din kredit.

Beskyttet indhold

DRM-beskyttet (Digital Rights Management) indhold, f.eks. billeder, videoer eller musik, leveres med en licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Du kan få vist oplysninger og status for licenserne og genaktivere og fjerne licenser.

Administration af licenser til digitale rettigheder

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstil. > Beskyttet indhold.**

Optagelse af lyde

Du kan bruge optageren på telefonen til at optage lyde fra naturen, f.eks. fuglesang, og indtalte notater. Du kan sende de optagede lydklip til dine venner.

Vælg **Menu > Kontor > Optager.**

Optagelse af et lydclip

Vælg .

Stop af optagelse

Vælg . Lydklippet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filstyring.

Afsendelse af et lydclip som en lydbesked

Vælg **Valg > Send.**

FM-radio

Om FM-radioen




Vælg **Menu > Musik > Radio.**

Du kan lytte til FM-radiostationer via din telefon – du skal blot tilslutte et headset og vælge en station!

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.

Et Bluetooth-headset kan ikke bruges som antenne.

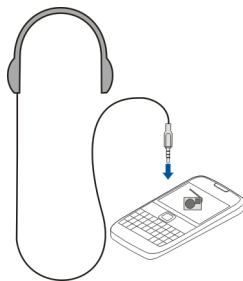

Sådan findes og gemmes radiostationer

Søg efter dine foretrukne radiostationer, og gem dem, så du nemt kan komme til at høre dem senere.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Vælg  >  på værktøjslinjen.

Når du skal finde radiostationer, kan du bruge den automatiske søgefunktion eller indstille en frekvens manuelt. Første gang du åbner FM-radioen, søger programmet automatisk efter radiostationer, der kan høres i det område, hvor du befinder dig.

Søgning efter tilgængelige stationer

- 1 Vælg  på værktøjslinjen.
- 2 Hvis du vil gemme alle de fundne stationer, skal du vælge  på værktøjslinjen. Hvis du vil gemme en enkelt station, skal du vælge og holde stationens navn og vælge **Gem** i genvejsmenuen.

Manuel indstilling af en frekvens

- 1 Vælg  **Indstil manuelt** på værktøjslinjen.
- 2 Brug ikonerne pil op og pil ned til at indstille en frekvens.

Sådan hører du radio

Du kan høre dine favoritstationer på FM-radioen, mens du er på farten.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Valg af en gemt station

Vælg  >  på værktøjslinjen, og vælg en station på listen.

Gå til den næste eller forrige gemte station

Stryg fingeren til højre eller venstre over skærmen. Du kan også vælge  eller .

Søgning efter en anden tilgængelig station

Stryg fingeren op eller ned over skærmen. Du kan også holde  eller  nede.

Sådan hører du radio via højttaleren

Vælg **Valg** > **Aktivér højttaler**. Der skal stadig være tilsluttet et headset.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens du hører radio. Der bliver automatisk skuet ned for radioen, når der er et aktivt opkald.

Tip! Hvis du vil søge efter og købe musik i Ovi Musik, skal du vælge  >  på værktøjslinjen.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i området.

Ændring af de gemte stationers rækkefølge

Du kan ændre rækkefølgen på listen over gemte stationer, så din favoritter placeres øverst.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Du kan se de stationer, du har gemt, i visningen Liste over stationer.

Flytning af en station på listen

- 1 Vælg  >  på værktøjslinjen.
- 2 Vælg og hold stationens navn, og vælg **Flyt** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en ny placering på listen.

Kort

Navigation til en destination

 Vælg **Menu** > **Kort**.

Kort viser dig, hvad der er i nærheden, hjælper dig med at planlægge din rute og fører dig derhen, hvor du vil – helt gratis. Du kan:

- Find byer, gader og tjenester
- Finde vej med navigation sving for sving

- Synkronisere dine foretrukne steder og ruter mellem din telefon og internettjenesten Ovi Kort
- Få vejrudsigter og andre lokale oplysninger, hvis disse udbydes

Tip! Du kan også planlægge en rute på computeren ved hjælp af internettjenesten Ovi Kort og kopiere ruten til telefonen. Du kan finde flere oplysninger på www.ovi.com.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Oplysningerne på digitale kort kan nogen gange være unøjagtige og ufuldstændige. Stol aldrig alene på oplysningerne eller tjenesten i forbindelse med vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Min position

Visning af dit sted og kortet

Se det sted, du befinder dig, på kortet, og brug kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu > Kort og Kort**.

 angiver din aktuelle position, hvis oplysningerne er tilgængelige. Når du søger efter din position, blinker . Hvis det ikke er muligt at finde din position, angiver  din sidste kendte position.

Hvis det ikke er muligt at foretage en præcis positionering, angiver en rød ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

Brug kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet er som standard orienteret mod nord.

Visning af din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .

Hvis du søger efter eller navigerer til et sted, og du har valgt at få vist oplysninger om stedet via en tjeneste, f.eks. Vejr, vises der oplysninger om det sted, hvor du aktuelt

befinder dig. Du kan vende tilbage til din aktuelle position, eller få vist oplysninger om det sted, du befinder dig, ved at vælge .

Zoom ind eller ud

Vælg + eller -.

Tip! Når du vil zoome, kan du også placere to fingre på kortet og sprede fingrene for at zoome ind eller samle dem for at zoome ud. Det er ikke alle telefoner, som understøtter denne funktion.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af det vejkart, der er gemt på telefonen, bliver der automatisk hentet nye vejkart.


Sådan undgår du, at nye vejkart hentes automatisk

Vælg  > Internet > Forbindelse > Offline i hovedmenuen.

Der hentes også nye vejkart, hvis du opgraderer til den nyeste version af programmet Kort. Første gang du bruger Kort efter en opgradering, skal du vælge **Brug Ovi Kort online**. Du skal have en aktiv dataforbindelse.

Kortdækningen varierer efter land og område.

Kortvisning

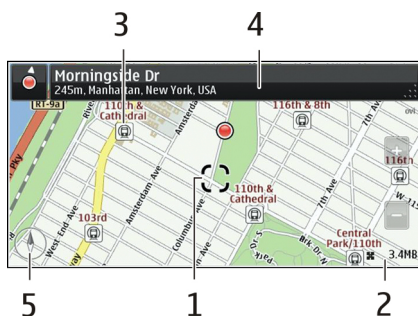

- 1 Valgt sted
- 2 Indikatorområde
- 3 Sted af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Område med oplysninger
- 5 Kompas

Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu > Kort og Kort**.

Vælg , og vælg en af følgende valgmuligheder:

Kortvisning — I standardkortvisningen er detaljer som f.eks. stednavne og motorvejsnumre nemme at læse.

Satellitvisning — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

Terrænvísning — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.

3D-visning — Du kan få en mere realistisk visning ved at ændre kortets perspektiv.

Lokaliteter — Vis kendte bygninger og seværdigheder på kortet.

Aftentilstand — Nedton kortets farver. Når du rejser om aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.

Transitlinjer — Få vist udvalgte offentlige transporttjenester, f.eks. metro- og busruter.

De tilgængelige indstillinger og funktioner kan variere fra område til område. De indstillinger, der ikke kan benyttes, er nedtonet.

Hentning og opdatering af kort

Gem nye vejkort på telefonen før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser.

Du skal have en aktiv WLAN-forbindelse for at kunne hente og opdatere kort på telefonen.

Hente kort

1 Vælg **Opdater > Tilføj nye kort**.

2 Vælg et kontinent og et land, og vælg **Hent**.

Hvis du vil fuldføre overførslen senere, skal du vælge **Pause** eller **Afslut hent**.

Tip! Du kan også bruge programmet Nokia Ovi Suite til at hente de seneste vejkort og talevejledningsfiler og kopiere dem til telefonen. Hvis du vil hente og installere Nokia Ovi Suite, skal du gå ind på www.ovi.com.

Når du installerer en nyere version af programmet Kort på telefonen, slettes land- og områdekortene. Inden du bruger Nokia Ovi Suite til at hente nye land- eller områdekort, skal du åbne og lukke programmet Kort og sikre dig, at den nyeste version af Nokia Ovi Suite er installeret på din computer.

Opdatere kort

Vælg **Opdater** > Tjek for opdateringer..

Brug af kompasset

Når kompasset er aktiveret, vil både kompasnålen og kortet automatisk dreje i den retning, som toppen af telefonen peger i.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Kort**.

Aktivering af kompasset

Vælg .


Deaktivering af kompasset

Vælg  igen. Kortet orienteres mod nord.

Kompasset er aktiveret, når det er grønt. Hvis kompasset skal kalibreres, er kompasset rødt.

Kalibrering af kompasset

Drej enheden rundt, indtil den bipper eller vibrerer.

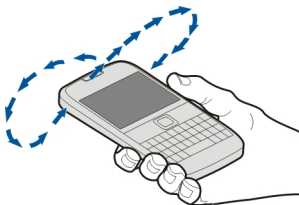

Kompasset har begrænset nøjagtighed. Kompassets nøjagtighed påvirkes muligvis også af elektromagnetiske felter, metalgenstande eller andre eksterne forhold. Kompasset bør altid være korrekt kalibreret.

Om positioneringsmetoder

I programmet Kort vises din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, SA-GPS, WLAN- eller netværksbaseret positionering (celle-id).

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender GPS-data til dig og gør positionsbestemmelsen hurtigere og mere præcis. SA-GPS (Self-

Assisted GPS) giver den hurtigste positionering, uden at du skal bruge en netværksforbindelse.

WLAN-positionering gør positioneringen mere præcis, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, især når du er indendørs eller er omgivet af høje bygninger.

Med netværksbaseret positionering (celle-id) bestemmes positionen via det antennesystem, som telefonen har forbindelse til.

Hvis du vil spare udgifter til datatrafik, kan du deaktivere A-GPS-, WLAN- og netværksbaseret (celle-id) positionering under positioneringsindstillingerne på telefonen, men det vil så muligvis tage meget længere tid at beregne din position.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satelliternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Triptælleren er muligvis ikke nøjagtig. Dens nøjagtighed afhænger af GPS-forbindelsens tilgængelighed og kvalitet.



Bemærk: Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Positioneringens nøjagtighed kan variere og afvige fra nogle få meter til flere kilometer, alt efter hvilke positioneringsmetoder der kan benyttes.

Søgning

Søgning efter et sted

Du kan bruge Kort til at finde bestemte steder og forretninger eller virksomheder.

Vælg **Menu** > **Kort og Kort** > **Søg**.

- 1 Indtast søgeordene, f.eks. en adresse eller et stednavn.
- 2 Vælg et element på listen med forslag.
Stedet vises på kortet.

Sådan vender du tilbage til listen med forslag

Vælg **Søg**.

Tip! Du kan også vælge søgeord på listen over tidligere anvendte søgeord i søgevisningen.

Søgning efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg **Kategorier**, og vælg en kategori, f.eks. indkøb, overnatning eller transport.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, at søgeordene er stavet korrekt. Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan det også påvirke resultaterne, når du søger online.

Hvis kortene over det område, du søger i, er gemt på telefonen, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse og dermed undgå omkostninger til dataoverførsel. Søgeresultaterne vil dog være begrænsede.

Se stedsoplysninger

Find flere oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis oplysningerne er tilgængelige.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Kort** > **Søg**.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere fra område til område. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne se alle de tilgængelige stedsoplysninger.

Se oplysninger om et sted

Søg efter et sted. Vælg stedet, og vælg området med oplysninger om stedet.

Bedømme et sted

Søg efter et sted. Vælg stedet, vælg området med oplysninger, vælg **Vurder**, og vælg et antal stjerner. Hvis du f.eks. vil give et sted 3 ud af 5 stjerner, skal du vælge den tredje stjerne.

Hvis du finder et sted, der ikke eksisterer, eller som har upassede eller forkerte oplysninger, f.eks. forkerte kontaktoplysninger eller stedsoplysninger, anbefales det, at du rapporterer det til Nokia.

Rapportere forkerte oplysninger om det sted

Vælg stedet, vælg området med oplysninger, vælg **Rapportér**, og vælg den relevante valgmulighed.

Foretrukne

Gemme eller få vist et sted eller en rute

Gem adresser, interessante steder eller ruter, så du hurtigt kan bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu** > **Kort**.

Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg **Kort**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 4 Vælg **Gem**.

Sådan gemmes en rute

- 1 Vælg **Kort**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Naviger** > **Tilføj på rute**.
- 5 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
- 6 Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Gem rute**.

Få vist et gemt sted

Vælg **Foretrukne** > **Steder**, vælg stedet, og vælg **Vis på kort** i hovedvisningen.

Få vist en gemt rute

Vælg **Foretrukne** > **Ruter** i hovedvisningen, og vælg ruten.

Visning og organisering af steder eller ruter

Brug **Foretrukne** til at få hurtigt adgang til steder og ruter, du har gemt.

Gruppér steder og ruter i en samling, f.eks. når du planlægger en rejse.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Foretrukne**.

Visning af et gemt sted på kortet

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Gå til startside.
- 3 Vælg **Vis på kort**.

Vælg **Liste** for at vende tilbage til listen over gemte steder.

Oprettelse af en samling

Vælg **Opret en ny samling**, og indtast navnet på en samling.

Tilføjelse af et gemt sted til en samling

- 1 Vælg **Steder**, og vælg stedet.

- 2 Vælg **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Sådan omdøber eller sletter du et gemt sted i en samling

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Vælg stedet, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Sådan omdøber eller sletter du en rute i en samling

- 1 Vælg **Ruter**.
- 2 Vælg ruten, og hold den nede, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Send et sted til en ven

Når du vil vise dine venner et sted på kortet, kan du sende stedsoplysningerne direkte til dem.

Vælg **Menu > Kort og Kort**.

Dine venner behøver ikke at have en Nokia-telefon for at kunne se stedet på kortet, men de skal have en aktiv internetforbindelse.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet.
- 2 Vælg **Del > Del via sms** eller **Del via e-mail**.

Der sendes en e-mail eller en SMS-besked, der indeholder et link til et sted på kortet, til din ven. Der kræves en netværksforbindelse for at kunne åbne linket.

Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Ovi Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din telefon, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder eller ruter mellem din telefon og internettjenesten Ovi Kort, skal du være logget på din Nokia-konto.

Synkronisering af gemte steder og ruter

Vælg **Foretrukne > Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Du kan indstille telefonen, så dine foretrukne automatisk synkroniseres, når du åbner eller lukker programmet Kort.

Automatisk synkronisering af foretrukne

Vælg  **> Synkronisering > Synkronisering > Ved start og lukning**.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Gå ind på www.ovi.com for at bruge internettjenesten Ovi Kort.

Funktionen Check in

Med funktionen Check in kan du oprette og løbende opdatere en oversigt over, hvor du har været. Hold dine venner og kontakter på sociale netværk opdaterede om, hvad du foretager dig, og del oplysninger om, hvor du befinder dig, på dine foretrukne sociale netværkstjenester.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Check in**.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne tjekke ind. Du skal også have en Nokia-konto for at kunne dele oplysninger om, hvor du befinder dig. De understøttede sociale netværkstjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder.

- 1 Log på din Nokia-konto. Hvis du endnu ikke har en konto, skal du oprette en.
- 2 Det er muligt at dele dine stedsoplysninger på de sociale netværkstjenester, du bruger. Første gang du bruger funktionen Check in, kan du angive legitimationsoplysningerne til din konto for de tjenester, du benytter. Hvis du vil konfigurere konti på et senere tidspunkt, skal du vælge .
- 3 Vælg dit aktuelle sted.
- 4 Skriv din statusopdatering.
Du kan kun sende opdateringen til de tjenester, du har konfigureret. Hvis du vil udelukke en tjeneste, skal du vælge logoet for tjenesten. Hvis du vil udelukke alle tjenester, så dine stedsoplysninger og statusopdateringer forbliver private, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **og publicer på**.
- 5 Vælg **Check in**.

Du kan muligvis også tilføje et billede til din opdatering, afhængigt af om den sociale netværkstjeneste understøtter denne funktion.

Få vist din Check in-oversigt

Vælg .

Du skal have en internetforbindelse for at kunne tjekke ind og dele dine stedsoplysninger. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale

netværkstjeneste, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.



Vigtigt: Inden du vælger at dele dine stedsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

I bil eller til fods

Brug af talevejledning

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil** eller **Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt.

Ændring af talevejledningens sprog

Vælg  > **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg den ønskede valgmulighed.

Deaktivering af talevejledning

Vælg  > **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg **Ingen/intet**.

Gentagelse af talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Gentag** i hovedvisningen.

Ændring af lydstyrken for talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i hovedvisningen.

Til destinationen i bil

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Til en destination i bil

Vælg **Vælg destination** og den ønskede valgmulighed.

Til dit hjem i bil

Vælg **Kør hjem**.

Du kan begynde at køre uden at have angivet en destination. Kortet følger din position, og der vises automatisk trafikoplysninger, hvis de er tilgængelige. Vælg **Destination**, hvis du vil angive destinationen senere.

Kortet drejes som standard til kørselsretningen.

Sådan vendes kortet mod nord

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen vender i kørselsretningen, ved at vælge .

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse.

Ændring af din privatadresse

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Ændring af visninger under navigation

Stryg til venstre for at vælge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.

Navigationsvisning



- 1 Rute
- 2 Din position og retning
- 3 Oplysningspanel (hastighed, afstand, tid)

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Få en bedre køreoplevelse med realtidsoplysninger om trafikale hændelser, vejbaner og hastighedsadvarsler, hvis disse oplysninger er tilgængelige i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Kort og I bil**.

Se trafikale hændelser på kortet

Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, mens du navigerer i bil. Hændelserne vises på kortet som trekanter og streger.

Opdatere trafikoplysninger

Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden til at undgå trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde.

Undgå trafikale problemer

Vælg  > **Navigation** > **Genbr. rute pga. trafik** i hovedvisningen.

Du kan muligvis få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for

nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Til fods**.

Til en destination til fods

Vælg **Vælg destination** og den ønskede valgmulighed.

Til dit hjem til fods

Vælg **Gå hjem**.

Du kan begynde at gå uden at have angivet en destination.

Kortet er som standard orienteret mod nord.

Vend kortet, så det peger i den retning, du går,

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen peger mod nord, ved at vælge .

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse.

Ændring af din privatadresse

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute, og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Kort**.

Oprettelse af en rute

- 1 Tryk på det sted, du starter fra. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 3 Vælg **Naviger** > **Tilføj på rute**.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og vælge den ønskede valgmulighed.

Tip! Hvis du vil planlægge en rute i ro og mag foran computeren og kopiere den til telefonen, skal du gå til internettjenesten Ovi Kort på www.ovi.com.

Ændring af rutepunkternes rækkefølge

- 1 Vælg et rutepunkt.
- 2 Vælg **Flyt**.
- 3 Tryk på det sted, hvor rutepunktet skal placeres.

Redigering af et rutepunkts placering

Tryk på rutepunktet, og vælg **Rediger** og den ønskede valgmulighed.

Visning af ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og den måde, hvorpå ruten vises på kortet.

Ændring af ruteindstillingerne

- 1 Åbn fanen **Indstillinger** i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Vælg transportmåden **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, anses ensrettede veje for at være normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Valg af gå-tilstand

Åbn fanen **Indstillinger**, vælg transportformen **Til fods**, og vælg **Foretrukken rute** > **Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

Brug af den hurtigere eller kortere kørerute

Åbn fanen **Indstillinger**, vælg transportformen **I bil**, og vælg **Rutevalg** > **Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug af den optimerede kørerute

Åbn fanen Indstillinger, vælg transportformen **I bil**, og vælg **Rutevalg > Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Giv feedback om Kort

Vær med til at forbedre programmet Kort, og send din feedback til os.

Vælg **Menu > Kort**.

- 1 Vælg **?** > **Kommentarer**.
- 2 Vælg, hvor sandsynligt det er, at du anbefaler Kort til andre personer. Du kan også angive en årsag.
Din feedback behandles anonymt.
- 3 Vælg **Send**.

Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne give feedback.

Når du har sendt din feedback til den aktuelle version af Kort, er denne mulighed ikke længere tilgængelig.

Anmeldelse af forkerte kortoplysninger

Hvis du finder forkerte oplysninger på kortet, eller hvis der mangler oplysninger, kan du anmelde det til Nokia.

Vælg **Menu > Kort og Flere > Map Reporter**.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Du skal have en internetforbindelse for at kunne anmelde forkerte eller manglende oplysninger.

Du kan f.eks. anmelde følgende problemer:

- Manglende eller forkerte gadenavne
- Gader, der er blokerede, eller som ikke egner sig til fodgængere
- Forkerte oplysninger om fartbegrænsninger

Du kan tilføje flere detaljer, når du opretter anmeldelsen.

Tidsstyring

Ur

Om uret



Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

Indstil og administrer alarmer, og se den lokale tid i forskellige lande og byer.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg uret på startskærbilledet, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Tid** eller **Dato.**

Tip! Hold navigeringstasten nede for at se klokkeslæt og dato, når skærmen og tasterne er låst.

Indstilling af en alarm

Du kan bruge enheden som en alarm.

Vælg uret på startskærbilledet.

- 1 Vælg **Ny alarm.**
- 2 Angiv alarmtidspunktet, og indtast en beskrivelse.
- 3 Hvis alarmen f.eks. skal aktiveres på det samme tidspunkt hver dag, skal du vælge **Gentag.**

Fjernelse af en alarm

Vælg og hold alarmen, og vælg **Fjern alarm** i genvejsmenuen.

Udsættelse af en alarm


Når alarmen lyder, kan du vælge at udsætte den. Hvis du gør det, bliver alarmen afbrudt i det tidsrum, der er angivet.

Når alarmen lyder, skal du vælge **Udsæt.**

Indstilling af alarmudsættelsestiden

- 1 Vælg uret på startskærbilledet.
- 2 Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**, og angiv varigheden.

Tip! Du kan også udsætte alarmer ved at dreje telefonen, så skærmen vender nedad.

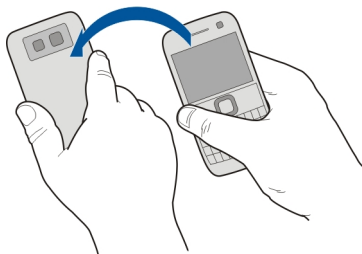

Aktivering af drejestyring af alarmudsættelse

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstillinger > Sæt alarmer på lydløs > Til.**

Opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille telefonen til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk.

Vælg uret på startskærbilledet, og vælg **Valg > Indstillinger > Autoopdatering af tid > Til.**

Den automatiske opdateringsfunktion er en netværkstjeneste.

Ændring af tidszonen på rejser

Du kan indstille uret, så det viser den lokale tid, når du rejser i udlandet.

Vælg uret på startskærbilledet, og åbn fanen med verdensuret.

Tilføjelse af et sted

Vælg **Valg > Tilføj sted**, og vælg et sted.

Angivelse af dit aktuelle sted

Vælg og hold et sted, og vælg **Indstil som aktuelt sted** i genvejsmenuen.

Klokkeslættet på telefonen ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at tidspunktet er korrekt.

Sådan kontrollerer du klokkeslættet i andre byer

Du kan få vist klokkeslættet andre steder i verden ved at tilføje stederne på fanen for verdensuret. Du kan også tilføje billeder til stederne, f.eks. et billede af din ven, der bor i den pågældende by, eller udsigten fra din foretrukne turistattraktion.

Vælg uret på startskærmbilledet, og åbn fanen med verdensuret.

Tilføjelse af et sted

Vælg **Valg** > **Tilføj sted**, og vælg et sted. Du kan tilføje op til 15 steder.

Tilføjelse af et billede til et sted

Vælg og hold et sted, og vælg **Skift billede** og et billede i genvejsmenuen.

Kalender

Om kalenderen

12 Vælg **Menu** > **Kalender**.

Med telefonens kalender kan du holde styr på dine tidsplaner.


Tilføjelse af en kalenderpost

Gem dine vigtige aftaler i kalenderen som kalenderposter.

Tryk på .

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en post**), eller tryk på området over en post, hvis der er eksisterende poster. Kalenderposttypen er som standard et møde.
- 2 Udfyld felterne.
- 3 Hvis kalenderposten skal gentages med regelmæssige mellemrum, skal du vælge  og vælge tidsintervallet. Vælg **Gentag indtil**, og indtast slutdatoen.
- 4 Vælg **Udfør**.

Tip! Du kan også tilføje en kalenderpost i dagsvisningen. Vælg og hold starttidspunktet, og træk pilene for at angive varigheden.

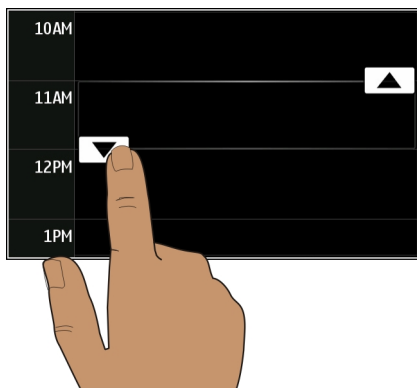

Visning af din tidsplan for ugen

Du kan se dine kalenderposter i forskellige visninger. Hvis du hurtigt vil se posterne for en bestemt uge, skal du bruge ugevisningen.

Tryk på

Vælg tallet på den ønskede uge.

Tip! Hvis du vil forøge eller reducere størrelsen af det synlige område, skal du placere to fingre på skærmen og sprede eller samle dem.

Brug af kalenderen i forskellige visninger

Vil du se alle dine kalenderposter for en bestemt dag? Du kan se dine kalenderposter i forskellige visninger.

Tryk på

Vælg **Valg** > **Skift visning**, og vælg den ønskede visning.

Tip! Hvis du vil gå til den forrige eller næste dag, uge eller måned i den pågældende visning, skal du stryge fingeren til venstre eller højre.

Tilføjelse af en opgave på opgavelisten

Har du nogle vigtige opgaver på arbejde eller nogle bøger, der skal afleveres på biblioteket? Eller er der en begivenhed, som du gerne vil med til? Du kan tilføje opgaver (opgavenoter) i kalenderen. Hvis du har en deadline, kan du indstille en påmindelse.

Tryk på .

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en post**), eller tryk på området over en post, hvis der er eksisterende poster.
- 2 Vælg posttypefeltet  og vælg **Opgavevisning** som posttypen.
- 3 Udfyld felterne.
- 4 Du kan tilføje en påmindelse for opgaven ved at vælge .
- 5 Vælg **Udfør**.

Afsendelse af en mødeindkaldelse

Du kan oprette mødeindkaldelser og sende dem til deltagerne.

Tryk på .

Før du kan oprette og sende en ny mødeindkaldelse i en e-mail, skal du oprette en postkasse.

- 1 Vælg og hold en kalenderpost i en kalendervisning, og vælg **Send** > **Via e-mail** i genvejsmenuen.
- 2 Tilføj mødedeltagerne som modtagere af e-mailen med indkaldelsen.
- 3 Du kan sende mødeindkaldelsen ved at vælge **Valg** > **Send**.

Husk en fødselsdag

Du kan tilføje påmindelser om fødselsdage og andre særlige datoer. Påmindelserne gentages hvert år.

Tryk på .

- 1 Gå til den ønskede dato, og vælg (**Tryk for at oprette en post**), eller tryk på området over en post, hvis der er eksisterende poster.
- 2 Vælg posttypefeltet  og vælg **Årsdag** som posttypen.
- 3 Udfyld felterne, og vælg **Udfør**.

Forskellige kalendere til arbejde og fritid

Du kan have mere end én kalender. Opret en kalender til arbejde og en anden til din fritid.

Tryk på .

Oprettelse af en ny kalender

- 1 Vælg **Valg** > **Administrer kalendere**.
- 2 Vælg **Valg** > **Opret ny kalender**.

- 3 Indtast et navn, og angiv farvekoden for kalenderen.
- 4 Angiv kalenderens synlighed. Når kalenderen er skjult, bliver posterne og påmindelserne i kalenderen ikke vist i de forskellige kalendervisninger eller på startskærm-billedet.
- 5 Vælg **Udfør**.

Redigering af indstillingerne for en kalender

- 1 Vælg den ønskede kalender i visningen **Administrer kalendere**.
- 2 Rediger navnet, farven og synligheden.
- 3 Vælg **Udfør**.

Tilføjelse af en post i en bestemt kalender

- 1 Hvis du vil tilføje en kalenderpost, skal du vælge  og kalenderen.
- 2 Vælg **Udfør**.

Farvekoderne angiver den kalender, som en post tilhører.

Tilføjelse af stedet til en kalenderpost

Har du en aftale et sted, hvor du aldrig har været før? Du kan tilføje stedsoplysningerne til kalenderposten.

Tryk på .

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en post**), eller tryk på området over en post, hvis der er eksisterende poster.
- 2 Vælg  **Tilføj sted**, og vælg stedet i programmet Kort. Du kan også indtaste stedet manuelt i tekstfeltet.
- 3 Vælg **Udfør**.

Office

Quickoffice

Om Quickoffice



Vælg **Menu > Kontor > Quickoffice**.

Quickoffice består af følgende:

- Quickword til visning og redigering af Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet til visning og redigering af Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint til visning og redigering af Microsoft PowerPoint-præsentationer

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

Læsning af Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan få vist Microsoft Office-dokumenter, f.eks. Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-præsentationer.

Vælg **Menu > Kontor > Quickoffice.**

Åbning af en fil

Vælg **Gennemse filer** og den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

Sortering af filer

Vælg **Valg > Sortér efter.**

Ikke alle formater eller funktioner understøttes.

Redigering af dokument

Med Quickoffice kan du redigere Microsoft Word-dokumenter.

Vælg **Menu > Kontor > Quickoffice.**

Oprettelse af et nyt dokument

Vælg **Nyt dokument.**

Indsættelse af tekst

Vælg et tomt område, og indtast teksten.

Redigering af tekst

Vælg et afsnit.

Formatering af tekst

Vælg **Valg > Formatér** for at redigere egenskaberne for skrifttype og afsnit.

Redigering af projektmappe

Med Quickoffice kan du redigere Microsoft Excel-projektmapper.

Vælg **Menu > Kontor > Quickoffice.**

Oprettelse af et nyt dokument

Vælg **Nyt dokument.**

Redigering af en celle

Vælg cellen, og vælg **Valg > Rediger celle**. Hvis du vil indsætte en funktion i redigeringsvisningen, skal du vælge **Valg > Indsæt funktion**.

Redigering af præsentation

Med Quickoffice kan du redigere Microsoft PowerPoint-præsentationer.

Vælg **Menu > Kontor > Quickoffice**.

Oprettelse af et nyt dokument

Vælg **Nyt dokument**.

Tilføjelse af et dias

Vælg **Valg > Diasvalg > Indsæt nyt dias**.

Indsættelse af billeder, tekstbokse, figurer eller andre elementer

Vælg **Valg > Indsæt**.

Redigering af tekst

Vælg en tekstboks, og vælg **Valg > Rediger tekstfelt**.

Læsning af PDF-dokumenter



Med Adobe Reader kan du læse PDF-dokumenter.

Vælg **Menu > Kontor > Adobe Reader**.

Åbning af en fil

Vælg den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

Regnemaskine

Sådan foretages en udregning



Vælg **Menu > Kontor > Regnemask..**

- 1 Indtast det første tal i udregningen.
- 2 Vælg en funktion, såsom adder eller subtraher.
- 3 Indtast det andet tal i udregningen.
- 4 Vælg **=**.

Sådan gemmes og hentes resultatet af en beregning

Vælg **Valg** > **Hukommelse** > **Gem eller Genkald**.

Oprettelse af noter

Om Noter



Vælg **Menu** > **Kontor** > **Noter**.

Du kan skrive noter, f.eks. notater fra et møde, og gemme almindelige tekstfiler (TXT-filer), som du modtager, i programmet **Noter**.

Oprettelse af en indkøbsliste

Man kan nemt komme til at miste en indkøbsliste af papir. Nu kan du oprette indkøbslister med programmet **Noter** i stedet for at skrive det, du skal købe, på et stykke papir. På denne måde har du altid listen med dig! Du kan også sende listen til f.eks. et familiemedlem.

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Noter**.

- 1 Vælg **Valg** > **Ny note**.
- 2 Indtast teksten i notefeltet.

Afsendelse af listen

Åbn noten, og vælg **Valg** > **Send** og afsendelsesmetoden.

Oversættelse af ord fra et sprog til et andet



Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Ordbog**.

- 1 Indtast teksten i søgefeltet. Der vises ordforslag til oversættelse.
- 2 Vælg ordet på listen.

Ændring af kilde- eller målsprog

Vælg **Valg** > **Sprog** > **Kildesprog** eller **Målsprog**.

Hentning af flere sprog fra internettet

Vælg **Valg** > **Sprog** > **Hent sprog**.

Engelsk er forudinstalleret, og du kan tilføje yderligere to sprog.

Åbning eller oprettelse af zip-filer



Du kan åbne og udpakke filer fra zip-filer. Du kan også oprette nye zip-filer for at gemme og komprimere filer.

Vælg **Menu > Kontor > Zip**.

Adgang til virksomhedens intranet



Du kan bruge enheden til at oprette forbindelse til virksomhedens intranet.

Vælg **Menu > Kontor > Intranet**.

- 1 Vælg **Valg > Indstillinger**. Kontakt systemadministratoren for at få de relevante indstillinger. Du skal også angive et VPN-adgangspunkt.
- 2 Opret forbindelse til intranettet.

Tip! Hvis du har angivet flere intranetdestinationer, f.eks. partnerekstranet, under forbindelsesindstillingerne, skal du vælge **Manuel forbindelse** for at angive, hvilket intranet der skal anvendes.

Chat med dine kollegaer



Du kan kommunikere og samarbejde med dine kolleger på kontoret og rundt omkring i verden.

- 1 Vælg **Menu > Kontor og Communicator**.
- 2 Angiv indstillingerne.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Tilslutning

Internetforbindelser

Sådan angiver du, hvordan telefonen skal oprette forbindelse til internettet

Telefonen søger automatisk efter og opretter forbindelse til et tilgængeligt kendt netværk, når der er brug for en netværksforbindelse. Valget af netværk afhænger af forbindelsesindstillingerne, medmindre der er nogen programspecifikke indstillinger.

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Indstillinger**.

Automatisk skift til en tilgængelig kendt WLAN-forbindelse

Vælg **Skift til WLAN > Kun kendte WLAN'er**.

Du kan også oprette forbindelse til WLAN-netværk manuelt ved hjælp af programmet WLAN-guide.

Brug kun en WLAN-forbindelse

Vælg **Dataforbrug i hjemland > Kun WLAN**, hvis du vil oprette WLAN-forbindelser, når du bruger hjemmenetværket. Vælg **Dataforbrug i udland > Kun WLAN**, hvis du vil oprette WLAN-forbindelser, når du er uden for hjemmenetværket.

Automatisk brug af en pakkeforbindelse inden for hjemmenetværket

Vælg **Dataforbrug i hjemland > Automatisk**.

Hvis du vil indstille telefonen, så den kun opretter forbindelse via udbyderen af dit hjemmenetværk, når du befinder dig i dit hjemland, skal du vælge **Dataforbrug i hjemland > Kun hjemmenetværk**. Hvis du vil bekræfte forbindelserne, inden de oprettes, skal du vælge **Dataforbrug i hjemland > Spørg altid**.

Bekræftelse af en pakkeforbindelse uden for hjemmenetværket

Vælg **Dataforbrug i udland > Spørg altid**.

Hvis telefonen skal oprette forbindelse til netværket automatisk, skal du vælge **Dataforbrug i udland > Automatisk**. Hvis du benytter forbindelserne i udlandet, kan omkostningerne til dataoverførsel stige betydeligt.

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Destinationer > Adgangspunkt**.

Ændring af rækkefølgen for adgangspunkter til internetforbindelsen

- 1 Vælg **Destinationer > Internet**.
- 2 Vælg og hold et adgangspunkt, og vælg **Skift prioritet** i genvejsmenuen.
- 3 Tryk på det sted på listen, hvor adgangspunktet skal placeres.

Eksempel: Hvis et WLAN-adgangspunkt er placeret over et pakkeadgangspunkt på listen, vil telefonen altid først forsøge at oprette forbindelse til WLAN-adgangspunktet. Der oprettes kun forbindelse til pakkeadgangspunktet, hvis WLAN-forbindelsen ikke er tilgængelig.

Trådløst LAN**Om WLAN-forbindelser**

 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN**.

Programmet WLAN-guide hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN) og administrere WLAN-forbindelserne.




Vigtigt: Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din WLAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindses risikoen for, at andre får adgang til dine data.



Bemærk: Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af forbindelse til et WLAN-hjemmenetværk

Du kan spare udgifter til datatrafik, hvis du opretter forbindelse til dit WLAN-hjemmenetværk, når du er hjemme og vil bruge internettet på telefonen.

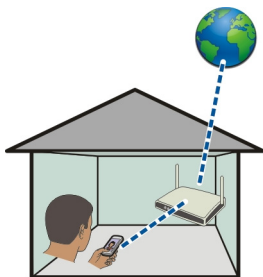

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN**.
- 2 Vælg og hold WLAN-hjemmenetværket, og vælg **Start webbrowseren i genvejsmenuen**.

Hvis dit WLAN-hjemmenetværk er beskyttet, skal du indtaste adgangskoden. Hvis WLAN-hjemmenetværket er skjult, skal du vælge **Andet (skjulte netv.)** og indtaste netværksnavnet (SSID, Service Set Identifier).

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Afbryd WLAN-forbindelse** i genvejsmenuen.

Oprettelse af en WLAN-forbindelse på farten

Når du ikke er hjemme, kan du hurtigt og nemt få adgang til internettet ved at oprette forbindelse til et WLAN-netværk. Du kan oprette forbindelse til offentlige WLAN-netværk på offentlige steder, f.eks. biblioteker eller internetcafeer.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN.**
- 2 Vælg og hold den ønskede WLAN-forbindelse, og vælg **Start webbrowseren** i genvejsmenuen.

Bluetooth

Om Bluetooth-forbindelse




Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth.**

Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og bilsæt.

Du kan også bruge forbindelsen til at sende elementer fra din telefon, overføre filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

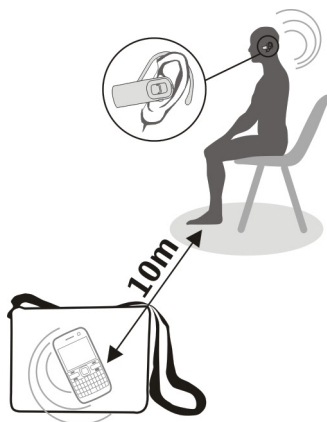

Når telefonen er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Forbindelse til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du besvare et opkald, selvom du ikke har telefonen lige ved hånden, og du har hænderne frie til f.eks. at fortsætte arbejdet ved computeren under et opkald. Trådløse headset skal købes separat.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth > Til.**
- 2 Tænd headsettet.
- 3 Åbn fanen **Forbundne enheder** for at oprette en binding mellem din telefon og headsettet.
- 4 Vælg headsettet.
Hvis headsettet ikke vises på listen, kan du søge efter det ved at vælge **Valg > Ny forbundet enhed.**
- 5 Du skal muligvis indtaste en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til headsettet.

Afsendelse af et billede eller andet indhold til en anden enhed via Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende billeder, videoer, visitkort, kalenderposter og andet indhold til dine venners kompatible enheder og til din computer.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser ad gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du samtidig sende filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Vælg og hold et element, f.eks. et billede. Vælg **Send > Via Bluetooth i genvejsmenuen.**
- 2 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Hvis den ønskede enhed ikke vises, kan du søge efter den ved at vælge **Flere enheder.** Søgningen viser de Bluetooth-enheder, som er inden for rækkevidde.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 4 Hvis der er en enhed, som du ofte opretter forbindelse til, skal du acceptere godkendelsesforespørgslen **Vil du godkende enheden, så den kan oprette forbindelse automatisk?** i forbindelse med oprettelse af bindingen. På denne måde kan du angive, at enheden er godkendt. Når enheden er godkendt, behøver du ikke at indtaste adgangskoden hver gang.

Forbindelse til et bilsæt via SIM-fjernadgangstilstand

I SIM-fjernadgangstilstand kan et kompatibelt bilsæt bruge telefonens SIM-kort.

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Bluetooth.**

Inden du kan aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal der oprettes en binding mellem telefonen og tilbehøret. Start oprettelsen af bindingen fra bilsættet.

- 1 Du kan aktivere Bluetooth-funktionen ved at vælge **Bluetooth > Til.**

- 2 Du kan aktivere SIM-fjernadgangstilstand på telefonen ved at vælge **SIM-fjernadgangstilstand** > **Til**.
- 3 Aktivér Bluetooth på bilsættet (tilbehør).

Når SIM-fjernadgangstilstand er aktiveret, vises **SIM-fjernadgangstilstand** på startskærm-billedet. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester og -funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværket.

Hvis du vil foretage eller modtage opkald i SIM-fjernadgangstilstand, skal der være tilsluttet kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til enheden.

Enheden tillader kun nødopkald i denne tilstand.

Deaktivering af SIM-fjernadgangstilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Afslut SIM-fjernadgang**.

Blokering af en enhed

Du kan forhindre, at andre enheder opretter en Bluetooth-forbindelse til din telefon.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Åbn fanen **Forbundne enheder**, og vælg og hold den enhed, der skal blokeres. Vælg derefter **Bloker** i genvejsmenuen.

Sådan fjerner du en enhed fra listen over blokerede enheder

Åbn fanen **Blokerede enheder**, og vælg og hold den enhed, der skal fjernes fra listen. Vælg derefter **Slet** i genvejsmenuen.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt, om enheden skal tilføjes på listen over blokerede enheder.

Beskyttelse af telefonen

Når Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen, kan du kontrollere, hvem der kan finde og oprette forbindelse til telefonen.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Sådan forhindrer du, at andre enheder registrerer din telefon

Vælg **Telefonens synlighed** > **Skjult**.

Når din telefon er skjult, kan andre enheder ikke registrere den. De enheder, der er oprettet en binding til, kan dog stadig oprette forbindelse til telefonen.

Deaktivering af Bluetooth

Vælg **Bluetooth** > **Fra**.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter telefonen mod skadeligt indhold.

USB-datakabel

Kopiering af et billede eller andet indhold mellem telefonen og en computer

Du kan bruge et USB-datakabel til at kopiere billeder og andet indhold mellem din telefon og en computer.

- 1 Sørg for, at **Medieoverførsel** er valgt som USB-tilstand, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **USB** > **Medieoverførsel**.
- 2 Brug et kompatibelt USB-datakabel  til at forbinde telefonen med en computer. Telefonen vises som en bærbar enhed på computeren. Hvis tilstanden **Medieoverførsel** ikke fungerer på computeren, skal du bruge tilstanden **Dataoverførsel** i stedet for.
- 3 Brug computerens filstyringsfunktion til at kopiere indholdet.

Ændring af USB-tilstand

For at opnå det bedste resultat, når du kopierer indhold eller synkroniserer telefonen med computeren, skal du aktivere den korrekte USB-tilstand, når du bruger et USB-datakabel til at tilslutte forskellige enheder.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **USB**, og vælg mellem følgende:

 **Nokia Ovi Suite** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Ovi Suite er installeret. I denne tilstand kan du synkronisere telefonen med Ovi Suite og bruge andre funktioner i Ovi Suite.

Denne tilstand aktiveres automatisk, når du åbner programmet Ovi Suite.

 **Dataoverførsel** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Ovi Suite ikke er installeret. Telefonen er registreret som en USB-flash-hukommelse. Du kan også tilslutte telefonen til andre enheder, f.eks. et stereoanlæg i stuen eller i bilen, hvortil du kan tilslutte et USB-drev.

Nogle af programmerne på telefonen kan muligvis ikke bruges, når telefonen er tilsluttet en computer i denne tilstand.

Den anden enhed kan ikke få adgang til hukommelseskortet og lagerhukommelsen i din telefon.

 **Medieoverførsel** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Ovi Suite ikke er installeret. Musik, der er beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM), skal

overføres i denne tilstand. Det er også muligt at bruge nogle hjemmeunderholdningssystemer og printere i denne tilstand.

 **Forbind pc til net** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, og brug telefonen som et trådløst modem. Computeren opretter automatisk forbindelse til internettet.


Tip! Når USB-kablet er tilsluttet, kan du ændre USB-tilstanden i de fleste visninger. Vælg  øverst til højre.

Tilslutning af en USB-lagerhukommelsesenhed

Du kan bruge en OTG-USB-adapteren (On-The-Go) til at forbinde telefonen med en kompatibel USB-hukommelsesnøgle eller -harddisk. Du kan f.eks. gemme dine billeder på en USB-hukommelsesnøgle uden en forbindelse til en pc.

Tilslutning af en hukommelsesnøgle

- 1 Tilslut mikro-USB-stikket på USB-OTG-adapteren (sælges separat) til telefonens mikro-USB-stik.
- 2 Tilslut en hukommelsesnøgle til USB-OTG-adapteren.

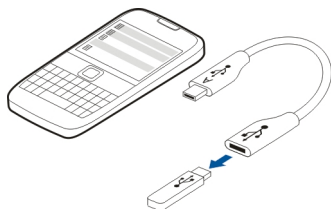

Programmet Filstyring åbnes, og hukommelsesnøglen vises som en lagerhukommelse.

Kopiering eller flytning af en fil

Vælg og hold den fil, du vil kopiere eller flytte, i Filstyring, vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen, og vælg destinationsmappen.

Hvis du tilslutter en harddisk, der kræver mere strøm, end telefonen kan levere, vises der en fejlmeddelelse. Du skal tilslutte en ekstern strømkilde til harddisken.

VPN-forbindelser

Vælg Menu > Indstillinger og Forbindelse > Indstillinger > VPN.

Du skal have en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk), hvis du f.eks. vil søge på virksomhedens intranet eller have fjernadgang til dine arbejds-e-mails.

VPN-politikkerne angiver, hvordan dataene krypteres, og hvordan virksomheden godkender din telefon. Hvis du vil konfigurere VPN-klienten og de tilhørende certifikater og politikker, skal du kontakte virksomhedens it-afdeling. Når du har installeret en politik, tilføjes der automatisk en VPN-forbindelsesmetode til intranetdestinationen.

Du kan finde flere oplysninger ved at søge efter mobil-VPN på www.nokia.com.

Afbrydelse af en netværksforbindelse

Hvis flere programmer anvender en internetforbindelse, kan du bruge programmet Forbindelsesstyring til at lukke nogle eller alle netværksforbindelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Forbindelsesstyring**.

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Afbryd forbindelsen** i genvejsmenuen.

Du kan se de aktuelle netværksforbindelser i visningen med aktive dataforbindelser. ➡ angiver en pakke-dataforbindelse, og 📶 angiver en forbindelse via et trådløst lokalnetværk (WLAN).

Visning af detaljer om en forbindelse

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Detaljer** i genvejsmenuen.

Detaljerne, f.eks. mængden af overførte data og forbindelsens varighed, vises.

Tip! Hvis du vil åbne programmet Forbindelsesstyring skal du i de fleste visninger vælge meddelelsesområdet øverst til højre og derefter vælge ➡ > **Forbindelsesstyring**.

Lagring af filer på et fjernrev

Hvis du vil sikkerhedskopiere dine data eller spare plads på telefonen, kan du gemme og administrere dine filer på et fjernrev.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Fjernrev**.

Du modtager muligvis indstillingerne for fjernrevet i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Åbn beskeden, og gem indstillingerne.

Du skal muligvis betale for tjenesten. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og eventuelle omkostninger.

Oprettelse af forbindelse til et fjernrev

Vælg og hold fjernrevet, og vælg **Opret forbindelse** i genvejsmenuen.

Tilføjelse af et nyt fjernrev

- 1 Vælg **Valg** > **Nyt drev**.
- 2 Indtast fjernrevets navn.

- 3 Indtast internetadressen til fjerndrevet, herunder portnummeret.
- 4 Hvis du vil vælge det adgangspunkt, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til fjerndrevet, skal du vælge **Adgangspunkt > Brugerdefineret**. Hvis du vælger **Spørg, når det kræves**, bliver du bedt om at angive destinationen eller adgangspunktet, hver gang programmet opretter forbindelse til netværket.
- 5 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, hvis det kræves af fjerndrevstjenesten.

Ændring af indstillingerne for et eksisterende fjerndrev

Vælg **Fjerndrev**, og vælg det ønskede drev.


Brug programmet **Filstyring** til at få adgang til dine fjerndrev og administrere de gemte filer.

Telefonstyring

Hold telefonens software og programmer opdateret

Om opdatering af telefonens software og programmer

Når du opdaterer telefonens software og programmer, får du de nye funktioner til telefonen, og de nuværende funktioner bliver forbedret. Softwareopdateringerne kan også forbedre telefonens ydeevne.

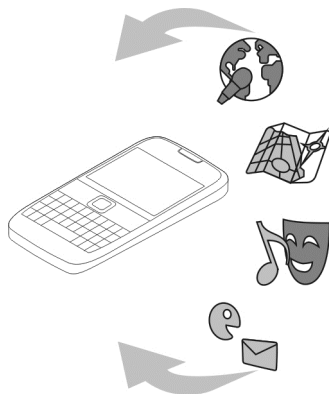

Det anbefales, at du sikkerhedskopier dine personlige oplysninger, før du opdaterer telefonens software.



Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Tilslut en oplader, og kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, før opdateringen sættes i gang.

Efter opdateringen er instruktionerne i brugervejledningen muligvis ikke opdaterede.

Opdatering af telefonens software og programmer via telefonen



Du kan kontrollere, om der er opdateringer til telefonens software eller til de forskellige programmer og derefter hente og installere dem på telefonen (netværkstjeneste). Du kan også indstille telefonen til automatisk at søge efter opdateringer og give dig besked, når der er vigtige eller anbefalede opdateringer.

Vælg **Menu > Program. > SW-opdat..**

Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge, hvilke opdateringer du vil hente og installere og vælge .

Indstilling af telefonen til at søge automatisk efter opdateringer

Vælg **Valg > Indstillinger > Søg autom. efter opdat..**

Opdatering af telefonens software via din pc

Du kan bruge pc-programmet Nokia Ovi Suite til at opdatere telefonens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Ovi Suite ved at gå ind på www.ovi.com/suite.

Administrere filer

Om Filstyring



Vælg **Menu > Kontor > Filstyring.**

Du kan gennemse, håndtere og åbne filer på telefonen. Du kan også få vist og håndtere filer på et kompatibelt hukommelseskort, der er indsat i telefonen.

Visning af filer, der er gemt på telefonen

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**, og vælg den ønskede hukommelse.

Filerne og mapperne på øverste niveau i den valgte hukommelse vises.

Visning af indholdet i en mappe

Vælg den ønskede mappe.

Organisering af filer

Du kan oprette nye mapper, som du kan bruge til at organisere dine filer. På denne måde bliver det nemmere at sikkerhedskopiere og overføre dit indhold. Du kan kopiere, flytte eller slette filer og undermapper i mapperne.

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Valg** > **Ny mappe** i den mappe, hvor du vil oprette en undermappe.

Kopiering eller flytning af en fil til en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.


Sletning af en fil fra en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Tip! Vælg **Valg** > **Markér flere elementer** for at kopiere, flytte eller slette flere filer på samme tid.

Sikkerhedskopiering af filer

Vil du sikre dig, at du ikke mister vigtige filer? Du kan sikkerhedskopiere telefonens hukommelse til en kompatibel computer.

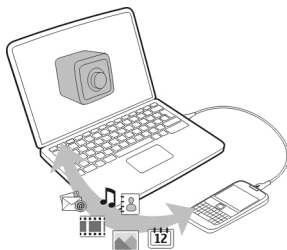

- 1 Åbn Nokia Ovi Suite på din pc.

- 2 Tilslut telefonen til din pc i tilstanden Nokia Ovi Suite.
- 3 Vælg **Funktioner > Sikkerhedskopi** i Ovi Suite.

Det anbefales, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller en kompatibel computer.

Tip! Hvis der findes DRM-beskyttet indhold på telefonen, skal du bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold til din computer.

Formatering af lagerhukommelsen

Vil du slette alt indhold i telefonens lagerhukommelse? Du kan formatere lagerhukommelsen.

Sikkerhedskopier det indhold, du vil beholde, før lagerhukommelsen formateres. Alt indhold i lagerhukommelsen slettes permanent.

- 1 Vælg **Menu > Kontor > Filstyring**.
- 2 Vælg og hold lagerhukommelsen, og vælg **Formatér** i genvejsmenuen.

Lagerhukommelsen må ikke formateres ved hjælp af pc-programmer, da det kan medføre en dårligere ydeevne.

Du kan bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere dit indhold til en kompatibel computer. DRM-teknologier (Digital Rights Management) kan være årsag til, at noget af det sikkerhedskopierede indhold ikke kan gendannes. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om DRM for det pågældende indhold.

Sådan får du mere ledige hukommelse, så der kan tilføjes mere indhold

Har du brug for mere ledig hukommelse på telefonen, så du kan installere flere programmer og tilføje mere indhold?

Du kan også fjerne følgende elementer, når du ikke længere har brug for dem:

- SMS- og MMS-beskeder og e-mails
- Kontaktposter og kontaktoplysninger
- Programmer
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til installerede programmer
- Musik, billeder eller videoer

Kopier det indhold, du vil beholde, til lagerhukommelsen, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer.

Administration af programmer

Om Programstyring

 Vælg Menu > Indstillinger og Programstyring.

Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer har filtyperne .jad eller .jar.
- Programmer, som er kompatible med operativsystemet Symbian, og som har filtyperne .sis eller .sisx.
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun programmer, der er kompatible med telefonen.

Fjernelse af et program fra telefonen

Du kan fjerne installerede programmer, som du ikke længere vil bruge, for at øge mængden af ledig hukommelse.

Vælg Menu > Indstillinger og Programstyring.

- 1 Vælg **Instal. programmer**.
- 2 Vælg og hold det program, du vil fjerne, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.

Når du fjerner et program, kan du kun installere det igen, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af programmet. Du kan muligvis ikke åbne filer, der er oprettet i et program, som du har fjernet.

Hvis et installeret program er afhængigt af et program, som du har fjernet, holder det installerede program muligvis op med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til det installerede program.

Installationsfilerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Brug Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere installationsfilerne til en kompatibel pc, og brug derefter filstyring til at fjerne installationsfilerne fra telefonens hukommelse.

Synkronisering af indhold

Om Synkronisering

 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel.

Skal din kalender, dine noter og andet indhold være sikkerhedskopieret og lige ved hånden, uanset om du sidder ved computeren eller er på farten med din telefon? Du kan synkronisere dine kontakter, noter og andet indhold mellem telefonen og en

fjernserver. Efter synkroniseringen findes der en sikkerhedskopi af dine vigtige data på serveren.



Synkronisering af indhold mellem telefonen og en fjernserver

Skal din kalender, dine noter og andet indhold være sikkerhedskopieret og lige ved hånden, uanset om du sidder ved computeren eller er på farten med din telefon? Med programmet Synkronisering kan du synkronisere vigtigt indhold mellem telefonen og en fjernserver.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Dataoverførsel > Synkronisering**.

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Synkroniseringsindstillingerne gemmes som en synkroniseringsprofil. Når du åbner programmet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

Synkronisering af data

Vælg **Valg > Synkroniser**.

Om Ovi-synk.



Vælg **Menu > Program. > Værktøjer > Ovi Synk..**

Med programmet Ovi-synk. kan du synkronisere kontakter, kalenderposter og noter mellem telefonen og Ovi by Nokia. På denne måde har du altid en sikkerhedskopi af dit vigtige indhold. Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Ovi-synk. Hvis du ikke har en Nokia-konto, skal du oprette en konto på www.ovi.com.

Hvis du benytter Ovi-synk. til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter med Ovi, må du ikke tillade synkronisering med andre tjenester, f.eks. Mail for Exchange, fordi der kan opstå konflikter.

Sikkerhedskopiering til Ovi

Vil du gerne sikkerhedskopiere dine kalenderposter, dine noter og andet indhold på telefonen til Ovi? Med programmet Ovi-synk. kan du synkronisere indholdet mellem din telefon og Ovi manuelt eller automatisk.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Værktøjer** > **Ovi Synk..**

Første gang du åbner programmet, kan du få hjælp i synkroniseringsguiden til at angive indstillingerne og vælge det indhold, du vil synkronisere.

Angivelse af indhold til synkronisering

Vælg **Valg** > **Synkroniseringsindstil.** > **Elementer, der skal synk..**

Manuel synkronisering

Vælg **Synkroniser.**

Automatisk synkronisering

- 1 Vælg **Valg** > **Synkroniseringsindstil.** > **Automatisk synk.,** hvis du vil aktivere automatisk synkronisering.
- 2 Vælg **Valg** > **Synkroniseringsindstil.** > **Interval for planlagt synk.** for at angive, hvor ofte der skal synkroniseres.

Kopiering af kontakter eller billeder mellem telefoner

Du kan synkronisere og kopiere kontakter, billeder og andet indhold mellem to kompatible Nokia-telefoner helt gratis ved hjælp af Bluetooth.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Dataoverførsel** > **Telefonskift.**

- 1 Vælg en af følgende indstillinger:



— Synkroniser indhold mellem to telefoner.



— Kopiér indhold fra en anden telefon.



— Kopiér indhold til en anden telefon.

- 2 Vælg den telefon, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem telefonerne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret på begge telefoner.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden telefon kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge telefoner. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til telefonen.

Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.

4 Vælg indholdet, og vælg **OK**.

Tip! Hvis du gemmer oplysningerne, kan du nemmere kopiere det samme indhold til og fra den samme telefon.

Beskyttelse af telefonen

Automatisk låsning af telefonen

Vil du beskytte telefonen mod uautoriseret brug? Angiv en låsekode, og indstil telefonen, så den automatisk låses, når du ikke bruger den.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstil. > Telefon og SIM-kort**.
- 2 Vælg **Låsekode**, og indtast en låsekode. Koden skal være på mindst 4 tegn og kan indeholde tal, symboler og store og små bogstaver.
Hold låsekoden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer låsekoden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Du skal muligvis betale et gebyr, og alle personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-servicested eller den forhandler, du købte telefonen hos, for at få yderligere oplysninger.
- 3 Vælg **Tid for telefonautolås**, og angiv, hvor længe der skal gå, inden telefonen automatisk låses.

Manuel låsning af telefonen

Tryk på tænd/sluk-tasten **Ⓢ** på startskærbilledet, vælg **Lås telefonen**, og indtast låsekoden.

Oplåsning af telefonen

Skub kontakten til tastelåsen, indtast låsekoden, og vælg **OK**.

Hvis du ikke kan komme til at skubbe kontakten til tastelåsen, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Lås op**.

Kryptering af data

Vil du beskytte dine data mod uautoriseret brug? Du kan kryptere dataene på din telefon ved hjælp af en krypteringsnøgle.

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstil. > Kryptering**.

Det kan tage flere minutter at kryptere eller dekryptere dine data. Under krypteringsprocessen må du ikke:

- Brug telefonen, medmindre det er nødvendigt

- Slukke telefonen
- Tage batteriet ud

Hvis du ikke har indstillet telefonen til at blive låst automatisk, når den ikke bruges, bliver du bedt om at gøre det, første gang du krypterer data.

Kryptering af telefonens hukommelse

Vælg **Kryptering** er slået fra.

Dekryptering af telefonens hukommelseskort

Vælg **Kryptering** er slået til.

Fjernlåsning af telefonen

Har du glemt telefonen på arbejde, og vil du låse den, så andre ikke kan bruge den? Du kan fjernlåse telefonen ved hjælp af en foruddefineret SMS-besked. Du kan også fjernlåse hukommelseskortet.

Aktivering af fjernlåsning

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstil. > Telefon og SIM-kort > Fjernlåsning af telefonen > Aktiveret.**
- 2 Skriv indholdet i SMS-beskeden. Den kan være på 5-20 tegn, og der kan anvendes store og små bogstaver.
- 3 Indtast den samme tekst igen for at bekræfte den.
- 4 Indtast låsekoden.

Send låsebeskeden.

Hvis du vil fjernlåse telefonen, skal du skrive den foruddefinerede tekst og sende den til telefonen som en SMS-besked.

Hvis du vil låse telefonen op, skal du indtaste låsekoden.

Få mere hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, skal du læse brugervejledningen på telefonen. Vælg **Menu > Program. > Brugervejl..**

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Nulstil telefonen. Sluk telefonen, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.
- Opdatering af telefonens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få enheden til service eller reparation. Gå ind på www.nokia.com/repair. Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du altid oprette en sikkerhedskopi af dine data.

Fejlfinding

Hvis telefonen ikke svarer

Genstart telefonen. Hold tænd/sluk-tasten  nede i ca. 8 sekunder. Telefonen vibrerer tre gange og slukkes. Tryk på tænd/sluk-tasten  for at tænde telefonen igen.

Der bliver ikke slettet noget indhold, f.eks. kontakter eller beskeder.

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle af indstillingerne, så de oprindelige standardværdier gendannes.

- 1 Afslut alle aktive opkald og forbindelser.
- 2 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstillinger > Gendan**.
- 3 Indtast låsekoden.

Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på telefonen.

Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes telefonen og tændes derefter igen. Det kan tage længere tid end normalt.

Hvad skal jeg gøre, når hukommelsen er fuld?

Hvis telefonen angiver, at hukommelsen er fuld, skal du fjerne unødvendige programmer og indhold, du ikke bruger, fra telefonens hukommelse.

Hvis du får en meddelelse om, at der ikke er nok hukommelse, når du sletter flere elementer ad gangen, skal du slette elementerne enkeltvis, idet du begynder med de mindste elementer.

Kopiér det indhold, du vil beholde, til lagerhukommelsen, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer. Installer om muligt programmer i lagerhukommelsen eller på et hukommelseskort i stedet for i telefonens hukommelse.

Beskedindikatoren blinker

Sp.: Hvorfor blinker beskedindikatoren på startskærmbilledet?

Sv.: Der er gemt det maksimale antal beskeder på telefonen. Slet nogle beskeder. Der kan gemmes betydeligt færre beskeder på SIM-kortet end i telefonens hukommelse. Du kan bruge Nokia Ovi Suite til at gemme beskeder på en kompatibel computer.

En kontakt vises to gange på kontaktlisten

Sp.: Der er en kontakt, som vises to gange på min kontaktliste. Hvordan kan jeg fjerne den ekstra kontakt?

Sv.: Du kan flette to kontakter til én. Vælg **Valg > Flet kontakter**, vælg de kontakter, der skal flettes, og vælg **Flet**.

Internetsider, der ikke kan læses

Hvis internetsiden ikke kan læses, når den åbnes i browseren, kan du prøve at vælge **Menu > Internet** og  >  > **Side > Standardtegnset**. Vælg derefter et tegnsæt, der svarer til sproget på siden.

Klargøring af enheden til genbrug

Nokia anbefaler, at du indleverer din telefon til genbrug, hvis du køber en ny telefon eller af andre grunde ønsker at kassere telefonen. Fjern først alle personlige oplysninger og alt personligt indhold på telefonen.

Sletning af alt indhold og gendannelse af standardindstillingerne

- 1 Sikkerhedskopiér det indhold, du vil beholde, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer.
- 2 Luk alle aktive forbindelser og opkald.
- 3 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstillinger > Slet data og gendan**.
- 4 Indtast låsekoden, hvis du bliver bedt om det.
- 5 Telefonen slukkes og tændes derefter igen. Kontrollér omhyggeligt, at alt dit personlige indhold, f.eks. kontakter, billeder, musik, videoer, noter, beskeder, e-mails, præsentationer, spil og andre installerede programmer, er blevet slettet. Indhold og oplysninger, der er gemt på hukommelseskortet eller SIM-kortet, slettes ikke.

Beskyttelse af miljøet

Spar energi

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din WLAN eller Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil telefonen, så den skifter til strømsparer tilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner.

Genbrug



Når denne telefon ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på www.nokia.com/werecycle. Du kan også ringe til Nokias kontaktcenter.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om telefonen på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Netværkstjenester og priser

Enheden er godkendt til brug på UMTS-netværk på 850, 900, 1700/2100, 1900 og 2100 MHz og GSM/EDGE-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden.

Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til data trafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug

Afliver altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller fra din mobilenhed på nokia.mobi/werecycle.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WM DRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-sofwarens mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

124 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Batterier og opladere

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt BP-4L-batteri. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-15. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Batterisikkerhed

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproduceres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Foretagelse af et nødopkald

- 1 Sørg for, at telefonen er tændt.
- 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort.
 - Deaktiver alle opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret for telefonen, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
 - Sørg for, at profilen Offline eller Fly ikke er aktiveret.
 - Hvis telefonen skærm og taster er låst, skal du låse dem op.

- 3 Tryk flere gang på afslutningstasten, indtil startskærmbilledet vises.
- 4 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 5 Tryk på opkaldstasten.
- 6 Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Første gang du tænder telefonen, bliver du bedt om at oprette en Nokia-konto. Hvis du vil foretage et nødopkald under oprettelsen af kontoen, skal du trykke på opkaldstasten.



Vigtigt: Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis telefonen understøtter internetopkald. Telefonen forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefoni. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning, f.eks. på hospitaler.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Hold den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Hørelse



Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

Nikkel



Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

126 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesansmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun ét antivirusprogram ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinker muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse enheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tænktes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotorer, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredsstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,14 W/kg .

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMESESRKLÆRING

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-609 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia Original Accessories-logoet, Ovi og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salg fremmede, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar. De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden. Når du bruger et program, accepterer du, at programmet leveres, som det er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

/1.1. udgave DA

Indeks		
Symboler/tal		
		107
A		
adgangskoder		20
afspilningslister		73
alarm		93
antenner		16
B		
baggrund		33
batteri		14, 124
— indsætte		10
— oplade		14, 15
— spare strøm		29
berøringsskærm		9, 21
beskeder		51, 52, 121
— lyd		52
— samtaler		53
— sende		51
beskedlæser		53
billeder		
— dele		61
— kopiere		19, 108, 117
— redigere		68
— sende		66, 106
— stedsoplysninger		64
— tage		63, 64, 65
— udskrive		69
— vise		67
— vise på tv		70
<i>Se billeder</i>		
Billedredigering		68
blogs		58
blokere		
— enheder		107
Bluetooth		105, 106, 107
bogmærker		58
browser		
<i>Se internetbrowser</i>		
brugervejledning		20
C		
cachehukommelse		58
chat		102
chattjenester		102
D		
dataforbindelser		110
— Bluetooth		105
dato og klokkeslæt		94
dekryptering		118
dele, online		61, 62
diasshow		69
DRM (digital rights management)		75
E		
e-mail		54, 55, 57
— læse og besvare		56
— oprette		56
— opsætning		55
— postkasse		55
— sende		56
— vedhæftede filer		56
— widgets		57
<i>Se e-mail</i>		
enhedslås		118, 119
F		
fabriksindstillinger, gendanne		120
fejlfinding		59, 121
filadministration		112, 114
fileadministration		113
film		68
filstyring		113
fjerndev		110
fjernlås		118
fjernlåsning		119
FM-radio		75, 76, 77

forbindelse	110
forbindelse til internettet	102
foretrukne	48
fødselsdagsposter	97

G

gavekort til Ovi Musik	74
genbrug	121
gendanne indstillinger	120
genstarte	31, 120
genveje	24, 26, 35
GPS (Global Positioning System)	81

H

headset	18
hjælp	20
hukommelse	113, 121
— slette	114, 120
hukommelseskort	12
hurtigkald	40
højttaler	17
håndfri	17
håndledsrem	17

I

ikoner	27
IMEI-nummer	20
indbakke, beskeder	52
indikatorer	27, 121
indstillinger	
— adgangspunkter	102
— gendanne	120
— sprog	54
installere programmer	115
internet	
Se <i>internetbrowser</i>	
internetbrowser	57, 59, 121
— bogmærker	58, 59
— cachehukommelse	58
— gennemse sider	58
— intranet	102

internetforbindelse	102
internetkilder	58
internetopkald	41
intranet	102

J

Java-programmer	115
-----------------	-----

K

kabelforbindelse	108
kalender	63, 95, 96, 97, 98
kamera	63
— optage videoer	65
— sende billeder	66
— stedsoplysninger	64
— tage billeder	63, 64, 65
kilder, nyheder	58
klokkeslæt og dato	94
kontakter	47
— billeder	48
— fejlfinding	121
— foretrukne	48
— gemme	47, 48
— grupper	49, 50
— i sociale netværk	61, 62
— kopiere	19, 50, 117
— redigere	47
— ringetoner	49
— sende	49, 106
— synkronisere	50, 116
— søge efter	37
— tilføje	47
— widgets	35
kontorprogrammer	98, 99, 100
kopiere indhold	18, 19, 71, 74, 108, 117
Kort	77
— anmelde	92
— dele steder	86
— deling af steder	85
— feedback	92
— Foretrukne	84

— Funktioner Check in	86
— få vist gemte ruter	83
— få vist gemte steder	83
— gemme ruter	83
— gemme steder	83
— gennemse	78
— hente kort	80
— kompas	81
— køre ruter	87
— navigere	87, 90
— organisere ruter	84
— organisere steder	84
— planlægge ruter	90
— positionering	81
— ruter til fods	90
— skærmelementer	79, 89
— stedsoplysninger	83
— synkronisere	85
— søge efter steder	82
— talevejledning	87
— trafikoplysninger	89
— ændre visninger	80
kryptering	118

L

lagerhukommelse	114
licenser	75
lokale begivenheder og tjenester	59
lommelygte	10
lydbesked	51, 52
lydløs profil	32
lydstyrke	17
låse	
— fjern	119
— skærm	16
— taster	16
— telefon	118, 119
låsekode	20, 118

M

meddelelseslys	28
----------------	----

menuer	35
miljøtip	121
Mit kort	49
MMS (MMS-beskedtjeneste)	51
MMS-besked	51
multitasking	25
musik	72, 74
— afspilningslister	73
mødeindkaldelser	57
mødeposter	95, 97

N

Nokia Ovi Player	74
Nokia Ovi Suite	21, 74
Nokia-supportoplysninger	119
Noter	101
nyhedskilder	58
nødopkald	124

O

Office Communicator	102
offlineprofil	29
omstille opkald	43
opdateringer	
— opdatere software	112
— programmer	111, 112
— telefonens software	111, 112
opgaver	96
ophavsretlig beskyttelse	75
opkald	43
— begrænse	44, 45
— foretage	36, 37
— internetopkald	41
— konference	39
— nød-	124
— omstille	43
— seneste udgående	42
— slå lyden fra	37
— videoopkald	37
oplade batteriet	14, 15, 124

optage		sikkerhedskopiere indhold	110, 113
— lyde	75	SIM-kort	50
— opkald	42	— fjerne	10
— videoer	65	— indsætte	10
ordbog	101	slå til/fra	15, 31, 120
overføre indhold	19, 71, 74, 108, 117	slå til og fra	15, 31, 120
overførsler	36	SMS (SMS-beskedtjeneste)	51
— temaer	32	SMS-beskeder	51
Ovi by Nokia	50	sociale netværk	59, 60, 61, 62, 63
Ovi Mail	55	software	115
Ovi Marked		softwareopdateringer	111, 112
— købe	36	sprogindstillinger	54
— overførsler	36	spærre opkald	44
Ovi Musik	74	startskærmbillede	24, 33, 34, 35, 57
Ovi Suite		statusopdateringer	61, 62
Se <i>Nokia Ovi Suite</i>		stedsoplysninger	62, 64, 81, 98
Ovi-synk.	116, 117	stemmekommandoer	40
P		support	20, 119
PIN-koder	20	synkronisere	50, 115, 116, 117
positionsoplysninger	62, 81	synkronisering	116
profiler	31, 32	søge efter	28
— offline	29	— kontakter	37
— oprette	32	— radiostationer	76
— tilpasning	31, 32	T	
programmer	25, 35, 112, 115	taleopkald	
PUK-koder	20	Se <i>opkald</i>	
Q		tastatur	25, 26
Quickoffice	98, 99, 100	tastaturlås	16
R		tastelås	16
radio	75, 76, 77	taster og dele	7, 8, 9
RDS (Radio Data System)	75, 77	tekstindtastning	25
reducere støj	10	telefon	
Regnemaskine	100	— genstarte	31, 120
ringetoner	31, 42, 49	— konfigurere	18
S		— slå til/fra	31, 120
sensorindstillinger	42	telefonbog	
sikkerhedskode	20, 118	Se <i>kontakter</i>	
		telefonlås	118, 119
		Telefonskift	19, 117

telefonsvarer	
— tale	43
temaer	32
tilpasse enheden	33, 34, 35
tilpasse telefonen	31, 32
toner	
— tilpasning	31
tv	
— se billeder og videoer på	70
— se programmer	71
tænde/slukke	15, 31, 120

U

Ubegrænset abonnement på Ovi Musik	74
udskrive	69
ur	93, 94
USB-forbindelse	108, 109
USB-opladning	14, 15

V

verdensur	94
videoer	70
— afspille	71
— dele	45, 46, 61
— kopiere	19, 71, 108, 117
— optage	65
— redigere	68, 69
— se	67
— sende	66, 106
— se på tv	70
— stedsoplysninger	64
videoopkald	37
visitkort	49, 106
VPN (virtuelt privat netværk)	109

W

widgets	34, 35, 57, 71
WLAN (trådløst lokalt netværk)	103, 104

Z

zip-filer	102
-----------	-----

A

årsdagsposter	97
---------------	----