

Nokia E6-00 Bedienungsanleitung

Inhalt		Anrufen oder Mitteilungen in Abwesenheit	31
Sicherheit	6	Durchsuchen Ihres Mobiltelefons und des Internets	31
Erste Schritte	8	Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons	31
Tasten und Komponenten	8	Verlängerte Akku-Lebensdauer	32
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	11	Mobiltelefon reagiert nicht mehr	33
Einsetzen oder Herausnehmen der Speicherkarte	14	Personalisieren Ihres Mobiltelefons	33
Akku wird geladen	15	Profile	33
Ein- oder Ausschalten des Mobiltelefons	17	Ändern Ihres Themas	35
Sperren oder Entsperren der Tasten und des Bildschirms	17	Startansicht	35
Einbauage der Antennen	18	Organisieren Ihrer Programme	38
Ändern der Lautstärke eines Gesprächs, Musiktitels oder Videos	18	Herunterladen eines Spiels, Programms oder anderer Objekte	39
Anbringen der Trageschleife	19	Telefon	39
Headset	19	Tätigen eines Anrufs	39
Erstmalige Verwendung Ihres Mobiltelefons	19	Suchen nach Kontakten	40
Kopieren von Kontakten oder Bildern von Ihrem alten Mobiltelefon	20	Anrufen eines Kontakts	40
Zugriffscodes	21	Stummschalten eines Anrufs	40
Verwenden des Benutzerhandbuchs Ihres Mobiltelefons	22	Videoanruf	41
Installieren der Nokia Ovi Suite auf Ihrem PC	23	Telefonkonferenz	42
Grundfunktionen	23	Die am häufigsten gewählten Nummern anrufen	43
Touchscreen-Aktionen	23	Anrufen eines Kontakts per Sprachbefehl	43
Interaktive Elemente der Startansicht	26	Tätigen von Anrufen über das Internet	44
Wechseln zwischen geöffneten Programmen	27	Anrufen der zuletzt gewählten Nummer	45
Texteingaben	27	Aufnehmen eines Telefongesprächs	45
Tastatur-Schnellzugriffe	28	Stummschalten	45
Anzeigesymbole im Display	29	Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit	46
Aktivieren der Benachrichtigungsbeleuchtung bei		Anrufen Ihrer Sprachmailbox	47
		Umleiten von Anrufen an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer	47
		Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen	47

Zulassen von Anrufen nur an bestimmte Nummern	48	Senden einer Mail	61
Videozuschaltung	49	Beantwortung einer Besprechungsanfrage	61
Kontakte	51	Öffnen von E-Mails über die Startansicht	62
Informationen zu Kontakten	51	Internet	62
Speichern von Telefonnummern und Mail-Adressen	51	Infos zum Internet-Browser	62
Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung	51	Surfen im Internet	62
Kontaktieren der wichtigsten Personen	52	Hinzufügen eines Lesezeichens	63
Hinzufügen eines Bildes zu einem Kontakt	52	Abonnieren von Webfeeds	63
Festlegen eines Klingeltons für einen bestimmten Kontakt	53	Entdecken von Ereignissen in der Nähe	64
Senden Ihrer Kontaktinformationen mit Meine Karte	53	Nicht lesbare Zeichen beim Surfen im Internet	64
Erstellen einer Kontaktgruppe	54	Soziale Netzwerke	64
Senden einer Mitteilung an eine Gruppe	54	Informationen zum Programm Social	64
Kopieren von Kontakten von Ihrer SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon	54	Alle Statusaktualisierungen Ihrer Freunde auf einen Blick	65
Sichern Ihrer Kontakte auf Ovi by Nokia	54	Posten Ihrer Statusangaben bei Social-Networking-Diensten	65
Mitteilungen	55	Verknüpfung Ihrer Online-Freunde mit deren Kontaktinformationen	66
Infos zu Mitteilungen	55	Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in der Startansicht	66
Senden einer Mitteilung	55	Hochladen eines Bilds oder Videos auf einen Dienst	66
Senden einer Audiomitteilung	56	Bereitstellen Ihres Standorts in Ihrer Statusaktualisierung	67
Empfangen von Mitteilungen	56	Kontaktaufnahme mit einem Freund von einem Social-Networking-Dienst aus	67
Anzeigen eines Chats	57	Hinzufügen eines Termins zu Ihrem Mobiltelefonkalender	68
Anhören einer SMS	58	Kamera	68
Ändern der Sprache	58	Infos zur Kamera	68
E-Mail	59	Aufnehmen von Bildern	68
Informationen zu E-Mails	59	Speichern von Standortinformationen mit Ihren Bildern und Videos	69
Erhalt eines kostenlosen E-Mail-Kontos von Ovi by Nokia	59	Aufnehmen eines Bilds im Dunkeln	70
Hinzufügen einer Mailbox	60		
Lesen von E-Mails	60		

Bilder und Videos	70	Lesen von PDF-Dokumenten	107
Aufnahmen eines Videos	71	Rechner	108
Sendet ein Bild oder ein Video.	71	Notizen verfassen	108
Ihre Bilder und Videos	72	Übersetzen von Wörtern von einer Sprache in eine andere	108
Informationen zu Fotos	72	Öffnen oder Erstellen von ZIP-Dateien	109
Anzeigen von Bildern	72	Zugreifen auf das Firmen-Intranet	109
Bearbeiten der von Ihnen aufgenommenen Bilder	73	Chatten mit Ihren Kollegen	109
Video-Editor	73	Verbindungen	110
Drucken eines aufgenommenen Fotos	74	Internetverbindungen	110
Anzeigen von Bildern und Videos auf einem Fernseher	75	WLAN	111
Videos und TV	76	Bluetooth Funktechnik	112
Videos	76	USB-Datenkabel	116
Web-TV-Sendungen	76	VPN-Verbindungen	118
Musik und Audio	77	Schließen einer Netzverbindung	118
Player	77	Speichern der Dateien auf einem Massenspeicher	118
Info zu Ovi Musik	80	Mobiltelefonmanagement	119
Geschützte Inhalte	80	Aktualisieren der Mobiltelefon-Software und der Programme	119
Aufnahme von Tönen	81	Dateien verwalten	121
UKW-Radio	81	Vergrößern Sie den verfügbaren Speicher, damit Sie weitere Inhalte hinzufügen können.	123
Karten	83	Programme verwalten	123
Navigation zu einem Ziel	83	Synchronisieren von Inhalt	124
Eigene Position	84	Kopieren von Kontakten und Bildern zwischen Mobiltelefonen	126
Suchen	89	Schützen Ihres Mobiltelefons	127
Favoriten	90	Weitere Informationen anzeigen	129
Einchecken	93	Service	129
Fahren und Gehen	94	Fehlersuche	129
Feedback zu Karten geben	99	Mobiltelefon reagiert nicht mehr	129
Melden von unzutreffenden Karteninformationen	99	Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen	129
Zeitmanagement	100	Was kann ich tun, wenn der Speicher voll ist?	130
Uhr	100	Anzeige für Mitteilungen blinkt	130
Kalender	102		
Office	105		
Quickoffice	105		

Ein Kontakt wird zweimal in der
Kontaktliste angezeigt 130

Nicht lesbare Zeichen beim Surfen im
Internet 130

Vorbereiten Ihres Mobiltelefons für das
Recyclen 130

Umweltschutz 131

Energie sparen 131

Wiederverwertung 131

Produkt- und Sicherheitshinweise 132

Index 140

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Befolgen Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR



Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

GLASKOMPONENTEN

Das Gerät verfügt über eine Vorderseite aus Glas. Diese Glasscheibe kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Sollte die Glasscheibe brechen, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem die Glasscheibe durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.


SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Erste Schritte


Tasten und Komponenten

Oben




- 1 Speicherkarteneinschub
- 2 Nokia AV-Anschluss (3,5 mm)
- 3 Ein-/Aus-Taste ⓘ

Vorne

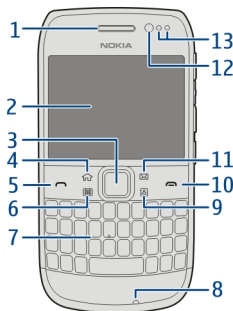


- 1 Hörer
- 2 Display
- 3 Navigationstaste™. Auch zum Aufnehmen von Bildern verwendet.
- 4 Home-Taste
- 5 Anruftaste
- 6 Kalender-Taste
- 7 Tastatur
- 8 Mikrofon
- 9 Kontakte-Taste
- 10 Ende-Taste
- 11 Mail-Taste
- 12 Objektiv der vorderen Kamera
- 13 Umgebungslicht/Näherungssensor

Hinten

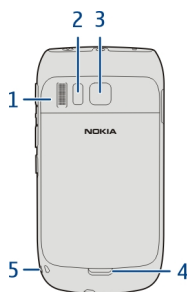


- 1 Lautsprecher
- 2 Kamerablitzlicht
- 3 Kameraobjektiv
- 4 Entriegelung für rückseitiges Cover
- 5 Öffnung für Trageschleife

Seiten

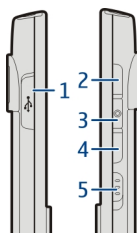

- 1 Micro-USB-Anschluss
- 2 Lauter/Zoom-Taste
- 3 Stummtaste
- 4 Leiser/Zoom-Taste
- 5 Schalter für Tastensperre/Taschenlampentaste

Unten




1 Anschluss für das Ladegerät

Schneller Zugriff mit Schnellzugriffstasten

Über Schnellzugriffstasten können Sie schneller auf Programme und Aufgaben zugreifen. Jeder Taste ist ein Programm und eine Aufgabe zugewiesen.

Ändern von Schnellzugriffstasten

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Telefon > Schnellzugriffe**. Über den Dienstanbieter wurden den Tasten ggf. bereits Programme zugewiesen. In diesem Fall kann die bestehende Zuordnung nicht geändert werden.

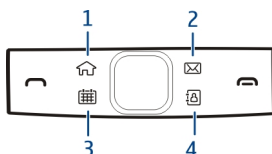

- 1 Home-Taste. Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie die Home-Taste. Um zur Startansicht zurückzukehren, drücken Sie erneut die Home-Taste. Um zwischen den geöffneten Programmen zu wechseln, halten Sie die Home-Taste gedrückt.
- 2 E-Mail-Taste. Um Ihre Standard-Mailbox zu öffnen, drücken Sie die E-Mail-Taste. Um mit dem Verfassen einer E-Mail zu beginnen, halten Sie die E-Mail-Taste gedrückt.
- 3 Kalendertaste. Um Ihren Mobiltelefonkalender anzuzeigen, drücken Sie die Kalendertaste. Um einen neuen Besprechungseintrag zu erstellen, halten Sie die Kalendertaste gedrückt.
- 4 Kontakte-Taste. Um die Kontaktliste zu öffnen, drücken Sie die Kontakte-Taste. Um einen neuen Kontakt zu erstellen, halten Sie die Kontakte-Taste gedrückt.

Touchscreen

Um Ihr Mobiltelefon zu bedienen, berühren Sie den Bildschirm leicht mit den Fingerspitzen. Der Bildschirm reagiert nicht, wenn Sie Ihre Fingernägel verwenden.

Falls Ihre Fingerspitzen kalt sind, reagiert der Bildschirm möglicherweise nicht auf Ihre Berührung.



Wichtig: Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen richtigen Stift, Bleistift oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben.

Blitzlicht

Das Kamerablitzlicht kann auch als Taschenlampe verwendet werden. Um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten, betätigen Sie den Schalter für die Tastensperre, und halten Sie ihn für zwei Sekunden.


Die Taschenlampe kann nur verwendet werden, wenn Sie sich in der Startansicht befinden. Sie können die Taschenlampe auch dann einschalten, wenn Sie sich in der Startansicht befinden und die Tasten sowie der Bildschirm oder das Mobiltelefon gesperrt sind.

Richten Sie die Taschenlampe nicht auf die Augen von Personen.

Rauschunterdrückung

Wenn Sie in einer lauten Umgebung telefonieren, filtert Ihr Mobiltelefon die Hintergrundgeräusche, sodass die Person am anderen Ende der Leitung Ihre Stimme besser verstehen kann.

Die Rauschunterdrückung ist bei Verwendung eines Headsets oder der Lautsprecher nicht verfügbar.

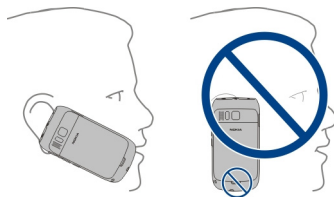

Um eine optimale Geräuschunterdrückung zu erzielen, halten Sie das Mobiltelefon mit dem Hörer an Ihr Ohr und das Hauptmikrofon an Ihren Mund. Verdecken Sie nicht das Zusatzmikrofon auf der Rückseite des Mobiltelefons.

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus




Wichtig: Verwenden Sie in diesem Gerät keine mini-UICC-SIM-Karte (auch als micro-SIM-Karte bezeichnet), keine micro-SIM-Karte mit einem Adapter oder eine SIM-Karte mit einem mini-UICC-Ausschnitt (siehe Abbildung). Eine micro-SIM-Karte ist kleiner als eine Standard-SIM-Karte. Dieses Gerät unterstützt keine micro-SIM-Karten, und bei


Verwendung von nicht kompatiblen SIM-Karten können die Karte oder das Gerät und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.




- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Ziehen Sie die Lasche der rückseitigen Abdeckung nach unten, und nehmen Sie die Abdeckung ab.

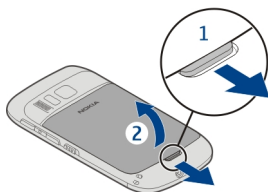


- 3 Nehmen Sie den Akku heraus, falls eingesetzt.

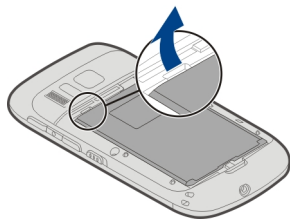


- 4 Ziehen Sie den SIM-Kartenhalter sorgfältig mit Ihrem Fingernagel heraus. Der Halter ist nicht herausnehmbar.
- 5 Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Karte nach unten weist, und setzen Sie die SIM-Karte ein. Schieben Sie den Halter zurück an seinen Platz.

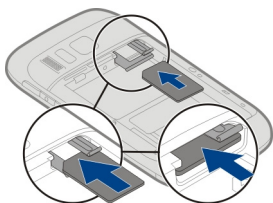

- 6 Setzen Sie den Akku unter Beachtung der Polung ein.

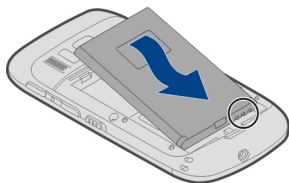


- 7 Richten Sie die oberen Schließnasen auf die entsprechenden Führungen aus, und drücken Sie die Abdeckung dann nach unten, bis sie einrastet.

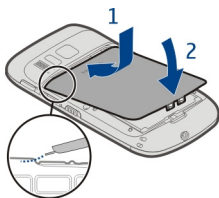

SIM-Karte entnehmen

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Entfernen Sie das rückseitige Cover.
- 3 Nehmen Sie den Akku heraus, falls eingesetzt.
- 4 Ziehen Sie den SIM-Kartenhalter sorgfältig mit Ihrem Fingernagel heraus. Der Halter ist nicht herausnehmbar. Nehmen Sie SIM-Karte heraus.

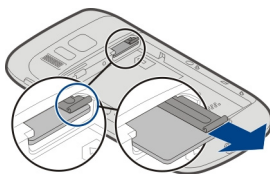

Einsetzen oder Herausnehmen der Speicherkarte

Speicherkarten sind separat zu erwerben.


Bringen Sie auf Ihrer Speicherkarte keine Aufkleber an.



Sie können hochauflösende Videos aufzeichnen. Bei Aufzeichnungen auf einer Speicherkarte sollten Sie für eine optimale Leistung eine schnelle, hochwertige microSD-Karte eines bekannten Herstellers verwenden. Die empfohlene microSD-Kartenklasse ist 4 (32 Mbit/s (4 MByte/s)) oder höher.

Einsetzen der Speicherkarte

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes mit Ihrem Fingernagel.

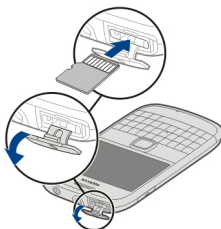


- 2 Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Speicherkarte nach oben weist.
- 3 Schieben Sie die Karte, bis sie einrastet.

Herausnehmen der Speicherkarte

- 1 Wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und wählen Sie **[Name der Speicherkarte] entfernen**.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes mit Ihrem Fingernagel.

- 3 Schieben Sie die Karte ein, bis sie freigegeben wird.
- 4 Ziehen Sie die Karte heraus.

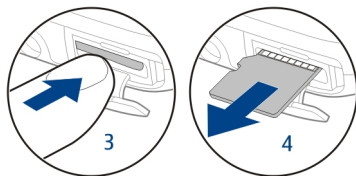

Akku wird geladen

Informationen zum Akku


Ihr Mobiltelefon ist mit einem herausnehmbaren Akku ausgerüstet. Verwenden Sie nur Ladegeräte, die von Nokia für dieses Mobiltelefon zugelassen sind. Zum Laden Ihres Mobiltelefons können Sie auch ein kompatibles USB-Datenkabel verwenden.


Bei niedriger Akkuladung wird der Energiesparmodus aktiviert. Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **1** und wählen Sie **Energiesparmod. deakt.** Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, können die Einstellungen bestimmter Programme u. U. nicht geändert werden.

Aufladen des Akkus

Ihr Akku wurde im Werk teilweise aufgeladen. Sie müssen ihn jedoch vor dem ersten Einschalten Ihres Mobiltelefons erneut aufladen.

Falls das Mobiltelefon einen niedrigen Ladestand anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

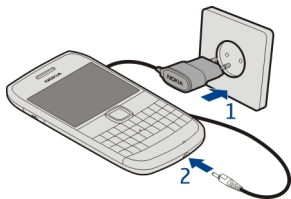

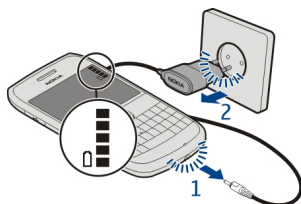


2

Der Akku muss nicht für einen bestimmten Zeitraum aufgeladen werden. Das Mobiltelefon kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display angezeigt wird oder bevor Anrufe getätigt werden können.

Wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

Tip: Sie können den Akku auch über ein kompatibles USB-Kabel aufladen.

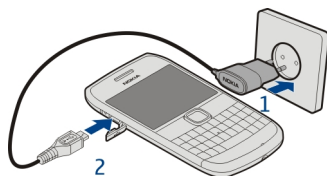


Aufladen des Akkus über USB

Der Akku ist fast leer, aber Sie haben kein Ladegerät dabei? Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an ein kompatibles Gerät an, z. B. an einen Computer.

Wenn sich keine Netzsteckdose in der Nähe befindet, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Während das Gerät aufgeladen wird, können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann eine Weile dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät die Arbeit aufnimmt.

Sie können Ihr Mobiltelefon während des Ladevorgangs verwenden.

Um den Anschluss für das Ladegerät nicht abzureißen, sollten Sie beim Anschließen oder Entfernen des Ladekabels vorsichtig sein.

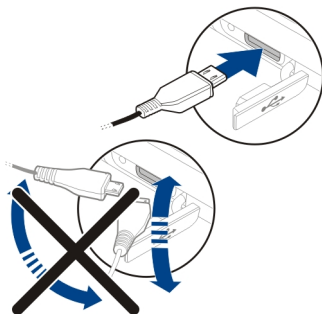

Ein- oder Ausschalten des Mobiltelefons

Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ❶ gedrückt, bis das Mobiltelefon vibriert.

Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ❶ gedrückt.



Sperren oder Entsperren der Tasten und des Bildschirms

Um zu verhindern, dass ein Anruf versehentlich getätigt wird, wenn sich das Mobiltelefon in Ihrer Hosentasche oder Tasche befindet, sperren Sie die Tasten und den Bildschirm des Mobiltelefons.

Schieben Sie den Sperrschalter für die Tasten in die entsprechende Position.



Tipp: Ist der Schalter für die Tastensperre außer Reichweite, drücken Sie zum Entsperren des Mobiltelefons die Navigationstaste, und wählen Sie **Freigabe**.

Einstellen der automatischen Tasten- und Bildschirmsperre

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Telefon > Display > Zeit bis Bildsch.-/Tastensp..**
- 2 Legen Sie die Zeitdauer fest, nach der die Tasten und die Ansicht automatisch gesperrt werden.

Einbaulage der Antennen

Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.



Der Antennenbereich ist markiert.

Ändern der Lautstärke eines Gesprächs, Musiktitels oder Videos

Verwenden Sie die Lautstärketasten.

Sie können die Lautstärke anpassen, während Sie ein Gespräch führen oder ein Programm aktiv ist.


Sie müssen das Mobiltelefon nicht direkt ans Ohr halten, da der integrierte Lautsprecher auch das Sprechen und Hören aus einer kurzen Entfernung ermöglicht.

Aktivieren oder Deaktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs


Wählen Sie  oder  aus.

Anbringen der Trageschleife

Fädeln Sie die Trageschleife ein, und ziehen Sie sie fest.

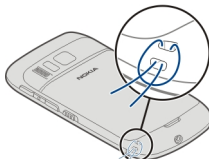**Headset**

Sie können ein kompatibles Headset oder einen kompatiblen Kopfhörer an Ihr Mobiltelefon anschließen.

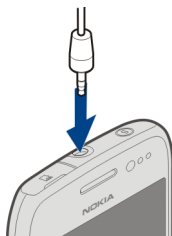

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

Erstmalige Verwendung Ihres Mobiltelefons

Ihr Mobiltelefon führt Sie durch die erste Einrichtung, wenn Sie Ihre SIM-Karte einsetzen und Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten. Erstellen Sie ein Nokia Konto, um alle Ovi Dienste von Nokia zu nutzen. Sie können auch Ihre Kontakte und andere Inhalte von Ihrem alten Mobiltelefon kopieren. Außerdem können Sie den My Nokia-Dienst abonnieren, um hilfreiche Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung Ihres Mobiltelefons zu erhalten.

Um ein Nokia Konto zu erstellen, benötigen Sie eine Internet-Verbindung. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, können Sie später ein Konto erstellen.

Tip: Um Ihr Nokia Konto im Internet zu erstellen und zu verwalten, navigieren Sie zu www.oivi.com.

Wenn Sie bereits ein Nokia Konto haben, melden Sie sich an.

Tip: Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Sie können es sich in einer E-Mail oder SMS zusenden lassen.

Verwenden Sie das Programm Datenaustausch zum Kopieren Ihrer Inhalte, beispielsweise:

- Kontakte
- Mitteilungen
- Bilder und Videos
- Persönliche Einstellungen

Wenn Sie Ihr E-Mail-Konto einrichten, können Sie den Posteingang so einstellen, dass er in der Startansicht angezeigt wird, damit Sie problemlos darauf zugreifen und Ihre E-Mails überprüfen können.

Wenn Sie während der Einrichtung einen Notruf tätigen müssen, drücken Sie die Anruftaste.

Kopieren von Kontakten oder Bildern von Ihrem alten Mobiltelefon

Möchten Sie wichtige Informationen von Ihrem alten Nokia Mobiltelefon kopieren und das neue Mobiltelefon schnell benutzen? Verwenden Sie das Programm Dat.-austausch, um beispielsweise Kontakte, Kalendereinträge und Bilder kostenlos auf das neue Mobiltelefon zu kopieren.

Ihr altes Nokia Mobiltelefon muss Bluetooth-fähig sein.

Wählen Sie **Menü > Programme > System > Tel.-Setup und Datentransfer**.



Wenn Ihr altes Nokia Mobiltelefon nicht mit dem Programm Dat.-austausch ausgestattet ist, sendet Ihr neues Mobiltelefon es per Bluetooth in einer Mitteilung. Öffnen Sie die Mitteilung auf Ihrem alten Mobiltelefon, um das Programm darauf zu installieren, und folgen Sie den Anweisungen.

- 1 Wählen Sie das Mobiltelefon, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und koppeln Sie die Mobiltelefone. Bluetooth muss aktiviert sein.
- 2 Wenn für das andere Mobiltelefon ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Mobiltelefonen eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Mobiltelefonen festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons.
Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.
- 3 Wählen Sie den Inhalt aus und wählen Sie **OK**.

Zugriffscodes

PIN- oder PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)	Diese schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugter Nutzung oder sind erforderlich, um auf bestimmte Funktionen zuzugreifen. Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass Sie beim Einschalten zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert werden. Wenn Sie den Code nicht zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten oder vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, müssen Sie den Code mit dem PUK- oder PUK2-Code entsperren.
PUK- oder PUK2-Code	Diese sind erforderlich, um die Sperrung eines PIN- oder PIN2-Codes aufzuheben.

(8 Ziffern)	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, falls Sie den Code nicht zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.
IMEI-Nummer (15 Ziffern)	Diese Nummer dient zum Identifizieren gültiger Geräte im Netz. Mit der Nummer können beispielsweise auch gestohlene Geräte gesperrt werden. Zum Anzeigen Ihrer IMEI-Nummer wählen Sie *#06# .
Sperrcode (Sicherheitscode) (min. 4 Ziffern oder Zeichen)	Hierdurch können Sie Ihr Gerät gegen unbefugte Benutzung schützen. Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass Sie zur Eingabe des von Ihnen festgelegten Sperrcodes aufgefordert werden. Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Gerät auf. Falls Sie bei gesperrtem Gerät den Code vergessen, müssen Sie den Kundendienst kontaktieren. Es können zusätzliche Kosten anfallen, und möglicherweise werden die auf Ihrem Gerät gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Nokia Care-Servicepunkt oder beim Verkäufer des Geräts.

Verwenden des Benutzerhandbuchs Ihres Mobiltelefons

 Ihr Mobiltelefon verfügt über ein umfassendes Benutzerhandbuch. Sie haben es immer dabei und bei Bedarf verfügbar. Wählen Sie **Menü > Programme > Handbuch**.

Öffnen der Bedienungsanleitung in einem Programm

Wählen Sie **Optionen > Benutzerhandbuch**. Dies ist nicht für alle Programme verfügbar.

Durchsuchen der Bedienungsanleitung

Wenn die Bedienungsanleitung geöffnet ist, wählen Sie **Optionen > Suchen**. Geben Sie dann im Suchfeld einen Buchstaben oder ein Wort ein.

Wechseln zwischen der Bedienungsanleitung und einem Programm

Halten Sie die Home-Taste gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts, und wählen Sie das gewünschte Programm aus.

 weist auf einen Link zu einer Webseite hin. Links zu verwandten Themen befinden sich möglicherweise am Ende der Anweisungen.

Tipp: Sie erhalten außerdem SMS und Popup-Tipps, die Ihnen nützliche Informationen zur Verwendung Ihres Mobiltelefons geben. Um die Tipps später anzuzeigen, wählen Sie **Menü > Programme > System > My Nokia**.

Installieren der Nokia Ovi Suite auf Ihrem PC

Mit der PC-Anwendung Nokia Ovi Suite können Sie den Inhalt auf Ihrem Mobiltelefon verwalten und ihn mit Ihrem kompatiblen Computer synchronisieren. Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit der neuesten Software aktualisieren und Karten herunterladen.

Laden Sie die aktuelle Version der Nokia Ovi Suite unter www.ovi.com/suite auf Ihren Computer herunter.

Weitere Informationen zur Nokia Ovi Suite finden Sie unter www.ovi.com/suite.

Informationen darüber, welche Betriebssystemen von der Nokia Ovi Suite unterstützt werden kann, finden Sie unter www.nokia.com/support.

Grundfunktionen

Touchscreen-Aktionen


Um mit der Benutzeroberfläche zu interagieren, tippen oder tippen und halten Sie auf den Touchscreen.

Öffnen eines Programms oder eines anderen Bildschirmobjekts


Tippen Sie auf das Programm oder das Objekt.

Schnellzugriff auf Funktionen


Halten Sie das Element getippt. Ein Popup-Menü mit verfügbaren Optionen wird geöffnet. Um beispielsweise ein Bild zu senden oder einen Alarm zu löschen, tippen und halten Sie das Bild bzw. den Alarm, und wählen Sie im Popup-Menü die entsprechende Option aus.

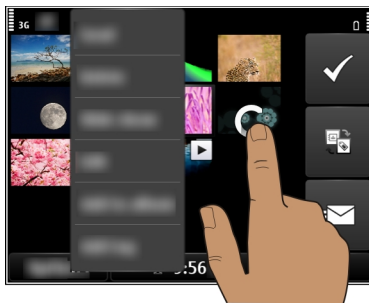

Wenn Sie die Startansicht tippen und halten, wird der Bearbeitungsmodus aktiviert.

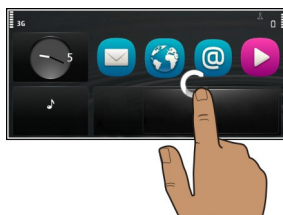


Ziehen eines Elements

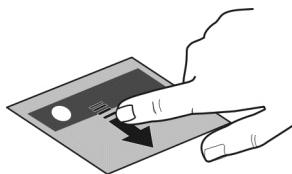

Halten Sie das Element getippt und bewegen Sie Ihren Finger über das Display. Das Element folgt Ihrem Finger.

Sie können Elemente in der Startansicht oder im Hauptmenü ziehen, wenn Sie den Bearbeitungsmodus aktiviert haben.

Streichen

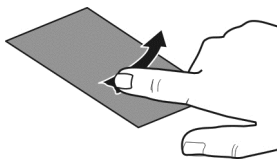


Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie ihn durchgehend in die gewünschte Richtung.

Wenn Sie beispielsweise ein Bild ansehen, streichen Sie den Finger nach links, um das nächste Bild anzuzeigen.


Navigieren in einer Liste oder einem Menü

Sie können mit dem Finger schnell über den Bildschirm fahren und Ihren Finger anschließend schnell vom Bildschirm lösen. Der Inhalt des Bildschirms wird mit derselben Geschwindigkeit und in dieselbe Richtung verschoben wie zum Zeitpunkt des Loslassens. Um ein Objekt aus einer Bildlaufliste auszuwählen und die Bewegung anzuhalten, tippen Sie auf das Objekt.

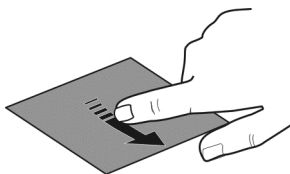

Vergrößern

Legen Sie zwei Finger auf ein Element, z. B. ein Bild oder eine Internetseite, und bewegen Sie die Finger auseinander.

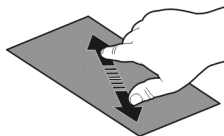


Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf das Element und bewegen Sie die Finger aufeinander zu.

Tip: Sie können zum Vergrößern und Verkleinern auch zweimal auf das Objekt tippen.

Interaktive Elemente der Startansicht

Die Elemente der Startansicht sind interaktiv. Beispielsweise können Sie direkt in der Startansicht Datum und Uhrzeit ändern, Erinnerungssignale programmieren oder Profile bearbeiten

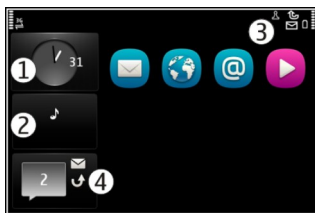

Eine Weckzeit einstellen

Die Uhr auswählen (1).

Profile aktivieren oder bearbeiten

Das Profil auswählen (2).

Sich die verfügbaren WLANs anzeigen lassen oder die Bluetooth-Verbindungen verwalten


Den Benachrichtigungsbereich auswählen (3).

Die Verbindungseinstellungen ändern


Den Benachrichtigungsbereich auswählen (3) und ⇄.

Verpasste Anrufe und erhaltene Mitteilungen anzeigen

Das Widget für verpasste Veranstaltungen auswählen (4). Das Widget ist nur bei verpassten Veranstaltungen sichtbar.



Tip: In den meisten anderen Ansichten können Sie die Zeit unten auf dem Bildschirm auswählen und dieselben Schnellzugriffe abrufen wie bei der Auswahl des Benachrichtigungsbereichs in der Startansicht.

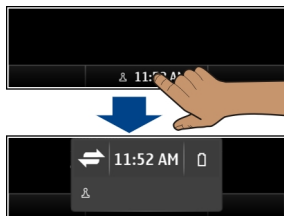

Wechseln zwischen geöffneten Programmen

Sie können anzeigen, welche Programme und Aufgaben im Hintergrund geöffnet sind, und zwischen diesen wechseln.

Halten Sie die Home-Taste gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts, und wählen Sie das gewünschte Programm aus.




Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Strom- und den Speicherverbrauch. Um ein nicht verwendetes Programm zu schließen, wählen Sie aus.

Tipp: Halten Sie zum Schließen sämtlicher öffneter Programme den Programmwechsler gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Alle schließen**.

Texteingaben

Texteingabe mit der Tastatur

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine vollständige Tastatur.

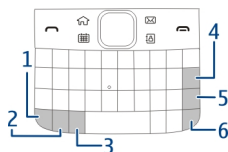

- 1 Funktionstaste. Um Sonderzeichen einzufügen, die oben auf den Tasten abgebildet sind, halten Sie die Funktionstaste gedrückt und drücken dann auf die entsprechende Taste. Um mehrere Sonderzeichen hintereinander einzugeben, drücken Sie zweimal die Funktionstaste. Drücken Sie die Funktionstaste, um zur Normalansicht zurückzukehren.
- 2 Umschalttaste. Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie zweimal die Umschalttaste. Um einen einzelnen Großbuchstaben im Kleinbuchstabenmodus oder einen einzelnen Kleinbuchstaben im Großbuchstabenmodus, drücken Sie die Umschalttaste und dann die gewünschte Buchstabentaste.
- 3 Sym-Taste. Um Sonderzeichen einzufügen, die nicht auf der Tastatur abgebildet sind, drücken Sie die Sym-Taste, und wählen Sie das gewünschte Zeichen aus.
- 4 Rücktaste. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Rücktaste. Um mehrere Zeichen zu löschen, halten Sie die Rücktaste gedrückt.
- 5 Eingabetaste. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Cursor in die nächste Zeile bzw. das nächste Texteingabefeld zu setzen. Zusätzliche Funktionen hängen vom aktuellen Kontext ab. Im Adressfeld des Internet-Browsers hat die Eingabetaste beispielsweise die Funktion des Symbols "Wechseln zu".
- 6 Strg-Taste

Einfügen einer Buchstabenvariante

So können Sie z. B. Buchstaben mit Akzenten einfügen. Um ein **á** einzufügen, halten Sie die Sym-Taste gedrückt, und drücken Sie so lange auf **A**, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Die Reihenfolge und Verfügbarkeit der Buchstaben hängt von der Eingabesprache ab.

Tastatur-Schnellzugriffe

Über Schnellzugriffe können Programme gegebenenfalls effizienter genutzt werden.

Allgemeine Schnellzugriffe

Strg + C	Text kopieren.
Strg + X	Text ausschneiden.
Strg + V	Text einfügen.

Umschalttaste + Sym-Taste	Ändert die Eingabesprache.
Strg + A	Alles markieren.
Strg + B	Fetter Schriftart verwenden.

E-Mail-Schnellzugriffe

C	Eine neue E-Mail-Mitteilung erstellen.
R	Eine Mitteilung beantworten.
A	Alle beantworten.
F	Eine Mitteilung weiterleiten.
D	Löscht die Mitteilung.
H	Die gerätinterne Bedienungsanleitung öffnen.
I	Die Liste der Mitteilungen ein- oder ausblenden.
L	Eine Mitteilung kennzeichnen.
M	Eine Mitteilung in einen anderen Ordner verschieben.
N	Zur nächsten Mitteilung wechseln.
P	Zur vorherigen Mitteilung wechseln.
S	Nach einer Mitteilung suchen.
U	Eine Mitteilung als gelesen oder ungelesen markieren.
Z	Das E-Mail-Konto synchronisieren.

Anzeigesymbole im Display

Allgemeine Symbole



Der Touchscreen und die Tasten sind gesperrt.

Das Mobiltelefon warnt Sie still bei eingehenden Anrufen und Kurzmitteilungen.

Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.

Ein zeitgesteuertes Profil wurde aktiviert.

Sie haben ein Kalenderereignis verpasst.

Anruf-Anzeigen



Jemand hat versucht, Sie anzurufen.

- 2** Sie verwenden die zweite Telefonleitung (Netzdienst).
 Eingehenden Anrufe werden an eine andere Nummer (Netzdienst) umgeleitet. Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die aktive Leitung durch eine Zahl angezeigt.
-  Ihr Mobiltelefon ist für einen Internet-Anruf bereit.

Mitteilungs-Anzeigen

-  Sie haben ungelesene Mitteilungen. Wenn die Anzeige blinkt, ist Ihr Posteingangsordner möglicherweise voll.
-  Im Ausgangsordner befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.

Netzwerk-Anzeigen

-  Ihr Mobiltelefon ist mit einem GSM-Netz verbunden (Netzdienst).
- 3G** Ihr Mobiltelefon ist mit einem UMTS-Netz verbunden (Netzdienst).
-  Eine GPRS-Datenverbindung ist hergestellt (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird.  zeigt an, dass die Verbindung hergestellt oder getrennt wird.
-  Eine EGPRS-Datenverbindung ist hergestellt (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird.  zeigt an, dass die Verbindung hergestellt wird.
-  Eine UMTS-Datenverbindung ist hergestellt (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird.  zeigt an, dass die Verbindung hergestellt wird.
-  Eine HSPA-Datenverbindung ist hergestellt (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird.  zeigt an, dass die Verbindung hergestellt wird.
-  Eine WLAN-Verbindung ist verfügbar (Netzdienst).  zeigt an, dass die Verbindung verschlüsselt ist.  zeigt an, dass die Verbindung nicht verschlüsselt ist.

Verbindungssymbole

-  Bluetooth ist aktiv.  zeigt an, dass Ihr Mobiltelefon Daten sendet. Wenn die Anzeige blinkt, versucht Ihr Mobiltelefon, die Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen.
-  Ein USB-Kabel ist an Ihr Mobiltelefon angeschlossen.
-  GPS ist aktiv.
-  Auf Ihrem Mobiltelefon werden gerade Daten synchronisiert.
-  Ein kompatibles Headset ist an Ihr Mobiltelefon angeschlossen.
-  Ein kompatibles Video-Ausgangskabel ist an Ihr Mobiltelefon angeschlossen.
-  Ein kompatibles Texttelefon ist an das Mobiltelefon angeschlossen.

Aktivieren der Benachrichtigungsbeleuchtung bei Anrufen oder Mitteilungen in Abwesenheit

Wenn die Benachrichtigungsbeleuchtung Ihres Mobiltelefons blinkt, haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung in Abwesenheit erhalten.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Telefon > Lichtsignale > Benachr.-Beleucht..**

Durchsuchen Ihres Mobiltelefons und des Internets



Sie können nach auf Ihrem Mobiltelefon oder im Internet gespeicherten Objekten suchen, beispielsweise nach Mitteilungen, Bildern, Musik oder Videos.

- 1 Wählen Sie **Menü > Programme > Suchen** aus.
- 2 Geben Sie einen Suchbegriff ein, und wählen Sie den gewünschten Eintrag aus den vorgeschlagenen Treffern aus.
- 3 Zur Suche im Internet wählen Sie den entsprechenden Link am Ende der Suchergebnisse aus. Sie benötigen eine aktive Internetverbindung.

Tip: Sie können der Startansicht ein Such-Widget hinzufügen. Halten Sie die Startansicht getippt und wählen Sie  und das Such-Widget aus der Liste.

Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons

In Umgebungen, in denen Sie nicht telefonieren oder keine Anrufe erhalten möchten, können Sie dennoch auf Ihren Kalender, Ihre Kontaktliste und Offline-Spiele zugreifen, wenn Sie das Offline-Profil aktivieren. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn die Nutzung von Mobiltelefonen verboten ist oder durch diese Störungen oder Gefahren verursacht werden.

Wählen Sie in der Startansicht das Profil und **Offline**.

Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, wird die Verbindung zum Mobilfunknetz geschlossen. Alle Funkfrequenzsignale zwischen Mobiltelefon und Mobilfunknetz werden unterbunden. Wenn Sie versuchen, eine Mitteilung zu senden, wird diese im Postausgang abgelegt und erst dann gesendet, wenn ein anderes Profil aktiviert wird.

Sie können Ihr Mobiltelefon auch ohne eine SIM-Karte verwenden. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und nehmen Sie die SIM-Karte heraus. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon wieder einschalten, ist das Offline-Profil aktiviert.



Wichtig: Bei aktiviertem Offline-Profil können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Möglicherweise können jedoch immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Um anzurufen, müssen Sie zunächst zu einem anderen Profil wechseln.

Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, können Sie weiterhin das WLAN verwenden, um beispielsweise Ihre Mails zu lesen oder im Internet zu surfen. Sie können auch Bluetooth nutzen.

Beachten Sie alle geltenden Sicherheitsvorschriften.

Verlängerte Akku-Lebensdauer

Wenn Sie das Gefühl haben, das Mobiltelefon häufig laden zu müssen, können Sie bestimmte Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs Ihres Mobiltelefons ergreifen.

- Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
- Im Energiesparmodus werden Mobiltelefoneinstellungen, wie **Netzmodus** und der Bildschirmschoner, optimiert.

Aktivieren des Energiesparmodus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  und wählen Sie **Energiesparmodus aktiv..** Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  und wählen Sie **Energiesparmod. deaktiv.**

Schließen nicht verwendeter Programme

Halten Sie die Home-Taste gedrückt, streichen Sie, bis das gewünschte Programm angezeigt wird, und wählen Sie .

Töne, Themen und Effekte

- Schalten Sie nicht benötigte Töne aus, z. B. Tastentöne.
- Verwenden Sie über Kabel verbundene Kopfhörer anstelle von Lautsprechern.
- Ändern Sie die Zeitdauer, nach der das Display des Mobiltelefons ausgeschaltet wird.

Festlegen der Länge der Wartezeit

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Telefon > Display > Beleuchtungsdauer.**

Aktivieren eines dunklen Themas und eines dunklen Hintergrunds

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Themen > Allgemein.** Um den Hintergrund zu ändern, wählen Sie in der Startansicht **Optionen > Hintergrund wechseln.**

Deaktivieren von Hintergrundanimationseffekten

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Themen > Allgemein > Optionen > Themeneffekte > Aus.**

Verringern der Helligkeit des Displays

Wählen Sie in den Display-Einstellungen **Helligkeit**.

Deaktivieren Sie den Große Uhr Bildschirmschoner.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Themen > Bildschirmschon. > Kein**.

Netznutzung

- Wenn Sie Musik hören oder Ihr Mobiltelefon auf andere Weise nutzen, aber keine Anrufe ausführen oder annehmen möchten, aktivieren Sie das Offline-Profil.
- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass E-Mails seltener abgerufen werden.
- Verwenden Sie anstelle einer Paketdatenverbindung (GPRS oder UMTS) eine WLAN-Verbindung, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.
- Wenn Ihr Mobiltelefon sowohl auf GSM- als auch UMTS (Dualmodus)-Netze eingestellt ist, verbraucht es beim Suchen nach dem UMTS-Netz mehr Strom.

Einrichten des Mobiltelefons zur ausschließlichen Verwendung des GSM-Netzes

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Netz > Netzmodus > GSM**.

Deaktivieren der Bluetooth Funktion, wenn sie nicht benötigt wird

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth > Bluetooth > Aus**.

Verhindern, dass Ihr Mobiltelefon nach verfügbaren WLANs sucht

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > WLAN > Optionen > Einstellungen > WLAN-Verfügbar. zeigen > Nie**.

Herstellen einer Paketdatenverbindung (UMTS oder GPRS) nur bei Bedarf

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Admin.-Einstell. > Paketdaten > Paketdatenverbindung > Bei Bedarf**.

Mobiltelefon reagiert nicht mehr

Starten Sie Ihr Mobiltelefon neu. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  etwa 8 Sekunden lang gedrückt. Das Mobiltelefon vibriert drei Mal und schaltet sich aus. Um das Mobiltelefon wieder einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste .

Hierdurch werden keine Inhalte, wie z. B. Kontakte oder Mitteilungen, gelöscht.

Personalisieren Ihres Mobiltelefons

Profile

Infos zu Profilen

 Wählen Sie **Menü > Einstell. > Profile**.

Warten Sie auf einen Anruf, können jedoch Ihr Mobiltelefon nicht klingeln lassen? Ihr Mobiltelefon besitzt verschiedene Einstellungsgruppen, so genannte Profile, die Sie für bestimmte Ereignisse und Umgebungen personalisieren können. Sie können auch Ihre eigenen Profile erstellen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Profile zu personalisieren:

- Ändern des Klingeltons und der Signaltöne bei Mitteilungen
- Ändern der Lautstärke von Klingel- und Tastentönen
- Stummschalten von Tastentönen und Benachrichtigungstönen
- Aktivieren von Vibrationsalarmen
- Einstellen des Mobiltelefons für die Sprachausgabe des Anrufernamentens

Personalisieren Ihrer Töne

Sie können die Töne Ihres Mobiltelefons für jedes Profil personalisieren.

Wählen Sie **Menü > Einstell. > Profile**.

- 1 Wählen Sie das gewünschte Profil aus.
- 2 Wählen Sie **Personalisieren** und das gewünschte Konto.

Tip: Laden Sie Klingeltöne vom Ovi Store herunter. Weitere Informationen zum Ovi Store erhalten Sie unter www.ovi.com.

Stummschalten Ihres Mobiltelefons

Wenn das Profil "Lautlos" aktiviert ist, sind alle Klingel- und Alarmentöne stumm geschaltet. Aktivieren Sie dieses Profil, wenn Sie im Kino oder in einer Besprechung sind.

Wählen Sie in der Startansicht das Profil und **Lautlos**.

Ändern Ihres Profils für Besprechungen oder die Verwendung im Freien

Wenn das Besprechungsprofil aktiviert ist, gibt Ihr Mobiltelefon einen diskreten Signaltönen aus, anstatt zu klingeln. Wenn das Profil für die Verwendung im Freien aktiviert ist, wird ein lauterer Klingelton ausgegeben, damit Sie auch in lauten Umgebungen keinen Anruf verpassen.

Wählen Sie in der Startansicht das Profil und anschließend die Option **Besprechung oder Draußen**.

Erstellen eines neuen Profils

Wie können Sie Ihr Mobiltelefon dazu bringen, Ihre Anforderungen am Arbeitsplatz, in der Universität oder zu Hause zu erfüllen? Sie können neue Profile für verschiedene Situationen erstellen und ihnen entsprechende Namen geben.

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstell. > Profile und Optionen > Neu erstellen** aus.
- 2 Definieren Sie Ihre Profileinstellungen, und wählen Sie **Profilname** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für das Profil ein.

Einrichten eines zeitgesteuerten Profils

Sie können ein Profil für eine bestimmte Dauer aktivieren. Nach Ablauf der festgelegten Dauer wird das zuletzt verwendete Profil wieder aktiviert.

Wählen Sie **Menü > Einstell. > Profile**.

- 1 Wählen Sie das gewünschte Profil und danach **Zeitbegrenzt**.
- 2 Geben Sie den Zeitpunkt an, wann das zeitgesteuerte Profil wieder deaktiviert werden soll.

Ändern Ihres Themas



Mit Themen können Sie die Farben und das Aussehen Ihres Displays ändern.

Wählen Sie **Menü > Einstell. > Themen**.

Wählen Sie **Allgemein** und ein Thema.

Einige Themen enthalten Hintergrundanimationseffekte. Um den Akku zu schonen, wählen Sie **Allgemein > Optionen > Themeneffekte > Aus**.

Tip: Laden Sie Themen im Nokia Ovi Store herunter. Weitere Informationen zum Ovi Store erhalten Sie unter www.ovi.com.

Startansicht

Startansicht

In der Startansicht können Sie:

- Benachrichtigungen über Anrufe in Abwesenheit oder empfangene Nachrichten ansehen
- Häufig verwendete Programme aufrufen
- Programme bedienen (z. B. Musik-Player)
- Schnellzugriffe für verschiedene Funktionen erstellen (z. B. für das Schreiben einer Mitteilung)
- Wichtige Kontakte abrufen, anrufen oder Mitteilungen senden


Sie können mehrere Startansichten einrichten, beispielsweise eine für die Arbeit und eine für den privaten Bereich.

Die Objekte in der Startansicht sind interaktiv. Wenn Sie beispielsweise die Zeitanzeige auswählen, wird das Uhr-Programm geöffnet.

Wechseln zwischen den Startansichten

Sie können mehrere Startansichten festlegen. Sie können unterschiedliche Startansichten für die Arbeit und den privaten Bereich einrichten und diesen unterschiedlichen Inhalt zuordnen.

Um zu einer anderen Startansicht zu wechseln, streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts.

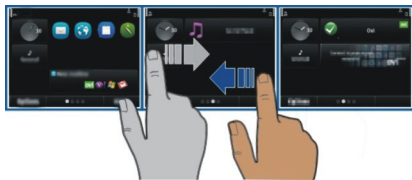

 gibt an, in welcher Startansicht Sie sich befinden.

Anpassen der Startansicht

Möchten Sie Ihre Lieblingslandschaft oder Bilder Ihrer Familie als Hintergrund für die Startansicht festlegen? Sie können den Hintergrund und die Objekte in der Startansicht ändern bzw. neu anordnen, um sie an Ihre Wünsche anzupassen.

Tipp: Wenn Sie mehrere Startansichten eingerichtet haben, können Sie auch während der Bearbeitung zwischen den Ansichten wechseln und die Startansichten gleichzeitig an Ihre Wünsche anpassen.


Ändern des Hintergrunds

- 1 Tippen und halten Sie die Startansicht.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Hintergrund wechseln** > **Bild**.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Bild.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.

Tipp: Laden Sie weitere Hintergrundbilder im Ovi Store von Nokia herunter. Weitere Informationen zum Ovi Store erhalten Sie unter www.ovi.com.

Neuanordnen von Objekten in der Startansicht

- 1 Tippen und halten Sie die Startansicht.
- 2 Ziehen Sie Objekte an eine neue Position.

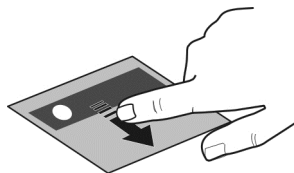

3 Wählen Sie **Fertig**.

Hinzufügen von Widgets zur Startansicht

Sie möchten wissen, wie das Wetter heute wird oder was es Neues gibt? Sie können Mini-Programmen (Widgets) zur Startansicht hinzufügen und erhalten so einen Überblick über die wichtigsten Informationen.

- 1 Tippen und halten Sie die Startansicht.
- 2 Wählen Sie  und das gewünschte Widget aus der Liste.
- 3 Wählen Sie **Fertig**.

Ein Widget kann das zugehörige Programm verbessern und darüber hinaus die Funktion des Programms ändern. Wenn Sie zum Beispiel ein Benachrichtigungs-Widget hinzufügen, werden Sie über eingehende Mitteilungen im Widget informiert.

Tipp: Wählen Sie zum Herunterladen weiterer Widgets **OVI**.

Die Verwendung des Dienstes oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Einige Startansicht-Widgets stellen möglicherweise automatisch eine Internetverbindung her. Um dies zu verhindern, wählen Sie **Optionen** > **Widgets offline**.

Entfernen eines Widgets aus der Startansicht

- 1 Tippen und halten Sie die Startansicht.
- 2 Wählen Sie ein Widget und wählen Sie dann im Pop-up-Menü **Entfernen**.
- 3 Wählen Sie **Fertig**.

Hinzufügen von Schnellzugriffen zur Startansicht

Wussten Sie, dass Sie Schnellzugriffe für Ihre am häufigsten verwendeten Programme und Funktionen erstellen können? Sie können Schnellzugriffe für Programme, Internet-Lesezeichen oder Aktionen, wie das Verfassen einer Mitteilung, hinzufügen.

- 1 Tippen und halten Sie die Startansicht.

- 2 Wählen Sie das Schnellzugriffs-Widget und dann **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie zuerst den festzulegenden Schnellzugriff und danach **Lesezeichen** oder **Programm** sowie das gewünschte Element.
- 4 Wählen Sie **Zurück** > **Fertig**.

Tip: Um einen Schnellzugriff zu löschen, ersetzen Sie ihn durch einen anderen.

Tip: Wenn Sie beim Bearbeiten einer Startansicht leere Schnellzugriffs-Widgets hinzufügen, können Sie die Schnellzugriffe später direkt in der Startansicht definieren.

Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht

Fügen Sie die für Sie wichtigsten Kontakte in die Startansicht ein, um diese schnell anrufen und ihnen Mitteilungen zu senden zu können.

Die Kontakte müssen im Mobiltelefonspeicher abgelegt sein.

- 1 Wählen Sie im Widget "Bevorzugte Kontakte" die Option .
- 2 Um die Kontakte zu markieren, die der Startansicht hinzugefügt werden sollen, wählen Sie die gewünschten Kontakte aus. Sie können dem Widget bis zu 20 Kontakte hinzufügen.

Anrufen oder Senden einer Mitteilung an einen Kontakt

Wählen Sie im Widget den Kontakt aus.

Entfernen eines Kontakts aus der Startansicht

Wählen Sie im Widget  und den zu entfernenden Kontakt. Der Kontakt wird aus dem Widget gelöscht, bleibt jedoch in der Kontaktliste erhalten.

Organisieren Ihrer Programme

Möchten Sie Ihre meistgenutzten Programme schneller öffnen können? Im Hauptmenü können Sie Ihre Programme organisieren und weniger genutzte Programme in Ordner verschieben.

Drücken Sie die Home-Taste und wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

Erstellen eines neuen Ordners

Wählen Sie **Optionen** > **Neuer Ordner**.

Verschieben eines Programms in einen Ordner

Halten Sie das Programm gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **In Ordner verschieben** und anschließend den neuen Ordner.

Tipp: Programme und Ordner können auch gezogen und abgelegt werden.

Herunterladen eines Spiels, Programms oder anderer Objekte

Laden Sie kostenlose Spiele, Programme und Videos herunter, oder kaufen Sie weitere Inhalte für Ihr Mobiltelefon. Im Ovi Store finden Sie Inhalte, die speziell für Ihr Mobiltelefon entwickelt wurden.

Wählen Sie **Menü > Store** und melden Sie sich bei Ihrem Nokia Konto an.

- 1 Wählen Sie das Objekt aus.
- 2 Wenn das Objekt gekauft werden muss, wählen Sie **Kaufen**. Wenn das Objekt kostenlos ist, wählen Sie **Herunterl.**
- 3 Sie können mit einer Kredit- oder Guthabekarte zahlen oder über Ihre Telefonrechnung, falls verfügbar.
Um Ihre Karteninformationen in Ihrem Nokia Konto zu speichern, wählen Sie **Diese Karte in meinem Nokia Konto speichern..**
Wenn Ihre Karteninformationen bereits gespeichert sind, wählen Sie **Abrechnungsdetails ändern**, um eine andere Zahlungsmethode zu verwenden.
- 4 Um eine Kaufquittung zu erhalten, wählen Sie die E-Mail-Adresse aus oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- 5 Wählen Sie **Bestätigen**.
- 6 Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie das Objekt öffnen und anzeigen oder weiter nach zusätzlichen Inhalten suchen. Der Inhaltstyp bestimmt, wo das Objekt auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert wird. Um den Standardstandort zu ändern, wählen Sie **Konto > Installationseinstellungen** und den gewünschten Speicher aus.

Tipp: Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung, um größere Dateien, wie Spiele, Programme oder Videos herunterzuladen.

Tipp: Um zu vermeiden, dass Sie beim Kauf von Objekten im Ovi Store immer wieder Ihre Kreditkarteninformationen eingeben müssen, speichern Sie diese Angaben in Ihrem Nokia Konto. Sie können mehr als eine Kreditkarte hinzufügen und beim Einkauf die gewünschte Karte auswählen.

Um weitere Informationen zu einem Objekt zu erhalten, wenden Sie sich an den Anbieter des Objekts.

Telefon

Tätigen eines Anrufs

- 1 Geben Sie die Telefonnummer ein.


Geben Sie bei Gesprächen ins Ausland das Pluszeichen (+) als Ersatz für den internationalen Zugangscode ein.

- 2 Um den Anruf auszuführen, drücken Sie die Anruftaste.
- 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste.

Suchen nach Kontakten

Sie können auch nach in einer Kontaktliste gespeicherten Kontakten suchen.

Geben Sie in der Startansicht die ersten Buchstaben des Vor- oder Nachnamens ein. Sie können auch nach dem Namen des Unternehmens suchen.

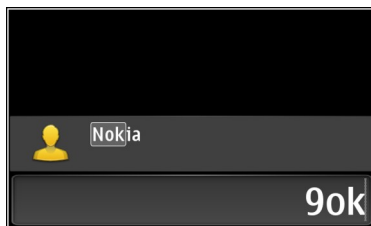

Aktiviert oder deaktiviert die Kontaktsuche.

Wählen Sie über die Wählfunktion **Optionen** > **Kontaktsuche** > **Ein** oder **Aus**.

Anrufen eines Kontakts

Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.

- 1 Um einen Kontakt zu suchen, geben Sie die ersten Buchstaben oder Zeichen des Vor- oder Nachnamens im Suchfeld ein.
- 2 Wählen Sie den Kontakt.
- 3 Wählen Sie in der Kontaktkarte die Option **Sprachanruf** aus.
- 4 Wenn dem Kontakt mehrere Telefonnummern zugewiesen sind, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.


Stummschalten eines Anrufs

Sie können das Mikrofon des Mobiltelefons während eines Anrufs stummschalten.

Drücken Sie die Stummschalttaste. Drücken Sie die Stummschalttaste erneut, um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben.

Videoanruf

Haben Sie Freunde oder Verwandte, die Sie nicht besonders häufig sehen? Wie wäre es mit einem persönlichen Gespräch per Videoanruf?

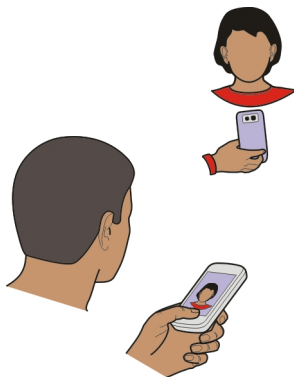

Für Videoanrufe müssen Sie sich in Reichweite eines UMTS-Netzes befinden.

Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Kosten dieses Dienstes erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Videoanrufe sind nur zwischen zwei Teilnehmern möglich. Videoanrufe können nicht getätigt werden, während ein anderer Sprach-, Video- oder Datenanruf aktiv ist.

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte** und suchen Sie nach einem Kontakt.
- 2 Wählen Sie den Kontakt und in der Kontaktkarte die Option **Videoanruf** aus.

Die Kamera an der Vorderseite des Mobiltelefons wird standardmäßig bei Videoanrufen verwendet. Der Aufbau der Verbindung für den Videoanruf kann eine Weile dauern. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann (wenn zum Beispiel Videoanrufe vom Netz nicht unterstützt werden oder das Mobiltelefon des Empfängers nicht kompatibel ist), werden Sie gefragt, ob Sie anstelle des Videoanrufs einen normalen Anruf tätigen oder eine Mitteilung senden möchten.

Der Videoanruf ist aktiv, wenn Sie zwei Videos sehen und den Ton über den Lautsprecher hören. Der Gesprächspartner kann das Senden von Videobildern ablehnen. In diesem Fall hören Sie nur die Stimme des Anrufers und sehen ggf. ein Standbild oder einen grauen Bildschirm.

- 3 Um den Videoanruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste.


Senden eines Bildes anstelle eines Live-Videos

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufen > Foto in Videoanruf.**

Wenn Sie kein Live-Video senden, wird der Anruf trotzdem als Videoanruf abgerechnet.

Telefonkonferenz

Ihr Mobiltelefon unterstützt Telefonkonferenzen (Netzdienst) mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Sie selbst). Videokonferenzen werden nicht unterstützt.

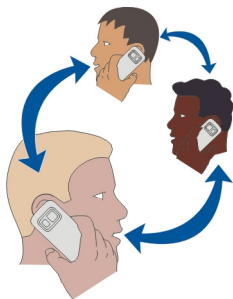

- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an, indem Sie **Optionen > Neuer Anruf** wählen. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
- 3 Wenn der neue Anruf angenommen wurde, nehmen Sie den ersten Teilnehmer in die Telefonkonferenz auf, indem Sie **Optionen > Konferenz** wählen.

Aufnehmen eines neuen Teilnehmers in eine Telefonkonferenz

Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an und fügen Sie diesen der Telefonkonferenz hinzu.

Führen eines privaten Gesprächs mit einem der Teilnehmer während einer Telefonkonferenz

Wählen Sie **Optionen > Teilnehmer zeigen**. Navigieren Sie zu dem Teilnehmer, und wählen Sie **Optionen > Privat**.

Die Telefonkonferenz wird am Mobiltelefon gehalten. Die anderen Teilnehmer setzen die Telefonkonferenz fort.

Um zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie **Optionen > Konferenz**. Wenn mehr als drei Personen an der Telefonkonferenz teilnehmen, wählen Sie **Optionen > In Konferenz aufnehmen**, um das Einzelgespräch zu beenden.

Einen Teilnehmer aus einer Telefonkonferenz ausschließen

Wählen Sie **Optionen > Teilnehmer zeigen**. Navigieren Sie zu dem Teilnehmer, und wählen Sie **Optionen > Teilnehmer ausschließen**.

Beenden einer aktiven Telefonkonferenz

Drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Die am häufigsten gewählten Nummern anrufen

Sie können Ihre Freunde und Familienmitglieder schnell anrufen, indem Sie den Zifferntasten Ihres Mobiltelefons die am häufigsten von Ihnen verwendeten Telefonnummern zuweisen.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Rufaufbau > Kurzwahl** aus.

Zuweisen einer Telefonnummer zu einer Zifferntaste

- 1 Wählen Sie die Nummerntaste, der Sie die Telefonnummer zuweisen möchten.
Die 1 ist für die Mailbox reserviert.
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer aus der Kontaktliste aus.

Entfernen oder Ändern der einer Nummerntaste zugewiesenen Telefonnummer

Halten Sie die zugewiesene Taste gedrückt und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Entfernen** oder **Ändern** aus.

Tätigen eines Anrufs

Halten Sie in der Startansicht die entsprechende Zifferntaste gedrückt.

Anrufen eines Kontakts per Sprachbefehl

Mit Sprachbefehlen können Sie mit Ihrer Stimme Anrufe tätigen und Ihr Mobiltelefon bedienen.

Sprachbefehle hängen nicht von der Stimme des Sprechers ab. Befehle werden automatisch von Ihrem Mobiltelefon erstellt.

Verwenden Sie bei der Eingabe von Kontakten oder beim Bearbeiten von Sprachbefehlen lange Namen und vermeiden Sie die Verwendung von ähnlich klingenden Namen für unterschiedliche Kontakte oder Befehle.



Hinweis: Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

Bei der Sprachanwahl ist der Lautsprecher aktiv. Halten Sie das Mobiltelefon in kurzem Abstand vor Ihren Mund, wenn Sie den Sprachbefehl aussprechen.

- 1 Halten Sie in der Startansicht die Anruftaste gedrückt. Wenn Sie ein kompatibles Headset mit einer Headset-Taste verwenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- 2 Ein kurzer Signalton erklingt, und der Hinweis **Jetzt sprechen** wird angezeigt. Sprechen Sie den für den Kontakt gespeicherten Namen deutlich aus.
- 3 Das Mobiltelefon gibt einen Sprachbefehl mit synthetisch generierter Stimme für den erkannten Kontakt in der ausgewählten Mobiltelefonsprache wieder und zeigt den Namen und die Nummer an. Wählen Sie **Stopp**, um die Sprachanwahl abubrechen.

Anhören eines Sprachbefehls für einen Kontakt

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie **Optionen** > **Anrufnamendetails**.
- 2 Wählen Sie ein Kontaktdetail.

Wenn für einen Namen mehrere Nummern gespeichert sind, können Sie auch den Namen und den Rufnummerntyp, z. B. Mobil oder Telefon, sagen.

Tätigen von Anrufen über das Internet

Informationen zu Internetanrufen

Mithilfe des Internetanruf-Netzdiensts können Sie Telefongespräche über das Internet tätigen und empfangen. Internettelefonate können zwischen zwei Computern, Mobiltelefonen sowie einem VoIP-Mobiltelefon und einem herkömmlichen Telefon geführt werden.

Einige Anbieter von Internetanrufdiensten bieten kostenlose Internetanrufe an. Informationen zur Verfügbarkeit und zu Verbindungskosten erhalten Sie von Ihrem Internetanruf-Dienstanbieter.

Zum Tätigen und Empfangen eines Internettelefonats müssen Sie sich im Empfangsbereich eines WLAN befinden oder über eine Paketdatenverbindung in einem UMTS-Netz verfügen. Zudem müssen Sie bei einem Dienst für Internettelefonate angemeldet sein.

Installieren eines Internetanrufdiensts

Im Ovi Store können Sie nach Internetanrufdiensten suchen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ovi.com.

- 1 Laden Sie ein Installations-Widget für den Internetanrufdienst herunter.
- 2 Um mit der Installation zu beginnen, wählen Sie das Installation-Widget.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen.

Wenn ein Internetanrufdienst installiert wurde, wird in der Kontaktliste eine Registerkarte für diesen Dienst angezeigt.

Tätigen eines Internetanrufs

Wenn Sie bei einem Internetanrufdienst angemeldet sind, können Sie einen Kontakt in der Freundesliste oder Kontaktliste anrufen.

Wählen Sie **Menü > Kontakte** aus.

Anrufen eines Kontakt in der Freundesliste

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte für den Internetanrufdienst und melden Sie sich bei einem Dienst an.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Freundesliste und anschließend **Internetanruf**.

Tätigen eines Internetanrufs zu einer Telefonnummer oder SIP-Adresse

- 1 Geben Sie in der Startansicht die Nummer ein.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Anrufen > Internettelefonat** aus.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Versuchen Sie, jemanden anzurufen, es nimmt jedoch niemand ab? Sie können ganz einfach noch einmal anrufen. Im Anrufprotokoll können Sie Informationen zu den getätigten und entgegengenommenen Anrufen anzeigen.

Drücken Sie die Anruftaste auf dem Startbildschirm.

Um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen, wählen Sie die Nummer aus der Liste.

Aufnehmen eines Telefongesprächs

Mit dem Aufnahmeprogramm können Sie Telefongespräche aufnehmen.

- 1 Wählen Sie während eines aktiven Sprachanrufs **Menü > Office > Aufnahme**.
- 2 Um die Aufnahme zu starten, wählen Sie .
- 3 Zum Beenden der Aufnahme wählen Sie . Der Soundclip wird automatisch im Ordner Tondateien des Programms Dateimanager gespeichert.

Beide Gesprächsteilnehmer hören während der Aufnahme in regelmäßigen Abständen einen Signalton.


Stummschalten

Wenn Ihr Mobiltelefon in einer Situation klingelt, in der Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Klingelton stummschalten.


Aktivieren der Stummschaltung

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Telefon > Sensoreinstellungen > Klingelton abstellen > Ein.**

Drehen Sie Ihr Mobiltelefon um, wenn es klingelt.

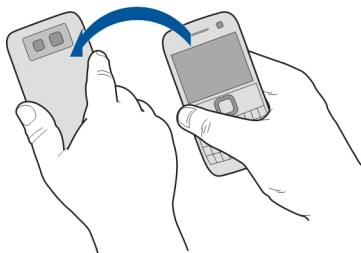

Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit



In der Startansicht werden die Anrufe in Abwesenheit angezeigt. Die Anzahl aller verpassten Ereignisse wird angezeigt, einschließlich Anrufe in Abwesenheit und empfangener Mitteilungen.

Um die Telefonnummer anzuzeigen, wählen Sie das Benachrichtigungswidget aus. Der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn der in der Kontaktliste gespeichert ist.

Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Anrufe werden nur angezeigt, wenn dies durch das Netz unterstützt wird und das Mobiltelefon eingeschaltet ist und sich in Reichweite des Netzdienstes befindet.

Zurückrufen eines Anrufers oder der Nummer

Wählen Sie den Kontakt oder die Nummer.

Um die Liste der Anrufe in Abwesenheit zu einem späteren Zeitpunkt anzuzeigen, drücken Sie die Anruftaste und öffnen Sie die Registerkarte für die Anrufe in Abwesenheit .

Anrufen Ihrer Sprachmailbox

Sie können Ihre eingehenden Anrufe auf Ihren Anrufbeantworter umleiten (Netzdienst). Anrufer können Ihnen eine Nachricht hinterlassen, zum Beispiel, wenn Sie den Anruf nicht entgegengenommen haben.

Halten Sie in der Startansicht **1** gedrückt.

Ändern der Telefonnummer Ihrer Sprachmailbox

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufbeantworter**.
- 2 Halten Sie ein Postfach gedrückt, und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Nummer ändern** aus.
- 3 Geben Sie die Nummer (die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben) ein und wählen Sie **OK**.

Umleiten von Anrufen an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer

Wenn Sie Ihre Anrufe nicht entgegennehmen können, können Sie eingehende Anrufe an Ihre Sprachmailbox oder eine andere Nummer umleiten.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Rufaufbau > Rufumleitung > Sprachanrufe**.

Die Anrufumleitung ist ein Netzdienst. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Umleiten aller Sprachanrufe an Ihre Sprachmailbox

Wählen Sie **Alle Sprachanrufe > Aktivieren > Zu Anrufbeantworter** aus.

Umleiten aller Sprachanrufe an eine andere Telefonnummer

- 1 Wählen Sie **Alle Sprachanrufe > Aktivieren > Zu anderer Nummer** aus.
- 2 Geben Sie die Nummer ein oder wählen Sie **Suchen**, um eine in Ihrer Kontaktliste gespeicherte Nummer zu verwenden.

Es können mehrere Umleitungsfunktionen, wie z. B. **Wenn besetzt** und **Wenn keine Antwort**, gleichzeitig aktiviert sein.

In der Startansicht wird durch  angezeigt, dass alle Anrufe umgeleitet werden.

Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen

Manchmal kann es wünschenswert sein, die Anrufe zu beschränken, die mit Ihrem Mobiltelefon durchgeführt oder entgegengenommen werden können. Mit der Anrufsperrung (Netzdienst) können Sie zum Beispiel alle ausgehenden Auslandsgespräche beschränken, oder, wenn Sie im Ausland sind, alle eingehenden Anrufe.

Wählen Sie **Menü > Einstell.** und dann **Rufaufbau > Anrufssperre.**

Zum Ändern der Einstellungen benötigen Sie von Ihrem Dienstanbieter das Passwort für die Sperrung.

Blockieren der Durchführung von Anrufen

- 1 Wenn ein Internetanrufdienst installiert ist, wählen Sie **Mobilfunkanrufssperre.**
- 2 Um die Durchführung beliebiger Anrufe oder von Auslandsgesprächen zu verhindern, wählen Sie **Abgehende Anrufe** oder **Internationale Anrufe.** Um die Durchführung von Auslandsgesprächen zu verhindern, Anrufe in Ihr Heimatland jedoch zuzulassen, wählen Sie **Internationale Anrufe außer in Heimatland.**
- 3 Wählen Sie **Aktivieren.** Die Anrufssperre wirkt sich auf alle Anrufe aus, einschließlich Datenanrufen.

Blockieren der Entgegennahme von Anrufen

- 1 Wenn ein Internetanrufdienst installiert ist, wählen Sie **Mobilfunkanrufssperre.**
- 2 Um die Entgegennahme beliebiger Anrufe oder von Auslandsgesprächen zu verhindern, wenn Sie im Ausland sind, wählen Sie **Ankommende Anrufe** oder **Bei Roaming ankommende Anrufe.**
- 3 Wählen Sie **Aktivieren.**

Blockieren anonymer Internetanrufe

Wählen Sie **Internetanrufssperre > Sperre f. anonyme Anrufe > Ein.**

Zulassen von Anrufen nur an bestimmte Nummern

Mit der Rufnummernbeschränkung können Sie Anrufe beschränken und nur Anrufe an bestimmte Telefonnummern zulassen. So können Sie z. B. Ihren Kindern erlauben, nur Familienmitglieder oder andere wichtige Nummern anzurufen.

Wählen Sie **Menü > Kontakte und Optionen > SIM-Nummern > Kont. m. Nrn.-beschr..**

Dieser Dienst wird jedoch nicht von allen SIM-Karten unterstützt. Sie benötigen Ihren PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter.

Aktivieren der Rufnummernbeschränkung

Wählen Sie **Optionen > Nummernbeschränk. ein** aus. Geben Sie den PIN2-Code ein.

Auswählen der Personen, die angerufen werden können

- 1 Wählen Sie **Optionen > Neuer SIM-Kontakt** aus.
- 2 Gebt den Namen und die Telefonnummer des Kontakts ein, der angerufen werden darf, und wählen Sie **Fertig.** Um einen Kontakt aus der Kontaktliste zur

Beschränkungsliste hinzuzufügen, wählen Sie **Aus Kontakten hinzuf.** und einen Kontakt.

Um bei aktivierter Rufnummernbeschränkung eine SMS an einen SIM-Kontakt zu senden, müssen Sie die Nummer der SMS-Zentrale der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzufügen.

Videozuschaltung

Info über die Videozuschaltung

Sie können während eines Sprachanrufs Live-Videos oder aufgenommene Videos von Ihrem Mobiltelefon an ein anderes kompatibles Mobiltelefon senden. Die Videoübertragung ist ein Netzdienst.

Wenn Sie die Videozuschaltung aktivieren, wird der Lautsprecher automatisch eingeschaltet. Wenn Sie nicht den Lautsprecher verwenden möchten, können Sie ein kompatibles Headset verwenden.

Anforderungen für Videozuschaltung

Um Videos übertragen zu können, müssen sowohl Sie selbst als auch der Empfänger folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Sie müssen sich in einem UMTS-Netz befinden. Wenn einer der beiden Teilnehmer das UMTS-Netz verlässt, wird der Sprachanruf fortgesetzt.
- Sie müssen die Videozuschaltungsfunktion aktiviert haben.
- Sie müssen Verbindungen von Person zu Person eingerichtet haben.

Weitere Informationen zum Dienst, zur Verfügbarkeit des UMTS-Netzes und zu den mit der Nutzung des Dienstes verbundenen Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Einrichten der Videozuschaltung

Um die Videozuschaltung einzurichten, benötigen Sie Einstellungen für die Verbindung von Person zu Person sowie für die UMTS-Verbindung.

Eine Verbindung von Person zu Person wird auch als SIP-Verbindung (Session Initiation Protocol) bezeichnet. Die Einstellungen des SIP-Profiles müssen auf dem Mobiltelefon konfiguriert werden, bevor Sie die Videoübertragung verwenden können. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die SIP-Profileinstellungen zu erhalten und diese in Ihrem Mobiltelefon zu speichern. Ihr Diensteanbieter sendet Ihnen die Einstellungen in einer Konfigurationsmitteilung oder stellt eine Liste der benötigten Parameter bereit.

Einrichten einer Verbindung von Person zu Person

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Admin.-Einstell. > SIP-Einstellungen** und ein SIP-Profil.

2 Geben Sie die benötigten SIP-Profileinstellungen ein.

Ändern Sie die Videozuschaltungseinstellungen.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Videoübertragung**.

Verwenden einer 3G-Verbindung

Nähere Informationen zu Netzen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Hinzufügen einer SIP-Adresse zu einem Kontakt

1 Wählen Sie **Menü > Kontakte**.

2 Wählen Sie den Kontakt aus, oder legen Sie einen neuen Kontakt an.

3 Wählen Sie **Optionen > Bearbeiten**.

4 Wählen Sie **Optionen > Detail hinzufügen > Videoübertragung**.

5 Geben Sie die SIP-Adresse im Format Benutzername@Domänenname ein (Sie können statt des Domännennamens die IP-Adresse verwenden).

Wenn Ihnen die SIP-Adresse des Kontakts nicht bekannt ist, können Sie auch die Telefonnummer des Empfängers einschließlich der Ländervorwahl für die Videozuschaltung angeben (sofern diese Option von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird).

Übertragen von Live-Videos oder Videoaufnahmen

Wählen Sie während eines aktiven Sprachanrufs **Optionen > Videoübertragung**.

1 Um ein Live-Video zuzuschalten, wählen Sie **Live-Video**.

Um ein Video zuzuschalten, wählen Sie **Videoclip**.

2 Wählen Sie die gewünschte SIP-Adresse oder Telefonnummer, die auf der Kontaktkarte für den Empfänger gespeichert ist. Wenn die SIP-Adresse oder Telefonnummer nicht verfügbar ist, geben Sie die Daten manuell ein und wählen Sie **OK**. Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, müssen Sie die Ländervorwahl eingeben. Die Einladung wird an die SIP-Adresse gesendet.

Wenn Sie während der Videoübertragung ein anderes Programm öffnen, wird die Übertragung unterbrochen.

Fortsetzen der Übertragung

Wählen Sie auf dem Startbildschirm die Option **Optionen > Übertragung fortsetzen**.

Beenden der Videoübertragung

Wählen Sie **Stopp**. Um den Sprachanruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird die Videoübertragung ebenfalls beendet.

Automatisches Speichern des übertragenen Live-Videos

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Videoübertragung > Videos speichern > Ein.**

Annehmen einer Einladung zur Videoübertragung

Wählen Sie **Ja.** Die Videoübertragung startet automatisch.

Kontakte

Informationen zu Kontakten



Wählen Sie **Menü > Kontakte.**

Sie können die Telefonnummern, Adressen und andere Kontaktdaten Ihrer Freunde speichern und organisieren. Wenn Sie Ihre wichtigsten Kontakte gerne auf einen Blick hätten, fügen Sie sie einfach in die Startansicht ein.

Speichern von Telefonnummern und Mail-Adressen

Sie können die Telefonnummern und Mail-Adressen Ihrer Freunde sowie weitere Informationen in der Kontaktliste speichern.

Wählen Sie **Menü > Kontakte.**

Hinzufügen von Kontakten zur Kontaktliste

- 1 Wählen Sie **Optionen > Neuer Kontakt.**
- 2 Wählen Sie ein Feld und geben Sie die Details ein.

Bearbeiten von Kontaktinformationen

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Öffnen Sie die Kontaktkartenregisterkarte .
- 3 Wählen Sie ein Kontaktdetail.

Hinzufügen von Kontaktdetails

Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie **Optionen > Bearbeiten > Optionen > Detail hinzufügen.**

Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung

Haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung von einer Person erhalten, deren Telefonnummer noch nicht in der Kontaktliste gespeichert ist? Sie können diese Nummer als neuen Eintrag in der Kontaktliste speichern oder einem bestehenden Eintrag hinzufügen.

Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs

- 1 Wählen Sie **Menü > Programme > Protokoll**.
- 2 Wählen Sie **Letzte Anrufe > Angenomm. Anrufe**.
- 3 Wählen und halten Sie eine Telefonnummer und wählen Sie dann im Popup-Menü **In Kontakten speichern**.
- 4 Geben Sie an, ob Sie einen neuen Eintrag erstellen oder einen vorhandenen Eintrag aktualisieren möchten.

Speichern der Nummer einer ankommenden Mitteilung

- 1 Wählen Sie **Menü > Mitteilungen**.
- 2 Wählen Sie **Eingang** und dann eine Mitteilung.
- 3 Wählen Sie die Telefonnummer und **In Kontakten speichern**.
- 4 Geben Sie an, ob Sie einen neuen Eintrag erstellen oder einen vorhandenen Eintrag aktualisieren möchten.

Kontaktieren der wichtigsten Personen

Sie können Ihre wichtigsten Kontakte als Favoriten speichern. Ihre Favoriten werden in der Kontaktliste oben angezeigt, damit Sie diese schnell kontaktieren können.

Wählen Sie **Menü > Kontakte**.

Festlegen eines Kontakts als Favoriten

Wählen und halten Sie einen Kontakt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Zu Favoriten hinzufügen** aus.

Entfernen eines Kontakts aus Ihren Favoriten

Wählen und halten Sie einen Kontakt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Aus Favoriten entfernen** aus. Der Kontakt wird nicht aus der Standardkontaktliste gelöscht.

Hinzufügen eines Bildes zu einem Kontakt

Sie möchten auf einen Blick sehen, wer Sie anruft? Fügen Sie einem Kontakt ein bestimmtes Bild hinzu.

Wählen Sie **Menü > Kontakte** und einen Kontakt.

- 1 Wählen Sie das Symbol neben dem Namen des Kontakts, und wählen Sie im Popup-Menü **Bild hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus Fotos.

Ändern oder Entfernen eines Bildes

Halten Sie das Bild gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Bild ändern** oder **Bild entfernen** aus.

Die Kontakte müssen im Speicher Ihres Mobiltelefons abgelegt sein. Um zu überprüfen, welcher Speicher verwendet wird, wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Anzuzeigende Kontakte**.

Festlegen eines Klingeltons für einen bestimmten Kontakt

Möchten Sie hören, wenn eine bestimmte Person Sie anruft? Sie können für diese Person einen bestimmten Klingelton einrichten.

Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.

Festlegen eines Klingeltons für einen Kontakt

- 1 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend **Optionen** > **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie das Feld Klingelton und einen Klingelton aus.

Festlegen eines Klingeltons für eine Kontaktgruppe

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte "Gruppen".
- 2 Wählen und halten Sie den Titel einer Gruppe und wählen Sie dann im Popup-Menü **Klingelton** aus.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus.

Wenn der Klingelton festgelegt wurde, gilt er nur für die Mitglieder der Gruppe.

Senden Ihrer Kontaktinformationen mit Meine Karte

Meine Karte ist Ihre elektronische Visitenkarte. Mit Meine Karte können Sie Ihre Kontaktinformationen an andere senden.

Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.

Senden Ihrer Kontaktinformationen als Visitenkarte

Wählen und halten Sie **Meine Karte** und wählen Sie dann im Popup-Menü **Als Visitenkarte senden** aus.

Bearbeiten Ihrer Kontaktinformationen mit Meine Karte

Wählen Sie **Meine Karte** und die zu bearbeitende Information aus.

Erstellen einer Kontaktgruppe

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellt haben, können Sie mehreren Personen gleichzeitig eine Mitteilung senden. Sie können beispielsweise Ihre Familienangehörigen einer Gruppe zuweisen.

Wählen Sie **Menü > Kontakte**.

- 1 Wählen Sie die Registerkarte "Gruppen".
- 2 Wählen Sie **Optionen > Neue Gruppe**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie die Gruppe aus und wählen Sie **Optionen > Einträge hinzufügen**.
- 5 Um die Kontakte zu markieren, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, wählen Sie sie aus.

Senden einer Mitteilung an eine Gruppe

Möchten Sie ganz bequem eine Mitteilung an alle Familienmitglieder senden? Wenn Sie diese bereits zu einer Gruppe zusammengefasst haben, können Sie eine Mitteilung gleichzeitig an alle Mitglieder senden.

Wählen Sie **Menü > Kontakte**.

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte "Gruppen".
- 2 Halten Sie einen Gruppennamen gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Mitteilung verfassen**.

Kopieren von Kontakten von Ihrer SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon

Wenn Sie Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert haben, können Sie diese auf Ihr Mobiltelefon kopieren. Sie können weitere Details zu Kontakten hinzufügen, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, z. B. alternative Telefonnummern, Adressen oder ein Bild.

Wählen Sie **Menü > Kontakte**.

Wählen Sie **Optionen > SIM-Nummern > Alle auf Tel. kopieren**.

Tipp: Wenn nun ein Kontakt zweimal in Ihrer Kontaktliste erscheint, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Anzuzeigende Kontakte** und löschen Sie das **SIM-Speicher** Kontrollkästchen.

Sichern Ihrer Kontakte auf Ovi by Nokia

Wenn Sie Ihre Kontakte in Ovi by Nokia sichern, können Sie Ihre Kontakte problemlos auf ein neues Mobiltelefon kopieren. Falls Ihr Mobiltelefon gestohlen oder beschädigt wird, können Sie trotzdem online auf Ihre Kontaktliste zugreifen.

Wählen Sie **Menü > Kontakte und Optionen > Ovi Sync** aus.

Wenn Sie die automatische Synchronisation zulassen, werden alle Änderungen, die Sie an der Kontaktliste vornehmen, automatisch auf Ovi by Nokia gesichert.

Für die Verwendung von Nokia benötigen Sie ein Nokia Konto. Wenn Sie kein Konto besitzen, können Sie es unter www.ovi.com erstellen. Sie werden auch zur Erstellung eines Kontos aufgefordert, wenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon auf einen Ovi Dienst zugreifen.

Wenn Sie Ovi Sync zum automatischen Synchronisieren Ihrer Kontakte mit Ovi verwenden, lassen Sie keine Kontaktsynchronisierung mit einem anderen Dienst zu, da ansonsten Konflikte auftreten können. Ovi Sync für Kontakte ist nicht verfügbar, wenn Sie die Kontaktsynchronisierung in Mail for Exchange aktiviert haben.

Mitteilungen

Infos zu Mitteilungen



Wählen Sie **Menü > Mitteilungen**.

Sie können mehrere Arten von Mitteilungen senden und empfangen:

- Kurzmitteilungen
- Audiomitteilungen
- Multimedia-Mitteilungen, die Bilder und Videos enthalten
- Mitteilungen an eine Gruppe

Mitteilungen muss vom Netz unterstützt werden.

Senden einer Mitteilung

Über SMS und Multimedia-Mitteilungen können Sie schnell mit Freunden oder der Familie Kontakt aufnehmen. Einer Multimedia-Mitteilungen können Sie Bilder, Videos und Soundclips hinzufügen.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen**.

- 1 Wählen Sie **Neue Mitteilung**.
- 2 Um Empfänger aus der Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie **An**. Wenn Sie die Telefonnummer des Empfängers manuell eingeben möchten, verwenden Sie dazu das Feld **An**.
- 3 Um einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie .
- 4 Wählen Sie .

Das Senden einer Mitteilung mit einem Anhang ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren.

Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

Senden einer Audiomitteilung

Sie können einen Soundclip aufzeichnen, z. B. ein Geburtstagslied, und diesen als Audiomitteilung an einen Freund senden.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen**.


- 1 Wählen Sie **Optionen > Mitteilung verfassen > Audiomitteilung**.
- 2 Um die Mitteilung aufzunehmen, wählen Sie .
- 3 Um den Empfänger aus der Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie **An**. Wenn Sie die Telefonnummer des Empfängers manuell eingeben möchten, verwenden Sie dazu das Feld **An**.
- 4 Wählen Sie .

Empfangen von Mitteilungen

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, können Sie sie direkt in der Startansicht öffnen. Danach wird die Mitteilung im Ordner Dialoge oder im Ordner Eingang unter Mitteilungen abgelegt.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen**.

Beim Empfang einer Mitteilung wird eine Benachrichtigung in der Startansicht angezeigt. Die Anzahl aller Ereignisse in Abwesenheit, wie Anrufe und empfangene Mitteilungen in Abwesenheit werden ebenfalls angezeigt.



Wählen Sie zum Öffnen der Mitteilung das Benachrichtigungs-Widget aus. Standardmäßig wird die Mitteilung in der Ansicht Dialoge angezeigt.

Beantworten einer Mitteilung in der Ansicht Dialoge

Wählen Sie das Texteingabefeld unten auf dem Display. Verfassen Sie eine Mitteilung und wählen Sie dann .

Öffnen einer Mitteilung im Ordner Eingang

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen und Eingang** und anschließend eine Mitteilung aus.

Beantworten einer Mitteilung in der Ansicht Eingang

Öffnen Sie eine Mitteilung und wählen Sie .

Weiterleiten einer Mitteilung in der Ansicht Eingang

Öffnen Sie eine Mitteilung und wählen Sie .

Speichern eines eingegangenen Multimedia-Objekts

Halten Sie das Objekt gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Speichern**. Das Objekt kann im entsprechenden Programm geöffnet werden. Um beispielsweise gespeicherte Bilder anzuzeigen, wählen Sie Fotos.

Anzeigen eines Chats

Sie können die Mitteilungen, die Sie an einen bestimmten Kontakt gesendet bzw. von diesem empfangen haben, in einer einzigen Ansicht anzeigen und den Chat in dieser Ansicht fortsetzen.

Wählen Sie **Menü > Mitteilungen**.

Wählen Sie **Dialoge** und einen Kontakt. Alle Mitteilungen, die Sie an diesen Kontakt gesendet bzw. von diesem empfangen haben, werden angezeigt.

Antworten auf eine Mitteilung in einem Chat

- 1 Öffnen Sie das Gespräch.
- 2 Tippen Sie auf das Texteingabefeld unten auf dem Display und verfassen Sie eine Mitteilung.
- 3 Um Anhänge oder weitere Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen > Hinzufügen**.

4 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie .

Wenn Sie eine neue Mitteilung senden, wird sie dem aktuellen Chat hinzugefügt. Wenn kein Chat vorhanden ist, wird ein neuer Chat begonnen.

Wenn Sie eine eingegangene Mitteilung in der Startansicht öffnen, wird die Mitteilung standardmäßig in der Ansicht Dialoge angezeigt. Wenn Sie die Mitteilung in der Ansicht Eingang öffnen möchten, wählen Sie **Optionen** > **Mitteilungsansicht** > **Eingang**.

Anhören einer SMS

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Ihre Textmitteilungen laut vorgelesen werden.

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen**.
- 2 Wählen Sie **Eingang**.
- 3 Wählen und halten Sie eine Mitteilung und wählen Sie dann im Popup-Menü **Anhören**.

Wählen Sie **Menü** > **Einstell.** > **Telefon** > **Sprachausg.**

Ändern der Sprache

Wählen Sie **Sprache** und eine Sprache.

Herunterladen einer zusätzlichen Sprache

Wählen Sie **Optionen** > **Sprachen herunterladen**.

Ändern der Stimme

Wählen Sie  Um die Stimme anzuhören, halten Sie die Stimme gedrückt und wählen Sie **Stimme wiedergeben**.

Ändern der Sprache

Sie können die Mobiltelefonsprache und die Sprache ändern, in der Sie Mitteilungen und E-Mails verfassen. Außerdem können Sie die automatische Worterkennung aktivieren.

Wählen Sie **Menü** > **Einstell.** und **Telefon** > **Sprache**.

Ändern der Mobiltelefonsprache

Wählen Sie **Display-Sprache**.

Eingabesprache ändern

Wählen Sie **Eingabesprache**.

Aktivieren der automatischen Worterkennung


Wählen Sie **Eingabehilfe**.

E-Mail

Informationen zu E-Mails

 Wählen Sie **Menü > Mail**.

Sie können mehrere Mailboxen hinzufügen und diese direkt über die Startansicht aufrufen. In der Mail-Hauptansicht können Sie zwischen den einzelnen Mailboxen wechseln.

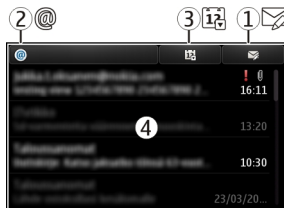

- 1 Verfassen Sie eine E-Mail.
- 2 Wechseln Sie zwischen Ihren Mailboxen.
- 3 Sortieren Sie Ihre E-Mails beispielsweise nach Datum.
- 4 Es ist eine E-Mail in der aktuellen Mailbox vorhanden.

Mail enthält interaktive Elemente. Wählen und halten Sie beispielsweise eine E-Mail, um ein Popup-Menü zu öffnen.

Die Verwendung des Dienstes oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Erhalt eines kostenlosen E-Mail-Kontos von Ovi by Nokia

ovi Mit Ovi Mail können Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihren PC für den Zugriff auf Ihre E-Mails verwenden. Der Spam-Schutz sorgt für eine übersichtliche Mailbox und der Virenschutz für sicheren Nachrichtenaustausch.

- 1 Wählen Sie **Menü > Mail**.
- 2 Wählen Sie **Neues Postfach > Starten > Ovi Mail** und **Jetzt anmelden**.

Verwenden Ihres PCs für den Zugriff auf Ihr E-Mail-Konto.

Wechseln Sie zu www.ovi.com, und melden Sie sich an.

Hinzufügen einer Mailbox

Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Mailboxen hinzufügen.

Wählen Sie **Menü > Mail**.

Hinzufügen einer Mailbox

Wählen Sie **Neues Postfach** aus, und folgen Sie den Anweisungen.

Um ein kostenloses Ovi Mail-Konto von Nokia zu erhalten, wählen Sie **Ovi Mail** und **Jetzt anmelden**.

Hinzufügen eines Mail-Widgets zur Startansicht

- 1 Tippen und halten Sie in der Startansicht auf einen leeren Bereich.
- 2 Wählen Sie  und das gewünschte Widget aus der Liste.

Löschen einer Mailbox

- 1 Wählen Sie **Menü > Mail**.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Postfach löschen** und anschließend die Mailbox.

Lesen von E-Mails


Sie können auf Ihrem Mobiltelefon E-Mails lesen und beantworten.

Wählen Sie **Menü > Mail**.

Lesen einer E-Mail

Wählen Sie die E-Mail aus.

Tip: Um die Darstellung zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf das Display und ziehen sie auseinander bzw. zusammen.

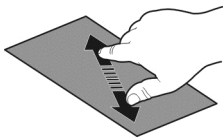

Öffnen oder Speichern eines Anhangs

Wählen Sie einen Anhang und die gewünschte Option. Sie können mehrere Anhänge gleichzeitig speichern.

Beantworten einer E-Mail-Nachricht

Wählen Sie **Optionen** > **Antworten**.

Weiterleiten einer E-Mail-Nachricht

Wählen Sie **Optionen** > **Weiterleiten**.

Tip: Wenn sich in der E-Mail eine Web-Adresse befindet und Sie diese im Browser des Mobiltelefons öffnen möchten, wählen Sie die Adresse aus.

Tip: Verwenden Sie zum Öffnen der nächsten oder vorherigen E-Mail-Nachricht die Pfeilsymbole.

Senden einer Mail

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie E-Mails verfassen und senden sowie Dateien an die E-Mail anhängen.

Wählen Sie **Menü** > **Mail**.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Um einen Empfänger aus der Kontaktliste einzufügen, wählen Sie das Symbol für An, Cc oder Bcc. Um eine Mail-Adresse manuell einzugeben, wählen Sie das Feld An, Cc oder Bcc.
- 3 Um der E-Mail einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** > **Anhang hinzufügen**.
- 4 Um die E-Mail zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden**.

Beantwortung einer Besprechungsanfrage

Sie können Besprechungsanfragen mit Mail for Exchange öffnen und akzeptieren. Wenn Sie eine Besprechungsanfrage akzeptieren, wird sie in Ihrem Kalender angezeigt.

Wählen Sie **Menü** > **Mail**, um die Besprechungsanfrage zu öffnen.

Wählen Sie **Optionen** > **Annehmen, Ablehnen** oder **Vorläufig**.

Prüfen Sie Ihre Verfügbarkeit.

Wählen Sie **Optionen** > **Kalender anzeigen**.

Um eine akzeptierte Besprechungsanfrage zu bearbeiten, zu senden oder weiterzuleiten, öffnen Sie ihn im Kalender.

Es können unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.

Öffnen von E-Mails über die Startansicht

Die Startansicht kann, je nach Mobiltelefon, mehrere E-Mail-Widgets enthalten. Jedes E-Mail-Widget enthält eine Mailbox. Im Widget können Sie sehen, ob Sie neue E-Mails erhalten haben, sowie die Anzahl ungelesener E-Mails.

Hinzufügen eines Mail-Widgets zur Startansicht

Wählen Sie in der Startansicht die Option **Neues Postfach**, und folgen Sie den Anweisungen.

Hinzufügen eines weiteren Mail-Widgets zur Startansicht

Tippen und halten Sie die Startansicht, und wählen Sie  und das gewünschte Widget aus der Liste.

Öffnen einer E-Mail

Wählen Sie das E-Mail-Widget aus.

Internet

Infos zum Internet-Browser



Wählen Sie **Menü > Internet**.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden, und besuchen Sie Ihre Lieblings-Internetseiten. Mit dem Internet-Browser Ihres Mobiltelefons können Sie Websites im Internet aufrufen.

Um das Web zu durchsuchen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Surfen im Internet

Wählen Sie **Menü > Internet**.

Tipp: Wenn Sie über keinen Pauschaltarif von Ihrem Dienstanbieter verfügen, können Sie eine Verbindung zum Internet über ein WLAN herstellen, um Telefonkosten für die Datenübertragung zu sparen.

Wechseln zu einer Internetseite

Wählen Sie die Internetadressleiste aus, geben Sie eine Internetadresse ein, und wählen Sie  aus.

Tipp: Um im Internet zu suchen, wählen Sie die Internetadressleiste aus, geben Sie den Suchbegriff ein, und wählen Sie den Link unter der Internetadressleiste aus.

Vergrößern oder Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie die Finger aufeinander zu oder auseinander.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

Leeren des Cache-Speichers

Wählen Sie  >  > **Datenschutz** > **Private Daten löschen** > **Cache**.

Hinzufügen eines Lesezeichens

Wenn Sie dieselben Websites häufig aufrufen, können Sie diese zu Ihrer Lesezeichen-Ansicht hinzufügen, um schneller darauf zugreifen zu können.

Wählen Sie **Menü** > **Internet**.

Wählen Sie beim Navigieren im Internet  > .

Aufrufen einer als Lesezeichen gespeicherten Website beim Surfen

Wählen Sie  >  und ein Lesezeichen.

Abonnieren von Webfeeds

Sie müssen Ihre Lieblings-Internetseiten nicht regelmäßig besuchen, um über Neuigkeiten informiert zu bleiben. Sie können Webfeeds abonnieren und automatisch Links zu den neuesten Inhalten erhalten.

Wählen Sie **Menü** > **Internet**.

Webfeeds auf Internetseiten sind in der Regel durch  gekennzeichnet. Sie werden beispielsweise verwendet, um die neuesten Schlagzeilen und Blogbeiträge zu nutzen.

Öffnen Sie einen Blog oder eine Internetseite mit einem Webfeed, und wählen Sie  >  und den gewünschten Feed aus.

Aktualisieren eines Feeds

Wählen und halten Sie in der Webfeeds-Ansicht den Feed, und wählen Sie dann im Popup-Menü **Aktualisieren** aus.

Festlegen der automatischen Aktualisierung eines Feeds

Wählen und halten Sie in der Webfeeds-Ansicht den Feed und wählen Sie dann im Popup-Menü **Bearbeiten** > **Automat. Aktualisierung**.

Entdecken von Ereignissen in der Nähe

Suchen Sie nach interessanten Dingen in der Nähe Ihrer aktuellen Position? Mit Hier und jetzt erhalten Sie beispielsweise Informationen über das Wetter, Veranstaltungen, Kinoprogramme und Restaurants in der näheren Umgebung.

Wählen Sie **Menü** > **Internet** aus.

- 1 Wählen Sie  >  > **Hier und jetzt**.
- 2 Durchsuchen Sie die verfügbaren Dienste, und wählen Sie einen Dienst aus, um weitere Informationen zu erhalten.

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

Einige Dienste stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung und werden möglicherweise nur in bestimmten Sprachen zur Verfügung gestellt. Die Dienste können netzabhängig sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Die Verwendung des Dienstes oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Nicht lesbare Zeichen beim Surfen im Internet

Falls nicht lesbare Zeichen angezeigt werden, wählen Sie **Menü** > **Internet** und  >  > **Seite** > **Standardkodierung** sowie die richtige Kodierung für den Zeichensatz der Sprache aus.

Soziale Netzwerke

Informationen zum Programm Social



Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Soz. Netzw.**, und melden Sie sich bei den von Ihnen verwendeten sozialen Netzwerkdiensten an.

Um Ihre Erfahrung mit sozialen Netzwerken zu erweitern, verwenden Sie Soziale Netzwerke auf Ovi. Wenn Sie an sozialen Netzwerkdiensten über Soz. Netzw. angemeldet sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde von mehreren Diensten in einer Ansicht
- Posten Ihrer eigenen Statusaktualisierungen an mehrere Dienste gleichzeitig
- Direktes Freigeben von Bildern, die Sie mit der Kamera aufnehmen
- Freigeben von Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgezeichnet haben
- Verknüpfen der Profile Ihrer Online-Freunde mit ihren Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon
- Hinzufügen Ihrer Standortinformationen zu Ihrer Statusaktualisierung
- Hinzufügen von Terminen aus dem Dienstkalender zu Ihrem Mobiltelefonkalender

Nur Funktionen, die vom Social-Networking-Dienst unterstützt werden, sind verfügbar.

Die Verwendung von Social-Networking-Diensten muss vom Netz unterstützt werden. Dabei können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die Social-Networking-Dienste sind Dienste von Drittanbietern, die nicht von Nokia bereitgestellt werden. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten Social-Networking-Dienstes, da Sie Informationen u. U. für eine große Gruppe von Leuten freigeben. Die Nutzungsbedingungen des Social-Networking-Dienstes gelten für die Freigabe von Informationen in diesem Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Dienstes vertraut.

Alle Statusaktualisierungen Ihrer Freunde auf einen Blick

Wenn Sie mit dem Soz. Netzw.-Programm an mehreren Social-Networking-Diensten angemeldet sind, können Sie die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in einer einzigen Ansicht anzeigen. Sie brauchen nicht zwischen den verschiedenen Programmen umzuschalten, um zu sehen, was alle gerade machen.

Wählen Sie **Menü > Programme > Soz. Netzw..**

- 1 Wählen Sie einen Dienst und melden Sie sich an.
- 2 Wählen Sie **Soziales Netzwerk hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen anderen Dienst und melden Sie sich an.
- 4 Wählen Sie **Alle Aktivitäten**.

Sämtliche von Ihnen hinzugefügte Feeds der Dienste werden automatisch angezeigt.

Posten Ihrer Statusangaben bei Social-Networking-Diensten

Mit dem Social-Programm können Sie Ihre aktuellen Statusinformationen bei Social-Networking-Diensten posten.

Wählen Sie **Menü > Programme > Soz. Netzw..**

Geben Sie Ihre Statusinformationen im Textfeld ein.

Verknüpfung Ihrer Online-Freunde mit deren Kontaktinformationen

Sie können die Profile Ihrer Online-Freunde aus sozialen Netzwerkdiensten mit ihren Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon verknüpfen. Nach dem Verknüpfen können Sie ihre Kontaktinformationen direkt aus dem sozialen Netzwerkprogramm heraus anzeigen und die neuesten Statusaktualisierungen in Ihrer Kontaktliste sehen.

Wählen Sie **Menü > Programme > Soz. Netzw..**

- 1 Wählen Sie das Profilbild eines Online-Freundes.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü **Profil mit Kontakt verknüpfen** aus.
- 3 Wählen Sie in Ihrer Kontaktliste den Kontakt, mit dem Sie das Profil verknüpfen möchten.

Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in der Startansicht

Wenn Sie sich an Social-Networking-Diensten durch Ovi by Nokia anmelden, werden die Statusaktualisierungen Ihrer Online-Freunde direkt in der Startansicht angezeigt.

Durchsuchen von Aktualisierungen in der Startansicht

Wenn Sie an einem Dienst angemeldet sind, werden Aktualisierungen im Social-Widget angezeigt.

Öffnen des Social-Programms in der Startansicht

Wählen Sie das Social-Widget aus. Wenn Sie angemeldet sind, wird die Statusaktualisierungsansicht geöffnet. Wenn Sie nicht angemeldet sind, wird die Anmeldeansicht geöffnet.

Hochladen eines Bilds oder Videos auf einen Dienst

Mit dem Soziales Netzwerk-Programm können Sie Ihre Bilder oder Videos auf soziale Netzwerke hochladen.

Wählen Sie **Menü > Programme > Soz. Netzw. aus.**

- 1 Wählen Sie  aus.
- 2 Geben Sie an, ob Sie ein Bild oder Video hochladen möchten.
- 3 Wählen Sie die hochzuladenden Objekte aus, um sie zu markieren.
Die maximale Dateigröße beträgt 4 MB für Bilder und 10 MB für Videos.
- 4 Wenn Sie ein einzelnes Bild hochladen, können Sie eine Beschriftung und einen Tag mit einem Kommentar zu einem bestimmten Bildausschnitt hinzufügen.

Um ein Video hochladen zu können, muss der Social-Networking-Dienst diese Funktion unterstützen. Zudem ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.

Aufnehmen und Hochladen eines Bilds

- 1 Wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie die Option zum Hochladen eines Bilds von der Kamera aus.
- 3 Machen Sie ein Bild.
- 4 Fügen Sie eine Beschriftung und ein Tag mit einem Kommentar zu einem bestimmten Bildausschnitt hinzu.

Bereitstellen Ihres Standorts in Ihrer Statusaktualisierung

Mit dem Social-Programm können Sie Ihren Freunden mitteilen, wo Sie sind, damit diese Sie finden können.

Wählen Sie **Menü > Programme > Soz. Netzw.** aus.

- 1 Wählen Sie das Texteingabefeld oben in der Anzeige aus.
- 2 Fügen Sie Ihren Standort hinzu. Das Mobiltelefon verwendet GPS, um Ihren aktuellen Standort zu bestimmen, und sucht nach Orientierungspunkten in Ihrer Nähe.
- 3 Wenn mehrere Orientierungspunkt gefunden werden, wählen Sie einen aus der Liste aus.

Die Standortfreigabe ist nur verfügbar, wenn Sie vom Dienst unterstützt wird.



Wichtig: Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.

Die gültigen Nutzungsbedingungen des Social-Networking-Dienstes können für die Übermittlung Ihres Standortes an den Dienst gelten. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung des Dienstes vertraut und übermitteln Sie Ihre Standortdaten bzw. zeigen Sie Standortdaten anderer erst nach sorgfältiger Überlegung an.

Kontaktaufnahme mit einem Freund von einem Social-Networking-Dienst aus

Wenn es nicht ausreicht, den Status Ihres Freundes zu kommentieren, können Sie ihn anrufen oder ihm eine Mitteilung senden.

Wählen Sie **Menü > Programme > Soz. Netzw..**

- 1 Wählen Sie das Profilbild eines Freundes.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü **Kontaktinfos zeigen** aus.
- 3 Wählen Sie eine Kommunikationsmethode.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie Ihre Online-Freunde mit ihren Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon verknüpft haben.

Die verfügbaren Kommunikationsmethoden variieren. Um Freunde anzurufen oder ihnen eine Kurzmitteilung zu senden, muss die Funktion vom Dienst unterstützt werden.

Hinzufügen eines Termins zu Ihrem Mobiltelefonkalender

Wenn Sie auf Einladungen zu Veranstaltungen in einem sozialen Netzwerkdienst antworten, können Sie die Termine bzw. Veranstaltungen Ihrem Mobiltelefonkalender hinzufügen, damit Sie bevorstehende Veranstaltungen auch dann anzeigen können, wenn Sie nicht online sind.

Wählen Sie **Menü > Programme > Soz. Netzw.** und einen Dienst und melden Sie sich an.

- 1 Wählen Sie eine Einladung zu einer Veranstaltung aus.
- 2 Fügen Sie den Termin Ihrem Mobiltelefonkalender hinzu.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn sie vom Dienst unterstützt wird.

Kamera

Infos zur Kamera



Wählen Sie **Menü > Programme > Kamera**.

Warum eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon über alle Funktionen zum Festhalten von Erinnerungen verfügt? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Bilder und Videos aufzeichnen.

Später können Sie Ihr Mobiltelefon zum Anzeigen und Bearbeiten der Bilder und Videos verwenden, sie im Internet freigeben oder an kompatible Geräte senden.

Aufnehmen von Bildern

Wählen Sie **Menü > Programme > Kamera**.

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Kamera mit großem Tiefenschärfebereich. Diese Funktion ermöglicht die Aufnahme von Fotos, auf denen Objekte sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund scharf gestellt sind.

Drücken Sie die Navigationstaste. Halten Sie das Mobiltelefon still, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild auf dem Display angezeigt wird.

Vergrößern oder Verkleinern

Verwenden Sie die Lautstärketasten.

Die Gesichtsverfolgung erkennt Gesichter und markiert sie mit weißen Rechtecken, wodurch der Fokus optimiert wird; dies funktioniert auch, wenn die Gesichter in Bewegung sind. Die Gesichtsverfolgung ist standardmäßig aktiviert.

Deaktivieren der Gesichtsverfolgung

Wählen Sie  > **Gesichter**..

Bilder und Videos werden standardmäßig im Massenspeicher gespeichert.

Speichern von Standortinformationen mit Ihren Bildern und Videos

Wenn Sie sich nicht immer genau an den Ort erinnern können, an dem ein bestimmtes Bild oder Video aufgenommen wurde, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch der Standort aufgezeichnet wird.

Standortdaten können einem Bild oder Videoclip zugeordnet werden, wenn diese über das Mobilfunknetz oder GPS ermittelt werden können. Wenn Sie ein Bild oder einen Videoclip freigeben, der Standortdaten enthält, sind diese möglicherweise für fremde Personen zugänglich, welche die Datei anzeigen. Das Geotagging kann in den Kameraeinstellungen deaktiviert werden.

Wählen Sie **Menü** > **Programme** > **Kamera**.

Aktivieren der Funktion zur Standortaufzeichnung

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Standortinfo speichern** > **Ja**.

Das Abrufen der Koordinaten für Ihren Standort kann mehrere Minuten dauern. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. Wenn Sie eine Datei freigeben, die Standortinformationen enthält, werden diese ebenfalls freigegeben und sind möglicherweise für fremde Personen zugänglich, welche die Datei anzeigen. Für diese Funktion ist Netzdienst erforderlich.

Anzeigen von Standortinformationen:

 — Standortinformationen sind nicht verfügbar. Standortinformationen werden ggf. nicht in Bildern oder Videos gespeichert.

 — Standortinformationen sind verfügbar. Standortinformationen werden nicht mit Bildern oder Videos gespeichert.

Aufnehmen eines Bilds im Dunkeln

Zur Aufnahme von Bildern bei selbst bei schwachem Licht Bilder aktivieren Sie den Nachtmodus.

Wählen Sie **Menü > Programme > Kamera** aus.

Aktivieren des Nachtmodus

- 1 Wählen Sie  > **Szenenmod.** aus.
- 2 Um das Blitzlicht zu verwenden, wählen Sie **Porträt bei Nacht**. Wenn Sie das Blitzlicht nicht verwenden möchten, wählen Sie **Nacht**.

Bilder und Videos

Wählen Sie **Menü > Programme > Kamera**.

Bei der Aufnahme eines Fotos:

- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen, damit die Kamera nicht wackelt.
- Beim Einzoomen kann die Bildqualität sich verschlechtern.
- Nach etwa einer Minute Inaktivität wechselt die Kamera in den Energiesparmodus. Um die Kamera wieder einzuschalten, drücken Sie die Navigationstaste.
- Sie können eine benutzerdefinierte Szene als Standardszene festlegen, die bei jedem Öffnen der Kamera verwendet wird. Wählen Sie  > **Szenenmod.** > **Benutzerdefiniert** > **Bearbeiten**. Ändern Sie die Einstellungen und wählen Sie **Als Stand.-Szenenmodus** > **Ja**.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Beachten Sie bei der Aufnahme eines Videos:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor der Aufnahme alle geöffneten Programme schließen.
- Verwenden Sie zur Speicherung der Aufnahme möglichst den Massenspeicher Ihres Mobiltelefons.
- Wenn Sie Videos auf einer Speicherkarte aufzeichnen, sollten Sie für eine optimale Leistung eine kompatible, schnelle, hochwertige microSD-Karte eines bekannten Herstellers verwenden. Die empfohlene microSD-Kartenklasse ist 4 (32 Mbit/s (4 MByte/s)) oder höher.

Sichern Sie vor der ersten Verwendung wichtige Daten auf der Karte und formatieren Sie diese mithilfe Ihres Mobiltelefons, auch wenn die Karte bereits in einem Nokia Mobiltelefon formatiert oder verwendet wurde. Bei der Formatierung einer Speicherkarte werden sämtliche auf der Karte gespeicherten Daten gelöscht.

Falls die Leistungsfähigkeit der Speicherkarte mit der Zeit abnimmt, sichern Sie wichtige Daten auf der Karte und formatieren Sie diese mithilfe Ihres Mobiltelefons.

Aufnehmen eines Videos

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie nicht nur Bilder machen, sondern auch besondere Momente in Videos festhalten.

Wählen Sie **Menü > Programme > Kamera**.

- 1 Um ggf. vom Bildmodus in den Videomodus zu wechseln, wählen Sie .
- 2 Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf die Navigationstaste. Ein rotes Aufnahmesymbol wird angezeigt.
- 3 Um die Aufnahme zu unterbrechen, wählen Sie **Pause**. Wenn Sie die Aufnahme unterbrechen und nicht innerhalb von fünf Minuten eine beliebige Taste drücken, wird die Aufnahme beendet.
Zum Vergrößern bzw. Verkleinern drücken Sie die Lautstärketasten.
- 4 Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf die Navigationstaste. Das Video wird automatisch unter Fotos gespeichert.

Tipp: Sie können Ihr Video als Multimedia-Mitteilung versenden. Um die Größe des zu sendenden Videos zu begrenzen, wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Videoqualität** und ziehen Sie den Regler auf **Normal**.

Sendet ein Bild oder ein Video.

Bilder und Videos können als Multimedia- oder E-Mail-Mitteilung oder über Bluetooth gesendet werden.

In einer Multimedia-Mitteilung senden.

- 1 Ein Bild oder ein Video aufnehmen.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Senden > Als Mitteilung**.
- 3 Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie . Um den Namen oder die Telefonnummer eines Empfängers manuell einzugeben, wählen Sie das Feld **An** und geben Sie den Namen oder die Telefonnummer ein.
- 4 Wählen Sie .

In einer E-Mail-Mitteilung senden

- 1 Ein Bild oder ein Video aufnehmen.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Senden > Als Mail**.
- 3 Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie den Titel **An**. Zur manuellen eingabe der Empfängeradresse wählen Sie das Feld **An** und geben die Adresse ein.
- 4 Wählen Sie **Optionen > Senden**.

Senden über Bluetooth

- 1 Ein Bild oder ein Video aufnehmen.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Senden** > **Über Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie das anzuschließende Gerät aus oder suchen Sie nach weiteren Geräten.
Wenn für das andere Gerät ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein.

Ihre Bilder und Videos

Informationen zu Fotos



Wählen Sie **Menü** > **Fotos**.

Sie können sich Ihre Videoclips oder Fotos ansehen.

Sie können Ihre Bilder und Videos auch auf einem kompatiblen Fernsehgerät anzeigen.

Um die Mediendateien effektiver zu verwalten, können Sie die Dateien mit Tags kennzeichnen oder sie in Alben einsortieren.

Anzeigen von Bildern

Wählen Sie **Menü** > **Fotos**.

Durchsuchen von Bildern


Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten.

Anzeigen eines Bilds

Wählen das gewünschte Bild aus.

Vergrößern eines Bilds

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie zum Vergrößern die Finger auseinander. Um die Anzeige zu verkleinern, bewegen Sie die Finger aufeinander zu.

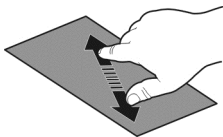

Tipp: Tippen Sie zur schnellen Vergrößerung oder Verkleinerung zwei Mal auf den Bildschirm.

Anzeigen von Bildern in einer Diashow

Wählen Sie ein Bild und **Optionen > Diashow > Wiedergabe**. Die Diashow startet ab dem ausgewählten Bild.

Sie können Bilder und Videos komplett oder gruppiert nach Album oder Tag anzeigen.

Ansicht wechseln

Wählen Sie  und eine gewünschte Ansicht aus.

Video abspielen

Wählen Sie ein Video aus. Videos sind mit  gekennzeichnet.

Bilder und Videos können Ihnen auch von einem kompatiblen Mobiltelefon oder Gerät aus gesendet werden. Sie können ein empfangenes Bild oder Video in **Fotos** direkt anzeigen.

Bearbeiten der von Ihnen aufgenommenen Bilder



Mit dem Foto-Editor können Sie Effekte, Text, Clipart oder Rahmen zu Ihren Bildern hinzufügen.

Wählen Sie **Menü > Programme > Foto-Editor** und ein Bild.

- 1 Um Effekte einzufügen, wählen Sie die gewünschte Option aus der erweiterten Symbolleiste aus.
- 2 Um das bearbeitete Bild zu speichern, wählen Sie **Option. > Speichern**. Das ursprüngliche Bild wird nicht durch das bearbeitete Bild ersetzt.

Um Ihre bearbeiteten Bilder später anzuzeigen, wählen Sie **Menü > Fotos**.

Video-Editor

Infos zum Video-Editor



Wählen Sie **Menü > Programme > Video-Editor**.

Sie können Bilder und Videos in Verbindung mit Musik, Effekten und Text leicht in kurze Filme oder Diashows verwandeln.

Folgende Codecs und Dateiformate werden unterstützt: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV und AMR-NB/AMR-WB.

Speichern Sie die Tondateien, die Sie in einem Film verwenden möchten, im Ordner Tondateien auf Ihrem Mobiltelefon.

Eine DRM-geschützte Tondatei kann einem Film nicht hinzugefügt werden.

Erstellen eines Films

Sie können kurze Filme anhand von Ihren Bildern und Videos erstellen, um sie Freunden und Familienmitgliedern zugänglich zu machen.

Wählen Sie **Menü > Programme > Video-Editor** und .

- 1 Um Ihrem Film Videos und Bilder hinzuzufügen, wählen Sie . Um die ausgewählten Dateien anzuzeigen, streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts.
- 2 Um Übergänge zwischen Videos und Bildern hinzuzufügen, Wählen Sie **+** aus.
- 3 Zum Hinzufügen von Hintergrundklängen wählen Sie .
- 4 Um einem Film Text oder Untertitel hinzuzufügen, wählen Sie .
- 5 Um Ihren Film zu bearbeiten, wählen Sie . Im Bearbeitungsmodus können Sie die Länge des Videos zuschneiden oder die Anzeigedauer für ein Bild festlegen.
- 6 Speichern Sie Ihren Film.

Um den Film später anzusehen, wählen Sie **Menü > Programme > Videos & TV > Videos**.

Erstellen einer Diashow

Sie möchten aus Ihren Urlaubsbildern eine beeindruckende Diashow machen? Mit Vorlagen für verschiedene Stimmungen und Anlässe können Sie Diashows für Geburtstage, Partys oder Ferien machen.

Wählen Sie **Menü > Programme > Video-Editor**.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie eine Vorlage, die für die Diashow verwendet werden soll. Wenn Sie eine Vorlage wählen, wird eine Vorschau angezeigt.
- 3 Um Ihrer Diashow Bilder hinzuzufügen, wählen Sie .
- 4 Zum Hinzufügen von Hintergrundklängen wählen Sie .
- 5 Um einen Titel hinzuzufügen, wählen Sie .
- 6 Zeigen Sie eine Vorschau der Diashow an und speichern Sie sie.

Um die Diashow später anzusehen, wählen Sie **Menü > Programme > Videos & TV > Videos**.

Drucken eines aufgenommenen Fotos

Sie können Ihre Fotos direkt über einen kompatiblen Drucker drucken.

- 1 Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Datenkabel an einen Drucker im Modus Medienübertrag. an.
- 2 Wählen Sie das zu druckende Bild.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Drucken** aus.
- 4 Um mithilfe der USB-Verbindung zu drucken, wählen Sie **Drucken** > **Über USB** aus.
- 5 Um das Bild zu drucken, wählen Sie **Optionen** > **Drucken** aus.

Tipp: Sie können auch einen Bluetooth Drucker verwenden. Wählen Sie **Drucken** > **Über Bluetooth**. Ändern Sie den ausgewählten Drucker in Bluetooth, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Tipp: Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, können Sie den USB-Modus ändern. Wählen Sie oben rechts in der Durchsuchenansicht  aus.


Anzeigen von Bildern und Videos auf einem Fernseher

Sie können Ihre Bilder und Videos auch auf einem kompatiblen Fernsehgerät Ihren Freunden und Familienangehörigen zeigen.

Sie benötigen ein Nokia Videoanschlusskabel (separat erhältlich) und müssen gegebenenfalls die Einstellungen für den TV-Ausgang und das Seitenverhältnis ändern. Um die TV-Ausgangseinstellungen zu ändern, wählen Sie **Menü** > **Einstell.** und **Telefon** > **Zubehör** > **TV-Ausgang**.

Anzeigen von Bildern und Videos auf normalen Fernsehern

- 1 Schließen Sie ein Nokia Videoanschlusskabel an den Videoeingang eines kompatiblen Fernseher an. Die Stecker und Anschlüsse sind entsprechend farbkodiert.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Videoanschlusskabels mit dem Nokia AV-Anschluss Ihres Mobiltelefons. Möglicherweise müssen Sie **TV-Ausgang** als Verbindungsmodus auswählen.
- 3 Wählen Sie ein Bild oder Video aus.

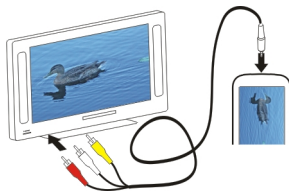

Videos und TV

Videos

Infos zum Video-Player



Wählen Sie **Menü > Programme > Videos & TV > Videos**.

Sie können sich Videos auf Ihrem Mobiltelefon ansehen, wenn Sie unterwegs sind.

Tipp: Neue interessante Videos finden Sie im Ovi Store. Weitere Informationen zum Ovi Store erhalten Sie unter www.ovi.com.

Die Verwendung des Dienstes oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Video abspielen

Wählen Sie **Menü > Programme > Videos & TV > Videos**.

Wählen Sie das Video aus.

Verwenden der Bedienelemente des Video-Players

Tippen Sie auf das Display.

Kopieren Ihrer Videos zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer

Haben Sie Videos mit Ihrem Mobiltelefon aufgezeichnet, die Sie sich auf Ihrem Computer ansehen möchten? Oder möchten Sie Ihre Videos von Ihrem Mobiltelefon auf Ihren Computer kopieren? Verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihre Videos zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer zu kopieren.

- 1 Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein geeignetes USB-Datenkabel an einen Computer an.
Wenn Sie zwischen einer Speicherkarte in Ihrem Mobiltelefon und einem Computer kopieren, stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte eingelegt ist.
- 2 Öffnen Sie die Nokia Ovi Suite auf Ihrem Computer, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Web-TV-Sendungen

Mit On-Demand-Web-TV können Sie sich auf dem Laufenden halten und die neuesten Episoden Ihrer Lieblings-TV-Serien anschauen.

Wählen Sie **Menü > Programme > Videos & TV** und einen Dienst.

Um Inhalte mit Web-TV über das Mobilfunknetz zu streamen, müssen Sie eine UMTS-, UMTS mit HSPA- oder WLAN-Verbindung verwenden. Bei Verwendung von Web-TV-Diensten werden u. U. große Datenmengen übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die Auswahl der vorinstallierten Web-TV-Dienste hängt vom jeweiligen Land und dem Netzdienstanbieter ab. Der Inhalt der Web-TV-Dienste ist je nach Dienst verschieden.

- 1 Um Web-TV-Inhalte zu durchsuchen, streichen Sie über das Display.
- 2 Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie das Miniaturbild.
- 3 Um während der Wiedergabe die Bedienelemente anzuzeigen oder auszublenden, tippen Sie auf das Display.
- 4 Um die Lautstärke einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten.

Hinzufügen eines Web-TV-Widgets zur Startansicht

Halten Sie die Startansicht getippt, und wählen Sie  sowie den gewünschten Web-TV-Dienst aus.

Suchen weiterer Web-TV-Dienste

Um Web-TV-Dienste aus dem Ovi Store von Nokia herunterzuladen, wählen Sie **Mehr laden**. Heruntergeladene Dienste werden im Ordner "Programme" gespeichert. Sie können sie jedoch in einen anderen Ordner verschieben, z. B. in einen speziellen Web-TV-Ordner.

Weitere Informationen zum Ovi Store erhalten Sie unter www.ovi.com.

Musik und Audio

Player

Informationen zum Musik-Player



Wählen Sie **Menü > Musik > Player**.

Verwenden Sie das Programm Player, um unterwegs Musik und Podcasts anzuhören.


Tip: Unter Ovi Musik stehen weitere Songs zur Verfügung. Wählen Sie **Menü > Musik > Ovi Musik**. Weitere Informationen zu Ovi erhalten Sie unter www.ovi.com.

Musikwiedergabe

Wählen Sie **Menü > Musik > Player**.

- 1 Wählen Sie **Optionen** und die gewünschte Ansicht. Sie können nach Song, Album oder Genre suchen.

Um die Albumcover in der Albumsansicht anzuzeigen, streichen Sie auf dem Display nach links oder rechts.

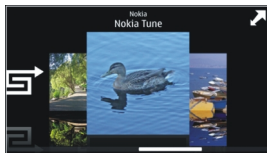

2 Wählen Sie einen Titel oder ein Album aus.


Tipp: Um die Songs in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, wählen Sie .

Pausieren und Fortsetzen der Wiedergabe

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie . Um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie .

Schneller Vor-/Rücklauf eines Songs

Halten Sie  oder  gedrückt.

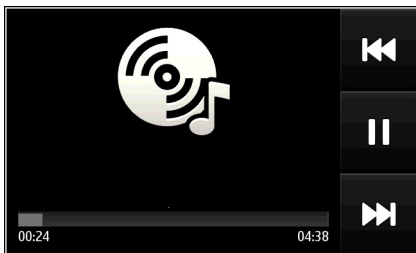

Tipp: Bei der Rückkehr in die Startansicht können Sie die Musik im Hintergrund laufenlassen.

Neue Wiedergabeliste

Möchten Sie je nach Stimmung unterschiedliche Musiktitel anhören? Mit Wiedergabelisten können Sie eine Liste mit Songs erstellen, die in einer bestimmten Reihenfolge abgespielt werden sollen.

Wählen Sie **Menü > Musik > Player**.

1 Wählen Sie **Optionen > Wiedergabelisten**.

- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Neue Wiedergabeliste**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Fügen Sie der Wiedergabeliste die Songs in der Reihenfolge zu, in der sie abgespielt werden sollen.

Hinzufügen eines Songs zu einer Wiedergabeliste

Halten Sie den Song gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Auf Wiedergabeliste**.

Entfernen eines Songs aus der Wiedergabeliste

Halten Sie in der Ansicht für die Wiedergabeliste den Song gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Entfernen**.

Hierbei wird der Song lediglich aus der Wiedergabeliste, nicht jedoch vom Mobiltelefon entfernt.


Abspielen einer Wiedergabeliste

Wählen Sie **Optionen** > **Wiedergabelisten** und dann die gewünschte Wiedergabeliste.

Tipp: Player erstellt automatisch eine Wiedergabeliste der am häufigsten wiedergegebenen Songs, der vor kurzem wiedergegebenen Songs und der vor kurzem hinzugefügten Songs.

Kopieren von Musik von Ihrem PC

Haben Sie auf Ihrem Computer Musikdateien gespeichert, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon abspielen möchten? Nokia Ovi Suite bietet die schnellste Möglichkeit zum Kopieren von Musikdateien auf Ihr Mobiltelefon sowie zur Verwaltung und Synchronisierung Ihrer Musiksammlung.

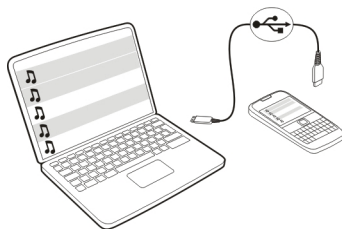

- 1 Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein geeignetes USB-Datenkabel an einen kompatiblen Computer an.

- 2 Wählen Sie auf Ihrem Mobiltelefon oben rechts den Benachrichtigungsbereich aus, und wählen Sie  > **Medienübertrag..**
- 3 Öffnen Sie die Nokia Ovi Suite auf Ihrem Computer, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Nokia Ovi Suite.

Laden Sie die neueste Version von Nokia Ovi Suite von www.ovi.com herunter.

Einige Musikdateien können durch DRM (Digital Rights Management) geschützt sein und können nur auch einem Mobiltelefon wiedergegeben werden.

Info zu Ovi Musik

 Wählen Sie **Menü > Musik > Ovi Musik**, oder wechseln Sie zu www.ovi.com.

Mit Ovi Musik können Sie Songs kaufen und auf Ihr Mobiltelefon und Ihren Computer herunterladen. Durchsuchen Sie Ovi Musik, und entdecken Sie neue Musik und alte Favoriten.

Es stehen je nach Land Ihres Wohnsitzes verschiedene Dienste und Optionen zur Verfügung.

Zum Herunterladen von Musik benötigen Sie ein Nokia Konto.

Sie können ein Nokia Konto erstellen, Ovi Musik beitreten und sich über folgende Optionen bei Ihrem Konto anmelden:

- Ihr Mobiltelefon
- Webbrowser (kompatibel)
- Nokia Ovi Suite

Falls Sie bereits über ein Nokia Konto verfügen, können Sie dieses für Ovi Musik verwenden.

Falls Sie noch über Guthaben oder Downloads verfügen oder mit Ihrem Nokia Konto unbegrenzt Downloads durchführen können, deaktivieren Sie dieses Konto nicht, um diese nicht zu verlieren.

Geschützte Inhalte

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte, wie z. B. Bilder, Videos und Musik, werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, die Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts festlegt.

Sie können die Details und den Status von Lizenzen anzeigen sowie Lizenzen wieder aktivieren und entfernen.

Verwalten von Lizenzen für digitale Rechte

Wählen Sie **Menü > Einstell. > Telefon > Telefonmanagem. > Sicherheitseinstell. > Geschützter Inhalt.**

Aufnahme von Tönen

Mit dem Aufnahmeprogramm des Mobiltelefons können Sie Töne aus der Natur, wie z. B. Vogelgezwitscher, sowie Sprachmemos aufnehmen. Sie können die aufgenommenen Soundclips an Ihre Freunde senden.

Wählen Sie **Menü > Office > Aufnahme.**

Aufnehmen von Soundclips

Wählen Sie .

Anhalten der Aufzeichnung

Wählen Sie . Der Soundclip wird automatisch im Ordner Tondateien des Programms Dateimanager gespeichert.

Senden eines aufgenommenen Soundclips als Audiomitteilung

Wählen Sie **Optionen > Senden.**

UKW-Radio

Das UKW-Radio




Wählen Sie **Menü > Musik > Radio.**

Sie können sich mit Ihrem Mobiltelefon UKW-Radiosender anhören - schließen Sie einfach ein Headset an, und wählen Sie einen Sender aus!

Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset an das Gerät anschließen. Das Headset fungiert als Antenne.

Ein Bluetooth Headset kann nicht als Antenne verwendet werden.

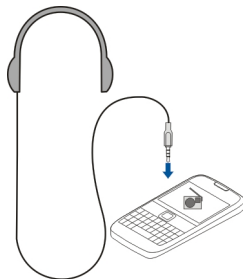

Suchen und Speichern von Radiosendern

Suchen Sie nach Ihren Lieblings-Radiosendern und speichern Sie sie, damit Sie sie schnell wiederfinden.

Wählen Sie **Menü > Musik > Radio**.

Wählen Sie in der Symbolleiste  > .

Um nach Radiosendern zu suchen, können Sie die automatische Suche nutzen oder die Frequenz manuell einstellen. Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen, sucht das Programm automatisch nach Radiosendern, die in Ihrer Umgebung verfügbar sind.

Suchen nach verfügbaren Sendern

- 1 Wählen Sie in der Symbolleiste .
- 2 Um alle gefundenen Sender zu speichern, wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol . Um einen einzelnen Sender zu speichern, halten Sie den Sendernamen gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Speichern**.

Manuelles Einstellen der Frequenz

- 1 Wählen Sie in der Symbolleiste  **Manuell einstellen**.
- 2 Verwenden Sie das Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Symbol, um die Frequenz einzugeben.

Radioempfang

Sie können sich Ihre Lieblings-Radiosender unterwegs anhören.

Wählen Sie **Menü > Musik > Radio**.

Anhören eines gespeicherten Senders

Wählen Sie auf der Symbolleiste  > , und wählen Sie einen Sender aus der Liste.

Wechseln zum folgenden oder vorhergehenden gespeicherten Sender

Streichen Sie mit dem Finger nach rechts oder links. Sie können auch  oder  wählen.

Suchen nach weiteren verfügbaren Sendern

Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten. Sie können auch  oder  gedrückt halten.

Radiowiedergabe über die Lautsprecher

Wählen Sie **Optionen** > **Lautsprecher aktivieren**. Dazu müssen Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Während Sie Radio hören, können Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen. Das Radio wird während eines aktiven Anrufs automatisch stumm geschaltet.

Tipp: Um bei Ovi Musik nach Musiktiteln zu suchen und diese zu kaufen, wählen Sie auf der Symbolleiste die Option  > .

Die Qualität der Radioübertragung ist von der Stärke des Funksignals des Radiosenders am Standort abhängig.

Neuanordnen der Liste der gespeicherten Sender

Sie können die Liste der gespeicherten Sender so anordnen, dass sich Ihre Lieblingssender am Anfang der Liste befinden.

Wählen Sie **Menü** > **Musik** > **Radio**.

Die gespeicherten Stationen werden in der Ansicht Senderliste aufgeführt.

Verschieben eines Senders in der Liste

- 1 Wählen Sie in der Symbolleiste  > .
- 2 Halten Sie einen Sendernamen gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Verschieben**.
- 3 Wählen Sie die neue Position in der Liste.

Karten

Navigation zu einem Ziel

 Wählen Sie **Menü** > **Karten**.

Karten zeigt Ihnen die Umgebung, hilft Ihnen bei der Planung Ihrer Route und führt Sie zu Ihrem Ziel - kostenlos. Mit Karten haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Finden von Städten, Straßen und Diensten
- Erreichen Ihres Ziels durch Richtungsanweisungen
- Synchronisieren Ihrer bevorzugten Orte und Routen zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Ovi Karten-Internetdienst.
- Prüfen von Wettervorhersagen und sonstiger lokaler Informationen, falls verfügbar

Tip: Mit dem Ovi Karten-Internetdienst können Sie eine Route auch auf dem Computer planen und sie dann auf Ihr Mobiltelefon kopieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.ovi.com.

Einige Dienste stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung und werden möglicherweise nur in bestimmten Sprachen zur Verfügung gestellt. Die Dienste können netzabhängig sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Die Verwendung des Dienstes oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

Eigene Position

Anzeigen Ihres Standorts und der Karte

Zeigen Sie Ihren aktuellen Standort auf der Karte an und durchsuchen Sie Karten verschiedener Städte und Länder.

Wählen Sie **Menü > Karten und Karte**.

 gibt Ihre aktuelle Position an, sofern verfügbar. Bei der Suche nach Ihrer Position blinkt . Wenn Ihre Position nicht verfügbar ist, gibt  Ihre letzte bekannte Position an.

Wenn keine genaue Standortbestimmung verfügbar ist, zeigt ein roter Ring um das Positionssymbol herum Ihre ungefähre Position an. In dicht besiedelten Gebieten steigt die Genauigkeit der Schätzung, und der rote Ring ist kleiner als in dünn besiedelten Gebieten.

Stöbern auf der Karte

Ziehen Sie die Karte mit dem Finger. Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

Anzeigen Ihrer aktuellen oder letzten bekannten Position

Wählen Sie .

Wenn Sie einen Standort suchen oder zu einem Standort navigieren und mithilfe des Dienstes Details zum Standort anzeigen, z. B. Wetter, werden die Informationen für den aktuell angezeigten Standort angezeigt. Um erneut Ihre aktuelle Position oder Informationen zu Ihrer aktuellen Position anzuzeigen, wählen Sie  aus.

Vergrößern oder Verkleinern

Wählen Sie + oder -.

Tip: Zum Vergrößern können Sie auch zwei Finger auf die Karte legen und diese voneinander wegbewegen bzw. das Bild verkleinern, indem Sie die Finger zueinander bewegen. Nicht alle Mobiltelefone unterstützen diese Funktion.

Wenn Sie ein Gebiet ansteuern, das sich nicht auf den bereits auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Straßenkarten befindet und Sie über eine aktive Datenverbindung verfügen, werden automatisch neue Straßenkarten heruntergeladen.

Verhindern des automatischen Herunterladens neuer Straßenkarten

Wählen Sie in der Hauptansicht  > **Internet** > **Verbindung** > **Offline** aus.

Wenn Sie auf die neueste Version des Programms Karten aktualisieren, werden auch neue Straßenkarten heruntergeladen. Wenn Sie Karten nach einem Update zum ersten Mal verwenden, wählen Sie **Ovi Karten online verwenden**. Sie benötigen eine aktive Datenverbindung.

Die Abdeckung einer Karte variiert je nach Land und Region.

Kartenansicht



- 1 Gewählter Standort
- 2 Anzeigebereich
- 3 Sehenswürdigkeit (zum Beispiel Bahnhof oder Museum)
- 4 Informationsbereich
- 5 Kompass

Ändern der Kartenanzeige

Zeigen Sie die Karte in unterschiedlichen Modi an, um schnell und einfach Ihren Aufenthaltsort zu ermitteln.

Wählen Sie **Menü > Karten und Karte**.

Wählen Sie  und eine der folgenden Optionen:

Kartenansicht — In der Standardkartenansicht können Details wie Ortsnamen oder Autobahnnummern einfach abgelesen werden.

Satellitenansicht — Verwenden Sie Satellitenbilder, um eine detaillierte Ansicht zu erhalten.

Geländeansicht — Stellen Sie auf einen Blick den Geländetyp fest – beispielsweise, wenn Sie abseits befestigter Wege reisen.

3D-Ansicht — Ändern Sie die Perspektive der Karte, um eine realistischere Ansicht zu erhalten.

Orientierungspunkte — Zeigen Sie markante Gebäude und Sehenswürdigkeiten auf der Karte an.

Nachtmodus — Verdunkeln Sie die Farben der Karte. Wenn Sie nachts reisen, ist die Karte in diesem Modus leichter abzulesen.

Schienennetz — Die Routen der ausgewählten Verkehrsmittel, wie Metro oder Straßenbahn, werden angezeigt.

Die verfügbaren Optionen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Die nicht verfügbaren Optionen sind ausgeblendet.

Herunterladen und Aktualisieren von Karten

Speichern Sie neue Karten vor Reiseantritt auf Ihrem Mobiltelefon, sodass Sie die Karten auch ohne Internetverbindung durchsuchen können, wenn Sie unterwegs sind.

Um Karten auf Ihr Mobiltelefon zu laden und zu aktualisieren, ist eine aktive WLAN-Verbindung erforderlich.

Herunterladen von Karten

- 1 Wählen Sie **Update > Neue Karten hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen Kontinent und ein Land aus, und wählen Sie **Herunterladen**.
Wenn Sie den Download zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen möchten, wählen Sie **Unterbrechen** oder **Abbrechen**.

Tip: Sie können auch das Programm Nokia PC Suite verwenden, um die aktuellen Straßenkarten und Sprachführungsdateien auf Ihren kompatiblen Computer herunterzuladen und auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren. Weitere Informationen zu Nokia Ovi Suite finden Sie unter www.ovi.com.

Wenn Sie eine neuere Version des Programms Karten auf Ihrem Mobiltelefon installieren, werden die Länder- oder Regionskarten gelöscht. Bevor Sie die Nokia Ovi Suite nutzen können, um neue Länder- oder Regionskarten herunterzuladen, öffnen und schließen Sie bitte das Programm Karten und stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Nokia Ovi Suite auf Ihrem Computer installiert haben.

Aktualisieren von Karten

Wählen Sie **Update > Nach Updates suchen**.

Verwenden des Kompasses

Wenn der Kompass aktiviert ist, drehen sich die Kompassnadel und die Karte automatisch in die Richtung, in die die obere Kante Ihres Mobiltelefons zeigt.

Wählen Sie **Menü > Karten und Karte**.

Aktivieren des Kompasses

Wählen Sie .


Deaktivieren des Kompasses

Wählen Sie erneut . Die Karte ist nach Norden ausgerichtet.

Der Kompass ist aktiv, wenn er grün ist. Wenn der Kompass rot ist, muss er kalibriert werden.

Kalibrieren des Kompasses

Drehen Sie das Mobiltelefon um, bis es einen Signalton ausgibt oder vibriert.

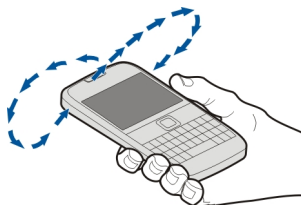

Der Kompass verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit. Elektromagnetische Felder, Metallgegenstände und andere äußere Umstände können die Genauigkeit des Kompasses weiter beeinflussen. Der Kompass muss stets ordnungsgemäß kalibriert sein.

Informationen zu Standortbestimmungsmethoden

Karten zeigt Ihren Standort auf der Karte mithilfe von GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN oder netzbasierter Positionierung (Zellen-ID) an.

Bei GPS (Global Positioning System) handelt es sich um ein satellitenbasiertes Navigationssystem, das für die Berechnung Ihres Standortes verwendet wird. Bei Assisted GPS (A-GPS) handelt es sich um einen Netzdienst, der Ihnen GPS-Daten sendet und so die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Standortinformationen optimiert. Self-assisted GPS (SA-GPS) bietet die schnellste Standortbestimmung ohne Verwendung einer Netzverbindung.

Die WLAN-Standortbestimmung verbessert die Genauigkeit der Standortbestimmung, wenn keine GPS-Signale verfügbar sind, insbesondere in Gebäuden oder zwischen hohen Gebäuden.

Bei einer netzbasierten Standortbestimmung (Zellen-ID) wird der Standort über das Antennensystem bestimmt, mit dem Ihr Mobiltelefon momentan verbunden ist.

Um Datenübertragungskosten zu sparen, können Sie die Standortbestimmung über A-GPS, WLAN und Netz (Zellen-ID) in Ihren Mobiltelefon-Standortbestimmungseinstellungen deaktivieren, allerdings dauert dann das Berechnen Ihres Standorts wesentlich länger.

Die Verfügbarkeit und die Qualität der GPS-Signale können durch Ihren Standort, durch die Satellitenpositionen, durch Gebäude, natürliche Hindernisse, Wetterbedingungen sowie durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden. In Gebäuden oder unterirdisch sind GPS-Signale möglicherweise nicht verfügbar.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Standortbestimmungen ein, und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die Standortdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Je nach Verfügbarkeit und Qualität der GPS-Verbindung weist der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit auf.



Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Je nach verfügbaren Standortbestimmungsmethoden kann die Genauigkeit zwischen wenigen Metern und mehreren Kilometern schwanken.

Suchen

Suchen nach einem Ort

Karten unterstützt Sie bei der Suche nach bestimmten Orten und Firmen.

Wählen Sie **Menü** > **Karten** und **Karte** > **Suche**.

- 1 Geben Sie Suchwörter ein, wie zum Beispiel eine Anschrift oder einen Ortsnamen.
- 2 Wählen Sie ein Element aus der Liste der Vorschläge.
Der Standort wird auf der Karte angezeigt.

Rückkehr zur Liste der Vorschläge

Wählen Sie **Suchen**.

Tip: In der Suchansicht können Sie außerdem aus der Liste Ihrer bisherigen Suchbegriffe auswählen.

Suchen nach anderen Arten von Orten in der Nähe

Wählen Sie **Kategorien** und eine Kategorie wie Einkaufen, Hotel oder öffentliche Verkehrsmittel.

Prüfen Sie, ob die Suchbegriffe richtig geschrieben sind, wenn keine Ergebnisse gefunden werden. Probleme mit der Internetverbindung können sich ebenfalls auf das Ergebnis auswirken, wenn die Suche online erfolgt.

Wenn Karten des gesuchten Gebiets auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, können Sie Suchergebnisse zur Vermeidung von Datenübertragungskosten auch ohne aktive Internetverbindung erhalten, doch die Suchergebnisse sind womöglich eingeschränkt.

Anzeigen von Ortsdaten

Sie erhalten weitere Informationen über einen bestimmten Standort oder Ort wie ein Hotel oder Restaurant (falls verfügbar).

Wählen Sie **Menü > Karten und Karte > Suche**.

Die verfügbaren Optionen können je nach Region unterschiedlich sein. Um alle verfügbaren Details zu einem Ort anzuzeigen, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

Anzeigen von Informationen über einen Ort

Suchen Sie nach einem Ort. Wählen Sie den Ort und seinen Informationsbereich aus.

Bewerten eines Ortes

Suchen Sie nach einem Ort. Wählen Sie den Ort, seinen Informationsbereich **Bewerten** und die Bewertung mit Sternen aus. Um zum Beispiel einen Ort mit 3 von 5 Sternen zu bewerten, wählen Sie den dritten Stern.

Wenn Sie einen Ort finden, der nicht existiert oder unzutreffende Angaben, wie etwa falsche Kontaktinformationen oder einen falschen Standort, enthält, sollten Sie dies Nokia melden.

Melden von unzutreffenden Ortsinformationen

Wählen Sie den Ort, seinen Informationsbereich, **Berichten** und die entsprechende Option.

Favoriten

Speichern oder Anzeigen eines Ortes oder einer Route

Speichern Sie Adressen, POIs und Routen, damit sie später schnell verwendet werden können.

Wählen Sie **Menü > Karten**.

Speichern eines Orts

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Tippen Sie auf den Ort. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suche**.
- 3 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes.

4 Wählen Sie **Speichern**.

Speichern einer Route

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Tippen Sie auf den Ort. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suche**.
- 3 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes.
- 4 Wählen Sie **Navigieren** > **Zu Route hinzufügen**, um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie **Neuen Routenpkt. hinzuf.** und die entsprechende Option.
- 6 Wählen Sie **Route zeigen** > **Optionen** > **Route speichern**.

Anzeigen eines gespeicherten Ortes

Wählen Sie in der Hauptansicht **Favoriten** > **Orte**, den Ort und **Auf Karte zeigen**.

Anzeigen einer gespeicherten Route

Wählen Sie in der Hauptansicht **Favoriten** > **Routen** und die Route.

Anzeigen und Organisieren von Orten oder Routen

Über Ihre Favoriten können Sie schnell auf Ihre gespeicherten Orte und Routen zugreifen.

Gruppieren Sie die Orte und Routen in einer Sammlung, beispielsweise, wenn Sie eine Reise planen.

Wählen Sie **Menü** > **Karten** und **Favoriten**.

Anzeigen eines gespeicherten Orts auf der Karte

- 1 Wählen Sie **Orte**.
- 2 Navigieren Sie zum Ort.
- 3 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Um zur Liste der gespeicherten Orte zurückzukehren, wählen Sie **Liste**.

Erstellen einer Sammlung

Wählen Sie **Neue Sammlung erstellen** und geben Sie einen Sammlungsnamen ein.

Hinzufügen eines gespeicherten Orts zu einer Sammlung

- 1 Wählen Sie **Orte** und den Ort.
- 2 Wählen Sie **Samml. organisieren**.
- 3 Wählen Sie **Neue Sammlung** oder eine vorhandene Sammlung.

Umbenennen oder Löschen eines gespeicherten Ortes in einer Sammlung

- 1 Wählen Sie **Orte**.
- 2 Wählen Sie den Ort aus und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Umbenennen oder Löschen einer Route in einer Sammlung

- 1 Wählen Sie **Routen**.
- 2 Halten Sie die Route gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Senden eines Ortes an einen Freund

Wenn Sie Ihren Freunden zeigen möchte, wo sich ein Ort auf der Karte befindet, können Sie ihnen den Ort senden.

Wählen Sie **Menü > Karten und Karte**.

Damit Sie sich den Standort Ihrer Freunde auf einer Karte anzeigen lassen können, müssen Ihre Freunde kein Nokia Mobiltelefon haben. Sie benötigen jedoch eine aktive Internetverbindung.

- 1 Wählen Sie einen Ort und seinen Informationsbereich aus.
- 2 Wählen Sie **Freigeben > Per SMS freigeben** oder **Per E-Mail freigeben**.

Ihr Freund erhält eine E-Mail oder Kurzmitteilung mit einem Link zum Standort auf der Karte. Zum Öffnen des Links ist eine Netzverbindung erforderlich.

Synchronisieren Ihrer Favoriten

Planen Sie eine Reise am Computer auf der Internetseite von Ovi Karten, synchronisieren Sie die gespeicherten Orte und Routen mit Ihrem Mobiltelefon und rufen Sie den Plan unterwegs auf.

Um Orte oder Routen zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Internetdienst Ovi Karten synchronisieren zu können, müssen Sie bei Ihrem Nokia Konto angemeldet sein.

Synchronisieren von gespeicherten Orten und Routen

Wählen Sie **Favoriten > Mit Ovi synchronisieren**. Falls Sie kein Nokia Konto haben, werden Sie aufgefordert, eins zu erstellen.

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Ihre Favoriten automatisch synchronisiert werden, wenn Sie das Programm Karten öffnen oder schließen.

Automatisches Synchronisieren Ihrer Favoriten

Wählen Sie  **> Synchronisation > Synchronisation > Bei Start u. Beend.** aus.

Für die Synchronisierung ist eine aktive Internetverbindung erforderlich. Während des Vorgangs werden u. U. große Datenmengen über das Netz Ihres Dienstanbieters übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Um den Internetdienst Ovi Karten zu nutzen, wechseln Sie zu www.ovi.com.

Einchecken

Mit der Eincheck-Funktion können Sie Ihre Aufenthaltsorte für sich protokollieren. Halten Sie Ihre Freunde und Kontakte in sozialen Netzwerken über Ihre Aktivitäten auf dem Laufenden, und teilen Sie anderen in Ihren bevorzugten sozialen Netzwerkdiensten Ihren Aufenthaltsort mit.

Wählen Sie **Menü > Karten und Check in**.

Zur Verwendung dieser Funktion benötigen Sie ein Nokia-Konto. Sie benötigen außerdem ein Konto bei einem sozialen Netzwerkdienst, um anderen Ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Die unterstützten sozialen Netzwerkdienste können sich je nach Land oder Region unterscheiden.

- 1 Melden Sie sich bei Ihrem Nokia Konto an bzw. erstellen Sie eines, falls Sie noch kein Nokia Konto haben.
- 2 Sie können in den von Ihnen verwendeten sozialen Netzwerkdiensten anderen Ihren Aufenthaltsort mitteilen. Wenn Sie Ihren Standort zum ersten Mal mitteilen, können Sie Ihre Kontoanmeldedaten für die verwendeten Dienste festlegen. Wählen Sie , um Konten zu einem späteren Zeitpunkt einzurichten.
- 3 Wählen Sie Ihren aktuellen Standort aus.
- 4 Schreiben Sie die Statusaktualisierung.
Sie können die Statusaktualisierung nur in ausgewählten Diensten veröffentlichen, die Sie eingerichtet haben. Wählen Sie das Logo des entsprechenden Dienstes aus, um einen Dienst auszuschließen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **und posten auf**, um alle Dienste auszuschließen und Ihre Aufenthaltsorte und Statusaktualisierungen für sich zu behalten.
- 5 Wählen Sie **Check in**.

Je nach Social-Networking-Dienst können Sie Ihrem Posting gegebenenfalls auch Bilder hinzufügen.

Anzeigen Ihrer Eincheck-Historie

Wählen Sie .

Wenn Sie einchecken und anderen Ihren Aufenthaltsort mitteilen möchten, benötigen Sie Internetanschluss. Dabei können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Die sozialen Netzwerkdienste sind Dienste von Drittanbietern und werden nicht von Nokia bereitgestellt. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des sozialen Netzwerkdienstes, den Sie verwenden, da Sie Ihre Daten möglicherweise vielen Personen zur Verfügung stellen. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerkdienstes gelten für die Freigabe von Daten über diesen Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzmaßnahmen dieses Dienstes vertraut.



Wichtig: Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.

Fahren und Gehen

Aktivieren der Sprachführung

Die Sprachführung – sofern für Ihre Sprache verfügbar – weist Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel, sodass Sie die Fahrt entspannter genießen können.

Wählen Sie **Menü > Karten** und danach **Fahren oder Gehen**.

Wenn Sie die Navigation für Fahrzeuge oder Fußgänger zum ersten Mal nutzen, werden Sie gebeten, eine Sprache für die Sprachführung auszuwählen und die entsprechenden Dateien herunterzuladen.

Wenn Sie eine Sprache auswählen, die Straßennamen beinhaltet, werden auch die Straßennamen angesagt.

Ändern der Sprache für die Sprachführung

Wählen Sie in der Hauptansicht  **> Navigation > Fahrzeug-Sprachführung oder Fußgänger-Sprachf.** und die entsprechende Option.

Deaktivieren der Sprachführung

Wählen Sie in der Hauptansicht  **> Navigation > Fahrzeug-Sprachführung oder Fußgänger-Sprachf.,** und wählen Sie **Keine**.

Wiederholen der sprachgesteuerten Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen > Wiederholen**.

Einstellen der Lautstärke für die sprachgesteuerte Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen > Lautstärke**.

Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie während der Fahrt detaillierte Richtungsanweisungen benötigen, finden Sie mit Unterstützung von Karten Ihr Ziel.

Wählen Sie **Menü > Karten und Fahren**.

Ansteuern eines Ziels

Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Ansteuern Ihrer Heimatadresse

Wählen Sie **Nach Hause**.

Sie können ohne festes Ziel losfahren. Die Karte folgt Ihrem Standort und Verkehrsinformationen werden automatisch angezeigt, wenn diese Informationen verfügbar sind. Um das Ziel später festzulegen, wählen Sie **Ziel** aus.

Die Karte dreht sich standardmäßig in Ihre Fahrtrichtung.

Ausrichten der Karte nach Norden

Wählen Sie  aus. Um die Karte wieder zurück in Ihre Fahrtrichtung auszurichten, wählen Sie  aus.

Wenn Sie **Nach Hause** oder **N. Hause gehen** zum ersten Mal auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Heimatadresse anzugeben.

Ändern Ihrer Heimatadresse

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht  aus.
- 2 Wählen Sie **Navigation > Heimatadresse > Neu**.
- 3 Wählen Sie die entsprechende Option.

Wechseln von Ansichten während der Navigation

Streichen Sie nach links, um **2D**, **3D**, **Pfeilansicht** oder **Routenübersicht** auszuwählen.

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

Navigationsansicht



- 1 Route
- 2 Ihr Standort und Ihre Richtung
- 3 Informationsleiste (Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit)

Abrufen von Verkehrs- und Sicherheitsinformationen

Noch bequemer fahren Sie mit Echtzeitinformationen über Verkehrsstörungen, Spurassistent und Geschwindigkeitswarnungen, sofern in Ihrem Land oder Ihrer Region verfügbar.

Wählen Sie **Menü > Karten und Fahren**.

Anzeigen von Verkehrsstörungen auf der Karte

Wählen Sie während der Navigation **Optionen > Verkehrsinf.**. Die Störungen werden als Dreiecke und Linien angezeigt.

Aktualisieren von Verkehrsinformationen

Wählen Sie **Optionen > Verkehrsinf. > Verk.-infos aktual.**

Beim Planen einer Route können Sie das Mobiltelefon so einstellen, dass Verkehrsstörungen wie Staus oder Baustellen umgangen werden.

Umgehen von Verkehrsstörungen

Wählen Sie in der Hauptansicht  **> Navigation > Wegen Verkehr umleiten** aus.

Während der Fahrt können Ihnen Radargeräte zur Geschwindigkeitsmessung angezeigt werden, sofern diese Funktion in Ihrem Gerät aktiviert ist. In einigen Ländern ist das Anzeigen von Geschwindigkeitskontrollen verboten oder unterliegt gesetzlichen

Beschränkungen. Nokia übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben oder die Folgen, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen können.

Ansteuern des Ziels zu Fuß

Bei der Fußgängernavigation leitet Karten Sie über Plätze und durch Parks, Fußgängerzonen und sogar Einkaufszentren.

Wählen Sie **Menü > Karten und Gehen**.

Ansteuern des Ziels zu Fuß

Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Ansteuern der Heimatadresse zu Fuß

Wählen Sie **N. Hause gehen**.

Sie können ohne festes Ziel losgehen.

Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

Drehen der Karte in Ihre Laufrichtung

Wählen Sie  aus. Um die Karte wieder nach Norden auszurichten, wählen Sie  aus.

Wenn Sie **Nach Hause** oder **N. Hause gehen** zum ersten Mal auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Heimatadresse anzugeben.

Ändern Ihrer Heimatadresse

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht  aus.
- 2 Wählen Sie **Navigation > Heimatadresse > Neu**.
- 3 Wählen Sie die entsprechende Option.

Planen einer Route

Planen Sie Ihre Reise, erstellen Sie Ihre Route und zeigen Sie sie auf der Karte an, bevor Sie sich auf den Weg machen.

Wählen Sie **Menü > Karten und Karte**.

Erstellen einer Route

- 1 Tippen Sie auf Ihren Startpunkt. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suche**.
- 2 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes.
- 3 Wählen Sie **Navigieren > Zu Route hinzufügen**.

- 4 Um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen, wählen Sie **Neuen Routenpkt. hinzuf.** und die entsprechende Option.

Tip: Um eine Route bequem am Computer zu planen und dann auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen, nutzen Sie Ovi Karten unter www.ovi.com.

Ändern der Reihenfolge der Routenpunkte

- 1 Wählen Sie einen Routenpunkt.
- 2 Wählen Sie **Verschieben**.
- 3 Tippen Sie auf den Ort, an den der Routenpunkt verschoben werden soll.

Bearbeiten der Position eines Routenpunkts

Tippen Sie auf den Routenpunkt und wählen Sie **Bearbeiten** und die entsprechende Option.

Anzeigen der Route auf der Karte

Wählen Sie **Route zeigen**.

Zum gewünschten Ziel navigieren

Wählen Sie **Route zeigen** > **Optionen** > **Losfahren** oder **Losgehen**.

Die Routeneinstellungen wirken sich auf die Navigationsführung und auf die Anzeige der Route auf der Karte aus.

Ändern der Routeneinstellungen

- 1 Öffnen Sie in der Routenplaneransicht die Registerkarte Einstellungen. Um die Routenplaneransicht aus der Navigationsansicht aufzurufen, wählen Sie **Optionen** > **Zwischenziele** oder **Liste der Zwischenziele**.
- 2 Legen Sie **Fahren** oder **Gehen** als Fortbewegungsart fest. Wenn Sie **Gehen** wählen, werden Einbahnstraßen als normale Straßen interpretiert und Gehwege sowie Routen durch Parks, Einkaufszentren usw. einbezogen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Auswählen des Fußgängermodus

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, setzen Sie die Fortbewegungsart auf **Gehen** und wählen Sie **Bevorzugte Route** > **Straßen** oder **Luftlinie**. **Luftlinie** ist nützlich im Gelände, weil sie in Gehrichtung zeigt.

Verwenden der schnelleren oder kürzeren Fahrtroute

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, setzen Sie die Fortbewegungsart auf **Fahren**, und wählen Sie **Routenauswahl** > **Schnellere Route** oder **Kürzere Route**.

Verwenden der optimierten Fahrtroute

Öffnen Sie die Registerkarte **Einstellungen**, setzen Sie die Fortbewegungsart auf **Fahren**, und wählen Sie **Routenauswahl > Optimierte**. Die optimierte Route kombiniert die Vorteile der kürzesten und der schnellsten Route.

Sie können zudem festlegen, ob Autobahnen, gebührenpflichtige Straßen oder Fährverbindungen usw. verwendet werden dürfen.

Feedback zu Karten geben

Helfen Sie uns, das Programm Karten zu verbessern, indem Sie uns Feedback senden.

Wählen Sie **Menü > Karten**.

- 1 Wählen Sie **? > Feedback** aus.
- 2 Wählen Sie aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Karten anderen Personen empfehlen. Sie können auch Ihre Gründe angeben.
Das Feedback ist anonym.
- 3 Wählen Sie **Senden**.

Um Feedback zu geben, ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.

Nachdem Sie Ihr Feedback zur aktuellen Version von Karten gesendet haben, ist die Option nicht mehr verfügbar.

Melden von unzutreffenden Karteninformationen

Wenn Sie feststellen, dass Informationen auf der Karte unzutreffend oder unvollständig sind, melden Sie dies an Nokia.

Wählen Sie **Menü > Karten und Mehr > Map Reporter**.

Der Dienst steht möglicherweise nicht in Ihrem Land oder in Ihrer Region zur Verfügung. Für das Melden unzutreffender oder unvollständiger Informationen ist eine Internetverbindung erforderlich.

Sie können z. B. Folgendes melden:

- Fehlende oder unzutreffende Straßennamen
- Straßen, die gesperrt oder zum Begehen ungeeignet sind
- Unzutreffende Angaben zu Beschränkungen und Tempolimits

Sie können in der Meldung weitere Details hinzufügen.

Zeitmanagement

Uhr

Informationen zur Uhr



Wählen Sie **Menü > Programme > Uhr**.

Verwalten und richten Sie Erinnerungen ein, und zeigen Sie die lokale Uhrzeit in verschiedenen Ländern und Städten an.

Einstellen von Uhrzeit und Datum

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr und **Optionen > Einstellungen > Uhrzeit oder Datum**.

Tipp: Um die Uhrzeit und das Datum anzuzeigen, wenn das Display und die Tasten gesperrt sind, halten Sie die Navigationstaste gedrückt.

Einrichten eines Weckalarms

Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr.

- 1 Wählen Sie **Neue Weckzeit**.
- 2 Stellen Sie die Weckalarmzeit ein und geben Sie eine Beschreibung ein.
- 3 Zum Einstellen des Alarmsignals beispielsweise zu derselben Zeit an jedem Tag, wählen Sie **Wiederholen**.

Entfernen einer Weckzeit

Wählen und halten Sie die Weckzeit und wählen Sie dann im Popup-Menü **Weckzeit entfernen**.

Stummschalten von Wecksignalen


Wenn ein Wecksignal ertönt, können Sie das Wecksignal stumm schalten. Dadurch wird das Wecksignal für einen definierten Zeitraum angehalten.

Wenn das Wecksignal ertönt, wählen Sie **Schlummer**.

Festlegen der Länge des Schlummerintervalls

- 1 Wählen Sie in der Startansicht die Uhr.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Erinnerungsintervall**, und legen Sie die Dauer fest.

Tipp: Sie können die Wecksignale auf Schlummern setzen, indem Sie Ihr Mobiltelefon umdrehen.

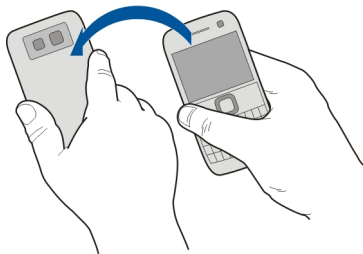

Aktivieren der Umdrehfunktion für das Schlummern

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Telefon > Sensoreinstellungen > Erinnerungen abstell. > Ein.**

Automatisches Aktualisieren von Uhrzeit und Datum

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch aktualisiert werden.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr anschließend und **Optionen > Einstellungen > Automat. Zeitanpassung > Ein..**

Die automatische Anpassung ist ein Netzdienst.

Ändern der Zeitzone auf Reisen

Sie können die Uhr bei Auslandsreisen auf die lokale Uhrzeit einstellen.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr, und öffnen Sie die Registerkarte „Weltuhr“.

Hinzufügen eines Standorts

Wählen Sie **Optionen > Standort hinzufügen** und einen Ort aus.

Geben Sie Ihren aktuellen Standort an.

Wählen und halten Sie einen Standort und wählen Sie dann im Popup-Menü **Als akt. Standort wählen**.

Die Uhrzeit auf dem Mobiltelefon wird entsprechend dem ausgewählten Standort geändert. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt ist.

Prüfen der Uhrzeit in verschiedenen Städten

Um die Uhrzeit an verschiedenen Orten auf der Welt anzuzeigen, fügen Sie sie der Registerkarte „Weltuhr“ hinzu. Sie können auch Bilder der Orte hinzufügen, beispielsweise das Bild eines Freundes, der in der Stadt lebt, oder Ihrer Lieblingssehenswürdigkeit.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr, und öffnen Sie die Registerkarte „Weltuhr“.

Hinzufügen eines Ortes

Wählen Sie **Optionen** > **Standort hinzufügen** und einen Ort. Sie können bis zu 15 Orte hinzufügen.

Hinzufügen eines Bildes für einen Ort

Wählen Sie einen Ort aus, halten Sie in gedrückt, und wählen Sie im Pop-up-Menü **Bild ändern** und ein Bild.

Kalender

Informationen zum Kalender

12

Wählen Sie Menü > Kalender.

Mit Ihrem Mobiltelefonkalender können Sie Ihre Zeitpläne organisieren.


Hinzufügen eines Kalendereintrags

Speichern Sie wichtige Termine als Kalendereinträge in Ihrem Kalender.

Drücken Sie .

- 1 Wählen Sie (**Antippen, um Eintrag zu erstellen**). Falls bereits Einträge bestehen, tippen Sie auf den Bereich unter einem Eintrag. Als Typ des Kalendereintrags ist standardmäßig Besprechung ausgewählt.
- 2 Füllen Sie die Felder aus.
- 3 Um den Kalendereintrag in regelmäßigen Zeitabständen zu wiederholen, wählen Sie  und das Zeitintervall. Wählen Sie **Wiederholen bis** und geben Sie das Datum ein.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.

Tip: Sie können auch in der Tagesansicht Kalendereinträge hinzufügen. Halten Sie die Startzeit gedrückt und legen Sie mithilfe der Pfeile die Dauer fest.

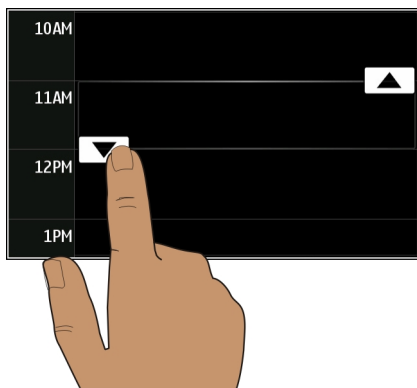

Anzeigen Ihres Terminplans für die Woche

Sie können Ihre Kalendereinträge in verschiedenen Ansichten durchsuchen. Zur einfachen Anzeige aller Einträge für eine bestimmte Woche verwenden Sie die Wochenansicht.

Drücken Sie .

Wählen Sie die gewünschte Kalenderwoche aus.

Tipp: Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und ziehen Sie diese für eine Vergrößerung auseinander bzw. führen diese für eine Verkleinerung wieder zusammen.

Durchsuchen Ihrer Kalendereinträge in verschiedenen Ansichten

Sie möchten sämtliche Kalendereinträge für einen bestimmten Tag anzeigen? Sie können Ihre Kalendereinträge in verschiedenen Ansichten durchsuchen.

Drücken Sie .

Wählen Sie **Optionen** > **Ansicht ändern** und die gewünschte Ansicht.

Tipp: Um zur vorherigen oder nächsten Tages-, Wochen- oder Monatsansicht zu wechseln, navigieren Sie nach links oder rechts.

Hinzufügen einer Aufgabe zur Aufgabenliste

Haben Sie bei der Arbeit wichtige Aufgaben zu erledigen, müssen Sie Bücher aus der Bücherei zurückbringen oder an einer Veranstaltung teilnehmen? Sie können Ihrem

Kalender Aufgaben (Aufgabennotizen) hinzufügen. Wenn Sie einen bestimmten Termin einhalten müssen, richten Sie eine Erinnerung ein.

Drücken Sie die .

- 1 Wählen Sie (**Antippen, um Eintrag zu erstellen**). Falls bereits Einträge bestehen, tippen Sie auf den Bereich unter einem Eintrag.
- 2 Wählen Sie das Feld für den Eintragstyp  und anschließend **Aufgaben** als Eintragstyp aus.
- 3 Füllen Sie die Felder aus.
- 4 Um eine Erinnerung für die Aufgabe einzurichten, wählen Sie .
- 5 Wählen Sie **Fertig**.

Senden einer Besprechungsanfrage

Sie können Besprechungsanfragen erstellen und an die Teilnehmer senden.

Drücken Sie die .

Bevor Sie eine neue Besprechungsanfrage erstellen und per E-Mail senden können, müssen Sie ein Postfach einrichten.

- 1 Wählen Sie in der Kalenderansicht einen Kalendereintrag und halten Sie ihn gedrückt. Wählen Sie dann aus dem Popup-Menü **Senden** > **Als Mail**.
- 2 Fügen Sie die Besprechungsteilnehmer als Empfänger der Anfrage-E-Mail-hinzu.
- 3 Um die Anfrage zu senden, wählen Sie **Optionen** > **Senden**.

Erinnerung an einen Geburtstag

Sie können eine Erinnerung für Geburtstage und andere besondere Daten einrichten. Die Erinnerungen werden jedes Jahr wiederholt.

Drücken Sie .

- 1 Navigieren Sie zum gewünschten Datum und wählen Sie (**Antippen, um Eintrag zu erstellen**). Falls bereits Einträge bestehen, tippen Sie auf den Bereich unter einem Eintrag.
- 2 Wählen Sie das Feld für den Eintragstyp  und anschließend **Jahrestag** als Eintragstyp aus.
- 3 Geben Sie die Informationen in den Feldern ein und wählen Sie **Fertig**.

Verwenden von unterschiedlichen Kalendern für Arbeit und Freizeit

Sie können mehrere Kalender haben. Erstellen Sie einen für die Arbeit und einen für die Freizeit.

Drücken Sie die .

Erstellen eines neuen Kalenders

- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Kalender verwalten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Neuen Kalender erstell.**
- 3 Geben Sie einen Namen ein und legen Sie für den Kalender einen Farbcode fest.
- 4 Definieren Sie die Sichtbarkeit für den Kalender. Wenn ein Kalender ausgeblendet ist, werden die Kalendereinträge und Erinnerungen nicht in anderen Kalenderansichten oder in der Startansicht angezeigt.
- 5 Wählen Sie **Fertig**.

Festlegen der Einstellungen für einen Kalender

- 1 Wählen Sie in der Ansicht **Kalender verwalten** den gewünschten Kalender aus.
- 2 Ändern Sie Name, Farbe und Sichtbarkeit.
- 3 Wählen Sie **Fertig**.

Hinzufügen eines Eintrags zu einem bestimmten Kalender

- 1 Wählen Sie beim Hinzufügen eines Kalendereintrags  und den Kalender aus.
- 2 Wählen Sie **Fertig**.

In verschiedenen Kalenderansichten zeigen die Farbcodes an, in welchem Kalender ein Eintrag gespeichert wird.

Fügt den Ort in einen Kalendereintrag ein

Haben Sie einen Termin an einem Ort, an dem Sie noch nicht waren? Sie können Ihrem Kalender-Eintrag Standortinformationen hinzufügen.

Drücken Sie .

- 1 Wählen Sie **(Antippen, um Eintrag zu erstellen)**. Falls bereits Einträge bestehen, tippen Sie auf den Bereich unter einem Eintrag.
- 2 Wählen Sie  **Ort hinzufügen** und den Standort in Nokia Maps aus. Sie können den Standort auch manuell in das Textfeld eingeben.
- 3 Wählen Sie **Fertig**.

Office

Quickoffice

Informationen zu Quickoffice



Wählen Sie **Menü** > **Office** > **Quickoffice**.

Quickoffice besteht aus folgenden Komponenten:

- Quickword zum Anzeigen und Bearbeiten von Microsoft Word-Dokumenten
- Quicksheet zum Anzeigen und Bearbeiten von Microsoft Excel-Arbeitsblättern
- Quickpoint zum Anzeigen und Bearbeiten von Microsoft PowerPoint-Präsentationen

Es werden nicht alle Dateiformate bzw. Funktionen unterstützt.

Anzeigen von Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten

Sie können Microsoft Office-Dokumente anzeigen, wie z. B. Word-Dokumente, Excel-Tabellen oder PowerPoint-Präsentationen.

Wählen Sie **Menü > Office > Quickoffice**.

Eine Datei öffnen

Wählen Sie **Dateien durchsuch.** und den Speicherort der Datei aus, navigieren Sie zum richtigen Ordner wählen Sie die gewünschte Datei aus.

Dateien sortieren

Wählen Sie **Optionen > Sortieren nach**.

Es werden nicht alle Formate bzw. Funktionen unterstützt.

Bearbeiten eines Dokuments

Mit Quickoffice können Sie Microsoft Word-Dokumente bearbeiten.

Wählen Sie **Menü > Office > Quickoffice**.

Erstellen eines neuen Dokuments

Wählen Sie **Neues Dokum..**

Einfügen von Text

Wählen Sie einen leeren Bereich aus, und geben Sie Text ein.

Bearbeiten von Text

Wählen Sie einen Absatz aus.

Formatieren von Text

Um die Schriftart- und Absatzigenschaften zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen > Format** aus.

Bearbeiten einer Arbeitsmappe

Mit Quickoffice können Sie Microsoft Excel-Arbeitsmappen bearbeiten.

Wählen Sie **Menü > Office > Quickoffice**.

Erstellen eines neuen Dokuments

Wählen Sie **Neues Dokum..**

Bearbeiten einer Zelle

Wählen Sie die Zelle und dann **Optionen > Zelle bearbeiten** aus. Um eine Funktion einzufügen, wählen Sie in der Bearbeitungsansicht **Optionen > Funktion einfügen** aus.

Bearbeiten einer Präsentation

Mit Quickoffice können Sie Microsoft PowerPoint-Präsentationen bearbeiten.

Wählen Sie **Menü > Office > Quickoffice**.

Erstellen eines neuen Dokuments

Wählen Sie **Neues Dokum..**

Hinzufügen einer Folie

Wählen Sie **Optionen > Folienoptionen > Neue Folie einfügen**.

Einfügen eines Bilds, eines Textfelds, einer Form oder eines anderen Elements

Wählen Sie **Optionen > Einfügen**.

Bearbeiten von Text

Wählen Sie ein Textfeld und **Optionen > Textfeld bearbeiten** aus.

Lesen von PDF-Dokumenten



Mit dem Adobe Reader können Sie PDF-Dokumente lesen.

Wählen Sie **Menü > Office > Adobe Reader**.

Eine Datei öffnen

Wählen Sie den Speicher, in dem die Datei gespeichert ist, suchen Sie den richtigen Ordner und wählen Sie die Datei aus.

Rechner

Eine Berechnung durchführen



Wählen Sie **Menü** > **Office** > **Rechner**.

- 1 Geben Sie den ersten Wert der Berechnung ein.
- 2 Wählen Sie eine Funktion aus, z. B. Addieren oder Subtrahieren.
- 3 Geben Sie den zweiten Wert der Berechnung ein.
- 4 Wählen Sie =.

Speichern oder Abfragen des Ergebnisses einer Berechnung

Wählen Sie **Optionen** > **Speicher** > **Speichern** oder **Speicher auslesen**.

Notizen verfassen

Informationen zu Notizen



Wählen Sie **Menü** > **Office** > **Notizen**.

Sie können Notizen verfassen, zum Beispiel zu Besprechungen, und Standardtextdateien (TXT-Format) im Programm Notizen speichern.

Erstellen einer Einkaufsliste

Auf Papier geschriebene Einkaufslisten gehen leicht verloren. Anstatt die Einkaufsliste auf Papier zu schreiben, können Sie sie auch unter Notizen auf Ihrem Gerät erstellen. So haben Sie die Liste immer zur Hand! Außerdem können Sie die Liste beispielsweise an ein Familienmitglied senden.

Wählen Sie **Menü** > **Office** > **Notizen**.

- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Neue Notiz**.
- 2 Geben Sie den gewünschten Text in das Notizfeld ein.

Senden der Liste

Öffnen Sie die Notiz, wählen Sie **Optionen** > **Senden** und anschließend die gewünschte Sendemethode.

Übersetzen von Wörtern von einer Sprache in eine andere



Sie können Wörter aus einer Sprache in eine andere übersetzen. Möglicherweise werden nicht alle Sprachen unterstützt.

Wählen Sie **Menü** > **Office** > **Wörterbuch**.

- 1 Geben Sie den gewünschten Text in das Suchfeld ein. Es werden Vorschläge für die zu übersetzenden Wörter angezeigt.
- 2 Wählen Sie das Wort aus der Liste aus.

Ändern der Ausgangs- oder Zielsprache

Wählen Sie **Optionen > Sprachen > Ausgangssprache** oder **Zielsprache**.

Herunterladen von weiteren Sprachen aus dem Internet

Wählen Sie **Optionen > Sprachen > Sprachen herunterl.**

Neben Englisch (vorinstalliert) können noch zwei weitere Sprachen installiert werden.

Öffnen oder Erstellen von ZIP-Dateien



Sie können Dateien aus ZIP-Dateien öffnen und extrahieren. Außerdem können Sie neue ZIP-Dateien erstellen, um Dateien zu speichern und zu komprimieren.

Wählen Sie **Menü > Office > Zip**.

Zugreifen auf das Firmen-Intranet



Sie können über Ihr Mobiltelefon eine Verbindung zu Ihrem Firmen-Intranet herstellen.

Wählen Sie **Menü > Office > Intranet**.

- 1 Wählen Sie **Optionen > Einstellungen**. Weitere Informationen zu den relevanten Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator. Sie müssen auch einen VPN-Zugangspunkt definieren.
- 2 Stellen Sie eine Internetverbindung her.

Tipp: Wenn Sie in den Verbindungseinstellungen mehrere Intranetziele festgelegt haben, z. B. Partner-Extranets, wählen Sie **Manuelle Verbindung** aus, um das gewünschte Intranet zu definieren.

Chatten mit Ihren Kollegen



Sie können mit Ihren Kollegen im Büro und auf der ganzen Welt kommunizieren und zusammenarbeiten.

- 1 Wählen Sie **Menü > Office und Communicator**.
- 2 Definieren Sie die Einstellungen.

Einige Dienste stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung und werden möglicherweise nur in bestimmten Sprachen zur Verfügung gestellt. Die Dienste können netzabhängig sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Die Verwendung des Dienstes oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Verbindungen

Internetverbindungen

Definieren, wie Ihr Mobiltelefon eine Internetverbindung herstellt

Ihr Mobiltelefon sucht automatisch nach einem verfügbaren, bekannten Netz, wenn eine Netzverbindung erforderlich ist, und stellt die Verbindung her. Die Auswahl basiert auf den Verbindungseinstellungen, sofern keine programmspezifischen Einstellungen gelten.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Einstellungen**.

Automatisch zu einer bekannten WLAN-Verbindung wechseln, sofern verfügbar

Wählen Sie **In WLAN wechseln > Nur bekannte WLANs**.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine WLAN-Verbindung manuell herzustellen. Verwenden Sie dazu den WLAN-Assistenten.

Ausschließliche Verwendung einer WLAN-Verbindung

Wählen Sie **Datennutz. im Heimatland > Nur WLAN**, wenn Sie sich in Ihrem Heimnetz befinden und eine WLAN-Verbindung nutzen möchten. Wählen Sie **Datennutzung im Ausland > Nur WLAN**, wenn Sie sich außerhalb des Heimnetzes befinden und eine WLAN-Verbindung nutzen möchten.

Automatische Verwendung einer Paketdatenverbindung im Heimnetz

Wählen Sie **Datennutz. im Heimatland > Automatisch**.

Um das Mobiltelefon so einzustellen, dass nur über den Heimnetz-Dienstanbieter eine Verbindung hergestellt wird, wenn Sie in Ihrem Heimatland sind, wählen Sie **Datennutz. im Heimatland > Nur im Heimnetz**. Um das Mobiltelefon so einzustellen, dass vor dem Herstellen der Verbindung eine Bestätigung angefordert wird, wählen Sie **Datennutz. im Heimatland > Immer fragen**.

Anforderung einer Bestätigung vor der Verwendung einer Paketdatenverbindung außerhalb des Heimnetzes

Wählen Sie **Datennutzung im Ausland > Immer fragen**.

Um das Mobiltelefon so einzustellen, dass automatisch eine Verbindung hergestellt wird, wählen Sie **Datennutzung im Ausland > Automatisch**. Das Öffnen von Verbindungen im Ausland kann zu deutlich höheren Datenübertragungskosten führen.

Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Wählen Sie **Ziele > Zugangspunkt**.

Ändern der Priorität des Zugangspunkts für die Internetverbindung

- 1 Wählen Sie **Ziele > Internet**.
- 2 Wählen Sie einen Zugangspunkt aus, halten Sie ihn gedrückt, und wählen Sie im Popup-Menü **Priorität ändern**.
- 3 Tippen Sie auf die Position in der Liste, auf die der Zugangspunkt verschoben werden soll.

Beispiel: Wenn ein WLAN-Zugangspunkt in der Liste über einem Paketdaten-Zugangspunkt steht, versucht das Mobiltelefon immer, zunächst eine Verbindung zum WLAN-Zugangspunkt herzustellen. Es wird nur dann eine Verbindung zum Paketdaten-Zugangspunkt hergestellt, wenn das WLAN nicht verfügbar ist.

WLAN

Infos zu WLAN-Verbindungen

 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > WLAN**.


Mithilfe des WLAN-Assistenten können Sie eine Verbindung zu einem WLAN (Wireless Local Area Network) herstellen und Ihre WLAN-Verbindungen verwalten.

 **Wichtig:** Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

 **Hinweis:** In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Herstellen einer WLAN-Verbindung von zuhause aus

Wenn Sie zuhause über Ihr Mobiltelefon auf das Internet zugreifen möchten, können Sie Datenübertragungskosten sparen, indem Sie die Verbindung über Ihr WLAN herstellen.

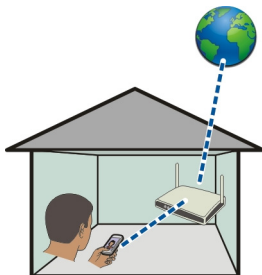

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > WLAN**.
- 2 Halten Sie Ihr heimisches WLAN gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Browsen beginnen** aus.

Wenn Ihr heimisches WLAN gesichert ist, geben Sie den Passcode ein. Wenn Ihr heimisches WLAN ausgeblendet ist, wählen Sie **Sonstige (verborgen)** und geben Sie den Netznamen ein (Service Set Identifier, SSID).

Beenden der WLAN-Verbindung

Halten Sie die Verbindung gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü **WLAN trennen** aus.

Herstellen einer WLAN-Verbindung von unterwegs

Die Herstellung einer WLAN-Verbindung ist eine praktische Möglichkeit, um unterwegs auf das Internet zuzugreifen. Sie können an öffentlichen Orten, wie z. B. in einer Bibliothek oder in einem Internet-Café, eine Verbindung zu öffentlichen WLANs herstellen.

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > WLAN**.
- 2 Halten Sie die gewünschte WLAN-Verbindung gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Browsen beginnen** aus.

Bluetooth Funktechnik

Informationen zu Bluetooth Verbindungen




Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth**.

Über Bluetooth können Sie eine drahtlose Verbindung zu kompatiblen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Headsets und Kfz-Zubehör herstellen.

Über die Verbindung können Sie auch Objekte von Ihrem Mobiltelefon senden, Dateien von einem kompatiblen PC übertragen und Dateien auf einem kompatiblen Drucker drucken.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen jedoch weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

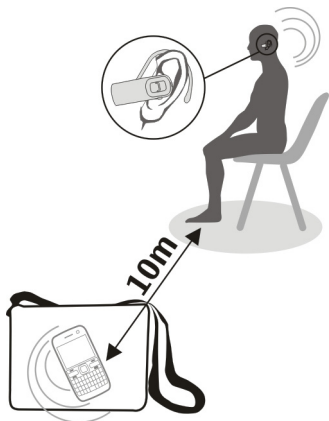

Bei einem gesperrten Mobiltelefon sind nur Verbindungen mit autorisierten Geräten möglich.

Verbindung mit einem drahtlosen Headset

Mit einem drahtlosen Headset können Sie einen Anruf annehmen, ohne dass Sie Ihr Mobiltelefon in der Hand halten. So haben Sie die Hände frei, um beispielsweise während eines Anrufes am Computer weiterzuarbeiten. Funk-Headsets sind als separates Zubehör erhältlich.

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth > Ein.**
- 2 Schalten Sie das Headset ein.
- 3 Um Ihr Mobiltelefon an das Headset zu koppeln, öffnen Sie die Registerkarte **Gekoppelte Geräte.**
- 4 Wählen Sie das Headset aus.

Wenn das Headset in der Liste nicht angezeigt wird, wählen Sie **Optionen > Neues gekoppeltes Gerät**, um danach zu suchen.

- 5 Unter Umständen müssen Sie einen Passcode eingeben. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets.

Senden eines Bildes oder sonstigen Inhalts an ein anderes Gerät über Bluetooth

Mit Bluetooth Funktechnik können Sie Bilder, Videos, Visitenkarten, Kalenderereignisse und andere Inhalte an kompatible Geräte von Freunden oder an Ihren Computer senden.

Es können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig bestehen. Wenn Sie mit einem kompatiblen Headset verbunden sind, können Sie beispielsweise auch Dateien an ein anderes kompatibles Gerät senden.

- 1 Wählen und halten Sie das Objekt, beispielsweise ein Bild. Wählen Sie im Popup-Menü **Senden > Über Bluetooth** aus.
- 2 Wählen Sie das Gerät für die Verbindung aus. Wenn das gewünschte Gerät nicht angezeigt wird, wählen Sie **Mehr Geräte**, um danach zu suchen. Bei der Suche werden Bluetooth Geräte innerhalb der Reichweite angezeigt.
- 3 Wenn für das andere Gerät ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Geräten festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Geräts.
Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.
- 4 Wenn Sie mit einem Gerät häufiger eine Verbindung herstellen, können Sie es als autorisiert festlegen und bei der Kopplung die Autorisierungsabfrage **Gerät zum automatischen Verbindungsaufbau autorisieren?** akzeptieren. Wenn ein Gerät autorisiert ist, muss der Passcode nicht jedes Mal erneut eingegeben werden.

Verbindung mit einem Kfz-Einbausatz über den externen SIM-Modus

Im externen SIM-Modus kann kompatibles Kfz-Zubehör die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons verwenden.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth**.

Bevor der externe SIM-Modus aktiviert werden kann, müssen Ihr Mobiltelefon und das Zubehör gekoppelt werden. Initiieren Sie die Kopplung vom Kfz-Zubehör aus.

- 1 Um die Bluetooth Funktion zu aktivieren, wählen Sie **Bluetooth > Ein**.
- 2 Um den externen SIM-Modus in Ihrem Mobiltelefon zu aktivieren, wählen Sie **Externer SIM-Modus > Ein**.
- 3 Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion im Kfz-Einbausatz.

Wenn der externe SIM-Modus aktiv ist, wird in der Startansicht **Externer SIM-Modus** angezeigt. Die Verbindung zum Mobilfunknetz wird geschlossen, und Sie können SIM-Kartendienste oder -Funktionen, für die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich ist, nicht nutzen.

Um Anrufe im externen SIM-Modus tätigen oder empfangen zu können, müssen Sie ein kompatibles Zubehör, wie z. B. ein Car Kit, an Ihr Gerät anschließen.

In diesem Modus ist nur ein Notruf mit Ihrem Gerät möglich.

Deaktivieren des externen SIM-Modus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und wählen Sie **Ext. SIM-Modus schließen**.

Sperren eines Geräts

Sie können verhindern, dass Geräte eine Bluetooth Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon herstellen.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth**.

Öffnen Sie die Registerkarte Gekoppelte Geräte, halten Sie das Gerät, das Sie sperren möchten, gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü **Sperren** aus.

Entfernen eines Geräts aus der Liste gesperrter Geräte

Öffnen Sie die Registerkarte Gesperrte Geräte, halten Sie das Gerät, das Sie aus der Liste entfernen möchten, gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü **Löschen** aus.

Wenn Sie eine Kopplungsanforderung von einem anderen Gerät ablehnen, werden Sie gefragt, ob Sie das Gerät zur Liste gesperrter Geräte hinzufügen möchten.

Schutz Ihres Mobiltelefons

Wenn die Bluetooth Funktion in Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist, können Sie kontrollieren, wer Ihr Mobiltelefon finden und eine Verbindung damit herstellen kann.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth**.

Verhindern, dass andere eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen

Wählen Sie **Sichtbarkeit meines Tel. > Verborgен**.

Wenn Ihr Mobiltelefon verborgen ist, können andere es nicht finden. Gekoppelte Geräte können jedoch weiterhin eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen.

Deaktivieren der Bluetooth Funktion

Wählen Sie **Bluetooth > Aus**.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Damit tragen Sie zum Schutz Ihres Mobiltelefons vor schädlichen Inhalten bei.

USB-Datenkabel

Kopieren eines Bildes oder anderer Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer

Sie können ein USB-Datenkabel verwenden, um Bilder, Videos, Musik und andere Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer zu kopieren.

- 1 Um sicherzustellen, dass der USB-Modus Medienübertrag. lautet, wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > USB > Medienübertrag..**
- 2 Verwenden Sie ein geeignetes USB-Datenkabel , um Ihr Mobiltelefon an einen Computer anzuschließen.
Das Mobiltelefon wird auf Ihrem Computer als portables Gerät angezeigt. Wenn der Modus Medienübertrag. auf Ihrem Computer nicht funktioniert, verwenden Sie stattdessen den Modus Massenspeicher.
- 3 Verwenden Sie den Dateimanager des Computers, um Inhalte zu kopieren.

Auswählen des USB-Modus

Um optimale Ergebnisse beim Kopieren oder Synchronisieren von Inhalten zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem Computer zu erzielen, müssen Sie den entsprechenden USB-Modus aktivieren, wenn Sie die verschiedenen Geräte über ein USB-Datenkabel miteinander verbunden haben.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > USB** und anschließend eine der folgenden Optionen:

 **Nokia Ovi Suite** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an, auf dem die Nokia Ovi Suite installiert ist. In diesem Modus können Sie Ihr Mobiltelefon über die Ovi Suite synchronisieren und weitere Funktionen der Ovi Suite nutzen.

Dieser Modus wird automatisch aktiviert, wenn Sie das Programm Ovi Suite öffnen.

 **Massenspeicher** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an, auf dem die Ovi Suite nicht installiert ist. Ihr Mobiltelefon wird als USB-Flash-Speicher erkannt. Sie können Ihr Mobiltelefon auch an andere Geräte anschließen, z. B. Stereoanlage oder Autoradio, an die Sie ein USB-Laufwerk anschließen können.

Während Sie in diesem Modus mit einem Computer verbunden ist, können Sie einige Programme auf Ihrem Mobiltelefon nicht verwenden.

Das andere Gerät kann nicht auf die Speicherkarte und den Massenspeicher in Ihrem Mobiltelefon zugreifen.

 **Medienübertrag.** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an, auf dem die Ovi Suite nicht installiert ist. DRM-geschützte (Digital Rights Management) Musik muss in diesem Modus übertragen werden. Bestimmte Heim-Unterhaltungssysteme und Drucker können ebenfalls in diesem Modus verwendet werden.

 **PC mit Int. verb.** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an und nutzen Sie das Mobiltelefon als Funkmodem. Der Computer stellt automatisch eine Verbindung zum Internet her.


Tipp: Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, können Sie den USB-Modus in den meisten Ansichten ändern. Wählen Sie oben rechts .

Anschließen eines USB-Massenspeichergeräts

Sie können einen USB On-The-Go-Adapter (OTG) verwenden, um Ihr Mobiltelefon an geeignete USB-Speichersticks oder -Festplatten anzuschließen. Sie können Ihre Bilder beispielsweise auf einem USB-Speicherstick speichern, ohne eine Verbindung mit einem PC herstellen zu müssen.

Anschließen eines Speichersticks

- 1 Schließen Sie das micro-USB-Ende des USB OTG-Adapters (separat erhältlich) am micro-USB-Anschluss Ihres Mobiltelefons an.
- 2 Schließen Sie einen Speicherstick am USB OTG-Adapter an.

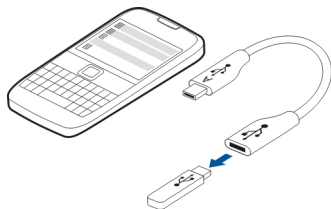

Das Programm Dateimanager wird geöffnet und der Speicherstick wird als Massenspeicher angezeigt.

Kopieren oder Verschieben einer Datei

Halten Sie in Dateimanager die Datei gedrückt, die kopiert oder verschoben werden soll, und wählen Sie im Popup-Menü die gewünschte Option sowie den Zielordner aus.

Wenn Sie eine Festplatte verwenden, die mehr Strom benötigt, als Ihr Mobiltelefon zur Verfügung stellen kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Sie müssen eine externe Stromquelle an die Festplatte anschließen.

VPN-Verbindungen

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Einstellungen > VPN**.

Sie benötigen eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network), um beispielsweise Ihr Unternehmens-Intranet zu durchsuchen oder remote auf berufliche E-Mails zuzugreifen.

VPN-Richtlinien definieren, wie Daten verschlüsselt werden und wie Ihr Unternehmen Ihr Mobiltelefon authentifiziert. Zum Konfigurieren von VPN-Clients, -Zertifikaten und -Richtlinien wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihrer Firma. Nach dem Installieren einer Richtlinie wird automatisch eine VPN-Verbindungsmethode zu einem Intranet-Ziel hinzugefügt.

Weitere Informationen finden Sie, indem Sie unter www.nokia.com nach "mobiles VPN" suchen.

Schließen einer Netzverbindung

Wenn mehrere Programme eine Internetverbindung verwenden, können Sie einige oder alle Netzverbindungen mit dem Programm Verbindungsmanager schließen.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Verbindungsmanag..**

Halten Sie die Verbindung gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Verbindung trennen** aus.

In der Ansicht der aktiven Datenverbindungen werden aktuelle Netzverbindungen angezeigt.  zeigt eine Paketdatenverbindung an und  zeigt eine WLAN Verbindung (Wireless Local Area Network) an.

Anzeigen von Details einer Verbindung

Halten Sie die Verbindung gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Details** aus.

Es werden Details angezeigt, z. B. das Volumen übertragener Daten und die Verbindungsdauer.

Tipp: In den meisten Ansichten wählen Sie zum Öffnen des Verbindungsmanager-Programms, den Benachrichtigungsbereich oben rechts und  > **Verbindungsmanag..**

Speichern der Dateien auf einem Massenspeicher

Wenn Sie Ihre Daten sichern oder Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon freigeben möchten, können Sie Ihre Dateien auf einem Massenspeicher speichern und dort verwalten.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und dann Verbindungen > Externe Laufwerke**.

Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen für den Massenspeicher von Ihrem Dienstanbieter in einer Konfigurationsmitteilung. Öffnen Sie diese Mitteilung und speichern Sie die Einstellungen.

Dieser Dienst ist möglicherweise kostenpflichtig. Informationen zur Verfügbarkeit und zu den möglichen Kosten dieses Dienstes erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Anschließen an einen Massenspeicher

Halten Sie den Massenspeicher gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü die Option **Verbinden** aus.

Hinzufügen eines neuen Massenspeichers

- 1 Wählen Sie **Optionen > Neues Laufwerk**.
- 2 Geben Sie einen Namen für den Massenspeicher ein.
- 3 Geben Sie die Internetadresse sowie die Portnummer des Massenspeichers an.
- 4 Um den Zugangspunkt auszuwählen, über den die Verbindung zum Massenspeicher erfolgt, wählen Sie **Zugangspunkt > Benutzerdefiniert**. Falls Sie **Im Bedarfsfall fragen** wählen, müssen Sie das Ziel oder den Zugangspunkt bei jedem Verbindungsaufbau neu eingeben.
- 5 Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, sofern vom Massenspeicherservice gefordert.

Ändern der Einstellungen eines vorhandenen Massenspeichers

Wählen Sie **Externe Laufwerke** und das gewünschte Laufwerk.


Verwenden Sie das Programm **Dateimanager**, um auf Ihre Massenspeicher zuzugreifen und die gespeicherten Dateien zu verwalten.

Mobiltelefonmanagement

Aktualisieren der Mobiltelefon-Software und der Programme

Infos zu Aktualisierungen für Mobiltelefon-Software und -Anwendungen

Mit Aktualisierungen für Mobiltelefon-Software und -Anwendungen erhalten Sie neue und verbesserte Funktionen für Ihr Mobiltelefon. Durch das Aktualisieren der Software kann auch die Leistung Ihres Mobiltelefons verbessert werden.

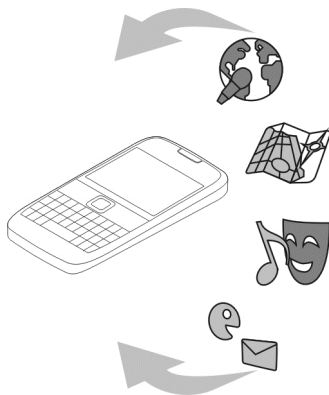

Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie Ihrer persönlichen Daten zu erstellen, bevor Sie die Mobiltelefon-Software aktualisieren.



Warnung:

Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Die Verwendung des Dienstes oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Nach einer Aktualisierung sind die Anweisungen in der Bedienungsanleitung möglicherweise nicht mehr aktuell.

Aktualisieren der Mobiltelefon-Software und der Programme mit Ihrem Mobiltelefon



Sie können überprüfen, ob Aktualisierungen für Ihre Mobiltelefon-Software oder für einzelne Programme verfügbar sind, und diese auf Ihr Mobiltelefon herunterladen und installieren (Netzdienst). Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass automatisch nach Aktualisierungen gesucht wird und Sie benachrichtigt werden, wenn wichtige oder empfohlene Aktualisierungen verfügbar sind.

Wählen Sie **Menü > Programme > Aktualisier..**

Falls Aktualisierungen verfügbar sind, wählen Sie aus, welche Aktualisierungen heruntergeladen und installiert werden sollen, und wählen Sie  aus.

Einstellen Ihres Mobiltelefons zur automatischen Überprüfung auf Aktualisierungen

Wählen Sie **Optionen > Einstellungen > Aktualisier. autom. suchen.**

Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware mit Ihrem PC

Sie können das Programm Nokia Ovi Suite zur Aktualisierung Ihrer Telefonsoftware verwenden. Sie benötigen einen kompatiblen PC, eine schnelle Internetverbindung und ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Telefon mit dem PC zu verbinden.

Unter www.ovi.com/suite erhalten Sie weitere Informationen und können die Nokia Ovi Suite herunterladen.

Dateien verwalten

Info zum Dateimanager



Wählen Sie **Menü > Office > Dateiman..**

Sie können nach Dateien auf Ihrem Mobiltelefon suchen, diese verwalten und öffnen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Dateien auf einer eingesetzten Speicherkarte anzuzeigen und zu verwalten.

Anzeigen der auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dateien

Wählen Sie **Menü > Office > Dateiman.** und den gewünschten Speicher.

Die Dateien und Ordner auf der obersten Ebene dieses Speicherorts werden angezeigt.

Anzeigen der Inhalte eines Ordners

Wählen Sie den gewünschten Ordner aus.

Organisieren von Dateien

Sie können neue Ordner erstellen, um Ihre Dateien besser zu organisieren. Dadurch wird das Sichern und Hochladen Ihrer Inhalte erleichtert. Innerhalb von Ordnern können Sie Dateien und Unterordner kopieren, verschieben oder löschen.

Wählen Sie **Menü > Office > Dateiman..**

Erstellen eines neuen Ordners

Wählen Sie im Ordner, in dem Sie einen Unterordner erstellen möchten, **Optionen** > **Neuer Ordner**.

Kopieren oder Verschieben einer Datei in einen Ordner

Halten Sie die Datei gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.


Löschen einer Datei aus einem Ordner

Halten Sie die Datei gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Tipp: Um mehrere Dateien gleichzeitig zu kopieren, zu verschieben oder zu löschen, wählen Sie **Optionen** > **Mehrere Obj. markieren**.

Sichern von Dateien

Möchten Sie sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Dateien verlieren? Sie können den Mobiltelefonspeicher auf einem kompatiblen Computer sichern.

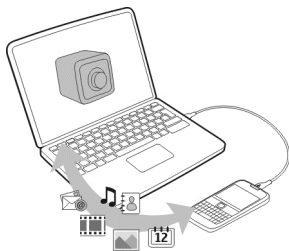

- 1 Öffnen Sie die Nokia Ovi Suite auf Ihrem PC.
- 2 Schließen Sie Ihr Mobiltelefon im Nokia Ovi Suite-Modus an Ihren PC an.
- 3 Wählen Sie in der Ovi Suite **System** > **Sicherung** aus.

Es wird empfohlen, die Daten im Mobiltelefonspeicher regelmäßig auf einen kompatiblen Computer zu sichern.

Tipp: Wenn Sie DRM-geschützte Inhalte haben, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenzen auf Ihrem Computer die Nokia Ovi Suite.

Formatieren des Massenspeichers

Möchten Sie alle Inhalte aus dem Mobiltelefonmassenspeicher löschen? Sie können den Massenspeicher formatieren.

Sichern Sie alle Inhalte, die Sie behalten möchten, bevor Sie den Massenspeicher formatieren. Der gesamte Inhalt wird dauerhaft gelöscht.

- 1 Wählen Sie **Menü > Office > Dateiman..**
- 2 Halten Sie den Massenspeicher gedrückt und wählen Sie im dem Popup-Menü die Option **Formatieren**.

Verwenden Sie zum Formatieren des Massenspeichers keine PC-Software, da dies zu verminderter Leistung führen kann.

Sie können Ihre Inhalte mit der Nokia Ovi Suite auf einem kompatiblen Computer sichern. Aufgrund der DRM-Technik (Digital Rights Management) können einige gesicherte Inhalte möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen über DRM in Bezug auf Ihre Inhalte erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Vergrößern Sie den verfügbaren Speicher, damit Sie weitere Inhalte hinzufügen können.

Müssen Sie den verfügbaren Telefonspeicher vergrößern, damit Sie weitere Programme installieren oder Inhalte hinzufügen können?

Sie können Folgendes löschen, wenn Sie diese Elemente nicht mehr benötigen:

- SMS, MMS und E-Mail
- Kalendereinträge und Details
- Programme
- Installationsdateien (.sis oder .sisx) für installierte Programme
- Musik, Bilder oder Videos

Kopieren Sie zu erhaltende Inhalte auf den Massenspeicher, auf eine kompatible Speicherkarte (sofern verfügbar) oder auf einen kompatiblen Computer.

Programme verwalten Informationen zum Programm-Manager

 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Programm-Manager**.

Sie können Details zu installierten Programmen anzeigen, Programme entfernen und Installationseinstellungen definieren.

Sie können die folgenden Programmtypen installieren:

- Java™ ME-Programme mit den Dateierweiterungen .jad oder .jar
- Mit dem Betriebssystem Symbian kompatible Programme mit den Dateierweiterungen .sis oder .sisx

- Widgets mit der Dateierweiterung .wgz

Installieren Sie nur Programme, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel sind.

Entfernen eines Programms von Ihrem Mobiltelefon

Sie können installierte Programme entfernen, die Sie nicht mehr benötigen, um Speicherplatz zu schaffen.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Programm-Manager**.

- 1 Wählen Sie **Install. Programme**.
- 2 Wählen und halten Sie die Speicherkarte, die entfernt werden soll, und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Deinstallieren** aus.

Wenn Sie ein Programm entfernen, ist die Neuinstallation nur mit der ursprünglichen Installationsdatei oder einer vollständigen Sicherheitskopie des entfernten Programms möglich. Möglicherweise können Dateien nicht mehr geöffnet werden, die mit einem entfernten Programm erstellt wurden.

Wenn ein installiertes Programm von einem entfernten Programm abhängig ist, funktioniert das installierte Programm u. U. nicht mehr. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Benutzerdokumentation des installierten Programms.

Diese Installationsdateien belegen u. U. viel Speicherplatz, wodurch verhindert wird, dass Sie andere Dateien abspeichern können. Sichern Sie die Installationsdateien mit der Nokia Ovi Suite auf einem kompatiblen PC und löschen Sie diese anschließend mithilfe des Dateimanagers aus dem Speicher des Mobiltelefons.

Synchronisieren von Inhalt

Informationen zur Synchronisation

 Wählen Sie **Menü > Einstell. > Verbindungen > Datentransfer**.

Möchten Sie Ihren Kalender, Ihre Notizen und andere Inhalte sichern und immer verfügbar haben, wenn Sie am Computer sitzen oder mit Ihrem Mobiltelefon unterwegs sind? Sie können Ihre Kontakte, Notizen und andere Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Remote-Server synchronisieren. Nach dem Synchronisieren haben Sie eine Sicherung Ihrer wichtigen Daten auf dem Server.



Synchronisieren von Inhalten zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Remote-Server

Möchten Sie Ihren Kalender, Ihre Notizen und andere Inhalte sichern und immer verfügbar haben, wenn Sie am Computer sitzen oder mit Ihrem Mobiltelefon unterwegs sind? Mit dem Programm Sync können Sie wichtige Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Remote-Server synchronisieren.

Wählen Sie **Menü > Einstell. und Verbindungen > Datentransfer > Synchronisation**.

Möglicherweise erhalten Sie die Synchronisationseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter in einer Konfigurationsmitteilung. Die Synchronisationseinstellungen werden in einem Synchronisationsprofil gespeichert. Wenn Sie das Programm öffnen, wird entweder das standardmäßig oder das zuvor verwendete Synchronisationsprofil angezeigt.

Aufnehmen oder Ausschließen von Inhaltstypen

Wählen Sie einen Inhaltstyp.

Synchronisieren von Daten

Wählen Sie **Optionen > Synchronisieren**.

Informationen zu Ovi Sync



Wählen Sie **Menü > Programme > System > Ovi Sync**.

Mit Ovi Sync können Sie Kontakte, Kalendereinträge und Notizen zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ovi by Nokia synchronisieren. Auf diese Weise haben Sie immer eine Sicherungskopie Ihrer wichtigen Inhalte. Für die Verwendung von Ovi Sync benötigen Sie ein Nokia Konto. Falls Sie kein Nokia Konto besitzen, richten Sie ein Konto unter www.ovi.com ein.

Wenn Sie Ovi Sync zum automatischen Synchronisieren Ihrer Kontakte mit Ovi verwenden, dürfen Sie keine Synchronisation mit anderen Diensten, zum Beispiel Mail for Exchange, zulassen, da es zu Konflikten kommen kann.

Sichern von Inhalten mit Ovi

Möchten Sie Ihre Kalendereinträge, Notizen und andere Inhalte Ihres Mobiltelefons auf Ovi sichern? Mit dem Programm Ovi Sync können Sie Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ovi manuell oder automatisch synchronisieren.

Wählen Sie **Menü > Programme > System > Ovi Sync**.

Wenn Sie das Programm zum ersten Mal öffnen, werden Sie vom Assistenten für die Synchronisation beim Definieren der Einstellungen und Auswählen der Synchronisationsinhalte unterstützt.

Angeben der zu synchronisierenden Inhalte

Wählen Sie **Optionen > Synchronisat.-Einstell. > Objekte für Synchronisat..**

Manuelle Synchronisation

Wählen Sie **Synchronisieren**.

Automatische Synchronisation

- 1 Um die automatische Synchronisation zu aktivieren, wählen Sie **Optionen > Synchronisat.-Einstell. > Autom. Synchronisation**.
- 2 Um das Synchronisationsintervall festzulegen, wählen Sie **Optionen > Synchronisat.-Einstell. > Geplantes Sync-Intervall**.

Kopieren von Kontakten und Bildern zwischen Mobiltelefonen

Sie können Kontakte, Bilder und andere Inhalte zwischen zwei kompatiblen Nokia Mobiltelefonen kostenlos mithilfe von Bluetooth synchronisieren und kopieren.

Wählen Sie **Menü > Einstell. > Verbindungen > Datentransfer > Datenaustausch aus**.

- 1 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:



— Synchronisieren Sie Inhalte zwischen zwei Mobiltelefonen.



— Kopieren von Inhalten von einem anderen Mobiltelefon



— Kopieren Sie Inhalte auf ein anderes Mobiltelefon.

- 2 Wählen Sie das Mobiltelefon, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und koppeln Sie die Mobiltelefone. Auf beiden Mobiltelefonen muss Bluetooth aktiviert sein.

- 3 Wenn für das andere Mobiltelefon ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Mobiltelefonen eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Mobiltelefonen festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons. Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.
- 4 Wählen Sie den Inhalt aus und wählen Sie **OK**.

Tipp: Wenn Sie die Einzelheiten speichern, ist es später einfacher, dieselben Inhalte auf dasselbe und von demselben Mobiltelefon zu kopieren.

Schützen Ihres Mobiltelefons

Einstellen der automatischen Mobiltelefonsperre

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon gegen unbefugte Benutzung schützen? Definieren Sie einen Sperrcode, und stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht benutzen.

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Telefon > Telefonmanagem. > Sicherheitseinstell. > Telefon und SIM-Karte**.
- 2 Wählen Sie **Sperrcode**, und geben Sie einen Sperrcode ein. Sie müssen mindestens 4 Zeichen eingeben, wobei Zahlen, Symbole sowie Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung verwendet werden können.
Halten Sie den Sperrcode geheim, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf. Wenn Sie den Sperrcode vergessen und das Telefon gesperrt ist, ist eine Freischaltung erforderlich. Unter Umständen fallen zusätzliche Gebühren an, und möglicherweise werden alle persönlichen Daten von Ihrem Mobiltelefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care Point oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.
- 3 Wählen Sie **Zeit bis Telefonsperre** und legen Sie die Zeitdauer fest, nach der das Mobiltelefon automatisch gesperrt wird.

Manuelles Sperren des Mobiltelefons

Drücken Sie zum Sperren des Mobiltelefons in der Startansicht auf die Ein-/Aus-Taste **⏻**, wählen Sie **Telefon sperren**, und geben Sie den Sperrcode ein.

Entsperren des Mobiltelefons

Betätigen Sie den Tastensperrschalter, geben Sie den Sperrcode ein, und wählen Sie **OK**.

Ist der Tastensperrschalter außer Reichweite, drücken Sie die Navigationstaste, und wählen Sie **Freigabe**.

Verschlüsseln Ihrer Daten

Möchten Sie Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff schützen? Sie können Daten auf Ihrem Mobiltelefon mithilfe eines Schlüssels verschlüsseln.

Wählen Sie **Menü > Einstell. > Telefon > Telefonmanagem. > Sicherheitseinstell. > Verschlüsselung**.

Die Ver- oder Entschlüsselung Ihrer Daten kann einige Minuten dauern. Während des Verschlüsselungsprozesses sollten Sie Folgendes nicht tun:

- Ihr Mobiltelefon benutzen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist
- Ihr Mobiltelefon ausschalten
- Akku herausnehmen

Wenn Sie für Ihr Mobiltelefon keine automatische Tastensperre bei Nichtnutzung eingestellt haben, werden Sie bei der ersten Verschlüsselung Ihrer Daten dazu aufgefordert.

Verschlüsseln des Mobiltelefonspeichers

Wählen Sie **Verschlüsselung** aus.

Entschlüsseln des Mobiltelefonspeichers

Wählen Sie **Verschlüsselung** ein.

Aktivieren der Fernsperre für Ihr Mobiltelefon

Sie haben Ihr Mobiltelefon zuhause vergessen und möchten es sperren, um die nicht autorisierte Verwendung zu verhindern? Sie können Ihr Mobiltelefon remote per vordefinierter SMS sperren. Sie können auch die Speicherkarte remote sperren.

Aktivieren der Fernsperre

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Telefon > Telefonmanagem. > Sicherheitseinstell. > Telefon und SIM-Karte > Telefon-Fernsperre > Aktiviert**.
- 2 Geben Sie den Mitteilungstext ein. Sie können 5 bis 20 Zeichen eingeben und sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben verwenden.
- 3 Geben Sie den gleichen Text zur Bestätigung erneut ein.
- 4 Geben Sie den Sperrcode ein.

Senden der Sperrmitteilung

Um die Fernsperre für das Mobiltelefon zu aktivieren, schreiben Sie den vordefinierten Text, und senden Sie ihn als SMS an Ihr Mobiltelefon.

Um das Mobiltelefon zu entsperren, benötigen Sie den Sperrcode.

Weitere Informationen anzeigen

Service

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres Produkts benötigen oder nicht sicher sind, wie Ihr Telefon funktionieren sollte, lesen Sie die Bedienungsanleitung in Ihrem Telefon. Wählen Sie **Menü > Programme > Handbuch**.

Falls Sie das Problem dadurch nicht behoben wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie Ihr Telefon neu. Schalten Sie das Telefon aus, und entfernen Sie den Akku. Setzen Sie nach rund einer Minute den Akku wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.
- Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Lässt sich das Problem nicht beheben, informieren Sie sich bei Nokia über Reparaturoptionen. Besuchen Sie die Internetseite unter www.nokia.com/repair. Sichern Sie stets Ihre Daten, bevor Sie das Telefon zur Reparatur einsenden.

Fehlersuche

Mobiltelefon reagiert nicht mehr

Starten Sie Ihr Mobiltelefon neu. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste **1** etwa 8 Sekunden lang gedrückt. Das Mobiltelefon vibriert drei Mal und schaltet sich aus. Um das Mobiltelefon wieder einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **1**.

Hierdurch werden keine Inhalte, wie z. B. Kontakte oder Mitteilungen, gelöscht.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie manche Einstellungen auf den ursprünglichen Wert zurücksetzen.

- 1 Beenden Sie alle aktiven Anrufe und Verbindungen.
- 2 Wählen Sie **Menü > Einstell. und Telefon > Telefonmanagem. > Werkseinstellungen > Zurücksetzen**.
- 3 Geben Sie den Sperrcode ein.

Dies hat keine Auswirkungen auf die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente und Dateien.

Nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen schaltet sich das Mobiltelefon aus und dann wieder ein. Dies kann etwas länger dauern als gewohnt.

Was kann ich tun, wenn der Speicher voll ist?

Wenn Ihr Mobiltelefon anzeigt, dass der Speicher voll ist, entfernen Sie nicht benötigte Programme und Inhalte aus dem Mobiltelefonspeicher.

Wenn bei dem Versuch, mehrere Objekte gleichzeitig zu löschen, angezeigt wird, dass nicht genügend Speicher vorhanden ist, löschen Sie die Objekte einzeln. Beginnen Sie dabei mit dem kleinsten Objekt.

Kopieren Sie Inhalte, die Sie behalten möchten, in den Massenspeicher, auf eine kompatible Speicherkarte (sofern vorhanden) oder auf einen kompatiblen Computer. Installieren Sie Programme im Massenspeicher oder auf der Speicherkarte und nicht im Mobiltelefonspeicher, sofern dies möglich ist.

Anzeige für Mitteilungen blinkt

F: Warum blinkt die Mitteilungsanzeige in der Startansicht?

A: Die maximale Anzahl Mitteilungen ist auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert. Löschen Sie einige Mitteilungen. Die Anzahl der Mitteilungen, die auf der SIM-Karte gespeichert werden kann, ist erheblich kleiner als die Anzahl, die im Mobiltelefonspeicher gespeichert werden kann. Sie können Nachrichten mit der Nokia Ovi Suite auf einem kompatiblen Computer speichern.

Ein Kontakt wird zweimal in der Kontaktliste angezeigt

F: Ein Kontakt ist zweimal in der Kontaktliste vorhanden. Wie kann ich den doppelt vorhandenen Kontakt entfernen?

A: Sie können die beiden Kontakte zu einem Kontakt zusammenfassen. Wählen Sie **Optionen** > **Kont. zusammenf.** und dann die Kontakte, die Sie zusammenführen möchten. Wählen Sie anschließend **Zus.-führen**.

Nicht lesbare Zeichen beim Surfen im Internet

Falls nicht lesbare Zeichen angezeigt werden, wählen Sie **Menü** > **Internet** und  >  > **Seite** > **Standardkodierung** sowie die richtige Kodierung für den Zeichensatz der Sprache aus.

Vorbereiten Ihres Mobiltelefons für das Recyceln

Wenn Sie ein neues Mobiltelefon kaufen oder Ihr Mobiltelefon anderweitig entsorgen möchten, empfiehlt Nokia das Recyceln Ihres Mobiltelefons. Entfernen Sie zuvor alle persönlichen Informationen und Inhalte vom Mobiltelefon.

Entfernen aller Inhalte und Wiederherstellen der Standardeinstellungen

1. Sichern Sie den gewünschten Inhalt auf einer kompatiblen Speicherkarte (sofern vorhanden) oder auf einem kompatiblen Computer.
2. Beenden Sie alle aktiven Verbindungen und Anrufe.
3. Wählen Sie **Menü > Einstell. und Telefon > Telefonmanagem. > Werkseinstellungen > Daten löschen u. zurücks..**
4. Geben Sie nach Aufforderung den Sperrcode ein.
5. Ihr Mobiltelefon wird aus- und wieder eingeschaltet. Überprüfen Sie sorgfältig, ob alle persönlichen Inhalte, wie Kontakte, Bilder, Musik, Videos, Notizen, Mitteilungen, E-Mails, Präsentationen, Spiele und andere installierte Programme, entfernt wurden.
Die auf der Speicher- oder SIM-Karte gespeicherten Inhalte und Informationen werden nicht gelöscht.

Umweltschutz

Energie sparen

Sie müssen den Akku nicht so häufig aufladen, wenn Sie Folgendes beachten:

- Schließen Sie Programme und Datenverbindungen, z. B. Ihre WLAN- oder Bluetooth Verbindung, wenn Sie sie gerade nicht nutzen.
- Verringern Sie die Helligkeit des Displays.
- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass nach dem kleinsten Inaktivitätszeitraum der Energiesparmodus aktiviert wird.
- Deaktivieren Sie unnötige Töne, wie z. B. Touchscreen- und Tastaturtöne.

Wiederverwertung



Wenn dieses Mobiltelefon das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, können alle Materialien als Materialien und Energie recycelt werden. Um die korrekte Entsorgung und Wiederverwendung sicherzustellen, kooperiert Nokia mit seinen Partnern in einem Programm namens We:recycle. Informationen zum Recyceln Ihrer alten Nokia Produkte und zu Sammelstellen finden Sie unter www.nokia.com/werecycle oder über Ihr Mobiltelefon unter nokia.mobi/werecycle. Sie können sich auch an ein Nokia Contact Center wenden.

Verpackungen und Benutzerhandbücher können Sie Ihrer örtlichen Wiederverwertung zuführen.



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf Ihrem Produkt, dem Akku, der Dokumentation oder der Verpackung weist darauf hin, dass alle elektrischen und elektronische Produkte, Akkus und Batterien nach Ende ihrer Nutzungsdauer separat gesammelt werden müssen. Diese Anforderung gilt für die EU. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen über die Umwelteigenschaften des Mobiltelefons finden Sie unter www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Netzdienste und Kosten

Ihr Gerät ist für den Einsatz in UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz und GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz Netze zugelassen. Für die Verwendung des Geräts müssen Sie ein Abonnement mit einem Diensteanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung von Netzdiensten und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Für einige Produktfunktionen ist die Unterstützung durch das Netz erforderlich und diese müssen möglicherweise abonniert werden.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. Dies ist in den meisten Fällen normal. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von

stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/werecycle. Im Falle von Mobiltelefonen unter: nokia.mobi/werecycle.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: WM DRM 1.0 und OMA DRM 2.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenzen die Sicherungsfunktion der Nokia Ovi Suite.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenzen, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenzen müssen möglicherweise auch nach einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Akkus und Ladegeräte

Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BP-4L ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-15. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K oder B gekennzeichnet.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal geladen und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

Sicherheitshinweise zu Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

134 Produkt- und Sicherheitshinweise

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche aufbewahren. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Servicecenter oder Fachhändler und überprüfen Sie den Hologramm-Aufkleber.

Überprüfen des Hologramms

- 1 Betrachten Sie den Hologramm-Aufkleber. In einem bestimmten Betrachtungswinkel ist das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo „Nokia Original Accessories“ erkennbar.



- 2 Neigen Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite. Es sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.



Dies bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem Nokia Akku mit dem Hologramm um einen Nokia Original-Akku handelt, verzichten Sie auf die Verwendung dieses Akkus und wenden Sie sich an ein Nokia Servicecenter oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Tätigen eines Notrufs

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon eingeschaltet ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:
 - Legen Sie eine SIM-Karte ein.
 - Deaktivieren Sie alle Sperren, die Sie für Ihr Mobiltelefon aktiviert haben. Dazu zählen beispielsweise Anrufsperrung, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Außerdem ist zu beachten, dass das Mobiltelefon nicht mit einem Offline- oder Flugprofil arbeitet.
 - Wenn das Display und die Tasten des Mobiltelefons gesperrt sind, entsperren Sie diese.
- 3 Drücken Sie mehrmals die Ende-Taste, bis die Startansicht angezeigt wird.
- 4 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
- 5 Drücken Sie auf die Anruftaste.
- 6 Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Beim ersten Einschalten Ihres Mobiltelefons werden Sie um die Erstellung Ihres Nokia Kontos gebeten. Um während der Einrichtung des Kontos einen Notruf zu tätigen, drücken Sie die Anruftaste.



Wichtig: Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Mobiltelefon Internetanrufe unterstützt. Ihr Mobiltelefon versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden, z. B. in Krankenhäusern.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,

- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören



Warnung:

Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Nickel



Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung dieses Geräts ist nickelfrei. Die Geräteoberfläche besteht aus Edelstahl.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Fahrzeuge/Verkehrsmittel

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine

brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Geräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben und illegal sein.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 1,14 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

CE 0434 ⓘ

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-609 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, das Nokia Original Accessories-Logo, Ovi und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) jeglicher auf dem Gerät befindlicher Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Enthält die Bedienungsanleitung Einschränkungen zu Zusicherungen, Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten von Nokia, so gelten diese Einschränkungen in gleicher Weise für die Zusicherungen, Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten der Nokia Lizenzgeber.

Die Verfügbarkeit von Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Diensteanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie beschien zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie

diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Geräte, an denen Änderungen vorgenommen wurden, die nicht von Nokia genehmigt wurden, dürfen vom Benutzer nicht betrieben werden.

Einige Nutzungsszenarien und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz abhängig, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren und Datenübertragungskosten an.

/Ausgabe 1.1 DE

Index**Symbole/Nummern**

115

A

Akku	15, 133
— aufladen	15, 16
— Einsetzen	11
— Energie sparen	32
Akku laden	133
Aktivieren/deaktivieren	17, 33, 129
Aktualisierungen	
— Mobiltelefon-Software	120
Anrufe	46
— beschränken	48
— Einschränken	47
— Internetanrufe	44, 45
— Notfall	135
— Stummschalten	40
— tätigen	39, 40
— Telefonkonferenz	42
— umleiten	47
— Videoanrufe	41
— zuletzt gewählt	45
Anrufe sperren	47
Anrufe umleiten	47
Antennen	18
Armband	19
Audiomitteilungen	55
Audiomitteilungen	56
Aufgaben	103
Aufladen des Akkus	15, 16
Aufladen über USB	15, 16
aufnehmen	
— Anrufe	45
— Sounds	81
— Videos	71

B

Bedienungsanleitung	22
Besprechungen eintragen	102, 104
Besprechungstermine	61
Bilder	
— anzeigen	72
— Anzeigen	72
— Anzeigen auf einem Fernseher	75
— aufnehmen	70
— Aufnehmen	68, 70
— bearbeiten	73
— Drucken	74
— freigeben	66
— kopieren	20, 116, 126
— senden	71, 114
— Standortinformationen	69
Blogs	63
Bluetooth	112, 113, 114, 115
Browser	
— Siehe <i>Internet-Browser</i>	

C

Cache-Speicher	62
camera	
— Bilder senden	71
Chat (Chat-Funktion)	109
Chat-Dienste (IM)	109
contacts	
— suchen	40

D

Dateimanagement	121, 122
Datenverbindungen	118
— Bluetooth	112
Datum und Uhrzeit	101
Diashow	74
Downloads	39
— Themen	35
Drucken	74

E	
Einschalten/Ausschalten	17, 33, 129
Einstellungen	
— Sprache	58
— wiederherstellen	129
— Zugangspunkte	110
E-Mail	59
— Einrichtung	60
— lesen und beantworten	60
— Mailbox	60
<i>Siehe E-Mail</i>	
Entschlüsselung	128

F	
Favoriten	52
Feeds, Nachrichten	63
Fehlersuche	64, 130
Fernsperre	128
Filme	74
Foto-Editor	73
Fotos	
<i>Siehe Bilder</i>	
Freigabe, online	66, 67
Freisprecheinrichtung	18

G	
Geburtstage	104
Gerätesperre	127, 128
Gerät personalisieren	36, 37
GPS (Global Positioning System)	88

H	
Headset	19
Hilfe	22
Hintergrund	36

I	
IMEI-Nummer	21
Inhalte kopieren	19, 20, 76, 79, 116, 126
Inhalte sichern	118
Inhalte übertragen	79, 116, 126

Installieren, Programme	123
Internet	
<i>Siehe Internet-Browser</i>	
Internetanrufe	44, 45
Internet-Browser	62, 64, 130
— Cache-Speicher	62
— Intranet	109
— Lesezeichen	63, 64
— Seiten durchsuchen	62
Internetverbindung	110
Intranet	109

J	
Jahrestage	104
Java-Programme	123

K	
Kabelverbindung	116
Kalender	68, 102, 103, 104, 105
Kamera	68
— Bilder aufnehmen	68, 70
— Standortdaten	69
— Videos aufnehmen	71
Karten	83
— Ansichten ändern	86
— Anzeigen gespeicherter Orte	90
— Anzeigen gespeicherter Routen	90
— Display-Elemente	86, 96
— Einchecken	93
— Favoriten	91
— Feedback	99
— Freigeben von Standorten	92
— Gehen von Routen	97
— Karten herunterladen	87
— Kompass	87
— melden	99
— navigieren	95, 97
— Orte organisieren	91
— Orte speichern	90
— Orte suchen	89
— Ortsdaten	90

— Routen für Autofahrer	95	Mail	
— Routen organisieren	91	— Anhänge	61
— Routen planen	97	— erstellen	61
— Routen speichern	90	— senden	61
— Sprachführung	94	Mailbox	
— Standorte mitteilen	93	— Sprache	47
— Standortermittlung	88	Massenspeicher	118, 122
— stöbern	84	Meine Karte	53
— synchronisieren	92	Menüs	38
— Verkehrsinformationen	96	Mitteilungen	55, 56, 130
Klingeltöne	33, 34, 45, 53	— Audio	56
Kontakte	51	— Gespräche	57
— bearbeiten	51	— senden	55
— bei sozialen Netzwerken	66, 67	MMS (Multimedia Message Service)	55
— Bilder	52	Mobiltelefon	
— Favoriten	52	— Einrichtung	19
— Fehlersuche	130	— Einschalten/Ausschalten	33, 129
— Gruppen	54	— Neu starten	33, 129
— Hinzufügen	51	Mobiltelefonsperre	127, 128
— Klingeltöne	53	Multimedia-Mitteilungen	55
— kopieren	20, 54, 126	Multitasking	27
— senden	53, 114	Musik	77, 79
— speichern	51	— Wiedergabelisten	78
— Synchronisation	125		
— synchronisieren	54		
— Widgets	38		
Kurzmitteilungen	55		
Kurzwahl	43		
L		N	
Lautlos (Profil)	34	Nachrichten-Feeds	63
Lautsprecher	18	neu starten	33, 129
Lautstärkeregler	18	Nokia Ovi Player	80
Lesezeichen	63	Nokia Ovi Suite	23, 80
Lizenzen	80	Nokia Serviceinformationen	129
lokale Ereignisse und Dienste	64	Notizen	108
		Notrufe	135
M		O	
mail	61	Office Communicator	109
— Widgets	62	Office-Programme	105, 106, 107
		Offline-Profil	31
		Ovi by Nokia	54
		Ovi Mail	59
		Ovi Music Unlimited	80
		Ovi Musik	80

Ovi Musik Gutschein	80
Ovi Store	
— Downloads	39
— kaufen	39
Ovi Suite	
Siehe <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Sync	125, 126

P

Personalisieren des Mobiltelefons	35
Personalisieren Ihres Mobiltelefons	34
PIN-Codes	21
Positionsinformationen	67, 88
Posteingang, Mitteilungen	56
Profile	33, 34, 35
— erstellen	34
— Offline	31
— Personalisieren	34
Programme	27, 38, 120, 123, 124
PUK-Codes	21

Q

Quickoffice	105, 106, 107
-------------	---------------

R

Radio	81, 82, 83
Rauschunterdrückung	11
RDS (Radio Data System, Radiodatenstystem)	81, 83
Rechner	108
Recycling	131
Remote-Sperre	127

S

Schnellzugriffe	26, 28, 37, 38
Sensoreinstellungen	45
Sicherheitscode	21, 127
Sichern von Inhalten	122
Signallicht	31
SIM-Karte	54
— Einsetzen	11

— Entfernen	11
SMS (Short Message Service)	55
Social-Networking-Dienste	66, 67, 68
Software	123
Software-Updates	119, 120, 121
Soziale Netzwerke	64, 65, 66, 67
Speicher	121, 130
— leeren	123, 130
Speicherkarte	14
Sperrcode	21, 127
sperrn	
— Geräte	115
Sperren	
— Bildschirm	17
— Mobiltelefon	127, 128
— Remote	128
— Tasten	17
Sprachanrufe	
Siehe <i>Anrufe</i>	
Sprachbefehle	43
Spracheinstellungen	58
Standortdaten	69, 88
Standortinformationen	67, 105
Startansicht	26, 35, 36, 37, 38, 62
Startbildschirm	37
Statusaktualisierungen	66, 67
suchen	31
— contacts	40
— Radiosender	82
Support	22, 129
Symbole	29, 130
Synchronisation	54, 124, 125, 126

T

Taschenlampe	11
Tastatur	27, 28
Tastensperre	17
Tasten und Komponenten	8, 9, 10
Telefonbuch	
Siehe <i>Kontakte</i>	
Telefonumschaltung	20, 126

Texteingabe	27
Themen	35
Tipps zum Umweltschutz	131
Töne	
— Personalisieren	34
Touchscreen	10, 23
TV	
— Bildern und Videos auf einem Fernseher anzeigen	75
— Programme anzeigen	76

U

Übertragen von Inhalten	20, 76
Uhr	100, 101, 102
UKW-Radio	81, 82, 83
Updates	
— Mobiltelefon-Software	119, 121
— Programme	119, 120
Urheberrechtsschutz	80
Ursprüngliche Einstellungen, wiederherstellen	129
USB-Verbindung	116, 117

V

Verbindungen	118
Verschlüsselung	128
Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM)	80
Videoanrufe	41
Videos	76
— ansehen	72
— Ansehen	72
— Anzeigen auf einem Fernseher	75
— aufnehmen	70, 71
— bearbeiten	73, 74
— freigeben	49, 50, 66
— kopieren	20, 76, 116, 126
— senden	114
— Senden	71
— Standortinformationen	69
— Wiedergeben	76

Visitenkarten	53, 114
Vorlesefunktion	58
VPN (Virtual Private Network)	118

W

Webfeeds	63
Wecker	100
Weltzeituhr	101, 102
Widgets	37, 38, 62, 76
Wiedergabelisten	78
Wiederherstellen von Einstellungen	129
WLAN (Wireless Local Area Network)	111, 112
Wörterbuch	108

Z

ZIP-Dateien	109
Zugriffscodes	21