

Nokia E6-00 -käyttöohje

Sisältö		Jos puhelin lakkaa vastaamasta komentoihin	31
Turvallisuus	5	Muokkaa puhelimesta yksilöllinen	31
Alkuvalmistelut	7	Profiilit	31
Näppäimet ja osat	7	Vaihda teema	32
Aseta SIM-kortti ja akku paikalleen	10	Aloitussnäyttö	33
Aseta tai poista muistikortti	12	Järjestä sovellukset	35
Lataus	14	Lataa peli, sovellus tai muu tuote	36
Kytke tai katkaise virta	15	Puhelin	37
Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus	16	Soita puhelinnumeroon	37
Antennien paikat	16	Nimen etsiminen	37
Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta	17	Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle	37
Kiinnitä rannehihna	17	Mykistä puhelu	37
Kuuloke	17	Videopuhelun soittaminen	38
Käytä puhelinta ensimmäisen kerran	18	Neuvottelupuhelun soittaminen	39
Kopioi yhteystietoja tai kuvia edellisestä puhelimesta	19	Soita useimmin valittuihin numeroihin	40
Tunnusluvut	19	Soita henkilölle äänikomennolla	40
Käytä puhelimen sisäistä käyttöohjetta	20	Soita puheluja Internetin kautta	41
Asenna Nokia Ovi Suite tietokoneeseen	21	Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon	42
Peruskäyttö	21	Tallenna puhelinkeskustelu	42
Kosketusnäytön toiminnot	21	Mykistä laite kääntämällä	42
Aloitussnäytön vuorovaikutteiset osat	24	Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut	43
Siirry avointen sovellusten välillä	25	Soita vastaajaan	43
Tekstin kirjoittaminen	25	Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon	44
Näppäinpikavalinnat	26	Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen	44
Näytön symbolit	27	Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin	45
Aseta merkkivalo vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluja tai viestejä	28	Videon jako	45
Etsi sisältöä puhelimesta ja internetistä	28	Osoitekirja	47
Käytä puhelinta offline-tilassa	29	Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta	47
Akun käyttöiän pidentäminen	29	Tallenna puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita	47
		Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä	48

Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin	48	Yhteisöpalvelut	60
Liitä kuva osoitekirjassa olevaan nimeen	49	Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta	60
Aseta soittoaäni yksittäiselle henkilölle	49	Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä	60
Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla	49	Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin	61
Luo yhteysryhmä	50	Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin	61
Lähetä viesti usealle henkilölle	50	Näe ystäväsi tilapäivitykset aloitusnäytössä	61
Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimen muistiin	50	Lähetä kuva tai video palveluun	61
Varmuuskopioi osoitekirja Ovi by Nokia -palveluun	51	Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana	62
Viestit	51	Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta	62
Tietoja Viestit-sovelluksesta	51	Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin	63
Lähetä viesti	51	Kamera	63
Lähetä ääniviesti	52	Tietoja kamerasta	63
Vastaanota viestejä	52	Ota kuva	63
Tarkastele keskustelua	53	Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin	64
Kuuntele tekstiviesti	54	Ota kuva pimeässä	64
Vaihda kirjoituskieli	54	Kuvia ja videoita koskevia vihjeitä	65
Sähköposti	54	Kuvaa video	65
Tietoja Sähköposti-sovelluksesta	54	Lähetä kuva tai video	66
Hanki ilmainen Ovi by Nokia -sähköpostitili	55	Kuvat ja videot	66
Lisää postilaatikko	55	Tietoja Valokuvista	66
Lue sähköpostiviestejä	56	Katsele kuvia ja videoita	67
Lähetä sähköpostiviesti	57	Muokkaa ottamiasi kuvia	68
Vastaa kokouskutsuun	57	Videon muokkaus	68
Avaa sähköposti aloitusnäytöstä	57	Tulosta ottamasi kuva	69
Internet	58	Katso kuvia ja videoita televisiosta	70
Tietoja Web-selaimesta	58	Videot ja TV	70
Selaa Webiä	58	Videot	70
Lisää kirjanmerkki	58	Katsele Web-TV-ohjelmia	71
Tilaa Web-syöte	59	Musiikki ja ääni	72
Etsi lähistöllä järjestettäviä tapahtumia	59	Soitin	72
Web-sivun merkit eivät näy oikein	60	Tietoja Ovi Musiikki -palvelusta	74

Suojattu sisältö	75	Kasvata käytettävissä olevan muistin määrää, jotta voit lisätä sisältöä	113
Tallenna ääniä	75	Hallitse sovelluksia	113
FM-radio	75	Synkronoi sisältöä	114
Kartat	77	Kopioi nimiä tai kuvia puhelimien välillä	116
Navigoi kohteeseen	77	Suojaa puhelimesi	116
Oma sijainti	78	Etsi lisäohjeita	118
Etsi	82	Tuki	118
Suosikit	83	Vianmääritys	119
Rekisteröidy paikkaan	86	Jos puhelin lakkaa vastaamasta komentoihin	119
Ajaminen ja käveleminen	87	Palauta alkuperäiset asetukset	119
Anna palautetta Kartat-sovelluksesta	91	Mitä tehdä, kun muisti on täynnä?	119
Ilmoita virheellisistä karttatiedoista	92	Viesti-ilmaisimien vilkkuu	119
Ajanhallinta	92	Nimi esiintyy nimiluettelossa kahdesti	120
Kello	92	Web-sivun merkit eivät näy oikein	120
Kalenteri	94	Valmistelee puhelin kierrätystä varten	120
Toimisto	97	Suojele ympäristöä	120
Quickoffice	97	Säästä energiaa	120
Lue PDF-dokumentteja	99	Kierrätä	121
Laskin	99	Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	121
Kirjoita muistiinpanoja	100	Hakemisto	128
Käännä sanoja kielestä toiseen	100		
Avaa tai luo .zip-tiedostoja	101		
Muodosta yhteys yritykseen intranettiin	101		
Keskustele työtovereiden kanssa chatissa	101		
Yhteydet	101		
Internet-yhteydet	101		
Langaton lähiverkko	102		
Bluetooth	104		
USB-datakaapeli	107		
VPN-yhteydet	108		
Katkaise verkkoyhteys	109		
Tallenna tiedostot etäasemaan	109		
Puhelimen hallinta	110		
Pidä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla	110		
Tiedostojen hallinta	111		

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä.

LIKKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

LASIOSAT



Laitteen etukuori on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.

KUULON SUOJAAMINEN




Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Alkuvalmistelut


Näppäimet ja osat

Yläpuoli




- 1 Muistikorttipaikka
- 2 Nokia-AV-liitäntä (3,5 mm)
- 3 Virtanäppäin 

Etuosa

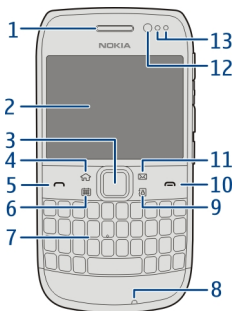


- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Navi™-näppäin (selausnäppäin). Käytetään myös valokuvien ottamiseen.
- 4 Aloitusnäkömännäppäin
- 5 Soitonäppäin
- 6 Kalenterinäppäin
- 7 Näppäimistö
- 8 Mikrofoni
- 9 Osoitekirjanäppäin
- 10 Lopetusnäppäin
- 11 Sähköpostinäppäin
- 12 Etukameran linssi
- 13 Valaistuksen/etäisyyden tunnistin

Takapuoli

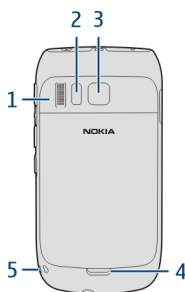


- 1 Kaiutin
- 2 Kameran salama
- 3 Kameran linssi
- 4 Takakuoren vapautuspainike
- 5 Rannehihnan reikä

Sivustat

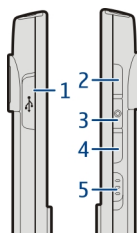

- 1 Micro-USB-liitäntä
- 2 Äänenvoimakkuuden lisäys- / zoomausnäppäin
- 3 Mykistysnäppäin
- 4 Äänenvoimakkuuden vähennys- / zoomausnäppäin
- 5 Näppäinten lukituskytkin / taskulampun näppäin

Alapuoli




1 Laturin liitin

Pikavalintanäppäinten käyttö

Pikavalintanäppäinten avulla saat sovellukset ja tehtävät nopeasti käyttöösi. Kuhunkin näppäimeen on liitetty sovelluksen ja tehtävän pikavalinta.

Muokkaa pikavalintanäppäinten asetuksia

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Pikanäppäimet**. Palveluntarjoajasi on voinut määrittää näppäimiin sovelluksia, jolloin et voi muokata niitä.

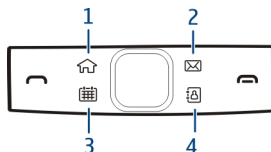

- 1 Aloitusnäkymanäppäin.** Voit avata päävalikon painamalla aloitusnäkymanäppäintä. Voit palata aloitusnäyttöön painamalla aloitusnäkymanäppäintä uudelleen. Voit siirtyä avoimena olevien sovellusten välillä pitämällä aloitusnäkymanäppäintä painettuna.
- 2 Sähköpostinäppäin.** Voit avata oletuspostilaatikon painamalla sähköpostinäppäintä. Jos haluat aloittaa sähköpostiviestin kirjoittamisen, pidä sähköpostinäppäintä painettuna.
- 3 Kalenterinäppäin.** Voit tarkastella puhelimen kalenteria painamalla kalenterinäppäintä. Jos haluat luoda uuden kokousmerkinnän, pidä kalenterinäppäintä painettuna.
- 4 Osoitekirjanäppäin.** Voit avata nimiluettelon painamalla osoitekirjanäppäintä. Jos haluat lisätä uuden nimen osoitekirjaan, pidä osoitekirjanäppäintä painettuna.

Kosketusnäyttö

Voit ohjata puhelinta koskettamalla näyttöä kevyesti sormenpäilläsi. Näyttö ei reagoi, jos käytät kynsiä.

Jos sormesi ovat kylmät, näyttö ei ehkä vastaa kosketukseen.



Tärkeää: Vältä naarmuttamasta kosketusnäyttöä. Älä koskaan kirjoita kosketusnäyttöön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Taskulamppu

Kameran salamaa voi käyttää taskulamppuna. Voit sytyttää ja sammuttaa taskulampun liu'uttamalla näppäinten lukituskytkintä ja pitämällä sitä paikallaan kahden sekunnin ajan.


Taskulamppua voi käyttää vain, kun aloitusnäyttö on näkyvissä. Voit sytyttää taskulampun myös silloin, kun aloitusnäyttö on näkyvissä ja puhelimen näppäimet ja näyttö on lukittu.

Älä osoita taskulampun valoa kenenkään silmiin.

Kohinanvaimennus

Jos soitat meluisasta paikasta, puhelin suodattaa taustamelun pois, jolloin äänesi kuuluu selvemmin linjan toisessa päässä olevalle henkilölle.

Kohinanvaimennus ei ole käytettävissä, kun käytetään kaiutinta tai kuulokkeita.

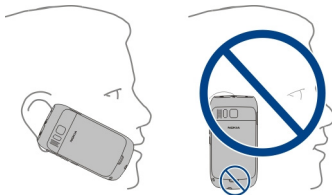

Taustamelun poisto on tehokkainta silloin, kun pidät puhelimen kuuloketta korvaasi vasten ja päämikrofonia suuta kohden. Älä peitä puhelimen takana olevaa kakkosmikrofonia.


Aseta SIM-kortti ja akku paikalleen




Tärkeää: Älä käytä tässä laitteessa mini-UICC-SIM-korttia (mikro-SIM-korttia), sovitimmella varustettua mikro-SIM-korttia tai SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat (katso kuva). Mikro-SIM-kortti on tavallista SIM-korttia pienempi. Tämä laite ei tue mikro-SIM-kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




- 1 Katkaise puhelimesta virta.
- 2 Vedä takakannen vapautussalppaa kohti puhelimen alaosaa ja irrota kansi.

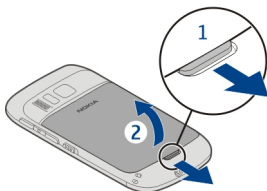


- 3 Poista akku, jos se on asetettu.

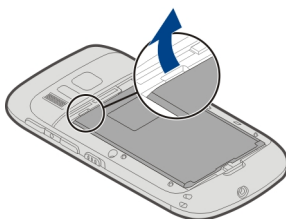


- 4 Vedä SIM-kortin pidike varovasti ulos kynnelläsi. Pidikettä ei voi irrottaa.
- 5 Varmista, että liittimet osoittavat alaspäin, ja aseta SIM-kortti paikalleen. Paina pidike varovasti takaisin paikalleen.

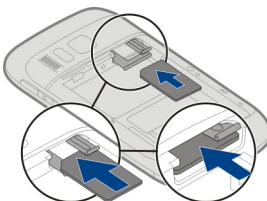

- 6 Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.

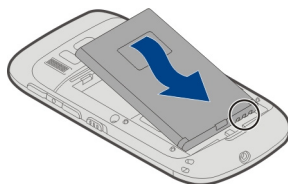


- 7 Ohjaa ylälukitussalvat aukkoihinsa ja paina kantta alas, kunnes se lukittuu paikalleen.

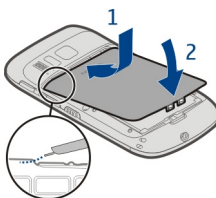

Poista SIM-kortti

- 1 Katkaise puhelimesta virta.
- 2 Irrota puhelimen takakuori.
- 3 Poista akku, jos se on asetettu.
- 4 Vedä SIM-kortin pidike varovasti ulos kynnelläsi. Pidikettä ei voi irrottaa. Poista SIM-kortti.

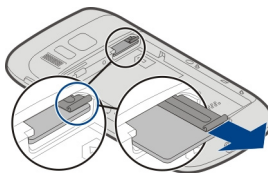

Aseta tai poista muistikortti

Muistikortteja myydään erikseen.


Älä kiinnitä muistikorttiin tarroja.



Voit tallentaa laitteellasi suuritarkkuuksista videoita. Jos tallennat muistikortille, käytä tunnetun valmistajan nopeaa, hyvälaatuista microSD-korttia, jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen. Suosituksena on vähintään luokan 4 microSD-kortti (32 Mbit/s (4 Mt/s)).

Aseta muistikortti paikalleen


- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi kynnelläsi.

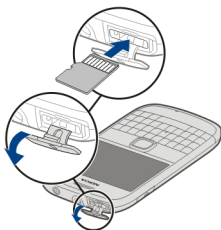

- 2 Varmista, että muistikortin liittimet osoittavat ylöspäin.
- 3 Työnnä korttia, kunnes se lukittuu paikalleen.

Muistikortin poistaminen

- 1 Jos puhelimeen on kytketty virta, paina virtanäppäintä lyhyesti ja valitse **Poista [muistikortin nimi]**.
- 2 Avaa muistikorttipaikan kansi kynnelläsi.
- 3 Työnnä korttia, kunnes se vapautuu.
- 4 Vedä kortti ulos.

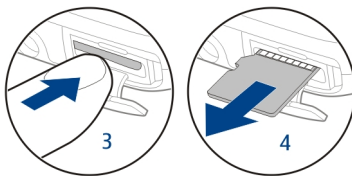

Lataus

Tietoja akusta


Puhelimessa on irrotettava, uudelleenladattava akku. Käytä vain tämän puhelimen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja Nokian hyväksymiä latureita. Akun voi ladata myös yhteensopivan USB-datakaapelin avulla.

Kun akkuvirta alkaa olla vähissä, laite siirtyy virransäästötilaan. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla virtanäppäintä **1** ja valitsemalla **Poista virransäästö käyt.** Joidenkin sovellusten asetuksia ei ehkä voi muokata, kun virransäästötila on käytössä.

Lataa akku

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä puhelimeen virran ensimmäisen kerran.

Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

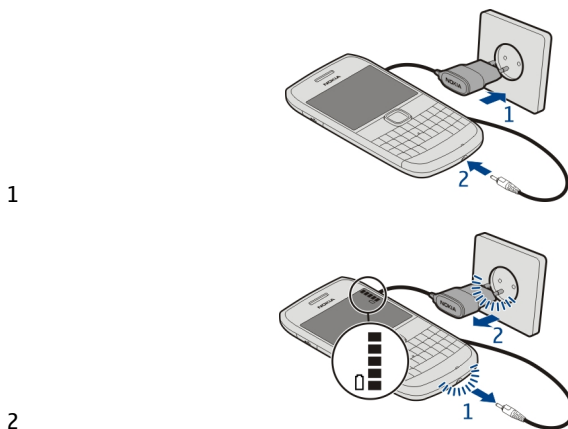


Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää puhelinta myös latauksen aikana.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Vihje: Voit ladata akun myös yhteensopivalla USB-laturilla.

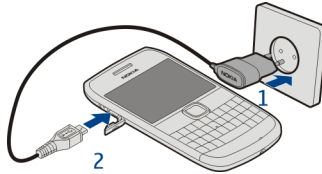


Lataa akku USB-yhteyden kautta

Onko virta vähissä, mutta laturi ei tullut mukaan? Voit liittää puhelimen yhteensopivalla USB-kaapelilla yhteensopivaan laitteeseen, esimerkiksi tietokoneeseen.

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

Voit käyttää puhelinta sen latautuessa.

Ole varovainen, kun liität tai irrotat laturin kaapelin, jotta laturin liitin ei vaurioidu.

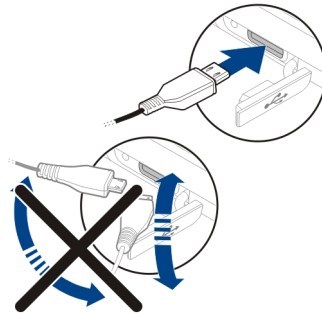

Kytke tai katkaise virta

Kytke virta

Pidä virtanäppäintä ① painettuna, kunnes puhelin värisee.

Katkaise virta

Pidä virtanäppäintä ① painettuna.



Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus

Lukitsemalla puhelimen näppäimet ja näytön voit estää sen, että puhelin soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Liu'uta näppäinten lukituskytkintä.



Vihje: Jos näppäinten lukituskytkin ei ole ulottuvillasi, avaa puhelimen lukitus painamalla selausnäppäintä ja valitsemalla **Avaa**.

Aseta näppäimet ja näyttö lukittumaan automaattisesti

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Näyttö** > **Näytös./näpp.lukon viive**.
- 2 Määritä aika, jonka kuluttua näyttö ja näppäimet lukittuvat automaattisesti.

Antennien paikat

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoa käytön aikana.





Antennin alue on korostettu.

Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänen voimakkuutta

Käytä äänen voimakkuuden säätönäppäimiä.

Voit säätää äänen voimakkuutta puhelun aikana tai, kun sovellus on toiminnassa.


Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää puhelinta korvalla.

Ota kaiutin käyttöön tai poista se käytöstä puhelun aikana

Valitse  tai .


Kiinnitä rannehihna

Pujota rannehihna ja kiristä se.

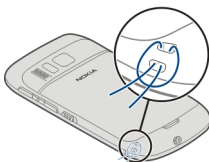

Kuuloke

Puhelimeen voi kytkeä yhteensopivan kuulokkeen tai yhteensopivat kuulokkeet.

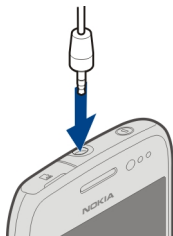

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Käytä puhelinta ensimmäisen kerran

Kun asetat SIM-kortin paikalleen ja kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, puhelin opastaa asetusten määrittämisessä. Jotta voit käyttää kaikkia Nokian Ovi-palveluja, sinun on luotava Nokia-tili. Voit myös kopioida nimiä ja muuta sisältöä edellisestä puhelimestasi. Voit myös tilata My Nokia -palvelun, niin saat hyödyllisiä vihjeitä ja neuvoja, joiden avulla saat kaiken irti puhelimestasi.

Nokia-tilin luomiseen tarvitset internetyhteyden. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi. Jos et voi muodostaa internetyhteyttä, voit luoda tilin myöhemmin.

Vihje: Jos haluat luoda Nokia-tilin ja hallita sitä, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Jos sinulla on jo Nokia-tili, kirjaudu sisään.

Vihje: Unohditko salasanasi? Se voidaan lähettää sinulle pyynnöstä sähköpostissa tai tekstiviestissä.

Puhelimen vaihto -sovelluksen avulla voit kopioida esimerkiksi seuraavan sisällön:

- Osoitekirja
- Viestit
- Kuvat ja videot
- Omat asetukset

Sähköpostitilin asetuksia määrittäessäsi voit määrittää Saapuneet-kansion näkymään aloitusnäytössä, jolloin uudet sähköpostiviestit on helppo tarkistaa.

Jos joudut soittamaan hätäpuhelun asetusten määrittämisen aikana, paina soitonäppäintä.

Kopioi yhteystietoja tai kuvia edellisestä puhelimesta

Haluatko kopioida tärkeät tiedot edellisestä yhteensopivasta Nokia-puhelimestasi ja alkaa käyttää uutta puhelintasi nopeasti? Puhel. vaihto -sovelluksella voit kopioida esimerkiksi osoitekirjan, kalenterimerkinnot ja kuvat uuteen puhelimeesi ilmaiseksi.

Edellisen Nokia-puhelimen on oltava Bluetooth-yhteensopiva.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Asetustoim. ja Tiedonsiirto**.



Jos edellisessä Nokia-puhelimessasi ei ole Puhel. vaihto -sovellusta, uusi puhelin lähettää sovelluksen edelliseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta. Asenna sovellus edelliseen puhelimeen avaamalla viesti ja noudattamalla ohjeita.

- 1 Valitse puhelin, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se laitepariksi. Bluetooth on otettava käyttöön.
- 2 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin puhelimeen. Joissakin puhelimissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.
- 3 Valitse sisältö ja sitten **OK**.

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Näiden avulla voit estää SIM-kortin luvattoman käytön. Joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää koodien syöttämistä.
--------------------------------------	--

	Voit asettaa laitteen kysymään PIN-koodia, kun siihen kytketään virtä. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana tai unohdat ne, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos annat väärän koodin kolme kertaa peräkkäin, lukitus on poistettava syöttämällä PUK- tai PUK2-koodi.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa laitteet tämän avulla. Numeron avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun laitteen. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (turvakoodi) (vähintään 4 numeroa tai merkkiä)	Tämän avulla voit suojata laitteesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa laitteen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

Käytä puhelimen sisäistä käyttöohjetta

 Puhelimessa on kattava käyttöohje. Se kulkee aina mukana ja on käytettävissä, kun sitä tarvitaan. Valitse **Valikko > Sovellukset > Käyttöohje**.

Avaa käyttöohje sovelluksesta

Valitse **Valinnat > Käyttöohje**. Tämä ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

Etsi tietoja käyttöohjeesta

Kun käyttöohje on avoinna, valitse **Valinnat > Etsi** ja anna kirjain tai sana hakukenttään.

Vaihda käyttöohjeen ja sovelluksen välillä

Pidä aloitusnäyttönäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.

 tarkoittaa linkkiä web-sivulle. Ohjeiden lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin.

Vihje: Voit myös saada tekstiviestejä ja kohdevihjeitä, jotka sisältävät hyödyllistä tietoa puhelimen käytöstä. Voit tarkastella vihjeitä myöhemmin valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Työkalut > My Nokia**.

Asenna Nokia Ovi Suite tietokoneeseen

Nokia Ovi Suite -tietokonesovelluksella voit hallita puhelimen sisältöä sekä pitää puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen synkronoituina. Voit myös päivittää puhelimeesi uusimman ohjelmiston ja ladata karttoja.

Lataa Nokia Ovi Suite -sovelluksen uusin versio tietokoneeseen osoitteesta www.ovi.com/suite.

Lisätietoja Nokia Ovi Suite -ohjelmistosta on osoitteessa www.ovi.com/suite.

Voit tarkastella Nokia Ovi Suite -ohjelmiston tukemien käyttöjärjestelmien luetteloa osoitteessa www.nokia.com/support.

Peruskäyttö**Kosketusnäytön toiminnot**


Jos haluat käyttää käyttöliittymää, napauta kosketusnäyttöä tai pidä sormeasi näytöllä.

Avaa sovellus tai muu näytön osa


Napauta sovellusta tai osaa.

Ota toiminnot käyttöön nopeasti


Pidä kohdetta valittuna. Näyttöön tulee käytettävissä olevat valinnat sisältävä pikavalikko. Jos esimerkiksi haluat lähettää kuvan tai poistaa hälytyksen, pidä kuvaa tai hälytystä valittuna ja valitse pikavalikosta sopiva vaihtoehto.

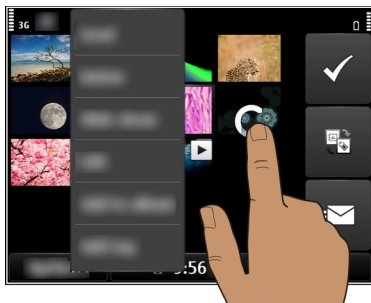

Jos pidät sormeasi aloitusnäytöllä, muokkaustoiminto tulee käyttöön.

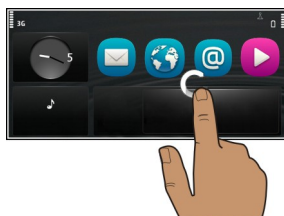


Vedä kohdetta

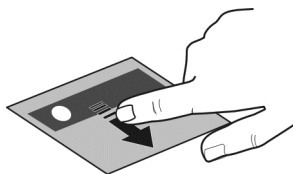

Pidä kohdetta valittuna ja liikuta sormeasi näytön poikki. Kohde seuraa sormeasi. Voit vetää aloitusnäytön tai päävalikon kohteita, kun olet ottanut muokkaustilan käyttöön.


Pyyhkäise

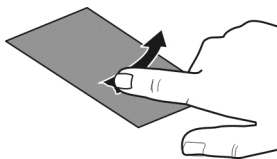

Aseta sormi näytölle ja liu'uta sitä tasaisella nopeudella haluamaasi suuntaan. Kun esimerkiksi katselet kuvaa, voit siirtyä seuraavaan kuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle.


Selaa luetteloa tai valikkoa

Aseta sormesi näytölle, vetäise sitä nopeasti ylös- tai alaspäin näytön pinnalla ja nosta se sitten pois näytöltä. Näytön sisältö vierii samalla nopeudella ja samaan suuntaan kuin sillä hetkellä, jolloin nostit sormesi. Voit valita kohteen vierivästä luettelosta ja pysäyttää liikkeen napauttamalla kohdetta.

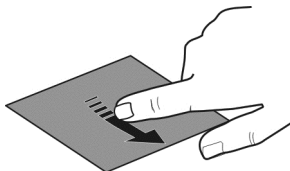

Suurennä kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea kohteen, kuten kuvan tai Web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen.

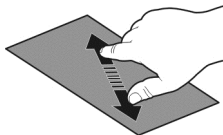


Pienennä kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea kohteen päälle ja liu'uta sormia yhteen.

Vihje: Voit suurentaa ja pienentää kohdetta myös napauttamalla sitä kahdesti.

Aloituspäytön vuorovaikutteiset osat

Aloituspäytön osat ovat vuorovaikutteisia. Voit esimerkiksi muuttaa päivämäärää ja aikaa, asettaa hälytyksiä tai muokata profiileja suoraan aloituspäytössä.

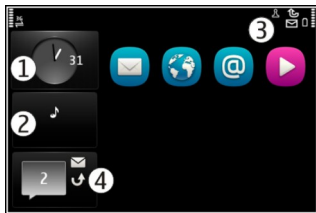

Aseta hälytys

Valitse kello (1).

Ota profiileja käyttöön tai muokkaa niitä

Valitse profiili (2).

Näytä käytettävissä olevat WLAN-verkot tai hallitse Bluetooth-yhteyksiä


Valitse ilmoitusalue (3).

Muokkaa yhteysasetuksia


Valitse ilmoitusalue (3) ja ➡.

Tarkastele vastaamatta jääneitä puheluita ja vastaanotettuja viestejä.

Valitse huomiotta jääneiden tapahtumien widget (4). Widget on näkyvässä vain, kun tapahtumia on jäänyt huomiotta.



Vihje: Useimmissa muissa näkymissä voit valita kellonajan näytön alareunasta ja käyttää samoja pikavalintoja kuin valitessasi ilmoitusalueen aloituspäytössä.

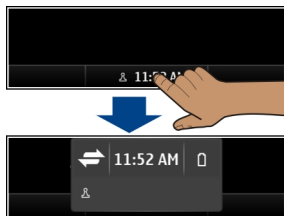

Siirry avointen sovellusten välillä

Näet, mitkä sovellukset ja tehtävät ovat avoinna taustalla, ja voit vaihtaa niiden välillä.

Pidä aloitusnäytön näppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.




Taustalla toimivat sovellukset lisäävät laitteen virran ja muistin kulutusta. Sulje sovellus, jota et käytä, valitsemalla .

Vihje: Voit sulkea kaikki avoinna olevat sovellukset pitämällä tehtävävaihtajaa painettuna ja valitsemalla pikavalikosta **Sulje kaikki**.

Tekstin kirjoittaminen

Kirjoita näppäimistöllä

Puhelimessa on täysi näppäimistö.

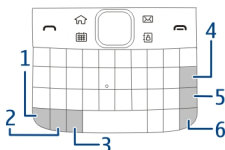

- 1  Toimintonäppäin. Voit kirjoittaa näppäimen yläreunassa olevan erikoismerkin painamalla ensin toimintonäppäintä ja sitten haluamaasi näppäintä. Jos haluat kirjoittaa monta erikoismerkkiä peräkkäin, paina toimintonäppäintä kahdesti. Palaa normaaliin tilaan painamalla toimintonäppäintä.
- 2  Vaihtonäppäin. Voit vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin ja päinvastoin painamalla vaihtonäppäintä kahdesti. Jos haluat kirjoittaa yhden ison kirjaimen pienten kirjainten joukkoon tai yhden pienen kirjaimen isojen kirjainten joukkoon, paina vaihtonäppäintä ja haluamaasi kirjainnäppäintä.
- 3  Sym-näppäin. Jos haluat lisätä erikoismerkkejä, joita ei ole merkitty näppäimiin, paina Sym-näppäintä ja valitse merkki.
- 4  Askelpalautin. Voit poistaa merkin painamalla askelpalautinta. Jos haluat poistaa useita merkkejä, pidä askelpalautinta painettuna.
- 5  Enter-näppäin. Voit siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai seuraavaan tekstinsyöttökenttään painamalla Enter-näppäintä. Tietyissä tilanteissa sillä on myös muita toimintoja. Esimerkiksi Web-selaimen Web-osoitekentässä Enter-näppäin toimii siirtymiskuvakkeena.
- 6  Ctrl-näppäin

Voit lisätä kirjaimen muunnoksen.

Voit esimerkiksi lisätä kirjaimia, joissa on aksenttimerkkejä. Jos haluat lisätä kirjaimen **á**, pidä Sym-näppäintä painettuna ja paina **A**-näppäintä useita kertoja, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön. Kirjainten järjestys ja kirjainvalikoima vaihtelevat valitun kirjoituskielen mukaan.

Näppäinpikavalinnat

Käyttämällä pikavalintoja voi tehostaa sovellusten käyttöä.

Yleiset pikavalinnat

Ctrl + C	Voit kopioida tekstiä.
Ctrl + X	Voit leikata tekstiä.
Ctrl + V	Voit liittää tekstiä.
Vaihto + Sym	Voit vaihtaa kirjoituskielen.
Ctrl + A	Voit valita kaiken.
Ctrl + B	Voit käyttää lihavoitinta.

Sähköpostin pikavalinnat

C	Voit luoda uuden viestin.
---	---------------------------

R	Voit vastata viestiin.
A	Voit vastata kaikille.
F	Voit lähettää viestin edelleen.
D	Voit poistaa viestin.
H	Voit avata sisäisen käyttöohjeen.
I	Voit kutistaa tai laajentaa viestiluettelon.
L	Voit merkitä viestin.
M	Voit siirtää viestin eri kansioon.
N	Voit siirtyä seuraavaan viestiin.
P	Voit siirtyä edelliseen viestiin.
S	Voit etsiä viestiä.
U	Voit merkitä viestin luetuksi tai lukemattomaksi.
Z	Voit synkronoida sähköpostitilin.

Näytön symbolit

Yleiset symbolit



- Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.
- Puhelin hälyttää äänettömästi puhelun tai viestin saapuessa.
- Hälytys on asetettu.
- Käytössä on ajastettu profiili.
- Kalenteritapahtuma on jäänyt huomioimatta.

Puhelusymbolit



- Joku on yrittänyt soittaa.
- Käytät kakkospuhelulinjaa (verkkopalvelu).
- Saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon (verkkopalvelu). Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.
- Puhelimellasi voi soittaa internetpuheluja.

Viestisymbolit



- Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu. Jos symboli vilkkuu, Saapuneet-kansio voi olla täynnä.
- Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.

Verkkosymbolit

	Puhelin on muodostanut yhteyden GSM-verkkoon (verkkopalvelu).
	Puhelin on muodostanut yhteyden 3G-verkkoon (verkkopalvelu).
	GPRS-datayhteys on auki (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
	EDGE-datayhteys on auki (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
	 tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
	3G-datayhteys on auki (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
	 tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
	HSPA-datayhteys on auki (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
	 tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
	WLAN-yhteys on käytettävissä.  tarkoittaa, että yhteys on salattu.  tarkoittaa, että yhteys ei ole salattu.

Yhteyksien symbolit

	Bluetooth on käytössä.  tarkoittaa, että puhelin lähettää tietoja. Jos symboli vilkkuu, puhelin yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.
	Puhelimeen on liitetty USB-kaapeli.
	GPS-yhteys on muodostettu.
	Puhelin synkronoi tietoja.
	Puhelimeen on liitetty yhteensopiva kuuloke.
	Puhelimeen on liitetty yhteensopiva TV-kaapeli.
	Puhelimeen on liitetty yhteensopiva tekstipuhelin.

Aseta merkkivalo vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluja tai viestejä

Kun puhelimen merkkivalo vilkkuu, se tarkoittaa, että sinulle on tullut puhelu tai viesti.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Merkkivalot > Merkkivalo**.

Etsi sisältöä puhelimesta ja internetistä

 Voit etsiä kohteita, kuten viestejä, kuvia, tiedostoja, musiikkia tai videoita, puhelimestasi tai internetistä.

- 1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Etsi**.
- 2 Aloita hakusanan kirjoittaminen ja valitse jokin laitteen ehdottamista vaihtoehdoista.
- 3 Jos haluat etsiä internetistä, valitse hakutulosten alla oleva internet-hakulinkki. Tietojen hakuun tarvitaan toimiva internet-yhteys.

Vihje: Voit lisätä haku-widgetin aloitusnäyttöön. Napauta aloitusnäyttöä ja pidä se valittuna, valitse  sekä hakuwidget luettelosta.

Käytä puhelinta offline-tilassa

Paikoissa, joissa et halua soittaa eikä vastaanottaa puheluja, voit kuitenkin käyttää kalenteria, osoitekirjaa ja pelejä, jotka eivät edellytä verkkoyhteyttä, ottamalla käyttöön offline-profiilin. Katkaise puhelimesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Valitse aloitusnäytössä profiili ja **Offline**.

Kun Offline-profiili otetaan käyttöön, yhteys matkapuhelinverkkoon katkeaa. Tällöin mitään radiotaajuussignaaleja ei kulje matkapuhelinverkon ja puhelimen välillä. Jos yrität lähettää viestin, se tallentuu Lähtevät-kansioon ja laite lähettää sen vasta, kun otat käyttöön toisen profiilin.

Voit käyttää puhelinta myös ilman SIM-korttia. Katkaise puhelimesta virta ja poista SIM-kortti. Kun kytket laitteeseen jälleen virran, käyttöön tulee offline-profiili.



Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Jos haluat soittaa puheluja, vaihda ensin käyttöön jokin muu profiili.

Kun offline-profiili on käytössä, voit silti käyttää langatonta lähiverkkoa (WLAN) esimerkiksi sähköpostin lukemiseen tai internetselailuun. Voit myös käyttää Bluetooth-yhteyttä.

Muista noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvaohjeita.

Akun käyttöiän pidentäminen

Jos tuntuu siltä, että joudut jatkuvasti etsimään laturia, voit vähentää puhelimen virrankulutusta tekemällä seuraavat toimet.

- Lataa akku aina täyteen.
- Virransäästötilan ollessa käytössä puhelimen asetukset, esimerkiksi **Verkon tyyppi** ja näytönsäästäjä, on optimoitu.

Ota virransäästötila käyttöön

Paina virtanäppäintä  ja valitse **Ota virransäästö käyttöön**. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla virtanäppäintä  ja valitsemalla **Poista virransäästö käy**..

Sulje sovellukset, joita et käytä

Pidä aloitusnäytön näppäintä painettuna, pyyhkäise, kunnes haluamasi sovellus on näytössä, ja valitse .

Äänet, teemat ja tehosteet

- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
- Käytä langallisia kuulokkeita mieluummin kuin kaiutinta.
- Muuta aikaa, jonka kuluttua puhelimen näyttö sammuu.

Aseta aikaviive

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Näyttö** > **Valon aikakatkaisu**.

Ota käyttöön tumma teema ja taustakuva

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Teemat** > **Yleiset teemat**. Voit vaihtaa taustakuvan valitsemalla aloitusnäytössä **Valinnat** > **Vaihda taustakuva**.

Poista käytöstä animoidut taustatehosteet

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Teemat** > **Yleiset teemat** > **Valinnat** > **Teeman tehosteet** > **Ei**.

Vähennä näytön kirkkautta

Valitse näyttöasetuksissa **Kirkkaus**.

Poista käytöstä Iso kello -näytönsäästäjä

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Teemat** > **Näytönsäästäjä** > **Ei mitään**.

Verkon käyttö

- Jos kuuntelet musiikkia tai käytät puhelinta muulla tavalla, mutta et halua soittaa etkä vastaanottaa puheluja, ota käyttöön offline-profiili.
- Pidennä puhelimeen määritettyä sähköpostin tarkistusväliä.
- Käytä internetyhteyden muodostamiseen langatonta lähiverkkoa GPRS- tai 3G-yhteyden asemesta.
- Jos puhelin on asetettu käyttämään sekä GSM- että 3G-verkkoa (kaksitoimisuus), puhelin käyttää enemmän virtaa etsiessään 3G-verkkoa.

Aseta puhelin käyttämään vain GSM-verkkoa

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Verkko** > **Verkon tyyppi** > **GSM**.

Poista Bluetooth käytöstä, kun et tarvitse sitä

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ei käytössä**.

Poista käytettävissä olevien WLAN-verkkojen etsintä käytöstä

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Langaton lähiverkko** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytä WLAN-käytettäv.** > **Ei koskaan**.

Muodosta pakettidatayhteys (3G tai GPRS) vain tarvittaessa

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Hallinta-asetukset** > **Pakettidata** > **Pakettidatayhteys** > **Tarvittaessa**.

Jos puhelin lakkaa vastaamasta komentoihin

Käynnistä puhelin uudelleen. Pidä virtanäppäintä ① painettuna noin 8 sekunnin ajan. Puhelin värisee kolme kertaa, ja virta katkeaa. Voit kytkeä puhelimeen uudelleen virran painamalla virtanäppäintä ①.

Mitään sisältöä, kuten nimiä tai viestejä, ei häviä.

Muokkaa puhelimesta yksilöllinen**Profiilit****Tietoja profiileista**

 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

Odotatko puhelua, mutta et voi antaa puhelimen soida? Puhelimesta on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi. Voit myös luoda omia profiileja.

Voit mukauttaa profiileja seuraavilla tavoilla:

- Vaihda soittoääntä ja viestien hälytysääniä.
- Muuta soitto- ja näppäinäänten äänenvoimakkuutta.
- Mykistä näppäinäänet ja ilmoitusäänet.
- Ota värinäyhälytykset käyttöön.
- Aseta puhelin sanomaan soittajan nimi.

Mukauta ääniä

Voit mukauttaa kunkin profiilin puhelinäänet haluamallasi tavalla.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

- 1 Valitse haluamasi profiili.
- 2 Valitse **Muokkaa** ja haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Lataa soittoaäniä Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Mykistä puhelin

Kun Äänetön-profiili on käytössä, mitään soitto- tai merkkiääniä ei kuulu. Ota tämä profiili käyttöön, kun olet elokuvissa tai kokouksessa.

Valitse aloitusnäytössä profiili ja **Äänetön**.

Vaihda profiilia kokouksessa tai ulkona ollessasi

Kun kokousprofiili on käytössä, puhelimesta kuuluu pelkkä piippaus soittoaänen sijasta. Kun ulkoilmaprofiili on käytössä, soittoaäni on voimakkaampi, jotta kuulisit sen myös meluisassa ympäristössä.

Valitse aloitusnäytössä profiili ja **Kokous** tai **Ulkoilma**.

Luo uusi profiili

Miten saat puhelimestasi sellaisen, että se vastaa tarpeitasi töissä, koulussa tai kotona? Voit luoda uusia profiileja eri tilanteita varten ja nimetä ne sopivalla tavalla.

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit** ja **Valinnat** > **Luo uusi**.
- 2 Määritä profiilin asetukset ja valitse **Profiilin nimi**.
- 3 Anna profiilille nimi.

Määritä ajastettu profiili

Voit ottaa profiilin käyttöön määrittämäsi ajankohtaan asti, jonka jälkeen aiempi profiili otetaan käyttöön.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

- 1 Valitse haluamasi profiili ja valitse sitten **Ajastettu**.
- 2 Määritä aika, jolloin ajastettu profiili poistetaan käytöstä.

Vaihda teema

 Teemoja käyttämällä voit vaihtaa näytön värit ja ulkoasun.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Teemat**.

Valitse **Yleiset teemat** ja haluamasi teema.

Joissakin teemoissa on taustan animointitehosteita. Voit säästää akkua valitsemalla **Yleiset teemat** > **Valinnat** > **Teeman tehosteet** > **Ei**.

Vihje: Lataa teemoja Nokian Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Aloituspäyttö

Tietoja aloituspäytöstä

Aloituspäytössä voit

- tarkastella vastaamattomista puheluista ja tulleista viesteistä kertovia ilmoituksia
- avata suosikkisovelluksiasi
- hallita sovelluksia, kuten soitinta
- lisätä erilaisten toimintojen, kuten viestin kirjoituksen, pikavalintoja
- tarkastella suosikkihenkilöiden luetteloa ja ottaa heihin nopeasti yhteyttä soittamalla tai lähettämällä viestejä.


Aloituspäytöllä voi olla useita sivuja, esimerkiksi omat sivut työhön ja vapaa-aikaan.

Aloituspäytön osat ovat vuorovaikutteisia. Jos esimerkiksi valitset kellon, kellosovellus avautuu.

Vaihda aloituspäyttöjen välillä

Aloituspäyttöjä voi olla enemmän kuin yksi. Voit esimerkiksi luoda eri aloituspäytön työ- ja vapaa-aikaa varten ja käyttää niissä eri sisältöä.

Voit vaihtaa toiseen aloituspäyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

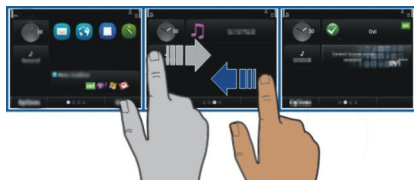

 ilmaisee, mikä aloituspäyttö on näkyvissä.

Aloituspäytön muokkaaminen yksilölliseksi

Haluatko nähdä aloituspäytön taustalla suosikkimaisemasi tai kuvia perheestäsi? Voit tehdä aloituspäytöstä yksilöllisen vaihtamalla taustakuvan ja järjestämällä aloituspäytössä olevat kohteet.

Vihje: Jos käytössä on useampi kuin yksi aloituspäyttö, voit vaihtaa niiden välillä myös muokkaamisen aikana, ja voit mukauttaa aloituspäyttöjä samanaikaisesti.


Vaihda taustakuva

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Vaihda taustakuva** > **Kuva**.
- 3 Valitse haluamasi kuva.
- 4 Valitse **Valmis**.

Vihje: Voit ladata lisää taustakuvia Nokian Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Järjestä aloitusnäytön kohteet

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Vedä ja pudota kohteet haluamaasi paikkaan.

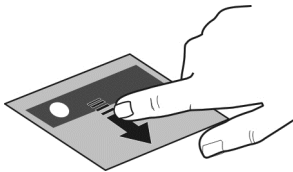

- 3 Valitse **Valmis**.

Lisää widget aloitusnäyttöön

Haluatko tarkistaa päivän sään tai tuoreimmat uutiset? Voit lisätä aloitusnäyttöön pienen sovelluksen (widgetejä), joiden avulla näet haluamasi tiedot yhdellä silmäyksellä.

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Valitse  ja haluamasi widget luettelosta.
- 3 Valitse **Valmis**.

Widget voi tuoda lisätoimintoja sovellukseen, johon se liittyy, ja se voi myös muuttaa sovelluksen toimintatapaa. Jos esimerkiksi lisäät ilmoituswidgetin, widget ilmoittaa saapuneista viesteistä.

Vihje: Jos haluat ladata lisää widgetejä, valitse **OVI**.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Jotkin aloitusnäytön widgetit voivat muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti. Jos haluat estää sen, valitse **Valinnat** > **Widgetit offline-tilaan**.

Poista widget aloitusnäytöstä

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Valitse widget ja sitten pikavalikosta **Poista**.
- 3 Valitse **Valmis**.

Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön

Tiesitkö, että voit luoda pikavalintoja usein käyttämiisi sovelluksiin ja toimintoihin? Voit lisätä pikavalintoja, jotka johtavat sovelluksiin, Web-kirjanmerkkeihin tai toimintoihin, kuten viestin kirjoitustoimintoon.

- 1 Napauta aloitusnäyttöä ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse pikavalinta-widget ja **Asetukset**.
- 3 Valitse määritettävä pikavalinta ja valitse **Kirjanmerkki** tai **Sovellus** sekä haluamasi kohde.
- 4 Valitse **Takaisin** > **Valmis**.

Vihje: Voit poistaa pikavalinnan korvaamalla sen toisella.

Vihje: Jos lisäät tyhjiä pikavalinta-widgeteja muokatessasi aloitusnäyttöä, voit myöhemmin määrittää pikavalinnat suoraan aloitusnäytössä.

Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön

Voit lisätä aloitusnäyttöön henkilöt, jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, jolloin voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä heille.

Yhteystietojen on oltava tallennettuina puhelimen muistiin.

- 1 Valitse Suosikkihenkilöt-widgetissä .
- 2 Merkitse aloitusnäyttöön lisättävät nimet valitsemalla haluamasi nimet. Voit lisätä widgetiin enintään 20 nimeä.

Soita tai lähetä viesti henkilölle

Valitse nimi widgetissä.

Poista nimi aloitusnäytöstä

Valitse widgetissä  ja sitten poistettava nimi. Nimi poistuu widgetistä, mutta säilyy nimiluettelossa.

Järjestä sovellukset

Haluatko avata useimmin käyttämäsi sovellukset nopeammin? Voit muuttaa sovellusten järjestystä päävalikossa ja piilottaa vähemmän käytetyt sovellukset kansioihin.

Paina aloitusnäppäintä ja valitse **Valinnat > Muokkaa**.

Luo uusi kansio

Valitse **Valinnat > Uusi kansio**.

Siirrä sovellus toiseen kansioon

Pidä poistettava sovellus valittuna, valitse pikavalikosta **Siirrä kansioon** ja valitse sitten uusi kansio.

Vihje: Voit myös vetää ja pudottaa sovelluksia ja kansioita.

Lataa peli, sovellus tai muu tuote

Lataa maksuttomia pelejä, sovelluksia tai videoita tai osta uutta sisältöä puhelimeesi. Ovi Kaupasta löydät sisältöä, joka on suunniteltu juuri sinun puhelintasi varten.

Valitse **Valikko > Kauppa** ja kirjaudu Nokia-tilillesi.

- 1 Valitse kohde.
- 2 Jos tuotteella on hinta, valitse **Osta**. Jos tuote on maksuton, valitse **Lataa**.
- 3 Voit maksaa luotto- tai pankkikortilla tai mahdollisesti puhelinelaskun yhteydessä. Jos haluat tallentaa korttisi tiedot Nokia-tiliisi, valitse **Tallenna tämä kortti Nokia-tiliilleni**.
Jos korttisi tiedot on jo tallennettu mutta haluat käyttää toista maksutapaa, valitse **Muuta laskutustietoja**.
- 4 Jos haluat saada kuitin ostosta, valitse tai kirjoita sähköpostiosoite.
- 5 Valitse **Vahvista**.
- 6 Kun lataus on valmis, voit avata tuotteen tai tarkastella sitä tai jatkaa muun sisällön selaamista. Tuotteen tallennuspaikka puhelimesi määritys sisältötyypin mukaan. Voit vaihtaa oletuspaikan valitsemalla **Tili > Asennusasetukset** ja valitsemalla sitten haluamasi muistin.

Vihje: Käytä WLAN-yhteyttä suurten tiedostojen, kuten pelien, sovellusten tai videoiden, lataamiseen.

Vihje: Jos et halua kirjoittaa maksukorttisi tietoja aina uudelleen ostaessasi tuotteita Ovi Kaupasta, tallenna tiedot Nokia-tiliisi. Voit lisätä useita maksukortteja ja valita ostaessasi, mitä niistä käytät.

Lisätietoja tuotteesta saat tuotteen julkaisijalta.

Puhelin


Soita puhelinnumeroon

- 1 Näppäile puhelinnumero.
Ulkomaanpuhelun tunnuksen voi korvata plusmerkillä (+).
- 2 Soita puhelu painamalla soittonäppäintä.
- 3 Jos haluat lopettaa puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Nimen etsiminen

Voit etsiä osoitekirjaan tallentamaasi nimeä.

Ala kirjoittamaan henkilön etu tai sukunimeä aloitusnäytössä. Voit etsiä myös yrityksen nimellä.

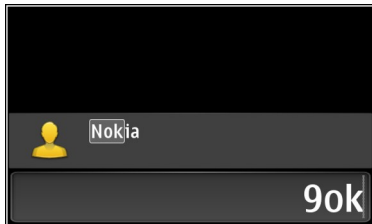

Ota yhteystietojen haku käyttöön tai poista se käytöstä

Valitse numeronvalitsimessa **Valinnat** > **Yhteystietojen etsintä** > **Kyllä** tai **Ei**.

Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Voit etsiä nimeä kirjoittamalla etu- tai sukunimen ensimmäiset kirjaimet tai merkit hakukenttään.
- 2 Valitse nimi.
- 3 Valitse osoitekortissa **Äänipuhelu**.
- 4 Jos henkilöllä on useita puhelinnumeroja, valitse haluamasi numero.


Mykistä puhelu

Voit mykistää puhelimen mikrofonin puhelun aikana.

Paina mykistysnäppäintä. Voit poistaa mikrofonin mykistysten painamalla mykistysnäppäintä uudelleen.

Videopuhelun soittaminen

Onko sinulla ystäviä tai perheenjäseniä, joita näet vain harvoin henkilökohtaisesti? Soittamalla videopuhelun voit jutella heidän kanssaan kasvokkain.

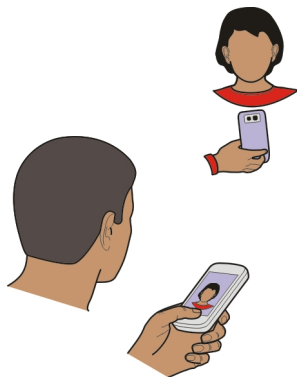

Videopuhelut kuuluvat verkkopalveluihin, ja jotta voit soittaa videopuheluja, sinun täytyy olla 3G-verkon peittoalueella.

Tietoa palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Videopuheluissa voi olla vain kaksi osapuolta. Videopuhelua ei voi soittaa, jos meneillään on jo ääni-, video- tai datapuhelu.

- 1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja etsi nimi.
- 2 Valitse nimi ja valitse sitten osoitekortista **Videopuhelu**.

Oletusarvon mukaan videopuheluissa käytetään puhelimen etuosassa olevaa kameraa. Videopuhelun käynnistyminen voi kestää hetken. Jos soittaminen ei onnistu (esimerkiksi silloin, kun verkko ei tue videopuheluja tai vastaanottava puhelin ei ole yhteensopiva), laite kysyy, haluatko soittaa tavallisen puhelun tai lähettää viestin.

Videopuhelu on meneillään, kun näytössä näkyy kaksi videota ja kaiuttimesta kuuluu ääni. Puhelun vastaanottaja voi estää videon lähettämisen. Tällöin kuulet vain vastaanottajan äänen ja voit nähdä valokuvan tai harmaan näytön.

- 3 Kun haluat lopettaa videopuhelun, paina lopetusnäppäintä.


Lähetä valokuva suoran videon sijasta

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelut** > **Puhelu** > **Kuva videopuhelussa**.

Vaikka et lähettäisikään suoraa videokuvaa, operaattori laskuttaa silti videopuhelusta.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Puhelimesta voi soittaa enintään kuuden henkilön (soittaja mukaan luettuna) välisiä neuvottelupuheluja (verkkopalvelu). Laite ei tue videoneuvottelupuheluja.

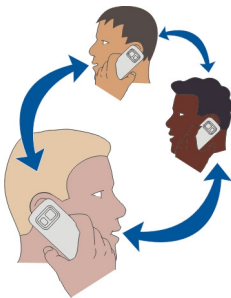

- 1 Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä.
- 2 Kun haluat soittaa toiselle osallistujalle, valitse **Valinnat > Uusi puhelu**. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
- 3 Kun uuteen puheluun vastataan, lisää ensimmäinen osallistuja neuvottelupuheluun valitsemalla **Valinnat > Neuvottelu**.

Uuden osallistujan lisääminen neuvottelupuheluun

Soita ensin toiselle osallistujalle ja lisää uusi puhelu neuvottelupuheluun.

Keskusteleminen kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

Valitse **Valinnat > Näytä osallistujat**. Siirry osallistujan kohdalle ja valitse **Valinnat > Yksityiseksi**.

Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon puhelimesi. Muut osallistujat pysyvät neuvottelupuhelussa.

Voit palata takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla **Valinnat > Neuvottelu**. Jos neuvottelupuhelussa on yli kolme osallistujaa, lopeta kahdenkeskinen keskustelu valitsemalla **Valinnat > Liitä neuvotteluun**.

Osallistujan poistaminen neuvottelupuhelusta

Valitse **Valinnat > Näytä osallistujat**. Siirry osallistujan kohdalle ja valitse **Valinnat > Poista osallistuja**.

Käynnissä olevan neuvottelupuhelun lopettaminen

Paina lopetusnäppäintä.

Soita useimmin valittuihin numeroihin

Voit soittaa nopeasti ystäville ja perheenjäsenille, kun liität useimmin käyttämäsi puhelinnumerot puhelimen numeronäppäimiin.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Pikavalinta**.

Liitä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin, johon haluat liittää puhelinnumeron.
Näppäin 1 on varattu vastaajalle.
- 2 Valitse haluamasi numero nimiluettelosta.

Poista tai vaihda numeronäppäimeen liitetty puhelinnumero

Pidä valittuna näppäintä, johon numero on tallennettu, ja valitse pikavalikosta **Poista** tai **Vaihda**.

Soita puhelu

Pidä liitettyä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Soita henkilölle äänikomennolla

Äänikomentojen avulla voit soittaa puheluja ja ohjata puhelinta puheella.

Puhelin tunnistaa äänikomennot, vaikka puhuja vaihtuisi. Puhelin luo komennot automaattisesti.

Kun lisää nimiä tai muokkaat äänikomentoja, älä käytä kovin lyhyitä tai samankaltaisia nimiä eri henkilöille tai komennoille.

 **Huom!** Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä puhelinta lyhyen matkan päässä, kun sanot äänikomennon.

- 1 Pidä soittonäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva kuuloke, jossa on kuulokenäppäin, paina kuulokenäppäintä ja pidä sitä painettuna.
- 2 Laitteesta kuuluu lyhyt ääni ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**. Sano selvästi yhteystietoihin tallennettu nimi.

- 3 Puhelin toistaa tunnistamansa henkilön äänikomennon puhelimessa valittuna olevalla kielellä sekä näyttää nimen ja numeron. Voit poistaa äänivalinnan käytöstä valitsemalla **Lopeta**.

Kuuntele nimeen liittyvä äänikomento

- 1 Valitse nimi ja **Valinnat** > **Äänitunnisteen tiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, voit myös sanoa nimen ja numeron tyypin, kuten matkapuhelin tai puhelin.

Soita puheluja Internetin kautta Tietoja Internet-puheluista

Internetpuhelu-verkkopalvelun avulla voit soittaa ja vastaanottaa puheluja internetin kautta. Internetpuhelupalvelut voivat tukea puheluja tietokoneiden, matkapuhelinten sekä VoIP-puhelimen ja perinteisen puhelimen välillä.

Jotkin Internet-puhelupalvelujen tarjoajat sallivat soittamisen ilmaiseksi. Tietoa palvelujen saatavuudesta ja yhteyshinnoista saat Internet-puhelupalvelujen tarjoajalta.

Internetpuhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet WLAN-verkon peittoalueella tai sinulla on pakettidatayhteys 3G-verkossa ja olet kirjautunut internetpuhelupalveluun.

Asenna Internet-puhelupalvelu

Voit etsiä Internet-puhelupalveluja Ovi Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.ovi.com.

- 1 Lataa Internet-puhelinpalvelun asennus-widget.
- 2 Aloita asennus valitsemalla asennus-widget.
- 3 Noudata ohjeita.

Kun laitteeseen on asennettu jokin Internet-puhelupalvelu, nimiluettelossa näkyy kyseisen palvelun välilehti.

Soita Internet-puhelu

Kun olet kirjautunut sisään Internet-puhelupalveluun, voit soittaa puhelun ystävä- tai nimiluettelosta.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Soita ystäväluettelossa olevalle henkilölle

- 1 Avaa Internet-puhelupalvelun välilehti ja kirjaudu sisään Internet-puhelupalveluun.
- 2 Valitse nimi ystäväluettelosta ja valitse sitten **Internetpuhelu**.

Soita Internet-puhelu puhelinnumeroon tai SIP-osoitteeseen

- 1 Anna numero aloitusnäytössä.
- 2 Valitse **Valinnat > Soita > Internetpuhelu**.

Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Yritätkö soittaa jollekulle, mutta hän ei vastaa? Voit helposti soittaa uudelleen. Puhelulokista näet soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen tiedot.

Paina soitonäppäintä aloitusnäytössä.

Voit soittaa viimeksi valittuun numeroon valitsemalla numeron luettelosta.

Tallenna puhelinkeskustelu

Äänitys-sovelluksella voit tallentaa puhelinkeskusteluja.

- 1 Valitse äänipuhelun aikana **Valikko > Toimisto > Äänitys**.
- 2 Aloita tallennus valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla . Äänite tallentuu automaattisesti Tiedostonhallinta-sovelluksen Äänitiedostot-kansioon.

Molemmat puhelun osapuolet kuulevat säännöllisin välein äänimerkin äänityksen aikana.


Mykistä laite kääntämällä

Jos puhelimesi soi tilanteessa, jossa et halua tulla häirityksi, voit kytkeä puhelimen mykistämään soittoäänen.

Ota kääntämällä mykistys käyttöön

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Tunnistimet > Mykistä puhelut > Kyllä**.

Kun puhelin soi, käännä puhelimen näyttö alaspäin.

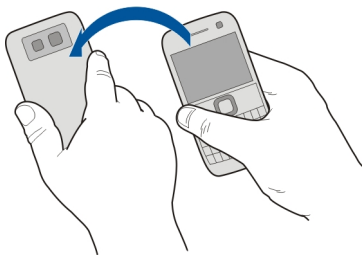

Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut



Näet aloitusnäytöstä, onko sinulle tullut puheluja. Näytössä on huomiotta jääneiden tapahtumien lukumäärä, mukaan lukien vastaamatta jääneet puhelut ja vastaanotetut viestit.

Voit näyttää puhelinnumeron, valitsemalla ilmoitus-widgetin. Soittajan nimi tulee näyttyön, jos se on tallennettu nimiluetteloon.

Vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut näkyvät lokissa vain, jos verkko tukee toimintoa, puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon peittoalueella.

Soita takaisin henkilölle tai numeroon

Valitse nimi tai numero.

Jos haluat tarkastella vastaamatta jääneitä puheluja myöhemmin, paina soitonäppäintä ja avaa vastaamattomien puhelujen välilehti .

Soita vastaajaan

Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun (verkkopalvelu). Soittajat voivat jättää sinulle viestin, esimerkiksi, kun et voi vastata puheluu.

Pidä aloitusnäytössä **1** valittuna.

Vaihda vastaajan puhelinnumero

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Vastaaja**.
- 2 Pidä postilaatikko valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Vaihda numero**.

3 Näppäile (verkkopalvelun tarjoajalta saatu) numero ja valitse **OK**.

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon

Jos et voi vastata puheluihin, voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Soitonsiirto > Äänipuhelut**.

Soitonsiirto on verkkopalvelu. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Siirrä kaikki äänipuhelut vastaajaan

Valitse **Kaikki äänipuhelut > Ota käyttöön > Vastaajaan**.

Siirrä kaikki äänipuhelut toiseen puhelinnumeroon

1 Valitse **Kaikki äänipuhelut > Ota käyttöön > Toiseen numeroon**.

2 Kirjoita numero tai hae nimiluetteloon tallennettu numero valitsemalla **Etsi**.

Useita soitonsiirtoasetuksia, kuten **Jos numero varattu** ja **Jos numero ei vastaa**, voi olla käytössä samanaikaisesti.

Aloituspätytössä näkyvä -symboli tarkoittaa, että kaikki puhelut on siirretty.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen

Haluat ehkä joskus rajoittaa puhelujen soittamista tai vastaanottamista puhelimella. Soitonestolla (verkkopalvelu) voit esimerkiksi estää kaikkien ulkomaanpuhelujen soittamisen ja vastaanottamisen, kun olet ulkomailla.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Puhelunesto**.

Jotta voit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasanan.

Estä puhelujen soittaminen

1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.

2 Jos haluat estää kaikki puhelut tai kansainväliset puhelut, valitse **Lähtevät puhelut** tai **Ulkomaanpuhelut**. Jos haluat estää kansainvälisten puhelujen soittamisen, mutta sallia soittamisen kotimaahan, valitse **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**.

3 Valitse **Ota käyttöön**. Puhelunesto vaikuttaa kaikkiin puheluihin datapuhelut mukaan lukien.

Estä puhelujen vastaanottaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos et halua vastaanottaa lainkaan puheluja tai kansainvälisiä puheluja ulkomailla ollessasi, valitse **Saapuvat puhelut** tai **Saapuvat puhelut vierasverkossa**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**.

Estä nimettömät Internet-puhelut

Valitse **Internetpuhelujen esto** > **Nimettömien puhel. esto** > **Kyllä**.

Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin

Sallitut numerot -palvelun avulla voit määrittää puhelinnumeroja ja sallia puhelut vain näihin numeroihin. Voit esimerkiksi antaa lastesi soittaa vain perheenjäsenille tai muihin tärkeisiin numeroihin.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Valinnat** > **SIM-kortin numerot** > **Sallitut numerot**.

Kaikki SIM-kortit eivät tue Sallitut numerot -palvelua. Tarvitset PIN2-koodin palveluntarjoajaltasi.

Ota sallitut numerot -palvelu käyttöön

Valitse **Valinnat** > **Ota rajausta käyttöön**. Anna PIN2-koodi.

Valitse henkilöt, joille saa soittaa

- 1 Valitse **Valinnat** > **Lisää nimi**.
- 2 Anna henkilön nimi ja puhelinnumero, johon laitteella saa soittaa ja valitse **Valmis**. Jos haluat lisätä nimen nimiluettelosta sallittujen numeroiden luetteloon, valitse **Lisää osoitekirjasta** ja nimi.

Jos haluat sallia tekstiviestin lähettämisen SIM-kortilla olevaan numeroon, kun sallittujen numeroiden palvelu on käytössä, sinun on lisättävä tekstiviestikeskuksen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

Videon jako

Tietoja videoiden jakamisesta

Voit jakaa puhelimestasi suoraa videokuvaa tai tallennetun videon toiseen yhteensopivaan puhelimeen äänipuhelun aikana. Videokuvan jako on verkkopalvelu.

Kun otat videon jaon käyttöön, kaiutin tulee käyttöön automaattisesti. Jos et halua käyttää kaiutinta, voit käyttää yhteensopivaa kuuloketta.

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jaon edellytykset (koskevat sekä sinua että vastaanottajaa):

- Laitteella on oltava yhteys 3G-verkkoon. Jos jompikumpi siirtyy 3G-verkon peittoalueen ulkopuolelle, äänipuhelu jatkuu.
- Videon jaon on oltava käytössä.
- Kahdenkeskisten puhelujen asetusten on oltava määritettynä.

Lisätietoja palvelusta, 3G-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Määritä videon jaon asetukset

Videon jaon käyttöönottamista varten tarvitaan kahdenkeskisen yhteyden asetukset ja 3G-yhteysasetukset.

Kahdenkeskistä yhteyttä kutsutaan myös nimellä SIP (Session Initiation Protocol) -yhteys. Puhelimeen on määritettävä SIP-profiilin asetukset, ennen kuin videon jakoa voi käyttää. Pyydä SIP-profiilin asetukset palveluntarjoajalta ja tallenna asetukset puhelimeen. Palveluntarjoaja voi lähettää asetukset suoraan puhelimeen määrittämissä tai antaa sinulle luettelon tarvittavista parametreista.

Määritä kahdenkeskisen yhteyden asetukset

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Hallinta-asetukset** > **SIP-asetukset** sekä SIP-profiili.
- 2 Anna tarvittavat SIP-profiilin asetukset.

Muokkaa videon jaon asetuksia

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Videon jako**.

Käytä 3G-yhteyttä

Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Lisää SIP-osoite nimeen

- 1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.
- 2 Valitse haluamasi nimi tai lisää uusi nimi.
- 3 Valitse **Valinnat** > **Muokkaa**.
- 4 Valitse **Valinnat** > **Lisää tietoja** > **Jaa video**.
- 5 Kirjoita SIP-osoite muodossa käyttäjänimi@toimialuenimi (voit käyttää IP-osoitetta toimialueenimen sijasta).

Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, voit käyttää myös vastaanottajan puhelinnumeroa ja maatunnusta (esimerkiksi tunnusta +358) videon jakamiseen (jos verkkopalvelun tarjoaja tukee puhelinnumeron käyttöä).

Jaa suoraa videokuvaa tai tallennettu video

Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat** > **Jaa video**.

- 1 Jos haluat jakaa suoraa videokuvaa, valitse **Suora videokuva**.
Jos haluat jakaa videon, valitse **Videoleike**.
- 2 Valitse haluamasi SIP-osoite tai puhelinnumero vastaanottajan osoitekortista. Jos SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa ei ole, anna tiedot ja valitse **OK**. Jos annat puhelinnumeron itse, myös maakoodi on annettava. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jos avaat jonkin muun sovelluksen videoleikkeen jaon aikana, jako keskeytyy.

Jatka jakamista

Valitse aloitusnäytöstä **Valinnat** > **Jatka videon jakoa**.

Lopeta videon jako

Valitse **Lopeta**. Lopeta äänipuhelu painamalla lopetusnäppäintä. Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Tallenna jakamasi suora videokuva automaattisesti

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Videon jako** > **Videon tallennus** > **Kyllä**.

Hyväksy videonjakokutsu

Valitse **Kyllä**. Videon jako alkaa automaattisesti.

Osoitekirja**Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta**

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Voit tallentaa ja järjestää ystäväsi puhelinnumeroita, osoitteita ja muita yhteystietoja. Jos haluat pitää helposti yhteyttä tärkeimpiin henkilöihin, voit lisätä heidän yhteystietonsa aloitusnäyttöön.

Tallenna puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita

Voit tallentaa ystävien puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita tietoja nimiluetteloon.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Lisää nimi nimiluetteloon

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi nimi**.
- 2 Valitse kenttä ja kirjoita tiedot.

Muokkaa yhteystietoja

- 1 Valitse nimi.
- 2 Avaa osoitekorttivälilehti .
- 3 Valitse yhteystieto.

Lisää nimeen tietoja

Valitse nimi ja **Valinnat** > **Muokkaa** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä

Oletko saanut puhelun tai viestin henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole nimiluettelossasi? Voit helposti tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun nimiluettelon merkintään.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Loki**.
- 2 Valitse **Viime puhelut** > **Vastatut puhelut**.
- 3 Pidä puhelinnumero valittuna ja valitse pikavalikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 4 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Tallenna numero saapuneesta viestistä

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit**.
- 2 Valitse **Saapuneet** ja haluamasi viesti.
- 3 Valitse puhelinnumero ja **Tallenna osoitekirjaan**.
- 4 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin

Voit asettaa itsellesi tärkeät henkilöt suosikeiksi. Suosikkisi näkyvät nimiluettelon alussa, joten saat heihin yhteyden nopeasti.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Lisää nimi suosikiksi

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää suosikkeihin**.

Poista nimi suosikeista

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista suosikeista**. Nimi ei poistu varsinaisesta nimiluettelosta.

Liitä kuva osoitekirjassa olevaan nimeen

Haluatko nähdä nopeasti, kuka sinulle soittaa? Lisää kuva yksittäiselle henkilölle.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja haluamasi henkilö.

- 1 Valitse nimen vieressä oleva kuvake ja valitse avautuvasta valikosta **Lisää kuva**.
- 2 Valitse kuva Valokuvat-kansiosta.

Vaihda tai poista kuva

Pidä kuvaa valittuna ja valitse pikavalikosta **Vaihda kuva** tai **Poista kuva**.

Kyseisten yhteystietojen on oltava tallennettuina puhelimen muistiin. Jos haluat tarkistaa, mikä muisti on käytössä, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytettävät nimet**.

Aseta soittoaäni yksittäiselle henkilölle

Haluatko kuulla, milloin tietty henkilö soittaa sinulle? Voit asettaa kyseiselle henkilölle oman soittoaänen.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Aseta soittoaäni henkilölle

- 1 Valitse nimi ja **Valinnat** > **Muokkaa**.
- 2 Valitse Soittoääni-kenttä ja soittoaäni.

Aseta soittoaäni yhteysryhmälle

- 1 Avaa Ryhmät-välilehti.
- 2 Pidä ryhmän nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Soittoääni**.
- 3 Valitse soittoaäni luettelosta.

Soittoääni koskee vain niitä henkilöitä, jotka ovat ryhmän jäseniä sillä hetkellä, jolloin soittoaäni asetetaan.

Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla

Oma osoitekortti on sähköinen käyntikorttisi. Oma osoitekortti -toiminnolla voit lähettää yhteystietosi muille.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Lähetä yhteystietosi käyntikorttina

Pidä **Oma osoitekortti** -valintaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Lähetä käyntikorttina**.

Muokkaa Omassa kortissa olevia yhteystietoja

Valitse **Oma osoitekortti** ja muokattava tieto.

Luo yhteysryhmä

Kun olet luonut yhteysryhmiä, voit lähettää viestin usealle henkilölle kerralla. Voit esimerkiksi määrittää perheenjäsenet yhdeksi ryhmäksi.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa Ryhmät-välilehti.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Uusi ryhmä**.
- 3 Anna ryhmälle nimi ja valitse **OK**.
- 4 Valitse ryhmä ja sitten **Valinnat** > **Lisää jäseniä**.
- 5 Merkitse ryhmään lisättävät nimet valitsemalla ne.

Lähetä viesti usealle henkilölle

Haluaisitko lähettää viestin nopeasti kaikille perheenjäsenille? Jos olet määrittänyt heidät ryhmäksi, voit lähettää viestin heille kaikille samanaikaisesti.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa Ryhmät-välilehti.
- 2 Pidä ryhmän nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Luo viesti**.

Kopioi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimen muistiin

Jos SIM-kortille on tallennettu nimiä, voit kopioida ne puhelimeen. Puhelimeen tallennettuihin nimiin voit lisätä enemmän tietoja, kuten vaihtoehtoisia puhelinnumeroita, osoitteita tai kuvan.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Valitse **Valinnat** > **SIM-kortin numerot** > **Kopioi puhelimeen**.

Vihje: Jos nimiluettelossa on nyt saman henkilön tiedot kahdesti, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytettävät nimet** ja poista **SIM-kortin muisti** -valintaruudun valinta.

Varmuuskopioi osoitekirja Ovi by Nokia -palveluun

Jos varmuuskopioit osoitekirjan Ovi by Nokia -palveluun, voit helposti kopioida osoitekirjan uuteen puhelimeen. Jos puhelin varastetaan tai vaurioituu, osoitekirja on silti käytettävissäsi verkon kautta.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Valinnat** > **Ovi Synkronointi**.

Jos sallit automaattisen synkronoinnin, kaikki osoitekirjaan tekemäsi muutokset kopioituvat Ovi by Nokia -palveluun automaattisesti.

Ovi-palvelun käyttäminen edellyttää Nokia-tiliä. Jos sinulla ei ole tiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa www.ovi.com. Saat kehotuksen luoda tilin myös, jos yrität käyttää puhelimella mitä tahansa Ovi-palvelua.

Jos määrität Ovi Synkronoinnin synkronoimaan yhteystiedot Ovi-palvelun ja puhelimen välillä, älä salli minkään muun palvelun synkronoida yhteystietoja, koska se saattaa aiheuttaa ristiriitoja. Yhteystietojen Ovi-synkronointi ei ole käytettävissä, jos yhteystietojen synkronointi on otettu käyttöön Mail for Exchange -sovelluksessa.

Viestit

Tietoja Viestit-sovelluksesta



Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia viestejä:

- tekstiviestejä
- ääniviestejä
- kuvia ja videoita sisältäviä multimediaviestejä
- ryhmäviestejä.

Viestit edellyttää verkon tukea.

Lähetä viesti

Teksti- ja multimediaviesteillä saat nopeasti yhteyden ystäviin ja perheenjäseniin. Multimediaviestiin voit liittää kuvia, videoita ja äänitteitä, jotka haluat jakaa.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan puhelinnumeron itse, kirjoita numero Vast.ott.-kenttään.

3 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .

4 Valitse .

Liitteellä varustetun viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin normaalin tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos multimediamiestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediamiestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lähetä ääniviesti

Voit tallentaa äänitteen, kuten onnittelulaulun, ja lähettää sen ystävällesi ääniviestinä.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

1 Valitse **Valinnat** > **Luo viesti** > **Ääniviesti**.

2 Aloita viestin äänitys valitsemalla .

3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan puhelinnumeron itse, kirjoita numero **Vast.ott.**-kenttään.


4 Valitse .

Vastaanota viestejä

Kun saat viestin, voit avata sen suoraan aloitusnäytöstä. Voit myöhemmin etsiä viestin Keskustelut-kansiosta tai Saapuneet-sovelluksen Viestit-kansiosta.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Kun saat viestin, aloitusnäytössä näkyy ilmoitus. Laite näyttää huomiotta jääneiden tapahtumien määrän, johon sisältyvät vastaamattomat puhelut ja saapuneet viestit.



Voit avata viestin valitsemalla ilmoituswidgetin. Oletusarvon mukaan viestit avautuvat Keskustelut-näkymään.

Vastaa saapuneeseen viestiin Keskustelut-näkymässä

Valitse näytön alareunassa oleva tekstinsyöttökenttä, kirjoita viesti ja valitse .

Avaa viesti Saapuneet-kansiosta

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Saapuneet** ja valitse sitten viesti.

Vastaa saapuneeseen viestiin Saapuneet-näkymässä

Avaa viesti ja valitse .

Lähetä viesti edelleen Saapuneet-näkymässä

Avaa viesti ja valitse .

Tallenna saapunut multimediakohde

Pidä kohde valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Tallenna**. Kohdetta voidaan tarkastella vastaavassa sovelluksessa. Jos esimerkiksi haluat tarkastella tallennettuja kuvia, avaa Valokuvat.

Tarkastele keskustelua

Näet tietylle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit yhdessä näkymässä ja voit jatkaa keskustelua tuossa näkymässä.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Valitse **Keskustelut** ja haluamasi henkilö. Kaikki tuolle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit tulevat näkyviin.

Vastaa keskustelussa olevaan viestiin

- 1 Avaa keskustelu.
- 2 Valitse näytön alareunassa oleva tekstinsyöttökenttä ja kirjoita viesti.
- 3 Jos haluat lisätä liitteitä tai vastaanottajia, valitse **Valinnat** > **Lisää**.
- 4 Lähetä viesti valitsemalla .

Kun lähetät uuden viestin, se asettuu valittuna olevaan keskusteluun muiden jatkoksi. Jos keskustelua ei ole, viesti aloittaa uuden keskustelun.

Kun avaat saamasi viestin aloitusnäytössä, viesti avautuu oletusarvon mukaan Keskustelut-näkymässä. Jos haluat viestien avautuvan Saapuneet-näkymässä, valitse **Valinnat** > **Viestinäkömä** > **Saapuneet**.

Kuuntele tekstiviesti

Voit asettaa puhelimen lukemaan tekstiviestit ääneen.

- 1 Valitse **Valikko > Viestit**.
- 2 Valitse **Saapuneet**.
- 3 Pidä haluamasi viesti valittuna ja valitse pikavalikosta **Lue ääneen**.

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Puhe**.

Vaihda kieli

Valitse **Kieli** ja sitten kieli.

Lataa lisäkieli

Valitse **Valinnat > Lataa kieliä**.

Vaihda ääni

Valitse  Kuuntele ääntä pitämällä ääntä valittuna ja valitsemalla sitten **Toista ääni**.

Vaihda kirjoituskieli

Voit vaihtaa puhelimen kielen sekä teksti- ja sähköpostiviestien kirjoittamisessa käytettävän kielen. Voit myös ottaa käyttöön ennustavan tekstinsyötön.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Kieli**.

Vaihda puhelimen kieli

Valitse **Puhelimen kieli**.

Vaihda kirjoituskieli

Valitse **Kirjoituskieli**.

Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön


Valitse **Ennustava tekstinsyöttö**.

Sähköposti

Tietoja Sähköposti-sovelluksesta

 Valitse **Valikko > Sähköposti**.

Voit lisätä useita postilaatikoita ja käyttää niitä suoraan aloitusnäytöstä. Päänäkymässä voit vaihtaa postilaatikosta toiseen.

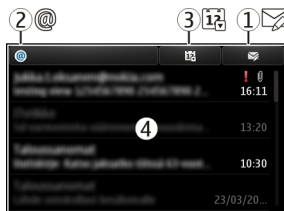

- 1 Kirjoita sähköpostiviesti.
- 2 Vaihda postilaatikkojen välillä.
- 3 Järjestä sähköpostiviestit esimerkiksi päivämäärän mukaan.
- 4 Postilaatikossa on sähköpostiviestejä.

Sähköposti sisältää vuorovaikutteisia osia. Jos pidät esimerkiksi sähköpostiviestin valittuna, näyttöön tulee pikavalikko.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Hanki ilmainen Ovi by Nokia -sähköpostitili

ovi Nokian Ovi Sähköpostin avulla voit käyttää sähköpostia puhelimella tai tietokoneella. Roskapostisuodatin auttaa pitämään postilaatikon järjestyksessä, ja virusturva lisää tietoturvaa.

- 1 Valitse **Valikko > Sähköposti**.
- 2 Valitse **Uusi postilaatikko > Aloita > Ovi: Posti ja Rekisteröidy nyt**.

Käytä sähköpostitiliäsi tietokoneessa

Siirry osoitteeseen www.ovi.com ja kirjaudu sisään.

Lisää postilaatikko

Voit lisätä puhelimeen useita postilaatikoita.

Valitse **Valikko > Sähköposti**.

Lisää postilaatikko

Valitse **Uusi postilaatikko** ja noudata ohjeita.

Saat Nokialta ilmaisen Ovi Sähköposti -tilin valitsemalla **Ovi: Posti ja Rekisteröidy nyt**.

Lisää sähköposti-widget aloitusnäyttöön

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytön tyhjällä alueella.
- 2 Valitse  ja haluamasi widget luettelosta.

Poista postilaatikko

- 1 Valitse **Valikko** > **Sähköposti**.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Poista postilaatikko** ja postilaatikko.

Lue sähköpostiviestejä


Puhelimellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin.

Valitse **Valikko** > **Sähköposti**.

Lue sähköpostiviesti

Valitse sähköpostiviesti.

Vihje: Voit suurentaa tai pienentää kuvaa näytössä asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen.

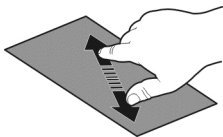

Avaa tai tallenna liite

Valitse liite ja haluamasi vaihtoehto. Jos liitteitä on enemmän kuin yksi, voit tallentaa ne kaikki kerralla.

Vastaa sähköpostiviestiin

Valitse **Valinnat** > **Vastaa**.

Lähetä sähköpostiviesti edelleen

Valitse **Valinnat** > **Lähetä edelleen**.

Vihje: Jos haluat avata sähköpostiviestissä olevan web-osoitteen puhelimen selaimella, valitse osoite.

Vihje: Jos haluat avata seuraavan tai edellisen viestin, käytä nuolikuvakkeita.

Lähetä sähköpostiviesti

Tällä puhelimella voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestejä sekä liittää viesteihin liitetiedostoja.

Valitse **Valikko** > **Sähköposti**.

- 1 Valitse .
- 2 Lisää vastaanottaja nimiluettelosta valitsemalla Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kuvake. Jos haluat kirjoittaa sähköpostiosoitteen, valitse Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kenttä.
- 3 Lisää sähköpostiviestiin liitetiedosto valitsemalla **Valinnat** > **Lisää liite**.
- 4 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä**.

Vastaa kokouskutsuun

Voit avata ja hyväksyä kokouskutsuja Mail for Exchangeen avulla. Kun hyväksyt kokouskutsun, se ilmestyy kalenteriisi.

Valitse **Valikko** > **Sähköposti** ja avaa kokouskutsu.

Valitse **Valinnat** > **Hyväksy, Hylkää** tai **Alustava**.

Tarkista käytettävyytesi

Valitse **Valinnat** > **Avaa kalenteri**.

Voit muokata, lähettää tai välittää hyväksytyyn kokouskutsun avaamalla sen kalenterissa.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Avaa sähköposti aloitusnäytöstä

Aloitusnäytössä voi olla useita sähköposti-widgeteja käyttämäsi puhelimen mukaan. Kukin sähköposti-widget sisältää yhden postilaatikon. Widget näyttää, onko uusia sähköpostiviestejä tullut, ja kuinka monta viestiä on lukematta.

Lisää sähköposti-widget aloitusnäyttöön

Valitse aloitusnäytössä **Uusi postilaatikko** ja noudata ohjeita.

Lisää toinen sähköposti-widget aloitusnäyttöön

Pidä sormeasi aloitusnäytöllä, valitse  ja valitse haluamasi widget luettelosta.

Avaa sähköpostiviesti

Valitse sähköposti-widget.

Internet

Tietoja Web-selaimesta



Valitse **Valikko** > **Web**.

Seuraa uutisia ja selaa suosikkisivustojasi. Puhelimen Web-selaimen avulla voit tarkastella Web-sivuja internetissä.

Webin selaaminen edellyttää internetyhteyttä.

Selaa Webiä

Valitse **Valikko** > **Web**.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista Internet-yhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden Internetiin käyttämällä langatonta lähiverkkoyhteyttä.

Siirry Web-sivustoon

Valitse Web-osoitepalkki, anna Web-osoite ja valitse .

Vihje: Jos haluat etsiä internetistä, valitse Web-osoitepalkki, anna etsittävä sana ja valitse Web-osoitepalkin alla oleva linkki.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia yhteen tai erilleen.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti

Valitse  >  > **Yksityisyys** > **Poista yksityiset tiedot** > **Välimuisti**.

Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla Web-sivuilla usein, lisää ne Kirjanmerkki-näkymään, jolloin voit helposti avata ne.

Valitse **Valikko** > **Web**.

Valitse selaamisen aikana  > .

Siirry kirjanmerkeissä olevalle Web-sivulle selaamisen aikana

Valitse  >  ja kirjanmerkki.

Tilaa Web-syöte

Sinun ei tarvitse vierailla suosikki-Web-sivuillasi säännöllisesti vain katsoaksesi, onko siellä jotakin uutta. Voit tilata Web-syötteitä, ja saat linkit uusimpaan sisältöön automaattisesti.

Valitse **Valikko** > **Web**.

Web-syötteiden merkinä Web-sivuilla on tavallisesti . Niiden avulla voidaan jakaa esimerkiksi uusimpia uutisotsikoita tai blogimerkintöjä.

Siirry blogiin tai Web-sivulle, joka sisältää Web-syötteen, ja valitse  >  sekä haluamasi syöte.

Päivitä syöte

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Päivitä**.

Aseta syöte päivittymään automaattisesti

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Muokkaa** > **Automaatt. päivitykset**.

Etsi lähistöllä järjestettäviä tapahtumia

Haluatko etsiä jotain mielenkiintoista tekemistä läheltä olinpaikkaasi? Tässä ja nyt -palvelun avulla voit saada tietoja muun muassa säästä, tapahtumista, elokuvien esitysjajoista tai lähistön ravintoloista.

Valitse **Valikko** > **Web**.

- 1 Valitse  >  > **Tässä ja nyt**.
- 2 Selaa käytettävissä olevia palveluja ja valitse palvelu, josta haluat lisätietoja.

Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Web-sivun merkit eivät näy oikein

Jos merkit eivät näy oikein, valitse **Valikko** > **Web** ja  >  > **Sivu** > **Oletuskoodaus** sekä oikea koodaus kielen merkistää varten.

Yhteisöpalvelut**Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta**

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Yhteisöt** ja kirjaudu käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

Ovi-palvelun Yhteisöt-sovelluksella voit tehostaa yhteisöpalvelujen käyttöä. Kun kirjaudut Yhteisöt-palvelun kautta yhteisöpalveluihin, voit tehdä seuraavia toimia:

- tarkastella useissa palveluissa olevien ystäväsi tilapäivityksiä samassa näkymässä
- lähettää oman tilapäivityksesi useaan palveluun samanaikaisesti
- jakaa kameralla ottamasi kuvat saman tien
- jakaa puhelimella kuvaamiasi videoita
- linkittää verkossa olevien ystäväsi profiilit laitteessa oleviin yhteystietoihin
- lisätä sijaintitietosi tilapäivitykseen
- lisätä tapahtumia palvelun kalenterista puhelimen kalenteriin

Vain ne toiminnot, joita yhteisöpalvelu tukee, ovat käytettävissä.

Yhteisöpalvelujen käyttäminen edellyttää verkon tukea. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten palveluja, eivät Nokian palveluja. Tarkista käyttämäsi yhteisöpalvelun yksityisyys-suojan asetukset, koska saatat jakaa tiedot suurelle joukolle ihmisiä. Yhteisöpalvelun käyttöehdot koskevat tietojen jakamista kyseisessä palvelussa. Tutustu käyttämäsi palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä

Kun olet kirjautunut sisään yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen kautta, näet ystäväsi tilapäivitykset kaikista käyttämästäsi palveluista samassa näkymässä. Sinun ei tarvitse siirtyä eri sovellusten välillä, kun haluat nähdä, mitä muut tekevät.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Yhteisöt**.

- 1 Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.
- 2 Valitse **Lisää yhteisö**.

- 3 Valitse toinen palvelu ja kirjaudu sisään.
- 4 Valitse **Toiminnot**.
Kaikkien lisäämiesi palvelujen syötteet ovat näkymässä automaattisesti.

Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin

Yhteisöt-sovelluksella voit lähettää tilapäivityksen yhteisöpalveluihin.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Yhteisöt**.

Kirjoita tilapäivitys tekstikenttään.

Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin

Voit linkittää ystäväsi yhteisöpalveluprofiilit heidän yhteystietoihinsa, jotka ovat puhelimesi. Linkittämisen jälkeen voit tarkastella heidän yhteystietojaan suoraan Yhteisöt-sovelluksessa ja näet heidän viimeisimmät tilapäivityksensä nimiluettelossasi.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Yhteisöt**.

- 1 Valitse verkossa olevan ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse avautuvasta valikosta **Liitä profiili yhteystietoon**.
- 3 Valitse nimiluettelosta nimi, johon haluat linkittää profiilin.

Näe ystäväsi tilapäivitykset aloitusnäytössä

Kun kirjaudut sisään yhteisöpalveluihin Ovi by Nokia -palvelun kautta, näet kyseisiä palveluja käyttävien ystäväsi tilapäivitykset suoraan aloitusnäytössä.

Selaa päivityksiä aloitusnäytössä

Kun olet kirjautunut palveluun, päivitykset näkyvät Yhteisöt-widgetissä.

Avaa Yhteisöt-sovellus aloitusnäytöstä

Valitse Yhteisöt-widget. Jos olet kirjautunut sisään, näyttöön tulee tilapäivitysnäkymä. Jos et ole kirjautunut sisään, näyttöön tulee kirjautumisenäkymä.

Lähetä kuva tai video palveluun

Yhteisöt-sovelluksen avulla voit lähettää kuvia ja videoita yhteisöpalveluihin.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Yhteisöt**.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse, haluatko ladata kuvan vai videon.
- 3 Valitse lähetettävät kohteet.

Kuvien enimmäistiedostokoko on 4 Mt ja videoiden enimmäistiedostokoko 10 Mt.

- 4 Jos lähetät yhden kuvan, voit lisätä otsikon ja kommentilla varustetun tunnisteeseen kuvan tiettyyn osaan.
Videon lähettäminen edellyttää, että yhteisöpalvelu tukee toimintoa ja että käytät WLAN-yhteyttä.

Ota kuva ja lähetä se

- 1 Valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto, jota haluat käyttää kuvan lähettämiseen kamerasta.
- 3 Ota kuva.
- 4 Lisää otsikko ja kommentilla varustettu tunniste kuvan tiettyyn osaan.

Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana

Yhteisöt-sovelluksella voit ilmoittaa ystäville, missä olet, jotta he voivat löytää sinut.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Yhteisöt**.

- 1 Valitse näytön yläreunassa oleva tekstinsyöttökenttä.
- 2 Lisää sijaintisi. Puhelin määrittää GPS-toiminnolla paikan, jossa olet, ja etsii lähellä olevia maamerkkejä.
- 3 Jos maamerkkejä löytyy useita, valitse haluamasi maamerkki luettelosta.

Sijainnin jako on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.



Tärkeää: Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi sijaintitiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

Yhteisöpalvelun käyttöehdoissa voi olla sijainnin jakamista palvelussa koskeva maininta. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin ja mieti tarkkaan, ennen kuin jaat sijaintisi muille tai tarkastelet muiden sijaintitietoja.

Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta

Kun ystävän tilan kommentoiminen ei riitä, voit soittaa ystävälle tai lähettää hänelle viestin.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Yhteisöt**.

- 1 Valitse ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse avautuvasta valikosta **Näytä yhteystiedot**.
- 3 Valitse yhteystapa.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet linkittänyt verkossa olevat ystäväsi vastaaviin puhelimesi oleviin yhteystietoihin.

Käytettävissä olevat yhteystavat voivat vaihdella. Tekstiviestin lähettäminen tai soittaminen ystävälle edellyttää, että palvelu tukee toimintoa.

Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin

Kun vastaat tapahtumia koskeviin kutsuihin yhteisöpalveluissa, voit lisätä tapahtumat puhelimen kalenteriin, jolloin voit tarkastella tulevia tapahtumia, vaikka yhteyttä verkkoon ei olisi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Yhteisöt**, valitse palvelu ja kirjaudu sisään.

- 1 Valitse tapahtumakutsu.
- 2 Lisää tapahtuma puhelimen kalenteriin.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Kamera

Tietoja kamerasta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Miksi kantaisit mukanaasi erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimesi? Puhelimen kameralla voit helposti ottaa kuvia ja kuvata videoita.

Voit myöhemmin katsella tai muokata kuvia ja videoita puhelimesi, jakaa ne internetissä tai lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin.

Ota kuva

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Puhelimen kamerassa on kokotarkennusominaisuus. Tällä toiminnolla voit ottaa kuvia, joissa sekä etu- että taka-alalla olevat kohteet näkyvät tarkkoina.

Paina selausnäppäintä. Älä liikuta puhelinta, ennen kuin kuva on tallentunut ja lopullinen kuva tulee näkyviin näyttöön.

Suurena tai pienennä kuvaa

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Kasvojen tunnistus havaitsee kasvot, piirtää suorakaiteen niiden ympärille ja säätää tarkennuksen, vaikka kasvot liikkuisivat. Kasvojen tunnistus on käytössä oletusarvoisesti.

Poista kasvojen tunnistus käytöstä

Valitse ○ ○ ○ > Kasvojent..

Kuvat ja videot tallentuvat oletusarvon mukaan massamuistiin.

Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin

Jos sinun on joskus vaikeaa muistaa tarkkaan, missä jokin kuva on otettu tai video kuvattu, voit asettaa puhelimen tallentamaan paikan automaattisesti.

Sijaintitieto voidaan liittää kuvaan tai videoleikkeeseen, jos sijainnin koordinaatit on mahdollista määrittää verkon ja GPS-yhteyden avulla. Jos jaat kuvan tai videoleikkeen, johon on liitetty sijaintitieto, sijaintitieto voi olla kaikkien kuvaa tai videoleikettä katselevien henkilöiden nähtävissä. Voit poistaa geotunnisteet käytöstä kameran asetuksissa.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Ota sijaintitietojen tallennus käyttöön

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Tallenna paikkatiedot** > **Kyllä**.

Sijaintikoordinaattien määrittäminen voi kestää useita minuutteja. Sijainti, rakennukset, luonnonesteet ja sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. Jos jaat sijaintitietoja sisältävän tiedoston, myös sijaintitiedot tulevat jaetuiksi, jolloin tiedostoa tarkastelevat kolmannet osapuolet voivat nähdä sijaintisi. Tämä toiminto edellyttää verkkopalvelua.

Sijaintitietojen symbolit:

📍 — Sijaintitietoja ei ole saatavilla. Sijaintitiedot eivät ehkä tallennu kuviin tai videoihin.

📍 — Sijaintitiedot ovat käytettävissä. Sijaintitiedot tallentuvat kuviin tai videoihin.

Ota kuva pimeässä

Yökuvausohjelman avulla voit ottaa kuvia, vaikka valoa on vähän.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Ota yökuvausohjelma käyttöön

1 Valitse ○ ○ ○ > **Kuvausohj.**

2 Ota salama käyttöön valitsemalla **Yömuotokuva**. Jos et halua käyttää salamaa, valitse **Yö**.

Kuvia ja videoita koskevia vihjeitä

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Vihjeitä kuvien ottamiseen:

- Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, jotta kamera ei tärähtäisi.
- Kun suurennat näkymää, kuvan laatu voi huonontua.
- Kamera siirtyy virransäästötilaan, jos mitään toimia ei tehdä noin minuuttiin. Voit ottaa kamerasi uudelleen käyttöön painamalla selausnäppäintä.
- Voit asettaa itse määrittämäsi kuvausohjelman oletuskuvausohjelmaksi, joka tulee käyttöön aina, kun avaat kamerasi. Valitse  > **Kuvausohj.** > **Käyttäjän määrittämä** > **Muokkaa**. Muokkaa asetuksia ja valitse **Aseta oletuskuvausohj.** > **Kyllä**.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Vihjeitä videoiden kuvaamiseen:

- Jotta saat parhaan tuloksen, sulje kaikki avoimet sovellukset ennen kuvaamista.
- Jos mahdollista, tallenna puhelimen massamuistiin.
- Jos tallennat videoita muistikortille, käytä yhteensopivia nopeita, hyvälaatuisia microSD-kortteja, jotta suorituskyky olisi paras mahdollinen. Suosituksena on vähintään luokan 4 microSD-kortti (32 Mbit/s (4 Mt/s)).

Ennen kuin käytät korttia ensimmäisen kerran, varmuuskopioi kaikki kortilla olevat tärkeät tiedot ja alusta kortti puhelimesi, vaikka kortti olisi alustettu tai sitä olisi käytetty Nokia-puhelimesi. Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedot häviävät.

Jos muistikortin suorituskyky heikkenee ajan myötä, varmuuskopioi kaikki kortilla olevat tärkeät tiedot ja alusta kortti puhelimesi.

Kuvaa video

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimesi valokuvia, voit tallentaa tärkeitä hetkiä myös videoiksi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

- 1 Vaihda tarvittaessa kuvatilasta videotilaan valitsemalla .
- 2 Aloita kuvaaminen painamalla selausnäppäintä. Näytössä näkyy punainen kuvauskuvake.
- 3 Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla **Tauko**. Jos keskeytät kuvaamisen etkä paina mitään näppäintä viiteen minuuttiin, kuvaaminen päättyy.

Voit suurentaa tai pienentää näkymää äänenvoimakkuusnäppäimillä.

- 4 Lopeta kuvaaminen painamalla selausnäppäintä. Video tallentuu automaattisesti kansioon Valokuvat.

Vihje: Voit lähettää videon multimediasivustossa. Jos haluat rajoittaa videon kokoa lähetyksen varten, valitse ennen lähetyksen **Valinnat > Asetukset > Videon laatu** ja vedä liukusäätimen osoitin kohtaan **Perus**.

Lähetä kuva tai video

Voit lähettää kuvia ja videoita multimedia- tai sähköpostiviestissä tai Bluetooth-yhteydellä.

Lähetä multimediasivustossa

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse **Valinnat > Lähetä > Viesti**.
- 3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse . Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan nimen tai puhelinnumeron itse, valitse Vast.ott.-kenttä ja kirjoita nimi tai puhelinnumero.
- 4 Valitse .

Lähetä sähköpostiviestissä

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse **Valinnat > Lähetä > Sähköposti**.
- 3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.-otsikko**. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan osoitteen itse, valitse Vast.ott.-kenttä ja kirjoita osoite.
- 4 Valitse **Valinnat > Lähetä**.

Lähetä Bluetooth-yhteydellä

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse **Valinnat > Lähetä > Bluetooth**.
- 3 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan, tai etsi lisää laitteita.
Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana.

Kuvat ja videot

Tietoja Valokuvista



Valitse **Valikko > Valokuvat**.

Voit katsella tallentamiasi videoita tai selata ottamiasi kuvia.

Voit myös katsella kuvia ja videoita yhteensopivasta televisiosta.

Hallitse mediatiedostojasi tehokkaammin lisäämällä niihin tunnisteita tai järjestämällä ne albumeihin.

Katsele kuvia ja videoita

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Selaa kuvia


Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin.

Katsele kuvaa

Valitse kuva.

Lähennä kuva

Aseta kaksi sormeä näytölle ja lähennä liu'uttamalla sormia erilleen. Näkymä loittonee, kun liu'utat sormia yhteen.

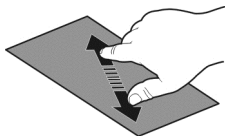

Vihje: Jos haluat lähentää kuvaa tai loitontaa sitä uudelleen nopeasti, napauta näyttöä kahdesti.

Katso kuvia diaesityksenä

Valitse kuva ja **Valinnat** > **Diaesitys** > **Toista**. Diaesitys alkaa valitusta kuvasta.

Voit katsella kaikkia kuvia ja videoita tai kuvia ja videoita ryhmiteltyinä albumien tai tunnisteiden mukaan.

Vaihda näkymää

Valitse  ja näkymä.

Toista video

Valitse video. Videoiden vieressä on .

Tämä laite voi myös vastaanottaa yhteensopivasta puhelimesta tai laitteesta lähetettyjä kuvia ja videoita. Voit katsella vastaanotettua kuvaa tai videota suoraan **Valokuvat**-sovelluksessa.

Muokkaa ottamiasi kuvia



Valokuvien muokkaussovelluksella voit lisätä valokuvaan tehosteita, tekstiä, leikekuvia tai kehyksiä.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Valokuvan muokkaus** ja kuva.

- 1 Lisää tehosteita valitsemalla haluamasi vaihtoehto laajennetulta työkaluriviltä.
- 2 Tallenna muokattu valokuva valitsemalla **Valinn.** > **Tallenna**. Muokattu kuva ei korvaa alkuperäistä kuvaa.

Kun haluat myöhemmin katsella muokkaamiasi kuvia, valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Videon muokkaus

Tietoja videon muokkausohjelmasta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Vid. muokk..**

Voit helposti tehdä lyhyitä elokuvia tai diaesityksiä lisäämällä kuviin ja videoihin ääniä, tehosteita ja tekstiä.

Sovellus tukee seuraavia koodekkeja ja tiedostomuotoja: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Tallenna elokuvassa käytettävät äänitiedostot puhelimen Äänitiedostot-kansioon.

DRM-suojattua äänitiedostoa ei voi lisätä elokuvaan.

Luo elokuva

Voit luoda kuvistasi ja videoistasi lyhytelokuvia, jotka voit jakaa perheesi ja ystäväiesi kanssa.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Vid. muokk.** ja .

- 1 Lisää videot ja kuvat elokuvaan valitsemalla . Voit tarkastella valitsemiasi tiedostoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Jos haluat lisätä siirtymiä videoiden ja kuvien välille, valitse **+**.
- 3 Jos haluat lisätä taustalla toistettavia ääniä, valitse .
- 4 Lisää elokuvaan tekstiä valitsemalla .

- 5 Jos haluat muokata elokuvaa, valitse  Muokkaustilassa voit leikata videota tai määrittää, kuinka kauan kuva on näytössä.
- 6 Tallenna elokuva.

Kun haluat myöhemmin katsella elokuvaasi, valitse **Valikko > Sovellukset > Videot ja TV > Videot**.

Luo diaesitys

Haluatko tehdä lomakuvista tyylikkään diaesityksen? Eri tunnelmiin ja tapahtumiin sopivia malleja käyttämällä voit luoda diaesityksiä vuosipäivistä, juhlista ja lomista.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Vid. muokk..**

- 1 Valitse .
- 2 Valitse diaesityksessä käytettävä malli. Kun valitset mallin, näyttöön tulee esikatselu.
- 3 Lisää diaesitykseen kuvia valitsemalla .
- 4 Lisää taustalla toistettavat äänet valitsemalla .
- 5 Jos haluat lisätä otsikon, valitse .
- 6 Esikatsele ja tallenna diaesitys.

Kun haluat myöhemmin katsella diaesitystäsi, valitse **Valikko > Sovellukset > Videot ja TV > Videot**.

Tulosta ottamasi kuva

Voit tulostaa kuvat suoraan yhteensopivalla tulostimella.

- 1 Kytke puhelin tulostimeen yhteensopivalla USB-datakaapelilla ja valitse käytettäväksi tilaksi Median siirto.
- 2 Valitse tulostettava kuva.
- 3 Valitse **Valinnat > Tulosta**.
- 4 Jos haluat tulostaa USB-yhteyttä käyttämällä, valitse **Tulostus > USB**.
- 5 Tulosta kuva valitsemalla **Valinnat > Tulosta**.

Vihje: Voit myös käyttää Bluetooth-tulostinta. Valitse **Tulostus > Bluetooth**. Vaihda valittu tulostin Bluetooth-tilaan ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Kun USB-kaapeli on kytketty, voit vaihtaa USB-tilan. Valitse selausnäkyvän oikeasta ylänurkasta .


Katso kuvia ja videoita televisiosta

Voit katsella kuvia ja videoita yhteensopivan television kuvaruudulta, jolloin niiden näyttäminen ystäville ja sukulaisille on helpompaa.

Tämä edellyttää Nokia-videokaapelin (myydään erikseen) käyttöä. Lisäksi television ulostuloasetuksia ja kuvasuhdetta on ehkä säädettävä. Voit muuttaa TV-tilan asetuksia valitsemalla **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Lisälaitteet** > **TV-ulostulo**.

Katso kuvia ja videoita normaalista televisiosta

- 1 Kytke Nokia-videokaapeli yhteensopivan television videoliitäntään. Pistokkeet tulee kytkeä samanvärisiin liitäntöihin.
- 2 Kytke Nokia-videokaapelin toinen pää puhelimesi Nokia-AV-liitäntään. Yhteyden tilaksi on ehkä valittava **TV-kaapeli**.
- 3 Valitse kuva tai video.

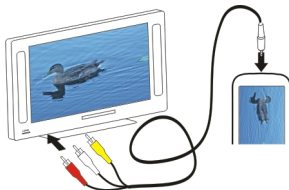

Videot ja TV

Videot

Tietoja videosovelluksesta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Videot ja TV** > **Videot**.

Voit katsella puhelimesa olevia videoita liikkeellä ollessasi.

Vihje: Voit hakea uusia videoita Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Toista video

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Videot ja TV** > **Videot**.

Valitse haluamasi video.

Käytä ohjaimia videon toiston aikana

Napauta näyttöä.

Kopioi videoita puhelimesi ja tietokoneen välillä

Oletko tallentanut puhelimesi videoita, joita haluat katsella tietokoneessa? Tai haluatko kopioida videoita puhelimesta tietokoneeseen? Yhteensopivan USB-datakaapelin avulla voit kopioida videoita puhelimen ja tietokoneen välillä.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
Jos kopioit puhelimen muistikortin ja tietokoneen välillä, varmista, että muistikortti on paikallaan.
- 2 Avaa Nokia Ovi Suite -sovellus tietokoneessa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Katsele Web-TV-ohjelmia

Web-TV-tilauspalvelun avulla pysyt ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja voit katsoa suosikkisarjosi uusimpia jaksoja.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Videot ja TV** ja sitten palvelu.

Sisällön suoratoistaminen verkosta Web-TV-palvelun avulla edellyttää 3G-, 3,5G- tai WLAN-yhteyttä. Web-TV-palvelujen käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat verkkopalvelujen tarjoajaltasi.

Valmiiksi asennettujen Web-TV-palvelujen valikoima vaihtelee maittain ja verkkopalvelujen tarjoajittain. Web-TV-palvelun sisältö vaihtelee palveluittain.

- 1 Voit selata Web-TV-sisältöä pyyhkäisemällä näyttöä.
- 2 Aloita toisto valitsemalla pikkukuva.
- 3 Voit näyttää tai piilottaa ohjaimet toiston aikana napauttamalla näyttöä.
- 4 Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Lisää Web-TV-widget aloitusnäyttöön

Pidä sormeasi aloitusnäytöllä ja valitse  sekä haluamasi Web-TV-palvelu.

Etsi lisää Web-TV-palveluja

Jos haluat ladata Web-TV-palveluja Nokian Ovi Kaupasta, valitse **Hanki lisää**. Ladatut palvelut tallentuvat Sovellukset-kansioon, mutta voit siirtää ne myöhemmin toiseen kansioon, kuten erityiseen Web-TV-kansioon.

Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Musiikki ja ääni

Soitin

Tietoja soittimesta



Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Soitin**.


Soitin-sovelluksella voit kuunnella musiikkia ja podcasteja liikkeellä ollessasi.

Vihje: Hae lisää musiikkia Ovi Musiikki -palvelusta. Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Ovi Musiikki**. Lisätietoja Ovi-palvelusta on osoitteessa www.ovi.com.

Toista musiikkia

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Soitin**.

- 1 Valitse **Valinnat** ja haluamasi näkymä. Voit selata kappaleen, albumin tai lajityypin mukaan.
Voit selata albumien kansia albuminäkymässä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

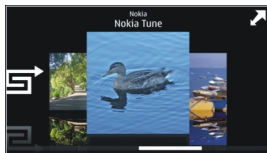

- 2 Valitse kappale tai albumi.


Vihje: Jos haluat kuunnella kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä, valitse .

Pysäytä toisto väliaikaisesti ja jatka

Voit pysäyttää toiston väliaikaisesti valitsemalla ja jatkaa sitä valitsemalla .

Selaa kappaletta nopeasti taakse- tai eteenpäin.

Pidä tai valittuna.

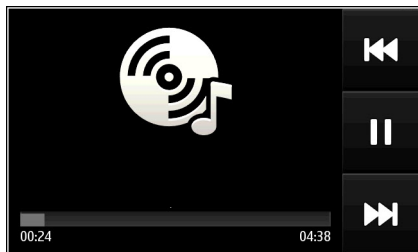

Vihje: Kuunnellessasi musiikkia voit palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen toistamaan musiikkia taustalle.

Luo soittolista

Haluatko kuunnella tilanteeseen sopivaa musiikkia? Voit luoda soittolistoja, jotka soittavat valitut kappaleet tietyssä järjestyksessä.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Soitin**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Soittolistat**.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Uusi soittolista**.
- 3 Anna soittolistalle nimi ja valitse **OK**.
- 4 Valitse soittolistalle lisättävät kappaleet siinä järjestyksessä, missä haluat ne kuulla.

Lisää kappale soittolistalle

Pidä kappale valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää soittolistalle**.

Poista kappale soittolistalta

Pidä kappale valittuna soittolistanäkymässä ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Tämä ei poista kappaletta puhelimesta, vaan ainoastaan soittolistalta.


Toista soittolista

Valitse **Valinnat** > **Soittolistat** ja soittolista.

Vihje: Soitin luo soittolistan useimmin toistetuista, viimeksi toistetuista ja viimeksi lisätyistä kappaleista automaattisesti.

Kopioi musiikkia tietokoneesta

Onko tietokoneessasi musiikkia, jota haluat kuunnella puhelimellasi? Nokia Ovi Suite on nopein tapa kopioida musiikkia puhelimeen, ja sen avulla voit hallita ja synkronoida musiikkikokoelmaasi.

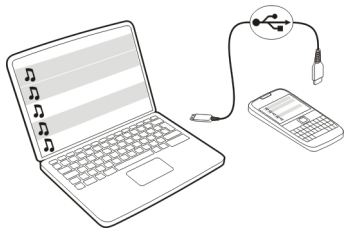

- 1 Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 2 Valitse ilmoitusalue puhelimen näytön oikeasta ylänurkasta ja valitse  > **Median siirto**.
- 3 Avaa tietokoneesi Nokia Ovi Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja on Nokia Ovi Suite -ohjelmiston käyttöohjeessa.

Lataa uusin Nokia Ovi Suite -versio osoitteesta www.ovi.com.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM), eikä niitä voi toistaa kuin yhdessä puhelimessa.

Tietoja Ovi Musiikki -palvelusta

 Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Ovi Musiikki** tai siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Ovi Musiikki -palvelussa voit ostaa musiikkia sekä ladata sitä puhelimeesi ja tietokoneeseesi. Selaa Ovi Musiikki -palvelua ja löydä uutta musiikkia sekä vanhoja suosikkeja.

Palvelujen ja valintojen saatavuus vaihtelee asuinmaan mukaan.

Musiikin lataamista varten sinun on luotava Nokia-tili.

Voit luoda Nokia-tilin, liittyä Ovi Musiikki -palveluun ja kirjautua tilille käyttäen jotakin seuraavista:

- Puhelin
- Yhteensopiva Web-selain
- Nokia Ovi Suite

Jos sinulla jo on Nokia-tili, voit käyttää valmista tiliäsi Ovi Musiikki -palvelussa.

Jos Nokia-tililläsi on saldoa tai latauksia tai rajoittamaton latausoikeus, älä lopeta tiliä. Jos lopetat tilin, nämä kaikki häviävät.

Suojattu sisältö

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojattujen kuvien, videoiden, musiikkikappaleiden tai muun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Voit tarkastella lisenssien tietoja ja tilaa sekä ottaa lisenassejä uudelleen käyttöön tai poistaa niitä.

Digitaalisten oikeuksien lisenssien hallinta

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Suojausasetukset** > **Suojattu sisältö**.

Tallenna ääniä

Puhelimen Äänitys-sovelluksella voit tallentaa äänimuistioita ja luonnon ääniä, kuten linnunlaulua. Voit myös lähettää äänitteitä ystäville.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Äänitys**.

Tallenna äänite

Valitse .

Lopeta tallentaminen

Valitse . Äänite tallentuu automaattisesti Tiedostonhallinta-sovelluksen Äänitiedostot-kansioon.

Lähetä tallentamasi äänite ääniviestinä

Valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

FM-radio

Tietoja FM-radiosta




Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Voit kuunnella FM-radiokanavia puhelimellasi – liitä vain kuuloke ja valitse kanava.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii antennina.

Bluetooth-kuuloketta ei voi käyttää antennina.

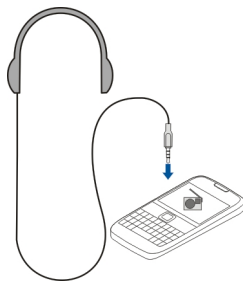

Etsi ja tallenna radiokanavia

Voit etsiä suosikkiradiokanavasi ja tallentaa ne, jolloin voit helposti kuunnella niitä myöhemmin.

Valitse **Valikko > Musiikki > Radio**.

Valitse työkaluriviltä  > .

Voit etsiä radiokanavia käyttämällä automaattista etsintää tai voit asettaa taajuuden itse. Kun avaat FM-radion ensimmäisen kerran, sovellus etsii automaattisesti olinpaikassasi kuunneltavissa olevat radiokanavat.

Etsi kaikki käytettävissä olevat kanavat

- 1 Valitse työkaluriviltä .
- 2 Tallenna kaikki löytyneet kanavat valitsemalla työkaluriviltä . Jos haluat tallentaa yhden kanavan, pidä kanavan nimeä valittuna ja valitse pikavalikosta **Tallenna**.

Aseta taajuus itse

- 1 Valitse työkaluriviltä  **Viritä kanavat itse**.
- 2 Anna taajuus ylä- ja alanuolikuvakkeilla.

Radion kuunteleminen

Voit kuunnella suosikki-FM-radiokanaviasi liikkeellä ollessasi.

Valitse **Valikko > Musiikki > Radio**.

Kuuntele tallennettua kanavaa

Valitse työkaluriviltä  >  ja valitse sitten kanava luettelosta.

Siirry seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan

Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle. Voit myös valita - tai -painikkeen.

Etsi toinen käytettävissä oleva kanava

Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin. Voit myös pitää - tai -painikkeen valittuna.

Kuuntele radiota kaiuttimen kautta

Valitse **Valinnat** > **Kaiutin käyttöön**. Kuulokkeen on silti oltava liitettynä.

Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun, kun kuuntelet radiota. Radio mykistyy automaattisesti puhelun alkaessa.

Vihje: Jos haluat etsiä ja ostaa musiikkia Ovi Musiikki -palvelusta, valitse työkaluriviltä  > .

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan kuuluvuuden mukaan.

Järjestä tallennettujen kanavien luettelo

Voit järjestää tallennettujen kanavien luettelon niin, että suosikkikanavasi ovat luettelon alussa.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Tallentamasi kanavat näkyvät Kanavaluettelo-näkymässä.

Siirrä kanavaa luettelossa

- 1 Valitse työkaluriviltä  > .
- 2 Pidä kanavan nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Siirrä**.
- 3 Valitse uusi paikka luettelosta.

Kartat**Navigoi kohteeseen**

Valitse **Valikko** > **Kartat**.

Maksuton Kartat-sovellus näyttää, mitä on lähettyvilläsi, auttaa suunnittelemaan matkareittisi ja opastaa perille, minne menetkin. Sen avulla voit

- etsiä kaupunkoja, katuja ja palveluja
- löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla
- synkronoida suosikkipaikkasi ja -reittisi puhelimen ja Ovi Kartat -internetpalvelun välillä

- tarkistaa sääennusteet ja muut paikalliset tiedot, jotka ovat käytettävissä

Vihje: Voit myös suunnitella reitin tietokoneella Ovi Kartat -verkkopalvelun avulla ja kopioida reitin puhelimeen. Lisätietoja on osoitteessa www.ovi.com.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Kysy lisätietoja verkkopalvelujen tarjoajalta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Digitaalisten karttojen sisältö voi joskus olla epätarkkaa ja epätäydellistä. Älä koskaan luota ainoastaan sisältöön tai palveluun välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Oma sijainti

Tarkastele sijaintiasi kartalla

Voit tarkastella sijaintiasi kartalla ja selata eri maiden ja kaupunkien karttoja.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta**.

 osoittaa sijaintisi, jos se on saatavilla. Sijainnin määrittymisen aikana  vilkkuu. Jos laite ei voi määrittää sijaintiasi,  osoittaa viimeisen tunnetun sijaintisi.

Jos tarkka paikannus ei ole käytettävissä, paikannuskuvakkeen ympärillä näkyvä punainen kehä osoittaa suurin piirtein alueen, jolla olet. Tarkkuus on parempi tiheästi asutuilla alueilla, joten punainen kehä on tällöin pienempi kuin haja-asutusalueilla.

Selaat karttaa

Vedä karttaa sormella. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Tarkastele nykyistä tai viimeistä tunnettua sijaintiasi

Valitse  .

Jos etsit tai selaat paikkaa ja tarkastelet paikan tietoja esimerkiksi Sää-palvelun avulla, näkyviin tulevat parhaillaan näytössä olevan paikan tiedot. Voit palata tarkastelemaan nykyistä sijaintiasi tai tarkastella nykyisen sijainnin tietoja valitsemalla .

Suurena tai pienennä kuvaa

Valitse + tai -.

Vihje: Voit myös suurentaa karttaa näytössä liu'uttamalla sormia erilleen ja pienentää karttaa liu'uttamalla sormia yhteen. Kaikki puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

Jos datayhteys on käytössä ja selaat alueelle, jota aiemmin ladatut tiekartat eivät kata, uudet tiekartat latautuvat automaattisesti.


Estä laitetta lataamasta uusia tiekarttoja automaattisesti

Valitse päävalikosta  > Internet > Yhteys > Offline.

Uudet tiekartat latautuvat automaattisesti myös, jos päivität Kartat-sovelluksen uusimpaan versioon. Kun käytät Kartat-sovellusta ensimmäisen kerran päivityksen jälkeen, valitse **Käytä Ovi Kartat -palvelua online-tilassa**. Tietojen hakuun tarvitaan toimiva datayhteys.

Karttojen peittoalue vaihtelee maittain ja alueittain.

Karttanäkymä

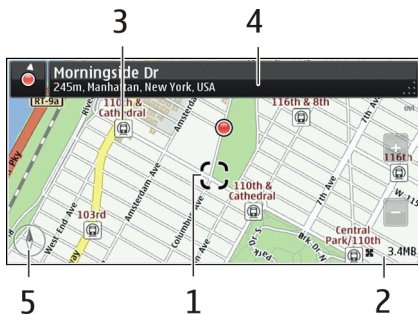

- 1 Valittu sijainti
- 2 Ilmaisialue
- 3 Mielenkiintoinen paikka (esimerkiksi rautatieasema tai museo)
- 4 Tietoaalue
- 5 Kompassi

Muuta kartan ulkoasua

Tarkastelemalla karttaa eri näkymissä löydät helposti paikan, jossa olet.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta**.

Valitse  ja jokin seuraavista:

Karttanäkymä — Vakiokarttanäkymässä paikannimet, teiden numerot ja muut tiedot ovat selkeästi luettavissa.

Satelliittinäkymä — Kun haluat nähdä yksityiskohtia, käytä satelliittikuvia.

Maastonäkymä — Maaston tyyppi näkyy yhdellä silmäyksellä esimerkiksi kulkiessasi maanteiden ulkopuolella.

3D-näkymä — Kun muutat kartan perspektiiviä, näkymästä tulee todenmukaisempi.

Maamerkit — Merkittävät rakennukset ja nähtävyydet näkyvät kartalla.

Yötila — Kartan värit näkyvät himmeämpinä. Kartan lukeminen tässä tilassa on helpompaa, kun matkustat yöllä.

Joukkoliikenne — Näyttää valitut joukkoliikennepalvelut, esimerkiksi metro- ja raitiovaunulinjat.

Käytettävissä olevat valinnat ja toiminnot voivat vaihdella alueittain. Valinnat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät himmeinä.

Lataa ja päivitä karttoja

Tallenna uudet tiekartat puhelimeen ennen matkaa, jotta voit selata karttoja matkan aikana ilman internetyhteyttä.

Karttojen lataamiseen ja päivittämiseen tarvitaan toimiva WLAN-yhteys.

Lataa karttoja

1 Valitse **Päivitä** > **Lisää uusia karttoja**.

2 Valitse manner ja maa ja sitten **Lataa**.

Jos haluat tehdä latauksen loppuun myöhemmin, valitse **Keskeytä** tai **Lopeta** lat..

Vihje: Voit myös ladata uusimmat tiekartat ja ääniopasteiden tiedostot Nokia Ovi Suite -tietokonesovelluksella ja kopioida ne sitten puhelimeen. Lataa Nokia Ovi Suite osoitteesta www.ovi.com ja asenna se tietokoneeseen.

Jos asennat puhelimeen Kartat-sovelluksen uuden version, puhelimesta olevat maiden ja alueiden kartat häviävät. Ennen kuin lataat uusia maiden ja alueiden karttoja Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla, avaa ja sulje Kartat-sovellus ja varmista, että tietokoneeseen on asennettu Nokia Ovi Suite -ohjelmiston uusin versio.

Päivitä kartat

Valitse **Päivitä** > **Etsi päivityksiä**.

Käytä kompassia

Jos kompassi on käytössä, sekä kompassin nuoli että kartta kääntyvät automaattisesti sen mukaan, mihin suuntaan puhelimen yläreuna osoittaa.

Valitse **Valikko > Kartat ja Kartta**.

Ota kompassi käyttöön

Valitse .


Poista kompassi käytöstä

Valitse  uudelleen. Pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Kun kompassi on käytössä, se näkyy vihreänä. Jos kompassi on kalibroitava, se näkyy punaisena.

Kalibroi kompassi

Käännä puhelinta, kunnes se antaa merkkiään tai värisee.

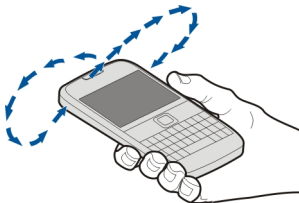

Kompassin tarkkuus on rajallinen. Sähkömagneettiset kentät, metalliesineet tai muut ulkoiset olosuhteet voivat myös vaikuttaa kompassin tarkkuuteen. Kompassin tulee olla aina oikein kalibroitu.

Tietoja paikannusmenetelmistä

Kartat-sovellus näyttää sijaintisi kartalla. Se määrittää sijainnin GPS-, A-GPS-, SA-GPS- tai WLAN-tekniikalla tai verkon tukiasemien perusteella.

GPS (Global Positioning System) on satelliitteihin perustuva navigointijärjestelmä, jota käytetään sijainnin määrittämiseen. A-GPS (Assisted GPS) on verkkopalvelu, joka lähettää GPS-tietoja ja nopeuttaa siten paikannusta ja lisää sen tarkkuutta. SA-GPS (Self-Assisted GPS) on nopein paikannustapa, joka ei edellytä verkkoyhteyttä.

Langattomaan lähiverkkoon (WLAN) perustuva paikannus parantaa paikannuksen tarkkuutta, kun GPS-signaalia ei ole saatavilla, erityisesti sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä.

Jos paikannukseen käytetään matkapuhelinverkon antamia sijaintitietoja, puhelin määrittää sijainnin sen tukiaseman mukaan, johon se on yhteydessä.

Jos haluat säästää tiedonsiirtokustannuksissa, voit poistaa A-GPS-, WLAN- ja verkkopaikannuksen käytöstä puhelimen paikannusasetuksista. Tällöin sijainnin laskeminen saattaa kuitenkin kestää huomattavasti kauemmin.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus voi vaihdella GPS-yhteyden saatavuuden ja laadun mukaan.



Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Käytettävien paikannusmenetelmien mukaan paikannustarkkuus voi vaihdella muutamasta metristä useisiin kilometreihin.

Etsi

Paikan etsiminen

Kartat-sovellus auttaa etsimään tiettyjä paikkoja ja liikeyrityksiä.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta** > **Hae**.

- 1 Kirjoita hakusanat, esimerkiksi katuosoite tai paikan nimi.
- 2 Valitse kohde laitteen ehdottamien vaihtoehtojen luettelosta.
Kohteen sijainti näkyy kartalla.

Palaa laitteen ehdottamien paikkojen luetteloon

Valitse **Hae**.

Vihje: Voit myös valita hakusanat etsintäkenttään viimeksi käytettyjen hakusanojen luettelosta.

Etsi erilaisia lähellä olevia kohteita

Valitse **Kategoriat** ja haluamasi luokka, esimerkiksi kaupat, majoitus tai liikenne.

Jos tuloksia ei löydy, varmista, että hakusanat on oikein kirjoitettu. Myös Internet-yhteyden ongelmat voivat vaikuttaa tuloksiin verkosta haettaessa.

Jos etsittävän alueen kartat on tallennettu puhelimen muistiin, voit käyttää hakutoimintoa muodostamatta internetyhteyttä. Tällöin toiminnon käytöstä ei aiheudu tiedonsiirtokuluja, mutta hakutulokset voivat olla puutteellisia.

Tarkastele paikan tietoja

Etsi lisätietoja tietyistä paikasta, esimerkiksi hotellista tai ravintolasta, jos niitä on käytettävissä.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta** > **Hae**.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella alueittain. Kaikkien käytettävissä olevien paikan tietojen tarkastelemiseen tarvitaan toimiva internetyhteys.

Tarkastele paikan tietoja

Etsi haluamasi paikka. Valitse paikka ja sen tietoaalue.

Arvioi paikka

Etsi haluamasi paikka. Valitse paikka, sen tietoaalue, **Arvioi** ja tähtiluokitus. Voit esimerkiksi antaa paikalle kolme tähteä viidestä valitsemalla kolmannen tähden.

Jos löydät paikan, jota ei ole olemassa tai jonka tiedot ovat epäasialliset tai virheelliset, esimerkiksi yhteystiedot tai sijainti ovat väärät, on suositeltavaa ilmoittaa siitä Nokialle.

Ilmoita virheellisistä paikan tiedoista

Valitse paikka, sen tietoaalue, **Ilmoita** ja haluamasi vaihtoehto.

Suosikit

Tallenna paikka tai reitti tai tarkastele sitä

Tallenna osoite, mielenkiintoinen paikka tai reitti, jotta löydät sen tarvittaessa helposti uudelleen.

Valitse **Valikko** > **Kartat**.

Tallenna paikka

- 1 Valitse **Kartta**.
- 2 Napauta paikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 3 Napauta paikan tietoaaluetta.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tallenna reitti

- 1 Valitse **Kartta**.
- 2 Napauta paikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 3 Napauta paikan tietoaluetta.
- 4 Voit lisätä uuden reittipisteen valitsemalla **Navigoi** > **Lisää reittiin**.
- 5 Valitse **Lisää uusi reittipiste** ja sopiva vaihtoehto.
- 6 Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Tallenna reitti**.

Tarkastele tallennettua paikkaa

Valitse päänäkylässä **Suosikit** > **Paikat**, haluamasi paikka ja **Näytä kartalla**.

Tarkastele tallennettua reittiä

Valitse päänäkylässä **Suosikit** > **Reitit** ja haluamasi reitti.

Tarkastele ja järjestä paikkoja tai reittejä

Tallentamasi paikat ja reitit ovat käytettävissäsi nopeasti Suosikit-näkylässä.

Järjestä paikat ja reitit kokoelmiksi, esimerkiksi kun suunnittelet matkaa.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Suosikit**.

Tarkastele tallennettua paikkaa kartalla

- 1 Valitse **Paikat**.
- 2 Siirry paikkaan.
- 3 Valitse **Näytä kartalla**.

Voit palata tallennettujen paikkojen luetteloon valitsemalla **Lista**.

Luo kokoelma

Valitse **Luo uusi kokoelma** ja kirjoita kokoelman nimi.

Lisää tallennettu paikka kokoelmaan

- 1 Valitse **Paikat** ja sitten nimi.
- 2 Valitse **Järjestele kokoelmia**.
- 3 Valitse **Uusi kokoelma** tai aiemmin tallennettu paikka.

Nimeä kokoelmaan tallennettu paikka uudelleen tai poista se

- 1 Valitse **Paikat**.
- 2 Valitse paikka ja valitse sitten haluamasi valinta pikavalikosta.

Nimeä kokoelmassa oleva reitti uudelleen tai poista se

- 1 Valitse **Reitit**.
- 2 Pidä reitti valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Lähetä paikkatieto ystävälle

Kun haluat näyttää ystävillesi paikan sijainnin kartalla, voit lähettää heille paikkatiedon.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta**.

Ystävilläsi ei tarvitse olla Nokia-puhelinta, jotta he näkevät paikan kartalla, mutta heillä on oltava käytössä internetyhteys.

- 1 Valitse paikka ja sen tietoaalue.
- 2 Valitse **Jaa** > **Jaa tekstiviestinä** tai **Jaa sähköpostina**.

Ystäväsi saa sähköposti- tai tekstiviestin, joka sisältää linkin paikkaan kartalla. Linkin avaaminen edellyttää verkkoyhteyttä.

Synkronoi suosikkisi

Suunnittele reitti tietokoneellasi Ovi Kartat -Web-sivustossa, synkronoi tallennetut paikat ja reitit puhelimeesi ja käytä suunnitelmaa liikkeellä ollessasi.

Paikkojen tai reittien synkronoiminen puhelimen ja Ovi Kartat -internetpalvelun välillä edellyttää kirjautumista Nokia-tilille.

Synkronoi tallennetut paikat ja reitit

Valitse **Suosikit** > **Synkr. Ovi-tilin kanssa**. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, laite kehottaa luomaan tilin.

Voit asettaa puhelimen synkronoimaan Suosikit-näkymän automaattisesti aina, kun avaat tai suljet Kartat-sovelluksen.

Synkronoi suosikit automaattisesti

Valitse  > **Synkronointi** > **Synkronointi** > **Käynnistett. ja suljett..**

Synkronointi edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä ja voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat käyttää Ovi Kartat -Internet-palvelua, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Rekisteröidy paikkaan

Rekisteröidy paikkaan -ominaisuuden avulla voit pitää yksityisesti kirjaa siitä, missä olet ollut. Pidä yhteisöpalveluystäväsi ajan tasalla tekemisistäsi ja jaa sijaintisi suosikkisyhteisöpalveluissasi.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Check In**.

Jotta voit rekisteröityä paikkoihin, sinulla on oltava Nokia-tili. Jos haluat jakaa sijaintisi, tarvitset myös yhteisöpalvelun tilin. Tuetut yhteisöpalvelut vaihtelevat maittain tai alueittain.

- 1 Kirjaudu sisään Nokia-tilillesi. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, luo tili.
- 2 Voit jakaa sijaintisi käyttämissäsi yhteisöpalveluissa. Kun käytät Rekisteröidy paikkaan -ominaisuutta ensimmäistä kertaa, voit määrittää käyttämiesi yhteisöpalveluiden tunnistetiedot. Jos haluat määrittää tilejä myöhemmin, valitse .
- 3 Valitse sijaintisi.
- 4 Kirjoita tilapäivitys.
Voit lähettää päivityksen vain määrittämiisi palveluihin. Voit jättää palvelun pois valitsemalla palvelun logon. Jos haluat jättää pois kaikki palvelut ja pitää sijaintisi ja tilapäivityksesi yksityisinä, tyhjennä ja **julkaise:-**valintaruutu.
- 5 Valitse **Check In**.

Voit ehkä liittää kirjoitukseesi myös kuvan. Tämä riippuu käytetystä yhteisöpalvelusta.

Tarkastele Rekisteröidy paikkaan -historiaasi

Valitse .

Sijainnin tarkistaminen ja jakaminen edellyttävät Internet-yhteyttä. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa.

Verkkoyhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten tuottamia palveluja, eikä Nokia vastaa niistä. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi tiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle. Tietojen jakamista verkkoyhteisöpalvelussa säätelevät kyseisen palvelun käyttöehdot. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyysuojan asetuksiin.



Tärkeää: Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi sijaintitiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

Ajaminen ja käveleminen

Käytä puheopastusta

Puheopastus, jos se on käytettävissä omalla kielelläsi, helpottaa perille löytämistä, jolloin voit keskittyä matkasta nauttimiseen.

Valitse **Valikko** > **Kartat** tai **Aja** tai **Kävele**.

Kun käytät ajo- tai kävelysuunnistusta ensimmäisen kerran, laite pyytää valitsemaan puheopastuksen kielen ja lataamaan puheopastuksen tiedostot.

Jos valitset kielen, johon sisältyvät katujen nimet, laite sanoo myös katujen nimet.

Vaihda puheopastuksen kieli

Valitse päänäkylässä  > **Navigointi** > **Ajo-opastus** tai **Kävelyopastus** ja haluamasi vaihtoehto.

Poista puheopastus käytöstä

Valitse päänäkylässä  > **Navigointi** > **Ajo-opastus** tai **Kävelyopastus** ja valitse **Ei mitään**.

Kuuntele puheopaste uudelleen ajosuunnistuksen aikana

Valitse suunnistusnäkylässä **Valinnat** > **Toista**.

Säädä ajosuunnistuksen puheopastuksen äänenvoimakkuutta

Valitse suunnistusnäkylässä **Valinnat** > **Äänenvoimakkuus**.

Aja kohteeseen

Kun tarvitset yksityiskohtaisia ajo-ohjeita, Kartat-sovellus auttaa löytämään perille.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Aja**.

Aja kohteeseen

Valitse **Aseta kohde** ja sopiva vaihtoehto.

Aja kotiin

Valitse **Aja kotiin**.

Voit aloittaa ajamisen ilman määrättyä kohdetta. Kartta seuraa sijaintiasi ja liikennetiedotteet tulevat automaattisesti näkyviin, jos ne ovat käytettävissä. Voit asettaa kohteen myöhemmin valitsemalla **Kohde**.

Oletusarvon mukaan kartta kääntyy ajosuunnan mukaan.

Kohdista kartta pohjoiseen

Valitse . Jos haluat kääntää karttaa jälleen ajosuunnan mukaan, valitse .

Kun valitset **Aja kotiin** tai **Kävele kotiin** ensimmäisen kerran, laite pyytää määrittämään kotisi sijainnin.

Muuta kodin sijainti

- 1 Valitse päänäköymässä .
- 2 Valitse **Navigointi** > **Kotipaikka** > **Määritä**.
- 3 Valitse sopiva vaihtoehto.

Vaihda näkymää suunnistuksen aikana

Valitse vasemmalle pyyhkäisemällä **2D-näkymä**, **3D-näkymä**, **Nuolinäkymä** tai **Reitin yleiskatsaus**.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Suunnistusnäköymä



- 1 Reitti
- 2 Sijainti ja suunta
- 3 Tietopalkki (nopeus, matkan pituus, kesto)

Hae liikennettä ja turvallisuutta koskevia tietoja

Voit parantaa ajomukavuutta hakemalla reaaliaikaista tietoa liikennemuutoksista, ryhmittymisohjeita ja nopeusrajoituksia koskevia varoituksia, jos niitä on saatavilla maassasi tai alueellasi.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Aja**.

Näytä liikennemuutokset kartalla

Valitse ajonavigoinnin aikana **Valinnat** > **Liikennetied.** Paikat, joita liikennetiedotukset koskevat, näkyvät kolmioina ja viivoina.

Päivitä liikennetiedot

Valitse **Valinnat** > **Liikennetied.** > **Päivitä liikennetiedot.**

Kun suunnittelet reittiä, voit asettaa puhelimen välttämään liikennehäiriöitä, kuten ruuhkia ja tietöitä.

Vältä liikenteen häiriöitä

Valitse päänäytössä  > **Navigation** > **Uusi reititys liik. vuoksi.**

Navigoinnin aikana voidaan näyttää reitilläsi olevien nopeudenvalvontakameroiden sijainnit, jos kyseinen toiminto on käytössä. Nopeudenvalvontakameroiden sijaintitietojen käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu joillakin lainsäädäntöalueilla. Nokia ei vastaa nopeudenvalvontakameroiden sijaintitietojen oikeellisuudesta eikä niiden käytön seurauksista.

Kävele kohteeseen

Kun kuljet jalan, Kartat-sovellus opastaa sinut torien, puistojen, jalankulkualueiden ja jopa ostoskeskusten kautta.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kävele**.

Kävele määränpäähen

Valitse **Aseta kohde** ja sopiva vaihtoehto.

Kävele kotiin

Valitse **Kävele kotiin**.

Voit alkaa kävellä ilman määrättyä kohdetta.

Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartan yläreunassa.

Käännä karttaa kävelysuunnan mukaan

Valitse . Jos haluat asettaa pohjoisen uudelleen kartan yläreunaan, valitse .

Kun valitset **Aja kotiin** tai **Kävele kotiin** ensimmäisen kerran, laite pyytää määrittämään kotisi sijainnin.

Muuta kodin sijainti

- 1 Valitse päänäköymässä .
- 2 Valitse **Navigointi** > **Kotipaikka** > **Määritä**.
- 3 Valitse sopiva vaihtoehto.

Suunnittele reitti

Suunnittele matkasi ja luo reitti sekä tarkastele sitä kartalla ennen lähtöä.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta**.

Luo reitti

- 1 Napauta lähtöpaikkaa kartalla. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 2 Napauta paikan tietoaluetta.
- 3 Valitse **Navigoi** > **Lisää reittiin**.
- 4 Jos haluat lisätä reittipisteen, valitse **Lisää uusi reittipiste** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Jos haluat suunnitella reitin tietokoneella ja kopioida sen puhelimeen, käytä Ovi Kartat -verkkopalvelua osoitteessa www.ovi.com.

Muuta reittipisteiden järjestystä

- 1 Valitse reittipiste.
- 2 Valitse **Siirrä**.
- 3 Napauta kohtaa, johon haluat siirtää reittipisteen.

Muokkaa reittipisteen sijaintia

Napauta reittipistettä ja valitse **Muokkaa** sekä sopiva vaihtoehto.

Tarkastele reittiä kartalla

Valitse **Näytä reitti**.

Suunnista kohteeseen

Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Aloita ajaminen** tai **Aloita käveleminen**.

Reittiasetukset vaikuttavat suunnistusohjeisiin ja siihen, miten reitti näkyy kartalla.

Muokkaa reitin asetuksia

- 1 Avaa Asetukset-välilehti reitinsuunnittelunäkymässä. Voit siirtyä reitinsuunnittelunäkymään suunnistusnäköymästä valitsemalla **Valinnat > Reittipisteet tai Reittipisteet**.
- 2 Aseta kulkutavaksi **Aja tai Kävele**. Jos valitset **Kävele**, voit kulkea yksisuuntaisia katuja kumpaan suuntaan tahansa ja käyttää kävelyteitä sekä esimerkiksi puistojen ja ostoskeskusten läpi kulkevia reittejä.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Valitse kävelyreititin tyyppi

Avaa Asetukset-välilehti, aseta kulkutavaksi **Kävele** ja valitse **Ensisijainen reitti > Kadut tai Suora viiva**. **Suora viiva** on käytännöllinen maastossa kävellessä, koska se osoittaa suunnan suoraan kohteeseen.

Käytä nopeampaa tai lyhyempää ajoreittiä

Avaa Asetukset-välilehti, aseta kulkutavaksi **Aja** ja valitse **Reitin valinta > Nopeampi reitti tai Lyhyempi reitti**.

Käytä optimoitua ajoreittiä

Avaa Asetukset-välilehti, aseta kulkutavaksi **Aja** ja valitse **Reitin valinta > Optimoitu**. Optimoidussa ajoreitissä yhdistyvät lyhyemmän ja nopeamman reitin edut.

Voit halutessasi myös määrittää, saako reitillä olla esimerkiksi moottoriteitä, maksullisia teitä tai lauttoja.

Anna palautetta Kartat-sovelluksesta

Osallistu Kartat-sovelluksen kehittämiseen lähettämällä palautetta.

Valitse **Valikko > Kartat**.

- 1 Valitse **?** > **Palaute**.
- 2 Valitse, kuinka todennäköisesti suosittelet Kartat-sovellusta muille ihmisille. Voit myös kertoa perustelut valinnallesi.
Palaute käsitellään nimettömänä.
- 3 Valitse **Lähetä**.

Palautteen antamiseen tarvitaan toimiva internetyhteys.

Kun olet lähettänyt palautetta Kartat-sovelluksen nykyisestä versiosta, toiminto ei enää ole käytettävissä.

Ilmoita virheellisistä karttatiedoista

Jos huomaat karttatiedoissa virheitä tai puutteita, ilmoita niistä Nokialle.

Valitse **Valikko** > **Kartat ja Lisää** > **Map Reporter**.

Palvelu ei ehkä ole saatavissa maassasi tai alueellasi. Virheellisten tai puuttuvien tietojen raportointi edellyttää Internet-yhteyttä.

Voit ilmoittaa esimerkiksi seuraavista:

- Puuttuvat tai virheelliset kadunnimet
- Kadut, joiden liikenne on katkaistu tai jotka eivät sovellu jalankulkuun
- Virheelliset rajoitukset tai nopeusrajoitukset.

Voit ilmoittaa myös muita tietoja.

Ajanhallinta

Kello

Tietoja kellosta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kello**.

Voit asettaa ja hallita hälytyksiä sekä tarkistaa paikallisen ajan eri maissa ja kaupungeissa.

Aseta kellonaika ja päivämäärä

Valitse aloitusnäytössä kello ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Kellonaika tai Päivämäärä**.

Vihje: Kun näyttö ja näppäimet ovat lukittuina, voit katsoa ajan ja päivämäärän pitämällä selausnäppäintä painettuna.

Aseta hälytys

Voit käyttää puhelinta herätyskellona.

Valitse aloitusnäytöstä kello.

- 1 Valitse **Uusi hälytys**.
- 2 Aseta hälytysaika ja kirjoita kuvaus.
- 3 Jos haluat toistaa hälytyksen esimerkiksi joka päivä samaan aikaan, valitse **Toisto**.

Poista hälytys

Pidä hälytystä valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Poista hälytys**.

Aseta hälytys torkkumaan


Kun hälytys kuuluu, voit asettaa sen torkkumaan. Tämä keskeyttää hälytyksen tietyksi ajaksi.

Kun hälytys kuuluu, valitse **Torkku**.

Määritä torkkuajan pituus

- 1 Valitse aloitusnäytöstä kello.
- 2 Valitse **Valinnat > Asetukset > Torkkuajastimen viive** ja aseta ajan pituus.

Vihje: Voit asettaa hälytykset torkkumaan myös kääntämällä puhelimen näytön alaspäin.

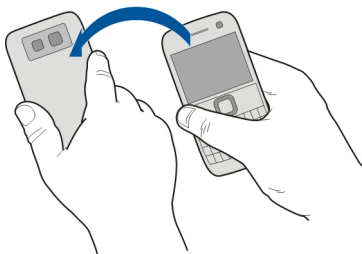

Ota torkku käyttöön laitetta kääntämällä

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Tunnistimet > Mykistä hälytykset > Kyllä**.

Päivitä kellonaika ja päivämäärä automaattisesti

Voit asettaa puhelimen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti.

Valitse aloitusnäytössä kello ja **Valinnat > Asetukset > Automaatt. ajan päivitys > Kyllä**.

Automaattinen päivitys on verkkopalvelu.

Vaihda aikavyöhyke matkustaessasi

Voit asettaa kellon paikalliseen aikaan, kun matkustat ulkomailla.

Valitse aloitusnäytössä kello ja avaa maailmankellovälilehti.

Lisää paikka

Valitse **Valinnat** > **Lisää sijainti** ja haluamasi paikka.

Aseta sijaintisi

Pidä paikkaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Aseta nykyis. sijainniksi**.

Puhelimen aika muuttuu kyseisen paikan mukaiseksi. Varmista, että kello näyttää oikeaa aikaa.

Tarkista kellonaika eri kaupungeissa

Jos haluat tarkastella eri paikkojen kellonaikaa, lisää ne maailmankellovälilehdelle. Voit lisätä myös kuvia paikoista, kyseisessä kaupungissa asuvasta ystävästäsi tai suosikkinähtävyydestäsi.

Valitse aloitusnäytössä kello ja avaa maailmankellovälilehti.

Lisää paikka

Valitse **Valinnat** > **Lisää sijainti** ja sijainti. Voit lisätä enintään 15 paikkaa.

Lisää kuva paikasta

Pidä paikka valittuna ja valitse ponnahtusvalikosta **Vaihda kuva** ja kuva.

Kalenteri

Tietoja kalenterista

12 Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.

Puhelimen kalenterin avulla voit pitää aikataulusi järjestyksessä.


Lisää kalenterimerkintä

Voit tallentaa tärkeitä tapaamiset kalenteriin kalenterimerkintöinä.

Paina -painiketta.

- 1 Valitse **(Luo merkintä napauttamalla)** tai napauta olemassa olevien merkintöjen alapuolista aluetta. Kalenterimerkinnän tyyppi on oletuksena kokous.
- 2 Täytä kentät.
- 3 Voit määrittää kalenterimerkinnän toistumaan säännöllisesti valitsemalla  ja sitten aikavälin. Valitse **Toisto päättyy** ja anna toiston päättymispäivämäärä.
- 4 Valitse **Valmis**.

Vihje: Voit lisätä kalenterimerkinnän myös päivänäkymässä. Pidä aloitusaika valittuna ja aseta kesto vetämällä nuolia.

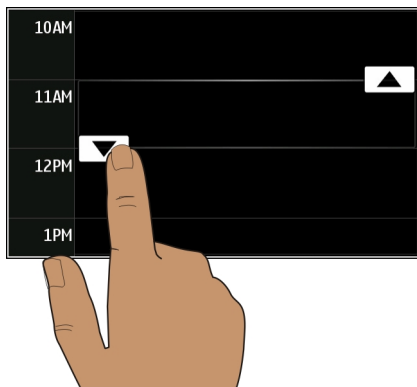

Tarkastele viikon aikataulua

Voit selata kalenterimerkintöjä eri näkymissä. Viikonäkymästä voit helposti tarkistaa tietyn viikon kaikki merkinnät.

Paina -painiketta.

Valitse haluamasi viikon numero.

Vihje: Voit suurentaa ja pienentää näkyvissä olevaa aluetta asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla niitä erilleen tai toisiaan kohti.

Selaa kalenteria eri näkymissä

Haluatko nähdä kaikki tietyn päivän kalenterimerkintäsi? Voit selata kalenterimerkintöjä eri näkymissä.

Paina -painiketta.

Valitse **Valinnat > Muuta näkymää** ja haluamasi näkymä.

Vihje: Jos haluat siirtyä näkymässä edelliseen tai seuraavaan päivään, viikkoon tai kuukauteen, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Onko sinulla tärkeitä tehtäviä hoidettavana töissä, kirjastoon palautettavia kirjoja tai jokin tapahtuma, johon haluat osallistua? Voit lisätä kalenteriin tehtävämerkintöjä. Jos tehtävällä on määräaika, aseta muistutus.

Paina -näppäintä.

- 1 Valitse **(Luo merkintä napauttamalla)** tai napauta olemassa olevien merkintöjen alapuolista aluetta.
- 2 Valitse merkinnän tyyppikenttä  ja valitse merkinnän tyyppi **Tehtävät**.
- 3 Täytä kentät.
- 4 Voit lisätä tehtävää koskevan muistutuksen valitsemalla .
- 5 Valitse **Valmis**.

Lähetä kokouskutsu

Voit luoda kokouskutsuja ja lähettää ne osallistujille.

Paina -näppäintä.

Uuden kokouspyynnön luominen ja lähettäminen sähköpostitse edellyttää postilaatikon määrittämistä.

- 1 Pidä kalenterimerkintä valittuna kalenterinäkyymässä ja valitse avautuvasta valikosta **Lähetä > Sähköposti**.
- 2 Lisää kokouksen osallistujat kokouspyyntöviestin vastaanottajiksi.
- 3 Kun haluat lähettää pyynnön, valitse **Valinnat > Lähetä**.

Muista syntymäpäivät

Voit lisätä muistutuksen syntymäpäiville ja muille tärkeille päivämäärille. Muistutukset toistuvat vuosittain.

Paina -painiketta.

- 1 Siirry haluamaasi päivämäärään ja valitse **(Luo merkintä napauttamalla)** tai napauta olemassa olevien merkintöjen alapuolista aluetta.
- 2 Valitse merkinnän tyyppikenttä  ja valitse merkinnän tyyppi **Merkkipäivä**.
- 3 Täytä kentät ja valitse **Valmis**.

Käytä eri kalentereita työssä ja vapaa-aikana

Sinulla voi olla käytössä useita kalentereita. Luo yksi työtä ja toinen vapaa-aikaa varten.

Paina -näppäintä.

Luo uusi kalenteri

- 1 Valitse **Valinnat** > **Kalenterien hallinta**.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Luo uusi kalenteri**.
- 3 Anna nimi ja määritä kalenterille värikoodi.
- 4 Määritä kalenterin näkyvyys. Kun kalenteri on piilotettu, kalenterimerkinnot ja muistutukset eivät näy eri kalenterinäkymissä tai aloitusnäytössä.
- 5 Valitse **Valmis**.

Muuta kalenterin asetuksia

- 1 Valitse haluamasi kalenteri **Kalenterien hallinta** -näkyvässä.
- 2 Vaihda nimeä, väriä ja näkyvyyttä.
- 3 Valitse **Valmis**.

Lisää merkintä tiettyyn kalenteriin

- 1 Kun haluat lisätä kalenterimerkinnän, valitse  ja kalenteri.
- 2 Valitse **Valmis**.

Värikoodi ilmaisee, mihin kalenteriin merkintä kuuluu.

Lisää kalenterimerkintään sijainti

Onko sinulla tapaaminen paikassa, jossa et ole ennen käynyt? Voit lisätä kalenterimerkintään sijaintitiedot.

Paina -painiketta.

- 1 Valitse **(Luo merkintä napauttamalla)** tai napauta olemassa olevien merkintöjen alapuolista aluetta.
- 2 Valitse  **Lisää paikka** ja valitse sijainti Kartat-sovelluksessa. Voit myös syöttää paikan manuaalisesti tekstikenttään.
- 3 Valitse **Valmis**.

Toimisto

Quickoffice

Quickoffice



Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Quickoffice**.

Quickoffice sisältää seuraavat toiminnot:

- Quickword, jolla voit tarkastella ja muokata Microsoft Word -dokumentteja
- Quicksheet, jolla voit tarkastella ja muokata Excel-laskentataulukoita

- Quickpoint, jolla voit tarkastella ja muokata PowerPoint-esityksiä.

Quickoffice ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden ominaisuuksia.

Lue Microsoft Word-, PowerPoint- ja Excel-dokumentteja

Voit tarkastella Microsoft Office -asiakirjoja, kuten Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja.

Valitse **Valikko > Toimisto > Quickoffice.**

Avaa tiedosto

Valitse **Selaa tiedostoja** ja muisti, johon tiedosto on tallennettu, selaa oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

Järjestä tiedostoja

Valitse **Valinnat > Järjestä.**

Kaikkia tiedostomuotoja tai ominaisuuksia ei tueta.

Muokkaa dokumenttia

Quickoffice-sovelluksella voit muokata Microsoft Word -dokumentteja.

Valitse **Valikko > Toimisto > Quickoffice.**

Luo uusi dokumentti

Valitse **Uusi dokumentti.**

Lisää tekstiä

Valitse tyhjä alue ja kirjoita teksti.

Muokkaa tekstiä

Valitse kappale.

Muotoile tekstiä

Muokkaa fonttia ja kappaleen ominaisuuksia valitsemalla **Valinnat > Muotoile.**

Muokkaa työkirjaa

Quickoffice-sovelluksella voit muokata Microsoft Excel -työkirjoja.

Valitse **Valikko > Toimisto > Quickoffice.**

Luo uusi dokumentti

Valitse **Uusi dokumentti**.

Muokkaa solua

Valitse solu ja sitten **Valinnat** > **Muokkaa solua**. Lisää funktio valitsemalla muokkausnäkylässä **Valinnat** > **Lisää funktio**.

Muokkaa esitystä

Quickoffice-sovelluksella voit muokata Microsoft PowerPoint -esityksiä.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Quickoffice**.

Luo uusi dokumentti

Valitse **Uusi dokumentti**.

Lisää dia

Valitse **Valinnat** > **Sivun valinnat** > **Lisää uusi sivu**.

Lisää kuva, tekstiruutu, muoto tai muu elementti

Valitse **Valinnat** > **Lisää**.

Muokkaa tekstiä

Valitse tekstiruutu ja **Valinnat** > **Muokkaa tekstiruutua**.

Lue PDF-dokumentteja

Adobe Reader -sovelluksella voit lukea PDF-dokumentteja.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Adobe Reader**.

Avaa tiedosto

Valitse muisti, johon tiedosto on tallennettu, mene oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

Laskin**Laske**

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Laskin**.

- 1 Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku.
- 2 Valitse toiminto, kuten yhteen- tai vähennyslasku.
- 3 Kirjoita laskutoimituksen toinen luku.

4 Valitse =.

Tallenna tai nouda laskutoimituksen tulos

Valitse **Valinnat** > **Muisti** > **Tallenna tai Palauta**.

Kirjoita muistiinpanoja

Tietoja Muistikirja-sovelluksesta



Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Muistikirja**.

Voit kirjoittaa muistiinpanoja, kuten kokousmuistioita, ja tallentaa vastaanottamasi tekstitiedostot (TXT-tiedostot) Muistikirja-sovellukseen.

Tee ostoslista

Paperille kirjoitetut ostoslistat katoavat helposti. Sen sijaan, että kirjoittaisit ostoslistat paperille, voit tehdä ne Muistikirja-sovelluksella. Näin ne ovat aina mukana. Voit myös lähettää listan esimerkiksi perheenjäsenelle.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Muistikirja**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi muistiinpano**.
- 2 Kirjoita teksti muistiinpanokenttään.

Lähetä lista

Avaa muistiinpano, valitse **Valinnat** > **Lähetä** ja lähetystapa.

Käännä sanoja kielestä toiseen



Voit kääntää sanoja kielestä toiseen. Kaikkia kieliä ei ehkä tueta.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Sanakirja**.

- 1 Kirjoita teksti hakukenttään. Näyttöön tulee käännösehdotuksia.
- 2 Valitse sana luettelosta.

Vaihda lähde- tai kohdekieli

Valitse **Valinnat** > **Kielet** > **Lähtökieli** tai **Kohdekieli**.

Lataa kieliä Internetistä

Valitse **Valinnat** > **Kielet** > **Lataa kieliä**.

Englanti on valmiiksi asennettu, ja voit lisätä kaksi muuta kieltä.

Avaa tai luo .zip-tiedostoja



Voit avata ja purkaa .zip-tiedostoissa olevia tiedostoja. Voit myös luoda uusia .zip-tiedostoja tiedostojen tallentamista ja pakkaamista varten.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Zip**.

Muodosta yhteys yritykseen intranettiin



Voit muodostaa puhelimesi avulla yhteyden työpaikkasi intranettiin.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Intranet**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Asetukset**. Oikeat asetukset saat järjestelmänvalvojalta. Lisäksi sinun on määritettävä VPN-yhteysosoite.
- 2 Muodosta yhteys intranettiin.

Vihje: Jos Yhteysasetuksiin on määritetty useita intranet-kohteita, esimerkiksi yhteistyökumppanien extranet-verkkoja, voit määrittää selattavan intranetin valitsemalla **Muodosta yhteys itse**.

Keskustele työtovereiden kanssa chatissa



Voit olla yhteydessä työtovereihisi ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä toimistossa tai eri puolilla maailmaa.

- 1 Valitse **Valikko** > **Toimisto** ja **Communicator**.
- 2 Määritä asetukset.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Yhteydet

Internet-yhteydet

Määritä tapa, jolla puhelin muodostaa yhteyden internetiin

Puhelin etsii käytettävissä olevia tunnettuja verkkoja ja muodostaa niihin tarvittaessa yhteyden automaattisesti. Valinta tapahtuu yhteysasetusten mukaan, jollei sovelluskohtaisia asetuksia ole.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Asetukset**.

Vaihda automaattisesti tunnettuun WLAN-yhteyteen, kun se on käytettävissä

Valitse **Vaihda WLAN-yhteyteen > Tunnetut WLAN-verk..**

Voit muodostaa WLAN-yhteyden myös itse ohjatulla WLAN-toiminnolla.

Käytä vain WLAN-yhteyttä

Jos haluat käyttää WLAN-yhteyksiä, kun olet kotiverkossa, valitse **Datasiirto kotimaassa > Vain WLAN-verkossa**. Jos haluat käyttää WLAN-yhteyksiä, kun olet kotiverkon ulkopuolella, valitse **Datasiirto ulkomailla > Vain WLAN-verkossa**.

Käytä pakettidatayhteyttä automaattisesti, kun olet kotiverkossa

Valitse **Datasiirto kotimaassa > Automaattinen**.

Jos haluat, että puhelin muodostaa yhteyden vain kotiverkkosi palveluntarjoajan kautta kotimaassasi ollessasi, valitse **Datasiirto kotimaassa > Vain kotiverkossa**. Jos haluat, että puhelin pyytää vahvistusta ennen yhteyden muodostamista, valitse **Datasiirto kotimaassa > Kysy aina**.

Edellytä vahvistusta ennen pakettidatayhteyden muodostamista, kun olet kotiverkon ulkopuolella

Valitse **Datasiirto ulkomailla > Kysy aina**.

Voit asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden automaattisesti valitsemalla **Datasiirto ulkomailla > Automaattinen**. Yhteyksien muodostaminen ulkomailla voi lisätä tiedonsiirtokustannuksia merkittävästi.

Luo uusi yhteysosoite

Valitse **Verkkokohteet > Yhteysosoite**.

Muuta internetyhteyden muodostamiseen käytettävän yhteysosoitteen tärkeysjärjestystä

- 1 Valitse **Verkkokohteet > Internet**.
- 2 Pidä yhteysosoitetta valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Muuta prioriteettia**.
- 3 Napauta luettelon kohtaa, johon yhteysosoite siirretään.

Esimerkki: Jos WLAN-yhteysosoite on sijoitettu luettelossa pakettidatayhteysosoitteen yläpuolelle, puhelin yrittää aina ensin muodostaa yhteyden WLAN-yhteysosoitteeseen ja muodostaa yhteyden pakettidatayhteysosoitteeseen vain, jos WLAN ei ole käytettävissä.

Langaton lähiverkko

Tietoja WLAN-yhteyksistä

 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Langaton lähiverkko**.

Langaton lähiverkkotoiminto helpottaa yhteyden muodostamista langattomaan lähiverkkoon (WLAN) ja WLAN-yhteyksien hallintaa.




Tärkeää: Käytä salausta parantaaksesi WLAN-yhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.



Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Muodosta WLAN-yhteys kotona

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden kodin WLAN-verkkoon, kun olet kotona ja haluat selata internetiä puhelimellasi.

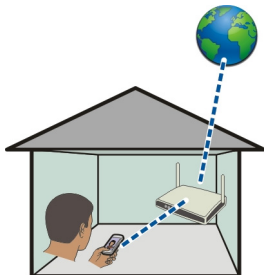

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Langaton lähiverkko**.
- 2 Pidä langaton kotiverkkosi (WLAN) valittuna ja valitse pikavalikosta **Aloita Web-selailu**.

Jos langaton kotiverkkosi on suojattu, anna salasana. Jos valitsemasi langaton verkko on piilotettu, valitse **Muu (piilot. verkko)** ja anna verkon nimi (SSID).

Katkaise WLAN-yhteys

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Katkaise WLAN-yhteys**.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon liikkeellä ollessasi

Yhteyden muodostaminen langattoman lähiverkon kautta on kätevä tapa käyttää Internetiä, kun et ole kotona. Voit muodostaa yhteyden julkisiin langattomiin lähiverkkoihin julkisilla paikoilla, kuten kirjastoissa tai Internet-kahviloissa.

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Langaton lähiverkko**.

- 2 Pidä haluamasi langaton lähiverkko valittuna ja valitse pikavalikosta **Aloita Web-selailu**.

Bluetooth

Tietoja Bluetooth-yhteyksistä




Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Bluetooth-toiminnolla voit muodostaa langattoman yhteyden toisiin yhteensopiviin laitteisiin, kuten puhelimiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyttä käyttämällä voi lähettää tietoja puhelimesta, siirtää tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta sekä tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

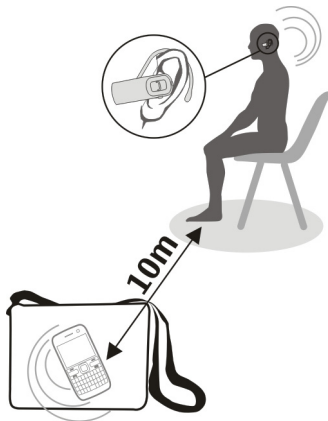

Kun puhelin on lukittu, yhteyden voi muodostaa vain luotettuihin laitteisiin.

Muodosta yhteys langattomaan kuulokkeeseen

Langatonta kuuloketta käyttämällä voit vastata puheluun, vaikka puhelin ei olisikaan käsillä, ja kätesi pysyvät vapaina. Voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana. Langattomia kuulokkeita on saatavana erikseen.

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth > Kyllä**.

- 2 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 3 Liitä puhelin ja kuuloke laitepariksi. Avaa **Laiteparit**-välilehti.
- 4 Valitse kuuloke.
Jos kuuloke ei näy luettelossa, voit etsiä sen valitsemalla **Valinnat > Uusi laitepari**.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Katso lisätietoja kuulokkeen käyttöohjeesta.

Lähetä kuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetooth-yhteydellä voit lähettää kuvia, videoita, käyntikortteja, kalenterimerkintöjä ja muuta sisältöä ystäviesi yhteensopiviin laitteisiin ja omaan tietokoneeseesi.

Käytössä voi olla useita Bluetooth-yhteyksiä samanaikaisesti. Jos esimerkiksi käytät yhteensopivaa Bluetooth-kuuloketta, voit samanaikaisesti myös lähettää tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

- 1 Pidä kohdetta, esimerkiksi kuvaa, valittuna. Valitse pikavalikosta **Lähetä > Bluetooth**.
- 2 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, etsi se valitsemalla **Lisää laitteita**. Etsinnän aikana kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet tulevat näkyviin näyttöön.
- 3 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.
- 4 Jos muodostat usein yhteyden johonkin laitteeseen, voit määrittää sen luotetuksi hyväksymällä todennuskyselyn **Sallitko laitteen muodostavan yhteydet automaattisesti?**, kun muodostat laiteparia. Kun laite on määritetty luotetuksi, salasanaa ei tarvitse antaa joka kerta.

Muodosta yhteys autosarjaan SIM-kortin etäkäyttötilaa käyttämällä

SIM-kortin etäkäyttötilassa yhteensopiva autosarja voi käyttää puhelimen SIM-korttia.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Ennen kuin SIM-kortin etäkäyttötila voidaan ottaa käyttöön, puhelin ja lisälaite on määritettävä laitepariksi. Laiteparin muodostaminen käynnistetään autosarjasta.

- 1 Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla **Bluetooth > Kyllä**.
- 2 Ota SIM-kortin etäkäyttötila käyttöön puhelimessa valitsemalla **SIM-kortin etäkäyttö > Kyllä**.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön autosarjassa.

Kun SIM-kortin etäkäyttötila on käytössä, teksti **SIM-kortin etäkäyttö** näkyy aloitusnäytössä. Yhteys langattomaan verkkoon katkeaa, etkä voi käyttää matkapuhelinverkon palveluja tarvitsevia SIM-korttipalveluja tai -toimintoja.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa puheluja SIM-kortin etäkäyttötilassa, laitteeseen on liitettävä yhteensopiva lisälaite, esimerkiksi autosarja.

Tässä tilassa laitteella voi soittaa vain hätäpuheluja.

Poista SIM-kortin etäkäyttötila käytöstä

Paina virtanäppäintä ja valitse **Lopeta etä-SIM-tila**.

Laitteen estäminen

Voit estää muita laitteita muodostamasta Bluetooth-yhteyttä puhelimeesi.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Avaa Laiteparit-välilehti, pidä estettävä laite valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Estä**.

Poista laite estettyjen laitteiden luettelosta

Avaa Estetyt laitteet-välilehti, pidä luettelosta poistettava laite valittuna ja valitse sitten avautuvasta valikosta **Poista**.

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyynnön, laitteesi kysyy, haluatko lisätä laitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

Suojaaja puhelimesi

Kun puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä, voit rajoittaa puhelimen näkyvyyttä ja yhteyden muodostamista puhelimeesi.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Estä muita laitteita havaitsemasta puhelinta

Valitse **Puhelimen näkyvyys > Piilotettu**.

Kun puhelimesi on piilotettu, muut laitteet eivät havaitse sitä. Laitteet, joiden kanssa puhelin on määritetty pariaksi, voivat kuitenkin muodostaa siihen yhteyden.

Poista Bluetooth-toiminto käytöstä

Valitse **Bluetooth > Ei**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Tämä auttaa suojaamaan puhelinta haitalliselta sisällöltä.

USB-datakaapeli

Kopioi kuva tai muuta sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Voit kopioida kuvia ja muuta sisältöä puhelimesi ja tietokoneen välillä USB-datakaapelin avulla.

- 1 Varmista, että USB-tilaksi on valittu Median siirto, valitsemalla **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > USB > Median siirto**.
- 2 Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla .
Puhelin näkyy tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Jos Median siirto -tila ei toimi tietokoneessa, käytä Massamuisti-tilaa.
- 3 Kopioi sisältöä tietokoneen tiedostonhallintaa käyttämällä.

Vaihda USB-tilaa

Saat parhaan tuloksen puhelimen ja tietokoneen välisessä synkronoinnissa tai sisällön kopioimisessa, kun otat käyttöön oikean USB-tilan liittäessäsi laitteet USB-kaapelilla.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > USB** sekä jokin seuraavista:

 **Nokia Ovi Suite** — Voit muodostaa yhteyden puhelimen ja sellaisen yhteensopivan tietokoneen välille, johon on asennettu Nokia Ovi Suite. Tässä tilassa voit synkronoida puhelimen ja Ovi Suite -sovelluksen sekä käyttää muita Ovi Suite -toimintoja.

Tämä tila tulee käyttöön automaattisesti, kun avaat Ovi Suite -sovelluksen.

 **Massamuisti** — Kytke puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Ovi Suite -ohjelmistoa. Tietokone tunnistaa puhelimen USB-flash-muistina. Voit kytkeä puhelimen myös muihin laitteisiin (kuten koti- tai autostereoihin), joihin voi kytkeä USB-aseman.

Kun puhelin on liitetty tietokoneeseen ja tämä tila on käytössä, et ehkä voit käyttää kaikkia puhelimen sovelluksia.

Toinen laite ei voi käyttää puhelimesi muistikorttia tai massamuistia.

 **Median siirto** — Kytke puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Ovi Suite -ohjelmistoa. Digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM) suojatut kappaleet on siirrettävä käyttämällä tätä tilaa. Joitakin kodin viihdejärjestelmiä ja tulostimia voi myös käyttää tässä tilassa.

 **PC Internetiin** — Voit kytkeä puhelimen yhteensopivaan tietokoneeseen ja käyttää puhelinta langattomana modeemina. Tietokone muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti.


Vihje: Kun USB-kaapeli on kytketty, voit vaihtaa USB-tilan useimmissa näkymissä. Valitse oikeasta ylänurkasta .

Liitä USB-massamuisti

USB On-The-Go (OTG) -sovittimella voit liittää puhelimeesi yhteensopivan USB-muistitikun tai -kiintolevyn. Voit esimerkiksi tallentaa kuvia USB-muistitikulle ilman tietokonetta.

Liitä muistitikku

- 1 Liitä USB OTG -sovittimen (myydään erikseen) mikro-USB-liitin puhelimen mikro-USB-porttiin.
- 2 Liitä muistitikku USB OTG -sovittimeen.

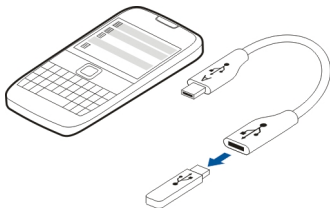

Tiedostonhallinta-sovellus avautuu ja muistitikku näkyy massamuistina.

Kopioi tai siirrä tiedosto

Valitse kopioitava tai siirrettävä tiedosto Tiedostonhallinta-näytössä ja valitse pikavalikosta haluamasi vaihtoehto ja sitten kohdekansio.

Jos liität puhelimeen kiintolevyn, joka vaatii virtaa enemmän kuin puhelin voi tuottaa, näkyviin tulee virhesanoma. Tällöin kiintolevyyn on kytkettävä ulkoinen virtalähde.

VPN-yhteydet

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Asetukset > VPN**.

Virtual private network (VPN) -yhteyden avulla voit esimerkiksi selata yrityksesi intranetiä tai lukea työ sähköpostia etälaitteella.

VPN-käytännöt määrittävät, kuinka tiedot salataan ja kuinka yritys tunnistaa puhelimesi. Kun haluat määrittää VPN-asiakassovelluksen, varmenteiden ja käytäntöjen asetukset, ota yhteys työpaikan IT-osastoon. Kun käytäntö on asennettu, laite lisää automaattisesti VPN-yhteystavan intranet-kohteeseen.

Saat lisätietoja hakemalla osoitteessa www.nokia.com termiä **Mobiili VPN**.

Katkaise verkkoyhteys

Jos useat sovellukset käyttävät internet-yhteyttä, voit sulkea joitakin verkkoyhteyksiä tai kaikki yhteydet Yhteydenhallinta-sovelluksella.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Yhteydenhallinta**.

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Katkaise yhteys**.

Avoimet verkkoyhteydet näkyvät käytössä olevien datayhteyksien näkymässä.  tarkoittaa pakettidatayhteyttä ja  tarkoittaa langatonta lähiverkkoyhteyttä (WLAN-yhteyttä).

Tarkastele yhteyden tietoja

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Tiedot**.

Tiedot, kuten siirretty tietomäärä ja yhteysaika, tulevat näyttoon.

Vihje: Voit avata Yhteydenhallinta-sovelluksen useimmissa näkymissä valitsemalla näytön oikeasta ylänurkasta ilmoitusalueen ja valitsemalla sitten  > **Yhteydenhallinta**.

Tallenna tiedostot etäasemaan

Jos haluat varmuuskopioida tietoja tai säästää puhelimen muistitilaa, voi tallentaa tiedostoja etäasemaan ja hallita niitä siellä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Etälevyasemat**.

Voit saada etäaseman asetukset viestissä palveluntarjoajalta. Avaa viesti ja tallenna asetukset.

Palvelu voi olla maksullinen. Tietoja palvelujen saatavuudesta ja mahdollisista kustannuksista saat palveluntarjoajalta.

Muodosta yhteys etäasemaan

Pidä etäasema valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Muodosta yhteys**.

Lisää uusi etäasema

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi levyasema**.
- 2 Anna etäasemalle nimi.
- 3 Kirjoita etäaseman Web-osoite ja porttinumero.
- 4 Jos haluat valita yhteysosoitteen, jota laite käyttää muodostaessaan yhteyden etäasemaan, valitse **Yhteysosoite** > **Käytt. määrittämä**. Jos valitset **Kysy tarvittaessa**, laite kehottaa antamaan kohteen tai yhteysosoitteen joka kerran, kun sovellus muodostaa yhteyden verkkoon.

5 Kirjoita käyttäjänimi ja salasana, jos etäasema edellyttää sitä.

Muokkaa aiemmin määritetyn etäaseman asetuksia


Valitse **Etälevyasemat** ja haluamasi levyasema.

Käytä etäasemia ja hallitse niihin tallennettuja tiedostoja käyttämällä **Tiedostonhallinta**-sovellusta.

Puhelimen hallinta

Pidä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla Tietoja puhelinohjelmiston ja sovellusten päivityksistä

Puhelinohjelmiston ja sovellusten päivityksissä voit saada puhelimeesi uusia ominaisuuksia ja parempia toimintoja. Ohjelmiston päivitys saattaa myös parantaa puhelimen suorituskykyä.

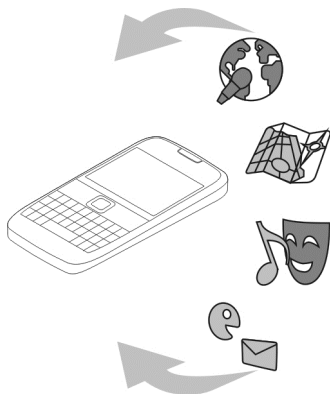

On suositeltavaa varmuuskopioida henkilökohtaiset tietosi ennen puhelinohjelmiston päivitystä.



Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuhelinuiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Kun olet päivittänyt puhelimen, käyttööpas ei ehkä ole enää ajan tasalla.

Päivitä puhelimen ohjelmisto ja sovellukset puhelimen avulla



Voit tarkistaa, onko puhelinohjelmistoon tai yksittäisiin sovelluksiin saatavilla päivityksiä, ja ladata sekä asentaa päivitykset puhelimeen (verkkopalvelu). Voit myös asettaa puhelimen etsimään päivityksiä automaattisesti ja ilmoittamaan, kun saatavilla on tärkeitä tai suositeltuja päivityksiä.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Päivitykset**.

Jos päivityksiä on saatavilla, valitse ladattavat ja asennettavat päivitykset ja valitse sitten .

Aseta puhelin tarkistamaan päivitysten saatavuus automaattisesti

Valitse **Valinnat > Asetukset > Automaattiset päivitykset**.

Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää puhelinohjelmiston Nokia Ovi Suite -PC-ohjelmistolla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internet-yhteyden ja yhteensopivan USB-datakaapelin, jolla voit liittää puhelimen tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Ovi Suite -sovelluksen osoitteesta www.ovi.com/suite.

Tiedostojen hallinta

Tietoja tiedostonhallinnasta



Valitse **Valikko > Toimisto > Tied.hallinta**.

Voit selata, hallita ja avata tiedostoja puhelimesi. Voit myös tarkastella ja hallita asennetulla yhteensopivalla muistikortilla olevia tiedostoja.

Tarkastele puhelimeen tallennettuja tiedostoja

Valitse **Valikko > Toimisto > Tied.hallinta** ja haluamasi muisti.

Näkyviin tulevat kyseisen muistipaikan ylätasoon tiedostot ja kansiot.

Tarkastele kansion sisältöä

Valitse kansio.

Järjestä tiedostoja

Voit luoda uusia kansioita tiedostojen järjestelyä varten. Näin voit helpottaa sisällön varmuuskopiointia tai lähettämistä. Kansioiden sisällä voit kopioida, siirtää tai poistaa tiedostoja ja alikansioita.

Valitse **Valikko > Toimisto > Tied.hallinta**.

Luo uusi kansio

Valitse **Valinnat > Uusi kansio** kansiossa, johon haluat luoda uuden alikansion.

Kopioi tai siirrä tiedosto kansioon

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.


Poista tiedosto kansiosta

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Vihje: Voit kopioida, siirtää tai poistaa useita kansioita samalla kertaa valitsemalla **Valinnat > Valitse useita kohteita**.

Varmuuskopioi tiedostoja

Haluatko varmistaa, että tärkeitä tiedostoja ei katoa? Voit varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivaan tietokoneeseen.

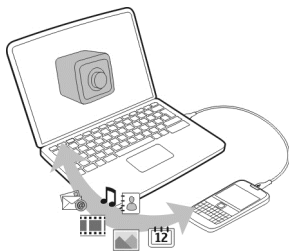

- 1 Avaa Nokia Ovi Suite tietokoneessa.
- 2 Liitä puhelin tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -tilassa.
- 3 Valitse Ovi Suite -sovelluksessa **Työkalut > Varmuuskopiointi**.

On suositeltavaa varmuuskopioida puhelimen muisti säännöllisesti yhteensopivaan tietokoneeseen.

Vihje: Jos puhelimessa on DRM-suojattua sisältöä, varmuuskopioi sekä lisenssit että sisältö tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla.

Alusta massamuisti

Haluatko poistaa kaiken sisällön puhelimen massamuistista? Voit alustaa massamuistin.

Varmuuskopioi kaikki sisältö, jonka haluat säilyttää, ennen kuin alustat massamuistin. Muistin koko sisältö poistuu pysyvästi.

- 1 Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.
- 2 Pidä massamuisti valittuna ja valitse pikavalikosta **Alusta**.

Älä alusta massamuistia tietokoneen ohjelmalla, koska se voi huonontaa suorituskykyä.

Voit varmuuskopioida sisällön yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla. Digitaalinen oikeuksien hallintateknikka (DRM) voi estää joidenkin varmuuskopioitujen kohteiden palauttamisen. Lisätietoja sisällössä käytetyistä DRM-rajoituksista saat palveluntarjoajalta.

Kasvata käytettävissä olevan muistin määrää, jotta voit lisätä sisältöä

Tarvitsetko lisää käytettävissä olevaa muistia uusia sovelluksia ja uutta sisältöä varten?

Voit poistaa seuraavia kohteita, jos niitä ei enää tarvita:

- teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestit
- nimet ja yhteystiedot
- sovelluksia
- asennettujen sovellusten asennustiedostot (.sis tai .six)
- musiikki, kuvat ja videot.

Kopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, massamuistiin, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Hallitse sovelluksia

Tietoja Sovellusten hallinnasta

 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Sovellusten hallinta**.

Voit tarkastella asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja määrittää sovellusten asetuksia.

Voit asentaa seuraavanlaisia sovelluksia:

- Java™ ME -sovellukset, joiden tiedostotunniste on .jad tai .jar
- Symbian-käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivat sovellukset, joiden tiedostotunniste on .sis tai .six
- widgetit, joiden tiedostotunniste on .wgt.

Asenna vain sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Poista sovellus puhelimesta

Jos haluat vapauttaa muistia, voit poistaa asennettuja sovelluksia, joita et enää tarvitse tai käytä.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Sovellusten hallinta**.

- 1 Valitse **Asennetut**.
- 2 Pidä poistettava sovellus valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Jos poistat sovelluksen, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai poistetun asennuksen täysi varmuuskopio. Poistetulla sovelluksella luotuja tiedostoja ei ehkä voi avata.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Asennustiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Varmuuskopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista asennustiedostot puhelimen muistista tiedostonhallinnan avulla.

Synkronoi sisältöä

Tietoja Synkronointi-sovelluksesta

 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto**.

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja muusta sisällöstä olisi varmuuskopio ja että tiedot olisivat aina saatavilla niin tietokoneestasi kuin puhelimestasikin? Voit synkronoida osoitekirjan, muistiinpanot ja muun sisällön puhelimesi ja etäpalvelimen välillä. Synkronoinnin jälkeen palvelimessa on varmuuskopio tärkeistä tiedoistasi.



Synkronoi sisältöä puhelimen ja etäpalvelimen välillä

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja muusta sisällöstä olisi varmuuskopio ja että tiedot olisivat aina saatavilla niin tietokoneestasi kuin puhelimestasikin? Synkronointi-sovelluksella voit synkronoida tärkeän sisällön puhelimesi ja etäpalvelimen välillä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Synkronointi**.

Voit saada synkronointiasetukset kokoonpanoviestissä palveluntarjoajalta. Synkronointiasetukset tallentuvat synkronointiprofiiliksi. Kun avaat sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin.

Sisällytä tai jätä pois sisältötyyppejä

Valitse sisältötyyppi.

Synkronoi tietoja

Valitse **Valinnat** > **Synkronoi**.

Tietoja Ovi Synkronointi -sovelluksesta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Työkalut** > **Ovi Synkr..**

Ovi Synkronointi -toiminnon avulla voit synkronoida osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja muistiinpanot puhelimen ja Ovi by Nokia -palvelun välillä. Näin tärkeästä sisällöstäsi on aina varmuuskopio. Ovi Synkronointi -palvelun käyttäminen edellyttää Nokia-tiliä. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa www.ovi.com.

Jos synkronoit osoitekirjan ja Ovi-palvelun käyttämällä Ovi Synkronointia, älä salli muiden palvelujen, kuten Mail for Exchange -palvelun, synkronoida tietoja, koska siitä voi tulla ristiriitoja.

Varmuuskopioi sisältöä Ovi-palveluun

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja puhelimesi muusta sisällöstä olisi varmuuskopio Ovi-palvelussa? Ovi Synkronointi -sovelluksella voit synkronoida sisällön puhelimesi ja Ovi-palvelun välillä itse tai automaattisesti.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Työkalut** > **Ovi Synkr..**

Sovelluksen ensimmäisellä avauskerralla näyttöön tulee ohjattu synkronointitoiminto, jonka avulla voit määrittää asetukset ja valita synkronoitavan sisällön.

Määritä synkronoitava sisältö

Valitse **Valinnat** > **Synkronointiasetukset** > **Synkronoitavat kohteet**.

Synkronoi itse

Valitse **Synkronoi**.

Synkronoi automaattisesti

- 1 Ota automaattinen synkronointi käyttöön valitsemalla **Valinnat > Synkronointiasetukset > Autom. synkronointi**.
- 2 Määritä, kuinka usein synkronointi tapahtuu, valitsemalla **Valinnat > Synkronointiasetukset > Ajoitettu synkronointiväli**.

Kopioi nimiä tai kuvia puhelimien välillä

Voit synkronoida ja kopioida yhteystietoja, kuvia ja muuta sisältöä kahden yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä maksutta Bluetooth-yhteyden avulla.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Puhelimen vaihto**.

- 1 Valitse jokin seuraavista:



— Synkronoi sisältöä kahden puhelimen välillä.



— Kopioi sisältöä toisesta puhelimesta.



— Kopioi sisältöä toiseen puhelimeen.

- 2 Valitse puhelin, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se laitepariksi. Bluetooth on otettava käyttöön molemmissa puhelimissa.
- 3 Jos toinen puhelin edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin puhelimeen. Joissakin puhelimissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.
- 4 Valitse sisältö ja sitten **OK**.

Vihje: Jos tallennat tiedot, voit helposti myöhemmin kopioida saman sisällön samojen puhelimien välillä.

Suojaa puhelimesi

Aseta puhelin lukittumaan automaattisesti

Haluatko suojata puhelimen luvattomalta käytöltä? Määritä suojakoodi ja aseta puhelin lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hallinta > Suojausasetukset > Puhelin ja SIM-kortti**.
- 2 Valitse **Suojakoodi** ja anna suojakoodi. Merkkejä on oltava vähintään neljä, ja numeroita, symboleja sekä isoja ja pieniä kirjaimia voi käyttää.

Pidä suojakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat suojakoodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkustannuksia, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

- 3 Valitse **Puhelimen autom. lukitus** ja määritä aika, jonka kuluttua puhelin lukittuu automaattisesti.

Lukitse puhelin itse

Paina aloitusnäytössä virtanäppäintä , valitse **Lukitse puhelin** ja kirjoita suojakoodi.

Avaa puhelimen lukitus

Liu'uta näppäinten lukituskytkintä, kirjoita lukituskoodi ja valitse **OK**.

Jos näppäinten lukituskytkin ei ole ulottuvillasi, paina selausnäppäintä ja valitse **Avaa**.

Salaa tietosi

Haluatko suojata tietosi luvattomalta käytöltä? Voit salata puhelimen tiedot käyttämällä salausavainta.

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Puhelimen hallinta > Suojausasetukset > Salaus**.

Tietojen salaaminen tai salauksen purkaminen voi kestää useita minuutteja. Kun salaus on käynnissä, älä

- käytä puhelinta, ellei ole pakko
- katkaise puhelimesta virtaa
- poista akkua.

Jos et ole määrittänyt puhelinta lukkiutumaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä, laite pyytää tätä salatessasi tietoja ensimmäisen kerran.

Salaa puhelimen muisti

Valitse **Salaus ei käytössä**.

Pura puhelimen muistin salaus

Valitse **Salaus käytössä**.

Lukitse puhelin etätoimintona

Unohtuiko puhelimesi työpaikalle, ja haluat estää puhelimen luvattoman käytön lukitsemalla sen? Voit lukita puhelimen etätoimintona ennalta määritetyn tekstiviestin avulla. Voit myös lukita muistikortin etätoimintona.

Ota etälukitus käyttöön

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Suojausasetukset** > **Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen etälukitus** > **Käytössä**.
- 2 Kirjoita tekstiviestin sisältö. Sen pituus voi olla 5–20 merkkiä, ja siinä voi käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.
- 3 Vahvista viesti kirjoittamalla sama teksti uudelleen.
- 4 Anna suojakoodi.

Lähetä lukitusviesti

Jos haluat lukita puhelimen etätoimintona, kirjoita määrittämäsi lukitusteksti ja lähetä se puhelimeen tekstiviestinä.

Puhelimen lukituksen avaamiseen tarvitaan suojakoodi.

Etsi lisäohjeita

Tuki

Jos haluat lisätietoja tuotteesi käytöstä tai et ole varma, miten puhelimen kuuluu toimia, lue puhelimesta olevaa käyttöohjetta. Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Käyttöohje**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä puhelin uudelleen. Katkaise puhelimesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.
- Päivitä puhelinohjelmisto
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei ratkea, kysy korjausohjeet Nokialta. Mene osoitteeseen www.nokia.com/repair. Ota tiedoistasi aina varmuuskopio, ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi.

Vianmääritys

Jos puhelin lakkaa vastaamasta komentoihin

Käynnistä puhelin uudelleen. Pidä virtanäppäintä ① painettuna noin 8 sekunnin ajan. Puhelin värisee kolme kertaa, ja virta katkeaa. Voit kytkeä puhelimeen uudelleen virran painamalla virtanäppäintä ①.

Mitään sisältöä, kuten nimiä tai viestejä, ei häviä.

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos puhelin ei toimi kunnolla, voit palauttaa joidenkin asetusten alkuperäiset arvot.

- 1 Sulje kaikki meneillään olevat puhelut ja avoimet yhteydet.
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hallinta > Alkuper. asetukset > Palauta**.
- 3 Anna suojakoodi.

Tällä ei ole vaikutusta puhelimeen tallennettuihin dokumentteihin tai tiedostoihin.

Kun olet palauttanut alkuperäiset asetukset, puhelimesta katkeaa virta ja sitten puhelin käynnistyy uudelleen. Tämä voi kestää kauemmin kuin tavallisesti.

Mitä tehdä, kun muisti on täynnä?

Jos puhelin ilmoittaa muistin olevan täynnä, poista puhelimen muistista tarpeettomia sovelluksia ja sisältöä.

Jos yrität poistaa useita kohteita kerralla ja näyttöön tulee sanoma, jonka mukaan muisti ei riitä, poista kohteet yksitellen pienimmistä alkaen.

Kopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, massamuistiin, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen. Jos mahdollista, asenna sovellukset massamuistiin tai muistikortille mieluummin kuin puhelimen muistiin.

Viesti-ilmaisin vilkkuu

K: Miksi viesti-ilmaisin vilkkuu aloitusnäytössä?

V: Laitteeseen on tallennettu enimmäismäärä viestejä. Poista joitakin viestejä. SIM-kortille mahtuu huomattavasti vähemmän viestejä kuin puhelimen muistiin. Voit tallentaa viestit yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla.

Nimi esiintyy nimiluettelossa kahdesti

K: Nimiluettelossa on saman henkilön tiedot kahdesti. Miten voin poistaa ylimääräisen nimen?

V: Voit yhdistää kaksi nimeä yhdeksi. Valitse **Valinnat** > **Yhdistä nimet**, valitse yhdistettävät nimet ja sitten **Yhdistä**.

Web-sivun merkit eivät näy oikein

Jos merkit eivät näy oikein, valitse **Valikko** > **Web** ja  >  > **Sivu** > **Oletuskoodaus** sekä oikea koodaus kielen merkistöä varten.

Valmistelee puhelin kierrätystä varten

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä poistaa puhelimen käytöstä, Nokia suosittelee sen kierrättämistä. Poista puhelimesta sitä ennen kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sisältö.

Poista kaikki sisältö ja palauta asetusten oletusarvot

- 1 Varmuuskopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.
- 2 Sulje kaikki avoimet yhteydet ja puhelut.
- 3 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Alkuper. asetukset** > **Poista tiedot ja palauta**.
- 4 Anna suojakoodi, jos laite sitä pyytää.
- 5 Puhelimesta katkeaa virta, ja sitten puhelin käynnistyy uudelleen. Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten nimet, kuvat, musiikkikappaleet, videot, muistiinpanot, sähköpostiviestit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset ovat hävinneet.

Muistikortille tai SIM-kortille tallennettu sisältö ja niille tallennetut tiedot eivät häviä.

Suojaile ympäristöä

Säästä energiaa

Kun toimit seuraavasti, akkua ei tarvitse ladata niin usein:

- Sulje sovellukset ja datayhteydet, esimerkiksi WLAN- tai Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä puhelin siirtymään virransäästötilaan mahdollisimman nopeasti, kun sitä ei käytetä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten kosketusnäytön äänet ja näppäinäänet.

Kierrätä



Kun puhelin on käytetty loppuun, kaikki siinä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Varmistaakseen asianmukaisen hävittämisen ja uudelleenkäytön Nokia ja sen liikeympäristö osallistuvat We:recycle-kierrätysohjelmaan. Katso käytettyjen Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet ja tietoja keräyspisteiden sijainnista osoitteesta www.nokia.com/werecycle, tai ota yhteys Nokia-yhteyskeskukseen.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja puhelimen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz ja GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz -verkot. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.

122 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoiliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomaton jätteen hävittäminen ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta nokia.mobi/werecycle.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Ovi Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös, jos laitteesi tiedostot voittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot voittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssit on voitu liittää tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BP-4L-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-15 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnistajeita ovat E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöaikaa. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkua taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti paikalleen.
 - Poista käytöstä kaikki puhelinnajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä offline- tai lentoprofiili.
 - Jos puhelimen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Paina lopetusnäppäintä useita kertoja, kunnes aloitusnäyttö tulee näkyviin.
- 4 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 5 Paina soittonäppäintä.
- 6 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehoitus luoda Nokia-tili. Voit soittaa hätäpuhelun tilin määrittämisen aikana painamalla soittonäppäintä.



Tärkeä: Jos puhelin tukee internetpuheluja, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että internetpuhelut. Puhelin voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että internetpalveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin puhelinyhteyksiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiaalihoitinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu

124 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun olet paikassa, jossa kehoitetaan tekemään niin, esimerkiksi sairaalassa.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli



Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteysspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksellä edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaaliin saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksista käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiovoimakkuus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuksa-alueilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,14 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksialueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-609 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia Original Accessories -logo, Ovi ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksitistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupauksen, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuita. Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä. Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää

myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediaviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.

/1.1. painos FI

Hakemisto**Symbolit/numerot**

	106
.zip-tiedostot	101

A

akku	14, 122
— asettaminen paikalleen	10
— lataaminen	14, 15
— virransäästö	29
akun lataaminen	14, 15, 122
alkuperäiset asetukset, palautus	119
aloitusnäyttö	24, 33, 34, 35, 57
antennit	16
asetukset	
— kieli	54
— palautus	119
— yhteysosoitteet	101
asetusten palautus	119

B

blogit	59
Bluetooth	104, 105, 106

C

chat-palvelut	101
---------------	-----

D

datayhteydet	109
— Bluetooth	104
diaesitys	69
digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)	75

E

elokuvat	68
esto, puhelut	44
estäminen	
— laitteet	106

etsiminen	28
— osoitekirja	37
— radiokanavat	76
etäasemat	109
etälukitus	116, 118

F

FM-radio	75, 76, 77
----------	------------

G

GPS (global positioning system)	81
---------------------------------	----

H

haetut	36
— teemat	32
herätyskello	92, 93
häätäpuhelut	123

I

IMEI-numero	19
Internet	
Katso <i>Web-selain</i>	
Internet-puhelut	41
Internet-yhteys	101
intranet	101

J

jakaminen verkossa	61, 62
Java-sovellukset	113

K

kaapeliyhteys	107
kaiutin	17
kaiutinpuhelin	17
kalenteri	63, 94, 95, 96, 97
kamera	63
— kuvien lähettäminen	66
— kuvien ottaminen	63, 64, 65
— sijaintitiedot	64
— videoiden kuvaaminen	65

Kartat	77	kuvat	
— ajoreitit	87	— jakaminen	61
— karttojen lataaminen	80	— katsominen televisiosta	70
— kompassi	81	— kopioiminen	19, 107, 116
— kävelyreitit	89	— lähettäminen	66, 105
— liikennetiedot	89	— muokkaaminen	68
— näkymien vaihtaminen	79	— ottaminen	63, 64, 65
— näytön osat	79, 88	— sijaintitiedot	64
— paikannus	81	— tarkasteleminen	66, 67
— paikan tiedot	83	— tulostaminen	69
— paikkojen etsiminen	82	kuvatiedostot	
— paikkojen järjestäminen	84	Katso <i>kuvat</i>	
— paikkojen tallentaminen	83	käyntikortit	49, 105
— palaute	91	käyttöohje	20
— puheopastus	87	käyttöön/pois käytöstä	31, 119
— raportointi	92		
— reittien järjestäminen	84	L	
— reittien suunnitteleminen	90	laitteen lukitus	116, 118
— reittien tallentaminen	83	laitteen muokkaaminen yksilölliseksi	33, 34, 35
— Rekisteröidy paikkaan	86	langaton lähiverkko (WLAN)	103
— selaaminen	78	Langaton lähiverkko (WLAN)	103
— sijaintien jakaminen	85, 86	Laskin	99
— Suosikit	84	lisenssit	75
— suunnistus	87, 89	lukitseminen	
— synkronointi	85	— etäältä	118
— tallennettujen paikkojen		— näppäimet	16
tarkasteleminen	83	— näyttö	16
— tallennettujen reittien		— puhelin	116, 118
tarkasteleminen	83	lähistön tapahtumat ja palvelut	59
kello	92, 93, 94		
kellonaika ja päivämäärä	93	M	
kieliasetukset	54	maailmankello	93, 94
kierrätys	120	massamuisti	113
kirjanmerkit	58	merkkipäivämerkinnät	96
kohinanvaimennus	10	merkkivalo	28
kokouskutsut	57	moniajo	25
kokousmerkinnät	94, 96	muisti	111, 120
kosketusnäyttö	9, 21	— tyhjentäminen	113, 119
kuuloke	17	Muistikirja	100
kuvakkeet	27	muistikortti	12

multimediaviestipalvelu (MMS)	51
multimediaviestit	51
musiikki	72, 74
— soittolistat	73

N

Nokian tukitietoja	118
Nokia Ovi Player	74
Nokia Ovi Suite	21, 74
näppäimet ja osat	7, 8, 9
näppäimistö	25, 26
näppäinlukko	16

O

Office Communicator	101
Offline-profiili	29
ohjeet	20
ohjelmisto	113
ohjelmistopäivitykset	110, 111
Oma kortti	49
ongelmien ratkaiseminen	60, 120
osoitekirja	
— etsiminen	37
— lisääminen	47
— muokkaaminen	47
— tallentaminen	47
ottaminen käyttöön / poistaminen	
käytöstä	15, 31, 119
ottaminen käyttöön tai poistaminen	
käytöstä	15
Ovi by Nokia	51
Ovi Kauppa	
— haetut	36
— ostaminen	36
Ovi Musiikki	74
Ovi Musiikki -kuponki	74
Ovi Musiikki Unlimited	74
Ovi Suite	
Katso <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Synkronointi	115
Ovi Sähköposti	55

P

paikannustiedot	62, 81
pikavalinnat	24, 26, 35
pikavalinta	40
pikaviestit (chat)	101
PIN-koodit	19
posti	
Katso <i>sähköposti</i>	
postilaatikko	
— ääni	43
profiilit	31, 32
— luominen	32
— muokkaaminen yksilölliseksi	31, 32
— offline	29
puhelimien lukitus	116, 118
puhelimien muokkaaminen	
yksilölliseksi	31, 32
Puhelimen vaihto	19, 116
puhelin	
— asetusten määrittäminen	18
— ottaminen käyttöön / poistaminen	
käytöstä	31, 119
— uudelleenkäynnistäminen	31, 119
puhelinluettelo	
Katso <i>yhteystiedot</i>	
puhelut	43
— hätätilanteet	123
— Internet-puhelut	41
— mykistäminen	37
— neuvottelu	39
— rajoittaminen	44, 45
— siirtäminen	44
— soittaminen	37
— videopuhelut	38
— viimeksi soitettu	42
PUK-koodit	19
päivitykset	
— puhelinohjelmisto	110, 111
— sovellukset	110, 111
päivämäärä ja kellonaika	93

Q	
Quickoffice	97, 98, 99

R	
radio	75, 76, 77
rannehihna	17
RDS (radio data system)	75, 77

S	
saapuneet, viestit	52
salauksen purkaminen	117
salaus	117
sanakirja	100
selain	

Katso <i>Web-selain</i>	
sijaintitiedot	62, 64, 81, 97
SIM-kortti	50
— asettaminen paikalleen	10
— poistaminen	10
sisällön kopioiminen	18, 19, 71, 74, 107, 116
sisällön siirtäminen	19, 71, 74, 107, 116
sisällön varmuuskopiointi	109, 112
soitonsiirto	44
soittolistat	73
soittoäänet	31, 42, 49
sovellukset	25, 35, 111, 113, 114
sovellusten asentaminen	113
suojakoodi	19, 116
suosikit	48
symbolit	27, 119
synkronointi	51, 114, 115
syntymäpäivämerkinnät	96
syötteet, uutiset	59
sähköposti	54, 55, 57
— asetusten määrittäminen	55
— liitteet	57
— lukeminen ja vastaaminen	56
— luominen	57
— lähettäminen	57
— postilaatikko	55

— widgetit	57
------------	----

T	
tallentaminen	
— puhelut	42
— videot	65
— äänet	75
taskulamppu	10
taustakuva	33
teemat	32
tehtävät	96
tekijänoikeussuojaus	75
tekstinsyöttö	25
tekstiviestipalvelu (SMS)	51
tekstiviestit	51
tiedostonhallinta	111, 112, 113
tilapäivitykset	61, 62
toimistosovellukset	97, 98, 99
tuki	20, 118
tulostaminen	69
tunnistimen asetukset	42
tunnusluvut	19
turvakoodi	19, 116
TV	
— kuvien ja videoiden katseleminen	70
— ohjelmien katsominen	71

U	
USB-lataaminen	14, 15
USB-yhteys	107, 108
uudelleenkäynnistäminen	31, 119
uutiset, syötteet	59

V	
valikot	35
valokuvat	
Katso <i>kuvat</i>	
Valokuvien muokkaussovellus	68
videopuhelut	38
videot	70
— jakaminen	45, 46, 61

— jako	47
— katseleminen	66, 67
— katseleminen televisiosta	70
— kopioiminen	19, 71, 107, 116
— kuvaaminen	65
— lähettäminen	66, 105
— muokkaaminen	68, 69
— sijaintitiedot	64
— tallentaminen	65
— toistaminen	70
viestinlukija	54
viestit	51, 52, 119
— keskustelut	53
— lähettäminen	51
— ääni	52
virran kytkeminen/katkaiseminen	31, 119
virran kytkeminen tai katkaiseminen	15
VPN (virtuaalinen yksityisverkko)	108
välimuisti	58

W

Web-selain	58, 60, 120
— intranet	101
— kirjanmerkit	58, 59
— sivujen selaaminen	58
— välimuisti	58
Web-syötteet	59
Web-yhteys	101
widgitit	34, 35, 57, 71
WLAN (langaton lähiverkkoyhteys)	102

Y

yhteisöpalvelut	60, 61, 62, 63
yhteydet	109
yhteystiedot	47
— kopioiminen	19, 50, 116
— kuvat	49
— lähettäminen	49, 105
— ongelmien ratkaiseminen	120
— ryhmät	50
— soittoaänet	49

— suosikit	48
— synkronointi	51, 115
— tallentaminen	48
— widgitit	35
— yhteisöpalveluissa	61, 62
ympäristönsuojeluvihjeitä	120

A

äänenvoimakkuuden säätäminen	17
äännet	
— muokkaaminen yksilölliseksi	31
äännetön-profiili	32
äänikomennot	40
äänipuhelut	
Katso <i>puhelut</i>	
ääniviestit	51, 52