Manuale d'uso del Nokia E6-00

Edizione 1.1

Indice

Sicurezza 5

Operazioni preliminari 7
Tasti e componenti 7
Inserire carta SIM e batteria 10
Inserire o rimuovere la memory card 12
Carica 14
Accendere o spegnere il telefono 16
Bloccare o sbloccare i tasti e lo schermo 16
Posizioni delle antenne 16
Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video 17
Montaggio del cinturino da polso 17
Auricolare 18
Utilizzare il telefono per la prima volta 18
Copiare schede Rubrica o foto dal telefono precedente 19
Codici di accesso 20
Utilizzo del manuale d'uso nel telefono 21

Installare Nokia Ovi Suite sul PC 21

Utilizzo di base 22
Operazioni schermo sensibile 22
Elementi interattivi della Schermata iniziale 24
Passare da un'applicazione aperta all'altra 25
Scrivere testo 26
Tasti di scelta rapida 26
Indicatori presenti sul display 27
Impostare la luce di notifica perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo 29
Effettuare ricerche nel telefono e su Internet 29
Utilizzare il telefono offline 29
Prolungare la durata delle batterie 30
Se il telefono non risponde più 31

Personalizzare il telefono 32
Modi d'uso 32
Cambiare il tema impostato 33
Schermata iniziale 33
Organizzare le applicazioni 36
Scaricare un gioco, un'applicazione o un altro elemento 37

Telefono cellulare 37
Chiamare un numero di telefono 37
Cercare una scheda Rubrica 38
Chiamare un nominativo 38
Disattivare l'audio di una chiamata 38
Chiamata video 38
Chiamata in conferenza 40
Chiamare i numeri utilizzati più di frequente 41
Chiamare una scheda utilizzando la voce 41
Effettuare chiamate via Internet 42
Chiamare l'ultimo numero digitato 43
Registrare una conversazione telefonica 43
Disattivare l'audio 43
Visualizzare le chiamate senza risposta 44
Chiamare la segreteria telefonica 44
Deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono 45
Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate 45
Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri 46
Condivisione video 47

Rubrica 49
Informazioni sulla Rubrica 49

Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail 49
Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto 49
Contattare velocemente le persone più importanti 50
Aggiungere una foto per una scheda 50
Impostare un tono di chiamata per una scheda Rubrica 50
Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale 51
Creare un gruppo di schede 51
Inviare un messaggio a un gruppo di persone 52
Copiare i contatti dalla carta SIM sul telefono 52
Eseguire il backup dei contatti su Ovi by Nokia 52

Messaggi 53
Informazioni su Messaggi 53
Inviare un messaggio 53
Inviare un messaggio audio 54
Ricevere messaggi 54
Visualizzare una conversazione 55
Ascoltare un SMS 55
Cambiare lingua 56

Posta 56
Informazioni su E-mail 56
Ottenere un account e-mail gratuito da Ovi by Nokia 57
Aggiungere una casella e-mail 57
Leggere e-mail 57
Inviare un messaggio e-mail 58
Rispondere a una richiesta di riunione 59
Aprire messaggio e-mail 59

Internet 59
Informazioni sul browser Web 59
Navigare sul Web 60
Aggiungere un preferito 60
Effettuare la sottoscrizione di un feed Web 60
Trovare eventi nelle vicinanze 61
Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web 61

Social network 61
Informazioni su Social 61
Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista 62
Inserire il proprio stato nei servizi di social network 62
Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto 63
Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale 63
Caricare una foto o un video su un servizio 63
Condividere la propria posizione nell'aggiornamento dello stato 64
Contattare un amico da un servizio di social network 64
Aggiungere un evento all'Agenda del telefono 65

Fotocamera 65
Informazioni sulla fotocamera 65
Scattare una foto 65
Salvare informazioni sulla posizione su foto e video 66
Scattare una foto nell'oscurità 66
Suggerimenti su foto e video 67
Registrare un video 67
Inviare foto o video 68

Foto e video 69
Informazioni su Foto 69
Visualizzare foto e video 69
Modificare le foto scattate 70
Editor video 70
Stampare una foto scattata 71
Visualizzare foto e video su una TV 72

Video e TV 72
Video 72
Guardare la Web TV 73

Musica e audio 74
Lettore musicale 74
Informazioni su Ovi Music 76
Contenuti protetti 77
Registrare suoni 77
Radio FM 77

Mappe 80
Raggiungere una destinazione 80
Posizione personale 80
Ricerca 85
Favoriti 86
Accedere 89
In auto e a piedi 90
Fornire un feedback su Mappe 95
Segnalare informazioni non corrette sulla mappa 95

Gestione del tempo 96
Orologio 96
Agenda 98

Ufficio 101
Quickoffice 101
Leggere documenti PDF 103
Calcolatrice 103
Scrivere note 104
Tradurre parole da una lingua a un'altra 104
Aprire o creare file zip 105
Accedere alla rete Intranet aziendale 105
Chat con i colleghi 105

Connettività 105
Connessioni a Internet 105
Rete LAN senza fili 107
Bluetooth 108
Cavo dati USB 111
Connessioni VPN 113
Chiudere una connessione rete 113
Memorizzare i file su un'unità remota 114

Gestione del telefono 115
Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono 115
Gestire file 116
Aumentare la memoria disponibile per aggiungere altro contenuto 118
Gestire applicazioni 119
Sincronizzare il contenuto 119
Copiare la Rubrica o le foto tra telefoni 121
Proteggere il telefono 122

Trovare altre informazioni 124
Assistenza 124

Risoluzione dei problemi 124
Se il telefono non risponde più 124
Ripristinare le impostazioni originali 124
Azione da eseguire quando la memoria è piena 125
Lampeggiamento indicatore messaggi 125
Una scheda appare due volte nella Rubrica 125
Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web 125
Preparazione del telefono per il riciclo 125

Proteggere l'ambiente 126
Risparmiare energia 126
Riciclare 126

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto 127

Indice analitico 134

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.

EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

PARTI IN VETRO

La cover anteriore del dispositivo è realizzata in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.

PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

Parte superiore



1 Alloggiamento memory card
2 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
3 Tasto di accensione e spegnimento

Parte anteriore

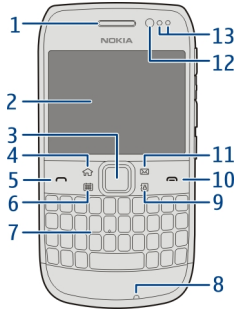

1 Altoparlante integrato
2 Display
3 Tasto Navi™ (tasto di scorrimento). Utilizzato anche per scattare foto.
4 Tasto Schermata iniziale
5 Tasto di chiamata
6 Tasto Agenda
7 Tastiera
8 Microfono
9 Tasto Rubrica
10 Tasto di fine chiamata
11 Tasto E-mail
12 Obiettivi fotocamera anteriore
13 Sensore di prossimità e di luce ambientale

Parte posteriore

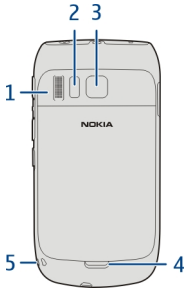

1 Altoparlante
2 Flash della fotocamera
3 Obiettivo fotocamera
4 Tasto di rilascio per la cover posteriore
5 Foro per il cinturino da polso

Laterali

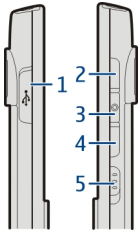

1 Connettore USB micro
2 Tasto volume su/zoom
3 Tasto di disattivazione dell'audio
4 Tasto volume giù/zoom
5 Interruttore per bloccare i tasti/tasto torcia

Parte inferiore



1 Connettore del caricabatterie

Accesso rapido con i tasti One Touch

Con i tasti One Touch, è possibile accedere in modo rapido alle applicazioni e alle attività. A ciascun tasto è stata assegnata un'applicazione e un'attività.

Modifica dei tasti One Touch

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Tasti One Touch**. Se il fornitore di servizi ha assegnato applicazioni ai tasti, non è possibile modificarle.

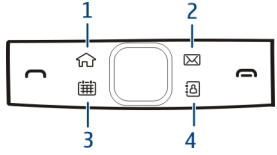

1 Tasto Principale. Per aprire il menu principale, premere il tasto Principale. Per tornare alla Schermata iniziale, premere nuovamente il tasto Principale. Per passare tra le applicazioni aperte, tenere premuto il tasto Principale.
2 Tasto E-mail. Per aprire la casella e-mail predefinita, premere il tasto E-mail. Per iniziare a scrivere un'e-mail, tenere premuto il tasto E-mail.
3 Tasto Agenda. Per visualizzare l'Agenda del telefono, premere il tasto Agenda. Per creare una nuova voce riunione, tenere premuto il tasto Agenda.
4 Tasto Rubrica. Per aprire l'elenco dei contatti, premere il tasto Rubrica. Per creare una nuova scheda, tenere premuto il tasto Rubrica.

Schermo sensibile

Per controllare il telefono, toccare leggermente lo schermo con la punta delle dita. Lo schermo non risponde quando si utilizzano le unghie.

Se le punta delle dita sono fredde, lo schermo potrebbe non rispondere al tocco.

Importante: Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Torcia

Il flash della fotocamera può essere utilizzato come torcia. Per accendere o spegnere la torcia, far scorrere e tenere premuto l'interruttore di blocco per due secondi.

La torcia può essere utilizzata solo quando è visualizzata la Schermata iniziale. È possibile accendere la torcia anche quando è visualizzata la Schermata iniziale e i tasti e lo schermo del telefono sono bloccati.

Non puntare la torcia agli occhi.

Eliminazione del rumore

Se si effettua una chiamata da un ambiente rumoroso, il telefono elimina il rumore di fondo per rendere la propria voce più chiara all'interlocutore.

L'eliminazione del rumore non è disponibile quando si utilizza il vivavoce o l'auricolare.

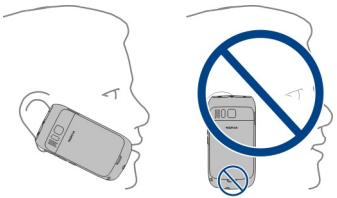

Per annullare in modo ottimale il rumore, tenere il telefono con l'altoparlante integrato all'orecchio e il microfono principale in direzione della bocca. Non coprire il microfono secondario sul retro del telefono.

Inserire carta SIM e batteria

Importante: Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.

1 Spegnere il telefono.
2 Spostare il tasto di rilascio della cover posteriore verso la parte inferiore del telefono, quindi rimuovere la cover.

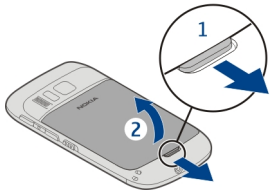

3 Rimuovere la batteria, se inserita.

4 Utilizzare l'unghia per estrarre delicatamente il fermo della carta SIM. Il fermo non può essere rimosso.

5 Assicurarsi che l'area di contatto della memory card sia rivolta verso il basso e inserire la scheda SIM. Reinserire delicatamente il fermo.

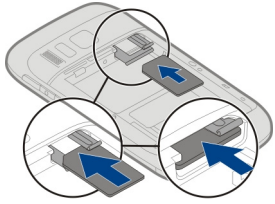

6 Inserire la batteria allineando i contatti.

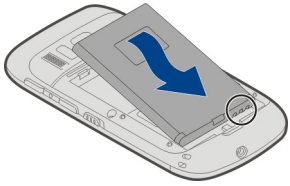

7 Orientare i ganci di bloccaggio superiori verso i relativi slot e premere verso il basso finché la cover non si blocca.

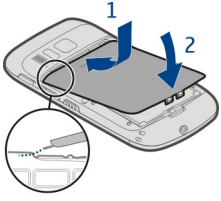

Rimuovere la carta SIM

1 Spegnere il telefono.
2 Rimuovere la cover posteriore.
3 Rimuovere la batteria, se inserita.
4 Utilizzare l'unghia per estrarre delicatamente il fermo della carta SIM. Il fermo non può essere rimosso. Rimuovere la carta SIM.

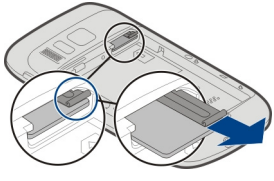

Inserire o rimuovere la memory card

Le memory card sono vendute separatamente.

Non attaccare adesivi sulla memory card.

È possibile registrare video ad alta definizione. Se la registrazione di video viene effettuata su una memory card, per prestazioni ottimali, utilizzare una scheda microSD veloce e di alta qualità di un noto produttore. La classe di memory card microSD consigliata è la 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) o superiore.

Inserimento della memory card

1 Utilizzare l'unghia per aprire la cover dello slot della memory card.

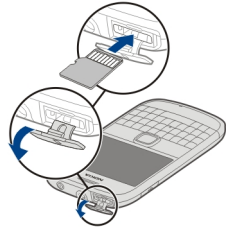

2 Assicurarsi che l'area di contatto della memory card sia rivolta verso l'alto.

3 Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.

Rimuovere la memory card

1 Se il telefono è acceso, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Rimuovi [nome della memory card]**.

2 Utilizzare l'unghia per aprire la cover dello slot della memory card.

3 Spingere la memory card all'interno fino a quando non verrà rilasciata.

4 Estrarre la carta.

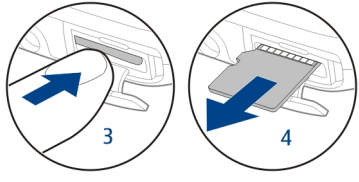

Carica

Informazioni sulla batteria

Il telefono è dotato di una batteria rimovibile e ricaricabile. Utilizzare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo telefono. È anche possibile utilizzare un cavo dati USB compatibile per caricare il telefono.

Quando il livello di carica della batteria è basso, viene attivata la modalità di risparmio energetico. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Disattiva risparmio ener.**. Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, le impostazioni di alcune applicazioni potrebbero non essere modificabili.

Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il telefono per la prima volta.

Se il telefono indica un livello di carica insufficiente, effettuare le seguenti operazioni:

1

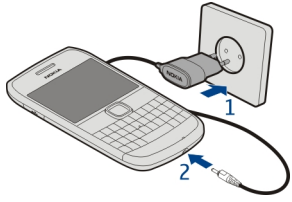

2

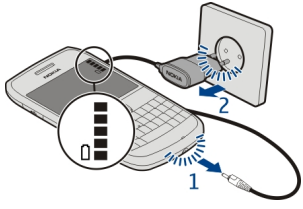

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il telefono può essere utilizzato durante la carica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

Suggerimento: Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un caricabatterie USB compatibile.

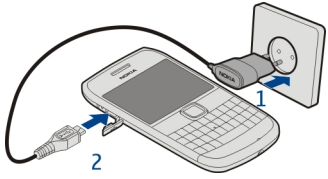

Caricare la batteria tramite USB

Quando la batteria è scarica e non si dispone di un caricabatterie, è possibile utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un dispositivo compatibile, ad esempio un computer.

È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Il telefono può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica.

Per evitare di rompere il connettore del caricabatterie, prestare attenzione quando si collega o si scollega il cavo del connettore.

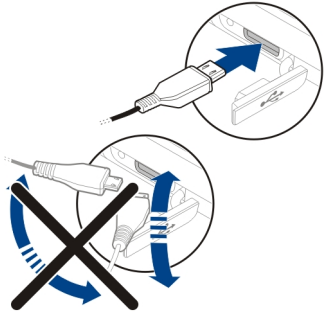

Accendere o spegnere il telefono

Accendere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento fino a che non si sente vibrare il telefono.

Spegnere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Bloccare o sbloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccarne i tasti e lo schermo.

Far scorrere l'interruttore di blocco dei tasti.

Suggerimento: Se l'interruttore di blocco dei tasti è distante, per sbloccare il telefono premere il tasto di scorrimento e selezionare **Sblocca**.

Configurare il blocco automatico di tasti e schermo

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout blocco sch./tast.**.

2 Definire il periodo di tempo trascorso il quale i tasti e lo schermo vengono automaticamente bloccati.

Posizioni delle antenne

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della

durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.



L'area dell'antenna è evidenziata.

Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video

Utilizzare i tasti volume.

È possibile regolare il volume durante una chiamata o quando è attiva un'applicazione.

L'altoparlante integrato consente di parlare e ascoltare a breve distanza senza dover tenere il telefono vicino all'orecchio.

Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare o .

Montaggio del cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

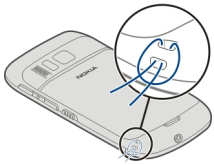

Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al telefono.

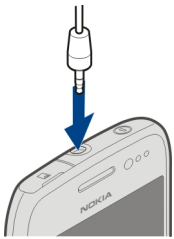

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Utilizzare il telefono per la prima volta

Quando si inserisce la carta SIM e si accende il telefono per la prima volta, il telefono guida l'utente attraverso la configurazione iniziale. Per utilizzare tutti i servizi Ovi di Nokia, creare un account Nokia. È possibile inoltre copiare le schede Rubrica e altro contenuto dal telefono precedente Inoltre, è possibile iscriversi al servizio My Nokia per ricevere utili consigli e suggerimenti su come sfruttare al meglio il telefono.

Per creare un account Nokia, è necessaria una connessione a Internet. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Se non è possibile collegarsi a Internet, si può creare un account in seguito.

Suggerimento: Per creare e gestire un account Nokia su Internet, accedere a www.ovi.com.

Se si possiede già un account Nokia, eseguire l'accesso.

Suggerimento: Qualora si dimentichi la password, è possibile richiederne l'invio tramite e-mail o messaggio di testo.

Utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare i contenuti, ad esempio:

- Rubrica
- Messaggi
- Immagini e video
- Impostazioni personali

Quando si configura il proprio account e-mail, è possibile impostare la casella di posta Ricevuti in modo che venga visualizzata nella Schermata iniziale e permetta di controllare i messaggi e-mail.

Per effettuare una chiamata di emergenza durante la fase di configurazione, premere il tasto di chiamata.

Copiare schede Rubrica o foto dal telefono precedente

Se si desidera copiare informazioni importanti dal precedente telefono Nokia compatibile e iniziare a usare rapidamente il nuovo telefono, utilizzare l'applicazione Trasferim. dati per copiare gratuitamente, ad esempio, le schede Rubrica, le voci dell'Agenda e le foto sul nuovo telefono.

È necessario che il telefono Nokia precedente supporti la connettività Bluetooth.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Conf. telef.**, quindi **Trasferim. dati**.

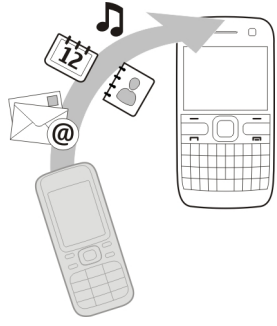

Nel caso in cui nel telefono Nokia precedente non sia installata l'applicazione Trasferim. dati, il nuovo telefono la invia tramite un messaggio utilizzando la connettività

Bluetooth. Per installare l'applicazione, aprire il messaggio nel telefono precedente e seguire le istruzioni.

1 Selezionare il telefono a cui collegarsi e accoppiare i telefoni. Il Bluetooth deve essere attivato.
2 Se richiesto dall'altro telefono, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i telefoni. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso del telefono.

   Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
3 Selezionare il contenuto e scegliere **OK**.

Codici di accesso

codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)	Consentono di proteggere la carta SIM dall'uso non autorizzato o vengono richiesti per accedere ad alcune funzionalità. È possibile impostare il dispositivo affinché richieda il codice PIN all'accensione. Se tali codici non vengono forniti insieme alla carta SIM o se vengono dimenticati, rivolgersi al fornitore di servizi. Se si immette un codice errato per tre volte di seguito, sarà necessario sbloccarlo con il codice PUK o PUK2.
Codice PUK o PUK2 (8 cifre)	Serve per sbloccare un codice PIN o PIN2. Se non viene fornito con la carta SIM, rivolgersi al fornitore di servizi.
Numero IMEI (15 cifre)	Viene utilizzato per identificare i dispositivi validi nella rete. Tale numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i dispositivi che sono stati rubati. Per visualizzare il proprio numero IMEI, comporre ***#06#**.
Codice di protezione (o codice di sicurezza) (minimo 4 cifre o caratteri)	Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. È possibile impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione specificato. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo.

	In caso ci si dimentichi il codice e il dispositivo sia bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali presenti nel dispositivo potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.

Utilizzo del manuale d'uso nel telefono

Il telefono è fornito di un manuale d'uso completo, sempre presente e disponibile quando serve. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Manuale**.

Aprire il manuale d'uso da un'applicazione

Selezionare **Opzioni** > **Manuale d'uso**. Non è disponibile per tutte le applicazioni.

Cercare il manuale d'uso

Quando il manuale d'uso è aperto, selezionare **Opzioni** > **Cerca**, quindi immettere una lettera o una parola nel campo di ricerca.

Passare dal manuale d'uso a un'applicazione e viceversa

Tenere premuto il tasto Principale e passare il dito a sinistra o a destra, quindi selezionare l'applicazione desiderata.

indica un link a una pagina Web. I link agli argomenti correlati possono essere alla fine delle istruzioni.

Suggerimento: Inoltre, vengono inviati messaggi di testo e suggerimenti popup che forniscono utili informazioni sull'uso del telefono. Per visualizzare i suggerimenti in seguito, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **My Nokia**.

Installare Nokia Ovi Suite sul PC

Con l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite, è possibile gestire il contenuto sul telefono e mantenerlo sincronizzato con il computer compatibile. È anche possibile aggiornare il telefono con il software più recente e scaricare mappe.

Scaricare la versione più recente di Nokia Ovi Suite dal sito www.ovi.com/suite nel computer.

Per ulteriori informazioni su Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.ovi.com/suite.

Per verificare i sistemi operativi supportati da Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.nokia.com/support.

Utilizzo di base

Operazioni schermo sensibile

Per interagire con l'interfaccia utente, toccare o toccare senza lasciare lo schermo sensibile.

Aprire un'applicazione o un altro elemento dello schermo

Toccare l'applicazione o l'elemento.

Accedere rapidamente alle funzioni

Toccare e tenere premuto l'elemento. Viene visualizzato un menu popup con le opzioni disponibili. Ad esempio, per inviare una foto o eliminare un allarme, toccare senza lasciare la foto o l'allarme e selezionare l'opzione appropriata dal menu popup.

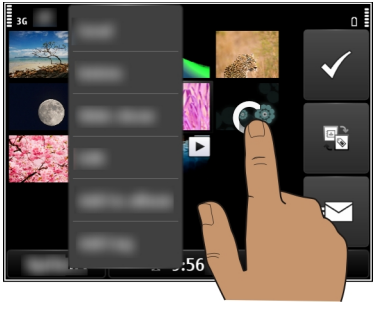

Se si tocca senza lasciare la Schermata iniziale, viene attivata la modalità di modifica.

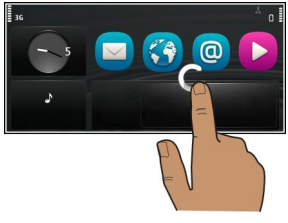

Trascinare un elemento

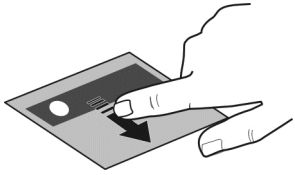

Toccare e tenere premuto l'elemento e far scorrere il dito sullo schermo. L'elemento segue il dito.

Se è stata attivata la modalità di modifica, è possibile trascinare gli elementi nella Schermata iniziale o nel menu principale.

Passare il dito

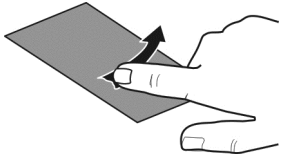

Posizionare un dito sullo schermo e con fermezza farlo scorrere nella direzione desiderata.

Ad esempio, quando si guarda una foto, per visualizzare quella successiva passare il dito verso sinistra.

Scorrere un elenco o menu

Posizionare il dito sullo schermo, farlo scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso e infine sollevarlo. Il contenuto dello schermo scorre con la velocità e direzione che aveva al momento del rilascio. Per selezionare un elemento da un elenco a scorrimento e fermare il movimento, toccare l'elemento desiderato.

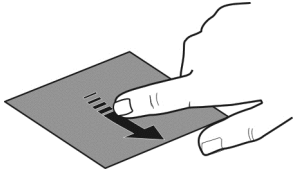

Ingrandire la vista
Posizionare due dita su un elemento, ad esempio una foto o una pagina Web, e far scorrere le dita distanziandole.

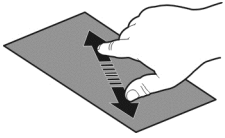

Ridurre la vista
Posizionare due dita sull'elemento e far scorrere le dita avvicinandole.

Suggerimento: Per ingrandire o ridurre un elemento è anche possibile toccarlo due volte.

Elementi interattivi della Schermata iniziale

Gli elementi della Schermata iniziale sono interattivi. Ad esempio, è possibile modificare la data e l'ora, impostare le sveglie o modificare i modi d'uso direttamente nella Schermata iniziale.

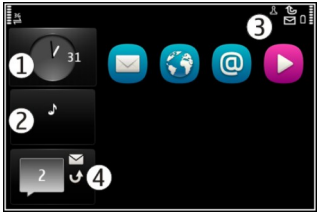

Impostare una sveglia
Selezionare l'orologio (1).

Attivare o modificare i modi d'uso
Selezionare il modo d'uso (2).

Visualizzare le WLAN disponibili o gestire la connettività Bluetooth
Selezionare l'area notifiche (3).

Modificare le impostazioni di connettività

Selezionare l'area notifiche (3) e ⇄.

Visualizzare le chiamate senza risposta e i messaggi ricevuti

Selezionare il widget degli eventi persi (4). Il widget è visibile solo se sono presenti eventi persi.

Suggerimento: Nella maggior parte delle altre viste è possibile selezionare l'ora nella parte inferiore dello schermo e accedere agli stessi collegamenti di quando si seleziona l'area di notifiche nella Schermata iniziale.

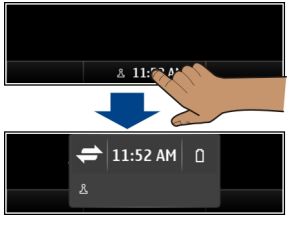

Passare da un'applicazione aperta all'altra

È possibile vedere quali applicazioni e attività sono aperte in background, nonché passare dall'una all'altra.

Tenere premuto il tasto Principale, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare l'applicazione desiderata.

L'esecuzione in background delle applicazioni aumenta il consumo di batteria e l'utilizzo di memoria. Per chiudere un'applicazione non utilizzata, selezionare ⊠.

Suggerimento: Per chiudere tutte le applicazioni aperte, tenere selezionato lo switcher dell'attività, quindi scegliere **Chiudi tutte** dal menu popup.

Scrivere testo

Scrivere con la tastiera

Il telefono dispone di una tastiera completa.

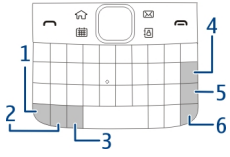

1. Tasto funzione. Per inserire i caratteri speciali stampati nella parte superiore dei tasti, premere il tasto funzione, quindi il tasto corrispondente. Per inserire diversi caratteri speciali in sequenza, premere due volte il tasto funzione. Per ripristinare la modalità normale, premere il tasto funzione.
2. Tasto Maiusc. Per passare dalla modalità maiuscole a quella minuscole e viceversa, premere due volte il tasto Maiusc. Per inserire una lettera maiuscola quando è attiva la modalità minuscole oppure una lettera minuscola quando è attiva la modalità maiuscole, premere il tasto Maiusc, quindi il tasto alfabetico desiderato.
3. Tasto Sym. Per inserire caratteri speciali non presenti sulla tastiera, premere il tasto Sym, quindi selezionare il carattere desiderato.
4. Tasto Backspace. Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.
5. Tasto Invio. Per spostare il cursore alla riga successiva o al campo di immissione testo successivo, premere il tasto Invio. Sono disponibili altre funzioni a seconda del contesto. Ad esempio, nel campo dell'indirizzo Web del browser Web, il tasto Invio ha la stessa funzione dell'icona Vai.
6. Tasto Ctrl

Inserire una variante di una lettera

È possibile, ad esempio, inserire lettere accentate. Per inserire la lettera **á**, premere e tenere premuto il tasto Sym, quindi premere ripetutamente il tasto **A** fino a quando non viene visualizzata la lettera desiderata. L'ordine e la disponibilità delle lettere dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Tasti di scelta rapida generici

Ctrl + C	Consente di copiare il testo.
Ctrl + X	Consente di tagliare il testo.
Ctrl + V	Consente di incollare il testo.
Tasto Maiusc. + Sym	Consente di cambiare la lingua di scrittura.
Ctrl + A	Consente di selezionare tutto.
Ctrl + B	Consente di utilizzare il grassetto.

Collegamenti all'e-mail

C	Consente di creare un nuovo messaggio.
R	Consente di rispondere a un messaggio.
A	Consente di rispondere a tutti.
F	Consente di inoltrare un messaggio.
D	Consente di eliminare un messaggio.
H	Consente di aprire il manuale d'uso del dispositivo.
I	Consente di comprimere o espandere l'elenco dei messaggi.
L	Consente di contrassegnare un messaggio.
M	Consente di spostare un messaggio in una cartella differente.
N	Consente di passare al messaggio successivo.
P	Consente di passare al messaggio precedente.
S	Consente di cercare un messaggio.
U	Consente di contrassegnare un messaggio come letto o non letto.
Z	Consente di sincronizzare l'account e-mail.

Indicatori presenti sul display

Indicatori generali

Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.
Il telefono avvisa in modo silenzioso quando si ricevono chiamate o messaggi.

È stata impostata la sveglia.
È stato attivato un modo d'uso temporaneo.
È stato perso un evento dell'Agenda.

Indicatori di chiamate

Tentativo di chiamata al dispositivo in uso.
È attiva la seconda linea telefonica (servizio di rete).
Le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero (servizio di rete). Se si dispone di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.
Il telefono è pronto per una chiamata via Internet.

Indicatori di messaggi

Sono presenti messaggi non letti. Se l'indicatore lampeggia, la cartella Ricevuti potrebbe essere piena.
I messaggi sono in attesa di essere inviati nella cartella In uscita.

Indicatori di rete

Il telefono è connesso a una rete GSM (servizio di rete).
Il telefono è connesso a una rete 3G (servizio di rete).
È attiva una connessione dati GPRS (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e indica che si sta aprendo o chiudendo una connessione.
È attiva una connessione dati EGPRS (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e indica che sta per essere stabilita una connessione.
È attiva una connessione dati 3G (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e indica che sta per essere stabilita una connessione.
È attiva una connessione dati HSPA (servizio di rete). indica che la connessione è in attesa e indica che sta per essere stabilita una connessione.
È disponibile una connessione WLAN (servizio di rete). indica che la connessione è crittografata e indica che la connessione non è crittografata.

Indicatori della connettività

Il Bluetooth è attivo. indica che il telefono sta inviando dati. Se l'icona lampeggia, il telefono sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
Un cavo USB è collegato al telefono.
Il GPS è attivo.
Il telefono sta eseguendo la sincronizzazione.
Un auricolare compatibile è collegato al telefono.
Un cavo di uscita TV compatibile è collegato al telefono.

Un TTY compatibile è collegato al telefono.

Impostare la luce di notifica perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo

Quando la luce di notifica del telefono lampeggia, significa che non si è risposto a una chiamata o è arrivato un nuovo messaggio.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Illuminaz. notifiche** > **Illuminazione notifiche**.

Effettuare ricerche nel telefono e su Internet

È possibile cercare elementi quali messaggi, foto, file, musica o video memorizzati nel telefono o presenti su Internet.

1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Cerca**.
2 Immettere le prime lettere della parola da cercare, quindi effettuare una scelta dalle corrispondenze proposte.
3 Per eseguire ricerche su Internet, selezionare il collegamento di ricerca Internet alla fine dei risultati della ricerca. È necessario avere una connessione Internet attiva.

Suggerimento: È possibile aggiungere un widget di ricerca alla Schermata iniziale. Toccare e tenere premuta la Schermata iniziale, quindi selezionare e il widget di ricerca dall'elenco.

Utilizzare il telefono offline

Negli ambienti in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, è comunque possibile accedere all'Agenda, alla Rubrica e ai giochi offline attivando il modo d'uso offline. Spegnere il telefono quando non è consentito l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Nella Schermata iniziale selezionare il modo d'uso e scegliere **Offline**.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il telefono e la rete cellulare vengono ostacolati. Se si tenta di inviare un messaggio, questo verrà inserito nella cartella In uscita e verrà inviato solo quando sarà attivato un altro modo d'uso.

È possibile inoltre utilizzare il telefono senza una carta SIM. Spegnere il telefono e rimuovere la carta SIM. Quando lo si riaccende, il modo offline sarà attivato.

Importante: Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza

programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, occorre prima cambiare modo d'uso.

Quando il modo d'uso offline è attivato, è comunque possibile connettersi a una WLAN, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È anche possibile utilizzare la funzionalità Bluetooth.

Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili.

Prolungare la durata delle batterie

Se sembra di dover ricorrere spesso all'uso del caricabatterie, ci sono dei passaggi da seguire per ridurre il consumo della batteria del telefono.

- Caricare sempre la batteria completamente.
- Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, alcune impostazioni del telefono, come la **Modalità di rete** e lo screen saver, sono ottimizzate.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Attiva risparmio energia**. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Disattiva risparmio ener.**.

Chiudere le applicazioni non in uso

Tenere premuto il tasto Schermata iniziale e passare il dito fino a quando non verrà visualizzata l'applicazione desiderata, quindi selezionare .

Audio, temi ed effetti

- Disattivare i toni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.
- Utilizzare cuffie con fili, anziché l'altoparlante.
- Cambiare il periodo di timeout dopo il quale il display del telefono si spegne.

Impostare il periodo di timeout

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout illuminazione**.

Attivare un tema e uno sfondo scuri

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Temi generici**. Per cambiare lo sfondo, nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni** > **Cambia sfondo**.

Disattivare gli effetti di animazione dello sfondo

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema** > **Disattiva**.

Ridurre la luminosità del display

Nelle impostazioni del display selezionare **Luminosità**.

Disattivare lo screen saver Orologio grande

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Screen saver** > **Nessuno**.

Uso della rete

- Se si sta utilizzando il telefono per ascoltare musica o altro e non si desidera effettuare o ricevere chiamate, attivare il modo d'uso Offline.
- Configurare il telefono affinché controlli i nuovi messaggi e-mail con una frequenza minore.
- Utilizzare una connessione WLAN per connettersi a Internet, anziché una connessione dati a pacchetto (GPRS o 3G).
- Se il telefono è configurato per utilizzare sia la rete GSM che la rete 3G (modalità duale), durante la ricerca della rete 3G il consumo di energia è maggiore.

Configurare il telefono affinché utilizzi solo la rete GSM

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Rete** > **Modalità di rete** > **GSM**.

Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Disattivato**.

Interrompere la ricerca delle WLAN disponibili

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra disponibil. WLAN** > **Mai**.

Stabilire una connessione dati a pacchetto (3G o GPRS) solo quando necessaria

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Impost. amministr.** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.

Se il telefono non risponde più

Riavviare il telefono. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per circa 8 secondi. Il telefono vibra tre volte e si spegne. Per riaccendere il telefono, premere il tasto di accensione e spegnimento.

Nessun contenuto, ad esempio schede Rubrica o messaggi, viene eliminato.

Personalizzare il telefono

Modi d'uso

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

Se si è in attesa di una chiamata, ma non si vuole che il dispositivo suoni, è possibile utilizzare vari gruppi di impostazioni del proprio telefono, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati a seconda degli eventi e degli ambienti. È possibile anche creare modi d'uso personalizzati.

I modi d'uso possono essere personalizzati nei seguenti modi:

- cambiando i toni di chiamata e di avviso dei messaggi;
- modificando il volume dei toni di chiamata e dei tasti;
- disattivando l'audio dei toni dei tasti e di notifica;
- attivando gli avvisi di vibrazione;
- configurando il telefono in modo che pronunci il nome del chiamante.

Personalizzare i toni

Per ogni modo d'uso è possibile personalizzare i toni di chiamata del telefono.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

1 Selezionare il modo d'uso desiderato.
2 Selezionare **Personalizza** e l'opzione desiderata.

Suggerimento: Da Ovi Store è possibile scaricare toni di chiamata. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Disattivare l'audio del telefono

Quando il modo d'uso silenzioso è attivato, tutti i toni di chiamata e di avviso vengono disattivati. Attivare questo modo d'uso al cinema o durante una riunione.

Nella Schermata iniziale selezionare il modo d'uso e scegliere **Silenzioso**.

Cambiare il modo d'uso da utilizzare nelle riunioni o all'aperto

Quando il modo d'uso Riunione è attivato, il telefono non suona, ma emette un solo segnale acustico. Quando è attivato il modo d'uso All'aperto, il tono di chiamata è più alto per evitare che la chiamata venga persa quando ci si trova in un ambiente rumoroso.

Nella Schermata iniziale, selezionare il modo d'uso e scegliere **Riunione** o **All'aperto**.

Creare un nuovo modo d'uso

Per configurare il telefono in modo che soddisfi le esigenze dell'utente al lavoro, a scuola o a casa, è possibile creare nuovi modi d'uso per situazioni diverse e assegnare nomi appropriati.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**, quindi **Opzioni** > **Crea nuovo**.
2 Definire le impostazioni del modo d'uso, quindi selezionare **Nome modo d'uso**.
3 Inserire un nome per il modo d'uso.

Impostare un modo d'uso temporaneo

È possibile attivare un modo d'uso per un determinato periodo di tempo, dopo il quale viene riattivato il modo d'uso precedente.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

1 Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere **Definisci scadenza**.
2 Impostare il periodo di tempo dopo il quale si desidera che un modo d'uso venga disattivato.

Cambiare il tema impostato

Con i temi è possibile cambiare i colori e l'aspetto del display.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Temi**.

Selezionare **Temi generici** e un tema.

Alcuni temi includono effetti di animazione dello sfondo. Per limitare il consumo di batteria, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema** > **Disattiva**.

Suggerimento: Scaricare temi da Nokia Ovi Store. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Schermata iniziale

Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- vedere le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti
- aprire le applicazioni preferite
- controllare le applicazioni, quali il Lettore musicale
- aggiungere collegamenti a funzionalità diverse, ad esempio alla funzionalità di scrittura di un messaggio
- visualizzare i contatti preferiti e chiamarli in modo rapido o inviare loro messaggi

Possono essere disponibili più pagine della Schermata iniziale, ad esempio una per la vita privata e l'altra per il lavoro.

Gli elementi della Schermata iniziale sono interattivi. Ad esempio, se si seleziona l'orologio, verrà visualizzata la relativa applicazione.

Passare da una Schermata iniziale all'altra

È possibile avere più di una Schermata iniziale. Ad esempio, è possibile creare una Schermata iniziale per la vita privata e una per quella lavorativa, quindi personalizzarle in modo che abbiano contenuti diversi.

Per spostarsi su un'altra Schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra.

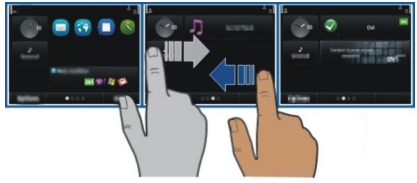

indica la Schermata iniziale attiva.

Personalizzazione della schermata iniziale

Se si desidera visualizzare un particolare paesaggio o la foto di un proprio caro sullo sfondo della Schermata iniziale, è possibile cambiare lo sfondo corrente e ridisporre gli elementi nella Schermata iniziale nel modo desiderato.

Suggerimento: Se sono disponibili più Schermate iniziali, è possibile passare dall'una all'altra anche durante la modifica e personalizzarle tutte contemporaneamente.

Modificare lo sfondo

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare **Opzioni** > **Cambia sfondo** > **Immagine**.
3 Selezionare la foto desiderata.
4 Selezionare **Fine**.

Suggerimento: scaricare altre immagini di sfondo da Nokia Ovi Store. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Ridisporre gli elementi nella Schermata iniziale

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Trascinare e rilasciare gli elementi in una nuova posizione.

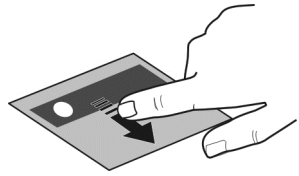

3 Selezionare **Fine**.

Aggiungere un widget alla Schermata iniziale

Se si desidera conoscere le condizioni meteo odierne o le ultime notizie, è possibile aggiungere mini applicazioni (widget) alla Schermata iniziale e vedere le informazioni più importanti al primo sguardo.

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare e il widget desiderato dall'elenco.
3 Selezionare **Fine**.

Un widget può potenziare l'applicazione correlata ed anche modificarne il funzionamento. Ad esempio, se si aggiunge un widget di notifica, i messaggi ricevuti vengono notificati nel widget.

Suggerimento: Per scaricare altri widget, selezionare **OVI**.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

È possibile che alcuni widget della Schermata iniziale stabiliscano automaticamente una connessione a Internet. Onde evitare che ciò accada, selezionare **Opzioni** > **Widget in mod. offline**.

Rimuovere un widget dalla schermata iniziale

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.
2 Selezionare il widget e, dal menu popup, scegliere **Rimuovi**.
3 Selezionare **Fine**.

Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale

Forse non tutti sanno che è possibile creare collegamenti alle applicazioni e alle funzioni utilizzate più di frequente. È possibile infatti aggiungere collegamenti ad applicazioni, preferiti Web o anche ad azioni, ad esempio la creazione di un messaggio.

1 Toccare senza lasciare la Schermata iniziale.

2 Selezionare il widget del collegamento e scegliere **Impostazioni**.
3 Selezionare il collegamento che si desidera definire e scegliere **Preferito** o **Applicazione** e l'elemento desiderato.
4 Selezionare **Indietro** > **Fine**.

Suggerimento: Per rimuovere un collegamento, sostituirlo con un altro.

Suggerimento: Se si aggiungono widget di collegamenti vuoti quando si modifica una Schermata iniziale, è possibile definire in seguito i collegamenti direttamente sulla Schermata iniziale.

Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale

È possibile aggiungere i contatti più importanti alla Schermata iniziale, in modo che sia possibile chiamarli rapidamente o inviare loro messaggi.

I contatti devono essere salvati nella memoria del telefono.

1 Nel widget Contatti preferiti selezionare .
2 Per contrassegnare i contatti da aggiungere alla Schermata iniziale, selezionare i contatti desiderati. È possibile aggiungere un massimo di 20 contatti al widget.

Chiamare o inviare un messaggio a un contatto

Nel widget selezionare il contatto.

Rimuovere un contatto dalla Schermata iniziale

Nel widget selezionare e il contatto da rimuovere. Il contatto viene eliminato dal widget, ma resta nell'elenco dei contatti.

Organizzare le applicazioni

Per aprire velocemente le applicazioni utilizzate più di frequente, nel menu principale è possibile organizzare le applicazioni in cartelle e nascondere quelle meno usate.

Premere il tasto della Schermata iniziale e selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Creare una nuova cartella

Selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Spostare un'applicazione in una cartella

Selezionare e tenere premuta l'applicazione, quindi scegliere **Sposta nella cartella** dal menu popup e specificare la nuova cartella.

Suggerimento: È anche possibile trascinare applicazioni e cartelle.

Scaricare un gioco, un'applicazione o un altro elemento

Scaricare gratuitamente giochi, applicazioni o video oppure acquistare altri contenuti per il telefono. In Ovi Store è possibile trovare contenuti studiati appositamente per il telefono utilizzato.

Selezionare **Menu** > **Store** e accedere al proprio account Nokia.

1 Consente di selezionare l'elemento.
2 Se l'elemento è a pagamento, selezionare **Acquista**. Se l'elemento è gratuito, selezionare **Scarica**.
3 È possibile pagare tramite carta di credito o di debito oppure sulla bolletta telefonica (se disponibile).

   Per salvare i dati della propria carta nell'account Nokia, selezionare **Salva questa carta nel mio account Nokia.**.

   Se i dati della carta sono già salvati, per utilizzare un metodo di pagamento diverso selezionare **Cambia dettagli fatturazione**.
4 Per ottenere una ricevuta dell'acquisto, selezionare o inserire un indirizzo e-mail.
5 Selezionare **Conferma**.
6 Al termine del download, è possibile aprire o visualizzare l'elemento oppure continuare a cercare altri contenuti. Dal tipo di contenuto dipende la posizione di memorizzazione dell'elemento sul telefono. Per cambiare la posizione predefinita, selezionare **Account** > **Preferenze di installazione** e la memoria desiderata.

Suggerimento: Utilizzare una connessione WLAN per scaricare file di grandi dimensioni, ad esempio giochi, applicazioni o video.

Suggerimento: Per evitare di dover inserire più volte i dati della carta di pagamento quando si effettua un acquisto di elementi su Ovi Store, salvare i dati nel proprio account Nokia. È possibile aggiungere più di una carta di pagamento e scegliere quella da utilizzare al momento dell'acquisto.

Per ulteriori informazioni su un elemento, contattare l'editore.

Telefono cellulare

Chiamare un numero di telefono

1 Immettere il numero di telefono.

   Per le chiamate internazionali, immettere il carattere + in sostituzione del codice di accesso internazionale.
2 Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
3 Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Cercare una scheda Rubrica

È possibile cercare una scheda salvata nella Rubrica.

Nella Schermata iniziale immettere il nome o il cognome. È inoltre possibile effettuare la ricerca in base al nome dell'azienda.

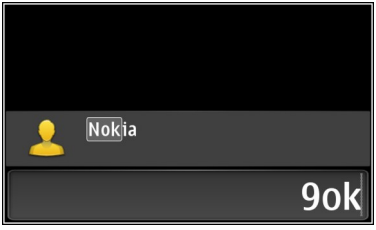

Attivare o disattivare la ricerca delle schede Rubrica

Nella composizione numerica selezionare **Opzioni** > **Ricerca schede** > **Attiva** o **Disattiva**.

Chiamare un nominativo

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1. Per cercare un nominativo della scheda, inserire le lettere o i caratteri iniziali del nome o del cognome nel campo di ricerca.
2. Selezionare il nominativo.
3. Nella scheda Rubrica, selezionare **Chiamata vocale**.
4. Se al nominativo sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero desiderato.

Disattivare l'audio di una chiamata

È possibile disattivare il microfono del telefono durante una chiamata.

Premere il tasto di disattivazione dell'audio. Per riattivare il microfono, premere nuovamente questo tasto.

Chiamata video

Se si hanno amici o familiari che non si vedono molto spesso, è possibile effettuare una chiamata video per una chat faccia a faccia.

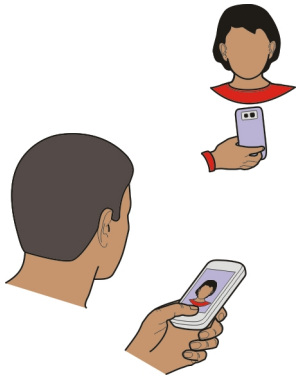

Le chiamate video sono un servizio di rete e per effettuare una chiamata video è necessario trovarsi su una rete 3G.

Per informazioni sulla disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Le chiamate video possono essere effettuate solo tra due interlocutori. Le videochiamate non possono essere effettuate mentre è attiva una chiamata vocale, un'altra videochiamata o una chiamata dati.

1 Selezionare **Menu** > **Rubrica** e cercare un nominativo.
2 Selezionare il contatto e nella scheda Rubrica selezionare **Chiamata video**.

   Per le chiamate video viene utilizzata per impostazione predefinita la fotocamera sulla parte anteriore del telefono. L'avvio di una chiamata video può richiedere alcuni istanti. Se la chiamata non ha esito positivo (ad esempio la rete non supporta le chiamate video o il telefono ricevente non è compatibile), viene chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale oppure inviare un messaggio.

   La chiamata video è attiva quando si vedono due video e si ascolta la conversazione tramite l'altoparlante. Il destinatario può negare l'invio del proprio video, nel qual caso si sente solo l'audio e può apparire un'immagine o una schermata grigia.
3 Per terminare la chiamata video, premere il tasto Fine.

Inviare un'immagine anziché un video live

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Se non si invia un video live, il costo della chiamata è comunque quello di una chiamata video.

Chiamata in conferenza

Il telefono supporta le chiamate in conferenza (servizio di rete) tra un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente. Le chiamate in videoconferenza non sono supportate.

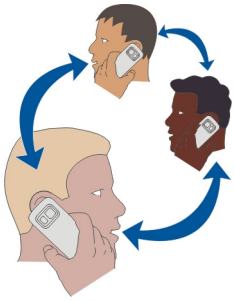

1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2 Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.
3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per aggiungere il primo partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza**.

Aggiungere un nuovo partecipante alla chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata a un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Intrattenere una conversazione privata con un partecipante alla chiamata in conferenza

Selezionare **Opzioni** > **Mostra partecipanti**. Selezionare il partecipante e scegliere **Opzioni** > **Privata**.

La chiamata in conferenza viene messa in attesa sul telefono e gli altri partecipanti continuano a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza**. Se la chiamata in conferenza include più di tre partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi a conferenza** per terminare la conversazione privata.

Escludere un partecipante da una chiamata in conferenza

Selezionare **Opzioni** > **Mostra partecipanti**. Selezionare il partecipante e scegliere **Opzioni** > **Scollega partecipante**.

Terminare una chiamata in conferenza attiva
Premere il tasto di fine chiamata.

Chiamare i numeri utilizzati più di frequente

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari associando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del telefono.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

Associare un numero di telefono a un tasto numerico

1 Selezionare il tasto numerico al quale si desidera associare il numero di telefono. 1 è riservato per la segreteria telefonica.
2 Selezionare il numero di telefono desiderato nella Rubrica.

Rimuovere o cambiare un numero di telefono associato a un tasto numerico
Selezionare e tenere selezionato il tasto associato e scegliere **Rimuovi** o **Cambia** dal menu popup.

Effettuare una chiamata
Nella Schermata iniziale selezionare e tenere selezionato il tasto numerico assegnato.

Chiamare una scheda utilizzando la voce

Con i comandi vocali è possibile utilizzare la voce per effettuare chiamate o controllare il telefono.

I comandi vocali non dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione. Vengono creati automaticamente dal telefono.

Quando si aggiungono schede Rubrica o si modificano i comandi vocali, non utilizzare nomi molto brevi o simili per schede o comandi diversi.

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il telefono a breve distanza quando si pronuncia il comando vocale.

1 Nella Schermata iniziale, tenere premuto il tasto di chiamata. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto.
2 Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.

3 Il telefono riprodurrà nella lingua del telefono selezionata un comando vocale sintetizzato per la scheda riconosciuta e visualizzerà il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Ascoltare un comando vocale per una scheda

1 Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nomi vocali**.
2 Selezionare un dettaglio della scheda.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Effettuare chiamate via Internet

Informazioni sulle chiamate via Internet

Con il servizio di rete di chiamata via Internet è possibile effettuare e ricevere chiamate su Internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un telefono VoIP e un telefono tradizionale.

Alcuni fornitori di servizi di chiamate via Internet consentono chiamate via Internet gratuite. Per la disponibilità e i costi di connettività, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una WLAN o avere stabilito una connessione dati a pacchetto in una rete 3G ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Installare un servizio di chiamata via Internet

È possibile cercare servizi di chiamate via Internet in Ovi Store. Per dettagli, visitare l'indirizzo www.ovi.com.

1 Scaricare un widget di installazione per il servizio di chiamate via Internet.
2 Per avviare l'installazione, selezionare il widget di installazione.
3 Seguire le istruzioni.

Una volta installato un servizio di chiamata via Internet, nella Rubrica appare una scheda relativa al servizio.

Effettuare una chiamata via Internet

Una volta effettuato l'accesso a un servizio di chiamate via Internet, è possibile effettuare una chiamata dall'elenco di amici o dalla Rubrica.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Chiamare un nominativo dell'elenco di amici

1 Aprire la scheda dei servizi di chiamate via Internet e accedere a un servizio.

2 Selezionare un nominativo dall'elenco di amici e scegliere **Chiamata Internet**.

Effettuare una chiamata via Internet a un numero di telefono o a un indirizzo SIP

1 Nella Schermata iniziale inserire il numero.
2 Selezionare **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata Internet**.

Chiamare l'ultimo numero digitato

Se si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile provare di nuovo. Nel registro delle chiamate, è possibile visualizzare informazioni relative alle chiamate effettuate e ricevute.

Nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.

Per chiamare l'ultimo numero digitato, selezionare il numero dall'elenco.

Registrare una conversazione telefonica

Con l'applicazione Registratore è possibile registrare conversazioni telefoniche.

1 Durante una chiamata vocale attiva selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Registrat.**.
2 Per iniziare la registrazione, selezionare ●.
3 Per interrompere la registrazione, selezionare ■. Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione Gestione file.

Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentono un segnale acustico a intervalli regolari.

Disattivare l'audio

Se il telefono squilla in un momento in cui non si desidera essere disturbati, è possibile disattivare i toni di chiamata.

Attivare la funzionalità di disattivazione dell'audio

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Impostaz. sensori** > **Disattiva audio ch.** > **Attiva**.

Quando il telefono squilla, capovolgerlo.

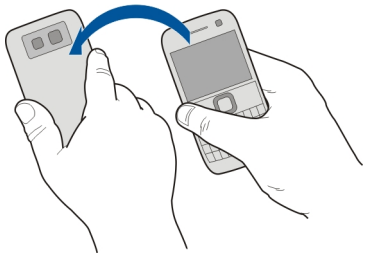

Visualizzare le chiamate senza risposta

Nella Schermata iniziale è possibile visualizzare le chiamate senza risposta. Viene visualizzato il numero di tutti gli eventi persi, tra cui le chiamate senza risposta e i messaggi ricevuti.

Per visualizzare il numero di telefono, selezionare il widget di notifica. Appare il nome del chiamante, se memorizzato nell'elenco Rubrica.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, il telefono è acceso e ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

Richiamare il contatto o il numero

Selezionare il contatto o il numero.

Per visualizzare l'elenco delle chiamate senza risposta in un secondo momento, nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata e aprire la scheda delle chiamate senza risposta .

Chiamare la segreteria telefonica

Le chiamate entranti possono essere deviate verso la segreteria telefonica (servizio di rete). Le persone possono lasciare un messaggio, ad esempio quando non si risponde alla loro chiamata.

Nella Schermata iniziale tenere premuto **1**.

Cambiare il numero di telefono della segreteria telefonica

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Segr. tel. chiamate**.
2 Selezionare e tenere premuta una segreteria telefonica, quindi scegliere **Cambia numero** dal menu popup.
3 Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono

È possibile deviare alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono le chiamate a cui non è possibile rispondere.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Deviazione ch.** > **Chiamate vocali**.

La deviazione delle chiamate è un servizio di rete. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Deviare tutte le chiamate vocali alla segreteria telefonica

Selezionare **Tutte le chiamate vocali** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Deviare tutte le chiamate vocali a un altro numero di telefono

1 Selezionare **Tutte le chiamate vocali** > **Attiva** > **Ad altro numero**.
2 Immettere il numero o selezionare **Trova** per utilizzare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione, quali **Se occupato** e **Se non si risponde**.

Nella Schermata iniziale indica che tutte le chiamate sono deviate.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate

Talvolta è possibile limitare le chiamate che possono essere effettuate o ricevute con il telefono. Con il blocco delle chiamate (servizio di rete) è ad esempio possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi.

Bloccare l'esecuzione di chiamate

1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate da cellulare**.
2 Per bloccare l'esecuzione di chiamate, tra cui quelle internazionali, selezionare **Chiamate uscenti** o **Chiamate internazionali**. Per bloccare l'esecuzione di chiamate internazionali, ma consentire le chiamate verso il proprio paese, selezionare **Chiamate internazionali tranne a proprio paese**.
3 Selezionare **Attiva**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

Bloccare la ricezione di chiamate

1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate da cellulare**.
2 Per bloccare la ricezione di chiamate, tra cui quelle internazionali, quando si è all'estero, selezionare **Chiamate entranti** o **Chiamate entranti se in roaming**.
3 Selezionare **Attiva**.

Bloccare le chiamate via Internet anonime

Selezionare **Blocco chiamate via Internet** > **Blocco chiamate anonime** > **Attiva**.

Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri

Con il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti è possibile effettuare le chiamate solo ad alcuni numeri di telefono. Ad esempio, è possibile permettere ai propri figli di chiamare solo i propri familiari o altri numeri importanti.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**, quindi **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Attivare i numeri consentiti

Selezionare **Opzioni** > **Attiva numeri consentiti**. Inserire il codice PIN2.

Selezionare le persone verso le quali sono consentite le chiamate

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda SIM**.
2 Immettere il nome e il numero di telefono della persona verso cui sono consentite le chiamate e selezionare **Fine**. Per aggiungere all'elenco dei numeri consentiti una scheda Rubrica, selezionare **Aggiungi da Rubrica** e la scheda desiderata.

Per inviare un SMS a una scheda SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Condivisione video

Informazioni sulla condivisione di video

Durante una chiamata vocale è possibile condividere video dal vivo o registrati dal proprio telefono a un altro telefono compatibile. Condivisione video è un servizio di rete.

Quando si attiva la condivisione di video, l'altoparlante si aziona automaticamente. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, è possibile ricorrere a un auricolare compatibile.

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video, il chiamante e il destinatario devono entrambi:

- Trovarsi in una rete 3G. Se uno dei due si sposta al di fuori della rete 3G, la chiamata vocale continua.
- Avere attivato la funzionalità di condivisione di video.
- Avere configurato connessioni uno a uno.

Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio operatore.

Configurare condivisione video

Per configurare la condivisione di video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e 3G.

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel telefono prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel telefono. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni in un messaggio di configurazione oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Configurare una connessione uno a uno

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **Impost. amministr.** > **Impostazioni SIP**, quindi scegliere un profilo SIP.
2 Immettere le impostazioni necessarie per il profilo SIP.

Modificare le impostazioni della condivisione video

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Condivisione video**.

Utilizzare una connessione 3G

Per dettagli sulle reti, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Aggiungere un indirizzo SIP a una scheda

1 Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2 Selezionare una scheda o crearne una nuova.
3 Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
4 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Condividi video**.
5 Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Condividere un video dal vivo o registrato

Durante una chiamata vocale attiva selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

1 Per condividere un video dal vivo, selezionare **Video live**.

Per condividere un video, selezionare **Clip video**.

2 Selezionare l'indirizzo SIP o il numero di telefono desiderato, memorizzato nella scheda Rubrica del destinatario. Se l'indirizzo SIP o il numero di telefono non è disponibile, inserire i dettagli manualmente e selezionare **OK**. Se si inserisce un numero di telefono, occorre specificare anche il codice del paese. L'invito viene inviato all'indirizzo SIP.

Se si accede a un'altra applicazione durante la condivisione di un video, la condivisione viene sospesa.

Continuare la condivisione

Nella schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Riprendi condivisione**.

Interrompere la condivisione di video

Selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Salvare automaticamente i video live condivisi

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Condivisione video** > **Salvataggio video** > **Attivato**.

Accettare un invito di condivisione di un video

Selezionare **Sì**. La condivisione di video ha inizio automaticamente.

Rubrica

Informazioni sulla Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

È possibile salvare e organizzare i numeri di telefono, gli indirizzi e altre informazioni di contatto degli amici. Per tenersi in contatto con facilità con i contatti più importanti, è possibile aggiungerli alla Schermata iniziale.

Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail

È possibile salvare numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni dei propri amici nella Rubrica.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Aggiungere una scheda alla Rubrica

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.
2. Selezionare un campo e inserire i dettagli.

Modificare le informazioni di una scheda Rubrica

1. Selezionare una scheda Rubrica.
2. Aprire la scheda desiderata .
3. Selezionare un dettaglio della scheda.

Aggiungere dettagli a una scheda Rubrica

Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**.

Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto

Se si riceve una chiamata o un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora memorizzato nella Rubrica, è possibile facilmente salvare il numero in una nuova voce della Rubrica o in una voce esistente.

Salvare un numero da una chiamata ricevuta

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Registro**.
2. Selezionare **Chiamate recenti** > **Chiamate ricevute**.
3. Selezionare e tenere selezionato un numero di telefono, quindi scegliere **Salva nella Rubrica** dal menu popup.
4. Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

Salvare un numero da un messaggio ricevuto

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2 Scegliere **Ricevuti** e selezionare un messaggio.
3 Selezionare il numero di telefono e **Salva nella Rubrica**.
4 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

Contattare velocemente le persone più importanti

È possibile impostare come preferiti i contatti più importanti. I contatti preferiti compaiono all'inizio dell'elenco per facilitarne la scelta.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Impostare un contatto come preferito

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Aggiungi ai preferiti** dal menu popup.

Rimuovere un contatto dai preferiti

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Rimuovi dai preferiti** dal menu popup. Il contatto non viene eliminato dall'elenco Rubrica comune.

Aggiungere una foto per una scheda

Per riconoscere velocemente la persona da cui si riceve una chiamata, è possibile aggiungere una foto per ogni scheda Rubrica.

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e un contatto.

1 Selezionare l'icona accanto al nominativo della scheda e scegliere **Aggiungi foto** dal menu popup.
2 Selezionare una foto da Foto.

Cambiare o rimuovere una foto

Selezionare e tenere premuta la foto, quindi scegliere **Cambia foto** o **Rimuovi foto** dal menu popup.

I contatti devono essere memorizzati nella memoria del telefono. Per controllare quale memoria è in uso, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare**.

Impostare un tono di chiamata per una scheda Rubrica

Se si desidera riconoscere una determinata persona da cui si ricevono chiamate, è possibile impostare un tono di chiamata specifico per tale persona.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Impostare un tono di chiamata per una scheda Rubrica

1 Selezionare una scheda Rubrica e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.
2 Selezionare il campo Tono di chiamata e un tono di chiamata.

Impostare un tono di chiamata per un gruppo di schede

1 Aprire la scheda Gruppi.
2 Selezionare e tenere premuto il nome di un gruppo, quindi scegliere **Tono di chiamata** dal menu popup.
3 Selezionare un tono di chiamata dall'elenco.

Il tono di chiamata si applica solo ai membri del gruppo esistenti al momento in cui il tono di chiamata è stato impostato.

Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale

La Scheda personale è il biglietto da visita elettronico. Con la Scheda personale è possibile inviare le proprie informazioni di contatto ad altri.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Inviare le informazioni di contatto come biglietto da visita

Selezionare la **Scheda personale**, quindi scegliere **Invia come bigl. visita** dal menu popup.

Modificare le informazioni di contatto nella Scheda personale

Selezionare la **Scheda personale** e i dettagli da modificare.

Creare un gruppo di schede

Dopo aver creato gruppi di schede, è possibile inviare un messaggio a più persone contemporaneamente. Ad esempio, è possibile assegnare a un gruppo i membri della propria famiglia.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1 Aprire la scheda Gruppi.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
3 Immettere un nome per il gruppo e selezionare **OK**.
4 Selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi schede**.
5 Per contrassegnare le schede che si desidera aggiungere al gruppo, selezionarle.

Inviare un messaggio a un gruppo di persone

Se si desidera inviare velocemente un messaggio a tutti i componenti della propria famiglia, dopo averli aggiunti a un gruppo, è possibile inviare un messaggio a ciascuno di essi contemporaneamente.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

1 Aprire la scheda Gruppi.
2 Selezionare e tenere premuto il nome di un gruppo, quindi scegliere **Crea messaggio** dal menu popup.

Copiare i contatti dalla carta SIM sul telefono

Se si dispone di contatti memorizzati nella carta SIM, è possibile copiarli sul telefono. È possibile aggiungere più dettagli ai contatti memorizzati sul telefono, ad esempio numeri di telefono alternativi, indirizzi oppure una foto.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Selezionare **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Copia nel telefono**.

Suggerimento: se a questo punto si dispone due volte di un contatto nella Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare**, quindi deselezionare la casella di controllo **Memoria SIM**.

Eseguire il backup dei contatti su Ovi by Nokia

Se si esegue il backup dei contatti su Ovi by Nokia, è possibile copiare facilmente i contatti su un nuovo telefono. In caso di furto o danneggiamento del telefono, è possibile accedere comunque all'elenco dei contatti online.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**, quindi **Opzioni** > **Ovi Sincronizza**.

Se si consente la sincronizzazione automatica, tutte le modifiche apportate alla Rubrica vengono automaticamente riflesse su Ovi by Nokia.

Per utilizzare Ovi è necessario un account Nokia. Se non si dispone di un account, crearne uno all'indirizzo www.ovi.com. Viene richiesto di creare un account anche se si accede a un servizio Ovi utilizzando il telefono.

Se si utilizza Ovi Sincronizza per sincronizzare automaticamente i contatti con Ovi, non autorizzare la sincronizzazione con alcun altro servizio poiché potrebbero verificarsi conflitti. Ovi Sincronizza per i contatti non è disponibile se è stata attivata la sincronizzazione dei contatti in Mail for Exchange.

Messaggi

Informazioni su Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:

- SMS
- Messaggi audio
- Messaggi multimediali che contengono immagini e video
- Messaggi di gruppo

Messaggi richiede il supporto di rete.

Inviare un messaggio

Con gli SMS e gli MMS è possibile contattare velocemente amici e parenti. In un MMS è possibile allegare immagini, video e clip audio che si desidera condividere.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1 Selezionare **Nuovo msg.**.
2 Per selezionare i destinatari dalla Rubrica, scegliere l'intestazione **A**. Per inserire il numero di telefono del destinatario manualmente, immettere il numero nel campo A.
3 Per aggiungere un allegato, selezionare .
4 Selezionare .

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Inviare un messaggio audio

È possibile registrare un clip audio, ad esempio la canzone di buon compleanno, e inviarlo a un amico sotto forma di messaggio audio.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

1 Selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** > **Messaggio audio**.
2 Per registrare il messaggio, selezionare .
3 Per selezionare il destinatario dalla Rubrica, scegliere l'intestazione **A**. Per inserire il numero di telefono del destinatario manualmente, immettere il numero nel campo A.
4 Selezionare .

Ricevere messaggi

Quando si riceve un messaggio, è possibile aprirlo direttamente nella Schermata iniziale. In seguito è possibile trovare il messaggio nella cartella Conversazioni o Ricevuti in Messaggi.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale viene visualizzata una notifica. Viene visualizzato il numero di tutti gli eventi persi, tra cui le chiamate senza risposta e i messaggi ricevuti.

Per aprire il messaggio, selezionare il widget di notifica. Per impostazione predefinita, il messaggio viene aperto nella vista Conversazioni.

Rispondere a un messaggio ricevuto nella vista Conversazioni.

Selezionare il campo di inserimento del testo nella parte inferiore del display, scrivere un messaggio e selezionare .

Aprire un messaggio nella cartella Ricevuti.

Scegliere **Menu** > **Messaggi** e **Ricevuti** e selezionare un messaggio.

Rispondere a un messaggio ricevuto nella vista Ricevuti.

Aprire un messaggio e selezionare .

Inoltrare un messaggio nella vista Ricevuti.

Aprire un messaggio e selezionare .

Salvare un elemento multimediale ricevuto

Selezionare e tenere premuto l'elemento, quindi scegliere **Salva** dal menu popup. L'elemento può essere visualizzato nella relativa applicazione. Ad esempio, per visualizzare le immagini salvate, aprire Foto.

Visualizzare una conversazione

È possibile vedere i messaggi che sono stati inviati o ricevuti da un determinato contatto da un'unica vista e da lì continuare la conversazione.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Selezionare **Conversazioni** e un contatto. Vengono visualizzati tutti messaggi inviati a e ricevuti da tale contatto.

Rispondere a un messaggio in una conversazione.

1 Aprire la conversazione.
2 Selezionare il campo di inserimento del testo nella parte inferiore del display e scrivere un messaggio.
3 Per aggiungere allegati o più destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**.
4 Per inviare il messaggio, selezionare .

Quando si invia un nuovo messaggio, questo viene aggiunto alla conversazione corrente. Se non è in corso alcuna conversazione, ne viene avviata una nuova.

Quando nella Schermata iniziale si apre un messaggio ricevuto, per impostazione predefinita, il messaggio si apre nella vista Conversazioni. Se si desidera aprire i messaggi nella vista Ricevuti, selezionare **Opzioni** > **Vista messaggi** > **Ricevuti**.

Ascoltare un SMS

È possibile configurare il telefono in modo che i messaggi di testo vengano letti ad alta voce.

1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2 Selezionare **Ricevuti**.
3 Selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere **Ascolta** dal menu popup.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **TTS**.

Cambiare la lingua

Selezionare **Lingua** e scegliere una lingua.

Scaricare una lingua aggiuntiva

Selezionare **Opzioni** > **Scarica lingue**.

Cambiare la voce

Selezionare . Per ascoltare in anteprima una voce, selezionare e tenere selezionata la voce, quindi scegliere **Riproduci voce**.

Cambiare lingua

È possibile cambiare la lingua del telefono e la lingua in cui scrivere messaggi ed e-mail. È possibile anche attivare la scrittura facilitata.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Lingua**.

Cambiare la lingua del telefono

Selezionare **Lingua del telefono**.

Cambiare la lingua di scrittura

Selezionare **Lingua di scrittura**.

Attivare la scrittura facilitata

Selezionare **Scrittura facilitata**.

Posta

Informazioni su E-mail

Selezionare **Menu** > **E-mail**.

È possibile aggiungere diverse caselle e-mail ed accedervi direttamente dalla Schermata iniziale. Nella vista principale dell'e-mail è possibile passare da una casella e-mail all'altra.

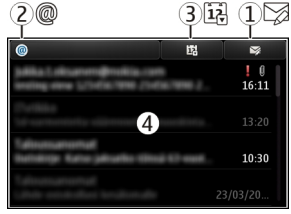

1 Scrivere un messaggio e-mail.

2 Passare da una casella e-mail all'altra.
3 Ordinare i messaggi e-mail, ad esempio, per data.
4 Messaggi e-mail nella casella corrente.

E-mail contiene elementi interattivi. Selezionare e tenere selezionato, ad esempio, un messaggio e-mail per visualizzare un menu popup.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Ottenere un account e-mail gratuito da Ovi by Nokia

Con Ovi E-mail di Nokia è possibile utilizzare il telefono o il PC per accedere alla propria e-mail. La protezione anti-spam aiuta a mantenere ordinata la casella di posta, mentre la protezione anti-virus garantisce maggiore sicurezza.

1 Selezionare **Menu** > **E-mail**.
2 Selezionare **Nuova casella e-mail** > **Avvia** > **Ovi E-mail** e **Registrati ora**.

Utilizzare il PC per accedere all'account e-mail

Visitare il sito www.ovi.com ed effettuare la registrazione.

Aggiungere una casella e-mail

È possibile aggiungere al telefono diverse caselle e-mail.

Selezionare **Menu** > **E-mail**.

Aggiungere una casella e-mail

Selezionare **Nuova casella e-mail** e seguire le istruzioni visualizzate.

Per ottenere un account Ovi E-mail gratuito da Nokia, selezionare **Ovi E-mail** e **Registrati ora**.

Aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale

1 Nella Schermata iniziale, toccare un'area vuota tenendo premuto.
2 Selezionare e il widget desiderato dall'elenco.

Eliminare una casella e-mail

1 Selezionare **Menu** > **E-mail**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Elimina casella e-mail** e la casella e-mail.

Leggere e-mail

È possibile utilizzare il telefono per leggere e rispondere a messaggi e-mail.

Selezionare **Menu** > **E-mail**.

Leggere un e-mail

Selezionare il messaggio e-mail.

Suggerimento: Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scivolare avvicinandole o distanziandole.

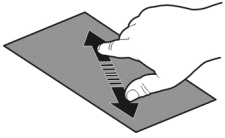

Aprire o salvare un allegato

Selezionare l'allegato e scegliere l'opzione appropriata. In caso di più allegati, è possibile salvarli contemporaneamente.

Rispondere a un e-mail

Selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

Inoltrare un e-mail

Selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Suggerimento: Se in un messaggio e-mail è presente un indirizzo Web e si desidera aprirlo nel browser del telefono, selezionare l'indirizzo.

Suggerimento: Per aprire l'e-mail successivo o precedente, utilizzare le icone a forma di freccia.

Inviare un messaggio e-mail

È possibile utilizzare il telefono per scrivere e inviare messaggi e-mail e per allegarvi dei file.

Selezionare **Menu** > **E-mail**.

1 Selezionare .
2 Per aggiungere un destinatario dall'elenco Rubrica, selezionare l'icona A, Cc o Ccn. Per inserire un indirizzo e-mail manualmente, selezionare il campo A, Cc o Ccn.
3 Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi allegato**.
4 Per inviare il messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Rispondere a una richiesta di riunione

È possibile aprire e accettare richieste di riunione utilizzando Mail for Exchange. La richiesta di riunione accettata viene visualizzata nell'Agenda.

Selezionare **Menu** > **E-mail** e aprire la richiesta di riunione.

Selezionare **Opzioni** > **Accetta**, **Rifiuta** o **Accetta provvis.**.

Verificare la propria disponibilità

Selezionare **Opzioni** > **Visualizza agenda**.

Per modificare, inviare o inoltrare una richiesta di riunione accettata, aprire la richiesta nell'agenda.

Le opzioni disponibili possono variare.

Aprire messaggio e-mail

A seconda del telefono, la Schermata iniziale può contenere numerosi widget e-mail. Ogni widget e-mail contiene una casella e-mail. Il widget permette di sapere se è stato ricevuto un nuovo messaggio e-mail e di conoscere il numero di messaggi non letti.

Aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale selezionare **Nuova casella e-mail**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiungere un altro widget e-mail alla Schermata iniziale

Toccare e tenere premuta la Schermata iniziale, quindi selezionare e il widget desiderato nell'elenco.

Aprire un messaggio e-mail

Selezionare il widget e-mail.

Internet

Informazioni sul browser Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

È possibile mantenersi aggiornati sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti. È possibile utilizzare il browser Web del telefono per visualizzare le pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario essere collegati a Internet.

Navigare sul Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

Suggerimento: Se non si è stipulato un piano dati a tariffa flat con il proprio fornitore di servizi, per evitare di addebitare il costo dovuto al trasferimento di dati sulla bolletta telefonica, è possibile utilizzare una rete WLAN per connettersi a Internet.

Accedere a un sito Web

Selezionare la barra degli indirizzi Web, immettere un indirizzo Web e scegliere ▷.

Suggerimento: Per eseguire ricerche su Internet, selezionare la barra degli indirizzi Web, quindi inserire la parola da cercare e selezionare il collegamento sotto la barra degli indirizzi.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

Svuotare la cache

Selezionare > > **Privacy** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Aggiungere un preferito

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli alla vista dei preferiti in modo da accedervi con facilità.

Selezionare **Menu** > **Web**.

Durante la navigazione, selezionare > .

Visitare un sito Web impostato come preferito durante la navigazione

Selezionare > e un preferito.

Effettuare la sottoscrizione di un feed Web

Non è necessario visitare regolarmente i siti Web preferiti per conoscere le novità. È possibile effettuare la sottoscrizione di feed Web e ricevere automaticamente i collegamenti al contenuto aggiornato.

Selezionare **Menu** > **Web**.

I feed Web su pagine Web sono in genere indicati da . Vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o gli inserimenti nei blog.

Visitare un blog o una pagina Web contenente un feed Web e selezionare > , quindi il feed desiderato.

Aggiornare un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere premuto il feed, quindi scegliere **Aggiorna** dal menu popup.

Impostare l'aggiornamento automatico di un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere **Modifica** > **Aggiornam. automatici** dal menu popup.

Trovare eventi nelle vicinanze

Se si cerca qualcosa di interessante da fare nelle vicinanze della località corrente, con Qui e ora è possibile ottenere informazioni su, ad esempio previsioni meteo, eventi, orari degli spettacoli o ristoranti nei dintorni.

Selezionare **Menu** > **Web**.

1 Selezionare > > **Qui e ora**.
2 Sfogliare i servizi disponibili e selezionare il servizio per ulteriori informazioni.

Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web

Se appaiono caratteri illeggibili, selezionare **Menu** > **Web** e > > **Pagina** > **Codifica predefinita**, quindi la codifica corretta per il set di caratteri della lingua.

Social network

Informazioni su Social

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Social** e accedere ai servizi di social network utilizzati.

Per migliorare l'esperienza con i social network, ottenere Social su Ovi. Dopo avere eseguito l'accesso ai servizi di social network tramite Social, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da più servizi in un'unica vista
- Inserire l'aggiornamento del proprio stato in più servizi contemporaneamente
- Condividere immediatamente foto scattate con la fotocamera
- Condividere i video registrati con il telefono
- Collegare i profili degli amici online alle relative informazioni di contatto sul telefono
- Aggiungere le informazioni sulla propria posizione nell'aggiornamento dello stato
- Aggiungere eventi dall'agenda del servizio all'Agenda del telefono

Sono disponibili solo le funzioni supportate dal servizio di social network.

L'utilizzo dei servizi di social network richiede il supporto della rete. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

I servizi di social network sono servizi di terzi e non vengono forniti da Nokia. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbero condividere le proprie informazioni con numerose persone. Le condizioni di utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione di informazioni su tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio.

Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista

Quando si accede ai servizi di social network tramite l'applicazione Social, è possibile conoscere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da quei servizi in un'unica vista. senza dover alternare tra le diverse applicazioni per sapere che cosa stanno facendo.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Social**.

1 Selezionare un servizio, quindi effettuare l'accesso.
2 Selezionare **Aggiungi social network**.
3 Selezionare un altro servizio, quindi effettuare l'accesso.
4 Selezionare **Tutte le attività**.
Tutti i feed dei servizi aggiunti vengono inclusi automaticamente nella vista.

Inserire il proprio stato nei servizi di social network

L'applicazione Social consente di inserire l'aggiornamento del proprio stato nei diversi servizi di social network.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Social**.

Scrivere l'aggiornamento del proprio stato nel campo di testo.

Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto

È possibile collegare i profili degli amici online dei servizi di social network alle relative informazioni di contatto sul telefono. Dopo il collegamento, è possibile visualizzare le informazioni di contatto degli amici direttamente dall'applicazione Social e vedere gli ultimi aggiornamenti di stato nell'elenco dei contatti.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Social**.

1 Selezionare la foto del profilo di un amico in linea.
2 Dal menu popup selezionare **Collega profilo a contatto**.
3 Nella Rubrica, selezionare il contatto al quale collegare il profilo.

Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale

Quando si accede ai servizi di social network tramite Ovi by Nokia, è possibile vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici direttamente nella Schermata iniziale.

Sfogliare gli aggiornamenti nella Schermata iniziale

Se si è effettuato l'accesso a un servizio, è possibile visualizzare gli aggiornamenti nel widget Social.

Accesso all'applicazione Social dalla schermata iniziale.

Selezionare il widget Social. Se si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista con gli aggiornamenti dello stato. Se non si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista di accesso.

Caricare una foto o un video su un servizio

Utilizzare l'applicazione Social per caricare foto o video su servizi di social network.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Social**.

1 Selezionare .
2 Scegliere se caricare una foto o un video.
3 Per selezionare gli elementi da caricare, scegliere gli elementi.
La dimensione massima del file è di 4 MB per le foto e di 10 MB per i video.
4 Se si carica una sola foto, è possibile aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento in una sezione specifica della foto.
Per caricare un video, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio di social network ed è necessario utilizzare una connessione WLAN.

Scattare una foto e caricarla

1 Selezionare .
2 Selezionare l'opzione per caricare una foto dalla fotocamera.
3 Scattare una foto.
4 Aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento in una sezione specifica della foto.

Condividere la propria posizione nell'aggiornamento dello stato

Con l'applicazione Social è possibile consentire ai propri amici di conoscere il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Social**.

1 Selezionare il campo di immissione testo nella parte superiore del display.
2 Aggiungere la posizione corrente. Il telefono utilizza il sistema GPS per determinare la posizione corrente e cerca i punti di riferimento nelle vicinanze.
3 Se vengono trovati più punti di riferimento, selezionarne uno dall'elenco.

La condivisione della posizione è disponibile solo se supportata dal servizio.

Importante: Prima di condividere la propria posizione, considerare sempre attentamente le persone con cui si effettua la condivisione. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché si potrebbe condividere la propria posizione con un numero elevato di persone.

Le condizioni di utilizzo applicabili del servizio di social network potrebbero essere applicate al servizio di condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio e prestare molta attenzione prima di divulgare i dati sulla propria posizione ad altri o di visualizzare la posizione di altri.

Contattare un amico da un servizio di social network

Quando non è sufficiente esprimere un commento sullo stato di un amico, è possibile chiamarlo o inviargli un messaggio.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Social**.

1 Selezionare la foto del profilo di un amico.
2 Dal menu popup selezionare **Visualizza info contatto**.
3 Selezionare un metodo di comunicazione.

Questa funzione è disponibile se si sono collegati i profili degli amici online alle relative informazioni di contatto sul telefono.

Sono disponibili diversi metodi di comunicazione. Per chiamare un amico o inviargli un SMS, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio.

Aggiungere un evento all'Agenda del telefono

Quando si risponde ad inviti a eventi in un servizio di social network, è possibile aggiungere gli eventi all'Agenda del telefono in modo da visualizzare gli eventi futuri nel caso in cui non si sia online.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Social** e un servizio, quindi effettuare l'accesso.

1 Selezionare l'invito a un evento.
2 Aggiungere l'evento all'Agenda del telefono.

Questa funzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

Fotocamera

Informazioni sulla fotocamera

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Perché portare con sé una fotocamera se il telefono dispone di tutte le funzioni per catturare i momenti da non dimenticare? Con la fotocamera del telefono, è possibile scattare foto o registrare video con grande facilità.

È possibile quindi utilizzare il telefono per visualizzare o modificare le immagini e i video, condividerli su Internet o inviarli a dispositivi compatibili.

Scattare una foto

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

La fotocamera del telefono dispone della funzione per la messa a fuoco totale. Questa funzione consente di scattare foto in cui risultano a fuoco sia gli oggetti in primo piano che quelli sullo sfondo.

Premere il tasto di scorrimento. Non muovere il telefono prima che la foto sia stata salvata e che venga visualizzata la foto finale.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Utilizzare i tasti volume.

La funzione di rilevamento del viso rileva i volti, disegna dei rettangoli intorno ad essi e ottimizza la messa a fuoco, anche quando i volti sono in movimento. Per impostazione predefinita questa funzione è attivata.

Disattivare la funzione di rilevamento del viso
Selezionare ◯ ◯ ◯ > **Rilev. viso**.

Per impostazione predefinita, le immagini e i video vengono salvati nella memoria di massa.

Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per ricordare il luogo esatto dove è stata scattata una determinata foto o registrato un determinato video, è possibile configurare il telefono in modo che registri automaticamente la posizione.

È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a una foto o a un clip video se le coordinate della posizione possono essere determinate tramite la rete e il GPS.Se si condivide una foto o un clip video che include informazioni sulla posizione, tali informazioni potrebbero essere visibili a chiunque altro visualizzi la foto o il clip video. È possibile disattivare il geotagging nelle impostazioni della fotocamera.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Attivare la funzione di registrazione della posizione
Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Salva info posizione** > **Sì**.

La visualizzazione delle coordinate relative alla propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Se si condivide un file che include informazioni sulla posizione, anche tali informazioni verranno condivise e la propria posizione sarà visibile a chiunque altro visualizzi il file. Questa funzione richiede il servizio di rete.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

— Le informazioni sulla posizione non sono disponibili. Le informazioni sulla posizione potrebbero non essere salvate su foto o video.

— Sono disponibili informazioni sulla posizione. Le informazioni sulla posizione sono state salvate su foto o video.

Scattare una foto nell'oscurità

Per scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità, attivare la modalità notte.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Attivare la modalità notte
1 Selezionare ◯ ◯ ◯ > **Mod. scena**.

2 Per utilizzare il flash, selezionare **Ritratto notturno**. Se non si desidera utilizzare il flash, selezionare **Notte**.

Suggerimenti su foto e video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Durante lo scatto di una foto:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- Lo zoom avanti potrebbe ridurre le qualità della foto.
- La fotocamera passa in la modalità risparmio batteria dopo circa un minuto di inattività. Per attivare nuovamente la fotocamera, premere il tasto di scorrimento.
- È possibile impostare una scena definita dall'utente come predefinita da utilizzare ogni volta che si apre la fotocamera. Selezionare l' > **Modal. scena** > **Definita dall'utente** > **Modifica**. Modificare le impostazioni e selezionare **Imposta mod. scena pred.** > **Sì**.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Quando si registra un video:

- Per risultati ottimali, chiudere le applicazioni aperte prima di registrare.
- Registrare sulla memoria di massa del telefono, se possibile.
- Se si registrano video su una memory card, per ottimizzare le prestazioni, utilizzare una memory card microSD veloce, compatibile e di alta qualità. La classe di memory card microSD consigliata è la 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) o superiore.

  Prima di utilizzarla per la prima volta, creare un backup dei dati importanti presenti sulla memory card e utilizzare il telefono per formattare la memory card, anche se è già stata precedentemente formattata o utilizzata in un telefono Nokia. La formattazione elimina tutti i dati presenti sulla scheda.

  Se le prestazioni della memory card diminuiscono nel tempo, creare il backup dei dati importanti presenti sulla memory card e utilizzare il telefono per formattarla.

Registrare un video

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video di eventi speciali.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare .

2 Per iniziare la registrazione, premere il tasto di scorrimento. Viene visualizzata l'icona di registrazione di colore rosso.
3 Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per cinque minuti, la registrazione si interrompe.

   Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
4 Per interrompere la registrazione, premere il tasto di scorrimento. Il video verrà salvato automaticamente in Foto.

Suggerimento: I video possono essere inviati tramite MMS. Per limitare la dimensione del video da inviare, prima della registrazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità video**, quindi trascinare il dispositivo di scorrimento su **Base**.

Inviare foto o video

È possibile inviare foto e video tramite MMS o messaggi e-mail oppure tramite Bluetooth.

Inviare in un MMS

1 Scattare una foto o registrare un video.
2 Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via messaggio**.
3 Per selezionare un destinatario dalla Rubrica, scegliere . Per immettere manualmente il nome o il numero di telefono del destinatario, selezionare il campo A e inserire il nome o il numero di telefono.
4 Selezionare .

Inviare in un messaggio e-mail

1 Scattare una foto o registrare un video.
2 Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via e-mail**.
3 Per selezionare un destinatario dalla Rubrica, scegliere l'intestazione **A**. Per immettere manualmente l'indirizzo del destinatario, selezionare il campo A e inserire l'indirizzo.
4 Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Inviare tramite Bluetooth

1 Scattare una foto o registrare un video.
2 Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.
3 Selezionare il dispositivo a cui connettersi o cercare altri dispositivi.

   Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione.

Foto e video

Informazioni su Foto

Selezionare **Menu** > **Foto**.

È possibile guardare i video registrati oppure sfogliare le foto scattate.

È anche possibile visualizzare le foto e i video su un apparecchio TV compatibile.

Per gestire i file multimediali in modo più efficace, è possibile aggiungere etichette ai file oppure organizzarli in album.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Sfogliare foto

Passare il dito verso l'alto o verso il basso.

Visualizzare una foto

Selezionare la foto.

Eseguire lo zoom di una foto

Posizionare due dita sullo schermo e, per ingrandire la vista, far scorrere le dita distanziandole. Per ridurre la vista, far scorrere le dita avvicinandole.

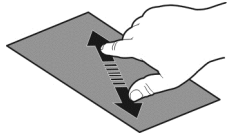

Suggerimento: Per ingrandire o ridurre velocemente, toccare due volte lo schermo.

Visualizzare le foto sotto forma di presentazione

Selezionare una foto e scegliere **Opzioni** > **Presentazione** > **Riproduci**. La presentazione si avvia dalla foto selezionata.

È possibile visualizzare tutte le foto e i video oppure visualizzarli raggruppati per album o etichetta.

Alternare le viste

Selezionare e una vista.

Riprodurre un video

Selezionare un video. I video sono contrassegnati da ▶.

Le foto e i video possono essere anche inviati da e a un telefono compatibile. È possibile visualizzare una foto o un video ricevuti direttamente in **Foto**.

Modificare le foto scattate

Con Editor foto è possibile aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o cornici alle proprie foto.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Editor foto** e scegliere una foto.

1. Per inserire effetti, selezionare l'opzione desiderata sulla barra degli strumenti estesa.
2. Per salvare la foto modificata, selezionare **Opzioni** > **Salva**. La foto modificata non sostituisce la foto originale.

Per visualizzare in seguito le foto modificate, selezionare **Menu** > **Foto**.

Editor video

Informazioni su Editor video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Editor video**.

È possibile combinare foto e video con audio, effetti e testo e trasformarli facilmente in brevi filmati o presentazioni.

Sono supportati i seguenti codec e formati di file: MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Salvare i file audio che si desidera utilizzare in un filmato nella cartella File audio del telefono.

Non è possibile aggiungere un file audio protetto da DRM a un filmato.

Creare un filmato

È possibile creare brevi filmati da foto e video e condividerli con amici e familiari.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Editor video**, quindi .

1 Per aggiungere video e foto ai propri filmati, selezionare . Per visualizzare i file selezionati, passare il dito verso sinistra o verso destra.
2 Per aggiungere transizioni tra i video e le foto, selezionare **+**.
3 Per aggiungere suoni da riprodurre in background, selezionare .
4 Per aggiungere testo o sottotitoli al filmato, selezionare .
5 Per modificare il filmato, selezionare . In modalità di modifica, è possibile tagliare la lunghezza del video o specificare la durata di visualizzazione di una foto.
6 Salvare il filmato.

Per visualizzare in seguito il filmato, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Video e TV** > **Video**.

Creare una presentazione

Se si desidera trasformare le foto delle vacanze in un'elegante presentazione, utilizzando modelli diversi in base agli ambienti e agli eventi, è possibile creare delle presentazioni per anniversari, feste o vacanze.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Editor video**.

1 Selezionare .
2 Selezionare un modello da utilizzare per la presentazione. Quando si seleziona un modello, viene visualizzata un'anteprima.
3 Per aggiungere foto alla presentazione, selezionare .
4 Per aggiungere suoni da riprodurre in background, selezionare .
5 Per aggiungere un titolo, selezionare .
6 Visualizzare in anteprima la presentazione e salvarla.

Per visualizzare in seguito la presentazione, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Video e TV** > **Video**.

Stampare una foto scattata

È possibile stampare le foto direttamente utilizzando una stampante compatibile.

1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per connettere il telefono a una stampante in modalità Trasfer. mult..
2 Selezionare la foto da stampare.
3 Selezionare **Opzioni** > **Stampa**.
4 Per utilizzare la modalità di connessione USB per stampare, scegliere **Stampa** > **Tramite USB**.
5 Per stampare le foto, selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Suggerimento: È possibile utilizzare anche una stampante Bluetooth. Selezionare **Stampa** > **Via Bluetooth**. Cambiare la stampante selezionata impostandola su Bluetooth e seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento: Quando il cavo USB è collegato, è possibile cambiare la modalità USB. Nell'angolo in alto a destra della vista di navigazione, selezionare .

Visualizzare foto e video su una TV

È possibile visualizzare foto e video su una TV compatibile, in modo da poterli condividere più facilmente con parenti e amici.

È necessario utilizzare un cavo di connettività video Nokia (disponibile separatamente) e potrebbe essere necessario modificare le impostazioni dell'uscita TV e le proporzioni dello schermo. Per modificare le impostazioni di uscita TV, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Accessori** > **Uscita TV**.

Visualizzare foto e video su un televisore a definizione standard

1 Collegare un cavo di connettività video Nokia all'ingresso video di una TV compatibile. Il colore delle spine deve corrispondere a quello delle prese.
2 Collegare l'altra estremità del cavo al connettore AV Nokia del telefono. Potrebbe essere necessario selezionare **Cavo uscita TV** come modalità di connessione.
3 Selezionare una foto o un video.

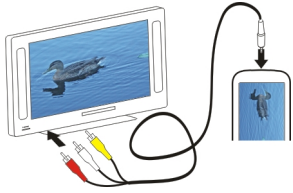

Video e TV

Video

Informazioni sul lettore video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Video e TV** > **Video**.

È possibile guardare video sul telefono quando si è in giro.

Suggerimento: Scaricare nuovi video da Ovi Store. Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Riprodurre un video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Video e TV** > **Video**.

Selezionare il video.

Utilizzare i controlli del lettore video

Toccare lo schermo.

Copiare i video tra il telefono e il computer

Per guardare sul computer i video registrati con il telefono o per copiare i video dal telefono al computer utilizzare un cavo dati USB compatibile.

1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer.
Se si sta effettuando la copia tra una memory card nel telefono e un computer, assicurarsi che la memory card sia inserita.
2 Aprire Nokia Ovi Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate.

Guardare la Web TV

Web TV on-demand consente di tenersi aggiornati con le ultime notizie e di rivedere gli ultimi episodi della serie TV preferita.

Scegliere **Menu** > **Applicazioni** > **Video e TV** e selezionare un servizio.

Per eseguire lo streaming di contenuto tramite OTA utilizzando Web TV, potrebbe essere necessario ricorrere a una connessione 3G, 3.5G o WLAN. L'utilizzo dei servizi Web TV potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe di trasmissione dati.

La selezione dei servizi Web TV preinstallati dipende dal paese e dal fornitore di servizi di rete. Il contenuto dei servizi Web TV varia a seconda del servizio.

1 Per sfogliare il contenuto della Web TV, passare il dito sullo schermo.
2 Per avviare la riproduzione, selezionare l'immagine in miniatura.
3 Per mostrare o nascondere i controlli durante la riproduzione, toccare lo schermo.
4 Per regolare il volume, utilizzare gli appositi tasti.

Aggiungere un widget Web TV alla Schermata iniziale

Toccare senza lasciare la Schermata iniziale, quindi selezionare e il servizio Web TV desiderato.

Trovare altri servizi Web TV

Per scaricare servizi Web TV da Nokia Ovi Store, selezionare **Scarica altro**. I servizi scaricati vengono salvati nella cartella Applicazioni ma è possibile spostarli in un'altra cartella, ad esempio una cartella Web TV appositamente designata.

Ulteriori informazioni su Ovi Store sono disponibili sul sito www.ovi.com.

Musica e audio

Lettore musicale

Lettore musicale

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lett. mus.**.

Con l'applicazione Lett. mus. è possibile ascoltare la musica e i podcast mentre si è in movimento.

Suggerimento: Dal sito Musica Ovi è possibile scaricare altra musica. Selezionare **Menu** > **Musica** > **Ovi Musica**. Per ulteriori informazioni su Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Riprodurre musica

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lett. mus.**.

1 Selezionare **Opzioni** e la vista desiderata. È possibile sfogliare per brano, album o genere.
Per sfogliare le copertine degli album, passare il dito verso sinistra o verso destra.

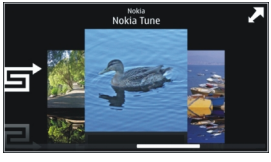

2 Selezionare un brano o un album.

Suggerimento: Per ascoltare i brani in ordine casuale, selezionare .

Sospendere e riprendere la riproduzione

Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

Riavvolgere o far avanzare rapidamente un brano

Selezionare e tenere selezionato ⏮ o ⏭.

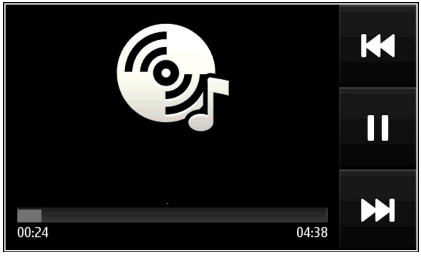

Suggerimento: Quando si ascolta la musica, è possibile tornare alla Schermata iniziale e lasciare la musica in esecuzione in background.

Creare una playlist

Per ascoltare musica diversa in base agli ambienti, è possibile utilizzare le playlist e creare selezioni di brani da riprodurre in un ordine specifico.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lett. mus.**.

1 Selezionare **Opzioni** > **Playlist**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
3 Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
4 Selezionare i brani da aggiungere alla playlist, nell'ordine in cui si desidera riprodurli.

Aggiungere un brano a una playlist

Selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere **Aggiungi a playlist** dal menu popup.

Rimuovere un brano da una playlist

Nella vista della playlist selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere **Rimuovi** dal menu popup.

Il brano non viene eliminato dal telefono; viene rimosso solo dalla playlist.

Riprodurre una playlist

Selezionare **Opzioni** > **Playlist** e la playlist.

Suggerimento: Lett. mus. crea automaticamente una playlist per i brani riprodotti più di frequente o di recente e quelli aggiunti di recente.

Copiare musica dal PC

Se si desidera ascoltare sul telefono i brani musicali presenti sul PC, utilizzare Nokia Ovi Suite, che consente di copiare rapidamente i brani sul telefono e di gestire e sincronizzare la propria raccolta musicale.

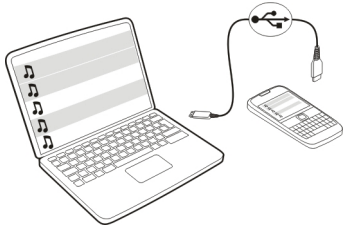

1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer compatibile.
2 Sul telefono, selezionare l'area di notifica nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare > **Trasfer. mult.**.
3 Aprire Nokia Ovi Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso di Nokia Ovi Suite.

Scaricare la versione più recente di Nokia Ovi Suite da www.ovi.com.

Alcuni file musicali possono essere protetti da DRM (Digital Rights Management: gestione dei diritti digitali) e non possono essere riprodotti su più di un telefono.

Informazioni su Ovi Music

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Ovi Musica** o visitare il sito www.ovi.com.

Con Ovi Music è possibile acquistare e scaricare brani musicali sul telefono e sul computer. Sfogliare Ovi Music per scoprire brani musicali preferiti vecchi e nuovi.

A seconda del paese di residenza sono disponibili opzioni e servizi diversi.

Per scaricare musica è necessario creare un account Nokia.

È possibile creare un account Nokia, iscriversi a Ovi Music e accedere al proprio account utilizzando:

- Il telefono

- Un browser Web compatibile
- Nokia Ovi Suite

Se si dispone già di un account Nokia, è possibile utilizzarlo per Ovi Music.

Se si dispone di credito o di download oppure se ci si è iscritti a un servizio di download illimitato con il proprio account Nokia, non chiudere l'account. In caso contrario, tutti questi elementi andranno perduti.

Contenuti protetti

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze e attivare di nuovo e rimuovere le licenze.

Gestire licenze con diritti digitali

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni prot.** > **Contenuto protetto**.

Registrare suoni

È possibile utilizzare il registratore del telefono per registrare suoni della natura, ad esempio il canto degli uccelli, e memo vocali. È possibile inviare clip audio registrati agli amici.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Registrat.**.

Registrare un clip audio

Selezionare ●.

Interrompere la registrazione

Selezionare ■. Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione Gestione file.

Inviare un clip audio registrato come messaggio audio

Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Radio FM

Informazioni sulla radio FM

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

È possibile ascoltare le stazioni radio FM utilizzando il telefono. È sufficiente collegare un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.

Non è possibile utilizzare un auricolare Bluetooth come un'antenna.

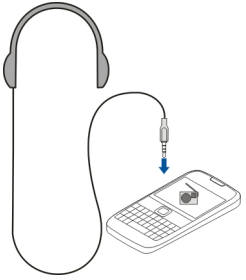

Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle, in modo da poterle facilmente riascoltare in seguito.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Dalla barra degli strumenti, selezionare > .

Per trovare le stazioni radio, è possibile utilizzare la scansione automatica oppure impostare una frequenza manualmente. La prima volta che si apre la radio FM, l'applicazione cerca automaticamente le stazioni radio disponibili nella propria zona.

Cercare tutte le stazioni disponibili

1 Dalla barra degli strumenti, selezionare .

2 Per salvare tutte le stazioni trovate, sulla barra degli strumenti selezionare . Per salvare una singola stazione, selezionare e tenere premuto il nome della stazione, quindi scegliere **Salva** dal menu popup.

Impostare una frequenza manualmente

1 Dalla barra degli strumenti, selezionare **Sintonizza manualm.**.

2 Utilizzare le icone freccia su e freccia giù per immettere una frequenza.

Ascoltare la radio

È possibile ascoltare le stazioni radio FM preferite mentre si è in movimento.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Ascoltare una stazione salvata

Sulla barra degli strumenti scegliere > , quindi selezionare una stazione dall'elenco.

Passare alla stazione radio salvata precedente o successiva

Passare il dito verso destra o verso sinistra. In alternativa, selezionare o .

Cercare un'altra stazione disponibile

Passare il dito verso l'alto o verso il basso. In alternativa, selezionare e tenere selezionato o .

Ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante

Selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. È comunque necessario che sia collegato un auricolare.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva automaticamente durante una chiamata.

Suggerimento: Per cercare e acquistare brani musicali su Musica Ovi, sulla barra degli strumenti selezionare > .

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quell'area.

Riordinare l'elenco delle stazioni salvate

È possibile riordinare l'elenco delle stazioni salvate in modo che quelle preferite siano in cima all'elenco.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Le stazioni salvate sono elencate nella vista Elenco stazioni.

Spostare una stazione nell'elenco

1. Dalla barra degli strumenti selezionare > .
2. Selezionare e tenere premuto il nome della stazione, quindi scegliere **Sposta** dal menu popup.
3. Selezionare il nuovo luogo dall'elenco.

Mappe

Raggiungere una destinazione

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Mappe mostra che cosa c'è nelle vicinanze, aiuta a pianificare l'itinerario e guida l'utente verso la destinazione desiderata, gratuitamente. È possibile:

- Trovare città, vie e servizi
- Trovare la strada con indicazioni turn-by-turn
- Sincronizzare le posizioni e gli itinerari preferiti tra il telefono e il servizio Internet Ovi Mappe
- Consultare le previsioni del tempo e altre informazioni locali, se disponibili

Suggerimento: È anche possibile pianificare un itinerario sul computer con il servizio Web Ovi Mappe e copiarlo nel telefono. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ovi.com.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

I contenuti delle mappe digitali possono talvolta essere inaccurati e incompleti. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente sui contenuti del servizio.

Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

Posizione personale

Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa

È possibile visualizzare sulla mappa la posizione in cui ci si trova e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa**.

indica la propria posizione corrente, se disponibile. Mentre è in corso la ricerca della propria posizione, lampeggia. Se la propria posizione non è disponibile, indica l'ultima posizione nota.

Se non è disponibile un metodo di ricerca posizione accurato, un alone rosso intorno all'icona relativa alla posizione indica l'area generale in cui ci si potrebbe trovare. In aree ad alta densità di popolazione la precisione della stima è maggiore e l'alone rosso è più piccolo rispetto alle aree a minore densità.

Consultare la mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota

Selezionare .

Se si cerca o si naviga fino a una posizione e si visualizzano i dettagli relativi a una posizione utilizzando un servizio, ad esempio Meteo, vengono visualizzate le informazioni relative alla posizione correntemente visualizzata. Per tornare a visualizzare la posizione corrente o per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente, selezionare .

Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Selezionare **+** o **-**.

Suggerimento: Per eseguire lo zoom, è anche possibile posizionare due dita sulla mappa e farle scorrere distanziandole per ingrandire la visualizzazione o avvicinandole per ridurla. Questa funzionalità non è supportata da tutti i telefoni.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe delle vie già memorizzate nel telefono ed è attiva una connessione dati, le nuove mappe vengono scaricate automaticamente.

Evitare il download automatico di nuove mappe delle vie

Nel menu principale, selezionare > **Internet** > **Connessione** > **Non in linea**.

Le nuove mappe delle vie vengono scaricate anche se si esegue l'aggiornamento all'ultima versione di Mappe. Quando si utilizza Mappe per la prima volta dopo un aggiornamento, selezionare **Usa Ovi Mappe online**. È necessaria una connessione dati attiva.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

Vista mappa

1 Posizione selezionata
2 Area degli indicatori
3 Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
4 Area informazioni
5 Bussola

Cambiare l'aspetto della mappa

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Selezionare l' e scegliere:

Vista mappa — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli, quali nomi di luoghi o numeri di autostrade.

Vista satellitare — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.

Vista terreno — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

Vista 3D — Per una vista più realistica, modificare la prospettiva della mappa.

Punti di riferimento — Consente di visualizzare edifici sporgenti e attrazioni sulla mappa.

Modalità notte — Consente di oscurare i colori della mappa. Quando si viaggia di notte, questa modalità consente di leggere la mappa più facilmente.

Mezzi pubblici — Consente di visualizzare i servizi di trasporto pubblico selezionati, ad esempio i percorsi di metropolitana e tram.

Le opzioni e le funzionalità disponibili potrebbero variare da regione a regione. Le opzioni non disponibili sono oscurate.

Scaricare e aggiornare mappe

Salvare le nuove mappe delle vie nel telefono prima di un viaggio; in tal modo, sarà possibile consultarle quando ci si troverà all'estero, senza una connessione a Internet.

Per scaricare e aggiornare le mappe sul telefono, è necessaria una connessione WLAN attiva.

Scaricare mappe

1 Selezionare **Aggiorna** > **Aggiungi nuove mappe**.
2 Selezionare un continente e un paese e scegliere **Download**.
Per completare il download in un secondo momento, selezionare **Pausa** o **Esci downl.**.

Suggerimento: È possibile inoltre utilizzare l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite per scaricare le mappe delle vie e i file della guida più recenti e copiarli sul telefono. Per scaricare e installare Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.ovi.com.

Quando si installa una versione più recente dell'applicazione Mappe sul telefono, le mappe del paese o dell'area vengono eliminate. Prima di utilizzare Nokia Ovi Suite per scaricare le nuove mappe del paese o dell'area, aprire e chiudere l'applicazione Mappe e assicurarsi che sul computer sia installata l'ultima versione di Nokia Ovi Suite.

Aggiornare le mappe

Selezionare **Aggiorna** > **Verifica aggiornamenti**.

Utilizzare la bussola

Quando la bussola è attivata, sia la freccia della bussola che la mappa ruotano automaticamente nella direzione in cui è rivolta la parte superiore del telefono.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Attivare la bussola

Selezionare .

Disattivare la bussola

Selezionare di nuovo . La mappa è orientata verso nord.

La bussola è attiva quando è verde. Se la bussola deve essere calibrata, è rossa.

Calibrare la bussola

Ruotare il telefono finché non emette un segnale acustico o vibra.

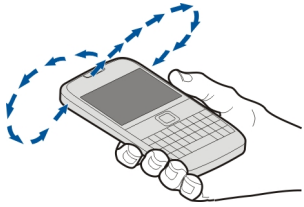

La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o altri agenti esterni può ridurre il livello di precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

Informazioni sui metodi di ricerca posizione

L'applicazione Mappe visualizza la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il metodo di ricerca posizione basato su GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN o sulla rete (identità della cella).

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione basato su satelliti che consente di calcolare la posizione corrente dell'utente. Il sistema A-GPS (Assisted GPS) è un servizio di rete che invia dati GPS all'utente, migliorando la velocità e l'accuratezza della ricerca della posizione. Il sistema SA-GPS (Self-assisted GPS) permette la ricerca più rapida della posizione senza l'uso di una connessione di rete.

Il metodo di ricerca posizione basato su WLAN migliora la precisione della posizione quando i segnali GPS non sono disponibili, in particolar modo quando ci si trova in interni o tra edifici alti.

Con la ricerca della posizione basata sulla rete (ID della cella), la posizione viene determinata attraverso la torre dell'antenna alla quale è connesso il telefono.

Per risparmiare sui costi relativi al trasferimento di dati, è possibile disattivare il sistema di ricerca posizione basato su A-GPS, WLAN e rete (ID della cella) nelle impostazioni di ricerca posizione del telefono, ma, in tal caso, il calcolo della posizione potrebbe richiedere più tempo.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

La precisione del contachilometri dipende dalla disponibilità e dalla qualità della connessione GPS.

Nota: In alcuni paesi l'utilizzo di reti WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

A seconda dei metodi di ricerca posizione disponibili, la precisione della ricerca può variare da qualche metro fino a parecchi chilometri.

Ricerca

Trovare una posizione

Mappe consente di trovare posizioni e attività commerciali specifiche.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa** > **Ricerca**.

1 Immettere i termini d ricerca, ad esempio un indirizzo postale o il nome di un luogo.
2 Selezionare un elemento dall'elenco delle corrispondenze proposte.
La posizione viene visualizzata sulla mappa.

Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte

Selezionare **Cerca**.

Suggerimento: Nella vista della ricerca è possibile selezionare anche dall'elenco dei termini cercati in precedenza.

Cercare diversi tipi di luoghi nelle vicinanze

Selezionare **Categorie** e una categoria, ad esempio negozi, alberghi o trasporti.

Se la ricerca non dà alcun risultato, verificare l'esatta ortografia dei termini. I risultati della ricerca in linea potrebbero essere influenzati da problemi di connessione a Internet.

Se nel telefono sono memorizzate mappe dell'area in cui si esegue la ricerca, è possibile ottenere risultati anche senza una connessione a Internet attiva. I risultati, tuttavia, potranno essere limitati.

Visualizzare dettagli posizione

È possibile trovare altre informazioni, se disponibili, su una posizione o un luogo specifico, quale un albergo o un ristorante.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa** > **Ricerca**.

Le opzioni disponibili possono variare in base alla regione. Per visualizzare tutti i dettagli disponibili di un luogo, è necessaria una connessione a Internet attiva.

Visualizzare i dettagli di un luogo

Cercare un luogo. Selezionare il luogo e la relativa area delle informazioni.

Valutare un luogo

Cercare un luogo. Selezionare il luogo e la relativa area delle informazioni, scegliere **Valuta**, quindi la valutazione in stelle desiderata. Ad esempio, se si desidera assegnare a un luogo 3 stelle su 5, selezionare la terza stella.

Quando si trova un luogo che non esiste o che contiene informazioni inappropriate o non corrette, ad esempio una posizione sbagliata o informazioni di contatto errate, è bene segnalarlo a Nokia.

Segnalare informazioni sul luogo non corrette

Selezionare il luogo e la relativa area delle informazioni, scegliere **Segnala**, quindi l'opzione appropriata.

Favoriti

Salvare o visualizzare un luogo o un itinerario

È possibile salvare un indirizzo, un luogo di interesse o un itinerario in modo da poterlo utilizzare velocemente in seguito.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Salvare un luogo

1 Selezionare **Mappa**.
2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Ricerca**.
3 Toccare l'area delle informazioni relative alla posizione.
4 Selezionare **Salva**.

Salvare un itinerario

1 Selezionare **Mappa**.
2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Ricerca**.
3 Toccare l'area delle informazioni relative alla posizione.

4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Naviga** > **Aggiungi all'itinerario**.
5 Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.
6 Selezionare **Mostra itin.** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Visualizzare un luogo salvato
Nella vista principale selezionare **Preferiti** > **Luoghi**, il luogo e **Mostra sulla mappa**.

Visualizzare un itinerario salvato
Nella vista principale selezionare **Preferiti** > **Itinerari** e l'itinerario.

Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari

Utilizzare i Preferiti per accedere rapidamente ai luoghi e agli itinerari salvati.

Raggruppare luoghi e itinerari in una raccolta, ad esempio quando si pianifica un viaggio.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Preferiti**.

Visualizzare sulla mappa un luogo salvato
1 Selezionare **Luoghi**.
2 Selezionare il luogo.
3 Selezionare **Mostra sulla mappa**.

Per tornare all'elenco dei luoghi salvati, selezionare **Elenco**.

Creare una raccolta
Selezionare **Crea nuova raccolta** e immettere il nome di una raccolta.

Aggiungere un luogo salvato a una raccolta
1 Selezionare **Luoghi** e scegliere il luogo.
2 Selezionare **Organizza raccolte**.
3 Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente.

Rinominare o eliminare un luogo salvato in una raccolta
1 Selezionare **Luoghi**.
2 Selezionare il luogo, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Rinominare o eliminare un itinerario in una raccolta
1 Selezionare **Itinerari**.

2 Selezionare e tenere selezionato l'itinerario, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Inviare un luogo a un amico

Quando si desidera mostrare ai propri amici un luogo sulla mappa, è possibile inviare loro il luogo.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Per visualizzare il luogo sulla mappa, non è necessario che gli amici abbiano un telefono Nokia, ma è indispensabile che sia attiva una connessione Internet.

1 Selezionare un luogo e la relativa area delle informazioni.
2 Selezionare **Condividi** > **Condividi via SMS** o **Condividi via e-mail**.

L'amico riceverà un messaggio e-mail o un SMS contenente un collegamento alla posizione sulla mappa. Per aprire il collegamento è necessaria una connessione di rete.

Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer tramite il sito Web di Mappe Ovi, sincronizzare con il telefono i luoghi e gli itinerari salvati e accedere alla pianificazione mentre si è in movimento.

Per sincronizzare luoghi o gli itinerari tra il telefono e il servizio Internet Mappe Ovi, è necessario disporre di un account Nokia.

Sincronizzare i luoghi e gli itinerari salvati

Selezionare **Preferiti** > **Sincronizza con Ovi**. Se non si dispone di un account Nokia, viene richiesto di crearne uno.

È possibile configurare il telefono affinché sincronizzi automaticamente gli elementi preferiti all'apertura o alla chiusura dell'applicazione Mappe.

Sincronizzare automaticamente i preferiti

Selezionare > **Sincronizzazione** > **Sincronizzazione** > **All'avvio e chiusura**.

La sincronizzazione richiede una connessione Internet attiva e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per utilizzare il servizio Internet Mappe Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Accedere

La funzione Accedi consente di mantenere privata la registrazione dei luoghi in cui si è stati. Inoltre, consente di tenere gli amici e i contatti dei servizi di social network sempre aggiornati sulle proprie attività nonché di condividere con loro la propria posizione sui servizi preferiti di social network.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Check in**.

Per accedere, è necessario disporre di un account Nokia. Per condividere la propria posizione, è necessario disporre anche di un account del servizio di social network. I servizi di social network supportati variano a seconda del paese o della regione.

1 Accedere al proprio account Nokia o, se non si dispone ancora di un account, crearne uno.
2 È possibile condividere la propria posizione sui servizi di social network utilizzati. Quando si utilizza la funzione Accedi per la prima volta, è possibile impostare le credenziali dell'account per i servizi utilizzati. Per configurare l'account in un secondo momento, selezionare ....
3 Selezionare la propria posizione corrente.
4 Scrivere gli aggiornamenti sul proprio stato.
   È possibile pubblicare solo sui servizi selezionati configurati. Per escludere un servizio, selezionare il logo corrispondente. Per escludere tutti i servizi e mantenere privati la propria posizione e l'aggiornamento sul proprio stato, deselezionare la casella di controllo **e pubblica su**.
5 Selezionare **Check in**.

Potrebbe anche essere possibile allegare una foto al proprio inserimento, a seconda del servizio di social network.

Visualizzare la cronologia degli accessi

Selezionare .

Per verificare e condividere la propria posizione è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

I servizi di social networking sono forniti da terzi e non da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social networking in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni per l'utilizzo del servizio di social networking sono valide in merito alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Prendere conoscenza delle condizioni di utilizzo e delle pratiche per la privacy del servizio in questione.

Importante: Prima di condividere la propria posizione, considerare sempre attentamente le persone con cui si effettua la condivisione. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché si potrebbe condividere la propria posizione con un numero elevato di persone.

In auto e a piedi

Scaricare la guida vocale

La guida vocale, se disponibile per la propria lingua, aiuta a trovare la strada verso la destinazione, rendendo quindi più piacevole il viaggio.

Selezionare **Menu** > **Mappe** e **In auto** o **A piedi**.

Quando si utilizza la navigazione in auto o a piedi per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file appropriati.

Se si seleziona una lingua che include i nomi delle vie, anche questi ultimi vengono pronunciati a voce alta.

Cambiare la lingua della guida vocale

Nella vista principale selezionare > **Navigazione** > **Indicazioni di guida** o **Indicazioni pedonali**, quindi scegliere l'opzione appropriata.

Disattivare la guida vocale

Nella vista principale selezionare > **Navigazione** > **Indicazioni di guida** o **Indicazioni pedonali**, quindi scegliere **Nessuna**.

Ripetere la guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista di navigazione selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Regolare il volume della guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista di navigazione selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Navigare in auto verso la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni stradali dettagliate durante la guida, Mappe aiuta a raggiungere la destinazione.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Guidare verso la propria destinazione

Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.

Guidare verso la propria abitazione

Selezionare **Vai a casa in auto**.

È possibile iniziare a guidare senza una destinazione impostata. La mappa segue la propria posizione e vengono visualizzate automaticamente le informazioni sul traffico, se disponibili. Per impostare la destinazione in un secondo momento, selezionare **Destinazione**.

Per impostazione predefinita, la mappa ruota verso la direzione di guida.

Orientare la mappa verso nord

Selezionare . Per ruotare la mappa di nuovo verso la direzione di guida, selezionare .

Quando si seleziona **Vai a casa in auto** o **Vai a casa a piedi** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione.

Modificare la posizione della propria abitazione

1 Nella vista principale selezionare .
2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
3 Selezionare l'opzione appropriata.

Cambiare le viste durante la navigazione

Passare il dito verso sinistra per selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

Vista Navigazione

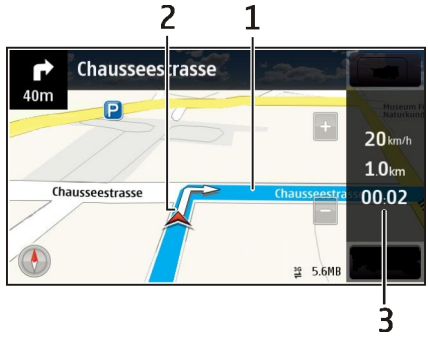

1 Itinerario
2 Posizione e direzione correnti
3 Barra delle informazioni (velocità, distanza, tempo)

Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile migliorare la propria guida con le informazioni in tempo reale sul traffico, l'assistenza su strada e la segnalazione degli autovelox, se disponibili per il proprio paese o la propria area.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Visualizzare situazioni di traffico sulla mappa

Durante la navigazione in auto, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. Le situazioni di traffico vengono visualizzate come triangoli e linee.

Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un viaggio, è possibile configurare il telefono in modo da evitare le situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso.

Evitare situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. In alcuni ordinamenti giudiziari l'utilizzo dei dati relativi al posizionamento

degli autovelox non è consentito o è regolamentato. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni per seguire un itinerario a piedi, Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche nei centri commerciali.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **A piedi**.

Raggiungere a piedi una destinazione

Selezionare **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.

Raggiungere a piedi la propria abitazione

Selezionare **Vai a casa a piedi**.

È possibile iniziare a camminare senza una destinazione impostata.

Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Ruotare la mappa verso la direzione in cui si cammina

Selezionare . Per ruotare la mappa di nuovo verso nord, selezionare .

Quando si seleziona **Vai a casa in auto** o **Vai a casa a piedi** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione.

Modificare la posizione della propria abitazione

1 Nella vista principale selezionare .
2 Selezionare **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.
3 Selezionare l'opzione appropriata.

Pianificare un itinerario

Prima di partire è possibile pianificare il viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Mappa**.

Creare un itinerario

1 Toccare la posizione del punto di partenza. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Ricerca**.
2 Toccare l'area delle informazioni relative alla posizione.
3 Selezionare **Naviga** > **Aggiungi all'itinerario**.

4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per pianificare un itinerario comodamente dal proprio computer e copiarlo sul telefono, visitare il servizio Web Ovi Mappe all'indirizzo www.ovi.com.

Cambiare l'ordine dei punti itinerario

1 Selezionare un punto itinerario.
2 Selezionare **Sposta**.
3 Toccare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario.

Modificare la posizione di un punto itinerario

Toccare il punto itinerario, quindi selezionare **Modifica** e l'opzione appropriata.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa

Selezionare **Mostra itin.**.

Navigare fino a destinazione

Scegliere **Mostra itin.** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Le impostazioni di un itinerario influiscono sulle istruzioni di navigazione e sul modo in cui questo viene visualizzato sulla mappa.

Modificare le impostazioni di un itinerario

1 Nella vista di pianificazione dell'itinerario aprire la scheda Impostazioni. Per accedere alla vista di pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **Punti itinerario** o **Elenco punti itinerario**.
2 Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si seleziona **A piedi**, le strade a senso unico verranno considerate strade percorribili in tutti e due i sensi e verranno presi in considerazione anche i passaggi pedonali e i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.
3 Selezionare l'opzione desiderata.

Selezionare la modalità a piedi

Aprire la scheda Impostazioni, impostare la modalità di trasporto su **A piedi** e selezionare **Itinerario preferito** > **Vie** o **Linea retta**. **Linea retta** è utile sul terreno fuori strada poiché indica la direzione in cui camminare.

Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve

Aprire la scheda Impostazioni, impostare la modalità di trasporto su **In auto** e selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.

Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato

Aprire la scheda Impostazioni, impostare la modalità di trasporto su **In auto** e selezionare **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**. L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di includere o escludere dal percorso, ad esempio, autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

Fornire un feedback su Mappe

Partecipare al miglioramento dell'applicazione Mappe e inviare un feedback.

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

1. Selezionare ? > **Feedback**.
2. Selezionare la propria capacità di consigliare Mappe ad altre persone. È possibile anche fornire i motivi.

   Il feedback è anonimo.
3. Selezionare **Invia**.

Per fornire il feedback, è necessario disporre di una connessione a Internet attiva.

Dopo aver inviato il feedback per la versione corrente di Mappe, l'opzione non sarà più disponibile.

Segnalare informazioni non corrette sulla mappa

Se si nota che le informazioni sulla mappa non sono corrette o mancano, segnalarlo a Nokia.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Altro** > **Map Reporter**.

Il servizio potrebbe non essere disponibile nel proprio paese o nella propria regione. Per la segnalazione di informazioni non corrette o mancanti è necessaria una connessione a Internet.

È possibile segnalare problemi quali:

- Nomi di vie mancanti o non corretti
- Vie bloccate o non accessibili a piedi
- Restrizioni o limiti di velocità non corretti

Durante la segnalazione è possibile aggiungere ulteriori dettagli.

Gestione del tempo

Orologio

Informazioni sull'orologio

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Consente di impostare e gestire le sveglie e controllare l'ora locale in diversi paesi e città.

Impostare l'ora e la data

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio e **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ora** o **Data**.

Suggerimento: Per visualizzare l'ora e la data in cui lo schermo e i tasti sono bloccati, tenere premuto il tasto di scorrimento.

Impostare una sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia.

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio.

1. Selezionare **Nuova sveglia**.
2. Impostare l'ora della sveglia e immettere una descrizione.
3. Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, tutti i giorni alla stessa ora, selezionare **Ripeti**.

Rimuovere una sveglia

Selezionare e tenere premuta la sveglia, quindi scegliere **Disattiva sveglia** dal menu popup.

Ripetere una sveglia

Quando una sveglia suona, è possibile posporla. In questo modo, la sveglia viene interrotta per un determinato periodo di tempo.

Quando la sveglia suona, selezionare **Posponi**.

Impostare l'intervallo di ripetizione

1. Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.
2. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**, quindi impostare il periodo di tempo.

Suggerimento: è possibile posporre le sveglie anche capovolgendo il telefono verso il basso.

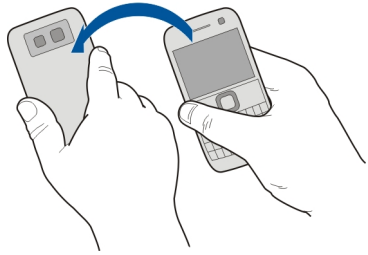

Attivare il controllo rotazione per la ripetizione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Impostaz. sensori** > **Disattiva audio allar.** > **Attiva**.

Consente di aggiornare la data e l'ora automaticamente.

È possibile configurare il telefono in modo che aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario.

Nella Schermata iniziale, selezionare l'orologio e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Aggiornamen. autom. ora** > **Attiva**.

L'aggiornamento automatico è un servizio di rete.

Modificare il fuso orario quando si viaggia

È possibile impostare l'orologio sull'ora locale quando si viaggia all'estero.

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio e aprire la scheda dell'orologio mondiale.

Aggiungere una località

Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località** e una località.

Impostare la località corrente

Selezionare e tenere premuta una località, quindi scegliere **Usa come località corr.** dal menu popup.

L'ora del telefono viene modificata in base alla località selezionata. Assicurarsi che l'ora sia corretta.

Verifica dell'ora in località diverse

Per vedere l'ora di località diverse, aggiungerle alla scheda dell'orologio mondiale. È possibile anche associare immagini alle varie località, ad esempio la foto di un amico che vive nella città in questione o l'immagine della località turistica preferita.

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio e aprire la scheda dell'orologio mondiale.

Aggiunta di una località

Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località** e una località. È possibile aggiungere fino a 15 località.

Associazione di un'immagine a una località

Selezionare e mantenere la selezione della località; dal menu a comparsa, scegliere **Cambia immagine** e un'immagine.

Agenda

Informazioni sull'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Con l'Agenda del telefono, è possibile organizzare le proprie pianificazioni.

Aggiungere una voce Agenda

È possibile salvare gli appuntamenti importanti nell'Agenda come voci Agenda.

Premere .

1. Selezionare **(Toccare per creare la voce)** oppure, in caso di voci esistenti, toccare l'area sotto una voce. Per impostazione predefinita, il tipo di voce Agenda è riunione.
2. Compilare i campi.
3. Per ripetere la voce Agenda a intervalli regolari, selezionare , quindi l'intervallo di tempo. Selezionare **Ripeti fino a** e inserire la data di fine.
4. Selezionare **Fine**.

Suggerimento: È inoltre possibile aggiungere una voce Agenda nella vista giorno. Tenere selezionata l'ora di inizio, quindi trascinare le frecce per impostare la durata.

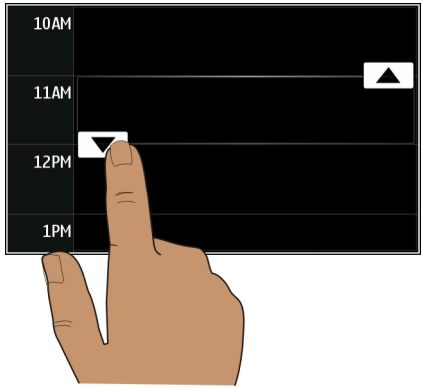

Visualizzare la pianificazione della settimana

È possibile consultare le voci Agenda in diverse viste. Per controllare facilmente tutte le voci di una particolare settimana, utilizzare la vista della settimana.

Premere .

Selezionare il numero della settimana desiderata.

Suggerimento: Per ingrandire o ridurre le dimensioni dell'area visibile, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

Consultare l'agenda in diverse viste

Si potrebbe voler visualizzare tutte le voci Agenda di un giorno specifico. È possibile consultare le voci Agenda in diverse viste.

Premere .

Selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** e la vista desiderata.

Suggerimento: Per passare al giorno, alla settimana o al mese precedente o successivo nella vista appropriata, scorrere verso sinistra o verso destra.

Aggiungere un'attività all'elenco impegni

Se si hanno attività importanti da gestire in ufficio, libri da restituire alla biblioteca o eventi da non perdere, è possibile aggiungere delle attività (note impegni) all'Agenda. Per essere certi di rispettare una determinata scadenza, è possibile impostare un promemoria.

Premere .

1 Selezionare **(Toccare per creare la voce)** oppure, in caso di voci esistenti, toccare l'area sotto una voce.
2 Selezionare il campo del tipo di voce e scegliere **Impegni** come tipo di voce.
3 Compilare i campi.
4 Per aggiungere un promemoria per l'attività, selezionare .
5 Selezionare **Fine**.

Inviare una richiesta di riunione

È possibile creare richieste di riunione da inviare ai partecipanti.

Premere .

Per poter creare e inviare una nuova richiesta di riunione in un messaggio e-mail, è necessario configurare una casella e-mail.

1 In una vista Agenda, selezionare e tenere selezionata una voce Agenda, quindi scegliere **Invia** > **Via e-mail** dal menu popup.
2 Aggiungere i partecipanti alla riunione come destinatari del messaggio e-mail con la richiesta.
3 Per inviare la richiesta, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Ricordare un compleanno

È possibile aggiungere un promemoria per compleanni e altre date speciali. I promemoria vengono ripetuti annualmente.

Premere .

1 Selezionare la data desiderata e scegliere **(Toccare per creare la voce)** oppure, in caso di voci esistenti, toccare l'area sotto una voce.
2 Selezionare il campo del tipo di voce e scegliere **Anniversario** come tipo di voce.
3 Compilare i campi e selezionare **Fine**.

Utilizzare agende distinte per il lavoro e per il tempo libero

È possibile disporre di più agende. Crearne una per il lavoro e un'altra per il tempo libero.

Premere .

Creare una nuova agenda

1 Selezionare **Opzioni** > **Gestisci agende**.
2 Selezionare **Opzioni** > **Crea nuova agenda**.

3 Immettere un nome e impostare un codice colore per l'agenda.
4 Definire la visibilità per l'agenda. Quando un'agenda è nascosta, le voci e i promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste né nella Schermata iniziale.
5 Selezionare **Fine**.

Modificare le impostazioni di un'agenda
1 Nella vista **Gestisci agende** selezionare l'agenda desiderata.
2 Cambiare nome, colore e visibilità.
3 Selezionare **Fine**.

Aggiungere una voce a una determinata agenda
1 Quando si aggiunge una voce Agenda, selezionare 12 e l'agenda.
2 Selezionare **Fine**.

I codici colore indicano a quale agenda appartiene una voce.

Aggiungere la posizione a una voce Agenda

Se si ha appuntamento in un luogo sconosciuto, è possibile aggiungere le informazioni sulla posizione alla voce Agenda.

Premere .

1 Selezionare **(Toccare per creare la voce)** oppure, in caso di voci esistenti, toccare l'area sotto una voce.
2 Selezionare **Aggiungi luogo** e scegliere la posizione nell'applicazione Mappe. È anche possibile immettere manualmente la posizione nel campo di testo.
3 Selezionare **Fine**.

Ufficio

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione e la modifica di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione e la modifica di fogli di lavoro di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione e la modifica di presentazioni di Microsoft PowerPoint

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Leggere documenti di Microsoft Word, Excel e PowerPoint

È possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, come ad esempio documenti Word, fogli di lavoro Excel o presentazioni PowerPoint.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Aprire un file

Selezionare **Sfoglia file** e la memoria in cui è memorizzato il file, individuare la cartella corretta e selezionare il file.

Ordinare file

Selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Non sono supportati tutti i formati o le funzionalità.

Modificare un documento

Con Quickoffice è possibile modificare i documenti di Microsoft Word.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Creare un nuovo documento

Selezionare **Nuovo doc.**.

Inserire il testo

Selezionare un'area vuota e inserire il testo.

Modificare il testo

Selezionare un paragrafo.

Formattare il testo

Per modificare le impostazioni del carattere e del paragrafo, selezionare **Opzioni** > **Formato**.

Modificare cartella di lavoro

Con Quickoffice è possibile modificare le cartelle di lavoro di Microsoft Excel.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Creare un nuovo documento

Selezionare **Nuovo doc.**.

Modificare una cella

Selezionare la cella e scegliere **Opzioni** > **Modifica cella**. Per inserire una funzione, selezionare **Opzioni** > **Inserisci funzione** nella vista di modifica.

Modificare una presentazione

Con Quickoffice è possibile modificare le presentazioni di Microsoft PowerPoint.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Creare un nuovo documento

Selezionare **Nuovo doc.**.

Aggiungere una diapositiva

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni diapositiva** > **Inserisci nuova diapo**.

Inserire un'immagine, una casella di testo, una forma o un altro elemento

Selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Modificare il testo

Selezionare una casella di testo e scegliere **Opzioni** > **Modifica casella testo**.

Leggere documenti PDF

Con Adobe Reader è possibile leggere documenti PDF.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Adobe Reader**.

Aprire un file

Selezionare la memoria nella quale è archiviato il file, quindi la cartella corretta e infine scegliere il file.

Calcolatrice

Eseguire un calcolo

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Calcolatr.**.

1 Immettere la prima cifra del calcolo.
2 Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.
3 Immettere la seconda cifra del calcolo.
4 Selezionare **=**.

Salvare o recuperare il risultato di un calcolo

Selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva** o **Richiama**.

Scrivere note

Informazioni su Note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile scrivere note, ad esempio promemoria di riunioni, e salvare i file in testo normale (formato TXT) ricevuti nell'applicazione Note.

Creare una lista della spesa

Le liste della spesa scritte su carta si possono facilmente perdere. Anziché scriverle su un foglio di carta, è possibile creare liste della spesa con l'applicazione Note. In questo modo, sarà possibile portare la lista sempre con sé. È anche possibile inviare la lista, ad esempio, a un membro della famiglia.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note**.

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**.
2 Inserire il testo nel campo della nota.

Inviare la lista

Aprire la nota e selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi il metodo di invio.

Tradurre parole da una lingua a un'altra

È possibile tradurre parole da una lingua a un'altra. Non tutte le lingue sono supportate.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Dizionario**.

1 Inserire il testo nel campo di ricerca. Vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
2 Selezionare la parola dall'elenco.

Cambiare la lingua di origine o di destinazione

Selezionare **Opzioni** > **Lingue** > **Origine** o **Destinazione**.

Scaricare altre lingue da Internet

Selezionare **Opzioni** > **Lingue** > **Scarica lingue**.

L'inglese è la lingua preinstallata ed è possibile aggiungere altre due lingue.

Aprire o creare file zip

È possibile aprire ed estrarre file da file zip. È anche possibile creare nuovi file zip per memorizzare e comprimere file.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Zip**.

Accedere alla rete Intranet aziendale

È possibile utilizzare il telefono per connettersi alla rete intranet aziendale.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Intranet**.

1. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Rivolgersi all'amministratore del sistema per ricevere le relative impostazioni. È anche necessario definire un punto di accesso VPN.
2. Connettersi alla rete Intranet.

Suggerimento: Se sono state definite diverse destinazioni Intranet nelle impostazioni di connessione, ad esempio partner extranet, per determinare in quale rete Intranet eseguire la navigazione, selezionare **Connessione manuale**.

Chat con i colleghi

È possibile comunicare e collaborare con i propri colleghi in ufficio e con quelli in altre parti del mondo.

1. Selezionare **Menu** > **Ufficio**, quindi **Communicator**.
2. Definire le impostazioni.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

L'utilizzo del servizio o il download di contenuto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Connettività

Connessioni a Internet

Definire la modalità di connessione del telefono a Internet

Il telefono verifica automaticamente la presenza di una rete nota disponibile e vi si collega quando è necessaria una connessione di rete. La selezione si basa sulle

impostazioni di connessione, a meno che non siano applicate impostazioni specifiche dell'applicazione.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Impostazioni**.

Passare automaticamente a una connessione WLAN nota non appena diventa disponibile

Selezionare **Passa a WLAN** > **Solo WLAN note**.

È anche possibile connettersi alle WLAN manualmente utilizzando la configurazione guidata WLAN.

Usare solo una connessione WLAN

Per le connessioni WLAN quando ci si trova nella rete domestica, selezionare **Uso dati in proprio paese** > **Solo WLAN**. Per le connessioni WLAN quando ci si trova all'esterno della rete domestica, selezionare **Uso dati se all'estero** > **Solo WLAN**.

Utilizzare automaticamente una connessione dati a pacchetto quando ci si trova nella rete domestica

Selezionare **Uso dati in proprio paese** > **Automatica**.

Per configurare il telefono affinché si connetta solo attraverso il proprio fornitore di servizi di rete quando ci si trova nel proprio paese, selezionare **Uso dati in proprio paese** > **Solo proprio Operat.**. Per configurare il telefono in modo che chieda conferma prima di connettersi, selezionare **Uso dati in proprio paese** > **Chiedi sempre**.

Richiedere conferma prima di utilizzare una connessione dati a pacchetto quando ci si trova nella rete domestica

Selezionare **Uso dati se all'estero** > **Chiedi sempre**.

Per configurare il telefono per la connessione automatica, selezionare **Uso dati se all'estero** > **Automatica**. L'apertura di connessioni mentre ci si trova all'estero può provocare un notevole aumento dei costi di trasferimento dei dati.

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Destinazioni** > **Punto di accesso**.

Cambiare la priorità del punto di accesso per la connessione Internet

1 Selezionare **Destinazioni** > **Internet**.
2 Selezionare e tenere selezionato un punto di accesso, quindi scegliere **Cambia priorità** dal menu popup.
3 Nell'elenco toccare la posizione verso cui spostare il punto di accesso.

Esempio: Se nell'elenco un punto di accesso della WLAN si trova sopra un punto di accesso dati a pacchetto, il telefono tenterà sempre di connettersi prima al punto di accesso della WLAN e si connetterà al punto di accesso dati a pacchetto solo se la WLAN non sarà disponibile.

Rete LAN senza fili

Connessioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN**.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una WLAN (Wireless Local Area Network) e di gestirne le connessioni.

Importante: Utilizzare uno dei metodi di criptatura per aumentare la sicurezza della propria connessione WLAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Nota: In alcuni paesi l'utilizzo di reti WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Connettersi a una WLAN da casa

Quando si è a casa, per accedere a Internet utilizzando il telefono, risparmiando nel contempo il costo di trasferimento dei dati, è possibile connettersi alla rete WLAN domestica.

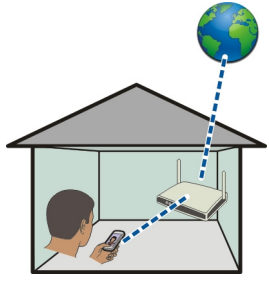

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN**.
2 Selezionare e tenere premuta l'opzione relativa alla WLAN domestica, quindi scegliere **Avvia navigazione Web** dal menu popup.

Se la WLAN domestica è protetta, inserire il codice di protezione. Se la WLAN domestica è nascosta, selezionare **Altra (rete nascosta)** e inserire il nome della rete (service set identifier, SSID).

Chiudere la connessione WLAN

Selezionare e tenere premuta l'opzione relativa alla connessione, quindi scegliere **Disconnetti WLAN** dal menu popup.

Connettersi a una WLAN mentre si è in movimento

Connettersi a una WLAN è un modo pratico per accedere a Internet quando non si è a casa. Connettersi a WLAN pubbliche in luoghi pubblici, quali biblioteche o Internet café.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **WLAN**.
2 Selezionare e tenere selezionata la connessione WLAN desiderata, quindi scegliere **Avvia navigazione Web** dal menu popup.

Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio telefoni, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal telefono in uso, trasferire file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

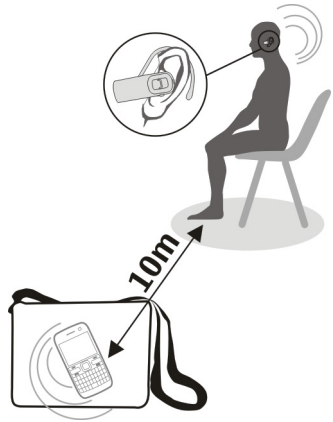

Quando il telefono è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

Connettersi a un auricolare senza fili

Con un auricolare senza fili è possibile rispondere a una chiamata anche senza tenere il telefono in mano, potendo così, ad esempio, continuare a lavorare al computer con entrambe le mani. Gli auricolari senza fili sono disponibili separatamente.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2 Accendere l'auricolare.
3 Per associare il telefono e l'auricolare, aprire la scheda **Dispositivi associati**.
4 Selezionare l'auricolare.

   Se l'auricolare non è visualizzato nell'elenco, selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato** per cercarlo.
5 Potrebbe essere necessario immettere un codice di protezione. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

Inviare una foto o altro contenuto a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth

È possibile utilizzare la connettività Bluetooth per inviare foto, video, biglietti da visita, voci Agenda e altro contenuto ai dispositivi compatibili degli amici e al proprio computer.

È possibile avere più connessioni Bluetooth attive contemporaneamente. Ad esempio, mentre si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile inviare file contemporaneamente a un altro dispositivo compatibile.

1 Selezionare l'elemento, ad esempio una foto. Scegliere **Invia** > **Via Bluetooth** dal menu popup.
2 Selezionare il dispositivo a cui connettersi. Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, selezionare **Altri dispositivi** per cercarlo. Durante la ricerca vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio di azione.
3 Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro dispositivo.

   Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
4 Se ci si connette di frequente a un dispositivo, per impostarlo come autorizzato, accettare la richiesta di autorizzazione **Autorizzare il dispositivo a effettuare connessioni automaticamente?** durante l'associazione. Quando un dispositivo è autorizzato, non è necessario immettere ogni volta il codice di protezione.

Connettersi a un kit veicolare utilizzando la modalità SIM remota

La modalità SIM remota consente a un kit veicolare compatibile di utilizzare la carta SIM del telefono.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Per attivare la modalità SIM remota, è necessario associare il telefono e l'accessorio. Avviare l'associazione dall'accessorio veicolare.

1 Per attivare la funzione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
2 Per attivare la modalità SIM remota nel telefono, selezionare **Modalità SIM remota** > **Attivata**.
3 Attivare la connettività Bluetooth nell'accessorio veicolare.

Quando la modalità SIM remota è attivata, nella Schermata iniziale appare **Modalità SIM remota**. La connessione alla rete senza fili viene chiusa e non è possibile utilizzare le funzionalità o i servizi della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere chiamate quando il dispositivo è in modalità SIM remota, è necessario disporre di un accessorio compatibile collegato al dispositivo, ad esempio un kit veicolare.

Il dispositivo consentirà solo chiamate di emergenza in questa modalità.

Disattivare la modalità SIM remota

Premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**.

Bloccare un dispositivo

È possibile impedire agli altri dispositivi di creare una connessione Bluetooth al proprio telefono.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati, selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera bloccare, quindi scegliere **Blocca** dal menu popup.

Rimuovere un dispositivo dall'elenco dei dispositivi bloccati

Aprire la scheda Dispositivi bloccati, selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera rimuovere dall'elenco, quindi scegliere **Elimina** dal menu popup.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera aggiungere il dispositivo all'elenco dei dispositivi bloccati.

Proteggere il telefono

Quando nel telefono è attivata la funzione Bluetooth, è possibile controllare gli utenti che possono trovare il telefono e connettersi ad esso.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Impedire ad altri di rilevare il telefono in uso

Selezionare **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Quando il telefono è nascosto, non può essere rilevato da altri. Tuttavia, i telefoni associati possono comunque connettersi ad esso.

Disattivare la connettività Bluetooth

Selezionare **Bluetooth** > **Disattivato**.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il telefono da contenuti pericolosi.

Cavo dati USB

Copiare una foto o altro contenuto tra il telefono e un computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per copiare foto e altro contenuto tra il telefono e un computer.

1. Per accertarsi che Trasfer. mult. sia impostato come modalità USB, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **USB** > **Trasfer. mult.**.
2. Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer.

Il telefono viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Se sul computer non funziona la modalità Trasfer. mult., utilizzare la modalità Archivio massa.

3 Utilizzare l'applicazione di gestione file del computer per copiare il contenuto.

Cambiare modalità USB

Per ottenere risultati ottimali durante la copia di contenuto o la sincronizzazione del telefono con il computer, attivare la modalità USB appropriata quando si utilizza un cavo dati USB per collegarsi ai diversi dispositivi.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, **Connettività** > **USB** e una delle seguenti opzioni:

Nokia Ovi Suite — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile dotato di Nokia Ovi Suite. In questa modalità è possibile sincronizzare il telefono con Ovi Suite e utilizzare altre funzioni di Ovi Suite.

La modalità viene attivata automaticamente all'apertura dell'applicazione Ovi Suite.

Archivio massa — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile non dotato di Ovi Suite. Il telefono viene riconosciuto come memoria flash USB. È anche possibile collegare il telefono ad altri dispositivi, come impianti home stereo o autoradio, ai quali è possibile collegare un'unità USB.

Se si è connessi a un computer in questa modalità, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune applicazioni del telefono.

La memory card e la memoria di massa del telefono non sono accessibili dall'altro dispositivo.

Trasfer. mult. — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile non dotato di Ovi Suite. I file musicali protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) devono essere trasferiti in questa modalità. In questa modalità possono essere utilizzati anche alcuni impianti di intrattenimento domestico e alcune stampanti.

Conn. PC a net — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile e di utilizzare il telefono come modem wireless. Il computer si connette a Internet automaticamente.

Suggerimento: Se il cavo USB è collegato, è possibile modificare la modalità USB nella maggior parte delle viste. Nell'angolo superiore destro selezionare .

Collegare un dispositivo di archiviazione di massa USB

È possibile utilizzare un adattatore USB On-The-Go (OTG) per collegare il telefono a una memory stick USB compatibile o a un disco fisso. Ad esempio, è possibile salvare le foto su una memory stick USB senza doversi collegare a un PC.

Connettere una memory stick

1 Collegare l'estremità micro-USB dell'adattatore USB OTG (venduto separatamente) al connettore micro-USB del telefono.
2 Collegare una memory stick all'adattatore USB OTG.

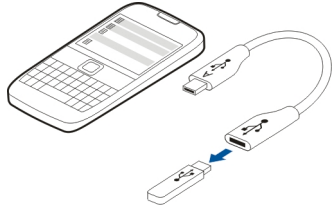

Si apre l'applicazione Gestione file e la memory stick viene visualizzata come memoria di massa.

Copiare o spostare un file

In Gestione file selezionare il file da copiare o spostare e dal menu popup scegliere l'opzione desiderata e la cartella di destinazione.

Se si collega un disco fisso che richiede più potenza di quanta ne possa fornire il telefono, viene visualizzato un messaggio di errore. È necessario collegare una fonte di alimentazione esterna al disco fisso.

Connessioni VPN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Impostazioni** > **VPN**.

Per sfogliare la rete Intranet aziendale o accedere ai messaggi e-mail di lavoro in modalità remota, ad esempio, è necessaria una connessione VPN (Virtual Private Network: rete privata virtuale).

I criteri VPN definiscono le modalità di crittografia dei dati e di autenticazione del telefono da parte dell'azienda. Per configurare i criteri, i certificati e il client VPN, contattare il reparto IT della propria azienda. Dopo avere installato un criterio, nella destinazione Intranet viene automaticamente aggiunto un metodo di connessione VPN.

Per ulteriori informazioni, cercare Mobile VPN sul sito www.nokia.com.

Chiudere una connessione rete

Se più applicazioni stanno utilizzando una connessione a Internet, è possibile usare Gestione connessioni per chiudere alcune o tutte le connessioni di rete.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Gest. connessioni**.

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Disconnetti** dal menu popup.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile vedere le connessioni di rete correnti. indica una connessione dati a pacchetto e indica una connessione WLAN.

Visualizzare i dettagli di una connessione

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Dettagli** dal menu popup.

Vengono visualizzati dettagli, come la quantità dei dati trasferiti e la durata della connessione.

Suggerimento: Nella maggior parte delle viste, per aprire l'applicazione Gestione connessioni, selezionare l'area notifiche nell'angolo superiore destro e > **Gest. connessioni**.

Memorizzare i file su un'unità remota

Se si desidera eseguire il backup dei dati o risparmiare spazio su disco sul telefono, è possibile utilizzare un'unità remota per la memorizzazione e la gestione dei file.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Unità remote**.

È possibile ricevere le impostazioni dell'unità remota in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi. Aprire il messaggio e salvare le impostazioni.

Il servizio potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sulla disponibilità e sugli eventuali costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Connettersi a un'unità remota

Selezionare e tenere selezionata l'unità remota, quindi scegliere **Connetti** dal menu popup.

Aggiungere una nuova unità remota

1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova unità**.
2 Immettere il nome dell'unità remota.
3 Immettere l'indirizzo Web dell'unità remota, incluso il numero di porta.
4 Per selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione all'unità remota, scegliere **Punto di accesso** > **Definito dall'utente**. Se si seleziona **Chiedi se necessario**, verrà chiesto di specificare la destinazione o il punto di accesso ogni volta che l'applicazione si connetterà alla rete.
5 Immettere il nome utente e la password, se richiesto dal servizio unità remota.

Modificare le impostazioni di un'unità remota esistente
Selezionare **Unità remote** e l'unità desiderata.

Usare l'applicazione **Gestione file** per accedere alle unità remote e gestire i file memorizzati.

Gestione del telefono

Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono

Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del telefono

Gli aggiornamenti del software e delle applicazioni consentono di arricchire il telefono di nuove funzionalità e funzioni avanzate. Con l'aggiornamento del software potrebbero anche essere migliorate le prestazioni del telefono.

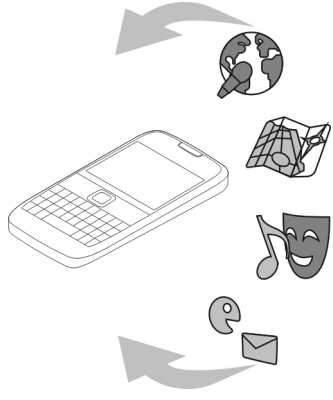

Prima di aggiornare il software del telefono, si consiglia di creare sempre il backup dei dati personali.

Avvertenza:
Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Dopo l'aggiornamento le istruzioni nel manuale d'uso potrebbero non risultare più aggiornate.

Aggiornare il software e le applicazioni del telefono utilizzando il telefono

È possibile verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telefono in uso o per singole applicazioni, nonché scaricarli e installarli sul telefono (servizio di rete). Inoltre, è possibile configurare il telefono in modo che controlli automaticamente la disponibilità di aggiornamenti e avvisi l'utente qualora siano disponibili aggiornamenti importanti o consigliati.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Aggiorn. SW**.

Se vi sono aggiornamenti disponibili, selezionare quelli da scaricare e installare, quindi selezionare .

Impostare il telefono per il controllo automatico degli aggiornamenti

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Controllo autom. aggiorn.**.

Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC

È possibile utilizzare l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite per aggiornare il software del telefono. È necessario disporre di un PC compatibile, di una connessione a Internet ad alta velocità e di un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.ovi.com/suite.

Gestire file

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

È possibile sfogliare, gestire e aprire file sul telefono. È anche possibile visualizzare e gestire i file su una memory card compatibile inserita.

Visualizzare i file memorizzati nel telefono

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file** e la memoria desiderata.

Vengono visualizzati i file e le cartelle al livello superiore di quell'area di memoria.

Visualizzare il contenuto di una cartella

Selezionare la cartella.

Organizzare i file

È possibile creare nuove cartelle per organizzare meglio i propri file. Ciò consente di caricare i contenuti o crearne copie di backup più facilmente. All'interno delle cartelle, è possibile copiare, spostare o eliminare file e sottocartelle.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Creare una nuova cartella

Nella cartella in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Copiare o spostare un file in una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Eliminare un file da una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Suggerimento: Per copiare, spostare o eliminare più file contemporaneamente, selezionare **Opzioni** > **Seleziona più elementi**.

Backup dei file

Se si desidera avere la certezza di non perdere file importanti, è possibile eseguire il backup della memoria del telefono in un computer compatibile.

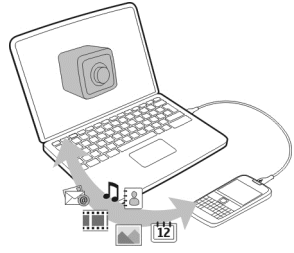

1 Aprire Nokia Ovi Suite sul PC.
2 Collegare il telefono al PC utilizzando la modalità Nokia Ovi Suite.

3 In Ovi Suite, selezionare **Strumenti** > **Backup**.

Si consiglia di eseguire regolarmente il backup dei dati presenti nella memoria del telefono su un computer compatibile.

Suggerimento: Se è presente contenuto protetto dal DRM, utilizzare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup delle licenze e del contenuto sul computer.

Formattare la memoria di massa

Se si desidera eliminare tutto il contenuto dalla memoria di massa del telefono, è possibile formattarla.

Prima di formattare la memoria di massa, si consiglia di eseguire un backup di tutto il contenuto. Tutto il contenuto viene eliminato in modo permanente.

1 Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.
2 Selezionare e tenere selezionata la memoria di massa, quindi scegliere **Formatta** dal menu popup.

Non formattare la memoria di massa utilizzando software per PC, poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

Per eseguire il backup del contenuto su un computer compatibile, è possibile utilizzare Nokia Ovi Suite. Le tecnologie DRM (Digital Rights Management) possono impedire il ripristino di alcuni contenuti di backup. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia DRM utilizzata nei contenuti, contattare il proprio fornitore di servizi.

Aumentare la memoria disponibile per aggiungere altro contenuto

Potrebbe essere necessario aumentare la memoria disponibile nel telefono in modo da poter installare altre applicazioni e aggiungere nuovi contenuti.

In tal caso, è possibile eliminare i seguenti elementi quando non sono più necessari:

- Messaggi SMS, MMS ed e-mail
- Schede Rubrica e i relativi dettagli
- Applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) per applicazioni installate
- Musica, foto o video

Copiare il contenuto che si desidera conservare nella memoria di massa su una memory card (se disponibile) o su un computer compatibile.

Gestire applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Gest. applicazioni**.

È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni:

- Applicazioni Java™ ME con estensione di file .jad o .jar
- Applicazioni, compatibili con il sistema operativo Symbian, con estensione di file .sis o .sisx file
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solo applicazioni compatibili con il telefono.

Rimuovere un'applicazione dal telefono

È possibile rimuovere le applicazioni installate che non si desidera più conservare o utilizzare per incrementare la quantità di memoria disponibile.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Gest. applicazioni**.

1 Selezionare **Applicaz. installate**.
2 Selezionare e tenere selezionata l'applicazione da rimuovere, quindi scegliere **Disinstalla** dal menu popup.

Se si rimuove un'applicazione, è possibile reinstallarla solo se si dispone del file di installazione originale o di un file di backup completo dell'applicazione rimossa. Potrebbe non essere possibile aprire file creati con un'applicazione che è stata rimossa.

Un'applicazione che dipende da un'altra applicazione che è stata rimossa potrebbe non funzionare. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione installata.

I file di installazione possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Utilizzare Nokia Ovi Suite per creare il backup dei file di installazione su un PC compatibile, quindi usare Gestione file per rimuovere i file di installazione dalla memoria del telefono.

Sincronizzare il contenuto

Informazioni su Sincronizzazione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferim. dati**.

Se si desidera eseguire il backup di Agenda, note e altri contenuti e avere questi dati a portata di mano quando si è al computer oppure in movimento con il telefono, È

possibile sincronizzare l'Agenda, le note e altri contenuti tra il telefono e un server remoto. Dopo la sincronizzazione si dispone di un backup dei dati importanti sul server.

Sincronizzare il contenuto tra il telefono e un server remoto

Se si desidera eseguire il backup di Agenda, note e altri contenuti e avere questi dati a portata di mano quando si è al computer oppure in movimento con il telefono, è possibile utilizzare l'applicazione Sincronizza, che consente di sincronizzare i contenuti importanti tra il telefono e un server remoto.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzazione**.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi. Le impostazioni di sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza.

Includere o escludere tipi di contenuto

Selezionare un tipo di contenuto.

Sincronizzare i dati

Selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**.

Informazioni su Sincronizzazione Ovi

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Ovi Sincr.**.

Con Ovi Sincronizza è possibile sincronizzare i contatti, le voci dell'Agenda e le note tra il telefono in uso e il proprio account Ovi by Nokia. In tal modo, si dispone sempre di un backup dei contenuti importanti. Per utilizzare Ovi Sincronizza è necessario un account Nokia. Se non si dispone di un account Nokia, è possibile crearne uno all'indirizzo www.ovi.com.

Se si utilizza Sincronizzazione Ovi per sincronizzare automaticamente i contatti con Ovi, non consentire la sincronizzazione con alcun altro servizio, come Mail for Exchange, poiché potrebbero verificarsi conflitti.

Eseguire il backup del contenuto su Ovi

Se si desidera eseguire il backup delle voci dell'Agenda, delle note e di altri contenuti su Ovi, è possibile utilizzare l'applicazione Ovi Sincronizza, che consente di sincronizzare i contenuti tra il telefono e Ovi manualmente o automaticamente.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Strumenti** > **Ovi Sincr.**.

Quando si apre l'applicazione per la prima volta, la procedura guidata per la sincronizzazione aiuta a definire le impostazioni e a selezionare il contenuto da sincronizzare.

Definire il contenuto da sincronizzare

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** > **Elementi da sincronizzare**.

Sincronizzare manualmente

Selezionare **Sincronizza**.

Sincronizzare automaticamente

1 Per attivare la sincronizzazione automatica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** > **Sincronizza automaticam.**.

2 Per definire la frequenza di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sincronizz.** > **Interv. sincr. pianificato**.

Copiare la Rubrica o le foto tra telefoni

È possibile sincronizzare e copiare gratuitamente schede Rubrica, foto e altro contenuto tra due telefoni Nokia compatibili utilizzando la connettività Bluetooth.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzaz. dati**.

1 Selezionare una delle seguenti opzioni:

— Sincronizzare i contenuti tra due telefoni.

— Copiare i contenuti da un altro telefono.

 — Copiare i contenuti in un altro telefono.

2 Selezionare il telefono a cui collegarsi e accoppiare i telefoni. Il Bluetooth deve essere attivato in entrambi i telefoni.

3 Se richiesto dall'altro telefono, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i telefoni. In alcuni

telefoni il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso del telefono.

Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

4 Selezionare il contenuto e scegliere **OK**.

Suggerimento: Se si salvano i dettagli, è più facile copiare in seguito lo stesso contenuto da e verso lo stesso telefono.

Proteggere il telefono

Configurare il blocco automatico del telefono

Per proteggere il telefono da un uso non autorizzato, definire un codice di protezione e configurare il blocco automatico del telefono quando non lo si utilizza.

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni prot.** > **Telefono e carta SIM**.

2 Selezionare **Codice di protezione** e inserire un codice di protezione. Sono necessari almeno 4 caratteri e possono essere utilizzati numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.

Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice di protezione e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali presenti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.

3 Selezionare **Interv. blocco autom. telef.** e definire il periodo di tempo trascorso il quale il telefono si bloccherà automaticamente.

Bloccare il telefono manualmente

Nella Schermata iniziale, premere il tasto di accensione e spegnimento ⏻ e selezionare **Blocca telefono**, quindi inserire il codice di protezione.

Sbloccare il telefono

Far scorrere l'interruttore di blocco dei tasti, immettere il codice di protezione e selezionare **OK**.

Se l'interruttore di blocco dei tasti è distante, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Sblocca**.

Crittografare i dati

Se si desidera proteggere i dati presenti sul dispositivo da un utilizzo non autorizzato, è possibile crittografarli tramite un codice di crittografia.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni prot.** > **Crittografia**.

L'operazione di crittografia o decrittografia dei dati può richiedere alcuni minuti. Durante il processo di crittografia non è possibile effettuare quanto segue:

- Utilizzare il telefono, a meno che non sia necessario
- Spegnere il telefono
- Rimuovere la batteria

Se il telefono non è stato configurato per bloccarsi automaticamente quando non viene utilizzato, verrà chiesto di effettuare tale operazione la prima volta che si eseguirà la crittografia dei dati.

Crittografare la memoria del telefono

Selezionare **Disattiva crittografia**.

Decrittografare la memoria del telefono

Selezionare **Attiva crittografia**.

Bloccare il telefono in modalità remota

Se il telefono è stato dimenticato al lavoro e si desidera bloccarlo per impedirne un uso non autorizzato, è possibile farlo in modalità remota mediante un SMS predefinito. Inoltre, è possibile bloccare in modalità remota anche la memory card.

Attivare il blocco remoto

1 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni prot.** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco da remoto telefono** > **Attivato**.
2 Inserire il contenuto dell'SMS. Può avere una lunghezza compresa tra 5 e 20 caratteri e possono essere utilizzate lettere maiuscole e minuscole.
3 Inserire nuovamente lo stesso testo per verificarlo.
4 Inserire il codice di protezione.

Inviare il messaggio di blocco

Per bloccare il telefono in modalità remota, scrivere il testo predefinito e inviarlo al telefono come SMS.

Per sbloccare il telefono, è necessario inserire il codice di protezione.

Trovare altre informazioni

Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il prodotto acquistato oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono, leggere il manuale d'uso del telefono. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Manuale**.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Spegnere il telefono e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare il sito www.nokia.com/repair. Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati.

Risoluzione dei problemi

Se il telefono non risponde più

Riavviare il telefono. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per circa 8 secondi. Il telefono vibra tre volte e si spegne. Per riaccendere il telefono, premere il tasto di accensione e spegnimento.

Nessun contenuto, ad esempio schede Rubrica o messaggi, viene eliminato.

Ripristinare le impostazioni originali

Se il telefono in uso non funziona correttamente, è possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni.

1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni attive.
2 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostaz. originali** > **Ripristina**.
3 Inserire il codice di protezione.

Questa operazione non influisce sui documenti o i file memorizzati nel telefono.

Dopo avere ripristinato le impostazioni originali, il telefono si spegne e si riaccende. Questa operazione potrebbe durare più a lungo del solito.

Azione da eseguire quando la memoria è piena

Se il telefono indica che la memoria è piena, rimuovere le applicazioni e i contenuti non necessari.

Se viene visualizzato un messaggio che indica che la memoria è insufficiente quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno alla volta, iniziando dai più piccoli.

Copiare il contenuto che si desidera conservare sulla memoria di massa, su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile. Se possibile, installare le applicazioni sulla memoria di massa o sulla memory card, anziché sulla memoria del telefono.

Lampeggiamento indicatore messaggi

D: Perché l'indicatore messaggi lampeggia nella Schermata iniziale?

R: Sul telefono è memorizzato il numero massimo di messaggi. Eliminare alcuni messaggi. Il numero di messaggi che possono essere memorizzati nella carta SIM è notevolmente inferiore rispetto al numero che è possibile archiviare nella memoria del telefono. Per salvare i messaggi su un computer compatibile, è possibile utilizzare Nokia Ovi Suite.

Una scheda appare due volte nella Rubrica

D: Una scheda appare due volte nella Rubrica. Come posso fare per rimuovere la scheda duplicata?

R: È possibile unire due schede Rubrica in una sola scheda. Scegliere **Opzioni** > **Unisci schede**, selezionare le schede da unire, quindi scegliere **Unisci**.

Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web

Se appaiono caratteri illeggibili, selezionare **Menu** > **Web** e > > **Pagina** > **Codifica predefinita**, quindi la codifica corretta per il set di caratteri della lingua.

Preparazione del telefono per il riciclo

Se si acquista un nuovo telefono o si desidera eliminare quello già posseduto, Nokia consiglia di riciclare il telefono da eliminare. In primo luogo, rimuovere tutte le informazioni e i contenuti personali dal telefono.

Rimuovere tutto il contenuto e ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo

1 Eseguire il backup del contenuto che si desidera conservare su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile.

2 Chiudere tutte le connessioni attive e le chiamate in corso.
3 Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostaz. originali** > **Elimina dati e ripristina**.
4 Se richiesto, inserire il codice di protezione.
5 Il telefono si spegna e si riaccende. Controllare accuratamente che tutti i contenuti personali, come schede Rubrica, foto, musica, video, note, messaggi, e-mail, presentazioni, giochi e altre applicazioni installate siano stati rimossi.

Il contenuto e le informazioni memorizzate sulla memory card o sulla carta SIM non verranno rimosse.

Proteggere l'ambiente

Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione WLAN o Bluetooth, quando non sono in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il telefono in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni del touchscreen e dei tasti.

Riciclare

Quando il telefono è giunto alla fine del ciclo di vita, tutti i suoi materiali possono essere recuperati come materiali ed energia. Per garantire procedure corrette di smaltimento e riutilizzo, Nokia collabora con i suoi partner attraverso un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e dove trovare i siti di raccolta, visitare il sito www.nokia.com/werecycle oppure chiamare il Nokia Contact Center.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali del telefono in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecoprofile.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulla reti UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz e reti GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz . Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archiviarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi questa condizione è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycleo, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/werecycle.

DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WM DRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un

certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle licenze e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Batterie e caricabatterie

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BP-4L. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-15 . Il numero di modello esatto del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificata da E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

Sicurezza della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive
Effettuare una chiamata di emergenza

1 Assicurarsi che il telefono sia acceso.
2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
   - Inserire una carta SIM.
   - Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il telefono, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
   - Verificare che il modo d'uso offline o aereo non sia attivato.
   - Se lo schermo e i tasti del telefono sono bloccati, sbloccarli.
3 Premere ripetutamente il tasto Fine finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
5 Premere il tasto di chiamata.
6 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Quando si accende il telefono per la prima volta, viene chiesto di creare il proprio account Nokia. Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione dell'account, premere il tasto di chiamata.

Importante: Attivare sia le chiamate via Internet che da cellulare, se il telefono supporta le chiamate via Internet. Il telefono può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Bambini piccoli
Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche
L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo, ad esempio negli ospedali.

Apparecchiature mediche impiantate
I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.

- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Avvertenza:
Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Nichel

Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi
Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Ambiente operativo
Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Veicoli
Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,14 W/kg .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 ⓘ

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-609 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, il logo Nokia Original Accessories, Ovi e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.
La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.
Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

/Edizione 1.1 IT

Indice analitico

Simboli/Numeri

111

A

agenda 99, 101
Agenda 65, 98, 99, 100
aggiornamenti
— applicazioni 115, 116
— software del telefono 115, 116
aggiornamenti dello stato 63, 64
altoparlante 17
Anniversario, voci 100
antenne 16
applicazioni 36, 116, 119
Applicazioni 25
applicazioni Java 119
applicazioni per ufficio 101, 102, 103
attivazione/disattivazione 16, 31, 124
attività 99
audio, messaggi 53, 54
auricolare 18

B

backup dei contenuti 117
backup del contenuto 114
batteria 14, 128
— caricamento 14, 15
— inserimento 10
— risparmio energia 30
biglietti da visita 51, 109
blocco
— da remoto 123
— dispositivi 111
— schermo 16
— tasti 16
— telefono 122, 123
blocco dei tasti 16
blocco della tastiera 16
blocco delle chiamate 45
blocco dispositivo 122, 123
blocco in remoto 122
blocco remoto 123
blocco telefono 122, 123
blog 60
Bluetooth 108, 109, 110, 111
browser
Vedere *browser Web*
browser Web 61, 125
— intranet 105
— memoria della cache 60
— pagine, visualizzazione 60
— preferiti 60, 61
Buono regalo Ovi Music 76

C

Calcolatrice 103
camera 65
— informazioni sulla posizione 66
— invio di foto 68
— scatto di foto 65
carica della batteria 128
caricamento della batteria 14, 15
Caricamento USB 15
carta SIM
— inserimento 10
— rimozione 10
Carta SIM, 52
chat 105
chiamata rapida 41
chiamate 44
— chiamate via Internet 42
— conferenza 40
— deviazione 45
— disattivazione dell'audio 38
— effettuazione 37, 38
— emergenza 129
— restrizione 45
— ultimo digitato 43
— videochiamate 38

chiamate,
— restrizione 46
chiamate, deviazione 45
chiamate di emergenza 129
chiamate via Internet 42
chiamate vocali
Vedere *chiamate*
cinturino da polso 17
codice di protezione 20, 122
codice di sicurezza 20
codici di accesso 20
codici PIN 20
codici PUK 20
collegamento USB 111, 112
comandi vocali 41
compleanno, voci 100
condivisione, in linea 63, 64
connessione a Internet 105
connessione via cavo 111, 112
connessione Web 105
connessioni dati 113
— Bluetooth 108
connettività 113
contenuto, copia 18, 19, 111, 121
contenuto, trasferimento 19, 76, 111, 121
Contenuto, trasferimento 73
controllo del volume 17
copia di contenuto 76
Copia di contenuto 73

D

data e ora 97
decrittazione 122
dispositivo, personalizzazione 35
dizionario 104
download 37
— temi 33
DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali) 77

E

Editor foto 70
eliminazione del rumore 10
e-mail
— allegati 58
— creazione 58
— invio 58
— lettura e risposta 57
— widget 59
Vedere *mail*
encryption 122

F

favoriti 50
feed, news 60
feed Web 60
file zip 105
filmati 70
foto
— condivisione 63
— copia 19, 111, 121
— invio 68, 109
— posizione, informazioni 66
— scatto 66, 67
— stampa 71
— visualizzazione 69
— visualizzazione su TV 72
Foto
— modifica 70
— scatto 65
fotocamera
— registrazione di video 67
— scatto di foto 66, 67
fotografie
Vedere *foto*

G

gestione di file 117
gestione file 116, 117, 118
GPS (Global Positioning System) 84
guida 21

I

icone 27
immagini
Vedere *foto*
impostazioni
— lingua 56
— punti di accesso 105
— ripristino 124
impostazioni di fabbrica, ripristino 124
impostazioni di lingua 56
impostazioni sensore 43
indicatori 27, 125
informazioni assistenza Nokia 124
informazioni sulla posizione 66, 84
info su ricerca posizione 84
installazione di applicazioni 119
Internet
Vedere *browser Web*
intranet 105

L

lettore messaggi 55
licenze 77
Luce di notifica 29

M

mail 56, 59
— casella e-mail 57
— configurazione 57
manuale d'uso 21
Mappe 80
— Accedi 89
— bussola 83
— condivisione delle posizioni 88, 89
— consultazione 80
— dettagli posizione 86
— elementi di visualizzazione 82, 92
— Favoriti 87
— feedback 95
— guida vocale 90
— informazioni sul traffico 92
— itinerari, organizzazione 87
— itinerari, pianificazione 93
— itinerari, salvataggio 86
— itinerari a piedi 93
— itinerari in auto 90
— luoghi, organizzazione 87
— mappe, download 83
— navigazione 90, 93
— ricerca di posizioni 85
— ricerca posizione 84
— salvataggio di luoghi 86
— segnalazione 95
— sincronizzazione 88
— viste, cambio 82
— visualizzazione di itinerari salvati 86
— visualizzazione di luoghi salvati 86
memoria 116, 125
— cancellazione 118, 125
memoria della cache 60
memoria di massa 118
memory card 12
menu 36
messaggi 54, 125
— audio 54
— conversazioni 55
Messaggi 53
— invio 53
messaggi multimediali 53
metodo di scrittura 26
MMS (Multimedia Message Service) 53
modi d'uso 32, 33
— creazione 33
— offline 29
— personalizzazione 32, 33
modo d'uso silenzioso 32
Multitasking 25
musica 74, 76
— playlist 75
Musica 74

N

news feeds 60
Nokia Ovi Player 76
Nokia Ovi Suite 21, 76
Note 104
numero IMEI 20

O

Office Communicator 105
Offline, modo d'uso 29
ora e data 97
orologio 96, 97, 98
orologio mondiale 97, 98
Ovi by Nokia 52
Ovi Mail 57
Ovi Music 76
Ovi Music illimitata 76
Ovi Store
— acquisto 37
— download 37
Ovi Suite
Vedere *Nokia Ovi Suite*

P

personalizzazione, dispositivo 34, 35
personalizzazione del telefono 32, 33
playlist 75
posizione, informazioni 64, 101
posta 57
preferiti 60
presentazione 71
protezione del copyright 77

Q

Quickoffice 101, 102, 103

R

radio 77, 78, 79
Radio 79
radio FM 78, 79
Radio FM 77, 79
RDS (radio data system) 77, 79
registrazione
— chiamate 43
— suoni 77
— video 67
riavvio 31, 124
ricerca 29
— radio, stazioni 78
— rubrica 38
ricerca posizione, informazioni 64
ricevuti, messaggi 54
richieste di riunione 59
riciclo 126
ripristino impostazioni 124
risoluzione dei problemi 61, 125
riunione, voci 98, 100
rubrica 49
— copia 52, 121
— favoriti 50
— foto 50
— gruppi 51, 52
— in social network 63, 64
— invio 51, 109
— ricerca 38
— risoluzione dei problemi 125
— sincronizzazione 52
— toni di chiamata 50
— widget 36
Vedere *rubrica*
Rubrica
— modifica 49
— salvataggio 49

S

Scheda personale 51
schede
— aggiunta 49
schede Rubrica
— copia 19
— sincronizzazione 120

Schede Rubrica
— salvataggio 49
schermata iniziale 59
Schermata iniziale 24, 33, 34, 35, 36
schermo sensibile 9
Schermo sensibile 22
segreteria telefonica
— voce 44
servizi di chat 105
servizi ed eventi locali 61
sfondo 34
sincronizzazione 52, 119, 120, 121
Sincronizzazione Ovi 120, 121
SMS 53
SMS (Short Message Service) 53
social network 61, 62, 63, 64, 65
software 119
software, aggiornamenti 115, 116
stampa 71
suggerimenti per l'ambiente 126
supporto 21, 124
sveglia 96

T

tasti di scelta rapida 24, 26, 35, 36
tasti e componenti 7, 8, 9
tastiera 26
telefono
— attivazione/disattivazione 31, 124
— configurazione 18
— riavvio 31, 124
temi 33
toni
— personalizzazione 32
toni di chiamata 32, 43, 50
torcia 10
Trasferimento dati 19, 121
TV
— guardare programmi 73
— visualizzazione di foto e video su 72

U

unità remote 114
USB, caricamento 14

V

video 72
— condivisione 47, 48, 63
— copia 19, 111, 121
— guardare 69
— invio 68, 109
— modifica 70, 71
— posizione, informazioni 66
— registrazione 67
— riproduzione 73
Video
— condivisione 47
— copia 73
— visualizzazione su TV 72
videochiamate 38
VPN (rete privata virtuale) 113

W

Web, browser 59
widget 35, 36, 59, 73
WLAN (Wireless Local Area Network) 107, 108