

Руководство по эксплуатации Nokia E6-00

Выпуск 1.1

Содержание

Техника безопасности 6

Начало работы 8

Клавиши и компоненты	8
Установка SIM-карты и аккумулятора	11
Установка или извлечение карты памяти	14
Зарядка	15
Включение и выключение телефона	17
Блокирование и разблокирование клавиш и экрана	17
Расположение антенны	18
Изменение громкости сигналов вызовов, композиций или видео	19
Прикрепление ремешка для кисти	19
Мини-гарнитура	19
Первое использование телефона	20
Копирование контактов или фотографий со старого телефона	20
Коды доступа	21
Использование руководства в телефоне	22

Установка Nokia Ovi Suite на компьютере 23

Использование основных функций 23

Действия на сенсорном экране	23
Интерактивные элементы на главном экране	26
Переключение между открытыми приложениями	27
Ввод текста	27
Клавиши быстрого доступа на клавиатуре	28
Индикаторы дисплея	29

Настройка светового индикатора на мигание при неприятных вызовах или сообщениях	30
Поиск на телефоне и в Интернете	31
Использование телефона в автономном режиме	31
Ув. прод. раб. акк.	32
Телефон не отвечает	33

Настройка телефона 34

Режимы	34
Изменение темы	35
Главный экран	35
Упорядочение приложений	38
Загрузка игры, приложения или другого объекта	39

Телефон 39

Вызов телефонного номера	39
Поиск контакта	40
Вызов контакта	40
Отключение звука вызова	40
Выполн. видеовыз.	40
Организ. конференции	42
Вызов часто используемых номеров	43
Использование голосовых команд для выполнения вызова контакта	43
Выполнение вызовов через Интернет	44
Вызов последнего набранного номера	45
Запись телефонного разговора	45
Отключение звука	45
Просмотр неприятных вызовов	46
Вызов голосовой почты	46
Переадресация вызовов на номер голосовой почты или другой номер телефона	47
Запрет исходящих и входящих вызовов	47
Разрешение вызовов только с определенных номеров	48

Видеообмен	49	Открытие почты с главного экрана	61
Контакты	51	Интернет	62
О контактах	51	Об интернет-браузере	62
Сохранение номеров телефонов и адресов электронной почты	51	Просмотр Интернет-страниц	62
Сохранение номера из принятого вызова или сообщения	51	Добавление закладки	63
Быстрая связь с наиболее важными людьми	52	Подписка на веб-новости	63
Добавление изображения для контакта	52	Определение ближайших событий	63
Назначение мелодии сигнала вызова определенному контакту	52	Нечитаемые символы при просмотре сетевых страниц	64
Передача контактной информации с помощью функции "Моя карта"	53	Социальные сети	64
Создание группы контактов	53	О приложении соц. сетей	64
Передача сообщения группе людей	54	Просмотр обновлений состояния друзей на одном экране	65
Копирование контактов с SIM-карты на телефон	54	Размещение информации о своем состоянии в службах социальных сетей	65
Резервное копирование контактов в Ovi by Nokia	54	Связь между друзьями в сети и их контактной информацией	65
Сообщения	55	Просмотр обновлений состояния друзей на главном экране	66
О сообщениях	55	Отправка изображения или видеоклипа в службу	66
Передача сообщения	55	Добавление местоположения к обновлению состояния	67
Передача звукового сообщения	56	Общение с другом в социальной сети	67
Прием сообщений	56	Добавление события в календарь телефона	68
Просмотр разговора	57	Камера	68
Прослушивание текстового сообщения	57	О камере	68
Изменение языка	58	Фотосъемка	68
Почта	58	Сохранение информации о месте фото- и видеосъемки	69
О почте	58	Фотосъемка в условиях низкой освещенности	69
Получение бесплатной учетной записи электронной почты Ovi by Nokia	59	Советы по фото- и видеосъемке	70
Добавление почтового ящика	59	Запись видеоклипа	71
Чтение сообщений	60	Отправка фотографии или видеоклипа	71
Передача почты	61		
Ответ на запрос о встрече	61		

Изображения и видеоклипы	72	Ввод заметок	108
О приложении «Фото»	72	Перевод слов с одного языка на другой	108
Просмотр изображений и видеоклипов	72	Открытие или создание файлов ZIP	109
Изменение снятых изображений	73	Доступ к корпоративной сети	109
Редактор видео	73		
Печать снятых фотографий	75	Связь	109
Просмотр изображений и видеоклипов на ТВ	75	Подключения к Интернету	109
		Сеть WLAN	110
Видеоклипы и ТВ	76	Bluetooth	112
Видеоклипы	76	Кабель USB для передачи данных	116
Просмотр веб-телевидения	77	Подключения VPN	118
		Закрытие сетевого подключения	118
Музыка и звук	77	Хранение файлов на удаленном диске	119
Музыкальный проигрыватель	77		
О службе "Музыка Ovi"	80	Управление телефоном	119
Защищенное содержимое	81	Получение последних версий ПО и приложений	119
Запись звуков	81	Управление файлами	121
FM-радио	81	Увеличение объема доступной памяти для добавления дополнительного содержимого	123
		Управление приложениями	123
Карты	84	Синхронизация содержимого	124
Навигация к месту назначения	84	Копирование контактов или фотографий между телефонами	126
Мое положение	84	Защита телефона	127
Поиск	89		
Избранное	90	Поиск дополнительной информации	129
Регистрация	93	Поддержка	129
На машине и пешком	94		
Отзывы о приложении «Карты»	99	Устранение неполадок	129
Передача сообщения о неправильной информации на карте	99	Телефон не отвечает	129
		Восстановление исходных параметров	129
Управление временем	100	Действия при заполненной памяти	130
Часы	100	Мигает индикатор сообщений	130
календарь	102	Дублирование контакта в списке контактов	130
Офис	105		
Пакет Quickoffice	105		
Просмотр документов в формате PDF	107		
Калькулятор	107		

Нечитаемые символы при просмотре сетевых страниц	130
Подготовка телефона к утилизации	130

Защита окружающей среды	131
--------------------------------	------------

Экономия энергии	131
Утилизация	131

Информация о продукте и сведения о безопасности	132
--	------------

Алфавитный указатель	140
-----------------------------	------------

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в самолете, рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ



Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ



Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.

БАТАРЕИ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Используйте только совместимые зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ



Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

СТЕКЛЯННЫЕ ЧАСТИ

Передняя панель устройства изготовлена из стекла. Это стекло может разбиться в случае падения устройства на жесткую поверхность или в результате значительного удара. Если стекло разбилось, не прикасайтесь к стеклянным частям устройства и не пытайтесь извлечь разбитое стекло из устройства. Не пользуйтесь устройством до замены стекла квалифицированным специалистом.


ЗАЩИТА СЛУХА

Используйте мини-гарнитуру при умеренной громкости и не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе.

Начало работы


Клавиши и компоненты

Верхняя часть




- 1 Гнездо карты памяти
- 2 Разъем Nokia AV (3,5 мм)
- 3 Клавиша питания ①


Передняя панель

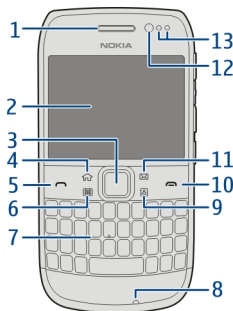

- 1 Динамик
- 2 Дисплей
- 3 Клавиша Navi™ (клавиша прокрутки). Также используется для фотографирования.
- 4 Клавиша главного экрана
- 5 Клавиша вызова
- 6 Клавиша календаря
- 7 Клавиатура
- 8 Микрофон
- 9 Клавиша контактов
- 10 Клавиша завершения
- 11 Клавиша почты
- 12 Объектив передней камеры
- 13 Датчик освещенности/датчик расстояния

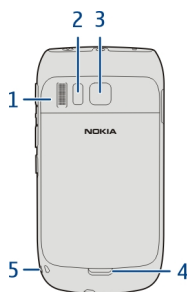
Задняя часть

- 1 Громкоговоритель
- 2 Вспышка камеры
- 3 Объектив камеры
- 4 Фиксатор задней панели
- 5 Отверстие для наручного ремешка

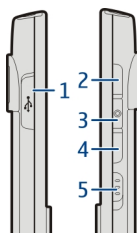Боковые части

- 1 Разъем микро-USB
- 2 Клавиша увеличения громкости/масштаба
- 3 Клавиша отключения звука
- 4 Клавиша уменьшения громкости/масштаба
- 5 Переключатель блокировки клавиш/Клавиша фонарика

Нижняя часть




1 Разъем для зарядного устройства

Использование клавиш быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа обеспечивают быстрый доступ к приложениям и задачам. Для каждой клавиши назначается приложение и задача.

Изменение клавиш быстрого доступа

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Быстрый доступ** Если поставщик услуг назначил этим клавишам определенные приложения, изменить эти приложения нельзя.

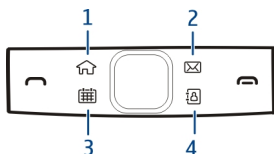

- 1 Клавиша главного экрана. Чтобы открыть главное меню, нажмите клавишу главного экрана. Чтобы вернуться к главному экрану, нажмите клавишу главного экрана еще раз. Для переключения между работающими приложениями нажмите и удерживайте нажатой клавишу главного экрана.
- 2 Клавиша электронной почты. Чтобы открыть почтовый ящик по умолчанию, нажмите клавишу электронной почты. Чтобы начать составление сообщения электронной почты, нажмите и удерживайте нажатой клавишу электронной почты.
- 3 Клавиша календаря. Чтобы просмотреть календарь на телефоне, нажмите клавишу календаря. Чтобы создать новую запись встречи, нажмите и удерживайте нажатой клавишу календаря.
- 4 Клавиша контактов. Чтобы открыть список контактов, нажмите клавишу контактов. Чтобы создать новый контакт, нажмите и удерживайте нажатой клавишу контактов.

Сенсорный экран

Чтобы управлять телефоном, слегка касайтесь его экрана кончиками пальцев. На касание ногтями экран не реагирует.

Если кончики пальцев холодные, экран может не реагировать на касания.



Важное замечание. Оберегайте сенсорный экран от царапин. При работе с сенсорным экраном запрещается использовать ручку, карандаш и другие острые предметы.

Фонарик

Вспышка камеры может использоваться как фонарик. Чтобы включить или выключить фонарик, сдвиньте переключатель блокировки клавиш и удерживайте его в течение двух секунд.


Фонарик можно использовать только с главного экрана. Включить фонарик можно также на главном экране, когда заблокированы клавиши и экран телефона.

Не направляйте фонарик в глаза.

Подавление шума

При выполнении вызова в шумной обстановке телефон выполняет фильтрацию фонового шума, чтобы Ваша речь звучала разборчивей для абонента на другом конце линии.

Подавление шума не предусмотрено при использовании громкоговорителя или минигарнитуры.

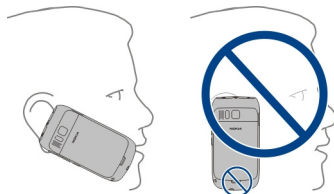

Для наилучшего шумоподавления держите телефон динамиком к уху и основным микрофоном ко рту. Не закрывайте дополнительный микрофон на задней панели телефона.

Установка SIM-карты и аккумулятора




Важное замечание. Не используйте в данном устройстве SIM-карту типа mini-UICC (также называемую мини-SIM-картой), любую другую мини-SIM-карту с адаптером или SIM-карту с контактами mini-UICC (см. рисунок). Мини-SIM-карты, размер которых меньше стандартного, не поддерживаются. Использование


несовместимой SIM-карты может повредить устройство или саму карту и хранимые на ней данные.




- 1 Выключите телефон.
- 2 Потяните защелку фиксатора на задней панели в сторону нижней части телефона и снимите крышку.

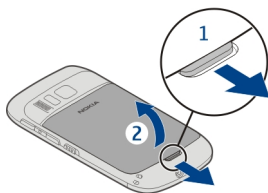


- 3 Извлеките аккумулятор, если он установлен.

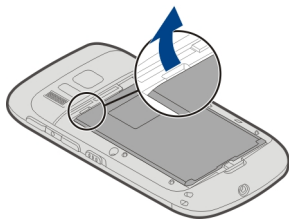


- 4 Ногтем осторожно вытяните держатель SIM-карты. Полностью извлечь держатель нельзя.
- 5 Убедитесь в том, что карта повернута контактами вниз, и вставьте SIM-карту. Осторожно задвиньте держатель на место.

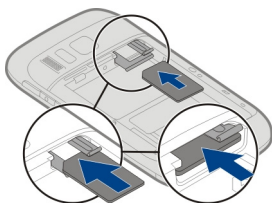

- 6 Совместите контакты аккумулятора с контактами в отсеке аккумулятора и вставьте аккумулятор.

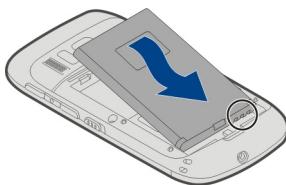


- 7 Направьте верхние стопорные защелки в соответствующие гнезда и нажимайте вниз, пока панель не встанет место.

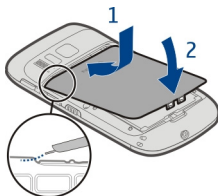

Извлечение SIM-карты

- 1 Выключите телефон.
- 2 Снимите заднюю панель.
- 3 Извлеките аккумулятор, если он установлен.
- 4 Ногтем осторожно вытяните держатель SIM-карты. Полностью извлечь держатель нельзя. Извлеките SIM-карту.

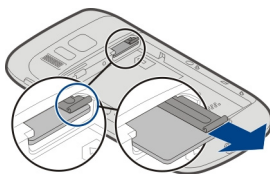

Установка или извлечение карты памяти

Карты памяти продаются отдельно.


Не наклеивайте на карту памяти наклейки.



Вы можете записывать видеоклипы высокой четкости. При записи на карту памяти для наилучшего результата используйте высокоскоростные карты microSD высокого качества от известных производителей. Рекомендуется использовать карты microSD класса 4 (32 Мбит/с (4 Мб/с)) или выше.

Установка карты памяти

- 1 Ногтем откройте крышку гнезда карты памяти.

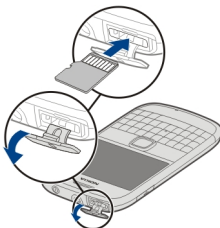


- 2 Убедитесь, что область контактов карты памяти обращена вверх.
- 3 Нажмите на карту, чтобы она зафиксировалась.

Извлечение карты памяти

- 1 Если телефон включен, нажмите клавишу питания и выберите **Извлечь [название карты памяти]**.
- 2 Ногтем откройте крышку гнезда карты памяти.

- 3 Нажмите на карту, чтобы освободить фиксатор.
- 4 Извлеките карту.

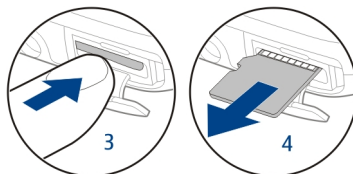

Зарядка Об аккумуляторе


Ваш телефон содержит извлекаемый перезаряжаемый аккумулятор. Осуществляйте перезарядку аккумулятора только с помощью зарядных устройств Nokia, рекомендованных для подключения к данному телефону. Для зарядки телефона можно использовать совместимый кабель USB для передачи данных.


Если заряд аккумулятора низкий, включается режим экономии энергии. Чтобы выключить режим экономии энергии, нажмите клавишу питания **ⓘ** и выберите **Откл. реж. экон. энерг.** При включенном режиме экономии энергии изменение настроек определенных приложений невозможно.

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор поставляется частично заряженным, однако перед первым включением телефона может потребоваться зарядить аккумулятор.

Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, выполните следующие действия:

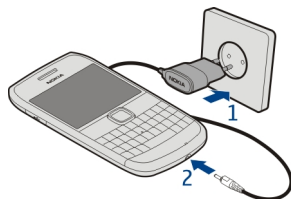

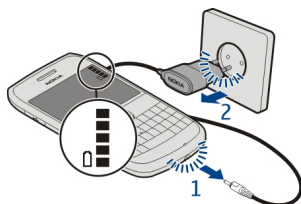


2

Не требуется заряжать аккумулятор в течение строго определенного времени; можно использовать телефон во время зарядки.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда или до того, как телефон можно будет использовать для звонков, может пройти несколько минут.

Если аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить его.

Совет. Для зарядки аккумулятора можно также использовать совместимое зарядное устройство с разъемом USB.

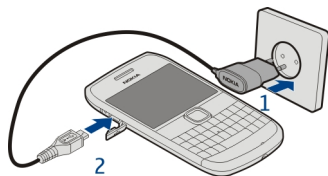


Зарядка аккумулятора через USB

Аккумулятор почти разряжен, но под рукой нет зарядного устройства? Можно подключить телефон к совместимому устройству, например к компьютеру, с помощью совместимого USB-кабеля.

Если отсутствуют электрические розетки, для зарядки устройства можно использовать USB-кабель. Во время зарядки устройства можно передавать данные. Эффективность зарядки через USB-кабель значительно ниже. Кроме того, процесс зарядки, достаточной для запуска и начала работы устройства, может занять продолжительное время.

Во время зарядки телефон можно использовать.

Во избежание повреждения разъема для подключения зарядного устройства аккуратно подключайте и отключайте кабель зарядного устройства.

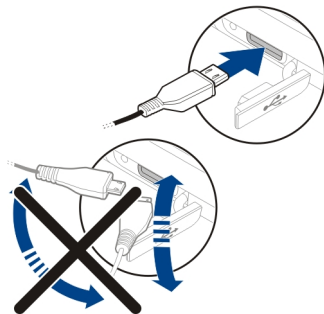


Включение и выключение телефона

Включение

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения **⓪** до вибрации телефона.

Выключение

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения **⓪**..

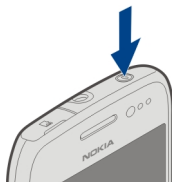

Блокирование и разблокирование клавиш и экрана

Чтобы не допустить случайного выполнения вызова, когда телефон находится в кармане или сумке, заблокируйте клавиши и экран телефона.

Сдвиньте переключатель блокировки клавиш.



Совет. Если переключатель блокировки клавиш недоступен, для разблокирования телефона нажмите клавишу прокрутки и выберите **Разблок..**

Настройка автоматической блокировки клавиш и экрана

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Дисплей > Задержка бл. экр. и клав.**
- 2 Укажите период времени, по истечении которого выполняется автоматическая блокировка клавиш и экрана.

Расположение антенны

Не следует без необходимости прикасаться к антенне во время ее использования. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи и может привести к сокращению времени работы от аккумулятора из-за повышения мощности излучаемого сигнала.



Область антенны выделена.

Изменение громкости сигналов вызовов, композиций или видео

Используйте клавиши громкости.

Громкость можно настроить во время вызова или когда приложение активно.


Встроенный громкоговоритель позволяет говорить и слушать на небольшом расстоянии; при этом необязательно держать телефон около уха.

Включение или выключение громкоговорителя во время вызова

Выберите  или .


Прикрепление ремешка для кисти

Проденьте ремешок для кисти и затяните его.

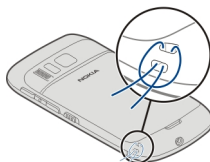

Мини-гарнитура

К телефону можно подключить совместимую мини-гарнитуру или совместимые наушники.

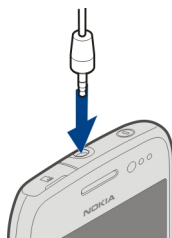

Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, поскольку в результате устройство может оказаться повреждено. Не подключайте источники напряжения к разъему AV Nokia. При подключении к разъему AV Nokia внешнего устройства или минигарнитуры, отличных от рекомендованных корпорацией Nokia для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Первое использование телефона

После установки SIM-карты и первого включения телефона отображаются инструкции по начальной настройке. Для получения доступа ко всем службам Ovi компании Nokia создайте учетную запись Nokia. Кроме того, можно скопировать контакты и другое содержимое с предыдущего телефона.

Для создания учетной записи Nokia требуется подключение к Интернету. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг. Если подключение к Интернету недоступно, учетную запись можно создать позднее.

Совет. Чтобы создать учетную запись Nokia в Интернете, посетите сайт www.ovi.com.

Если у Вас уже есть учетная запись Nokia, выполните вход.

Совет. Забыли свой пароль? Можете сделать запрос на отправку его по электронной почте или в виде текстового сообщения.

Используйте приложение Замена телефона для копирования содержимого, такого как:

- Контакты
- Сообщения
- Фотографии и видеоклипы
- Персональные параметры

После настройки учетной записи электронной почты можно включить отображение папки «Входящие» на главном экране, чтобы Вам было проще проверять почту.

Если требуется выполнить вызов службы экстренной помощи во время настройки, нажмите клавишу вызова.

Копирование контактов или фотографий со старого телефона

Хотите скопировать важную информацию с предыдущего совместимого телефона Nokia и быстро начать пользоваться новым телефоном? Используйте приложение Перенос данных, чтобы бесплатно скопировать, например контакты, записи календаря и фотографии, на свой новый телефон.

Ваш старый телефон Nokia должен поддерживать функцию Bluetooth.

Выберите **Меню > Приложен. > Средства > Настр. тел. и Передача дан..**



Если на старом телефоне Nokia нет приложения Перенос данных, оно будет отправлено с нового телефона в сообщении по каналу связи Bluetooth. Чтобы установить приложение, откройте сообщение на старом телефоне и следуйте инструкциям.

- 1 Выберите телефон, к которому необходимо подключиться, и выполните сопряжение телефонов. Должна быть включена функция Bluetooth.
- 2 Если для подключения к другому телефону требуется код доступа, введите его. На обоих телефонах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых телефонах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации телефона.
Код доступа действителен только для текущего подключения.
- 3 Выберите содержимое и выберите **ОК**.

Коды доступа

PIN-код или PIN2-код (от 4 до 8 цифр)	Эти коды обеспечивают защиту SIM-карты от несанкционированного использования или требуются для доступа к некоторым функциям. Можно настроить устройство таким образом, чтобы при включении оно запрашивало PIN-код. Если коды не предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг. Если три раза подряд ввести неправильный код, потребуется разблокировать его с помощью PUK-кода или PUK2-кода.
--	---

PUK-код или PUK2-код (8 цифр)	Эти коды требуются для разблокирования PIN-кода или PIN2-кода. Если коды не предоставляются вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг.
Номер IMEI (15 цифр)	Этот номер предназначен для идентификации разрешенных устройств в сети. Его также можно использовать для блокировки устройства, например, в случае кражи. Для просмотра номера IMEI наберите *#06# .
Код блокировки (также известен как код защиты) (не менее 4 знаков или символов)	Этот код помогает защитить устройство от несанкционированного использования. Устройство можно настроить на запрос кода блокировки, заданного пользователем. Храните код в надежном месте отдельно от устройства. Если вы забыли код и устройство заблокировалось, вам придется обратиться в сервисный центр. Это может привести к дополнительным расходам и потере личных данных, хранящихся в устройстве. Дополнительную информацию можно получить в центре обслуживания Nokia Care или у продавца устройства.

Использование руководства в телефоне



В телефоне хранится полное руководство. Оно всегда под рукой и его можно читать по мере необходимости. Выберите **Меню > Приложен. > Руков-во.**

Открытие руководства по эксплуатации из приложения

Выберите **Функции > Руководство**. Данная функция доступна не во всех приложениях.

Поиск сведений в руководстве по эксплуатации

Когда руководство по эксплуатации открыто, выберите **Функции > Найти** и введите букву или слово в поле поиска.

Переключение между руководством по эксплуатации и приложением

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу главного экрана, проведите влево или вправо и выберите нужное приложение.

 обозначает ссылку на веб-страницу. Ссылки на связанные разделы могут находиться в конце указаний.

Установка Nokia Ovi Suite на компьютере

С помощью приложения Nokia Ovi Suite для компьютера можно управлять содержимым телефона и обеспечить его синхронизацию с совместимым компьютером. Можно также обновлять программное обеспечение телефона и загружать карты.

Загрузите последнюю версию Nokia Ovi Suite с интернет-узла www.ovi.com/suite на компьютер.

Для получения дополнительных сведений о Nokia Ovi Suite перейдите по адресу www.ovi.com/suite.

Для просмотра списка операционных систем, поддерживаемых Nokia Ovi Suite, перейдите по адресу www.nokia.com/support.

Использование основных функций

Действия на сенсорном экране


Для взаимодействия с пользовательским интерфейсом коснитесь или коснитесь и удерживайте сенсорный экран.

Открытие приложения или другого элемента экрана

Коснитесь приложения или элемента.

Быстрый доступ к функциям


Коснитесь элемента и удерживайте его. Отображается всплывающее меню с доступными функциями. Например, чтобы отправить изображение или удалить сигнал будильника, коснитесь и удерживайте изображение или сигнал будильника и во всплывающем меню выберите соответствующую функцию.

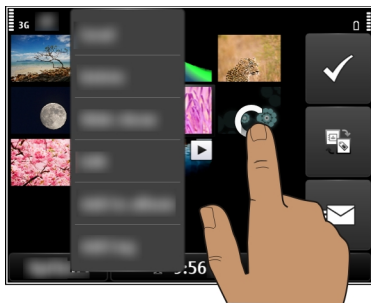

Если коснуться главного экрана и удерживать его, включается режим редактирования.




Перетаскивание элемента

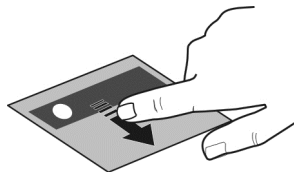

Коснитесь элемента и, удерживая его выбранным, проведите пальцем по экрану. Элемент перемещается вместе с пальцем.

Можно перетаскивать элементы на главный экран или главное меню, когда включен режим редактирования.


Быстрое проведение

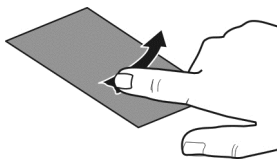

Коснитесь пальцем экрана и проведите прямую линию в требуемом направлении. Например, чтобы просмотреть следующее изображение при просмотре изображений, проведите пальцем по экрану влево.


Прокрутка списка или меню

Коснитесь пальцем экрана, быстро проведите им по экрану вверх или вниз и поднимите палец. Содержимое на экране прокручивается в направлении и со скоростью, заданными в момент отпущения экрана. Чтобы выбрать элемент из списка прокрутки и остановить перемещение, коснитесь его.

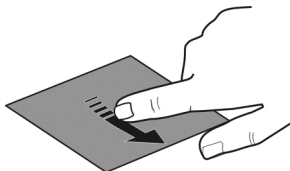

Увеличение

Коснитесь элемента, например изображения или Интернет-страницы, двумя пальцами, а затем раздвиньте пальцы.

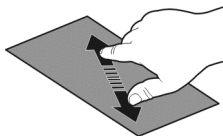


Уменьшение

Коснитесь элемента двумя пальцами, а затем сведите пальцы.

Совет. Для увеличения и уменьшения масштаба можно также дважды коснуться элемента.

Интерактивные элементы на главном экране

Элементы главного экрана являются интерактивными. Например, можно изменить дату и время, установить сигнал будильника или изменить режим непосредственно на главном экране.

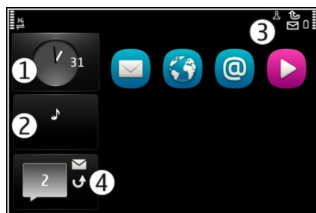

Установка сигнала будильника

Выберите часы (1).

Включение или изменение режимов

Выберите режим (2).

Просмотр доступных сетей WLAN или управление каналом связи Bluetooth


Выберите область уведомлений (3).

Изменение параметров подключений


Выберите область уведомлений (3) и ⇌.

Просмотр пропущенных вызовов и полученных сообщений

Выберите виджет пропущенных событий (4). Этот виджет виден, только если есть пропущенные события.



Совет. В большинстве других окон можно выбрать время в нижней части экрана и получить доступ к тем же ссылкам, что и при выборе области уведомлений на главном экране.

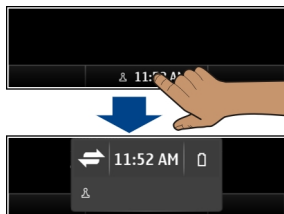

Переключение между открытыми приложениями

Можно просматривать открытые в фоновом режиме приложения и задачи и переключаться между ними.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу режима ожидания, проведите пальцем влево или вправо и выберите необходимое приложение.




При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Чтобы закрыть неиспользуемые приложения, выберите **✕**.

Совет. Для закрытия открытых приложений, выберите и удерживайте область выбора задач, а во всплывающем меню выберите **Закрыть все**.

Ввод текста

Ввод текста с помощью клавиатуры

Телефон оснащен полной клавиатурой.

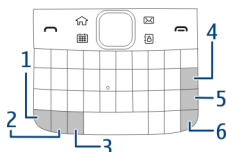

- 1 Функциональная клавиша . Чтобы вставить специальные символы, напечатанные в верхней части клавиш, нажмите функциональную клавишу, а затем нужную клавишу. Чтобы ввести несколько специальных символов подряд, дважды нажмите функциональную клавишу. Для возврата в обычный режим нажмите функциональную клавишу.
- 2 Клавиша Shift . Для переключения между режимами верхнего и нижнего регистров дважды нажмите клавишу Shift. Чтобы ввести одну букву верхнего регистра в режиме нижнего регистра или одну букву нижнего регистра в режиме верхнего регистра, нажмите клавишу Shift, а затем нажмите клавишу нужной буквы.
- 3 Клавиша символов . Для вставки специальных символов, не показанных на клавиатуре, нажмите клавишу символов и выберите нужный символ.
- 4 Клавиша удаления . Для удаления символа нажмите клавишу удаления. Для удаления нескольких символов нажмите клавишу удаления и удерживайте ее нажатой.
- 5 Клавиша Enter . Чтобы переместить курсор на следующую строку или в следующее поле ввода, нажмите клавишу Enter. Дополнительные функции зависят от контекста. Например, в поле интернет-адреса браузера клавиша Enter работает как значок перехода.
- 6 Клавиша Ctrl .

Вставка вариации букв

Можно вставить, например, буквы с надстрочными знаками. Чтобы вставить **á**, нажмите и удерживайте нажатой клавишу символов, а затем несколько раз нажмите клавишу **A**, пока не появится нужная буква. Порядок и доступность букв зависят от выбранного языка ввода.

Клавиши быстрого доступа на клавиатуре

Клавиши быстрого доступа позволяют эффективнее использовать приложения.

Общие клавиши быстрого доступа

Ctrl + C	Копирование текста.
Ctrl + X	Вырезание текста.
Ctrl + V	Вставка текста.
Shift + Sym	Изменение языка ввода.
Ctrl + A	Выбрать все.
Ctrl + B	Использование жирного шрифта.

Клавиши быстрого доступа для электронной почты

C	Создание нового сообщения.
R	Ответ на сообщение.
A	Ответ всем.
F	Пересылка сообщения.
D	Удаление сообщения.
H	Открытие встроенного руководства.
I	Сворачивание или разворачивание списка сообщений.
L	Отметка сообщения флажком.
M	Перемещение сообщения в другую папку.
N	Переход к следующему сообщению.
P	Переход к предыдущему сообщению.
S	Поиск сообщения.
U	Отметка сообщения как прочитанного или непрочитанного.
Z	Синхронизация учетной записи электронной почты.

Индикаторы дисплея

Общие индикаторы



Сенсорный экран и клавиши заблокированы.

При поступлении входящих вызовов или текстовых сообщений звуковой сигнал не подается.



Установлен будильник.



Включен режим с учетом времени.



Пропущено событие календаря.

Индикаторы вызова



Кто-то пытался Вам позвонить.



Используется вторая телефонная линия (услуга сети).



Входящие вызовы переадресуются на другой номер (услуга сети). При использовании двух телефонных линий номер указывает на активную линию.



Телефон готов к интернет-вызову.

D Активен вызов в режиме передачи данных (услуга сети).

Индикаторы сообщений



Есть непрочитанные сообщения. Если индикатор мигает, возможно, папка «Входящие» заполнена.



В папке «Исходящие» есть сообщения, ожидающие отправки.

Индикаторы сети



Телефон подключен к сети GSM (услуга сети).



Телефон подключен к сети 3G (услуга сети).



Установлено подключение GPRS в режиме передачи данных (услуга сети).

Значок  означает, что подключение находится на удержании, а  означает, что подключение устанавливается или закрывается.



Установлено подключение EGPRS в режиме передачи данных (услуга сети).

Значок  означает, что подключение находится на удержании, а  означает, что подключение устанавливается.



Установлено подключение 3G в режиме передачи данных (услуга сети).

Значок  означает, что подключение находится на удержании, а  означает, что подключение устанавливается.



Установлено подключение HSPA в режиме передачи данных (услуга сети).

Значок  означает, что подключение находится на удержании, а  означает, что подключение устанавливается.



Доступно подключение WLAN. Значок  означает, что подключение зашифровано, а  означает, что подключение не зашифровано.

Индикаторы подключения



Функция связи Bluetooth включена.  указывает на то, что телефон отправляет данные. Если индикатор мигает, это означает, что телефон пытается установить соединение с другим телефоном.



К телефону подключен кабель USB.



Модуль GPS активен.



Выполняется синхронизация телефона.



К телефону подключена совместимая мини-гарнитура.



К телефону подключен совместимый кабель ТВ-выхода.



К телефону подсоединен текстофон.

Настройка светового индикатора на мигание при непринятых вызовах или сообщениях

Мигающий световой индикатор телефона означает, что вызов не был принят или было получено сообщение.

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Индикат. уведомл. > Световой индикатор.**

Поиск на телефоне и в Интернете



Вы можете искать различные элементы, такие как сообщения, изображения, файлы, музыкальные файлы или видеоклипы, в своем телефоне и в Интернете.

- 1 Выберите **Меню > Приложен. > Поиск.**
- 2 Начните ввод ключевого слова для поиска и выберите его из предлагаемых вариантов.
- 3 Для выполнения поиска в Интернете выберите ссылку на поиск в Интернете в конце списка результатов поиска. Требуется активное подключение к Интернету.

Совет. Вы можете добавить виджет поиска на главный экран. Нажмите и удерживайте главный экран, выберите  и выберите виджет поиска в списке.

Использование телефона в автономном режиме

В местах, в которых не следует выполнять или принимать вызовы, можно по-прежнему пользоваться календарем, списком контактов и автономными играми, если включить автономный режим. Выключайте телефон в местах, в которых запрещено использование мобильных телефонов, а также в местах, в которых он может вызвать помехи или быть опасным.

На главном экране выберите режим и **Автономный.**

Если включен автономный режим, соединение с сотовой сетью закрывается. Все радиочастотные сигналы между телефоном и сотовой сетью блокируются. При попытке отправить сообщение оно помещается в папку "Исходящие" и отправляется только при включении другого режима.

Телефон может также использоваться без SIM-карты. Выключите телефон и извлеките SIM-карту. При включении устройства активируется автономный режим.



Важное замечание. В режиме "Автономный" устройство невозможно использовать для отправки и приема вызовов, а также для работы с другими функциями, требующими подключения к сотовой сети. Сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства. Для совершения вызовов необходимо сначала выбрать другой профиль.

Автономный режим позволяет подключиться к беспроводной локальной сети, например, для чтения сообщений электронной почты или просмотра интернет-страниц. Можно также использовать Bluetooth.

Помните о необходимости соблюдения всех применимых требований техники безопасности.

Ув. прод. раб. акк.

Если Вам постоянно требуется зарядное устройство, существуют способы, которые помогут снизить потребление электроэнергии Вашим телефоном.

- Всегда заряжайте аккумулятор полностью.
- В режиме экономии электроэнергии работа таких функций телефона, как Режим сети и экранная заставка, оптимизируется.

Включение режима экономии электроэнергии

Нажмите клавишу включения **ⓘ** и выберите **Вкл. реж. эконом. энерг.**. Чтобы выключить режим экономии энергии, нажмите клавишу питания **ⓘ** и выберите **Откл. реж. экон. энерг.**

Закрытие неиспользуемых приложений

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу главного экрана, проводите по экрану, пока не появится нужное приложение, а затем выберите **✕**.

Звуки, темы и эффекты

- Отключите ненужные звуки, например тональные сигналы нажатия клавиш.
- Используйте проводные наушники, а не громкоговоритель.
- Измените период времени ожидания (тайм-аут), по истечении которого подсветка телефона выключается.

Установка тайм-аута подсветки

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Дисплей > Тайм-аут подсветки**

Отключение темы и фонового рисунка

Выберите **Меню > Параметры и Темы > Обычные**. Чтобы изменить фоновой рисунок, на главном экране выберите **Функции > Изменить фон. рисунок**.

Отключение фоновых анимационных эффектов

Выберите **Меню > Параметры и Темы > Обычные > Функции > Эффекты темы > Откл.**

Уменьшение яркости экрана

В параметрах экрана выберите **Яркость**.

Отключение экранной заставки Большие часы

Выберите **Меню > Параметры и Темы > Заставка > Нет**

Использование сети

- Если Вы слушаете музыку на телефоне или используете его каким-либо иным образом и не хотите выполнять или принимать вызовы, включите автономный режим.
- Установите меньшую частоту проверки новой почты телефоном.
- Для подключения к Интернету используйте WLAN, а не соединение в режиме пакетной передачи данных (GPRS или 3G).
- Если Ваш телефон настроен на использование как сети GSM, так и 3G (двойной режим), он потребляет больше электроэнергии для поиска сети 3G.

Настройка телефона на использование только сети GSM

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Сеть > Режим сети > GSM**

Отключение канала связи Bluetooth, когда он не используется

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth > Bluetooth > Откл.**

Отключение сканирования телефоном доступных сетей WLAN

Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN > Функции > Параметры > Показыв. доступн. WLAN > Никогда**

Устанавливайте режим пакетной передачи данных (GPRS или 3G) только в случае необходимости.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Админ. параметры > Пакетн. данные > Пакетное подключ. > По требованию**

Телефон не отвечает

Перезагрузите телефон. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу питания **ⓘ** в течение приблизительно 8 секунд. Телефон вибрирует три раза и выключается. Чтобы снова включить телефон, нажмите клавишу питания **ⓘ**.

Содержимое, например контакты или сообщения, не удаляется.

Настройка телефона

Режимы

0 режимах

 Выберите **Меню** > **Параметры** > **Режимы**.

Ждете звонка, но не хотите, чтобы был слышен звуковой сигнал? Различные параметры телефона объединены в группы (режимы), которые позволяют настроить телефон для различных ситуаций и условий работы. Также можно создавать собственные режимы.

Настроить режимы можно следующим образом:

- Изменить мелодию звонка и сигналы уведомления о сообщении.
- Изменить громкость мелодии звонка и сигналов нажатия клавиш.
- Отключить сигналы нажатия клавиш и сигналы уведомлений.
- Включить вибросигналы.
- Настроить произнесение имени вызывающего абонента.

Настройка звуковых сигналов

Можно настроить звуковые сигналы телефона для каждого режима.

Выберите **Меню** > **Параметры** > **Режимы**.

- 1 Выберите требуемый режим.
- 2 Выберите **Настроить** и требуемую функцию.

Совет. Загрузите мелодии сигналов вызова из службы «Магазин Ovi». Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Отключение звука телефона

Если включить режим «Без звука», звук всех мелодий звонка и уведомлений будет отключен. Включайте этот режим, когда находитесь в кинотеатре или на встрече.

На главном экране выберите режим и **Без звука**.

Изменение режима для встреч или использования на улице

Если включен режим для встреч, телефон издает один тихий сигнал вместо мелодии. Если включен режим работы на улице, мелодия вызова звучит громче, поэтому его сложно не услышать даже в шумных условиях.

На главном экране выберите режим и **Встреча** или **На улице**.

Создание нового режима

Как добиться того, чтобы телефон был удобен для использования на работе, на учебе и дома? Можно создать новые режимы для различных ситуаций и назвать их соответствующим образом.

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Режимы и Функции > Создать**.
- 2 Определите настройки режима и выберите **Название режима**.
- 3 Введите имя для режима.

Установка режима с учетом времени

Можно включить режим до определенного времени, по истечении которого будет включен предыдущий режим.

Выберите **Меню > Параметры > Режимы**.

- 1 Выберите требуемый режим, а затем выберите **На время**.
- 2 Установите время, когда режим с учетом времени должен быть отключен.

Изменение темы

 С помощью тем можно изменить цветовую схему и внешний вид экрана.

Выберите **Меню > Параметры > Темы**.

Выберите **Обычные** и тему.

Некоторые темы содержат эффекты фоновой анимации. Для экономии энергии аккумулятора выберите **Обычные > Функции > Эффекты темы > Откл..**

Совет. Загружайте темы из магазина Ovi компании Nokia. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Главный экран

Главный экран

На главном экране можно выполнить следующие действия:

- Просматривать уведомления о пропущенных вызовах и полученных сообщениях.
- Открывать избранные приложения.
- Управлять приложениями, например музыкальным проигрывателем.
- Добавлять ссылки для различных функций, например для создания сообщений.
- Просматривать избранные контакты и быстро выполнять вызов или передавать сообщения им


Можно использовать несколько главных экранов, например для использования на работе и дома.

Элементы главного экрана являются интерактивными. Например, если выбрать часы, откроется соответствующее приложение.

Переключение между главными экранами

Может быть установлено несколько главных экранов. Например, можно создать отдельные главные экраны для использования на работе и дома и настроить для них различное содержимое.

Для перехода к другому главному экрану проведите пальцем по экрану влево или вправо.

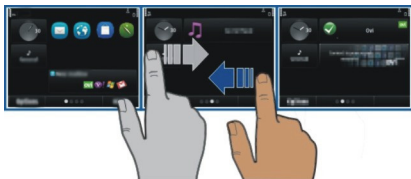

 обозначает активный главный экран.

Настройка главного экрана

Хотите установить в качестве фонового рисунка главного экрана любимый пейзаж или семейную фотографию? Чтобы настроить главный экран, можно переупорядочить его элементы и изменить фоновый рисунок.

Совет. Если используется несколько главных экранов, можно переключаться между ними в режиме редактирования и одновременно настраивать их.

Изменение фонового рисунка


- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите **Функции > Изменить фон. рисунок > Изображение**.
- 3 Выберите необходимое изображение.
- 4 Выберите **Готово**.

Совет. Загрузите дополнительные фоновые рисунки из магазина Ovi Nokia. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Переупорядочение элементов на главном экране

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.

- 2 Перетащите элемент в новое место.

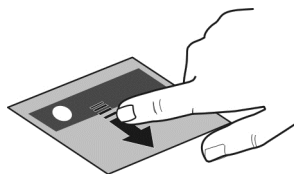

- 3 Выберите **Готово**.

Добавление виджета на главный экран

Вас интересует прогноз погоды на сегодня или самые актуальные новости? Можно добавить на главный экран мини-приложения (виджеты), чтобы сразу видеть всю необходимую информацию.

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите  и необходимый виджет из списка.
- 3 Выберите **Готово**.

Виджет может расширять возможности соответствующего приложения, а также изменять принцип его работы. Например, в случае добавления виджета оповещений уведомления о полученных сообщениях отображаются в виджете.

Совет. Для загрузки дополнительных виджетов выберите **OVI**.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Некоторые экранные виджеты могут подключаться к Интернету автоматически. Чтобы предотвратить это, выберите **Функции > Виджеты без сети**.

Удаление виджета с главного экрана

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.
- 2 Выберите виджет и во всплывающем меню выберите **Удалить**.
- 3 Выберите **Готово**.

Добавление ссылки на главный экран

Вам известно, что можно создавать ссылки на часто используемые приложения и функции? Можно добавлять ссылки на приложения, веб-закладки или действия, например создание сообщения.

- 1 Коснитесь главного экрана и удерживайте его.

- 2 Выберите виджет ссылок, а затем выберите **Параметры**.
- 3 Выберите ссылку, которую необходимо задать, и выберите **Закладка** или **Приложение** и нужный элемент.
- 4 Выберите **Назад** > **Готово**.

Совет. Чтобы удалить ссылку, замените ее другой.

Совет. Если при редактировании главного экрана добавить пустые ярлыки, можно позже задать эти ярлыки прямо на главном экране.

Добавление важных контактов на главный экран

Добавьте наиболее важные контакты на главный экран для обеспечения возможности быстрого вызова этих контактов или передачи им сообщений.

Контакты необходимо хранить в памяти телефона.

- 1 В виджете избранных контактов выберите .
- 2 Чтобы отметить контакты, которые необходимо добавить на главный экран, выберите необходимые контакты. В виджет можно добавить до 20 контактов.

Вызов или передача сообщения контакту

Выберите контакт в виджете.

Удаление контакта с главного экрана

В виджете выберите  и контакт, который необходимо удалить. Контакт удаляется из виджета, но остается в списке контактов.

Упорядочение приложений

Необходимо более быстро открывать наиболее часто используемые приложения? В главном меню можно упорядочить приложения и скрыть редко используемые приложения в папках.

Нажмите клавишу режима ожидания, а затем выберите **Функции** > **Изменить**.

Создание новой папки

Выберите **Функции** > **Новая папка**.

Перемещение приложения в папку

Выберите и удерживайте приложение, а во всплывающем меню выберите **Переместить в папку** и новую папку.

Совет. Кроме того, приложения и папки можно перетаскивать.

Загрузка игры, приложения или другого объекта

Загружайте бесплатные игры, приложения или видеоклипы или приобретайте дополнительное содержимое для телефона. В магазине Ovi можно найти содержимое, предназначенное специально для Вашего телефона.

Выберите **Меню > Магазин** и выполните вход с использованием учетной записи Nokia.

- 1 Выберите объект.
- 2 Если у объекта есть цена, выберите **Купить**. Если объект предоставляется бесплатно, выберите **Загрузить**.
- 3 Оплату можно произвести с помощью кредитной или дебетовой карты или, если такая возможность существует, посредством счетов за телефон. Чтобы сохранить сведения о карте в учетной записи Nokia, выберите **Сохранить данные этой карты в учетной записи Nokia..**
Если сведения о карте уже сохранены, то для использования другого способа оплаты выберите **Изменить информацию об оплате**.
- 4 Чтобы получить квитанцию о покупке, выберите или введите адрес электронной почты.
- 5 Выберите **Подтвердить**.
- 6 После завершения загрузки можно открыть или просмотреть объект или продолжить поиск содержимого. От типа содержимого зависит место сохранения элемента в телефоне. Чтобы изменить место сохранения по умолчанию, выберите **Учетная запись > Параметры установки** и требуемый тип памяти.

Совет. Используйте подключение WLAN для загрузки более крупных файлов, например игр, приложений или видеоклипов.

Совет. Чтобы не вводить сведения о платежной карте при каждой покупке в магазине Ovi, сохраните эти сведения в учетной записи Nokia. Можно добавить несколько платежных карт и выбирать их при покупке.

Для получения дополнительных сведений об объекте обратитесь к его издателю.

Телефон


Вызов телефонного номера

- 1 Введите номер телефона.
При выполнении международных вызовов введите символ «+», заменяющий код доступа к международной связи.
- 2 Для выполнения вызова нажмите клавишу вызова.
- 3 Для завершения вызова нажмите клавишу разъединения.

Поиск контакта

Вы можете искать контакты, сохраненные в списке контактов.

На главном экране начните вводить фамилию или имя контакта. Кроме того, можно выполнить поиск по названию компании.

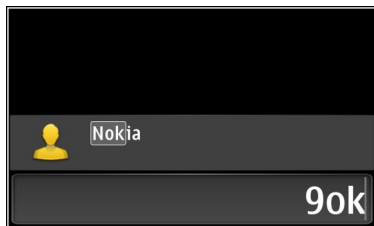

Включение или отключение поиска контактов

На панели набора номера выберите **Функции** > **Поиск контакта** > **Вкл.** или **Откл.**

Вызов контакта

Выберите **Меню** > **Контакты**.

- 1 Для поиска контакта введите первые буквы или символы имени или фамилии в поле поиска.
- 2 Выберите контакт.
- 3 В карточке контакта выберите **Голосовой вызов**.
- 4 Если контакт имеет несколько номеров телефонов, выберите необходимый номер.


Отключение звука вызова

Во время вызова можно отключить микрофон телефона.

Нажмите клавишу отключения звука. Чтобы снова включить микрофон, нажмите клавишу отключения звука еще раз.

Выполн. видеовыз.

У Вас есть друзья или родственники, с которыми Вы не очень часто встречаетесь? Почему бы не выполнить видеовызов и не пообщаться с ними лицом к лицу?

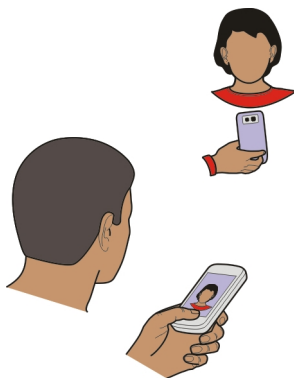

Видеовызовы являются услугой сети, и для выполнения видеовызова необходимо находиться в зоне действия сети 3G.

Сведения о предоставлении услуг и тарифах можно получить у поставщика услуг.

В видеовызовах могут участвовать только два абонента. Невозможно выполнить видеовызов, пока активен другой голосовой вызов, видеовызов или передача данных.

1 Выберите **Меню** > **Контакты** и найдите контакт.

2 Выберите контакт и в карточке контакта выберите **Видеовызов**.

По умолчанию для видеовызовов используется камера, расположенная на передней стороне телефона. Прежде чем начнется видеовызов, может пройти некоторое время. В случае неудачного вызова (например, если сеть не поддерживает видеовызовы или принимающий телефон несовместим) будет предложено выполнить обычный вызов или отправить сообщение.

Видеовызов считается активным, если отображаются два видеоизображения и воспроизводится звук через громкоговоритель. Принимающий абонент может запретить отправку видео, тогда можно будет только слышать голос собеседника и может отображаться фотография или серый экран.

3 Для завершения видеовызова нажмите клавишу разъединения.


Отправка изображения вместо видеотрансляции

Выберите **Меню** > **Параметры и Вызов** > **Вызов** > **Фото для видеовызова**.

Если не отправляется трансляция видео, плата все равно взимается как за видеовызов.

Организ. конференции

Телефон позволяет подключить к конференции до шести участников (услуга сети), включая организатора конференции. Видеоконференции не поддерживаются.

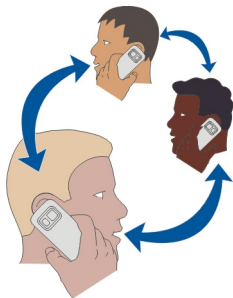

- 1 Вызовите первого участника конференции.
- 2 Для вызова нового участника выберите **Функции** > **Новый вызов**. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.
- 3 После ответа абонента выберите **Функции** > **Конференция** для добавления первого участника к конференции.

Добавление нового участника к конференции

Выполните вызов другого участника и добавьте новый вызов к конференции.

Конфиденциальный разговор с участником конференции

Выберите **Функции** > **Показать участников**. Выделите участника и выберите **Функции** > **Выделить**.

Конференция переводится в режим удержания на линии. В это время остальные участники продолжают разговаривать друг с другом.

Чтобы вернуться к конференции, выберите **Функции** > **Конференция**. Если в конференции более трех участников, выберите **Функции** > **Подключить к конфер.** для завершения конфиденциального разговора.

Отключение участника от конференции

Выберите **Функции** > **Показать участников**. Выделите участника и выберите **Функции** > **Исключить**.

Завершение активной конференции

Нажмите клавишу разъединения.

Вызов часто используемых номеров

Можно быстро выполнить вызов друзей и родных, если назначить наиболее часто используемые телефонные номера цифровым клавишам телефона.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Быстрый набор**.

Назначение номера телефона цифровой клавише

- 1 Выберите цифровую клавишу, для которой необходимо назначить телефонный номер.

Клавиша "1" зарезервирована для вызова голосовой почты.

- 2 Выберите телефонный номер из списка контактов.

Удаление или изменение телефонного номера, назначенного для цифровой клавиши

Нажмите и удерживайте назначенную клавишу, а во всплывающем меню выберите **Удалить** или **Изменить**.

Выполнение вызова

На главном экране нажмите и удерживайте нажатой назначенную цифровую клавишу.

Использование голосовых команд для выполнения вызова контакта

Голосовые команды можно использовать для выполнения вызовов или управления телефоном.

Голосовые команды определяются исключительно индивидуальными особенностями голоса. Такие команды создаются телефоном автоматически.

При добавлении контактов или редактировании голосовых команд не рекомендуется использовать слишком короткие или похожие названия.



Примечание: Использование голосовых меток может быть затруднено, например, в шумном помещении или в момент опасности, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

При использовании функции набора голосом громкоговоритель включен. Не подносите телефон вплотную к губам, когда произносите голосовую команду.

- 1 На главном экране нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова. При использовании совместимой мини-гарнитуры с кнопкой нажмите и удерживайте нажатой кнопку мини-гарнитуры.
- 2 На дисплее появится сообщение **Говорите**, сопровождаемое коротким тональным сигналом. Четко произнесите имя, сохраненное для контакта.

- 3 Телефон воспроизводит синтезированную голосовую команду для распознанного контакта на выбранном в телефоне языке и отображает на дисплее имя и номер. Для отмены голосового набора выберите **Выйти**.

Прслушивание голосовой команды для контакта

- 1 Выберите контакт и **Функции** > **Инф. о голосовой метке**.
- 2 Выберите сведения о контакте.

Если для имени сохранено несколько номеров телефона, можно произнести также и тип номера, например мобильный или стационарный.

Выполнение вызовов через Интернет

Об Интернет-вызовах

С помощью сетевой услуги интернет-вызовов можно выполнять и принимать вызовы через Интернет. Службы интернет-вызовов могут поддерживать вызовы между компьютерами, мобильными телефонами, а также между телефонами с поддержкой VoIP и обычным телефоном.

Некоторые поставщики услуг Интернет-вызовов позволяют выполнять бесплатные Интернет-вызовы. Сведения о предоставлении услуг и тарифах можно получить у поставщика услуг Интернет-вызовов.

Для выполнения или приема интернет-вызова устройство должно находиться в зоне обслуживания беспроводной локальной сети или иметь подключение в режиме пакетной передачи данных к сети 3G и выполнить вход в службу интернет-вызовов.

Установка услуги Интернет-вызовов

Поиск услуг Интернет-вызовов можно выполнить в магазине Ovi. Дополнительные сведения см. на сайте www.ovi.com.

- 1 Загрузите виджет для установки услуги Интернет-вызовов.
- 2 Чтобы запустить установку, выберите виджет установки.
- 3 Следуйте инструкциям.

Если услуга Интернет-вызовов установлена, в списке контактов отображается вкладка услуги.

Выполнение Интернет-вызова

При наличии подписки на услугу Интернет-вызовов вызов можно выполнить из списка друзей или из списка контактов.

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Выполнение вызова контакта в списке друзей

- 1 Откройте вкладку услуги Интернет-вызовов и выполните вход.
- 2 Выберите контакт в списке друзей, а затем выберите **Интернет-вызов**.

Выполнение Интернет-вызова на номер телефона или адрес SIP

- 1 На главном экране введите номер.
- 2 Выберите **Функции > Вызвать > Интернет-вызов**.

Вызов последнего набранного номера

Пытаетесь дозвониться кому-то, но абонент не отвечает? Сделать повторный вызов просто. В журнале вызовов можно просматривать сведения о входящих и исходящих вызовах.

На главном экране нажмите клавишу вызова.

Для вызова последнего набранного номера выберите его из списка.

Запись телефонного разговора

С помощью приложения "Диктофон" можно записывать телефонные разговоры.

- 1 Во время активного голосового вызова выберите **Меню > Офис > Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, выберите .
- 3 Для остановки записи выберите . Аудиоклип автоматически сохраняется в папке Аудиофайлы приложения Диспетчер файлов.

Во время записи оба участника регулярно слышат тональный сигнал.


Отключение звука

Если телефон звонит, а Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили, можно перевернуть его, чтобы отключить мелодию звонка.


Включение функции отключения звука

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Параметры сенсора > Вызовы без звука > Вкл..**

Если телефон звонит, переверните его лицевой стороной вниз.

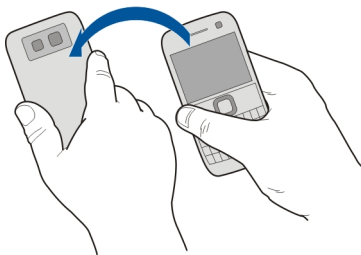

Просмотр неприятых вызовов



На главном экране можно просмотреть, когда были пропущены вызовы. Отображается количество всех пропущенных событий, включая пропущенные вызовы и полученные сообщения.

Чтобы увидеть номер телефона, выберите виджет уведомлений. Будет показано имя вызывающего абонента, если оно сохранено в списке контактов.

Информация о пропущенных и принятых вызовах сохраняется в журнале только в том случае, если это поддерживается сетью и если телефон включен и находится в зоне действия сети.

Обратный вызов контакта или номера

Выберите контакт или номер.

Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов позже, на главном экране нажмите клавишу вызова и откройте вкладку пропущенных вызовов .

Вызов голосовой почты

Можно выполнять переадресацию входящих вызовов на номер голосовой почты (услуга сети). Абоненты могут оставить сообщение, например когда не получен ответ на вызов.

На главном экране нажмите и удерживайте **1**.

Изменение телефонного номера голосовой почты

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Автоответчик**.
- 2 Выберите и удерживайте почтовый ящик, а затем из всплывающего меню выберите **Изменить номер**.
- 3 Введите номер, предоставленный поставщиком услуг, и выберите **ОК**.

Переадресация вызовов на номер голосовой почты или другой номер телефона

Если нет возможности ответить на вызовы, можно их переадресовать на номер голосовой почты или другой номер телефона.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Переадресация > Голосовые вызовы**.

Переадресация вызовов является услугой сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Переадресация всех голосовых вызовов на номер голосовой почты

Выберите **Все голосовые вызовы > Включить > На голосовую почту**.

Переадресация всех вызовов на другой номер телефона

- 1 Выберите **Все голосовые вызовы > Включить > На другой номер**.
- 2 Введите номер или выберите **Найти**, чтобы найти номер, сохраненный в списке контактов.

Одновременно может быть активно несколько функций переадресации, например **Если занят** и **Если не отвечает**.

Значок  на главном экране означает, что для всех вызовов выполняется переадресация.

Функции запрета вызовов и переадресации вызовов нельзя включить одновременно.

Запрет исходящих и входящих вызовов

Иногда необходимо запретить вызовы, которые могут быть сделаны или получены с помощью телефона. С помощью запрета вызовов (услуга сети) можно, например, ограничить все исходящие международные вызовы или входящие вызовы, находясь за границей.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Запрет вызовов**.

Для изменения настроек необходимо получить у поставщика услуг пароль запрета вызовов.

Запрет исходящих вызовов

- 1 Если установлена служба интернет-вызовов, выберите **Запрет сотовых вызовов**.
- 2 Для запрета всех исходящих или международных вызовов выберите **Исходящие вызовы** или **Международные вызовы**. Для запрета международных вызовов, но разрешения вызовов в свою страну выберите **Международные вызовы не в свою страну**.
- 3 Выберите **Включить**. Запрет вызовов влияет на все вызовы, включая вызовы в режиме передачи данных.

Запрет входящих вызовов

- 1 Если установлена служба интернет-вызовов, выберите **Запрет сотовых вызовов**.
- 2 Для запрета всех входящих или международных вызовов при выездах за границу выберите **Входящие вызовы** или **Входящие вызовы при роуминге**.
- 3 Выберите **Включить**.

Запрет анонимных Интернет-вызовов

Выберите **Запрет Интернет-вызовов > Запрет анонимных выз.** > **Вкл.**

Разрешение вызовов только с определенных номеров

Функция разрешенных номеров позволяет ограничить вызовы, разрешив выполнять вызов только на определенные номера. Например, можно разрешить детям звонить только членам семьи или другие важные номера.

Выберите **Меню > Контакты и Функции > Номера на SIM-карте > Разрешен. контакты**.

Некоторые SIM-карты не поддерживают функцию разрешенных номеров. Необходимо получить PIN2-код у поставщика услуг.

Включение функции разрешенных номеров

Выберите **Функции > Вкл. разрешен. номера**. Введите PIN2-код.

Выберите людей, вызовы которых разрешены.

- 1 Выберите **Функции > Нов. контакт на SIM**.
- 2 Введите имя и телефонный номер контакта, на который разрешено выполнять вызовы, и выберите **Готово**. Для добавления контакта из списка контактов к списку разрешенных номеров выберите **Добав. из "Контактов"** и контакт.

Для отправки текстового сообщения контакту, сохраненному на SIM-карте, при включенной функции разрешенных номеров необходимо добавить в список разрешенных номеров номер центра текстовых сообщений.

Видеообмен

Информация о видеообмене

Можно организовать прямую видеосвязь или передать записанный видеоклип с Вашего телефона на другой совместимый телефон во время голосового вызова. Видеообмен — это услуга сети.

При включении видеообмена автоматически включается громкоговоритель. Если использовать громкоговоритель не требуется, можно воспользоваться совместимой мини-гарнитурой.

Требования к видеообмену

Для видеообмена Вы и получатель должны:

- Находиться в сети 3G. Если один из участников выйдет из зоны действия сети 3G, продолжается голосовой вызов.
- Включить функцию видеообмена.
- Настроить индивидуальное подключение.

Информацию об услуге, доступности сети 3G и абонентской плате, связанной с данной услугой, можно узнать у поставщика услуг.

Настройка видеообмена

Для настройки видеообмена необходимо настроить индивидуальное подключение и подключение к сети 3G.

Индивидуальное подключение также называют подключением через протокол запуска сеанса (Session Initiation Protocol – SIP). Перед использованием видеообмена в телефоне необходимо настроить параметры профиля SIP. Полученные от поставщика услуг настройки режима SIP необходимо сохранить в телефоне. Поставщик услуг может передать эти настройки в сообщении конфигурации или предоставить список необходимых параметров.

Настройка индивидуального подключения

- 1 Выберите Меню > Параметры, Связь > Админ. параметры > Параметры SIP и профиль SIP.
- 2 Введите необходимые настройки профиля SIP.

Изменение настроек видеообмена

Выберите Меню > Параметры и Связь > Видеообмен.

Использование подключения 3G

Дополнительную информацию о сетях можно получить у поставщика услуг.

Добавление SIP-адреса для контакта

- 1 Выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выберите контакт или создайте новый контакт.
- 3 Выберите **Функции** > **Изменить**.
- 4 Выберите **Функции** > **Добавить данные** > **Видеообмен**.
- 5 Введите SIP-адрес в следующем формате: имя_пользователя@имя_домена (вместо имени домена можно использовать IP-адрес).
Если SIP-адрес контакта неизвестен, для передачи видео можно использовать телефонный номер абонента, включая код страны (если данная услуга поддерживается поставщиком услуг сети).

Прямая видеосвязь или передача записанного видеоклипа

Во время активного голосового вызова выберите **Функции** > **Включить видеообмен**.

- 1 Для прямой видеосвязи выберите **Живая съёмка**.
Для передачи видео выберите **Видеоклип**.
- 2 Выберите требуемый SIP-адрес или номер телефона, сохраненный в карточке контакта получателя. Если SIP-адрес или номер телефона отсутствует, введите данные вручную и выберите **ОК**. При вводе номера телефона необходимо указать код страны. На SIP-адрес отправляется приглашение.

Если во время передачи видеоклипа осуществляется доступ к другому приложению, передача приостанавливается.

Продолжение обмена

На главном экране выберите **Функции** > **Продолж. видеообмен**.

Остановка обмена видеоклипами

Выберите **Стоп**. Для завершения голосового вызова нажмите клавишу разъединения. При завершении вызова передача видео также завершается.

Автоматическое сохранение передаваемого видео в реальном времени

Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Видеообмен** > **Сохранение видео** > **Вкл..**

Принятие приглашения к видеообмену

Выберите **Да**. Обмен видеоклипами запускается автоматически.

Контакты

0 контактах



Выберите **Меню** > **Контакты**.

Можно сохранять и упорядочивать номера телефонов и адреса друзей, а также другую информацию о контактах. Для обеспечения быстрой и удобной связи на главный экран можно добавить наиболее важные контакты.

Сохранение номеров телефонов и адресов электронной почты

Вы можете сохранять номера телефонов друзей, адреса электронной почты и другие сведения в списке контактов.

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Добавление контакта в список контактов

- 1 Выберите **Функции** > **Новый контакт**.
- 2 Выберите поле и введите сведения.

Изменение сведений о контакте

- 1 Выберите контакт.
- 2 Откройте вкладку карточки контакта .
- 3 Выберите сведения о контакте.

Добавление сведений о контакте

Выберите контакт, а затем выберите **Функции** > **Изменить** > **Функции** > **Добавить данные**.

Сохранение номера из принятого вызова или сообщения

Вы получили вызов или сообщение от человека, номер которого еще не сохранен в списке контактов? Этот номер можно легко сохранить в новой или существующей записи списка.

Сохранение номера из принятого вызова

- 1 Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Журнал**.
- 2 Выберите **Недавние вызовы** > **Принятые**.
- 3 Выберите и удерживайте номер телефона, затем во всплывающем меню выберите **Сохранить в "Контактах"**.
- 4 Выберите, требуется ли создавать новую запись списка контактов или обновить существующую.

Сохранение номера из принятого сообщения

- 1 Выберите **Меню** > **Сообщения**.
- 2 Выберите **Входящие** и сообщение.
- 3 Выберите номер телефона и **Сохранить в "Контактах"**.
- 4 Выберите, требуется ли создавать новую запись списка контактов или обновить существующую.

Быстрая связь с наиболее важными людьми

Можно назначить наиболее важные контакты в качестве избранных. Избранные контакты располагаются в начале списка контактов, поэтому доступны для быстрого выбора.

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Назначение контакта в качестве избранного

Выберите и удерживайте контакт, а во всплывающем меню выберите **Добавить в Избранные**.

Удаление контакта из списка избранных

Выберите и удерживайте контакт, а во всплывающем меню выберите **Удалить из "Избранных"**. Контакт не удаляется из стандартного списка контактов.

Добавление изображения для контакта

Хотите сразу же понять, кто Вам звонит? Добавьте фотографию для конкретного контакта.

Выберите **Меню** > **Контакты** и контакт.

- 1 Выберите значок, расположенный рядом с именем контакта, и во всплывающем меню выберите **Добавить изображение**.
- 2 Выберите изображение в папке Фото.

Изменение или удаление изображения

Выберите и удерживайте изображение, затем во всплывающем меню выберите **Изменить изображение** или **Удалить изображение**.

Контакт должен храниться в памяти телефона. Чтобы узнать, какая память используется, выберите **Функции** > **Параметры** > **Показать контакты**.

Назначение мелодии сигнала вызова определенному контакту

Хотите слышать, что Вам звонит определенный человек? Можно назначить мелодию сигнала вызова именно для этого человека.

Выберите **Меню > Контакты**.

Назначение мелодии сигнала вызова контакту

- 1 Выберите контакт и **Функции > Изменить**.
- 2 Выберите поле Мелодия сигнала и мелодию сигнала вызова.

Назначение мелодии сигнала вызова группе контактов

- 1 Откройте вкладку "Группы".
- 2 Выберите и удерживайте выбранным заголовок группы, а во всплывающем меню выберите **Мелодия сигнала**.
- 3 Выберите мелодии сигнала вызова в списке.

Мелодия сигнала вызова применяется только к членам группы, которые были включены в нее на момент назначения мелодии сигнала вызова.

Передача контактной информации с помощью функции "Моя карта"

Функция Моя карточка представляет собой электронную визитную карточку. Функция Моя карточка позволяет передавать контактную информацию пользователя другим абонентам.

Выберите **Меню > Контакты**.

Передача контактной информации в виде визитной карточки

Выберите и удерживайте **Моя карточка**, во всплывающем меню выберите **Передать в/карточку**.

Изменение контактной информации функции "Моя карта"

Выберите **Моя карточка** и сведения для изменения.

Создание группы контактов

После создания групп контактов можно одновременно передавать сообщения нескольким адресатам. Например, можно объединить членов семьи в одну группу.

Выберите **Меню > Контакты**.

- 1 Откройте вкладку "Группы".
- 2 Выберите **Функции > Новая группа**.
- 3 Введите имя группы и выберите **ОК**.
- 4 Выберите группу и **Функции > Добавить в группу**.
- 5 Чтобы отметить контакты, которые необходимо добавить в группу, выберите их.

Передача сообщения группе людей

Хотите быстро передать сообщение всем членам своей семьи? Если назначить родственников в одну группу, сообщение можно передать всем им одновременно.

Выберите **Меню > Контакты**.

- 1 Откройте вкладку "Группы".
- 2 Выберите и удерживайте выбранным заголовок группы, а во всплывающем меню выберите **Новое сообщение**.

Копирование контактов с SIM-карты на телефон

Если контакты хранятся на SIM-карте, их можно скопировать на телефон. К контактам, сохраненным на телефоне, можно добавить больше информации, например дополнительные номера телефонов, адреса или изображения.

Выберите **Меню > Контакты**.

Выберите **Функции > Номера на SIM-карте > Скопир. все в тлф.**

Совет. Если теперь контакт дважды отображается в списке контактов, выберите **Функции > Параметры > Показать контакты** и снимите флажок **Память SIM-карты**.

Резервное копирование контактов в Ovi by Nokia

Если Вы выполняете резервное копирование контактов в Ovi by Nokia, можно легко скопировать контакты на новый телефон. Если телефон украден или поврежден, Вы все равно можете получить доступ к списку контактов в Интернете.

Выберите **Меню > Контакты и Функции > Синхронизация Ovi**.

Если автоматическая синхронизация разрешена, все изменения, внесенные в список контактов, автоматически копируются на портал Ovi by Nokia.

Для использования службы Ovi необходима учетная запись Nokia. При отсутствии учетной записи создайте ее на веб-сайте www.ovi.com. Запрос на создание учетной записи также отображается при доступе к службе Ovi с телефона.

Если Вы используете приложение «Синхронизация Ovi» для автоматической синхронизации контактов с Ovi, во избежание конфликтов не разрешайте синхронизацию контактов с использованием любой другой службы. Приложение «Синхронизация Ovi» для контактов недоступна, если активирована синхронизация контактов в «Почта Exchange».

Сообщения

0 сообщениях



Выберите Меню > Сообщения.

Можно передавать и принимать различные типы сообщений:

- текстовые сообщения;
- звуковые сообщения;
- мультимедийные сообщения, содержащие изображения и видеоклипы;
- групповые сообщения.

Для приложения Сообщения требуется поддержка сети.

Передача сообщения

С помощью текстовых и мультимедийных сообщений можно быстро связаться с друзьями и семьей. В мультимедийное сообщение можно вложить изображения, видеоклипы и аудиоклипы для передачи.

Выберите Меню > Сообщения.

- 1 Выберите **Новое сообщен..**
- 2 Чтобы выбрать получателей из списка контактов, выберите **Кому**. Для ввода телефонного номера получателя вручную введите номер в поле Кому.
- 3 Для добавления вложения выберите .
- 4 Выберите .

Передача сообщения с вложением может стоить дороже, чем отправка обычного текстового сообщения. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату.

Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места. В результате общее количество символов, которое можно отправить в одном сообщении, уменьшается.

Если размер объекта, вложенного в мультимедийное сообщение, слишком велик для передачи, устройство автоматически уменьшит его.

Прием и отображение мультимедийных сообщений возможны только в том случае, если устройство является совместимым. На различных устройствах сообщения могут отображаться по-разному.

Передача звукового сообщения

Можно записать аудиоклип, например песню-поздравление с днем рождения, и передать ее другу в виде звукового сообщения.

Выберите **Меню** > **Сообщения**.


- 1 Выберите **Функции** > **Новое сообщение** > **Звуковое сбщ.**
- 2 Для записи сообщения выберите .
- 3 Чтобы выбрать адресат из списка контактов, выберите **Кому**. Для ввода телефонного номера получателя вручную введите номер в поле **Кому**.
- 4 Выберите .

Прием сообщений

При получении сообщения его можно открыть непосредственно с главного экрана. Позже сообщение можно найти в папке Разговоры или в папке Входящие Сообщения.

Выберите **Меню** > **Сообщения**.

Во время приема сообщения на главном экране отображается уведомление. Кроме того, отображается число всех пропущенных событий, включая пропущенные вызовы и принятые сообщения.



Чтобы открыть сообщение, выберите виджет уведомления. По умолчанию сообщение открывается в окне Разговоры.

Ответ на принятое сообщение в окне Разговоры

Выберите поле ввода текста в нижней части дисплея, введите сообщение и выберите .

Открытие сообщения в папке Входящие

Выберите **Меню** > **Сообщения** и **Входящие** и сообщение.

Ответ на принятое сообщение в окне Входящие

Откройте сообщение и выберите .

Пересылка сообщения в окне Входящие

Откройте сообщение и выберите .

Сохранение полученного мультимедийного элемента

Выберите и удерживайте элемент, а затем из всплывающего меню выберите **Сохранить**. Элемент можно просматривать в соответствующем приложении. Например, для просмотра сохраненных изображений откройте Фотографии.

Просмотр разговора

Переданные определенному контакту и принятые от него сообщения можно просматривать в одном окне и продолжать разговор из этого окна.

Выберите **Меню > Сообщения**.

Выберите **Разговоры** и контакт. Отображаются все переданные контакту или принятые от него сообщения.

Ответ на сообщение в режиме разговора

- 1 Откройте сеанс разговора.
- 2 Выберите поле ввода текста в нижней части дисплея и введите сообщение.
- 3 Чтобы добавить вложения или дополнительных получателей, выберите **Функции > Добавить**.
- 4 Для передачи сообщения выберите .

При передаче нового сообщения оно добавляется в текущий разговор. Если сеанс разговора не существует, создается новый.

При открытии принятого сообщения с главного экрана по умолчанию сообщение открывается в окне Разговоры. Если необходимо, чтобы сообщение открывалось в окне Входящие, выберите **Функции > Вид сообщений > Входящие**.

Прослушивание текстового сообщения

Телефон можно настроить на чтение вслух текстовых сообщений.

- 1 Выберите **Меню > Сообщения**.
- 2 Выберите **Входящие**.
- 3 Выберите и удерживайте сообщение, затем во всплывающем меню выберите **Слушать**.

Выберите **Меню > Параметры > Телефон > Произнести**.

Изменение языка

Выберите **Язык** и язык.

Загрузка дополнительного языка

Выберите **Функции** > **Загрузить языки**.

Изменение голоса

Выберите . Для прослушивания голоса выберите и удерживайте голос и выберите **Воспроизвести голос**.

Изменение языка

Можно изменить язык интерфейса телефона и язык, используемый при вводе сообщений и сообщений электронной почты. Кроме того, можно включить режим интеллектуального ввода текста.

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Язык**.

Изменение языка телефона

Выберите **Язык телефона**.

Изменения языка ввода

Выберите **Язык ввода**.

Включение ввода с помощью словаря

Выберите **Словарь**.


Почта

О почте



Выберите **Меню** > **Почта**.

Вы можете настроить несколько почтовых ящиков и открывать их непосредственно с главного экрана. На главном экране приложения почты можно переключаться между почтовыми ящиками.

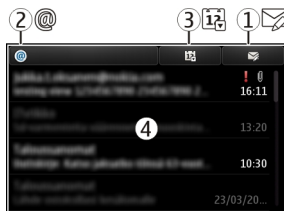

- 1 Создание сообщения.
- 2 Переключение между почтовыми ящиками.
- 3 Сортировка почты, например по дате.
- 4 Почта в текущем почтовом ящике.

Почта содержит интерактивные элементы. Например, можно выбрать и удерживать сообщение для отображения всплывающего меню.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Получение бесплатной учетной записи электронной почты Ovi by Nokia

ovi С помощью службы «Почта Ovi» компании Nokia можно использовать телефон или компьютер для доступа к электронной почте. Защита от нежелательной почты позволяет поддерживать порядок в почтовом ящике, а антивирусная защита повышает безопасность.

- 1 Выберите **Меню > Почта**.
- 2 Выберите **Новый п/я > Начать > Почта Ovi и Регистрация**.

Использование компьютера для доступа к учетной записи электронной почты

Перейдите на сайт www.ovi.com и выполните вход.

Добавление почтового ящика

На телефон можно добавить несколько почтовых ящиков.

Выберите **Меню > Почта**.

Добавление почтового ящика

Выберите **Новый п/я** и следуйте инструкциям.

Чтобы получить бесплатную учетную запись «Почта Ovi» компании Nokia, выберите **Почта Ovi** и **Регистрация**.

Добавление виджета почты на главный экран

- 1 На главном экране нажмите и удерживайте пустую область.
- 2 Выберите  и необходимый виджет из списка.

Удаление почтового ящика

- 1 Выберите **Меню** > **Почта**.
- 2 Выберите **Функции** > **Удалить п/я** и почтовый ящик.

Чтение сообщения


Телефон можно использовать для чтения сообщений электронной почты и ответа на них.

Выберите **Меню** > **Почта**.

Чтение сообщения

Выберите нужное сообщение электронной почты.

Совет. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, поместите два пальца на экран и разведите или сведите их.

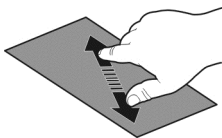

Открытие и сохранение вложения

Выберите вложение, а затем соответствующую функцию. Если присутствует несколько вложений, можно сохранить их одновременно.

Создание ответного сообщения

Выберите **Функции** > **Ответить**.

Пересылка сообщения

Выберите **Функции** > **Переслать**.

Совет. Если в сообщении электронной почты указан интернет-адрес и Вы хотите открыть этот адрес в браузере телефона, выберите адрес.

Совет. Для открытия следующего или предыдущего сообщения используйте значки стрелок.

Передача почты

Можно использовать телефон для создания и отправки сообщения электронной почты, а также для вложения файлов в сообщение.

Выберите **Меню** > **Почта**.

- 1 Выберите .
- 2 Для выбора получателя в списке контактов выберите значок "Кому", "Копия" или "Скрытая копия". Чтобы вручную ввести адрес почты, выберите поле "Кому", "Копия" или "Скрытая копия".
- 3 Чтобы добавить вложение в сообщение электронной почты, выберите **Функции** > **Добавить вложение**.
- 4 Для отправки сообщения электронной почты выберите **Функции** > **Передать**.

Ответ на запрос о встрече

Вы можете открывать и принимать запросы о встрече с помощью приложения «Почта Exchange». Если принять запрос о встрече, он появится в календаре.

Выберите **Меню** > **Почта** и откройте запрос о встрече.

Выберите **Функции** > **Принять, Отклонить** или **Предварител..**

Проверка доступности

Выберите **Функции** > **Открыть календарь**.

Чтобы изменить, отправить или переслать принятый запрос о встрече, откройте запрос в календаре.

Набор доступных функций может изменяться.

Открытие почты с главного экрана

В зависимости от используемого телефона на главном экране можно использовать несколько виджетов электронной почты. Каждый виджет электронной почты содержит один почтовый ящик. В таком виджете можно просмотреть новые полученные сообщения электронной почты и число непрочитанных сообщений.

Добавление виджета почты на главный экран

На главном экране выберите **Новый почтовый ящик** и следуйте инструкциям.

Добавление еще одного виджета почты на главный экран

Нажмите и удерживайте главный экран и выберите  и требуемый виджет в списке.

Открытие сообщения

Выберите виджет электронной почты.

Интернет**Об интернет-браузере**

Выберите **Меню > Интернет**.

Будьте в курсе последних новостей и просматривайте свои любимые веб-сайты. С помощью интернет-браузера телефона можно просматривать страницы в Интернете.

Для просмотра информации в сети необходимо подключение к Интернету.

Просмотр Интернет-страниц

Выберите **Меню > Интернет**.

Совет. При отсутствии тарифного плана с фиксированной платой, предлагаемого поставщиком услуг, можно использовать WLAN для подключения к Интернету в целях сокращения расходов по телефонному счету.

Переход на веб-сайт

Выберите строку Интернет-адреса, введите адрес и выберите .

Совет. Для поиска Интернет-страниц выберите строку адреса, введите слово для поиска и выберите ссылку, расположенную под строкой Интернет-адреса.

Увеличение или уменьшение масштаба

Коснитесь экрана двумя пальцами, а затем сведите или разведите пальцы.

Кэш-память - это область памяти, предназначенная для временного хранения данных. Для повышения безопасности при обращении к конфиденциальной информации или защищенным службам с использованием паролей очищайте кэш-память после каждого обращения или попытки обращения.

Очистка кэш-памяти

Выберите  >  > **Секретность** > **Очистить дан. секретн.** > **Кэш.**

Добавление закладки

Если Вы постоянно посещаете одни и те же Интернет-сайты, добавьте их в закладки, чтобы укорить доступ к ним.

Выберите **Меню** > **Интернет.**

В сеансе просмотра сетевых страниц выберите  > .

Переход на сайт, добавленный в закладки

Выберите  >  и закладку.

Подписка на веб-новости

Вам не нужно постоянно посещать любимые сайты, чтобы быть в курсе последних событий. Можно оформить подписку на веб-новости и автоматически получать ссылки на самое новое содержимое.

Выберите **Меню** > **Интернет.**

На Интернет-страницах веб-новости обычно обозначаются значком . Они используются для передачи, например, заголовков последних новостей или записей блогов.

Перейдите к блогу или Интернет-странице, содержащей веб-новость, выберите  >  и необходимую новость.

Обновление веб-новостей

На экране веб-новостей выберите и удерживайте канал, затем во всплывающем меню выберите **Обновить**.

Настройка автоматического обновления веб-новостей

На экране веб-новостей выберите и удерживайте канал, затем во всплывающем меню выберите **Изменить** > **Автообновление**.

Определение ближайших событий

Ищете интересные мероприятия возле текущего местоположения? С помощью функции **Здесь и сейчас** можно получить такую информацию, как информация о погоде, событиях, расписания кинотеатров или информацию о ресторанах, расположенных поблизости.

Выберите **Меню** > **Интернет**.

- 1 Выберите  >  > **Здесь и сейчас**.
- 2 Просмотрите доступные услуги и дополнительную информацию, выберите услугу.

Некоторое содержимое создано сторонними производителями, а не корпорацией Nokia. Это содержимое может быть неточным и неполным, а его доступность может изменяться.

Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах и могут предоставляться не на всех языках. Предоставление услуг зависит от сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Нечитаемые символы при просмотре сетевых страниц

При отображении нечитаемых символов выберите **Меню** > **Интернет** и  >  > **Страница** > **Стандартная кодировка**, а затем укажите правильную кодировку для используемого языка.

Социальные сети

0 приложении соц. сетей



Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Социальн.** и выполните вход в используемые службы социальных сетей.

Для повышения эффективности работы с социальными сетями используйте «Социальный центр» в Ovi. Когда вход в социальные сети выполнен с помощью приложения Социальн., можно выполнять следующие действия:

- Просматривать изменение состояния друзей, пользующихся различными услугами, на одном экране.
- Одновременно изменять собственное состояние в различных услугах.
- В любое время обмениваться фотографиями, снятыми с помощью камеры устройства
- Обмениваться записанными на телефон видеоклипами
- Привязывать профили друзей в Интернете к их контактной информации в телефоне
- Добавлять к своему состоянию информацию о местоположении
- Добавлять события из календаря службы в календарь телефона

Доступны только функции, поддерживаемые социальной сетью.

Для использования услуг социальных сетей требуется поддержка сети. Это может привести к передаче большого объема данных, за передачу данных может взиматься плата. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Службы социальных сетей предоставляются сторонними организациями, а не компанией Nokia. Ознакомьтесь с настройками конфиденциальности в используемой социальной сети, так как существует вероятность обмена информацией с большой группой людей. Условия использования социальных сетей применимы к обмену информацией в данной службе. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности данной службы.

Просмотр обновлений состояния друзей на одном экране

После входа в социальную сеть с помощью приложения Социальн. можно просматривать обновления статусов друзей из всех сетей на одном экране. Для просмотра состояния каждого друга не требуется переключать различные приложения.

Выберите **Меню > Приложен. > Социальн..**

- 1 Выберите службу и выполните вход.
- 2 Выберите **Добавить социальную сеть**.
- 3 Выберите другую службу и выполните вход.
- 4 Выберите **Все операции**.

Все новости сервисов, которые вы добавили, будут автоматически отображаться на экране.

Размещение информации о своем состоянии в службах социальных сетей

С помощью приложения Social можно обновлять свое состояние в службах социальных сетей.

Выберите **Меню > Приложен. > Социальн..**

Введите в текстовое поле описание своего состояния для обновления.

Связь между друзьями в сети и их контактной информацией

Можно привязать интерактивные профили друзей из служб социальных сетей к их контактной информации на телефоне. После привязки можно просматривать их контактную информацию непосредственно в приложении «Социальный центр», а также просматривать обновления их состояний в списке контактов.

Выберите **Меню > Приложен. > Социальн..**

- 1 Выберите изображение профиля друга в сети.
- 2 Во всплывающем меню выберите **Связать профиль с контактом**.
- 3 В списке контактов выберите контакт, с которым необходимо связать профиль.

Просмотр обновлений состояния друзей на главном экране

При входе в социальные сети через Ovi by Nokia можно просматривать обновления состояния друзей в сети непосредственно на главном экране.

Просмотр обновлений на главном экране

После входа в службу можно просмотреть обновления виджета Social.

Открытие приложения Social с главного экрана

Выберите виджет Social. Если Вы зарегистрированы, открывается окно обновления состояния. Если Вы не зарегистрированы, откроется окно регистрации.

Отправка изображения или видеоклипа в службу

Приложение Социальный центр позволяет отправлять изображения и видеоклипы в социальные сети.

Выберите **Меню > Приложен. > Социальн..**

- 1 Выберите .
- 2 Выберите отправку изображения или видеоклипа.
- 3 Чтобы отметить отправляемый элемент, выберите его.
Максимальный полный размер изображений составляет 4 Мб, видеоклипов - 10 Мб.
- 4 При отправке одного изображения можно добавлять подпись и метку с комментарием к определенной области изображения.
Отправка видеоклипа возможна в том случае, если эта функция поддерживается службой социальной сети, также вам необходимо использовать подключение WLAN.

Съемка и отправка фотографии

- 1 Выберите .
- 2 Выберите функцию для отправки изображения с камеры.
- 3 Сделайте снимок.
- 4 Добавьте подпись или метку с комментарием к определенной области изображения.

Добавление местоположения к обновлению состояния

С помощью приложения Social можно передавать друзьям информацию о своем местоположении, чтобы они смогли Вас найти.

Выберите Меню > Приложен. > Социальн..

- 1 Выберите поле ввода текста в верхней части экрана.
- 2 Добавьте свое местоположение. Телефон использует услугу GPS для определения Вашего текущего местоположения и выполняет поиск близлежащих ориентиров.
- 3 Если найдено несколько ориентиров, выберите один ориентир в списке.

Обмен местоположениями доступен, если эта функция поддерживается службой.



Важное замечание. Прежде чем предоставлять в совместное пользование информацию о своем местоположении, следует всегда внимательно проанализировать, кому предоставляется эта информация. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку информация о местоположении может быть доступна широкому кругу пользователей.

Действующие условия использования социальной сети могут затрагивать обмен местоположениями со службой. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности службы и проявляйте должную осмотрительность при раскрытии сведений о своем местоположении или просмотре местоположения других пользователей.

Общение с другом в социальной сети

Можно не просто комментировать действия друга, но также звонить ему или отправлять сообщения.

Выберите Меню > Приложен. > Социальн..

- 1 Выберите изображение профиля друга.
- 2 Во всплывающем меню выберите **Просмотреть контакт**.
- 3 Выберите способ связи.

Данная функция доступна, если Вы выполнили привязку друзей в Интернете к их контактной информации в телефоне.

Набор доступных методов связи может отличаться. Для вызова друга или отправки ему текстового сообщения данная функция должна поддерживаться службой.

Добавление события в календарь телефона

При ответе на приглашения в службе социальной сети можно добавлять события в календарь телефона, что дает возможность просматривать предстоящие события в автономном режиме.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Социальн.**, выберите необходимую службу и выполните вход.

- 1 Добавление приглашения в событие.
- 2 Добавьте событие в календарь телефона.

Данная функция доступна, только если поддерживается службой.

Камера

О камере



Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

Зачем носить с собой отдельную камеру, если в Вашем телефоне есть все, что нужно? С помощью камеры телефона можно легко снимать фотографии или записывать видеоклипы.

После съемки телефон можно использовать для просмотра и изменения фотографий и видеоклипов, обмена ими через Интернет или отправки их на совместимые устройства.

Фотосъемка

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

Камера телефона имеет функцию полной фокусировки. С помощью этой функции можно снимать фотографии, на которых объекты на переднем и на заднем плане отображаются в фокусе.

Нажмите клавишу прокрутки. Не перемещайте телефон, пока изображение не будет сохранено и не отобразится полученное изображение.

Увеличение или уменьшение масштаба

Воспользуйтесь клавишами громкости.

Функция обнаружения лиц распознает лица, рисует вокруг них прямоугольники и оптимизирует фокус, даже если люди находятся в движении. По умолчанию функция обнаружения лиц включена.

Отключение функции обнаружения лиц

Выберите    > Обнар. лиц.

Фотографии и видеоклипы по умолчанию сохраняются на запоминающем устройстве.

Сохранение информации о месте фото- и видеосъемки

Если иногда Вам сложно вспомнить, где Вы находились при съемке определенной фотографии или видео, можно настроить телефон на автоматическую запись местоположения.

К изображению или видеоролику можно прикрепить сведения о местоположении, если соответствующие координаты определены с помощью сети или GPS. При публикации или передаче изображения или видеоролика, к которым прикреплены такие сведения, их могут увидеть другие пользователи, просматривающие это изображение или видео. В настройках камеры можно отключить создание географических тегов.

Выберите Меню > Приложен. > Камера.

Включение функции записи местоположения

Выберите Функции > Параметры > Сохранить данные GPS > Да.

Получение координат местоположения может занять несколько минут. На наличие и качество сигналов GPS влияет местоположение, здания, естественные препятствия и погодные условия. При совместном использовании файла, содержащего информацию о местоположении, эта информация также становится общедоступной, и информацию о местоположении могут увидеть третьи лица, просматривающие файл. Для использования этой функции требуется подключение к сети.

Индикаторы информации о местоположении:

 — Информация о положении недоступна. Информация о местоположении может не сохраняться на фотографиях или видео.

 — Информация о положении доступна. Информация о местоположении добавляется к фотографиям или видеоклипам.

Фотосъемка в условиях низкой освещенности

Чтобы делать снимки даже в условиях низкой освещенности, включите режим ночной съемки.

Выберите Меню > Приложен. > Камера.

Включение режима ночной съемки

- 1 Выберите  > **Реж. съёмк..**
- 2 Чтобы использовать вспышку, выберите **Ночной портрет**. Если использование вспышки не требуется, выберите **Ночь**.

Советы по фото- и видеосъемке

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

Во время фотосъемки:

- Держите камеру неподвижно двумя руками.
- При увеличении масштаба качество изображения может ухудшиться.
- Если примерно в течение минуты не производится никаких действий, камера переключается в режим энергосбережения. Для повторного включения камеры кратковременно нажмите клавишу прокрутки.
- Можно настроить заданный пользователем режим в качестве режима по умолчанию, который будет использоваться при каждом запуске камеры. Выберите  > **Реж.съёмки** > **Задано пользоват.** > **Изменить**. Измените настройки и выберите **Уст. как реж. с. по умлч.** > **Да**.

При работе со вспышкой соблюдайте безопасную дистанцию. Запрещается использовать вспышку для съемки людей и животных с близкого расстояния. Не закрывайте вспышку во время съемки фотографии.

При записи видеоклипа:

- Для достижения лучших результатов закройте все открытые приложения перед записью.
- Запись в память телефона (если применимо).
- При записи видеоклипов на карту памяти для наилучшего результата используйте совместимые высокоскоростные карты microSD высокого качества. Рекомендуется использовать карты microSD класса 4 (32 Мбит/с (4 Мб/с)) или выше.

Перед началом использования создайте резервные копии важной информации, которая хранится на карте, и отформатируйте карту с помощью телефона, даже если ранее карта была отформатирована или использовалась на телефоне Nokia. При форматировании карты памяти все данные удаляются.

Если со временем производительность карты памяти начнет сокращаться, создайте резервные копии важной информации, которая хранится на карте, и отформатируйте карту с помощью телефона.

Запись видеоклипа

С помощью данного телефона можно не только снимать фотографии, но и записывать особые моменты в формате видеоклипов.

Выберите **Меню > Приложен. > Камера**.

- 1 Для перехода из режима фотосъемки в режим видеосъемки выберите .
- 2 Чтобы начать запись, нажмите клавишу прокрутки. Отображается красный значок записи.
- 3 Чтобы приостановить запись, выберите **Пауза**. Если в режиме паузы в течение пяти минут не будет нажата ни одна клавиша, запись прекращается.
Для увеличения или уменьшения масштаба используйте клавиши громкости.
- 4 Чтобы остановить запись, нажмите клавишу прокрутки. Видеоклип автоматически сохраняется в папке Фотографии.

Совет. Видеоклипы можно отправлять в мультимедийных сообщениях. Для ограничения размера видеоклипа для передачи перед записью выберите **Функции > Параметры > Качество видео** и перетащите ползунок на значение **Стандартное**.

Отправка фотографии или видеоклипа

Вы можете отправлять фотографии и видеоклипы в мультимедийных сообщениях, сообщениях электронной почты или по каналу связи Bluetooth.

Отправка в мультимедийном сообщении

- 1 Сделайте фотографию или запишите видеоклип.
- 2 Выберите **Функции > Передать > В сообщении**.
- 3 Чтобы выбрать получателя в списке контактов, выберите . Чтобы вручную ввести имя или номер телефона получателя, выберите поле **Кому** и введите имя или номер телефона.
- 4 Выберите .

Отправка в сообщении электронной почты

- 1 Сделайте фотографию или запишите видеоклип.
- 2 Выберите **Функции > Передать > По электрон. почте**.
- 3 Чтобы выбрать получателя в списке контактов, выберите заголовок **Кому**. Чтобы вручную ввести адрес получателя, выберите поле **Кому** и введите адрес.
- 4 Выберите **Функции > Передать**.

Отправка по каналу связи Bluetooth

- 1 Сделайте фотографию или запишите видеоклип.

- 2 Выберите **Функции** > **Передать** > **По каналу Bluetooth**.
- 3 Выберите устройство, к которому необходимо подключиться, или выполните поиск устройств.
Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его.

Изображения и видеоклипы

0 приложении «Фото»



Выберите **Меню** > **Фото**.

Можно воспроизводить записанные видеоклипы или просматривать отснятые фотографии.

Можно также просматривать изображения и видеоклипы на совместимом телевизоре.

Для более эффективного управления медиафайлами можно добавлять к ним метки и упорядочивать их в альбомы.

Просмотр изображений и видеоклипов

Выберите **Меню** > **Фото**.

Обзор изображений


Проведите по экрану вверх или вниз.

Просмотр изображения

Выберите изображение.

Увеличение масштаба изображения

Коснитесь экрана двумя пальцами, а затем для увеличения масштаба разведите пальцы. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы.

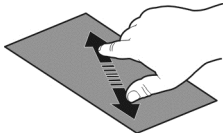

Совет. Для быстрого увеличения или возврата к исходному масштабу, дважды коснитесь экрана.

Просмотр изображений в виде слайд-шоу

Выберите изображение и **Функции** > **Просмотр слайдов** > **Воспроизвести**. Демонстрация слайдов начинается с выбранного изображения.

Вы можете просматривать все изображения и видео, а также изображения и видео, сгруппированные по альбомам или меткам.

Переключение просмотра

Выберите  и необходимый экран.

Воспроизведение видео

Выберите видеоклип. Видеоклипы отмечены значком .

Изображения и видеоклипы также можно передавать с совместимых телефонов или устройств. Вы можете просматривать полученное изображение или видеоклип прямо из **Фото**.

Изменение снятых изображений

 С помощью редактора фотографий к снятым изображениям можно добавлять эффекты, текст, картинки или кадры.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Редактор фотографий** и фотографию.

- 1 Для вставки эффектов выберите необходимую функцию на расширенной панели инструментов.
- 2 Для сохранения измененного изображения выберите **Функции** > **Сохранить**. Измененное изображение не заменяет исходное изображение.

Чтобы позднее посмотреть измененные изображения, выберите **Меню** > **Фото**.

Редактор видео

О видеоредакторе

 Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Ред. видео**.

Можно легко создавать небольшие фильмы или слайд-шоу, объединяя изображения и видеоклипы со звуковыми эффектами и текстом.

Поддерживаются следующие кодеки и форматы файлов: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV и AMR-NB/AMR-WB.

Сохраните аудиофайлы, которые необходимо использовать в фильме, в папке Аудиофайлы на телефоне.

В фильм нельзя добавлять звуковой файл, защищенный с помощью системы управления цифровым доступом (DRM).

Создание фильма

Можно создавать короткие фильмы из видеоклипов и изображений, а затем обмениваться ими с друзьями или членами семьи.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Ред. видео** и .

- 1 Чтобы добавить видеоклипы или изображения в фильм, выберите . Для просмотра выбранных файлов проведите пальцем по экрану влево или вправо.
- 2 Для добавления переходов между видеоклипами и изображениями выберите +.
- 3 Чтобы добавить звук для воспроизведения в фоновом режиме, выберите .
- 4 Для добавления текста или субтитров к фильму выберите .
- 5 Для изменения фильма выберите . В режиме редактирования можно сократить длительность видеоклипа или определить длительность отображения изображения.
- 6 Сохраните фильм.

Чтобы позднее посмотреть фильм, выберите **Меню** > **Приложен.** > **Видео и ТВ** > **Видеоклипы**.

Создание слайд-шоу

Хотите превратить праздничные снимки в стильное слайд-шоу? При помощи шаблонов, учитывающих различные условия и ситуации, можно создавать слайд-шоу для годовщины, вечеринок и праздников.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Ред. видео**.

- 1 Выберите .
- 2 Выберите шаблон для слайд-шоу. При выборе шаблона отображается изображение предварительного просмотра.
- 3 Чтобы добавить изображения в слайд-шоу, выберите .
- 4 Чтобы добавить звук для воспроизведения в фоновом режиме, выберите .
- 5 Для добавления заголовка выберите .
- 6 Просмотрите и сохраните слайд-шоу.

Чтобы позднее посмотреть слайд-шоу, выберите **Меню** > **Приложен.** > **Видео и ТВ** > **Видеоклипы**.

Печать снятых фотографий

При наличии совместимого принтера изображения можно печатать на нем через прямое подключение.

- 1 Подключите телефон к принтеру в режиме Перед. м-файл. с помощью совместимого кабеля USB.
- 2 Выберите изображение для печати.
- 3 Выберите **Функции** > **Печать**.
- 4 Чтобы использовать подключение USB для печати, выберите **Печать** > **Через USB**.
- 5 Для печати фотографии выберите **Функции** > **Печать**.

Совет. Можно также использовать принтер с поддержкой Bluetooth. Выберите **Печать** > **По каналу Bluetooth**. Измените выбранный принтер на принтер с поддержкой Bluetooth и следуйте отображаемым инструкциям.

Совет. Когда кабель USB подключен, можно изменить режим USB. В верхнем правом углу экрана обзора выберите .


Просмотр изображений и видеоклипов на ТВ

Можно просматривать изображения и видеоклипы на совместимом телевизоре, упрощая просмотр с семьей и друзьями.

Необходимо использовать соединительный видеокабель Nokia (приобретается отдельно), и, возможно, потребуются изменить настройки ТВ-выхода и формата изображения. Чтобы изменить настройки ТВ-выхода, выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Аксессуары** > **ТВ-выход**.

Просмотр изображений и видеоклипов на стандартном ТВ

- 1 Подключите соединительный видеокабель Nokia к разъему для видеосигнала на совместимом телевизоре. Цвет штекера должен совпадать с цветом гнезда.
- 2 Подключите другой конец соединительного видеокабеля Nokia к разъему Nokia AV на телефоне. Возможно, потребуется выбрать **ТВ-выход** в качестве режима подключения.
- 3 Выберите изображение или видеоклип.

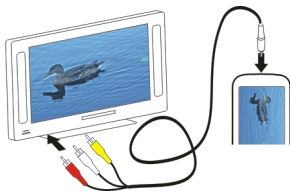

Видеоклипы и ТВ

Видеоклипы

Сведения о видеопроигрывателе



Выберите **Меню > Приложен. > Видео и ТВ > Видеоклипы.**

Видеоклипы можно просматривать на телефоне прямо во время прогулки.

Совет. Получите новые видеоклипы в магазине Ovi. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Воспроизведение видео

Выберите **Меню > Приложен. > Видео и ТВ > Видеоклипы.**

Выберите видеоклип.

Использование элементов управления видеопроигрывателем

Коснитесь экрана.

Копирование видеоклипов между телефоном и компьютером

Вы записали на телефон видеоклипы, которые хотели бы просмотреть на компьютере? А может быть Вы хотите скопировать видеоклипы с телефона на компьютер? Используйте совместимый кабель USB, чтобы копировать видеоклипы с телефона на компьютер и наоборот.

- 1 С помощью совместимого кабеля USB подключите телефон к компьютеру. Если выполняется копирование между картой памяти в телефоне и компьютером, убедитесь, что карта памяти установлена в телефон.
- 2 Откройте на компьютере приложение Nokia Ovi Suite и выполните отображаемые инструкции.

Просмотр веб-телевидения

Благодаря функции просмотра интернет-телевидения по запросу вы не пропустите новости и самые последние серии своих любимых телевизионных сериалов.

Выберите **Меню > Приложен. > Видео и ТВ** и тип услуги.

Для потокового воспроизведения веб-телевидения может потребоваться подключение 3G, 3.5G или к беспроводной локальной сети. Использование услуг веб-телевидения может привести к передаче больших объемов данных. Информацию о стоимости передачи данных можно получить у поставщика услуг сети.

Предустановленный набор услуг веб-телевидения может различаться в зависимости от страны и поставщика услуг сети. Тематика содержимого услуг веб-телевидения также может различаться.

- 1 Чтобы выбрать нужное содержимое интернет-телевидения, быстро проведите пальцем по экрану.
- 2 Чтобы начать воспроизведение, выберите мини-картинку.
- 3 Чтобы показать или скрыть элементы управления во время воспроизведения, коснитесь экрана.
- 4 Для регулировки громкости служат клавиши громкости.

Добавление виджета веб-телевидения на главный экран

Коснитесь и удерживайте главный экран, выберите  а затем — необходимую службу интернет-телевидения.

Поиск других служб интернет-телевидения

Чтобы загрузить службы интернет-телевидения из магазина Ovi Nokia, выберите **Загрузить**. Загруженные службы сохраняются в папке «Приложения», но их можно переместить в другую папку, например в папку для интернет-телевидения. Для получения дополнительных сведений о магазине Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Музыка и звук

Музыкальный проигрыватель

О музыкальном проигрывателе



Выберите **Меню > Музыка > М-проигр..**

С помощью приложения М-проигр. можно прослушивать музыку и подкасты в пути.


Совет. Получите дополнительную музыку в услуге "Музыка Ovi". Выберите **Меню > Музыка > Музыка Ovi**. Для получения дополнительных сведений об услугах Ovi перейдите по адресу www.ovi.com.

Воспроизведение музыки

Выберите **Меню > Музыка > М-проигр..**

- 1 Выберите **Функции** и нужный режим просмотра. Доступны режимы просмотра по композиции, альбому и жанру.

Для просмотра обложек альбомов в режиме альбомов проведите влево или вправо по экрану.

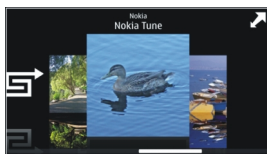

- 2 Выберите композицию или альбом.


Совет. Для прослушивания композиций в случайном порядке выберите .

Приостановка или возобновление воспроизведения

Чтобы остановить воспроизведение, выберите ; для возобновления воспроизведения выберите .

Перемотка композиции вперед или назад

Выберите и удерживайте  или .

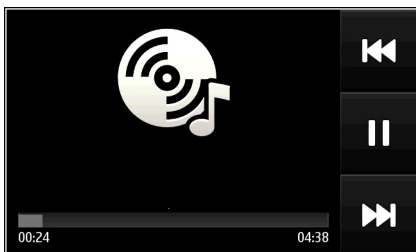

Совет. При прослушивании музыки можно вернуться на главный экран, оставив музыку звучать в фоновом режиме.

Создание списка воспроизведения

Требуется различная музыка для каждого настроения? С помощью списков воспроизведения можно создавать подборки композиций для воспроизведения в указанном порядке.

Выберите **Меню > Музыка > М-проигр..**

- 1 Выберите **Функции > Списки воспроизвед..**
- 2 Выберите **Функции > Новый список воспр..**
- 3 Введите имя списка воспроизведения и выберите **ОК.**
- 4 Выберите композиции для добавления в список воспроизведения в порядке, в котором они должны воспроизводиться.

Добавление композиции в список воспроизведения

Выберите и удерживайте композицию, а во всплывающем меню выберите **Добав. в список воспр..**

Удаление композиции из списка воспроизведения

В списке воспроизведения выберите и удерживайте композицию, а во всплывающем меню выберите **Удалить.**

При этом композиция удаляется только из списка воспроизведения, но сохраняется на телефоне.


Воспроизведение списка воспроизведения

Выберите **Функции > Списки воспроизвед.** и список воспроизведения.

Совет. Приложение М-проигр. автоматически создает список воспроизведения для наиболее часто воспроизводимых композиций, недавно воспроизведенных и недавно добавленных композиций.

Копирование музыки с компьютера

На компьютере есть музыка, которую Вы хотели бы послушать на телефоне? С помощью приложения Nokia Ovi Suite можно быстро скопировать музыку на телефон, а также управлять музыкальной коллекцией и синхронизировать ее.

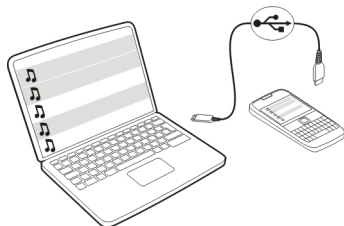

- 1 С помощью совместимого кабеля USB подключите телефон к совместимому компьютеру.
- 2 На телефоне выберите область уведомлений в верхнем правом углу и выберите  > **Перед. м-файл..**
- 3 Откройте приложение Nokia Ovi Suite на компьютере и следуйте отображаемым инструкциям. Дополнительную информацию см. в руководстве по Nokia Ovi Suite.

Загрузите последнюю версию приложения Nokia Ovi Suite на сайте www.ovi.com.

Некоторые музыкальные файлы могут быть защищены с помощью технологии DRM (цифровое управление доступом) и могут воспроизводиться только на одном телефоне.

О службе "Музыка Ovi"

 Выберите **Меню** > **Музыка** > **Музыка Ovi** или посетите сайт www.ovi.com.

Служба «Музыка Ovi» позволяет приобретать композиции и загружать их на телефон и компьютер. Просматривайте службу «Музыка Ovi», чтобы найти новую интересную музыку и старые хиты.

В зависимости от страны пребывания могут предоставляться разные услуги и функции.

Для загрузки музыки требуется создать учетную запись Nokia.

Создать учетную запись Nokia, присоединиться к службе «Музыка Ovi» и выполнить вход с использованием учетной записи можно с помощью следующих средств:

- Телефон
- Совместимый интернет-браузер
- Nokia Ovi Suite

Если у Вас уже есть учетная запись Nokia, ее можно использовать для службы «Музыка Ovi».

Если для учетной записи Nokia есть счет или загрузки или Вы подписались на неограниченную загрузку, не закрывайте эту учетную запись. В противном случае Вы потеряете все это.

Защищенное содержимое

Содержимое, например изображения, видеоклипы или музыка, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого содержимого.

Вы можете просмотреть сведения и состояние лицензий, а также повторно активировать или удалить их.

Управление лицензиями цифровых прав

Выберите **Меню > Параметры > Телефон > Управл. телефоном > Параметры защиты > Защищенные файлы**.

Запись звуков

Диктофон телефона можно использовать для записи звуков природы, например пения птиц, а также для записи голосовых заметок. Записанные аудиоклипы можно отправлять друзьям.

Выберите **Меню > Офис > Диктофон**.

Запись аудиоклипа

Выберите .

Остановка записи

Выберите . Аудиоклип автоматически сохраняется в папке Аудиофайлы приложения Диспетчер файлов.

Отправка записанного аудиоклипа в виде звукового сообщения

Выберите **Функции > Передать**.

FM-радио

Об FM-радио




Выберите **Меню > Музыка > Радио**.

С помощью телефона можно слушать радиостанции — просто подключите мини-гарнитуру и выберите станцию!

Для прослушивания радио к устройству необходимо подключить совместимую минигарнитуру. Она выступает в роли антенны.

Мини-гарнитура Bluetooth не может использоваться в качестве антенны.

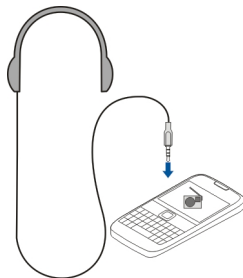

Поиск и сохранение радиостанций

Выберите любимые радиостанции и сохраните их, чтобы к ним можно было легко перейти позднее.

Выберите **Меню > Музыка > Радио**.

На панели инструментов выберите  > .

Чтобы найти радиостанции, можно использовать автоматический поиск или задание частоты вручную. При первом открытии приложения "FM-радио" оно выполняет автоматический поиск радиостанций, доступных в данном местоположении.

Поиск всех доступных радиостанций

- 1 На панели инструментов выберите .
- 2 Чтобы сохранить все найденные станции, на панели инструментов выберите . Чтобы сохранить отдельную станцию, выберите и удерживайте название станции, а во всплывающем меню выберите **Сохранить**.

Установка частоты вручную

- 1 На панели инструментов выберите  **Настройка вручную**.
- 2 Для ввода частоты используйте значки со стрелками вверх и вниз.

Прослушивание радиоприемника

Вы можете слушать любимые радиостанции во время прогулок или поездок.

Выберите **Меню > Музыка > Радио**.

Прослушивание сохраненной радиостанции

На панели инструментов выберите  >  и радиостанцию из списка.

Переход к следующей или предыдущей сохраненной радиостанции

Быстро проведите по экрану вправо или влево. Можно также выбрать  или .

Поиск другой доступной радиостанции

Проведите по экрану вверх или вниз. Можно также выбрать и удерживать выбранным  или .

Прослушивание радио с помощью громкоговорителя

Выберите **Функции > Включить громкоговор..** Также необходимо иметь подключенные наушники.

Во время прослушивания радио можно выполнять вызовы или отвечать на них. На время активного вызова звук радио автоматически отключается.

Совет. Чтобы найти и приобрести музыку с помощью услуги "Музыка Ovi", на панели инструментов выберите  > .

Качество радиовещания зависит от зоны действия радиостанции в данной области.

Переупорядочивание списка сохраненных радиостанций

Список сохраненных радиостанций можно переупорядочить, чтобы любимые станции находились сверху.

Выберите **Меню > Музыка > Радио**.

Выбор сохраненных станций для прослушивания осуществляется на экране Список станций.

Перемещение радиостанции в списке

- 1 На панели инструментов выберите  > .
- 2 Выберите и удерживайте выбранным название радиостанции, а во всплывающем меню выберите **Переместить**.
- 3 Выберите новое положение в списке.

Карты

Навигация к месту назначения



Выберите Меню > Карты.

Приложение Карты бесплатно показывает, что находится поблизости, помогает планировать маршруты и добираться до пункта назначения. Доступны следующие функции:

- Поиск городов, улиц и услуг.
- Навигация с использованием подробных путевых инструкций.
- Синхронизация избранных местоположений и маршрутов между телефоном и интернет-службой «Карты Ovi».
- Просмотр прогнозов погоды и другой местной информации (при наличии).

Совет. Можно также спланировать маршрут на компьютере с помощью интернет-службы «Карты Ovi», а затем скопировать готовый маршрут на телефон. Дополнительные сведения см. по адресу www.ovi.com.

Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах и могут предоставляться не на всех языках. Предоставление услуг зависит от сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сети.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Содержимое цифровых карт может быть неточным и неполным. При важных соединениях (например, в чрезвычайной ситуации) не стоит рассчитывать только на это содержимое или соответствующую службу.

Некоторое содержимое создано сторонними производителями, а не корпорацией Nokia. Это содержимое может быть неточным и неполным, а его доступность может изменяться.

Мое положение

Просмотр своего местоположения на карте

Можно определить текущее местоположение на карте, а также находить на карте необходимые города и страны.

Выберите Меню > Карты и Карта.

Значок  указывает текущее местоположение, если эта возможность доступна. При поиске Вашего местоположения значок  мигает. Если не удастся получить

текущее местоположение, значок  указывает последнее определенное местоположение.

Если точное определение местоположения недоступно, красный ореол вокруг значка определения местоположения означает общий район, в котором Вы можете находиться. Точность вычисления повышается в густо населенных районах, и красный ореол меньше, чем в менее населенных районах.

Просмотр карты

Перетаскивайте карту пальцем. По умолчанию карта ориентирована на север.

просмотр текущего или последнего известного местоположения

Выберите .

При поиске или просмотре местоположения, а также просмотре сведений о местоположении с помощью такой службы, как Погода, отображается информация для просматриваемого местоположения. Для возврата к просмотру текущего местоположения или для просмотра информации о текущем местоположении выберите .

Увеличение или уменьшение масштаба

Выберите + или -.

Совет. Можно также поместить два пальца на карту и развести их для увеличения масштаба или свести для уменьшения масштаба. Данная функция поддерживается не всеми телефонами.

При просмотре области за пределами карт улиц, хранящихся на телефоне, а также при наличии активного соединения передачи данных новые карты загружаются автоматически.

Отключение автоматической загрузки новых карт улиц

В главном меню выберите  > Интернет > Подключение > Не в сети.

При обновлении на последнюю версию приложения «Карты» загружаются также новые карты улиц. При первом запуске приложения «Карты» после обновления выберите **Использ.Карты Ovi в сети**. Необходимо активное подключение для передачи данных.

Зона покрытия карты меняется в зависимости от страны и региона.

Режим карты



- 1 Выбранное местоположение
- 2 Область индикаторов
- 3 Объект (например, железнодорожная станция или музей)
- 4 Область информации
- 5 Компас

Изменение внешнего вида карты

Для удобства поиска текущего местоположения можно переключать режимы просмотра карты.

Выберите **Меню > Карты и Карта**.

Выберите  и одну из следующих функций:

Режим карты — стандартный вид карты; хорошо видны такие элементы, как, например, названия улиц или номера автомагистралей.

Вид со спутника — для более подробного представления карты используются изображения со спутника.

Вид местности — быстрый просмотр типа местности, например, если путь пролегает вне дорог.

3D режим — изменение перспективы карты для получения более реалистичного изображения.

Ориентиры — отображение известных зданий и достопримечательностей на карте.

Ночной режим — приглушение цветов карты. Этот режим упрощает чтение карты при путешествиях в ночное время.

Обществ. транспорт — просмотр выбранных служб общественного транспорта, например маршрутов метро и трамваев.

Набор доступных функций и возможностей зависит от региона. Недоступные функции затемнены.

Загрузка и обновление карт

Предварительно сохраните новые карты улиц на телефоне, чтобы просматривать карты без подключения к Интернету во время поездки.

Для загрузки и обновления карт на телефоне потребуется активное соединение с беспроводной локальной сетью.

Загрузка карт

1 Выберите **Обновл.** > **Добав. нов. карты.**

2 Укажите континент и страну, а затем выберите **Загрузить.**

Чтобы выполнить загрузку позднее, выберите **Пауза** или **Выйти из загрузки.**

Совет. Для загрузки последних карт улиц и файлов с голосовыми указаниями и копирования их на телефон можно также использовать приложение Nokia Ovi Suite для компьютера. Чтобы загрузить и установить Nokia Ovi Suite, перейдите по ссылке www.ovi.com.

При установке на телефон новой версии приложения «Карты» карты страны или региона удаляются. Перед использованием Nokia Ovi Suite для загрузки новых карт страны или региона откройте и закройте приложение «Карты» и убедитесь, что на компьютере установлена последняя версия Nokia Ovi Suite.

Обновление карт

Выберите **Обновл.** > **Проверить обновл..**

Использование компаса

Если компас включен, стрелки компаса и карты поворачиваются автоматически в том направлении, куда указывает верхняя часть телефона.

Выберите **Меню** > **Карты** и **Карта.**

Включение компаса

Выберите .


Выключение компаса

Выберите  еще раз. Карта ориентирована на север.

Активный компас отображается зеленым цветом. Если требуется калибровка компаса, он отображается красным цветом.

Калибровка компаса

Поворачивайте телефон, пока он не просигналит или не завибрирует.

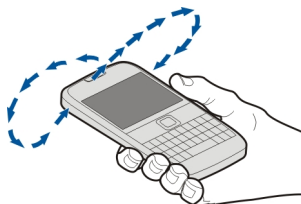

Компас имеет ограниченную точность. Электромагнитные поля, металлические объекты и другие внешние факторы также снижают точность показаний компаса. Компас должен быть правильно откалиброван.

О методах определения местоположения

Приложение «Карты» отображает Ваше местоположение на карте с помощью функций определения местоположения GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN или сети (ИД соты).

Глобальная система определения местоположения (GPS) — это спутниковая навигационная система, используемая для вычисления местоположения. GPS со вспомогательными данными (A-GPS) — это услуга сети, увеличивающая скорость и точность определения местоположения с помощью отправки данных GPS. Самонастраиваемая GPS (SA-GPS) обеспечивает самое быстрое определение местоположения без использования сетевого подключения.

Использование WLAN при определении местоположения повышает точность определения, когда сигналы GPS недоступны, в особенности если Вы находитесь в помещении или среди высотных зданий.

Определение местоположения на основе сети (ИД соты) позволяет вычислить местоположение с помощью системы антенн, к которой в данный момент подключен телефон.

Чтобы сократить расходы на передачу данных, можно отключить определение местоположения на базе A-GPS, WLAN и сети (ИД соты) в настройках телефона, но в этом случае вычисление местоположения может занимать больше времени.

На наличие и качество сигналов GPS влияют местоположение, здания, естественные препятствия, погодные условия и корректировки, которые вносятся в работу спутников GPS правительством США. Сигналы GPS могут быть недоступны внутри зданий или под землей.

Приемники GPS не подходят для точного определения местоположения, поэтому не следует полагаться только на данные приемника GPS или сотовой сети.

Счетчик пути имеет ограниченную точность, на которую влияет наличие и качество сигнала GPS.



Примечание: В некоторых странах использование WLAN ограничено. Например, во Франции использование WLAN разрешено только в помещениях. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в местные органы власти.

В зависимости от используемого метода определения местоположения точность может варьироваться от нескольких метров до нескольких километров.

Поиск

Поиск местоположения

Приложение «Карты» помогает находить определенные места и организации.

Выберите **Меню > Карты и Карта > Поиск**.

- 1 Введите ключевые слова, например почтовый адрес или название места.
- 2 Выберите элемент в списке предложенных совпадений.
Местоположение отображается на карте.

Возврат к списку найденных совпадений

Выберите **Поиск**.

Совет. На экране поиска можно также выбрать предыдущие ключевые слова для поиска в списке.

Поиск различных типов близлежащих мест

Выберите **Категории** и категорию, например покупки, жилье или транспорт.

Если поиск не дал результатов, убедитесь в правильности написания ключевых слов. Проблемы с подключением к Интернету могут также повлиять на результаты при выполнении поиска в интерактивном режиме.

Чтобы избежать оплаты услуг по передаче данных, можно также просматривать результаты поиска при отсутствии активного подключения к Интернету, если карты области, в которой осуществляется поиск, хранятся на телефоне.

Просмотр сведений о местоположении

Можно найти дополнительные сведения об определенном местоположении или конкретном месте, например гостинице или ресторане, если такие сведения доступны.

Выберите **Меню** > **Карты и Карта** > **Поиск**.

Набор доступных функций может изменяться в зависимости от региона. Для просмотра всех доступных сведений о месте требуется активное подключение к Интернету.

Просмотр сведений о месте

Найдите место. Выберите место и область информации о нем.

Оценка места

Найдите место. Выберите место, его область информации, **Оценить** и рейтинг в виде звездочек. Например, чтобы присвоить месту три звездочки из пяти, выберите третью звездочку.

При обнаружении места, которое не существует или содержит неверные либо неприемлемые сведения, например ошибочные контактные данные или сведения о расположении, рекомендуется сообщить об этом в корпорацию Nokia.

Сообщение о неверных сведениях о месте

Выберите место, его область информации, **Сообщить** и соответствующую функцию.

Избранное

Сохранение и просмотр сохраненного места на карте или маршрута

Сохраняйте адреса, достопримечательности и маршруты, чтобы обеспечить быстрый доступ к ним в дальнейшем.

Выберите **Меню** > **Карты**.

Сохранение места

- 1 Выберите **Карта**.
- 2 Коснитесь местоположения. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 3 Коснитесь области сведений о местоположении.
- 4 Выберите **Сохранить**.

Сохранение маршрута

- 1 Выберите **Карта**.

- 2 Коснитесь местоположения. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 3 Коснитесь области сведений о местоположении.
- 4 Для добавления другой точки маршрута выберите **Навигация > Добавить к маршруту**.
- 5 Выберите **Добавить новую точку маршрута** и соответствующую функцию.
- 6 Выберите **Показать > Функц. > Сохранить маршрут**.

Просмотр сохраненного места

На главном экране выберите **Избранное > Места**, место и **Показать на карте**.

Просмотр сохраненного маршрута

На главном экране выберите **Избранное > Маршруты** и маршрут.

Просмотр и упорядочение мест и маршрутов

С помощью списка избранного можно быстро находить сохраненные места и маршруты.

При планировании поездок можно группировать места и маршруты по коллекциям.

Выберите **Меню > Карты и Избранное**.

Просмотр сохраненного места на карте

- 1 Выберите **Места**.
- 2 Перейдите к этому месту.
- 3 Выберите **Показать на карте**.

Для возврата к списку сохраненных мест выберите **Список**.

Создание коллекции

Выберите **Создать новую коллекцию** и введите имя коллекции.

Добавление сохраненного места в коллекцию

- 1 Выберите **Места** и необходимое место.
- 2 Выберите **Упорядоч. коллекций**.
- 3 Выберите **Новая коллекция** или существующую коллекцию.

Переименование или удаление сохраненного места в коллекции

- 1 Выберите **Места**.
- 2 Выберите место, а затем из всплывающего меню выберите соответствующую функцию.

Переименование или удаление маршрута в коллекции

- 1 Выберите **Маршруты**.
- 2 Выберите и удерживайте маршрут, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию.

Передача места другу

Если Вы хотите показать место на карте друзьям, можно передать им это место.

Выберите **Меню > Карты и Карта**.

Для просмотра места на карте друзьям необязательно использовать телефон Nokia, но им потребуется активное соединение с Интернетом.

- 1 Выберите место и его область информации.
- 2 Выберите **Обмен > Передать в SMS** или **Передать по э/п**.

Вашему другу передается почтовое или текстовое сообщение, содержащее ссылку на местоположение на карте. Для открытия этой ссылки требуется сетевое подключение.

Синхронизация избранного

На компьютере можно запланировать поездку с помощью веб-сайта «Карты Ovi» и синхронизировать сохраненные места и маршруты с телефоном, чтобы затем использовать этот план в дороге.

Для синхронизации мест или маршрутов между телефоном и интернет-службой «Карты Ovi» потребуется зарегистрировать учетную запись Nokia.

Синхронизация сохраненных мест и маршрутов

Выберите **Избранное > Синхронизация с Ovi**. При отсутствии учетной записи Nokia появится запрос на ее создание.

Телефон можно настроить на выполнение автоматической синхронизации избранного при открытии или закрытии приложения «Карты».

Автоматическая синхронизация избранного

Выберите  > **Синхронизация > Синхронизация > При запуске и выходе**.

Синхронизация требует подключения к Интернету и может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Для использования Интернет-службы «Карты Ovi» перейдите по адресу www.ovi.com.

Регистрация

С помощью функции регистрации Вы можете вести личный список всех посещенных мест. Позвольте своим контактам и друзьям в социальных сетях узнать, чем Вы сейчас занимаетесь, и обменивайтесь сведениями о своем местоположении в любимых службах социальных сетей.

Выберите **Меню > Карты и Отмет..**

Чтобы использовать регистрацию, необходима учетная запись Nokia. Чтобы обмениваться сведениями о своем местоположении, также необходима учетная запись службы социальной сети. Поддерживаемые службы социальных сетей зависят от страны и региона.

- 1 Выполните вход с помощью учетной записи Nokia или, если у Вас ее еще нет, создайте учетную запись Nokia.
- 2 В используемых службах социальных сетей можно обмениваться сведениями о своем местоположении. При первом использовании регистрации можно задать учетные данные учетных записей для используемых служб. Чтобы настроить учетные записи позднее, выберите .
- 3 Выберите текущее местоположение.
- 4 Введите обновление своего состояния.
Публиковать сведения можно только в выбранных службах, которые были настроены. Чтобы исключить службу, выберите ее логотип. Чтобы исключить все службы, сохранив сведения о местоположении обновлении состояния только для личного использования, снимите флажок **и помест. в**.
- 5 Выберите **Отмет..**

В зависимости от службы социальной сети у Вас также может быть возможность прикрепить изображение к своей записи.

Просмотр журнала регистрации

Выберите .

Для регистрации местоположения и обмена сведениями о нем требуется подключение к Интернету. Это может привести к передаче большого объема данных, за что может взиматься плата.

Услуги социальных сетей предоставляются сторонними организациями, а не компанией Nokia. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку обмен данными может выполняться с широким

кругом пользователей. Правила пользования социальной сетью распространяются на обмен данными в этой сети. Ознакомьтесь с правилами пользования сетью и ее настройками конфиденциальности.



Важное замечание. Прежде чем предоставлять в совместное пользование информацию о своем местоположении, следует всегда внимательно проанализировать, кому предоставляется эта информация. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку информация о местоположении может быть доступна широкому кругу пользователей.

На машине и пешком

Получение голосовых команд

Голосовые команды (если они доступны для Вашего языка) помогают найти дорогу к месту назначения, чтобы поиски правильного пути не портили Вам удовольствие от поездки.

Выберите **Меню > Карты и На автомоб. или Пешком.**

При первом включении функции автомобильной или пешеходной навигации предлагается выбрать язык голосовых команд и загрузить соответствующие файлы.

При выборе языка с названиями улиц названия улиц также будут произноситься вслух.

Изменение языка голосовых команд

На главном экране выберите  > **Навигация > Инструкции для поездки или Инстр. для пешехода** и соответствующую функцию.

Отключение голосовых команд

На главном экране выберите  > **Навигация > Инструкции для поездки или Инстр. для пешехода**, а затем выберите **Нет**.

Повтор голосовой команды при автомобильной навигации

На экране навигации выберите **Функц. > Повторить**.

Изменение громкости голосовых указаний для автомобильной навигации

На экране навигации выберите **Функц. > Громкость**.

Путь к конечному пункту

Если Вам требуются пошаговые инструкции во время движения на автомобиле, приложение «Карты» поможет Вам добраться до места назначения.

Выберите **Меню > Карты и На автомоб..**

Путь к конечному пункту

Выберите **Пункт назначения** и соответствующую функцию.

Путь домой на автомобиле

Выберите **Домой на автомоб..**

Можно начать путь на автомобиле без определения места назначения. Отображается карта, соответствующая Вашему местоположению, кроме того, отображается информация о дорожном движении, если она доступна. Чтобы установить место назначения позднее, выберите **Конечный пункт**.

По умолчанию карта поворачивается в соответствии с направлением движения.

Ориентация карты на север

Выберите . Чтобы снова повернуть карту по направлению движения, выберите



При первом выборе функции **Домой на автомоб.** или **Домой пешком** отображается запрос на определение домашнего местоположения.

Изменение домашнего местоположения

- 1 На главном экране выберите .
- 2 Выберите **Навигация > Домашнее местоположение > Изменить**.
- 3 Выберите соответствующую функцию.

Смена режимов во время навигации

Проведите по экрану влево и выберите **2D режим, 3D режим, Режим со стрелками** или **Обзор маршрута**.

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

Экран навигации



- 1 Маршрут
- 2 Ваше местоположение и направление
- 3 Информационная панель (скорость, расстояние, время)

Получение сведений о дорожном движении и безопасности

Получайте только приятные впечатления от вождения благодаря информации о дорожном движении в реальном времени, помощи при передвижении по улицам и предупреждениям по ограничению скорости, если это доступно в данной стране или регионе.

Выберите **Меню** > **Карты** и **На автомоб..**

Просмотр дорожных происшествий на карте

В режиме автомобильной навигации выберите **Функц.** > **Инф. о дор..** События отображаются в виде треугольников и линий.

Обновление информации о дорожном движении

Выберите **Функц.** > **Инф. о дор.** > **Обнов. инф. о дорогах.**

При планировании маршрута телефон можно настроить таким образом, чтобы избежать дорожных происшествий, например пробок или дорожных работ.

Объезд происшествий на дорогах

На главном экране выберите  > **Навигация** > **Изм. маршр. с уч. дорог.**

Во время навигации на маршруте можно отображать местоположение камер контроля скорости, если эта функция включена. Законодательства некоторых

стран запрещают или ограничивают использование данных о местоположении камер контроля скорости. Корпорация Nokia не несет ответственности за точность данных о местоположении камер контроля скорости и за последствия их использования.

Путь пешком до пункта назначения

Если необходимо проложить пешеходный маршрут, приложение «Карты» указывает путь через площади, парки, пешеходные зоны и даже торговые центры.

Выберите **Меню** > **Карты и Пешком**.

Путь пешком до пункта назначения

Выберите **Пункт назначения** и соответствующую функцию.

Путь пешком домой

Выберите **Домой пешком**.

Можно начать путь пешком без определения места назначения.

По умолчанию карта ориентирована на север.

Вращение карты в соответствии с направлением движения

Выберите . Чтобы снова повернуть карту на север, выберите .

При первом выборе функции **Домой на автоб.** или **Домой пешком** отображается запрос на определение домашнего местоположения.

Изменение домашнего местоположения

- 1 На главном экране выберите .
- 2 Выберите **Навигация** > **Домашнее местоположение** > **Изменить**.
- 3 Выберите соответствующую функцию.

Планирование маршрута

Прежде чем отправиться в поездку, составьте ее план, создайте маршрут и просмотрите его на карте.

Выберите **Меню** > **Карты и Карта**.

Создание маршрута

- 1 Коснитесь местоположения начальной точки. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 2 Коснитесь области сведений о местоположении.

- 3 Выберите **Навигация > Добавить к маршруту**.
- 4 Чтобы добавить другую точку маршрута, выберите **Добавить новую точку маршрута** и соответствующую функцию.

Совет. Если Вы хотите разработать маршрут на компьютере и скопировать его на телефон, воспользуйтесь интернет-службой «Карты Ovi» по адресу www.ovi.com.

Изменение порядка точек маршрута

- 1 Выберите точку маршрута.
- 2 Выберите **Переместить**.
- 3 Коснитесь места, в которое требуется переместить точку маршрута.

Изменения местоположения точки маршрута

Коснитесь точки маршрута, выберите **Изменить** и соответствующую функцию.

Просмотр маршрута на карте

Выберите **Показать**.

Навигация к месту назначения

Выберите **Показать > Функция. > Начать путь** или **Начать путь**.

Настройки маршрута влияют на путевые инструкции и способ отображения маршрута на карте.

Изменение настроек для маршрута

- 1 На экране планировщика маршрутов откройте вкладку **Настройки**. Для перехода на экран планировщика маршрутов с экрана навигации выберите **Функция. > Точки мрш. или Список точек маршрута**.
- 2 Установите способ передвижения **На автомобиле** или **Пешком**. При выборе варианта **Пешком** можно использовать улицы с односторонним движением для движения в обратном направлении, пешеходные дорожки и проходы через парки и торговые центры.
- 3 Выберите необходимую функцию.

Выбор пешеходного режима

Откройте вкладку **Настройки**, установите способ передвижения **Пешком** и выберите **Предпочтит. маршрут > Улицы** или **Прямая линия**. Функция **Прямая линия** может быть полезна на местности, где отсутствуют дороги, поскольку она показывает направление пешеходного движения.

Использование самого быстрого или короткого маршрута

Откройте вкладку Настройки, установите способ передвижения **На автомобиле** и выберите **Тип маршрута > Более быстр. маршр.** или **Более кор. маршрут.**

Использование оптимального автомобильного маршрута

Откройте вкладку Настройки, установите способ передвижения **На автомобиле** и выберите **Тип маршрута > Оптимальный.** Оптимальный автомобильный маршрут объединяет преимущества кратчайшего и самого быстрого маршрутов.

Можно, например, разрешить или исключить из маршрута автострады, платные автомагистрали или переправы.

Отзывы о приложении «Карты»

Поучаствуйте в улучшении приложения «Карты», отправив отзыв.

Выберите **Меню > Карты.**

- 1 Выберите  **> Отзыв.**
- 2 Выберите, насколько Вы склонны рекомендовать приложение «Карты» другим людям. Можно обосновать свой выбор.
Отзывы являются анонимными.
- 3 Выберите **Передать.**

Для отправки отзыва необходимо активное подключение к Интернету.

После отправки отзыва о текущей версии приложения «Карты» эта функция становится недоступной.

Передача сообщения о неправильной информации на карте

Если Вы заметили, что информация на карте является неправильной или отсутствует, сообщите об этом в компанию Nokia.

Выберите **Меню > Карты и Еще > Map Reporter**

Услуга может быть недоступна для Вашей страны или региона. Для передачи сообщения о неправильной или отсутствующей информации требуется подключение к Интернету.

Можно сообщать о таких проблемах, как:

- отсутствующие или неправильные названия улиц
- закрытые или неподходящие для пешеходных маршрутов улицы
- неправильные ограничения или ограничения скорости

При передаче сообщения можно указать дополнительную информацию.

Управление временем

Часы

0 часах



Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Часы**.

Установка и управление будильниками, а также просмотр информации о местном времени в различных странах и городах.

Установка даты и времени

На главном экране выберите часы и **Функции** > **Параметры** > **Время** или **Дата**.

Совет. Если экран и клавиатура заблокированы, для просмотра времени и даты нажмите и удерживайте нажатой клавишу прокрутки.

Установка сигнала будильника

Телефон можно использовать в качестве будильника.

На главном экране выберите часы.

- 1 Выберите **Новый сигнал**.
- 2 Установите время сигнала будильника и введите описание.
- 3 Чтобы настроить подачу сигнала будильника, например каждый день в одно и то же время, выберите **Повтор**.

Удаление сигнала

Выберите и удерживайте сигнал, затем во всплывающем меню выберите **Удалить сигнал**.

Повтор сигнала будильника


При подаче звукового сигнала можно повторить сигнал будильника. При этом подача сигнала будильника приостанавливается на определенный период времени.

При подаче сигнала будильника выберите **Повтор**.

Установка периода повторения сигнала

- 1 На главном экране выберите часы.
- 2 Выберите **Функции** > **Параметры** > **Период повторения сигнала** и установите время ожидания.

Совет. Можно также повторить сигнал будильника путем поворота телефона экраном вниз.

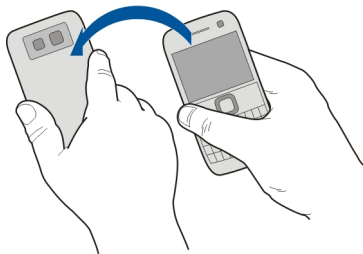

Активация функции управления сигналом путем поворота

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Параметры сенсора > Сигналы без звука > Вкл..**

Автоматическое обновление времени и даты

Телефон можно настроить на автоматическое обновление времени, даты и часового пояса.

На главном экране выберите часы и **Функции > Параметры > Автообновлен. времени > Вкл..**

Автоматическое обновление является услугой сети.

Изменение часового пояса во время путешествий

При поездках за границу можно настроить местное время.

На главном экране выберите часы и откройте вкладку мировых часов.

Добавление местоположения

Выберите **Функции > Добавить местополож.** и местоположение.

Задание текущего местоположения

Выберите и удерживайте местоположение, затем во всплывающем меню выберите **Как мое местополож..**

Время на телефоне изменяется согласно выбранному местоположению. Убедитесь, что время задано правильно.

Просмотр времени в различных городах

Для просмотра времени в различных местоположениях добавьте их на вкладку мировых часов. Можно также добавить изображения для местоположений, например фотографию друга, который живет в интересующем Вас городе, или фотографию местной туристической достопримечательности.

На главном экране выберите часы и откройте вкладку мировых часов.

Добавление местоположения

Выберите **Функции** > **Добавить местополож.** и выберите нужное местоположение. Можно добавить до 15 местоположений.

Добавление изображения для местоположения

Выберите и удерживайте местоположение, а затем во всплывающем меню выберите **Изменить изображение** и нужное изображение.

календарь

0 календаре

12 Выберите **Меню** > **Календарь**.

С помощью календаря телефона можно отслеживать и упорядочивать расписания.


Добавление записи в календарь

В календаре можно сохранить важные мероприятия в виде календарных записей.

Нажмите .

- 1 Выберите (**Нажмите для создания записи**) или если записи уже существуют, нажмите на область под записью. По умолчанию календарная запись является встречей.
- 2 Заполните информационные поля.
- 3 Для регулярного повтора календарной записи выберите  и укажите интервал времени. Выберите **Повторять до** и введите дату завершения.
- 4 Выберите **Готово**.

Совет. Вы также можете добавлять календарную запись в обзоре дня. Нажмите и удерживайте время начала события, и перетаскивайте стрелки для установки продолжительности события.

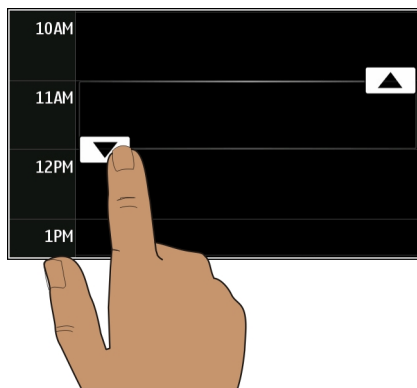

Просмотр расписания на неделю

Записи календаря можно просматривать на различных экранах. Чтобы с легкостью просмотреть все записи на определенную неделю, используйте экран обзора недели.

Нажмите

Введите номер недели.

Совет. Коснитесь места на карте двумя пальцами и раздвиньте пальцы, чтобы увеличить масштаб просмотра. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы.

Записи календаря можно просматривать на различных экранах

Хотите просмотреть все календарные записи для определенного дня? Записи календаря можно просматривать на различных экранах.

Нажмите

Выберите **Функции** > **Изменить вид** и нужный вид.

Совет. Для перемещения к предыдущему или следующему дню на экране обзора месяца недели, или дня, выполните прокрутку влево или вправо.

Добавление задачи в список дел

Необходимо выполнить важные рабочие задания, вернуть книги в библиотеку или посетить какое-то важное мероприятие? Можно добавить задачи (дела) в свой

календарь. При наличии определенного срока выполнения задачи установите напоминание.

Нажмите .

- 1 Выберите **(Нажмите для создания записи)** или если записи уже существуют, нажмите на область под записью.
- 2 Выберите поле типа записи, , затем выберите **Дела** в качестве типа записи.
- 3 Заполните информационные поля.
- 4 Чтобы установить напоминание о задаче, выберите .
- 5 Выберите **Готово**.

Передача запроса о встрече

Вы можете создавать запросы о встрече и отправлять их участникам.

Нажмите .

Чтобы создавать и отправлять новые запросы о встрече по почте, необходимо настроить почтовый ящик.

- 1 В окне календаря выберите и удерживайте запись календаря, а затем во всплывающем меню выберите **Передать > По электрон. почте**.
- 2 Добавьте участников встречи в качестве получателей сообщения электронной почты с запросом.
- 3 Чтобы отправить запрос, выберите **Функции > Передать**.

Напоминание о дне рождения

Можно добавить напоминания о днях рождения и других особых датах. Напоминания повторяются каждый год.

Нажмите .

- 1 Выберите требуемую дату, затем выберите **(Нажмите для создания записи)** или если записи уже существуют, нажмите на область под записью.
- 2 Выберите поле типа записи, , затем выберите **Годовщина** в качестве типа записи.
- 3 Заполните необходимые поля и выберите **Готово**.

Исп-ние разл. календарей для рабочего и личного времени

Можно вести несколько календарей. Создайте один календарь с рабочим расписанием, а другой с расписанием свободного времени.

Нажмите .

Создание нового календаря

- 1 Выберите **Функции** > **Работа с календарями**.
- 2 Выберите **Функции** > **Создать календарь**.
- 3 Введите имя и выберите цветовое кодирование календаря.
- 4 Настройте видимость календаря. Если календарь скрыт, записи и напоминания календаря не отображаются на различных экранах приложения "Календарь" или на главном экране.
- 5 Выберите **Готово**.

изменение настроек календаря

- 1 На экране **Работа с календарями** выберите необходимый календарь.
- 2 Изменение имени, цвета и отображения.
- 3 Выберите **Готово**.

Добавление записи в определенный календарь

- 1 При добавлении записи в календарь выберите **12**, а затем выберите календарь.
- 2 Выберите **Готово**.

Цветовое кодирование показывает, к какому календарю принадлежит запись.

Добавление местоположения к календарной записи.

У вас назначена встреча в совершенно незнакомом месте? Вы можете добавить информацию о местоположении к своей календарной записи.

Нажмите .

- 1 Выберите (**Нажмите для создания записи**) или если записи уже существуют, нажмите на область под записью.
- 2 Выберите  **Добавить местополож.**, а затем выберите местоположение в приложении «Карты». Можно также вручную задать местоположение в текстовом поле.
- 3 Выберите **Готово**.

Офис

Пакет Quickoffice

О пакете Quickoffice



Выберите **Меню** > **Офис** > **Quickoffice**.

В пакет Quickoffice входят следующие компоненты:

- Приложение Quickword для просмотра и изменения документов Microsoft Word
- Приложение Quicksheet для просмотра и изменения электронных таблиц Microsoft Excel
- Приложение Quickpoint для просмотра и изменения презентаций Microsoft PowerPoint

Поддерживаются не все форматы файлов или функции.

Чтение документов Microsoft Word, Microsoft Powerpoint и Microsoft Excel

Вы можете просматривать документы Microsoft Office, например документы Word, электронные таблицы Excel или презентации PowerPoint.

Выберите **Меню > Офис > Quickoffice**.

Открытие файла

Выберите **Обзор файлов**, выберите память, в которой хранится файл, перейдите в нужную папку и выберите файл.

Сортировка файлов

Выберите **Функции > Сортировать по**.

Поддерживаются не все форматы или функции.

Изменение документа

С помощью пакета Quickoffice можно редактировать документы Microsoft Word.

Выберите **Меню > Офис > Quickoffice**.

Создание нового документа

Выберите **Нов. документ**.

Вставка текста

Выберите пустую область и введите текст.

Изменение текста

Выберите абзац.

Форматирование текста

Чтобы изменить шрифт и свойства абзаца, выберите **Функции > Формат**.

Изменение книги

С помощью пакета Quickoffice можно редактировать книги Microsoft Excel.

Выберите **Меню > Офис > Quickoffice.**

Создание нового документа

Выберите **Нов. документ.**

Изменение ячейки

Выберите ячейку и **Функции > Изменить ячейку.** Чтобы вставить функцию, в окне редактирования выберите **Функции > Вставить функцию.**

Изменение презентации

С помощью пакета Quickoffice можно редактировать презентации Microsoft PowerPoint.

Выберите **Меню > Офис > Quickoffice.**

Создание нового документа

Выберите **Нов. документ.**

Добавление слайда

Выберите **Функции > Функции для слайдов > Вставить нов. слайд.**

Вставка изображения, текстового поля, фигуры или другого элемента

Выберите **Функции > Вставить.**

Изменение текста

Выберите текстовое поле и **Функции > Изменить текст. поле.**

Просмотр документов в формате PDF



Программа Adobe Reader позволяет просматривать документы в формате PDF.

Выберите **Меню > Офис > Adobe Reader.**

Открытие файла

Выберите тип памяти, в которой хранится файл, перейдите в необходимую папку и выберите файл.

Калькулятор

Выполнение вычислений



Выберите **Меню > Офис > Кальк-тор.**

- 1 Введите первое число.
- 2 Выберите функцию, например сложение или вычитание.
- 3 Введите следующее число.
- 4 Выберите =.

Сохранение или вызов результата вычисления

Выберите **Функции** > **Память** > **Сохранить** или **Вызвать**.

Ввод заметок

0 заметках



Выберите **Меню** > **Офис** > **Заметки**.

Можно создавать заметки, например памятки о встречах, а также сохранять простые текстовые файлы (TXT) в приложении Заметки.

Составление списка покупок

Списки покупок на листе бумаги легко потерять. Вместо того, чтобы писать списки покупок на бумаге, можно составить их с помощью приложения Заметки. При этом список всегда будет с Вами! Можно также передать список, например, члену семьи.

Выберите **Меню** > **Офис** > **Заметки**.

- 1 Выберите **Функции** > **Новая заметка**.
- 2 Введите текст в поле заметки.

Передача списка

Откройте заметку и выберите **Функции** > **Передать**, а также способ передачи.

Перевод слов с одного языка на другой



Вы можете переводить слова с одного языка на другой. Поддерживаются не все языки.

Выберите **Меню** > **Офис** > **Словарь**.

- 1 Введите текст в поле поиска. Отображаются предлагаемые слова для перевода.
- 2 Выберите слово в списке.

Изменение исходного или целевого языка

Выберите **Функции > Языки > Исходный или Целевой**.

Загрузка дополнительных языков из Интернета

Выберите **Функции > Языки > Загрузить языки**.

Английский язык установлен предварительно, можно добавить два дополнительных языка.

Открытие или создание файлов ZIP



Можно открывать и извлекать файлы из ZIP-архивов. Можно также создавать новые файлы в формате ZIP для сжатия и хранения данных.

Выберите **Меню > Офис > Zip**.

Доступ к корпоративной сети



Можно использовать телефон для подключения к корпоративной сети.

Выберите **Меню > Офис > Интрасеть**.

- 1 Выберите **Функции > Параметры**. Необходимые настройки можно получить у системного администратора. Необходимо также определить точку доступа VPN.
- 2 Подключитесь к корпоративной сети.

Совет. При наличии нескольких назначений корпоративной сети, например партнерских сетей, определенных в настройках подключения, выберите **Подключение вручную** для определения используемой корпоративной сети.

Связь

Подключения к Интернету

Определение способа подключения телефона к Интернету

Когда требуется сетевое подключение, телефон автоматически выполняет проверку на наличие доступной известной сети и подключается к ней. Выбор основывается на параметрах подключения, если только в силу не вступили параметры для конкретного приложения.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Параметры**.

Автоматическое переключение на известную сеть (WLAN), если она доступна

Выберите **Переключить на WLAN > Известные WLAN**.

К беспроводной локальной сети можно также подключиться вручную с помощью приложения "Мастер WLAN".

Использование только подключения WLAN

Для подключений WLAN в домашней сети выберите **Прдч дан. в дом. стране > Только WLAN**. Для подключений WLAN вне домашней сети выберите **Прдч дан. за границей > Только WLAN**.

Автоматическое использование пакетной передачи данных при нахождении в домашней сети

Выберите **Прдч дан. в дом. стране > Автоматически**.

Чтобы телефон подключался в домашней стране только через поставщика услуг домашней сети, выберите **Прдч дан. в дом. стране > Только в дом. сети**. Чтобы телефон запрашивал подтверждение перед подключением, выберите **Прдч дан. в дом. стране > С запросом**.

Запрос подтверждения перед использованием подключения в режиме пакетной передачи данных вне домашней сети

Выберите **Прдч дан. за границей > С запросом**.

Чтобы настроить телефон на автоматическое подключение, выберите **Прдч дан. за границей > Автоматически**. Установка подключений за границей может привести к значительному увеличению расходов на передачу данных.

Создание новой точки доступа

Выберите **Пункты назнач. > Точка доступа**.

Изменение приоритета точки доступа для подключения к Интернету

- 1 Выберите **Пункты назнач. > Интернет**.
- 2 Выберите и удерживайте точку доступа, а затем во всплывающем меню выберите **Измен. приоритет**.
- 3 Коснитесь позиции в списке, куда нужно переместить точку доступа.

Пример: Если точка доступа WLAN находится в списке выше точки доступа пакетной передачи данных, телефон всегда будет сначала пытаться подключиться к точке доступа WLAN. Подключение к точке доступа пакетной передачи данных будет осуществляться только в том случае, если точка доступа WLAN недоступна.

Сеть WLAN

Информация о подключениях к сети WLAN

 Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN**.

Приложение мастера WLAN помогает подключиться к беспроводной локальной сети (WLAN) и управлять подключениями WLAN.




Важное замечание. Для повышения безопасности WLAN-соединения используйте шифрование. Это позволит снизить риск несанкционированного доступа к данным.



Примечание: В некоторых странах использование WLAN ограничено. Например, во Франции использование WLAN разрешено только в помещениях. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в местные органы власти.

Подключение к сети WLAN из дома

Чтобы сэкономить на передаче данных, подключитесь к сети WLAN при работе дома для доступа в Интернет с помощью телефона.

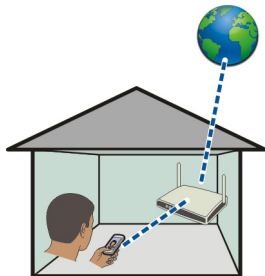

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN**.
- 2 Выберите и удерживайте выбранной домашнюю сеть WLAN, а во всплывающем меню выберите **Начать просмотр**.
Если домашняя сеть WLAN защищена, введите пароль. Если домашняя сеть WLAN скрыта, выберите **Другое (скрыт. сеть)** и введите имя сети (код набора услуг — SSID).

Закрытие подключения к сети WLAN

Выберите и удерживайте подключение, а во всплывающем меню выберите **Отключить WLAN**.

Подключение к сети WLAN во время прогулки или поездки

Подключение к сети WLAN удобно использовать для доступа в Интернет за пределами дома. Подключайтесь к общедоступным сетям WLAN в общественных местах, например в библиотеке или Интернет-кафе.

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN**.
- 2 Выберите и удерживайте нужное подключение к сети WLAN, а во всплывающем меню выберите **Начать просмотр**.


Bluetooth**Канал связи Bluetooth**

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Через канал связи Bluetooth можно установить беспроводное подключение с другими совместимыми устройствами, например с телефонами, компьютерами, мини-гарнитурами и автомобильными комплектами.

Это подключение можно использовать, чтобы передавать файлы с телефона, совместимого компьютера, а также печатать файлы с помощью совместимого принтера.

В устройствах с поддержкой технологии беспроводной связи Bluetooth для передачи информации используются радиоволны, поэтому прямая видимость между ними не требуется. Обязательным является следующее условие: устройства должны находиться на расстоянии не более 10 м друг от друга. Однако соединение может нарушить наличие препятствий (например стен), а также помехи от других электронных устройств.

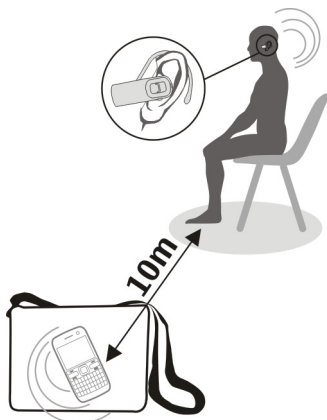

Когда телефон заблокирован, возможны только подключения к разрешенным устройствам.

Подключение к беспроводной мини-гарнитуре

Использование беспроводной гарнитуры позволяет отвечать на вызовы, не держа телефон в руке, благодаря чему Вы можете освободить руки, чтобы, например, продолжать работать на компьютере во время разговора. Беспроводные мини-гарнитуря приобретаются отдельно.

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth > Вкл..**
- 2 Включите мини-гарнитуру.
- 3 Чтобы выполнить сопряжение телефона и мини-гарнитуры, откройте вкладку **Сопряженные устр-ва**.
- 4 Выберите мини-гарнитуру.
Если мини-гарнитура не отображается в списке, для ее поиска выберите **Функции > Нов. сопр. устр-во**.
- 5 Может потребоваться ввод кода доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации мини-гарнитуры.

Передача изображения или другого содержимого на другое устройство по каналу связи Bluetooth

Для передачи изображений, видеоклипов, визитных карточек, записей календаря и иного содержимого на совместимые устройства друзей или на компьютер можно использовать канал связи Bluetooth.

Одновременно можно установить несколько соединений Bluetooth. Например, если подключена совместимая мини-гарнитура, одновременно можно также передавать файлы на другое совместимое устройство.

- 1 Выберите и удерживайте элемент, например изображение. Во всплывающем меню выберите **Передать > По каналу Bluetooth**.
- 2 Выберите устройство для подключения. Если необходимое устройство не отображается, для его поиска выберите **Новый поиск**. При поиске отображаются устройства, которые используют функцию Bluetooth и находятся в доступном диапазоне.
- 3 Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его. На обоих устройствах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых устройствах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства. Код доступа действителен только для текущего подключения.
- 4 Чтобы задать в качестве разрешенного устройство, подключение к которому осуществляется достаточно часто, при сопряжении примите запрос на проверку подлинности **Разрешить автоматическое подключение устройства?**. Если устройство является разрешенным, ввод кода доступа при каждом подключении не требуется.

Подключение автомобильного комплекта с использованием режима удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте установленную в телефоне SIM-карту можно использовать через совместимый автомобильный комплект.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Перед включением режима удаленного доступа к SIM-карте необходимо выполнить сопряжение телефона и аксессуара. Запустите функцию сопряжения автомобильного комплекта.

- 1 Для включения функции Bluetooth выберите **Bluetooth > Вкл..**
- 2 Для включения режима удаленного доступа к SIM-карте в телефоне выберите **Удалён. доступ SIM > Вкл..**
- 3 Включите функцию Bluetooth автомобильного комплекта.

Когда режим удаленного доступа SIM включен, на главном экране отображается надпись **Удалён. доступ SIM**. Соединение с беспроводной сетью прекращается. Службы или функции, требующие наличия SIM-карты или сотовой сети, становятся недоступными.

Для совершения вызовов в режиме удаленного доступа к SIM-карте необходимо использовать совместимый подключенный аксессуар, например, автомобильный комплект.

В этом режиме устройство можно использовать только для вызова службы экстренной помощи.

Выключение режима удаленного доступа SIM

Нажмите клавишу включения и выберите **Выйти из удалён. SIM**.

Блокировка устройства

Можно запретить устройствам подключаться по каналу Bluetooth к Вашему телефону.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Перейдите на вкладку **Сопряженные устр-ва**, выберите и удерживайте устройство, которое нужно заблокировать, и во всплывающем меню выберите **Заблокировать**.

Удаление устройства из списка заблокированных

Перейдите на вкладку **Заблокиров. устр-ва**, выберите и удерживайте устройство, которое нужно удалить из списка, и во всплывающем меню выберите **Удалить**.

В случае отклонения запроса на сопряжение от другого устройства выдается запрос о добавлении устройства в список заблокированных.

Защита телефона

Если в телефоне включена функция Bluetooth, можно управлять обнаружением телефона и подключением к нему.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Запрет на обнаружение телефона

Выберите **Доступность телефона > Скрыт**.

Если телефон скрыт, другие устройства не могут обнаружить его. Однако сопряженные устройства по-прежнему могут подключаться к данному телефону.

Отключение функции Bluetooth

Выберите **Bluetooth** > **Откл..**

Не выполняйте сопряжение и не принимайте запросы на подключение от неизвестного устройства. Это помогает защитить телефон от вредоносного содержимого.

Кабель USB для передачи данных

Копирование изображений или другого содержимого с телефона на компьютер и наоборот

Для копирования изображений и другого содержимого с телефона на компьютер или наоборот можно использовать USB-кабель для передачи данных.

- 1 Чтобы убедиться, что для функции Перед. м-файл. установлен режим USB, выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **USB** > **Перед. м-файл..**
- 2 С помощью совместимого кабеля USB для передачи данных подключите телефон  к компьютеру.
Телефон отображается на компьютере в качестве переносного устройства. Если компьютер не поддерживает режим Перед. м-файл., используйте вместо него режим Накопитель.
- 3 Для копирования содержимого используйте диспетчер файлов.

Изменение режима USB

Чтобы добиться наилучших результатов при копировании содержимого или синхронизации телефона с компьютером, при подключении к другим устройствам с помощью кабеля USB для передачи данных выбирайте правильный режим USB.

Выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **USB** и одну из следующих функций:

 **Nokia Ovi Suite** — подключение телефона к совместимому компьютеру, на котором установлено приложение Nokia Ovi Suite. В этом режиме можно синхронизировать телефон с приложением Ovi Suite и использовать другие функции приложения Ovi Suite.

Этот режим включается автоматически при открытии приложения Ovi Suite.

 **Накопитель** — подключение телефона к совместимому компьютеру, на котором нет приложения Nokia Ovi Suite. Телефон будет определен как USB-устройство флэш-памяти. Можно подключить телефон к домашней или автомобильной стереосистеме или другим устройствам с разъемом для USB-накопителя.

При подключении к компьютеру в этом режиме некоторые приложения телефона могут быть недоступны.

Нельзя получить доступ к карте памяти и запоминающему устройству, установленным в данном телефоне, с другого устройства.

 **Перед. м-файл.** — подключение телефона к совместимому компьютеру, на котором нет приложения Nokia Ovi Suite. В этом режиме следует передавать музыкальные файлы, защищенные с помощью технологии DRM (цифровое управление правами). Кроме того, в этом режиме можно подключать устройство к некоторым домашним развлекательным системам и принтерам.

 **Подкл.ПК к сети** — подключение телефона к совместимому компьютеру для использования в качестве беспроводного модема. Компьютер подключается к Интернету автоматически.


Совет. Когда подключен кабель USB, можно изменить режим USB в большинстве режимов. В правом верхнем углу выберите .

Подключение запоминающего устройства USB

Благодаря адаптеру USB On-The-Go (OTG), можно подключить телефон к совместимой карте памяти USB и жесткому диску. Например, можно сохранить фотографии на карте памяти USB без подключения к компьютеру.

Подключение карты памяти

- 1 Подсоедините конец micro-USB мобильного адаптера USB OTG (продается отдельно) к разъему micro-USB телефона.
- 2 Подсоедините карту памяти к мобильному адаптеру USB OTG.

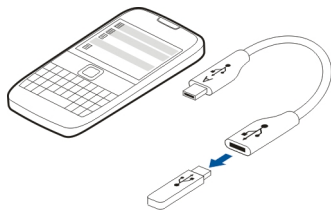

Открывается приложение Диспетчер файлов, в котором карта памяти отображается как запоминающее устройство.

Копирование или перемещение файла

В приложении Диспетчер файлов выберите и удерживайте файл, который необходимо скопировать или переместить, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию и конечную папку.

При подключении жесткого диска, которому требуется питание, превышающее возможности телефона, отображается сообщение об ошибке. Необходимо подключить к этому жесткому диску внешний источник питания.

Подключения VPN

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Параметры > VPN**

Для просмотра данных в интранете своей компании или для удаленного доступа к своим рабочим сообщениям электронной почты Вам потребуется подключение к виртуальной частной сети (VPN).

Политики VPN определяют, как шифруются данные и как компания выполняет аутентификацию телефона. Для настройки VPN-клиента, сертификатов и политик обратитесь в ИТ-отдел своей компании. После установки политики способ подключения VPN автоматически добавляется в назначении интранета.

Для получения дополнительных сведений выполните поиск слов «мобильная виртуальная частная сеть» («мобильная VPN») на сайте www.nokia.com.

Закрытие сетевого подключения

Если подключение к Интернету используется несколькими приложениями, можно воспользоваться приложением Диспетч.подключений для закрытия некоторых или всех сетевых подключений.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Диспетч. подключ.**

Выберите и удерживайте подключение, а во всплывающем меню выберите **Разъединить**.

На экране активных соединений в режиме передачи данных отображаются текущие сетевые подключения. Значок  обозначает соединение в режиме пакетной передачи данных, а значок  — соединение с беспроводной локальной сетью (WLAN).

Просмотр информации о подключении

Выберите и удерживайте подключение, а во всплывающем меню выберите **Информация**.

Отображаются такие сведения, как объем переданных данных и длительность подключения.

Совет. В большинстве окон, чтобы открыть приложение Диспетч.подключений, выберите область уведомлений в верхнем правом углу и  > **Диспетч. подключ.**

Хранение файлов на удаленном диске

Для резервного копирования данных или сохранения места на телефоне можно использовать удаленный диск для хранения файлов и управления ими.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Удаленные диски**.

Значения параметров удаленного диска можно получить от поставщика услуг в сообщении конфигурации. Откройте сообщение и сохраните параметры.

Эта услуга может предоставляться за отдельную плату. Сведения о предоставлении услуг и возможных тарифах можно получить у поставщика услуг.

Подключение к удаленному диску

Выберите и удерживайте удаленный диск, затем во всплывающем меню выберите **Подключить**.

Добавление нового удаленного диска

- 1 Выберите **Функции > Новый диск**.
- 2 Введите имя удаленного диска.
- 3 Введите интернет-адрес удаленного диска, включая номер порта.
- 4 Для выбора точки доступа, используемой для подключения к удаленному диску, выберите **Точка доступа > Задано пользоват..** При выборе **С запросом** при каждом подключении приложения к сети выводится запрос о пункте назначения или точке доступа.
- 5 Введите имя пользователя и пароль, если это требуется услугой удаленного диска.

Изменение параметров существующего удаленного диска

Выберите **Удалённые диски** и требуемый диск.


Для доступа к удаленным дискам и управления хранящимися файлами используйте приложение **Диспетчер файлов**.

Управление телефоном

Получение последних версий ПО и приложений

Об обновлениях программного обеспечения телефона и приложений

Благодаря обновлению программного обеспечения телефона и приложений можно получить новые и улучшенные функции. Обновление программного обеспечения может также улучшить производительность телефона.

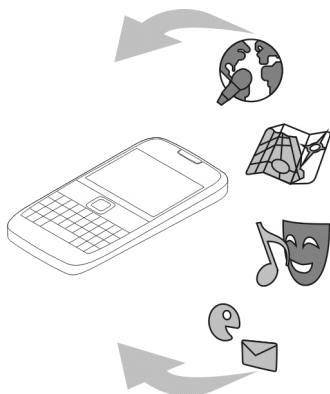

Перед выполнением обновления рекомендуется создать резервную копию личных данных.



Внимание!

При установке обновления программного обеспечения использование устройства невозможно (даже для вызова службы экстренной помощи) до завершения установки и перезапуска устройства.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Перед запуском обновления подключите устройство к электрической сети или убедитесь в том, что аккумулятор заряжен.

После обновления программного обеспечения устройства инструкции в руководстве по эксплуатации могут устареть.

Обновление программного обеспечения и приложений с помощью телефона



Можно проверить, доступны ли обновления для программного обеспечения или отдельных приложений телефона, а затем загрузить их на телефон и установить (услуга сети). Можно также настроить телефон на автоматическую проверку обновлений и уведомление о доступности важных или рекомендуемых обновлений.

Выберите **Меню > Приложен. > Обновл. ПО.**

При наличии доступных обновлений выберите, какие обновления загружать и устанавливать, а затем выберите .

Настройка телефона на автоматическую проверку обновлений

Выберите **Функции > Параметры > Автопроверка обновлен..**

Обновление программного обеспечения телефона с помощью компьютера

Можно обновлять программное обеспечение телефона с помощью приложения Nokia Ovi Suite для компьютера. Потребуется совместимый компьютер с высокоскоростным подключением к Интернету и совместимый кабель USB, позволяющий подключить телефон к компьютеру.

Для получения дополнительной информации и загрузки приложения Nokia Ovi Suite перейдите по адресу www.ovi.com/suite.

Управление файлами

О диспетчере файлов



Выберите **Меню > Офис > Дсп ф-лов.**

Можно просматривать и открывать файлы, а также управлять ими на телефоне. Кроме того, можно просматривать файлы на установленной совместимой карте памяти и управлять ими.

Просмотр файлов, сохраненных на телефоне

Выберите **Меню > Офис > Дсп ф-лов** и нужную память.

Отображаются файлы и папки, расположенные на верхнем уровне этой памяти.

Просмотр содержимого папки

Выберите папку.

Упорядочение файлов

Для помощи в организации файлов можно создавать новые папки. При этом станет более удобным резервное копирование или отправка содержимого. Можно копировать, перемещать или удалять файлы и вложенные папки, находящиеся в папках.

Выберите **Меню > Офис > Дсп ф-лов.**

Создание новой папки

В папке, где необходимо создать вложенную папку, выберите **Функции > Новая папка**.

Копирование или перемещение файла в папку

Выберите и удерживайте выбранным файл, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию.


Удаление файла из папки.

Выберите и удерживайте выбранным файл, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию.

Совет. Для одновременного копирования, перемещения или удаления нескольких файлов выберите **Функции > Отметить несколько эл..**

Резервное копирование файлов

Хотите быть уверены, что не потеряете важные файлы? Можно выполнить резервное копирование данных из памяти телефона на совместимый компьютер.

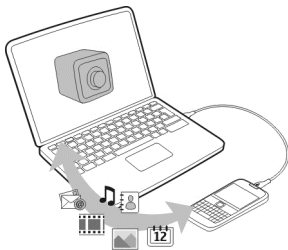

- 1 Откройте Nokia Ovi Suite на компьютере.
- 2 Подключите к компьютеру телефон в режиме Nokia Ovi Suite.
- 3 В Ovi Suite выберите **Средства > Резервное копирование**.

Рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование памяти телефона на совместимый компьютер.

Совет. При наличии содержимого с защитой DRM используйте Nokia Ovi Suite для резервного копирования как лицензий, так и содержимого на компьютер.

Форматирование запоминающего устройства

Хотите удалить все содержимое с диска телефона? Этот диск можно отформатировать.

Перед форматированием диска создайте резервные копии всего содержимого, которое необходимо сохранить. Все содержимое на диске удаляется без возможности восстановления.

- 1 Выберите **Меню > Офис > Дсп Ф-лов**.
- 2 Выберите и удерживайте выбранным записывающее устройство, а во всплывающем меню выберите **Форматировать**.

Не используйте программное обеспечение компьютера для форматирования запоминающего устройства, поскольку это приведет к снижению производительности устройства.

Можно использовать приложение Nokia Ovi Suite для резервного копирования содержимого на совместимый компьютер. Технологии управления цифровым доступом (DRM) могут помешать восстановлению некоторых резервных копий содержимого. Дополнительную информацию о системе DRM, используемой для содержимого, можно получить у поставщика услуг.

Увеличение объема доступной памяти для добавления дополнительного содержимого

Хотите увеличить объем доступной памяти телефона, чтобы можно было установить больше приложений или добавить больше содержимого?

Можно удалить следующие элементы, если они больше не нужны:

- Текст, мультимедийные данные и почтовые сообщения
- Записи и сведения о контактах
- Приложения
- Установочные файлы (.sis или .sisx) уже установленных приложений
- Файлы музыки, изображений или видеоклипов

Скопируйте содержимое, которое необходимо сохранить, на диск, совместимую карту памяти (если доступна) или совместимый компьютер.

Управление приложениями

Диспетчер приложений

 Выберите **Меню > Параметры и Диспетчер прилож..**

Можно просматривать сведения об установленных приложениях, удалять приложения и определять настройки установки.

Можно устанавливать приложения следующих типов:

- приложения Java™ ME с расширением .jad или .jar;

- приложения, совместимые с операционной системой Symbian, с расширениями файлов .sis или .sisx;
- виджеты с расширением файлов .wgz.

Устанавливайте только совместимые с телефоном приложения.

Удаление приложения из телефона

В целях увеличения объема доступной памяти можно удалить установленные приложения, которые больше не требуются или не используются.

Выберите **Меню > Параметры и Диспетчер прилож..**

- 1 Выберите **Установл. прилож..**
- 2 Выберите и удерживайте приложение, которое необходимо удалить, а во всплывающем меню выберите **Удалить**.

После удаления приложения его повторная установка возможна только при наличии исходного установочного файла или полной резервной копии удаленного приложения. Открытие файлов, созданных с помощью удаленного приложения, невозможно.

Если работа какого-либо установленного приложения зависит от удаленного приложения, данное приложение может перестать функционировать. Более подробные сведения см. в документации по установленному приложению.

Установочные файлы могут занимать большой объем памяти и мешать сохранению других объектов. Создайте резервные копии установочных файлов на совместимом компьютере с помощью пакета Nokia Ovi Suite, затем удалите установочные файлы из памяти телефона с помощью диспетчера файлов.

Синхронизация содержимого

О синхронизации

 Выберите **Меню > Параметры > Связь > Передача дан..**

Хотели бы Вы иметь календарь, заметки и другое содержимое в виде резервной копии, чтобы они всегда были под рукой независимо от того, сидите ли Вы за компьютером или прогуливаетесь с телефоном? Можно синхронизировать контакты, заметки и другое содержимое между телефоном и удаленным сервером. После синхронизации на сервере создается резервная копия важных для Вас данных.



Синхронизация содержимого между телефоном и удаленным сервером

Хотели бы Вы иметь календарь, заметки и другое содержимое в виде резервной копии, чтобы они всегда были под рукой независимо от того, сидите ли Вы за компьютером или прогуливаетесь с телефоном? С помощью приложения синхронизации можно синхронизировать важное содержимое между телефоном и удаленным сервером.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Передача дан. > Синхронизация.**

Значения параметров синхронизации можно получить от поставщика услуг в сообщении конфигурации. Параметры синхронизации сохраняются в профиле синхронизации. После открытия приложения отображается используемый по умолчанию или использовавшийся ранее профиль синхронизации.

Включение или исключение типов содержимого

Выберите тип содержимого.

Синхронизация данных

Выберите **Функции > Синхронизировать.**

Об услуге "Синхронизация Ovi"



Выберите **Меню > Приложен. > Средства > Синхр. Ovi.**

С помощью приложения «Синхронизация Ovi» можно выполнять синхронизацию контактов, элементов календаря и заметок между телефоном и Ovi by Nokia. Благодаря этому у Вас всегда имеется резервная копия важного содержимого. Для использования приложения «Синхронизация Ovi» необходима учетная запись Nokia. При отсутствии учетной записи Nokia создайте ее по адресу www.ovi.com.

При использовании услуги «Синхронизация Ovi» для автоматической синхронизации контактов с Ovi, не выполняйте синхронизацию с другой службой, например со службой «Почта Exchange», поскольку могут возникнуть конфликты.

Резервное копирование содержимого Ovi

Хотели бы Вы создать в Ovi резервную копию для записей календаря, заметок и другого содержимого на устройстве? С помощью приложения «Синхронизация Ovi» можно выполнять синхронизацию содержимого между телефоном и службой Ovi в ручном или автоматическом режиме.

Выберите **Меню > Приложен. > Средства > Синхр. Ovi.**

При открытии приложения в первый раз мастер синхронизации помогает определить настройки и выбрать содержимое, которое необходимо синхронизировать.

Определение содержимого для синхронизации

Выберите **Функции > Парам. синхронизации > Элементы для синхрон..**

Синхронизация вручную

Выберите **Синхронизация.**

Автоматическая синхронизация

- 1 Для включения автоматической синхронизации выберите **Функции > Парам. синхронизации > Автосинхронизация.**
- 2 Для определения частоты синхронизации выберите **Функции > Парам. синхронизации > Интерв. заплан. синхр..**

Копирование контактов или фотографий между телефонами

Между двумя совместимыми телефонами Nokia можно бесплатно выполнять синхронизацию и копирование контактов, фотографий и другого содержимого с помощью Bluetooth.

Выберите **Меню > Параметры > Связь > Передача дан. > Замена телефона.**

- 1 Выберите одну из следующих функций:



— Синхронизация содержимого между двумя телефонами.



— Копирование содержимого с другого телефона.



— Копирование содержимого на другой телефон.

- 2 Выберите телефон, к которому необходимо подключиться, и выполните сопряжение телефонов. На обоих телефонах должна быть включена функция Bluetooth.

- 3 Если для подключения к другому телефону требуется код доступа, введите его. На обоих телефонах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых телефонах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации телефона.
Код доступа действителен только для текущего подключения.
- 4 Выберите содержимое и выберите **ОК**.

Совет. Если сохранить сведения, это упростит последующее копирование такого содержимого с данного телефона и на него.

Защита телефона

Настройка автоматической блокировки телефона

Необходимо защитить телефон от несанкционированного использования? Установите код блокировки и настройте телефон на автоматическую блокировку, когда он не используется.

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Параметры защиты > Телефон и SIM-карта**
- 2 Выберите **Код блокировки** и введите код блокировки. Необходимо ввести не менее 4 символов; можно использовать символы, цифры и буквы в верхнем и нижнем регистре.
Храните код блокировки в надежном и безопасном месте отдельно от телефона. Если Вы забыли код и телефон заблокирован, потребуются обслуживание телефона. Это может привести к дополнительным расходам и потере личных данных, хранящихся в телефоне. За дополнительной информацией обратитесь в информационный центр Nokia Care или к уполномоченному дилеру.
- 3 Выберите **Период автоблокировки** и укажите период времени, по истечении которого выполняется автоматическая блокировка телефона.

Ручная блокировка телефона

На главном экране нажмите клавишу включения **⓪**, выберите **Заблокир. телефон** и введите код блокировки.

Разблокировка телефона

Сдвиньте переключатель блокировки клавиш, введите код блокировки и выберите **ОК**.

Если переключатель блокировки клавиш недоступен, нажмите клавишу прокрутки и выберите **Разблок..**

Шифрование данных

Хотите защитить свои данные от несанкционированного использования? Можно зашифровать данные телефона с помощью ключа шифрования.

Выберите **Меню > Параметры > Телефон > Управл. телефоном > Параметры защиты > Шифрование**.

Шифрование и расшифровывание данных может занять несколько минут. Во время шифрования не следует делать следующее:

- Пользоваться телефоном, если в этом нет крайней необходимости
- Выключать телефон
- Извлекать аккумулятор

Если Вы не настроили автоматическую блокировку телефона, когда он не используется, будет предложено сделать это при первом шифровании данных.

Шифрование памяти телефона

Выберите **Шифрование откл..**

Дешифрование памяти телефона

Выберите **Шифрование вкл..**

Блокировка телефона в удаленном режиме

Вы забыли телефон на работе и хотите заблокировать его, чтобы предотвратить несанкционированное использование? Телефон можно заблокировать удаленно с помощью предварительно заданного текстового сообщения. Кроме того, можно удаленно заблокировать карту памяти.

Включение удаленной блокировки

- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Параметры защиты > Телефон и SIM-карта > Удаленная блокир. тлф > Включено**.
- 2 Введите текстовое сообщение. Оно может содержать от 5 до 20 символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра.
- 3 Введите текст еще раз для подтверждения.
- 4 Введите код блокировки.

Передача сообщения блокировки

Для удаленной блокировки телефона напишите заранее определенный текст и отправьте его на телефон в виде текстового сообщения.

Для разблокирования телефона необходим код блокировки.

Поиск дополнительной информации

Поддержка

Если требуется дополнительная информация об изделии или Вы не уверены, что телефон работает правильно, прочитайте руководство по эксплуатации в телефоне. Выберите **Меню > Приложен. > Руков-во**.

Если это не помогает решить проблему, выполните следующие действия:

- Перезагрузите телефон. Выключите телефон и извлеките аккумулятор. Примерно через минуту установите аккумулятор на место и включите телефон.
- Обновление программного обеспечения телефона
- Восстановите заводские настройки.

Если решить проблему не удалось, обратитесь в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. Перейдите по адресу www.nokia.com/repair. Перед отправкой телефона в ремонт обязательно сделайте резервную копию данных.

Устранение неполадок

Телефон не отвечает

Перезагрузите телефон. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу питания ① в течение приблизительно 8 секунд. Телефон вибрирует три раза и выключается. Чтобы снова включить телефон, нажмите клавишу питания ①.

Содержимое, например контакты или сообщения, не удаляется.

Восстановление исходных параметров

Если телефон работает неправильно, можно восстановить исходные значения некоторых параметров.

- 1 Закройте все активные вызовы и соединения.
- 2 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Исходн. параметры > Восстановить**.
- 3 Введите код блокировки.

Эта операция не повлияет на документы или файлы, хранящиеся на телефоне.

После восстановления исходных параметров телефон выключится, а затем снова включится. Это процесс может затянуться.

Действия при заполненной памяти

Если телефон сообщает об отсутствии свободной памяти, удалите из памяти телефона ненужные приложения и содержимое.

Если при одновременном удалении нескольких объектов на устройстве отображается сообщение о нехватке памяти, удаляйте объекты по одному, начиная с наименьшего.

Скопируйте содержимое, которое необходимо сохранить, на диск, на совместимую карту памяти (при ее наличии) или на совместимый компьютер. Если возможно, устанавливайте приложения на диск или карту памяти, а не в память телефона.

Мигает индикатор сообщений

В. Почему на главном экране мигает индикатор сообщений ?

О. На телефоне сохранено максимально возможное число сообщений. Удалите некоторые сообщения. Количество сообщений, которое можно сохранить на SIM-карте, значительно ниже, чем количество сообщений, которое можно сохранить в памяти телефона. Для сохранения сообщений на совместимом компьютере можно использовать приложение Nokia Ovi Suite.

Дублирование контакта в списке контактов

В. Один из контактов отображается в моем списке контактов дважды. Как удалить лишний контакт?

О. Оба контакта можно объединить в один. Выберите **Функции > Объедин. контакты**, выделите требуемые контакты и выберите **Объедин..**

Нечитаемые символы при просмотре сетевых страниц

При отображении нечитаемых символов выберите **Меню > Интернет и  > Страница > Стандартная кодировка**, а затем укажите правильную кодировку для используемого языка.

Подготовка телефона к утилизации

Если Вы приобрели новый телефон или хотите выбросить свой телефон по другой причине, компания Nokia рекомендует утилизировать его. Прежде всего удалите с телефона все личные сведения и содержимое.

Удаление всего содержимого и восстановление стандартных значений настроек

- 1 Выполните резервное копирование содержимого, которое необходимо сохранить, на совместимую карту памяти (при ее наличии) или на совместимый компьютер.
- 2 Закройте все активные соединения и вызовы.
- 3 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Управл. телефоном > Исходн. параметры > Удал. данные и восстан..**
- 4 При необходимости введите код блокировки.
- 5 Телефон выключается и снова включается. Внимательно проверьте, что все личное содержимое, такое как контакты, фотографии, музыка, видеоклипы, заметки, сообщения, сообщения электронной почты, презентации, игры и другие установленные приложения, было удалено.
Содержимое и информация, сохраненная на карте памяти или SIM-карте, не удаляются.

Защита окружающей среды

Экономия энергии

Если выполнять следующие инструкции аккумулятор не придется часто заряжать.

- Закрывайте приложения и подключения передачи данных, такие как WLAN или Bluetooth, когда они не используются.
- Уменьшить яркость экрана.
- Настройте телефон на переход в режим экономии энергии по истечении минимального периода бездействия.
- Отключите ненужные звуки, такие как сигналы касания сенсорного экрана и нажатия клавиш.

Утилизация



Когда истечет срок службы этого телефона, все его материалы могут быть повторно переработаны в качестве материалов и энергии. Чтобы гарантировать надлежащую утилизацию и вторичную переработку, Nokia сотрудничает с партнерами по программе, называемой We:recycle. Информацию об экологичности изделия и способе утилизации продукции Nokia можно получить на сайте www.nokia.com/werecycle, можно также позвонить в Контактный центр Nokia.

Утилизируйте упаковку и руководства пользователей согласно местным правилам по утилизации.



Знак перекрещенного мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами. Подробную информацию об экологических характеристиках телефона см. на веб-сайте www.nokia.com/ecoprofile.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Услуги сети и их стоимость

Данное устройство предназначено для использования в сетях UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц и GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц. Работа устройства возможна только при наличии обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг.

Для использования сетевых сервисов и загрузки контента на данное устройство требуется подключение к сети, что приводит к затратам на трафик данных. Для некоторых функций изделия требуется поддержка от сетевых ресурсов и необходимость подписки на них.

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и полностью высушите устройство.
- Не храните устройство при низкой температуре.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Для оптимизации производительности время от времени выключайте устройство и извлекайте аккумулятор.
- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.
- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например в устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, вы можете записывать важную информацию на бумаже.

После продолжительной работы устройство может нагреваться. В большинстве случаев такое состояние является нормальным. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Информацию об экологичности и порядке утилизации продуктов Nokia можно найти по адресу www.nokia.com/werecycle, а для мобильных устройств — по адресу nokia.mobi/werecycle.

Сведения об управлении цифровыми правами

Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских прав. Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, изменение и передачу изображений, мелодий и другого содержимого.

Для защиты своих объектов интеллектуальной собственности владельцы содержимого могут использовать различные технологии управления цифровыми правами, включая авторские права. Для получения доступа к содержимому, защищенному с помощью системы управления цифровыми правами, в данном устройстве используются различные типы соответствующего программного обеспечения. На данном устройстве можно работать с содержимым, защищенным с помощью следующих технологий управления цифровыми правами: WM DRM 10 и OMA DRM 2.0. Если определенное программное обеспечение для управления цифровыми правами не позволяет защитить содержимое, владельцы такого содержимого вправе обратиться с просьбой отменить возможность доступа к новому содержимому с использованием такого программного обеспечения. Такая отмена может также привести к запрещению обновления содержимого, которое уже имеется на устройстве. Отмена доступа к содержимому с использованием такого программного обеспечения для управления цифровыми правами не влияет на использование содержимого, которое защищено с помощью других технологий управления цифровыми правами, или незащищенного содержимого.

Содержимое, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого содержимого.

Если в устройстве находится содержимое с защитой OMA DRM, для резервного копирования лицензий и содержимого используйте соответствующую функцию пакета Nokia Ovi Suite.

При использовании других способов передачи могут не передаваться лицензии, которые должны сохраняться вместе с содержимым для того, чтобы после форматирования памяти устройства можно было продолжить использование этого содержимого с защитой OMA DRM. Восстановление лицензий может потребоваться также в случае повреждения файлов в устройстве.

Если в устройстве находится содержимое с защитой WMDRM, при форматировании памяти устройства лицензии и само содержимое теряются. Лицензии и содержимое также теряются в случае повреждения файлов в устройстве. Потеря лицензий или содержимого может привести к ограничению возможности повторного использования этого содержимого в устройстве. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Некоторые лицензии могут быть связаны с определенной SIM-картой. В этом случае для доступа к защищенному с их помощью содержимому необходимо вставить ее в устройство.

Аксессуары и аккумуляторы

Об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство предназначено для работы с BP-4L перезаряжаемым аккумулятором. Nokia может производить дополнительные модели аккумуляторов для этого устройства. Рекомендуется использовать только фирменные аккумуляторы Nokia.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-15. Точный номер модели зарядного устройства Nokia может варьироваться в зависимости от типа вилки, имеющей маркировку типа E, X, AR, U, A, C, K или B.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

Техника безопасности при использовании аккумуляторов

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Отсоединяя зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводят к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

При контакте какого-либо металлического предмета с металлическими контактами аккумулятора (например, во время его переноски в кармане) может произойти короткое замыкание. Оно может стать причиной повреждения вызвавшего замыкание предмета или аккумулятора.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, открывать, разрушать, сгибать, прокалывать или вскрывать батарейки и аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается изменять, перерабатывать, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных аккумуляторов или зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Дополнительно о технике безопасности

Вызов службы экстренной помощи

- 1 Убедитесь, что телефон включен.
- 2 Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала. Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.
 - Вставьте SIM-карту.
 - Отключите активированные на телефоне ограничения вызовов, такие как запрет вызовов, разрешенные номера и закрытая группа абонентов.
 - Убедитесь, что не активирован автономный режим или режим полета.
 - При необходимости разблокируйте экран и клавиатуру.
- 3 Несколько раз нажмите клавишу завершения, пока не появится главный экран.
- 4 Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
- 5 Нажмите клавишу вызова.
- 6 Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связи, не дожидаясь разрешения.

При первом включении телефона предлагается создать учетную запись Nokia. Чтобы выполнить вызов службы экстренной помощи во время настройки учетной записи, нажмите клавишу вызова.



Важное замечание. Включите мобильные и интернет-вызовы, если телефон поддерживает последние.

Попытка вызова службы экстренной помощи выполняется как через сети мобильной связи, так и через поставщика услуг интернет-вызовов. Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на мобильный телефон.

Дети

Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Медицинское оборудование

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте устройство в местах, где это требуется согласно правилам внутреннего распорядка, например в больницах.

Имплантированные медицинские устройства

Согласно рекомендациям изготовителей медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы или имплантированные дефибрилляторы, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплантированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;
- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Слуховые аппараты



Внимание!

Использование мини-гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь мини-гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

Никель



Примечание: Покртия на поверхности этого устройства не содержат никеля. Поверхность этого устройства изготовлена из нержавеющей стали.

Не допускайте попадания в устройство вредоносного содержимого

Устройство может подвергаться воздействию вирусов и другого вредоносного содержимого. Соблюдайте описанные ниже меры безопасности.

- Сообщения следует открывать с осторожностью. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.
- Соблюдайте осторожность при приеме запросов на подключение, во время работы в Интернете или при загрузке содержимого. Не принимайте вызов по каналу Bluetooth из ненадежных источников.
- Устанавливайте и используйте услуги и программное обеспечение только из источников, заслуживающих доверия, которые предоставляют надежную защиту.
- Следует устанавливать антивирусное и другое программное обеспечение для защиты как в устройстве, так и на любой подключенный компьютер. Устанавливайте только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений может негативно сказаться на производительности и работе устройства или компьютера.
- При открытии запрограммированных в устройстве закладок и ссылок на веб-сайты сторонних организаций соблюдайте соответствующие меры безопасности. Корпорация Nokia не делает никаких заявлений и не принимает на себя никаких обязательств относительно таких веб-сайтов.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 сантиметра (5/8 дюйма) от тела. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Для передачи файлов с данными и сообщений требуется качественное соединение с сетью. Передача файлов с данными и сообщений может выполняться с задержкой (после установления такого соединения). Выполняйте рекомендации относительно расстояния до тела человека вплоть до завершения передачи.

Автомобили

Радиосигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности). За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или оборудования.

Установка устройства в автомобиле должна проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Помните о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

Выключите устройство перед посадкой в самолет. Использование беспроводных устройств на борту самолета создаст помехи в работе систем самолета и может преследоваться по закону.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите устройство. Строго соблюдайте инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте телефон на автозаправочных станциях, а также на станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпальные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями. Выясните у изготовителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли поблизости от них безопасно использовать данное устройство.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например, расстоянием до базовой станции сотовой сети.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 1,14 Вт/кг около уха.

Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем информацию об изделии.

Информация об авторских правах и другие уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE 0434

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие RM-609 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию декларации соответствия можно найти по адресу http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Nokia E6-00 (RM-609)

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

© 2011 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, логотип Nokia Original Accessories, Ovi и Navi являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Nokia. Nokia tune является звуковым логотипом корпорации

Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Данное изделие лицензировано по лицензии на пакет патентов MPEG-4 Visual (i) в личных и некоммерческих целях в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual потребителем, занятым индивидуальной и некоммерческой деятельностью, и (ii) в связи с видеоинформацией в формате MPEG-4, предоставленной поставщиком видеопродукции, действующим на основании лицензии. На применение в иных целях никакие лицензии не предоставляются и не распространяются. Дополнительные сведения, в том числе сведения об использовании в рекламных, служебных и коммерческих целях, можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. <http://www.mpegla.com>.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Анализ программного обеспечения в устройствах запрещен в допустимой действующим законодательством степени. Содержащиеся в этом руководстве по эксплуатации ограничения, относящиеся к заявлениям, гарантиям, убыткам и ответственности Nokia, также означают ограничения заявлений, гарантий, убытков и ответственности держателей лицензий Nokia.

Набор доступных продуктов, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у торгового агента Nokia или поставщика услуг. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Корпорация Nokia не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование, а также за информацию, содержащуюся в приложениях сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством. Приступая к использованию приложения, вы признаете, что оно предоставлено на условиях "как есть". Корпорация Nokia не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование, а также за информацию, содержащуюся в приложениях сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством.

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство может создавать помехи в работе радио- и телевизионного оборудования (например, при использовании телефоном в непосредственной близости от приемного оборудования). Если такие помехи не могут быть

устранены, правила FCC/Industry Canada требуют выключения телефона. За помощью обращайтесь в местный сервисный центр. Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC, а также требованиям промышленных RSS-стандартов Канады для нелицензируемого оборудования. Эксплуатация устройства зависит от двух условий. 1. Данное устройство может не являться причиной вредных помех. 2. Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение его работы. Внесение изменений, не рекомендованных корпорацией Nokia явным образом, может привести к аннулированию прав пользователя на работу с устройством.

Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

Наличие некоторых функций и возможностей зависит от SIM-карты и/или сотовой сети, от услуги MMS, а также от совместимости устройств и поддержки различных форматов содержимого. За пользование некоторыми услугами взимается дополнительная плата.

/Выпуск 1.1 RU

Алфавитный указатель

Символы или числа

	115
«Вместе с музыкой»	80

В

Bluetooth	112, 113, 114, 115
-----------	--------------------

D

DRM (управление цифровым доступом)	81
------------------------------------	----

F

FM-радио	81, 82, 83
----------	------------

G

GPS (глобальная система определения местоположения)	88
---	----

M

MMS (служба передачи мультимедийных сообщений)	55
--	----

N

Nokia Ovi Player	80
Nokia Ovi Suite	23, 80

O

Ovi by Nokia	54
Ovi Suite	
См. <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

PIN-коды	21
PUK-коды	21

R

RDS (передача данных по радио)	81, 83
--------------------------------	--------

S

SIM-карта	54
— удаление	11
— установка	11
SMS (служба коротких сообщений)	55

W

WLAN (беспроводная локальная сеть)	110, 111,
	112

A

аккумулятор	15, 134
— зарядка	15, 16
— установка	11
— экономия энергии	32
аккумуляторы	133
антенны	18

Б

блоги	63
блокировка	
— клавиши	17
— телефон	127, 128
— удаленная	128
— устройства	115
— экран	17
блокировка клавиатуры	17
блокировка клавиш	17
блокировка телефона	127, 128
блокировка устройства	127, 128
браузер	
См. <i>интернет-браузер</i>	
будильник	100
быстрый набор номера	43

B

Ваучер «Музыка Ovi»	80
ввод текста	27
веб-новости	63

видео	
— запись	70
видеовызовы	40
видеоклипы	76
— воспроизведение	76
— запись	71
— изменение	73, 74
— информация о положении	69
— копирование	20, 76, 116, 126
— обмен	49
— отправка	71
— передача	114
— просмотр	72
— просмотр на ТВ	75
— совместное использование	49, 50, 66
виджеты	61, 77
визитные карточки	53, 114
виртуальная частная сеть (VPN)	118
включение/выключение	17, 33, 129
включение и выключение	17
включение и отключение	17, 33, 129
восстановление настроек	129
время и дата	101
входящие, сообщения	56
вызов службы экстренной помощи	134
вызовы	46
— видеовызовы	40
— Интернет-вызовы	44
— конференция	42
— ограничение	47, 48
— отключение звука	40
— переадресация	47
— последний набранный	45
— посылка	39, 40
— службы экстренной помощи	134
вызовы, запрет	47

Г

главный экран	26, 35, 36, 37, 38, 61
годовщина, в календаре	104

голосовые вызовы	
См. <i>вызовы</i>	
голосовые команды	43
громкоговоритель	19

Д

дата и время	101
дешифрование	128

З

загружаемые файлы	39
— темы	35
задачи	103
закладки	63
заметки	108
записи о встречах	102, 104
записи о днях рождения	104
запись	
— видеоклипы	71
— вызовы	45
— звуковые сигналы	81
запоминающее устройство	122
запросы о встрече	61
зарядка аккумулятора	15, 16, 133
Зарядка от USB	15, 16
защита авторских прав	81
защитный код	21, 127
звуковые сигналы	
— настройка	34
звуковые сообщения	55, 56
значки	29

И

избранное	52
изменение состояния	66, 67
изображения	
— изменение	73
— информация о положении	69
— копирование	20, 116, 126
— обмен	66
— передача	71, 114

— печать	75	— просмотр сохраненных мест	90
— просмотр	72	— сведения о местоположении	90
— просмотр на ТВ	75	Карты	84
— съемка	68, 69, 70	— автомобильные маршруты	94
См. изображения		— голосовые команды	94
индивидуальная настройка		— избранное	91
устройства	36, 37	— изменение внешнего вида	86
индикатор уведомления	30	— компас	87
индикаторы	29, 130	— навигация	94, 97
Интернет		— обмен местоположениями	93
См. интернет-браузер		— отзыв	99
Интернет-браузер	62, 64, 130	— пешеходные маршруты	97
— закладки	63	— планирование маршрутов	97
— корпоративная сеть	109	— поиск местоположений	89
— кэш-память	62	— Регистрация	93
— просмотр страниц	62	— синхронизация	92
Интернет-вызовы	44	— сохранение маршрутов	90
информация об услугах поддержки		— сохранение мест	90
Nokia	129	— упорядочение маршрутов	91
информация о местоположении	67, 88	— упорядочение мест	91
информация о положении	67, 69, 105	— элементы экрана	86, 96
исходные настройки, восстановление	129	клавиатура	27, 28
К		клавиши и компоненты	8, 9, 10
кабельное подключение	116	код блокировки	21, 127
календарь	68, 102, 103, 104, 105	коды доступа	21
Калькулятор	107	контакты	51
камера	68	— в социальных сетях	65, 67
— запись видеоклипов	71	— группы	53, 54
— информация о местоположении	69	— добавление	51
— отправка фотографий	71	— избранное	52
— фотосъемка	68, 69, 70	— изменение	51
карта памяти	14	— изображения	52
карты		— копирование	20, 54, 126
— дорожная информация	96	— мелодии сигнала вызова	52
— загрузка карт	87	— мини-приложения	38
— обмен местоположениями	92	— передача	53, 114
— определение местоположения	88	— поиск	40
— передача сообщения	99	— синхронизация	54, 125
— просмотр	84	— сохранение	51
— просмотр сохраненных маршрутов	90	— устранение неполадок	130

копирование содержимого	20, 76, 79, 116,
корпоративная сеть	109
кэш-память	62

Л

лицензии	81
----------	----

М

магазин Ovi	
— загружаемые файлы	39
— приобретение	39
мелодии звонка	34, 45
мелодии сигнала вызова	52
мелодии сигналов	34
меню	38
мини-гарнитура	19
мини-приложения	37, 38
мировые часы	101, 102
многозадачность	27
Моя карта, функция	53
музыка	77, 78, 79
— списки воспроизведения	79
музыка Ovi	80
мультимедийные сообщения	55

Н

настройка телефона	35
Настройка телефона	34
настройки	
— восстановление	129
— точки доступа	109
— язык	58
настройки датчика	45
настройки языка	58
Номер IMEI	21

О

обмен, в Интернете	66, 67
обновления	
— приложения	119, 120

— программное обеспечение телефона	119, 120, 121
обновления программного обеспечения	120, 121
офисные приложения	105, 106, 107

П

Пакет Quickoffice	105, 106, 107
память	121, 130
— очистка	123, 130
переадресация вызовов	47
передача содержимого	20, 76, 79, 116, 126
перезагрузка	33, 129
Перенос данных	20, 126
переработка	131
печать	75
ПО, обновление	119
подавление шума	11
поддержка	22, 129
подключение	118
подключение USB	116
Подключение USB	117
подключение к Интернету	109
поиск	31
— контакты	40
— радиостанции	82
показ слайдов	74
почта	58, 59, 61
— виджеты	61
— вложения	61
— настройка	59
— передача	61
— почтовый ящик	59
— создание	61
— чтение и ответ	60
почтовый ящик	
— голосовые	46
приложения	27, 38, 120, 123, 124
приложения Java	123
программное обеспечение	123

Р

радио	81, 82, 83
редактор фотографий	73
режим "Автономный"	31
режим «Без звука»	34
режим ожидания	37
режимы	34, 35
— автономный	31
— настройка	34, 35
— создание	35
резервное копирование содержимого	119, 122
ремешок для кисти	19
руководство по эксплуатации	22

С

сенсорный экран	10, 23
синхронизация	54, 124, 125, 126
Синхронизация Ovi	125, 126
словарь	108
служба Ovi Mail	59
события и услуги региона	63
советы по защите окружающей среды	131
соединения передачи данных	118
— Bluetooth	112
сообщения	55, 56, 130
— звуковые	56
— передача	55
— сеансы чата	57
социальные сети	64, 65, 66, 67, 68
списки воспроизведения	79
справка	22
ссылки	26, 28, 37, 38
ссылки, новости	63

Т

ТВ	
— просмотр изображений и видеоклипов на	75
текстовые сообщения	55

телевидение

— просмотр программ	77
телефон	
— включение и отключение	33, 129
— настройка	20
— перезагрузка	33, 129
телефонная книга	
См. <i>контакты</i>	
телефон с громкоговорителем	19
темы	35

У

удаленная блокировка	127, 128
удаленные диски	119
управление громкостью	19
управление файлами	121, 122
установка прилож.	123
устранение неполадок	64, 130

Ф

файлы ZIP	109
фильмы	74
фонарик	11
фоновый рисунок фотографии	36
См. <i>изображения</i>	

Ч

часы	100, 101, 102
чтение сообщений	57

Ш

шифрование	128
------------	-----

Э

электронная почта	
См. <i>почта</i>	