

Nokia E60 Uputstvo za korisnika



IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA



NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-49 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ovo se odnosi na Vaš uređaj kao i na sva proširenja koja su označena takvim simbolom. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Copyright © 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia tune je audio žig Nokia Corporation..



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

KONTROLA IZVOZA

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9241284/4. izdanje

Sadržaj

Za vašu bezbednost.....	6
O vašem aparatu.....	6
MREŽNE USLUGE.....	6
Proširenja, baterije i punjači.....	7

1. Početak.....	8
Umetanje SIM kartice i baterije.....	8
Ubacivanje memorijske kartice.....	9
Punjenje baterije.....	9
Uključivanje aparata.....	9
Unos osnovnih podešavanja.....	10
Tasteri i delovi.....	10
Zaključavanje tastature (zaštita tastature).....	11
Priključci.....	11
Antene.....	11
Osnovni podaci o ekranu.....	11
Rotiranje ekrana.....	12
Pasivni režimi.....	12
Dopunjeni pasivni režim.....	12
Pasivni režim.....	12
Prečice u pasivnom režimu.....	12
Indikatori na ekranu.....	13
Regulacija jačine zvuka.....	13
Pisanje teksta.....	14
Tradicionalni način unosa teksta.....	14
Intuitivni način unosa teksta.....	14
Kopiranje teksta u klipbord.....	14
Promena jezika pisanja.....	14
Memorija.....	14
Prenosiva memorija.....	15
Memorija aparata.....	15
Praćenje memorije aparata.....	15
Memorijska kartica.....	15
RS-MMC.....	15
Korišćenje memorijske kartice.....	15
Formatiranje memorijske kartice.....	15
Zaštita memorijske kartice.....	16
Otključavanje memorijske kartice.....	16
CD-ROM.....	16
Informacije o Nokia podršci i kontaktu.....	16
Prenos sadržaja između aparata.....	16
Prenos podataka putem Bluetooth ili infracrvene veze.....	16
Sinhronizovanje podataka sa drugim aparatom.....	17

2. Vaš aparat.....	18
Meni.....	18
Pomoć i podučavanje.....	18
Sistem pomoći u aparatu.....	18
Vodič.....	18
Kretanje i vršenje izbora.....	18
Zajedničke radnje u više aplikacija.....	19

3. Upućivanje poziva.....	20
Brzo biranje.....	20
Odgovaranje na poziv.....	20
Opcije u toku razgovora.....	20
Preusmeravanje poziva.....	21
Ograničavanje poziva.....	21
Ograničavanje poziva sa Interneta.....	21
Slanje DTMF tonova.....	21
Video pozivi.....	22
Dnevnik.....	22
Podešavanja dnevnika.....	22
Voki-toki.....	22
Korisnička podešavanja.....	23
Podešavanja veze.....	23
Prijavljivanje na voki-toki servis.....	23
Voki-toki pozivi.....	23
Zahtevi za povratni poziv.....	23
Prikaz kontakata.....	24
Kreiranje kanala.....	24
Registrowanje PTT kanala.....	24
Priključivanje na kanal.....	24

Voki-toki dnevnik.....	24
Napuštanje voki-toki režima.....	24
Internet pozivi.....	24
Preferentni profil.....	25
Registrowanje profila.....	25
Bezbednost aparata.....	25
Definisanje bezbednosnih podešavanja.....	25
Promena lozinke zabrane.....	26
Fiksno biranje.....	26

4. Imenik.....	27
Upravljanje grupama kontakata.....	27
Upravljanje podrazumevanim informacijama.....	27
Kopiranje kontakata između SIM kartice i memorije aparata.....	27
Izbor tonova zvona kontakata.....	28
Vizitkarte.....	28

5. Poruke.....	29
Organizovanje poruka.....	29
Traženje poruka.....	29
Primljeno.....	29
Moji folderi.....	29
Skice poruka.....	30
Poslate poruke.....	30
Za slanje.....	30
Izveštaji o dostavi.....	30
Podešavanja poruka.....	30
Ostala podešavanja.....	30
Podešavanja centra za tekstualne poruke.....	31
Tekstualne poruke.....	31
Pisanje i slanje tekstualnih poruka.....	31
Opcije slanja za tekstualne poruke.....	31
Odgovaranje na primljene tekstualne poruke.....	31
Tekstualne poruke na SIM kartici.....	31
Podešavanja tekstualne poruke.....	32
Grafičke poruke.....	32
Prosleđivanje grafičkih poruka.....	32
Multimedijalne poruke.....	32
Kreiranje i slanje multimedijalnih poruka.....	32
Kreiranje prezentacija.....	33
Primanje i odgovaranje na multimedijalne poruke.....	33
Prikaz prezentacija.....	34
Prikaz medija objekata.....	34
Prikazivanje i memorisanje multimedijalnih priloga.....	34
Podešavanja multimedijalne poruke.....	34
E-poruke.....	35
Podešavanje e-pošte.....	35
Povezivanje sa poštanskim sandučetom.....	35
Pregled e-pošte van mreže.....	36
Čitanje i odgovaranje na e-poštu.....	36
Brisanje poruka.....	36
Folderi e-pošte.....	36
Pisanje i slanje e-pošte.....	37
Podešavanja naloga e-pošte.....	37
Korisnička podešavanja.....	37
Podešavanja preuzimanja.....	38
Podešavanja automatskog preuzimanja.....	38
Časkanje.....	38
Povezivanje na server za časkanje.....	38
Pretraživanje korisnika za časkanje ili grupa za časkanje.....	38
Konverzacije sa jednim korisnikom usluge časkanja.....	39
Grupe za časkanje.....	39
Grupne konverzacije.....	39
Podešavanja grupe za časkanje.....	40
Izmena prava grupe.....	40
Zabranjen pristup grupi.....	40
Kontakti za časkanje.....	40
Blokirani kontakti.....	41
Pregled pozivnica.....	41
Snimljena časkanja.....	41
Podešavanja.....	41

S a d r ž a j

Podešavanja servera za časkanje.....	41
Posebne poruke.....	42
Slanje servisnih zahteva.....	42

6. Povezivanje.....43

Internet pristupne tačke.....	43
Podešavanje Internet pristupne tačke za data pozive.....	43
Napredna podešavanja Internet pristupnih tačaka za data pozive.....	43
Podešavanje Internet pristupne tačke za paketski prenos podataka (GPRS).....	44
Napredna podešavanja Internet pristupnih tačaka za paketni prenos podataka (GPRS).....	44
Podešavanje Internet pristupne tačke za bežični LAN.....	44
Napredna podešavanja Internet pristupnih tačaka za data pozive.....	45
Kablovska veza.....	45
Prenos preko IP.....	45
Postavljanje data kabla za korišćenje IP prolaza.....	45
Pristupna tačka za IP prolaz.....	45
Napredna podešavanja pristupne tačke IP prolaza.....	45
Bluetooth.....	46
Početak korišćenja Bluetooth veze.....	46
Izvršite podešavanja.....	46
Bezbednosni saveti.....	46
Slanje podataka.....	46
Indikator Bluetooth povezivanja.....	47
Uparivanje uređaja.....	47
Autorizacija uređaja.....	47
Prijem podataka.....	47
Prekid Bluetooth veze.....	48
SIM pristup profil.....	48
Infracrvena veza.....	48
Data veze.....	49
Paketni podaci.....	49
UMTS.....	49
Bežična lokalna mreža (WLAN).....	49
Menadžer veze.....	49
Pregled i prekidanje aktivnih veza.....	50
Traženje bežičnog LAN uređaja.....	50
Modem.....	50
Mobilna VPN mreža.....	50
Upravljanje VPN-om.....	50
Upravljanje VPN pravilima.....	51
Prikaz VPN dnevnika.....	51
Roming podataka e-maila.....	51
Grupe pristupnih tačaka.....	51
Konfigurisanje grupa pristupnih tačaka za poštu i sinhronizaciju.....	52

7. Web.....53

Pristupne tačke.....	53
Pretraživanje Weba.....	53
Markeri.....	53
Preuzimanje stavki.....	53
Prekid veze.....	54
Brisanje keš memorije.....	54
Najnoviji članci sa novostima i mrežni dnevnik.....	54
Web podešavanja.....	54
Servisi.....	55

8. Medija aplikacije.....56

Galerija.....	56
Slike.....	56
Rad sa datotekama slika.....	56
Organizovanje slika.....	57
RealPlayer.....	57
Reprodukovanje video snimaka i veza za strimovanje.....	57
Slanje audio datoteka i video snimaka.....	57
Prijem video snimaka.....	57
Prikaz informacija o medija snimku.....	58
Podešavanja.....	58
Podešavanja video snimaka.....	58
Podešavanja veze.....	58
Podešavanja proxy servera.....	58
Podešavanja mreže.....	58
Napredna podešavanja mreže.....	58

Muzički centar.....	58
Slušanje muzike.....	59
Podešavanje jačine zvuka muzike.....	59
Spiskovi numera.....	59
Ekvilajzer.....	59
Diktafon.....	59
Reprodukovanje snimka govora.....	60
Flash player.....	60

9. Kancelarijske aplikacije.....61

Menadžer datoteka.....	61
Upravljanje datotekama.....	61
Traženje datoteka.....	61
Dokumenti.....	61
Prikaz objekata u dokumentu.....	62
Formatiranje dokumenata.....	62
Prikaz strukture dokumenta.....	62
Prikaz izgleda stranice.....	62
Pronalaženje teksta.....	63
Editor tabela.....	63
List.....	63
Prikaz strukture.....	63
Rad sa radnim listovima.....	63
Rad sa ćelijama.....	64
Ubacivanje funkcija.....	65
Web veze.....	65
Kreiranje i menjanje grafikona.....	65
Pronalaženje teksta.....	65
Prezentacija.....	65
Prikaz slajd prezentacija.....	66
Prikazivanje slajd prezentacija preko projektor.....	66
Rad sa različitim prikazima.....	66
Prikaz rasporeda.....	66
Prikaz strukture.....	66
Prikaz napomena.....	66
Prikaz mastera slajda.....	67
Izmena prezentacija.....	67
Izmena tabela.....	68
Pronalaženje teksta u prezentaciji.....	68
Prenos sadržaja ekrana.....	68
Prikazivanje sadržaja ekrana.....	68
Štampanje.....	68

10. Podešav.....70

Podešavanja telefona.....	70
Opšte podešavanja.....	70
Podešavanja pasivnog režima rada.....	70
Podešavanja ekrana.....	70
Podešavanja poziva.....	70
Podešavanja veze.....	71
Pristupne tačke.....	71
Grupe pristupnih tačaka.....	72
Paketni podaci.....	72
Podešavanja paketnog prenosa podataka.....	72
Podešavanja Internet poziva.....	72
Podešavanja protokola za iniciranje sesije (SIP).....	72
Izmena SIP profila.....	72
Izmena SIP proxy servera.....	73
Izmena registracionih servera.....	73
Podešavanje data poziva.....	73
VPN.....	73
VPN pristupne tačke.....	73
Podešavanja VPN pristupnih tačaka.....	73
Bežični LAN.....	73
Napredna WLAN podešavanja.....	73
Bezbednosna podešavanja za pristupne tačke bežične LAN mreže.....	74
Konfiguracije.....	75
Podešavanje datuma i vremena.....	75
Bezbednosna podešavanja.....	75
Podešavanja mreže.....	75
Podešavanja proširenja.....	75
Ad. za gluvoneme podešavanja.....	76

11. Ekstra.....77

Kalendar.....	77
Kreiranje stavki kalendara.....	77

Sadržaj

Obaveze.....	77
Podešavanja kalendara.....	78
Prikazi kalendara.....	78
Slanje stavki kalendara.....	78
Dodavanje u kalendar stavke kalendara koju ste primili.....	78
Beleške.....	78
Kalkulator.....	78
Konvertor.....	79
Konvertovanje mera.....	79
Postavite osnovnu valutu i kurs valute.....	79
Govorna pošta.....	79
Sat.....	79
Podešavanja sata.....	79
Dodavanje i brisanje gradova.....	80

12. Alatke.....81

Pozicioniranje.....	81
Navigators.....	81
Prikaz navigacije.....	81
Prikaz položaja.....	81
Prikaz razdaljine puta.....	81
Upravljanje lokacijama.....	82
Podešavanja navigatora.....	82
Orijentiri.....	82
Kategorije orijentira.....	82
Izmena kategorija orijentira.....	82
Izmena orijentira.....	83
Primanje orijentira.....	83
Glasovne komande.....	83
Korišćenje glasovne komande za upućivanje poziva.....	83
Korišćenje glasovne komande za pokretanje aplikacije.....	83
Korišćenje glasovnih komandi za profile.....	84
Podešavanja glasovne komande.....	84
Govorna pomoć.....	84
Čarob. pod.....	84
E-mail.....	84
Voki-toki.....	84
Deljenje video zapisa.....	85
Operator.....	85
Menadžer aplikacija.....	85
Instalacija aplikacija i softvera.....	85
Pregled i uklanjanje softvera.....	85
Pregled dnevnika instalacije.....	86
Izvršite podešavanja.....	86
Određivanje bezbednosnih podešavanja Java aplikacija.....	86
Menadžer sertifikata.....	86
Upravljanje ličnim sertifikatima.....	86
Upravljanje sertifikatima autoriteta.....	87
Prikaz detalja o sertifikatu.....	87
Bezbednosna podešavanja sertifikata.....	87
Nokia Catalogs.....	87
Otvaranje kataloga.....	87
Otvaranje foldera.....	88
Podešavanja za Catalogs.....	88

13. Upravljanje aparatom.....89

Podešavanja profila servera.....	89
Mrežna usluga daljinskog konfigurisanja.....	89
Podešavanja daljinske konfiguracije.....	89
Kreiranje konfiguracionog profila.....	89
Sinhronizacija podataka.....	90
Kreiranje skupa sinhronizacije.....	90
Skupovi sinhronizacije.....	90
Podešavanja za sinhronizaciju veze.....	90
Definišite podešavanja sinhronizacije za Kontakti.....	90
Definišite podešavanja sinhronizacije za Kalendar.....	90
Definišite podešavanja sinhronizacije za Beleške.....	91

14. Personalizacija.....92

Profili.....	92
Biranje tonova zvona.....	92
Promena podešavanja proširenja.....	92
Teme.....	92

Informacije o bateriji.....94

Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija.....	94
Utvrdite autentičnost holograma.....	94
Šta ako baterija nije autentična?.....	95

Čuvanje i održavanje.....96

Dodatne informacije o bezbednosti.....97

Radno okruženje.....	97
Medicinski uređaji.....	97
Pejsmejkeri.....	97
Slušni aparati.....	97
Motorna vozila.....	97
Potencijalno eksplozivne sredine.....	97
Hitni pozivi.....	98
INFORMACIJE O CERTIFIKACIJI(SAR).....	98

Indeks.....99

Za vašu bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte aparat ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. U toku vožnje neka Vam ruke budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi bežični aparati mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite aparat u blizini medicinske opreme.



ISKLUČITE U AVIONU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični aparati mogu da prouzrokuju smetnje u avionu.



ISKLUČITE PRI TOČENJU GORIVA

Ne koristite ovaj uređaj na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite ovaj uređaj na mestima gde se odvija miniranje.



UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Uređaj koristite samo u normalnom položaju onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvoda. Ne dodirujte nepotrebno antene.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



PROŠIRENJA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš aparat nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



REZERVNE KOPIJE

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE APARATE

Kod priključivanja na ma koji drugi aparat, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog aparata. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



HITNI POZIVI

Proverite da je telefonska funkcija ovog uređaja uključena i da je na mreži. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u pasivni režim. Unesite broj službe pomoći, zatim pritisnite taster "pozovi". Dajte svoju lokaciju. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ O vašem aparatu

Bežični aparat opisan u ovom uputstvu odobren je za upotrebu na EGSM900/1800/1900, UMTS 2100 mrežama. Obratite se svom dobavljaču usluga za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju funkcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujujte privatnost i legitimna prava drugih osoba.



Upozorenje: Da biste koristili bilo koju funkciju ovog aparata, osim alarma, aparat mora biti uključen. Ne uključujte aparat kada upotreba bežičnog uređaja može prouzrokovati smetnje ili opasnost.

■ MREŽNE USLUGE

Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga dobavljača bežične telefonije. Rad mnogih funkcija ovog aparata zavisi od funkcija bežične komunikacione mreže. Ove mrežne usluge ne nude sve mreže ili je za njihovo korišćenje neophodan poseban dogovor sa dobavljačem usluga. Od dobavljača usluga ćete dobiti dodatna uputstva za njihovo korišćenje kao i način tarifiranja. Neke komunikacione mreže mogu imati ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih usluga. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve znakove karakteristične za jezik i usluge.

Z a v a š u b e z b e d n o s t

Dobavljač usluga je možda zahtevao da se neke funkcije ovog aparata onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, one se neće pojavljivati u meniju aparata. Vaš aparat može biti posebno konfigurisan. Ovo podešavanje može da obuhvati promene imena menija, redosleda menija i ikona. Za detaljnije informacije obratite se svom dobavljaču usluga.

Ovaj aparat podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Neke opcije ovog aparata, kao što su MMS, pretraživanje, e-pošta i preuzimanje sadržaja putem pretraživanja ili MMS-a, zahtevaju mrežnu podršku za ove tehnologije.

■ Proširenja, baterije i punjači

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe na ovom aparatu. Ovaj aparat je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz punjača LCH-12, ACP-12 i AC-1.



Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

1. Početak



Napomena: Provajder servisa je možda zahtevao da se neke funkcije ovog aparata onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, one se neće pojavljivati u meniju aparata. Aparat je možda namenski podešen za mrežnog operatora. Ovo podešavanje može da obuhvati promene imena menija, redosleda menija i ikona. Obratite se svom provajderu servisa za detaljne informacije.

Broj modela: Nokia E60-1


U nastavku teksta Nokia E60.

■ Umetanje SIM kartice i baterije


Držite sve SIM kartice van dohvata dece. Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa, operator telekomunikacione mreže ili neki drugi subjekat.

1. Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.


Okrenite zadnju stranu aparata prema sebi, pritisnite i izvucite zadnju masku u smeru strelice.

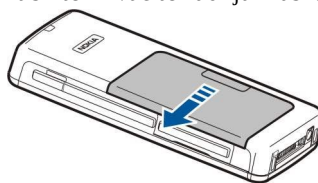


2. Ako je baterija instalirana, izvadite je iz odeljka za bateriju u smeru strelice i uklonite je.

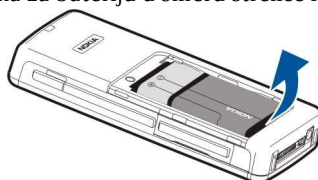


3. Da biste oslobodili držač SIM kartice, izvucite ga u smeru strelice (1) i podignite ga (2). Ubacite SIM karticu u ležište (3) za SIM karticu. Neka zasečeni ugao SIM kartice bude usmeren ka gornjem delu tako da je kontakt površina kartice okrenuta ka aparatu. Spustite držač SIM kartice (4) i gurajte ga dok ne sklizne na svoje mesto (5).

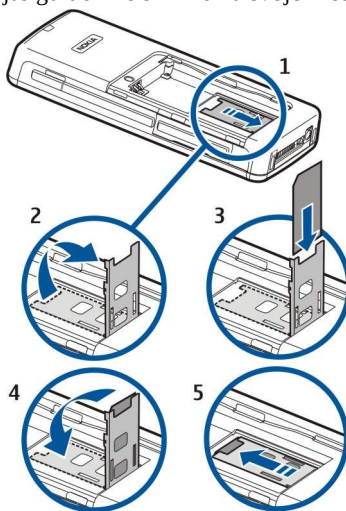

4. Da biste umetnuli bateriju, postavite kontakte baterije uz odgovarajuće priključke u odeljku za baterije, umetnite bateriju unutra u smeru strelice i blagim pritiskom je ubacite na mesto.

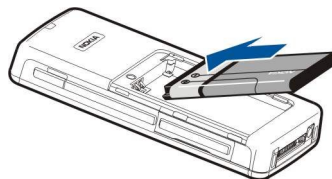

5. Ubacite jezičke zadnje maske u odgovarajuća ležišta i gurnite masku da sklizne na svoje mesto.

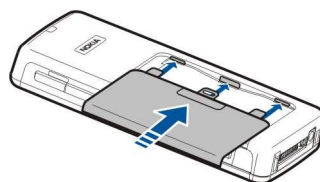


Umesto SIM kartice, možete imati i USIM karticu, što je poboljšana verzija SIM kartice koju podržavaju UMTS (mrežni servis) mobilni telefoni. Za detaljnije informacije i podešavanja obratite se svom provajderu servisa.

■ Ubacivanje memorijske kartice

Ukoliko imate memorijsku karticu, sledite uputstva da biste je ubacili.

[Vidite "Memorija", str. 14.](#)

1. Da biste otvorili odeljak za memorijsku karticu, povucite vrata odeljka u smeru strelice (1).
2. Ubacite memorijsku karticu u ležište za memorijsku karticu (2). Uverite se da je zasečeni ugao memorijske kartice usmeren prema aparatu i da je kontakt površina okrenuta nagore.

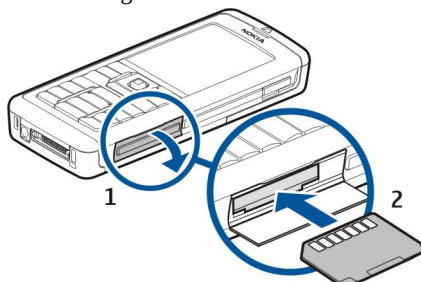

3. Zatvorite vrata odeljka za memorijsku karticu.



Važno: Ne vadite MMC karticu u toku neke operacije kada ona pristupa memorijskoj kartici. Vađenje kartice u toku operacije može da ošteti karticu kao i sam uređaj, a podaci upisani na memorijskoj kartici mogu da budu oštećeni.

■ Punjenje baterije

1. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabl za napajanje na donju stranu aparata. Indikator punjenja baterije počinje da se kreće na ekranu. Ako je baterija potpuno prazna, biće potrebno nekoliko minuta dok se ne prikaže indikator punjenja. Aparat se može koristiti u toku punjenja.
3. Kada se baterija potpuno napuni, indikator prestaje da se kreće. Izvadite punjač iz aparata, a zatim iz utičnice.

■ Uključivanje aparata


1. Da biste uključili aparat, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
2. Ako aparat zatraži PIN kôd (ili UPIN kôd, ukoliko imate USIM karticu), šifru zaključavanja ili sigurnosnu šifru, unesite šifru i izaberite **OK**.
3. Da biste isključili aparat, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.



Savet: Kada uključite aparat, on prepoznaje dobavljača SIM kartice i automatski konfiguriše ispravna podešavanja za tekstualne poruke, multimedijalne poruke i za GPRS. U suprotnom, za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu servisa, ili koristite aplikaciju **Čarob. pod..**

Aparat može da se koristi bez telefonskih funkcija koje zavise od mreže kada SIM kartica nije ubačena ili kada je izabran profil **Ofilajn**.

Na slici je prikazan položaj tastera za uključivanje/isključivanje.

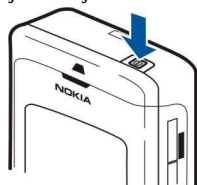


■ Unos osnovnih podešavanja

Ako aparat uključujete po prvi put, ili nakon što je baterija dugo bila prazna ili van aparata, vaš aparat će tražiti da navedete grad u kome se nalazite, vreme i datum. Ova podešavanja možete promeniti i kasnije.

1. Izaberite grad u kome se nalazite sa liste i **OK**. Da biste potražili neki grad, počnite da ukucavate ime grada, ili dođite navigatorom do njega. Važno je izabrati tačan grad zato što se planirane stavke kalendara koje kreirate mogu promeniti ako se novi grad nalazi u drugoj vremenskoj zoni.
2. Unesite vreme i izaberite **OK**.
3. Unesite datum i izaberite **OK**.

■ Tasteri i delovi

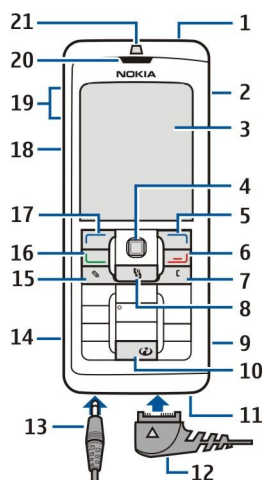

1 — Taster za uključivanje/isključivanje

2 — Integrisani zvučnik

3 — Ekran

4 — Navigator. Pritisnite navigator da biste uneli izbor. Navigator koristite za pomeranje levo, desno, gore, dole ili za kretanje po ekranu.

5 — Desni selekcionni taster. Pritisnite jedan od tastera za biranje da biste izvršili funkciju prikazanu iznad tastera na ekranu.

6 — Taster „Kraj“. Pritisnite taster „Kraj“ da biste odbili poziv, završili aktivne pozive i pozive na čekanju, zatvorili aplikacije, a dužim pritiskom tastera prekinuli data veze (GPRS, data poziv).

7 — Taster „Briši“

8 — Taster **Meni**. Pritisnite taster **Meni** za pristup aplikacijama instaliranim na aparatu. Dužim pritiskom na taster možete videti listu aktivnih aplikacija i prelaziti iz jedne u drugu. U ovom Uputstvu za korisnika, „Izaberite **Meni**“ odnosi se na pritiskanje određenog tastera.

9 — Ležište za memorijsku karticu

10 — Taster „Internet“. Pritisnite i držite taster u pasivnom režimu da biste pretraživali Web.

11 — Mikrofon. Nemojte pokrivati mikrofon rukom u toku telefonskog razgovora.

12 — Pop-Port™. Priključak za USB kabl, slušalice i adapter za slušni aparat.

13 — Priključak za punjač

14 — Infracrveni port

15 — Taster „Izmeni“

16 — Taster „Pozovi“

17 — Levi selekcionni taster. Pritisnite jedan od tastera za biranje da biste izvršili funkciju prikazanu iznad tastera na ekranu.

18 — Glasovni taster/Taster voki-toki (PTT)

19 — Tasteri za jačinu zvuka

20 — Bubica

21 — Svetlosni senzor

■ Zaključavanje tastature (zaštita tastature)

I kada je aktivirano zaključavanje tastature, još uvek može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.


Upotrebite zaključavanje tastature da biste sprečili nehotično pritiskanje tastera na aparatu.

Za zaključavanje tastature u pasivnom režimu, pritisnite levi selekcionni taster i *. Za otključavanje, ponovo pritisnite levi selekcionni taster i *.



Savet: Za zaključavanje tastature u **Meni** ili u otvorenoj aplikaciji, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Blokiraj tastaturu**. Za otključavanje, pritisnite levi selekcionni taster i *.

Aparat možete zaključati i u pasivnom režimu upotrebom šifre zaključavanja. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje, izaberite **Blokiraj telefon** i unesite svoju šifru zaključavanja. Ako vaša šifra zaključavanja sadrži cifre, pritisnite i držite # da biste prešli na režim za brojeve. Podrazumevana šifra zaključavanja je 12345. Da biste otključali, pritisnite levi taster za biranje i pritisnite navigator.

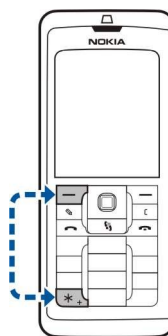


■ Priključci




Upozorenje: Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

PopPort™ priključak za slušalice i ostala proširenja

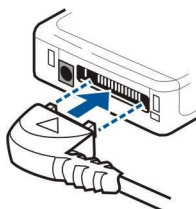

Priključak za punjač za baterije

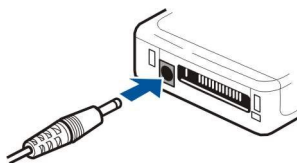

■ Antene

Vaš aparat poseduje dve interne antene.



Napomena: Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno nijednu od antena kada je aparat uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može da dovede do rada aparata na višem energetsom nivou nego što bi inače bilo potrebno. Nedodirivanjem zone antene u toku veze poboljšava se njena efikasnost kao i autonomija aparata za obavljanje razgovora.



Na slici je prikazana normalna upotreba aparata stavljanjem na uho za govorne pozive.



■ Osnovni podaci o ekranu

Na ekranu se može pojaviti manji broj svetlih tačaka ili tačaka neispravne boje, a neke tačke mogu nedostajati. To je karakteristika ovog tipa ekrana. Neki ekrani mogu sadržati piksele ili tačke koje su stalno uključene ili isključene. To je normalna pojava, a ne neispravnost.

Rotiranje ekrana

Ekran telefona možete da rotirate iz uspravnog položaja u položeni.

Izaberite **Meni** > **Rotiraj**. Ekran možete rotirati i tako što ćete pritisnuti i držati taster „Meni“ i zatim izabrati **Rotiraj** iz prozora za izbor aplikacija.

Ekran se okreće za 90° u smeru kazaljki na satu iz uspravnog u položeni položaj i nazad svaki put kada izaberete **Rotiraj**.



Savet: Prozor za izbor aplikacija prikazuje **Rotiraj** sve dok ne isključite telefon ili ne pritisnete taster „Briši“ za isključivanje ove opcije i zatvaranje aplikacije.

■ Pasivni režimi

Vaš aparat ima dva različita pasivna režima: dopunjeni pasivni režim i pasivni režim.

Dopunjeni pasivni režim

Aparat se nalazi u dopunjenom pasivnom režimu kada je uključen i spreman za korišćenje, pre nego što unesete bilo kakve znakove ili napravite izbor. U dopunjenom pasivnom režimu možete videti dobavljača usluge i mrežu i različite indikatore, kao što su indikatori za alarme i aplikacije kojima želite brzo da pristupate.

Da biste izabrali aplikacije kojima želite da pristupate iz dopunjenog pasivnog režima, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Pasivni režim** > **Aplik. pasivnog rež.** Dođite do drugih podešavanja za prečice i pritisnite navigator. Dođite do željene aplikacije i pritisnite navigator.

Da biste koristili osnovni pasivni režim, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Pasivni režim** > **Dopunjeni pasivni re.** > **Isključeno**.

U dopunjenom pasivnom režimu možete videti poruke u folderu za poruke, kao što je folder „Primljeno“ ili poštansko sanduče. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Pasivni režim** i foldere u **Pošt. sanduče dop. pas. režima**.




Savet: U dopunjenom pasivnom režimu takođe možete da vidite različita obaveštenja, kao što su propušteni pozivi, nepročitane poruke ili govorni pozivi. U tim obaveštenjima možete brzo da vidite i komunikacioni status Vašeg uređaja. Izaberite dodatne programe u **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Pasivni režim** > **Dopunski moduli dop. pas. režima**. Na raspolaganju mogu biti različiti dodatni programi.

Pasivni režim

U pasivnom režimu možete da vidite različite informacije, npr. podatke o vašem dobavljaču usluga, vreme, kao i različite indikatore, kao što su indikatori za alarme.

Slika prikazuje ekran u pasivnom režimu.

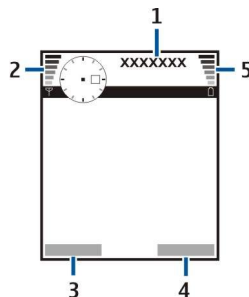

- 1 — Dobavljač usluga
- 2 — Indikator jačine signala
- 3 — Komanda za levi selekcionni taster
- 4 — Komanda za desni selekcionni taster
- 5 — Indikator napunjenosti baterije

Prečice u pasivnom režimu

U pasivnom režimu možete koristiti sledeće prečice. Ove prečice obično nisu dostupne u dopunjenom pasivnom režimu kada se navigator koristi za normalno kretanje.

Da biste prikazali nedavno pozivane brojeve, pritisnite pozivni taster. Dođite do nekog broja ili imena i ponovo pritisnite pozivni taster da biste pozvali taj broj.

Da biste pozvali svoju govornu poštu (mrežna usluga), pritisnite i zadržite **1**.

Za pregled stavki kalendara, pomerite se desno.

P o č e t a k

Za pisanje i slanje tekstualnih poruka, pomerite se levo.

Da biste otvorili listu kontakata, pritisnite navigator.

Da biste promenili profil, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje, dođite do željenog profila i pritisnite navigator da biste aktivirali profil.

Da biste otvorili [Servisi](#) i povezali se na Web, pritisnite **0**.

Da biste promenili ove prečice, izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Telefon](#) > [Pasivni režim](#).

■ Indikatori na ekranu

 Telefon se koristi u GSM mreži. Linija pored ikone označava jačinu signala mreže na trenutnoj lokaciji. Što je linija duža, signal je jači.

3G Aparat se koristi u UMTS mreži (mrežni servis). Linija pored ikone označava jačinu signala mreže na trenutnoj lokaciji. Što je linija duža, signal je jači.

 Nivo napunjenosti baterije. Što je linija duža, napunjenost baterije je veća.

 Imate jednu ili više nepročitanih poruka u folderu [Primljeno](#) u [Poruke](#).

 Primili ste novu e-mail poruku u udaljeno poštansko sanduče.

 Imate jedan ili više propuštenih poziva.

 Alarm je aktivan.

 Izabrali ste profil „Bez zvona“, pa aparat ne zvoni u slučaju dolaznog poziva ili poruke.

 Bluetooth je aktiviran.

 Infracrvena veza je aktivna. Ako indikator treperi, vaš aparat pokušava da se poveže sa drugim uređajem ili se veza prekinula.

 Na raspolaganju je GPRS ili EGPRS veza za paketni prenos podataka.

 Aktivna je GPRS ili EGPRS veza za paketni prenos podataka.

 GPRS ili EGPRS veza za paketni prenos podataka je na čekanju.

3G Na raspolaganju je UMTS veza za paketni prenos podataka.

3G Aktivna je UMTS veza za paketni prenos podataka.

3G UMTS veza za paketni prenos podataka je na čekanju.

 Aparat ste podesili da traži bežične LAN mreže, a bežična LAN mreža je dostupna.

 Bežična LAN veza je aktivna u mreži koja nema šifrovanje.

 Bežična LAN veza je aktivna u mreži koja ima šifrovanje.

 Vaš aparat je povezan sa računarom preko USB kabla.

 Aktivan je neki data poziv.

 Aktivan je IP prolaz.

1 i 2 Označavaju telefonsku liniju koju ste izabrali ako ste se pretplatili na dve telefonske linije (mrežni servis).

 Svi pozivi se prosleđuju na neki drugi broj.

 Na telefon su priključene slušalice.

 Izgubljena je veza sa slušalicama putem Bluetooth veze.

 Na aparat je povezan hendsfri komplet za automobil.

 Na telefon je priključen adapter za slušni aparat.

 [Ad. za gluvoneme](#) je priključen na aparat.

 Vaš aparat se sinhronizuje.

 Imate otvorenu voki-toki vezu.

■ Regulacija jačine zvuka

 **Upozorenje:** Ne držite aparat uz uho kada je aktiviran zvučnik pošto zvuk može biti preglasan.

Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva, pritisnite tastere za jačinu zvuka.

Da biste podesili jačinu zvuka pri korišćenju zvučnika, pritisnite tastere za jačinu zvuka.

■ Pisanje teksta

Tradicionalni način unosa teksta

Abc je prikazan u gornjem desnom uglu ekrana kada pišete tekst koristeći tradicionalni način unosa.

ABC i **abc** označavaju izabranu vrstu slova. **Abc** znači da je početno slovo rečenice veliko, a da se sva ostala automatski ispisuju malim. **123** označava režim unosa brojeva.

- Pritisnite numerički taster **1–9** nekoliko puta dok se ne pojavi željeni znak. Na numeričkom tasteru ima više znakova nego što je prikazano.
- Ako želite da unesete broj, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.
- Za prelazak sa unosa slova na unos brojeva i obrnuto, pritisnite i držite **#**.
- Ako se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao trenutno, sačekajte dok se ne pojavi kursor, pa unesite slovo.
- Da biste obrisali znak, pritisnite taster „Briši“. Pritisnite i držite taster „Briši“ da biste obrisali više znakova.
- Da biste imali pristup najčešćim znacima interpunkcije, pritisnite taster **1**. Pritisnite **1** potreban broj puta dok ne dobijete željeni znak interpunkcije. Pritisnite taster ***** da biste otvorili listu specijalnih znakova. Koristite navigator za kretanje kroz listu, i izaberite znak.
- Da biste uneli razmak, pritisnite taster **0**. Da biste kursor pomerili u naredni red, pritisnite taster **0** triput.
- Da biste promenili veličinu slova, pritisnite taster **#**.

Intuitivni način unosa teksta

1. Da biste aktivirali intuitivni način unosa teksta, pritisnite taster „Izmeni“ i izaberite **Uključi intuitivni unos**. Ovim se aktivira intuitivni način unosa teksta za sve editore u aparatu. Indikator  se prikazuje gore desno na ekranu kada tekst pišete intuitivnim načinom unosa teksta.
2. Pritisnite tastere **2–9** da biste napisali željenu reč. Pritisnite svaki taster samo jedanput za svako slovo.
3. Kad završite pisanje reči i proverite je, za potvrdu reči pomerite se desno ili pritisnite taster **0** da dodate razmak. Ukoliko reč nije tačna, pritisnite taster ***** potreban broj puta da biste pregledali reči koje vam rečnik nudi kao odgovarajuće, jednu po jednu. Ukoliko je znak „?“ prikazan posle reči, reč koju ste nameravali da napišete nije u rečniku. Da biste reč dodali u rečnik, izaberite **Napiši**, unesite reč (od najviše 32 slova) koristeći tradicionalni način unosa teksta i izaberite **OK**. Reč je dodata u rečnik. Kada je rečnik pun, nova reč dolazi na mesto najstarije dodate reči.
4. Započnite pisanje sledeće reči.



Savet: Da biste uključili ili isključili intuitivni način unosa teksta, dva puta brzo pritisnite **#**.

Napišite prvu polovinu složenice; da biste je potvrdili, pomerajte se desno. Napišite poslednji deo složenice. Da biste završili složenicu, pritisnite **0** da biste dodali razmak.

Da biste isključili intuitivan način unosa teksta svim editorima u aparatu, pritisnite taster „Izmeni“ i izaberite **Intuitivni unos teksta > Isključi**.

Kopiranje teksta u klipbord

1. Pritisnite i držite taster „Izmeni“ da biste izabrali slova i reči. Istovremeno, krećite se u pravcu potrebnom za isticanje reči, fraze ili reda teksta koji želite da kopirate. Kako pomerate tekst, tako se taj deo teksta ističe.
2. Dok držite taster „Izmeni“, izaberite **Kopiraj** da biste kopirali tekst u klipbord. Da biste tekst ubacili u neki dokument, pritisnite i držite taster „Izmeni“ i izaberite **Umetni**.

■ Promena jezika pisanja

Ako pišete tekst, npr. belešku ili poruku, možete promeniti jezik pisanja. Kada pišete i pritisnete neki taster nekoliko puta da biste došli do određenog znaka, promena jezika pisanja vam pruža pristup različitim znakovima.

Na primer, ako pišete tekst korišćenjem nekog alfabeta koji nije latinični i želite da napišete latinične znakove za Web adrese, izaberite **Opcije > Jezik pisanja** i jezik pisanja da biste dobili pristup jeziku koji koristi latinične znakove.

■ Memorija

Postoje dve vrste memorija u kojima možete čuvati podatke ili instalirati aplikacije: memorija aparata i prenosiva memorija.

Prenosiva memorija

Prenosiva memorija je mesto za skladištenje podataka koje nije ugrađeno u aparat, kao što su SIM kartica ili memorijska kartica. SIM kartica skladišti različite informacije, npr. informacije o mrežnom operateru i kontaktima. Memorijska kartica služi kao eksterni medij za skladištenje podataka za aplikacije softvera, slike, muziku, kontakte, tekst ili ostale forme elektronskih podataka. Raspoložive su memorijske kartice visokog kapaciteta.

Memorija aparata

Memorija koja je ugrađena u vaš aparat je dinamičko skladište memorije koje dele mnoge aplikacije. Količina raspoložive interne memorije varira ali ne može biti povećana preko maksimuma fabričkog podešavanja. Podaci sačuvani na aparatu, kao što su aplikacije softvera, slike i muzika upotrebljavaju memoriju na aparatu.

Praćenje memorije aparata

Izaberite **Meni** > **Opcije** > **Detalji o memoriji**.

Možete videti koliko je memorije trenutno u upotrebi, koliko preostaje slobodnog prostora i koliko memorije upotrebljava svaki tip podataka. Na primer, možete videti koliko memorije zauzimaju vaše e-poruke, tekstualni dokumenti ili zakazane obaveze u kalendaru.

Da biste prelazili sa statistika memorije aparata i memorijske kartice, izaberite **Detalji o memoriji** > **Mem. telefona** ili **Detalji o memoriji** > **Mem. kartica**.



Savet: Da biste obezbedili dovoljno memorije, trebalo bi redovno da brišete podatke ili da ih prenosite na memorijsku karticu ili PC.

Memorijska kartica

Vaš Nokia aparat podržava FAT12, FAT16 i FAT32 sisteme datoteka na memorijskim karticama. Ako memorijsku karticu formatirate u Nokia aparatu, svi podaci će trajno biti obrisani, a sistem datoteka postaće FAT16.

Preporučuje se da redovno pravite rezervnu kopiju memorije aparata na memorijskoj kartici. Informacije se kasnije mogu vratiti na vaš aparat. Da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa memorije telefona na memorijskoj kartici, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Memorijska kartica** > **Opcije** > **Kopiraj mem.tel**. Da biste vratili podatke sa memorijske kartice u memoriju telefona, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Memorijska kartica** > **Opcije** > **Rekonst. sa kartice**.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu prilikom pristupa kartici. Uklanjanje kartice u toku rada može da ošteti memorijsku karticu i aparat, kao i podatke koji se nalaze na kartici.

Ako ne možete da koristite memorijsku karticu na svom aparatu, moguće je da imate pogrešan tip memorijske kartice, kartica možda nije formatirana za vaš aparat ili kartica ima oštećen sistem datoteka.



Savet: Možete instalirati i ukloniti memorijsku karticu a da pritom ne morate uklanjati bateriju ili isključivati aparat.

RS-MMC

Ovaj uređaj koristi dvonaponsku (1,8/3 V) multimedija karticu (MMC) manjih dimenzija.

Da biste obezbedili međusobnu upotrebljivost, koristite samo dvonaponske multimedija memorijske kartice. Kompatibilnost multimedija kartice proverite kod proizvođača ili dobavljača. Za ovaj aparat koristite samo kompatibilne multimedija memorijske kartice. Druge memorijske kartice, kao što su MMC kartice pune veličine ili Secure Digital (SD) kartice, ne odgovaraju ležištu za MMC kartice i nisu kompatibilne sa ovim aparatom. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti memorijsku karticu i aparat, a podaci upisani na nekompatibilnu karticu mogu da budu oštećeni. Čuvajte sve memorijske kartice daleko od dohvata dece.

Korišćenje memorijske kartice

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Mem. kartica** > **Opcije** i nešto od sledećeg:

- **Izvadi mem. karticu** — Izvadite bezbedno memorijsku karticu
- **Kopiraj mem.tel** — Kopirajte važne podatke, kao što su stavke kalendara ili kontakti, na vašu memorijsku karticu.
- **Rekonst. sa kartice** — Vratite rezervnu kopiju sa memorijske kartice na telefon.
- **Formatizuj karticu** — Formatirajte memorijsku karticu za svoj aparat.
- **Ime mem. kartice** — Promena imena memorijske kartice.
- **Postavi lozinku** — Kreirajte lozinku za memorijsku karticu.
- **Detalji memorije** — Pratite koliko memorije troše aplikacije i podaci.

Formatiranje memorijske kartice

Kada se memorijska kartica formatira, svi podaci na njoj se trajno gube. Konsultujte se sa prodavcem da li je potrebno da formatirate memorijsku karticu pre njene upotrebe. Da biste formatirali memorijsku karticu, izaberite **Opcije** > **Formatizuj karticu**. Pošto je formatiranje završeno, unesite ime za memorijsku karticu.

Zaštita memorijske kartice

Da biste sprečili neovlašćeni pristup podacima na memorijskoj kartici, karticu možete da zaštitite lozinkom. Da biste postavili lozinku, izaberite **Opcije** > **Postavi lozinku**. Lozinka može biti dužine do 8 znakova i razlikovati mala i velika slova. Lozinka se čuva u aparatu. Ne morate ponovo unositi lozinku sve dok koristite memorijsku karticu na istom aparatu. Ako memorijsku karticu budete koristili u nekom drugom uređaju, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku. Zaštitu lozinkom ne podržavaju sve memorijske kartice.

Da biste uklonili lozinku memorijske kartice, izaberite **Opcije** > **Ukloni lozinku**. Kada uklonite lozinku, podaci na memorijskoj kartici nisu zaštićeni od neovlašćene upotrebe.

Otključavanje memorijske kartice

Da biste otvorili zaključanu memorijsku karticu, izaberite **Opcije** > **Otključaj m. karticu**. Unesite lozinku.

■ CD-ROM

CD-ROM iz paketa proizvoda je kompatibilan sa operativnim sistemima Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 i Windows XP.

Paket Nokia PC Suite možete instalirati sa CD-ROM-a. Paket Nokia PC Suite se može koristiti samo uz Windows 2000 i Windows XP.

■ Informacije o Nokia podršci i kontaktu

Najnovije verzije ovog uputstva, dodatne informacije, sadržaje za preuzimanje i servise vezane za Nokia proizvode potražite na adresi www.nokia.com/support ili na lokalnoj Nokia Web lokaciji.

Na Web lokaciji možete dobiti informacije o upotrebi Nokia proizvoda i usluga. Ako treba da kontaktirate korisnički servis, proverite listu lokalnih Nokia centara za kontakt na adresi www.nokia.com/customerservice.

Za usluge održavanja, proverite najbliži Nokia centar za servis na adresi www.nokia.com/repair.

■ Prenos sadržaja između aparata

Korišćenjem Bluetooth ili infracrvene veze možete preneti sadržaj, kao što su kontakti, iz kompatibilnog Nokia aparata u vaš Nokia E60 aparat. Vrsta sadržaja koja se može preneti zavisi od modela telefona. Ako aparat podržava sinhronizaciju, takođe možete sinhronizovati podatke između drugog aparata i vašeg Nokia E60 aparata.

Prenos podataka putem Bluetooth ili infracrvene veze

Da biste započeli prenos podataka sa kompatibilnog aparata, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Prenos**.

Bluetooth povezivanje

1. U prikazu informacija izaberite **Nastavi**.
2. Izaberite **Preko Bluetooth veze**. Oba aparata moraju podržavati izabranu vrstu veze.
3. Aktivirajte Bluetooth na aparatu i izaberite **Nastavi** na vašem Nokia E60 aparatu da biste započeli pretragu za aparatima sa aktivnim Bluetooth vezama.
4. Izaberite **Stop** na aparatu Nokia E60 nakon što je pronašao drugi aparat.
5. Izaberite drugi aparat sa liste. Od vas se traži da unesete lozinku (od 1 do 16 cifara) na vašem Nokia E60 aparatu. Lozinka se koristi samo jedanput za potvrdu ove veze.
6. Unesite šifru na vašem Nokia E60 aparatu i izaberite **OK**. Unesite šifru na drugom aparatu i izaberite **OK**. Aparati su sada upareni. [Vidite "Uparivanje uređaja", str. 47.](#)

Za neke modele telefona, aplikacija **Prenesi podatke** se šalje na drugi aparat kao poruka. Da biste instalirali **Prenesi podatke** na drugom aparatu, otvorite poruku i sledite uputstva na ekranu.

7. Na svom Nokia E60 aparatu izaberite sadržaj koji želite da prenesete sa drugog aparata i **OK**.

Infracrvena veza

1. U prikazu informacija izaberite **Nastavi**.
2. Izaberite **Preko IC veze**. Oba aparata moraju podržavati izabranu vrstu veze.
3. Povežite ta dva aparata. [Vidite "Infracrvena veza", str. 48.](#)
4. Na svom Nokia E60 aparatu izaberite sadržaj koji želite da prenesete sa drugog aparata i **OK**.

Sadržaj se kopira iz memorije drugog aparata na odgovarajuću lokaciju u vašem aparatu. Vreme kopiranja zavisi od količine podataka za prenos. Kopiranje možete obustaviti i nastaviti ga kasnije.

Neophodni koraci za prenos podataka mogu se razlikovati u zavisnosti od aparata i od toga da li ste prekinuli prenos podataka ranije. Stavke koje možete prebaciti se razlikuju u zavisnosti od drugog aparata.

Sinhronizovanje podataka sa drugim aparatom

Ako ste prethodno preneli podatke na vaš Nokia E60 aparat, a vaš aparat podržava sinhronizaciju, možete koristiti [Prenos](#) da bi dva aparata bila ažurirana.

1. Izaberite [Telefoni](#) i pritisnite navigator.
2. Dođite do aparata sa koga ste prebacili podatke i pritisnite navigator.
3. Izaberite [Sinhronizuj](#) i pritisnite navigator. Aparati započinju sinhronizaciju korišćenjem iste vrste veze koju ste izabrali kada ste prvobitno prenosili podatke. Sinhronizuju se samo podaci koje ste prvobitno izabrali za prenos podataka.

Da biste menjali podešavanja prenosa podataka i sinhronizacije, izaberite [Sinhronizuj](#), dođite do aparata, pritisnite navigator i izaberite [Izmeni](#).

2. Vaš aparat

Kada uključite aparat, on prepoznaje dobavljača SIM kartice i automatski konfigurira ispravna podešavanja za tekstualne poruke, multimedijalne poruke i za GPRS. Podešavanja možete primiti i kao posebnu tekstualnu poruku od provajdera servisa.

■ Meni

Meni predstavlja početnu tačku iz koje možete da otvorite sve aplikacije u aparatu ili na memorijskoj kartici. **Meni** sadrži aplikacije i foldere, odnosno grupe sličnih aplikacija. Koristite navigator za kretanje gore i dole po ekranu.

Aplikacije koje instalirate se memorišu u folderu **Instalacije** po podrazumevanoj vrednosti.

Za otvaranje aplikacije, dođite do nje i pritisnite navigator.

Da biste aplikacije prikazali na listi, izaberite **Opcije > Promeni prikaz > Lista**. Da biste se vratili u mrežasti prikaz, izaberite **Opcije > Promeni prikaz > Mreža**.

Da biste prikazali utrošak memorije za različite aplikacije i podatke sačuvane na aparatu ili memorijskoj kartici i da biste proverili količinu slobodne memorije, izaberite **Opcije > Detalji o memoriji** i memoriju.

Da biste preuredili folder, dođite do aplikacije koju želite da premestite i izaberite **Opcije > Premesti**. Potvrdni znak se postavlja pored aplikacije. Dođite do nove lokacije i izaberite **OK**.

Da biste aplikaciju premestili u različit folder, dođite do aplikacije koju želite da premestite u drugi folder i izaberite **Opcije > Premesti u folder**, nov folder i **OK**.

Da biste aplikacije preuzeli sa Weba, izaberite **Opcije > Preuzim. aplikacija**.

Da biste kreirali novi folder, izaberite **Opcije > Novi folder**. Ne mogu se kreirati folderi unutar foldera.

Da biste preimenovali novi folder, izaberite **Opcije > Preimenuj**.

 **Savet:** Da biste se prebacivali između nekoliko otvorenih aplikacija, pritisnite i zadržite taster „Meni“. Prozor za izbor aplikacija otvara i prikazuje otvorene aplikacije. Dođite do aplikacije i pritisnite navigator da se prebacite do nje.

■ Pomoć i podučavanje

Odgovore na svoja pitanja možete da pronađete pri korišćenju aparata, iako kod sebe nemate uputstvo za korisnike jer vaš aparat uključuje pomoć i podučavanje koje prepoznaje trenutni kontekst.

 **Savet:** „U kontekstu zadatka“ znači da uputstvima možete pristupiti sa listi **Opcije**.

Sistem pomoći u aparatu

Sistemu pomoći u aparatu možete da pristupite iz otvorene aplikacije ili iz **Meni**. Ako je neka aplikacija otvorena, izaberite **Opcije > Pomoć** da biste pročitali uputstva za tekući prikaz.

Za otvaranje pomoći iz **Meni**, izaberite **Pomoć > Pomoć**. U **Pomoć** možete izabrati kategorije za koje želite da vidite uputstva. Dođite do kategorije, na primer „Poruke“, a zatim pritisnite navigator da biste videli dostupna uputstva (teme pomoći). Dok čitate određenu temu, pomerajte se levo ili desno da biste videli ostale teme u toj kategoriji.

Da biste tokom čitanja uputstva iz pomoći prešli na aplikaciju koja je trenutno otvorena u pozadini, pritisnite i držite taster „Meni“.

Vodič

Podučavanje vam pruža informacije o aparatu i pokazuje kako da ga koristite.

Da biste pristupili podučavanju u meniju, izaberite **Meni > Pomoć**, otvorite **Vodič** i odeljak koji želite da vidite.

■ Kretanje i vršenje izbora

Koristite navigator da biste se kretali i napravili izbore. Pomoću navigatora možete se kretati nagore, nadole, ulevo i nadesno u **Meni** ili u različitim aplikacijama ili listama. Navigator takođe možete pritisnuti da biste otvorili aplikacije, datoteke ili da biste izmenili podešavanja.

Da biste izabrali tekst, pritisnite i držite taster „Izmeni“ i krećite se levo ili desno dok ne izaberete tekst.

Da biste izabrali različite stavke, kao što su poruke, datoteke ili kontakti, krećite se gore, dole, levo ili desno da biste istakli stavku koju želite da izaberete. Izaberite **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj** da biste izabrali jednu stavku ili **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj sve** da biste izabrali sve stavke.

 **Savet:** Da biste izabrali gotovo sve stavke, najpre izaberite **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj sve**, zatim izaberite stavke koje ne želite i **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Demarkiraj**.

Da biste izabrali objekat (na primer, prilog u dokumentu) dođite do objekta tako da se ugaoni graničnici nađu na obe strane tog objekta.

■ Zajedničke radnje u više aplikacija

Sledeće radnje možete naći u nekoliko aplikacija:

Da biste prešli iz jedne u drugu otvorenu aplikaciju, pritisnite i držite taster „Meni“ da biste videli listu otvorenih aplikacija. Izaberite aplikaciju.

Da biste promenili profil ili isključili ili zaključali aparat, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.

Za čuvanje datoteke izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**. Postoje različite opcije memorisanja zavisno od aplikacije koju koristite.

Za slanje datoteke izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Datoteku možete poslati u e-mail poruci ili multimedijalnoj poruci, ili korišćenjem infracrvene ili Bluetooth veze.

Da biste štampali pomoću kompatibilnog štampača, izaberite **Opcije** > **Odšampaj**. Možete pregledati stavke koje želite da štampate ili da izmenite izgled strana koje štampate. Pre štampanja morate definisati kompatibilni štampač za aparat. [Vidite "Štampanje", str. 68.](#)

Da biste kopirali, pritisnite taster „Izmeni“ i izaberite tekst pomoću navigatora. Pritisnite i držite taster „Izmeni“ i izaberite **Kopiraj**. Da biste nalepili, dođite do mesta na kome želite da nalepite tekst, pritisnite i držite taster „Izmeni“ i izaberite **Umetni**. Ovaj metod možda neće funkcionisati u aplikacijama kao što je **Documents**, aplikacijama koje imaju sopstvene komande za kopiranje i nalepljivanje.

Da biste izbrisali datoteku, pritisnite taster „Briši“ ili izaberite **Opcije** > **Obriši**.

Da biste u tekst umetnuli znakove kao što je znak pitanja ili zgrade, pritisnite *.

3. Upućivanje poziva

I kada je aparat zaključan, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u aparatu može biti moguće.

Kada je postavljen "oflajn" način rada, pre upućivanja bilo kojeg poziva, uključujući i pozivanje zvaničnog broja službe pomoći, potrebno je da unesete šifru blokade kao i da u uređaju postavite način rada koji podržava telefoniranje.

Da biste upućivali i primali pozive, telefon mora da bude uključen, aparat mora imati instaliranu važeću SIM karticu i morate se nalaziti u zoni pokrivanja mobilne komunikacione mreže. GPRS veza je na čekanju tokom govornih poziva osim ako mreža podržava dvostruki prenos podataka ili kao imate USIM karticu i ako ste pokriveni UMTS komunikacionom mrežom.

Unesite broj telefona, uključujući i lokalni pozivni broj i pritisnite pozivni taster. Ako unesete neispravan znak, pritisnite taster „Briši“.



Savet: Za međunarodne pozive dvaput pritisnite * da biste dodali znak + koji zamenjuje izlazni broj za međunarodne pozive i unesite pozivni broj zemlje, lokalni pozivni broj (izostavite 0 na početku ako je potrebno) i telefonski broj.

Da biste završili poziv ili otkazali pozivanje, pritisnite taster „Kraj“.

Da biste uputili poziv koristeći snimljene kontakte, pritisnite **Kontakti** u pasivnom režimu. Unesite prva slova imena, dođite do imena i pritisnite taster „Pozovi“. [Vidite "Imenik", str. 27.](#)

Pritisnite pozivni taster da biste pregledali do 20 brojeva koje ste poslednje pozvali ili pokušali da ih pozovete. Dođite do željenog broja ili imena i pritisnite pozivni taster da pozovete taj broj. [Vidite "Dnevnik", str. 22.](#)

Koristite tastere za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka aktivnog poziva.

Da biste pozvali govornu poštu (mrežna usluga) dok ste u pasivnom režimu, pritisnite i zadržite taster **1** ili pritisnite taster **1**, pa taster „Pozovi“.

■ Brzo biranje

Brzo biranje vam omogućava pozivanje nekog telefonskog broja pritiskom i držanjem numeričkog tastera.

Pre korišćenja brzog biranja, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Poziv** > **Brzo biranje** > **Uključeno**.

Za dodelu numeričkog tastera nekom telefonskom broju izaberite **Meni** > **Alatke** > **Brzo biranje**. Dođite do numeričkog tastera (2 - 9) na ekranu i izaberite **Opcije** > **Dodeli**. Izaberite željeni telefonski broj iz direktorijuma **Kontakti**.

Za uklanjanje telefonskog broja dodeljenog nekom numeričkom tasteru, dođite do odgovarajućeg numeričkog tastera za brzo biranje i izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Za promenu telefonskog broja dodeljenog nekom numeričkom tasteru, dođite do odgovarajućeg numeričkog tastera za brzo biranje i izaberite **Opcije** > **Promeni**.

■ Odgovaranje na poziv



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite pozivni taster.

Da biste odbacili poziv, pritisnite taster „Kraj“.

Da biste isključili ton zvona umesto da odgovorite na poziv, izaberite **Tišina**.

Da biste odgovorili na novi poziv u toku razgovora, kada je uključena funkcija **Poziv na čekanju**, pritisnite pozivni taster. Prvi poziv se stavlja na čekanje. Da biste završili aktivan poziv, pritisnite taster „Kraj“.

■ Opcije u toku razgovora

Izaberite **Opcije** za sledeće opcije u toku razgovora:

- **Isključi zvuk** — Slušate aktivnu konverzaciju ali vaš glas ne čuju ostali učesnici u razgovoru.
- **Uključi zvuk** — Vaš glas ponovo mogu čuti ostali učesnici u razgovoru.
- **Izbaci** — Izbacujete drugu stranu iz aktivnog poziva.
- **Završi aktivni poziv** — Završavate trenutno aktivan poziv.
- **Meni** — Prikazujete meni aplikacija vašeg aparata.
- **Zadrži** — Stavljate aktivan poziv na čekanje.
- **Preuzmi** — Uklanjate aktivan poziv sa čekanja.
- **Novi poziv** — Postavljate novi poziv tokom trajanja poziva ako je dostupan konferencijski poziv (mrežna funkcija).
- **Odgovori** — Odgovarate na dolazni poziv tokom poziva ako je aktiviran **Poziv na čekanju**.
- **Odbaci** — Odbacujete dolazni poziv tokom poziva ako je aktiviran **Poziv na čekanju**.
- **Blokiraj tastaturu** — Zaključavate tastaturu aparata dok traje razgovor.

Upućivanje poziva

- **Konferencija** — Spojite jedan aktivan poziv i jedan poziv na čekanju u konferencijski poziv (mrežna usluga).
- **Privatno** — Razgovarajte u privatnosti sa izabranim sagovornikom u toku konferencijskog poziva (mrežna usluga).
- **Prebaci** — Prebacujte se između aktivnog poziva i poziva na čekanju (mrežna usluga).
- **Pošalji DTMF** — Šaljite nizove DTMF (dvofrekventnih) tonova, na primer lozinke. Unesite DTMF niz ili dođite do njega u **Kontakti** i izaberite **DTMF**.
- **Spoj** — Povežite poziv na čekanju sa aktivnim pozivom i isključite se iz daljeg razgovora (mrežna usluga).

Raspoloživost opcija može varirati.

■ Preusmeravanje poziva

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Preusmerenje**.

Dolazne pozive možete preusmeriti na govornu poštu ili na drugi telefonski broj. Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

1. Izaberite vrstu poziva sa sledeće liste:

- **Govorne pozive** — Dolazni govorni pozivi.
- **Data i video pozive** — Dolazni data i video pozivi.
- **Faks pozive** — Dolazni faks pozivi.

2. Izaberite jednu od sledećih opcija preusmeravanja poziva:

- **Sve govorne pozive, Sve data i video pozive** ili **Sve faks pozive**. — Preusmeravanje svih dolaznih glasovnih, data, video ili faks poziva.
- **Ako je zauzeto** — Preusmeravanje dolaznih poziva kada imate aktivan poziv.
- **Ako nema odgovora** — Preusmeravanje dolaznih poziva nakon što telefon zvoni određeno vreme. Odredite koliko će telefon da zvoni pre nego što preusmeri pozivu polju **Vreme kašnjenja**.
- **Ako je van dometa** — Preusmeravanje poziva kada je telefon isključen ili je van zone mrežnog pokrivanja.
- **Ako nije dostupan** — Istovremeno aktiviranje poslednja tri podešavanja. Ova opcija preusmerava pozive ako je telefon zauzet, ako nema odgovora ili ako je van dometa.

3. Izaberite **Aktiviraj**.

Za proveru trenutnog statusa preusmeravanja poziva, dođite do opcije preusmeravanja i izaberite **Opcije** > **Proveri status**.

Da biste prekinuli preusmeravanja govornih poziva, dođite do opcije preusmeravanja i izaberite **Opcije** > **Poništi**.

■ Ograničavanje poziva

Ograničenje poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

I kada su pozivi ograničeni, pozivanje određenih zvaničnih brojeva službe pomoći može biti moguće.

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Zabrana poz.**

Možete da ograničite dolazne i odlazne pozive na aparatu (mrežna usluga). Da biste promenili ova podešavanja neophodna vam je šifra zabrane poziva koju dobijate od dobavljača usluga. Ograničenje poziva se odnosi na sve pozive, uključujući i data pozive.

Da biste ograničili pozive, izaberite **Zabrana ćelijskog p.** i izaberite neku od sledećih opcija:

- **Odlazni pozivi** — Sprečite govorne pozive sa vašeg aparata.
- **Dolazni pozivi** — Ograničite dolazne pozive.
- **Međunarodni pozivi** — Sprečite pozivanje drugih zemalja ili regiona.
- **Dolazni poz. u inostr.** — Ograničite dolazne pozive kada se nalazite van svoje zemlje.
- **Međunarodni pozivi osim u matičnu zem.** — Sprečite pozive ka drugim zemljama ili regionima, ali uz omogućavanje pozivanja svoje zemlje.

Za proveru statusa ograničavanja govornih poziva, dođite do opcije ograničavanja i izaberite **Opcije** > **Proveri status**.

Da biste prekinuli sva ograničavanja poziva, dođite do opcije ograničavanja i izaberite **Opcije** > **Poništi sve zabrane**.

Ograničavanje poziva sa Interneta

Za ograničavanje Internet poziva izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Zabrana poz.** > **Zabrana Internet poziva**.

Da biste odbili Internet poziv od anonimnih pozivaoca, izaberite **Anonimni pozivi** > **Uključeno**.

■ Slanje DTMF tonova

Možete da šaljete dvofrekventne tonove (DTMF) u toku aktivnog poziva radi kontrole svoje govorne pošte ili drugih automatizovanih telefonskih servisa.

Da biste poslali DTMF tonski niz, uputite poziv i sačekajte odgovor pozvane strane. Izaberite **Meni** > **Opcije** > **Pošalji DTMF**. Unesite DTMF tonski niz ili izaberite unapred definisani niz.

Uputivanje poziva

Da biste DTMF tonske nizove dodelili karticama kontakata, izaberite **Meni > Kontakti**. Otvorite kontakt i izaberite **Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj podatak > DTMF**. Unesite tonski niz. Pritisnite * tri puta da biste ubacili **p**, pauzu od približno 2 sekunde pre ili između DTMF tonova. Izaberite **Urađeno**. Da biste podesili aparat za slanje DTMF tonova tek nakon što izaberete **Pošalji DTMF** tokom poziva, četiri puta pritisnite * da biste ubacili **w**.

■ Video pozivi

Da biste mogli da uputite video poziv, morate biti pokriveni nekom UMTS komunikacionom mrežom. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge video poziva, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa. Prilikom razgovora možete poslati sliku na kompatibilni telefon primaoca i pogledati video zapis u realnom vremenu koji je poslao primalac, ako on ima kompatibilni mobilni telefon sa video kamerom. Video poziv se može uspostavljati između samo dva učesnika.



Upozorenje: Ne držite aparat uz uho kada je aktiviran zvučnik pošto zvuk može biti preglasan.

Izaberite sliku koju želite da pošaljete u **Alatke > Podešav. > Podeš. poz. > Slika u video pozivu**.

Da biste uputili video poziv, unesite broj ili izaberite primaoca poziva iz **Kontakti** i izaberite **Opcije > Pozovi > Video poziv**. Video poziv ne možete konvertovati u običan govorni poziv.

U toku poziva izaberite **Opcije** i nešto od sledećeg:

- **Audio** — Razgovarajte sa primaocem poziva.
- **Ko. video** — Pogledajte video zapis bez tona.
- **Zvučnik** — Izaberite da koristite zvučnik za prijem tona.
- **Slušalica** — Isključite ton zvučnika i koristite slušalicu.

■ Dnevnik

Izaberite **Meni > Dnevnik**.

U **Dnevnik** možete videti informacije o istoriji komunikacije uređaja.

Da biste pregledali dnevnik radi nedavnih glasovnih poziva, njihove približne dužine i dužine veza paketnog prenosa podataka, izaberite **Prethodni. Trajanje poz.** ili **Paketni prenos**; i pritisnite navigator.

Da biste sortirali događaje po vrsti ili smeru, pomerite se desno da biste otvorili opšti dnevnik i izaberite **Opcije > Razdvoji**. Dođite do vrste filtera i pritisnite navigator. Izaberite vrstu ili smer i pritisnite navigator.

Da biste podesili koliko dugo se svi komunikacioni događaji čuvaju u dnevniku, izaberite **Opcije > Podešavanja > Trajanje dnevnika**, neku od opcija i **OK**.

Da biste obrisali propuštene i primljene pozive kao i pozivane brojeve, izaberite **Prethodni > Opcije > Obriši prethodne**.

Da biste odgovorili pozivaocu porukom, izaberite **Prethodni > Propušteni p. > Opcije > Kreiraj poruku**. Možete slati tekstualne i multimedijalne poruke.

Da biste pozivaoca ili pošiljaoca poruke dodali u **Kontakti**, izaberite pozivaoca ili pošiljaoca poruke, i izaberite **Prethodni > Propušteni p. > Opcije > Dodaj u Kontakte**.

Da biste prikazali količinu podataka poslatih ili primljenih putem GPRS-a, izaberite **Paketni prenos**.

Da biste poništili GPRS brojače, izaberite **Opcije > Poništi brojače**. Unesite šifru blokade i izaberite **OK**.

Podešavanja dnevnika

Da biste podesili vreme za čuvanje svih komunikacionih događaja u **Dnevnik**, izaberite **Opcije > Podešavanja > Trajanje dnevnika**, neku od opcija sa liste i **OK**.

Da biste videli trajanje poziva tokom poziva, izaberite **Opcije > Podešavanja > Prikaži trajanje poz. > Da**.

■ Voki-toki

Izaberite **Meni > Poveziv. > Voki-toki**.

Voki-toki (mrežni servis) obezbeđuje direktnu komunikaciju glasom koja se uspostavlja pritiskom na taster. Uz pomoć voki-toki opcije, možete koristiti svoj aparat kao što biste koristili voki-toki.

Voki-toki opciju možete koristiti za razgovor sa jednom osobom, grupom ljudi ili za priključivanje na kanal. Kanal je sličan sobi za časkanje: možete pozvati kanal da vidite da li je neko na mreži. Poziv kanala ne obaveštava ostale korisnike; učesnici se samo priključuju na kanal i počinju da razgovaraju jedni sa drugima.

Tokom voki-toki komunikacije, jedna osoba priča, dok ostali slušaju preko ugrađenog zvučnika. Govornici naizmenično odgovaraju jedni drugima. Budući da samo jedan govornik može da priča u datom trenutku, maksimalno trajanje govora je ograničeno. Za više detalja o trajanju govora u vašoj mreži, obratite se svom mrežnom operatoru ili provajderu servisa.

Upućivanje poziva

Ne zaboravite da držite aparat ispred sebe tokom voki-toki poziva kako biste videli ekran. Govorite u pravcu mikrofona i nemojte prekrivati zvučnik rukama.

Telefonski pozivi uvek imaju prioritet u odnosu na voki-toki.

Da biste mogli da koristite voki-toki opciju, morate definisati pristupnu tačku za voki-toki kao i voki-toki podešavanja. Ova podešavanja možete dobiti u posebnoj tekstualnoj poruci od provajdera servisa koji nudi voki-toki servis.

Korisnička podešavanja

Izaberite [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [Korisnička podešavanja](#).

Definišite sledeće:

- **Dolazni voki-toki pozivi** — Izaberite **Obaveštavaj** ako želite da vidite obaveštenje o dolaznim pozivima. Izaberite **Automatski prihvatiti** ako želite automatski odgovor na voki-toki pozive. Izaberite **Nije dopušteno** ako želite automatsko odbijanje voki-toki poziva.
- **Ton upoz. V-T poziva** — Izaberite **Definisano profilom** ako želite da podešavanje obaveštenja o dolaznim pozivima za voki-toki odgovaraju podešavanjima vašeg profila. Ako ste izabrali profil „Bez zvona“, nećete biti drugima na raspolaganju, osim za zahteve za povratni poziv.
- **Ton zah. za pov. poz.** — Definišite ton zvona za zahteve za povratni poziv.
- **Startovanje aplikacije** — Izaberite ako želite da se prijavite na voki-toki servis kada uključite aparat.
- **Podrazumev. nadimak** — Unesite svoj podrazumevani nadimak (najviše 20 znakova) koji će se prikazati drugim korisnicima.
- **Prikaži moju V-T adresu** — Definišite da li želite da pozivaoci vide vašu voki-toki adresu. Možete dozvoliti da svi pozivaoci vide adresu, prikazati adresu samo pozivaocima „1-na-1“ ili učesnicima kanala ili sakriti adresu od svih pozivaoca.
- **Prikazuj moj status** — Definišite da li se vaše prijavljivanje na voki-toki server prikazuje drugim korisnicima ili je sakriveno.

Podešavanja veze

Izaberite [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [Podešavanja veze](#).

Definišite sledeće:

- **Domen** — Unesite ime domena koje ste dobili od svog provajdera servisa.
- **Ime pristupne tačke** — Izaberite pristupnu tačku za voki-toki.
- **Adresa servera** — Unesite IP adresu ili ime domena voki-toki servera koje ste dobili od svog provajdera servisa.
- **Korisničko ime** — Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od svog provajdera servisa.
- **Lozinka** — Ako je potrebno, unesite lozinku da biste se prijavili na voki-toki servis. Lozinku najčešće obezbeđuje provajder servisa.

Prijavljivanje na voki-toki servis

Ako ste podesili [Startovanje aplikacije](#) u [Korisnička podešavanja](#), voki-toki se prilikom pokretanja automatski prijavljuje na tu servis. Ako niste, morate se prijaviti ručno.

Da biste se prijavili na voki-toki servis, izaberite [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [Podešavanja veze](#) i unesite vaše [Korisničko ime](#), [Lozinka](#), [Domen](#), [Adresa servera](#) i [Ime pristupne tačke](#). Izaberite [Opcije](#) > [Uključi Voki-toki](#).

Kada je podešavanje **Tip zvona** vašeg aparata podešeno na **Jedan pisak** ili **Bez zvona**, ili je u toku telefonski poziv, ne možete uputiti ili primiti voki-toki pozive.

Voki-toki pozivi



Upozorenje: Ne držite aparat uz uho kada je aktiviran zvučnik pošto zvuk može biti preglasan.

Izaberite [Opcije](#) > [Voki-toki kontakti](#).

Da biste uputili voki-toki poziv, izaberite jedan ili više kontakata i pritisnite glasovni taster. Ne zaboravite da držite aparat ispred sebe tokom voki-toki poziva kako biste videli ekran. Na ekranu se nalazi informacija kada je vaš red da govorite. Govorite u pravcu mikrofona i nemojte prekrivati zvučnik rukama. Pritisnite i držite glasovni taster sve vreme dok govorite. Kada završite pričanje, otpustite taster.

Da biste završili voki-toki poziv, pritisnite taster „Kraj“.

kada primite voki-toki poziv, pritisnite taster „Pozovi“ ili taster „Kraj“ da biste odbili poziv.

Zahtevi za povratni poziv

Da biste uputili zahtev za povratni poziv, izaberite [Opcije](#) > [Voki-toki kontakti](#), dođite do željenog kontakta i izaberite [Opcije](#) > [Traži povratni poziv](#).

Da biste odgovorili na zahtev za povratni poziv, izaberite [Prikaži](#) da biste otvorili zahtev za povratni poziv. Da biste uputili voki-toki poziv pošiljaocu, pritisnite glasovni taster.

Prikaz kontakata

Da biste pregledali, dodali, izmenili, izbrisali ili pozvali kontakte, izaberite **Opcije** > **Voki-toki kontakti**. Prikazuje se lista imena iz aplikacije **Kontakti** aparata sa informacijama o njihovom statusu prijavljivanja.

Da biste pozvali izabrani kontakt, izaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1-na-1**. Da biste uputili grupni poziv, izaberite **Opcije** > **Uputi grupni V-T poziv**.

Da biste poslali zahtev kontaktu da vas pozove, izaberite **Opcije** > **Traži povratni poziv**.

Kreiranje kanala

Kanal je sličan sobi za časkanje: možete pozvati kanal da vidite da li je neko na mreži. Poziv kanala ne obaveštava ostale korisnike; učesnici se samo priključuju na kanal i počinju da razgovaraju jedni sa drugima.

Da biste kreirali kanal, izaberite **Opcije** > **Novi kanal** > **Kreiraj novi**.

Izaberite **Opcije** i definišite sledeće:

- **Ime kanala** — Upišite ime kanala.
- **Privatnost kanala** — izaberite **Privatni** ili **Javni**.
- **Nadimak u kanalu** — Unesite svoj nadimak (najviše 20 znakova) koji će se prikazati ostalim korisnicima.
- **Sličica kanala** — Ubacite sliku koja opisuje kanal.

Da biste izbrisali kanal, pritisnite taster „Briši“.

Kada se prijavite na voki-toki servis, voki-toki se automatski prijavljuje na kanale koji su bili aktivni u trenutku kada je aplikacija poslednji put zatvorena.

Registrowanje PTT kanala

Da biste registrovali kanal za voki-toki servis, izaberite **Opcije** > **Registruj**.

Da biste izmenili detalje o kanalu, izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

Priključivanje na kanal

Da biste se priključili na kanal, izaberite **Opcije** > **Voki-toki kanali**. Izaberite kanal u kojem želite da razgovarate i pritisnite glasovni taster. Ne zaboravite da držite aparat ispred sebe tokom voki-toki poziva kako biste videli ekran. Na ekranu se nalazi informacija kada je vaš red da govorite. Govorite u pravcu mikrofona i nemojte prekrivati zvučnik rukama. Pritisnite i držite glasovni taster sve vreme dok govorite. Kada završite pričanje, otpustite taster.

Da biste se prebacivali između kanala tokom nekoliko istovremenih poziva, izaberite **Prebaci**. Aktivni kanal je istaknut.

Da biste pregledali trenutno aktivne učesnike kanala, izaberite **Opcije** > **Aktivni članovi**.

Da biste pozvali drugog učesnika na kanal, izaberite **Opcije** > **Pošalji pozivnicu**.

Voki-toki dnevnik

Da biste otvorili voki-toki dnevnik, izaberite **Opcije** > **V-T dnevnik**. Dnevnik prikazuje datum, vreme, trajanje i druge detalje voki-toki poziva.



Savet: Da biste započeli poziv „1-na-1“ iz **V-T dnevnik**, izaberite željeni događaj u dnevniku i pritisnite glasovni taster.

Napuštanje voki-toki režima

Izaberite **Opcije** > **Izađi**. Izaberite **Da** da biste se odjavili i zatvorili servis. Pritisnite **Ne** ako želite da aplikacija ostane aktivna u pozadini.

Internet pozivi

Vaš aparat podržava govorne pozive preko Interneta (Internet pozivi). Vaš aparat upućuje hitne pozive prvenstveno preko mobilnih komunikacionih mreža. Ako hitan poziv koji koristi mobilne komunikacione mreže nije uspešan, onda vaš aparat upućuje hitan poziv preko dobavljača Internet poziva. S obzirom na samu prirodu mobilne telefonije, trebalo bi koristiti mobilne komunikacione mreže za hitne pozive, ukoliko je to moguće. Ako imate raspoloživu pokrivenost mobilne komunikacione mreže, uverite se da je mobilni telefon uključen i spreman za ostvarivanje poziva pre nego što uputite hitan poziv. Mogućnost upućivanja hitnog poziva korišćenjem Internet telefonije zavisi od raspoloživosti WLAN mreže i ostvarivanja mogućnosti hitnih poziva preko dobavljača Internet poziva. Obratite se dobavljaču Internet poziva da biste proverili mogućnost upućivanja hitnih poziva putem Internet telefonije.

VoIP tehnologija (Voice over Internet Protocol - glas preko Internet protokola) je skup protokola pomoću kojih se obavljaju telefonski pozivi putem IP mreže, kao što je Internet. VoIP telefonski pozivi se mogu uspostaviti između računara, mobilnih telefona i između VoIP uređaja i tradicionalnog telefona. Da biste uputili ili primili VoIP poziv, vaš aparat npr. mora biti u dometu WLAN mreže.

Uputivanje poziva

Da bi mogli da uputite Internet pozive, morate kreirati Internet telefonski profil. Kada je profil spreman, možete uputiti Internet poziv iz svih aplikacija u kojima možete kreirati uobičajeni govorni poziv. Da biste uputili Internet poziv na adresu koja ne počinje cifrom, pritisnite bilo koji numerički taster kada je aparat u pasivnom režimu, zatim pritisnite znak # na nekoliko sekundi da biste obrisali sve sa ekrana i prebacili aparat sa režima unosa brojeva na režim unosa slova. Napišite adresu i pritisnite taster „Pozovi“.

Morate definisati podešavanja protokola za iniciranje sesije (SIP) u **Meni > Alatk**e > **Podešav.** > **Veza > SIP podešavanja** i VoIP podešavanja u **Meni > Alatk**e > **Podešav.** > **Veza > Podešav. Int. telef.**. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije i ispravna podešavanja.

Preferentni profil

Izaberite **Meni > Poveziv.** > **Mrežni tel.** da biste promenili podešavanja.

Da biste mogli da izaberete podrazumevani profil, morate kreirati profile u **Meni > Alatk**e > **Podešav.** > **Veza > Podešav. Int. telef.**.

Da biste izabrali profil koji se po podrazumevanoj vrednosti koristi prilikom obavljanja Internet poziva, izaberite **Preferentni profil** i pritisnite navigator. Dođite do željenog profila i pritisnite navigator.

Registrowanje profila

Samo profili u kojima ste izabrali podešavanje **Registracija > Po potrebi** setting in **Meni > Alatk**e > **Podešav.** > **Veza > SIP podešavanja** se prikazuju na listi.

Da biste promenili registraciju Internet telefonskih profila, dođite do profila za koji želite da izvršite ili poništite registraciju i pritisnite navigator. Ponovo pritisnite navigator da biste izabrali **Registrowan** ili **Nije registrowan**.

Za čuvanje podešavanja izaberite **Nazad**.

Bezbednost aparata

Izaberite **Meni > Alatk**e > **Podešavanja > Bezbednost > Telefon i SIM**.

Možete izmeniti bezbednosna podešavanja za PIN kôd, automatsko zaključavanje i promenu SIM kartice, i promeniti šifre i lozinke.

Izbegavajte korišćenje šifara koje su slične brojevima službi za hitnu pomoć kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje.

Šifre se prikazuju kao zvezdice. Kada menjate neku šifru, unesite trenutnu šifru, pa zatim dva puta novu.

Definisanje bezbednosnih podešavanja

Da biste definisali podešavanja aparata i SIM kartice, izaberite podešavanje i **Opcije > Promeni**.

I kada su pozivi ograničeni na zatvorene grupe korisnika, još uvek može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.

Definišite sledeća podešavanja:

- **PIN kod zahtev** — Izaberite **Uključeno** da biste uputili zahtev da se PIN kôd unosi svaki put kada se aparat uključuje. Ovo podešavanje se ne može menjati ukoliko je telefon isključen. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za PIN kôd.
- **PIN kod** — Promena PIN kôda. PIN kôd mora sadržati od 4 do 8 brojeva. PIN kôd štiti vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe, a dobija se uz SIM karticu. Nakon tri uzastopna neuspešna unosa PIN kôda, PIN kôd se blokira i morate ga deblokirati pomoću PUK kôda da biste ponovo mogli da koristite SIM karticu.
- **PIN2 kod** — Promena PIN2 kôda. PIN2 kôd mora sadržati od 4 do 8 brojeva. PIN2 kôd je neophodan za dobijanje pristupa nekim funkcijama aparata, a dobija se uz SIM karticu. Nakon tri uzastopna neuspešna unosa PIN2 kôda, PIN2 kôd se blokira i morate ga deblokirati pomoću PUK2 kôda da biste ponovo mogli da koristite SIM karticu.
- **Vreme do autoblok.** — Možete podesiti vreme posle čijeg isteka se uređaj automatski zaključava i može se ponovo koristiti tek kada se unese ispravna šifra. Unesite broj minuta koje ste odredili za vremenski period ili izaberite **Isključeno** da biste isključili aktiviranje zaključavanja po isteku vremena. Kada je aparat zaključan, možete i dalje odgovarati na dolazne pozive, a takođe je moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u aparatu.
- **Šifra blokade** — Novi kôd može imati od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti slova i brojevi, kao i velika i mala slova. Apareat vas obaveštava ako šifra zaključavanja nije pravilno formatirana.
- **Zaklj. kod prom. SIM** — Podesite aparat da uputi zahtev za aktiviranje šifre za zaključavanje kada se nova SIM kartica ubaci u aparat. Aparat održava listu SIM kartica koje se prepoznaju kao korisnikove kartice.
- **Omogućiti dalj. blokadu** — Ako uključite ovu opciju, uređaj ćete moći da zaključavate slanjem neke prethodno definisane tekstualne poruke sa nekog drugog telefona. Kada uključite ovu opciju, morate uneti poruku za daljinsko zaključavanje i potvrditi poruku. Poruka mora sadržati najmanje 5 znakova.
- **Zatvorena gr. koris.** (mrežni servis) — Definišite grupu osoba koja vas može pozivati i koju vi možete pozivati.
- **Potvrda SIM servisa** (mrežni servis) — Podesite aparat da prikaže poruke o potvrdi kada koristite servis SIM kartice.

Promena lozinke zabrane

Da biste promenili lozinku koja se koristi za zabranu govornih, faks i data poziva, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Zabrana poz.** > **Zabrana čelijskog p.** > **Opcije** > **Promeni šifru zab.**. Unesite trenutnu šifru, a zatim dva puta novu šifru. Lozinka zabrane mora sadržati četiri cifre. Za detaljnije informacije, obratite se vašem dobavljaču usluga.

Fiksno biranje

I kada je aktivirano fiksno biranje, još uvek može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju.

Izaberite **Meni** > **Kontakti** > **Opcije** > **SIM kontakti** > **Kontakti fiks. biranja**.

Pomoću servisa fiksno biranje možete da ograničite pozive sa svog aparata samo na određene telefonske brojeve. Servis fiksno biranje ne podržavaju sve SIM kartice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljne informacije.

Izaberite **Opcije** i izaberite neku od sledećih opcija:

- **Aktiviraj fiksno bir.** — Ograničite pozive sa svog aparata. Za otkazivanje servisa izaberite **Deaktiv. fiksno bir.**. Za aktiviranje ili deaktiviranje fiksnog biranja ili uređivanje kontakata za fiksno biranje potreban vam je PIN2 kôd. Ako nemate taj kôd, obratite se provajderu servisa.
- **Novi SIM kontakt** — Dodajte telefonski broj na listu brojeva čije je pozivanje dozvoljeno. Unesite ime kontakta i telefonski broj. Za ograničavanje poziva pomoću pozivnog broja za određenu zemlju, unesite pozivni broj za tu zemlju u **Novi SIM kontakt**. Svi telefonski brojevi čije je pozivanje dozvoljeno moraju počinjati ovim pozivnim brojem.
- **Dodaj iz: Kontakti** — Kopirajte kontakt iz **Kontakti** na vašu listu za fiksno biranje.



Savet: Za slanje tekstualnih poruka SIM kontaktima dok je servis fiksnog biranja aktiviran, morate da dodate broj centra tekstualne poruke na listu za fiksno biranje.

Za pregled ili uređivanje telefonskih brojeva koje možete da pozivate sa svog telefona, izaberite **Opcije** > **SIM kontakti** > **Kontakti fiks. biranja**.

Za pozivanje kontakta, pritisnite taster „Pozovi“.

Za uređivanje telefonskog broja izaberite **Opcije** > **Izmeni**. Za uređivanje brojeva za fiksno biranje možda će vam biti potreban PIN2 kôd.

Za brisanje kontakta pritisnite taster „Briši“.

4. Imenik

Izaberite **Meni** > **Imenik**.

Upravlajte sa svim informacija o kontaktima, kao što su telefonski brojevi i adrese. Dodajte lične tonove zvona, glasovne komande ili sličice kontaktu. Šaljite informacije o kontaktima kompatibilnim aparatima i primajte informacije o kontaktima u obliku vizitkarti od kompatibilnih aparata koje možete da dodate svojoj listi kontakata.

Da biste dodali kontakt, izaberite **Možnosti** > **Nova vizitka**. Unesite informacije o kontaktu, a zatim izaberite **Končano**.

Da biste uredili informacije u kontakt kartici, dođite do kontakta i izaberite **Možnosti** > **Uredi**. Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Dodaj sličicu** — Dodajte sličicu koja će biti prikazana kada vas kontakt nazove. Slika pre toga mora biti sačuvana u aparatu ili memorijskoj kartici.
- **Odstrani sličicu** — Uklonite sliku iz kontakt kartice.
- **Dodaj podrobnost** — Popunite polja sa informacijama u kontakt kartici, poput **Delovno mesto**.
- **Zbriši podrobnost** — Obrišite detalje iz kontakt kartice.
- **Uredi oznako** — Uredite imena polja kontakt kartice.

■ Upravljanje grupama kontakata

Da biste mogli istovremeno slati tekstualne ili e-poruke većem broju primalaca, morate kreirati grupu kontakata.

1. Pomerite se udesno i izaberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
2. Unesite ime grupe ili koristite podrazumevano ime, a zatim izaberite **OK**.
3. Otvorite grupu, a zatim izaberite **Možnosti** > **Dodaj član**.
4. Dođite do svih kontakata koje želite dodati u grupu i označite ih pritiskanjem navigatora.
5. Izaberite **OK** da biste dodali sve označene kontakte u grupu.

Sledeće opcije biće dostupne kada u prikazu grupa kontakata izaberete **Možnosti**:

- **Možnosti PG** — Uputite voki-toki poziv jednoj osobi ili grupi, ili pošaljite zahtev za povratni poziv.
- **Odpri** — Otvorite grupu kontakata i pogledajte članove grupe.
- **Ustvari sporočilo** — Pošaljite poruku.
- **Nova skupina** — Kreirajte novu grupu kontakata.
- **Zbriši** — Obrišite grupu kontakata.
- **Preimenuj** — Preimenujte grupu kontakata.
- **Ton zvonjenja** — Dodelite ton zvona grupi kontakata.
- **Info o Imeniku** — Pogledajte informacije o grupi kontakata.
- **Nastavite** — Podesite podešavanja prikaza imena članova grupe kontakata.

Da biste uklonili kontakt iz grupe kontakata, otvorite tu grupu. Dođite do kontakta koji želite ukloniti, a zatim izaberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine** > **Da**.



Savet: Da biste proverili kojoj grupi neki kontakt pripada, izaberite **Meni** > **Imenik**. Dođite do kontakta i izaberite **Možnosti** > **Spada u skupine**.

Da biste videli ili uredili kontakt iz grupe kontakata, otvorite tu grupu. Dođite do kontakta koji želite videti ili urediti i izaberite **Možnosti**. Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Odpri** — Otvora kontakt i prikazuje informacije o kontaktu.
- **Pokliči** — Izaberite **Glasovni klic** ili **Video klic**, i pozovite kontakt.
- **Ustvari sporočilo** — Kreirajte i kontaktu pošaljite tekstualnu ili multimedija poruku.
- **Odstrani iz skupine** — Uklonite kontakt iz grupe kontakata.
- **Spada u skupine** — Pogledajte sve grupe kontakata kojima kontakt pripada.

■ Upravljanje podrazumevanim informacijama

Kontakt možete dodeliti podrazumevani broj ili adresu tako da posle možete lakše pozvati ili poslati poruku na podrazumevani broj ili adresu, čak i ako je pod kontaktom sačuvano više brojeva i adresa.

Da biste promenili podrazumevane informacije o kontaktu, otvorite kontakt i izaberite **Možnosti** > **Privzete**. Izaberite broj ili adresu koju želite postaviti kao podrazumevanu, a zatim izaberite **OK**.

Podrazumevani broj ili adresa biće podvučeni u kontaktu.

■ Kopiranje kontakata između SIM kartice i memorije aparata

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa, operator telekomunikacione mreže ili neki drugi subjekat.

I m e n i k

Da biste kopirali kontakte sa SIM kartice u memoriju aparata, izaberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM** da otvorite SIM imenik. Označite kontakte koje želite kopirati ili izaberite **Označi vse** da biste kopirali sve kontakte. Izaberite **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.

Da biste kopirali kontakte iz memorije aparata na SIM karticu, izaberite **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**. Označite kontakte koje želite kopirati ili izaberite **Označi vse** da biste kopirali sve kontakte. Izaberite **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**.

Izaberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM** da biste videli imena i brojeve sačuvane na SIM kartici. U SIM imeniku možete da dodajete, uređujete i kopirate brojeve u **Imenik** i da upućujete pozive.

■ Izbor tonova zvona kontakata

Izaberite ton zvona kontakta ili grupe kontakata. Ako telefonski broj pozivaoca nije skriven za vreme poziva i ako Vaš aparat prepozna broj, oglasiće se ton zvona kada Vas taj kontakt nazove.

Da biste izabrali ton zvona kontakta ili grupe kontakata, otvorite kontakt ili grupu kontakata, a zatim izaberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**. Otvoriće se lista tonova zvona. Izaberite ton zvona koji želite da koristite, a zatim izaberite **OK**.

Da biste uklonili ton zvona, izaberite **Privzeta melodija** sa liste tonova zvona.

■ Vizitkarte

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Možete poslati, primiti, pregledati i memorisati kontakt kartice kao vizitkarte u formatu vCard ili Nokia Compact Business Card. Vizitkarte možete poslati na kompatibilne uređaje putem SMS, MMS ili e-poruke i infracrvene ili Bluetooth veze.

Da biste poslali vizitkartu, izaberite kontakt karticu iz liste kontakata, a zatim izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Izaberite **Kao SMS**, **Kao MMS**, **Kao e-mail**, **Preko Bluetooth veze** ili **Preko IC veze**. Unesite broj telefona ili adresu, ili dodajte primaoca sa liste kontakata. Izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Ako za način slanja izaberete SMS, kontakt kartice se šalju bez slika.

Za pregled primljene vizitkarte, izaberite **Otvori** iz prikazanog obaveštenja ili otvorite poruku iz foldera „Primljeno“ u opciji **Poruke**.

Da biste sačuvali vizitkartu, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj vizitkartu** kada se dolazna poruka pojavi na aparatu.

Da biste sačuvali primljenu vizitkartu, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj vizitkartu**.

Za brisanje primljene vizitkarte, izaberite **Opcije** > **Obriši**.

5. Poruke

Izaberite **Meni** > **Poruke**.

Pre nego što pošaljete ili primite poruke, možda ćete morati da uradite sledeće:

- Ubacite važeću SIM karticu u aparat i budite u zoni pokrivanja mobilne komunikacione mreže.
- Proverite da li mreža podržava funkcije poruka koje želite da koristite i da li su aktivirane na vašoj SIM kartici.
- Definišite podešavanja Internet pristupne tačke (IAP) na aparatu. [Vidite "Pristupne tačke", str. 71.](#)
- Definišite podešavanja e-mail naloga na aparatu. [Vidite "Podešavanja naloga e-pošte", str. 37.](#)
- Definišite SMS podešavanja na aparatu. [Vidite "Podešavanja tekstualne poruke", str. 32.](#)
- Definišite MMS podešavanja na aparatu. [Vidite "Podešavanja multimedijalne poruke", str. 34.](#)

Aparat će možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurisati neka podešavanja poruka. Ukoliko se ovo ne dogodi, možda ćete morati ručno da definišete podešavanja ili kontaktirate provajdera servisa, mrežnog operatera ili provajdera Internet servisa da biste konfigurisali podešavanja.

Aplikacija **Poruke** prikazuje sve vrste foldera za poruke u vidu liste u kojoj se u svakom folderu kao prva prikazuje najnovija poruka.

Izaberite nešto od sledećeg:

- **Nova poruka** — Kreirajte i pošaljite novu tekstualnu, multimedijalnu ili e-mail poruku.
- **Primljeno** — Pregledajte primljene poruke, osim e-mail poruka i info poruka.
- **Moji folderi** — Kreirajte sopstvene foldere da biste u njima čuvali poruke i šablone.
- **Pošt. sanduče** — Pregledajte primljene e-mail poruke i odgovorite na njih.
- **Nacrti** — Sačuvajte poruke koje nisu poslate.
- **Poslato** — Sačuvajte poruke koje su poslate.
- **Za slanje** — Pregledajte poruke koje čekaju na slanje.
- **Izveštaji** — Pregledajte informacije o dostavi poslatih poruka.

■ Organizovanje poruka

Da biste kreirali novi folder i organizovali poruke, izaberite **Moji folderi** > **Opcije** > **Novi folder**. Unesite ime foldera i izaberite **OK**.

Da biste preimenovali folder, izaberite ga i **Opcije** > **Preimenuj folder**. Unesite novo ime foldera i izaberite **OK**. Možete preimenovati samo foldere koje ste kreirali.

Da biste poruku premestili u drugi folder, otvorite poruku i izaberite **Opcije** > **Premesti u folder**, folder i **OK**.

Da biste poruke razvrstali po određenom redosledu, izaberite **Opcije** > **Razvrstaj po**. Poruke možete razvrstati po **Datumu**, **Pošiljaocu**, **Predmetu** ili **Tipu poruke**.

Da biste pregledali karakteristike poruke, izaberite je i **Opcije** > **Detalji poruke**.

■ Traženje poruka

Da biste potražili poruku, otvorite folder u kojem želite da tražite i izaberite **Opcije** > **Nađi**. Unesite reč za pretraživanje i izaberite **OK**.

■ Primljeno

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Primljeno**.

Da biste videli poruku, dođite do nje i pritisnite navigator.

Da biste prosledili poslatu ili primljenu poruku, otvorite poruku i izaberite **Opcije** > **Prosledi**. Možda neće biti moguće proslediti neke poruke.

Da biste odgovorili na primljenu poruku, otvorite je i izaberite **Opcije** > **Odgovori**.

■ Moji folderi

Da biste pregledali poruke koje su sačuvane u vašim folderima ili da biste koristili šablone poruke, izaberite **Moji folderi**.

Da biste pregledali poruku, dođite do nje i pritisnite navigator.

Da biste pregledali, izmenili, kreirali ili poslali šablone poruke, izaberite **Obrasci** i pritisnite navigator.

Izaberite **Opcije** i nešto od sledećeg:

- **Napiši poruku** — Pisanje i slanje poruke.

Poruke

- **Razvrstaj po** — Uredite poruke po pošiljaocu, vrsti ili drugim informacijama.
- **Premesti u folder** — Sačuvajte poruku u drugom folderu. Dođite do željenog foldera i izaberite **OK**.
- **Novi folder** — Kreirajte nove foldere.

Raspoloživost opcija može varirati.

Da biste izbrisali poruku ili folder, dođite do nje i pritisnite taster „Briši“.

■ Skice poruka

Poruke koje ste kreirali, ali niste poslali, se čuvaju u folderu **Nacrti**.

Da biste pregledali ili izmenili poruku, dođite do nje i pritisnite navigator.

Da biste poslali poruku, izaberite **Opcije > Pošalji**.

Da biste izbrisali poruku, dođite do nje i pritisnite taster „Briši“.



Savet: Da biste izbrisali više poruka, dođite do svake i istovremeno pritisnite taster „Izmeni“ i navigator. Pored ovih poruka se pojavljuje potvrdni znak. Pošto ste označili poruke, pritisnite taster „Briši“.

■ Poslate poruke

Poslednjih 20 poslatih poruka automatski su sačuvane u folderu **Poslato**. Da biste promenili broj sačuvanih poruka, otvorite **Poruke** i izaberite **Opcije > Podešavanja > Ostalo**.

Izaberite **Opcije** i nešto od sledećeg:

- **Napiši poruku** — Pisanje i slanje poruke.
- **Detalji poruke** — Pregledajte informacije o poruci.
- **Razvrstaj po** — Uredite poruke po pošiljaocu, vrsti ili drugim informacijama.
- **Premesti u folder** — Sačuvajte poruku u drugom folderu. Dođite do željenog foldera i izaberite **OK**.
- **Novi folder** — Kreirajte nove foldere.



Savet: Da biste premestili više poruka, dođite do svake i istovremeno pritisnite taster „Izmeni“ i navigator da biste označili poruku. Pošto ste označili željene poruke, izaberite **Opcije > Premesti u folder**.

Raspoloživost opcija može varirati.

Da biste izbrisali poruku, dođite do nje i pritisnite taster „Briši“.

■ Za slanje

Izaberite **Meni > Poruke > Za slanje**.

Da biste poslali poruku iz **Za slanje**, izaberite poruku i **Opcije > Pošalji**.

Da biste otkazali slanje poruke u **Za slanje**, izaberite poruku i **Opcije > Odloži slanje**.

■ Izveštaji o dostavi

Da biste pratili tekstualne i multimedijalne poruke nakon slanja, izaberite **Izveštaji**.

Izveštaje o dostavi možete primiti ili odbiti u podešavanjima tekstualnih i multimedijalnih poruka. Izaberite **Opcije > Podešavanja > Teks. poruka** ili **MMS poruka > Prijem izveštaja**.



Savet: Da biste pozvali primaoca poruke, dođite do izveštaja o dostavi i pritisnite taster „Pozovi“.

■ Podešavanja poruka

Izaberite **Opcije > Podešavanja**.

Da biste definisali ili vršili izmene podešavanja za različite vrste poruka, izaberite **Tekstualna poruka**, **MMS poruka**, **E-mail**, **Servisna poruka**, **Info servis** ili **Ostalo**.

[Vidite "Podešavanja tekstualne poruke", str. 32.](#)

[Vidite "Podešavanja multimedijalne poruke", str. 34.](#)

[Vidite "Podešavanja naloga e-pošte", str. 37.](#)

Ostala podešavanja

Izaberite **Meni > Poruke > Opcije > Podešavanja > Ostalo**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Sačuvaj poslate por.** — Izaberite da li želite da sačuvate poslate poruke u folder **Poslato**.
- **Broj sačuvanih por.** — Unesite broj poslatih poruka koje želite da sačuvate. Kada se ono dostigne, briše se najstarija poruka.

- **Prikaz foldera** — Definišite kako želite da poruke u folderu „Primljeno“ budu prikazane.
- **Aktivna memorija** — Izaberite gde želite da sačuvate primljene poruke. Poruke možete sačuvati na memorijskoj kartici ako memorijska kartica ubačena.

Dostupna podešavanja za izmenu se mogu razlikovati.

■ Podešavanja centra za tekstualne poruke

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Teks. poruka** > **Centri za poruke**.

Da biste izmenili centre za poruke, izaberite centar i **Opcije** > **Izmeni**.

Da biste dodali nove centre za poruke, izaberite **Opcije** > **Novi centar za por..**

Da biste izbrisali centre za poruke, izaberite centar za poruke i pritisnite taster „Briši“.

■ Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje broja karaktera za jednu poruku. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri koji koriste akcente ili druge znake, kao i karakteri pisama određenih jezika kao što je kineski, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Pisanje i slanje tekstualnih poruka

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Nova poruka** > **Tekstualna poruka**.

1. U polju **Za**, pritisnite navigator da biste izabrali primaoca iz **Kontakti** ili ručno unesite brojeve mobilnih telefona primalaca. Ako unosite više brojeva, odvojite ih tačkom i zarezom. Da biste umetnuli tačku i zarez, pritisnite *.
2. Unesite tekst poruke. Da biste koristili šablon, izaberite **Opcije** > **Ubaci** > **Obrazac**.
3. Izaberite **Opcije** > **Pošalji** da biste poslali poruku.



Napomena: Kada šaljete poruke, aparat može da prikaže obaveštenje „Poruka je poslata“. To znači da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znači da je poruka primljena na željenoj prijemnoj strani. Za više detalja u vezi SMS servisa, obratite se svom dobavljaču usluga.

Opcije slanja za tekstualne poruke

Da biste postavili opcije slanja za tekstualnu poruku, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja**.

Definišite sledeće:

- **Akt. centar za por.** — Izaberite centar za poruke da biste poslali poruku.
- **Kodni raspored** — Izaberite **Redukovana podrška** da biste koristili automatsku konverziju znakova u drugi kodni sistem kada je to moguće.
- **Prijem izveštaja** — Izaberite **Da** ako želite da vam mreža šalje izveštaje o dostavi poruka (mrežna usluga).
- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko dugo vremena će centar za poruke ponovo slati vašu poruku ako prvi pokušaj ne uspe (mrežna usluga). Ako primalac nije dostupan u vremenskom periodu trajnosti poruke, poruka se briše iz centra za poruke.
- **Poruka poslata kao** — Konvertujte poruku u drugi format, kao što je **Tekst, Faks, Pejdžing** ili **E-mail**. Promenite ovu opciju jedino ako ste sigurni da centar za poruke može da vrši konverziju tekstualnih poruka u ove druge formate. Obratite se mrežnom operateru.
- **Od. preko ist. centra** — Izaberite da li želite da za slanje odgovora na poruku bude korišćen isti centar za tekstualne poruke (mrežna usluga).

Odgovaranje na primljene tekstualne poruke

Da biste odgovorili na neku tekstualnu poruku, otvorite je iz **Primljeno**. Izaberite **Opcije** > **Odgovori**. Unesite tekst poruke i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste pozvali pošiljaoca tekstualne poruke, otvorite poruku iz **Primljeno** i izaberite **Opcije** > **Pozovi**.

Tekstualne poruke na SIM kartici

Tekstualne poruke se mogu čuvati i na SIM kartici. Da biste mogli pregledati SIM poruke, morate kopirati poruke u folder na aparatu. Nakon kopiranja poruka u folder, možete ih pregledati u folderu ili obrisati sa SIM kartice.

Izaberite **Opcije** > **SIM poruke**.

1. Izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj** ili **Markiraj sve** da biste markirali sve poruke.
2. Izaberite **Opcije** > **Kopiraj**.
3. Izaberite folder i **OK** da biste započeli kopiranje.

Da biste pregledali poruke SIM kartice, otvorite folder u koji ste kopirali poruke i otvorite poruku.

Da biste izbrisali tekstualnu poruku sa SIM kartice, izaberite poruku i pritisnite taster „Briši“.

Podešavanja tekstualne poruke

Izaberite [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [Teks. poruka](#).

Definišite sledeće:

- [Centri za poruke](#) — Pregledajte raspoložive centre za poruke za vaš aparat.
- [Akt. centar za por.](#) — Izaberite centar za poruke da biste poslali poruku.
- [Kodni raspored](#) — Izaberite [Redukovana podrška](#) da biste koristili automatsku konverziju znakova u drugi kodni sistem kada je to moguće.
- [Prijem izveštaja](#) — Izaberite [Da](#) ako želite da vam mreža šalje izveštaje o dostavi poruka (mrežna usluga).
- [Trajnost poruke](#) — Izaberite koliko dugo vremena će centar za poruke ponovo slati vašu poruku ako prvi pokušaj ne uspe (mrežna usluga). Ako primalac nije dostupan u vremenskom periodu trajnosti poruke, poruka se briše iz centra za poruke.
- [Poruka poslata kao](#) — Konvertujte poruku u drugi format, kao što je [Tekst](#), [Faks](#), [Pejdžing](#) ili [E-mail](#). Promenite ovu opciju jedino ako ste sigurni da centar za poruke može da vrši konverziju tekstualnih poruka u ove druge formate. Obratite se mrežnom operateru.
- [Preferentna veza](#) — Izaberite preferentni način veze za slanje tekstualnih poruka sa aparata.
- [Od. preko ist. centra](#) — Izaberite da li želite da za slanje odgovora na poruku bude korišćen isti centar za tekstualne poruke (mrežna usluga).

Grafičke poruke



Napomena: Funkciju grafičkih poruka možete da koristite jedino ako je podržava operator mreže ili provajder servisa. Grafičke poruke mogu da primaju i prikazuju jedino aparati koji nude mogućnosti grafičkih poruka.

Izaberite [Meni](#) > [Poruke](#).

Da biste pregledali grafičku poruku, otvorite je iz foldera [Primljeno](#).

Izaberite [Opcije](#) i nešto od sledećeg:

- [Detalji poruke](#) — Pregledajte informacije o poruci.
- [Premesti u folder](#) — Sačuvajte poruku u drugom folderu.
- [Dodaj u Kontakte](#) — Dodajte pošiljaoca poruke svojim kontaktima.
- [Nađi](#) — Pronađite brojeve i adrese koje poruka može sadržati.

Prosleđivanje grafičkih poruka

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, tonova i melodija zvona i drugog sadržaja.

1. U [Primljeno](#), otvorite grafičku poruku i izaberite [Opcije](#) > [Prosledi](#).
2. U polje [Za](#) unesite broj primaoca ili pritisnite navigator da biste primaoca dodali iz [Kontakti](#). Ako unosite više brojeva, odvojite ih tačkom i zarezom. Da biste umetnuli tačku i zarez, pritisnite *.
3. Unesite tekst poruke. Tekst može imati 120 znakova. Da biste koristili šablon, izaberite [Opcije](#) > [Ubaci](#) > [Obrazac](#).
4. Da biste poslali poruku, pritisnite pozivni taster.



Savet: Da biste sliku uklonili iz poruke, izaberite [Opcije](#) > [Ukloni vinjetu](#).

■ Multimedijalne poruke

Multimedijalna poruka (MMS) može sadržati tekst i objekte kao što su slike, audio ili video snimci.



Napomena: Multimedija poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji nude kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Da biste mogli da šaljete i primete multimedijalne poruke na svom aparatu, morate definisati podešavanja multimedijalnih poruka. Vaš aparat je možda prepoznao dobavljača SIM kartice i automatski konfigurisan podešavanja multimedijalne poruke. Ako nije, obratite se svom dobavljaču usluga. [Vidite "Podešavanja multimedijalne poruke", str. 34.](#)

Kreiranje i slanje multimedijalnih poruka

Podrazumevani izbor, podešavanje, za servis multimedija poruka je najčešće "uključen".

Izaberite [Nova poruka](#) > [Multimed. poruka](#).

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, tonova i melodija zvona i drugog sadržaja.

1. U polju [Za](#), pritisnite navigator da biste izabrali primaoca iz [Kontakti](#) ili ručno unesite brojeve mobilnih telefona primalaca ili adrese e-pošte.

2. U polje **Predmet** unesite naslov poruke. Da biste promenili polja koja su vidljiva, izaberite **Opcije > Adresna polja**.
3. Unesite tekst poruke i izaberite **Opcije > Ubaci objekat** da biste dodali medija objekte. Možete dodati objekte kao što su **Sliku**, **Audio snimak** ili **Video snimak**.
Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.
4. Svaki slajd poruke može sadržati samo jedan video ili audio snimak. Da biste dodali više slajdova poruci, izaberite **Opcije > Ubaci novo > Slajd**. Da biste promenili redosled slajdova u poruci, izaberite **Opcije > Premesti**.
5. Da biste pregledali multimedijalnu poruku pre nego što je pošaljete, izaberite **Opcije > Pogledaj**.
6. Pritisnite navigator da biste poslali multimedijalnu poruku.



Savet: Multimedijalne poruke možete kreirati i direktno iz nekih aplikacija, kao što su **Kontakti** i **Galerija**.

Da biste izbrisali objekt iz multimedijalne poruke, izaberite **Opcije > Ukloni**.

Opcije slanja multimedijalnih poruka

Izaberite **Opcije > Opcije slanja** i neku od sledećih opcija:

- **Prijem izveštaja** — Izaberite **Da** ako želite da primite obaveštenje kada je poruka uspešno dostavljena primaocu. Primanje izveštaja o dostavi multimedijalnih poruka koje su poslate na neku adresu e-pošte možda nije moguće.
- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko će dugo centar za poruke pokušavati da pošalje poruku. Ako primalac poruke nije dostupan u tom vremenskom periodu, poruka se uklanja iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Mreža mora podržavati ovu opciju. **Maksimalno vr.** je maksimalni vremenski period koji mreža dopušta.

Kreiranje prezentacija

Izaberite **Nova poruka > Multimed. poruka**.

1. U polju **Za**, pritisnite navigator da biste izabrali primaoca iz **Kontakti** ili ručno unesite brojeve mobilnih telefona primalaca ili adrese e-pošte.
2. Izaberite **Opcije > Kreiraj prezent.** i šablon prezentacije.



Savet: Šablon može definisati koje medija objekte možete uključiti u prezentaciju, gde će se pojaviti kao i prikazane efekte između slika i slajdova.

3. Dođite do oblasti teksta i unesite tekst.
4. Da biste u prezentaciju ubacili slike, zvuk, video ili napomene, dođite do odgovarajuće oblasti objekta i izaberite **Opcije > Ubaci**.



Savet: Da biste se premeštali između oblasti objekta, pomerajte se gore i dole.

5. Da biste dodali slajdove, izaberite **Ubaci > Novi slajd**.
6. Izaberite **Opcije** i nešto od sledećeg:
 - **Pogledaj** — Pogledajte kako izgleda vaša multimedijalna prezentacija kada je otvorena. Multimedijalne prezentacije se mogu prikazati samo na kompatibilnim uređajima koji podržavaju prezentacije. One se na različitim uređajima mogu različito pojaviti.
 - **Podešav. pozadine** — Izaberite boju pozadine za prezentaciju i pozadinske slike za različite slajdove.
 - **Podešav. efekata** — Izaberite efekte između slika ili slajdova.

Kreiranje multimedijalnih prezentacija nije moguće ako **Režim kreiranja MMS-a** je **Ograničeno**. Da biste promenili **Režim kreiranja MMS-a**, izaberite **Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka**.

Raspoloživost opcija može varirati.

Da biste poslali multimedijalnu prezentaciju, pritisnite pozivni taster.



Savet: Da biste sačuvali poruku u **Nacrti** a da je ne pošaljete, izaberite **Urađeno**.

Primanje i odgovaranje na multimedijalne poruke



Važno: Objekti multimedija poruke mogu da sadrže viruse ili da na neki drugi način budu štetni za aparat ili PC računar. Ne otvarajte priloge poruka ako niste sigurni u pouzdanost pošiljaoca.

Da biste mogli da šaljete i primete multimedijalne poruke na svom aparatu, morate definisati podešavanja multimedijalnih poruka. Vaš aparat je možda prepoznao dobavljača SIM kartice i automatski konfigurisan podešavanja multimedijalne poruke. Ako nije, obratite se svom dobavljaču usluga. [Vidite "Podešavanja multimedijalne poruke", str. 34.](#)

Ako primete multimedijalne poruke koje sadrže objekte koje ne podržava vaš aparat, ne možete ih otvoriti.

1. Da biste odgovorili na multimedijalnu poruku, otvorite je iz **Primljeno** i izaberite **Opcije > Odgovori**.

- Izaberite **Opcije** > **Pošiljaocu** da biste multimedijalnom porukom odgovorili pošiljaocu ili **Opcije** > **Kao tekst. poruka** da biste pošiljaocu odgovorili tekstualnom porukom.



Savet: Da biste primaocu dodali svom odgovoru, izaberite **Opcije** > **Dodaj primaoca** da biste izabrali primaoca poruke sa liste kontakata ili ručno unesite brojeve telefona primaoca ili adrese e-pošte u polje **Za**.

- Unesite tekst poruke i pritisnite navigator da biste je poslali.

Prikaz prezentacija

Otvorite **Primljeno**, dođite do multimedijalne poruke koja sadrži prezentaciju i pritisnite navigator. Dođite do prezentacije i pritisnite navigator.

Da biste privremeno zaustavili prezentaciju, pritisnite jedan od tastera za biranje ispod ekrana.

Nakon što privremeno zaustavite prezentaciju ili se reprodukcija završi, izaberite **Opcije** i nešto od sledećeg:

- Otvori link** — Otvorite Web vezu i pretražite Web stranicu.
- Aktiviraj prelistav.** — Pomerite tekst ili slike koje su prevelike da bi stale na ekran.
- Nastavi** — Nastavite reprodukciju prezentacije.
- Pusti** — Ponovo reprodukujte prezentaciju od početka.
- Nađi** — Pronađite brojeve telefona, adrese e-pošte ili Web adrese koje prezentacija možda sadrži. Ove brojeve i adrese možete koristiti npr. da biste telefonirali, slali poruke ili kreirali markere.

Raspoloživost opcija može varirati.

Prikaz medija objekata

Otvorite **Primljeno**, dođite do primljene multimedijalne poruke i pritisnite navigator. Izaberite **Opcije** > **Objekti**.

Da biste prikazali ili reprodukovali medija objekt, dođite do njega i pritisnite navigator.

Medija objekti i prilozi poruka mogu sadržati viruse ili drugi štetni softver. Ne otvarajte objekte ni priloge poruka ako niste sigurni u pouzdanost pošiljaoca.

Da biste sačuvali medija objekt u odgovarajućoj aplikaciji, dođite do objekta i izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**.

Da biste poslali medija objekt na kompatibilne uređaje, dođite do objekta i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.



Savet: Ako primite multimedijalne poruke koje sadrže medija objekte koji na vašem telefonu ne mogu da se otvore, moći ćete da pošaljete ove objekte na drugi uređaj npr. računar.

Prikazivanje i memorisanje multimedijalnih priloga

Da biste multimedijalne poruke prikazali kao kompletne prezentacije, otvorite poruku i izaberite **Opcije** > **Pusti prezentaciju**.



Savet: Ako ste izabrali multimedijalni objekat u multimedijalnoj poruci, moći ćete da ga prikazete ili reprodukujete ako izaberete **Vidi sliku**, **Slušaj snimak** ili **Prikaži video snim**.

Da biste videli ime i veličinu priloga, otvorite poruku i izaberite **Opcije** > **Objekti**.

Da biste sačuvali multimedijalni objekat, izaberite **Opcije** > **Objekti**, objekat i **Opcije** > **Sačuvaj**.

Podešavanja multimedijalne poruke

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **MMS poruka**.

Definišite sledeća podešavanja:

- Veličina slike** — Izaberite **Mala** ili **Velika** da biste poredili po veličini slike u multimedijalnim porukama. Izaberite **Original** da biste zadržali originalnu veličinu slike multimedijalnih poruka.
- Režim kreiranja MMS-a** — Izaberite **Ograničeno** da bi vas aparat sprečio da uključite sadržaj u multimedijalne poruke koje ne mogu biti podržane od strane mreže ili prijemnog uređaja. Da biste dobili upozorenja o uključivanju takvog sadržaja, izaberite **Sa upozorenjima**. Da biste kreirali multimedijalne poruke bez ograničenja u prilogu, izaberite **Slobodno**. Ako izaberete **Ograničeno**, kreiranje multimedijalnih prezentacija neće biti moguće.
- Aktivna prist. tačka** — Izaberite podrazumevanu pristupnu tačku da biste se povezali na centar za multimedijalne poruke. Nećete moći da promenite podrazumevanu pristupnu tačku ukoliko ju je na vaš telefon postavio dobavljač usluga.
- Preuzimanje MMS po.** — Izaberite **Uvek automatski** da biste uvek automatski primali multimedijalne poruke, **Auto. u matičnoj mr.** da biste primili obaveštenje o novoj multimedijalnoj poruci koju možete preuzeti iz centra za poruke (npr. kada otputujete u inostranstvo i nalazite se van matične mreže), **Ručno** da ručno preuzimate multimedijalne poruke iz centra za poruke ili **Isključeno** da sprečite prijem bilo kakvih multimedijalnih poruka.
- Dopusti anonimne po.** — Izaberite da li želite da primete poruke od nepoznatih pošiljalaca.
- Prijem reklama** — Izaberite da li želite da primete poruke koje su definisane kao reklamne poruke.
- Prijem izveštaja** — Izaberite **Da** da bi status poslate poruke bio prikazan u dnevniku (mrežna usluga). Primanje izveštaja o dostavi multimedijalnih poruka koje su poslate na neku adresu e-pošte možda nije moguće.
- Bez slanja izveštaja** — Izaberite **Da** da se sa vašeg aparata ne bi slali izveštaji o dostavi za primljene multimedijalne poruke.

- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko će dugo centar za poruke pokušavati da pošalje poruku (mrežna usluga). Ako primalac poruke nije dostupan u tom vremenskom periodu, poruka se uklanja iz mrežnog centra za razmenu multimedijalnih poruka. **Maksimalno vr.** je maksimalni vremenski period koji mreža dopušta.

■ E-poruke

Da biste primali i slali poštu, morate imati udaljeno sanduče. Ovu uslugu može pružati dobavljač Internet usluga, dobavljač mrežnih usluga ili vaša firma. Vaš aparat je usklađen sa Internet standardima SMTP, IMAP4 (rev. 1), POP3 i sa različitim rešenjima za slanje e-pošte. Drugi dobavljači usluga e-pošte mogu ponuditi usluge sa podešavanjima ili funkcijama različitim od onih koje su opisane u ovom uputstvu za korisnike. Obratite se dobavljaču usluga e-pošte ili dobavljaču usluga za više detalja.

Da biste sa svog aparata mogli da šaljete, primete, preuzimate, odgovarate i prosleđujete poštu, morate uraditi sledeće:

- Konfigurirate Internet pristupnu tačku (IAP). [Vidite "Pristupne tačke", str. 71.](#)
- Podesite nalog e-pošte i ispravno definišite postavke e-pošte. [Vidite "Podešavanja naloga e-pošte", str. 37.](#)

Sledite uputstva iz udaljenog sandučeta i od dobavljača Internet usluga. Za ispravna podešavanja se obratite svom mrežnom operateru ili dobavljaču Internet usluga.

Podešavanje e-pošte

Ako izaberete **Pošt. sanduče** a niste podesili nalog e-pošte, od vas će biti zatraženo da to uradite. Da biste započeli podešavanje naloga e-pošte uz pomoć uputstva za poštansko sanduče, izaberite **Da**.

1. Da biste započeli sa unosom podešavanja e-pošte, izaberite **Start**.
2. U **Tip poš. sandučeta**, izaberite **IMAP4** ili **POP3** i izaberite **Sledeće**.



Savet: POP3 je verzija Post Office Protocol-a koji se koristi za čuvanje i preuzimanje e-poruka ili poruka Internet pošte. IMAP4 je verzija Internet Message Access Protocol-a koji vam omogućava pristup i rad sa e-porukama dok su poruke još na serveru e-pošte. Zatim možete izabrati koje poruke da preuzmete na svoj aparat.

3. U **Moja e-mail adresa**, unesite svoju adresu e-pošte, da biste ubacili znak @ ili druge posebne znakove, pritisnite *. Da biste umetnuli tačku, pritisnite 1. Izaberite **Sledeće**.
4. U **Server za prijem**, unesite ime udaljenog servera koji prima vašu e-poštu i izaberite **Sledeće**.
5. U **Server za slanje** unesite ime udaljenog servera koji šalje vašu e-poštu i izaberite **Sledeće**. U zavisnosti od operatora, možda ćete morati koristiti server za odlaznu poštu operatora umesto servera dobavljača usluge e-pošte.
6. U **Pristupna tačka** izaberite Internet pristupnu tačku koju bi vaš aparat trebalo da koristi prilikom preuzimanja e-pošte. Ako izaberete **Uvek pitaj**, svaki put kada aparat započne preuzimanje e-pošte pitaće koju Internet pristupnu tačku bi trebalo da koristi, ali ako izaberete pristupnu tačku, aparat će se automatski povezati. Izaberite **Sledeće**.



Savet: Ako izaberete **Izbor grupe**, aparat automatski uspostavlja vezu koristeći najbolju dostupnu Internet pristupnu tačku iz grupe pristupnih tačaka. Izaberite grupu pristupnih tačaka i **Nazad** da biste sačuvali izbor.

7. Unesite ime za novo poštansko sanduče i izaberite **Završi**.

Kada kreirate novo poštansko sanduče, ime koje date sandučetu zamenjuje **Pošt. sanduče** u **Poruke** glavnom prikazu. Možete imati do šest poštanskih sandučića.

Izaberite podrazumevano poštansko sanduče

Ukoliko ste definisali nekoliko poštanskih sandučića, jedno možete izabrati kao podrazumevano poštansko sanduče. Da biste definisali podrazumevano poštansko sanduče, izaberite **Opcije > Podešavanja > E-mail > Aktivno poštansko s.** i poštansko sanduče.

Ako ste definisali nekoliko poštanskih sandučića, morate izabrati sanduče koje želite da koristite svai put kada sastavljate novu poruku e-pošte.

Povezivanje sa poštanskim sandučetom

E-poruka koja se uputi na vašu adresu, neće automatski biti primljena na vaš aparat već u udaljeno poštansko sanduče. Da biste pročitali e-poštu, morate se prvo povezati na udaljeno poštansko sanduče, pa zatim izabrati one e-poruke koje želite da preuzmete na svoj aparat. Da biste primali i slali e-poštu, morate se registrovati na servis e-pošte. Da biste podesili poštansko sanduče na svom aparatu, izaberite **Poruke > Opcije > Podešavanja > E-mail > Opcije > Novo pošt. sanduče**. Za ispravna podešavanja obratite se svom dobavljaču usluga.

Da biste preuzeli primljene e-poruke na vaš aparat i pregledali ih kada niste na mreži, izaberite poštansko sanduče u **Poruke** glavnom prikazu. Kada aparat zatraži **Povezati se na poštu?**, izaberite **Da**.

Da biste pregledali e-poruke u folderu, **dođite** do foldera i pritisnite navigator. **Dođite** do poruke i pritisnite navigator.

Da biste e-poruke preuzeli na svoj aparat, izaberite **Opcije > Preuzmi e-mail > Nove** da biste preuzeli nove poruke koje niste ni pročitali ni preuzeli, **Izabrane** da biste preuzeli samo poruke koje ste izabrali iz udaljenog sandučeta ili **Sve** da biste preuzeli sve poruke koje prethodno niste preuzeli.

Da biste raskinuli vezu sa udaljeni sandučetom, izaberite [Opcije](#) > [Raskini vezu](#).

Pregled e-pošte van mreže

Rad van mreže podrazumeva da vaš aparat nije povezan na udaljeno poštansko sanduče. Upravljanje vašim e-porukama dok niste na mreži omogućava vam da uštedite na troškovima veze i da radite u uslovima koji ne omogućavaju data vezu. Izmene koje vršite u folderima udaljenog poštanskog sandučeta dok ste van mreže primenjuju se na udaljeno poštansko sanduče sledeći put kada budete na mreži i kada ga budete sinhronizovali. Na primer, ako izbrišete neku e-poruku sa svog aparata dok ste van mreže, ta poruka će biti izbrisana iz udaljenog poštanskog sandučeta sledeći put kada se povežete sa njim.

1. Izaberite [Poruke](#) > [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [E-mail](#). Izaberite nalog e-pošte i pritisnite navigator. Izaberite [Podeš.](#) [preuzimanja](#) > [Preuzimanje e-maila](#) > [Poruke i prilozima](#) da biste preuzeli čitave poruke sa njihovim prilozi na svoj aparat.
2. Otvorite svoje poštansko sanduče i izaberite [Opcije](#) > [Preuzmi e-mail](#). Izaberite [Nove](#) da biste preuzeli nove poruke koje niste ni pročitali ni preuzeli, [Izabrane](#) da biste preuzeli samo poruke koje izaberete u udaljenom poštanskom sandučetu ili [Sve](#) da biste preuzeli sve poruke koje prethodno nisu preuzete. Aparat se povezuje na mrežu i sa poštanskim sandučetom radi preuzimanja poruka.
3. Nakon preuzimanja poruka, izaberite [Opcije](#) > [Raskini vezu](#) da biste se vratili u režim rada van mreže.
4. Da biste pregledali e-poruku, dođite do nje i pritisnite navigator.

Neke opcije zahtevaju da se povežete na udaljeno sanduče.



Savet: Da biste se pretplatili na ostale foldere u vašem udaljenom sandučetu, izaberite [E-mail podešavanja](#) > [Podeš.](#) [preuzimanja](#) > [Pretplate fodera](#). E-pošta u svim pretplaćenim folderima se ažurira prilikom preuzimanja e-pošte iz udaljenog sandučeta.

Čitanje i odgovaranje na e-poštu



Važno: E-mail poruke mogu da sadrže viruse ili da na neki drugi način budu štetne za aparat ili PC računar. Ne otvarajte priloge poruka ako niste sigurni u pouzdanost pošiljaoca.

Da biste pročitali primljenu e-poštu, dođite do e-poruke i pritisnite navigator.

Za traženje poruke e-pošte u svom poštanskom sandučetu, izaberite [Opcije](#) > [Nađi](#). Unesite reč za pretraživanje i izaberite [OK](#).

Da biste otvorili prilog, izaberite [Opcije](#) > [Prilozi](#). Dođite do priloga i pritisnite navigator.

Da biste odgovorili pošiljaocu e-poruke, otvorite poruku i izaberite [Opcije](#) > [Odgovori](#) > [Pošiljaocu](#).

Da biste odgovorili svim primaocima e-poruke, otvorite poruku i izaberite [Opcije](#) > [Odgovori](#) > [Svima](#).

Da biste izbrisali prilog iz e-poruke koju šaljete, izaberite prilog i [Opcije](#) > [Prilozi](#) > [Ukloni](#).



Savet: Ako odgovarate na neku e-poruku koja sadrži priložene datoteke, prilozima se ne šalju u odgovoru. Ako prosleđujete primljenu e-poruku, prilozima se šalju.

Da biste postavili prioritet poruke, izaberite [Opcije](#) > [Opcije slanja](#) > [Prioritet](#) i iz dostupnih opcija.

Da biste pozvali pošiljaoca e-pošte, otvorite poruku e-pošte i izaberite [Opcije](#) > [Pozovi](#).

Da biste odgovorili pošiljaocu e-pošte tekstualnom ili multimedijalnom porukom, otvorite poruku e-pošte i izaberite [Opcije](#) > [Kreiraj poruku](#).

Da biste prosledili e-poruku, otvorite je i izaberite [Opcije](#) > [Prosledi](#).

Brisanje poruka

Da biste oslobodili memorijski prostor na aparatu, redovno brišite poruke iz foldera [Primljeno](#) i [Poslato](#) i brišite preuzete e-poruke.

Da biste izbrisali poruku, dođite do nje i pritisnite taster „Briši“.

Možete izabrati da izbrišete lokalne e-poruke na aparatu i zadržite originalne na serveru, ili možete izbrisati i lokalne e-poruke na aparatu i originalne poruke na serveru.

Da biste izbrisali e-poruke samo sa aparata, izaberite [Opcije](#) > [Obriši](#) > [Samo telefon](#).

Da biste izbrisali e-poruku i sa aparata i sa udaljenog servera, otvorite je i izaberite [Opcije](#) > [Obriši](#) > [Telefon i server](#).

Folderi e-pošte

Ako kreirate podfoldere u IMAP4 poštanskim sandučićima na udaljenom serveru, možete pregledati ove foldere i upravljati njima uz pomoć aparata. Možete se pretplatiti samo na foldere u svojim IMAP4 poštanskim sandučićima. Pretplaćivanje na foldere u udaljenom poštanskom sandučetu vam omogućava da pregledate ove foldere na svom aparatu.

Da biste pregledali foldere u IMAP4 poštanskom sandučetu, uspostavite vezu i izaberite [Opcije](#) > [E-mail podeš.](#) > [Podeš.](#) [preuzimanja](#) > [Pretplate fodera](#).

Da biste pregledali neki udaljeni folder, izaberite ga i **Opcije > Pretplati se**. Svaki put kada pređete u režim rada na mreži, pretplaćeni folderi se ažuriraju. Ovo može potrajati ako su folderi veliki.

Da biste ažurirali listu foldera, izaberite folder i **Opcije > Ažurir. listu foldera**.

Pisanje i slanje e-pošte

Da biste napisali e-poruku, izaberite **Opcije > Dodaj primaoca** da biste sa liste kontakata izabrali adrese e-pošte primalaca ili uneli adrese e-pošte u polje **Za**. Koristite tačku i zarez da biste odvojili stavke. Dođite do i koristite polje **Kopija za** da biste kopirali ostale primaoca ili polje **Skr. kop.** da biste sakrili primaoca kopije. U polje **Predmet** unesite naslov e-poruke. Unesite e-poruku u oblast teksta i izaberite **Opcije > Pošalji**.

Da biste dodali datoteku nekoj e-poruci, izaberite **Opcije > Ubaci** i izaberite prilog koji želite da dodate. Na primer, možete dodati slike, audio snimke, napomene i druge datoteke poput kancelarijskih datoteka.

Da biste postavili opcije slanja za e-poruku, izaberite **Opcije > Opcije slanja > Pošalji poruku**. Izaberite **Odmah** ili **U toku sled. veze** ako radite van mreže.

E-poruke se pre slanja čuvaju u **Za slanje**. Ukoliko se e-pošta ne šalje odmah, možete otvoriti **Za slanje** i prekinuti i obnoviti slanje ili pregled e-pošte.

Podešavanja naloga e-pošte

Izaberite **Meni > Poruke > Pošt. sanduče**.

Dostupna podešavanja za izmenu se mogu razlikovati. Neke postavke mogu biti unapred podešene od strane dobavljača usluga.

Ako pokušate da izmenite podešavanja poštanskog sandučeta a nemate postavljen nalog e-pošte, otvoriće se uputstvo za poštansko sanduče i pomoći vam da podesite svoj nalog e-pošte.

Podešavanja za primljenu e-poštu

Izaberite **Dolazna pošta** i neko od sledećih podešavanja:

- **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime za servis e-pošte.
- **Lozinka** — Unesite lozinku za servis e-pošte.
- **Server za prijem** — Unesite IP adresu ili ime servera koji prima vaše e-poruke.
- **Aktivna prist. tačka** — Izaberite Internet pristupnu tačku koju uređaj koristi za preuzimanje e-poruka koje primete.
- **Stand. pošt. sanduče** — Unesite ime za poštansko sanduče.
- **Tip pošt. sandučeta** — Izaberite protokol poštanskog sandučeta koji preporučuje dobavljač usluga vašeg udaljenog poštanskog sandučeta. Opcije su **POP3** i **IMAP4**. Ova podešavanja se biraju samo jednom i ne mogu se promeniti ako ste sačuvali podešavanja poštanskog sandučeta ili izašli iz njih. Ako koristite POP3 protokol, e-poruke se ne ažuriraju automatski kada ste u režimu rada na mreži. Ako želite da vidite najnovije e-poruke, potrebno je da raskinete vezu pa da se ponovo povežete na svoje poštansko sanduče.
- **Bezbednost (portovi)** — Izaberite bezbednosnu opciju koja se korisiti za poboljšanje bezbednosti veze.
- **Port** — Definišite port za vezu.
- **Bezbedna prijava** (samo za POP3) — Koristite POP3 protokol da biste prilikom povezivanja sa poštanskim sandučetom šifrovali slanje lozinki na udaljeni server e-pošte.

Podešavanja za poslatu e-poštu

Izaberite **Odlazna pošta** i neko od sledećih podešavanja:

- **Moja e-mail adresa** — Unesite adresu e-pošte koju ste dobili od svog dobavljača usluga. Odgovori na vašu poruku se šalju na ovu adresu.
- **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime za servis e-pošte.
- **Lozinka** — Unesite lozinku za servis e-pošte.
- **Server za slanje** — Unesite IP adresu ili ime servera pošte koji šalje e-poruke. Možete koristiti samo server za odlaznu poštu svog mrežnog operatora. Obratite se svom dobavljaču usluga za detaljnije informacije.
- **Aktivna prist. tačka** — Izaberite Internet pristupnu tačku koju uređaj koristi za preuzimanje e-poruka koje šalžete.
- **Bezbednost (portovi)** — Izaberite bezbednosnu opciju koja se koristi za obezbeđivanje veze sa udaljenim poštanskim sandučetom.
- **Port** — Definišite port za vezu.

Korisnička podešavanja

Izaberite **Korisnička podešav.** i neko od sledećih podešavanja:

- **Moje ime** — Unesite ime koje će se pojaviti pre e-adrese prilikom slanja e-poruka.
- **Odgovor za** — Izaberite da li želite da odgovori budu preusmereni na neku drugu adresu. Izaberite **Uključeno** i unesite adresu e-pošte na koju želite da usmerite odgovore. Možete uneti samo jednu adresu na koju se usmeravaju odgovori.
- **Brisanje e-maila iz** — Izaberite da li želite da izbrišete ove e-poruke samo sa aparata ili i sa aparata i sa servera. Izaberite **Uvek pitaj** ako želite da potvrdite odakle e-poruka treba da bude izbrisana svaki put kada brišete e-poruku.

- **Pošalji poruku** — Izaberite da e-poruku pošaljete što je pre moguće, da je pošaljete sledeći put kada budete primali e-poruke ili da sačuvate e-poruku u folderu „Za slanje“, odakle je možete poslati kasnije.
- **Pošalji kopiju i sebi** — Izaberite da li želite da sačuvate kopiju e-poruke u udaljenom poštanskom sandučetu i na adresi definisanoj u **Moja e-mail adresa** u podešavanjima za **Odlazna pošta**.
- **Sa potpisom** — Izaberite da li u svoje e-poruke želite da uključite i potpis.
- **Obav. o nov. e-mailu** — Izaberite da li želite da primite obaveštenje u obliku zvučnog signala ili teksta, kada u vaše poštansko sanduče stigne nova e-poruka.
- **Podraz. kodni rasp.** — Izaberite preferentni način za kodni raspored.

Podešavanja preuzimanja

Izaberite **Podeš. preuzimanja** i neko od sledećih podešavanja:

- **Preuzimanje e-maila** (samo za POP3 poštanske sandučiće) — Izaberite da li želite da primite samo informacije iz zaglavlja e-poruka, kao što su pošiljalac, naslov i datum poruke, same e-poruke ili e-poruke sa priložima.
- **Obim preuzimanja** — Izaberite broj e-poruka koje želite da preuzmete sa udaljenog servera u svoje poštansko sanduče.
- **Putanja IMAP4 foldera** (samo za IMAP4 poštanske sandučiće) — Definišite putanju foldera za foldere na koje ćete se pretplatiti.
- **Pretplate foldera** (samo za IMAP4 poštanske sandučiće) — Pretplatite se na druge foldere u udaljenom poštanskom sandučetu i preuzmite sadržaj iz ovih foldera.

Podešavanja automatskog preuzimanja

Izaberite **Auto. preuzimanje** i neko od sledećih podešavanja:

- **Obavešt. o e-mailu** — Izaberite da li želite da primite obaveštenja kada nova e-poruka stigne u vaše udaljeno poštansko sanduče. Izaberite **Uvek omogućeno** da biste uvek automatski preuzeli nove e-poruke iz udaljenog poštanskog sandučeta ili **Samo u matičnoj** da biste automatski preuzeli nove e-poruke iz udaljenog poštanskog sandučeta samo kada se nalazite u matičnoj mreži i niste npr. na putovanju.
- **Dani za preuzimanje** — Izaberite dane kojima se e-poruke preuzimaju na vaš aparat.
- **Sati za preuzimanje** — Definišite sate u okviru kojih se preuzimaju e-poruke.
- **Interval za preuzim.** — Izaberite vremenski interval u okviru koga će se preuzimati nove e-poruke.

■ Časkanje

Izaberite **Meni > Poveziv. > Časkanje**.

Časkanje (mrežna usluga) vam omogućava komunikaciju sa drugim osobama pomoću trenutne razmene poruka, kao i uključivanje u diskusione grupe (grupe za časkanje) na određene teme. Razni dobavljači usluga nude servere za časkanje na koje se možete prijavljivati nakon što se registrujete za neki servis za časkanje. Dobavljači usluga se mogu razlikovati prema podršci različitih opcija.

Ako časkanje nije dostupno od strane dobavljača usluga bežične telefonije, neće se pojaviti u meniju aparata. Obratite se dobavljaču usluga za više informacija o prijavljivanju za usluge časkanja i troškove usluga. Za više informacija o raspoloživosti podešavanja za časkanje, obratite se operateru mreže, dobavljaču usluga ili prodavcu.

Podešavanja možete dobiti u sklopu specijalne tekstualne poruke od operatera mreže ili od dobavljača usluga koji nudi servis za časkanje. Morate sačuvati podešavanja za pristup usluzi koju želite da koristite. Podešavanja možete uneti i ručno.

Povezivanje na server za časkanje

Da biste razgovarali sa jednim ili više korisnika usluge časkanja i da biste prikazali i izmenili svoje kontakte za časkanje, morate se prijaviti na server za časkanje. Otvorite **Časkanje** i izaberite **Opcije > Prijava**. Unesite svoju korisničku identifikaciju i lozinku i pritisnite navigator. Korisničku identifikaciju, lozinku i ostala podešavanja za prijavljivanje možete dobiti od svog dobavljača usluga kada se registrujete za uslugu.



Savet: Da bi se prilikom pokretanja aplikacije za uslugu časkanja ona automatski povezivala na server, izaberite **Opcije > Podešavanja > Podešavanja servera > Tip prijave za čask. > Pri pokretanju**.

Pretraživanje korisnika za časkanje ili grupa za časkanje

Da biste pretraživali korisnike usluge časkanja i korisničke identifikacije, izaberite **Čet kontakti > Opcije > Novi čet kontakt > Traži**. Možete pretraživati po **Korisničko ime, Identifikator kor., Telefonski broj i E-mail adresa**.

Da biste pretraživali grupe za časkanje i grupne identifikacije, izaberite **Čet grupe > Opcije > Traži**. Možete pretraživati po **Ime grupe, Tema i Članovi** (korisničke identifikacije).

Dođite do pronađenog korisnika usluge časkanja ili grupe i izaberite **Opcije** i nešto od sledećeg:

- **Nova pretraga** — Započnite novu pretragu.
- **Još rezultata** — Pregledajte preostale pronađene korisnike ili grupe za časkanje, ako ih ima.
- **Prethodni rezultati** — Pregledajte korisnike ili grupe za časkanje koje su pronađene u prethodnoj pretrazi.
- **Otvori konverzaciju** — Započnite konverzaciju sa korisnikom ako je na mreži.

- **Dodaj u čet kontak.** — Sačuvajte korisnika na nekoj od lista kontakata za časkanje.
- **Pošalji pozivnicu** — Pozovite korisnika usluge časkanja u grupu za časkanje.
- **Opcije blokiranja** — Sprečite ili omogućite prijem poruka od korisnika usluge časkanja.
- **Pridruži se** — Pristupite grupi za časkanje.
- **Sačuvaj** — Sačuvajte grupu.

Konverzacije sa jednim korisnikom usluge časkanja

Prikaz **Konverzacije** daje listu pojedinačnih učesnika konverzacije sa kojima imate otvorenu konverzaciju. Otvorene konverzacije se automatski zatvaraju kada izađete iz modula za časkanje.

Da biste videli konverzaciju, dođite do učesnika i pritisnite navigator.

Da biste nastavili konverzaciju, unesite svoju poruku i pritisnite navigator.

Da biste se vratili na listu konverzacija a da pri tom ne zatvorite konverzaciju, izaberite **Nazad**. Da biste zatvorili konverzaciju, izaberite **Opcije > Završi konverzaciju**.

Da biste započeli novu konverzaciju, izaberite **Opcije > Nova konverzacija**. Možete započeti novu konverzaciju sa nekim drugim kontaktom dok se nalazite u drugoj aktivnoj konverzaciji. Međutim, ne možete imati dve aktivne konverzacije sa istim kontaktom.

Da biste ubacili sliku u poruku časkanja, izaberite **Opcije > Pošalji sliku** i izaberite sliku koju želite da pošaljete.

Da biste sačuvali učesnika konverzacije u kontaktima za časkanje, izaberite **Opcije > Dodaj u čet kontak.**

Da biste sačuvali konverzaciju, dok ste u prikazu konverzacije, izaberite **Opcije > Snimi časkanje**. Konverzacija je sačuvana kao tekstualna datoteka koja se može otvoriti i prikazati u aplikaciji **Beleške**.

Da biste slali automatske odgovore na dolazne poruke, izaberite **Opcije > Uključi aut. odgovor**. Poruke još uvek možete da primate.

Grupe za časkanje

Prikaz **Čet grupe** daje listu grupa za časkanje koje ste sačuvali ili kojima ste trenutno priključeni.

Čet grupe je raspoloživa ako ste prilikom otvaranja aplikacije za časkanje prijavljeni na server za časkanje i ako server podržava grupe za časkanje.

Da biste kreirali grupu za časkanje, izaberite **Opcije > Kreiraj novu grupu**.

Da biste se priključili nekoj grupi za časkanje ili nastavili grupnu konverzaciju, dođite do grupe i pritisnite navigator. Unesite poruku i pritisnite pozivni taster da biste je poslali.

Da biste se priključili grupi za časkanje koja nije na listi, ali za koju znate grupnu identifikaciju, izaberite **Opcije > Prik. se novoj grupi**.

Da biste napustili grupu za časkanje, izaberite **Opcije > Napusti čet grupu**.

Takođe, možete izabrati **Opcije** i iz sledećeg:

- **Grupa** — Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali grupu u svoje grupe za časkanje, **Vidi učesnike** da biste videli trenutne članove grupe ili **Podešavanja** da biste izmenili podešavanja grupe. Ovu opciju možete izabrati jedino ako imate uređivačka prava za tu grupu.
- **Prijava** — Povežite se na server za časkanje ako se niste prijavili prilikom pokretanja aplikacije.
- **Odjava** — Raskinite vezu sa serverom za časkanje.
- **Podešavanja** — Izmenite aplikaciju za časkanje ili podešavanja servera.

Da biste uklonili grupu za časkanje, pritisnite taster „Briši“.

Grupne konverzacije

Da biste se priključili konverzaciji, izaberite grupu.

Izaberite **Opcije** i nešto od sledećeg:

- **Ubaci smešak** — Dodajte smešak u poruku.
- **Pošalji privatnu po.** — Pošaljite privatnu poruku jednom članu grupe za časkanje ili više njih, ali ne svima.
- **Odgovori** — Pošaljite poruku samo pošiljaocu otvorene poruke.
- **Prosledi** — Prosledite otvorenu poruku drugoj grupi za časkanje ili kontaktu.
- **Pošalji pozivnicu** — Pozovite korisnika usluge časkanja da se priključi grupi.
- **Napusti čet grupu** — Završite časkanje u grupi.
- **Grupa** — Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali grupu u svoje grupe za časkanje, **Vidi učesnike** da biste videli trenutne članove grupe ili **Podešavanja** da biste izmenili podešavanja grupe. Ovu opciju možete izabrati jedino ako imate uređivačka prava za tu grupu.
- **Snimi časkanje** — Sačuvajte kopiju grupne konverzacije.

Da biste poslali poruku, unesite tekst poruke i pritisnite pozivni taster.

Podešavanja grupe za Ćaskanje

Izaberite [Ćet grupe](#) > [Opcije](#) > [Grupa](#) > [Podešavanja](#).

Podešavanja grupe za Ćaskanje možete menjati samo ako imate uređivačka prava za tu grupu.

Izaberite neko od sledećih podešavanja:

- **Ime grupe:** — Unesite ime za grupu za Ćaskanje.
- **Identifikator grupe** — Grupna identifikacija se automatski kreira i ne može biti dodata, niti promenjena.
- **Tema grupe** — Unesite temu za grupnu konverzaciju.
- **Dobrodošlica** — Unesite belešku koja pozdravlja korisnike usluge Ćaskanja kada se priključe grupi.
- **Veličina grupe** — Unesite maksimalan broj korisnika koji se mogu priključiti grupi.
- **Dopusti pretragu** — Izaberite da li želite da dozvolite korisnicima usluge Ćaskanja da pronađu grupu prilikom pretrage.
- **Urednička prava** — Da biste ostalim članovima grupe dodelili uređivačka prava za tu grupu, izaberite [Izabrano](#) > [Opcije](#) > [Dodaj urednika](#). Korisnici usluge Ćaskanja sa uređivačkim pravima mogu menjati podešavanja grupe i pozivati ostale korisnike da se priključe grupi ili im to zabranjavati.
- **Ćlanovi grupe** — Da biste zatvorili grupu i dozvolili samo izabranim korisnicima usluge Ćaskanja da se priključe, izaberite [Samo izabrani](#) > [Opcije](#) > [Dodaj Ćlana](#).
- **Lista zabranjenih** — Da biste sprećili neke korisnike usluge Ćaskanja da se priključe grupi, izaberite [Opcije](#) > [Dodaj u zabranjene](#).
- **Dopusti privatne por.** — Da biste sprećili Ćlanove grupe da razmenjuju privatne poruke, izaberite [Ne](#).

Izmena prava grupe

Da biste uređivačka prava dodali Ćlanovima grupe za Ćaskanje ili im ta prava oduzeli, dođite do grupe za Ćaskanje i izaberite [Opcije](#) > [Grupa](#) > [Podešavanja](#) > [Urednička prava](#) > [Izabrano](#).



Savet: Korisnici usluge Ćaskanja sa uređivačkim pravima mogu menjati podešavanja grupe i pozivati ostale korisnike da se priključe grupi ili im to zabranjavati.

Da biste Ćlanovima dodelili uređivačka prava za grupu, izaberite [Opcije](#) > [Dodaj urednika](#) i nešto od sledećeg:

- **Iz Ćet kontakata** — Dodajte jedan ili nekoliko vaših kontakata za Ćaskanje.
- **Unesi ident. korisnika** — Unesite identifikaciju korisnika usluge za Ćaskanje.

Da biste Ćlanu grupe oduzeli uređivačka prava, izaberite [Opcije](#) > [Ukloni](#).

Zabranjen pristup grupi

Dođite do grupe za Ćaskanje i izaberite [Opcije](#) > [Grupa](#) > [Podešavanja](#) > [Lista zabranjenih](#).

Da biste sprećili korisnike usluge Ćaskanja da se priključe grupi, izaberite [Opcije](#) > [Dodaj u zabranjene](#) i nešto od sledećeg:

- **Iz Ćet kontakata** — Zabranite pristup jednom ili nekoliko vaših kontakata za Ćaskanje.
- **Unesi ident. korisnika** — Unesite identifikaciju korisnika usluge za Ćaskanje.

Da biste dozvolili zabranjenom korisniku da se prikljući grupi, izaberite [Opcije](#) > [Ukloni](#).

Kontakti za Ćaskanje

Kada je prijavljivanje na servis za Ćaskanje dovršeno, vaša lista kontakata za dobavljača usluga se automatski preuzima. Ako vaša lista kontakata nije raspoloživa, saćekajte nekoliko minuta i pokušajte rućno da je preuzmete.



Savet: Status na mreži vaših kontakata za Ćaskanje oznaćen je indikatorom pored imena kontakta.

Da biste kreirali karticu kontakta za Ćaskanje, izaberite [Opcije](#) > [Novi Ćet kontakt](#). Unesite korisnićku identifikaciju i nadimak, pa izaberite [Uraćeno](#). Korisnićka identifikacija može imati do 50 znakova, a dobavljać usluga Ćaskanja može zatraćiti da korisnićka identifikacija bude u formatu korisnićkoime@domen.com. Nadimak nije obavezan.

Da biste prikazali razlićitu listu vaših kontakata za Ćaskanje, izaberite [Opcije](#) > [Promeni listu kont..](#)

Dođite do korisnika za Ćaskanje i izaberite [Opcije](#) i nešto od sledećeg:

- **Otvori konverzaciju** — Zapoćnite ili nastavite Ćaskanje sa kontaktom.
- **Detalji kontakta** — Pregledajte kontakt karticu.
- **Opcije izmena** — Izmenite ili izbrišite kontakt karticu, premestite je na drugu kontakt listu ili primite obavešćenje kada se promeni kontaktov status na mreži.
- **Pripada grupama** — Vidite grupe za Ćaskanje kojima se kontakt prikljućio.
- **Nova kontakt lista** — Kreirajte listu kontakata za posebnu grupu kontakata za Ćaskanje.
- **Aćzuriraj dostupnost uć.** — Aćzurirajte status na mreži vaših kontakata za Ćaskanje.
- **Opcije blokiranja** — Sprećite ili omogućite prijem poruka od kontakta.
- **Prijava** — Povećite se na server za Ćaskanje ako se niste prijavili prilikom pokretanja aplikacije.
- **Odjava** — Raskinite vezu sa serverom za Ćaskanje.

- **Podešavanja** — Izmenite aplikaciju za Ćaskanje ili podešavanja servera.

Na raspolaganju mogu biti različite opcije.

Da biste izbrisali kontakt za Ćaskanje, pritisnite taster „Briši“.

Blokirani kontakti

Izaberite **Ćet kontakti** > **Opcije** > **Opcije blokiranja** > **Vidi listu blokiranih**.

Da biste pronašli blokiranog korisnika usluge Ćaskanja, unesite prva slova njegovog korisničkog imena. Imena koja počinju istim slovima pojavljuju se na listi.

Da biste omogućili primanje poruka od blokiranog korisnika usluge Ćaskanja, izaberite **Opcije** > **Deblokiraj**.

Da biste spreĉili prijem poruka od ostalih korisnika usluge Ćaskanja, izaberite **Opcije** > **Blokiraj nove kontakte**. Izaberite korisnika usluge Ćaskanja iz vaŝih kontakata za Ćaskanje ili unesite korisniĉku identifikaciju.

Pregled pozivnica

Izaberite **Konverzacije**. Dođite do pozivnice i pritisnite navigator.

Izaberite **Opcije** i nešto od sledećeg:

- **Prikljuĉi se** — Prikljuĉite se grupi za Ćaskanje.
- **Odbaci** — Odbijte pozivnicu i pošaljite poruku pošiljaocu.
- **Obriši** — Izbriŝite pozivnicu.
- **Opcije blokiranja** — Spreĉite prijem pozivnica od ovog pošiljaoca.

Snimljena Ćaskanja

Da biste pregledali snimljenu konverzaciju, izaberite **Snimljena Ćask.**, dođite do konverzacije i pritisnite navigator.

Takođe, možete doći do snimljene konverzacije i izabrati **Opcije** i izabrati nešto od sledećeg:

- **Pošalji** — Pošaljite sesiju Ćaskanja na kompatibilni aparat.
- **Prijava** — Povežite se na server za Ćaskanje ako se niste prijavili prilikom pokretanja aplikacije. Da biste raskinuli vezu, izaberite **Odjava**.
- **Podešavanja** — Izmenite aplikaciju za Ćaskanje ili podešavanja servera.

Da biste izbrisali konverzaciju Ćaskanja, pritisnite taster „Briši“.

Podešavanja

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Podešav. Ćaskanja**.

Izaberite neko od sledećih podešavanja:

- **Korisniĉki nadimak** — Da biste promenili ime koje vas identifikuje u grupama za Ćaskanje, izaberite **Da**.
- **Dopusti poruke od:** — Izaberite da li Źelite da primete poruke Ćaskanja od svih korisnika usluge Ćaskanja, samo od vaŝih kontakata za Ćaskanje ili da uopŝte ne primete poruke.
- **Dopusti pozivnice od:** — Izaberite da li Źelite da primete pozivnice za grupe za Ćaskanje od svih korisnika usluge Ćaskanja, samo od vaŝih kontakata za Ćaskanje ili da uopŝte ne primete pozivnice.
- **Interval dol. poruka** — Da biste smanjili ili povećali brzinu prikazivanja novih poruka, pomerite se levo ili desno.
- **Razvrstaj Ćet kont.** — Izaberite prikaz redosleda kontakata usluge Ćaskanja po abecednom redu ili po njihovom statusu na mreŝi.
- **OsveŹavanje dostup.** — Da biste automatski aŹurirali status na mreŝi kontakata za Ćaskanje, izaberite **Automatsko**.
- **Oflajn kontakti** — Izaberite da li će se kontakti za Ćaskanje koji imaju status "van mreŝe" prikazivati na listi kontakata za Ćaskanje.

Dostupna podešavanja za izmenu se mogu razlikovati. Obratite se svom dobavljaĉu usluga za detaljnije informacije.

Podešavanja servera za Ćaskanje

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Podešavanja servera**.

Dođite do sledećih opcija i pritisnite navigator da biste konfigurali server za Ćaskanje:

- **Serveri** — Dodajte nove, izmenite ili izbriŝite servere.
- **Primarni server** — Promenite server na koji se vaŝ aparat automatski prijavljuje, dođite do Źeljenog servera i pritisnite navigator.
- **Tip prijave za Ćask.** — Da biste automatski uspostavili vezu između aparata i podrazumevanog servera, izaberite **Automatska**. Izaberite **Auto. u matiĉnoj** da biste automatizovali uspostavljanje veze kada ste u matiĉnoj mreŝi. Izaberite **Pri pokretanju** da biste se povezali sa serverom kada otvorite aplikaciju za Ćaskanje. Izaberite **Ruĉna** da biste se ruĉno povezali sa serverom u bilo koje doba.

■ Posebne poruke

Vaš aparat može primati mnogo vrsta poruka koje sadrže podatke:

- **Logo operatora** — Da biste sačuvali logotip, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**.
- **Ton zvona** — Da biste sačuvali ton zvona, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**.
- **Konfiguraciona poruka** — U konfiguracionoj poruci, možete primiti podešavanja od svog operatera mreže, dobavljača usluga ili informatičke službe svoje firme. Da biste prihvatili podešavanja, otvorite poruku i izaberite **Opcije** > **Sačuvaj sve**.
- **Obaveštenje o e-mailu** — Napomena vas obaveštava koliko novih e-poruka imate u svom udaljenom sandučetu. Prošireno obaveštenje može da sadrži i detaljnije informacije.

Slanje servisnih zahteva

Pošaljite svom dobavljaču usluga poruku sa servisnim zahtevom i zatražite aktiviranje određenih mrežnih usluga.

Da biste poslali servisni zahtev svom dobavljaču usluga, izaberite **Opcije** > **Servisni zahtev**. Unesite servisni zahtev kao tekst poruke i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

6. Povezivanje

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

Vaš aparat nudi nekoliko opcija za povezivanje sa Internetom, poslovnom internom mrežom, ili sa drugim uređajem ili računarom. Bežični metodi uključuju bežičnu LAN, Bluetooth i infracrvenu vezu. Vaš aparat podržava ožičena rešenja sa USB (Universal Serial Bus) kablovskom vezom za paket Nokia PC Suite ili IP prolaz. Aparat vam omogućava i komunikaciju putem Internet poziva (glas preko IP-a), voki-toki, časkanje i veza zasnovanih na modemu.

■ Internet pristupne tačke

Pristupna tačka je mesto na kom se vaš aparat povezuje sa mrežom. Da biste koristili servise e-maila i multimedijalne servise ili da biste se povezali na Internet i pregledali Web stranice, najpre morate odrediti pristupne tačke za ove servise. Možda ćete morati da postavite nekoliko pristupnih tačaka Internetu, zavisno od lokacija kojima želite da pristupite. Na primer, za pretraživanje Weba može biti potrebna jedna, a za pristup internoj mreži vaše kompanije druga pristupna tačka. Za povezivanje na Internet preko GPRS veze, uređaj može imati unapred definisana, podrazumevana podešavanja Internet pristupne tačke.

Kada po prvi put uključite aparat, pristupne tačke se mogu automatski podesiti na osnovu informacija od provajdera servisa u SIM kartici. Podešavanja pristupnih tačaka možete primiti i u poruci od svog provajdera servisa. Na taj način možete smanjiti broj podešavanja koja morate uneti.

Raspoloživost opcija može varirati. Neke ili sve pristupne tačke za vaš aparat mogu biti unapred podešene od strane provajdera servisa. Možda nećete moći da dodajete, menjate ili brišete pristupne tačke.

Obratite se provajderu servisa i provajderu servisa e-maila za više informacija o pristupnim tačkama i njihovim podešavanjima.

[Vidite "Podešavanja veze", str. 71.](#)

Podešavanje Internet pristupne tačke za data pozive

1. Izaberite **Meni > Alatke > Podešav. > Veza > Pristupne tačke**.
2. Izaberite **Opcije > Nova pristup. tačka**. Da biste koristili postojeću pristupnu tačku kao osnovu za novu, izaberite **Koristi postojeća pod.**. Da biste počeli sa praznom pristupnom tačkom, izaberite **Koristi prim. podeš.**.
3. Definišite sledeća podešavanja.
 - **Ime konekcije** — Unesite opisni naziv veze.
 - **Nosilac podataka** — izaberite **Data poziv** ili **Brzi GSM prenos**.
 - **Pristupni broj** — Unesite telefonski broj modema pristupne tačke. Koristite + ispred međunarodnih brojeva.
 - **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime ako to zahteva provajder servisa. Korisnička imena često razlikuju mala i velika slova, a obezbeđuje ih provajder servisa.
 - **Traži lozinku** — Izaberite **Da** da biste uneli lozinku svaku put kada se prijavite na server ili **Ne** da biste sačuvali lozinku u memoriji aparata i automatizovali prijavljivanje.
 - **Lozinka** — Unesite korisničko ime ako to zahteva provajder servisa. Lozinka često razlikuje mala i velika slova i obezbeđuje je provajder servisa.
 - **Autentikacija** — Izaberite **Bezbedna** da biste uvek slali šifrovanu lozinku ili **Normalna** da biste slali šifrovanu lozinku kada je to moguće.
 - **Početna strana** — Unesite Web adresu stranice koju želite da prikazete kao matičnu stranicu kada koristite ovu pristupnu tačku.
 - **Tip data poziva** — izaberite **Analogno** ili **ISDN**.
 - **Maks. brzina prenosa** — Izaberite maksimalnu brzinu prenosa. Ako izaberete **Automatska**, stopu prenosa podataka određuje mreža, a na nju može uticati saobraćaj na mreži. Neki provajdera servisa mogu naplatiti više za veće stope prenosa podataka.
4. Nakon definisanja osnovnih podešavanja, izaberite **Opcije > Napredna podešav.** da biste definisali napredna podešavanja ili **Nazad** da biste sačuvali podešavanja i izašli.

Napredna podešavanja Internet pristupnih tačaka za data pozive

Nakon podešavanja osnovne Internet pristupne tačke za **Data poziv** ili **Brzi GSM prenos**, izaberite **Opcije > Napredna podešav.** i definišite sledeća napredna podešavanja.

- **IPv4 podešavanja** — Unesite IP aparata i adrese imena servera za IPv4 Internet protokol.
- **IPv6 podešavanja** — Unesite IP aparata i adrese imena servera za IPv6 Internet protokol.
- **Adresa proksi servera** — Unesite adresu proxy servera.
- **Br. porta proksi ser.** — Unesite broj porta proxy servera. Proxy serveri su posredni serveri između servisa za pretraživanje i njenih korisnika, koje neki provajderi servisa koriste. Ovi serveri mogu obezbediti dodatnu bezbednost i ubrzati pristup servisu.

Povezivanje

- **Koristi povrat. poziv** — Izaberite **Da** ako imate servis koji poziva vaš aparat kada uspostavite Internet vezu.
- **Vrsta povrat. poziva** — Izaberite **Koristi br. serv.** ili **Koristi drugi broj**, u skladu sa uputstvima vašeg provajdera servisa.
- **Broj za povratni poz.** — Unesite telefonski broj za data pozive vašeg aparata, koji koristi server za povratne pozive.
- **Koristi PPP kompres.** — Izaberite **Da** da ubrzate prenos podataka, ako to podržava udaljeni PPP server.
- **Koristi prijavnu proc.** — Izaberite **Da**, ako vaš provajder Internet servisa zahteva skriptu za prijavljivanje ili ako želite da automatizujete prijavljivanje. Skripta za prijavljivanje je niz uputstava koje sistem sledi tokom procesa prijavljivanja.
- **Prijavna procedura** — Unesite skriptu za prijavljivanje. Ovo podešavanje je dostupno samo ako ste izabrali **Koristi prijavnu proc.** > **Da**.
- **Inicijalizacija mod.** — Unesite komandni niz za podešavanje veze, ako to traži vaš provajder servisa.

Podešavanje Internet pristupne tačke za paketski prenos podataka (GPRS)

1. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.
2. Izaberite **Opcije** > **Nova pristup. tačka**. Da biste koristili postojeću pristupnu tačku kao osnovu za novu, izaberite **Koristi postojeća pod..** Da biste počeli sa praznom pristupnom tačkom, izaberite **Koristi prim. podeš.**
3. Definišite sledeća podešavanja.
 - **Ime konekcije** — Unesite opisni naziv veze.
 - **Nosilac podataka** — Izaberite **Paketni prenos**.
 - **Ime pristupne tačke** — Unesite ime pristupne tačke. Ime najčešće obezbeđuje provajder servisa ili mrežni operator.
 - **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime ako to zahteva provajder servisa. Korisnička imena često razlikuju mala i velika slova, a obezbeđuje ih provajder servisa.
 - **Traži lozinku** — Izaberite **Da** da biste uneli lozinku svaku put kada se prijavite na server ili **Ne** da biste sačuvali lozinku u memoriji aparata i automatizovali prijavljivanje.
 - **Lozinka** — Unesite korisničko ime ako to zahteva provajder servisa. Lozinka često razlikuje mala i velika slova i obezbeđuje je provajder servisa.
 - **Autentikacija** — Izaberite **Bezbedna** da biste uvek slali šifrovanu lozinku ili **Normalna** da biste slali šifrovanu lozinku kada je to moguće.
 - **Početna strana** — Unesite Web adresu stranice koju želite da prikazete kao matičnu stranicu kada koristite ovu pristupnu tačku.
4. Nakon definisanja osnovnih podešavanja, izaberite **Opcije** > **Napredna podešav.** da biste definisali napredna podešavanja ili **Nazad** da biste sačuvali podešavanja i izašli.

Napredna podešavanja Internet pristupnih tačaka za paketni prenos podataka (GPRS)

Nakon podešavanja osnovne Internet pristupne tačke za paketni prenos podataka (GPRS), izaberite **Opcije** > **Napredna podešav.**, i definišite sledeća napredna podešavanja.

- **Tip mreže** — Izaberite **IPv4** ili **IPv6** za vrstu Internet protokola. Internet protokol definiše način prenosa podataka sa aparata i na njega.
- **IP adresa telefona** — Unos IP adrese aparata. Izaberite **Automatska** da bi mreža obezbedila IP adresu za aparat. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako izaberete **Tip mreže** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Unesite IP adrese **Adr. primarnog DNS-a** i **Adresa sekun. DNS-a**, ako to zahteva vaš provajder servisa ili mrežni operator. U suprotnom, adrese imena servera se obezbeđuju automatski.
- **Adresa proksi ser.** — Unos adrese proxy servera. Proxy serveri su posredni serveri između servisa za pretraživanje i njenih korisnika, koje neki provajderi servisa koriste. Ovi serveri mogu obezbediti dodatnu bezbednost i ubrzati pristup servisu.

Podešavanje Internet pristupne tačke za bežični LAN

1. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.
2. Izaberite **Opcije** > **Nova pristup. tačka**. Da biste koristili postojeću pristupnu tačku kao osnovu za novu, izaberite **Koristi postojeća pod..** Da biste počeli sa praznom pristupnom tačkom, izaberite **Koristi prim. podeš.**
3. Definišite sledeća podešavanja.
 - **Ime konekcije** — Unesite opisni naziv veze.
 - **Nosilac podataka** — Izaberite **Bežična LAN mreža**.
 - **Ime WLAN mreže** — Da biste uneli identifikator skupa servisa (SSID), to jest, ime koje identifikuje određeni bežični LAN, izaberite **Unesi ručno**. Da biste izabrali mrežu među dostupnim LAN mrežama, izaberite **Traži imena mreže**.
 - **Status mreže** — Izaberite **Skrivena** ako je mreža na koju se povezujete sakrivena ili **Javna** ako nije sakrivena.
 - **Režim WLAN mreže** — Ako izaberete **Infrastrukturna**, aparati mogu da komuniciraju međusobno kao i sa ožičenim uređajima preko bežične LAN pristupne tačke. Ako izaberete **Adhok**, omogućeno je direktno slanje i prijem podataka sa aparata na aparat i nije potrebna pristupna tačka za bežični LAN.
 - **Režim zaštite WLAN-a** — Morate izabrati isti režim bezbednosti koji koristi i bežična LAN pristupna tačka. Ako izaberete WEP (privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza), 802.1x ili WPA2 (Wi-Fi zaštićeni pristup), moraćete da konfigurišete i odgovarajuća dodatna podešavanja.

Povezivanje

- **Podeš. WLAN zaštite** — Izmenite bezbednosna podešavanja za izabrani **Režim zaštite WLAN-a**.
- **Početna strana** — Unesite Web adresu stranice koju želite da prikazete kao matičnu stranicu kada koristite ovu pristupnu tačku.

Dostupna podešavanja za izmenu se mogu razlikovati.

Napredna podešavanja Internet pristupnih tačaka za data pozive

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.

Nakon podešavanja osnovne Internet pristupne tačke za bežični LAN, izaberite **Opcije** > **Napredna podešav.** i definišite sledeća napredna podešavanja.

- **IPv4 podešavanja** — Unesite IP aparata i adrese imena servera za IPv4 Internet protokol.
- **IPv6 podešavanja** — Izaberite ili unesite adrese imena servera za IPv6 Internet protokol.
- **Ad hok kanal** — Ako je izabrani režim mreže ad hok, izaberite **Definiše korisnik** da biste ručno uneli broj kanala (od 1 do 11).
- **Adresa proksi ser.** — Unesite adresu proxy servera.
- **Br. porta proksi ser.** — Unesite broj porta proxy servera.

Dostupna podešavanja za izmenu se mogu razlikovati. Obratite se svom provajderu servisa za detaljne informacije.

■ Kablovska veza

Pre korišćenja kablovske veze, instalirajte upravljački program USB kabla na računar. Možete koristiti **Prenos podataka** bez instaliranja upravljačkih programa USB kabla.

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Data kabl**.

Korišćenjem USB kabla možete povezati aparat na kompatibilni PC. Priključite USB kabl na donju stranu aparata. Za promenu tipa uređaja koji obično povezujete na aparat pomoću data kabla, pritisnite navigator.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Pitaj pri povezivanju** — Izaberite da li želite da budete upitani za tip uređaja svaki put kada povezujete data kabl na aparat.
- **PC Suite** — Povežite paket PC Suite sa aparatom pomoću data kabla i koristite aparat kao modem.
- **Prenos podataka** — Pristupite podacima i vršite prenos podataka, npr. muzičkih datoteka ili datoteka slike sa vašeg računara pomoću povezivanja data kablom. Da biste koristili režim **Prenos podataka**, uverite se da niste izabrali USB kao vrstu veze u podešavanjima Manage connections u paketu Nokia PC Suite. Umetnite memorijsku karticu u aparat, povežite aparat sa kompatibilnim računarom pomoću USB data kabla i izaberite **Prenos podataka** kada aparat upita koji režim se koristi. U ovom režimu, aparat služi kao uređaj za skladištenje velike količine podataka i vi ga možete videti kao prenosivu jedinicu čvrstog diska na računaru. Aparat će se prebaciti u profil **Oflajn** ukoliko je on izabran. Prekinite vezu sa računara (npr. iz Čarobnjaka „Isključi ili izbaci hardver“ u operativnom sistemu Windows) da biste izbegli oštećenje memorijske kartice. Nakon prekida veze, aparat se vraća u profil u kojem se nalazio pre korišćenja režima prenosa podataka.
- **Prenos preko IP** — Izaberite pristupnu tačku putem koje prenosite podatke korišćenjem Internet protokola.

Za čuvanje izbora, izaberite **Nazad**.

■ Prenos preko IP

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Data kabl** > **Opcije** > **Promeni** > **Prenos preko IP**.

Aplikacija **Prenos preko IP** omogućava da dobijete mrežnu vezu na svom aparatu sa kompatibilnog računara preko data kabla.

Postavljanje data kabla za korišćenje IP prolaza

Koristite IP prolaz kao što koristite bilo koju Internet pristupnu tačku da biste vršili daljinsko pretraživanje ili sinhronizovanje. Ako bežična mrežna konekcija nije dostupna, koristite IP prolaz da biste pristupili Internetu ili LAN mreži. Ne možete koristiti IP prolaz istovremeno sa paketom Nokia PC Suite. Ne možete aktivirati modem ako u podešavanjima kablovske veze izaberete IP prolaz.

Da biste se pripremili za sesiju IP prolaza, povežite data kabl na vaš aparat i izaberite **Prenos preko IP** kao način povezivanja. Povežite drugi kraj data kabla na kompatibilni računar i sačekajte da prepozna vaš aparat.

Pristupna tačka za IP prolaz

Meni > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.

Da biste konfigurisali osnovna podešavanja IP prolaza, izaberite **Opcije** > **Nova pristup. tačka** > **Koristi prim. podeš.**. Unesite ime IP prolaza u polje **Ime konekcije**, izaberite **Prenos preko IP** u polju **Nosilac podataka**, a zatim unesite adresu u polje **Početna strana**.

Napredna podešavanja pristupne tačke IP prolaza

Meni > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.

Povezivanje

Da biste koristili napredna podešavanja, otvorite pristupnu tačku IP prolaza i izaberite **Opcije > Napredna podešav.** i izaberite nešto od sledećeg:

- **IPv4 podešavanja** — Unesite **IP adresa telefona** i **DNS adresa** za IPv4 Internet protokol.
- **IPv6 podešavanja** — Unesite **DNS adresa** za IPv6 Internet protokol.
- **Adresa proksi ser.** — Unesite adresu proxy servera.
- **Br. porta proksi ser.** — Unesite broj porta proxy servera.

Bluetooth

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju, ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije, povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje.

Ovaj aparat je saglasan sa Bluetooth Specifikacijom 1.2 koja podržava sledeće profile: Generic Access Profile (Opšti pristup), Serial Port Profile (Serijski port), Dial-up Networking Profile (Pristup mreži biranjem priključnog telefonskog broja), Headset Profile (Slušalice), Handsfree Profile (Hendsfri), Generic Object Exchange Profile (Opšta razmena objekata), Object Push Profile (Distribucija objekata), File Transfer Profile (Prenos datoteka) i Basic Imaging Profile (Osnovno slikanje). Da biste obezbedili međusobnu upotrebljivost između ostalih uređaja koje podržava Bluetooth tehnologija, za ovaj model koristite proširenja koja je odobrila Nokia. Proverite kod proizvođača ostalih uređaja da biste utvrdili njihovu kompatibilnost sa ovim aparatom.

Bluetooth tehnologija omogućava bežično povezivanje elektronskih uređaja u opsegu od 10 m (33 ft). Bluetooth veza se može koristiti za slanje slika, video snimaka, tekstova, vizitkarti, kalendarskih napomena ili za bežično povezivanje sa uređajima koji koriste Bluetooth tehnologiju, npr. sa računarima.

Pošto uređaji koji koriste Bluetooth tehnologiju komuniciraju putem radio-talasa, vaš aparat i ostali uređaji ne moraju biti optički vidljivi. Dva uređaja ne smeju da budu udaljena jedan od drugog više od 10 metara, mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili uticaj drugih elektronskih uređaja.

Početak korišćenja Bluetooth veze

Izaberite **Meni > Poveziv. > Bluetooth**.

1. Kada prvi put aktivirate Bluetooth, biće potrebno da navedete ime svog aparata. Dajte svom aparatu jedinstveno ime da biste ga lakše prepoznali ukoliko u blizini postoji više Bluetooth uređaja.
2. Izaberite **Bluetooth > Uključeno**.
3. Izaberite **Prikazivanje mog tel. > Vidljiv svima**.

Vaš aparat i ime koje ste uneli sada mogu da vide i drugi korisnici čiji uređaji koriste Bluetooth tehnologiju.

Izvršite podešavanja

Definišite sledeća podešavanja:

- **Bluetooth** — Izaberite **Uključeno** da biste mogli da se povežete sa drugim kompatibilnim uređajem koji koristi Bluetooth vezu.
- **Prikazivanje mog tel.** — Izaberite **Vidljiv svima** da biste omogućili ostalim uređajima koji koriste Bluetooth tehnologiju da pronađu vaš aparat ako je postavljen na **Bluetooth > Uključeno**. Da biste sprečili ostale uređaje da pronađu vaš aparat, izaberite **Skriven**. Čak i ako izaberete **Skriven**, upareni uređaji još uvek mogu da otkriju vaš aparat.
- **Ime mog telefona** — Unesite ime svog aparata. Ime mogu da vide ostali uređaji koji traže uređaje korišćenjem Bluetooth tehnologije. Maksimalna dužina imena je 30 znakova.
- **Režim eksterni SIM** — Izaberite **Uključen** da biste omogućili drugim uređajima, npr. kompatibilnom kompletu za automobil, da koriste SIM karticu aparata za povezivanje na mrežu. [Vidite "SIM pristup profil", str. 48.](#)

Ako se Bluetooth isključio kao rezultat biranja profila **Oflajn**, morate ga ručno aktivirati.

Bezbednosni saveti

Kada ne koristite Bluetooth vezu, izaberite **Bluetooth > Isključeno** ili **Prikazivanje mog tel. > Skriven**.

Nemojte se povezivati sa nepoznatim uređajem.

Slanje podataka

Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. Na primer, ukoliko ste povezani sa slušalicama, istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj.

1. Otvorite aplikaciju u kojoj se nalazi stavka koju želite da pošaljete.
2. Izaberite stavku, a zatim pritisnite **Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze**. Aparat traži ostale uređaje koji koriste Bluetooth tehnologiju unutar opsega i prikazuje listu.



Savet: Ako ste ranije koristili Bluetooth vezu za slanje podataka, prikazana je lista sa rezultatima prethodne pretrage. Za traženje dodatnih Bluetooth uređaja, izaberite **Još uređaja**.

3. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete, a zatim pritisnite navigator da biste uspostavili vezu. Ako drugi uređaj zahteva uparivanje pre slanja podataka, biće vam zatraženo da unesete lozinku.
4. Kad se veza uspostavi, prikazuje se obaveštenje **Šalju se podaci**.

Folder **Poslato** u opciji **Poruke** ne čuva poruke poslate korišćenjem Bluetooth veze.

Ako ste ranije koristili Bluetooth vezu za slanje stavki, prikazana je lista sa rezultatima prethodne pretrage. Za traženje dodatnih Bluetooth uređaja, izaberite **Još uređaja**.

Da biste koristili Bluetooth audio proširenja, npr. Bluetooth slušalice ili komplet hendsfri, aparat morate upariti sa proširenjem. Za lozinke i dodatne informacije, pogledajte uputstvo za korišćenje proširenja. Za povezivanje sa audio proširenjem, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste uključili proširenje. Neka audio proširenja se automatski povezuju na vaš aparat. U suprotnom, otvorite **Upareni uređaji**, dođite do proširenja i izaberite **Opcije** > **Uspostavi vezu**.

Indikatori Bluetooth povezivanja

 Bluetooth je aktivan.

 Ako ikonica treperi, vaš aparat pokušava da se poveže sa drugim uređajem. Ako ikonica stalno svetli, Bluetooth veza je aktivna.

Uparivanje uređaja

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** i pomerite se desno da biste otvorili stranicu **Upareni uređaji**.

Pre uparivanja kreirajte sopstvenu lozinku (dužine od 1 do 16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog aparata da koristite istu šifru. Aparati koji nemaju korisnički interfejs imaju unapred utvrđenu lozinku. Lozinka vam je potrebna samo pri prvom povezivanju sa aparatima. Nakon uparivanja moguće je autorizovati vezu. [Vidite "Autorizacija uređaja", str. 47](#). Upravljanje i autorizacija veze ubrzavaju i olakšavaju povezivanje pošto ne morate da prihvatite vezu između uparenih aparata pri svakom uspostavljanju veze.

Lozinka za udaljeni pristup SIM kartici mora imati 16 cifara.

1. Izaberite **Opcije** > **Novi upareni uređaj**. Aparat započinje traženje Bluetooth uređaja unutar opsega.



Savet: Ako ste ranije koristili Bluetooth vezu za slanje podataka, prikazana je lista sa rezultatima prethodne pretrage. Za traženje dodatnih Bluetooth uređaja, izaberite **Još uređaja**.

2. Izaberite uređaj sa kojim želite da se uparite i unesite lozinku. Ista lozinka mora da se unese i na drugom uređaju.
3. Izaberite **Da** za automatsko uspostavljanje veze između vašeg i drugog aparata ili **Ne** za ručno potvrđivanje veze pri svakom pokušaju povezivanja. Nakon uparivanja, uređaj se čuva na stranici „Upareni uređaji“.

Da biste dali nadimak uparenom uređaju koji se prikazuje samo na vašem aparatu, dođite do uređaja sa kojim ste se uparili i izaberite **Opcije** > **Dodeli nadimak**.

Da biste izbrisali uparivanje, izaberite uređaj sa kojim želite da izbrišete uparivanje i **Opcije** > **Obriši**. Za brisanje svih uparivanja, izaberite **Opcije** > **Obriši sve**.



Savet: Ako ste trenutno povezani sa uređajem, a pri tom ste poništili uparivanje sa njim, uparivanje se odmah otkazuje i veza se prekida.

Autorizacija uređaja

Ako je u pitanju poverljivi upareni uređaj, možete da mu omogućite automatsko povezivanje sa vašim aparatom. Možete izabrati neku od sledećih opcija:

- **Post. kao ovlašćen** — Veza između vašeg uređaja i drugog uređaja se može uspostaviti bez vašeg znanja. Nije potrebno posebno odobrenje ili ovlašćenje. Ovaj status koristite za sopstveni uređaj, na primer kompatibilne slušalice ili računar, ili za uređaj koji pripada osobi od poverenja.
- **Post. kao neovlaš.** — Zahtevi za povezivanje sa drugim uređajem moraju biti odobreni svaki put.

Prijem podataka

Ako želite da primite podatke putem Bluetooth veze, izaberite **Bluetooth** > **Uključeno** i **Prikazivanje mog tel.** > **Vidljiv svima**. Kada primite podatke putem Bluetooth veze, čuje se tonski signal i pojavljuje se upit o prihvatanju poruke. Ako je prihvatite, poruka se smešta u folder **Primljeno** u **Poruke**.



Savet: Datotekama na aparatu ili memorijskoj kartici možete pristupiti korišćenjem kompatibilnog pribora koji podržava uslugu File Transfer Profile Client (klijent profila prenosa podataka)(npr. prenosivi računar).

Prekid Bluetooth veze

Bluetooth veza se automatski prekida nakon obavljenog slanja ili prijema podataka. Samo paket Nokia PC Suite i neka proširenja, npr. slušalice, mogu da održe vezu i kada se ona aktivno ne koristi.

■ SIM pristup profil

Kada se bežični uređaj nalazi u daljinskom SIM režimu, za upućivanje ili prijem poziva možete koristiti samo povezano kompatibilno proširenje, kao što je automobilski komplet. Dok se nalazite u ovom režimu, vaš bežični uređaj neće uputiti nijedan poziv, osim pozivanja hitnih brojeva programiranih u aparatu. Da biste uputili pozive sa vašeg aparata, prvo morate napustiti daljinski SIM režim. Ako je aparat zaključan, unesite šifru da biste ga otključali.

Koristeći SIM pristup profil možete da pristupate SIM kartici svog aparata korišćenjem kompatibilnog telefonskog kompleta za automobil. Na taj način vam nije neophodna zasebna SIM kartica da biste pristupali podacima SIM kartice i GSM mreži.

Da biste koristili SIM pristup profil, potrebno je sledeće:

- Kompatibilni telefonski komplet za automobil koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju
- Važeća SIM kartica u aparatu

Za više informacija o telefonskim kompletima za automobil i kompatibilnosti sa vašim aparatom, pogledajte www.nokia.com i uputstvo za korisnika vašeg kompleta za automobil.

Rad sa SIM pristup profilom

1. Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** da biste aktivirali Bluetooth vezu u vašem aparatu.
2. Da biste omogućili daljinski SIM pristup, dođite do **Režim eksterni SIM** i pritisnite navigator.
3. Aktiviranje Bluetooth tehnologije u telefonskom kompletu za automobil.
4. Koristite telefonski komplet za automobil da biste započeli pretragu kompatibilnih aparata. Uputstva potražite u uputstvu za korisnika svog telefonskog kompleta za automobil.
5. Izaberite svoj aparat sa liste kompatibilnih aparata.
6. Da biste uparili aparate, u svoj aparat unesite Bluetooth lozinku prikazanu na ekranu telefonskog kompleta za automobil.
7. Postavite telefonski komplet za automobil za ovlašćeni uređaj. Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** i dođite do stranice **Upareni uređaji**. Dođite do telefonskog kompleta za automobil i unesite Bluetooth lozinku. Kada vas aparat upita da li da veza bude automatska, izaberite **Da**. Povezivanje vašeg aparata i telefonskog kompleta za automobil će se sprovoditi bez posebnih prihvatanja i autorizacije. Ako izaberete **Ne**, zahtevi za uspostavljanje veze iz tog aparata moraju biti posebno odobreni svaki put.



Savet: Ako ste telefonskim kompletom za automobil već pristupili SIM kartici koristeći trenutno aktivni korisnički profil, telefonski komplet za automobil će automatski tražiti aparat sa SIM karticom. Ako pronađe vaš aparat, a automatska autorizacija se aktivira, telefonski komplet za uređaj se automatski povezuje sa GSM mrežom kada pokrenete motor automobila.

Kada aktivirate daljinski SIM pristup profil, možete koristiti aplikacije na aparatu koje ne zahtevaju mrežne ili SIM usluge.

Da biste prekinuli daljinsku SIM pristup vezu sa vašeg aparata, izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** > **Režim eksterni SIM** > **Isključen**.

■ Infracrvena veza

Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka nikome u oči, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. Ovaj aparat je laserski proizvod klase 1.

Koristite infracrvenu vezu za povezivanje dva aparata i prenos podataka medju njima. Sa infracrvenom vezom možete razmenjivati podatke kao što su vizit karte, napomene iz kalendara, i medijske datoteke sa kompatibilnim aparatom.

Slanje i prijem podataka

1. Uverite se da su infracrveni portovi uređaja okrenuti jedan prema drugom. Pozicioniranje uređaja je važnije od ugla ili rastojanja.
2. Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **IC veza** i pritisnite navigator da biste uključili infracrvenu vezu na vašem aparatu. Uključite infracrvenu vezu na drugom aparatu.
3. Sačekajte par sekundi dok se infracrvena veza ne uspostavi.
4. Da biste mogli da je pošaljete, pronađite željenu datoteku u nekoj od aplikacija ili u menadžeru datoteka, i izaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Preko IC veze**.

Ukoliko prenos podataka ne počne u roku od 1 minuta od aktiviranja infracrvenog porta, veza se prekida i mora se ponovo uspostaviti.

Sve stavke koje su primljene putem infracrvene veze smeštaju se u folder "Primljeno" **Poruke**.

Udaljavanjem aparata prekida se veza, ali infracrveni zrak ostaje aktivan u vašem aparatu sve dok ga ne isključite.

■ Data veze

Paketni podaci

GPRS (general packet radio service - opšti paketni prenos podataka) omogućava mobilnim telefonima bežični pristup mrežama podataka (mrežna usluga). GPRS koristi tehnologiju paketnog prenosa podataka gde se informacije šalju u kratkim nizovima podataka preko mreže mobilne telefonije. Pogodnost slanja podataka u paketima je u tome što je mreža zauzeta samo tokom slanja ili prijema podataka. Pošto GPRS efikasno koristi mrežu, on omogućava brzo uspostavljanje data veze i veliku brzinu prenosa podataka.

Na GPRS uslugu se morate pretplatiti. Za dostupnost i pretplatu na GPRS, obratite se mrežnom operateru ili dobavljaču usluga. Napredni GPRS (EGPRS) je sličan GPRS-u, ali omogućava brže veze. Za dodatne informacije o dostupnosti EGPRS-a i brzinama prenosa podataka, obratite se mrežnom operateru ili dobavljaču usluga. Imajte na umu da, kada odaberete GPRS kao nosioca podataka, aparat koristi EGPRS umesto GPRS-a ako je on dostupan na mreži.

Tokom govornog poziva ne možete da uspostavite GPRS vezu, a sve postojeće GPRS veze su stavljene na čekanje, osim ako mreža ne podržava dvostruki prenos podataka.

UMTS

UMTS (univerzalni sistem mobilnih telekomunikacija) je sistem mobilne komunikacije 3G. Osim glasa i podataka, UMTS omogućava dostavu audio i video sadržaja na bežične uređaje.

Vaš telefon može automatski da pređe iz GSM u UMTS mrežu i obrnuto.

Da biste izabrali mrežu koju ćete koristiti, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Mreža** i mrežu u **Mrežni režim**. Ako želite da aparat automatski prelazi sa jedne mreže na drugu, izaberite **Duo režim**.

GSM mreža se označava , a UMTS mreža sa **3G**.

Kada aparat koristite u GSM i UMTS mrežama, u istom trenutku može biti aktivno više veza za prenos podataka i pristupne tačke mogu da dele vezu. U UMTS mreži, veza za prenos podataka ostaje aktivna tokom govornih poziva. Na primer, možete pretraživati Web brže nego što je to ranije bilo moguće dok u isto vreme obavljate razgovor preko telefona.

Bežična lokalna mreža (WLAN)

U nekim oblastima, recimo u Francuskoj, postoje ograničenja korišćenja bežičnih LAN mreža. Za dodatne informacije, obratite se lokalnim vlastima.

Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu, ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije, povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje.

Ovaj aparat može otkriti bežičnu lokalnu mrežu i povezati se sa njom.

Ako premestite svoj uređaj na drugo mesto unutar bežične LAN mreže i van dometa neke pristupne tačke bežične LAN mreže, vaš aparat se putem rovinga može automatski povezati sa drugom pristupnom tačkom koja pripada istoj mreži. Sve dok se nalazite u dometu pristupnih tačaka koje pripadaju istoj računarskoj mreži, vaš aparat ostaje povezan na tu mrežu.



Savet: Bežična LAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu koristeći Internet pristupnu tačku za bežični LAN. Aktivna bežična LAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

Vaš aparat omogućava različite vrste komunikacija u bežičnoj LAN mreži. Dva režima rada su infrastrukturni i ad hoc.

- Infrastrukturni režim rada omogućava dve vrste komunikacija: međusobnu komunikaciju dva bežična uređaja preko bežične LAN pristupne tačke ili komunikaciju bežičnih uređaja sa ožičenim LAN uređajem preko bežične LAN pristupne tačke. Prednost infrastrukturnog režima rada je mogućnost veće kontrole mrežnih veza zato što one idu preko pristupne tačke. Bežični uređaj može pristupiti servisima koji su na raspolaganju u standardnoj ožičenoj LAN mreži: baza podataka preduzeća, e-mail, Internet i ostali mrežni resursi.
- U Ad hoc režimu rada možete slati podatke i primati ih sa drugih aparata uz pomoć podrške kompatibilne bežične LAN mreže, npr. za štampanje sadržaja. Ove funkcije mogu zahtevati da radi aplikacija samostalnih proizvođača. Nije neophodna bežična LAN pristupna tačka. Jednostavno izvršite neophodna konfigurisanja i počnite sa komunikacijom. Ad hoc mrežni rad se jednostavno uspostavlja, ali je komunikacija ograničena samo na uređaje koji se nalaze u dometu i podržavaju kompatibilnu bežičnu LAN tehnologiju.

Ako morate podesiti MAC adresu vašeg aparata sa WLAN ruterom, ukucajte *#62209526# preko tastature aparata. MAC adresa je prikazana na ekranu aparata.

■ Menadžer veze

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Men. veza**.

Da biste prikazali status data veza ili prekinuli veze, izaberite **Akt. data veze**.

Za traženje bežičnih LAN uređaja dostupnih unutar opsega, izaberite **Raspol. WLAN**.

Pregled i prekidanje aktivnih veza



Napomena: Stvarno vreme koje provajder fakturiše za razgovore može da varira u zavisnosti od mogućnosti mreže, zaokruživanja za naplatu, i tako dalje.

U prikazu aktivnih veza možete videti otvorene data veze: data pozive, veze za paketski prenos podataka i bežične LAN veze.

Da biste prikazali detaljne informacije o mrežnim vezama, izaberite vezu sa liste i [Opcije](#) > [Detalji](#). Vrsta informacija koja se prikazuje zavisi od vrste veze.

Za prekid mrežne veze izaberite vezu sa liste i [Opcije](#) > [Raskini vezu](#).

Za istovremeni prekid svih aktivnih mrežnih veza izaberite [Opcije](#) > [Raskini sve veze](#).

Da biste prikazali detalje o mreži, pritisnite navigator.

Traženje bežičnog LAN uređaja

Za traženje bežičnih LAN uređaja dostupnih unutar opsega izaberite [Meni](#) > [Poveziv.](#) > [Men. veza](#) > [Raspol. WLAN](#). Prikazuje se lista pronađenih mreža.

Ukoliko je dostupan, prikaz bežičnog LAN-a prikazuje listu bežičnih LAN uređaja unutar opsega, njihov mrežni režim (infrastrukturni ili ad hoc), indikator jačine signala i indikatore šifrovanja mreže, te da li je vaš aparat aktivno povezan na mrežu.

Da biste prikazali detalje o mreži, pritisnite navigator.

Da biste kreirali Internet pristupne tačke na mreži, izaberite [Opcije](#) > [Definiši prist. tačku](#).

Modem

Izaberite [Meni](#) > [Poveziv.](#) > [Modem](#).

Uz kompatibilni računar, možete koristiti vaš aparat kao modem za povezivanje na Web.

Da biste svoj aparat mogli da koristite kao modem:

- Potrebno je da na svom računaru imate instaliran odgovarajući softver za data komunikacije.
- Morate se pretplatiti na odgovarajuće mrežne usluge kod svog dobavljača usluga ili kod dobavljača Internet usluga.
- Na svom računaru morate imati instalirane odgovarajuće upravljačke programe. Morate instalirati upravljačke programe za kablovsku vezu i možda ćete morati da instalirate ili ažurirate upravljačke programe za Bluetooth ili infracrvenu vezu.

Da biste povezali aparat sa kompatibilnim računarom koristeći infracrvenu vezu, pritisnite navigator. Uverite se da su infracrveni portovi aparata i računara okrenuti direktno jedan prema drugom i da nema prepreka između njih.

Da biste povezali svoj aparat i računar koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju, započnite povezivanje od računara. Da biste aktivirali Bluetooth vezu u vašem aparatu, izaberite [Meni](#) > [Poveziv.](#) > [Bluetooth](#) i izaberite [Bluetooth](#) > [Uključeno](#).

Ako koristite kabl za povezivanje vašeg aparata na računar, započnite povezivanje od računara.

Imajte da umu da možda neće biti moguće korišćenje neke druge komunikacione funkcije kada se aparat koristi kao modem.

Mobilna VPN mreža

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [VPN](#).

Klijent Nokia mobilne virtuelne privatne mreže (VPN) kreira bezbedne veze sa kompatibilnom internom mrežom i servisima kompanije, kao što je e-mail. Vaš se aparat putem Interneta povezuje sa mobilne mreže na mrežni prolaz VPN mreže kompanije, koji služi kao glavni ulaz za kompatibilnu mrežu kompanije. VPN klijent koristi IP Security (IPSec) tehnologiju. IPSec je okvir otvorenih standarda za obezbeđivanje bezbedne razmene podataka preko IP mreža.

VPN pravila definišu način koji VPN klijent i VPN mrežni prolaz koriste za međusobnu proveru autentičnosti i Kontaktirajte svoju korporaciju za VPN polisu.

Da biste sa nekom aplikacijom koristili VPN, aplikacija mora biti povezana sa VPN pristupnom tačkom. VPN pristupna tačka se sastoji od internet pristupne tačke i VPN polise.

Upravljanje VPN-om

U VPN upravljanju možete upravljati svojim VPN polisama, serverima polisa, VPN dnevnicima i lozinkom zaštitnog ključa. VPN pravila definišu kako će se podaci šifrovati radi njihovog prenosa putem nesigurnih mreža. Lozinka zaštitnog ključa pomaže u zaštiti privatnih ključeva.

Pristupna tačka je mesto na kome se vaš telefonski aparat povezuje sa mrežom putem veze za prenos podataka ili paketnog prenosa podataka. Da biste koristili servise e-maila i multimedijalne servise ili da biste pregledali Web stranice, najpre morate odrediti Internet pristupne tačke za ove servise. VPN pristupne tačke sparuju VPN pravila sa Internet pristupnim tačkama i tako kreiraju šifrovane veze.

Za upravljanje VPN-om izaberite [Upravljanje VPN-om](#) > [Opcije](#) > [Otvori](#) i neku od sledećih opcija:

- **VPN polisa** — Instalirajte, pregledajte i ažurirajte VPN pravila.
- **Serveri VPN polisa** — Izmenite podešavanja veze servera VPN polisa odakle možete instalirati i ažurirati VPN polise.
- **VPN dnevnik** — Pregledajte dnevnik svojih instalacija VPN polisa, ažuriranja i sinhronizacija i drugih VPN veza.

Upravljanje VPN pravilima

Za upravljanje VPN pravilima izaberite **Upravljanje VPN-om** > **VPN polisa** > **Opcije** i neku od sledećih opcija:

- **Instaliraj polisu** — Instalirajte polisu. Unesite korisničko ime i lozinku za server VPN polisu. Kontaktirajte sa svojim administratorom sistema i tražite korisničko ime i lozinke.
- **Definiši VPN p. tačku** — Kreirajte VPN pristupnu tačku za sparivanje VPN polise sa Internet pristupnom tačkom.
- **Ažuriraj polisu** — Ažurirajte izabranu VPN polisu.
- **Obriši polisu** — Izbrišite izabranu VPN polisu. Ako izbrišete VPN polisu, ona će se ponovo instalirati kada sledeći put sinhronizujete svoj telefon sa serverom VPN polise, osim ako je i ona izbrisana sa servera. Isto tako, ako je VPN polisa izbrisana sa servera, nakon sinhronizacije će biti izbrisana i sa vašeg telefona.

Za upravljanje serverima VPN polisa izaberite **Serveri VPN polisa** > **Opcije** > **Otvori** i neku od sledećih opcija:

- **Novi server** — Dodajte server VPN polise.
- **Sinhronizuj server** — Instalirajte novu ili ažurirajte izabranu VPN polisu.
- **Obriši server** — Izbrišite izabrani server VPN polisa.

Za upravljanje serverima VPN polisa izaberite **Opcije** > **Otvori** > **Novi server** ili **Izmeni server** i neku od sledećih opcija:

- **Ime servera polisa** — Unesite novo ime za server, sa najviše 30 znakova.
- **Adr. servera polisa** — Unesite adresu servera. Adresa servera polisa se ne može izmeniti nakon što se povežete sa serverom da biste instalirali ili ažurirali VPN polise.
- **Internet pris. tačka** — Izaberite Internet pristupnu tačku da biste se povezali sa VPN serverom polisa.
- **Lozinka zašt. ključa** — promenite lozinku spremišta privatnih ključeva. Lozinka se automatski kreira kada je prvi put potrebna.

Prikaz VPN dnevnika

Izaberite **Upravljanje VPN-om** > **VPN dnevnik** > **Otvori**.

VPN dnevnik beleži vaše posete VPN serverima radi instaliranja, ažuriranja i sinhronizacije VPN pravila i vaše VPN veze. Greška, upozorenje i unosi podataka prikazani su ikonom sa leve strane unosa. Da biste detaljnije pogledali stavku dnevnika, izaberite je. Administratore sistema obavestite o šiframa uzroka koje se mogu videti u detaljnom prikazu, jer one pomažu pri pronalaženju uzroka problema koje biste mogli imati sa VPN-om. Kada veličina dnevnika dostigne 20 KB, najstarije stavke se brišu kako bi se napravilo mesta za nove.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

- **Osveži dnevnik** — Ažuriranje dnevnika.
- **Obriši dnevnik** — Izbrišite stavke dnevnika.

■ Roming podataka e-maila

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Grupe pristupnih tačaka**.

Vaš aparat omogućuje roming između tehnologija za bežični pristup, kao što su WLAN i GPRS, za e-mail. Na primer, e-mail sesiju možete započeti kod kuće i nastaviti je na putu do posla. Sesija se neometano nastavlja, a prenosivi aparat se prebacuje sa WLAN mreže na GPRS i ponovo na WLAN kada stignete na radno mesto.

Grupe pristupnih tačaka

1. Za kreiranje nove grupe pristupnih tačaka, izaberite **Grupe pristupnih tačaka** > **Opcije** > **Nova grupa**.
2. U polje **Ime grupe** unesite ime grupe.
3. Definišite u **Prebacivanje veze** polju da li želite da na ekran vašeg uređaja bude prikazan proces prebacivanja veze.
4. Izaberite i izmenite pristupne tačke koje pripadaju ovoj grupi u **Pristupne tačke** odeljku.

Da biste dodali pristupnu tačku izabranoj grupi pristupnih tačaka, izaberite **Pristupne tačke** > **Opcije** > **Dodaj pristupnu tačku** i izaberite pristupnu tačku koju želite da dodate.

Da biste izmenili pristupnu tačku iz grupe pristupnih tačaka, izaberite pristupnu tačku i **Opcije** > **Izmeni**.

Da biste uklonili pristupnu tačku iz grupe pristupnih tačaka, izaberite pristupnu tačku i **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste odredili redosled kojim se pristupne tačke koriste za roming podataka e-maila, izaberite grupu pristupnih tačaka **Promeni**. Dođite do pristupne tačke i izaberite **Opcije** > **Povećaj prioritet** ili **Smanji prioritet**.

Da biste izmenili SMTP podešavanja pristupne tačke, izaberite željenu pristupnu tačku iz grupe pristupnih tačaka, izaberite **Opcije** i izaberite nešto od sledećeg:

- **Preinači SMTP server** — Zamenite trenutna podešavanja SMTP servera.

Povezivanje

- **SMTP server** — Izmenite ime servera ili IP adresu servera.
- **Sigurna veza** — Izaberite da li želite da koristite bezbednu vezu.
- **Provera identiteta** — Izaberite da li želite da koristite potvrdu verodostojnosti.
- **Korisničko ime** — Unesite svoje korisničko ime za SMTP server.
- **Lozinka** — Unesite lozinku za SMTP server.

Konfigurisanje grupa pristupnih tačaka za poštu i sinhronizaciju

Da biste podesili grupu pristupnih tačaka za poštu, izaberite **Meni > Poruke > Poštansko sanduče > E-mail podešavanja > Podešav. veze > Dolazna pošta > Aktivna prist. tačka > Opcije > Promeni** i izaberite željenu grupu pristupnih tačaka.

Da biste podesili grupu pristupnih tačaka za sinhronizaciju, izaberite **Meni > Poveziv. > Sinhronizacija > Profil > Opcije > Izmeni > Podešavanja veze > Pristupna tačka > Promeni** i izaberite željenu grupu pristupnih tačaka.

7. Web

Izaberite **Meni** > **Web** (mrežni servis).

Web je jedan od dva pretraživača na aparatu. Pomoću **Web**, možete pretraživati obične Web lokacije. Ove stranice koriste proširivi jezik za pravljenje hiperteksta (XHTML) ili jezik za pravljenje hiperteksta (HTML). Ako želite da pretražujete WAP stranice, koristite **Meni** > **Mediji** > **Servisi**. Oba pretraživača koriste iste markere. Veze u primljenim porukama se otvaraju u pretraživaču **Servisi**.

Raspoloživost servisa, cene i naknade proverite kod svog operatora mreže ili provajdera servisa. Provajderi servisa će vam takođe dati i uputstva o korišćenju njihovih servisa.

■ Pristupne tačke

Da biste pretražili Web, morate podesiti podešavanja Internet pristupnih tačaka. Ako koristite data pozive ili GPRS vezu, vaša bežična mreža mora da podržava data pozive ili GPRS, a servis prenosa podataka mora biti aktiviran za vašu SIM karticu. Vaš aparat je možda automatski podesio podešavanja Internet pristupnih tačaka na osnovu vaše SIM kartice. U suprotnom, za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu servisa.



Savet: Podešavanja Internet pristupnih tačaka možete dobiti od provajdera servisa u obliku posebne tekstualne poruke ili sa Web stranica mrežnog operatora ili provajdera servisa.

Podešavanja Internet pristupnih tačaka možete uneti i ručno. [Vidite "Internet pristupne tačke", str. 43.](#)

■ Pretraživanje Weba

Korišćenje navigatora za pretraživanje. Navigator je na Web stranici prikazan kao kursor i pomoću njega se možete kretati gore, dole, levo i desno na stranicama. Kada kursor dovedete na neku vezu, on se prikazuje kao šaka. Pritisnite navigator da biste otvorili vezu.

Da biste pretražili Web, izaberite marker i pritisnite navigator. Takođe možete uneti Web adresu i pritisnuti navigator. Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.



Savet: Kada počnete da unosite adresu, prikazuju se adrese stranica koje ste ranije posetili, a čiji se naziv podudara sa imenom koje kucate. Da biste otvorili stranicu, dođite do nje i pritisnite navigator.

Za otvaranje Web veze, dođite do nje i pritisnite navigator. Na Web stranici, nove veze su podvučene plavom, a već posećene veze ljubičastom bojom. Slike koje služe kao linkovi su uokvirene plavom bojom.

Adrese stranica koje posećujete sačuvane su u folderu **Auto. markeri**.

Prečice na tastaturi:

- Pritisnite **1** za otvaranje **Markeri**.
- pritisnite **2** da biste pronašli.
- Pritisnite **3** za vraćanje na prethodnu stranicu.
- Pritisnite **5** za prebacivanje iz jednog otvorenog prozora pretraživača u drugi.
- Pritisnite **8** da biste otvorili pregled stranice.
- Pritisnite **9** za prelazak na drugu Web stranicu.

■ Markeri

U aparat su možda unete adrese, bookmark oznake, nekih sajtova koji nisu povezani sa Nokiom. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite, potrebno je da preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

Za pregled markirane Web stranice, dođite do markera i pritisnite navigator.

Za pretraživanje druge Web stranice, izaberite **Opcije** > **Opcije pretraživ.** > **Idi na Web adresu**, unesite adresu stranice i izaberite **Idi na**.

Da biste izbrisali marker, dođite do njega i pritisnite taster „Briši“.

Za dodavanje markera, izaberite **Meni** > **Web** > **Opcije** > **Menadžer markera** > **Dodaj marker**. Dođite do **Ime** za unošenje opisnog imena markera, **Adresa** za unošenje adrese Web stranice, **Pristupna tačka** za promenu pristupne tačke za povezivanje na Web stranicu i **Korisničko ime** ili **Lozinka** za unošenje korisničkog imena i lozinke, ukoliko to zahteva provajder servisa. Da biste sačuvali marker, izaberite **Nazad**.

■ Preuzimanje stavki



Važno: Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver samo iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Možete preuzimati različite stavke kao što su tonovi zvona, slike, logotipi operatora, teme i video snimci. Za otvaranje stavke, dođite do nje i pritisnite navigator. Ove stavke mogu biti besplatne ili ih kupujete. Preuzete stavke se obrađuju u odgovarajućim aplikacijama aparata.

Kad počnete sa preuzimanjem, prikazuje se lista tekućih, privremeno zaustavljenih i dovršenih preuzimanja iz sesije pretraživanja koja je u toku. Da biste videli listu, takođe možete izabrati [Opcije](#) > [Alatke](#) > [Preuzimanja](#). Dođite do stavke u listi i izaberite [Opcije](#) da biste privremeno zaustavili, ponovo pokrenuli ili otkazali tekuća preuzimanja; ili da biste otvorili, sačuvali ili izbrisali dovršena preuzimanja.

Da biste kupili stavke:

1. Da biste preuzeli stavku, dođite do veze i pritisnite navigator.
2. Izaberite odgovarajuću opciju za kupovinu stavke.
3. Pažljivo pročitajte sve informacije. Da biste nastavili preuzimanje, izaberite [Prihvati](#). Da biste otkazali preuzimanje, izaberite [Obustavi](#).

■ Prekid veze

Da biste prekinuli vezu i pregledali stranicu pretraživača van mreže, izaberite [Opcije](#) > [Napredne opcije](#) > [Raskini vezu](#); ili da biste prekinuli vezu i zatvorili pretraživač, izaberite [Opcije](#) > [Izađi](#).

Brisanje keš memorije

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Za brisanje keš memorije izaberite [Opcije](#) > [Napredne opcije](#) > [Obriši keš](#).

■ Najnoviji članci sa novostima i mrežni dnevnik

Izaberite [Meni](#) > [Web](#) > [Web izvodi](#).

Članci sa novostima obično sadrže naslove vesti i članke, često o novim vestima i ostalim temama.



Savet: Mrežni dnevnik (blog) je skraćenica od Weblog, a to je Web dnevnik koji se neprestano ažurira. Važan faktor mrežnog dnevnika je često sâm autor.

Za preuzimanje članka sa novostima ili mrežnog dnevnika, dođite do njega i pritisnite navigator.

Za dodavanje članka sa novostima ili mrežnog dnevnika, izaberite [Opcije](#) > [Organizuj izvod](#) > [Novi izvod](#) i unesite informacije.

Da biste izmenili članak sa novostima ili mrežni dnevnik, dođite do članka, izaberite [Opcije](#) > [Organizuj izvod](#) > [Izmeni](#) i izmenite informacije.

■ Web podešavanja

Izaberite [Meni](#) > [Web](#) > [Opcije](#) > [Podešavanja](#).

Definišite sledeća podešavanja:

- **Pristupna tačka** — Dođite do pristupne tačke za povezivanje na Web stranice i pritisnite navigator.
- **Prikaži slike i objekte** — Za brže učitavanje stranica kada pri pretraživanju ne učitate slike, izaberite [Ne](#).
- **Veličina slova** — Izaberite željenu veličinu fonta za pregled Web stranica.
- **Prim. kodni raspored** — Izaberite ispravan kodni raspored za svoj jezik.
- **Automatski markeri** — Izaberite [Uključeno](#) da biste automatski sačuvali adrese Web stranica koje posetite u folderu [Auto. markeri](#). Da biste sakrili folder, izaberite [Sakrij folder](#).
- **Veličina ekrana** — Za korišćenje celog ekrana pri pregledu Web stranica, izaberite [Pun ekran](#). Možete da pritisnete levi selekcion taster da biste otvorili [Opcije](#) i koristili dostupne opcije pri pretraživanju u režimu punog ekrana.
- **Početna strana** — Izaberite stranicu za koju želite da se pojavi kao vaša matična stranica. Izaberite [Primarna](#) da biste koristili matičnu stranicu pristupne tačke, [Definiše korisnik](#) da biste uneli adresu matične stranice, ili [Koristi trenutnu str.](#) da biste koristili trenutno otvorenu Web stranicu.
- **Mini mapa** — Izaberite da li želite da vidite pregled stranice u vidu minijature na vrhu stranice koju prikazujete.
- **Lista istorije** — Izaberite da li želite da vidite minijature stranica koje ste posetili kada se vratite u istoriju pretraživanja.
- **Kolačići** — Izaberite opciju omogućavanja ili odbijanja slanja i primanja kolačića. Kolačići su informacije o vašim posetama raznim Web stranicama koje prikuplja mrežni server. Oni su neophodni za kupovinu na Webu (npr. za zadržavanje stavki koje kupujete dok ne pređete na stranicu za plaćanje). Međutim, te informacije mogu biti zloupotrebene (npr. možete primati neželjene reklame na aparat).
- **Java/ECMA skript** — Pojedine Web stranice mogu da sadrže komande za programe koje utiču na pojavljivanje stranice ili na međusobno delovanje stranica i pretraživača. Za onemogućavanje korišćenja takvih skripti, izaberite [Onemogućeno](#) (npr. ako imate problema sa preuzimanjem).

W e b

- **Sigurnosna upozor.** — Izaberite **Prikaži** ili **Sakrij** da biste prikazali ili sakrili bezbednosna upozorenja koja možete da dobijete tokom pretraživanja.
- **Blokiraj iskačuce** — Izaberite da li želite da omogućite iskačuce prozore. Neki iskačuci prozori mogu da budu neophodni, (npr. manji prozori u koje upisujete e-mail poruke u sistemima razmene pošte zasnovanim na Webu), ali i oni mogu da sadrže neželjene reklame.

■ Servisi

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Servisi** (mrežni servis).

Servisi je jedan od dva pretraživača na aparatu. Pomoću **Servisi**, možete pretraživati WAP stranice koje su dizajnirane posebno za mobilne aparate. Na primer, operatori mogu imati WAP stranice za mobilne aparate. Da biste pretraživali obične Web stranice, koristite drugi pretraživač u **Meni** > **Web**.

Raspoloživost servisa, cene i naknade proverite kod svog operatora mreže ili provajdera servisa. Provajderi servisa će vam takođe dati i uputstva o korišćenju njihovih servisa.



Savet: Da biste uspostavili vezu, pritisnite i držite **0** u pasivnom režimu.

8. Medija aplikacije

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

Izaberite [Meni](#) > [Mediji](#).

[Mediji](#) sadrže različite medija aplikacije koje vam omogućavaju čuvanje i prikazivanje slika, snimanje zvukova i reprodukovanje audio snimaka.

■ Galerija

Izaberite [Meni](#) > [Mediji](#) > [Galerija](#).

Koristite [Galerija](#) za pristup i korišćenje različitih vrsta medija, uključujući slike, video snimke, muziku i zvukove. Sve prikazane slike i video snimci, kao i sva primljena muzika i zvukovi, automatski će biti sačuvani u [Galerija](#). Možete pretraživati, otvoriti i kreirati foldere; kao i da označavate, kopirate i premeštate stavke u foldere. Audio snimci se otvaraju u Muzičkom centru, a video snimci i veze za strimovanje se otvaraju u aplikaciji RealPlayer.

Da biste otvorili datoteku ili folder, pritisnite navigator. Slike se otvaraju u prikazivaču slika.

Da biste kreirali novi folder, izaberite [Opcije](#) > [Organizuj](#) > [Novi folder](#).

Da biste kopirali ili premestili datoteke, izaberite datoteku i [Opcije](#) > [Organizuj](#) > [Premesti u folder](#), [Novi folder](#), [Premesti u mem. kar.](#), [Kopiraj u mem. kart.](#), [Kopiraj u mem. tel.](#) ili [Premesti u mem. tel.](#)

Da biste preuzeli datoteke u [Galerija](#) u jedan od glavnih foldera koristeći pretraživač, izaberite [Preuz. grafika](#), [Preuzim. videa](#), [Preuz. numera](#) ili [Pr. zvukova](#). Pretraživač je otvoren, i sada možete da izaberete marker ili da unesete adresu lokacije sa koje želite da preuzmete podatke.

Da biste potražili datoteku, izaberite [Opcije](#) > [Nađi](#). Počnite da unosite kriterijum za pretraživanje (na primer, ime ili datum datoteke koju tražite). Datoteke koje odgovaraju kriterijumu pretrage biće prikazane.

Slike

Izaberite [Meni](#) > [Mediji](#) > [Galerija](#) > [Slike](#).

[Slike](#) se sastoji od dva prikaza:

- U prikazu pretraživača slika možete da šalžete, organizujete, brišete ili preimenujete slike koje su sačuvane na vašem aparatu ili memorijskoj kartici. Slike možete postaviti kao tapet na vašem ekranu.
- U prikazivaču slika, koji se otvara kada izaberete neku sliku u prikazu pretraživača slika, možete da pregledate i pošaljete pojedinačne slike.

Podržani su sledeći formati datoteka: JPEG, BMP, PNG i GIF 87a/89a. Aparat možda ne podržava i sve varijante pomenutih formata datoteka.

Da biste otvorili neku sliku radi prikazivanja, izaberite je u prikazu pretraživača slika i izaberite [Opcije](#) > [Otvori](#). Slika se otvara u prikazivaču slika.

Da biste otvorili sledeću ili prethodnu sliku radi prikazivanja, krećite se levo ili desno u prikazivaču slika.

Da biste uvećali prikazanu sliku na ekranu, izaberite [Opcije](#) > [Uvećaj](#) ili pritisnite **5** ili **7**. Da biste umanjili sliku prikazanu na ekranu, izaberite [Umanji](#) ili pritisnite **0**.

Da biste prikazali sliku u punom ekranu, izaberite [Opcije](#) > [Pun ekran](#) ili dva puta pritisnite **7**. Da biste se vratili na normalan prikaz, izaberite [Opcije](#) > [Normalni ekran](#).

Da biste rotirali sliku, izaberite je i [Opcije](#) > [Rotiraj](#). Izaberite [Desno](#) da biste rotirali sliku u smeru kazaljki sata za 90 stepeni ili izaberite [Levo](#) da biste rotirali sliku u suprotnom smeru za 90 stepeni.

Rad sa datotekama slika

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, tonova i melodija zvona i drugog sadržaja.

Da biste prikazali detaljnije informacije o slici, izaberite je i [Opcije](#) > [Vidi detalje](#). Prikazuju se veličina i format datoteke; vreme i datum poslednje izmene datoteke, kao i rezolucija slike u pikselima.

Da biste poslali sliku, izaberite je [Opcije](#) > [Pošalji](#) i izaberite način slanja.

Da biste preimenovali sliku, izaberite je i [Opcije](#) > [Preimenuj](#). Unesite novo ime i izaberite [OK](#).

Da biste postavili sliku kao tapet, izaberite je i [Opcije](#) > [Postavi za tapet](#).

Da biste sliku dodali kontakt kartici, izaberite sliku i [Opcije](#) > [Dodeli kontaktu](#). Otvoren je prikaz kontakata i sada možete da izaberete kontakt za tu sliku.

Organizovanje slika

Da biste kreirali foldere i organizovali slike, izaberite **Opcije** > **Organizuj** > **Novi folder**. Unesite ime foldera i izaberite **OK**.

Da biste premestili sliku u drugi folder, izaberite sliku i **Opcije** > **Organizuj** > **Premesti u folder**. Dođite do foldera u koji želite da premestite sliku i izaberite **Premesti**.

RealPlayer

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, tonova i melodija zvona i drugog sadržaja.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **RealPlayer**.

RealPlayer može da reprodukuje video snimke i audio datoteke koje se nalaze u memoriji aparata ili na memorijskoj kartici, a koje su prenete na aparat putem e-mail poruke ili iz kompatibilnog računara, ili koje se strimuju u vaš aparat sa Interneta.

Formati koje podržava **RealPlayer** su MPEG-4, MP4 (ne strimovani), 3GP, RV, RA, AAC, AMR i Midi. **RealPlayer** ne podržava sve varijante formata medijske datoteke.



Savet: Strimovanje audio i video datoteka znači reprodukovanje direktno sa Interneta, bez prethodnog preuzimanja na telefon.

Reprodukovanje video snimaka i veza za strimovanje

Da biste izabrali audio i video datoteke za reprodukovanje pomoću **RealPlayer**, izaberite **Opcije** > **Otvori** i dođite do medija snimka na aparatu ili na memorijskoj kartici.

Da biste reprodukovali strimovane medije, izaberite Web vezu koja ukazuje na medija snimak i izaberite **Pusti**; ili se povežite sa Internetom, potražite video snimak ili audio datoteku i izaberite **Pusti**. **RealPlayer** prepoznaje dve vrste veza: URL adrese tipa `rtsp://` i `http://` koje upućuju na RAM datoteku. Pre početka strimovanja sadržaja, vaš mobilni aparat se mora povezati na Web lokaciju i baferovati sadržaj. Ako dođe do greške u reprodukciji usled problema na mrežnoj vezi, **RealPlayer** će automatski pokušati da se ponovo poveže na Internet pristupnu tačku.

Da biste reprodukovali audio i video datoteke sačuvane u vašem aparatu ili na memorijskoj kartici, izaberite datoteku i **Pusti**.

Da biste prekinuli reprodukovanje ili strimovanje, izaberite **Stop**. Prekida se baferovanje podataka ili povezivanje na odgovarajuću lokaciju za strimovanje sadržaja, prekida se reprodukovanje snimka i snimak se vraća na početak.

Da biste video snimak prikazali u punom ekranu, izaberite **Opcije** > **Prikaži u punom ek.**. Veličina video zone se menja u normalnu ili u puni ekran. Pun ekran povećava veličinu video snimka do maksimalne površine video zone zadržavajući razmere slike.

Da biste sačuvali medija snimak, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**, dođite do fascikle u memoriji aparata ili na memorijskog kartici i izaberite **Sačuvaj**. Da biste sačuvali vezu u medijsku datoteku na Webu, izaberite **Sačuvaj link**.

Da biste tokom reprodukovanja brzo premotali unapred ili premotali unazad, pomerite se gore ili dole.



Savet: Da biste tokom reprodukovanja brzo premotali unapred, pomerite se nagore i držite navigator. Da biste tokom reprodukovanja premotali unazad, pomerite se nadole i držite navigator.

Da biste tokom reprodukovanja povećali ili smanjili jačinu zvuka, pritisnite tastere za jačinu zvuka.

Slanje audio datoteka i video snimaka

Medija snimak možete preneti na drugi uređaj ili ga priložiti multimedijalnoj poruci, dokumentu ili slajd prezentaciji.

Da biste preneli medija snimak putem infracrvene ili Bluetooth veze, izaberite snimak i **Opcije** > **Pošalji**. Izaberite način za slanje snimka na drugi uređaj.

Da biste poslali medija snimak u okviru poruke, kreirajte multimedijalnu poruku, izaberite snimak koji želite da priložite i **Ubaci objekat** > **Video snimak** ili **Audio snimak**.

Da biste uklonili ubačeni video snimak, izaberite **Opcije** > **Ukloni** > **Da**.

Prijem video snimaka

Izaberite **Meni** > **Poruke**. Otvorite poruku koja sadrži video snimak. Dođite do snimka i pritisnite navigator.

Izaberite **Pauza** ili **Stop**, izaberite **Opcije** i:

- **Pusti** — Reprodukuje snimak od početka.
- **Prikaži u punom ek.** — Reprodukuje snimak u režimu punog ekrana. Snimci u prikazu Landscape biće rotirani za 90 stepeni. Da biste se vratili na normalan prikaz, pritisnite bilo koji taster.
- **Nastavi** — Nastavite reprodukovanje snimka.
- **Nastavi u punom ek.** — Nastavite sa reprodukovanjem snimka u režimu punog ekrana.
- **Bez zvuka** — Isključite zvuk video snimka. Da biste ponovo uključili zvuk, pomerite se desno.

- **Sačuvaj link** — Sačuvajte Web vezu do snimka.
- **Detalji o snimku** — Pregledajte informacije kao što su trajanje i veličina snimka.
- **Podešavanja** — Promenite video podešavanja ili podešavanja veze.

Raspoloživost opcija može varirati.

Prikaz informacija o medija snimku

Da biste pregledali karakteristike video snimka, audio datoteke ili Internet veze, izaberite snimak i izaberite **Opcije** > **Detalji o snimku**. Informacije mogu uključiti brzinu protoka ili Internet vezu strimovane datoteke.

Da biste uključili zaštitu datoteke, izaberite medija snimak i **Opcije** > **Detalji o snimku** > **Status** > **Opcije** > **Promeni**. Zaštita datoteke sprečava druge osobe da promene datoteku.

Podešavanja

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **RealPlayer** > **Opcije** > **Podešavanja**.

Podešavanja video snimaka

Izaberite **Video** > **Ponavljanje** > **Da**, ako želite da automatski reprodukujete video snimke nakon završetka reprodukovanja.

Podešavanja veze

Izaberite **Veza**, dođite do sledećih podešavanja i pritisnite navigator da biste izvršili izmene:

- **Proksi server** — Izaberite da li želite da koristite proxy server i da ukucate IP adresu proxy servera i broj porta.
- **Mreža** — Promenite pristupnu tačku da biste se povezali na Internet i da biste postavili opseg portova koji se koristi prilikom povezivanja.

Podešavanja proxy servera

Proxy serveri su posrednički serveri između medija servera i korisnika. Neki provajderi servisa ih koriste za dodatnu sigurnost ili za ubrzavanje pristupa Web stranicama koje sadrže medijske datoteke.

Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu servisa.

Izaberite **Veza** > **Proksi server**, dođite do sledećih podešavanja i pritisnite navigator da biste izvršili izmene:

- **Koristi proksi server** — Izaberite **Da** da biste koristili proxy server.
- **Adresa proksi ser.** — Unesite IP adresu proxy servera. Ovo podešavanje je raspoloživo jedino ako izaberete korišćenje proxy servera.
- **Br. porta proksi ser.** — Unesite broj porta proxy servera. Ovo podešavanje je raspoloživo jedino ako izaberete korišćenje proxy servera.

Podešavanja mreže

Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu servisa.

Izaberite **Veza** > **Mreža**, dođite do sledećih podešavanja i pritisnite navigator da biste izvršili izmene:

- **Prim. pristupna tačka** — Dođite do pristupne tačke za povezivanje na Internet i pritisnite navigator.
- **Vreme na vezi** — Podesite vreme za koje se **RealPlayer** isključuje sa mreže kada privremeno zaustavite medija snimak koji se reprodukuje preko mrežne veze. Izaberite **Definiše korisnik** i pritisnite navigator. Unesite vreme i izaberite **OK**.
- **Najniži UDP port** — Unesite najmanji broj porta za opseg portova servera. Minimalna vrednost je 1024.
- **Najviši UDP port** — Unesite najveći broj porta za opseg portova servera. Maksimalna vrednost je 65535.

Napredna podešavanja mreže

Da biste izmenili vrednosti opsega za različite mreže, izaberite **Veza** > **Mreža** > **Opcije** > **Napredna podešav..**

Da biste izabrali vrednosti opsega za bilo koju mrežu datu na listi, dođite do njenih podešavanja i pritisnite navigator. Dođite do željene vrednosti i izaberite **OK**.

Da biste sami uneli vrednost opsega, izaberite **Definiše korisnik**.

Za ispravna podešavanja obratite se svom provajderu servisa.

Da biste sačuvali podešavanja, izaberite **Nazad**.

■ Muzički centar



Upozorenje: Ne držite aparat uz uho kada je aktiviran zvučnik pošto zvuk može biti preglasan.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Muzički cent.**

Uz muzički centar, možete reprodukovati muzičke datoteke, kreirati i slušati spiskove numera i preuzimati muziku. Muzički centar podržava formate zvuka kao što su MP3 i AAC.

Slušanje muzike



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje glasnoj muzici može da Vam ošteti sluh.

Da biste izabrali muzičku numeru, izaberite **Opcije > Fonoteka**. **Sve numere** daje na listi svu muziku koja je na aparatu. Da biste pregledali razvrstane pesme, izaberite **Albumi**, **Izvođači**, **Žanrovi** ili **Kompozitori**. Da biste reprodukovali numeru, dođite do nje i izaberite **Opcije > Pusti**. Kada se numera reprodukuje, da biste reprodukovali ili privremeno zaustavili numeru, pritisnite ► i ■. Da biste prekinuli reprodukovanje, pritisnite ■.

Nakon dodavanja ili uklanjanja muzičkih datoteka sa aparata, ažurirajte **Fonoteka**. Izaberite **Opcije > Ažuriraj Fonoteku**. Plejer pretražuje memoriju aparata da bi našao muzičke datoteke i ažurira ih u **Fonoteka**.

Da biste izabrali prethodnu ili narednu numeru, krećite se navigatorom nagore ili nadole.

Da biste iznova reprodukovali muzičke numere, izaberite **Opcije > Ponavljanje**. Izaberite **Sve** za ponavljanje svih numera u trenutnom folderu, **Jedan** za ponavljanje izabrane numere ili **Isključeno** da biste isključili ponavljanje.

Da biste reprodukovali muziku po slučajnom izboru, izaberite folder i **Opcije > Slučajni izbor**.

Da biste videli informacije o muzičkoj numeri, dođite do željene numere i izaberite **Opcije > Vidi detalje**.

Podešavanje jačine zvuka muzike

Da biste kontrolisali jačinu zvuka muzike, pritisnite tastere za jačinu zvuka. Da biste isključili jačinu zvuka, pritisnite donji taster za jačinu zvuka dok potpuno ne utištate zvuk.

Spiskovi numera

Možete kreirati novi spisak numera i dodati mu numere ili izabrati sačuvani spisak numera.

Da biste kreirali novi spisak numera, izaberite **Opcije > Fonoteka > Lista numera > Opcije > Nova lista numera**. Upišite ime za novi spisak numera i izaberite **OK**.

Da biste numeru dodali spisku numera, otvorite spisak numera i izaberite **Opcije > Dodaj numere**.

Ekvilajzer

Izaberite **Meni > Mediji > Muzički cent. > Opcije > Ekvilajzer**.

Možete prilagoditi zvuk vaših muzičkih datoteka pomoću **Ekvilajzer**. Možete da koristite unapred postavljena podešavanja frekvencije zasnovana na stilu muzike, kao što je klasična ili rok. Takođe, možete da kreirate prilagođena podešavanja na osnovu izabranih opcija.

Ne možete da koristite ostale funkcije **Muzički cent.** dok je otvoren **Ekvilajzer**.

Pomoću **Ekvilajzer** možete da povećate ili smanjite frekvenciju tokom reprodukovanja muzike i izmenite zvuk. Na vašem aparatu postoje unapred postavljena podešavanja frekvencije npr. **Rok**.

Za korišćenje unapred postavljenih podešavanja frekvencije pri reprodukovanju muzike, dođite do podešavanja frekvencije koje želite da koristite i izaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Kreiranje sopstvenih podešavanja frekvencije

1. Za kreiranje sopstvenih podešavanja frekvencije izaberite **Opcije > Novi skup**.
2. Unesite ime unapred postavljenog podešavanja frekvencije i izaberite **OK**.
3. Pomerajte se gore i dole za kretanje po opsezima frekvencija i podesite frekvenciju za svaki opseg. Za kretanje po opsezima krećite se levo ili desno.
4. Izaberite **Nazad** da biste sačuvali novo podešavanje frekvencije ili izaberite **Opcije > Vрати podrazumev.** da biste postavili opsege na neutralnoj frekvenciji i počeli iz početka.

Za izmenu unapred postavljenih podešavanja frekvencije izaberite **Opcije > Novi skup** ili **Opcije > Izmeni**.

Da biste izmenili unapred postavljena podešavanja frekvencije, dođite do frekventnih opsega i krećite se gore ili dole da biste povećali ili smanjili njihove vrednosti. Odmah tokom reprodukovanja čete čuti svoje podešavanje frekvencije.

Za vraćanje frekventnih opsega na početne vrednosti izaberite **Opcije > Vрати podrazumev..**

Da biste sačuvali nova ili izmenjena podešavanja, izaberite **Nazad**.

■ Diktafon

Izaberite **Meni > Mediji > Diktafon**.

Sa **Diktafon**, možete snimiti do 60 sekundi govorne beleške, sačuvati snimak glasa kao audio snimak i reprodukovati audio snimak. **Diktafon** podržava AMR format.

Medija aplikacije

Pritisnite glasovni taster za aktiviranje **Diktafon**. Ako ste se prijavili na voki-toki, glasovni taster funkcioniše kao voki-toki taster i ne aktivira se **Diktafon**.

Da biste snimili govornu belešku **Opcije** > **Snimi audio snimak**. Izaberite **Pauza** da biste privremeno zaustavili snimanje i **Snimaj** da biste nastavili snimanje. Kada završite snimanje, izaberite **Stop**. Audio snimak je automatski sačuvan.

Maksimalna dužina snimka govora je 60 sekundi, ali ona zavisi i od prostora za memorisanje raspoloživog u memoriji aparata ili na memorijskoj kartici.

Reprodukovanje snimka govora

Da biste slušali snimak govora koji ste upravo snimili, izaberite ikonu za reprodukovanje (▶). Izaberite **Stop** da biste otkazali reprodukovanje. Indikator napredovanja prikazuje dužinu reprodukovanja, položaj i dužinu snimka govora.

Da biste privremeno zaustavili snimak govora, izaberite **Pauza**. Reprodukovanje se nastavlja kada izaberete **Sviraj**.

Snimci govora koje primite ili napravite su privremene datoteke. Morate sačuvati one datoteke koje želite da zadržite.

■ Flash player

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Flash plejer**.

Pomoću **Flash plejer** možete pregledati, reprodukovati i raditi sa flash datotekama za mobilne uređaje.

Da biste otvorili folder ili reprodukovali flash datoteku, dođite do foldera ili datoteke i pritisnite navigator.

Da biste poslali flash datoteku na kompatibilne uređaje, dođite do nje i pritisnite taster „Pozovi“. Zbog zaštite autorskih prava možda nećete moći da pošaljete neke flash datoteke.

Da biste prešli iz jedne flash datoteke sačuvane u memoriji aparata ili na memorijskoj kartici u drugu, idite levo ili desno.

Raspoloživost opcija može varirati.

9. Kancelarijske aplikacije

Izaberite **Meni** > **Kancelarija**.

Neke od kancelarijskih aplikacija nisu dostupne na svim jezicima.

Otvaranje velike datoteke nije moguće ili će potrajati neko vreme.

■ Menadžer datoteka

Pomoću **Men. dat.** možete da organizujete sadržaje i karakteristike datoteka i foldera. Možete da otvarate, kreirate, premeštate, kopirate, tražite i menjate ime datotekama i folderima. Zbog zaštite autorskih prava možda nećete moći da pošaljete neke datoteke.

Upravljanje datotekama

Za upravljanje datotekama dođite do foldera ili datoteke i izaberite **Opcije**.

Izaberite sledeće:

- **Otvori** — Otvorite datoteku. Dođite do željene datoteke i izaberite **OK**.
- **Pošalji** — Pošaljite izabrane datoteke. Dođite do željenih datoteka i izaberite **OK**.
- **Obriši** — Izbrišite izabrane datoteke. Dođite do željenih datoteka i izaberite **Obriši**.
- **Premesti u folder** — Da biste folder ili datoteku premestili u drugi folder, dođite do željene datoteke ili foldera i izaberite **OK**. Podrazumevani folderi, kao što su audio snimci u galeriji, ne mogu se premestiti niti izbrisati.
- **Kopiraj u folder** — Sačuvajte kopiju foldera ili datoteke u drugom folderu. Dođite do željene datoteke ili foldera i izaberite **OK**.
- **Novi folder** — Kreirajte folder.
- **Markiraj/Demarkiraj** — Otvorite podmeni.
- **Preimenuj** — Preimenujte datoteku ili folder. Dođite do željene datoteke ili foldera, unesite novo ime i izaberite **OK**.
- **Nađi** — Potražite određene foldere ili datoteke. Izaberite tip memorije za traženje i unesite tekst koji želite da pronađete.
- **Primi preko IC** — Primite datoteku putem infracrvene veze.
- **Vidi detalje** — Pregledajte informacije o datotekama.
- **Detalji o memoriji** — Proverite zauzetost memorije u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Traženje datoteka

1. Da biste započeli traženje datoteka, izaberite **Opcije** > **Nađi**.
2. Izaberite memoriju koju želite da pretražite.
3. Unesite tekst za pretragu i pritisnite navigator. Prikazane su datoteke i folderi čija imena sadrže tekst za pretragu.
4. Izaberite **Nađi** da biste započeli novu pretragu.

■ Dokumenti

Možete da otvarate, uređujete i čuvate dokumente koji su kreirani u programu Microsoft Word za Windows verzije 97 ili novije. Imajte na umu da nisu podržane sve funkcije i formatiranje originalnih datoteka.

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Docum..**

Da biste otvorili postojeći dokument, potražite folder i dokument i pritisnite navigator. Za čitanje dokumenta izaberite srednji prikaz.



Savet: Da biste otvorili nedavno korišćene dokumente, izaberite **Opcije** > **Most recent files**, izaberite dokument i pritisnite navigator.

Za kreiranje novog dokumenta izaberite **Opcije** > **New file**. Izaberite **Blank** za kreiranje novog dokumenta bez korišćenja šablona ili **Use template** za kreiranje dokumenta na osnovu postojećeg šablona.

Za čitanje dokumenta izaberite srednji prikaz i **Opcije**. Možete da pretražujete različite tipove objekata u dokumentu, umanjite ili uvećate prikaz, da se prebacite iz prikaza punog ekrana u normalan prikaz i obrnuto ili da prikazete objekte, npr. slike. Takođe, možete da potražite tekst i izmenite podešavanja aplikacije, kao što je zumiranje, prelistavanje i rukovanje nevidljivim znakovima.



Savet: Ako čitate veliki dokument i želite da nastavite sa čitanjem kasnije, izaberite **Nazad** da biste zatvorili dokument. Nemojte se prebacivati u režim uređivanja.



Savet: Za prebacivanje iz prikaza punog ekrana u normalan prikaz i obrnuto, u otvorenom dokumentu, pritisnite *****. Da biste uvećali prikaz, pritisnite **5**; da biste umanjili prikaz, pritisnite **0**.

Prikaz objekata u dokumentu

Za prikaz svih objekata, npr. tabela, komentara, radnih svezaka i video klipova na njihovom mestu u dokumentu, izaberite srednji prikaz i **Opcije > Browse > Pages and objects**.

Da biste otvorili tabelu ili komentar, dođite do objekta ili njegove ikone i dvaput pritisnite navigator.

Za otvaranje slike ili praćenje hiperveze ili reference, dođite do objekta i triput pritisnite navigator.



Savet: Izaberite **Opcije > Back to reference** za povratak na vezu ili referenciranu stavku.

Formatiranje dokumenata

Da biste mogli da uredite dokument, morate aktivirati režim uređivanja: izaberite srednji prikaz i **Opcije > Edit document**.

Za uređivanje fonta izaberite tekst i **Opcije > Format > Font**. Možete da promenite tip, veličinu, boju i pozadinu fonta. Izaberite **Opcije > Preview** za prikaz trenutnog formatiranja.

Za formatiranje stila fonta izaberite tekst i **Opcije > Format > Font formatting**. Izaberite odgovarajuću opciju formatiranja. Možete da dodate kurziv, podebljano, podvučeno ili precrtano formatiranje, ili da postavite tekst u format eksponentnog ili indeksnog teksta.

Da biste formatirali pasus, izaberite pasus i **Opcije > Format > Paragraph**. Možete da izmenite poravnavanje teksta, prored, kao i leve i desne margine.

Da biste umetnuli znakove za nabranje, postavite kursor u tekst ili pasus i izaberite **Opcije > Format > Bullets**. Na stranici znakova za nabranje u opciji za podešavanje formatiranja možete podesiti da znakovi za nabranje budu vidljivi.

Da biste formatirali podešavanja za okvir, izaberite **Opcije > Format > Borders**. Prikazan je trenutni okvir. Izaberite okvir koji želite da izmenite i pritisnite navigator. Izaberite željeni stil i boju okvira. Izaberite **Nazad > Opcije > Apply to** i lokaciju. Na primer, ako izaberete **Top**, podešavanje za okvir je dodeljeno gornjem okviru.

Da biste objekat umetnuli u dokument, izaberite **Opcije > Insert object**. Dođite do tipa objekta koji želite da umetnete i izaberite **Opcije > Insert new** za otvaranje odgovarajućeg editora i kreiranje nove datoteke ili **Insert existing** za otvaranje liste postojećih datoteka.

Za formatiranje podešavanja stila pasusa izaberite **Opcije > Format > Style**. Izaberite stil koji želite da formatirate i pritisnite **Opcije > Edit**. Izaberite **New style** da biste dodali novi stil. U prikazu uređivanja stila izaberite **Opcije > Format** i željeni stil. Možete da izmenite stil fonta, formatiranja, pasusa, znakova za nabranje i okvira.

Za čuvanje dokumenta izaberite **Opcije > Saving options > Save as**. Odredite ime datoteke i lokaciju na kojoj će biti sačuvana. Možete odrediti i tip datoteke.

Prikaz strukture dokumenta

Za prikaz strukture dokumenta izaberite levi prikaz. Izaberite **Opcije > Expand** ili **Collapse** za prikazivanje samo glavnih poglavlja ili svih potpoglavlja. Ako postoje objekti u dokumentu, izaberite **Opcije > Display objects** ili **Display headings** za prebacivanje iz prikaza liste objekta u prikaz naslova poglavlja.



Savet: Za otvaranje izabranog poglavlja u normalnom prikazu, dođite do poglavlja i pritisnite navigator.

Prikaz izgleda stranice

Za prikaz izgleda stranice izaberite prikaz sa desne strane i **Opcije**.

Definišite sledeće opcije:

- **Normal view** — Prikažite trenutno otvorenu stranicu u normalnom prikazu.
- **Pan and zoom** — Zumirajte prikaz izgleda stranice.
- **View** — Izaberite **Full screen** ili **Normal screen** za prebacivanje iz prikaza punog ekrana u normalan prikaz.

Za zumiranje izgleda stranice izaberite prikaz sa leve strane, dođite do željene stranice i izaberite **Opcije > Pan and zoom**.

Pojavljuje se crni okvir za izbor iznad izgleda stranice i prikazuje se oblast za zumiranje. Izaberite oblast i **Opcije > Zoom**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **In** ili **Out** — Izaberite **In** za uvećavanje izabrane oblasti za jedan nivo ili **Out** za umanjivanje izabrane oblasti za jedan nivo.
- **Fit to screen** — Podesite nivo zumiranja tako da se stranica uklopi na širinu ekrana.
- **Ratio** — Uredite nivo zumiranja, unesite koeficijent zumiranja između 10 i 999, a zatim izaberite **OK**.



Savet: Dok je prikazan okvir za izbor, pomerajte se levo, desno, gore ili dole pomoću navigatora, da biste se kretali po stranici. Pritisnite **5** za smanjivanje i **0** za uvećavanje okvira za izbor. Pritisnite navigator za zumiranje izabrane oblasti.

Pronalaženje teksta

Da biste pronašli deo teksta iz dokumenta, izaberite **Opcije > Find**, unesite tekst u polje **Find**: i pritisnite navigator.

Za promenu opcija pretraživanja, kao što su prepoznavanje malih i velikih slova i smer pretraživanja, izaberite **Opcije > Search options**.

Za pronalaženje i zamenjivanje dela teksta u dokumentu u režimu uređivanja, izaberite **Opcije > Find and replace**. Unesite tekst u polje **Find**:, a tekst koji ga zamenjuje unesite u polje **Replace with**:. Izaberite **Opcije > Replace**. Kada tekst bude pronađen, izaberite **Replace** da biste zamenili tekst i prebacili se na sledeće podudaranje ili izaberite **Ignore** da biste preskočili trenutno podudaranje i **Next** da biste se prebacili na sledeće.



Savet: Da biste preskočili trenutno podudaranje i prešli na prethodna ili naredna, krećite se nagore i nadole pomoću navigatora.

Editor tabela

Možete videti tabele kreirane u aplikacijama kao što su dokumenti i MS Word.

Da biste videli tabelu u datoteci, dođite do datoteke tako da se oko nje pojavi tačkasta linija i pritisnite navigator.

Da biste promenili izabranu ćeliju, pomerite se gore, dole, levo ili desno. Ako izabrana ćelija ne može da stane u vidljivi prostor, pritiskom na navigator možete videti čitav sadržaj pre nego što se ćelija promeni.

Da biste izmenili tekst u ćeliji, izaberite ćeliju i pritisnite navigator. Da biste završili sa izmenama, ponovo pritisnite navigator.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

- **Zoom** — Uvećavanje, umanjivanje prikaza tabele i izmena koeficijenta zumiranja.
- **Format** — Izmena stila fonta i formatiranja, pasusa, znakova za nabranje i okvira.
- **Cell size** — Promena veličine ćelija, redova i kolona.
- **Cells** — Izaberite opciju za umetanje, brisanje, spajanje ili odvajanje ćelija.
- **Copy table** — Kopiranje teksta čitave tabele u ostavu.

List

Izaberite **Meni > Kancelarija > Sheet**.

Podatke možete memorisati u datoteku koja se naziva radna sveska. Svaka radna sveska se sastoji od najmanje jednog radnog lista. Radna sveska takođe može sadržati grafikone koji se zasnivaju na podacima sa radnog lista.

Da biste otvorili postojeću radnu svesku, potražite folder u kome je datoteka sačuvana i pritisnite navigator.

Da biste kreirali novu radnu svesku, izaberite **Opcije > New file**. Izaberite **Blank** da biste kreirali novu datoteku bez korišćenja šablona ili **Use template** da biste kreirali datoteku na osnovu postojećeg šablona. Izaberite radni list u prikazu strukture i pritisnite navigator da biste otvorili datoteku.



Savet: Da biste otvorili nedavno korišćenu radnu svesku, izaberite **Opcije > Most recent files**.

Prikaz strukture

Prikaz strukture vam omogućava da otvarate i krećete se po radnim listovima, grafikonima i imenovanim ćelijama.

U prikazu strukture svaki radni list ima svoju glavnu ikonu. Pod glavnom ikonom se nalaze tri podstavke za grafikone i imenovane ćelije.

Da biste otvorili prikaz strukture, dođite do foldera i datoteke i pritisnite navigator. Otvoriće se prikaz strukture. Nedavno korišćeni radni list otvara poslednji prikaz i podešavanja.

Da biste prikazali i sakrili grafikone i ćelije, dođite do radnog lista, pritisnite navigator i izaberite **Opcije > Collapse** ili **Expand**.

Da biste izbrisali ili preimenovali radne listove, grafikone ili imenovane ćelije, dođite do stavke i izaberite **Opcije > Worksheet**, **Chart** ili **Named cell** i odgovarajuću opciju.

Da biste kreirali novi radni list, grafikon ili imenovanu ćeliju, dođite do mesta na koje želite da dodate novu stavku i izaberite **Opcije > Insert > Worksheet**, **Chart** ili **Named cell**.

Rad sa radnim listovima

Da biste uneli podatke u ćelije, otvorite prikaz radnog lista. Koristite navigator da biste došli do ćelije i izaberite **Opcije > Show cell field > Edit cell field**. Otvoriće se polje za unos izmena u gornjem delu. Unesite podatke i izaberite **Urađeno** da biste završili sa izmenama.

Da biste izabrali opseg ćelija, pritisnite i držite taster „Izmeni“ dok se krećete nadesno.

Da biste izabrali redove, pomerite kursor do prve ćelije u redu i pritisnite i držite taster „Izmeni“ dok se krećete nalevo. Da biste izabrali kolone, pomerite kursor do prve ćelije u redu i pritisnite i držite taster „Izmeni“ dok se krećete nagore.

Da biste izabrali ceo radni list, pomerite kursor do ćelije A1 i pritisnite i držite taster „Izmeni“ dok se krećete nagore i nalevo.

Da biste izmenili prikaz radnog lista, izaberite **Opcije > View**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Pan worksheet** — Odredite veličinu vidljivog prostora celog radnog lista.
- **Full screen** — Prebacite se na prikaz punog ekrana.
- **Hide headers** — Sakrijte polje zaglavlja i oslobodite više prostora za mrežu radnog lista.
- **Hide gridlines** — Sakrijte linije mreže.



Savet: Da biste se prebacili iz prikaza punog ekrana u normalan prikaz i obrnuto, pritisnite *. Da biste uvećali prikaz, pritisnite 5; da biste umanjili prikaz, pritisnite 0.

Da biste izabranom ćeliji dodali komentar, izaberite **Opcije > Advanced options > Insert comment**. Napišite komentar i izaberite **OK**. Ćelija u gornjem desnom uglu je označena malim trougлом.

Da bi redovi bili vidljivi tokom kretanja, izaberite ćeliju ispod oblasti za koju želite da ostane vidljiva i **Opcije > Advanced options > Freeze panes**. Da bi kolone bile vidljive, izaberite ćeliju sa desne strane oblasti za koju želite da ostane vidljiva i **Opcije > Advanced options > Freeze panes**.

Da biste promenili veličinu redova i kolona, izaberite **Opcije > Cell size > Row height** ili **Column width**.

Da biste razvrstali redove sleva nadesno, izaberite ćelije koje želite da razvrstate i **Opcije > Advanced options > Sort rows**. Za primarni kriterijum razvrstavanja možete izabrati broj reda. Pravac rasporeda razvrstavanja možete promeniti, a razlikovanje malih i velikih slova ignorisati ili primeniti.

Da biste razvrstali kolone odozgo nadole, izaberite ćelije koje želite da razvrstate i **Opcije > Advanced options > Sort columns**. Možete izabrati kolonu koju ćete koristiti kao primarni kriterijum razvrstavanja. Pravac rasporeda razvrstavanja možete promeniti, a razlikovanje malih i velikih slova ignorisati ili primeniti.

Da biste formatirali stil fonta, izaberite ćelije u kojima želite da izmenite stil fonta i **Opcije > Format > Font**. Možete promeniti vrstu fonta, veličinu, boju teksta i boju pozadine za ćeliju.

Da biste promenili formatiranje fonta, izaberite ćelije koje želite da formatirate i **Opcije > Format > Font formatting**. Unutar ćelije možete podebljati, podvući, precrtati tekst, napisati ga kurzivom ili ga postaviti u format eksponentnog ili indeksnog teksta.

Da biste poravnali sadržaj ćelija, izaberite ćelije za koje želite da izmenite poravnanje i **Opcije > Format > Alignment**. Možete promeniti i horizontalno i vertikalno poravnanje i prelomiti tekst tako da se prilagodi visini reda izabranih ćelija, kako bi se prikazao čitav sadržaj ćelije.

Da biste formatirali okvire ćelija, izaberite ćelije čije okvire želite da izmenite i **Opcije > Format > Borders**. Možete menjati sve ili samo vertikalne, horizontalne, gornje, donje, leve ili desne okvire. Izaberite **Opcije > Promeni** da biste izmenili stil i boju okvira.

Da biste promenili format broja, izaberite ćelije u kojima želite da izmenite format broja i **Opcije > Format > Numbers**. Izaberite format broja sa liste. Ako format koji ste izabrali uključuje decimalne vrednosti, unesite broj od 0 do 12 da biste označili decimalno mesto.



Primer: Ako želite da upoređujete i izračunavate različite kreditne stope, format broja možete postaviti na **Percentage**.

Rad sa ćelijama

Da biste uneli izmene u ćeliju, izaberite ćeliju i **Opcije > Show cell field > Edit cell field**. Otvoriće se polje za unos izmena u gornjem delu. Počnite sa unošenjem podataka i izaberite **Urađeno** kada završite sa izmenama.

Da biste ubacili ćelije, izaberite oblast u koju želite da ubacite nove ćelije i **Opcije > Cells > Insert**. Ćelije možete ubaciti iznad (opcija **Shift cells down**) ili levo (opcija **Shift cells right**) od izabranog opsega. Ako izaberete samo jednu ćeliju, biće ubačena samo jedna nova ćelija. Ako izaberete niz ćelija, biće ubačen odgovarajući niz praznih ćelija. Takođe možete ubaciti novi red ili kolonu.

Da biste izbrisali sadržaj ili formatiranje ćelija, izaberite ćelije i **Opcije > Cells > Clear**. Ako izaberete **Formats**, formatiranje izabranih ćelija se uklanja, ali sadržaj ostaje. Primenjuje se podrazumevani stil. Ako izaberete **Content**, sadržaj izabranih ćelija se briše, ali se formatiranje zadržava. Takođe možete ukloniti i formatiranje i sadržaj izabranih ćelija.

Da biste izbrisali ćelije, redove ili kolone, izaberite stavke koje želite da izbrišete i **Opcije > Cells > Delete**. Možete izbrisati čitav red ili kolonu. Ako izaberete **Shift cells left**, izbrisane ćelije se brišu, a ćelije desno od izabranih ćelija se premeštaju ulevo. Ako izaberete **Shift cells up**, ćelije ispod izabranih ćelija se premeštaju nagore.



Savet: Kada izbrišete informacije na kojima se zasniva grafikon, te informacije se takođe uklanjaju iz grafikona.

Ubacivanje funkcija

Funkcije se koriste za automatska izračunavanja.

Da biste ubacili funkciju u ćeliju, izaberite ćeliju. Izaberite **Opcije > Insert > Function** i funkciju sa liste. Na primer, **#MIN** pronalazi najnižu vrednost numeričkog sadržaja u izabranom opsegu ćelija, **#AVERAGE** izračunava prosečnu vrednost, a **#SUM** daje zbir vrednosti. Kada izaberete neku funkciju, pritisnite navigator. Funkcija se ubacuje u izabranu ćeliju. Na radnom listu, unesite ćelije koje želite da uključite u funkciju unutar zagrada i pritisnite navigator.



Savet: Pre ubacivanja funkcije, proverite da li je opcija **Opcije > Show cell field > Edit grid** aktivna i da li je izabrana ćelija prazna ili počinje sa =.



Primer: Želite da saberete brojeve u ćelijama od C2 do C6 i da se zbir prikaže u ćeliji C7. Izaberite ćeliju C7 i **Opcije > Insert > Function**. Izaberite **#SUM** i pritisnite navigator. Unesite **C2:C6** u zagrade i pritisnite navigator. Zbir se pojavljuje u ćeliji C7.

Da biste dobili više informacija o funkciji, izaberite ćeliju i **Opcije > Insert > Function**. Izaberite funkciju sa liste i **Opcije > Description**.

Web veze

Da biste otvorili Web vezu, izaberite ćeliju sa Web vezom. Izaberite **Opcije > Link > Go to**.

Da biste izmenili Web vezu, izaberite ćeliju sa Web vezom. Izaberite **Opcije > Link > Edit**. Možete izmeniti Web adresu i ime veze.

Kreiranje i menjanje grafikona

Kada promenite informacije u radnom listu, istovremeno se ažurira grafikon.

Da biste otvorili grafikon, otvorite prikaz strukture, izaberite radni list i grafikon i pritisnite navigator. Ako grafikonu nisu vidljivi, izaberite **Opcije > Expand**.

Da biste kreirali novi grafikon, izaberite ćelije radnog lista koje sadrže informacije koje želite da uključite u grafikon i **Opcije > Insert > Chart**. Da biste promenili opšti izgled postojećeg grafikona, otvorite prikaz grafikona. Izaberite **Opcije > View > Chart**. Možete promeniti ime grafikona i odrediti oblast ćelije. Možete da promenite tip grafikona, da ga učinite dvodimenzionalnim ili trodimenzionalnim ili da promenite boju pozadine i osa. Krećite se nadesno da biste dodali naslov grafikonu i osi.

Da biste detaljnije formatirali grafikon, otvorite prikaz grafikona. Izaberite **Opcije > View** i objekat koji želite da izmenite. Možete promeniti seriju, podešavanja X-ose i Y-ose (kao što su podeoci na osama).

Pronalaženje teksta

Da biste pronašli tekst, otvorite prikaz radnog lista i izaberite **Opcije > Nađi**. Unesite tekst u polje **Find**: i pritisnite navigator. Kada pronađete ćeliju, ponovo pritisnite navigator da biste pronašli naredni pogodak.

Da biste promenili sadržaj i pravac pretrage, izaberite **Opcije > Search options**.

Da biste pronašli i zamenili ćeliju koja obuhvata tekst, otvorite prikaz radnog lista i izaberite **Opcije > Nađi**. Unesite tekst koji treba da se zameni u polje **Find**:, unesite novi tekst u polje **Replace with**: i pritisnite navigator. Kada pronađete ćeliju, izaberite **Replace** da biste zamenili tekst i prešli na naredni pogodak. Izaberite **Ignore** da biste preskočili trenutni pogodak i **Next** da biste prešli na naredni.



Savet: Da biste preskočili trenutni pogodak i prešli na prethodni ili naredni, krećite se nagore i nadole.

■ Prezentacija

Možete da otvarate, prikazujete, menjate i čuvate prezentacije kreirane u programu Microsoft PowerPoint 97 ili novijim verzijama. Možete i da kreirate nove prezentacije. Imajte na umu da nisu podržane sve funkcije i puno formatiranje originalnih datoteka.

Izaberite **Meni > Kancelarija > Presentat..**

Da biste otvorili postojeću prezentaciju, potražite folder i datoteku i pritisnite navigator.



Savet: Da biste otvorili nedavno pregledanu prezentaciju, izaberite **Opcije > Most recent files**.

Da biste kreirali novu prezentaciju, izaberite **Opcije > New file**. Izaberite **Blank** da biste kreirali novu prezentaciju bez korišćenja šablona ili **Use template** da biste kreirali prezentaciju na osnovu postojećeg šablona.

Da biste koristili postojeći šablon, dođite do foldera ili datoteke šablona i pritisnite navigator. Izaberite **Open template** da biste izmenili šablon ili **Use template** da biste kreirali novi dokument na osnovu trenutnog šablona.

Prikaz slajd prezentacija

Da biste započeli slajd prezentaciju, izaberite **Opcije > Presentation**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Manual** — Iz jednog slajda u drugi prelazite ručno.
- **Slide show** — Iz jednog slajda u drugi prelazite ručno ili koristite automatsko prebacivanje slajdova. Morate navesti vreme trajanja slajda.
- **Manual looped** — Slajd prezentacija kreće iz početka kada se prikaže poslednji slajd prezentacije.
- **Looped slide show** — Slajd prezentacija automatski kreće iz početka kada se prikaže poslednji slajd prezentacije.

Da biste se kretali po slajdovima u slajd prezentaciji, pomerite se nagore da biste prikazali prethodni slajd i nadole da biste prikazali sledeći.

Da biste završili slajd prezentaciju, pritisnite desni selekcionni taster.

Prikazivanje slajd prezentacija preko projektor

Slajd prezentacije možete prikazivati koristeći kompatibilni projektor ili neki drugi kompatibilni projekcioni sistem.

Da biste mogli da prikazujete slajd prezentacije na kompatibilnom projektoru, neophodno je da instalirate odgovarajuće upravljačke programe za projektor. Ako se upravljački programi ne instaliraju, a aparati ne povežu, opcije menija se ne mogu videti. Za dodatne informacije obratite se proizvođaču projektor ili njegovom zastupniku.

Da biste prikazali slajd prezentacije korišćenjem projektor, izaberite prezentaciju i **Opcije > View > Data projector**. Izaberite aparat koji želite da koristite sa liste aparata. Izaberite **Opcije > Omogući** da biste prikazali sadržaj ekrana. Da biste započeli slajd prezentaciju, izaberite **Opcije > Presentation > Slide show**.

Da biste prekinuli prikazivanje slajd prezentacije korišćenjem projektor, izaberite **Opcije > View > Disable data projector**.

Rad sa različitim prikazima

Aplikacija prezentacije sadrži različite prikaze koji vam mogu biti od pomoći prilikom čitanja i kreiranja prezentacija.

Za prebacivanje sa jednog prikaza na drugi, pomerajte se levo i desno pomoću navigatora.

Prikaz rasporeda

Da biste otvorili prikaz rasporeda, izaberite prikaz u sredini. Da biste omogućili ili onemogućili vidljivost grafikona, komentara, tabela, slika i oblika, izaberite **Opcije > Settings**, dođite do stavke podešavanja i pritisnite navigator.

Da biste radili u prikazu rasporeda, izaberite **Opcije**. Možete da izmenite ili dodate nove slajdove, da se prebacujete sa jednog prikaza ekrana na drugi, da brišete ili sakrijete određene slajdove, poništite ili ponovo izvršite poslednje izmene, kao i da odgledate projekciju slajdova. Možete i da sačuvate prezentaciju, kao i da je pošaljete na drugi uređaj. Raspoloživost opcija može varirati.

Prikaz strukture

Prikaz strukture se koristi da biste mogli da se krećete kroz obimne prezentacije. On vam omogućava brzo vertikalno kretanje, preuređivanje slajdova i izmenu objekata.

Da biste otvorili prikaz strukture, dođite do prikaza na levoj strani. U prikazu strukture svaki slajd ima sopstvenu stavku na glavnom nivou. Ispod glavnog nivoa nalazi se podnivo za svako polje za tekst i objekat.

Da biste prikazali sadržaj slajda, izaberite **Opcije > Expand**. Da sakrijete sadržaj slajda, izaberite **Opcije > Collapse**. Da biste suzili ili proširili sve stavke, izaberite **Opcije > View > Collapse all** ili **Expand all**.

Da biste promenili redosled slajdova, dođite do slajda koji želite da premestite i izaberite **Opcije > Slide > Move**. Pomerajte se nagore i nadole da biste odabrali novu lokaciju, a potom izaberite **OK**.

Da biste ubacili novi slajd u prezentaciju, izaberite **Opcije > Insert new slide**. Izaberite neki šablon za novi slajd. Novi slajd se ubacuje nakon slajda koji je trenutno izabran.

Da biste kopirali, umetnuli ili uklonili neki slajd i **Opcije > Slide > Kopiraj, Umetni** ili **Delete**.

Da biste prikazali ili sakrili slajdove u prikazu strukture, izaberite slajd i **Opcije > Slide > Show** ili **Hide**.

Prikaz napomena

U prikazu napomena možete da čitate napomene koje su pridodate slajdovima u prezentaciji. Možete takođe da dodajete i svoje napomene.

Da biste otvorili prikaz napomena, dođite do prikaza na desnoj strani. Svaki slajd ima sopstvenu stavku na glavnom nivou. Ispod glavnog nivoa nalazi se podnivo za napomene. Ako napomene nisu vidljive, izaberite **Opcije > View > Expand all**. Da biste izmenili napomenu, dođite do nje i pritisnite navigator.

Da biste dodali napomenu, dođite do nekog slajda bez napomena i izaberite **Opcije > Create note**.

Da biste izbrisali napomenu, izaberite onu koju želite da izbrišete i **Opcije > Delete note**.

Prikaz mastera slajda

Prikaz mastera slajda omogućava vam detaljan pregled izgleda slajda. Ukoliko vršite izmene na glavnom slajdu, one će biti ažurirane na svim slajdovima u prezentaciji.

Da biste otvorili prikaz mastera slajda, otvorite prikaz rasporeda i izaberite **Opcije > View > Master slide**. Da biste izmenili master slajda, pritisnite navigator.

Izmena prezentacija

Da biste izmenili neku prezentaciju, otvorite prikaz rasporeda i izaberite **Opcije > Edit slide**. Pomerajte navigator nadesno ili nadole za kretanje napred, odnosno ulevo ili nagore za vraćanje. Izaberite **Opcije**.

Definišite sledeće opcije:

- **Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert image** — Dodavanje novog teksta ili objekta u izabranu oblast.
- **Edit text, Edit table, Edit document, Edit workbook** — Izmenite izabrani objekat.
- **Edit object** — Izaberite **Move** za premeštanje objekta, dođite do stavke i pritisnite navigator. Izaberite **Resize** da biste promenili veličinu objekta. Pomerajte navigator nadesno i ulevo da biste promenili horizontalnu veličinu objekta, a nagore i nadole da biste izmenili vertikalnu veličinu. Da biste prihvatili promene, pritisnite navigator. Izaberite **Rotate** za rotiranje objekta. Pomerajte navigator nadesno da biste rotirali objekat u smeru kazaljki na satu, a ulevo da biste ga rotirali u suprotnom smeru. Da biste prihvatili promene, pritisnite navigator. Izaberite **Properties** da biste izmenili karakteristike teksta, linije, okvira ili pozadine objekta.
- **Object** — Izbrišite, kopirajte, umetnite ili dodajte vezu izabranom objektu.
- **Object position** — Promenite uspostavljeni položaj izabranog objekta u prezentaciji: gore, dole, napred ili nazad.
- **Insert** — Dodajte novi okvir za tekst, sliku, oblik, tabelu ili komentar u prezentaciju.
- **Undo, Redo** — Opozovite poslednje izmene.

Da biste premestili jedan ili više objekata u okviru slajda, dođite do tih objekata i pritisnite navigator na svakom objektu koji želite da izmenite. Izaberite **Opcije > Marked objects > Move**. Za menjanje položaja označenih objekata, pomerajte navigator desno, levo, gore i dole. Da biste prihvatili promene, pritisnite navigator. Takođe možete da izbrišete ili poravnate označene objekte i da kreirate grupu označenih objekata. Ova grupa objekata postaje novi objekat koji možete menjati. Da biste opozvali označavanje prethodno označenih objekata, izaberite **Opcije > Unmark all**.

Da biste definisali podešavanja fonta, otvorite prikaz rasporeda i izaberite **Opcije > Edit slide**. Dođite do polja za tekst i izaberite **Opcije > Edit text > Opcije > Format > Font**. Možete da promenite vrstu, veličinu i boju fonta.

Da biste formatirali stil fonta, otvorite prikaz rasporeda i izaberite **Opcije > Edit slide**. Dođite do polja za tekst i izaberite **Opcije > Edit text > Opcije > Format > Font formatting**. Izaberite odgovarajuću opciju formatiranja. Možete da dodate kurziv, podebljano, podvučeno ili precrtano formatiranje, ili da postavite tekst u format eksponentnog ili indeksnog teksta.

Da biste formatirali pasus, otvorite prikaz rasporeda i izaberite **Opcije > Edit slide**. Dođite do polja za tekst i izaberite **Opcije > Edit text > Opcije > Format > Paragraph**. Možete da izmenite poravnavanje teksta, prored, kao i širinu leve margine.

Da biste izmenili stil znakova za nabranje, otvorite prikaz rasporeda i izaberite **Opcije > Edit slide**. Dođite do polja za tekst i izaberite **Opcije > Edit text > Opcije > Format > Bullets**. Možete da podesite da znakovi za nabranje budu vidljivi, da promenite vrstu znakova, kao i da definišete njihovu veličinu i boju.

Da biste uneli izmene u podešavanja okvira za tekst, izaberite prikaz rasporeda i **Opcije > Edit slide**. Dođite do okvira za tekst i izaberite **Opcije > Edit object > Properties**. Možete promeniti položaj teksta unutar okvira za tekst i uključiti ili isključiti prelom teksta.

Da biste izmenili okvir, izaberite prikaz rasporeda i **Opcije > Edit slide**. Dođite do objekta koji ima okvir i izaberite **Opcije > Edit object > Properties**. Možete menjati sve ili samo vertikalne, horizontalne, gornje, donje, leve ili desne okvire.

Da biste formatirali podešavanja linije, izaberite prikaz rasporeda i **Opcije > Edit slide**. Dođite do objekta koji ima linije i izaberite **Opcije > Edit object > Properties**. Možete da izmenite boju linije i stil elemenata kao što su tačke, crtice ili podebljane linije.

Da biste formatirali podešavanja pozadine, izaberite prikaz rasporeda i **Opcije > Edit slide**. Dođite do objekta i izaberite **Opcije > Edit object > Properties**. Možete da izmenite boju pozadine, kao i da omogućite ili onemogućite vidljivost već definisane pozadine.

Izmena tabela

Da biste izmenili tabelu, izaberite prikaz rasporeda i **Opcije > Edit slide**. Dođite do tabele i izaberite **Opcije > Edit table**. Čelija koja je istaknuta je trenutno aktivna. Da biste promenili izabranu čeliju, pomerite se gore, dole, levo ili desno. Izaberite **Opcije**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Edit text** — Izmenite tekst u trenutno aktivnoj čeliji.
- **Insert** — Dodajte redove ili kolone u tabelu. Nova kolona se umeće levo od izabrane čelije, a novi red iznad izabrane čelije.
- **Delete** — Uklanjanje ispunjenih redova ili kolona iz tabele.
- **View** — Uvećavanje ili umanjivanje u okviru tabele, podešavanje nivoa uvećavanja do širine ekrana ili promena nivoa uvećavanja.
- **Undo i Redo** — Opozovite poslednje izmene.

Pronalaženje teksta u prezentaciji

Da biste pronašli deo teksta iz prezentacije, izaberite bilo koji prikaz. Izaberite **Opcije > Nađi**, unesite tekst u polje **Find**: i pritisnite navigator.

Da biste uneli izmene u opcije pretraživanja za mala i velika slova i cele reči, izaberite **Opcije > Search options**.

Da biste pronašli i zamenili deo teksta iz prezentacije, izaberite bilo koji prikaz. Izaberite **Opcije > Nađi**. Unesite tekst koji treba da se zameni u polje **Find**:, unesite novi tekst u polje **Replace** i pritisnite navigator. Kada tekst bude pronađen, izaberite **Replace** da biste zamenili tekst i prebacili se na sledeće podudaranje ili izaberite **Ignore** da biste preskočili trenutno podudaranje i **Next** da biste se prebacili na sledeće.



Savet: Da biste preskočili trenutni pogodak i prešli na prethodni ili naredni, krećite se nagore i nadole.

■ Prenos sadržaja ekrana

Ekran svog aparata možete da prikazete široj publici preko kompatibilnog digitalnog projektora ili drugog kompatibilnog sistema za projekciju. Sadržaj ekrana se prebacuje u digitalni projektor npr. korišćenjem Bluetooth veze.

Izaberite **Meni > Kancelarija > Izvoz ekrana**.

Da biste mogli da prikazujete sadržaj ekrana na kompatibilnom projektoru, neophodno je da instalirate odgovarajuće upravljačke programe za projektor. Za dodatne informacije obratite se proizvođaču projektor ili njegovom zastupniku.

Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije. Spoljni prikazivač može da se pokrene na dva načina: iz foldera **Kancelarija** ili aplikacije koja ga podržava.

Prikazivanje sadržaja ekrana

Za prikazivanje sadržaja ekrana preko digitalnog projektor, otvorite aplikaciju za prenos sadržaja ekrana i izaberite **Opcije > Izaberi uređaj**. Na listi dostupnih uređaja dođite do uređaja koji želite da koristite i izaberite **OK**. Izaberite **Opcije > Omogući** da biste prikazali sadržaj ekrana.

Da biste sakrili sadržaj ekrana, izaberite **Opcije > Sakrij**. Aplikacija za prenos sadržaja ekrana je pomerena u pozadinu.

Za prekid prikazivanja sadržaja ekrana izaberite **Opcije > Onemogućiti**.

■ Štampanje

Odštamajte poruku ili datoteku sa aparata. Prikažite štampu, definišite opcije izgleda stranice, izaberite štampač ili odštamajte u datoteku.

Pre nego što počnete sa štampanjem, proverite da li je vaš aparat pravilno povezan sa štampačem.

Da biste odštamali poruku ili datoteku, otvorite poruku ili datoteku i izaberite **Opcije > Opcije štampanja**.

Definišite sledeće opcije:

- **Štampač** — Sa liste izaberite raspoloživ štampač.
- **Odštampanje** — Izaberite **Sve stranice**, **Parne stranice** ili **Neparne stranice** kao opseg štampanja.
- **Opseg štampanja** — Izaberite **Sve stranice u opsegu**, **Ova stranica** ili **Definiši stranice** kao opseg štampanja.
- **Broj kopija** — Izaberite broj kopija koje želite da odštamplate.
- **Odštampanje u datoteku** — Izaberite štampanje u datoteku i odredite lokaciju za datoteku.

Možda nećete moći da odštamplate sve vrste poruka, kao što su multimedijalne ili neke druge posebne poruke.

Da biste pregledali datoteku ili poruku pre nego što je odštamplate, izaberite **Opcije > Opcije štampanja > Prikaži**.

Promena izgleda stranice pre štampanja

Da biste promenili izgled stranice pre štampanja, izaberite **Opcije > Opcije štampanja > Podešavanje stranice** i sa sledećih kartica:

Kancelarijske aplikacije

- **Vel. papira** — Promenite veličinu hartije ili položaj i prilagodite visinu i širinu.
- **Margine** — Izmenite veličinu leve, desne, gornje ili donje margine.
- **Zaglavlje** — Maksimalna dužina zaglavlja je 128 znakova. Možete postaviti razmak između zaglavlja i teksta i izabrati mogućnost da pridodate zaglavlje prvoj stranici dokumenta.
- **Podnožje** — Maksimalna dužina podnožja je 128 znakova. Možete odrediti razmak između podnožja i teksta.

Da biste dodali ili izbrisali štampač, izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Štampači** > **Opcije** > **Dodaj** ili **Obriši**.

10. Podešav.

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.**

Možete definisati i izmeniti razna podešavanja aparata. Izmena ovih podešavanja utiče na rad vašeg aparata po pitanju više aplikacija.

Neka podešavanja za vaš aparat mogu biti unapred podešena ili poslata u konfiguracionoj poruci od strane vašeg mrežnog operatora ili dobavljača usluga. Možda nećete moći da promenite ova podešavanja.

Dođite do podešavanja koje želite da izmenite i pritisnite navigator da biste uradili sledeće:

- Prebacivali se sa jedne na drugu vrednost, kao što su uključeno ili isključeno.
- Izabrali vrednost sa liste.
- Otvorili editor teksta da biste uneli vrednost.
- Otvorili klizač da biste pomeranjem ulevo ili nadesno povećali ili smanjili vrednost.

■ Podešavanja telefona

Izaberite **Telefon** da biste promenili podešavanja jezika, pasivnog režima rada i ekrana na aparatu.

Opšte podešavanja

Izaberite **Opšte** i nešto od sledećeg:

- **Jezik telefona** — Izaberite neki jezik sa liste. Promena jezika utiče na sve aplikacije u aparatu. Kada promenite jezik uređaja, aparat će se restartovati.
- **Jezik pisanja** — Izaberite neki jezik sa liste. Promena jezika pisanja takođe utiče na znakove dostupne prilikom pisanja teksta, kao i na rečnik intuitivnog načina unosa teksta koji se koristi.
- **Intuitivni unos teksta** — Izaberite **Uključeno** da biste koristili intuitivni način unosa teksta. Rečnik intuitivnog unosa teksta nije na raspolaganju za sve jezike.
- **Dobrodošlica ili logo** — Izaberite **Primarni** da biste koristili podrazumevanu sliku, **Tekst** da biste uneli svoju pozdravnu poruku ili **Slika** da biste izabrali sliku iz „Galerije“. Pozdravna poruka ili slika se na kratko prikazuje svaki put kada uključite aparat.
- **Fabrički podešeno** — Vraćanje prvobitnih podešavanja aparata. Da biste to uradili, potrebna vam je šifra blokade. Nakon vraćanja na prvobitne vrednosti, telefonu će možda trebati više vremena da se uključi. Dokumenti, informacije o kontaktima, stavke kalendara i datoteke su nepromenjene.

Podešavanja pasivnog režima rada

Izaberite **Pasivni režim** i nešto od sledećeg:

- **Dopunjeni pasivni re.** — Izaberite **Uključeno** da biste imali prečice za različite aplikacije koje su dostupne u dopunjenom pasivnom režimu.
- **Levi selekt. taster, Desni selekt. taster** — Promena prečica koje se otvaraju pomoću levog i desnog tastera za izbor na pasivnom ekranu. Pritisnite navigator, izaberite funkciju sa liste i **OK**.
- **Navigator udesno, Navigator ulevo, Navigator nadole, Navigator nagore, Selekcioni taster** — Promena prečica koje se otvaraju kada se krećete u različitim pravcima. Ova podešavanja nisu dostupna ako izaberete **Dopunjeni pasivni re.** > **Uključeno**.
- **Aplik. pasivnog rež.** — Izaberite aplikacije kojima želite da pristupate iz dopunjenog pasivnog režima.
- **Pošt. sanduče dop. pas. režima** — Izaberite folder za poruke ili poštansko sanduče koje se prikazuje u dopunjenom pasivnom režimu.
- **Dopunski moduli dop. pas. režima** — Izaberite dodatne module koje se prikazuju u dopunjenom pasivnom režimu. Možete, na primer, da vidite koliko imate govornih poruka. Čak i ako isključite obavešćenja dopunjenog pasivnog režima za neodgovorene pozive i poruke, podrazumevana obavešćenja će ih i dalje prikazivati. Raspoloživost dodatnih modula može varirati.

Podešavanja ekrana

Izaberite **Ekran** i nešto od sledećeg:

- **Svetlosni senzor** — Podešavanje količine svetla potrebnog za osvetljavanje ekrana uređaja.
- **Ušteda enegije posle** — Biranje iznosa vremena koje protiče pre aktiviranja čuvara ekrana. Aktiviranje skrin sejvera produžava radno vreme aparata.
- **Trajanje osvetljenja** — Postavite vreme koje protiče od poslednjeg pritiska na taster do zatamnjenja ekrana.

■ Podešavanja poziva

Izaberite **Poziv** i nešto od sledećeg:

- **Slanje svog broja** — Izaberite **Da** da biste osobi koju zovete prikazali svoj broj telefona ili **Određuje mreža** da biste pustili da mreža odredi da li se vaš identifikator pozivaoca šalje.
 - **Pošalji moj ID mr. poz.** — Uključite ovu opciju ako želite da prikazete Internet identifikator pozivaoca osobi koju zovete.
 - **Poziv na čekanju** — Izaberite **Aktiviraj** da biste dobili obaveštenje o novom dolaznom pozivu u trenutku kada već obavljate poziv ili **Proveri status** da biste proverili da li je funkcija aktivna na mreži.
 - **Inter. poziv na čekanju** — Aktivirajte ovu opciju da biste dobili obaveštenje o novom dolaznom pozivu u trenutku kada već obavljate Internet poziv.
 - **Upozor. na Int. poziv** — Uključite ovu opciju ako želite da aparat odgovori pozivaocu kome je telefon zauzet. Ukoliko isključite ovu opciju, za pozivaoca je vaš telefon zauzet a vi dobijate obaveštenje o propuštenom pozivu.
 - **Podraz. tip poziva** — Izaberite **Čelijski** da biste telefonskom broju uputili uobičajeni poziv ili **Internet** da biste za pozivanje broja ili adrese koristili VoIP.
 - **Odbaci poziv SMS-om** — Izaberite **Da** da biste automatski poslali tekstualnu poruku osobi koja vas zove kako biste je informisali zašto ne možete da odgovorite na poziv koji vam je uputila.
 - **Tekst poruke** — Unesite tekst koji se šalje kada ne možete da odgovorite na dolazni poziv, a želite da automatski pošaljete tekstualnu poruku kao odgovor.
 - **Slika u video pozivu** — Izaberite **Koristi odabranu** da biste izabrali sliku koja se prikazuje umesto video snimka tokom video poziva ili **Nijedna** da se slika ne šalje tokom video poziva.
 - **Auto. pon. biranje** — Izaberite **Uključeno** da biste ponovo birali broj ako je on bio zauzet pri prvom pokušaju. Aparat pokušava da uspostavi vezu najviše 10 puta.
 - **Statistika poziva** — Izaberite **Uključeno** da biste nakratko prikazali približno trajanje poslednjeg poziva.
 - **Brzo biranje** — Izaberite **Uključeno** da biste aktivirali brzo biranje na aparatu. da biste birali telefonski broj koji je dodeljen tasterima za brzo biranje (2-9) pritisnite i držite taster.
- Vidite "Brzo biranje", str. 20.
- **Odgovor svakim tast.** — Izaberite **Uključeno** da biste na dolazni poziv odgovorili tako što ćete kratko pritisnuti bilo koji taster, izuzev tastera „Kraj“.
 - **Aktivna linija** — Izaberite **Linija 1** ili **Linija 2** da biste promenili telefonsku liniju za odlazne pozive i tekstualne poruke (mrežna usluga). Ovo podešavanje je prikazano samo ako SIM kartica podržava uslugu alternativne linije i pretplatu na dve telefonske linije.
 - **Promena linije** — Izaberite **Onemogućiti** da biste sprečili izbor linija (mrežna usluga). Da biste promenili podešavanje, potreban vam je PIN2 kôd.
 - **Upozor. na Int. poziv** — Izaberite **Isključeno** da biste obavestili dolazne Internet pozive da je vaš aparat zauzet ili **Uključeno** da biste prihvatili dolazne Internet pozive.

■ Podešavanja veze

Izaberite **Meni > Alatke > Podešav. > Veza** i nešto od sledećeg:

- **Pristupne tačke** — Podešavanje novih ili izmena postojećih pristupnih tačaka. Neke ili sve pristupne tačke mogu biti unapred postavljene na vašem aparatu od strane provajdera servisa i možda nećete moći da ih kreirate, izmenite ili uklonite.
- **Grupe pristupnih tačaka** — Podešavanje novih ili izmena postojećih pristupnih tačaka koje se koriste prilikom automatskog uspostavljanja veze i e-mail rominga.
- **Paketni prenos pod.** — Odredite kada se koristi veza za paketni prenos podataka i unesite pristupnu tačku ako svoj uređaj koristite kao modem za računar.
- **Podešav. Int. telef.** — Definisanje podešavanja za Internet pozive.
- **SIP podešavanja** — Prikaz ili kreiranje profila za iniciranje sesije - SIP profili.
- **Data poziv** — Postavite vremenski period po čijem se isteku data govorna veza automatski završava.
- **VPN** — Instalirajte i upravljajte VPN polisama, upravljajte VPN serverima polisa, pogledajte VPN dnevnik i kreirajte i upravljajte VPN pristupnim tačkama.
- **Bežična LAN mreža** — Odredite da li će aparat prikazivati indikator kada je dostupan bežični LAN i koliko često će aparat tražiti mreže.
- **Konfiguracije** — Prikaz i brisanje servera od poverenja od kojih vaš aparat može primiti konfiguraciona podešavanja.

Da biste dobili informacije o bežičnom LAN-u ili pretplaćivanju na servis prenosa podataka i odgovarajućim podešavanjima veze i konfiguracionim podešavanjima, kontaktirajte mrežnog operatera ili provajdera servisa.

Dostupna podešavanja za izmenu se mogu razlikovati.

Pristupne tačke

Izaberite **Meni > Alatke > Podešav. > Veza > Pristupne tačke**.

Pristupna tačka je mesto na kome se vaš aparat povezuje sa mrežom putem veze za prenos podataka. Da biste koristili servis e-maila i multimedijalne servise ili da biste pregledali web stranice, najpre morate odrediti pristupne tačke za ove servise.

Grupa pristupnih tačaka služi za grupisanje i određivanje prioriteta pristupnih tačaka. Aplikacija može koristiti grupu kao metod povezivanja umesto jedne pristupne tačke. U tom slučaju, najbolja dostupna pristupna tačka u grupi se koristi za uspostavljanje veze, a u slučaju e-maila, i za roming.

Neke ili sve pristupne tačke mogu biti unapred postavljene na vašem aparatu od strane provajdera servisa i možda nećete moći da ih kreirate, izmenite ili uklonite.

[Vidite "Internet pristupne tačke", str. 43.](#)

Grupe pristupnih tačaka

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [Grupe pristupnih tačaka](#).

Grupa pristupnih tačaka služi za grupisanje i određivanje prioriteta pristupnih tačaka. Aplikacija može koristiti grupu kao metod povezivanja umesto jedne pristupne tačke. U tom slučaju, najbolja dostupna pristupna tačka u grupi se koristi za uspostavljanje veze, a u slučaju e-maila, i za roming. [Vidite "Grupe pristupnih tačaka", str. 51.](#)

Paketni podaci

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [Paketni prenos pod.](#)

Vaš telefonski aparat podržava paketni prenos podataka, kao što je GPRS u GSM mrežama. Kada koristite aparat u GSM i UMTS mreži, možete imati više aktivnih veza za prenos podataka istovremeno; pristupne tačke mogu deliti vezu za prenos podataka, a veze za prenos podataka ostaju aktivne (npr. tokom govornih poziva). [Vidite "Menadžer veze", str. 49.](#)

Podešavanja paketnog prenosa podataka

Podešavanja paketnog prenosa podataka utiču na sve pristupne tačke koje koriste vezu za paketni prenos podataka.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Veza za paketni pr.** — Izaberite [Čim ima signal](#) da biste registrovali aparat na mreži za paketni prenos podataka kada uključite aparat u podržanoj mreži. Izaberite [Po potrebi](#) da biste uspostavili vezu za paketni prenos podataka samo kada je ona neophodna za aplikaciju ili radnju.
- **Pristupna tačka** — Unesite ime pristupne tačke koje ste dobili od provajdera servisa da biste koristili aparat kao modem za paketni prenos podataka na računar.

Ova podešavanja utiču na sve pristupne tačke za veze za paketni prenos podataka.

Podešavanja Internet poziva

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [Podešav. Int. telef.](#). Izaberite [Opcije](#) > [Novi profil](#) ili [Opcije](#) > [Izmeni](#).

Dođite do [Ime](#), pritisnite navigator, unesite ime profila i izaberite [OK](#).

Dođite do [SIP profili](#), pritisnite navigator, izaberite profil i [OK](#). SIP protokoli se koriste za kreiranje, menjanje i završavanje komunikacionih sesija kao što su Internet pozivi sa jednim ili više učesnika. SIP profili uključuju podešavanja za ove sesije.

Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite [Nazad](#).

Podešavanja protokola za iniciranje sesije (SIP)

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [SIP podešavanja](#).

Protokoli za iniciranje sesije (SIP) se koriste za kreiranje, menjanje i završavanje određenih vrsta komunikacionih sesija sa jednim ili više učesnika (mrežni servis). SIP profili uključuju podešavanja za ove sesije. SIP profil koji se po podrazumevanoj vrednosti koristi za komunikacionu sesiju je podvučen.

Da biste kreirali SIP profil, izaberite [Opcije](#) > [Dodaj novi](#) > [Koristi podrazum. profil](#) ili [Koristi neki postojeći profil](#).

Da biste izmenili SIP profil, dođite do njega i pritisnite navigator.

Da biste izabrali SIP profil koji želite da koristite za komunikacione sesije po podrazumevanoj vrednosti, dođite do profila i izaberite [Opcije](#) > [Podrazumevani profil](#).

Za brisanje SIP profila, dođite do njega i pritisnite taster „Briši“.

Izmena SIP profila

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [SIP podešavanja](#) > [Opcije](#) > [Dodaj novi](#) ili [Izmeni](#).

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Ime profila** — Unesite ime SIP profila.
- **Profil servisa** — izaberite [IEFT](#) ili [Nokia 3GPP](#).
- **Primarna pris. tačka** — Izaberite pristupnu tačku za Internet vezu.
- **Javno korisničko ime** — Unesite korisničko ime koje se dobili od provajdera servisa.
- **Koristi kompresiju** — Izaberite ako se koristi komprimovanje.
- **Registracija** — Izaberite režim registracije.
- **Koristi zaštitu** — Izaberite da li se koristi razmena bezbednosnih podataka.
- **Proksi server** — Unesite podešavanja proxy servera za ovaj SIP profil.
- **Registracioni server** — Unesite podešavanja registracionog servera za ovaj SIP profil.

Dostupna podešavanja za izmenu se mogu razlikovati.

Izmena SIP proxy servera

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [SIP podešavanja](#) > [Opcije](#) > [Dodaj novi](#) ili [Izmeni](#) > [Proksi server](#).

Proxy serveri su posredni serveri između servisa za pretraživanje i njegovih korisnika, a koriste ih neki provajderi servisa . Ovi serveri mogu obezbediti dodatnu bezbednost i ubrzati pristup servisu.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- [Adresa proksi servera](#) — Unesite ime ili IP adresu aktivnog proxy servera.
- [Područje](#) — Unesite oblast proxy servera.
- [Korisničko ime](#) i [Lozinka](#) — Unesite korisničko ime i lozinku za proxy server.
- [Dopusti sl. rutiranje](#) — Izaberite da li je dozvoljeno slabo usmeravanje.
- [Tip transporta](#) — izaberite [UDP](#) ili [TCP](#).
- [Port](#) — Unesite broj porta proxy servera.

Izmena registracionih servera

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [SIP podešavanja](#) > [Opcije](#) > [Dodaj novi](#) ili [Izmeni](#) > [Registracioni server](#).

Izaberite neku od sledećih opcija:

- [Adresa regist. servera](#) — Unesite ime ili IP adresu aktivnog registracionog servera.
- [Područje](#) — Unesite oblast registracionog servera.
- [Korisničko ime](#) i [Lozinka](#) — Unesite korisničko ime i lozinku za registracioni server.
- [Tip transporta](#) — izaberite [UDP](#) ili [TCP](#).
- [Port](#) — Unesite broj porta registracionog servera.

Podešavanje data poziva

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [Data poziv](#).

Da biste podesili vremenski period po čijem se isteku data veze automatski završavaju ukoliko nije došlo do prenosa podataka, izaberite [Vreme na vezi](#) i pritisnite navigator. Izaberite [Definiše korisnik](#) da biste sami uneli vreme [Neograničeno](#) da bi veza ostala aktivna dok ne izaberete [Opcije](#) > [Raskini vezu](#).

VPN

VPN pristupne tačke

Za upravljanje VPN pristupnim tačkama izaberite [VPN](#) > [VPN pristupne tačke](#) > [Opcije](#) i neku od sledećih opcija:

- [Izmeni](#) — Izmenite izabranu pristupnu tačku. Ako je pristupna tačka u upotrebi ili su njena podešavanja zaštićena, ne možete je izmeniti.
- [Nova pristup. tačka](#) — Kreirajte novu VPN pristupnu tačku.
- [Obriši](#) — Izbrišite izabranu pristupnu tačku.

Podešavanja VPN pristupnih tačaka

Za ispravna podešavanja pristupnih tačaka obratite se svom provajderu servisa.

Da biste izmenili podešavanja VPN pristupnih tačaka, izaberite pristupnu tačku [Opcije](#).

Izaberite neku od sledećih opcija:

- [Ime konekcije](#) — Unesite ime za VPN vezu. Maksimalna dužina imena je 30 znakova.
- [VPN polisa](#) — Izaberite VPN polisu koje će se koristiti sa ovom pristupnom tačkom.
- [Internet prist. tačka](#) — Izaberite Internet pristupnu tačku koja će se koristiti sa ovom VPN pristupnom tačkom.
- [Adresa proksi ser.](#) — Unesite adresu proxy servera za ovu VPN pristupnu tačku.
- [Br. porta proksi ser.](#) — Unesite broj proxy porta.

Bežični LAN

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [Bežična LAN mreža](#).

Da bi indikator bio prikazan kada je bežični LAN dostupan na vašoj trenutnoj lokaciji, izaberite [Prikaži dostupnost](#) > [Da](#).

Da biste izabrali vremenski interval u okviru koga će aparat pretražiti dostupne bežične LAN mreže i ažurirati indikator, izaberite [Skeniraj mreže](#).

Napredna WLAN podešavanja

Izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) > [Veza](#) > [Bežična LAN mreža](#) > [Opcije](#) > [Napredna podešav.](#) Napredna podešavanja bežične LAN mreže se obično definišu automatski i nije preporučljivo menjati ih.

Da biste ručno izmenili podešavanja, izaberite [Autom. konfiguracija](#) > [Onemogućena](#) i definišite sledeće:

- [Duga granica ponav.](#) — Unesite maksimalan broj pokušaja prenosa podataka ako aparat ne dobije potvrdni signal od mreže.
- [Kratka gran. ponav.](#) — Unesite maksimalan broj pokušaja prenosa podataka ako aparat ne dobije signal za slanje od mreže.

- **RTS prag** — Izaberite veličinu paketa podataka za koju bežična LAN pristupna tačka izdaje zahtev za slanje pre slanja samog paketa.
- **Nivo snage predaje** — Izaberite nivo snage aparata prilikom slanja podataka.
- **Radio merenja** — Omogućite ili onemogućite radio mere.
- **Ušteda energije** — Izaberite da li želite uštediti energiju u bateriji aparata.

Da biste vratili sva podešavanja na prvobitne vrednosti, izaberite **Opcije > Povrati podrazum..**

Bezbednosna podešavanja za pristupne tačke bežične LAN mreže

WEP bezbednosna podešavanja

Izaberite **Meni > Alatke > Podešav. > Veza > Pristupne tačke**. Izaberite **Opcije > Nova pristup. tačka** ili izaberite pristupnu tačku i **Opcije > Izmeni**.

U podešavanjima pristupne tačke, izaberite **Režim zaštite WLAN-a > WEP**.

Wired equivalent privacy (privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza) - WEP način šifrovanja koji šifruje podatke pre slanja. Korisnicima koji nemaju potrebne WEP ključeve odbija se pristup mreži. Ako vaš aparat dobije paket podataka koji nije šifrovan pomoću WEP ključeva, ti podaci se odbacuju kada se koristi WEP bezbednosni režim.

U **Adhok** mreži, svi aparati moraju koristiti isti WEP ključ.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Aktivni WEP ključ** — Izaberite željeni WEP ključ.
- **Tip autentikacije** — izaberite **Otvorena** ili **Deljena**.
- **Podešav. WEP ključa** — Izmenite podešavanja za WEP ključ.

Podešavanja WEP ključa

Izaberite **Meni > Alatke > Podešav. > Veza > Pristupne tačke**. Izaberite **Opcije > Nova pristup. tačka** ili izaberite pristupnu tačku i **Opcije > Izmeni**.

U podešavanjima pristupne tačke, izaberite **Režim zaštite WLAN-a > WEP**.

U **Adhok** mreži, svi aparati moraju koristiti isti WEP ključ.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite > Podešav. WEP ključa** i nešto od sledećeg:

- **WEP enkripcija** — Izaberite željenu dužinu WEP ključa za šifrovanje.
- **Format WEP ključa** — Izaberite da li želite da unesete podatke o WEP ključu u formatu **ASCII** ili **Heksadecimalni**.
- **WEP ključ** — Unesite podatke WEP ključa.

802.1x bezbednosna podešavanja

Izaberite **Meni > Alatke > Podešav. > Veza > Pristupne tačke**. Izaberite **Opcije > Nova pristup. tačka** ili izaberite pristupnu tačku i **Opcije > Izmeni**.

U podešavanjima pristupne tačke, izaberite **Režim zaštite WLAN-a > 802.1x**.

802.1x potvrđuje verodostojnost i autorizuje aparate za pristup bežičnoj mreži, a sprečava pristup ako proces potvrde verodostojnosti ne uspe.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite**, i nešto od sledećeg:

- **WPA režim** — Izaberite **EAP** (proširivi protokol potvrde verodostojnosti) ili **PSK ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju aparata).
- **Podešavanja EAP mo.** — Ako ste izabrali **WPA režim > EAP**, izaberite koje ćete EAP dodatne programe definisane u aparatu koristiti sa pristupnom tačkom.
- **PSK ključ** — Ako ste izabrali **WPA režim > PSK ključ**, unesite deljeni privatni ključ koji identifikuje vaš aparat za bežičnu LAN mrežu na koju se povežete.

Dostupna podešavanja za izmenu se mogu razlikovati.

WPA bezbednosna podešavanja

Izaberite **Meni > Alatke > Podešav. > Veza > Pristupne tačke**. Izaberite **Opcije > Nova pristup. tačka** ili izaberite pristupnu tačku i **Opcije > Izmeni**.

U podešavanjima pristupne tačke, izaberite **Režim zaštite WLAN-a > WPA/WPA2**.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite**, i nešto od sledećeg:

- **WPA režim** — Izaberite **EAP** (proširivi protokol potvrde verodostojnosti) ili **PSK ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju aparata).
- **Podešavanja EAP mo.** — Ako ste izabrali **WPA režim > EAP**, izaberite koje ćete EAP dodatne programe definisane u aparatu koristiti sa pristupnom tačkom.
- **PSK ključ** — Ako izaberete **WPA režim > PSK ključ**, unesite deljeni privatni ključ koji identifikuje vaš aparat za bežičnu LAN mrežu na koju se povežete.

Dostupna podešavanja za izmenu se mogu razlikovati.

EAP

Da biste pregledali EAP (proširivi autentikacioni protokol) dodatne module koji su trenutno instalirani na vaš aparat (mrežni servis), izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**. Izaberite **Opcije** > **Nova pristup. tačka** i definišite pristupnu tačku koja koristi bežični LAN kao nosioca podataka i **802.1x** ili **WPA/WPA2** kao njihov režim zaštite. Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** > **WPA režim** > **EAP**, dođite do **Podešavanja EAP mo.** i pritisnite navigator.

EAP podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**. Izaberite **Opcije** > **Nova pristup. tačka** ili izaberite pristupnu tačku i **Opcije** > **Izmeni**.

Izaberite **Režim zaštite WLAN-a** > **802.1x** ili **WPA/WPA2**.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** > **WPA režim** > **EAP**, dođite do **Podešavanja EAP mo.** i pritisnite navigator.

EAP dodatni moduli se koriste sa bežičnim mrežama radi autentikacije bežičnih aparata i autentikacionih servera, a različiti EAP dodatni moduli omogućavaju upotrebu različitih EAP metoda (mrežnih servisa).

da biste koristili EAP dodatni modul prilikom povezivanja na WLAN preko pristupne tačke, izaberite željeni dodatni modul i **Opcije** > **Omogući**. Pored EAP dodatnih modula omogućenih za upotrebu sa ovom pristupnom tačkom se nalazi potvrdni znak. Ako ne želite da koristite priključak, izaberite **Opcije** > **Onemogući**.

Da biste izmenili podešavanja EAP dodatnog modula, izaberite **Opcije** > **Konfiguriraj**.

Da biste promenili prioritet podešavanja EAP dodatnog modula, izaberite **Opcije** > **Povećaj prioritet** da biste pokušali da koristite jedan dodatni modul pre drugih prilikom povezivanja na mrežu sa pristupnom tačkom, ili **Opcije** > **Smanji prioritet** da biste koristili ovaj dodatni modul za autentikaciju mreže posle pokušaja korišćenja drugih dodatnih modula.

Raspoloživost opcija može varirati.

Konfiguracije

Da biste videli i izbrisali konfiguracije za servere od poverenja, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Konfiguracije**.

Možete primati poruke od vašeg mrežnog operatera, provajdera servisa ili informatičke službe firme koje sadrže konfiguraciona podešavanja za servere od poverenja. Ova podešavanja se automatski čuvaju u **Konfiguracije**. Možda ćete dobiti konfiguraciona podešavanja za pristupne tačke, multimedijalne ili servis e-maila i podešavanja časkanja ili sinhronizacije od servera od poverenja.

Da biste izbrisali konfiguracije za server od poverenja, dođite do servera i pritisnite taster „Briši“. Takođe se brišu konfiguracijska podešavanja za ostale aplikacije koje obezbeđuje server.

■ Podešavanje datuma i vremena

Vidite "Podešavanja sata", str. 79.

■ Bezbednosna podešavanja

Vidite "Definisanje bezbednosnih podešavanja", str. 25.

■ Podešavanja mreže

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Mreža**.

Definišite sledeće:

- **Mrežni režim** (pokazuje se samo ukoliko ga podržava mrežni operator) — Izaberite vrstu mreže. Možete izabrati **GSM** ili **UMTS** da biste koristili neku od tih mreža ili **Duo režim** da bi se aparat automatski prebacivao sa jedne mreže na drugu. Ovo podešavanje je možda unapred podešeno za aparat i zato ga nije moguće menjati. Ako podesite aparat da koristi samo GSM mrežu ili samo UMTS mrežu, nećete moći da upućujete pozive, uključujući i hitne pozive, niti da koristite ostale funkcije za koje je neophodna mrežna veza ukoliko izabrana mreža nije dostupna.
- **Izbor operatora** — Izaberite **Ručno** da biste odabrali dostupnu mrežu ili **Automatski** da bi aparat automatski izabrao mrežu.
- **Prikaz inf. o ćeliji** — Izaberite **Uključeno** da biste podesili aparat tako da označi kada se koristi u mikroćelijskoj mreži (MCN).

■ Podešavanja proširenja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Proširenje**.



Upozorenje: Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Za većinu proširenja možete izabrati sledeća podešavanja:

- **Primarni profil** — Izaberite profil koji se aktivira kada se na aparat priključi neko proširenje.
- **Automatski odgovor** — Automatsko odgovaranje na telefonski poziv kada se priključi proširenje. Izaberite **Uključeno** da bi aparat automatski odgovorio na dolazni poziv nakon 5 sekundi. Ako je tip zvona postavljen na **Jedan pisak** ili **Bez zvona** u meniju „Profili“, automatski odgovor se deaktivira.

P o d e š a v .

- **Svetla** — Izaberite **Uključena** da bi aparat bio osvetljen kada je priključen na proširenje.

Ad. za gluvoneme podešavanja

Ako koristite tekstualni telefon (TTY), morate ga povezati na aparat da biste mogli da promenite podešavanja i koristite tekstualni telefon. Izaberite neko od sledećih podešavanja:

- **Primarni profil** — Izaberite profil koji se aktivira kada na aparat priključite tekstualni telefon (TTY).
- **Koristi tekst. tel.** — Izaberite **Da** ako želite da počnete sa korišćenjem tekstualnog telefona.

11. Ekstra

Izaberite **Meni** > **Ekstra**.

Ekstra uključuje alate koje vam olakšavaju organizaciju i upravljanje detaljima o različitim događajima u vašem ličnom i poslovnom životu.

■ Kalendar

Izaberite **Meni** > **Ekstra** > **Kalendar**.

Koristeći aplikaciju **Kalendar** možete da kreirate nove ili da vidite već unete događaje i sastanke. Takođe, možete da postavljate tonska upozorenja za stavke kalendara.

Podatke iz kalendara možete da sinhronizujete sa kompatibilnim računarom pomoću paketa Nokia PC Suite. Za informacije o sinhronizaciji, pogledajte uputstvo za paket PC Suite.

Kreiranje stavki kalendara

Možete da kreirate četiri tipa stavki kalendara:

- Stavke **Sastanak** imaju definisan datum i vreme.
- Stavke **Podsetnik** se odnose na čitav dan, a ne na određeno vreme. Ove stavke se ne pojavljuju u Prikazu sedmičnog rasporeda vremena.
- Stavke **Godišnjica** vas podsećaju na rođendane i važne datume. One se odnose na određeni dan, a ne na određeno vreme. Stavke tipa godišnjica se ponavljaju svake godine.
- Stavke **Obaveza** vas podsećaju na zadatak koji treba da izvršite u određenom roku, a ne u određeno vreme.

Da biste kreirali stavku kalendara, dođite do datuma i izaberite **Opcije** > **Nova stavka**. Izaberite vrstu stavke. Dostupna podešavanja za stavke tipa sastanak, memo beleška, godišnjica i obaveza mogu varirati.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Predmet** ili **Povod** — Unesite opis stavke.
- **Mesto** — Unesite sve potrebne informacije o lokaciji.
- **Vreme početka** — Unesite vreme početka.
- **Vreme završetka** — Unesite vreme završetka.
- **Datum početka** ili **Datum** — Unesite datum početka ili datum događaja.
- **Datum završetka** — Unesite datum završetka.
- **Alarm** — Postavite alarm za stavke tipa sastanak i godišnjica. Alarm je prikazan u opciji **Dnevni pregled**.
- **Ponavljanje** — Možete odrediti da li želite da se stavka ponavlja i kada. Definišite vrstu ponavljanja, interval ponavljanja i mogući datum završetka.
- **Sinhronizacija** — Ako izaberete **Privatno**, stavku kalendara ćete moći da vidite samo vi, odnosno ona neće biti prikazana ostalima koji imaju pristup na mrežu za pregled kalendara. Ako izaberete **Javno**, stavka kalendara se prikazuje svima koji imaju pristup na mrežu za pregled kalendara. Ako izaberete **Isključeno**, stavka kalendara se neće kopirati na računar pri sinhronizaciji.



Savet: Proverite da li ste izabrali ispravan grad u aplikaciji **Sat**, pošto se vremenski definisane stavke mogu promeniti kada se promeni aktuelni grad, a on se nalazi u drugoj vremenskoj zoni.

Za otvaranje i uređivanje postojeće stavke, dođite do stavke i izaberite **Opcije** > **Otvori**. Izvršite željene izmene detalja u odgovarajućim poljima.



Savet: Kada uređujete ili brišete stavku sa ponavljanjem, izaberite željeni način za aktiviranje izmena. Ako izaberete **Sve stavke Kalendara su obrisane**, sve stavke sa ponavljanjem će se izbrisati. Ako izaberete **Obriši stavku**, izbrisaće se samo trenutna stavka.

Obaveze

Možete kreirati i održavati zadatak ili listu zadataka koji se moraju obaviti do određenog dana. Svakoј obavezi može da se pridruži rok i alarm.

Da biste otvorili listu napomena o obavezama, izaberite **Opcije** > **Lista obaveza**.

Da biste dodali napomenu o obavezama, izaberite **Opcije** > **Nova stavka** > **Obaveza**. Započnite pisanje zadatka u polju **Predmet**. Možete postaviti rok zadatka, kreirati alarm i navesti prioritet. Ikone prioriteta su (!) **Visok** i (-) **Nizak**. Ne postoji ikona za **Normalan** prioritet.

Da biste označili zadatak kao završen, dođite do zadatka u listi obaveza i izaberite **Opcije** > **Označi kao završ.**

Da biste obnovili zadatak, dođite do njega u listi obaveza i izaberite **Opcije** > **Označi kao nezavrš.**

Podešavanja kalendara

Izaberite [Opcije](#) > [Podešavanja](#) da biste izmenili [Ton al. Kalendar](#), [Primarni pregled](#), [Sedmica počinje u:](#) i [Naslov sed. pregleda](#).

Prikazi kalendara

Za prebacivanje sa jednog prikaza kalendara na drugi, izaberite [Opcije](#) u bilo kom prikazu. Izaberite tip prikaza sa liste.



Savet: Kada prikazujete aplikaciju [Kalendar](#) u bilo kom prikazu, pritisnite ***** za brzo prebacivanje u drugi prikaz.

Za prikazivanje trenutnog datuma u mesečnom prikazu, pritisnite **#**.

Za postavljanje podrazumevanog prikaza kalendara, izaberite [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [Primarni pregled](#) > [Mesečni pregled](#), [Sedmični pregled](#), [Dnevni pregled](#) ili [Prikaz obaveza](#).

Za prikaz određenog datuma u prikazu kalendara, izaberite [Opcije](#) > [Idi na datum](#). Unesite datum i izaberite [OK](#).



Savet: Za brzo premeštanje do najbližeg datuma sa planiranim događajem, pritisnite **#**.

U opciji [Mesečni pregled](#) možete istovremeno da vidite čitav mesec. Svaki red prikazuje jednu sedmicu. Prikazan je tekući mesec, a tekući dan je prikazan kao današnji dan ili kao poslednji dan u prikazu. Današnji dan je obeležen kvadratom u boji. Dani sa planiranim događajima su označeni malim trouglom u donjem desnom uglu. Pomerajte se i prelazite sa dana u mesecu na dnevne stavke.



Savet: Kada prikazujete aplikaciju [Kalendar](#) u bilo kom prikazu, pritisnite ***** za brzo prebacivanje u drugi prikaz.

Prikaz [Sedmični pregled](#) daje događaje odabrane sedmice u sedam kućica za dane. Današnji datum je označen obojenim kvadratom. Memo beleške i godišnjice su postavljene pre 8 časova.

Za promenu dana kojim počinje sedmica izaberite [Opcije](#) > [Podešavanja](#) > [Sedmica počinje u:](#)

Prikaz [Dnevni pregled](#) daje događaje za izabrani dan. Stavke su razvrstane po vremenskim intervalima prema vremenu početka. Da biste videli prethodni ili naredni dan, krećite se levo ili desno.

Prikaz [Prikaz obaveza](#) daje obaveze za izabrani dan.

Slanje stavki kalendara

Da biste stavku kalendara poslali na kompatibilni uređaj, dođite do stavke i izaberite [Opcije](#) > [Pošalji](#) > [Kao SMS](#), [Kao MMS](#), [Kao e-mail](#), [Preko Bluetooth veze](#) ili [Preko IC veze](#).

Dodavanje u kalendar stavke kalendara koju ste primili

Stavku kalendara možete da dobijete kao prilog multimedijalne ili e-mail poruke.

Da biste u kalendar dodali stavku kalendara koju ste primili, otvorite prilog poruke sa stavkom kalendara i izaberite [Opcije](#) > [Sačuvaj u Kalendar](#). Stavka je dodata u vaš podrazumevani kalendar.

■ Beleške

Izaberite [Meni](#) > [Ekstra](#) > [Beleške](#).

Možete da kreirate i šaljete beleške drugim kompatibilnim aparatima i da sačuvate datoteke čistog teksta (.txt format) koje primite na [Beleške](#).

Da biste napisali novu belešku, izaberite [Opcije](#) > [Nova beleška](#), napišite tekst i pritisnite [Urađeno](#).

U glavnom prikazu [Beleške](#), dostupne su sledeće opcije:

- [Otvori](#) — Otvorite izabranu belešku.
- [Pošalji](#) — Da biste poslali izabranu belešku, izaberite jedan od načina slanja.
- [Nova beleška](#) — Kreirajte novu belešku.
- [Obriši](#) — Izbrišite izabranu belešku.
- [Markiraj/Demarkiraj](#) — Izaberite jednu ili više beležaka i za svaku primenite isto pravilo.
- [Sinhronizacija](#) — Izaberite [Počni](#) da biste započeli sinhronizaciju ili [Podešavanja](#) da biste definisali podešavanja sinhronizacije za tu belešku.

Kada pregledate belešku, izaberite [Opcije](#) > [Nađi](#) da biste u belešci našli broj telefona, Internet telefonsku adresu, adresu e-pošte ili Web adresu.

■ Kalkulator



Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Izaberite [Meni](#) > [Ekstra](#) > [Kalkulator](#).

Da nešto izračunate, unesite prvi član računske operacije. Dođite do funkcije, kao što je sabiranje ili oduzimanje, i izaberite je sa liste funkcija. Unesite drugi član računske operacije i izaberite **=**. Za dodavanje decimalnog separatora, pritisnite **#**.

Kalkulator izvršava računske operacije redosledom kojim su unete. Rezultat izračunavanja ostaje u polju editora i može da se koristi kao prvi broj nove računske operacije.

Za čuvanje rezultata računske operacije, izaberite **Opcije > Memorija > Sačuvaj**. Sačuvani rezultat zamenjuje prethodno sačuvani broj u memoriji.

Da biste rezultate računske operacije preuzeli iz memorije i koristili ih u računskoj operaciji, izaberite **Opcije > Memorija > Preuzmi**.

Da biste prikazali poslednji sačuvani rezultat, izaberite **Opcije > Poslednji rezultat**.

Napuštanje aplikacije kalkulator ili isključivanje aparata ne briše memoriju. Sledeći put kada otvorite aplikaciju kalkulator, iz memorije možete da preuzmete poslednji sačuvani rezultat.

■ Konvertor

Izaberite **Meni > Ekstra > Konvertor**.

Konvertor ima ograničenu preciznost i stoga može doći do grešaka u zaokruživanju.

Konvertovanje mera

1. Dođite do polja **Vrsta** i izaberite **Opcije > Vrsta konverzije** da biste otvorili listu mera. Dođite do mere koju želite da koristite i izaberite **OK**.
 2. Dođite do prvog polja **Jedinica** i izaberite **Opcije > Izaberi jedinicu**. Izaberite jedinicu koju želite da konvertujete i izaberite **OK**. Dođite do sledećeg polja **Jedinica** i izaberite jedinicu u koju želite da konvertujete.
 3. Dođite do prvog polja **Količina** i unesite vrednost koju želite da konvertujete. Drugo polje **Količina** se automatski menja da prikaže konvertovanu vrednost.
- Pritisnite **#** da biste dodali decimalni zarez, a ***** za + i - (za temperaturu) odnosno **E** (eksponent).

Postavite osnovnu valutu i kurs valute



Napomena: Kada promenite osnovnu valutu, morate uneti nove kurseve valuta jer se svi prethodno postavljeni kursevi brišu.

Da biste mogli da izvršite konverziju valute, morate izabrati osnovnu valutu i dodati kurseve valuta. Kurs osnovne valute je uvek 1. Osnovna valuta određuje kurs ostalih valuta.

1. Da biste odredili kurs valute za jedinicu valute, dođite do polja **Vrsta** i izaberite **Opcije > Kursevi valuta**.
2. Otvoriće se lista valuta, a trenutnu osnovnu valutu ćete videti na vrhu. Dođite to vrste valute i unesite kurs valute koji želite da postavite po pojedinačnoj jedinici valute.
3. Da biste promenili osnovnu valutu, dođite do date valute i izaberite **Opcije > Post. za osnovnu v.**
4. Izaberite **Urađeno > Da** da biste sačuvali podešavanja.

Kada podesite sve potrebne kurseve valuta, možete vršiti konverziju valuta.

■ Govorna pošta

Izaberite **Meni > Ekstra > Gov. pošta**.

Kada prvi put otvorite aplikaciju govorne pošte, od vas se traži da unesete broj svoje govorne pošte. Da biste promenili broj, izaberite **Opcije > Promeni broj**. Da biste pozvali broj, izaberite **Opcije > Pozovi gov. poštu**.



Savet: Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis) dok ste u pasivnom režimu, pritisnite i zadržite taster **1** ili pritisnite taster **1**, pa taster „Pozovi“.

■ Sat

Izaberite **Meni > Sat**.

Podešavanja sata

Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen, on će se uključiti i oglasiti alarmom. Ako izaberete **Stop**, uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. Izaberite **Ne** da uređaj isključite, ili **Da** da biste mogli da pozivate i primite pozive. Ne birajte opciju **Da** kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



Savet: Da biste automatski ažurirali datum i vreme (mrežna usluga), izaberite **Alatke > Podešav. > Vreme od oper. mreže > Uključeno**.

Da biste promenili vrstu sata, izaberite **Opcije > Podešavanja > Vrsta sata > Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste postavili alarm, izaberite **Opcije > Postavi alarm**. Unesite vreme alarma i izaberite **OK**.

Da biste prikazali i promenili alarme, izaberite **Promeni alarm**.

Da biste uklonili alarm, izaberite **Ukloni alarm**.

Podešavanje datuma i vremena

Da biste promenili datum i vreme, formate njihovog prikaza i ton alarma, kao i da biste definisali da li želite da koristite automatsko ažuriranje vremena, izaberite **Opcije > Podešavanja** i izaberite nešto od sledećeg:

- **Vreme** — Unesite vreme i izaberite **OK**.
- **Vremenska zona** — Unesite vremensku zonu i izaberite **OK**.
- **Datum** — Unesite datum i izaberite **OK**.
- **Format datuma** — Promenite način prikazivanja datuma. Dođite do željenog formata i izaberite **OK**.
- **Separator za datum** — Promenite simbol kojim se razdvajaju dani, meseci i godine. Dođite do željenog simbola i izaberite **OK**.
- **Format vremena** — izaberite **24-časovni** ili **12-časovni**.
- **Separator za vreme** — Izaberite simbol kojim se razdvajaju sati i minuti.
- **Vrsta sata** — izaberite **Analogni** ili **Digitalni**.
- **Ton alarma sata** — Izaberite ton koji želite da koristite za alarm sata.
- **Vreme od oper. mreže** — Automatski ažurirajte informacije o vremenu, datumu i vremenskoj zoni (mrežna usluga). Za aktiviranje izaberite **Automatsko ažuriranje**. Ova usluga možda nije raspoloživa na svim mrežama.

Dodavanje i brisanje gradova

Da biste dodali grad, pomerite se desno i izaberite **Opcije > Dodaj grad**. Dođite do grada i izaberite **Opcije > Izaberi**.



Savet: Da biste pronašli grad na listi **Gradovi**, izaberite **Opcije > Dodaj grad > Opcije > Nađi**. U polje za pretragu unesite ime grada.

Da biste izbrisali grad, pomerite se desno, dođite do grada i izaberite **Opcije > Ukloni**.

Promena matičnog grada može da dovede do promene opšteg sistemskog vremena aparata.

12. Alatke

Izaberite **Meni** > **Alatke**.

Folder **Alatke** sadrži aplikacije koje se koriste za konfigurisanje aparata i drugih aplikacija.

Memorijska kartica—[Vidite "Memorijska kartica", str. 15.](#)

Prenos—[Vidite "Prenos sadržaja između aparata", str. 16.](#)

Profili—[Vidite "Profili", str. 92.](#)

Podešav.—[Vidite "Podešav.", str. 70.](#)

■ Pozicioniranje

Uz uslugu pozicioniranja možete primati informacije od dobavljača usluga o lokalnim temama, kao što su vremenska prognoza ili stanje u saobraćaju, na osnovu lokacije vašeg telefona (mrežna usluga).

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Pozicioniranje**.

Da biste izabrali način pozicioniranja, dođite do njega i izaberite **Opcije** > **Omogući**. Da biste prestali da ga koristite, izaberite **Opcije** > **Onemogući**. **Bluetooth** način pozicioniranja vam omogućuje korišćenje Bluetooth GPS proširenja za pozicioniranje. **Zasnovan na mreži** način pozicioniranja vam obezbeđuje mrežni operator ili dobavljač usluga. Oba načina pozicioniranja se mogu istovremeno koristiti.

■ Navigator

Ova funkcionalna mogućnost nije projektovana da podržava zahteve za pozicijom lokacije poziva. Obratite se svom provajderu servisa za više informacija o stepenu usklađenosti Vašeg telefona sa državnim regulativom koja se odnosi na servise lokacijskih hitnih poziva.

GPS ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i ne treba se nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji koje daje GPS prijemnik.

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Navigator**.

Navigator je GPS aplikacija koja se koristi za prikazivanje trenutne lokacije, pronalaženje puta do željene lokacije i praćenje rastojanja. Aplikacija zahteva Bluetooth GPS pribor za rad. Takođe mora biti omogućen Bluetooth GPS način pozicioniranja u **Meni** > **Alatke** > **Pozicioniranje**.

Aplikacija mora primati informacije o položaju od najmanje tri satelita kako bi se mogla koristiti kao pomagalo pri putovanju. Aplikacija zahteva Bluetooth GPS pribor za rad.

Izaberite neku od sledećih opcija: **Navigator** Pregledajte informacije o navigaciji do odredišta vašeg putovanja. **Pozicija** Pregledajte informacije o vašoj trenutnoj lokaciji. **Putomer** Pregledajte informacije o vašem putovanju, kao što je razdaljina i dužina puta koji ste prešli i prosečna i maksimalna brzina.

Prikaz navigacije

Prikaz navigacije vas vodi do odredišta vašeg putovanja. Najvažnije tačke istaknute su slovima na krugu, a glavni pravac do vašeg odredišta jačom bojom.

Izaberite neku od sledećih opcija: **Postavi odredište** Izaberite orijentir ili lokaciju kao odredište svog putovanja, ili unesite geografsku širinu i dužinu odredišta. **Prekini navigaciju** Obrišite uneto odredište vašeg putovanja. **Sačuvaj poziciju** Sačuvajte svoj trenutni položaj kao lokaciju ili orijentir. **Status satelita** Pregledajte jačinu signala satelita koji vam pružaju informacije o vašem položaju, neophodne za navigaciju. **Sačuvane lokacije** Pregledajte lokacije koje ste privremeno sačuvali u svom telefonu kako bi vam pomogle pri navigaciji.

Prikaz položaja

Pregledajte informacije o položaju, kao što su geografska širina, dužina i visina vaše trenutne lokacije. Možete videti i preciznost ovih informacija.

Izaberite neku od sledećih opcija: **Sačuvaj poziciju** Sačuvajte svoj trenutni položaj kao lokaciju ili orijentir. **Status satelita** Pregledajte jačinu signala satelita koji vam pružaju informacije o vašem položaju, neophodne za navigaciju. **Sačuvane lokacije** Pregledajte lokacije koje ste privremeno sačuvali u svom telefonu kako bi vam pomogle pri navigaciji.

Prikaz razdaljine puta

Merač puta izračunava pređenu razdaljinu, vreme, prosečnu i maksimalnu brzinu putovanja.

Izaberite neku od sledećih opcija: **Počni** Aktivirajte merač puta. **Prekini** Prestanak korišćenja merača puta. Vrednosti koje je izračunao ostaju na ekranu. **Nastavi** Nastavak korišćenja merača puta. **Resetuj** Podesite vrednosti koje je merač puta izračunao na nulu i izračunajte ih iz početka. **Obriši** Ispraznite vrednosti merača puta nakon prestanka njegove upotrebe. **Sačuvaj**

poziciju Sačuvajte svoj trenutni položaj kao lokaciju ili orijentir. **Status satelita** Pregledajte jačinu signala satelita koji vam pružaju informacije o vašem položaju, neophodne za navigaciju. **Sačuvane lokacije** Pregledajte lokacije koje ste privremeno sačuvali u svom telefonu kako bi vam pomogle pri navigaciji.

Upravljanje lokacijama

Izaberite **Pozicija** > **Opcije** > **Sačuvane lokacije**.

Možete privremeno sačuvati lokacije u svom uređaju, kako bi vam pomogle u navigaciji.

Da biste sačuvali lokaciju u prikazu **Navigators**, **Pozicija**, ili **Putomer**, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj poziciju**.

Da biste sačuvali privremenu lokaciju kao trajniji orijentir, izaberite **Opcije** > **Sačuv. kao orijentir**.

Da biste izbrisali lokaciju, dođite do nje i pritisnite **Opcije** > **Obriši**.

Podešavanja navigatora

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste promenili merni sistem koji je u upotrebi, izaberite **Sistem mera** > **Metričke** ili **Anglosaksonske**.

Da biste uneli kalibraciju visine i tako ispravili informacije o visini koje ste dobili od pozicionih satelita, izaberite **Kalibracija n. visine**.

■ Orijentiri

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Orijentiri**.

Orijentiri su koordinate geografskih lokacija koje možete da sačuvate na svom aparatu da biste ih kasnije koristili za usluge koje se zasnivaju na lokaciji. Orijentire možete kreirati korišćenjem Bluetooth GPS proširenja ili mreže (mrežna usluga). [Vidite "Navigator", str. 81.](#)

Za kreiranje orijentira izaberite **Opcije** > **Novi orijentir**. Izaberite **Trenutna pozicija** da biste kreirali mrežni zahtev za dobijanje koordinata geografske širine i dužine lokacije na kojoj se nalazite ili **Unesi ručno** da biste uneli neophodne informacije o lokaciji, npr. ime, kategoriju, adresu, geografsku širinu, dužinu i visinu.

Za prikaz ili izmenu orijentira, dođite do njega i pritisnite navigator.

Da biste izbrisali orijentir, dođite do njega i pritisnite taster „Briši“.

Sa svakim orijentirima izaberite **Opcije** i izaberite neku od sledećih opcija:

- **Dodaj kategoriju** — Organizujte orijentire u grupu sličnih orijentira. Dođite do kategorije i pritisnite navigator. Da biste prikazali kategorije orijentira, pomerajte se levo ili desno.
- **Pošalji** — Pošaljite orijentir na kompatibilne aparate.
- **Izmeni kategorije** — Dodajte, menjajte ili brišite u svojim kategorijama orijentira.
- **Ikonica orijentira** — Promenite ikonu orijentira. Dođite do željene ikone i pritisnite navigator.

Kategorije orijentira

Kategorije orijentira možete da pregledate u dva prikaza: prvi daje listu kategorija koje već sadrže orijentire, a drugi listu svih kategorija koje vaš aparat sadrži.

Da biste pregledali orijentire koji već sadrže orijentire, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Orijentiri** i pomerite se desno.

Za prikaz orijentira koje kategorija sadrži, izaberite kategoriju i pritisnite navigator.

Za premeštanje orijentira iz jedne kategorije u drugu, pomerite se levo. Dođite do orijentira i pritisnite **Opcije** > **Dodaj kategoriju**. Dođite do stare kategorije i pritisnite navigator da biste uklonili oznaku koja se nalazi pored nje. Dođite do kategorije ili kategorija kojima želite da dodate orijentir i pritisnite navigator. Izaberite **Prihvati**.

Sa svakim orijentirima izaberite **Opcije** i izaberite neku od sledećih opcija:

- **Izmeni** — Promenite informacije o orijentiru, kao što su, npr. ime, kategorija, adresa, geografske širina, dužina i visina.
- **Novi orijentir** — Kreirajte orijentir direktno u kategoriji. Izaberite **Trenutna pozicija** da biste kreirali mrežni zahtev za dobijanje koordinata geografske širine i dužine lokacije na kojoj se nalazite ili **Unesi ručno** da biste uneli neophodne informacije o lokaciji, npr. ime, kategoriju, adresu, geografsku širinu, dužinu i visinu.
- **Dodaj kategoriju** — Organizujte orijentire u grupu sličnih orijentira. Dođite do kategorije i pritisnite navigator.
- **Pošalji** — Pošaljite orijentir na kompatibilne aparate.
- **Izmeni kategorije** — Dodajte, menjajte ili brišite u svojim kategorijama orijentira.
- **Ikonica orijentira** — Promenite ikonu orijentira. Dođite do željene ikone i pritisnite navigator.

Raspoloživost opcija može varirati.

Izmena kategorija orijentira

Izaberite **Opcije** > **Izmeni kategorije**.

Izaberite **Opcije** i izaberite neku od sledećih opcija:

- **Novi orijentir** — Kreirajte orijentir direktno u kategoriji. Izaberite **Trenutna pozicija** da biste kreirali mrežni zahtev za dobijanje koordinata geografske širine i dužine lokacije na kojoj se nalazite ili **Unesi ručno** da biste uneli neophodne informacije o lokaciji, npr. ime, kategoriju, adresu, geografsku širinu, dužinu i visinu.
- **Ikona orijentira** — Promenite ikonu orijentira. Dođite do željene ikone i pritisnite navigator.

Da biste izbrisali kategoriju orijentira koju ste kreirali, dođite do nje i pritisnite taster „Briši“. Unapred postavljene kategorije ne možete izbrisati.

Izmena orijentira

Izaberite **Opcije** > **Izmeni** ili **Novi orijentir** > **Unesi ručno**. Unesite lokaciju i ostale informacije, npr. ime, kategoriju, adresu, geografsku širinu, dužinu i visinu.

Sa svakim orijentirima izaberite **Opcije** i izaberite neku od sledećih opcija:

- **Izaberi kategorije** — Organizujte orijentire u grupu sličnih orijentira. Dođite do kategorije i pritisnite navigator da biste izmenili informacije o orijentiru, npr. ime, kategoriju, adresu, geografsku širinu, dužinu i visinu.
- **Trenutna pozicija** — Podnesite zahtev i automatski unesite koordinate geografske širine i dužine radi kreiranja orijentira za lokaciju na kojoj se trenutno nalazite.
- **Ikona orijentira** — Promenite ikonu orijentira. Dođite do željene ikone i pritisnite navigator.
- **Pošalji** — Pošaljite orijentir na kompatibilne aparate.

Raspoloživost opcija može varirati.

Primanje orijentira

Izaberite **Meni** > **Poruke**. Otvorite poruku koja sadrži orijentir koji ste primili sa drugog uređaja. Dođite do orijentira i pritisnite navigator.

Da biste orijentir sačuvali u aparatu, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**.

Za prosleđivanje orijentira na kompatibilne uređaje izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

■ Glasovne komande

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Glasovne komande**.

Koristite glasovne komande za upućivanje poziva i za pokretanje aplikacija, profila ili drugih funkcija na aparatu.

Aparat kreira glasovnu komandu za stavke u listi kontakata i za funkcije označene u aplikaciji **Glasovne komande**. Kada se glasovna komanda izgovori, aparat upoređuje izgovorene reči sa glasovnom komandom u aparatu.

Glasovne komande nisu zavisne od glasa govornika; međutim, prepoznavanje glasa u aparatu se prilagođava glasu glavnog korisnika radi boljeg prepoznavanja glasovnih komandi.

Korišćenje glasovne komande za upućivanje poziva

Glasovna komanda za kontakt je ime ili nadimak sačuvan na kartici kontakta u **Kontakti**. Da biste preslušali glasovnu komandu, otvorite karticu kontakta i izaberite **Opcije** > **Reprodukuj**.

1. Da biste uputili poziv korišćenjem glasovne komande, pritisnite i držite glasovni taster.
2. Kada čujete ton ili vidite prikaz, jasno izgovorite ime sačuvano na kartici kontakta.
3. Aparat će reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznati kontakt na jeziku izabranom za aparat i prikazati njegovo ime i broj. Posle 1,5 sekunde aparat bira broj. Ako je prepoznati kontakt pogrešan, izaberite **Sledeće** da biste videli listu ostalih pogodaka ili **Prekini** da biste otkazali biranje.

Ako je u kontaktu sačuvano više brojeva, aparat bira primarni broj, ukoliko je podešen. U suprotnom, aparat bira prvi raspoloživi broj iz sledećih polja: **Mobilni**, **Mobilni (kuća)**, **Mobilni (posao)**, **Telefon**, **Telefon (kuća)** i **Telefon (posao)**.

Korišćenje glasovne komande za pokretanje aplikacije

Aparat kreira glasovne komande za aplikacije navedene u listi u aplikaciji **Glasovne komande**.

Da biste pokrenuli aplikaciju korišćenjem glasovne komande, pritisnite i držite glasovni taster i jasno izgovorite glasovnu komandu. Ako je prepoznata aplikacija pogrešna, izaberite **Sledeće** da biste videli listu ostalih pogodaka ili **Prekini** da biste otkazali.

Da biste dodali još aplikacija na listu, izaberite **Opcije** > **Nova aplikacija**.

Da biste promenili glasovnu komandu za aplikaciju, dođite do aplikacije i izaberite **Opcije** > **Promeni komandu**. Unesite novu glasovnu komandu i izaberite **OK**.

Korišćenje glasovnih komandi za profile

Aparat kreira glasovnu komandu za svaki profil. Da biste dodatno podesili profili korišćenjem glasovne komande, pritisnite glasovni taster i izgovorite ime profila.

Da biste promenili glasovnu komandu, dođite do željenog profila i izaberite **Profili** > **Opcije** > **Promeni komandu**.

Podešavanja glasovne komande

Da biste isključili sintesajzer koji reprodukuje prepoznate glasovne komande na jeziku izabranom za aparat, izaberite **Podešavanja** > **Sintesajzer** > **Isključeno**.

Da biste umeće prepoznavanja glasa vratili u prvobitno stanje kada se glavni korisnik aparata promeni, izaberite **Resetuj mod. za glas**.

Govorna pomoć

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Govorna pomoć**.

Aplikacija glasovne pomoći čita tekst na ekranu i pomaže vam da koristite osnovne funkcije aparata bez gledanja u ekran.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Kontakti** — Poslušajte stavke liste kontakata. Ne koristite ovu opciju ako imate više od 500 kontakata.
- **Prethodni** — Poslušajte propuštene i primljene pozive, pozivane brojeve i česte pozive.
- **Govorna pošta** — Preuzmite i poslušajte govorne poruke.
- **Brojčanik** — Pozovite broj.
- **Sat** — Poslušajte trenutno vreme i datum.

Da biste čuli više opcija, izaberite **Opcije**.

Čarob. pod.

Čarob. pod. konfigurise vaš aparat za podešavanja operatora (MMS, GPRS i Internet), e-mail, voki-toki (mrežni servis) i deljenje video zapisa (mrežni servis) na osnovu informacija mrežnog operatora.

Da biste koristili ove servise, možda ćete morati da se obratite svom mrežnom operatoru ili provajderu servisa da biste aktivirali data vezu ili druge servise.

Da biste izmenili podešavanja, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Čarob. podeš.** i stavku koju želite da konfigurirate.

E-mail

1. Da biste izmenili podešavanja e-maila, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Čarob. podeš.** > **E-mail. Čarob. pod.** otkriva vaše mrežne operatore koji su na raspolaganju. Ukoliko aparat otkrije više mrežnih operatora, izaberite jednog od njih i **OK**.

Ukoliko mrežni operator ne bude prepoznat, morate izabrati **Država/regija** i **Operator**.

2. Izaberite svog provajdera e-mail servisa sa liste.
3. Izaberite server za odlaznu poštu. Koristite podrazumevani server ako niste sigurni.

Ako **Čarob. pod.** od vas zatraži da unesete detalje svog **E-mail adresa** (uključujući ime domena), **Korisničko ime** i **Lozinka**, izaberite svaki posebno i **Opcije** > **Promeni**. Unesite detalje i izaberite **OK**.

1. Izaberite **Opcije** > **OK** kada završite.
2. Izaberite **OK** da biste potvrdili da želite da podesite poštansko sanduče za navedenog operatora.
3. Izaberite **OK**.

Da biste slali ili primali e-mail poruke, morate imati aktivan nalog paketa podataka. Obratite se svom mrežnom operatoru ili provajderu servisa za detalje.

Voki-toki

Voki-toki (PTT) (mrežni servis) obezbeđuje direktnu komunikaciju glasom koja se uspostavlja pritiskom na taster. Uz pomoć voki-toki opcije, možete koristiti svoj aparat kao što biste koristili voki-toki.

1. Da biste izmenili **Voki-toki** (PTT) podešavanja (mrežni servis), izaberite **Meni** > **Alatke** > **Čarob. podeš.** > **Voki-toki. Čarob. pod.** otkriva raspoložive mrežne operatore. Ukoliko aparat otkrije više mrežnih operatora, izaberite jednog od njih i **OK**.

Ukoliko mrežni operator ne bude prepoznat, morate izabrati **Država/regija** i **Operator**.

2. Neki operatori zahtevaju **Korisničko ime**, **Lozinka** i **Nadimak**. Izaberite svaki posebno i **Opcije** > **Promeni**. Unesite detalje i izaberite **OK**.
3. Izaberite **Opcije** > **OK** kada završite.
4. Izaberite **OK** da biste potvrdili da želite da podesite PTT za navedenog operatora.

Da biste mogli da koristite voki-toki opciju, morate imati aktivan nalog paketa podataka. Obratite se svom mrežnom operatoru ili provajderu servisa za detalje.

Ako pristupna tačka nije podešena za izabranog operatora, od vas će se tražiti da kreirate novu pristupnu tačku.

Deljenje video zapisa

1. Da biste izmenili podešavanja za **Deljenje videa** (mrežni servis), izaberite **Meni > Alatke > Čarob. podeš. > Deljenje videa**. **Čarob. pod.** otkriva raspoložive mrežne operatore. Ukoliko aparat otkrije više mrežnih operatora, izaberite jednog od njih i **OK**.

Ukoliko mrežni operator ne bude prepoznat, morate izabrati **Država/regija** i **Operator**.

2. Neki operatori zahtevaju **Adresa deljenja videa**, korisničko ime i lozinku. Izaberite svaki posebno i **Opcije > Promeni**. Unesite detalje i izaberite **OK**.
3. Izaberite **Opcije > OK** kada završite.
4. Izaberite **OK** da biste potvrdili da želite da podesite deljenje video zapisa za navedenog operatora.
5. Nakon kreiranja podešavanja za deljenje video zapisa, **Čarob. pod.** vas pita da li želite da kreirate ili ažurirate svoj kontakt. Izaberite **Da** ili **Ne**.

Da biste mogli da koristite deljenje video zapisa, morate imati aktivan nalog paketa podataka. Obratite se svom mrežnom operatoru ili provajderu servisa za detalje.

Operator

1. Da biste izmenili podešavanja operatora (pristupne tačke, Web pretraživač, MMS i strimovanje), izaberite **Meni > Alatke > Čarob. podeš. > Operator**. **Čarob. pod.** otkriva raspoložive mrežne operatore.
2. Ukoliko aparat otkrije više mrežnih operatora, izaberite jednog od njih i **OK**.
3. Ukoliko mrežni operator ne bude prepoznat, morate izabrati **Država/regija** i **Operator**.

Ako ne možete da koristite **Čarob. pod.**, posetite Nokia Web lokaciju za podešavanja telefona www.nokia.com.

■ Menadžer aplikacija

Izaberite **Meni > Alatke > Menadžer aplikacija**.

Kada otvorite menadžer aplikacija, možete videti sve instalirane softverske pakete, njihov naziv, broj verzije, tip i veličinu. Možete pregledati detalje instaliranih aplikacija, ukloniti ih sa aparata i odrediti podešavanja instalacije.

Instalacija aplikacija i softvera



Važno: Instalirajte aplikacije samo iz onih izvora koji nude adekvatnu zaštitu od štetnog softvera.

Na aparat možete instalirati dve vrste aplikacija i softvera:

- Aplikacije i softver posebno namenjene za vaš aparat ili kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian. Ove datoteke za instalaciju softvera imaju oznaku tipa datoteke .sis.
- J2ME™ aplikacije kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian. Datoteke za instalaciju Java aplikacija imaju oznake tipa datoteke .jad ili .jar.

Instalacione datoteke se mogu preneti na vaš aparat sa kompatibilnog računara, preuzeti tokom pretraživanja ili poslati u multimedijalnoj poruci, kao prilog e-poruke ili putem Bluetooth veze. Ako koristite Nokia PC Suite paket za prenos datoteke na aparat, sačuvajte datoteku u folderu **C:\nokia\installs**.

Tokom instalacije, aparat proverava ispravnost paketa koji će biti instaliran. Aparat prikazuje informacije o izvršenim proverama, a vi imate mogućnost da nastavite sa instalacijom ili da odustanete.

Ako instalirate aplikacije koje zahtevaju mrežnu vezu, imajte na umu da će energetska utrošak vašeg uređaja biti veći kada koristite te aplikacije.

Pregled i uklanjanje softvera

Možete videti detalje o instaliranim aplikacijama ili ih ukloniti iz vašeg aparata.

Da biste videli detalje o instaliranom softverskom paketu, izaberite aplikaciju i **Opcije > Vidi detalje**.

Da biste uklonili softver, otvorite menadžer aplikacija i izaberite **Opcije > Ukloni**.

Ako uklonite softver, možete ponovno ga ponovo instalirati samo ako koristite originalni softverski paket ili ako vršite vraćanje sistema pomoću rezervne kopije koja sadrži uklonjeni softverski paket. Ako uklonite softverski paket, možda više nećete moći da otvarate datoteke kreirane pomoću tog softvera. Ako se neki drugi softverski paket oslanja na softverski paket koji ste uklonili, taj drugi softverski paket može prestati da radi. Za detalje pogledajte dokumentaciju o instaliranom softverskom paketu.

Pregled dnevnika instalacije

Za pregled dnevnika instalacije, izaberite **Opcije > Vidi protokol**. Na listi je dat naziv instaliranog ili uklonjenog softvera, kao i datum instalacije ili uklanjanja. Ako nakon instalacije nekog softverskog paketa budete imali problema sa aparatom, možete upotrebiti ovu listu da biste otkrili koji softverski paket bi mogao da bude uzrok tog problema. Informacije na ovoj listi mogu da pomognu i oko utvrđivanja problema izazvanih međusobnom nekompatibilnošću softverskih paketa.

Izvršite podešavanja

Da biste izmenili podešavanja instalacije, izaberite **Opcije > Podešavanja** i nešto od sledećeg:

- **Obriši** — Instalaciona datoteka softverskog paketa je izbrisana sa aparata nakon instalacije. Ako softverske pakete preuzimate pomoću Web pretraživača, to može pomoći u smanjivanju potrebnog skladišnog prostora. Ako želite da sačuvate datoteku softverskog paketa radi eventualne ponovne instalacije, nemojte izabrati ovu opciju ili se uverite da imate njenu kopiju na kompatibilnom računaru ili CD-ROM-u.
- **Izaberi jezik** — Ako softverski paket sadrži nekoliko jezičkih verzija softvera, izaberite jezičku verziju koju želite da instalirate.
- **Tip** — Odredite koju vrstu aplikacija želite da instalirate. Možete instalirati samo aplikacije sa potvrđenim sertifikatima. Ovo podešavanje se odnosi samo na aplikacije operativnog sistema Symbian (.sis datoteke).

Određivanje bezbednosnih podešavanja Java aplikacija

Za određivanje bezbednosnih podešavanja Java aplikacije, izaberite **Opcije > Podešav. paketa**.

Možete definisati funkcije kojima Java aplikacija može da pristupi. Vrednost koju možete da postavite za svaku funkcionalnost zavisi od domena zaštite softverskog paketa.

- **Pristup mreži** — Kreiranje data veze ka mreži.
- **Poruke** — Slanje poruka.
- **Autostart aplikacija** — Automatsko otvaranje aplikacija.
- **Povezivanje** — Aktiviranje lokalne data veze, kao što je Bluetooth veza.
- **Multimedija** — Snimanje fotografija ili video i zvučnih zapisa.
- **Učitaj korisničke p.** — Čitanje stavki kalendara, kontakata ili drugih ličnih podataka
- **Izmeni koris. podatke** — Dodavanje ličnih podataka, npr. stavki u adresar.

Možete odrediti način na koji ćete biti upitani za potvrdu pristupa Java aplikacije funkcijama uređaja. Izaberite jednu od sledećih vrednosti:

- **Uvek pitaj** — Zahtevajte da Java aplikacija zatraži vašu potvrdu za svako korišćenje ove funkcionalnosti.
- **Pitaj prvi put** — Zahtevajte da Java aplikacija zatraži početnu potvrdu za korišćenje ove funkcionalnosti.
- **Uvek dopušten** — Omogućite da Java aplikacija koristi ovu funkcionalnost bez vaše potvrde.
- **Nije dopušten** — Sprečite Java aplikaciju da koristi ovu funkcionalnost.

Bezbednosna podešavanja pomažu u zaštiti vašeg aparata od štetnih Java aplikacija koje mogu da koriste funkcije aparata bez vaše dozvole. Izaberite samo **Uvek dopušten** ako poznajete dobavljača i ako ste sigurni u pouzdanost aplikacije.

Menadžer sertifikata



Važno: Imajte na umu da, mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instalisanja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat nije važeći", mada bi trebalo da je ispravan, proverite da li su u aparatu postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Digitalni sertifikati služe da potvrde poreklo softvera, ali nisu garancija zaštite. Postoje tri različita tipa sertifikata: sertifikati autoriteta, lični sertifikati i serverski sertifikati. Tokom bezbedne veze, server može da pošalje serverski sertifikat na vaš aparat. Po primanju, on se proverava putem sertifikata autoriteta koji je sačuvan na vašem aparatu. Ako identitet servera nije autentičan ili ako nemate ispravan sertifikat na aparatu, dobićete obaveštenje.

Preuzmite sertifikat sa Web lokacije, primite ga kao prilog e-poruke ili kao poruku poslatu putem Bluetooth ili infracrvene veze. Sertifikate bi trebalo da koristite kada se povežete sa bankom na mreži ili sa udaljenim serverom za prenos poverljivih informacija. Njih treba koristiti i kada želite da umanjite rizik od virusa i drugog opasnog softvera, kao i da se uverite u autentičnost softvera kada ga preuzimate i instalirate na svoj aparat.



Savet: Kada dodajete novi sertifikat, proverite njegovu autentičnost.

Upravljanje ličnim sertifikatima

Lični sertifikati su oni sertifikati koju su izdati vama lično.

Da biste sertifikat dodali na aparat, izaberite datoteku sertifikata i [Sačuvaj](#). Da biste uklonili izabrani sertifikat, izaberite [Opcije](#) > [Obriši](#).

Da biste proverili autentičnost sertifikata, izaberite sertifikat i [Vidi detalje](#). Sertifikat se identifikuje otiscima prstiju. Obratite se službi pomoći ili korisničkom servisu vlasnika sertifikata i zatražite upoređivanje otisaka prstiju. Šestocifrene lozinke privatnog zaštitnog ključa sadrže tajne ključeve dobijene sa ličnim sertifikatima.

Upravljanje sertifikatima autoriteta

Sertifikati autoriteta se koriste pri određenim uslugama radi provere važenja drugih sertifikata.

Da biste sertifikat dodali na aparat, izaberite datoteku sertifikata i [Sačuvaj](#). Da biste uklonili izabrani sertifikat, izaberite [Opcije](#) > [Obriši](#).

Da biste proverili autentičnost sertifikata, izaberite sertifikat i [Vidi detalje](#). Sertifikat se identifikuje otiscima prstiju. Obratite se službi pomoći ili korisničkom servisu vlasnika sertifikata i zatražite upoređivanje otisaka prstiju. Šestocifrene lozinke privatnog zaštitnog ključa sadrže tajne ključeve dobijene sa ličnim sertifikatima.

Sertifikat od poverenja označava da ga autorizujete za proveru Web stranica, servera e-pošte, paketa softvera i ostalih podataka. Samo sertifikati od poverenja mogu da se koriste za proveru usluga i softvera.

Za promenu podešavanja poverenja izaberite sertifikat i [Opcije](#) > [Podeš. prihvatanja](#). Izaberite polje aplikacije i [Da](#) ili [Ne](#). Ličnom sertifikatu ne možete promeniti podešavanja poverenja.

U zavisnosti od sertifikata, prikazuje se lista aplikacija koje sertifikat može da koristi:

- [Symbian instalacija](#) — Nova aplikacija operativnog sistema Symbian.
- [Internet](#) — E-pošta i grafika.
- [Instaliranje aplikac.](#) — Nova Java™ aplikacija.
- [Onlajn provera sert.](#) — Protokol statusa onlajn sertifikata.

Prikaz detalja o sertifikatu

U autentičnost nekog servera možete biti sigurni samo kada su potpis i period važenja serverskog sertifikata provereni.

Za prikaz detalja o sertifikatu izaberite sertifikat i [Vidi detalje](#).

Može se pojaviti jedna od sledećih napomena:

- [Sertifikat nije prihvaćen](#) — Niste podesili nijednu aplikaciju da koristi dati sertifikat. Možda želite da promenite podešavanja poverenja.
- [Sertifikat istekao](#) — Period važenja datog sertifikata je istekao.
- [Sertifikat još uvek ne važi](#) — Period važenja odabranog sertifikata još nije započeo.
- [Sertifikat oštećen](#) — Sertifikat je neupotrebljiv. Obratite se izdavaocu sertifikata.

Bezbednosna podešavanja sertifikata

Izaberite neku od sledećih opcija:

- [Instalacija softvera](#) — Izaberite da biste instalirali samo potpisane aplikacije ili sve aplikacije.
- [Onlajn provera sert.](#) — Za proveru važenja sertifikata kada je aplikacija instalirana izaberite [Uključeno](#).
- [Primarna Web adresa](#) — Važenje sertifikata se proverava sa podrazumevane adrese ukoliko sertifikat ne uključuje sopstvenu Web adresu.

■ Nokia Catalogs

Izaberite [Meni](#) > [Katalozi](#). Izaberite [OK](#) ako prihvatate odricanje odgovornosti.

Nokia Catalogs (mrežni servis) je mobilna prodavnica sadržaja raspoloživa na vašem aparatu. Uz Nokia Catalogs možete otkriti, pregledati, kupiti, preuzeti i nadograditi sadržaj, kao što su igre, tonovi zvona, tapeti, servisi i aplikacije za vaš aparat. Raspoloživost sadržaja zavisi od vašeg mrežnog operatora i provajdera servisa.

Nokia Catalogs koristi mrežne servise da bi pristupila najviše ažuriranom sadržaju kataloga. Za informacije o dodatnim stavkama dostupnim putem Nokia Catalogs, obratite se mrežnom operatoru ili provajderu servisa.

Nokia Catalogs prima tekuća ažuriranja, obezbeđujući vam najnoviji sadržaj koji za vaš aparat pružaju mrežni operator ili provajder servisa. Da biste ručno ažurirali kataloge, izaberite [Opcije](#) > [Osveži listu](#).

Otvaranje kataloga

Izaberite [Meni](#) > [Katalozi](#).

Kada dođete do foldera kataloga, opis sadržaja se prikazuje na ekranu.

Izaberite [Opcije](#) i nešto od sledećeg:

- [Otvori](#) — Otvorite izabrani katalog.
- [Vidi detalje](#) — Prikažite detalje kataloga.
- [Sakrij](#) — Sakrijte izabrani katalog sa liste kataloga.
- [Prikaži sve](#) — Vratite sakrivene kataloge nazad na listu kataloga.

Alatke

- **Osveži listu** — Preuzmite ažuriranu listu kataloga.
- **Aplikacija** — Izaberite **O proizvodu** da biste videli informacije o aplikaciji ili **Odricanje od prava** da biste videli odricanje prava dobavljača kataloga.
- **Početna strana** — Otvorite glavni prikaz za Catalogs.

Otvaranje foldera

Izaberite **Meni** > **Katalozi**.

Folder kataloga može sadržati nekoliko podfoldera

Izaberite **Opcije** i nešto od sledećeg:

- **Otvori** — Otvorite sadržaj foldera ako ste kupili i preuzeli izabranu stavku.
- **Otvori** — Otvorite izabrani podfolder.
- **Vidi detalje** — Prikažite detalje kataloga.
- **Prikaz** — Prikažite pregled izabrane stavke.
- **Uzmi** — Preuzmite izabranu stavku ako ste je kupili ali je još niste preuzeli.
- **Kupi** — Kupite izabranu stavku.
- **Postavi za pozadinu** — Ako je izabrana stavka tapet, izaberite ovu opciju da biste je postavili kao tapet za aparat.
- **Postavi za ton zvona** — Ako je izabrana stavka ton zvona, izaberite ovu opciju da biste stavku postavili kao ton zvona za aparat.
- **Postavi za temu** — Ako je izabrana stavka tema, izaberite ovu opciju da biste je postavili kao temu za aparat.
- **Informacije preko mreže** — Otvorite Web lokaciju sa informacijama o izabranoj stavci, ukoliko je dostupna.
- **Detalji kupovine** — Proverite detalje o kupljenoj stavci.
- **Osveži listu** — Preuzmite ažurirani folder.
- **Aplikacija** — Izaberite **O proizvodu** da biste videli informacije o aplikaciji ili **Odricanje od prava** da biste videli odricanje prava dobavljača kataloga.
- **Početna strana** — Otvorite glavni prikaz za Catalogs.

Podešavanja za Catalogs

Izaberite **Meni** > **Katalozi**.

U glavnom prikazu kataloga, izaberite **Opcije** i izaberite nešto od sledećeg:

- **Pristupna tačka** — Izaberite podrazumevanu pristupnu tačku koja će se koristiti uz aplikaciju kataloga.
- **Automatsko otvaranje** — Izaberite da li da automatski otvorite preuzetu aplikaciju.
- **Potvrda pre prikaza** — Izaberite da li da dobijete napomenu za potvrdu pre preuzimanja pregleda stavke.
- **Potvrda pre kupovine** — Izaberite da li da dobijete napomenu za potvrdu pre kupovine stavke.

13. Upravljanje aparatom

Upravlja podacima i softverom vašem na aparatu.

■ Podešavanja profila servera

Izaberite **Meni** > **Povezivanje** > **Men. uređ.**.

Za kreiranje profila servera izaberite **Opcije** > **Novi profil servera** i neku od sledećih opcija:

- **Ime servera** — Unesite ime za konfiguracioni server.
- **Identifikator servera** — Unesite jedinstveni identifikator kojim ćete identifikovati konfiguracioni server. Za ispravna podešavanja obratite se svom dobavljaču usluga.
- **Lozinka servera** — Unesite lozinku koja identifikuje server na aparatu kada server započne sesiju konfigurisanja.
- **Sesija** — Izaberite tip veze koju ćete koristiti za povezivanje na server.
- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku koju ćete koristiti za povezivanje na server.
- **Adresa domaćina** — Unesite URL adresu servera.
- **Port** — Unesite broj porta servera.
- **Korisničko ime i Lozinka** — Unesite svoje korisničko ime i lozinku za identifikaciju aparata na serveru kada započnete sesiju konfigurisanja.
- **Dopusti konfiguraciju** — Da biste mogli da dobijete podešavanja konfigurisanja sa ovog servera, izaberite **Da**.
- **Aut. prihvati sve zah.** — Da bi aparat zatražio potvrdu pre prihvatanja konfigurisanja sa ovog servera, izaberite **Ne**.

Da biste izmenili postojeći profil servera izaberite **Opcije** > **Izmeni profil**.

■ Mrežna usluga daljinskog konfigurisanja

Izaberite **Meni** > **Povezivanje** > **Men. uređ.**.

Možete se povezati sa serverom i primati konfiguraciona podešavanja za vaš aparat. Profile servera i različita konfiguraciona podešavanja možete primati od svog mrežnog operatora, dobavljača usluga ili od službe za informatiku firme. U konfiguraciona podešavanja mogu spadati veza i ostala podešavanja koje koriste različite aplikacije na vašem telefonu. Raspoloživost opcija može varirati.

Veza za daljinsku konfiguraciju obično započinje server kada je neophodno ažurirati podešavanja aparata.

Podešavanja daljinske konfiguracije

U glavnom prikazu **Men. uređ.** izaberite **Opcije** i izaberite nešto od sledećeg:

- **Počni konfiguraciju** — Povežite se sa serverom i primite konfiguraciona podešavanja za aparat.
- **Novi profil servera** — Kreirajte novi profil servera.
- **Izmeni profil** — Promenite podešavanja profila.
- **Obriši** — Uklonite izabrani profil.
- **Omogućiti konfig.** — Izaberite da primete konfiguraciona podešavanja od onih servera za koje imate profil servera i dozvoljene konfiguracije.
- **Onemogućiti konfig.** — Izaberite da sprečite primanje konfiguracionih podešavanja sa svih servera za koje imate profil servera.
- **Vidi dnevnik** — Pregledajte konfiguracioni dnevnik izabranog profila.

Kreiranje konfiguracionog profila

Da biste kreirali novi profil konfiguracionog servera, izaberite **Opcije** > **Novi profil servera** i izaberite neko od sledećih podešavanja. Za ispravne vrednosti obratite se svom dobavljaču usluga.

- **Ime servera** — Unesite ime za konfiguracioni server.
- **Identifikator servera** — Unesite jedinstveni identifikator kojim ćete identifikovati konfiguracioni server.
- **Lozinka servera** — Unesite lozinku kojom će se vaš aparat identifikovati serveru.
- **Sesija** — Izaberite preferentnu vrstu veze.
- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku za vezu ili kreirajte novu pristupnu tačku. Možete izabrati i da budete upitani za pristupnu tačku svaki put kada započnete vezu.
- **Adresa domaćina** — Unesite Web adresu konfiguracionog servera.
- **Port** — Unesite broj porta servera.
- **Korisničko ime** — Unesite svoj identifikator korisnika za dati konfiguracioni server.
- **Lozinka** — Unesite lozinku za konfiguracioni server.
- **Dopusti konfiguraciju** — Izaberite **Da** da dopustite serveru da on inicira sesiju konfigurisanja.
- **Aut. prihvati sve zah.** — Izaberite **Da** ako ne želite da server traži vašu potvrdu kada inicira neku sesiju konfigurisanja.

■ Sinhronizacija podataka

[Meni](#) > [Povezivanje](#) > [Sinhroniz.](#)

Koristite [Sinhroniz.](#) da biste sinhronizovali vaše kontakte, kalendar, beleške ili beleške sa odgovarajućim aplikacijama na kompatibilnom računaru ili udaljenom Internet serveru. Vaša podešavanja sinhronizacije čuvaju se u skupu sinhronizacije. Ova aplikacija za daljinsku sinhronizaciju podataka koristi SyncML tehnologiju. Za informacije o SyncML kompatibilnosti, obratite se isporučiocu aplikacije sa kojom želite da sinhronizujete svoj aparat.

Dostupne aplikacije koje možete da sinhronizujete variraju. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.



Savet: Podešavanja sinhronizacije možete da primite i kao poruku od provajdera servisa.

Kreiranje skupa sinhronizacije

Za kreiranje skupa izaberite [Opcije](#) > [Novi profil sinhroniz.](#) i neku od sledećih opcija:

- [Ime profila sinh.](#) — Unesite ime za skup.
- [Aplikacije](#) — Izaberite aplikacije za sinhronizaciju sa skupom.
- [Podešavanja veze](#) — Navedite potrebna podešavanja veze. Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

Da biste izmenili postojeći profil, izaberite [Opcije](#) > [Izmeni profil sinh.](#)

Skupovi sinhronizacije

U glavnom prikazu [Sinhroniz.](#) izaberite [Opcije](#) i izaberite neku od sledećih opcija:

- [Sinhronizuj](#) — Sinhronizovanje podataka koji su uključeni u izabrani skup sa udaljenom bazom podataka.
- [Novi profil sinhroniz.](#) — Kreiranje skupa sinhronizacije. Možda ćete želeći da kreirate više skupova sinhronizacije za aplikaciju da bi se razlikovao nosilac podataka koji se koristi ili udaljena baza podataka sa kojom sinhronizujete aparat.
- [Vidi dnevnik](#) — Prikaz dodatih, ažuriranih i izbrisanih stavki u poslednjoj sinhronizaciji sa skupom.
- [Obriši](#) — Uklonite izabrani profil.

Podešavanja za sinhronizaciju veze

Za kreiranje podešavanja veze novog skupa izaberite [Novi profil sinhroniz.](#) > [Podešavanja veze](#) i neku od sledećih opcija:

- [Verzija servera](#) — Izaberite verziju SyncML koju možete koristiti sa svojim serverom.
- [ID servera](#) — Unesite identifikator svog servera. Ovo podešavanje je dostupno samo ako izaberete verziju 1.2 protokola SyncML.
- [Nosilac podataka](#) — Izaberite nosioca podataka da biste se povezali sa udaljenom bazom podataka tokom sinhronizacije.
- [Pristupna tačka](#) — Izaberite pristupnu tačku za sinhronizaciju veze ili kreirajte novu pristupnu tačku. Možete izabrati i da budete upitani za pristupnu tačku svaki put kada započnete sinhronizaciju.
- [Adresa domaćina](#) — Unesite Web adresu servera koji sadrži bazu podataka sa kojom želite da sinhronizujete aparat.
- [Port](#) — Unesite broj porta servera udaljene baze podataka.
- [Korisničko ime](#) — Unesite korisničko ime za identifikaciju aparata na serveru.
- [Lozinka](#) — Unesite lozinku za identifikaciju aparata na serveru.
- [Dopusti sinh. zahtev](#) — Da biste omogućili započinjanje sinhronizacije sa servera udaljene baze podataka, izaberite [Da](#).
- [Prihvataj sve s. zaht.](#) — Da bi aparat zatražio potvrdu pre prihvatanja sinhronizacije sa servera, izaberite [Ne](#).
- [Mrežna autentikacija](#) — Da bi se proverila autentičnost aparata na mreži pre sinhronizacije, izaberite [Da](#). Unesite mrežno korisničko ime i mrežnu lozinku.

Definišite podešavanja sinhronizacije za Kontakti

Da biste definisali podešavanja sinhronizacije za aplikaciju [Kontakti](#), dođite do željenog skupa i izaberite [Opcije](#) > [Izmeni profil sinh.](#) > [Aplikacije](#) > [Kontakti](#) > [Izmeni](#) i izaberite neku od sledećih opcija:

- [Uključi u sinhronizaciju](#) — Izaberite da li da sinhronizujete direktorijum kontakata sa ovim skupom sinhronizacije.
- [Udaljena baza pod.](#) — Unesite putanju za bazu podataka sa kojom sinhronizujete direktorijum kontakata.
- [Lokalna baza podataka](#) — Ako imate više direktorijuma kontakata na aparatu, izaberite onaj koji želite da sinhronizujete sa ovim skupom sinhronizacije.
- [Tip sinhronizacije](#) — Izaberite smer sinhronizacije. Dođite do [Normalni](#) za sinhronizaciju podataka sa aparata na udaljenu bazu podataka i nazad, [Sinhron. samo telefona](#) za sinhronizaciju podataka sa udaljene baze podataka na aparat ili [Sinhron. samo servera](#) za sinhronizaciju podataka sa aparata na udaljenu bazu podataka.

Definišite podešavanja sinhronizacije za Kalendar

Da biste definisali podešavanja sinhronizacije za aplikaciju [Kalendar](#), dođite do željenog skupa i izaberite [Opcije](#) > [Izmeni profil sinh.](#) > [Aplikacije](#) > [Kalendar](#) > [Izmeni](#) i izaberite neku od sledećih opcija:

- [Uključi u sinhronizaciju](#) — Izaberite da li da sinhronizujete kalendar sa ovim skupom sinhronizacije.

- **Udaljena baza pod.** — Unesite putanju za bazu podataka sa kojom sinhronizujete kalendar.
- **Lokalna baza podataka** — Ako imate više kalendara na aparatu, izaberite onaj koji želite da sinhronizujete sa ovim skupom sinhronizacije.
- **Tip sinhronizacije** — Izaberite smer sinhronizacije. Dođite do **Normalni** za sinhronizaciju podataka sa aparata na udaljenu bazu podataka i nazad, **Sinhron. samo telefona** za sinhronizaciju podataka sa udaljene baze podataka na aparat ili **Sinhron. samo servera** za sinhronizaciju podataka sa aparata na udaljenu bazu podataka.

Definišite podešavanja sinhronizacije za Beleške

Da biste definisali podešavanja sinhronizacije za aplikaciju **Beleške**, dođite do željenog skupa i izaberite **Opcije > Izmeni profil sinh.** > **Aplikacije > Beleške > Izmeni** i izaberite neku od sledećih opcija:

- **Uključi u sinhronizaciju** — Izaberite da li da sinhronizujete beleške sa ovim skupom sinhronizacije.
- **Udaljena baza pod.** — Unesite putanju za bazu podataka sa kojom sinhronizujete beleške.
- **Lokalna baza podataka** — Ako imate više aplikacija **Beleške** na aparatu, izaberite onu koji želite da sinhronizujete sa ovim skupom sinhronizacije.
- **Tip sinhronizacije** — Izaberite smer sinhronizacije. Dođite do **Normalni** za sinhronizaciju podataka sa aparata na udaljenu bazu podataka i nazad, **Sinhron. samo telefona** za sinhronizaciju podataka sa udaljene baze podataka na aparat ili **Sinhron. samo servera** za sinhronizaciju podataka sa aparata na udaljenu bazu podataka.

14. Personalizacija

■ Profili



Upozorenje: Kada je postavljen režim rada „van mreže“ ne možete ni da upućujete ni da primete pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju mrežno pokrivanje. Ipak, moguće je pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti način rada. Ako je aparat blokiran, unesite šifru za otključavanje.

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Profili**.

Možete podesiti i prilagoditi tonove zvona, tonove upozorenja i ostale tonove aparata za različite događaje, okruženja ili grupe pozivalaca.

Da biste prilagodili profil, dođite do željenog profila na listi i izaberite **Opcije** > **Personalizuj**.

Definišite sledeća podešavanja:

- **Ton zvona** — Izaberite ton zvona sa liste ili izaberite **Preuz. melodija** da biste otvorili folder markera koji sadrži listu markera za preuzimanje tonova uz pomoć pretraživača. Da biste čuli izabrani ton, izaberite **Sviraj**. Ako posedujete dve aktivne telefonske linije, možete odrediti različit ton zvona za svaku od linija.
- **Ton video poziva** — Izaberite ton zvona za video pozive.
- **Izgovori ime poziv.** — Aktivirajte funkciju tona zvona za pretvaranje teksta u govor. Kada vas zove neko sa liste vaših kontakata, telefon emituje ton zvona koji je kombinacija izgovorenog imena kontakta i izabranog tona zvona.
- **Tip zvona** — Izaberite ton zvona koji želite da bude upozorenje.
- **Jačina zvona** — Izaberite jačinu zvuka za ton zvona.
- **Zvučni signal poruke** — Izaberite ton za primljene tekstualne poruke.
- **Zv. signal e-mail por.** — Izaberite ton za primljene e-mail poruke.
- **Zv. signal časkanja** — Izaberite ton za primljene čet poruke.
- **Upozor. vibracijom** — Izaberite da li želite da telefon vibrira prilikom prijema poziva.
- **Tonovi tastature** — Postavite nivo jačine tonskog odziva tastature aparata.
- **Tonovi upozorenja** — Uključite ili isključite tonove upozorenja.
- **Upozorenje na** — Možete podesiti telefon da zvoni samo pri prijemu poziva sa telefonskih brojeva koji pripadaju izabranoj grupi kontakata. Telefonski brojevi koji ne pripadaju toj grupi će biti bez tonskog upozorenja.
- **Ime profila** — Možete dati ime novom profilu ili preimenovati postojeći profil. Profili **Opšti** i **Oflajn** se ne mogu preimenovati. Profil **Oflajn** onemogućava nenamerno uključivanje telefona ili slanje ili primanje poruka, a istovremeno zatvara i sve Internet veze koje su aktivne u momentu izbora profila. Profil **Oflajn** vas ne sprečava da kasnije zasnujete novu bežičnu LAN vezu ili koristite Bluetooth, tako da se treba pridržavati svih odgovarajućih bezbednosnih zahteva prilikom zasnivanja i korišćenja bežičnih LAN veza ili Bluetootha.

Da biste promenili profil, dođite do željenog profila na listi i izaberite **Opcije** > **Aktiviraj**. Ukoliko izaberete profil **Oflajn**, ne možete da šaljete i primete poruke. Ali možete da kasnije zasnivate bežične LAN veze da biste pročitali e-mail poruke ili da koristite Bluetooth, tako da se treba pridržavati svih odgovarajućih bezbednosnih zahteva prilikom zasnivanja i korišćenja bežičnih LAN veza ili Bluetootha.

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije** > **Kreiraj novi** i definišite podešavanja.

Biranje tonova zvona

Da biste postavili ton zvona, dođite do profila i izaberite **Opcije** > **Personalizuj** > **Ton zvona**. Izaberite ton zvona sa liste ili izaberite **Preuz. melodija** da biste otvorili folder markera koji sadrži listu markera za preuzimanje tonova uz pomoć pretraživača. Svi preuzeti tonovi se čuvaju u folderu **Galerija**.

Da biste reprodukovali ton zvona samo za izabranu grupu kontakata, dođite do profila i izaberite **Opcije** > **Personalizuj** > **Upozorenje na** i izaberite željenu grupu. Telefonski brojevi koji ne pripadaju toj grupi će biti bez tonskog upozorenja.

Da biste potražili ton poruke, dođite do profila i izaberite **Opcije** > **Personalizuj** > **Zvučni signal poruke**.

Da biste preslušali izabrani ton, izaberite ton sa liste i sačekajte da se reprodukuje.

Promena podešavanja proširenja

Dođite do proširenja i izaberite **Opcije** > **Otvori**.

Promenite podrazumevani profil za proširenje.

Da biste promenili podešavanja proširenja, izaberite proširenje i **Opcije** > **Otvori**.

■ Teme

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Teme**.

Personalizacija

Možete da promenite izgled ekrana svog aparata.

Da biste promenili izgled ekrana, istaknite temu koju želite da koristite i izaberite **Opcije** > **Primeni**.

Da biste izmenili temu, istaknite temu koju želite da izmenite i izaberite **Opcije** > **Izmeni**. Izaberite **Tapet** da biste promenili sliku pozadine u pasivnim režimima ili **Ušteda energije** da biste za uštedu energije koristili tekst ili datum i vreme koji će se pojavljivati na ekranu kada se tasteri ne pritiskaju određeno vreme.

Da biste preuzeli teme, morate uspostaviti mrežnu vezu koja vam omogućuje da preuzmete teme sa izvora na Internetu koji su kompatibilni sa vašim aparatom.

Da biste preuzeli temu izaberite **Preuzim. tema**. Unesite vezu sa koje želite da preuzmete temu. Kada preuzmete temu, možete je pregledati, aktivirati ili izmeniti.

Da biste pregledali temu, istaknite temu koju želite da pregledate i izaberite **Opcije** > **Prikaz**. Izaberite **Primeni** da biste počeli sa korišćenjem nove teme.

Informacije o bateriji

Vaš aparat se napaja energijom iz dopunjive baterije. Potpune performanse nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog, kupite novu bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model aparata.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz aparata. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašni. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Aparat sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Performanse baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru jer mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odložite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odložite ih kao kućni otpad.


■ Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. Da proverite da li dobijate originalnu Nokia bateriju; kupite je od ovlašćenog Nokia distributera, potražite na pakovanju logo "Nokia Original Enhancements" i ispitajte hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Uspešni rezultati ove četiri provere nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.

Utvrđite autentičnost holograma

1. Kada gledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".

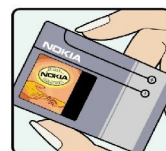

2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



3. Zagrebite bočnu stranu etikete da otkrijete dvadesetocifrenu šifru, na primer 12345678919876543210. Okrenite bateriju tako da su ovi brojevi okrenuti nagore. Očitava se dvadesetocifrena šifra koja počinje brojem u gornjem redu iza kojeg sledi donji red.



4. Validnost dvadesetocifrene šifre proverite na adresi www.nokia.com/batterycheck.

Da kreirate tekstualnu poruku, ukucajte tu dvadesetocifrenu šifru, recimo 12345678919876543210 i pošaljite poruku na +44 7786 200276.

Naplaćuju se troškovi nacionalnog i međunarodnog operatora.

Trebalo bi da primite poruku sa informacijom da li se može potvrditi autentičnost šifre.



Šta ako baterija nije autentična?

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na nalepnici autentična Nokia baterija, molimo da je ne koristite. Odnosite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegovih proširenja. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, posetite www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš aparat je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i s njim treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Aparat održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se aparat pokvasi, izvadite bateriju i ostavite aparat da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Ne upotrebljavajte aparat, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite aparat na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite aparat na mestima sa niskom temperaturom. Kada se aparat zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate aparat osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Aparat nemojte ispuštati, protresati ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje aparata ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Ne bojite aparat. Boja može da blokira pokretne delove aparata i da omete pravilan rad.
- Za čišćenje sočiva, recimo kamere, senzora rastojanja i senzora osvetljenja, koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete aparat i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pre slanja aparata u servis, uvek napravite rezervne kopije podataka, kao što su kontakti i beleške u kalendaru, koje želite da sačuvate.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj aparat, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Dodatne informacije o bezbednosti

■ Radno okruženje

Imajte na umu da treba da se pridržavate svih posebnih propisa koji važe na datoj lokaciji i da isključite svoj aparat uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada ona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Koristite aparat samo u njegovim normalnim radnim položajima. Ovaj aparat zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju uz uho, ili kada je odvojen od tela najmanje 1,5 cm. Kada se koristi futrola, kopča za pojas ili držač za nošenje na telu, isti ne bi trebalo da sadrži metal i trebalo bi da održava proizvod odvojen od tela najmanje 1,5 cm.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom aparatu je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

Delovi ovog aparata imaju magnetna svojstva. Može se desiti da aparat privuče materijale od metala. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu telefona pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

■ Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnih uređaja, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15,3 cm (6 inči) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle moguće smetnje kod rada pejsmejкера. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima treba da:

- uređaj uvek drže na rastojanju većem od 15,3 cm (6 inči) od pejsmejкера;
- ne nose uređaj u džepu na grudima, i
- uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od pejsmejкера kako bi mogućnost stvaranja smetnji svele na minimum.
- Ako posumnjate da je došlo do smetnji (ometanja), isključite svoj uređaj i uklonite ga u stranu.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

■ Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdušnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazdušnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je bežični uređaj za automobil nepropisno instaliran a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

■ Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva; u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija

miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju potpalublja plovnih objekata, objekte za prenos ili skladištenje hemikalija, vozila na tečni gas (propan ili butan gas), kao i zone u kojima se u vazduhu nalaze hemijska isparenja ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalni prah.

■ Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, za svoj rad koriste radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Ne bi trebalo nikada da se oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da biste uputili hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna.

U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj.

2. Pritisnite taster "Kraj" potreban broj puta da biste obrisali sadržaj na ekranu i da biste uređaj aktivirali za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite pozivni taster.

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

■ INFORMACIJE O SERTIFIKACIJI(SAR)

OVAJ MOBILNI APARAT ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE ODOSE NA IZLOŽENOST RADIO TALASIMA.

Vaš mobilni aparat je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije ICNIRP i uključuju sigurnosnu rezervu koja je namenjena da osigura bezbednost svih osoba bez obzira na starosnu dob ili zdravstveno stanje.

Smernice o izloženosti za mobilne aparate koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) u proseku raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost aparata u radu može da bude značajno ispod te maksimalne vrednosti jer je ovaj aparat dizajniran da koristi samo onoliku snagu koja je potrebna da dospe do mreže. Vrednost se menja u zavisnosti od nekoliko faktora kao što je faktor blizine baznoj stanici mreže. Najviša SAR vrednost u okviru ICNIRP smernica za upotrebu aparata pri držanju na uhu je 0,68 W/kg.

Korišćenje pribora i proširenja aparata može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

A

ad hoc mreža 49

aplikacije

- instalacija 85
- menjanje instalacije 86
- pregled dnevnika instalacije 86
- uklanjanje 85
- zajedničke radnje 19

audio datoteke 57

automatski odgovor 75

B

baterija

- instalacija 8
- nivo napunjenosti 13
- punjenje 9

beleške 78

bezbednost

- aparat 25
- Java aplikacija 86
- memorijska kartica 16

biranje teksta i objekata 18

Bluetooth

- podešavanja 46
- uparivanje 47
- veze 46

brzo biranje 20

C

CD-ROM 16

Č

Čarobnjak za podešavanje 84

Članci sa novostima 54

Ć

ćaskanje 38

Ćaskanje 38

ćelije 64

D

daljinska konfiguracija

- kreiranje profila 89
- podešavanja 89

daljinska sinhronizacija 90

detalji o sertifikatu 87

diktafon 59

dnevni 22, 86

dnevni prikaz u kalendaru 78

dokumenti 61

DTMF tonovi 21

E

ekran

- indikator 13
- podešavanja 70
- rotiranje 12

ekvilajzer 59

e-pošta

- nalozi 37
- odgovaranje 36

pisanje 37

poruke 35

F

flash player 60

folder Alatke 81

G

galerija 56

glasovne komande 83

glas preko IP-a 24

govorna pošta 20

govorne beleške 60

govorno biranje 83

GPRS

- brojači 22
- opšte 49
- podešavanja 72
- podešavanja pristupnih tačaka 44

grafičke poruke 32

grafikon listovi 65

grupe kontakata 27

I

indikator 13

informacije o kontaktu 27

infracrvena veza 48

instalacija

- aplikacije 85
- baterija 8
- SIM kartica 8

Internet 53

- podešavanja 43
- podešavanja Internet poziva 71
- pristupne tačke 43

Internet pozivi 24

intuitivni način unosa teksta 14, 70

IP prolaz 45

J

jačina signala 13

jačina zvuka 13, 59

Java aplikacije 85, 86

jezik 70

jezik pisanja 70

K

kabl 45

kalendar 77

kalkulator 78

kontakti

- dodavanje 27
- grupe 27
- kopiranje informacija 27
- podrazumevane informacije 27
- tonovi zvona 28

kopiranje teksta 14

L

lični sertifikati 86

lista obaveza 77

M

markeri 53
medija aplikacije 56
memorija 14
 kartica 15
 na aparatu 15
 praćenje 15
memorijska kartica 15
menadžer aplikacija 85
menadžer datoteka 61
menadžer veze 49
meni 18
mesečni prikaz u kalendaru 78
MMC 15
MMC manjih dimenzija 15
mobilna VPN mreža
 Vidite *VPN*
modem 50
mrežni dnevnik 54
multimedija poruke
 kreiranje 32
 odgovaranje na 33
 podešavanja 34
 prilozi 34
 primanje 33
 slanje 32
muzički centar 58

N

načini povezivanja
 Bluetooth 46
 infracrvena veza 48
 kabl 45
 modem 50
 WLAN 49
navigacija 81
navigatorski 70

O

odbacivanje poziva 20
odbijanje poziva 20
odgovaranje na pozive 20
ograničavanje poziva 21
opšti paketni prenos podataka
 Vidite *GPRS*
orijentiri 82

P

paketni prenos podataka
 brojači 22
 opšte 49
 podešavanja 72
 podešavanja pristupnih tačaka 44
pasivni
 podešavanja 70
 režim 12
personalizacija 92
podaci
 sinhronizacija 90
 veze 49
podešavanja
 bezbednost 25
 bezbednost Java aplikacija 86

Bluetooth 46
 centri za poruke 30
 daljinska konfiguracija 89
 ekran 70
 Internet 43
 IP prolaz 45
 kalendar 78
 mreža 75
 multimedija poruke 34
 opšte 70
 pasivni 70
 poverenje 87
 pozivi 70
 profili 92
 profil servera 89
 roming podataka e-maila 51
 tekstualne poruke 32
 tekstualni telefon 76
 TTY 76
 veza 71
 Web 54
 WLAN 73

podešavanja mreže 75
podešavanja proširenja 75
podešavanja rominga 51
podešavanja tastera za izbor 70
podučavanje 18
pomoć 18
Pop-Port priključak 11
poruke

 brisanje 36
 e-pošta 35
 folderi 29
 grafičke poruke 32
 multimedija poruke 32
 posebne poruke 42
 slanje 30
 tekstualne poruke 31

posebne poruke 42

pošta

 Vidite *e-pošta*

povezivanje na Internet 43

pozdravna poruka 70

pozivanje 20

pozivi

 ograničavanje 21
 podešavanja 70
 preusmeravanje 21

prečice 12

prekidanje mrežnih veza 50

prenos sadržaja ekrana 68

pretraživanje Web stranica 53, 55

preusmeravanje poziva 21

prezentacije 65

prikaz obaveza u kalendaru 78

prikaz strukture 62, 63

priključci 10

prilozi 34, 36

primljeno 29

pristupne tačke 43, 71

profili 92

punjenje baterije 9

R

radni listovi 63
RealPlayer
 podešavanja 58
 reprodukovanje medija snimaka 57
reprodukovanje
 muzika 58
 snimci govora 60
 video i audio 57
roming podataka e-maila 51
rotiranje ekrana 12

S

sat 79
sedmični prikaz u kalendaru 78
sertifikati 86
sertifikati autoriteta 86
servisni zahtevi 42
SIM kartica
 instalacija 8
 tekstualne poruke 31
SIM pristup profil 48
sinhronizacija 90
skladištenje 15
slajd prezentacije 66
slike
 dodavanje kontaktima 56
 postavljanje slike kao tapeta 56
 uvećavanje ili umanjivanje 56
slušanje muzike 58
SMS poruke 31
SMTP podešavanja 51
snimanje
 glas 59
 pozivi 60
softver
 instalacija 85
 uklanjanje 85
spiskovi numera 59
Symbian aplikacije 85

Š

šifra zabrane 26
štampanje 68

T

tasteri 10
tekst
 biranje 18
 intuitivni način unosa 14
 kopiranje 14
 pisanje 14
 tradicionalni način unosa 14
tekstualne poruke
 izmene centara za poruke 30
 odgovaranje 31
 pisanje 31
 rad sa porukama na SIM kartici 31
 slanje 31
tekstualni telefon 76
telefon
 jezik 70
 podešavanja 70

pozivi 20
 video pozivi 22
teme 92
tonovi zvona 28
tradicionalni način unosa teksta 14
TTY 76

U

uključivanje i isključivanje aparata 9
uparivanje 47
upravljanje aparatom 89
upravljanje podacima i softverom 89
USB kabl 45

V

veze
 GPRS podešavanja 44
 podešavanje data poziva 43
 WLAN podešavanja 44, 73
video pozivi 22
video snimci 57
virtual private network (virtuelna privatna mreža) 50
vizitkarte 28
VPN 50

W

Web 53
WLAN
 bezbednosna podešavanja 74
 generalno 49
 napredna podešavanja pristupnih tačaka 45
 podešavanja 73
 podešavanja pristupnih tačaka 44

Z

zaključavanje
 aparat 11
 tastatura 11
zaključavanje tastature 11
za slanje 30
zaštita tastature 11