Manuale d'uso del Nokia E61

9246619
Edizione 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 434 Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-89 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in confomità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

CONTROLLI SULL'ESPORTAZIONE

Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9246619/Edizione 4

Indice

Informazioni sulla sicurezza....6
Informazioni sul dispositivo....6
SERVIZI DI RETE....6
Accessori e batterie....7

1. Operazioni preliminari....8
Inserimento della carta SIM e della batteria....8
Inserimento e rimozione di una memory card....9
Carica della batteria....9
Accensione del dispositivo....10
Impostazioni iniziali....10
Tasti e parti....10
Funzioni principali....11
Blocco della tastiera....12
Connettori....12
Antenne....12
Controllo del volume....13
Informazioni sul display....13
Modalità standby....13
Funzionalità Menu rapido....13
Mod. standby....14
Indicatori visualizzati....14
Memoria....15
Memoria del dispositivo....15
Memoria rimovibile....15
Dettagli relativi alla memoria....15
Memory card....15
Protezione della memory card....16
Sblocco di una memory card....16
Guida ed esercitazione....16
Guida del dispositivo....16
Demo....16
Nokia PC Suite....16
Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti Nokia....16

2. Informazioni sul dispositivo....17
Menu....17
Scorrimento e selezione di elementi....17
Scrittura....17
Come copiare e incollare parti di testo....18
Modifica della lingua di scrittura....18
Operazioni comuni a più applicazioni....18

3. Trasferimento di contenuto tra dispositivi....19
Trasferimento di dati mediante connessione Bluetooth o a infrarossi....19
Sincronizzazione dei dati con un altro dispositivo....19

4. Messaggi....20
Organizzazione dei messaggi....20
Ricerca di messaggi....20
Impostazioni messaggi....20
Altre impostazioni....20
Impostazioni dei centri servizi SMS....21
Messaggi e-mail....21
Configurazione dell'account e-mail....21
Configurazione del tasto e-mail....22
Connessione alla casella e-mail....22
Visualizzazione dei messaggi e-mail in modalità offline....22
Luce dell'indicatore dei messaggi e-mail....22
Lettura e risposta a messaggi e-mail....23
Eliminazione dei messaggi....23
Cartelle dei messaggi e-mail....23
Scrittura e invio di un messaggio e-mail....23
Impostazioni per l'account e-mail....24
Impostazioni utente....24
Impostazioni di recupero....25
Impostazioni di recupero automatico....25
Messaggi di testo....25
Scrittura e invio di SMS....25
Opzioni di invio dei messaggi SMS....25
Come rispondere ai messaggi SMS ricevuti....25
Gestione dei messaggi memorizzati nella carta SIM....26
Impostazioni SMS....26
Messaggi con disegno....26
Inoltro di un messaggio con disegno....26
Messaggi multimediali....27
Creazione e invio di messaggi MMS....27
Creazione di presentazioni....27
Ricezione e risposta a messaggi MMS....28
Visualizzazione di presentazioni....28
Visualizzazione di oggetti multimediali....28
Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali....28
Impostazioni messaggi MMS....29
Chat....29
Connessione a un server di chat....29
Ricerca di utenti o di gruppi chat....29
Conversazioni con singolo utente chat....30
Gruppi chat....30
Conversazioni di gruppo....30
Impostazioni dei gruppi chat....31
Diritti di modifica del gruppo....31
Esclusione dai gruppi....31
Contatti chat....31
Contatti bloccati....32
Visualizzazione di inviti....32
Conversazioni registrate....32
Impostazioni....32
Impostazioni del server chat....32
Messaggi speciali....33
Invio di comandi di servizi....33

5. Chiamate....34
Chiamata rapida....34
Risposta a una chiamata....34
Opzioni disponibili durante una chiamata....34
Deviazione chiamate....35
Blocco delle chiamate....35
Blocco delle chiamate in rete....36
Invio di toni DTMF....36
Chiamate video....36
Registro....36
Impostazioni del registro....37
Push-to-talk....37
Impostazioni utente....37
Impostazioni di connessione....37
Accesso al servizio Push-to-talk....37
Chiamate Push-to-talk....38
Richieste di richiamata....38
Vista schede....38
Creazione di un canale....38
Registrazione di canali PTT....38
Unione a un canale....38
Registro Push-to-talk....38
Chiusura dell'applicazione Push-to-talk....39
Chiamate Internet....39
Profilo preferito....39
Registrazione dei profili....39
Comandi vocali....39
Come effettuare una chiamata....39
Avvio di un'applicazione....40
Modifica dei modi uso....40
Impostazioni dei comandi vocali....40

6. Rubrica....41
Gestione dei gruppi di schede....41
Gestione delle informazioni predefinite....41
Copia di schede tra SIM e memoria del dispositivo....42
Selezione di toni di chiamata per le schede....42
Biglietti da visita....42

7. Agenda....43
Creazione di voci dell'agenda....43

Impegni....43
Impostazioni dell'agenda....43
Viste dell'agenda....44
Invio di voci dell'agenda....44
Aggiunta all'agenda di una voce ricevuta....44

8. Orologio....45
Sveglia....45
Aggiunta ed eliminazione di città....45

9. Connettività....46
Punti di accesso a Internet....46
Impostazione di un punto di accesso a Internet per le chiamate dati....46
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per le chiamate dati....47
Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)....47
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)....47
Impostazione di un punto di accesso a Internet per una rete LAN senza fili....47
Impostazioni avanzate del punto di accesso per una rete LAN senza fili....48
LAN senza fili....48
Connessione mediante cavo....48
Passthrough IP....49
Configurazione di un cavo dati per l'uso di Passthrough IP....49
Punto accesso Passthrough IP....49
Impostazioni avanzate del punto di accesso Passthrough IP....49
Bluetooth....49
Uso di Bluetooth....49
Impostazioni....50
Suggerimenti relativi alla protezione....50
Invio di dati....50
Indicatori Bluetooth....50
Associazione di dispositivi....50
Autorizzazione di un dispositivo....51
Ricezione di dati....51
Termine di una connessione Bluetooth....51
Profilo di accesso SIM....51
Infrarossi....52
Connessioni dati....52
Dati a pacchetto....52
UMTS....53
WLAN (Wireless Local Area Network)....53
Gestione connessioni....53
Visualizzazione e termine delle connessioni attive....53
Ricerca di reti LAN senza fili....54
Modem....54
Mobile VPN....54
Gestione VPN....54
Gestione dei criteri VPN....55
Visualizzazione del registro VPN....55
Roaming dei dati dei messaggi e-mail....55
Gruppi di punti di accesso....55
Configurazione di gruppi di punti accesso per messaggi e-mail e sincronizzazione....56

10. Web....57
Punti di accesso....57
Navigare il Web....57
Preferiti....57
Download di elementi....58
Termine di una connessione....58
Svuotamento della cache....58
Feed e blog notizie....58
Impostazioni Web....58
Servizi....59

11. Applicazioni Ufficio....60
Gestione file....60
Gestione dei file....60
Ricerca di file....60
Documenti....60
Visualizzazione di oggetti inclusi in un documento....61
Formattazione di documenti....61
Visualizzazione della struttura del documento....61
Anteprima del layout della pagina....61
Ricerca di parti di testo....62
Editor tabelle....62
Fogli....62
Vista struttura....62
Uso dei fogli di lavoro....63
Uso delle celle....64
Inserimento di funzioni....64
Collegamenti Web....64
Creazione e modifica di grafici....64
Ricerca di parti di testo....65
Presentazione....65
Visualizzazione delle presentazioni diapositive....65
Visualizzazione di presentazioni di diapositive mediante un proiettore....65
Uso di viste diverse....65
Vista layout....66
Vista struttura....66
Vista note....66
Vista schema diapositiva....66
Modifica delle presentazioni....66
Modifica di tabelle....67
Ricerca del testo in una presentazione....67
Esportazione schermo....68
Visualizzazione del contenuto dello schermo....68
Stampa....68

12. Organizer....69
Note....69
Calcolatr....69
Convertitore....69
Conversione di unità di misura....69
Impostazione della valuta di base e del tasso di cambio....70
Segreteria telefonica....70

13. Gestione di dati e software....71
Gestione applicazioni....71
Installazione di applicazioni e software....71
Visualizzazione e rimozione del software....71
Visualizzazione del registro dell'installazione....71
Impostazioni....71
Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java....71
Configurazione remota (servizio di rete)....72
Impostazioni relative alla configurazione remota....72
Creazione di un profilo di configurazione....72
Sincronizzaz. dati....73
Creazione di un profilo di sincronizzazione....73
Profili di sincronizzazione....73
Impostazioni di connessione della sincronizzazione....73
Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Rubrica....73
Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Agenda....74
Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Note....74

14. Strumenti....75
Nokia Catalogs....75
Apertura di un catalogo....75
Apertura di una cartella....75
Impostazioni dei cataloghi....76
Configuraz....76
E-mail....76
Push-to-talk....76
Condivisione video....76
Operatore....77
Ricer. pos....77
Navigat....77
Vista Navigazione....77
Vista Posizione....78
Vista Distanza del viaggio....78
Gestione dei luoghi....78

Impostazioni navigatore....78
Punti di riferimento....78
Categorie dei punti di riferimento....78
Modifica delle categorie dei punti di riferimento....79
Modifica dei punti di riferimento....79
Ricezione di punti di riferimento....79
Assisten. vocale....79

15. Applicazioni multimediali....81
Galleria....81
Immagini....81
Gestione dei file di immagini....81
Organizzazione delle immagini....82
RealPlayer....82
Riproduzione di clip video e collegamenti streaming....82
Invio di file audio e clip video....82
Ricezione di video....82
Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale....83
Impostazioni....83
Impostazioni video....83
Impostazioni di connessione....83
Impostazioni proxy....83
Impostazioni di rete....83
Impostazioni di rete avanzate....83
Lettore musicale....84
Ascolto di musica....84
Regolazione del volume dei brani....84
Elenchi di brani....84
Equalizzatore....84
Registrat....85
Riproduzione di una registrazione vocale....85
Lettore Flash....85

16. Personalizzazione....86
Modi d'uso....86
Selezione dei toni di chiamata....86
Modifica delle impostazioni degli accessori....86
Temi....87

17. Impostaz....88
Impostazioni dispositivo....88
Impostazioni Generale....88
Impostazioni della modalità standby....88
Impostazioni del display....88
Impostazioni di chiamata....88
Impostazioni di connessione....89
Punti di accesso....89
Gruppi di punti di accesso....90
Dati a pacchetto....90
Impostazioni dei dati a pacchetto....90
Impostazioni delle chiamate in rete....90
Impostazioni SIP (Session Initiation Protocol)....90
Modifica di profili SIP....90
Modifica dei server proxy SIP....91
Modifica dei server di registrazione....91
Impostazioni delle chiamate dati....91
VPN....91
Punti di accesso VPN....91
Impostazioni del punto di accesso VPN....91
LAN senza fili....92
Impostazioni WLAN avanzate....92
Impostazioni di protezione dei punti di accesso alla LAN senza fili....92
Configurazioni....93
Impostazioni di data e ora....93
Impostazioni di protezione....93
Impostazioni di rete....93
Impostazioni per gli accessori....94
Impostazioni per TTY....94

18. Protezione....95
Protezione del dispositivo....95
Definizione delle impostazioni di protezione....95
Modifica della password di blocco....95
Numeri consentiti....95
Gestione certificati....96
Gestione dei certificati personali....96
Gestione dei certificati di autorità....96
Visualizzazione dei dettagli di un certificato....97
Impostazioni di protezione dei certificati....97
VPN....97
Impostazioni di protezione dei punti di accesso alla LAN senza fili....97

19. Tasti di scelta rapida....98

Informazioni sulla batteria....99
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia....99
Ologramma di autenticazione....99
Cosa fare se la batteria non è autentica?....100

Precauzioni e manutenzione....101

Ulteriori informazioni sulla sicurezza....102
Ambiente operativo....102
Apparecchiature mediche....102
Pacemaker....102
Apparecchi acustici....102
Veicoli....102
Aree a rischio di esplosione....103
Chiamate ai numeri di emergenza....103
INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE (SAR)....103
QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO....103

Indice analitico....104

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.

SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.

SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare le antenne, se non è strettamente necessario.

PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare al modo standby. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto per chiamare. Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.

Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SERVIZI DI RETE

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali messaggi multimediali, accesso WAP, applicazione E-mail e download di contenuto tramite browser, richiedono il supporto di rete delle relative tecnologie.

Accessori e batterie

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo AC-4, AC-3 e DC-4 e di tipo ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 e AC-1 quando utilizzato con l'adattatore CA-44.

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

1. Operazioni preliminari

Nota: il fornitore di servizi potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. È possibile che il dispositivo sia stato specificamente configurato per il proprio operatore di rete. Tale configurazione potrebbe comportare cambiamenti nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Numero di modello: Nokia E61-1

In seguito denominato Nokia E61.

Inserimento della carta SIM e della batteria

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

1. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

   Con la parte posteriore del dispositivo rivolta verso l'alto, tenere premuto il tasto di rilascio del cover (1), quindi fare scorrere il cover posteriore in direzione della freccia (2).

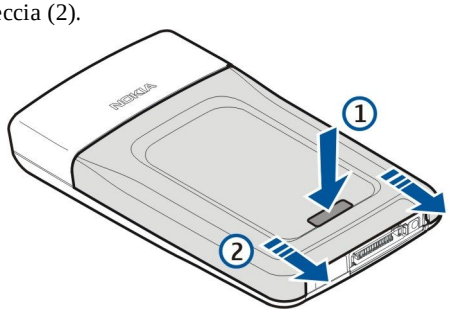

2. Se è installata la batteria, sollevarla dal relativo scomparto in direzione della freccia per rimuoverla.

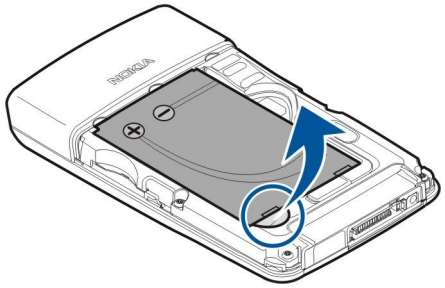

3. Assicurarsi che l'angolo smussato della carta SIM sia rivolto verso la parte inferiore del dispositivo e che l'area di contatto della carta sia rivolta verso il dispositivo, quindi inserire la carta SIM (1) nell'apposito alloggiamento (2).

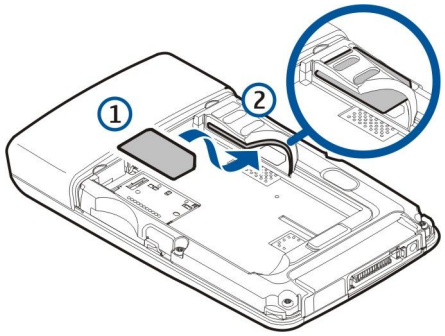

4. Per installare la batteria, allineare i contatti della batteria con i connettori corrispondenti nello scomparto, inserire la batteria in direzione della freccia, quindi premerla delicatamente finché non scatta in posizione.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

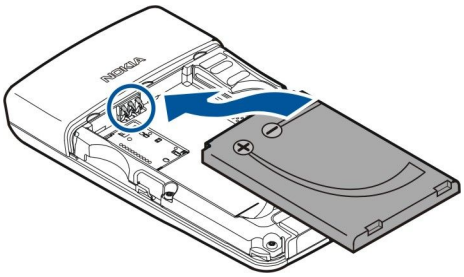

5. Inserire i fermi del coperchio posteriore negli appositi alloggiamenti (1), quindi fare scorrere il cover in direzione della freccia (2).

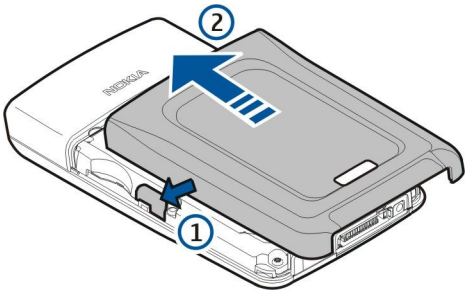

Al posto della carta SIM, è inoltre possibile utilizzare una carta USIM, ossia una versione avanzata della carta SIM supportata dai telefoni cellulari UMTS (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Inserimento e rimozione di una memory card

Se si dispone di una memory card, seguire le istruzioni per inserirla e rimuoverla.

Vedere "Memoria" a p. 15.

1. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Inserire completamente la memory card (1) nell'apposito alloggiamento (2) fino a quando non scatta in posizione. Assicurarsi che l'area di contatto sia rivolta verso il basso.

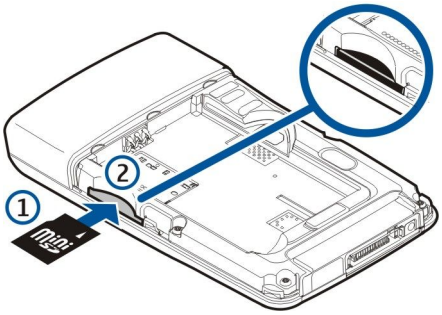

3. Installare di nuovo il coperchio della batteria.
4. Per estrarre la memory card, rimuovere il coperchio della batteria e spingere la memory card nel dispositivo per attivare il meccanismo di rilascio. Quindi, estrarre la memory card dal dispositivo.

Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

Carica della batteria

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie alla parte inferiore del dispositivo. Se si dispone di un adattatore per caricabatterie, collegare il caricabatterie all'adattatore, quindi l'adattatore alla parte inferiore del dispositivo.
3. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore per caricabatterie. L'indicatore di carica della batteria inizia a scorrere sul display. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima che venga visualizzato l'indicatore di carica. Durante la carica, è possibile utilizzare il dispositivo.
4. Quando la batteria è completamente carica, la barra smette di scorrere. Scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa di rete.

Quando il livello di carica della batteria diventa troppo basso, il dispositivo si spegne automaticamente.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Accensione del dispositivo

1. Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione e spegnimento.

2. Se il dispositivo richiede un codice PIN (codice UPIN nel caso di una carta USIM) o un codice di protezione, immettere il codice e selezionare OK.
3. Per spegnere il dispositivo, premere il tasto di accensione e spegnimento.

Suggerimento: all'accensione, il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi SMS, i messaggi MMS e le connessioni GPRS. In caso contrario, per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi oppure utilizzare l'applicazione Configuraz..

Se la carta SIM non è inserita o è stato selezionato il modo d'uso Offline, è comunque possibile utilizzare il dispositivo senza le funzioni del telefono che dipendono dalla rete.

Impostazioni iniziali

Quando si accende il dispositivo per la prima volta o se si accende dopo che la batteria è stata rimossa per un periodo di tempo prolungato, viene richiesto di immettere la città, l'ora e la data. È possibile modificare queste impostazioni nel menu Orologio.

1. Selezionare dall'elenco la città in cui ci si trova, quindi OK. Per ricercare una città, digitare le prime lettere oppure scorrere fino alla città desiderata. La selezione della città corretta è importante, in quanto gli eventi programmati dell'agenda che sono stati creati potrebbero subire delle modifiche qualora la nuova città si trovi in un'area con fuso orario differente.
2. Impostare l'ora e selezionare OK.
3. Impostare la data e selezionare OK.

Tasti e parti

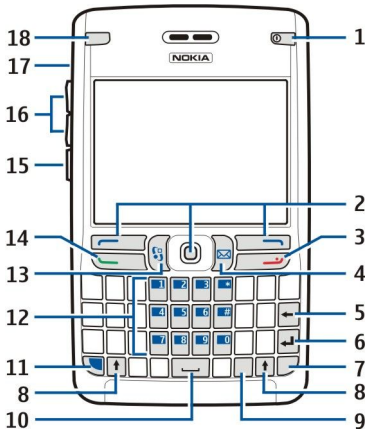

1 — Tasto di accensione e spegnimento
2 — Tasto di selezione sinistro, joystick e tasto di selezione destro
3 — Tasto di fine chiamata
4 — Tasto e-mail
5 — Tasto backspace
6 — Tasto di invio
7 — Tasto Chr
8 — Tasto Maiusc
9 — Tasto Ctrl
10 — Barra spaziatrice
11 — Tasto funzione blu
12 — Tastiera del telefono
13 — Tasto Menu
14 — Tasto di chiamata

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

15 — Tasto voce

16 — Tasti di regolazione del volume

17 — Altoparlante

18 — Luce indicatore e-mail

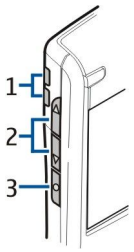

1 — Altoparlante

2 — Tasti di regolazione del volume

3 — Tasto voce

Funzioni principali

Tasti di selezione

Premere uno dei tasti di selezione per utilizzare il comando visualizzato al di sopra dello stesso sul display. Vedere "Modalità standby" a p. 13. Per cambiare i tasti di scelta rapida in modalità standby, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Modalità standby**, quindi le applicazioni in **Tasto selezione sn** e **Tasto selezione dx**.

Joystick

Premere il joystick per modificare o effettuare una selezione o per accedere alle funzioni utilizzate più frequentemente in diverse applicazioni. Utilizzare il joystick per scorrere verso sinistra, verso destra, in alto, in basso o per spostarsi sul display (ad esempio, durante la navigazione). In modalità standby, scorrere mediante il joystick oppure premere quest'ultimo per utilizzare vari tasti di scelta rapida. Per cambiare i tasti di scelta rapida, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Modalità standby** > **Menu rapido** > **Disattiva**, quindi i tasti di scelta rapida in **Tasto spostam. dx**, **Tasto spostam. sx**, **Tasto spostam. giù**, **Tasto spostam. su** e **Tasto selezione**.

Tasti di chiamata e fine chiamata

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata. In modalità standby, premere il tasto di chiamata per accedere al **Registro**.

Per rifiutare una chiamata, terminare le chiamate attive e trattenute e per chiudere le applicazioni, premere il tasto di fine chiamata. Tenere premuto il tasto di fine chiamata per terminare le connessioni dati (GPRS, chiamate dati).

Tasto e-mail

Per accedere alla cartella dei messaggi e-mail ricevuti, premere il tasto e-mail. Se non è stato impostato un account e-mail, viene visualizzata la guida della casella e-mail che fornisce le istruzioni per la creazione di un account. Tenendo premuto il tasto e-mail, viene visualizzato l'editor predefinito dei messaggi e-mail. Questa funzione dipende inoltre dal fornitore del servizio della casella e-mail. È possibile configurare manualmente il tasto e-mail. Vedere "Configurazione del tasto e-mail" a p. 22.

Tasto Chr

Per inserire i caratteri che non è possibile immettere tramite la tastiera, premere il tasto Chr durante la scrittura.

Tenere premuto il tasto Chr per scorrere l'elenco dei caratteri accentati, quindi premere l'altro tasto tante volte quante sono necessarie per ottenere il carattere accentato desiderato.

Tasto Maiusc

Per inserire una lettera maiuscola durante la scrittura con lettere minuscole o una lettera minuscola durante la scrittura con lettere maiuscole, premere il tasto Maiusc per visualizzare ⇧ sul display, quindi premere il tasto desiderato.

Per inserire solo lettere maiuscole, premere due volte il tasto Maiusc in modo tale che sul display venga visualizzato **ABC**. Per tornare all'inserimento di sole lettere minuscole, premere due volte il tasto Maiusc in modo tale che sul display venga visualizzato **abc**.

Per selezionare una parte di testo, premere il tasto Maiusc, quindi scorrere verso sinistra o verso destra.

Tasto funzione blu

Per immettere un carattere contrassegnato in blu, premere il tasto funzione blu in modo che sul display venga visualizzato ↗, quindi premere il tasto desiderato.

Per immettere solo caratteri contrassegnati in blu, premere due volte il tasto funzione blu in modo che sul display venga visualizzato ↗, quindi premere i tasti relativi ai caratteri desiderati.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per attivare Bluetooth, premere contemporaneamente il tasto funzione blu e il tasto Ctrl. Per disattivare Bluetooth, premere di nuovo il tasto funzione blu e il tasto Ctrl.

Per attivare la connessione a infrarossi, premere contemporaneamente il tasto funzione blu e il tasto Chr.

Tasto Menu

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata. Per accedere alle applicazioni del dispositivo, premere il tasto Menu in modalità standby. Per tornare al **Menu** da un'applicazione, lasciando quest'ultima aperta in background, premere il tasto Menu. Tenere premuto il tasto Menu per visualizzare l'elenco delle applicazioni attive e per passare da un'applicazione all'altra. Nel presente Manuale d'uso, la dicitura "selezionare **Menu**" indica la pressione di tale tasto.

Tasto voce

Premere il tasto voce per aprire il **Registrat.** e avviare la registrazione di un promemoria. Tenere premuto questo tasto per utilizzare i comandi vocali. Vedere "Comandi vocali" a p. 39.

Blocco della tastiera

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Utilizzare il blocco della tastiera per evitare la pressione accidentale dei tasti del dispositivo.

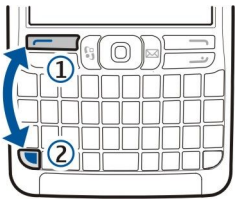

Per bloccare la tastiera in modalità standby, premere il tasto di selezione sinistro (1) e il tasto funzione blu (2). Per sbloccare, premere di nuovo il tasto di selezione sinistro e il tasto funzione blu.

Suggerimento: per bloccare la tastiera quando è attivo il **Menu** o è aperta un'applicazione, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Blocca tastiera**. Per sbloccare, premere il tasto di selezione sinistro e il tasto funzione blu.

È inoltre possibile bloccare il dispositivo in modalità standby utilizzando il codice di protezione. Premere il tasto di accensione e spegnimento, selezionare **Blocca telefono**, quindi immettere il codice di protezione. Il codice di protezione predefinito è 12345. Per sbloccare, premere il tasto di selezione sinistro, immettere il codice di protezione, quindi premere il joystick.

Connettori

Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Connettore PopPort™ per l'auricolare e altri accessori

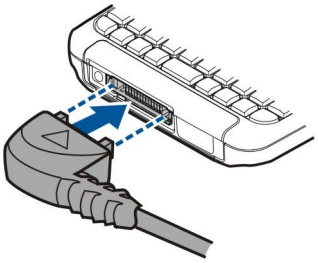

Connettore del caricabatterie

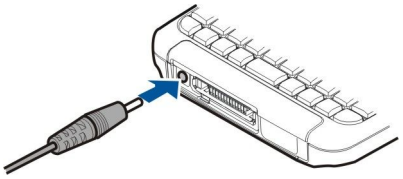

Porta a infrarossi

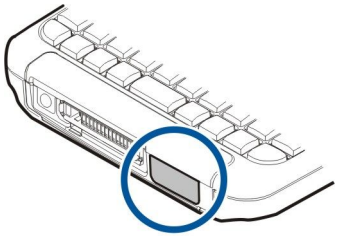

Antenne

Il dispositivo è dotato di due antenne interne.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare nessuna delle antenne quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante una chiamata consente di ottimizzare le prestazioni dall'antenna stessa e di prolungare i tempi di conversazione del proprio dispositivo.

Nella figura è illustrata la posizione di uso normale del dispositivo accanto all'orecchio per le chiamate vocali.

Controllo del volume

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il volume durante una chiamata, premere i tasti di regolazione del volume.

Per regolare il volume durante l'uso dell'altoparlante vivavoce, premere i tasti di regolazione del volume.

Informazioni sul display

Un numero ridotto di punti mancanti, privi di colore o luminosi potrebbero apparire sullo schermo. Tale fenomeno è tipico di questo tipo di display. Alcuni display potrebbero contenere pixel o punti che rimangono attivati o disattivati. Tale fenomeno non costituisce un difetto.

Modalità standby

Il dispositivo dispone di due diverse modalità standby: funzionalità Menu rapido e modalità standby.

Funzionalità Menu rapido

Quando il dispositivo è acceso e pronto per l'uso, ma non è stato immesso alcun carattere o effettuata alcuna selezione, è attivata la funzionalità Menu rapido. Quando è attivata questa funzionalità, sul display sono visualizzati il fornitore di servizi e la rete, vari indicatori quali quelli relativi agli allarmi, nonché le applicazioni a cui è possibile accedere rapidamente. In modalità Menu rapido è possibile, ad esempio, visualizzare le informazioni sull'agenda, quali le riunioni del giorno. Scorrere fino alle informazioni desiderate, quindi premere il joystick per aprire l'agenda e visualizzare i dettagli.

Per selezionare le applicazioni a cui si desidera accedere mediante la funzionalità Menu rapido, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Modalità standby** > **Applic. Menu rapido**. Scorrere fino alle varie impostazioni di scelta rapida e premere il joystick. Scorrere fino all'applicazione desiderata e premere il joystick.

Con la funzionalità Menu rapido attivata, è possibile visualizzare i messaggi contenuti in una cartella quale Ricevuti o nella casella e-mail. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Modalità standby**, quindi le cartelle nella **Casella Menu rapido**.

Suggerimento: mediante il Menu rapido, è inoltre possibile visualizzare notifiche di vario tipo, quali chiamate senza risposta, messaggi non letti o presenza di messaggi nella segreteria telefonica. Grazie a tali notifiche, è possibile verificare lo stato di comunicazione del dispositivo in pochi istanti. Selezionare i plug-in in **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Modalità standby** > **Plug-in Menu rapido**. I plug-in disponibili possono variare.

Per utilizzare la modalità standby di base, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Modalità standby** > **Menu rapido** > **Disattiva**.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1**.

Per accedere ai **Servizi** e connettersi al Web, premere **0**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Mod. standby

In modalità standby, è possibile visualizzare diverse informazioni, quali il fornitore di servizi, l'ora e vari indicatori, ad esempio gli indicatori degli allarmi.

In modalità standby, è possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida. Solitamente, questi tasti non sono disponibili per la funzionalità Menu rapido, in cui per le normali operazioni di scorrimento viene utilizzato il joystick.

Per visualizzare gli ultimi numeri chiamati, premere il tasto di chiamata. Scorrere fino a un numero telefonico o nominativo, quindi premere di nuovo il tasto di chiamata per effettuare la chiamata.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1**.

Per visualizzare le informazioni sull'agenda, scorrere verso destra.

Per scrivere e inviare SMS, scorrere verso sinistra.

Per accedere alla rubrica, premere il joystick.

Per cambiare modo d'uso, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, scorrere fino al modo d'uso desiderato e premere il joystick per attivare il modo d'uso.

Per accedere ai **Servizi** e connettersi al Web, premere **0**.

Per modificare i tasti di scelta rapida, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Modalità standby**.

Indicatori visualizzati

Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM. L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.

3G Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete). L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.

Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.

Nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi** sono presenti uno o più messaggi non letti.

@ Nella casella e-mail remota sono presenti nuovi messaggi.

La tastiera del dispositivo è bloccata.

Il dispositivo è bloccato.

Sono presenti una o più chiamate senza risposta.

Un allarme è attivo.

È stato selezionato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

La funzione Bluetooth è attivata.

Una connessione a infrarossi è attiva. Se l'indicatore lampeggia, significa che il dispositivo sta tentando di stabilire una connessione a un altro dispositivo o che la connessione si è interrotta.

È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS o EGPRS.

È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS o EGPRS.

È in attesa una connessione dati a pacchetto GPRS o EGPRS.

3G È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS.

3G È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS.

3G È in attesa una connessione dati a pacchetto UMTS.

Il dispositivo è stato impostato per la ricerca di reti WLAN e ne è stata rilevata una disponibile.

È attiva una connessione WLAN in una rete che non si avvale della crittografia.

È attiva una connessione WLAN in una rete che si avvale della crittografia.

Il dispositivo è collegato a un PC mediante un cavo per trasmissione dati USB.

È in corso una chiamata dati.

IP La modalità Passthrough IP è attiva.

1 e 2 Indicano la linea telefonica selezionata, se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete).

Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Al dispositivo è collegato un auricolare.

La connessione a un auricolare Bluetooth è stata persa.

Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.

Al dispositivo è collegato un dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

Al dispositivo è collegato un terminale TTY.

Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

È in corso una connessione Push-to-talk.

Abc ABC abc Indicatori della modalità di immissione dei caratteri selezionata.

Indica che il tasto funzione blu è stato premuto una volta sulla tastiera per inserire un numero o un carattere di colore blu.

Indica che il tasto funzione blu è stato premuto due volte sulla tastiera per inserire solo numeri o caratteri di colore blu.

Indica che il tasto Maiusc è stato premuto una volta per inserire una lettera maiuscola durante la scrittura con lettere minuscole o una lettera minuscola durante la scrittura con lettere maiuscole.

Memoria

Per il salvataggio dei dati o l'installazione delle applicazioni sono disponibili due tipi di memoria: la memoria del dispositivo e la memoria rimovibile.

Memoria del dispositivo

La memoria integrata nel dispositivo è una memoria dinamica condivisa da numerose applicazioni. La quantità di memoria interna disponibile varia, tuttavia non può essere ampliata oltre l'impostazione massima predefinita. I dati memorizzati nel dispositivo quali, ad esempio, applicazioni, fotografie e musica, utilizzano la memoria del dispositivo.

Memoria rimovibile

La memoria rimovibile è un sistema di archiviazione non integrato nel dispositivo, ad esempio una carta SIM o una memory card. In una carta SIM sono contenute varie informazioni, ad esempio quelle relative all'operatore di rete e alla rubrica. La memory card funge da mezzo di archiviazione esterno per applicazioni software, fotografie, musica, contatti, testo o altri tipi di dati elettronici. Sono disponibili memory card ad elevata capacità.

Dettagli relativi alla memoria

Selezionare Menu, quindi Opzioni > Dettagli memoria e Memoria telef. o Memory card.

È possibile visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso, la quantità di spazio residuo in memoria e la quantità di memoria utilizzata da ogni tipo di dato. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità di memoria utilizzata per i messaggi e-mail, i documenti di testo o gli appuntamenti dell'agenda.

Suggerimento: per garantire una quantità corretta di memoria, è necessario eliminare regolarmente i dati o trasferirli in una memory card o in un PC.

Memory card

Il presente dispositivo utilizza una scheda mini SD (Secure Digital).

Usare solo schede miniSD compatibili con questo dispositivo. Le altre memory card, come le MultiMediaCards, le Reduced Size MultiMediaCards o le schede SD standard, non possono essere inserite nello slot della memory card e non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati.

Il presente dispositivo Nokia supporta esclusivamente i file system FAT16 e FAT32 per le memory card. Se viene utilizzata la memory card di un altro dispositivo o per garantire la compatibilità della memory card con il dispositivo Nokia in uso, potrebbe essere necessario formattare la memory card mediante il dispositivo Nokia. Tuttavia, la formattazione della memory card implica l'eliminazione definitiva di tutti i dati presenti nella memory card.

Formattazione di una memory card

Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card vengono eliminati in modo definitivo. Per sapere se sia o meno necessario formattare la memory card in uso, rivolgersi al rivenditore. Per formattare una memory card, selezionare Opzioni > Formatta mem. card. Al termine della formattazione, inserire il nome della memory card e selezionare OK.

Backup e ripristino dei dati nella memory card

Si consiglia di eseguire periodicamente il backup della memoria del dispositivo nella memory card. È possibile ripristinare le informazioni nel dispositivo in un momento successivo. Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati. Per eseguire il backup dei dati dalla memoria del dispositivo in una memory card, selezionare Menu > Strumenti > Memory card > Opzioni > Backup memoria tel.. Per ripristinare i dati dalla memory card alla memoria del dispositivo, selezionare Menu > Strumenti > Memory card > Opzioni > Ripristina da card.

Se non è possibile utilizzare una memory card nel dispositivo, è possibile che si tratti di una memory card non supportata, non formattata per il dispositivo o dotata di un file system danneggiato.

Suggerimento: è possibile inserire e rimuovere una memory card senza rimuovere la batteria o spegnere il dispositivo.

Protezione della memory card

È possibile proteggere una memory card mediante una password, onde evitare l'accesso di utenti non autorizzati. Per impostare una password, selezionare Opzioni > Imposta password. La password può essere composta da un massimo di 8 caratteri e la relativa funzione effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole. Poiché la password viene memorizzata nel dispositivo, non è necessario immetterla di nuovo per utilizzare la memory card sullo stesso dispositivo. Per utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password. Non tutte le memory card supportano la protezione mediante password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare Opzioni > Rimuovi password. Rimuovendo la password, i dati salvati nella memory card non sono protetti dall'uso non autorizzato.

Sblocco di una memory card

Per sbloccare una memory card bloccata, selezionare Opzioni > Sblocca mem. card. Immettere la password.

Guida ed esercitazione

Durante l'uso del dispositivo, è possibile trovare le risposte alle domande senza la necessità di consultare il manuale d'uso, in quanto il dispositivo include una guida e un'esercitazione.

Guida del dispositivo

È possibile accedere alla guida del dispositivo da un'applicazione aperta o dal Menu. Quando un'applicazione è aperta, selezionare Opzioni > Guida per leggere le istruzioni relative alla vista corrente.

Per aprire la guida dal Menu, selezionare Guida > Guida. Nella Guida, è possibile selezionare le categorie di cui si desidera visualizzare le istruzioni. Scorrere fino a una categoria, ad esempio Messaggi, quindi premere il joystick per visualizzare le istruzioni (gli argomenti della guida) disponibili. Durante la lettura dell'argomento, scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare gli altri argomenti della categoria.

Mentre si leggono le istruzioni, tenere premuto il tasto Menu per passare dalla guida all'applicazione aperta in background.

Demo

L'esercitazione contiene le informazioni sul dispositivo e visualizza le modalità d'uso dello stesso. È possibile che alcuni contenuti dell'esercitazione si trovino su una memory card. Per poter accedere a tali contenuti, è necessario inserire la memory card nel dispositivo.

Per accedere all'esercitazione nel menu, selezionare Menu > Guida, accedere all'Demo, quindi selezionare la sezione che si desidera visualizzare.

Nokia PC Suite

È possibile installare Nokia PC Suite dal CD-ROM o dal Web. Nokia PC Suite può essere utilizzato solo con Windows 2000 e Windows XP. Con Nokia PC Suite, è possibile eseguire backup, sincronizzare il dispositivo con un computer compatibile, effettuare lo spostamento di file tra il dispositivo e un computer compatibile o utilizzare il dispositivo come modem.

Informazioni relative al servizio di assistenza e ai contatti Nokia

Per ottenere l'ultima versione del presente manuale, ulteriori informazioni e i servizi correlati al prodotto Nokia in uso, accedere al sito Web all'indirizzo www.nokia.com/support o al sito Web Nokia locale.

Sul sito Web, è possibile ottenere informazioni relative all'uso dei prodotti e dei servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, consultare l'elenco dei centri di assistenza Nokia locali all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, individuare il centro di assistenza Nokia più vicino sul sito Web www.nokia.com/repair.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

2. Informazioni sul dispositivo

All'accensione, il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi SMS, i messaggi MMS e le connessioni GPRS. È inoltre possibile ricevere le impostazioni come messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Menu

Il **Menu** rappresenta un punto iniziale da cui è possibile aprire tutte le applicazioni del dispositivo o di una memory card. Nel **Menu** sono contenute applicazioni e cartelle, ossia gruppi di applicazioni simili. Utilizzare il joystick per scorrere verso l'alto o il basso sul display.

Le applicazioni installate vengono memorizzate per impostazione predefinita nella cartella **Installaz.**.

Per aprire un'applicazione, scorrere fino a quella desiderata e premere il joystick.

Per visualizzare le applicazioni sotto forma di elenco, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Elenca**. Per tornare alla vista a griglia, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Griglia**.

Per visualizzare la quantità di memoria utilizzata dalle varie applicazioni e dai dati memorizzati nel dispositivo o nella memory card e per controllare la quantità di memoria disponibile, selezionare **Opzioni** > **Dettagli memoria**, quindi la memoria.

Per riorganizzare la cartella, scorrere fino all'applicazione che si desidera spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Sposta**. Accanto all'applicazione viene visualizzato un segno di spunta. Scorrere fino a una nuova posizione e selezionare **OK**.

Per spostare un'applicazione in una cartella diversa, scorrere fino all'applicazione da spostare, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la nuova cartella, quindi **OK**.

Per scaricare applicazioni dal Web, selezionare **Opzioni** > **Download applicaz.**.

Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**. Non è possibile creare cartelle all'interno di altre cartelle.

Per ridenominare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**.

Suggerimento: Per spostarsi tra varie applicazioni aperte, tenere premuto il tasto Menu. Viene visualizzata la finestra che consente di passare da un'applicazione all'altra contenente tutte le applicazioni aperte. Scorrere fino all'applicazione desiderata e premere il joystick per attivarla.

Scorrimento e selezione di elementi

Utilizzare il joystick per spostarsi ed effettuare le selezioni. Mediante il joystick, è possibile spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra all'interno del **Menu** o di varie applicazioni o elenchi. È inoltre possibile premere il joystick per aprire applicazioni e file o per modificare le impostazioni.

Per selezionare una parte di testo, tenere premuto il tasto Maiusc, quindi scorrere verso sinistra o verso destra fino a completare la selezione del testo.

Per selezionare altri elementi, quali messaggi, file o schede della rubrica, scorrere verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra per evidenziare l'elemento desiderato. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** per selezionare un elemento oppure **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto** per selezionare tutti gli elementi.

Per selezionare un oggetto, ad esempio un allegato in un documento, scorrere fino all'oggetto in modo tale che su ciascun lato dell'oggetto stesso appaiano degli indicatori quadrati.

Scrittura

Il presente dispositivo dispone di una tastiera completa. I segni di punteggiatura più comuni si trovano in corrispondenza di un tasto specifico; in alternativa è possibile inserirli utilizzando una combinazione di tasti.

Abc, **ABC** e **abc** indicano l'uso delle lettere maiuscole e minuscole.

Alcuni caratteri (ad esempio, i segni di punteggiatura e i simboli) sono contrassegnati in blu sui tasti. Per inserire un carattere contrassegnato in blu, premere il tasto funzione blu, quindi il tasto in corrispondenza del quale si trova il carattere desiderato.

Per inserire un numero, premere il tasto funzione blu in modo che sul display venga visualizzato , quindi il tasto con lo sfondo blu in corrispondenza del quale si trova il numero desiderato. Per bloccare il tasto funzione blu e inserire solo numeri, premere due volte il tasto funzione blu in modo che sul display venga visualizzato .

Per cancellare un carattere, premere il tasto backspace. Tenere premuto il tasto backspace per cancellare più caratteri.

Per visualizzare l'elenco dei caratteri speciali, premere il tasto caratteri. Utilizzare il joystick per scorrere l'elenco, quindi selezionare un carattere.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per aggiungere caratteri accentati quali "A" o "O", tenere premuto il tasto caratteri e, contemporaneamente, premere l'altro tasto tante volte quante sono necessarie per visualizzare il carattere desiderato.

Per alternare tra lettere maiuscole e minuscole, premere il tasto Maiusc in modo che sul display venga visualizzato ⇧.

Come copiare e incollare parti di testo

1. Per selezionare lettere e parole, tenere premuto il tasto Maiusc e, contemporaneamente, scorrere nella direzione desiderata per evidenziare la parola, la frase o la riga di testo da copiare. Durante la selezione, il testo viene gradualmente evidenziato.
2. Per copiare il testo negli Appunti, premere Ctrl+C. Per inserire il testo in un documento, premere Ctrl+V.

Modifica della lingua di scrittura

Durante la scrittura del testo, è possibile cambiare lingua. Se durante la scrittura viene premuto più volte il tasto caratteri+a per utilizzare un carattere specifico, modificando la lingua di scrittura è possibile accedere a caratteri diversi.

Ad esempio, se si sta scrivendo un messaggio utilizzando un alfabeto non latino e si desidera aggiungere un nominativo utilizzando caratteri latini, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura**, quindi una lingua di scrittura che impieghi caratteri latini.

Operazioni comuni a più applicazioni

Le seguenti operazioni sono comuni a più applicazioni:

Per passare da un'applicazione aperta all'altra, tenere premuto il tasto Menu per visualizzare l'elenco delle applicazioni aperte. Selezionare l'applicazione desiderata.

Per modificare il modo d'uso oppure spegnere o bloccare il dispositivo, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento.

Per salvare un file, selezionare **Opzioni** > **Salva**. A seconda dell'applicazione in uso, sono disponibili più opzioni di salvataggio.

Per inviare un file, selezionare **Opzioni** > **Invia**. Sono disponibili più opzioni di invio, a seconda dell'applicazione in uso, ad esempio messaggi e-mail o MMS o connessione a infrarossi o Bluetooth.

Per stampare mediante una stampante compatibile, selezionare **Opzioni** > **Stampa**. È possibile visualizzare un'anteprima del contenuto da stampare o modificare l'aspetto delle pagine stampate. Prima di poter stampare, è necessario che sul dispositivo venga specificata una stampante compatibile. Vedere "Stampa" a p. 68.

Per eliminare un file, premere il tasto backspace oppure selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

3. Trasferimento di contenuto tra dispositivi

È possibile trasferire il contenuto, ad esempio della rubrica, da un dispositivo Nokia compatibile al Nokia E61 utilizzando la connessione Bluetooth o a infrarossi. Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo. Se l'altro dispositivo supporta la funzione di sincronizzazione, è inoltre possibile sincronizzare i dati tra tale dispositivo e il Nokia E61.

Trasferimento di dati mediante connessione Bluetooth o a infrarossi

Suggerimento: Se i dati vengono trasferiti da un altro dispositivo, è possibile che sia necessario inserire la carta SIM. Nel Nokia E61, non occorre inserire la carta SIM per il trasferimento dei dati.

Per avviare il trasferimento dei dati da un dispositivo compatibile, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Trasferim.**.

Connettività Bluetooth

1. Nella vista delle informazioni, selezionare **Continua**.
2. Selezionare **Via Bluetooth**. È necessario che entrambi i dispositivi supportino il tipo di connessione selezionato.
3. Attivare la funzione Bluetooth dell'altro dispositivo e selezionare **Continua** nel Nokia E61 per avviare la ricerca dei dispositivi con connessione Bluetooth attiva.
4. Selezionare **Stop** nel Nokia E61 dopo che è stato rilevato l'altro dispositivo.
5. Selezionare l'altro dispositivo dall'elenco. Viene richiesto di immettere un codice di protezione (1-16 cifre) sul Nokia E61. Il codice di protezione viene utilizzato una sola volta per confermare la connessione corrente.
6. Immettere il codice sul Nokia E61, quindi selezionare **OK**. Immettere il codice di protezione sull'altro dispositivo e selezionare **OK**. L'associazione dei dispositivi è completata. Vedere "Associazione di dispositivi" a p. 50.

   Per alcuni modelli di dispositivo, l'applicazione **Trasferisci dati** viene inviata all'altro dispositivo come messaggio. Per installare l'applicazione **Trasferisci dati** sull'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.
7. Nel Nokia E61, selezionare il contenuto che si desidera trasferire all'altro dispositivo, quindi **OK**.

Connettività a infrarossi

1. Nella vista delle informazioni, selezionare **Continua**.
2. Selezionare **Via infrarossi**. È necessario che entrambi i dispositivi supportino il tipo di connessione selezionato.
3. Stabilire la connessione tra i due dispositivi. Vedere "Infrarossi" a p. 52.
4. Nel Nokia E61, selezionare il contenuto che si desidera trasferire all'altro dispositivo, quindi **OK**.

Il contenuto viene copiato dalla memoria dell'altro dispositivo alla posizione corrispondente nel dispositivo in uso. La durata del processo di copia dipende dalla quantità di dati da trasferire. È inoltre possibile annullare l'operazione e riprendere il processo in un secondo momento.

Le procedure necessarie al trasferimento dei dati possono variare in base al dispositivo in uso e se il processo è stato precedentemente interrotto. Gli elementi che è possibile trasferire variano in base all'altro dispositivo.

Sincronizzazione dei dati con un altro dispositivo

Se precedentemente è stato effettuato il trasferimento dei dati al Nokia E61 e l'altro dispositivo supporta la funzione di sincronizzazione, è possibile utilizzare **Trasferim.** per mantenere aggiornati entrambi i dispositivi.

1. Selezionare **Telefoni** e premere il joystick.
2. Scorrere fino al dispositivo da cui sono stati trasferiti i dati, quindi premere il joystick.
3. Selezionare **Sincronizza** e premere il joystick. I dispositivi avviano la sincronizzazione utilizzando lo stesso tipo di connessione selezionato al momento del trasferimento iniziale dei dati. Vengono sincronizzati solo i dati originariamente selezionati per il trasferimento.

Per modificare le impostazioni relative a trasferimento dei dati e sincronizzazione, selezionare **Sincronizza**, scorrere fino al dispositivo desiderato, premere il joystick, quindi selezionare **Modifica**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

4. Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di inserire una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Definire le impostazioni relative al punto di accesso a Internet (IAP, Internet Access Point) sul dispositivo. Vedere "Punti di accesso" a p. 89.
- Definire le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo. Vedere "Impostazioni per l'account e-mail" a p. 24.
- Definire le impostazioni SMS sul dispositivo Vedere "Impostazioni SMS" a p. 26.
- Definire le impostazioni MMS sul dispositivo. Vedere "Impostazioni messaggi MMS" a p. 29.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. Diversamente, potrebbe essere necessario effettuare manualmente le impostazioni oppure rivolgersi al fornitore di servizi, all'operatore di rete o al fornitore dei servizi Internet per configurare tali impostazioni.

Nell'applicazione **Messaggi** vengono visualizzate le cartelle di tutti i tipi di messaggio sotto forma di elenco, con il messaggio più recente visualizzato per primo in ogni cartella.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo msg.** — Per creare e inviare un nuovo messaggio SMS, MMS o e-mail.
- **Ricevuti** — Per visualizzare i messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast.
- **Archivio** — Per creare cartelle personalizzate in cui memorizzare messaggi e modelli.
- **Casella e-mail** — Per visualizzare e rispondere ai messaggi e-mail ricevuti
- **Bozze** — Per memorizzare i messaggi non inviati.
- **Inviati** — Per memorizzare i messaggi inviati.
- **In uscita** — Per visualizzare i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Rapporti** — Per visualizzare le informazioni sulla consegna dei messaggi inviati.

Organizzazione dei messaggi

Per creare una nuova cartella in cui organizzare i propri messaggi, selezionare **Archivio** > **Opzioni** > **Nuova cartella**. Immettere il nome da assegnare alla cartella e selezionare **OK**.

Per rinominare una cartella, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Rinomina cartella**. Immettere il nome della nuova cartella, quindi selezionare **OK**. È possibile rinominare esclusivamente le cartelle create dall'utente.

Per spostare un messaggio in un'altra cartella, aprirlo, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, selezionare la cartella, quindi **OK**.

Per disporre i messaggi in base a un ordine specifico, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**. È possibile ordinare i messaggi in base a **Data**, **Mittente**, **Oggetto** o **Tipo di messaggio**.

Per visualizzare le proprietà di un messaggio, selezionare quello desiderato, quindi **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Ricerca di messaggi

Per ricercare un messaggio, aprire la cartella in cui si desidera effettuare la ricerca, quindi selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il termine da ricercare, quindi selezionare **OK**.

Impostazioni messaggi

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per definire o modificare le impostazioni relative a vari tipi di messaggio, selezionare **SMS**, **Msg. multimediale**, **E-mail**, **Msg. di informazioni**, **Cell broadcast** o **Altro**.

Vedere "Impostazioni SMS" a p. 26.

Vedere "Impostazioni messaggi MMS" a p. 29.

Vedere "Impostazioni per l'account e-mail" a p. 24.

Altre impostazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Salva msgg. inviati** — Specificare se memorizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati**.
- **Nr. messaggi salvati** — Immettere il numero di messaggi inviati che si desidera salvare. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Vista Cartelle** — Definire se si desidera che l'elenco dei messaggi nelle cartelle venga visualizzato su una riga o su due righe.
- **Memoria in uso** — Specificare se salvare i messaggi ricevuti. È possibile salvare i messaggi nella memory card solo se quest'ultima è inserita.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Impostazioni dei centri servizi SMS

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** > **Centri servizi SMS**.

Per modificare i centri servizi messaggi, selezionare il centro desiderato, quindi **Opzioni** > **Modifica**.

Per aggiungere nuovi centri messaggi, selezionare **Opzioni** > **Nuovo centro SMS**.

Per eliminare un centro messaggi, selezionare quello desiderato e premere il tasto backspace.

Messaggi e-mail

Per ricevere e inviare i messaggi e-mail, occorre disporre di un servizio di casella e-mail remota. Tale servizio potrebbe essere offerto da un fornitore di servizi Internet, da un fornitore di servizi di rete o dalla propria azienda. Questo dispositivo è conforme agli standard Internet IMAP4 (revisione 1) e POP3, nonché a varie soluzioni push e-mail. È possibile che altri fornitori di servizi e-mail offrano servizi con impostazioni o funzioni diverse da quelle descritte nel presente manuale d'uso.

Prima di poter inviare, ricevere, recuperare, rispondere e inoltrare i messaggi e-mail tramite il dispositivo, occorre inoltre effettuare quanto segue:

- Configurare un punto di accesso a Internet (IAP, Internet Access Point). Vedere "Punti di accesso" a p. 89.
- Impostare un account e-mail e definire le impostazioni e-mail corrette. Vedere "Impostazioni per l'account e-mail" a p. 24.

Seguire le istruzioni del fornitore di servizi Internet e del fornitore della casella e-mail remota. Per le impostazioni corrette, rivolgersi ai fornitori dei servizi di rete e Internet o al proprio operatore.

Configurazione dell'account e-mail

Se viene selezionata l'opzione **Casella e-mail** senza avere prima configurato il proprio account e-mail, viene richiesto di farlo. Per configurare l'account e-mail utilizzando la guida della casella e-mail, selezionare **Sì**.

1. Per iniziare ad effettuare le impostazioni e-mail, selezionare **Avvia**.
2. In **Tipo casella e-mail**, selezionare **IMAP4** o **POP3**, quindi selezionare **Avanti**.

   Suggerimento: POP3 è una versione del protocollo POP (Post Office Protocol) utilizzato per la memorizzazione e il recupero di messaggi e-mail o di posta Internet. IMAP4 è una versione del protocollo IMAP (Internet Message Access Protocol) che consente di accedere ai messaggi e-mail e di gestirli mentre questi si trovano ancora sul server e-mail. È quindi possibile selezionare i messaggi da scaricare nel dispositivo.
3. Nel campo **Proprio indir. e-mail**, immettere l'indirizzo e-mail. Selezionare **Avanti**.
4. Nel campo **Serv. e-mail in arrivo**, immettere il nome del server remoto che riceve i messaggi e-mail, quindi selezionare **Avanti**.
5. Nel campo **Serv. e-mail in uscita**, immettere il nome del server remoto che invia i messaggi e-mail, quindi selezionare **Avanti**. A seconda dell'operatore mobile, potrebbe essere necessario utilizzare il server in uscita del proprio operatore, anziché quello del fornitore del servizio e-mail.
6. Nel campo **Punto di accesso**, selezionare il punto di accesso a Internet che si desidera utilizzare per il recupero dei messaggi e-mail. Selezionando **Chiedi sempre**, ogni volta che tenta di recuperare il messaggio e-mail, il dispositivo richiede di specificare il punto di accesso a Internet che si desidera utilizzare, mentre se si seleziona un punto di accesso, la connessione verrà stabilita automaticamente. Selezionare **Avanti**.

   Suggerimento: selezionando **Seleziona gruppo**, il dispositivo stabilisce automaticamente la connessione utilizzando il miglior punto di accesso a Internet disponibile dal gruppo di punti di accesso. Selezionare il gruppo di punti di accesso, quindi **Indietro** per salvare la selezione.
7. Immettere il nome della nuova casella e-mail, quindi selezionare **Fine**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato a quest'ultima sostituisce **Casella e-mail** nella vista principale dell'applicazione **Messaggi**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Selezione della casella e-mail predefinita

Se sono state definite più caselle e-mail, è possibile selezionarne una da impostare come casella e-mail predefinita. Per definire la casella e-mail predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Casella e-mail in uso**, quindi la casella e-mail desiderata.

Se sono state definite più caselle e-mail, è necessario selezionare la casella e-mail che si desidera utilizzare ogni volta che si scrive un nuovo messaggio e-mail.

Configurazione del tasto e-mail

Il dispositivo dispone di un tasto e-mail che consente di accedere alla casella e-mail predefinita o di aprire l'editor dei messaggi e-mail predefinito dalla modalità Menu rapido. Questa funzione dipende inoltre dal fornitore del servizio della casella e-mail.

Per configurare il tasto e-mail, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Ts. e-mail**. Selezionare l'account e-mail che si desidera utilizzare mediante il tasto e-mail.

Connessione alla casella e-mail

I messaggi e-mail non vengono ricevuti automaticamente dal dispositivo, ma dalla casella e-mail remota. Per leggere i messaggi e-mail, è necessario innanzitutto connettersi alla casella e-mail remota, quindi selezionare i messaggi che si desidera recuperare nel dispositivo. Per ricevere e inviare messaggi e-mail, occorre effettuare la registrazione a un servizio e-mail. Per configurare una casella e-mail nel dispositivo, selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail** > **Opzioni** > **Nuova cas. e-mail**. Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Per recuperare i messaggi e-mail ricevuti nel dispositivo e visualizzarli nella modalità offline, selezionare la casella e-mail nella vista principale di **Messaggi**. Se il dispositivo visualizza il messaggio **Connettersi alla casella e-mail?**, selezionare **Sì**.

Per visualizzare i messaggi e-mail inclusi in una cartella, scorrere fino alla cartella e premere il joystick. Scorrere fino al messaggio desiderato e premere il joystick.

Per recuperare i messaggi e-mail nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail** > **Nuovi** per recuperare i nuovi messaggi non ancora letti o recuperati, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati dalla casella e-mail remota o **Tutti** per recuperare tutti i messaggi non ancora recuperati.

Per terminare la connessione a una casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Visualizzazione dei messaggi e-mail in modalità offline

Il termine offline indica quando il dispositivo non è connesso a una casella e-mail remota. La gestione dei messaggi e-mail in modalità offline consente di risparmiare sui costi di connessione e di operare in condizioni che non necessitano di connessioni dati. Eventuali modifiche apportate alle cartelle della casella e-mail remota durante la modalità offline vengono applicate alla casella e-mail remota al momento del successivo accesso a Internet e della sincronizzazione. Se, ad esempio, un messaggio e-mail viene eliminato dal dispositivo mentre si è offline, questo verrà eliminato alla successiva connessione alla casella e-mail remota.

1. Selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**. Selezionare l'account e-mail, quindi premere il joystick. Selezionare **Impostaz. recupero** > **E-mail da recuperare** > **Msgg. e allegati** per recuperare nel dispositivo i messaggi interi con i relativi allegati.
2. Accedere alla casella e-mail, quindi selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail**. Selezionare **Nuovi** per recuperare i nuovi messaggi non ancora letti né recuperati, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati dalla casella e-mail remota o **Tutti** per recuperare tutti i messaggi non ancora recuperati. Il dispositivo accede alla rete e stabilisce la connessione alla casella e-mail per recuperare i messaggi.
3. Dopo avere recuperato i messaggi e-mail, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per tornare alla modalità offline.
4. Per visualizzare una messaggio e-mail, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Per utilizzare alcune opzioni, è necessario stabilire la connessione alla casella e-mail remota.

Suggerimento: per effettuare la sottoscrizione ad altre cartelle incluse nella casella e-mail remota, selezionare **Impostazioni e-mail** > **Impostaz. recupero** > **Sottoscrizioni cartelle**. I messaggi e-mail in tutte le cartelle sottoscritte vengono aggiornati al momento del recupero dei messaggi dalla casella e-mail remota.

Luce dell'indicatore dei messaggi e-mail

È possibile impostare la luce dell'indicatore presente sul cover del dispositivo in modo tale che lampeggi alla ricezione di un nuovo messaggio e-mail.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**. In **Impostazioni LED**, selezionare l'intervallo di tempo in base al quale si desidera che la luce dell'indicatore lampeggi o se si desidera disattivare il lampeggiamento dell'indicatore.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Lettura e risposta a messaggi e-mail

Importante: Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere virus o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC. Non aprire alcun allegato se non si è sicuri dell'affidabilità del mittente.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Per cercare un messaggio e-mail nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il termine da ricercare, quindi selezionare **OK**.

Per aprire l'allegato, selezionare **Opzioni** > **Allegati**. Scorrere fino all'allegato e premere il joystick.

Per rispondere solo al mittente di un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **Al mittente**.

Per rispondere a tutti i destinatari di un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **A tutti**.

Suggerimento: se si risponde a un messaggio e-mail contenente file allegati, questi non vengono inclusi nella risposta. Se il messaggio e-mail ricevuto viene inoltrato, gli allegati vengono inclusi.

Per eliminare un allegato da un messaggio e-mail in fase di invio, selezionare l'allegato, quindi **Opzioni** > **Allegati** > **Rimuovi**.

Per impostare una priorità per i messaggi, selezionare **Opzioni** > **Priorità**, quindi una delle opzioni disponibili.

Per chiamare il mittente di un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Chiama**.

Per rispondere al mittente del messaggio e-mail mediante un SMS o un MMS, aprire il messaggio e-mail, quindi selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio**.

Per inoltrare un messaggio e-mail, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Eliminazione dei messaggi

Per liberare spazio nella memoria del dispositivo, si consiglia di eliminare periodicamente i messaggi dalle cartelle **Ricevuti** e **Inviati**, nonché di eliminare i messaggi e-mail recuperati.

Per eliminare un messaggio, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto backspace.

È possibile eliminare i messaggi e-mail localmente, ossia dal dispositivo, e conservare le copie originali sul server oppure eliminarli sia localmente che dal server.

Per eliminare i messaggi e-mail solo dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Solo telefono**.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dal server remoto, aprire il messaggio desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Cartelle dei messaggi e-mail

Se nelle caselle e-mail IMAP4 su un server remoto si creano delle sottocartelle, è possibile visualizzare e gestire tali cartelle tramite il dispositivo È possibile effettuare la sottoscrizione solo alle cartelle incluse nelle caselle e-mail IMAP4. Effettuando la sottoscrizione alle cartelle della casella postale remota sarà possibile visualizzare tali cartelle nel dispositivo.

Per visualizzare le cartelle incluse nella casella e-mail IMAP4, stabilire la connessione, quindi selezionare **Opzioni** > **Imp. e-mail** > **Impostaz. recupero** > **Sottoscrizioni cartelle**.

Per visualizzare una cartella remota, selezionarla, quindi selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**. Ad ogni accesso in rete, le cartelle sottoscritte vengono aggiornate. Per le cartelle di grandi dimensioni, l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.

Per aggiornare l'elenco delle cartelle, selezionare una cartella, quindi **Opzioni** > **Aggiorna el. cartelle**.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi destin.** per selezionare gli indirizzi e-mail dei destinatari dalla rubrica oppure immettere gli indirizzi e-mail nel campo **A**. Separare le voci utilizzando un punto e virgola. Scorrere verso il basso, quindi utilizzare il campo **Cc** per immettere altri destinatari in copia oppure il campo **Ccn** per immettere i destinatari nascosti. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Scrivere il messaggio e-mail nell'area di testo, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per allegare un file a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**, quindi l'allegato che si desidera aggiungere. È possibile inserire immagini, clip audio, note e altri file, quali file creati nelle applicazioni della cartella Ufficio.

Per impostare l'ora di invio per un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Invia messaggio**. Selezionare **Immediato** o **Alla conn. succes.** se si è in modalità offline.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Prima dell'invio i messaggi e-mail vengono memorizzati nella cartella In uscita. Se il messaggio e-mail non viene inviato immediatamente, è possibile aprire la cartella In uscita, quindi sospendere e riprendere l'invio oppure visualizzare il messaggio e-mail.

Impostazioni per l'account e-mail

Selezionare Menu > Messaggi > Casella e-mail.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Alcune impostazioni potrebbero essere preimpostate dal fornitore di servizi.

Se si tenta di modificare le impostazioni della casella e-mail, ma non è ancora stato creato un account e-mail, viene visualizzata la guida della casella e-mail che fornisce suggerimenti per configurare l'account.

Impostazioni per i messaggi e-mail ricevuti

Selezionare E-mail in arrivo, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- Nome utente — Immettere il nome utente per il servizio e-mail.
- Password — Immettere la password per il servizio e-mail.
- Serv. e-mail in arrivo — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server su cui vengono ricevuti i messaggi e-mail.
- P.to accesso in uso — Selezionare un punto di accesso Internet utilizzato dal dispositivo per il recupero dei messaggi e-mail in arrivo.
- Casella e-mail predef. — Immettere un nome per la casella e-mail.
- Tipo casella e-mail — Selezionare il protocollo della casella e-mail consigliato dal fornitore del servizio e-mail remoto. Le opzioni disponibili sono POP3 e IMAP4. Queste impostazioni possono essere selezionate una sola volta e non possono essere modificate dopo il salvataggio o una volta usciti dalle impostazioni della casella e-mail. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi e-mail non vengono aggiornati automaticamente in modalità in linea. Per visualizzare gli ultimi messaggi e-mail, disconnettersi ed effettuare una nuova connessione alla casella e-mail.
- Protezione (porte) — Selezionare l'opzione di protezione utilizzata per ottimizzare la sicurezza della connessione.
- Porta — Specificare una porta per la connessione.
- Acc. protetto (APOP) (solo per POP3) — Utilizzare con il protocollo POP3 per crittografare l'invio di password al server e-mail remoto durante la connessione alla casella e-mail.

Impostazioni per i messaggi e-mail inviati

Selezionare E-mail in uscita, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- Proprio indir. e-mail — Immettere l'indirizzo e-mail ottenuto dal fornitore di servizi. Le risposte ai messaggi vengono inviate a questo indirizzo.
- Nome utente — Immettere il nome utente per il servizio e-mail.
- Password — Immettere la password per il servizio e-mail.
- Serv. e-mail in uscita — Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail da cui vengono inviati i messaggi e-mail. Potrebbe essere possibile utilizzare soltanto il server in uscita dell'operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.
- P.to accesso in uso — Selezionare un punto di accesso Internet utilizzato dal dispositivo per l'invio dei messaggi e-mail in uscita.
- Protezione (porte) — Selezionare l'opzione di protezione utilizzata per rendere sicura la connessione alla casella e-mail remota.
- Porta — Specificare una porta per la connessione.

Impostazioni utente

Selezionare Impostazioni utente, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- Nome utente — Immettere il nome che si desidera venga visualizzato prima dell'indirizzo e-mail quando viene inviato un messaggio e-mail.
- Rispondi a — Specificare se si desidera che le risposte vengano inviate a un indirizzo diverso. Selezionare Attiva e immettere l'indirizzo e-mail a cui si desidera vengano inviate le risposte. È possibile immettere un solo indirizzo.
- Elimina e-mail da — Selezionare se si desidera eliminare i messaggi e-mail solo dal dispositivo o dal dispositivo e dal server. Selezionare Chiedi sempre per impostare il dispositivo in modo che richieda di confermare la posizione da cui si desidera eliminare il messaggio e-mail ogni volta che si esegue l'operazione di eliminazione.
- Invia messaggio — Selezionare questa opzione per inviare il messaggio e-mail appena possibile, per inviarlo al successivo recupero dei messaggi o per memorizzarlo nella cartella In uscita, da cui è possibile inviarlo in un momento successivo.
- Invia copia a sé — Per specificare se salvare una copia dei messaggi nella casella e-mail remota e nell'indirizzo specificato in Proprio indir. e-mail nelle impostazioni per le E-mail in uscita.
- Includi firma — Per specificare se includere una firma ai messaggi e-mail.
- Avvisi nuovi e-mail — Per specificare se ricevere le indicazioni relative a un nuovo messaggio, a un tono o a una nota al momento della ricezione del messaggio nella casella e-mail.
- Lamp. con nuovi e-mail — Selezionare l'intervallo di tempo in base a cui si desidera che la luce dell'indicatore dei messaggi e-mail lampeggi alla ricezione di un nuovo messaggio o se si desidera disattivare il lampeggiamento dell'indicatore.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Impostazioni di recupero

Selezionare **Impostaz. recupero**, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **E-mail da recuperare** (solo per caselle e-mail POP3) — Per specificare se recuperare solo le informazioni di intestazione dei messaggi e-mail, quali mittente, oggetto e data, i messaggi e-mail o i messaggi e-mail e i relativi allegati.
- **Quantità da recuper.** — Per specificare il numero di messaggi e-mail da recuperare dal server remoto nella casella e-mail.
- **Perc. cartella IMAP4** (solo per caselle e-mail IMAP4) — Per specificare il percorso delle cartelle da sottoscrivere.
- **Sottoscriz. cartelle** (solo per caselle e-mail IMAP4) — Per effettuare la sottoscrizione ad altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto delle stesse.

Impostazioni di recupero automatico

Selezionare **Recupero automatico**, quindi una tra le seguenti impostazioni:

- **Notifiche e-mail** — Per specificare se ricevere le notifiche di ricezione di nuovi messaggi e-mail nella casella e-mail remota. Selezionare **Sempre attivo** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail remota oppure **Solo propria rete** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail remota solo se ci si trova nell'area di copertura della rete in uso e non, ad esempio, durante i viaggi.
- **Giorni connessione** — Per selezionare i giorni in cui i messaggi e-mail vengono recuperati nel dispositivo.
- **Ore connessione** — Per specificare l'intervallo temporale all'interno del quale i messaggi e-mail vengono recuperati.
- **Intervallo conness.** — Per selezionare l'intervallo temporale tra le sessioni di recupero dei nuovi messaggi e-mail.

Messaggi di testo

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Nella parte superiore del display, è possibile vedere l'indicatore della lunghezza del messaggio che conta i caratteri alla rovescia da 160. Ad esempio, 10 (2) significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri prima di completare il secondo messaggio.

Scrittura e invio di SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Nuovo msg.** > **SMS**.

1. Nel campo **A**, premere il joystick per selezionare i destinatari dalla **Rubrica** oppure immettere manualmente i numeri telefonici dei destinatari. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola.
2. Scrivere il testo del messaggio. Per utilizzare un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Modello**.
3. Selezionare **Opzioni** > **Invia** per inviare il messaggio.

Opzioni di invio dei messaggi SMS

Per impostare le opzioni di invio dei messaggi SMS, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio**.

Definire quanto segue:

- **Centro SMS attivo** — Selezionare il centro messaggi da utilizzare per l'invio del messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per utilizzare la conversione automatica dei caratteri per un altro sistema di codifica, se disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** per ricevere dalla rete rapporti di ricezione sui messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Selezionare il periodo di tempo in cui si desidera che il centro messaggi effettui l'invio del messaggio dopo il fallimento del primo tentativo (servizio di rete). Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Consente di convertire il messaggio in un altro formato, quale **Testo**, **Fax**, **Tramite cercap.** o **E-mail**. Modificare questa opzione solo se il centro messaggi è in grado di effettuare la conversione dei messaggi di testo in tali formati. Rivolgersi al proprio operatore di rete.
- **Risp. stesso centro** — Selezionare questa opzione se si desidera inviare la risposta mediante lo stesso numero di centro messaggi (servizio di rete).

Come rispondere ai messaggi SMS ricevuti

Per rispondere a un messaggio SMS ricevuto, aprire il messaggio dalla cartella **Ricevuti**. Selezionare **Opzioni** > **Rispondi**. Scrivere il testo del messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per chiamare il mittente di un messaggio SMS, aprire il messaggio dalla cartella **Ricevuti**, quindi selezionare **Opzioni** > **Chiama**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Gestione dei messaggi memorizzati nella carta SIM

È possibile che alcuni messaggi di testo siano memorizzati nella carta SIM. Per poter visualizzare i messaggi salvati sulla carta SIM, occorre copiare i messaggi in una cartella del dispositivo. Una volta completata la copia, è possibile visualizzare i messaggi inclusi nella cartella o eliminarli dalla carta SIM.

Selezionare **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per selezionare tutti i messaggi.
2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.
3. Selezionare una cartella, quindi **OK** per avviare la copia.

Per visualizzare i messaggi memorizzati nella carta SIM, aprire la cartella in cui sono stati copiati i messaggi, quindi aprire un messaggio.

Per eliminare un messaggio SMS dalla carta SIM, selezionarlo, quindi premere il tasto backspace.

Impostazioni SMS

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Definire quanto segue:

- **Centri servizi SMS** — Per visualizzare i centri messaggi disponibili per il dispositivo.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare il centro messaggi da utilizzare per l'invio del messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per utilizzare la conversione automatica dei caratteri per un altro sistema di codifica, se disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** per ricevere dalla rete rapporti di ricezione sui messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Selezionare il periodo di tempo in cui si desidera che il centro messaggi effettui l'invio del messaggio dopo il fallimento del primo tentativo (servizio di rete). Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Consente di convertire il messaggio in un altro formato, quale **Testo**, **Fax**, **Tramite cercap.** o **E-mail**. Modificare questa opzione solo se il centro messaggi è in grado di effettuare la conversione dei messaggi di testo in tali formati. Rivolgersi al proprio operatore di rete.
- **Conness. preferita** — Selezionare il metodo di connessione preferito per l'invio di messaggi SMS dal dispositivo.
- **Risp. stesso centro** — Selezionare questa opzione se si desidera inviare la risposta mediante lo stesso numero di centro messaggi (servizio di rete).

Messaggi con disegno

Nota: La funzione per l'invio di messaggi con disegni può essere utilizzata solo se supportata dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Solo i dispositivi che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi.

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Per visualizzare un messaggio con disegno, aprire il messaggio dalla cartella **Ricevuti**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Dettagli messaggio** — Per visualizzare informazioni sul messaggio.
- **Sposta in cartella** — Per salvare il messaggio in un'altra cartella.
- **Aggiungi a Rubrica** — Per aggiungere il mittente del messaggio alla rubrica.
- **Trova** — Per ricercare gli eventuali numeri telefonici e gli indirizzi contenuti nel messaggio.

Inoltro di un messaggio con disegno

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

1. Nella cartella **Ricevuti**, aprire un messaggio con disegno, quindi selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.
2. Nel campo **A**, immettere il numero di un destinatario oppure premere il joystick per selezionare un destinatario dalla **Rubrica**. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola.
3. Scrivere il testo del messaggio. Il messaggio può essere composto da un massimo di 120 caratteri. Per utilizzare un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Modello**.
4. Per inviare il messaggio, premere il tasto di chiamata.

Suggerimento: per rimuovere il disegno dal messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi disegno**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Messaggi multimediali

Un messaggio multimediale (MMS) può contenere testo e oggetti, quali immagini, clip audio o clip video.

Nota: Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Prima di poter inviare o ricevere messaggi MMS mediante il dispositivo, è necessario avere inserito le impostazioni corrette. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni dei messaggi MMS. Diversamente, rivolgersi al fornitore di servizi. Vedere "Impostazioni messaggi MMS" a p. 29.

Creazione e invio di messaggi MMS

Il servizio relativo ai messaggi multimediali generalmente è attivo per impostazione predefinita.

Selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

1. Nel campo **A**, premere il joystick per selezionare i destinatari dalla **Rubrica** oppure immettere manualmente i numeri di cellulare o gli indirizzi e-mail dei destinatari.
2. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi indirizzi**.
3. Immettere il testo del messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto** per aggiungere oggetti multimediali. È possibile aggiungere oggetti quali, ad esempio, **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**.

   La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.
4. Ciascuna pagina del messaggio può contenere solo un clip audio o un clip video. Per aggiungere altre pagine al messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Pagina**. Per modificare l'ordine delle pagine nel messaggio, selezionare **Opzioni** > **Sposta**.
5. Per visualizzare l'anteprima di un messaggio MMS prima di inviarlo, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.
6. Premere il joystick per inviare il messaggio MMS.

Suggerimento: è inoltre possibile creare messaggi MMS direttamente da alcune applicazioni quali, ad esempio, **Rubrica** e **Galleria**.

Per eliminare un oggetto da un messaggio MMS, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Opzioni di invio per i messaggi MMS

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ricezione rapporto** — Selezionare **Sì** per ricevere una notifica quando il messaggio viene ricevuto dal destinatario. Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Validità messaggio** — Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio. Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi. È necessario che la rete supporti tale funzione. **Tempo massimo** indica il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

Creazione di presentazioni

Selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.

1. Nel campo **A**, premere il joystick per selezionare i destinatari dalla **Rubrica** oppure immettere manualmente i numeri di cellulare o gli indirizzi e-mail dei destinatari.
2. Selezionare **Opzioni** > **Crea presentazione**, quindi un modello di presentazione.

   Suggerimento: un modello può definire gli oggetti multimediali che è possibile includere nella presentazione, il punto in cui questi appaiono e gli effetti visualizzati tra le immagini e le pagine.
3. Scorrere fino a un'area di testo e immettere il testo.
4. Per inserire immagini, clip audio, clip video o note nella presentazione, scorrere fino all'area dell'oggetto corrispondente, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

   Suggerimento: per spostarsi tra le aree degli oggetti, scorrere verso l'alto e verso il basso.
5. Per aggiungere pagine, selezionare **Inserisci** > **Nuova pagina**.
6. Selezionare **Opzioni**, quindi una tra le seguenti opzioni:

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Anteprima** — Per visualizzare l'anteprima delle presentazione multimediale. Le presentazioni multimediali possono essere visualizzate solo su dispositivi compatibili che supportano tale funzione e possono apparire diverse a seconda dei dispositivi su cui vengono visualizzate.
- **Impostazioni sfondo** — Per selezionare il colore di sfondo della presentazione e le immagini di sfondo delle varie pagine.
- **Impostazioni effetti** — Per selezionare gli effetti da visualizzare tra le immagini o le pagine.

Non è possibile creare presentazioni multimediali se **Mod. creazione MMS** è impostato su **Limitata**. Per modificare l'impostazione **Mod. creazione MMS**, selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per inviare la presentazione multimediale, premere il joystick.

Suggerimento: per salvare il messaggio nella cartella **Bozze** senza inviarlo, selezionare **Fine**.

Ricezione e risposta a messaggi MMS

Importante: Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere virus o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC. Non aprire alcun allegato se non si è sicuri dell'affidabilità del mittente.

Prima di poter inviare o ricevere messaggi MMS mediante il dispositivo, è necessario avere inserito le impostazioni corrette. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni dei messaggi MMS. Diversamente, rivolgersi al fornitore di servizi. Vedere "Impostazioni messaggi MMS" a p. 29.

Se si ricevono messaggi MMS contenenti oggetti non supportati dal dispositivo, non sarà possibile aprirli.

1. Per rispondere a un messaggio MMS, aprire il messaggio dal menu **Ricevuti**, quindi selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Al mittente** per rispondere al mittente con un messaggio MMS oppure **Opzioni** > **Via SMS** per rispondere utilizzando un messaggio SMS.

   Suggerimento: per aggiungere alla risposta altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi destin.** per selezionare i destinatari del messaggio dalla rubrica oppure immettere manualmente i relativi numeri di telefono o gli indirizzi e-mail nel campo **A**.
3. Scrivere il messaggio e premere il joystick per inviarlo.

Visualizzazione di presentazioni

Accedere alla cartella **Ricevuti**, scorrere fino a un messaggio MMS contenente una presentazione e premere il joystick. Scorrere fino alla presentazione e premere il joystick.

Per effettuare una pausa durante la presentazione, premere uno dei tasti di selezione nella parte inferiore del display.

Dopo avere impostato la pausa della presentazione o al termine della riproduzione, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Apri collegamento** — Per aprire un collegamento Web e consultare la pagina Web.
- **Attiva scorrimento** — Per attivare lo scorrimento del testo o delle immagini che non rientrano per intero nel display.
- **Continua** — Per riprendere la riproduzione della presentazione.
- **Riproduci** — Per riprodurre la presentazione dall'inizio.
- **Trova** — Per ricercare gli eventuali numeri telefonici e indirizzi e-mail o Web contenuti nella presentazione. È possibile utilizzare tali numeri e indirizzi, ad esempio, per effettuare chiamate, inviare messaggi o creare preferiti.

Le opzioni disponibili possono variare.

Visualizzazione di oggetti multimediali

Accedere alla cartella **Ricevuti**, scorrere fino a un messaggio MMS ricevuto e premere il joystick. Selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Gli oggetti multimediali e gli allegati dei messaggi possono contenere virus o altri software pericolosi. Non aprire gli oggetti o gli allegati se non si è certi dell'affidabilità del mittente.

Per salvare un oggetto multimediale nell'applicazione corrispondente, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per inviare un oggetto multimediale a dispositivi compatibili, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare**Opzioni** > **Invia**.

Suggerimento: se si ricevono messaggi MMS contenenti oggetti multimediali non supportati dal dispositivo, è possibile inviare tali oggetti a un altro dispositivo quale, ad esempio, un computer.

Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali

Per visualizzare i messaggi MMS come presentazioni complete, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Riproduci present.**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Suggerimento: se è stato selezionato un oggetto multimediale incluso in un messaggio MMS, è possibile visualizzarlo o riprodurlo selezionando Visualizza immagine, Esegui clip audio o Riproduci clip video.

Per visualizzare il nome e le dimensioni di un allegato, aprire il messaggio, quindi selezionare Opzioni > Oggetti.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionarle Opzioni > Oggetti, selezionare l'oggetto, quindi Opzioni > Salva.

Impostazioni messaggi MMS

Selezionare Opzioni > Impostazioni > Msg. multimediale.

Definire le seguenti impostazioni:

- Dimensioni immagine — Selezionare Piccola o Grande per ridurre o aumentare le dimensioni delle immagini incluse nei messaggi MMS. Selezionare Originale per mantenere le dimensioni originali dei messaggi MMS.
- Mod. creazione MMS — Selezionare Limitata per impostare il dispositivo in modo che impedisca di includere nei messaggi MMS tipi di contenuto non supportati dalla rete o dal dispositivo di ricezione. Per ricevere degli avvisi circa questo tipo di contenuto, selezionare Assistita. Per creare un messaggio multimediale senza limitazioni sul tipo di allegati, selezionare Libera. Selezionando Limitata, non sarà possibile creare presentazioni multimediali.
- Punto accesso in uso — Selezionare il punto di accesso predefinito per la connessione al centro messaggi multimediali. Potrebbe non essere possibile modificare il punto di accesso predefinito se quest'ultimo è stato preimpostato nel dispositivo dal fornitore di servizi.
- Recupero MMS — Selezionare Sempre automatico per ricevere sempre i messaggi MMS in modo automatico, Aut. in propria rete per ricevere la notifica di un nuovo messaggio MMS che è possibile recuperare dal centro messaggi (ad esempio, se si viaggia all'estero e ci si trova al di fuori della rete locale), Manuale per recuperare manualmente i messaggi MMS dal centro messaggi o Disattivato per disattivare la ricezione dei messaggi MMS.
- Consenti msgg. anon. — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
- Ricezione pubblicità — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi pubblicitari.
- Ricezione rapporto — Selezionare Sì per visualizzare lo stato del messaggio inviato nel rapporto (servizio di rete). Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- Nega invio rapporti — Selezionare Sì per non inviare rapporti di consegna dei messaggi MMS ricevuti dal dispositivo.
- Validità messaggio — Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio (servizio di rete). Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi MMS. Tempo massimo corrisponde alla durata massima consentita dalla rete.

Chat

Selezionare Menu > Connettiv. > Chat.

La funzione Chat (servizio di rete) consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi chat) con argomenti specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di chat ai quali è possibile accedere dopo avere eseguito la registrazione a un servizio chat. Le funzioni supportate variano in base al fornitore di servizi.

Se il servizio Chat non è supportato dal fornitore di servizi wireless, è possibile che questa funzione non venga visualizzata nel menu del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla registrazione e sui costi dei servizi, rivolgersi al fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle impostazioni chat, rivolgersi al proprio operatore di rete, al fornitore di servizi o al rivenditore.

È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio SMS speciale dal proprio operatore di rete o dal fornitore del servizio chat. È necessario salvare le impostazioni per accedere al servizio che si desidera utilizzare. È inoltre possibile immettere le impostazioni manualmente.

Connessione a un server di chat

Per conversare con uno o più utenti del servizio chat nonché visualizzare e modificare i contatti chat, occorre accedere al server di chat. Aprire Chat, quindi selezionare Opzioni > Accedi. Immettere l'ID utente e la password, quindi premere il joystick per accedere. È possibile ottenere il nome utente, la password e altre impostazioni per l'accesso dal fornitore di servizi al momento della registrazione al servizio.

Suggerimento: per stabilire la connessione al server di chat in modo automatico all'apertura dell'applicazione Chat, selezionare Opzioni > Impostazioni > Impostazioni server > Tipo di accesso chat > All'avvio applicaz..

Ricerca di utenti o di gruppi chat

Per ricercare utenti chat e ID utente, selezionare Contatti chat > Opzioni > Nuovo contatto chat > Cerca. È possibile effettuare la ricerca in base a Nome utente, ID utente, Numero di telefono e Indirizzo e-mail.

Per ricercare gruppi chat e ID gruppo, selezionare Gruppi chat > Opzioni > Cerca. È possibile effettuare la ricerca in base a Nome gruppo, Argomento e Membri (ID utente).

Scorrere fino a un utente o a un gruppo chat, selezionare Opzioni, quindi le seguenti opzioni:

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Nuova ricerca — Per effettuare un'altra ricerca.
- Altri risultati — Per visualizzare gli utenti o i gruppi chat rimanenti, se presenti.
- Risultati precedenti — Per visualizzare gli utenti o i gruppi chat individuati mediante la ricerca precedente.
- Apri conversazione — Per iniziare una conversazione con l'utente, se quest'ultimo è in linea.
- Agg. a Contatti chat — Per salvare il nominativo dell'utente in uno degli elenchi dei contatti chat.
- Invia invito — Per invitare l'utente chat a partecipare a un gruppo chat.
- Opzioni di blocco — Per consentire o impedire la ricezione dei messaggi inviati dall'utente chat.
- Entra — Per partecipare al gruppo chat.
- Salva — Per salvare il gruppo.

Conversazioni con singolo utente chat

Nella vista Conversazioni è visualizzato l'elenco dei singoli partecipanti con cui è in corso una conversazione. Le conversazioni in corso vengono chiuse automaticamente uscendo dall'applicazione Chat.

Per visualizzare una conversazione, scorrere fino a un partecipante e premere il joystick.

Per continuare la conversazione, scrivere il messaggio e premere il joystick.

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione in corso, selezionare Indietro. Per chiudere la conversazione, selezionare Opzioni > Chiudi conversaz..

Per iniziare una nuova conversazione, selezionare Opzioni > Nuova conversaz.. È possibile iniziare una nuova conversazione con un altro contatto durante una conversazione attiva. Tuttavia, non è possibile avere due conversazioni attive con lo stesso contatto.

Per inserire un'immagine in un messaggio di chat, selezionare Opzioni > Invia immagine, quindi l'immagine da inviare.

Per salvare un partecipante alla conversazione nei contatti chat, selezionare Opzioni > Agg. a Contatti chat.

Per salvare una conversazione, nella vista Conversazioni selezionare Opzioni > Registra chat. La conversazione viene salvata come file di testo che è possibile aprire e visualizzare nell'applicazione Note.

Per inviare risposte automatiche ai messaggi in arrivo, selezionare Opzioni > Attiva risp. autom.. È comunque possibile ricevere messaggi.

Gruppi chat

Nella vista Gruppi chat è visualizzato l'elenco dei gruppi chat salvati o a cui si sta partecipando.

L'opzione Gruppi chat è disponibile solo se all'apertura dell'applicazione Chat è stato effettuato l'accesso a un server di chat e se quest'ultimo supporta la funzione dei gruppi chat.

Per creare un gruppo chat, selezionare Opzioni > Crea nuovo gruppo.

Per partecipare a un gruppo chat o continuare una conversazione di gruppo, scorrere fino al gruppo desiderato e premere il joystick. Scrivere un messaggio, quindi premere il tasto Chiama per inviarlo.

Per partecipare a un gruppo chat non incluso nell'elenco ma di cui si conosce l'ID gruppo, selezionare Opzioni > Entra in nuovo gr..

Per uscire dal gruppo chat, selezionare Opzioni > Esci da gruppo chat.

È inoltre possibile selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Gruppo — Selezionare Salva per salvare il gruppo nell'elenco dei gruppi chat, Visualizza partecip. per visualizzare i membri correnti del gruppo o Impostazioni per modificare le impostazioni del gruppo. È possibile selezionare questa opzione solo se si dispone dei diritti per la modifica del gruppo.
- Accedi — Per stabilire la connessione a un server di chat nel caso in cui non sia stato effettuato l'accesso all'apertura dell'applicazione.
- Disconnetti — Per disconnettersi dal server di chat.
- Impostazioni — Per modificare le impostazioni dell'applicazione Chat o del server di chat.

Per rimuovere un gruppo chat, premere il tasto backspace.

Conversazioni di gruppo

Per partecipare alla conversazione, selezionare un gruppo.

Selezionare Opzioni, quindi una tra le seguenti opzioni:

- Inserisci smile — Per inserire uno smile nel messaggio.
- Invia msg. privato — Per inviare un messaggio privato a uno o più membri del gruppo chat, ma non a tutti.
- Rispondi — Per inviare un messaggio di risposta solo al mittente del messaggio aperto.
- Inoltra — Per inoltrare il messaggio aperto a un altro gruppo o contatto chat.
- Invia invito — Per invitare un utente della chat a partecipare al gruppo.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Esci da gruppo chat — Per uscire dal gruppo chat.
- Gruppo — Selezionare Salva per salvare il gruppo nell'elenco dei gruppi chat, Visualizza partecip. per visualizzare i membri correnti del gruppo o Impostazioni per modificare le impostazioni del gruppo. È possibile selezionare questa opzione solo se si dispone dei diritti per la modifica del gruppo.
- Registra chat — Per salvare una copia della conversazione di gruppo.

Scrivere il messaggio e premere il tasto Chiama per inviarlo.

Impostazioni dei gruppi chat

Selezionare Gruppi chat > Opzioni > Gruppo > Impostazioni.

È possibile modificare le impostazioni di un gruppo chat solo se si dispone dei diritti per la modifica del gruppo specifico.

Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- Nome del gruppo: — Immettere un nome da assegnare al gruppo chat.
- ID gruppo — L'ID gruppo viene creato automaticamente e non è possibile aggiungerlo o modificarlo.
- Argomento gruppo — Immettere un argomento per la conversazione di gruppo.
- Messaggio iniziale — Immettere una nota di saluto visualizzata dagli utenti del servizio chat quando entrano a fare parte del gruppo.
- Dimensione gruppo — Immettere il numero massimo di utenti del servizio chat che può partecipare al gruppo.
- Consenti ricerche — Selezionare questa opzione per consentire agli utenti del servizio chat di ricercare il gruppo.
- Diritti di modifica — Per assegnare ad altri membri i diritti per la modifica del gruppo, selezionare Selezionati > Opzioni > Aggiungi editor. Gli utenti del servizio chat che dispongono di diritti di modifica possono modificare le impostazioni del gruppo, nonché invitare altri utenti a partecipare al gruppo o escluderli dal gruppo stesso.
- Membri del gruppo — Per chiudere il gruppo e consentire solo a utenti chat selezionati di parteciparvi, selezionare Solo selezionati > Opzioni > Aggiungi membro.
- Elenco esclusi — Per impedire ad alcuni utenti del servizio chat di partecipare al gruppo, selezionare Opzioni > Agg. a elenco escl..
- Consenti msg. privati — Per impedire ai membri del gruppo di scambiarsi messaggi privati, selezionare No.

Diritti di modifica del gruppo

Per assegnare i diritti di modifica ai membri del gruppo chat o per revocare tali diritti, scorrere fino al gruppo chat e selezionare Opzioni > Gruppo > Impostazioni > Diritti di modifica > Selezionati.

Suggerimento: gli utenti del servizio chat che dispongono di diritti di modifica possono modificare le impostazioni del gruppo, nonché invitare altri utenti a partecipare al gruppo o escluderli dal gruppo stesso.

Per assegnare ai membri i diritti per la modifica del gruppo, selezionare Opzioni > Aggiungi editor, quindi una delle seguenti opzioni:

- Da Contatti chat — Per aggiungere uno o più contatti chat.
- Inserisci ID utente — Per inserire l'ID dell'utente della chat.

Per rimuovere i diritti di modifica da un membro del gruppo, selezionare Opzioni > Rimuovi.

Esclusione dai gruppi

Scorrere fino a un gruppo chat, quindi selezionare Opzioni > Gruppo > Impostazioni > Elenco esclusi.

Per impedire agli utenti del servizio chat di partecipare al gruppo, selezionare Opzioni > Agg. a elenco escl., quindi una delle seguenti opzioni:

- Da Contatti chat — Per escludere uno o più contatti chat.
- Inserisci ID utente — Per inserire l'ID dell'utente della chat.

Per consentire a un utente escluso di partecipare al gruppo, selezionare Opzioni > Rimuovi.

Contatti chat

Una volta effettuato l'accesso a un servizio chat, l'elenco dei contatti del fornitore di servizi viene recuperato automaticamente. Se l'elenco dei contatti non è disponibile, attendere alcuni minuti, quindi provare a recuperarlo manualmente.

Suggerimento: lo stato in linea dei contatti chat è segnalato da un indicatore visualizzato accanto al nome del contatto.

Per creare un contatto chat, selezionare Opzioni > Nuovo contatto chat. Immettere l'ID e il soprannome dell'utente, quindi selezionare Fine. L'ID utente può essere composto da un massimo di 50 caratteri e il fornitore del servizio chat potrebbe richiedere l'ID utente in formato nome utente@dominio.com. Il soprannome è opzionale.

Per visualizzare un altro elenco di contatti chat, selezionare Opzioni > Cambia el. contatti.

Scorrere fino a un contatto chat, selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Apri conversazione — Per iniziare o continuare una conversazione chat con il contatto.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Dettagli contatto — Per visualizzare i dettagli relativi al contatto.
- Opzioni di modifica — Per modificare o eliminare il contatto, spostarlo in un altro elenco o ricevere una notifica quando lo stato in linea del contatto cambia.
- Gruppi di apparten. — Per visualizzare i gruppi chat a cui partecipa il contatto.
- Nuovo elen. contatti — Per creare un nuovo elenco di contatti per un gruppo specifico di contatti chat.
- Ricarica disponibilità — Per aggiornare lo stato in linea dei contatti chat.
- Opzioni di blocco — Per consentire o impedire la ricezione dei messaggi inviati dal contatto.
- Accedi — Per stabilire la connessione a un server di chat nel caso in cui non sia stato effettuato l'accesso all'apertura dell'applicazione.
- Disconnetti — Per disconnettersi dal server di chat.
- Impostazioni — Per modificare le impostazioni dell'applicazione Chat o del server di chat.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per eliminare un contatto chat, premere il tasto backspace.

Contatti bloccati

Selezionare Contatti chat > Opzioni > Opzioni di blocco > Visual. elenco bloccati.

Per ricercare un utente della chat bloccato, immettere le prime lettere del relativo nome. Viene visualizzato l'elenco dei nomi corrispondenti.

Per consentire la ricezione dei messaggi inviati da un contatto chat bloccato, selezionare Opzioni > Sblocca.

Per impedire la ricezione di messaggi inviati da altri contatti chat, selezionare Opzioni > Blocca nuovi contatti. Selezionare il contatto desiderato dall'elenco dei contatti chat oppure immettere il relativo D utente.

Visualizzazione di inviti

Selezionare Conversazioni. Scorrere fino all'invito desiderato e premere il joystick.

Selezionare Opzioni, quindi una tra le seguenti opzioni:

- Entra — Per partecipare al gruppo chat.
- Rifiuta — Per rifiutare l'invito e inviare un messaggio al relativo mittente.
- Elimina — Per eliminare l'invito.
- Opzioni di blocco — Per impedire la ricezione di inviti da un contatto specifico.

Conversazioni registrate

Per visualizzare una conversazione registrata, selezionare Chat registrate, scorrere fino a quella desiderata e premere il joystick.

È inoltre possibile scorrere fino a una conversazione registrata, selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Invia — Per inviare la sessione chat a un dispositivo compatibile.
- Accedi — Per stabilire la connessione a un server di chat nel caso in cui non sia stato effettuato l'accesso all'apertura dell'applicazione. Per terminare la connessione, selezionare Disconnetti.
- Impostazioni — Per modificare le impostazioni dell'applicazione Chat o del server di chat.

Per eliminare una conversazione chat, premere il tasto backspace.

Impostazioni

Selezionare Opzioni > Impostazioni > Impostazioni chat.

Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- Usa soprannome — Per modificare il nome dei gruppi chat, selezionare Sì.
- Consenti messaggi da — Selezionare questa opzione per ricevere i messaggi chat da tutti gli altri utenti del servizio chat, solo dai propri contatti chat o per non ricevere messaggi.
- Consenti inviti da — Selezionare questa opzione per ricevere gli inviti di partecipazione ai gruppi chat da tutti gli utenti del servizio chat, solo dai propri contatti chat o per non ricevere inviti.
- Velocità flusso msgg. — Per diminuire o aumentare la velocità di visualizzazione dei nuovi messaggi, scorrere verso sinistra o verso destra.
- Ordina Contatti chat — Selezionare questa opzione per disporre i contatti chat in ordine alfabetico o in base al relativo stato in linea.
- Ricarica presenti — Per aggiornare lo stato in linea dei contatti chat in modo automatico, selezionare Automatica.
- Contatti offline — Selezionare se visualizzare o meno nell'elenco dei contatti chat gli utenti con stato offline.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni del server chat

Selezionare Opzioni > Impostazioni > Impostazioni server.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per impostare il server di chat, scorrere fino alle seguenti opzioni e premere il joystick:

- **Server** — Per aggiungere, modificare o eliminare i server.
- **Server predefinito** — Per modificare il server a cui il dispositivo accede in modo automatico, scorrere fino al server desiderato e premere il joystick.
- **Tipo di accesso chat** — Per stabilire una connessione automatica tra il dispositivo e il server predefinito, selezionare **Automatico**. Selezionare **Aut. propria rete** per automatizzare la connessione quando ci si trova nella rete locale. Selezionare **All'avvio applicaz.** per stabilire la connessione al server all'apertura dell'applicazione Chat. Selezionare **Manuale** per stabilire la connessione al server manualmente quando desiderato.

Messaggi speciali

Questo dispositivo può ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati:

- **Logo operatore** — Per salvare il logo, selezionare **Opzioni** > **Salva**.
- **Tono di chiamata** — Per salvare un tono di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Salva**.
- **Messaggio di configurazione** — È possibile ricevere le impostazioni dall'operatore di rete, dal fornitore di servizi o dal reparto aziendale addetto alla gestione delle informazioni in un messaggio di configurazione. Per accettare le impostazioni, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Salva tutto**.
- **Notifica e-mail** — La notifica e-mail indica il numero di nuovi messaggi e-mail contenuti nella casella e-mail remota. Una notifica estesa può elencare informazioni più dettagliate.

Invio di comandi di servizi

È possibile inviare un messaggio di richiesta di un servizio al fornitore di servizi per richiedere l'attivazione di determinati servizi di rete.

Per inviare una richiesta di servizio al fornitore di servizi, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi**. Immettere la richiesta di servizio come messaggio di testo, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

5. Chiamate

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Quando il dispositivo è in modalità offline, potrebbe essere necessario inserire il codice di sblocco e impostare il dispositivo sulla modalità di chiamata prima di effettuare qualsiasi chiamata, incluse le chiamate di emergenza.

Per effettuare e ricevere chiamate, è necessario che il dispositivo sia acceso, che in esso sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area di copertura del servizio della rete cellulare. Nel corso delle chiamate vocali, la connessione GPRS viene messa in attesa a meno che la rete non supporti la modalità di trasferimento doppio o non si disponga di una carta USIM e ci si trovi nell'area di copertura di una rete UMTS.

Immettere il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata. Se si immette un carattere errato, premere il tasto backspace.

Suggerimento: per le chiamate internazionali, immettere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero telefonico.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, premere **Rubrica** in modalità standby. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata. Vedere "Rubrica" a p. 41.

Premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero telefonico o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per effettuare la chiamata. Vedere "Registro" a p. 36.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Aprendo il cover del dispositivo durante una chiamata, viene attivato l'altoparlante.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), in modalità standby tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata.

Chiamata rapida

La funzione di selezione rapida consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico.

Prima di utilizzare la funzione di selezione rapida, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Chiamata** > **Chiamata rapida** > **Sì**.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Chiamata rapida**. Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) sullo schermo, quindi selezionare **Opzioni** > **Assegna**. Selezionare il numero desiderato dalla directory **Rubrica**.

Per eliminare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di selezione rapida desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per modificare un numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di selezione rapida desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Risposta a una chiamata

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di una chiamata in entrata, selezionare **Muto**.

Per rispondere a una nuova chiamata mentre ne è in corso un'altra se è stata attivata la funzione **Avviso di chiamata**, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Opzioni disponibili durante una chiamata

Selezionare **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni durante una chiamata:

- **Disattiva microfoni** — Per disattivare il microfono in modo da ascoltare la conversazione attiva senza essere ascoltati dagli altri partecipanti alla chiamata.
- **Attiva microfoni** — Per attivare il microfono in modo che gli altri partecipanti alla chiamata possano sentire la nostra voce.
- **Scollega** — Per scollegare un partecipante dalla chiamata attiva.
- **Fine chiam. attiva** — Per terminare la chiamata attiva.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Menu — Per visualizzare il menu delle applicazioni del dispositivo.
- Trattieni — Per mettere in attesa la chiamata attiva.
- Riattiva — Per riprendere la chiamata attiva.
- Nuova chiamata — Per effettuare una nuova chiamata durante una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- Rispondi — Per rispondere a una chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata, se è attivata la funzione Avviso di chiamata.
- Rifiuta — Per rifiutare una chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata, se è attivata la funzione Avviso di chiamata.
- Blocca tastiera — Per bloccare la tastiera durante una chiamata.
- Conferenza — Per unire una chiamata attiva e una in attesa trasformandole in una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- Privata — Per conversare in privato con un partecipante selezionato durante una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- Commuta — Per alternare tra una chiamata attiva e una in attesa (servizio di rete).
- Invia DTMF — Per inviare stringhe di toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) quali, ad esempio, password. Digitare la stringa DTMF o ricercarla nella Rubrica, quindi selezionare DTMF.
- Trasferisci — Per collegare la chiamata in attesa a quella attiva e scollegarsi dalla chiamata (servizio di rete).

Le opzioni disponibili possono variare.

Deviazione chiamate

Selezionare Menu > Strumenti > Impostazioni > Deviazioni.

È possibile deviare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o a un altro numero telefonico. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

1. Selezionare un tipo di chiamata tra le seguenti:
   - Chiamate vocali — Chiamate vocali in entrata.
   - Chiamate dati e video — Chiamate dati e video in entrata.
   - Chiamate fax — Chiamate fax in entrata.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni di deviazione delle chiamate:
   - Tutte le chiamate vocali, Tutte le ch. dati/vid. o Tutte le chiamate fax. — Per deviare tutte le chiamate vocali, dati e video o fax in entrata.
   - Se occupato — Per deviare le chiamate in entrata se è in corso una chiamata.
   - Se non si risponde — Per deviare le chiamate in entrata dopo un intervallo temporale specificato. Nel campo Ritardo:, specificare l'intervallo temporale di emissione del tono di chiamata del dispositivo dopo il quale si desidera che la chiamata venga deviata.
   - Se non raggiungibile — Per deviare le chiamate se il dispositivo è spento o al di fuori dell'area di copertura di rete.
   - Se non disponibile — Per attivare le ultime tre impostazioni contemporaneamente. Questa opzione consente di deviare le chiamate se è in corso una chiamata, in assenza di risposta oppure se il dispositivo è fuori dall'area di copertura di rete.
3. Selezionare Attiva.

Per verificare lo stato di deviazione delle chiamate corrente, scorrere fino all'opzione di deviazione, quindi selezionare Opzioni > Controlla stato.

Per annullare l'impostazione di deviazione delle chiamate vocali, scorrere fino all'opzione di deviazione, quindi selezionare Opzioni > Annulla.

Blocco delle chiamate

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Selezionare Menu > Strumenti > Impostaz. > Blocco chiam..

È possibile bloccare le chiamate da effettuare o ricevere mediante il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, incluse le chiamate dati.

Per bloccare le chiamate, selezionare Blocco chiamate cellulare, quindi una delle seguenti opzioni:

- Chiamate uscenti — Consente di impedire l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- Chiamate entranti — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- Chiamate internazionali — Consente di impedire l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri.
- Chiamate entranti se all'estero — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.
- Ch. internaz. tranne a proprio paese — Consente di impedire l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri (le chiamate verso il proprio paese sono consentite).

Per verificare lo stato di blocco delle chiamate vocali, scorrere fino all'opzione di blocco desiderata, quindi selezionare Opzioni > Verifica stato.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, scorrere fino a un'opzione di blocco, quindi selezionare Opzioni > Annulla blocchi.

Blocco delle chiamate in rete

Per bloccare le chiamate in rete, selezionare Menu > Strumenti > Impostaz. > Blocco chiam. > Blocco chiam. Internet.

Per rifiutare le chiamate in rete da chiamanti anonimi, selezionare Chiamate anonime > Attiva.

Invio di toni DTMF

È possibile inviare toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) durante una chiamata attiva per controllare la segreteria telefonica o altri servizi telefonici automatizzati.

Per inviare una sequenza di toni DTMF, avviare una chiamata e attendere fino alla risposta. Selezionare Menu > Opzioni > Invia DTMF. Digitare la sequenza di toni DTMF o selezionare una sequenza predefinita.

Per assegnare le sequenze di toni DTMF alle schede della rubrica, selezionare Menu > Rubrica. Accedere a una scheda e selezionare Opzioni > Modifica > Opzioni > Aggiungi dettaglio > DTMF. Immettere la sequenza di toni. Premere tre volte * per inserire una **p**, ossia una pausa di circa 2 secondi prima o tra i toni DTMF. Selezionare Fine. Per impostare il dispositivo affinché invii i toni DTMF solo dopo avere selezionato Invia DTMF nel corso di una chiamata, premere quattro volte * per inserire una **w**.

Chiamate video

Per effettuare una chiamata video, è necessario che il dispositivo si trovi nell'area di copertura di una rete UMTS. Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi di videochiamata, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Durante la chiamata, è possibile inviare un fermo immagine al telefono cellulare del destinatario e visualizzare in tempo reale un video inviato dal destinatario (se il destinatario dispone di un telefono cellulare compatibile con videocamera). Una chiamata video è possibile soltanto tra due interlocutori

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare il fermo immagine da inviare in Strumenti > Impostaz. > Impostazioni > Foto in chiam. video.

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono oppure selezionare il destinatario della chiamata dalla Rubrica, quindi Opzioni > Chiama > Chiamata video. Non è possibile convertire le chiamate video in normali chiamate vocali.

Nel corso della chiamata, selezionare Opzioni, quindi una tra le seguenti opzioni:

- Audio — Per parlare al destinatario della chiamata.
- Usa video — Per visualizzare il video senza l'audio.
- Altoparl. — Per specificare l'uso dell'altoparlante per ascoltare l'audio.
- Telefono — Per disattivare l'altoparlante e utilizzare l'auricolare.

Registro

Selezionare Menu > Registro.

Nell'applicazione Registro, è possibile visualizzare le informazioni sulla cronologia di comunicazione del dispositivo.

Per visualizzare i registri delle chiamate vocali recenti, con la durata approssimativa delle chiamate e le connessioni dati a pacchetto, selezionare Chiam. recenti, Durata chiam. o Dati pacch., quindi premere il joystick.

Per ordinare gli eventi per tipo o direzione, scorrere verso destra per aprire il registro generale, quindi selezionare Opzioni > Filtra. Scorrere fino al tipo di filtro desiderato, quindi premere il joystick. Selezionare il tipo o la direzione, quindi premere il joystick.

Per impostare la durata di tempo in cui gli eventi di comunicazione rimangono nel registro, selezionare Opzioni > Impostazioni > Durata registro, l'opzione desiderata, quindi OK.

Per cancellare chiamate perse e ricevute, nonché numeri composti, selezionare Chiam. recenti > Opzioni > Cancella ch. recenti.

Per rispondere a un chiamante con un messaggio, selezionare Chiam. recenti > Chiamate senza risp. > Opzioni > Crea messaggio. È possibile inviare messaggi SMS e MMS.

Per aggiungere un chiamante o il mittente di un messaggio alla Rubrica, selezionare il chiamante o il mittente desiderato, quindi selezionare Chiam. recenti > Chiamate senza risp. > Opzioni > Aggiungi a Rubrica.

Per visualizzare la quantità di dati inviati o ricevuti mediante GPRS, selezionare Dati pacch..

Per azzerare i contatori GPRS, selezionare Opzioni > Azzera contatori. Immettere il codice di protezione, quindi selezionare OK.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Impostazioni del registro

Per impostare la durata di tempo in cui tutti gli eventi di comunicazione vengono conservati nell'applicazione **Registro**, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**, un'opzione dall'elenco, quindi **OK**.

Per visualizzare la durata di una chiamata in corso, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Visual. durata chiam.** > **Sì**.

Push-to-talk

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **PTT**.

Il servizio Push-to-talk (PTT) (servizio di rete) consente di utilizzare comunicazioni vocali dirette tramite la pressione di un singolo tasto. Con questo servizio, il dispositivo può essere utilizzato come fosse un walkie-talkie.

È possibile utilizzare il servizio per conversare con una persona o con un gruppo di persone oppure per unirsi a un canale. Un canale è simile a una chat room: è possibile chiamare il canale per verificare se qualcuno è in linea. La chiamata effettuata al canale non implica l'invio di alcuna notifica agli altri partecipanti. Essi infatti si uniscono semplicemente al canale e iniziano a conversare gli uni con gli altri.

Nella comunicazione Push-to-talk, una persona parla e gli altri partecipanti ascoltano tramite l'altoparlante integrato. I partecipanti rispondono a turno. Poiché può parlare un solo partecipante per volta, la durata massima di un turno di conversazione è limitata. Per ulteriori informazioni sui turni di conversazione nella rete in uso, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Durante le chiamate Push-to-talk, accertarsi di tenere il dispositivo di fronte a sé in modo che il display sia visibile. Parlare in direzione del microfono e non coprire l'altoparlante con le mani.

Le chiamate telefoniche hanno sempre la priorità rispetto alle chiamate Push-to-talk.

Prima di utilizzare il servizio Push-to-talk, specificare il punto di accesso e le impostazioni ad esso relativi. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dal fornitore del servizio Push-to-talk.

Impostazioni utente

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni utente**.

Definire quanto segue:

- **Chiamate PTT entranti** — Selezionare **Notifica** per visualizzare una notifica delle chiamate in entrata. Selezionare **Accetta automaticam.** per rispondere automaticamente alle chiamate Push-to-talk. Selezionare **Non consentite** per rifiutare automaticamente le chiamate Push-to-talk.
- **Tono avviso chiam. PTT** — Selezionare **Definito per modo** affinché l'impostazione dell'avviso di chiamata in entrata per Push-to-talk corrisponda alle impostazioni del modo d'uso corrente. Se il modo d'uso è impostato su Silenzioso, l'utente non è disponibile agli altri partecipanti alla chiamata Push-to-talk, se non per le richieste di richiamata.
- **Tono rich. richiamata** — Specificare il tono di chiamata per le richieste di richiamata.
- **Avvio applicazione** — Specificare se si desidera effettuare l'accesso al servizio Push-to-talk all'accensione del dispositivo.
- **Soprannome predefin.** — Immettere il proprio soprannome predefinito (max 20 caratteri) visibile agli altri utenti.
- **Mostra ind. PTT pers.** — Specificare se rendere visibile agli altri chiamanti il proprio indirizzo Push-to-talk. È possibile rendere visibile l'indirizzo a tutti i chiamanti, solo ai chiamanti uno a uno o ai partecipanti del canale oppure nascondere l'indirizzo a tutti i chiamanti.
- **Mostra stato acc. pers.** — Specificare se rendere visibile o meno agli altri utenti il proprio accesso al server Push-to-talk.

Impostazioni di connessione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impost. connessione**.

Definire quanto segue:

- **Dominio** — Immettere il nome del dominio ricevuto dal proprio operatore.
- **Nome punto accesso** — Selezionare il nome del punto di accesso Push-to-talk.
- **Indirizzo server** — Immettere l'indirizzo IP o il nome del dominio del server Push-to-talk ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Password** — Immettere una password, se necessario, per accedere a un servizio Push-to-talk. La password viene fornita dal fornitore di servizi.

Accesso al servizio Push-to-talk

Se l'opzione **Avvio applicazione** è stata attivata in **Impostazioni utente**, l'accesso al servizio Push-to-talk viene effettuato automaticamente all'avvio. Diversamente, occorre effettuare l'accesso manualmente.

Per effettuare l'accesso a un servizio Push-to-talk, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impost. connessione**, quindi immettere **Nome utente**, **Password**, **Dominio**, **Indirizzo server** e **Nome punto accesso**. Selezionare **Opzioni** > **Attiva PTT**.

Se l'impostazione **Segnale di chiamata** del dispositivo è regolata su **Bip x 1** o **Silenzioso** oppure è in corso una chiamata, non è possibile effettuare o ricevere chiamate Push-to-talk.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Chiamate Push-to-talk

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**.

Per effettuare una chiamata Push-to-talk, selezionare una o più schede dall'elenco, quindi premere il tasto voce. Durante le chiamate Push-to-talk, accertarsi di tenere il dispositivo di fronte a sé in modo che il display sia visibile. Sul display viene indicato quando è il proprio turno di conversazione. Parlare in direzione del microfono e non coprire l'altoparlante con le mani. Mentre si parla, tenere premuto il tasto voce. Una volta terminato, rilasciare il tasto.

Per terminare la chiamata Push-to-talk, premere il tasto Fine.

Quando viene ricevuta una chiamata Push-to-talk, premere il tasto di chiamata per rispondere alla chiamata oppure il tasto di fine chiamata per rifiutarla.

Richieste di richiamata

Per inviare una richiesta di richiamata, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**, scorrere fino alla scheda desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam.**.

Per rispondere a una richiesta di richiamata, selezionare **Visualiz.** per accedere alla richiesta stessa. Per effettuare una chiamata Push-to-talk al mittente, premere il tasto voce.

Vista schede

Per visualizzare, aggiungere, modificare, eliminare o chiamare una scheda, selezionare **Opzioni** > **Rubrica PTT**. Viene visualizzato un elenco di nominativi dell'applicazione **Rubrica** del dispositivo, con le informazioni sul relativo stato di accesso.

Per chiamare una scheda selezionata, selezionare **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**. Per effettuare una chiamata di gruppo, selezionare **Opzioni** > **Esegui ch. gruppo PTT**.

Per inviare una richiesta di richiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam.**.

Creazione di un canale

Un canale è simile a una chat room: è possibile chiamare il canale per verificare se qualcuno è in linea. La chiamata effettuata al canale non implica l'invio di alcuna notifica agli altri partecipanti. Essi infatti si uniscono semplicemente al canale e iniziano a conversare gli uni con gli altri.

Per creare un canale, selezionare **Opzioni** > **Nuovo canale** > **Crea nuovo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi definire quanto segue:

- **Nome canale** — Per scrivere il nome del canale.
- **Privacy canale** — Selezionare **Privato** o **Pubblico**.
- **Soprannome nel canale** — Per immettere il proprio soprannome (max 20 caratteri) visibile agli altri utenti.
- **Miniatura canale** — Per inserire un'immagine che definisca il canale.

Per eliminare un canale, premere il tasto backspace.

Quando si effettua l'accesso al servizio Push-to-talk, l'applicazione Push-to-talk stabilisce automaticamente la connessione ai canali che erano attivi al momento dell'ultima chiusura dell'applicazione.

Registrazione di canali PTT

Per registrare un canale al servizio Push-to-talk, selezionare **Opzioni** > **Registra**.

Per modificare i dettagli del canale, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Unione a un canale

Per unirsi a un canale, selezionare **Opzioni** > **Canali PTT**. Selezionare il canale in cui si desidera conversare, quindi premere il tasto voce. Durante le chiamate Push-to-talk, accertarsi di tenere il dispositivo di fronte a sé in modo che il display sia visibile. Sul display viene indicato quando è il proprio turno di conversazione. Parlare in direzione del microfono e non coprire l'altoparlante con le mani. Mentre si parla, tenere premuto il tasto voce. Una volta terminato, rilasciare il tasto.

Per alternare tra i canali nel corso di più chiamate, selezionare **Cambia**. Il canale attivo è evidenziato.

Per visualizzare i partecipanti correntemente attivi di un canale, selezionare **Opzioni** > **Membri attivi**.

Per invitare un partecipante a un canale, selezionare **Opzioni** > **Invia invito**.

Registro Push-to-talk

Per accedere al registro Push-to-talk, selezionare **Opzioni** > **Registro PTT**. Nel registro sono indicati data, ora, durata e altri dettagli relativi alle chiamate Push-to-talk.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Suggerimento: per avviare una chiamata uno a uno dal **Registro PTT**, selezionare l'evento del registro desiderato e premere il tasto voce.

Chiusura dell'applicazione Push-to-talk

Selezionare **Opzioni** > **Esci**. Selezionare **Sì** per uscire e chiudere il servizio. Se si desidera che l'applicazione rimanga attiva in background, premere **No**.

Chiamate Internet.

Il dispositivo supporta le chiamate vocali su Internet (chiamate a Internet). Il dispositivo tenta di effettuare le chiamate ai numeri di emergenza principalmente sulle reti cellulari. Se non è possibile effettuare tale tipo di chiamata, il dispositivo tenta di effettuare una chiamata a un numero di emergenza tramite il fornitore del servizio di chiamata a Internet. A causa della natura della telefonia cellulare, è necessario utilizzare le reti cellulari per le chiamate ai numeri di emergenza, se possibile. Se è disponibile la copertura della rete cellulare, prima di tentare la chiamata a un numero di emergenza assicurarsi che il dispositivo sia acceso e pronto per effettuare chiamate. La possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite la telefonia Internet dipende dalla disponibilità di una rete WLAN e dall'implementazione delle funzioni di chiamata ai numeri di emergenza del fornitore delle chiamate a Internet. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di chiamata ai numeri di emergenza tramite la telefonia Internet, rivolgersi al fornitore del servizio di chiamata a Internet.

La tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) è un insieme di protocolli in grado di favorire le chiamate telefoniche su una rete IP quale, ad esempio, Internet. Le chiamate VoIP possono essere stabilite tra computer, tra telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Per effettuare o ricevere una chiamata VoIP, il dispositivo deve, ad esempio, trovarsi entro la copertura della rete WLAN.

Prima di poter effettuare una chiamata Internet, occorre creare un profilo del telefono Internet. Una volta creato il profilo, è possibile effettuare una chiamata Internet da tutte le applicazioni che consentono di effettuare una normale chiamata vocale. Per inviare una chiamata Internet a un indirizzo che non inizia con una cifra, premere un tasto numerico qualsiasi quando il dispositivo si trova in modalità di attesa, quindi premere il tasto funzione blu per azzerare il display e impostare il dispositivo dalla modalità di inserimento dei numeri alla modalità di inserimento di lettere. Scrivere l'indirizzo, quindi premere il tasto Chiama.

È necessario definire le impostazioni SIP (Session Initiation Protocols) in **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostazioni SIP** e le impostazioni VoIP in **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Imp. Telefono Internet**. Per ulteriori informazioni e per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

Profilo preferito

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Tel. Internet** per modificare le impostazioni.

Prima di selezionare il profilo predefinito, occorre creare dei profili in **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Imp. Telefono Internet**.

Per selezionare il profilo utilizzato per impostazione predefinita quando si effettuano chiamate Internet, selezionare **Profilo preferito**, quindi premere il joystick. Scorrere fino al profilo desiderato e premere il joystick.

Registrazione dei profili

Nell'elenco vengono visualizzati solo i profili per cui è stata selezionata l'impostazione **Registrazione** > **Su richiesta** in **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostazioni SIP**.

Per modificare la registrazione dei profili del telefono Internet, scorrere fino al profilo di cui si desidera effettuare o annullare la registrazione e premere il joystick. Premere di nuovo il joystick per selezionare **Registrato** o **Non registrato**.

Per salvare le impostazioni, selezionare **Indietro**.

Comandi vocali

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Comandi vocali**.

È possibile utilizzare i comandi vocali per effettuare chiamate, nonché attivare applicazioni, modi d'uso e altre funzioni del dispositivo.

Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della rubrica e le funzioni selezionate nell'applicazione **Comandi vocali**. Quando si pronuncia un nome vocale, questo viene confrontato con il nome vocale memorizzato nel dispositivo.

I comandi vocali non dipendono dalla voce di chi li pronuncia; tuttavia la funzione di riconoscimento vocale del dispositivo utilizza la voce dell'utente principale per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali.

Come effettuare una chiamata

Il nome vocale di un contatto può essere il nome o il soprannome salvato nella scheda della **Rubrica**. Per riprodurre il nome vocale, aprire una scheda della rubrica, quindi selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

1. Per effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale, tenere premuto il tasto voce.
2. Quando viene emesso in tono o visualizzata un'indicazione sul display, pronunciare in modo chiaro il nome salvato nella scheda della rubrica.
3. Il dispositivo riproduce il nome vocale sintetizzato del nominativo riconosciuto nella lingua selezionata, quindi visualizza i relativi nome e numero. Dopo un intervallo di tempo, il dispositivo chiama il numero. Se il contatto riconosciuto non è corretto, selezionare **Avanti** per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure **Esci** per annullare la chiamata.

Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, il dispositivo selezionerà il numero predefinito, se impostato. Diversamente, il dispositivo seleziona il primo numero disponibile incluso in uno dei seguenti campi: **Cellulare**, **Cellulare (ab.)**, **Cellulare (uff.)**, **Telefono**, **Telefono (ab.)** e **Telefono (uff.)**.

Avvio di un'applicazione

Il dispositivo crea nomi vocali per le applicazioni incluse nel menu **Comandi vocali**.

Per avviare un'applicazione utilizzando un nome vocale, tenere premuto il tasto voce e pronunciare il comando in modo chiaro. Se l'applicazione riconosciuta non è corretta, selezionare **Avanti** per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure **Esci** per annullare l'operazione.

Per aggiungere altre applicazioni all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Nuova applicazione**.

Per modificare il comando vocale di un'applicazione, scorrere fino all'applicazione desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Cambia comando**. Digitare il nuovo comando vocale, quindi selezionare **OK**.

Modifica dei modi uso

Il dispositivo crea un nome vocale per ogni modo d'uso. Per impostare un modo d'uso utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto voce, quindi pronunciare il nome del modo d'uso desiderato.

Per modificare il comando vocale, scorrere fino al modo d'uso desiderato e selezionare **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Cambia comando**.

Impostazioni dei comandi vocali

Per disattivare il sintetizzatore che riproduce i comandi vocali nella lingua selezionata per il dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Sintetizzatore** > **Disattiva**.

Per ripristinare la funzione di riconoscimento vocale nel caso in cui cambi l'utente principale del dispositivo, selezionare **Ripristina adatt. vocali**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

6. Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

È possibile gestire tutte le informazioni sui contatti, ad esempio numeri telefonici e indirizzi, nonché di aggiungere toni di chiamata personali, nomi vocali o miniature ai nominativi. Inoltre, è possibile inviare le informazioni sui contatti a dispositivi compatibili oppure ricevere tali informazioni come biglietti da visita da dispositivi compatibili, quindi di aggiungerle al proprio elenco di schede.

Per aggiungere una scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**. Immettere le informazioni relative alle schede e selezionare **Fine**.

Per modificare le informazioni in una scheda della rubrica, scorrere fino alla scheda desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Aggiungi miniatura** — Per aggiungere una miniatura che verrà visualizzata quando si riceve una chiamata da un contatto. È necessario che l'immagine venga prima salvata nel dispositivo o nella memory card.
- **Rimuovi miniatura** — Per rimuovere l'immagine da una scheda della rubrica.
- **Aggiungi dettaglio** — Per aggiungere campi di informazioni a una scheda della rubrica, ad esempio **Mansione**.
- **Elimina dettaglio** — Per eliminare eventuali dettagli aggiunti a una scheda della rubrica.
- **Modifica etichetta** — Per modificare i nomi dei campi di una scheda della rubrica.

Gestione dei gruppi di schede

È possibile creare un gruppo di schede per inviare SMS o e-mail contemporaneamente a più destinatari.

1. Scorrere verso destra, quindi selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
2. Immettere un nome per il gruppo oppure utilizzare il nome predefinito, quindi selezionare **OK**.
3. Aprire il gruppo, quindi selezionare **Opzioni** > **Aggiungi scheda**.
4. Scorrere fino a ciascuna scheda che si desidera aggiungere al gruppo, quindi premere il joystick per contrassegnarla.
5. Selezionare **OK** per aggiungere al gruppo tutte le schede contrassegnate.

   Le seguenti opzioni sono disponibili se viene selezionato **Opzioni** nella vista dei gruppi di schede:

   - **Opzioni PTT** — Per effettuare una chiamata Push-to-talk a un utente o a un gruppo oppure per inviare una richiesta di richiamata.
   - **Apri** — Per aprire un gruppo di schede e visualizzare i membri del gruppo.
   - **Crea messaggio** — Per inviare un messaggio.
   - **Nuovo gruppo** — Per creare un nuovo gruppo di schede.
   - **Elimina** — Per eliminare un gruppo di schede
   - **Rinomina** — Per rinominare il gruppo di schede.
   - **Tono di chiamata** — Per assegnare un tono di chiamata a un gruppo di schede.
   - **Info Rubrica** — Per visualizzare le informazioni su un gruppo di schede.
   - **Impostazioni** — Per effettuare le impostazioni relative alla visualizzazione del nome per i membri del gruppo di schede.

Per rimuovere una scheda da un gruppo di schede, aprire il gruppo desiderato. Scorrere fino alla scheda che si desidera rimuovere, quindi selezionare **Opzioni** > **Rimuovi da gruppo** > **Sì**.

Suggerimento: per verificare il gruppo cui appartiene una scheda, selezionare **Menu** > **Rubrica**. Scorrere fino alla scheda, quindi selezionare **Opzioni** > **Gruppi di apparten.**.

Per visualizzare o modificare una scheda in un gruppo di schede, aprire il gruppo desiderato. Scorrere fino alla scheda che si desidera visualizzare o modificare, quindi selezionare **Opzioni**. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Apri** — Per aprire la scheda e visualizzare le informazioni associate.
- **Chiama** — Selezionare **Chiamata vocale** o **Chiamata video**, quindi chiamare il contatto.
- **Crea messaggio** — Per creare e inviare alla scheda un messaggio SMS o MMS.
- **Rimuovi da gruppo** — Per rimuovere la scheda dal gruppo di schede.
- **Gruppi di apparten.** — Per visualizzare tutti i gruppi di schede cui una scheda appartiene.

Gestione delle informazioni predefinite

È possibile assegnare un numero o un indirizzo predefinito a una scheda per chiamare o inviare un messaggio in modo semplice al numero/indirizzo predefinito, anche se per tale scheda sono salvati più numeri o indirizzi.

Per modificare le informazioni predefinite per una scheda, aprire la scheda desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**. Selezionare il numero o l'indirizzo che si desidera impostare come predefinito, quindi selezionare **OK**.

Nella scheda, il numero o l'indirizzo predefinito compare sottolineato.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Copia di schede tra SIM e memoria del dispositivo

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Per copiare le schede da una carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica SIM** per aprire la rubrica della SIM. Contrassegnare le schede che si desidera copiare oppure selezionare **Seleziona tutto** per copiare tutte le schede. Selezionare **Opzioni** > **Copia nella Rubrica**.

Per copiare le schede dalla memoria del dispositivo a una carta SIM, selezionare **Opzioni** > **Copia in rubrica SIM**. Contrassegnare le schede che si desidera copiare oppure selezionare **Seleziona tutto** per copiare tutte le schede. Selezionare **Opzioni** > **Copia in rubrica SIM**.

Selezionare **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica SIM** per visualizzare i nominativi e i numeri memorizzati nella carta SIM. Nella rubrica della SIM, è possibile aggiungere, modificare o copiare numeri della **Rubrica**, quindi è possibile effettuare chiamate.

Selezione di toni di chiamata per le schede

Selezionare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede. Se il numero del chiamante viene inviato con la chiamata e il dispositivo in uso riconosce tale numero, viene emesso il tono di chiamata selezionato.

Per selezionare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, aprire la scheda o il gruppo di schede, quindi selezionare **Opzioni** > **Tono di chiamata**. Viene visualizzato un elenco di toni di chiamata. Selezionare il tono di chiamata che si desidera utilizzare, quindi selezionare **OK**.

Per rimuovere un tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco di toni di chiamata.

Biglietti da visita

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

È possibile inviare, ricevere, visualizzare e salvare schede della rubrica come biglietti da visita in formato vCard o Nokia Compact Business Card.

È possibile inviare biglietti da visita a dispositivi compatibili tramite SMS, MMS o e-mail oppure utilizzando una connessione a infrarossi o Bluetooth.

Per inviare un biglietto da visita, selezionare la scheda della rubrica dal relativo elenco, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**. Selezionare **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** o **Via infrarossi**. Immettere il numero telefonico o l'indirizzo oppure aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti. Selezionare **Opzioni** > **Invia**. Selezionando il metodo di invio tramite SMS, le schede della rubrica vengono inviate senza immagini.

Per visualizzare un biglietto da visita ricevuto, selezionare **Apri** dalla notifica visualizzata oppure aprire il messaggio dalla cartella dei messaggi ricevuti in **Messaggi**.

Per salvare un biglietto da visita, selezionare **Opzioni** > **Salva bigl. da visita** quando il messaggio ricevuto compare sul dispositivo.

Per salvare un biglietto da visita ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Salva bigl. da visita**.

Per eliminare un biglietto da visita ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

7. Agenda

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.

Nell'**Agenda**, è possibile creare e visualizzare eventi programmati e appuntamenti. È inoltre possibile impostare degli allarmi per le voci dell'agenda.

È possibile sincronizzare i dati dell'agenda con un computer compatibile utilizzando Nokia PC Suite. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, consultare la guida di Nokia PC Suite.

Creazione di voci dell'agenda

È possibile creare quattro tipi di voci dell'agenda:

- **Riunione**, voci con data e ora specifiche impostate.
- **Memo**, voci inerenti l'intera giornata, ma non un'ora specifica del giorno. I memo non figurano nel programma della settimana.
- Le voci di tipo **Anniversario** riguardano compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica del giorno. Le voci di tipo Anniversario vengono ripetute annualmente.
- **Impegno**, voci relative ad attività che hanno una data di scadenza, ma non un'ora specifica del giorno.

Per creare una voce dell'agenda, scorrere fino a una data e selezionare **Opzioni** > **Nuova voce**. Selezionare un tipo di voce. Le impostazioni disponibili per le voci di tipo Riunione, Memo, Anniversario e Impegno differiscono tra loro.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Oggetto** o **Occasione** — Immettere una descrizione per la voce.
- **Luogo** — Immettere le eventuali informazioni necessarie sul luogo.
- **Ora inizio** — Immettere l'ora di inizio.
- **Ora fine** — Immettere l'ora di fine.
- **Data di inizio** o **Data** — Immettere la data di inizio o la data dell'evento.
- **Data di fine** — Immettere la data di fine.
- **Allarme** — Impostare un allarme per le voci Riunione e Anniversario. L'allarme viene visualizzato nella **Vista Giorno**.
- **Frequenza** — Specificare se e quando la voce deve essere ripetuta. Definire il tipo di ripetizione, la frequenza e la possibile data di fine.
- **Sincronizzazione** — Selezionando **Privata**, la voce dell'agenda può essere visualizzata solo dall'utente e non dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'agenda. Selezionando **Pubblica**, la voce dell'agenda viene visualizzata anche dagli altri utenti autorizzati ad accedere in linea all'agenda. Selezionando **Nessuna**, al momento della sincronizzazione la voce dell'agenda non viene copiata sul PC.

Suggerimento: assicurarsi di avere selezionato la città corretta nell'applicazione **Orologio**, poiché è possibile che voci dell'agenda programmate subiscano modifiche se la città corrente viene cambiata e si trova in un altro fuso orario.

Per aprire e modificare una voce esistente, scorrere fino a quella desiderata e selezionare **Opzioni** > **Apri**. Modificare i dettagli nei vari campi.

Suggerimento: quando una voce ripetuta viene modificata o eliminata, scegliere il modo in cui si desidera che la modifica abbia effetto. Selezionando **Tutte le voci dell'agenda sono state eliminate**, vengono eliminate tutte le voci ripetute. Selezionando **Elimina voce**, viene eliminata solo la voce corrente.

Impegni

È possibile creare e memorizzare un'attività o un elenco di attività che occorre espletare entro un determinato giorno. Ad ogni attività, è possibile assegnare una data di scadenza e un allarme.

Per accedere all'elenco impegni, selezionare **Opzioni** > **El. impegni**.

Per aggiungere un impegno, selezionare **Opzioni** > **Nuova voce** > **Impegni**. Iniziare a scrivere l'attività nel campo **Oggetto**. È possibile impostare una data di scadenza per l'attività e specificare una priorità. Le icone di priorità sono (!) **Alta** e (-) **Bassa**. Non esiste un'icona specifica per il livello di priorità **Normale**.

Per impostare un'attività come completata, scorrere fino all'attività desiderata nell'elenco impegni, quindi selezionare **Opzioni** > **Segna come compl.**.

Per ripristinare un'attività, selezionarla nell'elenco impegni, quindi selezionare **Opzioni** > **Ripristina impegno**.

Impostazioni dell'agenda

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** per modificare **Tono allarme agenda**, **Vista predefinita**, **Inizio settimana** e **Intestazione settim.**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Viste dell'agenda

Per alternare tra le diverse viste dell'agenda, selezionare Opzioni in una vista qualsiasi. Selezionare il tipo di vista dall'elenco.

Suggerimento: durante la visualizzazione dell'Agenda in una vista qualsiasi, premere il tasto funzione blu e * per passare rapidamente a un'altra vista.

Per impostare la vista predefinita per l'agenda, selezionare Opzioni > Impostazioni > Vista predefinita > Vista Mese , Vista Settimana, Vista Giorno o Vista impegni.

Per visualizzare una data specifica nella vista dell'agenda, selezionare Opzioni > Vai a data. Immettere la data, quindi selezionare OK.

Nella Vista Mese, è possibile visualizzare in una sola volta l'intero mese. Per ogni riga è visualizzata una settimana. Viene visualizzato il mese corrente e il giorno attivo è costituito dalla data odierna o dall'ultimo giorno visualizzato. Il giorno attivo è contrassegnato da una cornice colorata. I giorni per cui sono programmati degli eventi sono contrassegnati da un piccolo triangolo nell'angolo destro inferiore. Scorrere per accedere ai giorni del mese e alle voci dei giorni.

Suggerimento: durante la visualizzazione dell'Agenda in una vista qualsiasi, premere il tasto funzione blu e * per passare rapidamente a un'altra vista.

Nella Vista Settimana, sono visualizzate le voci relative alla settimana selezionata, suddivise in sette caselle giornaliere. La data corrente è contrassegnata da una cornice colorata. Le voci di tipo Memo e Anniversario vengono impostate prima delle 08.00.

Per modificare il giorno di inizio della settimana, selezionare Opzioni > Impostazioni > Inizio settimana.

Nella Vista Giorno, sono visualizzati gli eventi del giorno selezionato. Le voci sono raggruppate in finestre orarie, in base all'ora di inizio. Per visualizzare il giorno precedente o successivo, scorrere verso sinistra o verso destra.

Nella Vista impegni, sono visualizzati gli impegni previsti per il giorno selezionato.

Invio di voci dell'agenda

Per inviare una voce dell'agenda a un dispositivo compatibile, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare Opzioni > Invia > Via SMS, Via MMS, Via e-mail, Via Bluetooth o Via infrarossi.

Aggiunta all'agenda di una voce ricevuta

È possibile ricevere una voce dell'agenda come allegato di un MMS o di un messaggio e-mail.

Per aggiungere una voce ricevuta, aprire l'allegato contenente la voce dell'agenda nel messaggio, quindi selezionare Opzioni > Salva in Agenda. La voce viene aggiunta all'agenda predefinita.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

8. Orologio

Selezionare **Menu** > **Orologio**.

Suggerimento: per eseguire l'aggiornamento automatico di data e ora (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ora operatore della rete** > **Aggiorna automaticam.**.

Per cambiare il tipo di orologio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Impostazioni di data e ora

Per modificare la data e l'ora, i relativi formati, il tono della sveglia e per impostare la funzione di aggiornamento automatico dell'ora, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ora** — Immettere l'ora e selezionare **OK**.
- **Fuso orario** — Immettere il fuso orario e selezionare **OK**.
- **Data** — Immettere la data, quindi selezionare **OK**.
- **Formato data** — Per modificare il modo di visualizzazione dell'ora. Scorrere fino al formato desiderato, quindi selezionare **OK**.
- **Separatore data** — Per modificare il separatore di giorno, mese e anno. Scorrere fino al separatore desiderato, quindi premere **OK**.
- **Formato ora** — Selezionare **24 ore** o **12 ore**.
- **Separatore ora** — Selezionare il separatore di ore e minuti.
- **Tipo di orologio** — Selezionare **Analogico** o **Digitale**.
- **Tono sveglia** — Selezionare il tono che si desidera utilizzare per la sveglia.
- **Ora operatore della rete** — Per aggiornare le informazioni su ora, data e fuso orario in modo automatico (servizio di rete). Selezionare **Aggiorna automaticam.** per attivare l'impostazione. Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le reti.

Sveglia

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per impostare la sveglia, selezionare **Opzioni** > **Imposta sveglia**. Immettere l'ora della sveglia e selezionare **OK**.

Per visualizzare e modificare gli allarmi, selezionare **Opzioni** > **Reimposta sveglia**.

Per disattivare un allarme, selezionare **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

■ Aggiunta ed eliminazione di città

Per aggiungere una città, scorrere verso destra, quindi selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città**. Scorrere fino a una città, quindi selezionare **Opzioni** > **Seleziona**.

Suggerimento: per ricercare una città nell'elenco **Città**, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città** > **Opzioni** > **Trova**. Immettere il nome della città nel campo di ricerca.

Per eliminare una città, scorrere verso destra, scorrere fino alla città desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Cambiando città, è possibile che l'ora di sistema generale del dispositivo subisca modifiche.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

9. Connettività

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Il dispositivo offre varie opzioni per stabilire la connessione a Internet, a una rete intranet aziendale, a un altro dispositivo o a un PC compatibile. Tra i modi di collegamento senza fili supportati da questo dispositivo ci sono le connessioni WLAN (Wi-Fi), Bluetooth ed a infrarossi. Il presente dispositivo supporta una soluzione di connessione tramite cavo USB (Universal Serial Bus) per Nokia PC Suite o IP passthrough. Il dispositivo consente inoltre le comunicazioni tramite chiamate in rete (Voice over IP), Push-to-Talk, chat e connessioni basate su fax/modem.

Gest. disp.—Vedere "Configurazione remota (servizio di rete)" a p. 72.

Tel. Internet—Vedere "Chiamate Internet." a p. 39.

PTT—Vedere "Push-to-talk" a p. 37.

Chat—Vedere "Chat" a p. 29.

Sincronizz.—Vedere "Sincronizzaz. dati" a p. 73.

■ Punti di accesso a Internet

Il punto di accesso è il punto in cui il dispositivo effettua la connessione a una rete. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o per stabilire la connessione a Internet e consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso a Internet per tali servizi. Potrebbe essere necessario impostare più punti di accesso a Internet, a seconda dei siti cui si desidera accedere. Ad esempio, la navigazione nel Web potrebbe richiedere un punto di accesso e l'accesso all'intranet aziendale potrebbe richiederne un altro. Per la connessione a Internet tramite GPRS, il dispositivo dispone di impostazioni predefinite per i punti di accesso a Internet.

Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, è possibile che i punti di accesso vengano configurati automaticamente in base alle informazioni sul fornitore di servizi presenti nella carta SIM. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dei punti di accesso in un messaggio inviato dal fornitore di servizi. In questo modo, è possibile ridurre il numero di impostazioni che è necessario definire manualmente.

Le opzioni disponibili possono variare. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. Potrebbe non essere possibile creare, modificare o eliminare i punti di accesso.

Per ulteriori informazioni sui punti di accesso e sulle relative impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi e al fornitore dei servizi e-mail.

Vedere "Impostazioni di connessione" a p. 89.

Impostazione di un punto di accesso a Internet per le chiamate dati

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso**. Per utilizzare un punto di accesso esistente come modello per uno nuovo, selezionare **Usa impost. esistenti**. Per impostare un punto di accesso vuoto, selezionare **Usa impost. predef.**
3. Definire le seguenti impostazioni.
   - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
   - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **Chiamata dati** o **Dati ad alta velocità (solo GSM)**.
   - **N. di accesso remoto** — Digitare il numero di telefono del modem del punto di accesso. Inserire un **+** prima dei numeri internazionali.
   - **Nome utente** — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Spesso, i nomi utente utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviati dal fornitore di servizi.
   - **Richiesta password** — Selezionare **Sì** per immettere la password ogni volta che si accede a un server oppure **No** per salvare la password nella memoria del dispositivo ed effettuare l'accesso in modo automatico.
   - **Password** — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi. Spesso, le password utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviate dal fornitore di servizi.
   - **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la password crittografata oppure **Normale** per inviare la password crittografata quando possibile.
   - **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come home page quando si utilizza questo punto di accesso.
   - **Tipo di chiamata dati** — Selezionare **Analogico** o **ISDN**.
   - **Velocità chiam. dati** — Selezionare il limite da applicare alla velocità di trasferimento. Selezionando l'opzione **Automatica**, la velocità di trasferimento dei dati viene determinata dalla rete e potrebbe essere influenzata dal traffico della stessa. È possibile che alcuni fornitori di servizi addebitino costi aggiuntivi per le velocità superiori.
4. Una volta definite le impostazioni di base, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** per configurare le impostazioni avanzate oppure **Indietro** per salvare le impostazioni e uscire.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per le chiamate dati

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per la Chiamata dati o i Dati ad alta velocità (solo GSM), selezionare Opzioni > Impost. avanzate, quindi definire le seguenti impostazioni avanzate.

- Impostazioni IPv4 — Immettere gli indirizzi IP e del server dei nomi del dispositivo per il protocollo Internet IPv4.
- Impostazioni IPv6 — Immettere gli indirizzi IP e del server dei nomi del dispositivo per il protocollo Internet IPv6.
- Indirizzo serv. proxy — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- Numero porta proxy — Immettere il numero di porta del server proxy. I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.
- Richiamata autom. — Se si dispone di un servizio che riseleziona il numero del dispositivo nel momento in cui si stabilisce una connessione a Internet, selezionare Sì.
- Tipo di richiamata — Selezionare Usa n. server o Usa altro n., in base alle istruzioni del fornitore di servizi.
- Numero di richiamata — Immettere il numero telefonico di chiamata dati del dispositivo utilizzato dal server di richiamata.
- Usa compress. PPP — Per velocizzare il trasferimento dati, selezionare Sì, se tale opzione è supportata dal server PPP remoto.
- Usa script di accesso — Selezionare Sì se il fornitore di servizi Internet richiede uno script di accesso oppure se si desidera rendere automatico l'accesso. Uno script di accesso è una sequenza di istruzioni a cui si attiene il sistema durante il processo di accesso.
- Script di accesso — Immettere lo script di accesso. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato Usa script di accesso > Sì.
- Inizializzaz. modem — Immettere una stringa di comandi per l'impostazione della connessione, se richiesta dal fornitore di servizi.

Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

1. Selezionare Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso.
2. Selezionare Opzioni > Nuovo p.to accesso. Per utilizzare un punto di accesso esistente come modello per uno nuovo, selezionare Usa impost. esistenti. Per impostare un punto di accesso vuoto, selezionare Usa impost. predef.
3. Definire le seguenti impostazioni.
   - Nome connessione — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
   - Tipo di trasporto dati — Selezionare Dati a pacchetto.
   - Nome p.to di accesso — Immettere un nome per il punto di accesso. Solitamente, il nome viene fornito dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi.
   - Nome utente — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Spesso, i nomi utente utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviati dal fornitore di servizi.
   - Richiesta password — Selezionare Sì per immettere la password ogni volta che si accede a un server oppure No per salvare la password nella memoria del dispositivo ed effettuare l'accesso in modo automatico.
   - Password — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi. Spesso, le password utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviate dal fornitore di servizi.
   - Autenticazione — Selezionare Protetta per inviare sempre la password crittografata oppure Normale per inviare la password crittografata quando possibile.
   - Pagina iniziale — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come home page quando si utilizza questo punto di accesso.
4. Una volta definite le impostazioni, selezionare Opzioni > Impost. avanzate per configurare le impostazioni avanzate oppure Indietro per salvare le impostazioni e uscire.

Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per i dati a pacchetto (GPRS), selezionare Opzioni > Impost. avanzate, quindi definire le seguenti impostazioni avanzate.

- Tipo rete — Selezionare il tipo di protocollo Internet IPv4 o IPv6. Il protocollo Internet definisce la modalità di trasferimento dei dati verso il dispositivo e dallo stesso.
- Indirizzo IP telefono — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo. Selezionare Automatico affinché l'indirizzo IP del dispositivo venga fornito dalla rete. Questa impostazione è disponibile solo se stato selezionato Tipo rete > IPv4.
- Indirizzo DNS — Immettere gli indirizzi IP di Indirizzo DNS primar. e Indirizzo DNS second., se richiesto dal fornitore di servizi o dall'operatore di rete. Diversamente, gli indirizzi dei server dei nomi vengono forniti in modo automatico.
- Indirizzo serv. proxy — Immettere l'indirizzo del server proxy. I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

Impostazione di un punto di accesso a Internet per una rete LAN senza fili

1. Selezionare Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

2. Selezionare Opzioni > Nuovo p.to accesso. Per utilizzare un punto di accesso esistente come modello per uno nuovo, selezionare Usa impost. esistenti. Per impostare un punto di accesso vuoto, selezionare Usa impost. predef.
3. Definire le seguenti impostazioni.
   - Nome connessione — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
   - Tipo di trasporto dati — Selezionare LAN senza fili.
   - Nome della rete WLAN — Per immettere l'SSID (Service Set IDentifier), ossia il nome che identifica una specifica rete LAN senza fili, selezionare Inserisci manual.. Per selezionare la rete dalle LAN senza fili disponibili, selezionare Cerca nomi rete.
   - Stato della rete — Selezionare Nascosto se la rete con cui si sta stabilendo la connessione è nascosta oppure Pubblico se non è nascosta.
   - Modalità di rete WLAN — Se viene selezionato Infrastruttura, i dispositivi possono comunicare tra loro e con dispositivi LAN con filo mediante un punto di accesso alla rete LAN senza fili. Se viene selezionato Ad-hoc, i dispositivi possono inviare e ricevere i dati direttamente tra loro e non è necessario alcun punto di accesso alla rete LAN senza fili.
   - Modalità prot. WLAN — È necessario selezionare la stessa modalità di protezione utilizzata nel punto di accesso alla rete LAN senza fili. Se viene selezionato WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x o WPA2 (Wi-Fi Protected Access), è inoltre necessario configurare le apposite impostazioni aggiuntive.
   - Impostaz. di prot. WLAN — Modificare le impostazioni di protezione della Modalità prot. WLAN selezionata.
   - Pagina iniziale — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come home page quando si utilizza questo punto di accesso.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Impostazioni avanzate del punto di accesso per una rete LAN senza fili

Selezionare Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso.

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per la rete LAN senza fili, selezionare Opzioni > Impost. avanzate, quindi definire le seguenti impostazioni avanzate.

- Impostazioni IPv4 — Immettere gli indirizzi IP e del server dei nomi del dispositivo per il protocollo Internet IPv4.
- Impostazioni IPv6 — Selezionare o immettere gli indirizzi dei server dei nomi del protocollo Internet IPv6.
- Canale ad-hoc — Se è impostata la modalità di rete ad-hoc, selezionare Definito dall'utente per immettere manualmente un numero di canale (1-11).
- Indirizzo serv. proxy — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- Numero porta proxy — Immettere il numero di porta del server proxy.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

LAN senza fili

Selezionare Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > LAN senza fili.

Per impostare il dispositivo in modo che indichi la disponibilità della LAN senza fili, selezionare Mostra disponibilità.

Suggerimento: è inoltre possibile ricercare le reti disponibili.

Per configurare l'indirizzo MAC del dispositivo per l'uso di un router WLAN, immettere la sequenza *#62209526# tramite la tastiera del dispositivo. L'indirizzo MAC viene visualizzato sul display del dispositivo.

Connessione mediante cavo

Installare nel PC il driver del cavo per trasmissione dati USB prima di utilizzare una connessione mediante cavo. È possibile utilizzare il Trasferimento dati senza installare i driver del cavo per trasmissione dati USB.

Selezionare Menu > Connettiv. > Cavo dati.

Utilizzando un cavo per trasmissione dati USB, è possibile collegare il dispositivo in uso a un PC compatibile. Collegare il cavo dati USB alla parte inferiore del dispositivo. Per cambiare il tipo di dispositivo che viene normalmente collegato al dispositivo in uso mediante un cavo per trasmissione dati, premere il joystick.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Richiesta alla conness. — Consente di selezionare se si desidera o meno che il tipo di dispositivo da utilizzare venga richiesto ogni volta che il cavo per trasmissione dati viene collegato al dispositivo in uso.
- PC Suite — Consente di collegare Nokia PC Suite al dispositivo in uso mediante il cavo per trasmissione dati e utilizzare il dispositivo stesso come modem.
- Trasferimento dati — Consente di accedere a/trasferire dati quali file audio o di immagini dal computer, utilizzando la connessione mediante cavo dati. Per utilizzare la modalità Trasferimento dati, accertarsi di non avere selezionato USB come tipo di connessione nelle impostazioni di gestione delle connessioni in Nokia PC Suite. Inserire una memory card nel dispositivo, collegare quest'ultimo a un computer compatibile mediante il cavo per trasmissione dati USB, quindi selezionare Trasferimento dati quando il dispositivo richiede la modalità da utilizzare. In questa modalità, il dispositivo funziona come

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

periferica di archiviazione di massa e può essere riconosciuto dal computer come disco rigido rimovibile. Il dispositivo passa al modo d'uso **Offline**, se questo è selezionato. Terminare la connessione dal PC (ad esempio, tramite una procedura guidata di collegamento o rimozione hardware di Windows), onde evitare di danneggiare la memory card. Una volta terminata la connessione, il dispositivo torna al modo d'uso attivo prima di utilizzare la modalità di trasferimento dati.

- **Passthrough IP** — Consente di selezionare un punto di accesso attraverso il quale trasferire dati utilizzando il protocollo Internet.

Per salvare la selezione eseguita, selezionare **Indietro**.

Passthrough IP

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Cavo dati** > **Opzioni** > **Cambia** > **Passthrough IP**.

L'applicazione **Passthrough IP** consente di ottenere una connessione di rete sul dispositivo da un PC compatibile attraverso un cavo per trasmissione dati.

Configurazione di un cavo dati per l'uso di Passthrough IP

Utilizzare l'applicazione Passthrough IP come un qualsiasi altro punto di accesso a Internet per navigare o effettuare la sincronizzazione in remoto. Se non è disponibile una connessione di rete senza fili, utilizzare Passthrough IP per accedere a Internet o a una rete LAN. Passthrough IP non può essere utilizzato insieme a Nokia PC Suite. Non è possibile attivare il modem se nelle impostazioni del collegamento tramite cavo è stato selezionato Passthrough IP.

Per preparare una sessione Passthrough IP, collegare il cavo per trasmissione dati al dispositivo, quindi selezionare **Passthrough IP** come metodo di connessione. Collegare l'altra estremità del cavo per il trasferimento dati ad un PC compatibile, quindi attendere fino a quando quest'ultimo non riconosce il dispositivo.

Punto accesso Passthrough IP

Menu > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Per configurare le impostazioni di base di Passthrough IP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** > **Usa impost. predef.**. Immettere un nome per la connessione Passthrough IP nel campo **Nome connessione**, selezionare **Passthrough IP** nel campo **Tipo di trasporto dati**, quindi immettere un indirizzo nel campo **Pagina iniziale**.

Impostazioni avanzate del punto di accesso Passthrough IP

Menu > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Per utilizzare le impostazioni avanzate, aprire un punto di accesso di Passthrough IP, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Impostazioni IPv4** — Immettere l'**Indirizzo IP telefono** e l'**Indirizzo DNS** per il protocollo Internet IPv4.
- **Impostazioni IPv6** — Immettere l'**Indirizzo DNS** per il protocollo Internet IPv6.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Bluetooth

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tale funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 1.2 che supportano i seguenti profili: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile e Basic Imaging Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per l'invio di immagini, video, testi, biglietti da visita, note di agenda o per la connessione senza fili a dispositivi, quali computer, mediante la tecnologia Bluetooth.

Poiché i dispositivi che si avvalgono della tecnologia Bluetooth comunicano utilizzando onde radio, non è necessario che si trovino l'uno di fronte all'altro, ma solo entro un raggio massimo di 10 metri di distanza, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze causate da ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Uso di Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per attivare Bluetooth, premere contemporaneamente il tasto funzione blu e il tasto Ctrl. Per disattivare la funzione, premere di nuovo contemporaneamente il tasto funzione blu e il tasto Ctrl. Se si utilizza questo metodo per attivare Bluetooth, non verrà richiesto di assegnare un nome al dispositivo.

1. Attivando la funzione Bluetooth per la prima volta, viene richiesto di fornire un nome da assegnare al dispositivo. Assegnare un nome univoco al dispositivo per semplificarne il riconoscimento qualora in prossimità vi siano più dispositivi Bluetooth.
2. Selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
3. Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti**.

Il dispositivo e il nome assegnatogli sono visibili agli altri utenti che impiegano dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Impostazioni

Definire le seguenti impostazioni:

- **Bluetooth** — Selezionare **Attivato** per stabilire una connessione con un altro dispositivo compatibile mediante Bluetooth.
- **Visibilità telefono** — Selezionare **Visibile a tutti** per consentire agli altri dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth di individuare il proprio dispositivo se è stato impostato **Bluetooth** > **Attivato**. Per evitare che gli altri dispositivi individuino il proprio dispositivo, selezionare **Nascosto**. Anche se viene selezionato **Nascosto**, i dispositivi associati possono individuare il proprio dispositivo.
- **Nome telefono** — Immettere un nome da assegnare al dispositivo. Il nome è visibile agli altri dispositivi che ricercano dispositivi dotati della tecnologia Bluetooth. La lunghezza massima consentita per il nome è di 30 caratteri.
- **Modalità SIM remota** — Selezionare **Attiva** per abilitare un altro dispositivo, ad esempio un accessorio veicolare compatibile, all'uso della carta SIM del proprio dispositivo per connettersi alla rete. Vedere "Profilo di accesso SIM" a p. 51.

Se la funzione Bluetooth è stata disattivata a seguito dell'impostazione del modo d'uso **Offline**, è necessario riattivarla manualmente.

Suggerimenti relativi alla protezione

Quando la connessione Bluetooth non è in uso, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Non associarsi a un dispositivo sconosciuto.

Invio di dati

È possibile disporre di più connessioni Bluetooth attive alla volta. Ad esempio, se si è connessi a un auricolare, è inoltre possibile trasferire contemporaneamente file a un altro dispositivo compatibile.

1. Aprire l'applicazione in cui è memorizzato l'elemento da inviare.
2. Selezionare l'elemento, quindi **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo ricerca gli altri dispositivi con tecnologia Bluetooth che si trovano entro il raggio previsto e li elenca.

   Suggerimento: se precedentemente sono stati inviati dati mediante Bluetooth, viene visualizzato un elenco dei risultati della ricerca precedente. Per ricercare ulteriori dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
3. Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi, quindi premere il joystick per stabilire la connessione. Se per la trasmissione dei dati occorre effettuare l'associazione all'altro dispositivo, viene richiesto di immettere un codice di protezione.
4. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

Nella cartella **Inviati** dell'applicazione **Messaggi** non vengono memorizzati i messaggi inviati mediante la connessione Bluetooth.

Se precedentemente sono stati inviati elementi mediante Bluetooth, viene visualizzato un elenco dei risultati della ricerca precedente. Per ricercare ulteriori dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, quale un dispositivo vivavoce o un auricolare Bluetooth, è necessario associare il dispositivo all'accessorio. Per ulteriori informazioni e per il codice di protezione, consultare il manuale utente dell'accessorio. Per stabilire la connessione all'accessorio audio, premere il tasto di accensione e spegnimento. Per alcuni accessori audio, la connessione al dispositivo viene stabilita automaticamente. In caso contrario, accedere a **Dispositivi associati**, scorrere fino all'accessorio desiderato e selezionare **Opzioni** > **Connetti**.

Indicatori Bluetooth

La connessione Bluetooth è attiva.

Se l'icona lampeggia, significa che il dispositivo in uso sta tentando di stabilire la connessione all'altro dispositivo. Se l'icona viene visualizzata ininterrottamente, significa che la connessione Bluetooth è attiva.

Associazione di dispositivi

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi scorrere verso destra per aprire la pagina **Dispositivi associati**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione (1-16 cifre) e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché utilizzi lo stesso codice. I dispositivi privi di un'interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice di protezione è necessario solo alla prima connessione dei dispositivi. Una volta effettuata l'associazione, è possibile autorizzare la connessione. Vedere "Autorizzazione di un dispositivo" a p. 51. L'associazione e l'autorizzazione della connessione consente di connettersi in modo più rapido e semplice, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si desidera stabilirla.

Il codice di protezione per l'accesso remoto alla SIM deve essere composto da 16 cifre.

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disp. assoc.**. Il dispositivo avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth che si trovano entro il raggio previsto.

   Suggerimento: se precedentemente sono stati inviati dati mediante Bluetooth, viene visualizzato un elenco dei risultati della ricerca precedente. Per ricercare ulteriori dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.

2. Selezionare il dispositivo a cui si desidera effettuare l'associazione e immettere il codice di protezione. Sull'altro dispositivo occorre immettere lo stesso codice.
3. Selezionare **Sì** per stabilire automaticamente la connessione tra i due dispositivi associati oppure **No** per confermare manualmente ad ogni tentativo di connessione. Una volta effettuata l'associazione, il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un nome breve a un dispositivo associato da visualizzare solo sul dispositivo in uso, scorrere fino al dispositivo con cui è stata effettuata l'associazione, quindi selezionare **Opzioni** > **Asseg. nome breve**.

Per annullare un'associazione, selezionare il dispositivo desiderato, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Suggerimento: annullando l'associazione al dispositivo a cui si è correntemente connessi, l'associazione viene annullata immediatamente e la connessione disattivata.

Autorizzazione di un dispositivo

Nel caso di dispositivi associati fidati, è possibile consentire la connessione automatica al proprio dispositivo. È possibile selezionare le seguenti opzioni:

- **Autorizzato** — È possibile che le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo vengano stabilite a propria insaputa. Non è infatti necessaria alcuna accettazione o autorizzazione separata. Utilizzare questa opzione per i propri dispositivi, ad esempio l'auricolare o il PC compatibili, o per i dispositivi che appartengono ad utenti fidati.
- **Non autorizzato** — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Ricezione di dati

Per ricevere i dati utilizzando Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti**. Alla ricezione di dati tramite connessione Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e richiesto se si desidera accettare il messaggio. Se viene accettato, il messaggio viene memorizzato nella cartella **Ricevuti** dell'applicazione **Messaggi**

Suggerimento: è possibile accedere ai file contenuti nel dispositivo o nella memory card utilizzando un accessorio compatibile che supporti il servizio FTPC (File Transfer Profile Client), ad esempio un computer portatile.

Termine di una connessione Bluetooth

Una connessione Bluetooth viene chiusa automaticamente al termine dell'invio o della ricezione di dati. Soltanto Nokia PC Suite e alcuni accessori quali gli auricolari potrebbero mantenere la connessione anche se non è attiva.

Profilo di accesso SIM

Se il dispositivo senza fili è impostato sulla modalità SIM remota, per effettuare o ricevere chiamate è possibile utilizzare un accessorio compatibile collegato, quale un kit veicolare. Quando il dispositivo senza fili è impostato su questa modalità, non è possibile effettuare alcuna chiamata, ad eccezione delle chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo stesso. Per effettuare una chiamata dal dispositivo, occorre innanzitutto disattivare la modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco.

Grazie al profilo di accesso SIM, è possibile accedere alla carta SIM del dispositivo da un kit veicolare compatibile. In tal modo, non occorre disporre di una carta SIM separata per accedere ai relativi dati e stabilire la connessione alla rete GSM.

Per utilizzare il profilo di accesso SIM, sono necessari:

- Un kit veicolare che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth
- Una carta SIM valida installata nel dispositivo

Per ulteriori informazioni sui kit veicolari e la relativa compatibilità con il dispositivo, accedere al sito Web all'indirizzo www.nokia.com e consultare il manuale utente del kit in uso.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Uso del profilo di accesso SIM

1. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth** per attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo.
2. Per abilitare l'accesso SIM remoto, scorrere fino a **Modalità SIM remota**, quindi premere il joystick.
3. Attivare la funzione Bluetooth nel kit veicolare.
4. Utilizzare il kit veicolare per avviare una ricerca dei dispositivi compatibili. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso del kit veicolare.
5. Selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi compatibili.
6. Per effettuare l'associazione dei dispositivi, immettere nel dispositivo il codice di protezione Bluetooth visualizzato sul display del kit veicolare.
7. Autorizzare il kit veicolare. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi scorrere fino alla pagina **Dispositivi associati**. Scorrere fino al kit veicolare e immettere il codice di protezione Bluetooth. Quando il dispositivo richiede di stabilire automaticamente la connessione, selezionare **Sì**. La connessione tra il dispositivo e il kit veicolare può essere stabilita senza la necessità di alcuna accettazione o autorizzazione separata. Se viene selezionato **No**, le richieste di connessione provenienti dal presente dispositivo dovranno essere accettate separatamente ogni volta.

Suggerimento: se è già stato effettuato l'accesso alla carta SIM mediante il kit veicolare utilizzando il modo utente attivo, il kit ricerca automaticamente il dispositivo in cui è installata la carta SIM. Se viene individuato il dispositivo in uso ed è attivata l'autorizzazione automatica, il kit veicolare stabilisce automaticamente la connessione alla rete GSM all'accensione del motore.

Una volta attivato il profilo di accesso SIM remoto, è possibile utilizzare le applicazioni del dispositivo che non necessitano dei servizi di rete o SIM.

Per terminare la connessione di accesso SIM remoto dal dispositivo, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Modalità SIM remota** > **Disattiva**.

Infrarossi

Non puntare il raggio infrarosso negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi a infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

È possibile utilizzare la connessione a infrarossi per connettere due dispositivi ed effettuare il trasferimento di dati tra gli stessi. La funzione a infrarossi consente di trasferire a un dispositivo compatibile dati quali, ad esempio, biglietti da visita, note di agenda e file multimediali.

Invio e ricezione di dati

1. Assicurarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi si trovino l'una di fronte all'altra. La posizione dei dispositivi è più importante dell'angolazione o della distanza.
2. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Infrarossi**, quindi premere il joystick per attivare la funzione a infrarossi sul dispositivo. Attivare la funzione a infrarossi sull'altro dispositivo.
3. Attendere alcuni secondi fino a quando non viene stabilita la connessione a infrarossi.
4. Per effettuare l'invio, ricercare il file desiderato nell'applicazione o in Gestione file, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via infrarossi**.

Se il trasferimento di dati non inizia entro 1 minuto dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata e sarà necessario avviarla di nuovo.

Tutti gli elementi ricevuti attraverso la connessione a infrarossi vengono memorizzati nella cartella Ricevuti del menu **Messaggi**.

Se i dispositivi vengono allontanati l'uno dall'altro, la connessione si interrompe, tuttavia il raggio a infrarossi rimane attivo sul dispositivo fino a quando non viene disattivato.

Connessioni dati

Dati a pacchetto

La connessione GPRS (General Packet Radio Service) consente l'accesso senza fili dei telefoni cellulari alle reti di dati (servizio di rete). Il servizio GPRS utilizza la tecnologia dei dati a pacchetto, in cui le informazioni vengono inviate come brevi sequenze di dati nella rete cellulare. L'invio di dati a pacchetto consente di occupare la rete solo durante la fase di invio o ricezione dei dati. Poiché la connessione GPRS impiega la rete in modo efficace, consente di effettuare rapidamente la configurazione della connessione dati e di avvalersi di trasmissioni dati estremamente veloci.

Per utilizzare il servizio GPRS, occorre disporre del relativo abbonamento. Per informazioni sulla disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Il servizio EGPRS (Enhanced GPRS) è simile al GPRS, ma consente di utilizzare connessioni più veloci. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del servizio EGPRS e sulla velocità del trasferimento dati, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi. Se come tipo di trasporto dati è stato selezionato GPRS, il dispositivo utilizza la connessione EGPRS al posto della connessione GPRS, se disponibile nella rete.

Durante una chiamata vocale, non è possibile stabilire una connessione GPRS e tutte le connessioni GPRS in corso vengono messe in attesa, a meno che la rete non supporti la modalità di trasferimento doppio.

UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) è un sistema di comunicazione mobile 3G. Oltre all'uso delle chiamate vocali e dati, l'UMTS consente l'invio di contenuto audio e video a dispositivi senza fili.

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa.

Per selezionare la rete da utilizzare, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Rete**, quindi la rete in **Modalità di rete**. Per impostare il dispositivo affinché selezioni automaticamente le reti, selezionare **Modalità duale**.

La rete GSM è indicata da , la rete UMTS da **3G**.

Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS le connessioni dati restano attive durante le chiamate vocali. È possibile, ad esempio, navigare nel Web più velocemente e contemporaneamente conversare al telefono.

WLAN (Wireless Local Area Network)

In alcuni paesi, come la Francia, sono in vigore restrizioni dell'uso della LAN senza fili. Rivolgersi alle autorità locali per ulteriori informazioni.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia LAN senza fili o che consentono a tale funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Il presente dispositivo è in grado di individuare e stabilire la connessione a una rete WLAN.

Se il dispositivo viene spostato in un'altra posizione all'interno della rete LAN senza fili e fuori dalla portata del punto di accesso alla LAN senza fili, mediante la funzione di roaming è possibile stabilire automaticamente la connessione del dispositivo ad un altro punto di accesso appartenente alla stessa rete. Il dispositivo può rimanere connesso alla rete fino a quando si trova entro il raggio dei punti di accesso appartenenti alla stessa rete.

Suggerimento: una connessione alla LAN senza fili viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet alla LAN senza fili. La connessione alla LAN senza fili attiva viene terminata alla chiusura della connessione dati.

Il dispositivo attiva due tipi diversi di comunicazione in una rete LAN senza fili, ovvero le due modalità operative Infrastruttura e Ad-hoc.

- La modalità operativa Infrastruttura consente di utilizzare due tipi di comunicazione: dispositivi senza fili che comunicano tra loro attraverso un punto di accesso alla rete LAN senza fili o dispositivi senza fili che comunicano con un dispositivo LAN con filo attraverso un punto di accesso LAN senza fili. La modalità operativa Infrastruttura offre il vantaggio di disporre di un maggiore controllo delle connessioni di rete, poiché queste ultime passano attraverso un punto di accesso. Un dispositivo senza fili può accedere ai servizi disponibili in una rete LAN cablata standard, quali, ad esempio, database aziendali, messaggi e-mail, Internet e altre risorse di rete.
- Nella modalità operativa Ad-hoc, è possibile inviare e ricevere dati a/da altri dispositivi con supporto della LAN senza fili compatibile, ad esempio, per le operazioni di stampa. Per queste funzioni, potrebbe essere necessaria un'applicazione aggiuntiva di terzi. Non è necessario disporre di alcun punto di accesso alla rete LAN senza fili. È sufficiente effettuare le impostazioni necessarie e avviare la comunicazione. La connessione di rete Ad-hoc è di facile configurazione, tuttavia la comunicazione è limitata ai dispositivi che si trovano entro il raggio previsto e che supportano la tecnologia LAN senza fili compatibile.

Gestione connessioni

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Gest. conn.**.

Per visualizzare lo stato delle connessioni dati oppure per terminare le connessioni, selezionare **Conn. attive**.

Per ricercare reti LAN senza fili disponibili entro il raggio previsto, selezionare **WLAN dispon.**.

Visualizzazione e termine delle connessioni attive

Nota: L'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Nella vista delle connessioni attive, è possibile visualizzare le connessioni dati aperte: chiamate dati, connessioni dati a pacchetto e connessioni a reti LAN senza fili.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per visualizzare le informazioni dettagliate sulle connessioni di rete, selezionare una connessione dall'elenco, quindi **Opzioni** > **Dettagli**. Il tipo di informazioni visualizzate dipende dal tipo di connessione.

Per terminare una connessione di rete, selezionare quella desiderata dall'elenco, quindi **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare simultaneamente tutte le connessioni di rete attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una rete, premere il joystick.

Ricerca di reti LAN senza fili

Per ricercare reti LAN senza fili disponibili entro il raggio previsto, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** > **WLAN dispon.**. Viene visualizzato un elenco delle reti individuate.

La vista delle reti LAN senza fili disponibili mostra un elenco di LAN senza fili disponibili entro il raggio previsto, con la relativa modalità di rete (infrastruttura o ad-hoc), l'indicatore della potenza del segnale e gli indicatori della crittografia di rete, nonché eventuali connessioni attive tra il dispositivo e la rete.

Per visualizzare i dettagli di una rete, premere il joystick.

Per creare un punto di accesso a Internet in una rete, selezionare **Opzioni** > **Definisci p.to acc.**.

Modem

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Modem**.

Assieme a un computer compatibile, il dispositivo può essere utilizzato come modem per connettersi al Web.

Prima di utilizzare il dispositivo come modem

- È necessario effettuare l'abbonamento ai servizi di rete appropriati presso il fornitore di servizi o il fornitore di servizi Internet.
- È necessario un computer compatibile che supporti il collegamento tramite un cavo per trasmissione dati USB, la connessione Bluetooth o a infrarossi.
- È necessario che sul computer sia installato Nokia PC Suite.
- È necessario che sul computer siano installati i driver corretti. Potrebbe essere necessario installare i driver per il collegamento tramite cavo, nonché installare o aggiornare i driver relativi alla funzione Bluetooth o a infrarossi. Una volta installato Nokia PC Suite, seguire le istruzioni a schermo del computer per installare i driver e collegare il dispositivo al computer.

Una volta installati Nokia PC Suite e i driver dei cavi appropriati, avviare Nokia PC Suite sul computer. Selezionare **Connetti a Internet**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Quando il dispositivo viene utilizzato come modem, potrebbe non essere possibile impiegare alcune delle altre funzioni di comunicazione.

Mobile VPN

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **VPN**.

Il client Mobile VPN (Virtual Private Network) Nokia consente di creare connessioni protette a Intranet e servizi aziendali compatibili, quali il servizio e-mail. Il dispositivo stabilisce la connessione da una rete cellulare, tramite Internet, a un gateway VPN che funge da punto di accesso principale alla rete aziendale compatibile. Il client VPN utilizza la tecnologia IPSec (IP Security), ossia un framework di standard aperti che garantisce scambi di dati protetti su reti IP.

I criteri VPN definiscono la modalità di autenticazione reciproca utilizzata dal client VPN e da un gateway VPN oltre agli algoritmi crittografici utilizzati per proteggere la riservatezza dei dati. Per informazioni sui criteri VPN, rivolgersi alla propria azienda.

Per utilizzare la rete VPN con un'applicazione, quest'ultima deve essere associata a un punto di accesso VPN. Un punto di accesso VPN è costituito da un punto di accesso a Internet e da un criterio VPN.

Gestione VPN

In Gestione VPN, è possibile gestire i criteri VPN, i server dei criteri, i registri VPN e la password per la memorizzazione delle chiavi. I criteri VPN definiscono la modalità secondo cui i dati vengono crittografati per il trasferimento su reti non protette. La password per l'archivio delle chiavi garantisce la protezione delle chiavi stesse.

Un punto di accesso consente di connettere il dispositivo alla rete tramite una chiamata dati o una connessione dati a pacchetto. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso a Internet per tali servizi. I punti di accesso VPN associano i criteri VPN ai punti di accesso a Internet per creare connessioni crittografate

Per gestire la rete VPN, selezionare **Gestione VPN** > **Opzioni** > **Apri**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Criterio VPN** — Per installare, visualizzare e aggiornare i criteri VPN.
- **Server criteri VPN** — Per modificare le impostazioni di connessione dei server dei criteri VPN da cui è possibile installare e aggiornare i criteri VPN.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Registro VPN — Per visualizzare il registro delle installazioni, degli aggiornamenti e delle sincronizzazioni dei criteri VPN, nonché di altre connessioni VPN.

Gestione dei criteri VPN

Per gestire i criteri VPN, selezionare Gestione VPN > Criterio VPN > Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Installa criterio — Per installare un criterio. Immettere il nome utente e la password per accedere al server dei criteri VPN. Per ottenere il nome utente e le password, contattare l'amministratore del sistema.
- Definisci pt. ac. VPN — Per creare un punto di accesso VPN che associ un criterio VPN a un punto di accesso a Internet.
- Aggiorna criterio — Per aggiornare il criterio VPN selezionato.
- Elimina criterio — Per eliminare il criterio VPN selezionato. Se si elimina un criterio VPN, questo viene installato di nuovo al momento della successiva sincronizzazione del dispositivo con il server dei criteri VPN, a meno che tale criterio non sia stato eliminato anche dal server. Analogamente, se un criterio VPN è stato eliminato dal server, verrà eliminato anche dal dispositivo al momento della sincronizzazione.

Per gestire i server dei criteri VPN, selezionare Server criteri VPN > Opzioni > Apri, quindi una delle seguenti opzioni:

- Nuovo server — Per aggiungere un server dei criteri VPN.
- Sincronizza server — Per installare un criterio VPN nuovo o aggiornare quello selezionato.
- Elimina server — Per eliminare il server dei criteri VPN selezionato.

Per gestire le impostazioni dei server dei criteri VPN, selezionare Opzioni > Apri > Nuovo server o Modifica server, quindi una delle seguenti opzioni:

- Nome server criteri — Immettere un nome da assegnare al server composto da un massimo di 30 caratteri.
- Indir. server criteri — Immettere l'indirizzo del server. Non è possibile modificare l'indirizzo del server dei criteri dopo avere stabilito la connessione al server per l'installazione o l'aggiornamento di criteri VPN.
- P.to accesso Internet — Selezionare il punto di accesso a Internet che consente di stabilire la connessione al server dei criteri VPN.
- Psw. archivio chiavi — Per modificare la password per l'archivio delle chiavi private. La password viene creata automaticamente la prima volta che si rende necessario utilizzarla.

Visualizzazione del registro VPN

Selezionare Gestione VPN > Registro VPN > Apri.

Nel registro VPN vengono memorizzati gli accessi effettuati ai server VPN per l'installazione, l'aggiornamento e la sincronizzazione dei criteri VPN, nonché le connessioni VPN. I messaggi di errore, di avviso e di informazione sono contrassegnati con un'icona visualizzata a sinistra della voce. Per visualizzare i dettagli di una voce di registro, selezionarla. Comunicare i codici delle motivazioni visualizzati nella vista dettagliata agli amministratori del sistema. Tali codici consentono di ricercare le cause di eventuali problemi che possono verificarsi durante la connessione VPN. Se il registro supera le dimensioni massime pari a 20 KB, le voci di registro meno recenti vengono sostituite da quelle nuove.

Selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Aggiorna registro — Per aggiornare il registro.
- Cancella registro — Per eliminare le voci del registro.

Roaming dei dati dei messaggi e-mail

Selezionare Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Gruppi di punti accesso.

Questo dispositivo consente il roaming tra tecnologie di accesso senza fili, quali WLAN e GPRS, per i messaggi e-mail. Ad esempio, è possibile avviare una sessione e-mail a casa e continuarla durante il tragitto verso l'ufficio. Mentre la sessione continua senza interruzioni, il dispositivo passa dalla rete WLAN al GPRS, quindi di nuovo alla WLAN quando si arriva in ufficio.

Gruppi di punti di accesso

Per creare un gruppo di punti di accesso, selezionare Gruppi di punti accesso > Opzioni > Nuovo gruppo. Nel campo Nome gruppo, immettere un nome per il gruppo. Nel campo Passaggio connessione, specificare se visualizzare il processo di passaggio della connessione sul display del dispositivo. Selezionare e modificare i punti di accesso appartenenti al gruppo nella sezione Punti di accesso.

Per aggiungere un punto di accesso al gruppo selezionato, selezionare Punti di accesso > Opzioni > Aggiungi punto accesso, quindi il punto di accesso da aggiungere.

Per modificare un punto di accesso in un gruppo, selezionare il punto di accesso, quindi Opzioni > Modifica.

Per eliminare un punto di accesso in un gruppo, selezionare il punto di accesso, quindi Opzioni > Rimuovi.

Per impostare l'ordine in cui utilizzare i punti di accesso per il roaming dei dati dei messaggi e-mail, selezionare un gruppo di punti, quindi Cambia. Scorrere fino a un punto di accesso, quindi selezionare Opzioni > Alza priorità o Abbassa priorità.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per modificare le impostazioni STMP di un punto di accesso, selezionare quello desiderato dall'elenco dei relativi gruppi, selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Ignora server SMTP — Per ignorare le impostazioni del server STMP corrente.
- Server SMTP — Per modificare il nome del server o l'indirizzo IP del server.
- Connessione protetta — Per specificare se utilizzare una connessione protetta.
- Usa autenticazione — Per specificare se utilizzare l'autenticazione.
- Nome utente — Per modificare il nome utente per il server STMP.
- Password — Per modificare la password per il server STMP.

Configurazione di gruppi di punti accesso per messaggi e-mail e sincronizzazione

Per impostare un gruppo di punti di accesso per l'applicazione E-mail, selezionare Menu > Messaggi > Casella e-mail > Impostazioni e-mail > Connessione > E-mail in arrivo > P.to accesso in uso > Opzioni > Cambia, quindi il gruppo desiderato.

Per impostare un gruppo di punti di accesso per la sincronizzazione, selezionare Menu > Connettiv. > Sincr. > Profilo > Opzioni > Modifica > Connessione > Punto di accesso > Cambia, quindi il gruppo desiderato.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

10. Web

Selezionare **Menu** > **Web** (servizio di rete).

Web è uno dei due browser di cui dispone il dispositivo. Mediante il browser **Web**, è possibile consultare i normali siti Web. Questo tipo di pagine impiega i linguaggi XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o HTML (Hypertext Markup Language). Per la navigazione attraverso le pagine WAP, utilizzare **Menu** > **Multimedia** > **Servizi**. Entrambi i browser impiegano gli stessi preferiti. I collegamenti contenuti nei messaggi ricevuti vengono aperti nel browser **Servizi**.

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore di rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

Punti di accesso

Per la navigazione nel Web, è necessario configurare le impostazioni relative al punto di accesso a Internet. Se è in corso una chiamata dati o una connessione GPRS, occorre che la rete senza fili supporti le chiamate dati o il servizio GPRS e che il servizio dati sia attivato sulla carta SIM. In base alla carta SIM in uso, è possibile che sul dispositivo le impostazioni del punto di accesso a Internet siano state configurate automaticamente. In caso contrario, per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

Suggerimento: è possibile ricevere le impostazioni del punto di accesso a Internet come messaggio SMS speciale dal fornitore di servizi oppure scaricarle dalle pagine Web dell'operatore di rete o del fornitore di servizi.

È inoltre possibile immettere le impostazioni del punto di accesso a Internet manualmente. Vedere "Punti di accesso a Internet" a p. 46.

Navigare il Web

Per navigare il Web, selezionare un preferito e premere il joystick. È inoltre possibile immettere l'indirizzo Web e premere il joystick. Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Suggerimento: quando si inizia ad immettere l'indirizzo, vengono visualizzati gli indirizzi delle pagine precedentemente visitate che corrispondono a quanto immesso. Per accedere a una pagina, scorrere fino all'indirizzo desiderato e premere il joystick.

Per aprire un collegamento Web, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick. In una pagina Web, i nuovi collegamenti vengono sottolineati in blu e quelli già visitati in viola. Le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Gli indirizzi delle pagine visitate vengono salvati nella cartella **Preferiti autom.**.

Tasti di scelta rapida:

- Premere **1** per accedere ai **Preferiti**.
- Premere **2** per ricercare parti di testo.
- Premere **3** per tornare alla pagina precedente.
- Premere **5** per alternare tra le finestre del browser aperte.
- Premere **8** per aprire la panoramica della pagina.
- Premere **9** per accedere a una pagina Web diversa.

Preferiti

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Per visualizzare una pagina Web impostata come preferito, scorrere fino al preferito e premere il joystick.

Per accedere a un'altra pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Vai a indirizzo Web**, immettere l'indirizzo della pagina e selezionare **Vai a**.

Per eliminare un preferito, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto backspace.

Per aggiungere un preferito, selezionare **Menu** > **Web** > **Opzioni** > **Gestione preferiti** > **Aggiungi preferito**. Scorrere fino a **Nome** per immettere un nome descrittivo per il preferito, **Indirizzo** per immettere l'indirizzo della pagina Web, **Punto di accesso** per modificare il punto di accesso per la connessione alla pagina Web e **Nome utente** o **Password** per immettere il nome utente e la password, se richiesti dal fornitore di servizi. Per salvare il preferito, selezionare **Indietro**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Download di elementi

Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

È possibile scaricare vari elementi, quali toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Per scaricare un elemento, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick. Questi elementi possono essere forniti gratuitamente o dietro pagamento. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni del dispositivo.

All'avvio del download verrà visualizzato un elenco dei download in corso, sospesi e completati nella sessione corrente di navigazione. Per visualizzare l'elenco, è inoltre possibile selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Download**. Nell'elenco, scorrere fino a un elemento e selezionare **Opzioni** per sospendere, riprendere o annullare un download in corso oppure per aprire, salvare o eliminare download completati.

Acquisto di elementi

1. Per scaricare un elemento, scorrere fino al collegamento e premere il joystick.
2. Selezionare l'opzione appropriata per l'acquisto dell'elemento.
3. Leggere attentamente tutte le informazioni fornite. Per continuare il download, selezionare **Accetta**. Per annullare il download, selezionare **Annulla**.

Termine di una connessione

Per terminare la connessione e visualizzare la pagina del browser offline, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Disconnetti** oppure, per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Svuotamento della cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Svuota cache**.

Feed e blog notizie

Selezionare **Menu** > **Web** > **Feed Web**.

I feed sono file xml in varie pagine Web che solitamente contengono titoli e articoli spesso inerenti notizie recenti e altri argomenti. È possibile sottoscriversi a feed di particolare interesse contenuti nelle pagine Web. Selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**.

Suggerimento: il termine blog è un'abbreviazione di Weblog e indica diari Web continuamente aggiornati. Spesso, l'autore rappresenta un fattore importante nei blog.

Per scaricare un feed o un blog, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Per aggiungere un feed o un blog, selezionare **Opzioni** > **Gestisci feed** > **Nuovo feed**, quindi immettere le informazioni.

Per modificare un feed o un blog, scorrere fino a quello desiderato e selezionare **Opzioni** > **Gestisci feed** > **Modifica**, quindi modificare le informazioni.

Impostazioni Web

Selezionare **Menu** > **Web** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Punto di accesso** — Scorrere fino al punto di accesso per la connessione alle pagine Web e premere il joystick.
- **Carica imm. e suoni** — Selezionare **No** per caricare più velocemente le pagine durante la consultazione evitando la visualizzazione delle immagini in esse contenute. È tuttavia possibile decidere di caricare le immagini durante la consultazione delle singole pagine. Selezionare **Opzioni** > **Visualizza foto**.
- **Codifica predefinita** — Selezionare la codifica dei caratteri corretta per la lingua desiderata.
- **Preferiti automatici** — Selezionare **Attiva** per salvare automaticamente gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Preferiti autom.**. Per nascondere la cartella, selezionare **Nascondi cartella**.
- **Dimensioni schermo** — Selezionare **Schermo intero** per utilizzare l'intera area del display per la visualizzazione delle pagine Web. È possibile premere il tasto di selezione sinistro per accedere alle **Opzioni** e utilizzare quelle disponibili durante la consultazione nella modalità a schermo intero.
- **Pagina iniziale** — Selezionare la pagina che si desidera impostare come home page. Selezionare **Predefinita** per utilizzare la home page del punto di accesso, **Definite utente** per immettere l'indirizzo della home page oppure **Usa pagina corrente** per utilizzare la pagina Web correntemente aperta come home page.
- **Mini mappa** — Specificare se visualizzare una panoramica della pagina come miniatura nella parte superiore della pagina correntemente visualizzata.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Cronologia — Specificare se visualizzare le miniature delle pagine visitate quando si desidera tornare indietro nella cronologia della navigazione.
- Cookie — Selezionare per consentire o rifiutare l'invio e la ricezione dei cookie. I cookie sono informazioni raccolte dal server di rete sulle visite effettuate alle diverse pagine Web. I cookie sono necessari in caso vengano effettuati degli acquisti sul Web, per conservare gli articoli interessati fino al raggiungimento della pagina della cassa, ad esempio. Tuttavia, è possibile che tali informazioni vengano trattate in modo errato (ad esempio, è possibile ricevere avvisi pubblicitari indesiderati sul dispositivo).
- Script Java/ECMA — Alcune pagine Web potrebbero includere comandi di programma che influiscono sull'aspetto della pagina o sull'interazione tra la pagina e gli utenti. Per non utilizzare tali script, ad esempio se si hanno problemi durante il download, selezionare Disattivati.
- Avvisi di protezione — Selezionare Visualizza o Nascondi per visualizzare o nascondere gli avvisi di protezione che si potrebbero ricevere durante la navigazione.
- Blocca popup — Specificare se si desidera consentire i popup. Alcuni popup potrebbero essere necessari, ad esempio le pagine di dimensioni più ridotte in cui vengono scritti i messaggi e-mail nei sistemi di posta elettronica basati su Web, ma potrebbero inoltre contenere avvisi pubblicitari indesiderati.

Servizi

Selezionare Menu > Multimedia > Servizi (servizio di rete).

Servizi è uno dei due browser di cui dispone il dispositivo. Mediante il browser Servizi, è possibile consultare le pagine WAP appositamente create per i dispositivi mobili. Ad esempio, è possibile che gli operatori dispongano di pagine WAP per i dispositivi mobili. Per navigare tra le pagine Web normali, utilizzare l'altro browser in Menu > Web.

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore di rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

Suggerimento: per avviare una connessione, tenere premuto **0** in modalità standby.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

11. Applicazioni Ufficio

Selezionare **Menu** > **Ufficio**.

Alcune applicazioni di Ufficio non sono disponibili in tutte le lingue.

È possibile che l'apertura di un file di grandi dimensioni non venga eseguita oppure che richieda alcuni istanti.

Gestione file

Mediante **Gest. file**, è possibile gestire le proprietà e il contenuto di file e cartelle. È possibile aprire, creare, spostare, copiare, rinominare e ricercare file e cartelle. Le leggi di protezione del copyright potrebbero vietare l'invio di alcuni tipi di file.

Gestione dei file

Per gestire i file, scorrere fino a una cartella o a un file, quindi selezionare **Opzioni**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Apri** — Per aprire un file. Scorrere fino al file desiderato, quindi selezionare **OK**.
- **Invia** — Per inviare i file selezionati. Scorrere fino ai file desiderati, quindi selezionare **OK**.
- **Elimina** — Per eliminare i file selezionati. Scorrere fino ai file desiderati, quindi selezionare **Cancella**.
- **Sposta in cartella** — Per spostare la cartella o il file in un'altra cartella, scorrere fino al file o alla cartella desiderati, quindi selezionare **OK**. Non è possibile spostare o eliminare le cartelle predefinite quali, ad esempio, la cartella Clip audio nel menu Galleria.
- **Copia nella cartella** — Per salvare una copia della cartella o del file in un'altra cartella. Scorrere fino alla cartella o al file desiderato, quindi selezionare **OK**.
- **Nuova cartella** — Per creare una cartella.
- **Seleziona/Deselez.** — Per aprire un sottomenu.
- **Rinomina** — Per rinominare una cartella. Scorrere fino alla cartella o al file desiderato, immettere un nuovo nome, quindi selezionare **OK**.
- **Trova** — Per ricercare cartelle o file specifici. Selezionare il tipo di memoria in cui si desidera effettuare la ricerca e immettere il testo da ricercare.
- **Ricevi via infrarossi** — Per ricevere un file utilizzando una connessione a infrarossi.
- **Visualizza dettagli** — Per visualizzare le informazioni sui file.
- **Dettagli memoria** — Per controllare la quantità di memoria del dispositivo o della memory card utilizzata.

Ricerca di file

1. Per ricercare i file, selezionare **Opzioni** > **Trova**.
2. Selezionare la memoria in cui si desidera effettuare la ricerca.
3. Immettere il testo da ricercare e premere il joystick. Vengono visualizzati le cartelle e i file nei cui nomi è contenuto il testo ricercato.
4. Selezionare **Trova** per effettuare un'altra ricerca.

Documenti

È possibile aprire, modificare e salvare documenti creati utilizzando Microsoft Word per Windows versione 97 o successive. Si noti che non tutte le funzioni e i tipi di formattazione dei file originali sono supportati.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Docum.**.

Per aprire un documento esistente, individuare la cartella e il documento, quindi premere il joystick. Per leggere il documento, selezionare la vista centrale.

Suggerimento: per aprire un documento utilizzato di recente, selezionare **Opzioni** > **Ultimi file**, quindi il documento e premere joystick.

Per creare un nuovo documento, selezionare **Opzioni** > **Nuovo file**. Selezionare **Vuoto** per creare un documento nuovo senza utilizzare alcun modello o **Usa modello** per creare un documento in base a un modello esistente.

Per leggere un documento, selezionare la vista centrale, quindi **Opzioni**. È possibile consultare tipi diversi di oggetto nel documento, ingrandire o ridurre, alternare tra le viste a schermo intero e normale e viceversa o visualizzare gli oggetti, ad esempio le immagini. È inoltre possibile ricercare parti di testo e modificare le impostazioni dell'applicazione, quali ad esempio zoom, scorrimento e gestione dei caratteri non visibili.

Suggerimento: se il documento che si sta consultando è di grandi dimensioni e si desidera continuare in un secondo momento, selezionare **Indietro** per chiudere il documento. Non passare alla modalità di modifica.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Visualizzazione di oggetti inclusi in un documento

Per visualizzare tutti gli oggetti, quali tabelle, commenti, cartelle di lavoro e clip video nelle rispettive posizioni all'interno del documento, selezionare la vista centrale, quindi **Opzioni** > **Sfoglia** > **Pagine e oggetti**.

Per aprire una tabella o un commento, scorrere fino all'oggetto o alla relativa icona, quindi premere due volte il joystick.

Per aprire un'immagine o accedere a un collegamento ipertestuale o un riferimento, scorrere fino all'oggetto e premere tre volte il joystick.

Suggerimento: selezionare **Opzioni** > **Torna al riferimento** per tornare al collegamento dell'elemento con riferimento.

Formattazione di documenti

Per modificare un documento, attivare la modalità di modifica: selezionare la vista centrale, quindi **Opzioni** > **Modifica documento**.

Per modificare il carattere utilizzato, selezionare il testo, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Carattere**. È possibile modificare il tipo, le dimensioni, il colore e lo sfondo del carattere. Selezionare **Opzioni** > **Anteprima** per visualizzare la formattazione corrente.

Per formattare lo stile, selezionare il testo, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Formattazione carattere**. Selezionare l'opzione di formattazione appropriata. È possibile aggiungere la formattazione in grassetto, corsivo e sottolineato oppure impostare il testo sui formati apice e pedice.

Per formattare un paragrafo, selezionare quello desiderato, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Paragrafo**. È possibile modificare l'allineamento del testo, l'interlinea e i margini sinistro e destro.

Per inserire gli elenchi puntati, posizionare il cursore nel testo o paragrafo e selezionare **Opzioni** > **Formatta** > **Punti elenco**. Nella pagina degli elenchi puntati delle impostazioni di formattazione, è possibile impostare gli elenchi puntati affinché siano visibili.

Per modificare le impostazioni dei bordi, selezionare **Opzioni** > **Formatta** > **Bordi**. Viene visualizzato il bordo corrente. Selezionare il bordo da modificare, quindi premere il joystick. Selezionare lo stile e il colore desiderato per il bordo. Selezionare **Indietro** > **Opzioni** > **Applica a**, quindi la posizione. Ad esempio, selezionando **Superiore**, le impostazioni dei bordi vengono assegnate al bordo superiore.

Per inserire un oggetto in un documento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto**. Scorrere fino al tipo di oggetto da inserire, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** per aprire l'editor corrispondente e creare un nuovo file oppure **Inserisci esistente** per aprire un elenco dei file esistenti.

Per formattare le impostazioni dello stile di un paragrafo, selezionare **Opzioni** > **Formatta** > **Stile**. Selezionare lo stile che si desidera modificare, quindi **Opzioni** > **Modifica**. Selezionare **Nuovo stile** per aggiungere un nuovo stile. Nella vista di modifica degli stili, selezionare **Opzioni** > **Formatta**, quindi lo stile desiderato. È possibile modificare lo stile di caratteri, formattazione, paragrafi, elenchi puntati e bordi.

Per salvare un documento, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di salvataggio** > **Salva con nome**. Specificare il nome del file e la posizione in cui si desidera salvarlo. È inoltre possibile specificare il tipo di file.

Visualizzazione della struttura del documento

Per visualizzare la struttura del documento, selezionare la vista a sinistra. Selezionare **Opzioni** > **Espandi** o **Comprimi** per visualizzare solo i capitoli principali o tutti i sottocapitoli. Se nel documento sono contenuti degli oggetti, selezionare **Opzioni** > **Visualizza oggetti** o **Visualizza intestazioni** per alternare tra le viste di elenco degli oggetti e dei capitoli.

Suggerimento: per aprire un capitolo selezionato nella vista normale, scorrere fino al capitolo desiderato, quindi premere il joystick.

Anteprima del layout della pagina

Per visualizzare in anteprima il layout della pagina, selezionare la vista a destra, quindi **Opzioni**.

Definire le seguenti opzioni:

- **Vista normale** — Per visualizzare la pagina correntemente aperta nella vista normale.
- **Zoom e dettaglio** — Per applicare lo zoom alla vista del layout della pagina.
- **Visualizza** — Selezionare **Schermo intero** o **Schermo normale** per passare dalla modalità a schermo intero alla vista normale e viceversa.

Per applicare lo zoom al layout della pagina, selezionare la vista a destra, scorrere fino alla pagina desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Zoom e dettaglio**. Sopra il layout della pagina viene visualizzata una cornice di selezione nera, ad indicare l'area a cui applicare lo zoom. Selezionare l'area, quindi **Opzioni** > **Zoom**.

Selezionare le seguenti opzioni:

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Avanti o Indietro — Selezionare Avanti per ingrandire di un incremento l'area selezionata oppure Indietro per ridurre di un incremento l'area selezionata.
- Adatta a schermo — Regolare il livello di zoom per adattare la pagina alla larghezza dello schermo.
- Proporzioni — Modificare il livello di zoom, immettere una percentuale di zoom compresa tra 10 e 999, quindi selezionare OK.

Suggerimento: con la cornice di selezione visualizzata, scorrere verso sinistra, verso l'alto o verso il basso con il joystick per spostarsi nella pagina. Premere **5** per ridurre la cornice di selezione; premere **0** per ingrandirla. Premere il joystick per applicare lo zoom all'area selezionata.

Ricerca di parti di testo

Per ricercare una parte di testo in un documento, selezionare Opzioni > Trova, immettere il testo nel campo Trova:, quindi premere il joystick.

Per modificare le opzioni di ricerca, ad esempio distinzione tra maiuscole/minuscole e direzione di ricerca, selezionare Opzioni > Opzioni di ricerca.

Per ricercare e sostituire una parte di testo in un documento, nella modalità di modifica, selezionare Opzioni > Trova e sostituisci. Immettere il testo da ricercare nel campo Trova: e il testo di sostituzione nel campo Sostituisci con:. Selezionare Opzioni > Sostituisci. Una volta individuata la parte di testo, selezionare Sostituisci per sostituirla e passare alla successiva corrispondenza oppure selezionare Ignora per ignorare la corrispondenza corrente e Avanti per passare alla successiva corrispondenza.

Suggerimento: per ignorare la corrispondenza corrente e passare alle corrispondenze precedente e successiva, scorrere verso l'alto e verso il basso utilizzando il joystick.

Editor tabelle

È possibile visualizzare le tabelle create nelle applicazioni, ad esempio Documenti e MS Word.

Per visualizzare una tabella in un file, scorrere fino al file affinché attorno ad esso venga visualizzata una riga tratteggiata, quindi premere il joystick.

Per modificare la cella selezionata, scorrere in alto, in basso, verso sinistra o verso destra. Se il contenuto della cella selezionata non è interamente visibile, premere il joystick per visualizzare l'intero contenuto prima di modificare la cella.

Per modificare il testo contenuto in una cella, selezionare la cella e premere il joystick. Per terminare la modifica, premere di nuovo il joystick.

Selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Zoom — Per ingrandire o ridurre la visualizzazione della tabella e per modificare la percentuale di zoom.
- Formatta — Per modificare lo stile e il formato di caratteri, paragrafi, elenchi puntati e bordi.
- Dimensioni cella — Per modificare le dimensioni di celle, righe e colonne.
- Celle — Per selezionare l'opzione di inserimento, eliminazione, unione o separazione delle celle.
- Copia tabella — Per copiare il testo dell'intera tabella negli Appunti.

Fogli

Selezionare Menu > Ufficio > Fogli.

È possibile memorizzare dati in un file denominato cartella di lavoro. Ciascuna cartella di lavoro contiene almeno un foglio di lavoro e può inoltre includere grafici basati sui dati del foglio di lavoro.

Per aprire una cartella di lavoro esistente, ricercare la cartella in cui è salvato il file e premere il joystick.

Per creare una nuova cartella di lavoro, selezionare Opzioni > Nuovo file. Selezionare Vuoto per creare un nuovo file senza utilizzare alcun modello o Usa modello per creare un file in base a un modello esistente. Selezionare il foglio di lavoro nella vista struttura, quindi premere il joystick per aprire il file.

Suggerimento: per aprire una cartella di lavoro utilizzata di recente, selezionare Opzioni > Ultimi file.

Vista struttura

La vista struttura consente di aprire e spostarsi tra fogli di lavoro, grafici e celle con nome.

Nella vista struttura, ogni foglio di lavoro dispone di una propria icona di livello principale. Sotto al livello principale si trovano gli elementi secondari per grafici e celle con nome.

Per aprire la vista struttura, scorrere fino alla cartella e al file, quindi premere il joystick. La vista struttura si apre. Nel foglio di lavoro utilizzato di recente si aprono la vista e le impostazioni aggiornate.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per visualizzare e nascondere grafici e celle, scorrere fino al foglio di lavoro, premere il joystick e selezionare **Opzioni** > **Comprimi** o **Espandi**.

Per eliminare o rinominare fogli di lavoro, grafici o celle con nome, scorrere fino all'elemento desiderato, selezionare **Opzioni** > **Foglio di lavoro**, **Grafico** o **Cella con nome**, quindi l'opzione appropriata.

Per creare un nuovo foglio di lavoro, grafico o cella con nome, scorrere fino alla posizione in corrispondenza della quale si desidera aggiungere il nuovo elemento, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Fogli di lavoro**, **Grafico** o **Cella con nome**.

Uso dei fogli di lavoro

Per inserire i dati nelle celle, aprire la vista del foglio di lavoro. Utilizzare il joystick per spostare la cella, quindi selezionare **Opzioni** > **Mostra campo cella** > **Modifica campo cella**. Nella parte superiore, viene visualizzato un campo per la modifica. Immettere i dati e selezionare **Fine** per completare la modifica.

Per selezionare un intervallo di celle, scorrendo verso destra tenere premuto il tasto Maiusc.

Per selezionare le righe, spostare il cursore in corrispondenza della prima cella su una riga, quindi scorrere verso sinistra tenendo premuto il tasto Maiusc. Per selezionare le colonne, spostare il cursore in corrispondenza della prima cella su una colonna, quindi scorrere verso l'alto tenendo premuto il tasto Maiusc.

Per selezionare l'intero foglio di lavoro spostare il cursore nella cella A1, scorrere verso l'alto e verso sinistra tenendo premuto il tasto Maiusc.

Per modificare la vista del foglio di lavoro, selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Cartella di lavoro e dettaglio** — Consente di definire le dimensioni dell'area visibile dell'intero foglio di lavoro.
- **Schermo intero** — Consente di attivare la vista a schermo intero.
- **Nascondi intestazioni** — Consente di nascondere il campo di intestazione e aggiungere più spazio per la griglia del foglio di lavoro.
- **Nascondi griglia** — Consente di nascondere la griglia.

Suggerimento: per alternare tra le viste a schermo intero e normale, premere *****. Per ingrandire la visualizzazione, premere **5**; per ridurre la visualizzazione, premere **0**.

Per aggiungere un commento alla cella selezionata, selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Inserisci commento**. Scrivere un commento, quindi selezionare **OK**. Nella parte superiore destra della cella viene visualizzato un piccolo triangolo.

Per mantenere le righe visibili durante lo scorrimento, selezionare una cella sopra l'area che si desidera rimanga visualizzata, quindi selezionare **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Blocca riquadri**. Per mantenere visibili le colonne, selezionare una cella a destra dell'area che si desidera rimanga visualizzata, quindi **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Blocca riquadri**.

Per modificare le dimensioni delle righe e delle colonne, selezionare **Opzioni** > **Dimensioni celle** > **Altezza riga** o **Larghezza colonna**.

Per ordinare le righe da sinistra a destra, selezionare le celle che si desidera ordinare, quindi **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Ordina righe**. È possibile selezionare il numero della riga da utilizzare come criterio di ordinamento principale, nonché modificare la direzione dell'ordinamento e ignorare o utilizzare la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Per ordinare le colonne dall'alto in basso, selezionare le celle che si desidera ordinare, quindi **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Ordina colonne**. È possibile selezionare la colonna da utilizzare come criterio di ordinamento principale, nonché modificare la direzione dell'ordinamento e ignorare o utilizzare la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Per formattare lo stile di un carattere, selezionare le celle di cui si desidera modificare lo stile, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Carattere**. È possibile modificare il tipo di carattere, le dimensioni, il colore del testo e il colore di sfondo della cella.

Per modificare la formattazione di un carattere, selezionare le celle che si desidera formattare, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Formattazione carattere**. È possibile utilizzare il grassetto, il corsivo, il sottolineato, il barrato o posizionare il testo in apice o pedice all'interno di una cella.

Per allineare il contenuto delle celle, selezionare le celle di cui si desidera modificare l'allineamento, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Allineamento**. È possibile modificare l'allineamento orizzontale e verticale, nonché impostare il ritorno a capo del testo per regolare l'altezza della riga delle celle selezionate per visualizzare l'intero contenuto di una cella.

Per formattare i bordi delle celle, selezionare le celle di cui si desidera modificare i bordi, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Bordi**. È possibile modificare tutti i bordi oppure solo quelli verticale, orizzontale, superiore, inferiore, sinistro o destro. Selezionare **Opzioni** > **Cambia** per modificare lo stile e il colore dei bordi.

Per modificare il formato numerico, selezionare le celle di cui si desidera modificare il formato dei numeri, quindi **Opzioni** > **Formatta** > **Numeri**. Selezionare il formato numerico desiderato dall'elenco. Se il formato selezionato include valori decimali, immettere un numero da 0 a 12 per indicare la posizione decimale.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Esempio: per confrontare e calcolare coefficienti di prestito diversi, è possibile impostare il formato numerico su **Percentuale**.

Uso delle celle

Per modificare una cella, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Mostra campo cella** > **Modifica campo cella**. Nella parte superiore, viene visualizzato un campo per la modifica. Immettere i dati, quindi selezionare **Fine** una volta completata la modifica.

Per inserire le celle, selezionare l'area in cui si desidera effettuare l'inserimento, quindi **Opzioni** > **Celle** > **Inserisci**. Le celle possono essere inserite al di sopra (**Sposta celle in basso**) o a sinistra (**Sposta celle a destra**) dell'intervallo selezionato. Selezionando una sola cella, verrà inserita solo una nuova cella. Selezionando un intervallo di celle, verrà inserito il numero corrispondente di celle vuote. È inoltre possibile inserire una nuova riga o una nuova colonna.

Per cancellare il contenuto o il formato dalle celle, selezionare le celle desiderate, quindi **Opzioni** > **Celle** > **Cancella**. Selezionando **Formati**, viene eliminata la formattazione delle celle selezionate, ma non il relativo contenuto. Viene utilizzato lo stile predefinito. Selezionando **Contenuto**, viene eliminato il contenuto delle celle selezionate, ma non la relativa formattazione. È inoltre possibile rimuovere sia la formattazione che il contenuto delle celle selezionate.

Per eliminare celle, righe o colonne, selezionare gli elementi che si desidera eliminare, quindi **Opzioni** > **Celle** > **Elimina**. È possibile eliminare un'intera riga o un'intera colonna. Selezionando **Sposta celle a sinistra**, le celle selezionate vengono eliminate e le celle a destra di quelle selezionate si spostano a sinistra. Selezionando **Sposta celle in alto**, le celle sotto a quelle eliminate si spostano in alto.

Suggerimento: se vengono eliminate le informazioni in base alle quali è stato elaborato un grafico, tali informazioni vengono eliminate anche dal grafico stesso.

Inserimento di funzioni

Le funzioni vengono utilizzate per automatizzare i calcoli.

Per inserire una funzione in una cella, selezionare la cella desiderata. Selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Funzione**, quindi una funzione dall'elenco. La funzione **#MIN** consente, ad esempio, di individuare il valore inferiore all'interno del contenuto numerico di un intervallo di celle selezionato, **#AVERAGE** consente di calcolare la media dei valori e **#SUM** di sommare i valori. Una volta selezionata una funzione, premere il joystick. La funzione viene inserita nella cella selezionata. Nel foglio di lavoro, inserire le celle che si desidera includere nella funzione all'interno delle parentesi e premere il joystick.

Suggerimento: prima di inserire una funzione, verificare che **Opzioni** > **Mostra campo cella** > **Modifica griglia** sia attivo e che la cella selezionata sia vuota o inizi con **=**.

Esempio: per aggiungere i numeri nelle celle da C2 a C6 e visualizzare i risultati nella cella C7, selezionare la cella C7, quindi **Opzioni** > **Inserisci** > **Funzione**. Selezionare **#SUM** e premere il joystick. Inserire **C2:C6** all'interno delle parentesi, quindi premere il joystick. La somma viene visualizzata nella cella C7.

Per visualizzare ulteriori informazioni su una funzione, selezionare una cella, quindi **Opzioni** > **Inserisci** > **Funzione**. Selezionare una funzione dall'elenco, quindi **Opzioni** > **Descrizione**.

Collegamenti Web

Per aprire un collegamento Web, selezionare la cella contenente il collegamento Web. Selezionare **Opzioni** > **Collegamento** > **Vai a**.

Per modificare un collegamento Web, selezionare la cella contenente il collegamento Web. Selezionare **Opzioni** > **Collegamento** > **Modifica**. È possibile modificare l'indirizzo Web e il nome del collegamento.

Creazione e modifica di grafici

Modificando le informazioni di un foglio di lavoro, il grafico in esso contenuto viene aggiornato simultaneamente.

Per aprire un grafico, aprire la vista struttura, selezionare il foglio di lavoro e il grafico, quindi premere il joystick. Se i grafici non sono visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Espandi**.

Per creare un nuovo grafico, selezionare le celle del foglio di lavoro contenenti le informazioni che si desidera includere nel grafico, quindi **Opzioni** > **Inserisci** > **Grafico**. Per modificare l'aspetto generale di un grafico esistente, aprire la vista di un grafico. Selezionare **Opzioni** > **Visualizza** > **Grafico**. È possibile modificare il nome del grafico e definire l'area delle celle, nonché modificare il tipo di grafico, impostare la visualizzazione bidimensionale o tridimensionale del grafico o modificare il colore dello sfondo e degli assi. Scorrere verso destra per aggiungere un titolo al grafico e agli assi.

Per formattare un grafico in modo più dettagliato, aprire la vista di un grafico. Selezionare **Opzioni** > **Visualizza**, quindi l'elemento che si desidera modificare. È possibile modificare le impostazioni relative a serie, asse X e asse Y (ad esempio, i segni di graduazione degli assi).

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Ricerca di parti di testo

Per ricercare il testo, aprire la vista del foglio di lavoro, quindi selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il testo nel campo **Trova:**, quindi premere il joystick. Una volta individuata la cella, premere di nuovo il joystick per trovare la corrispondenza successiva.

Per modificare il contenuto e la direzione della ricerca, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di ricerca**.

Per trovare e sostituire una cella contenente testo, aprire la vista del foglio di lavoro, quindi selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il testo da sostituire nel campo **Trova:**, immettere il nuovo testo nel campo **Sostituisci con:**, quindi premere il joystick. Una volta individuata la cella, selezionare **Sostituisci** per sostituire il testo e passare alla corrispondenza successiva. Selezionare **Ignora** per ignorare la corrispondenza corrente e **Successiva** per passare alla corrispondenza successiva.

Suggerimento: per ignorare la corrispondenza corrente e passare alle corrispondenze precedente e successiva, scorrere verso l'alto e verso il basso.

Presentazione

È possibile aprire, visualizzare, modificare e salvare le presentazioni create con Microsoft PowerPoint 97 o versione successiva. È inoltre possibile creare nuove presentazioni. Si noti che non tutte le funzioni e i tipi di formattazione dei file originali sono supportati.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Presentaz.**.

Per aprire una presentazione esistente, individuare la cartella e il file, quindi premere il joystick.

Suggerimento: per aprire una presentazione visualizzata di recente, selezionare **Opzioni** > **Ultimi file**.

Per creare una nuova presentazione, selezionare **Opzioni** > **Nuovo file**. Selezionare **Vuoto** per creare una nuova presentazione senza utilizzare alcun modello oppure **Usa modello** per creare una presentazione in base a un modello esistente.

Per utilizzare un modello esistente, individuare la cartella di modelli e il file, quindi premere il joystick. Selezionare **Apri modello** per modificare il modello oppure **Usa modello** per creare un nuovo documento basato sul modello corrente.

Visualizzazione delle presentazioni diapositive

Per avviare una presentazione diapositive, selezionare **Opzioni** > **Presentazione**.

Selezionare le seguenti opzioni:

- **Manuale** — Per spostarsi manualmente tra le diapositive.
- **Programmata** — Per spostarsi manualmente tra le diapositive o scorrerle automaticamente. È necessario specificare la durata di visualizzazione delle diapositive.
- **Continuata manuale** — Una volta visualizzata l'ultima diapositiva, la presentazione diapositive viene riavviata dall'inizio.
- **Continuata programmata** — Una volta visualizzata l'ultima diapositiva, la presentazione diapositive viene riavviata automaticamente dall'inizio.

Per spostarsi tra le diapositive di una presentazione, scorrere verso l'alto per visualizzare la diapositiva precedente e verso il basso per visualizzare quella successiva.

Per terminare la presentazione diapositive, premere il tasto di selezione destro.

Visualizzazione di presentazioni di diapositive mediante un proiettore

È possibile visualizzare le presentazioni diapositive mediante un proiettore o un altro sistema di proiezione compatibile.

Per visualizzare le presentazioni di diapositive mediante un proiettore compatibile, è necessario installare i driver del proiettore. Se i driver non sono installati e i dispositivi collegati, le opzioni di menu non sono disponibili. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore del proiettore o ad un suo rappresentante.

Per visualizzare le presentazioni diapositive mediante un proiettore, selezionare la presentazione, quindi **Opzioni** > **Visualizza** > **Proiettore dati**. Dall'elenco di dispositivi, selezionare quello desiderato. Selezionare **Opzioni** > **Attiva** per visualizzare il contenuto dello schermo. Per avviare la presentazione diapositive, selezionare **Opzioni** > **Presentazione** > **Programmata**.

Per arrestare la visualizzazione di una presentazione diapositive mediante un proiettore, selezionare **Opzioni** > **Visualizza** > **Disattiva proiett. dati**.

Uso di viste diverse

L'applicazione Presentazione è composta da più viste che è possibile utilizzare durante la lettura e la creazione di presentazioni.

Per passare da una vista all'altra, scorrere verso destra e verso sinistra con il joystick.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Vista layout

Per aprire la vista del layout, selezionare la vista al centro. Per attivare o disattivare la visualizzazione di grafici, commenti, tabelle, immagini e forme, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, scorrere fino alla voce di impostazione, quindi premere il joystick.

Per utilizzare la vista layout, selezionare **Opzioni**. È possibile modificare e inserire nuove diapositive, alternare tra varie viste, eliminare o nascondere determinate diapositive, annullare o ripetere le ultime modifiche, nonché visualizzare una presentazione. È inoltre possibile salvare la presentazione e inviarla a un altro dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

Vista struttura

La vista struttura viene utilizzata per visualizzare documenti contenenti lunghe presentazioni. Questa vista consente di velocizzare lo scorrimento verticale, la modifica dell'ordine delle diapositive e la modifica di oggetti.

Per aprire la vista struttura, scorrere fino alla vista sulla sinistra. Nella vista struttura, ogni diapositiva dispone di una propria voce di livello principale. Sotto il livello principale si trova un sottolivello per ogni campo di testo e ogni oggetto.

Per visualizzare il contenuto delle diapositive, selezionare **Opzioni** > **Espandi**. Per nascondere il contenuto, selezionare **Opzioni** > **Comprimi**. Per comprimere o espandere tutte le voci, selezionare **Opzioni** > **Visualizza** > **Comprimi tutto** o **Espandi tutto**.

Per modificare l'ordine delle diapositive, scorrere fino alla diapositiva che si desidera spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Diapositiva** > **Sposta**. Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare una nuova posizione, quindi selezionare **OK**.

Per inserire nuove diapositive in una presentazione, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuova diapo**. Selezionare un modello per la nuova diapositiva. La nuova diapositiva viene inserita dopo quella correntemente selezionata.

Per copiare, incollare o eliminare una diapositiva, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Diapositiva** > **Copia**, **Incolla** o **Elimina**.

Per visualizzare o nascondere una diapositiva nella vista struttura, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Diapositiva** > **Mostra** o **Nascondi**.

Vista note

Nella vista note, è possibile leggere le note inserite nelle diapositive della presentazione. È inoltre possibile aggiungere note personali.

Per aprire la vista note, scorrere fino alla vista sulla destra. Ogni diapositiva dispone di una voce di livello principale. Sotto il livello principale delle note si trova un sottolivello. Se le note non sono visualizzate, selezionare **Opzioni** > **Visualizza** > **Espandi tutto**. Per modificare una nota, scorrere fino a quella desiderata e premere il joystick.

Per aggiungere una nota, scorrere fino a una diapositiva senza note, quindi selezionare **Opzioni** > **Crea nota**.

Per eliminare una nota, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Elimina nota**.

Vista schema diapositiva

La vista schema diapositiva consente di visualizzare i dettagli di layout. Se viene modificato lo schema della diapositiva, le modifiche vengono applicate a tutte le diapositive di una presentazione.

Per aprire la vista schema diapositiva, aprire la vista layout, quindi selezionare **Opzioni** > **Visualizza** > **Schema diapositiva**. Per modificare lo schema della diapositiva, premere il joystick.

Modifica delle presentazioni

Per modificare una presentazione, aprire la vista layout, quindi selezionare **Opzioni** > **Modifica diapositiva**. Scorrere verso destra o verso il basso con il joystick per spostarsi avanti e verso sinistra o verso l'alto per spostarsi indietro. Selezionare **Opzioni**.

Definire le seguenti opzioni:

- **Aggiungi titolo**, **Aggiungi sottotitolo**, **Aggiungi testo**, **Inserisci tabella**, **Inserisci immagine** — Per aggiungere un nuovo testo o un nuovo oggetto all'interno dell'area selezionata.
- **Modifica testo**, **Modifica tabella**, **Modifica documento**, **Modifica cartella lavoro** — Per modificare l'oggetto selezionato.
- **Modifica oggetto** — Selezionare **Sposta** per spostare l'oggetto, scorrere fino alla voce desiderata, quindi premere il joystick. Selezionare **Ridimensiona** per modificare le dimensioni dell'oggetto. Scorrere verso destra e verso sinistra per modificare le dimensioni orizzontali dell'oggetto e verso l'alto e verso il basso per modificare le dimensioni verticali. Per accettare le modifiche, premere il joystick. Selezionare **Ruota** per ruotare l'oggetto. Scorrere verso destra per ruotare l'oggetto in senso orario e verso sinistra per ruotarlo in senso antiorario. Per accettare le modifiche, premere il joystick. Selezionare **Proprietà** per modificare le proprietà relative a testo, linea, bordo o sfondo dell'oggetto.
- **Oggetto** — Per eliminare, copiare, incollare o aggiungere un collegamento all'oggetto selezionato.
- **Posizione oggetto** — Per modificare la posizione dell'oggetto selezionato nella presentazione: in alto, in basso, davanti o dietro.
- **Inserisci** — Per aggiungere caselle di testo, immagini, forme, tabelle o commenti alle presentazioni.
- **Annulla**, **Ripeti** — Per annullare o ripetere le ultime modifiche.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per spostare uno o più oggetti all'interno di una diapositiva, scorrere fino agli oggetti desiderati, quindi premere il joystick in corrispondenza di ogni oggetto da modificare. Selezionare Opzioni > Oggetti selezionati > Sposta. Per modificare la posizione degli oggetti selezionati, scorrere verso destra, verso sinistra, in alto e in basso. Per accettare le modifiche, premere il joystick. È inoltre possibile eliminare o allineare gli oggetti selezionati, nonché creare gruppi di oggetti selezionati. Ciascun gruppo forma un nuovo oggetto che modificabile. Per deselezionare gli oggetti selezionati in precedenza, selezionare Opzioni > Deseleziona tutto.

Per definire le impostazioni dei caratteri, aprire la vista layout, quindi selezionare Opzioni > Modifica diapositiva. Scorrere fino al campo di testo, quindi selezionare Opzioni > Modifica testo > Opzioni > Formatta > Carattere. È possibile modificare il tipo, le dimensioni e il colore dei caratteri.

Per formattare lo stile, aprire la vista layout, quindi selezionare Opzioni > Modifica diapositiva. Scorrere fino al campo di testo, quindi selezionare Opzioni > Modifica testo > Opzioni > Formatta > Formattazione carattere. Selezionare l'opzione di formattazione appropriata. È possibile aggiungere la formattazione in grassetto, corsivo e sottolineato oppure impostare il testo sui formati apice e pedice.

Per formattare un paragrafo, aprire la vista layout, quindi selezionare Opzioni > Modifica diapositiva. Scorrere fino al campo di testo, quindi selezionare Opzioni > Modifica testo > Opzioni > Formatta > Paragrafo. È possibile modificare l'allineamento del testo, l'interlinea e la larghezza del margine sinistro.

Per modificare lo stile degli elenchi puntati, aprire la vista layout, quindi selezionare Opzioni > Modifica diapositiva. Scorrere fino al campo di testo, quindi selezionare Opzioni > Modifica testo > Opzioni > Formatta > Punti elenco. È possibile impostare la visualizzazione degli elenchi puntati, modificare il tipo, nonché definire le dimensioni e il colore dell'elenco puntato.

Per modificare le impostazioni della casella di testo, selezionare la vista layout, quindi Opzioni > Modifica diapositiva. Scorrere fino alla casella di testo e selezionare Opzioni > Modifica oggetto > Proprietà. È possibile modificare la posizione del testo all'interno della casella, nonché attivare o disattivare il ritorno a capo del testo.

Per modificare i bordi, selezionare la vista layout, quindi Opzioni > Modifica diapositiva. Scorrere fino all'oggetto che dispone di bordi e selezionare Opzioni > Modifica oggetto > Proprietà. È possibile modificare tutti i bordi oppure solo quelli verticale, orizzontale, superiore, inferiore, sinistro o destro.

Per formattare le impostazioni della linea, selezionare la vista layout, quindi Opzioni > Modifica diapositiva. Scorrere fino all'oggetto che dispone di linee e selezionare Opzioni > Modifica oggetto > Proprietà. È possibile modificare il colore e lo stile delle linee di elementi quali punti, trattini o linee spesse.

Per formattare le impostazioni dello sfondo, selezionare la vista layout, quindi Opzioni > Modifica diapositiva. Scorrere fino a un oggetto, quindi selezionare Opzioni > Modifica oggetto > Proprietà. È possibile modificare il colore dello sfondo, nonché attivare o disattivare la visualizzazione di uno sfondo disegnato.

Modifica di tabelle

Per modificare una tabella, aprire la vista layout, quindi Opzioni > Modifica diapositiva. Scorrere fino alla tabella e selezionare Opzioni > Modifica tabella. La cella evidenziata è quella correntemente attiva. Per modificare la cella selezionata, scorrere verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra. Selezionare Opzioni.

Selezionare le seguenti opzioni:

- Modifica testo — Per modificare il testo della cella corrente.
- Inserisci — Per aggiungere righe o colonne alla tabella Le nuove colonne vengono inserite a sinistra della cella selezionata; le nuove righe vengono inserite sopra la cella selezionata.
- Elimina — Per rimuovere righe o colonne complete dalla tabella
- Visualizza — Per ingrandire o ridurre la tabella, regolare il livello dello zoom per adattare la pagina alle dimensioni del display o modificare il livello dello zoom.
- Annulla e Ripeti — Per annullare o ripetere le ultime modifiche.

Ricerca del testo in una presentazione

Per ricercare una porzione di testo nella presentazione, selezionare una vista qualsiasi. Selezionare Opzioni > Trova, immettere il testo nel campo Trova:, quindi premere il joystick.

Per modificare le opzioni di ricerca di parole con distinzione tra maiuscole e minuscole e intere, selezionare Opzioni > Opzioni di ricerca.

Per ricercare e sostituire una porzione di testo nella presentazione, selezionare una vista qualsiasi. Selezionare Opzioni > Trova. Immettere il testo da sostituire nel campo Trova:, immettere il nuovo testo nel campo Sostituisci, quindi premere il joystick. Una volta individuata la parte di testo, selezionare Sostituisci per sostituirla e passare alla successiva corrispondenza oppure selezionare Ignora per ignorare la corrispondenza corrente e Successivo per passare alla successiva corrispondenza.

Suggerimento: per ignorare la corrispondenza corrente e passare a quelle precedente e successiva, scorrere verso l'alto e verso il basso.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Esportazione schermo

È possibile mostrare lo schermo del dispositivo ad un pubblico utilizzando un proiettore o un altro sistema di proiezione compatibile. Il contenuto dello schermo viene trasferito al proiettore utilizzando, ad esempio, una connessione Bluetooth.

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Espor. schermo**.

Per visualizzare il contenuto dello schermo mediante un proiettore compatibile, è necessario installare i driver del proiettore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore del proiettore o ad un suo rappresentante.

Non tutte le applicazioni supportano questa funzione. È possibile avviare il visualizzatore esterno in due modi: dalla cartella **Ufficio** o all'interno di un'applicazione che lo supporti.

Visualizzazione del contenuto dello schermo

Per visualizzare il contenuto dello schermo utilizzando un proiettore dati, aprire l'applicazione Espor. schermo e selezionare **Opzioni** > **Seleziona dispositivo**. Nell'elenco dei dispositivi disponibili, scorrere fino al dispositivo che si desidera utilizzare e selezionare **OK**. Selezionare **Opzioni** > **Attiva** per visualizzare il contenuto dello schermo.

Per nascondere il contenuto dello schermo, selezionare **Opzioni** > **Nascondi**. L'applicazione di esportazione dello schermo viene spostata sullo sfondo.

Per arrestare la visualizzazione del contenuto dello schermo, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Stampa

È possibile stampare un messaggio o un file dal dispositivo, nonché visualizzare l'anteprima di un processo di stampa, definire le opzioni del layout di pagina, selezionare una stampante o stampare su file.

Prima di stampare, accertarsi che il dispositivo in uso sia correttamente collegato alla stampante.

Per stampare un messaggio o un file, aprire il messaggio/file desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa**.

Definire le seguenti opzioni:

- **Stampante** — Per selezionare una stampante disponibile dall'elenco.
- **Stampa** — Selezionare **Tutte le pagine**, **Pagine pari** o **Pagine dispari** come intervallo di stampa.
- **Intervallo di stampa** — Selezionare **Pagine intervallo**, **Pagina corrente** o **Pagine definite** come intervallo di pagine.
- **Numero di copie** — Per selezionare il numero di copie da stampare.
- **Stampa su file** — Per selezionare la stampa su file e determinare la posizione del file.

Potrebbe non essere possibile stampare tutti i messaggi, quali MMS o altri tipi di messaggio speciali.

Per visualizzare l'anteprima di un file o di un messaggio prima della stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Anteprima**.

Modifica del layout di pagina prima della stampa

Per modificare il layout di pagina prima della stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Imposta pagina**, quindi una delle seguenti schede:

- **Dimensioni** — Per modificare il formato o l'orientamento della carta e personalizzare altezza e larghezza.
- **Margini** — Per modificare le dimensioni dei margini sinistro, destro, superiore o inferiore.
- **Intestazione** — La lunghezza massima consentita per l'intestazione è di 128 caratteri. È possibile impostare la distanza dall'intestazione al testo e scegliere di includere l'intestazione nella prima pagina del documento.
- **Piè di pagina** — La lunghezza massima consentita per il piè di pagina è di 128 caratteri. È possibile impostare la distanza dal piè di pagina al testo.

Per aggiungere o eliminare una stampante, selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Stampanti** > **Opzioni** > **Aggiungi** o **Elimina**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

12. Organizer

Selezionare **Menu** > **Organizer**.

L'applicazione **Organizer** contiene strumenti in grado di semplificare l'organizzazione e la gestione dei dettagli dei diversi eventi legati alla vita privata e professionale.

Agenda—Vedere "Agenda" a p. 43.

Note

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.

È possibile creare e inviare note ad altri dispositivi compatibili, nonché salvare file di solo testo (formato .txt) ricevuti nell'applicazione **Note**.

Per scrivere una nuova nota, selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**, scrivere il testo, quindi premere **Fine**.

Nella vista principale dell'applicazione **Note**, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Apri** — Per aprire la nota selezionata.
- **Invia** — Per inviare la nota selezionata, selezionare uno dei metodi di invio.
- **Nuova nota** — Per creare una nuova nota.
- **Elimina** — Per eliminare la nota selezionata.
- **Seleziona/Deselez.** — Per selezionare una o più note, nonché applicare a ciascuna la stessa regola.
- **Sincronizzazione** — Selezionare **Avvia** per inizializzare la sincronizzazione oppure **Impostazioni** per definire le impostazioni di sincronizzazione per la nota.

Durante la visualizzazione di una nota, selezionare **Opzioni** > **Trova** per ricercare nella nota un numero telefonico, un indirizzo di telefono Internet oppure un indirizzo e-mail o Web.

Calcolatr.

Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatr.**.

Per eseguire un calcolo, immettere il primo numero dell'operazione. Scorrere fino a una funzione, ad esempio di aggiunta o sottrazione, nella relativa tabella, quindi selezionarla. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare **=**. Per aggiungere la virgola decimale, premere **#**.

La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui vengono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un nuovo calcolo.

Per salvare il risultato di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**. Il risultato salvato sostituisce il numero memorizzato in precedenza.

Per recuperare il risultato di un calcolo dalla memoria e utilizzarlo per un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Per visualizzare l'ultimo risultato salvato, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

Chiudendo l'applicazione Calcolatrice o spegnendo il dispositivo, i dati salvati nella memoria non vengono cancellati. È possibile richiamare l'ultimo risultato salvato alla successiva apertura della calcolatrice.

Convertitore

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Convertitore**.

Il livello di precisione del convertitore è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

Conversione di unità di misura

1. Scorrere fino al campo **Tipo**, quindi selezionare **Opzioni** > **Tipo di conversione** per visualizzare l'elenco delle unità di misura. Scorrere fino all'unità di misura che si desidera utilizzare, quindi selezionare **OK**.
2. Scorrere fino al primo campo **Unità**, quindi selezionare **Opzioni** > **Seleziona unità**. Selezionare l'unità di misura da cui si desidera eseguire la conversione, quindi selezionare **OK**. Scorrere fino al successivo campo **Unità** e selezionare l'unità di misura in cui si desidera eseguire la conversione.
3. Scorrere fino al primo campo **Quantità** e immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo **Quantità** viene modificato automaticamente in modo da visualizzare il valore convertito.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Impostazione della valuta di base e del tasso di cambio

Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario immettere i nuovi tassi di cambio in quanto tutti i tassi di cambio precedenti vengono cancellati.

Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di conversione delle altre valute.

1. Per impostare il tasso di cambio dell'unità della valuta, scorrere fino al campo **Tipo**, quindi selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**.
2. Viene visualizzato l'elenco delle valute, con la valuta di base corrente all'inizio. Scorrere fino al tipo di valuta e immettere il tasso di cambio che si desidera impostare per ogni unità di valuta.
3. Per cambiare la valuta di base, scorrere fino alla valuta desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Imposta valuta base**.
4. Selezionare **Fine** > **Sì** per salvare le modifiche.

Una volta inseriti tutti i tassi di cambio necessari, è possibile eseguire le conversioni di valuta.

Segreteria telefonica

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Segr. tel.**.

Quando si accede all'applicazione della segreteria telefonica per la prima volta, viene richiesto di immettere il numero della propria segreteria telefonica. Per modificare il numero, selezionare **Opzioni** > **Cambia numero**. Per chiamare il numero, selezionare **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**.

Suggerimento: per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), in modalità standby tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto Chiama.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

13. Gestione di dati e software

Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Gest. applic.**.

All'apertura di Gest. applic., vengono elencati tutti i pacchetti software installati e i rispettivi nomi, numeri di versione, tipi e dimensioni. È possibile visualizzare i dettagli relativi alle applicazioni installate, rimuovere queste ultime dal dispositivo e specificare le impostazioni di installazione.

Installazione di applicazioni e software

Importante: Installare le applicazioni solo da fonti in grado di offrire unadeguata protezione da software pericoloso.

Sul dispositivo, è possibile installare due tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni e software specificamente progettati per il dispositivo o compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione del software hanno l'estensione .sis.
- Applicazioni J2ME™ compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione delle applicazioni Java hanno le estensioni .jad o .jar.

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione nel Web oppure inviarli come MMS, allegato e-mail o tramite Bluetooth. Se per il trasferimento di un file nel dispositivo viene utilizzato Nokia PC Suite, salvare il file nella cartella **C:\nokia\installs** del dispositivo.

Durante l'installazione, il dispositivo verifica l'integrità del pacchetto da installare. Il dispositivo visualizza le informazioni relative al controllo effettuato e fornisce le opzioni necessarie per continuare o annullare l'installazione.

Se vengono installate applicazioni che richiedono una connessione di rete, è possibile che il consumo energetico del dispositivo aumenti durante l'uso di tali applicazioni.

Visualizzazione e rimozione del software

È possibile visualizzare i dettagli relativi ai software installati oppure rimuoverli dal dispositivo.

Per visualizzare i dettagli relativi ad un pacchetto software installato, selezionare l'applicazione, quindi **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per rimuovere il software, accedere alla vista principale di Gest. applic., quindi selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Se il software viene rimosso, è possibile reinstallarlo solo utilizzando il file del pacchetto software originale o ripristinando un backup completo contenente il pacchetto software rimosso. Se un pacchetto software viene rimosso, potrebbe non essere più possibile aprire i file creati con tale software. Se da quello rimosso dipende un altro pacchetto software, è possibile che questo smetta di funzionare. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Visualizzazione del registro dell'installazione

Per visualizzare il registro dell'installazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**. Viene visualizzato un elenco contenente i software installati e rimossi e le relative date di installazione o rimozione. Se in seguito all'installazione di un pacchetto software si verificano dei problemi con il dispositivo, è possibile utilizzare questo elenco per individuare il pacchetto che potrebbe avere causato il problema. Le informazioni contenute in questo elenco potrebbero inoltre aiutare ad individuare i problemi causati dall'incompatibilità tra pacchetti software.

Impostazioni

Per modificare le impostazioni di installazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Elimina** — Il file di installazione del pacchetto software viene rimosso dal dispositivo dopo l'installazione. Scaricando i pacchetti software tramite il browser Web, è possibile ridurre la quantità di spazio di memorizzazione necessaria. Se si desidera memorizzare il file del pacchetto software per eventuali reinstallazioni, non selezionare questa opzione oppure accertarsi di disporre di una copia del file memorizzata su un PC compatibile o su un CD-ROM.
- **Seleziona lingua:** — Se nel pacchetto sono contenute versioni in più lingue del software, selezionare la versione da installare nella lingua desiderata.
- **Tipo** — Specificare il tipo di applicazioni da installare. È possibile scegliere di installare solo le applicazioni che dispongono di certificati convalidati. Questa impostazione è applicabile solo alle applicazioni per sistemi operativi Symbian (file .sis).

Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java

Per definire le impostazioni di protezione per un'applicazione Java, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni gruppo**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

È possibile specificare le funzioni a cui può accedere l'applicazione Java. Il valore che è possibile impostare per ogni funzione dipende dal tipo di protezione del pacchetto software.

- **Accesso rete** — Per creare una connessione dati alla rete.
- **Messaggi** — Per inviare messaggi.
- **Avvio autom. app.** — Per aprire automaticamente l'applicazione.
- **Connettività** — Per attivare una connessione dati locale, ad esempio Bluetooth.
- **Multimediale** — Per scattare foto o registrare video o audio.
- **Leggi dati utente** — Per leggere le voci dell'agenda, la rubrica o altri dati personali.
- **Modifica dati utente** — Per aggiungere dati personali, ad esempio voci della rubrica.

È possibile specificare il modo in cui viene richiesta la conferma di accesso dell'applicazione Java alle funzioni del dispositivo. Selezionare uno dei seguenti valori:

- **Chiedi sempre** — Affinché l'applicazione Java richieda la conferma da parte dell'utente ad ogni uso della funzione.
- **Chiedi al primo** — Affinché l'applicazione Java richieda la conferma iniziale per l'uso della funzione.
- **Sempre consen.** — Affinché l'applicazione Java utilizzi la funzione senza richiedere alcuna conferma.
- **Non consentito** — Per evitare che l'applicazione Java utilizzi la funzione.

Le impostazioni di protezione consentono di proteggere il dispositivo da applicazioni Java dannose che potrebbero utilizzare le funzioni del dispositivo senza autorizzazione. Selezionare **Sempre consen.** solo se si è certi dell'affidabilità del fornitore e dell'applicazione.

Configurazione remota (servizio di rete)

Selezionare **Menu** > **Connettività** > **Gest. disp.**.

È possibile stabilire la connessione a un server da cui ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo. È possibile ricevere i profili server e le diverse impostazioni di configurazione dal proprio operatore di rete, dal fornitore di servizi o dal reparto aziendale addetto alla gestione delle informazioni. Le impostazioni di configurazione possono includere le impostazioni di connessione e altre impostazioni utilizzate da varie applicazioni del dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione di configurazione remota viene solitamente avviata dal server quando risulta necessario effettuare l'aggiornamento delle impostazioni relative al dispositivo.

Impostazioni relative alla configurazione remota

Nella vista principale **Gest. disp.**, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Avvia configuraz.** — Per stabilire la connessione al server da cui ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo.
- **Nuovo prof. server** — Per creare un nuovo profilo server.
- **Modifica profilo** — Per modificare le impostazioni del profilo.
- **Elimina** — Per eliminare il profilo selezionato.
- **Attiva configuraz.** — Per attivare la ricezione delle impostazioni di configurazione dai server per cui si dispone di un profilo e di cui è stata consentita la configurazione.
- **Disattiva config.** — Per arrestare la ricezione delle impostazioni di configurazione da tutti i server per cui si dispone di un profilo.
- **Visualizza registro** — Per visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato.

Creazione di un profilo di configurazione

Per creare un nuovo profilo server di configurazione, selezionare **Opzioni** > **Nuovo prof. server**, quindi una delle seguenti impostazioni: Per informazioni sui valori corretti, rivolgersi al fornitore di servizi.

- **Nome server** — Immettere un nome da assegnare al server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco da utilizzare per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere la password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione desiderato.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio di una connessione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente** — Immettere l'ID utente per il server di configurazione.
- **Password** — Immettere la password per il server di configurazione.
- **Consenti configuraz.** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte autom.** — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda la conferma prima di avviare una sessione di configurazione.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Sincronizzaz. dati

Menu > Connettività > Sincronizz..

Utilizzare la funzione Sincronizz. per sincronizzare la rubrica, l'agenda o l'applicazione Note con le corrispondenti applicazioni di un computer compatibile o un server Internet remoto. Le impostazioni relative alla sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. L'applicazione di sincronizzazione si avvale della tecnologia SyncML per la sincronizzazione remota. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con SyncML, rivolgersi al fornitore delle applicazioni con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.

Le applicazioni disponibili per la sincronizzazione possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Suggerimento: è inoltre possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione come messaggio dal fornitore di servizi.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

Per creare un profilo, selezionare Opzioni > Nuovo profilo sincr., quindi una delle seguenti opzioni:

- Nome profilo sincr. — Immettere un nome per il profilo.
- Applicazioni — Selezionare le applicazioni da sincronizzare con il profilo.
- Connessione — Specificare le impostazioni di connessione necessarie. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per modificare un profilo esistente, selezionare Opzioni > Modifica profilo.

Profili di sincronizzazione

Nella vista principale di Sincronizz., selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Sincronizza — Per sincronizzare i dati inclusi nel profilo selezionato con un database remoto.
- Nuovo profilo sincr. — Per creare un profilo di sincronizzazione. È possibile creare più profili di sincronizzazione per un'applicazione in modo da variare il tipo di trasporto dati in uso o il database remoto con cui si effettua la sincronizzazione del dispositivo.
- Visualizza registro — Per visualizzare le voci aggiunte, aggiornate ed eliminate durante l'ultima sincronizzazione con il profilo.
- Elimina — Per eliminare il profilo selezionato.

Impostazioni di connessione della sincronizzazione

Per regolare le impostazioni di connessione di un nuovo profilo, selezionare Nuovo profilo sincr. > Connessione, quindi una delle seguenti opzioni:

- Versione del server — Selezionare la versione del protocollo SyncML da utilizzare con il server.
- ID server — Immettere l'ID del server. Questa impostazione è disponibile solo se viene selezionata la versione 1.2 del protocollo SyncML.
- Tipo di trasporto dati — Selezionare il tipo di trasporto dati per la connessione al database remoto durante la sincronizzazione.
- Punto di accesso — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione della sincronizzazione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della sincronizzazione.
- Indirizzo host — Immettere l'indirizzo Web del server contenente il database con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.
- Porta — Immettere il numero di porta del server remoto contenente il database.
- Nome utente — Immettere il nome utente che consente al server di identificare il dispositivo.
- Password — Immettere la password che consente al server di identificare il dispositivo.
- Consenti rich. sincr. — Per consentire l'avvio della sincronizzazione a partire dal server remoto contenente il database, selezionare Sì.
- Accetta rich. sincr. — Per impostare il dispositivo affinché richieda la conferma prima di accettare la sincronizzazione a partire dal server, selezionare No.
- Autenticaz. rete — Per eseguire l'autenticazione del dispositivo nella rete prima di effettuare la sincronizzazione, selezionare Sì. Immettere nome utente e password di rete.

Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Rubrica

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Rubrica, scorrere fino al profilo desiderato, selezionare Opzioni > Modifica profilo > Applicazioni > Rubrica > Modifica, quindi una delle seguenti opzioni:

- Includi nella sincron. — Specificare se sincronizzare la rubrica con il profilo di sincronizzazione.
- Database remoto — Immettere il percorso del database con cui si desidera sincronizzare la rubrica.
- Database locale — Se nel dispositivo sono presenti più rubriche, selezionare quella che si desidera sincronizzare con il profilo.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Tipo sincronizzazione** — Selezionare la direzione di sincronizzazione. Scorrere fino a **Normale** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto e viceversa, fino a **Solo verso telefono** per sincronizzare i dati dal database remoto al dispositivo oppure fino a **Solo verso server** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto.

Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Agenda

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione **Agenda**, scorrere fino al profilo desiderato, selezionare **Opzioni** > **Modifica profilo** > **Applicazioni** > **Agenda** > **Modifica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Includi nella sincron.** — Specificare se sincronizzare l'agenda con il profilo di sincronizzazione.
- **Database remoto** — Immettere il percorso del database con cui si desidera sincronizzare l'agenda.
- **Database locale** — Se nel dispositivo sono presenti più agende, selezionare quella che si desidera sincronizzare con il profilo.
- **Tipo sincronizzazione** — Selezionare la direzione di sincronizzazione. Scorrere fino a **Normale** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto e viceversa, fino a **Solo verso telefono** per sincronizzare i dati dal database remoto al dispositivo oppure fino a **Solo verso server** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto.

Definizione delle impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione Note

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione per l'applicazione **Note**, scorrere fino al profilo desiderato, selezionare **Opzioni** > **Modifica profilo** > **Applicazioni** > **Note** > **Modifica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Includi nella sincron.** — Specificare se sincronizzare l'applicazione Note con il profilo di sincronizzazione.
- **Database remoto** — Immettere il percorso del database con cui si desidera sincronizzare l'applicazione Note.
- **Database locale** — Se nel dispositivo sono presenti più applicazioni **Note**, selezionare quella che si desidera sincronizzare con il profilo.
- **Tipo sincronizzazione** — Selezionare la direzione di sincronizzazione. Scorrere fino a **Normale** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto e viceversa, fino a **Solo verso telefono** per sincronizzare i dati dal database remoto al dispositivo oppure fino a **Solo verso server** per sincronizzare i dati dal dispositivo al database remoto.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

14. Strumenti

Selezionare **Menu** > **Strumenti**.

Nella cartella **Strumenti** sono contenute le applicazioni impiegate per la configurazione del dispositivo e di altre applicazioni.

Gest. applic.—Vedere "Gestione applicazioni" a p. 71.

Memory card—Vedere "Memory card" a p. 15.

Trasferim.—Vedere "Trasferimento di contenuto tra dispositivi" a p. 19.

Modi d'uso—Vedere "Modi d'uso" a p. 86.

Temi—Vedere "Temi" a p. 87.

Impostaz.—Vedere "Impostaz." a p. 88.

Ts. e-mail—Vedere "Configurazione del tasto e-mail" a p. 22.

Chiamata rapida—Vedere "Chiamata rapida" a p. 34.

Comandi vocali—Vedere "Comandi vocali" a p. 39.

Nokia Catalogs

Selezionare **Menu** > **Cataloghi** o **Menu** > **Strumenti** > **Cataloghi**. Selezionare **OK** se si accettano le condizioni della dichiarazione di non responsabilità.

Nokia Catalogs (servizio di rete) è un punto di acquisto di contenuto mobile disponibile sul dispositivo. Con Nokia Catalogs, è possibile reperire, visualizzare in anteprima, acquistare, scaricare e aggiornare contenuto quale giochi, toni di chiamata, sfondi, servizi e applicazioni da utilizzare con il dispositivo. La disponibilità del contenuto dipende dall'operatore di rete e dal fornitore di servizi.

Per accedere al contenuto disponibile più aggiornato, Nokia Catalogs utilizza i servizi di rete del dispositivo. Per informazioni su ulteriori elementi disponibili presso Nokia Catalogs, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Nokia Catalogs riceve gli aggiornamenti non appena sono disponibili, in modo tale da fornire il contenuto più aggiornato offerto dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi per il dispositivo. Per aggiornare manualmente i cataloghi, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna elenco**.

Apertura di un catalogo

Selezionare **Menu** > **Cataloghi** o **Menu** > **Strumenti** > **Cataloghi**.

Scorrendo fino a una cartella di cataloghi, sul display viene visualizzata una descrizione del contenuto.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Apri** — Per aprire il catalogo selezionato.
- **Visualizza dettagli** — Per visualizzare i dettagli del catalogo.
- **Nascondi** — Per non visualizzare il catalogo selezionato nell'elenco.
- **Mostra tutti** — Per visualizzare di nuovo i cataloghi nascosti nel relativo elenco.
- **Aggiorna elenco** — Per scaricare un elenco aggiornato di cataloghi.
- **Applicazione** — Selezionare **Informazioni su** per visualizzare le informazioni sull'applicazione oppure **Decl. di resp.** per visualizzare la dichiarazione di non responsabilità del fornitore del catalogo.
- **Home page** — Per accedere alla vista principale dei cataloghi.

Apertura di una cartella

Selezionare **Menu** > **Cataloghi** o **Menu** > **Strumenti** > **Cataloghi**.

All'interno di una cartella di cataloghi possono essere contenute svariate sottocartelle.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Esegui** — Per accedere al contenuto della cartella se l'elemento selezionato è stata acquistato o scaricato.
- **Apri** — Per aprire la sottocartella selezionata.
- **Visualizza dettagli** — Per visualizzare i dettagli del catalogo.
- **Anteprima** — Per visualizzare in anteprima l'elemento selezionato.
- **Acquisisci** — Per scaricare l'elemento selezionato se è stato acquistato, ma non ancora scaricato.
- **Acquista** — Per acquistare l'elemento selezionato.
- **Imposta come sfondo** — Se l'elemento selezionato è uno sfondo, selezionare questa opzione per impostare l'elemento come sfondo per il dispositivo.
- **Imposta come tono ch.** — Se l'elemento selezionato è un tono di chiamata, selezionare questa opzione per impostare l'elemento come tono di chiamata per il dispositivo.
- **Imposta come tema** — Se l'elemento selezionato è un tema, selezionare questa opzione per impostare l'elemento come tema per il dispositivo.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Informazioni in linea — Per accedere a un sito Web contenente informazioni sull'elemento selezionato, se disponibili.
- Dettagli acquisto — Per controllare i dettagli relativi all'elemento acquistato.
- Aggiorna elenco — Per scaricare una cartella aggiornata.
- Applicazione — Selezionare Informazioni su per visualizzare le informazioni sull'applicazione oppure Decl. di resp. per visualizzare la dichiarazione di non responsabilità del fornitore del catalogo.
- Home page — Per accedere alla vista principale dei cataloghi.

Impostazioni dei cataloghi

Selezionare Menu > Cataloghi o Menu > Strumenti > Cataloghi.

Nella vista principale dei cataloghi, selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Punto di accesso — Per selezionare un punto di accesso predefinito da utilizzare con l'applicazione dei cataloghi.
- Apri automaticamente — Per specificare se aprire automaticamente l'applicazione scaricata.
- Conferma anteprima — Per specificare se ricevere una richiesta di conferma prima di scaricare l'anteprima dell'elemento.
- Conferma acquisto — Per specificare se ricevere una richiesta di conferma prima di acquistare l'elemento.

Configuraz.

L'opzione Configuraz. consente di configurare il dispositivo per le impostazioni relative all'operatore (MMS, GPRS e Internet), ai messaggi e-mail, alla funzione push-to-talk (servizio di rete) e alla condivisione video (servizio di rete) in base alle informazioni sul proprio operatore di rete.

Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

Per modificare le impostazioni, selezionare Menu > Strumenti > Configuraz., quindi la voce che si desidera configurare.

E-mail

1. Per modificare le impostazioni dell'applicazione E-mail, selezionare Menu > Strumenti > Configuraz. > E-mail. Configuraz. consente di individuare gli operatori di rete disponibili. Se il dispositivo rileva più operatori di rete, selezionarne uno, quindi selezionare OK.

   Se l'operatore di rete non viene riconosciuto, è necessario selezionare Paese/Area, quindi Operatore.
2. Selezionare il fornitore del servizio e-mail dall'elenco.
3. Selezionare il server e-mail in uscita. In caso di dubbi, utilizzare il server predefinito.

se Configuraz. richiede di immettere i dettagli relativi a Indirizzo e-mail (incluso il nome del dominio), Nome utente e Password, selezionare a turno i vari campi, quindi Opzioni > Cambia. Immettere i dettagli e selezionare OK.

1. Selezionare Opzioni > OK una volta completata l'operazione.
2. Selezionare OK per confermare che si desidera configurare la casella e-mail per l'operatore specificato.
3. Selezionare OK.

Per inviare o ricevere i messaggi e-mail, occorre disporre di un account per dati a pacchetto attivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Push-to-talk

Il servizio Push-to-talk (PTT) (servizio di rete) consente di utilizzare comunicazioni vocali dirette tramite la pressione di un singolo tasto. Con questo servizio, il dispositivo può essere utilizzato come fosse un walkie-talkie.

1. Per modificare le impostazioni Push-to-talk (PTT) (servizio di rete), selezionare Menu > Strumenti > Configuraz. > Push-to-talk. In Configuraz., vengono rilevati gli operatori di rete disponibili. Se il dispositivo rileva più operatori di rete, selezionarne uno, quindi selezionare OK.

   Se l'operatore di rete non viene riconosciuto, è necessario selezionare Paese/Area, quindi Operatore.
2. Alcuni operatori richiedono un Nome utente, una Password e un Soprannome. Selezionare ogni campo, quindi Opzioni > Cambia. Immettere i dettagli e selezionare OK.
3. Selezionare Opzioni > OK una volta completata l'operazione.
4. Selezionare OK per confermare che si desidera configurare il servizio PTT per l'operatore specificato.

Per utilizzare il servizio Push to talk, occorre disporre di un account per dati a pacchetto attivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Se per l'operatore selezionato non è stato configurato un punto di accesso, viene richiesto di crearne uno.

Condivisione video

1. Per modificare le impostazioni Condiv. video (servizio di rete), selezionare Menu > Strumenti > Configuraz. > Condivis. video. In Configuraz., vengono rilevati gli operatori di rete disponibili. Se il dispositivo rileva più operatori di rete, selezionarne

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

uno, quindi selezionare OK. Se l'operatore di rete non viene riconosciuto, è necessario selezionare Paese/Area, quindi Operatore.

2. Alcuni operatori di rete richiedono unInd. Condivisione video, un nome utente e una password. Selezionare ogni campo, quindi Opzioni > Cambia. Immettere i dettagli e selezionare OK.
3. Selezionare Opzioni > OK una volta completata l'operazione.
4. Selezionare OK per confermare che si desidera configurare il servizio di condivisione video per l'operatore specificato.
5. Una volta completate le impostazioni della condivisione video, in Configuraz. viene richiesto se si desidera creare o aggiornare la rubrica. Selezionare Sì o No.

Per utilizzare il servizio di condivisione video, occorre disporre di un account per dati a pacchetto attivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Operatore

1. Per modificare le impostazioni relative all'operatore (punti di accesso, browser Web, MMS e streaming), selezionare Menu > Strumenti > Configuraz. > Operatore. In Configuraz. vengono rilevati gli operatori di rete disponibili.
2. Se il dispositivo rileva più operatori di rete, selezionarne uno, quindi selezionare OK.
3. Se l'operatore di rete non viene riconosciuto, è necessario selezionare Paese/Area, quindi Operatore.

In caso di difficoltà durante l'uso di Configuraz., visitare la sezione relativa alle impostazioni dei telefoni cellulari del sito Web Nokia all'indirizzo www.nokia.com.

Ricer. pos.

Mediante il servizio di ricerca della posizione, è possibile ricevere dal fornitore di servizi informazioni, quali ad esempio le condizioni meteorologiche o del traffico, in base alla posizione del dispositivo (servizio di rete).

Selezionare Menu > Strumenti > Ricer. pos..

Per selezionare un metodo di ricerca della posizione, scorrere fino al metodo desiderato, quindi selezionare Opzioni > Attiva. Per disattivare il metodo impostato, selezionare Opzioni > Disattiva. Il metodo di ricerca della posizione Bluetooth consente di utilizzare gli accessori GPS Bluetooth per la ricerca della posizione. Il metodo di ricerca della posizione Basato sulla rete viene fornito dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Entrambi i metodi possono essere utilizzati contemporaneamente.

Navigat.

Questa funzione non è progettata per supportare le richieste di posizionamento mediante chiamata. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni sulla conformità del proprio telefono con le norme governative sui servizi di chiamata di emergenza del proprio paese.

La tecnologia GPS non deve essere utilizzata per la localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sui dati di posizionamento del modulo GPS.

Selezionare Menu > Strumenti > Navigat..

Navigat. è un'applicazione GPS che consente di visualizzare le informazioni sulla posizione corrente, di ricercare il percorso verso la destinazione desiderata e di registrare la distanza. È necessario un accessorio GPS Bluetooth affinché l'applicazione funzioni. È inoltre necessario che il metodo di ricerca della posizione GPS Bluetooth sia attivato in Menu > Strumenti > Ricerca posizione.

L'applicazione deve ricevere le informazioni sulla posizione da almeno tre satelliti per poterla utilizzare come aiuto durante il viaggio.

È necessario un accessorio GPS Bluetooth affinché l'applicazione funzioni.

Selezionare una delle seguenti opzioni: Navigatore Per visualizzare le informazioni di navigazione verso la destinazione del viaggio. Posizione Per visualizzare le informazioni sulla posizione corrente. Dis. viag. Per visualizzare informazioni quali la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima.

Vista Navigazione

Nella vista di navigazione sono visualizzate le informazioni che consentono di raggiungere la destinazione del viaggio. I punti cardinali sono indicati da lettere sul cerchio, mentre la direzione generale verso la destinazione da un colore più scuro.

Selezionare una delle seguenti opzioni: Imposta destinaz. Per selezionare un punto di riferimento o un luogo come destinazione del viaggio o immettere le coordinate relative a latitudine e longitudine della destinazione. Interrompi navigaz. Per eliminare la destinazione impostata per il viaggio. Salva posizione Per salvare la posizione corrente come luogo o punto di riferimento. Stato satellite Per visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni sulla posizione necessarie per la navigazione. Posizioni salvate Per visualizzare le posizioni salvate temporaneamente nel dispositivo come aiuto per la navigazione.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Vista Posizione

È possibile visualizzare informazioni sulla posizione quali le coordinate relative a latitudine, longitudine e altitudine della posizione corrente. È inoltre possibile visualizzare il livello di esattezza di queste informazioni.

Selezionare una delle seguenti opzioni: **Salva posizione** Per salvare la posizione corrente come luogo o punto di riferimento. **Stato satellite** Per visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni sulla posizione necessarie per la navigazione. **Posizioni salvate** Per visualizzare le posizioni salvate temporaneamente nel dispositivo come aiuto per la navigazione.

Vista Distanza del viaggio

Il misuratore del viaggio consente di calcolare la distanza e la durata del percorso effettuato, nonché le velocità media e massima.

Selezionare una delle seguenti opzioni: **Avvia** Per attivare il misuratore del viaggio. **Stop** Per arrestare il misuratore del viaggio. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. **Riprendi** Per continuare ad utilizzare il misuratore del viaggio. **Reimposta** Per impostare il valori calcolati dal misuratore del viaggio su zero e iniziare di nuovo il calcolo. **Cancella** Per cancellare i valori del misuratore del viaggio dopo averlo arrestato. **Salva posizione** Per salvare la posizione corrente come luogo o punto di riferimento. **Stato satellite** Per visualizzare la potenza del segnale dei satelliti che forniscono le informazioni sulla posizione necessarie per la navigazione. **Posizioni salvate** Per visualizzare le posizioni salvate temporaneamente nel dispositivo come aiuto per la navigazione.

Gestione dei luoghi

Selezionare **Posizione** > **Opzioni** > **Posizioni salvate**.

È possibile memorizzare temporaneamente i luoghi nel dispositivo per agevolare la navigazione.

Per salvare un luogo nella vista **Navigatore**, **Posizione** o **Dis. viag.**, selezionare **Opzioni** > **Salva posizione**.

Per salvare un luogo temporaneo come punto di riferimento permanente, selezionare **Opzioni** > **Salva come p.to rif.**.

Per eliminare un luogo, scorrere fino a quello desiderato e premere **Opzioni** > **Cancella**.

Impostazioni navigatore

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per cambiare il sistema di misurazione in uso, selezionare **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Per immettere la calibrazione dell'altitudine e correggere il valore di altitudine ricevuto dai satelliti, selezionare **Calibraz. altitudine**.

Punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Punti riferim.**.

I punti di riferimento sono coordinate relative a posizioni geografiche che è possibile salvare nel dispositivo per essere utilizzate in un secondo momento, durante l'uso di servizi basati sulla posizione. È possibile creare dei punti di riferimento utilizzando un accessorio GPS Bluetooth o la rete (servizio di rete). Vedere "Navigat." a p. 77.

Per creare un punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to riferim.**. Selezionare **Posizione corrente** per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente oppure **Inserisci manualmente** per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.

Per visualizzare o modificare un punto di riferimento, scorrere fino a quello desiderato e premere il joystick.

Per eliminare un punto di riferimento, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto backspace.

Per ogni punto di riferimento, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Aggiungi a categ.** — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Scorrere fino alla categoria e premere il joystick. Per visualizzare le categorie di punti di riferimento, scorrere verso destra o verso sinistra.
- **Invia** — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.
- **Modifica categorie** — Per aggiungere, modificare o eliminare le categorie di punti di riferimento.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata, quindi premere il joystick.

Categorie dei punti di riferimento

È possibile visualizzare le categorie di punti di riferimento in due diverse viste: elenco delle categorie che contengono già dei punti di riferimento ed elenco di tutte le categorie presenti nel dispositivo.

Per visualizzare le categorie in cui sono già presenti dei punti di riferimento, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Punti riferim.**, quindi scorrere verso destra.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per visualizzare i punti di riferimento contenuti in una categoria, selezionare la categoria e premere il joystick.

Per spostare un punto di riferimento da una categoria a un'altra, scorrere verso sinistra. Scorrere fino a un punto di riferimento e premere Opzioni > Aggiungi a categ.. Scorrere fino alla categoria precedente e premere il joystick per eliminare il contrassegno accanto ad essa. Scorrere fino alla(e) categoria(e) a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento e premere il joystick. Selezionare Accetta.

Per ogni punto di riferimento, selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Modifica — Per modificare le informazioni sul punto di riferimento, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.
- Nuovo p.to riferim. — Per creare un punto di riferimento direttamente nella categoria. Selezionare Posizione corrente per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente oppure Inserisci manualmente per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.
- Aggiungi a categ. — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Scorrere fino alla categoria e premere il joystick.
- Invia — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.
- Modifica categorie — Per aggiungere, modificare o eliminare le categorie di punti di riferimento.
- Icona p.to riferim. — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata, quindi premere il joystick.

Le opzioni disponibili possono variare.

Modifica delle categorie dei punti di riferimento

Selezionare Opzioni > Modifica categorie.

Selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Nuovo p.to riferim. — Per creare un punto di riferimento direttamente nella categoria. Selezionare Posizione corrente per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente oppure Inserisci manualmente per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.
- Icona p.to riferim. — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata, quindi premere il joystick.

Per eliminare una categoria di punti di riferimento, scorrere fino a quella desiderata, quindi premere il tasto backspace. Non è possibile eliminare le categorie preimpostate.

Modifica dei punti di riferimento

Selezionare Opzioni > Modifica o Nuovo p.to riferim. > Inserisci manualmente. Immettere la posizione e altre informazioni, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.

Per ogni punto di riferimento, selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Seleziona categorie — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Per modificare le informazioni sul punto di riferimento, quali nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine, scorrere fino alla categoria, quindi premere il joystick.
- Posizione corrente — Per richiedere e inserire automaticamente le coordinate geografiche di latitudine e longitudine per creare un punto di riferimento a partire dalla posizione corrente.
- Icona p.to riferim. — Per modificare l'icona del punto di riferimento. Scorrere fino all'icona desiderata, quindi premere il joystick.
- Invia — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.

Le opzioni disponibili possono variare.

Ricezione di punti di riferimento

Selezionare Menu > Messaggi. Aprire il messaggio contenente un punto di riferimento ricevuto da un altro dispositivo. Scorrere fino al punto di riferimento e premere il joystick.

Per salvare il punto di riferimento nel dispositivo, selezionare Opzioni > Salva.

Per inoltrare il punto di riferimento a dispositivi compatibili, selezionare Opzioni > Invia.

Assisten. vocale

Selezionare Menu > Strumenti > Assisten. vocale.

L'applicazione Assisten. vocale è in grado di leggere il testo visualizzato sullo schermo, consentendo in questo modo di utilizzare le funzioni di base del dispositivo senza la necessità di guardare il display.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Rubrica — Per ascoltare le informazioni relative alle voci della rubrica. Non utilizzare questa opzione se si dispone di oltre 500 schede.
- Chiam. recenti — Per ascoltare le informazioni relative alle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate.
- Segreteria tel. — Per recuperare e ascoltare i messaggi vocali.
- Compos. num. — Per chiamare un numero telefonico.
- Orologio — Per ascoltare la data e l'ora correnti.

Per ascoltare altre opzioni, selezionare Opzioni.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

15. Applicazioni multimediali

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Selezionare **Menu** > **Multimedia**.

Il menu **Multimedia** contiene varie applicazioni multimediali che consentono di salvare e visualizzare immagini, registrare suoni e riprodurre clip audio.

Galleria

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Tramite il menu **Galleria**, è possibile accedere e utilizzare vari tipi di supporto, inclusi immagini, video, file musicali e toni di chiamata. Tutte le immagini e i video visualizzati, nonché tutti i file musicali e i toni ricevuti vengono salvati automaticamente nel menu **Galleria**. È possibile ricercare, aprire e creare cartelle, nonché selezionare, copiare e spostare elementi nelle cartelle stesse. È possibile aprire i clip audio nell'applicazione Lettore musicale e i videoclip e i collegamenti di streaming nell'applicazione RealPlayer.

Per aprire un file o una cartella, premere il joystick. Le immagini si aprono nel visualizzatore di immagini.

Per scaricare i file in una delle cartelle principali del menu **Galleria** utilizzando il browser, selezionare **Downl. imm.**, **Download video**, **Download brani** o **Download audio**. Si apre il browser in cui è possibile selezionare un preferito o immettere l'indirizzo del sito da cui si desidera effettuare il download.

Per ricercare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Digitare il testo da ricercare (ad esempio, il nome o la data del file che si desidera individuare). Vengono visualizzati i file che corrispondono alla ricerca.

Immagini

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini**.

L'applicazione **Immagini** è composta da due viste:

- Nel browser delle immagini è possibile inviare, organizzare, eliminare e rinominare le immagini memorizzate nel dispositivo o nella memory card.
- Nel visualizzatore di immagini, che si apre quando viene selezionata un'immagine nel relativo browser, è possibile visualizzare e inviare singole immagini. È possibile impostare le immagini come sfondo del display.

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file: JPEG, BMP, PNG e GIF 87a/89a. Il dispositivo non supporta necessariamente tutte le varianti dei formati di file.

Per aprire e visualizzare un'immagine, selezionare quella desiderata nel browser delle immagini, quindi selezionare **Opzioni** > **Apri**. L'immagine si apre nel visualizzatore di immagini.

Per aprire l'immagine successiva o precedente e visualizzarla nell'apposito visualizzatore, scorrere verso destra o verso sinistra.

Per ingrandire l'immagine visualizzata sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti** oppure premere **5**o **7**. Per ridurre l'immagine visualizzata sul display, selezionare **Zoom indietro** oppure premere **0**.

Per visualizzare l'immagine a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Schermo intero** oppure premere due volte **7** . Per tornare alla visualizzazione normale, selezionare **Opzioni** > **Schermo normale**.

Per ruotare un'immagine, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Ruota**. Selezionare **Destra** per ruotare l'immagine in senso orario di 90 gradi oppure **Sinistra** per ruotarla in senso antiorario di 90 gradi.

Gestione dei file di immagini

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

Per visualizzare le informazioni dettagliate su un'immagine, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Visualizza dettagli**. Vengono visualizzati il nome e le dimensioni del file, l'ora e la data dell'ultima modifica del file e la risoluzione dell'immagine in pixel.

Per inviare un'immagine, selezionare quella desiderata, **Opzioni** > **Invia**, quindi selezionare il metodo di invio.

Per rinominare un'immagine, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Rinomina**. Immettere un nuovo nome, quindi selezionare **OK**.

Per impostare un'immagine come sfondo, selezionare quella desiderata, quindi **Opzioni** > **Usa come sfondo**.

Per aggiungere un'immagine a una scheda della rubrica, selezionare un'immagine, quindi **Opzioni** > **Associa a scheda**. Si apre la vista della rubrica ed è possibile selezionare la scheda a cui aggiungere l'immagine.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Organizzazione delle immagini

Per creare nuove cartelle in cui memorizzare le immagini, selezionare Opzioni > Organizza > Nuova cartella. Immettere il nome da assegnare alla cartella, quindi selezionare OK.

Per copiare o spostare un file, selezionare quello desiderato, quindi Opzioni > Organizza > Sposta nella cartella, Nuova cartella, Sposta in mem. card, Copia in memory card, Copia in mem. telef. o Sposta in mem. telef..

RealPlayer

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

Selezionare Menu > Multimedia > RealPlayer.

RealPlayer consente di riprodurre i clip video e i file audio salvati nella memoria del dispositivo o in una memory card, quelli trasferiti nel dispositivo mediante un messaggio e-mail o da un PC compatibile oppure quelli trasferiti nel dispositivo mediante streaming dal Web.

I formati supportati da RealPlayer includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR e Midi. RealPlayer non supporta necessariamente tutte le variazioni di un formato di file multimediale.

Suggerimento: lo streaming dei file video e audio consente di riprodurre tali file direttamente dal Web, senza la necessità di scaricarli nel dispositivo.

Riproduzione di clip video e collegamenti streaming

Per selezionare i file audio e video da riprodurre utilizzando RealPlayer, selezionare Opzioni > Apri, quindi scorrere fino a un clip multimediale memorizzato nel dispositivo o su una memory card.

Per riprodurre file multimediali di streaming, selezionare un collegamento Web che consente di accedere a un clip multimediale, quindi selezionare Riproduci; in alternativa, stabilire la connessione al Web, scorrere fino a un clip video o a un file audio, quindi selezionare Riproduci. RealPlayer riconosce due tipi di collegamento: l'URL rtsp:// e l'URL http:// che consente di accedere a un file RAM. Prima di poter eseguire lo streaming del contenuto, il dispositivo deve essere connesso a un sito Web ed è necessario effettuare il buffering del contenuto. Se un problema durante la connessione di rete causa un errore di riproduzione, RealPlayer tenta automaticamente di stabilire nuovamente la connessione al punto di accesso Internet.

Per riprodurre i file audio e video memorizzati nel dispositivo o su una memory card, selezionare il file desiderato, quindi Riproduci.

Per arrestare la riproduzione o lo streaming, selezionare Stop. La memorizzazione in buffer o la connessione a un sito di streaming si arresta, la riproduzione di un clip viene interrotta e il clip viene riportato al relativo punto iniziale.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo interno, selezionare Opzioni > Riproduci a sch. int.. La visualizzazione dell'area del video viene impostata sulla modalità normale o a schermo interno. La modalità a schermo intero consente di aumentare le dimensioni del video in modo che occupi l'intera area del display mantenendo lo stesso rapporto di formato.

Per salvare un clip multimediale, selezionare Opzioni > Salva, scorrere fino a una cartella memorizzata nel dispositivo o su una memory card, quindi selezionare Salva. Per salvare il collegamento a un file multimediale nel Web, selezionare Salva collegamento.

Per riprodurre rapidamente un clip in avanti/all'indietro, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Suggerimento: per avanzare rapidamente durante la riproduzione, tenere premuto il joystick verso l'alto. Per riavvolgere il clip durante la riproduzione, tenere premuto il joystick verso il basso.

Per aumentare o ridurre il volume durante la riproduzione, premere i tasti di regolazione del volume.

Invio di file audio e clip video

È possibile trasferire un clip multimediale a un altro dispositivo o allegarlo a un messaggio MMS, a un documento o a una presentazione di diapositive.

Per trasferire un clip multimediale mediante una connessione a infrarossi o Bluetooth, selezionare il clip desiderato, quindi Opzioni > Invia. Selezionare un metodo da utilizzare per l'invio del clip a un altro dispositivo.

Per inviare un clip multimediale all'interno di un messaggio, creare un messaggio MMS, selezionare un clip da allegare, quindi Inserisci oggetto > Clip video o Clip audio.

Per rimuovere un clip multimediale inserito, selezionare Opzioni > Rimuovi > Sì.

Ricezione di video

Selezionare Menu > Messaggi. Aprire un messaggio contenente un clip video. Scorrere fino al clip desiderato e premere il joystick.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Selezionare Pausa o Stop, quindi Opzioni, infine:

- Riproduci — Per riprodurre il clip dall'inizio.
- Riproduci a sch. int. — Per riprodurre il clip in modalità a schermo intero. I clip in formato orizzontale vengono ruotati di 90 gradi. Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, premere un tasto qualsiasi.
- Continua — Per riprendere la riproduzione del clip.
- Continua a sch. int. — Per continuare la riproduzione del clip in modalità a schermo intero.
- Disattiva audio — Per disattivare l'audio del clip video. Per riattivare l'audio, scorrere verso destra.
- Salva collegamento — Per salvare il collegamento Web a un clip.
- Dettagli clip — Per visualizzare informazioni quali la durata e le dimensioni del clip.
- Impostazioni — Per modificare le impostazioni video o di connessione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale

Per visualizzare le proprietà di un clip video, di un file audio o di un collegamento Web, selezionare il clip desiderato, quindi Opzioni > Dettagli clip. Tra le informazioni figurano la velocità in bit e il collegamento Internet di un file di streaming.

Per attivare la protezione del file, selezionare un clip multimediale, quindi Opzioni > Dettagli clip > Stato > Opzioni > Cambia. La protezione dei file impedisce ad altri utenti di modificare un file.

Impostazioni

Selezionare Menu > Multimedia > RealPlayer > Opzioni > Impostazioni.s

Impostazioni video

Selezionare Loop > Attiva per ripetere automaticamente i videoclip al termine della riproduzione.

Impostazioni di connessione

Selezionare Connessione, scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere il joystick per modificarle:

- Proxy — Per selezionare un server proxy e digitare l'indirizzo IP e il numero di porta del server stesso.
- Rete — Per modificare il punto di accesso che consente di stabilire la connessione a Internet e impostare l'intervallo di porte utilizzato durante la connessione.

Impostazioni proxy

I server proxy sono server intermedi tra i server multimediali e i relativi utenti, utilizzati da alcuni fornitori di servizi per aumentare la protezione o per velocizzare l'accesso alle pagine Web che contengono file multimediali.

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare Connessione > Proxy, scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere il joystick per modificarle:

- Usa proxy — Selezionare Sì per utilizzare un server proxy.
- Indirizzo serv. proxy — Immettere l'indirizzo IP del server proxy. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato un server proxy.
- Numero porta proxy — Immettere il numero di porta del server proxy. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato un server proxy.

Impostazioni di rete

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare Connessione > Rete, scorrere fino alle seguenti impostazioni e premere il joystick per modificarle:

- P.to accesso predef. — Scorrere fino al punto di accesso per la connessione a Internet e premere il joystick.
- Resta in linea per — Impostare l'intervallo temporale allo scadere del quale si desidera che RealPlayer si scolleghi dalla rete in caso di pausa della riproduzione di un clip multimediale riprodotto mediante un collegamento di rete. Selezionare Limite definito e premere il joystick. Immettere l'ora e selezionare OK.
- Porta UDP più bassa — Immettere il numero inferiore dell'intervallo di porte del server. Il valore minimo è 1024.
- Porta UDP più alta — Immettere il numero superiore dell'intervallo di porte del server. Il valore massimo è 65535.

Impostazioni di rete avanzate

Per modificare i valori relativi alla larghezza di banda di varie reti, selezionare Connessione > Rete > Opzioni > Impostaz. avanzate.

Per selezionare la larghezza di banda di ciascuna delle reti incluse nell'elenco, scorrere fino alla relativa impostazione e premere il joystick. Scorrere fino al valore desiderato, quindi selezionare OK.

Per immettere manualmente il valore della larghezza di banda, selezionare Limite definito.

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per salvare le impostazioni, selezionare Indietro.

Lettore musicale

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare Menu > Multimedia > Lettore mus..

Il lettore musicale consente di riprodurre file musicali, nonché creare e ascoltare elenchi di brani. Il lettore musicale supporta i file con estensioni quali MP3 e AAC.

Ascolto di musica

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per selezionare un brano musicale, selezionare Opzioni > Raccolta musica. Tutti i brani consente di visualizzare l'elenco di tutti i brani memorizzati sul dispositivo. Per visualizzare i brani ordinati, selezionare Album, Artisti, Generi o Compositori. Per riprodurre un brano, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare Opzioni > Riproduci. Per passare dalla modalità di riproduzione a quella di pausa durante la riproduzione, premere ▶ e ❚❚. Per arrestare la riproduzione di un brano, premere ■.

Dopo avere aggiunto o rimosso file musicali nel dispositivo, è necessario aggiornare la Raccolta musica. Selezionare Opzioni > Aggiorna Raccolta mus.. Il lettore ricerca i file musicali nella memoria del dispositivo, quindi li aggiorna nella Raccolta musica.

Per selezionare il brano precedente o successivo, scorrere verso l'alto o verso il basso con il joystick.

Per effettuare la riproduzione ripetuta dei brani, selezionare Opzioni > Loop. Selezionare Tutti per ripetere tutti i brani inclusi nella cartella corrente, Uno per ripetere il brano selezionato oppure Disattiva per disattivare la modalità di ripetizione.

Per riprodurre i brani in ordine casuale, selezionare una cartella, quindi Opzioni > Riproduz. casuale.

Per visualizzare le informazioni sui brani musicali, scorrere fino al brano desiderato, quindi selezionare Opzioni > Visualizza dettagli.

Regolazione del volume dei brani

Per controllare il volume dei brani, premere i tasti di regolazione del volume. Per disattivare l'audio, premere il tasto di riduzione del volume fino a quando l'audio non viene disattivato.

Elenchi di brani

È possibile creare un nuovo elenco di brani in cui aggiungere brani oppure selezionare un elenco di brani salvato.

Per creare un nuovo elenco di brani, selezionare Opzioni > Raccolta musica > Elenchi brani > Opzioni > Nuovo elenco brani. Scrivere il nome da assegnare al nuovo elenco di brani, quindi selezionare OK.

Per aggiungere un brano a un elenco, aprire l'elenco di brani desiderato e selezionare Opzioni > Aggiungi brani.

Equalizzatore

Selezionare Menu > Multimedia > Lettore mus. > Opzioni > Equalizzatore.

È possibile personalizzare l'audio dei file musicali mediante l'Equalizzatore. È possibile utilizzare le impostazioni di frequenza predefinite in base agli stili musicali, quali classico o rock. È inoltre possibile creare impostazioni personalizzate in base alle proprie preferenze di ascolto.

Non è possibile utilizzare altre funzioni dell'applicazioneLettore mus. quando è aperto l'Equalizzatore.

L'applicazione Equalizzatore consente di aumentare o ridurre le frequenze durante la riproduzione di musica, nonché di modificare l'effetto della musica riprodotta. Nel dispositivo, sono disponibili le impostazioni di frequenza predefinite, ad esempio, Rock.

Per utilizzare una frequenza predefinita durante la riproduzione di musica, scorrere fino alla frequenza desiderata, quindi selezionare Opzioni > Attiva.

Creazione di una frequenza personalizzata

1. Per creare un'impostazione di frequenza personalizzata, selezionare Opzioni > Nuova impost. pred..
2. Immettere il nome per l'impostazione di frequenza predefinita, quindi selezionare OK.
3. Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi tra le bande di frequenza e impostare la frequenza in ogni banda. Per spostarsi tra le bande, scorrere verso sinistra o verso destra.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

4. Selezionare **Indietro** per salvare la nuova impostazione di frequenza oppure **Opzioni** > **Ripristina val. pred.** per impostare le bande su una frequenza neutra e ricominciare da capo.

Per modificare un'impostazione di frequenza predefinita, selezionare **Opzioni** > **Nuova impost. pred.** o **Opzioni** > **Modifica**.

Per modificare la frequenza di un'impostazione predefinita, scorrere fino alle bande di frequenza, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per aumentare o ridurre i relativi valori. È possibile ascoltare immediatamente l'effetto della regolazione della frequenza durante la riproduzione.

Per ripristinare le bande della frequenza sui relativi valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina val. pred.**.

Per salvare le nuove impostazioni o quelle modificate, selezionare **Indietro**.

Registrat.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registrat.**.

Mediante l'applicazione **Registrat.** è possibile registrare un promemoria vocale della durata massima di 60 secondi, salvarlo come clip audio, nonché riprodurre il clip audio. L'applicazione **Registrat.** supporta il formato AMR.

Premere il tasto voce per attivare il **Registrat.**. Se è stato effettuato l'accesso al servizio Push-to-talk, il tasto voce funziona per tale funzione e non consente di attivare il **Registrat.**.

Per registrare un promemoria vocale, selezionare **Opzioni** > **Registra clip audio**. Selezionare **Pausa** per mettere in pausa la registrazione e **Registra** per riprenderla. Una volta completata la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip audio viene salvato in modo automatico.

La lunghezza massima di una registrazione vocale è pari a 60 secondi, tuttavia questo limite dipende anche dalla quantità di spazio disponibile nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Riproduzione di una registrazione vocale

Per ascoltare una registrazione vocale appena terminata, selezionare l'icona di riproduzione (▶). Selezionare **Stop** per arrestare la riproduzione. La barra di avanzamento indica il tempo di riproduzione, la posizione e la durata di una registrazione vocale.

Per effettuare una pausa durante la riproduzione della registrazione vocale, selezionare **Pausa**. È possibile riprendere la riproduzione selezionando **Riproduci**.

Le registrazioni vocali ricevute o create personalmente sono file temporanei. È necessario salvare i file che si desidera conservare.

Lettore Flash

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lett. Flash**.

Mediante il **Lett. Flash**, è possibile visualizzare, riprodurre e interagire con i file Flash creati per i dispositivi mobili.

Per aprire una cartella o riprodurre un file Flash, scorrere fino alla cartella o al file e premere il joystick.

Per inviare un file Flash a dispositivi compatibili, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto Chiama. È possibile che l'invio di alcuni file Flash non sia consentito dai diritti di copyright.

Per alternare tra i file Flash salvati nella memoria del dispositivo o nella memory card, scorrere verso sinistra o verso destra.

Le opzioni disponibili possono variare.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

16. Personalizzazione

Modi d'uso

Avvertenza: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi.

Per personalizzare un modo d'uso, scorrere fino a quello desiderato nell'elenco, quindi selezionare **Opzioni** > **Personalizza**.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Tono di chiamata** — Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire una cartella contenente un elenco di preferiti che consentono di scaricare i toni utilizzando il browser. Per riprodurre il tono selezionato, selezionare **Riproduci**. Se sono in uso alternativamente due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna di esse.
- **Tono chiamata video** — Selezionare un tono per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Consente di attivare la funzione che unisce il tono di chiamata al nome del chiamante. Quando si riceve una chiamata da un contatto della rubrica, il dispositivo emette un tono di chiamata che rappresenta una combinazione del nome pronunciato del contatto e del tono di chiamata selezionato.
- **Segnale di chiamata** — Per selezionare il tipo segnale di chiamata che si desidera utilizzare
- **Livello suoneria** — Per selezionare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Per selezionare un tono per i messaggi SMS ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Per selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Tono di avviso chat** — Per selezionare un tono per i messaggi chat ricevuti.
- **Con vibrazione** — Per impostare il dispositivo in modo che vibri alla ricezione di una chiamata.
- **Toni di tastiera** — Per impostare il livello di volume dei toni della tastiera del dispositivo.
- **Toni di avviso** — Per attivare o disattivare i toni di avviso.
- **Avviso per** — È possibile impostare il dispositivo in modo che riproduca un tono di chiamata solo alla ricezione di chiamate da parte di numeri telefonici che appartengono a un gruppo di nominativi selezionato. Per le chiamate provenienti da nominativi non inclusi in tale gruppo, verrà emesso un tono di avviso silenzioso.
- **Nome modo d'uso** — Per assegnare un nome a un nuovo modo d'uso o rinominarne uno esistente. Non è possibile rinominare i modi d'uso **Normale** e **Offline**.

  Il modo d'uso **Offline** impedisce alcune operazioni accidentali del dispositivo, quali l'accensione, l'invio o la ricezione di messaggi o l'uso di Bluetooth, e consente inoltre, mentre è attivato, di chiudere qualsiasi connessione a Internet. Poiché il modo d'uso **Offline** non impedisce di stabilire nuove connessioni alla LAN senza fili in un momento successivo, assicurarsi che vengano soddisfatti tutti i requisiti di protezione applicabili durante la creazione e l'uso di tali tipi di connessione.

Per modificare un modo d'uso, scorrere fino a quello desiderato nell'elenco, quindi selezionare **Opzioni** > **Attiva**. Se viene selezionato il modo d'uso **Offline**, non è possibile inviare o ricevere i messaggi né utilizzare la funzione WLAN per la lettura dei messaggi e-mail.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**, quindi definire le impostazioni desiderate.

Selezione dei toni di chiamata

Per impostare un tono di chiamata, scorrere fino a un modo d'uso, quindi selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire una cartella contenente un elenco di preferiti che consentono di scaricare i toni utilizzando il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nel menu **Galleria**.

Per riprodurre il tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi selezionato, scorrere fino a un modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Avviso per**, quindi il gruppo desiderato. Per le chiamate provenienti da nominativi non inclusi in tale gruppo, verrà emesso un tono di avviso silenzioso.

Per ricercare un tono di avviso dei messaggi, scorrere fino a un modo d'uso, quindi selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di avviso msgg.**.

Per ascoltare un tono, selezionarlo dall'elenco, quindi attendere fino a quando non viene riprodotto.

Modifica delle impostazioni degli accessori

Scorrere fino a un accessorio, quindi selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Modificare il modo d'uso predefinito dell'accessorio.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per modificare le impostazioni degli accessori, selezionare l'accessorio desiderato, quindi **Opzioni** > **Apri**.

Temi

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Temi**.

È possibile modificare l'aspetto del display del dispositivo in uso.

Per modificare l'aspetto del display, evidenziare il tema che si desidera utilizzare, quindi selezionare **Opzioni** > **Applica**.

Per modificare un tema, evidenziare il tema desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Selezionare **Sfondo** per cambiare immagine di sfondo nelle modalità standby oppure **Risparmio energetico** per utilizzare un testo/la data e l'ora come screensaver da visualizzare sul display se non viene premuto alcun tasto per un determinato periodo di tempo.

Per scaricare i temi, è necessario stabilire una connessione di rete che consenta di scaricare temi da fonti Internet compatibili con il dispositivo in uso.

Per scaricare un tema, selezionare **Download temi**. Immettere il collegamento dal quale si desidera scaricare il tema. Una volta scaricato, il tema può essere visualizzato in anteprima, attivato o modificato.

Per visualizzare l'anteprima di un tema, evidenziare il tema desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Anteprima**. Selezionare **Applica** per cominciare ad utilizzare il nuovo tema.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

17. Impostaz.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.**.

È possibile specificare e modificare varie impostazioni del dispositivo. La modifica di tali impostazioni influisce sulle operazioni del dispositivo in svariate applicazioni.

È possibile che alcune impostazioni siano predefinite per il dispositivo o che vengano inviate in un messaggio di configurazione dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Scorrere fino all'impostazione che si desidera modificare, quindi premere il joystick per effettuare quanto segue:

- Alternare tra due valori, ad esempio attivazione o disattivazione.
- Selezionare un valore da un elenco.
- Accedere a un editor di testi per immettere un valore.
- Accedere a un dispositivo di scorrimento per aumentare o ridurre il valore scorrendo verso sinistra o verso destra.

Impostazioni dispositivo

Selezionare **Telefono** per modificare le impostazioni di lingua, modalità standby e visualizzazione del dispositivo.

Impostazioni Generale

Selezionare **Generale**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Lingua telefono** — Selezionare una lingua dall'elenco. La modifica della lingua del dispositivo influisce su tutte le applicazioni in esso installate. Se viene modificata la lingua, il dispositivo si riavvia.
- **Lingua scrittura** — Selezionare una lingua dall'elenco. La modifica della lingua di scrittura influisce inoltre sui caratteri disponibili durante la scrittura del testo.
- **Logo o msg. iniziale** — Selezionare **Predefinito** per utilizzare l'immagine predefinita, **Testo** per immettere un messaggio iniziale personalizzato o **Foto** per selezionare un'immagine dal menu Galleria. Il messaggio di benvenuto o l'immagine vengono visualizzati brevemente ad ogni accensione del dispositivo.
- **Ripristino imp. iniz.** — Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo. A tale scopo, è necessario il codice di protezione del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. I documenti, le informazioni sui contatti e le voci e i file dell'agenda non subiscono alcuna modifica.

Impostazioni della modalità standby

Selezionare **Modalità standby**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Menu rapido** — Selezionare **Attiva** affinché i collegamenti a diverse applicazioni siano disponibili nella funzionalità Menu rapido.
- **Tasto selezione sn**, **Tasto selezione dx** — Modificare i collegamenti che consento di accedere alle applicazioni/funzioni tramite i tasti di selezione sinistro e destro dalla schermata in standby. Premere il joystick, selezionare una funzione dall'elenco, quindi **OK**.
- **Tasto spostam. dx**, **Tasto spostam. sx**, **Tasto spostam. giù**, **Tasto spostam. su**, **Tasto selezione** — Modificare i collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni/funzioni mediante lo spostamento nelle diverse direzioni. Queste impostazioni non sono disponibili se viene selezionato **Menu rapido** > **Attiva**.
- **Applic. Menu rapido** — Selezionare le applicazioni a cui si desidera accedere dalla funzionalità Menu rapido.
- **Casella Menu rapido** — Selezionare la cartella Ricevuti o la casella e-mail visualizzata in modalità Menu rapido.
- **Plug-in Menu rapido** — Selezionare i plug-in visualizzati in modalità Menu rapido. È possibile, ad esempio, visualizzare il numero di messaggi vocali ricevuti. Anche se la funzione di notifica delle chiamate senza risposta e dei messaggi viene disattivata in modalità Menu rapido, viene comunque visualizzata la notifica predefinita. I plug-in disponibili possono variare.

Impostazioni del display

Selezionare **Display**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Sensore luminosità** — Regolare il livello di luminosità per il display del dispositivo.
- **Timeout risparmio ener.** — Selezionare l'intervallo di tempo allo scadere del quale si desidera che lo screensaver venga attivato. L'attivazione dello screensaver consente di prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo.
- **Timeout illuminazione** — Impostare l'intervallo di tempo che si desidera trascorra tra l'ultima pressione di un tasto e la disattivazione dell'illuminazione del display.

Impostazioni di chiamata

Selezionare **Chiamata**, quindi una delle seguenti opzioni:

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- **Invio proprio numero** — Selezionare **Sì** affinchè il proprio numero telefonico venga visualizzato dall'utente che si sta chiamando oppure **Definito da rete** affinché l'invio del proprio ID chiamante venga stabilito dalla rete.
- **Invia propr. n. Internet** — Attivare questa funzione se si desidera che il proprio ID chiamante di rete venga visualizzato dall'utente che si sta chiamando.
- **Avviso di chiamata** — Selezionare **Attiva** per ricevere una notifica per una nuova chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra oppure **Verifica stato** per verificare se la funzione è attiva nella rete.
- **Ch. Internet in attesa** — Attivare questa funzione per ricevere una notifica per una nuova chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra.
- **Avviso ch. Internet** — Attivare questa opzione se si desidera che il dispositivo risponda al chiamante indicando che è occupato. Disattivando questa opzione, il dispositivo emette emette un tono di occupato e viene ricevuta una notifica per la chiamata persa.
- **Tipo tel. predefinito** — Selezionare **Cellulare** per effettuare chiamate normali ai numeri telefonici oppure **Internet** per utilizzare VoIP per chiamare numeri o indirizzi.
- **Rifiuta chiam. con SMS** — Selezionare **Sì** per inviare automaticamente un messaggio SMS al chiamante per informarlo che non è possibile rispondere alla chiamata in entrata.
- **Testo messaggio** — Immettere il testo da inviare nel caso non sia possibile rispondere a una chiamata in entrata e si desideri inviare automaticamente un messaggio SMS come risposta.
- **Foto in chiam. video** — Selezionare **Usa selezionata** per selezionare un fermo immagine da visualizzare al posto del video durante una chiamata video oppure **Nessuna** per non inviare un'immagine durante una chiamata video.
- **Richiamo automatico** — Selezionare **Sì** per ricomporre un numero che era occupato al momento del primo tentativo di chiamata. Il dispositivo effettua un massimo di 10 tentativi di collegare la chiamata.
- **Info sulla chiamata** — Selezionare **Sì** per visualizzare brevemente la durata approssimativa dell'ultima chiamata.
- **Chiamata rapida** — Selezionare **Sì** per attivare la funzione di selezione rapida sul dispositivo. Per comporre un numero telefonico assegnato ai tasti di selezione rapida (2 - 9), tenere premuto un tasto numerico.

  Vedere "Chiamata rapida" a p. 34.
- **Risp. con ogni tasto** — Selezionare **Attiva** per rispondere a una chiamata in entrata premendo brevemente un tasto qualsiasi, ad eccezione di quello di fine chiamata.
- **Linea attiva** — Selezionare **Linea 1** o **Linea 2** per cambiare linea telefonica per le chiamate e i messaggi SMS in uscita (servizio di rete). Questa impostazione viene visualizzata solo se la carta SIM supporta il servizio di linea alternativa e la sottoscrizione a due linee telefoniche.
- **Cambio linea** — Selezionare **Disattiva** per impedire la selezione della linea (servizio di rete). Per modificare questa impostazione, occorre il codice PIN2.
- **Avviso ch. Internet** — Selezionare **Disattiva** per notificare alle chiamate di rete in entrata che il dispositivo è occupato oppure **Attiva** per accettare le chiamate di rete in entrata.

Impostazioni di connessione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Punti di accesso** — Consente di impostare nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.
- **Gruppi di punti accesso** — Consente di impostare gruppi di punti di accesso nuovi o esistenti da utilizzare per stabilire connessioni e roaming e-mail automatici.
- **Dati a pacchetto** — Consente di impostare le connessioni dati a pacchetto e di immettere il punto di accesso quando il dispositivo è utilizzato come modem per un computer.
- **Imp. Telefono Internet** — Consente di definire le impostazioni per le chiamate in rete.
- **Impostazioni SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).
- **Chiamata dati** — Consente di impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale le connessioni per le chiamate dati terminano automaticamente.
- **VPN** — Consente di installare e gestire i criteri VPN, gestire i server dei criteri VPN, visualizzare il registro VPN, nonché creare e gestire i punti di accesso VPN.
- **LAN senza fili** — Consente di specificare se si desidera che il dispositivo visualizzi un indicatore quando è disponibile una LAN senza fili e il numero di volte in cui il dispositivo effettua la ricerca delle reti.
- **Configurazioni** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili da cui il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.

Per ulteriori informazioni sulla LAN senza fili o per effettuare l'abbonamento a un servizio di dati a pacchetto e per ricevere le impostazioni di connessione e configurazione appropriate, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Un punto di accesso consente di connettere il dispositivo alla rete tramite una connessione dati. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso per tali servizi.

Un gruppo di punti di accesso viene utilizzato per raggruppare i punti di accesso e impostarne la priorità. Un'applicazione può utilizzare un gruppo come metodo di connessione al posto di un singolo punto di accesso. In tal caso, il miglior punto di accesso disponibile all'interno di un gruppo viene utilizzato per stabilire la connessione e, nel caso del servizio e-mail, anche per il roaming.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.

Vedere "Punti di accesso a Internet" a p. 46.

Gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Gruppi di punti accesso**.

Un gruppo di punti di accesso viene utilizzato per raggruppare i punti di accesso e impostarne la priorità. Un'applicazione può utilizzare un gruppo come metodo di connessione al posto di un singolo punto di accesso. In tal caso, il miglior punto di accesso disponibile all'interno di un gruppo viene utilizzato per stabilire la connessione e, nel caso del servizio e-mail, anche per il roaming. Vedere "Gruppi di punti di accesso" a p. 55.

Dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Dati a pacchetto**.

Il presente dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Se il dispositivo viene utilizzato nelle reti GSM e UMTS, è possibile disporre di più connessioni dati attive contemporaneamente; i punti di accesso possono condividere una connessione dati e le connessioni dati rimangono attive (ad esempio, durante le chiamate vocali). Vedere "Gestione connessioni" a p. 53.

Impostazioni dei dati a pacchetto

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano una connessione dati a pacchetto.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Conn. dati pacchetto** — Selezionare **Se disponibile** per registrare il dispositivo per l'uso della rete dati a pacchetto quando viene acceso in una rete supportata. Selezionare **Su richiesta** per stabilire una connessione dati a pacchetto solo quando un'applicazione o un'operazione lo richiede.
- **Punto di accesso** — Immettere il nome del punto di accesso ottenuto dal fornitore di servizi per utilizzare il dispositivo come modem per la connessione dati a pacchetto al computer.

Queste impostazioni influiscono su tutti i punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto.

Impostazioni delle chiamate in rete

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Imp. Telefono Internet**. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo** o **Opzioni** > **Modifica**.

Scorrere fino a **Nome**, premere il joystick, immettere un nome da assegnare al profilo, quindi selezionare **OK**.

Scorrere fino a **Profili SIP**, premere il joystick, selezionare un profilo, quindi **OK**. I protocolli SIP vengono utilizzati per la creazione, la modifica e il termine delle sessioni di comunicazione, quali le chiamate in rete con uno o più partecipanti. I profili SIP includono le impostazioni relative a tali sessioni.

Per salvare le impostazioni, premere **Indietro**.

Impostazioni SIP (Session Initiation Protocol)

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostazioni SIP**.

I protocolli SIP (Session Initiation Protocol) vengono utilizzati per la creazione, la modifica e il termine di determinati tipi di sessione di comunicazione con uno o più partecipanti (servizio di rete). I profili SIP includono le impostazioni relative a tali sessioni. Il profilo SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Per creare un profilo SIP, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuovo** > **Usa profilo predefinito** o **Usa un profilo esistente**.

Per modificare un profilo SIP, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il joystick.

Per selezionare il profilo SIP che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, scorrere fino al profilo, quindi selezionare **Opzioni** > **Profilo predefinito**.

Per eliminare un profilo SIP, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto backspace.

Modifica di profili SIP

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostazioni SIP** > **Opzioni** > **Aggiungi nuovo** o **Modifica**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Nome profilo — Immettere un nome da assegnare al profilo SIP.
- Profilo del servizio — Selezionare IETF o Nokia 3GPP.
- Punto acc. predef. — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- Nome utente pubblico — Immettere il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.
- Usa compressione — Selezionare questa opzione per utilizzare la compressione.
- Registrazione — Selezionare la modalità di registrazione.
- Usa protezione — Selezionare questa opzione per utilizzare la negoziazione di protezione.
- Server proxy — Definire le impostazioni del server proxy per questo profilo SIP.
- Server di registrazione — Definire le impostazioni del server di registrazione per questo profilo SIP.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Modifica dei server proxy SIP

Selezionare Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Impostazioni SIP > Opzioni > Aggiungi nuovo o Modifica > Server proxy.

I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Indir. server proxy — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server proxy in uso.
- Area — Immettere l'area del server proxy.
- Nome utente e Password — Immettere il nome utente e la password per il server proxy.
- Consenti routing esteso — Selezionare questa opzione per consentire il routing esteso.
- Tipo di trasporto — Selezionare UDP o TCP.
- Porta — Immettere il numero di porta del server proxy.

Modifica dei server di registrazione

Selezionare Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Impostazioni SIP > Opzioni > Aggiungi nuovo o Modifica > Server di registrazione.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Indir. server registr. — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server di registrazione in uso.
- Area — Immettere l'area del server di registrazione.
- Nome utente e Password — Immettere il nome utente e la password per il server di registrazione.
- Tipo di trasporto — Selezionare UDP o TCP.
- Porta — Immettere il numero di porta del server di registrazione.

Impostazioni delle chiamate dati

Selezionare Menu > Strumenti > Impostaz. > Connessione > Chiamata dati.

Per impostare l'intervallo di timeout allo scadere del quale si desidera che le chiamate dati vengano terminate automaticamente se non è stato trasferito alcun dato, selezionare Resta in linea per, quindi premere il joystick. Selezionare Definito utente per immettere manualmente il valore temporale oppure Nessun limite per mantenere attiva la connessione finché non viene selezionato Opzioni > Disconnetti.

VPN

Punti di accesso VPN

Per gestire i punti di accesso VPN, selezionare VPN > Punti di accesso VPN > Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Modifica — Per modificare il punto di accesso selezionato. Se il punto di accesso è in uso o le relative impostazioni sono protette, non è possibile modificarlo.
- Nuovo p.to accesso — Per creare un nuovo punto di accesso VPN.
- Elimina — Per eliminare il punto di accesso selezionato.

Impostazioni del punto di accesso VPN

Per informazioni sulle impostazioni corrette per il punto di accesso, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per modificare le impostazioni del punto di accesso VPN, selezionare il punto di accesso, quindi Opzioni.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Nome connessione — Immettere un nome per la connessione VPN. La lunghezza massima consentita per il nome è di 30 caratteri.
- Criterio VPN — Selezionare un criterio VPN da utilizzare con il punto di accesso.
- P.to accesso Internet — Selezionare il punto di accesso a Internet da utilizzare con il punto di accesso VPN.
- Indirizzo serv. proxy — Immettere l'indirizzo del server proxy per il punto di accesso VPN.
- Numero porta proxy — Immettere il numero della porta proxy.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete LAN senza fili nel luogo in cui ci si trova, selezionare **Mostra disponibilità** > **Sì**.

Per selezionare l'intervallo di tempo in base al quale si desidera che il dispositivo effettui la scansione delle LAN senza fili disponibili e aggiornare l'indicatore, selezionare **Esegui scansione reti**.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili** > **Opzioni** > **Impostaz. avanzate**. Le impostazioni avanzate della LAN senza fili generalmente vengono definite in modo automatico e si consiglia di non modificarle.

Per modificare queste impostazioni manualmente, selezionare **Config. automatica** > **Disattivata**, quindi definire quanto segue:

- **Limite tent. lunghi** — Immettere il numero massimo di tentativi di trasmissione, nel caso in cui il dispositivo non riceva un segnale di riconoscimento della ricezione dalla rete.
- **Limite tentativi brevi** — Immettere il numero massimo di tentativi di trasmissione, nel caso in cui il dispositivo non riceva un segnale CTS (Clear-To-Send) dalla rete.
- **Soglia RTS** — Selezionare le dimensioni del pacchetto dati in corrispondenza delle quali si desidera che il dispositivo dei punti di accesso alla LAN senza fili emetta una richiesta di invio prima di inviare il pacchetto.
- **Livello potenza TX** — Selezionare il livello di potenza del dispositivo durante l'invio di dati.
- **Misurazioni radio** — Attivare o disattivare le misurazioni radio.
- **Risparmio energia** — Specificare se si desidera attivare la funzione di risparmio energetico della batteria del dispositivo.

Per ripristinare tutte le impostazioni sui relativi valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina impostaz.**.

Impostazioni di protezione dei punti di accesso alla LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** e creare un punto di accesso alla LAN senza fili oppure selezionare un punto di accesso alla LAN senza fili, quindi **Opzioni** > **Modifica**.

Impostazioni di protezione WEP

Nelle impostazioni del punto di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** > **WEP**.

Il metodo di crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy) consente di crittografare i dati prima della relativa trasmissione. L'accesso alla rete è consentito solo agli utenti che dispongono delle chiavi WEP necessarie. Se il dispositivo riceve un pacchetto dati non crittografato mediante le chiavi WEP quando è in uso la modalità di protezione WEP, i dati vengono rifiutati.

In una rete **Ad-hoc**, tutti i dispositivi devono utilizzare la stessa chiave WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiave WEP in uso** — Selezionare la chiave WEP desiderata.
- **Tipo di autent.** — Selezionare **Aperto** o **Condiviso**.
- **Imp. chiave WEP** — Modificare le impostazioni della chiave WEP.

Impostazioni della chiave WEP

Nelle impostazioni del punto di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** > **WEP**.

In una rete **Ad-hoc**, tutti i dispositivi devono utilizzare la stessa chiave WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **Imp. chiave WEP**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Codifica WEP** — Selezionare la lunghezza desiderata della chiave di crittografia WEP.
- **Formato chiave WEP** — Selezionare se immettere i dati della chiave WEP in formato **ASCII** o **Esadecimale**.
- **Chiave WEP** — Immettere i dati relativi alla chiave WEP.

Impostazioni di protezione 802.1x

Nelle impostazioni del punto di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** > **802.1x**.

802.1x consente di autenticare i dispositivi e di autorizzarli per l'accesso alla rete senza fili, nonché di impedire l'accesso qualora il processo di autorizzazione non riesca.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Modalità WPA** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (chiave segreta utilizzata per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostaz. plug-in EAP** — Se è stato selezionato **Modalità WPA** > **EAP**, selezionare i plug-in EAP definiti nel dispositivo da utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se è stato selezionata l'opzione **Modalità WPA** > **Chiave precondivisa**, immettere la chiave privata condivisa che identifica il dispositivo per la LAN senza fili a cui si stabilisce la connessione.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Impostazioni di protezione WPA

Nelle impostazioni del punto di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** > **WPA/WPA2**.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Modalità WPA** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (chiave segreta utilizzata per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostaz. plug-in EAP** — Se viene selezionato **Modalità WPA** > **EAP**, selezionare i plug-in EAP definiti nel dispositivo da utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se viene selezionata l'opzione **Modalità WPA** > **Chiave precondivisa**, immettere la chiave privata condivisa che identifica il dispositivo per la LAN senza fili a cui si stabilisce la connessione.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

EAP

Per visualizzare i plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) correntemente installati nel dispositivo (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to accesso** e definire un punto di accesso che utilizza la rete LAN senza fili come tipo di trasporto dati e la modalità di protezione **802.1x** o **WPA/WPA2**. Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **Modalità WPA** > **EAP**, scorrere fino a**Impostaz. plug-in EAP** e premere il joystick.

I plug-in del protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol) vengono utilizzati nelle reti senza fili per autenticare dispositivi wireless e server di autenticazione; i differenti plug-in EAP consentono l'uso di vari metodi EAP (servizio di rete).

Per utilizzare un plug-in EAP al momento della connessione a una rete WLAN utilizzando il punto di accesso, selezionare il plug-in desiderato e **Opzioni** > **Attiva**. Accanto ai plug-in EAP abilitati per l'uso con il punto di accesso in questione è presente un segno di spunta. Per non utilizzare un plug-in, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Per modificare le impostazioni dei plug-in EAP, selezionare **Opzioni** > **Configura**.

Per modificare la priorità delle impostazioni dei plug-in EAP, selezionare **Opzioni** > **Alza priorità** per tentare di utilizzare un determinato plug-in prima di altri plug-in al momento della connessione alla rete tramite il punto di accesso oppure **Opzioni** > **Abbassa priorità** per utilizzare un determinato plug-in per l'autenticazione di rete in seguito al tentativo di utilizzare altri plug-in.

Le opzioni disponibili possono variare.

Configurazioni

Per visualizzare ed eliminare le configurazioni dei server attendibili, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Configurazioni**.

È possibile ricevere dall'operatore di rete, dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali messaggi contenenti le impostazioni di configurazione dei server attendibili. Tali impostazioni vengono automaticamente salvate in **Configurazioni**. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per punti di accesso, servizi MMS o e-mail e le impostazioni chat o di sincronizzazione dai server attendibili.

Per eliminare le configurazioni di un server attendibile, scorrere fino al server desiderato, quindi premere il tasto backspace. Vengono inoltre eliminate le impostazioni di configurazione delle altre applicazioni fornite da questo server.

Impostazioni di data e ora

Vedere "Orologio" a p. 45.

Impostazioni di protezione

Vedere "Definizione delle impostazioni di protezione" a p. 95.

Impostazioni di rete

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Rete**.

Definire quanto segue:

- **Modalità di rete** (visualizzato solo se supportato dal proprio operatore di rete) — Per selezionare il tipo di rete. È possibile selezionare **GSM** o **UMTS** per utilizzare la rete corrispondente oppure **Modalità duale** affinché il dispositivo passi automaticamente da una all'altra. È possibile che questa impostazione sia preselezionata per il dispositivo in uso e che non sia modificabile. Se il dispositivo viene impostato per l'uso della sola rete GSM oppure della sola rete UMTS, non sarà possibile effettuare chiamate (incluse quelle di emergenza), né utilizzare altre funzioni che richiedono una connessione di rete, se la rete selezionata non è disponibile.
- **Selezione operatore** — Selezionare **Manuale** per selezionare una delle reti disponibili oppure **Automatica** affinché il dispositivo selezioni automaticamente la rete.
- **Info microcella** — Selezionare **Attivo** per impostare il dispositivo in modo tale che indichi quando viene utilizzato nella rete MCN (Micro Cellular Network).

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Impostazioni per gli accessori

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Accessori**.

Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Con la maggior parte degli accessori, è possibile selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Modo predefinito** — Per selezionare il modo d'uso attivato al momento del collegamento di un accessorio al dispositivo.
- **Risposta automatica** — Per fare sì che il dispositivo risponda automaticamente alle chiamate se è collegato un accessorio. Selezionare **Attiva** affinché il dispositivo risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se il tipo di tono di chiamata è impostato su **Bip x 1** o su **Silenzioso** nel menu Modi d'uso, la risposta automatica è disattivata.
- **Illuminazione** — Selezionare **Attiva** affinché il dispositivo si illumini mentre è collegato a un accessorio.

Impostazioni per TTY

Se viene utilizzato un terminale TTY, è necessario collegarlo al dispositivo prima di poter modificare le impostazioni e utilizzare il terminale stesso. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Modo predefinito** — Per selezionare il modo d'uso attivato al momento del collegamento di un terminale TTY (telescrivente) al dispositivo.
- **Usa TTY** — Selezionare **Sì** se si desidera cominciare ad utilizzare il terminale TTY.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

18. Protezione

Protezione del dispositivo

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Protezione** > **Telefono e SIM**.

È possibile modificare le impostazioni di protezione del codice PIN, del blocco automatico, nonché della modifica della carta SIM e dei codici e delle password.

Non utilizzare codici simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare accidentalmente un numero di emergenza.

I codici vengono visualizzati come asterischi. Per modificare un codice, immettere quello corrente, quindi due volte il codice nuovo.

Definizione delle impostazioni di protezione

Per definire le impostazioni del dispositivo e della carta SIM, selezionare un'impostazione, quindi **Opzioni** > **Cambia**.

Quando è attiva l'opzione che abilita le chiamate solo verso un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Definire le seguenti impostazioni:

- **Richiesta codice PIN** — Selezionare **Attiva** per richiedere l'immissione del codice PIN ad ogni accensione del dispositivo. Non è possibile modificare questa impostazione quando il dispositivo è spento. Alcune carte SIM non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN.
- **Codice PIN** — Consente di modificare il codice PIN. Il codice PIN, composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 numeri, protegge la carta SIM dall'uso non autorizzato ed è fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN errato, quest'ultimo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.
- **Codice PIN2** — Consente di modificare il codice PIN2. Il codice PIN2, composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 numeri, è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo ed è fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN2 errato, questo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK2 per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.
- **Interv. blocco aut.** — Consente di impostare un intervallo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto. Immettere il numero di minuti per l'intervallo oppure selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo del blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è tuttavia possibile rispondere a una chiamata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.
- **Codice di protezione** — Consente di bloccare il codice. Il nuovo codice può essere composto da un minimo di 4 a un massimo di 255 caratteri. È possibile utilizzare sia lettere maiuscole e minuscole che cifre. Se il codice di protezione non è formattato correttamente, il dispositivo visualizza una notifica. Il codice predefinito è 12345. Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione e mantenerlo segreto in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo.
- **Bloc. se SIM diversa** — Consente di impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione se viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo è memorizzato un elenco di carte SIM riconosciute come carte dell'utente.
- **Consenti blocco remoto** — Se questa opzione viene attivata, è possibile bloccare il dispositivo inviando un messaggio di testo predefinito da un altro dispositivo. Quando questa impostazione viene attivata, occorre immettere il messaggio di blocco remoto e confermarlo. Il messaggio deve contenere almeno 5 caratteri.
- **Grup. chiuso d'utenti** (servizio di rete) — Per specificare un gruppo di utenti che è possibile chiamare e da cui è possibile ricevere chiamate.
- **Conferma servizi SIM** (servizio di rete) — Per impostare il dispositivo in modo che visualizzi messaggi di conferma durante l'uso di un servizio della carta SIM.

Modifica della password di blocco

Per modificare la password utilizzata per bloccare le chiamate vocali, fax e dati, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Blocco chiam.** > **Blocco chiamate cellulare** > **Opzioni** > **Cambia pswd blocchi**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Numeri consentiti

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Con il servizio dei numeri consentiti, è possibile limitare le chiamate effettuate mediante il dispositivo a numeri telefonici specifici. Il servizio dei numeri consentiti non è supportato da tutte le carte SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Selezionare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Attiva n. consentiti — Per limitare le chiamate effettuate con il dispositivo. Per disattivare il servizio, selezionare Disatt. n. consentiti. Per attivare e disattivare la funzione dei numeri consentiti o per modificare i numeri consentiti, è necessario il codice PIN2. Se non si dispone del codice, rivolgersi al fornitore di servizi.
- Nuova scheda SIM — Per aggiungere un numero telefonico all'elenco dei numeri consentiti. Immettere il nominativo e il numero telefonico. Per limitare le chiamate in base al prefisso di un paese, immettere il prefisso desiderato nel campo Nuova scheda SIM. Sarà possibile chiamare solo i numeri preceduti da tale prefisso.
- Aggiungi da Rubrica — Per copiare un nominativo dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Suggerimento: per inviare messaggi SMS ai nominativi della rubrica SIM mentre è attivata la funzione dei numeri consentiti, è necessario aggiungere il numero del centro messaggi all'elenco dei numeri consentiti.

Per visualizzare o modificare un numero consentito, selezionare Opzioni > Schede SIM > Rubrica n. consentiti.

Per chiamare il nominativo, premere il tasto Chiama.

Per modificare il numero telefonico, selezionare Opzioni > Modifica. Per modificare i numeri consentiti, potrebbe essere necessario immettere il codice PIN2.

Per eliminare il nominativo, premere il tasto backspace.

Gestione certificati

Importante: Si noti che, nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

I certificati digitali vengono utilizzati per verificare le origini del software; tuttavia, non garantiscono la sicurezza. Esistono tre diversi tipi di certificati: di autorità, personali e server. Durante una connessione protetta, è possibile che un server invii un certificato server al dispositivo in uso. Alla ricezione, il certificato viene verificato mediante un certificato di autorità memorizzato nel dispositivo. Se l'indentità del server non è autentica o se nel dispositivo non è disponibile il certificato corretto, viene ricevuta una notifica.

Scaricare un certificato da un sito Web oppure ricevere un certificato come allegato e-mail o come messaggio inviato tramite connessione Bluetooth o infrarossi. I certificati dovrebbero essere utilizzati per la connessione a una banca online o a un server remoto (al fine di trasferire informazioni riservate), nonché per ridurre il rischio di attacco da parte di virus o altri software nocivi e per verificare l'autenticità di software scaricati da installare nel dispositivo.

Suggerimento: quando si aggiunge un nuovo certificato, verificarne l'autenticità.

Gestione dei certificati personali

I certificati personali vengono emessi direttamente all'utente.

Per aggiungere certificati al dispositivo in uso, selezionare il file di un certificato, quindi Salva. Per rimuovere un certificato selezionato, selezionare Opzioni > Elimina.

Per verificare l'autenticità di un certificato, selezionare quello desiderato, quindi Visualizza dettagli. Per identificare in modo univoco un certificato, vengono utilizzate le impronte digitali. Contattare l'help desk o l'assistenza clienti del proprietario del certificato per richiedere il confronto delle impronte. Le chiavi private associate ai certificati personali sono contenute in password memorizzate, costituite da chiavi private di sei caratteri.

Gestione dei certificati di autorità

I certificati di autorità vengono utilizzati da alcuni servizi per verificare la validità di altri certificati.

Per aggiungere certificati al dispositivo in uso, selezionare il file di un certificato, quindi Salva. Per rimuovere un certificato selezionato, selezionare Opzioni > Elimina.

Per verificare l'autenticità di un certificato, selezionare quello desiderato, quindi Visualizza dettagli. Per identificare in modo univoco un certificato, vengono utilizzate le impronte digitali. Contattare l'help desk o l'assistenza clienti del proprietario del certificato per richiedere il confronto delle impronte. Le chiavi private associate ai certificati personali sono contenute in password memorizzate, costituite da chiavi private di sei caratteri.

Riconoscere un certificato come attendibile significa che lo si autorizza a verificare pagine Web, server e-mail, pacchetti software e altri dati. Per verificare servizi e software, è possibile utilizzare solo certificati attendibili.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Per modificare le impostazioni di attendibilità, selezionare un certificato, quindi **Opzioni** > **Impost. attendibilità**. Selezionare il campo di un'applicazione, quindi **Sì** o **No**. Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità di un certificato personale.

A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco di applicazioni che possono utilizzare il certificato:

- **Installaz. Symbian** — Nuova applicazione del sistema operativo Symbian
- **Internet** — E-mail e immagini
- **Installazione applic.** — Nuova applicazione Java™
- **Verifica in linea cert.** — Protocollo relativo allo stato dei certificati online

Visualizzazione dei dettagli di un certificato

È possibile essere certi della corretta identità di un server solo dopo avere verificato la firma e il periodo di validità di un certificato server.

Per visualizzare i dettagli di un certificato, selezionare quello desiderato, quindi **Visualizza dettagli**.

Potrebbe comparire una delle seguenti note:

- **Certificato non attendibile** — Non è stata impostata alcuna applicazione per utilizzare il certificato. Se lo si desidera, è possibile modificare le impostazioni di attendibilità.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità è scaduto per il certificato selezionato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità non è ancora cominciato per il certificato selezionato.
- **Certificato danneggiato** — Non è possibile utilizzare il certificato. Contattare l'autorità emittente del certificato.

Impostazioni di protezione dei certificati

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Installaz. software** — Selezionare per installare solo applicazioni con firma oppure tutte le applicazioni.
- **Verifica in linea cert.** — Per verificare la validità dei certificati se è stata installata un'applicazione, selezionare **Attiva**.
- **Indirizzo Web predef.** — Se il certificato non include un indirizzo Web specifico, la validità di un certificato viene verificata dall'indirizzo predefinito.

VPN

Vedere "Mobile VPN " a p. 54.

Impostazioni di protezione dei punti di accesso alla LAN senza fili

Vedere "Impostazioni di protezione dei punti di accesso alla LAN senza fili" a p. 92.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

19. Tasti di scelta rapida

Di seguito sono elencati alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. Questi tasti consentono di utilizzare le applicazioni in modo più efficace.

Alcuni tasti di scelta rapida sono specifici di determinate applicazioni e non sono pertanto disponibili per tutte le applicazioni.

Funzionalità Menu rapido

Tasto di selezione sinistro + tasto funzione blu	Per bloccare e sbloccare la tastiera.
Tasto di chiamata	Per aprire il **Registro**.
0	Tenere premuto questo tasto per aprire **Servizi** e stabilire la connessione al Web.
1	Tenere premuto per chiamare la propria segreteria telefonica.
Tasti numerici da 2 a 9	Per chiamare un numero telefonico utilizzando la funzione di chiamata rapida. È necessario avere prima attivato tale funzione (**Menu** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Chiamata** > **Chiamata rapida** > **Sì**).

Nelle applicazioni

Per selezionare una parte di testo. Tenere premuto il tasto Maiusc e scorrere verso sinistra o verso destra con il joystick per selezionare una parte di testo.	Maiusc + joystick
Copia.	Ctrl+C
Taglia.	Ctrl+X
Incolla.	Ctrl+V
Corsivo.	Ctrl+I
Grassetto.	Ctrl+B
Per immettere un numero o un carattere di colore blu.	Premere una volta il tasto funzione blue (per visualizzare) + l'altro tasto.
Per immettere solo numeri o caratteri di colore blu.	Premere due volte il tasto funzione blue (per visualizzare) + l'altro tasto.
Per alternare tra lettere maiuscole e minuscole.	Premere il tasto Maiusc.

Visualizzatore di immagini

Per inviare l'immagine.	Tasto di chiamata
Per ridurre.	**0**
Per ingrandire.	**5**
Per ingrandire. Premere due volte per attivare la vista a schermo intero.	**7**
Per scorrere verso sinistra l'immagine ingrandita.	**4**
Per scorrere verso destra l'immagine ingrandita.	**6**
Per scorrere verso l'alto l'immagine ingrandita.	**2**
Per scorrere verso il basso l'immagine ingrandita.	**8**
Per ruotare in senso orario.	**3**
Per ruotare in senso antiorario.	**1**
Per alternare tra le viste a schermo intero e normale.	*****

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario acquistare una nuova batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria) , con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come voci della rubrica o note di agenda, prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 centimetri (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker;
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

   Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto Fine tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto Chiama.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali.. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg* su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,79 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Indice analitico

A

Accensione e spegnimento 10
Agenda 43
Allegati 23, 28
Applicazioni
- installazione 71
- modifica delle installazioni 71
- operazioni comuni 18
- rimozione 71
- visualizzazione del registro dell'installazione 71

Applicazioni Java 71
Applicazioni multimediali 81
Applicazioni Symbian 71
Ascolto di brani musicali 84
Associazione 50

B

Batteria
- carica 9
- inserimento 8
- livello di carica 14

Biglietti da visita 42
Blocca tastiera 12
Blocco
- dispositivo 12
- tastiera 12

Blocco della tastiera 12
Blocco delle chiamate 35
Blog 58
Bluetooth
- associazione 50
- connessioni 49
- impostazioni 50

C

Calcolatrice 69
Caricabatterie 12
Carica della batteria 9
Carta SIM
- inserimento 8
- SMS 26

Cartella Strumenti 75
Cavo 48
Cavo per trasmissione dati USB 48
Celle 64
Certificati 96
Certificati di autorità 96
Certificati personali 96
Chat 29
Chiamate 34
- blocco 35
- deviazione 35
- impostazioni 88

Chiamate a riconoscimento vocale 39
Chiamate Internet 39
Chiamate video 36
Clip video 82
Comandi servizi 33
Comandi vocali 39
Come incollare una parte di testo 18
Come rifiutare le chiamate 34
Come terminare le connessioni di rete 53
Configurazione guidata 76
Configurazione remota
- creazione di un profilo 72
- impostazioni 72

Connessione a Internet 46
Connessioni
- impostazioni di chiamata dati 46
- impostazioni GPRS 47
- impostazioni WLAN 47, 92

Connettore Pop-Port 12
Connettori 10
consultazione delle pagine Web 57
Consultazione delle pagine Web 59
Copia del testo 18

D

Dati
- connessioni 52
- sincronizzazione 73

Dati a pacchetto
- contatori 36
- generali 52
- impostazioni 90
- impostazioni del punto di accesso 47

Dettagli di un certificato 97
Deviazione chiamate 35
Display
- impostazioni 88
- indicatori 14

Dispositivo
- chiamate 34
- chiamate video 36
- impostazioni 88
- lingua 88

Documenti 60

E

Elenchi di brani 84
E-mail
- account 24
- messaggi 21
- risposta 23
- scrittura 23

Equalizzatore 84
Esercitazione 16
Esportazione schermo 68

F

Feed 58
File audio 82
Fogli di lavoro 62
Fogli di lavoro con grafico 64

G

Galleria 81
General Packet Radio Service
- Vedere *GPRS*

Gestione applicazioni 71
Gestione connessioni 53

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Gestione file 60
protezione della memory card 16
GPRS
contatori 36
generali 52
impostazioni 90
impostazioni del punto di accesso 47
Gruppi di schede 41
Guida 16

I

Immagini
aggiunta alle schede 81
impostazione come sfondo 81
ingrandimento e riduzione 81
Impegni 43
impostazioni
Chiamate 88
Impostazioni
agenda 43, 44
attendibilità 96
Bluetooth 50
centro messaggi 20
configurazione remota 72
connessione 89
display 88
generali 88
Internet 46
messaggi multimediali 29
modi d'uso 86
passthrough IP 49
protezione 95
protezione delle applicazioni Java 71
rete 93
roaming dei dati dei messaggi e-mail 56
SMS 26
standby 88
TTY 94
Web 58
WLAN 92
Impostazioni dei tasti di selezione 88
Impostazioni di rete 93
Impostazioni di roaming 56
Impostazioni per gli accessori 94
Impostazioni SMTP 56
Indicatori 14
Informazioni sulle schede 42
Infrarossi 52
Inserimento
batteria 8
carta SIM 8
Installazione
applicazioni 71
Internet 57
impostazioni 46
impostazioni chiamate rete 89
punti di accesso 46

J

Joystick 88

L

Lettore Flash 85
Lettore musicale 84
lingua 88
Lingua di scrittura 88

M

Memoria 15
controllo 15
dispositivo 15
scheda 15
Memorizzazione 15
Memory card 15
password 16
sblocco 16
Menu 17
Messaggi
cartelle 20
eliminazione 23
e-mail 21
messaggi con disegno 26
messaggi multimediali 27
messaggi speciali 33
SMS 25
Messaggi con disegno 26
Messaggi di testo 25
Messaggi istantanei 29
Messaggi multimediali
allegati 28
creazione 27
impostazioni 29
invio 27
ricezione 28
risposta 28
Messaggio iniziale 88
Messaggi speciali 33
Metodi di collegamento
Bluetooth 49
cavo 48
infrarossi 52
modem 54
WLAN 53
Mobile VPN
Vedere *VPN*
Modem 54
Modi d'uso 86

N

Navigazione 77
Note 69

O

Orologio 45

P

Passthrough IP 49
Password
memory card 16
Password di blocco 95
Personalizzazione 86, 87
Posta
Vedere *E-mail*
Potenza del segnale 14
Preferiti 57
Presentazioni 65
Presentazioni diapositive 65
Profilo di accesso SIM 51

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Promemoria vocali 85
Protezione
applicazione Java 71
dispositivo 95
memory card 16
Punti di accesso 46, 89
Punti di riferimento 78

R

RealPlayer
impostazioni 83
riproduzione di clip multimediali 82
Registratore vocale 85
Registrazione
chiamate 85
vocale 85
Registri 36, 71
Rete ad-hoc 53
Rifiuto delle chiamate 34
Riproduzione
brani musicali 84
registrazioni vocali 85
video e audio 82
Risposta alle chiamate 34
risposta automatica 94
Roaming dei dati dei messaggi e-mail 55

S

Schede
aggiunta 41
copia di informazioni 42
gruppi 41
informazioni predefinite 41
toni di chiamata 42
Scrittura 17
Segreteria telefonica 34
Selezione di testo e oggetti 17
Selezione rapida 34
sincronizzazione 73
Sincronizzazione remota 73
SMS
gestione dei messaggi della carta SIM 26
invio 25
modifica del centro messaggi 20
risposta 25
scrittura 25
Software
installazione 71
rimozione 71
Stampa 68
Standby
impostazioni 88
modalità 13

T

Tasti 10
Tasti di scelta rapida 14, 98
Temi 87
Testo
copia 18
incolla 18
scrittura 17
selezione 17
Toni di chiamata 42
Toni DTMF 36
TTY 94

V

Virtual Private Network 54
Vista Giorno dell'agenda 44
Vista Impegni dell'agenda 44
Vista Mese dell'agenda 44
Vista Settimana dell'agenda 44
Vista struttura 61, 62
Voice over IP 39
Volume 13, 84
VPN 54

W

Web 57
impostazioni 58
WLAN
generali 53
impostazioni 92
impostazioni avanzate del punto di accesso 48
impostazioni del punto di accesso 47
impostazioni di protezione 92, 93

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.