

Brugervejledning til Nokia E61i



Nokia E61i

NOKIA
Eseries

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE 0434 

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-227 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som sorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E61i, Navi og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Din enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser, f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr. FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Betjeningen er betinget af følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere udefrakommende forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket betjening. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan gøre brugerens ret til at bruge udstyret ugyldig.

Modelnummer: Nokia E61i-1

9255103/1. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	6
Om enheden.....	6
Netværkstjenester.....	7
Ekstraudstyr, batterier og opladere.....	7

1. Introduktion	8
Indsættelse af SIM-kortet og batteriet.....	8
Indsættelse og fjernelse af et hukommelseskort.....	9
Opladning af batteriet.....	9
Sådan tænder du enheden.....	9
Angivelse af de første indstillinger.....	10
Taster og dele.....	10
Tastefunktioner.....	11
Kamera.....	12
Låsning af tasterne.....	12
Stik.....	12
Antenner.....	13
Justering af lydstyrke.....	13
Om skærmen.....	13
Standbytilstande.....	13
Aktiv standbytilstand.....	13
Standbytilstand.....	14
Skærmens indikatorer og ikoner.....	14
Hjælp og selvstudie.....	15
Hjælp til enheden.....	15
Selvstudie.....	15
Nokia PC Suite.....	15
Kundesupport fra Nokia og kontaktoplysninger.....	16

2. Grundlæggende oplysninger om enheden	17
Menu.....	17
Rulning og valg.....	17
Indtastning af tekst.....	17
Kopiering og indsætning af tekst.....	18
Ændring af skriftsproget.....	18
Almindelige handlinger i flere af programmerne.....	18
Hukommelse.....	18
Enhedens hukommelse.....	18
Flytbar hukommelse.....	18
Hukommelsesoplysninger.....	18
Hukommelseskort.....	18
Oplåsning af et hukommelseskort.....	19
Installation af programmer.....	19
Talehjælp.....	19
Sådan kan du høre dine beskeder.....	19
Beskedlæserparathed.....	19
Tale.....	19
Stemmeegenskaber.....	20
Stemmehåndtering.....	20
Profil.....	20
Valg af ringetoner.....	20
Ændring af indstillinger for ekstraudstyr.....	21
Temaer.....	21
Søg på enhed.....	21
Meddelelseslys.....	21

3. Overførsel af indhold mellem enheder	22
Overførsel af data med Bluetooth eller infrarød.....	22
Synkronisering af data med en anden enhed.....	22

4. Beskeder	23
Organisering af beskeder.....	23
Søgning efter beskeder.....	23
Indstillinger for SMS-beskedcentral.....	23
E-mail-beskeder.....	23
Oprettelse af din e-mail-konto med guiden til opsætning af postkassen.....	24
Konfiguration af e-mail-tasten.....	24
Oprettelse af forbindelse til postkasse.....	24
Visning af e-mail-beskeder offline.....	25
Læsning og besvarelse af e-mail-beskeder.....	25
Sletning af beskeder.....	25
E-mail-mapper.....	25

Skrivning og afsendelse af e-mail-beskeder.....	26
SMS-beskeder.....	26
Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder.....	26
Afsendelsesindstillinger for SMS-beskeder.....	26
Besvarelse af modtagne SMS-beskeder.....	26
SMS-beskeder på SIM-kortet.....	26
Billedbeskeder.....	27
Videresendelse af billedbeskeder.....	27
MMS-beskeder.....	27
Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder.....	27
Oprettelse af præsentationer.....	28
Modtagelse og besvarelse af MMS-beskeder.....	28
Visning af præsentationer.....	28
Visning af medieobjekter.....	29
Visning og lagring af vedhæftede multimediefiler.....	29
Chat.....	29
Oprettelse af forbindelse til en chatserver.....	29
Søgning efter chatbrugere eller chatgrupper.....	29
Samtaler med en enkelt chatbruger.....	30
Chatgrupper.....	30
Gruppesamtaler.....	30
Indstillinger for chatgrupper.....	30
Redigeringsrettigheder til grupper.....	31
Sådan udelukker du andre fra grupper.....	31
Chatkontakter.....	31
Blokerede kontakter.....	32
Visning af invitationer.....	32
Optaget afsendelse/modtagelse af beskeder.....	32
Indstillinger.....	32
Indstillinger for chatserver.....	32
Særlige beskeder.....	32
Afsendelse af tjenestekommandoer.....	33
Cell broadcast (netværkstjeneste).....	33
Beskedindstillinger.....	33
Indstillinger for SMS-beskeder.....	33
Indstillinger for MMS-beskeder.....	34
Indstillinger for e-mail-kontoen.....	34
Brugerindstillinger.....	35
Indstillinger for hentning.....	35
Indstillinger for automatisk hentning.....	35
Cell broadcast-indstillinger.....	35
Andre indstillinger.....	35

5. Telefon	36
Foretagelse af et opkald.....	36
Hurtigkald.....	36
Besvarelse af et opkald.....	36
Funktioner under et opkald.....	36
Omstilling af opkald.....	37
Opkaldsspærring.....	37
Spærring af netopkald.....	37
Afsendelse af DTMF-toner.....	37
Videoopkald.....	38
Tryk og tal.....	38
Brugerindstillinger.....	38
Forbindelsesindstillinger.....	39
Sådan logger du på Tryk og tal-tjenesten.....	39
Tryk og tal-opkald.....	39
Anmodninger om tilbagekald.....	39
Visning af kontakter.....	39
Oprettelse af en kanal.....	39
Registrering af TOT-kanaler.....	40
Oplysninger om deltagere.....	40
Deltagelse i en kanal.....	40
Tryk og tal-log.....	40
Afslutning af Tryk og tal.....	40
Netopkald.....	40
Angivelse af netopkaldsindstillinger.....	40
Oprettelse af forbindelse til netopkaldstjenesten.....	41
Oprettelse af forbindelse med en genvej.....	41
Foretagelse af netopkald.....	41
Tjenesteindstillinger.....	42
Stemme kommandoer.....	42

Indholdsfortegnelse

Foretagelse af et opkald.....	42
Start af et program.....	42
Skift af profil.....	42
Stemme-kommandoindstillinger.....	43
Telefonsvarer.....	43
Log.....	43
Logindstillinger.....	43

6. Kontakter.....	44
Håndtering af kontaktgrupper.....	44
Håndtering af standardoplysninger.....	44
Kopiering af kontakter mellem SIM-kortets og enhedens hukommelse.....	45
Valg af ringetoner til kontakter.....	45
Visitkort.....	45

7. Nokia Gruppepakke.....	46
Redigering af grupper.....	46

8. Kalender.....	47
Oprettelse af kalenderposter.....	47
Opgaver.....	47
Kalenderindstillinger.....	47
Kalendervisninger.....	48
Afsendelse af kalenderposter.....	48
Tilføjelse af en modtaget kalenderpost til kalenderen.....	48

9. Ur.....	49
Alarm.....	49
Tilføjelse og sletning af byer.....	49

10. Forbindelse.....	50
Pakke-data (GPRS).....	50
UMTS.....	50
Kabelforbindelse.....	50
Bluetooth.....	50
Introduktion til brug af Bluetooth-forbindelse.....	51
Indstillinger.....	51
Gode råd om sikkerhed.....	51
Afsendelse af data.....	51
Ikoner for Bluetooth-forbindelse.....	52
Binding af enheder.....	52
Godkendelse af en enhed.....	52
Modtagelse af data.....	52
Afslutning af en Bluetooth-forbindelse.....	52
SIM-adgangsprofil.....	52
Infrarød.....	53
Modem.....	53
Roaming med e-mail-data.....	54
Adgangspunktsgupper.....	54
Konfiguration af adgangspunktsgupper til e-mail og synkronisering.....	54
Internetadgangspunkter.....	54
Konfiguration af et internetadgangspunkt til dataopkald.....	55
Avancerede indstillinger for internetadgangspunkter til dataopkald.....	55
Konfiguration af et internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS).....	55
Avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS).....	56
Konfiguration af et internetadgangspunkt til trådløst LAN.....	56
Forbindelsesstyring.....	56
Visning og afslutning af aktive forbindelser.....	56
Søgning efter trådløse netværk.....	56

11. Trådløst lokalt netværk (WLAN).....	57
Visning af tilgængeligheden af trådløse LAN-netværk.....	57
Trådløse LAN-forbindelser.....	57
Betjeningsstilstande.....	57
WLAN-guide.....	57
Trådløse LAN-adgangspunkter.....	58
Manuel oprettelse af et adgangspunkt til trådløst LAN-netværk.....	58
Avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt til trådløst LAN.....	58

Indstillinger for trådløst LAN.....	59
-------------------------------------	----

12. Internet.....	60
Adgangspunkter.....	60
Brug af internettet.....	60
Bogmærker.....	60
Overførsel af elementer.....	61
Afslutning af en forbindelse.....	61
Rydning af cachen.....	61
Nyhedskilder og blogs.....	61
Indstillinger for Internet.....	61
Tjenester.....	62

13. Programmer i Kontor.....	63
Filstyring.....	63
Styring af filer.....	63
Søgning efter filer.....	63
Quickoffice.....	63
Quickword.....	63
Quicksheet.....	64
Quickpoint.....	64
Udskrivning.....	64
Noter.....	65
Regnema.....	65
Konvertering.....	65
Konvertering af måleenheder.....	65
Angivelse af basisvaluta og valutakurs.....	65
Skærmeksport.....	66
Visning af skærmindhold.....	66

14. Håndtering af data og software.....	67
Programstyring.....	67
Installation af programmer og software.....	67
Visning og fjernelse af software.....	67
Visning af installationslog.....	67
Indstillinger.....	67
Angivelse af sikkerhedsindstillinger for Java-programmer.....	67
Netværkstjeneste til fjernkonfiguration.....	68
Fjernkonfigurationsindstillinger.....	68
Oprettelse af en konfigurationsprofil.....	68
Datasynkronisering.....	68
Oprettelse af en synkroniseringsprofil.....	69
Synkroniseringsprofiler.....	69
Forbindelsesindstillinger for synkronisering.....	69
Angivelse synkroniseringsindstillinger for Kontakter.....	69
Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Kalender.....	69
Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Noter.....	70
Download!.....	70
Valg af kataloger, mapper og elementer.....	70
Indstillinger for Download!.....	70
Indstillingsguide.....	70

15. Kamera.....	72
Sådan tager du et billede.....	72
Sådan optager du et videoklip.....	72
Indsættelse af billeder i beskeder.....	72
Indsættelse af videoer i beskeder.....	72
Indstillinger.....	72

16. Medieprogrammer.....	74
Galleri.....	74
Billeder.....	74
Håndtering af billedfiler.....	74
Organisering af billeder.....	74
RealPlayer.....	75
Afspilning af videoklip og indhold fra streaminglinks.....	75
Afsendelse af lydfiler og videoklip.....	75
Modtagelse af videoer.....	75
Visning af oplysninger om et medieklip.....	76
Indstillinger.....	76
Videoindstillinger.....	76
Forbindelsesindstillinger.....	76
Proxyindstillinger.....	76
Netværksindstillinger.....	76
Avancerede netværksindstillinger.....	76
Musikafspiller.....	76

Indholdsfortegnelse

Sådan lytter du til musik.....	76
Justering af lydstyrken.....	77
Nummerlister.....	77
Equalizer.....	77
Optager.....	77
Afspilning af en optagelse.....	78
Flash-afspiller.....	78

17. GPS-programmer.....	79
Positionering.....	79
Navigator.....	79
Navigationsvisning.....	79
Positionsvisning.....	79
Visning af triptællerafstand.....	80
Håndtering af positioner.....	80
Indstillinger for Navigator.....	80
Lokaliteter.....	80
Lokalitetskategorier.....	80
Redigering af lokalitetskategorier.....	81
Redigering af lokaliteter.....	81
Modtagelse af lokaliteter.....	81

18. Indstil.....	82
Telefonindstillinger.....	82
Indstillinger for Generelt.....	82
Indstillinger for standbytilstand.....	82
Skærmindstillinger.....	82
Opkaldsindstillinger.....	82
Forbindelsesindstillinger.....	83
Adgangspunkter.....	83
Adgangspunktsgrupper.....	84
Pakke-data.....	84
Pakke-dataindstillinger.....	84
Netopkaldsindstillinger.....	84
SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol).....	84
Redigering af SIP-profiler.....	84
Redigering af SIP-proxyservere.....	84
Redigering af registreringsservere.....	85
Indstillinger for dataopkald.....	85
VPN.....	85
VPN-adgangspunkter.....	85
Indstillinger for VPN-adgangspunkt.....	85
Trådløst LAN.....	85
Avancerede WLAN-indstillinger.....	85
Sikkerhedsindstillinger for trådløse LAN- adgangspunkter.....	86
Konfigurationer.....	87
Indstillinger for dato og klokkeslæt.....	87
Sikkerhedsindstillinger.....	87
Netværksindstillinger.....	87
Indstillinger for ekstraudstyr.....	87
Indstillinger for teksttelefon (TTY).....	87

19. Sikkerhed.....	89
Sikkerhed på enheden.....	89
Angivelse af sikkerhedsindstillinger.....	89
Ændring af spæringsadgangskoden.....	89
Begrænsede numre.....	89
Sikkerhed på hukommelseskortet.....	90
Certifikatstyring.....	90
Håndtering af personlige certifikater.....	90
Håndtering af godkendelsescertifikater.....	90
Visning af certifikatoplysninger.....	91
Indstillinger for certifikaters sikkerhed.....	91
Mobil-VPN.....	91
VPN-håndtering.....	91
Håndtering af VPN-politikker.....	92
Visning af VPN-logfilen.....	92
Sikkerhedsindstillinger for trådløse LAN- adgangspunkter.....	92

20. Genveje.....	93
-------------------------	-----------

Batterioplysninger.....	95
--------------------------------	-----------

Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier.....	96
Godkendelse af hologram.....	96

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?.....	96
--	----

Pleje og vedligeholdelse.....	97
Bortskaffelse.....	97

Yderligere sikkerhedsoplysninger.....	98
Små børn.....	98
Driftsomgivelser.....	98
Hospitalsudstyr.....	98
Implanteret hospitalsudstyr.....	98
Høreapparater.....	98
Køretøjer.....	98
Potentielt eksplosive omgivelser.....	99
Nødopkald.....	99
OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR).....	99

Indeks.....	100
--------------------	------------

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSikkerheden kommer først

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er compatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSKYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er compatible.



NØDOPKALD

Tænd enheden og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og returnere til standbytilstand. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100-netværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Enheden understøtter internetforbindelser og andre tilslutningsmetoder. Enheden kan ligesom computere blive udsat for virus, skadelige beskeder og programmer samt andet skadeligt indhold. Vær forsigtig. Du bør kun åbne beskeder, acceptere forbindelser, hente indhold og acceptere installationer fra kilder, du har tillid til. Du kan øge enhedens sikkerhed ved at installere et antivirusprogram, der opdateres jævnligt, og bruge et firewallprogram.

Sikkerhed



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Det er ikke alle filtyper, der kan vises eller ændres.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre netværk kan kræve, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få yderligere vejledning af tjenesteudbyderen, der også kan fortælle, hvilke takster der er gældende. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Tjenesteudbyderen kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. e-mail, brug af browseren, MMS-beskeder og hentning af indhold via browseren, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

■ Ekstraudstyr, batterier og opladere

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Kontrollér modelnummeret på opladeren, før den anvendes sammen med enheden. Denne enhed skal have strøm fra en AC-3-, AC-4- eller AC-5-oplader eller fra en ACP-7-, ACP-8-, ACP-9-, ACP-12-, LCH-12- eller AC-1-oplader, når den bruges sammen med CA-44-adapteren.



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Introduktion

Modelnummer: Nokia E61i-1


Herefter kaldet Nokia E61i.

■ Indsættelse af SIM-kortet og batteriet


Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.

1. Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


Tryk på og hold knappen til frigørelse af coveret (1) nede, mens enhedens bagside vender mod dig, og træk bagcoveret i pilens retning (2).

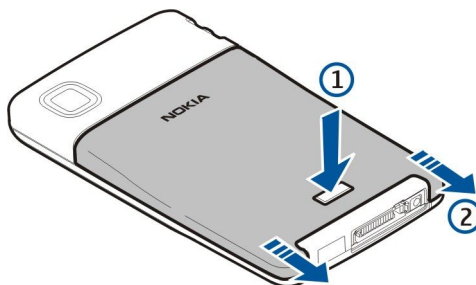


2. Hvis batteriet er indsat, skal du løfte det i pilens retning ud af batteriholderen og fjerne det.

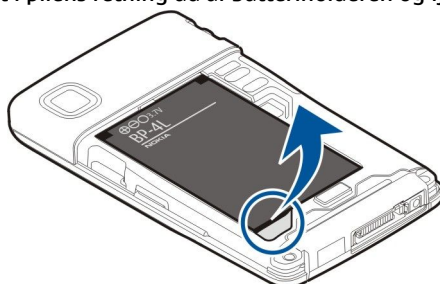


3. Kontrollér, at det afskårne hjørne af SIM-kortet vender ned mod bunden af enheden, og at kortets kontaktområde vender ind mod enheden. Indsæt derefter SIM-kortet (1) i SIM-kortholderen (2).

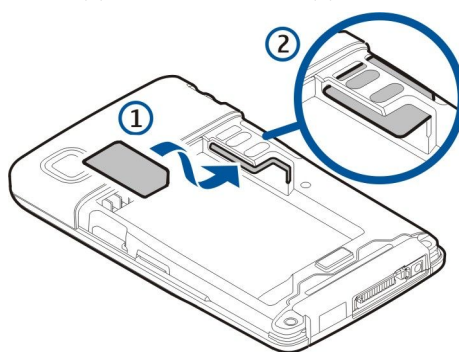

4. Batteriet indsættes ved at rette kontakterne på batteriet ind efter de tilsvarende kontakter i batteriholderen, og med et let tryk i pilens retning klikkes batteriet på plads.

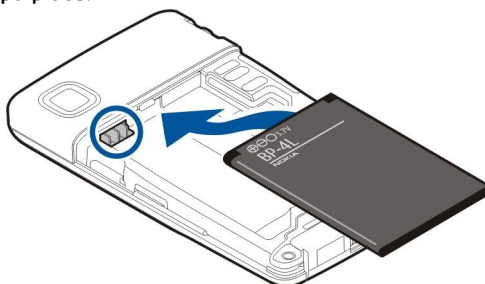

5. Du sætter bagcoveret på igen ved at trække det i pilens retning.

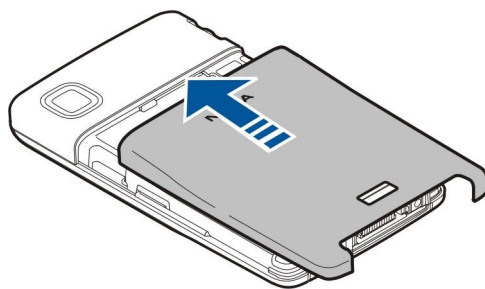

I stedet for et SIM-kort kan du også bruge et USIM-kort, der er en forbedret version af SIM-kortet, og som understøttes af UMTS-mobiltelefoner (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.


■ Indsættelse og fjernelse af et hukommelseskort

Brug kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Ikke-compatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Hvis du har et hukommelseskort, skal du følge anvisningerne for at indsætte og fjerne det.

[Se "Hukommelse", s. 18.](#)

1. Fjern batteridækslet.
2. Skub hukommelseskortet (1) helt ind i hukommelseskortholderen (2), så det klikker på plads. Sørg for, at kontaktområdet vender nedad.

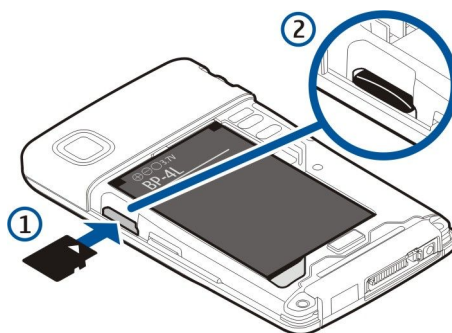

3. Sæt batteridækslet på plads igen.
4. Du kan tage hukommelseskortet ud ved at trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag hukom.kort ud**. Tag batteridækslet af, og skub hukommelseskortet ind mod enheden for at aktivere frigørelsesmekanismen. Træk derefter forsigtigt kortet ud af enheden.


■ Opladning af batteriet

1. Sæt opladeren i en stikkontakt i væggen.
2. Tilslut opladeren i bunden af enheden. Batteriindikatoren begynder at bevæge sig. Hvis batteriet er helt brugt op, kan det vare et par minutter, før opladningsikonet vises. Enheden kan benyttes under opladningen.
3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger ikonet sig ikke mere. Tag først opladerledningen ud af enheden og derefter opladeren ud af stikket i væggen.

Når batteriopladningsniveauet er for lavt til, at enheden kan bruges, slukker enheden automatisk.

■ Sådan tænder du enheden

1. Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede for at tænde for enheden.

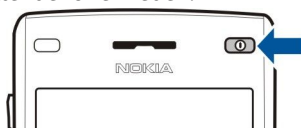

2. Hvis du bliver bedt om at angive en PIN-kode (eller UPIN-kode, hvis du har et USIM-kort), låse- eller sikkerhedskode, skal du indtaste koden og vælge **OK**.
3. Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede for at slukke for enheden.

Introduktion



Tip: Når du tænder enheden, vil den muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere de rigtige SMS-, MMS- og GPRS-indstillinger. Hvis ikke dette sker, skal du kontakte tjenesteudbyderen, så du kan få fat i de korrekte indstillinger, eller bruge programmet [Indst.guide](#).


Enheden kan benyttes uden de netværksafhængige telefonfunktioner, når der ikke er indsat et SIM-kort, eller når profilen [Offline](#) er valgt.

■ Angivelse af de første indstillinger


Når batteriet oplades første gang, eller når du tænder enheden, efter at batteriet i længere tid har været fjernet fra enheden, vil du blive bedt om at angive en by, et klokkeslæt og en dato. Du kan ændre indstillingerne senere i [Ur](#).

1. Vælg den by, du befinder dig i, på listen, og vælg **OK**. Du kan søge efter en by ved at indtaste navnet på byen, eller ved at rulle ned til en by. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige by, da de planlagte kalenderposter, du opretter, kan blive ændret, hvis den nye by befinder sig i en anden tidszone.
2. Angiv klokkeslættet, og vælg **OK**.
3. Angiv datoen, og vælg **OK**.

■ Taster og dele

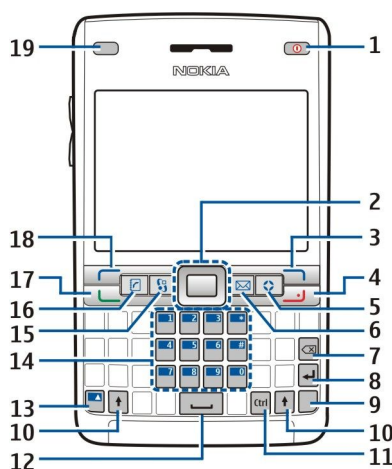

- 1 — Tænd/sluk-tast
- 2 — Navigeringstasten Navi™ (herefter navigeringstasten)
- 3 — Højre valgtast
- 4 — Afslutningstast
- 5 — Tasten Egen
- 6 — E-mail-tast
- 7 — Tasten Tilbage
- 8 — Tasten Enter
- 9 — Tasten Chr
- 10 — Tasten Skift
- 11 — Tasten Ctrl
- 12 — Mellemrumstast
- 13 — Blå funktionstast
- 14 — Telefontastatur
- 15 — Tasten **Menu**
- 16 — Tasten Kontakter
- 17 — Opkaldstast
- 18 — Venstre valgtast
- 19 — Meddelelseslys og lysføler



- 1 — Højtaler
- 2 — Lydstyrketaster
- 3 — Taletast

Tastefunktioner

Valgtaster

Tryk på en af valgtasterne for at aktivere den kommando, der er vist på skærmen over valgtasterne. [Se "Standbytilstand", s. 13](#). Du kan ændre genvejene i standbytilstand ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Standbytilstand** og vælge programmerne i **Venstre valgtast** og **Højre valgtast**.

Navigeringstast

Tryk på navigeringstasten for at redigere, foretage et valg eller få adgang til ofte anvendte funktioner i de forskellige programmer. Brug navigeringstasten til at rulle til venstre, til højre, opad eller nedad, eller for at bevæge dig rundt på skærmen (f.eks. når du bruger internettet). I standbytilstand kan du rulle med eller trykke på navigeringstasten for at benytte forskellige genveje. Du kan ændre genvejene ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Standbytilstand** > **Aktiv standby** > **Fra** og vælge genvejene i **Naviger.tast højre**, **Naviger.tast venstre**, **Navigeringstast ned**, **Navigeringstast op** og **Valgtast**.

Opkaldstasten og afslutningstasten

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald. I standbytilstand kan du få adgang til **Log** ved at trykke på opkaldstasten.

Du kan afvise et opkald, afslutte aktive opkald og opkald i venteposition og lukke programmer ved at trykke på afslutningstasten. Tryk på og hold afslutningstasten nede for at afslutte dataforbindelser (GPRS, dataopkald).

Tasten Egen

Du kan konfigurere tasten Egen, så den giver adgang til et hvilket som helst program. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Egen tast** for at vælge det program, der skal åbnes med tasten Egen.

E-mail-tast

Du kan få adgang til den e-mail-indbakke, du har valgt som standard, ved at trykke på e-mail-tasten. Hvis du ikke har konfigureret en e-mail-konto, åbnes postkasseguiden for at hjælpe dig med det. Hvis du holder e-mail-tasten nede, åbnes det redigeringsprogram til e-mails, der er valgt som standard. Funktionerne afhænger også af udbyderen af postkassetjenesten. Du kan selv konfigurere e-mail-tasten. [Se "Konfiguration af e-mail-tasten", s. 24](#).

Tasten Chr

Du kan indsætte tegn, som ikke kan indsættes ved hjælp af tastaturet, ved at trykke på tasten Chr, mens du skriver.

Du kan rulle gennem en liste med accenttegn ved at holde tasten Chr nede og derefter trykke på den anden tast, så mange gange det er nødvendigt for at få vist det ønskede accenttegn.

Skift-tasterne

Du kan indtaste et stort bogstav mellem små bogstaver eller et lille bogstav mellem store bogstaver ved at trykke på tasten Skift, så  vises på skærmen, og derefter trykke på det ønskede bogstav.

Du kan indtaste udelukkende store bogstaver ved at trykke to gange på tasten Skift, så **ABC** vises på skærmen. Du kan indtaste udelukkende små bogstaver igen ved at trykke to gange på tasten Skift, så **abc** vises på skærmen.

Du kan markere tekst ved at trykke på tasten Skift og rulle til venstre eller til højre.

Blå funktionstast

Du kan indtaste et tegn, der er markeret med blå, ved at trykke på den blå funktionstast, så  vises på skærmen, og derefter trykke på den ønskede tast.

Du kan udelukkende indtaste tegn, der er markeret med blå, ved at trykke to gange på den blå funktionstast, så  vises på skærmen, og derefter trykke på de ønskede tegn.

Du kan aktivere Bluetooth ved at trykke på den blå funktionstast og tasten Ctrl på samme tid. Du kan deaktivere Bluetooth ved at trykke på den blå funktionstast og tasten Ctrl igen.

Introduktion

Du kan aktivere en infrarød forbindelse ved at trykke på den blå funktionstast og tasten Chr på samme tid.

Tasten Menu

Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres. Du kan få adgang til programmerne på enheden ved at trykke på menutasten i en af de to standbytilstande. Du kan vende tilbage til **Menu** fra et program, så programmet stadig er åbent i baggrunden, ved at trykke på menutasten. Hold menutasten nede for at få vist en liste over aktive programmer og skifte mellem dem. I denne brugervejledning betyder "vælg **Menu**", at du skal trykke på denne tast.

Tasten Kontakter

Du kan få adgang til biblioteket **Kontakter** fra et hvilket som helst program ved at trykke på tasten Kontakter.


Taletast

Tryk på taletasten for at åbne **Optager**. Hold taletasten nede for at få adgang til stemmekommandoer. [Se "Stemme kommandoer", s. 42.](#)

■ Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameralinsen sidder på bagsiden af enheden, og enhedens display fungerer som kamerasøger.

Du kan tage et billede ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**. Brug skærmen som kamerasøger, sigt på motivet, og tryk på navigeringstasten. Enheden gemmer billedet i standardmappen eller i den mappe, du har defineret.

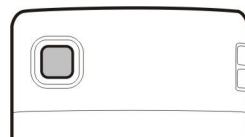

■ Låsning af tasterne


Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Lås tasterne for at forhindre, at der bliver trykket på enhedens taster ved en fejl.

Du kan låse tasterne i standbytilstand ved at trykke på venstre valgtast (1) og den blå funktionstast (2). Du kan låse dem op ved at trykke på venstre valgtast og den blå funktionstast igen.



Tip: Du kan låse tasterne i **Menu** eller i et åbent program ved at trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten og vælge **Lås tastatur**. Du kan låse dem op ved at trykke på venstre valgtast og den blå funktionstast.

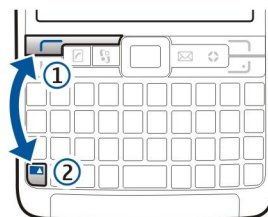


Når enheden er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du kan også låse enheden i standbytilstand ved at bruge låsekoden. Tryk på tænd/sluk-tasten, vælg **Lås telefonen**, og angiv låsekoden. Standardlåsekoden er 12345. Du kan låse den op ved at trykke på venstre valgtast, angive låsekoden og trykke på navigeringstasten.

■ Stik





Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Pop-Port™-stik til headset og andet ekstraudstyr

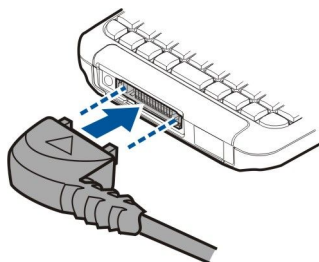

Stik til batterioplader

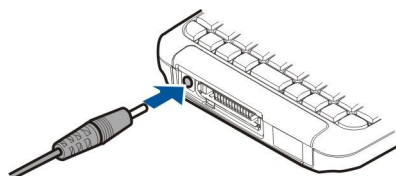

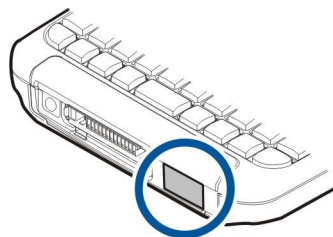

■ Antenner

Enheden har indvendige antenner.



Bemærk: Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når antennen er i brug. Undgå for eksempel at røre ved telefonens antenne under et opkald. Berøring af en antenne, der sender eller modtager, påvirker kvaliteten af radiokommunikationen, og det kan få enheden til at køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed nedsætte batteriets levetid.



Billedet viser den normale brug af enheden ved øret til taleopkald.



■ Justering af lydstyrke



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du trykke på lydstyrketasterne.

Hvis du vil justere lydstyrken ved brug af højttaleren, skal du trykke på lydstyrketasterne.

■ Om skærmen

Der kan fremkomme et mindre antal manglende, misfarvede eller lysende prikker på skærmen. Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

■ Standbytilstande

Enheden har to forskellige standbytilstande: standbytilstand og aktiv standbytilstand.

Aktiv standbytilstand

Efter at du har tændt enheden, og den er klar til brug, men du ikke har indtastet nogen tegn eller foretaget andre valg, er enheden i aktiv standbytilstand. I aktiv standbytilstand kan du se tjenesteudbyderen og netværket, forskellige indikatorer, f.eks. indikatorer for alarmer, samt programmer, du gerne vil kunne åbne hurtigt. Du kan f.eks. få vist kalenderoplysninger som f.eks. dagens møder i den aktive standbytilstand. Rul til oplysningerne, og tryk på navigeringstasten for at åbne kalenderen, hvor du kan se flere detaljer.

Introduktion

Du kan vælge de programmer, som du vil have adgang til fra den aktive standbytilstand, ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Standbytilstand** > **Prog. i aktiv standby**. Rul til de forskellige genvejsindstillinger, og tryk på navigeringstasten. Rul til det ønskede program, og tryk på navigeringstasten.

Du kan se beskederne i en beskedmappe, f.eks. Indbakke eller Postkasse, i den aktive standbytilstand. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Standbytilstand**, og vælg mapperne i **Postk. i aktiv standby**.



Tip: Du kan også se forskellige meddelelser, som f.eks. ubesvarede opkald, ulæste beskeder eller beskeder på telefonsvareren i den aktive standbytilstand. Disse meddelelser gør det meget nemt for dig at se status på enheden. Vælg plug-in-programmerne i **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Standbytilstand** > **Plug-in i standby**. De tilgængelige plug-in-programmer kan variere.



Hvis du vil bruge den grundlæggende standbytilstand, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Standbytilstand** > **Aktiv standby** > **Fra**.

Du kan ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste) ved at trykke på og holde **1** nede.

Du kan åbne **Tjenester** og oprette forbindelse til internettet ved at trykke på **0**.

Standbytilstand

I standbytilstand kan du se forskellige oplysninger, f.eks. tjenesteudbyderen, klokkeslættet og forskellige indikatorer, herunder indikatorer for alarmer.

I standbytilstand kan du bruge følgende genveje. Disse genveje er normalt ikke tilgængelige i den aktive standbytilstand, hvor navigeringstasten anvendes til at rulle med.

Du kan få vist de senest kaldte numre ved at trykke på opkaldstasten. Rul til et nummer eller et navn, og tryk på opkaldstasten igen for at ringe op til nummeret.

Du kan ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste) ved at trykke på og holde **1** nede.

Du kan få vist noter ved at rulle til højre.

Du kan skrive og sende SMS-beskeder ved at rulle til venstre.

Hvis du vil åbne urprogrammet, skal du trykke på navigeringstasten.

Du kan skifte profil ved at trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten, rulle til den ønskede profil og aktivere profilen ved at trykke på navigeringstasten.

Du kan åbne **Tjenester** og oprette forbindelse til internettet ved at trykke på **0**.

Du kan ændre disse genveje ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Standbytilstand**.

■ Skærmens indikatorer og ikoner

Enheden bruges i et GSM-netværk. Indikatoren ved siden af ikonet angiver signalstyrken for netværket på det sted, hvor du befinder dig. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er signalet.

Enheden bruges på et UMTS-netværk (netværkstjeneste). Indikatoren ved siden af ikonet angiver signalstyrken for netværket på det sted, hvor du befinder dig. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er signalet.

Batteriets opladningsniveau. Jo højere indikatoren er, desto mere strøm er der på batteriet.

Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen **Indbakke** i **Beskeder**.

Du har modtaget en ny e-mail i den eksterne postkasse.

Enhedens tastatur er låst.

Enheden er låst.

Der er et eller flere ubesvarede opkald.

En alarm er aktiv.

Du har valgt lydløs profil, og enheden ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående besked.

Bluetooth er aktiveret.

En infrarød forbindelse er aktiv. Hvis ikonet blinker, er enheden ved at prøve at oprette forbindelse til en anden enhed, eller også er forbindelsen blevet afbrudt.

En GPRS- eller EGPRS-pakkeforbindelse er tilgængelig.

En UMTS-pakkeforbindelse er tilgængelig.

Introduktion

 En GPRS- eller EGPRS-pakke­dataforbindelse er aktiv.

 En UMTS-pakke­dataforbindelse er aktiv.

 En GPRS- eller EGPRS-pakke­dataforbindelse er i venteposition.

 En UMTS-pakke­dataforbindelse er i venteposition.

 Du har angivet, at enheden skal søge efter trådløse LAN-netværk, og et trådløst LAN er tilgængeligt.

 En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk, som ikke er krypteret.

 En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk, som er krypteret.

 Enheden er registreret med en SIP-server, og du kan foretage opkald via internettet.

 Enheden er tilsluttet en pc ved hjælp af et USB-data­kabel.

 Et dataopkald er aktivt.

1 og **2** Angiver, hvilken telefonlinje du har valgt, hvis du har oprettet abonnement på to telefonlinjer (netværkstjeneste).

 Alle opkald viderestilles til dette nummer.

 Et headset er tilsluttet enheden.

 Forbindelsen til et Bluetooth-headset er blevet afbrudt.

 Der er tilsluttet et håndfrit bilsæt til enheden.

 En teleslynge er tilsluttet enheden.

 **Teksttelefon** er forbundet med enheden.

 Enheden er ved at synkronisere.

 Du har en igangværende Tryk og tal-forbindelse. Hvis Tryk og tal ikke er tilgængelig fra din udbyder af trådløse tjenester, vises det måske ikke i enhedens menu.

ABC **ABC** **abc** Indikatorer for den valgte tegntilstand.

 Du har trykket én gang på den blå funktionstast for at indsætte et tal eller et tegn, der er markeret med blå på tastaturet.

 Du har trykket to gange på den blå funktionstast for at indsætte udelukkende tal eller tegn, der er markeret med blå på tastaturet.

 Du har trykket én gang på tasten Skift for at indsætte et stort bogstav mellem små bogstaver eller for at indsætte et lille bogstav mellem store bogstaver.

Hjælp og selvstudie

Du kan finde svar på dine spørgsmål, mens du bruger enheden, også uden at have brugervejledningen ved hånden, da enheden både indeholder et hjælpesystem og mulighed for selvstudium.

Hjælp til enheden

Du kan vælge at åbne enhedens hjælp fra et åbent program eller fra **Menu**. Når du har et program åbent, skal du vælge **Valg** > **Hjælp** for at læse vejledningerne til den aktuelle visning.

Hvis du vil åbne hjælpen fra Menu, skal du vælge **Menu** > **Hjælp** > **Hjælp**. I **Hjælp** kan du vælge de kategorier, som du vil se vejledninger for. Rul til en kategori, f.eks. Beskeder, og tryk på navigeringstasten for at se, hvilke vejledninger (hjælpeemner) der findes. Mens du læser et emne, kan du rulle til venstre eller højre for at se andre emner i samme kategori.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at trykke på tasten Menu og holde den nede.

Selvstudie

I dette selvstudie finder du oplysninger om enheden og om, hvordan den anvendes. Noget af selvstudiets indhold kan være placeret på et hukommelseskort. Du skal indsætte hukommelseskortet i enheden, inden du kan få adgang til indholdet.

Hvis du vil åbne selvstudiet i Menu, skal du vælge **Menu** > **Hjælp** og åbne **Selvstudie** og det afsnit, som du vil have vist.

Nokia PC Suite

Du kan installere Nokia PC Suite fra cd-rom'en eller fra internettet. Nokia PC Suite kan kun anvendes med Windows 2000 og Windows XP. Med Nokia PC Suite kan du tage sikkerhedskopier, synkronisere enheden med en kompatibel computer, flytte filer mellem enheden og en kompatibel computer eller bruge enheden som modem.

■ Kundesupport fra Nokia og kontaktoplysninger

Klik ind på www.nokia.com/support eller på Nokias lokale websted, hvis du vil have fat i den nyeste udgave af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, der har med Nokia-produktet at gøre.

På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte vores kundeservice, kan du se listen over Nokias kundeservicecentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du ønsker vedligeholdelse eller reparation, kan du finde Nokias nærmeste servicecenter på www.nokia.com/repair.

2. Grundlæggende oplysninger om enheden.

■ Menu

Menu er et udgangspunkt, hvorfra du kan åbne alle programmer i enheden eller på et hukommelseskort. **Menu** indeholder programmer og mapper, der er grupper med samme type programmer. Brug navigeringstasten til at rulle opad eller nedad på skærmen.

De programmer, som du installerer, gemmes som standard i mappen **Installat.**

Hvis du vil åbne et program, skal du rulle til programmet og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil have vist programmerne på en liste, skal du vælge **Valg** > **Skift visning** > **Liste**. Vælg **Valg** > **Skift visning** > **Gitter** for at vende tilbage til gittervisningen.

Vælg **Valg** > **Hukommelsesdetal.** og hukommelsen, hvis du vil have vist hukommelsesforbruget for forskellige programmer og data, som er gemt på enheden eller på hukommelseskortet, eller hvis du vil kontrollere mængden af ledig hukommelse.

Hvis du vil flytte indhold i mappen, skal du rulle til det program, du vil flytte, og vælge **Valg** > **Flyt**. Der sættes et afkrydsningsmærke ud for det valgte program. Rul til en ny placering, og vælg **OK**.

Hvis du vil flytte et program til en anden mappe, skal du rulle til det program, du vil flytte til en anden mappe, og vælge **Valg** > **Flyt til mappe**, den nye mappe og **OK**.

Hvis du vil hente programmer på internettet, skal du vælge **Valg** > **Programoverførsler**.

Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du vælge **Valg** > **Ny mappe**. Du kan ikke oprette mapper i mapper.

Hvis du vil omdøbe en ny mappe, skal du vælge **Valg** > **Omdøb**.



Tip: Hvis du vil skifte mellem flere åbne programmer, skal du trykke på og holde menutasten nede. Vinduet til programsift åbnes og viser de åbne programmer. Rul til et program, og tryk på navigeringstasten for at skifte til det pågældende program.

■ Rulning og valg

Brug navigeringstasten til at flytte markøren og foretage valg. Med navigeringstasten kan du flytte opad, nedad, til venstre og til højre i **Menu** eller i forskellige programmer eller på lister. Du kan også trykke på navigeringstasten for at åbne programmer eller filer eller redigere indstillinger.

Hvis du vil markere tekst, skal du trykke på og holde tasten Skift nede og rulle til venstre eller højre, indtil teksten er markeret.

Hvis du vil vælge forskellige elementer, f.eks. beskeder, filer eller kontakter, skal du trykke opad, nedad, til venstre eller til højre for at fremhæve det ønskede element. Vælg **Valg** > **Markér/fjern mark.** > **Markér** for at vælge et element, eller vælg **Valg** > **Markér/fjern mark.** > **Markér alle** for at vælge alle elementer.

Hvis du vil vælge et objekt (f.eks. en vedhæftet fil i et dokument), skal du rulle til objektet, så de firkantede markører vises på begge sider af objektet.

■ Indtastning af tekst

Enheden har et komplet tastatur. De fleste almindelige tegnsætningstegn har enten en individuel tast eller kan indtastes ved at trykke på en kombination af forskellige taster.

ABC, **ABC** og **abc** angiver, om der er valgt store eller små bogstaver.

Visse tegn (f.eks. tegnsætningstegn og symboler) er markeret med blå på tasterne. Du kan indsætte et tegn, der er markeret med blå, ved at trykke på den blå funktionstast og på den tast, som indeholder det ønskede blå tegn.

Du kan indsætte et tal ved at trykke på den blå funktionstast, så **↵** vises på skærmen, og trykke på en tast med et tal med blå i baggrunden. Du kan låse den blå funktionstast og udelukkende indsætte tal ved at trykke to gange på den blå funktionstast, så **↵** vises på skærmen.

Tryk på tasten Tilbage for at slette et tegn. Hold tasten Tilbage nede for at slette mere end ét tegn.

Du kan åbne en liste over specialtegn ved at trykke på tasten Chr. Brug navigeringstasten til at rulle gennem listen, og vælg et tegn.

Du kan tilføje tegn ved hjælp af andre taster som "A" eller "0" ved at holde tasten Chr nede og samtidig trykke på den anden tast det ønskede antal gange, indtil det ønskede tegn vises.

Du kan skifte mellem forskellige indstillinger for store og små bogstaver ved at trykke på tasten Skift, så **⇐** vises på skærmen.

Kopiering og indsætning af tekst

1. Du kan markere bogstaver og ord ved at holde tasten Skift nede. Rul samtidig i den nødvendige retning for at fremhæve ordet, udtrykket eller tekstlinjen, du vil kopiere. Teksten fremhæves, efterhånden som markeringen flyttes.
2. Du kan kopiere teksten til Udklipsholder ved at trykke på Ctrl+C. Du kan indsætte teksten i et dokument ved at trykke på Ctrl+V.

■ Ændring af skriftsproget

Når du skriver tekst, kan du ændre skriftsproget. Når du skriver og trykker på Chr+en tast flere gange for at nå frem til et bestemt tegn, kan du få adgang til andre tegn ved at ændre skriftsproget.

Hvis du f.eks. skriver tekst med et ikke-latinsk alfabet og vil tilføje navnet på en person ved hjælp af latinske tegn, skal du vælge **Valg** > **Skriftsprog** og et skriftsprog, som bruger latinske tegn.

■ Almindelige handlinger i flere af programmerne

Du kan bruge følgende handlinger i flere af programmerne:

Hvis du vil skifte mellem åbne programmer, skal du trykke på og holde menutasten nede for at få vist en liste over åbne programmer. Vælg et program.

Hvis du vil skifte profil eller slukke eller låse enheden, skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten.

Hvis du vil gemme en fil, skal du vælge **Valg** > **Gem**. Der er forskellige muligheder for at gemme, afhængigt af hvilket program du bruger.

Hvis du vil sende en fil, skal du vælge **Valg** > **Send**. Der findes forskellige afsendelsesfunktioner, afhængigt af det program, du bruger, f.eks. e-mail eller MMS-beskeder og infrarød forbindelse eller Bluetooth.

Hvis du vil udskrive på en kompatibel printer, skal du vælge **Valg** > **Udskrivningsvalg** > **Udskriv**. Du kan få vist et udskriftseksempel på de elementer, du vil udskrive, eller redigere de udskrevne sideres udseende. Inden du kan udskrive, skal du konfigurere en kompatibel printer på enheden. [Se "Udskrivning", s. 64.](#)

Du kan slette en fil ved at trykke på tasten Tilbage eller vælge **Valg** > **Slet**.

■ Hukommelse

Der er to typer hukommelse, hvor du kan gemme data eller installere programmer: enhedens hukommelse og et hukommelseskort.

Enhedens hukommelse

Den hukommelse, som er indbygget i enheden, er en dynamisk hukommelse, der deles af mange programmer og ikke er inddelt. Mængden af tilgængelig intern hukommelse varierer, men kan ikke overstige den maksimale fabriksindstilling. Data, som gemmes på enheden, f.eks. softwareprogrammer, billeder og musik, optager hukommelse på enheden.

Flytbar hukommelse

Hukommelseskort er et datalagringsmedie, som ikke er indbygget i enheden, som f.eks. et SIM-kort eller et hukommelseskort. På et SIM-kort gemmes forskellige oplysninger, som f.eks. oplysninger om netværksoperatøren og kontakter. Et hukommelseskort fungerer som eksternt lagermedie for softwareprogrammer, billeder, musik, kontakter, tekst eller alle andre former for elektroniske data. Hukommelseskort med stor kapacitet er tilgængelige.

Hukommelsesoplysninger

Vælg **Menu**, **Valg** > **Hukommelsesdetal.** og **Telefonhukom.** eller **Hukommelseskort**.

Du kan få vist, hvor meget hukommelse der bruges i øjeblikket, hvor meget ledig hukommelse der er tilbage, og hvor meget hukommelse hver datatype bruger. Du kan f.eks. se, hvor meget hukommelse dine e-mail-beskeder, tekstdokumenter eller kalenderaftaler optager.



Tip: Hvis du vil sikre dig, at du har tilstrækkelig hukommelse, bør du jævnligt slette eller overføre data til et hukommelseskort eller en pc.

Hukommelseskort

Din Nokia-enhed understøtter kun FAT16- og FAT32-filsystemet til hukommelseskort. Hvis du benytter et hukommelseskort fra en anden enhed, eller hvis du vil sikre, at hukommelseskortet er kompatibelt med din Nokia-enhed, skal du muligvis formatere hukommelseskortet med din Nokia-enhed. Alle data på hukommelseskortet bliver dog slettet permanent, hvis du formaterer hukommelseskortet.

Formatering af et hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, mistes alle data på kortet permanent. Spørg forhandleren for at finde ud af, om du skal formatere hukommelseskortet, før du kan bruge det. Hvis du vil formatere et hukommelseskort, skal du vælge **Valg** > **Formatér hu.kort**. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn til hukommelseskortet.

Sikkerhedskopiering og gendannelse på hukommelseskortet

Det anbefales at sikkerhedskopiere enhedens hukommelse jævnligt på hukommelseskortet. Oplysningerne kan senere gendannes på enheden. Du kan sikkerhedskopiere oplysninger fra enhedens hukommelse på et hukommelseskort ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Hukom.** > **Valg** > **Sik.kopier tlf.huk.** Du kan gendanne oplysninger fra hukommelseskortet i enhedens hukommelse ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Hukom.** > **Valg** > **Gendan fra kort**.

Hvis du ikke kan bruge et hukommelseskort i enheden, kan du have den forkerte type hukommelseskort, kortet er muligvis ikke formateret til din enhed, eller kortet kan have et ødelagt filsystem.



Tip: Du kan indsætte og fjerne et hukommelseskort uden at fjerne batteriet eller slukke enheden.

Oplåsning af et hukommelseskort

Hvis du vil låse et hukommelseskort op, skal du vælge **Valg** > **Lås hukom.kort op**. Angiv adgangskoden.

■ Installation af programmer

Du kan bruge Nokia PC Suite til at installere programmer. Nokia PC Suite overfører installationsfilen til enheden, og installationen starter automatisk. Du kan også hente en installationsfil fra internettet. Hvis du gør det, starter installationen muligvis automatisk. Hvis installationen ikke starter automatisk, skal du finde installationsfilen på enheden og trykke på navigeringstasten.

■ Talehjælp

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Talehjælp**.

Talehjælpsprogrammet læser tekst på skærmen, hvilket giver dig mulighed for at bruge enhedens grundlæggende programmer uden at kigge på skærmen.

Vælg mellem følgende:

- **Kontakter** — hør posterne på kontaktlisten. Brug ikke denne funktion, hvis du har mere end 500 kontakter.
- **Seneste opkald** — hør oplysninger om dine ubesvarede og indgående opkald, dine udgående opkald samt numre, du ofte ringer til.
- **Telefonsvarer** — hent og aflyt dine talebeskeder.
- **Opkald** — ring op til et telefonnummer.
- **Ur** — hør det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.

Du kan høre flere muligheder ved at vælge **Valg**.

■ Sådan kan du høre dine beskeder

Beskedlæserparathed

Beskedlæser læser dine modtagne SMS-beskeder højt. Programmet er tilgængeligt på engelsk på enheden. Du kan hente andre sprog på www.nokia.com.

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Besk.læser**.

Vælg den SMS-besked, der skal læses højt, og vælg **Afspil**. Du kan også aktivere **Besk.læser** ved at trykke på venstre valgtast og holde den nede, når du modtager en SMS-besked.

Hvis du vil begynde at læse den næste besked i din **Indbakke**, skal du rulle til højre. Hvis du vil begynde at læse den forrige besked, skal du rulle til venstre.

Hvis du vil holde en pause i læsningen, skal du trykke kortvarigt på venstre valgtast. Hvis du vil fortsætte, skal du trykke kortvarigt på venstre valgtast igen.

Hvis du vil afslutte læsningen, skal du trykke på afslutningstasten.

Tale

Hvis du vil redigere indstillingerne for syntetiseret tale, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Tale**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Sprog** — Indstil talens sprog.
- **Stemme** — Indstil talens stemme. Stemmen er afhængig af sprog.
- **Stemmeindstillinger** — Juster stemmeegenskaberne.

Stemmeegenskaber

Hvis du vil redigere stemmeegenskaberne for syntetiseret tale, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Tale** > **Stemmeindstillinger**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Hastighed** — Vælg den ønskede talehastighed.
- **Lydstyrke** — Indstil talens lydstyrke.

Stemmehåndtering

Hvis du vil håndtere de stemmer, der er tilgængelige for det valgte sprog, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Tale** og rulle til højre.

Rul til en stemme, vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Afspil stemme** — Lyt til den valgte stemme.
- **Stemmedetaljer** — Se oplysninger om stemmen.
- **Slet** — Slet den valgte stemme.

■ Profiler



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det er stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden har været låst.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, beskedsignaler og andre enhedstoner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper.

Hvis du vil tilpasse en profil, skal du rulle til profilen på listen og vælge **Valg** > **Tilpas**.

Angiv følgende indstillinger:

- **Ringtone** — Vælg en ringtone på listen, eller vælg **Toneoverførsler** for at åbne en bogmærkemappe, som indeholder en liste over bogmærker til hentning af toner via internettet. Hvis du vil lytte til den valgte tone, skal du vælge **Afspil**. Hvis du bruger to forskellige telefonlinjer, kan du angive en ringtone for hver linje.
- **Tone for videoopkald** — Vælg en ringtone for videoopkald.
- **Sig opkaldsnavnet** — Aktivér ringtonefunktionen for tekst-til-tale. Når en person fra din kontaktliste ringer til dig, afspiller enheden en ringtone, som er en kombination af kontaktens navn udtalt og den valgte ringtone.
- **Ringetype** — Vælg, hvordan du vil have, at ringetonen skal give besked.
- **Ringestyrke** — Vælg lydstyrken for ringetonen.
- **Tone ved besked** — Vælg en tone for modtagne SMS-beskeder.
- **Tone ved e-mail** — Vælg en tone for modtagne e-mail-beskeder.
- **Vibrationssignal** — Vælg, om du vil have, at enheden skal vibrere, når du modtager et opkald.
- **Tastaturtoner** — Angiv lydstyrken for enhedens tastaturtoner.
- **Advarselstoner** — Slå advarselstonerne til eller fra.
- **Signal for** — Du kan indstille enheden til kun at ringe, når der kommer opkald fra telefonnumre, der tilhører en udvalgt kontaktgruppe. Telefonopkald, der kommer fra numre uden for denne gruppe, medfører et lydløst signal.
- **Profilnavn** — Du kan give en ny profil et navn eller omdøbe en eksisterende profil. Profilerne **Normal** og **Offline** kan ikke omdøbes.

Profilen **Offline** forhindrer, at enheden ved en fejl tændes, afsender eller modtager beskeder eller bruger Bluetooth; den slukker også en eventuel internetforbindelse, som er i brug, når profilen vælges. Profilen **Offline** forhindrer dig ikke i at oprette en trådløs LAN-forbindelse på et senere tidspunkt, så overhold alle relevante sikkerhedskrav, når du opretter og bruger trådløse LAN-forbindelser.

Hvis du vil skifte profil, skal du rulle til den ønskede profil og vælge **Valg** > **Aktivér**. Hvis du vælger profilen **Offline**, kan du ikke sende eller modtage beskeder eller bruge WLAN til at læse e-mails.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Opret ny** og angive indstillingerne.

Valg af ringetoner

Hvis du vil angive en ringtone, skal du rulle til en profil og vælge **Valg** > **Tilpas** > **Ringtone**. Vælg en ringtone på listen, eller vælg **Toneoverførsler** for at åbne en bogmærkemappe, som indeholder en liste over bogmærker til hentning af toner via internettet. Alle hentede toner gemmes i **Galleri**.

Hvis du kun vil afspille ringetonen for en udvalgt kontaktgruppe, skal du rulle til en profil og vælge **Valg** > **Tilpas** > **Signal for** og derefter vælge den ønskede gruppe. Telefonopkald, der kommer fra numre uden for denne gruppe, medfører et lydløst signal.

Hvis du vil søge efter en beskedtone, skal du rulle til en profil og vælge **Valg** > **Tilpas** > **Tone ved besked**.

Hvis du vil lytte til den valgte tone, skal du vælge tonen på listen og vente på, at tonen afspilles.

Ændring af indstillinger for ekstraudstyr

Rul til et ekstraudstyr, og vælg **Valg** > **Åbn**.

Skift standardprofilen for ekstraudstyret.

Hvis du vil ændre indstillingerne for ekstraudstyr, skal du vælge ekstraudstyret og **Valg** > **Åbn**.

■ Temaer

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Temaer**.

Du kan ændre skærmens udseende på enheden.

Du kan ændre skærmens udseende ved at fremhæve det tema, du vil anvende, og vælge **Valg** > **Anvend**.

Du kan redigere et tema ved at fremhæve det tema, du vil redigere, og vælge **Valg** > **Rediger**. Vælg **Baggrund** for at ændre baggrundsbilledet i enhedens standbytilstande, eller vælg **Strømsparer** for at bruge en tekst eller datoen og klokkeslættet som strømbesparelsesfunktion på skærmen, når der ikke er trykket på nogen taster i et stykke tid.

For at kunne overføre temaer skal du oprette en netværksforbindelse, som gør det muligt at overføre temaer fra internetkilder, der er compatible med enheden.

Du kan overføre et tema ved at vælge **Temaoverførsler**. Angiv det link, som temaet skal hentes fra. Når temaet er hentet, kan du se et eksempel på temaet, aktivere temaet eller redigere temaet.

Du kan få vist et eksempel på et tema ved at fremhæve det tema, du vil se, og vælge **Valg** > **Vis**. Vælg **Anvend** for at begynde at anvende det nye tema.

■ Søg på enhed

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Søg på enhed**.

Med **Søg** kan du søge efter oplysninger i dine kontakter, noter, kalenderaftaler, opgavenoter, e-mail-beskeder, MMS-beskeder og SMS-beskeder. Du kan også søge efter filer ud fra de filnavne, der er gemt i enhedshukommelsen og på hukommelseskortet.

1. Vælg de indholdstyper, som du vil søge i. Hvis du vil fjerne markeringen, skal du vælge den igen. Hvis du vil medtage alle typer indhold i søgningen, skal du vælge **Vælg alle**. Hvis du vil fjerne alle typer indhold, skal du vælge **Fravælg alle**.
2. Indtast søgeordene eller en del af søgeordene. Hvis du vil medtage to ord i søgningen, skal du adskille dem med et mellemrum. Du vil så kun finde elementer, som indeholder begge søgeord.
3. Vælg **Søg**.



Tip: Du kan bruge jokertegn for at gøre det nemmere at finde de elementer, du søger. I søgeordene kan du bruge **?** til at erstatte et enkelt tegn og ***** til at erstatte nul eller flere tegn. Hvis du bruger jokertegnet **?** eller *****, skal du indsætte ***** før og efter et søgeord, f.eks. ***s?al*** ("skal") eller ***udv*ling*** ("udvikling").

Du kan få vist søgeresultaterne fra en tidligere søgning ved at vælge **Valg** > **Tidligere resultater**.

■ Meddelelseslys

Du kan indstille meddelelseslyset på enhedens cover, så det blinker, når du har modtaget en ny besked, eller når du har et ubesvaret telefonopkald.

Du kan angive indstillingerne for meddelelseslyset ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil** > **Telefon** > **Meddelelseslys**.

Du kan angive, hvor længe meddelelseslyset skal blinke, ved at rulle til **Blinkende lys for** og trykke på navigeringstasten. Du kan vælge, om du vil have besked, når du har modtaget nye SMS-beskeder, MMS-beskeder, e-mail-beskeder og ubesvarede telefonopkald, ved at rulle til **Meddelelseshændelser** og trykke på navigeringstasten.

3. Overførsel af indhold mellem enheder

Du kan overføre indhold, f.eks. kontakter, fra en kompatibel Nokia-enhed til Nokia E61i via Bluetooth eller en infrarød forbindelse. Typen af indhold, som kan overføres, afhænger af modellen. Hvis den anden enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem den anden enhed og Nokia E61i-enheden.

■ Overførsel af data med Bluetooth eller infrarød



Tip: Hvis du overfører data fra din tidligere enhed, bliver du muligvis bedt om at indsætte SIM-kortet. Nokia E61i-enheden behøver ikke et SIM-kort, mens den overfører data.

Du kan starte overførslen af data fra en kompatibel enhed ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Flyt data** > **Overfør data**.

Bluetooth-forbindelse

1. Vælg **Fortsæt** i visningen af oplysninger.
2. Vælg **Via Bluetooth**. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
3. Aktivér Bluetooth på den anden enhed, og vælg **Fortsæt** på Nokia E61i-enheden for at begynde at søge efter enheder med aktive Bluetooth-forbindelser.
4. Vælg **Stop** på Nokia E61i-enheden, når den har fundet den anden enhed.
5. Vælg den anden enhed på listen. Du bliver bedt om at indtaste en adgangskode (1 til 16 cifre) på Nokia E61i-enheden. Adgangskoden bruges kun én gang til at bekræfte denne forbindelse.
6. Indtast koden på Nokia E61i-enheden, og vælg **OK**. Indtast adgangskoden på den anden enhed, og vælg **OK**. Enhederne er nu forbundne. [Se "Binding af enheder", s. 52.](#)

For visse modeller gælder, at programmet **Overfør data** sendes til den anden enhed som en besked. Hvis du vil installere **Overfør data** på den anden enhed, skal du åbne beskeden og følge instruktionerne på skærmen.

7. På Nokia E61i-enheden skal du vælge det indhold, der skal overføres fra din anden enhed, og vælge **OK**.

Infrarød forbindelse

1. Vælg **Fortsæt** i visningen af oplysninger.
2. Vælg **Via infrarød**. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
3. Opret forbindelse mellem de to enheder. [Se "Infrarød", s. 53.](#)
4. På Nokia E61i-enheden skal du vælge det indhold, der skal overføres fra din anden enhed, og vælge **OK**.

Indholdet kopieres fra den anden enheds hukommelse til den tilsvarende placering på din enhed. Kopieringstiden afhænger af den mængde af data, der skal overføres. Du kan også annullere kopieringen og fortsætte senere.

De nødvendige trin for dataoverførsel kan variere, afhængigt af din enhed, og om du tidligere har afbrudt dataoverførslen. De elementer, som du kan overføre, afhænger af den anden enhed.

■ Synkronisering af data med en anden enhed

Hvis du tidligere har overført data til Nokia E61i-enheden, og den anden enhed understøtter synkronisering, kan du bruge **Flyt data** til at holde dataene på de to enheder opdateret.

1. Vælg **Telefoner**, og tryk på navigeringstasten.
2. Rul ned til den enhed, hvorfra du overførte data, og tryk på navigeringstasten.
3. Vælg **Synkroniser**, og tryk på navigeringstasten. Enheden begynder synkroniseringen med den samme forbindelsestype som den, du valgte, da du oprindeligt overførte dataene. Det er kun de data, som du oprindeligt overførte, der synkroniseres.

Hvis du vil ændre indstillingerne for dataoverførsel og synkronisering, skal du vælge **Synkroniser**, rulle ned til en enhed, trykke på navigeringstasten og vælge **Rediger**.

4. Beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Under Beskeder (netværkstjeneste) kan du sende og modtage SMS-beskeder, MMS-beskeder og e-mail-beskeder. Du kan også modtage webtjenestebeskeder, Cell broadcast-beskeder og specielle beskeder, der indeholder data, og du kan sende tjenestekommandoer.

Inden du kan sende eller modtage beskeder, skal du måske gøre følgende:

- Du skal indsætte et gyldigt SIM-kort i enheden og befinde dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.
- Kontrollér, at netværket understøtter de beskedsfunktioner, du vil bruge, og at de er aktiveret på dit SIM-kort.
- Angiv indstillinger for enhedens internetadgangspunkt (IAP). [Se "Adgangspunkter", s. 83.](#)
- Angiv indstillinger for e-mail-konti på enheden. [Se "Indstillinger for e-mail-kontoen", s. 34.](#)
- Angiv SMS-indstillinger for enheden. [Se "Indstillinger for SMS-beskeder", s. 33.](#)
- Angiv MMS-indstillinger for enheden. [Se "Indstillinger for MMS-beskeder", s. 34.](#)

Enheden vil muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere nogle af beskedindstillingerne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du måske angive indstillingerne manuelt eller kontakte din tjenesteudbyder, netværksoperatør eller internettjenesteudbyder for at konfigurere indstillingerne.

Programmet **Beskeder** viser hver enkelt type beskedmappe i et listeformat med den nyeste besked vist først i hver mappe.

Vælg en af følgende:

- **Ny besked** — Opret og send en ny SMS-, MMS- eller e-mail-besked.
- **Indbakke** — Få vist modtagne beskeder undtagen e-mail- og Cell broadcast-beskeder.
- **Mine mapper** — Opret dine egne mapper til lagring af beskeder og skabeloner.
- **Postkasse** — Få vist og besvar modtagne e-mail-beskeder.
- **Kladder** — Gem beskeder, der endnu ikke er blevet sendt.
- **Sendt** — Gem beskeder, der er blevet sendt.
- **Udbakke** — Få vist beskeder, der venter på at blive sendt.
- **Rapporter** — Få vist oplysninger om levering af sendte beskeder.

■ Organisering af beskeder

Hvis du vil oprette en ny mappe til organisering af dine beskeder, skal du vælge **Mine mapper** > **Valg** > **Ny mappe**. Indtast navnet på mappen, og vælg **OK**.

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge mappen og vælge **Valg** > **Omdøb mappe**. Indtast det nye mappenavn, og vælg **OK**. Du kan kun omdøbe mapper, du selv har oprettet.

Hvis du vil flytte en besked til en anden mappe, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Flyt til mappe**, vælge mappen og vælge **OK**.

Hvis du vil sortere beskeder i en bestemt rækkefølge, skal du vælge **Valg** > **Sortér efter**. Du kan sortere beskeder efter **Dato**, **Afsender**, **Emne** eller **Beskedtype**.

Hvis du vil se egenskaberne for en besked, skal du vælge beskeden og **Valg** > **Beskeddetaljer**.

■ Søgning efter beskeder

Du kan søge efter en besked ved at åbne den mappe, du vil søge i, og vælge **Valg** > **Søg**. Indtast søgeordet, og vælg **OK**.

■ Indstillinger for SMS-beskedcentral

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked** > **Beskedcentraler**.

Hvis du vil redigere beskedcentraler, skal du markere beskedcentralen og vælge **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil tilføje nye beskedcentraler, skal du vælge **Valg** > **Ny beskedcentral**.

Du kan slette beskedcentraler ved at markere beskedcentralen og trykke på tasten Tilbage.

■ E-mail-beskeder

Hvis du vil kunne modtage og sende e-mail-beskeder, skal du have en ekstern postkassetjeneste. Denne tjeneste tilbydes muligvis af en internettjenesteudbyder, en netværkstjenesteudbyder eller dit firma. Enheden er kompatibel med internetstandarderne IMAP4 (revision 1) og POP3 og med en række forskellige e-mail-løsninger. Andre e-mail-udbydere tilbyder muligvis tjenester med andre indstillinger eller funktioner end dem, der er beskrevet her.

Inden du kan sende, modtage, hente, besvare og videresende e-mail-beskeder på enheden, skal du også gøre følgende:

Besked er

- Konfigurere et internetadgangspunkt (IAP). Der er muligvis allerede konfigureret adgangspunkter på enheden. [Se "Adgangspunkter", s. 83.](#)
- Oprette en e-mail-konto og angive e-mail-indstillingerne korrekt. Afhængigt af enheden kan du bruge guiden til opsætning af postkassen og guiden til indstillinger eller angive indstillingerne manuelt.

Følg instruktionerne fra den eksterne postkasse og internettjenesteudbydere. Kontakt netværks- og internettjenesteudbydere eller operatøren for at få oplysninger om de korrekte indstillinger.

Oprettelse af din e-mail-konto med guiden til opsætning af postkassen

Hvis du vælger **Postkasse** i hovedvisningen i Beskeder, uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Hvis du vil starte oprettelsen af e-mail-kontoen med guiden til opsætning af postkassen, skal du vælge **Ja**.

1. Hvis du vil starte indtastningen af e-mail-indstillinger, skal du vælge **Start**.
2. I **Postkasstype** skal du vælge **IMAP4** eller **POP3** og derefter vælge **Næste**.



Tip: POP3 er en version af Post Office Protocol, som er en standardprotokol til at lagre og hente e-mail- eller webmailbeskeder. IMAP4 er en version af Internet Message Access Protocol, som er en standardprotokol, der giver dig adgang til og mulighed for at håndtere e-mail-beskeder, mens beskederne stadig er på e-mail-serveren. Du kan derefter vælge, hvilke beskeder du vil hente til enheden.

3. I **Min e-mail-adresse** skal du indtaste din e-mail-adresse. Vælg **Næste**.
4. I **Server: indgående** skal du indtaste navnet på den eksterne server, som modtager din e-mail, og vælge **Næste**.
5. I **Server: udgående** skal du indtaste navnet på den eksterne server, som sender din e-mail, og vælge **Næste**. Afhængigt af din mobiloperatør kan det være nødvendigt at bruge mobiloperatørens server til udgående e-mail i stedet for e-mail-udbyderens server.
6. I **Adgangspunkt** skal du vælge det internetadgangspunkt, enheden skal bruge, når den henter e-mail-beskederne. Hvis du vælger **Spørg altid**, hver gang enheden starter med at hente e-mail-beskeder, bliver du spurgt, hvilket internetadgangspunkt du vil benytte, men hvis du vælger et adgangspunkt, vil enheden oprette forbindelsen automatisk. Vælg **Næste**.



Tip: Hvis du vælger **Vælg gruppe**, opretter enheden automatisk forbindelse med det bedste internetadgangspunkt, der er tilgængeligt i adgangspunktsgruppen. Vælg adgangspunktsgruppen og **Tilbage** for at gemme valget.

7. Indtast et navn til din nye postkasse, og vælg **Udfør**.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, **Postkasse** i hovedvisningen i **Beskeder**.

Valg af standardpostkasse

Hvis du har angivet flere postkasser, kan du vælge en af dem som standardpostkasse. Du kan angive standardpostkassen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail** > **Standardpostkasse** og vælge en postkasse.

Hvis du har angivet flere postkasser, skal du vælge den postkasse, som du vil bruge, hver gang du begynder at skrive en ny e-mail-besked.

Konfiguration af e-mail-tasten

Enheden har en e-mail-tast. Med e-mail-tasten kan du få adgang til den e-mail-indbakke, du har valgt som standard, eller åbne det redigeringsprogram til e-mails, der er valgt som standard, i den aktive standbytilstand. Funktionerne afhænger også af udbyderen af postkasetjenesten.

Du kan konfigurere e-mail-nøglen ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **E-mail-tast**. Vælg den e-mail-konto, du vil bruge sammen med e-mail-tasten.

Oprettelse af forbindelse til postkasse

E-mail-beskeder, som er adresseret til dig, modtages ikke automatisk af enheden, men af den eksterne postkasse. Når du vil læse dine e-mail-beskeder, skal du først oprette forbindelse til den eksterne postkasse og hente e-mail-beskederne til enheden.

Hvis du vil hente modtagne e-mail-beskeder til enheden, skal du vælge din postkasse i hovedvisningen i **Beskeder**. Når enheden spørger **Opret forbindelse til postkasse?**, skal du vælge **Ja**.

Hvis du vil åbne e-mail-beskeder i en mappe, skal du rulle til mappen og trykke på navigeringstasten. Rul til en besked, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du vil hente e-mail-beskeder til enheden, skal du vælge **Valg** > **Hent e-mail** > **Nye** for at hente nye beskeder, som du hverken har læst eller hentet, **Valgte** for kun at hente beskeder, du har valgt i den eksterne postkasse eller **Alle** for at hente alle beskeder, som endnu ikke er hentet.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til en ekstern postkasse, skal du vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

Visning af e-mail-beskeder offline

Når du arbejder offline, betyder det, at der ikke er oprettet forbindelse mellem enheden og den eksterne postkasse. Ved at håndtere e-mail-beskeder offline kan du spare på udgifterne til dataoverførsel og arbejde på steder, hvor det ikke er muligt at oprette en dataforbindelse. Alle ændringer, som du foretager i de eksterne postkassmapper, mens du er offline, træder i kraft, næste gang du opretter forbindelse til internettet og synkroniserer. Hvis du f.eks. sletter en e-mail-besked fra enheden, mens du er offline, vil den blive slettet fra den eksterne postkasse, næste gang du opretter forbindelse til postkassen.

1. Vælg **Bes k e d e r** > **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**. Vælg e-mail-kontoen, og tryk på navigeringstasten. Vælg **Hentningsindstillinger** > **Hent e-mails** > **Besk. og vedh. fil.** for at hente hele beskeder med tilhørende vedhæftede filer til enheden.
2. Åbn din postkasse, og vælg **Valg** > **Hent e-mail**. Vælg **Nye** for at hente nye beskeder, som du hverken har læst eller modtaget, **Valgte** for kun at hente de beskeder, du har markeret i den eksterne postkasse, eller **Alle** for at hente alle beskeder, du ikke tidligere har modtaget. Enheden opretter forbindelse til internettet og til postkassen for at kunne hente e-mail-beskederne.
3. Når du har hentet e-mail-beskederne, kan du vende tilbage til offlinetilstand ved at vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.
4. Hvis du vil se en e-mail-besked, skal du rulle til den og trykke på navigeringstasten.

Visse indstillinger kræver, at du opretter forbindelser til din eksterne postkasse.



Tip: Hvis du vil abonnere på andre mapper i din eksterne postkasse, skal du vælge **E-mail-indstillinger** > **Hentningsindstillinger** > **Mappeabonnementer**. E-mail-beskederne i alle mapper, der er oprettet abonnement på, opdateres, når du henter e-mail fra din eksterne postkasse.

Læsning og besvarelse af e-mail-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Hvis du vil læse en modtaget e-mail-besked, skal du rulle til beskeden og trykke på navigeringstasten.

Du kan søge efter en e-mail i din postkasse ved at vælge **Valg** > **Søg**. Indtast søgeordet, og vælg **OK**.

Hvis du vil åbne en vedhæftet fil, skal du vælge **Valg** > **Vedhæftede filer**. Rul til den vedhæftede fil, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du kun vil besvare afsenderen af en e-mail-besked, skal du åbne den og vælge **Valg** > **Send svar til** > **Afsender**.

Hvis du vil besvare alle modtagere af en e-mail-besked, skal du åbne den og vælge **Valg** > **Send svar til** > **Alle**.



Tip: Hvis du besvarer en e-mail-besked, som indeholder vedhæftede filer, medtages de vedhæftede filer ikke i besvarelsen. Hvis du videresender den modtagne e-mail-besked, medtages vedhæftede filer.

Hvis du vil slette en vedhæftet fil fra en e-mail-besked, du vil sende, skal du markere den og **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil angive beskedprioritet, skal du vælge **Valg** > **Sendevalg** > **Prioritet** og vælge en af de tilgængelige valgmuligheder.

Du kan ringe op til afsenderen af en e-mail ved at åbne e-mail-beskeden og vælge **Valg** > **Ring op**.

Du kan sende et svar til afsenderen af en e-mail ved hjælp af en SMS-besked eller en MMS-besked ved at åbne e-mail-beskeden og vælge **Valg** > **Opret besked**.

Hvis du vil videresende en e-mail-besked, skal du åbne den og vælge **Valg** > **Videresend**.

Sletning af beskeder

Hvis du vil frigøre plads i enhedens hukommelse, skal du regelmæssigt slette beskeder fra mapperne **Indbakke** og **Sendt** samt slette hentede e-mail-beskeder.

Du kan slette en besked ved at rulle til beskeden og trykke på tasten Tilbage.

Du kan vælge at slette lokale e-mail-beskeder på enheden og beholde den oprindelige på serveren, eller du kan slette både de lokale e-mail-beskeder på enheden og de oprindelige beskeder på serveren.

Hvis du kun vil slette e-mail-beskeder fra enheden, skal du vælge **Valg** > **Slet** > **Tlf. (headers bliver)**.

Hvis du vil slette e-mail-beskeder både fra enheden og fra den eksterne server, skal du åbne en e-mail-besked og vælge **Valg** > **Slet** > **Telefon og server**.

E-mail-mapper

Hvis du opretter undermapper i dine IMAP4-postkasser på en ekstern server, kan du se og håndtere disse mapper med enheden. Du kan kun oprette abonnement på mapper i dine IMAP4-postkasser. Ved at tegne abonnement på mapperne i en ekstern postkasse kan du få vist disse mapper på enheden.

Hvis du vil have vist mapper i din IMAP4-postkasse, skal du oprette en forbindelse og vælge **Valg** > **E-mail-indst.** > **Hentningsindstillinger** > **Mappeabonnementer**.

Hvis du vil se en ekstern mappe, skal du vælge en mappe og **Valg** > **Abonner**. Hver gang du går online, opdateres de mapper, der er tegnet abonnement på. Dette kan tage lidt tid, hvis mapperne er store.

Hvis du vil opdatere listen over mapper, skal du markere en mappe og vælge **Valg** > **Opdater mappeliste**.

Skrivning og afsendelse af e-mail-besked

Hvis du vil skrive en e-mail-besked, skal du vælge **Valg** > **Tilføj modtager** for at vælge modtagernes e-mail-adresser på kontaktlisten eller indtaste e-mail-adresserne i feltet **Til**. Brug et semikolon til at adskille adresserne. Rul nedad, og brug feltet **Cc** til at sende Cc til andre modtagere eller feltet **Bcc** til at sende Bcc til andre modtagere. I feltet **Emne** skal du indtaste e-mail-beskedens emne. Indtast e-mail-beskedens tekst i tekstområdet, og vælg **Valg** > **Send**.

Hvis du vil vedhæfte en fil i en e-mail, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** og den fil, du vil tilføje. Du kan indsætte billeder, lydclip, noter og andre filer, f.eks. Office-filer.

Hvis du vil angive afsendelsesindstillinger for en e-mail-besked, skal du vælge **Valg** > **Sendevalg** > **Send besked**. Vælg **Straks** eller **Ved næste forbin.**, hvis du arbejder offline.

E-mail-besked gemmes i **Udbakke**, inden de afsendes. Medmindre e-mail-besked sendes med det samme, kan du åbne **Udbakke** og afbryde og genoptage afsendelsen af e-mail-besked eller få vist e-mail-besked.

■ SMS-besked

Enheden understøtter afsendelse af SMS-besked ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere besked sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Skrivning og afsendelse af SMS-besked

Vælg **Menu** > **Besked** > **Ny besked** > **SMS-besked**.

1. Tryk på navigeringstasten i feltet **Til** for at vælge modtagere fra **Kontakter**, eller indtast modtagernes mobiltelefonnumre manuelt. Hvis du indtaster mere end et nummer, skal du adskille numrene med et semikolon.
2. Skriv teksten i beskeden. Hvis du vil bruge en skabelon, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** > **Skabelon**.
3. Vælg **Valg** > **Send** for at sende beskeden.

Afsendelsesindstillinger for SMS-besked

Hvis du vil angive afsendelsesindstillinger for SMS-besked, skal du vælge **Valg** > **Sendevalg**.

Angiv følgende:

- **Beskedcentral i brug** — Vælg den beskedcentral, der skal sende beskeden.
- **Tegnsæt** — Vælg **Reduceret understøttelse** for at bruge automatisk tegnkonvertering til et andet tegnsæt, hvor et sådant er tilgængeligt.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis du vil have netværket til at sende dig leveringsrapporter for dine beskeder (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor lang tid beskedcentralen skal gense dine beskeder, hvis de ikke leveres ved første forsøg (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan leveres til modtageren inden for gyldighedsperioden, slettes den fra beskedcentralen.
- **Besked sendt som** — Konverter beskeden til et andet format, som f.eks. **Tekst**, **Fax**, **Personssøger** eller **E-mail**. Du bør kun ændre denne indstilling, hvis du er sikker på, at beskedcentralen kan konvertere SMS-besked til disse andre formater. Kontakt netværksoperatøren.
- **Svar via samme cent.** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes via det samme SMS-beskedcentralnummer (netværkstjeneste).

Besvarelse af modtagne SMS-besked

Hvis du vil besvare en SMS-besked, skal du åbne beskeden fra **Indbakke**. Vælg **Valg** > **Besvar**. Skriv teksten i beskeden, og vælg **Valg** > **Send**.

Hvis du vil ringe op til afsenderen af en SMS-besked, skal du åbne beskeden fra **Indbakke** og vælge **Valg** > **Ring op**.

SMS-besked på SIM-kortet

SMS-besked kan gemmes på SIM-kortet. Før du kan se SIM-besked, skal du kopiere beskederne til en mappe på enheden. Når beskederne er kopieret til en mappe, kan du se dem i mappen eller slette dem fra SIM-kortet.

Vælg **Valg** > **SIM-besked**.

1. Vælg **Valg** > **Markér/fjern mark.** > **Markér** eller **Markér alle** for at markere alle beskeder.
2. Vælg **Valg** > **Kopier**.
3. Vælg en mappe, og vælg **OK** for at begynde kopieringen.

Hvis du vil have vist SIM-kortbeskederne, skal du åbne den mappe, hvor du kopierede beskederne til, og åbne en besked. Du kan slette en SMS-besked på SIM-kortet ved at vælge beskeden og trykke på tasten Tilbage.

Billedbeskeder



Bemærk: Billedbeskedfunktionen kan kun anvendes, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder. Kun kompatible enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Hvis du vil se en billedbesked, skal du åbne beskeden fra mappen **Indbakke**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Beskeddetaljer** — vis oplysninger om beskeden.
- **Flyt til mappe** — gem beskeden i en anden mappe.
- **Tilføj til Kontakter** — tilføj afsenderen af beskeden til dine kontakter.
- **Søg** — søg efter eventuelle telefonnumre og adresser i beskeden.

Videresendelse af billedbeskeder

1. I **Indbakke** kan du åbne en billedbesked og vælge **Valg** > **Videresend**.
2. I feltet **Til** kan du angive en modtagers nummer eller trykke på navigeringstasten for at tilføje en modtager fra **Kontakter**. Hvis du indtaster mere end et nummer, skal du adskille numrene med et semikolon.
3. Skriv teksten i beskeden. Teksten kan indeholde 120 tegn. Hvis du vil bruge en skabelon, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** > **Skabelon**.
4. Tryk på opkaldstasten for at sende beskeden.



Tip: Vælg **Valg** > **Fjern grafikbillede** for at fjerne billedet fra beskeden.

■ MMS-beskeder

En MMS-besked (multimediebesked) kan indeholde tekst og objekter, som f.eks. billeder, lydklip eller videoklip.

Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Inden du kan sende eller modtage MMS-beskeder på enheden, skal du først angive MMS-indstillingerne. Enheden kan muligvis have genkendt SIM-kortudbyderen og automatisk have konfigureret indstillingerne for MMS-beskeder. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen. [Se "Indstillinger for MMS-beskeder", s. 34.](#)

Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder

Vælg **Ny besked** > **MMS-besked**.

1. Tryk på navigeringstasten i feltet **Til** for at vælge modtagere fra **Kontakter**, eller indtast modtagernes mobiltelefonnumre eller e-mail-adresser manuelt.
2. Indtast emnet for beskeden i feltet **Emne**. Vælg **Valg** > **Adressefelter** for at ændre de felter, der er synlige.
3. Indtast beskedteksten, og vælg **Valg** > **Indsæt objekt** for at tilføje medieobjekter. Du kan tilføje objekter, som f.eks. **Billede**, **Lydklip** eller **Videoklip**.
Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.
4. Hver side i beskeden kan kun indeholde ét video- eller lydklip. Hvis du vil føje flere sider til beskeden, skal du vælge **Valg** > **Indsæt ny/nyt** > **Side**. Hvis du vil ændre rækkefølgen på siderne i beskeden, skal du vælge **Valg** > **Flyt**.
5. Hvis du vil se en eksempelvisning af MMS-beskeden, før du sender den, skal du vælge **Valg** > **Vis**.
6. Tryk på navigeringstasten for at sende MMS-beskeden.



Tip: Du kan også oprette MMS-beskeder direkte fra flere programmer, bl.a. **Kontakter** and **Galleri**.

Vælg **Valg** > **Fjern** for at slette et objekt fra en MMS-besked.

Afsendelsesindstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Valg** > **Sendevalg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis du vil modtage en meddelelse, når beskeden er blevet leveret til modtageren. Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked, der er sendt til en e-mail-adresse.

- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal blive ved med at forsøge at sende beskeden. Hvis en besked ikke kan leveres til en påtænkt modtager inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-centralen. Netværket skal understøtte denne funktion. **Maksimal tid** er det maksimale tidsrum, der tillades af netværket.

Oprettelse af præsentationer

Vælg **Ny besked** > **MMS-besked**.

1. Tryk på navigeringstasten i feltet **Til** for at vælge modtagere fra **Kontakter**, eller indtast modtagernes mobiltelefonnumre eller e-mail-adresser manuelt.
2. Vælg **Valg** > **Opret præsentation**, og vælg en præsentationsskabelon.



Tip: En skabelon kan definere, hvilke medieobjekter du kan inkludere i præsentationen, hvor de vises, og hvilke effekter der vises mellem billeder og sider.

3. Rul til et tekstområde, og indtast teksten.
4. Hvis du vil indsætte billeder, lydfiler, videofiler eller noter i præsentationen, skal du rulle til det relevante objektområde og vælge **Valg** > **Indsæt**.



Tip: Hvis du vil flytte rundt mellem objektområder, skal du rulle op og ned.

5. Vælg **Indsæt** > **Ny side** for at tilføje sider.
6. Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:
 - **Vis** — Få vist, hvordan MMS-præsentationen ser ud, når den åbnes. MMS-præsentationer kan kun ses på kompatible enheder, der understøtter præsentationer. De kan se forskelligt ud på forskellige enheder.
 - **Baggrundsindstil.** — Vælg baggrundsfarven til præsentationen og baggrundsbilleder til de forskellige sider.
 - **Effektindstillinger** — Vælg effekter mellem billeder eller sider.

Det er ikke muligt at oprette MMS-præsentationer, hvis **MMS-oprettelsestilst.** er **Begrænset**. Hvis du vil ændre **MMS-oprettelsestilst.**, skal du vælge **Bes k e d e r** > **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Tryk på navigeringstasten for at sende MMS-beskeden.



Tip: Hvis du vil gemme beskeden i **Kladder** uden at sende den, skal du vælge **Udført**.

Modtagelse og besvarelse af MMS-bes k e d e r



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner bes k e d e r. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Inden du kan sende eller modtage MMS-bes k e d e r på enheden, skal du først angive MMS-indstillingerne. Enheden kan muligvis have genkendt SIM-kortudbyderen og automatisk have konfigureret indstillingerne for MMS-bes k e d e r. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Se "**Indstillinger for MMS-bes k e d e r**", s. 34.

Hvis du kan modtage MMS-bes k e d e r, som indeholder objekter, der ikke understøttes af enheden, kan du ikke åbne dem.

1. Hvis du vil svare på en MMS-besked, skal du åbne beskeden fra **Indbakke** og vælge **Valg** > **Besvar**.
2. Vælg **Valg** > **Afsender** for at svare afsenderen med en MMS-besked eller **Valg** > **Via SMS** for at svare afsenderen med en SMS-besked.



Tip: Hvis du vil føje modtagere til svaret, skal du vælge **Valg** > **Tilføj modtager** for at vælge beskedmodtagere på listen over kontakter eller indtaste modtagernes telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt i feltet **Til**.

3. Indtast beskedteksten, og tryk på navigeringstasten for at sende den.

Visning af præsentationer

Åbn **Indbakke**, rul til en MMS-besked, der indeholder en præsentation, og tryk på navigeringstasten. Rul til præsentationen, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du vil stoppe afspilningen af præsentationen midlertidigt, skal du trykke på en af valgtasterne under skærmen.

Når du har stoppet afspilningen af præsentationen midlertidigt, eller den er færdigafspillet, skal du vælge **Valg**, og vælge mellem følgende:

- **Åbn link** — Åbn et link, og søg på websiden.
- **Aktivér rulning** — Rul i tekst og billeder, der er for store til at være på skærmen.
- **Fortsæt** — Fortsæt afspilningen af præsentationen.
- **Afspil** — Afspil præsentationen igen fra starten.
- **Søg** — Søg efter telefonnumre og e-mail-adresser eller webadresser, som præsentation kan indeholde. Du kan bruge disse numre og adresser til f.eks. at foretage opkald, sende bes k e d e r eller oprette bogmærker.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Visning af medieobjekter

Åbn **Indbakke**, rul til en modtaget MMS-besked, og tryk på navigeringstasten. Vælg **Valg** > **Objekter**.

Hvis du vil have vist eller afspille et medieobjekt, skal du rulle til det og trykke på navigeringstasten.

Medieobjekter og filer, der er vedhæftet i beskeder, kan indeholde virus eller anden skadelig software. Du må kun åbne objekter eller vedhæftede filer, hvis du er sikker på, at du kan have tillid til afsenderen.

Hvis du vil gemme et medieobjekt i det relevante program, skal du rulle til objektet og vælge **Valg** > **Gem**.

Hvis du vil sende et medieobjekt til kompatible enheder, skal du rulle til det og vælge **Valg** > **Send**.



Tip: Hvis du modtager MMS-beskeder, der indeholder medieobjekter, som enheden ikke kan åbne, kan du muligvis sende disse objekter til en anden enhed, f.eks. en computer.

Visning og lagring af vedhæftede multimediefiler

Hvis du vil have vist MMS-beskeder som hele præsentationer, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Start præsentation**.



Tip: Hvis du har valgt et multimedieobjekt i en MMS-besked, kan du få vist eller afspille det ved at vælge **Vis billede**, **Afspil lydclip** eller **Afspil videoklip**.

Hvis du vil have vist navnet og størrelsen på en vedhæftet fil, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Objekter**.

Hvis du vil gemme et multimedieobjekt, skal du vælge **Valg** > **Objekter**, objektet og **Valg** > **Gem**.

■ Chat

Vælg **Menu** > **Forbind** > **Chat**.

Chat (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at kommunikere med andre, der også bruger chat (sender og skriver chatbeskeder), og deltage i diskussionsfora (chatgrupper) med specifikke emner. Forskellige tjenesteudbydere vedligeholder servere til chattjenester, som du kan logge på, når du er blevet registreret på en chattjeneste. Tjenesteudbydere kan variere i deres understøttelse af funktioner.

Hvis chat ikke er tilgængelig fra din udbyder af trådløse tjenester, vises det måske ikke i enhedens menu. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tilmelding til chattjenester og udgifterne til disse tjenester. Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvorvidt der er tilgængelige chatindstillinger, skal du kontakte din netværksoperatør, tjenesteudbyder eller forhandler.

Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder denne chattjeneste. Du skal gemme indstillingerne for at få adgang til den tjeneste, du vil benytte. Du kan også angive indstillingerne manuelt.

Oprettelse af forbindelse til en chatserver

Hvis du vil kommunikere med en eller flere chatbrugere eller se og redigere dine chatkontakter, skal du logge på chatserveren. Åbn **Chat**, og vælg **Valg** > **Log på**. Indtast dit bruger-id og din adgangskode, og tryk på navigeringstasten for at logge på. Du kan få brugernavn, adgangskode og andre indstillinger til at logge på fra din tjenesteudbyder, når du tilmelder dig tjenesten.



Tip: Hvis du automatisk vil oprette chatforbindelse til serveren, når du åbner programmet, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Serverindstillinger** > **Type af chatlogin** > **Når prog. startes**.

Søgning efter chatbrugere eller chatgrupper

Hvis du vil søge efter chatbrugere og bruger-id'er, skal du vælge **Chatkontakter** > **Valg** > **Ny chatkontakt** > **Søg**. Du kan søge efter **Brugerens navn**, **Bruger-id**, **Telefonnummer** og **E-mail-adresse**.

Hvis du vil søge efter chatgrupper og gruppe-id'er, skal du vælge **Chatgrupper** > **Valg** > **Søg**. Du kan søge efter **Gruppenavn**, **Emne** og **Medlemmer** (bruger-id).

Rul til en fundet chatbruger eller -gruppe, vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Ny søgning** — foretag en ny søgning.
- **Flere resultater** — se eventuelle resterende fundne chatbrugere eller -grupper.
- **Forrige resultater** — se de chatbrugere eller -grupper, som blev fundet i den foregående søgning.
- **Åbn samtale** — start en samtale med brugeren, hvis brugeren er online.
- **Føj til Chatkontakt** — gem brugeren på en af dine lister over chatkontakter.
- **Send invitation** — inviter chatbrugeren til en chatgruppe.
- **Blokeringsvalg** — bloker for eller tillad modtagelse af beskeder fra chatbrugeren.
- **Slut til** — deltag i chatgruppen.
- **Gem** — gem gruppen.

Samtaler med en enkelt chatbruger

Samtaler viser en liste over de deltagere i individuelle samtaler, som du har en samtale i gang med. Igangværende samtaler lukkes automatisk, når du afslutter chat.

Hvis du vil have vist en samtale, skal du rulle til en deltager og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil fortsætte samtalen, skal du skrive din besked og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil vende tilbage til samtalelisten uden at lukke samtalen, skal du vælge **Tilbage**. Hvis du vil lukke samtalen, skal du vælge **Valg** > **Afslut samtale**.

Hvis du vil starte en ny samtale, skal du vælge **Valg** > **Ny samtale**. Du kan starte en ny samtale med en anden kontakt, mens du er i gang med en aktiv samtale. Du kan dog ikke have to aktive samtaler med samme kontakt.

Hvis du vil indsætte et billede i en chatbesked, skal du vælge **Valg** > **Send billede** og vælge det billede, som du vil sende.

Hvis du vil gemme en samtaledeltager blandt dine chatkontakter, skal du vælge **Valg** > **Føj til Chatkontakt**.

Hvis du vil gemme en samtale, mens du er i samtalevisningen, skal du vælge **Valg** > **Optag chat**. Samtalen gemmes som en tekstfil, som kan åbnes og vises i programmet **Noter**.

Hvis du vil sende automatiske svar til indgående beskeder, skal du vælge **Valg** > **Slå Autosvar til**. Du kan stadig modtage beskeder.

Chatgrupper

Chatgrupper viser en liste over de chatgrupper, som du enten har gemt eller aktuelt er sluttet til.

Chatgrupper er kun tilgængelig, hvis du loggede på en chatserver, da du åbnede chatprogrammet, og serveren understøtter chatgrupper.

Hvis du vil oprette en chatgruppe, skal du vælge **Valg** > **Opret ny gruppe**.

Hvis du vil slutte dig til en chatgruppe eller fortsætte en gruppesamtale, skal du rulle til gruppen og trykke på navigeringstasten. Indtast en besked, og tryk på opkaldstasten for at sende den.

Hvis du vil slutte dig til en chatgruppe, som ikke er på listen, men som du kender gruppe-id'et til, skal du vælge **Valg** > **Slut til ny gruppe**.

Hvis du vil forlade chatgruppen, skal du vælge **Valg** > **Forlad chatgruppe**.

Du kan også vælge **Valg** og en af følgende:

- **Gruppe** — Vælg **Gem** for at gemme gruppen blandt dine chatgrupper, **Vis deltagere** for at få vist de aktuelle gruppemedlemmer eller **Indstillinger** for at redigere gruppeindstillingerne. Du kan kun vælge denne funktion, hvis du har redigeringsrettigheder til gruppen.
- **Log på** — Opret forbindelse til en chatserver, hvis du ikke loggede på, da du åbnede programmet.
- **Log af** — Afbryd forbindelsen til chatserveren.
- **Indstillinger** — Rediger chatprogrammet eller serverindstillingerne.

Du kan fjerne en chatgruppe ved at trykke på tasten **Tilbage**.

Gruppesamtaler

Hvis du vil slutte dig til en samtale, skal du vælge en gruppe.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Indsæt smiley** — Tilføj en smiley til din besked.
- **Send privat besked** — Send en privat besked til en eller flere, men ikke alle, medlemmer af chatgruppen.
- **Besvar** — Send kun en besked til afsenderen af den åbne besked.
- **Videresend** — Videresend den åbne besked til en anden chatgruppe eller kontakt.
- **Send invitation** — Inviter en chatbruger til at slutte sig til gruppen.
- **Forlad chatgruppe** — Afslut chat i gruppen.
- **Gruppe** — Vælg **Gem** for at gemme gruppen blandt dine chatgrupper, **Vis deltagere** for at få vist de aktuelle gruppemedlemmer eller **Indstillinger** for at redigere gruppeindstillingerne. Du kan kun vælge denne funktion, hvis du har redigeringsrettigheder til gruppen.
- **Optag chat** — Gem en kopi af gruppesamtalen.

Hvis du vil sende en besked, skal du indtaste beskeden og trykke på opkaldstasten.

Indstillinger for chatgrupper

Vælg **Chatgrupper** > **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger**.

Du kan kun redigere indstillinger for chatgrupper, hvis du har redigeringsrettigheder til gruppen.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Gruppenavn** — Indtast et navn til chatgruppen.

- **Gruppe-id** — Gruppe-id'et oprettes automatisk og kan ikke ændres.
- **Gruppeemne** — Indtast et emne for gruppesamtalen.
- **Opstartstekst** — Indtast en meddelelse, som ses af chatbrugerne, når de slutter sig til gruppen.
- **Gruppestørrelse** — Indtast det maksimale antal chatbrugere, der kan slutte sig til gruppen.
- **Tillad søgning** — Vælg, om du vil gøre det muligt for chatbrugere at finde gruppen, når de søger.
- **Redigeringsrettighed** — Hvis du vil give andre gruppemedlemmer redigeringsrettigheder til gruppen, skal du vælge **De valgte** > **Valg** > **Tilføj redaktør**. Chatbrugere med redigeringsrettigheder kan redigere indstillinger for gruppen og invitere andre brugere til at slutte sig til gruppen eller udelukke dem.
- **Gruppemedlemmer** — Hvis du vil lukke gruppen og kun tillade udvalgte chatbrugere at slutte sig til den, skal du vælge **Kun de valgte** > **Valg** > **Tilføj medlem**.
- **Listen Udelukket** — Hvis du vil forhindre visse chatbrugere i at slutte sig til gruppen, skal du vælge **Valg** > **Føj til udelukkede**.
- **Tillad private besk.** — Hvis du vil forhindre gruppemedlemmer i at sende private beskeder mellem hinanden, skal du vælge **Nej**.

Redigeringsrettigheder til grupper

Hvis du vil give redigeringsrettigheder til chatgruppens medlemmer eller fratage dem igen, skal du rulle til chatgruppen og vælge **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger** > **Redigeringsrettighed** > **De valgte**.



Tip: Chatbrugere med redigeringsrettigheder kan redigere indstillinger for gruppen og invitere andre brugere til at slutte sig til gruppen eller udelukke dem.

Hvis du vil give andre gruppemedlemmer redigeringsrettigheder til gruppen, skal du vælge **Valg** > **Tilføj redaktør** og vælge mellem følgende:

- **Fra Chatkontakter** — Tilføj en eller flere af dine chatkontakter.
- **Indtast bruger-id** — Angiv chatbrugerens id.

Hvis du vil fratage et gruppemedlem redigeringsrettigheder, skal du vælge **Valg** > **Fjern**.

Sådan udelukker du andre fra grupper

Rul til chatgruppen, og vælg **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger** > **Listen Udelukket**.

Hvis du vil forhindre chatbrugere i at slutte sig til gruppen, skal du vælge **Valg** > **Føj til udelukkede** og vælge mellem følgende:

- **Fra Chatkontakter** — Udeluk en eller flere af dine chatkontakter.
- **Indtast bruger-id** — Angiv chatbrugerens id.

Hvis du vil give en udelukket bruger mulighed for at slutte sig til gruppen, skal du vælge **Valg** > **Fjern**.

Chatkontakter

Når du er logget på en chattjeneste, hentes din kontaktliste til tjenesteudbyderen automatisk. Hvis din kontaktliste ikke er tilgængelig, skal du vente nogle minutter og forsøge at hente kontaktlisten manuelt.



Tip: Chatkontakternes onlinestatus vises med et ikon ved siden af kontaktens navn.

Hvis du vil oprette et kontaktkort til chat, skal du vælge **Valg** > **Ny chatkontakt**. Indtast bruger-id og et kaldenavn, og vælg **Udført**. Bruger-id'et kan være op til 50 tegn, og chattjenesteudbyderen kan kræve, at bruger-id'et er i formatet brugernavn@domæne.dk. Kaldenavnet er valgfrit.

Hvis du vil have vist en anden liste over dine chatkontakter, skal du vælge **Valg** > **Skift kontaktliste**.

Rul til en chatkontakt, vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Åbn samtale** — Start eller fortsæt med at chatte med kontakten.
- **Kontakt detaljer** — Få vist kontaktkortet.
- **Redigeringsvalg** — Rediger eller slet kontaktkortet, flyt det til en anden kontaktliste, eller modtag en meddelelse, når kontaktens onlinestatus ændres.
- **Hører til grupper** — Se, hvilke chatgrupper kontakten er tilsluttet.
- **Ny kontaktliste** — Opret en kontaktliste for en bestemt gruppe chatkontakter.
- **Opdater brugertilgæng.** — Opdater dine chatkontacters onlinestatus.
- **Blokeringsvalg** — Bloker for eller tillad modtagelse af beskeder fra kontakten.
- **Log på** — Opret forbindelse til en chatserver, hvis du ikke loggede på, da du åbnede programmet.
- **Log af** — Afbryd forbindelsen til chatserveren.
- **Indstillinger** — Rediger chatprogrammet eller serverindstillingerne.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Du kan slette en chatkontakt ved at trykke på tasten Tilbage.

Blokerede kontakter

Vælg [Chatkontakter](#) > [Valg](#) > [Blokeringsvalg](#) > [Vis listen Blokeret](#).

Hvis du vil finde en blokeret chatbruger, skal du indtaste de første bogstaver af brugernavnet. Matchende navne vises på en liste.

Hvis du vil tillade modtagelse af beskeder fra en blokeret chatbruger, skal du vælge [Valg](#) > [Fjern blokering](#).

Hvis du vil forhindre modtagelse af beskeder fra andre chatbrugere, skal du vælge [Valg](#) > [Bloker for nye kontakter](#). Vælg chatbrugeren fra dine chatkontakter, eller indtast bruger-id.

Visning af invitationer

Vælg [Samtaler](#). Rul til en invitation, og tryk på navigeringstasten.

Vælg [Valg](#), og vælg mellem følgende muligheder:

- [Slut til](#) — Slut dig til chatgruppen.
- [Afvis](#) — Afvis invitationen, og send en besked til afsenderen.
- [Slet](#) — Slet invitationen.
- [Blokeringsvalg](#) — Bloker for modtagelse af invitationer fra denne afsender.

Optaget afsendelse/modtagelse af beskeder

Hvis du vil have vist en optaget samtale, skal du vælge [Optagede chats](#), rulle til en samtale og trykke på navigeringstasten.

Du kan også rulle til en optaget samtale, vælge [Valg](#) og vælge mellem følgende indstillinger:

- [Send](#) — Send chatsessionen til en kompatibel enhed.
- [Log på](#) — Opret forbindelse til en chatserver, hvis du ikke loggede på, da du åbnede programmet. Vælg [Log af](#) for af afbryde forbindelsen.
- [Indstillinger](#) — Rediger chatprogrammet eller serverindstillingerne.

Du kan slette en chatsamtale ved at trykke på tasten Tilbage.

Indstillinger

Vælg [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Chatindstillinger](#).

Vælg mellem følgende indstillinger:

- [Brug kaldenavn](#) — Hvis du vil ændre det navn, der identificerer dig i chatgrupper, skal du vælge [Ja](#).
- [Tillad beskeder fra](#) — Vælg, om du vil modtage chatbeskeder fra alle andre chatbrugere, kun dine chatkontakter eller slet ikke vil modtage beskeder.
- [Tillad invitationer fra](#) — Vælg, om du vil modtage invitationer til chatgrupper fra alle chatbrugere, kun dine chatkontakter eller slet ikke vil modtage invitationer.
- [Rullehastigh. for bes.](#) — Hvis du vil reducere eller øge hastigheden, som nye beskeder vises med, skal du rulle til venstre eller højre.
- [Sortér chatkontakter](#) — Vælg, om du vil angive dine chatkontakter i alfabetisk rækkefølge eller efter onlinestatus.
- [Opdater tilgængeligh.](#) — Hvis du vil opdatere dine chatkontakters onlinestatus automatisk, skal du vælge [Automatisk](#).
- [Offlinekontakter](#) — Vælg, om chatkontakter med offlinestatus skal vises på listen over chatkontakter.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Indstillinger for chatserver

Vælg [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Serverindstillinger](#).

Rul til følgende indstillinger, og tryk på navigeringstasten for at konfigurere din chatserver:

- [Servere](#) — Tilføj nye, rediger eller slet servere.
- [Standardserver](#) — Skift den server, som enheden automatisk logger på, rul til den ønskede server, og tryk på navigeringstasten.
- [Type af chatlogin](#) — Hvis du automatisk vil oprette en forbindelse mellem enheden og standardserveren, skal du vælge [Automatisk](#). Vælg [Aut. i hjem.netv.](#) for at oprette forbindelse automatisk, når du er i hjemmenetværket. Vælg [Når prog. startes](#) for at oprette forbindelse til serveren, når du åbner chatprogrammet. Vælg [Manuel](#) for manuelt at oprette forbindelse til serveren når som helst.

■ Særlige beskeder

Enheden kan modtage mange forskellige slags beskeder med data:

- [Operatørlogo](#) — Vælg [Valg](#) > [Gem](#) for at gemme logoet.
- [Ringetone](#) — Vælg [Valg](#) > [Gem](#) for at gemme en ringetone.

- **Konfigurationsbesked** — Du kan muligvis modtage indstillinger fra netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller afdelingen, der håndterer virksomhedsoplysninger, i en konfigurationsbesked. Hvis du vil godkende indstillingerne, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Gem alle**.
- **E-mail-meddelelse** — Noten fortæller dig, hvor mange nye e-mail-beskeder du har i din fjernpostkasse. En udvidet meddelelse kan vise mere detaljerede oplysninger.

Afsendelse af tjenestekommandoer

Afsendelse af en tjenesteanmodningsbesked til tjenesteudbyderen og anmodning om aktivering af bestemte netværkstjenester.

Hvis du vil sende en tjenesteanmodning til tjenesteudbyderen, skal du vælge **Valg** > **Tjenestekommando**. Indtast tjenesteanmodningen som en SMS-besked, og vælg **Valg** > **Send**.

Cell broadcast (netværkstjeneste)

Ved hjælp af tjenesten Cell broadcast kan du modtage forskellige typer beskeder fra tjenesteudbyderen, som f.eks. vejr- eller trafikmeldinger for et bestemt område. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tilgængelige emner og relevante emnenumre.

Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages i UMTS-netværk.

Beskeder kan ikke modtages, hvis enheden er i **SIM-fjernadg.tilstand**. En pakkeforbindelse (GPRS) kan forhindre modtagelse af Cell broadcast.

Vælg **Menu** > **Bes k e d e r** > **Valg** > **Cell broadcast**.

Hvis du ønsker at modtage Cell broadcast-beskeder, skal du aktivere modtagelse af Cell broadcast. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Modtagelse** > **Til**.

For at få vist beskeder inden for et emne skal du rulle ned til emnet og trykke på navigeringstasten.

Hvis du ønsker at modtage beskeder inden for et emne, skal du rulle ned til emnet og vælge **Valg** > **Abonner**.



Tip: Du kan definere vigtige emner som foretrukne emner. Rul til emnet og vælg **Valg** > **Foretrukket**. Når enheden er i standbytilstand, vil du få besked, når du modtager en besked inden for et foretrukket emne.

Hvis du vil annullere modtagelse af Cell broadcast-beskeder, vælg beskedsprog, og vælg, om der automatisk skal søges efter nye Cell broadcast-emner, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Du kan tilføje, redigere eller slette emner ved at vælge **Valg** > **Emne** og vælge **Tilføj manuelt**, **Tilføj fra indeks**, **Rediger**, **Slet** eller **Slet alle**.

Hvis du vil gemme en Cell broadcast-besked i enhedens hukommelse, skal du vælge beskeden og **Valg** > **Gem**. Der kan lagres op til 50 beskeder i enhedens hukommelse.

Hvis du vil finde eventuelle numre og adresser i Cell broadcast-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Søg** og **Telefonnummer**, **E-mail-adresse**, eller **Webadresse**. Du kan herefter foretage opkald og modtage beskeder, åbne browsersider eller oprette bogmærker og kontaktkort.

Tryk på tasten Tilbage for at slette en besked.

■ Beskedindstillinger

Udfyld alle felter, som er markeret med **Skal angives** eller en rød stjerne.

Enheden vil muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere de korrekte indstillinger for SMS-beskeder, MMS-beskeder og GPRS. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen for at få oplyst de korrekte indstillinger, bede om at få indstillingerne fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked eller bruge programmet Indstillingsguide.

Indstillinger for SMS-beskeder

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked**.

Angiv følgende:

- **Beskedcentraler** — Se de beskedcentraler, der er tilgængelige for enheden.
- **Beskedcentral i brug** — Vælg den beskedcentral, der skal sende beskeden.
- **Tegnsæt** — Vælg **Reduceret understøttelse** for at bruge automatisk tegnkonvertering til et andet tegnsæt, hvor et sådant er tilgængeligt.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis du vil have netværket til at sende dig leveringsrapporter for dine beskeder (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor lang tid beskedcentralen skal fortsætte med at gensende dine beskeder, hvis de ikke leveres ved første forsøg (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan leveres til modtageren inden for gyldighedsperioden, slettes den fra beskedcentralen.

Bes k e d e r

- **Besked sendt som** — Konverter beskeden til et andet format, som f.eks. **Tekst**, **Fax**, **Personssøger** eller **E-mail**. Du bør kun ændre denne indstilling, hvis du er sikker på, at beskedcentralen kan konvertere SMS-beskeder til disse andre formater. Kontakt netværksoperatøren.
- **Foretrukken forbind.** — Vælg den foretrukne forbindelsesmetode til afsendelse af SMS-beskeder fra enheden.
- **Svar via samme cent.** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes via det samme SMS-beskedcentralnummer (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Angiv følgende indstillinger:

- **Billedstørrelse** — Vælg **Lille** eller **Stor** for at tilpasse størrelsen på billeder i MMS-beskeder. Vælg **Oprindelig** for at bibeholde den oprindelige billedstørrelse for MMS-beskeder.
- **MMS-oprettelsestil.** — Vælg **Begrænset** for at få enheden til at forhindre dig i at inkludere indhold, der muligvis ikke understøttes af netværket eller modtagernes enhed, i MMS-beskeder. Vælg **Med vejledning** for at modtage advarsler om at inkludere dette indhold. Vælg **Ubegrænset** for at oprette MMS-beskeder uden begrænsninger, hvad angår typen af vedhæftede filer. Hvis du vælger **Begrænset**, er det ikke muligt at oprette MMS-præsentationer.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg standardadgangspunktet for at oprette forbindelse til MMS-centralen. Du kan muligvis ikke ændre standardadgangspunktet, hvis dette er forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen.
- **MMS-hentning** — Vælg **Altid automatisk** for altid at modtage MMS-beskeder automatisk, **Aut. i hjem.netværk** for at modtage en meddelelse, når der modtages en ny MMS-besked, der kan hentes fra beskedcentralen (f.eks. når du er i udlandet eller uden for dit hjemmenetværk), **Manuel** for at hente MMS-beskeder manuelt fra beskedcentralen eller **Fra** for at forhindre modtagelsen af MMS-beskeder.
- **Tillad anonyme besk.** — Vælg, om du vil modtage beskeder fra ukendte afsendere.
- **Modtag reklamer** — Vælg, om du vil modtage beskeder, der er defineret som reklamer.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis status for den sendte besked skal vises i logfilen (netværkstjeneste). Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked, der er sendt til en e-mail-adresse.
- **Afvis rapportafsend.** — Vælg **Ja** for ikke at sende leveringsrapporter fra din enhed for modtagne MMS-beskeder.
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor lang tid beskedcentralen skal fortsætte med at gensende dine beskeder, hvis de ikke leveres ved første forsøg (netværkstjeneste). Hvis en besked ikke kan leveres til en påtænkt modtager inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-centralen. **Maksimal tid** er det maksimale tidsrum, der tillades af netværket.

Indstillinger for e-mail-kontoen

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**.

Hvis du ikke har angivet din postkasse endnu, skal du vælge **Postkasse i brug** og trykke på navigeringstasten. Guiden til opsætning af postkassen åbnes og hjælper dig med at oprette din e-mail-konto.

Hvis du har angivet en postkasse, skal du vælge postkassen og trykke på navigeringstasten for at redigere indstillingerne.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere. Nogle indstillinger kan være forudindstillet af tjenesteudbyderen.

Indstillinger for modtagne e-mails

Vælg **Indgående e-mail**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Brugernavn** — for at indtaste brugernavnet for e-mail-tjenesten.
- **Adgangskode** — for at indtaste adgangskoden for e-mail-tjenesten.
- **Server: indgående** — indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, enheden skal bruge til at modtage e-mail-beskeder.
- **Adgangspunkt i brug** — vælg det internetadgangspunkt, enheden skal bruge for at hente indgående e-mail-beskeder.
- **Navn på postkasse** — indtast et navn til postkassen.
- **Postkasetype** — vælg den postkasseprotokol, som tjenesteudbyderen af den eksterne postkasse anbefaler. De tilgængelige indstillinger er **POP3** og **IMAP4**. Denne indstilling kan kun vælges én gang og kan ikke ændres, hvis du har gemt eller er gået ud af postkasseindstillingerne. Hvis du bruger POP3-protokollen, opdateres e-mail-beskeder ikke automatisk, når du er online. Hvis du vil se de seneste e-mail-beskeder, skal du afbryde forbindelsen og derefter oprette en ny forbindelse til din postkasse.
- **Sikkerhed (porte)** — Vælg den sikkerhedsindstilling, der skal bruges til at øge sikkerheden for forbindelsen.
- **Port** — Angiv en port til forbindelsen.
- **Sikkert login til APOP** (kun for POP3) — Bruges i forbindelse med POP3-protokollen til at kryptere overførsel af adgangskoder til den eksterne e-mail-server, når der oprettes forbindelse til postkassen.

Indstillinger for afsendte e-mails

Vælg **Udgående e-mail**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Min e-mail-adresse** — Indtast den e-mail-adresse, du har fået af tjenesteudbyderen. Svar på dine beskeder sendes til denne adresse.
- **Brugernavn** — for at indtaste brugernavnet for e-mail-tjenesten.
- **Adgangskode** — for at indtaste adgangskoden for e-mail-tjenesten.

Besked er

- **Server: udgående** — indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, enheden skal bruge til at sende e-mail-beskeder. Du kan muligvis kun benytte din netværksoperatørs server til udgående e-mail-beskeder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.
- **Adgangspunkt i brug** — vælg det internetadgangspunkt, enheden skal bruge for at sende udgående e-mail-beskeder.
- **Sikkerhed (porte)** — vælg den sikkerhedsindstilling, der skal bruges til at beskytte forbindelsen til den eksterne postkasse.
- **Port** — angiv en port til forbindelsen.

Brugerindstillinger

Vælg **Brugerindstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Mit navn** — indtast det navn, der skal vises før din e-mail-adresse, når du sender e-mail-beskeder.
- **Svar til** — vælg, om svarbeskeder skal omdirigeres til en anden adresse. Vælg **Til**, og indtast den e-mail-adresse, som svarbeskederne skal omdirigeres til. Du kan kun indtaste én adresse.
- **Slet e-mails fra** — Vælg, om du kun vil slette e-mail-beskederne fra enheden eller både fra enheden og fra serveren. Vælg **Spørg altid**, hvis du vil angive, hvor en e-mail skal slettes fra, hver gang du sletter en e-mail.
- **Send besked** — vælg, om du vil sende e-mail-beskeden så hurtigt som muligt, næste gang du henter e-mail, eller gemme e-mail-beskeden i Udbakke, hvorfra du kan sende den senere.
- **Send kopi til mig** — vælg, om du vil gemme en kopi af e-mail-beskeden i den eksterne postkasse og adressen angivet under **Min e-mail-adresse** i indstillingerne for **Udgående e-mail**.
- **Medtag signatur** — vælg, om du vil vedhæfte en signatur i dine e-mail-beskeder.
- **Signal for ny e-mail** — vælg, om du vil have besked om modtagelse af nye e-mails (f.eks. en tone eller en note) når den nye e-mail-besked modtages i postkassen.
- **Blink ved nye e-mails** — vælg, hvor længe meddelelseslyset skal blinke, når du modtager en ny e-mail, eller om du overhovedet ønsker, at meddelelseslyset skal blinke.

Indstillinger for hentning

Vælg **Hentningsindstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Hent e-mails** (kun for POP3-postkasser) — angiv, om du kun vil hente oplysningerne i e-mail-overskriften, f.eks. afsender, emne og dato, e-mail-beskeder, eller e-mail-beskeder med vedhæftede filer.
- **Hent e-mails – antal** — angiv det antal e-mails, du vil hente til Indbakke fra fjernserveren.
- **IMAP4-mappesti** (gælder kun for IMAP4-postkasser) — angiv stien for de mapper, der skal oprettes abonnement på.
- **Mappeabonnement** (gælder kun for IMAP4-postkasser) — for at abonnere på andre mapper i den eksterne postkasse og hente indholdet fra dem.

Indstillinger for automatisk hentning

Vælg **Automatisk hentning**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Hentning af headers** — vælg, om du vil have besked, når den eksterne postkasse modtager nye e-mail-beskeder. vælg **Altid aktiveret**, hvis der altid automatisk skal hentes nye e-mail-beskeder fra den eksterne postkasse, eller vælg **Kun i hjem.netv.**, hvis e-mail-beskederne kun skal hentes automatisk fra den eksterne postkasse, når du er i forbindelse med dit lokale netværk og ikke f.eks. er ude at rejse.
- **Hentningsdage** — vælg, hvilke dage der skal hentes e-mail-beskeder til enheden.
- **Hentningstid** — angiv et tidsrum, hvor der skal hentes e-mail-beskeder.
- **Hentningsinterval** — vælg et tidsinterval for, hvornår der skal hentes nye e-mail-beskeder.

Cell broadcast-indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Cell broadcast**.

Vælg mellem følgende:

- **Modtagelse** — Vælg **Til** for at modtage af Cell broadcast-beskeder.
- **Sprog** — Vælg de sprog, du ønsker at modtage cell broadcast-beskeder på.
- **Emnebeskrivelse** — Vælg **Til** for at vise nye emner på listen over cell broadcast-emner.

Andre indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg mellem følgende:

- **Gem sendte besk.** — Vælg, om du vil gemme sendte beskeder i mappen **Sendt**.
- **Antal gemte besk.** — Angiv antallet af sendte beskeder, som du vil gemme. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.
- **Mappevisning** — Angiv, om du vil have vist listen med beskeder i mapperne i en eller to rækker.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor du vil gemme de beskeder, du modtager. Du kan kun gemme beskeder på hukommelseskortet, hvis der er indsat et hukommelseskort.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

5. Telefon

Når enheden er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

For at kunne foretage og modtage opkald (netværkstjenester) skal enheden være tændt, der skal være indsat et gyldigt SIM-kort i enheden, og du skal befinde dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk. GPRS-forbindelsen sættes i venteposition under taleopkald, medmindre netværket understøtter overførsel via dobbelt netværk, eller du har et USIM-kort og er inden for et UMTS-netværks dækningsområde.

■ Foretagelse af et opkald



Vigtigt: Hvis enheden er låst, skal du indtaste låsekoden for at aktivere telefonfunktionen. Når enheden er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer. Hvis du vil foretage et nødopkald i profilen Offline, eller når enheden er låst, er det nødvendigt, at enheden genkender, at nummeret er et officielt alarmnummer. Det tilrådes at ændre profilen eller at låse enheden op ved at indtaste låsekoden, inden du foretager nødopkaldet.

Indtast telefonnummeret, inklusive områdenummeret, og tryk på opkaldstasten. Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på tasten Tilbage. Ved internationale opkald skal du trykke på plustegnet (+), som erstatter den internationale adgangskode, og angive landekoden, områdenummeret (udelad det første 0, hvis det er nødvendigt) og telefonnummeret. Tryk på afslutningstasten for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af de gemte kontakter, skal du trykke på tasten Kontakter. Indtast de første bogstaver i navnet, rul til navnet, og tryk på opkaldstasten. [Se "Kontakter", s. 44.](#)

Tryk på opkaldstasten for at få vist de op til 20 numre, som du sidst har ringet op eller har forsøgt at ringe op. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. [Se "Log", s. 43.](#)

Brug lydstyrketasterne til at justere lydstyrken for et aktivt opkald.

Hvis du vil foretage et opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standbytilstand, skal du trykke på og holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter trykke på opkaldstasten.

■ Hurtigkald

Hurtigkald gør det muligt at foretage et opkald ved at holde en taltast nede.

Inden du bruger hurtigkald, skal du vælge [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstillinger](#) > [Opkald](#) > [Hurtigkald](#) > [Til](#).

Du kan tildele en taltast til et telefonnummer ved at vælge [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Hurtigkald](#). Rul til taltasten (2 - 9) på skærmen, og vælg [Valg](#) > [Tildel](#). Vælg det ønskede nummer i mappen [Kontakter](#).

Du kan fjerne det telefonnummer, som er knyttet til en taltast, ved at rulle til hurtigkaldstasten og vælge [Valg](#) > [Fjern](#).

Du kan ændre det telefonnummer, som er knyttet til en taltast, ved at rulle til hurtigkaldstasten og vælge [Valg](#) > [Skift](#).

■ Besvarelse af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Hvis du vil slå en ringetone fra i stedet for at besvare et opkald, skal du vælge [Lydløs](#).

Hvis du vil besvare et nyt opkald under et opkald, mens funktionen [Banke på](#) er aktiveret, skal du trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på afslutningstasten for at afslutte et aktivt opkald.

■ Funktioner under et opkald

Hvis du vælger [Valg](#) under et opkald, kan du vælge mellem følgende funktioner:

- [Lyd fra](#) — Andre deltagere i opkaldet kan ikke høre dig, mens du hører den aktive samtale.
- [Lyd til](#) — De andre deltagere i opkaldet kan nu igen høre dig.
- [Fjern deltager](#) — Fjern en deltager fra det aktive opkald.
- [Afslut aktivt opkald](#) — Afslut det aktive opkald.
- [Menu](#) — Se menuen med programmer på enheden.
- [Standby](#) — Sæt det aktive opkald i venteposition.
- [Tilbage](#) — Fjern det aktive opkald fra ventepositionen.
- [Nyt opkald](#) — Foretag et nyt opkald under et igangværende opkald, hvis conferenceopkald (netværkstjeneste) er tilgængeligt.
- [Besvar](#) — Besvar et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis [Banke på](#) er aktiveret.
- [Afvis](#) — Afvis et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis [Banke på](#) er aktiveret.
- [Lås tastatur](#) — Lås enhedens tastatur under et igangværende opkald.
- [Konference](#) — Forbind et aktivt opkald og et opkald på standby i et conferenceopkald (netværkstjeneste).

- **Privat** — Tal privat sammen med en udvalgt deltager under et conferenceopkald (netværkstjeneste).
- **Skift** — Skift mellem et aktivt opkald og et opkald på standby (netværkstjeneste).
- **Send DTMF** — Send DTMF-tonestreng (Dual Tone Multi-Frequency), f.eks. adgangskoder. Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den i **Kontakt.**, og vælg **DTMF**.
- **Overfør** — Tilknyt et opkald i venteposition til et aktivt opkald, og afbryd selv forbindelsen til opkaldet (netværkstjeneste).

De tilgængelige funktioner kan variere.

■ Omstilling af opkald

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Omstilling**.

Omstilling af opkald til telefonsvareren eller et andet telefonnummer. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte tjenesteudbyderen.

1. Vælg en af følgende opkaldstyper:

- **Taleopkald** — Indgående taleopkald
- **Data- og videoopkald** — Indgående data- og videoopkald.
- **Faxopkald** — Indgående faxopkald

2. Vælg en af følgende omstillingsmuligheder:

- **Alle taleopkald, Alle data- & vid.opk.** eller **Alle faxopkald.** — Omstil alle indgående tale-, data-, video- og faxopkald.
- **Ved optaget** — Omstil indgående opkald, når du er i gang med et opkald.
- **Ved intet svar** — Omstil indgående opkald, når enheden har ringet et bestemt stykke tid. Angiv den tid, du vil lade enheden ringe, før opkaldet omstilles, i feltet **Forsinkelse.**
- **Ved ingen forbindelse** — Omstil opkald, når enheden er slukket, eller der ikke er netværksdækning.
- **Ved ingen kontakt** — Aktivér de sidste tre indstillinger på samme tid. Denne funktion omstiller opkald, hvis enheden er optaget, opkaldet ikke besvares, eller enheden er uden for rækkevidde.

3. Vælg **Aktivér**.

Hvis du vil kontrollere den aktuelle omstillingsstatus, skal du rulle til omstillingsfunktionen og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Hvis du vil afbryde omstillingen af taleopkald, skal du rulle til omstillingsfunktionen og vælge **Valg** > **Annuller**.

■ Opkaldsspærring

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Når opkald er spærret, er det muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Opkaldsspær.**

Du kan spærre de opkald, der kan foretages eller modtages på enheden (netværkstjeneste). For at kunne ændre indstillingerne skal du have modtaget en spæringsadgangskode fra tjenesteudbyderen. Opkaldsspærring påvirker alle opkald, også dataopkald.

Du kan spærre opkald ved at vælge **Mobilopkaldsspær.** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Udgående opkald** — Sørg for, at der ikke kan foretages taleopkald fra enheden.
- **Indgående opkald** — Spær indgående opkald.
- **Internationale opkald** — Sørg for, at der ikke kan foretages udlandsopkald.
- **Indg., når i udlandet** — Spær indgående opkald, når du ikke befinder dig i dit hjemland.
- **Int. undt. hjemland** — Sørg for, at der ikke kan foretages udlandsopkald, men tillad, at der kan foretages opkald til dit hjemland.

Du kan kontrollere status for spærring af taleopkald ved at rulle til spæringsindstillingen og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Du kan deaktivere alle spæringer af taleopkald ved at rulle til en spæringsindstilling og vælge **Valg** > **Annuller alle spær.**

Spærring af netopkald

Du kan spærre netopkald ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Opkaldsspær.** > **Internetopkald.**

Du kan afvise netopkald fra anonyme personer ved at vælge **Anonyme opkald** > **Til**.

■ Afsendelse af DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual-Tone Multi-Frequency-toner) under et aktivt opkald for at kontrollere telefonsvareren eller andre automatiske telefontjenester.

Hvis du vil sende en DTMF-tonesekvens, skal du foretage et opkald og vente, indtil opkaldet bliver besvaret. Vælg **Menu** > **Valg** > **Send DTMF**. Indtast DTMF-tonesekvensen, eller vælg en foruddefineret sekvens.

Tryk på tasten **Kontakter** for at tilknytte DTMF-tonesekvenser til kontaktkort. Åbn en kontakt, og vælg **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Tilføj detalje** > **DTMF**. Indtast tonesekvensen. Tryk tre gange på * for at indsætte et **p**, som er en pause på ca. 2 sekunder før eller mellem DTMF-toner. Vælg **Udført**. Hvis du vil indstille enheden til kun at sende DTMF-toner efter valg af **Send DTMF** under et opkald, skal du trykke på * fire gange for at indsætte et **w**.

■ Videoopkald

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du være inden for rækkevidde af et UMTS-netværk. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på videoopkaldstjenester. Mens du er i gang med et opkald, kan du sende en video i realtid til modtagerens kompatible mobiltelefon eller se en video i realtid, der sendes af modtageren, hvis modtageren har en kompatibel mobiltelefon med et videokamera. Et videoopkald kan kun foretages mellem to parter.



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Indtast telefonnummeret, eller vælg modtageren af opkaldet under **Kontakter**, og vælg **Valg** > **Ring op** > **Videoopkald** for at foretage et videoopkald. Du kan ikke ændre videoopkaldet til et normalt stemmeopkald.

Tryk på opkaldstasten for at besvare et videoopkald. Hvis **Tillad, at der sendes et videobillede til den, der ringer op?** vises på skærmen, skal du vælge **Ja** for at sende en video til den person, der har ringet til dig, eller vælge **Nej** for at deaktivere videoafsendelse.



Tip: Hvis du ikke vil sende en video under videoopkald, kan du sende et stillbillede i stedet. Vælg det stillbillede, der skal sendes, under **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Opkald** > **Billede i videoopkald** > **Brug det valgte**.

Under opkaldet kan du vælge **Valg** og vælge mellem følgende funktioner:

- **Lyd** — Tal til modtageren af opkaldet.
- **Video** — Se video uden lyd.
- **Højttaler** — Vælg at bruge højttaleren til modtagelse af lyd.
- **Håndsæt** — Slå højttalerlyden fra, og brug håndsættet.

■ Tryk og tal

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **TOT**.

Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) giver direkte stemmekommunikation med et tryk på en tast. Med Tryk og tal kan du bruge enheden på samme måde som en walkie-talkie.

Du kan bruge Tryk og tal til en samtale med én person eller med en gruppe af personer eller til kommunikation via en kanal. En kanal fungerer som et chatrum: Du kan ringe op til kanalen for at se, om der er nogen online. Kanalopkaldet signaleres ikke til de andre deltagere. Deltagerne opretter blot forbindelse til kanalen og kan begynde at tale med hinanden.

Ved Tryk og tal-kommunikation er der én person, der taler, mens de andre deltagere lytter med via den indbyggede højttaler. Deltagerne skiftes til at svare hinanden. Da der kun er én deltager, der kan tale ad gangen, er den maksimale varighed af en taleperiode begrænset. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om en taleperiodes varighed på dit netværk.

Husk at holde enheden foran dig under et Tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. Tal ind i mikrofonen, og hold ikke hænderne hen over højttaleren.

Telefonopkald prioriteres altid før Tryk og tal-opkald.

Før du kan bruge Tryk og tal, skal du angive, hvilket adgangspunkt der skal bruges til Tryk og tal, samt indstillingerne for Tryk og tal. Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den tjenesteudbyder, som tilbyder Tryk og tal-tjenesten.

Brugerindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Brugerindstillinger**.

Angiv følgende:

- **Indgående TOT-opkald** — Vælg **Informere**, hvis du vil have vist en meddelelse om indgående opkald. Vælg **Acceptér automa.**, hvis Tryk og tal-opkald skal besvares automatisk. Vælg **Ikke tilladt**, hvis Tryk og tal-opkald skal afvises automatisk.
- **Tone ved TOT-opkald** — Vælg **Angivet af profil**, hvis signalet ved indgående Tryk og tal-opkald skal følge dine profilindstillinger. Hvis din profil er lydløs, er du ikke tilgængelig for andre, der bruger Tryk og tal, med undtagelse af anmodninger om tilbagekald.
- **Tilb.kaldsanmod.tone** — Angiv ringetonen for anmodninger om tilbagekald.
- **Start af program** — Angiv, om du vil logge på Tryk og tal-tjenesten, når du tænder for enheden.
- **Standardkaldenavn** — Indtast dit standardkaldenavn (maks. 20 tegn), der vises for de andre brugere.
- **Vis min TOT-adresse** — Angiv, om du vil have, at opkalderne kan se din Tryk og tal-adresse. Du kan vælge at lade alle, der ringer op, se adressen, kun at vise adressen til dem, der ringer ved 1 til 1-kommunikation eller kanaldeltagere. Du kan også skjule adressen for alle, der ringer.
- **Vis min loginstatus** — Angiv, om dit login til Tryk og tal-serveren skal vises for eller skjules fra andre brugere.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelsesindstil.**

Angiv følgende:

- **Domæne** — Indtast det domænenavn, som du har modtaget fra tjenesteudbyderen.
- **Adgangspunktsnavn** — Vælg Tryk og tal-adgangspunktet.
- **Serveradresse** — Indtast den IP-adresse eller det domænenavn, som du har modtaget fra tjenesteudbyderen, til Tryk og tal-serveren.
- **Brugernavn** — Indtast det brugernavn, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.
- **Adgangskode** — Indtast om nødvendigt en adgangskode for at logge på Tryk og tal-tjenesten. Adgangskoden modtages fra tjenesteudbyderen.

Sådan logger du på Tryk og tal-tjenesten

Hvis du har slået **Start af program** til i **Brugerindstillinger**, logger Tryk og tal automatisk på tjenesten, når enheden startes. Hvis ikke, skal du logge på manuelt.

Hvis du vil logge på Tryk og tal-tjenesten, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelsesindstil.** og indtaste **Brugernavn**, **Adgangskode**, **Domæne**, **Serveradresse** og **Adgangspunktsnavn**. Vælg **Valg** > **Slå Tryk og tal til**.

Når indstillingen **Ringetype** på enheden er angivet til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, eller der er et igangværende telefonopkald, kan du ikke foretage eller modtage Tryk og tal-opkald.

Tryk og tal-opkald



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Valg** > **TOT-kontakter**.

Hvis du vil foretage et Tryk og tal-opkald, skal du vælge en eller flere kontakter på listen og trykke på taletasten. Husk at holde enheden foran dig under et Tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. På skærmen kan du se, hvornår det er din tur til at tale. Tal ind i mikrofonen, og hold ikke hænderne hen over højttaleren. Tryk på og hold taletasten nede under hele din taleperiode. Når du er færdig med at tale, skal du slippe tasten.

Hvis du vil afslutte Tryk og tal-opkaldet, skal du trykke på afslutningstasten.

Når du modtager et Tryk og tal-opkald, skal du trykke på opkaldstasten for at besvare opkaldet eller afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Anmodninger om tilbagekald

Hvis du vil sende en anmodning om tilbagekald, skal du vælge **Valg** > **TOT-kontakter**, rulle til den ønskede kontakt og vælge **Valg** > **Send tilb.kaldsanmod.**

Hvis du vil besvare en anmodning om tilbagekald, skal du vælge **Vis** for at åbne anmodningen om tilbagekald. Hvis du vil foretage et Tryk og tal-opkald til afsenderen, skal du trykke på taletasten.

Visning af kontakter

Hvis du vil have vist, tilføj, redigere, slette eller ringe op til kontakter, skal du vælge **Valg** > **TOT-kontakter**. Der vises en liste med navne fra enhedens **Kontakter** med oplysninger om deres loginstatus.

Hvis du vil foretage et opkald til en valgt kontakt, skal du vælge **Valg** > **Tal 1 til 1**. Hvis du vil foretage et gruppeopkald, skal du vælge **Valg** > **Nyt TOT-gruppeopkald**.

Hvis du vil sende en anmodning om tilbagekald til en kontakt, skal du vælge **Valg** > **Send tilb.kaldsanmod.**

Oprettelse af en kanal

En kanal fungerer som et chatrum: Du kan ringe op til kanalen for at se, om der er nogen online. Kanalopkaldet signaleres ikke til de andre deltagere. Deltagerne opretter blot forbindelse til kanalen og kan begynde at tale med hinanden.

Vælg **Valg** > **Ny kanal** > **Opret ny** for at oprette en kanal.

Vælg **Valg**, og angiv følgende:

- **Kanalnavn** — Indtast kanalnavnet.
- **Kanalstatus** — Vælg **Privat** eller **Offentlig**.
- **Kaldenavn i kanalen** — Indtast dit kaldenavn (maks. 20 tegn), der vises for de andre brugere.
- **Miniaturebillede til kanal** — Indsæt et billede, der beskriver kanalen.

Tryk på tasten Tilbage for at slette en kanal.

Når du logger på Tryk og tal, opretter Tryk og tal automatisk forbindelse til de kanaler, der var aktive, da programmet sidst blev lukket.

Registrering af TOT-kanaler

Hvis du vil registrere en kanal til Tryk og tal-tjenesten, skal du vælge **Valg** > **Registrer**.

Hvis du vil redigere oplysningerne om kanalen, skal du vælge **Valg** > **Rediger**.

Oplysninger om deltagere

Hvis du vil se de aktuelt aktive deltagere for en kanal, skal du vælge **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Hvis du vil se yderligere oplysningerne om en valgt deltager, skal du vælge **Valg** > **Kontakt detaljer**.

Hvis du vil foretage et opkald til en valgt kontakt, skal du vælge **Valg** > **Tal 1 til 1**. Hvis du vil foretage et gruppeopkald, skal du vælge **Valg** > **Nyt TOT-gruppeopkald**.

Hvis du vil sende en anmodning om tilbagekald til en kontakt, skal du vælge **Valg** > **Send tilb.kaldsanmod.**

Hvis du vil tilføje en kontakt på listen **Kontakter**, skal du vælge **Valg** > **Tilføj til Kontakter**.

Deltagelse i en kanal

Hvis du vil deltage i en kanal, skal du vælge **Valg** > **Tryk og tal-kanaler**. Vælg den kanal, du vil tale på, og tryk på taletasten. Husk at holde enheden foran dig under et Tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. På skærmen kan du se, hvornår det er din tur til at tale. Tal ind i mikrofonen, og hold ikke hænderne hen over højttaleren. Tryk på og hold taletasten nede under hele din taleperiode. Når du er færdig med at tale, skal du slippe tasten.

Hvis du vil skifte mellem kanaler under flere opkald, skal du vælge **Skift**. Den aktive kanal markeres.

Hvis du vil se de aktuelt aktive deltagere i en kanal, skal du vælge **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Hvis du vil invitere en deltager til at deltage i en kanal, skal du vælge **Valg** > **Send invitation**.

Tryk og tal-log

Hvis du vil åbne Tryk og tal-logfilen, skal du vælge **Valg** > **TOT-log**. Logfilen viser datoen, klokkeslættet, varigheden og andre oplysninger om dine Tryk og tal-opkald.



Tip: Hvis du vil starte et 1 til 1-opkald fra **TOT-log**, skal du vælge den ønskede loghændelse og trykke på taletasten.

Afslutning af Tryk og tal

Vælg **Valg** > **Afslut**. Vælg **Ja** for at logge af og afslutte tjenesten. Tryk på **Nej**, hvis programmet fortsat skal være aktivt i baggrunden.

Netopkald

Med netopkaldstjenesten (netværkstjeneste) kan du foretage og modtage opkald via internettet.

Enheden understøtter taleopkald via internettet (IP-telefoni). Enheden forsøger primært at foretage nødopkald via mobilnetværk. Hvis det ikke lykkes at foretage et nødopkald via mobilnetværk, forsøger enheden at foretage et nødopkald via din udbyder af IP-telefoni. Eftersom mobiltelefoni er en etableret teknologi, bør du benytte de mobile netværk til nødopkald, hvis det er muligt. Hvis der er dækning fra et mobilt netværk, skal du kontrollere, at din mobiltelefon er tændt og klar til at foretage opkald, før du prøver at foretage et nødopkald. Muligheden for et nødopkald via IP-telefoni afhænger af, om der er et trådløst netværk, og af din IP-telefoniudbyders implementering af nødopkaldsmuligheder. Forhør dig om muligheden for at foretage IP-telefonibaserede nødopkald hos din udbyder af IP-telefoni.

VoIP-teknologien (Voice over Internet Protocol) er et sæt protokoller, som gør det muligt at foretage telefonopkald over et IP-netværk, f.eks. internettet. VoIP-telefonopkald kan oprettes mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon. Hvis du vil foretage eller modtage et VoIP-opkald, skal din enhed f.eks. have WLAN-dækning.

Om netopkaldstjenesten er tilgængelig kan variere, afhængigt af land eller salgsområde.

Angivelse af netopkaldsindstillinger

Inden du kan foretage netopkald, skal du angive netopkaldsindstillingerne. Når du har angivet netopkaldsindstillingerne efter disse instruktioner, logger enheden automatisk på netopkaldstjenesten, når du vælger **Menu** > **Forbind.** > **Internettlf.**

For det første skal du: angive en SIP-profil

1. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny**, og angiv de nødvendige oplysninger. Se "**Redigering af SIP-profiler**", s. 84. Du skal angive alle tilgængelige SIP-indstillinger, men kontroller, at **Registrering** er angivet til **Altid til**. Kontakt din netopkaldsudbyder for at få de korrekte indstillinger.
2. Vælg **Proxyserver**, og angiv **Transporttype** til **Automatisk**.
3. Vælg **Tilbage**, til du vender tilbage til menuen **Forbindelse**.

For det andet skal du: angive en netopkaldsprofil

1. Vælg **Internettlf.indstillinger** > **Valg** > **Ny profil**. Angiv et profilnavn, og vælg den SIP-profil, du netop har oprettet.
2. Vælg **Tilbage**, til du vender tilbage til menuen.

For det tredje skal du: vælge en foretrukken netopkaldsprofil (valgfrit)

Hvis du vælger en foretrukken netopkaldsprofil bruger **Internettlf.** automatisk denne netværksprofil til at oprette forbindelse til netopkaldstjenesten.

1. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Internettlf.**
2. Vælg **Foretrukken profil** og den netopkaldsprofil, du netop oprettede.
3. Vælg **Tilbage**, til du vender tilbage til menuen.



Tip: Du kan også bruge manuel login til netopkaldstjenesten. Brug de samme indstillingsinstruktioner som ved automatisk login, men du skal kontrollere at **Registrering** er indstillet til **Efter behov** og **Transporttype** er indstillet til **UDP** eller **TCP**. Ved manuel login skal du manuelt vælge det netværk, der bruges til netopkaldstjenesten.

Oprettelse af forbindelse til netopkaldstjenesten

Hvis du vil foretage eller modtage et netopkald, skal enheden være tilsluttet en netopkaldstjeneste. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Internettlf.**

Hvis du har valgt automatisk login, opretter enheden automatisk forbindelse til netopkaldstjenesten. Hvis du logger på tjenesten manuelt, skal du vælge et tilgængeligt forbindelsesnetværk på listen og vælge **Vælg** for at oprette forbindelse til netopkaldstjenesten. De gemte netværk, som er markeret med et stjerneikon, vises øverst på listen. Hvis du vil stoppe med at oprette forbindelse, skal du vælge **Annuller**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Opret forb. til tjeneste** — for at oprette forbindelse til en tjeneste, når der er en netopkaldstjeneste, og et egnet forbindelsesnetværk er tilgængeligt.
- **Afbryd forb. til tjeneste** — for at afbryde forbindelsen til netopkaldstjenesten.
- **Skift tjeneste** — for at vælge netopkaldstjenesten til udgående opkald, hvis der er oprettet forbindelse mellem enheden og en eller flere tjenester. Denne funktion vises kun, hvis der er mere end én konfigureret tjeneste tilgængelig.
- **Konfigurer tjeneste** — for at konfigurere nye tjenester. Denne funktion vises kun, hvis der er tjenester, som ikke er konfigureret.
- **Gem adgangspunkt** — for at gemme det netværk, som du aktuelt har oprettet forbindelse til. Tidligere gemte netværk er markeret med et stjerneikon på listen over forbindelsesnetværk. Denne funktion vises kun, hvis du har oprettet forbindelse til et trådløst LAN-netværk, der ikke er gemt.
- **Brug skjult netværk** — for at oprette forbindelse til en netopkaldstjeneste, der bruger et skjult og trådløst LAN-netværk.
- **Opdater** — for manuelt at opdatere listen over forbindelsesnetværk. Brug denne funktion, hvis det trådløse LAN-netværk ikke vises på listen. Listen opdateres også automatisk hvert 15. sekund.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Der kan være oprettet forbindelse mellem enheden og ét eller flere trådløse LAN-adgangspunkter samtidig. Hvis du bruger to eller flere netopkaldstjenester, der bruger det samme adgangspunkt, kan der oprettes forbindelse mellem enheden og flere tjenester samtidig. Den tjeneste, der bruges til udgående opkald, kan ses i den visning, hvor forbindelsesnetværkene vises, og den kan ændres ved at vælge **Skift tjeneste**.

Når du har oprettet forbindelse til en tjeneste, kan du gemme det trådløse LAN-netværk, du har brugt, som et kendt adgangspunkt.

Oprettelse af forbindelse med en genvej

Du har muligvis en genvej til **Internettlf.** i aktiv standbytilstand, eller du kan tilføje en genvej, hvis den ikke er tilgængelig. [Se "Indstillinger for standbytilstand", s. 82.](#) Når du bruger en genvej, kan du foretage manuel registrering, hvis en netopkaldstjeneste og et adgangspunkt er tilgængelige. Hvis du allerede har oprettet forbindelse til en netopkaldstjeneste, spørger enheden dig, om du vil afbryde forbindelsen til tjenesten.

Foretagelse af netopkald

Hvis du indstiller **Internetopkald** som den foretrukne opkaldstype, og der er oprettet forbindelse mellem enheden og en netopkaldstjeneste, er de opkald, der foretages, netopkald som standard.

Hvis du vil indstille den foretrukne opkaldstype for udgående opkald, skal du vælge **Menu** > **Forbind.** > **Internettlf.** > **Valg** > **Indstillinger** > **Foretruk. opkaldstype** > **Mobilopkald** eller **Internetopkald**.

Du kan foretage et netopkald fra alle programmer, hvor du kan foretage et normalt taleopkald.

Hvis du vil foretage et netopkald i standbytilstand, skal du indtaste telefonnummer eller internetadresse og trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil foretage et internetopkald fra en adresse, der ikke starter med et tal, skal du trykke på en vilkårlig taltast, mens enheden er i standbytilstand, og derefter trykke på den blå funktionstast i et par sekunder for at rydde skærmen og skifte fra taltilstand til bogstavtilstand på enheden. Skriv adressen, og tryk på opkaldstasten.

Du kan også foretage et netopkald fra **Kontakter** og **Log**. Hvis du vil foretage et opkald fra Kontakter, skal du vælge **Menu** > **Kontakter** og rulle til den ønskede kontakt. Vælg **Valg** > **Ring op** > **Internetopkald**.

Hvis du vil foretage et opkald fra Log, skal du vælge **Menu** > **Log** > **Seneste opkald** og **Ubesv. opk.**, **Indg. opkald** eller **Udg. opkald** og rulle til den ønskede kontakt. Vælg **Valg** > **Ring op** > **Internetopkald**.

Tjenesteindstillinger

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Internettlf.** > **Valg** > **Indstillinger** > **Indstil..**

Vælg **Logintype** for at få vist eller ændre den måde, som **Internettlf.** opretter forbindelse til netopkaldstjenesten på. Vælg mellem følgende:

- **Automatisk** — Automatisk login til netopkaldstjenesten Når et kendt netværk bliver fundet, opretter enheden automatisk forbindelse til netopkaldstjenesten. Hvis du bruger den automatiske logintype til trådløse LAN-netværk, søger enheden regelmæssigt efter trådløse LAN-netværk, hvilket øger behovet for strøm på batteriet og formindsker batteriets levetid.
- **Manuel** — Manuel login til netopkaldstjenesten.

Vælg **Gemte adgangspunkter** for at få vist de forbindelsesnetværk, du har gemt til netopkaldstjenesten eller forbindelsesnetværkene, som genkendes af netopkaldstjenesten. Disse netværk bruges ved automatisk login, og de er markeret med et stjerneikon på listen over forbindelsesnetværk. Hvis du vil fjerne et forbindelsesnetværk fra tjenesten, skal du vælge **Valg** > **Fjern**.

Vælg **Rediger tjenesteindstil.** for at åbne tjenestespecifikke indstillinger. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis en tjenestespecifik software-plugin er installeret på enheden.

Stemmekommandoer

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Stemmeko..**

Brug stemmekommandoer til at foretage telefonopkald og til at starte programmer, profiler eller andre funktioner på enheden.

Enheden opretter en stemmekode for poster på kontaklisten og for de funktioner, der er angivet i programmet **Stemmeko..**

Når der er indtalt en stemmekommando, sammenligner enheden de indtalte ord med stemmekoden på enheden.

Stemmekommandoer er ikke afhængige af brugerens stemme, men enhedens stemmegenkendelse tilpasses dog hovedbrugerens stemme, så stemmekommandoerne er lettere at genkende.

Foretagelse af et opkald

Stemmekoden for en kontakt er det navn eller kaldenavn, som er gemt på kontaktkortet i **Kontakter**. Hvis du vil lytte til en stemmekode, skal du åbne et kontaktkort og vælge **Valg** > **Afspil stemmekode**.

1. Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde taletasten nede.
2. Når du hører tonen eller ser visningen, skal du sige navnet på kontaktkortet tydeligt.
3. Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Efter en timeoutperiode ringer enheden op til nummeret. Hvis den genkendte kontakt ikke var korrekt, skal du vælge **Næste** for at få vist en liste over andre matchende resultater eller **Afslut** for at annullere opkaldet.

Hvis der er gemt flere numre under navnet, vælges standardnummeret, hvis der er angivet et. I modsat fald vælges det første tilgængelige af følgende numre: **Mobil**, **Mobil (privat)**, **Mobil (arbejde)**, **Telefon**, **Telefon (privat)** og **Telefon (arbejde)**.

Start af et program

Enheden opretter stemmekoder for de programmer, som er angivet i programmet **Stemmeko..**

Hvis du vil starte et program ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde taletasten nede og indtale stemmekommandoen tydeligt. Hvis det genkendte program ikke var korrekt, skal du vælge **Næste** for at få vist en liste over andre matchende resultater eller **Afslut** for at annullere opkaldet.

Hvis du vil føje flere programmer til listen, skal du vælge **Valg** > **Nyt program**.

Hvis du vil ændre en stemmekommando, skal du rulle ned til programmet og vælge **Valg** > **Rediger kommando**. Indtast den nye stemmekommando, og vælg **OK**.

Skift af profil

Enheden opretter en stemmekode for hver profil. Hvis du vil vælge en profil ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde opkaldstasten nede og derefter indtale navnet på profilen.

Hvis du vil ændre stemmekommandoen, skal du rulle ned til den ønskede profil og vælge **Profiler** > **Valg** > **Rediger kommando**.

Stemme kommandoindstillinger

Hvis du vil deaktivere den synthesizer, der afspiller genkendte stemmekoder og kommandoer på det sprog, der er valgt for enheden, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Syntese** > **Fra**.

Hvis du vil nulstille stemmegenkendelsestræningen, når enheden har fået ny primær bruger, skal du vælge **Nulstil taletilpasning**.

■ Telefonsvarer

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Telefonsv..**

Første gang du åbner telefonsvarerprogrammet, bliver du bedt om at indtaste nummeret til telefonsvareren. Du kan ændre nummeret ved at vælge **Valg** > **Skift nummer**. Du kan ringe op til nummeret ved at vælge **Valg** > **Ring til telefonsv..**



Tip: Hvis du vil foretage et opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standbytilstand, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter trykke på opkaldstasten.

■ Log

Vælg **Menu** > **Log**.

I **Log** kan du se oplysninger om de kommunikationshændelser, der er foretaget på enheden.

For at kunne modtage korrekte logoplysninger skal enheden være tændt, der skal være indsat et gyldigt SIM-kort i enheden, og du skal befinde dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk. GPRS-forbindelsen sættes i venteposition under taleopkald, medmindre netværket understøtter overførsel via dobbelt netværk, eller du har et USIM-kort og er inden for et UMTS-netværks dækningsområde.



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Du kan få vist logfilerne for de seneste taleopkald, deres omtrentlige varighed og pakkeforbindelser ved at vælge **Seneste opkald**, **Opkaldsvarigh.** eller vælge **Pakkeforbindelser**. Tryk derefter på navigeringstasten.

Du kan sortere hændelser efter type eller retning ved at rulle til højre for at åbne den overordnede log og vælge **Valg** > **Filtrer**. Rul til en filtertype, og tryk på navigeringstasten. Vælg en type eller en retning, og tryk på navigeringstasten.

Du kan angive, hvor lang tid alle kommunikationshændelser skal opbevares i logfilen, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Varighed for log**, en funktion og **OK**.

Du kan fjerne ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge **Seneste opkald** > **Valg** > **Slet seneste opkald**.

Du kan sende en besked til en person, der har ringet til dig, ved at vælge **Seneste opkald** > **Ubesv. opkald** > **Valg** > **Opret besked**. Du kan sende SMS- og MMS-beskeder.

Du kan tilføje en person, der har ringet eller sendt en besked til dig, under **Kontakter** ved at vælge den person, der har ringet eller sendt en besked, og vælge **Valg** > **Tilføj til Kontakter**.

Du kan få vist den datamængde, der er sendt eller modtaget via GPRS, ved at vælge **Pakkeforbindelser**.

Du kan nulstille GPRS-tællerne ved at vælge **Valg** > **Nulstil tællere**. Indtast låsekoden, og vælg **OK**.

Logindstillinger

Du kan angive det tidsrum, hvori alle kommunikationshændelser skal opbevares i **Log**, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Varighed for log**, en funktion på listen og **OK**.

Du kan se varigheden af et opkald under opkaldet ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Vis opkaldsvarighed** > **Ja**.

6. Kontakter

Tryk på tasten Kontakter.

Du kan håndtere alle dine kontaktoplysninger, f.eks. telefonnumre og adresser. Du kan føje en personlig ringetone, en stemmekode eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan sende kontaktoplysninger til kompatible enheder eller modtage kontaktoplysninger som visitkort fra kompatible enheder og tilføje dem på listen over kontakter.

Hvis du vil tilføje en kontakt, skal du vælge **Valg** > **Ny kontakt**. Angiv kontaktoplysningerne, og vælg **Udført**.

Hvis du vil redigere oplysningerne på et kontaktkort, skal du rulle til en kontakt og vælge **Valg** > **Rediger** > **Valg**. Vælg mellem følgende:

- **Tilføj miniature** — Tilføj et miniaturebillede, som vises, når en kontakt ringer til dig. Billedet skal være gemt på enheden eller hukommelseskortet.
- **Fjern miniature** — Fjern billedet fra kontaktkortet.
- **Tilføj detalje** — Tilføj oplysningsfelter på et kontaktkort, f.eks. **Jobtitel**.
- **Slet detalje** — Slet alle oplysninger, som du har føjet til et kontaktkort.
- **Rediger etiket** — Rediger navnene på felterne på kontaktkortet.

■ Håndtering af kontaktgrupper

Du kan oprette en kontaktgruppe, så du kan sende SMS- eller e-mail-beskeder til flere modtagere på samme tid.

1. Rul til højre, og vælg **Valg** > **Ny gruppe**.
2. Angiv et navn til gruppen, eller brug standardnavnet, og vælg **OK**.
3. Åbn gruppen, og vælg **Valg** > **Tilføj medlemmer**.
4. Rul til hver af de kontakter, du vil føje til gruppen, og tryk på navigeringstasten for at markere hver af dem.
5. Vælg **OK** for at føje alle markerede kontakter til gruppen.

Følgende funktioner er tilgængelige, når du vælger **Valg** i kontaktgruppevisningen:

- **TOT-indstillinger** — Foretag et Tryk og tal-opkald til en enkelt person eller til en gruppe, eller send en tilbagekaldsanmodning.
- **Åbn** — Åbn kontaktgruppen, og se gruppens medlemmer.
- **Opret besked** — Send en besked.
- **Ny gruppe** — Opret en ny kontaktgruppe.
- **Slet** — Slet en kontaktgruppe.
- **Omdøb** — Omdøb kontaktgruppen.
- **Ringetone** — Tildel en ringetone til en kontaktgruppe.
- **Kontaktoplysninger** — Få vist oplysninger om en kontaktgruppe.
- **Indstillinger** — Angiv indstillingerne for visning af navne for medlemmerne i en kontaktgruppe.

Du kan fjerne en kontakt fra en kontaktgruppe ved at åbne kontaktgruppen. Rul til den kontakt, du vil fjerne, og vælg **Valg** > **Fjern fra gruppe** > **Ja**.



Tip: Hvis du vil kontrollere, hvilken gruppe en kontakt hører til, skal du trykke på tasten Kontakter. Rul til kontakten, og vælg **Valg** > **Hører til grupper**.

Du kan få vist eller redigere en kontakt i en kontaktgruppe ved at åbne kontaktgruppen. Rul til den kontakt, du vil se eller redigere, og vælg **Valg**. Vælg mellem følgende muligheder: **Åbn** Åbn kontakten, og få vist kontaktoplysningerne. **Ring op** Vælg **Taleopkald**, eller vælg **Videoopkald**, og ring op til kontakten. **Opret besked** Opret og send en SMS- eller en MMS-besked til kontakten. **Fjern fra gruppe** Fjern kontakten fra kontaktgruppen. **Hører til grupper** Få vist alle kontaktgrupper, som en kontakt hører til.

■ Håndtering af standardoplysninger

Tildel et standardnummer eller en standardadresse til en kontakt, så du hurtigt kan ringe op til eller sende en besked til standardnummeret eller standardadressen, selvom der er gemt flere numre eller adresser under denne kontakt.

Hvis du vil redigere standardoplysningerne for en kontakt, skal du åbne kontakten og vælge **Valg** > **Standard**. Vælg det nummer eller den adresse, der skal angives som standardvalget, og vælg **Tildel**.

Standardnummeret eller standardadressen er understreget for den pågældende kontakt.

■ Kopiering af kontakter mellem SIM-kortets og enhedens hukommelse

Hvis du vil kopiere kontakter fra et SIM-kort til enhedens hukommelse, skal du vælge **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-bibliotek**, hvorefter SIM-kortmappen åbnes. Markér de kontakter, du vil kopiere, eller vælg **Markér alle**, hvis du vil kopiere alle kontakterne. Vælg **Valg** > **Kopier til Kontakter**.

Hvis du vil kopiere kontakter fra enhedens hukommelse til et SIM-kort, skal du vælge **Valg** > **Kopier til SIM-bibli.** Markér de kontakter, du vil kopiere, eller vælg **Markér alle**, hvis du vil kopiere alle kontakterne. Vælg **Valg** > **Kopier til SIM-bibli.**

Vælg **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-bibliotek** for at få vist de navne og numre, der er gemt på SIM-kortet. I SIM-kortmappen kan du tilføje, redigere eller kopiere numre til **Kontakter** og foretage opkald.

■ Valg af ringetoner til kontakter

Vælg en ringetone til en kontakt eller til en kontaktgruppe. Hvis telefonnummeret på den person, der ringer op, sendes med opkaldet, og din enhed genkender nummeret, afspilles denne ringetone, når kontakten ringer til dig.

Hvis du vil vælge en ringetone til en kontakt eller til en kontaktgruppe, skal du åbne kontakten eller kontaktgruppen og vælge **Valg** > **Ringetone**. Der åbnes en liste med ringetoner. Vælg den ringetone, du vil bruge.

Hvis du vil fjerne en ringetone, skal du vælge **Standardtone** på listen over ringetoner.

■ Visitkort

Tryk på tasten Kontakter.

Du kan sende, modtage, få vist og gemme kontaktkort som visitkort i vCard-format eller Nokia Compact Business Card-format.

Du kan sende visitkort til kompatible enheder ved hjælp af SMS, MMS eller e-mail eller via en infrarød forbindelse eller en Bluetooth-forbindelse.

Du kan sende et visitkort ved at vælge et kontaktkort på kontaktlisten og vælge **Valg** > **Send**. Vælg **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** eller **Via infrarød**. Angiv telefonnummeret eller adressen, eller tilføj en modtager fra kontaktlisten. Vælg **Valg** > **Send**. Hvis du vælger SMS som afsendelsesmetode, sendes kontaktkort uden billeder.

Du kan få vist et visitkort ved at vælge **Vis** ved den viste meddelelse eller åbne beskeden i mappen Indbakke i **Beskeder**.

Du kan gemme et visitkort ved at vælge **Valg** > **Gem visitkort**, når den indgående besked vises på enheden.

Du kan gemme et modtaget visitkort ved at vælge **Valg** > **Gem visitkort**.

Du kan slette et modtaget visitkort ved at vælge **Valg** > **Slet**.

7. Nokia Gruppepakke

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Gruppepakke**.

Med Nokia Gruppepakke kan du oprette, redigere og slette elementer, sende beskeder, se gruppers websider og kommunikationsoversigt samt ringe til grupper på én gang.

Hvis du vil oprette en ny gruppe, skal du vælge **Valg** > **Gruppe** > **Opret ny**. Giv gruppen et navn, og angiv om nødvendigt tjenesteoplysninger om conferenceopkald. Vælg derefter gruppens medlemmer.

Hvis du vil vælge en handling, skal du vælge den gruppe, som handlingen skal udføres for, rulle til højre til handlingsindikatoren og vælge den ønskede handling. Hvis handlingen ikke skal gælde alle gruppemedlemmer, skal du åbne gruppen og vælge de ønskede medlemmer ved at trykke på navigeringstasten. Vælg derefter handlingen.

Hvis du vil finde flere handlinger end dem, der vises på handlingsindikatoren, skal du vælge **Valg** > **Handlinger**. Følgende handlinger er tilgængelige:

- **Ring op** — Foretag et opkald til gruppen eller udvalgte gruppemedlemmer. Gruppemedlemmerne ringes op en efter en og sættes i venteposition, indtil opkaldene forenes i et conferenceopkald (netværkstjeneste). Det afhænger af netværkstjenesten, hvor mange deltagere der maksimalt kan være.
- **Opret besked** — Send en SMS-, MMS- eller e-mailbesked til gruppen eller udvalgte gruppemedlemmer.
- **Ring til konf.tjeneste** — Start et opkald til tjenesten for conferenceopkald (netværkstjeneste), der er angivet for den valgte gruppe.
- **Kommunikationslog** — Se kommunikationslogfilen for gruppen eller udvalgte medlemmer.
- **Gruppesøgning** — Søg efter indhold, der er relateret til gruppen eller gruppemedlemmer.
- **Tryk og tal** — Kommuniker med den valgte gruppe eller udvalgte gruppemedlemmer via Tryk og tal (netværkstjeneste).
- **Webbogmærker for grp.** — Åbn bogmærkemappen, der indeholder gruppens websider.

Hvis du vil vælge, hvilke handlinger der vises i handlingsindikatoren og i hvilken rækkefølge, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Ikoner på hand.linje**.

■ Redigering af grupper

Hvis du vil tilføje gruppemedlemmer, skal du vælge **Valg** > **Medlemmer** > **Tilføj**.

Hvis du vil fjerne gruppemedlemmer, skal du vælge **Valg** > **Medlemmer** > **Fjern**.

Hvis du vil redigere medlemsoplysninger, skal du vælge **Valg** > **Medlemmer** > **Rediger**.

Hvis du vil vælge, om medlemmernes billeder skal vises på skærmen, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Vis kontaktbillede**.

Hvis du vil have vist, hvilken gruppe et medlem tilhører, skal du vælge **Valg** > **Medlemmer** > **Tilhører grupperne**.

8. Kalender

Vælg **Menu** > **Kalender**.

I **Kalender** kan du oprette og se planlagte begivenheder og aftaler. Du kan også indstille alarmer til kalenderposter.

Du kan synkronisere dine kalenderdata med en kompatibel computer ved hjælp af Nokia PC Suite. Yderligere oplysninger om synkronisering finder du i vejledningen til PC Suite.

■ Oprettelse af kalenderposter

Du kan oprette fire forskellige typer af kalenderposter:

- Poster af typen **Møde** har en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.
- Poster af typen **Notat** er tilknyttet en hel dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Notatposter vises ikke i visningen af ugetidsplanen.
- Poster af typen **Årsdag** hjælper dig med at huske fødselsdage og særlige datoer. De er tilknyttet en bestemt dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Årsdage gentages hvert år.
- Poster af typen **Opgaver** minder dig om en opgave, som har en forfaldsdato, men ikke på et bestemt tidspunkt på dagen.

Hvis du vil oprette en kalenderpost, skal du rulle til en dato og vælge **Valg** > **Ny post**. Vælg en type af post. De tilgængelige indstillinger for møde-, notat-, mærkedags- og opgavenoteposter er forskellige.

Vælg mellem følgende:

- **Emne** eller **Anledning** — Angiv en beskrivelse til posten.
- **Sted** — Angiv de nødvendige oplysninger om stedet.
- **Starttidspunkt** — Angiv starttidspunktet.
- **Sluttidspunkt** — Angiv sluttidspunktet.
- **Startdato** eller **Dato** — Angiv startdatoen eller den dato, hvor begivenheden forekommer.
- **Slutdato** — Angiv slutdatoen.
- **Alarm** — Indstil en alarm til møde- og mærkedagsposter. Alarmen vises i **Dagsvisning**.
- **Gentag** — Angiv, om du ønsker, at posten skal gentages, og hvornår. Angiv gentagelsestypen, antal gentagelser samt eventuelt en slutdato.
- **Synkronisering** — Hvis du vælger **Privat** er det kun dig, der kan se kalenderposten, og posten vises ikke for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online. Hvis du vælger **Offentlig**, vises kalenderposten for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online. Hvis du vælger **Ingen**, kopieres kalenderposten ikke til pc'en, når du synkroniserer.



Tip: Sørg for, at du har valgt den rigtige by i programmet **Ur**, da planlagte kalenderposter kan blive ændret, når den aktuelle by ændres og befinder sig i en anden tidszone.

Hvis du vil åbne og redigere en eksisterende post, skal du rulle til posten og vælge **Valg** > **Åbn**. Du kan redigere detaljerne i de forskellige felter.



Tip: Når du redigerer eller sletter en post, der gentages, skal du vælge, hvornår ændringen træder i kraft. Hvis du vælger **Alle kalenderposter er slettet**, slettes alle gentagne poster. Hvis du vælger **Slet post**, er det kun den aktuelle post, som slettes.

■ Opgaver

Du kan oprette og vedligeholde en opgave eller en liste over opgaver, som skal være færdige på en bestemt dag. Hver opgave kan tildeles en forfaldsdato og en alarm.

Hvis du vil åbne opgavenoter, skal du vælge **Valg** > **Opgavevisning**.

Hvis du vil tilføje en opgavenote, skal du vælge **Valg** > **Ny post** > **Opgave**. Start med at skrive opgaven i feltet **Emne**. Du kan angive en forfaldsdato for opgaven, oprette en alarm til den og angive en prioritet. Ikonerne for prioriteter er (!) **Høj** og (-) **Lav**. Der er intet ikon for **Normal**.

Du kan markere en opgave som udført ved at rulle til den på opgavelisten og vælge **Valg** > **Vis som udført**.

Hvis du vil gendanne en opgave, skal du rulle til den på opgavelisten og vælge **Valg** > **Vis som ikke-udført**.

■ Kalenderindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at ændre **Kalenderalarmtone**, **Standardvisning**, **Ugen begynder** og **Titel i ugevisning**.

■ Kalendervisninger

Hvis du vil skifte mellem de forskellige kalendervisninger, skal du vælge **Valg** i en vilkårlig kalendervisning. Vælg en visningstype på listen.



Tip: Når du får vist **Kalender** i en hvilken som helst visning, kan du hurtigt skifte til en anden visning ved at trykke på den blå funktionstast og på *.

Hvis du vil angive standardkalendervisningen, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Standardvisning** > **Månedsvisning**, **Ugevisning**, **Dagsvisning** eller **Opgavevisning**.

Vælg **Valg** > **Gå til dato** for at få vist en bestemt dato i kalendervisningen. Angiv datoen, og vælg **OK**.

I **Månedsvisning** kan du se hele måneden på én gang. Hver række viser en uge med datoer. Den aktive måned vises, og den aktive dag er enten i dag eller den sidste dag, der blev vist. Den aktive dag markeres med en farvet firkant. Dage med planlagte begivenheder er markeret med en lille trekant i nederste højre hjørne. Rul, hvis du vil skifte mellem dagene i en måned og dagens poster.



Tip: Når du får vist **Kalender** i en hvilken som helst visning, kan du hurtigt skifte til en anden visning ved at trykke på den blå funktionstast og på *.

Visningen **Ugevisning** viser begivenhederne for den valgte uge i syv bokse, der markerer alle syv dage. Dags dato er markeret med en farvet firkant. Notater og mærkedage placeres før kl. 8:00.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Ugen begynder** for at ændre startdagen for hver uge.

Visningen **Dagsvisning** viser begivenhederne for den valgte dag. Posterne grupperes i tidsbokse i forhold til deres starttidspunkt. Rul til venstre eller højre for at få vist den forrige eller den næste dag.

Visningen **Opgavevisning** viser opgaverne for den valgte dag.

■ Afsendelse af kalenderposter

Hvis du vil sende en kalenderpost til en kompatibel enhed, skal du rulle til posten og vælge **Valg** > **Send** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** eller **Via infrarød**.

■ Tilføjelse af en modtaget kalenderpost til kalenderen

Du kan modtage en kalenderpost som vedhæftet fil i en MMS- eller en e-mail-besked.

Du kan føje en modtaget kalenderpost til kalenderen ved at åbne den vedhæftede fil i beskeden til kalenderposten og vælge **Valg** > **Gem i Kalender**. Posten tilføjes til standardkalenderen.

9. Ur

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Ur**.



Tip: Du kan opdatere dato og klokkeslæt automatisk (netværkstjeneste) ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Netværksoperatørtid** > **Automatisk opdatering**.

Du kan ændre urtypen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Urtype** > **Analogt** eller **Digitalt**.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg mellem følgende for at ændre dato og klokkeslæt, visningsformater, alarmtone og for at definere, om du vil bruge automatisk opdatering af klokkeslæt:

- **Tid** — Angiv tiden, og vælg **OK**.
- **Tidszone** — Angiv tidszonen, og vælg **OK**.
- **Dato** — Angiv datoen, og vælg **OK**.
- **Datoformat** — Ændring af datovisningen. Rul til det ønskede format, og vælg **OK**.
- **Datoseparator** — Vælg det symbol, som adskiller dage, måneder og år. Rul til det symbol, du vil have, og tryk på **OK**.
- **Tidsformat** — Vælg **24 timer** eller **12 timer**.
- **Tidsseparator** — Vælg det symbol, der adskiller timer og minutter.
- **Urtype** — Vælg **Analogt** eller **Digitalt**.
- **Alarmtone** — Vælg den tone, som du vil bruge til alarmen.
- **Netværksoperatørtid** — Opdater oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone automatisk (netværkstjeneste). Vælg **Automatisk opdatering** for at aktivere. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig på alle netværk.

Alarm

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

Hvis du vil indstille en alarm, skal du vælge **Valg** > **Indstil alarm**. Angiv alarmtidspunkt, og vælg **OK**.

Vælg **Valg** > **Rediger alarm** for at få vist og ændre alarmer.

Vælg **Valg** > **Fjern alarm** for at fjerne en alarm.

■ Tilføjelse og sletning af byer

Rul til højre, og vælg **Valg** > **Tilføj by** for at tilføje en by. Rul til en by, og vælg **Valg** > **Vælg**.



Tip: Hvis du vil søge efter en by på listen **Byer**, skal du vælge **Valg** > **Tilføj by** > **Valg** > **Søg**. Indtast navnet på byen i søgefeltet.

Rul til højre, rul til byen, og vælg **Valg** > **Fjern** for at slette en by.

Hvis du ændrer den by, du befinder dig i, kan det have indvirkning på systemets generelle tid på enheden.

10. Forbindelse

Enheden giver flere muligheder (netværkstjenester) for at oprette forbindelse til internettet, et firmaintranet eller en anden enhed eller pc. De trådløse metoder inkluderer trådløst LAN-netværk, Bluetooth og infrarød. Enheden understøtter en kabelforbindelse via et USB-kabel (Universal Serial Bus) til Nokia PC Suite. Enheden giver dig også mulighed for at kommunikere via netopkald (Voice over IP) samt Tryk og tal-, chat- og modembaserede forbindelser.

■ Pakkedata (GPRS)

Med GPRS (General Packet Radio Service) er det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem mobiltelefoner og datanetværk (netværkstjeneste). GPRS bruger pakkedatateknologi, hvor der sendes oplysninger i korte dataserier via mobilnetværket. Fordelen ved at sende data i pakker er, at netværket kun er optaget, når der sendes og modtages data. Da GPRS udnytter netværket effektivt, giver det mulighed for opsætning af en hurtig dataforbindelse og høje dataoverførselshastigheder.

Du skal tegne abonnement på GPRS-tjenesten. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed af og abonnement på GPRS.

Enhanced GPRS (EGPRS) minder om GPRS, men det giver mulighed for at oprette en hurtigere forbindelse. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed af og abonnement på EGPRS og dataoverførselshastighed. Bemærk, at enheden bruger EGPRS i stedet for GPRS, hvis du har valgt GPRS som databærer, og EGPRS er tilgængelig via netværket.

Under et taleopkald kan du ikke oprette en GPRS-forbindelse, og en eventuel eksisterende GPRS-forbindelse sættes i venteposition, medmindre netværket understøtter overførsel via dobbelt netværk.

■ UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) er et 3G-mobilkommunikationssystem. UMTS gør det muligt, ud over data og taleopkald, at overføre lyd og video til trådløse enheder.

Enheden kan skifte mellem GSM- og UMTS-netværk automatisk.

Hvis du vil vælge, hvilket netværk der skal bruges, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Netværk** og netværket i **Netværkstilstand**. Hvis du ønsker, at enheden skal skifte mellem netværk automatisk, skal du vælge **Dobbelt netværk**.

GSM-netværket er markeret med , UMTS-netværket med **3G**.

Når du bruger enheden i GSM- og UMTS-netværk, kan der være flere aktive dataforbindelser ad gangen, og adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. I UMTS-netværket forbliver dataforbindelserne aktive under taleopkald. Din forbindelse til internettet vil f.eks. være hurtigere, end det før var muligt, mens du taler i telefonen.

■ Kabelforbindelse

Du skal installere driveren til USB-datakablet på pc'en, inden du kan bruge en kabelforbindelse. Du kan bruge **Dataoverførsel** uden at installere driverne til USB-datakablet.

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Datakabel**.

Ved hjælp af et USB-datakabel kan du tilslutte enheden en kompatibel pc. Tilslut USB-datakablet i bunden af enheden. Du kan ændre den enhedstype, du normalt tilslutter din enhed via datakablet, ved at trykke på navigeringstasten.

Vælg mellem følgende:

- **Spørg ved forbindelse** — Vælg, om du vil angive enhedstypen, hver gang du slutter datakablet til enheden.
- **PC Suite** — Slut Nokia PC Suite til enheden ved hjælp af datakablet, og brug din enhed som modem.
- **Dataoverførsel** — Få adgang til og overfør data som f.eks. musik- eller billedfiler fra computeren ved hjælp af datakabelforbindelsen. For at kunne bruge tilstanden **Dataoverførsel** skal du kontrollere, at du ikke har valgt USB som forbindelsestype under afsnittet til håndtering af forbindelsesindstillinger i Nokia PC Suite. Indsæt et hukommelseskort i enheden, tilslut enheden en kompatibel computer ved hjælp af USB-datakablet, og vælg **Dataoverførsel**, når enheden beder dig om at angive en tilstand. I denne tilstand fungerer enheden som lagringsenhed, og du kan se, at den er angivet som flytbart lagringsmedie på computeren. Enheden skifter til profilen **Offline**, hvis dette er valgt. Afslut forbindelsen fra pc'en (f.eks. via guiden Sikker fjernelse af hardware i Windows) for at forhindre, at hukommelseskortet beskadiges. Når du har afsluttet forbindelsen, skifter enheden tilbage til den profil, der var valgt, inden dataoverførslen blev aktiveret.

■ Bluetooth

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2, der understøtter følgende profiler: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile og Basic Imaging Profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Bluetooth-teknologien giver mulighed for trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for en afstand af 10 meter. En Bluetooth-forbindelse kan bruges til at sende billeder, videoklip, tekster, visitkort og kalendernoter eller til at oprette forbindelse til enheder, som bruger Bluetooth-teknologi, f.eks. computere.

Da enheder, som bruger Bluetooth-teknologi, kommunikerer via radiobølger, behøver der ikke at være fri passage mellem din enhed og de andre enheder. De to enheder skal blot befinde sig maksimalt 10 meter fra hinanden. Bemærk dog, at forbindelsen kan blive forstyrret af forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Introduktion til brug af Bluetooth-forbindelse

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth.**

Du kan aktivere Bluetooth ved at trykke på den blå funktionstast og tasten Ctrl på samme tid. Du kan deaktivere Bluetooth ved at trykke på den blå funktionstast og tasten Ctrl på samme tid igen. Hvis du bruger denne genvej til at aktivere Bluetooth, bliver du ikke bedt om at angive et navn til din enhed.

1. Når du aktiverer Bluetooth for første gang, bliver du bedt om at give enheden et navn. Giv enheden et entydigt navn, så det er lettere at genkende den, hvis der er flere Bluetooth-enheder i nærheden.
2. Vælg **Bluetooth** > **Til.**
3. Vælg **Telefonens synlighed** > **Vist for alle.**

Din enhed og det navn, du har indtastet, kan nu ses af andre brugere med enheder, som anvender Bluetooth-teknologi.

Indstillinger

Angiv følgende indstillinger:

- **Bluetooth** — Vælg **Til** for at kunne oprette forbindelse til en anden kompatibel enhed via Bluetooth-forbindelse.
- **Telefonens synlighed** — Vælg **Vist for alle** for at give andre enheder tilladelse til at bruge Bluetooth-teknologien til at søge efter din enhed, når du har valgt **Bluetooth** > **Til.** Du kan forhindre andre enheder i at finde din enhed ved at vælge **Skjult.** Selvom du vælger **Skjult**, kan enheder, som der er oprettet binding med, stadig finde din enhed.
- **Telefonens navn** — Angiv et navn til enheden. Navnet kan ses på andre enheder, som søger efter enheder via Bluetooth-teknologien. Den maksimale længde for navnet er 30 tegn.
- **SIM-fjernadg.tilstand** — Vælg **Til** for at aktivere en anden enhed, f.eks. kompatibelt bilekstraustyr, til at bruge SIM-kortet i din enhed til at oprette forbindelse til netværket. [Se "SIM-adgangsprofil", s. 52.](#)

Hvis Bluetooth-forbindelsen blev afbrudt, da du aktiverede profilen **Offline**, skal du aktivere Bluetooth igen manuelt.

Gode råd om sikkerhed

Når du ikke bruger Bluetooth-forbindelsen, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult.**

Opret ikke en binding til en ukendt enhed.

Afsendelse af data

Flere Bluetooth-forbindelser kan være aktive på samme tid. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

1. Åbn det program, som indeholder det element, som du vil sende.
2. Vælg elementet, og vælg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth.** Enheden søger via Bluetooth-teknologien efter andre enheder inden for rækkevidde og viser dem på en liste.



Tip: Hvis du har sendt data via Bluetooth før, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder.**

3. Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk på navigeringstasten for at konfigurere forbindelsen. Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en binding, før der kan overføres data, vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode.
4. Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data.**

Der gemmes ikke beskeder, der er sendt via Bluetooth-forbindelsen, i mappen **Sendt i Beskeder.**

Hvis du har sendt elementer via Bluetooth før, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder.**

For at kunne bruge Bluetooth-lydekstraustyr, f.eks. håndfrit Bluetooth-udstyr eller et Bluetooth-headset, skal du oprette en binding mellem enheden og ekstraustyret. Du kan finde oplysninger om adgangskoden og yderligere instruktioner i brugervejledningen til ekstraustyret. Du kan oprette forbindelse til lydekstraustyret ved at trykke på tænd/sluk-knappen, så

ekstraudstyret tændes. Visse typer lydekstraudstyr opretter automatisk forbindelse til enheden. Hvis det ikke er tilfældet, skal du åbne **Forbundne enheder**, rulle til ekstraudstyret og vælge **Valg** > **Opret forbindelse**.

Ikoner for Bluetooth-forbindelse

 Bluetooth er aktiv.

 Når ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til den anden enhed. Når ikonet vises uden at blinke, er Bluetooth-forbindelsen aktiv.

Binding af enheder

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth**, og rul til højre for at åbne siden **Forbundne enheder**.

Opret din egen adgangskode (1-16 cifre), før du opretter en binding, og lav en aftale med brugeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode. Enheder, som ikke har en brugergrænseflade, har en fast adgangskode. Du skal kun angive adgangskoden, første gang du opretter forbindelse til enhederne. Når bindingen er oprettet, er det muligt at godkende forbindelsen. Se "**Godkendelse af en enhed**", s. 52. Det er lettere og hurtigere at oprette forbindelse ved at oprette en binding og derefter godkende en enhed, da du ikke behøver at acceptere en forbindelse til forbundne enheder, hver gang der oprettes forbindelse til dem.

Adgangskoden for ekstern adgang til SIM-kortet skal være på 16 cifre.

1. Vælg **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheden begynder at søge efter Bluetooth-enheder inden for rækkevidde.



Tip: Hvis du har sendt data via Bluetooth før, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.

2. Vælg den enhed, du vil oprette en binding med, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.
3. Vælg **Ja** for at angive, at der skal oprettes automatisk forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, eller vælg **Nej**, hvis du vil godkende forbindelsen manuelt, hver gang der forsøges at oprette forbindelse. Når enhederne er forbundet, gemmes den anden enhed på siden med forbundne enheder.

Du kan give en forbundet enhed et kaldenavn, som kun vises på din enhed, ved at rulle til enheden og vælge **Valg** > **Tildel kaldenavn**.

Du kan slette en binding ved at vælge den enhed, som du vil slette bindingen med, og vælge **Valg** > **Slet**. Du kan slette alle bindinger ved at vælge **Valg** > **Slet alle**.



Tip: Hvis du aktuelt har forbindelse til en enhed og annullerer bindingen til denne enhed, fjernes bindingen med det samme, og forbindelsen afbrydes.

Godkendelse af en enhed

Hvis du har tillid til en forbundet enhed, kan du give tilladelse til, at den kan oprette automatisk forbindelse til din enhed. Du kan vælge mellem følgende funktioner:

- **Angiv som godkendt** — Forbindelser mellem din enhed og den anden enhed kan oprettes, uden at du ved det. Der kræves ingen yderligere accept eller godkendelse. Brug denne status til dine egne enheder, f.eks. dit kompatible headset eller din kompatible pc, eller til enheder, som tilhører personer, du har tillid til.
- **Enhed ikke godken.** — Forbindelsesansøgninger fra den anden enhed skal godkendes individuelt hver gang.

Modtagelse af data

Hvis du vil modtage data via Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth** > **Til** og **Telefonens synlighed** > **Vist for alle**. Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du bliver spurgt, om du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer, placeres beskeden i mappen **Indbakke** i **Beskeder**.



Tip: Du kan få adgang til filer på enheden eller på hukommelseskortet ved hjælp af kompatibelt tilbehør, som understøtter klienttjenesten til filoverførsel (File Transfer Profile Client) (f.eks. en bærbar computer).

Afslutning af en Bluetooth-forbindelse

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelse eller modtagelse af data. Kun Nokia PC Suite og visse typer ekstraudstyr, f.eks. headset, kan bevare forbindelsen til din enhed, selvom de ikke bruges aktivt.

SIM-adgangsprofil

Når den trådløse enhed er i tilstanden til SIM-fjernadgang, kan du kun bruge kompatibelt ekstraudstyr, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald. Den trådløse enhed kan kun foretage opkald til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand. Du skal gå ud af tilstanden til SIM-fjernadgang for at kunne foretage opkald fra enheden. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den har været låst.

Forbindelse

Med SIM-adgangsprofilen kan du få adgang til SIM-kortet på din enhed fra en kompatibel bilsætenhed. Det betyder, at du ikke skal bruge et separat SIM-kort til at få adgang til data på SIM-kortet og oprette forbindelse til GSM-netværket.

For at kunne bruge SIM-adgangsprofilen har du brug for:

- En kompatibel bilsætenhed, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi
- Et gyldigt SIM-kort i din enhed

Du kan finde yderligere oplysninger om bilsætenheder og kompatibilitet med din enhed på www.nokia.com og i brugervejledningen til dit bilsæt.

Administration af SIM-adgangsprofilen

1. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth** for at aktivere Bluetooth-forbindelsen på enheden.
2. Hvis du vil aktivere SIM-fjernadgang, skal du rulle til **SIM-fjernadg.tilstand** og trykke på navigeringstasten.
3. Aktiver Bluetooth på bilsætenheden.
4. Brug bilsætenheden til at starte en søgning efter compatible enheder. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til bilsætenheden.
5. Vælg din enhed på listen over compatible enheder.
6. For at oprette en binding mellem enhederne skal du på din enhed angive den Bluetooth-adgangskode, som vises på skærmen på bilsætenheden.
7. Godkend bilsætenheden. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth**, og rul til siden **Forbundne enheder**. Rul til bilsætenheden, og angiv Bluetooth-adgangskoden. Når enheden spørger, om forbindelsen skal oprettes automatisk, skal du vælge **Ja**. Forbindelser mellem din enhed og bilsætenheden kan oprettes uden separat accept eller godkendelse. Hvis du vælger **Nej**, skal forbindelsesansøgninger fra denne enhed accepteres separat hver gang.



Tip: Hvis du allerede har haft adgang til SIM-kortet med bilsættet med den aktive brugerprofil, søger bilsættet automatisk efter enheden med SIM-kortet. Hvis det finder din enhed, og den automatiske godkendelse aktiveres, oprettes der automatisk forbindelse til GSM-netværket, når du drejer tændingsnøglen i bilen.

Når du aktiverer SIM-fjernadgangsprofilen, kan du bruge de programmer på enheden, som ikke har brug for netværks- eller SIM-tjenester.

Hvis du vil afslutte SIM-fjernadgangsforbindelsen fra enheden, skal du vælge **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth** > **SIM-fjernadg.tilstand** > **Fra**.

■ Infrarød

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et klasse 1-laserprodukt.

Brug infrarød til at oprette forbindelse mellem to enheder for at overføre data mellem dem. Du kan bruge infrarød til at overføre data, som f.eks. visitkort, kalendernoter og mediefiler, med en kompatibel enhed.

Afsendelse og modtagelse af data

1. Sørg for, at enhedernes infrarøde porte peger på hinanden. Enhedernes placering er vigtigere end vinklen eller afstanden.
2. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Infrarød**, og tryk på navigeringstasten for at aktivere infrarødfunktionen på din enhed. Aktivér infrarødfunktionen på den anden enhed.



Tip: Du kan også aktivere en infrarød forbindelse ved at trykke på den blå funktionstast og tasten Chr på samme tid.

3. Vent nogle sekunder, indtil der er oprettet en infrarød forbindelse.
4. Find den ønskede fil i et program eller Filstyring, og vælg **Valg** > **Send** > **Via infrarød** for at sende den.

Hvis dataoverførslen ikke starter inden for 1 minut efter aktiveringen af den infrarøde port, annulleres forbindelsen, hvorefter den skal startes igen.

Alle de filer, der modtages via infrarødfunktionen, placeres i mappen Indbakke i **Besked**.

Hvis enhederne fjernes fra hinanden, afbrydes forbindelsen, men den infrarøde lysstråle vil stadig være aktiv på enheden, indtil den deaktiveres.

■ Modem

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Modem**.

Du kan bruge enheden som et modem sammen med en kompatibel computer for at oprette forbindelse til internettet.

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, før du kan bruge enheden som modem

- Du skal abonnere på de relevante netværkstjenester fra tjenesteudbyderen eller internetudbyderen.
- Du skal bruge en kompatibel computer med infrarød forbindelse

Forbindelse

- Du skal have Nokia PC Suite installeret på computeren.
- Du skal have de relevante drivere installeret på computeren. Du skal muligvis installere eller opdatere driverne til den infrarøde forbindelse. Når du har installeret Nokia PC Suite, skal du følge instruktionerne på computerens skærm, så du kan installere driverne og oprette forbindelse mellem enheden og computeren.

Når du har installeret Nokia PC Suite og de relevante drivere, skal du starte Nokia PC Suite på computeren. Vælg **Opret forbindelse til internettet**, og følg instruktionerne på computerens skærm.

Hvis du vil tilslutte enheden til en kompatibel computer ved hjælp af en infrarød forbindelse, skal du trykke på navigeringstasten. Kontroller, at de infrarøde porte på enheden og computeren er placeret direkte over for hinanden uden nogen genstande mellem dem.

Du kan muligvis ikke benytte nogle af de øvrige kommunikationsfunktioner, når enheden anvendes som modem.

Roaming med e-mail-data

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunktsgrupper**.

Enheden giver mulighed for roaming mellem forskellige trådløse teknologier, f.eks. WLAN og GPRS, til e-mail. Du kan f.eks. starte en e-mail-session derhjemme og fortsætte sessionen på vej til arbejde. Sessionen fortsætter uden at blive afbrudt, når den håndholdte enhed skifter fra WLAN til GPRS og tilbage til WLAN, når du ankommer til arbejdspladsen.

Adgangspunktsgrupper

Hvis du vil oprette en adgangspunktsgruppe, skal du vælge **Adgangspunktsgrupper** > **Valg** > **Ny gruppe**. Indtast et navn til gruppen i feltet **Gruppenavn**. I feltet **Forbindelsesskift** skal du angive, om et skift af forbindelse skal vises på enhedens skærm. Vælg og rediger de adgangspunkter, der hører til denne gruppe, i afsnittet **Adgangspunkter**.

Hvis du vil tilføje et adgangspunkt til den valgte adgangspunktsgruppe, skal du vælge **Adgangspunkter** > **Valg** > **Tilføj adgangspunkt** og vælge det adgangspunkt, der skal tilføjes.

Hvis du vil redigere et adgangspunkt i en adgangspunktsgruppe, skal du vælge adgangspunktet og vælge **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil fjerne et adgangspunkt i en adgangspunktsgruppe, skal du vælge adgangspunktet og vælge **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil angive rækkefølgen for anvendelse af adgangspunkterne til roaming af e-mail-data, skal du vælge en adgangspunktsgruppe og vælge **Skift**. Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg** > **Højere prioritet**, eller vælg **Lavere prioritet**.

Hvis du vil ændre SMTP-indstillingerne for et adgangspunkt, skal du vælge adgangspunktsgruppen på listen og trykke på navigeringstasten. Rul til **Adgangspunkter**, og tryk på navigeringstasten. Vælg det ønskede adgangspunkt på adgangspunktlisten, vælg **Valg** > **SMTP-indstillinger**, og vælg mellem følgende:

- **Tilsidesæt SMTP-server** — Tilsidesæt de aktuelle SMTP-serverindstillinger.
- **SMTP-server** — Rediger servernavnet eller server-IP-adressen.
- **Sikker forbindelse** — Vælg, om der skal bruges en sikker forbindelse.
- **Brug godkendelse** — Vælg, om der skal bruges godkendelse.
- **Brugernavn** — Rediger brugernavnet til SMTP-serveren.
- **Adgangskode** — Rediger adgangskoden til SMTP-serveren.

Konfiguration af adgangspunktsgrupper til e-mail og synkronisering

Hvis du vil angive et adgangspunkt til e-mail, skal du vælge **Menu** > **Beskeder** > **Postkasse** > **Valg** > **E-mail-indstillinger** > **Forbindelsesindstil.** > **Indgående e-mail** > **Adgangspunkt i brug** > **Vælg gruppe** og vælge den ønskede adgangspunktsgruppe.

Hvis du vil angive en adgangspunktsgruppe til synkronisering, skal du vælge **Menu** > **Forbind.** > **Synk.** > **Profil** > **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Forbindelsesindstil.** > **Adgangspunkt** > **Vælg gruppe** og vælge den ønskede adgangspunktsgruppe.

Internetadgangspunkter

Et adgangspunkt er det sted, hvor din enhed opretter forbindelse til et netværk. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller oprette forbindelse til og bruge internettet, skal du først angive internetadgangspunkter for disse tjenester. Du skal muligvis angive flere internetadgangspunkter, afhængigt af hvilke sider du vil have adgang til. Der kan f.eks. kræves et bestemt adgangspunkt for at bruge internettet og et andet til at få adgang til firmaets intranet. Enheden har muligvis foruddefinerede standardindstillinger for internetadgangspunktet til oprettelse af forbindelse til internettet via GPRS.

Når du tænder for enheden første gang, konfigureres adgangspunkterne muligvis automatisk ud fra oplysninger fra tjenesteudbyderen på SIM-kortet. Du kan også modtage indstillingerne for adgangspunkterne i en besked fra tjenesteudbyderen. Dette kan være med til at reducere det antal indstillinger, som du selv skal indtaste.

De tilgængelige funktioner kan variere. Nogle af eller alle adgangspunkterne kan være forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen. Du kan muligvis ikke tilføje, redigere eller slette adgangspunkter.

Kontakt tjenesteudbyderen og e-mail-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om adgangspunkter og indstillingerne for disse.

Se "[Forbindelsesindstillinger](#)", s. 83.

Konfiguration af et internetadgangspunkt til dataopkald

1. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**.
2. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**. Vælg **Brug eksist. indstil.** for at anvende et eksisterende adgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. Vælg **Brug standardindstil.** for at starte med et tomt adgangspunkt.
3. Angiv følgende indstillinger.
 - **Navn på forbindelse** — Angiv et passende navn til forbindelsen.
 - **Databærer** — Vælg **Dataopkald** eller **Højhastighedsdata (kun GSM)**.
 - **Opkaldsnummer** — Indtast modemtelefonnummeret for adgangspunktet. Brug + foran internationale numre.
 - **Brugernavn** — Indtast dit brugernavn, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i brugernavne, og brugernavne leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Adgangskodeanmod.** — Vælg **Ja** for at angive din adgangskode, hver gang du logger på en server, eller **Nej** for at gemme adgangskoden i enhedens hukommelse og automatisere loginprocessen.
 - **Adgangskode** — Indtast din adgangskode, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i adgangskoden, og adgangskoden leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Godkendelse** — Vælg **Sikker** for altid at kryptere overførslen af din adgangskode eller **Normal** for at kryptere overførslen af din adgangskode, når det er muligt.
 - **Startside** — Angiv webadressen på den side, du vil have vist som startside, når du bruger dette adgangspunkt.
 - **Dataopkaldstype** — Vælg **Analogt** eller **ISDN**.
 - **Maks. datahastighed** — Angiv, hvilken grænse der skal gælde for overførselshastigheden. Hvis du vælger **Automatisk**, bestemmes dataoverførselshastigheden af netværket og kan påvirkes af netværkstrafikken. Nogle tjenesteudbydere kan opkræve mere for højere datahastigheder.
4. Når du har angivet de grundlæggende indstillinger, skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** for at angive de avancerede indstillinger eller **Tilbage** for at gemme indstillingerne og afslutte.

Avancerede indstillinger for internetadgangspunkter til dataopkald

Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger for et internetadgangspunkt til **Dataopkald** eller **Højhastighedsdata (kun GSM)**, skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** og angive følgende avancerede indstillinger.

- **IPv4-indstillinger** — Indtast enhedens IP- og navneserveradresser for IPv4-internetprotokollen.
- **IPv6-indstillinger** — Indtast enhedens IP- og navneserveradresser for IPv6-internetprotokollen.
- **Proxyserveradresse** — Angiv proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Angiv proxyserverens portnummer. Proxyservere er mellemliggende servere, som er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere, og som bruges af visse tjenesteudbydere. Disse servere kan tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider hurtigere.
- **Brug tilbagekald** — Vælg **Ja**, hvis du har en tjeneste, der ringer tilbage til enheden, når du opretter en internetforbindelse.
- **Tilbagekaldstype** — Vælg **Brug servernr.** eller **Brug andet nr.** i overensstemmelse med de instruktioner, du har modtaget fra tjenesteudbyderen.
- **Tilbagekaldsnummer** — Indtast enhedens dataopkaldstelefonnummer, som tilbagekaldsserveren bruger.
- **Brug PPP-komprim.** — Vælg **Ja** for at sætte dataoverførselshastigheden op, hvis det understøttes af den eksterne PPP-server.
- **Brug loginscript** — Vælg **Ja**, hvis internettjenesteudbyderen kræver et loginscript, eller hvis du vil automatisere loginprocessen. Et loginscript er en sekvens af instruktioner, som systemet følger under loginprocessen.
- **Loginscript** — Indtast loginscriptet. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **Brug loginscript** > **Ja**.
- **Modeminitialisering** — Indtast en kommandostreng til indstilling af forbindelsen, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen.

Konfiguration af et internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS)

Når du tænder enheden, vil den muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere de rigtige SMS-, MMS-indstillinger, GPRS-indstillinger og adgangspunkter.

1. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**.
2. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**. Vælg **Brug eksist. indstil.** for at anvende et eksisterende adgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. Vælg **Brug standardindstil.** for at starte med et tomt adgangspunkt.
3. Angiv følgende indstillinger.
 - **Navn på forbindelse** — Angiv et passende navn til forbindelsen.
 - **Databærer** — Vælg **Pakke-data**.
 - **Adgangspunktsnavn** — Indtast navnet på adgangspunktet. Navnet leveres normalt af tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren.
 - **Brugernavn** — Indtast dit brugernavn, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i brugernavne, og brugernavne leveres ofte af tjenesteudbyderen.

- **Adgangskodeanmod.** — Vælg **Ja** for at angive din adgangskode, hver gang du logger på en server, eller **Nej** for at gemme adgangskoden i enhedens hukommelse og automatisere loginprocessen.
 - **Adgangskode** — Indtast din adgangskode, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i adgangskoden, og adgangskoden leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Godkendelse** — Vælg **Sikker** for altid at kryptere overførslen af din adgangskode eller **Normal** for at kryptere overførslen af din adgangskode, når det er muligt.
 - **Startside** — Angiv webadressen på den side, du vil have vist som startside, når du bruger dette adgangspunkt.
4. Når du har angivet indstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** for at angive de avancerede indstillinger eller **Tilbage** for at gemme indstillingerne og afslutte.

Avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS)

Når du har konfigureret et grundlæggende internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS), skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** og angive følgende avancerede indstillinger.

- **Netværkstype** — Vælg **IPv4** eller **IPv6** som internetprotokoltype. Internetprotokollen definerer, hvordan data overføres til og fra enheden.
- **Telefon-IP-adresse** — Indtast enhedens IP-adresse. Vælg **Automatisk** for at hente enhedens IP-adresse på netværket. Denne indstilling vises kun, hvis du vælger **Netværkstype** > **IPv4**.
- **DNS-adresse** — Indtast IP-adresserne for **Primær DNS-adresse** og **Sekundær DNS-adr.**, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren. Ellers modtager du navneserveradresserne automatisk.
- **Proxyserveradresse** — Angiv adressen på proxyserveren. Proxyservere er mellemliggende servere, som er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere, og som bruges af visse tjenesteudbydere. Disse servere kan tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider hurtigere.

Konfiguration af et internetadgangspunkt til trådløst LAN

Du kan bruge WLAN-guiden til at oprette internetadgangspunkter til trådløst LAN eller angive adgangspunktet manuelt. [Se "Trådløst lokalt netværk \(WLAN\)", s. 57.](#)

■ Forbindelsesstyring

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Forb.styr..**

Du kan få vist status for dataforbindelser eller afslutte forbindelser ved at vælge **Akt. dataforb..**

Du kan søge efter trådløse netværk (WLAN), der er inden for rækkevidde, ved at vælge **Tilgæng. WLAN.**

Visning og afslutning af aktive forbindelser



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

I visningen med aktive forbindelser kan du se de åbne dataforbindelser: dataopkald, pakke-dataforbindelser og trådløse netværksforbindelser.

Du kan få vist detaljerede oplysninger om netværksforbindelser ved at vælge forbindelsen på listen og **Valg** > **Detaljer.** Den type oplysninger, du får vist, afhænger af forbindelsestypen.

Du kan afslutte en netværksforbindelse ved at vælge forbindelsen på listen og **Valg** > **Afbryd forbindelsen.**

Du kan afslutte alle aktive netværksforbindelser samtidig ved at vælge **Valg** > **Afbryd alle forb..**

Du kan få vist oplysninger om et netværk ved at trykke på navigeringstasten.

Søgning efter trådløse netværk

Du kan søge efter trådløse netværk, der er inden for rækkevidde, ved at vælge **Menu** > **Forbind.** > **Forb.styr.** > **Tilgæng. WLAN.** Der vises en liste over de fundne netværk.

Visningen med tilgængelige trådløse netværk indeholder en liste over trådløse netværk, der er inden for rækkevidde, deres netværkstilstand (infrastruktur eller ad hoc), deres signalstyrkeindikatorer og netværksskrypteringsindikatorer, samt om enheden har aktiv forbindelse til netværket.

Du kan få vist oplysninger om et netværk ved at trykke på navigeringstasten.

Du kan oprette et internetadgangspunkt i et netværk ved at vælge **Valg** > **Angiv adgangspunkt.**

11. Trådløst lokalnetværk (WLAN)

I nogle lande, f.eks. Frankrig, er der begrænsninger i forbindelse med brugen af trådløse netværk (WLAN). Spørg de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Denne enhed kan registrere og oprette forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN). For at bruge et trådløst LAN-netværk skal netværket være tilgængeligt på stedet, og der skal være oprettet forbindelse til det fra enheden.

■ Visning af tilgængeligheden af trådløse LAN-netværk

Du kan få enheden til at vise, om trådløse LAN-netværk er tilgængelige.

Du kan få enheden til at vise tilgængeligheden for trådløse LAN-netværk ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Trådløst LAN** > **Vis tilgængelighed**.

Hvis trådløse LAN-netværk er tilgængelige, vises  på skærmen.



Tip: Du kan også søge efter netværk, der er inden for enhedens rækkevidde.

■ Trådløse LAN-forbindelser



Vigtigt: Aktiver altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse netværksforbindelse. Brug af kryptering nedsætter risikoen for uvedkommende adgang til dine data.

Du skal oprette et internetadgangspunkt (IAP) til et trådløst LAN-netværk for at bruge et trådløst LAN-netværk. Brug adgangspunktet til programmer, der skal oprette forbindelse til internettet. Der oprettes en trådløs LAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse ved hjælp af et trådløst LAN-internetadgangspunkt. Den aktive LAN-forbindelse afsluttes, når du afslutter dataforbindelsen. Du kan også afbryde forbindelsen manuelt. [Se "Forbindelsesstyring", s. 56.](#)

Du kan bruge et trådløst LAN-netværk under et taleopkald, eller når pakke-data er aktiv. Du kan kun have forbindelse til ét trådløst LAN-netværk ad gangen, men flere programmer kan bruge det samme internetadgangspunkt.

Når enheden er i profilen **Offline**, kan du stadig bruge det trådløse LAN-netværk (hvis det er tilgængeligt). Derfor skal du huske at overholde alle gældende sikkerhedsregler, når du opretter og bruger en trådløs LAN-forbindelse.

Hvis du flytter enheden til et andet sted under en trådløs LAN-forbindelse, så den er uden for det trådløse LAN-adgangspunkts rækkevidde, kan roamingfunktionen oprette forbindelse fra enheden til et andet adgangspunkt, som tilhører samme netværk. Så længe du holder dig inden for rækkevidde af adgangspunkter, der tilhører samme netværk, kan du fortsætte med at have forbindelse til netværket.



Tip: Indtast *#62209526# på enhedens tastatur for at kontrollere den unikke medieadgangskontroladresse (MAC-adresse), som identificerer din enhed, hvis du f.eks. vil konfigurere enhedens MAC-adresse til en WLAN-router. MAC-adressen vises på tastaturet.

■ Betjeningstilstande

Enheden giver mulighed for to forskellige kommunikationstyper i et trådløst LAN. De to driftstilstande er Infrastruktur og Ad hoc.

- Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags kommunikation: Trådløse enheder kommunikerer med hinanden via et trådløst LAN-adgangspunkt, eller trådløse enheder kommunikerer med en kabeltilsluttet LAN-enhed via et trådløst LAN-adgangspunkt. Fordelen ved driftstilstanden Infrastruktur er, at det er lettere at holde styr på netværksforbindelserne, fordi de passerer gennem et adgangspunkt. En trådløs enhed kan få adgang til tjenester, som er tilgængelige i et normalt kabeltilsluttet LAN: Det kan f.eks. være firmadatabaser, e-mail, internettet og andre netværksressourcer.
- I driftstilstanden Ad hoc kan du sende data til og modtage data fra andre enheder, der understøtter et kompatibelt trådløst LAN, for f.eks. at udskrive data. Det kan kræve et ekstra tredjepartsprogram, for at disse funktioner kan fungere. Det er ikke nødvendigt at oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt. Du skal blot angive de nødvendige konfigurationer og begynde at kommunikere. Det er let at konfigurere et ad hoc-netværk, men kommunikationen er begrænset til enheder, der er inden for rækkevidde og understøtter en kompatibel trådløs LAN-teknologi.

■ WLAN-guide

WLAN-guiden hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst LAN-netværk.

WLAN-guiden viser status for dine trådløse LAN-forbindelser og netværkssøgninger i aktiv standbytilstand. Rul til den række, der viser status, og tryk på navigeringstasten for at se de tilgængelige indstillinger. Afhængig af status kan du starte webbrowseren ved hjælp af en trådløs LAN-forbindelse, afbryde forbindelsen til et trådløst LAN-netværk, søge efter trådløse LAN-netværk eller slå netværksscanning til eller fra.

Trådløst lokalt netværk (WLAN)

Hvis trådløs LAN-scanning er slået fra, og du ikke har forbindelse til et trådløst LAN-netværk, vises [WLAN-scan. er slået fra](#) i aktiv standbytilstand. Du kan slå scanning til og søge efter tilgængelige trådløse LAN-netværk ved at rulle til status og trykke på navigeringstasten.

Du kan starte en søgning efter tilgængelige trådløse LAN-netværk ved at rulle til en status, trykke på navigeringstasten og vælge [Søg efter WLAN-netv.](#). Du kan slå trådløs LAN-scanning fra ved at rulle til en status, trykke på navigeringstasten og vælge [Slå WLAN-scan. fra](#).

Når [Start webbrowseren](#) er valgt, opretter WLAN-guiden automatisk et internetadgangspunkt (IAP) for det valgte trådløse LAN-netværk. Internetadgangspunktet kan også anvendes med andre programmer, som kræver en trådløs LAN-forbindelse.

Hvis du vælger et sikret trådløst LAN-netværk, bliver du bedt om at angive de relevante adgangskoder. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult netværk, skal du angive det korrekte skjulte SSID (service set identifier).

Du kan også starte WLAN-guiden separat for at få flere oplysninger om trådløse LAN-netværk, der er inden for rækkevidde. Vælg [Menu](#) > [Forbind.](#) > [WLAN-guide](#). De fundne netværk vises.

Rul til det ønskede netværk, vælg [Valg](#), og vælg mellem følgende:

- [Start webbrowseren](#) eller [Fortsæt i webbrows.](#) — Start eller fortsæt med at bruge internettet ved hjælp af det trådløse LAN-netværks internetadgangspunkter.
- [Afbryd WLAN-forb.](#) — Afslut den aktive forbindelse til det trådløse LAN-netværk.
- [Opdater](#) — Opdater listen over tilgængelige trådløse LAN-netværk.
- [Detaljer](#) — Se oplysningerne om det trådløse LAN-netværk.
- [Angiv adgangspunkt](#) — Opret et internetadgangspunkt uden at starte webbrowseren.

Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse netværksforbindelse. Brug af kryptering nedsætter risikoen for uvedkommende adgang til dine data.

■ Trådløse LAN-adgangspunkter

Du kan søge efter trådløse netværk (WLAN), der er inden for rækkevidde, ved at vælge [Menu](#) > [Forbind.](#) > [WLAN-guide](#). Du kan oprette et internetadgangspunkt i et trådløst LAN-netværk ved at vælge [Valg](#) > [Angiv adgangspunkt](#). Hvis du vil have vist detaljer for et netværk, der vises på listen, skal du vælge [Valg](#) > [Detaljer](#).

Når et program beder dig om at vælge et adgangspunkt, skal du vælge det oprettede adgangspunkt. Du kan også oprette et internetadgangspunkt ved at vælge [Søg efter WLAN](#) eller bruge [Forb.styr.](#) til at oprette internetadgangspunkter. [Se "Forbindelsesstyring", s. 56.](#)

■ Manuel oprettelse af et adgangspunkt til trådløst LAN-netværk

Hvis du ikke kan bruge WLAN-guiden, kan du angive trådløse LAN-adgangspunkter manuelt.

1. Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Forbindelse](#) > [Adgangspunkter](#).
2. Vælg [Valg](#) > [Nyt adgangspunkt](#). Vælg [Brug eksist. indstil.](#) for at anvende et eksisterende adgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. Vælg [Brug standardindstil.](#) for at starte med et tomt adgangspunkt.
3. Angiv følgende indstillinger.
 - [Navn på forbindelse](#) — Angiv et passende navn til forbindelsen.
 - [Databærer](#) — Vælg [Trådløst LAN](#).
 - [Navn på WLAN-netværk](#) — Du kan angive SSID'et (Service Set Identifier), dvs. det navn, som bruges til at identificere dette trådløse LAN, ved at vælge [Indtast manuelt](#). Hvis du vil vælge netværket fra de trådløse LAN-forbindelser, som er inden for rækkevidde, skal du vælge [Søg efter netværk](#).
 - [Netværksstatus](#) — Vælg [Skjult](#), hvis det netværk, du forsøger at oprette forbindelse til, er skjult, eller [Offentlig](#), hvis det ikke er skjult.
 - [WLAN-netværkstilstand](#) — Hvis du vælger [Infrastruktur](#), kan enheder kommunikere med hinanden og med kabeltilsluttede LAN-enheder via et trådløst LAN-adgangspunkt. Hvis du vælger [Ad hoc](#), kan enhederne sende og modtage data direkte indbyrdes uden at skulle bruge et trådløst LAN-adgangspunkt.
 - [WLAN-sikkerh.tilst.](#) — Du skal vælge den samme sikkerhedstilstand, som der anvendes i det trådløse LAN-adgangspunkt. Hvis du vælger WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x eller WPA2 (Wi-Fi Protected Access), skal du også konfigurere alle relevante yderligere indstillinger.
 - [WLAN-sikkerhedsindstil.](#) — Rediger sikkerhedsindstillingerne for de valgte [WLAN-sikkerh.tilst.](#)
 - [Startside](#) — Angiv webadressen på den side, du vil have vist som startside, når du bruger dette adgangspunkt.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

■ Avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt til trådløst LAN

Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Forbindelse](#) > [Adgangspunkter](#).

Når du har konfigureret et grundlæggende internetadgangspunkt til et trådløst LAN, skal du vælge [Valg](#) > [Avancerede indstil.](#) og angive følgende avancerede indstillinger.

Trådløst lokalt netværk (WLAN)

- **IPv4-indstillinger** — Indtast enhedens IP- og navneserveradresserne til IPv4-internetprotokollen.
- **IPv6-indstillinger** — Vælg eller indtast navneserveradresserne til IPv6-internetprotokollen.
- **Ad hoc-kanal** — Hvis du har valgt netværkstilstanden ad hoc, skal du vælge **Brugerdefineret** for manuelt at indtaste et kanalnummer (1-11).
- **Proxyserveradresse** — Angiv proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Angiv proxyserverens portnummer.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

■ Indstillinger for trådløst LAN

[Se "Trådløst LAN", s. 85.](#)

12. Internet

Vælg **Menu** > **Internet** (netværkstjeneste).

Internet er en af de to browsere på enheden. Med **Internet** kan du besøge normale websteder. Disse sider bruger XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller HTML (Hypertext Markup Language). Hvis du vil gennemse WAP-sider, skal du bruge **Menu** > **Multimedia** > **Tjenester**. Begge browsere bruger deres egne bogmærker. De links, du modtager i dine beskeder, åbnes i browseren **Tjenester**.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser og gebyrer hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

■ Adgangspunkter

For at kunne bruge internettet skal du konfigurere indstillingerne for et internetadgangspunkt. Hvis du bruger en dataopkalds- eller GPRS-forbindelse, skal det trådløse netværk understøtte dataopkald eller GPRS, og datatjenesten skal være aktiveret på SIM-kortet. Enheden har muligvis konfigureret indstillingerne for et internetadgangspunkt ud fra SIM-kortet. Hvis ikke, skal du kontakte tjenesteudbyderen, så du kan få de korrekte indstillinger.



Tip: Du modtager muligvis indstillingerne for et internetadgangspunkt fra tjenesteudbyderen som en særlig SMS-besked eller fra netværksoperatørens eller tjenesteudbyderens websider.

Du kan også angive indstillingerne for et internetadgangspunkt manuelt. Se "[Internetadgangspunkter](#)", s. 54.

■ Brug af internettet

Hvis du vil bruge internettet, skal du vælge et bogmærke og trykke på navigeringstasten. Du kan også angive webadressen og trykke på navigeringstasten. Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.



Tip: Når du begynder at angive adressen, vises adresserne på de sider, som du tidligere har besøgt, hvis de svarer til indtastningen. Hvis du vil åbne en side, skal du rulle til adressen og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil åbne et link, skal du rulle til linket og trykke på navigeringstasten. På en webside vises nye links med blå understregning og tidligere besøgte links med mørklilla understregning. Billeder, der fungerer som links, er omgivet af en blå kant.

Adresserne på de sider, som du besøger, gemmes i mappen **Auto. bogmærker**.

Tastaturgenveje:

- Tryk på **1** for at åbne dine **Bogmærker**.
- Tryk på **2** for at søge efter tekst.
- Tryk på **3** for at vende tilbage til den forrige side.
- Tryk på **5** for at skifte mellem dine åbne browserinduer.
- Tryk på **8** for at åbne sideoversigten.
- Tryk på **9** for at gå til en anden webside.

■ Bogmærker

Der kan være forudinstalleret nogle bogmærker eller links på enheden, eller enheden kan tillade adgang til websteder fra tredjeparter, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvaret for disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold som til et hvilket som helst andet websted.

Hvis du vil se en webside, der er gemt som bogmærke, skal du rulle til bogmærket og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil gå til andre websider, skal du vælge **Valg** > **Navigeringsvalg** > **Gå til webadresse**, angive sidens adresse og vælge **Gå til**.

Du kan slette et bogmærke ved at rulle til det og trykke på tasten Tilbage.

Vælg **Menu** > **Internet** > **Valg** > **Bogmærkestyring** > **Tilføj bogmærke** for at tilføje et bogmærke. Rul til **Navn** for at angive et beskrivende navn til bogmærket, **Adresse** for at angive websideadressen, **Adgangspunkt** for at ændre det adgangspunkt, der bruges til oprettelse af forbindelse til websiden, og **Brugernavn** eller **Adgangskode** for at angive dit brugernavn og din adgangskode, hvis det kræves af tjenesteudbyderen. Hvis du vil gemme bogmærket, skal du trykke på **Tilbage**.

■ Overførsel af elementer

Du kan hente forskellige elementer, f.eks. ringetoner, billeder, operatørlogoer, temaer og videoklip. Hvis du vil hente et billede, skal du rulle til det og trykke på navigeringstasten. Nogle af disse elementer er gratis, andre skal du købe. Hentede elementer åbnes i deres respektive programmer på enheden.

Når du starter en overførsel, vises der en liste over aktive, afbrudte og fuldførte overførsler fra den aktuelle browsersession. Hvis du vil se listen, kan du også vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Overførsler**. Rul til et element på listen, og vælg **Valg** for at afbryde, genoptage eller annullere aktive overførsler eller for at åbne, gemme eller slette fuldførte overførsler.

Sådan køber du elementer:

1. Hvis du vil hente elementet, skal du rulle til linket og trykke på navigeringstasten.
2. Vælg den relevante valgmulighed for at købe elementet.
3. Læs omhyggeligt alle anførte oplysninger. Hvis du vil fortsætte overførslen, skal du vælge **Acceptér**. Hvis du vil annullere overførslen, skal du vælge **Annuller**.

■ Afslutning af en forbindelse

Hvis du vil afslutte forbindelsen og se browsersiden offline, skal du vælge **Valg** > **Avancerede valg** > **Afbryd forbindelsen**. Hvis du vil afslutte forbindelsen og lukke browseren, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Rydning af cachen

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Hvis du vil rydde cachen, skal du vælge **Valg** > **Avancerede valg** > **Ryd cache**.

■ Nyhedskilder og blogs

Vælg **Menu** > **Internet** > **Intern.kilder**.

Kilder er XML-filer på forskellige websider, som normalt indeholder overskrifter og artikler om de seneste nyheder eller andre emner. Du kan abonnere på interessante kilder på websider. Vælg **Valg** > **Abonner**.



Tip: Blog er en forkortelse af "weblog", der er en dagbog på internettet, som opdateres løbende. Ofte spiller forfatterens personlighed en stor rolle i en sådan blog.

Hvis du vil hente en kilde eller blog, skal du rulle til den og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil tilføje en kilde eller blog, skal du vælge **Valg** > **Administrer kilde** > **Ny kilde** og angive oplysningerne.

Hvis du vil redigere en kilde eller blog, skal du rulle til den og vælge **Valg** > **Administrer kilde** > **Rediger**, hvorefter du kan redigere oplysningerne.

■ Indstillinger for Internet

Vælg **Menu** > **Internet** > **Valg** > **Indstillinger**.

Angiv følgende indstillinger:

- **Adgangspunkt** — Rul til det adgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til websider, og tryk på navigeringstasten.
- **Vis billeder og objekter** — Vælg **Nej** for at indlæse siderne hurtigere ved at undlade at indlæse billederne på dem, når du er på internettet.
- **Standardtegnset** — Vælg det korrekte tegnsæt til dit sprog.
- **Automat. bogmærker** — Vælg **Til**, hvis du automatisk vil gemme adresserne på de websider, som du besøger, i mappen **Auto. bogmærker**. Hvis du vil skjule mappen, skal du vælge **Skjul mappe**.
- **Skærmstørrelse** — Vælg **Fuld skærm** for at bruge hele skærmen til at få vist websiderne. Du kan trykke på den venstre valgtast for at åbne **Valg** og bruge de tilgængelige indstillinger, når du bruger browseren i fuld skærm.
- **Startside** — Vælg den side, som skal vises som startside. Vælg **Standard** for at bruge adgangspunktets startside, **Brugerdefineret** for at indtaste startsidens adresse eller **Brug aktuel side** for at anvende den aktuelt åbne webside.
- **Minikort** — Vælg, om du vil se en sideoversigt som en miniature øverst på den side, som du får vist.
- **Oversigtsliste** — Vælg, om du vil se miniaturer af de sider, som du har besøgt, når du vil gå tilbage til en side på oversigten over besøgte websider.
- **Cookies** — Vælg, om du vil tillade eller afvise afsendelse og modtagelse af cookies. Cookies indeholder oplysninger, som netværksserveren indsamler om dine besøg på forskellige websider. De er nødvendige, hvis du handler på internettet (f.eks. til at huske de produkter, som du er ved at købe, indtil du når til den side, hvor du skal betale). Disse oplysninger kan dog misbruges (du kan f.eks. få vist uønskede reklamer på enheden).

Internet

- **Java-/ECMA-script** — Nogle websider kan indeholde programkommandoer, som har indflydelse på sidens udseende eller samspillet mellem siden og browseren. Hvis du vil afvise brugen af disse scripts, skal du vælge **Deaktiveret** (hvis du f.eks. har problemer med at hente filer på internettet).
- **Sikkerhedsadvarsler** — Vælg **Vis** eller **Skjul** for at få vist eller skjule de sikkerhedsadvarsler, som du får vist, når du bruger browseren.
- **Bloker for pop op** — Angiv, om du vil tillade pop op-vinduer. Nogle pop op-vinduer er nødvendige (f.eks. mindre vinduer, hvor du skriver e-mails på webbaserede e-mail-systemer), men de kan også indeholde uønskede reklamer.

■ Tjenester

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Tjenester** (netværkstjeneste).

Tjenester er en af de to browsere på enheden. Med **Tjenester** kan du gennemse WAP-sider, som er specielt beregnet til mobile enheder. Operatører kan f.eks. have WAP-sider til mobile enheder. Hvis du vil gennemse websider, skal du bruge den anden browser i **Menu** > **Internet**.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser og gebyrer hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.



Tip: Hvis du vil starte en forbindelse, skal du trykke på og holde **0** nede i standbytilstanden.

13. Programmer i Kontor

Mappen **Kontor** indeholder værktøjer, der hjælper dig med at organisere og håndtere oplysninger om forskellige begivenheder i dit private og professionelle liv.

Nogle programmer i mappen **Kontor** er ikke tilgængelige på alle sprog.

Det kan muligvis ikke lade sig gøre at åbne en stor fil, eller det kan tage et stykke tid.

■ Filstyring

Med **Filstyring** kan du håndtere filernes og mappernes indhold og egenskaber. Du kan åbne, oprette, flytte, kopiere, omdøbe og søge efter filer og mapper. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre afsendelse af nogle filer.

Styring af filer

Hvis du vil åbne en fil, skal du rulle til den og trykke på navigeringstasten.



Tip: Hvis du vil vælge flere filer, skal du rulle til hver enkelt fil og på samme tid trykke på tasten Skift og navigeringstasten for at markere den. Når du har markeret de ønskede filer, skal du vælge menuen **Valg** og den ønskede kommando.

Hvis du vil sende en fil, skal du rulle til den og vælge **Valg** > **Send**.

Hvis du vil slette en fil, skal du rulle til den og vælge **Valg** > **Slet**.

Hvis du vil organisere filer eller mapper, skal du rulle til en fil eller en mappe og vælge **Valg** > **Flyt til mappe**. Standardmapper, som f.eks. Lydklip under Galleri, kan ikke flyttes eller slettes.



Tip: Hvis du vil kopiere filen eller mappen til en anden mappe, skal du vælge **Valg** > **Kopier til mappe**. Hvis du vil oprette en ny mappe til organisering af dine filer, skal du vælge **Valg** > **Ny mappe**.

Hvis du vil omdøbe en fil eller en mappe, skal du rulle til den ønskede fil eller mappe og vælge **Valg** > **Omdøb**. Indtast det nye navn, og vælg **OK**.

Hvis du vil modtage en fil via en infrarød forbindelse, skal du vælge **Valg** > **Modtag via infrarød**.

Hvis du vil se oplysninger om filer, skal du rulle til den ønskede fil og vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil kontrollere forbruget af hukommelse i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort, skal du vælge **Valg** > **Hukommelsesdetal.**

Søgning efter filer

1. Hvis du vil søge efter filer, skal du vælge **Valg** > **Søg**.
2. Vælg den hukommelse, du vil søge i.
3. Indtast søgeteksten, og tryk på navigeringstasten. Herefter vises de mapper og filer, som indeholder søgeteksten.
4. Vælg **Valg** > **Søg** for at foretage en ny søgning.

■ Quickoffice

Hvis du vil bruge programmet **Quickoffice**, skal du vælge **Menu** > **Kontor** > **Quickoffice**. Der åbnes en liste med filer i .doc-, .xsl-, .ppt- og .txt-filformater, der er gemt på enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Hvis du vil åbne en fil i dens respektive program, skal du trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil redigere en fil, skal du åbne den og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil sortere filer, skal du vælge **Valg** > **Sortér efter**.

Hvis du vil åbne **Quickword**, **Quicksheet** eller **Quickpoint**, skal du rulle til den ønskede fane med navigeringstasten.

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes:

Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpefunktionen.

Quickword

Med **Quickword** kan du få vist og redigere Microsoft Word-dokumenter på enhedens skærm. **Quickword** understøtter farver, fed tekst og understregning.

Quickword understøtter visning og redigering af dokumenter, der er gemt i .doc-format i Microsoft Word 97, 2000 og XP. Ikke alle varianter eller funktioner af de nævnte filformater understøttes.

Hvis du vil flytte rundt i dokumentet, skal du bruge navigeringstasten.

Hvis du vil søge efter tekst i dokumentet, skal du vælge **Valg > Søgevalg**.

Du kan også vælge **Valg** og vælge mellem følgende:

- **Gå til** — Flyt til starten, slutningen eller den valgte position i dokumentet.
- **Zoom** — Zoom ind eller ud
- **Start auto-rulning** — Start automatisk rulning gennem dokumentet. Hvis du ikke vil rulle, skal du vælge **Valg > Stop auto-rulning**.

Hvis du vil redigere dokumentet, skal du trykke på navigeringstasten. Vælg **Rediger**, og vælg en af de tilgængelige muligheder. Du kan f.eks. justere tekst, ændre skrift og skriftfarve samt tilføje punkttegn og indrykke tekst.

Quicksheet

Med **Quicksheet** kan du læse og redigere Microsoft Excel-filer på enhedens skærm.

Quicksheet understøtter visning og redigering af regnearkfiler, der er gemt i .xls-format i Microsoft Excel 97, 2000 og XP. Ikke alle varianter eller funktioner af de nævnte filformater understøttes.

Hvis du vil flytte rundt i regnearket, skal du bruge navigeringstasten.

Hvis du vil skifte mellem regneark, skal du vælge **Valg > Regneark**.

Hvis du vil søge efter tekst, værdier eller formler i regnearket, skal du vælge **Valg > Søgevalg**.

Hvis du vil ændre visning for regnearket, skal du vælge **Valg** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Panorer** — Navigering i aktuelt regneark efter grupper af data. En gruppe indeholder kolonner og rækker, der vises på en skærm. Hvis du vil have vist kolonner og rækker, skal du rulle til en gruppe, og vælge **OK**.
- **Tilpas størrelse** — Justering af kolonne- og rækkestørrelsen
- **Zoom** — Zoom ind eller ud.
- **Fastlås ruder** — Sørg for, at den valgte række eller kolonne eller begge er synlige, mens du flytter rundt i regnearket.

Hvis du vil redigere regnearket, skal du trykke på navigeringstasten. Vælg **Rediger**, og vælg en af de tilgængelige muligheder. Du kan f.eks. formatere tekst og celler, indsætte matematiske operatoren og regnearksfunktioner samt ændre baggrundsfarven.

Quickpoint

Med **Quickpoint** kan du få vist og redigere Microsoft PowerPoint-præsentationer på enhedens display.

Quickpoint understøtter visning og redigering af præsentationer, der er oprettet i .ppt-format i Microsoft PowerPoint 2000 og XP. Ikke alle varianter eller funktioner af de nævnte filformater understøttes.

Hvis du vil flytte rundt mellem dias, dispositions- og notevisning, skal du rulle til den ønskede fane med navigeringstasten.

Hvis du går til det næste eller det tidligere dias i præsentationen, skal du rulle op eller ned med navigeringstasten.

Hvis du vil se præsentationen i fuld skærm, skal du vælge **Valg > Fuld skærm**.

Hvis du vil udvide elementer i præsentationen i dispositionsvisning, skal du vælge **Valg > Udvid**.

Hvis du vil redigere præsentationen, skal du trykke på navigeringstasten. Vælg **Rediger**, og vælg en af de tilgængelige muligheder. Du kan f.eks. justere tekst, ændre skrift og skriftfarve samt tilføje punkttegn og indrykke tekst.

■ Udskrivning

Du kan udskrive en besked eller fil fra enheden, få vist et eksempel på en udskrift, angive indstillinger for sidelayout, vælge en printer eller udskrive til en fil. Du kan muligvis ikke udskrive alle beskeder, f.eks. MMS-beskeder eller andre særlige beskeder.

Hvis du vil konfigurere en printer til enheden, skal du vælge **Menu > Kontor > Printere > Valg > Tilføj**. Hvis du vil angive en printer som standardprinter, skal du vælge **Valg > Brug som standard**.

Inden du udskriver, skal du kontrollere, at enheden er sluttet korrekt til printeren.

Hvis du vil udskrive en besked eller en fil, skal du vælge **Valg > Udskriv**.

Hvis du vil udskrive til en fil, skal du vælge **Valg > Udskrivningsvalg > Udskriv til fil** og angive, hvor filen skal gemmes.

Tryk på **Valg > Udskrivningsvalg** for at ændre udskrivningsvalg. Du kan vælge den printer, du vil bruge, antal kopier og det antal sider, du vil udskrive.

Vælg **Valg > Udskrivningsvalg > Sideopsætning** for at ændre sidelayout inden udskrivning. Du kan ændre papirstørrelsen og -retningen, angive margener og indsætte et sidehoved eller en sidefod. Den maksimale længde for sidehovedet og sidefoden er 128 tegn.

Du kan få vist et eksempel på en fil eller en besked, inden du udskriver den, ved at vælge **Valg > Udskrivningsvalg > Vis**.

■ Noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Noter**.

Du kan oprette og sende noter til andre kompatible enheder og gemme standardtekstfiler (.txt-format), som du modtager, i **Noter**.

Du kan skrive en ny note ved at vælge **Valg** > **Ny note**, skrive teksten og trykke på **Udført**.

I hovedvisningen i **Noter** kan du vælge mellem følgende funktioner:

- **Åbn** — Åbn den valgte note.
- **Send** — Du kan sende den valgte note ved hjælp af en af afsendelsesmetoderne.
- **Ny note** — Opret en ny note.
- **Slet** — Slet den valgte note.
- **Markér/fjern mark.** — Vælg en eller flere noter, og anvend samme regel på disse noter.
- **Synkronisering** — Vælg **Start** for at starte en synkronisering eller **Indstillinger** for at angive synkroniseringsindstillingerne for noten.

Når du har åbnet noten, kan du vælge **Valg** > **Søg** for at søge efter et telefonnummer, en internettelefonadresse, en e-mail-adresse eller en webadresse i noten.

■ Regnema.



Bemærk: Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Regnema..**

Hvis du vil foretage en beregning, skal du indtaste det første tal i beregningen. Rul til og vælg en funktion i funktionsoversigten for f.eks. at lægge sammen eller trække fra. Indtast det andet tal i beregningen, og vælg **=**. Brug tastaturet til at indtaste et decimaltegn.

Regnemaskinen udfører handlingerne i den rækkefølge, som de angives. Resultatet af en beregning bliver i redigeringsfeltet og kan bruges som det første tal i en ny beregning.

Vælg **Valg** > **Hukommelse** > **Gem.** for at gemme et beregningsresultat. Det gemte resultat erstatter det tidligere gemte tal i hukommelsen.

Hvis du vil hente et beregningsresultat fra hukommelsen og bruge det i en beregning, skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald.**

Vælg **Valg** > **Seneste resultat** for at få vist det senest gemte resultat.

Når du afslutter regnemaskinen eller slukker enheden, slettes hukommelsen ikke. Du kan hente det senest gemte resultat, næste gang du åbner regnemaskinen.

■ Konvertering

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Konvertering**.

Nøjagtigheden i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Konvertering af måleenheder

1. Rul til feltet **Type**, og vælg **Valg** > **Konverteringstype** for at åbne en liste med måleenheder. Rul til den måleenhed, du vil bruge, og vælg **OK**.
2. Rul til det første af feltene **Enhed**, og vælg **Valg** > **Skift valuta**. Vælg den enhed, du vil konvertere fra, og vælg **OK**. Rul til det næste felt af typen **Enhed**, og vælg den enhed, du vil konvertere til.
3. Rul til det første felt af typen **Antal**, og angiv den værdi, du vil konvertere. Det andet felt af typen **Antal** ændres automatisk, så det viser den konverterede værdi.

Angivelse af basisvaluta og valutakurs



Bemærk: Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, fordi alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og tilføje valutakurser. Kursen på basisvalutaen er altid 1. Basisvalutaen bestemmer konverteringskursen på de andre valutaer.

1. Rul til feltet **Type**, og vælg **Valg** > **Valutakurser** for at angive valutakursen for valutaenheden.
2. Der åbnes en liste med valutaer, og du kan se den aktuelle basisvaluta øverst. Rul til valutatypen, og indtast den valutakurs, der skal angives pr. valutaenhed.
3. Rul til valutaen, og vælg **Valg** > **Angiv som basisval.** for at ændre basisvalutaen.
4. Vælg **Udført** > **Ja** for at gemme ændringerne.

Når du har indsat alle de nødvendige valutakurser, kan du foretage valutakonverteringer.

■ Skærmeksport

Du kan vise enhedens skærm til et publikum ved hjælp af en kompatibel dataprojektor eller et andet kompatibelt projektionssystem. Indholdet på skærmen kan f.eks. blive overført til dataprojektoren ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse.

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Skærmeksport**.

For at kunne vise indholdet på skærmen med en kompatibel dataprojektor skal du installere driverne til dataprojektoren. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte producenten af dataprojektoren eller dennes repræsentant.

Ikke alle programmer understøtter denne funktion. Den eksterne fremviser kan startes på følgende to måder: fra mappen **Kontor** eller fra et program, der understøtter den.

Visning af skærmindhold

Hvis du vil vise skærmindholdet via en dataprojektor, skal du åbne programmet Skærmeksport, og vælge **Valg** > **Vælg enhed**. Rul til den enhed du vil bruge på listen over tilgængelige enheder, og vælg **OK**. Vælg **Valg** > **Aktivér** for at vise indholdet på skærmen.

Vælg **Valg** > **Skjul** for at skjule skærmens indhold. Programmet Skærmeksport flyttes i baggrunden.

Tryk på **Valg** > **Deaktiver** for at stoppe visningen af indholdet på skærmen.

14. Håndtering af data og software

■ Programstyring



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Vælg [Menu](#) > [Installat.](#) > [Pgr.styring.](#)

Når du åbner Programstyring, vises der en oversigt over alle de softwarepakker, der er blevet installeret, med softwarens navn, versionsnummer, type og størrelse. Du kan få vist detaljer om installerede programmer, fjerne dem fra enheden og angive installationsindstillinger.

Installation af programmer og software

Du kan installere to typer programmer og software på enheden:

- Programmer og software, der er specielt beregnet til enheden eller er kompatible med operativsystemet Symbian. Denne type softwareinstallationsfiler har filtypenavnet .sis.
- J2ME™-programmer, der er kompatible med operativsystemet Symbian. Filtypenavnene for installationsfiler til Java-programmer er .jad eller .jar.

Installationsfilerne kan overføres til enheden fra en kompatibel computer, hentes fra internettet eller sendes til dig i en MMS-besked, vedhæftes i en e-mail eller overføres via Bluetooth. Hvis du bruger Nokia PC Suite til at overføre en fil til enheden, kan du gemme filen i mappen **C:\nokia\installs** på enheden.

Under installationen kontrollerer enheden gyldigheden af den pakke, der skal installeres. Enheden viser oplysninger om de kontrolprocesser, der udføres, og du har mulighed for at fortsætte eller annullere installationen.

Hvis du installerer programmer, der kræver en netværksforbindelse, skal du være opmærksom på, at enhedens strømforbrug kan være højere, når du bruger disse programmer.

Visning og fjernelse af software

Du kan få vist oplysninger om installerede programmer eller fjerne dem fra enheden.

Hvis du vil se oplysninger om en installeret softwarepakke, skal du vælge programmet og vælge [Valg](#) > [Vis detaljer](#).

Hvis du vil fjerne software, skal du åbne hovedvisningen i Programstyring og vælge [Valg](#) > [Fjern](#).

Hvis du fjerner softwaren, kan du kun geninstallere den ved at bruge den oprindelige softwarepakkefil eller ved at gendanne en fuld sikkerhedskopi, som indeholder den softwarepakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en softwarepakke, kan du muligvis ikke længere åbne filer, som er oprettet i denne software. Hvis en anden softwarepakke afhænger af den softwarepakke, du har fjernet, vil den anden softwarepakke ikke længere fungere. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Visning af installationslog

Hvis du vil se installationslogfilen, skal du vælge [Valg](#) > [Vis log](#). Der vises en oversigt over den software, der er blevet installeret og fjernet, samt installations- og fjernelsesdatoen. Hvis der opstår problemer med enheden efter installation af en softwarepakke, kan du bruge denne oversigt til at finde ud af, hvilken softwarepakke der kan være årsag til problemet. Oplysningerne på denne oversigt kan også bruges til at lokalisere problemer, som forårsages af softwarepakker, der ikke er kompatible med hinanden.

Indstillinger

Hvis du vil ændre installationsindstillingerne, skal du vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) og vælge mellem følgende:

- [Softwareinstallation](#) — Du kan vælge kun at installere signerede programmer eller installere alle programmer.
- [Certif.kontrol online](#) — Hvis du vil kontrollere gyldigheden af et certifikat, når der er installeret et program, skal du vælge [Til](#).
- [Standardwebadresse](#) — Et certifikats gyldighed kontrolleres fra standardadressen, hvis certifikatet ikke indeholder sin egen webadresse.

Angivelse af sikkerhedsindstillinger for Java-programmer

Du kan angive sikkerhedsindstillinger for et Java-program ved at vælge [Valg](#) > [Pakkeindstillinger](#).

Du kan angive, hvilke funktioner Java-programmet skal kunne få adgang til. Den værdi, som du kan angive for hver funktion, afhænger af softwarepakkens beskyttelsesdomæne.

- [Netværksadgang](#) — Opret en dataforbindelse til netværket.

- **Beskeder** — Send beskeder.
- **Autostart af program** — Åbn programmet automatisk.
- **Forbindelse** — Aktivér en lokal dataforbindelse, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.
- **Multimedia** — Tag billeder, eller optag video eller lyd.
- **Læs brugerdata** — Gennemse dine kalenderposter, dine kontakter eller andre personlige data.
- **Rediger brugerdata** — Tilføj personlige data, f.eks. poster i adressebogen.

Du kan angive, hvordan du vil blive bedt om at bekræfte adgangen til Java-programmet for enhedens funktioner. Vælg en af følgende værdier:

- **Spørg hver gang** — Angiv, at Java-programmet skal bede dig om en bekræftelse, hver gang det skal bruge funktionen.
- **Spørg først gang** — Angiv, at Java-programmet skal bede om din bekræftelse, første gang funktionen anvendes.
- **Altid tilladt** — Giv tilladelse til, at Java-programmet kan bruge funktionen uden din bekræftelse.
- **Ikke tilladt** — Vælg denne indstilling for at forhindre Java-programmet i at bruge denne funktion.

Sikkerhedsindstillingerne hjælper med at beskytte enheden mod skadelige Java-programmer, der muligvis vil kunne bruge enhedens funktioner uden din tilladelse. Vælg kun **Altid tilladt**, hvis du kender producenten og har tillid til programmet.

■ Netværkstjeneste til fjernkonfiguration

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Enh.styr.**

Du kan oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger for enheden. Du får muligvis serverprofiler og andre konfigurationsindstillinger fra din netværksoperatør, dine tjenesteudbydere eller fra den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Konfigurationsindstillingerne kan indeholde forbindelsesindstillinger og andre indstillinger, som bruges af forskellige programmer på enheden. De tilgængelige indstillinger kan variere.

Fjernkonfigurationsforbindelsen startes normalt af serveren, når enhedsindstillingerne skal opdateres.

Fjernkonfigurationsindstillinger

Vælg **Enh.styr.** i hovedvisningen **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Start konfiguration** — Opret forbindelse til serveren, og modtag konfigurationsindstillinger for enheden.
- **Ny serverprofil** — Opret en ny serverprofil
- **Rediger profil** — Rediger profilindstillingerne
- **Slet** — Fjern den valgte profil.
- **Aktivér konfig.** — Vælg at modtage konfigurationsindstillinger fra de servere, som du har en serverprofil til, og som har tilladt konfiguration.
- **Deaktiver konfig.** — Vælg at stoppe modtagelsen af konfigurationsindstillinger fra alle servere, som du har en serverprofil til.
- **Vis log** — Få vist konfigurationslog for den valgte profil.

Oprettelse af en konfigurationsprofil

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Ny serverprofil** og vælge mellem følgende indstillinger. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte værdier.

- **Servernavn** — Indtast et navn til konfigurationsserveren.
- **Server-id** — Angiv det entydige id for at identificere konfigurationsserveren.
- **Serveradgangskode** — Angiv en adgangskode for at identificere enheden over for serveren.
- **Sessionstilstand** — Vælg den foretrukne forbindelsestype.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til forbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive adgangspunktet, hver gang du starter en forbindelse.
- **Værtsadresse** — Angiv konfigurationsserverens webadresse.
- **Port** — Angiv serverens portnummer.
- **Brugernavn** — Angiv dit bruger-id til konfigurationsserveren.
- **Adgangskode** — Angiv din adgangskode til konfigurationsserveren.
- **Tillad konfiguration** — Vælg **Ja** for at give serveren lov til at starte en konfigurationssession.
- **Acceptér alle anmod.** — Vælg **Ja**, hvis du ikke vil have serveren til at bede dig bekræfte, når den starter en konfigurationssession.
- **Netværksgodkend.** — Hvis du vil godkende enheden over for netværket før synkroniseringer, skal du vælge **Ja**. Indtast **Netværksbrugernavn** og **Netværksadg.kode**.

■ Datasynkronisering

Menu > **Forbind.** > **Synk.**

Du kan bruge **Synk.** til at synkronisere (netværkstjeneste) kontakter, kalender eller noter med relevante programmer på en kompatibel computer eller en ekstern internetserver. Synkroniseringsindstillingerne gemmes i en synkroniseringsprofil.

Programmet bruger SyncML-teknologi til fjernsynkronisering. Kontakt en udbyder, der har de programmer, som du vil synkronisere enheden med, for at få yderligere oplysninger om SyncML-kompatibilitet.

De tilgængelige programmer, der kan synkroniseres, kan variere. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Tip: Du modtager muligvis også synkroniseringsindstillingerne som en besked fra tjenesteudbyderen.

Oprettelse af en synkroniseringsprofil

Hvis du vil oprette en profil, skal du vælge **Valg** > **Ny synk.profil** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Navn på synk.profil** — Indtast et profilnavn.
- **Programmer** — Vælg de programmer, der skal synkronisere med profilen.
- **Forbindelsesindstil.** — Angiv de nødvendige forbindelsesindstillinger. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Valg** > **Rediger synk.profil** for at redigere en eksisterende profil.

Synkroniseringsprofiler

Vælg **Synk.** i hovedvisningen **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Synkroniser** — Synkronisering af data, der indgår i den valgte profil, med en ekstern database.
- **Ny synk.profil** — Oprettelse af en synkroniseringsprofil. Du vil muligvis oprette flere synkroniseringsprofiler til et program for at skifte den databærer, der er i brug, eller den eksterne database, som du vil synkronisere enheden med.
- **Vis log** — Visning af poster, der er tilføjet, opdaterede og slettet, i den seneste synkronisering med profilen.
- **Slet** — Fjern den valgte profil.

Forbindelsesindstillinger for synkronisering

Hvis du vil oprette forbindelsesindstillinger for en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Ny synk.profil** > **Forbindelsesindstil.** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Serverversion** — Vælg den SyncML-version, du kan bruge sammen med serveren.
- **Server-id** — Angiv serverens server-id. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger 1.2 som SyncML-version.
- **Databærer** — Vælg den databærer, som forbindes med den eksterne database under synkronisering.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til synkroniseringsforbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive adgangspunktet, hver gang du starter en synkronisering.
- **Værtsadresse** — Indtast webadressen på den server, der indeholder den database, som du vil synkronisere enheden med.
- **Port** — Indtast den eksterne databaseservers portnummer.
- **Brugernavn** — Angiv brugernavn for at identificere enheden over for serveren.
- **Adgangskode** — Angiv adgangskode for at identificere enheden over for serveren.
- **Tillad synk.anmod.** — Hvis du vil tillade synkroniseringen at starte fra den eksterne databaseserver, skal du vælge **Ja**.
- **Acceptér synk.anmo.** — Hvis du vil have enheden til at bede dig om en bekræftelse, før den accepterer synkronisering fra serveren, skal du vælge **Nej**.
- **Netværksgodkend.** — Hvis du vil godkende enheden til netværket før synkronisering, skal du vælge **Ja**. Angiv netværksbrugernavn og netværksadg.kode.

Angivelse synkroniseringsindstillinger for Kontakter

Hvis du vil angive synkroniseringsindstillingerne for programmet **Kontakter**, skal du rulle til den ønskede profil og vælge **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Kontakter** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Medtag ved synk.** — Vælg, om du vil synkronisere dit kontaktbibliotek med denne synkroniseringsprofil.
- **Fjerndatabase** — Angiv stien til databasen, som du vil synkronisere dit kontaktbibliotek med.
- **Lokal database** — Hvis du har mere end et kontaktbibliotek på enheden, skal du vælge det kontaktbibliotek, som du vil synkronisere med denne synkroniseringsprofil.
- **Synkroniseringstype** — Vælg synkroniseringsretning. Rul til **Normal** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database og omvendt, **Kun til telefon** for at synkronisere data fra den eksterne database til enheden eller **Kun til server** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database.

Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Kalender

Hvis du vil angive synkroniseringsindstillingerne for programmet **Kalender**, skal du rulle til den ønskede profil og vælge **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Kalender** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Medtag ved synk.** — Vælg, om du vil synkronisere din kalender med denne synkroniseringsprofil.
- **Fjerndatabase** — Angiv stien til databasen, som du vil synkronisere dine kontakter med.
- **Lokal database** — Hvis du har mere end en kalender på enheden, skal du vælge den kalender, som du vil synkronisere med denne synkroniseringsprofil.

- **Synkroniseringstype** — Vælg synkroniseringsretning. Rul til **Normal** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database og omvendt, **Kun til telefon** for at synkronisere data fra den eksterne database til enheden eller **Kun til server** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database.

Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Noter

Hvis du vil angive synkroniseringsindstillingerne for programmet **Noter**, skal du rulle til den ønskede profil og vælge **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Noter** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Medtag ved synk.** — Vælg, om du vil synkronisere dine noter med denne synkroniseringsprofil.
- **Fjerndatabase** — Angiv stien til databasen, som du vil synkronisere dine noter med.
- **Lokal database** — Hvis du har mere end et **Noter**-program på enheden, skal du vælge det program, du vil synkronisere med denne synkroniseringsprofil.
- **Synkroniseringstype** — Vælg synkroniseringsretning. Rul til **Normal** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database og omvendt, **Kun til telefon** for at synkronisere data fra den eksterne database til enheden eller **Kun til server** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database.

■ Download!

Vælg **Menu** > **Hent**.

Download! (netværkstjeneste) er en butik med mobilt indhold, der er tilgængelig fra enheden. Du kan gennemse, hente og installere elementer, f.eks. de nyeste programmer og tilhørende dokumenter, til enheden fra internettet.

Elementerne bliver kategoriseret i kataloger og mapper, som leveres af Nokia eller uafhængige tjenesteudbydere. Nogle elementer koster muligvis penge, men du kan normalt få dem vist gratis.

Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Hvis Download! ikke er tilgængelig fra din udbyder af trådløse tjenester, vises det måske ikke i enhedens menu. Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvorvidt Download! er tilgængelig, skal du kontakte din netværksoperatør, tjenesteudbyder eller forhandler.

Valg af kataloger, mapper og elementer

Download! bruger din netværkstjeneste for at få adgang til det opdaterede indhold. Kontakt netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller producenten af elementet for at få yderligere oplysninger om, hvilket indhold der er tilgængeligt via Download!.

Hvis du vil åbne et element eller have vist indholdet af en mappe eller et katalog, skal du rulle til mappen eller kataloget og trykke på navigeringstasten.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Opdater liste** — Opdater indholdet i Download!
- **Skjul** — Hvis du f.eks. kun vil have vist elementer, som du bruger ofte, kan du skjule en mappe eller et katalog på listen.
- **Vis alle** — Gør alle skjulte elementer synlige.
- **Køb** — Køb det valgte element. Der åbnes en undermenu, hvor du kan vælge versionen af elementer og få vist oplysninger om priser.
- **Hent** — Hent et gratis element.
- **Vis detaljer** — Få vist detaljer om det valgte element.
- **Indstillinger** — Juster indstillingerne for Download!
- **Startside** — Vend tilbage til hovedniveauet for Download!.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængig af tjenesteudbyderen, det valgte element og den visning, du har valgt.

Indstillinger for Download!

Hvis du vil vælge, hvilket adgangspunkt der skal bruges til at oprette forbindelse til tjenesteudbyderens server og vælge, om enheden skal bede om at få angivet adgangspunktet, hver gang du bruger Download!, skal du vælge **Adgangspunkt**.

Du kan angive, om det overførte element eller program skal åbnes automatisk, når overførslen er færdig, ved at vælge **Åbn automatisk**.

Du kan angive, om bekræftelsesforespørgslen skal vises inden forhåndsvisning af et element, ved at vælge **Bekræft eksempel**.

Du kan angive, om bekræftelsesforespørgslen skal vises, inden du køber et element, ved at vælge **Bekræft køb**.

■ Indstillingsguide

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.guide**.

Håndtering af data og software

Indstillingsguiden konfigurerer enheden med indstillinger for operatøren (MMS, GPRS og internet), e-mail, Tryk og tal (netværkstjeneste) og videodeling (netværkstjeneste) ud fra oplysninger fra netværksoperatøren.

For at kunne bruge disse tjenester skal du muligvis kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen med henblik på at aktivere en dataforbindelse eller andre tjenester.

Hvis indstillingsguiden ikke er tilgængelig fra din udbyder af trådløse tjenester, vises den måske ikke i enhedens menu. Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvorvidt Indstillingsguiden er tilgængelig, skal du kontakte din netværksoperatør, tjenesteudbyder eller forhandler.

Tilgængeligheden af forskellige indstillingsselementer i Indstillingsguiden afhænger af enhedens funktioner, SIM-kortet, udbyderen af trådløse tjenester og tilgængeligheden af data i Indstillingsguidens database.

Når du bruger guiden for første gang, bliver du vejledt gennem hele konfigurationen af indstillingerne. Hvis du vil starte guiden, skal du vælge **Start**.

Hvis der ikke er indsat et SIM-kort, bliver du bedt om at vælge hjemlandet for udbyderen af trådløse tjenester og din tjenesteudbyder. Hvis det land eller den udbyder, som guiden foreslår, ikke er korrekt, skal du vælge det korrekte land og/eller den korrekte udbyder på listen.

Du kan få adgang til hovedvisningen i Indstillingsguiden, når guiden har fuldført konfigurationen af indstillinger, ved at vælge **OK**.

Hvis konfigurationen af indstillinger afbrydes, vil indstillingerne ikke blive defineret. Når du har lukket guiden, kan du starte de konfigurerede programmer.

Du kan konfigurere operatørspecifikke indstillinger, som f.eks. MMS-, internet-, WAP- og streamingindstillinger, ved at vælge **Valg > Operatør**.

Du kan konfigurere e-mail-indstillinger ved at vælge **Valg > E-mail**.

Hvis du ikke kan bruge **Indstil.guide**, kan du besøge Nokias websted med telefonindstillinger på www.nokia.com.

15. Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameralinsen sidder på bagsiden af enheden, og enhedens display fungerer som kamerasøger. Kameraet producerer billeder i .jpeg-format og videoklip i .3gpp-format.

■ Sådan tager du et billede

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på op til 1600 x 1200 pixel.

2. Brug skærmen som kamerasøger, sigt på motivet, og tryk på navigeringstasten. Enheden gemmer billedet i standardmappen eller i den mappe, du har defineret.



Tip: Rul opad eller nedad for at zoome ind eller ud, inden du tager et billede.

3. Vælg **Valg** > **Slet**, hvis du ikke vil beholde det gemte billede. Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til kamerasøgeren og tage endnu et billede. Vælg **Valg** > **Gå til Galleri** for at se billedet i **Galleri**.

Hvis der er svag belysning, skal du vælge **Valg** > **Aftentilstand**, efter at du har åbnet **Kamera**, men inden du tager et billede.

Hvis du vil justere billedet, skal du vælge **Valg** > **Juster** > **Hvidbalance** eller **Farvetone**.

Hvis du vil tage billeder i en sekvens, skal du vælge **Valg** > **Sekvenstilstand**. Kameraet tager seks billeder i træk.

Hvis du vil tage tidsindstillede billeder, skal du vælge **Valg** > **Selvudløser**, vælg den ønskede pause og tryk på **Aktivér**. Kameraet tager et billede, når pausetiden er gået.



Tip: Du kan få vist billeder i **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**.

■ Sådan optager du et videoklip

Vælg **Kamera**, og rul til højre for at aktivere videooptageren. Tryk på navigeringstasten for at begynde at optage et videoklip. Den resterende optagelsestid vises øverst på skærmen. Vælg **Pause** for at afbryde optagelsen midlertidigt; vælg **Fortsæt** for at optage videre. Vælg **Stop** for at stoppe optagelsen. Enheden gemmer videoklipet i standardmappen eller i den mappe, du har defineret. Vælg **Valg** > **Slet**, hvis du ikke vil beholde det gemte videoklip. Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til kamerasøgeren og optage endnu et videoklip. Vælg **Valg** > **Afspil** for at se videoklipet i programmet **RealPlayer**.

■ Indsættelse af billeder i beskeder

Når du opretter en ny MMS-besked, kan du åbne kameraet og indsætte et nyt billede i beskeden.

Du kan indsætte et billede i en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt ny/nyt** > **Billede**. Kamerasøgeren viser det billede, der tages. Tryk på navigeringstasten for at tage et billede. Tryk på navigeringstasten for at indsætte billedet i beskeden.

■ Indsættelse af videoer i beskeder

Når du opretter en ny MMS-besked, kan du åbne kameraet og indsætte en ny video i beskeden.

Du kan indsætte en video i en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt ny/nyt** > **Videoklip**. Tryk på navigeringstasten for at begynde at optage. Du kan indsætte videoen i beskeden ved at vælge **Valg** > **Vælg**.

■ Indstillinger

Hvis du vil redigere billedindstillingerne, skal du vælge **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Valg** > **Indstillinger** > **Billede** og definere følgende:

- **Billedkvalitet** — Angiv, hvor meget billedet skal komprimeres, når det gemmes. **Høj** giver den bedste billedkvalitet, men kræver mere hukommelse. **Normal** er standardindstillingen for kvalitet. **Reduceret** kræver mindst hukommelse.
- **Vis taget billede** — Vælg, om billedet skal vises, efter at det er blevet taget.
- **Billedopløsning** — Vælg opløsningen for det billede, du tager.
- **Standardbillednavn** — Vælg **Dato** eller **Tekst** for den standardtitel, som knyttes til et billede. **Dato** angiver titlen som den dato, billedet blev taget. **Tekst** giver billedet den titel, du angiver, og et nummer.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvilken hukommelse der skal bruges til lagring af billeder: **Telefonhukommelse** eller **Hukom.kort**.

Hvis du vil redigere videoindstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Video** og definere følgende:

- **Varighed** — Vælg varigheden af de videoklip, du optager. Et videoklips maksimale varighed afhænger af, hvor megen hukommelse, der er til rådighed.
- **Videopløsning** — Sådan vælger du opløsning til videooptagelser. Standardopløsningen er altid den lavest mulige.

K a m e r a

- **Standardvideonavn** — Vælg **Dato** eller **Tekst** for den standardtitel, som knyttes til en video. **Dato** angiver titlen som den dato, videoen blev optaget. **Tekst** giver videoen den titel, du angiver, og et nummer.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvilken hukommelse der skal bruges til lagring af videoklip: **Telefonhukommelse** eller **Hukom.kort**.

16. Medieprogrammer

Vælg **Menu** > **Multimedia**.

Multimedia indeholder forskellige medieprogrammer, som giver dig mulighed for at gemme og få vist billeder, optage lyd og afspille lydclip.

■ Galleri

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri**.

Brug **Galleri** for at få adgang til og bruge forskellige medier, heriblandt billeder, video, musik og lyde. Alle viste billeder og videoer, og alle musik- og lydfiler, der modtages, gemmes automatisk i **Galleri**. Du kan gennemse og oprette mapper samt markere, kopiere, og flytte elementer til mapper. Lydclip åbnes i musikafspilleren, og streaminglinks åbnes i programmet RealPlayer.

Tryk på navigeringstasten for at åbne en fil eller mappe. Billeder åbnes i billedfremviseren.

Hvis du vil hente filer ind i **Galleri** i en af hovedmapperne ved hjælp af browseren, skal du vælge **Grafikoverførs.**, **Videooverførs.**, **Hent numre** eller **Hent lydclip**. Browseren åbnes, og du kan vælge et bogmærke eller indtaste adressen på den webside, du vil hente filer fra.

Hvis du vil søge efter en fil, skal du vælge **Valg** > **Søg**. Begynd at indtaste en søgetekst (f.eks. navnet eller datoen på den fil, du søger efter). De filer, der stemmer overens med søgningen, vises.

Billeder

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**.

Billeder består af to visninger:

- I billedbrowservisningen kan du sende, organisere, slette og omdøbe de billeder, der er gemt på enheden eller på et hukommelseskort.
- I billedfremviseren, der åbnes, når du vælger et billede i billedbrowservisningen, kan du se og sende individuelle billeder. Du kan anvende billeder som baggrund på skærmen.

Følgende filformater understøttes: JPEG, BMP, PNG og GIF 87a/89a. Enheden understøtter ikke nødvendigvis alle varianter af filformaterne.

Hvis du vil åbne et billede til visning, skal du vælge et billede i billedbrowservisningen og vælge **Valg** > **Åbn**. Billedet åbnes i billedfremviseren.

Rul til højre eller venstre i billedfremviseren for at få vist det næste eller det forrige billede.

Hvis du vil forstørre det billede, der vises på skærmen, skal du vælge **Valg** > **Zoom ind** eller trykke på **5** eller **7**. Hvis du vil formindske det billede, der vises på skærmen, skal du vælge **Zoom ud** eller trykke på **0**.

Hvis du vil have vist billedet i fuld skærmstørrelse, skal du vælge **Valg** > **Fuld skærm** eller trykke to gange på **7**. Vælg **Valg** > **Normal skærm** for at vende tilbage til normal skærmvisning.

Hvis du vil rotere et billede, skal du vælge billedet og **Valg** > **Rotér**. Vælg **Til højre** for at rotere billedet 90 grader med uret, eller vælg **Til venstre** for at rotere billedet 90 grader mod uret.

Håndtering af billedfiler

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et billede, skal du vælge billedet og **Valg** > **Vis detaljer**. Filstørrelse og -format, dato og klokkeslæt for, hvornår filen sidst er ændret, samt billedopløsningen i pixel vises.

Hvis du vil sende et billede, skal du vælge billedet, vælge **Valg** > **Send** og vælge afsendelsesmetoden.

Hvis du vil omdøbe et billede, skal du vælge billedet og **Valg** > **Omdøb**. Indtast et nyt navn, og vælg **OK**.

Hvis du vil angive et billede som baggrund, skal du vælge billedet og vælge **Valg** > **Brug som baggrund**.

Hvis du vil føje et billede til et kontaktkort, skal du vælge et billede og vælge **Valg** > **Tilføj til kontakt**. Kontaktkortvisningen åbnes, og du kan vælge kontakt for billedet.

Organisering af billeder

Hvis du vil oprette mapper til organisering af dine billeder, skal du vælge **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe**. Indtast et navn til mappen, og vælg **OK**.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer, skal du vælge en fil og vælge **Valg** > **Organiser** > **Flyt til mappe**, **Ny mappe**, **Flyt til hukom.kort**, **Kopier til hukom.kort**, **Kopier til tlf.hukom.** eller **Flyt til telefonhukom..**

■ RealPlayer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer kan afspille videoklip og lydfile, som er gemt i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort, overført til enheden via e-mail eller en kompatibel pc eller streamet til enheden via internettet.

De formater, der understøttes af **RealPlayer**, inkluderer MPEG-4, MP4 (ikke streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR og Midi.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle variationer af et medieformat.



Tip: Streaming af lyd- og videofiler betyder, at de afspilles direkte fra internettet, uden at de først hentes til enheden.

Afspilning af videoklip og indhold fra streaminglinks



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Hvis du vil vælge en lyd- eller videofil, der skal afspilles med **RealPlayer**, skal du vælge **Valg** > **Åbn** og rulle til et medieklip på enheden eller på et hukommelseskort.

Hvis du vil afspille mediefiler via streaming, skal du vælge et link, der henviser til et medieklip, og vælge **Afspil** eller oprette forbindelse til internettet, gå til et videoklip eller en lydfil og vælge **Afspil**. **RealPlayer** kan genkende to typer link: et med URL-adressen `rtsp://` og et med URL-adressen `http://`, der peger på en RAM-fil. Før indholdet kan overføres via streaming, skal enheden have forbindelse til et websted og foretage en bufferlagring af indholdet. Hvis et netværksforbindelsesproblem forårsager en afspilningsfejl, vil **RealPlayer** automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til internetadgangspunktet.

Hvis du vil afspille lyd- og videofiler, der er gemt på enheden eller et hukommelseskort, skal du vælge filen og vælge **Afspil**.

Vælg **Stop** for at afbryde en afspilning eller streaming. Bufferlagringen eller forbindelsen til et streamingwebsted afbrydes, afspilningen af et klip afbrydes, og klippet spoles tilbage til starten.

Hvis du vil se videoklipet på fuld skærm, skal du vælge **Valg** > **Afspil i fuld skærm**. Størrelsen på videoområdet ændres til normal størrelse eller fuld skærm. Med fuld skærm øges videoens størrelse, så den dækker det størst mulige videoområde, mens højde/bredde-forholdet bevares.

Hvis du vil gemme et medieklip, skal du vælge **Valg** > **Gem**, rulle til en mappe i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort og vælge **Gem**. Vælg **Gem link** for at gemme et link til en mediefil på internettet.

Hvis du vil spole frem eller tilbage i klippet under afspilningen, skal du rulle op eller ned.



Tip: Hvis du vil spole hurtigt fremad under afspilningen, skal du rulle opad og blive ved med det. Hvis du vil spole hurtigt tilbage under afspilningen, skal du rulle nedad og blive ved med det.

Du kan øge eller reducere lydstyrken under afspilningen ved at trykke på lydstyrketasterne.

Afsendelse af lydfile og videoklip

Du kan overføre et medieklip til en anden enhed eller vedhæfte et medieklip til en MMS-besked, et dokument eller en diaspræsentation.

Hvis du vil overføre et medieklip via en infrarød forbindelse eller Bluetooth-forbindelse, skal du vælge et klip og vælge **Valg** > **Send**. Vælg en metode, der skal bruges til at sende klippet til en anden enhed.

Hvis du vil sende et medieklip i en besked, skal du oprette en MMS-besked, vælge et klip, der skal vedhæftes, og vælge **Indsæt objekt** > **Videoklip** eller **Lydclip**.

Hvis du vil fjerne et medieklip, som du har vedhæftet, skal du vælge **Valg** > **Fjern** > **Ja**.

Modtagelse af videoer

Vælg **Menu** > **Beskeder**. Åbn en besked, der indeholder et videoklip. Rul til klippet, og tryk på navigeringstasten.

Vælg **Pause** eller **Stop**, vælg **Valg** og:

- **Afspil** — Afspil klippet fra starten.
- **Afspil i fuld skærm** — Afspil klippet i fuld skærmstørrelse. Klip, der normalt vises i liggende retning, roteres 90 grader. Hvis du vil vende tilbage til normal visning, skal du trykke på en vilkårlig tast.
- **Fortsæt** — Fortsæt afspilningen af klippet.
- **Fortsæt i fuld skærm** — Fortsæt afspilning af klippet i fuld skærmstørrelse.
- **Lyd fra** — Slå lyden fra i videoklipet. Hvis du vil slå lyden til igen, skal du rulle til højre.
- **Gem link** — Gem linket til et klip.
- **Klipdetaljer** — Få vist oplysninger, som f.eks. varigheden af og størrelse på klippet.
- **Indstillinger** — Rediger video- eller forbindelsesindstillingerne.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Visning af oplysninger om et videoklip

Hvis du vil have vist egenskaberne for et videoklip, en lydfil eller et link, skal du vælge klippet og vælge **Valg** > **Klipdetaljer**. Oplysningerne kan omfatte bithastigheden eller linket til en streamingfil.

Indstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer** > **Valg** > **Indstillinger**.

Videoindstillinger

Vælg **Gentag** > **Til**, hvis du vil afspille videoklip igen automatisk, når de er afspillet.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Forbindelse**, rul til følgende indstillinger, og tryk på navigeringstasten for at redigere:

- **Proxy** — Angiv, om der skal bruges en proxyserver, og om proxyserverens IP-adresse og portnummer skal indtastes.
- **Netværk** — Skift indstillinger for det adgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet, og angiv det portområde, der skal bruges til at oprette forbindelse.

Proxyindstillinger

Proxyservere er mellemliggende servere mellem medieservere og medieservernes brugere. Nogle tjenesteudbydere bruger dem til at opnå ekstra sikkerhed eller til at opnå en hurtigere forbindelse til websider, der indeholder mediefiler.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få de korrekte indstillinger.

Vælg **Forbindelse** > **Proxy**, rul til følgende indstillinger, og tryk på navigeringstasten for at redigere:

- **Brug proxy** — Vælg **Ja** for at bruge en proxyserver.
- **Proxyserveradresse** — Angiv IP-adressen på proxyserveren. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger at bruge en proxyserver.
- **Proxyportnummer** — Angiv portnummeret til proxyserveren. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger at bruge en proxyserver.

Netværksindstillinger

Kontakt tjenesteudbyderen for at få de korrekte indstillinger.

Vælg **Forbindelse** > **Netværk**, rul til følgende indstillinger, og tryk på navigeringstasten for at redigere:

- **Standardadgangspkt.** — Rul til det adgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet, og tryk på navigeringstasten.
- **Onlinetid** — Angiv, hvornår **RealPlayer** skal afbryde forbindelsen til netværket, når du stopper et videoklip, der afspilles via et netværkslink. Vælg **Brugerdefineret**, og tryk på navigeringstasten. Angiv tiden, og vælg **OK**.
- **Laveste UDP-port** — Indtast det laveste portnummer for serverportområdet. Minimumværdien er 1024.
- **Højeste UDP-port** — Indtast det højeste portnummer for serverportområdet. Maksimumværdien er 65535.

Avancerede netværksindstillinger

Vælg **Forbindelse** > **Netværk** > **Valg** > **Avancerede indstil.** for at redigere båndbreddeværdierne for forskellige netværk.

Hvis du vil vælge båndbredden for et af de viste netværk, skal du rulle til den pågældende indstilling og trykke på navigeringstasten. Rul til den ønskede værdi, og vælg **OK**.

Vælg **Brugerdefineret** for selv at indtaste båndbredden.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Vælg **Tilbage** for at gemme indstillingerne.

■ Musikafspiller



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspil.**

Med musikafspilleren kan du afspille musikfiler og oprette og lytte til nummerlister. Musikafspilleren understøtter filer med filtypenavne som MP3 og AAC.

Sådan lytter du til musik



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Vælg **Valg** > **Musikbibliotek** for at vælge et musiknummer. **Alle musiknumre** viser en oversigt over al musik på enheden. Hvis du vil have vist sangene i sorteret rækkefølge, skal du vælge **Albummer**, **Kunstnere**, **Genrer** eller **Komponister**. Hvis du vil afspille

Medieprogrammer

et musiknummer, skal du rulle til nummeret og vælge **Valg** > **Afspil**. Når nummeret afspilles, kan du skifte mellem Afspil og Pause ved at trykke på ► og ||. Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke på ■.

Når du tilføjer eller fjerner musikfiler fra enheden, skal du opdatere **Musikbibliotek**. Vælg **Valg** > **Opdater musikbibliotek**. Afspilleren gennem søger enhedens hukommelse for musikfiler og opdaterer dem i **Musikbibliotek**.

Rul op eller ned med navigeringstasten for at vælge forrige eller næste musiknummer.

Hvis du vil gentage afspilningen af musiknumrene, skal du vælge **Valg** > **Gentag**. Vælg **Alle** for at afspille alle musiknumrene i den aktuelle mappe igen, **Et** for at afspille det valgte musiknummer igen eller **Fra**, hvis du ikke vil afspille musiknumrene igen.

Hvis du vil afspille musik i vilkårlig rækkefølge, skal du vælge en mappe og derefter vælge **Valg** > **Tilfældig afspilning**.

Hvis du vil se oplysninger om et musiknummer, skal du rulle til det ønskede musiknummer og vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Tastaturgenveje:

- Tryk på **5**, hvis du vil stoppe afspilningen af et musiknummer midlertidigt.
- Tryk på **4** for at vende tilbage til musiknummerets start. Tryk inden for to sekunder efter, at et nummer er startet, for at gå til det forrige nummer. Tryk på tasten, og hold den nede for at spole tilbage.
- Tryk på **6**, hvis du vil gå til det næste nummer. Tryk på tasten, og hold den nede for at spole fremad.
- Tryk på **8** for at stoppe et nummer.

Justering af lydstyrken

Hvis du vil justere musiklydstyrken, skal du trykke på lydstyrketasterne. Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på den nederste lydstyrketast, indtil lyden er slået fra.

Nummerlister

Du kan oprette en ny nummerliste og tilføje numre på listen eller vælge en allerede gemt nummerliste.

Vælg **Valg** > **Musikbibliotek** > **Nummerlister** > **Valg** > **Ny nummerliste** for at oprette en ny nummerliste. Skriv navnet på den nye nummerliste, og vælg **OK**.

Hvis du vil tilføje et musiknummer på nummerlisten, skal du åbne listen og vælge **Valg** > **Tilføj musiknummer**.

Equalizer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspil.** > **Valg** > **Equalizer**.

Med **Equalizer** kan du tilpasse lyden i dine musikfiler. Du kan bruge forudindstillede frekvensindstillinger baseret på musikstil, f.eks. klassisk eller rock. Du kan også oprette tilpassede indstillinger baseret på, hvad du selv foretrækker at lytte til.

Du kan ikke bruge andre funktioner i **Musikafspil.**, mens **Equalizer** er åben.

Med **Equalizer** kan du forøge eller sænke frekvenser, mens der afspilles musik, og ændre hvordan musikken lyder. Der er forudindstillede frekvensindstillinger i enheden, for eksempel **Rock**.

Hvis du vil bruge en forudindstillet frekvensindstilling, når du afspiller musik, skal du rulle til den frekvensindstilling, du vil bruge, og vælge **Valg** > **Aktivér**.

Opret din egen frekvensindstilling

1. Hvis du vil oprette din egen frekvensindstilling, skal du vælge **Valg** > **Ny forudindstilling**.
2. Indtast et navn til den forudindstillede frekvensindstilling, og vælg **OK**.
3. Rul opad eller nedad for at bevæge dig mellem frekvensbåndene, og indstil frekvens på hvert bånd. Hvis du vil bevæge dig mellem bånd, skal du rulle til venstre eller højre.
4. Vælg **Tilbage** for at gemme den nye frekvensindstilling, eller vælg **Valg** > **Nulstil til standard** for at indstille båndene til en neutral frekvens og starte forfra.

Hvis du vil redigere en forudindstillet frekvensindstilling, skal du vælge **Valg** > **Ny forudindstilling** eller **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil ændre frekvensen for en forudindstillet indstilling, skal du rulle til frekvensbåndene og rulle opad eller nedad for at øge eller mindske deres værdier. Du kan med det samme høre frekvensjusteringen i musikafspilningen.

Hvis du vil stille frekvensbåndene tilbage til deres oprindelige værdier, skal du vælge **Valg** > **Nulstil til standard**.

Vælg **Tilbage** for at gemme de nye eller ændrede indstillinger.

■ Optager

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.

Med **Optager** kan du optage et notat på op til 60 sekunder, gemme optagelsen som et lydclip og afspille lydklippet. **Optager** understøtter formatet AMR.

Medieprogrammer

Tryk på taletasten for at aktivere **Optager**. Hvis du er logget på Tryk og tal, fungerer taletasten som Tryk og tal-tast og aktiverer ikke **Optager**.

Hvis du vil optage et talenotat, skal du vælge **Valg** > **Optag lydclip**. Vælg **Pause** for at stoppe optagelsen midlertidigt og **Optag** for at genoptage optagelsen. Vælg **Stop**, når du er færdig med optagelsen. Lydklippet gemmes automatisk.

Den maksimale varighed af en lydoptagelse er 60 sekunder, men det afhænger også af den ledige plads i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Afspilning af en optagelse

Hvis du vil lytte til et talenotat, som du lige har optaget, skal du vælge afspilningsikonet (▶). Vælg **Stop** for at annullere afspilningen. Statussøjlen viser et talenotats afspilningstid, placering og varighed.

Hvis du vil stoppe afspilningen af et talenotat midlertidigt, skal du trykke på **Pause**. Afspilningen genoptages, når du vælger **Afspil**.

Talenotater, som du modtager eller optager, er midlertidige filer. Du skal gemme de filer, som du vil beholde.

■ Flash-afspiller

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Flash-afsp.**

Ved hjælp af **Flash-afsp.** kan du få vist, afspille og bruge Flash-filer, der er beregnet til mobile enheder.

Hvis du vil åbne en mappe eller afspille en Flash-fil, skal du rulle til mappen eller filen og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil sende en Flash-fil til compatible enheder, skal du rulle til filen og trykke på opkaldstasten. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre afsendelse af nogle Flash-filer.

Hvis du vil skifte mellem Flash-filer, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, skal du rulle til højre eller venstre.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

17. GPS-programmer

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

GPS bør kun bruges som navigationshjælpemiddel. Det bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

GPS-programmerne i enheden kræver Bluetooth GPS-ekstraudstyr for at kunne fungere.

■ Positionering

Med positioneringstjenesten kan du modtage oplysninger fra tjenesteudbydere om lokale forhold, f.eks. vejr eller trafik, afhængigt af hvor du befinder dig (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Position..**

Rul til den ønskede positioneringsmetode, og vælg **Valg** > **Aktivér**. Hvis du ikke vil anvende den pågældende metode længere, skal du vælge **Valg** > **Deaktivér**. Positioneringsmetoden **Bluetooth GPS** giver dig mulighed for at bruge Bluetooth GPS-ekstraudstyr til positionering. Positioneringsmetoden **Netværksbaseret** udbydes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Begge positioneringsmetoder kan bruges samtidigt.

■ Navigator

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Navigator**.

Navigator er et GPS-program, som du kan bruge til at få vist din aktuelle position, finde vej til en ønsket position og få vist afstanden imellem disse to positioner. Koordinaterne for positioner vises i grader og decimalgrader ved hjælp af koordinatsystemet WGS-84.

Programmet kræver Bluetooth GPS-tilbehør for at kunne fungere. Bluetooth GPS-positioneringsmetoden skal samtidigt også være aktiveret i **Menu** > **Værktøjer** > **Position..**

Programmet skal modtage oplysninger om placering fra mindst tre satellitter for at det kan bruges som et rejseredskab.

Programmet kræver Bluetooth GPS-tilbehør for at kunne fungere.

Vælg mellem følgende:

- **Navigation** — Få vist navigationsoplysninger om turens destination.
- **Position** — Få vist positionsoplysninger om din aktuelle position.
- **Tripafstand** — Få vist oplysninger om turen, som f.eks. afstand og varighed for den tilbagelagte tur og din gennemsnitlige og maksimale hastighed.

Navigationsvisning

Navigationsvisningen leder dig til turens destination. Hovedpunkterne angives med bogstaver på cirklen, og den generelle retning til din destination vises med en dybere farve.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Angiv destination** — Vælg en lokalitet eller et sted som turens destination, eller indtast destinationens bredde- og længdegradskoordinater.
- **Stop navigation** — Slet den destination, som du har indstillet.
- **Gem position** — Gem din aktuelle position som et sted eller en lokalitet.
- **Satellitstatus** — Få vist signalstyrken på de satellitter, som leverer de positionsoplysninger, der er nødvendige for navigation.
- **Gemte steder** — Få vist de positioner, som du har gemt midlertidigt på enheden til brug ved navigation.

Positionsvisning

Se positionsoplysninger, som f.eks. din aktuelle positions bredde- og længdegradskoordinater samt højde. Du kan også se disse oplysningers nøjagtighed.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Gem position** — Gem din aktuelle position som et sted eller en lokalitet.
- **Satellitstatus** — Få vist signalstyrken på de satellitter, som leverer de positionsoplysninger, der er nødvendige for navigation.
- **Gemte steder** — Få vist de positioner, som du har gemt midlertidigt på enheden til brug ved navigation.

Visning af triptællerafstand

Triptælleren beregner den tilbagelagte afstand og tid samt din gennemsnitlige og maksimale rejsehastighed.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Start** — Aktiver triptælleren.
- **Stop** — Afslut brugen af triptælleren. Værdierne, som beregnes herefter, bliver stående på skærmen.
- **Fortsæt** — Fortsæt brugen af triptælleren.
- **Nulstil** — Nulstil de værdier, som er beregnet med triptælleren, og start på en ny beregning fra startstedet.
- **Ryd** — Slet triptællerens værdier efter brug af den.
- **Gem position** — Gem din aktuelle position som et sted eller en lokalitet.
- **Satellitstatus** — Få vist signalstyrken på de satellitter, som leverer de positionsoplysninger, der er nødvendige for navigation.
- **Gemte steder** — Få vist de positioner, som du har gemt midlertidigt på enheden til brug ved navigation.

Håndtering af positioner

Vælg **Position** > **Valg** > **Gemte steder**.

Du kan gemme positioner midlertidigt på enheden til brug ved navigation.

Hvis du vil gemme en position i visningen **Navigation**, **Position** eller **Tripafstand**, skal du vælge **Valg** > **Gem position**.

Hvis du vil gemme en midlertidig position som en mere permanent lokalitet, skal du vælge **Valg** > **Gem som lokalitet**.

Hvis du vil slette en position, skal du rulle til det og vælge **Valg** > **Ryd**.

Indstillinger for Navigator

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil ændre det aktuelle målesystem, skal du vælge **Målesystem** > **Metrisk** eller **Britisk**.

Hvis du vil angive højdekalibrering for at rette den højde, du har modtaget fra positioneringssatellitterne, skal du vælge **Højdekalibrering**.

■ Lokalteter

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Lokaliteter**.

Lokaliteter er koordinater til geografiske steder, som du kan gemme på enheden til senere brug ved forskelligt placerede tjenester. Koordinaterne vises i grader og decimalgrader ved hjælp af koordinatsystemet WGS-84.

Du kan oprette lokaliteter ved hjælp af Bluetooth GPS-ekstraudstyr eller et netværk (netværkstjeneste). [Se "Navigator", s. 79.](#)

Vælg **Valg** > **Ny lokalitet** for at oprette en lokalitet. Vælg **Aktuel position** for at foretage en netværksanmodning om bredde- og længdegradskoordinaterne for det sted, du befinder dig, eller vælg **Indtast manuelt** for at angive de nødvendige oplysninger om stedet, som f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.

Hvis du vil have vist eller redigere en lokalitet, skal du rulle til den og trykke på navigeringstasten.

Du kan slette en lokalitet ved at rulle til den og trykke på tasten Tilbage.

Vælg **Valg** for hver lokalitet, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Tilføj til kategori** — Organiser lokaliteten i en gruppe med lignende lokaliteter. Rul til kategorien, og tryk på navigeringstasten. Rul til højre eller venstre for at få vist lokalitetskategorierne.
- **Send** — Send lokaliteten til kompatible enheder.
- **Rediger kategorier** — Tilføj, rediger eller slet lokalitetskategorier.
- **Ikon for kategori** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på navigeringstasten.

Lokalitetskategorier

Du kan få vist lokalitetskategorier i to visninger: En, der viser en oversigt over kategorier, der allerede indeholder lokaliteter, og en anden, der viser en oversigt over alle kategorierne på enheden.

Hvis du vil have vist de kategorier, der allerede indeholder lokaliteter, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Lokaliteter** og rulle til højre.

Hvis du vil have vist lokaliteterne i en kategori, skal du vælge kategorien og trykke på navigeringstasten.

Rul til venstre for at flytte en lokalitet fra en kategori til en anden. Rul til en lokalitet, og tryk på **Valg** > **Tilføj til kategori**. Rul til den gamle kategori, og tryk på navigeringstasten for at fjerne mærket ud for den. Rul til den eller de kategorier, som lokaliteten skal føjes til, og tryk på navigeringstasten. Vælg **Acceptér**.

Vælg **Valg** for hver lokalitet, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Rediger** — Rediger oplysningerne om lokaliteten, f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.

- **Ny lokalitet** — Opret en lokalitet direkte i kategorien. Vælg **Aktuel position** for at foretage en netværksanmodning om bredde- og længdegradskoordinaterne for din aktuelle placering, eller vælg **Indtast manuelt** for at angive de nødvendige oplysninger om stedet, som f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.
- **Tilføj til kategori** — Organiser lokaliteten i en gruppe med lignende lokaliteter. Rul til kategorien, og tryk på navigeringstasten.
- **Send** — Send lokaliteten til kompatible enheder.
- **Rediger kategorier** — Tilføj, rediger eller slet lokalitetskategorier.
- **Ikon for kategori** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på navigeringstasten.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Redigering af lokalitetskategorier

Vælg **Valg** > **Rediger kategorier**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Ny kategori** — Opret en lokalitet direkte i kategorien. Vælg **Aktuel position** for at foretage en netværksanmodning om bredde- og længdegradskoordinaterne for din aktuelle placering, eller vælg **Indtast manuelt** for at angive de nødvendige oplysninger om stedet, som f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.
- **Ikon for kategori** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du vil slette en lokalitetskategori, som du har oprettet, skal du rulle til den og trykke på tasten Tilbage. Du kan ikke slette forudindstillede kategorier.

Redigering af lokaliteter

Vælg **Valg** > **Rediger** eller **Ny lokalitet** > **Indtast manuelt**. Indtast oplysninger om sted og andre oplysninger, f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.

Vælg **Valg** for hver lokalitet, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Vælg kategorier** — Organiser lokaliteten i en gruppe med lignende lokaliteter. Rul til kategorien, og tryk på navigeringstasten for at redigere oplysningerne om lokaliteten, f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.
- **Hent aktuel position** — Anmod om og angiv automatisk de geografiske bredde- og længdegradskoordinater for din det sted, du befinder dig.
- **Ikon for kategori** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på navigeringstasten.
- **Send** — Send lokaliteten til kompatible enheder.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Modtagelse af lokaliteter

Vælg **Menu** > **Besked**. Åbn en besked, der indeholder en lokalitet, som du har modtaget fra en anden enhed. Rul til lokaliteten, og tryk på navigeringstasten.

Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme lokaliteten på enheden.

Vælg **Valg** > **Send** for at videresende lokaliteten til kompatible enheder.

18. Indstil.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.**

Du kan definere og ændre forskellige indstillinger på enheden. Hvis du ændrer disse indstillinger, påvirkes betjeningen af flere programmer på enheden.

Nogle indstillinger kan være forudindstillet på enheden eller sendt til dig i en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Du kan muligvis ikke redigere disse indstillinger.

Rul til den indstilling, som du vil redigere, og tryk på navigeringstasten for at gøre følgende:

- Skifte mellem to værdier, som f.eks. til eller fra.
- Vælge en værdi på en liste.
- Åbne en tekstredigeringsprogram for at indtaste en værdi.
- Åbne en skyder for at mindske eller øge værdien ved at rulle til venstre eller højre.

■ Telefonindstillinger

Vælg **Telefon** for at ændre indstillinger for sprog og standbytilstand og enhedens skærmindstillinger.

Indstillinger for Generelt

Vælg **Generelt**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Sprog på telefon** — Vælg et sprog på listen. Når du ændrer sproget på enheden, berører det alle programmer på enheden. Når du ændrer sproget, genstarter enheden.
- **Skriftsprog** — Vælg et sprog på listen. Hvis skriftsproget ændres, har det også en indvirkning på de tegn, der er tilgængelige, når du skriver tekst.
- **Opstartstekst/-logo** — Vælg **Standard** for at bruge standardbilledet, **Tekst** for at angive din egen opstartsbesked eller **Billede** for at vælge et billede fra galleriet. Opstartsbeskeden eller billedet vises kortvarigt, hver gang du tænder enheden.
- **Fabriksindstillinger** — Gendan de originale enhedsindstillinger. Dette kræver, at du kender enhedens låsekode. Når du har nulstillet, kan enheden være længere tid om at blive tændt. Dokumenter, kontaktoplysninger, kalenderposter og filer berøres ikke.

Indstillinger for standbytilstand

Vælg **Standbytilstand**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Aktiv standby** — Vælg **Til** for at have genveje til forskellige programmer tilgængelige i den aktive standbytilstand.
- **Venstre valgtast, Højre valgtast** — Foretag ændringer i genvejene, som åbnes med venstre og højre valgtast på standbyskærmen. Tryk på navigeringstasten, vælg en funktion på listen, og vælg **OK**.
- **Naviger.tast højre, Naviger.tast venstre, Navigeringstast ned, Navigeringstast op** og **Valgtast** — Foretag ændringer i genvejene, som åbnes, når du ruller i forskellige retninger. Disse indstillinger er ikke tilgængelige, hvis du har valgt **Aktiv standby** > **Til**.
- **Prog. i aktiv standby** — Vælg de programmer, som du kan få adgang til fra den aktive standbytilstand.
- **Postk. i aktiv standby** — Vælg den e-mail-indbakke eller postkasse, som skal vises i aktiv standbytilstand.
- **Plug-in i standby** — Vælg de plug-in-programmer, som vises i aktiv standbytilstand. Du kan f.eks. se, hvor mange talebeskeder du har. Selvom du slår meddelelserne om ubesvarede opkald og meddelelser i aktiv standbytilstand fra, vil standardmeddelelserne stadig vise dem. De tilgængelige plug-in-programmer kan variere.

Skærmindstillinger

Vælg **Skærm**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Lysføler** — Juster den mængde lys, der bruges til at oplyse enhedens skærm.
- **Aktiver strømsparer** — Vælg tidsrummet før pauseskærmen aktiveres. Aktivering af pauseskærmen øger enhedens driftstid.
- **Timeout for lys** — Indstil, hvor hurtigt efter seneste tastetryk lyset på skærmen dæmpes.

■ Opkaldsindstillinger

Vælg **Opkald**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Send eget opkalds-id** — Vælg **Ja** for at vise dit telefonnummer til den person, du ringer op til, eller vælg **Netværksafhængig** for at lade netværket afgøre, om dit opkalds-id bliver sendt.
- **Send mit netopkalds-id** — Aktivér denne funktion, hvis du vil vise dit netopkalds-id til den person, du ringer til.
- **Banke på** — Vælg **Aktiver** for at få besked om nye indgående opkald, mens du er i gang med et opkald, eller vælg **Kontrollér status** for at kontrollere, om denne funktion er aktiv på netværket.

Indstil.

- **Banke på - internetopkald** — Aktivér denne funktion, hvis du vil have besked om nye indgående opkald, mens du er i gang med et netopkald.
- **Internetopkald.signal** — Aktivér denne funktion, hvis du ønsker, at enheden skal meddele den person, der ringer op, at enheden er optaget. Hvis du deaktiverer denne funktion, udsender enheden en optaget-tone til den person, der ringer til dig, og du modtager en meddelelse om det ubesvarede opkald.
- **Standardtypeopkald** — Vælg **Mobiltelefon** for at foretage almindelige opkald til telefonnummeret, eller vælg **Internet** for at bruge netopkald (VoIP) til at ringe op til nummeret eller adressen.
- **Afvis opkald via SMS** — Vælg **Ja** for at sende en SMS-besked til den person, der ringer til dig, for at meddele, hvorfor du ikke kan besvare personens indgående opkald.
- **Beskedtekst** — Angiv den tekst, der skal sendes, når du ikke kan besvare et indgående opkald og ønsker at sende en automatisk SMS-besked med et svar.
- **Billede i videoopkald** — Vælg **Brug det valgte** for at angive et stillbillede, der skal vises i stedet for en video under et videoopkald, eller vælg **Intet**, hvis du ikke vil sende et billede under et videoopkald.
- **Automat. genopkald** — Vælg **Til** for at foretage genopkald til et nummer, hvis det var optaget ved første opkaldsforsøg. Enheden kan maksimalt forsøge at ringe op til nummeret 10 gange.
- **Oversigt efter opkald** — Vælg **Til** for at aktivere en hurtig visning af den omtrentlige varighed af det sidste opkald.
- **Hurtigkald** — Vælg **Til** for at aktivere hurtigkald på enheden. Du kan ringe op til et telefonnummer, der er tildelt en af hurtigkaldstasterne (2 - 9), ved at holde tasten nede.
[Se "Hurtigkald", s. 36.](#)
- **Valgfri svartast** — Vælg **Til** for at besvare et indgående opkald hurtigt ved at trykke på en hvilken som helst tast bortset fra afslutningstasten.
- **Linje i brug** — Vælg **Linje 1** eller **Linje 2** for at skifte telefonlinje til udgående opkald og SMS-beskeder (netværkstjeneste). Denne indstilling vises kun, hvis SIM-kortet understøtter den alternative linjetjeneste og abonnement på to telefonlinjer.
- **Linjeskift** — Vælg **Deaktiver** for at forhindre, at der vælges andre linjer (netværkstjeneste). Du kan ændre denne indstilling ved at angive PIN2-koden.
- **Internetopkald.signal** — Vælg **Fra** for at sende en meddelelse ved indgående netopkald om, at enheden er optaget, eller vælg **Til** for at acceptere indgående netopkald.

■ Forbindelsesindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse**, og vælg mellem følgende:

- **Adgangspunkter** — Indstil nye, eller rediger eksisterende adgangspunkter. Visse eller alle adgangspunkter kan være forudindstillet til enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke oprette, redigere eller fjerne dem.
- **Adgangspunktsgrupper** — Installer nye eller rediger eksisterende adgangspunktsgrupper, der bruges ved automatisk oprettelse af forbindelse og e-mail-roaming.
- **Pakkedata** — Bestem, hvornår pakkedataforbindelser skal bruges, og angiv adgangspunktet, hvis du bruger enheden som modem til en computer.
- **Internettlf.indstillinger** — Angiv indstillinger for netopkald.
- **SIP-indstillinger** — Få vist eller opret SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **Dataopkald** — Indstil den timeoutperiode, som skal gå, inden dataopkaldsforbindelsen automatisk afsluttes.
- **VPN** — Installer og administrer VPN-politikker, administrer VPN-politikservere, få vist VPN-logfilen, og opret og administrer VPN-adgangspunkter.
- **Trådløst LAN** — Bestem, om enheden skal vise et ikon, når der er et trådløst LAN tilgængeligt, og hvor ofte enheden skal søge efter netværk.
- **Konfigurationer** — Få vist og slet servere, der er tillid til, hvorfra enheden kan modtage konfigurationsindstillinger.

Hvis du vil have oplysninger om trådløst LAN, eller hvis du vil abonnere på en pakkedatatjeneste og de relevante forbindelses- og konfigurationsindstillinger, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Adgangspunkter

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**.

Et adgangspunkt er det punkt, hvor enheden er forbundet med netværket via en dataforbindelse. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller bruge internettet, skal du først angive adgangspunktet for disse tjenester.

En adgangspunktsgruppe bruges til gruppering og prioritering af adgangspunkter. Et program kan bruge en gruppe som forbindelsesmetode i stedet for ét enkelt adgangspunkt. Hvis dette er tilfældet, bruges det bedste tilgængelige adgangspunkt i gruppen til oprettelse af forbindelsen, og i forbindelse med e-mail bruges det også til roaming.

Visse eller alle adgangspunkter kan være forudindstillet til enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke oprette, redigere eller fjerne dem.

[Se "Internetadgangspunkter", s. 54.](#)

Adgangspunktsgrupper

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunktsgrupper.**

En adgangspunktsgruppe bruges til gruppering og prioritering af adgangspunkter. Et program kan bruge en gruppe som forbindelsesmetode i stedet for ét enkelt adgangspunkt. Hvis dette er tilfældet, bruges det bedste tilgængelige adgangspunkt i gruppen til oprettelse af forbindelsen, og i forbindelse med e-mail bruges det også til roaming. [Se "Adgangspunktsgrupper", s. 54.](#)

Pakke-data

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Pakke-data.**

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser, som f.eks. GPRS i GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- og UMTS-netværk, er det muligt at have flere aktive dataforbindelser på én gang. Adgangspunkter kan dele en dataforbindelse, og dataforbindelser forbliver aktive (f. eks. under taleopkald). [Se "Forbindelsesstyring", s. 56.](#)

Pakke-dataindstillinger

Pakke-dataindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakke-dataforbindelse.

Vælg mellem følgende:

- **Pakke-dataforbind.** — Vælg **Når tilgængelig** for at registrere enheden på pakke-datanetværket, når du tænder enheden i et understøttet netværk. Vælg **Efter behov** for kun at oprette en pakke-dataforbindelse, når et program eller en handling har behov for det.
- **Adgangspunkt** — Angiv adgangspunktets navn, som du får af tjenesteudbyderen, for at bruge enheden som et pakke-datamodem til din computer.

Disse indstillinger påvirker alle adgangspunkter til pakke-dataforbindelser.

Netopkaldsindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Internettlf.indstillinger.** Vælg **Valg** > **Ny profil** eller **Valg** > **Rediger.**

Rul til **Navn**, tryk på navigeringstasten, indtast et navn til profilen, og vælg **OK**.

Rul til **SIP-profiler**, tryk på navigeringstasten, vælg en profil, og vælg **OK**. SIP-protokoller bruges til at oprette, ændre og afslutte kommunikationssessioner, f.eks. netopkald med en eller flere deltagere. SIP-profiler omfatter indstillinger for disse sessioner.

Tryk på **Tilbage** for at gemme dine indstillinger.

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol)

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger.**

SIP (Session initiation protocols) bruges til at oprette, ændre og afslutte visse typer kommunikationssessioner med en eller flere deltagere (netværkstjeneste). SIP-profiler omfatter indstillinger for disse sessioner. Standard-SIP-profilen til en kommunikationssession understreges.

Hvis du vil oprette en SIP-profil, skal du vælge **Valg** > **Tilføj ny** > **Brug standardprofil** eller **Brug en eksisterende profil**.

Hvis du vil redigere en SIP-profil, skal du rulle til profilen og trykke på navigeringstasten.

Rul til profilen, og vælg **Valg** > **Standardprofil** for at vælge den SIP-profil, du vil bruge som standard til kommunikationssessioner.

Hvis du vil slette en SIP-profil, skal du rulle til profilen og trykke på tasten Tilbage.

Redigering af SIP-profiler

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny** eller **Rediger.**

Vælg mellem følgende:

- **Profilnavn** — Indtast et navn til SIP-profilen.
- **Tjenesteprofil** — Vælg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standardadgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til internettet.
- **Offentligt brugernavn** — Indtast det brugernavn, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.
- **Brug komprimering** — Vælg denne, hvis der skal anvendes komprimering.
- **Registrering** — Vælg registreringstilstand.
- **Brug sikkerhed** — Vælg denne, hvis der bruges forhandling om sikkerhed.
- **Proxyserver** — Angiv proxyserverindstillingerne for denne SIP-profil.
- **Registreringsserver** — Angiv registreringsserverindstillingerne for denne SIP-profil.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Redigering af SIP-proxyservere

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny** eller **Rediger** > **Proxyserver.**

Indstil.

Proxyservere er mellemliggende servere, som er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere, og som bruges af visse tjenesteudbydere. Disse servere kan tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider hurtigere.

Vælg mellem følgende:

- **Proxyserveradresse** — Angiv værtsnavnet eller IP-adressen for den proxyserver, som er i brug.
- **Område** — Angiv proxyserverområdet.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til proxyserveren.
- **Tillad løs routing** — Vælg denne, hvis ustruktureret routing er tilladt.
- **Transporttype** — Vælg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Angiv portnummeret til proxyserveren.

Redigering af registreringsservere

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny** eller **Rediger** > **Registreringsserver**.

Vælg mellem følgende:

- **Registreringsserveradr.** — Angiv værtsnavnet eller IP-adressen for den registreringsserver, som er i brug.
- **Område** — Angiv registreringsserverområdet.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til registreringsserveren.
- **Transporttype** — Vælg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Angiv registreringsserverens portnummer.

Indstillinger for dataopkald

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Dataopkald**.

Hvis du vil angive timeoutperioden for, hvornår dataopkald skal afsluttes automatisk, når der ikke er blevet overført data, skal du vælge **Onlinetid** og trykke på navigeringstasten. Vælg **Brugerdefineret**, hvis du selv vil indtaste tiden, eller vælg **Ubegrænset**, hvis forbindelsen skal være aktiv, indtil du vælger **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

VPN

VPN-adgangspunkter

Hvis du vil administrere VPN-adgangspunkter, skal du vælge **VPN** > **VPN-adgangspunkter** > **Valg** og vælge mellem følgende:

- **Rediger** — Rediger det valgte adgangspunkt. Hvis adgangspunktet bruges, eller indstillinger for adgangspunktet er beskyttet, kan du ikke redigere det.
- **Nyt adgangspunkt** — Opret et nyt VPN-adgangspunkt.
- **Slet** — Slet det valgte adgangspunkt.

Indstillinger for VPN-adgangspunkt

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte adgangspunktsindstillinger.

Hvis du vil redigere indstillingerne for et VPN-adgangspunkt, skal du vælge adgangspunktet og vælge **Valg**.

Vælg mellem følgende:

- **Navn på forbindelse** — Indtast et navn til VPN-forbindelsen. Navnet må maksimalt være på 30 tegn.
- **VPN-politik** — Vælg den VPN-politik, der skal bruges med det pågældende adgangspunkt.
- **Internetadgangspkt.** — Vælg det internetadgangspunkt, der skal bruges med det pågældende VPN-adgangspunkt.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserveradressen på det pågældende VPN-adgangspunkt.
- **Proxyportnummer** — Indtast nummeret på proxyporten.

Trådløst LAN

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil have vist et ikon, når der er et trådløst LAN tilgængeligt på det sted, hvor du befinder dig, skal du vælge **Vis tilgængelighed** > **Ja**.

Hvis du vil vælge et tidsinterval for enhedens scanning efter tilgængelige trådløse LAN og opdatere ikonet, skal du vælge **Scan efter netværk**.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Trådløst LAN** > **Valg** > **Avancerede indstil.** Indstillingerne for det trådløse LAN angives normalt automatisk, og det anbefales, at du ikke ændrer dem.

Hvis du vil redigere indstillingerne manuelt, skal du vælge **Autom. konfiguration** > **Deaktiveret** og angive følgende:

- **Lang gentag.grænse** — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et kvitteringssignal for modtagelse fra netværket.
- **Kort gentag.grænse** — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et CTS-signal fra netværket.

Indstil.

- **RTS-tærskel** — Vælg den datapakkestørrelse, hvorved det trådløse LAN-adgangspunkt udsender en afsendelsesansøgning, inden pakken sendes.
- **TX-styrke** — Vælg enhedens batteriniveau under afsendelse af data.
- **Radiomålinger** — Aktivér eller deaktiver radiomåleenheder.
- **Strømbesparelse** — Aktivér eller deaktiver besparelse af batteristrøm.

Hvis du vil gendanne alle indstillinger til de oprindelige værdier, skal du vælge **Valg** > **Gendan standarder**.

Sikkerhedsindstillinger for trådløse LAN-adgangspunkter

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**, og begynd at oprette et trådløst LAN-adgangspunkt, eller vælg et trådløst LAN-adgangspunkt og **Valg** > **Rediger**.

WEP-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **WEP** under adgangspunktsindstillingerne.

WEP-krypteringsmetoden (Wired equivalent privacy) krypterer data, inden de overføres. Brugere, som ikke har de nødvendige WEP-nøgler, nægtes adgang til netværket. Når WEP-sikkerhedstilstanden er i brug, afvises dataene, hvis enheden modtager en datapakke, som ikke er krypteret med WEP-nøglerne.

I et **Ad hoc**-netværk skal alle enheder bruge samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **WEP-nøgle i brug** — Vælg den ønskede WEP-nøgle.
- **Godkendelsestype** — Vælg **Åbn** eller **Delt**.
- **WEP-nøgleindstil.** — Rediger indstillingerne for WEP-nøglen.

WEP-nøgleindstillinger

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **WEP** under adgangspunktsindstillingerne.

I et **Ad hoc**-netværk skal alle enheder bruge samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** > **WEP-nøgleindstil.**, og vælg mellem følgende:

- **WEP-kryptering** — Vælg den ønskede WEP-krypteringsnøgletæthed.
- **Format på WEP-nøgle** — Vælg, om du vil angive WEP-nøgledata i **ASCII**- eller **Hexadecimal**-format.
- **WEP-nøgle** — Indtast WEP-nøgledataene.

802.1x-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **802.1x** under adgangspunktsindstillingerne.

802.1x godkender, at enheder får adgang til et trådløst netværk, og forhindrer adgang, hvis godkendelsesprocessen mislykkes.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende:

- **WPA-tilstand** — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, som bruges til identifikation af enheden).
- **EAP-plug-in-indstil.** — Hvis du har valgt **WPA-tilstand** > **EAP**, skal du vælge, hvilke EAP-plug-in-programmer der er angivet på den enhed, du vil bruge med adgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøgle** — Hvis du har valgt **WPA-tilstand** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du angive den delte private nøgle, som identificerer din enhed over for det trådløse LAN, du opretter forbindelse til.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

WPA-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **WPA/WPA2** under adgangspunktsindstillingerne.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende:

- **WPA-tilstand** — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, som bruges til identifikation af enheden).
- **EAP-plug-in-indstil.** — Hvis du vælger **WPA-tilstand** > **EAP**, skal du vælge mellem de EAP-plug-in-programmer, der findes på enheden, for at angive, hvilke af dem der skal bruges med adgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøgle** — Hvis du vælger **WPA-tilstand** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du angive den delte private nøgle, som identificerer din enhed over for det trådløse LAN, du opretter forbindelse til.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

EAP

Hvis du vil have vist de EAP-plug-in-programmer (Extensible Authentication Protocol-plug-in-programmer), der aktuelt er installeret på enheden (netværkstjeneste), skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**, og angiv et adgangspunkt, der bruger trådløst LAN som databærer og **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhedstilstand. Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** > **WPA-tilstand** > **EAP**, rul til **EAP-plug-in-indstil.**, og tryk på navigeringstasten.

Indstil.

EAP-plug-in-programmer (Extensible Authentication Protocol-plug-in-programmer) bruges i trådløse netværk til godkendelse af trådløse enheder og godkendesservere, og de forskellige EAP-plug-in-programmer gør det muligt at bruge forskellige EAP-metoder (netværkstjeneste).

Hvis du vil bruge et EAP-plug-in-program, når du opretter forbindelse til et WLAN ved hjælp af adgangspunktet, skal du vælge det ønskede plug-in-program og vælge **Valg** > **Aktivér**. Der er angivet et mærke ud for de EAP-plug-in-programmer, der er aktiveret til brug med det pågældende adgangspunkt. Hvis du ikke vil bruge et plug-in-program, skal du vælge **Valg** > **Deaktiver**.

Hvis du vil redigere indstillingerne for EAP-plug-in-programmet, skal du vælge **Valg** > **Konfigurer**.

Hvis du vil ændre prioriteten for indstillingerne for EAP-plug-in-programmet, skal du vælge **Valg** > **Højere prioritet** for at forsøge at bruge plug-in-programmet, før andre plug-in-programmer, når du opretter forbindelse til netværket med adgangspunktet, eller vælge **Valg** > **Lavere prioritet** for at bruge det pågældende plug-in-program til netværksgodkendelse, når du har forsøgt at bruge andre plug-in-programmer.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Konfigurationer

Hvis du vil have vist og slette konfigurationer til servere, der er tillid til, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil** > **Forbindelse** > **Konfigurationer**.

Du kan modtage beskeder, som indeholder konfigurationsindstillinger for servere, der er tillid til, fra netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller fra den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse indstillinger gemmes automatisk i **Konfigurationer**. Du modtager muligvis konfigurationsindstillinger for adgangspunkter, MMS- eller e-mail-tjenester og chat- eller synkroniseringsindstillinger fra servere, der er tillid til.

Du kan slette konfigurationer til en server, der er tillid til, ved at rulle til serveren og trykke på tasten Tilbage. Konfigurationsindstillingerne til andre programmer, du modtager fra denne server, slettes også.

■ Indstillinger for dato og klokkeslæt

Se "Ur", s. 49.

■ Sikkerhedsindstillinger

Se "Angivelse af sikkerhedsindstillinger", s. 89.

■ Netværksindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil** > **Netværk**.

Angiv følgende:

- **Netværkstilstand** (vises kun, hvis funktionen understøttes af netværksoperatøren) — Vælg en netværkstype. Du kan vælge **GSM** eller **UMTS** for at bruge det respektive netværk eller **Dobbelt netværk** for at angive, at enheden skal skifte automatisk mellem disse to netværkstyper. Denne indstilling er muligvis forudindstillet på enheden og kan muligvis ikke ændres. Hvis du angiver, at enheden kun skal bruge GSM-netværket eller UMTS-netværket, kan du ikke foretage nogen opkald – heller ikke nødopkald – eller bruge andre funktioner, der kræver netværksforbindelse, hvis det valgte netværk ikke er tilgængeligt.
- **Valg af operatør** — Vælg **Manuelt** for at vælge mellem de tilgængelige netværk, eller vælg **Automatisk** for at angive, at enheden skal skifte automatisk mellem netværkene.
- **Celleinformation** — Vælg **Til** for at indstille enheden til at angive, når den bruges på et MCN-netværk (Micro Cellular Network).

■ Indstillinger for ekstraudstyr

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil** > **Ekstraudstyr**.



Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

På de fleste typer ekstraudstyr kan du vælge mellem følgende indstillinger:

- **Standardprofil** — Vælg den profil, der skal aktiveres, når du slutter ekstraudstyr til enheden.
- **Automatisk svar** — Angiv, at enheden skal besvare telefonopkald automatisk, når der er tilsluttet ekstraudstyr. Vælg **Til** for at angive, at enheden skal besvare indgående opkald automatisk efter fem sekunder. Hvis ringetypen er indstillet til **Enkelt bip** eller **Lydløs** i menuen Profiler, deaktiveres den automatiske svarfunktion.
- **Lys** — Vælg **Til** for at angive, at enhedens lys skal være tændt, når der er tilsluttet ekstraudstyr.

Indstillinger for teksttelefon (TTY)

Hvis du bruger en teksttelefon (TTY), skal du slutte den til enheden, inden du kan ændre indstillingerne og bruge teksttelefonen. Vælg mellem følgende indstillinger:

Indstil.

- **Standardprofil** — Vælg den profil, der skal aktiveres, når du slutter en teksttelefon (TTY - teletypewriter) til enheden.
- **Brug teksttelefon** — Vælg **Ja**, hvis du vil begynde at bruge teksttelefonen.

19. Sikkerhed

■ Sikkerhed på enheden

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM.**

Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne for PIN-koden, den automatiske lås, udskiftning af SIM-kortet samt ændre koder og adgangskoder.

Undgå at bruge koder, der ligner alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

Koderne vises som stjerner. Hvis du vil ændre en kode, skal du indtaste den aktuelle kode og derefter indtaste den nye kode to gange.

Angivelse af sikkerhedsindstillinger

Hvis du vil angive indstillinger for enheden og SIM-kortet, skal du vælge en indstilling og vælge **Valg** > **Skift**.

Når opkald er begrænset til lukkede brugergrupper, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Angiv følgende indstillinger:

- **PIN-kodeanmodning** — Vælg **Til** for at angive, at PIN-koden skal indtastes, hver gang enheden tændes. Denne indstilling kan ikke ændres, hvis enheden slukkes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at angivelsen af, at PIN-koden skal indtastes, deaktiveres.
- **PIN-kode** — Skift PIN-kode. PIN-koden skal bestå af 4 til 8 tal. PIN-koden beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug og følger med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, spærres PIN-koden. Du skal derefter bruge en PUK-kode til at ophæve spærringen, før du kan bruge SIM-kortet igen.
- **PIN2-kode** — Skift PIN2-kode. PIN2-koden skal bestå af 4 til 8 tal. PIN2-koden er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden og følger med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN2-kode, spærres PIN2-koden. Du skal derefter bruge en PUK2-kode til at ophæve spærringen, før du kan bruge SIM-kortet igen.
- **Tidsrum for autolås** — Angiv en timeoutperiode, hvorefter enheden automatisk låses og kun kan bruges, hvis den korrekte låsekode indtastes. Indtast et tal for timeoutperioden i minutter, eller vælg **Ingen** for at slå autolåseperioden fra. Når enheden er låst, kan du stadig besvare indgående opkald, og det er stadig muligt at ringe til det officielle nødopkaldsnummer, der er indprogrammeret i enheden.
- **Låsekode** — Skift låsekode. Den nye kode kan have en længde på 4-255 tegn. Både bogstaver og tal kan bruges, og det er muligt at angive både store og små bogstaver. Enheden giver dig besked, hvis låsekoden ikke er i et korrekt format. Den forudindstillede kode er 12345. Udskift koden for at undgå uautoriseret brug af enheden. Beskyt den nye kode, og opbevar den på et sikkert sted væk fra enheden.
- **Lås ved SIM-ændring** — Indstil enheden til at anmode om låsekoden, når der indsættes et nyt, ukendt SIM-kort i enheden. Enheden indeholder en liste over SIM-kort, som er registreret som ejerens kort.
- **Tillad fjernlåsning** — Hvis du slår denne indstilling til, kan du låse enheden ved at sende en foruddefineret SMS-besked fra en anden telefon. Når du slår denne indstilling til, skal du indtaste den eksterne låsebesked og bekræfte beskeden. Beskeden skal indeholde mindst 5 tegn. Det maksimale antal tilladte tegn er 8. Hvis du bruger mere end 8 tegn, kan hukommelseskortet muligvis ikke læses op, og det kan være nødvendigt at formatere det. Hvis det er nødvendigt at formatere hukommelseskortet, mistes alle oplysninger på det.
- **Lukket brugergruppe**. (netværkstjeneste) — Angiv en gruppe mennesker, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig.
- **Bekræft SIM-tjeneste**. (netværkstjeneste) — Indstil enheden til at vise bekræftelsesbeskeder, når du bruger en SIM-korttjeneste.

Ændring af spæringsadgangskoden

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Opkaldsspær.** > **Mobilopkaldsspær.** > **Valg** > **Skift spær.adg.kode** for at ændre den adgangskode, der bruges til spærring af tale-, fax- og dataopkald. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Spæringsadgangskoden skal være på fire cifre. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Begrænsede numre

Når begrænsede numre er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Tryk på tasten **Kontakter**. Vælg **Valg** > **SIM-kontakter** > **Med begrænsede nr.**

Ved hjælp af tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til udvalgte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Slå begræns. nr. til** — Begræns opkald fra enheden. Hvis du vil slå tjenesten fra, skal du vælge **Slå begræns. nr. fra**. Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne slå Begrænsede numre til eller fra eller redigere kontaktpersoner under Begrænsede numre. Kontakt serviceudbyderen, hvis du mangler koden.

- **Ny SIM-kontakt** — Tilføj et telefonnummer til listen over numre, der må ringes til. Indtast kontaktpersonens navn og telefonnummer. Hvis du vil begrænse opkald via et landpræfiks, skal du indtaste landets præfiks under **Ny SIM-kontakt**. Enheden tillader kun opkald fra telefonnumre, der begynder med dette lands præfiks.
- **Tilføj fra Kontakter** — Kopiér en kontaktperson fra **Kontakter** til listen over begrænsede numre.



Tip: Hvis du vil sende SMS-beskeder til kontaktpersoner på SIM-kortet, mens Begrænsede numre er slået til, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Hvis du vil vise eller redigere et telefonnummer, som det er tilladt at ringe til fra enheden, skal du vælge **Valg** > **SIM-kontakter** > **Med begrænsede nr.**

Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontaktpersonen.

Hvis du vil redigere telefonnummeret, skal du vælge **Valg** > **Rediger**. Du skal muligvis bruge din PIN2-kode for at redigere begrænsede numre.

Tryk på tasten Tilbage for at slette kontakten.

■ Sikkerhed på hukommelseskortet

Du kan beskytte et hukommelseskort med en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til hukommelseskortet. Vælg **Valg** > **Indstil adgangskode** for at angive en adgangskode. Adgangskoden kan være på op til 8 tegn, og der skelnes mellem store og små bogstaver. Adgangskoden gemmes på enheden, og du behøver ikke at angive den igen, mens du bruger hukommelseskortet på den samme enhed. Hvis du bruger hukommelseskortet i en anden enhed, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Det er ikke alle hukommelseskort, der understøtter adgangskodebeskyttelse.

Hvis du vil fjerne adgangskoden til hukommelseskortet, skal du vælge **Valg** > **Fjern adgangskode**. Når du fjerner adgangskoden, beskyttes dataene på hukommelseskortet ikke mod uautoriseret brug.

■ Certifikatstyring



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises "Udløbet certifikat" eller "Certifikatet endnu ikke gyldigt", selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Digitale certifikater bruges til at godkende programmets ægthed, men de kan ikke garantere for sikkerheden. Der findes tre forskellige certifikattyper: godkendelsescertifikater, personlige certifikater og servercertifikater. Mens der er oprettet en sikker forbindelse, kan en server sende et servercertifikat til enheden. Når certifikatet er modtaget, kontrolleres det ved hjælp af et godkendelsescertifikat, som er gemt på enheden. Du modtager en meddelelse, hvis serverens identitet er ugyldig, eller hvis du ikke har det korrekte certifikat på enheden.

Du kan hente et certifikat på et websted eller modtage et certifikat som vedhæftet fil i en e-mail eller som en besked, der sendes via en Bluetooth-forbindelse eller en infrarød forbindelse. Det anbefales at bruge certifikater, når du opretter forbindelse til en netbank eller en ekstern server for at overføre fortrolige oplysninger. Du kan også bruge certifikater til at reducere risikoen for virus eller andre former for skadelig software og til at kontrollere programmets ægthed, når du henter og installerer programmer på enheden.



Tip: Når du tilføjer et nyt certifikat, skal du kontrollere, om det er ægte.

Håndtering af personlige certifikater

Personlige certifikater er certifikater, som er udstedt til dig.

Hvis du vil tilføje certifikater på enheden, skal du vælge en certifikatfil og vælge **Gem**. Hvis du vil fjerne et valgt certifikat, skal du vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan kontrollere et certifikats ægthed ved at rulle til et certifikat og trykke på navigeringstasten for at åbne visningen med certifikatoplysninger. Fingeraftryk identificerer entydigt et certifikat. Kontakt hjælpecenteret eller kundeservice hos ejeren af certifikatet, og bed dem om at sammenligne fingeraftrykkene. Sekscifrede adgangskoder til private nøglelagre indeholder de hemmelige nøgler, der følger med personlige certifikater.

Håndtering af godkendelsescertifikater

Godkendelsescertifikater bruges af nogle tjenester til at kontrollere, om andre certifikater er ægte.

Hvis du vil tilføje certifikater på enheden, skal du vælge en certifikatfil og **Gem**. Hvis du vil fjerne et valgt certifikat, skal du vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan kontrollere et certifikats ægthed ved at rulle til et certifikat og trykke på navigeringstasten for at åbne visningen med certifikatoplysninger. Fingeraftryk identificerer entydigt et certifikat. Kontakt hjælpecenteret eller kundeservice hos ejeren af certifikatet, og bed dem om at sammenligne fingeraftrykkene. Sekscifrede adgangskoder til private nøglelagre indeholder de hemmelige nøgler, der følger med personlige certifikater.

Hvis du angiver, at du har tillid til et certifikat, betyder det, at du giver certifikatet tilladelse til at godkende websider, e-mail-servere, softwarepakker og andre data. Kun certifikater, som du har tillid til, kan bruges til at godkende tjenester og software.

Du kan ændre indstillingerne for tillid ved at vælge et certifikat og vælge **Valg** > **Tillidsindstillinger**. Vælg et programfelt, og vælg **Ja** eller **Nej**. Du kan ikke ændre indstillingerne for tillid til et personligt certifikat.

Afhængigt af certifikatet vises der en liste over programmer, som kan bruge det pågældende certifikat:

- **Symbian-installation** — Nyt Symbian-operativsystemprogram.
- **Internet** — E-mail og grafik.
- **Programinstallation** — Nyt Java™-program.
- **Certif.kontrol online** — Protokol for certifikatstatus på internettet.

Visning af certifikatoplysninger

Du kan kun være sikker på, at en servers identitet er korrekt, hvis servercertifikatets signatur og gyldighedsperiode er blevet kontrolleret.

Du kan få vist certifikatoplysninger ved at rulle til et certifikat og trykke på navigeringstasten.

En af følgende noter vises muligvis:

- **Der er ikke tillid til certifikatet** — Du har ikke angivet nogen programmer, der kan bruge certifikatet. Du skal muligvis ændre indstillingerne for tillid.
- **Certifikatet er udløbet** — Gyldighedsperioden er udløbet for det valgte certifikat.
- **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** — Gyldighedsperioden er endnu ikke begyndt for det valgte certifikat.
- **Certifikatet er beskadiget** — Certifikatet kan ikke bruges. Kontakt udstederen af certifikatet.

Indstillinger for certifikaters sikkerhed

Vælg mellem følgende:

- **Softwareinstallation** — Du kan vælge kun at installere signerede programmer eller installere alle programmer.
- **Certif.kontrol online** — Hvis du vil kontrollere gyldigheden af et certifikat, når der er installeret et program, skal du vælge **Til**.
- **Standardwebadresse** — Et certifikats gyldighed kontrolleres fra standardadressen, hvis certifikatet ikke har egen webadresse.

■ Mobil-VPN

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **VPN**.

Nokias mobile VPN-klient (virtual private network) opretter en sikker forbindelse til kompatible firmaintranet og -tjenester, f.eks. e-mail. Enheden opretter via internettet forbindelse fra et mobilt netværk til en virksomheds VPN-gateway, som virker som hoveddør for virksomhedens kompatible netværk. VPN-klient bruger IPSec-teknologi (IP Security). IPSec er en struktur af åbne standarder, der understøtter sikker udveksling af data via IP-netværk.

VPN-politikker angiver den metode, som VPN-klienten og en VPN-gateway bruger til at godkende hinanden, og de krypteringsalgoritmer, som de bruger til at beskytte fortrolige data. Kontakt selskabet for at få en VPN-politik.

For at bruge VPN sammen med et program skal programmet være knyttet til et VPN-adgangspunkt. Et VPN-adgangspunkt består af et internetadgangspunkt og en VPN-politik.

VPN-håndtering

Du kan håndtere VPN-politikker, politikservere, VPN-logfiler og adgangskoder under VPN-håndtering. VPN-politikker angiver, hvordan data krypteres til overførsel via netværk, der ikke er sikret. Nøglelageradg.koderne hjælper med at beskytte private nøgler.

Et adgangspunkt er det punkt, hvor enheden er sluttet til netværket via et dataopkald eller en pakkeforbindelse. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller surfe på internettet, skal du først angive adgangspunktet for disse tjenester. VPN-adgangspunkter forbinder VPN-politikker med internetadgangspunkter for at oprette krypterede forbindelser.

Hvis du vil administrere VPN, skal du vælge **VPN-styring** > **Valg** > **Åbn** og vælge mellem følgende:

- **VPN-politikker** — Installering, visning og opdatering af VPN-politikker.
- **VPN-politikservere** — Redigering af forbindelsesindstillinger for VPN-politikservere, hvorfra du kan installere og opdatere VPN-politikker.

- **VPN-log** — Visning af logfiler for installationer, opdateringer og synkroniseringer af VPN-politikker og andre VPN-forbindelser.

Håndtering af VPN-politikker

Hvis du vil administrere VPN-politikker, skal du vælge **VPN-styring** > **VPN-politikker** > **Valg** og vælge mellem følgende:

- **Installer politik** — Installering af en politik. Angiv dit brugernavn og din adgangskode til VP-politikserveren. Kontakt systemadministratoren for at få dit brugernavn og din adgangskode.
- **Angiv VPN-adg.pkt.** — Oprettelse af et VPN-adgangspunkt, som forbinder en VPN-politik med et internetadgangspunkt.
- **Opdater politik** — Opdatering af den valgte VPN-politik.
- **Slet politik** — Sletning af den valgte VPN-politik. Hvis du sletter en VPN-politik, bliver den geninstalleret, når du synkroniserer enheden med VPN-politikserveren næste gang, med mindre den også er slettet fra serveren. På samme måde bliver en VPN-politik, hvis den er blevet slettet fra serveren, også slettet fra enheden under synkronisering.

Hvis du vil administrere VPN-politikservere, skal du vælge **VPN-politikservere** > **Valg** > **Åbn** og vælge mellem følgende:

- **Ny server** — Tilføjelse af en VPN-politikserver.
- **Synkroniser server** — Installering af en ny eller opdatering af den valgte VPN-politik.
- **Slet server** — Sletning af den valgte VPN-politikserver.

Hvis du vil administrere indstillinger for VPN-politikserver, skal du vælge **Valg** > **Ny server** eller **Rediger server** og vælge mellem følgende:

- **Politikservernavn** — Angiv et navn til serveren, du kan angive op til 30 tegn.
- **Politikserveradresse** — Angiv serveradressen. Politikserveradressen kan ikke redigeres, efter du har oprettet forbindelse til serveren for at installere eller opdatere VPN-politikker.
- **Internetadgangspkt.** — Vælg internetadgangspunktet for at oprette forbindelse til VPN-politikserveren.
- **Nøglelageradg.kode** — Ændring af adgangskoden til det private nøglelager. Adgangskoden oprettes automatisk, når der er brug for den første gang.

Visning af VPN-logfilen

Vælg **VPN-styring** > **VPN-log**.

En VPN-logfil optager dine besøg på VPN-servere for at installere, opdatere og synkronisere VPN-politikker og VPN-forbindelser. Fejl-, advarsels- og oplysningsposter vises med et ikon til venstre for posten. Du kan få vist detaljerne i en logpost ved at vælge den. Rapporter de årsagskoder, som kan ses i den detaljerede visning, til systemadministratoren, da koderne kan hjælpe med til at finde årsagerne til de eventuelle problemer, du kan have med VPN. Når størrelsen på logfilen når 20 kB, bliver de ældste poster slettet for at give plads til nye poster.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Opdater log** — Opdatering af logfilen.
- **Ryd log** — Sletning af poster i logfilen.

■ Sikkerhedsindstillinger for trådløse LAN-adgangspunkter

Se "[Sikkerhedsindstillinger for trådløse LAN-adgangspunkter](#)", s. 86.

20. Genveje

Nedenfor finder du en liste over nogle af de tilgængelige genvejstaster på enheden. Genveje gør det muligt at anvende programmerne på en mere effektiv måde.

Visse genveje er programspecifikke og er ikke tilgængelige i alle programmer.

Generelle genvejstaster

Tænd/sluk-tast	Sådan skifter du mellem profiler Tryk på tasten, og hold den nede for at tænde og slukke for enheden.
Menutast	Åbn hovedmenuen for at få adgang til alle programmer. Tryk på tasten, og hold den nede for at skifte mellem åbne programmer.
Afslutningstast	Lukning af programmer. Tryk på tasten, og hold den nede for at afslutte dataforbindelser (GPRS, dataopkald).
E-mail-tast	Åbning af en standard-e-mail-postkasse. Tryk på og hold tasten nede, hvis du vil oprette en ny e-mail.

Aktiv standbytilstand

Venstre valgtast + blå funktionstast	Lås tastaturet, og lås det op igen.
#	Tryk på tasten, og hold den nede for at skifte mellem profilerne Normal og lydløs.
Opkaldstast	Åbn Log .
0	Hold tasten nede for at åbne Tjenester og oprette forbindelse til internettet.
1	Hold tasten nede for at ringe op til telefonsvareren.
Taltast (2 - 9)	Ring op til et telefonnummer ved hjælp af hurtigkald. Du skal først aktivere hurtigkald (Menu > Værktøjer > Indstillinger > Opkald > Hurtigkald > Til).
Blå funktionstast + Chr	Aktivering af infrarød.
Blå funktionstast + Ctrl	Aktivering og deaktivering af Bluetooth.

I programmer

Tasten Skift + navigeringstast	Markér tekst. Du kan markere tekst ved at holde tasten Skift nede og rulle til venstre eller højre med navigeringstasten.
Ctrl+C	Kopier.
Ctrl+X	Klip.
Ctrl+V	Sæt ind.
Ctrl+I	Kursiv.
Ctrl+B	Fed.
Tryk én gang på den blå funktionstast (så du kan se  + den anden tast.	Indtast et tal eller et tegn, der er markeret med blå på en tast.
Tryk to gange på den blå funktionstast (så du kan se  + den anden tast.	Indtast kun tal eller tegn, der er markeret med blå på en tast.
Tasten Skift	Skift mellem store og små bogstaver.

Når du bruger internettet

#	Zoom ud.
*	Zoom ind.
1	Vend tilbage til bogmærker.
2	Søg efter tekststrengene på et åbent websted.

Genveje

3	Vend tilbage til forrige side.
5	Skift mellem dine åbne browservinduer.
8	Zoom ud, så hele websiden vises, og marker det, der kan ses på skærmen, med rødt.
9	Gå til en anden webside.

Billedfremviser

Opkaldstast	Send billedet.
0	Zoom ud.
5	Zoom ind.
7	Zoom ind. Tryk to gange på tasten for at skifte til visning i fuld skærm.
4	Rul til venstre på det billede, du har zoomet ind på.
6	Rul til højre på det billede, du har zoomet ind på.
2	Rul opad på det billede, du har zoomet ind på.
8	Rul nedad på det billede, du har zoomet ind på.
3	Roter med uret.
1	Roter mod uret.
*	Skift mellem visning i fuld skærm og normal visning.

Musikafspiller

5	Afbryd et nummer midlertidigt.
4	Vend tilbage til starten af et nummer. Tryk inden for to sekunder, efter at et nummer er startet, for at gå til det forrige nummer. Tryk på tasten, og hold den nede for at spole tilbage.
6	Gå til det næste nummer. Tryk på tasten, og hold den nede for at spole fremad.
8	Afbryd et nummer.

Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises i skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. De ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke åbnes, skilles ad eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. I tilfælde af batterilækage skal huden eller øjnene straks skylles med vand, eller det kan være nødvendigt at søge læge.

Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

■ Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.



4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck. Hvis du vil oprette en SMS-besked, skal du indtaste den tyvecifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørtakster er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver, om koden kan godkendes.



■ Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser, f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde, f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter.
- For at nulstille enheden fra tid til anden og sikre optimal ydeevne skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

■ Bortskaffelse



Skraldespanden med kryds over på produktet, litteratur eller emballage er en påmindelse om, at i EU skal alle elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Aflever produkterne på særlige indsamlingssteder for at undgå, at der sker skader på miljøet eller mennesker på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald og for at fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få oplysninger om bortskaffelse fra forhandleren af produktet, de lokale myndigheder, nationale producentansvarsorganisationer eller den lokale Nokia-repræsentant. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger..

Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Små børn

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Enheden kan tiltrække metalliske materialer. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanteret hospitalsudstyr

Producenter af hospitalsudstyr anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs enhed og implanteret hospitalsudstyr, som f.eks. en pacemaker eller en implanteret cardioverter-defibrillator, for at undgå potentiel interferens med hospitalsudstyret. Personer, der har sådant udstyr, skal:

- Altid holde den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra hospitalsudstyret, når den trådløse enhed er tændt.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat hospitalsudstyret, for at mindske risikoen for interferens.
- Slukke den trådløse enhed med det samme, hvis der er nogen som helst grund til at tro, at der foregår interferens.
- Læse og følge vejledningen fra producenten af det implanterede udstyr.

Hvis du har nogen spørgsmål om brugen af den trådløse enhed sammen med implanteret hospitalsudstyr, skal du kontakte din læge.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet, eller producentens repræsentant.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt: Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til profilerne Offline eller Fly, skal du skifte profil for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR)

DENNE MOBILENHED OVERHOLDER RETNINGSLINJERNE VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og har sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, kan godt være et stykke under maksimumværdien, fordi enheden er konstrueret til kun at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Denne værdi ændrer sig afhængigt af en række faktorer, f.eks. hvor tæt man befinder sig på en antennemast. Den højeste SAR-værdi ifølge ICNIRP-retningslinjerne til brug af enheden ved øret er 0,90 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Indeks

A

adgangskoder
hukommelseskort 90
adgangspunkter 54, 83
afslutte netværksforbindelser 56
afslå opkald 36
afspille
musik 76
optagelser 78
video og lyd 75
afvise opkald 36
automatisk svar 87

B

batteri
indsætte 8
oplade 9
opladningsniveau 14
batterioplader 12
beskeder
billedbeskeder 27
e-mail 23
mapper 23
MMS-beskeder 27
slette 25
SMS-beskeder 26
særlige beskeder 32
besvare opkald 36
billedbeskeder 27
billeder
angive som baggrund 74
føje til kontakter 74
zoome ind eller ud 74
binding 52
blogs 61
Bluetooth
binding 52
forbindelser 50
indstillinger 51
bogmærker 60

C

cell broadcast 33
certifikater 90
certifikatoplysninger 91
chat 29
chatte 29
chattjeneste 29

D

dagsvisning i Kalender 48
data
forbindelser 50
synkronisere 68
dokumenter 63
DTMF-toner 37

E

ekstraudstyr, indstillinger for 87

e-mail

beskeder 23
besvare 25
konti 34
skrive 26
equalizer 77

F

filstyring 63
sikkerhed på hukommelseskortet 90
fjernkonfiguration
indstillinger 68
oprettelse af en profil 68
fjernsynkronisering 68
flash-afspiller 78
forbindelser
GPRS-indstillinger 55
indstillinger for dataopkald 55
WLAN-indstillinger 58, 85
forbindelsesmetoder
Bluetooth 50
infrarød 53
kabel 50
modem 53
forbindelsesstyring 56
fotos 72

G

galleri 74
gennemse websider 60, 62
genveje 14, 93
godkendelsescertifikater 90
GPRS 50
indstillinger 84
indstillinger for adgangspunkt 55
tællere 43

H

hjælp 15
hukommelse 18
i enheden 18
kort 18
overvåge 18
hukommelseskort 18
adgangskoder 90
oplåse 19
hurtigkald 36

I

ikoner 14
indstillinger
Bluetooth 51
fjernkonfiguration 68
forbindelse 83
generelt 82
internet 54
Internet 61
kalender 47, 48
MMS-beskeder 34
netværk 87
opkald 82

Indeks

- profiler 20
- roaming med e-mail-data 54
- sikkerhed 89
- sikkerhed for Java-programmer 67
- skærm 82
- SMS-beskeder 33
- standby 82
- teksttelefon 87
- tillid 91
- TTY 87
- WLAN 85

indstillinger for roaming 54

Indstillingsguide 70

indsætte

- batteri 8
- SIM-kort 8

indtaste tekst 17

infrarød 53

installere

- programmer 67

internet 60

- adgangspunkter 54
- indstillinger 54
- netopkaldsindstillinger 83

Internet

- indstillinger 61

J

Java-programmer 67

K

kabel 50

kalender 47

kamera 12, 72

- optage et videoklip 72
- tage et billede 72

kilder 61

kontakter

- grupper 44
- kopiere oplysninger 45
- ringetoner 45
- standardoplysninger 44
- tilføj 44

kontaktgrupper 44

kontaktoplysninger 45

kopiere tekst 18

L

lagring 18

logfiler 43, 67

lokaliteter 80

lydfiler 75

lydstyrke 13, 77

lytte til musik 76

låse

- enhed 12
- taster 12

M

mail

Se e-mail

markere tekst og objekter 17

meddelelseslys 21

medieprogrammer 74

menu 17

MMS-beskeder

- indstillinger 34
- modtage 28
- oprette 27
- sende 27
- svare på 28
- vedhæftede filer 29

mobil-VPN

Se VPN

modem 53

musikafspiller 76

månedsvisning i Kalender 48

N

navigation 79

navigeringstast 82

netopkald 41, 42

netværksindstillinger 87

Nokia Gruppekasse 46

- redigere grupper 46

noter 65

nummerlister 77

O

omstilling af opkald 37

opgaveliste 47

opkald

- indstillinger 82
- omstilling 37
- spærre 37

oplade batteriet 9

oprette forbindelse til internettet 54

opstartsbesked 82

optage

- lyd 77
- opkald 78
- videoklip 72

optager 77

P

pakke data 50

- indstillinger 84
- indstillinger for adgangspunkt 55
- tællere 43

personlige certifikater 90

Pop-Port-stik 12

profiler 20

programmer

- almindelige handlinger 18
- fjerne 67
- installere 67
- visning af installationslog 67
- ændre installationer 67

programstyring 67

præsentationer 64

Q

Quickoffice 63

Quickpoint 64

Quicksheet 64

Quickword 63

Indeks

R

RealPlayer

- afspille medieklip 75
- indstillinger 76

regneark 64

regnemaskine 65

ringe op 36

ringetoner 45

roaming med e-mail-data 54

S

selvstudie 15

signalstyrke 14

sikkerhed

- enhed 89
- hukommelseskort 90
- Java-program 67

SIM-adgangsprofil 52

SIM-kort

- installere 8
- SMS-beskeder 26

skriftsprog 82

skærm

- ikoner 14
- indstillinger 82

skærmeksport 66

SMS-beskeder 26

- besvare 26
- håndtere beskeder på SIM-kortet 26
- sende 26
- skrive 26

SMTP-indstillinger 54

software

- fjerne 67
- installere 67

sprog 82

spærre opkald 37

spæringsadgangskode 89

standby

- indstillinger 82
- tilstand 13

stemmekommandoer 42

stemmestyrede opkald 42

stik 10

Symbian-programmer 67

synkronisere 68

særlige beskeder 32

sætte tekst ind 18

Søg 21

Søgning 21

T

Tale 19

talenotater 78

taster 10

tekst

- kopiere 18
- markere 17
- skrive 17
- sætte ind 18

teksttelefon 87

telefon

- indstillinger 82

opkald 36

sprog 82

videoopkald 38

telefonsvarer 36

temaer 21

tilpasse 20, 21

tjenestekommandoer 33

trådløst LAN

- ad hoc-netværk 57
- infrastruktur 57

TTY 87

tænde og slukke 9

U

udskrive 64

ugevisning i Kalender 48

ur 49

USB-datakabel 50

V

valgtastindstillinger 82

vedhæftede filer 25, 29

videoklip 72, 75

videoopkald 38

virtual private network 91

visitkort 45

visning af opgaver i Kalender 48

VoIP 41, 42

VoIP (Voice over IP) 41, 42

VPN 91

W

Web 60

WLAN

- avancerede indstillinger for adgangspunkt 58

indstillinger 85

indstillinger for adgangspunkt 58

sikkerhedsindstillinger 86