


Ghid utilizator Nokia E63



Nokia E63

NOKIA
Eseries

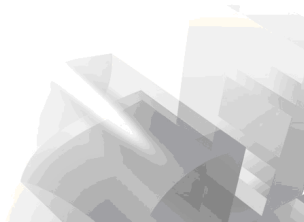

9211445
Ediția 2

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0434



Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs RM-437 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E63 și Visual Radio sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi mărci comerciale sau nume comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI ȚINUȚI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Copierea și prelucrarea oricăror programe din aparatele Nokia este interzisă în limitele permise de legislația aplicabilă. În măsura în care prezentul ghid al utilizatorului cuprinde orice limitări cu privire la interpretările, garanțiile, despăgubirile și răspunderile Nokia, respectivele limitări se vor aplica și în cazul oricăror interpretări, garanții, despăgubiri și răspunderi ale licențiatorilor Nokia.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

9211445/Ediția 2 R0

Cuprins

Siguranța.....11

Despre aparatul Dvs.....11

Servicii de rețea.....12

Funcții principale.....14

Taste și componente.....15

Configurarea aparatului.....17

Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului.....17

Încărcarea acumulatorului.....18

Introduceți cartela de memorie.....18

Scoateți cartela de memorie.....19

Conectarea setului cu cască.....19

Fixarea curelușei pentru mână.....19

Antene.....19

Noțiuni de bază.....21

Prima pornire.....21

Bine ați venit.....21

Asistent setări22

Ecran inițial.....22

Meniu.....23

Transferarea de conținut din alte aparate23

Transferul de conținut între aparate.....24

Vizualizarea jurnalului de transfer.....24

Sincronizarea, preluarea și expedierea datelor.....24

Indicatori pe afișaj.....25

Acțiuni comune mai multor aplicații.....26

Blocarea tastaturii.....27

Reglarea volumului.....27

Scrieți text.....27

Modul tradițional de introducere a textului.....28

Modul de introducere a textului cu funcția de

predicție.....28

Informații suplimentare.....29

Nou de la Eseries.....30

Accesarea rapidă a sarcinilor.....30

Ecran inițial.....30

Navigarea în ecranul inițial.....30

Lucrul pe ecranul inițial.....31

Comutarea între ecranele inițiale.....31

Taste de comandă printr-o singură apăsare.....31

Tasta pagină inițială.....32

Tasta Contacte.....32

Tasta agendă.....32

Tasta e-mail.....32

Agendă Nokia pentru Eseries.....32

Ecranele agendei.....32

Vizualizarea informațiilor din agendă.....33

Crearea înregistrărilor de agendă.....33

Setările agendei.....34

Contacte Nokia pentru Eseries.....34

Adăugarea contactelor.....35

Grupuri de contacte.....35

Căutarea contactelor.....35

Gestionarea directoarelor cu contacte.....35

Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte.....36

Schimbarea setărilor pentru contacte.....36

Multitasking.....	36	Conectarea la serviciul ASV.....	49
Lanterna.....	36	Efectuarea unui apel ASV.....	49
Deschideți Ovi cu Nokia E63	36	Apeluri ASV efectuate.....	50
Fișiere Ovi.....	37	Gestionarea contactelor ASV.....	50
My Nokia.....	37	Crearea unui canal ASV.....	50
Telefonul.....	39	Ieșirea din ASV.....	50
Apeluri vocale.....	39	Jurnal	50
Răspunsul la un apel.....	39	Înregistrări ale apelurilor și datelor.....	51
Efectuarea unui apel.....	39	Monitorizarea tuturor comunicațiilor.....	51
Efectuarea unui apel conferință.....	40	Apelarea și expedierea de mesaje din Jurnal.....	51
Apeluri video.....	40	Setări pentru jurnale.....	52
Efectuarea unui apel video.....	41	Mesaje	53
Partajarea unui clip video.....	41	Dosare de mesaje.....	53
Primirea unei invitații de partajare video.....	41	Organizarea mesajelor.....	54
Apeluri Internet	42	Cititor mesaje.....	54
Crearea unui profil apel Internet nou.....	42	Pronunțare	54
Conectarea la serviciul Apel Internet.....	43	Editare proprietăți voce	54
Efectuarea de apeluri internet	43	Mesaje e-mail.....	55
Setări serviciu apel Internet.....	43	Nokia Email.....	55
Apelarea rapidă.....	44	Mail for Exchange.....	56
Redirecționarea apelurilor	44	E-mail obișnuit POP sau IMAP.....	57
Restricționarea apelurilor.....	45	Configurarea conturilor de e-mail POP sau	
Respingerea apelurilor Internet.....	46	IMAP.....	57
Expedierea tonurilor DTMF.....	46	Conectarea la o casuță poștală la distanță.....	58
Mesageria vocală	46	Citirea unui mesaj e-mail și răspunsul la	
Semnalizare audio	47	acesta.....	58
Comenzi vocale	47	Scrierea și expedierea mesajelor e-mail.....	59
Efectuarea unui apel.....	47	Ștergerea mesajelor.....	59
Lansarea unei aplicații.....	48	Subdosare în aplicația Dvs. e-mail la distanță.....	59
Schimbarea profilurilor.....	48	Mesaje text.....	60
Setări pentru comenzi vocale.....	48	Scrierea și expedierea mesajelor text.....	60
Apasă și Vorbește	49	Opțiuni pentru expedierea mesajelor text.....	60
Setări ASV.....	49	Mesajele text de pe cartela SIM.....	60

Vizualizarea mesajelor imagine.....	61
Remiterea mesajelor imagine.....	61
Mesaje multimedia.....	61
Crearea și expedierea mesajelor multimedia.....	62
Primirea mesajelor multimedia și răspunsul la acestea.....	62
Crearea prezentărilor.....	63
Vizualizarea prezentărilor.....	63
Vizualizarea și memorarea fișierelor multimedia atașate.....	64
Remiterea unui mesaj multimedia.....	64
Expedierea unui clip audio.....	64
Opțiuni de expediere pentru mesaje multimedia.....	65
Mesaje chat	65
Definirea setărilor IM.....	65
Inițierea unei conversații.....	66
Grupuri IM.....	66
Blocarea utilizatorilor.....	67
Setările aplicației IM.....	67
Tipuri de mesaje speciale.....	68
Mesaje de serviciu.....	68
Expedierea comenzilor de servicii.....	68
Transmisie celulară.....	69
Setări mesaje.....	69
Setări pentru mesaje text.....	69
Setări pentru mesaje multimedia.....	70
Setările contului de e-mail.....	71
Setări conexiune.....	71
Setări utilizator.....	71
Setări pentru preluare.....	71
Setări de preluare automată.....	72
Setări ale mesajelor de serviciu.....	72
Setări pentru transmisia celulară.....	72

Alte setări.....	73
------------------	----

Internet.....74

Internet	74
Siguranța conexiunii.....	74
Navigarea pe Internet.....	74
Marcaje.....	75
Ștergerea memoriei cache.....	75
Preluări și bloguri.....	75
Închiderea unei conexiuni.....	75
Setări Internet.....	76
Navigarea în intranet	76
Preluare.....	76
Gestionarea articolelor.....	76
Abonamente.....	77
Căutarea Preluare.....	77
Istoricul achizițiilor.....	77
Setări Preluare.....	77
Puncte de acces Internet.....	77
Configurarea unui punct de acces la Internet pentru transmisiuni de date sub formă de pachete (GPRS).....	78
Setări avansate pentru punctul de acces Internet pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS).....	78
Configurarea manuală a unui punct de acces WLAN.....	79
Setări avansate pentru punctul de acces WLAN.....	80
Conectarea calculatorului la Internet.....	80

Deplasarea.....81

Despre GPS și semnalele de satelit.....	81
Setările de poziționare.....	82
Hărți.....	82

Despre aplicația Hărți.....	83	Setări de frecvențe prestabilite.....	95
Deplasarea pe o hartă.....	83	Partajare online.....	95
Indicatori pe afișaj.....	84	Partajarea imaginilor online.....	96
Găsirea locațiilor.....	84	Recorder.....	96
Planificarea unui traseu.....	84	Înregistrarea unui clip audio.....	96
Deplasarea pe jos către destinație.....	85	Redarea unei înregistrări.....	96
Condușul către destinație.....	85	Setări recorder.....	96
Informații din trafic.....	86	Galerie.....	97
Ghiduri turistice.....	86	Lucrul cu fișierele și dosarele media.....	97
Date GPS.....	87	Vizualizarea imaginilor.....	97
Utilizarea datelor GPS.....	87	Organizarea fișierelor imagine.....	98
Repere.....	87	RealPlayer.....	98
Crearea unui reper.....	88	Redarea video clipurilor și deschiderea	
Editarea reperelor.....	88	legăturilor.....	98
Categorii de repere.....	88	Expedierea fișierelor audio și a video clipurilor.....	99
Primirea reperelor.....	88	Vizualizarea informațiilor despre un clip media.....	99
Medii.....	90	Setări RealPlayer.....	99
Camera foto-video.....	90	Flash player.....	99
Realizarea unei fotografii.....	90	Organizarea fișierelor flash.....	99
Înregistrarea unui video clip.....	91	Radio.....	100
Setările camerei foto-video.....	91	Ascultarea unui post de radio.....	100
Nokia Podcast.....	91	Vizualizarea conținutului vizual.....	100
Redarea și gestionarea de podcasturi.....	91	Posturi memorate.....	101
Directoare.....	92	Setări radio.....	101
Căutarea podcasturilor.....	92	Internet radio.....	101
Setări Podcasting.....	92	Ascultarea posturilor de radio pe Internet.....	101
Music player.....	93	Căutarea posturilor.....	102
Redarea unei melodii sau a unei secvențe		Memorarea posturilor.....	102
podcast.....	93	Setări Internet radio.....	102
Liste de redare.....	94	Personalizare.....	104
Magazinul muzical Nokia.....	94	Profiluri.....	104
Transferarea melodiilor din calculator.....	94	Selectarea sunetelor de apel.....	104
Transferurile cu Windows Media Player.....	94	Personalizarea profilurilor.....	105

Personalizarea ecranului inițial.....	105
Modificarea temei afișajului.....	106
Descărcarea unei teme.....	106
Sunete de apel 3D	106

Instrumente Office Nokia.....107

Note active	107
Crearea și editarea notelor	107
Setări pentru Note active.....	107
Calculator.....	108
Manager fișiere	108
Quickoffice	109
Lucrul cu fișierele.....	109
Convertor	109
Conversia unităților de măsură.....	109
Setarea valutei de bază și a cursului valutar.....	109
Zip Manager	110
Aplicația PDF reader	110
Tipărire	110
Tipărire fișiere	110
Opțiuni de tipărire.....	111
Setările imprimantei.....	111
Ceas	112
Ceas cu alarmă.....	112
Ceas universal.....	112
Setările pentru ceas.....	112
Note	112
Scriere și expediere note	113
Tastatură fără fir Nokia.....	113

Conectivitate.....114

Nokia PC Suite.....	114
Cablul de date.....	114
Bluetooth	115

Despre Bluetooth.....	115
Expedierea și primirea de date prin Bluetooth.....	115
Asocierea aparatelor.....	116
Indicații privind siguranța.....	117
Profil de acces SIM.....	117
LAN fără fir.....	118
Conexiunile WLAN.....	118
Vizualizarea disponibilității WLAN.....	119
Asistentul WLAN.....	119
Manager conexiuni.....	120
Vizualizarea și închiderea conexiunilor active.....	120
Căutarea de rețele WLAN.....	120

Gestionarea siguranței și a datelor.....122

Blocarea aparatului.....	122
Memorie.....	122
Spațiu de memorie disponibil.....	123
Cartela de memorie	123
MicroSDHC.....	123
Utilizarea unei cartele de memorie.....	123
Siguranța cartelei de memorie.....	124
Criptare.....	124
Criptarea memoriei aparatului sau a cartelei de memorie.....	124
Decriptare memorie ap. sau cartelă mem.....	125
Apelarea numerelor fixe.....	125
Manager certificate.....	125
Vizualizarea detaliilor unui certificat.....	126
Setările de încredere în certificat.....	126
Module de siguranță.....	127
Vizualizarea și editarea modulelor de siguranță.....	127
Copii de siguranță ale datelor.....	127
Configurare de la distanță.....	128

Manager aplicații	129	Setări de rețea.....	140
Instalarea aplicațiilor.....	129	Setări conexiune.....	141
Setări de instalare.....	130	Puncte de acces.....	141
Setările de siguranță Java.....	130	Setări pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS).....	142
Cheile de activare.....	131	Setări WLAN.....	142
Utilizarea cheilor de activare.....	131	Setări WLAN avansate.....	142
Sincronizarea datelor	132	Setări de siguranță WLAN.....	143
Crearea unui profil de sincronizare.....	132	Setări de siguranță WEP.....	143
Selectarea aplicațiilor pentru sincronizare.....	132	Setări cheie WEP.....	143
Setări de conectare pentru sincronizare.....	133	Setări de securitate 802.1x.....	143
RVP mobil.....	133	Setări de securitate WPA.....	144
Gestionarea RVP.....	134	Programe suplimentare WLAN.....	144
Creați puncte de acces RVP.....	134	Programe suplimentare EAP.....	144
Utilizarea unei conexiuni RVP într-o aplicație.....	134	Utilizarea programelor suplimentare EAP.....	145
Setări.....	136	Setări pentru „session initiation protocol” (SIP - protocol de inițiere a sesiunii).....	145
Setări generale.....	136	Editarea profilurilor SIP.....	145
Setări de personalizare.....	136	Editarea serverelor proxy SIP.....	146
Setări pentru afișaj.....	136	Editarea serverelor de înregistrare.....	146
Setările modului de așteptare.....	137	Setări apel Internet.....	146
Setările pentru sunetul de apel.....	137	Setări de configurare.....	146
Setările pentru limbă.....	137	Restricționarea transmisiilor de date sub formă de pachete.....	147
Lampă de notificare.....	138	Setările aplicației.....	147
Setări pentru taste de comandă printr-o singură apăsare.....	138	Comenzi rapide.....	148
Setările datei și orei.....	138	Comenzi rapide generale.....	148
Setări accesorii.....	138	Glosar.....	150
Setări obișnuite pentru accesorii.....	138	Depanare.....	154
Setările tastei e-mail.....	139	Accesorii.....	157
Setări de siguranță.....	139		
Siguranța aparatului și a cartelei SIM.....	139		
Restabilirea setărilor originale.....	139		
Setările telefonului.....	140		
Setări apel.....	140		

Informații referitoare la acumulator și la încărcător.....	158
Informații referitoare la acumulator și la încărcător.....	158
Verificarea autenticității acumulatorilor Nokia.....	159
Verificarea autenticității hologramei.....	160
Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?.....	160
Îngrijire și întreținere.....	161
Evacuarea la deșeuri.....	162
Informații suplimentare privind siguranța.....	163
Copii mici.....	163
Mediul de utilizare.....	163
Echipamente medicale.....	163
Echipamente medicale implantate.....	164
Proteze auditive.....	164
Autovehicule.....	164
Zone cu pericol de explozie.....	165
Apeluri telefonice în caz de urgență.....	165
Informații privind certificarea (SAR).....	166
Index.....	167

Siguranța

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.



PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.



INTERFERENȚE

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII

Respectați toate restricțiile. Opriți aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACCESORII ȘI ACUMULATORI

Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.



REZISTENȚA LA APĂ

Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețelele (E)GSM 850, 900, 1800 și 1900 și rețelele UMTS 900/2100. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcțiilor acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.

Protecția drepturilor de autor ar putea restricționa copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Aparatul Dvs. acceptă mai multe modalități de conectare. Asemeni calculatoarelor, aparatul Dvs. poate fi expus la viruși și la alte tipuri de conținut

dăunător. Fiți precauți în cazul mesajelor, solicitărilor de conectare, navigării pe paginile internet și al descărcărilor. Instalați și utilizați numai servicii și alte programe provenite din surse de încredere, cum sunt aplicațiile Symbian Signed sau care au trecut testul de verificare Java Verified™, care oferă siguranță și protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare. Aveți în vedere instalarea de aplicații antivirus și a altor programe de siguranță pe aparatul Dvs. și pe orice calculator conectat.

Aparatul Dvs. poate avea marcaje preinstalate și legături către site-uri de Internet ale unor terțe părți. Puteți, de asemenea, accesa alte site-uri ale unor terțe părți prin intermediul aparatului Dvs. Site-urile terțelor părți nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă decideți să accesați astfel de site-uri, vă recomandăm să luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța sau conținutul.



Avertizare: Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

Aplicațiile Office acceptă funcții obișnuite Microsoft Word, PowerPoint și Excel (Microsoft Office 2000, XP și 2003). Există formate de fișiere ce nu pot fi vizualizate sau modificate.

Nu uitați să faceți copii de siguranță sau să păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestui echipament pentru

instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afișajul aparatului Dvs.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Există numeroase funcții ce necesită funcții speciale de rețea. Aceste funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite rețele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de rețea. Utilizarea serviciilor de rețea implică transmiterea de date. Cereți furnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele din rețeaua Dvs. din țară și când sunteți în roaming, din alte rețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate oferi instrucțiuni și vă poate explica tarifele ce se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări care influențează modul în care puteți utiliza serviciile de rețea. De exemplu, unele rețele ar putea să nu accepte toate caracterele și serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă o configurație specială, cum ar fi diferențe de nume ale meniurilor, de ordine a afișării meniurilor și de pictograme. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele funcții ale acestui aparat, cum ar fi e-mail, navigare și mesaje multimedia (MMS), necesită suport din partea rețelei.

Funcții principale

Număr de model: Nokia E63-1 (RM-437).

Denumit în continuare Nokia E63.

Noul Dvs. aparat E63 vă permite să gestionați informații de serviciu și personale. Unele dintre funcțiile cheie sunt indicate mai jos:



Mutați informațiile referitoare la contacte și agendă de pe aparatul anterior pe Nokia E63 cu **Comutare**.



Primiți și expediați mesaje în timp ce vă deplasați.



Navigați pe Internet cu **Internet**.



Navigați în rețeaua intranet a companiei Dvs. cu **Intranet**.



Adăugați noi aplicații în aparatul Dvs. Nokia E63 prin **Preluare**.



Utilizați aparatul ca lanternă.



Fiți în permanență informat și planificați-vă întâlnirile cu **Agendă**.



Gestionați partenerii Dvs. de afaceri și prietenii cu noua aplicație **Contacte**.



Efectuați apeluri utilizând serviciile voce prin IP, cu **Tel. Internet**.



Conectați-vă la WLAN cu **Asistent WLAN**.



Găsiți puncte de interes cu **Hărți**.




Comutați de pe modul afaceri pe modul personal.



Editați aspectul și setarea ecranului inițial cu **Moduri**.

Taste și componente

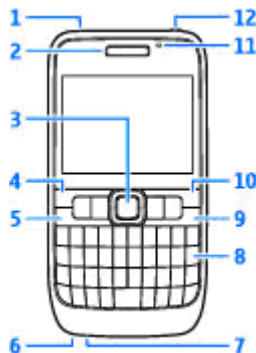

1 — Difuzor

2 — Receptor

3 — Tasta Navi™, denumită în continuare tasta de parcurgere. Apăsați tasta de derulare pentru a selecta un articol sau pentru a vă deplasa la stânga, dreapta, în sus și în jos pe ecran. Apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere pentru navigare rapidă. Utilizați tasta de parcurgere împreună cu tasta funcțională, pentru a mări volumul.

4 — Tasta de selecție. Apăsați tasta de selecție pentru a efectua funcția afișată deasupra ei pe afișaj.

5 — Tasta de apelare

6 — Microfon

7 — Conector încărcător


8 — Tasta backspace

9 — Tasta pornire/terminare. Apăsați tasta pentru a respinge un apel și pentru a termina apelurile active și pe cele în așteptare sau pentru a comuta între profiluri. Apăsați și mențineți apăsată tasta pentru a porni sau a opri aparatul.

10 — Tasta de selecție

11 — Senzor lumină

12 — Conector set cu cască

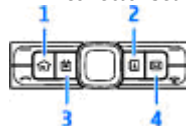


1 — Tasta pagină inițială

2 — Tasta contacte

3 — Tasta agendă

4 — Tasta e-mail

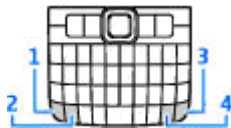

1 — Tasta funcțională. Pentru a introduce cifrele sau caracterele indicate pe secțiunea gri a tastelor, apăsați și mențineți apăsată tasta funcțională și apăsați tasta corespunzătoare, sau apăsați și mențineți apăsată numai tasta corespunzătoare.

2 — Tasta Shift. Pentru a comuta între scrierea cu litere mari și scrierea cu litere mici, apăsați tasta Shift.

3 — Tasta Chr. Când scrieți text, apăsați tasta Chr pentru a introduce caractere care nu apar pe tastatură.

4 — Tasta Ctrl. Pentru a accesa comenzile rapide ale tastei Ctrl, cum ar fi Ctrl + c, apăsați tasta funcțională și tasta Chr pentru a accesa Ctrl și apoi apăsați tasta dorită, de exemplu c.

Configurarea aparatului


Configurați aparatul Dvs. Nokia E63 respectând instrucțiunile de mai jos.

Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului


1. Pentru a deschide capacul posterior al aparatului, cu spatele aparatului orientat spre Dvs., deblocați clema capacului și ridicați și scoateți capacul.



2. Dacă acumulatorul este introdus, ridicați acumulatorul în direcția săgeții pentru a-l scoate.

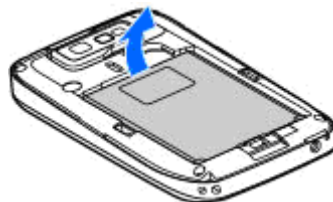

3. Introduceți cartela SIM. Asigurați-vă că zona cu contacte a cartelei este orientată spre conectorii de pe aparat iar colțul teșit este orientat spre partea de sus a aparatului.

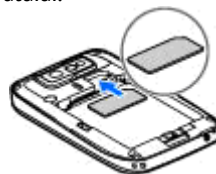

4. Introduceți acumulatorul. Aliniați contactele acumulatorului cu conectorii aferenți din compartimentul acumulatorului și introduceți acumulatorul în direcția săgeții.



5. Închideți capacul posterior și blocați clema de eliberare.



Încărcarea acumulatorului

1. Conectați un încărcător compatibil la o priză de alimentare.
2. Conectați încărcătorul la aparat. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea dura câteva minute până când va fi afișat indicatorul de încărcare.



3. După ce acumulatorul este complet încărcat, scoateți acumulatorul din aparat și apoi din priza de alimentare.

Acumulatorul Dvs. este încărcat din fabrică, dar este posibil ca nivelurile de încărcare să difere. Pentru a obține maximul de durată de funcționare, alimentați acumulatorul până la încărcarea completă a acestuia conform indicatorului nivelului de încărcare a acumulatorului.



Indicație: Puteți utiliza încărcătoare Nokia mai vechi cu aparatul atașând un adaptor CA-44 la vechiul încărcător. Adaptorul este disponibil ca accesoriu separat.

Introduceți cartela de memorie

Utilizați o cartelă de memorie pentru a economisi spațiul de memorie al aparatului Dvs. De asemenea, puteți realiza pe cartela de memorie copii de siguranță ale informațiilor din aparatul Dvs.

Este posibil ca în pachetul de vânzare al aparatului Dvs. să nu fie inclusă o cartelă de memorie. Cartelele de memorie sunt disponibile ca accesorii separate.

1. Deschideți capacul locașului pentru cartela de memorie.



2. Așezați cartela de memorie în locaș, introducând mai întâi zona cu contactele. Asigurați-vă că zona cu contacte este orientată spre conectorii de pe aparat.
3. Împingeți cartela până când aceasta se blochează în locașul său.
4. Închideți capacul.

Scoateți cartela de memorie



Important: Nu scoateți cartela de memorie în timpul unei operații de accesare a cartelei. Scoaterea unei cartele în timpul unei operații de accesare a acesteia poate deteriora atât cartela de memorie cât și aparatul și datele stocate pe cartela respectivă.

1. Apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Scoatere cart. mem..**
2. Deschideți capacul locașului pentru cartela de memorie.
3. Apăsați partea inferioară a cartelei de memorie pentru a o scoate din locașul său.
4. Închideți capacul.

Conectarea setului cu cască



Avertizare: Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclită siguranța.

Conectați setul cu cască compatibil la conectorul corespunzător de pe aparatul Dvs.



Fixarea curelușei pentru mână


Așezați curelușa și strângeți-o.



Antene

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Ca și în cazul oricărui aparat de

emisie radio, nu atingeți zona antenei în mod inutil în timp ce antena transmite sau primește semnale. Contactul cu o astfel de antenă afectează calitatea convorbirii, poate provoca funcționarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal și poate reduce durata de viață a acumulatorului.



Noțiuni de bază

După configurarea aparatului Dvs., porniți-l și începeți să explorați noutățile din Eseries.

Prima pornire

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire până când simțiți vibrațiile aparatului.
2. Dacă vi se solicită, introduceți codul PIN sau codul de blocare și selectați **OK**.
3. Introduceți țara în care vă aflați precum și data și ora curentă, când vi se solicită acest lucru. Pentru a găsi țara Dvs., introduceți primele litere ale numelui țării. Este important să selectați țara corectă, deoarece înregistrările de agendă programate se pot schimba dacă schimbați ulterior țara, iar noua țară are un alt fus orar.
4. Se deschide aplicația Bine ați venit. Selectați dintre opțiuni sau selectați **Ieșire** pentru a închide aplicația.

Pentru a configura setările din aparatul Dvs., utilizați asistenții disponibili pe ecranul inițial și aplicația Asistent setări. La pornirea aparatului, este posibil ca acesta să recunoască furnizorul cartelei SIM și să configureze automat anumite setări. În caz contrar,



contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru a obține setările corecte.

Puteți porni aparatul fără a introduce o cartelă SIM. Aparatul pornește în profilul deconectat și nu puteți utiliza funcțiile telefonului ce sunt specifice rețelei.

Pentru a opri aparatul, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.

Bine ați venit

La prima pornire a aparatului, se deschide aplicația Bine ați venit. Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Tutorial** oferă informații referitoare la aparatul Dvs. și despre modul de utilizare a acestuia.
- **Comutare** vă permite să transferați conținut, cum ar fi contactele și înregistrările de agendă, dintr-un telefon Nokia compatibil. [A se vedea „Transferul de conținut între aparate”, pag. 24.](#)
- **Setări e-mail** vă ajută la configurarea setărilor e-mail.
- **Asist. setări** vă ajută la configurarea mai multor setări. [A se vedea „Asistent setări”, pag. 22.](#)
- **Operator** include o legătură către portalul operatorului.

Pentru a deschide mai târziu aplicația Bine ați venit, selectați **Meniu** > **Ajutor** > **Bine ați venit**.

Articolele disponibile pot varia în funcție de zonă.

Asistent setări

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Asist. setări**.

Asistentul de setări vă configurează aparatul pentru setări bazate pe informațiile operatorului Dvs. de rețea. Pentru a utiliza aceste servicii, este posibil să fie necesar să contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru a activa o conexiune pentru transmisii de date sau alte servicii.

Disponibilitatea diferitelor articole de setări în Asistentul de setări depinde de funcțiile aparatului, cartela SIM, de furnizorul de servicii radio și de disponibilitatea datelor în baza de date Asistent setări.

Dacă aplicația Asistent setări nu este disponibilă la furnizorul Dvs. de servicii, este posibil ca aceasta să nu apară în meniul aparatului Dvs.

Pentru a activa asistentul, selectați **Start**. La prima utilizare a asistentului vi se oferă indicații privind configurarea setărilor. Dacă nu a fost introdusă o cartelă SIM, trebuie să selectați țara de domiciliu a furnizorului Dvs. de servicii și furnizorul respectiv de servicii. Dacă țara sau furnizorul de servicii sugerate de asistent nu sunt corecte, selectați-le pe cele corecte din listă. Dacă este întreruptă configurarea setărilor, acestea nu vor fi definite.

Pentru a accesa ecranul principal al Asistentului de setări după ce asistentul a finalizat configurarea setărilor, selectați **OK**.

În ecranul principal, selectați **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

- **Operator** — Configurați setări specifice operatorului, cum ar fi MMS, Internet, WAP și streaming.
- **Configur. e-mail** — Configurați setările pentru e-mail.
- **Apasă și Vorb.** — Configurați setările pentru aplicația Apasă și vorbește.
- **Partajare video** — Configurați setările de partajare video.

Dacă nu puteți utiliza asistentul de setări, vizitați site-ul Internet Nokia pentru setările telefonului.

Ecran inițial

Din ecranul inițial puteți accesa rapid funcțiile utilizate cel mai frecvent și puteți vedea orice apeluri nepreluat sau mesaje noi.



Puteți defini două ecrane inițiale diferite în diverse scopuri, de pildă puteți seta ca un ecran să afișeze mesajele e-mail și notificările de serviciu, iar celălalt ecran să afișeze mesajele e-mail personale. În acest mod, nu trebuie să vedeți mesaje de serviciu după terminarea programului de lucru.

Meniu

Selecțai **Meniu**.

Meniul reprezintă punctul de la care puteți deschide toate aplicațiile din aparat sau de pe cartela de memorie.

Meniul conține aplicații și dosare, care sunt grupuri de aplicații similare.

Toate aplicațiile pe care le instalați personal în aparat sunt salvate implicit în dosarul **Instalări**.

Pentru a deschide o aplicație, derulați până la acesta și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a vizualiza aplicațiile dintr-o listă, selecțai **Opțiuni** > **Schimbare ecran meniu** > **Listă**. Pentru a reveni la afișarea pe coloane, selecțai **Opțiuni** > **Schimbare ecran meniu** > **Tabel**.

Pentru a vedea spațiul de memorie ocupat de diferite aplicații și date memorate pe aparat sau pe cartela de memorie și pentru a verifica spațiul de memorie disponibil, selecțai **Opțiuni** > **Detalii memorie**.

Pentru a crea un nou dosar, selecțai **Opțiuni** > **Dosar nou**.

Pentru a redenumi un nou dosar, selecțai **Opțiuni** > **Redenumire**.



Pentru a rearanja dosarul, alegeți aplicația pe care doriți să o mutați și selecțai **Opțiuni** > **Mutare**. Lângă aplicație va fi plasat un marcaj de selectare. Derulați până la o locație nouă și selecțai **OK**.

Pentru a muta o aplicație într-un alt dosar, parcurgeți până la aplicația pe care doriți să o mutați și selecțai **Opțiuni** > **Mutare în dosar**, noul dosar și **OK**.

Pentru a descărca aplicații de pe Internet, selecțai **Opțiuni** > **Descărcare aplicații**.

Transferarea de conținut din alte aparate



Selecțai **Meniu** > **Instrumente** > **Comutare**.

Puteți transfera conținut, cum ar fi contacte, dintr-un aparat compatibil Nokia în aparatul Dvs. Eseries folosind diferite metode de conectare. Tipul de conținut pe care îl puteți transfera depinde de modelul aparatului. Dacă aparatul celălalt acceptă sincronizarea, puteți și să sincronizați date între cele două aparate sau să expediați date din acest aparat către celălalt.

La transferul de date din aparatul anterior, este posibil să fie necesară introducerea cartelei SIM. Noul Dvs. aparat Eseries nu necesită o cartelă SIM la transferul de date.

Conținutul este copiat din memoria vechiului aparat în locația corespunzătoare din aparatul Dvs. Intervalul de

copiere depinde de cantitatea de date ce trebuie transferată. Puteți, de asemenea, să anulați și să continuați mai târziu.

Pașii necesari pentru transferul de date pot varia în funcție de aparatul Dvs. și de întreruperea anterioară a transferului. Articolele pe care le puteți transfera diferă în funcție de celălalt aparat.

Transferul de conținut între aparate

Pentru a conecta cele două aparate, urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru anumite modele de aparate, aplicația Comutare este transmisă către celălalt aparat sub forma unui mesaj. Pentru a instala aplicația Comutare pe celălalt aparat, deschideți mesajul și urmați instrucțiunile de pe ecran. Pe noul Dvs. aparat Eseries, selectați conținutul pe care doriți să-l copiați din celălalt aparat.

După transferul de date, puteți memora comanda rapidă cu setările de transfer în ecranul principal pentru a repeta același transfer mai târziu. Pentru a edita o comandă rapidă, selectați **Opțiuni** > **Setări comandă rapidă**.

Vizualizarea jurnalului de transfer

După fiecare transfer este afișat un jurnal.

Pentru a vizualiza detaliile de transfer, navigați până la articolul transferat din jurnal și selectați **Opțiuni** > **Detalii**.

Pentru a vizualiza jurnalul transferului anterior, navigați până la o comandă rapidă de transfer, dacă este disponibilă, în ecranul principal și selectați **Opțiuni** > **Vizualizare jurnal**.

Orice conflicte de transfer nesoluționate sunt, de asemenea, afișate în ecranul jurnalului. Pentru a începe soluționarea conflictelor, selectați **Opțiuni** > **Rezolvare conflicte**.

Sincronizarea, preluarea și expedierea datelor

Dacă ați transferat anterior date în aparatul Dvs. prin aplicația Comutare, selectați dintre pictogramele următoare din ecranul principal al aplicației Comutare:



Sincronizați datele cu un aparat compatibil, dacă aparatul celălalt acceptă sincronizarea. Cu aplicația de sincronizare, puteți actualiza datele din ambele aparate.



Preluați datele de pe celălalt aparat pe noul aparat Eseries.



Expediați date de pe noul Dvs. aparat Eseries în celălalt aparat.

Indicatori pe afișaj

- 3G** Aparatul este utilizat în momentul respectiv într-o rețea UMTS (serviciu de rețea).
-  Nivelul de încărcare a acumulatorului. Cu cât bara este mai lungă, cu atât acumulatorul este mai încărcat.
-  Aveți unul sau mai multe mesaje necitite în dosarul Căsuță intrări din Mesaje.
-  Ați primit un mesaj nou de e-mail în căsuța poștală de la distanță.
-  În dosarul Căsuță ieșiri din Mesaje există mesaje care așteaptă să fie expediate.
-  Aveți unul sau mai multe apeluri nepreluete.
-  Tastele aparatului sunt blocate.
-  O alarmă este activă.
-  Ați selectat profilul silențios și aparatul nu va suna la primirea unui apel sau a unui mesaj.
-  Conectivitatea Bluetooth este activă.

-  Datele sunt transmise prin conexiune Bluetooth. Când indicatorul clipește, aparatul Dvs. încearcă să se conecteze cu un alt aparat.
-  Este disponibilă o conexiune GPRS pentru transmisii de date sub formă de pachete (serviciu de rețea). Dacă pictograma este  conexiunea este activă. Dacă pictograma este  conexiunea este în așteptare.
-  Este disponibilă o conexiune EGPRS pentru transmisii de date sub formă de pachete (serviciu de rețea). Dacă pictograma este  conexiunea este activă. Dacă pictograma este  conexiunea este în așteptare.
-  Este disponibilă o conexiune UMTS pentru transmisii de date sub formă de pachete (serviciu de rețea). Dacă pictograma este  conexiunea este activă. Dacă pictograma este  conexiunea este în așteptare.
-  Ați setat aparatul să scaneze rețele LAN (WLAN), iar o rețea WLAN este disponibilă.
-  Este activă o conexiune WLAN într-o rețea care nu este criptată.
-  Este activă o conexiune WLAN într-o rețea care este criptată.



Aparatul Dvs. este conectat la un calculator printr-un cablu USB.

2

A doua linie telefonică este în uz (serviciu de rețea).



Toate apelurile sunt redirectionate către un alt număr. Dacă aveți două linii telefonice, un număr indică linia activă.



La aparat este conectat un set cu cască.



Conexiunea cu un set cu cască cu conectivitate Bluetooth s-a întrerupt.



La aparat este conectat un set auto fără comenzi manuale.



La aparat este conectat un dispozitiv inductiv.



La aparat este conectat un telefon pentru text.



Aparatul Dvs. execută o sincronizare.



Aveți o conexiune Apasă și Vorbește în desfășurare.



Conexiunea Dvs. "Apasă și vorbește" este în modul "Nu deranjați", pentru că tipul de sunet de apel al aparatului Dvs. este setat pe **Un bip** sau **Silentios**, sau pentru că există un apel

primit sau în curs de desfășurare. În acest mod, nu puteți efectua apeluri ASV.

Acțiuni comune mai multor aplicații

Puteți găsi următoarele acțiuni în mai multe aplicații:

Pentru a schimba profilul sau pentru a opri sau bloca aparatul, apăsați scurt tasta de pornire.

Dacă o aplicație include mai multe secțiuni (a se vedea figura), deschideți o secțiune apăsând tasta de parcurgere dreapta sau stânga.

Pentru a memora setările configurate într-o aplicație, selectați **Înapoi**.

Pentru a memora un fișier, selectați **Opțiuni** > **Memorare**. Există diferite opțiuni de memorare, în funcție de aplicația utilizată.

Pentru a expedia un fișier, selectați **Opțiuni** > **Expediere**. Puteți expedia un fișier atașat la un mesaj e-mail sau multimedia sau utilizând diferite metode de conectare.

Pentru a copia, apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și selectați textul cu tasta de parcurgere. Apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și selectați **Copiere**.



Pentru a insera, parcurgeți până la locația în care doriți să inserați textul, apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și selectați **Inserare**. Este posibil ca această metodă să nu funcționeze la aplicațiile care au propriile comenzi de copiere și inserare.

Pentru a selecta diferite articole, cum ar fi mesaje, fișiere sau contacte, parcurgeți până la articolul pe care doriți să îl selectați. Selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare** pentru a alege un articol sau **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare în totalitate** pentru a le alege pe toate.



Indicație: Pentru a selecta aproape toate articolele, alegeți mai întâi **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare în totalitate**, apoi pe cele pe care nu le doriți și **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Anulare marcat**.

Pentru a selecta un articol (de exemplu, fișierul atașat unui document) parcurgeți până la acesta în așa fel încât pe fiecare parte a obiectului să apară marcaje pătrate.

Blocarea tastaturii


Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Tastatura aparatului Dvs. se blochează automat pentru a preveni efectele apăsării accidentale a tastelor. Pentru a schimba perioada după care se blochează tastatura, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** > **Per.autobloc.tastat.**

Pentru a bloca manual tastatura în ecranul inițial, apăsați tasta de selecție stânga și tasta funcțională.

Pentru a bloca manual tastatura din meniu sau dintr-o aplicație deschisă, apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Blocare tastatură**.

Pentru a debloca tastele, apăsați tasta de selecție stânga și tasta funcțională.

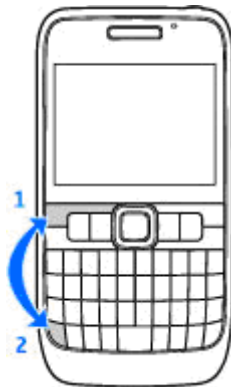

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul receptorului în timpul unui apel, apăsați tasta de parcurgere stânga sau dreapta. Pentru a regla volumul aplicațiilor media, apăsați și mențineți apăsată tasta funcțională și apăsați tasta funcțională în sus sau în jos.

Scrieți text

Metodele de introducere a textului instalate în aparat pot diferi în funcție de piețele de vânzare.

Modul tradițional de introducere a textului

Aparatul Dvs. este prevăzut cu o tastatură completă. Puteți introduce semne de punctuație apăsând tasta corespunzătoare sau o combinație de taste.

Pentru a comuta între scrierea cu litere mari și scrierea cu litere mici, apăsați tasta Shift. Pe ecran, **ABC** **abc** și **Abc** indică tipul de litere selectat.

Pentru a introduce cifrele sau caracterele indicate pe taste, apăsați și mențineți apăsată tasta corespunzătoare sau apăsați și mențineți apăsată tasta funcțională și apoi apăsați tasta corespunzătoare.

Pentru a introduce numai caracterele de pe partea de sus a tastelor, apăsați de două ori rapid tasta funcțională.

Pentru a șterge un caracter, apăsați backspace. Pentru a șterge câteva caractere, apăsați și mențineți apăsată tasta backspace.

Pentru a introduce caractere care nu sunt indicate pe tastatură, apăsați tasta chr.

Pentru a copia text, apăsați și mențineți apăsată tasta shift și derulați pentru a evidenția cuvântul, fraza sau linia de text pe care doriți să o copiați. Apăsați ctrl + c. Pentru a introduce textul într-un document, deplasați-vă în locația adecvată și apăsați ctrl + v.

Pentru a schimba limba în care scrieți sau pentru a activa metoda de introducere a textului cu funcția de predicție, apăsați tasta funcție + spațiu și selectați dintre opțiunile disponibile.

Modul de introducere a textului cu funcția de predicție

Pentru a activa metoda de introducere a textului cu funcția de predicție, apăsați tasta funcție + spațiu și selectați **Text predictiv** > **Activat**. Indicatorul  este afișat pe ecran. Când începeți să scrieți un cuvânt, aparatul dvs. vă sugerează variante posibile. Dacă ați găsit cuvântul corect, derulați la dreapta pentru a-l confirma. În timp ce scrieți, puteți de asemenea derula în jos pentru a accesa o listă de cuvinte sugerate. Dacă găsiți cuvântul dorit în listă, derulați până la acesta și apăsați tasta de derulare. În cazul în care cuvântul pe care îl scrieți nu se află în dicționarul aparatului, aparatul sugerează un cuvânt posibil, în timp ce cuvântul pe care îl scrieți se află deasupra cuvântului sugerat. Derulați în sus pentru a selecta cuvântul Dvs. Cuvântul este adăugat la dicționar când începeți să scrieți următorul cuvânt.

Pentru a dezactiva metoda de introducere a textului cu funcția de predicție, apăsați tasta funcție + spațiu și selectați **Text predictiv** > **Dezactivat**.

Pentru a defini setările modului de introducere a textului, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni intrare** > **Setări**.

Pentru a modifica limba de scriere, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni intrare** > **Limba de scriere**.

Informații suplimentare

Instrucțiuni din aparatul Dvs.

Pentru a citi instrucțiunile privind ecranul curent al aplicației deschise, selectați **Opțiuni** > **Ajutor**.

Pentru a parcurge subiectele de ajutor și a efectua căutări, selectați **Meniu** > **Ajutor** > **Ajutor**. Puteți selecta categoriile pentru care doriți să vedeți instrucțiunile. Selectați o categorie, cum ar fi Mesaje, pentru a vedea instrucțiunile (subiectele de ajutor) disponibile. În timp ce citiți subiectul, derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea celelalte subiecte din acea categorie.

Pentru a comuta între aplicația deschisă și ajutor, apăsați și mențineți apăsată tasta pentru pagina inițială.

Tutorial

Tutorialul furnizează informații despre aparat și vă arată cum să îl utilizați. Selectați **Meniu** > **Ajutor** > **Tutorial**.


Nou de la Eseries

Noul Dvs. aparat Eseries include o versiune nouă a aplicațiilor Agendă și Contacte, precum și un nou ecran inițial. Puteți accesa, de asemenea, serviciile Ovi cu aparatul Dvs.

Accesarea rapidă a sarcinilor

Când vedeți pictograma ► pe ecranul inițial sau în aplicațiile Contacte sau Agendă, apăsați tasta de parcurgere dreapta pentru a accesa o listă de acțiuni disponibile. Pentru a închide lista, apăsați tasta de parcurgere stânga.

Când navigați în aceste aplicații, pentru a reveni la nivelul anterior, apăsați tasta de parcurgere stânga.

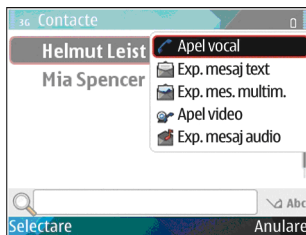

Ecran inițial

Din ecranul inițial puteți accesa rapid funcțiile utilizate cel mai frecvent și puteți vedea orice apeluri nepreluat sau mesaje noi.

Navigarea în ecranul inițial

Pentru a accesa ecranul inițial, apăsați scurt tasta pentru pagina inițială.

Ecranul inițial cuprinde:

- comenzi rapide pentru aplicații (1) Pentru a accesa rapid o aplicație, parcurgeți până la comanda rapidă a acesteia și apăsați tasta de parcurgere.
- zona cu informații (2) Pentru a verifica un articol afișat în zona pentru informații, parcurgeți până la articol și apăsați tasta de parcurgere.



- notificări (3) Pentru a vedea notificările, parcurgeți până la o casetă. Fiecare casetă este vizibilă numai dacă sunt articole în aceasta. Pentru a ascunde casetele, apăsați tasta **backspace**.

Lucrul pe ecranul inițial

Pentru a căuta contacte în ecranul inițial, începeți să introduceți numele contactului. Aparatul afișează contacte care corespund acestor criterii. Parcurgeți până la contactul dorit. Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate limbile.

Pentru a apela contactul, apăsați tasta de apelare.

Pentru a anula căutarea unui contact, selectați **Opțiuni** > **Dezact. căutare contact**.

Pentru a verifica mesajele recepționate, parcurgeți până la caseta de mesaje din zona de informare. Pentru a citi un mesaj, derulați până la acesta și apăsați tasta de derulare. Pentru a accesa celelalte sarcini, apăsați tasta de parcurgere dreapta.

Pentru a verifica apelurile pierdute, parcurgeți până la caseta de apeluri din zona de informare. Pentru a răspunde unui apel, parcurgeți până la un apel și apăsați tasta de apelare. Pentru a expedia un mesaj unui apelant, parcurgeți până la un apel, apăsați tasta de parcurgere dreapta și selectați **Exp. mesaj text** din lista acțiunilor disponibile.

Pentru a asculta mesageria vocală, parcurgeți până la caseta mesageriei vocale din zona de informare. Parcurgeți până la căsuța vocală dorită și apăsați tasta de apelare pentru a efectua apelul.

Comutarea între ecranele inițiale


Puteți defini două moduri diferite ecran inițial diferite în diverse scopuri, de pildă, puteți seta ca un ecran să afișeze mesajele e-mail și notificările de serviciu, iar celălalt ecran să afișeze mesajele e-mail personale. În acest mod, nu trebuie să vedeți mesajele de serviciu după terminarea programului de lucru.

Este posibil ca operatorul Dvs. să seteze un al treilea ecran inițial cu articole specifice operatorului.

Pentru a trece de la un mod ecran inițial la altul, parcurgeți până la  și apăsați tasta de parcurgere.

Taste de comandă printr-o singură apăsare

Cu tastele de comandă printr-o singură apăsare puteți accesa cu ușurință aplicațiile și operațiile. Fiecărei taste i-a fost alocată o aplicație și o funcție. Pentru a le modifica, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Taste memor..** Este posibil ca operatorul Dvs. de rețea să fi alocat deja aplicații tastelor, caz în care nu le puteți modifica.

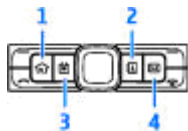

- 1 — Tasta pagină inițială
- 2 — Tasta Contacte
- 3 — Tastă agendă
- 4 — Tasta e-mail

Tasta pagină inițială

Pentru a accesa ecranul inițial, apăsați scurt tasta pentru pagina inițială. Apăsați din nou scurt tasta pentru pagina inițială pentru a accesa meniul.

Pentru a vedea lista aplicațiilor active, apăsați tasta pentru pagina inițială timp de câteva secunde. Când lista este deschisă, apăsați scurt tasta pentru pagină inițială pentru a parcurge lista. Pentru a deschide aplicația selectată, apăsați tasta pentru pagină inițială timp de câteva secunde, sau apăsați tasta de parcurgere. Pentru a închide aplicația selectată, apăsați tasta backspace.

Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.

Tasta Contacte

Pentru a deschide aplicația Contacte, apăsați scurt tasta pentru contacte.

Pentru a crea un contact nou, apăsați tasta pentru contacte timp de câteva secunde.

Tasta agendă

Pentru a deschide aplicația Agendă, apăsați scurt tasta pentru agendă.

Pentru a crea o nouă înregistrare pentru o întâlnire, apăsați tasta pentru agendă timp de câteva secunde.

Tasta e-mail

Pentru a vă deschide căsuța poștală implicită, apăsați scurt tasta e-mail.

Pentru a crea un nou mesaj e-mail, apăsați tasta e-mail timp de câteva secunde.

Agendă Nokia pentru Eseries

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Agendă**.

Creați și vizualizați evenimentele și întâlnirile programate și comutați între diferitele ecrane ale agendei.

Ecranele agendei

Puteți comuta între următoarele ecrane:

- Ecranul lunar indică luna curentă și înregistrările din calendar pentru ziua selectată dintr-o listă.

- Ecranul săptămânal afișează evenimentele pentru săptămâna selectată în șapte casete zilnice.
- Ecranul zilnic afișează evenimentele pentru ziua selectată, grupate pe perioade de timp, în funcție de ora acestora.
- Ecranul pentru note de rezolvat afișează toate problemele de rezolvat.
- Ecranul agendă afișează o listă a evenimentelor aferente zilei selectate.

Pentru a schimba ecranul, selectați **Opțiuni** > **Schimbare ecran** și ecranul dorit.



Indicație: Pentru a deschide ecranul săptămânal, alegeți numărul unei săptămâni și apăsați tasta de derulare.

Pentru a trece la ecranele zilei, săptămânii și agendei anterioare sau următoare, apăsați tasta de parcurgere dreapta sau stânga.

Pentru modificarea ecranului implicit, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Ecran implicit**.

Vizualizarea informațiilor din agendă

În ecranul lunar, înregistrările agendei sunt marcate cu un triunghi.

Înregistrările referitoare la aniversări sunt, de asemenea, marcate printr-un semn al exclamării.

36 Mai 2008						
Lu	Ma	Mi	Jo	Vi	Sâ	Du
18	28	29	30	1	2	3
19	5	6	7	8	9	10
20	12	13	14	15	16	17
21	19	20	21	22	23	24
22	26	27	28	29	30	31
23	2	3	4	5	6	7

Înregistrările din ziua selectată sunt afișate într-o listă.

Pentru a deschide înregistrările din agendă, deschideți ecranul agendei, parcurgeți până la o înregistrare și apăsați tasta de parcurgere.

Crearea înregistrărilor de agendă

Puteți crea următoarele tipuri de înregistrări în agendă:

- Înregistrările referitoare la întâlniri vă reamintesc evenimentele care au o dată și o oră specifice.
- Notele se referă la întreaga zi, nu la o anumită oră.
- Înregistrările aniversărilor vă amintesc de zilele de naștere și datele speciale. Se referă la o anumită zi, dar nu la o oră specificată din zi. Înregistrările de aniversare sunt repetate în fiecare an.

- Înregistrările cu note de rezolvat vă amintesc de o anumită problemă scadentă, dar nu de o oră specifică.

Pentru a crea o înregistrare de agendă, derulați până la dată și selectați **Opțiuni** > **Notă nouă** și tipul înregistrării.



Indicație: Pentru a crea o înregistrare referitoare la o întâlnire, începeți să introduceți subiectul.

Creați înregistrări referitoare la întâlniri, la note, la aniversări sau la probleme de rezolvat

1. Introduceți subiectul.
2. Pentru înregistrările referitoare la întâlniri, introduceți orele de începere și terminare sau selectați **Even. într. zi**.
3. Pentru înregistrările referitoare la întâlniri și note, introduceți datele de începere și terminare. Pentru înregistrările referitoare la aniversări, introduceți data pentru problemele de rezolvat și data scadentă.
4. Pentru înregistrările referitoare la întâlniri, introduceți locația.
5. Pentru înregistrările referitoare la întâlniri, aniversări și note de rezolvat puteți seta o alarmă.
6. Pentru înregistrările referitoare la întâlniri repetate, setați ora de repetare.
7. Pentru înregistrările referitoare la problemele de rezolvat, setați prioritatea. Pentru a seta prioritatea înregistrărilor referitoare la întâlniri, selectați **Opțiuni** > **Prioritate**.

8. Pentru înregistrările legate de note, aniversări și probleme de rezolvat, definiți modul de gestionare al acestora în timpul sincronizării. Selectați **Privat** pentru a nu permite vizualizarea înregistrării, dacă agenda este disponibilă online, **Public** pentru a permite vizualizarea sau **Nesincronizat** pentru a nu copia înregistrarea în calculatorul Dvs.

9. Introduceți o descriere.

Pentru a expedia înregistrarea, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Setările agendei

Selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a schimba sunetul de alarmă, selectați **Sunset alarmă agendă**.

Pentru a modifica ecranul activat la accesarea agendei, selectați **Ecran implicit**.

Pentru a schimba prima zi a săptămânii, selectați **Săptămâna începe cu**.

Pentru a modifica titlul ecranului săptămânal, selectați **Titlu ecran săptămânal** și **Nr. săptămână** sau **Datele săptămânii**.

Contacte Nokia pentru Eseries

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Contacte**.

Puteți memora și actualiza informații referitoare la contacte, precum numerele de telefon, adresele de domiciliu sau adresele e-mail ale contactelor Dvs. Puteți adăuga la contact un sunet de apel personal sau o imagine miniaturală. Puteți, de asemenea, să creați grupuri de contacte, având astfel posibilitatea de a comunica în același timp cu mai multe contacte și de a expedia informații de contact (cărți de vizită) sau de a le primi de la aparate compatibile.

Ori de câte ori se afișează pictograma ►, apăsați tasta de parcurgere dreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentru a închide lista, apăsați tasta de parcurgere stânga.

Adăugarea contactelor

Selecți **Opțiuni** > **Contact nou** și introduceți informațiile contactului.

Pentru a copia informațiile unui contact de pe cartela de memorie, selecți **Opțiuni** > **Copiere** > **De pe cart. de mem.**

Grupuri de contacte

Selecți fiecare contact pe care doriți să îl adăugați la grupul de contacte, selecți **Opțiuni** > **Marcare/ Anul. marc.** > **Marcare** pentru a-l marca, selecți **Opțiuni** > **Grup** > **Adăugare la grup** > **Creare grup nou** > **Nume grup** și introduceți un nume pentru grup.

Dacă doriți să efectuați apeluri de conferință către grup, definiți și următoarele:

- **Nr. serviciu teleconf.** — Introduceți numărul serviciului de apel în conferință.
- **ID serviciu teleconf.** — Introduceți numărul de identificare al apelului în conferință.
- **PIN serviciu teleconf.** — Introduceți codul PIN al apelului în conferință.

Pentru a efectua un apel în conferință către un grup, selecți grupul, apăsați tasta de parcurgere dreapta și selecți **Apelare serv. tlc.** din lista acțiunilor disponibile.

Căutarea contactelor

Pentru a căuta contacte, începeți să introduceți numele contactului în câmpul de căutare.

Gestionarea directoarelor cu contacte

Dacă ați instalat directoare de contacte, pentru a le schimba, parcurgeți până în partea superioară la listei cu nume, apăsați tasta de parcurgere și selecți din lista directoarelor disponibile.

Pentru a organiza directoarele de contacte, selecți **Opțiuni** > **Org. listă contacte** și un director. Apăsați tasta de parcurgere în sus pentru a vă deplasa la locația dorită.

Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte

Puteți seta un sunet de apel pentru un contact sau un grup de contacte. Sunetul de apel se aude la primirea unui apel de la contactul respectiv.

Pentru a adăuga un sunet de apel pentru contacte, deschideți un contact, selectați **Opțiuni** > **Sunset de apel** și un sunet de apel.

Pentru a adăuga un sunet de apel pentru grupuri de contacte, selectați un grup de contacte **Opțiuni** > **Grup** > **Sunset de apel** și un sunet de apel.

Pentru a elimina sunetul de apel alocat, selectați **Sunset implicit** din lista de sunete de apel.

Schimbarea setărilor pentru contacte

Selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a schimba modul de afișare a numelor contactelor, selectați **Denumire ecran**.

Pentru a selecta directorul de contacte care se deschide la accesarea aplicației Contacte, selectați **Listă cont. presetată**.

Multitasking

Puteți avea deschise mai multe aplicații simultan. Pentru a comuta între aplicațiile active, apăsați și mențineți apăsată tasta pentru pagină inițială, alegeți

o aplicație și apăsați tasta de parcurgere. Pentru a închide aplicația selectată, apăsați tasta backspace.



Exemplu: Dacă aveți o convorbire telefonică activă și doriți să verificați agenda, apăsați tasta de pagină inițială pentru a accesa meniul și deschideți aplicația Agendă. Apelul telefonic rămâne activ în fundal.



Exemplu: Dacă în timp ce scrieți un mesaj doriți să accesați Internetul, apăsați tasta de pagină inițială pentru a accesa meniul și deschideți aplicația Internet. Selectați un marcaj sau introduceți manual adresa paginii de Internet, după care selectați **Salt la**. Pentru a reveni la mesaj, apăsați și mențineți apăsată tasta de pagină inițială, alegeți mesajul și apăsați tasta de parcurgere.

Lanterna

Blițul camerei foto-video poate fi utilizat ca lanternă. Pentru a opri sau a porni lanterna, în ecranul inițial, apăsați și mențineți apăsată bara de spațiu.

Deschideți Ovi cu Nokia E63

Ovi este modalitatea Dvs. de acces către diferite servicii Nokia.

Pentru o prezentare și informații suplimentare, accesați www.ovi.com de pe calculatorul Dvs.

Fișiere Ovi

Cu aplicația Fișiere Ovi, puteți utiliza Nokia E63 pentru a accesa conținut de pe calculatorul Dvs., dacă acesta din urmă este pornit și conectat la Internet. Va trebuie să instalați aplicația Fișiere Ovi pe fiecare calculator pe care doriți să-l accesați cu Fișiere Ovi.

Cu ajutorul aplicației Fișiere Ovi, puteți:

- Parcurge, căuta și vizualiza imaginile Dvs. Nu este nevoie să încărcați imaginile pe site-ul Internet, dar puteți accesa conținutul de pe calculator cu ajutorul aparatului Dvs. mobil.
- Parcurge, căuta și vizualiza fișierele și documentele Dvs. Nu aveți nevoie de aplicații speciale pe aparatul Dvs.
- Descărca melodii de pe calculator în aparat. Ulterior, puteți utiliza music player-ul de pe aparatul Dvs. pentru a asculta melodiile în modul obișnuit.
- Trimite fișiere și dosare de pe calculator fără a le transfera și a le reintroduce din și în aparat mai întâi.
- Accesa fișiere de pe calculatorul Dvs., chiar și atunci când acesta este oprit. Nu trebuie decât să alegeți dosarele și fișierele care doriți să fie accesibile și aplicația Fișiere Ovi va stoca automat o copie actualizată într-o locație de memorare protejată online, pentru a permite accesul chiar și atunci când calculatorul este oprit.

Pentru a instala Fișiere Ovi:

1. Selectați **Meniu** > **Instalări** și **Fișiere Ovi**.
2. Citiți informațiile de pe afișaj și selectați **Continuare**.

3. Activați câmpul E-mail și introduceți adresa e-mail.
4. Selectați **Realizat**.
5. Selectați **Exped..** Serviciul Fișiere Ovi vă va trimite un mesaj e-mail cu informații de pornire.

Pentru asistență, accesați <http://files.ovi.com/support>.

My Nokia

My Nokia este un serviciu gratuit care vă trimite în mod regulat mesaje text cu instrucțiuni, indicații și asistență pentru aparatul Dvs. Nokia. Acesta vă permite, de asemenea, să parcurgeți site-ul WAP My Nokia, unde puteți găsi detalii referitoare la aparatele Nokia și puteți descărca sunete, elemente grafice și aplicații.

Pentru a utiliza serviciul My Nokia, acesta trebuie să fie disponibil în țara Dvs. și acceptat de furnizorul Dvs. de servicii. Pentru a utiliza serviciul, trebuie să vă înscrieți.

La expedierea mesajelor de înscriere sau anulare a abonamentului se aplică taxele de apel.

Pentru termeni și condiții, consultați documentația furnizată cu aparatul sau accesați www.nokia.com/mynokia.

Pentru a începe să utilizați My Nokia:

1. Selectați **My Nokia**.
2. Selectați **Înregistr. în My Nokia**.
3. Citiți informațiile de pe afișaj și selectați **Accept..**

My Nokia vă expediază un mesaj text cu instrucțiuni suplimentare.

Pentru a lansa site-ul WAP My Nokia în browserul Dvs., selectați [My Nokia](#) > [Salt la My Nokia](#).

Pentru a anula abonamentul la serviciul My Nokia, selectați [My Nokia](#) > [Dezabonare](#).

Pentru a vedea instrucțiunile pentru My Nokia, selectați [My Nokia](#) > [Ajutor](#).

Telefonul

Pentru a efectua și primi apeluri, aparatul trebuie să fie pornit, în aparat trebuie să fie introdusă o cartelă SIM valabilă și trebuie să vă aflați într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare.

Pentru a efectua sau recepționa un apel Internet, aparatul dvs. trebuie să fie conectat la un serviciu apel Internet. Pentru a vă conecta la un serviciu de apeluri de rețea, aparatul Dvs. trebuie să se afle în raza de acoperire a unei rețele de conectare, cum ar fi un punct de acces WLAN.

Apeluri vocale



Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri și servicii poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri, taxe, ș.a.m.d.

Răspunsul la un apel

Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta de apel.

Pentru a respinge un apel, apăsați tasta de terminare.

Pentru a dezactiva sunetul de apel în loc de a răspunde la apel, selectați **Silentios**.

Dacă aveți un apel activ și este activată funcția de apel în așteptare (serviciu de rețea), apăsați tasta de apelare pentru a prelua un apel nou intrat. Prima convorbire trece în așteptare. Pentru a termina convorbirea activă, apăsați tasta de terminare.

Efectuarea unui apel



Important: Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare pentru a activa funcția telefon. Dacă aparatul este blocat, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență poate fi posibilă. Efectuarea unui apel de urgență în profilul deconectat sau când aparatul este blocat, necesită ca aparatul să recunoască numărul format ca fiind un număr oficial de urgență. Înainte de a efectua un apel de urgență, se recomandă să se schimbe profilul sau să se deblocheze telefonul prin introducerea codului de blocare.

Pentru a efectua un apel, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul zonei, și apăsați tasta de apel.



Indicație: Pentru apeluri internaționale, adăugați caracterul + care înlocuiește codul de acces internațional, apoi introduceți codul țării,

prefixul zonal (omiteți primul 0, dacă este cazul) și numărul de telefon.

Pentru a termina apelul sau a anula încercarea de apelare, apăsați tasta de terminare.

Pentru a efectua un apel folosind contactele memorate, apăsați tasta pentru contacte. Introduceți primele litere ale numelui, derulați până la nume și apăsați tasta de apel. [A se vedea „Contacte Nokia pentru Eseries”, pag. 34.](#)

Pentru a efectua un apel folosind jurnalul, apăsați tasta de apelare pentru a vizualiza până la 20 de numere apelate recent sau pe care ați încercat să le apăsați. Derulați până la numărul sau numele dorit și apăsați tasta de apelare. [A se vedea „Jurnal”, pag. 50.](#)

Pentru a regla volumul unui apel activ, apăsați tasta de derulare stânga sau dreapta.

Pentru a comuta de pe un apel vocal pe un apel video, selectați **Opțiuni** > **Comut. pe apel video**. Aparatul termină apelul vocal și inițiază un apel video către destinatar.

Efectuarea unui apel conferință

1. Pentru a efectua un apel conferință, introduceți numărul de telefon al unui participant și apăsați tasta de apelare.
2. Când participantul răspunde, selectați **Opțiuni** > **Apel nou**.

3. După ce ați efectuat un apel către toți participanții, selectați **Opțiuni** > **Conferință** pentru a reuni toate apelurile într-un apel conferință.

Pentru a dezactiva microfonul aparatului Dvs. în timpul conferinței, selectați **Opțiuni** > **Dezactiv. microfon**.

Pentru a retrage un participant din apelul conferință, alegeți-l și selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Decon. participant**.

Pentru a discuta în particular cu un participant la apelul conferință, alegeți-l și selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Privat**.

Apeluri video

Pentru a putea efectua un apel video, trebuie să vă aflați în raza de acoperire a unei rețele UMTS. Pentru informații privind disponibilitatea serviciului de apeluri video și modalitatea de abonare la acesta, vă rugăm să contactați operatorul Dvs. de rețea sau furnizorul Dvs. de servicii. În timp ce vă deplasați, puteți vizualiza imagini video în timp real, bidirecționale între Dvs. și destinatarul apelului, dacă destinatarul dispune de un telefon mobil compatibil. Imaginea video capturată de camera foto-video din aparatul Dvs. este afișată destinatarului apelului video. Un apel video poate fi efectuat numai între doi interlocutori.

Efectuarea unui apel video



Avertizare: Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a efectua un apel video, introduceți numărul de telefon sau selectați destinatarul apelului din Contacte și **Opțiuni** > **Apelare** > **Apel video**. La inițierea apelului video, camera foto-video a aparatului este activată. În cazul în care camera foto-video este deja în uz, expedierea video este dezactivată. Dacă destinatarul apelului nu dorește să vă transmită o imagine video, în locul acesteia va fi afișată o imagine statică. Puteți defini imaginea statică în **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel** > **Imagine în apel video**.

Pentru a dezactiva expedierea de fișiere audio, video sau a ambelor tipuri de fișiere, selectați **Opțiuni** > **Dezactivare** > **Exped. audio în curs**, **Exped. video în curs** sau **Exp. aud.&vid. în curs**.

Pentru a regla volumul unui apel video activ, apăsați tasta de derulare stânga sau dreapta.

Pentru a utiliza difuzorul la primirea de apeluri audio, selectați **Opțiuni** > **Activare difuzor**. Pentru a dezactiva sonorul difuzorului și a utiliza receptorul, selectați **Opțiuni** > **Activ. microreceptor**.

Pentru a modifica locația imaginilor, selectați **Opțiuni** > **Schimb.ordine imag.**

Pentru a apropia imaginea de pe afișaj, selectați **Opțiuni** > **Apropiere** sau **Depărtare**.

Pentru a termina apelul video și a iniția un nou apel vocal către același destinatar, selectați **Opțiuni** > **Comutare pe apel vocal**.

Partajarea unui clip video

Utilizați opțiunea de Partajare video (serviciu de rețea) pentru a expedia imagini video în timp real sau un video clip de pe aparatul dvs. mobil către un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. Pentru a utiliza această funcție, aparatul trebuie să fie în raza de acoperire a rețelei UMTS.

1. Apelați destinatarul selectat. Puteți iniția partajarea video după stabilirea apelului și după ce aparatul Dvs. s-a înregistrat în serverul SIP.
2. Pentru a expedia imagini video în timp real sau un video clip din aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Partajare video** > **În direct** sau **Clip**. Pentru a previzualiza clipul, selectați **Opțiuni** > **Redare**.
3. Selectați destinatarul din Contacte sau introduceți manual adresa SIP a destinatarului pentru a-i trimite o invitație. Partajarea începe automat când destinatarul acceptă partajarea video.
4. Pentru a termina partajarea video, selectați **Stop**. Apelul vocal continuă normal.

Primirea unei invitații de partajare video

La primirea unei invitații de partajare video, va fi afișat un mesaj care indică numele sau adresa SIP a apelantului.

Pentru a accepta invitația și a începe sesiunea de partajare video, selectați **Accept.**

Pentru a respinge invitația, selectați **Respingere.** Apelul vocal continuă normal.

Apeluri Internet

Selectați **Meniu > Comunic. > Tel. Internet.**

Aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet). Aparatul Dvs. încearcă, mai întâi, să efectueze apelurile de urgență prin rețelele celulare. Dacă efectuarea apelurilor de urgență utilizând rețelele celulare nu reușește, aparatul Dvs. încearcă efectuarea apelului de urgență prin furnizorul Dvs. de servicii pentru apeluri Internet. Datorită naturii telefoniei mobile, se recomandă, dacă este posibil, să utilizați rețele celulare pentru apelurile de urgență. Dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele celulare, înainte de a încerca efectuarea unui apel de urgență, asigurați-vă că telefonul Dvs. mobil este pornit și pregătit pentru efectuarea de apeluri. Posibilitatea efectuării unui apel celular utilizând telefonía prin Internet depinde de disponibilitatea unei rețele WLAN și de capacitățile de implementare a apelurilor de urgență disponibile la furnizorul Dvs. de servicii apel Internet. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru telefonie Internet în vederea verificării capacității de efectuare a apelurilor de urgență prin Internet.

Prin intermediul serviciului Apel Internet (serviciu de rețea), puteți efectua și recepționa apeluri prin Internet, utilizând tehnologia VoIP (voce prin protocol Internet). Apelurile prin Internet pot fi realizate între calculatoare, între telefoane mobile și între un aparat

VoIP și un telefon tradițional. Pentru a efectua sau recepționa un apel Internet, aparatul dvs. trebuie să se afle în aria de acoperire a unei rețele WLAN, de exemplu. Disponibilitatea serviciului apel Internet poate varia în funcție de țara sau zona Dvs..

Crearea unui profil apel Internet nou

Înainte de a putea efectua apeluri Internet trebuie să creați un profil pentru apelurile Internet.

1. Selectați **Meniu > Instrumente > Setări > Conexiune > Setări SIP > Opțiuni > Profil SIP nou** și introduceți informațiile necesare. Pentru a vă înregistra automat la serviciul de apel Internet, selectați **Înregistrare > Activată mereu.** Contactați furnizorul Dvs. de servicii apel Internet pentru a afla setările corecte.
2. Selectați **Înapoi** până când reveniți la meniul principal setări **Conexiune.**
3. Selectați **Telefon Internet > Opțiuni > Profil nou.** Introduceți un nume pentru profil și selectați profilul SIP pe care tocmai l-ați creat.

Pentru a seta profilul creat astfel încât să fie utilizat automat la conectarea la serviciul de apel Internet, selectați **Meniu > Comunic. > Tel. Internet > Profil preferat.**

Pentru a vă înregistra manual la serviciul de apel Internet, selectați **Înregistrare > Când este necesar** în setările SIP la crearea unui profil pentru apel Internet.

Pentru a face sigure apelurile Internet, solicitați de la furnizorul Dvs. de servicii setările de siguranță pentru apeluri Internet. Serverul proxy selectat pentru profilul de apel Internet trebuie să accepte apelurile Internet securizate. Un apel Internet securizat este marcat prin .

Conectarea la serviciul Apel Internet

Selecți **Meniu** > **Comunic.** > **Tel. Internet.**

Pentru a efectua sau recepționa un apel Internet, aparatul dvs. trebuie să fie conectat la un serviciu apel Internet. Dacă ați selectat autentificarea automată, aparatul dvs. se conectează automat la serviciul Apel Internet. Dacă vă înregistrați manual la serviciu, selectați o rețea disponibilă din listă și apoi selectați **Selectare**.

Lista rețelelor este împropățată automat la fiecare 15 secunde. Pentru a împropăța manual lista, selectați **Opțiuni** > **Actualizare**. Utilizați această opțiune dacă rețeaua Dvs. WLAN nu este afișată în listă.

Pentru a selecta serviciul Apel Internet pentru apelurile efectuate, dacă aparatul este conectat la mai mult de un serviciu, selectați **Opțiuni** > **Schimbare serviciu**.

Pentru a configura servicii noi, selectați **Opțiuni** > **Configurare serviciu**. Această opțiune este afișată numai dacă există servicii care nu au fost configurate.

Pentru a memora rețeaua la care sunteți conectat în momentul respectiv, selectați **Opțiuni** > **Memorare**

rețea. Rețelele memorate sunt marcate cu o stea în lista de rețele.

Pentru a vă conecta la un serviciu apel Internet folosind o rețea WLAN ascunsă, selectați **Opțiuni** > **Utilizare rețea ascunsă**.

Pentru a termina conexiunea la un serviciu de apel Internet, selectați **Opțiuni** > **Deconect. de la serv..**

Efectuarea de apeluri internet

Pentru a efectua un Apel Internet din toate aplicațiile din care puteți efectua un apel voce normal. De exemplu în Contacte, alegeți contactul dorit și selectați **Apelare** > **Apel Internet**.

Pentru a efectua un apel Internet din ecranul inițial, introduceți adresa SIP și apăsați tasta de apelare.

Pentru a seta apelul Internet ca tip de apel preferat pentru apelurile efectuate, selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Tel. Internet** > **Opțiuni** > **Setări** > **Tip apel implicit** > **Apel Internet**. Dacă aparatul Dvs. este conectat la un serviciu apel Internet, toate apelurile sunt efectuate ca apeluri Internet.

Setări serviciu apel Internet

Selecți **Opțiuni** > **Setări**, parcurgeți până la setările serviciului dorit și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a vă înregistra automat la serviciul apel Internet, selectați **Tip conectare** > **Automată**. Dacă utilizați autentificarea automată pentru rețelele LAN fără fir,

aparatul scanează periodic pentru a găsi rețele LAN fără fir, fapt care mărește solicitarea asupra acumulatorului și reduce durata de viață a acestuia.

Pentru a vă înregistra manual la serviciul apel Internet, selectați **Tip conectare** > **Manuală**.

Pentru a vizualiza rețelele pe care le-ați memorat pentru serviciul apel Internet și rețelele detectate de serviciul de apel Internet, selectați **Rețele conectare mem..**

Pentru a defini setări specifice serviciului, selectați **Editare setări serviciu**. Această opțiune este disponibilă numai dacă în aparat a fost instalată o aplicație suplimentară specifică serviciului.

Apelarea rapidă

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel** > **Apelare rapidă** > **Activată**.

Apelarea rapidă permite efectuarea unui apel apăsând și menținând apăsată o tastă numerică în ecranul inițial.

Pentru a alocă o tastă numerică unui număr de telefon, selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Ap. rapidă**. Derulați până la tasta numerică (2 - 9) de pe ecran, apoi selectați **Opțiuni** > **Atribuire**. Selectați numărul dorit din Contacte.

Pentru a șterge numărul de telefon alocat unei taste numerice, alegeți tasta de apelare rapidă și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a modifica un număr de telefon alocat unei taste numerice, alegeți tasta de apelare rapidă și selectați **Opțiuni** > **Modificare**.

Redirecționarea apelurilor

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Redirecț. apel**.

Redirecționați apelurile primite către căsuța Dvs. vocală sau către un alt număr de telefon. Pentru detalii, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Selectați pentru a redirecționa apelurile vocale, de date sau fax și selectați dintre opțiunile de mai jos:

- **Toate apelurile vocale, Toate transm. date** sau **Toate apelurile fax** — Pentru a redirecționa toate apelurile vocale, pentru transmisii de date sau toate apelurile de fax.
- **Dacă este ocupat** — Pentru a redirecționa apelurile primite în timpul unei convorbiri.
- **Dacă nu răspunde** — Pentru a redirecționa apelurile primite după ce aparatul Dvs. sună pentru o durată de timp specificată. Definiți durata în care aparatul va suna înainte de redirecționarea apelului, în **Durată temporizare**.
- **Dacă nu este în arie** — Pentru a redirecționa apelurile când aparatul este oprit sau nu se află în aria de acoperire a rețelei mobile.
- **Dacă nu e disponibil** — Pentru a activa simultan ultimele trei setări. Cu această opțiune redirecționați apelurile când aparatul este ocupat,

apelurile nu sunt preluate sau aparatul nu se află în aria de acoperire a rețelei mobile.

Pentru a redirecționa apeluri către căsuța Dvs. vocală, selectați un tip de apel și o opțiune de redirecționare, apoi selectați **Opțiuni** > **Activare** > **La căsuța vocală**.

Pentru a redirecționa apeluri către un alt număr de telefon, selectați un tip de apel și o opțiune de redirecționare, apoi selectați **Opțiuni** > **Activare** > **La alt număr**. Introduceți un număr în câmpul **Număr:** sau selectați **Căutare** pentru a prelua un număr memorat în Contacte.

Pentru a verifica starea curentă de redirecționare, alegeți opțiunea de redirecționare și selectați **Opțiuni** > **Verificare stare**.

Pentru a dezactiva funcția de redirecționare a apelurilor, parcurgeți până la opțiunea de redirecționare și selectați **Opțiuni** > **Anulare**.

Restricționarea apelurilor

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Restricțion. apel**.

Puteți restricționa apelurile care pot fi efectuate sau recepționate cu aparatul (serviciu de rețea). Pentru a modifica setările, aveți nevoie de parola de restricționare pe care v-o pune la dispoziție furnizorul de servicii. Restricționarea apelurilor afectează toate tipurile de apeluri.

Opțiunile de restricționare și redirecționare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Când apelurile sunt restricționate, pot fi posibile apeluri către anumite numere de urgență oficiale.

Pentru a restricționa apeluri, selectați **Restricționare apel vocal** și dintre opțiunile următoare:

- **Efectuare apeluri** — Împiedicați efectuarea apelurilor vocale cu aparatul Dvs.
- **Apeluri intrate** — Nu permiteți primirea de apeluri.
- **Apeluri internaționale** — Împiedicați apelarea către țări sau regiuni străine.
- **Intrate dacă în străinăt.** — Nu permiteți primirea de apeluri când vă aflați în afara țării Dvs. de reședință.
- **Internaț. exc. țara orig.** — Împiedicați apelurile către țări sau regiuni străine, dar permiteți apelurile către țara Dvs. de reședință.

Pentru a verifica starea restricțiilor pentru apeluri vocale, selectați opțiunea de restricționare și **Opțiuni** > **Verificare stare**.

Pentru a dezactiva toate restricțiile pentru apelurile vocale, selectați o opțiune de restricționare și **Opțiuni** > **Anul. toate restricțiile**.

Pentru a schimba parola utilizată pentru restricționarea apelurilor vocale, de fax și de date, selectați **Restricționare apel vocal** > **Opțiuni** > **Schimb.parolă restr.** Introduceți codul actual, apoi introduceți de două ori noul cod. Parola de restricționare trebuie să aibă patru cifre. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Respingerea apelurilor Internet

Selecțai **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Restricțion. apel** > **Restr. apeluri Internet**.

Pentru a respinge apelurile Internet de la apelanți anonimi, selecțai **Restricț. apeluri anonime** > **Activată**.

Expedierea tonurilor DTMF

Puteți expedia tonuri DTMF (dual tone multi-frequency - tonuri duale multi-frecvență) în timpul unei convorbiri active pentru a comanda căsuța Dvs. poștală vocală sau alte servicii telefonice automate.

Expedierea unei serii de tonuri DTMF

1. Efectuați un apel și așteptați până când destinatarul vă răspunde.
2. Selecțai **Opțiuni** > **Expediere DTMF**.
3. Tastați seria de tonuri DTMF sau selecțai o serie predefinită.

Atașarea unei serii de tonuri DTMF unei cartele de contact

1. Selecțai **Meniu** > **Comunic.** > **Contacte**.
Deschideți un contact și selecțai **Opțiuni** >

Editare > **Opțiuni** > **Adăugare detalii** > **DTMF**.

2. Introduceți seria de tonuri. Pentru a introduce o pauză de aproximativ 2 secunde înainte de sau între tonurile DTMF, introduceți **p**. Pentru a seta aparatul să expedieze tonuri DTMF numai după ce selecțai **Expediere DTMF** în timpul unui apel, apăsați **w**.
3. Selecțai **Realizat**.

Mesageria vocală

Selecțai **Meniu** > **Comunic.** > **Căs.poșt.apel**.

Când deschideți pentru prima dată aplicația căsuță poștală vocală, vi se solicită să introduceți numărul căsuței poștale vocale.

Pentru a apela căsuța Dvs. poștală vocală, selecțai **Opțiuni** > **Apelare căsuță voc.**

Dacă ați configurat setări pentru apeluri Internet în aparatul Dvs. și dacă aveți o căsuță poștală pentru apeluri Internet, selecțai **Căs.poșt.ap. Internet** > **Opțiuni** > **Apel.căs.poșt.Internet** pentru apelarea acesteia.

Pentru a apela căsuța poștală vocală din ecranul inițial, apăsați și mențineți apăsată tasta **1**; sau apăsați tasta **1** și apoi tasta de apelare. Dacă ați definit o căsuță poștală pentru apeluri Internet, selecțai dacă doriți să apelați căsuța poștală vocală sau căsuța poștală pentru apelurile Internet.

Pentru a schimba numărul căsuței poștale vocale, selectați căsuța poștală și **Opțiuni** > **Modificare număr**.

Pentru modifica adresa căsuței poștale pentru apeluri Internet, selectați căsuța poștală și **Opțiuni** > **Modificare adresă**.

Semnalizare audio

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Sem. audio**.

Aplicația de semnalizare vocală citește textul de pe afișaj, permițându-vă să utilizați funcțiile de bază ale aparatului Dvs. fără să priviți afișajul.

Pentru a auzi înregistrările din lista Dvs. de contacte, selectați **Contacte**. Nu utilizați această opțiune dacă aveți mai mult de 500 de contacte.

Ascultați informațiile din apelurile nepreluare și recepționate, numerele formate și cele mai recente apeluri **Apeluri recente**.

Pentru a asculta mesajele vocale, selectați **Căsuță vocală**.

Pentru a forma un număr de telefon, selectați **Formare număr**.

Pentru a utiliza comenzi vocale la efectuarea unui apel, selectați **Comenzi vocale**.

Pentru ca mesajele recepționate să vă fie citite, selectați **Cititor mesaje**.

Pentru a asculta ora curentă, selectați **Ceas**. Pentru a asculta data curentă, parcurgeți în jos.

Dacă aplicația Semnalizare audio este activă în momentul activării unei alarme din agendă, aplicația citește conținutul alarmei de agendă.

Pentru a asculta mai multe opțiuni, selectați **Opțiuni**.

Comenzi vocale

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Comenzi voc.**

Utilizați comenzi vocale pentru a efectua apeluri telefonice și lansa aplicații, profiluri sau alte funcții ale aparatului.

Aparatul creează un indicativ vocal pentru înregistrările din Contacte și pentru funcțiile desemnate din aplicația Comenzi vocale. Când roștiți o comandă vocală, aparatul compară cuvintele rostite cu indicativul vocal din aparat. Comenzile vocale nu sunt dependente de vocea vorbitorului; cu toate acestea, recunoașterea vocii de către aparat se adaptează la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaște mai bine comenzile vocale.

Efectuarea unui apel

Indicatoarele vocale asociate contactelor reprezintă numele sau pseudonimul memorat în Contacte.



Observație: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul

unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Pentru a asculta un indicativ vocal, deschideți un contact și selectați **Opțiuni** > **Redare indic. vocal**.

1. Pentru a efectua un apel utilizând o comandă vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta vocală.
2. Când auziți sunetul sau vedeți ecranul aferent, roștiți clar numele memorat pentru contactul respectiv.
3. Aparatul redă un indicator vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectată pentru aparat și afișează numele și numărul de telefon al contactului. După un interval de 1,5 secunde, aparatul formează numărul. În cazul în care contactul recunoscut este incorrect, selectați **Următorul** pentru a vedea o listă a celorlalte elemente care se potrivesc sau **Ieșire** pentru a anula apelarea.

Dacă sunt memorate mai multe numere pentru contactul respectiv, aparatul selectează numărul implicit, dacă a fost setat. În caz contrar, aparatul selectează primul număr disponibil din următoarele câmpuri: **Mobil**, **Mobil (acasă)**, **Mobil (serviciu)**, **Telefon**, **Telefon (acasă)** și **Telefon (serviciu)**.

Lansarea unei aplicații

Aparatul creează indicative vocale pentru aplicațiile listate în aplicația Comenzi vocale.

Pentru a lansa o aplicație utilizând o comandă vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta voce și roștiți clar

numele aplicației. În cazul în care aplicația recunoscută nu este cea corectă, selectați **Următorul** pentru a vizualiza o listă de alte corespondențe sau **Ieșire** pentru anulare.

Pentru a adăuga și alte aplicații în listă, selectați **Opțiuni** > **Aplicație nouă**.

Pentru a schimba comanda vocală a unei aplicații, selectați **Opțiuni** > **Schimbare comandă** și introduceți comanda nouă.

Schimbarea profilurilor

Aparatul creează un indicativ vocal pentru fiecare profil. Pentru a activa un profil utilizând o comandă vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta Voce și roștiți numele profilului.

Pentru modificarea comenzii vocale, selectați **Profiluri** > **Opțiuni** > **Schimbare comandă**.

Setări pentru comenzi vocale

Pentru a dezactiva sintetizatorul care redă comenzi vocale recunoscute în limba selectată pe aparat, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Sintetizator** > **Dezactivat**.

Pentru a reseta opțiunea de recunoaștere vocală dacă utilizatorul principal al aparatului s-a schimbat, selectați **Ștergere adaptări voce**.

Apasă și Vorbește

Selecți **Meniu** > **Comunic.** > **ASV.**

Apasă și Vorbește (ASV) (serviciu de rețea) oferă comunicații directe de voce prin simpla apăsare a unui buton. Cu ASV, puteți utiliza aparatul Dvs. ca un aparat walkie-talkie.

Puteți utiliza ASV pentru a purta o conversație cu o persoană sau cu un grup de persoane sau pentru a vă alătura unui canal. Un canal este ca o cameră chat: puteți apela canalul pentru a vedea dacă există o persoană conectată. Prin apelarea canalului nu îi apăsați și pe ceilalți utilizatori; aceștia doar se alătură la canal și încep să vorbească unii cu alții.

În comunicația ASV, o persoană vorbește iar ceilalți participanți ascultă prin intermediul difuzorului încorporat. Utilizatorii vorbesc pe rând. Deoarece numai un singur participant poate vorbi o dată, durata maximă a unei intervenții este limitată. Pentru detalii privind durata intervențiilor în rețeaua Dvs., contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Setări ASV

Selecți **Opțiuni** > **Setări**, apoi selecți **Setări utilizator** pentru a defini preferințele Dvs. pentru ASV sau **Setări de conexiune** pentru a schimba detaliile de conexiune. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru a obține setările corecte.



Indicație: Puteți, de asemenea, primi setările sub forma unui mesaj din partea furnizorului de servicii ASV.

Conectarea la serviciul ASV

Dacă ați activat **Pornire aplicație** în **Setări utilizator**, vă conectați automat la serviciul ASV la pornire. Dacă nu, trebuie să vă conectați manual.

Pentru a vă conecta manual la serviciul ASV, selecți **Opțiuni** > **Înregistrare în ASV**.

Dacă ați setat **Tip sunet de apel** pe **Un bip** sau pe **Silencios**, sau dacă aveți un apel telefonic în curs, nu veți putea efectua sau primi apeluri ASV.

Efectuarea unui apel ASV



Avertizare: Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a efectua un apel ASV, selecți **Opțiuni** > **Contacte**, apoi selecți unul sau mai multe contacte din listă și apăsați tasta Voce. Nu uitați să țineți aparatul în fața Dvs. în timpul apelului, astfel încât să puteți vedea ecranul. Pe afișaj veți vedea când este rândul Dvs. să vorbiți. Vorbiți înspre microfon și nu acoperiți cu mâinile difuzorul. În timp ce vorbiți, apăsați mereu și mențineți apăsată tasta Voce. După ce ați terminat de vorbit, eliberați tasta.

Pentru a termina apelul ASV, apăsați tasta de terminare.

Când primiți un apel ASV, apăsați tasta de apelare pentru a prelua apelul sau tasta de terminare pentru a respinge apelul.

Apeluri ASV efectuate

Selecți **Opțiuni** > **Jurnal ASV** > **Apel. ASV create** și un apel.

Pentru a expedia un apel ASV către un contact, selecți **Opțiuni** > **Convorbire 1 la 1**.

Pentru a expedia o cerere de apel unui contact, selecți **Opțiuni** > **Exp. cerere apel invers**.

Pentru a crea un contact, selecți **Opțiuni** > **Memorare la Contacte**.

Gestionarea contactelor ASV

Pentru a vedea, adăuga, modifica, șterge sau apela contacte, selecți **Opțiuni** > **Contacte**. Este afișată o listă cu numele din aplicația Contacte, împreună cu informații privind starea lor de conectare.

Pentru a apela un contact selectat, selecți **Opțiuni** > **Convorbire 1 la 1**.

Pentru a efectua un apel de grup, selecți mai multe contacte și **Opțiuni** > **Convorbire cu mai mulți**.

Pentru a expedia contactului o cerere de apel, selecți **Opțiuni** > **Exp. cerere apel invers**.

Pentru a răspunde la o cerere de apel invers, selecți **Afișare** pentru a deschide cererea de apel invers.
Pentru a trimite expeditorului un apel ASV, apăsați tasta Voce.

Crearea unui canal ASV

Pentru a crea un canal, selecți **Opțiuni** > **Canal nou** > **Creare canal nou**.

Pentru a vă alătura la canalul respectiv, selecți canalul în care doriți să vorbiți și apăsați tasta Voce.

Pentru a invita un utilizator la un canal, selecți **Opțiuni** > **Trimitere invitație**.

Pentru a vedea utilizatorii activi în momentul respectiv al unui canal, selecți **Opțiuni** > **Membri activi**.

Când vă conectați la serviciul ASV, vă veți conecta automat la canalele ce erau active la ultima închidere a aplicației.

Ieșirea din ASV

Pentru a ieși din ASV, selecți **Opțiuni** > **Ieșire**.
Selecți **Da** pentru a vă deconecta de la și închide serviciul. Selecți **Nu** dacă doriți să mențineți aplicația activă în fundal.

Jurnal

Selecți **Meniu** > **Jurnal**.

Jurnalul memorează informații referitoare la istoricul comunicațiilor aparatului. Aparatul înregistrează apelurile nepreluete și pe cele primite numai dacă rețeaua acceptă aceste funcții și dacă aparatul este pornit și se află în aria de acoperire a rețelei.

Înregistrări ale apelurilor și datelor

Pentru a vedea apelurile recente nepreluete, recepționate și efectuate, selectați **Apeluri recente**.



Indicație: Pentru a deschide **Num. formate** în ecranul inițial, apăsați tasta de apelare.

Pentru a vizualiza durata aproximativă a convorbirilor efectuate și primite de aparatul Dvs., selectați **Durată conv..**

Pentru a vedea cantitatea de date transferată în timpul conexiunilor pentru transmisii de date sub formă de pachete, selectați **Date ca pachet..**

Monitorizarea tuturor comunicațiilor

Pentru a monitoriza apelurile vocale, mesajele text sau conexiunile de date înregistrate de aparat, deschideți secțiunea jurnalului general.

Pentru a vedea informații detaliate referitoare la evenimentele de comunicare, parcurgeți până la evenimentul dorit și apăsați tasta de parcurgere.



Indicație: Evenimentele asociate, cum ar fi mesajele text trimise în mai multe părți și conexiunile pentru transmisii de date sub formă de pachete, sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicare. Conexiunile la căsuța Dvs. poștală, la centrul de mesaje multimedia sau la paginile Internet sunt afișate ca și

conexiuni pentru transmisii de date sub formă de pachete.

Pentru a adăuga numărul de telefon al unui eveniment de comunicații în Contacte, selectați **Opțiuni** > **Memorare la Contacte** și alegeți crearea unui contact nou sau adăugarea numărului de telefon la un contact existent.

Pentru a copia numărul, de exemplu pentru a-l lipi într-un mesaj text, selectați **Opțiuni** > **Folosire număr** > **Copiere**.

Pentru a vedea un singur tip de eveniment de comunicație sau evenimente de comunicație cu o singură persoană, selectați **Opțiuni** > **Filtru** și filtrul dorit.

Pentru a șterge cuprinsul jurnalului, înregistrările apelurilor recente și rapoartele de remitere în permanență, selectați **Opțiuni** > **Ștergere jurnal**.

Apelarea și expedierea de mesaje din Jurnal

Pentru a efectua un apel către un apelant, selectați **Apeluri recente** și deschideți **Apeluri neprel.**, **Apeluri recept.** sau **Num. formate**. Selectați apelantul și **Opțiuni** > **Apelare**.

Pentru a răspunde unui apelant printr-un mesaj, selectați **Apeluri recente** și deschideți **Apeluri neprel.**, **Apeluri recept.** sau **Num. formate**. Selectați apelantul și apoi selectați **Opțiuni** > **Creare mesaj**. Puteți expedia mesaje text și mesaje multimedia.

Setări pentru jurnale

Pentru a seta intervalul de timp pentru păstrarea evenimentelor de comunicație în jurnal, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Durată jurnal** și perioada. Dacă selectați **Fără jurnal**, întreg conținutul jurnalului este șters definitiv.

Mesaje

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje**.

Prin aplicația Mesaje (serviciu de rețea) puteți expedia și primi mesaje text, multimedia, audio și e-mail. Puteți, de asemenea, recepționa mesaje de servicii de rețea, mesaje de transmisie celulară și mesaje speciale ce conțin date și puteți expedia mesaje de serviciu.

Înainte de a expedia sau a primi mesaje, trebuie să efectuați următoarele:

- Introduceți în aparat o cartelă SIM valabilă și deplasați-vă într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare.
- Verificați dacă rețeaua acceptă funcțiile pentru mesaje pe care doriți să le utilizați și dacă acestea sunt activate pe cartela Dvs. SIM.
- Definiți setările punctului de acces Internet din aparat. [A se vedea „Puncte de acces Internet”, pag. 77.](#)
- Definiți setările pentru conturile de e-mail din aparat. [A se vedea „Setările contului de e-mail”, pag. 71.](#)
- Definiți setările pentru mesaje text din aparat. [A se vedea „Setări pentru mesajele text”, pag. 69.](#)
- Definiți setările pentru mesaje multimedia din aparat. [A se vedea „Setări pentru mesaje multimedia”, pag. 70.](#)

Aparatul poate să recunoască furnizorul cartelei SIM și poate să configureze automat unele dintre setările pentru mesaje. În caz contrar, este posibil să fie necesar să definiți setările manual sau să contactați furnizorul de servicii pentru a configura setările.

Dosare de mesaje

Mesajele și datele recepționate utilizând conexiunea Bluetooth sunt memorate în dosarul **Căsuță intrare**. Mesajele e-mail sunt memorate în **Căsuță poștală**. Mesajele pe care le scrieți pot fi memorate în dosarul **Ciorne**. Mesajele în așteptare sunt memorate în dosarul **Căsuță ieșire**, iar mesajele care au fost expediate, cu excepția mesajelor Bluetooth, sunt memorate în dosarul **Expediate**.



Indicație: Mesajele sunt memorate în Căsuță ieșire, de exemplu, când aparatul Dvs. se află în afara ariei de acoperire a rețelei. Puteți, de asemenea, programa expediarea mesajelor e-mail pentru următoarea conectare la căsuța dvs. poștală aflată la distanță.



Observație: Pictograma sau textul de expediere a mesajului de pe ecranul aparatului Dvs. nu reprezintă

o indicație a faptului că mesajul a fost recepționat de către destinatar.

Pentru a solicita rețelei să vă expedieze un raport de remitere a mesajelor text și multimedia expediate de Dvs. (serviciu de rețea), selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj text** sau **Mesaj multimedia** > **Primire raport**. Rapoartele sunt memorate în dosarul **Rapoarte**.

Organizarea mesajelor

Pentru a crea un nou dosar în scopul de a vă organiza mesajele, selectați **Dosarele mele** > **Opțiuni** > **Dosar nou**..

Pentru a redenumi un dosar, selectați **Opțiuni** > **Redenumire dosar**. Puteți redenumi numai dosarele create de Dvs.

Pentru a muta un mesaj într-un alt dosar, selectați mesajul, **Opțiuni** > **Mutare în dosar**, dosarul și **OK**.

Pentru a sorta mesajele într-o anumită ordine, selectați **Opțiuni** > **Sortare după**. Puteți sorta mesajele după **Data**, **Expeditor**, **Subiect** sau **Tip de mesaj**.

Pentru a vedea proprietățile unui mesaj, selectați mesajul și **Opțiuni** > **Detalii mesaj**.

Cititor mesaje

Cititorul de mesaje citește cu voce tare mesajele text și multimedia recepționate.

Pentru a reda un mesaj, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție stânga la primirea unui mesaj.

Pentru a trece la citirea mesajului următor din Căsuță intrări, apăsați tasta de derulare în jos. Pentru recitirea mesajului anterior, apăsați tasta de parcurgere în sus. La începutul mesajului, apăsați tasta de parcurgere în sus pentru a asculta mesajul anterior.

Pentru a întrerupe citirea, apăsați scurt tasta de selecție stânga. Pentru a continua, apăsați din nou scurt tasta de selecție stânga.

Pentru a termina citirea, apăsați tasta de terminare.

Pronunțare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Vorbire**.

Cu aplicația Pronunțare, puteți seta limba, vocea și proprietățile vocii cititorului de mesaje.

Editare proprietăți voce

Pentru a seta limba cititorului de mesaje, selectați **Limbă**. Pentru a descărca alte limbi în aparatul Dvs., accesați site-ul Nokia sau utilizați aplicația Preluare.

Pentru a seta vocea de pronunțare, selectați **Voce**. Vocea depinde de limbă.

Pentru a seta ritmul de pronunțare, selectați **Setări voce** > **Viteză**.

Pentru a seta volumul de pronunțare, selectați **Setări voce** > **Volum**.

Pentru a asculta o voce, deschideți secțiunea voce, selectați vocea și **Opțiuni** > **Redare voce**.

Mesaje e-mail

Selectați **Meniu** > **Mesaje** > **Căsuță poștală**.

Pentru a primi și a expedia mesaje e-mail, trebuie să aveți un serviciu de căsuță poștală de la distanță. Acest serviciu poate fi oferit de un furnizor de servicii Internet, un furnizor de servicii de rețea sau de firma Dvs. Aparatul Dvs. este compatibil cu standardele Internet SMTP, IMAP4 (versiunea 1) și POP3 și cu diferite soluții pentru mesaje e-mail push specifice furnizorului. Este posibil ca alți furnizori de servicii de e-mail să ofere servicii cu alte setări sau caracteristici decât cele descrise în acest ghid al utilizatorului. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii sau furnizorul de servicii de e-mail.

Puteți instala următoarele aplicații e-mail în aparatul Dvs.:

- Aplicații e-mail POP sau IMAP obișnuite. Trebuie să vă conectați la căsuța poștală și să descărcați mesajele e-mail în aparatul Dvs. înainte de a le putea citi.
- Serviciu e-mail Nokia. Aplicația Nokia Email este utilizată de diferite tipuri de furnizori de servicii Internet, cum ar fi serviciile de e-mail Google. Serviciul Nokia Email transmite noile mesaje e-mail

în aparatul Dvs. dacă aplicația Nokia Email este deschisă.

- Mail for Exchange. Aplicația Mail for Exchange este în general utilizată pentru accesarea e-mail-urilor de serviciu. Departamentul IT al companiei Dvs. poate avea instrucțiuni suplimentare referitoare la modul de instalare și utilizare a aplicației Mail for Exchange pe serverele e-mail ale companiei Dvs.

Este posibil să fie disponibile alte soluții e-mail.

Dacă ați definit mai multe căsuțe poștale e-mail, de exemplu una POP sau IMAP și una Mail for Exchange, selectați una dintre ele ca și căsuță poștală implicită. Acea căsuță poștală va fi utilizată de fiecare dată când începeți să compuneți noi mesaje e-mail.

Pentru a defini căsuța poștală implicită în Mesaje, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **E-mail** > **Cutie poștală implicită** și căsuța poștală.

Nokia Email

Serviciul Nokia Email expediază automat mesajele e-mail de pe adresa Dvs. curentă în Nokia E63. Puteți citi, răspunde la și organiza mesajele Dvs. e-mail în timp ce vă deplasați. Serviciul Nokia Email funcționează cu o serie de furnizori de e-mail Internet, la care se apelează adesea pentru mesaje e-mail personale, cum ar fi serviciile e-mail Google.

Este posibil ca serviciul Nokia Email să nu fie disponibil în toate țările.

Pentru a instala aplicația Nokia Email:

1. În ecranul de început, derulați până la asistentul e-mail și apăsați tasta de parcurgere.

2. Selectați **Pornire config. e-mail**.
3. Citiți informațiile de pe afișaj și selectați **Start**.
4. Selectați **Da** pentru a permite aparatului Dvs. să acceseze rețeaua.
5. Selectați **serviciul Nokia Email**.
6. Selectați **Da** pentru a instala aplicația Nokia Email.
7. Citiți informațiile de pe afișaj și selectați **Continuare**.

După ce ați instalat aplicația Nokia Email, configurarea continuă automat.

Pentru a configura serviciul Nokia Email:

1. Selectați **Da** pentru a permite aparatului Dvs. să acceseze rețeaua.
2. Citiți informațiile de pe afișaj și selectați **Start**.
3. Introduceți adresa Dvs. e-mail și parola și selectați **Următorul**.
4. Introduceți numărul Dvs. de telefon în format internațional și selectați **OK**.
5. Citiți secțiunea Termeni și condiții și selectați **Accept**.
6. Selectați **OK** pentru a finaliza configurarea e-mail-ului. Aplicația Nokia Email se deschide pentru sincronizarea mesajelor Dvs. e-mail de pe adresa existentă cu aparatul.

Serviciul Nokia Email poate rula pe aparatul Dvs. chiar dacă ați instalat alte aplicații e-mail, cum ar fi Mail for Exchange. Cu toate acestea, dacă utilizați pachetul mobil Nokia Intellisync, acesta trebuie instalat înainte de a putea utiliza serviciul Nokia Email.

Mail for Exchange

Cu Mail for Exchange, puteți primi mesajele e-mail de la serviciu în Nokia E63. Puteți citi și răspunde la mesajele Dvs. e-mail, vizualiza și edita fișiere atașate, informații din agendă, puteți primi și răspunde la solicitări de întâlnire, programa întâlniri și vizualiza, adăuga și edita informații de contact. Mail for Exchange poate fi configurat numai dacă firma Dvs. dispune de un server Microsoft Exchange. În plus, administratorul IT al firmei Dvs. trebuie să activeze Mail for Exchange pentru contul Dvs.

Înainte de a începe să instalați Mail for Exchange, asigurați-vă că aveți următoarele:

- Un nume de utilizator e-mail de firmă
- Numele Dvs. de utilizator din rețeaua de la birou
- Parola Dvs. pentru rețeaua de la birou
- Numele Dvs. de domeniu pentru rețea (contactați departamentul IT al firmei)
- Numele Dvs. de server Mail for Exchange (contactați departamentul IT al firmei)

În funcție de configurația serverului Mail for Exchange din firma Dvs., este posibil să fie necesar să introduceți alte informații în afară de cele enumerate. Dacă nu dispuneți de informațiile corecte, contactați departamentul IT al firmei.

Cu Mail for Exchange, este posibil să fie obligatorie utilizarea codului de deblocare. Codul de blocare implicit pentru Nokia E63 este 12345, dar este posibil ca administratorul IT al firmei Dvs. să fi setat alt cod pentru Dvs.

În funcție de compania Dvs., instalarea Mail for Exchange poate afișa diferite ferestre derulante cu informații în timpul procesului de configurare. Citiți informațiile din aceste ferestre și selectați **Continuare**, **OK**, **Următorul** sau **Da** pentru a continua.

Pentru a instala Mail for Exchange:

1. În ecranul de început, derulați până la asistentul e-mail și apăsați tasta de parcurgere.
2. Selectați **Pornire config. e-mail**.
3. Citiți informațiile de pe afișaj și selectați **Start**.
4. Selectați **Da** pentru a permite aparatului Dvs. să acceseze rețeaua.
5. Introduceți adresa Dvs. e-mail și selectați **OK**.
6. Introduceți parola și selectați **OK**.
7. Introduceți numele Dvs. de utilizator și selectați **OK**.
8. Selectați **Mail for Exchange**.
9. Introduceți numele de domeniu al rețelei Dvs. și selectați **OK**.
10. Introduceți numele de server Mail for Exchange și selectați **OK**.
11. Selectați **Da** pentru a instala aplicația Mail for Exchange în aparatul Dvs.

După instalare, vă puteți crea profilul Mail for Exchange prin modificarea setărilor. Cu toate acestea, în funcție de firmă, profilul poate fi creat automat.

E-mail obișnuit POP sau IMAP

Aparatul Dvs. poate descărca mesaje e-mail de pe un cont de e-mail POP sau IMAP.

POP3 este o versiune a protocolului poștal, utilizat pentru stocarea și preluarea de mesaje e-mail sau Internet de pe un server. IMAP4 este o versiune a protocolului de acces la mesajele Internet care vă permite să accesați și să gestionați mesajele e-mail cât timp acestea se mai află pe serverul e-mail. Puteți apoi alege ce mesaje doriți să descărcați în aparat.

Configurarea conturilor de e-mail POP sau IMAP

1. Accesați ecranul inițial, parcurgeți până la asistentul e-mail și apăsați tasta de derulare.
2. Selectați **Inițiere configurare e-mail**.
3. Citiți informațiile de pe ecran și selectați **Pornire**.
4. Selectați **Da** pentru a permite aparatului Dvs. să acceseze rețeaua.
5. Selectați **E-mail**.
6. Introduceți adresa e-mail și selectați **OK**.
7. Introduceți parola și selectați **OK**.
8. Dacă vi se solicită, selectați un punct de acces Internet, utilizat pentru conectarea la contul Dvs. e-mail POP sau IMAP.
9. Citiți informațiile de pe afișaj și selectați **OK** pentru a finaliza configurarea e-mail. Numele noii Dvs. căsuțe poștale înlocuiește **Căsuță poștală** în fereastra de mesaje.



Indicație: După configurarea unui cont e-mail POP sau IMAP, în fereastra principală pentru mesaje, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **E-mail** și căsuța poștală pentru a edita setările, de exemplu o semnătură posibilă sau numele căsuței Dvs. poștale.

Conectarea la o căsuță poștală la distanță

Mesajele e-mail care vă sunt adresate nu sunt recepționate automat de aparatul Dvs., ci de căsuța Dvs. poștală de la distanță. Pentru a vă citi mesajele e-mail, trebuie să vă conectați mai întâi la căsuța poștală de la distanță, apoi să selectați mesajele e-mail pe care doriți să le preluați în aparatul Dvs.

1. Pentru a prelua în aparat mesajele e-mail primite și a le vizualiza, selectați căsuța Dvs. poștală din ecranul principal al aplicației Mesaje. Când aparatul întreabă **Vă conectați la căsuța poștală?**, selectați **Da**.
2. Introduceți numele de utilizator și parola, dacă vi se solicită.
3. Selectați **Opțiuni** > **Preluare e-mail** > **Noi** pentru a prelua mesajele noi pe care nici nu le-ați citit, nici nu le-ați preluat, selectați **Selectate** pentru a prelua numai mesajele pe care le selectați din căsuța poștală de la distanță sau selectați **Toate** pentru a prelua toate mesajele care nu au fost preluate anterior.
4. Pentru a vă organiza mesajele e-mail în modul deconectat în vederea reducerii costurilor de conectare și pentru a lucra în situații care nu permit conexiunile pentru transmisii de date, selectați

Opțiuni > **Deconectare** pentru a vă deconecta de la căsuța poștală de la distanță. Toate modificările pe care le faceți în dosarele din căsuța poștală de la distanță când lucrați în mod deconectat, vor avea efect în căsuța poștală respectivă la următoarea conectare și sincronizare.

Citirea unui mesaj e-mail și răspunsul la acesta



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Pentru a citi și a primi un mesaj e-mail, deschideți-l din căsuța poștală.

Pentru a deschide un fișier atașat, selectați **Opțiuni** > **Anexe**. Derulați până la fișierul atașat și apăsați tasta de derulare.

Pentru a răspunde numai expeditorului unui mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** > **Răspuns** > **Către expeditor**.

Pentru a răspunde tuturor destinatarilor unui mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** > **Răspuns** > **Către toți**.



Indicație: Dacă răspundeți la un mesaj e-mail care conține fișiere atașate, acestea din urmă nu vor fi incluse în mesajul de răspuns. Dacă remiteți mesajul e-mail primit, fișierele atașate vor fi incluse în mesaj.

Pentru redirecționa un mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** > **Expediere la altul**.

Pentru a atașa un fișier la un mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** > **Inserare** și fișierul pe care doriți să îl atașați.

Pentru a șterge un fișier atașat dintr-un mesaj e-mail pe care îl expediați, selectați fișierul atașat și **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a seta prioritatea mesajului, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Prioritate**.

Pentru a seta intervalul de expediere pentru mesajul e-mail, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Expediere mesaj**. Selectați **Imediat** sau selectați **Când conex. disp.** dacă lucrați în modul deconectat.

Pentru a apela expeditorul mesajului e-mail, dacă expeditorul poate fi găsit în Contacte, selectați **Opțiuni** > **Apelare**.

Pentru a răspunde expeditorului unui mesaj e-mail printr-un mesaj audio sau multimedia, selectați **Opțiuni** > **Creare mesaj**.

Scrierea și expedierea mesajelor e-mail

1. Pentru scrie un mesaj e-mail, selectați **Mesaj nou** > **E-mail**.
2. Selectați **Opțiuni** > **Adăug. destinatar** pentru a alege adresa de e-mail a destinatarilor din Contacte sau introduceți adresele e-mail în câmpul **Către**. Pentru a separa intrările, utilizați un caracter punct și virgulă. Utilizați câmpul **Cc** pentru a trimite o copie celorlalți destinatari sau câmpul **Bcc** pentru a trimite o copie ascunsă destinatarilor.

3. În câmpul **Subiect**, introduceți subiectul mesajului e-mail.
4. Introduceți mesajul Dvs. e-mail în zona cu text și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Ștergerea mesajelor

Pentru a elibera spațiu de memorie în aparat, ștergeți regulat mesajele din dosarele Căsuță intrări și Mesaje expediate și ștergeți mesajele e-mail preluate.

Pentru a șterge mesaje e-mail numai din aparat și a menține mesajul original pe server, selectați **Opțiuni** > **Ștergere** > **Tel. (antetul rămâne)**.

Pentru a șterge mesaje e-mail atât din aparat, cât și de pe serverul de la distanță, selectați **Opțiuni** > **Ștergere** > **Telefon și server**.

Pentru a anula ștergerea, selectați **Opțiuni** > **Anulare ștergere**.

Subdosare în aplicația Dvs. e-mail la distanță

În cazul în care creați subdosare în căsuțele poștale IMAP4 de pe un server de la distanță, aveți posibilitatea să vizualizați și să gestionați aceste dosare cu aparatul Dvs., după abonare. Aveți posibilitatea să vă abonați numai la dosarele din căsuțele Dvs. poștale IMAP4.

Pentru a vizualiza dosarele din căsuța poștală IMAP4, stabiliți o conexiune și selectați **Opțiuni** > **Setări e-mail** > **Setări de preluare** > **Abonamente la dosare**.

Pentru a vizualiza un dosar de la distanță, selectați un dosar și **Opțiuni** > **Abonare**. De fiecare dată când vă

conectați, dosarele la care sunteți abonat sunt actualizate. Acest lucru poate să dureze un timp dacă dosarele sunt mari.

Pentru a actualiza lista de dosare, selectați un dosar și **Opțiuni** > **Actualiz. listă dosare**.

Mesaje text

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje**.

Scrierea și expedierea mesajelor text

Aparatul Dvs. acceptă mesaje text care depășesc spațiul alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne, precum și caracterele din unele limbi, ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

1. Pentru a scrie un mesaj text, selectați **Mesaj nou** > **Mesaj text**.
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere, separați numerele prin punct și virgulă.
3. Introduceți textul mesajului. Pentru a utiliza un șablon, selectați **Opțiuni** > **Inserare** > **Șablon**.
4. Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Opțiuni pentru expedierea mesajelor text

Pentru a selecta un centru de mesaje în vederea expedierii mesajului, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Centru mesaje în uz**.

Pentru a selecta ca rețeaua să vă trimită rapoarte de remitere a mesajelor Dvs. (serviciu de rețea), selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Primire raport** > **Da**.

Pentru a stabili intervalul pe parcursul căruia centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul Dvs., după o primă încercare nereușită (serviciu de rețea), selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Valabilitate mesaj**. Dacă expedierea în durata de valabilitate către destinatar este imposibilă, mesajul va fi șters din centrul de mesaje.

Pentru a converti mesajul în alt format, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** > **Mesaj expedit ca** > **Text, Fax, Paging** sau **E-mail**. Schimbați această opțiune numai dacă sunteți sigur că centrul Dvs. de mesaje poate converti mesajul text în aceste formate. Contactați furnizorul de servicii.

Mesajele text de pe cartela SIM

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Mesaje SIM**.

Mesajele text pot fi memorate pe cartela Dvs. SIM. Înainte de a putea vedea mesajele SIM, trebuie să

copiați mesajele într-un dosar din aparat. După copierea mesajelor într-un dosar, le puteți vedea într-un dosar sau șterge de pe cartela SIM.

1. Selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare** sau **Marcare în totalitate** pentru a marca fiecare mesaj.
2. Selectați **Opțiuni** > **Copiere**.
3. Selectați un dosar și **OK** pentru a începe copierea.

Pentru a vizualiza mesajele de pe cartela SIM, deschideți dosarul în care ați copiat mesajele și un mesaj.

Vizualizarea mesajelor imagine

Aspectul unui mesaj imagine poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Pentru a vizualiza un mesaj imagine, deschideți mesajul din dosarul Căsuță intrări.

Pentru a vizualiza informații privind mesajul imagine, selectați **Opțiuni** > **Detalii mesaj**.

Pentru a memora mesajul într-un alt dosar, selectați **Opțiuni** > **Mutare în dosar**.

Pentru a adăuga expeditorul mesajului în Contacte, selectați **Opțiuni** > **Memorare la Contacte**.

Remiterea mesajelor imagine

1. Pentru a retransmite mesajul, deschideți-l din dosarul Căsuță intrări și selectați **Opțiuni** > **Expediere la altul**.
2. În câmpul **Către**, introduce numărul destinatarului sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere, separați numerele prin punct și virgulă.
3. Introduceți textul mesajului. Pentru a utiliza un șablon, selectați **Opțiuni** > **Inserare** > **Șablon**.
4. Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.



Indicație: Pentru a șterge imaginea din mesaj, selectați **Opțiuni** > **Ștergere grafică**.

Mesaje multimedia

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje**.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Un mesaj multimedia (MMS) poate conține text și obiecte cum sunt imagini, clipuri audio sau clipuri video. Înainte de a putea expedia sau primi fișiere multimedia pe aparatul Dvs., trebuie să definiți setările pentru mesaje multimedia. Este posibil ca aparatul Dvs. să fi recunoscut furnizorul cartelei SIM și să fi configurat automat setările pentru mesaje multimedia. În caz contrar, utilizați asistentul de setări sau contactați

furnizorul de servicii pentru setările corecte. [A se vedea „Setări pentru mesaje multimedia”, pag. 70.](#)

Crearea și expedierea mesajelor multimedia



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

1. Pentru a crea un mesaj nou, selectați **Mesaj nou** > **Mesaj multimedia**.
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului, adresa e-mail sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere sau adrese e-mail separați numerele prin punct și virgulă.
3. În câmpul **Subiect**, introduceți un subiect pentru mesaj. Pentru a schimba câmpurile care sunt vizibile, selectați **Opțiuni** > **Câmpuri de adresă**.
4. Introduceți textul mesajului și selectați **Opțiuni** > **Inserare obiect** pentru a adăuga obiecte media. Aveți posibilitatea să adăugați obiecte precum **Imagine**, **Clip audio** sau **Video clip**.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

5. Fiecare cadru al mesajului Dvs. poate să conțină un video clip sau clip audio. Pentru a adăuga mai multe cadre la mesaj, selectați **Opțiuni** > **Inserare obiect nou** > **Cadru**. Pentru a schimba ordinea cadrelor din mesaj, selectați **Opțiuni** > **Mutare**.
6. Pentru a previzualiza un mesaj multimedia înainte de expediere, selectați **Opțiuni** > **Previzualizare**.
7. Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a șterge un obiect dintr-un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > **Eliminare**.

Pentru a seta opțiunile de expediere pentru mesajul multimedia curent, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere**.

Primirea mesajelor multimedia și răspunsul la acestea



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.



Indicație: Dacă recepționați mesaje multimedia care conțin obiecte neacceptate de aparatul Dvs., nu le veți putea deschide. Încercați să expediați aceste obiecte către un alt aparat, cum ar fi un calculator și să le deschideți pe acesta.

1. Pentru a trimite un răspuns la un mesaj multimedia, deschideți mesajul și selectați **Opțiuni** > **Răspuns**.
2. Selectați **Opțiuni** și **Către expeditor** pentru a răspunde expeditorului printr-un mesaj multimedia, **Prin mesaj text** pentru a răspunde printr-un mesaj text, **Prin mesaj audio** pentru a răspunde printr-un mesaj audio sau **Prin e-mail** pentru a răspunde printr-un mesaj e-mail.



Indicație: Pentru a adăuga destinatari la răspuns, selectați **Opțiuni** > **Adăug. destinatar** pentru a selecta destinatarii mesajului din Contacte sau, în câmpul **Către**, introduceți manual numerele de telefon sau adresele de e-mail ale destinatarilor.

3. Introduceți textul mesajului și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Crearea prezentărilor

Crearea prezentărilor multimedia nu este posibilă dacă setarea **Mod creare MMS** este setată pe **Restricționat**. Pentru a modifica setarea, selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** > **Mod creare MMS** > **Liber**.

1. Pentru a crea o prezentare, selectați **Mesaj nou** > **Mesaj multimedia**.
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului, adresa e-mail sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere sau

adrese e-mail separați numerele prin punct și virgulă.

3. Selectați **Opțiuni** > **Creare prezentare** și un șablon de prezentare. Un șablon poate să definească obiectele media pe care aveți posibilitatea să le includeți în prezentare, unde apar ele și care efecte se afișează între imagini și cadre.
4. Alegeți o zonă de text și introduceți textul.
5. Pentru a insera în prezentare imagini, sunete, videoclipuri sau note, alegeți zona corespunzătoare a obiectului și selectați **Opțiuni** > **Inserare**.
6. Pentru a adăuga cadre, selectați **Inserare** > **Cadru nou**.

Pentru a selecta culoarea de fundal pentru prezentare și imaginile de fundal pentru diferite cadre, selectați **Opțiuni** > **Setări fundal**.

Pentru a seta efectele dintre imagini sau cadre, selectați **Opțiuni** > **Setări efecte**.

Pentru a previzualiza prezentarea, selectați **Opțiuni** > **Previzualizare**. Prezentările multimedia se pot vizualiza numai în aparate compatibile care acceptă prezentări. Ele pot să apară diferit în aparate diferite.

Vizualizarea prezentărilor

Pentru a vizualiza o prezentare, deschideți mesajul multimedia din dosarul Căsuță intrări. Derulați până la prezentare și apăsați tasta de derulare.

Pentru a face o pauză în prezentare, apăsați oricare dintre tastele de selecție.

Pentru a relua redarea prezentării, selectați **Opțiuni** > **Continuare**.

Dacă textul sau imaginile sunt prea mari pentru a se încadra pe ecran, selectați **Opțiuni** > **Activare derulare** și derulați pentru a vedea întreaga prezentare.

Pentru a găsi numere de telefon și adrese e-mail sau Internet în prezentare, selectați **Opțiuni** > **Căutare**. Aveți posibilitatea să utilizați aceste numere și adrese, de exemplu, pentru a efectua apeluri, a expedia mesaje sau a crea marcaje.

Vizualizarea și memorarea fișierelor multimedia atașate

Pentru a vizualiza mesaje multimedia ca prezentări complete, deschideți mesajul și selectați **Opțiuni** > **Redare prezentare**.



Indicație: Pentru a vizualiza sau a reda un obiect multimedia dintr-un mesaj multimedia, selectați **Vizualizare imagine**, **Redare clip audio**, sau **Redare video clip**.

Pentru a vizualiza numele și mărimea unui fișier atașat, deschideți mesajul și selectați **Opțiuni** > **Obiecte**.

Pentru a memora un obiect multimedia, selectați **Opțiuni** > **Obiecte**, obiectul și **Opțiuni** > **Memorare**.

Remiterea unui mesaj multimedia

Deschideți dosarul Căsuță intrări, alegeți o notificare multimedia și apăsați tasta de parcurgere. Pentru a expedia mesajul către un aparat compatibil fără a-l prelua în aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Expediere la altul**. Dacă serverul nu acceptă remiterea mesajelor multimedia, această opțiune nu este disponibilă.

1. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului, adresa e-mail sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere sau adrese e-mail separați numerele prin punct și virgulă.
2. Editați mesajul, dacă doriți și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.



Indicație: Pentru a edita setările de expediere a mesajului, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni expediere**.

Expedierea unui clip audio

1. Pentru a compune un mesaj audio, selectați **Mesaj nou** > **Mesaj audio**.
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului, adresa e-mail sau apăsați tasta de derulare pentru a adăuga un destinatar din Contacte. Dacă introduceți mai multe numere sau adrese e-mail separați numerele prin punct și virgulă.

3. Selectați **Opțiuni** > **Inserare clip audio** și alegeți dacă doriți să înregistrați un clip audio sau să selectați unul din Galerie.
4. Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Opțiuni de expediere pentru mesajele multimedia

Selectați **Mesaj nou** > **Mesaj multimedia** > **Opțiuni** > **Opțiuni expediere** și dintre opțiunile următoare:

- **Primire raport** — Selectați **Da** dacă doriți să primiți o notificare atunci când mesajul a fost remis destinatarului. Ar putea să nu fie posibilă primirea unui raport de remitere a unui mesaj multimedia care a fost expedit la o adresă de e-mail.
- **Valabilitate mesaj** — Selectați perioada de timp în care centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul. Dacă destinatarul unui mesaj nu poate fi găsit în intervalul de valabilitate a mesajului, mesajul va fi șters din centrul de mesaje multimedia. Rețeaua trebuie să accepte această funcție. Opțiunea **Durată maximă** reprezintă perioada maximă de timp permisă de rețea.
- **Prioritate** — Setați prioritatea de expediere pe **Ridicăta**, **Normală** sau pe **Redusă**.

Mesaje chat

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Chat**.

Aplicația Mesaje chat (IM) (serviciu de rețea) vă permite să conversați cu alte persoane prin intermediul

mesajelor chat și vă permite să vă conectați la forumuri de discuții (grupuri IM) cu anumite teme. Diferiți furnizori de servicii oferă servere IM în care vă puteți autentifica după abonarea la un serviciu IM. Funcțiile oferite de furnizorii de servicii pot diferi.

Dacă furnizorul Dvs. de servicii nu oferă funcția IM, este posibil ca aceasta să nu apară în meniul aparatului Dvs. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații suplimentare cu privire la abonarea la serviciile IM și costurile aferente acestor servicii. Pentru informații suplimentare cu privire la setările IM, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil să primiți setările într-un mesaj text special de la furnizorul de servicii care oferă serviciul IM. În caz contrar, introduceți setările manual.

Alte soluții de mesaje chat, cum ar fi WindowsLive și Yahoo pot fi disponibile prin aplicația Preluare.

Definirea setărilor IM

Pentru a defini setările aplicației Chat, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Setări Chat**. Puteți, de exemplu, seta pseudonimul Dvs. și sunetele de alertă IM.

Pentru a conversa cu unul sau mai mulți utilizatori ai serviciului de mesaje chat și pentru a vedea sau a edita contactele Dvs. chat, trebuie să vă conectați la un server de mesaje chat. Pentru a adăuga un server de mesaje chat, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Servere**. Solicitați furnizorului de servicii setările corecte. Pentru a seta serverul ca unul la care se conectează în mod automat aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Server implicit**.

Pentru a defini modul în care se conectează aparatul la serverul de mesaje chat, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Tip conectare Chat**. Pentru a stabili automat o conexiune între aparatul Dvs. și serverul implicit, selectați **Automat**. Pentru a selecta efectuarea automată a conexiunii numai în rețeaua Dvs. de domiciliu, selectați **Aut. în reț. domic.** Pentru a vă conecta la server la deschiderea aplicației IM, selectați **La lansare aplic.**. Pentru a vă conecta manual la server, selectați **Manual** și conectați-vă la server în ecranul principal Chat, selectând **Opțiuni** > **Conectare**. Introduceți numele de utilizator și parola, când vi se solicită acest lucru. Puteți obține numele de utilizator, parola și alte setări pentru conectare de la furnizorul Dvs. de servicii, când vă abonați la serviciu.

Inițierea unei conversații

Deschideți **Conversații**.

Pentru a căuta utilizatori chat și identități ale utilizatorilor, selectați **Contacte Chat** > **Opțiuni** > **Contact Chat nou** > **Căutare**. Puteți căuta după **Nume utilizator**, **Identitate utilizator**, **Număr telefon** și **Adresă e-mail**.

Pentru a vizualiza o conversație, selectați un participant.

Pentru a continua conversația, introduceți mesajul Dvs. și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a reveni la lista de conversații fără a închide conversația, selectați **Înapoi**. Pentru a închide conversația, selectați **Opțiuni** > **Terminare convers.**

Pentru a iniția o nouă conversație, selectați **Opțiuni** > **Conversație nouă**. Puteți iniția o nouă conversație cu un contact în timpul unei alte convorbiri active. Totuși, nu puteți purta două convorbiri active cu același contact.

Pentru a insera o imagine într-un mesaj chat, selectați **Opțiuni** > **Expediere imagine** și apoi selectați imaginea pe care doriți să o expediați.

Pentru a memora un participant la o conversație în contactele Dvs. chat, selectați **Opțiuni** > **Adăug. la cont. Chat**.

Pentru a memora o conversație, în ecranul conversației selectați **Opțiuni** > **Înregistrare chat**. Conversația este memorată ca fișier text ce poate fi deschis și vizualizat cu aplicația Note.

Grupuri IM

Deschideți **Grupuri Chat**. **Grupuri Chat** este disponibilă numai dacă sunteți conectat la un server IM și dacă serverul acceptă grupurile IM.

Pentru a crea un grup IM, selectați **Opțiuni** > **Creare grup nou**.

Pentru a vă alătura la un grup IM sau continua o conversație de grup, alegeți grupul și apăsați tasta de derulare. Introduceți un mesaj și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a vă alătura unui grup IM ce nu se află în listă, dar a cărui identitate o cunoașteți, selectați **Opțiuni** > **Intrare în grup nou**.

Pentru a părăsi grupul IM, selectați **Opțiuni** > **Părăsire grup Chat**.

Pentru a căuta grupuri chat și identități ale grupurilor, selectați **Grupuri Chat** > **Opțiuni** > **Căutare**. Puteți căuta după **Nume grup**, **Subiect** și **Membri** (identitate utilizator).

Pentru a adăuga un utilizator IM la un grup, selectați **Opțiuni** > **Adăugare membru**. Selectați un utilizator din contactele Dvs. IM sau introduceți identitatea utilizatorului.

Pentru a șterge un membru din grupul chat, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a acorda membrilor drepturi de editare a grupului, selectați **Opțiuni** > **Adg.utiliz.drept edit..**. Selectați un utilizator din contactele Dvs. IM sau introduceți identitatea utilizatorului. Utilizatorii IM cu drepturi de editare pot edita setări pentru grup și invita alți utilizatori să se alăture la grup sau să le împiedice accesul la acest grup.

Pentru a șterge drepturile de editare ale unui membru al grupului, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a împiedica alăturarea la grup a utilizatorilor Chat, selectați **Opțiuni** > **Adg.în listă interdic..**. Selectați un utilizator din contactele Dvs. IM sau introduceți identitatea utilizatorului.

Pentru a permite unui utilizator cu accesul interzis să se alăture la grup, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Blocarea utilizatorilor

Selectați **Contacte Chat** > **Opțiuni** > **Opțiuni de blocare** > **Afișare listă blocate**.

Pentru a găsi un utilizator IM blocat, tasteați primele litere ale numelui utilizatorului. Numele identificate sunt afișate într-o listă.

Pentru a permite primirea mesajelor de la un utilizator chat blocat, selectați **Opțiuni** > **Deblocare**.

Pentru a împiedica primirea mesajelor de la alți utilizatori chat, selectați **Opțiuni** > **Blocare contacte noi**. Selectați utilizatorul IM din contactele Dvs. IM sau introduceți identitatea utilizatorului.

Setările aplicației IM

Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Setări Chat** și definiți următoarele setări:

- **Utilizați nume în grup** — Pentru a schimba numele care vă identifică în grupurile IM, selectați **Da**.
- **Afiș. disponibilit. mea** — Selectați dacă doriți să permiteți tuturor utilizatorilor IM sau numai contactelor Dvs. IM să vadă când sunteți conectat. Selectați **La nimeni** pentru a ascunde starea conectat.
- **Acceptare mesaje de la** — Selectați pentru a recepționa mesaje chat de la toți utilizatorii IM, doar de la contactele Dvs. IM sau pentru a nu primi niciun mesaj.
- **Acceptare invitație de la** — Selectați pentru a recepționa invitații la toate grupurile IM, doar la

contactele Dvs. IM sau pentru a nu primi nicio invitație.

- **Vit. parcurg. mesaje** — Pentru a mări sau reduce viteza cu care sunt afișate mesajele noi, derulați stânga sau dreapta.
- **Sort. contacte Chat** — Selectați pentru a ordona contactele Dvs. IM alfabetic sau după starea de conectare.
- **Reînc. dispon. în curs** — Pentru a actualiza starea de conectare a contactelor Dvs. IM, selectați **Automată**.
- **Contacte deconectate** — Selectați în cazul în care contactele IM cu stare deconectată sunt afișate în lista de contacte IM.
- **Culoare mesaj propriu** — Selectați culoarea mesajului chat pe care îl expediați.
- **Culoare mesaj primit** — Selectați culoarea mesajului chat pe care îl primiți.
- **Afișare info. dată/oră** — Selectați **Da** pentru a vedea ora de recepționare sau expediere a fiecărui mesaj în cadrul unei conversații IM.
- **Ton alertă Chat** — Selectați sunetul redat la primirea unui mesaj IM nou.

Tipuri de mesaje speciale

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje**.

Puteți să primiți mesaje speciale care conțin date, cum ar fi embleme de operator, sunete de apel, marcaje sau setări pentru acces Internet sau pentru conturi de e-mail.

Pentru a memora conținutul acestor mesaje, selectați **Opțiuni** > **Memorare**.

Mesaje de serviciu

Mesajele de serviciu sunt trimise către aparatul Dvs. de către furnizorii de servicii. Mesajele de serviciu pot să conțină notificări precum titluri de știri, servicii sau legături prin care puteți să descărcați conținutul mesajului.

Pentru a defini setările mesajului de serviciu, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj serviciu**.

Pentru descărcarea conținutului serviciului sau al mesajului, selectați **Opțiuni** > **Descărcare mesaj**.

Pentru a vizualiza informații despre expeditor, adresa Internet, data expirării și alte detalii despre mesaj înainte de a-l descărca, selectați **Opțiuni** > **Detalii mesaj**.

Expedierea comenzilor de servicii

Puteți expedia mesaje de cereri de servicii (cunoscute și sub denumirea de comenzi USSD) către furnizorul Dvs. de servicii și puteți solicita activarea anumitor servicii de rețea. Pentru informații referitoare la textul cererii de servicii, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a expedia un mesaj de cerere de servicii, selectați **Opțiuni** > **Comandă servicii**. Introduceți textul solicitării de servicii și selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Transmisie celulară

Selecți **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Transmisie celulară**.

Cu serviciul de transmisie celulară (serviciu de rețea), puteți primi de la furnizorul Dvs. de servicii mesaje cu diverse subiecte, precum condițiile climaterice sau de trafic dintr-o anumită regiune. Pentru subiectele disponibile și numerele relevante ale subiectelor, contactați furnizorul Dvs. de servicii. Mesajele provenite din transmisia celulară nu pot fi recepționate dacă aparatul este în modul SIM la distanță. O conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS) poate împiedica recepționarea transmisiei celulare.

Mesajele de transmisie celulară nu pot fi recepționate în rețelele UMTS (3G).

Pentru a recepționa mesaje de transmisie celulară, este posibil să fie necesară activarea opțiunii de recepție prin transmisie celulară. Selecți **Opțiuni** > **Setări** > **Recepție** > **Pornită**.

Pentru a vizualiza mesajele referitoare la un anumit subiect, selecți subiectul.

Pentru a vizualiza mesajele referitoare la un anumit subiect, selecți **Opțiuni** > **Abonare**.



Indicație: Puteți seta subiecte importante ca subiecte favorite. Când aparatul se află în modul de așteptare, sunteți informat când primiți un mesaj privind un subiect favorit. Selecți un subiect și apoi selecți **Opțiuni** > **Marchează**.

Pentru a adăuga, edita sau șterge subiecte, selecți **Opțiuni** > **Subiect**.

Setări mesaje

Selecți **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări**.

Completați toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit(ă)** sau cu o steluță roșie.

Aparatul poate recunoaște furnizorul cartelei SIM și poate configura setările corecte pentru mesaje text, multimedia și GPRS. Dacă nu este cazul, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru setările corecte, solicitați setările corecte de la furnizorul de servicii printr-un mesaj text sau utilizați aplicația de asistență pentru configurare.

Setări pentru mesajele text

Selecți **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj text**.

Selecți dintre următoarele opțiuni:

- **Centre de mesaje** — Vizualizați centrele de mesaje disponibile pentru aparatul Dvs. sau creați un centru nou.
- **Centru mesaje în uz** — Selecți un centru de mesaje pentru expedierea mesajului.
- **Codificare caractere** — Selecți **Accept parțial** pentru a utiliza conversia automată a caracterelor într-un alt sistem de codificare, dacă este disponibil.
- **Primire raport** — Selecți **Da** dacă doriți ca rețeaua să vă expedieze rapoarte de remitere privind mesajele Dvs. (serviciu de rețea).
- **Valabilitate mesaj** — Selecți intervalul pe parcursul căruia centrul de mesaje va încerca să

expedieze mesajul Dvs., după o primă încercare nereușită (serviciu de rețea). Dacă expedierea în durata de valabilitate către destinatar este imposibilă, mesajul va fi șters din centrul de mesaje.

- **Mesaj expediat ca** — Converteți mesajul în alt format, cum ar fi **Text**, **Fax**, **Paging** sau **E-mail**. Schimbați această opțiune dacă sunteți sigur că centrul Dvs. de mesaje poate converti mesajul text în aceste formate. Contactați furnizorul de servicii.
- **Conexiune preferată** — Selectați metoda de conectare preferată la expedierea mesajelor text de pe aparatul Dvs.
- **Răsp. același centru** — Selectați dacă doriți ca mesajul de răspuns să fie expediat prin același număr al centrului de mesaje text (serviciu de rețea).

Setări pentru mesaje multimedia

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia**.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Mărime imagine** — Selectați **Mică** sau **Mare** pentru a scala imaginii din mesaje multimedia. Selectați **Originală** pentru a menține dimensiunea inițială a imaginii.
- **Mod creare MMS** — Selectați **Restricționat** pentru ca aparatul să vă împiedice să includeți în mesaje multimedia conținut care este posibil să nu fie acceptat de rețea sau de aparatul care îl recepționează. Pentru a primi avertismente despre includerea unui astfel de conținut, selectați

Asistat. Pentru a crea un mesaj multimedia fără nicio restricție despre tipul fișierului atașat, selectați **Liber**. Dacă selectați **Restricționat**, nu este posibilă crearea prezentărilor multimedia.

- **Punct de acces în uz** — Selectați punctul de acces implicit pentru conectare la centrul de mesaje multimedia. Nu aveți posibilitatea să schimbați punctul de acces implicit dacă acesta este presetat în aparat de furnizorul de servicii.
- **Preluare multimedia** — Selectați **Întotdeauna**. **autom.** pentru a primi întotdeauna automat mesajele multimedia, **Aut. în rețeaua orig.** pentru a primi o notificare despre un mesaj multimedia nou pe care aveți posibilitatea să-l preluați de la centrul de mesaje (de exemplu când călătoriți în străinătate și sunteți în afara rețelei proprii), **Manuală** pentru a prelua manual mesajele multimedia de la centrul de mesaje sau **Dezactivată** pentru a împiedica primirea tuturor mesajelor multimedia.
- **Prel. mesaje anonime** — Selectați dacă doriți să primiți mesaje de la expeditori necunoscuți.
- **Primire reclame** — Selectați dacă doriți să primiți mesaje definite ca reclame.
- **Primire raport** — Selectați **Da** pentru a se afișa în jurnal starea mesajului expediat (serviciu de rețea). Ar putea să nu fie posibilă primirea unui raport de remitere a unui mesaj multimedia care a fost expediat la o adresă de e-mail.
- **Fără trimitere raport** — Selectați **Da** pentru a nu expedia de la aparatul Dvs. rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite.
- **Valabilitate mesaj** — Selectați perioada de timp în care centrul de mesaje va încerca să expedieze mesajul (serviciu de rețea). Dacă destinatarul unui mesaj nu poate fi găsit în intervalul de valabilitate

a mesajului, mesajul va fi șters din centrul de mesaje multimedia. **Durata maximă** este perioada maximă de timp permisă de rețea.

Setările contului de e-mail

Selecți **Meniu > Comunic. > Mesaje > Opțiuni > Setări > E-mail**.

Dacă încercați să editați setările căsuței poștale fără să aveți configurat un cont de e-mail, se deschide ghidul căsuței poștale care vă ajută să vă configurați contul de e-mail.

Dacă ați definit o căsuță poștală, selectați-o și apăsați tasta de parcurgere pentru a edita setările.

Setările disponibile pentru editare pot fi diferite. Este posibil ca unele setări să fie presetate de furnizorul Dvs. de servicii.

Setări conexiune

Pentru a defini setările de conectare, selectați un cont e-mail și **Opțiuni > Editare > Setări conexiune**.

Pentru a defini setările mesajelor e-mail primite, selectați **Mesaje e-mail intrate**. Pentru a defini setările mesajelor e-mail expediate, selectați **Mes. e-mail de expediat**.

Setări utilizator

Pentru a defini setările de utilizator pentru un cont e-mail, selectați contul, selectați **Opțiuni > Editare > Setări utilizator** și definiți setările de mai jos:

- **Numele meu** — Introduceți un nume care va fi afișat în fața adresei Dvs. e-mail la trimiterea unui mesaj e-mail.
- **Răspuns la** — Selectați dacă doriți ca răspunsurile să fie redirectionate către o altă adresă. Selectați **Activat** și introduceți adresa e-mail către care doriți să direcționați răspunsurile. Puteți introduce o singură adresă către care sunt direcționate răspunsurile.
- **Ștergere e-mail de pe** — Selectați dacă doriți să ștergeți mesajele e-mail numai de pe aparat sau și de pe aparat și de pe server. Selectați **Întreabă întot.** dacă doriți să confirmați de unde doriți să fie șterse mesajele e-mail.
- **Expediere mesaj** — Selectați pentru a expedia mesajul e-mail imediat sau când este disponibil o conexiune.
- **Exp. copie către sine** — Selectați dacă doriți să memorați o copie a mesajului Dvs. e-mail în căsuța poștală de la distanță și la adresa definită în **Adresa mea e-mail**, în setările **Mes. e-mail de expediat**.
- **Introd. semnătură** — Selectați dacă doriți să includeți o semnătură în mesajul Dvs. e-mail.
- **Alerte e-mailuri noi** — Selectați dacă doriți să fiți informat cu privire la mesajele e-mail noi, printr-un sunet și o notă.

Setări pentru preluare

Pentru a defini setările de preluare, selectați contul e-mail, selectați **Opțiuni > Editare > Setări de preluare** și definiți setările de mai jos:

- **Mesaje e-mail de preluat** — Selectați dacă doriți să preluați numai informațiile din titlul mesajului e-mail, cum ar fi expeditorul, subiectul și data, mesajul

e-mail sau mesajul e-mail cu fișierele atașate. Această setare este valabilă numai pentru căsuțele poștale POP3.

- **Cantitate de preluat** — Selectați numărul de mesaje e-mail pe care doriți să le preluați de pe serverul de la distanță în căsuța Dvs. poștală.
- **Cale dosar IMAP4** — Definiți calea dosarului pentru dosarele la care vă abonați. Această setare este valabilă numai pentru căsuțele poștale IMAP4.
- **Abonamente la dosare** — Abonați-vă la alte dosare din căsuța poștală la distanță și preluați conținutul din dosarele respective. Această setare este valabilă numai pentru căsuțele poștale IMAP4.

Setări de preluare automată

Pentru a defini setările de preluare automată pentru un cont e-mail, selectați contul, selectați **Opțiuni** > **Editare** > **Preluare automată** și definiți setările de mai jos:

- **Preluare mesaje e-mail** — Selectați **Activată** pentru a prelua automat mesaje e-mail noi din căsuța poștală de la distanță, sau selectați **Numai rețea proprie** pentru a prelua automat mesaje e-mail noi din căsuța Dvs. poștală de la distanță numai când sunteți în rețeaua de domiciliu și nu, de exemplu, atunci când călătoriți.
- **Zile de preluare** — Selectați zilele în care să fie preluate mesaje e-mail în aparat.
- **Ore de preluare** — Definiți orele între care să fie preluate mesajele e-mail.
- **Interval de preluare** — Selectați intervalul de timp dintre preluările noilor mesaje e-mail.
- **Notificări e-mail** — Selectați dacă doriți să primiți notificări cu privire la mesajele e-mail primite.

Setări ale mesajelor de serviciu

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj serviciu**.

Pentru a primi mesaje de serviciu de la furnizorii de servicii, selectați **Mesaje serviciu** > **Activează**.

Pentru a alege modalitatea de descărcare a serviciilor sau a mesajelor de serviciu, selectați **Descărcare mesaje** > **Automat** sau **Manual**. Dacă selectați **Automat**, este posibil să vi se solicite totuși să confirmați anumite descărcări, deoarece nu toate serviciile pot fi descărcate automat.

Setări pentru transmisia celulară

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Transmisie celulară**.

Pentru a primi mesaje din transmisia celulară, selectați **Recepție** > **Pornită**.

Pentru a selecta limbile în care doriți să primiți mesaje din transmisia celulară, selectați **Limbă**.

Pentru afișarea unor noi subiecte în lista de subiecte ale transmisiei celulare, selectați **Detectare subiect** > **Activată**.

Alte setări

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Altele**.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Memorare mes. exp.** — Selectați dacă stocați sau nu mesajele trimise în dosarul Mesaje expediate.
- **Nr. mesaje memorate** — Introduceți numărul de mesaje expediate pe care doriți să le expediați. Când se atinge limita, cel mai vechi mesaj este șters.
- **Memorie în uz** — Selectați locul în care se memorează mesajele. Mesajele se pot memora pe cartela de memorie, dacă este introdusă o cartelă de memorie.
- **Vizualizare dosare** — Definiți modul în care doriți să fie afișate mesajele din Căsuța de intrare.

Internet

Cu noul Dvs. aparat Eseries, puteți parcurge atât Internetul, cât și rețeaua Intranet a companiei Dvs. și puteți descărca și instala aplicații noi în aparatul Dvs. Puteți, de asemenea, utiliza aparatul Dvs. ca modem și conecta calculatorul la Internet.

Internet

Selecționați **Meniu** > **Internet**.

Pentru a naviga pe Internet (serviciu de rețea), trebuie să configurați setările pentru punctul de acces Internet. Dacă utilizați o conexiune pentru transmisii de date sau GPRS, rețeaua Dvs. mobilă trebuie să accepte transmisii de date sau conexiuni GPRS, iar serviciul de date trebuie să fie activat pe cartela Dvs. SIM.



Indicație: Aveți posibilitatea să primiți setările pentru punctul de acces Internet ca mesaj text special, de la furnizorul Dvs. de servicii sau din paginile de Internet ale furnizorului de servicii. De asemenea, aveți posibilitatea să introduceți manual setările pentru punctul de acces Internet. [A se vedea „Puncte de acces Internet”, pag. 77.](#)

Verificați la furnizorul Dvs. de servicii, disponibilitatea serviciilor, prețurile și tarifele acestora. Furnizorii de

servicii vă vor prezenta, de asemenea, instrucțiuni pentru utilizarea respectivelor servicii.

Siguranța conexiunii

Dacă indicatorul de siguranță () este afișat în timpul unei conexiuni, transmisia de date dintre aparat și poarta de acces Internet sau server este codificată. Pictograma de siguranță nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces și serverul de conținut (sau locul unde se află stocate resursele solicitate) este sigură. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces și serverul de conținut este realizată de către furnizorul de servicii.

Anumite servicii solicită certificate de siguranță, așa cum este cazul serviciilor bancare. Primiți o notificare dacă identitatea serverului nu este autentică sau dacă nu aveți certificatul de siguranță corect în aparat. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Navigarea pe Internet

Pentru a naviga pe Internet, selecționați un marcaj sau introduceți manual adresa Internet și selecționați **Salt la**. Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă

asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.



Indicație: Când începeți să introduceți adresa, se afișează adrese ale paginilor vizitate anterior, care corespund cu ceea ce introduceți. Pentru a deschide o pagină, derulați până la adresă și apăsați tasta de derulare.

Pentru a vă deplasa pe o pagină Internet, utilizați tasta de derulare, afișată sub forma unui cursor pe pagină. Când deplasați cursorul pe o legătură, acesta se transformă într-o mână. Apăsați tasta de derulare pentru a deschide legătura. Pe o pagină de Internet, legăturile noi apar de obicei subliniate în albastru, iar legăturile vizitate anterior în violet. Imaginile care acționează ca legături au un contur albastru în jurul lor.

Adresele paginilor vizitate sunt memorate în dosarul **Marcaje autom..**

Marcaje

Pentru a accesa afișajul marcajelor în timpul parcurgerii, selectați **Opțiuni** > **Marcaje**. Pentru a vizualiza o pagină Internet marcată, selectați marcajul.

Pentru a naviga la o altă pagină Internet, selectați **Opțiuni** > **Salt la adr. Internet**, introduceți adresa Internet și selectați **Salt la**.

Pentru a adăuga un marcaj în timpul parcurgerii, selectați **Opțiuni** > **Memorare ca marcaj**.

Pentru a organiza marcajele, în meniul marcaje, selectați **Opțiuni** > **Manager marcaje**. Puteți muta și edita marcajele și puteți crea dosare noi.

Ștergerea memoriei cache

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în arhivă.

Pentru a goli memoria de arhivă, selectați **Opțiuni** > **Șterg. date personale** > **Ștergere arhivă**.

Preluări și bloguri

Selectați **Meniu** > **Internet** > **Flux Internet**.

Fluxurile conțin de obicei titluri și articole despre știri recente sau despre alte subiecte. Blog este o prescurtare de la Weblog (Jurnal Internet), un jurnal Internet actualizat continuu.

Pentru a descărca o preluare sau un blog, selectați articolul dorit și apăsați pe tasta de derulare.

Pentru a adăuga sau a edita o preluare sau un blog, selectați **Opțiuni** > **Administrare flux** > **Flux nou** sau **Editare**.

Închiderea unei conexiuni

Pentru a termina o conexiune și a vizualiza pagina browserului în modul deconectat, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Deconectare**. Pentru a termina conexiunea și a închide browserul, selectați **Opțiuni** > **Îleșire**.

Setări Internet

Selecțați **Meniu** > **Internet** > **Opțiuni** > **Setări**.

Setările Internet sunt împărțite în patru grupe:

- **Generale** include punctul de acces, pagina de început și setările de parcurgere de siguranță.
- **Pagină** include setări de imagine, audio și ferestre pop-up.
- **Personale** conține setări referitoare la confidențialitatea Dvs.
- **Flux Internet** conține setări referitoare la preluările Internet și bloguri.

Navigarea în intranet



Selecțați **Meniu** > **Birou** > **Intranet**.

Pentru a naviga în rețeaua intranet a companiei Dvs., trebuie să creați o politică VPN specifică respectivei companii. Selecțați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **RVP**.

Pentru a vă conecta la intranet, deschideți aplicația Intranet, selecțați metoda de conectare și **Opțiuni** > **Conectare**.

Pentru a defini profilul VPN utilizat la conectare, selecțați **Opțiuni** > **Utilizare alte reguli VPN**.

Pentru a defini setările conexiunii intranet, selecțați **Opțiuni** > **Setări**.

Preluare

Selecțați **Meniu** > **Preluare**.

Cu Preluare (serviciu de rețea), puteți naviga, descărca și instala articole, ca de exemplu cele mai noi aplicații și documente aferente, de pe Internet, pe aparatul Dvs.

Articolele sunt organizate în cataloage și dosare oferite de Nokia sau de furnizori independenți de servicii. Unele articole pot fi taxate, dar le puteți previzualiza de obicei gratuit.

Preluare utilizează serviciile Dvs. de rețea pentru a accesa cel mai actualizat conținut. Pentru informații despre articolele suplimentare disponibile prin Preluare, contactați furnizorul de servicii, furnizorul sau producătorul articolului.

Instalați și utilizați numai aplicații și alte programe din surse care oferă securitate adecvată și protecție împotriva programelor dăunătoare.

Gestionarea articolelor

Pentru a deschide un articol sau a vedea conținutul unui dosar sau al unui catalog, derulați până la acesta și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a cumpăra articolul selectat, selecțați **Opțiuni** > **Cumpărare**.

Pentru a descărca un articol gratuit, selecțați **Opțiuni** > **Preluare**.

Pentru a căuta un articol, selecțați **Opțiuni** > **Căutare**.

Pentru a modifica setările, selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a vizualiza lista articolelor descărcate, selectați **Opțiuni** > **Articolele mele**.

Abonamente

Pentru a vizualiza detalii referitoare la articolul dorit, selectați **Opțiuni** > **Deschidere**.

Pentru a reînnoi sau a anula un abonament, selectați **Opțiuni** și opțiunea corespunzătoare.

Căutarea Preluare

Parcurgeți până la cataloagele în care doriți să căutați articole, selectați **Marcare** pentru a le căuta și introduceți cuvintele cheie pentru căutare.

Pentru a iniția căutarea, selectați **Opțiuni** > **Căutare**.

Istoricul achizițiilor

Pentru a deschide articolul selectat cu aplicația corespunzătoare, selectați **Opțiuni** > **Deschidere**.

Pentru a vizualiza detalii referitoare la articolul dorit, selectați **Opțiuni** > **Afișare detalii**.

Pentru a porni, întrerupe, relua sau anula descărcarea articolului dorit, selectați **Opțiuni** și opțiunea corespunzătoare.

Setări Preluare

Pentru a modifica setările aplicației Preluare, selectați **Opțiuni** > **Setări** și apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:

- **Punct de acces** — Selectați un punct de acces pe care doriți să îl utilizați pentru a vă conecta la serverul furnizorului de servicii.
- **Deschidere automată** — Selectați dacă doriți ca articolul sau aplicația descărcată să se deschidă automat după terminarea descărcării.
- **Confirm. previzualizare** — Selectați dacă doriți să fie afișată o solicitare de confirmare înainte de a previzualiza un articol.
- **Confirmare cumpărare** — Selectați dacă doriți să fie afișată o solicitare de confirmare înainte de a cumpăra un articol.
- **Confirmare abonament** — Definiți dacă doriți să fie afișată o solicitare de confirmare a abonării înainte de a vă abona la un articol.

Puncte de acces Internet

Un punct de acces Internet este un grup de setări care definesc modul în care aparatul va crea conexiunile pentru transmisii de date în rețea. Pentru a utiliza servicii de e-mail și multimedia sau pentru a naviga prin pagini de Internet, trebuie mai întâi să definiți puncte de acces pentru aceste servicii.

Este posibil ca unele puncte de acces sau toate punctele de acces să fie predefinite pentru aparatul Dvs. de către

furnizorul de servicii și este posibil să nu puteți crea, edita sau elimina puncte de acces.

Configurarea unui punct de acces la Internet pentru transmisiuni de date sub formă de pachete (GPRS)

1. Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.
2. Selectați **Opțiuni** > **Punct nou de acces** pentru a crea un punct de acces nou, sau selectați un punct de acces existent din listă și apoi **Opțiuni** > **Duplicare punct acces** pentru a utiliza punctul de acces ca bază pentru cel nou.
3. Definiți următoarele setări.
 - **Nume conexiune** — Introduceți un nume descriptiv pentru conexiune.
 - **Purtător de date** — Selectați **Date ca pachete**.
 - **Nume punct de acces** — Introduceți numele pentru punctul de acces. Numele este furnizat de obicei de furnizorul Dvs. de servicii.
 - **Nume utilizator** — Introduceți un nume de utilizator, dacă este solicitat de furnizorul de servicii. Adesea, pentru numele de utilizatori se face deosebirea între litere mari și mici și sunt furnizate de furnizorul de servicii.
 - **Solicitare parolă** — Selectați **Da** pentru a introduce parola Dvs. de fiecare dată când vă conectați la un server sau selectați **Nu** pentru a

memora parola în memoria aparatului și a realiza conectarea în mod automat.

- **Parolă** — Introduceți parola, dacă este solicitată de furnizorul de servicii. Adesea, pentru parolă se face deosebirea între litere mari și mici și este furnizată de furnizorul de servicii.
 - **Autentificare** — Selectați **Sigură** pentru a expedia întotdeauna parola codificată sau selectați **Normală** pentru a expedia parola codificată când este posibil.
 - **Pagină inițială** — Introduceți adresa de Internet a paginii pe care doriți să o afișați ca pagină de pornire când utilizați acest punct de acces.
4. După definirea setărilor, selectați **Opțiuni** > **Setări avansate** pentru a defini setările avansate sau **Înapoi** pentru a salva setările și a ieși.

Setări avansate pentru punctul de acces Internet pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS)

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

După configurarea unui punct de acces Internet de bază pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS), selectați **Opțiuni** > **Setări avansate** și definiți setările avansate următoare:

- **Tipul rețelei** — Selectați **IPv4** sau **IPv6** ca tip de protocol Internet. Protocolul Internet definește

modul în care sunt transferate date către aparatul Dvs. și de la aparatul Dvs.

- **Adresă IP telefon** — Introduceți adresa IP a aparatului Dvs. Selectați **Automată** pentru ca rețeaua să furnizeze adresa IP a aparatului. Această setare este afișată numai dacă selectați **Tipul rețelei** > **IPv4**.
- **Adresă DNS** — Selectați **Adresă DNS primar** și **Adresă DNS secundar** și introduceți adresele IP corespunzătoare, dacă acestea vă sunt solicitate de către furnizorul Dvs. de servicii. În caz contrar, adresele server nume sunt furnizate în mod automat.
- **Adresă server proxy** — Introduceți adresa serverului proxy. Serverele proxy sunt servere intermediare utilizate de unii furnizori de servicii, amplasate între un serviciu de browser și utilizatorii săi. Aceste servere pot oferi protecție suplimentară și pot accelera accesul la serviciu.

Configurarea manuală a unui punct de acces WLAN

1. Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.
2. Selectați **Opțiuni** > **Punct nou de acces** pentru a crea un nou punct de acces sau selectați un punct de acces existent din listă și apoi **Opțiuni** > **Duplicare punct acces** pentru a utiliza punctul de acces ca punct de pornire pentru cel nou.
3. Definiți următoarele setări.

- **Nume conexiune** — Introduceți un nume descriptiv pentru conexiune.
- **Purtător de date** — Selectați **WLAN**.
- **Nume rețea WLAN** — Pentru a introduce identificatorul setului de servicii (SSID), și anume, denumirea care identifică rețeaua WLAN specifică, selectați **Introd. manuală**. Pentru a alege rețeaua din raza de acoperire WLAN, selectați **Căutare rețele**.
- **Stare rețea** — Selectați **Neafișată** dacă rețeaua la care vă conectați este ascunsă sau **Publică** dacă nu este ascunsă.
- **Mod rețea WLAN** — Dacă selectați **Infrastructură**, aparatele pot comunica unul cu altul și cu aparatele conectate prin fir în LAN printr-un punct de acces WLAN. Dacă selectați **Ad-hoc**, aparatele pot expedia și primi date direct și nu este necesar un punct de acces WLAN.
- **Mod siguranță WLAN** — Trebuie să selectați același mod de securitate ca și cel utilizat pentru punctul de acces WLAN. Dacă selectați WEP (confidențialitate echivalentă aparate cu fir), 802.1x sau WPA/WPA2 (acces protejat Wi-Fi), trebuie să configurați și setările suplimentare relevante.
- **Setări siguranță WLAN** — Editați setările de siguranță pentru modul de siguranță selectat.
- **Pagină inițială** — Introduceți adresa Internet a paginii pe care doriți să o afișați ca pagină de început la utilizarea acestui punct de acces.

Pentru a configura automat un punct de acces WLAN, utilizați asistentul WLAN. Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Asist. WLAN**.

Setări avansate pentru punctul de acces WLAN

Selecți **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

După configurarea unui punct de acces de bază pentru WLAN, selecți **Opțiuni** > **Setări avansate** și definiți următoarele setări avansate:

- **Setări IPv4** — Introduceți adresa IP și adresa serverului de nume pentru protocolul Internet IPv4.
- **Setări IPv6** — Selecți sau introduceți adresele serverului de nume pentru protocolul Internet IPv6.
- **Canal ad-hoc** — De obicei, canalul este selectat automat. Pentru a introduce manual numărul canalului (1-11), selecți **Definit de utilizator**.
- **Adresă server proxy** — Introduceți adresa serverului proxy.
- **Număr port proxy** — Introduceți numărul portului pentru serverul proxy.

Conectarea calculatorului la Internet

Puteți utiliza aparatul Dvs. pentru a conecta calculatorul la Internet.

1. Conectați cablul de date la conectorii USB din aparatul Dvs. și din calculator.

2. Selecți **Conectare PC la rețea**. Programele necesare sunt instalate automat de pe aparatul Dvs., pe calculator.
3. Acceptați instalarea în calculatorul Dvs. Dacă vi se solicită, acceptați și conexiunea. La stabilirea conexiunii la rețea, se deschide browserul Internet al calculatorului Dvs.

Trebuie să dețineți drepturi de administrator în calculatorul Dvs. și trebuie să fie activată în calculator opțiunea de executare automată. În caz contrar, rulați fișierul setup.exe de pe unitatea CD-ROM a calculatorului Dvs.

Deplasarea

Aveți nevoie de instrucțiuni? Căutați un restaurant? Aparatul Dvs. Eseries dispune de instrumentele necesare pentru a vă ghida spre locația dorită.

Despre GPS și semnalele de satelit

Pentru a utiliza sistemul global de poziționare (GPS), aveți nevoie de un receptor GPS compatibil. Utilizați conexiunea Bluetooth pentru a vă conecta la receptorul GPS. Pentru a începe să utilizați un receptor GPS compatibil cu conectivitate Bluetooth, selectați **Meniu > Conectare > Bluetooth**.

Un terminal GPS recepționează semnale radio de putere redusă de la sateliți și măsoară timpul de deplasare al semnalelor. Pornind de la timpul de deplasare, receptorul GPS poate calcula locul în care se află cu o precizie de ordinul metrilor.

Coordonatele din GPS sunt exprimate în grade și grade zecimale, folosind sistemul internațional de coordonate WGS-84.

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată

de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Pentru a permite recepția semnalelor GPS, receptorul GPS trebuie utilizat numai în exterior.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio pentru poziționare și navigare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Pentru a activa sau a dezactiva diferite metode de poziționare, cum ar fi GPS Bluetooth, selectați **Meniu > Instrumente > Setări > General > Poziționare > Metode de poziționare**.

Despre semnalele sateliților

Dacă aparatul Dvs. nu poate identifica semnale de la satelit, procedați în felul următor:

- Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, ieșiți în exterior pentru a recepționa un semnal mai puternic.
- Dacă vă aflați în exterior, deplasați-vă spre o zonă mai deschisă.
- În cazul în care condițiile meteo sunt nefavorabile, este posibil să fie afectată puterea semnalului.
- Stabilirea unei conexiuni GPS poate dura de la câteva secunde la mai multe minute.

Starea satelitului

Pentru a verifica numărul de sateliți identificați de aparatul Dvs. și dacă aparatul Dvs. recepționează semnale de la sateliți, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Date GPS** > **Poziție** > **Opțiuni** > **Stare satelit**. Dacă aparatul Dvs. a identificat sateliți, pentru fiecare satelit va fi afișată o bară pe ecranul cu informații referitoare la satelit. Cu cât bara este mai lungă, cu atât semnalul satelitului este mai puternic. Dacă aparatul Dvs. a recepționat date suficiente de la satelit pentru a calcula coordonatele locului în care vă aflați, bara devine neagră.

Inițial, aparatul Dvs. trebuie să primească semnale de la cel puțin patru sateliți pentru a putea calcula coordonatele locului în care vă aflați. După ce s-a efectuat calculul inițial, este posibil să se poată continua calculul coordonatelor punctului în care vă aflați folosind numai trei sateliți. Cu toate acestea, precizia este, în general, mai bună dacă sunt găsiți mai mulți sateliți.

Setările de poziționare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Poziționare**.

Pentru a utiliza o anumită metodă de poziționare în scopul detectării locului în care se află aparatul, selectați **Metode de poziționare**.

Pentru a alege un server de poziționare, selectați **Server de poziționare**.

Hărți

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Hărți**.

Cu aplicația Hărți, puteți vedea locația Dvs. curentă pe hartă, puteți parcurge hărți pentru diferite orașe și țări, căuta adrese și diferite puncte de interes, planifica trasee dintr-o locație în alta și memora locații, pe care le puteți expedia către aparate compatibile. Puteți, de asemenea, achiziționa licențe pentru servicii suplimentare, cum ar fi ghiduri de călătorie, informații din trafic și servicii de navigare cu instrucțiuni vocale. Aceste servicii nu sunt disponibile pentru toate țările sau regiunile.

Dacă navigați într-o zonă care nu este acoperită de hărțile deja preluate pe aparat, harta acelei zone se preia automat prin Internet. Este posibil ca unele hărți să fie disponibile pe aparatul sau pe cartela Dvs. de memorie. Pentru a prelua hărți, aveți posibilitatea să utilizați și aplicația pe PC, Nokia Map Loader. Pentru a

instala Nokia Map Loader pe un PC compatibil, vizitați pagina www.nokia.com/maps.

Descărcarea hărților poate implica transmiterea unor cantități mari de date prin rețeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

La prima utilizare a aplicației Hărți, este posibil să fie necesar să selectați un punct de acces pentru a descărca hărți. Pentru a modifica un punct de acces mai târziu, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Setări** > **Internet** > **Punct de acces implicit**.

Funcția GPS necesită un receptor GPS Bluetooth extern.

Despre aplicația Hărți

Pentru a vă conecta la Internet automat la inițierea aplicației Hărți, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Setări** > **Internet** > **Conectare la pornire** > **Da**.

Pentru a nu permite descărcarea automată a hărților, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Setări** > **Internet** > **Conectare la pornire** > **Niciodată**.

Pentru a seta aparatul să vă solicite permisiunea înainte de a se conecta la Internet, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Setări** > **Internet** > **Conectare la pornire** > **Întreabă întotdeauna**.

Pentru a fi informat în momentul în care aparatul Dvs. se conectează la o rețea diferită de rețeaua Dvs. de domiciliu, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Setări** > **Internet** > **Atenționare roaming** > **Activ** (afășat numai când sunteți conectat). Pentru

detalii și costuri de roaming, contactați furnizorul de servicii.



Indicație: Pentru a evita costurile pentru transferurile de date, puteți, de asemenea, să utilizați Hărți fără o conexiune la Internet și puteți parcurge hărțile memorate în aparatul Dvs. sau pe o cartelă de memorie.

Aproape toate operațiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie și de lipsuri. Nu vă bazați niciodată numai pe cartografia pe care o descărcați pentru utilizare în acest aparat.

Deplasarea pe o hartă

Acoperirea unei hărți variază în funcție de țară și regiune.

La deschiderea aplicației Hărți, este afășată capitala țării în care vă aflați sau a locației memorate la ultima sesiune. Este, de asemenea, descărcată harta locației, dacă este cazul.

Pentru a apropia imaginea poziției GPS sau ultima locație cunoscută, apăsați tasta funcțională și **0**.

Când conexiunea GPS este activă,  afășează locația curentă pe hartă.

Pentru a vă deplasa pe hartă, apăsați tasta de parcurgere în sus, în jos, la stânga sau la dreapta cu tasta de parcurgere. Harta este implicit orientată spre nord.

Pentru a apropia și a depărta imaginea hărții, apăsați tasta funcțională și ***** sau tasta funcțională și **#**.

Când parcurgeți harta pe afișaj, este descărcată automat o altă hartă dacă navigați într-o zonă care nu este acoperită de hărțile descărcate deja. Aceste hărți sunt gratuite, dar descărcarea poate implica transmiterea unor cantități mari de date prin rețeaua furnizorului Dvs. de servicii. Pentru informații suplimentare cu privire la costurile de transmisie, contactați furnizorul Dvs. de servicii. Hărțile sunt memorate automat în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este introdusă).

Indicatori pe afișaj

Indicatorul GPS  din colțul din dreapta jos al afișajului arată disponibilitatea și puterea semnalului de la satelit. O bară simbolizează un satelit. Când un aparat încearcă să găsească un satelit, bara este galbenă. Când aparatul primește date suficiente de la satelit pentru a crea o conexiune GPS, bara devine verde. Cu cât sunt mai multe bare verzi, cu atât conexiunea GPS este mai puternică.

Inițial, aparatul Dvs. trebuie să primească semnale de la cel puțin patru sateliți pentru a calcula coordonatele locației Dvs. După calculul inițial, este posibil să fie suficient semnalul de la trei sateliți.

Indicatorul transferului de date  **21.5 kb** arată conexiunea la Internet utilizată și cantitatea de date transferate de la inițierea aplicației.

Găsirea locațiilor

Pentru a găsi o locație din orașul sau zona afișată pe hartă, introduceți adresa completă sau parțială a

locației în câmpul de căutare și apăsați tasta de parcurgere. Pentru a găsi o locație dintr-un alt oraș, introduceți orașul și adresa completă sau parțială, cum ar fi **Londra Strada Oxford** și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a găsi o anumită adresă sau o adresă dintr-o altă țară, selectați **Opțiuni** > **Căutare** > **Adrese**. **Țara/Regiunea *** și **Oraș / cod poștal** sunt câmpuri obligatorii.



Indicație: Pentru a căuta locații dintr-o altă țară utilizând câmpul de căutare, introduceți și numele țării în câmpul de căutare: **Roma Italia**.

Pentru a importa adresa unei locații din aplicația Contacte, selectați **Opțiuni** > **Căutare** > **Adrese** > **Opțiuni** > **Selectare din Contacte**.

Rezultatele de căutare sunt grupate pe categorii. Pentru a limita căutarea la o categorie, selectați **Opțiuni** > **Căutare**.

În cazul în care căutați locații fără o conexiune Internet, rezultatele de căutare sunt limitate la o rază de 50 km.

Planificarea unui traseu

Pentru a planifica un traseu, selectați punctul de plecare de pe hartă sau căutați harta sau o locație, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Adăugare la traseu**.

Pentru a defini destinația și a adăuga mai multe locații pentru traseul Dvs., căutați locația, selectați **Opțiuni** > **Adăugare punct traseu** și căutați locația.

Pentru a comuta între modurile deplasare pe jos și conducere, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Mod transport**

Pentru a afișa traseul pe hartă, selectați **Opțiuni** > **Afișare traseu**.

Pentru a naviga către destinație cu mașina sau pe jos, dacă ați achiziționat o licență pentru aceste servicii suplimentare, selectați **Opțiuni** > **Pornire** sau **Pornire pe jos**.

Pentru a memora traseul, selectați **Opțiuni** > **Memorare traseu**.

Deplasarea pe jos către destinație

Traseul nu ia în considerare niciun fel de restricții legate de navigarea cu autovehiculul, cum ar fi străzile cu sens unic și interdicțiile de întoarcere și include zone cum sunt străzile pietonale și parcurile. Acordă, de asemenea prioritate, drumurilor mai mici și omite autostrăzile.

Traseul este marcat pe hartă și săgeata indică direcția. Punctele mici indică direcția în care vă deplasați.

Lungimea unui traseu de deplasare pe jos este limitată la maximum 50 de kilometri, iar viteza de deplasare la maximum 30 km/h. Dacă limita de deplasare este depășită, navigarea se oprește și este reluată după readucerea vitezei la limitele sale.

Îndrumarea vocală nu este disponibilă pentru navigarea ca pieton.

Pentru a achiziționa o licență pentru navigarea destinată pietonilor, selectați **Opțiuni** > **Servicii suplimentare** > **Mers**. Licența este specifică regiunii și poate fi utilizată numai în zona selectată. Puteți plăti pentru licența respectivă cu un card de credit sau prin factura telefonică, dacă această metodă este acceptată de furnizorul de servicii.



Indicație: Pentru a încerca sistemul de navigare timp de trei zile cu o licență gratuită, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Pornire spre acest loc**. Aplicația Hărți verifică dacă este disponibilă o licență gratuită pentru aparatul Dvs. Pentru a activa licența, selectați **OK**. Licența poate fi utilizată o singură dată.

Pentru a începe navigarea, selectați o locație și **Opțiuni** > **Pornire spre acest loc**.

Pentru a găsi un traseu alternativ, selectați **Opțiuni** > **Traseu alternativ**.

Pentru a opri navigarea, selectați **Oprire**.

Condușul către destinație

Pentru a achiziționa o licență pentru pietoni și un sistem de navigare pentru vehicul, cu îndrumare vocală, selectați **Opțiuni** > **Servicii suplimentare** > **Maș. și pe jos**. Licența este specifică regiunii și poate fi utilizată numai în zona selectată.



Indicație: Pentru a încerca sistemul de navigare timp de trei zile cu o licență gratuită, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Navigare către**. Aplicația Hărți verifică dacă este disponibilă o licență gratuită pentru aparatul Dvs. Pentru a

activa licența, selectați **OK**. Licența poate fi utilizată o singură dată.

Pentru a începe navigarea, selectați o locație, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Navigare către**. La prima utilizare a aplicației de navigare pentru vehicul, vi se solicită să selectați instrucțiunile vocale și să descărcați fișierele de îndrumare vocală aferente. Pentru a modifica mai târziu limba, din meniul principal, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Setări** > **Navigație** > **Ghidare vocală**. Îndrumarea vocală nu este disponibilă pentru navigarea ca pieton.

Pentru a comuta între diferitele ecrane în timpul navigării, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Perspectivă manevră**, **Perspectivă aeriană** sau **Perspectivă săgeată**.

Pentru a găsi un traseu alternativ, selectați **Opțiuni** > **Alt traseu**.

Pentru a repeta îndrumarea vocală, selectați **Opțiuni** > **Repetare**.

Pentru a opri navigarea, selectați **Oprire**.

Informații din trafic

Serviciul de informații din trafic în timp real oferă informații referitoare la evenimentele din trafic care ar putea afecta traseul Dvs. Serviciul de informații din trafic este un serviciu suplimentar pe care îl puteți achiziționa și descărca în aparatul Dvs., dacă este disponibil în țara sau regiunea Dvs.

Pentru a achiziționa o licență pentru serviciul de informații din trafic, selectați **Opțiuni** > **Servicii suplimentare** > **Info trafic**.

Pentru a vedea informații referitoare la evenimentele din trafic, selectați **Opțiuni** > **Info trafic**. Evenimentele sunt afișate pe hartă sub formă de triunghiuri și linii.

Pentru a vedea detalii referitoare la un eveniment, inclusiv opțiunile de redirecționare, selectați evenimentul și **Opțiuni** > **Deschidere**.

Pentru a actualiza informații din trafic, selectați **Actualizare info trafic**.

Ghiduri turistice

Ghidurile turistice oferă informații referitoare la punctele de atracție, restaurante, hoteluri și alte puncte de interes. Unele ghiduri conțin clipuri video și audio. Ghidurile trebuie cumpărate și descărcate înainte de utilizare.

Descărcarea ghidurilor turistice poate implica transmiterea unor cantități mari de date prin rețeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Pentru a achiziționa și a descărca ghiduri turistice sau pentru a le vizualiza pe cele descărcate, selectați **Opțiuni** > **Servicii suplimentare** > **Ghiduri**.

Pentru a parcurge categoriile de ghiduri turistice, selectați o categorie și apăsați tasta de parcurgere. Dacă există subcategorii, selectați una și apăsați din nou tasta de parcurgere.

Pentru a descărca un ghid nou în aparatul Dvs., navigați până la ghidul dorit și selectați **Da**. Puteți plăti pentru ghiduri cu un card de credit sau prin factura telefonică,

dacă această metodă este acceptată de furnizorul de servicii.

Date GPS

Selecționați **Meniu** > **Instrumente** > **Date GPS**.

Cu Date GPS, puteți vizualiza locația Dvs. curentă, puteți afla traseul către destinația dorită și puteți aproxima distanța.

Selecționați **Navigație** pentru a vedea informațiile de navigare către destinația călătoriei Dvs., selecționați **Poziție** pentru a vedea informații de poziționare referitoare la locul în care vă aflați în momentul respectiv, sau selecționați **Dist. efectivă** pentru a vedea informații referitoare la traseul Dvs., cum ar fi distanța parcursă sau intervalul de timp în care ați parcurs distanța respectivă, precum și vitezele maximă și medie.

Aplicația trebuie să recepționeze informații de poziționare de la cel puțin trei sateliți pentru a fi utilizată ca ajutor la deplasare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Utilizarea datelor GPS

Pentru a verifica puterea semnalului sateliților care oferă informațiile de poziționare necesare pentru navigație, deschideți oricare dintre cele trei ecrane și selecționați **Opțiuni** > **Stare satelit**.

Pentru a seta un reper sau o locație ca destinație a călătoriei Dvs., selecționați **Navigație** > **Opțiuni** > **Setare destinație**. Puteți, de asemenea, să introduceți coordonatele de latitudine și longitudine.

Pentru a șterge destinația setată pentru călătoria Dvs., selecționați **Navigație** > **Opțiuni** > **Oprire navigare**.

Pentru a memora poziția curentă ca reper, selecționați **Navigație** sau **Poziție**, și **Opțiuni** > **Memorare poziție**.

Pentru a activa contorul de călătorie, selecționați **Dist. efectivă** > **Opțiuni** > **Start**. Pentru a dezactiva contorul de călătorie, selecționați **Opțiuni** > **Stop**.

Pentru a reseta toate câmpurile și a relua calculul călătoriei, selecționați **Dist. efectivă** > **Opțiuni** > **Repornire**.

Pentru a modifica sistemul de măsură în uz, selecționați **Opțiuni** > **Setări** > **Sistem de măsură** > **Unități metrice** sau **Unități britanice**.

Pentru a introduce calibrarea de altitudine în verea corectării altitudinii recepționate de la sateliți de poziționare, selecționați **Opțiuni** > **Setări** > **Calibr. în altitudine**.

Repere

Selecționați **Meniu** > **Instrumente** > **Repere**.

Reperele sunt coordonate ale locațiilor geografice pe care le puteți memora în aparatul Dvs. pentru a le utiliza ulterior în servicii cu locații diferite. Puteți crea repere utilizând un accesoriu Bluetooth GPS sau rețeaua (serviciu de rețea).

Crearea unui reper

Pentru a crea un reper, selectați **Opțiuni** > **Reper nou**. Selectați **Poziție curentă** pentru a efectua o solicitare în rețea pentru coordonatele de latitudine și longitudine ale locației Dvs. curente, **Selectare din hartă** pentru a selecta locația de pe o hartă sau **Introducere manuală** pentru a introduce informațiile necesare referitoare la locație, cum ar fi denumirea, categoria, adresa, latitudinea, longitudinea și altitudinea.

Pentru a afișa reperul pe hartă, selectați **Opțiuni** > **Afișare pe hartă**.

Editarea reperelor

Pentru a edita un reper, selectați **Opțiuni** > **Editare** > **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

- **Selectare categorii** — Organizați reperul într-un grup de repere similare. Selectați o categorie pentru modificarea informațiilor despre reper precum numele, categoria, adresa, latitudinea, longitudinea și altitudinea.
- **Preluare poziție curentă** — Solicitați și completați automat coordonatele geografice de latitudine și longitudine pentru a crea un reper cu locația curentă.
- **Ștergere** — Ștergeți reperul.
- **Pictogramă reper** — Modificați pictograma reperului.
- **Afișare pe hartă** — Afișați reperul pe hartă.
- **Expediere** — Expediați reperul către aparate compatibile.

- **Opțiuni editare** — Editați numerele de telefon și adresele URL alocate reperului.
- **Limba de scriere** — Schimbați limba de scriere.

Categorii de repere

Categoriile de repere se pot vizualiza în două ecrane: una listează categoriile care conțin deja repere, iar cealaltă listează toate categoriile din aparatul Dvs.

Pentru a vizualiza reperele pe care le conține o categorie, selectați categoria și apăsați tasta de derulare.

Pentru a crea o categorie nouă, selectați **Opțiuni** > **Editare categorii** > **Opțiuni** > **Categorie nouă**.

Pentru a muta un reper dintr-o categorie în alta, deschideți fereastra reperelor, selectați reperul și **Opțiuni** > **Adăug. la categorie**. Selectați categoria veche pentru a șterge marcajul din dreptul acesteia. Selectați categoria sau categoriile în care doriți să adăugați reperul. Selectați **Accept.**

Primirea reperelor

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje**.

Deschideți un mesaj care conține un reper, primit de la alt aparat. Derulați până la reper și apăsați tasta de derulare.

Pentru a memora reperul în aparat, selectați **Opțiuni** > **Memorare**.

Pentru a retrimite reperul către aparate compatibile, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a afișa reperul primit pe hartă, selectați

Opțiuni > **Afișare pe hartă**.

Pentru a afla cum să navigați la reperul primit, selectați

Opțiuni > **Afișare rută**.

Medii

Aparatul Dvs. conține o gamă largă de aplicații media, care pot fi utilizate atât în scopuri de serviciu, cât și în timpul liber.

Pentru informații suplimentare, consultați ghidul complet al utilizatorului de pe Internet.

Camera foto-video

Selecțați **Meniu** > **Media** > **Foto-Video**.

Realizarea unei fotografii

Aparatul Dvs. acceptă o rezoluție a captării de imagine de până la 1600x1200 pixeli. Rezoluția imaginilor prezentate în acest ghid poate apărea în mod diferit.

Pentru a realiza o fotografie, utilizați ecranul ca vizor, vizați subiectul și apăsați tasta de parcurgere. Aparatul memorează imaginea în Galerie sau în dosarul pe care l-ați definit.



Indicație: Pentru a apropia sau a îndepărta imaginea înainte de a realiza o fotografie, apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.

Dacă nu doriți să păstrați fotografia realizată, selecțați **Opțiuni** > **Ștergere**. Selecțați **Înapoi** pentru a reveni la vizor în vederea realizării unei noi fotografii.

Selecțați **Opțiuni** > **Salt la Galerie** pentru a vizualiza imaginea din Galerie.

Selecțați **Opțiuni** > **Bliț** pentru a utiliza întotdeauna blițul, pentru a nu-l utiliza niciodată sau pentru a-l utiliza automat în funcție de condițiile ambiante de iluminare.

În condiții de iluminare redusă, selecțați **Opțiuni** > **Mod nocturn** > **Activat** înainte de a realiza o fotografie.

Pentru a ajusta imaginea, selecțați **Opțiuni** > **Reglare** > **Luminozitate** sau **Tonalitate culoare**.

Pentru a realiza fotografii în mod secvențial, selecțați **Opțiuni** > **Mod secvențial**. Camera realizează șase fotografii una după alta.

Pentru a realiza fotografii temporizate, selecțați **Opțiuni** > **Autodeclanșator** și intervalul de temporizare dorit. Camera realizează o fotografie după scurgerea intervalului.



Indicație: Pentru a accesa rapid diferitele moduri ale camerei, selecțați **Opțiuni** > **Afișare bară instrumente**.

Pentru a vedea fotografiile realizate, selecțați **Meniu** > **Media** > **Galerie** > **Imagini**.

Înregistrarea unui video clip

1. Pentru a începe înregistrarea unui video clip, apăsați tasta de parcurgere. Intervalul de înregistrare rămas este afișat în partea de sus a afișajului.
2. Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați **Pauză**; pentru a relua înregistrarea, selectați **Continuare**.
3. Pentru a opri înregistrarea, selectați **Stop**. Aparatul memorează video clipul în Galerie sau în dosarul pe care l-ați definit.
4. Dacă nu doriți să păstrați video clipul memorat, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. Selectați **Înapoi** pentru a reveni la fereastra de căutare în vederea înregistrării unui nou clip. Selectați **Opțiuni** > **Redare** pentru a vedea video clipul în aplicația RealPlayer.

Setările camerei foto-video

Selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a regla calitatea imaginii, pentru a selecta dacă fotografiile vor rămâne pe ecran după realizarea acestora și pentru a schimba rezoluția, numele implicit sau memoria în care memorați noile imagini, selectați **Imagine**.

Pentru a modifica durata, rezoluția și numele implicit al video clipurilor pe care le înregistrați sau memoria în care le stocați, selectați **Video**.

Nokia Podcast

Selectați **Meniu** > **Media** > **Podcast**.

Descărcați podcasturi în aparatul Dvs. și ascultați-le.

Redarea și gestionarea de podcasturi

Aplicația podcasting furnizează conținut audio sau video prin Internet pentru redarea pe aparate mobile sau calculatoare.

Cu aplicația Nokia Podcasting, puteți căuta, descoperi, vă puteți abona la și puteți descărca podcasturi de pe Internet; și puteți reda, gestiona și partaja podcasturi cu aparatul Dvs.

Definiți conexiunea și setările de descărcare înainte de a utiliza aplicația. Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Conexiune** și **Preluare**.

Pentru a căuta noi secvențe podcast la care să vă abonați, selectați **Directoare**.

Pentru a căuta podcasturi folosind cuvinte cheie și titluri podcast, selectați **Căutare**.

Pentru a afișa secvențele din podcastul selectat, deschideți dosarul **Podcasturi** și selectați **Deschidere**.

Pentru a descărca secvența dorită, selectați **Preluare**.

Pentru a reda secvența descărcată, selectați **Redare**.

Pentru a actualiza podcastul selectat sau podcasturile marcate, pentru un nou episod, selectați **Opțiuni** > **Actualizare**.

Pentru a deschide site-ul Internet al podcastului (serviciu de rețea), selectați **Opțiuni** > **Deschidere pagină Web**.

Unele podcasturi oferă posibilitatea interacțiunii cu creatorii, prin comentarii și voturi. Pentru a vă conecta la Internet în acest scop, selectați **Opțiuni** > **Vizualizare comentarii**.

Directoare

Selectați **Directoare**.

Directoarele vă permit identificare de noi secvențe podcast la care să vă abonați.

Conținutul directoarelor se schimbă. Selectați dosarul director dorit pentru a-l actualiza (serviciu de rețea). Culoarea dosarului se schimbă, când actualizarea este finalizată.

Pentru a vă abona la un podcast, parcurgeți până la titlul acestuia și selectați **Actualizare**. După ce v-ați abonat la secvențele unui podcast, le puteți descărca, gestiona și reda în meniul podcasturilor.

Pentru a adăuga un director sau dosar nou, selectați **Opțiuni** > **Nou** > **Director Web** sau **Dosar**. Selectați un titlu, adresa URL a fișierului .opml (outline processor markup language) și **Realizat**.

Pentru a importa un fișier .opml memorat în aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Import fișier OPML**.

Pentru a memora un fișier .opml recepționat, deschideți fișierul pentru a-l memora în dosarul **Prime** din Directoare. Deschideți dosarul pentru a vă abona la oricare dintre legăturile pe care doriți să le adăugați la podcasturile Dvs.

Căutarea podcasturilor

Opțiunea de căutare vă permite să găsiți podcasturi după cuvinte cheie sau titluri.

Motorul de căutare folosește serviciul de căutare podcasturi configurat în **Podcast** > **Opțiuni** > **Setări** > **Conexiune** > **URL serviciu căutare**.

Pentru a căuta podcasturi, selectați **Căutare** și introduceți cuvintele cheie dorite.



Indicație: Opțiunea de căutare identifică titluri de podcasturi și cuvinte cheie din descrieri, nu secvențe specifice. La subiectele generale, cum ar fi fotbal sau hip-hop, există, în general, mai multe rezultate decât în cazul unei anumite echipe sau unui anumit artist.

Pentru a vă abona la canalele selectate și a le adăuga la podcasturile Dvs., selectați **Abonare**.

Pentru a iniția o nouă căutare, selectați **Opțiuni** > **Căutare nouă**.

Pentru a vizualiza detaliile unui podcast, selectați **Opțiuni** > **Descriere**.

Setări Podcasting

Pentru a edita setările de conectare, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Conexiune**.

Pentru a edita setările de descărcare, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Preluare**.

Pentru a reveni la setările implicite, deschideți setările adecvate și selectați **Opțiuni** > **Restaurare implicite**.

Music player



Avertizare: Ascultați muzică la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Selectați **Meniu** > **Media** > **Music player**.

Music player acceptă formate de fișiere precum AAC, AAC+, eAAC+, MP3 și WMA. Music player nu acceptă neapărat toate caracteristicile unui format de fișiere sau toate variantele formatelor.

Puteți de asemenea utiliza Music player pentru a asculta secvențe podcast. Podcasting este o metodă de furnizare a unor conținuturi audio sau video prin Internet, utilizând fie tehnologii RSS sau Atom pentru redare pe aparate mobile sau calculatoare.

Puteți transfera muzică de pe alte aparate compatibile pe calculatorul Dvs. [A se vedea „Transferarea melodiilor din calculator”, pag. 94.](#)

Redarea unei melodii sau a unei secvențe podcast

Pentru a adăuga toate melodiile și podcasturile disponibile în biblioteca muzicală, selectați **Opțiuni** > **Reîmprospătare**.

Pentru a reda o melodie sau o secvență podcast, selectați **Muzică** sau **Podcasturi** și categoria dorită, apoi parcurgeți până la melodie sau secvența podcast și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a regla volumul, apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.

Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere; pentru reluare, apăsați din nou tasta de parcurgere. Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere în jos.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere la dreapta sau la stânga.

Pentru a trece la articolul următor, apăsați tasta de parcurgere dreapta. Pentru a reveni la începutul articolului, apăsați tasta de parcurgere stânga. Pentru a sări la articolul anterior, apăsați din nou tasta de parcurgere stânga în interval de 2 secunde după ce a început o melodie sau un podcast.

Pentru a reveni la ecranul inițial și a lăsa playerul să ruleze în fundal, apăsați tasta de terminare.

Liste de redare

Pentru a vizualiza și a gestiona listele de redare, selectați **Muzică** > **Liste de redare**.

Pentru a crea o listă de redare nouă, selectați **Opțiuni** > **Creare listă de redare**.

Pentru a adăuga melodii la lista de redare, selectați melodia și **Opțiuni** > **Adăug. în listă redare** > **Listă redare memorată** sau **Listă de redare nouă**.

Pentru a reorganiza melodiile în lista de redare, parcurgeți până la melodia pe care doriți să o mutați și selectați **Opțiuni** > **Reordonare listă**.

Magazinul muzical Nokia

Selectați **Meniu** > **Media** > **Mag. muzică**.

În Magazinul muzical Nokia (serviciu de rețea) puteți căuta, parcurge și achiziționa muzică pe care să o descărcați în aparatul Dvs. Pentru a achiziționa muzică, este necesar să vă abonați la serviciu.

Pentru a verifica disponibilitatea Magazinului muzical Nokia în țara Dvs., accesați music.nokia.com.

Pentru a găsi mai multă muzică în diferitele categorii, selectați **Opțiuni** > **Găsire în Magazin muzică**.

Pentru a selecta punctul de acces Internet pe care doriți să îl utilizați cu Magazinul muzical, selectați **Pct. acces impl.**

Transferarea melodiilor din calculator

Pentru a transfera muzică de pe calculator, conectați aparatul Dvs. la calculator printr-un cablu de date USB compatibil sau prin conectivitate Bluetooth. Dacă utilizați un cablu USB, selectați **Memorie de masă** ca mod de conectare. Asigurați-vă că în aparat este introdusă o cartelă de memorie compatibilă.

Dacă selectați **Transfer media** ca mod de conectare, puteți utiliza Windows Media Player pentru a sincroniza muzica între aparatul Dvs. și calculator.

Transferurile cu Windows Media Player

Este posibil ca funcțiile de sincronizare muzică să varieze de la o variantă la alta a aplicației Windows Media Player. Pentru informații suplimentare, consultați ghidurile și ajutoarele Windows Media Player. Instrucțiunile următoare sunt pentru Windows Media Player 11.

Sincronizarea manuală

Cu sincronizarea manuală, puteți selecta cântecele și listele de redare pe care doriți să le mutați, copiați sau ștergeți.

1. După ce aparatul Dvs. este conectat la Windows Media Player, selectați-l în fereastra de navigare din dreapta, dacă sunt conectate mai multe aparate.

2. În fereastra de navigare, parcurgeți fișierele muzicale de pe calculatorul Dvs., pe care doriți să le sincronizați.
3. Copiați melodii în **Listă sincronizare** din dreapta. Puteți vedea spațiul de memorie disponibil în aparatul Dvs. deasupra **Listă sincronizare**.
4. Pentru a șterge melodii sau albume, selectați un articol în **Listă sincronizare**, faceți clic dreapta și selectați **Ștergere din listă**.
5. Pentru a iniția sincronizarea, faceți clic pe **Start sincronizare**.

Sincronizare automată

1. Pentru a activa funcția de sincronizare automată în Windows Media Player, faceți clic pe **Sync**, selectați **Nokia Handset > Set Up Sync...** și selectați caseta **Sync this device automatically**.
2. Selectați listele de redare pe care doriți să le sincronizați automat în fereastra **Available playlists** și faceți clic pe **Add**.

Articolele selectate sunt transferate în fereastra **Playlists to sync**.

3. Pentru a finaliza configurarea sincronizării automate, faceți clic pe **Finish**.

Dacă este bifată caseta **Sync this device automatically** și conectați aparatul la calculator, biblioteca muzicală din aparatul Dvs. este actualizată automat pe baza listelor de redare pe care le-ați selectat pentru sincronizare în Windows Media Player. Dacă nu au fost selectate liste de redare, întreaga bibliotecă muzicală din calculator este selectată pentru sincronizare. Dacă nu există spațiu de memorie

suficient în aparatul Dvs., Windows Media Player selectează automat sincronizarea manuală.

Pentru a întrerupe sincronizarea automată, faceți clic pe **Sync** și selectați **Stop Sync to 'Nokia Handset'**.

Setări de frecvențe prestabilite

Selectați **Meniu > Media > Music player > Opțiuni > Salt la Redare în curs > Opțiuni > Egalizator**.

Pentru a utiliza o setare de frecvențe prestabilite când redați muzică, derulați până la setarea de frecvențe dorită și selectați **Opțiuni > Activare**.

Pentru a modifica frecvența unei setări prestabilite, selectați **Opțiuni > Editare**, selectați o bandă de frecvență, apoi derulați în sus sau în jos pentru a crește sau a micșora valoarea acesteia. Ajustarea frecvenței se aude imediat la redare.

Pentru a reseta benzile de frecvență la valorile lor originale, selectați **Opțiuni > Reset.la val.implicită**.

Pentru a crea o setare proprie a frecvențelor, selectați **Opțiuni > Presetare nouă**. Introduceți un nume pentru setarea de frecvență. Derulați în sus sau în jos pentru a vă deplasa de la o bandă de frecvență la alta și setați frecvența pentru fiecare bandă.

Partajare online

Selectați **Meniu > Media > Part. online**.

Puteți partaja imagini și video clipuri în albume compatibile online, bloguri sau în alte servicii compatibile de partajare online pe Internet. Puteți încărca articole, memora postări neterminate ca și ciorne pentru a le continua mai târziu și puteți vizualiza conținutul albumelor. Tipurile de conținut acceptate pot varia în funcție de furnizorul de servicii.

Pentru a partaja fișiere online, trebuie să aveți un cont la un serviciu de partajare imagini online. În general, vă puteți abona la un astfel de serviciu pe pagina Internet a furnizorului Dvs. de servicii. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Partajarea imaginilor online

Pentru a încărca un fișier din Galerie în serviciul online, selectați **Meniu** > **Galerie**, fișierul dorit și **Opțiuni** > **Expdiere** > **Publicare pe Web**.

Recorder

Selectați **Meniu** > **Media** > **Recorder**.

Cu aplicația Recorder, puteți să înregistrați până la 60 de minute pentru o notă vocală pro memoria, să memorați înregistrarea vocală ca pe un clip audio și să redați clipul audio. Aplicația Recorder acceptă formatul de fișier AMR.

Pentru a deschide aplicația Recorder puteți, de asemenea, apăsa tasta Recorder. Dacă v-ați conectat la serviciul "Apasă și Vorbește", tasta voce funcționează

ca tastă "Apasă și vorbește" și nu deschide aplicația Recorder.

Înregistrarea unui clip audio

Pentru a înregistra un clip audio, selectați **Opțiuni** > **Înregistr. clip audio**. Selectați **Pauză** pentru a întrerupe înregistrarea și **Înregistr.** pentru a relua înregistrarea. După ce ați terminat înregistrarea, selectați **Stop**. Clipul audio este memorat automat în dosarul Clipuri audio din Galerie.

Redarea unei înregistrări

Pentru a asculta un clip audio tocmai înregistrat, selectați **Redare**. Bara de evoluție afișează durata de redare, poziția și lungimea unui astfel de clip. Selectați **Stop** pentru a anula redarea.

Pentru a întrerupe redarea unui clip înregistrat, selectați **Pauză**. Redarea este reluată când selectați **Redare**.

Setări recorder

Înregistrările se memorează automat în memoria aparatului, dacă nu modificați locația implicită. Sunt afectate înregistrările pe care le creați sau le primiți după modificarea acestor setări.

Pentru a modifica locația implicită pentru înregistrările memorate, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Memorie în uz**.

Pentru defini calitatea înregistrării, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Calitate înregistrare**. Dacă selectați **Ridicată**, clipul audio pe care îl înregistrați va avea formatul de fișier undă sonoră (.wav), iar lungimea maximă a clipului este de 60 de minute. Dacă selectați **Compatibil MMS**, clipul audio pe care îl înregistrați va avea formatul de fișier multirate (.amr), iar lungimea maximă a clipului este de un minut.

Galerie

Selectați **Meniu** > **Media** > **Galerie**.

Utilizați aplicația Galerie pentru a accesa și folosi diferite tipuri de medii, inclusiv imagini, video clipuri, muzică și sunete. Toate imaginile și video clipurile vizualizate și toate melodiile și sunetele recepționate sunt memorate automat în Galerie. Clipurile audio sunt deschise în aplicația Music player, iar video clipurile și legăturile de streaming în RealPlayer. Imaginile sunt deschise în ecranul de vizualizare a imaginilor.

Lucrul cu fișierele și dosarele media

Pentru a deschide un fișier sau un dosar, derulați până la el și apăsați pe tasta de derulare.

Pentru a crea un dosar nou, selectați un fișier și apoi selectați **Opțiuni** > **Organizare** > **Dosar nou**. Nu puteți crea dosare în interiorul dosarelor.

Pentru a copia sau a muta fișiere, selectați un fișier și **Opțiuni** > **Organizare** > **Mutare în dosar**, **Dosar**

nou, **Mutare pe cart. mem.**, **Copiere pe cart. mem.**, **Copiere în mem. telef.** sau **Mutare în mem. telef.**.

Pentru a descărca fișiere în Galerie folosind browserul, selectați **Descărc. grafică**, **Descărc. video**, **Descărc. melodii** sau **Descărc. sunete**. Se deschide browserul și puteți alege un marcaj sau puteți introduce adresa site-ului pentru preluarea fișierelor.

Pentru a căuta un fișier, selectați **Opțiuni** > **Căutare**. Scrieți articolul căutat. Sunt afișate fișierele ce corespund criteriilor de căutare.

Vizualizarea imaginilor

Pentru a deschide o imagine în scopul vizualizării, selectați **Opțiuni** > **Deschidere**.

Pentru a deschide mesajul precedent sau următor în scopul vizualizării, derulați stânga sau dreapta.

Pentru a mări imaginea pe ecran, selectați **Opțiuni** > **Apropiere**. Pentru a reduce imaginea de pe afișaj, selectați **Depărtare**.

Pentru a vizualiza imaginea în modul ecran complet, selectați **Opțiuni** > **Ecran complet**. Pentru a reveni la ecranul normal, selectați **Opțiuni** > **Ecran normal**.

Pentru a roti imaginea, selectați **Opțiuni** > **Rotire**. Selectați **Dreapta** pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic cu 90 de grade sau selectați **Stânga** pentru a roti imaginea în sensul invers al acelor de ceasornic cu 90 de grade.

Organizarea fișierelor imagine

Pentru a vizualiza informații privind imaginea, selectați **Opțiuni** > **Afișare detalii**.

Pentru a expedia imaginea, selectați **Opțiuni** > **Expediere** și metoda de expediere.

Pentru a redenumi imaginea, selectați **Opțiuni** > **Redenumire**.

Pentru a seta imaginea ca imagine de fundal, selectați **Opțiuni** > **Utilizare imagine** > **Set. ca imagine fundal**.

Pentru a adăuga imaginea la un contact, selectați **Opțiuni** > **Utilizare imagine** > **Alocare la contact**. Se deschide aplicația Contacte, din care puteți selecta contactul pentru imagine.

RealPlayer

Selectați **Meniu** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer poate să redea video clipuri și fișiere audio care sunt stocate în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie, transferate în aparatul Dvs. din contul de e-mail sau de pe un calculator compatibil sau preluate în sistem streaming de pe Internet. Formatele acceptate includ MPEG-4, MP4 (fără streaming), 3GP, RV, RA, AMR și Midi. RealPlayer nu acceptă neapărat toate variantele unui format de fișier media.

Redarea video clipurilor și deschiderea legăturilor



Avertizare: Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a reda un video clip sau un fișier audio, selectați **Opțiuni** > **Deschidere** > **Clipuri recente** pentru a reda unul dintre cele șase clipuri pe care le-ați redat cel mai recent, sau selectați **Clip memorat** pentru a reda un clip sau a deschide o legătură Internet. Selectați **Redare**.

Pentru a reda medii de streaming, selectați o legătură Internet care duce către un clip și selectați **Redare** sau conectați-vă la Internet, alegeți un video clip sau un fișier audio și selectați **Redare**. RealPlayer recunoaște două tipuri de legături: o adresă URL rtsp:// și o adresă URL http:// care trimite către un fișier RAM. Înainte să înceapă streamingul, aparatul Dvs. trebuie să se conecteze la un site Internet și să efectueze o copie a conținutului în memoria tampon. Dacă o problemă legată de conexiunea de rețea cauzează o eroare de redare, RealPlayer încearcă automat să se reconecteze la punctul de acces Internet.

Pentru a regla volumul în timpul redării, apăsați tasta de parcurgere dreapta sau stânga.

Pentru a derula rapid înainte în timpul redării, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere în sus. Pentru a derula rapid înapoi în timpul redării, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere în jos.

Pentru a opri redarea sau streamingul, selectați **Stop**. Operația de efectuare a copiilor în memoria tampon sau de conectare la site-ul de streaming se oprește, iar clipul este derulat rapid la început.

Pentru a descărca video clipuri de pe Internet, selectați **Opțiuni** > **Descărcare video**.

Pentru a viziona un video clip în modul ecran complet, selectați **Opțiuni** > **Redare pe tot ecr.**. Afișarea pe întregul ecran mărește dimensiunea imaginii video pentru a acoperi zona video maximă în timp ce proporțiile se mențin.

Expedierea fișierelor audio și a video clipurilor

Pentru a transfera un clip media către un aparat compatibil, selectați **Opțiuni** > **Expediere**. Selectați metoda de expediere.

Pentru a expedia un clip media inserat într-un mesaj, creați un mesaj multimedia, selectați clipul de atașat și **Inserare obiect** > **Video clip** sau **Clip audio**.

Vizualizarea informațiilor despre un clip media

Pentru a vizualiza proprietățile unui video clip, unui fișier audio sau ale unei legături Internet, selectați **Opțiuni** > **Detalii clip**. Informațiile pot include, de exemplu, numărul de biți redați pe secundă sau legătura Internet a unui fișier redat în direct.

Pentru a activa protecția unui fișier media, selectați **Opțiuni** > **Detalii clip** > **Stare** > **Opțiuni** > **Modificare**. Protecția fișierelor împiedică modificarea fișierelor de către alte persoane.

Setări RealPlayer

Este posibil să primiți setările RealPlayer într-un mesaj text special din partea furnizorului Dvs. de servicii.

Pentru a defini setările manual, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Video** sau **Streaming**.

Flash player

Selectați **Meniu** > **Media** > **Flash player**.

Cu Flash player, puteți vizualiza, reda și organiza fișiere create pentru aparatele mobile.

Organizarea fișierelor flash

Pentru a optimiza utilizarea Flash Player, introduceți o cartelă de memorie în aparatul Dvs.

Pentru a reda un fișier flash, selectați-l și apăsați tasta de derulare.

Pentru a expedia un fișier flash către aparate compatibile, selectați **Opțiuni** > **Expediere**. Protecția drepturilor de autor poate împiedica expedierea anumitor fișiere flash.

Pentru a comuta între fișierele flash stocate în memoria aparatului Dvs. și cele de pe cartela de memorie, selectați secțiunile corespunzătoare.

Pentru a schimba calitatea unui fișier flash, selectați **Opțiuni** > **Calitate** în timp ce redați fișierul flash. Anumite fișiere flash pot fi redade lent și neuniform dacă este selectată calitatea **Ridicată**, din cauza setărilor lor inițiale. Modificați setarea de calitate a unor astfel de fișiere pe **Normală** sau **Redusă** pentru o redare îmbunătățită.

Pentru a vă organiza fișierele flash, selectați **Opțiuni** > **Organizare**.

Radio

Selectați **Meniu** > **Media** > **Radio**.

Calitatea transmisiei radio depinde de acoperirea postului în zona respectivă.

Aparatul de radio FM utilizează o altă antenă decât cea a aparatului mobil. Atașați un set cu cască compatibil la aparat pentru ca radioul FM să funcționeze adecvat.

Ascultarea unui post de radio



Avertizare: Ascultați muzică la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a căuta un post, selectați  sau . Pentru a seta manual frecvența, selectați **Opțiuni** > **Căutare manuală**.

Pentru a vedea posturile disponibile în funcție de locație, selectați **Opțiuni** > **Lista posturilor** (serviciu de rețea).

Pentru a memora postul curent în lista Dvs. de posturi, selectați **Opțiuni** > **Memorare post**.

Pentru a selecta un post de radio memorat anterior, selectați  sau .

Pentru a regla volumul, apăsați tasta de derulare stânga sau dreapta.

Pentru a trece de la ascultarea radioului în setul cu cască la ascultarea acestuia în difuzor, selectați **Opțiuni** > **Activare difuzor**.

Pentru a reveni la ecranul principal și a lăsa radioul FM să funcționeze în fundal, selectați **Opțiuni** > **Redare în fundal**.

Vizualizarea conținutului vizual

Pentru a verifica disponibilitatea și costurile și pentru a vă abona la serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Înainte de a putea vedea conținutul vizual, trebuie să aveți un punct de acces Internet definit la **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

1. Pentru a vedea conținutul vizual disponibil al unui post de radio pe care este acordat aparatul, selectați **Opțiuni** > **Pornire serviciu vizual**. Dacă identificatorul serviciului Visual Radio nu a fost memorat pentru postul respectiv, introduceți-l sau

selecția **Preluare** pentru a-l căuta în lista posturilor (serviciu de rețea).

2. Selectați locația cea mai apropiată de dvs. din lista posturilor de radio. Dacă aparatul Dvs. găsește un post care corespunde frecvenței pe care s-a făcut acordul aparatului, se va afișa identificatorul serviciului vizual al acestui post. Pentru a vedea conținutul vizual, selectați **OK**.

Posturi memorate

Pentru a deschide lista posturilor memorate, selectați **Opțiuni** > **Posturi**.

Pentru a asculta un post de radio memorat, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Ascultare**.

Pentru a vedea conținutul vizual disponibil pentru un post de radio ce folosește serviciul Visual Radio, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Pornire serviciu vizual**.

Pentru a schimba detaliile postului de radio, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Editare**.

Setări radio

Selectați **Opțiuni** > **Setări** și una din următoarele opțiuni:

- **Sunset de pornire** — Selectați dacă doriți să fie redat un ton la inițierea aplicației.
- **Autostart serviciu** — Selectați **Da** pentru ca serviciul Visual Radio să fie inițiat automat când selectați un post de radio ce dispune de Visual Radio.
- **Punct de acces** — Selectați punctul de acces utilizat pentru conexiunea pentru transmisii de date. Nu

aveți nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicația sub formă de radio FM obișnuit.

- **Zona curentă** — Selectați zona Dvs. curentă. Această setare este afișată numai dacă în momentul inițierii aplicației nu există acoperire a rețelei.

Internet radio

Selectați **Meniu** > **Media** > **Radio prin Internet**.

Ascultarea posturilor de radio pe Internet



Avertizare: Ascultați muzică la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a asculta un post de radio pe Internet, selectați postul dorit din director, căutați stațiile după nume în serviciul Radio Internet Nokia sau selectați **Opțiuni** > **Adăugare manuală post**. După ce ați găsit postul dorit, selectați **Ascultare**.

Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere. Pentru a relua redarea, apăsați tasta de parcurgere din nou.

Pentru a regla volumul, țineți apăsată tasta funcției și apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.

Pentru a vizualiza informațiile postului de radio, selectați **Opțiuni** > **Informații post** (nu este

disponibil dacă ați memorat manual posturile de radio).

Dacă ascultați un post de radio memorat în secțiunea favorite, apăsați tasta de parcurgere stânga sau dreapta pentru a asculta postul de radio următor sau anterior.



Indicație: Puteți parcurge pentru identificarea de conexiuni posturi radio cu aplicația Internet. Legăturile compatibile sunt deschise automat în aplicația Radio Internet.

Căutarea posturilor

Pentru a căuta posturi în serviciul Nokia Internet Radio după numele lor, selectați **Căutare**. Introduceți numele postului, sau primele litere ale numelui în câmpul de căutare și selectați **Căutare**.

Pentru a asculta postul, selectați **Ascultare**.

Pentru a memora postul în favorite, selectați **Opțiuni** > **Adăugare la Preferințe**.

Pentru a iniția o altă căutare, selectați **Opțiuni** > **Repetare căutare**.

Memorarea posturilor

Pentru a memora postul în favorite, selectați **Preferințe**.

Pentru a memora postul în favorite, selectați **Opțiuni** > **Adăugare manuală post**. Introduceți adresa URL a serverului de streaming al postului și un nume care doriți să apară în lista posturilor favorite.

Pentru a memora postul în favorite, selectați **Opțiuni** > **Adăugare la Preferințe**.

Pentru a vizualiza informații despre un post, a deplasa un post în partea superioară sau inferioară a listei, sau a șterge un post din favorite, selectați **Opțiuni** > **Post** și opțiunea dorită.

Pentru a vizualiza doar posturile care încep cu anumite litere, începeți să introduceți literele. Posturile identificate sunt afișate.

Setări Internet radio

Pentru a selecta punctul de acces implicit pentru a vă conecta la rețea, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Punct de acces implicit**. Selectați **Întrebă întotdeauna** dacă doriți ca aparatul să solicite punctul de acces de fiecare dată când deschideți aplicația.

Pentru a schimba viteza de conectare a conexiunilor GPRS pentru transmisii de date sub formă de pachete, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Rată biți conexiune GPRS**.

Pentru a schimba viteza de conectare a conexiunilor 3G pentru transmisii de date sub formă de pachete, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Rată de biți conexiune 3G**.

Pentru a schimba viteza de conectare a conexiunilor WLAN, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Rată biți conexiune Wi-Fi**.

Calitatea transmisiilor radio depinde de viteza de conectare selectată. Cu cât viteza este mai mare, cu atât calitatea este mai bună. Pentru a evita întreruperile,

folosiți cea mai bună calitate numai cu vitezele mari de conectare.

Personalizare

Puteți personaliza aparatul Dvs., de exemplu prin reglarea tonurilor, a imaginilor de fundal și a protectoarelor de ecran.

Profiluri

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Profiluri**.

Puteți modifica și personaliza sunete de apel, tonuri de alertă și alte sunete pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelanți. Profilul utilizat la un moment dat este afișat în partea de sus a ecranului, pe ecranul inițial. Totuși, dacă profilul activ este General, este afișată numai data de curentă.

Pentru a crea un nou profil, selectați **Opțiuni** > **Creare profil** și definiți setările.

Pentru a personaliza profilul, selectați un profil și **Opțiuni** > **Personalizare**.

Pentru a modifica un profil, selectați profilul dorit și **Opțiuni** > **Activare**. Profilul Deconectat împiedică pornirea accidentală a aparatului, expedierea sau recepționarea mesajelor sau utilizarea LAN fără fir, Bluetooth sau radio FM; de asemenea, închide toate conexiunile Internet ce ar putea fi active în momentul selectării profilului. Profilul Deconectat nu împiedică inițierea de conexiuni radio LAN sau Bluetooth mai

târziu sau repornirea GPS-ului sau a radioului FM, așa încât se recomandă să respectați toate cerințele de siguranță aplicabile la inițierea și utilizarea acestor funcții.

Pentru a șterge profilul creat, selectați **Opțiuni** > **Ștergere profil**. Nu puteți șterge profilurile predefinite.

Selectarea sunetelor de apel

Pentru a selecta un sunet de apel pentru un profil, selectați **Opțiuni** > **Personalizare** > **Sunet de apel**. Selectați un sunet de apel din listă sau selectați **Descărcare sunete** pentru a deschide un dosar cu marcaje ce conține o listă de marcaje pentru preluarea sunetelor utilizând browserul. Toate sunetele descărcate sunt memorate în Galerie.

Pentru a reda un sunet de apel numai pentru un grup selectat de contacte, selectați **Opțiuni** > **Personalizare** > **Alertă pentru** și grupul dorit. Apelurile telefonice din afara grupului respectiv au o alertă silențioasă.

Pentru a schimba sunetul de mesaj, selectați **Opțiuni** > **Personalizare** > **Ton alertă mesaj**.

Personalizarea profilurilor

Selectați **Opțiuni** > **Personalizare** și definiți următoarele:

- **Sunet de apel** — Selectați un sunet de apel din listă sau selectați **Descărcare sunete** pentru a deschide un dosar cu marcaje ce conține o listă de marcaje pentru preluarea sunetelor utilizând browserul. Dacă sunt active alternativ două linii telefonice, puteți specifica un sunet de apel pentru fiecare linie.
- **Sunet de apel video** — Selectați un sunet de apel pentru apeluri video.
- **Pronun. nume apelant** — Dacă selectați această opțiune și sunteți apelat de un contact din lista Dvs. de contacte, aparatul emite un sunet de apel ce reprezintă combinația dintre numele contactului pronunțat și sunetul de apel selectat.
- **Tip sunet de apel** — Selectați tipul sunetului de apel.
- **Volum sonerie** — Selectați nivelul de volum pentru sunetul de apel.
- **Ton alertă mesaj** — Selectați un sunet pentru mesajele text recepționate.
- **Ton alertă e-mail** — Selectați un sunet pentru mesajele e-mail recepționate.
- **Alertă vibrare** — Selectați dacă doriți ca aparatul să vibreze când primiți un apel.

- **Tonuri tastatură** — Setati nivelul de volum al sunetelor pentru tastatura aparatului.
- **Tonuri de avertizare** — Activați sau dezactivați sunetele de avertizare. Această setare afectează, de asemenea, tonurile anumitor jocuri și aplicații Java.
- **Alertă pentru** — Puteți seta aparatul să sune numai la apelurile de la numerele de telefon ce aparțin unui grup selectat de contacte. Apelurile telefonice din afara grupului respectiv au o alertă silențioasă.
- **Nume profil** — Puteți denumi un nou profil sau redenumi un profil existent. Profilurile General și Deconectat nu pot fi redenumite.

Personalizarea ecranului inițial

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Moduri**.

Pentru a schimba numele ecranului inițial curent, selectați **Nume mod**.

Pentru a selecta aplicațiile și notificările pe care doriți să le vedeți pe ecranul inițial, selectați **Ecran inițial Aplicații**.

Pentru a schimba tema ecranului inițial în uz, selectați **Temă**.

Pentru a schimba imaginea de fundal a ecranului inițial în uz, selectați **Imagine fundal**.

Pentru a comuta între ecrane, selectați **Comut. mod**.

Modificarea temei afișajului

Selecțați **Meniu** > **Instrumente** > **Teme**.

Pentru a modifica tema utilizată în toate aplicațiile, selecțați dosarul **General**.

Pentru a modifica tema utilizată în meniul principal, selecțați dosarul **Ecran meniu**.

Pentru a schimba tema unei anumite aplicații, selecțați dosarul specific aplicației.

Pentru a schimba imaginea de fundal pentru ecranul inițial, selecțați dosarul **Imagine fond**.

Pentru a selecta o animație pentru protectorul de ecran, selecțați dosarul **Econ. energie**.

Descărcarea unei teme

Pentru a descărca o temă, selecțați **General** sau **Ecran meniu** > **Descărcare teme**. Introduceți legătura de la care doriți să descărcați tema. După descărcarea temei, puteți previzualiza, activa sau edita tema.

Pentru a previzualiza o temă, selecțați **Opțiuni** > **Previzualizare**.

Pentru a începe să utilizați tema selectată, selecțați **Opțiuni** > **Activare**.

Sunete de apel 3D

Selecțați **Meniu** > **Media** > **Sunete 3D**.

Pentru a permite efecte de sunet tridimensionale pentru sunetele de apel, selecțați **Efecte 3D pt. sunete apel** > **Active**. Nu toate sunetele de apel acceptă efectele 3-D.

Pentru a schimba efectele 3-D aplicate sunetelor de apel, selecțați **Traectorie sunet** și efectul dorit.

Pentru a modifica efectul 3D, selecțați dintre următoarele:

- **Viteză pe traectorie** — Selecțați viteza cu care se deplasează sunetul dintr-o direcție în alta. Această setare nu este disponibilă pentru toate efectele.
- **Reverberație** — Pentru a regla ecoul, selecțați efectul dorit.
- **Efect Doppler** — Selecțați **Activat** pentru ca sunetul de apel să se intensifice în momentul în care vă apropiați de aparatul Dvs. și să se reducă pe măsură ce vă îndepărtați. Această setare nu este disponibilă pentru toate efectele.

Pentru a asculta sunetul de apel cu efect 3-D, selecțați **Opțiuni** > **Redare sunet**.

Pentru a regla volumul sunetului de apel, selecțați **Meniu** > **Instrumente** > **Profiluri** > **Opțiuni** > **Personalizare** > **Volum sonerie**.

Instrumente Office Nokia

Instrumentele de birou Nokia sprijină activitățile de serviciu mobile și permit comunicarea eficientă cu echipele de lucru.

Note active

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Note avans..**.

Notele active vă permit să creați, să editați și să vizualizați diferite tipuri de note, de exemplu, note referitoare la întâlniri, note referitoare la hobby-uri sau liste de cumpărături. Puteți introduce imagini, video clipuri și sunete în note. Puteți asocia notele unor alte aplicații, cum sunt Contactele și puteți trimite note celorlalți.

Crearea și editarea notelor

Pentru a crea o notă, începeți să scrieți.

Pentru a edita o notă, derulați până la acesta și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a insera imagini, clipuri audio, video, cărți de vizită, marcaje Internet și fișiere, selectați **Opțiuni** > **Inserare**.

Pentru a adăuga articole noi în notă, selectați **Opțiuni** > **Inserare articol nou**. Puteți înregistra sunete și video clipuri și puteți realiza fotografii.

Pentru a adăuga caractere aldine, italice sau pentru a sublinia textul sau a schimba culoarea fontului, apăsați și mențineți apăsată tasta shift și utilizați tasta de parcurgere pentru a selecta textul. Apoi selectați **Opțiuni** > **Text**.

Pentru a expedia nota, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a asocia o notă unui contact, selectați **Opțiuni** > **Asociere notă la apel** > **Adăugare contacte**. Puteți vedea nota pe afișajul aparatului Dvs. la apelarea contactului sau la recepționarea unui apel de la contactul respectiv.

Setări pentru Note active

Selectați **Setări**.

Pentru a memora notele în memoria aparatului, selectați **Memorie în uz** > **Memorie telefon**. Pentru a le memora pe o cartelă de memorie, selectați **Memorie în uz** > **Cartelă de memorie**.

Pentru a modifica formatul notelor active, selectați **Schimbare ecran** > **Grilă**. Pentru a vizualiza notele

sub forma unei liste, selectați **Schimbare ecran** > **Listă**.

Pentru afișarea unei note în fundal la efectuarea și primirea de apeluri, selectați **Afiș.notă în timpul apel.** > **Da**.



Indicație: Dacă nu doriți pentru moment afișarea notelor în timpul apelurilor telefonice, selectați **Afiș.notă în timpul apel.** > **Nu**. Procedând în acest mod, nu va fi necesar să ștergeți asocierile dintre note și cartele de contact.

Calculator



Selectați **Meniu** > **Birou** > **Calculator**.

Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Pentru a efectua o operație matematică, introduceți primul număr al operației. Selectați o funcție, cum ar fi adunarea sau scăderea din lista de funcții. Introduceți cel de-al doilea număr al operației matematice și selectați **=**. Calculatorul efectuează operațiile în ordinea în care acestea sunt introduse. Rezultatul operației matematice rămâne în câmpul de editare și poate fi utilizat drept primul număr al unei noi operații.

Aparatul memorează rezultatele ultimului calcul din memorie. Părăsirea aplicației calculator sau oprirea aparatului nu au ca efect ștergerea datelor din memorie. Pentru ca, la următoarea accesare a aplicației Calculator, să se reapeleze ultimul rezultat memorat, selectați **Opțiuni** > **Ultimul rezultat**.

Pentru a memora numere sau rezultate ale unui calcul, selectați **Opțiuni** > **Memorie** > **Memorare**.

Pentru a prelua din memorie rezultatele unui calcul și pentru a le utiliza într-un alt calcul, selectați **Opțiuni** > **Memorie** > **Extragere**.

Manager fișiere



Cu Manager fișiere, puteți gestiona conținutul și proprietățile fișierelor și dosarelor de pe aparatul Dvs. și de pe cartela de memorie. Puteți deschide, crea, muta, copia, redenumi, expedia și căuta fișiere și dosare. Protecția drepturilor de autor poate împiedica expiedirea anumitor fișiere.

Deschideți fereastra aparatului sau a cartelei de memorie.

Pentru a selecta mai multe fișiere, parcurgeți până la fiecare fișier și selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare**.

Pentru a expedia fișierele selectate, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a muta sau a copia fișiere sau dosare într-un alt dosar, selectați **Opțiuni** > **Mutare în dosar** sau **Copiere în dosar**. Dosarele implicite, cum ar fi clipurile audio din Galerie, nu pot fi mutate.

Pentru a căuta fișiere, selectați **Opțiuni** > **Căutare**. Introduceți textul de căutare și apăsați tasta de parcurgere. Sunt afișate dosarele și fișierele ale căror nume conțin textul căutat.

Pentru a vizualiza informații privind fișierul selectat, selectați **Opțiuni** > **Afișare detalii**. Pentru a vizualiza

de pe Internet informații suplimentare privind fișierul, selectați **Opțiuni** > **Detalii suplimentare**.

Quickoffice



Selectați **Meniu** > **Birou** > **Quickoffice**.

Quickoffice cuprinde Quickword pentru Microsoft Word, Quicksheet pentru Microsoft Excel, Quickpoint pentru Microsoft PowerPoint și Quickmanager pentru achiziționarea de programe. Cu Quickoffice, puteți vizualiza documente Microsoft Office 2000, XP și 2003 (*.doc, *.xls și *.ppt). Dacă aveți versiunea de editor Quickoffice, puteți, de asemenea, să editați fișiere.

Nu sunt acceptate toate formatele de fișiere sau toate funcțiile.

Lucrul cu fișierele

Pentru a deschide un fișier, derulați până la acesta și apăsați tasta de derulare.

Pentru a sorta fișierele după tip, selectați **Opțiuni** > **Sortare după**.

Pentru a vizualiza detaliile unui fișier, selectați **Opțiuni** > **Detalii**. Detaliile includ denumirea, dimensiunea și locația fișierului, precum și ora și data ultimei modificări a fișierului.

Pentru a expedia fișiere către un aparat compatibil, selectați **Opțiuni** > **Expediere** și metoda de expediere.

Convertor



Selectați **Meniu** > **Birou** > **Conversie**.

Convertorul are o precizie limitată și pot apărea erori la rotunjire.

Conversia unităților de măsură

1. Derulați până la câmpul **Tip** și selectați **Opțiuni** > **Tip conversie** pentru a deschide o listă cu unități de măsură. Selectați sistemul de măsură pe care doriți să îl utilizați și **OK**.
2. Derulați până la primul câmp **Unitate** și selectați **Opțiuni** > **Selectare unitate**. Selectați unitatea de măsură din care doriți să efectuați conversia și selectați **OK**. Derulați până la următorul câmp **Unitate** și selectați unitatea în care doriți să efectuați conversia.
3. Derulați până la primul câmp **Cantit.** și introduceți valoarea pe care doriți să o convertiți. Celălalt câmp **Cantit.** se schimbă automat pentru a afișa valoarea convertită.

Setarea valutei de bază și a cursului valutar

Atunci când schimbați valuta de bază, trebuie să introduceți noile cursuri de schimb deoarece toate cursurile definite anterior sunt șterse.

Înainte de a efectua conversii valutare, trebuie să alegeți o valută de bază și să adăugați cursuri valutare. Cursul pentru valuta de bază este întotdeauna 1. Valuta de bază determină cursul de conversie pentru celelalte valute.

1. Pentru a seta cursul valutar pentru monedă, derulați până la câmpul **Tip** și selectați **Opțiuni** > **Cursuri de schimb**.
2. Alegeți tipul de valută și introduceți cursul valutar pe care doriți să-l setați pentru fiecare monedă.
3. Pentru a schimba valuta de bază, alegeți valuta și selectați **Opțiuni** > **Setare ca valută pr..**
4. Selectați **Realizat** > **Da** pentru a memora modificările.

După ce ați introdus toate cursurile de schimb necesare, puteți efectua conversii valutare.

Zip Manager

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Zip**.

Cu aplicația ZIP Manager, puteți crea noi fișiere arhivate pentru stocarea fișierelor în format comprimat ZIP; puteți adăuga într-o arhivă unul sau mai multe fișiere sau directoare; puteți seta, șterge sau schimba parola pentru arhivele protejate și puteți schimba setările, cum ar fi nivelul de comprimare și codificarea numelui unui fișier.

Puteți stoca fișierele arhivate în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie.

Aplicația PDF reader



Selectați **Meniu** > **Birou** > **Adobe PDF**.

Cu aplicația PDF reader puteți citi documente PDF pe afișajul aparatului Dvs.; puteți căuta text în documente; puteți modifica setări, cum ar fi nivelul de zoom și modul de afișare a paginilor; și puteți expedia fișiere PDF prin e-mail.

Tipărire

Puteți tipări documente, cum ar fi fișiere, mesaje, sau pagini de Internet, de pe aparat, puteți previzualiza o operație de tipărire, defini opțiunile de așezare în pagină, selecta o imprimantă, sau tipări într-un fișier. Este posibil să nu puteți tipări toate tipurile de documente.

Tipărire fișiere

Pentru a configura o imprimantă pentru aparatul Dvs., selectați **Meniu** > **Birou** > **Imprim.** > **Opțiuni** > **Adăugare**. Pentru a seta o imprimantă ca imprimantă implicită, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Imprimante**, navigați până la imprimantă și selectați **Opțiuni** > **Setată ca implicită**.

Înainte de a tipări, asigurați-vă că aparatul dvs. este conectat corect la imprimantă.

Pentru a tipări un document, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Imprimare**.

Pentru a tipări un fișier, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Imprimare** > **Imprimare în fișier** și stabiliți locația fișierului.

Pentru a modifica opțiunile de tipărire, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare**. Puteți selecta imprimanta pe care doriți să o utilizați, numărul de copii și intervalul de pagini pe care doriți să îl tipăriți.

Pentru a modifica formatul paginii înainte de tipărire, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Configurare pagină**. Puteți modifica dimensiunea și orientarea paginii, stabili marginile și introduce un antet sau un subsol. Lungimea maximă a antetului și subsolului 128 de caractere.

Pentru a previzualiza un fișier sau mesaj înainte de tipărire, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Previzualizare**.

Opțiuni de tipărire

Deschideți un document, cum ar fi un fișier sau mesaj și selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de imprimare** > **Imprimare**.

Definiți următoarele opțiuni:

- **Imprimantă** — Selectați o imprimantă disponibilă din listă.
- **Imprimare** — Selectați **Toate paginile**, **Paginile pare** sau **Paginile impare** ca domeniu de tipărire.
- **Interval de imprimare** — Selectați **Toate pag. din int.**, **Pagina actuală** sau **Paginile definite** ca domeniu pentru pagini.

- **Număr exemplare** — Selectați numărul de copii de tipărit.
- **Imprimare în fișier** — Selectați tipărirea într-un fișier și stabiliți locația fișierului.

Opțiunile disponibile pot varia.

Setările imprimantei

Selectați **Meniu** > **Birou** > **Imprim..**

Pentru a adăuga o imprimantă nouă, selectați **Opțiuni** > **Adăugare**.

Definiți următorii parametri:

- **Imprimantă** — Introduceți un nume pentru imprimantă.
- **Driver** — Selectați un driver pentru imprimantă.
- **Purtător** — Selectați un purtător pentru imprimantă.
- **Punct de acces** — Selectați punctul de acces.
- **Port** — Selectați portul.
- **Gazdă** — Definiți gazda.
- **Utilizator** — Introduceți utilizatorul.
- **Coadă de așteptare** — Introduceți bucla de așteptare pentru tipărire.
- **Orientare** — Selectați orientarea.
- **Mărime hârtie** — Selectați dimensiunea colii de hârtie.
- **Tip hârtie** — Selectați tipul de suport.
- **Mod culoare** — Selectați modul de culori.
- **Model imprimantă** — Selectați modelul de imprimantă.

Opțiunile disponibile pot varia.

Ceas

Selecționați **Meniu** > **Birou** > **Ceas**.

Cu aplicația Ceas, puteți vizualiza informații referitoare la ora locală și fusul orar, seta și edita alarme sau modifica setări de dată și oră.

Ceas cu alarmă

Deschideți fereastra ceasului cu alarmă.

Pentru a seta o alarmă, selecționați **Opțiuni** > **Alarmă nouă**. Când o alarmă este activă, se afișează .

Pentru a dezactiva alarma, selecționați **Stop** sau opriți alarma pentru 5 minute și selecționați **Amânare**. Dacă se ajunge la ora de alarmă prestabilită în timp ce aparatul este oprit, acesta pornește automat și începe să emită semnalul de alarmă. Dacă selecționați **Stop**, aparatul vă întreabă dacă doriți să îl activați pentru a efectua un apel. Selecționați **Nu** pentru a opri aparatul sau selecționați **Da** pentru a efectua și a primi apeluri. Nu selecționați **Da** dacă folosirea telefonului mobil poate provoca interferențe sau pericole.

Pentru a modifica ora alarmei, selecționați **Opțiuni** > **Resetare alarmă**.

Pentru a șterge alarma, selecționați **Opțiuni** > **Ștergere alarmă**.

Ceas universal

Deschideți fereastra ceasului universal pentru a verifica ora din diferite orașe.

Pentru a adăuga un oraș în ecranul ceas universal, selecționați **Opțiuni** > **Adăugare oraș**.

Pentru a schimba orașul după care sunt setate ora și data în aparatul Dvs., selecționați **Opțiuni** > **Setare ca oraș actual**. Orașul este afișat în ecranul principal al ceasului, iar ora din aparatul Dvs. este schimbată conform orașului selectat. Verificați dacă ora este corectă și corespunde fusului orar al zonei în care vă aflați.

Setările pentru ceas

Selecționați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a modifica ora sau data, selecționați **Ora** sau **Data**.

Pentru a schimba ceasul afișat în ecranul inițial, selecționați **Tip ceas** > **Analitic** sau **Digital**.

Pentru a permite rețelei de telefonie mobilă să actualizeze în aparatul Dvs. informațiile privind ora, data și fusul orar (serviciu de rețea), selecționați **Oră operator rețea** > **Actualiz. automată**.

Pentru a schimba sunetul de alarmă, selecționați **Sunet alarmă ceas**.

Note

Selecționați **Meniu** > **Birou** > **Note**.

Puteți să creați și să expediați note către alte aparate compatibile și să memorați fișierele de text simplu (format .txt) recepționate în Note.

Scriere și expediere note

Pentru a scrie o notă, începeți să introduceți text. Editorul de note se deschide automat.

Pentru a deschide o notă, derulați până la aceasta și apăsați tasta de derulare.

Pentru a expedia o notă către alte aparate compatibile, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a sincroniza sau pentru a defini setările de sincronizare pentru o notă, selectați **Opțiuni** > **Sincronizare**. Selectați **Start** pentru a inițializa sincronizarea sau **Setări** pentru a defini setările de sincronizare pentru notă.

Tastatură fără fir Nokia

Tastaturile fără fir sunt disponibile ca accesorii separate. Pentru a configura Tastatura Nokia fără fir sau alte tastaturi fără fir compatibile care acceptă utilizarea profilului Bluetooth Human Interface Devices (HID) în combinație cu aparatul Dvs., folosiți aplicația Tastatură fără fir.

1. Activați conexiunea Bluetooth pe aparatul Dvs.: selectați **Meniu** > **Conectare** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Pornit**. Asigurați-vă că ați configurat **Vizib. telefon propriu** > **Văzut de toți**.
2. Activați tastatura.
3. Selectați **Meniu** > **Birou** > **Tastat. f.fir**.

4. Pentru a iniția căutarea de aparate cu conectivitate Bluetooth, selectați **Opțiuni** > **Căutare tastatură**.
 5. Selectați tastatura din listă și apăsați tasta de derulare pentru a iniția conexiunea.
 6. Pentru a asocia tastatura cu aparatul Dvs., introduceți codul dorit (1 - 9 cifre) în aparat și pe tastatură.
 7. Dacă vi se solicită specificarea unui format pentru tastatură, selectați-l dintr-o listă din aparatul Dvs.
- Când este afișat numele tastaturii, starea acesteia trece pe **Tastatură conectată**, iar indicatorul tastaturii clipește lent; tastatura este pregătită pentru utilizare. Pentru detalii referitoare la funcționarea și întreținerea tastaturii Dvs., consultați ghidul de utilizare a acesteia.

Conectivitate

Aparatul Dvs. oferă mai multe opțiuni de conectare la Internet, la o rețea Intranet din cadrul companiei sau la un alt aparat sau calculator.

Nokia PC Suite

Puteți instala Nokia PC Suite de pe CD-ROM sau de pe Internet. Nokia PC Suite se poate utiliza cu Windows XP și Windows Vista. Cu Nokia PC Suite, puteți efectua copii de siguranță, sincroniza aparatul cu un calculator compatibil, muta fișiere între aparatul Dvs. și un calculator compatibil sau utiliza aparatul Dvs. ca și modem.

Pentru informații suplimentare referitoare la Nokia PC Suite, consultați ghidul Nokia PC Suite.

Cablul de date

Pentru a evita deteriorarea cartelei de memorie, nu scoateți cablul de date în timpul transferului de date.

Transferați date între aparatul Dvs. și un calculator

1. Introduceți o cartelă de memorie în aparatul Dvs. și conectați aparatul la un calculator compatibil utilizând cablul de date USB.

2. Când aparatul solicită indicarea modului utilizat, selectați **Memorie de masă**. În acest mod, puteți vedea aparatul Dvs. ca unitate de disc amovibilă pe calculator.
3. Închideți conexiunea de la calculator (de exemplu, dintr-un asistent Windows pentru Deconectare sau Ejectare hardware) pentru a evita deteriorarea cartelei de memorie.

Pentru a utiliza Nokia PC Suite cu aparatul Dvs., instalați Nokia PC Suite pe calculatorul Dvs., conectați cablul de date și selectați **PC Suite**.

Pentru a utiliza aparatul Dvs. în vederea conectării calculatorului la Internet, conectați cablul de date și selectați **Conectare PC la rețea**.

Pentru a sincroniza muzica din aparatul Dvs. cu Nokia Music Player, instalați aplicația Nokia Music Player pe calculatorul Dvs., conectați cablul de date și selectați **Transfer media**.

Pentru a schimba modul USB pe care îl utilizați în mod normal cu cablul de date, selectați **Meniu** > **Conectare** > **USB** > **Mod conectare USB** și opțiunea dorită.

Pentru a seta aparatul să solicite modul la fiecare conectare a cablului de date USB la aparat, selectați **Meniu** > **Conectare** > **USB** > **Solicitare conectare** > **Da**.

Bluetooth

Selecți [Meniu](#) > [Conectare](#) > [Bluetooth](#).

Despre Bluetooth

Tehnologia Bluetooth permite realizarea de conexiuni radio între aparate electronice aflate la o distanță de până la 10 metri. O conexiune Bluetooth poate fi utilizată pentru expediere de imagini, video clipuri, texte, cărți de vizită, note de agendă sau pentru realizarea unei conexiuni radio cu alte aparate care utilizează tehnologia Bluetooth.

Deoarece aparatele ce utilizează tehnologia Bluetooth comunică prin unde radio, aparatul Dvs. și celălalt aparat nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt. Cele două aparate trebuie numai să se afle la o distanță de maxim 10 metri unul de celălalt, deși conexiunea poate fi influențată de interferențe cauzate de pereți sau alte aparate electronice.

Pot fi active simultan mai multe conexiuni Bluetooth. De exemplu, dacă aparatul Dvs. este conectat la un set cu cască, în același timp, puteți transfera fișiere către un alt aparat compatibil.

Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului.

Expedierea și primirea de date prin Bluetooth

1. La prima activare a funcției Bluetooth, vi se va solicita să introduceți un nume pentru aparatul Dvs. Dați aparatului Dvs. un nume unic pentru a-l face ușor de recunoscut dacă există mai multe aparate Bluetooth în apropiere.
2. Selecți [Bluetooth](#) > [Pornit](#).
3. Selecți [Vizib. telefon propriu](#) > [Văzut de toți](#) sau [Definire perioadă](#). Dacă selecți [Definire perioadă](#), va fi necesar să definiți intervalul de timp în care aparatul Dvs. este vizibil celorlalți. Aparatul Dvs. și numele pe care l-ați introdus pot fi vizualizate acum de ceilalți utilizatori de aparate ce utilizează tehnologia Bluetooth.
4. Deschideți aplicația în care este memorat articolul pe care doriți să îl expediați.
5. Selecți aplicația și [Opțiuni](#) > [Expediere](#) > [Prin Bluetooth](#). Aparatul caută alte dispozitive din zonă utilizând tehnologia Bluetooth și le afișează.
 **Indicație:** Dacă ați mai expedit date folosind Bluetooth, se afișează o listă a rezultatelor de căutare anterioare. Pentru a căuta mai multe aparate Bluetooth, selecți [Căutare alte apar.](#)
6. Selecți aparatul la care doriți să vă conectați. Dacă celălalt aparat necesită să fie asociat înainte de a putea transmite datele, vi se solicită să introduceți un cod.

După stabilirea conexiunii, se afișează [Expediere date în curs](#).

Dosarul Mesaje expediate din aplicația Mesaje nu stochează mesajele expediate prin Bluetooth.

Pentru a primi date prin Bluetooth, selectați **Bluetooth** > **Pornit** și **Vizib. telefon propriu** > **Văzut de toți** pentru a primi date de la un aparat neasociat sau **Ascuns** pentru a primi date numai de la un aparat asociat. La primirea de date prin Bluetooth, în funcție de setările unui profil activ, este emis un sunet și sunteți întrebat dacă doriți să acceptați mesajul care conține datele. Dacă acceptați, mesajul este memorat în dosarul Căsuță intrări din aplicația Mesaje.



Indicație: Puteți accesa fișierele din aparat sau de pe cartela de memorie folosind un accesoriu compatibil care acceptă serviciul Profil client transfer fișiere (de exemplu, un laptop).

Conexiunile Bluetooth sunt deconectate automat după expedierea sau recepționarea de date. Numai Nokia PC Suite și anumite accesorii, cum ar fi seturile cu cască pot menține o conexiune chiar dacă nu este utilizată activ.

Asocierea aparatelor

Deschideți fereastra de asociere a aparatelor.

Înainte de asociere, stabiliți o parolă numerică proprie (1-16 cifre) și puneți-vă de acord cu utilizatorul celui alt aparat să utilizeze aceeași parolă. Aparatele care nu au o interfață de utilizator au o parolă fixă. Aveți nevoie de parolă numai la prima conectare a aparatelor. După asociere, puteți autoriza conexiunea. Asocierea și autorizarea conexiunii fac conectarea mai rapidă și mai

ușoară, pentru că nu trebuie să acceptați conexiunea între aparatele asociate la fiecare stabilire a acesteia.

Parola pentru accesarea SIM de la distanță trebuie să fie formată din 16 cifre.

1. Selectați **Opțiuni** > **Aparat nou asociat**. Aparatul începe să caute aparate Bluetooth în zona de acoperire. Dacă ați mai expediat date folosind Bluetooth, se afișează o listă a rezultatelor de căutare anterioare. Pentru a căuta mai multe aparate Bluetooth, selectați **Căutare alte apar.**
2. Selectați aparatul cu care doriți să vă asociați și introduceți parola. Aceeași parolă trebuie introdusă și în celălalt aparat.
3. Selectați **Da** pentru a realiza conexiunea dintre aparatul Dvs. și celălalt aparat în mod automat sau selectați **Nu** pentru a confirma manual conexiunea la fiecare încercare de conectare. După asociere, aparatul este memorat în pagina aparatelor asociate.

Pentru a da un pseudonim aparatului asociat, selectați **Opțiuni** > **Atrib. nume scurt**. Pseudonimul este afișat numai pe aparatul Dvs.

Pentru a șterge asocierea, selectați aparatul a cărui asociere doriți să o ștergeți și **Opțiuni** > **Ștergere**. Pentru a șterge toate asocierile, selectați **Opțiuni** > **Ștergere toate**. Dacă sunteți conectat în momentul respectiv la un aparat și anulați asocierea, aceasta este ștearsă imediat și conexiunea este încheiată.

Pentru a permite conectarea automată a unui aparat asociat la aparatul Dvs., selectați **Setat ca autorizat**. Conexiunile dintre aparatul Dvs. și celălalt aparat pot fi efectuate fără știința Dvs. Nu sunt necesare accepturi

sau autorizări separate. Utilizați acest mod pentru aparatele Dvs. personale, cum ar fi setul cu cască sau calculatorul compatibil, sau pentru aparatele care aparțin unei persoane de încredere. Dacă doriți să acceptați solicitările de conexiune de la celălalt aparat separat de fiecare dată, selectați **Setat ca neautoriz.**

Pentru a utiliza un accesoriu audio Bluetooth, cum ar fi un set cu cască fără comenzi manuale Bluetooth, trebuie să asociați aparatul cu accesoriul. Consultați ghidul utilizatorului accesoriului pentru parolă și instrucțiuni suplimentare. Pentru a vă conecta la accesoriul audio, porniți accesoriul. Unele accesorii audio se conectează automat la aparatul Dvs. În caz contrar, deschideți fereastra aparatelor conectate, parcurgeți până la accesoriu și selectați **Opțiuni** > **Conect. la aparat audio**.

Indicații privind siguranța

Când nu utilizați sistemul Bluetooth, selectați **Bluetooth** > **Opriți** sau **Vizib. telefon propriu** > **Ascuns**.

Nu realizați asocieri cu aparate necunoscute.

Profil de acces SIM

Cu profilul de acces SIM, puteți accesa cartela SIM a aparatului Dvs. inteligent de la un set auto compatibil. În felul acesta, nu este necesară o cartelă SIM separată pentru accesarea datelor de pe cartela SIM și pentru conectarea la rețeaua GSM.

Pentru a utiliza profilul de acces SIM, aveți nevoie de:

- Aparat set auto compatibil care acceptă tehnologia radio Bluetooth
- Cartela SIM valabilă în aparatul Dvs.

Dacă aparatul mobil se află în modul SIM la distanță, pentru a efectua sau a primi apeluri, puteți utiliza numai un accesoriu compatibil conectat, cum ar fi un set auto. Cât timp se află în acest mod, aparatul Dvs. mobil nu va efectua niciun tip de apeluri, cu excepția apelurilor către numerele de urgență programate în aparat. Pentru a efectua apeluri de pe aparatul Dvs. trebuie, mai întâi, să ieșiți din modul SIM la distanță. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți mai întâi codul de deblocare.

Pentru informații suplimentare despre aparate cu set auto și despre compatibilitatea cu aparatul Dvs., accesați site-ul și Nokia și consultați ghidul utilizatorului pentru setul auto.

Utilizarea profilului de acces SIM

1. Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Bluetooth** > **Mod SIM la distanță** > **Porniți**.
2. Activați conexiunea Bluetooth în setul auto.
3. Utilizați setul auto pentru a începe o căutare a aparatelor compatibile. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare al setului auto.
4. Selectați aparatul Dvs. din lista de aparate compatibile.
5. Pentru a asocia aparatele, introduceți în aparatul Dvs. parola Bluetooth afișată pe ecranul setului auto.



Indicație: Dacă ați accesat deja cartela SIM a setului auto cu profilul de utilizator activ, setul

auto caută automat un aparat cu cartela SIM. Dacă găsește aparatul Dvs. și autorizarea automată este activată, setul auto se conectează automat la rețeaua GSM când porniți motorul autovehiculului.

Dacă ați activat profilul de acces SIM de la distanță, puteți să utilizați aplicațiile din aparat pentru care nu sunt necesare rețeaua sau serviciile SIM.

Pentru a iniția conexiuni între aparatul Dvs. și setul auto fără acceptare sau autorizare separată, selectați **Meniu** > **Conectare** > **Bluetooth** și deschideți fereastra aparatelor asociate. Derulați până la setul auto, apăsați tasta de derulare și introduceți parola Bluetooth. Când aparatul vă solicită să realizați conexiunea automat, selectați **Da**. Dacă selectați **Nu**, solicitările de conectare primite de la acest set cu cască vor trebui confirmate separat de fiecare dată.

Pentru a închide de pe aparatul Dvs. conexiunea de acces SIM de la distanță, selectați **Meniu** > **Conectare** > **Bluetooth** > **Mod SIM la distanță** > **Oprit**.

LAN fără fir

În anumite regiuni, cum ar fi Franța, există restricții în privința utilizării rețelelor WLAN. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale.

Aparatul Dvs. poate detecta și se poate conecta la o rețea locală fără fir (WLAN). Pentru a utiliza o rețea WLAN, în locul în care vă aflați trebuie să fie disponibilă o rețea, iar aparatul dvs. trebuie să fie conectat la aceasta.

Conexiunile WLAN



Important: Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua WLAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Pentru a utiliza rețele WLAN, trebuie să creați un punct de acces internet într-o rețea WLAN. Utilizați punctele de acces pentru aplicații care necesită conectarea la internet. O conexiune WLAN este realizată atunci când creați o conexiune de date folosind un punct de acces WLAN. Conexiunea WLAN activă este terminată atunci când închideți conexiunea de date. De asemenea, puteți termina manual conexiunea. [A se vedea „Manager conexiuni”, pag. 120.](#)

Puteți utiliza rețeaua WLAN în timpul unui apel vocal sau atunci când este activă o conexiune de pachete de date. Puteți să fiți conectat simultan la un singur aparat punct de acces WLAN, însă mai multe aplicații pot partaja același punct de acces Internet.

Dacă aparatul este în profilul Deconectat, puteți totuși utiliza rețeaua WLAN (dacă este disponibilă). Rețineți să respectați orice cerințe de siguranță atunci când inițiați și utilizați o conexiune la o rețea WLAN.

Dacă mutați aparatul în alt loc în cadrul rețelei WLAN și în afara razei de acțiune a punctului de acces WLAN, funcționalitatea de roaming poate conecta automat aparatul dvs. la alt punct de acces care aparține de aceeași rețea WLAN. Atâta timp cât rămâneți în raza de acțiune a punctelor de acces care aparțin de aceeași rețea, aparatul dvs. poate rămâne conectat la rețea.



Indicație: Pentru a verifica adresa unică de control media (MAC) care identifică aparatul dvs., de exemplu pentru a configura adresa MAC a aparatului dvs. într-un router WLAN, introduceți *#62209526# de la tastatura aparatului. Pe ecranul aparatului va fi afișată adresa MAC.

Vizualizarea disponibilității WLAN

Pentru ca aparatul Dvs. să afișeze disponibilitatea rețelei WLAN, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **WLAN** > **Afișare disponib. WLAN**.

Dacă este disponibilă o rețea WLAN, pe ecran este afișat



Indicație: Puteți de asemenea căuta rețele aflate în apropiere.

Asistentul WLAN

Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Asist. WLAN**.

Asistentul WLAN vă ajută să găsiți și să vă conectați la o rețea radio LAN. La deschiderea aplicației, aparatul Dvs. începe să caute rețele WLAN disponibile și le afișează.

Pentru a actualiza lista de rețele WLAN disponibile, selectați **Opțiuni** > **Actualizare**.

Pentru a marca rețele WLAN în lista rețelilor identificate, selectați **Filtrare rețele WLAN**. Rețelele

selectate sunt eliminate la următoarea căutare de rețele LAN.

Pentru a iniția sau a continua parcurgerea paginilor Internet folosind punctul de acces WLAN, navigați până la rețeaua dorită și selectați **Opțiuni** > **Începere navig. Internet** sau **Contin. navig. Internet**.

Pentru a deconecta conexiunea activă la WLAN, selectați **Opțiuni** > **Deconectare WLAN**.

Pentru a vizualiza detaliile rețelei WLAN, selectați **Opțiuni** > **Detalii**.

Pentru a memora punctul de acces WLAN, selectați **Opțiuni** > **Definire punct acces**.

Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua WLAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Utilizați asistentul de pe ecranul inițial

Pe ecranul inițial, asistentul WLAN afișează starea conexiunilor dvs. WLAN și căutările de rețea. Pentru a vedea opțiunile disponibile, derulați până la rândul care indică starea și apăsați tasta de derulare. În funcție de stare, puteți porni browserul Internet utilizând o conexiune WLAN, puteți să vă conectați la serviciul Dvs. de apeluri Internet, să vă deconectați de la o rețea WLAN, să căutați rețele WLAN sau puteți activa sau dezactiva scanarea de rețele.

În cazul în care căutarea unei rețele WLAN este dezactivată și nu sunteți conectat la nicio rețea WLAN, se afișează **Căutare WLAN dezactiv.** pe ecranul inițial. Pentru a activa opțiunea de căutare și a căuta rețele

WLAN disponibile, parcurgeți până la rândul pe care se afișează starea și apăsați tasta de parcurgere.


Pentru a începe căutarea de rețele WLAN disponibile, deplasați-vă la rândul pe care este afișată starea, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Căutare**

WLAN. Pentru dezactiva căutarea de rețele WLAN disponibile, deplasați-vă la rândul pe care este afișată starea, apăsați tasta de derulare și alegeți **Dezact. căutare WLAN**.

Dacă este selectată opțiunea **Începere navig.** **Internet** sau **Utilizare pentru**, asistentul WLAN crează automat un punct de acces pentru rețeaua WLAN selectată. Punctul de acces poate fi utilizat de asemenea împreună cu alte aplicații care necesită o conexiune la o rețea WLAN.

Dacă selectați o rețea WLAN securizată, vi se solicită să introduceți parolele relevante. Pentru a vă conecta la o rețea ascunsă, trebuie să introduceți identificatorul de serviciu corect (SSID).

Pentru a utiliza rețeaua WLAN identificată pentru o conexiune de apel Internet, selectați starea și apăsați tasta de derulare. Selectați **Utilizare pentru**, serviciul dorit de apel Internet și rețeaua WLAN de utilizat.

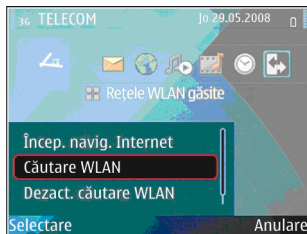

Manager conexiuni

Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Mgr. con..**

Vizualizarea și închiderea conexiunilor active

Pentru a vedea conexiunile deschise pentru transmisii de date, selectați **Conexiuni de date active**.

Pentru a vedea informații detaliate referitoare la conexiunile noi, selectați o conexiune din listă și **Opțiuni** > **Detalii**. Tipul de informații afișate depinde de tipul de conexiune.

Pentru a termina conexiunea la rețeaua aleasă, selectați **Opțiuni** > **Deconectare**.

Pentru a termina toate conexiunile active la o rețea simultan, selectați **Opțiuni** > **Deconectare totală**.

Căutarea de rețele WLAN

Pentru a căuta rețele WLAN aflate în raza de acoperire, selectați **Rețele WLAN disponibile**. Este afișată o listă a rețelelor WLAN disponibile și cu modul de rețea al acestora (infrastructură sau ad-hoc), nivelul semnalului și indicatorii de codificare a rețelei, precum și dacă aparatul Dvs. are în momentul respectiv o conexiune activă cu rețeaua.

Pentru vizualizarea detaliilor unei rețele, selectați-o și apăsați tasta de derulare.

Pentru a crea un punct de acces la Internet pentru o rețea, selectați **Opțiuni** > **Definire pct. acces**.

Gestionarea siguranței și a datelor

Organizați datele și programele de pe aparatul Dvs. și acordați atenție siguranței aparatului și conținutului acestuia.



Important: Aparatul Dvs. acceptă instalarea unei singure aplicații antivirus. Instalarea mai multor aplicații cu funcții antivirus ar putea afecta performanțele și funcționarea aparatului sau ar putea cauza scoaterea din funcțiune a acestuia.

Blocarea aparatului



Important: Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare pentru a activa funcția telefon. Dacă aparatul este blocat, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență poate fi posibilă. Efectuarea unui apel de urgență în profilul deconectat sau când aparatul este blocat, necesită ca aparatul să recunoască numărul format ca fiind un număr oficial de urgență. Înainte de a efectua un apel de urgență, se recomandă să se schimbe profilul sau să se deblocheze telefonul prin introducerea codului de blocare.

Pentru a nu permite accesul la conținutul din aparatul Dvs., blocați aparatul în ecranul inițial. Apăsăți tasta de

pornire, selectați **Blocare telefon** și introduceți codul de blocare. Codul implicit de blocare este 12345. Pentru deblocare, apăsați scurt tasta de selecție stânga, introduceți codul Dvs. de blocare și apăsați pe tasta de derulare.

Pentru a schimba codul de blocare, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** > **Cod de blocare**. Introduceți codul vechi, apoi introduceți de două ori noul cod. Noul cod poate avea o lungime 4-255. Pot fi utilizate atât litere cât și cifre, precum și majuscule și minuscule.

Puteti, de asemenea, să blocați aparatul expedind un mesaj text către aparat. Pentru a activa blocarea de la distanță și a defini textul pentru mesaj, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** > **Perm. bloc. de la dist.** > **Da**. Introduceți și confirmați mesajul Dvs. de blocare de la distanță. Mesajul trebuie să aibă o lungime de cel puțin 5 caractere.

Memorie

Există două tipuri de memorie în care puteți să memorați date sau să instalați aplicații: memorie aparat și cartelă de memorie.

Spațiu de memorie disponibil

Pentru a vedea spațiul de memorie în uz în momentul respectiv, spațiul de memorie disponibil și cel ocupat de fiecare tip de date, selectați **Meniu** > **Opțiuni** > **Detalii memorie** > **Memorie tel.** sau **Cartelă memor..**



Indicație: Pentru a vă asigura că aveți suficient spațiu în memorie, transferați în mod regulat datele pe o cartelă de memorie sau pe un calculator, sau utilizați Managerul de fișiere pentru a șterge fișierele de care nu mai aveți nevoie.

După instalarea aplicațiilor pe o cartelă de memorie compatibilă, fișierele de instalare (.sis, .sisx) rămân în memoria aparatului. Fișierele ar putea ocupa un spațiu extins în memorie și ar putea să vă împiedice să stocați alte fișiere. Pentru a păstra spațiu de memorie suficient, utilizați Nokia PC Suite pentru a copia fișierele de instalare pe un calculator compatibil, apoi utilizați managerul de fișiere pentru a șterge fișierele de instalare din memoria aparatului. Dacă fișierul .sis este atașat la un mesaj, ștergeți mesajul din căsuța de intrare pentru mesaj.

Cartela de memorie



Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Memorie**.

Dacă nu puteți să utilizați o cartelă de memorie în aparat, este posibil să aveți un tip greșit de cartelă de memorie, cartela poate să nu fie formatată pentru aparatul Dvs. sau este posibil ca sistemul de fișiere de

pe cartelă să fie corupt. Aparatul Dvs. Nokia acceptă sistemele de fișiere FAT16 și FAT32 pentru cartelele de memorie.

MicroSDHC

Acest aparat utilizează cartele de memorie microSD și microSDHC.



Pentru a asigura interoperabilitatea, utilizați împreună cu acest aparat numai cartele de memorie compatibile. Pentru verificarea compatibilității unei cartele de memorie, contactați producătorul sau distribuitorul acesteia. Acest aparat nu acceptă decât cartelele de memorie de tip microSD și microSDHC. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie și/sau aparatul, cât și datele stocate pe cartela respectivă.

Utilizarea unei cartele de memorie

Pentru a formata o cartelă de memorie pentru aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Format. cart. mem..** După formatarea cartelei de memorie, toate datele de pe aceasta se pierd definitiv. Consultați furnizorul pentru a afla dacă trebuie să formatați cartela înainte de a o utiliza.

Pentru a schimba numele cartelei de memorie, selectați **Opțiuni** > **Nume cartelă mem..**

Siguranța cartelei de memorie

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Memorie**.

Puteți proteja o cartelă de memorie cu o parolă pentru a preveni accesarea neautorizată a acesteia. Pentru a seta o parolă, selectați **Opțiuni** > **Setare parolă**. Parola poate avea până la 8 caractere lungime și face deosebirea între literele mari și mici. Parola este stocată în aparatul Dvs. Nu este necesar să o introduceți din nou când utilizați cartela de memorie în același aparat. Dacă utilizați cartela de memorie într-un alt aparat, vi se cere parola. Nu toate cartelele de memorie acceptă protecția cu parolă.

Pentru a șterge parola cartelei de memorie, selectați **Opțiuni** > **Ștergere parolă**. Când ștergeți parola, datele de pe cartela de memorie nu sunt protejate împotriva utilizării neautorizate.

Pentru a deschide o cartelă de memorie blocată, selectați **Opțiuni** > **Debloc. cart. mem..** Introduceți parola.

Dacă ați uitat parola de deblocare a unei cartele de memorie blocate, puteți reformata cartela, caz în care aceasta este deblocată, iar parola este ștearsă. Formatarea unei cartele de memorie șterge toate datele memorate pe cartelă.

Criptare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Codificare**.

Criptați aparatul Dvs. sau cartela de memorie pentru a nu permite accesul altor persoane la informații importante.

Criptarea memoriei aparatului sau a cartelei de memorie

Pentru a cripta memoria aparatului, selectați **Memorie telefon**.

Pentru a cripta o cartelă de memorie, selectați **Cartelă memorie** și dintre următoarele:

- **Codificare fără memorare cheie** — Criptați cartela de memorie fără a memora cheia de codificare. Dacă selectați această opțiune, nu puteți utiliza cartela de memorie cu alte aparate și dacă reveniți la setările din fabrică, nu puteți decrpta cartela de memorie.
- **Codificare și memorare cheie** — Criptați cartela de memorie și memorați manual codul în dosarul implicit. Pentru protecție, memorați codul într-o locație sigură, alta decât aparatul. De exemplu, puteți expedia codul în calculatorul Dvs. Introduceți o parolă pentru cheie și un nume pentru fișierul acestuia. Se recomandă ca parola să fie lungă și complexă.
- **Codificare cu cheie restaurată** — Criptați cartela de memorie cu o cheie pe care ați primit-o. Selectați fișierul cu cheia și introduceți parola.

Decriptare memorie ap. sau cartelă mem.

Rețineți întotdeauna că trebuie să decriptați memoria aparatului și/sau cartela de memorie înainte de a actualiza programul aparatului.

Pentru a decripta memoria aparatului, selectați **Memorie telefon**.

Pentru a decripta o cartelă de memorie fără a distruge codul de encriptare, selectați **Cartelă memorie** > **Decodificare**.

Pentru a decripta o cartelă de memorie și a distruge codul de encriptare, selectați **Cartelă memorie** > **Decodificare și oprire**.

Apelarea numerelor fixe

Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Contacte** > **Opțiuni** > **Contacte SIM** > **Contacte apel. nr. fixe**.

Cu serviciul de apelare a numerelor fixe, puteți limita efectuarea apelurilor către anumite numere de telefon de pe aparatul Dvs. Nu toate cartelele SIM acceptă serviciul de apelare a numerelor fixe. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Când este activată apelarea numerelor fixe, pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs.

1. Pentru a restricționa efectuarea de apeluri de la aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Contact SIM**

nou și introduceți numele și numărul de telefon al contactului în lista numerelor a căror apelare este permisă sau selectați **Adăug. din Contacte** pentru a copia contactul din Contacte. Pentru a restricționa apelurile după un prefix de țară, introduceți prefixul de țară în lista numerelor. Toate numerele de telefon către care apelurile sunt permise trebuie să înceapă cu acest prefix de țară.

2. Selectați **Opțiuni** > **Activ. apel. nr. fixe**. Aveți nevoie de codul PIN2 pentru a activa și dezactiva apelarea numerelor fixe sau pentru a edita contactele pentru apelarea numerelor fixe. Contactați furnizorul Dvs. de servicii dacă nu aveți acest cod. Pentru a anula serviciul, selectați **Opțiuni** > **Dezact. apel. nr. fixe**.



Indicație: Pentru a expedia mesaje text către contactele SIM când este activ serviciul de apelare a numerelor fixe, trebuie să adăugați numărul centrului pentru mesaje text în lista de apelare a numerelor fixe.

Manager certificate

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Administrare certif..**

Certificatele digitale sunt utilizate pentru a verifica originile programelor, fără să garanteze siguranța. Există patru tipuri diferite de certificate: certificate de autoritate, certificate personale, certificate de site de încredere și certificate de aparat. În timpul unei conexiuni sigure, un server poate să trimită un certificat de server către aparat. La primire, acesta este verificat printr-un certificat de autoritate memorat în

aparatul Dvs. Primiți o notificare dacă identitatea serverului nu este autentică sau dacă nu aveți certificatul corect în aparat.

Puteți descărca un certificat de pe un site Internet sau puteți primi certificatul sub forma unui mesaj. Certificatele trebuie utilizate când vă conectați la o bancă on-line sau la un server de la distanță pentru a transfera informații confidențiale. Aceste certificate trebuie utilizate și în cazul în care doriți să reduceți riscul apariției virusilor sau a altor programe nocive și să verificați autenticitatea programelor, atunci când le descărcați și le instalați în aparat.



Indicație: Când adăugați un certificat, verificați-i autenticitatea.

Vizualizarea detaliilor unui certificat

Puteți fi siguri cu privire la identitatea corectă a unui server numai dacă semnătura și perioada de valabilitate a unui certificat de server au fost verificate.

Pentru a vedea detaliile certificatelor, deschideți dosarul cu certificate și selectați un certificat și **Opțiuni** > **Detalii certificat**.

Este posibil să apară una dintre următoarele note:

- **Certificat fără calificativ de încredere** — Nu ați setat nicio aplicație care să utilizeze certificatul. Ați putea să doriți să modificați setările de încredere.
- **Certificat expirat** — Perioada de valabilitate pentru certificatul selectat s-a terminat.

- **Certificatul nu este încă valabil** — Perioada de valabilitate nu a început încă pentru certificatul selectat.
- **Certificat inutilizabil** — Certificatul nu poate fi utilizat. Contactați emitentul certificatului.

Setările de încredere în certificat

Încrederea într-un certificat înseamnă că îl autorizați să verifice pagini Internet, servere de e-mail, pachete de programe și alte date. Numai certificatele de încredere pot fi utilizate pentru a verifica servicii și programe.



Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Pentru a modifica setările de încredere, selectați un certificat și **Opțiuni** > **Setări încredere**. Alegeți un câmp de aplicație și apăsați tasta de parcurgere pentru a selecta **Da** sau **Nu**. Nu puteți modifica setările de încredere ale unui certificat personal.

În funcție de certificat, se afișează o listă a aplicațiilor care pot să utilizeze certificatul:

- **Instalare Symbian** — Aplicație nouă sub sistemul de operare Symbian.
- **Internet** — E-mail și grafică.
- **Instalare aplicații** — Aplicație nouă Java™.
- **Ver. cert. conect.** — Protocol de stare certificat online.

Module de siguranță

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Modul de siguranță**.

Vizualizarea și editarea modulelor de siguranță

Pentru vizualizarea sau editarea unui modul, selectați-l și apăsați tasta de derulare.

Pentru a vizualiza informații detaliate despre modulul de siguranță, selectați **Opțiuni** > **Detalii siguranță**.

Pentru a edita codurile PIN pentru modulul de siguranță, selectați **PIN modul** pentru a edita codul PIN pentru modulul de siguranță sau **PIN semnătură** pentru a edita codul PIN pentru semnături digitale. Este

posibil să nu puteți modifica aceste coduri pentru toate modulele de siguranță.

Lista de coduri conține cuprinsul modulului de siguranță. Pentru a șterge lista de coduri, selectați **Memorie chei**, selectați lista de coduri dorită și **Opțiuni** > **Ștergere**. Este posibil să nu puteți șterge lista de coduri pentru toate modulele de siguranță.

Copii de siguranță ale datelor

Se recomandă să faceți regulat copii de siguranță ale memoriei aparatului pe cartela de memorie sau pe un calculator compatibil.

Pentru a efectua copii de siguranță ale datelor din memoria telefonului pe o cartelă de memorie, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Memorie** > **Opțiuni** > **Copie sig. mem. tel.**.

Pentru a restaura informațiile de pe cartela de memorie în memoria aparatului, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Memorie** > **Opțiuni** > **Restaur. de pe cart.**.

Puteți, de asemenea, să conectați aparatul la un calculator compatibil și să utilizați Nokia PC Suite pentru efectuarea de copii de siguranță ale datelor.

Configurare de la distanță

Selecțiați **Meniu** > **Instrumente** > **Mngr. apar..**

Cu Manager aparat, puteți gestiona setări, date și aplicații pe aparatul Dvs., de la distanță.

Vă puteți conecta la un server și puteți primi setări de configurare pentru aparatul Dvs. Puteți primi profiluri de server și diferite setări de configurare de la furnizorii Dvs. de servicii sau de la departamentul de informare al companiei. Setările de configurare pot include setări de conectare și alte setări utilizate de diferitele aplicații din aparatul Dvs. Opțiunile disponibile pot fi diferite.

Conexiunea de configurare de la distanță este, de obicei inițiată de server, dacă setările aparatului trebuie actualizate.

Pentru a crea un nou profil pentru server, selecțiați **Opțiuni** > **Profil server nou**.

Puteți primi aceste setări de la furnizorul Dvs. de servicii, sub forma unui mesaj de configurare. Dacă nu, definiți următoarele:

- **Nume server** — Introduceți un nume pentru serverul de configurare.
- **Cod ID server** — Introduceți identificatorul unic pentru identificarea serverului de configurare.
- **Parolă server** — Introduceți o parolă pentru identificarea aparatului Dvs. de către server.
- **Mod sesiune** — Selecțiați tipul preferat de conexiune.
- **Punct de acces** — Selecțiați punctul de acces de utilizat pentru conexiune sau creați un punct de

acces nou. De asemenea, puteți opta pentru a vi se solicita punctul de acces la fiecare inițiere a unei conexiuni. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat **Internet** ca tip de purtător.

- **Adresă gazdă** — Introduceți adresa Internet a serverului de configurare.
- **Port** — Introduceți numărul portului serverului.
- **Nume utilizator** — Introduceți identitatea Dvs de utilizator pentru serverul de configurare.
- **Parolă** — Introduceți parola Dvs. pentru serverul de configurare.
- **Accept. configurare** — Selecțiați **Da** pentru a permite serverului să inițieze sesiunea de configurare.
- **Accept. autom. toate** — Selecțiați **Da** dacă nu doriți ca serverul să vă solicite confirmare la inițierea sesiunii de configurare.
- **Autentificare rețea** — Alegeți dacă utilizați sau nu autentificarea http.
- **Nume utilizator rețea** — Introduceți identitatea Dvs de utilizator pentru autentificarea http. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat utilizarea **Autentificare rețea**.
- **Parolă rețea** — Introduceți parola Dvs. pentru autentificarea http. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat utilizarea **Autentificare rețea**.

Pentru a vă conecta la server și a primi setări de configurare pentru aparatul Dvs., selecțiați **Opțiuni** > **Start configurare**.

Pentru a vizualiza jurnalul de configurare al articolului ales, selecțiați **Opțiuni** > **Vizualizare jurnal**.

Manager aplicații

Selecți [Meniu](#) > [Instalări](#) > [Mngr. aplic.](#)

Puteți instala două tipuri de aplicații și programe în aparatul Dvs.:

- Aplicații și programe create special pentru aparatul Dvs. sau compatibile cu sistemul de operare Symbian. Aceste fișiere de instalare programe au extensia .sis sau .sisx.
- Aplicațiile Java ME™ compatibile cu sistemul de operare Symbian. Extensiile fișierelor de instalare Java sunt .jad sau .jar.

Puteți transfera fișierele de instalare în aparatul Dvs. de pe un calculator compatibil, le puteți prelua în timpul parcurgerii paginilor sau le puteți primi printr-un mesaj multimedia, ca fișier atașat unui mesaj e-mail sau prin Bluetooth.

În timpul instalării, aparatul verifică integral pachetul ce trebuie instalat. Aparatul afișează informații privind verificările în curs de realizare și vă oferă opțiuni în vederea continuării sau anulării instalării.

Dacă instalați aplicații ce necesită o conexiune la rețea, rețineți că, în timpul utilizării acestor aplicații, acumulatorul aparatului Dvs. poate fi solicitat suplimentar.



Indicație: În timpul parcurgerii paginilor de Internet, puteți descărca un fișier de instalare și îl puteți instala imediat. Rețineți că, totuși, în timpul instalării, conexiunea este activă în fundal.

Instalarea aplicațiilor



Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate cu Java Verified™.

Pentru a descărca și a instala programe de pe Internet, selecți [Descărcare aplic.](#). Selecți aplicația și [Opțiuni](#) > [Instalare](#).

Pentru a vizualiza detaliile unui pachet de programe instalat, selecți aplicația și [Opțiuni](#) > [Afișare detalii](#).

Pentru a vizualiza jurnalul instalării, selecți [Opțiuni](#) > [Afișare jurnal](#). Se afișează o listă cu programele instalate și deinstalate și data la care au fost instalate sau deinstalate. Dacă întâmpinați probleme cu aparatul după instalarea unui pachet de programe, utilizați această listă pentru a identifica pachetul de programe ce cauzează respectiva problemă. Informațiile din această listă vă pot ajuta și la identificarea problemelor cauzate de pachetele de programe ce nu sunt compatibile unele cu altele.

Pentru a șterge programul, selecți [Opțiuni](#) > [Ștergere](#). Dacă deinstalați un program, îl veți mai putea instala doar utilizând discul de instalare sau restaurând o copie de siguranță completă ce conține pachetul de programe deinstalat. Dacă deinstalați un pachet de programe, nu veți mai putea accesa fișierele create cu respectivul program. Dacă de pachetul de programe deinstalat depinde un alt pachet de programe, este posibil ca acesta din urmă să nu mai

funcționeze. Pentru detalii, consultați documentația pachetului de programe instalat.

Setări de instalare

Pentru a modifica setările de instalare, selectați **Opțiuni** > **Setări** și apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:

- **Instalare programe** — Selectați instalarea aplicațiilor semnate sau a tuturor aplicațiilor.
- **Ver.cert. mod conect.** — Pentru a verifica valabilitatea certificatelor după instalarea unei aplicații, selectați **Activată**. Dacă nu se poate verifica valabilitatea, sunteți întrebat dacă doriți să continuați instalarea.
- **Adr. Internet implicită** — Valabilitatea certificatului este verificată din adresa implicită dacă certificatul nu include propria adresă Internet. Pentru a schimba adresa implicită, selectați **Adr. Internet implicită** și introduceți adresa nouă.

Setările de siguranță Java

Pentru a specifica setări de siguranță pentru o aplicație Java, selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Puteți defini funcțiile pe care aplicația Java le poate accesa. Valoarea pe care o setați pentru fiecare funcție depinde de domeniul de protecție a pachetului de programe.

- **Punct de acces** — Selectați un punct de acces pe care aplicația să-l poată utiliza la realizarea conexiunilor la rețea.

- **Accesare rețea** — Permiteți aplicației să creeze o conexiune pentru transmisii de date la rețea.
- **Mesaje** — Permiteți aplicației să expedieze mesaje.
- **Autopornire aplicație** — Permiteți aplicației să se inițieze automat.
- **Conectivitate** — Permiteți aplicației să activeze o conexiune pentru transmisii de date, cum ar fi o conexiune Bluetooth.
- **Multimedia** — Permiteți aplicației să utilizeze funcțiile multimedia ale aparatului Dvs.
- **Citire date utilizator** — Permiteți aplicației să citească înregistrările din agendă, contactele sau orice alte date personale.
- **Editare date utilizat.** — Permiteți aplicației să adauge date personale, cum ar fi înregistrările din Contacte.
- **Poziționare** — Permiteți aplicației să utilizeze datele de localizare din aparatul Dvs.
- **Repere** — Permiteți aplicației să utilizeze reperele din aparatul Dvs.

Puteți defini modul în care vi se va solicita să confirmați accesul aplicației Java la funcțiile aparatului. Selectați una dintre următoarele valori:

- **Întrebă mereu** — Pentru a seta aplicația Java să solicite confirmarea Dvs. la fiecare utilizare a funcției.
- **Întrebă la încep.** — Pentru a seta aplicația Java să solicite confirmarea inițială pentru utilizarea funcției.
- **Permisă perman.** — Pentru a permite aplicației Java să utilizeze funcția fără confirmarea Dvs. Setările de siguranță vă ajută să protejați aparatul Dvs. împotriva utilizărilor funcțiilor din aparatul Dvs. de către aplicații Java dăunătoare, fără permisiunea

Dvs. Selectați **Permisă perman.** numai dacă furnizorul vă este cunoscut și aveți încredere în aplicația respectivă.

- **Nepermisă** — Pentru a împiedica aplicația Java să utilizeze funcția.

Cheile de activare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Chei activ.**

Unele fișiere media, cum sunt imaginile, muzica sau video clipurile sunt protejate prin utilizarea drepturilor digitale. Cheile de activare pentru astfel de fișiere pot permite sau restrânge utilizarea acestora. De exemplu, cu unele chei de activare numărul de repetări ale anumitor melodii este limitat. În timpul unei sesiuni de redare puteți derula înapoi, puteți derula rapid înainte sau întrerupe redarea melodiei, dar după ce o opriți, ați epuizat deja una dintre repetările permise.

Utilizarea cheilor de activare

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o cheie de activare ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut OMA DRM protejat, pentru a efectua copii de siguranță, atât ale cheilor de activare, cât și ale conținutului, utilizați funcția de copiere de siguranță din Nokia PC Suite. Este posibil ca alte metode de transfer să nu transfere cheile de activare care trebuie restaurate cu conținutul pentru ca Dvs. să puteți utiliza în continuare conținutul protejat prin OMA DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restaurați cheile

de activare în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM, în cazul formatării memoriei se vor pierde atât cheile de activare cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți cheile de activare și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs. Pierderea cheilor de activare sau a conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil ca unele taste de activare să fie conectate la o cartelă SIM specifică, iar conținutul protejat poate fi accesat numai dacă în aparat a fost introdusă o cartelă SIM.

Pentru a vizualiza cheile de activare după tip, selectați **Chei valabile**, **Chei nevalabile** sau **Chei nefolosite**.

Pentru a vizualiza detaliile cheii, selectați **Opțiuni** > **Detalii cheie**.

Următoarele detalii sunt afișate pentru fiecare fișier media:

- **Stare** — Starea este **Cheie activare valabilă**, **Cheie de activare expirată** sau **Cheie act. încă nevalabilă**.
- **Expediere conținut** — **Permisă** înseamnă că puteți să expediați fișierul către alt aparat. **Nepermisă** înseamnă că nu puteți să expediați fișierul către alt aparat.
- **Conținut în telefon** — **Da** înseamnă că fișierul se află în aparat și se afișează calea fișierului. **Nu** înseamnă că fișierul respectiv nu se află momentan în aparat.

Pentru a activa o cheie, accesați ecranul principal **Chei** de activare și selectați **Chei nevalabile** > **Opțiuni** > **Obținere cheie activare**. Stabiliți o conexiune în rețea când apare solicitarea, după care sunteți direcționat către un site Internet de unde puteți să achiziționați drepturi asupra fișierului media.

Pentru a șterge drepturile fișierului, deschideți ferestrele cheilor de activare valabile sau fereastra cheilor neutilizate, alegeți fișierul dorit și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. Dacă există mai multe drepturi legate de același fișier media, se șterg toate drepturile.

Ecranul cu chei afișează toate fișierele la care se referă un drept de grup. Dacă ați descărcat mai multe fișiere media cu aceleași drepturi, vor fi afișate toate în acest ecran. Puteți deschide ecranul de grup fie din fereastra cheilor valabile, fie din cea a cheilor nevalabile. Pentru a accesa aceste fișiere, deschideți dosarul cu drepturi de grup.

Sincronizarea datelor



Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Sincroniz.**

Cu aplicația Sincronizare puteți sincroniza contactele, înregistrările din agendă sau notele cu aplicațiile aferente pe un calculator compatibil sau pe un server Internet de la distanță. Setările de sincronizare sunt memorate într-un profil de sincronizare. Aplicația Sincronizare utilizează tehnologia SyncML pentru sincronizare de la distanță. Pentru informații despre compatibilitatea cu tehnologia SyncML, contactați

furnizorul aplicațiilor cu care doriți să sincronizați aparatul Dvs.

Puteți primi setările de sincronizare sub forma unui mesaj de la furnizorul Dvs. de servicii. Aplicațiile disponibile pe care le puteți sincroniza pot fi diverse. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Crearea unui profil de sincronizare

În aparatul Dvs. este disponibil un profil de sincronizare Nokia PC Suite. Dacă sincronizați aparatul Dvs. cu un calculator prin Nokia PC Suite, nu este necesar să editați acest profil.

Pentru a crea un profil nou, selectați **Opțiuni** > **Profil sincronizare nou** și alocăți un nume profilului, apoi selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați cu profilul și specificați setările de conexiune necesare. Pentru informații, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Selectarea aplicațiilor pentru sincronizare

1. Pentru a selecta aplicațiile pe care doriți să le sincronizați cu un profil de sincronizare, selectați **Opțiuni** > **Edit. profil sincron.** > **Aplicații**.
2. Selectați aplicația dorită și **Includere în sincroniz.** > **Da**.
3. Specificați setările **Bază de date la distanță** și **Tip de sincronizare**.

Setări de conectare pentru sincronizare

Pentru a defini setările de conectare pentru un profil nou, selectați **Opțiuni** > **Profil sincronizare nou** > **Setări conexiune** și definiți următoarele setări:

- **Versiune server** — Selectați versiunea SyncML care o puteți utiliza cu serverul de la distanță.
- **Identitate server** — Introduceți ID-ul serverului de la distanță. Această setare este disponibilă doar dacă selectați ca versiune de SyncML versiunea 1.2.
- **Purtător de date** — Selectați purtătorul de date pentru a vă conecta la serverul de la distanță în timpul sincronizării.
- **Punct de acces** — Selectați punctul de acces de utilizat pentru conexiunea de sincronizare sau creați un punct de acces nou. De asemenea, puteți opta pentru a vi se solicita punctul de acces la fiecare inițiere a unei sincronizări.
- **Adresă gazdă** — Introduceți adresa de Internet a serverului care conține baza de date cu care doriți să sincronizați aparatul Dvs.
- **Port** — Introduceți numărul portului pentru serverul de baze de date de la distanță.
- **Nume utilizator** — Introduceți numele de utilizator pentru identificarea aparatului Dvs. de către server.
- **Parolă** — Introduceți parola pentru identificarea aparatului Dvs. de către server.
- **Permite cereri sincr.** — Pentru a permite inițierea sincronizării de pe serverul de la distanță al bazei de date, selectați **Da**.

- **Accept. toate cer. sincr.** — Pentru a seta aparatul astfel încât acesta să ceară o confirmare înainte de acceptarea sincronizării de pe server, selectați **Nu**.
- **Autentificare în rețea** — Pentru a autentifica aparatul Dvs. în rețea înainte de sincronizare, selectați **Da**. Introduceți numele de utilizator de rețea și parola de rețea.

RVP mobil

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **RVP**.

Clientul rețea virtuală privată (RVP) Nokia creează o conexiune securizată la rețele și servicii de firmă compatibile, cum ar fi aplicația e-mail. Aparatul Dvs. se conectează dintr-o rețea mobilă, prin Internet, la un portal RVP de companie, care are funcția de cale principală de acces la rețeaua corporativă compatibilă. Clientul RVP utilizează tehnologia de siguranță IP (IPSec). IPSec este un cadru de standarde deschise pentru a sprijini schimbul sigur de date prin rețelele IP.

Politicile VPN definesc metoda utilizată de clientul VPN și de portalul VPN pentru autentificare reciprocă, iar algoritmi de criptare utilizați permit protejarea confidențialității datelor. Contactați departamentul IT al companiei Dvs. pentru o politică VPN.

Pentru a instala și a configura clientul RVP, certificatele și politicile, contactați administratorul IT al organizației Dvs.

Gestionarea RVP

Selecți **Management RVP** și una dintre următoarele opțiuni:

- **Reguli RVP** — instalare, vizualizare și actualizare politici RVP.
- **Servere reguli RVP** — Editați setările de conectare ale serverelor de politică RVP de pe care puteți instala și actualiza politicile RVP. Un server de politică se referă la un Manager servicii siguranță Nokia (NSSM), care nu este solicitat obligatoriu.
- **Jurnal RVP** — Vizualizați jurnalul instalărilor de politici RVP, actualizărilor și sincronizărilor și a altor conexiuni RVP.

Creați puncte de acces RVP

Selecți **Setări** > **Conexiune** > **RVP**.

Un punct de acces este locația în care aparatul Dvs. se conectează la rețea. Pentru a utiliza servicii de e-mail și multimedia sau pentru a naviga prin pagini de Internet, trebuie mai întâi să definiți puncte de acces Internet pentru aceste servicii. Punctele de acces RVP combină politicile RVP cu puncte normale de acces la Internet pentru a crea conexiuni securizate.

Este posibil ca unele puncte de acces sau toate punctele de acces să fie predefinite pentru aparatul Dvs. de către furnizorul de servicii și este posibil să nu puteți crea, edita sau elimina puncte de acces.

Contactați departamentul IT al companiei Dvs. pentru setările corecte.

Deschideți o destinație, selecți un punct de acces RVP, selecți **Editare** și definiți următoarele:

- **Nume conexiune** — Introduceți un nume pentru punctul de acces RVP.
- **Reguli RVP** — Selecți politica RVP pe care doriți să o combinați cu punctul de acces Internet.
- **Punct acces Internet** — Selecți punctul de acces Internet cu care doriți să combinați politica RVP pentru a crea conexiuni sigure pentru transferul de date.
- **Adresă server proxy** — Introduceți adresa serverului proxy al rețelei private.
- **Număr port proxy** — Introduceți numărul portului proxy.

Utilizarea unei conexiuni RVP într-o aplicație

Este posibil să vi se solicite atestarea identității la autentificare în rețeaua companiei. Contactați departamentul IT al companiei Dvs. pentru informațiile necesare.

Pentru a utiliza o conexiune RVP într-o aplicație, aplicația trebuie asociată cu un punct de acces RVP.



Indicație: Puteți configura setările de conectare ale aplicației la **Întrebă-mă**, caz în care veți selecta punctul de acces RVP dintr-o listă de conexiuni după realizarea legăturii.

1. În aplicația în care doriți să creați o conexiune RVP, selecți un punct RVP ca punct de acces.
2. Dacă utilizați opțiunea de autentificare, introduceți numele de utilizator RVP și codul sau parola. Dacă SecurID nu este sincronizat cu ceasul ACE/Server, introduceți codul următor. Dacă utilizați

autentificarea bazată pe certificat, este posibil să fie necesară introducerea parolei pentru certificat.

Setări

Selecțai **Meniu** > **Instrumente** > **Setări**.

Puteți defini și modifica diferite setări ale aparatului Dvs. Modificarea acestor setări afectează modul de operare a aparatului Dvs. în mai multe aplicații.

Anumite setări pot fi presetate în aparatul Dvs. sau vă pot fi trimise într-un mesaj de special de la operatorul de rețea. Este posibil să nu puteți modifica aceste setări.

Selecțai setarea pe care doriți să o editați pentru următoarele operații:

- Pentru a comuta între două setări, cum ar fi activare sau dezactivare.
- Pentru a selecta o setare din listă.
- Pentru a deschide un editor de text sau introduce o valoare.
- Pentru a deschide un cursor pentru a micșora sau mări valoarea, derulând stânga sau dreapta.

Setări generale

Selecțai **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General**.

Selecțai dintre următoarele opțiuni:

- **Personalizare** — Modificați setările afișajului și personalizați aparatul.
- **Data și ora** — Schimbați data și ora.
- **Accesorii** — Definiți setările pentru accesorii Dvs.
- **Siguranță** — Definiți setările de siguranță.
- **Setări orig. tel.** — Restabiliți setările originale ale aparatului.
- **Poziționare** — Definiți metoda de poziționare și un server pentru aplicațiile bazate pe GPS.

Setări de personalizare

Selecțai **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare**.

Setări pentru afișaj

Pentru a defini nivelul de luminozitate necesar înainte ca aparatul să activeze iluminarea de fundal, selecțai **Afișaj** > **Senzor de lumină**.

Pentru a modifica dimensiunea textului, selecțai **Afișaj** > **Mărime font**.

Pentru a regla intervalul de timp în care ecranul poate fi menținut în modul de așteptare înainte de activarea protectorului de ecran, selecțai **Afișaj** > **Durată econ. energ.**.

Pentru a selecta o notă sau o emblemă de întâmpinare pentru afișaj, selectați **Afișaj** > **Mesaj/embl. de start**. Aveți posibilitatea fie de a închide nota de întâmpinare implicită și de a introduce noul text, fie de a selecta o imagine.

Pentru a seta intervalul de timp după care iluminarea afișajului dispare după ultima apăsare a unei taste, selectați **Afișaj** > **Durată iluminare**.

Setările modului de așteptare

Pentru a selecta dacă doriți să utilizați ecranul inițial, selectați **Ecran inițial** > **Ecran inițial**.

Pentru a modifica setările modului ecran inițial, selectați **Ecran inițial** > **Setări moduri**.

Pentru a asocia tastele aparatului cu comenzi rapide, selectați **Ecran inițial** > **Comenzi rapide de la tast.**. Aceste comenzi rapide nu sunt disponibile în ecranul inițial.

Pentru a selecta dacă se afișează sau nu emblema operatorului, selectați **Ecran inițial** > **Emblemă operator** > **Activată** sau **Dezactivată**.

Pentru a selecta căsuța poștală afișată în ecranul inițial, alegeți **Ecran inițial** > **C. poștală Ecran inițial**.

Setările pentru sunetul de apel

Pentru a selecta un sunet de apel pentru apelurile vocale, selectați **Tonuri** > **Sunset de apel**.

Pentru a selecta un sunet de apel pentru apelurile video, selectați **Tonuri** > **Sunset de apel video**.

Pentru a seta tipul sunetului de apel, selectați **Tonuri** > **Tip sunet de apel**. Puteți, de asemenea, seta aparatul

să emită un sunet de apel care este o combinație a numelui pronunțat al apelantului și a sunetului de apel selectat, când un contact din lista Dvs. de contacte vă apelează. Selectați **Tonuri** > **Pronun. nume apelant**.

Pentru a seta volumul sunetului de apel, selectați **Tonuri** > **Volum sonerie**.

Pentru a seta diferitele sunete de alertă, alegeți **Tonuri** > **Ton alertă mesaj**, **Ton alertă e-mail**, **Ton alertă agendă** sau **Ton alertă ceas**.

Pentru a seta aparatul să vibreze când primiți un apel, selectați **Tonuri** > **Alertă vibrație**.

Pentru a seta nivelul volumului sunetului tastelor, selectați **Tonuri** > **Tonuri tastatură**.

Pentru a activa sau a dezactiva sunetele de avertizare, selectați **Tonuri** > **Tonuri de avertizare**.

Setările pentru limbă

Pentru a seta limba utilizată pe afișajul aparatului, selectați **Limbă** > **Limbă de afișare**.

Pentru a seta limba în care scrieți notele și mesajele, selectați **Limbă** > **Limbă de scriere**.

Pentru a selecta dacă doriți să utilizați modul de introducere a textului cu funcția de predicție, selectați **Limbă** > **Text predictiv**.

Pentru a defini setările modului de introducere a textului cu funcția de predicție, selectați **Setări text predictiv**.

Lampă de notificare

La primirea unui mesaj sau când nu preluați un apel, tasta de parcurgere începe să se aprindă intermitent pentru a indica acest fapt.

Pentru a seta intervalul de timp în care doriți ca tasta de parcurgere să se aprindă intermitent, selectați **Lumină notificare** > **Lumină intermit. pt.**.

Pentru a selecta evenimentele cu privire la care doriți să fiți notificat, selectați **Lumină notificare** > **Evenimente notificate**.

Setări pentru taste de comandă printr-o singură apăsare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Taste memor..**

Pentru a selecta aplicația sau operația inițiată la apăsarea unei taste de comandă printr-o singură apăsare, selectați tasta și **Opțiuni** > **Deschidere**.

Pentru a reseta aplicațiile și operațiile presetate, selectați **Restaur. setări implicite**.

Setările datei și orei

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Data și ora**.

Pentru a seta data și ora curentă, selectați **Data** și **Ora**.

Pentru a defini fusul orar în zona căruia vă aflați, selectați **Fus orar**.

Selectați **Oră operator rețea** > **Actualiz. automată** pentru a actualiza automat ora, data și informațiile privind fusul orar (serviciu de rețea).

Pentru a selecta afișarea orei în format de 12 sau de 24 de ore și simbolul de separare a orelor și a minutelor, selectați **Format oră** și **Separator oră**.

Pentru a stabili formatul și separatorul datei, selectați **Format dată** și **Separator dată**.

Pentru a defini tipul de ceas, selectați **Tip ceas** > **Analogic** sau **Digital**.

Pentru a selecta sunetul pentru ceasul cu alarmă, selectați **Sunet alarmă ceas**.

Pentru a stabili zilele săptămânii care sunt zile lucrătoare pentru Dvs., selectați **Zile lucrătoare**.

Setări accesorii

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Accesorii**.

Setări obișnuite pentru accesorii

În cazul celor mai multe accesorii, puteți efectua următoarele operații:

Pentru a stabili profilul care se activează în momentul în care cuplați un accesoriu la aparatul Dvs., selectați accesoriul și **Profil implicit**.

Pentru a permite aparatului să preia automat apelurile după 5 secunde dacă este cuplat un accesoriu, selectați **Răspuns automat** > **Activat**. Dacă tipul de sunet este setat pe **Un bip** sau **Silențios** în meniul profilul selectat, răspunsul automat este dezactivat.

Pentru activarea iluminării de fundal pe aparat la cuplarea unui accesoriu, selectați **Lumini** > **Aprinse**.

Setările tastei e-mail

Pentru a selecta căsuța poștală pe care doriți să o deschideți cu tasta e-mail, selectați **Setări tastă e-mail** > **Tastă e-mail** și apăsați tasta de parcurgere.

Setări de siguranță

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță**.

Definiți următoarele setări de siguranță:

- **Telefon și cartelă SIM** — Reglați setările de siguranță pentru aparatul Dvs. și pentru cartela SIM.
- **Administrare certif.** — Organizați certificatele Dvs. de siguranță.
- **Modul de siguranță** — Organizați modulul Dvs. de siguranță.

Evitați să utilizați coduri similare cu numerele de urgență, pentru a evita apelarea accidentală a numărului de urgență. Codurile sunt afișate ca asteriscuri. Când schimbați un cod, introduceți codul curent, apoi de două ori noul cod.

Siguranța aparatului și a cartelei SIM

Pentru a schimba codul PIN, selectați **Telefon și cartelă SIM** > **Cod PIN**. Noul cod trebuie să aibă o lungime de 4 până la 8 cifre. Codul PIN vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate și este furnizat odată cu cartela SIM. După trei introduceri consecutive ale unui cod PIN eronat, codul este blocat

și trebuie să utilizați codul PUK pentru a-l debloca înainte de a putea utiliza din nou cartela SIM.

Pentru a seta tastatura să se blocheze automat după o perioadă de timp definită, selectați **Telefon și cartelă SIM** > **Per.autobloc.tastat.**

Pentru a seta un interval de timp după care aparatul este blocat automat și poate fi utilizat numai dacă este introdus codul de blocare corect, selectați **Telefon și cartelă SIM** > **Perioadă autoblocare**. Introduceți un număr pentru durata de temporizare în minute sau selectați **Nu există** pentru a dezactiva intervalul de autoblocare. În timp ce aparatul este blocat, puteți să răspundeți la apelurile primite și puteți efectua apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs.

Pentru a seta un nou cod de blocare, selectați **Telefon și cartelă SIM** > **Cod de blocare**. Codul de blocare presetat este 12345. Introduceți mai întâi codul curent și apoi de două ori codul nou. Noul cod poate avea o lungime 4-255. Pot fi utilizate atât litere cât și cifre, precum și majuscule și minuscule. Aparatul vă informează în cazul în care codul de deblocare nu are formatul corect.

Restabilirea setărilor originale

Pentru a restabili setările inițiale ale aparatului, selectați **Setări orig. tel.**. Pentru aceasta, aveți nevoie de codul de blocare al aparatului. După restabilire, este posibil să dureze câteva minute până ce veți putea porni aparatul. Nu sunt afectate documentele,

informațiile privind contactele, înregistrările de agendă și fișierele.

Setările telefonului

Selecționați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon**.

Selecționați dintre următoarele opțiuni:

- **Setări apel** — Definiți setările generale pentru apeluri.
- **Redirect. apel** — Definiți setările de redirectionare a apelurilor. [A se vedea „Redirecționarea apelurilor”, pag. 44.](#)
- **Restricțion. apel** — Definiți setările Dvs. de barare a apelurilor. [A se vedea „Restricționarea apelurilor”, pag. 45.](#)
- **Rețea** — Reglați setările de rețea.

Setări apel

Pentru afișarea numărului Dvs. pe ecranul destinatarului, selecționați **Setări apel** > **Expediere nr. propriu** > **Da**. Pentru a permite rețelei să stabilească dacă se expediază identificatorul Dvs. de apelant, selecționați **Setată de rețea**.

Pentru afișarea adresei apelului Dvs. Internet pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelați prin intermediul unui apel Internet, selecționați **Setări apel** > **Exp.iden.apelant Internet** > **Da**.

Pentru a fi informat cu privire la apelurile recepționate în timpul unui apel în curs, selecționați **Setări apel** > **Apel în așteptare** > **Opțiuni** > **Activare**. Pentru a verifica

dacă funcția este activă în rețea, selecționați **Opțiuni** > **Verificare stare**.

Pentru a selecta dacă veți primi sau nu o alertă la apelurile Internet, selecționați **Setări apel** > **Alertă apel Internet**. Sunteți informat asupra apelurilor Internet nepreluete printr-o notificare.

Pentru a seta tipul de apel implicit, selecționați **Setări apel** > **Tip apel implicit** și **Apel vocal** dacă efectuați un apel GSM sau **Internet** dacă efectuați apeluri Internet.

Pentru a expedia automat un mesaj text apelantului, în care să îl informați cu privire la motivul pentru care nu puteți prelua apelul, selecționați **Setări apel** > **Respingere apel cu SMS** > **Da**. Pentru a stabili textul mesajului, selecționați **Setări apel** > **Text mesaj**.

Pentru a dezactiva funcția de căutare contacte pe ecranul inițial, selecționați **Setări apel** > **Căutare contact** > **Dezactivată**.

Setări de rețea

Selecționați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Rețea**.

Pentru a selecta modul rețelei, alegeți **Mod rețea** și **Mod dual**, **UMTS** sau **GSM**. În modul dual, aparatul comută automat între rețele.



Indicație: **UMTS** permite transferul rapid de date, dar poate crește consumul de energie și reduce durata de viață a acumulatorului. În regiunile din apropierea rețelelor GSM și UMTS, selectarea **Mod dual** poate cauza comutarea

constantă între cele două rețele, ceea ce intensifică și consumul de energie.

Pentru a alege operatorul, selectați **Selectare operator** și **Manuală** pentru a alege dintre rețelele disponibile sau **Automată** pentru ca aparatul să selecteze automat rețeaua.

Pentru a seta aparatul să indice când este utilizat în rețeaua microcelulară (MCN), selectați **Afișare info celulă** > **Activată**.

Setări conexiune

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune**.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Bluetooth** — Editați setările Bluetooth. [A se vedea „Expedierea și primirea de date prin Bluetooth”, pag. 115.](#)
- **USB** — Editați setările cablului de date. [A se vedea „Cablul de date”, pag. 114.](#)
- **Puncte de acces** — Configurați puncte de acces noi sau editați puncte de acces existente. Este posibil ca unele puncte de acces sau toate punctele de acces să fie predefinite pentru aparatul Dvs. de către furnizorul de servicii și este posibil să nu puteți crea, edita sau elimina puncte de acces.
- **Date ca pachete** — Determinați când se utilizează conexiuni pentru transmisii de date sub formă de pachete și introduceți punctul de acces dacă utilizați aparatul ca modem pentru calculator.

- **WLAN** — Stabiliți dacă aparatul va afișa un indicator referitor la disponibilitatea unei rețele WLAN și cât de des aparatul va căuta rețele.
- **Apel de date** — Setati durată de expirare după care conexiunile pentru apelurile de date se încheie automat.
- **Setări SIP** — Vizualizați sau creați profiluri „session initiation protocol” (SIP - protocol de inițiere a sesiunii).
- **Telefon Internet** — Definiți setările pentru apelurile Internet.
- **Config.** — Vizualizați și ștergeți servere de încredere de la care aparatul Dvs. poate primi setări de configurare.
- **Control NPA** — Restricționați conexiunile pentru transmisii de date sub formă de pachete. [A se vedea „Restricționarea transmisiilor de date sub formă de pachete”, pag. 147.](#)

Puncte de acces

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

Un punct de acces Internet este un grup de setări care definesc modul în care aparatul va crea conexiunile pentru transmisii de date în rețea. Pentru a utiliza servicii de e-mail și multimedia sau pentru a naviga prin pagini de Internet, trebuie mai întâi să definiți puncte de acces pentru aceste servicii.

Este posibil ca unele puncte de acces sau toate punctele de acces să fie predefinite pentru aparatul Dvs. de către furnizorul de servicii și este posibil să nu puteți crea, edita sau elimina puncte de acces.

Pentru a crea un nou punct de acces, selectați **Opțiuni** > **Punct nou de acces** sau selectați un punct de acces existent din listă și apoi **Opțiuni** > **Duplicare punct acces** pentru a utiliza punctul de acces ca bază pentru cel nou.

Setări pentru transmisii de date sub formă de pachete (GPRS)

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Date ca pachete**.

Aparatul Dvs. acceptă conexiunile pentru transmisii de date sub formă de pachete, cum ar fi GPRS în rețeaua GSM. Dacă utilizați aparatul în rețele GSM și UMTS, este posibil să aveți mai multe conexiuni pentru transmisii de date active simultan; punctele de acces pot partaja o conexiune pentru transmisii de date, iar conexiunile pentru transmisii de date vor rămâne active, de exemplu, pe perioada apelurilor vocale. [A se vedea „Manager conexiuni”, pag. 120.](#)

Pentru a defini setările aferente transmisiei de date sub formă de pachete, selectați **Conexiune date pach.** și **Dacă e disponibil** pentru conectarea aparatului la rețeaua de transmisii de date sub formă de pachete în momentul în care îl porniți într-o rețea acceptată sau selectați **Dacă e necesar** pentru a stabili o conexiune de date sub formă de pachete numai dacă aplicația sau operațiunea pe care o efectuați necesită acest lucru. Selectați **Punct de acces** și introduceți numele punctului de acces care vă este comunicat de furnizorul Dvs. de servicii pentru a utiliza aparatul ca modem

pentru transmisii de date sub formă de pachete, conectat la calculatorul Dvs.

Aceste setări afectează toate punctele de acces pentru transmisiuni de date sub formă de pachete.

Setări WLAN

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **WLAN**.

Pentru afișarea unui indicator atunci când în locul în care vă aflați este disponibilă o rețea WLAN, selectați **Afișare disponibil. WLAN** > **Da**.

Pentru a selecta un interval de timp în care aparatul dvs. caută rețele WLAN și actualizează indicatorul, selectați **Căutare rețele**. Această setare este disponibilă numai dacă selectați **Afișare disponibil. WLAN** > **Da**.

Setări WLAN avansate

Selectați **Opțiuni** > **Setări avansate**. Setările avansate pentru rețeaua WLAN sunt în mod normal configurate automat, iar modificarea acestora nu este recomandată.

Pentru a edita manual setările, selectați **Configurare automată** > **Dezactivată** și definiți următoarele:

- **Limită reîncercare lungă** — Introduceți manual numărul de încercări de transmisie pentru cazul în care aparatul nu recepționează un semnal de confirmare de la rețea.
- **Limită reîncercare scurtă** — Introduceți manual numărul de încercări de transmisie pentru cazul în

care aparatul nu recepționează un semnal pregătit de emisie de la rețea.

- **Prag RTS** — Selectați dimensiunea pachetului de date pentru care rețeaua WLAN va emite o cerere de expediere înainte de expedierea pachetului.
- **Nivel putere TX** — Selectați puterea de emisie a aparatului dvs. atunci când acesta expediază date.
- **Măsurători radio** — Activează sau dezactivează măsurătorile radio.
- **Economisire energie** — Selectați dacă doriți să utilizați sistemul WLAN de economisire a energiei acumulatorului din aparat. Utilizarea sistemului de economisire îmbunătățește performanțele acumulatorului, dar poate diminua interoperabilitatea WLAN.

Pentru a readuce toate setările la valorile lor inițiale, selectați **Opțiuni** > **Restaur. setări implic.**

Setări de siguranță WLAN

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces** > **Opțiuni** > **Punct nou de acces** sau selectați un punct de acces și **Opțiuni** > **Editare**.

În setările punctului de acces, selectați **Mod siguranță WLAN** și modul dorit.

Setări de siguranță WEP

Selectați **WEP** ca mod de siguranță WLAN.

Metoda de criptare Wired equivalent privacy (WEP) criptează datele înainte ca acestea să fie transmise.

Accesul la rețea este blocat pentru utilizatorii care nu sunt în posesia cheilor WEP. Atunci când modul de securitate WEP este în funcțiune, dacă aparatul dvs. recepționează un pachet de date care nu este criptat cu cheile WEP, acesta este respins.

Într-o rețea ad-hoc, toate aparatele trebuie să utilizeze aceeași cheie WEP.

Selectați **Setări siguranță WLAN** și una din următoarele opțiuni:

- **Cheie WEP în uz** — Selectarea cheii WEP dorite.
- **Tip de autentificare** — Selectați **Deschisă** sau **Partajată**.
- **Setări cheie WEP** — Editarea setărilor pentru cheia WEP.

Setări cheie WEP

Într-o rețea ad-hoc, toate aparatele trebuie să utilizeze aceeași cheie WEP.

Selectați **Setări siguranță WLAN** > **Setări cheie WEP** și una din următoarele opțiuni:

- **Codificare WEP** — Selectați lungimea dorită pentru cheia de încriptare WEP.
- **Format cheie WEP** — Selectați dacă doriți să introduceți datele cheii WEP în formatul **ASCII** sau **Hexazecimal**.
- **Cheie WEP** — Introduceți datele cheii WEP.

Setări de securitate 802.1x

Selectați **802.1x** ca mod de siguranță WLAN.

802.1x autentifică și autorizează aparate pentru accesul la o rețea fără fir și împiedică accesul în cazul în care procesul de autentificare eșuează.

Selecționați **Setări siguranță WLAN** și una din următoarele opțiuni:

- **WPA/WPA2** — Selecționați **EAP** (protocol extins de autentificare) sau **Cheie prepartajată** (o parolă secretă utilizată pentru autentificarea aparatelor).
- **Setări plug-in EAP** — Dacă ați selectat **WPA/WPA2** > **EAP**, selecționați care program suplimentar EAP definit în aparatul dvs. va fi utilizat cu punctul de acces.
- **Cheie prepartajată** — Dacă ați selectat **WPA/WPA2** > **Cheie prepartajată**, introduceți cheia privată partajată care identifică aparatul dvs. în rețeaua WLAN în care vă conectați.

Setări de securitate WPA

Selecționați **WPA/WPA2** ca mod de siguranță WLAN.

Selecționați **Setări siguranță WLAN** și una din următoarele opțiuni:

- **WPA/WPA2** — Selecționați **EAP** (protocol extins de autentificare) sau **Cheie prepartajată** (o parolă secretă utilizată pentru autentificarea aparatelor).
- **Setări plug-in EAP** — Dacă ați selectat **WPA/WPA2** > **EAP**, selecționați care program suplimentar EAP definit în aparatul dvs. va fi utilizat cu punctul de acces.
- **Cheie prepartajată** — Dacă ați selectat **WPA/WPA2** > **Cheie prepartajată**, introduceți cheia privată partajată care identifică aparatul dvs. în rețeaua WLAN în care vă conectați.

- **Modul numai WPA2** — Pentru a permite atât criptarea TKIP, cât și AES (Advanced Encryption Standard), selecționați **Dezactivat**. Pentru a permite numai AES, selecționați **Activat**

Programe suplimentare WLAN

Selecționați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

Aplicațiile suplimentare EAP (protocol de autentificare extensibil) sunt utilizate în rețelele fără fir pentru autentificarea aparatelor mobile și ale serverelor de autentificare, iar diferitele aplicații suplimentare EAP oferă posibilitatea de utilizare a diverselor metode EAP (serviciu de rețea).

Puteți vizualiza aplicațiile suplimentare EAP instalate în momentul respectiv în aparatul Dvs. (serviciu de rețea).

Programe suplimentare EAP

1. Pentru a defini setările suplimentare EAP, selecționați **Opțiuni** > **Punct nou de acces** și definiți un punct de acces care utilizează WLAN ca purtător de date.
2. Selecționați **802.1x** sau **WPA/WPA2** ca mod de securitate.
3. Selecționați **Setări siguranță WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Setări plug-in EAP**.

Utilizarea programelor suplimentare EAP

Pentru a utiliza un program suplimentar EAP atunci când vă conectați la un WLAN prin intermediul unui punct de acces, selectați programul suplimentar dorit și **Opțiuni** > **Activare**. Programele suplimentare EAP activate spre a fi folosite cu acest punct de acces au în dreptul lor un marcat. Pentru a nu utiliza un program suplimentar, selectați **Opțiuni** > **Dezactivare**.

Pentru a edita setările pentru programele suplimentare EAP, selectați **Opțiuni** > **Editare**.

Pentru a modifica prioritatea setărilor programelor suplimentare EAP, selectați **Opțiuni** > **Creștere nivel prioritate** pentru a încerca să utilizați programul suplimentar înaintea altor programe suplimentare atunci când vă conectați la rețea prin punctul de acces, sau selectați **Opțiuni** > **Scădere nivel prioritate** pentru a utiliza acest program suplimentar pentru autentificare în rețea după încercarea de a utiliza alte programe suplimentare.

Consultați ajutorul aparatului pentru informații suplimentare despre programele suplimentare EAP.

Setări pentru „session initiation protocol” (SIP - protocol de inițiere a sesiunii)

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Setări SIP**.

Protocoloalele de inițiere a sesiunii (SIP) sunt utilizate pentru crearea, modificarea și încheierea anumitor tipuri de sesiuni de comunicare cu unul sau mai mulți participanți (serviciu de rețea). Sesiuni de comunicare tipice sunt partajările video și apelurile Internet. Profilurile SIP includ setări pentru aceste sesiuni. Profilul SIP utilizat în mod implicit pentru o sesiune de comunicare este subliniat.

Pentru a crea un profil SIP, selectați **Opțiuni** > **Profil SIP nou** > **Utiliz. profil implicit** sau **Utiliz. profil. existent**.

Pentru a selecta profilul SIP pe care doriți să îl utilizați în mod implicit pentru sesiunile de comunicare, selectați **Opțiuni** > **Profil implicit**.

Editarea profilurilor SIP

Selectați **Opțiuni** > **Editare**, apoi selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Nume profil** — Introduceți un nume pentru profilul SIP.
- **Profil serviciu** — Selectați **IETF** sau **Nokia 3GPP**.
- **Punct acces implicit** — Selectați punctul de acces care va fi utilizat pentru conexiunea la Internet.
- **Nume utilizator public** — Introduceți numele Dvs. de utilizator primit de la furnizorul de servicii.
- **Utilizare compresie** — Selectați dacă se utilizează compresia.
- **Înregistrare** — Selectați modul de înregistrare.
- **Utilizare siguranță** — Selectați dacă se utilizează negocierea de siguranță.
- **Server proxy** — Introduceți setările serverului proxy pentru acest profil SIP.

- **Server de înregistrare** — Introduceți setările serverului de înregistrare pentru acest profil SIP.

Editarea serverelor proxy SIP

Selectați **Opțiuni** > **Profil SIP nou** sau **Editare** > **Server proxy**.

Serverele proxy sunt servere intermediare amplasate între un serviciu de browser și utilizatorii săi, servere utilizate de unii furnizori de servicii. Aceste servere pot oferi protecție suplimentară și pot accelera accesul la serviciu.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Adresă server proxy** — Introduceți numele de gazdă sau adresa IP a serverului proxy utilizat.
- **Domeniu** — Introduceți domeniul serverului proxy.
- **Nume utilizator** și **Parolă** — Introduceți numele de utilizator și parola Dvs. pentru serverul proxy.
- **Rutare liberă permisă** — Selectați dacă se permite rutarea liberă.
- **Tip transport** — Selectați **UDP**, **Automat** sau **TCP**.
- **Port** — Introduceți numărul portului pentru serverul proxy.

Editarea serverelor de înregistrare

Selectați **Opțiuni** > **Profil SIP nou** sau **Editare** > **Server de înregistrare**.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Adresă server înreg.** — Introduceți numele de gazdă sau adresa IP a serverului de înregistrare utilizat.
- **Domeniu** — Introduceți domeniul serverului de înregistrare.
- **Nume utilizator** și **Parolă** — Introduceți numele de utilizator și parola Dvs. pentru serverul de înregistrare.
- **Tip transport** — Selectați **UDP**, **Automat** sau **TCP**.
- **Port** — Introduceți numărul portului pentru serverul de înregistrare.

Setări apel Internet

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Telefon Internet**.

Pentru a crea un profil nou de apel Internet, selectați **Opțiuni** > **Profil nou**.

Pentru a edita un profil existent, selectați **Opțiuni** > **Editare**.

Setări de configurare

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Config..**

Puteți primi de la furnizorul de servicii sau de la departamentul de administrarea informațiilor al companiei mesaje care conțin setări de configurare pentru servere de încredere. Aceste setări sunt memorate automat în **Config..** Puteți primi de la serverele de încredere setări de configurare pentru puncte de acces, servicii multimedia sau de e-mail și setări pentru chat sau sincronizare.

Pentru a șterge setările de configurare ale unui server de încredere, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. Setările de configurare pentru alte aplicații furnizate de acest server sunt și ele șterse.

Restricționarea transmisiilor de date sub formă de pachete

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Control NPA**.

Cu serviciul de control al punctelor de acces, puteți restricționa conexiunile pentru transmisiile de date sub formă de pachete din aparatul Dvs. numai către anumite puncte de acces. Există posibilitatea ca serviciul de control al punctului de acces să nu fie acceptat de cartele Dvs. SIM. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a restricționa conexiunile pentru transmisiile de date sub formă de pachete de pe aparatul Dvs., selectați **Opțiuni** > **Activare restricții**. Aveți nevoie de codul PIN2 pentru a activa și a dezactiva serviciul de control al punctului de acces sau pentru a edita punctele de acces ale transmisiilor de date sub formă de pachete de pe lista de control.

Pentru a adăuga pe lista de control puncte de acces ce pot fi utilizate pentru conexiuni de transmisiile de date sub formă de pachete, selectați **Opțiuni** > **Adăugare manuală nume**. Pentru a permite conexiunile la un punct de acces oferit de operator, creați un punct de acces gol.

Pentru a șterge punctele de acces din listă, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Setările aplicației

Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Aplicații**.

Selectați o aplicație din listă pentru a configura setările acesteia.

Comenzi rapide

În cele ce urmează sunt descrise unele din comenzile rapide de tastatură disponibile pentru aparatul dvs. Comenzile rapide pot face ca utilizarea aplicațiilor să fie mai eficientă.

Comenzi rapide generale

Comenzi rapide generale

Tasta de pornire/oprire	Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni și opri aparatul. Apăsați o dată pentru a comuta între profiluri.
-------------------------	---

Ecraan inițial

Tastă selecție stânga + tastă funcțională	Blocați și deblocați tastatura.
Tasta Apelare	Deschideți jurnalul de apel.
0	Apăsați și mențineți apăsat pentru a deschide pagina Dvs. inițială în browserul Internet.

1	Apăsați și mențineți apăsat pentru a vă apela căsuța vocală.
Tastă numerică (2-9)	Apelarea unui număr de telefon utilizând apelarea rapidă. Trebuie să activați mai întâi apelarea rapidă la Meniu > Instrumente > Setări > Telefon > Setări apel > Apelare rapidă > Activată .

Internet

*	Apropiati imaginea paginii.
#	Îndepărtați imaginea paginii.
2	Deschideți caseta de căutare.
5	Vizualizați paginile active.
8	Vizualizați prezentarea paginii.
9	Deschideți caseta de dialog pentru introducerea unei noi adrese Internet.
0	Deschideți dosarul Marcaje.

Ecraan imagini

Tasta Apelare	Expedierea imaginii.
---------------	----------------------

0	Depărtare.
5	Apropiere.
7	Apropiere. Apăsati de două ori pentru a afișa pe întreg ecranul.
4	Derulați la stânga în imaginea mărită.
6	Derulați la dreapta în imaginea mărită.
2	Derulați în sus în imaginea mărită.
8	Derulați în jos în imaginea mărită.
3	Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
1	Rotiți în sens invers acelor de ceasornic.
*	Comutați între vederea pe tot ecranul și vederea normală.

Glosar

Glosar

3G	A 3-a generație de comunicații mobile. Un sistem digital pentru comunicații mobile destinat pentru utilizare globală și ce oferă o lățime de bandă sporită. 3G permite utilizatorului unui aparat mobil să acceseze o serie de servicii, cum ar fi multimedia.
Modul de operare Ad-hoc	Modul de rețea WLAN, în care două sau mai multe aparate se conectează unul la celălalt folosind direct WLAN, fără un punct de acces WLAN.
Fișiere "cookie"	Fișierele cookie sunt informații care vă sunt transmise de server pentru stocarea datelor referitoare la site-urile Internet pe care le accesați. Dacă acceptați fișiere cookie, serverul poate evalua utilizarea site-ului Internet de către Dvs., articolele care vă interesează, cele pe care doriți să le citiți și așa mai departe.
DNS	Serviciu nume domeniu. Un serviciu Internet care transformă denumirile de domenii, cum ar fi www.nokia.com , în adrese IP, cum ar fi 192.100.124.195. Numele de domenii sunt mai ușor de

	reținut, dar această transformare este necesară deoarece Internetul se bazează pe adrese IP.
tonuri DTMF	Sunete duale cu frecvențe multiple. Sistemul DTMF este utilizat de telefoanele cu sistem de selectare cu taste. DTMF alocă o anumită frecvență sau un sunet fiecărei taste, astfel încât acesta să poată fi identificat cu ușurință de un microprocesor. Sunetele DTMF vă permit să comunicați cu căsuțele poștale vocale, sistemele de telefonie computerizate și așa mai departe.
EAP	Protocol de autentificare extensibil. Aplicațiile suplimentare EAP sunt utilizate în rețelele fără fir pentru autentificarea aparatelor radio și a serverelor de autentificare.
EGPRS	GPRS îmbunătățit. EGPRS este similar cu GPRS, dar permite conexiuni mai rapide. Pentru disponibilitate și viteză de transfer a datelor, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

GPRS	Serviciu general de transmisii de pachete de date radio. GPRS permite accesul fără fir al telefoanelor mobile la rețelele de date (serviciu de rețea). GPRS utilizează tehnologia pachetelor de date prin care informația este transmisă în cantități reduse prin rețeaua mobilă. Avantajul transmisiei de date sub formă de pachete este acela că rețeaua este ocupată numai la transmisia sau recepția de date. GPRS utilizează rețeaua în mod eficient, permite configurarea rapidă a rețelelor pentru transmisia de date și viteze de transmisie ridicate. Trebuie să vă abonați la serviciul GPRS. Pentru disponibilitate și abonarea la GPRS, contactați furnizorul Dvs. de servicii. În timpul apelurilor video, nu puteți stabili conexiuni GPRS, iar conexiunile GPRS în curs sunt puse în așteptare, cu excepția cazului în care rețeaua acceptă modul dual de transfer.
GPS	Global positioning system (Sistem global de poziționare). GPS este un sistem de navigare radio internațional.
HTTP	Protocol de transfer hipertext. Un protocol de transfer al documentelor utilizat în rețea.
HTTPS	HTTP printr-o conexiune securizată.

IMAP4	Protocol acces mail Internet, versiunea 4. Un protocol utilizat pentru accesarea căsuței poștale de la distanță.
Internet access point (Punct acces Internet)	Un punct de acces este locația în care aparatul Dvs. se conectează la rețea. Pentru a utiliza servicii de e-mail și multimedia sau pentru a vă conecta la Internet și a parcurge pagini web, trebuie mai întâi să definiți puncte de acces Internet pentru aceste servicii.
Mod de operare Infrastructură	Un mod de rețea WLAN prin care aparatele sunt conectate la WLAN folosind un punct de acces WLAN.
PIN	Cod personal de identificare. Codul PIN vă protejează aparatul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este furnizat cu cartela SIM. Dacă se selectează opțiunea de solicitare a codului PIN, codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. Codul PIN trebuie să aibă o lungime de 4 până la 8 cifre.
PIN2	Codul PIN2 este furnizat cu anumite cartele SIM. Codul PIN2 este necesar pentru accesarea funcțiilor acceptate de cartela SIM. Lungimea codului PIN2 este de 4 până la 8 cifre.

POP3	Protocol poștal, versiunea 3. Un protocol poștal obișnuit care poate fi utilizat pentru accesarea căsuței poștale de la distanță.
PUK și PUK2	Tastă personală de deblocare. Codurile PUK și PUK2 sunt necesare pentru schimbarea codului blocat PIN sau, respectiv, PIN2. Lungimea codului este de 8 cifre.
SIP	Protocol inițiere sesiune. SIP este utilizat pentru crearea, modificarea și terminarea anumitor tipuri de sesiuni de comunicare, cu unul sau mai mulți participanți.
SSID	Identificator set servicii. SSID este denumirea care identifică rețeaua WLAN specifică.
Streaming	Streaming-ul fișierelor audio și video înseamnă redarea acestora direct din rețea, fără a le descărca mai întâi în aparatul Dvs.
UMTS	Sistem universal mobil de telecomunicații. UMTS este un sistem de comunicare mobil 3G. În afară de comunicațiile vocale și de date, UMTS permite furnizarea de date audio și video către aparatele radio. Dacă utilizați aparatele Dvs. în rețele GSM și UMTS, se pot activa mai multe conexiuni de date în același timp și punctele de acces pot partaja

	conexiunea pentru transmisii de date. În rețeaua UMTS, conexiunile pentru transmisii de date rămân active pe parcursul apelurilor vocale. Puteți, de exemplu, să parcurgeți Internetul mai repede decât puteați înainte, vorbind, în același timp la telefon.
UPIN	Cod PIN utilizat în rețeaua UMTS.
UPUK	Tastă de deblocare UPIN. Codul UPUK este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat sau a unui cod PIN2. Lungimea codului este de 8 cifre.
USIM	Cartelă SIM utilizată în rețeaua UMTS.
Comadă USSD	O solicitare de servicii, cum ar fi o solicitare de activare a unei aplicații sau de configurare a anumitor setări de la distanță, pe care o puteți transmite operatorului sau furnizorului dvs. de servicii, cu aparatul Dvs.
VoIP	Tehnologia Voice over IP. VoIP reprezintă un set de protocoale care facilitează efectuarea apelurilor telefonice printr-o rețea IP, cum ar fi Internetul.
VPN	Rețea virtuală privată. VPN (RVP) crează o conexiune sigură la rețele și servicii Intranet din cadrul unei companii, cum ar fi e-mail-ul.

WAP	Protocol aplicații radio. WAP este un standard internațional pentru comunicațiile fără fir.
WEP	Confidențialitate echivalentă cu cea cu fir. WEP este o metodă de criptare care codifică datele înainte de a le transmite în WLAN.
WLAN	Wireless local area network (Rețea locală fără fir).
WPA	Acces protejat Wi-Fi. Metodă de securitate pentru WLAN.
WPA2	Acces protejat Wi-Fi 2. Metodă de siguranță pentru WLAN.

Depanare

Pentru a vedea întrebările frecvente referitoare la aparatul Dvs., vizitați paginile de asistență ale produsului de pe site-ul Nokia.

Î: Care sunt codul meu de blocare, codul meu PIN sau cod meu PUK?

R: Codul de blocare implicit este **12345**. Dacă uitați sau pierdeți codul de blocare, contactați furnizorul Dvs. de servicii. Dacă uitați sau pierdeți un cod PIN sau PUK, sau dacă nu ați primit un astfel de cod, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Î: Cum închid o aplicație care nu răspunde?

R: Apăsați și mențineți apăsată tasta pentru pagina inițială. Alegeți aplicația cu tasta de parcurgere și apăsați tasta backspace pentru a închide aplicația.

Î: De ce sunt neclare imaginile?

R: Asigurați-vă că protectoarele obiectivului camerei foto-video sunt curate.

Î: De ce apar puncte lipsă, decolorate sau luminoase pe ecran de fiecare dată când pornesc aparatul?

R: Aceasta este o caracteristică a acestui tip de afișaj. Unele afișaje ar putea conține pixeli sau puncte care rămân active sau inactive. Acest lucru este normal și nu reprezintă un defect.

Î: De ce nu pot găsi aparatul prietenului meu când utilizez conexiunea Bluetooth?

R: Verificați dacă cele două aparate sunt compatibile, dacă au activată conexiunea Bluetooth și dacă nu sunt în modul ascuns. Verificați, de asemenea, dacă distanța dintre cele două aparate nu este de peste 10 metri și dacă nu sunt pereți sau alte obstacole între aparate.

Î: De ce nu pot închide o conexiune Bluetooth?

R: Dacă un alt aparat este conectat la aparatul Dvs., puteți termina conexiunea cu ajutorul celui alt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. Selectați **Meniu > Conectare > Bluetooth > Bluetooth > Oprit**.

Î: De ce nu pot vedea un punct de acces WLAN deși știu că mă aflu în raza de acțiune a acestuia?

R: Verificați dacă în aparatul Dvs. nu este în uz profilul Offline.

Punctul de acces WLAN poate utiliza un identificator de set de servicii ascunse (SSID). Puteți accesa numai rețelele care utilizează un SSID ascuns, dacă cunoașteți SSID corect și dacă ați creat un punct de acces WLAN pentru rețea în aparatul Dvs. Nokia

Verificați dacă punctul de acces WLAN nu este pe canalele 12-13, deoarece acestea nu se pot asocia.

Î: Cum deconectez WLAN pe aparatul meu Nokia?

R: Rețeaua WLAN de pe aparatul Dvs. Nokia se deconectează când nu încercați să vă conectați, când nu este conectată la un alt punct de acces, sau când nu se caută rețele disponibile. Pentru a reduce consumul de energie al acumulatorului, puteți specifica faptul că aparatul Nokia Dvs. nu caută, sau caută mai rar, rețele disponibile în fundal. WLAN se deconectează între căutările din fundal.

Pentru a opri căutările din fundal, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **WLAN** > **Afișare disponibil. WLAN** > **Niciodată**. Puteți căuta în continuare în mod manual rețele WLAN disponibile și vă puteți conecta la rețelele WLAN ca de obicei.

Pentru a mări intervalul de scanare în fundal, selectați **Afișare disponibil. WLAN** > **Da** și definiți intervalul în **Căutare rețele**.

Î: De ce nu pot parcurge paginile Internet deși conexiunea WLAN funcționează și setările IP sunt corecte?

R: Verificați dacă ați definit setările proxy HTTP/ HTTPS corect în setările avansate ale punctului Dvs. de acces WLAN.

Î: Cum verific calitatea semnalului conexiunii mele WLAN?

Selectați **Meniu** > **Conectare** > **Mgr. con.** > **Conexiuni de date active** > **Opțiuni** > **Detalii**. În cazul în care calitatea semnalului este redusă sau

moderată, este posibil să întâmpinați probleme de conectare. Încercați din nou, mai aproape de punctul de acces.

Î: De ce am probleme cu modul de siguranță?

R: Verificați dacă ați configurat corect modul de siguranță și dacă acesta coincide cu cel utilizat de rețea. Pentru a verifica modul de siguranță utilizat de rețea, selectați **Meniu** > **Conectare** > **Mgr. con.** > **Conexiuni de date active** > **Opțiuni** > **Detalii**.

Verificați, de asemenea, următoarele: modul WPA este corect (cheie prepartajată sau EAP), ați dezactivat toate tipurile de EAP care nu sunt necesare și toate setările pentru tipul EAP sunt corecte (parole, nume de utilizator, certificate).

Î: De ce nu pot selecta un contact pentru mesajul meu?

R: Cartela de contact nu are un număr de telefon, o adresă sau o adresă e-mail. Selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Contacte** și editați cartela de contact.

Î: Mesajul Preluare mesaj în curs este afișat pentru scurt timp. Ce se întâmplă?

R: Aparatul încearcă să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. Această notă este afișată numai dacă ați selectat **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** > **Preluare multimedia** > **Întotdeauna. automat.** Verificați dacă setările pentru mesajele multimedia sunt definite corect și că nu există erori ale numerelor de telefon sau ale adreselor. [A se vedea „Setări pentru mesaj multimedia”, pag. 70.](#)

Î: Cum pot închide conexiunea pentru transmisii de date când aparatul încearcă în continuu să inițieze o conexiune pentru transmisii de date?

R: Este posibil ca aparatul să încerce să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. Pentru a nu permite aparatului să efectueze o conexiune pentru transfer de date, selectați **Meniu** > **Comunic.** > **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** > **Preluare multimedia** > **Manuală** pentru memorarea mesajelor în centrul de mesaje multimedia în vederea preluării acestora mai târziu, sau **Dezactivată** pentru a ignora toate mesajele multimedia recepționate. Dacă selectați **Manuală**, veți primi o notificare în momentul în care există un nou mesaj multimedia pe care îl puteți prelua în centrul de mesaje multimedia. Dacă selectați **Dezactivată**, aparatul nu efectuează conexiuni la rețea cu privire la mesajele multimedia.

Pentru a seta aparatul să utilizeze o conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete numai dacă inițiați aplicația sau o operație care necesită această aplicație, selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Date ca pachete** > **Conexiune date pach.** > **Dacă e necesar.**

Dacă acest lucru nu ajută, opriți aparatul și porniți-l din nou.

Î: Cum economisesc energia acumulatorului?

R: Multe funcții de pe aparatul Dvs. măresc consumul de energie și reduc durata de lucru a acumulatorului între două încărcări. Pentru a economisi energia acumulatorului, procedați în modul următor:

- Opriți Bluetooth când nu aveți nevoie de această funcție.
- Opriți căutările de rețele WLAN din fundal. Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **WLAN** > **Afișare disponib. WLAN** > **Niciodată**. Puteți căuta în continuare în mod manual rețele WLAN disponibile și vă puteți conecta la rețelele WLAN ca de obicei.
- Setati aparatul să utilizeze o conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete numai dacă inițiați aplicația sau o operație care necesită această aplicație. Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Date ca pachete** > **Conexiune date pach.** > **Dacă e necesar.**
- Nu permiteți aparatului să descarce automat hărți noi în aplicația Hărți. Selectați **Meniu** > **GPS** > **Hărți** > **Opțiuni** > **Setări** > **Internet** > **Utilizare rețea** > **Inactiv.**
- Modificați intervalul după care iluminarea de fundal oprită. Selectați **Meniu** > **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Afișaj** > **Durată iluminare.**
- Închideți aplicațiile pe care nu le utilizați. Apăsati și mențineți apăsată tasta pentru pagina inițială. Alegeți aplicația cu tasta de parcurgere și apăsați tasta backspace pentru a închide aplicația.

Accesorii



Avertizare: Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărabil. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator BP-4L. Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-8. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A, C sau UB.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia și destinate pentru a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui acumulator sau a unui

încărcător neomologat poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze

temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu deformați, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. În cazul unui astfel de contact, spălați imediat pielea sau ochii cu apă din abundență sau contactați medicul.

Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide.

Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în

special pe o suprafață dură, și dacă Dvs. considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

Verificarea autenticității acumulatorilor Nokia

Pentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a vă asigura că achiziționați un acumulator original Nokia, cumpărați-l de la un centru service sau de la un furnizor autorizat Nokia și verificați eticheta holografică parcurgând pașii următori:

Parcurserea cu succes a pașilor nu reprezintă o garanție totală a autenticității acumulatorului. Dacă aveți orice motiv de dubii privind autenticitatea acumulatorului original Nokia, nu utilizați acel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat centru service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată, returnați acumulatorul la locul de achiziționare.

Verificarea autenticității hologramei

1. Privind eticheta holografică, trebuie să puteți observa, atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviți dintr-un alt unghi, emblema "Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia).
2. Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare parte câte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.



Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?

Dacă nu obțineți confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokia cu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic, vă rugăm să nu utilizați acest acumulator. Duceți-l la cel mai apropiat centru service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistență. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de Nokia poate fi periculoasă și poate avea ca

urmare caracteristici de performanță scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. și accesoriile sale. De asemenea, poate anula orice aprobare sau garanție acordată aparatului.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, consultați www.nokia.com/battery.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora

circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.

- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța lentilele, cum ar fi obiectivul camerei foto-video, lentila senzorului de proximitate sau cea a fotocelulei.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.
- Efectuați întotdeauna copii de siguranță ale datelor pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Evacuarea la deșeuri



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea resurselor materiale. Informații mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.

Informații suplimentare privind siguranța

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 2,2 centimetri (7/8 țoli) față de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agățătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru a putea transmite fișiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de calitate cu rețeaua. În unele cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanțele de

separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Echipamente medicale

Folosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influența funcționarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe sau dacă aveți alte întrebări, adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriti aparatul Dvs. în unități sanitare dacă regulamentul afișat în aceste zone prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF externe.

Echipamente medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă păstrarea unei distanțe de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical atunci când aparatul radio este pornit.
- Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă aparatului medical, pentru a reduce la minimum pericolul de interferență.
- Să oprească imediat aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.
- Să citească și să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat pe care îl poartă.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul de familie.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferențe, consultați furnizorul Dvs. de servicii.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecție electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Instalarea și depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate aparatului. Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect și dacă funcționează corespunzător. Nu depozitați și nu transportați lichide și gaze inflamabile sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbagului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbagul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.

Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriți aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului, poate perturba rețeaua de telefonie mobilă și poate contraveni legii.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriți motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformați-vă restricțiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanți, zone de depozitare și de distribuire a carburanților, în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule ca praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să luați legătura cu producătorii autovehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a afla dacă acest aparat poate fi utilizat în apropierea acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgență



Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet cât și telefonul mobil. Aparatul va încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet, dacă ambele sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

1. Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparatul Dvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar să efectuați următoarele operații:
 - Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă.
 - Dezactivați anumite restricționări de apeluri pe care le-ați activat în aparatul Dvs.
 - Schimbați profilul Dvs. de pe deconectat sau mod avion pe un profil activ.
2. Apăsați tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.

3. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
4. Apăsăți tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut.

Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile

de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de releu. Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1,10 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

Simboluri/Numere

802.1x

setări de siguranță 143

A

accesorii

acces SIM la distanță 117
setări 138

acumulator

introducere 17
încărcare 18
nivel încărcare 25

afișaj

modificarea aspectului 106
setări 136

Agendă

setări 34

alertă vibrații 137

antene 19

apelare numere fixe 125

apelare rapidă 44

apeluri

alertă apel Internet 140
apelare numere fixe 125
apelare vocală 47
apel conferință 40
apel în așteptare 140
ASV 49
blocare apeluri Internet 46
comenzi vocale 47

dezactivare sunet de apel 39
efectuare 39
efectuarea unui apel din Jurnal 51
efectuarea unui apel Internet 43
identitate apelant 140
mesagerie vocală 46
răspuns 39
respingere 39
respingere cu mesaje text 140
selectare tip 140
setări 140

apeluri conferință 40

apeluri Internet 43

blocare 46
conectare 43
efectuarea unui apel 43
profiluri 42, 146
setări 146
setări alarmă 140

apeluri video

comutarea pe apelurile vocale 41
efectuarea apelurilor 41

Aplicația Bine ați venit 21

aplicații

instalare 129
modificarea instalărilor 130
operațiuni obișnuite 26

Aplicații Java 129

Aplicații Symbian 129

Asistent setări 22

Asistent WLAN 119

asociere

aparate 116
parolă 116

ASV

apeluri create 50
conectare 49
contacte 50
creare canal 50
efectuarea unui apel 49
ieșire 50
setări 49

B

blocare

aparat 122
autoblocare aparat 139
tastatură 27, 139

blocare apeluri

apeluri Internet 46

blocare de la distanță 122

bloguri 75

bloguri Internet 75

Bluetooth

asociere 116
autorizare aparate 116
expediere date 115

parolă 116
recepționare date 115
siguranță 117

C

cablul 114
cablul de date USB 114
Calculator 108
calibrare altitudine 87
cameră foto-video
înregistrare video clipuri 91
realizare fotografii 90
setări 91
card de memorie
scoatere 19
cartelă de memorie
blocare 124
deblocare 123
formatare 123
microSD 123
parole 124
setare parolă 108, 123
cartelă memorie
introducere 18
realizare copii de siguranță ale
datelor 127
cartelă SIM
introducere 17
mesaje text 60
căsuță poștală vocală
apelare 46
căsuțe poștale
conectare 58
creare 57

căutare
rețele WLAN disponibile 120
Ceas
alarme 112
ceas universal 112
setări 112
ceas cu alarmă 112
ceas universal 112
certificate
detalii 126
setări 126
Chat
blocare utilizatori 67
grupuri 66
inițiere conversație 66
setări 65
chei
chei de activare 131
chei WEP 143
chei de activare 131
cititor mesaje 54
selectare voce 54
clipuri audio
expediere 64
înregistrare 96
cod blocare 122
cod de blocare 139
cod PIN
schimbare 139
cod UPIN
schimbare 139
comenzi de serviciu 68
comenzi rapide 148
taste 137

comenzi vocale
lansarea unei aplicații 48
schimbare profiluri 48
setări 48
conectori 15
conexiuni
conexiune calculator 80
setări GPRS 78
setări WLAN 79
terminare 120
**configurarea de la
distanță** 128
contacte
adăugare 35
adăugare sunete de apel 36
căutare 35
setări 36
contor călătorie 87
conversie
unități de măsură 109
valute 109
conversii valutare 109
creare
profiluri 104
criptare
memorie aparat și cartelă de
memorie 124

D
dată
setări 138
date sub formă de pachete
restricționare 147
setări avansate punct
acces 78

setări punct acces 78
decriptare
 memorie aparat și cartelă de
 memorie 125
depanare 154
destinație
 setare 87
 ștergere 87
destinație călătorie 87
directoare contacte
 gestionare 35
Dosare
 mesaje 53
durată până la
autoblocare 139

E

EAP

setări programe
 suplimentare 144
 utilizarea unui program
 suplimentar EAP 145

ecranele agendei

modificare 32

ecran inițial 30, 31

comutare 31
 setări 105, 137

efectuarea unui apel 39

egalizator 95

e-mail

conectare la căsuța
 poștală 58
 configurare 57
 creare dosare 59
 expediere 59

POP sau IMAP 57
 răspuns 58
 scriere 59
 setări conexiune 71
 setări de preluare 71
 setări de preluare
 automată 72
 setări utilizator 71
 ștergere 59

embleme

emblemă întâmpinare 136
 emblemă operator 137

expediere

fișiere 26, 108
 video clipuri 41

expediere date

prin Bluetooth 115

F

fișiere

descărcare 97
 expediere 108
 fișiere flash 99

fișiere .jad 129

fișiere .jar 129

fișiere .sis 129

fișiere .sisx 129

fișiere atașate

clipuri audio 64
 e-mail 58
 mesaje multimedia 64

fișiere audio

detalii 99
 expediere 99

G

Galerie 97

GPRS

setări avansate punct
 acces 78
 setări punct acces 78

grupuri de contacte

adăugare sunete de apel 36
 creare 35
 efectuarea de apeluri în
 conferință 35

H

Hărți 82, 83

conducere 85
 deplasare pe jos 85
 găsim locații 84
 ghiduri turistice 86
 indicatori 84
 informații din trafic 86
 parcurgere 83
 trasee 84

I

identitate apelant 140

IM

setări aplicație 67

imagine de fundal 98, 106

imagini

adăugare la contacte 98
 expediere 98
 fundal afișaj 98
 rotire 97
 zoom 97

Imagini

partajare online 96

indicatori 25

afișaj 25

instalare

aplicații 129

Internet 74

setări 76

siguranță conexiune 74

terminare conexiuni 75

Internet radio

căutare 102

memorare posturi 102

setări 102

intranet

navigare 76

introducere

acumulator 17

cartelă memorie 18

cartelă SIM 17

**introducere text cu funcție de
predicție 137****I****încărcare acumulator 18****înregistrare**

clipuri audio 96

video clipuri 91

înregistrări agendă

creare 33

vizualizare 33

înregistrator

redare înregistrări 96

J**Jurnal 51**

adăugare numere la

Contacte 51

efectuarea unui apel 51

expediere mesaje 51

jurnal transfer 24

setări 52

ștergere 51

jurnal instalare 129**L****lampă de notificare 138****lanternă 36****limbă**

setări 137

listă de coduri 127**M****Magazin muzical 94****Manager aparate 128****Manager fișiere 108****marcaje 75****memorare**

fișiere 26

poziție curentă 87

setări 26

memorie 123**memorie arhivă**

golire 75

meniu 23**mesagerie vocală**

modificare număr 46

mesaje 53

alte setări 73

expediere clipuri audio 64

mesaje de configurare 146

mesaje de serviciu 68

mesaje respingere

apeluri 140

setări mesaje text 69

setări pentru transmisia

celulară 72

Mesaje

dosare 54

mesaje de configurare 146**mesaje de servicii**

setări 72

mesaje de serviciu 68**mesaje imagine**

retransmitere 61

vizualizare 61

mesaje multimedia

creare 62

creare prezentări 63

expediere 62

fișiere atașate 64

opțiuni de expediere 65

primire 62

răspuns la 62

retransmitere 64

setări 70

mesaje text

expediere 60

mesaje pe cartela SIM 60

opțiuni de expediere 60

scriere 60

setări 69

metode de conectare

Bluetooth 115
cablul de date 114

microSDHC 123**modem 80****modul de așteptare**

setări 137

modul de introducere a textului**cu funcția de predicție 28****modul de siguranță 127****moduri de căutare**

comutare 35

multitasking 36**Music player**

liste de redare 94

Magazin muzical 94

redare 93

transferarea de muzică 94

N**navigare**

intranet 76

Nokia PC Suite 114**notă întâmpinare 136****Note 113****Note active 107**

setări 107

numere

apelare rapidă 44

O**operator**

emblemă 137

selectare 140

oră

setări 138

P**pachete de programe**

instalare 129

setări instalare 130

parcursare

deconectat 75

Internet 74

parole

parolă cartelă de

memorie 123

parole cartelă memorie 108

partajare video 41

primire invitații 41

PC Suite 114**PDF reader 110****personalizare 106**

afișaj 136

ecran inițial 137

profiluri 104

schimbare limbă 137

tonuri 137

podcasting 91

căutare 92

directoare 92

setări 92

pornirea și oprirea**aparaturii 21****poziționare**

setări 82

Preluare

abonamente 77

gestionare articole 76

istoric achiziții 77

setări 77

setări căutare 77

preluări 75**prezentări 63****profil acces SIM 117****profiluri**

personalizare 105

profil apel Internet 42, 146

selectare sunete de apel 104

pronunțare 54**protector de ecran 106****protector de ecran animat 106****protector ecran 136****protecție tastatură 27****protocol inițiere sesiune**

A se vedea *SIP*

puncte de acces

creare 141

rețea virtuală privată 134

VPN 134

putere semnal 25**putere semnal satelit 87****Q****Quickoffice 109****R****radio**

ascultare 100

posturi memorate 101

setări 101

vizualizare conținut

vizual 100

Radio Internet

ascultare 101

realizare copii de siguranță ale datelor 127**RealPlayer**

expediere fișiere 99

redarea clipurilor media 98

setări 99

vizualizare detalii clip 99

recorder

înregistrare clip audio 96

setări 96

redare

înregistrări 96

mesaje 54

video și audio 98

redirecționare apeluri 44**repere**

categorii 88

creare 88

editare 88

expediere 88

recepționare 88

restabilire setări originale 139**restricționarea apelurilor 45****rețea**

setări 140

RVP

utilizare în aplicații 134

S**scriere 28****secțiuni 26****Semnalizare vocală 47****setări**

accesorii 138

afișaj 136

Agendă 34

apel Internet 146

apeluri 140

Aplicația Preluare 77

aplicații 147

ASV 49

blocare tastatură 139

cameră foto-video 91

ceas 112

certificat 126

Chat 65

comenzi vocale 48

conexiune e-mail 71

contacte 36

dată 138

date sub formă de

pachete 142

ecran inițial 137

GPRS 78, 142

imprimantă 111

instalări aplicații 130

Internet 76

Internet radio 102

Jurnal 52

limbă 137

mesaje de servicii 72

mesaje multimedia 70

mesaje text 69

Note active 107

oră 138

podcasting 92

poziționare 82

preluare e-mail 72

programe suplimentare

EAP 144

punct acces WLAN 80

punct de acces WLAN 79

radio 101

RealPlayer 99

recorder 96

restabilire 139

rețea 140

siguranță aplicații Java 130

siguranță WEP 143

siguranță WLAN 143

SIP 145

tasta e-mail 139

tonuri 137

transmisie celulară 72

utilizator e-mail 71

WLAN 142

WLAN avansat 142

setări aplicații 147**Setări aplicații Java 130****setări imprimantă 111****setările tastei e-mail 139****setări originale 139****setări siguranță WPA 144****set auto**

acces SIM la distanță 117

set cu cască

conectare 19

siguranță

aparat și cartelă SIM 139

aplicație Java 130

Bluetooth 117

cartelă de memorie 124

sincronizare 24
 aplicații 132
 profiluri de sincronizare 132
 setări 133
**sincronizare de la
 distanță** 132
SIP
 creare profiluri 145
 editare profiluri 145
 editare servere de
 înregistrare 146
 editare servere proxy 146
 setări 145
sistem de măsură
 modificare 87
**spațiu de memorie
 disponibil** 123
sunete de alertă 137
sunete de apel 137
 3-D 106
 alertă vibrații 137
 contacte și grupuri de
 contacte 36
 în profiluri 104
Sunete de apel 3-D 106
sunete de avertizare 137

T
tastă agendă 32
tastă contacte 32
tastă e-mail 32
tastă pagină inițială 32
tastatură
 blocare 27
 setări blocare 139

tonuri 137
tastatura fără fir 113
taste 15
 comenzi rapide 137
**Taste de comandă printr-o
 singură apăsare** 138
teme
 descărcare 106
 modificare 106
terminare
 conexiuni Internet 75
 conexiuni rețea 120
text
 metodă de introducere cu
 funcția de predicție 28
 modificare mărime 136
 scriere 28
tipărirea 110, 111
tonuri 137
 setări 137
tonuri DTMF 46
Transfer
 jurnal 24
transfer date 24
transmisie celulară 69
 setări 72

U
unități de măsură
 conversie 109

V
video clipuri 91
 detalii 99

expediere 99
 redare 98
**virtual private network (rețea
 virtuală privată)**
 utilizare în aplicații 134
voce prin IP 43
VoIP 43
volum 27
VPN
 puncte de acces 134

W
WEP
 chei 143
 setări de siguranță 143
WLAN
 adresă MAC 118, 142
 căutare rețele 120
 chei WEP 143
 disponibilitate 119
 puncte de acces 119
 setări 142
 setări avansate 142
 setări avansate punct
 acces 80
 setări de siguranță 143
 setări de siguranță
 802.1x 143
 setările punctului de acces 79
 setări siguranță WPA 144

Z
Zip Manager 110