

Nokia E63 Uputstvo za korisnika



Nokia E63

NOKIA
Eseries



9211448
3. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434 

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-437 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008-2009 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E63 i Visual Radio su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine u ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRİČITE BILO PREĆUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREĆUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TREUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Inverzni inženjering softvera u uređaju je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. Ukoliko ovo uputstvo sadrži ograničenja uveravanja, garancija, šteta i odgovornosti koja se odnose na privredno društvo Nokia, ista će u istoj meri ograničavati i uveravanja, garancije, štete i odgovornosti lica koja su davaoci licence privrednom društvu Nokia.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od regiona. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite svom Nokia distributeru. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

9211448/3. izdanje SR-LAT

Sadržaj

Bezbednost.....	7
O Vašem uređaju.....	7
Mrežni servisi.....	8
Ključne funkcionalne mogućnosti.....	9
Tasteri i delovi.....	10
Podešavanje uređaja.....	12
Ubacivanje SIM kartice i baterije.....	12
Punjenje baterije.....	12
Ubacivanje memorijske kartice.....	13
Vađenje memorijske kartice.....	13
Priključivanje slušalica.....	13
Postavite traku za nošenje oko ruke.....	14
Antene.....	14
Prvi koraci.....	15
Prvo uključivanje.....	15
Dobrodošlica.....	15
Čarobnjak podešavanja	16
Početni ekran.....	16
Meni.....	16
Prenošenje sadržaja iz drugih uređaja	17
Indikatori na ekranu.....	18
Zajedničke akcije u više aplikacija.....	20
Zaključavanje tastera.....	21
Regulacija jačine zvuka.....	21
Pisanje teksta.....	21
Dodatne informacije.....	22

Novo u proizvodnom programu "Eseries".....	24
Brzo pristupanje zadacima.....	24
Početni ekran.....	24
Namenski tasteri.....	25
Nokia Kalendar za Eseries.....	26
Nokia Kontakti za Eseries.....	28
Multitasking.....	29
Lampica.....	29
Otvorite Ovi koristeći Nokia E63	30
Datoteke na Ovi-ju.....	30
O servisu Kontakti na Ovi.....	30
My Nokia.....	31
Telefon.....	32
Govorni pozivi.....	32
Video pozivi.....	33
Internet pozivi	34
Brzo biranje.....	36
Preusmeravanje poziva.....	36
Zabrana poziva.....	37
Zabrana Internet poziva.....	38
Slanje DTMF tonova.....	38
Govorna pošta	38
Glasovna pomoć	38
Glasovne komande	39
Voki-toki.....	40
Dnevnik	42
Poruke	44
Folderi za poruke.....	44

Organizovanje poruka.....	44
Čitač poruka.....	45
Govor	45
E-poruke.....	45
Tekstualne poruke.....	50
Multimedijalne poruke.....	51
Časkanje	54
Tipovi posebnih poruka.....	57
Info servis.....	58
Podešavanja poruka.....	58

Internet.....63

Web	63
Pretraživanje intraneta	65
Preuzimanje!.....	65
Internet pristupne tačke.....	66
Povezivanje PC računara na Internet.....	68

Putovanje.....69

O GPS-u i satelitskim signalima.....	69
Podešavanja pozicioniranja.....	70
Mape.....	70
GPS podaci	74
Orijentiri	75

Mediji.....77

Kamera.....	77
Nokia Podcasting.....	78
Muzički centar	79
Mrežno deljenje.....	82
Diktafon	82
Galerija	83
RealPlayer	84
Flash player	85

Radio.....	86
Internet radio.....	87

Personalizacija.....89

Profil	89
Biranje tonova zvona.....	89
Prilagođavanje profila.....	89
Personalizovanje početnog ekrana.....	90
Promena teme ekranskog prikaza.....	90
Preuzimanje teme.....	91
3-D tonovi zvona	91

Nokia Kancelarijske alatke.....92

Aktivne beleške	92
Kalkulator	93
Menadžer datoteka	93
Quickoffice	93
Konvertor	94
Zip menadžer	94
PDF čitač	95
Štampanje.....	95
Sat	96
Beleške	97
Nokia bežična tastatura.....	97

Povezivanje.....99

Nokia PC Suite.....	99
Data kabl.....	99
Bluetooth	99
SIM pristup profil.....	102
Bežični LAN.....	103
Menadžer veze.....	105

Upravljanje bezbednošću i podacima.....106

Zaključavanje aparata.....	106
Memorija.....	106
Bezbednost memorijske kartice.....	107
Šifrovanje.....	108
Fiksno biranje.....	108
Menadžer sertifikata.....	109
Bezbednosni moduli.....	110
Pravljenje rezervnih kopija podataka.....	110
Daljinska konfiguracija.....	111
Menadžer aplikacija	112
Ključevi za aktiviranje.....	114
Sinhronizacija podataka.....	115
Mobilna VPN mreža.....	116
Podešavanja.....	118
Opšta podešavanja.....	118
Podešavanja telefona.....	121
Podešavanja veze.....	122
Podešavanja aplikacije.....	128
Prečice.....	129
Opšte prečice.....	129
Rečnik.....	131
Otklanjanje problema.....	135
Proširenja.....	138
Informacije o bateriji i punjaču.....	139
Informacije o bateriji i punjaču.....	139
Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija.....	140

Briga o uređaju.....	141
Recikliranje.....	141
Dodatne informacije o bezbednosti.....	143
Deca.....	143
Radno okruženje.....	143
Medicinski uređaji.....	143
Motorna vozila.....	144
Potencijalno eksplozivne sredine.....	144
Hitni pozivi.....	145
Informacije o sertifikaciji (SAR).....	145
Indeks.....	147

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLJUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900, i UMTS 900/2100 mrežama. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Vaš uređaj podržava više načina povezivanja, pa stoga kao i računari, može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Budite obazrivi sa porukama, zahtevima za povezivanje, pretraživanjem na mreži i preuzimanjem sadržaja. Instalirajte i koristite servise i softver isključivo iz proverenih izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu, kao što su aplikacije sa oznakom Symbian Signed ili one koje su zadovoljile Java Verified™ testiranja. Razmotrite instaliranje antivirusnog i drugog zaštitnog softvera u svom uređaju kao i u svakom drugom računaru sa kojim se povezujete.

U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana i može Vam omogućavati pristup sajtovim trećih strana. Oni nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko pristupate tim sajtovim, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba

bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Pravite rezervne kopije ili čuvajte pismeno zabeležene sve važne podatke koji se nalaze u Vašem uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije nego na ekranu Vašeg uređaja.

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Neke funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; za druge može biti neophodno da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da ih koristite. Mrežni servisi uključuju prenos podataka. Proverite sa svojim provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može objasniti način tarifiranja. U nekim mrežama mogu da postoje ograničenja koja utiču na način korišćenja nekih funkcionalnih mogućnosti ovog uređaja za koje je neophodno da mreža podržava

specifične tehnologije kao što su WAP 2.0 protokoli (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola i karakteri specifični za određene jezike.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifične stavke, kao što su nazivi menija, redosled menija i ikonice.

Ključne funkcionalne mogućnosti

Broj modela: Nokia E63-1 (RM-437).

U daljem tekstu se navodi kao Nokia E63.

Vaša nova Nokia E63 vam pomaže u organizaciji i radu sa vašim poslovnim i ličnim informacijama. Evo nekih ključnih funkcionalnih mogućnosti:



Prebacite podatke o kontaktima i kalendaru iz prethodnog uređaja u svoju Nokia E63 koristeći **Prenos**.



Primajte i šaljite poruke dok ste u pokretu.



Pretražujte Internet koristeći **Web**.



Pretražujte intranet mrežu svoje firme koristeći **Intranet**.



Obogatite novim aplikacijama svoju Nokia E63 koristeći **Preuzimanje!**.



Koristite svoj uređaj kao lampicu.



Budite u toku događaja i planirajte svoje sastanke koristeći **Kalendar**.



Organizujte svoje poslovne partnere i svoje poznanike za slobodno vreme koristeći novu aplikaciju **Kontakti**.



Upućujte telefonske pozive preko IP servisa koristeći **Internet tel.**.



Povezujte se na WLAN mreže koristeći **WLAN Čarobnjak**.



Nalazite znamenitosti koristeći **Mape**.




Prebacujte se iz poslovnog u privatno okruženje, i obratno.



Vršite izmene izgleda i postavki svog početnog ekrana koristeći **Režimi**.

Tasteri i delovi

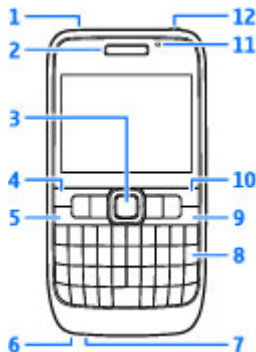

1 — Zvučnik

2 — Zvučnica

3 — Navi™ taster; u daljem tekstu "taster za pretragu". Pritisnite taster za pretragu da biste izvršili izbor, ili za pomeranje (skrolovanje) ulevo, udesno, nagore ili nadole po ekranu. Pritisnite i držite taster za pretragu da biste ubrzali kretanje (skrolovanje). Koristite taster za pretragu u kombinaciji sa funkcijskim tasterom da biste podesili jačinu zvuka.

4 — Selekcioni taster. Pritisnite selekcioni taster da biste izvršili funkciju prikazanu iznad tastera na ekranu.

5 — Taster „pozovi“

6 — Mikrofon

7 — Konektor za punjač


8 — Taster "povratnica"

9 — Taster „napajanje/kraj“. Pritisnite ovaj taster da odbacite poziv, da završite aktivne pozive i poziv na čekanju, ili da prelazite sa jednog profila na drugi. Pritisnite i držite ovaj taster da uređaj uključite ili da ga isključite.

10 — Selekcioni taster

11 — Svetlosni senzor

12 — Konektor za slušalice

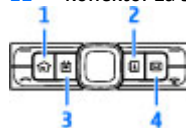

1 — Taster "na početak"

2 — Taster "kontakti"

3 — Taster "kalendar"

4 — Taster "e-mail"



1 — Funkcijski taster. Da biste uneli cifre i karaktere koji su prikazani u sivom delu tastera, pritisnite i držite

funkcijski taster i pritisnite odgovarajući taster, ili pritisnite i držite samo odgovarajući taster.

2 — Taster "shift". Za prelazak sa jedne vrste slova na drugu (mala i velika slova), pritisnite taster "shift".

3 — Taster "Chr". U toku pisanja teksta, pritisnite taster "chr" da biste uneli karaktere koji nisu prikazani na tastaturi.

4 — Taster "Ctrl". Da biste pristupili prečicama tastera "ctrl", kao što je "ctrl + c", pritisnite funkcijski taster i taster "chr" da unesete karakter "ctrl", pa zatim i željeni taster, u ovom slučaju "c".

Podešavanje uređaja


Podesite svoju Nokia E63 prema narednim uputstvima.

Ubacivanje SIM kartice i baterije

1. Da biste otvorili zadnju masku svog uređaja, sa uređajem okrenutim ka sebi, odbravite dugme za oslobađanje zadnje maske, pa je zatim podignite.



2. Ako je baterija postavljena, podignite je u smeru strelice da biste je izvadili.

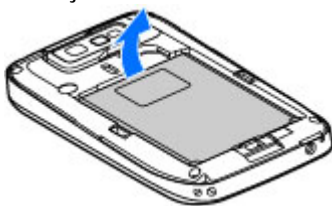

3. Ubacite SIM karticu. Uverite se da je kontaktna površina na kartici okrenuta prema konektorima uređaja, a zasečena ivica prema vrhu uređaja.



4. Ubacite bateriju. Poravnajte kontakte baterije sa odgovarajućim konektorima u odeljku za bateriju i ubacite bateriju u smeru strelice.



5. Zatvorite zadnju masku i završite dugme za oslobađanje zadnje maske.



Punjenje baterije

1. Priključite kompatibilni punjač u zidnu utičnicu.

2. Priključite punjač na uređaj. Ako je baterija potpuno prazna, biće potrebno neko vreme dok indikator punjenja ne počne da se pomera.



3. Kada se baterija potpuno napuni, isključite punjač iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Baterija je fabrički napunjena, ali nivo punjenja može da se razlikuje. Da bi baterija bila potpuno funkcionalna, puniti je dok se ne napuni do kraja što pokazuje indikator punjenja baterije.



Savet: Sa ovim uređajem možete da koristite i starije modele Nokia punjača tako što ćete na stari punjač priključiti CA-44 adapter. Adapter je dostupan kao posebno proširenje.

Ubacivanje memorijske kartice

Koristite memorijsku karticu da biste prištedeli memoriju uređaja. Na memorijskoj kartici takođe možete da sačuvate rezervne kopije informacija u uređaju.

Maloprodajni paket vašeg uređaja možda ne uključuje memorijsku karticu. Memorijske kartice su dostupne kao zasebna proširenja (dodatna oprema).

1. Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.



2. Ubacite memorijsku karticu u ležište prvo kontakt površinom. Uverite se da je kontakt površina okrenuta ka konektorima uređaja.
3. Ugurajte karticu dok se ne zabravi u svoje ležište.
4. Zatvorite poklopac.

Vađenje memorijske kartice

1. Pritisnite kratko taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Izvadi mem. karticu**.
2. Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
3. Pritisnite zadnji deo memorijske kartice da biste je oslobodili iz ležišta.
4. Zatvorite poklopac.

Priključivanje slušalica



Upozorenje: Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Priključite kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) u konektor za slušalice na uređaju.




Postavite traku za nošenje oko ruke

Uptertajte traku za nošenje oko ruke, pa je zategnite.



Antene

Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.



Prvi koraci

Nakon početnog konfigurisanja svog uređaja, uključite ga i upoznajte se sa novinama koje donosi Eseries program.

Prvo uključivanje

1. Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje sve dok ne osetite da uređaj zavibrira.
2. Ako se to zatraži, unesite PIN kod ili šifru blokade, pa zatim izaberite **OK**.
3. Kada se zatraži, unesite ime države u kojoj se trenutno nalazite i trenutni datum i vreme. Da biste pronašli državu, ukucajte početna slova njenog imena. Važno je izabrati ispravnu državu zato što se planirane stavke kalendara mogu poremetiti ako kasnije promenite državu a ona se nalazi u drugoj vremenskoj zoni.
4. Otvara se aplikacija "Dobro došli". Izaberite neku od opcija, ili izaberite **Izađi** da zatvorite aplikaciju.



Da biste konfigurisali različita podešavanja u svom uređaju, koristite "čarobnjake" koji su dostupni u početnom ekranu ili aplikaciju "Čarobnjak podešavanja". Kada uređaj uključite, možda će prepoznati provajdera SIM kartice i neka podešavanja konfigurisati automatski. Takođe, za ispravna podešavanja možete da se obratite svom provajderu servisa.

Uređaj možete da uključite i bez ubacivanja SIM kartice. Uređaj se pokreće u oflajn profilu, i ne možete koristiti

telefonske funkcije za koje je neophodno mrežno pokrivanje.

Da biste uređaj isključili, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje.

Dobrodošlica

Kada svoj uređaj uključite prvi put, otvara se aplikacija Dobro došli. Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Vodič** pruža informacije o vašem uređaju i prikazuje kako se on koristi.
- **Prenos** vam omogućava prenos sadržaja, kao što su kontakti i stavke kalendara, iz nekog kompatibilnog Nokia uređaja. [Vidite "Prenos sadržaja između aparata", str. 18.](#)
- **E-mail podešavanja** vam pomaže da konfigurirate e-mail podešavanja.
- **Čarob. podeš.** vam pomaže da konfigurirate različita podešavanja. [Vidite "Čarobnjak podešavanja", str. 16.](#)

Da biste drugom prilikom otvorili aplikaciju Dobro došli, izaberite **Meni** > **Pomoć** > **Dobro došli**.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Čarobnjak podešavanja



Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Čarob. podeš.**.

Čarobnjak podešavanja konfiguriše uređaj za podešavanja zasnovana na informacijama mrežnog operatora. Da biste koristili ove servise, možda ćete morati da kontaktirate svog provajdera servisa da biste aktivirali vezu za prenos podataka ili druge servise.

Dostupnost raznih stavki u čarobnjaku podešavanja zavisi od funkcija u uređaju, SIM kartice, provajdera bežičnog servisa i dostupnosti podataka u bazi podataka čarobnjaka podešavanja.

Ukoliko čarobnjak podešavanja nije dostupan kod provajdera servisa, on se možda neće pojaviti u meniju uređaja.

Izaberite **Počni** da biste pokrenuli čarobnjak. Kada prvi put koristite čarobnjak, on će Vas voditi kroz konfigurisanje podešavanja. Ukoliko SIM kartica nije ubačena, morate da izaberete provajdera servisa i njegovu matičnu državu. Ukoliko matična država koju predloži čarobnjak nije ispravna, izaberite ispravnu državu sa liste. Ako se konfigurisanje podešavanja prekine, podešavanja neće biti definisana.

Da biste pristupili glavnom prikazu čarobnjaka podešavanja nakon što čarobnjak dovrši konfigurisanje podešavanja, izaberite **OK**.

U glavnom prikazu izaberite jednu od sledećih opcija:


- **Operator** — Konfigurišite podešavanja specifična za operatora, kao što su MMS, intranet, WAP i striming.

- **Podešav. e-maila** — Konfigurišite podešavanja e-pošte.
- **Voki-toki** — Konfigurišite voki-toki podešavanja.
- **Deljenje videa** — Konfigurišite podešavanja deljenja video zapisa.

Ukoliko ne možete da koristite čarobnjak podešavanja, posetite web sajt za podešavanja telefona kompanije Nokia.

Početni ekran

Iz početnog ekrana možete da brzo pristupate funkcionalnim mogućnostima koje najčešće koristite, kao i da nakratko vidite propuštene pozive ili nove poruke.

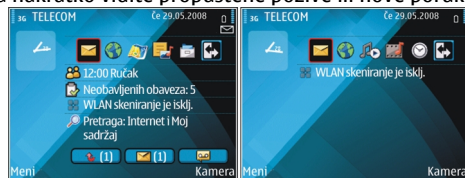

Možete da definišete dva različita početna ekrana za različite namene; recimo, jedan ekran koji će prikazivati vašu službenu e-poštu i obaveštenja, i drugi, koji će prikazivati vašu privatnu e-poštu. Na ovaj način, posle radnog vremena neće morati da vam se prikazuju poruke koje se odnose na posao.

Meni

Izaberite **Meni**.

Meni predstavlja početnu tačku iz koje možete da otvorite sve aplikacije u uređaju ili na memorijskoj kartici.

Meni sadrži aplikacije i foldere, koji predstavljaju grupe sličnih aplikacija. Sve aplikacije koje sami instalirate u svoj uređaj se podrazumevano smeštaju u folder **Instalacije**.



Da biste otvorili neku aplikaciju, dodajte (skrolujte) do nje, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da biste prikazali aplikacije kao listu, izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz menija** > **Lista**. Da biste se vratili u mrežasti prikaz, izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz menija** > **Mreža**.

Da biste videli koliko memorije zauzimaju razne aplikacije i podaci u uređaju i na memorijskoj kartici, i proverili količinu slobodne memorije, izaberite **Opcije** > **Detalji o memoriji**.

Da biste kreirali novi folder, izaberite **Opcije** > **Novi folder**.

Da biste preimenovali novi folder, izaberite **Opcije** > **Preimenuj**.

Da biste preuredili folder, dodajte do aplikacije koju želite da premestite, pa zatim izaberite **Opcije** > **Premesti**. Aplikacije se štiklira. Dodajte do nove lokacije, pa zatim izaberite **OK**.

Da biste aplikaciju premestili u neki drugi folder, dodajte do aplikacije koju želite da premestite, izaberite **Opcije** > **Premesti u folder**, zatim novi folder, i na kraju izaberite **OK**.

Da biste preuzeli aplikacije sa Weba, izaberite **Opcije** > **Preuzimanje aplikacija**.

Da biste se prebacivali između nekoliko otvorenih aplikacija, pritisnite i držite taster menija. Izaberite aplikaciju i pritisnite taster za listanje da biste prebacili na nju. Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Prenošenje sadržaja iz drugih uređaja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Prenos**.

Sadržaj, kao što su kontakti, možete da prenosite iz drugih kompatibilnih Nokia uređaja u svoj Eseries uređaj koristeći različite metode povezivanja. Koja vrsta sadržaja se može preneti zavisi od modela uređaja. Ako drugi uređaj podržava sinhronizaciju, možete i da sinhronizujete podatke dva uređaja, ili možete slati podatke iz ovog uređaja na taj drugi uređaj.

Kada vršite prenos podataka iz svog prethodnog uređaja, možda ćete morati da u njega ubacite SIM karticu. Vašem novom Eseries uređaju za prenos podataka nije potrebna SIM kartica.

Sadržaj se kopira iz memorije drugog uređaja u odgovarajuću memorijsku lokaciju u vašem uređaju. Vreme kopiranja zavisi od količine podataka koja se

prenosi. Proces možete obustaviti i nastaviti ga drugom prilikom.

Koraci procesa prenosa podataka mogu biti različiti i oni zavise od vašeg uređaja, kao i od toga da li ste ranije prekinuli prenos podataka. Koje stavke možete da prenesete zavisi od drugog uređaja.

Prenos sadržaja između aparata

Da biste povezali dva uređaja, postupite po instrukcijama na ekranu. Kod nekih modela uređaja, aplikacija Prebacivanje se šalje drugom uređaju kao poruka. Da biste aplikaciju Prebacivanje instalirali u tom drugom uređaju, otvorite tu poruku, i postupajte po instrukcijama na ekranu. U svom novom Eseries uređaju, izaberite sadržaj koji želite da iskopirate iz drugog uređaja.

Nakon prenosa podataka, prečicu sa podešavanjima transfera možete da sačuvate u glavni prikaz kako biste isti transfer mogli da ponovite drugom prilikom. Da biste izmenili prečicu, izaberite **Opcije** > **Podešavanja prečice**.

Prikaz dnevnika prenosa

Dnevnik prenosa se prikazuje posle svakog prenosa.

Da biste videli detalje prenosa, dodite do prenete stavke u dnevniku, pa zatim izaberite **Opcije** > **Detalji**.

Da biste videli dnevnik nekog ranijeg prenosa, dodite do prečice tog prenosa u glavnom prikazu, ako je na raspolaganju, pa zatim izaberite **Opcije** > **Vidi dnevnik**.

U dnevniku prenosa se prikazuju i svi nerešeni konflikti u prenosu. Da biste započeli sa rešavanjem konflikata prenosa, izaberite **Opcije** > **Reši neusaglašenosti**.

Sinhronizacija, preuzimanje i slanje podataka

Ukoliko ste ranije preneli podatke u svoj uređaj koristeći aplikaciju Prebacivanje, izaberite neku od narednih ikonica u glavnom prikazu aplikacije Prebacivanje:



Sinhronizujte podatke sa nekim kompatibilnim uređajem ukoliko taj uređaj podržava sinhronizaciju. Pomoću sinhronizacije, možete da obezbedite ažurnost podataka oba uređaja.



Preuzmite podatke iz drugog uređaja u svoj novi Eseries uređaj.



Pošaljite podatke iz svog novog Eseries uređaja u drugi uređaj.

Indikatori na ekranu



Uređaj se koristi u UMTS mreži (mrežni servis).



Nivo napunjenosti baterije. Što je duža traka indikatora, nivo napunjenosti baterije je veći.



Imate jednu ili više nepročitanih poruka u folderu „Primljeno“ aplikacije „Poruke“.

-  Primili ste novu e-mail poruku u udaljeno poštansko sanduče.
-  Ima poruka koje čekaju na slanje u folderu "Za slanje" aplikacije "Poruke".
-  Imate jedan ili više propuštenih telefonskih poziva.
-  Tasteri uređaja su zaključani.
-  Alarm je aktivan.
-  Izabrali ste profil „Bez zvona“ pa uređaj ne zvoni na dolazni poziv ili poruku.
-  Bluetooth povezivanje je aktivno.
-  Prenose se podaci preko Bluetooth veze. Ako indikator treperi, vaš uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem.
-  GPRS veza sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis) je na raspolaganju. Ako je prikazana ikonica , veza je aktivna. Ako je prikazana ikonica , veza je zadržana.
-  EDGE veza sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis) je na raspolaganju. Ako je prikazana ikonica , veza je aktivna. Ako je prikazana ikonica , veza je zadržana.

-  UMTS veza sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis) je na raspolaganju. Ako je prikazana ikonica , veza je aktivna. Ako je prikazana ikonica , veza je zadržana.
-  Uređaj ste podesili da traži bežične LAN (WLAN) mreže, i neka WLAN mreža je na raspolaganju.
-  WLAN veza je aktivna u mreži koja ne koristi kriptovanje.
-  WLAN veza je aktivna u mreži koja koristi kriptovanje.
-  Uređaj je povezan sa računarom preko USB kabla.
- 2** Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis).
 -  Svi pozivi se prosleđuju na neki drugi broj. Ako posedujete dve telefonske linije, aktivna linija je označena brojem.
-  Na telefon su priključene slušalice (mikro-telefonska kombinacija).
-  Izgubljena je Bluetooth veza sa slušalicama (mikro-telefonskom kombinacijom).
-  Na uređaj je priključen hendsfri komplet za automobil.

-  Na uređaj je priključen adapter za slušni aparat.
-  Na uređaj je priključen tekstualni telefon.
-  Uređaj se sinhronizuje.
-  Voki-toki veza je u toku.
-  Voki-toki (pritisni za razgovor) veza je u režimu "Ne uznemiravaj" pošto je za ton zvona u uređaju postavljeno **Jedan pisak** ili **Bez zvona**, ili imate dolazni ili aktivni telefonski poziv. U ovom režimu ne možete da upućujete voki-toki pozive.

Zajedničke akcije u više aplikacija

Sledeće akcije možete naći u više aplikacija:

Da biste promenili profil, ili isključili ili uključili uređaj, kratko pritisnite taster uključivanje/isključivanje.

Ako aplikacija sadrži više kartica (vidite sliku), karticu otvorite tako što ćete skrolovati (doći do nje) udesno ili ulevo.


Da biste memorisali podešavanja koja ste konfigurisali u aplikaciji, izaberite **Nazad**.

Da biste sačuvali (memorisali) datoteku, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**. Zavisno od aplikacije koju koristite, postoje različite opcije memorisanja.

Da biste poslali datoteku, izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Datoteku možete da pošaljete u sklopu e-mail ili multimedijalne poruke, ili koristeći različite metode povezivanja.

Da biste kopirali tekst, pritisnite i držite taster "shift", i tekst izaberite pomoću tastera za pretragu. Pritisnite i držite taster "shift", pa zatim izaberite **Kopiraj**. Da biste ga umetnuli, dođite do mesta gde želite da ga umetnete, pritisnite i držite taster "shift", i izaberite **Umetni**. Ova metoda možda ne funkcioniše u aplikacijama koje poseduju sopstvene komande za kopiranje i umetanje.

Da biste izabrali više različitih stavki, recimo poruka, datoteka ili kontakata, skrolujte (dođite) do stavke koju želite da izaberete. Izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj** da izaberete samo jednu stavku, ili **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj sve** da izaberete sve stavke.

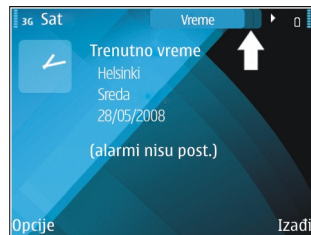



Savet: Da izaberete više stavki, ali ne sve, prvo izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj sve**, zatim izaberite stavke koje želite da isključite iz izbora, pa zatim izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Demarkiraj**.

Da izaberete neki objekat (recimo, prilog dokumenta), skrolujte (dodite) do tog objekta tako da se na stranama objekta pojave kvadratni markeri.

Zaključavanje tastera


Kada su uređaj ili tastatura zaključani, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Tastatura vašeg uređaja se automatski zaključava da bi se sprečilo nehotično pritiskanje tastera. Da biste promenili vremenski period posle kojeg se tastatura zaključava, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost** > **Telefon i SIM kartica** > **Vreme do aut. zaklj. tas..**

Da biste tastere zaključali ručno u početnom ekranu, pritisnite levi selekcionni taster i funkcijski taster.

Da biste ručno zaključali tastaturu u meniju ili u otvorenoj aplikaciji, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje, pa zatim izaberite **Zaključaj tastaturu**.

Da biste tastere otključali, pritisnite levi selekcionni taster i funkcijski taster.

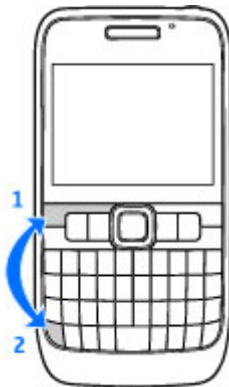

Regulacija jačine zvuka

Da podesite jačinu zvuka u toku telefonskog poziva, skrolujte (krećite se) ulevo ili udesno. Da podesite jačinu zvuka medija aplikacija, pritisnite i držite funkcijski taster, i skrolujte (krećite se) nagore ili nadole.

Pisanje teksta

Metode, načini, unosa teksta se mogu razlikovati u zavisnosti od tržišne regije.

Pisanje teksta pomoću tastature

Vaš uređaj poseduje kompletnu tastaturu.

Da biste uneli znakove interpunkcije, pritisnite odgovarajući taster ili kombinaciju tastera.

Za prelazak sa jedne vrste znaka na drugi, pritisnite taster „Shift“.

Da biste uneli cifre i znakove koji su prikazani u gornjem delu nekih tastera, pritisnite i držite taj taster, odnosno pritisnite i držite funkcijski taster, a zatim pritisnite odgovarajući taster.

Da biste obrisali jedan znak, pritisnite taster „povratnica“. Da biste obrisali više znakova, pritisnite i držite taster „povratnica“.

Da biste uneli znakove i simbole koji nisu prikazani na tastaturi, pritisnite taster „Chr“.

Da biste kopirali tekst, pritisnite i držite taster „Shift“ i pomerajte se da biste istakli reč, frazu ili red teksta koji želite da kopirate. Pritisnite Ctrl + C. Za ubacivanje teksta u dokument, premestite se na tačno mesto i pritisnite Ctrl + V.

Da biste promenili jezik pisanja ili da biste aktivirali intuitivni način unosa teksta, izaberite **Opcije** > **Opcije unosa** i iz dostupnih opcija.

Intuitivni način unosa teksta

Da biste aktivirali intuitivni način unosa teksta, pritisnite funkcijski taster + rastavnicu, pa zatim izaberite **Intuitivni unos teksta** > **Uključiti**. Na ekranu se prikazuje indikator

 Kada započnete pisanje neke reči, uređaj daje predloge mogućih reči. Kada se pronađe ispravna reč, krećite se (skrolujte) udesno da to potvrdite. U toku pisanja, možete da krenete (skrolujete) nadole da biste pristupili listi predloženih reči. Ako se željena reč nalazi u listi, dođite do nje, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Ako se reč koju pišete ne nalazi u rečniku uređaja, uređaj predlaže moguću reč, a reč koju pišete se prikazuje iznad predložene reči. Krenite (skrolujte) nagore da biste izabrali reč. Reč se dodaje u rečnik kada započnete pisanje naredne reči.

Da biste isključili intuitivni način unosa teksta, pritisnite funkcijski taster + rastavnicu, pa zatim izaberite **Intuitivni unos teksta** > **Isključiti**.

Da biste definisali podešavanja unosa teksta, izaberite **Opcije** > **Opcije unosa** > **Podešavanja**.

Da biste promenili jezik pisanja, izaberite **Opcije** > **Opcije unosa** > **Jezik pisanja**.

Dodatne informacije

Uputstva u samom aparatu

Da biste pročitali uputstva koja se odnose na trenutni prikaz otvorene aplikacije, izaberite **Opcije** > **Pomoć**.

Za pretraživanje tema pomoći i vršenje pretrage, izaberite **Meni** > **Pomoć** > **Pomoć**. Možete izabrati kategorije za koje želite da vidite uputstva. Izaberite kategoriju, na primer Poruke, da biste videli raspoloživa uputstva (teme pomoći). Dok čitate određenu temu, pomerajte se nalevo ili nadesno da biste videli ostale teme u toj kategoriji.

Da biste se prebacili iz aplikacije u pomoć i obratno, pritisnite i držite taster "na početak".

Vodič


Vodič vam pruža informacije o aparatu i pokazuje kako da ga koristite. Izaberite **Meni** > **Pomoć** > **Vodič**.

Novo u proizvodnom programu "Eseries"

Vaš novi uređaj iz programa Eseries sadrži nove verzije aplikacija Kalendar i Kontakti, kao i novi početni ekran. Svojim uređajem možete da pristupate i Ovi servisima.

Brzo pristupanje zadacima

Kada ikonicu ► vidite u početnom ekranu, ili u aplikacijama Kontakti i Kalendar, skrolujte udesno da biste pristupili listi radnji koje su na raspolaganju. Da biste zatvorili listu, skrolujte ulevo.

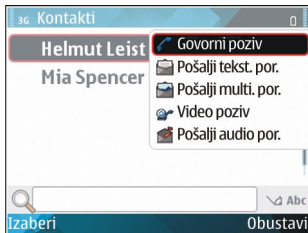

Kada se krećete po ovim aplikacijama, da biste se vratili na prethodni nivo, skrolujte ulevo.

Početni ekran

Iz početnog ekrana možete da brzo pristupate funkcionalnim mogućnostima koje najčešće koristite, kao i da nakratko vidite propuštene pozive ili nove poruke.

Kretanje po početnom ekranu

Da biste pristupili početnom ekranu, kratko pritisnite taster "na početak".

Početni ekran se sastoji od:

- prečice aplikacija (1)
 - Da biste nekoj aplikaciji brzo pristupili, dodite do njene prečice i pritisnite taster za pretragu.
- informacioni deo (2)
 - Da biste videli stavku koja se prikazuje u informacionom delu, dodite do nje i pritisnite taster za pretragu.
- obaveštenja (3)
 - Da biste videli obaveštenja, dodite do neke kućice. Kućica se prikazuje jedino ako sadrži neku stavku. Da biste sakrili kućice, pritisnite taster "povratnica".



Rad iz početnog ekrana

Da biste tražili kontakte iz početnog ekrana, počnite da unosite ime kontakta. Uređaj će vam prikazati odgovarajuće kontakte. Dodite (skrolujte) do željenog kontakta. Ova funkcionalna mogućnost možda nije dostupna za sve jezike.

Da biste pozvali kontakt, pritisnite taster „pozovi“.

Da biste isključili pretragu kontakata, izaberite **Opcije** > **Pretraga kontakata isk.**

Da biste proverili svoje primljene poruke, dođite do kućice poruke u informacionom delu. Da biste pročitali poruku, dođite do nje i pritisnite taster za pretragu. Da biste pristupili drugim radnjama, skrolujte udesno.

Da biste prikazali svoje propuštene pozive, dođite do kućice poziva u informacionom delu. Da biste uzvratili poziv, dođite do njega i pritisnite taster "pozovi". Da biste pozivaocu poslali tekstualnu poruku, dođite do poziva, idite udesno, pa zatim izaberite **Pošalji tekst. por.** iz liste radnji koje su na raspolaganju.

Da biste preslušali svoju govornu poštu, dođite do kućice govorne pošte u informacionom delu. Dođite do željenog sandučeta govorne pošte, pa zatim pritisnite taster "pozovi".

Prebacivanje sa jednog početnog ekrana na drugi


Možete da definišete dva različita početna ekrana (režima) za različite namene; recimo, jedan ekran koji će prikazivati vašu službenu e-poštu i obaveštenja, i drugi, koji će prikazivati vašu privatnu e-poštu. Na ovaj način, posle radnog vremena neće morati da vam se prikazuju poruke koje se odnose na posao.

Vaš operator komunikacione mreže može da eventualno postavi i treći početni ekran sa svojim specifičnim sadržajima.

Da biste prešli iz režima jednog početnog ekrana na drugi, dođite do  pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Namenski tasteri

Koristeći namenske tastere, aplikacijama i radnjama možete da pristupate brzo, jednim pritiskom na taster. Svakom od ovih tastera je dodeljena neka aplikacija ili radnja. Da biste to promenili, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Jednodod. tast.** Vaš operator telekomunikacione mreže je možda ovim tasterima već dodelio aplikacije, u kom slučaju ih ne možete menjati.

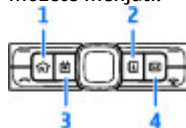

- 1 — Taster "na početak"
- 2 — Taster "kontakti"
- 3 — Taster "kalendar"
- 4 — Taster "e-mail"

Taster "na početak"

Da biste pristupili početnom ekranu, kratko pritisnite taster "na početak". Ponovo kratko pritisnite taster "na početak" da pristupite meniju.

Da biste videli listu aktivnih aplikacija, držite pritisnut taster "na početak" par sekundi. Kada je lista otvorena, kratko pritisnite taster "na početak" da se krećete po listi.

Da biste otvorili odabranu aplikaciju, držite pritisnut taster "na početak" par sekundi, ili pritisnite taster za pretragu. Da biste zatvorili odabranu aplikaciju, pritisnite taster "povratnica".

Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Taster "kontakti"

Da otvorite aplikaciju Kontakti, kratko pritisnite taster "kontakti".

Da kreirate novi kontakt, držite pritisnut taster "kontakti" par sekundi.

Taster "kalendar"

Da otvorite aplikaciju Kalendar, kratko pritisnite taster "kalendar".

Da kreirate stavku tipa "sastanak", držite pritisnut taster "kalendar" par sekundi.

Taster "e-poruke"

Da otvorite svoje podrazumevano sanduče e-pošte, kratko pritisnite taster "e-poruke".

Da kreirate novu e-poruku, držite pritisnut taster "e-poruke" par sekundi.

Nokia Kalendar za Eseries

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Kalendar**.

Kreirajte i prikazujte zakazane događaje i obaveze, i prelazite sa jednog na drugi tip prikaza kalendara.

Prikazi kalendara

Možete da se krećete po sledećim prikazima:

- Mesečni prikaz daje trenutni mesec i stavke kalendara za izabrani dan u obliku liste.
- Sedmični prikaz daje događaje izabrane sedmice u sedam kućica dana u sedmici.
- Dnevni prikaz daje događaje izabranog dana grupisane u vremenske isečke prema vremenu početka.
- Prikaz obaveza daje sve stavke tipa obaveza.
- Prikaz plana rada daje sve događaje postavljene za izabrani dan kao listu.

Da biste promenili prikaz, izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz**, pa zatim željeni prikaz.



Savet: Da biste otvorili sedmični prikaz, dodite do rednog broja sedmice, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da biste prešli na naredni ili na prethodni dan u mesečnom, sedmičnom, dnevnom prikazu ili u prikazu plana rada, krećite se (skrolujte) udesno ili ulevo.

Da biste promenili podrazumevani prikaz, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Primarni pregled**.

Prikaz informacija kalendara

U mesečnom prikazu, stavke kalendara su označene trouglom. Stavke tipa godišnjica su označene i uzvičnikom. Stavke izabranog dana se prikazuju kao lista.



Maj 2008						
Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
18	28	29	30	1	2	3
19	5	6	7	8	9	10
20	12	13	14	15	16	17
21	19	20	21	22	23	24
22	26	27	28	29	30	31
23	2	3	4	5	6	7

Da biste otvorili stavku kalendara, otvorite neki od prikaza kalendara, dodite do željene stavke, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Kreiranje stavki kalendara

Možete da kreirate sledeće tipove stavki kalendara:

- Stavke tipa sastanak Vas podsećaju na događaje koji imaju definisani datum i vreme.
- Stavke tipa beleška se odnose na čitav dan, a ne na određeno vreme.
- Stavke godišnjice vas podsećaju na rođendane i posebne datume. One se odnose na određeni dan, a ne na određeno vreme. Stavke godišnjice se ponavljaju svake godine.
- Stavke tipa obaveze vas podsećaju na zadatak koji treba da izvršite u određenom roku, a ne u određeno vreme.

Da biste kreirali stavku kalendara, dodite do datuma, izaberite **Opcije** > **Nova stavka**, pa zatim i tip stavke.



Savet: Da biste kreirali stavku tipa sastanak, započnite unosom predmeta sastanka.

Kreirajte stavku tipa sastanak, beleška, godišnjica ili obaveza

1. Unesite predmet.
2. Za stavke tipa sastanak, unesite vreme početka i vreme završetka, ili izaberite **Celodnevni dog..**
3. Za stavke tipa sastanak i beleška, unesite datum početka i datum završetka. Za stavke tipa godišnjica, unesite datum, a za stavke tipa obaveza, unesite datum izvršenja obaveze.
4. Za stavke tipa sastanak, unesite mesto održavanja sastanka.
5. Za stavke tipa sastanak, godišnjica i obaveza, možete da postavite i alarm.
6. Za sastanke koji se ponavljaju, postavite interval ponavljanja.
7. Za stavke tipa obaveza, postavite prioritet. Da biste postavili prioritet za stavke tipa sastanak, izaberite **Opcije** > **Prioritet**.
8. Za stavke tipa beleška, godišnjica i obaveza, definišite kako će se stavka tretirati pri sinhronizaciji. Izaberite **Privatna** da se stavka ne prikazuje ako je kalendar dostupan na mreži, **Javna** da se stavka prikazuje drugima ili **Nijedno** da se stavka ne kopira u računar.
9. Unesite opis.

Da biste stavku poslali, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Podešavanja kalendara

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste promenili ton alarma, izaberite **Ton al. Kalendara**.

Da biste promenili prikaz na ekranu pri otvaranju kalendara, izaberite **Primarni pregled**.

Za promenu prvog dana u sedmici izaberite **Sedmica počinje u**.

Da biste promenili naslov sedmičnog prikaza, izaberite **Naslov sed. pregleda** i **Broj sedmice** ili **Datumski interval**.

Nokia Kontakti za Eseries

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Kontakti**.

Sačuvajte ili ažurirajte informacije o kontaktu, na primer telefonske brojeve, kućne adrese ili e-adrese svojih kontakata. Kontaktu možete da dodate lični ton zvona ili sličicu. Možete i da kreirate kontakt grupe, što vam omogućava da istovremeno komunicirate sa više kontakata, kao i da šaljete i primete kontakt informacije (vizitkarte) od kompatibilnih uređaja.

Kada je prikazana ikonica ►, skrolujte udesno da biste pristupili listi radnji koje su na raspolaganju. Da biste zatvorili listu, skrolujte ulevo.

Dodavanje kontakata

Izaberite **Opcije** > **Novi kontakt**, pa zatim unesite kontakt informacije.

Da biste kopirali kontakt informacije sa memorijske kartice, izaberite **Opcije** > **Kopiraj** > **Iz memorijske kartice**.

Kontakt grupe

Izaberite svaki kontakt koji želite da dodate u kontakt grupu, izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj** da biste ga markirali, izaberite **Opcije** > **Grupa** > **Dodaj u grupu** > **Kreiraj novu grupu** > **Naziv grupe** i unesite ime za grupu.

Ako želite da kreirate konferencijski poziv neke grupe, definišite i sledeće:

- **Br. za konf. poziv** — Unesite broj servisa konferencijskog poziva.
- **Ident. konf. poziva** — Unesite identifikacioni broj (ID) konferencijskog poziva.
- **PIN konf. poziva** — Unesite PIN kod konferencijskog poziva.

Da biste kreirali konferencijski poziv grupe, izaberite željenu grupu, krenite (skrolujte) udesno, pa zatim izaberite **Poz. br. za kon.poz.** iz liste raspoloživih opcija.

Traženje kontakata

Da biste potražili neki kontakt, u polju za pretragu počnite da unosite ime tog kontakta.

Upravljanje imenicima kontakata

Ako ste instalirali više imenika kontakata, da biste promenili imenik, dođite do vrha liste imena, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite neki iz liste raspoloživih imenika kontakata.

Da biste organizovali imenike kontakata, izaberite **Opcije** > **Organizuj listu kontakata**, pa zatim i neki imenik. Krećite se nagore da ga prebacaite na željeno mesto.

Dodavanje tonova zvona za kontakte

Možete da postavite ton zvona za kontakt ili kontakt grupu. Taj ton zvona se čuje kada vas taj kontakt poziva.

Da biste dodali ton zvona za neki kontakt, otvorite taj kontakt, izaberite **Opcije** > **Ton zvona**, pa zatim i neki ton zvona.

Da biste dodali ton zvona za kontakt grupu, otvorite tu kontakt grupu, izaberite **Opcije** > **Grupa** > **Ton zvona**, pa zatim i neki ton zvona.

Da biste uklonili dodeljeni ton zvona, izaberite **Primarni ton** sa liste tonova zvona.

Promena podešavanja kontakata

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste promenili način na koji se prikazuju imena kontakata, izaberite **Prikaz imena**.

Da biste izabrali koji se imenik kontakata otvara kada otvorite aplikaciju Kontakti, izaberite **Podraz. lista kontakata**.

Multitasking

Istovremeno možete imati više otvorenih aplikacija. Da biste prelazili sa jedne na drugu otvorenu aplikaciju, pritisnite i držite taster "na početak", dođite do aplikacije, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Da zatvorite odabranu aplikaciju, pritisnite taster "povratnica".



Primer: Kada imate aktivni telefonski poziv, a želite da proverite svoj kalendar, pritisnite taster "na početak" da biste pristupili meniju, pa zatim otvorite aplikaciju "Kalendar". Telefonski poziv ostaje aktivan u pozadini.



Primer: Kada pišete neku poruku, a želite da proverite neki Web sajt, pritisnite taster "na početak" da pristupite meniju, pa zatim otvorite aplikaciju "Web". Izaberite neki marker, ili ručno unesite Web adresu, pa zatim izaberite **Idi na**. Da biste se vratili na svoju poruku, pritisnite i držite taster "na početak", dođite do poruke, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Lampica

Bliza kamere se može koristiti i kao lampica. Da biste uključili ili isključili lampicu, u početnom ekranu, pritisnite i držite taster "rastavnica".

Otvorite Ovi koristeći Nokia E63

Ovi je vaš ulaz u razne Nokia servise.

Da biste upoznali servis i dobili više informacija o njemu, posetite www.ovi.com.

Datoteke na Ovi-ju

Koristeći aplikaciju "Datoteke na Ovi-ju", svojim Nokia E63 možete da pristupate sadržajima u svom računaru ako je on uključen i povezan na Internet. Aplikaciju "Datoteke na Ovi-ju" je potrebno instalirati u svaki računa kojem želite da pristupate koristeći tu aplikaciju.

Pomoću "Datoteke na Ovi-ju" možete da:

- Pretražujete, tražite i prikazujete slike. Nije neophodno da te slike postavite na veb-sajt, već možete da svojim mobilnim uređajem pristupate sadržajima u računaru.
- Pretražujete, tražite i prikazujete datoteke i dokumenta. Nije vam neophodna nikakva posebna aplikacija u uređaju.
- Prezmite pesme iz svog računara u svoj mobilni uređaj. Kasnije, te pesme možete normalno da slušate koristeći muzički plejer (centar).
- Šaljite datoteke i foldere sa svog računara, a da ne morate da ih prethodno premeštate iz uređaja ili u njega.
- Pristupajte datotekama u svom računaru, čak i kada je on isključen. Jednostavno, izaberite datoteke i foldere koje želite da vam budu dostupni, i "Datoteke na Ovi-

ju" će držati ažurne kopije tog sadržaja u zaštićenom, onlajn spremištu spremne za korišćenje kada je računar isključen.

Da biste instalirali "Datoteke na Ovi-ju":

1. Izaberite **Meni** > **Instalacije**, pa zatim **Datoteke na Ovi-ju**.
2. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Nastavi**.
3. Aktivirajte polje „Email“ i unesite svoju e-mail adresu.
4. Izaberite **Urađeno**.
5. Izaberite **Pošalji**. Servis "Datoteke na Ovi-ju" će vam poslati e-mail poruku sa informacijama za dalje postupke.

Ako želite podršku, pogledajte <http://files.ovi.com/support>.

0 servisu Kontakti na Ovi

Pomoću servisa Kontakti na Ovi možete uvek da budete u vezi sa ljudima koji su vam najbitniji. Tražite kontakte i otkrijte prijatelje u Ovi zajednici. Budite u kontaktu sa prijateljima – časkajte, delite svoju lokaciju i prisustvo i sa lakoćom pratite kretanje i aktivnosti svojih prijatelja. Možete čak i da časkate sa prijateljima koji koriste servis Google Talk™. Sinhronizujte kontakte, kalendar i druge sadržaje na Nokia uređaju sa sajtom ovi.com. Vaše bitne informacije se čuvaju i ažuriraju na uređaju i na Webu. Pomoću servisa Kontakti na Ovi vaša lista kontakata može

da postane uzbudljiva, a sami kontakti će se bezbedno čuvati na sajtu Ovi.com.

Morate da imate Nokia nalog da biste mogli da koristite ovaj servis. Kreirajte nalog preko mobilnog uređaja, ili idite na sajt www.ovi.com preko računara.

My Nokia

My Nokia (Moja Nokia) je besplatni servis koji vam redovno šalje tekstualne poruke koje sadrže savete, trikove i podršku za vaš Nokia uređaj. Takođe vam omogućava i pretraživanje My Nokia WAP sajta na kojem možete pronaći detaljnije informacije o Nokia uređajima, preuzimati tonove i melodije, glafike, igre i aplikacije.

Da biste mogli da koristite servis My Nokia, on mora da bude na raspolaganju u vašoj državi i mora da ga podržava vaš provajder servisa. Da biste ga koristili, morate se pretplatiti na ovaj servis.

Poruke koje šaljete kada se prijavljujete ili odjavljujete se naplaćuju.

Za uslove korišćenja pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj ili www.nokia.com/mynokia.

Da biste počeli da koristite My Nokia:

1. Izaberite [My Nokia](#).
2. Izaberite [Registruj na My Nokia](#).
3. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite [Prihvati](#).

Servis My Nokia će vam poslati tekstualnu poruku sa daljim instrukcijama.

Da biste u svom pretraživaču pokrenuli My Nokia WAP sajt, izaberite [My Nokia](#) > [Idi u My Nokia](#).

Da biste se odjavili sa servisa My Nokia, izaberite [My Nokia](#) > [Otkazi pretplatu](#).

Da biste videli instrukcije za servis My Nokia, izaberite [My Nokia](#) > [Pomoć](#).

Telefon

Da biste upućivali i primali pozive, telefon mora da bude uključen, mora imati instaliranu važeću SIM karticu i morate se nalaziti u zoni pokrivanja mobilne komunikacione mreže.

Da biste uputili ili primili Internet poziv, aparat mora biti povezan sa uslugom Internet poziva. Da biste se povezali na servis Internet poziva, vaš aparat se mora nalaziti unutar zone pokrivanja neke posredničke (vezne) mreže, kao što je neka WLAN pristupna tačka.

Govorni pozivi



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster „pozovi“.

Da biste odbacili poziv, pritisnite taster „kraj“.

Da biste isključili ton zvona umesto da odgovorite na poziv, izaberite **Tišina**.

U toku aktivnog poziva, a aktivirana je funkcija poziva na čekanju (mrežni servis), pritisnite taster „pozovi“ da biste odgovorili na novi dolazni poziv. Prvi poziv se stavlja na

čekanje. Da biste završili aktivan poziv, pritisnite taster „Kraj“.

Upućivanje poziva

Da biste uputili poziv, unesite pretplatnički broj, uključujući i pozivni broj područja, pa zatim pritisnite taster „pozovi“.



Savet: Za međunarodne pozive, dodajte znak + koji zamenjuje ikarakteristični broj za međunarodne pozive, unesite pozivni broj države, pozivni broj područja (izostavite 0 na početku ako je potrebno) i pretplatnički broj.

Da biste završili poziv ili otkazali pozivanje, pritisnite taster „kraj“.

Da biste uputili poziv nekom od sačuvanih kontakata, pritisnite taster "kontakti". Unesite početna slova imena, dođite do imena, pa zatim pritisnite taster „pozovi“. [Vidite "Nokia Kontakti za Eseries", str. 28.](#)

Da biste uputili poziv pomoću dnevnika, pritisnite taster „pozovi“ da biste videli najviše 20 poslednjih brojeva koje ste pozivali ili pokušali da pozovete. Dođite do željenog broja ili imena, pa zatim pritisnite taster „pozovi“. [Vidite "Dnevnik", str. 42.](#)

Da biste podesili jačinu zvuka aktivnog poziva, skrolujte udesno ili ulevo.

Da biste se prebacili sa govornog poziva na video poziv, izaberite **Opcije** > **Predi na video poziv**. Uređaj završava govorni poziv i primaocu upućuje video poziv.

Upućivanje konferencijskog poziva

1. Da biste uputili konferencijski poziv, unesite telefonski broj učesnika i pritisnite taster „pozovi“.
2. Kada učesnik odgovori, izaberite **Opcije** > **Novi poziv**.
3. Kada uputite poziv svim učesnicima, izaberite **Opcije** > **Konferencija** da biste spojili pozive u konferencijski poziv.

Da biste isključili mikrofonski svog aparata u toku poziva, izaberite **Opcije** > **Isključi zvuk**.

Da biste isključili učesnika iz konferencijskog poziva, dođite do učesnika i izaberite **Opcije** > **Konferencija** > **Isključi učesnika**.

Da biste vodili privatni razgovor sa učesnikom konferencijskog poziva, dođite do učesnika i izaberite **Opcije** > **Konferencija** > **Privatno**.

Video pozivi

Da biste mogli da uputite video poziv, morate biti u dometu neke UMTS komunikacione mreže. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge video poziva, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa. Tokom razgovora možete videti dvosmerni video snimak u realnom vremenu između vas i primaoca poziva ukoliko

primaoc ima kompatibilni mobilni telefon. Primaocu video poziva prikazaće se video slika koju beleži kamera vašeg aparata. Video poziv se može uspostavljati između samo dva učesnika.

Upućivanje video poziva

Da biste uputili video poziv, unesite broj telefona ili izaberite primaoca poziva iz Kontakata, pa zatim izaberite **Opcije** > **Pozovi** > **Video poziv**. Kada započne video poziv, aktivira se kamera uređaja. Ako se kamera već koristi u druge svrhe, slanje video snimka je onemogućeno. Ako primaoc poziva ne želi da vam šalje video snimak, prikazuje vam se statična slika. Ovu statičnu sliku možete definisati u **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Poziv** > **Slika u video pozivu**.

Da onemogućite slanje audija, video ili i videa i audija, izaberite **Opcije** > **Onemoguć** > **Šalje se audio**, **Šalje se video** ili **Šalje se audio i video**.

Da biste podesili jačinu zvuka aktivnog video poziva, skrolujte udesno ili ulivo.

Da audio slušate preko zvučnika, izaberite **Opcije** > **Aktiviraj zvučnik**. Da isključite zvučnik i koristite zvučnicu, izaberite **Opcije** > **Aktiviraj slušalicu**.

Da biste zamenili mesta slika, izaberite **Opcije** > **Promeni redosled sl.**

Da zumirate sliku na ekranu, izaberite **Opcije** > **Uvećaj** ili **Umanji**.

Da prekinete video poziv i uputite novi govorni poziv istom primaocu, izaberite **Opcije** > **Predi na govorni poziv**.

Deljenje video zapisa

Deljenje videa (mrežni servis) koristite da u toku govornog poziva šaljete video iz svog mobilnog uređaja kompatibilnom mobilnom uređaju. Da bi se mogla koristiti ova funkcionalna mogućnost, neophodno je da se uređaj nalazi unutar zone pokrivanja neke UMTS komunikacione mreže.

1. Uputite poziv izabranom primaocu. Deljenje video zapisa možete započeti nakon što se uspostavi poziv, a vaš uređaj je registrovan na SIP serveru.
2. Da biste slali video sa svog uređaja, izaberite **Opcije** > **Deli video**, pa zatim i odgovarajuću opciju slanja, ako je na raspolaganju. Da biste pregledali snimak, izaberite **Opcije** > **Pusti**.
3. Izaberite primaoca iz Kontakata ili ručno unesite SIP adresu primaoca da biste primaocu poslali pozivnicu. Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati deljenje video zapisa.
4. Da biste završili sa deljenjem video zapisa, izaberite **Stop**. Govorni poziv se nastavlja na uobičajeni način.

Prijem poziva za deljenje video zapisa

Kada dobijete pozivnicu za deljenje videa, prikazuje se poruka koja sadrži ime ili SIP adresu pozivaoca.

Da biste prihvatili poziv i započeli sesiju deljenja, izaberite **Prihvati**.

Da biste odbacili poziv, izaberite **Odbaci**. Govorni poziv nastavlja se na uobičajeni način.

Internet pozivi

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet tel.**

Vaš uređaj podržava govorne pozive preko Interneta (mrežni pozivi). Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnih poziva prvenstveno preko celularnih telekomunikacionih mreža. Ukoliko upućivanje hitnog poziva ne uspe preko celularne telekomunikacione mreže, Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnog poziva preko Vašeg provajdera mrežnog poziva (mrežne telefonije). Zbog razvijenosti i prirode celularne telefonije, trebalo bi, ako je to moguće, da koristite celularne mreže za upućivanje hitnih poziva. Ako postoji pokrivanje celularnom mrežom, pre upućivanja hitnog poziva, uverite se da je Vaš celularni telefon uključen i da je spreman za upućivanje poziva. Mogućnost upućivanja hitnog poziva korišćenjem Internet telefonije zavisi od raspoloživosti WLAN mreže i od toga da li je vaš provajder mrežnog poziva (telefonije) implementirao funkcionalne mogućnosti hitnih poziva. Obratite se svom provajderu mrežnog poziva (telefonije) da proverite mogućnost upućivanja hitnog poziva putem Internet telefonije.

Pomoću usluge Internet poziva (mrežna usluga), možete upućivati i primati pozive preko Interneta koristeći VoIP tehnologiju (Voice over Internet Protocol - glas preko Internet protokola). Internet pozivi se mogu uspostaviti između računara, mobilnih telefona i između VoIP aparata i tradicionalnog telefona. Da biste uputili ili primili Internet poziv, vaš aparat mora biti u dometu WLAN mreže, na primer. Dostupnost usluge Internet poziva može se razlikovati u zavisnosti od zemlje i regiona.

Kreiranje profila Internet poziva

Da biste mogli da upućujete Internet pozive, morate kreirati profil Internet poziva.

1. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **SIP podešavanja** > **Opcije** > **Novi SIP profil**, pa zatim unesite potrebne informacije. Da biste postavili automatsko prijavljivanje na servis Internet poziva, izaberite **Registracija** > **Stalno**. Za ispravna podešavanja se obratite provajderu Internet poziva.
2. Izaberite **Nazad** potreban broj puta dok se ne vratite u glavni prikaz podešavanja **Veza**.
3. Izaberite **Internet tel.** > **Opcije** > **Novi profil**. Unesite ime za profil i izaberite SIP profil koji ste upravo kreirali.

Da biste postavili da se kreirani profil koristi automatski kada se prijavljujete na servis Internet poziva, izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet tel.** > **Preferentni profil**.

Da bi se prijava na servis Internet poziva sprovodila ručno, izaberite **Registracija** > **Po potrebi** u SIP podešavanjima kada kreirate neki profil Internet poziva.

Da biste obavljali štice (bezbedne) Internet pozive, zatražite od svog provajdera servisa podešavanja za štice Internet pozive. Proksi server koji je izabran za taj profil Internet poziva mora da podržava štice Internet pozive. Bezbedni (štićeni) Internet poziv ima oznaku .

Povezivanje sa uslugom Internet poziva

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet tel.**

Da biste uputili ili primili Internet poziv, aparat mora biti povezan sa uslugom Internet poziva. Ako ste izabrali automatsko prijavljivanje, aparat se automatski povezuje sa uslugom Internet poziva. Ako se na servis (uslugu) prijavljujete ručno, izaberite iz liste neku mrežu koja je na raspolaganju, pa zatim **Izaberi**.

Lista mreža se automatski osvežava svakih 15 sekundi. Za ručno osvežavanje liste izaberite **Opcije** > **Osveži**. Koristite ovu opciju ako vaša WLAN mreža nije prikazana u listi.

Da biste izabrali uslugu Internet poziva za odlazne pozive ako je aparat povezan sa više usluga, izaberite **Opcije** > **Promeni servis**.

Za konfigurisanje novih usluga izaberite **Opcije** > **Konfiguriši servis**. Ova opcija je prikazana samo ako postoje usluge koje nisu konfigurisane.

Da biste sačuvali mrežu na koju ste trenutno povezani, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj prist. tačku**. Sačuvane mreže označene su zvezdom na listi mreža.

Da biste se povezali na servis Internet poziva koristeći neku skrivenu WLAN mrežu, izaberite **Opcije** > **Koristi skrivenu mrežu**.

Da biste raskinuli vezu sa servisom Internet poziva, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu sa serv.**

Upućivanje Internet poziva

Internet poziv možete uputiti iz svih aplikacija iz kojih možete uputiti uobičajeni govorni poziv. Recimo, u Kontaktima dodite do željenog kontakta, pa zatim izaberite **Pozovi** > **Internet poziv**.

Da biste uputili Internet poziv iz početnog ekrana, unesite SIP adresu, pa zatim pritisnite taster "pozovi".

Da biste Internet poziv postavili za preferentni tip poziva za svoje odlazne pozive, izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet tel.** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Podrazum. tip poziva** > **Internet poziv**. Kada je aparat povezan sa uslugom Internet poziva, svi pozivi se obavljaju kao Internet pozivi.

Podešavanja servisa Internet poziva

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, dodite do podešavanja željenog servisa, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da bi se prijava na servis Internet poziva obavljala automatski, izaberite **Tip prijave** > **Automatski**. Ako koristite automatsko prijavljivanje za WLAN mreže, aparat povremeno vrši skeniranje u potrazi za WLAN mrežama, što dodatno opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Da biste se na servis Internet poziva prijavljivali ručno, izaberite **Tip prijave** > **Ručno**.

Da biste pregledali mreže koje ste sačuvali za servis Internet poziva i mreže koje je servis Internet poziva prepoznao, izaberite **Sačuvane pris. tač.**

Da biste definisali podešavanja specifična za uslugu, izaberite **Izmeni podeš. servisa**. Ova opcija je raspoloživa samo ako je softverski dopunski modul specifičan za uslugu instaliran na aparat.

Brzo biranje

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Poziv** > **Brzo biranje** > **Uključeno**.

Brzo biranje vam omogućava da uputite poziv pritiskom i držanjem samo jednog numeričkog tastera dok se nalazite u početnom ekranu.

Da biste dodelili numerički taster nekom telefonskom broju, izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Brzo bir.** Dodite do numeričkog tastera (2 - 9) na ekranu i izaberite **Opcije** > **Dodeli**. Izaberite željeni broj iz Kontakata.

Da biste izbrisali telefonski broj dodeljen nekom numeričkom tasteru, dodite do tog tastera za brzo biranje, pa zatim izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste promenili telefonski broj dodeljen nekom numeričkom tasteru, dodite do tog tastera za brzo biranje, pa zatim izaberite **Opcije** > **Promeni**.

Preusmeravanje poziva

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Preus. poziva**.

Dolazne pozive možete preusmeriti na govornu poštu ili na drugi telefonski broj. Za detaljnije informacije obratite se dobavljaču usluga.

Izaberite preusmeravanje govornih, data ili faks poziva i neku od sledećih opcija:

- **Sve govorne pozive, Sve data pozive** ili **Sve faks pozive** — Preusmeravanje svih dolaznih govornih, data ili faks poziva.
- **Ako je zauzeto** — Preusmeravanje dolaznih poziva kada imate aktivan poziv.
- **Ako nema odgovora** — Preusmeravanje dolaznih poziva nakon što telefon zvoni određeno vreme. Na listi **Vreme kašnjenja**: izaberite koliko dugo će telefon da zvoni pre nego što preusmeri poziv.
- **Ako je van dometa** — Preusmeravanje poziva kada je telefon isključen ili van zone mrežnog pokrivanja.
- **Ako nije dostupan** — Istovremeno aktiviranje poslednja tri podešavanja. Ova opcija preusmerava pozive ako je telefon zauzet, ako nema odgovora ili ako je van dometa.

Da biste preusmerili pozive na svoju govornu poštu, izaberite tip poziva, opciju preusmeravanja, pa zatim izaberite **Opcije** > **Aktiviraj** > **Na govornu poštu**.

Da biste preusmerili pozive na drugi telefonski broj, izaberite tip poziva, opciju preusmeravanja, pa zatim izaberite **Opcije** > **Aktiviraj** > **Na drugi broj**. Unesite broj u polje **Broj**: ili izaberite **Nadi** da biste preuzeli broj sačuvan u Kontaktima.

Za proveru trenutnog statusa preusmeravanja poziva, dodite do opcije preusmeravanja, pa zatim izaberite **Opcije** > **Proveri status**.

Da biste prekinuli preusmeravanja poziva, dodite do opcije preusmeravanja, pa zatim izaberite **Opcije** > **Poništi**.

Zabrana poziva

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Zabrana poziva**.

Možete da zabranite dolazne i odlazne pozive na aparatu (mrežna usluga). Da biste promenili ova podešavanja, neophodna vam je šifra zabrane poziva koju dobijate od dobavljača usluga. Zabrana poziva se primenjuje na sve vrste poziva.

Da biste zabranili pozive, izaberite **Zabrana govornog poziva**, pa zatim neku od sledećih opcija:

- **Odlazni pozivi** — Sprečavanje govornih poziva sa svog aparata.
- **Dolazni pozivi** — Sprečite dolazne pozive.
- **Međunarodni pozivi** — Sprečavanje pozivanja drugih zemalja ili regiona.
- **Dolazni pozivi u romingu** — Sprečite dolazne pozive kada se nalazite izvan svoje matične zemlje.
- **Međunarodni pozivi osim u matičnu zemlju** — Sprečavanje poziva ka drugim zemljama ili regionima, ali uz omogućavanje pozivanja svoje zemlje.

Za proveru statusa zabrane govornih poziva, izaberite opciju zabrane, pa zatim izaberite **Opcije** > **Proveri status**.

Da biste prekinuli sve zabrane govornih poziva, izaberite opciju zabrane, pa zatim izaberite **Opcije** > **Poništi sve zabrane**.

Da biste promenili šifru koja se koristi za zabranu govornih, faks i data poziva, izaberite **Zabrana govornog poziva** > **Opcije** > **Promeni šifru zab.** Unesite trenutnu šifru, a zatim dva puta novu šifru. Šifra zabrane mora

sadržati četiri cifre. Za detaljnije informacije obratite se svom dobavljaču usluga.

Zabrana Internet poziva

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Zabrana poziva** > **Zabrana Internet poziva**.

Da se Internet pozivi anonimnih pozivalaca odbacuju, izaberite **Zabr. an. poziva** > **Uključeno**.

Slanje DTMF tonova

Možete da šaljete dvofrekventne tonove (DTMF) u toku aktivnog poziva radi kontrole svoje govorne pošte ili drugih automatizovanih telefonskih servisa.

Slanje DTMF tonskog niza

1. Uputite poziv, a zatim sačekajte odgovor sagovornika.
2. Izaberite **Opcije** > **Pošalji DTMF**.
3. Unesite DTMF tonski niz ili izaberite unapred definisani niz.

Dodeljivanje DTMF tonskog niza kartici kontakta

1. Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Kontakti**. Otvorite kontakt, pa zatim izaberite **Opcije** > **Izmeni** > **Opcije** > **Dodaj podatak** > **DTMF**.
2. Unesite tonski niz. Da biste ubacili pauzu od 2 sekunde pre ili između DTMF tonova, unesite **p**. Da biste podesili

aparat da šalje DTMF tonove tek kada izaberete **Pošalji DTMF** tokom poziva, unesite **w**.

3. Izaberite **Urađeno**.

Govorna pošta

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Pošt. s. poz.**

Kada prvi put otvorite aplikaciju „Govorna pošta“, od vas se traži da unesete broj svoje govorne pošte.

Da biste pozvali govornu poštu, izaberite **Opcije** > **Pozovi gov. poštu**.

Ako ste u svom aparatu konfigurisali podešavanja Internet poziva i posedujete Internet govornu poštu, da biste je pozvali, izaberite **Internet gov. pošta** > **Opcije** > **Pozovi In. gov. poštu**.

Da biste pozvali svoju govornu poštu dok se nalazite u početnom ekranu, pritisnite i držite taster **1**, ili pritisnite taster **1** pa zatim taster „pozovi“. Ako ste definisali Internet govornu poštu, izaberite da li želite da pozovete svoju (čelijsku) govornu poštu ili svoju Internet govornu poštu.

Da biste promenili broj svoje govorne pošte, izaberite poštu, pa zatim **Opcije** > **Promeni broj**.

Da biste promenili adresu Internet govorne pošte, izaberite odgovarajuće poštansko sanduče, pa zatim **Opcije** > **Promeni adresu**.

Glasovna pomoć

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Gov. pomoć**.

Aplikacija Glasovna pomoć čita tekst na ekranu i tako vam omogućava da osnovne funkcionalne mogućnosti svog uređaja koristite bez gledanja u ekran.

Da biste čuli stavke iz svoje liste kontakata, izaberite **Kontakti**. Nemojte koristiti ovu opciju ako imate više od 500 kontakata u listi.

Da biste čuli informacije o svojim propuštenim i primljenim pozivima, biranim brojevima i najčešćim pozivima, izaberite **Prethodni**.

Da biste preslušali govorne poruke, izaberite **Govorna pošta**.

Da biste pozvali telefonski broj, izaberite **Brojčanik**.

Da biste za upućivanje poziva koristili glasovne komande, izaberite **Glas. komande**.

Da vam se primljene poruke čitaju naglas, izaberite **Čitač poruka**.

Da biste čuli trenutno vreme, izaberite **Sat**. Da biste čuli trenutni datum, krećite se (skrolujte) nadole.

Ako je aplikacija Glasovna pomoć otvorena kada treba da se oglasi neki alarm kalendara, aplikacija će naglas pročitati tekst za koji je postavljen alarm.

Da biste čuli više opcija, izaberite **Opcije**.

Glasovne komande

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Gl. komande**.

Koristite glasovne komande za upućivanje poziva i za pokretanje aplikacija, profila ili drugih funkcija na aparatu.

Aparat kreira glasovnu komandu za stavke u Kontaktima i za funkcije označene u aplikaciji „Glasovne komande“. Kada se glasovna komanda izgovori, aparat upoređuje izgovorene reči sa glasovnom komandom u aparatu. Glasovne komande nisu zavisne od glasa govornika: međutim, prepoznavanje glasa u aparatu se prilagođava glasu glavnog korisnika radi boljeg prepoznavanja glasovnih komandi.

Upućivanje poziva

Glasovna komanda ("značka") nekog kontakta je njegov nadimak ili ime pod kojim je sačuvan u Kontaktima.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Da biste preslušali glasovnu komandu ("značku"), otvorite kontakt i izaberite **Opcije** > **Pusti glas. komandu**.

1. Da biste uputili poziv glasovnom komandom, pritisnite i držite taster "glas".
2. Kada čujete tonski signal ili se na ekranu prikaže instrukcija, razgovetno izgovorite ime sačuvano za taj kontakt.
3. Uređaj reprodukuje sintetizovanu glasovnu komandu ("značku") prepoznatog kontakta na jeziku izabranom za uređaj, i prikazuje ime i broj telefona. Posle 1,5 sekunde, uređaj bira taj broj. Ako prepoznati kontakt nije tačan, izaberite **Sledeće** da vidite listu ostalih rezultata, ili izaberite **Prekini** da obustavite biranje.

Ukoliko je za kontakt sačuvano više brojeva, uređaj bira podrazumevani (primarni) broj, ako je on postavljen. U suprotnom, uređaj bira prvi broj po poljima: **Mobilni**, **Mobilni (kuća)**, **Mobilni (posao)**, **Telefon**, **Telefon (kuća)** i **Telefon (posao)**.

Pokretanje aplikacije

Aparat kreira glasovne komande za aplikacije navedene u listi u aplikaciji „Glasovne komande“.

Da biste pokrenuli aplikaciju korišćenjem glasovne komande, pritisnite i držite glasovni taster i jasno izgovorite ime aplikacije. Ako je prepoznata aplikacija pogrešna, izaberite **Sledeće** da biste videli listu ostalih pogodaka ili **Prekini** da biste otkazali.

Da biste dodali još aplikacija u listu, izaberite **Opcije** > **Nova aplikacija**.

Da biste promenili glasovnu komandu aplikacije, izaberite **Opcije** > **Promeni komandu** i unesite novu komandu.

Promena profila

Aparat kreira glasovnu komandu za svaki profil. Da biste dodatno podesili profil korišćenjem glasovne komande, pritisnite glasovni taster i izgovorite ime profila.

Da biste promenili glasovnu komandu, izaberite **Profili** > **Opcije** > **Promeni komandu**.

Podešavanja glasovne komande

Da biste isključili sintesajzer koji reprodukuje prepoznate glasovne komande na izabranom jeziku uređaja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Sintesajzer** > **Isključeno**.

Da biste resetovali obuku prepoznavanja glasa, kada se promeni glavni korisnik uređaja, izaberite **Ukloni mod. za glas**.

Voki-toki

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Voki-toki**.

Voki-toki (V-T) (mrežna usluga) obezbeđuje direktnu komunikaciju glasom koja se uspostavlja pritiskom na taster. U voki-toki aplikaciji svoj aparat koristite kao standardni voki-toki.

Voki-toki možete da koristite za razgovor sa jednom osobom ili sa grupom osoba, ili se možete priključiti nekom kanalu. Kanal je sličan sobi za časkanje: možete pozvati kanal da vidite da li je neko na mreži. Poziv kanala ne obaveštava ostale korisnike. Korisnici se jednostavno pridružuju kanalu i počinju da razgovaraju jedni sa drugima.

U voki-toki komunikacijama, jedan korisnik priča, a drugi ga sluša preko svojih ugrađenih zvučnika. Korisnici naizmenično odgovaraju jedni drugima. Budući da samo jedan korisnik može da priča u datom trenutku, maksimalno trajanje govora je ograničeno. Za detalje o trajanju govora u vašoj mreži obratite se mrežnom operateru ili dobavljaču usluga.

Voki-toki podešavanja

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** pa zatim **Korisnička podešavanja** da biste definisali svoja individualna podešavanja, ili **Podešavanja veze** da biste izmenili podešavanja veze. Za ispravna podešavanja obratite se dobavljaču usluga.



Savet: Ova podešavanja možete da primite i u formi poruke od provajdera voki-toki servisa.

Prijavljivanje na V-T uslugu

Ako ste uključili opciju **Startovanje aplikacije** u okviru **Korisnička podešavanja**, kada startujete voki-toki aplikaciju ona se automatski prijavljuje na voki-toki servis. Ako niste, morate se prijaviti ručno.

Da biste se ručno prijavili na voki-toki servisa, izaberite **Opcije** > **Prijavi se na Voki-toki**.

Kada je u vašem aparatu za **Tip zvona** postavljena opcija **Jedan pisak** ili **Bez zvona**, kao i u toku telefonskog poziva, ne možete ni da primete ni da upućujete voki-toki pozive.

Upućivanje V-T poziva

Da biste uputili voki-toki poziv, izaberite **Opcije** > **Kontakti**, izaberite jedan ili više kontakata iz liste, pa zatim pritisnite taster "glas". Ne zaboravite da u toku poziva aparat držite ispred sebe tako da vidite ekran. Na ekranu se nalazi informacija kada je vaš red da govorite. Govorite u pravcu mikrofona i nemojte prekrivati zvučnik rukama. Pritisnite i držite glasovni taster sve vreme dok govorite. Kada završite pričanje, otpustite taster.

Da završite voki-toki poziv, pritisnite taster "završi".

Kada primite voki-toki poziv, pritisnite taster "pozovi" da odgovorite na poziv ili pritisnite taster "završi" da ga odbacite.

Upućeni V-T pozivi

Izaberite **Opcije** > **Voki-toki dnevnik** > **Upućeni V-T poz.**, pa zatim i neki poziv.

Da nekom kontaktu uputite voki-toki poziv, izaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1-na-1**.

Da biste kontaktu uputili zahtev da vas pozove, izaberite **Opcije** > **Traži povratni poziv**.

Da biste kreirali kontakt, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj u Kontakte**.

Upravljanje V-T kontaktima

Da biste pregledali, dodali, izmenili, obrisali ili pozvali kontakte, izaberite **Opcije** > **Kontakti**. Prikazuje se lista imena iz aplikacije „Kontakti“ sa informacijama o njihovom statusu prijavljivanja.

Da biste pozvali izabrani kontakt, izaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1-na-1**.

Da biste uputili grupni poziv, izaberite nekoliko kontakata i **Opcije** > **Pričaj sa više kontakata**.

Da biste uputili zahtev kontaktu da vas pozove, izaberite **Opcije** > **Traži povratni poziv**.

Da biste odgovorili na zahtev za povratni poziv, izaberite **Prikaži** da biste otvorili zahtev za povratni poziv. Da biste pošiljaocu uputili voki-toki poziv, pritisnite taster "glas".

Kreiranje V-T kanala

Da biste kreirali neki kanal, izaberite **Opcije** > **Novi kanal** > **Kreiraj novi**.

Da biste se pridružili kanalu, izaberite kanal u kojem želite da razgovarate i pritisnite glasovni taster.

Da biste pozvali korisnika na kanal, izaberite **Opcije** > **Pošalji pozivnicu**.

Da biste pregledali trenutno aktivne korisnike kanala, izaberite **Opcije** > **Aktivni članovi**.

Kada se prijavite na voki-toki, automatski se povezujete na kanale koji su bili aktivni kada je poslednji put aplikacija zatvorena.

Izlazak iz voki-tokija

Da izađete iz voki-tokija, izaberite **Opcije** > **Izađi**. Izaberite **Da** da biste se odjavili i zatvorili uslugu. Izaberite **Ne** ako želite da aplikacija ostane aktivna u pozadini.

Dnevnik

Izaberite **Meni** > **Dnevnik**.

Dnevnik skladišti informacije o istoriji komunikacije aparata. Aparat će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako vaša mreža podržava ove funkcije, ako je

aparat uključen i ako se nalazi unutar zone mrežnog pokrivanja.

Liste poziva i podataka

Da biste prikazali nedavno propuštene, primljene pozive i birane brojeve, izaberite **Prethodni**.



Savet: Da biste otvorili **Birani brojevi** u početnom ekranu, pritisnite taster „pozovi“.

Da biste videli približno trajanje poziva sa vašeg aparata i na njega, izaberite **Trajanje poz.**

Da biste prikazali količinu podataka prenetih tokom veza za paketni prenos podataka, izaberite **Paketni prenos**.

Praćenje svih komunikacija

Da biste prikazali sve govorne pozive, tekstualne poruke i data veze koje je uređaj registrovao, otvorite karticu opšti dnevnik.

Da biste videli detaljne informacije nekog komunikacionog događaja, dođite do njega, pa zatim pritisnite taster za pretragu.



Savet: Podstavke jednog komunikacionog događaja, kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze sa paketnim prenosom podataka, se u dnevniku vode kao jedan komunikacioni događaj. Veze sa vašim poštanskim sandučetom, centrom za razmenu multimedijalnih poruka i veze sa Web stranicama se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka.

Da biste telefonski broj iz nekog komunikacionog događaja ubacili u Kontakte, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj u Kontakte**, pa zatim taj broj dodajte nekom novom ili već postojećem kontaktu.

Da kopirate broj da biste ga, recimo, ubacili u neku tekstualnu poruku, izaberite **Opcije** > **Kopiraj broj**.

Da biste videli samo određene tipove komunikacionih događaja, ili samo komunikacione događaje ostvarene sa određenom stranom, izaberite **Opcije** > **Razdvoji**, pa zatim izaberite i željeni kriterijum (filter).

Da biste trajno obrisali sadržaj dnevnika, registar poziva i izveštaje o dostavi poruka, izaberite **Opcije** > **Obriši dnevnik**.

Upućivanje poziva i slanje poruka iz dnevnika

Da biste pozivaocu uzvratili poziv, izaberite **Prethodni** i otvorite **Propušteni**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Izaberite pozivaoca, pa zatim **Opcije** > **Pozovi**.

Da biste odgovorili pozivaocu porukom, izaberite **Prethodni** i otvorite **Propušteni**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Izaberite pozivaoca, pa zatim izaberite **Opcije** > **Kreiraj poruku**. Možete slati tekstualne i multimedijalne poruke.

Podešavanja dnevnika

Da biste podesili vreme za čuvanje svih komunikacionih događaja u dnevniku, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** >

Trajanje dnevnika i vreme. Ako izaberete **Bez dnevnika**, čitav sadržaj dnevnika će se trajno obrisati.

Poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke.**

U aplikaciji „Poruke“ (mrežni servis) možete slati i primati tekstualne poruke, multimedijalne poruke, audio poruke i e-mail poruke. Takođe možete primati servisne poruke sa Weba, info poruke i posebne poruke koje sadrže podatke, kao i slati servisne zahteve.

Pre nego što pošaljete ili primite poruke, možda ćete morati da uradite sledeće:

- Ubacite važeću SIM karticu u uređaj i budite u zoni pokrivanja mobilne komunikacione mreže.
- Proverite da li mreža podržava funkcije poruka koje želite da koristite i da li su aktivirane na vašoj SIM kartici.
- Definišite podešavanja Internet pristupne tačke u uređaju. [Vidite "Internet pristupne tačke", str. 66.](#)
- Definišite podešavanja e-mail naloga u uređaju. [Vidite "Podešavanja naloga e-pošte", str. 60.](#)
- Definišite podešavanja za tekstualne poruke u uređaju. [Vidite "Podešavanja tekstualne poruke", str. 58.](#)
- Definišite podešavanja za multimedijalne poruke u uređaju. [Vidite "Podešavanja multimedijalne poruke", str. 59.](#)

Uređaj će možda prepoznati provajdera SIM kartice i automatski konfigurisati neka podešavanja poruka. U suprotnom, možda ćete morati ručno da definišete podešavanja ili da kontaktirate provajdera servisa da biste konfigurisali podešavanja.

Folderi za poruke

Poruke i podaci primljeni korišćenjem Bluetooth veze čuvaju se u folderu **Primljeno**. E-mail poruke se čuvaju u folderu **Pošt. sanduče**. Poruke koje ste napisali mogu se čuvati u folderu **Nacrti**. Poruke koje čekaju na slanje čuvaju se u folderu **Za slanje**, a poruke koje su poslate, osim poruka poslatih korišćenjem Bluetooth veze, čuvaju se u folderu **Poslato**.



Savet: Poruke se stavljaju u folder „Za slanje“, na primer kada se uređaj nalazi izvan zone mrežnog pokrivanja. Možete takođe da podesite da se e-mail poruke pošalju kada se prvi naredni put povežete sa udaljenim poštanskim sandučetom.



Napomena: Ikonica ili tekst na ekranu uređaja koji označavaju da je poruka poslata ne znače da je poruka primljena na odredištu.

Da biste uputili zahtev da vam mreža šalje izveštaje o dostavi tekstualnih i multimedijalnih poruka koje ste poslali (mrežni servis), izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Teks. poruka** ili **MMS poruka** > **Prijem izveštaja**. Izveštaji se čuvaju u folderu **Izveštaji**.

Organizovanje poruka

Da biste kreirali novi folder i organizovali poruke, izaberite **Moji folderi** > **Opcije** > **Novi folder**.

Da biste preimenovali neki folder, izaberite **Opcije** > **Preimenuj folder**. Možete da preimenujete samo foldere koje ste sami kreirali.

Da biste neku poruku premestili u drugi folder, izaberite tu poruku, zatim **Opcije** > **Premesti u folder**, željeni folder i na kraju **OK**.

Da biste razvrstali poruke u određenom folderu, izaberite **Opcije** > **Razvrstaj po**. Poruke možete da razvrstavate po **Datumu**, **Pošiljaocu**, **Predmetu** ili **Tipu poruke**.

Da biste videli svojstva neke poruke, izaberite željenu poruku, pa zatim **Opcije** > **Detalji poruke**.

Čitač poruka

Čitač poruka naglas čita primljene tekstualne i multimedijalne poruke.

Da biste reprodukovali poruku, pritisnite i držite levi selekcion taster (taster za izbor) kada primite poruku.

Da biste započeli čitanje sledeće poruke u folderu „Primljeno“, pomerite se (skrolujte) nadole. Da biste ponovo započeli čitanje, pomerite se nagore. Na početku poruke, pomerite se nagore da biste čuli prethodnu poruku.

Da biste privremeno prekinuli čitanje, kratko pritisnite levi taster za biranje. Da biste nastavili, ponovo kratko pritisnite levi taster za biranje.

Da biste završili čitanje, pritisnite taster „Kraj“.

Govor

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Govor**.

Pomoću aplikacije „Govor“ možete da postavite jezik, glas i svojstva glasa za čitač poruka.

Izmene svojstava glasa

Da biste postavili jezik za čitač poruka, izaberite **Jezik**. Da biste u svoj aparat preuzeli dodatne jezičke varijante, posetite Nokia sajt ili za to upotrebite aplikaciju "Preuzimanja!".

Da biste postavili glas govora, izaberite **Glas**. Glas zavisi od jezika.

Da biste postavili brzinu govora, izaberite **Podešavanja glasa** > **Brzina**.

Da biste postavili jačinu zvuka govora, izaberite **Podešavanja glasa** > **Jačina**.

Da biste slušali glas, otvorite karticu glasa, izaberite glas i izaberite **Opcije** > **Pusti glas**.

E-poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Pošt. sanduče**.

Da biste primali i slali e-mail poruke, potrebno je da imate servis za udaljeno poštansko sanduče. Ovaj servis može da ponudi provajder Internet servisa, provajder mrežnog servisa ili vaša kompanija. Vaš uređaj je u skladu sa Internet standardima SMTP, IMAP4 (revizija 1) i POP3 i

sadrži različita rešenja za e-mail koju su specifična za prodavce. Ostali provajderi e-pošte mogu da nude servise ili funkcije koji nisu opisani u ovom korisničkom uputstvu. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa ili provajderu servisa e-pošte.

Možda ćete biti u mogućnosti da instalirate sledeće servise za e-mail na svoj uređaj:

- Standardni POP ili IMAP e-mail. Potrebno je da se povežete sa poštanskim sandučetom i da preuzmete e-mail poruke na svoj uređaj da biste mogli da ih pročitate.
- Nokia poruke. Servis Nokia poruke se koristi za različite provajdere e-pošte na Internetu, kao što su Google servisi za e-mail. Nokia poruke prosleđuje nove e-mail poruke na vaš uređaj ukoliko je otvorena aplikacija Nokia poruke.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange se najčešće koristi za pristupanje poslovnim e-mail porukama. Odeljenje za IT u vašoj kompaniji možda ima detaljnija uputstva o tome kako se instalira i koristi Mail for Exchange sa serverima za e-mail vaše kompanije.

Mogu da budu dostupna i druga rešenja za e-mail.

Ako ste definisali više poštanskih sandučića, na primer POP ili IMAP e-mail i Mail for Exchange, izaberite jedno od njih kao svoje podrazumevano sanduče. To sanduče će se koristiti svaki put kada počnete da sastavljate novu e-mail poruku.

Da biste definisali podrazumevano poštansko sanduče u porukama, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **E-mail** > **Stand. pošt. sanduče** i poštansko sanduče.

E-mail na početnom ekranu

Da biste izabrali poštansko sanduče koje će se prikazivati na početnom ekranu, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Početni ekran** > **Podešavanja režima** > **Aplikacije počet. ekrana** > **Obavešt. o e-mailu 1** > **Sanduče** i taj nalog e-pošte.

Da biste proverili da li poštansko sanduče koje ste izabrali može da bude prikazano na početnom ekranu, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Početni ekran** > **Podešavanja režima** > **Aplikacije počet. ekrana** > **Omogućene aplikacije** i **Obavešt. o e-mailu 1** ili **Obavešt. o e-mailu 2**.

Nokia Messaging

Servis Nokia Messaging automatski prosleđuje vaš e-mail sa postojeće e-mail adrese na Nokia E63. Možete da čitate, odgovarate i organizujete svoje e-mail poruke dok ste u pokretu. Servis Nokia Messaging radi sa velikim brojem provajdera e-maila na Internetu, koji se često koriste za lični e-mail, kao što su Google servisi za e-mail.

Servis Nokia Messaging možda nije dostupan u svim zemljama.

Da biste instalirali aplikaciju Nokia Messaging:

1. U početnom ekranu, dodite (skrolujte) do e-mail čarobnjaka, pa zatim pritisnite taster za pretragu.
2. Izaberite **Započni konfig. e-pošte**.
3. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Počni**.

4. Izaberite **Da** da dopustite svom uređaju da se poveže na mrežu.
5. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Nastavi**.

Nakon instaliranja aplikacije Nokia Messaging, podešavanje se automatski nastavlja.

Da biste podesili Nokia Messaging:

1. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Počni**.
2. Izaberite **Da** da dopustite svom uređaju da se poveže na mrežu.
3. Unesite svoju e-mail adresu i lozinku.
4. Pročitajte "Terms and Conditions" (Uslovi korišćenja), pa zatim izaberite **Prihvati**.
5. Izaberite **OK** da biste završili podešavanje e-maila. Servis Nokia Messaging otvara e-mail poruke sa e-mail adrese i sinhronizuje ih sa vašim uređajem.

Nokia Messaging može da se pokrene na uređaju čak i kada ste instalirali druge aplikacije za e-mail, kao što je Mail for Exchange. Međutim, ako koristite Nokia Intellisync Mobile Suite, morate da ga deinstalirate pre korišćenja aplikacije Nokia Messaging.

Mail for Exchange

Pomoću servisa Mail for Exchange možete da primete poslovnu e-poštu na svoj uređaj. Možete da čitate e-maileve i odgovarate na njih, da pregledate i menjate kompatibilne priloge, da pregledate informacije o kalendaru, da primete zahteve za sastanke i odgovarate na njih, da zakazujete sastanke, kao i da pregledate,

dobijate i menjate informacije o kontaktima. Mail for Exchange može da se konfiguriše samo ukoliko Vaše preduzeće ima Microsoft Exchange Server. Pored toga, IT administrator preduzeća mora da aktivira Mail for Exchange za vaš nalog.

Pre nego što počnete da konfigurišete Mail for Exchange, uverite se da imate sledeće:

- Identifikator korisnika za kompanijsku elektronsku poštu
- Korisničko ime za službenu računarsku mrežu
- Lozinku za službenu računarsku mrežu
- Ime domena svoje mreže (obratite se informatičkoj službi firme)
- Ime svog Mail for Exchange servera (obratite se informatičkoj službi firme)

Zavisno od konfiguracije vašeg kompanijskog Mail for Exchange servera, možda je pored nabrojanih, potrebno uneti i neke dodatne informacije. Ukoliko ne znate ispravne informacije, za njih se obratite informatičkoj službi firme.

U servisu Mail for Exchange upotreba šifre blokade će možda biti obavezna. Podrazumevana šifra blokade uređaja je 12345, ali je IT administrator Vašeg preduzeća možda podesio drugu šifru koju treba da koristite.

Možete da pristupite profilu i podešavanjima za servis Mail for Exchange i da ih menjate u podešavanjima aplikacije Poruke.

Standardni POP ili IMAP e-mail servis

Vaš uređaj može da preuzima e-mail poruke sa POP ili IMAP naloga elektronske pošte.

POP3 je verzija poštanskog protokola koji se koristi za čuvanje i preuzimanje e-mail i Internet (veb mejl) poruka sa nekog servera. IMAP4 je verzija IMAP protokola za pristup porukama preko Interneta koja vam omogućava da pristupate i upravljate svojim e-mail porukama dok se one nalaze na samom e-mail serveru. Zatim možete da odlučite koje ćete poruke preuzeti u svoj uređaj.

Postavljanje POP ili IMAP e-mail servisa

1. Idite u početni ekran, dodite (skrolujte) do e-mail čarobnjaka, pa zatim pritisnite taster za pretragu.
2. Izaberite **Započni konfigur. e-pošte**.
3. Pročitajte informacije na ekranu i izaberite **Počni**.
4. Izaberite **Da** da biste uređaju dozvolili da pristupi mreži.
5. Unesite svoju e-mail adresu i lozinku.
6. Pročitajte informacije na ekranu i izaberite **OK** kako biste konfiguraciju e-maila priveli kraju. Ime novog poštanskog sandučeta menja naziv **Pošt. sanduče** u glavnom prikazu za poruke.



Savet: Nakon što postavite svoj POP ili IMAP e-mail, u glavnom prikazu aplikacije Poruke, izaberite **Opcije > Podešavanja > E-mail** i poštansko sanduče čija podešavanja želite da izmenite; recimo, potpis ili ime poštanskog sandučeta.

Povezivanje sa udaljenim poštanskim sandučetom

E-poruka koja se uputi na vašu adresu, neće automatski biti primljena na vaš aparat već u udaljeno poštansko sanduče. Da biste pročitali e-poštu, morate se prvo povezati sa udaljenim poštanskim sandučetom, a zatim izabrati one e-poruke koje želite da preuzmete na aparat.

1. Da biste preuzeli primljene e-poruke na aparat i pregledali ih, izaberite poštansko sanduče u glavnom prikazu aplikacije „Poruke“. Kada aparat zatraži **Povezati se na poštu?**, izaberite **Da**.
2. Ako se to od vas zatraži, unesite korisničko ime i lozinku.
3. Izaberite **Opcije > Preuzmi e-mail > Nove** da biste preuzeli nove poruke koje niste ni pročitali ni preuzeli, **Izabrane** da biste preuzeli samo poruke koje izaberete u udaljenom poštanskom sandučetu ili **Sve** da biste preuzeli sve poruke koje prethodno nisu preuzete.
4. Da biste upravljali e-mail porukama dok ste van mreže (u oflajn režimu) i tako uštedeli na troškovima veze i radili u uslovima koji ne omogućavaju data vezu, izaberite **Opcije > Raskini vezu** da biste prekinuli vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom. Izmene koje vršite u folderima udaljenog poštanskog sandučeta dok ste van mreže primenjuju se na udaljeno poštansko sanduče sledeći put kada budete na mreži i kada ga budete sinhronizovali.

Čitanje i odgovaranje na e-poštu



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Da biste pročitali primljenu e-poruku, otvorite je iz poštanskog sandučeta.

Da biste otvorili prilog, izaberite **Opcije** > **Prilozi**.

Da biste odgovorili samo pošiljaocu e-mail poruke, izaberite **Opcije** > **Odgovori** > **Pošiljaocu**.

Da biste odgovorili svim primaocima e-mail poruke, izaberite **Opcije** > **Odgovori** > **Svima**.



Savet: Ako odgovarate na e-poruku koja sadrži priložene datoteke, prilozi se ne šalju u odgovoru. Ako prosledujete primljenu e-poruku, šalju se i prilozi.

Da biste prosledili e-mail poruku, izaberite **Opcije** > **Prosledi**.

Da biste e-mail poruci dodali neku datoteku kao prilog, izaberite **Opcije** > **Ubaci**, pa zatim i prilog koji želite da joj dodate.

Da biste obrisali prilog iz e-mail poruke koju šaljete, izaberite prilog, pa zatim **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste postavili prioritet poruke, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Prioritet**.

Da biste postavili vreme slanja e-mail poruke, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Pošalji poruku**. Izaberite **Odmah**, ili izaberite **Kada ima veze** ako radite "oflajn".

Da biste pozvali pošiljaoca e-poruke, ukoliko se pošiljalac nalazi u kontaktima, izaberite **Opcije** > **Pozovi**.

Da biste odgovorili pošiljaocu e-poruke audio ili multimedijalnom porukom, izaberite **Opcije** > **Kreiraj poruku**.

Pisanje i slanje e-pošte

1. Da biste napisali e-mail poruku, izaberite **Nova poruka** > **E-mail**.

2. Izaberite **Opcije** > **Dodaj primaoca** da e-mail adrese primalaca poruke preuzmete iz Kontakata, ili unesite e-mail adresu u polje **Za**. Koristite tačku i zarez da biste odvojili stavke. Koristite polje **Kopija** da biste poslali kopiju drugim primaocima, ili polje **Skr. kop.** da se ne vide ti primaoci kopije poruke.

3. U polje **Pred.** unesite predmet e-mail poruke.

4. Unesite svoju e-mail poruku u deo za unos teksta, pa zatim izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Brisanje poruka

Da biste oslobodili memorijski prostor na aparatu, redovno brišite poruke iz foldera „Primljeno“ i „Poslato“ i brišite preuzete e-poruke.

Da biste obrisali e-mail poruku samo u aparatu a zadržali original na serveru, izaberite **Opcije** > **Obriši** > **Telef. (zagl. ostaje)**.

Da biste obrisali e-mail poruku u aparatu i sa udaljenog servera, izaberite **Opcije** > **Obriši** > **Telefona i servera**.

Da biste otkazali brisanje, izaberite **Opcije** > **Povrati obrisano**.

Podfolderi u udaljenoj e-pošti

Ako kreirate podfoldere u IMAP4 poštanskim sandučićima na udaljenom serveru, možete pregledati ove foldere i upravljati njima pomoću aparata kada ste pretplaćeni na njih. Možete se pretplatiti samo na foldere u svojim IMAP4 poštanskim sandučićima.

Da biste pregledali foldere u IMAP4 poštanskom sandučetu, uspostavite vezu, pa zatim izaberite **Opcije** > **E-mail podešavanja** > **Podeš. preuzimanja** > **Pretplate fodera**.

Da biste pregledali udaljeni folder, izaberite folder, pa zatim **Opcije** > **Pretplati se**. Svaki put kada pređete u režim rada na mreži, pretplaćeni folderi se ažuriraju. Ovo može potrajati ako su folderi veliki.

Da biste ažurirali listu foldera, izaberite folder, pa zatim **Opcije** > **Ažurir. listu foldera**.

Tekstualne poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke**.

Pisanje i slanje tekstualnih poruka

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prelaze ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

1. Za pisanje tekstualne poruke izaberite **Nova poruka** > **Tekstualna poruka**.
2. U polje **Za** unesite broj primaoca ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva, odvojite ih tačkom i zarezom.
3. Unesite tekst poruke. Da biste koristili neki šablon (obrazac), izaberite **Opcije** > **Ubaci** > **Obrazac**.
4. Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Opcije slanja za tekstualne poruke

Da biste izabrali centar za poruke i poslali poruku, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Akt. centar za por.**

Da bi vam mreža slala izveštaje o dostavi poruka (mrežni servis), izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Prijem izveštaja** > **Da**.

Da biste definisali koliko dugo vremena će centar za poruke ponovo slati vašu poruku ako prvi pokušaj ne uspe (mrežni servis), izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Trajnost poruke**. Ako primalac nije dostupan u vremenskom periodu važenja poruke, poruka se briše iz centra za poruke.

Da biste konvertovali poruku u drugi format, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Poruka poslata kao** > **Tekst, Faks, Pejdžing** ili **E-mail**. Promenite ovu opciju jedino ako ste sigurni da centar za poruke može da vrši konverziju tekstualnih poruka u ove druge formate. Obratite se svom provajderu servisa.

Tekstualne poruke na SIM kartici

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **SIM poruke**.

Tekstualne poruke se mogu čuvati i na SIM kartici. Da biste mogli da pregledate SIM poruke, morate kopirati poruke u folder na aparatu. Nakon kopiranja poruka u folder, možete ih pregledati u folderu ili obrisati sa SIM kartice.

1. Izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj** ili **Markiraj sve** da biste označili sve poruke.
2. Izaberite **Opcije** > **Kopiraj**.
3. Izaberite folder i **OK** da biste započeli kopiranje.

Da biste pregledali poruke SIM kartice, otvorite folder u koji ste kopirali poruke i otvorite poruku.

Pregled grafičkih poruka

Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Da biste pregledali grafičku poruku, otvorite je iz foldera „Primljeno“.

Da biste prikazali informacije o grafičkoj poruci, izaberite **Opcije** > **Detalji poruke**.

Da biste sačuvali poruku u drugom folderu, izaberite **Opcije** > **Premesti u folder**.

Da biste dodali pošiljaoca poruke u Kontakte, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj u Kontakte**.

Prosleđivanje grafičkih poruka

1. Da biste prosledili poruku, otvorite je u folderu „Primljeno“ i izaberite **Opcije** > **Prosledi**.
2. U polje **Za** unesite broj primaoca, ili pritisnite taster za listanje i dodajte primaoca iz kontakata. Ako unesete više brojeva, razdvojite ih tačkom i zapetom.
3. Unesite tekst poruke. Da biste upotreбили obrazac, izaberite **Opcije** > **Ubaci** > **Obrazac**.
4. Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Multimedijalne poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke**.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Multimedijalna poruka (MMS) može da sadrži tekst i objekte, kao što su slike, audio ili video snimci. Pre nego što budete mogli da svojim uređajem šaljete i primete multimedijalne poruke, morate definisati podešavanja multimedijalnih poruka. Vaš uređaj je možda prepoznao provajdera SIM kartice i automatski konfigurisao podešavanja multimedijalnih poruka. U suprotnom, upotrebite Čarobnjak podešavanja, ili se obratite svom provajderu servisa za ispravna podešavanja. [Vidite "Podešavanja multimedijalne poruke", str. 59.](#)

Kreiranje i slanje multimedijalnih poruka



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

1. Da biste kreirali novu poruku, izaberite **Nova poruka** > **Multimed. poruka**.
2. U polje **Za** unesite broj primaoca ili e-adresu, ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili e-adresa, odvojite ih tačkom i zarezom.
3. U polje **Pred.** unesite naslov poruke. Da biste promenili polja koja se vide, izaberite **Opcije** > **Adresna polja**.
4. Unesite tekst poruke i izaberite **Opcije** > **Ubaci objekat** da biste dodali medija objekte. Možete dodati objekte kao što su **Sliku**, **Audio snimak** ili **Video snimak**.

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koja je ubačena u poruku prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

5. Svaki slajd poruke može sadržati samo jedan video ili audio snimak. Da biste dodali više slajdova poruci, izaberite **Opcije** > **Ubaci novo** > **Slajd**. Da biste promenili redosled slajdova u poruci, izaberite **Opcije** > **Premesti**.
6. Da biste pregledali multimedijalnu poruku pre nego što je pošaljete, izaberite **Opcije** > **Pogledaj**.
7. Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste obrisali objekat iz multimedijalne poruke, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste postavili opcije slanja za trenutnu multimedijalnu poruku, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja**.

Primanje multimedijalnih poruka i odgovaranje na njih



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.



Savet: Ako primete multimedijalne poruke koje sadrže objekte koje vaš aparat ne podržava, ne možete ih otvoriti. Pokušajte da pošaljete te objekte na drugi uređaj, na primer na računar i da ih otvorite na njemu.

1. Da biste odgovorili na multimedijalnu poruku, otvorite je, pa zatim izaberite **Opcije** > **Odgovori**.
2. Izaberite **Opcije** i **Pošiljaocu** da biste pošiljaocu odgovorili multimedijalnom porukom, **Kao tekst. poruka** da biste odgovorili tekstualnom porukom, **Audio porukom** da biste odgovorili audio porukom ili **Kao e-mail** da biste odgovorili e-porukom.



Savet: Da biste svom odgovoru dodali primaoca, izaberite **Opcije** > **Dodaj primaoca** da biste izabrali primaoca poruke iz Kontakata ili ručno unesite telefonske brojeve primalaca ili e-adrese u polje **Za**.

3. Unesite tekst poruke i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Kreiranje prezentacija

Kreiranje multimedijalnih prezentacija nije moguće ako je podešavanje **Režim kreiranja MMS-a** postavljeno na **Ograničeno**. Da biste promenili ovo podešavanje, izaberite **Poruke > Opcije > Podešavanja > MMS poruka > Režim kreiranja MMS-a > Slobodno**.

1. Da biste kreirali prezentaciju, izaberite **Nova poruka > Multimed. poruka**.
2. U polje **Za** unesite broj primaoca ili e-adresu, ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili e-adresa, odvojite ih tačkom i zarezom.
3. Izaberite **Opcije > Kreiraj prezent.**, pa zatim i neki šablon prezentacije. Šablon može definisati koje medija objekte možete uključiti u prezentaciju, gde će se pojaviti kao i prikazane efekte između slika i slajdova.
4. Dodajte do oblasti teksta i unesite tekst.
5. Da biste u prezentaciju ubacili slike, zvuk, video snimke ili napomene, dodajte do odgovarajuće oblasti objekta i izaberite **Opcije > Ubaci**.
6. Da biste dodali slajdove, izaberite **Ubaci > Novi slajd**.

Da biste izabrali boju pozadine za prezentaciju i pozadinske slike za različite slajdove, izaberite **Opcije > Podešav. pozadine**.

Da biste postavili efekte između slika ili slajdova, izaberite **Opcije > Podešav. efekata**.

Da biste pregledali prezentaciju, izaberite **Opcije > Pogledaj**. Multimedijalne prezentacije se mogu prikazati samo na kompatibilnim uređajima koji podržavaju

prezentacije. One mogu različito izgledati na različitim uređajima.

Prikaz prezentacija

Da biste prikazali prezentaciju, otvorite multimedijalnu poruku iz foldera „Primljeno“. Dodate do prezentacije i pritisnite taster za pretragu.

Da biste privremeno zaustavili prezentaciju, pritisnite jedan od tastera za biranje.

Da biste nastavili reprodukciju prezentacije, izaberite **Opcije > Nastavi**.

Ako su tekst ili slike preveliki da bi stali na ekran, izaberite **Opcije > Aktiviraj prelistav**. i pomerajte se (skrolujte) da biste videli čitavu prezentaciju.

Da biste pronašli telefonske brojeve, e-mail ili Web adrese u prezentaciji, izaberite **Opcije > Nađi**. Ove brojeve i adrese možete koristiti npr. da biste telefonirali, slali poruke ili kreirali markere.

Prikazivanje i memorisanje multimedijalnih priloga

Da biste multimedijalne poruke prikazali kao kompletne prezentacije, otvorite poruku i izaberite **Opcije > Pusti prezentaciju**.



Savet: Da biste prikazali ili reprodukovali multimedijalni objekat u multimedijalnoj poruci, izaberite **Vidi sliku**, **Slušaj audio snimak** ili **Prikaži video snim..**

Da biste videli ime i veličinu priloga, otvorite poruku i izaberite **Opcije** > **Objekti**.

Da biste sačuvali multimedijalni objekat, izaberite **Opcije** > **Objekti**, objekat i **Opcije** > **Sačuvaj**.

Prosleđivanje multimedijalne poruke

Otvorite "Primljeno", dođite do obaveštenju o multimedijalnoj poruci, pa pritisnite taster za pretragu. Da biste poruku poslali nekom kompatibilnom uređaju a da je ne preuzimate u svoj aparat, izaberite **Opcije** > **Prosledi**. Ako server ne podržava prosleđivanje multimedijalne poruke, ova opcija nije raspoloživa.

1. U polje **Za** unesite broj primaoca ili e-adresu, ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili e-adresa, odvojite ih tačkom i zarezom.
2. Izmenite poruku ako želite i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.



Savet: Da biste izvršili izmene slanja poruke, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja**.

Slanje audio snimka

1. Da sastavili audio poruku, izaberite **Nova poruka** > **Audio poruka**.
2. U polje **Za** unesite broj primaoca ili e-adresu, ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili e-adresa, odvojite ih tačkom i zarezom.

3. Izaberite **Opcije** > **Ubaci audio snimak**, pa zatim izaberite da li želite da snimate audio snimak ili da izaberete snimak iz Galerije.
4. Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Opcije slanja multimedijalnih poruka

Izaberite **Nova poruka** > **Multimed. poruka** > **Opcije** > **Opcije slanja**, pa zatim neku od narednih opcija:

- **Prijem izveštaja** — Izaberite **Da** ako želite da primite obaveštenje kada je poruka uspešno dostavljena primaocu. Primanje izveštaja o dostavi multimedijalnih poruka koje su poslate na neku e-adresu možda nije moguće.
- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko će dugo centar za poruke pokušavati da pošalje poruku. Ako primalac poruke nije dostupan u tom vremenskom periodu, poruka se uklanja iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Mreža mora podržavati ovu opciju. **Maksimalno vr.** je maksimalni vremenski period koji mreža dopušta.
- **Prioritet** — Za prioritet slanja postavite **Visok**, **Normalni** ili **Nizak**.

Časkanje

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Časkanje**.

Časkanje (mrežni servis) vam omogućava konverzacije sa drugim osobama korišćenjem poruka časkanja, kao i da se priključujete diskusionim forumima (grupe za časkanje) sa

specifičnim tematikama. Provajderi servisa obezbeđuju servere za časkanje na koje se možete prijaviti nakon što se registrujete na neki servis časkanja. Provajderi servisa podržavaju različite funkcionalne mogućnosti.

Ukoliko vaš provajder servisa ne nudi servis časkanja, ono se možda neće ni pojavljivati u meniju vašeg uređaja. Za više informacija u vezi prijave na servis časkanja i troškova, obratite se svom provajderu servisa. Za više informacija o podešavanjima časkanja, obratite se svom provajderu servisa.

Ova podešavanja možete i da primite od provajdera servisa koji nudi servis časkanja u formi specijalne tekstualne poruke. U suprotnom, podešavanja unesite ručno.

Ostala varijantna rešenja časkanja, trenutne razmene poruka, kao što su WindowsLive ili Yahoo, možete naći u segmentu Download (Preuzimanje).

Definisanje podešavanja časkanja

Da biste definisali podešavanja aplikacije za časkanje, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Preference**. Na primer, možete da podesite svoje ime za prikaz i ton upozorenja za časkanje.

Da biste razgovarali sa korisnicima časkanja ili pregledali i menjali svoje kontakte za časkanje, morate prvo da se prijavite na server za časkanje. Da biste dodali server za časkanje, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Serveri**. Potražite ispravna podešavanja od svog mobilnog operatera. Da biste podesili server na koji će se uređaj

automatski prijavljivati, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Primarni server**.

Da biste definisali kako će se uređaj povezivati sa serverom za časkanje, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Tip prijave za čask.** Da biste uspostavili vezu između uređaja i podrazumevanog servera, izaberite **Automatska**. Da biste automatizovali vezu samo kada se nalazite u domaćoj mreži, izaberite **Auto. u matičnoj**. Da biste se povezali sa serverom kada otvorite aplikaciju za časkanje, izaberite **Pri pokretanju**. Da biste se ručno povezali sa serverom, izaberite **Ručna** i prijavite se na server u glavnom prikazu časkanja tako što ćete izabrati **Opcije** > **Prijava**. Unesite svoj ID korisnika i lozinku pri upitu. Korisničko ime, lozinku i druga podešavanja za prijavljivanje možete da dobijete od provajdera servisa kada se registrujete za servis.

Započinjanje konverzacije

Otvorite **Konverzacije**.

Da biste tražili čet korisnike i identifikatore korisnika, izaberite **Kontakti za čas.** > **Opcije** > **Novi kontakt za čas.** > **Traži**. Možete pretraživati po **Korisničko ime**, **Identifikator kor.**, **Telefonski broj** i **E-mail adresa**.

Da biste pregledali konverzaciju, izaberite učesnika.

Da biste nastavili konverzaciju, unesite svoju poruku i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste se vratili na listu konverzacija a da pri tom ne zatvorite konverzaciju, izaberite **Nazad**. Da biste zatvorili konverzaciju, izaberite **Opcije** > **Završi konverzaciju**.

Da biste započeli novu konverzaciju, izaberite **Opcije** > **Nova konverzacija**. Novu konverzaciju sa kontaktom

možete započeti dok se nalazite u aktivnoj konverzaciji. Međutim, ne možete imati dve aktivne konverzacije sa istim kontaktom.

Da biste ubacili sliku u čet poruku, izaberite **Opcije** > **Pošalji sliku**, zatim izaberite sliku koju želite da pošaljete.

Da biste memorisali učesnika konverzacije u čet kontakte, izaberite **Opcije** > **Dodaj u kont. za ćask..**

Da biste memorisali konverzaciju, dok ste u prikazu konverzacije, izaberite **Opcije** > **Snimi ćaskanje**. Konverzacija je sačuvana kao tekstualna datoteka koja se može otvoriti i prikazati u aplikaciji „Beleške“.

Čet grupe

Otvorena stavka **Grupa za ćask.. Grupa za ćask.** je raspoloživa samo ako ste prijavljeni na čet server i ako server podržava čet grupe.

Da biste kreirali čet grupu, izaberite **Opcije** > **Kreiraj novu grupu**.

Da biste se priključili nekoj čet grupi ili nastavili grupnu konverzaciju, dođite do grupe i pritisnite taster za pretragu. Unesite poruku i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste se priključili čet grupi koja nije na listi, ali za koju znate identifikator grupe, izaberite **Opcije** > **Prik. se novoj grupi**.

Da biste napustili čet grupu, izaberite **Opcije** > **Napusti grupu za ćas..**

Da biste tražili čet grupe i identifikatore grupa, izaberite **Grupa za ćask.** > **Opcije** > **Traži**. Možete pretraživati po **Ime grupe**, **Tema** i **Članovi** (identifikator korisnika).

Da biste grupi dodali čet korisnika, izaberite **Opcije** > **Dodaj člana**. Izaberite korisnika iz čet kontakata ili unesite identifikator kontakta.

Da biste uklonili člana iz čet grupe, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste članovima dodelili urednička prava za grupu, izaberite **Opcije** > **Dodaj urednika**. Izaberite korisnika iz čet kontakata ili unesite identifikator korisnika. Čet korisnici sa uređivačkim pravima mogu menjati podešavanja grupe i pozivati ostale korisnike da se priključe grupi ili im to zabranjivati.

Da biste članu grupe oduzeli urednička prava, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste sprečili čet korisnike da se priključe grupi, izaberite **Opcije** > **Dodaj u zabranjene**. Izaberite korisnika iz čet kontakata ili unesite identifikator korisnika.

Da biste dozvolili zabranjenom korisniku da se priključi grupi, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Blokiranje korisnika

Izaberite **Kontakti za ćas.** > **Opcije** > **Opcije blokiranja** > **Vidi listu blokiranih**.

Da biste pronašli blokiranog čet korisnika, unesite prva slova njegovog imena. Odgovarajuće ime se pojavljuje na listi.

Da biste omogućili primanje poruka od blokiranog čet korisnika, izaberite **Opcije** > **Deblokiraj**.

Da biste sprečili prijem poruka od ostalih čet korisnika, izaberite **Opcije** > **Blokiraj nove kontak..** Izaberite čet

korisnika iz vaših čet kontakata ili unesite identifikator korisnika.

Podešavanja aplikacije za časkanje

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Preference**, a zatim definišete sledeća podešavanja:

- **Korisnički nadimak** — Promenite ime koje vas identifikuje u grupama za časkanje.
- **Prikaži moju dostup.** — Prikažite svoj status na mreži svim korisnicima časkanja ili samo svojim kontaktima za časkanje ili sakrijte svoj status na mreži.
- **Dopusti poruke od:** — Izaberite da li želite da primате čet poruke od svih čet korisnika, samo od vaših čet kontakata ili da uopšte ne primате poruke.
- **Dopusti pozivnice od:** — Izaberite da li želite da primате pozive za čet grupe od svih čet korisnika, samo od vaših čet kontakata ili da uopšte ne primате pozive.
- **Interval dol. poruka** — Da biste podesili brzinu kojom se prikazuju nove poruke, listajte ulevo ili udesno.
- **Razvrstaj kont. za čask.** — Navedite svoje kontakte za časkanje po abecednom redu ili po njihovom onlajn statusu.
- **Osvežavanje dostup.** — Da biste automatski ažurirali status na mreži čet kontakata, izaberite **Automatsko**.
- **Oflajn kontakti** — Izaberite da li će se čet kontakti koji imaju status van mreže prikazivati na listi čet kontakata.
- **Boja svoje poruke** — Izaberite boju čet poruka koje šalјete.
- **Boja primljene poruke** — Izaberite boju čet poruka koje primате.

- **Prikaži datum/vreme** — Pogledajte vreme prijema ili slanja svake poruke u časkanju.
- **Ton instant poruke** — Izaberite zvuk koji se reprodukuje kada dobijete novu čet poruku.

Tipovi posebnih poruka

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke**.

Možete da primате posebne poruke koje sadrže podatke, kao što su logotipi operatera, tonovi zvona, markeri, podešavanja pristupa Internetu ili podešavanja naloga e-pošte.

Da biste sačuvali sadržaj ovih poruka, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**.

Servisne poruke

Servisne poruke na vaš aparat šalјu dobavljači usluga. Servisne poruke mogu sadržati obaveštenja poput glavnih vesti, usluga ili veza putem kojih se može preuzeti sadržaj poruke.

Da biste definisali podešavanja servisnih poruka, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Servisna poruka**.

Da biste preuzeli uslugu ili sadržaj poruke, izaberite **Opcije** > **Preuzmi poruku**.

Da biste pre preuzimanja poruke videli informacije o pošilјaocu, Web adresu, datum isteka i ostale detalje, izaberite **Opcije** > **Detalji poruke**.

Slanje servisnih zahteva

Dobavljaču usluga možete da pošaljete poruku sa servisnim zahtevom (naziva se i USSD zahtev) i da zatražite aktiviranje određenih mrežnih usluga. Za tekst servisnog zahteva obratite se dobavljaču usluga.

Da biste poslali poruku sa servisnim zahtevom, izaberite **Opcije** > **Servisni zahtev**. Unesite tekst servisnog zahteva, pa zatim izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Info servis

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Info servis**.

Pomoću mrežne usluge info servisa možete primati poruke o različitim temama od dobavljača usluga, kao što su izveštaji o vremenu ili saobraćaju u određenom regionu. Za dostupne teme i njihove odgovarajuće brojeve obratite se dobavljaču usluga. Info poruke se ne mogu primati kada se aparat nalazi u režimu udaljenog SIM-a. Veza za paketni prenos podataka (GPRS) može da onemogući prijem info poruka.

Info poruke se ne mogu primati u UMTS (3G) mrežama.

Da biste primali info poruke, možda ćete morati da uključite prijem info poruka. Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prijem** > **Da**.

Za pregled poruka vezanih za određenu temu izaberite temu.

Za prijem poruka vezanih za određenu temu izaberite **Opcije** > **Pretplati se**.



Savet: Važne teme možete označiti kao „vruće“ teme. Kada se telefon nalazi u pasivnom režimu, dobićete obaveštenje kada primite poruku vezanu za „vruće“ teme. Izaberite neku temu, pa zatim izaberite **Opcije** > **Označi kao "vruće"**.

Da biste dodali, izmenili ili izbrisali teme, izaberite **Opcije** > **Tema**.

Podešavanja poruka

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja**.

Popunite sva polja označena sa **Mora biti definis.** ili crvenom zvezdicom.

Aparat može prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurisati ispravna podešavanja za tekstualne, multimedijalne poruke i za GPRS. U suprotnom, obratite se dobavljaču usluga za ispravna podešavanja, zatražite podešavanja od dobavljača usluga u konfiguracionoj poruci ili koristite aplikaciju „Čarobnjak podešavanja“.

Podešavanja tekstualne poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Teks. poruka**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Centri za poruke** — Vidite centre koji su na raspolaganju u vašem aparatu, ili kreirajte neki novi centar.

- **Akt. centar za por.** — Izaberite centar za poruke da biste poslali poruku.
- **Kodni raspored** — Izaberite **Redukovana pod.** da biste koristili automatsku konverziju znakova u drugi kodni sistem kada je to moguće.
- **Prijem izveštaja** — Izaberite **Da** ako želite da vam mreža šalje izveštaje o dostavi poruka (mrežna usluga).
- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko dugo vremena će centar za poruke ponovo slati vašu poruku ako prvi pokušaj ne uspe (mrežna usluga). Ako primalac nije dostupan u vremenskom periodu važenja poruke, poruka se briše iz centra za poruke.
- **Poruka poslata kao** — Konvertujte poruku u drugi format, kao što je **Tekst, Faks, Pejdžing** ili **E-mail**. Promenite ovu opciju jedino ako ste sigurni da centar za poruke može da vrši konverziju tekstualnih poruka u ove druge formate. Obratite se svom provajderu servisa.
- **Preferentna veza** — Izaberite željeni način veze za slanje tekstualnih poruka sa aparata.
- **Od. preko ist. centra** — Izaberite da li želite da za slanje odgovora na poruku bude korišćen isti centar za tekstualne poruke (mrežni servis).

Podešavanja multimedijalne poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **MMS poruka**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Veličina slike** — Izaberite **Mala** ili **Velika** da biste poredali po veličini slike u multimedijalnim porukama.

- Izaberite **Original** da biste zadržali originalnu veličinu slike.
- **Režim kreiranja MMS-a** — Izaberite **Ograničeno** da bi vas aparat sprečio da uključite sadržaj u multimedijalne poruke koje ne mogu biti podržane od strane mreže ili prijemnog uređaja. Da biste dobili upozorenja o uključivanju takvog sadržaja, izaberite **Sa upozorenjima**. Da biste kreirali multimedijalne poruke bez ograničenja u prilogu, izaberite **Slobodno**. Ako izaberete **Ograničeno**, kreiranje multimedijalnih prezentacija neće biti moguće.
 - **Aktivna prist. tačka** — Izaberite podrazumevanu pristupnu tačku da biste se povezali sa centrom za multimedijalne poruke. Nećete moći da promenite podrazumevanu pristupnu tačku ukoliko ju je na vaš telefon postavio dobavljač usluga.
 - **Preuzimanje MMS po.** — Izaberite **Uvek automatski** da biste uvek automatski primali multimedijalne poruke, **Aut. u matičnoj mr.** da biste primali obaveštenje o novoj multimedijalnoj poruci koju možete preuzeti iz centra za poruke (npr. kada otputujete u inostranstvo i nalazite se van matične mreže), **Ručno** da biste ručno preuzimali multimedijalne poruke iz centra za poruke ili **Isključeno** da biste sprečili prijem multimedijalnih poruka.
 - **Dopusti anonimne po.** — Izaberite da li želite da primate poruke od nepoznatih pošiljalaca.
 - **Prijem reklama** — Izaberite da li želite da primate poruke koje su definisane kao reklamne poruke.
 - **Prijem izveštaja** — Izaberite **Da** da bi status poslate poruke bio prikazan u dnevniku (mrežna usluga). Primanje izveštaja o dostavi multimedijalnih poruka koje su poslate na neku e-adresu možda nije moguće.

- **Bez slanja izveštaja** — Izaberite **Da** da se sa vašeg aparata ne bi slali izveštaji o dostavi za primljene multimedijalne poruke.
- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko će dugo centar za poruke pokušavati da pošalje poruku (mrežni servis). Ako primalac poruke nije dostupan u tom vremenskom periodu, poruka se uklanja iz mrežnog centra za razmenu multimedijalnih poruka. **Maksimalno vr.** je maksimalni vremenski period koji mreža dopušta.

Podేశavanja naloga e-pošte

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podేశavanja** > **E-mail**.

Ako pokušate da izmenite podేశavanja poštanskog sandučeta, a nemate postavljen e-mail nalog, otvoriće se uputstvo za poštansko sanduće i pomoći će vam da podesite svoj e-mail nalog.

Ako ste već definisali neko poštansko sanduće, dodite do njega, pa zatim pritisnite taster za pretragu da biste izvršili izmene.

Podేశavanja koja su dostupna za izmenu se mogu razlikovati. Neka podేశavanja su možda već postavljena od strane vašeg provajdera servisa.

Podేశavanja veze

Da biste definisali podేశavanja veze, izaberite neki e-mail nalog, pa zatim **Opcije** > **Izmeni** > **Podేశav. veze**. Da biste izmenili podేశavanja primljenih e-mail poruka, izaberite **Dolazna pošta**. Da biste izmenili podేశavanja poslatih e-mail poruka, izaberite **Odlazna pošta**.

Korisnička podేశavanja

Da biste definisali korisnička podేశavanja za neki e-mail nalog, izaberite taj nalog, izaberite **Opcije** > **Izmeni** > **Korisnička podేశav.**, pa zatim definišite sledeća podేశavanja:

- **Moje ime** — Unesite ime koje će se pojavljivati ispred vaše e-mail adrese kada šaljete e-mail poruke.
- **Odgovor na adresu** — Izaberite da li želite da se odgovori preusmeravaju na neku drugu adresu. Izaberite **Uključeno**, pa zatim unesite e-mail adresu na koju želite da usmerite odgovore. Možete da unesete samo jednu adresu na koju će se preusmeravati odgovori.
- **Brisanje e-maila iz** — Izaberite da li želite da se e-mail poruke brišu samo u vašem uređaju ili i u uređaju i na serveru. Izaberite **Uvek pitaj** ako želite da se, uvek kada brišete neku e-mail poruku, traži vaša potvrda gde poruku obrisati.
- **Pošalji poruku** — Izaberite da se e-mail poruka šalje odmah, ili kada je veza na raspolaganju.
- **Pošalji kopiju i sebi** — Izaberite da li želite da se kopije e-mail poruka čuvaju u vašem udaljenom poštanskom sandučetu i na adresi koju ste definisali kao **Moja e-mail adresa** u sklopu podేశavanja **Odlazna pošta**.
- **Sa potpisom** — Izaberite da li želite da se vašim e-mail porukama dodaje potpis.
- **Obav. o novom e-mailu** — Izaberite da li želite da budete obaveštavani o novim primljenim e-mail porukama nekim tonom ili porukom.

Podešavanja preuzimanja

Da biste definisali podešavanja preuzimanja, izaberite taj e-mail nalog, izaberite **Opcije** > **Izmeni** > **Podeš. preuzimanja**, pa zatim definišite sledeća podešavanja:

- **Preuzimanje e-maila** — Izaberite da li želite da se preuzima samo informacija u zaglavlju e-mail poruke, kao što je pošiljalac, predmet i datum, ili da se preuzima e-mail poruka sa priložima. Ovo podešavanje se odnosi samo na POP3 poštanske sandučiće.
- **Obim preuzimanja** — Izaberite broj e-mail poruka koje će se preuzimati sa udaljenog servera u vaše poštansko sanduče.
- **Putanja IMAP4 foldera** — Definišite putanju foldera za foldere na koje želite da se pretplatite. Ovo podešavanje se odnosi samo na IMAP4 poštanske sandučiće.
- **Pretplate foda** — Pretplatite se na druge foldere na udaljenom poštanskom sandučetu i preuzmite sadržaj iz tih foldera. Ovo podešavanje se odnosi samo na IMAP4 poštanske sandučiće.

Podešavanja automatskog preuzimanja

Da biste definisali podešavanja automatskog preuzimanja za nalog za e-pošte, izaberite nalog i **Opcije** > **Izmeni** > **Auto. preuzimanje**, a zatim definišite sledeća podešavanja:

- **Preuzimanje e-maila** — Izaberite **Omogućeno** da se nove e-mail poruke automatski preuzimaju iz udaljenog poštanskog sandučeta, ili **Samo u matičnoj m.** da se nove e-mail poruke automatski preuzimaju iz udaljenog poštanskog sandučeta samo kada se nalaze

u svojoj matičnoj komunikacionoj mreži, a ne, recimo, kada putujete.

- **Obavešt. o e-mailu** — Primajte obaveštenja o primljenim e-mail porukama.

Podešavanja servisnih poruka

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Servisna poruka**.

Da biste dobijali servisne poruke od provajdera servisa, izaberite **Servisne poruke** > **Uključeno**.

Da biste izabrali način na koji ćete preuzimati servise i sadržaj servisnih poruka, izaberite **Preuzmi poruke** > **Automatski** ili **Ručno**. Ako izaberete **Automatski**, možda ćete ipak morati da potvrdite neka preuzimanja pošto nije moguće automatski preuzeti sve servise.

Podešavanja info servisa

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Info servis**.

Da biste primali info poruke, izaberite **Prijem** > **Da**.

Da biste izabrali jezik na kojem želite da primате info poruke, izaberite **Jezik**.

Da biste videli nove teme u listi tema info servisa, izaberite **Otkrivanje tema** > **Uključeno**.

Ostala podešavanja

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Ostalo**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Sačuvaj poslate por.** — Izaberite da li želite da sačuvate poslate poruke u folderu „Poslato“.
- **Broj sačuvanih por.** — Unesite broj poslatih poruka koje želite da sačuvate. Kada se dostigne broj poruka predviđenih za čuvanje, briše se najstarija poruka.
- **Aktivna memorija** — Izaberite gde želite da sačuvate poruke. Poruke možete sačuvati na memorijskoj kartici samo ako je ona ubačena.
- **Prikaz foldera** — Definišite kako želite da se poruke u folderu „Primljeno“ prikazuju.

Pomoću svog novog Eseries uređaja možete da pretražujete i Internet i intranet mrežu svoje kompanije, kao i da preuzimate i instalirate nove aplikacije u svoj uređaj. Svoj uređaj možete da koristite i kao modem da biste svoj PC računar povezali sa Internetom.

Web

Izaberite **Meni** > **Web**.

Da biste pretraživali Web (mrežni servis), potrebno je da konfigurirate podešavanja pristupne tačke za Internet. Ukoliko koristite vezu za prenos podataka ili GPRS vezu, bežična mreža mora da podržava data pozive ili GPRS, a servis za prenos podataka mora da bude aktiviran na SIM kartici.



Savet: Možda ćete dobiti podešavanja pristupne tačke za Internet od provajdera servisa u vidu posebne tekstualne poruke ili sa web stranica provajdera servisa. Možete i da ručno unesete podešavanja pristupne tačke za Internet. [Vidite "Internet pristupne tačke", str. 66.](#)

Obratite se svom provajderu servisa da biste saznali da li su ovi servisi dostupni, koje su im cene i kolike su naknade za njihovo korišćenje. Provajderi vam takođe daju uputstva kako da koristite njihove servise.

Bezbednost veze

Ako je u toku veze prikazan indikator bezbednosti (🔒), prenos podataka između aparata i mrežnog prolaza ili servera je kriptovan. Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem. Za neke servise, kao što su bankarski servisi, neophodni su bezbednosni sertifikati. Bićete obavešteni ako identitet servera nije autentičan ili ako nemate ispravan sertifikat u aparatu. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Pretraživanje Web

Da biste pretraživali Web, izaberite marker ili ručno unesite Web adresu, pa zatim izaberite **Idi na**. Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.



Savet: Kada počnete da unosite adresu, prikazuju se adrese stranica koje ste ranije posetili, a čiji se naziv podudara sa imenom koje kucate. Da biste otvorili stranicu, dodite do njene adrese i pritisnite taster za pretragu.

Za kretanje na Web stranici koristite taster za pretragu koji je prikazan kao pokazivač na stranici. Kada pokazivač postavite na neki link, on se prikazuje kao šaka. Pritisnite

taster za pretragu da biste otvorili link. Novi linkovi na Web stranici podvučeni su plavom, a već posećeni linkovi ljubičastom bojom. Slike koje služe kao linkovi uokvirene su plavom bojom.

Adrese stranica koje posećujete sačuvane su u folderu **Auto. markeri**.

Markeri

Da biste pristupili prikazu markera u toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > **Markeri**. Da biste prikazali markiranu Web stranicu, izaberite marker.

Da pređete na neku drugu Web stranicu, izaberite **Opcije** > **Idi na Web adresu**, unesite njenu Web adresu, pa zatim izaberite **Idi na**.

Da biste dodali marker u toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj kao marker**.

Da biste organizovali svoje markere, u prikazu markera izaberite **Opcije** > **Menadžer markera**. Markere možete premeštati i menjati, a možete kreirati i nove foldere.

Brisanje keš memorije

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Za pražnjenje keš memorije, izaberite **Opcije** > **Obrisi podatke privat.** > **Obrisi keš**.

Izvodi i mrežni dnevnici

Izaberite **Meni** > **Web** > **Web izvodi**.

Izvodi obično sadrže naslove vesti i članke, često o najnovijim vestima i ostalim temama. Mrežni dnevnik (blog) je skraćenica od Weblog, a to je Web dnevnik koji se neprestano ažurira.

Za preuzimanje izvoda ili mrežnog dnevnika dođite do njega i pritisnite taster za pretragu.

Za dodavanje ili izmenu izvoda ili mrežnog dnevnika, izaberite **Opcije** > **Organizuj izvod** > **Novi izvod** ili **Izmeni**.

Prekid veze

Da biste prekinuli vezu i pregledali stranicu pretraživača van mreže (oflajn), izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Raskini vezu**. Da biste prekinuli vezu i zatvorili pretraživač, izaberite **Opcije** > **Izađi**.

Podešavanja Web-a

Izaberite **Meni** > **Web** > **Opcije** > **Podešavanja**.

Podešavanja Web-a su podeljena u četiri grupe:

- **Opšte** - sadrži pristupnu tačku, početnu stranu i podešavanja bezbednosne zaštite pretraživanja.
- **Strana**; sadrži podešavanja vizuelnog sadržaja, audija i "iskačućih" sadržaja.
- **Privatnost**; sadrži podešavanja privatnosti.
- **Web izvodi**; sadrži podešavanja mrežnih dnevnika ("blogova") i izvoda ("fidova").

Pretraživanje intraneta



Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Intranet**.

Da biste mogli da pretražujete intranet mrežu svoje kompanije, neophodno je da kreirate specifičnu VPN polisu za kompaniju. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **VPN**.

Da biste se povezali na intranet, otvorite aplikaciju Intranet, izaberite metodu povezivanja, pa zatim **Opcije** > **Poveži**.

Da biste definisali koji će se VPN profil koristiti u vezi, izaberite **Opcije** > **Koristi drugu VPN pol.**

Da biste definisali podešavanja intranet veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Preuzimanje!

Izaberite **Meni** > **Preuzimanje!**.

Pomoću mrežnog servisa „Preuzimanje!“ možete pretraživati, preuzimati i instalirati stavke, na primer najnovije aplikacije i dokumente koji se odnose na njih, sa Web-a na uređaj.

Stavke su razvrstane u kataloge i foldere koje obezbeđuje Nokia ili nezavisni provajder servisa. Neke stavke se možda naplaćuju, ali ih obično možete besplatno pregledati.

„Preuzimanje!“ koristi Vaše mrežne servise za pristup najažurnijim sadržajima. Za informacije o dodatnim

stavkama koje su dostupne putem mrežnog servisa „Preuzimanje!“ obratite se provajderu servisa, odnosno isporučiocu ili proizvođaču stavke.

Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver samo iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Upravljanje stavkama

Da biste otvorili stavku ili prikazali sadržaj foldera ili kataloga, izaberite stavku, folder ili katalog.

Da biste kupili izabranu stavku, izaberite **Opcije** > **Kupi**.

Da biste preuzeli besplatnu stavku, izaberite **Opcije** > **Uzmi**.

Da biste podesili podešavanja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste prikazali listu preuzetih stavki, izaberite **Opcije** > **Moje stavke**.

Pretplate

Da biste prikazali detalje datoteke izabrane stavke, izaberite **Opcije** > **Otvori**.

Da biste obnovili ili poništili pretplatu, izaberite **Opcije**, pa zatim i odgovarajuću opciju.

Istorija kupovine

Da biste izabranu stavku otvorili u odgovarajućoj aplikaciji, izaberite **Opcije** > **Otvori**.

Da biste prikazali detalje datoteke izabrane stavke, izaberite **Opcije** > **Vidi detalje**.

Da biste započeli, privremeno zaustavili, nastavili ili obustavili preuzimanje izabrane stavke, izaberite **Opcije**, pa zatim i odgovarajuću opciju.

Podešavanja aplikacije Preuzimanje!

Da biste promenili podešavanja aplikacije "Preuzimanje!", izaberite **Opcije** > **Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku koju ćete koristiti za povezivanje sa serverom provajdera servisa.
- **Automatsko otvaranje** — Izaberite da li želite da se preuzeta stavka ili aplikacija automatski otvori kada se preuzimanje dovrši.
- **Potvrda pre prikaza** — Izaberite da li želite da se prikazuje upit pre probnog prikazivanja (pregledanja) stavke.
- **Potvrda pre kupovine** — Izaberite da li želite da se prikazuje upit pre kupovine stavke.
- **Potvrda pretplate** — Definišite da li želite da se prikazuje upit za potvrdu pre pretplate na neku stavku.

Internet pristupne tačke

Internet pristupna tačka je skup podešavanja koji definiše kako aparat kreira data vezu sa mrežom. Da biste koristili

usluge e-pošte i multimedijalne usluge ili da biste pregledali Web stranice, najpre morate odrediti pristupne tačke za ove usluge.

Neke ili sve pristupne tačke mogu biti unapred postavljene na vašem aparatu od strane dobavljača usluga i možda nećete moći da ih kreirate, izmenite ili uklonite.

Podešavanje Internet pristupne tačke za paketni prenos podataka (GPRS)

1. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.
2. Izaberite **Opcije** > **Nova pristupna tačka** da biste kreirali novu pristupnu tačku ili izaberite postojeću pristupnu tačku iz liste i zatim izaberite **Opcije** > **Dupliraj pristup. tačku** da biste koristili tu pristupnu tačku kao osnovu za novu.
3. Definišite sledeća podešavanja.
 - **Ime konekcije** — Unesite opisni naziv veze.
 - **Nosilac podataka** — Izaberite **Paketni prenos**.
 - **Ime pristupne tačke** — Unesite ime pristupne tačke. Ime najčešće obezbeđuje dobavljač usluga.
 - **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime ako to zahteva dobavljač usluga. Korisnička imena često razlikuju mala i velika slova, a obezbeđuje ih dobavljač usluga.
 - **Traži lozinku** — Izaberite **Da** da biste uneli lozinku svaki put kada se prijavite na server ili **Ne** da biste sačuvali lozinku u memoriji aparata i automatizovali prijavljivanje.

- **Lozinka** — Unesite svoju lozinku ako to zahteva dobavljač usluga. Lozinka često razlikuje mala i velika slova i obezbeđuje je dobavljač usluga.
 - **Autentikacija** — Izaberite **Bezbedna** da biste uvek slali šifrovanu lozinku ili **Normalna** da biste slali šifrovanu lozinku kada je to moguće.
 - **Početna strana** — Unesite Web adresu stranice koju želite da prikazete kao matičnu stranicu kada koristite ovu pristupnu tačku.
4. Nakon definisanja osnovnih podešavanja, izaberite **Opcije** > **Napredna podešav.** da biste definisali napredna podešavanja ili **Nazad** da biste sačuvali podešavanja i izašli.

Napredna podešavanja Internet pristupne tačke za paketni prenos podataka (GPRS)

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.

Nakon podešavanja osnovne Internet pristupne tačke za paketni prenos podataka (GPRS), izaberite **Opcije** > **Napredna podešav.** i definišite sledeća napredna podešavanja:

- **Tip mreže** — Izaberite **IPv4** ili **IPv6** za tip Internet protokola. Internet protokol definiše način prenosa podataka sa aparata i na njega.
- **IP adresa telefona** — Unesite IP adresu aparata. Izaberite **Automatska** da bi mreža obezbedila IP

adresu za aparat. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako izaberete **Tip mreže** > **IPv4**.

- **DNS adresa** — Izaberite **Adr. primarnog DNS-a** i **Adresa sekun. DNS-a**, pa zatim unesite njihove IP adrese, ako to zahteva vaš provajder servisa. U suprotnom, adrese imena servera se obezbeđuju automatski.
- **Adresa proksi ser.** — Unos adrese proxy servera. Proxy serveri su posredni serveri između usluge za pregledanje i njenih korisnika, a koriste ih neki dobavljači usluga. Ovi serveri mogu obezbediti dodatnu bezbednost i ubrzati pristup usluzi.

Ručno postavite pristupnu tačku za WLAN

1. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.
2. Izaberite **Opcije** > **Nova pristupna tačka** da biste kreirali novu pristupnu tačku, ili izaberite iz liste neku postojeću pristupnu tačku, pa zatim **Opcije** > **Dupliraj pristup. tačku** da tu pristupnu tačku koristite kao osnovu za novu pristupnu tačku.
3. Definišite sledeća podešavanja.
 - **Ime konekcije** — Unesite opisni naziv veze.
 - **Nosilac podataka** — Izaberite **Bežična LAN mreža**.
 - **Ime WLAN mreže** — Da biste uneli identifikator skupa servisa (SSID), tj. ime kojim se identifikuje određena WLAN mreža, izaberite **Unesi ručno**. Da biste izabrali neku od WLAN mreža koje se nalaze

unutar radnog opsega, izaberite **Traži imena mreže**.

- **Status mreže** — Izaberite **Skrivena** ako je mreža sa kojom želite da se povežete skrivena, ili **Javna** ako nije skrivena.
- **Režim WLAN mreže** — Ako izaberete **Infrastrukturna**, uređaji mogu da komuniciraju međusobno, kao i sa drugim ožičenim mrežnim uređajima preko neke WLAN pristupne tačke. Ako izaberete **Adhok**, uređaji mogu međusobno da šalju i primaju podatke direktno, i za to im nije neophodna WLAN pristupna tačka.
- **Režim zaštite WLAN-a** — Morate da izaberete isti režim zaštite koji koristi WLAN pristupna tačka. Ukoliko izaberete WEP (privatnost ekvivalentna privatnosti u ožičenim mrežama), 802.1x ili WPA/WPA2 (Wi-Fi zaštićeni pristup), morate da definišete i odgovarajuća podešavanja.
- **Podeš. WLAN zaštite** — Izmene bezbednosna podešavanja za izabrani režim zaštite.
- **Početna strana** — Unesite veb adresu stranice koja će se prikazivati kao početna stranica kada koristite tu pristupnu tačku.

Da biste automatski postavili WLAN pristupnu tačku, koristite WLAN čarobnjak. Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **WLAN Čarob.**

Napredna podešavanja pristupne tačke za WLAN

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.

Nakon podešavanja osnovne pristupne tačke za WLAN, izaberite **Opcije** > **Napredna podešav.** i definišite sledeća napredna podešavanja.

- **IPv4 podešavanja** — Unesite IP aparata i adrese imena servera za IPv4 Internet protokol.
- **IPv6 podešavanja** — Izaberite ili unesite adrese imena servera za IPv6 Internet protokol.
- **Ad hok kanal** — Kanal se obično bira automatski. Da biste ručno uneli broj kanala (od 1 do 11), izaberite **Definiše korisnik**.
- **Adresa proksi ser.** — Unesite adresu proxy servera.
- **Br. porta proksi ser.** — Unesite broj porta proxy servera.

Povezivanje PC računara na Internet

Svoj aparat možete da koristite kao modem da biste svoj PC računar povezali na Internet (Veb).

1. Povežite data kabl na USB konektore svog uređaja i PC računara.
2. Izaberite **Prik. PC na Internet**. Neophodan softver se automatski instalira sa vašeg uređaja na PC.
3. Prihvatite instaliranje u PC računar. Prihvatite i vezu, ako se to traži od vas. Nakon uspostavljanja veze sa Webom, otvara se Web pretraživač na vašem PC računaru.

Na svom PC računaru morate da imate administratorska prava i omogućenu opciju samopokretanja.

Ne znate put? Tražite restoran? Vaš uređaj Eseries poseduje alatke koje će vas dovesti do željenog mesta.

O GPS-u i satelitskim signalima

Da biste mogli da koristite GPS (Sistem globalnog pozicioniranja), potreban vam je kompatibilni GPS prijemnik. Koristite Bluetooth povezivanje da se povežete sa GPS prijemnikom. Da biste započeli sa korišćenjem kompatibilnog GPS prijemnika preko Bluetooth veze, izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth**.

GPS terminal prima radio signale male snage od satelita i meri vreme putovanja tih signala. Na osnovu vremena putovanja signala, GPS prijemnik može da preračuna svoju poziciju sa preciznošću reda veličine metra.

Global Positioning System - Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke kao i

vremenski uslovi. GPS signali mogu da ne budu dostupni u zgradama ili ispod zemlje, i mogu im naštetiti materijali kao što su beton i metali.

GPS ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i ne treba se za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mreža.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Da biste omogućili ili onemogućili različite metode pozicioniranja, kao što je Bluetooth GPS, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Pozicioniranje** > **Metod pozicioniranja**.

O satelitskim signalima

Ukoliko aparat ne može da pronađe satelitski signal, razmotrite nešto od sledećeg:

- Ukoliko se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite napolje da bi se primao kvalitetniji signal.
- Ako se nalazite napolju, pređite na neko još otvorenije mesto.
- Ukoliko su vremenski uslovi loši, to će uticati na jačinu signala.
- Uspostavljanje GPS veze može da potraje od par sekundi do nekoliko minuta.

Status satelita

Da biste proverili koliko je satelita uređaj pronašao, i da li od njih prima signale, izaberite **Meni** > **Alatke** > **GPS podaci** > **Pozicija** > **Opcije** > **Status satelita**. Ukoliko je uređaj pronašao satelite, u prikazu informacija o satelitima se prikazuje traka za svaki satelit. Što je traka duža, satelitski signal je jači. Kada vaš uređaj na osnovu satelitskih signala sakupi dovoljno podataka za proračunavanje koordinata, traka postaje crna.

U početku, vaš uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da proračuna koordinate trenutne lokacije. Nakon što se izvrši početno proračunavanje, moguće je nastaviti proračun koordinata trenutne lokacije i na osnovu signala od tri satelita. Međutim, preciznost je generalno veća kada je pronađeno više satelita.

Podešavanja pozicioniranja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Pozicioniranje**.

Da biste koristili određeni način pozicioniranja za otkrivanje lokacije aparata, izaberite **Metod pozicioniranja**.

Da biste odabrali server pozicioniranja, izaberite **Server pozicioniranja**.

Mape

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Mape**.

Pomoću aplikacije Mape možete da vidite svoju trenutnu lokaciju na mapi, da tražite na mapama gradove i države, adrese i različite znamenitosti, da planirate trasu puta od jedne lokacije do druge, memorišete podatke o lokaciji i da ih šaljete na kompatibilne uređaje. Takođe, možete i da kupujete licence za dodatne servise, kao što su putni vodiči, informacije o saobraćaju i servis navigacije sa govornim navođenjem. Ovi servisi nisu na raspolaganju za sve države i regije.

Ako dođete do oblasti koji nije pokrivena mapama već preuzetim na uređaj, mapa za tu oblast se automatski preuzima preko Interneta. Neke mape mogu da budu dostupne u uređaju ili memorijskoj kartici. Takođe možete da koristite softver Nokia Map Loader za preuzimanje mapa. Da biste instalirali Nokia Map Loader na kompatibilan računar, idite na stranicu www.nokia.com/maps.

Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa podataka.

Kada aplikaciju Mape koristite prvi put, možda će biti potrebno da izaberete pristupnu tačku za preuzimanje mapa. Da biste ovu pristupnu tačku naknadno promenili, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Internet** > **Podraz. tačka pristupa**.

GPS funkcija zahteva spoljašnji Bluetooth GPS prijemnik.

0 Mapama

Da bi se veza sa Internetom uspostavljala automatski pri startovanju aplikacije Mape, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Internet** > **Poveži se pri uključivanju** > **Da**.

Da biste sprečili automatsko preuzimanje mapa, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Internet** > **Poveži se pri uključivanju** > **Ne**.

Da biste postavili uređaj da traži vašu saglasnost pre uspostavljanja veze sa Internetom, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Internet** > **Poveži se pri uključivanju** > **Uvek pitaj**.

Da biste bili obaveštavani kada se uređaj prijavljuje na mrežu koja nije vaša matična komunikaciona mreža, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Internet** > **Upozorenje o romingu** > **Uključeno** (prikazuje se jedino kada ste "onlajn"). U vezi detalja i troškova rominga, obratite se svom provajderu servisa.



Savet: Da biste smanjili troškove prenosa podataka, aplikaciju Mape možete da koristite i bez povezanosti na Internet, i da pretražujete sačuvane mape u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Kretanje po mapi

Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.

Kada otvorite Mape, prikazuje se glavni grad države u kojoj se nalazite ili lokacija koja je poslednja memorisana u toku prethodne sesije. Po potrebi se i preuzima mapa te lokacije.

Da biste zumirali na svoju lokaciju po GPS-u ili na svoju poslednju poznatu lokaciju, pritisnite funkcijski taster i **0**.

Kada je GPS veza aktivna,  prikazuje vašu trenutnu lokaciju na mapi.

Da biste se kretali po mapi, skrolujte (krećite se) nagore, nadole, ulevo ili udesno koristeći taster za pretragu. Podrazumevano, mapa je orijentisana ka severu.

Da biste zumirali mapu (uvećali ili umanjili prikaz), pritisnite funkcijski taster i *****, ili funkcijski taster i **#**.

Dok mapu pretražujete na ekranu, nova mapa se automatski preuzima kada pređete u oblast koja nije pokrivena mapama koje su već preuzete. Same mape su besplatne, ali preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže vašeg provajdera servisa. Za detaljnije informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa. Mape se automatski čuvaju u memoriju uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ona ubačena).

Indikatori na ekranu

GPS indikator  u donjem desnom uglu ekrana prikazuje dostupnost i jačinu satelitskog signala. Jedna crta označava jedan satelit. Dok uređaj pokušava da pronađe satelit, crta je žute boje. Kada uređaj primi dovoljno podataka od satelita da bi uspostavio GPS vezu, crta postaje zelena. Što je više zelenih crta, GPS veza je kvalitetnija.

U početku, Vaš uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi proračunao koordinate trenutne lokacije. Nakon tog početnog proračuna, dovoljni su i signali od tri satelita.

Indikator prenosa podataka  **21.5 kb** prikazuje Internet vezu koja se koristi kao i količinu podataka koja je preuzeta od startovanja aplikacije.

Pronalaženje lokacija

Da biste pronašli neku lokaciju u gradu ili oblasti prikazanoj na mapi, unesite punu ili nepotpunu adresu lokacije u polje za pretragu, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Da biste pronašli lokaciju u nekom drugom gradu, unesite ime grada i punu ili nepotpunu adresu, recimo **London Oxford Street**, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da biste pronašli određenu adresu, ili neku adresu u drugoj državi, izaberite **Opcije** > **Pretraži** > **Adrese**. Polja **Država/Oblast *** i **Grad ili poštanski broj** se moraju popuniti.



Savet: Da biste tražili lokacije u drugoj državi koristeći polje za pretragu, u polje za pretragu unesite i ime države: **Rim Italija**.

Da adresu lokacije preuzmete iz aplikacije Kontakti, izaberite **Opcije** > **Pretraži** > **Adrese** > **Opcije** > **Odaberi iz Kontakata**.

Rezultati pretrage se grupišu u kategorije. Da biste pretragu ograničili na samo jednu kategoriju, izaberite **Opcije** > **Pretraži**.

Ako traženje lokacije sprovodite bez Internet veze, rezultati pretrage se ograničavaju na krug od 50 km (31 milja) u poluprečniku.

Planiranje puta

Da biste isplanirali neki put (maršrutu), izaberite polazište na mapi ili potražite neku lokaciju, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Dodaj u maršrutu**.

Da biste definisali odredište i dodali lokacije u svoj plan puta (maršrutu), potražite tu lokaciju, pa zatim izaberite **Opcije** > **Dodaj tačku maršrute**.

Da biste prešli sa režima pešačenja na režim vožnje i obratno, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Način prevoza**

Da biste plan puta prikazali na mapi, izaberite **Opcije** > **Prikaži put**.

Da biste uz pomoć navigacije došli do odredišta kolima ili pešice, ako ste kupili licencu za ove dodatne servise, izaberite **Opcije** > **Počni vožnju** ili **Počni šetnju**.

Da biste sačuvali plan puta (maršrutu), izaberite **Opcije** > **Sačuvaj maršrutu**.

Odpešajte do svog odredišta

Pešački plan puta (maršruta) ignoriše eventualna ograničenja automobilske trase, kao što su jednosmerne ulice ili zabrane skretanja, a obuhvata pešačke zone i parkove. On takođe prioritet daje pešačkim stazama i manjim putevima, a izbegava autoputeve i magistralne puteve.

Plan puta (maršruta) se iscrtava na mapi, a strelica pokazuje pravac kretanja. Male tačke označavaju pravac kojim se vi krećete.

Dužina pešačkog plana puta je ograničena na 50 kilometara (31 milja), a brzina kretanja na maksimalno 30 km/h (18 milja/h). Ako se brzina kretanja premaši, navigacija se prekida i ponovo se obnavlja kada se brzina kretanja vrati u granice ograničenja.

Govorno navođenje nije na raspolaganju za pešačku navigaciju.

Da biste kupili licencu za pešačku navigaciju, izaberite **Opcije** > **Dodatne usluge** > **Šetnja**. Ove licence su regionalne i mogu se koristiti samo u izabranoj oblasti. Troškove licence možete da platite kreditnom karticom ili preko svog telefonskog računa, ako to podržava vaš provajder servisa.



Savet: Da biste navigaciju isprobali tri dana sa besplatnom licencom, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Hodaj do**. Aplikacija Mape proverava da li je besplatna licenca na raspolaganju za vaš uređaj. Da biste aktivirali tu licencu, izaberite **OK**. Ovu licencu možete da koristite samo jednom.

Da biste započeli navigaciju, izaberite lokaciju i **Hodaj do**.

Da biste prekinuli navigaciju, izaberite **Zaustavi se**.

Vozite do svog odredišta

Da biste kupili licencu za pešačku i auto navigaciju sa govornim navođenjem, izaberite **Opcije** > **Dodatne usluge** > **Vož. i šet.**. Ove licence su regionalne i mogu se koristiti samo u izabranoj oblasti.



Savet: Da biste navigaciju isprobali tri dana sa besplatnom licencom, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Vožnja do tamo**. Aplikacija Mape proverava da li je besplatna licenca na raspolaganju za vaš uređaj. Da biste aktivirali tu licencu, izaberite **OK**. Ovu licencu možete da koristite samo jednom.

Da biste startovali navigaciju automobilom, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Vožnja do tamo**. Kada navigaciju automobilom koristite prvi put, od vas se traži da izaberete jezik za govorno navođenje i da preuzmete odgovarajuće datoteke govornog navođenja. Da biste naknadno promenili ovaj jezik, u glavnom prikazu izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Navigacija** > **Upravljanje glasom**. Govorno navođenje nije na raspolaganju za pešačku navigaciju.

Da biste u toku navigacije prešli iz jednog prikaza u drugi, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Manevarska perspektiva**, **Ptičija perspektiva** ili **Perspektiva strele**.

Da se ponovi tekst govornog navođenja, izaberite **Opcije** > **Ponoviti**.

Da biste prekinuli navigaciju, izaberite **Zaustavi se**.

Informacije o saobraćaju

Servis informacija o saobraćaju u realnom vremenu pruža informacije o stanju saobraćaja koje mogu uticati na Vaše putovanje. Servis informacija o saobraćaju je dodatni servis koji možete kupiti i preuzeti u svoj uređaj ako je on na raspolaganju u Vašoj državi ili regiji.

Da biste kupili licencu za servis informacija o saobraćaju, izaberite **Opcije** > **Dodatne usluge** > **Info. o saob.**.

Da biste videli informacije o stanju u saobraćaju, izaberite **Opcije** > **Inf. o saobr..** Saobraćajne situacije se na mapi prikazuju kao trouglovi i linije.

Da biste videli detalje neke saobraćajne situacije, uključujući i moguće opcije preusmeravanja saobraćaja, izaberite neku situaciju, pa zatim **Opcije** > **Otvori**.

Da biste osvežili informacije o saobraćaju, izaberite **Ažur. inf. o saobr..**

Putni vodiči

Putni vodiči obezbeđuju informacije o atrakcijama, restoranima, hotelima i drugim interesantnim mestima. Neki vodiči sadrže i video i audio snimke. Pre korišćenja, vodiči se moraju kupiti i preuzeti u uređaj.

Preuzimanje putnih vodiča može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Da biste kupili i preuzeli putne vodiče, ili prikazali preuzete vodiče, izaberite **Opcije** > **Dodatne usluge** > **Vod..**

Da biste pretraživali kategorije putnih vodiča, izaberite željenu kategoriju, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Ako postoje i podkategorije, izaberite i podkategoriju, pa zatim ponovo pritisnite taster za pretragu.

Da biste u svoj uređaj preuzeli novi vodič, dođite do željenog vodiča, pa zatim pritisnite **Da**. Troškove vodiča možete da platite kreditnom karticom ili preko svog telefonskog računa, ako to podržava Vaš provajder servisa.

GPS podaci

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **GPS podaci**.

Pomoću GPS podataka možete da vidite svoju trenutnu lokaciju, da pronađete put do željene lokacije i da pratite razdaljinu.

Izaberite **Navigacija** da biste pratili informacije o navigaciji do odredišta svog putovanja, **Pozicija** da biste pratili informacije o svojoj trenutnoj lokaciji ili **Dužina puta** da biste pratili informacije o putovanju, kao što su dužina puta koji ste prešli i trajanje putovanja, kao i prosečna i maksimalna brzina.

Aplikacija mora da prima informacije o lokaciji od najmanje tri satelita kako bi se mogla koristiti kao pomagalo pri putovanju.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Korišćenje GPS podataka

Da biste proverili jačinu signala satelita koji obezbeđuju podatke o poziciji neophodne za navigaciju, otvorite bilo koji od tri prikaza, pa zatim izaberite **Opcije** > **Status satelita**.

Da biste za odredište svog puta postavili neki orijentir ili neku lokaciju, izaberite **Navigacija** > **Opcije** > **Postavi odredište**. Možete i da unesete koordinate, geografsku širinu i dužinu, odredišta.

Da biste uklonili postavljeno odredište puta, izaberite **Navigacija** > **Opcije** > **Prekini navigaciju**.

Da biste sačuvali trenutni položaj kao orijentir, izaberite **Navigacija** ili **Pozicija**, pa zatim **Opcije** > **Sačuvaj poziciju**.

Da biste aktivirali putomer, izaberite **Dužina puta** > **Opcije** > **Počni**. Da biste zaustavili putomer, izaberite **Opcije** > **Prekini**.

Da biste poništili sva polja i ponovo počeli proračun puta, izaberite **Dužina puta** > **Opcije** > **Restartuj**.

Da biste promenili sistem mera koji se koristi, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Sistem mera** > **Metričke** ili **Anglosaksonske**.

Da biste uneli kalibraciju nadmorske visine za korekciju vrednosti primljenih od pozicionih satelita, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Kalibracija n. visine**.

Orijentiri

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Orijentiri**.

Orijentiri su koordinate geografskih lokacija koje možete da memorišete u svoj uređaj za kasniju upotrebu sa različitim servisima koji se baziraju na lokaciji. Orijentire možete da kreirate koristeći neku Bluetooth GPS dodatnu opremu ili mrežu (mrežni servis).

Kreiranje orijentira

Da biste kreirali orijentir, izaberite **Opcije** > **Novi orijentir**. Izaberite **Trenutna pozicija** da biste kreirali mrežni zahtev za dobijanje koordinata geografske širine i dužine lokacije na kojoj se trenutno nalazite, **Izaberi sa karte** da biste izabrali lokaciju sa mape ili **Unesi ručno** da

biste uneli neophodne informacije o lokaciji, na primer ime, kategoriju, adresu, geografsku širinu, dužinu i nadmorsku visinu.

Da biste orijentir prikazali na mapi, izaberite **Opcije** > **Prikaži na karti**.

Izmena orijentira

Da biste izvršili izmene nekog orijentira, izaberite **Opcije** > **Izmeni** > **Opcije** i neku od sledećih opcija:

- **Izaberi kategorije** — Organizovanje orijentira u grupu sličnih orijentira. Izaberite kategoriju da biste izmenili informacije o orijentiru, kao što su ime, kategorija, adresa, geografske širina, dužina i nadmorska visina.
- **Uzmi trenutnu poziciju** — Podnošenje zahteva i automatsko unošenje koordinata geografske širine i dužine radi kreiranja orijentira za lokaciju na kojoj se trenutno nalazite.
- **Obrisi** — Uklanjanje orijentira.
- **Ikona orijentira** — Promena ikone orijentira.
- **Prikaži na karti** — Prikazivanje orijentira na mapi.
- **Pošalji** — Slanje orijentira na kompatibilne uređaje.
- **Opcije izmena** — Izmena telefonskih brojeva i URL adresa dodeljenih orijentiru.
- **Jezik pisanja** — Promena jezika pisanja.

Kategorije orijentira

Kategorije orijentira možete da vidite u dva prikaza: prvi prikazuje listu kategorija koje već sadrže orijentire, a drugi listu svih kategorija koje vaš aparat sadrži.

Za prikaz orijentira koje kategorija sadrži, dođite do kategorije i pritisnite taster za pretragu.

Da biste kreirali novu kategoriju, izaberite **Opcije** > **Izmeni kategorije** > **Opcije** > **Nova kategorija**.

Da biste premestili orijentir iz jedne kategorije u drugu, otvorite karticu orijentira, izaberite orijentir i **Opcije** > **Dodaj kategoriji**. Dođite do stare kategorije i uklonite oznaku koja se nalazi pored nje. Izaberite kategoriju ili kategorije u koje želite da dodate orijentir. Izaberite **Prihvati**.

Primanje orijentira

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke**.

Otvorite poruku koja sadrži orijentir koji ste primili sa drugog aparata. Dođite do orijentira i pritisnite taster za pretragu.

Da biste orijentir sačuvali u uređaj, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**.

Za prosleđivanje orijentira na kompatibilne uređaje izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste primljeni orijentir prikazali na mapi, izaberite **Opcije** > **Prikaži na karti**.

Da biste saznali kako možete da dođete do primljenog orijentira, izaberite **Opcije** > **Prikaži putanju**.

Vaš uređaj sadrži brojne multimedijalne aplikacije kako za poslovnu tako i za zabavnu upotrebu.

Za dodatne informacije, vidite prošireno uputstvo za korisnika na Webu.

Kamera

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**.

Snimanje slike

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji 1600 x 1200 piksela. Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije.

Za snimanje slike koristite ekran kao tražilo, kadrirajte objekat snimanja, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Uređaj sliku memoriše u Galeriju, ili u folder koji ste definisali.



Savet: Da biste zumirali, uvećali ili umanjili prikaz, pre pravljenja snimka, krećite se (skrolujte) nagore ili nadole.

Ukoliko ne želite da sačuvate napravljenu sliku, izaberite **Opcije** > **Oбриši**. Izaberite **Nazad** da se vratite na tražilo i da napravite drugu sliku. Izaberite **Opcije** > **Idi u Galeriju** da sliku prikazete u Galeriji.

Izaberite **Opcije** > **Blic** da postavite da se u svim situacijama koristi blic, da se nikada ne koristi ili da se

koristi automatski u zavisnosti od ambijentalnog osvetljenja.

Ako je osvetljenje prigušeno, pre slikanja, izaberite **Opcije** > **Noćni režim** > **Forsiran**.

Da biste izvršili podešavanja slike, izaberite **Opcije** > **Podesi** > **Balans bele** ili **Ton boje**.

Da biste slike snimali u nizu (kao sekvencu), izaberite **Opcije** > **Redni režim**. Kamera pravi šest slika u nizu.

Da biste napravili snimak u određenom momentu, tj. sa kašnjenjem, izaberite **Opcije** > **Samookidač**, pa zatim i vreme kašnjenja. Kamera pravi sliku posle isteka tog postavljenog kašnjenja.



Savet: Da biste brzo pristupili raznim režimima kamere, izaberite **Opcije** > **Prikaži traku alata**.

Da biste prikazali snimljene slike, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Galeriju** > **Slike**.

Snimanje video snimka

1. Da biste započeli snimanje video snimka, pritisnite taster za pretragu. U vrhu ekrana se prikazuje preostalo vreme za snimanje.
2. Da biste napravili pauzu u snimanju, izaberite **Pauza**, a da biste nastavili snimanje, izaberite **Nastavi**.
3. Da biste prekinuli snimanje, izaberite **Stop**. Uređaj snimak memoriše u Galeriju, ili u folder koji ste definisali.

4. Ukoliko ne želite da sačuvate napravljeni video snimak, izaberite **Opcije** > **Obriši**. Izaberite **Nazad** da se vratite na tražilo i da snimate drugi video snimak. Izaberite **Opcije** > **Pusti** da video snimak prikazete u aplikaciji RealPlayer.

Podešavanja kamere

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste podesili kvalitet slike, izabrali da li slika ostaje na ekranu posle pravljenja snimka kao i da biste promenili rezoluciju, podrazumevano ime ili memoriju u koju će se memorisati nove slike, izaberite **Slika**.

Da biste promenili dužinu, rezoluciju i podrazumevano ime video snimaka koje pravite, ili memoriju u koju se oni upisuju, izaberite **Video**.

Nokia Podcasting

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Podcasting**.

Preuzmite podcastove u svoj telefon i slušajte ih.

Reprodukovanje i rad sa podcastovima

Podcasting je dostava audio i video sadržaja preko Interneta za reprodukovanja na mobilnim uređajima ili PC računarima.

Pomoću aplikacije Nokia Podcasting možete da pretražujete, nalazite, da se pretplaćujete i da preuzimate

podkastove bežičnom vezom, kao i da ih reprodukujete, obrađujete i delite koristeći svoj uređaj.

Definišite podešavanja veze i preuzimanja pre pokretanja aplikacije. Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Veza** i **Preuzmi**.

Da biste tražili nove podcast epizode na koje ćete se pretplatiti, izaberite **Imenici**.

Da biste podcastove tražili po ključnim rečima i naslovima, izaberite **Traži**.

Da biste prikazali raspoložive epizode izabranog podcasta, otvorite folder **Podcasti**, pa zatim izaberite **Otvori**.

Da biste preuzeli izabranu epizodu, izaberite **Preuzmi**.

Da biste reprodukovali preuzetu epizodu, izaberite **Pusti**.

Da biste izabrani podcast ili markirane podcastove ažurirali novim epizodama, izaberite **Opcije** > **Ažuriraj**.

Da biste otvorili Web stranicu podcasta (mrežni servis), izaberite **Opcije** > **Otvori Web stranicu**.

Neki podcastovi pružaju mogućnost interakcije sa autorima putem komentaranja ili glasanja. Da biste se radi toga povezali na Internet, izaberite **Opcije** > **Prikaži komentare**.

Imenici

Izaberite **Imenici**.

Imenici vam pomažu da pronađete nove podcast epizode na koje se možete pretplatiti.

Sadržaji imenika se menjaju. Izaberite željeni folder imenika da biste ga ažurirali (mrežni servis). Po završenom ažuriranju, boja foldera će se promeniti.

Da biste se pretplatili na neki podkast, dođite do naslova tog podkasta, pa zatim izaberite **Ažuriraj**. Nakon što se pretplatite na epizode nekog podkasta, možete ih preuzimati, organizovati i reprodukovati u podkast meniju.

Da biste dodali novi imenik ili folder, izaberite **Opcije** > **Novo** > **Web imenik** ili **Folder**. Izaberite naslov, URL adresu .opml (outline processor markup language - jezik za markiranje onlajn sadržaja) datoteke, pa zatim **Urađeno**.

Da biste uvezli .opml datoteku sačuvanu u vašem uređaju, izaberite **Opcije** > **Uvoz OPML datoteke**.

Da biste sačuvali primljenu .opml datoteku, otvorite je i sačuvajte u folder **Primljeno** u Imenicima. Otvorite folder da biste se pretplatili na linkove koje ćete dodati svojim podkastovima.

Traženje podkastova

Traženje vam pomaže da podkastove pronađete po ključnoj reči ili po naslovu.

Softver za pretragu koristi servis za pretragu podkastova koji ste definisali u okviru **Podcasting** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Veza** > **URL servisa pretrage**.

Da biste tražili podkastove, izaberite **Traži**, pa zatim unesite željene ključne reči.



Savet: Naslovi podkastova i ključne reči se traže u opisima, a ne u samim epizodama. Opšti izrazi,

recimo "fudbal" ili "hip-hop", daju bolje rezultate nego specifična imena timova ili izvođača.

Da biste se pretplatili na izabrane kanale i dodali ih u svoje podkastove, izaberite **Pretplata**.

Da biste započeli novu pretragu, izaberite **Opcije** > **Nova pretraga**.

Da biste videli detalje o podkastu, izaberite **Opcije** > **Opis**.

Podešavanja Podcastinga

Da biste izmenili podešavanja veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Veza**.

Da biste izmenili podešavanja preuzimanja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Preuzmi**.

Da biste povratili podrazumevana podešavanja, otvorite željeno podešavanje, pa zatim izaberite **Opcije** > **Vrati podrazum. stanje**.

Muzički centar

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Muzički cent.**.

Muzički centar podržava AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA formate datoteka. Muzički centar možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti formata datoteke ili sve varijante formata.

Muziku možete da prenosite iz drugih kompatibilnih uređaja u svoj uređaj. [Vidite "Prenos muzike iz PC računara", str. 80.](#)

Reprodukovanje pesme ili podcast epizode

Da biste u fonoteku dodali sve raspoložive pesme i podcastove, izaberite **Opcije** > **Osveži**.

Da biste reprodukovali neku pesmu ili podcast epizodu, izaberite **Muzika** ili **Podcasti**, zatim željenu kategoriju, dodite do pesme ili podcast epizode, pa pritisnite taster za pretragu.

Da biste podesili jačinu zvuka, skrolujte nagore ili nadole.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, pritisnite taster za pretragu, a da biste je nastavili, pritisnite opet taster za pretragu. Da biste prekinuli reprodukciju, skrolujte nadole.

Da biste se brzo kretali unapred ili unazad, pritisnite i držite taster za pretragu udesno, odnosno ulevo.

Da biste prešli na sledeću stavku, skrolujte udesno. Da biste se vratili na početak stavke, skrolujte ulevo. Da biste skočili na prethodnu stavku, najduže dve sekunde nakon početka reprodukcije pesme ili podcasta, ponovo skrolujte ulevo.

Da biste se vratili u početni ekran, a reprodukciju ostavili u pozadini, pritisnite taster "kraj".

Liste za reprodukciju

Da biste prikazali i radili sa svojim listama (numera) za reprodukciju, izaberite **Muzika** > **Liste za reprodukciju**.

Da biste kreirali novu listu za reprodukciju, izaberite **Opcije** > **Napravi listu numera**.

Da biste u listu za reprodukciju dodali pesme, izaberite željenu pesmu, pa zatim **Opcije** > **Dodaj listi za reprod.** > **Sačuvana lista za repr.** ili **Nova lista za reprod..**

Da biste promenili redosled pesama u listi za reprodukciju, dodite do pesme koju želite da premestite i izaberite **Opcije** > **Promeni redosled liste**.

Nokia muzička prodavnica

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Muz. prod..**

U Nokia Muzičkoj prodavnici (mrežni servis), možete da tražite, pretražujete i kupujete muziku za preuzimanje u svoj uređaj. Da biste mogli da kupujete muziku, neophodno je da se registrujete za taj servis.

Da biste proverili dostupnost Nokia Muzičke prodavnice u svojoj državi, posetite music.nokia.com.

Da biste pronašli još muzike različitih kategorija, izaberite **Opcije** > **Pronađi u muzičkoj prod..**

Da biste izabrali pristupnu tačku koja će se koristiti za Muzičku prodavnicu, izaberite **Podraz. pri. tač..**

Prenos muzike iz PC računara

Da biste preneli muziku iz svog PC računara, povežite svoj uređaj i PC računar koristeći kompatibilni USB data kabl ili Bluetooth povezivanje. Ako koristite USB kabl, izaberite **Masovno skladištenje** kao režim veze. Uverite se da je u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Ako za režim veze izaberete **Prenos medija**, moći ćete da koristite Windows Media Player za sinhronizaciju muzike u uređaju i u PC računaru.

Prenos pomoću Windows Media Player-a

Funkcije sinhronizacije muzike se mogu razlikovati od jedne do druge verzije aplikacije Windows Media Player. Za dodatne informacije, vidite odgovarajuća Windows Media Player uputstva i pomoć. Naredna uputstva se odnose na Windows Media Player 11.

Ručna sinhronizacija

Kod ručne sinhronizacije, možete da birate pesme i liste numera (za reprodukciju) koje želite da premestite, kopirate ili uklonite.

1. Nakon što se vaš uređaj poveže sa Windows Media Player-om, ako je trenutno povezano više uređaja, izaberite svoj uređaj u navigacionom oknu na desnoj strani.
2. U navigacionom oknu na levoj strani, krećite se po muzičkim datoteka u svom PC računaru koje želite da sinhronizujete.
3. Pesme "uhvatite i spustite" u **Sync List** na desnoj strani.

Količinu raspoložive memorije u svom uređaju možete da vidite iznad **Sync List**.

4. Da biste uklonili pesme i albume, izaberite željeno u **Sync List**, kliknite desnim tasterom miša, pa zatim izaberite **Remove from list**.

5. Da biste započeli sinhronizaciju, kliknite na **Start Sync**.

Automatska sinhronizacija

1. Da biste aktivirali funkciju automatske sinhronizacije u Windows Media Player-u, kliknite jezičak **Sync**, izaberite **Nokia Handset > Set Up Sync...**, pa zatim štiklirajte kućicu **Sync this device automatically**.
2. Izaberite listu numera (za reprodukciju) koju želite da sinhronizujete automatski u oknu **Available playlists**, pa zatim kliknite na **Add**.
Izabrane stavke se prenose u okno **Playlists to sync**.
3. Da biste kompletirali podešavanje automatske sinhronizacije, kliknite na **Finish**.

Kada je kućica **Sync this device automatically** štiklirana, a povežete svoj uređaj i taj PC računar, fonoteka u vašem uređaju se automatski ažurira prema listi numera (za reprodukciju) koju ste izabrali za sinhronizaciju u Windows Media Player-u. Ako nije izabrana nijedna lista numera (za reprodukciju), za sinhronizaciju će biti izabrana kompletna fonoteka PC računara. Ako u vašem uređaju nema dovoljno slobodne memorije, Windows Media Player automatski bira ručnu sinhronizaciju.

Da biste zaustavili automatsku sinhronizaciju, kliknite na jezičak **Sync**, pa zatim izaberite **Stop Sync to 'Nokia Handset'**.

Unapred postavljena podešavanja frekvencije

Izaberite **Meni > Mediji > Muzički cent. > Opcije > Idi na „Sada slušate“ > Opcije > Ekvilajzer**.

Da biste koristili unapred postavljena podešavanja frekvencije pri reprodukciji muzike, izaberite podešavanja frekvencije koja želite da koristite i izaberite **Opcije** > **Aktiviraj**.

Da biste izmenili unapred postavljena podešavanja frekvencije, izaberite **Opcije** > **Izmeni**, izaberite frekventni opseg i krećite se nagore ili nadole da biste povećali ili smanjili njihove vrednosti. Svoje podešavanje frekvencije čučete odmah tokom reprodukcije.

Da biste resetovali frekventne opsege na početne vrednosti, izaberite **Opcije** > **Vrati podrazumev..**

Za kreiranje sopstvenih podešavanja frekvencije izaberite **Opcije** > **Novi skup**. Unesite ime za podešavanja frekvencije. Pomerajte se nagore i nadole da biste se kretali po frekventnim opsezima i postavite frekvenciju za svaki opseg.

Mrežno deljenje

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Mrežno delj..**

Možete da delite svoje slike i video snimke putem kompatibilnih onlajn albuma, blogova (mrežnih dnevnika) ili drugih kompatibilnih servisa za mrežno deljenje sadržaja na Webu. Možete da postavljate sadržaje, da sačuvate nedovršene "članke" kao nacрте da biste ih dovršili drugom prilikom, kao i da prikazujete sadržaje albuma. Koji su tipovi sadržaja podržani zavisi od provajdera servisa.

Da biste mogli da delite datoteke onlajn, morate da posujete nalog na nekom servisu za onlajn deljenje slika. Na takve servise se obično možete pretplatiti na Web

stranici svog provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Onlajn deljenje slika

Da biste neku datoteku iz Galerije postavili na onlajn servis, izaberite **Meni** > **Galerija**, izaberite željenu datoteku, pa zatim **Opcije** > **Pošalji** > **Objavi na web**.

Diktafon

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Diktafon**.

Pomoću aplikacije „Diktafon“ možete snimiti do 60 minuta govorne beleške, sačuvati snimak glasa kao audio snimak i reprodukovati audio snimak. Diktafon podržava AMR format datoteke.

Da biste otvorili aplikaciju "Diktafon", možete da pritisnete taster "glas". Ako ste prijavljeni na voki-toki, taster "glas" funkcioniše kao voki-toki taster i ne aktivira diktafon.

Snimanje audio snimka

Da biste snimili audio snimak, izaberite **Opcije** > **Snimi audio snimak**. Izaberite **Pauza** da biste privremeno zaustavili snimanje i **Snimaj** da biste nastavili snimanje. Kada završite snimanje, izaberite **Stop**. Audio snimak se automatski čuva u folder „Audio snimci“ u aplikaciji „Galerija“.

Reprodukcovanje snimka

Da biste preslušali audio snimak koji ste upravo snimili, izaberite **Sviraj**. Indikator napredovanja prikazuje dužinu reprodukcovanja, položaj i dužinu snimka. Izaberite **Stop** da biste otkazali reprodukcovanje.

Da biste privremeno zaustavili reprodukcovanje snimka, izaberite **Pauza**. Reprodukcovanje se nastavlja kada izaberete **Sviraj**.

Podešavanja diktafona

Snimci se automatski čuvaju u memoriji aparata ukoliko ne promenite podrazumevanu lokaciju. Kada promenite podešavanja, to važi za snimke koje kreirate ili primite nakon promene podešavanja.

Da biste promenili podrazumevanu lokaciju sačuvanih snimaka, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Aktivna memorija**.

Da biste definisali kvalitet snimka, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Kvalitet snimanja**. Ako izaberete **Visok**, audio snimak će biti u .wav formatu, a maksimalna dužina snimka je 60 minuta. Ako izaberete **MMS kompatibilno**, audio snimak će biti u .amr formatu, a maksimalna dužina snimka je jedan minut.

Galerija

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Galerija**.

Koristite galeriju za pristup i korišćenje različitih vrsta medija, uključujući slike, video snimke, muziku i zvukove. Sve prikazane slike i video snimci, kao i sva primljena

muzika i zvukovi, automatski će biti sačuvani u galeriji. Audio snimci se otvaraju u Muzičkom centru, a video snimci i linkovi za strimovanje otvaraju se u aplikaciji RealPlayer. Slike se otvaraju u prikazivaču slika.

Rad sa medijskim datotekama i folderima

Izaberite datoteku ili folder da biste ih otvorili.

Da biste kreirali novi folder, izaberite datoteku i **Opcije** > **Organizuj** > **Novi folder**. Nije moguće kreirati foldere unutar foldera.

Da biste kopirali ili premestili datoteke, izaberite tu datoteku i **Opcije** > **Organizuj** > **Premesti u folder**, **Novi folder**, **Premesti u mem. kar.**, **Kopiraj u mem. kart.**, **Kopiraj u mem. tel.** ili **Premesti u mem. tel.**

Izaberite **Preuzim. slika**, **Preuzim. videa** ili **Preuz. melodija** da biste preuzeli datoteke u Galeriju pomoću pretraživača. Pretraživač se otvara i možete da odaberete marker ili unesete adresu sajta sa stavkama za preuzimanje.

Da biste potražili datoteku, izaberite **Opcije** > **Nađi**. Upišite stavku koju tražite. Biće prikazane datoteke koje se podudaraju sa pretragom.

Prikaz slika

Da biste otvorili sliku radi prikazivanja, izaberite **Opcije** > **Otvori**.

Da biste otvorili sledeću ili prethodnu sliku radi prikazivanja, pomerite se levo ili desno.

Da biste uvećali sliku na ekranu, izaberite **Opcije** > **Uvećaj**. Da biste umanjili sliku na ekranu, izaberite **Umanji**.

Da biste prikazali sliku u punom ekranu, izaberite **Opcije** > **Pun ekran**. Da biste se vratili na normalan prikaz, izaberite **Opcije** > **Normalni ekran**.

Da biste rotirali sliku, izaberite **Opcije** > **Rotiraj**. Izaberite **Desno** da biste rotirali sliku u smeru kazaljki na satu za 90 stepeni ili izaberite **Levo** da biste rotirali sliku u smeru suprotnom od kazaljki na satu za 90 stepeni.

Rad sa datotekama slika

Da biste prikazali detaljne informacije o slici, izaberite **Opcije** > **Vidi detalje**.

Da biste poslali sliku, izaberite **Opcije** > **Pošalji** i izaberite način slanja.

Da biste preimenovali sliku, izaberite **Opcije** > **Preimenuj**.

Da biste postavili sliku kao tapet, izaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Postavi za tapet**.

Da biste dodali sliku kontaktu, izaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Dodeli kontaktu**. Otvara se aplikacija „Kontakti“ i možete da izaberete kontakt za tu sliku.

RealPlayer

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **RealPlayer**.

RealPlayer reprodukuje video snimke i audio datoteke koje se nalaze u memoriji aparata ili na memorijskoj

kartici, a koje su prenete na aparat putem e-poruke ili iz kompatibilnog računara ili koje se strimuju u vaš aparat putem Web-a. U podržane formate spadaju MPEG-4, MP4 (ne strimovanje), 3GP, RV, RA, AMR i Midi. RealPlayer ne podržava sve varijante formata medijske datoteke.

Reprodukovanje video snimaka i linkova za strimovanje

Da biste reprodukovali neki video ili audio snimak, izaberite **Opcije** > **Otvori** > **Prethodni snimci** da reprodukujete jedan od šest snimaka koje ste poslednje reprodukovali, ili **Sačuvani snimak** da reprodukujete neki drugi snimak ili Web link. Izaberite **Pusti**.

Da biste reprodukovali neki medija sadržaj strimovanjem, izaberite Web link koji vodi do tog snimka (sadržaja), pa zatim izaberite **Pusti**, ili se povežite na Web, dođite do nekog video snimka ili audio datoteke, pa zatim izaberite **Pusti**. RealPlayer prepoznaje dve vrste linkova: rtsp:// URL i http:// URL koji vodi do RAM datoteke. Pre nego što strimovanje započne, vaš uređaj mora da se poveže na odgovarajući veb sajt i da baferuje sadržaj. Ukoliko dođe do greške u preprodukovanje zbog problema sa mrežnom vezom, RealPlayer će automatski pokušati da se ponovo poveže sa Internet pristupnom tačkom.

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukovanja, skrolujte udesno ili ulevo.

Da biste brzo premotali unapred u toku reprodukovanja, skrolujte nagore i držite taster. Da biste premotali unazad u toku reprodukovanja, skrolujte nadole i držite taster.

Da biste prekinuli reprodukovanje ili strimovanje, izaberite **Stop**. Prekida se baferovanje ili povezivanje sa sajtom za strimovanje, prekida se reprodukovanje snimka, i snimak se vraća (premotava) na početak.

Da biste preuzeli video snimke sa Weba, izaberite **Opcije** > **Preuzimanje videa**.

Da biste video snimak prikazali u punom ekranu, izaberite **Opcije** > **Prikaži u punom ek.**. Puni ekran povećava veličinu video snimka do maksimalne površine video zone zadržavajući razmere slike.

Slanje audio datoteka i video snimaka

Da biste preneli medija snimak na kompatibilni uređaj, izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Izaberite način slanja.

Da biste poslali medija snimak u okviru poruke, kreirajte multimedijalnu poruku, izaberite snimak koji želite da priložite i **Ubaci objekat** > **Video snimak** ili **Audio snimak**.

Prikaz informacija o medija snimku

Da biste prikazali svojstva video snimka, audio datoteke ili Web linka, izaberite **Opcije** > **Detalji o snimku**. Informacije mogu uključivati brzinu protoka ili Internet link strimovane datoteke.

Da biste uključili zaštitu datoteke za medija snimak, izaberite **Opcije** > **Detalji o snimku** > **Status** >

Opcije > **Promeni**. Zaštita datoteke sprečava druge osobe da promene datoteku.

RealPlayer podešavanja

RealPlayer podešavanja možete da primite u okviru poruke od dobavljača usluga.

Da biste ručno definisali podešavanja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Video** ili **Striming**.

Flash player

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Flash Player**.

Pomoću aplikacije Flash player možete pregledati, reprodukovati i raditi sa flash datotekama za mobilne uređaje.

Upravljanje flash datotekama

Za optimalni rad aplikacije Flash Player, ubacite memorijsku karticu.

Da biste reprodukovali flash datoteku, dođite do nje i pritisnite taster za pretragu.

Da biste poslali flash datoteku na kompatibilne aparate, izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Zbog zaštite autorskih prava možda nećete moći da pošaljete neke flash datoteke.

Da biste se prebacivali između flash datoteka sačuvanih u memoriji aparata ili na memorijskoj kartici, dođite (skrolujte) do odgovarajuće kartice.

Da biste promenili kvalitet flash datoteke, izaberite **Opcije** > **Kvalitet** prilikom reprodukcije flash datoteke. Ako izaberete **Visok**, reprodukcija nekih flash datoteka može delovati neujednačeno ili sporo zbog prvobitnih podešavanja. Promenite podešavanje za kvalitet takvih datoteka na opciju **Srednji** ili **Nizak** radi bolje reprodukcije.

Da biste organizovali flash datoteke, izaberite **Opcije** > **Organizuj**.

Radio

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio**.

Kvalitet radio prijema zavisi od pokrivenosti date lokacije signalom radio stanice.

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, priključite kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) ili odgovarajuće proširenje.

Slušanje radio stanice

Da biste tražili stanicu, izaberite  ili . Da biste frekvenciju postavili ručno, izaberite **Opcije** > **Ručno podešavanje**.

Da biste prikazali stanice koje su na raspolaganju po lokacijama, izaberite **Opcije** > **Imenik stanica** (mrežni servis).

Da biste trenutnu radio stanicu sačuvali u svoju listu stanica, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj stanicu**.

Da biste izabrali prethodno sačuvanu radio stanicu, izaberite  ili .

Da biste podesili jačinu zvuka, pomerite se levo ili desno.

Da biste prešli sa slušanja radija preko slušalica na zvučnik, izaberite **Opcije** > **Aktiviraj zvučnik**.

Da biste se vratili u početni ekran, a FM radio ostavili uključen u pozadini, izaberite **Opcije** > **Pusti u pozadini**.

Prikazivanje vizuelnog sadržaja

Da biste proverili dostupnost i troškove, kao i da biste se pretplatili na servis, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste mogli da prikazujete vizuelni sadržaj, mora da postoji definisana Internet pristupna tačka u okviru **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.

1. Da biste pratili vizuelni sadržaj koji je na raspolaganju za stanicu koju slušate, izaberite **Opcije** > **Startuj vizuelni servis**. Ukoliko za tu stanicu nije sačuvan identifikator servisa vizuelnog radija, unesite ga, ili izaberite **Preuzmi** da biste ga potražili u imeniku radio stanica (mrežni servis).
2. U imeniku stanica izaberite neku najbližu lokaciju. Ukoliko vaš aparat pronađe radio stanicu koja odgovara postavljenoj frekvenciji, prikazuje se njen identifikator vizuelnog servisa. Da biste pratili vizuelni sadržaj, izaberite **OK**.

Sačuvane stanice

Da biste otvorili listu svojih sačuvanih radio stanica, izaberite **Opcije** > **Stanice**.

Da biste slušali neku sačuvanu radio stanicu, izaberite **Opcije** > **Stanica** > **Slušaj**.

Da biste pratili vizuelni sadržaj koji je na raspolaganju preko servisa Visual Radio, izaberite **Opcije** > **Stanica** > **Startuj vizuelni servis**.

Da biste promenili detalje stanice, izaberite **Opcije** > **Stanica** > **Izmeni**.

Podešavanja radija

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Početni ton** — Odredite da li će se reprodukovati zvuk kada se pokrene aplikacija.
- **Autostart servis** — Izaberite **Da** da bi se servis Visual Radio automatski pokretao kada izaberete sačuvanu stanicu koja nudi servis Visual Radio.
- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku za vezu za prenos podataka. Nije vam potrebna pristupna tačka ako aplikaciju koristite kao FM radio.
- **Trenutni region** — Izaberite region u kome se trenutno nalazite. Ovo podešavanje je prikazano isključivo ako prilikom pokretanja aplikacije ne postoji pokrivenost mrežnim signalom.

Internet radio

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Internet radio**.

Slušajte Internet radio stanice



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno.

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da biste slušali neku radio stanicu na Internetu, izaberite je iz imenika (direktorijuma) stanica, pretražite stanice po njihovim imenima na servisu Nokia Internet Radio, ili izaberite **Opcije** > **Dodaj stanicu ručno**. Kada pronađete željenu stanicu, izaberite **Slušaj**.

Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite taster za pretragu. Da biste nastavili reprodukciju, ponovo pritisnite taster za pretragu.

Da biste podesili jačinu zvuka, držite pritisnut funkcijski taster i skrolujte (krećite se) nagore ili nadole.

Da biste videli informacije o stanici, izaberite **Opcije** > **Informacije o stanici** (nije na raspolaganju ako ste stanicu memorisali ručno).

Ako slušate neku radio stanicu sačuvanu u omiljene, skrolujte ulevo ili udesno da pređete na prethodnu, odnosno na narednu sačuvanu stanicu.



Savet: Linkove radio stanica možete da pretražujete koristeći aplikaciju Web. Kompatibilni linkovi se automatski otvaraju u aplikaciji Internet radio.

Tražite radio stanice

Da biste tražili radio stanice po njihovom imenu koristeći servis Nokia Internet Radio, izaberite **Nadi**. Unesite ime

stanice, ili početna slova imena, u polje za pretragu, pa zatim izaberite **Nadi**.

Da slušate tu radio stanicu, izaberite **Preslušaj**.

Da biste stanicu sačuvali u svoje omiljene stanice, izaberite **Opcije** > **Dodaj u Najdraže**.

Da biste izvršili novu pretragu, izaberite **Opcije** > **Traži ponovo**.

Sačuvajte radio stanice

Da biste videli i slušali svoje omiljene stanice, izaberite **Najdraže**.

Da biste neku stanicu ručno dodali u svoje omiljene stanice, izaberite **Opcije** > **Dodaj stanicu ručno**. Unesite Web adresu date radio stanice, kao i ime pod kojim želite da se radio stanica prikazuje u listi omiljenih stanica.

Da biste stanicu koju trenutno slušate dodali u svoje omiljene stanice, izaberite **Opcije** > **Dodaj u Najdraže**.

Da biste videli informacije o stanici, premestili stanicu ka vrhu ili ka dnu liste, ili je obrisali iz liste omiljenih stanica, izaberite **Opcije** > **Stanica**, pa zatim željenu opciju.

Da vidite samo stanice koje počinju određenim slovima ili brojevima, počnite da unosite odgovarajuće karaktere. Prikazuju se odgovarajuće radio stanice.

Podešavanja Internet radija

Da biste izabrali podrazumevanu pristupnu tačku za povezivanje na mrežu, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Primarna pristupna tačka**. Izaberite

Uvek pitaj ako želite da uređaj uvek, kada se aplikacija otvori, pita za pristupnu tačku.

Da biste promenili brzinu veze za GPRS paketne data veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Brzina pren. za GPRS vezu**.

Da biste promenili brzinu veze za 3G paketne data veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Brzina prenosa za 3G vezu**.

Da biste promenili brzinu veze za WLAN veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Brzina pren. za Wi-Fi vezu**.

Kvalitet radio saobraćaja zavisi od izabrane brzine veze. Što je brzina veća, bolji je i kvalitet. Da biste izbegli baferovanje, najviši kvalitet koristite samo u vezama sa velikim brzinama prenosa podataka.

Personalizacija

Svoj aparat možete da personalizujete, da mu date lični pečat, preko podešavanja raznih tonova, pozadinskih slika i čuvara ekrana.

Profili

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Profili**.

Možete da postavite i prilagodite tonove zvona, tonove upozorenja i ostale tonske odzive uređaja prema događajima, okruženju ili grupi pozivalaca. Trenutno aktivni profil se u početnom ekranu prikazuje na vrhu ekrana. Međutim, ako je aktivan profil „Opšti“, prikazuje se samo trenutni datum.

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije** > **Kreiraj novi**, pa zatim definišite podešavanja.

Da biste prilagodili neki profil, izaberite ga, pa zatim **Opcije** > **Personalizuj**.

Da biste promenili profil, izaberite profil, pa zatim **Opcije** > **Aktiviraj**. Profil „Oflajn“ sprečava slučajno uključivanje vašeg uređaja, slanje ili primanje poruka, korišćenje bežične LAN mreže, Bluetooth-a ili FM radija; on takođe raskida sve Internet veze koje su eventualno otvorene u momentu kada se izabere ovaj profil. Profil "Oflajn" vas ne sprečava da kasnije uspostavite bežičnu LAN ili Bluetooth vezu, niti da ponovo pokrenete FM radio, zato se pridržavajte svih odgovarajućih bezbednosnih zahteva kada uspostavljate i koristite ove funkcije.

Da biste obrisali neki profil koji ste kreirali, izaberite **Opcije** > **Obrisi profil**. Prethodno definisane profile ne možete da brišete.

Biranje tonova zvona

Da biste postavili ton zvona za neki profil, izaberite **Opcije** > **Personalizuj** > **Ton zvona**. Izaberite ton zvona sa liste ili izaberite **Preuzim. melodija** da biste otvorili folder markera koji sadrži listu markera za preuzimanje tonova uz pomoć pretraživača. Svi preuzeti tonovi se čuvaju u „Galerija“.

Da biste reprodukovali ton zvona samo za izabranu kontakt grupu, izaberite **Opcije** > **Personalizuj** > **Upozorenje na**, pa zatim izaberite i željenu grupu. Telefonski brojevi koji ne pripadaju toj grupi će biti bez tonskog upozorenja.

Da biste promenili ton, zvučni signal poruke, izaberite **Opcije** > **Personalizuj** > **Zvučni signal poruke**.

Prilagođavanje profila

Izaberite **Opcije** > **Personalizuj**, pa zatim definišite sledeće:

- **Ton zvona** — Izaberite ton zvona iz liste ili izaberite **Preuzim. melodija** da biste otvorili folder markera koji sadrži listu markera za preuzimanje tonova uz pomoć

pretraživača. Ako posedujete dve aktivne telefonske linije, možete odrediti različit ton zvona za svaku od linija.

- **Ton video poziva** — Izaberite ton zvona za video pozive.
- **Izgovori ime poziv.** — Kada izaberete ovu opciju, i pozove vas neko iz liste kontakata, telefon emituje ton zvona koji predstavlja kombinaciju izgovorenog imena kontakta i izabranog tona zvona.
- **Tip zvona** — Izaberite kako će se ton zvona oglašavati.
- **Jačina zvona** — Izaberite jačinu zvuka za ton zvona.
- **Zvučni signal poruke** — Izaberite ton za primljene tekstualne poruke.
- **Zv. signal e-mail por.** — Izaberite ton za primljene e-poruke.
- **Upozor. vibracijom** — Podesite uređaj tako da vibrira prilikom prijema poziva.
- **Tonovi tastature** — Postavite nivo jačine tonskog odziva tastature uređaja.
- **Tonovi upozorenja** — Uključite ili isključite tonove upozorenja. Ovo podešavanje se odnosi i na zvuke u nekim igrama i Java aplikacijama.
- **Upozorenje na** — Podesite svoj uređaj tako da zvoni na pozive samo sa telefonskih brojeva koji pripadaju izabranoj grupi kontakata. Telefonski pozivi sa brojeva koji ne pripadaju toj grupi će biti bez tonskog upozorenja.
- **Ime profila** — Možete dati ime novom profilu ili preimenovati postojeći profil. Profili „Opšti“ i „Oflajn“ se ne mogu preimenovati.

Personalizovanje početnog ekrana

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Režimi**.

Da biste preimenovali naziv trenutnog početnog ekrana, izaberite **Naziv režima**.

Da biste izabrali koje aplikacije i obaveštenja želite da se prikazuju u početnom ekranu, izaberite **Aplikacije počet. ekrana**.

Da biste promenili temu početnog ekrana koja se trenutno koristi, izaberite **Tema**.

Da biste promenili pozadinsku sliku početnog ekrana koja se trenutno koristi, izaberite **Pozadina**.

Da biste promenili početni ekran u neki drugi, izaberite **Promena rež.**

Promena teme ekranskog prikaza

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Teme**.

Da biste promenili temu koja se koristi u svim aplikacijama, izaberite folder **Opšte**.

Da biste promenili temu koja se koristi u glavnom meniju, izaberite folder **Prik. menija**.

Da biste promenili temu za neku određenu aplikaciju, izaberite odgovarajući folder aplikacije.

Da biste promenili pozadinsku sliku početnog ekrana, izaberite folder **Tapet**.

Da biste izabrali neku animaciju za čuvar ekrana, izaberite folder **Ušteda energ.**

Preuzimanje teme

Da biste preuzeli neku temu, izaberite **Opšte** ili **Prik. menija** > **Preuzimanje tema**. Unesite vezu sa koje želite da preuzmete temu. Kada preuzmete temu, možete je pregledati, aktivirati ili izmeniti.

Da biste pregledali temu, izaberite **Opcije** > **Prikaz**.

Da biste počeli da koristite izabranu temu, izaberite **Opcije** > **Postavi**.

3-D tonovi zvona

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **3-D tonovi**.

Da biste omogućili 3-D zvučne efekte za tonove zvona, izaberite **Efekt 3-D tonova zvona** > **Uključeno**. 3-D efekte ne podržavaju svi tonovi zvona.

Da biste promenili 3-D efekat koji se primenjuje na ton zvona, izaberite **Putanja zvuka**, pa zatim željeni efekat.

Da biste izabrali brzinu kretanja zvuka iz jednog pravca u drugi, izaberite **Brzina putanje zvuka**. Ovo podešavanje nije dostupno za sve efekte.

Da biste prilagodili eho, izaberite **Reverberacija** i željeni efekat.

Da biste čuli ton zvona sa 3-D efektom, izaberite **Opcije** > **Pusti ton**.

Da biste podesili jačinu tona zvona, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Profili** > **Opcije** > **Personalizuj** > **Jačina zvona**.

Nokia Kancelarijske alatke

Nokia Kancelarijske alatke predstavljaju podršku mobilnom poslovanju i omogućavaju efikasne komunikacije među radnim timovima.

Aktivne beleške

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Aktivne bel.**

Aktivne beleške vam omogućavaju da kreirate, menjate i pregledate različite vrste beležaka, na primer beleške za sastanke, beleške vezane za hobije ili spiskove za kupovinu. U beleške možete da umećete slike, video snimke i zvuk. Beleške možete da povežete sa drugim aplikacijama, na primer sa Kontaktima, i da ih pošaljete drugima.

Kreiranje i izmena beležaka

Da biste kreirali belešku, započnite pisanje.

Da biste izmenili belešku, dodite (skrolujte) do nje, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da biste ubacili neku sliku, audio ili video snimak, vizitkartu, Web marker ili datoteku, izaberite **Opcije** > **Ubaci**.

Da biste beleški dodali nove stavke, izaberite **Opcije** > **Ubaci novo**. Možete da snimate audio ili video snimak, ili da napravite neku sliku.

Da biste tekst formatirali u podebljano, kurziv ili podvučeno, ili promenili boju slova, pritisnite i držite taster "shift" i tasterom za pretragu izaberite željeni tekst. Zatim izaberite **Opcije** > **Tekst**.

Da biste poslali belešku, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste belešku povezali za neki kontakt, izaberite **Opcije** > **Poveži belešku sa poz.** > **Dodaj kontakte**. Tu belešku ćete videti na ekranu kada taj kontakt pozivate ili od njega primite poziv.

Podešavanja aktivnih beležaka

Izaberite **Podešavanja**.

Da biste sačuvali beleške u memoriji aparata, izaberite **Aktivna memorija** > **Memorija telefona**. Da biste ih sačuvali na memorijsku karticu, izaberite **Aktivna memorija** > **Memorijska kartica**.

Da biste promenili raspored aktivnih beležaka, izaberite **Promeni prikaz** > **Mreža**. Da biste prikazali beleške kao listu, izaberite **Promeni prikaz** > **Lista**.

Da biste pri upućivanju ili primanju telefonskih poziva videli belešku u pozadini, izaberite **Prikaži bel. tokom poz.** > **Da**.



Savet: Ako privremeno ne želite da vidite beleške tokom telefonskih poziva, izaberite **Prikaži bel.**

tokom poz. > **Ne.** Na taj način neće biti potrebno da uklanjate veze između beležaka i kontakt kartica.

Kalkulator

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Kalkulator**.

Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Da biste nešto izračunali, unesite prvi član računске operacije. Izaberite funkciju, na primer sabiranje ili oduzimanje sa liste funkcija. Unesite drugi član računске operacije i izaberite **=**. Kalkulator izvršava računске operacije redosledom kojim su unete. Rezultat izračunavanja ostaje u polju editora i može da se koristi kao prvi broj nove računске operacije.

Aparat u svojoj memoriji čuva rezultat poslednjeg proračuna. Napuštanje aplikacije „Kalkulator“ ili isključivanje aparata ne briše memoriju. Kada sledeći put otvorite aplikaciju „Kalkulator“, da iz memorije preuzmete poslednji sačuvani rezultat, izaberite **Opcije** > **Poslednji rezultat**.

Da biste sačuvali brojeve ili rezultat računске operacije, izaberite **Opcije** > **Memorija** > **Sačuvaj**.

Da biste rezultate računске operacije preuzeli iz memorije i koristili ih u računskoj operaciji, izaberite **Opcije** > **Memorija** > **Preuzmi**.

Menadžer datoteka

Koristeći Menadžer datoteka, možete da upravljate svojim kontaktima i svojstvima datoteka i foldera u svom uređaju

i na memorijskoj kartici. Možete da otvarate, kreirate, premeštate, kopirate, preimenujete, šaljete i tražite datoteke i foldere. Institut zaštite autorskih prava može da onemogućava slanja nekih datoteka.

Otvorite karticu aparata ili memorijske kartice.

Da biste izabrali više datoteka, dodite (skrolujte) do svake od njih pojedinačno i izaberite **Opcije** > **Markiraj/ Demarkiraj** > **Markiraj**.

Da biste poslali izabrane datoteke, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste kopirali ili premestili datoteke ili foldere u neki drugi folder, izaberite **Opcije** > **Premesti u folder** ili **Kopiraj u folder**. Podrazumevani folderi, kao što su Audio snimci i Galerija, se ne mogu premeštati.

Da biste tražili datoteke, izaberite **Opcije** > **Nađi**. Unesite ključni tekst za pretragu, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Prikazuju se folderi i datoteke u čijem imenu se nalazi ključni tekst.

Da biste prikazali informacije o izabranoj datoteci, izaberite **Opcije** > **Vidi detalje**. Da biste prikazali dodatne informacije o toj datoteci, izaberite **Opcije** > **Dodatni detalji**.

Quickoffice

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Quickoffice**.

Quickoffice se sastoji od aplikacija Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint i Quickmanagera za kupovinu softvera. Koristeći Quickoffice, možete pregledati Microsoft Office 2000, XP i 2003 dokumente (*.doc, *.xls i

*.ppt). Ako posedujete editorsku verziju paketa Quickoffice, možete i da vršite ozmene tih datoteka.

Neki formati datoteka i funkcije nisu podržani.

Rad sa datotekama

Da biste otvorili datoteku, dođite do nje i pritisnite taster za pretragu.

Da biste razvrstali datoteke prema tipu, izaberite **Opcije** > **Razvrstaj po**.

Da biste videli detalje o datoteci, izaberite **Opcije** > **Detalji**. Detalji uključuju ime, veličinu i lokaciju datoteke, kao i vreme i datum poslednje izmene datoteke.

Da biste poslali datoteke na kompatibilni uređaj, izaberite **Opcije** > **Pošalji**, pa zatim način slanja.

Konvertor

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Konvertor**.

Konvertor ima ograničenu preciznost i zato može doći do grešaka u zaokruživanju.

Konvertovanje mera

1. Dođite do polja **Vrsta** i izaberite **Opcije** > **Vrsta konverzije** da biste otvorili listu mera. Izaberite meru koju ćete koristiti, a zatim izaberite **OK**.
2. Dođite do prvog polja **Jedinica** i izaberite **Opcije** > **Izaberi jedinicu**. Izaberite jedinicu koju želite da konvertujete i izaberite **OK**. Dođite do sledećeg polja

Jedinica i izaberite jedinicu u koju želite da konvertujete.

3. Dođite do prvog polja **Količina** i unesite vrednost koju želite da konvertujete. Drugo polje **Količina** se automatski menja i prikazuje konvertovanu vrednost.

Postavljanje osnovne valute i kursa valute

Kada promenite osnovnu valutu, morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju.

Da biste mogli da izvršite konverziju valute, morate izabrati osnovnu valutu i dodati kurseve valuta. Kurs osnovne valute je uvek 1. Osnovna valuta određuje kurs ostalih valuta.

1. Da biste odredili kurs valute za jedinicu valute, dođite do polja **Vrsta** i izaberite **Opcije** > **Kursevi valuta**.
2. Dođite to vrste valute i unesite kurs valute koji želite da postavite po pojedinačnoj jedinici valute.
3. Da biste promenili osnovnu valutu, dođite do date valute i izaberite **Opcije** > **Post. za osnovnu v.**
4. Izaberite **Urađeno** > **Da** da biste sačuvali promene.

Kada podesite sve potrebne kurseve valuta, možete vršiti konverziju valuta.

Zip menadžer

Koristeći aplikaciju „Zip menadžer“ možete da kreirate nove datoteke arhive za skladištenje komprimovanih datoteka u ZIP formatu; dodajte jednu ili više

komprimovanih datoteka ili direktorijuma u arhivu; postavite, obrišite ili promenite lozinku arhive za zaštićene arhive i promenite podešavanja, kao što je nivo komprimovanja i šifrovanje imena datoteke.

Datoteke arhive možete da čuvate u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

PDF čitač

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Adobe PDF**.

Koristeći PDF čitač, možete da čitate PDF dokumenta na ekranu svog uređaja, da tražite tekst u dokumentima, da vršite izmene podešavanja kao što su stepen zumiranja i vrsta prikaza stranice, kao i da PDF datoteke šaljete koristeći e-mail.

Štampanje

Koristeći svoj uređaj možete da štamplate dokumente, kao što su datoteke, poruke ili veb stranice, da probno prikazujete sadržaj pre štampanja, da definišete opcije izgleda štampe, da birate štampač, kao i da dokument štamplate u datoteku. Možda nećete moći da štamplate sve tipove dokumenata.

Štampanje datoteka

Da biste konfigurisali neki štampač za svoj uređaj, izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Štampači** > **Opcije** > **Dodaj**. Da biste neki štampač postavili kao podrazumevani štampač, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** >

Štampači, dođite do tog štampača, pa zatim izaberite **Opcije** > **Postavi za primarni**.

Pre nego što počnete sa štampanjem, proverite da li je aparat pravilno povezan sa štampačem.

Da biste odštampli neki dokument, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Odštampanj**.

Da biste dokument odštampli u datoteku, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Odštampanj** > **Odštampanj u datoteku**, pa zatim definišite lokaciju gde će se sačuvati datoteka.

Da biste promenili opcije štampanja, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja**. Možete da izaberete štampač koji želite da koristite, broj primeraka i opseg stranica koje želite da odštamplate.

Da biste pre štampanja promenili izgled stranice, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Podešavanje stranice**. Možete promeniti veličinu i položaj papira, definisati margine i umetnuti zaglavlje ili podnožje. Maksimalna dužina zaglavlja i podnožja je 128 znakova.

Da biste pre štampanja prikazali izgled datoteke ili poruke, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Prikaži**.

Opcije štampanja

Otvorite dokument kao što je datoteka ili poruka i izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Odštampanj**.

Definišite sledeće:

- **Štampač** — Sa liste izaberite raspoloživi štampač.
- **Odštampanj** — Izaberite **Sve stranice**, **Parne stranice** ili **Neparne stranice** kao opseg štampanja.

- **Opseg štampanja** — Izaberite **Sve str. u opsegu** ili **Definisane stranice** kao opseg stranica.
- **Broj kopija** — Izaberite broj kopija koje želite da odštampate.
- **Odštampaj u datoteku** — Štampajte u datoteku i definišite lokaciju za datoteku.

Raspoloživost opcija može varirati.

Podešavanja štampača

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Štampači**.

Da biste dodali novi štampač, izaberite **Opcije** > **Dodaj**.

Definišite sledeće:

- **Štampač** — Unesite ime za štampač.
- **Upravljački program** — Izaberite upravljački program za štampač.
- **Nosilac** — Izaberite nosioca za štampač.
- **Položaj stranice** — Izaberite položaj.
- **Veličina papira** — Izaberite veličinu papira.
- **Tip medija** — Izaberite tip medija.
- **Režim boja** — Izaberite režim boja.
- **Model štampača** — Izaberite model štampača.

Raspoloživost opcija može varirati.

Sat

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Sat**.

U aplikaciji „Sat“ možete da vidite lokalno vreme i informacije o vremenskoj zoni, da podesite i izmenite alarme ili da izmenite podešavanja datuma i vremena.

Sat sa alarmom

Otvorite karticu sata sa alarmom.

Da biste postavili alarm, izaberite **Opcije** > **Novi alarm**. Kada je alarm aktivan, prikazuje se .

Da biste isključili alarm, izaberite **Stop**, a da biste ga prekinuli na 5 minuta, izaberite **Odloži**. Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen, on će se uključiti i oglasiti alarmom. Ako izaberete **Stop**, uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. Izaberite **Ne** da uređaj isključite, ili **Da** da biste mogli da pozivate i primate pozive. Ne birajte opciju **Da** kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Da biste promenili vreme alarma, izaberite **Opcije** > **Promeni alarm**.

Da biste uklonili alarm, izaberite **Opcije** > **Ukloni alarm**.

Svetski sat

Otvorite karticu svetskog sata da biste proverili vreme u različitim gradovima.

Da biste prikazu svetskog sata dodali neki grad, izaberite **Opcije** > **Dodaj grad**.

Da biste promenili grad koji određuje datum i vreme u vašem aparatu, izaberite **Opcije** > **Postavi za trenutni grad**. Grad se prikazuje u glavnom prikazu aplikacije „Sat“, a vreme u vašem aparatu se menja u skladu sa izabranim gradom. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara vašoj vremenskoj zoni.

Podešavanja sata

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste promenili datum ili vreme, izaberite **Vreme** ili **Datum**.

Da biste promenili sat koji se prikazuje na početnom ekranu, izaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste dozvolili da komunikaciona mreža ažurira datum, vreme i vremensku zonu u vašem aparatu (mrežna usluga), izaberite **Vreme od oper. mreže** > **Autom. ažuriranje**.

Da biste promenili ton alarma, izaberite **Ton alarma sata**.

Beleške

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Beleške**.

Možete da kreirate i šaljete beleške drugim kompatibilnim uređajima i da sačuvate datoteke čistog teksta (.txt format) koje primete u „Beleške“.

Pisanje i slanje beležaka

Da biste napisali belešku, započnite sa unosom teksta. Automatski se otvara editor beležaka.

Za otvaranje beleške, dođite do nje i pritisnite taster za pretragu.

Da biste poslali belešku na druge kompatibilne uređaje, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste sinhronizovali ili definisali podešavanja sinhronizacije za belešku, izaberite **Opcije** > **Sinhronizacija**. Izaberite **Počni** da biste započeli sinhronizaciju ili **Podešavanja** da biste definisali podešavanja sinhronizacije za tu belešku.

Nokia bežična tastatura

Bežične tastature su raspoložive kao posebna proširenja. Da biste postavili Nokia bežičnu tastaturu, ili neku drugu kompatibilnu bežičnu tastaturu koja podržava Bluetooth HID (Human Interface Devices - humani ulazni uređaji) profil, za rad sa Vašim uređajem, koristite aplikaciju Bežična tastatura.

1. Aktivirajte Bluetooth povezivanje u svom uređaju: izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Uključeno**. Uverite se da ste postavili **Prikazivanje mog tel.** > **Vidljiv svima**.
2. Uključite tastaturu.
3. Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Bežična tast.**
4. Da biste započeli traženje uređaja koji podržavaju Bluetooth povezivanje, izaberite **Opcije** > **Nađi tastaturu**.
5. U listi uređaja izaberite tastaturu, pa zatim pritisnite taster za pretragu da uspostavite vezu.
6. Da biste tastaturu uparili sa svojim uređajem, na svom uređaju unesite lozinku po svom izboru (dužine 1 do 9 karaktera), pa zatim istu lozinku unesite na tastaturi.
7. Ako se zatraži raspored tastature, izaberite ga iz liste u svom uređaju.

Kada se pojavi ime tastature, njen status se menja u **Tastatura je povezana**, indikator tastature blinka usporeno, i tastatura je spremna za korišćenje.

Za detalje u vezi korišćenja i održavanja tastature, vidite njeno uputstvo za korisnika.

Povezivanje

Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje na Internet, na poslovnu intranet mrežu, sa nekim drugim uređajem ili sa računarom.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite možete da instalirate sa CD-ROM diska ili sa Interneta. Nokia PC Suite se može koristiti sa operativnim sistemima Windows XP i Windows Vista. Koristeći Nokia PC Suite, možete da pravite rezervne kopije, da svoj uređaj sinhronizujete sa kompatibilnim računarom, da prebacujete datoteke iz svog uređaja u kompatibilni računar i obratno, kao i da svoj uređaj koristite kao modem.

Za više informacija o Nokia PC Suite, vidite Nokia PC Suite uputstvo.

Data kabl

Da biste sprečili oštećenje memorijske kartice, nemojte da odvajate data kabl dok je prenos podataka u toku.

Prenos podataka između aparata i PC računara

1. Ubacite memorijsku karticu u aparat i povežite ga sa kompatibilnim PC računarom pomoću USB data kabla.
2. Kada aparat upita koji režim se koristi, izaberite **Masovno skladištenje**. U ovom režimu, na računaru svoj aparat vidite kao prenosivi čvrsti disk.

3. Vezu raskinite na računaru (recimo, u Windows okruženju koristeći "Unplug" ili "Eject Hardware" opcije) da biste izbegli oštećenje memorijske kartice.

Da biste sa svojim aparatom koristili Nokia PC Suite, instalirajte Nokia PC Suite u svoj PC računar, povežite data kabl, pa zatim izaberite **PC Suite**.

Da biste svoj aparat koristili da povežete PC računar na Internet, povežite data kabl, pa zatim izaberite **Prik. PC na Internet**.

Da biste sinhronizovali muziku u svom aparatu koristeći Nokia Music Player, instalirajte Nokia Music Player softver u svoj PC računar, povežite data kabl, pa zatim izaberite **Prenos medija**.

Da biste promenili USB režim koji normalno koristite sa data kablom, izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **USB** > **Režim USB povezivanja** i željenu opciju.

Da biste podesili aparat tako da pita za režim uvek kada priključite USB data kabl, izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **USB** > **Pitaj pri povezivanju** > **Da**.

Bluetooth

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth**.

0 Bluetooth-u

Bluetooth tehnologija u uređaju omogućava bežično povezivanje elektronskih uređaja u opsegu od 10 m (33 ft). Bluetooth veza se može koristiti za slanje slika, video snimaka, teksta, vizitkarti, kalendarskih napomena ili za bežično povezivanje sa uređajima koji koriste Bluetooth tehnologiju.

Pošto uređaji koji koriste Bluetooth tehnologiju komuniciraju putem radio-talasa, vaš aparat i ostali uređaji ne moraju biti pravolinijski postavljeni. Dva uređaja jedino moraju da budu međusobno udaljeni do 10 metara, iako veza može biti podložna smetnjama usled prepreka kao što su zidovi ili uticaja drugih elektronskih uređaja.

Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. Na primer, ukoliko je uređaj povezan sa slušalicama, istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj.

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržava naredne profile: Dial-Up Networking (prikliučivanje na mreže preko ulaznih telefonskih linija), Object Push (dostava objekata na inicijativu servera), File Transfer (prenos datoteka), Handsfree (rad slobodnih ruku), Headset (mikro-telefonska kombinacija), Basic Imaging (osnovni rad sa slikama), Remote SIM Access (pristup eksternoj SIM kartici), Stereo Audio streaming (strimovanje stereo zvuka), Generic Audio/Video Distribution (opšta audio/video distribucija), Audio/Video Remote Control (daljinska kontrola audija/videoa) i Advanced Audio Distribution (napredna audio distribucija). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj

model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Slanje i prijem podataka pomoću Bluetooth veze

1. Kada prvi put aktivirate Bluetooth, tražiće se da svom uređaju date neko ime. Svom uređaju dajte neko jedinstveno ime da biste ga lakše prepoznali kada u blizini postoji više Bluetooth uređaja.
2. Izaberite **Bluetooth** > **Uključeno**.
3. Izaberite **Prikazivanje mog tel.** > **Vidljiv svima** ili **Definišite period**. Ako izaberete **Definišite period**, potrebno je da definišete vremenski period tokom kojeg će druge osobe moći da vide vaš aparat. Vaš aparat i ime koje ste uneli sada mogu da vide i drugi korisnici čiji uređaji koriste Bluetooth tehnologiju.
4. Otvorite aplikaciju u kojoj je sačuvana stavka koju želite da pošaljete.
5. Izaberite stavku, pa zatim **Opcije** > **Pošalji** > **Preko Bluetooth veze**. Uređaj traži druge uređaje koji koriste Bluetooth tehnologiju, a koji se nalaze unutar radnog opsega, i prikazuje ih u listi.



Savet: Ako ste ranije prenosili podatke korišćenjem Bluetooth veze, prikazuje se lista rezultata prethodnih pretraga. Da biste tražili dodatne Bluetooth uređaje, izaberite **Još uređaja**.

6. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete. Ako taj drugi uređaj zahteva uparivanje da bi se mogla obaviti razmena podataka, tražiće se da unesete lozinku.

Kada se veza uspostavi, prikazuje se **Šalju se podaci**.

Poruke poslate korišćenjem Bluetooth povezivanja se ne čuvaju u folderu Poslato aplikacije Poruke.

Da primite podatke preko Bluetooth veze, izaberite **Bluetooth** > **Uključeno** pa zatim **Prikazivanje mog tel.** > **Vidljiv svima** da primite podatke i od neuparenih uređaja, ili **Skriven** da primite podatke samo od uparenih uređaja. Kod prijema podataka preko Bluetooth veze, u zavisnosti od podešavanja aktivnog profila, čuje se tonski signal i prikazuje upit da li prihvatate poruku koja sadrži i podatke. Ako prihvatite, ta poruka se smešta u folder Primljeno aplikacije Poruke.



Savet: Datotekama u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici možete da pristupate korišćenjem kompatibilnih uređaja koji podržavaju profil klijentskog prenosa datoteka (File Transfer Profile Client service), kao što su laptop računari.

Bluetooth veza se automatski raskida posle slanja ili prijema podataka. Jedino aplikacija Nokia PC Suite i neka proširenja, kao što su mikro-telefonske kombinacije, održavaju vezu čak i kada se ne koristi aktivno.

Uparivanje uređaja

Otvorite karticu uparenih uređaja.

Pre uparivanja, odlučite koja će biti vaša lozinka (dužine 1 do 16 cifara), i dogovorite sa korisnikom drugog uređaja da koristi tu istu lozinku. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs, imaju fiksne lozinke. Ova lozinka vam je

potrebna samo kada uređaje povezujete prvi put. Nakon uparivanja, vezu možete da autorizujete. Uparivanje i autorizacija veze čine povezivanje bržim i jednostavnijim, pošto ne morate da prihvatate zahteve za povezivanje između uparenih uređaja pri svakom uspostavljanju veze.

Lozinka za daljinski SIM pristup mora imati 16 cifara.

1. Izaberite **Opcije** > **Novi upareni uređaj**. Uređaj započinje pretragu Bluetooth uređaja koji se nalaze unutar radnog opsega. Ako ste ranije prenosili podatke korišćenjem Bluetooth veze, prikazuje se lista rezultata prethodnih pretraga. Da biste tražili dodatne uređaje, izaberite **Još uređaja**.
2. Izaberite uređaj sa kojim želite da se uparite, i unesite lozinku. Ista lozinka se mora uneti i na drugom uređaju.
3. Izaberite **Da** da se veza vašeg uređaja i tog drugog uređaja uspostavlja automatski, ili **Ne** da ručno potvrđujete vezu pri svakom pokušaju uspostavljanja veze. Nakon uparivanja, taj uređaj se memoriše u uparene uređaje.

Da uparenom uređaju dodelite neki nadimak, izaberite **Opcije** > **Dodeli nadimak**. Ovaj nadimak se prikazuje samo u vašem uređaju.

Da biste obrisali neko uparivanje, izaberite uređaj čije uparivanje želite da obrišete, pa zatim **Opcije** > **Obriši**. Da biste obrisali sva uparivanja, izaberite **Opcije** > **Obriši sve**. Ako ste trenutno povezani sa nekim uređajem čije uparivanje brišete, uparivanje se odmah uklanja i veza sa uređajem raskida.

Da biste dopustili da se neki upareni uređaj automatski povezuje sa vašim uređajem, izaberite **Post. kao ovlašćen**. Veze tog uređaja i vašeg uređaja se mogu

uspostavljati i bez vašeg znanja. Nije neophodno dodatno prihvatanje niti autorizacija. Ovaj status koristite za sopstvene uređaje, kao što su kompatibilne slušalice ili računar, ili za uređaje koji pripadaju osobama u koje imate poverenje. Ako želite da se uvek zasebno traži da prihvatite zahtev za povezivanja, izaberite **Post. kao neovlaš.**

Da biste mogli da koristite neko Bluetooth audio proširenje, kao što je hendsfri ili slušalice, svoj uređaj morate da uparite sa tim proširenjem. Za lozinku i dodatne informacije, vidite uputstvo za korisnika tog proširenja. Da biste se povezali sa audio proširenjem, uključite to proširenje. Neka audio proširenja mogu da se automatski povežu sa vašim uređajem. U suprotnom, otvorite karticu uparenih uređaja, dodate do tog proširenja, pa zatim izaberite **Opcije** > **Uspostavi vezu**.

Bezbednosni saveti

Kada ne koristite Bluetooth vezu, izaberite **Bluetooth** > **Isključeno** ili **Prikazivanje mog tel.** > **Skriven**.

Nemojte se uparivati sa nepoznatim uređajem.

SIM pristup profil

Koristeći SIM pristup profil možete da pristupate SIM kartici svog aparata korišćenjem kompatibilnog telefonskog kompleta za automobil. Na taj način vam nije neophodna zasebna SIM kartica da biste pristupali podacima SIM kartice i GSM mreži.

Da biste koristili SIM pristup profil, potrebno je sledeće:

- Kompatibilni telefonski komplet za automobil koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju
- Važeća SIM kartica u aparatu

Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice, za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neku kompatibilnu povezanu dodatnu opremu, kao što je automobilski komplet.

U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi, osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu.

Da biste mogli da upućujete pozive, prvo morate da napustite režim eksterne SIM kartice. Ako je uređaj zaključan, prvo ga otključajte tako što ćete uneti šifru blokade.

Za više informacija o automobilskim kompletima i njihovoj kompatibilnosti sa ovim aparatom, vidite Nokia sajt i uputstvo za korisnika svog automobilskog kompleta.

Korišćenje SIM pristup profila

1. Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** > **Režim eksterni SIM** > **Uključen**.
2. Aktivirajte Bluetooth povezivanje u automobilskom kompletu.
3. U automobilskom kompletu startujte pretragu kompatibilnih uređaja. Instrukcije potražite u uputstvu za korisnika automobilskog kompleta.
4. U listi kompatibilnih uređaja, izaberite svoj aparat.
5. Da biste uparili uređaje, u svom aparatu unesite Bluetooth lozinku koja je prikazana na ekranu automobilskog kompleta.



Savet: Ako ste telefonskim kompletom za automobil već pristupili SIM kartici koristeći trenutno aktivni korisnički profil, telefonski komplet za automobil će automatski tražiti aparat sa SIM karticom. Ukoliko on pronađe vaš aparat, a aktivirana je automatska autorizacija, automobilski komplet se automatski povezuje na GSM mrežu kada date kontakt u automobilu.

Kada aktivirate daljinski SIM pristup profil, možete koristiti aplikacije na aparatu koje ne zahtevaju mrežne ili SIM usluge.

Da bi se veza vašeg aparata i automobilskeg kompleta uspostavljala bez zasebnog prihvatanja povezivanja ili autorizacije, izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth**, pa zatim otvorite karticu uparenih uređaja. Dođite do automobilskeg kompleta, pritisnite taster za pretragu i unesite Bluetooth lozinku. Kada vas aparat upita da li da veza bude automatska, izaberite **Da**. Ako izaberete opciju **Ne**, zahtevi za povezivanje automobilskeg kompleta će se uvek morati zasebno prihvatati.

Da biste u svom aparatu raskinuli vezu sa daljinskim pristupom SIM kartici, izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** > **Režim eksterni SIM** > **Isključen**.

Bežični LAN

Možda u nekim državama postoje ograničenja za korišćenje WLAN mreže. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima.

Vaš uređaj može da otkrije i da se poveže sa bežičnom lokalnom mrežom (WLAN). Da biste koristili WLAN mrežu,

ona mora biti dostupna na toj lokaciji i vaš uređaj mora biti povezan sa njom.

WLAN veze



Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.

Da biste koristili WLAN, morate kreirati Internet pristupnu tačku (IAP) u okviru WLAN mreže. Koristite pristupnu tačku za aplikacije koje zahtevaju povezivanje na Internet. WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko WLAN pristupne tačke. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu. Vezu možete prekinuti i ručno. [Vidite "Menadžer veze", str. 105.](#)

WLAN možete koristiti tokom govornog poziva ili kada je aktivna veza za paketni prenos podataka. Možete biti povezani samo sa jednim uređajem WLAN pristupne tačke u jednom trenutku, ali nekoliko aplikacija može koristiti istu Internet pristupnu tačku.

I kada je u aparatu postavljen oflajn režim (profil), WLAN možete da koristite (ako je dostupan). Ne zaboravite da se pridržavate svih odgovarajućih bezbednosnih zahteva kada uspostavljate i koristite WLAN vezu.

Ako svoj aparat premestite na drugo mesto unutar WLAN mreže, a izvan dometa jedne pristupne tačke WLAN mreže, on se putem rominga može automatski povezati sa drugom pristupnom tačkom koja pripada istoj WLAN mreži. Sve dok se nalazite u dometu pristupnih tačaka koje pripadaju istoj računarskoj mreži, vaš aparat ostaje povezan na tu mrežu.



Savet: Da biste proverili jedinstvenu adresu kontrole za pristup medijima (MAC) koja identifikuje vaš aparat, na primer, da biste konfigurisali MAC adresu aparata za WLAN usmerivač, unesite *#62209526# pomoću tastature aparata. MAC adresa je prikazana na ekranu aparata.

Pregled raspoloživosti WLAN mreže

Da bi aparat prikazao raspoloživost WLAN mreža, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Bežični LAN** > **Prikaži dostupn. WLAN**

Ako je WLAN mreža dostupna, na ekranu se prikazuje



Savet: Takođe možete potražiti mreže u dometu.

WLAN Čarobnjak

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **WLAN Čarob.**

WLAN čarobnjak vam pomaže da pronalazite i da se povezujete na bežične LAN mreže. Kada otvorite ovu aplikaciju, vaš uređaj počinje da traži WLAN mreže i prikazuje ih u listi.

Da biste ažurirali listu dostupnih WLAN mreža, izaberite **Opcije** > **Osveži**.

Da biste markirali WLAN mreže u listi pronađenih mreža, izaberite **Razdvoji WLAN mreže**. Izabrane mreže se izdvajaju (filtriraju) kada aplikacija sledeći put traži bežične LAN mreže.

Da biste započeli ili nastavili sa pretraživanjem Interneta korišćenjem pristupne tačke WLAN mreže, dodite do željene mreže, pa zatim izaberite **Opcije** > **Pokreni pretr. Web** ili **Nastavi pretr. Web**.

Da biste raskinuli aktivnu vezu sa WLAN mrežom, izaberite **Opcije** > **Prekini WLAN vezu**.

Da biste videli detalje o WLAN mreži, izaberite **Opcije** > **Detalji**.

Da biste sačuvali pristupnu tačku WLAN mreže, izaberite **Opcije** > **Definiši pristup. tačku**.


Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje WLAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa vašim podacima.

Korišćenje čarobnjaka iz početnog ekrana

U početnom ekranu, WLAN čarobnjak prikazuje status WLAN veza i traženja mreža. Da biste videli dostupne opcije, dodite (skrolujte) do reda koji prikazuje status i pritisnite taster za pretragu. U zavisnosti od statusa, možete pokrenuti Web pretraživač preko WLAN veze, povezati se na svoj servis Internet poziva, prekinuti vezu sa WLAN mrežom, tražiti WLAN mreže ili uključiti ili isključiti traženje mreža.

Ako je skeniranje (traženje) WLAN mreža isključeno i niste povezani na WLAN mrežu, u početnom ekranu se prikazuje **WLAN skeniranje je isklj.** Da biste uključili skeniranje i započeli traženje dostupnih WLAN mreža, dodite (skrolujte) do reda koji prikazuje status, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da biste započeli traženje dostupnih WLAN mreža, dodajte (skrolujte) do reda koji prikazuje status, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Potraži WLAN**. Da biste isključili skeniranje WLAN mreža, dodajte (skrolujte) do reda koji prikazuje status, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Isključi WLAN sken.**

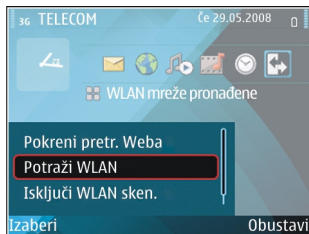

Kada se izabere **Pokreni pretr. Weba** ili **Koristi za**, WLAN čarobnjak automatski kreira pristupnu tačku za izabranu WLAN mrežu. Ova pristupna tačka se može koristiti i sa drugim aplikacijama koje zahtevaju WLAN vezu.

Kada izaberete neku štićenu WLAN mrežu, tražiće se da unesete odgovarajuće lozinke. Da biste se povezali na neku skrivenu mrežu, morate da unesete ispravan SSID (identifikator skupa servisa).

Da biste pronađenu WLAN mrežu koristili za uspostavljanje Internet poziva, dodajte (skrolujte) do reda koji prikazuje status, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Izaberite **Koristi za**, željeni servis Internet poziva, pa zatim i WLAN mrežu koja će se koristiti.

Menadžer veze

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Men. veza.**

Pregled i prekidanje aktivnih veza

Da biste otvorili veze za paketni prenos podataka, izaberite **Akt. data veze**.

Da biste videli detaljne informacije o mrežnim vezama, izaberite neku vezu iz liste, pa zatim **Opcije** > **Detalji**. Koja se vrsta informacija prikazuje zavisi od vrste veze.

Da biste raskinuli izabranu mrežnu vezu, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu**.

Da biste odjednom raskinuli sve aktivne mrežne veze, izaberite **Opcije** > **Raskini sve veze**.

Traženje WLAN mreže

Za traženje WLAN mreža dostupnih unutar dometa izaberite **Raspol. WLAN**. Raspoložive WLAN mreže se daju u listi, kao i njihov mrežni režim (infrastrukturni ili ad-hoc), jačina signala, indikatori šifrovanja mreže, i da li aparat ima aktivnu vezu sa tom mrežom.

Za pregled detalja o mreži dodajte do nje i pritisnite taster za pretragu.

Za kreiranje Internet pristupne tačke za mrežu izaberite **Opcije** > **Definiši prist. tačku**.

Upravljanje bezbednošću i podacima

Upravlajte podacima i softverom u svom uređaju i pobrinite se za bezbednost uređaja i sadržaja u njemu.



Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad, ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja.

Zaključavanje aparata

Da biste sprečili pristup sadržaju u aparatu, zaključajte ga u početnom ekranu. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje, izaberite **Blokiraj telefon** i unesite svoju šifru blokade. Podrazumevana šifra blokade je 12345. Za otključavanje, pritisnite levi taster za izbor, unesite šifru blokade i taster za pretragu.

Da biste promenili šifru blokade, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost** > **Telefon i SIM kartica** > **Šifra blokade**. Unesite staru šifru, a zatim dva puta novu šifru. Nova šifra može imati od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti velika i mala slova i brojevi.

Aparat možete zaključati i daljinski tako što ćete poslati tekstualnu poruku na aparat. Da biste omogućili daljinsko zaključavanje i definisali tekst poruke, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost** > **Telefon i SIM kartica** > **Omogućiti dalj. blokadu** > **Da**. Unesite

poruku za daljinsko zaključavanje i potvrdite je. Ova poruka mora da sadrži najmanje 5 znakova.

Memorija

Postoje dve vrste memorija u kojima možete čuvati podatke ili instalirati aplikacije: memorija aparata i memorijska kartica.

Slobodna memorija

Da biste videli koliko se memorije trenutno koristi, koliko je preostalo slobodne memorije i koliko memorije zauzimaju pojedine vrste podataka, izaberite **Meni** > **Opcije** > **Detalji o memoriji** > **Mem. telefona** ili **Mem. kartica**.



Savet: Da biste obezbedili adekvatnu količinu memorije, redovno prebacujte podatke na memorijsku karticu ili u računar, ili koristite Menadžer datoteka da brišete datoteke koje vam više nisu potrebne.

Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacione datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da Vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Da biste očuvali dovoljno memorije, napravite rezervne kopije na kompatibilnom PC računaru koristeći Nokia PC Suite, zatim koristeći menadžer datoteka, uklonite instalacione datoteke iz

memorije uređaja. Ukoliko je ta .sis datoteka prilog neke poruke, tu poruku obrišite u sandučetu primljenih poruka.

Memorijska kartica

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Memorija**.

Ako ne možete da koristite memorijsku karticu na svom aparatu, moguće je da imate pogrešan tip memorijske kartice, kartica možda nije formatirana za vaš aparat ili kartica ima oštećen sistem datoteka. Vaš Nokia aparat podržava sistem datoteka FAT16 i FAT32 na memorijskim karticama.

MicroSDHC

Ovaj uređaj koristi microSD i microSDHC memorijske kartice.

Da biste obezbedili međusobnu upotrebljivost, sa ovim uređajem koristite samo kompatibilne memorijske kartice. Kompatibilnost memorijske kartice proverite kod proizvođača ili dobavljača. Druge memorijske kartice, osim microSD i microSDHC kartica, nisu kompatibilne sa ovim uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti memorijsku karticu kao i sam aparat, a podaci sačuvani na nekompatibilnoj kartici mogu da budu oštećeni.

Korišćenje memorijske kartice

Da biste formatirali memorijsku karticu za svoj uređaj, izaberite **Opcije** > **Formatizuj karticu**. Kada se memorijska kartica formatira, trajno se gube svi podaci koji se nalaze na njoj. Obratite se prodavcu da saznate da



li je memorijsku karticu neophodno formatirati pre upotrebe.

Da biste promenili ime memorijske kartice, izaberite **Opcije** > **Ime mem. kartice**.

Bezbednost memorijske kartice

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Memorija**.

Da biste sprečili neovlašćeni pristup podacima na memorijskoj kartici, karticu možete da zaštitite lozinkom. Da biste postavili lozinku, izaberite **Opcije** > **Postavi lozinku**. Lozinka može biti dužine do 8 znakova i prepoznaje se registar slova; mala i velika slova. Lozinka se čuva u aparatu. Ne morate ponovo unositi lozinku sve dok koristite memorijsku karticu na istom aparatu. Ako memorijsku karticu budete koristili u nekom drugom uređaju, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku. Zaštitu lozinkom ne podržavaju sve memorijske kartice.

Da biste uklonili lozinku memorijske kartice, izaberite **Opcije** > **Ukloni lozinku**. Kada uklonite lozinku, podaci na memorijskoj kartici nisu zaštićeni od neovlašćene upotrebe.

Da biste otvorili zaključanu memorijsku karticu, izaberite **Opcije** > **Otključaj m. karticu**. Unesite lozinku.

Ako ne možete da se setite lozinke za otključavanje memorijske kartice, možete ponovo formatirati karticu i kartica će se otključati, a lozinka će biti uklonjena. Formatiranje memorijske kartice briše sve podatke uskladištene na kartici.

Šifrovanje

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Šifrovanje**.

Šifrujte memoriju svog aparata i memorijsku karticu da biste drugima sprečili pristup vašim važnim informacijama.

Šifrovanje memorije aparata ili memorijske kartice

Da biste šifrovali, zaključali, memoriju aparata, izaberite **Memorija telefona**.

Da biste šifrovali memorijsku karticu, izaberite **Memorijska kartica** i neku od sledećih opcija:

- **Šifrovanje bez čuvanja ključa** — Šifrujte memorijsku karticu bez memorisanja enkripcionog ključa. Ako izaberete ovu opciju, memorijsku karticu nećete moći da koristite u drugim uređajima, takođe, kada povratite fabrička podešavanja, tu memorijsku karticu nećete moći da dešifrujete.
- **Šifrovanje uz čuvanje ključa** — Šifrujte memorijsku karticu i ključ memorišite ručno u podrazumevani folder. Sigurnosti radi, ključ sačuvajte na nekom bezbednom mestu izvan samog aparata. Recimo, ključ možete poslati u svoj računar. Unesite lozinku za ključ, kao i ime za datoteku ključa. Lozinka treba da bude dugačka i složena.
- **Šifruj vraćenim ključem** — Šifrujte memorijsku karticu ključem koji ste primili. Izaberite datoteku ključa, i unesite lozinku.

Dešifrovanje memorije i memorijske kartice

Ne zaboravite da uvek dešifrujete memoriju uređaja i/ili memorijsku karticu pre ažuriranje softvera uređaja.

Da biste dešifrovali, otključali, memoriju aparata, izaberite **Memorija telefona**.

Da biste dešifrovali memorijsku karticu a da se ne uništi enkripcioni ključ, izaberite **Memorijska kartica** > **Dešifruj**.

Da biste dešifrovali memorijsku karticu i da se uništi enkripcioni ključ, izaberite **Memorijska kartica** > **Dešifruj i isključi šifrovanje**.

Fiksno biranje

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Kontakti** > **Opcije** > **SIM kontakti** > **Kontakti fiks. biranja**.

Koristeći servis fiksnog biranja, možete da ograničite pozive sa svog aparata samo na određene telefonske brojeve. Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

1. Da biste ograničili pozive sa svog aparata, izaberite **Opcije** > **Novi SIM kontakt** i unesite ime i telefonski broj kontakta na listu brojeva čije je pozivanje dozvoljeno ili izaberite **Dodaj iz Kontakata** da biste kopirali kontakt iz Kontakata. Za ograničavanje poziva pomoću pozivnog broja za određenu zemlju, unesite pozivni broj za tu zemlju na listu brojeva. Svi telefonski

brojevi čije je pozivanje dozvoljeno moraju počinjati ovim pozivnim brojem.

- Izaberite **Opcije** > **Aktiviraj fiksno bir.** Za aktiviranje ili deaktiviranje fiksnog biranja ili za izmenu kontakata za fiksno biranje, potreban Vam je PIN2 kôd. Ako nemate taj kôd, obratite se dobavljaču usluga. Da biste otkazali uslugu, izaberite **Opcije** > **Deaktiv. fiksno bir.**



Savet: Da biste slali tekstualne poruke SIM kontaktima kada je servis fiksnog biranja aktiviran, morate da dodate broj centra za tekstualne poruke u listu za fiksno biranje.

Menadžer sertifikata

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost** > **Rad sa sertifikatima.**

Digitalni sertifikati se koriste da potvrde poreklo softvera, ali nisu garancija bezbednosti. Postoje četiri različita tipa sertifikata: sertifikati ovlastioca, lični sertifikati, sertifikati proverenih sajtova i sertifikati uređaja. Tokom bezbedne veze, server može da pošalje serverski sertifikat na vaš aparat. Po primanju, on se proverava putem sertifikata ovlastioca (autoriteta) koji je sačuvan na vašem aparatu. Ako identitet servera nije autentičan ili ako nemate ispravan sertifikat na aparatu, dobićete obaveštenje.

Sertifikat možete da preuzmete sa nekog veb-sajta, ili ga možete primiti kao poruku. Sertifikate bi trebalo da koristite kada se povezujete na onlajn (mrežne) bankarske servise ili na udaljene servere radi prenosu poverljivih informacija. Njih treba koristiti i kada želite da umanjite rizik od virusa i drugog zlonamernog softvera, kao i da se

uverite u autentičnost softvera kada ga preuzimate i instalirate u svoj uređaj.



Savet: Kada dodajete novi sertifikat, proverite njegovu autentičnost.

Prikaz detalja o sertifikatu

U ispravnost identiteta nekog servera možete da budete sigurni samo kada su potpis i period važenja serverskog sertifikata provereni.

Da biste videli detalje sertifikata, otvorite folder sertifikata, izaberite sertifikat, pa zatim **Opcije** > **Detalji sertifikata.**

Može se pojaviti jedna od sledećih napomena:

- Sertifikat nije prihvaćen** — Niste postavili nijednu aplikaciju da koristi taj sertifikat. Možete promeniti podešavanja prihvatanja.
- Sertifikat istekao** — Period važenja datog sertifikata je istekao.
- Sertifikat još uvek ne važi** — Period važenja izabranog sertifikata još nije započeo.
- Sertifikat oštećen** — Sertifikat se ne može koristiti. Obratite se izavaocu sertifikata.

Podešavanja poverenja sertifikata

Prihvatanje nekog sertifikata (sertifikat od poverenja) znači da ga autorizujete za proveru Web stranica, servera e-pošte, softverskih paketa i ostalih podataka. Samo

sertifikati od poverenja mogu da se koriste za proveru usluga i softvera.



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Za promenu podešavanja prihvatanja sertifikata, izaberite sertifikat i **Opcije** > **Podeš. prihvatanja**. Izaberite aplikaciju i pritisnite taster za pretragu da biste izabrali **Da** ili **Ne**. Ličnom sertifikatu ne možete promeniti podešavanja poverenja.

U zavisnosti od sertifikata, prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste sertifikat:

- **Symbian instalacija** — Nova aplikacija operativnog sistema Symbian.
- **Internet** — E-pošta i grafika.
- **Instaliranje aplikac.** — Nova Java™ aplikacija.
- **Onlajn provera sert.** — Protokol statusa sertifikata na mreži.

Bezbednosni moduli

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost** > **Zaštitni modul**.

Prikazivanje i vršenje izmena bezbednosnih modula

Da biste prikazali ili izmenili bezbednosni modul, dođite do njega i pritisnite taster za pretragu.

Da biste videli detaljne informacije o bezbednosnom modulu, izaberite **Opcije** > **Detalji zaštite**.

Da biste izmenili PIN kodove bezbednosnog modula, izaberite **PIN modula** da biste izmenili PIN kôd bezbednosnog modula ili **Potpisni PIN** da biste izmenili PIN kôd za digitalne potpise. Možda neće moći da promenite ove kodove za neke bezbednosne module.

Spremište ključeva čuva sadržaj bezbednosnog modula. Da biste obrisali spremište ključa, izaberite **Spremište ključa**, izaberite željeno spremište ključa, pa zatim **Opcije** > **Obriši**. Možda nećete moći da obrišete skladište ključeva nekih bezbednosnih modula.

Pravljenje rezervnih kopija podataka

Preporučuje se da redovno pravite rezervne kopije memorije aparata na memorijskoj kartici ili na kompatibilnom računaru.

Da biste napravili rezervnu kopiju informacija iz memorije aparata na memorijsku karticu, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Memorija** > **Opcije** > **Kopiraj mem.tel..**

Da biste vratili informacije sa memorijske kartice u memoriju aparata, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Memorija** > **Opcije** > **Rekonst. sa kartice.**

Takođe možete da povežete aparat sa kompatibilnim računarom i da koristite paket Nokia PC Suite za pravljenje rezervne kopije podataka.

Daljinska konfiguracija

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Men. uređ.**

Koristeći Menadžer uređaja možete da daljinski upravljate podešavanjima, podacima i softverom u svom uređaju.

Možete da se povežete na neki server i da sa njega primite konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. Profile servera i različita konfiguraciona podešavanja možete da primite od svog provajdera servisa ili od informatičke službe svoje firme. Konfiguraciona podešavanja mogu da obuhvataju podešavanja veze kao i druga podešavanja koja koriste različite aplikacije u vašem uređaju. Opcije koje su na raspolaganju mogu biti različite.

Vežu za daljinsko konfigurisanje obično započinje server kada je neophodno ažurirati podešavanja uređaja.

Da biste kreirali novi profil servera, izaberite **Opcije** > **Novi profil servera.**

Ova podešavanja možete da primite od svog provajdera servisa u formi konfiguracione poruke. U suprotnom, definišite sledeće:

- **Ime servera** — Unesite ime za konfiguracioni server.

- **Identifikator servera** — Unesite jedinstveni identifikator kojim ćete identifikovati konfiguracioni server.
- **Lozinka servera** — Unesite lozinku kojom će se uređaj identifikovati serveru.
- **Sesija** — Izaberite željeni tip veze.
- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti za tu vezu, ili kreirajte novu pristupnu tačku. Takođe možete izabrati i da budete pitani za pristupnu tačku svaki put kada uspostavljate vezu. Ovo podešavanje je na raspolaganju samo ako ste za tip nosioca izabrali **Internet**.
- **Adresa domaćina** — Unesite Web adresu konfiguracionog servera.
- **Port** — Unesite broj porta servera.
- **Korisničko ime** — Unesite svoj identifikator korisnika za konfiguracioni server.
- **Lozinka** — Unesite lozinku za konfiguracioni server.
- **Dopusti konfiguraciju** — Izaberite **Da** da dopustite da server inicira sesiju konfigurisanja.
- **Aut. prihvati sve zah.** — Izaberite **Da** ako ne želite da server od vas traži potvrdu pre započinjanja sesije konfigurisanja.
- **Mrežna autentikacija** — Izaberite da li želite da koristite http autentikaciju.
- **Mrežno korisničko ime** — Unesite svoj identifikator korisnika za http autentikaciju. Ovo podešavanje je na raspolaganju samo ako ste izabrali da se koristi **Mrežna autentikacija**.
- **Mrežna lozinka** — Unesite lozinku za http autentikaciju. Ovo podešavanje je na raspolaganju samo ako ste izabrali da se koristi **Mrežna autentikacija**.

Da biste se povezali sa serverom i primili konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj, izaberite **Opcije** > **Počni konfiguraciju**.

Da biste videli dnevnik konfiguracije izabranog profila, izaberite **Opcije** > **Vidi dnevnik**.

Menadžer aplikacija

Izaberite **Meni** > **Instalacije** > **Men. aplik.**.

Na aparat možete instalirati dve vrste aplikacija i softvera:

- Aplikacije i softver posebno namenjene za vaš aparat ili kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian. Ove datoteke za instalaciju softvera imaju oznaku tipa datoteke .sis ili .sisx.
- Java ME™ aplikacije kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian. Datoteke za instalaciju Java aplikacija imaju oznake tipa datoteke .jad ili .jar.

Instalacione datoteke mogu se preneti na vaš aparat sa kompatibilnog računara, preuzeti tokom pretraživanja ili poslati u multimedijalnoj poruci, kao prilog e-mail poruke ili putem Bluetooth veze.

Tokom instalacije aparat proverava ispravnost paketa koji će biti instaliran. Aparat prikazuje informacije o izvršenim proverama, a vi imate mogućnost da nastavite sa instalacijom ili da odustanete.

Ako instalirate aplikacije koje zahtevaju mrežnu vezu, imajte na umu da će energetska utrošak aparata biti veći kada koristite te aplikacije.



Savet: Kada pretražujete Web stranice, možete preuzeti instalacionu datoteku i odmah je

instalirati. Međutim, imajte na umu da tokom instalacije veza radi u pozadini.

Instalacija aplikacija



Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Da biste preuzeli i instalirali softver sa Weba, izaberite **Preuz. aplikacija**. Izaberite aplikaciju, pa zatim **Opcije** > **Instaliraj**.

Da biste videli detalje o instaliranom softverskom paketu, izaberite aplikaciju, pa zatim **Opcije** > **Vidi detalje**.

Da biste videli dnevnik (protokol) instalacije, izaberite **Opcije** > **Vidi protokol**. Lista prikazuje ime instaliranog ili uklonjenog softvera, kao i datum instalacije ili uklanjanja. Ako nakon instalacije nekog softverskog paketa budete imali problema sa aparatom, koristite ovu listu da biste otkrili koji softverski paket bi mogao da bude uzrok problema. Informacije na ovoj listi mogu da pomognu i oko utvrđivanja problema do kojih dolazi zato što softverski paketi nisu međusobno kompatibilni.

Da biste uklonili softver, izaberite **Opcije** > **Ukloni**. Ako uklonite softver, možete ga ponovo instalirati samo ako koristite originalni softverski paket ili ako vršite vraćanje (rekonstrukciju) sistema pomoću rezervne kopije koja sadrži uklonjeni softverski paket. Ako uklonite softverski paket, možda više nećete moći da otvarate datoteke kreirane pomoću tog softvera. Ako se neki drugi softverski paket oslanja na softverski paket koji ste uklonili, taj drugi

softverski paket može prestati da radi. Za više detalja, pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa.

Podešavanja instalacije

Da biste modifikovali podešavanja aplikacije, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, pa zatim neku od sledećih opcija:

- **Instalacija softvera** — Izaberite da li će se instalirati samo potpisane (overene) aplikacije ili sve aplikacije.
- **Onlajn provera sert.** — Da bi se proveravala valjanost sertifikata kada se instalira neka aplikacija, izaberite **Uključeno**. Ako se valjanost sertifikata ne može potvrditi, bićete pitani da li da se instaliranje nastavi.
- **Primarna Web adresa** — Valjanost sertifikata se proverava na podrazumevanoj mrežnoj adresi ako sertifikat ne sadrži sopstvenu Web adresu. Da biste promenili podrazumevanu adresu, izaberite **Primarna Web adresa**, pa zatim unesite novu adresu.

Bezbednosna podešavanja za Java aplikacije

Da biste definisali bezbednosna podešavanja neke Java aplikacije, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Možete definisati funkcije kojima Java aplikacija može da pristupi. Vrednost koju možete da postavite za svaku funkciju zavisi od domena zaštite softverskog paketa.

- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku koju aplikacija može da koristi za uspostavljanje mrežne veze.

- **Pristup mreži** — Dopustite da aplikacija uspostavlja data mrežnu vezu.
- **Poruke** — Dopustite da aplikacija šalje poruke.
- **Autostart aplikacija** — Dopustite da se aplikacija automatski startuje.
- **Povezivanje** — Dopustite da aplikacija uspostavlja data vezu, kao što je Bluetooth veza.
- **Multimedija** — Dopustite da aplikacija koristi multimedijalne funkcionalne mogućnosti uređaja.
- **Učitaj korisničke p.** — Dopustite da aplikacija očitava stavke kalendara, kontakata ili druge lične podatke.
- **Izmeni koris. podatke** — Dopustite da aplikacija dodaje lične podatke, na primer stavke u Kontakte.
- **Pozicioniranje** — Dopustite da aplikacija koristi lokacijske podatke u uređaju.
- **Orijentiri** — Dopustite da aplikacija koristi orijentire u uređaju.

Možete da definišete način na koji ćete biti upitani za potvrdu pristupa Java aplikacije funkcijama aparata. Izaberite jednu od sledećih vrednosti:

- **Uvek pitaj** — Da biste zahtevali da Java aplikacija zatraži vašu potvrdu za svako korišćenje ove funkcije.
- **Pitaj prvi put** — Da biste zahtevali da Java aplikacija zatraži početnu potvrdu za korišćenje ove funkcije.
- **Uvek dopušten** — Da biste omogućili da Java aplikacija koristi ovu funkciju bez vaše potvrde. Bezbednosna podešavanja pomažu u zaštiti vašeg aparata od štetnih Java aplikacija koje mogu da koriste funkcije aparata bez vaše dozvole. Izaberite **Uvek dopušten** samo ako poznajete dobavljača i ako ste sigurni u pouzdanost aplikacije.
- **Nije dopušten** — Da biste sprečili Java aplikaciju da koristi ovu funkciju.

Ključevi za aktiviranje

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Ključevi**.

Neke medijske datoteke, na primer slike, muzičke datoteke ili video snimci, zaštićene su digitalnim pravima korišćenja. Ključevi za aktiviranje takvih datoteka mogu dozvoliti ili ograničiti njihovo korišćenje. Na primer, pomoću nekih ključeva za aktiviranje muzičku numeru možete slušati samo ograničen broj puta. Tokom jedne sesije reprodukcije muzičku numeru možete premotavati unazad i unapred ili je pauzirati, ali kada je zaustavite, to znači da ste iskoristili jednu od dozvoljenih instanci.

Korišćenje ključeva za aktiviranje sadržaja

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju u ključeva za aktiviranje i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i ključevi za aktiviranje i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Ključeve za aktiviranje i sam sadržaj možete izgubiti i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Gubitak ključeva za aktiviranje ili gubitak samog sadržaja ograničava ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Neki ključevi za aktiviranje sadržaja mogu da budu vezani za određenu SIM karticu, i zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Da biste pregledali ključeve za aktiviranje prema tipu, izaberite **Važeći ključevi**, **Nevažeći ključ** ili **Ne koriste se**.

Da biste pregledali detalje ključa, izaberite **Opcije** > **Detalji ključa**.

Sledeći detalji prikazani su za svaku medijsku datoteku:

- **Status** — Status je **Ključ za aktivir. je valjan, Ključ za aktivir. istekao** ili **Ključ još uvek ne važi**.
- **Slanje sadržaja** — **Dozvoljeno** znači da datoteku možete poslati na drugi aparat. **Nije dozvoljeno** znači da datoteku ne možete poslati na drugi aparat.
- **Sadržaj u telefonu** — **Da** znači da se datoteka nalazi na aparatu i prikazana je putanja datoteke. **Ne** znači da data datoteka trenutno nije na aparatu.

Da biste aktivirali ključ, idite u glavni pregled ključeva za aktiviranje i izaberite **Nevažeći ključ**. > **Opcije** > **Pribavi ključ za aktivir..** Odmah uspostavite mrežnu vezu i bićete upućeni na Web lokaciju gde možete kupiti prava na medije.

Da biste izbrisali prava na datoteku, otvorite karticu važećih ključeva ili karticu ključeva koji nisu u upotrebi, dođite do željene datoteke i izaberite **Opcije** > **Obrisi**. Ako postoji nekoliko prava koja se odnose na istu medijsku datoteku, sva prava se brišu.

Pregled grupe ključeva prikazuje sve datoteke povezane sa pravom grupe. Ako ste preuzeli više medijskih datoteka sa istim pravima, sve će biti prikazane u ovom pregledu. Pregled grupe možete da otvorite sa kartica važećih ili

nevažjećih ključeva. Da biste pristupili tim datotekama, otvorite folder sa pravima grupe.

Sinhronizacija podataka

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Sinhroniz.**.

Korišćenjem "Sinhronizacije" možete da sinhronizujete kontakte, stavke kalendara ili beleške sa odgovarajućim aplikacijama u kompatibilnom računaru ili na udaljenom Internet serveru. Podešavanja sinhronizacije se čuvaju u profilu sinhronizacije. Aplikacija za sinhronizaciju koristi SyncML tehnologiju za daljinsku sinhronizaciju. Za informacije o SyncML kompatibilnosti obratite se isporučiocu aplikacije sa kojom želite da sinhronizujete svoj apar.

Podešavanja sinhronizacije možete primiti i kao poruku od svog provajdera servisa. Raspoložive aplikacije koje možete da sinhronizujete se mogu razlikovati. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Kreiranje profila sinhronizacije

U vašem aparatu već postoji Nokia PC Suite profil sinhronizacije. Nije neophodna da vršite njegove izmene ako svoj uređaj sinhronizujete sa nekim računarnom koristeći paket Nokia PC Suite.

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije** > **Novi profil sinhroniz.**, dodelite ime profilu, izaberite aplikacije za

sinhronizaciju tim profilom, i definišite potrebna podešavanja veze. Za detaljnije informacije obratite se dobavljaču usluga.

Izbor aplikacija koje će se sinhronizovati

1. Da biste izabrali aplikacije koje će se sinhronizovati nekim profilom sinhronizacije, izaberite **Opcije** > **Izmeni profil sinh.** > **Aplikacije**.
2. Izaberite željenu aplikaciju i izaberite **Uključi u sinhronizaciju** > **Da**.
3. Odredite **Udaljena baza pod.** i **Tip sinhronizacije** podešavanja.

Podešavanja veze za sinhronizaciju

Da biste definisali podešavanja veze novog profila, izaberite **Opcije** > **Novi profil sinhroniz.** > **Podešavanja veze**, pa zatim definišite sledeća podešavanja:

- **Verzija servera** — Izaberite verziju SyncML protokola koju možete da koristite sa serverom.
- **ID servera** — Unesite identifikator (ID) udaljenog servera. Ovo podešavanje je na raspolaganju jedino ako izaberete 1.2 SyncML verziju.
- **Nosilac podataka** — Izaberite nosilac podataka za povezivanje na udaljeni server u toku sinhronizacije.
- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku veze za sinhronizaciju, ili kreirajte novu pristupnu tačku.

Možete izabrati i da se pita za pristupnu tačku svaki put kada uspostavljate vezu za sinhronizaciju.

- **Adresa domaćina** — Unesite Web adresu servera na kojem se nalazi baza podataka sa kojom želite da sinhronizujete svoj uređaj.
- **Port** — Unesite broj porta servera udaljene baze podataka.
- **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime za identifikaciju aparata na serveru.
- **Lozinka** — Unesite lozinku za identifikaciju aparata na serveru.
- **Dopusti sinh. zahtev** — Da biste dopustili da se sinhronizacija startuje sa udaljenog servera baze podataka, izaberite **Da**.
- **Prihvataj sve s. zaht.** — Da bi uređaj tražio vašu potvrdu pre prihvatanja sinhronizacije sa severa, izaberite **Ne**.
- **Mrežna autentikacija** — Da bi se sprovodila mrežna autentikacija vašeg uređaja pre sinhronizacije, izaberite **Da**. Unesite mrežno korisničko ime i mrežnu lozinku.

Mobilna VPN mreža

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **VPN**.

Klijentski program Nokia mobilna virtuelna privatna mreža (VPN) kreira bezbednu vezu sa kompatibilnom intranet mrežom firme i uslugama, kao što je e-pošta. Vaš uređaj se preko mreže mobilne telefonije i Interneta povezuje na VPN gejtvaj (mrežni prolaz) firmine mreže koji funkcioniše kao ulaz u kompatibilnu poslovnu mrežu. VPN klijentski program koristi IPSecurity (IP Sec) tehnologiju. IPSec je telekomunikaciono okruženje otvorenih

standarda koje obezbeđuje bezbednu (štićenu) razmenu podataka preko mreža baziranih na IP protokolu.

VPN polise (skupovi pravila) definišu način na koji VPN klijentski program i VPN gejtvaj (mrežni prolaz) uzajamno proveravaju svoju autentičnost, kao i enkripcione algoritme koji se koriste kao ispomoć u zaštiti poverljivosti podataka. U vezi VPN polisa se obratite informatičkom odeljenju svoje firme.

Da biste konfigurisali VPN klijentski program, sertifikate i polise, obratite se administratoru date poslovne mreže.

Rad sa VPN mrežom

Izaberite **VPN upravljanje** i neku od sledećih opcija:

- **VPN polise** — Instalirajte, prikažite ili ažurirajte VPN polise.
- **Serveri VPN polisa** — Izvršite izmene podešavanja veze sa serverom VPN polisa sa kojeg možete da instalirate i da ažurirate VPN polise. Server polisa može biti Nokia Security Service Manager (NSSM), ali nije neophodno.
- **VPN dnevnik** — Prikažite dnevnik instalacija, ažuriranja i sinhronizacije VPN polisa, kao i drugih VPN veza.

Kreiranje VPN pristupne tačke

Pristupna tačka je mesto preko kojeg se vaš telefon povezujete na mrežu. Da biste koristili e-poštu i multimedijalne servise, ili da biste pregledali Web stranice, najpre morate definisati Internet pristupne tačke za ove servise. VPN pristupne tačke uparaju VPN polise

(skupovi pravila) sa standardnim Internet pristupnim tačkama kako bi se kreirala bezbedna veza.

Vaš provajder servisa je možda već postavio neke ili sve pristupne tačke u vašem uređaju, i možda nećete moći da ih kreirate, izmenite ili uklonite.

Za ispravna podešavanja se obratite informatičkom odeljenju svoje firme.

Otvorite "odredište", izaberite neku VPN pristupnu tačku, izaberite **Izmeni**, pa zatim definišite sledeće:

- **Ime konekcije** — Unesite ime VPN pristupne tačke.
- **VPN polisa** — Izaberite VPN polisu za kombinaciju sa tom Internet pristupnom tačkom.
- **Internet pris. tačka** — Izaberite Internet pristupnu tačku sa kojom će se kombinovati ta VPN polisa kako bi se kreirala bezbedna veza za prenos podataka.
- **Adresa proksi ser.** — Unesite adresu proksi servera privatne mreže.
- **Br. porta proksi ser.** — Unesite broj porta proksi servera.

Korišćenje VPN veze u nekoj aplikaciji

Kod prijavljivanja na kompanijsku mrežu se može zahtevati da dokažete svoj identitet. Za ove podatke se obratite informatičkom odeljenju svoje firme.

Da biste mogli da koristite VPN vezu iz neke aplikacije, za tu aplikacija mora da bude vezana neka VPN pristupna tačka.



Savet: Podešavanja veze aplikacije možete da postavite na **Uvek pitaj**, u kom slučaju VPN pristupnu tačku birate iz liste mogućih veza.

1. U aplikaciji iz koje želite da kreirate VPN vezu, za pristupnu tačku izaberite neku VPN pristupnu tačku.
2. Ako koristite specifičnu autentikaciju, unesite svoje VPN korisničko ime i lozinku. Ako je SecurID "žeton" izgubio sinhronizaciju sa generatorom takta ACE/Server-a, unesite narednu lozinku. Ako koristite autentikaciju na bazi sertifikata, unesite lozinku spremišta ključa (key store password).

Podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav..**

Možete definisati i izmeniti razna podešavanja aparata. Izmena ovih podešavanja utiče na rad vašeg aparata po pitanju više aplikacija.

Neka podešavanja za aparat mogu biti unapred postavljena ili ih može poslati dobavljač usluga u posebnoj poruci. Možda nećete moći da promenite ova podešavanja.

Izaberite podešavanje koje želite da izmenite da biste uradili sledeće:

- Prebacivali se sa jedne na drugu vrednost, kao što su uključeno ili isključeno.
- Izabrali vrednost sa liste.
- Otvorili editor teksta da biste uneli vrednost.
- Otvorili klizač da biste pomeranjem nalevo ili nadesno povećali ili smanjili vrednost.

Opšta podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte.**

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Personalizacija** — Promenite podešavanja ekrana i aparat prilagodite svojim potrebama.
- **Datum i vreme** — Promenite datum i vreme.
- **Proširenje** — Definišite podešavanja za proširenja.
- **Bezbednost** — Definišite bezbednosna podešavanja.

- **Fabrička podeš.** — Vratite prvobitna podešavanja aparata.
- **Pozicioniranje** — Definišite metod pozicioniranja i server za aplikacije koje koriste GPS.

Podešavanja personalizacije

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija.**

Podešavanja ekrana

Da biste definisali nivo svetla koji je potreban aparatu pre uključivanja pozadinskog svetla, izaberite **Ekran** > **Svetlosni senzor.**

Da biste promenili veličinu teksta, izaberite **Ekran** > **Veličina znakova.**

Da biste podesili vremenski period tokom kojeg se ekran može nalaziti u mirovanju pre aktiviranja čuvara ekrana, izaberite **Ekran** > **Ušteda energije posle.**

Da biste izabrali pozdravnu poruku (dobrodošlicu) ili logotip za ekran, izaberite **Ekran** > **Dobrodošlica ili logo.** Možete izabrati podrazumevanu pozdravnu poruku, uneti svoj tekst ili izabrati sliku.

Da biste postavili vreme od poslednjeg pritiska nekog tastera do zatamnjenja ekrana, izaberite **Ekran** > **Trajanje osvetljenja.**

Podešavanja pasivnog režima rada

Da biste izabrali da li da koristite početni ekran, izaberite **Početni ekran** > **Početni ekran**.

Da biste promenili podešavanja režima početnog ekrana, izaberite **Početni ekran** > **Podešavanja režima**.

Da biste tasterima uređaja dodelili prečice, izaberite **Početni ekran** > **Tasterske prečice**. Ove prečice nisu dostupne na početnom ekranu.

Podešavanja tonova

Da biste izabrali ton zvona za govorne pozive, izaberite **Tonovi** > **Ton zvona**.

Da biste izabrali ton zvona za video pozive, izaberite **Tonovi** > **Ton video poziva**.

Da biste postavili tip zvona, izaberite **Tonovi** > **Tip zvona**. Takođe možete podesiti aparat da se oglasi tonom zvona koji predstavlja kombinaciju izgovorenog imena pozivaoca i izabranog tona zvona kada vas zove neko sa liste kontakata. Izaberite **Tonovi** > **Izgovori ime poziv..**

Da biste postavili jačinu zvuka za ton zvona, izaberite **Tonovi** > **Jačina zvona**.

Da biste postavili različite tonove upozorenja, izaberite **Tonovi** > **Zvučni signal poruke, Zv. signal e-mail por., Ton alarma kalendara** ili **Ton alarma sata**.

Da biste podesili aparat da vibrira prilikom prijema poziva, izaberite **Tonovi** > **Upozor. vibracijom**.

Da biste postavili jačinu zvuka tonskog odziva tastature aparata, izaberite **Tonovi** > **Tonovi tastature**.

Da biste uključili ili isključili tonove upozorenja, izaberite **Tonovi** > **Tonovi upozorenja**.

Podešavanja jezika

Da biste postavili jezik koji se koristi na ekranu aparata, izaberite **Jezik** > **Jezik telefona**.

Da biste izabrali jezik kojim pišete beleške i poruke, izaberite **Jezik** > **Jezik pisanja**.

Da biste izabrali da li ćete koristiti intuitivni način unosa teksta, izaberite **Jezik** > **Intuitivni unos teksta**.

Da biste definisali podešavanja intuitivnog načina unosa teksta, izaberite **Pod. intuit. unosa teksta**.

Svetlo obaveštenja

Kada primite poruku ili propustite poziv, taster za pretragu trepće i obaveštava vas o tome.

Da biste podesili koliko će dugo taster za pretragu da trepće, izaberite **Svetlo obaveštenja** > **Treptanje za**.

Da biste izabrali o kojim događajima ćete biti obaveštavani, izaberite **Svetlo obaveštenja** > **Obaveštavani događaji**.

Podešavanja namenskih tastera

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Jednodod. tast..**

Da biste izabrali koja će se aplikacija ili radnja otvarati kada pritisnete namenski taster, izaberite željeni taster, pa zatim **Opcije** > **Otvori**.

Da biste vratili prvobitno postavljene aplikacije i radnje, izaberite **Povrati podrazumevanog**.

Podešavanja datuma i vremena

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Datum i vreme.**

Da biste postavili trenutni datum i tačno vreme, izaberite **Datum**, pa zatim **Vreme.**

Da biste definisali vremensku zonu, izaberite **Vremenska zona.**

Izaberite **Vreme od oper. mreže** > **Autom. ažuriranje** da bi se automatski ažurirale informacije o vremenu, datumu i vremenskoj zoni (mrežni servis).

Da biste izabrali da li će se koristiti 12-to časovni ili 24-ro časovni prikaz vremena i kojim će se simbolom razdvajati sati i minuti, izaberite **Format vremena** i **Separator za vreme.**

Da biste definisali format i separator datuma, izaberite **Format datuma**, pa zatim **Separator za datum.**

Da biste definisali vrstu sata, izaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni.**

Da biste izabrali ton za alarm sata, izaberite **Ton alarma sata.**

Da biste definisali radne dane u sedmici, izaberite **Radni dani.**

Podešavanja proširenja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Proširenje.**

Zajednička podešavanja za proširenja

Većina proširenja omogućava vam da uradite sledeće:

Da biste odredili koji će se profil aktivirati kada na svoj uređaj priključite neko proširenje, izaberite željeno proširenje, pa zatim **Primarni profil.**

Da bi uređaj odgovarao na telefonski poziv automatski posle 5 sekundi kada je priključeno neko proširenje, izaberite **Automatski odgovor** > **Uključeno.** Ako je za tip zvona postavljeno **Jedan pisak** ili **Bez zvona** u izabranom profilu, automatski odgovor se deaktivira.

Da se svetla uređaja uključuju dok je priključeno neko proširenje, izaberite **Svetla** > **Uključeno.**

Podešavanja tastera "e-mail"

Da biste izabrali koje će se poštansko sanduče otvarati tasterom "e-mail", izaberite **Podeš. e-mail tastera** > **E-mail taster**, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Bezbednosna podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost.**

Definišite sledeća bezbednosna podešavanja:

- **Telefon i SIM kartica** — Podesite bezbednosna podešavanja za aparat i SIM karticu.
- **Rad sa sertifikatima** — Upravljajte bezbednosnim sertifikatima.
- **Zaštitni modul** — Upravljajte bezbednosnim modulom.

Izbegavajte korišćenje šifara koje su slične brojevima službi za hitnu pomoć kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje. Šifre se prikazuju kao zvezdice. Kada menjate neku šifru, unesite trenutnu šifru, a zatim dva puta novu.

Bezbednost aparata i SIM kartice

Da biste promenili PIN kod, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **PIN kod**. Novi kôd mora da sadrži od 4 do 8 cifara. PIN kôd štiti vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe, a dobija se uz SIM karticu. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, kôd se blokira i morate ga deblokirati pomoću PUK koda da biste ponovo mogli da koristite SIM karticu.

Da biste podesili tastaturu da se automatski zaključava nakon definisanog perioda, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **Vreme do aut. zaklj. tas.**

Da biste podesili vreme posle čijeg isteka se uređaj automatski zaključava i može se ponovo koristiti tek kada se unese ispravna šifra, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **Vreme do autoblok. tel.**. Unesite broj minuta koje ste odredili za vremenski period ili izaberite **Isključeno** da biste isključili aktiviranje zaključavanja po isteku vremena. Kada je aparat zaključan, možete i dalje odgovarati na dolazne pozive, a takođe je moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u aparatu.

Da biste postavili novu šifru blokade, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **Šifra blokade**. Unapred postavljena šifra blokade je 12345. Unesite trenutnu šifru, a zatim unesite novu šifru dva puta. Nova šifra može imati od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti velika i mala slova i brojevi.

Aparat vas obaveštava ako šifra blokade nije pravilno formatirana.

Vraćanje prvobitnih podešavanja

Da biste vratili prvobitna podešavanja aparata, izaberite **Fabrička podeš.**. Da biste to uradili, potrebna vam je šifra zaključavanja. Nakon vraćanja na prvobitne vrednosti, telefonu će možda biti potrebno više vremena da se uključi. Dokumenti, informacije o kontaktima, stavke kalendara i datoteke ostaju nepromenjene.

Podešavanja telefona

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Poziv** — Definišite opšta podešavanja poziva.
- **Preus. poziva** — Definišite podešavanja preusmeravanja poziva. [Vidite "Preusmeravanje poziva", str. 36.](#)
- **Zabrana poziva** — Definišite podešavanja zabrane poziva. [Vidite "Zabrana poziva", str. 37.](#)
- **Mreža** — Prilagodite podešavanja mreže.

Podešavanja poziva

Da bi se vaš broj telefona prikazivao pozvanoj strani, izaberite **Poziv** > **Slanje svog broja** > **Da**. Da biste prepustili da komunikaciona mreža određuje da li će se

vaša identifikacija pozivaoca slati, izaberite **Određuje mreža**.

Da bi se osobi kojoj upućujete Internet poziv prikazivala vaša adresa Internet poziva, izaberite **Poziv** > **Pošalji moj ID Int. poz.** > **Da**.

Da biste bili obaveštavani o novom dolaznom pozivu u toku aktivnog poziva, izaberite **Poziv** > **Poziv na čekanju** > **Opcije** > **Aktiviraj**. Da biste proverili da li je ova funkcija aktivna u komunikacionoj mreži, izaberite **Opcije** > **Proveri status**.

Da biste izabrali da li se Internet pozivi dojavljaju ili ne, izaberite **Poziv** > **Upozor. na Int. poziv**. Dobijaćete obaveštenja o propuštenim Internet pozivima.

Da biste postavili podrazumevani tip poziva, izaberite **Poziv** > **Podraz. tip poziva** i izaberite **Govorni poziv** ako upućujete GSM pozive ili **Internet** ako upućujete Internet pozive.

Da bi se osobi koja vas poziva automatski slala tekstualna poruka sa obrazloženjem zašto ne možete da preuzmete poziv, izaberite **Poziv** > **Odbaci poziv SMS-om** > **Da**. Da biste postavili tekst te poruke, izaberite **Poziv** > **Tekst poruke**.

Da biste isključili pretragu kontakata u početnom ekranu, izaberite **Poziv** > **Pretraga kontakata** > **Isključi**.

Podešavanja mreže

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Mreža**.

Da biste izabrali režim mreže, izaberite **Mrežni režim** i **Duo režim**, **UMTS** ili **GSM**. U duo režimu aparat automatski prelazi sa jedne mreže na drugu.



Savet: **UMTS** omogućava brži prenos podataka ali i povećava energetske opterećenje baterije i skraćuje joj životni vek. Kada se nalazite u zonama u blizini i GSM i UMTS mreže a izabran je **Duo režim**, dolazi do stalnog skakanja sa jedne mreže na drugu, što takođe povećava energetske opterećenje baterije.

Da biste izabrali operatera, izaberite **Izbor operatera** i **Ručno** da biste odabrali neku od raspoloživih mreža ili **Automatski** da bi aparat automatski izabrao mrežu.

Da biste podesili aparat tako da označi kada se koristi u mikročelijskoj mreži (MCN), izaberite **Prikaz inf. o ćeliji** > **Uključeno**.

Podešavanja veze

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Bluetooth** — Izmenite Bluetooth podešavanja. [Vidite "Slanje i prijem podataka pomoću Bluetooth veze", str. 100.](#)
- **USB** — Izmenite podešavanja data kabla. [Vidite "Data kabl", str. 99.](#)
- **Pristupne tačke** — Podesite nove pristupne tačke ili izmenite postojeće. Provajder servisa je možda već konfigurisao neke ili sve pristupne tačke za vaš uređaj, pa nećete moći da ih kreirate, menjate ili uklanjate.

- **Paketni podaci** — Odredite kada će se koristiti veze za paketni prenos podataka i unesite pristupnu tačku ako svoj uređaj koristite kao modem za računar.
- **Bežični LAN** — Odredite da li će se na uređaju prikazivati indikator kada je dostupna WLAN mreža i koliko će često uređaj tražiti mreže.
- **SIP podešavanja** — Prikaz ili kreiranje profila za pokretanje sesije - SIP profili.
- **Internet tel.** — Definisanje podešavanja za Internet pozive.
- **Konfiguracije** — Prikažite i izbrišite pouzdane servere sa kojih vaš uređaj može da primi podešavanja konfiguracije.
- **APN kontrola** — Ograničite veze sa paketnim prenosom podataka. [Vidite "Ograničenje paketnog prenosa podataka", str. 128.](#)

Pristupne tačke

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke.**

Internet pristupna tačka je skup podešavanja koji definiše kako uređaj kreira data vezu sa mrežom. Da biste koristili usluge e-pošte i multimedijalne usluge ili da biste pregledali Web stranice, najpre morate odrediti pristupne tačke za ove usluge.

Neke ili sve pristupne tačke mogu biti unapred postavljene na vašem aparatu od strane dobavljača usluga i možda nećete moći da ih kreirate, izmenite ili uklonite.

Da biste kreirali novu pristupnu tačku, izaberite **Opcije** > **Nova pristupna tačka** ili izaberite postojeću pristupnu tačku sa liste i zatim izaberite **Opcije** > **Dupliraj pristup.**

tačku da biste koristili tu pristupnu tačku kao osnovu za novu.

Podešavanja GPRS-a (paketni prenos podataka)

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Paketni podaci.**

Vaš uređaj podržava veze sa paketnim prenosom podataka, kao što je GPRS u GSM mreži. Kada svoj uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama, moguće je istovremeno imati više aktivnih data veza; pristupne tačke mogu da dele jednu data vezu, a data veze ostaju aktivne, recimo, za vreme govornih poziva. [Vidite "Menadžer veze", str. 105.](#)

Da biste definisali podešavanja paketnog prenosa, izaberite **Veza za paketni pr.** zatim izaberite **Čim ima signal** da se uređaj prijavljuje na mrežu sa paketnim prenosom podataka kada ga uključite u mreži koja to podržava, ili **Po potrebi** da se veza sa paketnim prenosom podataka uspostavlja jedno kada to zahteva neka aplikacija ili neka radnja. Izaberite **Pristupna tačka** i unesite ime pristupne tačke koje ste dobili od svog provajdera servisa da biste svoj uređaj sa svojim računarom koristili kao modem sa paketnim prenosom podataka.

Ova podešavanja utiču na sve pristupne tačke za veze za paketni prenos podataka.

WLAN podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Bežični LAN**.

Da bi indikator bio prikazan kada je WLAN mreža dostupna na vašoj trenutnoj lokaciji, izaberite **Prikaži dostupn. WLAN** > **Da**.

Da biste izabrali vremenski interval u okviru koga će aparat pretražiti dostupne WLAN mreže i ažurirati indikator, izaberite **Traži mreže**. Ovo podešavanje nije na raspolaganju ako ne izaberete **Prikaži dostupn. WLAN** > **Da**.

Napredna WLAN podešavanja

Izaberite **Opcije** > **Napredna podešavanja**. Napredna podešavanja WLAN mreže obično se definišu automatski, a njihova promena se ne preporučuje.

Da biste ručno izmenili podešavanja, izaberite **Automat. konfiguracija** > **Onemogućena** i definišite sledeće:

- **Granica dugog pon. pok.** — Unesite maksimalan broj pokušaja prenosa podataka ako aparat ne dobije potvrdni signal od mreže.
- **Granica kratkog po. pok.** — Unesite maksimalan broj pokušaja prenosa podataka ako aparat ne dobije signal za slanje od mreže.
- **RTS granična vrednost** — Izaberite veličinu paketa podataka za koju WLAN pristupna tačka izdaje zahtev za slanje pre slanja samog paketa.
- **Nivo snage predaje** — Izaberite nivo snage aparata prilikom slanja podataka.
- **Radio merenja** — Omogućite ili onemogućite radio mere.

- **Ušteda energije** — Izaberite da li želite da se koristi mehanizam uštede energije WLAN mreže radi uštede energije baterije u vašem aparatu. Korišćenje mehanizma uštede energije poboljšava performanse baterije ali može da utiče na WLAN saradnju.

Da biste vratili prvobitne vrednosti za sva podešavanja, izaberite **Opcije** > **Povrati podrazumev..**

WLAN bezbednosna podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke** > **Opcije** > **Nova pristupna tačka**, ili izaberite neku pristupnu tačku pa zatim izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

U podešavanjima pristupne tačke izaberite **Režim zaštite WLAN-a** i željeni režim.

WEP bezbednosna podešavanja

Izaberite **WEP** kao WLAN bezbednosni režim.

Wired equivalent privacy (privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza) - WEP način šifrovanja koji šifrira podatke pre slanja. Korisnicima koji nemaju potrebne WEP ključeve odbija se pristup mreži. Ako vaš aparat dobije paket podataka koji nije šifrovan pomoću WEP ključeva, ti podaci se odbacuju kada se koristi WEP bezbednosni režim.

U jednoj ad-hok mreži, svi aparati moraju koristiti isti WEP ključ.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** i neku od sledećih opcija:

- **Aktivni WEP ključ** — Izaberite željeni WEP ključ.
- **Tip autentikacije** — Izaberite **Otvorena** ili **Deljena**.
- **Podešav. WEP ključa** — Izmenite podešavanja za WEP ključ.

Podešavanja WEP ključa

U jednoj ad-hok mreži, svi aparati moraju koristiti isti WEP ključ.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** > **Podešav. WEP ključa** i neku od sledećih opcija:

- **WEP enkripcija** — Izaberite željenu dužinu WEP ključa za šifrovanje.
- **Format WEP ključa** — Izaberite da li želite da unesete podatke o WEP ključu u formatu **ASCII** ili **Heksadecimalni**.
- **WEP ključ** — Unesite podatke WEP ključa.

802.1x bezbednosna podešavanja

Izaberite **802.1x** kao WLAN bezbednosni režim.

802.1x potvrđuje verodostojnost i autorizuje aparate za pristup bežičnoj mreži, a sprečava pristup ako proces autorizacije ne uspe.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** i neku od sledećih opcija:

- **WPA/WPA2** — Izaberite **EAP** (proširivi protokol potvrde verodostojnosti) ili **PSK ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju aparata).

- **Podešavanja EAP mo.** — Ako ste izabrali **WPA/WPA2** > **EAP**, izaberite EAP dopunske module definisane u aparatu koje ćete koristiti sa pristupnom tačkom.
- **PSK ključ** — Ako ste izabrali **WPA/WPA2** > **PSK ključ**, unesite privatni deljeni ključ (PSK) koji identifikuje vaš aparat za WLAN mrežu na koju se povezujete.

WPA bezbednosna podešavanja

Izaberite **WPA/WPA2** kao WLAN bezbednosni režim.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** i neku od sledećih opcija:

- **WPA/WPA2** — Izaberite **EAP** (proširivi protokol potvrde verodostojnosti) ili **PSK ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju aparata).
- **Podešavanja EAP mo.** — Ako izaberete **WPA/WPA2** > **EAP**, izaberite EAP dopunske module definisane u aparatu koji će se koristiti sa pristupnom tačkom.
- **PSK ključ** — Ako ste izabrali **WPA/WPA2** > **PSK ključ**, unesite privatni deljeni ključ (PSK) koji identifikuje vaš aparat za WLAN mrežu na koju se povezujete.
- **Režim samo WPA2** — Da biste dopustili i TKIP i AES (Advanced Encryption Standard) enkripciju, izaberite **Isključeno**. Da biste dopustili samo AES enkripciju, izaberite **Uključeno**.

Dopunski moduli bežične LAN mreže

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.

EAP (proširivi autentikacioni protokol) dopunski modul se koristi u bežičnim mrežama za potvrđivanje identiteta (autentikaciju) bežičnih uređaja i autentikacionih servera, a različiti EAP dopunski moduli omogućavaju korišćenje različitih EAP metoda autentikacije (mrežni servis).

Možete da vidite EAP dopunske module koji su instaliranu u Vašem uređaju (mrežni servis).

EAP dopunski moduli

1. Da biste definisali podešavanja EAP dopuskog modula, izaberite **Opcije** > **Nova pristupna tačka** i definišite pristupnu tačku koja koristi WLAN kao nosioca podataka.
2. Izaberite **802.1x** ili **WPA/WPA2** kao bezbednosni režim.
3. Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Podešavanja EAP mo..**

Korišćenje EAP dopunskih modula

Da biste koristili EAP dopunski modul prilikom povezivanja na WLAN preko pristupne tačke, izaberite željeni dopunski modul i **Opcije** > **Omogućiti**. Pored EAP dopunskih modula omogućenih za upotrebu sa ovom pristupnom tačkom nalazi se potvrdni znak. Ako ne želite da koristite dopunski modul, izaberite **Opcije** > **Onemogućiti**.

Da biste izmenili podešavanja EAP dopuskog modula, izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

Da biste promenili prioritet korišćenja EAP dopuskog modula; izaberite **Opcije** > **Povećaj prioritet** da bi se pokušalo korišćenje ovog dopuskog modula pre drugih prilikom povezivanja na mrežu sa pristupnom tačkom ili **Opcije** > **Smanji prioritet** da bi se koristio ovaj dopunski modul za autentikaciju mreže tek posle pokušaja korišćenja drugih dopunskih modula.

Za detaljnije informacije o EAP dopunskim modulima pogledajte pomoć za aparat.

Podešavanja protokola za pokretanje sesije (SIP)

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **SIP podešavanja**.

Protokoli za pokretanje sesije (SIP) se koriste za kreiranje, menjanje i završavanje određenih vrsta komunikacionih sesija sa jednim ili više učesnika (mrežna usluga). Tipične komunikacione sesije su deljenje videa i Internet pozivi. SIP profili sadrže podešavanja za ove sesije. SIP profil koji se po podrazumevanoj vrednosti koristi za komunikacionu sesiju je podvučen.

Da biste kreirali SIP profil, izaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** > **Koristi podraz. profil** ili **Koristi postojeći prof.**

Da biste izabrali SIP profil koji želite da koristite za komunikacione sesije po podrazumevanoj vrednosti, izaberite **Opcije** > **Podrazumevani profil**.

Izmena SIP profila

Izaberite **Opcije** > **Izmeni**, pa zatim neku od sledećih opcija:

- **Ime profila** — Unesite ime SIP profila.
- **Profil servisa** — Izaberite **IEFT** ili **Nokia 3GPP**.
- **Primarna pris. tačka** — Izaberite pristupnu tačku za Internet vezu.
- **Javno korisničko ime** — Unesite korisničko ime koje se dobili od dobavljača usluga.
- **Koristi kompresiju** — Izaberite ako se koristi komprimovanje.
- **Registracija** — Izaberite režim registracije.
- **Koristi zaštitu** — Izaberite da li se koristi razmena bezbednosnih podataka.
- **Proksi server** — Unesite podešavanja proxy servera za ovaj SIP profil.
- **Registracioni server** — Unesite podešavanja registracionog servera za ovaj SIP profil.

Izmena SIP proxy servera

Izaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** ili **Izmeni** > **Proksi server**.

Proxy serveri su posredni serveri između usluge za pregledanje i njenih korisnika, a koriste ih neki dobavljači usluga. Ovi serveri mogu obezbediti dodatnu bezbednost i ubrzati pristup usluzi.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Adresa proksi servera** — Unesite ime ili IP adresu aktivnog proxy servera.
- **Područje** — Unesite oblast proxy servera.

- **Korisničko ime** i **Lozinka** — Unesite korisničko ime i lozinku za proxy server.
- **Dopusti sl. rutiranje** — Izaberite da li je dozvoljeno slabo usmeravanje.
- **Tip transporta** — Izaberite **UDP**, **Automatski** ili **TCP**.
- **Port** — Unesite broj porta proxy servera.

Izmena registracionih servera

Izaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** ili **Izmeni** > **Registracioni server**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Adresa regist. servera** — Unesite ime ili IP adresu aktivnog registracionog servera.
- **Područje** — Unesite oblast registracionog servera.
- **Korisničko ime** i **Lozinka** — Unesite korisničko ime i lozinku za registracioni server.
- **Tip transporta** — Izaberite **UDP**, **Automatski** ili **TCP**.
- **Port** — Unesite broj porta registracionog servera.

Podešavanja Internet poziva

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Internet tel..**

Da biste kreirali novi profil Internet poziva, izaberite **Opcije** > **Novi profil**.

Da biste izmenili postojeći profil, izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

Podešavanja konfiguracije

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Konfiguracije**.

Možete da primete poruke od vašeg provajdera servisa ili menadžmenta kompanije za informacije koje sadrže podešavanja konfiguracije za pouzdane servere. Ta podešavanja se automatski čuvaju u folderu „Konfiguracije“. Možda ćete od pouzdanih servera primiti podešavanja konfiguracije za pristupne tačke, multimedije, e-mail servise i podešavanja sinhronizacije.

Da biste izbrisali konfiguracije za pouzdani server, izaberite **Opcije** > **Obrisi**. Konfiguraciona podešavanja za ostale aplikacije koje obezbeđuje ovaj server su takođe izbrisana.

Ograničenje paketskog prenosa podataka

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **APN kontrola**.

Pomoću usluge kontrole pristupnih tačaka možete postaviti ograničenje za veze za paketni prenos podataka sa aparata samo na određene pristupne tačke. Vaša SIM kartica možda ne podržava uslugu kontrole pristupnih tačaka. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Da biste postavili ograničenje za veze sa paketnim prenosom podataka sa svog aparata, izaberite **Opcije** > **Aktiviraj blokade**. Potreban vam je PIN2 kôd da biste aktivirali ili deaktivirali kontrolu pristupnih tačaka ili da

biste izmenili pristupne tačke za paketni prenos podataka na kontrolnoj listi.

Da biste dodali pristupne tačke koje se mogu koristiti za veze sa paketnim prenosom podataka u kontrolnu listu, izaberite **Opcije** > **Dodaj ime ručno**. Da biste omogućili veze sa pristupnim tačkama koje je obezbedio operater, kreirajte praznu pristupnu tačku.

Da biste pristupne tačke uklonili iz liste, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Podešavanja aplikacije

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Aplikacije**.

Izaberite iz liste aplikaciju čija podešavanja želite da postavite.

Prečice

Evo nekih prečica na tastaturi koje su dostupne na aparatu. Prečice čine korišćenje aplikacija efikasnijim.

Opšte prečice

Opšte prečice

Taster za uključivanje/ isključivanje	Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje aparata. Pritisnite jednom da biste se prebacili sa jednog profila na drugi.
--	---

Početni ekran

Levi selekcion taster + funkcijski taster	Zaključavanje i otključavanje tastature.
Taster „pozovi“	Otvaranje dnevnika poziva.
0	Pritisnite i držite da biste otvorili matičnu stranicu u Web pretraživaču.
1	Pritisnite i zadržite da biste pozvali govornu poštu.
Numerički taster (2–9)	Pozivanje telefonskog broja korišćenjem brzog biranja. Najpre morate aktivirati brzo biranje u Meni > Alatkje > Podešav. >

Telefon > Poziv > Brzo biranje > Uključeno.

Web

*	Uvećavanje stranice.
#	Umanjivanje stranice.
2	Otvaranje dijaloga za pretraživanje.
5	Pregledanje aktivnih stranica.
8	Prikaz pregleda stranice.
9	Otvaranje dijaloga za unošenje nove Web adrese.
0	Otvaranje foldera markera.

Prikazivač slike

Taster „pozovi“	Slanje slike.
0	Umanjivanje prikaza.
5	Uvećavanje prikaza.
7	Uvećavanje prikaza. Pritisnite dvaput za puni ekran.
4	Pomeranje nalevo u uvećanoj slici.
6	Pomeranje nadesno u uvećanoj slici.
2	Pomeranje nagore u uvećanoj slici.

8	Pomeranje nadole u uvećanoj slici.
3	Rotiranje u smeru kazaljki na satu.
1	Rotiranje u smeru suprotnom od smera kazaljki na satu.
*	Prelazak između punog ekrana i normalnog prikaza.

Rečnik

3G	mobilne komunikacije 3-će generacije. Digitalni sistem mobilnih komunikacija usmeren ka primeni u celom svetu koji obezbeđuje povećanu propusnu moć. 3G korisniku mobilnog uređaja omogućava široki spektar servisa, kao što je multimedija.
Režim rada ad hoc	Režim WLAN mreže u kojem se dva ili više uređaja međusobno povezuje direktno preko WLAN mreže bez korišćenja WLAN pristupne tačke.
Kolačići	"Kolačići" su kratke informatičke forme koje šalju serveri u kojima se nalaze podaci o vašim posetama nekom veb sajtu. Kada omogućite postavljanje "kolačića", server može da analizira kako vi koristite taj veb sajt, za šta se interesujete, šta želite da pročitate, i tako dalje.
DNS	Servis imena domena. Internet servis koji vrši prevođenje imena domena formata www.nokia.com u IP numeričke adrese formata 192.100.124.195. Imena domena se lakše pamte, ali je ovo prevođenje neophodno pošto se Internet bazira na IP adresama.

DTMF tonovi	Dvotonski višefrekventni tonovi. DTMF sistem se koristi kod telefonskih aparata sa tonskim biranjem. DTMF svakom tasteru dodeljuje specifičku frekvenciju, ili ton, koju mikroprocesori lako prepoznaju. DTMF vam omogućava komunikaciju sa govornom poštom, kompjuterizovanim telefonskim sistemima, i tako dalje.
EAP	Proširivi autentikacioni protokol. EAP dopunski moduli se koriste u bežičnim mrežama za autentikaciju (proveru autentičnosti) bežičnih uređaja i autentikacionih servera.
EGPRS	Poboljšani GPRS. EGPRS je sličan GPRS-u, ali omogućava brže veze. U vezi dostupnosti i brzina prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

GPRS	Servis opšteg paketnog prenosa podataka radio vezom. GPRS omogućava bežični pristup data mrežama preko mobilnih uređaja (mrežni servis). GPRS koristi tehnologiju paketa podataka kojom se informacije preko mobilne mreže šalju u kratkim blokovima podataka. Prednost slanja podataka u paketima je u tome što se mreža opterećuje samo kada se podaci šalju ili primaju. Pošto GPRS mrežu koristi efikasnije, on omogućava brzo uspostavljanje data veza i veće brzine prenosa podataka. Na GPRS servis se morate pretplatiti. U vezi dostupnosti i pretplate na GPRS, obratite se svom provajderu servisa. U toku govornog poziva, ne možete uspostaviti GPRS vezu, i sve aktivne GPRS veze se zadržavaju na čekanju, osim ako mreža ne podržava dvorežimski prenos (duo mod).
GPS	Sistem globalnog pozicioniranja (Global Positioning System). GPS je svetski radio navigacioni sistem.
HTTP	Hiperteks transfer protokol. Protokol, skup pravila, za prenos dokumenta na Webu.
HTTPS	HTTP putem bezbedne veze.
IMAP4	Protokol za pristup elektronskoj pošti na Internetu, verzija 4. Protokol koji se

	koristi za pristup udaljenom poštanskom sandučetu.
Internet pristupna tačka	Pristupna tačka je mesto preko kojeg se povezujete na neku mrežu. Da biste koristili e-poštu i multimedijalne servise, ili da biste se povezali na Internet i pregledali Web stranice, najpre morate definisati Internet pristupne tačke za ove servise.
Infrastruktur ni režim rada	Režim WLAN mreže u kojem se uređaji povezuju na WLAN mrežu koristeći WLAN pristupne tačke.
PIN	Lični identifikacioni broj. PIN kod štiti vaš uređaj od neovlašćenog korišćenja. PIN kod se isporučuje sa SIM karticom. Ako se izabere opcija zahteva za unos PIN koda, one će se tražiti pri svakom uključivanju uređaja. PIN kod mora da bude dužine 4 do 8 cifara.
PIN2	PIN2 kod se isporučuje sa nekim SIM karticama. PIN2 kod je neophodan za pristup određenim funkcijama koje podržava SIM kartica. Dužina PIN2 koda je 4 do 8 cifara.
POP3	Pošanski protokol, verzija 3. Uobičajeni protokol, skup pravila, koji se koristi za pristup udaljenom poštanskom sandučetu.

PUK i PUK2	Lični ključ za deblokadu. PUK i PUK2 kodovi su neophodni za promenu blokiranog PIN, odnosno PIN2 koda. Ovaj kod je dužine 8 cifara.
SIP	Protokol za inicijalizaciju sesije. SIP se koristi za kreiranje, modifikovanje i završavanje određenih tipova komunikacijskih sesija sa jednim ili više učesnika.
SSID	Identifikator skupa servisa. SSID je ime kojim se identifikuje određena WLAN mreža.
Strimovanje	Strimovanje audija i videa znači da se vrši reprodukcija direktno sa Web-a bez prethodnog preuzimanja sadržaja u uređaj.
UMTS	Sistem univerzalnih mobilnih telekomunikacija. UMTS je 3G sistem mobilnih komunikacija. Pored glasa i podataka, UMTS omogućava i dostavu audija i videa bežičnim uređajima. Kada svoj uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama, istovremeno se mogu ostaviti višestruke data veze, a pristupne tačke mogu da dele jednu data vezu. U UMTS mrežama, data veze ostaju aktivne u toku govornih poziva. Možete, recimo, da pretražujete Web brže nego ranije, a da za to vreme razgovarate telefonom.
UPIN	PIN kôd koji se koristi u UMTS mreži.

UPUK	UPIN ključ za deblokadu. UPUK kod je neophodan za promenu blokiranog UPIN ili PIN2 koda. Ovaj kod je dužine 8 cifara.
USIM	SIM kartica koja se koristi u UMTS mreži.
USSD zahtev	Servisni zahtev, kao što je zahtev za aktiviranje neke aplikacije ili daljinsko konfigurisanje različitih podešavanja, koji možete svojim uređajem da pošaljete svom operatoru ili provajderu servisa.
VoIP	Tehnologija prenosa glasa IP protokolom. VoIP je skup protokola koji omogućavaju prenos telefonskih poziva preko mreža baziranih na IP protokolu, kao što je Internet.
VPN	Virtuelna privatna mreža. VPN kreira bezbednu (štićenu) vezu sa kompatibilnom poslovnom intranet mrežom i servisima, kao što je elektronska pošta.
WAP	Protokol bežičnih aplikacija. WAP je međunarodni protokol za bežične komunikacije.
WEP	Privatnost ekvivalentna privatnosti u ožičenim mrežama. WEP je enkripciona metoda šifrovanja podataka u WLAN mreži pre njihovog slanje.
WLAN	Bežična lokalna mreža (Wireless Local Area Network).

WPA	Wi-Fi zaštićeni pristup. Metoda zaštite WLAN mreže.
WPA2	Wi-Fi zaštićeni pristup 2. Metoda zaštite WLAN mreže.

Otklanjanje problema

Da biste videli najčešća pitanja o svom uređaju, posetite stranice za podršku proizvodu na web sajtu kompanije Nokia.

P: Koji su moji PIN i PUK kodovi i šifra blokade?

O: Podrazumevana šifra blokade je **12345**. Ako ste zaboravili ili izgubili šifru blokade, obratite se prodavcu uređaja. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod, ili ih uopšte niste dobili, obratite se svom provajderu komunikacione mreže.

P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje?

O: Pritisnite i držite taster za početak. Dodite do aplikacije i pritisnite taster „povratnica“ da biste zatvorili aplikaciju.

P: Zašto slike izgledaju "zamrljano"?

O: Proverite da li su zaštitni prozori objektiva kamere čisti.

P: Zašto se na ekranu pojavljuju izbledele ili svetle tačke, ili neke nedostaju kod svakog uključivanja uređaja?

O: Ovo je karakteristično za ovu vrstu ekrana. Na nekim ekranima mogu postojati tačkice koje su stalno pobuđene ili stalno nepobuđene. To je normalna pojava, a ne znak neispravnosti.

P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kada koristim Bluetooth povezivanje?

O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna, da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u

„skrivenom“ režimu. Takođe se uverite da rastojanje između uređaja ne prelazi 10 metara (33 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu?

O: Ako je neki drugi uređaj povezan sa Vašim uređajem, vezu možete da raskinete na tom drugom uređaju ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth povezivanje. Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Isključeno**.

P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku WLAN mreže, iako znam da sam u njenom opsegu?

O: Uverite se da se režim „Oflajn“ ne koristi na vašem uređaju.

Moguće je da pristupna tačka WLAN mreže koristi skriveni identifikator skupa servisa (SSID). Mrežama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN pristupnu tačku za tu mrežu u svom Nokia uređaju

Uverite se da pristupna tačka za WLAN mrežu nije na kanalima 12-13 jer sa njima nije moguće povezivanje.

P: Kako da isključim WLAN u svom Nokia aparatu?

O: WLAN u Vašem Nokia uređaju isključuje se kada ne pokušavate da se povežete ili kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Da biste smanjili utrošak energije, možete

postaviti svoj Nokia uređaj da u pozadini ne skenira, ili da ređe skenira, mreže koje su na raspolaganju. WLAN se isključuje između tih skeniranja u pozadini.

Da biste prekinuli skeniranja u pozadini, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Bežični LAN** > **Prikaži dostupn. WLAN** > **Nikada**. Još uvek ćete moći da ručno skenirate dostupne WLAN mreže i da se sa njima povezujete kao i obično.

Da biste produžili interval skeniranja u pozadini, izaberite **Prikaži dostupn. WLAN** > **Da**, a zatim definišite interval u **Traži mreže**.

P: Zašto ne mogu da pretražujem Web čak i kada WLAN veza radi i IP podešavanja su ispravna?

O: Proverite da li ste ispravno definisali HTTP/ HTTPS podešavanja proxy servera u naprednim podešavanjima svoje pristupne tačke za WLAN.

P: Kako da proverim kvalitet signala svoje WLAN veze?

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Men. veza** > **Akt. data veze** > **Opcije** > **Detalji**. Ako je kvalitet signala jak ili umeren, možda ćete naići na probleme sa vezom. Pokušajte ponovo bliže pristupnoj tački.

P: Zašto imam problema sa režimom bezbednosti, zaštitite?

O: Proverite da li ste ispravno konfigurisali režim bezbednosti, zaštitite mreže, i da on odgovara režimu koju koristi data mreža. Da biste proverili bezbednosni režim koji mreža koristi, izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Men. veza** > **Akt. data veze** > **Opcije** > **Detalji**.

Takođe proverite sledeće: imate ispravan WPA režim (unapred deljeni taster ili EAP), onemogućili ste sve EAP tipove koji nisu potrebni i sva podešavanja EAP tipa su ispravna (lozinke, korisnička imena i sertifikati).

P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za svoju poruku?

O: Kontakt kartica ne sadrži telefonski broj, adresu ili e-mail adresu. Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Kontakti**, a zatim izmenite kontakt karticu.

P: Biće kratko prikazana napomena Preuzima se poruka. Šta se dešava?

O: Uređaj pokušava da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Ova napomena se prikazuje ako ste izabrali **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **MMS poruka** > **Preuzimanje MMS po.** > **Uvek automatski**. Proverite da li su podešavanja multimedijalnih poruka ispravno definisana i da li nema grešaka u telefonskim brojevima ili adresama. [Vidite "Podešavanja multimedijalne poruke", str. 59.](#)

P: Kako mogu da prekinem vezu za prenos podataka kada uređaj stalno iznova započinje vezu za prenos podataka?

O: Uređaj će možda pokušati da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Da biste sprečili da uređaj uspostavi vezu za prenos podataka, izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **MMS poruka** > **Preuzimanje MMS po.** > **Ručno** da bi centar za razmenu multimedijalnih poruka sačuvao poruke koje će biti kasnije preuzete ili **Isključeno** da biste zanemarili sve dolazne multimedijalne poruke. Ako izaberete **Ručno**, primaćete

obaveštenje kada se primi nova poruka koju možete da preuzmete iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Ako izaberete **Isključeno**, uređaj ne uspostavlja mrežne veze vezane za razmenu multimedijalnih poruka.

Da biste podesili uređaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Paketni podaci** > **Veza za paketni pr.** > **Po potrebi**.

Ako ovo ne pomogne, isključite aparat, pa ga ponovo uključite.

P: Kako da prištedim bateriju?

O: Mnoge funkcije u Vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i skraćuju njen vek trajanja. Da biste uštedeli bateriju, postupite na sledeći način:

- Isključite Bluetooth kada vam nije potreban.
- Isključite pozadinsko skeniranje WLAN mreža. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Bežični LAN** > **Prikaži dostupn. WLAN** > **Nikada**. Još uvek ćete moći da ručno skenirate dostupne WLAN mreže i da se sa njima povezujete kao i obično.
- Podesite uređaj tako da uspostavlja vezu za paketni prenos podataka samo kada to zahteva neka aplikacija ili radnja. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Paketni podaci** > **Veza za paketni pr.** > **Po potrebi**.
- Nemojte da dozvolite uređaju da automatski preuzima mape u aplikaciji „Mape“. Izaberite **Meni** > **GPS** > **Mape** > **Opcije** > **Podešavanje** > **Internet** > **Upotreba mreže** > **Isključeno**.
- Nemojte da dozvolite uređaju da automatski preuzima mape u aplikaciji „Mape“. Izaberite  > **GPS** >

Mape > **Opcije** > **Podešavanje** > **Internet** > **Upotreba mreže** > **Isključeno**.

- Promenite vreme posle koje se isključuje pozadinsko osvetljenje. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Ekran** > **Trajanje osvetljenja**.
- Zatvorite aplikacije koje ne koristite. Pritisnite i držite taster za početak. Dodite do aplikacije i pritisnite taster „povratnica“ da biste zatvorili aplikaciju.

Proširenja



Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna. Posebno, korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Informacije o bateriji i punjaču

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija koja je namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BP-4L. Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-8. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Bezbedno vađenje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Pravilno punjenje. Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno

napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Izbegavajte ekstremne temperature. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne pravite kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Curenje. Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate čelije ili baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, sprečite da tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom, ili zatražite medicinsku pomoć.

Oštećenja. Nemojte da modifikujete, dorađujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Pravilno korišćenje. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdu podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van domašaja dece.

Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia servisnog centra ili distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Utvrđite autentičnost holograma

1. Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".
2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko ne možete da potvrdite autentičnost baterije, ili imate razloga da verujete da Vaša baterija sa hologramom na nalepnici nije autentična Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisnom centru ili distributeru radi pomoći.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, vidite www.nokia.com/battery.

Briga o uređaju

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. Kada se hladan uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente. Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.

- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na svu dodatnu opremu.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj proizvod i kako reciklirati Nokia proizvode, proverite na adresi www.nokia.com/werecycle ili nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske

unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o zaštiti životne sredine, vidite Ekološke deklaracije (Eco-Declarations) na adresi www.nokia.com/environment.

Dodatne informacije o bezbednosti

Deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Kapicu držite van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice RF izloženosti (ekspozicije) u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na rastojanju od najmanje 2,2 centimetara (7/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Datoteke i poruke mogu biti odložene dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implanti

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Drže bežični uređaj na suprotnom uvu u odnosu na medicinski uređaj.
- Isključite bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji.

- Slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazдушnih jastuka. Za više informacija, obratite se proizvođaču vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Pridržavajte se svih istaknutih uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Isključite uređaj na mestima dolivanja goriva, kao što su pumpe za gorivo u servisima. Pridržavajte se ograničenja u depoima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovni objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako Vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko Vašeg provajdera Internet telefonije, ako su obe opcije aktivirane. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od Vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu, ako je Vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz "oflajn" ili "let" u neki aktivni profil.
2. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "pozovi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može

da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1,10 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Simboli/Brojevi

- 3-D tonovi zvona** 91
- 802.1x**
 - bezbednosna podešavanja 125

A

- Aktivne beleške** 92
 - podešavanja 92
- animirani čuvar ekrana** 90
- antene** 14
- Aplikacija "Dobrodošlica"** 15
- aplikacije**
 - instaliranje 112
 - modifikovanje instalacija 113
 - zajedničke akcije 20
- audio datoteke**
 - detalji 85
 - slanje 85
- audio snimci**
 - slanje 54
 - snimanje 82
- automobilski komplet**
 - daljinski pristup SIM kartici 102

B

- baterija**
 - nivo napunjenosti 18
 - punjenje 12
 - ubacivanje 12
- Beleške** 97

- bezbednosni modul** 110
- bezbednost**
 - aparat i SIM kartica 121
 - Bluetooth 102
 - Java aplikacije 113
 - memorijska kartica 107
- bežična tastatura** 97
- Bluetooth**
 - autorizacija uređaja 101
 - bezbednost 102
 - lozinka 101
 - prijem podataka 100
 - slanje podataka 100
 - uparivanje 101
- brzo biranje** 36
- Č
- čarobnjak podešavanja** 16
- čitač poruka** 45
 - biranje glasa 45
- čuvar ekrana** 90, 118
- Ć
- ćaskanje**
 - blokiranje korisnika 56
 - grupe 56
 - započinjanje konverzacije 55
- časkanje**
 - podešavanja 55
 - podešavanja aplikacije 57

D

- daljinska konfiguracija** 111
- daljinska sinhronizacija** 115
- daljinsko zaključavanje** 106
- datoteke**
 - flash datoteke 85
 - preuzimanje 83
 - slanje 93
- datum**
 - podešavanja 120
- deljenje videa** 34
 - prijem pozivnica 34
- dešifrovanje**
 - memorija aparata i memorijska kartica 108
- diktafon**
 - podešavanja 83
 - reprodukcovanje snimaka 83
 - snimanje audio snimka 82
- dnevници** 64
- Dnevnik** 42
 - brisanje 42
 - dnevnik prenosa 18
 - dodavanje brojeva u Kontakte 42
 - podešavanja 43
 - slanje poruka 43
 - upućivanje poziva 43
- DTMF tonovi** 38

E**EAP**

korišćenje EAP dopunskog modula 126
podešavanja dopunskog modula 126

ekran

indikatori 18
podešavanja 118
promena izgleda 90

ekvilajzer 81**e-mail 47**

brisanje 49
korisnička podešavanja 60
kreiranje foldera 50
odgovaranje 49
pisanje 49
podešavanja automatskog preuzimanja 61
podešavanja preuzimanja 61
podešavanja veze 60
POP ili IMAP 48
postavljanje 48
povezivanje sa poštanskim sandučetom 48
slanje 49

F**fiksno biranje 108****G****Galerija 83****Glasovna pomoć 38****glasovne komande**

podešavanja 40
pokretanje aplikacije 40
promena profila 40

Govor 45**govorna pošta**

pozivanje 38
promena broja 38

govor preko IP 36**GPRS**

napredna podešavanja pristupne tačke 67
podešavanja 123
podešavanja pristupne tačke 66

grafičke poruke

pregled 51

I**identifikacija pozivaoca 121****imenici kontakata**

upravljanje 29

indikatori 18**info servis 58**

podešavanja 61

instalacioni dnevnik 112**instaliranje**

aplikacije 112

Internet 63

raskidanje veze 64

Internet pozivi 36

podešavanja 127
podešavanja dojava 121
povezivanje 35
profili 35, 127
upućivanje poziva 36

zabrana 38

Internet radio

čuvanje radio stanica 88
podešavanja 88
slušanje 87
traženje 87

intranet

pretraživanje 65

intuitivni način unosa teksta 22**intuitivni unos teksta 119****izvodi 64****J****jačina satelitskog signala 74****jačina signala 18****jačina zvuka 21****jad datoteke 112****jar datoteke 112****Java aplikacije 112, 113****jezik**

podešavanja 119

K**kabl 99****Kalendar**

podešavanja 28

kalibracija nadmorske visine 74**Kalkulator 93****kamera**

podešavanja 78
snimanje slika 77
snimanje video snimaka 77

kartice 20

keš
 pražnjenje 64
ključevi
 ključevi za aktiviranje 114
 WEP ključevi 125
ključevi za aktiviranje 114
konektori 10
konferekcijski pozivi 33
kontakt grupe
 dodavanje tonova zvona 29
 kreiranje 28
 organizovanje konferencijskih poziva 28
kontakti
 dodavanje 28
 dodavanje tonova zvona 29
 podešavanje 29
 pretraživanje 28
Kontakti na Ovi 30
konvertovanje
 mere 94
 valute 94
konverzije valuta 94

L

lampica 29
logotipi
 logo dobrodošlice 118
lozinke
 lozinka memorijske kartice 93,
 107

M

mail for exchange 47

Mape 70, 71
 indikatori 71
 informacije o saobraćaju 73
 maršrute 72
 pošaćenje 72
 pretraživanje 71
 pronalaženje lokacija 72
 putni vodiči 74
 vožnja 73

markeri

memorija

memorijska kartica

 formatiranje 107
 lozinke 107
 microSD 107
 otključavanje 107
 postavljanje lozinke 93, 107
 pravljenje rezervnih kopija
 podataka 110
 ubacivanje 13
 vađenje 13
 zaključavanje 107

memorisanje

 datoteke 20
 podešavanja 20
 trenutna pozicija 74

Menadžer datoteka

Menadžer uređaja

meni

mere
 konvertovanje 94

metode povezivanja

 Bluetooth 100

microSDHC

modem

mreža

 podešavanja 122
mrežni dnevници 64
multimedijalne poruke
 kreiranje 52
 kreiranje prezentacija 53
 odgovaranje na 52
 opcije slanja 54
 podešavanja 59
 prilozi 53
 primanje 52
 prosleđivanje 54
 slanje 52

multitasking

Muzička prodavnica

Muzički centar

 liste za reprodukciju 80
 Muzička prodavnica 80
 prenos muzike 80
 reprodukcovanje 80

N

načini povezivanja

 data kabl 99

Namenski tasteri

Nokia PC Suite

O

odredište

 podešavanje 74
 uklanjanje 74

odredište puta

operator

 izbor 122

orijentiri

- kategorije 75
- kreiranje 75
- primanje 76
- slanje 76
- vršenje izmena 75

P**paketni podaci**

- napredna podešavanja pristupne tačke 67
- ograničavanje 128
- podešavanja 123
- podešavanja pristupne tačke 66

pasivni režim (pripravnost)

- podešavanja 119

PC Suite 99**pdešavanja**

- Aktivne beleške 92

PDF čitač 95**period automatskog****zaključavanja 121****personalizacija 90**

- ekran 118
- početni ekran 119
- promena jezika 119
- tonovi 119

PIN kod

- promena 121

pisanje 22**početni ekran 24**

- podešavanja 90, 119
- prebacivanje 25

podešavanja

- Aplikacija Preuzimanje! 66

aplikacije 128

- bezbednost Java aplikacija 113
- Časkanje 55
- datum 120
- diktafon 83
- Dnevnik 43
- EAP dopunski moduli 126
- ekran 118
- e-mail korisnička 60
- e-mail veza 60
- glasovne komande 40
- GPRS 66, 67, 123
- info servis 61
- instalacije aplikacija 113
- Internet pozivi 127
- Internet radio 88
- jezik 119
- Kalendar 28
- kamera 78
- kontakti 29
- mreža 122
- multimedijalne poruke 59
- napredna WLAN 124
- paketni podaci 123
- početni ekran 119
- podkasting 79
- pozicioniranje 70
- pozivi 121
- preuzimanje e-mail poruke 61
- proširenja 120
- radio 87
- RealPlayer 85
- sat 97
- sertifikati 109
- servisne poruke 61

SIP 126

- štampač 96
- taster "e-mail" 120
- tekstualne poruke 58
- tonovi 119
- voki-toki 41
- vreme 120
- Web 64
- WEP bezbednost 124
- WLAN 124
- WLAN bezbednost 124
- WLAN pristupna tačka 67, 68
- zaključavanje tastature 121

podešavanja aplikacije 128**podešavanja štampača 96****podešavanja tastera "e-mail" 120****podešavanje**

- vraćanje 121

podkasting 78

- imenici 78
- podešavanja 79
- traženje 79

poruke 44

- ostala podešavanja 61
- podešavanja info servisa 61
- podešavanja tekstualne poruke 58
- poruka odbacivanja poziva 121
- poruke o konfiguraciji 128
- servisne poruke 57
- slanje audio snimaka 54

Poruke

- folderi 44

poruke o konfiguraciji 128

poruke sa slikama

prosleđivanje 51

poštanski sandučići

kreiranje 48

povezivanje 48

pozadinska slika 90**pozicioniranje**

podešavanja 70

pozivi

biranje tipa 121

brzo biranje 36

dojava Internet poziva 121

fiksno biranje 108

glasovne komande 39

glasovno biranje 39

govorna pošta 38

identifikacija pozivaoca 121

isključivanje zvona 32

konferencijski poziv 33

odbacivanje 32

odbacivanje tekstualnom

porukom 121

odgovaranje 32

podešavanja 121

poziv na čekanju 121

upućivanje 32

upućivanje Internet poziva 36

upućivanje poziva iz

Dnevnika 43

voki-toki 41

zabrana Internet poziva 38

pravljenje rezervnih kopija**podataka 110****prečice 129**

tasteri 119

Prenos

dnevnik 18

prenos podataka 18**pretraživanje**

intranet 65

oflajn 64

Web 63

preusmeravanje poziva 36**Preuzimanje!**

istorija kupovine 65

podešavanja 66

pretplate 65

upravljanje stavkama 65

prezentacije 53**prikazi kalendara**

promena 26

prilozi

audio snimci 54

e-mail 49

multimedijalne poruke 53

pristupne tačke

kreiranje 123

VPN 116

profil "SIM pristup" 102**profili**

biranje tonova zvona 89

kreiranje 89

prilagođavanje 89

profili Internet poziva 35

profil Internet poziva 127

proširenja

daljinski pristup SIM kartici 102

podešavanja 120

protokol za pokretanje sesije

Vidite *SIP*

prvobitna podešavanja 121**punjenje baterije 12****putomer 74****Q****Quickoffice 94****R****radio**

podešavanja 87

prikazivanje vizuelnog

sadržaja 86

sačuvane stanice 87

slušanje 86

raskidanje

Internet veze 64

mrežne veze 105

RealPlayer

podešavanja 85

prikaz detalja snimka 85

reprodukovanje medija

datoteka 84

slanje datoteka 85

reprodukovanje

poruke 45

snimci 83

video i audio 84

rešavanje problema 135**režimi pretrage**

prebacivanje 28

S**Sat**

alarmi 96

podešavanja 97
 svetski sat 96
sat sa alarmom 96
sertifikati
 detalji 109
 podešavanja 109
servisne poruke 57
 podešavanja 61
servisni zahtevi 58
SIM kartica
 tekstualne poruke 51
 ubacivanje 12
sinhronizacija 18
 aplikacije 115
 podešavanja 115
 profili sinhronizacije 115
SIP
 izmena profila 127
 izmena proxy servera 127
 izmena registracionih servera 127
 kreiranje profila 126
 podešavanja 126
sis datoteke 112
sistem mera
 promena 74
six datoteke 112
slanje
 datoteke 20, 93
 koristeći Bluetooth 100
 videa 34
slike
 dodavanje kontaktima 84
 onlajn deljenje 82
 pozadina ekrana 84

rotiranje 83
 slanje 84
 zumiranje 83
slobodna memorija 106
slušalice
 povezivanje 13
snimanje
 audio snimci 82
 video snimaka 77
softverski paketi
 instaliranje 112
 podešavanja instalacije 113
spremište ključa 110
stavke kalendara
 kreiranje 27
 prikazivanje 27
svetlo obaveštenja 119
svetski sat 96
Symbian aplikacije 112
Š
šifra blokade 106, 121
šifrovanje
 memorija aparata i memorijska kartica 108
štampanje 95
T
tapet 84
tastatura
 podešavanja zaključavanja 121
 tonovi 119
 zaključavanje 21
taster "e-poruke" 26

taster "kalendar" 26
taster "kontakti" 26
taster "na početak" 25
tasteri 10
 prečice 119
tekst
 intuitivni unos 22
 pisanje 22
 promena veličine 118
tekst dobrodošlice 118
tekstualne poruke
 opcije slanja 50
 pisanje 50
 podešavanja 58
 poruke na SIM kartici 51
 slanje 50
teme
 preuzimanje 91
 promena 90
tonovi 119
 podešavanja 119
tonovi dojave 119
tonovi upozorenja 119
tonovi zvona 119
 3-D 91
 kontakti i kontakt grupe 29
 upozorenje vibracijom 119
 u profilima 89
traženje
 raspoložive WLAN mreže 105
U
ubacivanje
 baterija 12
 memorijska kartica 13

SIM kartica 12
uključivanje i isključivanje
 uređaja 15
 uparivanje

lozinka 101
 uređaja 101

UPIN kod
 promena 121
upozorenje vibracijom 119
upućivanje poziva 32
USB data kabl 99

V

veze
 GPRS podešavanja 66, 67
 PC veza 68
 raskidanje 105
 WLAN podešavanja 67

video pozivi
 prebacivanje na govorni
 poziv 33
 upućivanje poziva 33

video snimci 77
 detalji 85
 reprodukovanje 84
 slanje 85

virtuelna privatna mreža
 pristupne tačke 116
virtuelna privatna mreža (VPN).
 korišćenje u aplikaciji 117

VoIP 36

voki-toki
 izlazak 42
 kontakti 41
 kreiranje kanala 42

podešavanja 41
 prijavljivanje 41
 upućeni pozivi 41
 upućivanje poziva 41

VPN

korišćenje u aplikaciji 117
 pristupne tačke 116

vraćanje prvobitnih
podešavanja 121
vreme

podešavanja 120

W

Web

bezbednost veze 63
 podešavanja 64

WEP

bezbednosna podešavanja 124
 ključevi 125

WLAN

802.1x bezbednosna
 podešavanja 125
 bezbednosna podešavanja 124
 MAC adresa 103, 124
 napredna podešavanja 124
 napredna podešavanja pristupne
 tačke 68
 podešavanja 124
 podešavanja pristupne tačke 67
 pristupne tačke 104
 raspoloživost 104
 traženje mreža 105
 WEP ključevi 125
 WPA bezbednosna
 podešavanja 125

WLAN Čarobnjak 104
WPA bezbednosna
podešavanja 125

Z

zabrana poziva 37
 Internet pozivi 38

zaključavanje
 automatsko zaključavanje
 aparata 121
 tastatura 21, 121
 uređaj 106

zaštita tastature 21
Zip menadžer 94