

Brugervejledning til Nokia E65



Nokia E65

NOKIA
Eseries

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE 0434 

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-208 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som sorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E65, Navi og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Din enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser, f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr. FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Betjeningen er betinget af følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere udefrakommende forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket betjening. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan gøre brugerens ret til at bruge udstyret ugyldig.

Modelnummer: Nokia E65-1.

9255207/1. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	6
Om enheden.....	6
Netværkstjenester.....	7
Ekstraudstyr, batterier og opladere.....	7

1. Introduktion	8
Indsættelse af SIM-kortet og batteriet.....	8
Indsættelse af hukommelseskortet.....	9
Udtagning af hukommelseskortet.....	9
Opladning af batteriet.....	9
Sådan tænder du enheden.....	10
Åbning af tastaturet.....	10
Taster og dele.....	11
Låsning af tasterne.....	12
Stik.....	12
Antenne.....	12
Lydstyrkeregulering.....	13
Om skærmen.....	13
Skærmens indikatorer og ikoner.....	13
Hjælp og selvstudie.....	14
Hjælp til enheden.....	14
Selvstudie.....	14
Nokia PC Suite.....	14
Kundesupport fra Nokia og kontaktoplysninger.....	14

2. Grundlæggende oplysninger om enheden	16
Menu-tast og navigeringstast.....	16
Tastaturfunktioner.....	16
Standbytilstande.....	16
Aktiv standby.....	16
Standby.....	16
Menu.....	17
Handlinger, der er fælles for flere programmer.....	17
Installation af programmer.....	17
Skrivning af tekst.....	18
Almindelig tekstindtastning.....	18
Intelligent ordbog.....	18
Kopiering af tekst til udklipsholderen.....	18
Ændring af skriftsproget.....	18
Lydstyrkeregulering.....	19
Profiler.....	19
Valg af ringetoner.....	19
Ændring af indstillinger for ekstraudstyr.....	19
Temaer.....	19
Overførsel af indhold mellem enheder.....	20
Overførsel af data med Bluetooth eller infrarød.....	20
Synkronisering af data med en anden enhed.....	20
Hukommelse.....	21
Enhedens hukommelse.....	21
Hukommelseskort.....	21
Hukommelsesoplysninger.....	21
Hukommelseskort.....	21
MicroSD.....	21
Brug af et hukommelseskort.....	21
Formatering af et hukommelseskort.....	22
Sikkerhed på hukommelseskortet.....	22
Oplåsning af et hukommelseskort.....	22
Download!.....	22
Valg af kataloger, mapper og elementer.....	22
Indstillinger for Download!.....	22

3. Telefon	24
Besvarelse af et opkald.....	24
Foretagelse af et opkald.....	24
Hurtigkald.....	24
Taletaster til forretningsbrug.....	24
Foretagelse af et conferenceopkald.....	25
Indstillinger for conferenceopkald.....	26
Indstillinger for konferencetjenestenumre.....	26
Åbning af mappen Kontakter.....	27
Sådan tændes og slukkes mikrofonen.....	27
Hurtig adgang til et udvalgt program.....	27
Funktioner under et opkald.....	27

Omstilling af opkald.....	27
Opkaldsspærring.....	28
Spærring af netopkald.....	28
Ændring af spæringsadgangskoden.....	28
Afsendelse af DTMF-toner.....	28
Videoopkald.....	28
Netopkald.....	29
Angivelse af indstillinger for internetopkald.....	29
Oprettelse af forbindelse til internetopkaldstjenesten.....	29
Oprettelse af forbindelse via en genvej.....	30
Foretagelse af internetopkald.....	30
Tjenesteindstillinger.....	30
Sikkerhed på enheden.....	30
Angivelse af sikkerhedsindstillinger.....	30
Begrænsede numre.....	31
Telefonsvarer.....	31
Log.....	32
Indstillinger for Log.....	32

4. Taleprogrammer	33
Optager.....	33
Afspilning af en optagelse.....	33
Stemme kommandoer.....	33
Foretagelse af et opkald.....	33
Start af et program.....	33
Skift af profil.....	33
Stemme kommandoindstillinger.....	34
Talehjælp.....	34
Aflytning af beskeder.....	34
Beskedlæser.....	34
Tale.....	34
Stemmeegenskaber.....	34
Stemmestyring.....	34
Tryk og tal.....	35
Brugerindstillinger.....	35
Forbindelsesindstillinger.....	35
Log på Tryk og tal-tjenesten.....	35
Tryk og tal-opkald.....	35
Tilbagekaldsanmodninger.....	36
Visning af kontakter.....	36
Oprettelse af en kanal.....	36
Registrering af TOT-kanaler.....	36
Oplysninger om deltagere.....	36
Tilmelding til en kanal.....	36
Tryk og tal-log.....	36
Afslutning af Tryk og tal.....	37

5. Kontakter	38
Håndtering af kontaktgrupper.....	38
Håndtering af standardoplysninger.....	38
Kopiering af kontakter mellem SIM-kortets og enhedens hukommelse.....	38
Valg af ringetoner til kontakter.....	39
Visitkort.....	39

6. Kalender	40
Oprettelse af kalenderposter.....	40
Opgaver.....	40
Kalenderindstillinger.....	40
Kalendervisninger.....	41
Afsendelse af kalenderposter.....	41
Tilføjelse af en modtaget kalenderpost til kalenderen.....	41

7. Ur	42
Urindstillinger.....	42
Verdensur.....	42

8. Beskeder	43
Organisering af beskeder.....	43
Søgning efter beskeder.....	43
Indbakke.....	43
Mine mapper.....	43
Kladdebeskeder.....	44

Indholdsfortegnelse

Afsendte beskeder.....	44
Udbakke.....	44
Leveringsrapporter.....	44
Indstillinger for SMS-beskedcentral.....	44
SMS-beskeder.....	44
Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder.....	45
Indstillinger for afsendelse af SMS-beskeder.....	45
Besvarelse af modtagne SMS-beskeder.....	45
SMS-beskeder på SIM-kortet.....	45
Billedbeskeder.....	45
Videresendelse af billedbeskeder.....	45
MMS-beskeder.....	46
Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder.....	46
Oprettelse af præsentationer.....	46
Modtagelse og besvarelse af MMS-beskeder.....	47
Visning af præsentationer.....	47
Visning af medieobjekter.....	47
Visning og lagring af vedhæftede multimediefiler.....	47
E-mail-beskeder.....	48
Oprettelse af en e-mail-konto med guiden til opsætning af postkassen.....	48
Oprettelse af forbindelse til postkasse.....	48
Visning af e-mail-beskeder offline.....	49
Læsning og besvarelse af e-mail-beskeder.....	49
Sletning af beskeder.....	49
E-mail-mapper.....	49
Skrivning og afsendelse af e-mail-beskeder.....	50
Chat.....	50
Forbindelse til en chatserver.....	50
Søgning efter chatbrugere eller chatgrupper.....	50
Samtaler med en enkelt chatbruger.....	50
chatgrupper.....	51
Gruppesamtaler.....	51
Indstillinger for chatgruppe.....	51
Redigeringsrettigheder for grupper.....	52
Forbud mod deltagelse i grupper.....	52
Chatkontakter.....	52
Blokerede kontakter.....	52
Visning af invitationer.....	53
Optagelse af beskeder.....	53
Indstillinger.....	53
Indstillinger for chatserver.....	53
Særlige beskeder.....	53
Afsendelse af tjenestekommandoer.....	54
Cell broadcast (netværkstjeneste).....	54
Beskedindstillinger.....	54
Indstillinger for SMS-beskeder.....	54
Indstillinger for MMS-beskeder.....	54
Indstillinger for e-mail-kontoen.....	55
Brugerindstillinger.....	55
Indstillinger for hentning.....	56
Indstillinger for automatisk hentning.....	56
Cell broadcast-indstillinger.....	56
Andre indstillinger.....	56
9. Kontor.....	57
Nokia Team Suite.....	57
Redigering af teams.....	57
Søg på enhed.....	57
Quickoffice.....	58
Quickword.....	58
Quicksheet.....	58
Quickpoint.....	58
Filstyring.....	58
Styring af filer.....	59
Søgning efter filer.....	59
Noter.....	59
Regnema.....	59
Konvertering.....	59
Konvertering af måleenheder.....	60
Angivelse af basisvaluta og valutakurs.....	60
Udskrivning.....	60
Skærmekspert.....	60
Visning af skærmindhold.....	60
10. Forbindelse.....	61
Internetadgangspunkter.....	61

Konfiguration af et internetadgangspunkt til dataopkald.....	61
Avancerede indstillinger for internetadgangspunkter til dataopkald.....	61
Konfiguration af et internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS).....	62
Avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS).....	62
Konfiguration af et internetadgangspunkt til trådløst LAN.....	62
Kabelforbindelse.....	62
Bluetooth.....	63
Start af Bluetooth-forbindelse.....	63
Indstillinger.....	63
Sikkerhedstip.....	63
Afsendelse af data.....	63
Bluetooth-indikatorer.....	64
Binding af enheder.....	64
Godkendelse af en enhed.....	64
Modtagelse af data.....	64
Afslutning af en Bluetooth-forbindelse.....	65
SIM-adgangsprofil.....	65
Infrarød.....	65
Dataforbindelser.....	66
Pakke-data.....	66
UMTS.....	66
Forbindelsesstyring.....	66
Visning og afslutning af aktive forbindelser.....	66
Modem.....	66
Mobil VPN.....	67
Håndtering af VPN.....	67
Håndtering af VPN-politikker.....	67
Visning af VPN-logfilen.....	67
Datasynkronisering.....	68
Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil.....	68
Synkroniseringsprofiler.....	68
Indstillinger for synkroniseringsforbindelse.....	68
Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Kontakter.....	68
Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Kalender.....	69
Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Noter.....	69
E-mail-dataroaming.....	69
Adgangspunktsgrupper.....	69
Konfiguration af adgangspunktsgrupper til e-mail og synkronisering.....	69

11. Trådløst lokalt netværk (WLAN).....	70
Visning af trådløs LAN-tilgængelighed.....	70
Trådløse LAN-forbindelser.....	70
Driftstilstande.....	70
Guiden WLAN.....	70
Trådløse LAN-adgangspunkter.....	71
Manuel konfiguration af et trådløst LAN-adgangspunkt.....	71
Avancerede indstillinger for internetadgangspunkter til trådløst LAN.....	71

12. Internet.....	73
Adgangspunkter.....	73
Brug af internettet.....	73
Bogmærker.....	73
Afslutning af en forbindelse.....	74
Rydning af cachen.....	74
Nyhedskilder og blogs.....	74
Indstillinger for Internet.....	74
Tjenester.....	74

13. Kamera.....	76
Billedoptagelse.....	76
Optagelse af et videoklip.....	76
Indsættelse af billeder i beskeder.....	76
Indsættelse af videoer i beskeder.....	76
Indstillinger.....	76

14. Medieprogrammer.....	78
Galleri.....	78
Billeder.....	78
Håndtering af billedfiler.....	78

Indholdsfortegnelse

Organisering af billeder.....	78
RealPlayer	79
Afspilning af videoklip og indhold fra streaminglinks.....	79
Afsendelse af lydfiler og videoklip.....	79
Modtagelse af videoer.....	79
Visning af oplysninger om et medieklip.....	80
Indstillinger.....	80
Videoindstillinger.....	80
Forbindelsesindstillinger.....	80
Proxyindstillinger.....	80
Netværksindstillinger.....	80
Avancerede netværksindstillinger.....	80
Musikafspiller.....	80
Sådan lytter du til musik.....	80
Justering af lydstyrke.....	81
Nummerlister.....	81
Equalizer.....	81
Flash-afspiller.....	81

15. Indstil.....83

Telefonindstillinger.....	83
Indstillinger for Generelt.....	83
Indstillinger for standbytilstand.....	83
Displayindstillinger.....	83
Opkaldsindstillinger.....	83
Forbindelsesindstillinger.....	84
Adgangspunkter.....	84
Adgangspunktsgupper.....	84
Pakke-data.....	84
Pakke-dataindstillinger.....	85
Netopkaldsindstillinger.....	85
SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol).....	85
Redigering af SIP-profiler.....	85
Redigering af SIP-proxyservere.....	85
Redigering af registreringsservere.....	85
Indstillinger for dataopkald.....	86
VPN.....	86
VPN-adgangspunkter.....	86
Indstillinger for VPN-adgangspunkt.....	86
Trådløst LAN.....	86
Avancerede WLAN-indstillinger.....	86
Sikkerhedsindstillinger for trådløse LAN- adgangspunkter.....	86
Konfigurationer.....	88
Indstillinger for dato og klokkeslæt.....	88
Sikkerhedsindstillinger.....	88
Indstillinger for konferenceopkald.....	88
Netværksindstillinger.....	88
Indstillinger for ekstraudstyr.....	88
Indstillinger for Teksttelefon.....	89
Indstillinger for bilsæt.....	89

16. Værktøjer.....90

Positionering.....	90
Navigator.....	90
Navigationsvisning.....	90
Positionsvisning.....	91
Visning af triptællerafstand.....	91
Håndtering af steder.....	91
Indstillinger for Navigator.....	91
Lokaliteter.....	91
Lokalitetskategorier.....	91
Redigering af lokalitetskategorier.....	92
Redigering af lokaliteter.....	92
Modtagelse af lokaliteter.....	92
Guiden Indstillinger.....	92
Programstyring.....	93
Installation af programmer og software.....	93
Visning og fjernelse af software.....	93
Visning af installationslogfilen.....	93
Indstillinger.....	93
Angivelse af sikkerhedsindstillinger for Java- programmer.....	94
Certifikatstyring.....	94
Håndtering af personlige certifikater.....	94
Håndtering af godkendelsescertifikater.....	94
Visning af certifikatoplysninger.....	95

Certifikaters sikkerhedsindstillinger.....	95
--	----

17. Enhedsstyring.....96

Indstillinger for serverprofil.....	96
Netværkstjeneste til fjernkonfiguration.....	96
Indstillinger for fjernkonfiguration.....	96
Oprettelse af en ny konfigurationsprofil.....	96

18. Genveje.....98

Batterioplysninger.....100

Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier.....101

Godkendelse af hologram.....	101
Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?.....	101

Pløje og vedligeholdelse.....102

Yderligere sikkerhedsoplysninger.....103

Små børn.....	103
Driftsomgivelser.....	103
Hospitalsudstyr.....	103
Pacemakere.....	103
Høreapparater.....	103
Køretøjer.....	103
Potentielt eksplosive omgivelser.....	103
Nødopkald.....	104
OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR).....	104

Indeks.....105

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er compatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSKYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er compatible.



NØDOPKALD

Tænd enheden og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og returnere til standbytilstand. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100-netværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Enheden understøtter internetforbindelser og andre tilslutningsmetoder. Enheden kan ligesom computere blive udsat for virus, skadelige beskeder og programmer samt andet skadeligt indhold. Vær forsigtig. Du bør kun åbne beskeder, acceptere forbindelser, hente indhold og acceptere installationer fra kilder, du har tillid til. Du kan øge enhedens sikkerhed ved at installere et antivirusprogram, der opdateres jævnligt, og bruge et firewallprogram.

Sikkerhed



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Det er ikke alle filtyper, der kan vises eller ændres.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre netværk kan kræve, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen, der også kan fortælle, hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle af enhedens funktioner, f.eks. e-mail, browseren, MMS-besked og hentning af indhold, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ Ekstraudstyr, batterier og opladere

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra opladerne AC-3, AC-4 og AC-5 og fra opladerne ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 og AC-1, når den bruges med CA-44-adapteren.



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Introduktion



Bemærk: Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være specielt konfigureret til netværksudbyderen. Denne konfiguration kan omfatte ændringer i menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Modelnummer: Nokia E65-1.


Herefter kaldet Nokia E65.

■ Indsættelse af SIM-kortet og batteriet


Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.

1. Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


Hold telefonen med bagsiden mod dig, og tryk låsemekanismen ind (1). Træk coveret i pilens retning (2).

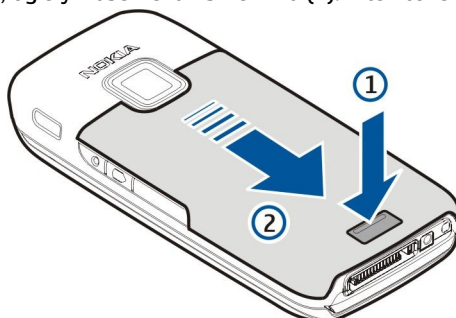


2. Hvis batteriet er indsat, skal du løfte batteriet i retning af pilen for at fjerne det.

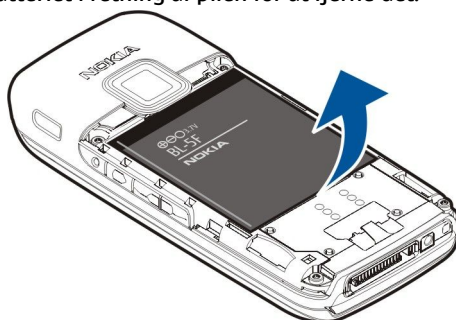


3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen fra siden. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender mod enhedens stik, og at det afskårne hjørne vender mod den nederste del af enheden.

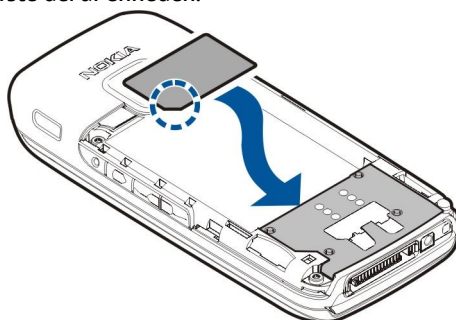

4. Indsæt batteriet.

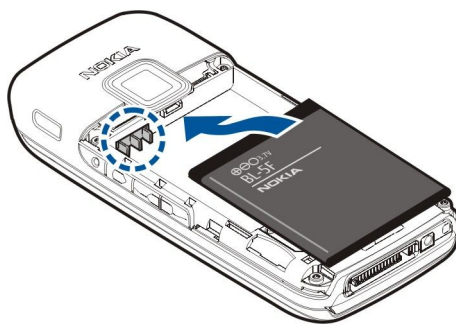

5. Sæt bagcoveret på plads igen.

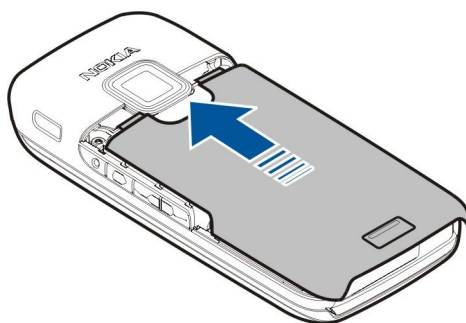

I stedet for et SIM-kort har du muligvis et USIM-kort, som er en forbedret udgave af SIM-kortet, som understøttes af UMTS-mobiltelefoner (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

■ Indsættelse af hukommelseskortet


Anvend kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Brug et hukommelseskort til at spare på hukommelsen på enheden. Du kan også sikkerhedskopiere oplysninger fra enheden til hukommelseskortet. Sørg for, at alle hukommelseskort opbevares utilgængeligt for små børn.

Salgspakken til din enhed indeholder muligvis ikke et hukommelseskort. Hukommelseskort kan købes som separat ekstraudstyr.

[Se "Hukommelse", s. 21.](#)

1. Fjern bagcoveret.
2. Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at kortets kontaktområde vender mod enhedens frontcover.

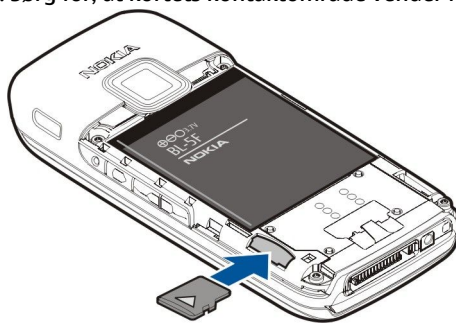

3. Skub kortet ind. Kortet er på plads, når du hører et klik.
4. Sæt bagcoveret på plads igen.

■ Udtagning af hukommelseskortet


1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Tag hukom.kort ud**.
2. Fjern bagcoveret.
3. Tryk på enden af hukommelseskortet for at frigøre det fra hukommelseskortholderen.
4. Sæt bagcoveret på plads igen.

■ Opladning af batteriet

1. Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.

Introduktion

2. Slut ledningen til enheden. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage lidt tid, før opladningsikonet begynder at bevæge sig.

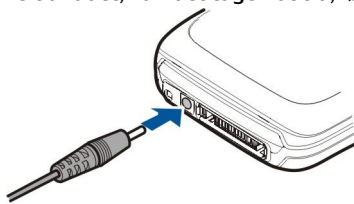

3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten i væggen.

■ Sådan tænder du enheden

1. Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede.



2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode (eller UPIN-kode, hvis du har et USIM-kort), låsekode eller sikkerhedskode, skal du indtaste koden og vælge **OK**.
3. Første gang du tænder enheden, bliver du bedt om at angive det aktuelle klokkeslæt, datoen og den by, som du befinder dig i. Hvis du vil ændre klokkeslættet fra a.m. til p.m., skal du rulle nedad. Hvis du vil finde din by, skal du indtaste de første bogstaver i byens navn. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige by, da de planlagte kalenderposter kan blive ændret, hvis du senere skifter by, og den nye by befinder sig i en anden tidszone.
4. Der åbnes et selvstudie, hvor du kan få oplysninger om enheden og hvordan du bruger den. Hvis du vil afslutte selvstudiet, skal du vælge **Afslut**.




Tip: Når du tænder enheden, vil den muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere de rigtige SMS-, MMS- og GPRS-indstillinger. Hvis dette ikke sker, skal du kontakte tjenesteudbyderen, så du kan få fat i de korrekte indstillinger, eller bruge guiden Indstillinger.


Enheden kan benyttes uden de netværksafhængige telefonfunktioner, når der ikke er indsat et SIM-kort, eller når profilen **Offline** er valgt.

■ Åbning af tastaturet

Du kan åbne tastaturet i fuld størrelse ved at trække enheden i pilens retning.

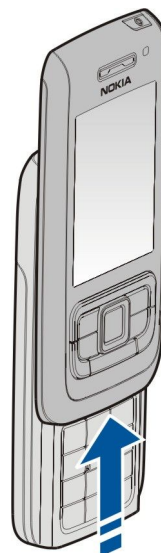

■ Taster og dele

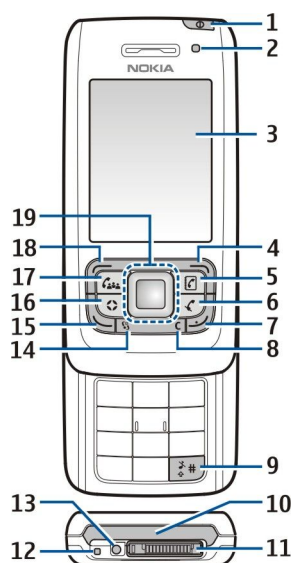

1 — Tænd/sluk-tast. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten for at skifte mellem profilerne. Hold tasten nede for at tænde og slukke enheden.

2 — Lysføler

3 — Skærm

4 — Højre valgtast. Tryk på højre valgtast for at udføre den funktion, der vises på skærmen over tasten.

5 — Tasten Kontakter. Tryk på tasten Kontakter for at få adgang til **Kontakter** fra alle programmer.

6 — Tasten Lyd fra. Tryk på tasten Lyd fra for at slukke for mikrofonen under et aktivt opkald. Tryk på tasten igen for at tænde for mikrofonen.

7 — Afslutningstast. Tryk på afslutningstasten for at afvise et opkald, afslutte aktive og ventende opkald, lukke programmer og – med et langt tastetryk – afslutte dataforbindelser (GPRS, dataopkald).

8 — Sletningstast

9 — #-tast. Tryk på denne tast i nogle sekunder for at skifte mellem profilerne **Lydløs** og **Normal**.

10 — Infrarød port

11 — Pop-Port™-stik

12 — Mikrofon

13 — Stik til batterioplader

14 — Menutast. Tryk på menutasten for at få adgang til de programmer, der er installeret på enheden. Hold menutasten nede for at skifte mellem åbne programmer.


15 — Opkaldstast. Tryk på opkaldstasten for at besvare eller foretage et opkald. Tryk på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til **Log**.

16 — Egen tast. Du kan konfigurere Egen tast til at åbne et bestemt program. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Egen tast** for at vælge det program, som Egen tast skal åbne.

17 — Tasten Conference. Tryk på tasten Conference for at definere indstillingerne for conferenceopkald, starte et nyt conferenceopkald, føje deltagere til et aktivt opkald eller forbinde to aktive opkald til et conferenceopkald.

18 — Venstre valgtast. Tryk på venstre valgtast for at udføre den funktion, der vises på skærmen over tasten.

19 — Navi™-navigeringstast (herefter kaldet navigeringstasten). Tryk på navigeringstasten for at angive et valg og for at flytte rundt på skærmen.

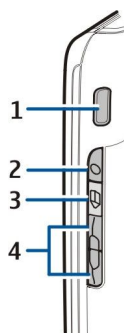

1 — Integreret højttaler

2 — Taletast. Tryk på taletasten for at åbne **Optager**. Hold taletasten nede for at anvende stemmekommandoer. [Se "Stemme kommandoer", s. 33.](#)

3 — Redigeringstast. Tryk på redigeringstasten for at åbne en liste over tekstredigeringskommandoer.

4 — Lydstyrketaster. Du kan justere lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasterne.

Fjern batteridækslet og batteriet, hvis du vil se telefonens typeetiket.

■ Låsning af tasterne

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Lås tasterne for at forhindre utilsigtede tastetryk.


Du kan låse tasterne i standbytilstand ved at lukke tastaturet og vælge **Ja**, når spørgsmålet **Lås tastaturet?** vises. Hvis du vil låse tasterne, når tastaturet er lukket, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge **Lås tastatur**. Du kan låse tasterne op ved at åbne tastaturet eller ved at trykke på venstre valgtast og på *.

 **Tip:** Du kan låse tasterne i **Menu** eller i et åbent program ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge **Lås tastatur**. Du kan låse tasterne op ved at åbne tastaturet eller ved at trykke på venstre valgtast og på *.


Når enheden er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du kan også låse enheden i standbytilstand ved hjælp af låsekoden. Tryk på tænd/sluk-tasten, vælg **Lås telefonen**, og indtast låsekoden. Standardlåsekoden er 12345. Du kan låse tasterne op igen ved at trykke på venstre valgtast, indtaste låsekoden og trykke på navigeringstasten.

■ Stik

 **Advarsel:** Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

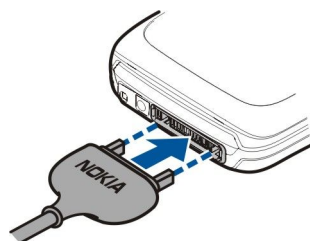

Pop-Port-stik til headset og andet ekstraudstyr

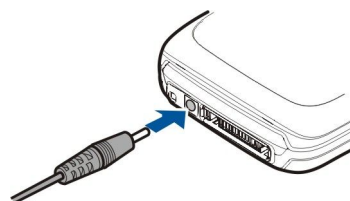

Stik til batterioplader

■ Antenne

Enheden har indvendige antenner.

 **Bemærk:** Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når antennen er i brug. Undgå for eksempel at røre ved telefonens antenne under et opkald. Berøring af en antenne, der sender eller modtager, påvirker kvaliteten af radiokommunikationen, og det kan få enheden til at køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed nedsætte batteriets levetid.



Billederne viser den normale brug af enheden ved øret til taleopkald.



■ Lydstyrkeregulering



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du trykke på lydstyrketasterne.

Hvis du vil justere lydstyrken ved brug af højttaleren, skal du trykke på lydstyrketasterne.

■ Om skærmen

Der kan fremkomme et mindre antal manglende, misfarvede eller lysende prikker på skærmen. Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixels eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

■ Skærmens indikatorer og ikoner

 Enheden bruges i et GSM-netværk. Indikatoren ved siden af ikonet angiver signalstyrken for netværket på det sted, hvor du befinder dig. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er signalet.

 Enheden bruges i et UMTS-netværk (netværkstjeneste). Indikatoren ved siden af ikonet angiver signalstyrken for netværket på det sted, hvor du befinder dig. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er signalet.

 Batteriets opladningsniveau. Jo højere indikatoren er, desto mere strøm er der på batteriet.

 Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen [Indbakke](#) i [Beskeder](#).

 Du har modtaget en ny e-mail i fjernpostkassen.

 Enhedens tastatur er låst.

 Enheden er låst.

 Der er et eller flere ubesvarede opkald.

 En alarm er aktiv.

 Du har valgt en lydløs profil, og enheden ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående besked.

 Bluetooth er aktiv.

 En infrarød forbindelse er aktiv. Hvis ikonet blinker, er enheden ved at prøve at oprette forbindelse til en anden enhed, eller også er forbindelsen blevet afbrudt.

 En GPRS-pakkeforbindelse er tilgængelig.

 En GPRS-pakkeforbindelse er aktiv.

 En GPRS-pakkeforbindelse er i venteposition.

 En EGPRS-pakkeforbindelse er tilgængelig.

 En EGPRS-forbindelse er aktiv.

Introduktion

-  En EGPRS-pakkeforbindelse er i venteposition.
-  En UMTS-pakkeforbindelse er tilgængelig.
-  En UMTS-pakkeforbindelse er aktiv.
-  En UMTS-pakkeforbindelse er i venteposition.
-  Du har indstillet enheden til at søge efter trådløse LAN-netværk, og der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk.
-  En trådløs LAN-forbindelse er aktiv i et ukrypteret netværk.
-  En trådløs LAN-forbindelse er aktiv i et krypteret netværk.
-  Enheden er registreret på en SIP-server, og du kan foretage interinternetopkald.
-  Enheden er tilsluttet til en pc ved hjælp af et USB-datakabel.
-  Et dataopkald er aktivt.
- 1 og 2** Angiver, hvilken telefonlinje du har valgt, hvis du har oprettet abonnement på to telefonlinjer (netværkstjeneste).
-  Alle opkald viderestilles til dette nummer.
-  Et headset er tilsluttet enheden.
-  Forbindelsen til et Bluetooth-headset er blevet afbrudt.
-  Der er tilsluttet et håndfrit bilsæt til enheden.
-  En teleslynge er tilsluttet enheden.
-  En **Teksttelefon** er tilsluttet enheden.
-  Enheden er ved at synkronisere.
-  Du har en igangværende Tryk og tal-forbindelse.
- ABC ABC abc** Indikatorer for den valgte tegntilstand.

Hjælp og selvstudie

Du kan finde svar på dine spørgsmål, mens du bruger enheden, også uden at have brugervejledningen ved hånden, da enheden både indeholder opgavespecifik hjælp og mulighed for selvstudie.

 **Tip:** Opgavespecifik hjælp betyder, at du kan åbne vejledninger fra listerne under **Valg**.

Hjælp til enheden

Du kan læse vejledningen til den aktuelle visning af det åbne program ved at vælge **Valg** > **Hjælp**.

 **Tip:** Du kan også vælge **Menu** > **Hjælp** > **Hjælp**, hvis du vil gennemse emnerne i Hjælp og udføre søgninger.

I **Hjælp** kan du vælge de kategorier, som du vil se vejledninger for. Rul til en kategori, f.eks. Beskeder, og tryk på navigeringstasten for at se, hvilke vejledninger (hjelpeemner) der findes. Mens du læser et emne, kan du rulle til venstre eller højre for at se andre emner i samme kategori.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at trykke på tasten Menu og holde den nede.

Selvstudie

I dette selvstudie finder du oplysninger om enheden og om, hvordan den anvendes.

Du kan åbne selvstudiet i menuen ved at vælge **Menu** > **Hjælp** > **Selvstudie** og åbne det afsnit, som du vil have vist.

Nokia PC Suite

Du kan installere Nokia PC Suite fra cd-rom'en eller fra internettet. Nokia PC Suite kan kun anvendes med Windows 2000 og Windows XP. Med Nokia PC Suite kan du tage sikkerhedskopier, synkronisere enheden med en kompatibel computer, flytte filer mellem enheden og en kompatibel computer eller bruge enheden som modem.

Kundesupport fra Nokia og kontaktoplysninger

Besøg www.nokia.com/support eller Nokias lokale websted, hvis du vil have fat i den nyeste udgave af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, der har med Nokia-produktet at gøre.

På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte vores kundeservice, kan du se listen over Nokias kundeservicecentre på www.nokia.com/customerservice.

I n t r o d u k t i o n

Hvis du ønsker vedligeholdelse eller reparation, kan du finde Nokias nærmeste servicecenter på www.nokia.com/repair.

2. Grundlæggende oplysninger om enheden

■ Menu-tast og navigeringstast

Du kan få adgang til programmerne på enheden ved at trykke på **Menu**-tasten i en af de to standbytilstande. Du kan vende tilbage til **Menu** fra et program, så programmet stadig er åbent i baggrunden, ved at trykke på **Menu**-tasten. Hold **Menu**-tasten nede for at få vist en liste over aktive programmer og skifte mellem dem. Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

I denne brugervejledning betyder "vælg **Menu**", at du skal trykke på **Menu**-tasten.

Brug navigeringstasten til at bevæge dig rundt og foretage valg. Med navigeringstasten kan du rulle op, ned, til venstre og til højre i enhedens **Menu** eller i forskellige programmer og på forskellige lister. Du kan også trykke på navigeringstasten, hvis du vil åbne programmer eller filer eller redigere indstillinger.

■ Tastaturfunktioner

Enheden er udstyret med et tastatur, som kan bruges på to måder: låsning og oplåsning af tasterne samt håndtering af opkald.

Du kan låse tasterne ved hjælp af tastaturet ved at lukke tastaturet og vælge **Ja**, når spørgsmålet **Lås tastaturet?** vises. Du kan låse tasterne op ved at åbne tastaturet.

Hvis du vil besvare et indgående opkald ved hjælp af tastaturet, skal du åbne tastaturet. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du lukke tastaturet. Hvis du vil lukke tastaturet under et opkald, men ikke afslutte opkaldet, skal du trykke på venstre valgtast og lukke tastaturet inden for nogle få sekunder.

Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du lukke tastaturet. Hvis funktionen **Banke på** er aktiveret, og du har et aktivt opkald og et indgående opkald, afvises det indgående opkald ikke, når du lukker tastaturet.

Du kan annullere et opkaldsforsøg ved at lukke tastaturet.

Dataopkald, faxopkald samt infrarøde forbindelser og Bluetooth-forbindelser påvirkes ikke, når tastaturet lukkes.

■ Standbytilstande

Enheden har to forskellige standbytilstande: standbytilstand og aktiv standbytilstand.

Aktiv standby

Efter at du har tændt enheden, og den er klar til brug, men du ikke har indtastet nogen tegn eller foretaget andre valg, er enheden i aktiv standbytilstand. I aktiv standbytilstand kan du se tjenesteudbyderen og netværket, forskellige indikatorer, f.eks. indikatorer for alarmer, samt programmer, du gerne vil kunne åbne hurtigt.

Du kan vælge de programmer, som du kan få adgang til fra den aktive standbytilstand, ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Standbytilstand** > **Prog. i aktiv standby**. Rul til de forskellige genvejsindstillinger, og tryk på navigeringstasten. Rul til det ønskede program, og tryk på navigeringstasten.

Du kan vælge de plug-in-programmer, der skal vises i den aktive standbytilstand, ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Plug-in i standby**. Selvom du slår meddelelser om ubesvarede opkald og beskeder fra i aktiv standbytilstand, vises de stadig i standardmeddelelsesfunktionen. De tilgængelige plug-in-programmer kan variere.

Du kan bruge den grundlæggende standbytilstand ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Standbytilstand** > **Aktiv standby** > **Fra**.

 **Tip:** Du kan også se beskederne i en beskedmappe, f.eks. Indbakke eller Postkasse, i den aktive standbytilstand. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Standbytilstand**, og vælg mapperne i **Postk. i aktiv standby**.



Standby

I standbytilstand kan du se forskellige oplysninger, f.eks. tjenesteudbyderen, klokkeslættet og forskellige indikatorer, f.eks. indikatorer for alarmer. Navigeringstastens genveje er ikke tilgængelige i den aktive standbytilstand, hvor navigeringstasten anvendes til at rulle med.

Genveje i standbytilstand

Du kan få vist de numre, du senest har ringet til, ved at trykke på opkaldstasten. Rul til et nummer eller et navn, og tryk på opkaldstasten igen for at ringe op til nummeret.

Du kan ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste) ved at trykke på og holde **1** nede.

Du kan få vist kalenderoplysninger ved at rulle til højre.

Grundlæggende oplysninger om enheden

Du kan skrive og sende SMS-beskeder ved at rulle til venstre.

Du kan skifte profil ved at trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten, rulle til den ønskede profil og aktivere profilen ved at trykke på navigeringstasten.

Du kan åbne **Tjenester** og oprette forbindelse til internettet ved at trykke på og holde **0** nede.

Du kan ændre disse genveje ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Telefon** > **Standbytilstand.**

■ Menu

Menu er et udgangspunkt, som du kan bruge til at åbne alle programmer på enheden eller på et hukommelseskort. **Menu** indeholder programmer og mapper, som er grupper med lignende programmer. Brug navigeringstasten til at rulle opad eller nedad på skærmen.

Installerede programmer gemmes som standard i mappen **Installat.**

Hvis du vil åbne et program, skal du rulle til programmet og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil have vist programmerne på en liste, skal du vælge **Valg** > **Skift visning** > **Liste.** Vælg **Valg** > **Skift visning** > **Gitter** for at vende tilbage til gittervisningen.

Vælg **Valg** > **Hukommelsesdetal.** og hukommelsen, hvis du vil have vist hukommelsesforbruget for forskellige programmer og data, som er gemt på enheden eller på hukommelseskortet, eller hvis du vil tjekke mængden af ledig hukommelse.

Hvis du flytte indholdet i mappen, skal du rulle til det program, du vil flytte, og vælge **Valg** > **Flyt.** Der vises et flueben ud for det valgte program. Rul til en ny placering, og vælg **OK.**

Hvis du vil flytte et program til en anden mappe, skal du rulle til det program, du vil flytte til en anden mappe, vælge **Valg** > **Flyt til mappe,** den nye mappe og **OK.**

Hvis du vil hente programmer på internettet, skal du vælge **Valg** > **Programoverførsler.**

Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du vælge **Valg** > **Ny mappe.** Du kan ikke oprette mapper i mapper.

Hvis du vil omdøbe en ny mappe, skal du vælge **Valg** > **Omdøb.**



Tip: Tryk på menutasten og hold den nede, hvis du vil skifte mellem flere åbne programmer. Vinduet til skift mellem programmer åbnes og viser de åbne programmer. Rul til et program, og tryk på navigeringstasten for at skifte til det.

■ Handlinger, der er fælles for flere programmer

Du kan finde følgende handlinger i flere programmer:

Du kan skifte profilen og slukke eller låse enheden ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten.

Du kan gemme en fil ved at vælge **Valg** > **Gem.** Der findes forskellige lagringsindstillinger, afhængigt af hvilket program du bruger.

Du kan sende en fil ved at vælge **Valg** > **Send.** Du kan sende en fil i en e-mail eller en MMS-besked eller via en infrarød forbindelse eller en Bluetooth-forbindelse.

Du kan udskrive på en kompatibel printer ved at vælge **Valg** > **Udskrivningsvalg** > **Udskriv.** Du kan se en eksempelvisning af de elementer, som du vil udskrive, eller redigere, hvordan de udskrevne sider skal se ud. Før du kan udskrive, skal du definere en kompatibel printer for enheden. [Se "Udskrivning", s. 60.](#)

Du kan kopiere tekst ved at trykke på og holde redigeringstasten nede og vælge teksten med navigeringstasten. Tryk på og hold redigeringstasten nede, og vælg **Kopier.** Du kan indsætte tekst ved at rulle til det sted, du vil indsætte teksten, trykke på og holde redigeringstasten nede og vælge **Sæt ind.** Denne metode virker muligvis ikke i programmer som f.eks. **Dokumenter,** der har deres egne kommandoer til kopiering og indsættelse.

Du kan slette en fil ved at trykke på sletningstasten eller vælge **Valg** > **Slet.**

Du kan vælge forskellige elementer, f.eks. beskeder, filer eller kontakter, ved at rulle op, ned, til venstre eller højre for at fremhæve det element, der skal vælges. Vælg **Valg** > **Markér/fjern mark.** > **Markér** for at vælge ét element, eller **Valg** > **Markér/fjern mark.** > **Markér alle** for at vælge alle elementer.



Tip: Du kan vælge næsten alle elementer ved først at vælge **Valg** > **Markér/fjern mark.** > **Markér alle** og derefter vælge de elementer, som du ikke ønsker, og **Valg** > **Markér/fjern mark.** > **Fjern markering.**

Du kan vælge et objekt (f.eks. en vedhæftet fil i et dokument) ved at rulle til objektet, så der vises firkantede markører på hver side af objektet.

■ Installation af programmer

Du kan installere programmer ved hjælp af Nokia PC Suite. Med Nokia PC Suite kan du overføre installationsfilen til enheden, hvorefter installationen starter automatisk. Du kan også hente en installationsfil på internettet. I dette tilfælde starter

installationen muligvis automatisk. Hvis installationen ikke starter automatisk, skal du finde og vælge installationsfilen på enheden og trykke på navigeringstasten.

■ Skrivning af tekst

Almindelig tekstindtastning

ABC vises i øverste højre hjørne af skærmen, når du skriver tekst ved hjælp af almindelig tekstindtastning.

ABC og **abc** angiver, om der er valgt store eller små bogstaver. **ABC** angiver, at det første bogstav i en sætning skrives med stort, mens alle andre bogstaver automatisk skrives med småt. **123** angiver, at taltilstand er valgt.

- Tryk på en af taltasterne **1-9** gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. Der findes flere tegn under en taltast end dem, der er trykt på tasten.
- Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på taltasten og holde den nede.
- Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på og holde **#** nede.
- Hvis det næste bogstav befinder sig på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, før du indtaster bogstavet.
- Tryk på sletningstasten for at slette et tegn. Tryk på sletningstasten, og hold den nede for at slette mere end ét tegn.
- Tryk på tasten **1** for at få adgang til de mest almindelige skilletegn. Tryk på **1** gentagne gange for at nå frem til det ønskede skilletegn. Tryk på ***** for at åbne en liste over specialtegn. Brug navigeringstasten til at rulle gennem listen, og vælg et tegn.
- Tryk på **0** for at indsætte et mellemrum. Tryk på **0** tre gange for at flytte markøren til næste linje.
- Tryk på **#** for at skifte mellem store og små bogstaver.

Intelligent ordbog

1. Hvis du vil aktivere den intelligente ordbog, skal du trykke på redigeringstasten og vælge **Slå ordforslag til**. Den intelligente ordbog aktiveres for alle tekstredigeringsprogrammer på enheden. Indikatoren  vises i øverste højre hjørne af skærmen, når du skriver tekst ved hjælp af den intelligente ordbog.
2. Tryk på tasterne **2-9** for at skrive det ønskede ord. Tryk kun på hver tast én gang for at skrive et enkelt bogstav.
3. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte det ved at rulle til højre eller trykke på **0** for at indsætte et mellemrum.
Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på ***** gentagne gange for at få vist de matchende ord, som ordbogen har fundet, et efter et.
Hvis tegnet **?** vises efter ordet, findes det ord, som du ville skrive, ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje et ord til ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet (op til 32 tegn) ved hjælp af almindelig tekstindtastning, og vælge **OK**. Ordet tilføjes til ordbogen. Når ordbogen er fuld, erstatter et nyt ord det ord, der blev tilføjet for længst tid siden.
4. Begynd at skrive det næste ord.



Tip: Du kan slå den intelligente ordbog til eller fra ved at trykke på **#** to gange hurtigt.

Skriv den første halvdel af et sammensat ord, og bekræft det ved at rulle til højre. Skriv den sidste del af det sammensatte ord. Afslut det sammensatte ord ved at trykke på **0** for at indsætte et mellemrum.

Hvis du vil slå den intelligente ordbog fra for alle tekstredigeringsprogrammer på enheden, skal du trykke på redigeringstasten og vælge **Ordforslag** > **Slå fra**.

Kopiering af tekst til udklipsholderen

1. Tryk på redigeringstasten, og hold den nede for at vælge bogstaver og ord. Rul samtidig i den ønskede retning for at markere det ord eller den sætning eller linje, som du vil kopiere. Når det valgte flyttes, markeres teksten.
2. Hvis du vil kopiere tekst til udklipsholderen, skal du vælge **Kopier**, mens du stadig holder redigeringstasten nede. Hvis du vil indsætte teksten i et dokument, skal du trykke på og holde redigeringstasten nede, og vælge **Sæt ind**.

■ Ændring af skriftsproget

Når du skriver tekst, kan du ændre skriftsproget. Hvis du f.eks. trykker på tasten **6** gentagne gange for at komme til et bestemt tegn, får du adgang til forskellige tegn i en anden rækkefølge, hvis du ændrer skriftsproget.

Hvis du skriver tekst med et ikke-latinsk alfabet og vil skrive latinske tegn, f.eks. e-mail- eller webadresser, skal du muligvis ændre skriftsproget. Du kan ændre skriftsproget ved at trykke på redigeringstasten og vælge **Skriftsprog** og vælge et skriftsprog, der bruger latinske tegn.

■ Lydstyrkeregulering



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du trykke på lydstyrketasterne.

Hvis du vil justere lydstyrken ved brug af højttaleren, skal du trykke på lydstyrketasterne.

■ Profiler



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det er stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden har været låst.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner i enheden til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper.

Hvis du vil tilpasse en profil, skal du rulle til den ønskede profil på listen og vælge **Valg** > **Tilpas**.

Angiv følgende indstillinger:

- **Ringetone** — vælg en ringetone fra listen, eller vælg **Toneoverførsler** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Vælg **Afspil** for at lytte til den valgte tone. Hvis du har to forskellige telefonlinjer, kan du angive en ringetone for hver linje.
- **Tone for videoopkald** — vælg en ringetone til videoopkald.
- **Sig opkaldsnavnet** — aktivér ringetonen for funktionen tekst til tale. Når en person fra din opkaldsliste ringer til dig, udsender enheden en ringetone, som er en kombination af kontaktens navn og den valgte ringetone.
- **Ringetype** — vælg, hvordan ringetonen skal advisere dig.
- **Ringestyrke** — vælg lydstyrken på ringetonen.
- **Tone ved besked** — vælg en tone til modtagne SMS-beskeder.
- **Tone ved e-mail** — vælg en tone til modtagne e-mail-beskeder.
- **Vibrationssignal** — vælg, om enheden skal vibrere, når du modtager et opkald.
- **Tastaturtoner** — indstil lydstyrkeniveauet for enhedens tastaturtoner.
- **Advarselstoner** — slå advarselstonerne til eller fra.
- **Signal for** — du kan indstille enheden, så den kun ringer ved opkald fra telefonnumre, som tilhører en valgt kontaktgruppe. Telefonopkald fra numre uden for gruppen er lydløse.
- **Profilnavn** — du kan navngive en ny profil eller omdøbe en eksisterende profil. Profilerne **Normal** og **Offline** kan ikke omdøbes. Profilen **Offline** forhindrer enheden i automatisk at tænde, sende eller modtage beskeder eller i at bruge Bluetooth og lukker også eventuelle aktuelle internetforbindelser, når profilen vælges.

Hvis du vil skifte en profil, skal du rulle til den ønskede profil på listen og vælge **Valg** > **Aktivér**.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Opret ny** og definere indstillingerne.

Valg af ringetoner

Hvis du vil indstille en ringetone, skal du rulle til profilen og vælge **Valg** > **Tilpas** > **Ringetone**. Vælg en ringetone fra listen, eller vælg **Toneoverførsler** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Alle hentede toner gemmes i **Galleri**.

Hvis du kun vil afspille ringetonen for en valgt kontaktgruppe, skal du rulle til profilen, vælge **Valg** > **Tilpas** > **Signal for** og vælge den ønskede gruppe. Telefonopkald fra numre uden for gruppen er lydløse.

Hvis du vil søge efter en beskedtone, skal du rulle til profilen og vælge **Valg** > **Tilpas** > **Tone ved besked**.

Hvis du vil lytte til den valgte tone, skal du vælge tonen fra listen og vente, indtil tonen afspilles.

Ændring af indstillinger for ekstraudstyr

Rul til et stykke ekstraudstyr, og vælg **Valg** > **Åbn**.

Rediger standardprofilen for ekstraudstyret.

Hvis du vil ændre indstillingerne for ekstraudstyr, skal du vælge et stykke ekstraudstyr og **Valg** > **Åbn**.

■ Temaer

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Temaer**.

Med **Temaer** kan du ændre skærmens udseende på enheden. Du kan f.eks. ændre baggrundsbillede og farver på skærmen.

Du kan ændre skærmens udseende ved at markere det tema, du vil anvende, og vælge **Valg** > **Anvend**.

Du kan redigere et tema ved at markere det tema, du vil redigere, og vælge **Valg** > **Rediger**. Vælg **Baggrund** for at ændre baggrunds billedet i enhedens standbytilstande, eller vælg **Strømsparer** for at bruge en tekst eller datoen og klokkeslættet som strømbesparelsesfunktion på skærmen, når der ikke er trykket på nogen taster i et stykke tid.

For at kunne overføre temaer skal du oprette en netværksforbindelse, som gør det muligt at overføre temaer fra internetkilder, der er kompatible med enheden.

Du kan overføre et tema ved at vælge **Temaoverførsler**. Angiv det link, som temaet skal hentes fra. Når temaet er hentet, kan du se et eksempel på temaet, aktivere temaet eller redigere temaet.

Du kan få vist et eksempel på et tema ved at markere det tema, som du vil se, og vælge **Valg** > **Vis**. Vælg **Anvend** for at begynde at anvende det nye tema.

■ Overførsel af indhold mellem enheder

Du kan overføre indhold, som f.eks. kontakter, fra en kompatibel Nokia-enhed til din Nokia E65 via Bluetooth eller en infrarød forbindelse. Typen af indhold, som kan overføres, afhænger af modellen. Hvis den anden enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem den anden enhed og din Nokia E65.

Overførsel af data med Bluetooth eller infrarød



Tip: Hvis du overfører data fra din tidligere enhed, kan det være nødvendigt at indsætte SIM-kortet. Nokia E65 kræver ikke, at der er indsat et SIM-kort ved overførsel af data.

For at starte overførslen af data fra en kompatibel enhed skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Flyt data** > **Overfør data**.

Bluetooth-forbindelse

1. Vælg **Fortsæt** i visningen af oplysninger.
2. Vælg **Via Bluetooth**. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
3. Aktivér Bluetooth på den anden enhed, og vælg **Fortsæt** på din Nokia E65 for at begynde at søge efter enheder med aktiv Bluetooth-forbindelse.
4. Vælg **Stop** på din Nokia E65, når den har fundet den anden enhed.
5. Vælg den anden enhed fra listen. Du bliver bedt om at indtaste en adgangskode (1 til 16 cifre) på din Nokia E65. Adgangskoden bruges kun én gang til at bekræfte denne forbindelse.
6. Indtast koden på din Nokia E65, og vælg **OK**. Indtast adgangskoden på din anden enhed, og vælg **OK**. Enhederne er nu forbundne. [Se "Binding af enheder", s. 64.](#)

For visse modeller gælder, at programmet **Overfør data** sendes til den anden enhed som en besked. Hvis du vil installere **Overfør data** på den anden enhed, skal du åbne beskeden og følge instruktionerne på skærmen.

7. På din Nokia E65 skal du vælge det indhold, der skal overføres fra din anden enhed, og vælge **OK**.

Infrarød forbindelse

1. Vælg **Fortsæt** i visningen af oplysninger.
2. Vælg **Via infrarød**. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
3. Opret forbindelse mellem de to enheder. [Se "Infrarød", s. 65.](#)
4. På din Nokia E65 skal du vælge det indhold, der skal overføres fra din anden enhed, og vælge **OK**.

Indholdet kopieres fra den anden enheds hukommelse til den tilsvarende placering på din enhed. Kopieringstiden afhænger af den mængde af data, der skal overføres. Du kan også annullere kopieringen og fortsætte senere.

De nødvendige trin for dataoverførsel kan variere, afhængigt af din enhed, og om du tidligere har afbrudt dataoverførslen. De elementer, som du kan overføre, afhænger af den anden enhed.

Synkronisering af data med en anden enhed

Hvis du tidligere har overført data til din Nokia E65, og den anden enhed understøtter synkronisering, kan du bruge **Flyt data** til at holde dataene på de to enheder opdateret.

1. Vælg **Telefoner**, og tryk på navigeringstasten.
2. Rul ned til den enhed, hvorfra du overførte data, og tryk på navigeringstasten.
3. Vælg **Synkroniser**, og tryk på navigeringstasten. Enheden begynder synkroniseringen med den samme forbindelsestype som den, du valgte, da du oprindeligt overførte dataene. Det er kun de data, som du oprindeligt overførte, der synkroniseres.

Hvis du vil ændre indstillingerne for dataoverførsel og synkronisering, skal du vælge **Synkroniser**, rulle ned til en enhed, trykke på navigeringstasten og vælge **Rediger**.

■ Hukommelse

Der er to typer hukommelse, hvor du kan gemme data eller installere programmer: enhedens hukommelse og et hukommelseskort.

Enhedens hukommelse

Hukommelsen, som er indbygget i enheden, er en dynamisk hukommelse, der deles af mange programmer og ikke er inddelt. Mængden af tilgængelig intern hukommelse varierer, men kan ikke overstige den maksimale fabriksindstilling. Data, som gemmes i enheden, som f.eks. programmer, billeder og musik, optager hukommelse i enheden.

Hukommelseskort

Hukommelseskort er et datalagringsmedie, som ikke er indbygget i enheden, som f.eks. et SIM-kort eller et hukommelseskort. Et SIM-kort gemmer forskellige oplysninger, som f.eks. oplysninger om netværksoperatøren og kontakter. Et hukommelseskort fungerer som eksternt lagermedie for programmer, billeder, musik, kontakter, tekst eller alle andre former for elektroniske data. Hukommelseskort med stor kapacitet er tilgængelige.

Hukommelsesoplysninger

Vælg **Menu**, og **Valg** > **Hukommelsesdetal.** og **Telefonhukommelse** eller **Hukommelseskort**.

Du kan få vist, hvor meget hukommelse der bruges i øjeblikket, hvor meget ledig hukommelse der er tilbage, og hvor meget hukommelse hver datatype bruger. Du kan f.eks. se, hvor meget hukommelse dine e-mail-beskeder, tekstdokumenter eller kalenderaftaler optager.



Tip: Hvis du vil sikre dig, at du har tilstrækkelig hukommelse, bør du jævnligt slette eller overføre data til et hukommelseskort eller en pc.

Hukommelseskort

Sørg for, at alle hukommelseskort opbevares utilgængeligt for små børn.

Din Nokia-enhed understøtter FAT16- og FAT32-filsystemet til hukommelseskort. Hvis du benytter et hukommelseskort fra en anden enhed, eller hvis du vil sikre, at hukommelseskortet er kompatibelt med din Nokia-enhed, skal du muligvis formatere hukommelseskortet med din Nokia-enhed. Alle data på hukommelseskortet bliver dog slettet permanent, hvis du formaterer hukommelseskortet.

Det anbefales at sikkerhedskopiere enhedens hukommelse jævnligt på hukommelseskortet. Oplysningerne kan senere gendannes på enheden. Hvis du vil sikkerhedskopiere oplysninger fra enhedens hukommelse på et hukommelseskort, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Hukom.** > **Valg** > **Sik.kopier tlf.huk.** Hvis du vil gendanne oplysninger fra hukommelseskortet i enhedens hukommelse, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Hukom.** > **Valg** > **Gendan fra kort.**

Du må ikke fjerne et hukommelseskort, mens du forsøger at få adgang til det. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Hvis du ikke kan bruge et hukommelseskort i enheden, kan du have den forkerte type hukommelseskort, kortet er muligvis ikke formateret til din enhed, eller kortet kan have et ødelagt filsystem.



Tip: Du kan installere og fjerne et hukommelseskort uden at fjerne batteriet eller slukke for enheden.

MicroSD

Anvend kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.

Denne enhed bruger et microSD-hukommelseskort.



For at sikre gensidig funktionsdygtighed må der kun anvendes kompatible microSD-kort med denne enhed. Hvis du vil sikre, at et microSD-kort er kompatibelt, skal du spørge kortets producent eller forhandler. Andre hukommelseskort end microSD-kort er ikke kompatible med denne enhed. Hvis der bruges et ikke-kompatibelt hukommelseskort, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og data, der gemmes på det ikke-kompatible kort, kan blive ødelagt. Sørg for, at alle hukommelseskort opbevares utilgængeligt for små børn.

Brug af et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Hukom.** > **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Tag hukom.kort ud** — tag hukommelseskortet sikkert ud.
- **Sik.kopier tlf.huk.** — tag en sikkerhedskopi af vigtige oplysninger, som f.eks. dine kalenderposter eller kontakter på dit hukommelseskort.
- **Gendan fra kort** — gendan sikkerhedskopierede data fra hukommelseskortet til enheden.

- **Formatér hu.kort** — formater et hukommelseskort til enheden.
- **Navn på hukom.kort** — rediger navnet på hukommelseskortet.
- **Indstil adgangskode** — opret en adgangskode til hukommelseskortet.
- **Hukommelsesdetal.** — overvåg forbruget af hukommelse for programmer og data.

Formatering af et hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, mistes alle data på kortet permanent. Spørg forhandleren for at finde ud af, om du skal formatere hukommelseskortet, før du kan bruge det. Hvis du vil formatere et hukommelseskort, skal du vælge **Valg** > **Formatér hu.kort**. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn til hukommelseskortet.

Sikkerhed på hukommelseskortet

Du kan beskytte et hukommelseskort med en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til hukommelseskortet. Vælg **Valg** > **Indstil adgangskode** for at angive en adgangskode. Adgangskoden kan være på op til 8 tegn, og der skelnes mellem store og små bogstaver. Adgangskoden gemmes på enheden. Du skal ikke indtaste den igen, mens du bruger hukommelseskortet i den samme enhed. Hvis du bruger hukommelseskortet i en anden enhed, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Det er ikke alle hukommelseskort, der understøtter adgangskodebeskyttelse.

Hvis du vil fjerne adgangskoden til hukommelseskortet, skal du vælge **Valg** > **Fjern adgangskode**. Når du fjerner adgangskoden, beskyttes dataene på hukommelseskortet ikke mod uautoriseret brug.

Oplåsning af et hukommelseskort

Hvis du vil låse et hukommelseskort op, skal du vælge **Valg** > **Lås hukom.kort op**. Angiv adgangskoden.

■ Download!

Vælg **Menu** > **Hent**.

Med Download! (netværkstjeneste) kan du fra enheden gennemse, hente og installere elementer, som f.eks. de nyeste programmer og relaterede dokumenter, fra internettet.

Disse elementer er opdelt i kataloger og mapper, der leveres af Nokia eller uafhængige tjenesteudbydere. Nogle elementer kan være pålagt et gebyr, men du kan normalt få vist et eksempel gratis.

Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Valg af kataloger, mapper og elementer

Download! bruger din netværkstjeneste til at få adgang til det nyeste indhold. Kontakt din netværksoperatør, tjenesteudbyder eller leverandøren eller producenten af et element, hvis du ønsker yderligere oplysninger om elementer, som er tilgængelige via Download!.

Du kan åbne et element eller få vist indholdet af en mappe eller et katalog ved at rulle til det ønskede og trykke på navigeringstasten.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Opdater liste** — opdater indholdet i Download!.
- **Skjul** — skjul f.eks. en mappe eller et katalog på listen, så du kun får vist de elementer, som du bruger ofte.
- **Vis alle** — vis alle skjulte elementer.
- **Køb** — køb det valgte element. Der åbnes en undermenu, hvor du kan vælge den ønskede version af elementet og se oplysninger om prisen.
- **Hent** — hent et gratis element.
- **Vis detaljer** — se detaljerede oplysninger om det valgte element.
- **Indstillinger** — juster indstillingerne for Download!.
- **Startside** — vend tilbage til hovedmenuen i Download!.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere afhængigt af din tjenesteudbyder, det valgte element og den visning, du befinder dig i.

Indstillinger for Download!

Vælg **Adgangspunkt** for at angive, hvilket adgangspunkt der skal bruges til at oprette forbindelse til tjenesteudbyderens server, og om enheden skal spørge efter adgangspunktet, hver gang du bruger Download!.

Vælg **Åbn automatisk** for at angive, om det hentede element eller program skal åbnes automatisk, når overførslen er fuldført.

Vælg **Bekræft eksempel** for at angive, om bekræftelsesspørgsmålet for forhåndsvisning skal vises, før der vises en forhåndsvisning af et element.

Grundlæggende oplysninger om enheden

Vælg **Bekræft køb** for at angive, om bekræftelsesspørgsmålet for køb skal vises, før et element købes.

3. Telefon

Når enheden er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

For at kunne foretage og modtage opkald skal du sikre dig, at enheden er tændt, at der er indsat et funktionelt SIM-kort i enheden, og at du befinder dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk. GPRS-forbindelsen sættes i venteposition under taleopkald, medmindre netværket understøtter overførsel via dobbelt netværk, eller du har et USIM-kort og er inden for dækning af et UMTS-netværk.

■ Besvarelse af et opkald



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Du kan besvare et opkald ved at trykke på opkaldstasten eller åbne tastaturet.

Du kan afvise et opkald ved at trykke på afslutningstasten eller lukke tastaturet.

Hvis du vil slå en ringetone fra i stedet for at besvare et opkald, skal du vælge **Lydløs**.

Hvis du vil besvare et nyt opkald under et opkald, mens funktionen **Banke på** er aktiveret, skal du trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte et aktivt opkald ved at trykke på afslutningstasten eller lukke tastaturet.

■ Foretagelse af et opkald



Vigtigt: Hvis enheden er låst, skal du indtaste låsekoden for at aktivere telefonfunktionen. Når enheden er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer. Hvis du vil foretage et nødopkald i profilen Offline, eller når enheden er låst, er det nødvendigt, at enheden genkender, at nummeret er et officielt alarmnummer. Det tilrådes at ændre profilen eller at låse enheden op ved at indtaste låsekoden, inden du foretager nødopkaldet.

Indtast telefonnummeret, inklusive områdenummeret, og tryk på opkaldstasten. Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på sletningstasten.



Tip: Ved internationale opkald skal du trykke to gange på * for at tilføje et plustegn (+), som erstatter den internationale adgangskode, og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det første 0) og telefonnummeret.

Tryk på afslutningstasten eller luk tastaturet for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.



Tip: Hvis du vil lukke tastaturet under et opkald, men ikke afslutte opkaldet, skal du trykke på venstre valgtast og lukke tastaturet inden for nogle få sekunder.

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af de gemte kontakter, skal du vælge **Kontakt** i standbytilstand. Indtast de første bogstaver i navnet, rul til navnet, og tryk på opkaldstasten. [Se "Kontakter", s. 38.](#)

Tryk på opkaldstasten for at få vist de op til 20 numre, som du sidst har ringet op eller har forsøgt at ringe op. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. [Se "Log", s. 32.](#)

Brug lydstyrketasterne til at justere lydstyrken for et aktivt opkald.

Hvis du vil ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standbytilstand, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter på opkaldstasten.

■ Hurtigkald

Med hurtigkald kan du foretage opkald ved at trykke på og holde en taltast nede.

Før du bruger hurtigkald, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Hurtigkald** > **Til**.


Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Hurtigkald** for at tildele en taltast til et telefonnummer. Rul til taltasten (2-9) på skærmen, og vælg **Valg** > **Tildel**. Vælg det ønskede nummer i mappen **Kontakter**.

Hvis du vil slette et telefonnummer, der er tildelt en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil ændre et telefonnummer, der er tildelt en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Skift**.

■ Taletaster til forretningsbrug

Enheden er udstyret med fire taletaster til forretningsbrug: Tasten Konference (1), tasten Kontakter (2), tasten Lyd fra (3) og Egen tast (4).

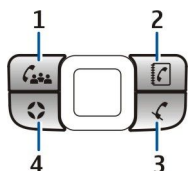

Foretagelse af et conferenceopkald

Du kan bruge tasten Konference til at starte et nyt conferenceopkald (netværkstjeneste), tilføje deltagere til et aktivt opkald eller forbinde to igangværende opkald til et conferenceopkald. Conferenceopkaldet kan foretages via din enhed eller via en ekstern konferencetjeneste. Du kan vælge deltagerne i **Kontakter** eller ringe til standardnumre for conferenceopkald.

Det maksimale antal deltagere afhænger af netværkstjenesten.

Foretagelse af et conferenceopkald til standardnummeret til konferencetjenesten

Hvis du vil foretage et conferenceopkald til standardnummeret til konferencetjenesten, skal du først angive et standardnummer. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Konf.opkald** > **Servicenummer**. Angiv et conferenceopkaldsnummer og, hvis det er nødvendigt, et conferenceopkalds-id og en -PIN-kode.

Hvis du tidligere har defineret en standardkonferencegruppe, skal du også angive standardnummeret til konferencetjenesten som standardkonference i brug. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Konf.opkald** > **Konference er i brug** > **Servicenummer**.

1. Tryk på tasten Konference i aktiv standbytilstand, og vælg **Servicenummer**. Enheden ringer op til standardnummeret og udfylder automatisk conferenceopkalds-id'et og -PIN-koden, hvis du har defineret dem. Der oprettes forbindelse til conferenceopkaldstjenesten.
2. Tryk på afslutningstasten for at afslutte et aktivt conferenceopkald.

Foretagelse af et conferenceopkald til standardkonferencegruppen

Hvis du vil foretage et conferenceopkald til standardkonferencegruppen, skal du først angive en standardgruppe. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Konf.opkald** > **Gruppe**. Vælg gruppemedlemmerne i **Kontakter**, og angiv et navn til gruppen.

Hvis du tidligere har defineret et standardnummer til konferencetjenesten, skal du også angive standardkonferencegruppen som standardkonference i brug. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Konf.opkald** > **Konference er i brug** > **Gruppe**.

1. Tryk på tasten Konference i aktiv standbytilstand, og vælg standardkonferencegruppen. Der åbnes en liste over medlemmerne i standardgruppen.
2. Hvis du vil ringe til et medlem, skal du rulle til medlemmet og trykke på tasten Konference.
3. Når opkaldet bliver besvaret, skal du vælge **Føj til konf.** for at tilføje medlemmet til conferenceopkaldet. Du kan fjerne medlemmet fra opkaldet ved at vælge **Afbryd**.
4. Gentag trin 3 og 4, indtil alle medlemmer er blevet ringet op.
5. Når det sidste medlem har besvaret opkaldet, skal du trykke på tasten Konference. Alle opkald forbindes til et conferenceopkald.
6. Tryk på afslutningstasten for at afslutte et aktivt conferenceopkald.

Foretagelse af et conferenceopkald ved hjælp af gemte kontakter

1. Tryk på tasten Konference i aktiv standbytilstand.
2. Vælg **Vælg fra Kontakter**. Vælg deltagerne, og tryk på tasten Konference. Der åbnes en liste over de valgte deltagere.
3. Hvis du vil ringe til en deltager, skal du rulle til deltageren og trykke på tasten Konference.
4. Når opkaldet bliver besvaret, skal du vælge **Føj til konf.** for at tilføje deltageren til conferenceopkaldet. Du kan fjerne deltageren fra opkaldet ved at vælge **Afbryd**.
5. Gentag trin 3 og 4, indtil alle deltagere er blevet ringet op.
6. Når den sidste deltager har besvaret opkaldet, skal du trykke på tasten Konference. Alle opkald forbindes til et conferenceopkald.
7. Tryk på afslutningstasten for at afslutte et aktivt conferenceopkald.

Tilføjelse af et enkelt nummer til et aktivt opkald

Hvis du vil tilføje et konferencetjenestenummer eller en enkelt deltager til et aktivt opkald, skal du bruge et tidligere defineret standardnummer til konferencetjenesten eller vælge nummeret i **Kontakter**.

Hvis du vil bruge standardnummeret til konferencetjenesten, skal du kontrollere, at det er angivet som standardkonference i brug. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Konf.opkald** > **Konference er i brug** > **Servicenummer**.

1. Tryk på tasten Konference.
2. Du kan tilføje standardnummeret til konferencetjenesten til det aktive opkald ved at vælge **Servicenummer**. Hvis du vil tilføje et nummer fra **Kontakter**, skal du vælge **Vælg fra Kontakter**, vælge nummeret og trykke på tasten Konference.
3. Enheden ringer op til det tilføjede nummer. Når opkaldet besvares, skal du trykke på tasten Konference for at forbinde opkaldene.
4. Hvis spørgsmålet **Vil du kombinere opkald?** vises, skal du vælge **Ja**.
5. Opkaldene forbindes til et conferenceopkald.

6. Tryk på afslutningstasten for at afslutte et aktivt conferenceopkald.



Tip: Du kan også tilføje et nummer til et aktivt conferenceopkald, så længe antallet af deltagere i conferenceopkaldet ikke overstiger det maksimale antal.

Tilføjelse af en gruppe deltagere til et aktivt opkald

Hvis du vil tilføje en gruppe deltagere til et aktivt opkald, skal du bruge en tidligere defineret standardkonferencegruppe eller vælge gruppen i [Kontakter](#).

Hvis du vil bruge standardkonferencegruppen, skal du kontrollere, at den er angivet som standardkonference i brug. Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Konf.opkald](#) > [Konference er i brug](#) og den ønskede gruppe.

1. Tryk på tasten Konference.
2. Hvis du vil tilføje en standardkonferencegruppe til det aktive opkald, skal du vælge standardgruppen. Hvis du vil tilføje en gruppe fra [Kontakter](#), skal du vælge [Vælg fra Kontakter](#), vælge deltagerne og trykke på tasten Konference.
3. Når spørgsmålet [Vil du slutte den eller de markerede deltager\(e\) til det aktive opkald?](#) vises, skal du vælge [Ja](#).
4. Der åbnes en liste over de valgte deltagere. Hvis du vil ringe til en deltager, skal du rulle til deltageren og trykke på tasten Konference.
5. Når opkaldet bliver besvaret, skal du vælge [Føj til konf.](#) for at tilføje deltageren til conferenceopkaldet. Du kan fjerne deltageren fra opkaldet ved at vælge [Afbryd](#).
6. Gentag trin 3 og 4, indtil alle deltagere er blevet ringet op.
7. Når den sidste deltager har besvaret opkaldet, skal du trykke på tasten Konference. Alle opkald forbindes til et conferenceopkald.
8. Tryk på afslutningstasten for at afslutte et aktivt conferenceopkald.



Tip: Du kan også tilføje en gruppe deltagere til et aktivt conferenceopkald, så længe antallet af deltagere i conferenceopkaldet ikke overstiger det maksimale antal.

Forbindelse af to igangværende opkald til et conferenceopkald

Du kan forbinde et aktivt opkald og et ventende opkald til et conferenceopkald.

1. Tryk på tasten Konference.
2. Når spørgsmålet [Vil du kombinere opkald?](#) vises, skal du vælge [Ja](#). Opkaldene forbindes til et conferenceopkald.
3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte et aktivt conferenceopkald.



Tip: De forbundne opkald kan også være conferenceopkald, så længe antallet af antallet af deltagere i conferenceopkaldet ikke overstiger det maksimale antal.

Indstillinger for conferenceopkald

Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Konf.opkald](#).

Du kan vælge, om konferencetjenestenummeret eller conferencegruppen skal anvendes som standard, ved at vælge [Konference er i brug](#).

Du kan angive standardnummeret til konferencetjenesten ved at vælge [Servicenummer](#).

Du kan angive kontakterne i standardkonferencegruppen ved at vælge [Gruppe](#).

Du kan slette kontakterne i standardkonferencegruppen ved at vælge [Valg](#) > [Slet standardgruppe](#).



Tip: Du kan få hurtig adgang til indstillingerne for conferenceopkald, når der ikke er angivet et standardkonferencenummer, ved at trykke på tasten Konference i aktiv standbytilstand og vælge [Standardnummer](#) > [Ja](#).

Indstillinger for konferencetjenestenumre

Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Konf.opkald](#) > [Servicenummer](#).

Du kan angive standardnummeret til konferencetjenesten ved at vælge [Nr. til konf.opkald](#).

Du kan angive et conferenceopkalds-id for standardnummeret til konferencetjenesten ved at vælge [Konference-opkalds-id](#).

Du kan angive en conferenceopkalds-PIN-kode til standardnummeret til konferencetjenesten ved at vælge [PIN-kode til konf.opk.](#)

Du kan kun angive id og PIN-kode for conferenceopkald, hvis du har defineret et standardnummer til konferencetjenesten.



Tip: Hvis conferenceopkaldstjenesten kræver yderligere DTMF-kommandoer (Dual Tone Multi-Frequency) som f.eks. #, kan du tilføje kommandoerne efter hver identifikationskode.

Åbning af mappen Kontakter

Du kan få adgang til **Kontakter** fra alle programmer ved at trykke på tasten Kontakter.

Sådan tændes og slukkes mikrofonen

Du kan slukke for mikrofonen under et aktivt tale- eller videoopkald ved at trykke på tasten Lyd fra. Du kan tænde for mikrofonen igen ved at trykke endnu en gang på tasten Lyd fra.

Hurtig adgang til et udvalgt program

Konfigurer Egen tast til at åbne et program, en webside eller et bogmærke, som du ofte bruger, og som du ønsker hurtig adgang til.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Egen tast** for at konfigurere Egen tast.



Tip: Du kan også trykke på Egen tast og holde den nede for at konfigurere den.

■ Funktioner under et opkald

Hvis du vælger **Valg** under et opkald, kan du vælge mellem følgende funktioner:

- **Lyd fra** — de andre deltagere i opkaldet kan ikke høre dig, men du kan lytte til den aktive samtale.
- **Lyd til** — de andre deltagere i opkaldet kan nu igen høre dig.
- **Fjern deltager** — fjern en deltager fra det aktive opkald.
- **Afslut aktivt opkald** — afslut det aktive opkald.
- **Menu** — se menuen med programmer på enheden.
- **Standby** — sæt det aktive opkald i venteposition.
- **Tilbage** — fjern det aktive opkald fra ventepositionen.
- **Nyt opkald** — foretag et nyt opkald under et igangværende opkald, hvis konferenceopkald (netværkstjeneste) er tilgængeligt.
- **Besvar** — besvar et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis **Banke på** er aktiveret.
- **Afvis** — afvis et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis **Banke på** er aktiveret.
- **Lås tastatur** — lås enhedens tastatur under et igangværende opkald.
- **Konference** — forbind et aktivt opkald og et opkald på standby i et konferenceopkald (netværkstjeneste).
- **Privat** — tal privat sammen med en udvalgt deltager under et konferenceopkald (netværkstjeneste).
- **Skift** — skift mellem et aktivt opkald og et opkald på standby (netværkstjeneste).
- **Send DTMF** — send DTMF-tonestreng (Dual Tone Multi-Frequency), f.eks. adgangskoder. Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den i **Kontakt**, og vælg **DTMF**.
- **Overfør** — tilknyt et opkald i venteposition til et aktivt opkald, og afbryd selv forbindelsen til opkaldet (netværkstjeneste).

De tilgængelige funktioner kan variere.

■ Omstilling af opkald

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil** > **Omstilling**.

Omstil indgående opkald til din telefonsvarer eller til et andet telefonnummer. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

1. Vælg en af følgende opkaldstyper:

- **Taleopkald** — indgående taleopkald.
- **Data- og videoopkald** — indgående data- og videoopkald.
- **Faxopkald** — indgående faxopkald.

2. Vælg en af følgende muligheder for omstilling af opkald:

- **Alle taleopkald, Alle data- & vid.opk. eller Alle faxopkald.** — omstil alle indgående tale-, data-, video- eller faxopkald.
- **Ved optaget** — omstil indgående opkald, når du har et aktivt opkald.
- **Ved intet svar** — omstil indgående opkald, når enheden har ringet et vist tidsrum. Angiv den periode, enheden skal ringe, før opkaldet omstilles, i feltet **Forsinkelse**.
- **Ved ingen forbindelse** — omstil opkald, når enheden er slukket eller uden for netværksdækning.
- **Ved ingen kontakt** — aktivér de sidste tre indstillinger på samme tid. Denne mulighed omstiller opkald, hvis enheden er optaget, ikke besvares, eller der ikke er forbindelse til den.

3. Vælg **Aktivér**.

Du kan kontrollere den aktuelle omstillingsstatus ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Du kan deaktivere omstillingen af taleopkald ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg** > **Annuller**.

■ Opkaldsspærring

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Når opkald er spærret, er det muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Opkaldsspær..**

Du kan spærre de opkald, der kan foretages eller modtages på enheden (netværkstjeneste). For at kunne ændre indstillingerne skal du have modtaget en spæringsadgangskode fra tjenesteudbyderen. Opkaldsspærring påvirker alle opkald, også dataopkald.

Du kan spærre opkald ved at vælge **Mobilopkaldsspær.** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Udgående opkald** — sørg for, at der ikke kan foretages taleopkald fra enheden.
- **Indgående opkald** — spær indgående opkald.
- **Internationale opkald** — sørg for, at der ikke kan foretages udlandsopkald.
- **Indg., når i udlandet** — spær indgående opkald, når du ikke befinder dig i dit hjemland.
- **Int. undt. hjemland** — sørg for, at der ikke kan foretages udlandsopkald, men tillad, at der kan foretages opkald til dit hjemland.

Du kan kontrollere status for spærring af taleopkald ved at rulle til spæringsindstillingen og vælge **Valg** > **Kontrollér status.**

Du kan deaktivere alle spæringer af taleopkald ved at rulle til en spæringsindstilling og vælge **Valg** > **Annuller alle spær..**

Spærring af netopkald

Du kan spærre netopkald ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Opkaldsspær.** > **Internetopkald.**

Du kan afvise netopkald fra anonyme personer ved at vælge **Anonyme opkald** > **Til.**

Ændring af spæringsadgangskoden

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Opkaldsspær.** > **Mobilopkaldsspær.** > **Valg** > **Skift spær.adg.kode** for at ændre den adgangskode, der bruges til spærring af tale-, fax- og dataopkald. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Spæringsadgangskoden skal indeholde 4 cifre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

■ Afsendelse af DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual-Tone Multi-Frequency-toner) under et aktivt opkald for at kontrollere telefonsvareren eller andre automatiske telefontjenester.

Hvis du vil sende en DTMF-tonesekvens, skal du foretage et opkald og vente, indtil opkaldet bliver besvaret. Vælg **Menu** > **Valg** > **Send DTMF.** Indtast DTMF-tonesekvensen, eller vælg en foruddefineret sekvens.

Hvis du vil tilknytte DTMF-tonesekvenser til kontaktkort, skal du trykke på tasten **Kontakter**. Åbn en kontakt, og vælg **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Tilføj detalje** > **DTMF.** Indtast tonesekvensen. Tryk tre gange på * for at indsætte et p, som er en pause på ca. 2 sekunder før eller mellem DTMF-toner. Vælg **Udført.** Hvis du vil indstille enheden til kun at sende DTMF-toner efter valg af **Send DTMF** under et opkald, skal du trykke på * fire gange for at indsætte et w.

■ Videoopkald

For at kunne foretage videoopkald skal du være inden for dækning af et UMTS-netværk. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængeligheden af og abonnement på videoopkaldstjenester. Mens du taler, kan du sende en video i realtid til modtagerens kompatible mobiltelefon og se en video i realtid fra modtageren, hvis modtageren har en kompatibel mobiltelefon med videokamera. Videoopkald kan kun foretages mellem to deltagere.



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Du kan foretage et videoopkald ved at indtaste modtagerens telefonnummer eller vælge modtageren i **Kontakter** og derefter vælge **Valg** > **Ring op** > **Videoopkald.** Du kan ikke konvertere et videoopkald til et almindeligt taleopkald.

Du kan besvare et videoopkald ved at trykke på opkaldstasten eller åbne tastaturet. Hvis meddelelsen **Tillad, at der sendes et videobillede til den, der ringer op?** vises på skærmen, skal du vælge **Ja** for at sende en video til den person, der ringer op, eller **Nej** for at deaktivere videoafsendelse.



Tip: Hvis du ikke vil sende en video under videoopkald, kan du i stedet sende et stillbillede. Vælg det stillbillede, som skal sendes, i **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Opkald** > **Billede i videoopkald** > **Brug det valgte.**

Under et opkald kan du vælge **Valg** og vælge mellem følgende funktioner:

- **Lyd** — tal med opkaldsmodtageren.
- **Video** — se video uden lyd.
- **Højttaler** — brug højttaleren til modtagelse af lyd.
- **Håndsæt** — slå højttalerens lyd fra, og brug håndsættet.

■ Netopkald

Med internetopkaldstjenesten (netværkstjeneste) kan du foretage og modtage opkald via internettet.

Enheden understøtter taleopkald via internettet (IP-telefoni). Enheden forsøger primært at foretage nødopkald via mobilnetværk. Hvis det ikke lykkes at foretage et nødopkald via mobilnetværk, forsøger enheden at foretage et nødopkald via din udbyder af IP-telefoni. Eftersom mobiltelefoni er en etableret teknologi, bør du benytte de mobile netværk til nødopkald, hvis det er muligt. Hvis der er dækning fra et mobilt netværk, skal du kontrollere, at din mobiltelefon er tændt og klar til at foretage opkald, før du prøver at foretage et nødopkald. Muligheden for et nødopkald via IP-telefoni afhænger af, om der er et trådløst netværk, og af din IP-telefonudbyders implementering af nødopkaldsmuligheder. Forhør dig om muligheden for at foretage IP-telefonibaserede nødopkald hos din udbyder af IP-telefoni.

VoIP-teknologien (Voice over Internet Protocol) er et sæt protokoller, der gør det muligt at foretage telefonopkald via et IP-netværk som f.eks. internettet. VoIP-telefonopkald kan oprettes mellem computere, mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en fastnettelefon. Hvis du vil foretage eller modtage VoIP-opkald, skal enheden være inden for f.eks. et trådløst netværk.

Netopkaldstjenesten er muligvis ikke tilgængelig i visse lande eller salgsområder.

Angivelse af indstillinger for internetopkald

Før du kan foretage internetopkald, skal du angive indstillingerne for internetopkald. Når du har angivet indstillingerne for internetopkald i henhold til nedenstående instruktioner, logger enheden automatisk på internetopkaldstjenesten, når du vælger **Menu** > **Forbind.** > **Internettlf.**

1: Angiv en SIP-profil

1. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny**, og indtast de nødvendige oplysninger. Se "**Redigering af SIP-profiler**", s. 85. Du skal angive alle tilgængelige SIP-indstillinger, men sørg for, at **Registrering** er angivet til **Altid til**. Kontakt din internetopkaldsudbyder for at få de korrekte oplysninger.
2. Vælg **Proxyserver**, og indstil **Transporttype** til **Automatisk**.
3. Vælg **Tilbage**, indtil du kommer tilbage til menuen **Forbindelse**.

2: Angiv en internetopkaldsprofil

1. Vælg **Internettlf.indstillinger** > **Valg** > **Ny profil**. Angiv et navn til profilen, og vælg den SIP-profil, som du lige har oprettet.
2. Vælg **Tilbage**, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen.

3: Vælg en foretrukken internetopkaldsprofil (valgfrit)

Hvis du vælger en foretrukken internetopkaldsprofil, bruger **Internettlf.** automatisk denne netværksprofil til at oprette forbindelse til internetopkaldstjenesten.

1. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Internettlf.**
2. Vælg **Foretrukken profil** og den internetopkaldsprofil, som du lige har oprettet.
3. Vælg **Tilbage**, indtil du kommer tilbage til hovedmenuen.



Tip: Du kan også logge på internetopkaldstjenesten manuelt. Følg de samme indstillingsinstruktioner som for automatisk login, men sørg for, at **Registrering** er angivet til **Efter behov**, og **Transporttype** er angivet til **UDP** eller **TCP**. Ved manuelt login skal du manuelt vælge det netværk, der skal bruges til internetopkaldstjenesten.

Oprettelse af forbindelse til internetopkaldstjenesten

Hvis du vil foretage eller modtage et internetopkald, skal enheden være forbundet til en internetopkaldstjeneste. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Internettlf.**

Hvis du har valgt automatisk login, opretter enheden automatisk forbindelse til internetopkaldstjenesten. Hvis du logger på tjenesten manuelt, skal du vælge et tilgængeligt adgangspunkt på listen og vælge **Vælg** for at logge på internetopkaldstjenesten. De gemte netværk, som er markeret med en stjerne, vises øverst på listen. Hvis du vil afbryde oprettelsen af forbindelse, skal du vælge **Annuller**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Opret forb. til tjeneste** — for at oprette forbindelse til en tjeneste, når der er en tilgængelig internetopkaldstjeneste og et passende adgangspunkt.
- **Afbryd forb. til tjeneste** — for at afbryde forbindelsen til internetopkaldstjenesten.
- **Skift tjeneste** — for at vælge en internetopkaldstjeneste til udgående opkald, hvis der er oprettet forbindelse til mere end én tjeneste. Denne valgmulighed vises kun, hvis der er mere end én konfigureret tjeneste til rådighed.
- **Konfigurer tjeneste** — for at konfigurere nye tjenester. Denne valgmulighed vises kun, hvis der er tjenester som endnu ikke er konfigureret.
- **Gem adgangspunkt** — for at gemme det netværk, som du aktuelt har oprettet forbindelse til. Tidligere gemte netværk er markeret med en stjerne på listen over adgangspunkter. Denne valgmulighed vises kun, hvis du har oprettet forbindelse til et trådløst LAN-netværk, som ikke er gemt.
- **Brug skjult netværk** — for at oprette forbindelse til en internetopkaldstjeneste ved hjælp af et skjult, trådløst LAN-netværk.

Telefon

- **Opdater** — for manuelt at opdatere listen over adgangspunkter. Brug denne valgmulighed, hvis det trådløse LAN-netværk ikke vises på listen. Listen opdateres automatisk hvert 15. sekund.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Der kan kun oprettes forbindelse til ét trådløst LAN-adgangspunkt ad gangen. Hvis du anvender to eller flere internetopkaldstjenester, som bruger samme adgangspunkt, kan der oprettes forbindelse til flere tjenester på samme tid. Den tjeneste, der bruges ved udgående internetopkald, vises på listen over adgangspunkter, og du kan ændre den ved at vælge **Skift tjeneste**.

Når du har oprettet forbindelse til en tjeneste, kan du gemme det anvendte trådløse LAN-netværk som et kendt adgangspunkt.

Oprettelse af forbindelse via en genvej

Du har muligvis en genvej til **Internettlf.** i aktiv standby. Du kan tilføje en genvej, hvis du ikke allerede har en. Se "**Indstillinger for standbytilstand**", s. 83. Ved hjælp af genvejen kan du registrere manuelt, om der er en tilgængelig internetopkaldstjeneste og et adgangspunkt. Hvis du allerede har oprettet forbindelse til en internetopkaldstjeneste, spørger enheden, om du vil afbryde forbindelsen.

Foretagelse af internetopkald

Hvis du angiver **Internetopkald** som den foretrukne opkaldstype, og enheden er forbundet til en internetopkaldstjeneste, foretages opkald som standard som internetopkald.

Du kan angive den foretrukne opkaldstype for udgående opkald ved at vælge **Menu** > **Forbind.** > **Internettlf.** > **Valg** > **Indstillinger** > **Foretruk. opkaldstype** > **Mobilopkald** eller **Internetopkald**.

Du kan foretage internetopkald fra alle de programmer, som du kan foretage almindelige taleopkald fra.

Du kan foretage et internetopkald i standbytilstand ved at indtaste telefonnummeret eller internetadressen og trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil foretage et internetopkald til en adresse, som ikke starter med et tal, skal du trykke på en vilkårlig nummertast, når enheden er i standbytilstand, og derefter trykke på # for at rydde skærmen og skifte fra taltilstand til bogstavtilstand. Indtast adressen, og tryk på opkaldstasten.

Du kan også foretage et internetopkald fra **Kontakter** og **Log**. Du kan foretage et opkald fra Kontakter ved at vælge **Menu** > **Kontakter** og rulle til den ønskede kontakt. Vælg **Valg** > **Ring op** > **Internetopkald**.

Du kan foretage et opkald fra Log ved at vælge **Menu** > **Log** > **Seneste opkald** og **Ubesv. opk.**, **Indg. opkald** eller **Udg. opkald** og rulle til den ønskede kontakt. Vælg **Valg** > **Ring op** > **Internetopkald**.

Tjenesteindstillinger

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Internettlf.** > **Valg** > **Indstillinger** > **Indstil.:**

Vælg **Logintype** for at få vist eller ændre den måde, hvorpå **Internettlf.** opretter forbindelse til internetopkaldstjenesten. Vælg mellem følgende muligheder:

- **Automatisk** — log på internetopkaldstjenesten automatisk. Når der findes et kendt netværk, opretter enheden automatisk forbindelse til internetopkaldstjenesten. Hvis du bruger automatisk login i trådløse LAN-netværk, søger enheden med jævne mellemrum efter trådløse LAN-netværk, hvilket øger brugen af batteriets strøm og dermed nedsætter batteriets levetid.
- **Manuel** — log på internetopkaldstjenesten manuelt.

Vælg **Gemte adgangspunkter** for at få vist de gemte adgangspunkter til internetopkaldstjenesten eller de adgangspunkter, som internetopkaldstjenesten genkender. Disse netværk bruges ved automatisk login og er markeret med en stjerne på listen over adgangspunkter. Vælg **Valg** > **Fjern** for at fjerne et adgangspunkt til tjenesten.

Vælg **Rediger tjenesteindstil.** for at åbne de tjenestespecifikke indstillinger. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis der er installeret et tjenestespecifikt plug-in-program på enheden.

■ Sikkerhed på enheden

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM**.

Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne for PIN-koden, den automatiske lås, udskiftning af SIM-kortet samt ændre koder og adgangskoder.

Undgå at bruge koder, der ligner alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

Koderne vises som stjerner (*). Hvis du vil ændre en kode, skal du indtaste den aktuelle kode og derefter indtaste den nye kode to gange.

Angivelse af sikkerhedsindstillinger

Hvis du vil definere indstillingerne for enheden, SIM-kortet, certifikatstyring og sikkerhedsmodulet, skal du vælge en indstilling og vælge **Valg** > **Åbn**.

Når opkald er begrænset til lukkede brugergrupper, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Angiv følgende indstillinger:

- **PIN-kodeanmodning** — vælg **Til** for at angive, at PIN-koden skal indtastes, hver gang enheden tændes. Denne indstilling kan ikke ændres, hvis enheden slukkes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at angivelsen af, at PIN-koden skal indtastes, deaktiveres.
- **PIN-kode** — skift PIN-kode. PIN-koden skal indeholde 4 til 8 tal. PIN-koden beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug og følger med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, spærres PIN-koden. Du skal derefter bruge en PUK-kode til at ophæve spærringen, før du kan bruge SIM-kortet igen.
- **PIN2-kode** — skift PIN2-kode. PIN2-koden skal indeholde 4 til 8 tal. PIN2-koden er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden og følger med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN2-kode, spærres PIN2-koden. Du skal derefter bruge en PUK2-kode til at ophæve spærringen, før du kan bruge SIM-kortet igen.
- **Tidsrum for autolås** — angiv en timeoutperiode, hvorefter enheden automatisk låses og kun kan bruges, hvis den korrekte låsekode indtastes. Indtast et tal for timeoutperioden i minutter, eller vælg **Ingen** for at slå autolåsperioden fra. Når enheden er låst, kan du stadig besvare indgående opkald, og det er stadig muligt at ringe til det officielle nødopkaldsnummer, der er indprogrammeret i enheden.
- **Låsekode** — den nye kode kan have en længde på 4-255 tegn. Der kan både anvendes store og små bogstaver samt tal. Enheden viser en meddelelse, hvis låsekoden ikke har et korrekt format.
- **Lås ved SIM-ændring** — indstil enheden til at anmode om låsekoden, når der indsættes et nyt, ukendt SIM-kort i enheden. Enheden indeholder en liste over SIM-kort, som er registreret som ejerens kort.
- **Tillad fjernlåsning** — hvis du slår denne indstilling til, kan du låse enheden ved at sende en foruddefineret SMS-besked fra en anden telefon. Når du slår denne indstilling til, skal du indtaste den eksterne låsebesked og bekræfte beskeden. Beskeden skal være på mindst fem og højst otte tegn. Hvis du bruger mere end otte tegn, kan det forhindre oplåsning af hukommelseskortet og gøre det nødvendigt at reformatere det. Hvis hukommelseskortet reformateres, vil alle oplysninger på kortet gå tabt.
- **Lukket brugergruppe**. (netværkstjeneste) — angiv en gruppe af mennesker, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig.
- **Bekræft SIM-tjeneste**. (netværkstjeneste) — indstil enheden til at vise bekræftelsesbeskeder, når du bruger en SIM-korttjeneste.

Begrænsede numre

Når begrænsede numre er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Tryk på tasten **Kontakter**. Vælg **Valg** > **SIM-kontakter** > **Med begrænsede nr.**

Ved hjælp af tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Slå begræns. nr. til** — begræns opkald fra enheden. Hvis du vil annullere tjenesten, skal du vælge **Slå begræns. nr. fra**. Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere Begrænsede numre eller redigere dine kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ikke har koden.
- **Ny SIM-kontakt** — tilføj et telefonnummer på listen over numre, der må foretages opkald til. Indtast kontaktnavnet og telefonnummeret. Hvis du vil begrænse opkald ved hjælp af en landekode, skal du indtaste landekoden i **Ny SIM-kontakt**. Alle de telefonnumre, der må foretages opkald til, skal starte med denne landekode.
- **Tilføj fra Kontakter** — kopier en kontakt fra **Kontakter** til listen over begrænsede numre.



Tip: Hvis du vil sende SMS-beskeder til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Du kan få vist eller redigere et telefonnummer, der må foretages opkald til fra enheden, ved at vælge **Valg** > **SIM-kontakter** > **Med begrænsede nr.**

Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten.

Du kan redigere telefonnummeret ved at vælge **Valg** > **Rediger**. Du skal muligvis bruge din PIN2-kode for at kunne redigere de begrænsede numre.

Tryk på sletningstasten for at slette kontakten.

■ Telefonsvarer

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Telefonsv.**

Første gang du åbner telefonsvarerprogrammet, bliver du bedt om at angive nummeret til telefonsvareren. Hvis du vil ændre nummeret, skal du vælge **Valg** > **Skift nummer**. Hvis du vil ringe op til nummeret, skal du vælge **Valg** > **Ring til telefonsv.**



Tip: Hvis du vil ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standbytilstand, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter på opkaldstasten.

■ Log

Vælg [Menu](#) > [Log](#).

I [Log](#) kan du se oplysninger om de kommunikationshændelser, der er foretaget på enheden.



Tip: Husk at tømme logfilen med jævne mellemrum.

Du kan få vist de seneste taleopkald, deres omtrentlige varighed og pakkeforbindelser ved at vælge [Seneste opkald](#), [Opkaldsvarighed](#) eller [Pakkeforbindelser](#). Tryk derefter på navigeringstasten.

Du kan sortere hændelserne efter type eller retning ved at rulle til højre og vælge [Valg](#) > [Filtrer](#). Rul til en filtertype, og tryk på navigeringstasten. Vælg en type eller en retning, og tryk på navigeringstasten.

Du kan angive, hvornår kommunikationshændelser skal fjernes, ved at vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Varighed for log](#), en valgmulighed og [OK](#).

Du kan fjerne ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge [Seneste opkald](#) > [Valg](#) > [Slet seneste opkald](#).

Du kan sende en besked til en person, der har ringet til dig, ved at vælge [Seneste opkald](#) > [Ubesv. opkald](#) > [Valg](#) > [Opret besked](#). Du kan sende SMS- og MMS-beskeder.

Du kan tilføje en person, der har ringet eller sendt en besked til dig, under [Kontakter](#) ved at vælge den person, der har ringet eller sendt en besked, og vælge [Seneste opkald](#) > [Ubesv. opkald](#) > [Valg](#) > [Tilføj til Kontakter](#).

Du kan få vist den datamængde, der er sendt eller modtaget via GPRS, ved at vælge [Pakkeforbindelser](#).

Du kan nulstille GPRS-tællerne ved at vælge [Valg](#) > [Nulstil tællere](#). Indtast låsekoden, og vælg [OK](#).

Indstillinger for Log

Du kan angive det tidsrum, hvori alle kommunikationshændelser skal opbevares i [Log](#), ved at vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Varighed for log](#), en funktion på listen og [OK](#).

Du kan se varigheden af et opkald under opkaldet ved at vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Vis opkaldsvarighed](#) > [Ja](#).

4. Taleprogrammer

Enheden indeholder forskellige taleprogrammer.

■ Optager

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.

Med **Optager** kan du optage et notat på op til 60 sekunder, gemme optagelsen som et lydclip og afspille lydclippet. **Optager** understøtter formatet AMR.

Hvis du vil optage et talenotat, skal du vælge **Valg** > **Optag lydclip**. Vælg **Pause** for at stoppe optagelsen midlertidigt og **Optag** for at genoptage optagelsen. Vælg **Stop**, når du er færdig med optagelsen. Lydclippet gemmes automatisk.

Den maksimale længde for en lydoptagelse er 60 sekunder, men det afhænger også af den ledige plads i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Afspilning af en optagelse

Hvis du vil lytte til et talenotat, som du lige har optaget, skal du vælge afspilningsikonet (▶). Vælg **Stop** for at annullere afspilningen. Statussøjlen viser et talenotats afspilningstid, placering og længde.

Hvis du vil stoppe afspilningen af et talenotat midlertidigt, skal du trykke på **Pause**. Afspilningen genoptages, når du vælger **Afspil**.

Talenotater, som du modtager eller optager, er midlertidige filer. Du skal gemme de filer, som du vil beholde.

■ Stemmekommandoer

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Stemmeko..**

Brug stemmekommandoer til at foretage telefonopkald og til at starte programmer, profiler eller andre funktioner på enheden.

Enheden opretter en stemmekode for poster på kontaklisten og for de funktioner, der er angivet i programmet **Stemmeko..**

Når der er indtalt en stemmekommando, sammenligner enheden de indtalte ord med stemmekoden på enheden.

Stemmekommandoer er ikke afhængige af brugerens stemme, men enhedens stemmegenkendelse tilpasses dog hovedbrugerens stemme, så stemmekommandoerne er lettere at genkende.

Foretagelse af et opkald

Stemmekoden for en kontakt er det navn eller kaldenavn, som er gemt på kontaktkortet i **Kontakter**. Hvis du vil lytte til en stemmekode, skal du åbne et kontaktkort og vælge **Valg** > **Afspil stemmekode**.

1. Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde taletasten nede.
2. Når du hører tonen eller ser visningen, skal du sige navnet på kontaktkortet tydeligt.
3. Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Efter en timeoutperiode på 1,5 sekunder ringes der op til nummeret. Hvis den genkendte kontakt ikke var korrekt, skal du vælge **Næste** for at få vist en liste over andre matchende resultater eller **Afslut** for at annullere opkaldet.

Hvis der er gemt flere numre under navnet, vælges standardnummeret, hvis der er angivet et. I modsat fald vælges det første tilgængelige af følgende numre: **Mobil**, **Mobil (privat)**, **Mobil (arbejde)**, **Telefon**, **Telefon (privat)** og **Telefon (arbejde)**.

Start af et program

Enheden opretter stemmekoder for de programmer, som er angivet i programmet **Stemmeko..**

Hvis du vil starte et program ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde taletasten nede og indtale stemmekommandoen tydeligt. Hvis det genkendte program ikke var korrekt, skal du vælge **Næste** for at få vist en liste over andre matchende resultater eller **Afslut** for at annullere.

Hvis du vil føje flere programmer til listen, skal du vælge **Valg** > **Nyt program**.

Hvis du vil ændre en stemmekommando, skal du rulle ned til programmet og vælge **Valg** > **Rediger kommando**. Indtast den nye stemmekommando, og vælg **OK**.

Skift af profil

Enheden opretter en stemmekode for hver profil. Hvis du vil vælge en profil ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde opkaldstasten nede og derefter indtale navnet på profilen.

Hvis du vil ændre stemmekommandoen, skal du rulle ned til den ønskede profil og vælge **Profiler** > **Valg** > **Rediger kommando**.

Stemme kommandoindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil deaktivere den synthesizer, der afspiller genkendte stemmekommandoer på det sprog, der er valgt for enheden, skal du vælge **Syntese** > **Fra**.

Hvis du vil nulstille stemmegenkendelsestræningen, når enheden har fået ny primær bruger, skal du vælge **Nulstil taletilpasning**.

■ Talehjælp

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Talehjælp**.

Talehjælpsprogrammet læser tekst på skærmen, og du kan således anvende enhedens grundlæggende funktioner uden at kigge på skærmen.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Kontakter** — hør posterne på kontaktlisten. Anvend ikke denne mulighed, hvis du har mere end 500 kontakter.
- **Seneste opkald** — hør oplysninger om dine ubesvarede og indgående opkald, dine udgående opkald samt numre, du ofte ringer til.
- **Telefonsvarer** — hent og lyt til dine talebeskeder.
- **Opkald** — ring op til et telefonnummer.
- **Ur** — hør det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.

Du kan høre flere muligheder ved at vælge **Valg**.

■ Aflytning af beskeder

Beskedlæser

Beskedlæser læser modtagne SMS-beskeder højt. Enheden indeholder programmet på engelsk. Du kan hente flere sprog på www.nokia.com.

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Besk.læser**.

Vælg den SMS-besked, som du vil have læst højt, og vælg **Afspil**. Du kan også aktivere **Besk.læser** ved at trykke på venstre valgtast og holde den nede, når du modtager en SMS-besked.

Rul til højre for at få læst den næste besked i **Indbakke**. Rul til venstre for at få læst den forrige besked.

Tryk kortvarigt på venstre valgtast for at standse læsningen midlertidigt. Tryk kortvarigt på venstre valgtast igen for at genoptage læsningen.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte læsningen.

Tale

Du kan redigere indstillingerne for den syntetiserede tale ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Tale**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Sprog** — Angiv det ønskede sprog.
- **Stemme** — Angiv den ønskede stemme. Stemmen er sprogafhængig.
- **Stemmeindstillinger** — Juster stemmeegenskaberne.

Stemmeegenskaber

Du kan redigere stemmeegenskaberne for den syntetiserede tale ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Tale** > **Stemmeindstillinger**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Hastighed** — Vælg den ønskede talehastighed.
- **Lydstyrke** — Angiv den ønskede lydstyrke.

Stemmestyring

Du kan håndtere de stemmer, der er tilgængelige for det valgte sprog, ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Tale** og rulle til højre.

Rul til en stemme, vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Afspil stemme** — Lyt til den valgte stemme.
- **Stemmedetaljer** — Vis oplysninger om stemmen.
- **Slet** — Slet den valgte stemme.

■ Tryk og tal

Du kan bruge Tryk og tal til at tale med en enkelt person eller med en gruppe personer eller tilmelde dig en kanal. En kanal er som et chatrum: Du kan ringe op til kanalen for at se, om nogen er online. Kanalen adviserer ikke andre deltagere – deltagerne tilmelder sig blot kanalen og starter samtalen med hinanden.

Ved Tryk og tal-kommunikation taler en person, mens en anden lytter gennem den indbyggede højttaler. Deltagerne svarer hinanden efter tur. Eftersom kun en deltager kan tale ad gangen, er den maksimale taletid begrænset. Du kan få yderligere oplysninger om talevarighed på dit netværk ved at kontakte din netværksoperatør eller tjenesteudbyder.

Husk at holde enheden op foran dig under Tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. Tal i retning af mikrofonen, og undlad at dække for højttaleren med hænderne.

Telefonopkald kommer altid før Tryk og tal-opkald.

Inden du kan bruge Tryk og tal-funktionen, skal du definere et taleadgangspunkt og indstillingerne for funktionen. Du kan modtage indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den tjenesteudbyder, som tilbyder Tryk og tal-tjenesten.

Brugerindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Brugerindstillinger**.

Angiv følgende:

- **Indgående TOT-opkald** — vælg **Informer**, hvis du vil adviseres om indgående opkald. Vælg **Acceptér automa.**, hvis du ønsker, at Tryk og tal-opkald skal besvares automatisk. Vælg **Ikke tilladt**, hvis du ønsker, at Tryk og tal-opkald skal afvises automatisk.
- **Tone ved TOT-opkald** — vælg **Angivet af profil**, hvis du ønsker, at indstillingen for advarsel om indgående opkald for Tryk og tal skal følge dine profilindstillinger. Hvis din profil er lydløs, er du ikke tilgængelig for andre brugere med Tryk og tal, med undtagelse af tilbagekaldsanmodninger.
- **Tilb.kaldsanmod.tone** — angiv en ringetone for tilbagekaldsanmodninger.
- **Start af program** — vælg, om du vil logge på Tryk og tal-tjenesten, når du tænder for din enhed.
- **Standardkaldenavn** — indtast dit standardkaldenavn (maks. 20 tegn), som vises for andre brugere.
- **Vis min TOT-adresse** — angiv, om opkaldere må se din Tryk og tal-adresse. Du kan lade alle opkaldere se adressen, kun vise adressen til 1 til 1-opkaldere eller kanaldeltagere eller skjule adressen for alle opkaldere.
- **Vis min loginstatus** — angiv, om det skal vises eller skjules for andre brugere, når du logger på Tryk og tal-serveren.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelsesindstil.**

Angiv følgende:

- **Domæne** — indtast det domænenavn, som du har fået fra din tjenesteudbyder.
- **Adgangspunktsnavn** — vælg adgangspunktet for Tryk og tal.
- **Serveradresse** — indtast den IP-adresse eller det domænenavn på Tryk og tal-serveren, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.
- **Brugernavn** — indtast det brugernavn, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.
- **Adgangskode** — indtast en adgangskode for at logge på Tryk og tal-tjenesten, hvis det er nødvendigt. Adgangskoden leveres af tjenesteudbyderen.

Log på Tryk og tal-tjenesten

Hvis du har indstillet **Start af program** til at være aktiveret i **Brugerindstillinger**, logges du automatisk på Tryk og tal, når tjenesten startes. Hvis dette ikke sker, skal du logge på manuelt.

Du kan logge manuelt på Tryk og tal-tjenesten ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelsesindstil.** og indtaste **Brugernavn**, **Adgangskode**, **Domæne**, **Serveradresse** og **Adgangspunktsnavn**. Vælg **Valg** > **Slå Tryk og tal til**.

Når indstillingen **Ringetype** på enheden er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, eller der er et igangværende opkald, kan du ikke foretage eller modtage Tryk og tal-opkald.

Tryk og tal-opkald



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Valg** > **TOT-kontakter**.

Hvis du vil foretage Tryk og tal-opkald, skal du vælge en eller flere kontakter fra listen og trykke på taletasten. Husk at holde enheden op foran dig under Tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. Skærmen fortæller dig, hvornår det er din tur til at tale. Tal i retning af mikrofonen, og undlad at dække for højttaleren med hænderne. Tryk på taletasten og hold den nede hele tiden, mens du taler. Slip tasten, når du er færdig med at tale.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte Tryk og tal-opkaldet.

Når du modtager et Tryk og tal-opkald, skal du trykke på opkaldstasten for at besvare opkaldet eller afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du vil afsende en tilbagekaldsanmodning, skal du vælge **Valg** > **TOT-kontakter**, rulle til den ønskede kontakt og vælge **Valg** > **Send tilb.kaldsanmod..**

Hvis du vil besvare en tilbagekaldsanmodning, skal du vælge **Vis** for at åbne tilbagekaldsanmodningen. Tryk på taletasten for at foretage et Tryk og tal-opkald til afsenderen.

Visning af kontakter

Du kan se, tilføje, redigere, slette eller ringe op til kontakter ved at vælge **Valg** > **TOT-kontakter**. Der vises en liste med navne fra **Kontakter** i din enhed med oplysninger om deres loginstatus.

Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du vælge **Valg** > **Tal 1 til 1**. Hvis du vil foretage et gruppeopkald, skal du vælge **Valg** > **Nyt TOT-gruppeopkald**.

Hvis du vil sende kontakten en tilbagekaldsanmodning, skal du vælge **Valg** > **Send tilb.kaldsanmod..**

Oprettelse af en kanal

En kanal er som et chatrum: Du kan ringe op til kanalen for at se, om nogen er online. Kanalen adviserer ikke andre deltagere – deltagerne tilmelder sig blot kanalen og starter samtalen med hinanden.

Hvis du vil oprette en kanal, skal du vælge **Valg** > **Ny kanal** > **Opret ny**.

Vælg **Valg**, og angiv følgende indstillinger:

- **Kanalnavn** — indtast kanalens navn.
- **Kanalstatus** — Vælg **Privat** eller **Offentlig**.
- **Kaldenavn i kanalen** — Indtast dit kaldenavn (maks. 20 tegn), som vises for andre brugere.
- **Miniaturebillede til kanal** — Indsæt et billede, som beskriver kanalen.

Tryk på sletningstasten for at slette en kanal.

Når du logger på Tryk og tal, opretter Tryk og tal-funktionen automatisk forbindelse til de kanaler, som var aktive, da programmet blev lukket sidst.

Registrering af TOT-kanaler

Du kan registrere en kanal til Tryk og tal-tjenesten ved at vælge **Valg** > **Registrer**.

Hvis du vil redigere kanaloplysningerne, skal du vælge **Valg** > **Rediger**.

Oplysninger om deltagere

Hvis du vil have vist de aktuelt aktive kanaldeltagere, skal du vælge **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Hvis du vil have vist yderligere oplysninger om den valgte deltager, skal du vælge **Valg** > **Kontakt detaljer**.

Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du vælge **Valg** > **Tal 1 til 1**. Hvis du vil foretage et gruppeopkald, skal du vælge **Valg** > **Nyt TOT-gruppeopkald**.

Hvis du vil sende kontakten en tilbagekaldsanmodning, skal du vælge **Valg** > **Send tilb.kaldsanmod..**

Hvis du vil føje en kontakt til **Kontakter**, skal du vælge **Valg** > **Tilføj til Kontakter**.

Tilmelding til en kanal

Hvis du vil tilmelde dig en kanal, skal du vælge **Valg** > **Tryk og tal-kanaler**. Vælg den kanal, du vil tale til, og tryk på taletasten. Husk at holde enheden op foran dig under Tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. Skærmen fortæller dig, hvornår det er din tur til at tale. Tal i retning af mikrofonen, og undlad at dække for højttaleren med hænderne. Tryk på taletasten og hold den nede hele tiden, mens du taler. Slip tasten, når du er færdig med at tale.

Vælg **Skift** for at skifte mellem kanaler ved flere opkald. Den aktive kanal fremhæves.

Hvis du vil have vist de aktuelt aktive kanaldeltagere, skal du vælge **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Hvis du vil invitere en deltager til kanalen, skal du vælge **Valg** > **Send invitation**.

Tryk og tal-log

Vælg **Valg** > **TOT-log** for at åbne Tryk og tal-loggen. Loggen viser dato, tidspunkt, varighed og andre oplysninger om dine Tryk og tal-opkald.



Tip: Hvis du vil indlede et en-til-en-opkald fra **TOT-log**, skal du vælge den ønskede loghændelse og trykke på taletasten.

Afslutning af Tryk og tal

Vælg **Valg** > **Afslut**. Vælg **Ja** for at logge af og lukke tjenesten. Tryk på **Nej**, hvis du vil bevare programmet aktivt i baggrunden.

5. Kontakter

Tryk på tasten Kontakter.

Du kan håndtere alle dine kontaktoplysninger, f.eks. telefonnumre og adresser. Du kan føje en personlig ringetone, en stemmekode eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan sende kontaktoplysninger til kompatible enheder eller modtage kontaktoplysninger som visitkort fra kompatible enheder og tilføje dem på listen over kontakter.

Du kan tilføje en kontakt ved at vælge **Valg** > **Ny kontakt**. Angiv kontaktoplysningerne, og vælg **Udført**.

Du kan redigere oplysningerne på et kontaktkort ved at rulle til en kontakt og vælge **Valg** > **Rediger** > **Valg**. Vælg mellem følgende muligheder:

- **Tilføj miniature** — tilføj et miniaturebillede, som vises, når en kontakt ringer til dig. Billedet skal tidligere være gemt på enheden eller hukommelseskortet.
- **Fjern miniature** — fjern billedet fra kontaktkortet.
- **Tilføj detalje** — tilføj oplysningsfelter på et kontaktkort, f.eks. **Jobtitel**.
- **Slet detalje** — slet alle oplysninger, som du har føjet til et kontaktkort.
- **Rediger etiket** — rediger navnene på felterne på kontaktkortet.

■ Håndtering af kontaktgrupper

Du kan oprette en kontaktgruppe, så du kan sende SMS- eller e-mail-beskeder til flere modtagere på samme tid.

1. Rul til højre, og vælg **Valg** > **Ny gruppe**.
2. Angiv et navn til gruppen, eller brug standardnavnet, og vælg **OK**.
3. Åbn gruppen, og vælg **Valg** > **Tilføj medlemmer**.
4. Rul til hver af de kontakter, du vil føje til gruppen, og tryk på navigeringstasten for at markere hver af dem.
5. Vælg **OK** for at føje alle markerede kontakter til gruppen.

Følgende funktioner er tilgængelige, når du vælger **Valg** i kontaktgruppevisningen:

- **TOT-indstillinger** — foretag et Tryk og tal-opkald til en enkelt person eller til en gruppe, eller send en tilbagekaldsanmodning.
- **Åbn** — åbn kontaktgruppen, og se gruppens medlemmer.
- **Opret besked** — send en besked.
- **Ny gruppe** — opret en ny kontaktgruppe.
- **Slet** — slet en kontaktgruppe.
- **Omdøb** — omdøb kontaktgruppen.
- **Ringetone** — tildel en ringetone til en kontaktgruppe.
- **Kontaktoplysninger** — få vist oplysninger om en kontaktgruppe.
- **Indstillinger** — angiv indstillingerne for visning af navne for medlemmerne i en kontaktgruppe.

Du kan fjerne en kontakt fra en kontaktgruppe ved at åbne kontaktgruppen. Rul til den kontakt, du vil fjerne, og vælg **Valg** > **Fjern fra gruppe** > **Ja**.



Tip: Tryk på tasten Kontakter for at kontrollere, hvilken gruppe en kontakt hører til. Rul til kontakten, og vælg **Valg** > **Hører til grupper**.

Du kan få vist eller redigere en kontakt i en kontaktgruppe ved at åbne kontaktgruppen. Rul til den kontakt, du vil se eller redigere, og vælg **Valg**. Vælg mellem følgende muligheder: **Åbn** Åbn kontakten, og få vist kontaktoplysningerne. **Ring op** Vælg **Taleopkald** eller **Videoopkald**, og ring til kontakten. **Opret besked** Opret og send en SMS- eller en MMS-besked til kontakten. **Fjern fra gruppe** Fjern kontakten fra kontaktgruppen. **Hører til grupper** Få vist alle kontaktgrupper, som en kontakt hører til.

■ Håndtering af standardoplysninger

Tildel et standardnummer eller en standardadresse til en kontakt, så du hurtigt kan ringe op til eller sende en besked til standardnummeret eller standardadressen, selvom der er gemt flere numre eller adresser under denne kontakt.

Du kan redigere standardoplysningerne for en kontakt ved at åbne kontakten og vælge **Valg** > **Standard**. Vælg det nummer eller den adresse, der skal angives som standardvalget, og vælg **Tildel**.

Standardnummeret eller standardadressen er understreget for den pågældende kontakt.

■ Kopiering af kontakter mellem SIM-kortets og enhedens hukommelse

Du kan kopiere kontakter fra et SIM-kort til enhedens hukommelse ved at vælge **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-bibliotek**, hvorefter SIM-kortmappen åbnes. Marker de kontakter, du vil kopiere, eller vælg **Markér alle**, hvis du vil kopiere alle kontakterne. Vælg **Valg** > **Kopier til Kontakter**.

Kontakter

Du kan kopiere kontakter fra enhedens hukommelse til et SIM-kort ved at vælge **Valg** > **Kopier til SIM-bibli.** Marker de kontakter, du vil kopiere, eller vælg **Markér alle**, hvis du vil kopiere alle kontakterne. Vælg **Valg** > **Kopier til SIM-bibli.**

Vælg **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-bibliotek** for at få vist de navne og numre, der er gemt på SIM-kortet. I SIM-kortmappen kan du tilføje, redigere eller kopiere numre til **Kontakter** og foretage opkald.

■ Valg af ringetoner til kontakter

Vælg en ringetone til en kontakt eller til en kontaktgruppe. Hvis telefonnummeret på den person, der ringer op, sendes med opkaldet, og din enhed genkender nummeret, afspilles denne ringetone, når kontakten ringer til dig.

Du kan vælge en ringetone til en kontakt eller til en kontaktgruppe ved at åbne kontakten eller kontaktgruppen og vælge **Valg** > **Ringetone**. Der åbnes en liste med ringetoner. Vælg den ringetone, du vil bruge.

Du kan fjerne en ringetone ved at vælge **Standardtone** på listen over ringetoner.

■ Visitkort

Tryk på tasten Kontakter.

Du kan sende, modtage, få vist og gemme visitkort i vCard- eller Nokia Compact Business Card-format.

Du kan sende visitkort til kompatible enheder med SMS, MMS eller e-mail eller med en infrarød forbindelse eller Bluetooth-forbindelse.

Hvis du vil sende et visitkort, skal du vælge kontaktkortet på listen over kontakter og vælge **Valg** > **Send**. Vælg **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** eller **Via infrarød**. Angiv telefonnummeret eller adressen, eller tilføj en modtager fra listen over kontakter. Vælg **Valg** > **Send**. Hvis du vælger SMS som afsendelsesmetode, sendes kontaktkort uden billeder.

Hvis du vil se et modtaget visitkort, skal du vælge **Vis** fra den viste meddelelse eller åbne beskeden fra mappen Indbakke i **Beskeder**.

Hvis du vil gemme et visitkort, skal du vælge **Vis** > **Valg** > **Gem visitkort**, når den indgående besked vises på enheden.

Hvis du vil gemme et modtaget visitkort, skal du vælge **Vis** > **Valg** > **Gem visitkort**.

Hvis du vil slette et modtaget visitkort, skal du vælge **Valg** > **Slet**.

6. Kalender

Vælg **Menu** > **Kalender**.

I **Kalender** kan du oprette og se planlagte begivenheder og aftaler. Du kan også indstille alarmer til kalenderposter.

Du kan synkronisere dine kalenderdata med en kompatibel computer ved hjælp af Nokia PC Suite. Yderligere oplysninger om synkronisering finder du i vejledningen til PC Suite.

■ Oprettelse af kalenderposter

Du kan oprette fire forskellige typer af kalenderposter:

- Poster af typen **Møde** har en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.
- Poster af typen **Notat** er tilknyttet en hel dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Notatposter vises ikke i visningen af ugetidsplanen.
- Poster af typen **Årsdag** hjælper dig med at huske fødselsdage og særlige datoer. De er tilknyttet en bestemt dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Årsdage gentages hvert år.
- Poster af typen **Opgaver** minder dig om en opgave, som har en forfaldsdato, men ikke på et bestemt tidspunkt på dagen.

Hvis du vil oprette en kalenderpost, skal du rulle til en dato og vælge **Valg** > **Ny post**. Vælg en type post. De tilgængelige indstillinger for møde-, notat-, mærkedags- og opgavenoteposter er forskellige.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Emne** eller **Anledning** — angiv en beskrivelse til posten.
- **Sted** — angiv de nødvendige stedsoplysninger.
- **Starttidspunkt** — angiv starttidspunktet.
- **Sluttidspunkt** — angiv sluttidspunktet.
- **Startdato** eller **Dato** — angiv startdatoen eller den dato, hvor begivenheden forekommer.
- **Slutdato** — angiv slutdatoen.
- **Alarm** — indstil en alarm til møde- og mærkedagsposter. Alarmen vises i **Dagsvisning**.
- **Gentag** — angiv, om du ønsker, at posten skal gentages, og hvornår. Angiv gentagelsestypen, antal gentagelser samt eventuelt en slutdato.
- **Synkronisering** — hvis du vælger **Privat** er det kun dig, der kan se kalenderposten, og posten vises ikke for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online. Hvis du vælger **Offentlig**, vises kalenderposten for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online. Hvis du vælger **Ingen**, kopieres kalenderposten ikke til pc'en, når du synkroniserer.



Tip: Sørg for, at du har valgt den rigtige by i programmet **Ur**, da planlagte kalenderposter kan blive ændret, når den aktuelle by ændres og befinder sig i en anden tidszone.

Hvis du vil åbne og redigere en eksisterende post, skal du rulle til posten og vælge **Valg** > **Åbn**. Du kan redigere detaljerne i de forskellige felter.



Tip: Når du redigerer eller sletter en post, der gentages, skal du vælge, hvornår ændringen træder i kraft. Hvis du vælger **Alle forekomster**, slettes alle gentagne poster. Hvis du vælger **Kun denne post**, er det kun den aktuelle post, som slettes.

■ Opgaver

Du kan oprette og vedligeholde en opgave eller en liste over opgaver, som skal udføres inden en bestemt dag. Hver opgave kan tildeles en forfaldsdato og en alarm.

Hvis du vil åbne opgavelisten, skal du vælge **Valg** > **Opgavevisning**.

Hvis du vil tilføje en opgavenote, skal du vælge **Valg** > **Ny post** > **Opgave**. Indtast opgaven i feltet **Emne**. Du kan angive en forfaldsdato for opgaven, oprette en alarm til den og specificere en prioritet. Prioritetsikonerne er (!) **Høj** og (-) **Lav**. Der er ingen ikoner til **Normal**.

Hvis du vil markere en opgave som udført, skal du rulle til opgavelisten og vælge **Valg** > **Vis som udført**.

Hvis du vil gendanne en opgave, skal du rulle til den på opgavelisten og vælge **Valg** > **Vis som ikke-udført**.

■ Kalenderindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at ændre kalenderindstillingerne.

■ Kalendervisninger

Hvis du vil skifte mellem de forskellige kalendervisninger, skal du vælge **Valg** i en vilkårlig kalendervisning. Vælg en visningstype på listen.



Tip: Når du ser **Kalender** i en kalendervisning, skal du trykke på * for hurtigt at skifte til en anden visning. Tryk på # for at få vist den aktuelle dag i månedsvisningen.

Hvis du vil angive standardkalendervisningen, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Standardvisning** > **Månedsvisning**, **Ugevisning**, **Dagsvisning** eller **Opgavevisning**.

Vælg **Valg** > **Gå til dato** for at få vist en bestemt dato i kalendervisningen. Angiv datoen, og vælg **OK**.



Tip: Tryk på #, hvis du hurtigt vil flytte til den nærmeste dato med en planlagt begivenhed.

I **Månedsvisning** kan du se hele måneden på én gang. Hver række viser en uge med datoer. Den aktive måned vises, og den aktive dag er enten i dag eller den sidste dag, der blev vist. Den aktive dag markeres med en farvet firkant. Dage med planlagte begivenheder er markeret med en lille trekant i nederste højre hjørne. Rul, hvis du vil skifte mellem dagene i en måned og dagens poster.



Tip: Når du ser **Kalender** i en kalendervisning, skal du trykke på * for hurtigt at skifte til en anden visning.

Visningen **Ugevisning** viser begivenhederne for den valgte uge i syv bokse, der markerer alle syv dage. Dags dato er markeret med en farvet firkant. Notater og mærkedage placeres før kl. 8:00.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Ugen begynder** for at ændre startdagen for hver uge.

Vælg **Valg** > **Dagsvisning** i visningen af opgaver.

Visningen **Dagsvisning** viser begivenhederne for den valgte dag. Posterne grupperes i tidsbokse i forhold til deres starttidspunkt. Rul til venstre eller højre for at få vist den forrige eller den næste dag.

Visningen **Opgavevisning** viser opgaverne for den valgte dag.

■ Afsendelse af kalenderposter

Hvis du vil sende en kalenderpost til en kompatibel enhed, skal du rulle til posten og vælge **Valg** > **Send** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** eller **Via infrarød**.

■ Tilføjelse af en modtaget kalenderpost til kalenderen

Du kan modtage en kalenderpost som en vedhæftet fil.

Du kan føje en modtaget kalenderpost til kalenderen ved at åbne den vedhæftede fil i beskeden til kalenderposten og vælge **Valg** > **Gem i Kalender**. Posten føjes til standardkalenderen.

7. Ur

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Ur**.

Hvis du vil indstille en alarm, skal du vælge **Valg** > **Indstil alarm**. Angiv alarmtidspunktet, og vælg **OK**.

Når en alarm er aktiv, vises .

Du kan slå alarmen fra ved at vælge **Stop**. Hvis du vil afbryde alarmen i fem minutter, skal du vælge **Udsæt**. Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

Hvis du vil ændre alarmtidspunktet, skal du vælge **Valg** > **Rediger alarm**.

Hvis du vil fjerne en alarm, skal du vælge **Valg** > **Fjern alarm**.

■ Urindstillinger

Du kan ændre urindstillingerne ved at vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Du kan ændre klokkeslættet eller datoen ved at vælge **Tid** eller **Dato**.

Du kan ændre det ur, der vises i standbytilstandene, ved at vælge **Urtype** > **Analogt** eller **Digitalt**.

Du kan tillade, at netværket for mobiltelefonen opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), ved at vælge **Netværksoperatørtid** > **Automatisk opdatering**.

Du kan ændre alarmtonen ved at vælge **Alarmtone**.

■ Verdensur

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Ur**, og rul til højre. I visningen Verdensur kan du se klokkeslættet i forskellige byer.

Du kan tilføje en by til visningen Verdensur ved at vælge **Valg** > **Tilføj by**.

Du kan ændre den by, der afgør klokkeslættet og datoen på enheden, ved at vælge **Valg** > **Aktuel by**. Byen vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med den valgte by. Kontroller, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

Du kan fjerne en by på listen ved at rulle til byen og trykke på sletningstasten.

8. Beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Under **Beskeder** (netværkstjeneste) kan du sende og modtage SMS-beskeder, MMS-beskeder og e-mail-beskeder. Du kan også modtage webtjenestebeskeder, cell broadcast-beskeder og særlige beskeder, der indeholder data, samt sende tjenestekommandoer.

Inden du kan sende eller modtage beskeder, skal du måske gøre følgende:

- Indsæt et gyldigt SIM-kort i enheden, og sørg for at befinde dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.
- Kontroller, at netværket understøtter de beskedfunktioner, du vil bruge, og at de er aktiveret på dit SIM-kort.
- Angiv indstillinger for enhedens internetadgangspunkt (IAP). Se "[Adgangspunkter](#)", s. 84.
- Angiv indstillinger for e-mail-konti på enheden. Se "[Indstillinger for e-mail-kontoen](#)", s. 55.
- Angiv SMS-indstillinger for enheden. Se "[Indstillinger for SMS-beskeder](#)", s. 54.
- Angiv MMS-indstillinger for enheden. Se "[Indstillinger for MMS-beskeder](#)", s. 54.

Enheden vil muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere nogle af beskedindstillingerne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du måske angive indstillingerne manuelt eller kontakte din tjenesteudbyder, netværksoperatør eller internettjenesteudbyder for at konfigurere indstillingerne.

Beskeder og data, der modtages via en Bluetooth-forbindelse eller en infrarød forbindelse, gemmes i mappen **Indbakke**. E-mail-beskeder gemmes i en postkasse. Beskeder, som du ikke er færdig med at skrive, kan gemmes i mappen **Kladder**. Beskeder, som endnu ikke er blevet sendt, gemmes i mappen **Udbakke**, og beskeder, der er blevet sendt (bortset fra beskeder, der er sendt via Bluetooth og infrarød), gemmes i mappen **Sendt**. Du kan oprette dine egne mapper til organisering af dine beskeder under **Mine mapper**.



Tip: Hvis enheden f.eks. er uden for netværksdækning, placeres beskederne i **Udbakke**. Du kan også indstille enheden til, at e-mail-beskeder sendes, næste gang du opretter forbindelse til fjernpostkassen.

■ Organisering af beskeder

Hvis du vil oprette en ny mappe til organisering af dine beskeder, skal du vælge **Mine mapper** > **Valg** > **Ny mappe**. Indtast navnet på mappen, og vælg **OK**.

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge mappen og **Valg** > **Omdøb mappe**. Indtast det nye mappenavn, og vælg **OK**. Du kan kun omdøbe mapper, du selv har oprettet.

Hvis du vil flytte en besked til en anden mappe, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Flyt til mappe**, mappen og **OK**.

Hvis du vil sortere beskeder i en bestemt rækkefølge, skal du vælge **Valg** > **Sortér efter**. Du kan sortere beskeder efter **Dato**, **Afsender**, **Emne** eller **Beskedtype**.

Hvis du vil se egenskaberne for en besked, skal du vælge beskeden og **Valg** > **Beskeddetaljer**.

■ Søgning efter beskeder

Du kan søge efter en besked ved at åbne den mappe, du vil søge i, og vælge **Valg** > **Søg**. Indtast søgeordet, og vælg **OK**.

■ Indbakke

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke**.

Hvis du have vist en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil videreforsende en sendt eller modtaget besked, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Videresend**. Det er ikke altid muligt at videreforsende beskeder.

Hvis du vil svare på en modtaget besked, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Besvar**.

■ Mine mapper

Hvis du vil se beskeder, som er gemt i dine egne mapper, eller bruge beskedskabeloner, skal du vælge **Mine mapper**.

Hvis du vil have vist en besked, skal du rulle til den og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil have vist, redigere, oprette eller sende beskedskabeloner, skal du vælge **Skabeloner** og trykke på navigeringstasten.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Opret besked** — skriv og send en besked.
- **Sortér efter** — arranger dine beskeder i rækkefølge efter afsender, type eller andre oplysninger.
- **Flyt til mappe** — gem en besked i en anden mappe. Rul til den ønskede mappe, og vælg **OK**.

Beskeder

- **Ny mappe** — opret nye mapper.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Hvis du vil slette et billede eller en mappe, skal du rulle til billedet eller mappen og trykke på sletningstasten.

■ Kladderbeskeder

Beskeder, som du har oprettet, men endnu ikke sendt, gemmes i mappen **Kladder**.

Hvis du vil have vist eller redigere en besked, skal du rulle til den og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil sende beskeden, skal du vælge **Valg** > **Send**.

Hvis du vil slette en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på sletningstasten.



Tip: Hvis du vil slette flere beskeder, skal du rulle til hver enkelt besked og på samme tid trykke på redigeringstasten og navigeringstasten. Der vises et flueben ved siden af disse beskeder. Når du har markeret beskederne, skal du trykke på sletningstasten.

■ Afsendte beskeder

De seneste 20 beskeder, som er blevet sendt, gemmes automatisk i mappen **Sendt**. Hvis du vil ændre antallet af gemte beskeder, skal du vælge **Beskeder** og vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Opret besked** — skriv og send en besked.
- **Beskeddetaljer** — vis oplysninger om beskeden.
- **Sortér efter** — arranger dine beskeder i rækkefølge efter afsender, type eller andre oplysninger.
- **Flyt til mappe** — gem en besked i en anden mappe. Rul til den ønskede mappe, og vælg **OK**.
- **Ny mappe** — opret nye mapper.



Tip: Hvis du vil flytte flere beskeder, skal du rulle til hver enkelt besked og på samme tid trykke på redigeringstasten og navigeringstasten for at markere den. Når du har markeret de ønskede beskeder, skal du vælge **Valg** > **Flyt til mappe**.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Hvis du vil slette en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på sletningstasten.

■ Udbakke

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Udbakke**.

Hvis du vil sende en besked fra **Udbakke**, skal du vælge beskeden og **Valg** > **Send**.

Hvis du vil annullere afsendelsen af en besked i **Udbakke**, skal du vælge beskeden og **Valg** > **Udskyd afsendelse**.

■ Leveringsrapporter

Hvis du vil holde styr på dine SMS- og MMS-beskeder efter afsendelse, skal du vælge **Rapporter**.

Du kan modtage eller afvise leveringsrapporter i indstillingerne for SMS- og MMS-beskeder. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked** eller **MMS-besked** > **Modtag rapport**.



Tip: Hvis du vil foretage et opkald til en modtager af en besked, skal du rulle til leveringsrapporten og trykke på opkaldstasten.

■ Indstillinger for SMS-beskedcentral

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked** > **Beskedcentraler**.

Hvis du vil redigere beskedcentraler, skal du markere beskedcentralen og vælge **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil tilføje nye beskedcentraler, skal du vælge **Valg** > **Ny beskedcentral**.

Hvis du vil slette beskedcentraler, skal du markere beskedcentralen og trykke på sletningstasten.

■ SMS-beskeder

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Ny besked** > **SMS-besked**.

1. Tryk på navigeringstasten i feltet **Til** for at vælge modtagere fra **Kontakter**, eller indtast modtagernes telefonnumre manuelt. Hvis du indtaster mere end et nummer, skal du adskille numrene med et semikolon. Tryk på ***** for at indsætte et semikolon.
2. Skriv teksten i beskeden. Hvis du vil bruge en skabelon, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** > **Skabelon**.
3. Vælg **Valg** > **Send** for at sende beskeden.

Indstillinger for afsendelse af SMS-beskeder

Hvis du vil angive indstillinger for afsendelse af SMS-beskeder, skal du vælge **Valg** > **Sendevalg**.

Angiv følgende:

- **Beskedcentral i brug** — Vælg en beskedcentral, som beskeden skal sendes til.
- **Tegnsæt** — Vælg **Reduceret understøttelse** for at anvende automatisk tegnkonvertering til et andet krypteringssystem, hvor det er tilgængeligt.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis du ønsker, at netværket skal sende leveringsrapporter for dine beskeder (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal gense din besked, hvis første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis modtageren ikke kan nå inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.
- **Besked sendt som** — Konverter beskeden til et andet format, f.eks. **Tekst**, **Fax**, **Person søger** eller **E-mail**. Du skal kun ændre denne indstilling, hvis du er sikker på, at beskedcentralen kan konvertere SMS-beskeder til disse andre formater. Kontakt netværksoperatøren.
- **Svar via samme cent.** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes med det samme centralnummer for SMS-besked (netværkstjeneste).

Besvarelse af modtagne SMS-beskeder

Hvis du vil besvare en SMS-besked, skal du åbne beskeden fra **Indbakke**. Vælg **Valg** > **Besvar**. Gå ind i beskeds tekst, og vælg **Valg** > **Send**.

Hvis du vil ringe op til afsenderen af en SMS-besked, skal du åbne beskeden fra **Indbakke** og vælge **Valg** > **Ring op**.

SMS-beskeder på SIM-kortet

SMS-beskeder kan gemmes på dit SIM-kort. Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere beskederne til en mappe i enheden. Når du har kopieret beskederne til en mappe, kan du se dem i mappen eller slette dem fra SIM-kortet.

Vælg **Valg** > **SIM-beskeder**.

1. Vælg **Valg** > **Markér/fjern mark.** > **Markér** eller **Markér alle** for at markere hver besked.
2. Vælg **Valg** > **Kopier**.
3. Vælg en mappe og **OK** for at starte kopieringen.

Hvis du vil have vist SIM-kortbeskeder, skal du åbne den mappe, hvortil du har kopieret beskederne, og åbne en besked.

Hvis du vil slette en SMS-besked fra SIM-kortet, skal du vælge beskeden og trykke på sletningstasten.

Billedbeskeder



Bemærk: Billedbeskedfunktionen kan kun anvendes, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder. Kun compatible enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Hvis du vil se en billedbesked, skal du åbne beskeden fra mappen **Indbakke**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Beskeddetaljer** — Vis oplysninger om beskeden.
- **Flyt til mappe** — Gem beskeden i en anden mappe.
- **Tilføj til Kontakter** — Tilføj afsenderen af beskeden til dine kontakter.
- **Søg** — Søg efter eventuelle telefonnumre og adresser i beskeden.

Videresendelse af billedbeskeder

1. I **Indbakke** kan du åbne en billedbesked og vælge **Valg** > **Videresend**.
2. I feltet **Til** kan du angive en modtagers nummer eller trykke på navigeringstasten for at tilføje en modtager fra **Kontakter**. Hvis du indtaster mere end et nummer, skal du adskille numrene med et semikolon. Tryk på ***** for at indsætte et semikolon.
3. Skriv teksten i beskeden. Teksten kan indeholde 120 tegn. Hvis du vil bruge en skabelon, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** > **Skabelon**.

- Tryk på opkaldstasten for at sende beskeden.



Tip: Vælg **Valg** > **Fjern grafikbillede** for at fjerne billedet fra beskeden.

■ MMS-beskeder

En MMS-besked (multimediebesked) kan indeholde tekst og objekter, som f.eks. billeder, lydclip eller videoklip.

Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Inden du kan sende eller modtage MMS-beskeder på enheden, skal du først definere MMS-indstillingerne. Enheden kan muligvis have genkendt SIM-kortudbyderen og automatisk have konfigureret indstillingerne for MMS-beskeder. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen. [Se "Indstillinger for MMS-beskeder", s. 54.](#)

Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder

Vælg **Ny besked** > **MMS-besked**.

- Tryk på navigeringstasten i feltet **Til** for at vælge modtagere fra **Kontakter**, eller indtast modtagernes mobiltelefonnumre eller e-mail-adresser manuelt.
- Indtast emnet for beskeden i feltet **Emne**. Vælg **Valg** > **Adressefelt** for at ændre de felter, der er synlige.
- Indtast beskedteksten, og vælg **Valg** > **Indsæt objekt** for at tilføje medieobjekter. Du kan tilføje objekter, som f.eks. **Billede**, **Lydclip** eller **Videoklip**.
Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.
- Hvert dias i beskeden kan kun indeholde ét video- eller lydclip. Hvis du vil føje flere dias til beskeden, skal du vælge **Valg** > **Indsæt ny/nyt** > **Side**. Hvis du vil ændre rækkefølgen af dias i beskeden, skal du vælge **Valg** > **Flyt**.
- Hvis du vil se en eksempelvisning af MMS-beskeden, før du sender den, skal du vælge **Valg** > **Vis**.
- Tryk på navigeringstasten for at sende MMS-beskeden.



Tip: Du kan også oprette MMS-beskeder direkte fra flere programmer, bl.a. **Kontakter** og **Galleri**.

Vælg **Valg** > **Fjern** for at slette et objekt fra en MMS-besked.

Afsendelsesindstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Valg** > **Sendevalg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis du vil modtage en meddelelse, når beskeden er blevet leveret til modtageren. Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked, der er sendt til en e-mail-adresse.
- Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal blive ved med at forsøge at sende beskeden. Hvis en besked ikke kan leveres til en påtænkt modtager inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-centralen. Netværket skal understøtte denne funktion. **Maksimal tid** er det maksimale tidsrum, der tillades af netværket.

Oprettelse af præsentationer

Vælg **Ny besked** > **MMS-besked**.

- Tryk på navigeringstasten i feltet **Til** for at vælge modtagere fra **Kontakter**, eller indtast modtagernes mobiltelefonnumre eller e-mail-adresser manuelt.
- Vælg **Valg** > **Opret præsentation**, og vælg en præsentationsskabelon.



Tip: En skabelon kan definere, hvilke medieobjekter du kan inkludere i præsentationen, hvor de vises, og hvilke effekter der vises mellem billeder og dias.

- Rul til et tekstområde, og indtast teksten.
- Hvis du vil indsætte billeder, lydfiler, videofiler eller noter i præsentationen, skal du rulle til det relevante objektområde og vælge **Valg** > **Indsæt**.



Tip: Hvis du vil flytte rundt mellem objektområder, skal du rulle op og ned.

- Vælg **Indsæt** > **Ny side** for at tilføje dias.
- Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:
 - Vis** — Få vist, hvordan MMS-præsentationen ser ud, når den åbnes. MMS-præsentationer kan kun ses på kompatible enheder, der understøtter præsentationer. De kan se forskelligt ud på forskellige enheder.
 - Baggrundsindstil.** — Vælg baggrundsfarven til præsentationen og baggrundsbilleder til de forskellige dias.
 - Effektindstillinger** — Vælg effekter mellem billeder eller dias.

Beskeder

Det er ikke muligt at oprette MMS-præsentationer, hvis [MMS-oprettelsestilst.](#) er [Begrænset](#). Hvis du vil ændre [MMS-oprettelsestilst.](#), skal du vælge [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [MMS-besked](#).

De tilgængelige funktioner kan variere.

Tryk på opkaldstasten for at sende MMS-beskeden.



Tip: Hvis du vil gemme beskeden i [Kladder](#) uden at sende den, skal du vælge [Udført](#).

Modtagelse og besvarelse af MMS-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Inden du kan sende eller modtage MMS-beskeder på enheden, skal du først definere MMS-indstillingerne. Enheden kan muligvis have genkendt SIM-kortudbyderen og automatisk have konfigureret indstillingerne for MMS-beskeder. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen. [Se "Indstillinger for MMS-beskeder", s. 54.](#)

Hvis du kan modtage MMS-beskeder, som indeholder objekter, der ikke understøttes af enheden, kan du ikke åbne dem.

1. Hvis du vil svare på en MMS-besked, skal du åbne beskeden fra [Indbakke](#) og vælge [Valg](#) > [Besvar](#).
2. Vælg [Valg](#) > [Afsender](#) for at svare afsenderen med en MMS-besked eller [Valg](#) > [Via SMS](#) for at svare afsenderen med en SMS-besked.



Tip: Hvis du vil føje modtagere til svaret, skal du vælge [Valg](#) > [Tilføj modtager](#) for at vælge beskedmodtagere på listen over kontakter eller indtaste modtagernes telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt i feltet [Til](#).

3. Indtast beskedteksten, og tryk på navigeringstasten for at sende den.

Visning af præsentationer

Åbn [Indbakke](#), rul til en MMS-besked, der indeholder en præsentation, og tryk på navigeringstasten. Rul til præsentationen, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du vil stoppe afspilningen af præsentationen midlertidigt, skal du trykke på en af valgtasterne under skærmen.

Når du har stoppet afspilningen af præsentationen midlertidigt, eller den er færdigafspillet, skal du vælge [Valg](#) og vælge mellem følgende:

- [Åbn link](#) — Åbn et weblink, og søg på websiden.
- [Aktivér rulning](#) — Rul i tekst og billeder, der er for store til at passe ind på skærmen.
- [Fortsæt](#) — Fortsæt afspilningen af præsentationen.
- [Afspil](#) — Afspil præsentationen igen fra starten.
- [Søg](#) — Søg efter telefonnumre og e-mail-adresser eller webadresser, som præsentation kan indeholde. Du kan bruge disse numre og adresser til f.eks. at foretage opkald, sende beskeder eller oprette bogmærker.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Visning af medieobjekter

Åbn [Indbakke](#), rul til en modtaget MMS-besked, og tryk på navigeringstasten. Vælg [Valg](#) > [Objekter](#).

Hvis du vil have vist eller afspille et medieobjekt, skal du rulle til det og trykke på navigeringstasten.

Medieobjekter og filer, der er vedhæftet i beskeder, kan indeholde virus eller anden skadelig software. Du må kun åbne objekter eller vedhæftede filer, hvis du er sikker på, at du kan have tillid til afsenderen.

Hvis du vil gemme et medieobjekt i det relevante program, skal du rulle til objektet og vælge [Valg](#) > [Gem](#).

Hvis du vil sende et medieobjekt til compatible enheder, skal du rulle til det og vælge [Valg](#) > [Send](#).



Tip: Hvis du modtager MMS-beskeder, der indeholder medieobjekter, som enheden ikke kan åbne, kan du muligvis sende disse objekter til en anden enhed, f.eks. en computer.

Visning og lagring af vedhæftede multimediefiler

Hvis du vil have vist MMS-beskeder som hele præsentationer, skal du åbne beskeden og vælge [Valg](#) > [Start præsentation](#).



Tip: Hvis du har valgt et multimedieobjekt i en MMS-besked, kan du få vist eller afspille det ved at vælge [Vis billede](#), [Afspil lydclip](#) eller [Afspil videoklip](#).

Hvis du vil have vist navn og størrelse på en vedhæftet fil, skal du åbne beskeden og vælge [Valg](#) > [Objekter](#).

Hvis du vil gemme et multimedieobjekt, skal du vælge [Valg](#) > [Objekter](#), objektet og [Valg](#) > [Gem](#).

■ E-mail-besked

Hvis du vil kunne modtage og sende e-mail-besked, skal du have en fjernpostkassetjeneste. Denne tjeneste tilbydes muligvis af en internettjenesteudbyder, en netværkstjenesteudbyder eller dit firma. Enheden er kompatibel med internetstandarderne IMAP4 (revision 1) og POP3 og med forskellige e-mail-løsninger. Andre e-mail-udbydere tilbyder muligvis tjenester med andre indstillinger eller funktioner end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning. Du kan få yderligere oplysninger hos din e-mail-udbyder eller tjenesteudbyder.

Inden du kan sende, modtage, hente, besvare og videresende e-mail-besked på enheden, skal du også gøre følgende:

- Konfigurer et internetadgangspunkt (IAP). Der kan allerede være konfigureret adgangspunkter i enheden. [Se "Adgangspunkter", s. 84.](#)
- Opret en e-mail-konto, og angiv e-mail-indstillingerne korrekt. Afhængigt af enheden kan du bruge guiden til opsætning af postkassen, guiden Indstillinger eller definere indstillingerne manuelt.

Følg instruktionerne fra fjernpostkassen og internettjenesteudbyderne. Kontakt netværks- og internettjenesteudbyderne eller operatøren for at få oplysninger om de korrekte indstillinger.

Oprettelse af en e-mail-konto med guiden til opsætning af postkassen

Hvis du vælger [Postkasse](#) i hovedvisningen under Beskeder, og du endnu ikke har konfigureret en e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Hvis du vil starte oprettelsen af e-mail-kontoen med guiden til opsætning af postkassen, skal du vælge [Ja](#).

1. Hvis du vil starte indtastningen af e-mail-indstillinger, skal du vælge [Start](#).
2. I [Postkasetype](#) skal du vælge [IMAP4](#) eller [POP3](#) og derefter vælge [Næste](#).



Tip: POP3 er en version af Post Office Protocol, som er en standardprotokol til at lagre og hente e-mail- eller webmailbeskeder. IMAP4 er en version af Internet Message Access Protocol, som er en standardprotokol, der giver dig adgang til og mulighed for at håndtere e-mail-besked, mens beskederne stadig er på e-mail-serveren. Du kan derefter vælge, hvilke beskeder du vil hente til enheden.

3. I [Min e-mail-adresse](#) skal du indtaste din e-mail-adresse. Hvis du vil indsætte @ eller andre specialtegn, skal du trykke på *. Når du vil indsætte et punktum, skal du trykke på [1](#). Vælg [Næste](#).
4. I [Server: indgående](#) skal du indtaste navnet på den eksterne server, som modtager dine e-mails og vælge [Næste](#).
5. I [Server: udgående](#) skal du indtaste navnet på den eksterne server, som sender dine e-mails og vælge [Næste](#). Afhængigt af din mobiloperatør kan det være nødvendigt at bruge mobiloperatørens server til udgående e-mail i stedet for e-mail-udbyderens server.
6. I [Adgangspunkt](#) skal du vælge det internetadgangspunkt, enheden skal bruge, når den henter e-mail-beskederne. Hvis du vælger [Spørg altid](#), hver gang enheden starter med at hente e-mail-beskeder, bliver du spurgt om, hvilket internetadgangspunkt du vil benytte, men hvis du vælger et adgangspunkt, vil enheden oprette forbindelsen automatisk. Vælg [Næste](#).



Tip: Hvis du vælger [Vælg gruppe](#), opretter enheden automatisk forbindelse med det bedste internetadgangspunkt, der er tilgængeligt i adgangspunktsgruppen. Vælg adgangspunktsgruppen og [Tilbage](#) for at gemme valget.

7. Indtast et navn til din nye postkasse, og vælg [Udfør](#).

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, [Postkasse](#) i hovedvisningen i [Beskeder](#). Du kan højst have seks postkasser.

Valg af standardpostkasse

Hvis du har angivet flere postkasser, kan du vælge en af dem som standardpostkasse. Du kan angive standardpostkassen ved at vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [E-mail](#) > [Standardpostkasse](#) og vælge en postkasse.

Hvis du har angivet flere postkasser, skal du vælge den postkasse, som du vil bruge, hver gang du begynder at skrive en ny e-mail-besked.

Oprettelse af forbindelse til postkasse

E-mail-besked, som er adresseret til dig, modtages ikke automatisk af enheden, men af fjernpostkassen. Når du vil læse dine e-mail-besked, skal du først oprette forbindelse til fjernpostkassen og derefter hente e-mail-beskederne til enheden.

Hvis du vil hente modtagne e-mail-besked til enheden, skal du vælge din postkasse i hovedvisningen under [Beskeder](#). Når spørgsmålet [Opret forbindelse til postkasse?](#) vises, skal du vælge [Ja](#).

Hvis du vil åbne e-mail-besked i en mappe, skal du rulle til mappen og trykke på navigeringstasten. Rul til en besked, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du vil hente e-mail-besked til enheden, skal du vælge [Valg](#) > [Hent e-mail](#) > [Nye](#) for at hente nye beskeder, som du hverken har læst eller hentet, [Valgte](#) for kun at hente beskeder, som du har valgt i fjernpostkassen eller [Alle](#) for at hente alle beskeder, som endnu ikke er hentet.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til en fjernpostkasse, skal du vælge [Valg](#) > [Afbryd forbindelsen](#).

Visning af e-mail-beskeder offline

Når du arbejder offline, betyder det, at der ikke er oprettet forbindelse mellem enheden og fjernpostkassen. Ved at håndtere e-mail-beskeder offline kan du spare på udgifterne til dataoverførsel og arbejde på steder, hvor det ikke er muligt at oprette en dataforbindelse. Alle ændringer, som du foretager i de fjernpostkassmapper, mens du er offline, træder i kraft, næste gang du opretter forbindelse til internettet og synkroniserer. Hvis du f.eks. sletter en e-mail-besked fra enheden, mens du er offline, vil den blive slettet fra fjernpostkassen, næste gang du opretter forbindelse til postkassen.

1. Vælg **Bes k e d e r** > **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**. Vælg e-mail-kontoen, og tryk på navigeringstasten. Vælg **Hentningsindstillinger** > **Hent e-mails** > **Besk. og vedh. fil.** for at hente hele beskeder med tilhørende vedhæftede filer til enheden.
2. Åbn din postkasse, og vælg **Valg** > **Hent e-mail**. Vælg **Nye** for at hente nye beskeder, som du hverken har læst eller modtaget, **Valgte** for kun at hente de beskeder, du har markeret i fjernpostkassen, eller **Alle** for at hente alle beskeder, du ikke tidligere har modtaget. Enheden opretter forbindelse til internettet og til postkassen for at kunne hente e-mail-beskederne.
3. Når du har hentet e-mail-beskederne, kan du vende tilbage til offlinetilstand ved at vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.
4. Hvis du vil se en e-mail-besked, skal du rulle til den og trykke på navigeringstasten.

Visse indstillinger kræver, at du opretter forbindelse til din fjernpostkasse.



Tip: Hvis du vil abonnere på andre mapper i din fjernpostkasse, skal du vælge **E-mail-indstillinger** > **Hentningsindstillinger** > **Mappeabonnementer**. E-mail-beskederne i alle mapper, der er oprettet abonnement på, opdateres, når du henter e-mail fra din fjernpostkasse.

Læsning og besvarelse af e-mail-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Hvis du vil læse en modtaget e-mail-besked, skal du rulle til beskeden og trykke på navigeringstasten.

Du kan søge efter en e-mail i din postkasse ved at vælge **Valg** > **Søg**. Indtast søgeordet, og vælg **OK**.

Hvis du vil åbne en vedhæftet fil, skal du vælge **Valg** > **Vedhæftede filer**. Rul til den vedhæftede fil, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du kun vil svare afsenderen af en e-mail-besked, skal du åbne den og vælge **Valg** > **Send svar til** > **Afsender**.

Hvis du vil svare alle modtagere af en e-mail-besked, skal du åbne den og vælge **Valg** > **Send svar til** > **Alle**.

Hvis du vil slette en vedhæftet fil fra en e-mail-besked, du vil sende, skal du markere den og **Valg** > **Fjern**.



Tip: Hvis du besvarer en e-mail-besked, som indeholder vedhæftede filer, medtages de vedhæftede filer ikke i besvarelsen. Hvis du videresender den modtagne e-mail-besked, medtages vedhæftede filer.

Hvis du vil angive en prioritet for en besked, skal du vælge **Valg** > **Sendevalg** > **Prioritet** og vælge en af de tilgængelige funktioner.

Du kan ringe op til afsenderen af en e-mail ved at åbne e-mail-beskeden og vælge **Valg** > **Ring op**.

Du kan sende et svar til afsenderen af en e-mail ved hjælp af en SMS-besked eller en MMS-besked ved at åbne e-mail-beskeden og vælge **Valg** > **Opret besked**.

Hvis du vil videresende en e-mail-besked, skal du åbne den og vælge **Valg** > **Videresend**.

Sletning af beskeder

Hvis du vil frigøre plads i enhedens hukommelse, skal du regelmæssigt slette beskeder fra mapperne **Indbakke** og **Sendt** samt slette hentede e-mail-beskeder.

Hvis du vil slette en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på sletningstasten.

Du kan vælge at slette lokale e-mail-beskeder på enheden og beholde den oprindelige på serveren, eller du kan slette både de lokale e-mail-beskeder på enheden og de oprindelige beskeder på serveren.

Hvis du kun vil slette e-mail-beskeder fra enheden, skal du vælge **Valg** > **Slet** > **Tlf. (headers bliver)**.

Hvis du vil slette e-mail-beskeder både fra enheden og fra den eksterne server, skal du åbne en e-mail-besked og vælge **Valg** > **Slet** > **Telefon og server**.

E-mail-mapper

Hvis du opretter undermapper i dine IMAP4-postkasser på en ekstern server, kan du se og håndtere disse mapper med enheden. Du kan kun oprette abonnement på mapper i dine IMAP4-postkasser. Ved at tegne abonnement på mapperne i en fjernpostkasse kan du få vist disse mapper på enheden.

Hvis du vil have vist mapper i din IMAP4-postkasse, skal du oprette en forbindelse og vælge **Valg** > **E-mail-indst.** > **Hentningsindstillinger** > **Mappeabonnementer**.

Hvis du vil have vist en ekstern mappe, skal du vælge mappen og vælge **Valg** > **Abonner**. Hver gang du går online, opdateres de mapper, der er tegnet abonnement på. Dette kan tage lidt tid, hvis mapperne er store.

Hvis du vil opdatere listen over mapper, skal du markere en mappe og vælge **Valg** > **Opdater mappeliste**.

Skrivning og afsendelse af e-mail-besked

Hvis du vil skrive en e-mail-besked, skal du vælge **Valg** > **Tilføj modtager** for at vælge modtagernes e-mail-adresser på kontaktlisten eller indtaste e-mail-adresserne i feltet **Til**. Brug et semikolon til at adskille adresserne. Rul nedad, og brug feltet **Cc** til at sende Cc til andre modtagere eller feltet **Bcc** til at sende Bcc til andre modtagere. I feltet **Emne** skal du indtaste e-mail-beskedens emne. Indtast e-mail-beskedens tekst i tekstområdet, og vælg **Valg** > **Send**.

Hvis du vil vedhæfte en fil til en e-mail, skal du vælge **Valg** > **Indsæt**. Vælg den vedhæftede fil, som du vil tilføje. Du kan f.eks. indsætte billeder, lydclip, noter og andre filer, herunder kontorfiler.

Hvis du vil angive afsendelsestidspunktet for en e-mail-besked, skal du vælge **Valg** > **Sendevalg** > **Send besked**. Vælg **Straks** eller **Ved næste forbin.**, hvis du arbejder offline.

E-mail-besked gemmes i **Udbakke**, inden de afsendes. Medmindre e-mail-besked sendes med det samme, kan du åbne **Udbakke** og afbryde og genoptage afsendelsen af e-mail-besked eller få vist e-mail-besked.

Chat

Vælg **Menu** > **Forbind** > **Chat**.

Med Chat (netværkstjeneste) kan du chatte med andre og deltage i diskussionsfora (chatgrupper) med bestemte emner. Forskellige tjenesteudbydere vedligeholder chatservere, som du kan logge på, når du har tilmeldt dig en chattjeneste. Tjenesteudbydere kan variere i deres understøttelse af funktioner.

Hvis chat ikke tilbydes af din udbyder af trådløse tjenester, vises funktionen ikke i enhedens menu. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tilmelding til chattjenester og priser. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelige chatindstillinger ved at kontakte din netværksoperatør, tjenesteudbyder eller forhandler.

Du kan modtage indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder chattjenesten. Du skal gemme indstillingerne for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt.

Forbindelse til en chatserver

Du skal logge på chatserveren for at chatte med en chatbruger eller -brugere og for at kunne få vist og redigere dine chatkontakter. Åbn **Chat**, og vælg **Valg** > **Log på**. Indtast dit bruger-id og din adgangskode, og tryk på navigeringstasten for at logge på. Du kan hente brugernavn, adgangskode og andre indstillinger til at logge på fra din tjenesteudbyder, når du tilmelder dig tjenesten.



Tip: Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Serverindstillinger** > **Type af chatlogin** > **Når prog. startes** for automatisk at oprette forbindelse til chattjenesten, når du åbner programmet.

Søgning efter chatbrugere eller chatgrupper

Vælg **Chatkontakter** > **Valg** > **Ny chatkontakt** > **Søg** for at søge efter chatbrugere og bruger-id'er. Du kan søge efter **Brugerens navn**, **Bruger-id**, **Telefonnummer** og **E-mail-adresse**.

Vælg **Chatgrupper** > **Valg** > **Søg** for at søge efter chatgrupper og gruppe-id'er. Du kan søge efter **Gruppenavn**, **Emne** og **Medlemmer** (bruger-id).

Rul frem til den fundne chatbruger eller -gruppe, vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Ny søgning** — Udfør en ny søgning.
- **Flere resultater** — Vis de eventuelle resterende fundne chatbrugere eller grupper.
- **Forrige resultater** — Vis de chatbrugere eller -grupper, som blev fundet i forrige søgning.
- **Åbn samtale** — Start en samtale med brugeren, hvis denne er online.
- **Føj til Chatkontakt** — Gem brugeren i en af dine chatkontaktlister.
- **Send invitation** — Inviter chatbrugeren til en chatgruppe.
- **Blokeringsvalg** — Undgå eller tillad modtagelse af besked fra chatbrugeren.
- **Slut til** — Deltag i chatgruppen.
- **Gem** — Gem gruppen.

Samtaler med en enkelt chatbruger

Visningen **Samtaler** viser en liste over de individuelle samtaledeeltagere, som du aktuelt taler med. Igangværende samtaler lukkes automatisk, når du afslutter IM.

Hvis du vil have vist en samtale, skal du rulle til en deltager og trykke på navigeringstasten.

Besked

Hvis du vil fortsætte samtalen, skal du indtaste en besked og trykke på navigeringstasten.

Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til samtalelisten uden at lukke samtalen. Vælg **Valg** > **Afslut samtale** for at lukke samtalen.

Vælg **Valg** > **Ny samtale** for at starte en ny samtale. Du kan starte en ny samtale med en anden kontakt under en aktiv samtale. Du kan dog ikke have to aktive samtaler med den samme kontakt.

Hvis du vil indsætte et billede i en chatbesked, skal du vælge **Valg** > **Send billede** og vælge det billede, du vil sende.

Hvis du vil gemme en samtaledeeltager i dine chatkontakter, skal du vælge **Valg** > **Føj til Chatkontakt**.

Hvis du vil gemme en samtale i samtalevisningen, skal du vælge **Valg** > **Optag chat**. Samtalen gemmes som en tekstfil, der kan åbnes og vises i programmet **Noter**.

Hvis du vil sende automatisk svar på indgående beskeder, skal du vælge **Valg** > **Slå Autosvar til**. Du kan stadig modtage beskeder.

chatgrupper

Visningen **Chatgrupper** viser en liste over chatgrupper, som du har gemt eller aktuelt deltager i.

Chatgrupper er kun tilgængelig, hvis du loggede på en chatserver, da du åbnede chatprogrammet, og serveren understøtter chatgrupper.

Vælg **Valg** > **Opret ny gruppe** for at oprette en chatgruppe.

Hvis du vil deltage i en chatgruppe eller fortsætte en gruppesamtale, skal du rulle til gruppen og trykke på navigeringstasten. Indtast en besked, og tryk på opkaldstasten for at sende den.

Hvis du vil deltage i en chatgruppe, som ikke er på listen, men som du kender gruppe-id'et for, skal du vælge **Valg** > **Slut til ny gruppe**.

Vælg **Valg** > **Forlad chatgruppe** for at forlade en chatgruppe.

Du kan også vælge **Valg** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Gruppe** — Vælg **Gem** for at gemme gruppen i dine chatgrupper, **Vis deltagere** for at få vist de aktuelle medlemmer i gruppen eller **Indstillinger** for at redigere indstillingerne for gruppen. Du kan kun vælge denne indstilling, hvis du har redigeringsrettigheder til gruppen.
- **Log på** — Opret forbindelse til en instant chatserver, hvis du ikke loggede på, da du åbnede programmet.
- **Log af** — Afbryd forbindelsen til chatserveren.
- **Indstillinger** — Rediger instant messaging-programmet eller serverindstillingerne.

Tryk på sletningstasten for at fjerne en chatgruppe.

Gruppesamtaler

Vælg en gruppe for at deltage i samtalen.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Indsæt smiley** — Føj en smiley til din besked.
- **Send privat besked** — Send en privat besked til et eller flere, men ikke alle medlemmer i chatgruppen.
- **Besvar** — Send kun en besked til afsenderen af den åbne besked.
- **Videresend** — Videresend den åbne besked til en anden chatgruppe eller -kontakt.
- **Send invitation** — Inviter en chatbruger til at deltage i gruppen.
- **Forlad chatgruppe** — Afslut instant messaging i gruppen.
- **Gruppe** — Vælg **Gem** for at gemme gruppen i dine chatgrupper, **Vis deltagere** for at få vist de aktuelle medlemmer i gruppen eller **Indstillinger** for at redigere indstillingerne for gruppen. Du kan kun vælge denne indstilling, hvis du har redigeringsrettigheder til gruppen.
- **Optag chat** — Gem en kopi af gruppesamtalen.

Send en besked ved at indtaste beskeden og trykke på opkaldstasten.

Indstillinger for chatgruppe

Vælg **Chatgrupper** > **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger**.

Du kan kun redigere indstillingerne for en chatgruppe, hvis du har redigeringsrettigheder til den pågældende gruppe.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Gruppenavn** — Indtast et navn til chatgruppen.
- **Gruppe-id** — Gruppe-id'et oprettes automatisk og kan ikke tilføjes eller ændres.
- **Gruppeemne** — Indtast et emne for gruppesamtalen.
- **Opstartstekst** — Indtast en note som velkomsthilsen til chatbrugere, når de tilmelder sig gruppen.
- **Gruppestørrelse** — Indtast det maksimale antal chatbrugere, der kan tilmelde sig gruppen.
- **Tillad søgning** — Vælg, hvorvidt du vil tillade, at chatbrugere finder gruppen ved søgning.

Bes k e d e r

- **Redigeringsrettighed** — Hvis du vil tildele de andre gruppemedlemmer redigeringsrettigheder, skal du vælge **De valgte** > **Valg** > **Tilføj redaktør**. Chatbrugere med redigeringsrettigheder kan redigere gruppeindstillingerne og invitere andre brugere til at tilmelde sig gruppen eller forhindre dem i det.
- **Gruppemedlemmer** — Vælg **Kun de valgte** > **Valg** > **Tilføj medlem** for at lukke gruppen og kun tillade tilmelding fra udvalgte chatbrugere.
- **Listen Udelukket** — Vælg **Valg** > **Føj til udelukkede** for at forhindre bestemte chatbrugere i at tilmelde sig gruppen.
- **Tillad private besk.** — Vælg **Nej** for at forhindre, at gruppemedlemmer sender private beskeder indbyrdes.

Redigeringsrettigheder for grupper

Hvis du vil føje redigeringsrettigheder til eller fjerne dem fra chatgruppemedlemmer, skal du rulle til chatgruppen og vælge **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger** > **Redigeringsrettighed** > **De valgte**.



Tip: Chatbrugere med redigeringsrettigheder kan redigere gruppeindstillinger og invitere andre brugere til at melde sig til gruppen eller forhindre dem i det.

Hvis du vil forsyne medlemmer med redigeringsrettigheder til gruppen, skal du vælge **Valg** > **Tilføj redaktør** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Fra Chatkontakter** — Tilføj en eller flere af dine chatkontakter.
- **Indtast bruger-id** — Indtast id for chatbrugeren.

Hvis du vil fjerne redigeringsrettigheder fra et gruppemedlem, skal du vælge **Valg** > **Fjern**.

Forbud mod deltagelse i grupper

Rul til chatgruppen, og vælg **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger** > **Listen Udelukket**.

Hvis du vil forhindre chatbrugere i at tilmelde sig gruppen, skal du vælge **Valg** > **Føj til udelukkede** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Fra Chatkontakter** — Forbyd en eller flere af dine chatkontakter.
- **Indtast bruger-id** — Indtast id for chatbrugeren.

Hvis du vil tillade, at en bruger med forbud tilmelder sig gruppen, skal du vælge **Valg** > **Fjern**.

Chatkontakter

Når du har logget på en chattjeneste, hentes din kontaktliste for tjenesteudbyderen automatisk. Hvis din kontaktliste ikke er tilgængelig, skal du vente et par minutter og derefter prøve at hente kontaktlisten manuelt.



Tip: Onlinestatus for dine chatkontakter vises af en indikator ved siden af navnet på kontakten.

Vælg **Valg** > **Ny chatkontakt** for at oprette et chatkontaktkort. Indtast bruger-id og et kaldenavn, og vælg **Udført**. Bruger-id'et kan være op til 50 tegn, og udbyderen af chattjenesten kræver muligvis, at bruger-id'et skal være i formatet brugernavn@domæne.com. Kaldenavnet er valgfrit.

Hvis du vil have vist en anden liste over dine chatkontakter, skal du vælge **Valg** > **Skift kontaktliste**.

Rul til en chatkontakt, vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Åbn samtale** — Start eller fortsæt instant messaging med kontakten.
- **Kontakt detaljer** — Vis kontaktkortet.
- **Redigeringsvalg** — Rediger eller slet kontaktkortet, flyt det til en anden kontaktliste eller få besked, når kontaktens onlinestatus ændres.
- **Hører til grupper** — Se de chatgrupper, som kontakten har tilmeldt sig.
- **Ny kontaktliste** — Opret en kontaktliste for en bestemt gruppe chatkontakter.
- **Opdater brugertilgæng.** — Opdater onlinestatus for dine chatkontakter.
- **Blokeringsvalg** — Undgå eller tillad modtagelse af beskeder fra kontakten.
- **Log på** — Opret forbindelse til en chatserver, hvis du ikke loggede på, da du åbnede programmet.
- **Log af** — Afbryd forbindelsen til chatserveren.
- **Indstillinger** — Rediger chatprogrammet eller serverindstillingerne.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Tryk på sletningstasten for at slette en chatkontakt.

Blokerede kontakter

Vælg **Chatkontakter** > **Valg** > **Blokeringsvalg** > **Vis listen Blokeret**.

Hvis du vil finde en blokeret chatbruger, skal du indtaste de første bogstaver i brugernavnet. De navne, der passer, vises på en liste.

Hvis du vil tillade modtagelse af beskeder fra en blokeret chatbruger, skal du vælge **Valg** > **Fjern blokering**.

Hvis du vil forhindre modtagelse af beskeder fra andre chatbrugere, skal du vælge **Valg** > **Bloker for nye kontakter**. Vælg chatbrugeren fra dine chatkontakter, eller indtast bruger-id'et.

Visning af invitationer

Vælg **Samtaler**. Rul til en invitation, og tryk på navigeringstasten.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Slut til** — Tilmeld dig instant messaging-gruppen.
- **Afvis** — Afvis invitationen, eller send en besked til afsenderen.
- **Slet** — Slet invitationen.
- **Blokeringsvalg** — Undgå modtagelse af invitationer fra denne afsender.

Optagelse af beskeder

Hvis du vil have vist en optaget samtale, skal du vælge **Optagede chats**, rulle til samtalen og trykke på navigeringstasten.

Du kan også rulle til en optaget samtale, vælge **Valg** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Send** — Send chatsessionen til en kompatibel enhed.
- **Log på** — Opret forbindelse til en instant messaging-server, hvis du ikke loggede på, da du åbnede programmet. Vælg **Log af** for at afbryde forbindelsen.
- **Indstillinger** — Rediger instant messaging-programmet eller serverindstillingerne.

Tryk på sletningstasten for at slette en chatsamtale.

Indstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Chatindstillinger**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Brug kaldenavn** — Vælg **Ja** for at ændre dit identifikationsnavn i chatgruppen.
- **Tillad beskeder fra** — Vælg at modtage chatbeskeder fra alle andre chatbrugere, kun dine chatkontakter eller ikke modtage beskeder overhovedet.
- **Tillad invitationer fra** — Vælg at modtage invitationer til chatgrupper fra alle chatbrugere, kun dine chatkontakter eller ikke modtage invitationer overhovedet.
- **Rullehastigh. for bes.** — Du kan reducere eller øge hastigheden, som nye beskeder vises med, ved at rulle til venstre eller til højre.
- **Sortér chatkontakter** — Vælg at få vist listen over dine chatkontakter i alfabetisk rækkefølge eller efter deres onlinestatus.
- **Opdater tilgængeligh.** — Hvis du vil opdatere onlinestatus for dine chatkontakter automatisk, skal du vælge **Automatisk**.
- **Offlinekontakter** — Vælg, hvorvidt chatkontakter, der er offline, vises på chatkontaktlisten.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Indstillinger for chatserver

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Serverindstillinger**.

Rul til følgende indstillinger, og tryk på navigeringstasten for at konfigurere din chatserver:

- **Servere** — Tilføj ny, rediger eller slet servere.
- **Standardserver** — Skift den server, som din enhed automatisk logger på, ved at rulle til den ønskede server og trykke på navigeringstasten.
- **Type af chatlogin** — Hvis du vil oprette forbindelse mellem din enhed og standardserveren automatisk, skal du vælge **Automatisk**. Vælg **Aut. i hjem.netv.** for at automatisere forbindelsen, når du er på dit hjemmenetværk. Vælg **Når prog. startes** for at oprette forbindelse til serveren, når du åbner beskedprogrammet. Vælg **Manuel** for altid manuelt at kunne oprette forbindelse til serveren.

■ Særlige beskeder

Enheden kan modtage mange forskellige slags beskeder med data:

- **Operatørlogo** — Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme logoet.
- **Ringetone** — Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme en ringetone.
- **Konfigurationsbesked** — Du kan muligvis modtage indstillinger fra netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller afdelingen, der håndterer virksomhedsoplysninger, i en konfigurationsbesked. Hvis du vil godkende indstillingerne, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Gem alle**.
- **E-mail-meddelelse** — Noter fortæller dig, hvor mange nye e-mail-beskeder du har i din fjernpostkasse. En udvidet meddelelse kan vise mere detaljerede oplysninger.

Afsendelse af tjenestekommandoer

Send en tjenesteanmodningsbesked til tjenesteudbyderen, og anmod om aktivering af bestemte netværkstjenester.

Hvis du vil sende en tjenesteanmodning til tjenesteudbyderen, skal du vælge **Valg** > **Tjenestekommando**. Indtast tjenesteanmodningen som en SMS-besked, og vælg **Valg** > **Send**.

Cell broadcast (netværkstjeneste)

Med cell broadcast-tjenesten kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen, f.eks. vejr- eller trafikforhold i et bestemt område. Kontakt tjenesteudbyderen for at høre om tilgængelige emner og relevante emnenumre. Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages i UMTS-netværk, når enheden er i **SIM-fjernadg.tilstand**. En pakkeforbindelse (GPRS) kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Valg** > **Cell broadcast**.

Hvis du vil modtage cell broadcast-beskeder, skal du aktivere cell broadcast-modtagelse. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Modtagelse** > **Til**.

Du kan få vist beskeder, der er relateret til et emne, ved at rulle til emnet og trykke på navigeringstasten.

Du kan modtage beskeder, der er relateret til et emne, ved at rulle til emnet og vælge **Valg** > **Abonner**.



Tip: Du kan angive vigtige emner som foretrukne emner. Rul til emnet, og vælg **Valg** > **Foretrukket**. Mens enheden er i standbytilstand, får du en meddelelse, når du modtager en besked, der er relateret til et foretrukket emne.

Du kan annullere modtagelsen af cell broadcast-beskeder ved at vælge sproget for modtagne beskeder og vælge automatisk registrering af nye cell broadcast-emner og vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Du kan tilføje, redigere eller slette emner ved at vælge **Valg** > **Emne** og vælge **Tilføj manuelt**, **Tilføj fra indeks**, **Rediger**, **Slet** eller **Slet alle**.

Du kan gemme en cell broadcast-besked i enhedens hukommelse ved at vælge beskeden og vælge **Valg** > **Gem**. Du kan gemme op til 50 beskeder i enhedens hukommelse.

Du kan søge efter de numre og adresser, cell broadcast-beskeden muligvis indeholder, ved at vælge **Valg** > **Søg** og **Telefonnummer**, **E-mail-adresse** eller **Webadresse**. Du kan herefter foretage opkald og sende beskeder, åbne browsersider eller oprette bogmærker og kontaktkort.

Tryk på sletningstasten for at slette en besked.

■ Beskedindstillinger

Udfyld alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød stjerne (*).

Enheden genkender muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk de korrekte SMS-, MMS- og GPRS-indstillinger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger, bestille indstillingerne fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked eller bruge guiden Indstillinger.

Indstillinger for SMS-beskeder

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked**.

Angiv følgende:

- **Beskedcentraler** — Vis de tilgængelige beskedcentraler for din enhed.
- **Beskedcentral i brug** — Vælg en beskedcentral, som beskeden skal sendes til.
- **Tegnsæt** — Vælg **Reduceret understøttelse** for at anvende automatisk tegnkonvertering til et andet krypteringssystem, hvor det er tilgængeligt.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis du ønsker, at netværket skal sende leveringsrapporter for dine beskeder (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis modtageren ikke kan nås inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.
- **Besked sendt som** — Konverterer beskeden til et andet format, f.eks. **Tekst**, **Fax**, **Person søger** eller **E-mail**. Du skal kun ændre denne indstilling, hvis du er sikker på, at beskedcentralen kan konvertere SMS-beskeder til disse andre formater. Kontakt netværksoperatøren.
- **Foretrukken forbind.** — Vælg den foretrukne forbindelsesmetode, når der sendes SMS-beskeder fra din enhed.
- **Svar via samme cent.** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes med det samme centralnummer for SMS-besked (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Angiv følgende indstillinger:

- **Billedstørrelse** — Vælg **Lille** eller **Stor** for at tilpasse størrelsen på billeder i MMS-beskeder. Vælg **Oprindelig** for at bibeholde den oprindelige billedstørrelse for MMS-beskeder.
- **MMS-oprettelsestil** — Vælg **Begrænset** for at få enheden til at forhindre dig i at inkludere indhold, der muligvis ikke understøttes af netværket eller modtagernes enhed, i MMS-beskeder. Vælg **Med vejledning** for at modtage advarsler om at inkludere dette indhold. Vælg **Ubegrænset** for at oprette MMS-beskeder uden begrænsninger, hvad angår typen af vedhæftede filer. Hvis du vælger **Begrænset**, er det ikke muligt at oprette MMS-præsentationer.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg standardadgangspunktet for at oprette forbindelse til MMS-centralen. Du kan muligvis ikke ændre standardadgangspunktet, hvis dette er forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen.
- **MMS-hentning** — Vælg **Altid automatisk** for altid at modtage MMS-beskeder automatisk, **Aut. i hjem.netværk** for at modtage en meddelelse, når der modtages en ny MMS-besked, der kan hentes fra beskedcentralen (f.eks. når du er i udlandet eller uden for dit hjemmenetværk), **Manuel** for at hente MMS-beskeder manuelt fra beskedcentralen eller **Fra** for at forhindre modtagelsen af MMS-beskeder.
- **Tillad anonyme besk.** — Vælg, om du vil modtage beskeder fra ukendte afsendere.
- **Modtag reklamer** — Vælg, om du vil modtage beskeder, der er defineret som reklamer.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis statussen for den sendte besked skal vises i loggen (netværkstjeneste). Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked, der er sendt til en e-mail-adresse.
- **Afvis rapportafsend.** — Vælg **Ja** for ikke at sende leveringsrapporter fra din enhed for modtagne MMS-beskeder.
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis en besked ikke kan leveres til en påtænkt modtager inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-centralen. **Maksimal tid** er det maksimale tidsrum, der tillades af netværket.

Indstillinger for e-mail-kontoen

Vælg **Menu** > **Bes k e d e r** > **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**.

Hvis du endnu ikke har defineret en postkasse, skal du vælge **Postkasse i brug** og trykke på navigeringstasten. Guiden til opsætning af postkassen åbnes, og du kan konfigurere din e-mail-konto.

Hvis du har defineret en postkasse, skal du vælge postkassen og trykke på navigeringstasten for at ændre indstillingerne.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere. Nogle indstillinger kan være forudindstillet af tjenesteudbyderen.

Indstillinger for modtagne e-mails

Vælg **Indgående e-mail**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Brugernavn** — for at indtaste brugernavnet for e-mail-tjenesten.
- **Adgangskode** — for at indtaste adgangskoden for e-mail-tjenesten.
- **Server: indgående** — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, enheden skal bruge til at modtage e-mail-beskeder.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg det internetadgangspunkt, enheden skal bruge for at hente indgående e-mail-beskeder.
- **Navn på postkasse** — Indtast et navn til postkassen.
- **Postkasetype** — Vælg den postkasseprotokol, som tjenesteudbyderen af fjernpostkassen anbefaler. De tilgængelige indstillinger er **POP3** og **IMAP4**. Denne indstilling kan kun vælges én gang og kan ikke ændres, hvis du har gemt eller er gået ud af postkasseindstillingerne. Hvis du bruger POP3-protokollen, opdateres e-mail-beskeder ikke automatisk, når du er online. Hvis du vil se de seneste e-mail-beskeder, skal du afbryde forbindelsen og derefter oprette en ny forbindelse til din postkasse.
- **Sikkerhed (porte)** — Vælg den sikkerhedsindstilling, der skal bruges til at øge sikkerheden for forbindelsen.
- **Port** — Angiv en port til forbindelsen.
- **Sikkert login til APOP** (gælder kun for POP3) — Bruges i forbindelse med POP3-protokollen til at kryptere overførsel af adgangskoder til den eksterne e-mail-server, når der oprettes forbindelse til postkassen.

Indstillinger for afsendte e-mails

Vælg **Udgående e-mail**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Min e-mail-adresse** — Indtast den e-mail-adresse, du har fået af tjenesteudbyderen. Svar på dine beskeder sendes til denne adresse.
- **Brugernavn** — for at indtaste brugernavnet for e-mail-tjenesten.
- **Adgangskode** — for at indtaste adgangskoden for e-mail-tjenesten.
- **Server: udgående** — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, enheden skal bruge til at sende e-mail-beskeder. Du kan muligvis kun benytte din netværksoperatørs server til udgående e-mail-beskeder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg det internetadgangspunkt, enheden skal bruge for at sende udgående e-mail-beskeder.
- **Sikkerhed (porte)** — Vælg den sikkerhedsindstilling, der skal bruges til at beskytte forbindelsen til fjernpostkassen.
- **Port** — Angiv en port til forbindelsen.

Brugerindstillinger

Vælg **Brugerindstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Mit navn** — Indtast det navn, der skal vises før din e-mail-adresse, når du sender e-mail-beskeder.
- **Svar til** — Vælg, om svarbeskeder skal omdirigeres til en anden adresse. Vælg **Til**, og indtast den e-mail-adresse, som svarbeskederne skal omdirigeres til. Du kan kun indtaste én adresse, som svarbeskeder skal omdirigeres til.

Besked er

- **Slet e-mails fra** — Vælg, om du kun vil slette e-mail-beskederne fra enheden eller både fra enheden og fra serveren. Vælg **Spørg altid**, hvis du vil angive, hvor en e-mail skal slettes fra, hver gang du sletter en e-mail.
- **Send besked** — Vælg, om du vil sende e-mail-beskeden så snart som muligt, næste gang du henter e-mail, eller gemme e-mail-beskeden i Udbakke, hvorfra du kan sende den senere.
- **Send kopi til mig** — Vælg, om du vil gemme en kopi af e-mail-beskeden i fjernpostkassen og angivet under **Min e-mail-adresse** i indstillingerne for **Udgående e-mail**.
- **Medtag signatur** — Vælg, om du vil vedhæfte en signatur i dine e-mail-beskeder.
- **Signal for ny e-mail** — Vælg, om du vil have besked om modtagelse af nye e-mails (en tone og en note), når den nye e-mail-besked modtages i postkassen.

Indstillinger for hentning

Vælg **Hentningsindstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Hent e-mails** (gælder kun for POP3-postkasser). — Angiv, om du kun vil hente oplysningerne i e-mail-headeren, f.eks. afsender, emne og dato, e-mail-beskeder, eller e-mail-beskeder med vedhæftede filer.
- **Hent e-mails – antal** — Angiv det antal e-mails, du vil hente til Indbakke fra den eksterne server.
- **IMAP4-mappesti** (gælder kun for IMAP4-postkasser). — Angiv stien for de mapper, der skal oprettes abonnement på.
- **Mappeabonnementer** (gælder kun for IMAP4-postkasser). — for at abonnere på andre mapper i fjernpostkassen og hente indholdet fra dem.

Indstillinger for automatisk hentning

Vælg **Automatisk hentning**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Hentning af headers** — Vælg, om du vil have besked, når fjernpostkassen modtager nye e-mail-beskeder. Vælg **Altid aktiveret**, hvis der altid automatisk skal hentes nye e-mail-beskeder fra fjernpostkassen, eller **Kun i hjem.netv.**, hvis e-mail-beskederne kun skal hentes automatisk fra fjernpostkassen, når du er i forbindelse med dit lokale netværk og f.eks. ikke er ude at rejse.
- **Hentningsdage** — Vælg, hvilke dage der skal hentes e-mail-beskeder til enheden.
- **Hentningstid** — Angiv et tidsrum, hvor der skal hentes e-mail-beskeder.
- **Hentningsinterval** — Vælg et tidsinterval for, hvornår der skal hentes nye e-mail-beskeder.

Cell broadcast-indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Cell broadcast**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Modtagelse** — Vælg **Til** for at modtage cell broadcast-beskeder.
- **Sprog** — Vælg de sprog, som du vil modtage cell broadcast-beskeder på.
- **Emnebeskrivelse** — Vælg **Til**, hvis du vil vise nye emner på cell broadcast-emnelisten.

Andre indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Gem sendte besk.** — Vælg, om du vil gemme sendte beskeder i mappen **Sendt**.
- **Antal gemte besk.** — Angiv antallet af sendte beskeder, som du vil gemme. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor du vil gemme de beskeder, du modtager. Du kan kun gemme beskeder på hukommelseskortet, hvis der er indsat et hukommelseskort.
- **Mappevisning** — Angiv, hvordan beskederne i indbakken skal vises.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

9. Kontor

Vælg **Menu** > **Kontor**.

Nogle kontorprogrammer er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog.

Det kan være umuligt at åbne en stor fil, eller det kan tage nogen tid.

■ Nokia Team Suite

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Gruppepakke**.

Med Nokia Team Suite kan du oprette, redigere og slette teams samt sende beskeder, se et teams websider og kommunikationshandlinger og foretage opkald til teams på én gang.

Hvis du vil oprette et nyt team, skal du vælge **Valg** > **Gruppe** > **Opret ny**. Angiv et navn til teamet samt oplysninger om konferenceopkaldstjenesten, hvis det er nødvendigt. Vælg derefter teamets medlemmer.

Hvis du vil vælge en handling, skal du vælge det team, som handlingen skal gælde for, rulle til højre i værktøjslinjen Handlinger og vælge den ønskede handling. Hvis du ikke vil have, at handlingen skal gælde for alle teammedlemmer, skal du åbne teamet og vælge de ønskede medlemmer ved at trykke på navigeringstasten. Vælg derefter handlingen.

Du kan finde flere handlinger end dem, der er vist på værktøjslinjen Handlinger, ved at vælge **Valg** > **Handlinger**. Følgende handlinger er tilgængelige:

- **Ring op** — Foretag et telefonopkald til teamet eller til udvalgte teammedlemmer. Der ringes op til teammedlemmerne et efter et, og de sættes i venteposition, indtil opkaldene kan forbindes til et konferenceopkald (netværkstjeneste). Det maksimale antal deltagere afhænger af netværkstjenesten.
- **Opret besked** — Send en SMS-besked, en MMS-besked eller en e-mail til teamet eller til udvalgte teammedlemmer.
- **Ring til konf.tjeneste** — Start et opkald til den konferenceopkaldstjeneste (netværkstjeneste), der er defineret for det valgte team.
- **Kommunikationslog** — Få vist kommunikationslogfilen for teamet eller for udvalgte teammedlemmer.
- **Gruppesøgning** — Søg efter indhold, der er relateret til teamet eller til teammedlemmer.
- **Tryk og tal** — Kommuniker via Tryk og tal (netværkstjeneste) med teamet eller med udvalgte teammedlemmer.
- **Webbogmærker for grp.** — Åbn mappen Bogmærker, som indeholder teamets websider.

Du kan vælge de handlinger, der skal vises på værktøjslinjen Handlinger, samt deres indbyrdes rækkefølge ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Ikoner på hand.linje**.

Redigering af teams

Hvis du vil tilføje teammedlemmer, skal du vælge **Valg** > **Medlemmer** > **Tilføj**.

Hvis du vil fjerne teammedlemmer, skal du vælge **Valg** > **Medlemmer** > **Fjern**.

Du kan redigere oplysningerne om et medlem ved at vælge **Valg** > **Medlemmer** > **Rediger**.

Du kan vælge, om teammedlemmernes billeder skal vises på skærmen, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Vis kontaktbillede**.

Hvis du vil have vist, hvilke teams et medlem indgår i, skal du vælge **Valg** > **Medlemmer** > **Tilhører grupperne**.

■ Søg på enhed

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Søg på enhed**.

Med Søg på enhed kan du søge efter oplysninger i dine kontakter, noter, kalenderaftaler, opgavelister, e-mail-beskeder, MMS-beskeder og SMS-beskeder. Du kan også søge efter filer efter filnavn i enhedens hukommelse og hukommelseskort.

1. Vælg de indholdstyper, som du vil søge i. Vælg en type igen for at fravælge den. Hvis du vil medtage alle indholdstyper i søgningen, skal du vælge **Vælg alle**. Hvis du vil fjerne alle indholdstyper, skal du vælge **Fravælg alle**.
2. Indtast dine søgeord eller en del af søgeordene. Hvis du vil medtage to ord i din søgning, skal du adskille dem med et mellemrum. Du finder kun emner, som indeholder begge søgeord.
3. Vælg **Søg**.



Tip: Jokertegn kan muligvis hjælpe dig med at søge. Du kan bruge ? i dine søgeord til at erstatte et enkelt tegn og * i stedet for ingen eller flere tegn. Hvis du bruger ? eller *, skal du tilføje * foran og efter hvert søgeord, f.eks. *s?al* ("skal") eller *udv*ling* ("udvikling").

Hvis du vil have vist søgeresultaterne fra den foregående søgning, skal du vælge **Valg** > **Tidligere resultater**.

■ Quickoffice

Med Quickoffice kan du få vist .doc-, .xls-, .ppt- og .txt-dokumenter. Ikke alle filformater eller funktioner understøttes. Apple Macintosh understøttes ikke.

Åbn programmet **Quickoffice** ved at vælge **Menu** > **Kontor** > **Quickoffice**. Der vises en liste over filer i formaterne .doc, .xls, .ppt, og .txt, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Hvis du vil åbne en fil i det relevante program, skal du trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil sortere filerne, skal du vælge **Valg** > **Sortér efter**.

Hvis du vil åbne **Quickword**, **Quicksheet** eller **Quickpoint**, skal du rulle til den ønskede fane med navigeringstasten.

Quickword

Med **Quickword** kan du få vist Microsoft Word-dokumenter på enhedens skærm. **Quickword** understøtter farver, fed skrift og understregning.

Quickword understøtter visning af dokumenter, der er gemt i .doc-format i Microsoft Word 97, 2000, 2003 og XP. Ikke alle variationer eller funktioner i de nævnte filformater understøttes.

Du kan bruge navigeringstasten til at bevæge dig rundt i dokumentet.

Hvis du vil søge efter tekst i dokumentet, skal du vælge **Valg** > **Søgevalg**.

Du kan også vælge **Valg** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Skift til redig.tilstand** — Opgrader til en version af Quickword, der understøtter redigering. Opgraderingen er pålagt et gebyr.
- **Gå til** — Gå til starten, slutningen eller en anden valgt placering i dokumentet.
- **Zoom** — Zoom ind eller ud.
- **Start auto-rulning** — Start automatisk rulning gennem dokumentet. Hvis du vil afbryde rulningen, skal du vælge **Valg** > **Stop auto-rulning**.

Quicksheet

Med **Quicksheet** kan du læse Microsoft Excel-filer på enhedens display.

Quicksheet understøtter visning af regneark, der er gemt i .xls-format i Microsoft Excel 97, 2000, 2003 og XP. Ikke alle variationer eller funktioner i de nævnte filformater understøttes.

Du kan bruge navigeringstasten til at bevæge dig rundt i regnearket.

Hvis du vil skifte mellem forskellige ark, skal du vælge **Valg** > **Regneark**.

Hvis du vil søge efter en tekst, en værdi eller en formular i regnearket, skal du vælge **Valg** > **Søg**.

Hvis du vil ændre visningen af regnearket, skal du vælge **Valg** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Skift til redig.tilstand** — Opgrader til en version af Quicksheet, der understøtter redigering. Opgraderingen er pålagt et gebyr.
- **Panorer** — Naviger i det aktuelle ark efter blokke. En blok indeholder kolonner og rækker, der vises på skærmen. Hvis du vil have vist kolonnerne og rækkerne, skal du rulle til en blok og vælge **OK**.
- **Tilpas størrelse** — Juster størrelsen på kolonner eller rækker.
- **Zoom** — Zoom ind eller ud
- **Fastlås ruder** — Lad den valgte række, kolonne eller begge være synlige, mens du bevæger dig rundt i regnearket.

Quickpoint

Med **Quickpoint** kan du få vist Microsoft PowerPoint-præsentationer på enhedens display.

Quickpoint understøtter visning af præsentationer, der er gemt i .ppt-format i Microsoft PowerPoint 2000, 2003 og XP. Ikke alle variationer eller funktioner i de nævnte filformater understøttes.

Du kan skifte mellem dias-, dispositions- og notevisning ved at rulle til den ønskede fane med navigeringstasten.

For at gå til det næste eller forrige dias i præsentationen skal du rulle op eller ned med navigeringstasten.

Hvis du vil have vist præsentationen i fuld skærmvisning, skal du vælge **Valg** > **Fuld skærm**.

Hvis du vil udvide elementerne i præsentationen i dispositionsvisning, skal du vælge **Valg** > **Udvid**.

Vælg **Valg** > **Skift til redig.tilstand** for at opgradere til en version af Quickpoint, der understøtter redigering.

■ Filstyring

Med **Filstyring** kan du håndtere filernes og mappernes indhold og egenskaber. Du kan åbne, oprette, flytte, kopiere, omdøbe og søge efter filer og mapper. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre afsendelse af nogle filer.

Styring af filer

Hvis du vil åbne en fil, skal du rulle til filen og trykke på navigeringstasten.



Tip: Hvis du vil vælge flere filer, skal du rulle til hver enkelt fil og på samme tid trykke på redigeringstasten og navigeringstasten for at markere den. Når du har markeret de ønskede filer, skal du vælge menuen **Valg** og den ønskede kommando.

Du kan sende en fil ved at rulle til filen og vælge **Valg** > **Send**.

Du kan organisere filer eller mapper ved at rulle til den ønskede fil eller mappe og vælge **Valg** > **Flyt til mappe**. Standardmapper, som f.eks. Lydklip under Galleri, kan ikke flyttes eller slettes.



Tip: Du kan kopiere filen eller mappen til en anden mappe ved at vælge **Valg** > **Kopier til mappe**. Hvis du vil oprette en ny mappe til organisering af dine filer, skal du vælge **Valg** > **Ny mappe**.

Vælg **Valg** > **Modtag via infrarød** for at modtage en fil via en infrarød forbindelse.

Søgning efter filer

1. Hvis du vil søge efter filer, skal du vælge **Valg** > **Søg**.
2. Vælg den hukommelse, du vil søge i.
3. Indtast søgeteksten, og tryk på navigeringstasten. Herefter vises de mapper og filer, som indeholder søgeteksten.
4. Vælg **Søg** for at foretage en ny søgning.

■ Noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Noter**.

Du kan oprette og sende noter til andre kompatible enheder og gemme standardtekstfiler (.txt-format), som du modtager, i **Noter**.

Du kan skrive en ny note ved at vælge **Valg** > **Ny note**, skrive teksten og trykke på **Udført**.

Vælg **Noter** i hovedvisningen, vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Åbn** — Åbn den valgte note.
- **Send** — Du kan sende den valgte note ved hjælp af en af afsendelsesmetoderne.
- **Ny note** — Opret en ny note.
- **Slet** — Slet den valgte note.
- **Markér/fjern mark.** — Vælg en eller flere noter, og anvend samme regel på disse noter.
- **Synkronisering** — Vælg **Start** for at starte en synkronisering eller **Indstillinger** for at angive synkroniseringsindstillingerne for noten.

Når du har åbnet noten, kan du vælge **Valg** > **Søg** for at søge efter et telefonnummer, en internettelefonadresse, en e-mail-adresse eller en webadresse i noten.

■ Regnema.



Bemærk: Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Regnema.**

Du kan foretage en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Rul til og vælg en funktion, f.eks. Adder eller Subtraher på funktionskortet. Indtast beregningens andet tal, og vælg **=**. Du kan tilføje et decimaltegn ved at trykke på **#**.

Regnemaskinen udfører handlinger i den rækkefølge, de indtastes. Resultatet af beregningen bliver stående i redigeringsfeltet og kan således bruges som det første tal i en ny beregning.

Du kan gemme resultaterne af en beregning ved at vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Gem**. Det gemte resultat erstatter det tal, der tidligere er gemt i hukommelsen.

Du kan hente resultaterne af en beregning fra hukommelsen og bruge dem i en beregning ved at vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald**.

Du kan få vist det senest gemte resultat ved at vælge **Valg** > **Seneste resultat**.

Afslutning af programmet Regnemaskine eller slukning af enheden rydder ikke hukommelsen. Du kan genkalde det senest gemte resultat, næste gang du åbner programmet Regnemaskine.

■ Konvertering

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Konvertering**.

Nøjagtigheden i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Konvertering af måleenheder

1. Rul til feltet **Type**, og vælg **Valg** > **Konverteringstype** for at åbne en liste over måleenheder. Rul til den måleenhed, du vil bruge, og vælg **OK**.
2. Rul til det første felt af typen **Enhed**, og vælg **Valg** > **Vælg enhed**. Vælg den enhed, du vil konvertere fra, og vælg **OK**. Rul til det næste felt af typen **Enhed**, og vælg den enhed, du vil konvertere til.
3. Rul til det første felt af typen **Antal**, og indtast den værdi, du vil konvertere. Det andet felt af typen **Antal** ændres automatisk for at vise den konverterede værdi.

Tryk på **#** for at tilføje en decimal og ***** for symbolerne + og - (for temperatur) og **E** (eksponent).

Angivelse af basisvaluta og valutakurs



Bemærk: Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, fordi alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og tilføje valutakurser. Kursen på basisvalutaen er altid 1. Basisvalutaen bestemmer konverteringskursen på de andre valutaer.

1. Du kan angive valutakursen for valutaenheden ved at rulle til feltet **Type** og vælge **Valg** > **Valutakurser**.
2. Der åbnes en liste over valutaer, og du kan se den aktuelle basisvaluta øverst. Rul til valutatypen, og indtast den valutakurs, du vil angive for hver enkelt valutaenhed.
3. Du kan ændre basisvalutaen ved at rulle til valutaen og vælge **Valg** > **Angiv som basisval.**
4. Vælg **Udført** > **Ja** for at gemme ændringerne.

Når du har indsat de nødvendige valutakurser, kan du foretage valutakonverteringer.

■ Udskrivning

Du kan udskrive en besked eller en fil fra enheden, få vist et udskriftsjob i udskriftsvisning, definere sideopsætningen, vælge en printer eller udskrive til fil. Du kan muligvis ikke udskrive visse beskeder, f.eks. MMS-beskeder eller andre særlige beskeder.

Du kan konfigurere en printer til enheden ved at vælge **Menu** > **Kontor** > **Printere** > **Valg** > **Tilføj**. Hvis du vil angive printeren til at være standardprinter, skal du vælge **Valg** > **Brug som standard**.

Før du udskriver, skal du kontrollere, at enheden er korrekt forbundet til printeren.

Du kan udskrive en besked eller en fil ved at vælge **Valg** > **Udskriv**.

Hvis du vil udskrive til en fil, skal du vælge **Valg** > **Udskrivningsvalg** > **Udskriv til fil** og angive filens placering.

Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Udskrivningsvalg**. Du kan vælge den ønskede printer, antal eksemplarer og de sider, der skal udskrives.

Hvis du vil ændre sideopsætningen, før du udskriver, skal du vælge **Valg** > **Udskrivningsvalg** > **Sideopsætning**. Du kan ændre papirstørrelse og -retning, definere margener og indsætte sidehoved eller -fod. Sidehoved og -fod må højst fylde 128 tegn.

Hvis du vil have en forhåndsvisning af en fil eller en besked, før du udskriver den, skal du vælge **Valg** > **Udskrivningsvalg** > **Vis**.

■ Skærmeksport

Du kan vise enhedens skærm til et publikum ved hjælp af en kompatibel dataprojektor eller et andet kompatibelt projektionssystem. Indholdet på skærmen kan f.eks. blive overført til dataprojektoren ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse.

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Skærmeksport**.

For at kunne vise indholdet på skærmen med en kompatibel dataprojektor skal du installere driverne til dataprojektoren. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte producenten af dataprojektoren eller dennes repræsentant.

Ikke alle programmer understøtter denne funktion. Den eksterne fremviser kan startes på følgende to måder: fra mappen **Kontor** eller fra et program, der understøtter den.

Visning af skærmindhold

Hvis du vil vise skærmindholdet via en dataprojektor, skal du åbne programmet Skærmeksport, og vælge **Valg** > **Vælg enhed**. Rul til den enhed du vil bruge på listen over tilgængelige enheder, og vælg **OK**. Vælg **Valg** > **Aktivér** for at vise indholdet på skærmen.

Vælg **Valg** > **Skjul** for at skjule skærmens indhold. Programmet Skærmeksport flyttes i baggrunden.

Tryk på **Valg** > **Deaktiver** for at stoppe visningen af indholdet på skærmen.

10. Forbindelse

Enheden indeholder flere muligheder for at oprette forbindelse til internettet, et firmaintranet eller en anden enhed eller pc. Enheden understøtter en kabelforbindelse via et USB-kabel (Universal Serial Bus) til Nokia PC Suite. Enheden giver dig også mulighed for at kommunikere via Tryk og tal-, chat- og modembaserede forbindelser.

■ Internetadgangspunkter

Et adgangspunkt er det sted, hvor din enhed opretter forbindelse til et netværk. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller oprette forbindelse til og surfe på internettet, skal du først angive internetadgangspunkter for disse tjenester. Du skal muligvis angive flere internetadgangspunkter, afhængigt af hvilke sider du vil have adgang til. Der kan f.eks. kræves et bestemt adgangspunkt for at surfe på internettet og et andet til at få adgang til firmaets intranet. Enheden har muligvis foruddefinerede standardindstillinger for internetadgangspunktet til oprettelse af forbindelse til internettet via GPRS.

Når du tænder for enheden første gang, konfigureres adgangspunkterne muligvis automatisk ud fra oplysninger fra tjenesteudbyderen på SIM-kortet. Du kan også modtage indstillingerne for adgangspunkterne i en besked fra tjenesteudbyderen. Dette kan være med til at reducere det antal indstillinger, som du selv skal indtaste.

De tilgængelige funktioner kan variere. Nogle af eller alle adgangspunkterne kan være forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen. Du kan muligvis ikke tilføje, redigere eller slette adgangspunkter.

Kontakt tjenesteudbyderen og e-mail-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om adgangspunkter og indstillingerne for disse.

Se "[Forbindelsesindstillinger](#)", s. 84.

Konfiguration af et internetadgangspunkt til dataopkald

1. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter.**
2. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt.** Vælg **Brug eksist. indstil.** for at anvende et eksisterende adgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. Vælg **Brug standardindstil.** for at starte med et tomt adgangspunkt.
3. Angiv følgende indstillinger.
 - **Navn på forbindelse** — Angiv et passende navn til forbindelsen.
 - **Databærer** — Vælg **Dataopkald** eller **Højhastigh. (GSM).**
 - **Opkaldsnummer** — Indtast modemtelefonnummeret for adgangspunktet. Brug + foran internationale numre.
 - **Brugernavn** — Indtast dit brugernavn, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i brugernavne, og brugernavne leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Adgangskodeanmod.** — Vælg **Ja** for at angive din adgangskode, hver gang du logger på en server, eller **Nej** for at gemme adgangskoden i enhedens hukommelse og automatisere loginprocessen.
 - **Adgangskode** — Indtast din adgangskode, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i adgangskoden, og adgangskoden leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Godkendelse** — Vælg **Sikker** for altid at kryptere overførslen af din adgangskode eller **Normal** for at kryptere overførslen af din adgangskode, når det er muligt.
 - **Startside** — Angiv webadressen på den side, du vil have vist som startside, når du bruger dette adgangspunkt.
 - **Dataopkaldstype** — Vælg **Analogt** eller **ISDN.**
 - **Maks. datahastighed** — Angiv, hvilken grænse der skal gælde for overførselshastigheden. Hvis du vælger **Automatisk,** bestemmes dataoverførselshastigheden af netværket og kan påvirkes af netværkstrafikken. Nogle tjenesteudbydere kan opkræve mere for højere datahastigheder.
4. Når du har angivet de grundlæggende indstillinger, skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** for at angive de avancerede indstillinger eller **Tilbage** for at gemme indstillingerne og afslutte.

Avancerede indstillinger for internetadgangspunkter til dataopkald

Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger for et internetadgangspunkt til **Dataopkald** eller **Højhastigh. (GSM),** skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** og angive følgende avancerede indstillinger:

- **IPv4-indstillinger** — Indtast enhedens IP- og navneserveradresser for IPv4-internetprotokollen.
- **IPv6-indstillinger** — Indtast enhedens IP- og navneserveradresser for IPv6-internetprotokollen.
- **Proxyserveradresse** — Angiv proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Angiv proxyserverens portnummer. Proxyservere er mellemliggende servere, som er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere, og som bruges af visse tjenesteudbydere. Disse servere kan tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider hurtigere.
- **Brug tilbagekald** — Vælg **Ja,** hvis du har en tjeneste, der ringer tilbage til enheden, når du opretter en internetforbindelse.
- **Tilbagekaldstype** — Vælg **Brug servernr.** eller **Brug andet nr.** i overensstemmelse med de instruktioner, du har modtaget fra tjenesteudbyderen.
- **Tilbagekaldsnummer** — Indtast enhedens dataopkaldstelefonnummer, som tilbagekaldsserveren bruger.

Forbindelse

- **Brug PPP-komprim.** — Vælg **Ja** for at sætte dataoverførselshastigheden op, hvis det understøttes af den eksterne PPP-server.
- **Brug loginscript** — Vælg **Ja**, hvis internettjenesteudbyderen kræver et loginscript, eller hvis du vil automatisere loginprocessen. Et loginscript er en sekvens af instruktioner, som systemet følger under loginprocessen.
- **Loginscript** — Indtast loginscriptet. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **Brug loginscript** > **Ja**.
- **Modeminitialisering** — Indtast en kommandostreng til indstilling af forbindelsen, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen.

Konfiguration af et internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS)

1. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**.
2. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**. Vælg **Brug eksist. indstil.** for at anvende et eksisterende adgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. Vælg **Brug standardindstil.** for at starte med et tomt adgangspunkt.
3. Angiv følgende indstillinger.
 - **Navn på forbindelse** — Angiv et passende navn til forbindelsen.
 - **Databærer** — Vælg **Pakke-data**.
 - **Adgangspunktsnavn** — Indtast navnet på adgangspunktet. Navnet leveres normalt af tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren.
 - **Brugernavn** — Indtast dit brugernavn, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i brugernavne, og brugernavne leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Adgangskodeanmod.** — Vælg **Ja** for at angive din adgangskode, hver gang du logger på en server, eller **Nej** for at gemme adgangskoden i enhedens hukommelse og automatisere loginprocessen.
 - **Adgangskode** — Indtast din adgangskode, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i adgangskoden, og adgangskoden leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Godkendelse** — Vælg **Sikker** for altid at kryptere overførslen af din adgangskode eller **Normal** for at kryptere overførslen af din adgangskode, når det er muligt.
 - **Startside** — Angiv webadressen på den side, du vil have vist som startside, når du bruger dette adgangspunkt.
4. Når du har angivet indstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** for at angive de avancerede indstillinger eller **Tilbage** for at gemme indstillingerne og afslutte.

Avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS)

Når du har konfigureret et grundlæggende internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS), skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** og angive følgende avancerede indstillinger.

- **Netværkstype** — Vælg **IPv4** eller **IPv6** som internetprotokoltype. Internetprotokollen definerer, hvordan data overføres til og fra enheden.
- **Telefon-IP-adresse** — Indtast enhedens IP-adresse. Vælg **Automatisk** for at hente enhedens IP-adresse på netværket. Denne indstilling vises kun, hvis du vælger **Netværkstype** > **IPv4**.
- **DNS-adresse** — Indtast IP-adresserne for **Primær DNS-adresse** og **Sekundær DNS-adr.**, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren. Ellers modtager du navneserveradresserne automatisk.
- **Proxyserveradresse** — Angiv adressen på proxyserveren. Proxyservere er mellemliggende servere, som er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere, og som bruges af visse tjenesteudbydere. Disse servere kan tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider hurtigere.
- **Proxyportnummer** — Angiv proxyserverens portnummer. Proxyservere er mellemliggende servere, som er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere, og som bruges af visse tjenesteudbydere. Disse servere kan tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider hurtigere.

Konfiguration af et internetadgangspunkt til trådløst LAN

Du kan oprette internetadgangspunkter til trådløst LAN-netværk ved hjælp af guiden WLAN eller manuelt. [Se "Trådløst lokalt netværk \(WLAN\)", s. 70.](#)

■ Kabelforbindelse

Du skal installere driveren til USB-datakablet på pc'en, inden du kan bruge en kabelforbindelse. Du kan bruge **Dataoverførsel** uden at installere driverne til USB-datakablet.

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Datakabel.**

Ved hjælp af et USB-datakabel kan du slutte enheden til en kompatibel pc. Tilslut USB-datakablet i bunden af enheden. Du kan ændre den enhedstype, du normalt slutter til din enhed via datakablet, ved at trykke på navigeringstasten.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Spørg ved forbindelse** — Vælg, om du vil angive enhedstypen, hver gang du slutter datakablet til enheden.
- **PC Suite** — Slut Nokia PC Suite til enheden ved hjælp af datakablet, og brug din enhed som modem.
- **Dataoverførsel** — Få adgang til og overfør data som f.eks. musik- eller billedfiler fra computeren ved hjælp af datakabelforbindelsen. For at kunne bruge tilstanden **Dataoverførsel** skal du kontrollere, at du ikke har valgt USB som forbindelsestype under afsnittet til håndtering af forbindelsesindstillinger i Nokia PC Suite. Indsæt et hukommelseskort i

enheden, slut enheden til en kompatibel computer ved hjælp af USB-datakablet, og vælg [Dataoverførsel](#), når enheden beder dig om at angive en tilstand. I denne tilstand fungerer enheden som lagringsenhed, og du kan se, at den er angivet som flytbart lagringsmedie på computeren. Enheden skifter til profilen [Offline](#), hvis dette er valgt. Afslut forbindelsen fra pc'en (f.eks. via guiden Sikker fjernelse af hardware i Windows) for at forhindre, at hukommelseskortet beskadiges. Når du har afsluttet forbindelsen, skifter enheden tilbage til den profil, der var valgt, inden dataoverførslen blev aktiveret.

■ Bluetooth

Denne enhed er i overensstemmelse med Bluetooth-specifikationen 1,2, der understøtter følgende profiler: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile og Basic Imaging Profile. For at sikre gensidig funktionsdygtighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, skal Nokias godkendte ekstraudstyr anvendes til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoer, tekster, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette trådløs forbindelse til enheder, der kan anvende Bluetooth-teknologien, f.eks. computere.

Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så enheden og andre enheder kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal anbringes inden for et område på 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. mure eller andet elektronisk udstyr.

Start af Bluetooth-forbindelse

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Vælg [Menu](#) > [Forbind.](#) > [Bluetooth](#).

1. Første gang du aktiverer Bluetooth, bliver du bedt om at give enheden et navn. Giv enheden et entydigt navn for at gøre den lettere at genkende, hvis der er flere Bluetooth-enheder i nærheden.
2. Vælg [Bluetooth](#) > [Til](#).
3. Vælg [Telefonens synlighed](#) > [Vist for alle](#).

Enheden og det navn, du indtastede, kan nu ses af andre brugere med enheder, der bruger Bluetooth-teknologien.

Indstillinger

Angiv følgende indstillinger:

- [Bluetooth](#) — Vælg [Til](#) for at oprette forbindelse til en anden enhed via Bluetooth.
- [Telefonens synlighed](#) — Vælg [Vist for alle](#) for at tillade andre enheder, der bruger Bluetooth-teknologien, at finde enheden, når du har indstillet [Bluetooth](#) > [Til](#). Du kan forhindre andre enheder i at finde enheden ved at vælge [Skjult](#). Selvom du vælger [Skjult](#), kan forbundne enheder stadig finde enheden.
- [Telefonens navn](#) — Indtast et navn til enheden. Navnet er synligt for andre enheder, der søger efter enheder, der bruger Bluetooth-teknologi. Den maksimale længde for navnet er 30 tegn.
- [SIM-fjernadg.tilstand](#) — Vælg [Til](#) for at tillade en anden enhed, f.eks. et kompatibelt bilsæt, at bruge SIM-kortet i enheden til at oprette forbindelse til netværket. [Se "SIM-adgangsprofil", s. 65.](#)

Hvis Bluetooth blev slået fra, da du gik ind i profilen [Offline](#), skal du genaktivere Bluetooth manuelt.

Sikkerhedstip

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge [Bluetooth](#) > [Fra](#) eller [Telefonens synlighed](#) > [Skjult](#).

Du bør ikke forbinde til en ukendt enhed.

Afsendelse af data

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis du f.eks. har tilsluttet et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

1. Åbn det program, hvor det element, der skal sendes, er gemt.
2. Vælg elementet, og vælg [Valg](#) > [Send](#) > [Via Bluetooth](#). Enheden søger efter andre enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, inden for området og viser dem på en liste.



Tip: Hvis du har sendt data via Bluetooth før, vises der en liste over de tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge [Flere enheder](#).

3. Vælg den enhed, som du vil oprette forbindelse til, og tryk på navigeringstasten for at konfigurere forbindelsen. Hvis den anden enhed kræver en binding, før data kan overføres, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.

Forbindelse

4. Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Beskeder, der er sendt via Bluetooth, gemmes ikke i mappen **Sendt i Beskeder**.

Hvis du har sendt elementer via Bluetooth før, vises der en liste over de tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.

Hvis du vil bruge Bluetooth-ekstraudstyr til lyd, f.eks. håndfrit udstyr eller et headset, skal du oprette en binding mellem enheden og ekstraudstyret. Oplysninger om adgangskoden og yderligere vejledning finder du i brugervejledningen til ekstraudstyret.

Hvis du vil oprette forbindelse til ekstraudstyret til lyd, skal du trykke på tænd/sluk-tasten for at tænde ekstraudstyret. Nogle ekstraudstørsprodukter opretter automatisk forbindelse til enheden. Hvis der ikke oprettes forbindelse, skal du åbne **Forbundne enheder**, rulle til ekstraudstyret og vælge **Valg** > **Opret forbindelse**.

Bluetooth-indikatorer

 Bluetooth er aktiv.

() Når ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til den anden enhed. Når ikonet vises konstant, er Bluetooth-forbindelsen aktiv.

Binding af enheder

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth**, og rul til højre for at åbne siden **Forbundne enheder**.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og aftale med brugeren af den anden enhed at bruge den samme kode. Enheder uden brugergrænseflade har en fast adgangskode. Du har kun brug for adgangskoden, første gang du opretter forbindelse mellem enhederne. Når bindingen er oprettet, er det muligt at godkende forbindelsen. [Se "Godkendelse af en enhed", s. 64](#). Når der er oprettet en binding til forbindelsen, og den godkendes, er det hurtigere og nemmere at oprette forbindelse, eftersom du ikke behøver at acceptere forbindelsen mellem forbundne enheder, hver gang du opretter forbindelse.

Adgangskoden til SIM-fjernadgang skal indeholde 16 cifre.

1. Vælg **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheden begynder at søge efter Bluetooth-enheder inden for området.



Tip: Hvis du har sendt data via Bluetooth før, vises der en liste over de tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.

2. Vælg den enhed, der skal oprettes en binding til, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.

3. Vælg **Ja** for automatisk at oprette forbindelse mellem din enhed og den anden enhed eller **Nej** for at bekræfte forbindelsen manuelt, hver gang der forsøges at oprette forbindelse. Når bindingen er oprettet, gemmes enheden på siden over forbundne enheder.

Du kan give en forbundet enhed et kaldenavn, der kun vises på din enhed, ved at rulle til den forbundne enhed og vælge **Valg** > **Tildel kaldenavn**.

Du kan slette en binding ved at vælge den enhed, hvis binding du vil slette, og vælge **Valg** > **Slet**. Hvis du vil slette alle bindinger, skal du vælge **Valg** > **Slet alle**.



Tip: Hvis du aktuelt har forbindelse til en enhed og annullerer bindingen til enheden, fjernes bindingen med det samme, og forbindelsen deaktiveres.

Godkendelse af en enhed

Hvis du har tillid til en forbundet enhed, kan du give den mulighed for automatisk at oprette forbindelse til din enhed. Du kan vælge mellem følgende funktioner:

- **Angiv som godkendt** — Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, uden at du ved det. Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug denne status til dine egne enheder, f.eks. det kompatible headset eller pc'en, eller enheder, der tilhører en person, du har tillid til.
- **Enhed ikke godken.** — Forbindelsesanmodninger fra den anden enhed skal accepteres særskilt hver gang.

Modtagelse af data

Hvis du vil modtage data via Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth** > **Til** og **Telefonens synlighed** > **Vist for alle**. Når du modtager data via Bluetooth, afspilles der en tone, og du bliver spurgt, om du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer, placeres beskeden i mappen **Indbakke i Beskeder**.



Tip: Du kan få adgang til filerne på enheden eller på hukommelseskortet ved hjælp af et kompatibelt tilbehørsprodukt, der understøtter klienttjenesten File Transfer Profile (f.eks. en bærbar computer).

Afslutning af en Bluetooth-forbindelse

En Bluetooth-forbindelse afsluttes automatisk, når data er afsendt eller modtaget. Kun Nokia PC Suite og nogle typer ekstraudstyr, f.eks. headsets, kan vedligeholde en forbindelse, selvom den ikke bruges aktivt.

■ SIM-adgangsprofil

Når den trådløse enhed er i tilstanden til SIM-fjernadgang, kan du kun bruge kompatibelt ekstraudstyr, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald. Den trådløse enhed kan kun foretage opkald til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand. Du skal gå ud af tilstanden til SIM-fjernadgang for at kunne foretage opkald fra enheden. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den har været låst.

Med SIM-adgangsprofilen kan du få adgang til SIM-kortet i din enhed fra en kompatibel enhed, der er tilsluttet til et bilsæt. Det betyder, at du ikke skal bruge et separat SIM-kort til at få adgang til data på SIM-kortet og oprette forbindelse til GSM-netværket.

For at kunne bruge SIM-adgangsprofilen har du brug for:

- En kompatibel enhed, der er tilsluttet til et bilsæt, og som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi
- Et gyldigt SIM-kort i din enhed

Du kan finde yderligere oplysninger om enheder, der er tilsluttet til et bilsæt, og kompatibilitet med din enhed på www.nokia.com og i brugervejledningen til dit bilsæt.

Administration af SIM-adgangsprofilen

1. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth** for at aktivere Bluetooth-forbindelsen på enheden.
2. Hvis du vil aktivere SIM-fjernadgang, skal du rulle til **SIM-fjernadg.tilstand** og trykke på navigeringstasten.
3. Aktivér Bluetooth i den enhed, der er tilsluttet til et bilsæt.
4. Brug den enhed, der er tilsluttet til et bilsæt, til at starte en søgning efter compatible enheder. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til den enhed, der er tilsluttet et bilsæt.
5. Vælg din enhed på listen over compatible enheder.
6. For at oprette en binding mellem enhederne skal du på din enhed angive den Bluetooth-adgangskode, som vises på skærmen på den enhed, der er tilsluttet til bilsættet.
7. Godkend den enhed, der er tilsluttet til bilsættet. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth**, og rul til siden **Forbundne enheder**. Rul til den enhed, der er tilsluttet til bilsættet, og angiv Bluetooth-adgangskoden. Når enheden spørger, om forbindelsen skal oprettes automatisk, skal du vælge **Ja**. Forbindelser mellem din enhed og den enhed, der er tilsluttet til bilsættet, kan oprettes uden separat accept eller godkendelse. Hvis du vælger **Nej**, skal forbindelsesanmodninger fra denne enhed accepteres separat hver gang.



Tip: Hvis du allerede har haft adgang til SIM-kortet fra den enhed, der er tilsluttet til bilsættet, med den aktive brugerprofil, søger bilsættet automatisk efter enheden med SIM-kortet. Hvis det finder din enhed, og den automatiske godkendelse aktiveres, oprettes automatisk forbindelse til GSM-netværket, når du drejer tændingsnøglen i bilen.

Når du aktiverer SIM-fjernadgangsprofilen, kan du bruge de programmer på enheden, som ikke har brug for netværks- eller SIM-tjenester.

Hvis du vil afslutte SIM-fjernadgangsforbindelsen fra enheden, skal du vælge **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth** > **SIM-fjernadg.tilstand** > **Fra**.

■ Infrarød

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et klasse 1-laserprodukt.

Brug infrarød til at oprette forbindelse mellem to enheder for at overføre data mellem dem. Du kan bruge infrarød til at overføre data, som f.eks. visitkort, kalendernoter og mediefiler, med en kompatibel enhed.

Afsendelse og modtagelse af data

1. Sørg for, at enhedernes infrarøde porte peger på hinanden. Enhedernes placering er vigtigere end vinklen eller afstanden.
2. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Infrarød**, og tryk på navigeringstasten for at aktivere den infrarøde funktion på enheden. Aktivér infrarød-funktionen på den anden enhed.
3. Vent nogle sekunder, indtil der er oprettet en infrarød forbindelse.
4. Find den ønskede fil i et program eller Filstyring, og vælg **Valg** > **Send** > **Via infrarød** for at sende den.

Hvis dataoverførslen ikke starter inden for 1 minut efter aktiveringen af den infrarøde port, annulleres forbindelsen, hvorefter den skal startes igen.

Alle de filer, der modtages via infrarød-funktionen, placeres i mappen Indbakke i **Beskeder**.

Hvis enhederne fjernes fra hinanden, afbrydes forbindelsen, men den infrarøde lysstråle vil stadig være aktiv på enheden, indtil den deaktiveres.

■ Dataforbindelser

Pakke-data

Ved hjælp af GPRS (General Packet Radio Service) kan du oprette trådløs adgang mellem mobiltelefoner og datanetværk (netværkstjeneste). GPRS bruger pakke-datateknologi, hvor oplysninger sendes i korte datablokke over det mobile netværk. Fordelen ved at sende data i pakker er, at netværket kun er optaget, når der sendes eller modtages data. Eftersom GPRS bruger netværket effektivt, giver det mulighed for konfiguration af hurtig dataforbindelse og hurtige dataoverførselshastigheder.

Du skal abonnere på GPRS-tjenesten. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om GPRS-tilgængelighed og -abonnement.

Forbedret GPRS (EGPRS) ligner GPRS, men muliggør hurtigere forbindelser. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om tilgængeligheden af EGPRS og dataoverførselshastighed. Bemærk, at enheden bruger EGPRS i stedet for GPRS, hvis denne funktion er tilgængelig i netværket, når du har valgt GPRS som databærer.

Du kan ikke oprette en GPRS-forbindelse under et taleopkald, og enhver eksisterende GPRS-forbindelse sættes i venteposition, medmindre netværket understøtter overførsel via dobbelt netværk.

UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) er et 3G-mobilkommunikationssystem. Ud over tale- og dataopkald gør UMTS det muligt at overføre lyd og video til trådløse enheder.

Enheden kan automatisk skifte mellem GSM- og UMTS-netværk.

Du kan vælge, hvilket netværk du vil bruge, ved at vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Netværk** og netværket i **Netværkstilstand**. Du kan indstille enheden til automatisk at skifte mellem netværkene ved at vælge **Dobbelt netværk**.

GSM-netværket er angivet med , og UMTS-netværket med **3G**.

Når du bruger enheden i GSM- og UMTS-netværk, kan flere dataforbindelser være aktive på samme tid, og flere adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. I UMTS-netværk kan dataforbindelser forblive aktive under taleopkald. Det er f.eks. muligt at gennemse websider hurtigere end nogensinde før, mens du taler i telefon.

■ Forbindelsesstyring

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Forb.styr.**

Du kan få vist status for dataforbindelser eller afslutte forbindelser ved at vælge **Akt. dataforb.**

Visning og afslutning af aktive forbindelser



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

I visningen med aktive forbindelser kan du se de åbne dataforbindelser.

Du kan få vist detaljerede oplysninger om netværksforbindelser ved at vælge forbindelsen på listen og vælge **Valg** > **Detaljer**. Den type oplysninger, du får vist, afhænger af forbindelsestypen.

Du kan afslutte en netværksforbindelse ved at vælge forbindelsen på listen og **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

Du kan foretage samtidig afslutning af alle aktive netværksforbindelser ved at vælge **Valg** > **Afbryd alle forb.**

Du kan få vist oplysninger om et netværk ved at trykke på navigeringstasten.

■ Modem

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Modem**.

Du kan bruge enheden som et modem sammen med en kompatibel computer for at oprette forbindelse til internettet.

Følgende skal være i orden, før du kan bruge enheden som modem

- Du skal have den korrekte software til datakommunikation på computeren.
- Du skal abonnere på de relevante netværkstjenester fra tjenesteudbyderen eller internetudbyderen.
- Du skal have de relevante drivere installeret på computeren. Det er muligvis nødvendigt at installere eller opdatere infrarøde drivere.

Hvis du vil tilslutte enheden til en kompatibel computer ved hjælp af en infrarød forbindelse, skal du trykke på navigeringstasten. Kontroller, at de infrarøde porte på enheden og computeren er placeret direkte over for hinanden uden nogen genstande mellem dem.

Bemærk, at du muligvis ikke kan bruge nogle af de andre kommunikationsfunktioner, når enheden bruges som modem.

■ Mobil VPN

Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Forbindelse](#) > [VPN](#).

Nokia-mobiltelefonens VPN-klient opretter en sikker forbindelse til kompatible firmaintranet og tjenester, som f.eks. e-mail. Du kan bruge enheden til at oprette forbindelse fra et mobilnetværk, via internettet, til firmaets VPN-gateway, som fungerer som en slags hovedindgang til det kompatible firmanetværk. VPN-klienten bruger IP-sikkerhedsteknologi (IPSec). IPSec er et miljø med åbne standarder til understøttelse af sikker udveksling af data over IP-netværk.

VPN-politikkerne definerer den metode, der bruges af VPN-klienten og en VPN-gateway til gensidig godkendelse, samt de krypteringsalgoritmer, der bruges til at beskytte dataene. Kontakt dit firma for at få oplysninger om en VPN-politik.

Hvis du vil bruge VPN med et program, skal programmet være tilknyttet et VPN-adgangspunkt. Et VPN-adgangspunkt består af et internetadgangspunkt og en VPN-politik.

Håndtering af VPN

Du kan håndtere VPN-politikker, politikservere, VPN-logfiler og adgangskode til nøglelager i VPN-styring. VPN-politikker definerer, hvordan data krypteres til overførsel over ikke-sikrede netværk. Adgangskoden til nøglelageret hjælper dig med at beskytte de private nøgler.

Et adgangspunkt er det punkt, hvor enheden er tilsluttet til netværket via en dataforbindelse eller en pakke-dataforbindelse. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller surfe på internettet, skal du først definere internetadgangspunktet for disse tjenester. VPN-adgangspunktet kombinerer VPN-politikker med internetadgangspunkter for at oprette krypterede forbindelser.

Hvis du vil håndtere VPN, skal du vælge [VPN-styring](#) > [Valg](#) > [Åbn](#) og vælge mellem følgende indstillinger:

- [VPN-politikker](#) — Installer, få vist og opdater VPN-politikker.
- [VPN-politikservere](#) — Rediger de indstillinger, der bruges til at oprette forbindelse til VPN-politikservere, hvorfra du kan installere og opdatere VPN-politikker.
- [VPN-log](#) — Få vist logfilen med dine VPN-politikinstallationer, opdateringer og synkroniseringer samt andre VPN-forbindelser.

Håndtering af VPN-politikker

Hvis du vil håndtere VPN-politikker, skal du vælge [VPN-styring](#) > [VPN-politikker](#) > [Valg](#) og vælge mellem følgende indstillinger:

- [Installer politik](#) — Installer en politik. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til VPN-politikserveren. Kontakt systemadministratoren for at få dit brugernavn og dine adgangskoder.
- [Angiv VPN-adg.pkt.](#) — Opret et VPN-adgangspunkt, der kombinerer en VPN-politik med et internetadgangspunkt.
- [Opdater politik](#) — Opdater den valgte VPN-politik.
- [Slet politik](#) — Slet den valgte VPN-politik. Hvis du sletter en VPN-politik, geninstalleres den, når du næste gang synkroniserer enheden med VPN-politikserveren, medmindre den også er blevet slettet på serveren. På samme måde gælder det, at hvis en VPN-politik er blevet slettet på serveren, så slettes den også på enheden ved synkronisering.

Hvis du vil håndtere VPN-politikservere, skal du vælge [VPN-politikservere](#) > [Valg](#) > [Åbn](#) og vælge mellem følgende indstillinger:

- [Ny server](#) — Tilføj en VPN-politikserver.
- [Synkroniser server](#) — Installer en ny eller opdater den valgte VPN-politik.
- [Slet server](#) — Slet den valgte VPN-politikserver.

Hvis du vil håndtere indstillingerne for en VPN-politikserver, skal du vælge [Valg](#) > [Ny server](#) eller [Rediger server](#) og vælge mellem følgende indstillinger:

- [Politikservernavn](#) — Indtast et nyt navn på serveren på op til 30 tegn.
- [Politikserveradresse](#) — Angiv serveradressen. Politikserveradressen kan ikke redigeres, når du har oprettet forbindelse til serveren for at installere eller opdatere VPN-politikker.
- [Internetadgangspkt.](#) — Vælg internetadgangspunktet for at oprette forbindelse til VPN-politikserveren.
- [Nøglelageradg.kode](#) — Skift adgangskoden til det private nøglelager. Adgangskoden oprettes automatisk, når den skal bruges første gang.

Visning af VPN-logfilen

Vælg [VPN-styring](#) > [VPN-log](#).

De besøg, du foretager på VPN-servere for at installere, opdatere og synkronisere VPN-politikker, samt VPN-forbindelserne registreres i en VPN-logfil. Poster med fejl, advarsler og oplysninger angives med et ikon til venstre for posten. Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger for en post, skal du vælge den. Videregiv den årsagskode, der vises i den detaljerede visning, til systemadministratoren, da koderne hjælper med til at finde årsagerne til eventuelle VPN-problemer. Når logfiler får en størrelse på 20 KB, slettes de ældste logposter for at gøre plads til nye poster.

Vælg [Valg](#), og vælg mellem følgende indstillinger:

- [Opdater log](#) — Opdater logfilen.
- [Ryd log](#) — Slet posterne i logfilen.

■ Datasynkronisering

Menu > [Forbind.](#) > [Synk.](#)

Brug [Synk.](#) til at synkronisere dine kontakter, din kalender eller dine noter med tilsvarende programmer på en kompatibel computer eller ekstern internetserver. Dine synkroniseringsindstillinger gemmes i en synkroniseringsprofil. Programmet bruger SyncML-teknologien til fjernsynkronisering. Du kan få yderligere oplysninger om SyncML-kompatibilitet hos leverandøren af de programmer, som du vil synkronisere med enheden.

Det kan variere, hvilke programmer der er tilgængelige til synkronisering. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Tip: Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne som en besked fra tjenesteudbyderen.

Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil

Vælg [Valg](#) > [Ny synk.profil](#), og vælg mellem følgende indstillinger for at oprette en profil:

- [Navn på synk.profil](#) — Indtast et navn til profilen.
- [Programmer](#) — Vælg de programmer, der skal synkroniseres med profilen.
- [Forbindelsesindstil.](#) — Angiv de nødvendige forbindelsesindstillinger. Kontakt din tjenesteudbyder for at få vejledning.

Vælg [Valg](#) > [Rediger synk.profil](#) for at redigere en eksisterende profil.

Synkroniseringsprofiler

I hovedvisningen [Synk.](#) skal du vælge [Valg](#) og vælge mellem følgende muligheder:

- [Synkroniser](#) — synkroniser dataene i den valgte profil med en ekstern database.
- [Ny synk.profil](#) — opret en ny synkroniseringsprofil. Det kan være en god idé at oprette flere synkroniseringsprofiler for et program for at skifte mellem den anvendte databærer eller den eksterne database, som du synkroniserer enheden med.
- [Vis log](#) — få vist tilføjede, opdaterede og slettede poster i den seneste synkronisering med profilen.
- [Slet](#) — Fjern den valgte profil.

Indstillinger for synkroniseringsforbindelse

Vælg [Ny synk.profil](#) > [Forbindelsesindstil.](#), og vælg mellem følgende indstillinger for at oprette forbindelsesindstillinger for en ny profil:

- [Serverversion](#) — Vælg den SyncML-version, du kan bruge med e-mail-serveren.
- [Server-id](#) — Angiv server-id'et til e-mail-serveren. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger 1.2 som SyncML-version.
- [Databærer](#) — Vælg den databærer, der skal forbindes til den eksterne database under synkroniseringen.
- [Adgangspunkt](#) — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til synkroniseringen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive adgangspunktet, hver gang du starter en synkronisering.
- [Værtsadresse](#) — Indtast webadressen på serveren med den database, som du vil synkronisere enheden med.
- [Port](#) — Indtast den eksterne databaseservers portnummer.
- [Brugernavn](#) — Indtast dit brugernavn for at identificere enheden på serveren.
- [Adgangskode](#) — Indtast din adgangskode for at identificere enheden på serveren.
- [Tillad synk.anmod.](#) — Vælg [Ja](#) for at tillade synkroniseringen at starte fra databasen på den eksterne server.
- [Acceptér synk.anmo.](#) — Vælg [Nej](#) for at få enheden til at bede dig om en bekræftelse, før synkroniseringen fra serveren accepteres.
- [Netværksgodkend.](#) — Vælg [Ja](#) for at godkende enheden på netværket før synkroniseringen. Indtast dit netværksbrugernavn og din netværksadgangskode.

Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Kontakter

Hvis du vil definere synkroniseringsindstillingerne for programmet [Kontakter](#), skal du rulle til den ønskede profil, vælge [Valg](#) > [Rediger synk.profil](#) > [Programmer](#) > [Kontakter](#) og vælge mellem følgende muligheder:

- [Medtag ved synk.](#) — Vælg, om mappen Kontakter skal synkroniseres med denne synkroniseringsprofil.
- [Fjerndatabase](#) — Indtast stien til den database, som du vil synkronisere mappen med kontakter med.
- [Lokal database](#) — Hvis du har mere end én Kontakt-mappe på enheden, skal du vælge den, som du ønsker at synkronisere med denne synkroniseringsprofil.
- [Synkroniseringstype](#) — Valg af synkroniseringsretning. Rul til [Normal](#) for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database og omvendt, brug [Kun til telefon](#) for kun at synkronisere data fra den eksterne database til enheden eller [Kun til server](#) for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database.

Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Kalender

Hvis du vil definere synkroniseringsindstillingerne for programmet **Kalender**, skal du rulle til den ønskede profil, vælge **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Kalender** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Medtag ved synk.** — Vælg, om kalenderen skal synkroniseres med denne synkroniseringsprofil.
- **Fjerndatabase** — Indtast stien til den database, som du vil synkronisere kalenderen med.
- **Lokal database** — Hvis du har mere end én kalender på enheden, skal du vælge den, som du ønsker at synkronisere med denne synkroniseringsprofil.
- **Synkroniseringstype** — Vælg af synkroniseringsretning. Rul til **Normal** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database og omvendt, brug **Kun til telefon** for kun at synkronisere data fra den eksterne database til enheden eller **Kun til server** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database.

Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Noter

Hvis du vil definere synkroniseringsindstillingerne for programmet **Noter**, skal du rulle til den ønskede profil, vælge **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Noter** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Medtag ved synk.** — Vælg, om dine noter skal synkroniseres med denne synkroniseringsprofil.
- **Fjerndatabase** — Indtast stien til den database, som du vil synkronisere noterne med.
- **Lokal database** — Hvis du har mere end ét program til **Noter** på enheden, skal du vælge det, som du ønsker at synkronisere med denne synkroniseringsprofil.
- **Synkroniseringstype** — Vælg af synkroniseringsretning. Rul til **Normal** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database og omvendt, brug **Kun til telefon** for kun at synkronisere data fra den eksterne database til enheden eller **Kun til server** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database.

■ E-mail-dataroaming

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunktsgrupper.**

Enheden understøtter roaming mellem trådløse adgangsteknologier til e-mail, f.eks. WLAN og GPRS. Du kan f.eks. indlede en e-mail-session derhjemme og fortsætte sessionen på vej til arbejde. Sessionen fortsætter uden afbrydelser, mens den håndholdte enhed skifter fra WLAN til GPRS og tilbage til WLAN igen, når du ankommer til din arbejdsplads.

Adgangspunktsgrupper

Vælg **Adgangspunktsgrupper** > **Valg** > **Ny gruppe** for at oprette en adgangspunktsgruppe. Indtast et navn til gruppen i feltet **Gruppenavn.** Angiv i feltet **Forbindelsesskift**, om skift af forbindelse skal vises på enhedens skærm. Vælg og rediger de adgangspunkter, der tilhører denne gruppe, i afsnittet **Adgangspunkter.**

Hvis du vil tilføje et adgangspunkt til den valgte adgangspunktsgruppe, skal du vælge **Adgangspunkter** > **Valg** > **Tilføj adgangspunkt** og vælge det adgangspunkt, der skal tilføjes.

Hvis du vil redigere et adgangspunkt i en adgangspunktsgruppe, skal du vælge adgangspunktet og vælge **Valg** > **Rediger.**

Hvis du vil fjerne et adgangspunkt i en adgangspunktsgruppe, skal du vælge adgangspunktet og vælge **Valg** > **Fjern.**

Du kan angive rækkefølgen for, hvilke adgangspunkter der skal bruges til e-mail-dataroaming, ved at vælge en adgangspunktsgruppe og vælge **Skift.** Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg** > **Højere prioritet** eller **Lavere prioritet.**

Du kan ændre SMTP-indstillingerne for et adgangspunkt ved at vælge den relevante adgangspunktsgruppe på listen og trykke på navigeringstasten. Rul til **Adgangspunkter**, og tryk på navigeringstasten. Vælg det ønskede adgangspunkt på listen over adgangspunkter, vælg **Valg** > **SMTP-indstillinger**, og vælg mellem følgende:

- **Tilsidesæt SMTP-server** — Overskriv de aktuelle SMTP-serverindstillinger.
- **SMTP-server** — Rediger serverens navn eller IP-adresse.
- **Sikker forbindelse** — Vælg, om der skal anvendes en sikker forbindelse.
- **Brug godkendelse** — Vælg, om der skal anvendes godkendelse.
- **Brugernavn** — Rediger dit brugernavn til SMTP-serveren.
- **Adgangskode** — Indtast en adgangskode til SMTP-serveren.

Konfiguration af adgangspunktsgrupper til e-mail og synkronisering

Hvis du vil konfigurere en adgangspunktsgruppe til e-mail, skal du vælge **Menu** > **Beskeder** > **Postkasse** > **Valg** > **E-mail-indstillinger** > **Forbindelsesindstil.** > **Indgående e-mail** > **Adgangspunkt i brug** > **Vælg gruppe** og vælge den ønskede adgangspunktsgruppe.

Hvis du vil konfigurere en adgangspunktsgruppe til synkronisering, skal du vælge **Menu** > **Forbind.** > **Synk.** > **Profil** > **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Forbindelsesindstil.** > **Adgangspunkt** > **Vælg gruppe** og vælge den ønskede adgangspunktsgruppe.

11. Trådløst lokalnetværk (WLAN)

I nogle lande, f.eks. Frankrig, er der begrænsninger i forbindelse med brugen af trådløse netværk (WLAN). Spørg de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN). Der skal være et tilgængeligt netværk i området, og enheden skal være forbundet til det, for at du kan bruge trådløst LAN.

■ Visning af trådløs LAN-tilgængelighed

Enheden kan vise, om der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk.

Hvis du vil have enheden til at vise tilgængelige trådløse LAN-netværk, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Trådløst LAN** > **Vis tilgængelighed.**

Hvis der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk, vises  på skærmen.

 **Tip:** Du kan også søge efter netværk, der er inden for rækkevidde.

■ Trådløse LAN-forbindelser

 **Vigtigt:** Aktiver altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse netværksforbindelse. Brug af kryptering nedsætter risikoen for uvedkommende adgang til dine data.

Du skal oprette et internetadgangspunkt (IAP) i et trådløst LAN-netværk for at bruge trådløst LAN. Adgangspunktet kan bruges til programmer, der kræver forbindelse til internettet. En trådløs LAN-forbindelse oprettes, når du opretter en dataforbindelse via et trådløst LAN-internetadgangspunkt. Den aktive trådløse LAN-forbindelse afbrydes, når dataforbindelsen afbrydes. Du kan også afbryde forbindelsen manuelt. [Se "Forbindelsesstyring", s. 66.](#)

Du kan bruge trådløst LAN under et taleopkald, eller når der er aktive pakke-data. Der kan kun oprettes forbindelse til én trådløs LAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men flere programmer kan bruge det samme internetadgangspunkt.

Når enheden er indstillet til profilen **Offline**, kan du stadig bruge trådløst LAN (hvis det er tilgængeligt). Husk at overholde eventuelle gældende sikkerhedsforskrifter ved oprettelse af forbindelse til og brug af en trådløs LAN-forbindelse.

Hvis enheden flyttes til en anden placering inden for det trådløse LAN-netværk og uden for rækkevidde af et trådløst LAN-adgangspunkt, kan roaming-funktionen automatisk oprette forbindelse til et andet adgangspunkt inden for samme netværk. Så længe du befinder dig inden for rækkevidde af adgangspunkter i det samme netværk, opretholdes enhedens forbindelse til netværket.

 **Tip:** Du kan kontrollere den unikke adresse til kontrol af medieadgang (MAC), som identificerer enheden, f.eks. for at konfigurere enhedens MAC-adresse til en WLAN-router, ved at indtaste *#62209526# på enhedens tastatur. MAC-adressen vises på enhedens skærm.

■ Driftstilstande

Enheden giver mulighed for forskellige typer kommunikation i et trådløst LAN-netværk. De to driftstilstande er Infrastruktur og Ad hoc.

- Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to kommunikationstyper: Enten kommunikerer de trådløse enheder med hinanden via et trådløst LAN-adgangspunkt, eller også kommunikerer de trådløse enheder med en kabelforbundet LAN-enhed via et trådløst LAN-adgangspunkt. Fordelen ved driftstilstanden Infrastruktur er, at der opnås større kontrol over netværksforbindelserne, idet de går gennem et adgangspunkt. Via en trådløs enhed kan der oprettes adgang til de tjenester, der er tilgængelige via et almindeligt, kabelforbundet LAN-netværk, f.eks. virksomhedsdatabaser, e-mail, internettet og andre netværksressourcer.
- I driftstilstanden Ad hoc kan du sende data til og modtage data fra andre enheder med kompatibel trådløs LAN-understøttelse og f.eks. udskrive disse data. Disse funktioner kræver muligvis et yderligere tredjepartsprogram for at fungere. Der kræves ikke et trådløst LAN-adgangspunkt. Du skal blot foretage de nødvendige konfigurationer og begynde at kommunikere. Ad hoc-netværk er nemme at konfigurere, men kommunikationen er begrænset til enheder, der er inden for området og understøtter kompatibel trådløs LAN-teknologi.

■ Guiden WLAN

Guiden WLAN hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst LAN-netværk.

Guiden WLAN viser status for dine trådløse LAN-forbindelser og netværkssøgninger i aktiv standbytilstand. Du kan få vist de tilgængelige valgmuligheder ved at rulle til den række, der viser status, og trykke på navigeringstasten. Afhængigt af status kan du åbne webbrowseren via en trådløs LAN-forbindelse, afbryde forbindelsen til et trådløst LAN-netværk, søge efter trådløse LAN-netværk eller slå netværkssøgning til eller fra.

Trådløst lokalt netværk (WLAN)

Hvis søgning efter trådløse LAN-netværk er slået fra, og du ikke har oprettet forbindelse til et trådløst LAN-netværk, vises [WLAN-scan. er slået fra](#) i aktiv standbytilstand. Hvis du vil slå søgningen til og søge efter tilgængelige trådløse LAN-netværk, skal du rulle til status og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil starte en søgning efter tilgængelige trådløse LAN-netværk, skal du rulle til en status, trykke på navigeringstasten og vælge [Søg efter WLAN-netv.](#) Hvis du vil slå søgning efter tilgængelige trådløse LAN-netværk fra, skal du rulle til en status, trykke på navigeringstasten og vælge [Slå WLAN-scan. fra](#).

Når [Start webbrowseren](#) er valgt, opretter guiden WLAN automatisk et internetadgangspunkt (IAP) for det valgte trådløse LAN-netværk. Internetadgangspunktet kan også bruges til andre programmer, der kræver en trådløs LAN-forbindelse.

Hvis du vælger et sikkert trådløst LAN-netværk, bliver du bedt om at indtaste de relevante adgangskoder. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult netværk, skal du indtaste det korrekte skjulte SSID (Service Set Identifier).

Du kan også starte guiden WLAN separat, hvis du vil have flere oplysninger om trådløse LAN-netværk, der er inden for rækkevidde. Vælg [Menu](#) > [Forbind.](#) > [WLAN-guide](#). De fundne netværk vises.

Rul til det ønskede netværk, vælg [Valg](#), og vælg mellem følgende muligheder:

- [Start webbrowseren](#) eller [Fortsæt i webbrows.](#) — Start eller fortsæt med at surfe på internettet via det trådløse LAN-netværks IAP.
- [Afbryd WLAN-forb.](#) — Afbryd den aktive forbindelse til det trådløse LAN-netværk.
- [Opdater](#) — Opdater listen over tilgængelige trådløse LAN-netværk.
- [Detaljer](#) — Se detaljerede oplysninger om det trådløse LAN-netværk.
- [Angiv adgangspunkt](#) — Opret et internetadgangspunkt uden at åbne webbrowseren.

Aktiver altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse netværksforbindelse. Brug af kryptering nedsætter risikoen for uvedkommende adgang til dine data.

■ Trådløse LAN-adgangspunkter

Du kan søge efter trådløse LAN-netværk, der er inden for rækkevidde, ved at vælge [Menu](#) > [Forbind.](#) > [WLAN-guide](#). Du kan oprette et internetadgangspunkt i et trådløst LAN-netværk ved at vælge [Valg](#) > [Angiv adgangspunkt](#). Du kan få vist oplysninger om et netværk på listen ved at vælge [Valg](#) > [Detaljer](#).

Når du i et program bliver bedt om at vælge et adgangspunkt, skal du vælge det oprettede adgangspunkt. Du kan også oprette et internetadgangspunkt ved at vælge [Søg efter WLAN](#), eller du kan bruge [Forb.styr.](#) til at oprette internetadgangspunkter. [Se "Forbindelsesstyring", s. 66.](#)

■ Manuel konfiguration af et trådløst LAN-adgangspunkt

Hvis du ikke kan bruge guiden WLAN, kan du definere trådløse LAN-adgangspunkter manuelt.

1. Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Forbindelse](#) > [Adgangspunkter](#).
2. Vælg [Valg](#) > [Nyt adgangspunkt](#). Vælg [Brug eksist. indstil.](#) for at anvende et eksisterende adgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. Vælg [Brug standardindstil.](#) for at starte med et tomt adgangspunkt.
3. Angiv følgende indstillinger.
 - [Navn på forbindelse](#) — Angiv et passende navn til forbindelsen.
 - [Databærer](#) — Vælg [Trådløst LAN](#).
 - [Navn på WLAN-netværk](#) — Du kan angive SSID'et (Service Set Identifier), dvs. det navn, der identificerer det specifikke trådløse LAN-netværk, ved at vælge [Indtast manuelt](#). Du kan vælge netværket blandt de trådløse LAN-netværk, der er inden for rækkevidde, ved at vælge [Søg efter netværk](#).
 - [Netværksstatus](#) — Vælg [Skjult](#), hvis det netværk, du vil oprette forbindelse til, er skjult eller [Offentlig](#), hvis det ikke er skjult.
 - [WLAN-netværkstilstand](#) — Hvis du vælger [Infrastruktur](#), kan enhederne kommunikere med hinanden og med kabelforbundne LAN-enheder via et trådløst LAN-adgangspunkt. Hvis du vælger [Ad hoc](#), kan enhederne sende og modtage data direkte til eller fra hinanden, og der kræves ikke et trådløst LAN-adgangspunkt.
 - [WLAN-sikkerh.tilst.](#) — Du skal vælge den samme sikkerhedstilstand, som bruges i det trådløse LAN-adgangspunkt. Hvis du vælger WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x eller WPA2 (Wi-Fi-beskyttet adgang), skal du også konfigurere de relevante supplerende indstillinger.
 - [WLAN-sikkerhedsindstil.](#) — Rediger sikkerhedsindstillingerne for den valgte [WLAN-sikkerh.tilst.](#)
 - [Startside](#) — Angiv webadressen på den side, du vil have vist som startside, når du bruger dette adgangspunkt.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

■ Avancerede indstillinger for internetadgangspunkter til trådløst LAN

Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Forbindelse](#) > [Adgangspunkter](#).

Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger for et internetadgangspunkt til trådløst LAN, skal du vælge [Valg](#) > [Avancerede indstil.](#) og angive følgende avancerede indstillinger:

- [IPv4-indstillinger](#) — Indtast enhedens IP- og navneserveradresser for IPv4-internetprotokollen.

Trådløst lokalt netværk (WLAN)

- **IPv6-indstillinger** — Vælg eller indtast navneserveradresserne for IPv6-internetprotokollen.
- **Ad hoc-kanal** — Hvis det valgte netværk er et ad hoc-netværk, skal du vælge **Brugerdefineret** for manuelt at indtaste et kanalnummer (1-11).
- **Proxyserveradresse** — Angiv proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Angiv proxyserverens portnummer.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

12. Internet

Vælg **Menu** > **Internet** (netværkstjeneste).

Internet er en af de to browsere på enheden. Med **Internet** kan du besøge normale websteder. Disse sider bruger XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller HTML (Hypertext Markup Language). Hvis du vil gennemse WAP-sider, skal du bruge **Menu** > **Multimedia** > **Tjenester**. Begge disse browsere bruger deres egne bogmærker. Hyperlinkene i de beskeder, du modtager, åbnes i browseren **Tjenester**.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser og gebyrer hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

■ Adgangspunkter

For at kunne bruge internettet skal du konfigurere indstillingerne for et internetadgangspunkt. Hvis du bruger en dataopkalds- eller GPRS-forbindelse, skal det trådløse netværk understøtte dataopkald eller GPRS, og datatjenesten skal være aktiveret på SIM-kortet. Enheden har muligvis konfigureret indstillingerne for et internetadgangspunkt ud fra SIM-kortet. Hvis ikke, skal du kontakte tjenesteudbyderen, så du kan få fat i de korrekte indstillinger.



Tip: Du modtager muligvis indstillingerne for et internetadgangspunkt fra tjenesteudbyderen som en særlig SMS-besked eller fra netværksoperatørens eller tjenesteudbyderens websider.

Du kan også angive indstillingerne for et internetadgangspunkt manuelt. [Se "Internetadgangspunkter", s. 61.](#)

■ Brug af internettet

Brug navigeringstasten til at gennemse websider. Navigeringstasten vises som en markør på en webside, og du kan rulle opad, nedad, til venstre eller til højre på siderne med tasten. Når du flytter markøren hen over et hyperlink, skifter markøren form til en hånd. Tryk på navigeringstasten for at åbne hyperlinket.

Hvis du vil bruge internettet, skal du vælge et bogmærke og trykke på navigeringstasten. Du kan også angive webadressen og trykke på navigeringstasten. Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.



Tip: Når du begynder at angive adressen, vises adresserne på de sider, som du tidligere har besøgt, hvis de svarer til indtastningen. Hvis du vil åbne en side, skal du rulle til adressen og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil åbne et weblink, skal du rulle til weblinket og trykke på navigeringstasten. På en webside vises nye hyperlinks normalt med blå skrift og understregning og tidligere besøgte hyperlinks med mørklilla skrift. Billeder, der fungerer som hyperlinks, er omgivet af en blå kant.

Adresserne på de sider, som du besøger, gemmes i mappen **Auto. bogmærker**.

Tastaturgenveje:

- Tryk på **1** for at åbne dine **Bogmærker**.
- Tryk på **2** for at søge efter tekst.
- Tryk på **3** for at vende tilbage til den forrige side.
- Tryk på **5** for at skifte mellem dine åbne browservinduer.
- Tryk på **8** for at åbne sideoversigten.
- Tryk på **9** for at gå til en anden webside.

■ Bogmærker

Der kan være forudinstalleret nogle bogmærker eller links på enheden, eller enheden kan tillade adgang til websteder fra tredjeparter, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvaret for disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold som til et hvilket som helst andet websted.

Hvis du vil se en webside, der er gemt som bogmærke, skal du rulle til bogmærket og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil gå til en anden webside, skal du vælge **Valg** > **Gå til webadresse**, angive sidens adresse og vælge **Gå til**.

Hvis du vil slette et bogmærke, skal du rulle til det og trykke på sletningstasten.

Vælg **Menu** > **Internet** > **Valg** > **Bogmærkestyring** > **Tilføj bogmærke** for at tilføje et bogmærke. Rul til **Navn** for at angive et beskrivende navn til bogmærket, **Adresse** for at angive websideadressen, **Adgangspunkt** for at ændre adgangspunktet, der bruges til oprettelse af forbindelse til websiden, og **Brugernavn** eller **Adgangskode** for at angive dit brugernavn og din adgangskode, hvis det kræves af tjenesteudbyderen. Hvis du vil gemme bogmærket, skal du trykke på **Tilbage**.

■ Afslutning af en forbindelse

Hvis du vil afslutte forbindelsen og se browsersiden offline, skal du vælge **Valg** > **Avancerede valg** > **Afbryd forbindelsen**. Hvis du vil afslutte forbindelsen og lukke browseren, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Rydning af cachen

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Hvis du vil rydde cachen, skal du vælge **Valg** > **Avancerede valg** > **Ryd cache**.

■ Nyhedskilder og blogs

Vælg **Menu** > **Internet** > **Intern.kilder**.

Kilder indeholder normalt overskrifter og artikler om de seneste nyheder eller andre emner.



Tip: Blog er en forkortelse af "weblog", der er en dagbog på internettet, som opdateres løbende. Ofte spiller forfatterens personlighed en stor rolle i en sådan blog.

Hvis du vil hente en kilde eller blog, skal du rulle til den og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil tilføje en kilde eller blog, skal du vælge **Valg** > **Administrer kilde** > **Ny kilde** og angive oplysningerne.

Hvis du vil redigere en kilde eller blog, skal du rulle til den og vælge **Valg** > **Administrer kilde** > **Rediger**, hvorefter du kan redigere oplysningerne.

■ Indstillinger for Internet

Vælg **Menu** > **Internet** > **Valg** > **Indstillinger**.

Angiv følgende indstillinger:

- **Adgangspunkt** — Rul til adgangspunktet for at oprette forbindelse til websider, og tryk på navigeringstasten.
- **Startside** — Vælg den side, som skal vises som startside. Vælg **Standard** for at bruge adgangspunktets startside, **Brugerdefineret** for at indtaste startsidens adresse eller **Brug aktuel side** for at anvende den aktuelt åbne webside.
- **Vis billeder og objekter** — Vælg **Nej** for at indlæse siderne hurtigere ved at undlade at indlæse billederne på dem, når du er på internettet.
- **Standardtegnstæt** — Vælg det korrekte tegnsæt til dit sprog.
- **Automat. bogmærker** — Vælg **Til**, hvis du automatisk vil gemme adresserne på de websider, som du besøger, i mappen **Auto. bogmærker**. Hvis du vil skjule mappen, skal du vælge **Skjul mappe**.
- **Skærmstørrelse** — Vælg **Fuld skærm** for at bruge hele skærmen til at vise websiderne. Du kan trykke på den venstre valgtast for at åbne **Valg** og bruge de tilgængelige indstillinger, når du bruger browseren i fuld skærm.
- **Minikort** — Vælg, om du vil se en sideoversigt som en miniature øverst på den side, som du får vist.
- **Oversigtsliste** — Vælg, om du vil se miniaturer af de sider, som du har besøgt, når du vil gå tilbage til en side på oversigten over besøgte websider.
- **Cookies** — Vælg, om du vil tillade eller afvise afsendelse og modtagelse af cookies. Cookies indeholder oplysninger, som netværksserveren indsamler om dine besøg på forskellige websider. De er nødvendige, hvis du handler på internettet (f.eks. til at huske de produkter, som du er ved at købe, indtil du når til den side, hvor du skal betale). Disse oplysninger kan dog misbruges (du kan f.eks. få vist uønskede reklamer på enheden).
- **Java-/ECMA-script** — Nogle websider kan indeholde programkommandoer, som har indflydelse på sidens udseende eller samspillet mellem siden og browseren. Hvis du vil afvise brugen af disse scripts, skal du vælge **Deaktiveret** (hvis du f.eks. har problemer med at hente filer på internettet).
- **Sikkerhedsadvarsler** — Vælg **Vis** eller **Skjul** for at få vist eller skjule de sikkerhedsadvarsler, som du får vist, når du bruger browseren.
- **Bloker for pop op** — Angiv, om du vil tillade pop op-vinduer. Nogle pop op-vinduer er nødvendige (f.eks. mindre vinduer, hvor du skriver e-mails på webbaserede e-mail-systemer), men de kan også indeholde uønskede reklamer.

■ Tjenester

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Tjenester** (netværkstjeneste).

Tjenester er en af de to browsere på enheden. Du kan bruge **Tjenester** til at gennemse WAP-sider, der er designet specielt til mobilenheder. Operatører kan f.eks. have WAP-sider til deres mobilenheder. Hvis du vil gennemse almindelige websider, skal du bruge den anden browser i **Menu** > **Internet**.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser og gebyrer hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

Internet



Tip: Hvis du vil starte en forbindelse, skal du trykke på og holde **0** nede i standbytilstand.

13. Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameralinsen sidder på bagsiden af enheden, og skærmen fungerer som søger. Kameraet opretter billeder i .jpeg-format og videoklip i .3gpp-format.

■ Billedoptagelse

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på op til 1600 x 1200 pixel.

2. Brug skærmen som søger, ret den mod motivet, og tryk på navigeringstasten. Billedet gemmes i enhedens standardmappe eller i den mappe, du har defineret.



Tip: Du kan zoome ind eller ud, før du tager et billede, ved at rulle op eller ned.

3. Hvis du ikke vil beholde det gemte billede, skal du vælge **Valg** > **Slet**. Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til søgeren og tage et nyt billede. Vælg **Valg** > **Gå til Galleri** for at få vist billedet i **Galleri**.

Hvis lyset er svagt, skal du vælge **Valg** > **Aftentilstand**, når du har åbnet **Kamera**, men før du tager et billede.

Du kan tilpasse billedet ved at vælge **Valg** > **Juster** > **Hvidbalance** eller **Farvetone**.

Du kan tage billeder i en sekvens ved at vælge **Valg** > **Sekvenstilstand**. Kameraet tager seks billeder lige efter hinanden.

Du kan tage tidsindstillede billeder ved at vælge **Valg** > **Selvudløser**, vælge den ønskede timeoutperiode og trykke på **Aktivér**. Kameraet tager et billede, når timeoutperioden er gået.



Tip: Du kan få vist billeder i **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**.

■ Optagelse af et videoklip

1. Vælg **Kamera**, og rul til højre for at aktivere videooptageren.
2. Du kan starte optagelsen af et videoklip ved at trykke på navigeringstasten.
3. Den resterende optagetid vises øverst på skærmen. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**.
4. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Klippet gemmes i enhedens standardmappe eller i den mappe, du har angivet.
5. Hvis du ikke vil beholde det gemte videoklip, skal du vælge **Valg** > **Slet**. Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til søgeren og optage et nyt videoklip. Vælg **Valg** > **Afspil** for at få vist videoklipet i programmet **RealPlayer**.

■ Indsættelse af billeder i beskeder

Når du opretter en ny MMS-besked, kan du åbne kameraet for at indsætte et nyt billede i beskeden.

Du kan indsætte et billede i en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt ny/nyt** > **Billede**. Søgeren viser det billede, der skal tages. Hvis du vil tage et billede, skal du trykke på navigeringstasten. Du kan indsætte billedet i beskeden ved at trykke på navigeringstasten.

■ Indsættelse af videoer i beskeder

Når du opretter en ny MMS-besked, kan du åbne kameraet for at indsætte en ny video i beskeden.

Du kan indsætte en video i en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt ny/nyt** > **Videoklip**. Tryk på navigeringstasten for at starte optagelsen. Du kan indsætte videoen i beskeden ved at vælge **Valg** > **Vælg**.

■ Indstillinger

Du kan redigere billedindstillingerne ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Valg** > **Indstillinger** > **Billede** og angive følgende:

- **Billedkvalitet** — Angiv, hvor meget billedet skal komprimeres, når det gemmes. **Høj** giver den bedste billedkvalitet, men bruger mere hukommelse. **Normal** er indstillingen for standardkvalitet. **Reduceret** bruger den mindste mængde hukommelse.
- **Vis taget billede** — Vælg, om det optagede billede skal vises, når det er taget.
- **Billedopløsning** — Vælg opløsningen på de billeder, du tager.
- **Standardbillednavn** — Vælg **Dato** eller **Tekst** for den standardtitel, der tildeles et billede. **Dato** tildeler optagelsesdatoen som titlen. **Tekst** tildeler billedet det ord, du angiver, og et tal.
- **Hukommelse i brug** — Vælg den hukommelse, der skal bruges til lagring af billeder: **Telefonhukommelse** eller **Hukom.kort**.

Du kan redigere videoindstillingerne ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Video** og angive følgende:

K a m e r a

- **Varighed** — Vælg varigheden af de videoklip, du optager. Den maksimale varighed af et videoklip afhænger af den tilgængelige hukommelse.
- **Videopløsning** — Vælg den opløsning, der skal anvendes under videooptagelsen. Standardindstillingen for opløsningen er altid den laveste indstilling.
- **Standardvideonavn** — Vælg **Dato** eller **Tekst** for den standardtitel, der tildeles en optaget video. **Dato** tildeler optagelsesdatoen som titlen. **Tekst** tildeler den optagede video det ord, du angiver, og et tal.
- **Hukommelse i brug** — Vælg den hukommelse, der skal bruges til lagring af videoer: **Telefonhukommelse** eller **Hukom.kort**.

14. Medieprogrammer

Vælg **Menu** > **Multimedia**.

Multimedia indeholder forskellige medieprogrammer, som du kan bruge til at gemme og få vist billeder, optage lyde og afspille lydclip.

■ Galleri

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri**.

Du kan bruge **Galleri** til at få adgang til og bruge forskellige medietyper, herunder billeder, videoer, musik og lyde. Alle viste billeder og videoer og alle modtagne musik- og lydclip gemmes automatisk i **Galleri**. Du kan gennemse, åbne og oprette mapper, og markere, kopiere og flytte elementer til mapper. Lydclip åbnes i musikafspilleren, og videoklip og streaminglinks i programmet RealPlayer.

Du kan åbne en fil eller en mappe ved at trykke på navigeringstasten. Billeder åbnes i billedfremviseren.

Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du vælge **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe**.

Du kan kopiere eller flytte filer ved at vælge en fil og vælge **Valg** > **Organiser** > **Flyt til mappe**, **Ny mappe**, **Flyt til hukom.kort**, **Kopier til hukom.kort**, **Kopier til tlf.hukom.** eller **Flyt til telefonhukom.**

Ved hjælp af browseren kan du hente filer til en af hovedmapperne i **Galleri** ved at vælge **Grafikoverførs.**, **Videooverførs.**, **Hent numre** eller **Hent lydclip**. Browseren åbnes, og du kan vælge et bogmærke eller indtaste adressen til det websted, der skal hentes filer fra.

Du kan søge efter en fil ved at vælge **Valg** > **Søg**. Begynd med at indtaste en søgestreng (f.eks. navnet eller datoen på den fil, du søger efter). De filer, der opfylder søgekriterierne, vises.

Billeder

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**.

Billeder består af to visninger:

- I billedbrowservisningen kan du sende, organisere, slette og omdøbe de billeder, der er gemt på enheden eller på et hukommelseskort. Du kan anvende billeder som baggrund på skærmen.
- I billedfremviseren, der åbnes, når du vælger et billede i billedbrowservisningen, kan du se og sende individuelle billeder.

Følgende filformater understøttes: JPEG, BMP, PNG og GIF 87a/89a. Enheden understøtter ikke nødvendigvis alle varianter af filformaterne.

Hvis du vil åbne et billede til visning, skal du vælge et billede i billedbrowservisningen og vælge **Valg** > **Åbn**. Billedet åbnes i billedfremviseren.

Rul til højre eller venstre i billedfremviseren for at få vist det næste eller det forrige billede.

Hvis du vil forstørre det billede, der vises på skærmen, skal du vælge **Valg** > **Zoom ind** eller trykke på **5** eller **7**. Hvis du vil formindske det billede, der vises på skærmen, skal du vælge **Zoom ud** eller trykke på **0**.

Hvis du vil have vist billedet i fuld skærmstørrelse, skal du vælge **Valg** > **Fuld skærm** eller trykke to gange på **7**. Vælg **Valg** > **Normal skærm** for at vende tilbage til normal skærmvisning.

Hvis du vil rotere et billede, skal du vælge billedet og vælge **Valg** > **Rotér**. Vælg **Til højre** for at rotere billedet 90 grader med uret, eller vælg **Til venstre** for at rotere billedet 90 grader mod uret.

Håndtering af billedfiler

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et billede, skal du vælge billedet og **Valg** > **Vis detaljer**. Filstørrelse og -format, dato og klokkeslæt for, hvornår filen sidst er ændret, samt billedopløsningen i pixel vises.

Hvis du vil sende et billede, skal du vælge billedet, vælge **Valg** > **Send** og vælge afsendelsesmetoden.

Hvis du vil omdøbe et billede, skal du vælge billedet og **Valg** > **Omdøb**. Indtast et nyt navn, og vælg **OK**.

Hvis du vil angive et billede som baggrund, skal du vælge billedet og vælge **Valg** > **Brug som baggrund**.

Hvis du vil føje et billede til et kontaktkort, skal du vælge et billede og vælge **Valg** > **Tilføj til kontakt**. Kontaktkortvisningen åbnes, og du kan vælge kontakt for billedet.

Organisering af billeder

Hvis du vil oprette mapper til organisering af dine billeder, skal du vælge **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe**. Indtast et navn til mappen, og vælg **OK**.

Hvis du vil flytte et billede til en anden mappe, skal du vælge billedet og **Valg** > **Organiser** > **Flyt til mappe**. Rul til den mappe, som billedet skal flyttes til, og vælg **Flyt**.

RealPlayer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer kan afspille videoklip og lydfiler, som er gemt i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort, overført til enheden via e-mail eller en kompatibel pc eller streamet til enheden via internettet.

De formater, der understøttes af **RealPlayer**, inkluderer MPEG-4, MP4 (ikke streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR og Midi.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle varianter af et mediefilformat.



Tip: Streaming af lyd- og videofiler betyder, at de afspilles direkte fra internettet, uden at de først hentes til enheden.

Afspilning af videoklip og indhold fra streaminglinks



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Hvis du vil vælge en lyd- eller videofil, der skal afspilles med **RealPlayer**, skal du vælge **Valg** > **Åbn** og rulle til et medieklip på enheden eller på et hukommelseskort.

Hvis du vil afspille mediefiler via streaming, skal du vælge et weblink, der henviser til et medieklip, og vælge **Afspil** eller oprette forbindelse til internettet, gå til et videoklip eller en lydfil og vælge **Afspil**. **RealPlayer** kan genkende to typer weblink: et med URL-adressen `rtsp://` og et med URL-adressen `http://`, der peger på en RAM-fil. Før indholdet kan overføres via streaming, skal enheden være tilsluttet et websted og foretage en bufferlagring af indholdet. Hvis et netværksforbindelsesproblem forårsager en afspilningsfejl, vil **RealPlayer** automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til internetadgangspunktet.

Hvis du vil afspille lyd- og videofiler, der er gemt på enheden eller et hukommelseskort, skal du vælge filen og vælge **Afspil**.

Vælg **Stop** for at afbryde en afspilning eller streaming. Bufferlagringen eller forbindelsen til et streamingwebsted afbrydes, afspilningen af et klip afbrydes, og klippet spoles tilbage til starten.

Hvis du vil se videoklipet på fuld skærm, skal du vælge **Valg** > **Afspil i fuld skærm**. Størrelsen på videoområdet ændres til normal størrelse eller fuld skærm. Med fuld skærm øges videoens størrelse, så den dækker det størst mulige videoområde, mens højde/bredde-forholdet bevares.

Hvis du vil gemme et medieklip, skal du vælge **Valg** > **Gem**, rulle til en mappe i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort og vælge **Gem**. Vælg **Gem link** for at gemme et hyperlink til en mediefil på internettet.

Hvis du vil spole frem eller tilbage i klippet under afspilningen, skal du rulle op eller ned.



Tip: Hvis du vil spole hurtigt fremad under afspilningen, skal du rulle opad og blive ved med det. Hvis du vil spole hurtigt tilbage under afspilningen, skal du rulle nedad og blive ved med det.

Du kan øge eller reducere lydstyrken under afspilningen ved at trykke på lydstyrketasterne.

Afsendelse af lydfiler og videoklip

Du kan overføre et medieklip til en anden enhed eller vedhæfte et medieklip til en MMS-besked, et dokument eller en diaspræsentation.

Hvis du vil overføre et medieklip via en infrarød forbindelse eller Bluetooth-forbindelse, skal du vælge et klip og vælge **Valg** > **Send**. Vælg en metode, der skal bruges til at sende klippet til en anden enhed.

Hvis du vil sende et medieklip i en besked, skal du oprette en MMS-besked, vælge det klip, der skal vedhæftes, og vælge **Indsæt objekt** > **Videoklip** eller **Lydclip**.

Hvis du vil fjerne et medieklip, som du har vedhæftet, skal du vælge **Valg** > **Fjern** > **Ja**.

Modtagelse af videoer

Vælg **Menu** > **Beskeder**. Åbn en besked, der indeholder et videoklip. Rul til klippet, og tryk på navigeringstasten.

Vælg **Pause** eller **Stop**, vælg **Valg** og:

- **Afspil** — Afspil klippet fra starten.
- **Afspil i fuld skærm** — Afspil klippet i fuld skærmstørrelse. Klip, der normalt vises i liggende retning, roteres 90 grader. Hvis du vil vende tilbage til normal visning, skal du trykke på en vilkårlig tast.
- **Fortsæt** — Fortsæt afspilningen af klippet.
- **Fortsæt i fuld skærm** — Fortsæt afspilning af klippet i fuld skærmstørrelse.
- **Lyd fra** — Slå lyden fra i videoklipet. Hvis du vil slå lyden til igen, skal du rulle til højre.
- **Gem link** — Gem weblinket til et klip.
- **Klipdetaljer** — Få vist oplysninger, som f.eks. varigheden af og størrelse på klippet.

- **Indstillinger** — Rediger video- eller forbindelsesindstillingerne.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Visning af oplysninger om et videoklip

Hvis du vil have vist egenskaberne for et videoklip, en lydfil eller et weblink, skal du vælge klippet og vælge **Valg** > **Klipdetaljer**. Oplysningerne kan omfatte bithastigheden eller hyperlinket til en streamingfil.

Indstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer** > **Valg** > **Indstillinger**.

Videoindstillinger

Vælg **Video** > **Gentag** > **Til**, hvis du vil afspille videoklip igen automatisk, når de er afspillet.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Forbindelse**, rul til følgende indstillinger, og tryk på navigeringstasten for at redigere dem:

- **Proxy** — Angiv, om der skal bruges en proxyserver, og om proxyserverens IP-adresse og portnummer skal indtastes.
- **Netværk** — Skift indstillinger for adgangspunktet for at oprette forbindelse til internettet og angive det portområde, der skal bruges til at oprette forbindelse.

Proxyindstillinger

Proxyservere er mellemliggende servere mellem medieservere og medieservernes brugere. Nogle tjenesteudbydere bruger dem til at opnå ekstra sikkerhed eller til at opnå en hurtigere forbindelse til websider, der indeholder mediefiler.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Vælg **Forbindelse** > **Proxy**, rul til følgende indstillinger, og tryk på navigeringstasten for at redigere dem:

- **Brug proxy** — Vælg **Ja** for at bruge en proxyserver.
- **Proxyserveradresse** — Angiv IP-adressen på proxyserveren. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger at bruge en proxyserver.
- **Proxyportnummer** — Angiv portnummeret til proxyserveren. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger at bruge en proxyserver.

Netværksindstillinger

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Vælg **Forbindelse** > **Netværk**, rul til følgende indstillinger, og tryk på navigeringstasten for at redigere dem:

- **Standardadgangspkt.** — Rul til adgangspunktet for at oprette forbindelse til internettet, og tryk på navigeringstasten.
- **Onlinetid** — Angiv, hvornår **RealPlayer** skal afbryde forbindelsen til netværket, når du stopper et videoklip, der afspilles via et netværkslink. Vælg **Brugerdefineret**, og tryk på navigeringstasten. Angiv tiden, og vælg **OK**.
- **Laveste UDP-port** — Indtast det laveste portnummer for serverportområdet. Minimumværdien er 1024.
- **Højeste UDP-port** — Indtast det højeste portnummer for serverportområdet. Maksimumværdien er 65535.

Avancerede netværksindstillinger

Vælg **Forbindelse** > **Netværk** > **Valg** > **Avancerede indstil.** for at redigere båndbredeværdierne for forskellige netværk.

Hvis du vil vælge båndbredden for et af de viste netværk, skal du rulle til den pågældende indstilling og trykke på navigeringstasten. Rul til den ønskede værdi, og vælg **OK**.

Vælg **Brugerdefineret** for selv at indtaste båndbredden.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Vælg **Tilbage** for at gemme indstillingerne.

■ Musikafspiller



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspil.**

Med musikafspilleren kan du afspille musikfiler, oprette og lytte til nummerlister og hente musik. Musikafspilleren understøtter filer med filtypenavne som MP3 og AAC.

Sådan lytter du til musik



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Medieprogrammer

Hvis du vil vælge et musiknummer, skal du klikke på **Valg** > **Musikbibliotek**. **Alle musiknumre** viser al musik på enheden. Hvis du vil have vist sangene i sorteret rækkefølge, skal du vælge **Albummer**, **Kunstnere**, **Nummerlister**, **Genrer** eller **Komponister**. Hvis du vil afspille et musiknummer, skal du rulle til nummeret og vælge **Valg** > **Afspil**. Når nummeret afspilles, kan du skifte mellem Afspil og Pause ved at trykke på ► og ||. Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du klikke på ■.

Når du tilføjer eller fjerner musikfiler fra enheden, skal du opdatere **Musikbibliotek**. Vælg **Valg** > **Opdater musikbibliotek**. Afspilleren gennem søger enhedens hukommelse for musikfiler og opdaterer dem i **Musikbibliotek**.

Rul op eller ned med navigeringstasten for at vælge forrige eller næste musiknummer.

Hvis du vil gentage afspilningen af musiknumrene, skal du vælge **Valg** > **Gentag**. Vælg **Alle** for at afspille alle musiknumrene i den aktuelle mappe igen, **Et** for at afspille det valgte musiknummer igen eller **Fra**, hvis du ikke vil afspille musiknumrene igen.

Hvis du vil afspille musik i vilkårlig rækkefølge, skal du vælge en mappe og derefter **Valg** > **Tilfældig afspilning**.

Hvis du vil se oplysninger om et musiknummer, skal du rulle til det ønskede musiknummer og vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Tastaturet:

- Tryk på **5** for at standse afspilningen af et nummer midlertidigt.
- Tryk på **4** for at vende tilbage til starten af nummeret. Tryk inden for to sekunder efter, at et nummer er startet, for at gå til det forrige nummer. Tryk og hold nede for at spole tilbage.
- Tryk på **6** for at springe til det næste nummer. Tryk og hold nede for at spole fremad.
- Tryk på **8** for at standse afspilningen af et nummer.

Justering af lydstyrke

Hvis du vil justere musiklydstyrken, skal du trykke på lydstyrketasterne. Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på den nederste lydstyrketast, indtil lyden er slået fra.

Nummerlister

Du kan oprette en ny nummerliste og føje numre til listen eller vælge en allerede gemt nummerliste.

Du kan oprette en ny nummerliste ved at vælge **Valg** > **Musikbibliotek** > **Nummerlister** > **Valg** > **Ny nummerliste**. Skriv navnet på den nye nummerliste, og vælg **OK**.

Hvis du vil føje et musiknummer til en nummerliste, skal du åbne listen og vælge **Valg** > **Tilføj musiknummer**.

Equalizer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspil.** > **Valg** > **Equalizer**.

Du kan give musikken din personlige lyd med **Equalizer**. Du kan bruge de forprogrammerede frekvensindstillinger, der er baseret på musikstil, f.eks. rock. Du kan også tilpasse lydindstillingerne efter dine egne præferencer.

Du kan ikke bruge andre funktioner i **Musikafspil.** mens **Equalizer** er åben.

Ved hjælp af **Equalizer** kan du hæve eller sænke frekvenserne, mens musikken spiller, og ændre lyden af din musik. Der er forprogrammerede frekvensindstillinger i enheden, f.eks. **Rock**.

Hvis du vil bruge en forprogrammeret frekvensindstilling til musik, skal du rulle til den ønskede frekvensindstilling og vælge **Valg** > **Aktiver**.

Sådan opretter du din egen frekvensindstilling

1. Hvis du vil oprette din egen frekvensindstilling, skal du vælge **Valg** > **Ny forudindstilling**.
2. Indtast et navn til frekvensindstillingen, og vælg **OK**.
3. Rul op eller ned for at navigere mellem frekvensbåndene og indstille frekvensen på hvert bånd. Hvis du vil skifte mellem bånd, skal du rulle til venstre eller højre.
4. Du skal vælge **Tilbage** for at gemme den nye frekvensindstilling eller **Valg** > **Nulstil til standard** for at justere båndene tilbage til neutral frekvens og begynde forfra.

Hvis du vil redigere en forprogrammeret frekvensindstilling, skal du vælge **Valg** > **Ny forudindstilling** eller **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil redigere en forprogrammeret frekvensindstilling, skal du rulle til frekvensbåndene og rulle op eller ned for at hæve eller sænke deres værdier. Du vil straks høre frekvensændringen på afspilningen.

Hvis du vil nulstille frekvensbåndene til deres oprindelige værdier, skal du vælge **Valg** > **Nulstil til standard**.

Vælg **Tilbage** for at gemme de nye eller ændrede indstillinger.

Flash-afspiller

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Flash-afsp.**

Medieprogrammer

Med **Flash-afsp.** kan du få vist, afspille og anvende Flash-filer, der er lavet til mobilenheder.

Du kan åbne en mappe eller afspille en Flash-fil ved at rulle til mappen eller filen og trykke på navigeringstasten.

Du kan sende en Flash-fil til andre kompatible enheder ved at rulle til den og trykke på opkaldstasten. Copyrightbeskyttelse kan betyde, at nogle Flash-filer ikke kan sendes.

Du kan skifte mellem Flash-filer, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, ved at rulle til venstre eller højre.

De tilgængelige funktioner kan variere.

15. Indstil.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.**

Du kan definere og redigere forskellige indstillinger i din enhed. Når du redigerer disse indstillinger, kan dette ændre enhedens funktion på tværs af flere programmer.

Nogle indstillinger kan være forudindstillede for enheden eller sendes til dig i en konfigurationsbesked fra din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Du kan muligvis ikke redigere sådanne indstillinger.

Rul til den indstilling, som du vil redigere, og tryk på navigeringstasten for at gøre følgende:

- Skift mellem to værdier, som f.eks. til eller fra.
- Vælg en værdi fra en liste.
- Åbn et tekstredigeringsprogram for at indtaste en værdi.
- Åbn en skyder for at øge eller sænke værdien ved at rulle til venstre eller højre.

■ Telefonindstillinger

Vælg **Telefon** for at ændre indstillingerne for sprog, standbytilstand og display på din enhed.

Indstillinger for Generelt

Vælg **Generelt**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Sprog på telefon** — Vælg et sprog fra listen. Ændring af sprog for enheden kan påvirke alle programmer i enheden. Enheden genstartes, når du ændrer sproget.
- **Skriftsprog** — Vælg et sprog fra listen. Ændring af skriftsproget påvirker også de tilgængelige tegn til skrivning af tekst og den anvendte intelligente ordbog.
- **Ordforslag** — Vælg **Til** for at anvende intelligent ordbog. Der er ikke intelligente ordbøger til alle sprog.
- **Opstartstekst/-logo** — Vælg **Standard** for at anvende standardbilledet, **Tekst** for at indtaste din egen velkomsthilsen eller **Billede** for at vælge et billede fra galleriet. Velkomsthilsen eller billedet vises kortvarigt, hver gang du tænder for enheden.
- **Fabriksindstillinger** — Gendan de oprindelige enhedsindstillinger. For at gøre dette skal du bruge enhedens låsekode. Efter nulstilling kan det tage længere tid for enheden at starte op. Dokumenter, kontaktoplysninger, kalenderposter og filer påvirkes ikke.

Indstillinger for standbytilstand

Vælg **Standbytilstand**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Aktiv standby** — Vælg **Til** for at anvende genveje til forskellige tilgængelige programmer i aktiv standbytilstand.
- **Venstre valgtast, Højre valgtast** — Rediger de genveje, der åbnes med venstre og højre valgtast på standbyskærmen. Tryk på navigeringstasten, vælg en funktion fra listen, og vælg **OK**.
- **Naviger.tast højre, Naviger.tast venstre, Navigeringstast ned, Navigeringstast op** og **Valgtast** — Rediger de genveje, der åbnes, når du ruller i forskellige retninger. Disse indstillinger er ikke tilgængelige, når du vælger **Aktiv standby** > **Til**.
- **Prog. i aktiv standby** — Vælg de programmer, som du vil have adgang til fra aktiv standby.
- **Postk. i aktiv standby** — Vælg den indbakke eller postkasse, der skal vises i aktiv standby.
- **Plug-in i standby** — Vælg de plug-in-programmer, der skal vises i aktiv standby. Du kan f.eks. se, hvor mange beskeder du har på telefonsvareten. Selvom du slår meddelelser om ubesvarede opkald og beskeder fra i aktiv standbytilstand, vises de stadig i standardmeddelelsesfunktionen. De tilgængelige plug-in-programmer kan variere.

Displayindstillinger

Vælg **Skærm**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Lysføler** — Juster den mængde lys, der bruges til at oplyse enhedens skærm.
- **Aktivér strømsparer** — Vælg den tidsperiode, der skal gælde, før pauseskærmen aktiveres. Aktivering af pauseskærmen forlænger enhedens driftstid.
- **Timeout for lys** — Angiv, hvor hurtigt skærmen skal blive svagere efter sidste tryk på en tast.

■ Opkaldsindstillinger

Vælg **Opkald**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Send eget opkalds-id** — Vælg **Ja** for at vise dit telefonnummer til den person, du ringer op til, eller **Netværksafhæng.** for at lade netværket afgøre, om dit opkalds-id bliver sendt.
- **Banke på** — Vælg **Aktivér** for at få besked om nye indgående opkald, mens du er i gang med et opkald, eller **Kontrollér status** for at kontrollere, om denne funktion er aktiv på netværket.

Indstil.

- **Afvis opkald via SMS** — Vælg **Ja** for at sende en SMS-besked til den person, der ringer til dig, for at meddele, hvorfor du ikke kan besvare personens indgående opkald.
- **Beskedtekst** — Angiv den tekst, der skal sendes, når du ikke kan besvare et indgående opkald og ønsker at sende en automatisk SMS-besked med et svar.
- **Billede i videoopkald** — Vælg **Brug det valgte** for at vælge et stillbillede, der skal vises i stedet for en video under et videoopkald, eller **Intet** for slet ikke at sende et billede under et videoopkald.
- **Automat. genopkald** — Vælg **Til** for at foretage genopkald til et nummer, hvis det var optaget ved første opkaldsforsøg. Enheden kan maksimalt forsøge at ringe op til nummeret 10 gange.
- **Oversigt efter opkald** — Vælg **Til** for at aktivere en hurtig visning af den omtrentlige varighed for det sidste opkald.
- **Hurtigkald** — Vælg **Til** for at aktivere hurtigkald på enheden. Du kan ringe op til et telefonnummer, der er tildelt en af hurtigkaldstasterne (2-9), ved at holde tasten nede.
[Se "Hurtigkald", s. 24.](#)
- **Valgfri svartast** — Vælg **Til** for at besvare et indgående opkald hurtigt ved at trykke på en hvilken som helst tast bortset fra afslutningstasten.
- **Linje i brug** — Vælg **Linje 1** eller **Linje 2** for at skifte telefonlinje til udgående opkald og SMS-beskeder (netværkstjeneste). Denne indstilling vises kun, hvis SIM-kortet understøtter den alternative linjetjeneste og abonnement på to telefonlinjer.
- **Linjeskift** — Vælg **Deaktiver** for at forhindre, at der vælges andre linjer (netværkstjeneste). Du kan ændre denne indstilling ved at angive PIN2-koden.

■ Forbindelsesindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse**, og vælg mellem følgende:

- **Adgangspunkter** — Indstil nye, eller rediger eksisterende adgangspunkter. Visse eller alle adgangspunkter kan være forudindstillet til enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke oprette, redigere eller fjerne dem.
- **Adgangspunktsgrupper** — Konfigurer nye eller rediger eksisterende adgangspunktsgrupper, der anvendes til automatisk oprettelse af forbindelse og e-mail-roaming.
- **Pakke-data** — Bestem, hvornår pakke-dataforbindelser skal bruges, og angiv adgangspunktet, hvis du bruger enheden som modem til en computer.
- **Internettlf.indstillinger** — Angiv indstillinger for internetopkald.
- **SIP-indstillinger** — Få vist eller opret SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **Dataopkald** — Indstil den timeoutperiode, som skal gå, inden dataopkaldsforbindelsen automatisk afsluttes.
- **VPN** — Installer og administrer VPN-politikker, administrer VPN-politikservere, få vist VPN-logfilen, og opret og administrer VPN-adgangspunkter.
- **Trådløst LAN** — Angiv, om enheden skal vise en indikator, når der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk, og hvor ofte enheden skal søge efter netværk.
- **Konfigurationer** — Få vist og slet servere, der er tillid til, hvorfra enheden kan modtage konfigurationsindstillinger.

Hvis du vil have oplysninger om trådløse LAN-netværk eller abonnement på en pakke-datatjeneste og de relevante forbindelses- og konfigurationsindstillinger, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Adgangspunkter

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**.

Et adgangspunkt er det punkt, hvor enheden er tilsluttet til netværket via en dataforbindelse. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller surfe på internettet, skal du først angive adgangspunktet for disse tjenester.

Visse eller alle adgangspunkter kan være forudindstillet til enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke oprette, redigere eller fjerne dem.

[Se "Internetadgangspunkter", s. 61.](#)

Adgangspunktsgrupper

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunktsgrupper**.

En adgangspunktsgruppe bruges til gruppering og prioritering af adgangspunkter. Et program kan bruge en gruppe som forbindelsesmetode i stedet for ét enkelt adgangspunkt. Hvis dette er tilfældet, bruges det bedste tilgængelige adgangspunkt i gruppen til oprettelse af forbindelsen, og i forbindelse med e-mail bruges det også til roaming. [Se "Adgangspunktsgrupper", s. 69.](#)

Pakke-data

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Pakke-data**.

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser, som f.eks. GPRS i GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- eller UMTS-netværk, er det muligt at have flere aktive dataforbindelser på én gang. Adgangspunkter kan dele en dataforbindelse, og dataforbindelser forbliver aktive (f. eks. under taleopkald). [Se "Forbindelsesstyring", s. 66.](#)

Pakkedataindstillinger

Pakkedataindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakkedataforbindelse.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Pakkedataforbind.** — Vælg **Når tilgængelig** for at registrere enheden til pakkedatanetværket, når du tænder enheden i et understøttet netværk. Vælg **Efter behov** for kun at oprette en pakkedataforbindelse, når et program eller en handling har behov for det.
- **Adgangspunkt** — Angiv adgangspunktets navn, som du får af tjenesteudbyderen, for at bruge enheden som et pakkedatamodem til din computer.

Disse indstillinger påvirker alle adgangspunkter til pakkedataforbindelser.

Netopkaldsindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Internettlf.indstillinger.** Vælg **Valg** > **Ny profil** eller **Valg** > **Rediger.**

Rul til **Navn**, tryk på navigeringstasten, angiv et navn til profilen, og vælg **OK**.

Rul til **SIP-profiler**, tryk på navigeringstasten, vælg en profil, og vælg **OK**. SIP-protokoller anvendes til at oprette, redigere og afslutte kommunikationssessioner som f.eks. internetopkald med en eller flere deltagere. SIP-profiler omfatter indstillinger for disse sessioner.

Tryk på **Tilbage** for at gemme indstillingerne.

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol)

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger.**

SIP (Session initiation protocols) bruges til at oprette, ændre og afslutte visse typer kommunikationssessioner med en eller flere deltagere (netværkstjeneste). SIP-profiler omfatter indstillinger for disse sessioner. Standard-SIP-profilen til en kommunikationssession understreges.

Hvis du vil oprette en SIP-profil, skal du vælge **Valg** > **Tilføj ny** > **Brug standardprofil** eller **Brug en eksisterende profil**.

Hvis du vil redigere en SIP-profil, skal du rulle til profilen og trykke på navigeringstasten.

Rul til profilen, og vælg **Valg** > **Standardprofil** for at vælge den SIP-profil, du vil bruge som standard til kommunikationssessioner.

Hvis du vil slette en SIP-profil, skal du rulle til profilen og trykke på sletningstasten.

Redigering af SIP-profiler

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny** eller **Rediger.**

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Profilnavn** — Indtast et navn til SIP-profilen.
- **Tjenesteprofil** — Vælg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standardadgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til internettet.
- **Offentligt brugernavn** — Indtast det brugernavn, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.
- **Brug komprimering** — Vælg denne, hvis der skal anvendes komprimering.
- **Registrering** — Vælg registreringstilstand.
- **Brug sikkerhed** — Vælg denne, hvis der bruges forhandling om sikkerhed.
- **Proxyserver** — Angiv proxyserverindstillingerne for denne SIP-profil.
- **Registreringsserver** — Angiv registreringsserverindstillingerne for denne SIP-profil.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Redigering af SIP-proxyservere

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny** eller **Rediger** > **Proxyserver.**

Proxyservere er mellemliggende servere, som er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere, og som bruges af visse tjenesteudbydere. Disse servere kan tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider hurtigere.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Proxyserveradresse** — Angiv værtsnavnet eller IP-adressen for den proxyserver, som er i brug.
- **Område** — Angiv proxyserverområdet.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til proxyserveren.
- **Tillad løs routing** — Vælg denne, hvis ustruktureret routing er tilladt.
- **Transporttype** — Vælg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Angiv portnummeret til proxyserveren.

Redigering af registreringsservere

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny** eller **Rediger** > **Registreringsserver.**

Vælg mellem følgende muligheder:

Indstil.

- **Registreringsserveradr.** — Angiv værtsnavnet eller IP-adressen for den registreringsserver, som er i brug.
- **Område** — Angiv registreringsserverområdet.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til registreringsserveren.
- **Transporttype** — Vælg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Angiv registreringsserverens portnummer.

Indstillinger for dataopkald

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Dataopkald**.

Hvis du vil angive timeout-perioden for, hvornår dataopkald skal afsluttes automatisk, når der ikke er blevet overført data, skal du vælge **Onlinetid** og trykke på navigeringstasten. Vælg **Brugerdefineret**, hvis du selv vil indtaste tiden, eller vælg **Ubegrænset**, hvis forbindelsen skal være aktiv, indtil du vælger **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

VPN

VPN-adgangspunkter

Hvis du vil administrere VPN-adgangspunkter, skal du vælge **VPN** > **VPN-adgangspunkter** > **Valg** og vælge mellem følgende:

- **Rediger** — Rediger det valgte adgangspunkt. Hvis adgangspunktet bruges, eller indstillinger for adgangspunktet er beskyttet, kan du ikke redigere det.
- **Nyt adgangspunkt** — Opret et nyt VPN-adgangspunkt.
- **Slet** — Slet det valgte adgangspunkt.

Indstillinger for VPN-adgangspunkt

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte adgangspunktsindstillinger.

Hvis du vil redigere indstillingerne for et VPN-adgangspunkt, skal du vælge adgangspunktet og vælge **Valg**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Navn på forbindelse** — Indtast et navn til VPN-forbindelsen. Den maksimale længde for navnet er 30 tegn.
- **VPN-politik** — Vælg den VPN-politik, der skal bruges med det pågældende adgangspunkt.
- **Internetadgangspkt.** — Vælg det internetadgangspunkt, der skal bruges med det pågældende VPN-adgangspunkt.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserveradressen på det pågældende VPN-adgangspunkt.
- **Proxyportnummer** — Indtast nummeret på proxyporten.

Trådløst LAN

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil have vist en indikator, når der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk i din aktuelle position, skal du vælge **Vis tilgængelighed** > **Ja**.

Du kan vælge et tidsinterval for, hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige trådløse LAN-netværk og opdatere indikatoren, ved at vælge **Scan efter netværk**.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Trådløst LAN** > **Valg** > **Avancerede indstil.** De avancerede indstillinger for trådløse LAN-netværk defineres normalt automatisk, og det anbefales ikke at ændre dem.

Du kan redigere indstillingerne manuelt ved at vælge **Autom. konfiguration** > **Deaktiveret** og angive følgende:

- **Lang gentag.grænse** — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et signal fra netværket, der bekræfter modtagelsen.
- **Kort gentag.grænse** — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et signal fra netværket om, at det er klar til at sende.
- **RTS-tærskel** — Vælg den pakkedatastørrelse, ved hvilken det trådløse LAN-adgangspunkt skal sende en forespørgsel om afsendelse, før pakken sendes.
- **TX-styrke** — Vælg enhedens effektniveau ved afsendelse af data.
- **Radiomålinger** — Slå radiomålinger til eller fra.
- **Strømbesparelse** — Vælg, om strømsparefunktionen skal anvendes.

Hvis du vil gendanne alle indstillinger til de oprindelige værdier, skal du vælge **Valg** > **Gendan standarder**.

Sikkerhedsindstillinger for trådløse LAN-adgangspunkter

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**, og begynd at oprette et trådløst LAN-adgangspunkt, eller vælg et trådløst LAN-adgangspunkt og **Valg** > **Rediger**.

WEP-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **WEP** under indstillingerne for adgangspunktet.

Indstil.

Med krypteringsmetoden WEP (Wired Equivalent Privacy) krypteres data, før de sendes. Brugere, som ikke har de påkrævede WEP-nøgler, nægtes adgang til netværket. Når WEP-sikkerhedstilstanden er aktiv, og enheden modtager en datapakke, der ikke er krypteret med WEP-nøgler, afvises disse data.

I et **Ad hoc**-netværk skal alle enheder anvende samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **WEP-nøgle i brug** — Vælg den ønskede WEP-nøgle.
- **Godkendelsestype** — Vælg **Åbn** eller **Delt**.
- **WEP-nøgleindstil.** — Rediger indstillingerne for WEP-nøglen.

Indstillinger for WEP-nøgle

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **WEP** under indstillingerne for adgangspunktet.

I et **Ad hoc**-netværk skal alle enheder anvende samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** > **WEP-nøgleindstil.**, og vælg mellem følgende:

- **WEP-kryptering** — Vælg den ønskede længde for WEP-krypteringsnøglen.
- **Format på WEP-nøgle** — Vælg, om du vil angive WEP-nøgledata i **ASCII**- eller **Hexadecimal**format.
- **WEP-nøgle** — Angiv WEP-nøgledataene.

802.1x-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **802.1x** under indstillingerne for adgangspunktet.

Ved hjælp af **802.1x** godkendes og tillades det, at enheder får adgang til et trådløst netværk, og adgangen nægtes, hvis godkendelsesprocessen mislykkes.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **WPA-tilstand** — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, der bruges til enhedsidentifikation).
- **EAP-plug-in-indstil.** — Hvis du vælger **WPA-tilstand** > **EAP**, skal du vælge, hvilke af enhedens EAP-plug-in-programmer der skal bruges sammen med adgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøgle** — Hvis du vælger **WPA-tilstand** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du angive den delte private nøgle, der identificerer enheden på det trådløse LAN-netværk, som du opretter forbindelse til.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

WPA-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **WPA/WPA2** under indstillingerne for adgangspunktet.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **WPA-tilstand** — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, der bruges til enhedsidentifikation).
- **EAP-plug-in-indstil.** — Hvis du vælger **WPA-tilstand** > **EAP**, skal du vælge, hvilke af enhedens EAP-plug-in-programmer der skal bruges sammen med adgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøgle** — Hvis du vælger **WPA-tilstand** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du angive den delte private nøgle, der identificerer enheden på det trådløse LAN-netværk, som du opretter forbindelse til.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

EAP

Hvis du vil have vist de EAP-plug-in-programmer (Extensible Authentication Protocol), der er installeret på enheden (netværkstjeneste), skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**, og definer et adgangspunkt, der bruger trådløst LAN som databærer og **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhedstilstand. Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** > **WPA-tilstand** > **EAP**, rul til **EAP-plug-in-indstil.**, og tryk på navigeringstasten.

EAP-plug-in-programmer bruges i trådløse netværk til godkendelse af trådløse enheder og godkendelsesservere, og de forskellige EAP-plug-in-programmer muliggør brug af forskellige EAP-metoder (netværkstjeneste).

Hvis du vil bruge et EAP-plug-in-program, når du opretter forbindelse til et WLAN-netværk via adgangspunktet, skal du vælge det ønskede plug-in-program og vælge **Valg** > **Aktiver**. De EAP-plug-in-programmer, der kan bruges med dette adgangspunkt, er markeret med et flueben. Hvis du ikke vil bruge et plug-in-program, skal du vælge **Valg** > **Deaktiver**.

Du kan redigere indstillingerne for et EAP-plug-in-program ved at vælge **Valg** > **Konfigurer**.

Du kan ændre prioriteten for indstillingerne for et EAP-plug-in-program ved at vælge **Valg** > **Højere prioritet** for at anvende det pågældende plug-in-program frem for andre plug-in-programmer, når der oprettes forbindelse til netværket via adgangspunktet, eller **Valg** > **Lavere prioritet** for at anvende dette plug-in-program til netværksgodkendelse efter at have forsøgt at bruge andre plug-in-programmer.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Konfigurationer

Hvis du vil have vist og slette konfigurationer til servere, der er tillid til, skal du vælge [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Forbindelse](#) > [Konfigurationer](#).

Du kan modtage beskeder, som indeholder konfigurationsindstillinger for servere, der er tillid til, fra netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller fra den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse indstillinger gemmes automatisk i [Konfigurationer](#). Du modtager muligvis konfigurationsindstillinger for adgangspunkter, MMS- eller e-mail-tjenester og chat- eller synkroniseringsindstillinger fra servere, der er tillid til.

Hvis du vil slette konfigurationer til en server, der er tillid til, skal du rulle til serveren og trykke på sletningstasten. Konfigurationsindstillingerne til andre programmer, du modtager fra denne server, slettes også.

■ Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Dato og tid](#).

Vælg mellem følgende muligheder:

- [Tid](#) — Indtast klokkeslættet.
- [Tidszone](#) — Indtast tidszonen.
- [Dato](#) — Indtast datoen.
- [Datoformat](#) — Tilpas visning af dato.
- [Datoseparator](#) — Tilpas symbolet, som adskiller dage, måneder og år.
- [Tidsformat](#) — Vælg 12-timers eller 24-timers ur.
- [Tidsseparator](#) — Vælg det symbol, der adskiller timer og minutter.
- [Urtype](#) — Vælg [Analogt](#) eller [Digitalt](#).
- [Alarmtone](#) — Vælg den tone, du vil anvende til alarmen.
- [Netværksoperatørtid](#) — Opdater oplysninger for klokkeslæt, dato og tidszone automatisk (netværkstjeneste). Vælg [Automatisk opdatering](#) for at aktivere indstillingerne. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig på alle netværk.

■ Sikkerhedsindstillinger

Se "[Angivelse af sikkerhedsindstillinger](#)", s. 30.

■ Indstillinger for conferenceopkald

Se "[Indstillinger for conferenceopkald](#)", s. 26.

■ Netværksindstillinger

Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Netværk](#).

Angiv følgende:

- [Netværkstilstand](#) (vises kun, hvis det understøttes af netværksoperatøren) — Vælg en netværkstype. Du kan vælge [GSM](#) eller [UMTS](#) og anvende henholdsvis den ene eller den anden netværkstype. Du kan også vælge [Dobbelt netværk](#), hvis du vil have enheden til automatisk at skifte mellem de to typer. Denne indstilling kan være forudindstillet på enheden og kan muligvis ikke redigeres. Hvis du indstiller enheden til kun at bruge GSM-netværk eller kun UMTS-netværk, kan du ikke foretage opkald, heller ikke nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver en netværksforbindelse, hvis det valgte netværk ikke er tilgængeligt.
- [Valg af operatør](#) — Vælg [Manuelt](#) for at vælge mellem de tilgængelige netværk, eller vælg [Automatisk](#) for at angive, at enheden skal skifte automatisk mellem netværkene.
- [Celleinformation](#) — Vælg [Til](#) for at indstille enheden til at angive, når den bruges på et MCN-netværk (Micro Cellular Network).

■ Indstillinger for ekstraudstyr

Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Indstil.](#) > [Ekstraudstyr](#).



Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

I forbindelse med næsten alt ekstraudstyr kan du vælge mellem følgende indstillinger:

- [Standardprofil](#) — Vælg den profil, der skal aktiveres, når der tilsluttes ekstraudstyr til enheden.
- [Automatisk svar](#) — Indstilling af automatisk besvarelse af telefonopkald til enheden ved tilslutning af ekstraudstyr. Vælg [Til](#) for at indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter 5 sekunder. Hvis ringetypen er sat til [Enkelt bip](#) eller [Lydløs](#) i profilmenuen, kan automatisk svar ikke benyttes.
- [Lys](#) — Vælg [Til](#) for at lade lyset på enheden være tændt, når den er tilsluttet ekstraudstyr.

Indstillinger for Teksttelefon

Hvis du bruger en teksttelefon (TTY), skal du slutte den til enheden, inden du kan ændre indstillingerne og bruge teksttelefonen. Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Standardprofil** — Vælg den profil, der skal aktiveres, når der tilsluttes en teksttelefon (TTY, teletypewriter) til enheden.
- **Brug teksttelefon** — Vælg **Ja**, hvis du vil begynde at bruge teksttelefonen.

Indstillinger for bilsæt

- **Standardprofil** — Vælg den profil, der skal aktiveres, når der tilsluttes ekstraudstyr til enheden.
- **Automatisk svar** — Indstilling af automatisk besvarelse af telefonopkald til enheden ved tilslutning af ekstraudstyr. Vælg **Til** for at indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter 5 sekunder. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs** i profilmenuen, kan automatisk svar ikke benyttes.
- **Lys** — Vælg **Til** for at lade lyset på enheden være tændt, når den er tilsluttet ekstraudstyr.

16. Værktøjer

Vælg **Menu** > **Værktøjer**.

Mappen **Værktøjer** indeholder programmer, som du skal bruge til at konfigurere enheden og andre programmer.

Hukommelseskort—Se "[Hukommelseskort](#)", s. 21.

Flyt data—Se "[Overførsel af indhold mellem enheder](#)", s. 20.

Profiler—Se "[Profiler](#)", s. 19.

Indstil.—Se "[Indstil.](#)", s. 83.

■ Positionering

Med positioneringstjenesten kan du modtage oplysninger fra tjenesteudbydere om lokale forhold, f.eks. vejr eller trafik, afhængigt af hvor du befinder dig (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Position..**

Hvis du vil vælge en positioneringsmetode, skal du rulle til positioneringsmetoden og vælge **Valg** > **Aktivér**. Hvis du ikke vil anvende den pågældende metode længere, skal du vælge **Valg** > **Deaktiver**. Med **Bluetooth GPS**-positioneringsmetoden kan du bruge Bluetooth GPS-ekstraudstyr til positionering. Positioneringsmetoden **Netværksbaseret** leveres af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Begge positioneringsmetoder kan bruges på samme tid.

■ Navigator

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

GPS bør kun bruges som navigationshjælpemiddel. Det bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Navigator**.

Navigator er et GPS-program, som du kan bruge til at få vist din aktuelle position, finde vej til en ønsket position og få vist afstanden imellem disse to positioner. Koordinaterne for lokaliteter angives i grader og decimalgrader i henhold til koordinatsystemet WGS-84.

Programmet kræver Bluetooth GPS-tilbehør for at kunne fungere. Bluetooth GPS-positioneringsmetoden skal samtidigt også være aktiveret i **Menu** > **Værktøjer** > **Position..**

Programmet skal modtage oplysninger om placering fra mindst tre satellitter for at det kan bruges som et rejseredskab.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Navigator** — Få vist navigationsoplysninger om turens destination.
- **Position** — Få vist positionsoplysninger om din aktuelle position.
- **Tripafstand** — Få vist oplysninger om turen, som f.eks. afstand og varighed for den tilbagelagte tur og din gennemsnitlige og maksimale hastighed.

Navigationsvisning

Navigationsvisningen leder dig til turens destination. Hovedpunkterne angives med bogstaver på cirklen, og den generelle retning til din destination vises med en dybere farve.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Angiv destination** — Vælg en lokalitet eller et sted som turens destination, eller indtast destinationens bredde- og længdegradskoordinater
- **Stop navigation** — Slet den destination, som du har indstillet.
- **Gem position** — Gem din aktuelle position som et sted eller en lokalitet.
- **Satellitstatus** — Få vist signalstyrken på de satellitter, som leverer de positionsoplysninger, der er nødvendige for navigation.
- **Gemte steder** — Få vist de positioner, som du har gemt midlertidigt på enheden til brug ved navigation.

Positionsvisning

Se positionsoplysninger, som f.eks. din aktuelle positions bredde- og længdegradskoordinater samt højde. Du kan også se disse oplysningers nøjagtighed.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Gem position** — Gem din aktuelle position som et sted eller en lokalitet.
- **Satellitstatus** — Få vist signalstyrken på de satellitter, som leverer de positionsoplysninger, der er nødvendige for navigation.
- **Gemte steder** — Få vist de positioner, som du har gemt midlertidigt på enheden til brug ved navigation.

Visning af triptællerafstand

Triptælleren beregner den tilbagelagte afstand og tid samt din gennemsnitlige og maksimale hastighed.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Start** — Aktivér triptælleren.
- **Stop** — Afslut brugen af triptælleren. Værdierne, som beregnes herefter, bliver stående på skærmen.
- **Fortsæt** — Fortsæt brugen af triptælleren.
- **Nulstil** — Nulstil de værdier, som er beregnet med triptælleren, og start på en ny beregning fra startstedet.
- **Ryd** — Slet triptællerens værdier efter brug af den.
- **Gem position** — Gem din aktuelle position som et sted eller en lokalitet.
- **Satellitstatus** — Få vist signalstyrken på de satellitter, som leverer de positionsoplysninger, der er nødvendige for navigation.
- **Gemte steder** — Få vist de positioner, som du har gemt midlertidigt på enheden til brug ved navigation.

Håndtering af steder

Vælg **Position** > **Valg** > **Gemte steder**.

Du kan gemme steder midlertidigt på enheden til brug ved navigation.

Hvis du vil gemme et sted i visningen **Navigation**, **Position** eller **Tripafstand**, skal du vælge **Valg** > **Gem position**.

Hvis du vil gemme et midlertidigt sted som en mere permanent lokalitet, skal du vælge **Valg** > **Gem som lokalitet**.

Hvis du vil slette et sted, skal du rulle til den og vælge **Valg** > **Ryd**.

Indstillinger for Navigator

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil ændre det aktuelle målesystem, skal du vælge **Målesystem** > **Metrisk** eller **Britisk**.

Hvis du vil angive højdekalibrering for at rette den højde, du har modtaget fra positioneringssatellitterne, skal du vælge **Højdekalibrering**.

■ Lokalteter

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Lokalteter**.

Lokalteter er koordinater til geografiske steder, som du kan gemme på enheden til senere brug ved forskelligt placerede tjenester. Koordinaterne angives i grader og decimalgrader i henhold til koordinatsystemet WGS-84.

Du kan oprette lokalteter ved hjælp af Bluetooth GPS-ekstraudstyr eller et netværk (netværkstjeneste). [Se "Navigator", s. 90.](#)

Vælg **Valg** > **Ny lokalitet** for at oprette en lokalitet. Vælg **Aktuel position** for at foretage en netværksanmodning om bredde- og længdegradskoordinaterne for det sted, du befinder dig, eller vælg **Indtast manuelt** for at angive de nødvendige stedsoplysninger, som f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.

Hvis du vil have vist eller redigere en lokalitet, skal du rulle til den og trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil slette en lokalitet, skal du rulle til den og trykke på sletningstasten.

Vælg **Valg** for hver lokalitet, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Tilføj til kategori** — Organiser lokaliteten i en gruppe med lignende lokalteter. Rul til kategorien, og tryk på navigeringstasten. Rul til højre eller venstre for at få vist lokalitetskategorierne.
- **Send** — Send lokaliteten til kompatible enheder.
- **Rediger kategorier** — Tilføj, rediger eller slet lokalitetskategorier.
- **Ikon for lokalitet** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på navigeringstasten.

Lokaltetskategorier

Du kan få vist lokalitetskategorier i to visninger: En, der viser en oversigt over kategorier, der allerede indeholder lokalteter, og en anden, der viser en oversigt over alle kategorierne på enheden.

Hvis du vil have vist de kategorier, der allerede indeholder lokalteter, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Lokalteter** og rulle til højre.

Hvis du vil have vist lokaliteterne i en kategori, skal du vælge kategorien og trykke på navigeringstasten.

Rul til venstre for at flytte en lokalitet fra en kategori til en anden. Rul til en lokalitet, og tryk på **Valg** > **Tilføj til kategori**. Rul til den gamle kategori, og tryk på navigeringstasten for at fjerne mærket ud for den. Rul til den eller de kategorier, som lokaliteten skal tilføjes, og tryk på navigeringstasten. Vælg **Acceptér**.

Vælg **Valg** for hver lokalitet, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Rediger** — Rediger oplysningerne om lokaliteten, f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.
- **Ny lokalitet** — Opret en lokalitet direkte i kategorien. Vælg **Aktuel position** for at foretage en netværksanmodning om bredde- og længdegradskoordinaterne for det sted, du befinder dig, eller vælg **Indtast manuelt** for at angive de nødvendige stedsoplysninger, som f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.
- **Tilføj til kategori** — Organisér lokaliteten i en gruppe med lignende lokaliteter. Rul til kategorien, og tryk på navigeringstasten.
- **Send** — Send lokaliteten til kompatible enheder.
- **Rediger kategorier** — Tilføj, rediger eller slet lokalitetskategorier.
- **Ikon for lokalitet** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på navigeringstasten.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Redigering af lokalitetskategorier

Vælg **Valg** > **Rediger kategorier**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Ny kategori** — Opret en kategori. Indtast et navn til kategorien, og vælg **OK**.
- **Ikon for lokalitet** — Skift ikon for kategorien. Rul til det ønskede ikon, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du vil slette en lokalitetskategori, som du har oprettet, skal du rulle til den og trykke på sletningstasten. Du kan ikke slette forudindstillede kategorier.

Redigering af lokaliteter

Vælg **Valg** > **Rediger** eller **Ny lokalitet** > **Indtast manuelt**. Indtast stedsoplysninger og andre oplysninger, f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.

Vælg **Valg** for hver lokalitet, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Vælg kategorier** — Organisér lokaliteten i en gruppe med lignende lokaliteter. Rul til kategorien, og tryk på navigeringstasten for at redigere oplysningerne om lokaliteten, f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.
- **Hent aktuel position** — Anmod om og angiv automatisk de geografiske bredde- og længdegradskoordinater for det sted, du befinder dig.
- **Ikon for lokalitet** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på navigeringstasten.
- **Send** — Send lokaliteten til kompatible enheder.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Modtagelse af lokaliteter

Vælg **Menu** > **Beskeder**. Åbn en besked, der indeholder en lokalitet, som du har modtaget fra en anden enhed. Rul til lokaliteten, og tryk på navigeringstasten.

Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme lokaliteten på enheden.

Vælg **Valg** > **Send** for at videresende lokaliteten til kompatible enheder.

■ Guiden Indstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.guide**.

Med guiden Indstillinger konfigureres enheden til operatør- (MMS, GPRS og internet) og e-mail-indstillingerne på baggrund af oplysninger fra din netværksoperatør.

For at kunne bruge disse tjenester skal du muligvis kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at aktivere en dataforbindelse eller andre tjenester.

Hvis guiden Indstillinger ikke tilbydes af din udbyder af trådløse tjenester, vises funktionen ikke i enhedens menu. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængeligheden af guiden Indstillinger ved at kontakte din netværksoperatør, tjenesteudbyder eller forhandler.

Tilgængeligheden af forskellige indstillingsmuligheder i guiden Indstillinger afhænger af enhedens funktioner, SIM-kortet, udbyderen af trådløse tjenester samt tilgængeligheden af data i databasen for guiden Indstillinger.

Når du bruger guiden for første gang, får du hjælp til at konfigurere indstillingerne trin for trin. Vælg **Start** for at starte guiden.

Hvis der ikke er indsat et SIM-kort, bliver du bedt om at vælge hjemlandet for udbyderen af trådløse tjenester samt tjenesteudbyderen. Hvis guiden ikke foreslår det korrekte land eller den korrekte tjenesteudbyder, skal du vælge de korrekte indstillinger på listen.

Du kan åbne hovedvisningen i guiden Indstillinger, når konfigurationen er fuldført, ved at vælge **OK**.

Hvis konfigurationen afbrydes, defineres indstillingerne ikke. Når du har lukket guiden, kan du begynde at bruge de konfigurerede programmer.

Vælg **Valg** i hovedvisningen, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Operatør** — Konfigurer operatørspecifikke indstillinger som f.eks. indstillingerne for MMS, internet, WAP og streaming.
- **E-mail** — Konfigurer dine e-mail-indstillinger.

De tilgængelige funktioner kan variere.

Hvis du ikke kan bruge **Indstil.guide**, kan du besøge Nokias websted med telefonindstillinger på www.nokia.com.

■ Programstyring



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Vælg **Menu** > **Installat.** > **Pgr.styring**.

Når du åbner Programstyring, kan du se alle de programpakker, der er installeret, sammen med deres navn, versionsnummer, type og størrelse. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne dem fra enheden og angive installationsindstillinger.

Installation af programmer og software

Du kan installere to typer programmer og software på enheden:

- Programmer og software, der er specielt udviklet til enheden, eller som er kompatible med operativsystemet Symbian. Disse softwareinstallationsfiler har filtypenavnet .sis.
- J2ME™-programmer, der er kompatible med operativsystemet Symbian. Installationsfilerne til Java-programmer har filtypenavnet .jad eller .jar.

Installationsfiler kan overføres til enheden fra en kompatibel computer, hentes under søgning på internettet eller sendes til dig i en MMS-besked, som en vedhæftet fil i en e-mail eller via en Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger Nokia PC Suite til at overføre en fil til enheden, skal du gemme filen i mappen **C:\nokia\installs** på enheden.

Under installationen kontrollerer enheden integriteten af den programpakke, der skal installeres. Enheden viser oplysninger om de kontroller, der foretages, og du får mulighed for at vælge, om du vil fortsætte eller annullere installationen.

Hvis du installerer programmer, der kræver en netværksforbindelse, skal du være opmærksom på, at enhedens strømforbrug muligvis stiger, når du bruger disse programmer.

Visning og fjernelse af software

Du kan få vist oplysninger om installerede programmer eller fjerne dem fra enheden.

Du kan få vist oplysninger om en installeret programpakke ved at vælge programmet og **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan fjerne programmer ved at åbne hovedvisningen i Programstyring og vælge **Valg** > **Fjern**.

Hvis du fjerner et program, kan du kun installere det igen ved at bruge den originale programpakkefil eller ved at gendanne en komplet sikkerhedskopi, der indeholder den fjernede programpakke. Hvis du fjerner en programpakke, kan du ikke længere åbne filer, der er oprettet med de pågældende programmer. Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, vil den anden programpakke muligvis ikke fungere længere. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til den installerede programpakke.

Visning af installationslogfilen

Du kan få vist installationslogfilen ved at vælge **Valg** > **Vis log**. Der vises en liste over de programmer, der er installeret og fjernet, samt installations- eller fjernelsesdatoen. Hvis der opstår problemer med enheden, når du har installeret en programpakke, kan du bruge denne liste til at finde ud af, hvilken programpakke der muligvis er årsag til problemet.

Oplysningerne på denne liste kan muligvis også være en hjælp til at identificere problemer, der skyldes programpakker, som er indbyrdes inkompatible.

Indstillinger

Du kan ændre installationsindstillingerne ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** og vælge mellem følgende:

- **Softwareinstallation** — Du kan vælge kun at installere signerede programmer eller installere alle programmer.
- **Certif.kontrol online** — Hvis du vil kontrollere certifikaters gyldighed, når et program er blevet installeret, skal du vælge **Til**.
- **Standardwebadresse** — Certifikatets gyldighed vil blive kontrolleret fra standardadressen, hvis certifikatet ikke indeholder sin egen webadresse.

Angivelse af sikkerhedsindstillinger for Java-programmer

Du kan angive sikkerhedsindstillinger for et Java-program ved at vælge **Valg** > **Pakkeindstillinger**.

Du kan angive, hvilke funktioner Java-programmet kan få adgang til. Den værdi, du angiver for hver funktion, afhænger af programpakkenes beskyttelsesdomæne.

- **Netværksadgang** — Opret en dataforbindelse til netværket.
- **Beskeder** — Send beskeder.
- **Autostart af program** — Åbn programmet automatisk.
- **Forbindelse** — Aktivér en lokal dataforbindelse, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.
- **Multimedia** — Tag billeder, eller optag videoer eller lyd.
- **Læs brugerdata** — Gennemse dine kalenderposter, dine kontakter eller andre personlige data.
- **Rediger brugerdata** — Tilføj personlige data, f.eks. poster i adressebogen.

Du kan angive, hvordan du bedes om at bekræfte Java-programmets adgang til enhedens funktioner. Vælg en af følgende værdier:

- **Spørg hver gang** — Angiv, at Java-programmet skal bede dig om en bekræftelse, hver gang det bruger funktionen.
- **Spørg først gang** — Angiv, at Java-programmet skal bede dig om en bekræftelse, før det kan bruge funktionen.
- **Altid tilladt** — Tillad Java-programmet at bruge funktionen uden bekræftelse.
- **Ikke tilladt** — Undgå, at Java-programmet bruger funktionen.

Sikkerhedsindstillingerne beskytter enheden mod skadelige Java-programmer, der kan anvende funktionerne på enheden uden din tilladelse. Vælg kun **Altid tilladt**, hvis du kender leverandøren og har tillid til programmet.

Certifikatstyring



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises "Udløbet certifikat" eller "Certifikatet endnu ikke gyldigt", selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Digitale certifikater bruges til at verificere, hvor softwaren kommer fra, men garanterer ikke for sikkerheden. Der findes tre forskellige typer certifikater: godkendelsescertifikater, personlige certifikater og servercertifikater. Under en sikker forbindelse kan en server f.eks. sende et servercertifikat til din enhed. Ved modtagelsen kontrolleres certifikatet, og der lagres et godkendelsescertifikat på enheden. Du vil modtage en meddelelse, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis enheden ikke har det rigtige certifikat.

Du kan hente et certifikat på en hjemmeside eller modtage det som en vedhæftet fil i en e-mail eller som besked, der er sendt via en Bluetooth-forbindelse eller en infrarød forbindelse. Der bør anvendes certifikater, når du opretter forbindelse til en netbank eller en fjernserver for at overføre fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer på enheden, er ægte.



Tip: Når du tilføjer et nyt certifikat, skal du kontrollere, at det er ægte.

Håndtering af personlige certifikater

Personlige certifikater er certifikater, som udstedes til dig.

Hvis du vil tilføje et certifikat på enheden, skal du vælge en certifikatfil og **Gem**. Vælg **Valg** > **Slet** for at fjerne et valgt certifikat.

Hvis du vil kontrollere et certifikats ægthed, skal du vælge et certifikat og **Vis detaljer**. Fingeraftryk identificerer entydigt et certifikat. Kontakt supportafdelingen eller kundeserviceafdelingen hos certifikatets ejer, og bed om at få sammenlignet fingeraftryk. Den sekscifrede adgangskode i det private nøglelager indeholder de hemmelige nøgler, der følger med personlige certifikater.

Håndtering af godkendelsescertifikater

Godkendelsescertifikater anvendes af nogle tjenester til at kontrollere andre certifikaters gyldighed.

Hvis du vil tilføje et certifikat på enheden, skal du vælge en certifikatfil og **Gem**. Vælg **Valg** > **Slet** for at fjerne et valgt certifikat.

Hvis du vil kontrollere et certifikats ægthed, skal du vælge et certifikat og **Vis detaljer**. Fingeraftryk identificerer entydigt et certifikat. Kontakt supportafdelingen eller kundeserviceafdelingen hos certifikatets ejer, og bed om at få sammenlignet fingeraftryk. Den sekscifrede adgangskode i det private nøglelager indeholder de hemmelige nøgler, der følger med personlige certifikater.

Værktøjer

Hvis du har tillid til et certifikat, betyder det, at du giver det adgang til at godkende websider, e-mail-servere, softwarepakker og andre data. Kun certifikater, der er tillid til, kan bruges til at godkende tjenester og software.

Hvis du vil ændre tillidsindstillingerne, skal du vælge et certifikat og vælge **Valg** > **Tillidsindstillinger**. Vælg et programfelt og **Ja** eller **Nej**. Du kan ikke ændre tillidsindstillingerne for et personligt certifikat.

Afhængigt af certifikatet vises der en liste over programmer, der kan bruge certifikatet:

- **Symbian-installation** — Nyt program til operativsystemet Symbian.
- **Internet** — E-mail og grafik.
- **Programinstallation** — Nyt Java™-program.
- **Certif.kontrol online** — Protokol til onlinekontrol af certifikaters status.

Visning af certifikatoplysninger

Du kan kun være sikker på, at en servers identitet er ægte, hvis signaturen og gyldighedsperioden for servercertifikatet er blevet kontrolleret.

Hvis du vil se certifikatoplysninger, skal du vælge et certifikat og **Vis detaljer**.

En af de følgende noter vil vises:

- **Der er ikke tillid til certifikatet** — Du har ikke valgt det program, der skal bruge certifikatet. Du bør ændre tillidsindstillingerne.
- **Certifikatet er udløbet** — Gyldighedsperioden for det valgte certifikat er udløbet.
- **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** — Gyldighedsperioden for det valgte certifikat er endnu ikke begyndt.
- **Certifikatet er beskadiget** — Certifikatet kan ikke anvendes. Kontakt certifikatudstederen.

Certifikaters sikkerhedsindstillinger

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Softwareinstallation** — Du kan vælge kun at installere signerede programmer eller installere alle programmer.
- **Certif.kontrol online** — Hvis du vil kontrollere certifikaters gyldighed, når et program er blevet installeret, skal du vælge **Til**.
- **Standardwebadresse** — Certifikatets gyldighed vil blive kontrolleret fra standardadressen, hvis certifikatet ikke indeholder sin egen webadresse.

17. Enhedsstyring

Håndtering af data og programmer på enheden.

■ Indstillinger for serverprofil

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Enh.styr.**

Du kan oprette en serverprofil ved at vælge **Valg** > **Ny serverprofil** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Servernavn** — Indtast et navn til konfigurationsserveren.
- **Server-id** — Indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.
- **Serveradgangskode** — Indtast en adgangskode, der identificerer serveren over for enheden, når serveren starter en konfigurationssession.
- **Sessionstilstand** — Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at oprette forbindelse til serveren.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til serveren.
- **Værtsadresse** — Indtast URL-adressen på serveren.
- **Port** — Indtast serverens portnummer.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Indtast dit brugernavn og din adgangskode for at identificere enheden over for serveren, når du starter en konfigurationssession.
- **Tillad konfiguration** — Vælg **Ja**, hvis du vil modtage konfigurationsindstillinger fra denne server.
- **Acceptér alle anmod.** — Vælg **Nej** for at få enheden til at bede dig om en bekræftelse, før konfigurationen fra serveren accepteres.

Vælg **Valg** > **Rediger profil** for at redigere en eksisterende serverprofil.

■ Netværkstjeneste til fjernkonfiguration

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Enh.styr.**

Du kan oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger for enheden. Du kan modtage serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra din netværksoperatør, tjenesteudbydere og virksomhedens informationsafdeling. Konfigurationsindstillingerne kan omfatte forbindelsesindstillinger og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer i din enhed. De tilgængelige indstillinger kan variere.

Fjernkonfigurationens forbindelse startes typisk af serveren, når enheden skal opdateres.

Indstillinger for fjernkonfiguration

Vælg **Enh.styr.** i hovedvisningen, vælg **Valg** og vælg mellem følgende muligheder:

- **Start konfiguration** — Opret forbindelse til serveren og modtag konfigurationsindstillinger for enheden.
- **Ny serverprofil** — Opret en ny serverprofil.
- **Rediger profil** — Rediger profilindstillingerne.
- **Slet** — Fjern den valgte profil.
- **Aktivér konfig.** — Vælg at modtage konfigurationsindstillinger fra de servere, som du har en serverprofil til, og som har tilladt konfiguration.
- **Deaktiver konfig.** — Vælg ikke at modtage konfigurationsindstillinger fra alle servere, som du har en serverprofil til.
- **Vis log** — Vis konfigurationsloggen for den valgte profil.

Oprettelse af en ny konfigurationsprofil

Hvis du vil oprette en ny konfigurationsserverprofil, skal du vælge **Valg** > **Ny serverprofil** og vælge mellem følgende indstillinger. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger:

- **Servernavn** — Indtast et navn til konfigurationsserveren.
- **Server-id** — Indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren.
- **Serveradgangskode** — Indtast en adgangskode for at identificere enheden på serveren.
- **Sessionstilstand** — Vælg den ønskede forbindelsestype.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til forbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive et adgangspunkt, hver gang du opretter forbindelse.
- **Værtsadresse** — Indtast URL-adressen på konfigurationsserveren.
- **Port** — Indtast serverens portnummer.
- **Brugernavn** — Indtast dit bruger-id for konfigurationsserveren.
- **Adgangskode** — Indtast en adgangskode til konfigurationsserveren.
- **Tillad konfiguration** — Vælg **Ja** for at gøre det muligt for serveren at indlede en konfigurationssession.

Enhedsstyring

- **Acceptér alle anmod.** — Vælg **Ja**, hvis du ikke ønsker, at serveren skal bede om din bekræftelse, når den indleder en konfigurationssession.

18. Genveje

Nedenfor beskrives nogle af enhedens tastaturgenveje. Genveje kan gøre brugen af programmer mere effektiv.

Nogle genveje er programspecifikke, og de fungerer ikke i alle programmer.

Generelle genveje

Tænd/sluk-tast	Skift mellem profiler. Hold tasten nede for at tænde og slukke enheden.
Menutast	Åbn hovedmenuen, som giver adgang til alle programmer. Hold tasten nede for at skifte mellem åbne programmer.
Afslutningstast	Luk programmer. Hold tasten nede for at afslutte dataforbindelser (GPRS og dataopkald).

Aktiv standbytilstand

#	Tryk på denne tast, og hold den nede for at skifte mellem profilerne Normal og Lydløs.
Opkaldstast	Åbn Log .
0	Tryk på denne tast, og hold den nede for at åbne Tjenester og oprette forbindelse til internettet.
1	Tryk på denne tast, og hold den nede for at ringe op til telefonsvareren.
Nummertaster (2-9)	Ring op til et telefonnummer ved hjælp af hurtigkald. Du skal først aktivere hurtigkald (Menu > Værktøjer > Indstillinger > Opkald > Hurtigkald > Til).

Programmer

Redigeringstast + navigeringstast	Vælg tekst. Tryk på og hold redigeringstasten nede, og rul til venstre eller højre for at vælge tekst.
#	Skift mellem store og små bogstaver. Hold tasten nede for at skifte til taltilstand.
*	Vælg og indsæt symboler som f.eks. &, % og @.

Internet

#	Zoom ud.
*	Zoom ind.
1	Vend tilbage til bogmærker.
2	Søg efter tekststreng på det åbne websted.
3	Vend tilbage til forrige websted.
5	Skift mellem åbne browservinduer.
8	Zoom ud for at få vist hele websiden, og markér det, der er synligt på skærmen, med rødt.
9	Gå til en anden webside.

Billedfremviser

Opkaldstast	Send billedet.
0	Zoom ud.
5	Zoom ind.
7	Zoom ind. Tryk to gange for at få vist fuld skærmstørrelse.
4	Rul til venstre i det billede, der er zoomet ind på.
6	Rul til højre i det billede, der er zoomet ind på.
2	Rul opad i det billede, der er zoomet ind på.

Genveje

8	Rul nedad i det billede, der er zoomet ind på.
3	Roter med uret.
1	Roter mod uret.
*	Skift mellem fuld skærm og normal visning.

Musikafspiller

5	Stand afspilningen af et nummer midlertidigt.
4	Vend tilbage til starten af nummeret. Tryk på tasten inden for to sekunder efter, at et nummer er startet, for at gå til det forrige nummer. Tryk på og hold tasten nede for at spole tilbage.
6	Gå til det næste nummer. Tryk på og hold tasten nede for at spole fremad.
8	Stop afspilningen af et nummer.

Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises i skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. De ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke åbnes, skilles ad eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. I tilfælde af batterilækage skal huden eller øjnene straks skylles med vand, eller det kan være nødvendigt at søge læge.

Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

■ Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.



4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck. Hvis du vil oprette en SMS-besked, skal du indtaste den tyvecifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørtakster er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver, om koden kan godkendes.



■ Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser, f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde, f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter.
- For at nulstille enheden fra tid til anden og sikre optimal ydeevne skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Små børn

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal gøre følgende:

- Altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren.
- Ikke bære enheden i en brystlomme.
- Holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjede, eller producentens repræsentant.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke

Yderligere sikkerhedsoplysninger

altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færges, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt: Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på tasten Opkald.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til profilerne Offline eller Fly, skal du skifte profil for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,74 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Indeks

A

adgangspunkter 61, 84
afslutte netværksforbindelser 66
afslå opkald 24
afspille
 musik 80
 optagelser 33
 video og lyd 79
afvise opkald 24
almindelig tekstindtastning 18
automatisk svar 88

B

batteri
 indsætte 8
 oplade 9
 opladningsniveau 13
beskeder
 billedbeskeder 45
 e-mail 48
 mapper 43
 MMS-beskeder 46
 sende 44
 slette 49
 SMS-beskeder 44
 særlige beskeder 53
besvare opkald 24
billedbeskeder 45
billeder
 angive som baggrund 78
 føje til kontakter 78
 zoome ind eller ud 78
blogs 74
Bluetooth
 forbindelser 63
 indstillinger 63
 oprette binding 64
bogmærker 73

C

cell broadcast 54
certifikater 94
certifikatoplysninger 95
chat 50

D

dagsvisning i Kalender 41
data
 forbindelser 66
 synkronisere 68
data- og programstyring 96
dokumenter 58
DTMF-toner 28

E

Egen tast
 konfigurere 27
ekstraudstyr, indstillinger for 88
e-mail
 beskeder 48

 besvare 49
 konti 55
 skrive 50
e-mail-dataroaming 69
enhedsstyring 96
equalizer 81

F

filstyring 58
fjernkonfiguration
 indstillinger 96
 oprettelse af en profil 96
fjernsynkronisering 68
Flash-afspiller 81
forbindelser
 GPRS-indstillinger 62
 indstillinger for dataopkald 61
 WLAN-indstillinger 71, 86
forbindelsesmetoder
 Bluetooth 63
 infrarød 65
 kabel 62
 modem 66
forbindelsesstyring 66
fotos 76

G

galleri 78
General Packet Radio Service
 Se *GPRS*
gennemse websider 73, 74
genveje 98
godkendelsescertifikater 94
GPRS
 generelt 66
 indstillinger 85
 indstillinger for adgangspunkt 62
 tællere 32
Guiden Indstillinger 92

H

hjælp 14
hukommelse 21
 i enheden 21
 kort 21
 overvåge 21
hukommelseskort 21
 microSD 21
hurtigkald 24

I

ikoner 13
 alarm 13
 Bluetooth 13
 infrarød 13
 ubesvarede opkald 13
indbakke 43
indstillinger
 bilsæt 89
 Bluetooth 63
 e-mail-dataroaming 69

Indeks

- fjernkonfiguration 96
- forbindelse 84
- generelt 83
- internet 61
- Java-programsikkerhed 94
- kalender 40, 41
- MMS-beskeder 54
- netværk 88
- opkald 83
- profiler 19
- serverprofil 96
- sikkerhed 30
- skærm 83
- SMS-beskeder 54
- standby 83
- teksttelefon 89
- tillids- 95
- TTY 89
- Web 74
- WLAN 86
- indstillinger for bilsæt 89**
- indstillinger for conferenceopkald 26**
- indstillinger for konferencetjenestenumre 26**
- indstillinger for valgtast 83**
- indsætte**
 - batteri 8
 - programmer 93
 - SIM-kort 8
- infrarød 65**
- intelligent ordbog 18, 83**
- internet 73**
 - adgangspunkter 61
 - indstillinger 61
 - internetopkaldsindstillinger 84
- internetopkald 29, 30**

J

Java-programmer 93, 94

K

- kabel 62
- kalender 40
- kamera 76
 - optage et videoklip 76
 - tag et billede 76
- kilder 74
- konferenceopkald 25
- kontakter
 - grupper 38
 - kopiere oplysninger 38
 - ringetoner 39
 - standardoplysninger 38
 - tilføje 38
 - åbne 27
- kontaktgrupper 38
- kontaktoplysninger 38
- kopiering af tekst 18

L

- lagring 21
- logfiler 32, 93
- lokaliteter 91
- lydfiler 79
- lydstyrke 13, 19, 81

- lytte til musik 80
- låse
 - enhed 12
- låsning af tasterne 12

M

- mail
 - Se e-mail*
- mappen Værktøjer 90
- medieprogrammer 78
- menu 17
- microSD 21
- mikrofon
 - tænde og slukke 27
- MMS-beskeder**
 - indstillinger 54
 - modtage 47
 - oprette 46
 - sende 46
 - svare på 47
 - vedhæftede filer 47
- mobil VPN**
 - Se VPN*
- modem 66
- musikafspiller 80
- månedsvisning i Kalender 41

N

- navigation 90
- navigeringstast 83
- netværksindstillinger 88
- Nokia Team Suite 57
 - redigering af teams 57
- noter 59
- nummerlister 81

O

- omstille opkald 27
- opgaveliste 40
- opkald
 - indstillinger 83
 - omstille 27
 - spærre 28
- oplade batteriet 9
- oprette binding 64
- oprette forbindelse til internettet 61
- optage
 - lyd 33
 - opkald 33
 - videoklip 76
- optager 33

P

- pakkedata
 - generelt 66
 - indstillinger 85
 - indstillinger for adgangspunkt 62
 - tællere 32
- personlige certifikater 94
- Pop-Port-stik 12
- profiler 19
- programmer
 - fjerne 93
 - fælles handlinger 17

Indeks

- indsætte 93
- vise installationslogfilen 93
- ændre installationer 93
- programstyring** 93
- præsentationer** 58
- Q**
- Quickoffice** 58
- Quickpoint** 58
- Quicksheet** 58
- Quickword** 58
- R**
- RealPlayer**
 - afspille medieklip 79
 - indstillinger 80
- regnark** 58
- regnemaskine** 59
- ringe op** 24
- ringetoner** 39
- roamingindstillinger** 69
- S**
- selvstudie** 14
- signalstyrke** 13
- sikkerhed**
 - enhed 30
 - hukommelseskort 22
 - Java-program 94
- SIM-adgangsprofil** 65
- SIM-kort**
 - indsætte 8
 - SMS-beskeder 45
- skriftsprog** 83
- skærm**
 - ikoner 13
 - indstillinger 83
- skærmeksport** 60
- SMS-beskeder** 44
 - besvare 45
 - håndtering af beskeder på SIM-kort 45
 - sende 45
 - skrive 45
- SMTP-indstillinger** 69
- software**
 - fjerne 93
 - indsætte 93
- sprog** 83
- spærre opkald** 28
- spæringsadgangskode** 28
- standby**
 - indstillinger 83
 - tilstand 16
- stemmekommandoer** 33
- stemmestyrede opkald** 33
- stik** 11
- Symbian-programmer** 93
- synkronisere** 68
- særlige beskeder** 53
- Søg** 57
- Søgning** 57
- T**
- Tale** 34

- talenotater** 33
- taletaster til forretningsbrug** 24
- tastatur** 16
- taster** 11
- tekst**
 - almindelig indtastning 18
 - intelligent indtastning 18
 - kopiere 18
 - skrive 18
- teksttelefon** 89
- telefon**
 - indstillinger 83
 - opkald 24
 - sprog 83
 - videopkald 28
- telefonsvarer** 24
- temaer** 19
- tilpasse** 19
- tjenestekommandoer** 54
- trådløst LAN**
 - ad hoc-netværk 70
 - infrastruktur 70
- TTY** 89
- tænde og slukke enheden** 10
- U**
- udbakke** 44
- udskrivning** 60
- ugevisning i Kalender** 41
- ur** 42
- USB-datakabel** 62
- V**
- vedhæftede filer** 47, 49
- velkomsthilsen** 83
- videoklip** 76, 79
- videopkald** 28
- visitkort** 39
- visning af opgaver i Kalender** 41
- voice over IP** 29, 30
- VoIP** 29, 30
- VPN** 67
- VPN (Virtual Private Network)** 67
- W**
- Web** 73
- WLAN**
 - avancerede indstillinger for adgangspunkt 71
 - indstillinger 86
 - indstillinger for adgangspunkt 71
 - sikkerhedsindstillinger 86, 87
- Å**
- åbning af tastaturet** 10