

Manual do Utilizador do Nokia E65



Nokia E65

NOKIA
Eseries

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 

NOKIA CORPORATION declara que este RM-208 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Esta norma aplica-se ao seu dispositivo, assim como a quaisquer acessórios marcados com este símbolo. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E65, Navi e Pop-Port são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Este produto é autorizado ao abrigo da Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE NENHUM TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACETABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Se necessitar de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Número do modelo: Nokia E65-1.

9255219/Edição 1

Índice

Para sua segurança	6
Acerca do seu dispositivo.....	6
Serviços de rede.....	7
Acessórios, baterias e carregadores.....	7
1. Como começar	8
Inserir o cartão SIM e a bateria.....	8
Inserir o cartão de memória.....	9
Retirar o cartão de memória.....	9
Carregar a bateria.....	10
Ligar o dispositivo.....	10
Abrir o teclado.....	10
Teclas e componentes.....	11
Bloquear as teclas.....	12
Conectores.....	12
Antena.....	12
Controlo de volume.....	13
Acerca do ecrã.....	13
Indicadores do ecrã.....	13
Ajuda e iniciação.....	14
Ajuda do dispositivo.....	14
Iniciação.....	14
Nokia PC Suite.....	14
Suporte Nokia e informações de contacto.....	14
2. Informações básicas sobre o dispositivo	16
Teclas Menu e de deslocamento.....	16
Funções da tampa.....	16
Modos de espera.....	16
Modo de espera activa.....	16
Modo de espera.....	16
Menu.....	17
Ações comuns em várias aplicações.....	17
Instalar aplicações.....	18
Escrever texto.....	18
Introdução tradicional de texto.....	18
Introdução assistida de texto.....	18
Copiar texto para a área de transferência.....	18
Alterar o idioma de escrita.....	18
Controlo de volume.....	19
Perfis.....	19
Seleccionar tons de toque.....	19
Alterar definições de acessórios.....	19
Temas.....	20
Transferir conteúdo entre dispositivos.....	20
Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos.....	20
Sincronizar dados com outro dispositivo.....	20
Memória.....	21
Memória do dispositivo.....	21
Memória removível.....	21
Detalhes da memória.....	21
Cartão de memória.....	21
MicroSD.....	21
Utilizar um cartão de memória.....	22
Formatar um cartão de memória.....	22
Segurança dos cartões de memória.....	22
Desbloquear um cartão de memória.....	22
Download!.....	22
Selecione catálogos, pastas e itens.....	22
Definições do Download!.....	23
3. Telefone	24
Atender uma chamada.....	24
Efectuar uma chamada.....	24
Marcaç. rápidas.....	24
Teclas de voz de negócio.....	24
Efectuar uma chamada de conferência.....	25
Definições de chamadas de conferência.....	26
Definições de número de serviço de conferência.....	26
Abrir o directório de Contactos.....	27
Ligar e desligar o microfone.....	27
Aceder rapidamente a uma aplicação seleccionada.....	27
Opções durante uma chamada.....	27
Desviar chamadas.....	27
Restrição de chamadas.....	28
Restrição de chamadas de rede.....	28
Alterar a senha de restrição.....	28
Enviar tons DTMF.....	28
Chamadas de vídeo.....	28
Chamadas via net.....	29
Configurar as definições de chamadas via net.....	29
Estabelecer ligação ao serviço de chamadas via net.....	30
Ligar utilizando um atalho.....	30
Efectuar chamadas via net.....	30
Definições de serviço.....	30
Segurança do dispositivo.....	31
Configurar definições de segurança.....	31
Marcações permitidas.....	31
Caixa de correio de voz.....	32
Registo.....	32
Definições de Registo.....	32
4. Aplicações de voz	34
Gravador.....	34
Reproduzir uma gravação de voz.....	34
Comandos de voz.....	34
Efectuar uma chamada.....	34
Iniciar uma aplicação.....	34
Alterar perfis.....	35
Definições de comandos de voz.....	35
Ajuda de voz.....	35
Ouvir as suas mensagens.....	35
Prontidão do leitor de mensagens.....	35
Fala.....	35
Propriedades da voz.....	35
Gestão de vozes.....	35
Premir para falar.....	36
Definições do utilizador.....	36
Definições de ligação.....	36
Início de sessão no serviço Premir para falar.....	36
Chamadas Premir para falar.....	36
Pedidos de chamada de resposta.....	37
Vista de contactos.....	37
Criar um canal.....	37
Registar canais PPF.....	37
Detalhes de participantes.....	37
Aderir a um canal.....	37
Registo de Premir para falar.....	38
Sair do serviço Premir para falar.....	38
5. Contactos	39
Gerir grupos de contactos.....	39
Gerir informações predefinidas.....	39
Copiar contactos entre o SIM e a memória do dispositivo.....	40
Seleccionar tons de toque para contactos.....	40
Cartões de visita.....	40
6. Agenda	41
Criar entradas de agenda.....	41
Tarefas.....	41
Definições da agenda.....	41
Vistas da agenda.....	42
Enviar entradas da agenda.....	42
Acrescentar à agenda uma entrada de agenda recebida.....	42
7. Relógio	43
Definições do relógio.....	43
Relógio universal.....	43
8. Mensagens	44
Organizar mensagens.....	44
Procurar mensagens.....	44
Caixa de entrada.....	44
Minhas pastas.....	44
Rascunhos.....	45

Índice

Mensagens enviadas.....	45	Configurar um ponto de acesso à Internet para chamadas de dados.....	64
Caixa de saída.....	45	Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para chamadas de dados.....	64
Relatórios de entrega.....	45	Configurar um ponto de acesso à Internet para dados por pacotes (GPRS).....	65
Definições de centro de mensagens curtas.....	45	Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para dados por pacotes (GPRS).....	65
Mensagens curtas.....	45	Configurar um ponto de acesso à Internet para LAN sem fios.....	65
Escrever e enviar mensagens curtas.....	46	Ligação por cabo.....	66
Opções de envio de mensagens curtas.....	46	Bluetooth.....	66
Responder a mensagens curtas recebidas.....	46	Começar a utilizar a conectividade Bluetooth.....	66
Mensagens curtas no cartão SIM.....	46	Definições.....	66
Mensagens de imagem.....	46	Sugestões de segurança.....	67
Reencaminhar mensagens de imagem.....	46	Enviar dados.....	67
Mensagens multimédia.....	47	Indicadores da conectividade Bluetooth.....	67
Criar e enviar mensagens multimédia.....	47	Emparelhar dispositivos.....	67
Criar apresentações.....	47	Autorizar um dispositivo.....	68
Receber e responder a mensagens multimédia.....	48	Receber dados.....	68
Ver apresentações.....	48	Terminar uma ligação Bluetooth.....	68
Ver objectos multimédia.....	48	Perfil de acesso ao SIM.....	68
Ver e guardar anexos multimédia.....	49	Infravermelhos.....	69
Mensagens de e-mail.....	49	Ligações de dados.....	69
Configurar o e-mail com a ajuda da caixa de correio.....	49	Dados por pacotes.....	69
Ligar à caixa de correio.....	50	UMTS.....	69
Visualizar e-mails offline.....	50	Gestor de aplicações.....	70
Ler e responder a uma mensagem de e-mail.....	50	Ver e terminar ligações activas.....	70
Apagar mensagens.....	50	Modem.....	70
Pastas de e-mail.....	51	VPN móvel.....	70
Escrever e enviar mensagens de e-mail.....	51	Gestão de VPN.....	70
Mensagens instantâneas.....	51	Gerir apólices VPN.....	71
Estabelecer ligação a um servidor de MI.....	51	Ver o registo VPN.....	71
Procurar utilizadores de MI ou grupos de MI.....	51	Sincronização de dados.....	71
Conversas com um único utilizador de MI.....	52	Criar um perfil de sincronização.....	71
Grupos de MI.....	52	Perfis de sincronização.....	71
Conversas de grupo.....	52	Definições de ligação de sincronização.....	72
Definições de grupos de MI.....	53	Configurar as definições de sincronização para os Contactos.....	72
Direitos de edição para grupos.....	53	Configurar as definições de sincronização para a Agenda.....	72
Banir membros de grupos.....	53	Configurar as definições de sincronização para as Notas.....	72
Contactos de MI.....	53	Roaming de dados de e-mail.....	73
Contactos bloqueados.....	54	Grupos de pontos de acesso.....	73
Ver convites.....	54	Configurar grupos de pontos de acesso para correio e sincronização.....	73
Mensagens gravadas.....	54	11. Rede local sem fios (WLAN).....	74
Definições.....	54	Ver a disponibilidade das LAN sem fios.....	74
Definições do servidor de MI.....	55	Ligações de LAN sem fios.....	74
Mensagens especiais.....	55	Modos de funcionamento.....	74
Enviar comandos do serviço.....	55	Assistente de WLAN.....	74
Difusão celular (serviço de rede).....	55	Pontos de acesso de LAN sem fios.....	75
Definições de mensagens.....	55	Configurar um ponto de acesso de LAN sem fios manualmente.....	75
Definições de mensagens curtas.....	56	Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para LAN sem fios.....	75
Definições de mensagens multimédia.....	56	12. Web.....	77
Definições de conta de e-mail.....	56	Pontos de acesso.....	77
Definições do utilizador.....	57	Consultas na Web.....	77
Definições de obtenção.....	57	Favoritos.....	77
Definições de obtenção automática.....	57	Terminar uma ligação.....	78
Definições de difusão celular.....	58	Limpar a memória cache.....	78
Outras definições.....	58	Feeds de notícias e blogs.....	78
9. Escritório.....	59	Definições de Web.....	78
Nokia Team Suite.....	59	Serviços.....	78
Alterar equipas.....	59	13. Câmara.....	80
Proc. incorp.....	59	Tirar uma fotografia.....	80
Quickoffice.....	60	Gravar um clip de vídeo.....	80
Quickword.....	60	Inserir imagens em mensagens.....	80
Quicksheet.....	60	Inserir vídeos em mensagens.....	80
Quickpoint.....	60	Definições.....	80
Gestor de ficheiros.....	61	14. Aplicações média.....	82
Gerir ficheiros.....	61		
Procurar ficheiros.....	61		
Notas.....	61		
Calculad.....	61		
Conversor.....	62		
Converter medidas.....	62		
Definir a moeda base e a taxa de câmbio.....	62		
Imprimir.....	62		
Exportação de ecrã.....	62		
Mostrar conteúdo do ecrã.....	63		
10. Conectividade.....	64		
Pontos de acesso à Internet.....	64		

Índice

Galeria.....	82	Gerir certificados pessoais.....	98
Imagens.....	82	Gerir certificados de autoridade.....	99
Gerir ficheiros de imagens.....	82	Ver detalhes dos certificados.....	99
Organizar imagens.....	82	Definições de segurança de certificados.....	99
RealPlayer.....	83	17. Gestão de dispositivos.....	100
Reproduzir clips de vídeo e ligações de transmissão em sequência.....	83	Definições de perfil de servidor.....	100
Enviar ficheiros de áudio e clips de vídeo.....	83	Serviço de rede de configuração remota.....	100
Receber vídeos.....	83	Definições de configuração remota.....	100
Ver informações sobre um clip multimédia.....	84	Criar um perfil de configuração.....	100
Definições.....	84	18. Atalhos.....	102
Definições de vídeo.....	84	Informações sobre a bateria.....	104
Definições de ligação.....	84	Normas de autenticação de baterias Nokia.....	105
Definições de proxy.....	84	Autenticar o holograma.....	105
Definições de rede.....	84	E se a bateria não for autêntica?.....	105
Definições avançadas de rede.....	84	Cuidados e manutenção.....	106
Leitor de música.....	85	Informações adicionais sobre segurança.....	107
Ouvir música.....	85	Crianças.....	107
Regular o volume da música.....	85	Ambiente de funcionamento.....	107
Listas de faixas.....	85	Dispositivos clínicos.....	107
Equalizador.....	85	Pacemakers.....	107
Leitor flash.....	86	Auxiliares de audição.....	107
15. Definições.....	87	Veículos.....	107
Definições do telefone.....	87	Ambientes potencialmente explosivos.....	108
Definições de Geral.....	87	Chamadas de emergência.....	108
Definições do modo de espera.....	87	INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR).....	108
Definições de visualização.....	87	Índice remissivo.....	109
Definições de chamadas.....	87		
Definições de ligação.....	88		
Pontos de acesso.....	88		
Grupos de pontos de acesso.....	88		
Dados por pacotes.....	89		
Definições de dados por pacotes.....	89		
Definições de chamadas via net.....	89		
Definições de protocolo de iniciação de sessão (SIP).....	89		
Modificar perfis SIP.....	89		
Modificar servidores proxy de SIP.....	89		
Modificar servidores de registo.....	90		
Definições de chamadas de dados.....	90		
VPN.....	90		
Pontos de acesso VPN.....	90		
Definições de ponto de acesso VPN.....	90		
LAN sem fios.....	90		
Definições avançadas de WLAN.....	90		
Definições de segurança para pontos de acesso a LAN sem fios.....	91		
Configurações.....	92		
Definições de data e hora.....	92		
Definições de segurança.....	92		
Definições de chamadas de conferência.....	92		
Definições de rede.....	92		
Definições de acessórios.....	92		
Definições de Telefone texto.....	93		
Definições de kit para viagem.....	93		
16. Ferramentas.....	94		
Posicionamento.....	94		
Navegador.....	94		
Vista de navegação.....	94		
Vista Posição.....	95		
Vista Distância da Viagem.....	95		
Gerir localizações.....	95		
Definições do Navegador.....	95		
Marcos.....	95		
Categorias de marcos.....	96		
Modificar categorias de marcos.....	96		
Modificar marcos.....	96		
Receber marcos.....	96		
Assistente de Definições.....	96		
Gestor de aplicações.....	97		
Instalar aplicações e software.....	97		
Ver e remover software.....	97		
Ver o registo de instalação.....	97		
Definições.....	98		
Especificar definições de segurança de aplicações Java.....	98		
Gestor de certificados.....	98		

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra todas as leis locais. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal preocupação deve ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares podem ser susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM HOSPITAIS

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo quando se encontrar perto de equipamento clínico.



DESLIGAR O DISPOSITIVO QUANDO VIAJAR DE AVIÃO

Respeite quaisquer restrições. Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.



DESLIGAR O DISPOSITIVO DURANTE O REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Não utilize o dispositivo numa estação de serviço. Não o utilize perto de combustíveis ou de produtos químicos.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM LOCAIS DE DETONAÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Não utilize o dispositivo em locais onde são realizadas detonações.



UTILIZAR O DISPOSITIVO CORRECTAMENTE

Utilize o dispositivo apenas na posição normal, conforme explicado na documentação do produto. Não toque na antena desnecessariamente.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



CRIAR CÓPIAS DE SEGURANÇA

Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.



LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Verifique se o telefone está ligado e com rede. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e regressar ao modo de standby. Introduza o número de emergência e prima a tecla de chamada. Forneça os dados do local onde se encontra. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

■ Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização na rede EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

Quando estiver a fazer uso das funções deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e outros, incluindo direitos de autor (copyrights).

A protecção conferida pelos direitos de autor (copyrights) pode impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

O dispositivo suporta ligações à Internet e outros métodos de conectividade. Tal como os computadores, o dispositivo poderá estar exposto a vírus, mensagens e aplicações nocivas e outros conteúdos perniciosos. Tenha cuidado e não abra mensagens, aceite pedidos de ligação, importe conteúdos nem aceite instalações que não sejam provenientes de fontes seguras. Para aumentar a segurança do

Para sua segurança

seu dispositivo, considere a instalação de software antivírus com um serviço de actualizações regulares e utilizando uma aplicação de firewall.



Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

As aplicações de escritório suportam funções comuns de Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Nem todos os formatos de ficheiro podem ser visualizados ou modificados.

■ Serviços de rede

Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções requerem funções de rede especiais. Estas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras redes podem requerer que celebre acordos específicos com o operador de rede, para poder utilizar os serviços de rede. O seu operador de rede pode dar-lhe instruções e explicar quais os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo poderá ter, também, uma configuração especial, tais como alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e nos ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como e-mail, navegação na Internet, mensagens multimédia e importação de conteúdos, requerem que a rede suporte estas tecnologias.

■ Acessórios, baterias e carregadores

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por carregadores AC-3, AC-4 e AC-5 e por ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 e AC-1 quando utilizado com o transformador CA-44.



Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Como começar



Nota: É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo pode também ter sido configurado especificamente para o seu operador de rede. Esta configuração poderá incluir alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Número do modelo: Nokia E65-1.


Daqui em diante referido como Nokia E65.

■ Inserir o cartão SIM e a bateria


Para verificar a disponibilidade e obter informações sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o operador de rede ou outro fornecedor.

1. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.


Com a parte de trás do dispositivo voltada para si, prima o botão de abertura (1) e desloque a tampa na direcção da seta (2).

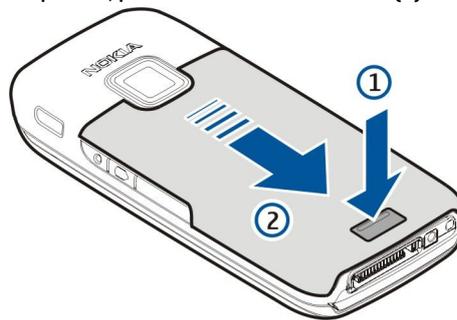


2. Se a bateria estiver instalada, levante-a na direcção da seta, para a remover.

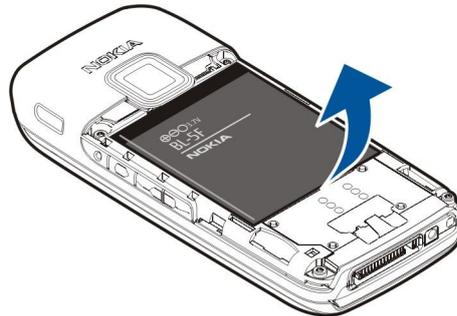


3. Insira o cartão SIM lateralmente na respectiva ranhura. Certifique-se de que a área dos contactos do cartão fica virada para os conectores do dispositivo e de que o canto biselado do cartão fica virado para a parte de baixo do dispositivo.

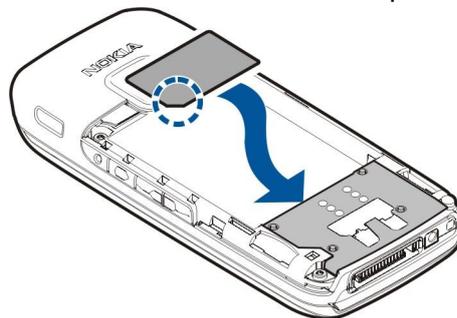

4. Introduza a bateria.

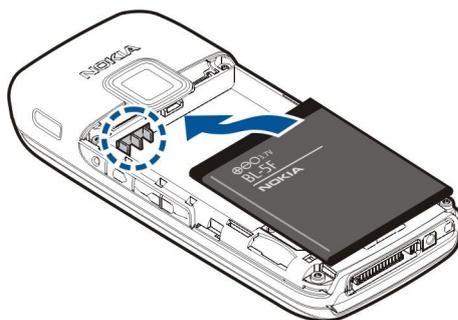

5. Volte a instalar a tampa posterior.

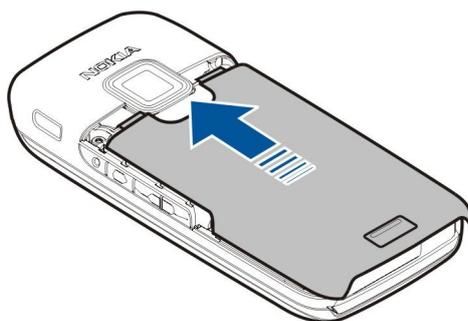

Em vez de um cartão SIM, também pode possuir um cartão USIM, que é uma versão melhorada do cartão SIM e é suportado por telemóveis UMTS (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

■ Inserir o cartão de memória


Utilize apenas cartões microSD compatíveis e aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Para poupar a memória do dispositivo, utilize um cartão de memória. Também pode efectuar cópias de segurança dos dados do dispositivo no cartão de memória. Mantenha todos os cartões de memória fora do alcance das crianças.

O pacote de vendas do dispositivo pode não incluir um cartão de memória. Os cartões de memória estão disponíveis como acessórios em separado.

[Consulte "Memória", p. 21.](#)

1. Remova a tampa posterior.
2. Introduza o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a área dos contactos do cartão fica virada para a tampa da frente do dispositivo.

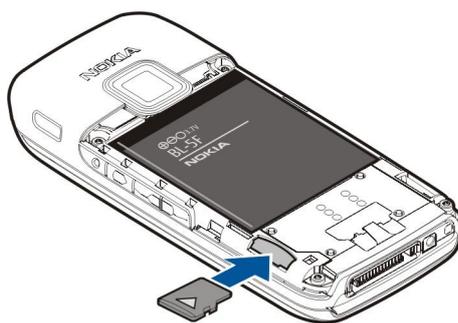


3. Empurre o cartão para a ranhura. Quando o cartão encaixar ouvirá um estalido.
4. Volte a instalar a tampa da bateria.

■ Retirar o cartão de memória

1. Prima a tecla de alimentação e seleccione **Remover cart. mem..**
2. Remova a tampa posterior.
3. Pressione a extremidade do cartão de memória, para soltá-lo da respectiva ranhura.
4. Volte a instalar a tampa da bateria.

■ Carregar a bateria

1. Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2. Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar algum tempo até o indicador de carga começar a deslocar-se.

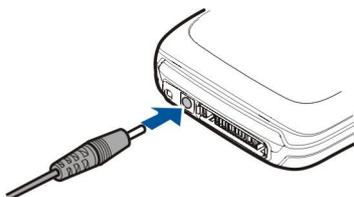

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

■ Ligar o dispositivo

1. Prima a tecla de alimentação, sem soltar.



2. Se o dispositivo pedir um código PIN (ou UPIN, no caso de um cartão USIM), código de bloqueio ou código de segurança, introduza o código pedido e seleccione **OK**.
3. Quando é ligado pela primeira vez, o dispositivo solicita a introdução da data e hora actuais, bem como da cidade onde o utilizador se encontra. Para mudar a hora de a.m. para p.m., desloque-se para baixo. Para encontrar a sua cidade, introduza as primeiras letras do nome da cidade. É importante seleccionar a cidade correcta, uma vez que as entradas programadas da agenda podem mudar, se alterar a cidade posteriormente e se a nova cidade estiver localizada num fuso horário diferente.
4. O dispositivo abre uma iniciação que faculta informações sobre o dispositivo e mostra como o pode utilizar. Se pretender sair da iniciação, seleccione **Sair**.




Sugestão: Ao ser ligado, o dispositivo pode reconhecer o fornecedor do cartão SIM e configurar automaticamente as definições correctas de mensagens de texto, mensagens multimédia e GPRS. Se não for esse o caso, contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições correctas ou utilize a aplicação Assistente de Definições.


O dispositivo pode ser utilizado sem as funções de telefone dependentes da rede, se não tiver sido inserido um cartão SIM ou se tiver sido seleccionado o perfil **Offline**.

■ Abrir o teclado

Para abrir o teclado completo, faça deslizar o dispositivo na direcção da seta.

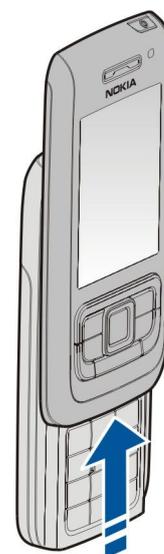

■ Teclas e componentes

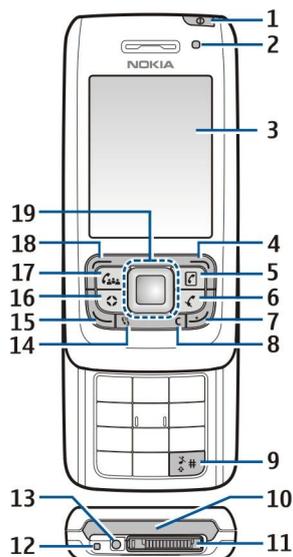

1 — Tecla de alimentação. Prima brevemente a tecla de alimentação para alternar entre os perfis. Prima a tecla, sem soltar, para ligar e desligar o dispositivo.

2 — Sensor de luminosidade

3 — Ver

4 — Tecla de selecção direita. Prima a tecla de selecção direita para executar a função mostrada acima, no visor.

5 — Tecla Contactos. Para aceder aos **Contactos** a partir de qualquer aplicação, prima a tecla Contactos.

6 — Tecla Silenciar. Prima a tecla Silenciar para desactivar o microfone durante uma chamada. Prima novamente a tecla para reactivar o microfone.

7 — Tecla Terminar. Prima a tecla Terminar para rejeitar uma chamada, terminar chamadas activas e retidas, fechar aplicações. Prima-a, sem soltar, para terminar ligações de dados (GPRS, chamada de dados).

8 — Tecla Limpar

9 — Tecla #. Prima esta tecla durante alguns segundos para alternar entre os perfis **Silencioso** e **Geral**.

10 — Porta de infravermelhos

11 — Conector Pop-Port™

12 — Microfone

13 — Conector do carregador da bateria

14 — Tecla Menu. Prima a tecla Menu para aceder às aplicações instaladas no dispositivo. Prima a tecla Menu, sem soltar, para alternar entre as aplicações abertas.


15 — Tecla Chamar. Para atender ou efectuar uma chamada, prima a tecla Chamar. No modo de repouso, prima a tecla Chamar para aceder ao **Registo**.

16 — Tecla Pessoal. Pode configurar a tecla Pessoal para abrir qualquer aplicação. Para seleccionar a aplicação que a tecla Pessoal deverá abrir, seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Tecla própria**.

17 — Tecla Conferência. Prima a tecla Conferência para configurar as definições de chamada de conferência, iniciar uma nova chamada de conferência, adicionar participantes a uma chamada activa ou juntar duas chamadas activas numa chamada de conferência.

18 — Tecla de selecção esquerda. Prima a tecla de selecção esquerda para executar a função mostrada acima, no visor.

19 — Tecla de deslocamento Navi™ (doravante denominada tecla de deslocamento). Prima a tecla de deslocamento para introduzir uma selecção e se deslocar no visor.

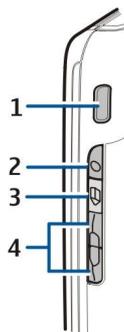

1 — Altifalante integrado

2 — Tecla de voz. Prima a tecla de voz para abrir o **Gravador**. Prima a tecla de voz, sem soltar, para utilizar comandos de voz. Consulte "**Comandos de voz**", p. 34.

3 — Tecla Editar. Prima a tecla Editar para abrir uma lista de comandos para edição de texto.

4 — Teclas de volume. Para regular o nível do volume, prima as teclas de volume.

Para localizar a etiqueta com o tipo, remova a tampa da bateria e a bateria.

■ Bloquear as teclas

Quando o teclado está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Bloqueie as teclas para evitar que sejam premidas involuntariamente.


Para bloquear as teclas no modo de espera, feche a tampa e seleccione **Sim** quando aparecer **Bloquear teclado?**. Para bloquear as teclas com a tampa fechada, prima brevemente a tecla de alimentação e seleccione **Bloquear teclado**. Para desbloquear as teclas, abra a tampa ou prima a tecla de selecção esquerda e *.

 **Sugestão:** Para bloquear as teclas no **Menu** ou numa aplicação aberta, prima a tecla de alimentação brevemente e seleccione **Bloquear teclado**. Para desbloquear, abra a tampa ou prima a tecla de selecção esquerda e *.


Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Também pode bloquear o dispositivo no modo de espera, utilizando o código de bloqueio. Prima a tecla de alimentação, seleccione **Bloquear telefone** e introduza o código de bloqueio. O código de bloqueio predefinido é 12345. Para desbloquear, prima a tecla de selecção esquerda, introduza o código de bloqueio e prima a tecla de deslocamento.

■ Conectores

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

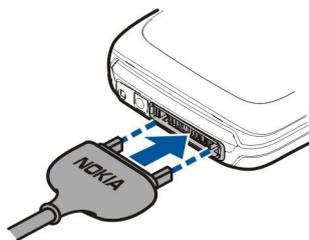

Conector Pop-Port para auriculares e outros acessórios

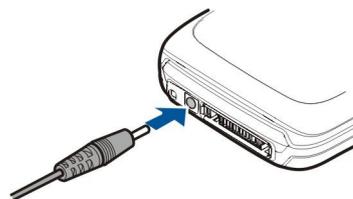

Conector do carregador da bateria


■ Antena

O dispositivo possui antenas internas.

 **Nota:** Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na antena quando a antena estiver a ser utilizada. Por exemplo, evite tocar na antena durante a realização de uma chamada telefónica. O contacto com uma antena de transmissão ou recepção afecta a qualidade das comunicações de rádio, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.



As imagens mostram a utilização normal do dispositivo junto do ouvido, para chamadas de voz.

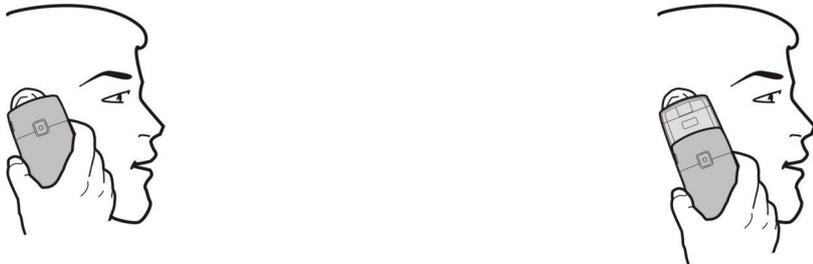

■ Controlo de volume



Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Para regular o nível do volume durante uma chamada, prima as teclas de volume.

Para regular o nível do volume durante a utilização do altifalante, prima as teclas de volume.

■ Acerca do ecrã

Pode haver pontos em falta, sem cor ou brilhantes no ecrã. Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou pontos que permanecem ligados ou desligados. Isto é normal e não se trata de uma avaria.

■ Indicadores do ecrã

O dispositivo está a ser utilizado numa rede GSM. A barra junto do ícone indica a intensidade do sinal da rede no local onde se encontra. Quanto mais alta for a barra, mais forte é o sinal.

O dispositivo está a ser utilizado numa rede UMTS (serviço de rede). A barra junto do ícone indica a intensidade do sinal da rede no local onde se encontra. Quanto mais alta for a barra, mais forte é o sinal.

Nível de carga da bateria. Quanto mais alta for a barra, maior é a carga da bateria.

Tem uma ou mais mensagens não lidas na pasta **Cx. de entrada** nas **Msgs.**

Recebeu uma mensagem de e-mail nova na caixa de correio remota.

O teclado do dispositivo está bloqueado.

O dispositivo está bloqueado.

Tem uma ou mais chamadas telefónicas não atendidas.

Há um alarme activo.

Selecionou o perfil silencioso e o dispositivo não toca ao ser recebida uma chamada ou uma mensagem.

A função Bluetooth está activa.

Há uma ligação por infravermelhos activa. Se o indicador estiver a piscar, o dispositivo está a tentar estabelecer a ligação ao outro dispositivo ou a ligação perdeu-se.

Está disponível uma ligação de dados por pacotes GPRS.

Está activa uma ligação de dados por pacotes GPRS.

Existe uma ligação de dados por pacotes GPRS em fila de espera.

Está disponível uma ligação de dados por pacotes EGPRS.

Há uma ligação EGPRS activa.

Como começar

-  Existe uma ligação de dados por pacotes EGPRS em fila de espera.
 -  Está disponível uma ligação de dados por pacotes UMTS.
 -  Está activa uma ligação de dados por pacotes UMTS.
 -  Existe uma ligação de dados por pacotes UMTS em fila de espera.
 -  Definiu o dispositivo para procurar redes LAN sem fios e há uma LAN sem fios disponível.
 -  Há uma ligação de LAN sem fios activa numa rede que não está encriptada.
 -  Há uma ligação de LAN sem fios activa numa rede que está encriptada.
 -  O dispositivo está registado num servidor SIP e pode efectuar chamadas via net.
 -  O dispositivo está ligado a um PC através de um cabo de dados USB.
 -  Há uma chamada de dados activa.
 - 1 e 2** Indicam a linha telefónica seleccionada, se tiver assinado duas linhas telefónicas (serviço de rede).
 -  As chamadas são todas reencaminhadas para outro número.
 -  Existe um auricular ligado ao dispositivo.
 -  A ligação a um auricular com Bluetooth foi perdida.
 -  Existe um kit mãos-livres para viatura ligado ao dispositivo.
 -  Existe um auxiliar auditivo ligado ao dispositivo.
 -  Há um **Telefone texto** ligado ao dispositivo.
 -  O dispositivo está a sincronizar dados.
 -  Tem uma ligação "premir para falar" em curso.
- Abc ABC abc** Indicadores do modo de caracteres seleccionado.

■ Ajuda e iniciação

Pode encontrar respostas às suas dúvidas quando está a utilizar o dispositivo, mesmo sem ter o manual do utilizador por perto, pois o dispositivo inclui uma ajuda específicas da tarefa e uma iniciação.

 **Sugestão:** Específica da tarefa significa que pode aceder às instruções a partir de listas de **Opções**.

Ajuda do dispositivo

Para ler instruções acerca da vista actual da aplicação aberta, seleccione **Opções** > **Ajuda**.

 **Sugestão:** Também pode seleccionar **Menu** > **Ajuda** > **Ajuda** para consultar tópicos da Ajuda e realizar procuras.

Na **Ajuda** pode seleccionar categorias para as quais pretende ver instruções. Selecciona uma categoria como, por exemplo, Mensagens, e prima a tecla de deslocamento para ver as instruções (tópicos de ajuda) disponíveis. Enquanto lê o tópico, desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver os outros tópicos dessa categoria.

Enquanto estiver a ler as instruções, prima a tecla Menu, sem soltar, para alternar entre a ajuda e a aplicação aberta em segundo plano.

Iniciação

A iniciação facultar-lhe informações sobre o dispositivo e mostra-lhe como o pode utilizar.

Para aceder à iniciação no menu, seleccione **Menu** > **Ajuda** > **Iniciação** e abra a secção que pretende ver.

■ Nokia PC Suite

Pode instalar o Nokia PC Suite a partir do CD-ROM ou da Internet. O Nokia PC Suite só pode ser utilizado com o Windows 2000 e Windows XP. Com o Nokia PC Suite pode efectuar cópias de segurança, sincronizar o dispositivo com um computador compatível, mover ficheiros entre o dispositivo e um computador compatível ou utilizar o dispositivo como um modem.

■ Suporte Nokia e informações de contacto

Para obter a última versão deste manual, informações adicionais, importar conteúdos e utilizar serviços relacionados com o seu produto Nokia, consulte www.nokia.com/support.

Na página da Web pode obter informações sobre a utilização de produtos e serviços Nokia. Se precisar de contactar a assistência a clientes, consulte a lista de centros de contacto Nokia locais, em www.nokia.com/customerservice.

Como começar

Para serviços de manutenção, consulte a localização do serviço de assistência Nokia mais próximo, em www.nokia.com/repair.

2. Informações básicas sobre o dispositivo

■ Teclas Menu e de deslocamento

Para aceder às aplicações do dispositivo, prima a tecla **Menu** nos modos de espera. Para regressar ao **Menu** a partir de uma aplicação, deixando-a aberta em segundo plano, prima a tecla **Menu**. Prima a tecla **Menu**, sem soltar, para ver uma lista das aplicações activas e alternar entre elas. As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Neste manual do utilizador, "seleccione **Menu**" refere-se ao premir da tecla **Menu**.

Utilize a tecla de deslocamento para se deslocar e efectuar selecções. A tecla de deslocamento permite-lhe deslocar-se para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita no **Menu** ou em diferentes aplicações ou listas. Também pode premir a tecla de deslocamento para abrir aplicações e ficheiros ou alterar definições.

■ Funções da tampa

O dispositivo tem uma tampa que pode utilizar de duas formas: para bloquear e desbloquear as teclas e para gerir as chamadas.

Para bloquear as teclas com a tampa, feche a tampa e seleccione **Sim** quando aparecer **Bloquear teclado?**. Para desbloquear, abra a tampa.

Para atender uma chamada recebida com a tampa, abra a tampa. Para terminar a chamada, feche a tampa. Se pretender fechar a tampa durante uma chamada mas não quiser terminar a chamada, prima a tecla de selecção esquerda e feche a tampa dentro de poucos segundos.

Para rejeitar uma chamada recebida, feche a tampa. Se a função **Chamadas em espera** estiver activada e tiver uma chamada activa e uma chamada a ser recebida, fechar a tampa não rejeita a chamada recebida.

Para cancelar uma tentativa de chamada, feche a tampa.

Fechar a tampa não afecta nem as chamadas de dados e de fax, nem as ligações de infravermelhos e Bluetooth.

■ Modos de espera

O dispositivo tem dois modos de espera diferentes: modo de espera activa e modo de espera.

Modo de espera activa

Depois de ter ligado o dispositivo e de este estar pronto para ser utilizado, se o utilizador não tiver introduzido quaisquer caracteres ou efectuado outras selecções, o dispositivo encontra-se no modo de espera activa. No modo de espera activa, pode ver o fornecedor de serviços e a rede, vários indicadores, tais como indicadores de alarmes, bem como as aplicações às quais pretende ter um acesso rápido.

Para seleccionar aplicações às quais pretende aceder a partir do modo de espera activa, especifique **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Telefone** > **Modo de espera** > **Aplic. espera activa**. Seleccione as definições para os vários atalhos e prima a tecla de deslocamento. Seleccione a aplicação pretendida e prima a tecla de deslocamento.

Para seleccionar os plug-ins apresentadas no modo de espera activa, seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Telefone** > **Plug-ins espera activa**. Mesmo se desactivar as notificações do modo de espera activa para chamadas perdidas e mensagens, continuarão a ser mostradas pela notificação predefinida. Os plug-ins disponíveis podem variar.

Para utilizar o modo de espera básico, seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Telefone** > **Modo de espera** > **Espera activa** > **Não**.

 **Sugestão:** Também pode ver as mensagens numa pasta de mensagens como, por exemplo, a caixa de entrada ou a caixa de correio, no modo de espera activa. Seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Telefone** > **Modo de espera** e as pastas em **Cx. cor. espera activa**.



Modo de espera

No modo de espera, pode ver informações diferentes, tais como o fornecedor de serviços, a hora e vários indicadores como, por exemplo, indicadores de alarmes. Os atalhos da tecla de deslocamento não se encontram disponíveis no modo de espera activa, em que a tecla de deslocamento é utilizada para a selecção normal.

Atalhos no modo de espera

Para ver os últimos números marcados, prima a tecla Chamar. Seleccione um número ou nome e prima novamente a tecla Chamar para ligar para o número.

Para ligar para a caixa de correio de voz (serviço de rede), prima **1**, sem soltar.

Informações básicas sobre o dispositivo

Para ver informações da agenda, desloque-se para a direita.

Para escrever e enviar mensagens curtas, desloque-se para a esquerda.

Para alterar o perfil, prima brevemente a tecla de alimentação, seleccione o perfil pretendido e prima a tecla de deslocamento para activar o perfil.

Para abrir os **Serviços** e estabelecer uma ligação à Web, prima, sem soltar, **0**.

Para alterar estes atalhos, seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Telefone** > **Modo de espera**.

■ Menu

O **Menu** é o ponto de partida, a partir do qual poderá abrir todas as aplicações instaladas no dispositivo ou contidas num cartão de memória. O **Menu** contém aplicações e pastas, que correspondem a grupos de aplicações similares. Utilize a tecla de deslocamento para se deslocar para cima e para baixo no ecrã.

As aplicações instaladas são guardadas, por predefinição, na pasta **Instalação**.

Para abrir uma aplicação, seleccione-a e prima a tecla de deslocamento.

Para ver as aplicações numa lista, seleccione **Opções** > **Alterar vista** > **Lista**. Para regressar à vista em grelha, seleccione **Opções** > **Alterar vista** > **Grelha**.

Para ver a memória consumida pelas várias aplicações e os dados guardados no dispositivo ou no cartão de memória e para verificar a quantidade de memória livre, seleccione **Opções** > **Detalhes memória** e a memória.

Para reorganizar a pasta, seleccione a aplicação que pretende mover e especifique **Opções** > **Mover**. É colocada uma marca de verificação ao lado da aplicação. Seleccione uma localização nova e especifique **OK**.

Para mover uma aplicação para uma pasta diferente, seleccione a aplicação que pretende mover para outra pasta e especifique **Opções** > **Mover para pasta**, a nova pasta e **OK**.

Para importar aplicações da Web, seleccione **Opções** > **Download aplics.**

Para criar uma pasta nova, seleccione **Opções** > **Nova pasta**. Não é possível criar pastas dentro de pastas.

Para mudar o nome de uma pasta nova, seleccione **Opções** > **Mudar nome**.



Sugestão: Para alternar entre várias aplicações abertas, prima a tecla menu, sem soltar. A janela de alternância entre aplicações é apresentada, mostrando as aplicações abertas. Seleccione uma aplicação e prima a tecla de deslocamento para passar para a mesma.

■ Acções comuns em várias aplicações

Pode encontrar as seguintes acções em várias aplicações:

Para alterar o perfil ou desligar ou bloquear o dispositivo, prima brevemente a tecla de alimentação.

Para guardar um ficheiro, seleccione **Opções** > **Guardar**. Existem diferentes opções de "guardar", dependendo da aplicação utilizada.

Para enviar um ficheiro, seleccione **Opções** > **Enviar**. Pode enviar um ficheiro numa mensagem de e-mail ou multimédia ou através de infravermelhos ou Bluetooth.

Para imprimir numa impressora compatível, seleccione **Opções** > **Opções de impressão** > **Imprimir**. Pode pré-visualizar itens que pretenda imprimir, ou modificar o aspecto das páginas impressas. Antes de poder imprimir, é necessário definir uma impressora compatível no dispositivo. [Consulte "Imprimir", p. 62.](#)

Para copiar, prima, sem soltar, a tecla Editar e seleccione o texto com a tecla de deslocamento. Prima a tecla Editar, sem soltar, e seleccione **Copiar**. Para colar, posicione-se no local onde pretende colar o texto, prima a tecla Editar, sem soltar, e seleccione **Colar**. Este método pode não funcionar em aplicações como **Documentos**, que possuem os seus próprios comandos de copiar e colar.

Para apagar um ficheiro, prima a tecla Limpar, sem soltar, ou seleccione **Opções** > **Apagar**.

Para seleccionar itens diferentes, tais como mensagens, ficheiros ou contactos, desloque-se para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, para evidenciar o item que pretende seleccionar. Especifique **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** para seleccionar um item ou **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar todas** para seleccionar todos os itens.



Sugestão: Para seleccionar quase todos os itens, especifique primeiro **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar todas** e, em seguida, seleccione os itens não pretendidos e **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Desmarcar**.

Para seleccionar um objecto (por exemplo, um anexo num documento), posicione-se sobre o objecto de modo a serem apresentados marcadores quadrados em ambos os lados do objecto.

■ Instalar aplicações

Pode utilizar o Nokia PC Suite para instalar aplicações. O Nokia PC Suite transfere o ficheiro de instalação para o dispositivo e a instalação é iniciada automaticamente. Também pode importar um ficheiro de instalação da Web, caso em que a instalação poderá ser iniciada automaticamente. Se a instalação não for iniciada automaticamente, localize e seleccione o ficheiro de instalação no dispositivo e prima a tecla de deslocamento.

■ Escrever texto

Introdução tradicional de texto

Abc é apresentado na parte superior direita do visor, quando está a escrever texto utilizando a introdução tradicional de texto. **ABC** e **abc** indicam se estão seleccionadas maiúsculas ou minúsculas. **Abc** indica que a primeira letra da frase está escrita em maiúsculas e que todas as outras letras serão automaticamente escritas em minúsculas. **123** indica o modo numérico.

- Prima uma tecla numérica **1–9** repetidamente até ser apresentado o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis para uma tecla numérica do que aqueles que estão impressos na tecla.
- Para inserir um número, prima a tecla numérica, sem soltar.
- Para alternar entre o modo alfabético e numérico, prima **#**, sem soltar.
- Se a letra seguinte estiver situada na mesma tecla que a actual, aguarde até o cursor ser apresentado e introduza a letra.
- Para apagar um carácter, prima a tecla Limpar. Prima a tecla Limpar, sem soltar, para apagar mais do que um carácter.
- Para aceder aos sinais de pontuação mais comuns, prima a tecla **1**. Prima **1** repetidamente para alcançar o sinal de pontuação pretendido. Prima ***** para abrir uma lista de caracteres especiais. Utilize a tecla de deslocamento para se deslocar na lista e seleccione um carácter.
- Para inserir um espaço, prima **0**. Para mover o cursor para a linha seguinte, prima **0** três vezes.
- Para alternar entre os diferentes tipos de letra, prima **#**.

Introdução assistida de texto

1. Para activar a introdução assistida de texto, prima a tecla Editar e seleccione **Activar texto assistido**. Isto activa a introdução assistida de texto em todos os editores do dispositivo. O indicador  é apresentado na parte superior direita do visor, quando está a escrever texto utilizando a introdução assistida de texto.
2. Para escrever a palavra pretendida, prima **2–9**. Prima cada tecla apenas uma vez para uma letra.
3. Quando acabar de escrever a palavra e esta estiver correcta, para confirmar desloque-se para a direita ou prima **0** para adicionar um espaço.
Se a palavra não estiver correcta, prima ***** repetidamente, para ver, uma a uma, as palavras correspondentes encontradas pelo dicionário.
Se o carácter **?** for apresentado a seguir à palavra, a palavra que pretende escrever não se encontra no dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, seleccione **Letras**, introduza a palavra (até 32 letras) utilizando a introdução tradicional de texto e seleccione **OK**. A palavra é adicionada ao dicionário. Quando o dicionário estiver cheio, uma palavra nova substitui a palavra adicionada mais antiga.
4. Comece a escrever a palavra seguinte.



Sugestão: Para activar ou desactivar a introdução assistida de texto, prima duas vezes **#**, rapidamente.

Escreva a primeira metade de uma palavra composta; para confirmar, desloque-se para a direita. Escreva a última parte da palavra composta. Para completar a palavra composta, prima **0** para adicionar um espaço.

Para desactivar a introdução assistida de texto em todos os editores do dispositivo, prima a tecla Editar e seleccione **Texto assistido > Desactivar**.

Copiar texto para a área de transferência

1. Para seleccionar letras e palavras, prima a tecla Editar, sem soltar. Ao mesmo tempo, desloque-se na direcção necessária para destacar a palavra, frase ou linha de texto que pretende copiar. À medida que a selecção se desloca, o texto é destacado.
2. Para copiar o texto para a área de transferência, enquanto prime a tecla Editar, seleccione **Copiar**. Para inserir o texto num documento, prima a tecla Editar, sem soltar, e seleccione **Colar**.

■ Alterar o idioma de escrita

Ao escrever texto, pode alterar o idioma de escrita. Por exemplo, se premir a tecla **6** repetidamente, de modo a seleccionar um carácter específico, a alteração do idioma de escrita dá-lhe acesso a diferentes caracteres numa ordem diferente.

Informações básicas sobre o dispositivo

Se estiver a escrever texto utilizando um alfabeto não latino e pretender escrever caracteres latinos, por exemplo, para endereços web ou de e-mail, pode ser necessário alterar o idioma de escrita. Para alterar o idioma de escrita, prima a tecla Editar, seleccione [Idioma de escrita](#) e escolha um idioma de escrita que utilize caracteres latinos.

■ Controlo de volume



Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Para regular o nível do volume durante uma chamada, prima as teclas de volume.

Para regular o nível do volume durante a utilização do altifalante, prima as teclas de volume.

■ Perfis



Importante: No perfil "offline" (desligado), não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede celular. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Selecione [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Perfis](#).

Pode ajustar e personalizar toques, tons de alerta e outros sons do dispositivo para diferentes eventos, ambientes ou grupos de chamadores.

Para personalizar um perfil, seleccione o perfil pretendido na lista e especifique [Opções](#) > [Personalizar](#).

Especifique as seguintes definições:

- **Tom de toque** — Seleccione um toque na lista ou seleccione [Download tons](#) para abrir uma pasta com uma lista de favoritos para a importação de tons utilizando o browser. Para ouvir o tom seleccionado, especifique [Reproduzir](#). Se utilizar duas linhas telefónicas, pode especificar um toque para cada linha.
- **Tom chamada vídeo** — Seleccione um tom de toque para todas as chamadas de vídeo.
- **Dizer nome autor ch.** — Permite activar a função de toque de Text to speech. Quando lhe ligar uma das pessoas da sua lista de contactos, o dispositivo emite um toque, que é uma combinação do nome falado do contacto e do toque seleccionado.
- **Tipo de toque** — Permite seleccionar a forma como pretende que o toque o avise.
- **Volume de toque** — Permite seleccionar o nível de volume do toque.
- **Tom alerta de msg.** — Permite seleccionar um tom para as mensagens curtas recebidas.
- **Tom alerta e-mail** — Permite seleccionar um tom para as mensagens de e-mail recebidas.
- **Alerta vibratório** — Permite seleccionar se pretende que o dispositivo vibre quando é recebida uma chamada.
- **Tons de teclado** — Permite definir o nível do volume dos tons do teclado do dispositivo.
- **Tons de aviso** — Permite activar ou desactivar os tons de aviso.
- **Alerta para** — Pode definir o dispositivo de modo a tocar apenas quando receber chamadas de números de telefone que pertençam a um grupo de contactos seleccionado. As chamadas efectuadas por contactos não pertencentes a esse grupo têm um alerta silencioso.
- **Nome do perfil** — Pode atribuir um nome a um perfil novo ou alterar o nome de um perfil existente. Os nomes dos perfis [Geral](#) e [Offline](#) não podem ser alterados.

O perfil [Offline](#) impede o dispositivo de se ligar, enviar ou receber mensagens ou utilizar a função Bluetooth acidentalmente; também encerra qualquer ligação à Internet que possa estar em curso quando o perfil for seleccionado.

Para alterar um perfil, seleccione o perfil pretendido na lista e especifique [Opções](#) > [Activar](#).

Para criar um perfil novo, seleccione [Opções](#) > [Criar novo](#) e especifique as definições.

Seleccionar tons de toque

Para definir um toque, seleccione um perfil e especifique [Opções](#) > [Personalizar](#) > [Tom de toque](#). Seleccione um toque na lista ou seleccione [Download tons](#) para abrir uma pasta com uma lista de favoritos para a importação de tons utilizando o browser. Os tons importados são guardados na [Galeria](#).

Para reproduzir o toque apenas para um grupo de contactos seleccionado, marque um perfil e seleccione [Opções](#) > [Personalizar](#) > [Alerta para](#) e seleccione o grupo pretendido. As chamadas efectuadas por contactos não pertencentes a esse grupo têm um alerta silencioso.

Para procurar um tom de mensagem, seleccione um perfil e especifique [Opções](#) > [Personalizar](#) > [Tom alerta de msg.](#)

Para ouvir o tom seleccionado, escolha o tom na lista e aguarde a reprodução do tom.

Alterar definições de acessórios

Selecione um acessório e especifique [Opções](#) > [Abrir](#).

Informações básicas sobre o dispositivo

Altere o perfil predefinido do acessório.

Para alterar definições de acessórios, selecione um acessório e **Opções** > **Abrir**.

■ Temas

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Temas**.

Com os **Temas**, pode alterar o aspecto do ecrã do dispositivo. Por exemplo, pode alterar a imagem de fundo e as cores do ecrã.

Para alterar o aspecto do ecrã, destaque o tema que pretende utilizar e selecione **Opções** > **Aplicar**.

Para editar um tema, destaque o tema que pretende editar e selecione **Opções** > **Editar**. Selecione **Papel de parede** para modificar a imagem de fundo nos modos de espera, ou **Poupança de energia** para utilizar um texto ou a data e a hora como economizador de energia apresentado no visor quando não tiverem sido premidas quaisquer teclas durante um determinado período de tempo.

Para importar temas, precisa de estabelecer uma ligação à rede que permita a importação de temas, com origem na Internet, compatíveis com o dispositivo.

Para importar um tema, selecione **Download temas**. Introduza a ligação a partir da qual pretende importar o tema. Depois de o tema ter sido importado, pode ser pré-visualizado, activado ou editado.

Para pré-visualizar um tema, destaque o tema que pretende pré-visualizar e selecione **Opções** > **Pré-visualizar**. Selecione **Aplicar** para começar a utilizar o tema novo.

■ Transferir conteúdo entre dispositivos

Pode transferir conteúdos, tais como contactos, de um dispositivo Nokia compatível para o Nokia E65 utilizando a conectividade Bluetooth ou infravermelhos. O tipo de conteúdos que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo. Se o outro dispositivo suportar a sincronização, também pode sincronizar dados entre o outro dispositivo e o Nokia E65.

Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos



Sugestão: Se transferir dados do dispositivo anterior, poderá ser necessário inserir o cartão SIM nesse dispositivo. O Nokia E65 não requer um cartão SIM para transferir dados.

Para começar a transferir dados de um dispositivo compatível, selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Transfer.** > **Transf. dados**.

Conectividade Bluetooth

1. Na vista de informações, selecione **Continuar**.
2. Selecione **Por Bluetooth**. Ambos os dispositivos têm de suportar o tipo de ligação seleccionado.
3. Active o Bluetooth no outro dispositivo e selecione **Continuar** no Nokia E65 para iniciar a procura de dispositivos com conectividade Bluetooth activa.
4. Selecione **Parar** no Nokia E65 depois de ter encontrado o outro dispositivo.
5. Selecione o outro dispositivo da lista. É-lhe pedido que introduza um código (1 a 16 dígitos) no Nokia E65. O código só é utilizado uma única vez para confirmar esta ligação.
6. Introduza o código no Nokia E65 e selecione **OK**. Introduza o código no outro dispositivo e selecione **OK**. Os dispositivos passam a estar emparelhados. [Consulte "Emparelhar dispositivos", p. 67.](#)

Para alguns modelos de dispositivos, a aplicação **Transf. dados** é enviada para o outro dispositivo sob a forma de mensagem. Para instalar a **Transf. dados** no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções apresentadas no ecrã.

7. A partir do Nokia E65, selecione o conteúdo que pretende transferir do outro dispositivo e **OK**.

Conectividade por infravermelhos

1. Na vista de informações, selecione **Continuar**.
2. Selecione **Por infravermelhos**. Ambos os dispositivos têm de suportar o tipo de ligação seleccionado.
3. Estabeleça a ligação entre os dois dispositivos. [Consulte "Infravermelhos", p. 69.](#)
4. A partir do Nokia E65, selecione o conteúdo que pretende transferir do outro dispositivo e **OK**.

O conteúdo é copiado da memória do outro dispositivo para a localização correspondente no dispositivo do utilizador. O tempo de cópia depende da quantidade de dados a transferir. Também pode cancelar e continuar mais tarde.

Os passos necessários para a transferência de dados podem variar, dependendo do dispositivo e de ter havido, anteriormente, uma interrupção da transferência de dados. Os itens que pode transferir variam, dependendo do outro dispositivo.

Sincronizar dados com outro dispositivo

Se tiver transferido dados anteriormente para o Nokia E65 e o outro dispositivo suportar a sincronização, pode utilizar a opção **Transfer.** para manter os dados dos dois dispositivos actualizados.

Informações básicas sobre o dispositivo

1. Selecione [Telefones](#) e prima a tecla de deslocamento.
2. Selecione o dispositivo a partir do qual transferiu dados e prima a tecla de deslocamento.
3. Selecione [Sincronizar](#) e prima a tecla de deslocamento. Os dispositivos iniciam a sincronização, utilizando o mesmo tipo de ligação seleccionado originalmente pelo utilizador para a transferência de dados. Só são sincronizados os dados seleccionados originalmente para a transferência de dados.

Para modificar as definições de transferência de dados e sincronização, especifique [Sincronizar](#), selecione um dispositivo, prima a tecla de deslocamento e especifique [Editar](#).

■ Memória

Existem dois tipos de memória onde pode guardar dados ou instalar aplicações: a memória do dispositivo e a memória removível.

Memória do dispositivo

A memória incorporada no dispositivo é um conjunto de memórias dinâmicas partilhado por muitas aplicações. A quantidade de memória interna disponível varia, mas não pode ser aumentada para além da definição máxima de origem. Os dados guardados no dispositivo, tais como aplicações de software, imagens e música consomem a memória do dispositivo.

Memória removível

A memória removível é um armazenamento de dados que não está incorporado no dispositivo como, por exemplo, um cartão SIM ou um cartão de memória. Um cartão SIM armazena informações diferentes, tais como informações sobre o operador de rede e os contactos. Um cartão de memória serve de suporte de armazenamento externo para aplicações de software, imagens, música, contactos, texto ou qualquer outra forma de dados electrónicos. Estão disponíveis cartões de memória de alta capacidade.

Detalhes da memória

Selecione [Menu](#) e [Opções](#) > [Detalhes memória](#) e [Memória do telefone](#) ou [Cartão memória](#).

Pode ver a quantidade de memória que está a ser utilizada actualmente, a quantidade de memória livre restante e a quantidade de memória consumida por cada tipo de dados. Por exemplo, pode ver quanta memória ocupam as mensagens de e-mail, os documentos de texto ou os compromissos da agenda.



Sugestão: Para garantir uma quantidade de memória adequada, deve apagar dados regularmente ou transferi-los para um cartão de memória ou PC.

Cartão de memória

Mantenha todos os cartões de memória fora do alcance das crianças.

O seu dispositivo Nokia suporta apenas os sistemas de ficheiros FAT16 e FAT32 para os cartões de memória. Se utilizar um cartão de memória de outro dispositivo ou pretender garantir a compatibilidade do cartão de memória com o seu dispositivo Nokia, pode ser necessário formatá-lo com o seu dispositivo Nokia. No entanto, se formatar o cartão de memória, todos os dados nele existentes serão apagados de forma definitiva.

Recomenda-se que seja feita regularmente uma cópia de segurança da memória do dispositivo para o cartão de memória. As informações podem ser restauradas posteriormente no dispositivo. Para efectuar cópias de segurança da memória do dispositivo para um cartão de memória, selecione [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Memória](#) > [Opções](#) > [Criar cópia mem.tel](#). Para restaurar as informações do cartão de memória na memória do dispositivo, selecione [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Memória](#) > [Opções](#) > [Restaurar do cartão](#).

Não remova um cartão de memória quando este estiver a ser acedido. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

Se não puder utilizar um cartão de memória no dispositivo, pode ser que tenha o tipo de cartão de memória errado, o cartão pode não estar formatado para o dispositivo ou o sistema de ficheiros do cartão está corrompido.



Sugestão: Pode instalar e remover um cartão de memória sem remover a bateria ou desligar o dispositivo.

MicroSD

Utilize apenas cartões microSD compatíveis e aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Este dispositivo utiliza um cartão de memória microSD.



Para garantir a interoperabilidade, utilize apenas cartões de memória microSD compatíveis com este dispositivo. Para verificar a compatibilidade de um cartão microSD, consulte o respectivo fabricante ou fornecedor. Os outros cartões de memória, que não os cartões microSD, não são compatíveis com este dispositivo. A utilização de um cartão de memória incompatível pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão incompatível poderem ser corrompidos. Mantenha todos os cartões de memória fora do alcance das crianças.

Utilizar um cartão de memória

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Memória** > **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Remover cart. mem.** — Para remover o cartão de memória de uma forma segura.
- **Criar cópia mem.tel.** — Para efectuar cópias de segurança de informações importantes, tais como entradas de agenda ou contactos para o cartão de memória.
- **Restaurar do cartão** — Para restaurar a cópia de segurança do cartão de memória para o dispositivo.
- **Formatar cart. mem.** — Para formatar um cartão de memória para o dispositivo.
- **Nome cart. memória** — Altere o nome do cartão de memória.
- **Definir senha** — Para criar uma senha para o cartão de memória.
- **Detalhes memória** — Para controlar o consumo da memória feito por aplicações e dados.

Formatar um cartão de memória

Quando um cartão de memória é formatado, todos os dados existentes no cartão são perdidos para sempre. Consulte o representante para saber se tem de formatar o cartão de memória antes de o utilizar. Para formatar um cartão de memória, selecione **Opções** > **Formatar cart. mem.** Quando a formatação estiver concluída, introduza um nome para o cartão de memória.

Segurança dos cartões de memória

Pode proteger um cartão de memória com uma senha, para evitar o acesso não autorizado ao mesmo. Para definir uma senha, selecione **Opções** > **Definir senha**. A senha pode ter oito caracteres, no máximo, e é sensível a maiúsculas e minúsculas. A senha é guardada no dispositivo. Não precisa de a introduzir novamente enquanto utilizar o cartão de memória no mesmo dispositivo. Se utilizar o cartão de memória noutro dispositivo, é-lhe pedida a senha. Nem todos os cartões de memória suportam a protecção através de senha.

Para remover a senha de um cartão de memória, selecione **Opções** > **Remover senha**. Quando a senha é removida, os dados existentes no cartão de memória deixam de estar protegidos contra a utilização não autorizada.

Desbloquear um cartão de memória

Para abrir um cartão de memória bloqueado, selecione **Opções** > **Desbloq. cart. mem.** Introduza a senha.

■ Download!

Selecione **Menu** > **Transferência!**

Com o Download! (serviço de rede), pode consultar, importar e instalar itens — tais como as últimas aplicações e documentos relacionados — para o dispositivo, a partir da Web.

Os itens são categorizados em catálogos e pastas disponibilizadas pela Nokia ou fornecedores de serviço independentes. Alguns itens podem ser carregáveis mas, regra geral, é possível pré-visualizá-los gratuitamente.

Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Selecione catálogos, pastas e itens

O Download! utiliza os serviços de rede do utilizador para aceder aos conteúdos mais actualizados. Para obter informações sobre outros itens disponíveis através do Download!, contacte o seu operador de rede, o seu fornecedor de serviços ou o fornecedor ou fabricante do item.

Para abrir um item ou ver o conteúdo de uma pasta ou catálogo, selecione-o e prima a tecla de deslocamento.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Actualizar lista** — Actualizar o conteúdo no Download!.
- **Ocultar** — Ocultar uma pasta ou um catálogo a partir da lista, por exemplo, para ver apenas os itens que utiliza frequentemente.
- **Mostrar todos** — Tornar todos os itens ocultos visíveis.
- **Comprar** — Comprar o item seleccionado. É aberto um submenu, em que pode seleccionar a versão do item e ver as informações de preço.
- **Obter** — Importar um item gratuito.

Informações básicas sobre o dispositivo

- [Visualizar detalhes](#) — Ver os detalhes do item seleccionado.
- [Definições](#) — Ajustar as definições do Download!.
- [Página inicial](#) — Regressar ao nível principal do Download!.

As opções disponíveis podem variar consoante o fornecedor de serviços, o item seleccionado e a vista em que se encontra.

Definições do Download!

Para escolher o ponto de acesso a utilizar para ligar ao servidor do fornecedor de serviços e especificar se o dispositivo deve perguntar pelo ponto de acesso sempre que utilizar o Download!, seleccione [Ponto de acesso](#).

Para especificar se pretende que o item ou aplicação importado seja aberto automaticamente quando a importação estiver concluída, seleccione [Abertura automática](#).

Para especificar se pretende que o pedido de confirmação de pré-visualização seja apresentado antes de pré-visualizar um item, seleccione [Conf. pré-visualiz.](#)

Para especificar se pretende que o pedido de confirmação de compra seja apresentado antes de comprar um item, seleccione [Confirmar compra](#).

3. Telefone

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para efectuar e receber chamadas, o dispositivo tem de estar ligado, ter um cartão SIM válido instalado e tem de se encontrar na área de cobertura da rede móvel. A ligação GPRS é colocada em espera durante as chamadas de voz, a não ser que a rede suporte o modo de dupla transferência ou que possua um cartão USIM e se encontre dentro da área de cobertura de uma rede UMTS.

■ Atender uma chamada



Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Para atender uma chamada, prima a tecla Chamar ou abra a tampa.

Para rejeitar a chamada, prima a tecla Terminar ou feche a tampa.

Para silenciar um tom de toque em vez de atender uma chamada, seleccione **Silêncio**.

Para atender uma chamada nova, durante uma chamada em curso, quando a função **Chamadas em espera** está activada, prima a tecla Chamar. A primeira chamada fica em espera. Para terminar a chamada activa, prima a tecla Terminar ou feche a tampa.

■ Efectuar uma chamada



Importante: Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio para activar a função de telefone. Quando o dispositivo está bloqueado, pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial. Para efectuar uma chamada de emergência no perfil "offline" (desligado) ou com o dispositivo bloqueado, o dispositivo tem de reconhecer o número como número oficial de emergência. É aconselhável mudar de perfil ou desbloquear o dispositivo, introduzindo o código de bloqueio, antes de efectuar a chamada de emergência.

Introduza o número de telefone, incluindo o indicativo de área e prima a tecla Chamar. Se tiver introduzido um carácter errado, prima a tecla Limpar.



Sugestão: Para efectuar chamadas internacionais, prima *, duas vezes, para acrescentar o carácter + que substitui o código de acesso internacional e introduza o indicativo do país, o indicativo de área (sem o 0 à esquerda, se necessário) e o número de telefone.

Para terminar ou cancelar a tentativa de chamada, prima a tecla Terminar ou feche a tampa.



Sugestão: Se pretender fechar a tampa durante uma chamada mas não quiser terminar a chamada, prima a tecla de selecção esquerda e feche a tampa dentro de poucos segundos.

Para efectuar uma chamada utilizando os contactos guardados, seleccione **Contact** no modo de espera. Introduza as primeiras letras do nome, seleccione-o e prima a tecla Chamar. [Consulte "Contactos", p. 39.](#)

Prima a tecla Chamar para ver até 20 números para os quais efectuou chamadas ou tentou efectuar uma chamada. Seleccione o número ou o nome pretendido e prima a tecla Chamar para marcar o número. [Consulte "Registo", p. 32.](#)

Utilize as teclas de volume para regular o volume de uma chamada em curso.

Para efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz (serviço de rede) no modo de espera, prima a tecla **1**, sem soltar, ou prima a tecla **1** e, em seguida, a tecla Chamar.

■ Marcaç. rápidas

A marcação rápida permite-lhe efectuar uma chamada premindo uma tecla numérica, sem soltar.

Antes de utilizar a marcação rápida, seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Chamada** > **Marcação rápida** > **Sim**.


Para atribuir uma tecla numérica a um número de telefone, seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **M. rápidas**. Seleccione a tecla numérica (2 - 9) no ecrã e especifique **Opções** > **Atribuir**. Seleccione o número pretendido da lista dos **Contactos**.

Para remover o número de telefone atribuído a uma tecla numérica, seleccione a tecla de marcação rápida e especifique **Opções** > **Remover**.

Para modificar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica, seleccione a tecla de marcação rápida e especifique **Opções** > **Alterar**.

■ Teclas de voz de negócio

O dispositivo inclui quatro teclas de voz de negócios: tecla de conferência (1), tecla de contactos (2), tecla para silenciar (3) e tecla Pessoal (4).

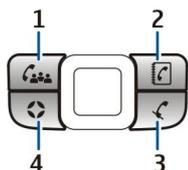

Efectuar uma chamada de conferência

Pode utilizar a tecla de conferência para iniciar uma chamada de conferência (serviço de rede), adicionar participantes a uma chamada activa ou juntar duas chamadas efectuadas numa chamada de conferência. A chamada de conferência pode ser moderada pelo seu dispositivo ou por um serviço de conferência por marcação. Pode seleccionar os participantes da chamada nos [Contactos](#) ou ligar para números de chamada de conferência predefinidos.

O número máximo de participantes da chamada de conferência depende do serviço de rede.

Efectuar uma chamada de conferência para o número de serviço de conferência predefinido

Para efectuar uma chamada de conferência para o número de serviço de conferência predefinido, tem de configurar primeiro o número predefinido. Selecciona [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ch. conferên.](#) > [Número do serviço](#). Configure um número de chamada de conferência e, se necessário, um ID de chamada de conferência e um PIN.

Se tiver configurado um grupo predefinido de conferência anteriormente, também é necessário configurar o número de serviço de conferência predefinido como conferência predefinida em utilização. Selecciona [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ch. conferên.](#) > [Conferência em utiliz](#) > [Número do serviço](#).

1. Prima a tecla de conferência no modo de espera activa e selecciona [Número do serviço](#). O dispositivo liga para o número predefinido e preenche automaticamente o ID de chamada de conferência e o PIN, se os tiver definidos. Está ligado ao serviço de chamada de conferência.
2. Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.

Efectuar uma chamada de conferência para o grupo de conferência predefinido

Para efectuar uma chamada de conferência para o grupo de conferência predefinido, tem de configurar primeiro o grupo predefinido. Selecciona [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ch. conferên.](#) > [Grupo](#). Selecciona os membros do grupo em [Contactos](#) e introduza um nome para o grupo.

Se tiver configurado um número de serviço de conferência predefinido anteriormente, também é necessário configurar o grupo de conferência predefinido como conferência predefinida em utilização. Selecciona [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ch. conferên.](#) > [Conferência em utiliz](#) > [Grupo](#).

1. Prima a tecla de conferência no modo de espera activa e selecciona o grupo de conferência predefinido. É aberta uma lista dos membros do grupo predefinido.
2. Para ligar para um membro, selecciona-o e prima a tecla de conferência.
3. Quando a chamada for atendida, selecciona [Juntar a conf.](#) para juntar o membro à chamada de conferência. Para retirar o membro da chamada, selecciona [Retirar](#).
4. Repita os passos 3 e 4 até ter ligado para todos os membros.
5. Quando o último membro atender a chamada, prima a tecla de conferência. Todas as chamadas são unidas numa chamada de conferência.
6. Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.

Efectuar uma chamada de conferência utilizando os contactos guardados

1. Prima a tecla de conferência no modo de espera activa.
2. Selecciona [Selec. dos contactos](#). Selecciona os participantes e prima a tecla de conferência. É aberta uma lista dos participantes seleccionados.
3. Para ligar para um participante, selecciona-o e prima a tecla de conferência.
4. Quando a chamada for atendida, selecciona [Juntar a conf.](#) para juntar o participante à chamada de conferência. Para retirar o participante da chamada, selecciona [Retirar](#).
5. Repita os passos 3 e 4 até ter ligado para todos os participantes.
6. Quando o último participante atender a chamada, prima a tecla de conferência. Todas as chamadas são unidas numa chamada de conferência.
7. Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.

Adicionar um único número a uma chamada activa

Para adicionar um número de serviço de conferência ou um único participante a uma chamada activa, utilize o número de serviço de conferência predefinido anteriormente configurado ou selecciona o número em [Contactos](#).

Se pretender utilizar o número de serviço de conferência predefinido, certifique-se de que está definido como conferência predefinida em utilização. Selecciona [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ch. conferên.](#) > [Conferência em utiliz](#) > [Número do serviço](#).

1. Prima a tecla de conferência.
2. Para adicionar o serviço de conferência predefinido à chamada activa, selecciona [Número do serviço](#). Para adicionar um número dos [Contactos](#), selecciona [Selec. dos contactos](#), especifique o número e prima a tecla de conferência.

Telefone

3. O dispositivo liga para o número adicionado. Depois de a chamada ser atendida, prima a tecla de conferência para combinar as chamadas.
4. Se aparecer **Combinar chamadas?**, seleccione **Sim**.
5. As chamadas são unidas numa chamada de conferência.
6. Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.



Sugestão: Também pode adicionar um número a uma chamada de conferência activa, desde que o número de participantes da chamada de conferência não exceda o limite máximo.

Adicionar um grupo de participantes a uma chamada activa

Para adicionar um grupo de participantes a uma chamada activa, utilize um grupo de conferência predefinido anteriormente configurado ou seleccione o grupo em **Contactos**.

Se pretender utilizar o grupo de conferência predefinido, certifique-se de que está definido como conferência predefinida em utilização. Seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ch. conferên.** > **Conferência em utiliz** e o grupo.

1. Prima a tecla de conferência.
2. Para adicionar o grupo de conferência predefinido à chamada activa, seleccione o grupo predefinido. Para adicionar um grupo dos **Contactos**, seleccione **Selec. dos contactos**, especifique os participantes e prima a tecla de conferência.
3. Quando aparecer **Juntar participantes seleccionados à chamada activa?**, seleccione **Sim**.
4. É aberta uma lista dos participantes seleccionados. Para ligar para um participante, seleccione-o e prima a tecla de conferência.
5. Quando a chamada for atendida, seleccione **Juntar a conf.** para juntar o participante à chamada de conferência. Para retirar o participante da chamada, seleccione **Retirar**.
6. Repita os passos 3 e 4 até ter ligado para todos os participantes.
7. Quando o último participante atender a chamada, prima a tecla de conferência. Todas as chamadas são unidas numa chamada de conferência.
8. Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.



Sugestão: Também pode adicionar um grupo de participantes a uma chamada de conferência activa, desde que o número de participantes da chamada de conferência não exceda o limite máximo.

Juntar duas chamadas efectuadas a uma chamada de conferência

Pode juntar uma chamada activa e uma chamada em espera numa chamada de conferência.

1. Prima a tecla de conferência.
2. Quando aparecer **Combinar chamadas?**, seleccione **Sim**. As chamadas são unidas numa chamada de conferência.
3. Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.



Sugestão: As chamadas adicionadas também podem ser chamadas de conferência, desde que o número de participantes da chamada de conferência não exceda o limite máximo.

Definições de chamadas de conferência

Seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ch. conferên.**

Para especificar se pretende utilizar o número de serviço de conferência ou o grupo de conferência como predefinição, seleccione **Conferência em utiliz**.

Para configurar o número de serviço de conferência predefinido, seleccione **Número do serviço**.

Para configurar o grupo de contactos de conferência predefinido, seleccione **Grupo**.

Para eliminar o grupo de contactos de conferência predefinido, seleccione **Opções** > **Limpar grupo padrão**.



Sugestão: Para aceder facilmente às definições de chamada de conferência quando não tiver sido configurado nenhum número de conferência predefinido, prima a tecla de conferência no modo de espera activa e seleccione **Número padrão** > **Sim**.

Definições de número de serviço de conferência

Seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ch. conferên.** > **Número do serviço**.

Para introduzir o número de serviço de conferência predefinido, seleccione **N.º ch. conferência**.

Para definir um ID de chamada de conferência para o número de serviço de conferência predefinido, seleccione **ID ch. conferência**.

Para definir um código PIN de chamada de conferência para o número de serviço de conferência predefinido, seleccione **PIN ch. conferência**.

Só pode especificar o ID e o PIN de chamada de conferência se tiver configurado o número de serviço de conferência predefinido.



Sugestão: Se o seu serviço de chamadas de conferência exigir comandos DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) adicionais, tais como #, pode adicioná-los após cada código de identificação.

Abrir o directório de Contactos

Para aceder à função **Contactos** a partir de qualquer aplicação, prima a tecla de contactos.

Ligar e desligar o microfone

Para desligar o microfone durante uma chamada de voz ou de vídeo, prima a tecla para silenciar. Para voltar a ligar o microfone, prima novamente a tecla para silenciar.

Aceder rapidamente a uma aplicação seleccionada

Configure a tecla Pessoal para abrir qualquer aplicação, página da Internet ou favorito que utilize frequentemente e ao qual pretenda aceder rapidamente.

Para configurar a tecla Pessoal, seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Tecla própria.**



Sugestão: Também pode premir a tecla Pessoal, sem soltar, para a configurar.

■ Opções durante uma chamada

Seleccione **Opções** para aceder às seguintes opções durante uma chamada:

- **Silenciar** — A sua voz não pode ser ouvida pelos outros intervenientes de uma chamada enquanto estiver a escutar a conversação activa.
- **Com som** — Para que a voz do utilizador possa ser ouvida de novo pelos outros participantes da chamada.
- **Retirar participante** — Para remover um participante da chamada em curso.
- **Terminar ch. activa** — Para terminar a chamada em curso.
- **Menu** — Para ver o menu das aplicações do dispositivo.
- **Reter** — Para colocar uma chamada activa em espera.
- **Deixar de reter** — Para remover a chamada activa do modo em espera.
- **Nova chamada** — Para efectuar uma nova chamada durante uma chamada em curso, se a função de chamada de conferência (serviço de rede) estiver disponível.
- **Atender** — Para atender uma chamada recebida durante uma chamada em curso, se a opção **Chamadas em espera** estiver activada.
- **Rejeitar** — Para rejeitar uma chamada recebida durante uma chamada, se a opção **Chamadas em espera** estiver activada.
- **Bloquear teclado** — Para bloquear o teclado do dispositivo durante uma chamada.
- **Conferência** — Permite juntar uma chamada activa e uma chamada em espera numa chamada de conferência (serviço de rede).
- **Privada** — Permite conversar em privado com um participante seleccionado, durante uma chamada de conferência (serviço de rede).
- **Trocar** — Permite alternar entre uma chamada activa e uma chamada em espera (serviço de rede).
- **Enviar DTMF** — Permite enviar uma sequência de tons DTMF ("Dual Tone Multi-Frequency" - multifrequência bitonal) como, por exemplo, palavras-passe. Introduza a sequência de tons DTMF ou procure-a nos **Contact.** e seleccione **DTMF.**
- **Transferir** — Permite ligar a chamada retida à chamada activa e desligar-se da chamada (serviço de rede).

As opções disponíveis podem variar.

■ Desviar chamadas

Seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Desvio de chs.**

Pode desviar as chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

1. Seleccione um tipo de chamada entre as seguintes opções:
 - **Chamadas de voz** — Chamadas de voz recebidas.
 - **Ch. de dados e vídeo** — Chamadas de dados e vídeo recebidas.
 - **Chamadas de fax** — Chamadas de fax recebidas.
2. Seleccione uma das seguintes opções de desvio de chamadas:
 - **Todas as ch. de voz, Todas ch. dados/víd.** ou **Todas as ch. de fax.** — Desvia todas as chamadas de voz, dados e vídeo ou fax recebidas.
 - **Se ocupado** — Desvia as chamadas recebidas quando tiver uma chamada activa.

Telefone

- **Se não atendida** — Desvia as chamadas recebidas depois do dispositivo tocar durante um determinado período de tempo. Defina o tempo durante o qual o dispositivo toca, antes de desviar a chamada, no campo **Tempo de atraso**.
- **Se fora de alcance** — Desvia as chamadas quando o dispositivo está desligado ou sem cobertura de rede.
- **Se não disponível** — Activa as três últimas definições em simultâneo. Esta opção desvia as chamadas se o dispositivo estiver ocupado, não atender ou estiver fora de alcance.

3. Seleccione **Activar**.

Para verificar o estado de desvio actual, seleccione a opção de desvio e especifique **Opções** > **Verificar o estado**.

Para cancelar o desvio das chamadas de voz, seleccione a opção de desvio e especifique **Opções** > **Cancelar**.

■ Restrição de chamadas

O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Quando as chamadas são barradas, é possível efectuar chamadas para determinados números de emergência oficiais.

Seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Restrição chs.**

Pode restringir as chamadas que podem ser efectuadas ou recebidas no dispositivo (serviço de rede). Para alterar as definições, precisa de ter uma senha de restrição de chamadas facultada pelo seu fornecedor de serviços. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo as chamadas de dados.

Para restringir chamadas, especifique **Restr. ch. normais** e seleccione entre as seguintes opções:

- **Chamadas a efectuar** — Permite impedir a realização de chamadas de voz com o dispositivo.
- **Chamadas a chegar** — Permite restringir a recepção de chamadas.
- **Ch. internacionais** — Permite impedir a realização de chamadas para o estrangeiro.
- **Chs. receb. estrang.** — Permite restringir a recepção de chamadas quando se encontra fora do seu país de origem.
- **Ch. internac. excepto p/ país orig.** — Permite impedir a realização de chamadas para o estrangeiro, mas permite efectuar chamadas para o seu país de origem.

Para verificar o estado das restrições de chamadas de voz, seleccione a opção de restrição e especifique **Opções** > **Verificar o estado**.

Para cancelar todas as restrições de chamadas de voz, seleccione uma opção de restrição e especifique **Opções** > **Cancelar tds. restr.**

Restrição de chamadas de rede

Para restringir chamadas de rede, seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Restrição chs.** > **Restr. ch. Internet**.

Para rejeitar chamadas de rede de chamadores anónimos, seleccione **Chamadas anónimas** > **Activas**.

Alterar a senha de restrição

Para alterar a senha de restrição utilizada para restringir chamadas de voz, fax e dados, seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Restrição chs.** > **Restr. ch. normais** > **Opções** > **Modif.senha restric.** Introduza o código actual e, em seguida, duas vezes o novo código. A senha de restrição tem de ter um comprimento de quatro dígitos. Para obter informações, contacte o fornecedor de serviços.

■ Enviar tons DTMF

Pode enviar tons DTMF ("Dual Tone Multi-Frequency" - multifrequência bitonal) durante uma chamada activa para controlar a caixa de correio de voz ou outros serviços telefónicos automatizados.

Para enviar uma sequência de tons DTMF, faça uma chamada e aguarde que a chamada seja atendida. Seleccione **Menu** > **Opções** > **Enviar DTMF**. Introduza a sequência de tons DTMF ou seleccione uma sequência predefinida.

Para associar sequências de tons DTMF a cartões de contacto, prima a tecla de contactos. Abra um contacto e seleccione **Opções** > **Modificar** > **Opções** > **Juntar detalhe** > **DTMF**. Introduza a sequência de tons. Prima * três vezes para inserir "p", uma pausa de cerca de 2 segundos antes ou entre os tons DTMF. Seleccione **Efectuad.** Para definir o dispositivo para enviar tons DTMF apenas depois de o utilizador ter seleccionado **Enviar DTMF** durante uma chamada, prima *, quatro vezes, para inserir "w".

■ Chamadas de vídeo

Para poder efectuar uma chamada de vídeo, tem de se encontrar dentro da área de cobertura de uma rede UMTS. Para informações sobre a disponibilidade e a subscrição de serviços de chamadas de vídeo, contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços. Enquanto fala, pode enviar vídeo em tempo real para o telemóvel compatível do interlocutor e ver um vídeo em tempo real enviado pelo interlocutor, se este último tiver um telemóvel compatível com câmara de vídeo. Uma chamada de vídeo só pode ser efectuada entre duas partes.



Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Para efectuar uma chamada de vídeo, introduza o número de telefone ou seleccione o destinatário da chamada em **Contactos** e seleccione **Opções** > **Chamar** > **Chamada vídeo**. Não é possível converter a chamada de vídeo em chamada de voz normal.

Para atender uma chamada de vídeo, prima a tecla Chamar ou abra a tampa. Se aparecer **Permitir envio de imagem vídeo ao interlocutor?** no visor, seleccione **Sim** para enviar um vídeo para o interlocutor ou **Não** para desactivar o envio de vídeo.



Sugestão: Caso não pretenda enviar um vídeo durante as chamadas de vídeo, pode enviar uma imagem em vez do vídeo. Seleccione a imagem a ser enviada em **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Chamada** > **Imag. na ch. de vídeo** > **Usar seleccionado.**

Durante a chamada, seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Áudio** — Falar com o interlocutor da chamada.
- **Util. vídeo** — Ver vídeo sem áudio.
- **Altifalan.** — Seleccionar a utilização do altifalante para receber áudio.
- **Auscult.** — Silenciar o altifalante e utilizar o telefone.

■ Chamadas via net

Com o serviço de chamadas via net (serviço de rede), pode efectuar e receber chamadas através da Internet.

O dispositivo suporta chamadas de voz através da Internet (chamadas pela Net). Em primeiro lugar, o dispositivo tenta efectuar as chamadas de emergência através das redes celulares. Se não for possível efectuar uma chamada de emergência utilizando as redes celulares, o dispositivo tenta efectuar uma chamada de emergência através do fornecedor de chamadas pela Internet. Devido à natureza comprovada da telefonia celular, deverá utilizar as redes celulares para efectuar chamadas de emergência, se possível. Se tiver cobertura de rede celular disponível, certifique-se de que o telemóvel está ligado e pronto para efectuar chamadas, antes de tentar realizar uma chamada de emergência. A capacidade para realizar uma chamada de emergência utilizando a telefonia via Internet depende da disponibilidade de uma rede WLAN e da implementação de funções de chamadas de emergência por parte do seu fornecedor de serviços de chamadas pela Internet. Contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas pela Internet, para verificar a capacidade de realização de chamadas de emergência através da Internet.

A tecnologia VoIP (protocolo de voz através da Internet) é um conjunto de protocolos que permite fazer chamadas telefónicas através de uma rede IP, como a Internet. As chamadas telefónicas VoIP podem ser estabelecidas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo VoIP e um telefone tradicional. Para efectuar ou receber uma chamada VoIP, o dispositivo tem de se encontrar dentro da área de cobertura de uma WLAN, por exemplo.

A disponibilidade do serviço de chamadas via net pode variar em função do país ou da zona da venda.

Configurar as definições de chamadas via net

Antes de poder efectuar chamadas através da Internet, é necessário configurar as definições de chamadas via net. Uma vez configuradas todas as definições de chamadas via net seguindo estas instruções, o dispositivo inicia automaticamente sessão no serviço de chamadas via net ao seleccionar **Menu** > **Conectiv.** > **Tlf. Internet.**

Em primeiro lugar: configurar um perfil SIP

1. Seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Definições SIP** > **Opções** > **Adicionar novo** e introduza as informações requeridas. Consulte "Modificar perfis SIP", p. 89. Tem de configurar todas as definições SIP, mas certifique-se de que **Registo** está definido como **Sempre ligado**. Contacte o fornecedor do serviço de chamadas via net para obter as informações correctas.
2. Seleccione **Servidor proxy:** e defina **Tipo de transporte** como **Automático**.
3. Seleccione **Para trás** até regressar ao menu **Ligação**.

Em segundo lugar: definir um perfil de chamadas via net

1. Seleccione **Def. telef. Internet** > **Opções** > **Novo perfil**. Introduza um nome para o perfil e seleccione o perfil SIP que acaba de criar.
2. Seleccione **Para trás** até regressar ao menu principal.

Em terceiro lugar: seleccionar um perfil preferido de chamadas via net (opcional)

Se seleccionar um perfil de chamadas via net, a função **Tlf. Internet** utiliza automaticamente este perfil de rede para se ligar ao serviço de chamadas via net.

1. Seleccione **Menu** > **Conectiv.** > **Tlf. Internet.**
2. Seleccione **Perfil preferido** e o perfil de chamadas via net que acaba de criar.
3. Seleccione **Para trás** até regressar ao menu principal.



Sugestão: Também pode utilizar o início de sessão manual no serviço de chamadas via net. Utilize as mesmas instruções de definição que para o início de sessão automático, mas certifique-se de que a função **Registo** está definida como

Quando necessário e a função **Tipo de transporte** está definida como **UDP** ou **TCP**. Com o início de sessão manual, é necessário seleccionar manualmente a rede utilizada no serviço de chamadas via net.

Estabelecer ligação ao serviço de chamadas via net

Para efectuar ou receber uma chamada via net, o dispositivo tem de estar ligado a um serviço de chamadas via net. Selecciona **Menu** > **Conectiv.** > **Tlf. Internet**.

Se tiver seleccionado o início de sessão automático, o dispositivo liga-se automaticamente ao serviço de chamadas via net. Se iniciar sessão manualmente no serviço, escolha uma rede de ligação disponível na lista e selecciona **Escolher** para ligar ao serviço de chamadas via net. As redes guardadas, marcadas por um ícone de asterisco, aparecem em primeiro lugar na lista. Se pretender impedir que a ligação seja estabelecida, selecciona **Cancelar**.

Selecciona **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Ligar a serviço** — para estabelecer a ligação a um serviço, quando houver um serviço de chamadas via net e uma rede de ligação adequada disponível.
- **Desligar de serviço** — para terminar a ligação ao serviço de chamadas via net.
- **Alterar serviço** — para escolher o serviço de chamadas via net para chamadas efectuadas, se o dispositivo estiver ligado a mais de um serviço. Esta opção é apresentada apenas se houver mais de um serviço configurado disponível.
- **Configurar serviço** — para configurar novos serviços. Esta opção é apresentada apenas se houver serviços que ainda não tenham sido configurados.
- **Guardar rede** — para guardar a rede à qual está actualmente ligado. As redes anteriormente guardadas são assinaladas por um ícone de asterisco na lista de redes de ligação. Esta opção aparece apenas se estiver ligado a uma rede LAN sem fios não guardada.
- **Utilizar rede oculta** — para ligar a um serviço de chamadas via net utilizando redes LAN sem fios ocultas.
- **Actualizar** — para actualizar manualmente a lista de redes de ligação. Utilize esta opção se a sua rede LAN sem fios não existir na lista. A lista também é actualizada automaticamente todos os 15 segundos.

As opções disponíveis podem variar.

O dispositivo pode ser ligado apenas a um ponto de acesso a LAN sem fios de cada vez. Se utilizar dois ou mais serviços de chamadas via net, que utilizem o mesmo ponto de acesso, o dispositivo poderá ligar-se a vários serviços ao mesmo tempo. O serviço utilizado para efectuar chamadas via net é apresentado na vista, em que são enunciadas as redes de ligação e pode ser alterado seleccionando **Alterar serviço**.

Depois de se ligar com êxito a um serviço, pode guardar a rede LAN sem fios utilizada como um ponto de acesso conhecido.

Ligar utilizando um atalho

Pode ter um atalho para **Tlf. Internet** no modo de espera activa ou adicionar um atalho, caso não exista. Consulte "**Definições do modo de espera**", p. 87. Utilizando o atalho, pode registar-se manualmente se houver um serviço de chamadas via net e um ponto de acesso disponíveis. Se já estiver ligado a um serviço de chamadas via net, o dispositivo pergunta se pretende desligar-se do serviço.

Efectuar chamadas via net

Se definir **Chamada Internet** como tipo de chamada preferida e o dispositivo estiver ligado a um serviço de chamadas via net, as chamadas são efectuadas por defeito com o chamadas via net.

Para definir o tipo de chamadas preferido para a realização de chamadas, selecciona **Menu** > **Conectiv.** > **Tlf. Internet** > **Opções** > **Definições** > **Tipo de ch. preferido** > **Móvel** ou **Chamada Internet**.

Pode efectuar uma chamada via net a partir de todas as aplicações em que é possível fazer uma chamada de voz normal.

Para efectuar uma chamada via net no modo de espera, introduza o número de telefone ou endereço da Internet e prima a tecla de chamada.

Para efectuar uma chamada via net para um endereço que não comece por um algarismo, prima qualquer tecla numérica quando o dispositivo estiver no modo de espera; em seguida, prima # para limpar o visor e mudar o dispositivo do modo numérico para o modo de texto. Escreva o endereço e prima a tecla de chamadas.

Também pode efectuar uma chamada via net a partir das funções **Contactos** e **Registo**. Para efectuar uma chamada a partir dos Contactos, selecciona **Menu** > **Contactos** e escolha o contacto pretendido. Selecciona **Opções** > **Chamar** > **Chamada Internet**.

Para efectuar uma chamada a partir do Registo, selecciona **Menu** > **Registo** > **Chs. recentes** e **Ch. n/ atend., Cham. receb.** ou **Nºs marcados** e escolha o contacto pretendido. Selecciona **Opções** > **Chamar** > **Chamada Internet**.

Definições de serviço

Selecciona **Menu** > **Conectiv.** > **Tlf. Internet** > **Opções** > **Definições** > **Defs.:**

Selecciona **Tipo de início de sessão** para ver ou modificar a forma como a função **Tlf. Internet** se liga ao serviço de chamadas via net. Selecciona entre as seguintes opções:

Telefone

- **Automático** — Iniciar sessão automaticamente no serviço de chamadas via net. Quando é encontrada uma rede conhecida, o dispositivo liga-se automaticamente ao serviço de chamadas via net. Se utilizar o tipo de início de sessão automático para as redes LAN sem fios, o dispositivo procura periodicamente redes LAN sem fios, aumentando o consumo da carga da bateria e reduzindo a sua autonomia.
- **Manual** — Iniciar sessão manualmente no serviço de chamadas via net

Selecione **Redes lig. guardadas** para ver as redes de ligação que guardou para o serviço de chamadas via net ou as redes de ligação reconhecidas pelo serviço de chamadas via net. Estas redes são utilizadas para o início de sessão automático e estão assinaladas com um ícone de asterisco na lista de redes de ligação. Para remover uma rede de ligação do serviço, selecione **Opções** > **Apagar**.

Selecione **Editar defs. serviço** para abrir as definições específicas do serviço. Esta opção está disponível apenas se tiver sido instalado, no dispositivo, um plug-in de software específico do serviço.

■ Segurança do dispositivo

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Definições** > **Segurança** > **Telemóvel e SIM**.

Pode modificar as definições de segurança para o código PIN, o bloqueio automático e a alteração do cartão SIM e alterar os códigos e as senhas.

Evite utilizar códigos semelhantes aos números de emergência para evitar marcar involuntariamente o número de emergência.

Os códigos são apresentados como asteriscos (*). Ao alterar um código, introduza o código actual e, em seguida, duas vezes o novo código.

Configurar definições de segurança

Para configurar as definições do dispositivo e do cartão SIM, de gestão de certificados e do módulo de segurança, selecione uma definição e **Opções** > **Abrir**.

Quando as chamadas estão limitadas a Grupos de Utilizadores Restritos, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Especifique as seguintes definições:

- **Pedido código PIN** — Selecione **Activar** para pedir que o código PIN seja introduzido sempre que o dispositivo é ligado. Esta definição não pode ser alterada, se o dispositivo estiver desligado. Alguns cartões SIM não permitem a desactivação do pedido de código PIN.
- **Código PIN** — Para alterar o código PIN. O código PIN ("Personal Identification Number" - número de identificação pessoal) tem de ter 4 a 8 dígitos. O código PIN protege o cartão SIM contra utilizações não autorizadas e é normalmente fornecido com o cartão SIM. Após três entradas consecutivas do código PIN incorrecto, o código PIN é bloqueado e terá de utilizar o código PUK para o desbloquear antes de poder utilizar novamente o cartão SIM.
- **Código PIN2** — Para alterar o código PIN2. O código PIN2 tem de ter de 4 a 8 dígitos. O código PIN2 é necessário para aceder a algumas funções do dispositivo e é fornecido com o cartão SIM. Após três entradas consecutivas do código PIN2 incorrecto, o código PIN2 é bloqueado e terá de utilizar o código PUK2 para o desbloquear antes de poder utilizar novamente o cartão SIM.
- **Período bloq. auto.** — Pode definir um tempo limite após o qual o dispositivo é bloqueado automaticamente e só pode ser utilizado se for introduzido o código de bloqueio correcto. Introduza um valor para o tempo limite em minutos ou selecione **Nenhum** para desactivar o período de bloqueio automático. Quando o dispositivo está bloqueado, continua a ser possível atender chamadas recebidas e efectuar chamadas para os números de emergência oficiais programados no dispositivo.
- **Código de bloqueio** — O novo código pode ter um comprimento de 4-255 caracteres. Podem ser utilizados letras e dígitos, bem como letras maiúsculas e minúsculas. O dispositivo notifica o utilizador se o código de bloqueio não tiver um formato adequado.
- **Bloq. se trocado SIM** — Para definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio quando for inserido um cartão SIM novo. O dispositivo mantém uma lista dos cartões SIM reconhecidos como pertencentes ao proprietário do dispositivo.
- **Permitir bloq. remoto** — Se definir esta opção como activada, pode bloquear o dispositivo enviando uma mensagem curta predefinida para o mesmo a partir de outro telefone. Quando define esta opção como activada, precisa de introduzir a mensagem de bloqueio remoto e confirmá-la. A mensagem tem de ter pelo menos 5 caracteres de comprimento. O número máximo de caracteres permitido é 8. A utilização de mais de 8 caracteres pode impedir o desbloqueio do cartão de memória e obrigar à sua formatação. Se for necessário reformatar o cartão de memória, todas as informações que contém serão perdidas.
- **Grupo utiliz. restrito** (serviço de rede) — Para especificar um grupo de pessoas com as quais pode comunicar.
- **Confirmar serv. SIM** (serviço de rede) — Para configurar o dispositivo para mostrar mensagens de confirmação quando estiver a utilizar um serviço do cartão SIM.

Marcações permitidas

Quando a função "Marcações Permitidas" está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Telefone

Prima a tecla de contactos. Selecione **Opções** > **Contactos SIM** > **Cnts. marcaç. permit.**

O serviço de marcações permitidas permite-lhe restringir a certos números de telefone as chamadas efectuadas a partir do seu dispositivo. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Especifique **Opções** e selecione entre as seguintes opções:

- **Activar mc.permitid.** — Restringe chamadas efectuadas a partir do seu dispositivo. Para cancelar o serviço, selecione **Desact. mc. permit.**. É necessário o código PIN2 para activar e desactivar as marcações permitidas ou alterar os contactos das marcações permitidas. Se não possuir o código, contacte o fornecedor de serviços.
- **Novo contacto SIM** — Adiciona um número de telefone à lista de números para os quais as chamadas são autorizadas. Introduza o nome e o número de telefone do contacto. Para restringir chamadas por um indicativo de país, introduza o indicativo em **Novo contacto SIM**. Todos os números de telefone para os quais são autorizadas chamadas têm de começar por este indicativo de país.
- **Juntar de Contactos** — Copie um contacto dos **Contactos** para a sua lista de marcações permitidas.

 **Sugestão:** Para enviar mensagens curtas para contactos do SIM enquanto o serviço de marcações permitidas está activo, é necessário adicionar o número do centro de mensagens curtas à lista de marcações permitidas.

Para ver ou editar um número de telefone para o qual são autorizadas chamadas do seu dispositivo, selecione **Opções** > **Contactos SIM** > **Cnts. marcaç. permit.**

Para ligar para um contacto, prima a tecla Chamar.

Para alterar o número de telefone, selecione **Opções** > **Modificar**. Para alterar os números de marcação permitida, pode ser necessário o código PIN2.

Para apagar o contacto, prima a tecla Limpar.

■ Caixa de correio de voz

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Corr. voz.**

Quando abre a aplicação de caixa de correio de voz pela primeira vez, é-lhe pedido que introduza o número da caixa de correio de voz. Para alterar o número, selecione **Opções** > **Mudar número**. Para efectuar uma chamada para o número, selecione **Opções** > **Chamar correio voz**.

 **Sugestão:** Para efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz (serviço de rede) no modo de espera, prima a tecla **1**, sem soltar, ou prima a tecla **1** e, em seguida, a tecla Chamar.

■ Registo

Selecione **Menu** > **Registo**.

Na vista **Registo** pode ver informações sobre o histórico das comunicações do dispositivo.

 **Sugestão:** Não se esqueça de esvaziar o registo de tempos a tempos.

Para ver os registos das últimas chamadas de voz, a sua duração aproximada e as ligações de dados por pacotes, selecione **Chs. recentes**, **Duração ch.** ou **Dados pacotes** e prima a tecla de deslocamento.

Para ordenar os eventos por tipo ou direcção, desloque-se para a direita e selecione **Opções** > **Filtrar**. Selecione um tipo de filtro e prima a tecla de deslocamento. Selecione o tipo ou a direcção e prima a tecla de deslocamento.

Para especificar quando os eventos de comunicação são apagados, selecione **Opções** > **Definições** > **Duração do registo**, uma opção e **OK**.

Para limpar o registo das chamadas não atendidas e recebidas, bem como os números marcados, selecione **Chs. recentes** > **Opções** > **Limpar chs. recent.**

Para responder a um chamador com uma mensagem, selecione **Chs. recentes** > **Ch. não atend.** > **Opções** > **Criar mensagem**. Pode enviar mensagens de texto e mensagens multimédia.

Para acrescentar o chamador ou o remetente de uma mensagem aos **Contactos**, selecione o chamador ou o remetente de uma mensagem e especifique **Chs. recentes** > **Ch. não atend.** > **Opções** > **Juntar a Contactos**.

Para ver a quantidade de dados enviada ou recebida através de GPRS, selecione **Dados pacotes**.

Para limpar os contadores de GPRS, selecione **Opções** > **Limpar contadores**. Introduza o seu código de bloqueio e prima **OK**.

Definições de Registo

Para definir o período de permanência de todos os eventos de comunicações no **Registo**, selecione **Opções** > **Definições** > **Duração do registo**, uma opção da lista e **OK**.

Telefone

Para ver a duração da chamada durante a chamada em curso, seleccione [Opções](#) > [Definições](#) > [Mostrar duração ch.](#) > [Sim](#).

4. Aplicações de voz

O dispositivo inclui várias aplicações de voz.

■ Gravador

Selecione [Menu](#) > [Média](#) > [Gravador](#).

Com o [Gravador](#) pode gravar um lembrete de voz com uma duração de até 60 segundos, guarde a gravação de voz como clip de som e reproduza-o. O [Gravador](#) suporta o formato AMR.

Para gravar um lembrete de voz, selecione [Opções](#) > [Gravar clip de som](#). Selecione [Pausa](#) para introduzir uma pausa na gravação e [Gravar](#) para retomar a gravação. Quando a gravação estiver terminada, selecione [Parar](#). O clip de som é guardado automaticamente.

A duração máxima de uma gravação de voz é de 60 segundos, mas também depende do espaço disponível na memória do dispositivo ou num cartão de memória.

Reproduzir uma gravação de voz

Para ouvir uma gravação de voz acabada de gravar, selecione o ícone da reprodução. (▶). Selecione [Parar](#) para cancelar a reprodução. A barra de progressão mostra o tempo de reprodução, a posição e a duração de uma gravação de voz.

Para fazer uma pausa numa gravação de voz, selecione [Pausa](#). A reprodução é retomada quando o utilizador selecciona [Reproduzir](#).

As gravações de voz que tenha recebido ou gravado são ficheiros temporários. Se as quiser manter, tem de guardar os ficheiros.

■ Comandos de voz

Selecione [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Cmds. voz](#).

Utilize os comandos de voz para efectuar chamadas telefónicas e para iniciar aplicações, perfis ou outras funções no dispositivo.

O dispositivo cria uma etiqueta de voz para as entradas na lista dos contactos e para as funções designadas na aplicação de [Cmds. voz](#). Quando um comando de voz é dito, o dispositivo compara as palavras ditas com a etiqueta de voz existente no dispositivo.

Os comandos de voz não dependem da voz de quem os diz, mas o reconhecimento de voz do dispositivo adapta-se à voz do utilizador principal para reconhecer melhor os comandos de voz.

Efectuar uma chamada

A etiqueta de voz de um contacto é o nome ou a alcunha guardada no cartão de contacto nos [Contactos](#). Para ouvir a etiqueta de voz, abra um cartão de contacto e selecione [Opções](#) > [Repr. etiqueta voz](#).

1. Para efectuar uma chamada utilizando um comando de voz, prima a tecla de voz, sem soltar.
2. Quando ouvir o tom ou vir a apresentação visual, pronuncie com clareza o nome guardado no cartão de contacto.
3. O dispositivo reproduz uma etiqueta de voz sintetizada para o contacto reconhecido no idioma seleccionado para o dispositivo e apresenta o nome e o número. Após um tempo limite de 1,5 segundos, o dispositivo marca o número. Se o contacto reconhecido não for o correcto, selecione [Seguinte](#) para ver uma lista de outras correspondências ou [Abandon](#) para cancelar a marcação.

Se existirem vários números guardados no contacto, o dispositivo selecciona o número predefinido, caso o mesmo tenha sido especificado. Caso contrário, o dispositivo selecciona o primeiro número disponível dos seguintes campos: [Telemóvel](#), [Telemóvel \(casa\)](#), [Telemóvel \(trab.\)](#), [Telefone](#), [Telefone \(casa\)](#) e [Telefone \(trab.\)](#).

Iniciar uma aplicação

O dispositivo cria etiquetas de voz para as aplicações listadas na aplicação [Cmds. voz](#).

Para iniciar uma aplicação utilizando um comando de voz, prima a tecla de voz, sem soltar, e diga o comando de voz com clareza. Se a aplicação reconhecida não for a correcta, selecione [Seguinte](#) para ver uma lista das outras correspondências ou [Abandon](#) para cancelar.

Para acrescentar mais aplicações à lista, selecione [Opções](#) > [Nova aplicação](#).

Para alterar o comando de voz de uma aplicação, selecione-a e especifique [Opções](#) > [Mudar comando](#). Introduza o comando de voz novo e selecione [OK](#).

Alterar perfis

O dispositivo cria uma etiqueta de voz para cada um dos perfis. Para activar um perfil utilizando um comando de voz, prima a tecla de voz, sem soltar, e diga o nome do perfil.

Para alterar o comando de voz, seleccione o perfil pretendido e especifique [Perfis](#) > [Opções](#) > [Mudar comando](#).

Definições de comandos de voz

Selecione [Opções](#) > [Definições](#).

Para desligar o sintetizador que reproduz os comandos de voz reconhecidos no idioma seleccionado para o dispositivo, especifique [Sintetizador](#) > [Desactivado](#).

Para redefinir a aprendizagem do reconhecimento de voz quando mudar o utilizador principal do dispositivo, seleccione [Reiniciar adapts. de voz](#).

■ Ajuda de voz

Selecione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Ajuda de voz](#).

A aplicação de ajuda de voz lê texto no ecrã, permitindo-lhe utilizar as funções básicas do dispositivo sem olhar para o visor.

Selecione entre as seguintes opções:

- [Contactos](#) — Para ouvir as entradas da lista de contactos. Não utilize esta opção se possuir mais de 500 contactos.
- [Ch. recentes](#) — Para ouvir informações sobre as chamadas não atendidas e recebidas, bem como os números marcados e as chamadas frequentes.
- [Cx. correio voz](#) — Para obter e ouvir as suas mensagens de voz.
- [Marcador](#) — Para marcar um número de telefone.
- [Relógio](#) — Para ouvir a hora e a data actual.

Para ouvir mais opções, seleccione [Opções](#).

■ Ouvir as suas mensagens

Prontidão do leitor de mensagens

O leitor de mensagens lê as mensagens de texto recebidas em voz alta. A aplicação está disponível no dispositivo em inglês. Para importar outros idiomas, visite www.nokia.com.

Selecione [Menu](#) > [Escritório](#) > [Leitor msg.](#)

Selecione a mensagem de texto a ser lida e especifique [Reproduzir](#). Também pode activar o [Leitor msg.](#) premindo a tecla de selecção esquerda, sem soltar, ao receber uma mensagem de texto.

Para começar a ler a mensagem seguinte no [Cx. de entrada](#), desloque-se para a direita. Para começar a ler a mensagem anterior, desloque-se para a esquerda.

Para fazer uma pausa na leitura, prima brevemente a tecla de selecção esquerda. Para continuar, volte a premir brevemente a tecla de selecção esquerda.

Para terminar a leitura, prima a tecla Terminar.

Fala

Para editar as definições do discurso sintetizado, seleccione [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Fala](#).

Selecione entre as seguintes opções:

- [Idioma](#) — Defina o idioma do discurso.
- [Voz](#) — Defina a voz do discurso. A voz é dependente do idioma.
- [Definições de voz](#) — Ajuste as propriedades da voz.

Propriedades da voz

Para editar as propriedades da voz do discurso sintetizado, seleccione [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Fala](#) > [Definições de voz](#).

Selecione entre as seguintes opções:

- [Velocidade](#) — Selecione a frequência de discurso pretendida.
- [Volume](#) — Defina o nível de volume do discurso.

Gestão de vozes

Para gerir as vozes disponíveis para o idioma escolhido, seleccione [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Fala](#) e desloque-se para a direita.

Selecione uma voz, especifique [Opções](#) e seleccione uma das seguintes opções:

- [Reproduzir voz](#) — Oiça a voz seleccionada.
- [Detalhes de voz](#) — Para ver informações sobre a voz.

- **Apagar** — Para apagar a voz seleccionada.

■ Premir para falar

Pode utilizar a função Premir para falar para manter uma conversa com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, ou para aderir a um canal. Um canal é como uma sala de chat: pode ligar para o canal para ver se está alguém online. O canal não alerta os outros participantes; os participantes simplesmente aderem ao canal e começam a falar uns com os outros.

Na comunicação Premir para falar, uma pessoa fala enquanto os outros participantes a ouvem, através do altifalante integrado. Os participantes respondem uns aos outros à vez. Uma vez que só pode falar um participante de cada vez, a duração máxima de cada discurso é limitada. Para obter informações sobre a duração de cada discurso na sua rede, contacte o operador de rede ou fornecedor de serviços.

Lembre-se de manter o dispositivo à sua frente, durante uma chamada Premir para falar, de modo a poder ver o visor. Fala para o microfone e não tape o altifalante com as mãos.

As chamadas telefónicas têm sempre prioridade em relação às chamadas Premir para falar.

Antes de poder utilizar a função Premir para falar, é necessário definir o ponto de acesso e as definições de Premir para falar. Pode receber as definições numa mensagem curta especial, enviada pelo fornecedor de serviços que disponibiliza o serviço Premir para falar.

Definições do utilizador

Selecione **Opções** > **Definições** > **Def. do utilizador**.

Defina o seguinte:

- **Chs. PPF que chegam** — Selecione **Notificar** se pretender ver uma notificação das chamadas recebidas. Selecione **Aceitar auto.** se pretender que as chamadas Premir para falar sejam atendidas automaticamente. Selecione **Não permitido** se pretender que as chamadas Premir para falar sejam rejeitadas automaticamente.
- **Tom alerta ch. PPF** — Selecione **Definido por perfil** se pretender que a definição do alerta de chamada recebida para a função Premir para falar respeite as suas definições de perfil. Se o perfil for silencioso, não estará disponível para os outros utilizadores através da função Premir para falar, à excepção dos pedidos de chamada de resposta.
- **Tom pedido ch. resp.** — Defina o toque dos pedidos de chamada de resposta.
- **Início da aplicação** — Selecione se deseja iniciar sessão no serviço Premir para falar, ao ligar o dispositivo.
- **Alcunha predefinida** — Introduza a sua alcunha predefinida (20 caracteres, no máximo), que será apresentada aos outros utilizadores.
- **Mostrar ender. PPF** — Defina se pretende que os chamadores vejam o seu endereço de Premir para falar. Pode autorizar todos os chamadores a verem o endereço, mostrar o endereço apenas a chamadores ou participantes em canais um para um ou ocultar o endereço de todos os chamadores.
- **Most. est. infc. ses.** — Defina se o seu início de sessão no servidor Premir para falar é apresentado ou ocultado aos outros utilizadores.

Definições de ligação

Selecione **Opções** > **Definições** > **Definições de ligação**.

Defina o seguinte:

- **Domínio** — Introduza o nome de domínio, facultado pelo fornecedor de serviços.
- **Nome pt. de acesso** — Selecione o ponto de acesso do serviço Premir para falar.
- **Endereço servidor** — Introduza o endereço IP ou o nome de domínio do servidor Premir para falar, facultado pelo fornecedor de serviços.
- **Nome do utilizador** — Introduza o seu nome de utilizador, facultado pelo fornecedor de serviços.
- **Senha** — Introduza uma senha, se necessário, para iniciar sessão no serviço Premir para falar. A senha é facultada pelo fornecedor de serviços.

Início de sessão no serviço Premir para falar

Se tiver activado a opção **Início da aplicação** em **Def. do utilizador**, a função Premir para falar inicia sessão automaticamente no serviço, ao ser iniciada. Caso contrário, é necessário iniciar sessão manualmente.

Para iniciar sessão no serviço Premir para falar, selecione **Opções** > **Definições** > **Definições de ligação** e introduza o seu **Nome do utilizador**, **Senha**, **Domínio**, **Endereço servidor** e **Nome pt. de acesso**. Selecione **Opções** > **Ligar PPF**.

Quando a opção **Tipo de toque** do dispositivo está definida como **Um só bip** ou **Silencioso**, ou no caso de estar em curso uma chamada telefónica, não poderá efectuar ou receber chamadas Premir para falar.

Chamadas Premir para falar



Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Selecione **Opções** > **Contactos PPF**.

Aplicações de voz

Para efectuar uma chamada Premir para falar, seleccione um ou vários contactos na lista e prima a tecla de voz. Lembre-se de manter o dispositivo à sua frente, durante uma chamada Premir para falar, de modo a poder ver o visor. O visor avisa-o quando for a sua vez de falar. Fala para o microfone e não tape o altifalante com as mãos. Enquanto estiver a falar, mantenha premida a tecla de voz. Quando acabar de falar, solte a tecla.

Para terminar a chamada Premir para falar, prima a tecla Terminar.

Quando receber uma chamada Premir para falar, prima a tecla Chamar, para atender a chamada, ou a tecla Terminar, para rejeitar a chamada.

Pedidos de chamada de resposta

Para enviar um pedido de chamada de resposta, seleccione [Opções](#) > [Contactos PPF](#), especifique o contacto desejado e seleccione [Opções](#) > [Env. ped. ch. resp.](#).

Para atender um pedido de chamada de resposta, seleccione [Mostrar](#) para abrir o pedido de chamada de resposta. Para efectuar uma chamada Premir para falar para o remetente, prima a tecla de voz.

Vista de contactos

Para ver, adicionar, modificar, apagar ou ligar para contactos, seleccione [Opções](#) > [Contactos PPF](#). É apresentada uma lista de nomes da função [Contactos](#) do dispositivo, com informações acerca dos respectivos estados de início de sessão.

Para ligar para um contacto seleccionado, especifique [Opções](#) > [Falar 1 para 1](#). Para efectuar uma chamada de grupo, seleccione [Opções](#) > [Fazer ch. grupo PPF](#).

Para enviar ao contacto um pedido para lhe ligar, seleccione [Opções](#) > [Env. ped. ch. resp.](#).

Criar um canal

Um canal é como uma sala de chat: pode ligar para o canal para ver se está alguém online. O canal não alerta os outros participantes; os participantes simplesmente aderem ao canal e começam a falar uns com os outros.

Para criar um canal, seleccione [Opções](#) > [Criar canal](#) > [Criar novo](#).

Selecione [Opções](#) e defina o seguinte:

- [Nome do canal](#) — Introduza o nome do canal.
- [Privacidade do canal](#) — Selecione [Privado](#) ou [Público](#).
- [Alcunha no canal](#) — Introduza a sua alcunha (20 caracteres, no máximo), que será apresentada aos outros utilizadores.
- [Miniatura de canal](#) — Introduza uma imagem que descreva o canal.

Para apagar um canal, prima a tecla Limpar.

Ao iniciar sessão no serviço Premir para falar, este liga-se automaticamente aos canais que estavam activos da última vez que a aplicação foi encerrada.

Registar canais PPF

Para registar um canal no serviço Premir para falar, seleccione [Opções](#) > [Registar](#).

Para alterar detalhes de canais, seleccione [Opções](#) > [Editar](#).

Detalhes de participantes

Para ver os actuais participantes activos de um canal, seleccione [Opções](#) > [Membros activos](#).

Para ver mais informações sobre um participante seleccionado, especifique [Opções](#) > [Detalhes contacto](#).

Para ligar para um contacto seleccionado, especifique [Opções](#) > [Falar 1 para 1](#). Para efectuar uma chamada de grupo, seleccione [Opções](#) > [Fazer ch. grupo PPF](#).

Para enviar ao contacto um pedido para lhe ligar, seleccione [Opções](#) > [Env. ped. ch. resp.](#).

Para adicionar um contacto aos [Contactos](#), seleccione [Opções](#) > [Adicionar a Contactos](#).

Aderir a um canal

Para aderir a um canal, seleccione [Opções](#) > [Canais PPF](#). Selecione o canal com o qual pretende falar e prima a tecla de voz. Lembre-se de manter o dispositivo à sua frente, durante uma chamada Premir para falar, de modo a poder ver o visor. O visor avisa-o quando for a sua vez de falar. Fala para o microfone e não tape o altifalante com as mãos. Enquanto estiver a falar, mantenha premida a tecla de voz. Quando acabar de falar, solte a tecla.

Para alternar entre canais durante múltiplas chamadas, seleccione [Trocar](#). O canal activo é realçado.

Para ver os actuais participantes activos do canal, seleccione [Opções](#) > [Membros activos](#).

Para convidar um participante para um canal, seleccione [Opções](#) > [Enviar convite](#).

Aplicações de voz

Registo de Premir para falar

Para abrir o registo de Premir para falar, seleccione **Opções** > **Registo PPF**. O registo apresenta a data, hora, duração e outros detalhes das suas chamadas Premir para falar.



Sugestão: Para iniciar uma chamada um para um a partir do **Registo PPF**, seleccione o evento de registo pretendido e prima a tecla de voz.

Sair do serviço Premir para falar

Seleccione **Opções** > **Sair**. Seleccione **Sim** para encerrar sessão e sair do serviço. Prima **Não** se pretender manter a aplicação activa em segundo plano.

5. Contactos

Prima a tecla de contactos.

Faça a gestão de todas as informações dos contactos, tais como números de telefone e endereços. Acrescente um tom de toque pessoal, uma etiqueta de voz ou uma imagem miniatura a um contacto. Envie informações de contactos para dispositivos compatíveis ou receba informações de contactos, como cartões de visita, de dispositivos compatíveis e acrescente-as à sua própria lista de contactos.

Para acrescentar um contacto, seleccione **Opções** > **Novo contacto**. Introduza a informação do contacto e seleccione **Efectuad..**

Para modificar informações num cartão de contacto, seleccione-o e especifique **Opções** > **Modificar** > **Opções**. Seleccione entre as seguintes opções:

- **Juntar miniatura** — Para acrescentar uma imagem miniatura que é apresentada quando o contacto efectua uma chamada para o utilizador. A imagem tem de ser previamente guardada no dispositivo ou no cartão de memória.
- **Remover miniatura** — Para remover a imagem do cartão de contacto.
- **Juntar detalhe** — Para acrescentar campos de informação a um cartão de contacto como, por exemplo, **Cargo**.
- **Apagar detalhe** — Para apagar quaisquer detalhes que tenha acrescentado ao cartão de contacto.
- **Modificar etiqueta** — Para modificar os nomes dos campos do cartão de contacto.

■ Gerir grupos de contactos

Crie um grupo de contactos para poder enviar mensagens de texto ou de e-mail para vários destinatários ao mesmo tempo.

1. Desloque-se para a direita e seleccione **Opções** > **Novo grupo**.
2. Introduza um nome para o grupo ou utilize o nome predefinido e seleccione **OK**.
3. Abra o grupo e seleccione **Opções** > **Juntar membros**.
4. Seleccione cada um dos contactos que pretende acrescentar ao grupo e prima a tecla de deslocamento para o marcar.
5. Seleccione **OK** para acrescentar todos os contactos marcados ao grupo.

Estão disponíveis as seguintes opções, quando selecciona **Opções** na vista de grupos de contactos:

- **Opções PPF** — Efectue uma chamada premir para falar a uma pessoa ou a um grupo e envie um pedido de chamada de resposta.
- **Abrir** — Permite abrir o grupo de contactos e ver os membros do grupo.
- **Criar mensagem** — Permite enviar uma mensagem.
- **Novo grupo** — Permite criar um grupo de contactos novo.
- **Apagar** — Permite apagar um grupo de contactos.
- **Mudar nome** — Permite mudar o nome do grupo de contactos.
- **Tom de toque** — Permite atribuir um tom de toque a um grupo de contactos.
- **Info. contactos** — Permite ver as informações de um grupo de contactos.
- **Definições** — Permite configurar as definições de apresentação do nome dos membros de um grupo de contactos.

Para remover um contacto de um grupo, abra o grupo de contactos. Seleccione o contacto que pretende remover e especifique **Opções** > **Remover do grupo** > **Sim**.



Sugestão: Para consultar o grupo ao qual o contacto pertence, prima a tecla de contactos. Seleccione o contacto e especifique **Opções** > **Pertence a grupos**.

Para ver ou modificar um contacto num grupo de contactos, abra o grupo de contactos. Seleccione o contacto que pretende ver ou modificar e especifique **Opções**. Seleccione entre as seguintes opções: **Abrir** Abre o contacto e apresenta as respectivas informações. **Chamar** Seleccione **Chamada de voz** ou **Chamada vídeo** e ligue para o contacto. **Criar mensagem** Para criar e enviar uma mensagem de texto ou multimédia a um contacto. **Remover do grupo** Para remover o o contacto do grupo de contactos. **Pertence a grupos** Para ver todos os grupos de contactos aos quais o contacto pertence.

■ Gerir informações predefinidas

Atribua um número ou um endereço predefinido a um contacto para que possa efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem, com facilidade, para o número ou o endereço predefinido, mesmo que estejam guardados vários números e endereços para esse contacto.

Para alterar as informações predefinidas de um contacto, abra-o e seleccione **Opções** > **Predefinidos**. Seleccione o número ou o endereço que pretende especificar como predefinido e seleccione **Atribuir**.

O número ou endereço predefinido fica sublinhado no contacto.

■ Copiar contactos entre o SIM e a memória do dispositivo

Para copiar contactos de um cartão SIM para a memória do dispositivo, seleccione [Opções](#) > [Contactos SIM](#) > [Directório SIM](#) para abrir a lista do cartão SIM. Marque os contactos que pretende copiar ou seleccione [Marcar todas](#) para copiar todos os contactos. Seleccione [Opções](#) > [Copiar p/ Contactos](#).

Para copiar contactos da memória do dispositivo para um cartão SIM, seleccione [Opções](#) > [Copiar p/ direct. SIM](#). Marque os contactos que pretende copiar ou seleccione [Marcar todas](#) para copiar todos os contactos. Seleccione [Opções](#) > [Copiar p/ direct. SIM](#).

Seleccione [Opções](#) > [Contactos SIM](#) > [Directório SIM](#) para ver os nomes e os números guardados no cartão SIM. Na lista do cartão SIM pode acrescentar, modificar ou copiar números para os [Contactos](#) e pode efectuar chamadas.

■ Seleccionar tons de toque para contactos

Seleccione um tom de toque para um contacto ou um grupo de contactos. Se o número de telefone do chamador for enviado com a chamada e o dispositivo reconhecer o número, o tom de toque é reproduzido quando o contacto efectuar uma chamada para o utilizador.

Para seleccionar um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos, abra o contacto ou o grupo de contactos e especifique [Opções](#) > [Tom de toque](#). Abre-se uma lista de tons de toque. Seleccione o tom de toque que pretende utilizar.

Para remover tons de toque, seleccione [Tom predefinido](#) de uma lista de tons de toque.

■ Cartões de visita

Prima a tecla de contactos.

Pode enviar, receber, ver e guardar cartões de contacto como cartões de visita no formato vCard ou Nokia Compact Business Card.

Pode enviar cartões de visita para dispositivos compatíveis, utilizando mensagens SMS, MMS ou de e-mail, ou uma ligação por infravermelhos ou Bluetooth.

Para enviar um cartão de visita, seleccione o cartão de contacto da lista de contactos e especifique [Opções](#) > [Enviar](#). Seleccione [Por mensagem curta](#), [Por multimédia](#), [Por e-mail](#), [Por Bluetooth](#) ou [Por infravermelhos](#). Introduza o número de telefone ou o endereço, ou acrescente um destinatário da lista de contactos. Seleccione [Opções](#) > [Enviar](#). Se seleccionar SMS como método de envio, os cartões de contacto são enviados sem imagens.

Para ver um cartão de visita recebido, seleccione [Mostrar](#) a partir da notificação apresentada ou abra a mensagem a partir da pasta da caixa de entrada em [Msgs..](#)

Para guardar um cartão de visita, seleccione [Mostrar](#) > [Opções](#) > [Guardar cart. visita](#) quando a mensagem recebida é apresentada no dispositivo.

Para guardar um cartão de visita recebido, seleccione [Mostrar](#) > [Opções](#) > [Guardar cart. visita](#).

Para apagar um cartão de visita recebido, seleccione [Opções](#) > [Apagar](#).

6. Agenda

Selecione **Menu** > **Agenda**.

Na **Agenda**, pode criar e ver eventos e marcações programados. Também pode definir alarmes para entradas da agenda.

Pode sincronizar os dados da agenda com um computador compatível, utilizando o Nokia PC Suite. Para obter informações sobre a sincronização, consulte o manual do PC Suite.

■ Criar entradas de agenda

Pode criar quatro tipos de entradas de agenda:

- As entradas de **Reunião** têm uma data e uma hora específicas.
- As entradas de **Lembrete** estão associadas a um dia inteiro e não a uma hora específica do dia. As entradas de lembrete não aparecem na vista de planeamento semanal.
- As entradas de **Aniversário** servem para lhe lembrar aniversários e datas especiais. Referem-se a um dia inteiro e não a uma hora específica do dia. As entradas referentes aos aniversários repetem-se todos os anos.
- As entradas de **Tarefas** lembram-no de uma tarefa com data marcada, mas sem uma hora do dia específica.

Para criar uma entrada de agenda, selecione uma data e especifique **Opções** > **Nova entrada**. Selecione um tipo de entrada. As definições disponíveis para reuniões, lembretes, aniversários e tarefas são diferentes.

Selecione entre as seguintes opções:

- **Assunto** ou **Ocasião** — Introduza uma descrição para a entrada.
- **Local** — Introduza quaisquer informações de localização necessárias.
- **Hora de início** — Introduza a hora de início.
- **Hora de fim** — Introduza a hora de fim.
- **Data de início** ou **Data** — Introduza a data de início ou a data do evento.
- **Data de fim** — Introduza a data de fim.
- **Alarme** — Defina um alarme para as entradas de reunião e aniversário. O alarme é apresentado na **Vista diária**.
- **Repetição** — Especifique se pretende que a entrada seja repetida e quando. Defina o tipo, a frequência e a data de fim possível da repetição.
- **Sincronização** — Se seleccionar **Privada**, a entrada da agenda só poderá ser visualizada por si e não será mostrada a outras pessoas que tenham acesso online para visualizar a agenda. Se seleccionar **Pública**, a entrada da agenda será mostrada a outras pessoas que tenham acesso para visualizar a agenda online. Se seleccionar **Nenhuma**, a entrada da agenda não será copiada para o seu PC quando sincronizar.



Sugestão: Certifique-se de que seleccionou a cidade correcta na aplicação **Relógio**, porque as entradas programadas da agenda podem mudar se a cidade actual for alterada para outra que se encontre num fuso horário diferente.

Para abrir e editar uma entrada existente, selecione a entrada e especifique **Opções** > **Abrir**. Edite os detalhes nos vários campos.



Sugestão: Quando edita ou apaga uma entrada repetida, especifique como pretende que essa alteração tenha efeito. Se seleccionar **Todas ocorrências**, são apagadas todas as entradas repetidas. Se seleccionar **Apenas esta entr.** só é apagada a entrada actual.

■ Tarefas

Pode criar e manter uma tarefa ou uma lista de tarefas que têm de ser realizadas num determinado dia. A cada tarefa pode ser atribuída uma data de vencimento e um alarme.

Para abrir a lista de notas de tarefas, selecione **Opções** > **Vista Tarefas**.

Para adicionar uma nota de tarefa, selecione **Opções** > **Nova entrada** > **Tarefas**. Comece a descrever a tarefa no campo **Assunto**. Pode definir uma data de vencimento para a tarefa, criar um alarme para a mesma e especificar uma prioridade. Os ícones de prioridade são (!) **Alta** e (-) **Baixa**. Não existe um ícone para **Normal**.

Para marcar uma tarefa como concluída, selecione-a na lista de tarefas e especifique **Opções** > **Marcar c/ concluída**.

Para repor uma tarefa, marque-a na lista de tarefas e selecione **Opções** > **Marc. não concluída**.

■ Definições da agenda

Selecione **Opções** > **Definições** para modificar as definições da Agenda.

■ Vistas da agenda

Para alternar entre as diferentes vistas da agenda, seleccione **Opções** em qualquer uma das vista da agenda. Seleccione um tipo de vista da lista.



Sugestão: Ao visualizar **Agenda** numa vista qualquer, prima * para mudar rapidamente para outra vista.
Para ver o dia actual na vista mensal, prima #.

Para especificar a vista predefinida da agenda, seleccione **Opções** > **Definições** > **Vista predefinida** > **Vista mensal**, **Vista semanal**, **Vista diária** ou **Vista Tarefas**.

Para ver uma data específica na vista da agenda, seleccione **Opções** > **Ir para data**. Introduza a data e seleccione **OK**.



Sugestão: Para se deslocar rapidamente para a data mais próxima com um evento programado, prima #.

Na **Vista mensal**, pode ver o mês completo por inteiro. Cada linha apresenta uma semana de datas. O mês activado é apresentado e o dia activado é hoje ou o último dia visualizado. O dia activado está marcado com um quadrado colorido. Os dias que tenham eventos programados estão marcados com um pequeno triângulo no canto inferior direito. Seleccione, para alternar entre os dias do mês e as entradas do dia.



Sugestão: Ao visualizar **Agenda** numa vista qualquer, prima * para mudar rapidamente para outra vista.

A **Vista semanal** mostra os eventos da semana seleccionada, em sete caixas de dia. A data actual é assinalada com um quadrado colorido. Os lembretes e os aniversários são colocados antes das 8:00 a.m.

Para alterar o primeiro dia da semana, seleccione **Opções** > **Definições** > **A semana começa**.

Na vista de tarefas, seleccione **Opções** > **Vista diária**.

A **Vista diária** mostra os eventos do dia seleccionado. As entradas estão agrupadas em períodos de tempo, de acordo com a hora de início. Para ver o dia anterior ou seguinte, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

A **Vista Tarefas** mostra os itens de tarefas do dia seleccionado.

■ Enviar entradas da agenda

Para enviar uma entrada da agenda para um dispositivo compatível, seleccione a entrada e especifique **Opções** > **Enviar** > **Por mensagem curta**, **Por multimédia**, **Por e-mail**, **Por Bluetooth** ou **Por infravermelhos**.

■ Acrescentar à agenda uma entrada de agenda recebida

Pode receber uma entrada de agenda como um anexo.

Para acrescentar à agenda uma entrada de agenda recebida, abra o anexo da entrada de agenda incluído na mensagem e seleccione **Opções** > **Guardar na Agenda**. A entrada é acrescentada à sua agenda predefinida.

7. Relógio

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Relógio**.

Para definir um alarme, selecione **Opções** > **Definir alarme**. Introduza a hora do alarme e selecione **OK**.

Quando o alarme está activo, é apresentado o símbolo .

Para desactivar o alarme, selecione **Parar** ou, para parar o alarme durante 5 minutos, selecione **Repetir**. Se a hora do alarme for atingida enquanto o dispositivo estiver desligado, este é ligado automaticamente e começa a emitir o toque do alarme. Se seleccionar **Parar**, o dispositivo pergunta se pretende activá-lo para chamadas. Selecione **Não** para desligar o dispositivo ou **Sim** para efectuar e receber chamadas. Não selecione **Sim** quando a utilização de um telefone celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Para alterar a hora do alarme, selecione **Opções** > **Redefinir alarme**.

Para remover um alarme, selecione **Opções** > **Remover alarme**.

■ Definições do relógio

Para alterar as definições do relógio, selecione **Opções** > **Definições**.

Para alterar a hora ou a data, selecione **Hora** ou **Data**.

Para alterar o relógio apresentado nos modos de espera, selecione **Tipo de relógio** > **Analógico** ou **Digital**.

Para que a rede móvel actualize as informações de hora, data e fuso horário no seu dispositivo (serviço de rede), selecione **Hora do operador rede** > **Actualização automática**.

Para alterar o som do alarme, selecione **Som alarme relógio**.

■ Relógio universal

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Relógio** e desloque-se para a direita. Na vista de relógio universal, pode ver a hora de diferentes cidades.

Para adicionar uma cidade à vista de relógio universal, selecione **Opções** > **Juntar localidade**.

Para alterar a cidade que determina a hora e a data do seu dispositivo, selecione **Opções** > **Minha cidade actual**. A cidade é apresentada na vista de relógio universal e a hora do dispositivo muda em função da cidade seleccionada. Verifique se a hora está correcta e corresponde ao seu fuso horário.

Para remover uma cidade da lista, selecione a cidade e prima a tecla Limpar.

8. Mensagens

Selecione **Menu** > **Msgs.**

Em **Msgs.** (serviço de rede), pode enviar e receber mensagens curtas, mensagens multimédia e mensagens de e-mail. Também pode receber mensagens de serviço Web, mensagens de difusão celular e mensagens especiais com dados, bem como enviar comandos de serviço.

Antes de enviar ou receber mensagens, pode ter de efectuar o seguinte:

- Inserir um cartão SIM válido no dispositivo e encontrar-se na área de cobertura da rede celular.
- Verificar se a rede suporta as funções de mensagens que pretende utilizar e de que estas estão activadas no cartão SIM.
- Configurar definições do ponto de acesso à Internet (IAP) no dispositivo. [Consulte "Pontos de acesso", p. 88.](#)
- Configurar definições de conta de e-mail no dispositivo. [Consulte "Definições de conta de e-mail", p. 56.](#)
- Configurar definições de SMS no dispositivo. [Consulte "Definições de mensagens curtas", p. 56.](#)
- Configurar definições de MMS no dispositivo. [Consulte "Definições de mensagens multimédia", p. 56.](#)

O dispositivo pode ter reconhecido o fornecedor do cartão SIM e configurado automaticamente algumas definições de mensagens. Se isto não acontecer, pode ter de configurar as definições manualmente ou contactar o seu fornecedor de serviços, operador de rede ou fornecedor de serviços de Internet para configurar as definições.

As mensagens e os dados recebidos através de uma ligação Bluetooth ou de infravermelhos são guardadas na pasta **Cx. de entrada**. As mensagens de e-mail são guardadas numa caixa de correio. As mensagens que estão a ser escritas podem ser guardadas na pasta **Rascunhos**. As mensagens que estão à espera de ser enviadas são guardadas na pasta **Caixa de saída** e as mensagens enviadas, excluindo as enviadas por Bluetooth ou infravermelhos, são guardadas na pasta **Enviadas**. Para organizar as suas mensagens, crie as suas próprias pastas em **Minhas pastas**.



Sugestão: As mensagens são colocadas na pasta **Caixa de saída**, por exemplo, quando o dispositivo se encontra fora da cobertura da rede. Também pode agendar o envio das mensagens de e-mail para a próxima vez que se ligar à caixa de correio remota.

■ Organizar mensagens

Para criar uma pasta nova para organizar as suas mensagens, selecione **Minhas pastas** > **Opções** > **Nova pasta**. Introduza o nome da pasta e selecione **OK**.

Para mudar o nome de uma pasta, selecione-a e **Opções** > **Mudar nome pasta**. Introduza o nome da pasta nova e selecione **OK**. Só pode mudar os nomes de pastas que tenha criado.

Para mover uma mensagem para outra pasta, abra a mensagem e selecione **Opções** > **Mover para pasta**, a pasta e **OK**.

Para ordenar as mensagens numa ordem específica, selecione **Opções** > **Ordenar por**. Também pode ordenar as mensagens por **Data**, **Remetente**, **Assunto** ou **Tipo de mensagem**.

Para ver as propriedades de uma mensagem, selecione a mensagem e **Opções** > **Detalhes mensagem**.

■ Procurar mensagens

Para procurar uma mensagem, abra a pasta na qual pretende efectuar a procura e selecione **Opções** > **Encontrar**. Introduza o termo da procura e selecione **OK**.

■ Caixa de entrada

Selecione **Menu** > **Msgs.** > **Cx. de entrada**.

Para ver uma mensagem, selecione-a e prima a tecla de deslocamento.

Para reencaminhar uma mensagem enviada ou recebida, abra-a e selecione **Opções** > **Reencaminhar**. Pode não ser possível reencaminhar algumas mensagens.

Para responder a uma mensagem recebida, abra a mensagem e selecione **Opções** > **Responder**.

■ Minhas pastas

Para ver as mensagens guardadas nas pastas do utilizador ou para utilizar modelos de mensagens, selecione **Minhas pastas**.

Para ver uma mensagem, selecione-a e prima a tecla de deslocamento.

Para ver, editar, criar ou enviar modelos de mensagens, selecione **Modelos** e prima a tecla de deslocamento.

Selecione **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Criar mensagem** — Para escrever e enviar mensagens.

Mensagens

- **Ordenar por** — Para organizar as mensagens segundo o remetente, o tipo ou outras informações.
- **Mover para pasta** — Para guardar a mensagem noutra pasta. Especifique a pasta pretendida e seleccione **OK**.
- **Nova pasta** — Para criar pastas novas.

As opções disponíveis podem variar.

Para apagar uma mensagem ou pasta, seleccione-a e prima a tecla Limpar.

■ Rascunhos

As mensagens criadas pelo utilizador, mas que ainda não foram enviadas, são guardadas na pasta **Rascunhos**.

Para ver ou modificar uma mensagem, seleccione-a e prima a tecla de deslocamento.

Para enviar a mensagem, seleccione **Opções** > **Enviar**.

Para apagar uma mensagem, seleccione-a e prima a tecla Limpar.



Sugestão: Para apagar várias mensagens, seleccione cada uma das mensagens e prima, em simultâneo, a tecla Editar e a tecla de deslocamento. É colocada uma marca de verificação ao lado dessas mensagens. Depois de marcadas as mensagens, prima a tecla Limpar.

■ Mensagens enviadas

As últimas mensagens enviadas são guardadas automaticamente na pasta **Enviadas**. Para alterar o número de mensagens guardadas, seleccione **Msgs.** e especifique **Opções** > **Definições** > **Outros**.

Especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- **Criar mensagem** — Para escrever e enviar mensagens.
- **Detalhes mensagem.** — Para ver informações sobre a mensagem.
- **Ordenar por** — Para organizar as mensagens segundo o remetente, o tipo ou outras informações.
- **Mover para pasta** — Para guardar a mensagem noutra pasta. Especifique a pasta pretendida e seleccione **OK**.
- **Nova pasta** — Para criar pastas novas.



Sugestão: Para mover várias mensagens, seleccione cada uma das mensagens e prima, em simultâneo, a tecla Editar e a tecla de deslocamento para as marcar. Uma vez marcadas as mensagens pretendidas, seleccione **Opções** > **Mover para pasta**.

As opções disponíveis podem variar.

Para apagar uma mensagem, seleccione-a e prima a tecla Limpar.

■ Caixa de saída

Seleccione **Menu** > **Msgs.** > **Caixa de saída**.

Para enviar uma mensagem a partir da **Caixa de saída**, seleccione a mensagem e **Opções** > **Enviar**.

Para cancelar o envio de uma mensagem na **Caixa de saída**, seleccione a mensagem e **Opções** > **Adiar o envio**.

■ Relatórios de entrega

Para manter o controlo das mensagens de texto e multimédia após o seu envio, seleccione **Relatórios**.

Pode receber ou rejeitar os relatórios de entrega utilizando as definições de mensagens de texto e multimédia. Seleccione **Opções** > **Definições** > **Mensagem curta** ou **Msg. multimédia** > **Receber relatório**.



Sugestão: Para efectuar uma chamada para um destinatário de mensagens, seleccione o relatório de entrega e prima a tecla Chamar.

■ Definições de centro de mensagens curtas

Seleccione **Opções** > **Definições** > **Mensagem curta** > **Centros mensagens**.

Para modificar centros de mensagens, seleccione o centro de mensagens e **Opções** > **Modificar**.

Para acrescentar novos centros de mensagens, seleccione **Opções** > **Novo centro msgs.**

Para apagar centros de mensagens, seleccione um centro de mensagens e prima a tecla Limpar.

■ Mensagens curtas

O dispositivo suporta o envio de mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos ou outras marcas, bem como os caracteres especiais de alguns idiomas, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Escrever e enviar mensagens curtas

Selecione **Menu** > **Msgs.** > **Nova msg.** > **Mensagem curta.**

1. No campo **Para** prima a tecla de deslocamento para seleccionar os destinatários nos **Contactos** ou introduza manualmente os números do telemóvel dos destinatários. Se introduzir vários números, separe-os com um ponto e vírgula (;). Para inserir um ponto e vírgula, prima *****.
2. Introduza o texto da mensagem. Para utilizar um modelo, selecione **Opções** > **Inserir** > **Modelo.**
3. Selecione **Opções** > **Enviar** para enviar a mensagem.

Opções de envio de mensagens curtas

Para definir opções de envio para uma mensagem curta, selecione **Opções** > **Opções de envio.**

Defina o seguinte:

- **Ctr. msgs. em utiliz.** — Selecione um centro de mensagens para enviar a mensagem.
- **Codif. caracteres** — Selecione **Suporte reduzido** para utilizar a conversão automática de caracteres para outro sistema de codificação, quando disponível.
- **Receber relatório** — Selecione **Sim** se pretender que a rede lhe envie relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).
- **Validade mensagem** — Especifique o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deverá tentar enviar a sua mensagem, se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível contactar o destinatário durante o período de validade, a mensagem é apagada do centro de mensagens.
- **Msg. enviada como** — Permite converter a mensagem noutro formato, tal como **Texto**, **Fax**, **Por pager** ou **E-mail**. Altere esta opção apenas se tiver a certeza de que o centro de mensagens tem capacidade para converter mensagens curtas nestes formatos. Contacte o seu operador de rede.
- **Respos. mesmo cntr.** — Selecione se pretende que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens curtas (serviço de rede).

Responder a mensagens curtas recebidas

Para responder a uma mensagem curta, abra a mensagem na **Cx. de entrada**. Selecione **Opções** > **Responder**. Introduza o texto da mensagem e selecione **Opções** > **Enviar**.

Para ligar ao remetente de uma mensagem curta, abra a mensagem na **Cx. de entrada** e selecione **Opções** > **Chamar**.

Mensagens curtas no cartão SIM

As mensagens curtas podem ser guardadas no cartão SIM. Antes de poder ver mensagens do SIM, é necessário copiar as mensagens para uma pasta do dispositivo. Depois de copiar as mensagens para uma pasta, pode vê-las na pasta ou apagá-las do cartão SIM.

Selecione **Opções** > **Mensagens SIM.**

1. Selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** ou **Marcar todas** para marcar todas as mensagens.
2. Selecione **Opções** > **Copiar**.
3. Selecione uma pasta e **OK** para iniciar a cópia.

Para ver mensagens do cartão SIM, abra a pasta para onde copiou as mensagens e abra uma mensagem.

Para apagar uma mensagem curta do cartão SIM, selecione a mensagem e prima a tecla Limpar.

Mensagens de imagem



Nota: A função de mensagens de imagens só pode ser utilizada se for suportada pelo operador de rede. Apenas os dispositivos compatíveis que ofereçam funções de mensagens de imagens podem receber e apresentar mensagens de imagens. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Selecione **Menu** > **Msgs.**

Para ver uma mensagem de imagem, abra a mensagem na pasta **Cx. de entrada**.

Especifique **Opções** e selecione entre as seguintes opções:

- **Detalhes mensagem** — Para ver informações sobre a mensagem.
- **Mover para pasta** — Para guardar a mensagem numa pasta diferente.
- **Juntar a Contactos** — Para acrescentar o remetente da mensagem aos contactos.
- **Encontrar** — Para procurar números de telefone e endereços que a mensagem possa conter.

Reencaminhar mensagens de imagem

1. Na **Cx. de entrada**, abra uma mensagem de imagem e selecione **Opções** > **Reencaminhar**.

Mensagens

2. No campo **Para** introduza o número do destinatário ou prima a tecla de deslocamento para acrescentar um destinatário dos **Contactos**. Se introduzir vários números, separe-os com um ponto e vírgula (;). Para inserir um ponto e vírgula, prima *****.
3. Introduza o texto da mensagem. O texto pode ter 120 caracteres. Para utilizar um modelo, seleccione **Opções** > **Inserir** > **Modelo**.
4. Para enviar a mensagem, prima a tecla Chamar.



Sugestão: Para remover a imagem da mensagem, seleccione **Opções** > **Remover imagem**.

■ Mensagens multimédia

Uma mensagem multimédia (MMS) pode conter texto e objectos, tais como imagens, clips de som ou de vídeo.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Para poder enviar ou receber mensagens multimédia no dispositivo, tem de configurar correctamente as definições de mensagens multimédia. O dispositivo pode ter reconhecido o fornecedor do cartão SIM e configurado automaticamente as definições de mensagens multimédia. Em caso contrário, contacte o seu fornecedor de serviços. [Consulte "Definições de mensagens multimédia", p. 56.](#)

Criar e enviar mensagens multimédia

Selecione **Nova msg.** > **Msg. multimédia**.

1. No campo **Para** prima a tecla de deslocamento para seleccionar destinatários dos **Contactos** ou para introduzir, manualmente, os números dos telemóveis ou os endereços de e-mail dos destinatários.
2. No campo **Assunto**, introduza um assunto para a mensagem. Para alterar os campos visíveis, seleccione **Opções** > **Campos endereço**.
3. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Opções** > **Inserir objecto** para acrescentar objectos multimédia. Pode acrescentar objectos, tais como **Imagem**, **Clip de som** ou **Clip de vídeo**.
A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.
4. Cada slide da mensagem só pode conter um clip de vídeo ou de áudio. Para acrescentar mais slides à mensagem, seleccione **Opções** > **Inserir novo** > **Slide**. Para alterar a ordem dos slides nas mensagens, seleccione **Opções** > **Mover**.
5. Para pré-visualizar uma mensagem multimédia antes de a enviar, seleccione **Opções** > **Pré-visualizar**.
6. Prima a tecla de deslocamento e envie a mensagem multimédia.



Sugestão: Também pode criar mensagens multimédia directamente a partir de algumas aplicações, como **Contactos** e **Galeria**.

Para apagar um objecto de uma mensagem multimédia, seleccione **Opções** > **Remover**.

Opções de envio de mensagens multimédia

Selecione **Opções** > **Opções de envio** e entre as seguintes opções:

- **Receber relatório** — Selecione **Sim** se pretender receber uma notificação quando a mensagem tiver sido entregue ao destinatário. Pode não ser possível receber relatórios de envio de mensagens multimédia enviadas para endereços de e-mail.
- **Validade mensagem** — Selecione o tempo durante o qual o centro de mensagens deve tentar enviar a mensagem. Se não for possível contactar o destinatário de uma mensagem dentro do período de validade, a mensagem é apagada do centro de mensagens multimédia. A rede tem de suportar esta função. **Tempo máximo** é o tempo máximo permitido pela rede.

Criar apresentações

Selecione **Nova msg.** > **Msg. multimédia**.

1. No campo **Para** prima a tecla de deslocamento para seleccionar destinatários dos **Contactos** ou para introduzir, manualmente, os números dos telemóveis ou os endereços de e-mail dos destinatários.
2. Selecione **Opções** > **Criar apresentação** e um modelo de apresentação.



Sugestão: Um modelo pode definir os objectos multimédia que podem ser incluídos na apresentação, onde aparecem e os efeitos apresentados entre imagens e slides.

3. Selecione uma área de texto e introduza o texto.
4. Para inserir imagens, som, vídeo ou notas na apresentação, seleccione a área do objecto correspondente e especifique **Opções** > **Inserir**.



Sugestão: Para se mover entre áreas de objectos, desloque-se para cima e para baixo.

Mensagens

5. Para acrescentar slides, seleccione **Inserir** > **Novo slide**.
6. Seleccione **Opções** e entre as seguintes opções:
 - **Pré-visualizar** — para ver o aspecto da apresentação multimédia quando esta é aberta. As apresentações multimédia só podem ser vistas em dispositivos compatíveis que suportem apresentações. O aspecto pode variar em dispositivos diferentes.
 - **Definições 2º plano** — para seleccionar a cor de fundo da apresentação e as imagens de fundo para os vários slides.
 - **Definições efeitos** — para seleccionar efeitos entre imagens ou slides.

Não é possível criar apresentações multimédia se o **Modo de criação MMS** for **Restringido**. Para alterar o **Modo de criação MMS**, seleccione **Msgs.** > **Opções** > **Definições** > **Msg. multimédia**.

As opções disponíveis podem variar.

Para enviar a mensagem multimédia, prima a tecla Chamar.



Sugestão: Para guardar a mensagem nos **Rascunhos** sem a enviar, seleccione **Efectuad.**

Receber e responder a mensagens multimédia



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objectos das mensagens multimédia podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para poder enviar ou receber mensagens multimédia no dispositivo, tem de configurar correctamente as definições de mensagens multimédia. O dispositivo pode ter reconhecido o fornecedor do cartão SIM e configurado automaticamente as definições de mensagens multimédia. Em caso contrário, contacte o seu fornecedor de serviços. [Consulte "Definições de mensagens multimédia", p. 56.](#)

Se receber mensagens multimédia que contenham objectos não suportados pelo dispositivo, não os pode abrir.

1. Para responder a uma mensagem multimédia, abra a mensagem a partir da **Cx. de entrada** e seleccione **Opções** > **Responder**.
2. Seleccione **Opções** > **Ao remetente** para responder ao remetente com uma mensagem multimédia ou **Opções** > **Por msg. de texto** para responder ao remetente com uma mensagem de texto.



Sugestão: Para acrescentar destinatários à resposta, especifique **Opções** > **Juntar destinatário** para seleccionar os destinatários da mensagem da lista de contactos ou para introduzir, manualmente, os números de telefone ou os endereços de e-mail no campo **Para**.

3. Introduza o texto da mensagem e prima a tecla de deslocamento para a enviar.

Ver apresentações

Abra a **Cx. de entrada**, seleccione uma mensagem multimédia que contenha uma apresentação e prima a tecla de deslocamento. Seleccione a apresentação e prima a tecla de deslocamento.

Para fazer uma pausa na apresentação, prima qualquer uma das teclas de selecção abaixo do visor.

Depois de fazer uma pausa na apresentação ou depois da reprodução terminar, especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- **Abrir ligação** — para abrir uma ligação à Web e consultar a página da Web com o browser.
- **Activar deslocação** — para deslocar texto ou imagens demasiado grandes para caberem no visor.
- **Continuar** — para retomar a reprodução da apresentação.
- **Reproduzir** — para reproduzir a apresentação a partir do início.
- **Encontrar** — para procurar números de telefone e endereços de e-mail ou da Web que a apresentação possa conter. Pode utilizar os números e os endereços para efectuar chamadas, enviar mensagens ou criar favoritos, por exemplo.

As opções disponíveis podem variar.

Ver objectos multimédia

Abra a **Cx. de entrada**, seleccione uma mensagem multimédia recebida e prima a tecla de deslocamento. Seleccione **Opções** > **Objectos**.

Para ver ou reproduzir um objecto multimédia, seleccione-o e prima a tecla de deslocamento.

Os objectos multimédia e os anexos das mensagens podem conter vírus ou outro software nocivo. Não abra objectos ou anexos a não ser que esteja certo da fidedignidade do remetente.

Para guardar um objecto multimédia na aplicação correspondente, seleccione o objecto e especifique **Opções** > **Guardar**.

Para enviar um objecto multimédia para dispositivos compatíveis, seleccione-o e especifique **Opções** > **Enviar**.



Sugestão: Se receber mensagens multimédia que contêm objectos multimédia que o dispositivo não possa abrir, pode ser possível enviar estes objectos para outro dispositivo como, por exemplo, um computador.

Ver e guardar anexos multimédia

Para ver mensagens multimédia como apresentações completas, abra a mensagem e seleccione **Opções** > **Reproduzir apres..**



Sugestão: Se tiver seleccionado um objecto multimédia numa mensagem multimédia, para o ver ou reproduzir, especifique **Ver imagem**, **Reproduzir clip som** ou **Reproduz. clip vídeo**.

Para ver o nome e o tamanho de um anexo, abra a mensagem e seleccione **Opções** > **Objectos**.

Para guardar um objecto multimédia, seleccione **Opções** > **Objectos**, o objecto e **Opções** > **Guardar**.

■ Mensagens de e-mail

Para receber e enviar correio, tem de ter um serviço de caixa de correio remota. Este serviço pode ser disponibilizado por um fornecedor de serviços Internet, por um operador de rede ou pela sua empresa. O dispositivo é compatível com os protocolos de Internet IMAP4 (revisão 1) e POP3, bem como com um conjunto de soluções de e-mail difundido. Outros fornecedores de e-mail podem oferecer serviços com definições ou funções diferentes das aqui descritas. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de correio electrónico ou de serviços.

Antes de poder enviar, receber, obter, responder e reencaminhar correio no dispositivo, também tem de fazer o seguinte:

- Configurar um ponto de acesso à Internet (IAP). Podem já estar configurados pontos de acesso no dispositivo. [Consulte "Pontos de acesso", p. 88.](#)
- Configurar uma conta de e-mail e especificar correctamente as definições de e-mail. Consoante o dispositivo, pode configurar as definições utilizando a ajuda da caixa de correio, através do assistente de definições ou manualmente.

Siga as instruções dos fornecedores de serviços de caixa de correio remota e de Internet. Para obter as definições correctas, contacte o seu operador de rede ou o seu fornecedor de serviços de Internet.

Configurar o e-mail com a ajuda da caixa de correio

Se seleccionar **Caixa de correio** na vista principal das mensagens e não tiver configurado a conta de e-mail, ser-lhe-á pedido que o faça. Para começar a configurar a conta de e-mail com a ajuda da caixa de correio, seleccione **Sim**.

1. Para começar a introduzir as definições de e-mail, seleccione **Iniciar**.
2. Em **Tipo da caixa correio**, seleccione **IMAP4** ou **POP3** e seleccione **Seguinte**.



Sugestão: POP3 é uma versão do protocolo de correio que é utilizada para guardar e obter mensagens de e-mail ou de correio da Internet. IMAP4 é uma versão do protocolo de acesso a mensagens da Internet que permite aceder e gerir mensagens de e-mail enquanto as mensagens ainda se encontram no servidor de e-mail. Pode seleccionar as mensagens que pretende importar para o dispositivo.

3. Em **Meu ender. de e-mail**, introduza o endereço de e-mail. Para inserir @ ou outros caracteres especiais, prima *. Para inserir um ponto, prima 1. Seleccione **Seguinte**.
4. Em **Serv. recepção corr.**, introduza o nome do servidor remoto que recebe o seu e-mail e seleccione **Seguinte**.
5. Em **Servid. envio correio**, introduza o nome do servidor remoto que envia o seu e-mail e seleccione **Seguinte**. Dependendo do seu operador de rede móvel, pode ter de utilizar o servidor de envio de correio do operador de rede móvel em vez do servidor do fornecedor de serviços de e-mail.
6. Em **Ponto de acesso**, seleccione o ponto de acesso à Internet que o dispositivo deve utilizar para obter as mensagens de e-mail. Se seleccionar **Perguntar sempre**, todas as vezes que o dispositivo começar a obter mensagens de e-mail vai perguntar que ponto de acesso à Internet deve utilizar, mas se o utilizador seleccionar um ponto de acesso, o dispositivo efectua a ligação automaticamente. Seleccione **Seguinte**.



Sugestão: Se seleccionar **Escolher grupo**, o dispositivo estabelece a ligação automaticamente, utilizando o melhor ponto de acesso à Internet disponível do grupo de pontos de acesso. Seleccione o grupo de pontos de acesso e **Para trás** para guardar a selecção.

7. Introduza um nome para a caixa de correio nova e seleccione **Terminar**.

Quando o utilizador cria uma nova caixa de correio, o nome atribuído substitui **Caixa de correio** na vista principal **Msgs.**. Pode ter até seis caixas de correio.

Selecione a caixa de correio predefinida.

Se tiver várias caixas de correio configuradas, pode seleccionar uma delas como caixa de correio predefinida. Para definir a caixa de correio predefinida, seleccione **Opções** > **Definições** > **E-mail** > **Cx. correio predefinida** e a caixa de correio.

Se tiver configurado várias caixas de correio, precisa de seleccionar a caixa de correio que pretende utilizar sempre que começar a criar uma mensagem de e-mail nova.

Ligar à caixa de correio

O e-mail que lhe é endereçado não é recebido automaticamente pelo dispositivo, mas pela caixa de correio remota. Para ler o seu e-mail, tem de se ligar primeiro à caixa de correio remota e, depois, seleccionar e importar os e-mails para o dispositivo.

Para obter as mensagens de e-mail recebidas no dispositivo, seleccione a caixa de correio na vista principal **Msgs.**. Quando o dispositivo pergunta "**Ligar à caixa de correio?**", seleccione **Sim**.

Para visualizar mensagens de e-mail numa pasta, seleccione-a e prima a tecla de deslocamento. Seleccione uma mensagem e prima a tecla de deslocamento.

Para obter mensagens de e-mail no dispositivo, seleccione **Opções** > **Obter e-mail** > **Novas** para obter mensagens novas que ainda não leu nem obteve, **Escolhidas** para obter apenas as mensagens que seleccionou na caixa de correio remota ou **Todas** para obter todas as mensagens não obtidas anteriormente.

Para desligar de uma caixa de correio remota, seleccione **Opções** > **Desligar**.

Visualizar e-mails offline

Trabalhar offline significa que o dispositivo não está ligado a uma caixa de correio remota. Gerir o e-mail em modo offline permite-lhe economizar nos custos de ligação e trabalhar em condições que não permitem uma ligação de dados. Quaisquer alterações efectuadas nas pastas da caixa de correio remota, enquanto estiver offline, só têm efeito na caixa de correio remota quando voltar a estar online e a sincronizar. Por exemplo, se apagar uma mensagem de e-mail do dispositivo enquanto estiver em modo offline, a mensagem só é apagada da caixa de correio remota quando voltar a estabelecer ligação à caixa de correio.

1. Seleccione **Msgs.** > **Opções** > **Definições** > **E-mail**. Seleccione a conta de e-mail e prima a tecla de deslocamento. Seleccione **Definições de obtenção** > **E-mail a obter** > **Msgs. e anexos** para obter mensagens inteiras com os respectivos anexos no seu dispositivo.
2. Abra a caixa de correio e seleccione **Opções** > **Obter e-mail**. Seleccione **Novas** para obter mensagens novas que ainda não leu nem obteve, **Escolhidas** para obter apenas mensagens seleccionadas na caixa de correio remota ou **Todas** para obter todas as mensagens não obtidas anteriormente. O dispositivo passa para o estado online e estabelece a ligação à caixa de correio para obter as mensagens de e-mail.
3. Depois de obter as mensagens de e-mail, seleccione **Opções** > **Desligar** para regressar ao modo offline.
4. Para ver uma mensagem de e-mail, seleccione-a e prima a tecla de deslocamento.

Algumas opções exigem que esteja ligado à caixa de correio remota.

 **Sugestão:** Para subscrever outras pastas da caixa de correio remota, seleccione **Definições de e-mail** > **Definições de obtenção** > **Subscrições de pastas**. As mensagens de e-mail de todas as pastas assinadas são actualizadas quando obtém mensagens de e-mail da caixa de correio remota.

Ler e responder a uma mensagem de e-mail

 **Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens de e-mail podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para ler uma mensagem de e-mail recebida, seleccione-a e prima a tecla de deslocamento.

Para procurar um e-mail na caixa de correio, seleccione **Opções** > **Encontrar**. Introduza o termo da procura e seleccione **OK**.

Para abrir um anexo, seleccione **Opções** > **Anexos**. Seleccione o anexo e prima a tecla de deslocamento.

Para responder apenas ao remetente da mensagem de e-mail, abra-a e seleccione **Opções** > **Responder** > **Ao remetente**.

Para responder a todos os destinatários de uma mensagem de e-mail, abra-a e seleccione **Opções** > **Responder** > **A todos**.

Para apagar um anexo de uma mensagem de e-mail que está a enviar, seleccione o anexo e **Opções** > **Remover**.

 **Sugestão:** Se responder a uma mensagem de e-mail que tenha ficheiros anexados, os anexos não são incluídos na resposta. Se reencaminhar a mensagem de e-mail recebida, os anexos são incluídos.

Para definir a prioridade da mensagem, seleccione **Opções** > **Opções de envio** > **Prioridade** e entre as opções disponíveis.

Para efectuar uma chamada para o remetente de um e-mail, abra o e-mail e seleccione **Opções** > **Chamar**.

Para responder ao remetente do e-mail com uma mensagem de texto ou multimédia, abra o e-mail e seleccione **Opções** > **Criar mensagem**.

Para reencaminhar uma mensagem de e-mail, abra-a e seleccione **Opções** > **Reencaminhar**.

Apagar mensagens

Para libertar espaço de memória no dispositivo, apague regularmente as mensagens das pastas **Cx. de entrada** e **Enviadas** e apague as mensagens de e-mail obtidas.

Para apagar uma mensagem, seleccione-a e prima a tecla Limpar.

Mensagens

Pode optar por apagar as mensagens de e-mail localizadas no dispositivo e manter os originais no servidor ou pode apagar tanto as mensagens de e-mail localizadas no dispositivo como as mensagens originais no servidor.

Para apagar só as mensagens de e-mail do dispositivo, seleccione [Opções](#) > [Apagar](#) > [Telem. \(cab. permanece\)](#).

Para apagar mensagens de e-mail do dispositivo e do servidor remoto, abra uma mensagem de e-mail e seleccione [Opções](#) > [Apagar](#) > [Telefone e servidor](#).

Pastas de e-mail

Se tiver criado subpastas nas suas caixas de correio IMAP4 num servidor remoto, pode vê-las e geri-las com o dispositivo. Só pode assinar pastas nas suas caixas de correio IMAP4. A subscrição de pastas numa caixa de correio remota permite ver essas pastas no dispositivo.

Para ver as pastas nas suas caixas de correio IMAP4, estabeleça uma ligação e seleccione [Opções](#) > [Defis. e-mail](#) > [Definições de obtenção](#) > [Subscrições de pastas](#).

Para ver uma pasta remota, seleccione-a e [Opções](#) > [Assinar](#). Sempre que entrar em modo online, as pastas assinadas são actualizadas. Isto pode demorar algum tempo, se as pastas forem grandes.

Para actualizar a lista de pastas, seleccione uma pasta e [Opções](#) > [Actual. lista pastas](#).

Escrever e enviar mensagens de e-mail

Para escrever uma mensagem de e-mail, especifique [Opções](#) > [Juntar destinatário](#) para seleccionar os endereços de e-mail dos destinatários da lista de contactos ou introduza os endereços de e-mail no campo [Para](#). Utilize um ponto e vírgula para separar as entradas. Desloque-se para baixo e utilize o campo [Cc](#) para copiar outros destinatários ou o campo [Bcc](#) para destinatários de cópias cegas. No campo [Assunto](#) introduza o assunto da mensagem de e-mail. Introduza a mensagem de e-mail na área de texto e seleccione [Opções](#) > [Enviar](#).

Para anexar um ficheiro a uma mensagem de e-mail, seleccione [Opções](#) > [Inserir](#). Seleccione o anexo que pretende adicionar. Por exemplo, pode inserir imagens, clips de som, notas e outros ficheiros, tais como ficheiros do escritório.

Para definir a hora de envio de uma mensagem de e-mail, seleccione [Opções](#) > [Opções de envio](#) > [Enviar mensagem](#). Seleccione [Imediatamente](#) ou [C/ligaç. disponível](#), se estiver a trabalhar offline.

As mensagens de e-mail são guardadas na [Caixa de saída](#) antes de ser enviadas. Se a mensagem de e-mail não for enviada imediatamente, pode abrir a [Caixa de saída](#) e suspender ou reactivar o envio, ou ver a mensagem de e-mail.

■ Mensagens instantâneas

Selecione [Menu](#) > [Conectiv.](#) > [MI](#).

As mensagens instantâneas (MI) (serviço de rede) permitem-lhe conversar com outras pessoas utilizando mensagens instantâneas e participar em fóruns de discussão (grupos MI) com tópicos específicos. Existem vários fornecedores de serviços que mantêm servidores de MI, aos quais pode aceder depois de se registar num serviço de MI. Os fornecedores de serviços podem diferir no que se refere ao suporte de funções.

Se o seu fornecedor de serviços sem fios não disponibilizar um serviço de MI, é possível que esta função não apareça no menu do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços, para mais informações sobre como subscrever serviços de MI e os custos dos serviços. Para mais informações sobre a disponibilidade de definições de MI, contacte o seu operador de rede, fornecedor de serviços ou representante.

Pode receber as definições numa mensagem curta especial, enviada pelo operador de rede ou pelo fornecedor de serviços que disponibiliza o serviço de MI. As definições são necessárias para aceder ao serviço que pretende utilizar. Também pode introduzir as definições manualmente.

Estabelecer ligação a um servidor de MI

Para conversar com outro(s) utilizador(es) de MI e para ver e alterar os seus contactos de MI, terá de iniciar sessão no servidor de mensagens instantâneas. Abra [MI](#) e seleccione [Opções](#) > [Entrar em sessão](#). Introduza o seu ID de utilizador e a sua senha e prima a tecla de deslocamento para iniciar sessão. Pode obter o nome de utilizador, a senha e outras definições de início de sessão junto do seu fornecedor de serviços, quando se registar no serviço.



Sugestão: Para que a aplicação de mensagens instantâneas se ligue automaticamente ao servidor, ao abrir a aplicação, seleccione [Opções](#) > [Definições](#) > [Defis. do servidor](#) > [Tipo entr. sessão MI](#) > [Ao arrancar aplic.](#)

Procurar utilizadores de MI ou grupos de MI

Para procurar utilizadores e IDs de utilizador de MI, seleccione [Contactos MI](#) > [Opções](#) > [Novo contacto MI](#) > [Procurar](#). Pode procurar por [Nome de utilizador](#), [ID do utilizador](#), [Número de telefone](#) e [Endereço de e-mail](#).

Mensagens

Para procurar grupos e IDs de grupo de MI, seleccione **Grupos de MI** > **Opções** > **Procurar**. Pode procurar por **Nome do grupo**, **Tópico** e **Membros** (ID de utilizador).

Selecione um utilizador ou grupo de MI e especifique **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Nova procura** — Para realizar outra procura.
- **Mais resultados** — Para ver os restantes utilizadores ou grupos de MI encontrados, caso existam.
- **Result. anteriores** — Para ver os utilizadores ou grupos de MI encontrados na procura anterior.
- **Abrir conversa** — Para iniciar uma conversa com o utilizador, se este estiver online.
- **Juntar a contcts. MI** — Para guardar o utilizador numa das suas listas de contactos de MI.
- **Enviar convite** — Para convidar o utilizador de MI para um grupo de MI.
- **Opções de bloqueio** — Para impedir ou autorizar a recepção de mensagens de um utilizador de MI.
- **Aderir** — Para aderir ao grupo de MI.
- **Gravar** — Para guardar o grupo.

Conversas com um único utilizador de MI

A vista **Conversas** apresenta uma lista dos participantes individuais em conversas, com os quais pode manter uma conversa. As conversas são automaticamente terminadas ao encerrar a aplicação de MI.

Para ver uma conversa, seleccione um participante e prima a tecla de deslocamento.

Para prosseguir com a conversa, escreva a sua mensagem e prima a tecla de deslocamento.

Para regressar à lista de conversas sem terminar a conversa, seleccione **Para trás**. Para terminar a conversa, seleccione **Opções** > **Terminar conversa**.

Para iniciar uma nova conversa, seleccione **Opções** > **Nova conversa**. Pode iniciar uma nova conversa com um contacto diferente, enquanto ainda tem outra conversa activa. Contudo, não pode ter duas chamadas activas com o mesmo contacto.

Para inserir uma imagem numa mensagem instantânea, seleccione **Opções** > **Enviar imagem** e especifique a imagem que pretende enviar.

Para guardar um participante de uma conversa nos seus contactos de MI, seleccione **Opções** > **Juntar a contcts. MI**.

Para guardar uma conversa, seleccione **Opções** > **Gravar chat**, na vista de conversas. A conversa é guardada como um ficheiro de texto, que pode ser aberto e visto na aplicação **Notas**.

Para enviar respostas automáticas a mensagens recebidas, seleccione **Opções** > **Activar resp. autom.**. Pode continuar a receber mensagens.

Grupos de MI

A vista **Grupos de MI** apresenta uma lista dos grupos de MI que foram guardados ou nos quais está a participar.

A opção **Grupos de MI** só está disponível se iniciar sessão num servidor de MI ao abrir a aplicação de MI e se o servidor suportar grupos de MI.

Para criar um grupo de MI, seleccione **Opções** > **Criar novo grupo**.

Para aderir a um grupo de MI ou para prosseguir com uma conversa de grupo, seleccione o grupo e prima a tecla de deslocamento. Introduza uma mensagem e prima a tecla Chamar, para enviá-la.

Para aderir a um grupo de MI que não se encontre na lista, mas cujo ID de grupo conheça, seleccione **Opções** > **Aderir a novo grupo**.

Para sair de um grupo de MI, seleccione **Opções** > **Abandonar grupo MI**.

Também pode seleccionar **Opções** e as seguintes opções:

- **Grupo** — Seleccione **Gravar** para guardar o grupo nos seus grupos de MI, **Ver participantes** para ver os membros actuais do grupo ou **Definições** para alterar as definições do grupo. Só pode seleccionar esta opção se possuir direitos de edição para esse grupo.
- **Entrar em sessão** — Permite a ligação a um servidor de mensagens instantâneas, se não tiver iniciado sessão ao abrir a aplicação.
- **Sair da sessão** — Desactiva a ligação ao servidor de MI.
- **Definições** — Permite alterar definições da aplicação ou do servidor de mensagens.

Para remover um grupo de MI, prima a tecla Limpar.

Conversas de grupo

Para aderir à conversa, seleccione um grupo.

Selecione **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Inserir sorridente** — Para adicionar um smiley à sua mensagem.

Mensagens

- **Enviar msg. privada** — Para enviar uma mensagem privada para um ou vários participantes, mas não para todos os membros do grupo de MI.
- **Responder** — Para enviar uma mensagem apenas ao remetente da mensagem aberta.
- **Reencaminhar** — Para reencaminhar a mensagem aberta para a outro grupo ou contacto de MI.
- **Enviar convite** — Para convidar um utilizador de MI para aderir ao grupo.
- **Abandonar gupo MI** — Para terminar a troca de mensagens instantâneas no grupo.
- **Grupo** — Selecione **Gravar** para guardar o grupo nos seus grupos de MI, **Ver participantes** para ver os membros actuais do grupo ou **Definições** para alterar as definições do grupo. Só pode seleccionar esta opção se possuir direitos de edição para esse grupo.
- **Gravar chat** — Para guardar uma cópia da conversa de grupo.

Para enviar a mensagem, escreva-a e prima a tecla Chamar.

Definições de grupos de MI

Selecione **Grupos de MI** > **Opções** > **Grupo** > **Definições**.

Só pode alterar as definições de um grupo de MI se possuir direitos de edição para esse grupo.

Selecione entre as seguintes definições:

- **Nome do grupo**: — Introduza um nome para o grupo de MI.
- **ID do grupo** — O ID de grupo é criado automaticamente e não pode ser adicionado ou alterado.
- **Tópico do grupo** — Introduza um tópico para a conversa de grupo.
- **Nota de boas vindas** — Introduza uma nota de saudação para os utilizadores de MI que aderirem ao grupo.
- **Tamanho do grupo** — Introduza o número máximo de utilizadores de MI que podem aderir ao grupo.
- **Permitir procura** — Especifique se pretende autorizar os utilizadores de MI a encontrarem o grupo, quando realizarem procuras.
- **Direitos de edição** — Para atribuir a outros membros do grupo direitos de edição para o grupo, selecione **Escolhidos** > **Opções** > **Juntar editor**. Os utilizadores de MI com direitos de edição podem alterar definições do grupo e convidar outros utilizadores a aderirem ao grupo, assim como bani-los do grupo.
- **Membros do grupo** — Para fechar o grupo e permitir apenas a adesão dos utilizadores de MI seleccionados, especifique **Só os escolhidos** > **Opções** > **Juntar membro**.
- **Lista de banidos** — Para evitar a adesão de alguns utilizadores de MI ao grupo, selecione **Opções** > **Juntar a banidos**.
- **Permitir msg. priv.** — Para impedir a troca de mensagens privadas entre membros do grupo, selecione **Não**.

Direitos de edição para grupos

Para atribuir ou remover direitos de edição de membros de grupos de MI, selecione o grupo de MI e especifique **Opções** > **Grupo** > **Definições** > **Direitos de edição** > **Escolhidos**.



Sugestão: Os utilizadores de MI com direitos de edição podem alterar definições do grupo e convidar outros utilizadores a aderirem ao grupo, assim como bani-los do grupo.

Para atribuir aos membros direitos de edição para o grupo, selecione **Opções** > **Juntar editor** e entre as seguintes opções:

- **De contactos MI** — Adicione um ou vários dos seus contactos de MI.
- **Introduzir ID utilizad.** — Introduza o ID do utilizador de MI.

Para remover direitos de edição a um membro de um grupo, selecione **Opções** > **Remover**.

Banir membros de grupos

Selecione o grupo de MI e especifique **Opções** > **Grupo** > **Definições** > **Lista de banidos**.

Para impedir utilizadores de MI de aderirem ao grupo, selecione **Opções** > **Juntar a banidos** e entre as seguintes opções:

- **De contactos MI** — Permite banir um ou vários dos seus contactos de MI.
- **Introduzir ID utilizad.** — Introduza o ID do utilizador de MI.

Para autorizar um utilizador banido a aderir ao grupo, selecione **Opções** > **Remover**.

Contactos de MI

Uma vez concluído o início de sessão num serviço de MI, a sua lista de contactos do fornecedor de serviços é obtida automaticamente. Se a sua lista de contactos não estiver disponível, aguarde alguns minutos e tente obter a lista de contactos manualmente.



Sugestão: O estado online dos seus contactos de MI é apresentado por um indicador situado junto ao nome do contacto.

Para criar um cartão de contacto de MI, selecione **Opções** > **Novo contacto MI**. Introduza o ID de utilizador e uma alcunha e selecione **Efectuad.**. O ID de utilizador pode ter um máximo de 50 caracteres e o fornecedor de serviços de MI pode exigir que o ID de utilizador tenha o formato nomeutilizador@domínio.com. A alcunha é opcional.

Para ver uma lista diferente dos seus contactos de MI, selecione **Opções** > **Mud. lista contactos**.

Mensagens

Selecione um contacto de MI, especifique **Opções** e selecione entre as seguintes opções:

- **Abrir conversa** — Para iniciar ou prosseguir com a troca de mensagens instantâneas com o contacto.
- **Detalhes contacto** — Para ver o cartão do contacto.
- **Opções de edição** — Para alterar ou apagar o cartão do contacto, movê-lo para outra lista de contactos ou receber uma nota quando o estado online do contacto for alterado.
- **Pertence a grupos** — Para ver os grupos de MI ao qual o contacto aderiu.
- **Nova lista contactos** — Para criar uma lista de contactos para um grupo específico de contactos de MI.
- **Recarr. dispon. utiliz.** — Para actualizar o estado online dos seus contactos de MI.
- **Opções de bloqueio** — Para impedir ou autorizar a recepção de mensagens do contacto.
- **Entrar em sessão** — Permite a ligação a um servidor de mensagens instantâneas, se não tiver iniciado sessão ao abrir a aplicação.
- **Sair da sessão** — Desactiva a ligação ao servidor de MI.
- **Definições** — Permite alterar definições da aplicação ou do servidor de mensagens.

As opções disponíveis podem variar.

Para apagar um contacto de MI, prima a tecla Limpar.

Contactos bloqueados

Selecione **Contactos MI** > **Opções** > **Opções de bloqueio** > **Ver lista bloqueada**.

Para encontrar um utilizador de MI bloqueado, introduza as primeiras letras do nome do utilizador. Os nomes correspondentes são apresentados numa lista.

Para autorizar a recepção de mensagens de um utilizador de MI bloqueado, selecione **Opções** > **Desbloquear**.

Para impedir a recepção de mensagens de outros utilizadores de MI, selecione **Opções** > **Bloq. novos contactos**. Selecione o utilizador de MI nos seus contactos de MI ou introduza o ID de utilizador.

Ver convites

Selecione **Conversas**. Selecione um convite e prima a tecla de deslocamento.

Selecione **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Aderir** — Para aderir ao grupo de mensagens instantâneas.
- **Rejeitar** — Para recusar o convite e enviar uma mensagem ao respectivo remetente.
- **Apagar** — Para apagar o convite.
- **Opções de bloqueio** — Para impedir a recepção de convites deste remetente.

Mensagens gravadas

Para ver uma conversa gravada, especifique **Chats gravad.**, selecione uma conversa e prima a tecla de deslocamento.

Também pode seleccionar uma conversa gravada, especificar **Opções** e seleccionar entre as seguintes opções:

- **Enviar** — Para enviar a sessão de MI para um dispositivo compatível.
- **Entrar em sessão** — Permite a ligação a um servidor de mensagens instantâneas, se não tiver iniciado sessão ao abrir a aplicação. Para desligar, selecione **Sair da sessão**.
- **Definições** — Permite alterar definições da aplicação ou do servidor de mensagens.

Para apagar uma conversa de MI, prima a tecla Limpar.

Definições

Selecione **Opções** > **Definições** > **Definições de MI**.

Selecione entre as seguintes definições:

- **Usar nome de ecrã** — Para alterar o nome que o identifica nos grupos de MI, selecione **Sim**.
- **Permitir mensagens de** — Selecione esta opção para receber mensagens instantâneas de todos os outros utilizadores de MI, apenas dos seus contactos de MI ou para não receber quaisquer mensagens.
- **Permitir convites de** — Selecione esta opção para receber convites para grupos de MI de todos os outros utilizadores de MI, apenas dos seus contactos de MI ou para não receber quaisquer convites.
- **Veloc. desloc. msg.** — Para diminuir ou aumentar a velocidade a que as novas mensagens são apresentadas, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- **Ordenar contactos MI** — Selecione esta opção para listar os seus contados de MI por ordem alfabética ou pelo respectivo estado online.
- **Recarregar disponib.** — Para actualizar automaticamente o estado online dos seus contactos de MI, selecione **Automático**.
- **Contactos offline** — Especifique se os contactos de MI com estado offline são apresentados na lista de contactos de MI.

As definições disponíveis para a edição podem variar. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Definições do servidor de MI

Selecione [Opções](#) > [Definições](#) > [Def. do servidor](#).

Selecione as seguintes opções e prima a tecla de deslocamento, para configurar o seu servidor de MI:

- **Servidores** — Para adicionar servidores novos ou alterar ou apagar os existentes.
- **Servidor predefinido** — Para alterar o servidor no qual o dispositivo inicia automaticamente sessão, selecione o servidor pretendido e prima a tecla de deslocamento.
- **Tipo entr. sessão MI** — Para estabelecer uma ligação automática entre o seu dispositivo e o servidor predefinido, selecione **Automática**. Selecione **Aut.rede assinada** para tornar a ligação automática, quando se encontrar na rede assinada. Selecione **Ao arrancar aplic.** para estabelecer ligação ao servidor quando abrir a aplicação de mensagens. Selecione **Manual** para estabelecer sempre ligação manual ao servidor.

■ Mensagens especiais

O dispositivo pode receber muitos tipos de mensagens contendo dados:

- **Logotipo do operador** — Para guardar o logotipo, selecione [Opções](#) > [Guardar](#).
- **Tom de toque** — Para guardar um tom de toque, selecione [Opções](#) > [Guardar](#).
- **Mensagem de configuração** — Poderá receber definições enviadas pelo operador de rede, fornecedor de serviços ou pelo departamento de gestão de informações empresariais numa mensagem de configuração. Para aceitar as definições, abra a mensagem e selecione [Opções](#) > [Guardar todos](#).
- **Notificação de e-mail** — A nota indica o número de mensagens de e-mail novas existentes na caixa de correio remota. Uma notificação expandida poderá listar informações mais detalhadas.

Enviar comandos do serviço

Para enviar uma mensagem de pedido de serviço ao fornecedor de serviços e solicitar a activação de determinados serviços de rede.

Para enviar um pedido de serviço para o seu fornecedor de serviços, selecione [Opções](#) > [Comando do serviço](#). Introduza o pedido de serviços como um mensagem de texto e selecione [Opções](#) > [Enviar](#).

Difusão celular (serviço de rede)

O serviço de difusão celular permite-lhe receber mensagens sobre vários tópicos do seu fornecedor de serviços, tais como as condições climáticas ou de trânsito numa região específica. Para saber quais os tópicos disponíveis e os respectivos números, contacte o fornecedor de serviços.

As mensagens de difusão celular não podem ser recebidas em redes UMTS ou quando o dispositivo está em **Modo de SIM remoto**. Uma ligação de dados por pacotes (GPRS) pode impedir a recepção da difusão celular.

Selecione [Menu](#) > [Msgs.](#) > [Opções](#) > [Difusão por células](#).

Para receber mensagens de difusão celular, é necessário activar a recepção de difusão celular. Selecione [Opções](#) > [Definições](#) > [Recepção](#) > [Sim](#).

Para ver mensagens relacionadas com um tópico, selecione o tópico e prima a tecla de deslocamento.

Para receber mensagens relacionadas com um tópico, selecione o tópico e especifique [Opções](#) > [Assinar](#).

 **Sugestão:** Pode definir os tópicos importantes como tópicos favoritos. Selecione o tópico e especifique [Opções](#) > [Marcar](#). Quando o dispositivo está em modo de espera, será avisado quando receber uma mensagem relacionada com um tópico favorito.

Para cancelar a recepção de mensagens celulares, selecione o idioma das mensagens recebidas e especifique se deseja detectar automaticamente novos tópicos de difusão celular; em seguida, selecione [Opções](#) > [Definições](#).

Para adicionar, modificar ou eliminar tópicos, escolha [Opções](#) > [Tópico](#) e selecione [Juntar manualmente](#), [Juntar do índice](#), [Modificar](#), [Apagar](#) ou [Apagar todos](#).

Para guardar uma mensagem de difusão celular na memória do dispositivo, selecione a mensagem e [Opções](#) > [Guardar](#). Pode guardar até 50 mensagens na memória do dispositivo.

Para encontrar números e endereços na mensagem de difusão celular, selecione [Opções](#) > [Encontrar](#) e [Número de telefone](#), [Endereço de e-mail](#) ou [Endereço web](#). Pode, então, efectuar chamadas e enviar mensagens, abrir páginas do browser ou criar favoritos e cartões de contacto.

Para apagar uma mensagem, prima a tecla Limpar.

■ Definições de mensagens

Preencha todos os campos assinalados com **A ser definido** ou com um asterisco (*) vermelho.

Mensagens

O dispositivo pode reconhecer o fornecedor do cartão SIM e configurar automaticamente as definições correctas de mensagens curtas, mensagens multimédia e GPRS. Caso contrário, contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições correctas, solicite as definições ao seu fornecedor de serviços numa mensagem de configuração ou utilize o assistente de definições.

Definições de mensagens curtas

Selecione **Opções** > **Definições** > **Mensagem curta**.

Defina o seguinte:

- **Centros mensagens** — Consulte os centros de mensagens disponíveis para o seu dispositivo.
- **Ctr. msgs. em utiliz.** — Selecione um centro de mensagens para enviar a mensagem.
- **Codif. caracteres** — Selecione **Suporte reduzido** para utilizar a conversão automática de caracteres para outro sistema de codificação, quando disponível.
- **Receber relatório** — Selecione **Sim** se pretender que a rede lhe envie relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).
- **Validade mensagem** — Especifique o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deverá continuar a tentar enviar a sua mensagem, se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível contactar o destinatário durante o período de validade, a mensagem é apagada do centro de mensagens.
- **Msg. enviada como** — Permite converter a mensagem noutro formato, tal como **Texto**, **Fax**, **Por pager** ou **E-mail**. Altere esta opção apenas se tiver a certeza de que o centro de mensagens tem capacidade para converter mensagens curtas nestes formatos. Contacte o seu operador de rede.
- **Ligação preferida** — Selecione o método de ligação preferido, quando enviar mensagens curtas a partir do seu dispositivo.
- **Respos. mesmo cntr.** — Selecione se pretende que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens curtas (serviço de rede).

Definições de mensagens multimédia

Selecione **Opções** > **Definições** > **Msg. multimédia**.

Especifique as seguintes definições:

- **Tamanho da imagem** — Selecione **Pequeno** ou **Grande** para mudar a escala das imagens incluídas em mensagens multimédia. Selecione **Original** para manter o tamanho original da imagem das mensagens multimédia.
- **Modo de criação MMS** — Selecione **Restringido** para que o dispositivo o impeça de incluir conteúdo em mensagens multimédia que possa não ser suportado pela rede ou pelo dispositivo receptor. Para receber avisos sobre a inclusão deste tipo de conteúdo, selecione **Guiado**. Para criar uma mensagem multimédia sem restrições sobre o tipo de anexo, selecione **Livre**. Se seleccionar **Restringido**, não é possível criar apresentações multimédia.
- **Ponto acesso em uso** — Selecione o ponto de acesso predefinido para ligar ao centro de mensagens multimédia. Pode não conseguir alterar o ponto de acesso predefinido se tiver sido predefinido no dispositivo pelo fornecedor de serviços.
- **Obtenção multimédia** — Selecione **Sempre automático** para receber sempre as mensagens multimédia automaticamente, **Aut. em rede assin.** para receber a notificação de uma mensagem multimédia nova que pode obter a partir do centro de mensagens (por exemplo, quando estiver a viajar no estrangeiro e fora da rede assinada), **Manual** para obter as mensagens multimédia manualmente do centro de mensagens ou **Nunca** para impedir a recepção de quaisquer mensagens multimédia.
- **Permitir msgs. anón.** — Especifique se pretende receber mensagens multimédia de remetentes desconhecidos.
- **Receber publicidade** — Especifique se pretende receber mensagens multimédia definidas como publicidade.
- **Receber relatório** — Selecione **Sim** para que o estado da mensagem enviada seja mostrado no registo (serviço de rede). Pode não ser possível receber relatórios de envio de mensagens multimédia enviadas para endereços de e-mail.
- **Negar envio relatório** — Selecione **Sim** para que o dispositivo não envie relatórios de entrega das mensagens multimédia recebidas.
- **Validade mensagem** — Especifique o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deverá continuar a tentar enviar a sua mensagem, se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível contactar o destinatário de uma mensagem dentro do período de validade, a mensagem é apagada do centro de mensagens multimédia. **Tempo máximo** é o tempo máximo permitido pela rede.

Definições de conta de e-mail

Selecione **Menu** > **Msgs.** > **Opções** > **Definições** > **E-mail**.

Se ainda não tiver definido uma caixa de correio, selecione **Cx. correio em uso** e prima a tecla de deslocamento. A ajuda da caixa de correio é aberta e ajuda-o a configurar a conta de e-mail.

Se tiver definido uma caixa de correio, selecione-a e prima a tecla de deslocamento para modificar as definições.

As definições disponíveis para a edição podem variar. Algumas definições podem ter sido predefinidas pelo fornecedor de serviços.

Definições para o e-mail recebido

Selecione **E-mail a receber** e entre as seguintes definições:

- **Nome do utilizador** — Permite introduzir o nome de utilizador para os serviços de e-mail.

Mensagens

- **Senha** — Permite introduzir a senha para os serviços de e-mail.
- **Serv. recepção corr.** — Introduza o endereço IP ou o nome de host do servidor que recebe o seu e-mail.
- **Ponto acesso em uso** — Selecione o ponto de acesso à Internet que o dispositivo utiliza para obter as mensagens de e-mail recebidas.
- **Nome cx. de correio** — Introduza um nome para a caixa de correio.
- **Tipo da caixa correio** — Selecione o protocolo de caixa de correio recomendado pelo fornecedor de serviços da caixa de correio remota. As opções são **POP3** e **IMAP4**. Esta definição apenas pode ser escolhida uma vez e não pode ser alterada se tiver guardado as definições da caixa de correio ou saído delas. Se estiver a utilizar o protocolo POP3, as mensagens de e-mail não serão actualizadas automaticamente quando o utilizador está online. Para ver as mensagens de e-mail mais recentes, tem de desligar e efectuar uma nova ligação à caixa de correio.
- **Segurança (portas)** — Selecione a opção de segurança utilizada para aumentar a segurança da ligação.
- **Porta** — Permite definir uma porta para a ligação.
- **Infç.sess.seguro APOP** (apenas para POP3) — Utilize com o protocolo POP3 para codificar o envio de senhas para um servidor de e-mail remoto ao estabelecer a ligação à caixa de correio.

Definições para o e-mail enviado

Selecione **E-mail a enviar** e entre as seguintes definições:

- **Meu ender. de e-mail** — Introduza o endereço de e-mail que lhe foi dado pelo fornecedor de serviços. As respostas às suas mensagens são enviadas para este endereço.
- **Nome do utilizador** — Permite introduzir o nome de utilizador para os serviços de e-mail.
- **Senha** — Permite introduzir a senha para os serviços de e-mail.
- **Servid. envio correio** — Introduza o endereço IP ou o nome de host do servidor de correio que envia o seu e-mail. Poderá só conseguir utilizar o servidor de envio de correio do seu operador de rede. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.
- **Ponto acesso em uso** — Selecione o ponto de acesso à Internet que o dispositivo utiliza para enviar as mensagens de e-mail enviadas pelo utilizador.
- **Segurança (portas)** — Selecione a opção de segurança utilizada para tornar segura a ligação à caixa de correio remota.
- **Porta** — Permite definir uma porta para a ligação.

Definições do utilizador

Selecione **Definições do utiliz.** e entre as seguintes definições:

- **Meu nome** — Introduza um nome para ser apresentado antes do seu endereço de e-mail quando envia mensagens de e-mail.
- **Responder a** — Especifique se pretende que as respostas sejam redireccionadas para um endereço diferente. Selecione **Activado** e introduza o endereço de e-mail para o qual pretende direccionar as respostas. Só pode introduzir um endereço para o qual as respostas são direccionadas.
- **Apagar e-mails de** — Especifique se pretende apagar as mensagens de e-mail apenas do dispositivo ou deste e do servidor. Especifique **Perguntar sempre** se quiser confirmar de onde pretende que a mensagem de e-mail seja apagada, sempre que apagar uma mensagem de e-mail.
- **Enviar mensagem** — Permite especificar para enviar a mensagem de e-mail o mais rapidamente possível, para a enviar quando voltar a obter e-mail ou para guardar a mensagem de e-mail na Caixa de saída, a partir da qual pode ser enviada mais tarde.
- **Env. cópia ao próprio** — Especifique se pretende guardar uma cópia da mensagem de e-mail na caixa de correio remota e no endereço definido em **Meu ender. de e-mail** nas definições de **E-mail a enviar**.
- **Incluir assinatura** — Especifique se pretende associar uma assinatura às mensagens de e-mail.
- **Novos alertas e-mail** — Especifique se pretende receber as indicações de novo e-mail (como um tom e uma nota), quando recebe correio novo na caixa de correio.

Definições de obtenção

Selecione **Definições de obtenção** e entre as seguintes definições:

- **E-mail a obter** (apenas para caixas de correio POP3) — Especifique se pretende obter apenas as informações dos cabeçalhos das mensagens de e-mail, tais como, remetente, assunto e data, ou as mensagens com anexos.
- **E-mails a obter** — Especifique o número de mensagens de e-mail que pretende obter do servidor remoto para a sua caixa de correio.
- **Cam. da pasta IMAP4** (só para caixas de correio IMAP4) — Defina o caminho da pasta para as pastas que pretende assinar.
- **Subscrições de pastas** (só para caixas de correio IMAP4) — Assine outras pastas da caixa de correio remota e obtenha o conteúdo dessas pastas.

Definições de obtenção automática

Selecione **Obtenção automática** e entre as seguintes definições:

- **Obtenção cabeçalhos** — Especifique se pretende receber notificações quando são recebidas mensagens de e-mail novas na caixa de correio remota. Selecione **Sempre activado** para obter sempre automaticamente as mensagens de e-mail novas da

Mensagens

caixa de correio remota ou **Só na rede doméstica** para obter automaticamente as mensagens de e-mail novas da caixa de correio remota apenas quando se encontra na rede assinada e não, por exemplo, quando está a viajar.

- **Dias de obtenção** — Especifique os dias em que as mensagens de e-mail são obtidas no dispositivo.
- **Horas de obtenção** — Defina as horas entre as quais as mensagens de e-mail são obtidas.
- **Interv. de obtenção** — Seleccione o intervalo de tempo entre a obtenção de mensagens de e-mail novas.

Definições de difusão celular

Selecione **Menu** > **Msgs.** > **Opções** > **Definições** > **Difusão por células.**

Selecione entre as seguintes opções:

- **Recepção** — Seleccione **Sim** para receber mensagens de difusão celular.
- **Idioma** — Seleccione os idiomas nos quais pretende receber as mensagens de difusão celular.
- **Detecção de tópicos** — Seleccione **Sim** para ver novos tópicos na lista de tópicos de difusão celular.

Outras definições

Selecione **Menu** > **Msgs.** > **Opções** > **Definições** > **Outras.**

Selecione entre as seguintes opções:

- **Guardar msgs. env.** — Para especificar se as mensagens enviadas são guardadas na pasta **Enviadas**.
- **Nº msgs. guardadas** — Para introduzir o número de mensagens enviadas que pretende guardar. Quando o limite é atingido, a mensagem mais antiga é apagada.
- **Memória em utilizaç.** — Para seleccionar se as mensagens recebidas são guardadas. Só pode guardar as mensagens no cartão de memória se este estiver inserido.
- **Vista de pastas** — Para definir a forma como as mensagens são mostradas na caixa de entrada.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

9. Escritório

Selecione [Menu](#) > [Escritório](#).

Algumas aplicações de escritório podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

A abertura de um ficheiro grande pode não ser possível ou pode demorar algum tempo.

■ Nokia Team Suite

Selecione [Menu](#) > [Escritório](#) > [Com. Eqps.](#)

Com o Nokia Team Suite, pode criar, editar e eliminar equipas e enviar mensagens, bem como ver as páginas da Web e o historial de comunicações das equipas e efectuar chamadas telefónicas para equipas de uma vez.

Para criar uma equipa nova, selecione [Opções](#) > [Equipa](#) > [Criar nova](#). Dê um nome à equipa e introduza as informações do serviço de chamadas de conferência, se necessário. Em seguida, selecione os membros da equipa.

Para seleccionar uma acção, escolha a equipa à qual pretende aplicar a acção, desloque-se para a direita para a barra de acção, e selecione a acção pretendida. Se não quiser aplicar a acção a todos os membros da equipa, abra a equipa e selecione os membros pretendidos, premindo a tecla de deslocamento. Em seguida, selecione a acção.

Para encontrar mais acções para além das apresentadas na barra de acções, selecione [Opções](#) > [Acções](#). Estão disponíveis as seguintes acções:

- **Chamar** — Efectuar uma chamada telefónica para a equipa ou para os membros seleccionados da equipa. Os membros da equipa são contactados um por um e colocados em espera, até as chamadas serem transferidas para uma chamada de conferência (serviço de rede). O número máximo de participantes depende do serviço de rede.
- **Criar mensagem** — Para enviar uma mensagem de texto, uma mensagem multimédia ou uma mensagem de e-mail para a equipa ou para os membros seleccionados da equipa.
- **Serviço ch. conferência** — Para iniciar uma chamada no serviço de chamadas de conferência (serviço de rede), definido para a equipa seleccionada.
- **Registo de comunicações** — Ver o registo de comunicações da equipa ou dos membros seleccionados da equipa.
- **Procura de equipa** — Procurar conteúdo relacionado com a equipa ou com os membros da equipa.
- **Premir p/ falar** — Comunicar com a equipa ou com os membros seleccionados da equipa através da função Premir para falar (serviço de rede).
- **Fichas Web da equipa** — Abrir a pasta de favoritos que contém as páginas da Web da equipa.

Para especificar as acções a serem apresentadas na barra de acções e a respectiva ordem, selecione [Opções](#) > [Definições](#) > [Ícones barra de acção](#).

Alterar equipas

Para adicionar membros a uma equipa, selecione [Opções](#) > [Membros](#) > [Juntar](#).

Para remover membros de uma equipa, selecione [Opções](#) > [Membros](#) > [Remover](#).

Para alterar os detalhes de um membro, selecione [Opções](#) > [Membros](#) > [Editar](#).

Para especificar se pretende ou não ver as imagens dos membros da equipa no visor, selecione [Opções](#) > [Definições](#) > [Ver imagem contacto](#).

Para ver a que equipa pertence um membro, selecione [Opções](#) > [Membros](#) > [Pertence às equipas](#).

■ Proc. incorp.

Selecione [Menu](#) > [Escritório](#) > [Proc. incorp.](#)

Com a função Procurar, pode procurar informações nos seus contactos, notas, marcações da agenda, notas de tarefas, mensagens de e-mail, mensagens multimédia e mensagens curtas. Também pode procurar ficheiros pelos nomes de ficheiro, na memória do dispositivo e no cartão de memória.

1. Selecione os tipos de conteúdo que pretende procurar. Para remover a selecção, efectue uma nova selecção. Para incluir todos os tipos de conteúdo na sua procura, selecione [Seleccionar tudo](#). Para remover todos os tipos de conteúdo, selecione [Anular selec. tudo](#).
2. Introduza palavras-chave de procura ou uma parte das palavras-chave. Para incluir duas palavras na procura, separe-as com um espaço. Irá encontrar apenas itens que contiverem ambas as palavras-chave.
3. Selecione [Procurar](#).



Sugestão: Os caracteres globais podem ajudá-lo a encontrar itens. Na palavra-chave de procura, utilize ? para substituir um único carácter e * para substituir zero ou mais caracteres. Se utilizar o carácter global ? ou *, tem de adicionar *

ao início e ao fim da palavra-chave de procura; por exemplo, , *s?rão* ("serão") ou *desenv*ivimento* ("desenvolvimento").

Para ver os resultados da procura anterior, seleccione [Opções](#) > [Result. anteriores](#).

■ Quickoffice

Com o Quickoffice, pode ver documentos .doc, .xls, .ppt e .txt. Nem todos os formatos de ficheiro ou funções são suportados. O Apple Macintosh não é suportado.

Para utilizar a aplicação [Quickoffice](#), seleccione [Menu](#) > [Escritório](#) > [Quickoffice](#). É apresentada uma lista dos ficheiros nos formatos .doc, .xls, .ppt e .txt, guardados na memória do dispositivo ou no cartão de memória.

Para abrir um ficheiro na respectiva aplicação, prima a tecla de deslocamento.

Para ordenar ficheiros, seleccione [Opções](#) > [Ordenar por](#).

Para abrir o [Quickword](#), [Quicksheet](#) ou o [Quickpoint](#), seleccione o separador pretendido com a tecla de deslocamento.

Quickword

O [Quickword](#) permite-lhe ver documentos de Microsoft Word no visor do dispositivo. O [Quickword](#) suporta cores, negrito e sublinhado.

O [Quickword](#) suporta a visualização de documentos guardados em formato .doc no Microsoft Word 97, 2000, 2003 e XP. Nem todas as variações ou funções dos formatos de ficheiro mencionados são suportadas.

Para se deslocar no documento, utilize a tecla de deslocamento.

Para procurar texto no documento, seleccione [Opções](#) > [Opções de procura](#).

Também pode seleccionar [Opções](#) e as seguintes opções:

- [Actualizar para edição](#) — Faça a actualização para uma versão do Quickword que suporte a edição. A actualização pode ser cobrada.
- [Ir para](#) — Permite ir para o início, para o fim ou para a posição seleccionada no documento.
- [Zoom](#) — Permite ampliar ou reduzir.
- [Iniciar desloc. automat.](#) — Inicia o deslocamento automático pelo documento. Para parar o deslocamento, seleccione [Opções](#) > [Parar desloc. automat.](#)

Quicksheet

O [Quicksheet](#) permite-lhe ver ficheiros de Microsoft Excel no visor do dispositivo.

O [Quicksheet](#) suporta a visualização de ficheiros de folhas de cálculo em formato .xls do Microsoft Excel 97, 2000, 2003 e XP. Nem todas as variações ou funções dos formatos de ficheiro mencionados são suportadas.

Para se deslocar na folha de cálculo, utilize a tecla de deslocamento.

Para alternar entre folhas de cálculo, seleccione [Opções](#) > [Folha](#).

Para procurar um texto, um valor ou uma fórmula na folha de cálculo, seleccione [Opções](#) > [Procurar](#).

Para alterar a forma de visualização da folha de cálculo, seleccione [Opções](#) e uma das seguintes opções:

- [Actualizar para edição](#) — Faça a actualização para uma versão do Quicksheet que suporte a edição. A actualização pode ser cobrada.
- [Deslocamento](#) — Permite navegar na folha de cálculo actual, em blocos. Um bloco contém colunas e linhas apresentadas num ecrã. Para visualizar as colunas e as linhas, seleccione um bloco e especifique [OK](#).
- [Redimensionar](#) — Permite ajustar o tamanho das colunas ou linhas.
- [Zoom](#) — Permite ampliar ou reduzir.
- [Fixar painéis](#) — Permite manter visível a linha ou a coluna seleccionada (ou ambas), enquanto se desloca na folha de cálculo.

Quickpoint

O [Quickpoint](#) permite-lhe ver apresentações de Microsoft PowerPoint no visor do dispositivo.

O [Quickpoint](#) suporta a visualização de apresentações criadas em formato .ppt no Microsoft PowerPoint 200, 2003 e XP. Nem todas as variações ou funções dos formatos de ficheiro mencionados são suportadas.

Para se deslocar entre a vista de slides, de destaques e de notas, seleccione o separador pretendido com a tecla de deslocamento.

Para passar para o slide seguinte ou anterior da apresentação, desloque-se para cima ou para baixo com a tecla de deslocamento.

Para ver a apresentação em ecrã completo, seleccione [Opções](#) > [Ecrã total](#).

Para expandir itens da apresentação na vista de destaques, seleccione [Opções](#) > [Expandir](#).

Para actualizar para uma versão do Quickpoint que suporte a edição, seleccione [Opções](#) > [Actualizar para edição](#).

■ Gestor de ficheiros

Com o [Gestor fic.](#) pode gerir o conteúdo e as propriedades de ficheiros e pastas. Pode abrir, criar, mover, copiar, procurar e mudar o nome dos ficheiros e das pastas. Protecções de copyright podem impedir o envio de alguns ficheiros.

Gerir ficheiros

Para abrir um ficheiro, seleccione-o e prima a tecla de deslocamento.



Sugestão: Para seleccionar vários ficheiros, desloque-se até cada um dos ficheiros e prima, em simultâneo, a tecla Editar e a tecla de deslocamento para os marcar. Uma vez marcados todos os ficheiros pretendidos, seleccione [Opções](#) e o comando desejado.

Para enviar um ficheiro, seleccione o ficheiro e [Opções](#) > [Enviar](#).

Para organizar ficheiros ou pastas, seleccione o ficheiro ou pasta e especifique [Opções](#) > [Mover para pasta](#). As pastas predefinidas, tais como a dos clips de som da galeria, não podem ser movidas nem apagadas.



Sugestão: Para copiar o ficheiro ou pasta para outra pasta, seleccione [Opções](#) > [Copiar para pasta](#). Para criar uma pasta nova para organizar os seus ficheiros, seleccione [Opções](#) > [Nova pasta](#).

Para receber um ficheiro utilizando uma ligação por infravermelhos, seleccione [Opções](#) > [Receber por IV](#).

Procurar ficheiros

1. Para procurar ficheiros, seleccione [Opções](#) > [Encontrar](#).
2. Seleccione a memória na qual pretende efectuar a procura.
3. Introduza o texto de procura e prima a tecla de deslocamento. São apresentadas as pastas e os ficheiros cujos nomes contêm o texto procurado.
4. Seleccione [Encontrar](#) para efectuar outra procura.

■ Notas

Seleccione [Menu](#) > [Escritório](#) > [Notas](#).

Pode criar e enviar notas para outros dispositivos compatíveis e guardar ficheiros de texto simples (formato .txt) recebidos na aplicação [Notas](#).

Para escrever uma nota nova, seleccione [Opções](#) > [Nova nota](#), escreva o texto e prima [Efectuad..](#)

Na vista principal de [Notas](#), seleccione [Opções](#) e uma das seguintes opções:

- [Abrir](#) — Abra a nota seleccionada.
- [Enviar](#) — Para enviar a nota seleccionada, especifique um dos métodos de envio.
- [Nova nota](#) — Para criar uma nota nova.
- [Apagar](#) — Para apagar a nota seleccionada.
- [Marcar/Desmarcar](#) — Para seleccionar um nota ou várias notas e aplicar a mesma regra a cada uma delas.
- [Sincronização](#) — Seleccione [Início](#) para inicializar a sincronização ou [Definições](#) para especificar as definições de sincronização para a nota.

Durante a visualização de uma nota, seleccione [Opções](#) > [Encontrar](#) para procurar a nota de um número de telefone, endereço telefónico da Internet, e-mail ou endereço web.

■ Calculad.



Nota: Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Seleccione [Menu](#) > [Escritório](#) > [Calculad..](#)

Para fazer um cálculo, introduza o primeiro número do cálculo. Marque e seleccione uma função, como somar ou subtrair, no mapa de funções. Introduza o segundo número do cálculo e seleccione [=](#). Para adicionar um separador decimal, prima <#>.

A calculadora realiza as operações pela ordem pela qual são introduzidas. O resultado do cálculo permanece no campo do editor e pode ser utilizado como o primeiro número de um novo cálculo.

Para guardar os resultados de um cálculo, seleccione [Opções](#) > [Memória](#) > [Guardar](#). O resultado guardado substitui o número previamente memorizado.

Para obter os resultados de um cálculo a partir da memória, para utilizá-los num cálculo, seleccione [Opções](#) > [Memória](#) > [Retomar](#).

Escritório

Para ver o último resultado guardado, seleccione **Opções** > **Último resultado**.

O facto de sair da aplicação da calculadora ou de desligar o dispositivo não limpa a memória. Quando voltar a abrir a aplicação da calculadora, pode obter o último resultado guardado.

■ Conversor

Seleccione **Menu** > **Escritório** > **Conversor**.

O conversor tem uma precisão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento.

Converter medidas

1. Seleccione o campo **Tipo** e especifique **Opções** > **Tipo de conversão** para abrir uma lista de medidas. Seleccione a medida que pretende utilizar e especifique **OK**.
2. Seleccione o primeiro campo **Unidade** e especifique **Opções** > **Escolher unidade**. Seleccione a unidade a partir da qual pretende realizar a conversão e especifique **OK**. Seleccione o campo **Unidade** seguinte e especifique a unidade para a qual pretende realizar a conversão.
3. Seleccione o primeiro campo **Quantid.** e introduza o valor que pretende converter. O outro campo **Quantid.** é alterado automaticamente, de modo a apresentar o valor convertido.

Prima # para adicionar um separador decimal e * para os símbolos + e - (temperatura), e E (expoente).

Definir a moeda base e a taxa de câmbio



Nota: Quando alterar a moeda base, terá de introduzir as novas taxas de câmbio, uma vez que todas as taxas de câmbio previamente definidas são apagadas.

Para poder realizar conversões de moeda, é necessário escolher uma moeda base e adicionar taxas de câmbio. A taxa da moeda base é sempre 1. A moeda base determina as taxas de conversão das outras moedas.

1. Para definir a taxa de câmbio da unidade de moeda, seleccione o campo **Tipo** e especifique **Opções** > **Taxas de câmbio**.
2. É apresentada uma lista de moedas, no início da qual se encontra a moeda base actual. Seleccione o tipo de moeda e introduza a taxa de câmbio que gostaria de definir por unidade de moeda.
3. Para alterar a moeda base, seleccione a moeda e especifique **Opções** > **Como moeda base**.
4. Seleccione **Efectuad.** > **Sim** para guardar as alterações.

Depois de introduzir todas as taxas de câmbio necessárias, pode realizar conversões de moeda.

■ Imprimir

Pode imprimir uma mensagem ou um ficheiro a partir do dispositivo, pré-visualizar um trabalho de impressão, configurar opções de esquema de página, seleccionar uma impressora ou imprimir para um ficheiro. Pode não ser possível imprimir todas as mensagens, tais como mensagens multimédia ou outras mensagens especiais.

Para confirmar uma impressora para o dispositivo, seleccione **Menu** > **Escritório** > **Impres.** > **Opções** > **Adicionar**. Para predefinir a impressora, seleccione **Opções** > **Predefinir**.

Antes de imprimir, certifique-se de que o dispositivo está ligado correctamente à impressora.

Para imprimir uma mensagem ou um ficheiro, seleccione **Opções** > **Imprimir**.

Para imprimir para um ficheiro, seleccione **Opções** > **Opções de impressão** > **Imprimir para ficheiro** e determine a localização do ficheiro.

Para alterar as opções de impressão, seleccione **Opções** > **Opções de impressão**. Pode seleccionar a impressora que pretende utilizar, o número de cópias e o intervalo de páginas que pretende imprimir.

Para alterar o esquema de página antes de imprimir, seleccione **Opções** > **Opções de impressão** > **Configurar página**. Pode alterar o tamanho de papel e a orientação, definir as margens e inserir um cabeçalho e um rodapé. O comprimento máximo do cabeçalho e do rodapé é de 128 caracteres.

Para pré-visualizar um ficheiro ou uma mensagem antes de imprimir, seleccione **Opções** > **Opções de impressão** > **Pré-visualizar**.

■ Exportação de ecrã

Pode mostrar o conteúdo do ecrã do dispositivo a uma audiência, utilizando um projector de dados ou um sistema de projecção compatível. O conteúdo do ecrã é transferido para o projector utilizando, por exemplo, uma ligação Bluetooth.

Seleccione **Menu** > **Escritório** > **Exportação ecrã**.

Para poder mostrar o conteúdo do ecrã com um projector de dados compatível, é necessário instalar os controladores do projector de dados. Para mais informações, consulte o fabricante ou representante do projector de dados.

Escritório

Nem todas as aplicações suportam esta função. Pode iniciar o visualizador externo de duas maneiras: a partir da pasta **Escritório** ou a partir de uma aplicação que o suporte.

Mostrar conteúdo do ecrã

Para mostrar o conteúdo do ecrã com um projector de dados, abra a aplicação de exportação de ecrã e seleccione **Opções** > **Escolher dispositivo**. Na lista de dispositivos disponíveis, seleccione o dispositivo que pretende utilizar e especifique **OK**. Seleccione **Opções** > **Activar** para mostrar o conteúdo do ecrã.

Para ocultar o conteúdo do ecrã, seleccione **Opções** > **Ocultar**. A aplicação do exportador de ecrã é movida para segundo plano.

Para parar a apresentação do conteúdo do ecrã, seleccione **Opções** > **Desactivar**.

10. Conectividade

O dispositivo oferece várias opções para estabelecer uma ligação à Internet, a uma intranet empresarial, a outro dispositivo ou a um PC. O dispositivo suporta uma solução com fios, com uma ligação por cabo USB ("Universal Serial Bus") para o Nokia PC Suite. O dispositivo também permite a comunicação utilizando a função premir para falar, mensagens instantâneas (chat) e ligações baseadas em modem.

■ Pontos de acesso à Internet

Um ponto de acesso é o ponto onde o dispositivo estabelece a ligação à rede. Para utilizar os serviços de e-mail e multimédia ou para ligar à Internet e consultar as páginas Web com o browser, precisa de definir primeiro pontos de acesso a esses serviços. Pode ser necessário configurar vários pontos de acesso à Internet, consoante os sites aos quais pretenda ter acesso. Por exemplo, as consultas da Web com o browser podem exigir um ponto de acesso e o acesso à Intranet da sua empresa outro. Para ligar à Internet através de GPRS, o dispositivo pode ter predefinições de ponto de acesso à Internet padrão.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, os pontos de acesso podem ser configurados automaticamente com base nas informações do fornecedor de serviços existentes no cartão SIM. Também pode receber as definições dos pontos de acesso numa mensagem enviada pelo seu fornecedor de serviços. Isto pode reduzir o número de definições que precisa de introduzir. As opções disponíveis podem variar. O fornecedor de serviços pode ter predefinido alguns pontos de acesso ou mesmo todos para o dispositivo. Pode não ter capacidade para acrescentar, modificar ou apagar pontos de acesso.

Contacte o seu fornecedor de serviços e fornecedor de serviços de e-mail para obter mais informações sobre os pontos de acesso e as respectivas definições.

[Consulte "Definições de ligação", p. 88.](#)

Configurar um ponto de acesso à Internet para chamadas de dados

1. Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Pontos de acesso.**
2. Selecione **Opções** > **Novo ponto acesso.** Para utilizar um ponto de acesso existente como base para um novo, selecione **Utiliz. definições exist.** Para iniciar com um ponto de acesso vazio, selecione **Utiliz. valores predef..**
3. Especifique as seguintes definições:
 - **Nome da ligação** — Introduza um nome descritivo para a ligação.
 - **Portadora dos dados** — Selecione **Chamada dados** ou **Dad. alt vel (GSM).**
 - **Número a marcar** — para introduzir o número de telefone do modem do ponto de acesso. Utilize o sinal + antes dos números internacionais.
 - **Nome do utilizador** — para introduzir o nome do utilizador, se o fornecedor de serviços o exigir. Os nomes do utilizador são frequentemente sensíveis a maiúsculas e minúsculas e são facultados pelo fornecedor de serviços.
 - **Pedir senha** — Selecione **Sim** para introduzir a senha sempre que iniciar uma sessão num servidor ou **Não** para guardar a senha na memória do dispositivo e tornar o início de sessão automático.
 - **Senha** — para introduzir a senha, se o fornecedor de serviços o exigir. A senha é, frequentemente, sensível a maiúsculas e minúsculas e é facultada pelo fornecedor de serviços.
 - **Autenticação** — Selecione **Segura** para enviar sempre a senha codificada ou **Normal** para enviar a senha codificada sempre que possível.
 - **Página inicial** — Introduza o endereço web da página que pretende visualizar como página inicial quando utiliza este ponto de acesso.
 - **Tipo chamada dados** — Selecione **Analógico** ou **RDIS.**
 - **Velocidade mx. dados** — Especifique o limite que deve ser aplicado à velocidade de transferência. Se seleccionar **Automática**, a velocidade de transferência de dados é determinada pela rede e pode ser afectada pelo tráfego da rede. Alguns fornecedores de serviços podem cobrar mais por velocidades de transmissão de dados mais elevadas.
4. Depois de especificar as definições de base, selecione **Opções** > **Definiç. avançadas** para especificar as definições avançadas ou **Para trás** para guardar as definições e sair.

Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para chamadas de dados

Depois de ter configurado um ponto de acesso base à Internet para **Chamada dados** ou **Dad. alt vel (GSM)**, selecione **Opções** > **Definiç. avançadas** e especifique as definições avançadas que se seguem.

- **Definições IPv4** — Introduza o IP do dispositivo e os endereços de servidor de nome para o protocolo de Internet IPv4.
- **Definições IPv6** — Introduza o IP do dispositivo e os endereços de servidor de nome para o protocolo de Internet IPv6.
- **Ender.servidor proxy** — Introduza o endereço do servidor proxy.
- **Número porta proxy** — Introduza o número da porta do servidor proxy. Os servidores proxy são servidores intermédios, entre um serviço de consulta com browser e os respectivos utilizadores, que são utilizados por alguns fornecedores de serviços. Estes servidores podem facultar uma segurança adicional e aceleram o acesso ao serviço.

Conectividade

- **Utilizar ch. resposta** — Selecione **Sim** se tiver um serviço que devolve a chamada ao seu dispositivo ao ser estabelecida uma ligação à Internet.
- **Tipo de ch. resposta** — Selecione **Utiliz. nº servidor** ou **Utilizar outro nº**, de acordo com as instruções do fornecedor de serviços.
- **Nº para ch. resposta** — Introduza o número de telefone de chamada de dados do dispositivo, que é utilizado pelo servidor de chamadas de retorno.
- **Util. compressão PPP** — Selecione **Sim** para acelerar a transferência de dados, se esta opção for suportada pelo servidor PPP remoto.
- **Util.script incf.sessão** — Selecione **Sim**, se o seu fornecedor de serviços de Internet exigir um script de início de sessão ou se o utilizador pretender tornar o início de sessão automático. Um script de início de sessão é uma sequência de instruções que o sistema segue durante o processo de início de sessão.
- **Script início sessão** — Introduza o script de início de sessão. Esta definição só se encontra disponível se tiver seleccionado **Util.script incf.sessão** > **Sim**.
- **Inicialização modem** — para introduzir uma cadeia de comando para a configuração da ligação, se o fornecedor de serviços o exigir.

Configurar um ponto de acesso à Internet para dados por pacotes (GPRS)

1. Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Pontos de acesso**.
2. Selecione **Opções** > **Novo ponto acesso**. Para utilizar um ponto de acesso existente como base para um novo, selecione **Utiliz. definições exist.** Para iniciar com um ponto de acesso vazio, selecione **Utiliz. valores predef.**
3. Especifique as seguintes definições:
 - **Nome da ligação** — Introduza um nome descritivo para a ligação.
 - **Portadora dos dados** — Selecione **Dados pacotes**.
 - **Nome ponto acesso** — para introduzir um nome para o ponto de acesso. O nome é, geralmente, facultado pelo fornecedor de serviços ou operador de rede.
 - **Nome do utilizador** — para introduzir o nome do utilizador, se o fornecedor de serviços o exigir. Os nomes do utilizador são frequentemente sensíveis a maiúsculas e minúsculas e são facultado pelo fornecedor de serviços.
 - **Pedir senha** — Selecione **Sim** para introduzir a senha sempre que iniciar uma sessão num servidor ou **Não** para guardar a senha na memória do dispositivo e tornar o início de sessão automático.
 - **Senha** — para introduzir a senha, se o fornecedor de serviços o exigir. A senha é, frequentemente, sensível a maiúsculas e minúsculas e é facultada pelo fornecedor de serviços.
 - **Autenticação** — Selecione **Segura** para enviar sempre a senha codificada ou **Normal** para enviar a senha codificada sempre que possível.
 - **Página inicial** — Introduza o endereço web da página que pretende visualizar como página inicial quando utiliza este ponto de acesso.
4. Depois de especificar as definições, selecione **Opções** > **Definiç. avançadas** para especificar as definições avançadas ou **Para trás** para guardar as definições e sair.

Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para dados por pacotes (GPRS)

Depois de ter configurado um ponto de acesso base à Internet para dados por pacotes (GPRS), selecione **Opções** > **Definiç. avançadas** e especifique as seguintes definições avançadas.

- **Tipo de rede** — Selecione **IPv4** ou **IPv6** como tipo de protocolo de Internet. O protocolo de Internet define a forma como os dados são transferidos para e do dispositivo.
- **Endereço IP telefone** — Introduza o endereço IP do dispositivo. Selecione **Automático** para a rede fornecer o endereço de IP do dispositivo. Esta definição só é apresentada se seleccionar **Tipo de rede** > **IPv4**.
- **Endereço DNS** — Introduza os endereços de IP do **Ender. DNS principal** e **Ender. DNS secund.**, se solicitado pelo fornecedor de serviços ou operador de rede. Caso contrário, os endereços do servidor de nome são fornecidos automaticamente.
- **Ender.servidor proxy** — para introduzir o endereço do servidor proxy. Os servidores proxy são servidores intermédios, entre um serviço de consulta com browser e os respectivos utilizadores, que são utilizados por alguns fornecedores de serviços. Estes servidores podem facultar uma segurança adicional e aceleram o acesso ao serviço.
- **Número porta proxy** — Introduza o número da porta do servidor proxy. Os servidores proxy são servidores intermédios, entre um serviço de consulta com browser e os respectivos utilizadores, que são utilizados por alguns fornecedores de serviços. Estes servidores podem facultar uma segurança adicional e aceleram o acesso ao serviço.

Configurar um ponto de acesso à Internet para LAN sem fios

Pode utilizar o assistente de WLAN para criar pontos de acesso à Internet para LAN sem fios ou configurar o ponto de acesso manualmente. Consulte "**Rede local sem fios (WLAN)**", p. 74.

■ Ligação por cabo

Instale o controlador do cabo de dados USB no PC antes de utilizar uma ligação por cabo. Pode utilizar a [Transferência de dados](#) sem instalar os controladores de cabo USB.

Selecione [Menu](#) > [Conectiv.](#) > [Cabo dad.](#)

Utilizando um cabo de dados USB, pode ligar o dispositivo a um PC compatível. Ligue o cabo de dados USB à parte inferior do dispositivo. Para alterar o tipo de dispositivo que costuma ligar normalmente ao seu dispositivo com o cabo de dados, prima a tecla de deslocamento.

Selecione entre as seguintes opções:

- [Perguntar ao ligar](#) — Especifique se pretende que lhe seja pedido o tipo de dispositivo sempre que ligar o cabo de dados ao seu dispositivo.
- [PC Suite](#) — Ligue o PC Suite ao dispositivo com o cabo de dados e utilize-o como um modem.
- [Transferência de dados](#) — Aceda a dados, tais como ficheiros de música ou de imagens e transfira-os do computador utilizando a ligação por cabo de dados. Para utilizar o modo de [Transferência de dados](#), certifique-se de que não seleccionou USB como tipo de ligação nas definições de gestão de ligações do Nokia PC Suite. Instale um cartão de memória no dispositivo, ligue o dispositivo a um computador compatível com o cabo de dados USB e selecione [Transferência de dados](#) quando o dispositivo pergunta que modo é utilizado. Neste modo o dispositivo actua como um dispositivo de armazenamento de massa e pode vê-lo como disco rígido removível no computador. O dispositivo muda para o perfil [Offline](#), se este for seleccionado. Termine a ligação a partir do PC (por exemplo, a partir de um assistente para Desligar ou Ejectar Hardware do Windows) para evitar danificar o cartão de memória. Depois de terminar a ligação, o dispositivo regressa ao perfil no qual se encontrava antes de ser utilizado o modo de transferência de dados.

■ Bluetooth

Este dispositivo é compatível com a norma Bluetooth Specification 1,2, que suporta os seguintes perfis: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile e Basic Imaging Profile. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

A tecnologia Bluetooth permite ligações sem fios entre dispositivos electrónicos, num raio de 10 metros. Uma ligação Bluetooth pode ser utilizada para enviar imagens, vídeos, textos, cartões de visita e notas da agenda ou para estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos que utilizem a tecnologia Bluetooth, tais como computadores.

Uma vez que os dispositivos que utilizam a tecnologia Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, o telefone e os outros dispositivos não precisam de estar em linha-de-mira. Os dois dispositivos só precisam de estar a uma distância máxima de 10 metros, embora a ligação possa estar sujeita a interferências provocadas por obstruções, tais como paredes, ou por outros dispositivos electrónicos.

Começar a utilizar a conectividade Bluetooth

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

A utilização de funções com tecnologia Bluetooth ou que permitam que as funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a duração da mesma.

Selecione [Menu](#) > [Conectiv.](#) > [Bluetooth](#).

1. Ao activar a função Bluetooth pela primeira vez, é-lhe pedido que atribua um nome ao dispositivo. Atribua um nome exclusivo ao dispositivo, que seja fácil de identificar no caso de existirem vários dispositivos Bluetooth nas proximidades.
2. Selecione [Bluetooth](#) > [Activado](#).
3. Selecione [Visibilid.meu telefone](#) > [Visível a todos](#).

O dispositivo e o nome especificado poderão então ser vistos por outros utilizadores que possuírem dispositivos com tecnologia Bluetooth.

Definições

Especifique as seguintes definições:

- [Bluetooth](#) — Selecione [Activado](#) para poder estabelecer ligação a outro dispositivo compatível que utilize a conectividade Bluetooth.
- [Visibilid.meu telefone](#) — Selecione [Visível a todos](#) para permitir que outros dispositivos com tecnologia Bluetooth detectem o seu dispositivo, quando tiver definido [Bluetooth](#) > [Activado](#). Para impedir os outros dispositivos de detectarem o seu dispositivo, selecione [Oculto](#). Mesmo que selecione [Oculto](#), os dispositivos emparelhados continuarão a poder detectar o seu dispositivo.

Conectividade

- **Nome meu telefone** — Introduza um nome para o dispositivo. O nome é visível para outros dispositivos que procurem dispositivos com tecnologia Bluetooth. O comprimento máximo do nome é de 30 caracteres.
- **Modo de SIM remoto** — Selecione **Ligado** para permitir que outro dispositivo, como por exemplo um kit para viatura compatível, utilize o cartão SIM do seu dispositivo para estabelecer ligação à rede. [Consulte "Perfil de acesso ao SIM", p. 68.](#)

Se a função Bluetooth estiver desactivada, devido à especificação do perfil **Offline**, terá de voltar a activá-la manualmente.

Sugestões de segurança

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, seleccione **Bluetooth** > **Desactivado** ou **Visibilid.meu telefone** > **Oculto**.

Não emparelhe o seu dispositivo com um dispositivo desconhecido.

Enviar dados

Podem estar activas em simultâneo várias ligações Bluetooth. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular, também poderá transferir simultaneamente ficheiros para outro dispositivo compatível.

1. Abra a aplicação onde está guardado o item que pretende enviar.
2. Selecione o item e especifique **Opções** > **Enviar** > **Por Bluetooth**. O dispositivo procura outros dispositivos com tecnologia Bluetooth que se encontrem na área de cobertura e apresenta-os numa lista.



Sugestão: Se já tiver enviado previamente dados utilizando a função Bluetooth, é apresentada uma lista dos resultados da procura anterior. Para procurar mais dispositivos Bluetooth, seleccione **Mais dispositivos**.

3. Selecione o dispositivo com o qual pretende estabelecer ligação e prima a tecla de deslocamento para configurar a ligação. Se o outro dispositivo necessitar ser emparelhado para poder transmitir dados, é-lhe solicitada a introdução de um código.
4. Uma vez estabelecida a ligação, é apresentada a mensagem **A enviar dados**.

A pasta **Enviadas** em **Msgs.** não guarda mensagens enviadas utilizando a conectividade Bluetooth.

Se já tiver enviado previamente itens utilizando a função Bluetooth, é apresentada uma lista dos resultados da procura anterior. Para procurar mais dispositivos Bluetooth, seleccione **Mais dispositivos**.

Para utilizar um acessório de áudio Bluetooth, como um dispositivo mãos-livres ou um auricular Bluetooth, terá de emparelhar o seu dispositivo com o acessório. Consulte o manual do utilizador do acessório, para obter o código e instruções adicionais. Para estabelecer ligação ao acessório de áudio, prima a tecla de alimentação para ligar o acessório. Alguns acessórios de áudio ligam-se automaticamente ao dispositivo. Se não for o caso, abra **Disp. empar.**, seleccione o acessório e especifique **Opções** > **Ligar**.

Indicadores da conectividade Bluetooth

 A função Bluetooth está activa.

 Quando o ícone está a piscar, o dispositivo está a tentar estabelecer ligação com o outro dispositivo. Quando o ícone é apresentado continuamente, a ligação Bluetooth está activa.

Emparelhar dispositivos

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** e desloque-se para a direita, para abrir a página **Disp. empar.**

Antes de realizar o emparelhamento, crie o seu próprio código (1-16 dígitos) e combine com o utilizador do outro dispositivo a utilização do mesmo código. Os dispositivos que não possuem uma interface de utilizador têm um código fixo. O código só é necessário quando os dispositivos são ligados pela primeira vez. Após o emparelhamento, é possível autorizar a ligação. [Consulte "Autorizar um dispositivo", p. 68.](#) O emparelhamento e a autorização da ligação tornam o processo de ligação mais rápido e simples, uma vez que não é necessário aceitar a ligação entre dispositivos emparelhados de cada vez que estabelecer uma ligação.

O código do acesso remoto ao SIM tem de ter 16 dígitos.

1. Selecione **Opções** > **Novo disp.emparelh.** O dispositivo começa a procurar os dispositivos Bluetooth que se encontram na área de cobertura.



Sugestão: Se já tiver enviado previamente dados utilizando a função Bluetooth, é apresentada uma lista dos resultados da procura anterior. Para procurar mais dispositivos Bluetooth, seleccione **Mais dispositivos**.

2. Selecione o dispositivo com o qual pretende efectuar o emparelhamento e introduza o código. É necessário introduzir o mesmo código no outro dispositivo.
3. Selecione **Sim** para estabelecer uma ligação automática entre o seu dispositivo e o outro dispositivo, ou **Não** para confirmar a ligação manualmente, sempre que é feita uma tentativa de ligação. Após o emparelhamento, o dispositivo é guardado na página de dispositivos emparelhados.

Conectividade

Para atribuir uma alcunha a um dispositivo emparelhado que só é apresentado no seu dispositivo, seleccione o dispositivo com o qual efectuou o emparelhamento e especifique [Opções](#) > [Atrib. nome abrev.](#).

Para apagar um emparelhamento, seleccione o dispositivo cujo emparelhamento pretende apagar e [Opções](#) > [Apagar](#). Para apagar todos os emparelhamentos, seleccione [Opções](#) > [Apagar todos](#).



Sugestão: Se estiver ligado a um dispositivo e cancelar o emparelhamento com o mesmo, o emparelhamento é removido imediatamente e a ligação é desligada.

Autorizar um dispositivo

Se confiar num dispositivo emparelhado, pode autorizá-lo a ligar-se automaticamente ao seu dispositivo. Pode seleccionar entre as seguintes opções:

- **Definir como autor.** — As ligações entre o seu dispositivo e o outro dispositivo podem ser realizadas sem o seu conhecimento. Não é necessária uma aceitação ou autorização em separado. Utilize este estado para os seus próprios dispositivos, como sendo o seu auricular ou PC compatível, ou para dispositivos de um utilizador de confiança.
- **Definir como n/ aut.** — Os pedidos de ligação de outro dispositivo têm de ser sempre aceites em separado.

Receber dados

Se desejar receber dados através de Bluetooth, seleccione [Bluetooth](#) > [Activado](#) e [Visibilid.meu telefone](#) > [Visível a todos](#). Quando recebe dados através da conectividade Bluetooth, é emitido um som e é-lhe perguntado se deseja aceitar a mensagem. Se aceitar, a mensagem é colocadas na pasta [Cx. de entrada](#), em [Msgs](#).



Sugestão: Pode aceder aos ficheiros do dispositivo ou do cartão de memória utilizando um acessório compatível que suporte o serviço File Transfer Profile Client (por exemplo, um computador portátil).

Terminar uma ligação Bluetooth

Uma ligação Bluetooth é desligada automaticamente após o envio ou a recepção de dados. Apenas o Nokia PC Suite e alguns acessórios, tais como auriculares, podem manter uma ligação que não esteja a ser utilizada de forma activa.

■ Perfil de acesso ao SIM

Quando o dispositivo celular está no modo de SIM remoto, para efectuar ou receber chamadas, só poderá utilizar um acessório compatível conectado, tal como um kit para viatura. Neste modo, o dispositivo celular não efectuará quaisquer chamadas, excepto para números de emergência programados no dispositivo. Para efectuar chamadas a partir do dispositivo, terá primeiro de sair do modo de SIM remoto. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio, para desbloqueá-lo primeiro.

Com o perfil de acesso ao SIM, é possível aceder ao cartão SIM do dispositivo a partir de um kit para viatura compatível. Deste modo, não é necessário ter um cartão SIM separado para aceder aos dados do cartão SIM e estabelecer a ligação à rede GSM.

Para utilizar o perfil de acesso ao SIM, é necessário o seguinte:

- Dispositivo de kit para viatura compatível que suporte tecnologia sem fios Bluetooth.
- Um cartão SIM válido inserido no dispositivo.

Para obter mais informações sobre os dispositivos de kit para viatura e a compatibilidade com o seu dispositivo, consulte www.nokia.com e o manual do utilizador do kit para viatura.

Gerir o perfil de acesso ao SIM

1. Seleccione [Menu](#) > [Conectiv.](#) > [Bluetooth](#) para activar a conectividade Bluetooth no dispositivo.
2. Para activar o acesso ao SIM remoto, seleccione [Modo de SIM remoto](#) e prima a tecla de deslocamento.
3. Active o Bluetooth no dispositivo do kit para viatura.
4. Utilize o dispositivo do kit para viatura para iniciar uma procura de dispositivos compatíveis. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo do kit para viatura.
5. Seleccione o dispositivo na lista de dispositivos compatíveis.
6. Para emparelhar os dispositivos, introduza a senha Bluetooth apresentada no ecrã do dispositivo do kit para viatura do seu dispositivo.
7. Autorize o dispositivo do kit para viatura. Especifique [Menu](#) > [Conectiv.](#) > [Bluetooth](#) e seleccione a página [Disp. empar.](#). Seleccione o dispositivo do kit para viatura e introduza a senha Bluetooth. Quando o dispositivo pede para tornar a ligação automática, seleccione [Sim](#). Podem ser estabelecidas ligações entre o dispositivo e o dispositivo do kit para viatura sem aceitação ou autorização separada. Se seleccionar [Não](#), será necessário aceitar explicitamente todos os pedidos de ligação provenientes do dispositivo em causa.



Sugestão: Se já tiver acedido ao cartão SIM a partir do kit para viatura com o perfil de utilizador activo, o kit para viatura procura automaticamente um dispositivo com o cartão SIM. Se encontrar o dispositivo e a autorização automática

Conectividade

estiver activada, o dispositivo do veículo estabelece automaticamente a ligação à rede GSM quando o utilizador liga a ignição do veículo.

Quando activa o perfil de acesso ao SIM remoto, pode utilizar aplicações no dispositivo que não precisem da rede ou dos serviços SIM.

Para terminar a ligação de acesso ao SIM remoto a partir do dispositivo, seleccione **Menu** > **Conectiv.** > **Bluetooth** > **Modo de SIM remoto** > **Desactivado**.

■ Infravermelhos

Não aponte o feixe dos raios infravermelhos (IV) na direcção dos olhos nem o deixe interferir com outros dispositivos de IV. Este dispositivo é um produto laser Classe 1.

Utilize os infravermelhos para ligar dois dispositivos e transferir dados entre eles. Com os infravermelhos pode transferir dados, tais como cartões de visita, notas de agenda e ficheiros multimédia, com um dispositivo compatível.

Enviar e receber dados

1. Certifique-se de que as portas de infravermelhos dos dispositivos estão viradas uma para a outra. O posicionamento dos dispositivos é mais importante do que o ângulo ou a distância.
2. Seleccione **Menu** > **Conectiv.** > **Infraverm.** e prima a tecla de deslocamento para activar os infravermelhos no dispositivo. Active os infravermelhos no outro dispositivo.
3. Espere alguns segundos até que a ligação por infravermelhos seja estabelecida.
4. Para enviar, localize o ficheiro pretendido numa aplicação ou no gestor de ficheiros e seleccione **Opções** > **Enviar** > **Por infravermelhos**.

Se a transferência de dados não for iniciada no intervalo de 1 minuto após a activação da porta de infravermelhos, a ligação é cancelada e tem de ser iniciada de novo.

Todos os itens recebidos através de infravermelhos são colocados na pasta Caixa de entrada nas **Msgs.**

Se os dispositivos forem afastados um do outro, a ligação é interrompida, mas os raios infravermelhos continuam activos no dispositivo até serem desactivados.

■ Ligações de dados

Dados por pacotes

O GPRS (general packet radio service - serviço geral de rádio de pacotes) permite o acesso sem fios de telemóveis a redes de dados (serviço de rede). O GPRS utiliza a tecnologia de dados por pacotes, em que as informações são enviadas em pequenos conjuntos de dados, através da rede móvel. A vantagem de enviar dados por pacotes reside no facto da rede estar ocupada apenas durante o envio ou recepção de dados. Uma vez que o GPRS utiliza a rede de uma forma eficiente, permite uma rápida ligação de dados e elevadas velocidades de transmissão de dados.

É necessário subscrever o serviço GPRS. Para informações sobre disponibilidade e subscrição do serviço GPRS, contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços.

O EGPRS (Enhanced GPRS) é semelhante ao GPRS, mas permite uma ligação mais rápida. Para mais informações sobre a disponibilidade do serviço EGPRS e a velocidade de transferência de dados, contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços. Note que quando selecciona o serviço GPRS como portadora de dados, o dispositivo utiliza o EGPRS em vez do GPRS, caso este esteja disponível na rede.

Durante uma chamada de voz, não é possível estabelecer uma ligação GPRS e qualquer ligação GPRS existente é colocada em espera, a menos que a rede suporte o modo de transferência dupla.

UMTS

O UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) é um sistema de comunicações móveis 3G. Para além de voz e dados, o UMTS permite a entrega de áudio e vídeo a dispositivos sem fios.

O dispositivo pode alternar automaticamente entre as redes GSM e UMTS.

Para seleccionar a rede a utilizar, escolha **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Rede** e a rede em **Modo da rede**. Se pretender que o dispositivo alterne automaticamente entre as redes, seleccione **Modo duplo**.

A rede GSM é indicada por ; a rede UMTS é indicada por **3G**.

Quando utilizar o dispositivo em redes GSM e UMTS, pode haver várias ligações de dados activas ao mesmo tempo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados. Na rede UMTS, as ligações de dados permanecem activas durante as chamadas de voz. Pode, por exemplo, consultar a Web mais rapidamente do que era possível anteriormente enquanto fala ao telefone.

■ Gestor de aplicações

Selecione [Menu](#) > [Conectiv.](#) > [Gest. ligs.](#).

Para ver o estado de ligações de dados ou para terminar as ligações, selecione [Lig. dados act.](#).

Ver e terminar ligações activas



Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Na vista de ligações activas, pode ver as ligações de dados abertas.

Para ver informações detalhadas sobre ligações de rede, selecione a ligação da lista e [Opções](#) > [Detalhes](#). O tipo de informações apresentadas depende do tipo de ligação.

Para terminar uma ligação de rede, selecione-a na lista e [Opções](#) > [Desligar](#).

Para terminar, em simultâneo, todas as ligações de rede activas, selecione [Opções](#) > [Desligar todas](#).

Para ver os detalhes de uma rede, prima a tecla de deslocamento.

■ Modem

Selecione [Menu](#) > [Conectiv.](#) > [Modem](#).

Juntamente com um computador compatível, pode utilizar o dispositivo como um modem para estabelecer uma ligação à Web.

Antes de poder utilizar o dispositivo como um modem

- É necessário ter o software de comunicações de dados apropriado instalado no computador.
- Tem de subscrever os serviços de rede apropriados junto do seu fornecedor de serviços ou de serviços de Internet.
- Tem de ter os controladores adequados instalados no computador. Pode ser necessário instalar ou actualizar os controladores de infravermelhos.

Para ligar o dispositivo a um computador compatível utilizando infravermelhos, prima a tecla de deslocamento. Certifique-se de que as portas de infravermelhos do dispositivo e do computador estão viradas directamente, uma para a outra, sem obstáculos entre ambas.

Note que pode não ser possível utilizar algumas das outras funções de comunicações enquanto o dispositivo está a ser utilizado como um modem.

■ VPN móvel

Selecione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ligação](#) > [VPN](#).

O cliente Nokia VPN ("Virtual Private Network" - rede privada virtual) cria uma ligação segura a Intranets de empresa e serviços compatíveis, tais como e-mail. O dispositivo estabelece uma ligação a partir de uma rede móvel, através da Internet, a um gateway de VPN da empresa que actua como a porta principal da rede compatível da empresa. O cliente VPN utiliza tecnologia IPSec ("IP Security"). O IPSec é uma estrutura de normas abertas para suportar a troca segura de dados através de redes IP.

As apólices VPN definem o método utilizado pelo cliente VPN e um gateway VPN para se autenticarem mutuamente e algoritmos de encriptação utilizados para ajudar a proteger a confidencialidade dos dados. Contacte a sua empresa para obter uma apólice VPN.

Para utilizar VPN com uma aplicação, esta tem de estar associada a um ponto de acesso VPN. Um ponto de acesso VPN é constituído por um ponto de acesso à Internet e uma apólice VPN.

Gestão de VPN

Pode gerir apólices VPN, servidores de apólices, registos VPN e senhas de armazém de chaves na gestão VPN. As apólices VPN definem a forma como os dados são codificados para ser transferidos através de redes não seguras. A senha do armazém de chaves ajuda a proteger chaves privadas.

Um ponto de acesso é o ponto onde o dispositivo estabelece a ligação à rede através de uma chamada de dados ou uma ligação de dados por pacotes. Para utilizar os serviços de e-mail e multimédia ou para consultar as páginas da Web com o browser, precisa de definir primeiro pontos de acesso à Internet para esses serviços. Os pontos de acesso VPN emparelham apólices VPN com pontos de acesso à Internet para criar ligações codificadas.

Para gerir VPN, especifique [Gestão VPN](#) > [Opções](#) > [Abrir](#) e selecione entre as seguintes opções:

- [Apólices VPN](#) — Para instalar, ver e actualizar apólices VPN.
- [Servid. apólices VPN](#) — Para modificar definições de ligações a servidores de apólices VPN a partir dos quais pode instalar e actualizar apólices VPN.
- [Registo VPN](#) — Para ver o registo das instalações de apólices VPN, actualizações e sincronizações e outras ligações VPN.

Gerir apólices VPN

Para gerir apólices VPN, especifique [Gestão VPN](#) > [Apólices VPN](#) > [Opções](#) e seleccione entre as seguintes opções:

- **Instalar apólice** — Para instalar uma apólice. Introduza o nome do utilizador e a senha para o servidor de apólices VPN. Contacte o seu administrador de sistema para obter o nome do utilizador e as senhas.
- **Definir pt. aces. VPN** — Para criar um ponto de acesso VPN que emparelha a apólice VPN com o ponto de acesso à Internet.
- **Actualizar apólice** — Para actualizar a apólice VPN seleccionada.
- **Apagar apólice** — Para apagar a apólice VPN seleccionada. Se apagar uma apólice VPN, esta é reinstalada quando o utilizador sincronizar, da vez seguinte, o dispositivo com o servidor de apólices, a não ser que também tenha sido apagada do servidor. Do mesmo modo, se uma apólice VPN tiver sido apagada do servidor, também é apagada do dispositivo durante a sincronização.

Para gerir servidores de apólices VPN, especifique [Servid. apólices VPN](#) > [Opções](#) > [Abrir](#) e seleccione entre as seguintes opções:

- **Novo servidor** — Para acrescentar um servidor de apólices VPN.
- **Sincron. servidor** — Para instalar uma apólice VPN ou para a actualizar.
- **Apagar servidor** — Para apagar o servidor de apólices VPN seleccionado.

Para gerir definições de servidor de apólices VPN, especifique [Opções](#) > [Novo servidor](#) ou [Editar servidor](#) e seleccione entre as seguintes opções:

- **Nome serv. apólices** — Introduza um novo nome para o servidor com um máximo de 30 caracteres.
- **Ender. serv. apólices** — Introduza o endereço do servidor. O endereço do servidor de apólices não pode ser modificado depois de ter estabelecido uma ligação ao servidor para instalar ou actualizar apólices VPN.
- **Pt. acesso à internet** — Seleccione o ponto de acesso à Internet para estabelecer a ligação ao servidor de apólices VPN.
- **Senha armazen. chaves** — Para alterar a senha do armazém de chaves privadas. A senha é criada automaticamente quando é necessária pela primeira vez.

Ver o registo VPN

Selecione [Gestão VPN](#) > [Registo VPN](#).

Um registo VPN regista as visitas do utilizador aos servidores VPN para instalar, actualizar e sincronizar apólices VPN e as respectivas ligações VPN. As entradas de erro, aviso e informação são indicadas por um ícone do lado esquerdo da entrada. Para ver uma entrada de registo em detalhe, seleccione-a. Informe os seus administradores de sistema sobre os códigos de motivo apresentados na vista detalhada, uma vez que os códigos ajudam a procurar as causas de problemas que possa ter com o VPN. Quando o tamanho do registo atinge 20 kb, as entradas de registo mais antigas são apagadas para criar espaço para entradas novas.

Selecione [Opções](#) e entre as seguintes opções:

- **Actualizar registo** — Para actualizar o registo.
- **Limpar registo** — Para apagar entradas do registo.

■ Sincronização de dados

[Menu](#) > [Conectiv.](#) > [Sincroniz.](#)

Utilize [Sincroniz.](#) para sincronizar os contactos, a agenda ou as notas com as aplicações correspondentes num computador compatível ou num servidor de Internet remoto. As definições de sincronização são guardadas num perfil de sincronização. A aplicação utiliza a tecnologia SyncML para a sincronização remota. Para obter informações sobre a compatibilidade do SyncML, contacte o fornecedor das aplicações com o qual pretende sincronizar o dispositivo.

As aplicações disponíveis que pode sincronizar, podem variar. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.



Sugestão: Pode receber as definições de sincronização como uma mensagem do seu fornecedor de serviços.

Criar um perfil de sincronização

Para criar um perfil, especifique [Opções](#) > [Novo perfil de sincron.](#) e seleccione entre as seguintes opções:

- **Nome perfil sincron.** — para introduzir um nome para o perfil.
- **Aplicações** — para seleccionar as aplicações para sincronizar com o perfil.
- **Definições de ligação** — para especificar as definições de ligação necessárias. Para mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Para modificar um perfil existente, seleccione [Opções](#) > [Modif. perfil de sinc.](#)

Perfis de sincronização

Na vista principal de [Sincroniz.](#), especifique [Opções](#) e seleccione entre as seguintes opções:

- **Sincronizar** — para sincronizar os dados incluídos no perfil seleccionado com uma base de dados remota.

Conectividade

- **Novo perfil de sincron.** — para criar um perfil de sincronização. Pode querer criar vários perfis de sincronização para uma aplicação para poder variar de portadora de dados utilizada ou a base de dados remota com a qual sincroniza o dispositivo.
- **Ver registo** — para ver as entradas acrescentadas, actualizadas e apagadas na última sincronização com o perfil.
- **Apagar** — Remover o perfil seleccionado.

Definições de ligação de sincronização

Para criar definições de ligação de um perfil novo, especifique **Novo perfil de sincron.** > **Definições de ligação** e seleccione entre as seguintes opções:

- **Versão do servidor** — Seleccione a versão SyncML que pode utilizar com o seu servidor de e-mail.
- **ID do servidor** — Introduza o ID do servidor do seu servidor de e-mail. Esta definição só se encontra disponível, se tiver seleccionado 1.2 como versão do SyncML.
- **Portadora dos dados** — Seleccione a portadora de dados para estabelecer a ligação à base de dados remota durante a sincronização.
- **Ponto de acesso** — Seleccione o ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação de sincronização ou crie um ponto de acesso novo. Também pode especificar que lhe seja pedido o ponto de acesso sempre que iniciar uma sincronização.
- **Endereço do host** — Introduza o endereço web do servidor que contém a base de dados com a qual pretende sincronizar o dispositivo.
- **Porta** — Introduza o número da porta do servidor da base de dados remota.
- **Nome do utilizador** — Introduza o nome do utilizador para identificar o dispositivo perante o servidor.
- **Senha** — Introduza a senha para identificar o dispositivo perante o servidor.
- **Permitir pedidos sinc.** — Para permitir que a sincronização seja iniciada a partir do servidor da base de dados remoto, seleccione **Sim**.
- **Aceitar td. pedid. sin.** — Para que o dispositivo peça a confirmação do utilizador antes de aceitar a sincronização a partir do servidor, seleccione **Não**.
- **Autenticação da rede** — Para autenticar o dispositivo perante a rede antes da sincronização, seleccione **Sim**. Introduza o nome de utilizador e a senha da rede.

Configurar as definições de sincronização para os Contactos

Para configurar as definições de sincronização da aplicação **Contactos**, seleccione o perfil pretendido, especifique **Opções** > **Modif. perfil de sinc.** > **Aplicações** > **Contactos** e seleccione entre as seguintes opções:

- **Inclui na sincron.** — Especifique se pretende sincronizar o directório dos contactos com este perfil de sincronização.
- **Base de dados remota** — Introduza o caminho da base de dados com a qual sincroniza a lista de contactos.
- **Base de dados local** — Se tiver mais de um directório de contactos no dispositivo, seleccione o que pretende sincronizar com este perfil de sincronização.
- **Tipo de sincronização** — Para seleccionar a direcção de sincronização. Seleccione **Normal** para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota e vice versa, **Apenas para o telefone** para sincronizar os dados de uma base de dados remota com o dispositivo ou **Apenas para o servidor** para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota.

Configurar as definições de sincronização para a Agenda

Para configurar as definições de sincronização da aplicação **Agenda**, seleccione o perfil pretendido, especifique **Opções** > **Modif. perfil de sinc.** > **Aplicações** > **Agenda** e seleccione entre as seguintes opções:

- **Inclui na sincron.** — Especifique se pretende sincronizar a agenda com este perfil de sincronização.
- **Base de dados remota** — Introduza o caminho da base de dados com a qual sincroniza a agenda.
- **Base de dados local** — Se tiver mais de uma agenda no dispositivo, seleccione a que pretende sincronizar com este perfil de sincronização.
- **Tipo de sincronização** — Para seleccionar a direcção de sincronização. Seleccione **Normal** para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota e vice versa, **Apenas para o telefone** para sincronizar os dados de uma base de dados remota com o dispositivo ou **Apenas para o servidor** para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota.

Configurar as definições de sincronização para as Notas

Para configurar as definições de sincronização da aplicação **Notas**, seleccione o perfil pretendido, especifique **Opções** > **Modif. perfil de sinc.** > **Aplicações** > **Notas** e seleccione entre as seguintes opções:

- **Inclui na sincron.** — Especifique se pretende sincronizar as notas com este perfil de sincronização.
- **Base de dados remota** — Introduza o caminho da base de dados com a qual sincroniza as notas.
- **Base de dados local** — Se tiver mais de uma aplicação de **Notas** no dispositivo, seleccione a que pretende sincronizar com este perfil de sincronização.

- **Tipo de sincronização** — Para seleccionar a direcção de sincronização. Selecione **Normal** para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota e vice versa, **Apenas para o telefone** para sincronizar os dados de uma base de dados remota com o dispositivo ou **Apenas para o servidor** para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota.

■ Roaming de dados de e-mail

Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Definições** > **Ligação** > **Grupos pontos acesso**.

O dispositivo permite o roaming entre tecnologias de acesso sem fios, tais como WLAN e GPRS para e-mail. Por exemplo, pode iniciar uma sessão de e-mail em casa e continuar a sessão a caminho do emprego. Enquanto a sessão não for interrompida, o dispositivo portátil muda de WLAN para GPRS e novamente para WLAN quando chegar ao local de trabalho.

Grupos de pontos de acesso

Para criar um grupo de pontos de acesso, selecione **Grupos pontos acesso** > **Opções** > **Novo grupo**. No campo **Nome do grupo**, introduza um nome para o grupo. No campo **Alternância de ligações**, especifique se o processo de mudança de ligação deve ser mostrado no visor do dispositivo. Escolha e edite os pontos de acesso pertencentes ao grupo, na secção **Pontos de acesso**.

Para adicionar um ponto de acesso ao grupo de pontos de acesso escolhido, selecione **Pontos de acesso** > **Opções** > **Adicionar ponto acesso** e especifique o ponto de acesso que pretende adicionar.

Para editar um ponto de acesso num grupo de pontos de acesso, escolha o ponto de acesso e selecione **Opções** > **Editar**.

Para remover um ponto de acesso de um grupo de pontos de acesso, escolha o ponto de acesso e selecione **Opções** > **Remover**.

Para definir a ordem pela qual os pontos de acesso são utilizados para o roaming de dados de e-mail, selecione um grupo de pontos de acesso e **Alterar**. Escolha um ponto de acesso e selecione **Opções** > **Aumentar prioridade** ou **Reduzir prioridade**.

Para alterar as definições de SMTP de um ponto de acesso, selecione o grupo de pontos de acesso na lista e prima a tecla de deslocamento. Selecione **Pontos de acesso** e prima a tecla de deslocamento. Escolha o ponto de acesso pretendido na lista e selecione **Opções** > **Definições de SMTP** e uma das seguintes opções:

- **Ignorar servidor SMTP** — Sobrepor as definições de servidor SMTP actuais.
- **Servidor SMTP** — Editar o nome do servidor ou o endereço IP do servidor.
- **Ligação segura** — Especificar se deve ser utilizada uma ligação segura.
- **Utilizar autenticação** — Especificar se pretende utilizar a autenticação.
- **Nome do utilizador** — Editar o seu nome de utilizador para o servidor SMTP.
- **Senha** — Editar a sua senha para o servidor SMTP.

Configurar grupos de pontos de acesso para correio e sincronização

Para definir um grupo de pontos de acesso para o correio, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Caixa de correio** > **Opções** > **Definições de e-mail** > **Definições de ligação** > **E-mail a receber** > **Ponto acesso em uso** > **Escolher grupo** e especifique o grupo de pontos de acesso pretendido.

Para definir um grupo de pontos de acesso para a sincronização, selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Sincronizar** > **Perfil** > **Opções** > **Modif. perfil de sinc.** > **Definições de ligação** > **Ponto de acesso** > **Escolher grupo** e especifique o grupo de pontos de acesso pretendido.

11. Rede local sem fios (WLAN)

Alguns locais, como a França, têm restrições relativamente ao uso de redes LAN sem fios. Para mais informações, consulte as autoridades locais.

Este dispositivo pode detectar e ligar-se a uma rede local sem fios (WLAN). Para utilizar uma LAN sem fios, tem de haver uma rede disponível no local e o dispositivo tem de estar ligado a ela.

■ Ver a disponibilidade das LAN sem fios

O dispositivo pode indicar se há uma LAN sem fios disponível.

Par que o dispositivo mostre a disponibilidade das LANs sem fios, seleccione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ligação](#) > [LAN sem fios](#) > [Mostrar disponibilid.](#)

Se houver uma LAN sem fios disponível, aparece  no visor.



Sugestão: Também pode procurar redes que se encontrem dentro do raio de alcance.

■ Ligações de LAN sem fios



Importante: Active sempre um dos métodos de encriptação disponíveis, para aumentar a segurança da sua ligação LAN sem fios. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

Para utilizar uma LAN sem fios, tem de criar um ponto de acesso à Internet (IAP) numa LAN sem fios. Utilize o ponto de acesso para as aplicações que necessitam de se ligar à Internet. É estabelecida uma ligação de LAN sem fios quando se cria uma ligação de dados utilizando um ponto de acesso à Internet via LAN sem fios. A ligação de LAN sem fios activa é desactivada quando se termina a ligação de dados. Também pode terminar a ligação manualmente. [Consulte "Gestor de aplicações", p. 70.](#)

Pode utilizar a LAN sem fios durante uma chamada de voz ou quando houver dados por pacotes activos. Só é possível ligar-se a um dispositivo de ponto de acesso via LAN sem fios de cada vez, mas várias aplicações podem utilizar o mesmo ponto de acesso à Internet.

Quando o dispositivo está a utilizar o perfil [Offline](#), é possível utilizar uma LAN sem fios (se disponível). Lembre-se de cumprir quaisquer requisitos de segurança aplicáveis ao estabelecer e utilizar uma ligação de LAN sem fios.

Se mover o dispositivo para outra localização dentro da LAN sem fios e para fora da área de cobertura do ponto de acesso de LAN sem fios, a função de roaming poderá ligar automaticamente o dispositivo a outro ponto de acesso pertencente à mesma rede. Desde que permaneça dentro do raio de alcance de pontos de acesso pertencentes à mesma rede, o dispositivo pode permanecer ligado à rede.



Sugestão: Para verificar o endereço MAC (Media Access Control) exclusivo que identifica o seu dispositivo, por exemplo para configurar o endereço MAC do dispositivo num router WLAN, introduza `*#62209526#` no teclado do dispositivo. O endereço MAC é mostrado no visor do dispositivo.

■ Modos de funcionamento

O dispositivo permite vários tipos de comunicação numa LAN sem fios. Os dois modos de funcionamento são infra-estrutura e ad-hoc.

- O modo de funcionamento infra-estrutura permite dois tipos de comunicação: os dispositivos sem fios comunicam uns com os outros através de um ponto de acesso de LAN sem fios ou com um dispositivo de LAN com fios através de um ponto de acesso de LAN sem fios. A vantagem do modo de funcionamento infra-estrutura é que dispõe de um maior controlo sobre as ligações de rede, porque passam todas por um ponto de acesso. Um dispositivo sem fios pode aceder aos serviços disponíveis numa LAN com fios normal: bases de dados da empresa, e-mail, Internet e outros recursos de rede, por exemplo.
- No modo de funcionamento ad hoc, é possível trocar dados com outros dispositivos que disponham de suporte de LAN sem fios compatível, por exemplo, para impressão. Estas funções podem requerer uma aplicação de outro fabricante para funcionar. Não é necessário nenhum ponto de acesso de LAN sem fios. Basta efectuar as configurações necessárias e começar a comunicar. As redes ad hoc são fáceis de configurar, mas as comunicações estão limitadas aos dispositivos que se encontrem dentro do raio de alcance e suportem a tecnologia de LAN sem fios.

■ Assistente de WLAN

O assistente de WLAN ajuda-o a ligar-se a uma rede LAN sem fios.

O assistente de WLAN mostra o estado das suas ligações de LAN sem fios e das procuras de rede no modo de espera activa. Para ver as opções disponíveis, escolha a linha que indica o estado e prima a tecla de deslocamento. Consoante o estado, pode iniciar o browser da Web utilizando uma ligação de LAN sem fios, procurar LANs sem fios ou, ainda, activar ou desactivar a procura de redes.

Rede local sem fios (WLAN)

Se a procura de LANs sem fios estiver desactivada e não estiver ligado a qualquer LAN sem fios, aparece [Desligada pesq. WLAN](#) no modo de espera activa. Para activar a procura das LANs sem fios disponíveis, seleccione o estado e prima a tecla de deslocamento.

Para iniciar uma procura de LANs sem fios disponíveis, seleccione um estado, prima a tecla de deslocamento e seleccione [Procurar WLAN](#). Para desactivar uma procura de LANs sem fios, seleccione um estado, prima a tecla de deslocamento e seleccione [Desligar pesq. WLAN](#).

Quando a função [Iniciar naveg. Web](#) é seleccionada, o assistente de WLAN cria automaticamente um ponto de acesso à Internet (IAP) para a LAN sem fios seleccionada. O IAP também pode ser utilizado com outras aplicações que requeiram uma ligação de LAN sem fios.

Se seleccionar uma rede LAN sem fios segura, ser-lhe-á pedido para introduzir os códigos relevantes. Para se ligar a uma rede oculta, é necessário introduzir o identificador (SSID) do serviço oculto.

Também pode iniciar o assistente de WLAN em separado, para obter mais informações sobre as LANs sem fios disponíveis no local. Seleccione [Menu](#) > [Conectiv.](#) > [Assist. WLAN](#). As redes encontradas são apresentadas.

Escolha a rede pretendida, especifique [Opções](#) e seleccione uma das seguintes opções:

- [Iniciar naveg. Web](#) ou [Continue naveg. Web](#) — Começar ou continuar a navegar na Web utilizando o IAP da LAN sem fios.
- [Desligar WLAN](#) — Desligar a ligação activa à LAN sem fios.
- [Actualizar](#) — Actualizar a lista de LANs sem fios disponíveis.
- [Detalhes](#) — Ver os detalhes da LAN sem fios.
- [Defina pt. de acesso](#) — Criar um ponto de acesso à Internet sem iniciar o browser da Web.

Active sempre um dos métodos de encriptação disponíveis, para aumentar a segurança da sua ligação LAN sem fios. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

■ Pontos de acesso de LAN sem fios

Para procurar LANs sem fios disponíveis dentro do raio de alcance, seleccione [Menu](#) > [Conectiv.](#) > [Assist. WLAN](#). Para criar um ponto de acesso à Internet numa LAN sem fios, seleccione [Opções](#) > [Defina pt. de acesso](#). Para ver os detalhes de uma rede apresentada na lista, seleccione [Opções](#) > [Detalhes](#).

Quando uma aplicação pedir para seleccionar um ponto de acesso, seleccione o ponto de acesso que criou. Também pode criar um ponto de acesso à Internet seleccionando [Procurar WLAN](#) ou utilizar [Gest. ligs.](#) para criar pontos de acesso à Internet. [Consulte "Gestor de aplicações", p. 70.](#)

■ Configurar um ponto de acesso de LAN sem fios manualmente

Se não conseguir utilizar o assistente de WLAN, pode configurar os pontos de acesso de LAN sem fios manualmente.

1. Seleccione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ligação](#) > [Pontos de acesso](#).
2. Seleccione [Opções](#) > [Novo ponto acesso](#). Para utilizar um ponto de acesso existente como base para um novo, seleccione [Utiliz. definições exist.](#) Para iniciar com um ponto de acesso vazio, seleccione [Utiliz. valores predef.](#)
3. Especifique as seguintes definições:
 - [Nome da ligação](#) — Introduza um nome descritivo para a ligação.
 - [Portadora dos dados](#) — Seleccione [LAN sem fios](#).
 - [Nome da rede WLAN](#) — Para introduzir o identificador (SSID) do serviço, isto é, o nome que identifica a LAN sem fios específica, seleccione [Introduzir manualm/](#). Para seleccionar a rede entre as LANs sem fios que se encontram dentro do raio de alcance, seleccione [Proc. nomes rede](#).
 - [Estado da rede](#) — Seleccione [Oculto](#) se a rede que está a utilizar estiver oculta ou [Público](#) se não estiver oculta.
 - [Modo da rede WLAN](#) — Se seleccionar [Infraestrutura](#), os dispositivos podem comunicar uns com os outros e com os dispositivos da LAN através do ponto de acesso de LAN sem fios. Se seleccionar [Ad-hoc](#), os dispositivos podem trocar dados directamente entre si, não sendo necessário qualquer ponto de acesso de LAN sem fios.
 - [Modo de seg. WLAN](#) — É necessário seleccionar o mesmo modo de segurança que utiliza no ponto de acesso de LAN sem fios. Se seleccionar WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x ou WPA2 (Wi-Fi Protected Access), também tem de configurar as definições adicionais relevantes.
 - [Def. segur. de WLAN](#) — Modifique as definições de segurança do [Modo de seg. WLAN](#) seleccionado.
 - [Página inicial](#) — Introduza o endereço web da página que pretende visualizar como página principal quando utiliza este ponto de acesso.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

■ Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para LAN sem fios

Seleccione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ligação](#) > [Pontos de acesso](#).

Depois de ter configurado um ponto de acesso básico à Internet para LAN sem fios, seleccione [Opções](#) > [Definiç. avançadas](#) e especifique as definições avançadas que se seguem.

Rede local sem fios (WLAN)

- **Definições IPv4** — Introduza o IP do dispositivo e os endereços de servidor de nome para o protocolo de Internet IPv4.
- **Definições IPv6** — Selecione ou introduza os endereços do servidor de nomes para o protocolo de Internet IPv6.
- **Canal ad-hoc** — Se o modo de rede seleccionado for ad-hoc, especifique **Defin. pelo utiliz.** para introduzir manualmente um número de canal (1-11).
- **Ender.servidor proxy** — Introduza o endereço do servidor proxy.
- **Número porta proxy** — Introduza o número da porta do servidor proxy.

As definições disponíveis para a edição podem variar. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

12. Web

Selecione **Menu** > **Web** (serviço de rede).

Web é um dos dois browsers existentes no dispositivo. Com o browser **Web**, pode efectuar consultas regulares de páginas da Web. Estas páginas utilizam a linguagem XHTML ("Extensible Hypertext Markup Language") ou HTML ("HyperText Markup Language"). Se quiser consultar páginas WAP com o browser, utilize **Menu** > **Média** > **Serviços**. Os dois browsers utilizam os seus próprios favoritos. As ligações incluídas nas mensagens recebidas abrem-se no browser **Serviços**.

Verifique a disponibilidade dos serviços, preços e tarifários junto do seu operador de rede ou fornecedor de serviços. Os fornecedores de serviços também facultam instruções relativas à utilização dos respectivos serviços.

■ Pontos de acesso

Para efectuar consultas com o browser na Web, precisa de configurar as definições do ponto de acesso à Internet. Se estiver a utilizar uma chamada de dados ou uma ligação GPRS, a sua rede sem fios tem de suportar chamadas de dados ou GPRS e o serviço de dados tem de estar activado no cartão SIM. O dispositivo pode ter configurado as definições do ponto de acesso à Internet automaticamente com base no cartão SIM. Se não for esse o caso, contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições correctas.



Sugestão: Pode receber as definições do ponto de acesso à Internet numa mensagem curta especial enviada pelo seu operador de rede ou fornecedor de serviços das páginas Web.

Também pode introduzir as definições do ponto de acesso à Internet manualmente. [Consulte "Pontos de acesso à Internet", p. 64.](#)

■ Consultas na Web

Utilize a tecla de deslocamento para efectuar consultas. A tecla de deslocamento é apresentada sob a forma de cursor numa página Web e pode deslocar-se, com este, nas páginas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Quando o ponteiro passa sobre uma hiperligação, a respectiva forma muda para uma mão. Prima a tecla de deslocamento para abrir a hiperligação.

Para efectuar consultas na Web com o browser, selecione um favorito e prima a tecla de deslocamento. Também pode introduzir o endereço da Web e premir a tecla de deslocamento. Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.



Sugestão: Quando começa a introduzir o endereço, são apresentados endereços de páginas visitadas anteriormente correspondentes à introdução efectuada pelo utilizador. Para abrir uma página, selecione o endereço e prima a tecla de deslocamento.

Para abrir uma ligação à Web, selecione-a e prima a tecla de deslocamento. Numa página da Web, as novas ligações aparecem, normalmente, sublinhadas a azul e as ligações já visitadas a roxo. As imagens que funcionam como ligações têm um limite azul circundante.

Os endereços das páginas visitadas são guardados na pasta **Favoritos auto**.

Atalhos do teclado:

- Prima **1** para abrir os **Favoritos**.
- Prima **2** para encontrar texto.
- Prima **3** para regressar à página anterior.
- Prima **5** para alternar entre as janelas do browser abertas.
- Prima **8** para abrir a visão geral da página.
- Prima **9** para ir para uma página Web diferente.

■ Favoritos

O dispositivo pode ter alguns favoritos ou ligações pré-instalados ou pode permitir o acesso a sites disponibilizados por outras empresas, não relacionadas com a Nokia. A Nokia não garante ou assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se optar por aceder-lhes, deverá tomar as mesmas precauções que toma relativamente a qualquer site da Internet, no que diz respeito à segurança e aos conteúdos.

Para ver uma página da Web guardada como favorito, selecione o favorito e prima a tecla de deslocamento.

Para consultar outras páginas da Web com o browser, selecione **Opções** > **Ir p/ endereço web**, introduza o endereço da página e especifique **Ir para**.

Para apagar um favorito, selecione-o e prima a tecla Limpar.

Para acrescentar um favorito, selecione **Menu** > **Web** > **Opções** > **Gestor de favoritos** > **Adicionar favorito**. Selecione **Nome** para introduzir um nome descritivo para o favorito, **Endereço** para introduzir o endereço da página da Web, **Ponto de**

acesso para alterar o ponto de acesso para a ligação à página da Web e **Nome de utilizador** ou **Senha** para introduzir o nome de utilizador e a senha, se exigidos pelo fornecedor de serviços. Para guardar o favorito, seleccione **Para trás**.

■ Terminar uma ligação

Para terminar a ligação e ver a página do browser offline, seleccione **Opções** > **Opções avançadas** > **Desligar** ou, para terminar a ligação e fechar o browser, especifique **Opções** > **Sair**.

Limpar a memória cache

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Para limpar a memória cache, seleccione **Opções** > **Opções avançadas** > **Limpar cache**.

■ Feeds de notícias e blogs

Seleccione **Menu** > **Web** > **Feeds web**.

Os feeds contém, geralmente, cabeçalhos e artigos, muitas vezes sobre notícias recentes ou outros tópicos.



Sugestão: Blog é uma abreviatura de Weblog, que é um diário da Web continuamente actualizado. Frequentemente, a personalidade do autor é um factor importante do blog.

Para importar um feed ou um blog, seleccione-o e prima a tecla de deslocamento.

Para acrescentar um feed ou um blog, seleccione **Opções** > **Gerir o feed** > **Novo feed** e introduza as informações.

Para editar um feed ou um blog, seleccione um feed, especifique **Opções** > **Gerir o feed** > **Editar** e modifique as informações.

■ Definições de Web

Seleccione **Menu** > **Web** > **Opções** > **Definições**.

Especifique as seguintes definições:

- **Ponto de acesso** — Seleccione o ponto de acesso para ligar às páginas da Web e prima a tecla de deslocamento.
- **Página inicial** — Seleccione a página que pretende que seja apresentada como página inicial. Seleccione **Predefinida** para utilizar a página inicial do ponto de acesso, **Definido p/ utiliz.** para introduzir o endereço da página inicial ou **Utilizar página actual** para utilizar a página da Web actualmente aberta.
- **Mostrar imgs. e objs.** — Seleccione **Não** para carregar as páginas, de uma forma mais rápida, durante uma consulta com o browser, não carregando as imagens incluídas.
- **Codificação predefin.** — Seleccione a codificação de caracteres correcta para o seu idioma.
- **Favoritos auto.** — Seleccione **Sim** para guardar automaticamente os endereços das páginas da Web visitadas na pasta **Favoritos auto**. Para ocultar a pasta, seleccione **Ocultar pasta**.
- **Tamanho do ecrã** — Seleccione **Ecrã total** para utilizar a totalidade da área do visor para ver as páginas da Web. Pode premir a tecla de selecção esquerda para abrir **Opções** e utilizar as opções disponíveis durante uma sessão de consulta com o browser no modo de ecrã total.
- **Mini-mapa** — Especifique se pretende ver uma visão geral da página como uma miniatura na parte superior da página a ser visualizada.
- **Histórico** — Especifique se pretende ver miniaturas das páginas que visitou quando pretende voltar atrás no histórico das sessões de consulta com o browser.
- **Cookies** — Especifique se pretende permitir ou rejeitar o envio e a recepção de cookies. O cookies são informações que o servidor de rede recolhe sobre as suas visitas a várias páginas da Web. Os cookies são necessários, se efectuar compras na Web (por exemplo, para manter os itens comprados até chegar à página do pagamento). No entanto, as informações podem ser utilizadas de forma abusiva (por exemplo, o utilizador pode receber publicidade não pretendida no dispositivo).
- **Script Java/ECMA** — Algumas páginas da Web podem incluir comandos de programa que afectam o aspecto da página ou a interacção entre a página e os respectivos browsers. Para negar a utilização deste tipo de scripts, seleccione **Desactivado** (por exemplo, se tiver problemas durante a importação).
- **Avisos de segurança** — Seleccione **Mostrar** ou **Ocultar** para ver ou ocultar os avisos de segurança que pode receber durante as sessões de consulta com o browser.
- **Bloq. janel. contexto** — Especifique se pretende permitir janelas de contexto. Algumas janelas de contexto podem ser necessárias (por exemplo, janelas mais pequenas onde pode escrever uma mensagem de e-mail em sistemas de correio baseados na Web), mas também podem conter publicidade indesejada.

■ Serviços

Seleccione **Menu** > **Média** > **Serviços** (serviço de rede).

Web

Serviços é um dos dois browsers existentes no dispositivo. Com **Serviços** pode consultar, com o browser, páginas WAP que foram concebidas especialmente para dispositivos móveis. Por exemplo, há operadores que podem ter páginas WAP para dispositivos móveis. Para consultar páginas normais da Web, utilize o outro browser em **Menu** > **Web**.

Verifique a disponibilidade dos serviços, preços e tarifários junto do seu operador de rede ou fornecedor de serviços. Os fornecedores de serviços também facultam instruções relativas à utilização dos respectivos serviços.



Sugestão: Para iniciar uma ligação, prima **0**, sem soltar, no modo de espera.

13. Câmara

Pode tirar fotografias ou gravar clips de vídeo com a câmara integrada. A lente da câmara situa-se na parte posterior do dispositivo e o visor permite focar a imagem. A câmara produz imagens em formato .jpeg e clips de vídeo em formato .3gpp.

■ Tirar uma fotografia

1. Seleccione **Menu** > **Média** > **Câmara**.

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem até 1600 x 1200 pixels.

2. Utilize o visor para focar a imagem, concentre-se no que pretende fotografar e prima a tecla de deslocamento. O dispositivo guarda a fotografia numa pasta predefinida ou na pasta especificada pelo utilizador.



Sugestão: Para ampliar ou reduzir a imagem antes de tirar uma fotografia, desloque-se para cima ou para baixo.

3. Se não desejar manter a fotografia guardada, seleccione **Opções** > **Apagar**. Seleccione **Para trás** para regressar ao visor e tirar outra fotografia. Seleccione **Opções** > **Ir para Galeria** para ver a fotografia na **Galeria**.

Se a luz for fraca, seleccione **Opções** > **Modo noite** depois de abrir a **Câmara** e antes de tirar uma fotografia.

Para ajustar a imagem, seleccione **Opções** > **Ajustar** > **Nível lumin.** ou **Tom de cor**.

Para tirar fotografias em sequência, seleccione **Opções** > **Modo sequência**. A câmara tira seis fotografias seguidas.

Para tirar fotografias temporizadas, seleccione **Opções** > **Auto-temporizador**, seleccione o período de tempo pretendido e prima **Activar**. A câmara tira uma fotografia uma vez decorrido o período de tempo especificado.



Sugestão: Pode ver fotografias em **Menu** > **Média** > **Galeria** > **Imagens**.

■ Gravar um clip de vídeo

1. Seleccione **Câmara** e desloque-se para a direita, para activar o gravador de vídeo.
2. Para iniciar a gravação de um clip de vídeo, prima a tecla de deslocamento.
3. O tempo de gravação remanescente é apresentado na parte superior do visor. Para fazer uma pausa na gravação, seleccione **Pausa**; para retomar a gravação, seleccione **Continuar**.
4. Para parar a gravação, seleccione **Parar**. O dispositivo guarda o clip numa pasta predefinida ou na pasta especificada pelo utilizador.
5. Se não desejar manter o clip guardado, seleccione **Opções** > **Apagar**. Seleccione **Para trás** para regressar ao visor e gravar outro clip. Seleccione **Opções** > **Reproduzir** para ver o clip de vídeo na aplicação **RealPlayer**.

■ Inserir imagens em mensagens

Quando estiver a criar uma nova mensagem multimédia, pode abrir a câmara para inserir uma nova imagem na mensagem.

Para inserir uma imagem numa mensagem multimédia, seleccione **Opções** > **Inserir novo** > **Imagem**. O visor apresenta a imagem que será capturada. Para tirar uma fotografia, prima a tecla de deslocamento. Para inserir a imagem na mensagem, prima a tecla de deslocamento.

■ Inserir vídeos em mensagens

Quando estiver a criar uma nova mensagem multimédia, pode abrir a câmara para inserir um novo vídeo na mensagem.

Para inserir um vídeo numa mensagem multimédia, seleccione **Opções** > **Inserir novo** > **Clip de vídeo**. Prima a tecla de deslocamento para iniciar a gravação. Para inserir o vídeo na mensagem, seleccione **Opções** > **Escolher**.

■ Definições

Para modificar as definições da imagem, seleccione **Menu** > **Média** > **Câmara** > **Opções** > **Definições** > **Imagem** e defina o seguinte:

- **Qualidade da imagem** — Defina a percentagem de compactação da imagem, ao ser guardada. **Alta** proporciona a melhor qualidade de imagem mas ocupa mais quantidade da memória. **Normal** é a qualidade predefinida. **Baixa** é a opção que consome menos quantidade de memória.
- **Mostrar img. captur.** — Especifique se deseja que a imagem seja apresentada, uma vez capturada.
- **Resolução da imagem** — Seleccione a resolução das imagens capturadas.
- **Nome predef. imagem** — Seleccione **Data** ou **Texto** para o título predefinido atribuído a uma imagem. **Data** atribui a data da captura como título. **Texto** atribui a palavra que definir e um número à imagem.

Câmera

- **Mem. em utilização** — Selecione a memória que pretende utilizar para guardar as imagens: **Memória do telefone** ou **Cartão memória**.

Para modificar as definições do vídeo, selecione **Opções** > **Definições** > **Vídeo** e defina o seguinte:

- **Comprimento** — Selecione a duração dos clips de vídeo que gravar. A duração máxima de um clip de vídeo depende da memória disponível.
- **Resolução do vídeo** — Selecione a resolução que pretende utilizar durante a gravação de vídeos. O valor predefinido para a resolução é sempre o mais baixo.
- **Nome predef. vídeos** — Selecione **Data** ou **Texto** para o título predefinido atribuído a um vídeo gravado. **Data** atribui a data da gravação como título. **Texto** atribui a palavra que definir e um número ao vídeo gravado.
- **Memória em uso** — Selecione a memória que pretende utilizar para guardar os vídeos gravados: **Memória do telefone** ou **Cartão memória**.

14. Aplicações média

Selecione **Menu** > **Média**.

Média contém diferentes aplicações média que lhe permitem guardar e ver imagens, gravar sons e reproduzir clips de som.

■ Galeria

Selecione **Menu** > **Média** > **Galeria**.

Utilize a **Galeria** para aceder e utilizar diferentes tipos de média, incluindo imagens, vídeos, música e sons. Todos os vídeos e imagens visualizados e todos os sons e músicas recebidos são automaticamente guardados na **Galeria**. Pode procurar, abrir e criar pastas, bem como marcar, copiar e mover itens para pastas. Os clips de som são abertos com o Music Player e os clips de vídeo e as ligações de transmissão em sequência com a aplicação RealPlayer.

Para abrir um ficheiro ou uma pasta, prima a tecla de deslocamento. As imagens são abertas no visualizador de imagens.

Para criar uma pasta nova, selecione **Opções** > **Organizar** > **Nova pasta**.

Para copiar ou mover ficheiros, selecione um ficheiro e **Opções** > **Organizar** > **Mover para pasta**, **Nova pasta**, **Mover p/ cartão mem.**, **Copiar p/ cart. mem.**, **Copiar para mem. tel.** ou **Mover para mem. tel.**

Para importar ficheiros para a **Galeria**, para uma das pastas principais utilizando o browser, selecione **Imps. gráficos**, **Import. vídeos**, **Importaç. faixas** ou **Importaç. sons**. O browser é aberto e poderá seleccionar um favorito ou introduzir o endereço do site a partir do qual pretende efectuar a importação.

Para procurar um ficheiro, selecione **Opções** > **Encontrar**. Comece a introduzir uma cadeia de procura (por exemplo, o nome ou a data do ficheiro que está a procurar). São apresentados os ficheiros que corresponderem à procura.

Imagens

Selecione **Menu** > **Média** > **Galeria** > **Imagens**.

A aplicação **Imagens** é constituída por duas vistas:

- Na vista de browser de imagens, pode enviar, organizar, apagar e mudar o nome das imagens guardadas no dispositivo ou no cartão de memória. Pode definir imagens como papel de parede para o visor.
- No visualizador de imagens, que se abre quando selecciona uma imagem na vista do browser de imagens, pode ver e enviar imagens individuais.

São suportados os seguintes formatos de ficheiro: JPEG, BMP, PNG e GIF 87a/89a. O dispositivo não suporta necessariamente todas as variantes dos formatos de ficheiro.

Para abrir uma imagem para visualização, selecione-a na vista de browser de imagens e especifique **Opções** > **Abrir**. A imagem é aberta no visualizador de imagens.

Para abrir a imagem seguinte ou anterior para visualização, desloque-se para a direita ou para a esquerda no visualizador de imagens.

Para ampliar a imagem visualizada no ecrã, selecione **Opções** > **Ampliar** ou prima **5**, ou **7**. Para reduzir a imagem visualizada no ecrã, selecione **Reduzir** ou prima **0**.

Para ver a imagem em ecrã completo, selecione **Opções** > **Ecrã total** ou prima **7**, duas vezes. Para regressar à vista normal, selecione **Opções** > **Ecrã normal**.

Para rodar uma imagem, selecione-a e **Opções** > **Rodar**. Selecione **Direita** para rodar a imagem 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio ou selecione **Esquerda** para rodar a imagem 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Gerir ficheiros de imagens

Para ver informações detalhadas sobre uma imagem, selecione-a e **Opções** > **Ver detalhes**. São apresentados o formato do ficheiro, a hora e a data da última modificação do ficheiro e a resolução da imagem em pixels.

Para enviar uma imagem, selecione a imagem, **Opções** > **Enviar** e o método de envio.

Para mudar o nome de uma imagem, selecione-a e **Opções** > **Mudar o nome**. Introduza o novo nome e selecione **OK**.

Para definir uma imagem como papel de parede, selecione a imagem e **Opções** > **Defin. c/ pap. parede**.

Para acrescentar uma imagem a um cartão de contacto, selecione-a e **Opções** > **Juntar a contacto**. A vista de contactos abre-se e pode seleccionar o contacto para a imagem.

Organizar imagens

Para criar pastas para organizar as suas imagens, selecione **Opções** > **Organizar** > **Nova pasta**. Introduza um nome para a pasta e selecione **OK**.

Para mover uma imagem para outra pasta, seleccione a imagem e **Opções** > **Organizar** > **Mover para pasta**. Seleccione a pasta para a qual pretende mover a imagem e seleccione **Mover**.

■ RealPlayer

Seleccione **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

O **RealPlayer** pode reproduzir clips de vídeo e ficheiros de áudio guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória, transferidos para o dispositivo a partir de mensagens de e-mail ou de um PC compatível ou transmitidos em sequência para o dispositivo através da Web.

Os formatos suportados pelo **RealPlayer** incluem MPEG-4, MP4 (sem transmissão em sequência), 3GP, RV, RA, AAC, AMR e Midi. O **RealPlayer** não suporta necessariamente todas as variantes de formatos de ficheiros multimédia.



Sugestão: A transmissão em sequência de ficheiros de áudio e de vídeo significa a respectiva reprodução directamente a partir da Web, sem ter de os importar primeiro para o dispositivo.

Reproduzir clips de vídeo e ligações de transmissão em sequência



Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Para seleccionar ficheiros de áudio e de vídeo para reproduzir com o **RealPlayer**, especifique **Opções** > **Abrir** e seleccione um clip multimédia guardado no dispositivo ou num cartão de memória.

Para reproduzir a transmissão em sequência de multimédia, seleccione uma ligação à Web de um clip multimédia e especifique **Reproduzir**; ou estabeleça uma ligação à Web, navegue até um clip de vídeo ou um ficheiro de áudio e seleccione **Reproduzir**. O **RealPlayer** reconhece dois tipos de ligações: rtsp:// URL e http:// URL de um ficheiro RAM. Antes de o conteúdo começar a ser transmitido em sequência, o dispositivo tem de estabelecer a ligação ao site da Web e colocar o conteúdo numa memória temporária. Se um problema de ligação à rede provocar um erro de reprodução, o **RealPlayer** tenta automaticamente restabelecer a ligação ao ponto de acesso à Internet.

Para reproduzir ficheiros de áudio e vídeo guardados no dispositivo ou num cartão de memória, seleccione o ficheiro e **Reproduzir**.

Para parar a reprodução ou transmissão em sequência, seleccione **Parar**. A colocação em memória temporária ou ligação a um site de transmissão em sequência pára, a reprodução de um clip pára e o clip regressa ao início.

Para ver um clip de vídeo em ecrã completo, seleccione **Opções** > **Reprod. ecrã total**. O tamanho da área de vídeo muda para normal ou ecrã completo. O ecrã completo aumenta o tamanho do vídeo de modo a abranger a maior área de vídeo possível sem perder as proporções.

Para guardar um clip multimédia, especifique **Opções** > **Guardar**, seleccione a pasta na memória do dispositivo ou num cartão de memória e especifique **Guardar**. Para guardar uma ligação a um ficheiro de média da Web, seleccione **Gravar ligação**.

Para avançar rapidamente ou para voltar atrás no clip durante a reprodução, desloque-se para cima ou para baixo.



Sugestão: Para avançar rapidamente, desloque-se para cima e não solte. Para voltar atrás durante a reprodução, desloque-se para baixo e não solte.

Para aumentar ou diminuir o volume durante a reprodução, prima as teclas de volume.

Enviar ficheiros de áudio e clips de vídeo

Pode transferir um clip multimédia para outro dispositivo ou anexar um clip multimédia a uma mensagem multimédia, a um documento ou a uma apresentação de slides.

Para transferir um clip multimédia através de uma ligação por infravermelhos ou Bluetooth, seleccione um clip e **Opções** > **Enviar**. Seleccione o método que pretende utilizar para enviar o clip para outro dispositivo.

Para enviar um clip multimédia numa mensagem, crie uma mensagem multimédia, seleccione um clip para anexar e **Inserir objecto** > **Clip de vídeo** ou **Clip de som**.

Para remover um clip de média inserido pelo utilizador, seleccione **Opções** > **Remover** > **Sim**.

Receber vídeos

Seleccione **Menu** > **Mensagens**. Abra uma mensagem que contenha um clip de vídeo. Seleccione o clip e prima a tecla de deslocamento.

Especifique **Pausa** ou **Parar**, seleccione **Opções** e:

- **Reproduzir** — para reproduzir o clip a partir do início.
- **Reprod. ecrã total** — para reproduzir o clip no modo de ecrã total. Os clips no estilo horizontal são rodados 90 graus. Para regressar à vista normal, prima uma tecla qualquer.

Aplicações média

- **Continuar** — para retomar a reprodução do clip.
- **Continuar ecrã total** — para continuar a reproduzir o clip no modo de ecrã total.
- **Silenciar** — para silenciar o som do clip de vídeo. Para voltar a ligar o som, desloque-se para a direita.
- **Gravar ligação** — para guardar a ligação à Web para um clip.
- **Detalhes do clip** — para ver informações, tais como a duração e o tamanho do clip.
- **Definições** — para alterar definições de vídeo ou de ligação.

As opções disponíveis podem variar.

Ver informações sobre um clip multimédia

Para ver as propriedades de um clip de vídeo, ficheiro de áudio ou ligação à Web, seleccione o clip e especifique **Opções** > **Detalhes do clip**. As informações podem incluir a velocidade de transmissão ou a ligação a um ficheiro transmitido em sequência na Internet.

Definições

Seleccione **Menu** > **Média** > **RealPlayer** > **Opções** > **Definições**.

Definições de vídeo

Seleccione **Vídeo** > **Repetir** > **Sim**, se quiser reproduzir de novo, automaticamente, os clips de vídeo quando terminar a respectiva reprodução.

Definições de ligação

Especifique **Ligação**, seleccione as definições que se seguem e prima a tecla de deslocamento para as modificar:

- **Proxy** — Especifique se pretende utilizar um servidor proxy e introduzir o endereço de IP do servidor proxy e o número da porta.
- **Rede** — Para alterar o ponto de acesso de ligação à Internet e configurar o intervalo de portas utilizado durante a ligação.

Definições de proxy

Os servidores proxy são servidores intermédios entre os servidores multimédia e os respectivos utilizadores. Alguns fornecedores de serviços utilizam-nos para segurança adicional ou acelerar o acesso às páginas da Web que contenham ficheiros multimédia.

Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições correctas.

Especifique **Ligação** > **Proxy**, seleccione as definições que se seguem e prima a tecla de deslocamento para as modificar:

- **Utilizar proxy** — Seleccione **Sim** para utilizar um servidor proxy.
- **Ender.servidor proxy** — Introduza o endereço IP do servidor proxy. Esta definição só se encontra disponível, se tiver especificado a utilização de um servidor proxy.
- **Número porta proxy** — Introduza o número de porta do servidor proxy. Esta definição só se encontra disponível, se tiver especificado a utilização de um servidor proxy.

Definições de rede

Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições correctas.

Especifique **Ligação** > **Rede**, seleccione as definições que se seguem e prima a tecla de deslocamento para as modificar:

- **Pt. acesso predefin.** — Seleccione o ponto de acesso para ligar à Internet e prima a tecla de deslocamento.
- **Tempo em linha** — Especifique a hora em que o **RealPlayer** se desliga da rede quando o utilizador coloca em pausa um clip multimédia que está a ser reproduzido utilizando uma ligação de rede. Seleccione **Definido p/ utiliz.** e prima a tecla de deslocamento. Introduza a hora e seleccione **OK**.
- **Porta UDP mais baixa** — Introduza o número da porta mais baixa do intervalo de portas dos servidores. O valor mínimo é 1024.
- **Porta UDP + elevada** — Introduza o número da porta mais alta do intervalo de portas dos servidores. O valor máximo é 65535.

Definições avançadas de rede

Para modificar os valores de largura de banda para as várias redes, seleccione **Ligação** > **Rede** > **Opções** > **Def. avançadas**.

Para seleccionar a largura de banda para qualquer uma das redes da lista, seleccione as respectivas definições e prima a tecla de deslocamento. Seleccione o valor pretendido e especifique **OK**.

Para o utilizador introduzir a largura de banda, seleccione **Definido p/ utiliz.**

Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições correctas.

Para guardar as definições, seleccione **Para trás**.

■ Leitor de música



Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Selecione [Menu](#) > [Média](#) > [Leitor mús.](#).

Com o leitor de música pode reproduzir ficheiros de música, criar e ouvir listas de faixas e importar músicas. O leitor de música suporta ficheiros com extensões, tais como MP3 e AAC.

Ouvir música



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para seleccionar uma faixa de música, especifique [Opções](#) > [Biblioteca músicas](#). A opção [Todas as faixas](#) apresenta uma lista de todas as músicas existentes no dispositivo. Para ver as músicas ordenadas, selecione [Álbuns](#), [Artistas](#), [Listas de faixas](#), [Géneros](#) ou [Compositores](#). Para reproduzir uma faixa, selecione-a e especifique [Opções](#) > [Reproduzir](#). Quando uma faixa está a ser reproduzida, para alternar entre a reprodução e a pausa, prima [▶](#) e [⏸](#). Para parar a faixa, prima [■](#).

Depois de ter acrescentado ou removido ficheiros de música no dispositivo, actualize a [Biblioteca músicas](#). Selecione [Opções](#) > [Actualiz. Bib. músicas](#). O leitor procura ficheiros de música na memória do dispositivo e actualiza-as na [Biblioteca músicas](#).

Para seleccionar a faixa anterior ou a seguinte, desloque a tecla de deslocamento para cima ou para baixo.

Para reproduzir as faixas de música repetidamente, selecione [Opções](#) > [Repetir reprodução](#). Selecione [Todas](#) para repetir todas as faixas da pasta actual, [Uma](#) para repetir a faixa seleccionada ou [Não](#) para desactivar a repetição.

Para reproduzir música numa ordem aleatória, selecione uma pasta e [Opções](#) > [Reproduç. aleatória](#).

Para ver as informações de uma faixa de música, selecione a faixa pretendida e especifique [Opções](#) > [Ver detalhes](#).

Atalhos do teclado:

- Prima **5** para fazer uma pausa.
- prima **4** para voltar ao início da música. Prima dentro de dois segundos depois de a música começar para ir para a música anterior. Prima, sem soltar, para voltar atrás.
- Prima **6** para ir para a música seguinte. Prima, sem soltar, para avançar rapidamente.
- Prima **8** para parar uma música.

Regular o volume da música

Para regular o volume da música, prima as teclas de volume. Para silenciar o volume, prima a tecla de diminuir o volume até este ser silenciado.

Listas de faixas

Pode criar uma nova lista de faixas e acrescentar faixas a esta ou seleccionar uma lista de faixas guardada.

Para criar uma lista de faixas nova, selecione [Opções](#) > [Biblioteca músicas](#) > [Listas de faixas](#) > [Opções](#) > [Nova lista de faixas](#). Escreva o nome da lista de faixas nova e selecione [OK](#).

Para acrescentar uma faixa a uma lista de faixas, abra a lista de faixas e selecione [Opções](#) > [Adicionar faixas](#).

Equalizador

Selecione [Menu](#) > [Média](#) > [Leitor mús.](#) > [Opções](#) > [Equalizador](#).

Pode personalizar o som dos ficheiros de música com o [Equalizador](#). Pode utilizar definições de frequência predefinidas baseadas em estilos de música como, por exemplo, rock. Também pode criar definições personalizadas com base nas suas próprias preferências musicais.

Não pode utilizar as outras funções do [Leitor mús.](#) enquanto o [Equalizador](#) estiver aberto.

Com o [Equalizador](#), pode intensificar ou suavizar frequências durante a reprodução de música e modificar o som da música. Existem definições de frequência predefinidas no dispositivo, por exemplo, [Rock](#).

Para utilizar uma definição de frequência predefinida durante a reprodução de música, selecione a definição de frequência que pretende utilizar e especifique [Opções](#) > [Activar](#).

Criar uma definição de frequência

1. Para criar uma definição de frequência personalizada, selecione [Opções](#) > [Nova pré-sintonização](#).
2. Introduza um nome para a definição de frequência predefinida e selecione [OK](#).
3. Desloque-se para cima ou para baixo, entre as bandas de frequência e especifique a frequência de cada banda. Para se deslocar entre as bandas, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Aplicações média

4. Selecione [Para trás](#) para guardar a nova definição de frequência ou especifique [Opções](#) > [Repor predefinições](#) para repor as bandas numa frequência neutra e recomeçar.

Para editar uma definição de frequência predefinida, selecione [Opções](#) > [Nova pré-sintonização](#) ou [Opções](#) > [Editar](#).

Para modificar a frequência de uma definição predefinida, selecione as bandas de frequência e desloque-se para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir os respectivos valores. Pode ouvir imediatamente o ajustamento da frequência durante a reprodução.

Para repor os valores originais das bandas de frequência, selecione [Opções](#) > [Repor predefinições](#).

Para guardar as definições novas ou as modificadas, selecione [Para trás](#).

■ Leitor flash

Selecione [Menu](#) > [Média](#) > [Leit. Flash](#).

O [Leit. Flash](#) permite ver, reproduzir e interagir com ficheiros flash criados para dispositivos móveis.

Para abrir uma pasta ou reproduzir um ficheiro flash, selecione a pasta ou o ficheiro e prima a tecla de deslocamento.

Para enviar um ficheiro flash para dispositivos compatíveis, selecione-o e prima a tecla Chamar. A protecção de direitos de autor pode impedir o envio de alguns ficheiros flash.

Para alternar entre ficheiros flash guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

As opções disponíveis podem variar.

15. Definições

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições.**

Pode definir e modificar várias definições no dispositivo. A modificação destas definições afecta o funcionamento do dispositivo em diversas aplicações.

Algumas definições podem estar predefinidas no dispositivo ou ser enviadas numa mensagem de configuração, pelo seu operador de rede ou fornecedor de serviços. Pode não ter capacidade para alterar essas definições.

Selecione a definição que pretende modificar e prima a tecla de deslocamento para fazer o seguinte:

- Alternar entre dois valores, como "Ligar" e "Desligar".
- Seleccionar um valor numa lista.
- Abrir um editor de texto para introduzir um valor.
- Abrir uma barra de deslocamento para aumentar ou diminuir o valor, deslocando-se para a esquerda ou para a direita.

■ Definições do telefone

Selecione **Telefone** para alterar as definições de idioma, do modo de espera e de visualização do seu dispositivo.

Definições de Geral

Selecione **Geral** e entre as seguintes opções:

- **Idioma do telefone** — Selecione um valor na lista. A alteração do idioma do dispositivo afecta todas as aplicações do dispositivo. Quando o idioma é alterado, o dispositivo é reinicializado.
- **Idioma de escrita** — Selecione um valor na lista. A alteração do idioma de escrita também afecta os caracteres disponíveis ao escrever texto, assim como o dicionário utilizado para a introdução assistida de texto.
- **Texto assistido** — Selecione **Sim** para utilizar a introdução assistida de texto. O dicionário da introdução assistida de texto não está disponível em todos os idiomas.
- **Boas vindas** — Selecione **Predefinido** para utilizar a imagem assumida, **Texto** para introduzir uma nota de boas vindas personalizada ou **Imagem** para seleccionar uma imagem na Galeria. A imagem ou a nota de boas vindas é apresentada durante alguns instantes, sempre que o dispositivo é ligado.
- **Defin. originais telef.** — Permite repor as definições originais do dispositivo. Para tal, é necessário o código de bloqueio do dispositivo. Após a reposição dos valores originais, o dispositivo pode demorar mais tempo a ligar. Os documentos, dados dos contactos, entradas da agenda e ficheiros não são afectados.

Definições do modo de espera

Selecione **Modo de espera** e entre as seguintes opções:

- **Espera activa** — Selecione **Sim** para ter atalhos para diferentes aplicações, disponíveis no modo de espera activa.
- **Tecla selecção esq., Tecla selecç. direita** — Permitem alterar os atalhos que são abertos a partir das teclas de selecção esquerda e direita, no ecrã do modo de espera. Prima a tecla de deslocamento, selecione uma função na lista e especifique **OK**.
- **Tecla nav. p/ direita, Tecla nav.p/esquerda, Tecla nav. para baixo, Tecla nav. para cima, Tecla de selecção** — Permitem alterar os atalhos que são abertos quando se desloca em diferentes direcções. Estas definições não estão disponíveis se seleccionar **Espera activa** > **Sim**.
- **Aplics. espera activa** — Selecione as aplicações às quais pretende aceder a partir do modo de espera activa.
- **Cx. cor. espera activa** — Selecione a caixa de entrada ou a caixa de correio no modo de espera activa.
- **Plug-ins espera activa** — Selecione os plug-ins apresentados no modo de espera activa. Pode, por exemplo, ver quantas mensagens de voz tem. Mesmo se desactivar as notificações do modo de espera activa para chamadas perdidas e mensagens, continuarão a ser mostradas pela notificação predefinida. Os plug-ins disponíveis podem variar.

Definições de visualização

Selecione **Ecrã** e entre as seguintes opções:

- **Sensor de luz** — Permite ajustar a quantidade de luz utilizada para iluminar o visor do dispositivo.
- **T. lim. poup. energ.** — Permite seleccionar o período de tempo até o protector de ecrã ser activado. A activação do protector de ecrã aumenta o tempo de funcionamento do dispositivo.
- **Tempo limite da luz** — Permite definir o período de tempo entre a última pressão de uma tecla e o escurecimento do visor.

■ Definições de chamadas

Selecione **Chamada** e entre as seguintes opções:

- **Enviar meu número** — Selecione **Sim** para que o seu número de telefone seja apresentado à pessoa para quem está a efectuar uma chamada ou **Definido p/ rede** para permitir que a rede determine se o ID de chamador do utilizador é enviado ou não.

Definições

- **Chamadas em espera** — Selecione **Activar** para ser notificado sobre uma chamada recebida nova durante uma chamada em curso ou **Verificar o estado** para verificar se a função está activa na rede.
- **Rej. cham. com SMS** — Selecione **Sim** para enviar uma mensagem curta à pessoa que está a tentar ligar-lhe, para a informar sobre a razão pela qual não pode atender a chamada recebida.
- **Texto da mensagem** — Introduza o texto que é enviado quando não pode atender uma chamada recebida e pretende enviar automaticamente uma mensagem curta como resposta.
- **Imag. na ch. de vídeo** — Selecione **Usar seleccionado** para escolher uma imagem a ser apresentada em vez de um vídeo durante uma chamada de vídeo ou **Nenhum** para não enviar qualquer imagem durante uma chamada de vídeo.
- **Remarcação automat.** — Selecione **Sim** para remarcar o número, se estiver ocupado na primeira tentativa de chamada. O dispositivo faz um máximo de 10 tentativas para estabelecer a chamada.
- **Resumo após ch.** — Selecione **Sim** para mostrar brevemente a duração aproximada da última chamada.
- **Marcação rápida** — Selecione **Sim** para activar a marcação rápida no dispositivo. Para marcar um número de telefone associado às teclas de marcação rápida (2 -9), prima a tecla, sem soltar.

[Consulte "Marcaç. rápidas", p. 24.](#)

- **Atend. c/ qualq. tecla** — Selecione **Sim** para atender uma chamada recebida, premindo brevemente uma tecla qualquer com excepção da tecla Terminar.
- **Linha em utilização** — Selecione **Linha 1** ou **Linha 2** para mudar a linha telefónica para as chamadas efectuadas e as mensagens de texto (serviço de rede). Esta definição só é apresentada se o cartão SIM suportar o serviço de linha alternativa e a assinatura de duas linhas telefónicas.
- **Troca de linha** — Selecione **Desactivar** para impedir a selecção da linha (serviço de rede). Para alterar esta definição, precisa do código PIN2.

■ Definições de ligação

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** e entre as seguintes opções:

- **Pontos de acesso** — Para configurar pontos de acesso novos ou modificar existentes. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ter sido predefinidos para o dispositivo pelo fornecedor de serviços e pode ser que não os possa criar, modificar ou remover.
- **Grupos pontos acesso** — Configurar grupos de pontos de acesso novos ou existentes utilizados no estabelecimento automático de ligações e no roaming de e-mail.
- **Dados por pacote** — Para determinar a utilização de ligações de dados por pacotes e introduzir pontos de acesso, se utilizar o dispositivo como um modem para um computador.
- **Def. telef. Internet** — Para especificar definições para chamadas via net.
- **Definições SIP** — Permite ver ou criar perfis de SIP ("Session Initiation Protocol" - protocolo de iniciação de sessão).
- **Chamada de dados** — Permite definir um período de tempo limite após o qual as ligações de chamadas de dados são terminadas automaticamente.
- **VPN** — Permite instalar e gerir apólices VPN, gerir servidores de apólices VPN, ver o registo VPN e criar e gerir pontos de acesso VPN.
- **LAN sem fios** — Determinar se o dispositivo apresenta um indicador quando uma LAN sem fios e a frequência com a qual o dispositivo procura redes.
- **Configurações** — Para ver e apagar servidores fidedignos a partir dos quais o dispositivo pode receber definições de configuração.

Para obter informações sobre uma LAN sem fios ou sobre a subscrição de um serviço de dados por pacotes e uma ligação adequada, bem como sobre as definições de configuração, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

Pontos de acesso

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Pontos de acesso**.

Um ponto de acesso é o ponto onde o dispositivo estabelece a ligação à rede através de uma ligação de dados. Para utilizar os serviços de e-mail e multimédia ou para consultar as páginas da Internet com o browser, precisa de definir primeiro pontos de acesso a esses serviços.

Alguns ou todos os pontos de acesso podem ter sido predefinidos para o dispositivo pelo fornecedor de serviços e pode ser que não os possa criar, modificar ou remover.

[Consulte "Pontos de acesso à Internet", p. 64.](#)

Grupos de pontos de acesso

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Grupos pontos acesso**.

Um grupo de pontos de acesso é utilizado para agrupar e atribuir prioridades a pontos de acesso. Uma aplicação pode utilizar um grupo como método de ligação em vez de um ponto de acesso único. Nesse caso, o melhor ponto de acesso disponível do grupo é utilizado para estabelecer a ligação e no caso do e-mail, também para o roaming. [Consulte "Grupos de pontos de acesso", p. 73.](#)

Dados por pacotes

Selecione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ligação](#) > [Dados por pacote.](#)

O dispositivo suporta ligações de dados por pacotes como, por exemplo, GPRS na rede GSM. Quando utiliza o dispositivo em redes GSM ou UMTS, é possível ter várias ligações de dados activas em simultâneo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados e as ligações de dados permanecem activas (por exemplo, durante chamadas de voz). [Consulte "Gestor de aplicações", p. 70.](#)

Definições de dados por pacotes

As definições de dados por pacotes afectam todos os pontos de acesso que utilizem uma ligação de dados por pacotes.

Selecione entre as seguintes opções:

- **Lig. dados pacotes** — Selecione [Quando disponível](#) para registar o dispositivo numa rede de dados por pacotes quando o liga numa rede suportada. Selecione [Quando necessário](#). para estabelecer apenas uma ligação de dados por pacotes quando esta é requerida por uma aplicação ou uma acção.
- **Ponto de acesso** — Introduza o nome do ponto de acesso facultado pelo fornecedor de serviços para utilizar o dispositivo como um modem de dados por pacotes no computador.

Estas definições afectam todos os pontos de acesso para as ligações de dados por pacotes.

Definições de chamadas via net

Selecione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ligação](#) > [Def. telef. Internet](#). Selecione [Opções](#) > [Novo perfil](#) ou [Opções](#) > [Editar](#).

Escolha [Nome](#), prima a tecla de deslocamento, introduza um nome para o perfil e selecione [OK](#).

Escolha [Perfis SIP](#), prima a tecla de deslocamento e selecione um perfil e [OK](#). São utilizados protocolos SIP para criar, modificar e terminar sessões de comunicações, tais como chamadas via net com um ou mais participantes. Os perfis SIP incluem definições para essas sessões.

Para guardar as definições, prima [Para trás](#).

Definições de protocolo de iniciação de sessão (SIP)

Selecione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ligação](#) > [Definições SIP](#).

Os protocolos de iniciação de sessão (SIP) são utilizados para criar, modificar e terminar determinados tipos de sessões de comunicação com um ou mais participantes (serviço de rede). Os perfis SIP incluem definições para essas sessões. O perfil SIP utilizado por predefinição para uma sessão de comunicação está sublinhado.

Para criar um perfil SIP, selecione [Opções](#) > [Adicionar novo](#) > [Utilizar perfil predef.](#) ou [Utilizar um perfil existente](#).

Para modificar um perfil SIP, selecione-o e prima a tecla de deslocamento.

Para seleccionar o perfil SIP que o utilizador pretende utilizar por predefinição para as sessões de comunicação, selecione o perfil e especifique [Opções](#) > [Perfil predefinido](#).

Para apagar um perfil SIP, selecione-o e prima a tecla Limpar.

Modificar perfis SIP

Selecione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ligação](#) > [Definições SIP](#) > [Opções](#) > [Adicionar novo](#) ou [Editar](#).

Selecione entre as seguintes opções:

- **Nome do perfil** — Introduza um nome para o perfil SIP.
- **Perfil do serviço** — Selecione [IETF](#) ou [Nokia 3GPP](#).
- **Pt. de acesso predef.** — Selecione o ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação à Internet.
- **Nome utilizador público** — Introduza o seu nome de utilizador, facultado pelo fornecedor de serviços.
- **Utilizar compressão** — Selecione se for utilizada a compactação.
- **Registo** — Selecione o modo de registo.
- **Utilizar segurança** — Selecione se for utilizada a negociação de segurança.
- **Servidor proxy**: — Introduza as definições de servidor proxy para este perfil SIP.
- **Servidor registrar** — Introduza as definições de servidor de registo para este perfil SIP.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

Modificar servidores proxy de SIP

Selecione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ligação](#) > [Definições SIP](#) > [Opções](#) > [Adicionar novo](#) ou [Editar](#) > [Servidor proxy](#).

Os servidores proxy são servidores intermédios, entre um serviço de consulta com browser e os respectivos utilizadores, utilizados por alguns fornecedores de serviços. Estes servidores podem facultar uma segurança adicional e aceleram o acesso ao serviço.

Selecione entre as seguintes opções:

Definições

- **Endereço servidor proxy** — Introduza o nome de host ou o endereço de IP do servidor proxy utilizado.
- **Domínio Realm** — Introduza o domínio do servidor proxy.
- **Nome de utilizador e Senha** — Introduza o nome do utilizador e a senha para o servidor proxy.
- **Permitir encam. livre** — Selecione se o reencaminhamento livre é autorizado.
- **Tipo de transporte** — Selecione **UDP** ou **TCP**.
- **Porta** — Introduza o número de porta do servidor proxy.

Modificar servidores de registo

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Definições SIP** > **Opções** > **Adicionar novo** ou **Editar** > **Servidor registrar**.

Selecione entre as seguintes opções:

- **Ender. servidor registrar** — Introduza o nome de host ou o endereço de IP do servidor de registo utilizado.
- **Domínio Realm** — Introduza o domínio do servidor de registo.
- **Nome de utilizador e Senha** — Introduza o nome do utilizador e a senha para o servidor de registo.
- **Tipo de transporte** — Selecione **UDP** ou **TCP**.
- **Porta** — Introduza o número de porta do servidor de registo.

Definições de chamadas de dados

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Chamada de dados**.

Para definir o período de tempo limite após o qual uma chamada de dados é terminada automaticamente, se não tiverem sido transferidos dados, selecione **Tempo em linha** e prima a tecla de deslocamento. Selecione **Defin. pelo utiliz.** para introduzir o tempo ou **Sem limite** para manter a ligação activa até o utilizador seleccionar **Opções** > **Desligar**.

VPN

Pontos de acesso VPN

Para gerir pontos de acesso VPN, selecione **VPN** > **Pontos acesso VPN** > **Opções** e entre as seguintes opções:

- **Modificar** — para modificar o ponto de acesso seleccionado. Se o ponto de acesso estiver a ser utilizado ou se as respectivas definições estiverem protegidas, não as pode modificar.
- **Novo ponto acesso** — para criar um ponto de acesso VPN novo.
- **Apagar** — para apagar o ponto de acesso seleccionado.

Definições de ponto de acesso VPN

Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições de ponto de acesso correctas.

Para modificar as definições de ponto de acesso VPN, selecione o ponto de acesso e **Opções**.

Selecione entre as seguintes opções:

- **Nome da ligação** — para introduzir um nome para a ligação VPN. O comprimento máximo do nome é de 30 caracteres.
- **Apólice VPN** — Selecione uma apólice VPN para ser utilizada com este ponto de acesso.
- **Pt. acesso à Internet** — Selecione o ponto de acesso à Internet para ser utilizado com este ponto de acesso VPN.
- **Ender.servidor proxy** — para introduzir o endereço do servidor proxy deste ponto de acesso VPN.
- **Número porta proxy** — para introduzir o número da porta proxy.

LAN sem fios

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **LAN sem fios**.

Para que um indicador seja apresentado quando houver uma LAN sem fios disponível na área, selecione **Mostrar disponibilid.** > **Sim**.

Para seleccionar o intervalo de tempo para o dispositivo procurar LANs sem fios disponíveis e actualizar o indicador, selecione **Pesquisar por redes**.

Definições avançadas de WLAN

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **LAN sem fios** > **Opções** > **Defins. avançadas**. As definições avançadas de LAN sem fios são normalmente definidas de forma automática e não é aconselhável alterá-las.

Para modificar as definições manualmente, selecione **Config. automática** > **Desactivado** e defina o seguinte:

- **Limite longo tents.** — Introduza o número máximo de tentativas de transmissão no caso de o dispositivo não receber um sinal de confirmação de recepção da rede.
- **Limite curto tents.** — Introduza o número máximo de tentativas de transmissão no caso de o dispositivo não receber um sinal "pronto para enviar" da rede.
- **Limite de RTS** — Selecione o tamanho de pacote de dados com o qual o ponto de acesso à LAN sem fios emite um pedido para enviar antes de enviar o pacote.

Definições

- **Nível de potência TX** — Selecione o nível de potência do dispositivo ao enviar dados.
- **Medições de rádio** — Active ou desactive as medições de rádio.
- **Poupança de energia** — Especifique se pretende poupar a carga da bateria do dispositivo.

Para restaurar os valores originais de todas as definições, selecione **Opções** > **Restaurar predef.**.

Definições de segurança para pontos de acesso a LAN sem fios

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Pontos de acesso**. Selecione **Opções** > **Novo ponto acesso** e comece a criar um ponto de acesso a LAN sem fios ou selecione um ponto de acesso a LAN sem fios e **Opções** > **Modificar**.

Definições de segurança WEP

Nas definições do ponto de acesso, selecione **Modo de seg. WLAN** > **WEP**.

O método de encriptação WEP (Wired Equivalent Privacy) codifica os dados antes de os transmitir. O acesso à rede é negado aos utilizadores que não possuam as chaves WEP requeridas. Quando o modo de segurança WEP está a ser utilizado, se o dispositivo receber um pacote de dados não encriptado com as chaves WEP, os dados são eliminados.

Numa rede **Ad-hoc**, todos os dispositivos têm de utilizar a mesma chave WEP.

Selecione **Def. segur. de WLAN** e entre as seguintes opções:

- **Chave WEP em utiliz.** — Selecione a chave WEP pretendida.
- **Tipo de autenticação** — Selecione **Abrir** ou **Partilhada**.
- **Def. da chave WEP** — Edite as definições da chave WEP.

Definições de chave WEP

Nas definições do ponto de acesso, selecione **Modo de seg. WLAN** > **WEP**.

Numa rede **Ad-hoc**, todos os dispositivos têm de utilizar a mesma chave WEP.

Selecione **Def. segur. de WLAN** > **Def. da chave WEP** e entre as seguintes opções:

- **Cifragem WEP** — Selecione o comprimento pretendido para a chave de encriptação WEP.
- **Formato chave WEP** — Especifique se pretende introduzir os dados da chave WEP no formato **ASCII** ou **Hexadecimal**.
- **Chave WEP** — Introduza os dados da chave WEP.

Definições de segurança 802.1x

Nas definições do ponto de acesso, selecione **Modo de seg. WLAN** > **802.1x**.

O modo **802.1x** autentica e autoriza os dispositivos a aceder a uma rede sem fios e impede o acesso se o processo de autorização falhar.

Selecione **Def. segur. de WLAN** e uma das seguintes opções:

- **Modo WPA** — Selecione **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Chave pré-partilhada** (uma chave secreta utilizada para a identificação do dispositivo).
- **Def. do plug-in EAP** — Se tiver seleccionado **Modo WPA** > **EAP**, escolha os plug-ins definidos no dispositivo que pretende utilizar com o ponto de acesso.
- **Chave pré-partilhada** — Se tiver seleccionado **Modo WPA** > **Chave pré-partilhada**, introduza a chave privada partilhada que identifica o dispositivo perante a LAN sem fios à qual se liga.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

Definições de segurança WPA

Nas definições do ponto de acesso, selecione **Modo de seg. WLAN** > **WPA/WPA2**.

Selecione **Def. segur. de WLAN** e uma das seguintes opções:

- **Modo WPA** — Selecione **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Chave pré-partilhada** (uma chave secreta utilizada para a identificação do dispositivo).
- **Def. do plug-in EAP** — Se seleccionar **Modo WPA** > **EAP**, escolha os plug-ins definidos no dispositivo que pretende utilizar com o ponto de acesso.
- **Chave pré-partilhada** — Se seleccionar **Modo WPA** > **Chave pré-partilhada**, introduza a chave privada partilhada que identifica o dispositivo perante a LAN sem fios à qual se liga.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

EAP

Para ver os plug-ins EAP (Extensible Authentication Protocol) actualmente instalados no dispositivo (serviço de rede, selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Pontos de acesso**. Selecione **Opções** > **Novo ponto acesso** e defina um ponto de acesso que utilize uma LAN sem fios como portadora de dados e **802.1x** ou **WPA/WPA2** como modo de segurança. Selecione **Def. segur. de WLAN** > **Modo WPA** > **EAP**, escolha **Def. do plug-in EAP** e prima a tecla de deslocamento.

Os plug-ins do protocolo EAP (Extensible Authentication Protocol) são utilizados nas redes sem fios para autenticar os dispositivos e os servidores de autenticação, sendo que diversos plug-ins EAP permitem a utilização de vários métodos EAP (serviço de rede).

Definições

Para utilizar um plug-in EAP ao ligar a uma LAN através do ponto de acesso, seleccione o plug-in pretendido e [Opções](#) > [Activar](#). Os plug-ins EAP activados para utilização com este ponto de acesso estão assinalados. Se não quiser utilizar um plug-in, seleccione [Opções](#) > [Desactivar](#).

Para modificar as definições do plug-in EAP, seleccione [Opções](#) > [Configurar](#).

Para modificar a prioridade das definições do plug-in EAP, seleccione [Opções](#) > [Aumentar prioridade](#) para tentar utilizar o plug-in antes dos outros ao ligar à rede através do ponto de acesso ou [Opções](#) > [Reduzir prioridade](#) para utilizar este plug-in para autenticação na rede depois de ter tentado utilizar outros plug-ins.

As opções disponíveis podem variar.

Configurações

Para ver e apagar configurações de servidores fidedignos, seleccione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Ligação](#) > [Configurações](#).

Poderá receber mensagens do operador de rede, fornecedor de serviços ou do departamento de gestão de informações empresariais que contêm definições de configuração para servidores fidedignos. Estas definições são guardadas automaticamente em [Configurações](#). Pode receber definições de configuração para pontos de acesso, serviços multimédia ou de e-mail, bem como definições de MI ou de sincronização de servidores fidedignos.

Para apagar configurações de um servidor fidedigno, seleccione o servidor e prima a tecla Limpar. As definições de configuração para outras aplicações fornecidas por este servidor também são apagadas.

■ Definições de data e hora

Seleccione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Data e hora](#).

Seleccione entre as seguintes opções:

- [Hora](#) — Introduzir a hora.
- [Fuso horário](#) — Introduzir o fuso horário.
- [Data](#) — Introduzir a data.
- [Formato da data](#) — Alterar a forma como a data é apresentada.
- [Separador da data](#) — Alterar o símbolo que separa os dias, meses e anos.
- [Formato da hora](#) — Seleccionar o sistema de relógio de 12 horas ou 24 horas.
- [Separador da hora](#) — Seleccionar o símbolo que separa as horas e os minutos.
- [Tipo de relógio](#) — Seleccione [Analogico](#) ou [Digital](#).
- [Som alarme relógio](#) — Seleccionar o som que pretende utilizar para o despertador.
- [Hora do operador rede](#) — Actualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário (serviço de rede). Seleccione [Actualização automática](#) para activar. Este serviço pode não estar disponível em todas as redes.

■ Definições de segurança

[Consulte "Configurar definições de segurança", p. 31.](#)

■ Definições de chamadas de conferência

[Consulte "Definições de chamadas de conferência", p. 26.](#)

■ Definições de rede

Seleccione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Rede](#).

Defina o seguinte:

- [Modo da rede](#) (mostrar apenas se suportado pelo operador de rede) — Seleccione o tipo de rede. Pode seleccionar [GSM](#) ou [UMTS](#) para utilizar a rede respectiva ou [Modo duplo](#) para que o dispositivo alterne automaticamente entre as duas. Esta definição pode ser predefinida para o dispositivo e não estar disponível para modificação. Se definir o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM ou apenas a rede UMTS, não poderá fazer chamadas, incluindo chamadas de emergência, nem utilizar outras funções que requeiram uma ligação à rede, se a rede seleccionada estiver indisponível.
- [Escolha de operador](#) — Seleccione [Manual](#) para escolher entre as redes disponíveis ou [Automática](#) para que o dispositivo seleccione a rede automaticamente.
- [Mostrar info. célula](#) — Seleccione [Sim](#) para definir o dispositivo para indicar quando está a ser utilizado na rede MCN ("Micro Cellular Network" - rede microcelular).

■ Definições de acessórios

Seleccione [Menu](#) > [Ferramen.](#) > [Definições](#) > [Acessórios](#).



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Definições

Na maioria dos acessórios, pode seleccionar entre as seguintes definições:

- **Perfil predefinido** — Para seleccionar o perfil que deve ser activado quando o utilizador ligar um acessório ao dispositivo.
- **Atendimento auto.** — Para deixar o dispositivo atender chamadas telefónicas automaticamente quando um acessório está ligado. Selecione **Sim** para que o dispositivo atenda automaticamente uma chamada recebida após 5 segundos. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso** no menu Perfis, o atendimento automático é desactivado.
- **Luzes** — Selecione **Activar** para iluminar o dispositivo quando este está ligado a um acessório.

Definições de Telefone texto

Se utilizar um telefone de texto (TTY), tem de o ligar ao dispositivo antes de alterar as definições e de poder utilizar o telefone de texto. Selecione entre as seguintes definições:

- **Perfil predefinido** — Para seleccionar o perfil que é activado quando liga um telefone de texto (TTY - "TeleTYpewriter") ao dispositivo.
- **Usar telef. de texto** — Selecione **Sim** se pretender começar a utilizar o telefone de texto.

Definições de kit para viatura

- **Perfil predefinido** — Para seleccionar o perfil que deve ser activado quando o utilizador ligar um acessório ao dispositivo.
- **Atendimento auto.** — Para deixar o dispositivo atender chamadas telefónicas automaticamente quando um acessório está ligado. Selecione **Sim** para que o dispositivo atenda automaticamente uma chamada recebida após 5 segundos. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso** no menu Perfis, o atendimento automático é desactivado.
- **Luzes** — Selecione **Activar** para iluminar o dispositivo quando este está ligado a um acessório.

16. Ferramentas

Selecione **Menu** > **Ferramen..**

A pasta **Ferramen.** contém aplicações utilizadas para configurar o dispositivo, bem como outras aplicações.

Cartão memória—Consulte "[Cartão de memória](#)", p. 21.

Transfer.—Consulte "[Transferir conteúdo entre dispositivos](#)", p. 20.

Perfis—Consulte "[Perfis](#)", p. 19.

Definições—Consulte "[Definições](#)", p. 87.

■ Posicionamento

Com o serviço de posicionamento, pode receber informações dos fornecedores de serviços sobre questões locais, tais como condições climáticas ou de tráfego baseadas na localização do dispositivo (serviço de rede).

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Posicion.**

Para seleccionar um método de posicionamento, marque o método pretendido e selecione **Opções** > **Activar**. Para deixar de o utilizar, selecione **Opções** > **Desactivar**. O método de posicionamento **GPS Bluetooth** permite-lhe utilizar acessórios de posicionamento GPS Bluetooth. O método de posicionamento **Baseado na rede** é disponibilizado pelo seu operador de rede ou fornecedor de serviços. Ambos os métodos de posicionamento podem ser utilizados em simultâneo.

■ Navegador

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, que é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e qualidade dos sinais GPS pode ser afectada pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. O receptor GPS deve ser utilizado apenas no exterior, para permitir a recepção dos sinais GPS.

O GPS deverá ser utilizado apenas como auxiliar de navegação. Não deve ser utilizado para medições exactas de posição e nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS para o verificar o seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Navegador**.

O **Navegador** é uma aplicação de GPS que lhe permite ver a sua localização actual, encontrar o caminho para uma localização pretendida e controlar a distância percorrida. As coordenadas das localizações expressam-se em graus e décimos de graus, utilizando o sistema de coordenadas WGS-84.

A aplicação exige um acessório GPS Bluetooth para funcionar. Também precisa de ter o método de posicionamento GPS Bluetooth activado em **Menu** > **Ferramen.** > **Posicion.**

A aplicação tem de receber informações de posicionamento de pelo menos três satélites para a poder utilizar como auxiliar de viagens.

Selecione entre as seguintes opções:

- **Navegador** — Para ver informações de navegação para o destino da viagem.
- **Posição** — Para ver informações de posicionamento sobre a localização actual.
- **Dist. viagem** — Para ver informações de viagem, tais como a distância percorrida, o tempo da viagem e as velocidades média e máxima.

Vista de navegação

A vista de navegação orienta o utilizador até ao destino da viagem. Os pontos cardeais são indicados por letras num círculo e a direcção geral do destino através de uma cor mais escura.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Definir destino** — Para seleccionar um marco ou uma localização como destino da viagem, ou introduzir as coordenadas de latitude e longitude do destino.
- **Parar navegação** — Para apagar o destino definido para a viagem.
- **Guardar posição** — Para guardar a posição actual como uma localização ou um marco.
- **Estado do satélite** — Para ver a intensidade do sinal dos satélites que facultam as informações de posicionamento necessárias para a navegação.
- **Localiz. guardadas** — Para ver as localizações guardadas temporariamente no dispositivo para ajudar a navegação.

Vista Posição

Para ver informações de posicionamento, tais como as coordenadas de latitude e longitude, bem como a altitude da localização actual. Também pode ver a precisão destas informações.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Guardar posição** — Para guardar a posição actual como uma localização ou um marco.
- **Estado do satélite** — Para ver a intensidade do sinal dos satélites que facultam as informações de posicionamento necessárias para a navegação.
- **Localiz. guardadas** — Para ver as localizações guardadas temporariamente no dispositivo para ajudar a navegação.

Vista Distância da Viagem

O contador de viagem calcula a distância percorrida e o tempo, bem como a velocidade média e máxima de deslocação.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Iniciar** — Para activar o contador de viagem.
- **Parar** — Para terminar a utilização do contador de viagem. Os valores calculados permanecem no visor.
- **Retomar** — Para continuar a utilizar o contador de viagem.
- **Reiniciar** — Para repor os valores calculados pelo contador de viagem a zero e recomeçar o cálculo desde o início.
- **Limpar** — Para esvaziar os valores do contador de viagem depois de concluir a utilização.
- **Guardar posição** — Para guardar a localização actual como uma localização ou um marco.
- **Estado do satélite** — Para ver a intensidade do sinal dos satélites que facultam as informações de posicionamento necessárias para a navegação.
- **Localiz. guardadas** — Para ver as localizações guardadas temporariamente no dispositivo para ajudar a navegação.

Gerir localizações

Selecione **Posição** > **Opções** > **Localiz. guardadas**.

Pode guardar temporariamente localizações no dispositivo, para ajudar a navegação.

Para guardar uma localização nas vistas **Navegação**, **Posição** ou **Dist. viagem**, selecione **Opções** > **Guardar posição**.

Para guardar uma localização como um marco de maior permanência, selecione **Opções** > **Grd. como marco**.

Para apagar uma localização, selecione-a e prima **Opções** > **Limpar**.

Definições do Navegador

Selecione **Opções** > **Definições**.

Para alterar o sistema de medida utilizado, selecione **Sistema de medida** > **Métrico** ou **Pés/milhas**.

Para introduzir a calibração da altitude para corrigir a altitude recebida dos satélites de posicionamento, selecione **Calibração altitude**.

■ Marcos

Selecione **Menu** > **Ferramen.** > **Marcos**.

Os marcos são coordenadas de localizações geográficas que pode guardar no dispositivo para utilizar mais tarde em vários serviços baseados na localização. As coordenadas expressam-se em graus e décimos de graus, utilizando o sistema de coordenadas WGS-84.

Pode criar marcos utilizando um acessório GPS Bluetooth ou a rede (serviço de rede). [Consulte "Navegador", p. 94.](#)

Para criar um marco, selecione **Opções** > **Novo marco**. Selecione **Posição actual** para efectuar o pedido à rede das coordenadas de latitude e longitude da sua localização actual ou **Introduzir manualm.** para preencher as informações de localização necessárias, tais como nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.

Para ver ou modificar um marco, selecione-o e prima a tecla de deslocamento.

Para apagar um marco, selecione-o e prima a tecla Limpar.

Com cada um dos marcos, especifique **Opções** e selecione entre as seguintes opções:

- **Adicion. a categoria** — para organizar o marco num grupo de marcos semelhantes. Selecione a categoria e prima a tecla de deslocamento. Para ver as categorias dos marcos, desloque-se para a direita ou para a esquerda.
- **Enviar** — para enviar o marco para dispositivos compatíveis.
- **Editar categorias** — para acrescentar, modificar ou apagar categorias de marcos.
- **Ícone de marco** — para alterar o ícone do marco. Selecione o ícone pretendido e prima a tecla de deslocamento.

Categorias de marcos

Pode ver as categorias dos marcos em duas vistas: uma apresenta as categorias sob a forma de listas que já contêm marcos e a outra apresenta a lista de todas as categorias existentes no dispositivo.

Para ver as categorias que já contêm marcos, seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Marcos** e desloque-se para a direita.

Para ver os marcos incluídos numa categoria, seleccione a categoria e prima a tecla de deslocamento.

Para mover um marco de uma categoria para outra, desloque-se para a esquerda. Seleccione um marco e prima **Opções** > **Adicion. a categoria**. Seleccione a categoria antiga e prima a tecla de deslocamento para remover a marca ao lado desta. Seleccione a categoria ou categorias às quais pretende acrescentar o marco e prima a tecla de deslocamento. Seleccione **Aceitar**.

Com cada um dos marcos, especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- **Editar** — para modificar as informações de um marco, tais como o nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.
- **Novo marco** — para criar um marco directamente numa categoria. Seleccione **Posição actual** para efectuar o pedido à rede das coordenadas de latitude e longitude da sua localização actual ou **Introduzir manualm.** para preencher as informações de localização necessárias, tais como nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.
- **Adicion. a categoria** — para organizar o marco num grupo de marcos semelhantes. Seleccione a categoria e prima a tecla de deslocamento.
- **Enviar** — para enviar o marco para dispositivos compatíveis.
- **Editar categorias** — para acrescentar, modificar ou apagar categorias de marcos.
- **Ícone de marco** — para alterar o ícone do marco. Seleccione o ícone pretendido e prima a tecla de deslocamento.

As opções disponíveis podem variar.

Modificar categorias de marcos

Seleccione **Opções** > **Editar categorias**.

Especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- **Nova categoria** — Crie uma categoria. Introduza um nome para a categoria e seleccione **OK**.
- **Ícone de marco** — Altere o ícone da categoria. Seleccione o ícone pretendido e prima a tecla de deslocamento.

Para apagar uma categoria de marcos criada pelo utilizador, seleccione-a e prima a tecla Limpar. Não pode apagar categorias predefinidas.

Modificar marcos

Seleccione **Opções** > **Editar** ou **Novo marco** > **Introduzir manualm.** Introduza a localização e outras informações, tais como o nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.

Com cada um dos marcos, especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- **Escolher categorias** — para organizar o marco num grupo de marcos semelhantes. Seleccione a categoria e prima a tecla de deslocamento para modificar as informações de um marco, tais como o nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.
- **Obter posição actual** — para pedir e preencher automaticamente as coordenadas geográficas de latitude e longitude para criar um marco da sua localização actual.
- **Ícone de marco** — para alterar o ícone do marco. Seleccione o ícone pretendido e prima a tecla de deslocamento.
- **Enviar** — para enviar o marco para dispositivos compatíveis.

As opções disponíveis podem variar.

Receber marcos

Seleccione **Menu** > **Msgs.** Abra uma mensagem que contenha um marco recebido de outro dispositivo. Seleccione o marco e prima a tecla de deslocamento.

Para guardar o marco no dispositivo, seleccione **Opções** > **Guardar**.

Para reencaminhar o marco para dispositivos compatíveis, seleccione **Opções** > **Enviar**.

■ Assistente de Definições

Seleccione **Menu** > **Ferramen.** > **Assist. defs.**

O Assistente de Definições configura o dispositivo no que diz respeito às definições de operador (MMS, GPRS e Internet) e e-mail com base nas informações do seu operador de rede.

Para utilizar esses serviços, pode contactar o operador de rede ou fornecedor de serviços para activar uma ligação de dados ou outros serviços.

Se o seu fornecedor de serviços sem fios não disponibilizar o Assistente de Definições, é possível que esta função não apareça no menu do dispositivo. Para mais informações sobre a disponibilidade do Assistente de Definições, contacte o seu operador de rede, fornecedor de serviços ou representante.

A disponibilidade de vários parâmetros no Assistente de Definições depende das funcionalidades do dispositivo, do cartão SIM, do fornecedor de serviços sem fios e da existência dos dados na base de dados do Assistente de Definições.

Ao utilizar o assistente pela primeira vez, será guiado através da configuração das definições. Para iniciar o assistente, seleccione **Iniciar**.

Se não tiver um cartão SIM instalado, ser-lhe-á pedido para seleccionar o país do seu operador de serviços sem fios e o seu operador. Se o país ou operador sugerido pelo assistente não estiver correcto, seleccione o correcto na lista.

Para aceder à vista principal do Assistente de Definições quando este tiver terminado a configuração das definições, seleccione **OK**.

Se a configuração das definições for interrompida, estas não serão configuradas. Depois de fechar o assistente, pode começar a utilizar as aplicações configuradas.

Na vista principal, seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Operador** — Configure as definições específicas do operador como, por exemplo, as definições de MMS, Internet, WAP e transmissão em sequência.
- **Def. de e-mail** — Configure as definições de e-mail.

As opções disponíveis podem variar.

Se não conseguir utilizar o **Assist. defs.**, visite a página de definições dos telefones da Nokia na Internet em www.nokia.com.

■ Gestor de aplicações



Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Selecione **Menu** > **Instalação** > **Gest. aplics.**

Ao abrir o gestor de aplicações, poderá ver todos os pacotes de software que foram instalados, com o respectivo nome, número de versão, tipo e tamanho. Pode ver os detalhes das aplicações instaladas, removê-las do dispositivo e especificar definições de instalação.

Instalar aplicações e software

Pode instalar dois tipos de aplicações e de software no seu dispositivo:

- Aplicações e software especificamente destinados ao dispositivo ou compatíveis com o sistema operativo Symbian. Estes ficheiros de instalação de software têm a extensão .sis.
- Aplicações J2ME™ compatíveis com o sistema operativo Symbian. As extensões dos ficheiros de instalação das aplicações Java são .jad ou .jar.

Os ficheiros de instalação podem ser transferidos para o dispositivo a partir de um computador compatível, importados durante consultas com o browser ou enviados para si numa mensagem multimédia, num anexo de e-mail ou através de Bluetooth. Se utilizar o Nokia PC Suite para transferir um ficheiro para o dispositivo, guarde o ficheiro na pasta **C:\nokia\installs** do dispositivo.

Durante a instalação, o dispositivo verifica a integridade do pacote a ser instalado. O dispositivo apresenta informações sobre as verificações em curso e o utilizador tem a opção de prosseguir ou cancelar a instalação.

Se instalar aplicações que necessitem de uma ligação de rede, note que o consumo de energia do dispositivo pode aumentar quando estas aplicações são utilizadas.

Ver e remover software

Pode ver os detalhes das aplicações instaladas ou removê-las do dispositivo.

Para ver os detalhes de um pacote de software instalado, seleccione a aplicação e **Opções** > **Ver detalhes**.

Para remover software, abra a vista principal do gestor de aplicações e seleccione **Opções** > **Remover**.

Se remover software, só poderá voltar a instalá-lo utilizando o ficheiro do pacote de software original ou repondo uma cópia de segurança completa que contenha o pacote de software removido. Se remover um pacote de software, deixará de poder abrir os ficheiros criados com esse software. Se outro pacote de software depender do software removido, poderá deixar de funcionar. Para obter informações, consulte a documentação do pacote de software instalado.

Ver o registo de instalação

Para ver o registo de instalação, seleccione **Opções** > **Ver registo**. Uma lista mostra qual o software que foi instalado e removido, assim como a data de instalação ou remoção. Se detectar problemas no dispositivo depois de instalar um pacote de software,

pode utilizar esta lista para saber qual o pacote de software que poderá estar a causar o problema. As informações desta lista também podem ajudá-lo a identificar problemas causados por pacotes de software incompatíveis entre si.

Definições

Para modificar definições de instalação, seleccione [Opções](#) > [Definições](#) e uma das seguintes opções:

- **Instalação software** — Especifique se pretende instalar apenas aplicações assinadas ou todas as aplicações.
- **Verif. certif. online** — Para verificar a validade dos certificados quando uma aplicação é instalada, seleccione **Sim**.
- **End. web predefinido** — A validade do certificado é verificada a partir do endereço predefinido, se o certificado não incluir o seu próprio endereço web.

Especificar definições de segurança de aplicações Java

Para especificar definições de segurança para uma aplicação Java, seleccione [Opções](#) > [Definições da suite](#).

Pode definir quais as funções às quais a aplicação Java pode aceder. O valor que pode definir para cada função depende do domínio de protecção do pacote de software.

- **Acesso à rede** — Cria uma ligação de dados à rede.
- **Mensagens** — Permite enviar mensagens.
- **Iniciação aut. aplicaç.** — Abre automaticamente a aplicação.
- **Conectividade** — Activa uma ligação de dados local, como por exemplo uma ligação Bluetooth.
- **Multimédia** — Permite tirar fotografias ou gravar vídeos ou som.
- **Ler dados utilizador** — Permite a leitura das entradas da agenda, dos contactos ou de quaisquer outros dados pessoais.
- **Editar dados utilizad.** — Permite adicionar dados pessoais, tais como entradas no livro de endereços.

Pode definir a forma como lhe será solicitada a confirmação do acesso das aplicações Java às funções do dispositivo. Seleccione um dos seguintes valores:

- **Pergunt. sempre** — Obriga a aplicação Java a pedir a sua confirmação, sempre que utilizar a função.
- **Perguntar 1ª vez** — Obriga a aplicação Java a pedir uma confirmação inicial para utilizar a função.
- **Sempre permit.** — Autoriza a aplicação Java a utilizar a função sem a sua confirmação.
- **Não permitido** — Impede a aplicação Java de utilizar a função.

As definições de segurança ajudam a proteger o dispositivo contra aplicações Java nocivas, que podem utilizar as funções do dispositivo sem a sua autorização. Seleccione apenas **Sempre permit.** se conhecer o fornecedor e a credibilidade da aplicação.

Gestor de certificados



Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fonte fidedigna, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Os certificados digitais são utilizados para verificar a origem do software, mas não garantem a segurança. Existem três tipos de certificados diferentes: certificados de autoridade, certificados pessoais e certificados de servidor. Durante uma ligação segura, um servidor pode enviar um certificado de servidor para o dispositivo. Depois de recebido, é verificado por um certificado de autoridade guardado no dispositivo. O utilizador é notificado, se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado correcto instalado no dispositivo.

Importe um certificado de uma página da Web ou receba um certificado como um anexo de uma mensagem de e-mail ou como um mensagem enviada através de uma ligação Bluetooth ou de infravermelhos. Os certificados devem ser utilizados quando estabelece uma ligação a um banco online ou um servidor remoto para transferir informações confidenciais. Também devem ser utilizados se pretender reduzir o risco de vírus ou da acção de outro software nocivo e ter a certeza da autenticidade do software, quando o importa e instala no dispositivo.



Sugestão: Quando acrescentar um certificado novo, verifique a sua autenticidade.

Gerir certificados pessoais

Os certificados pessoais são os que são emitidos para o utilizador.

Para acrescentar certificados ao dispositivo, seleccione um ficheiro de certificado e [Guardar](#). Para remover um certificado seleccionado, especifique [Opções](#) > [Apagar](#).

Para verificar a autenticidade de um certificado, seleccione-o e [Ver detalhes](#). Os certificados são identificados, de forma única, através de impressões digitais. Contacte o serviço de assistência a clientes do proprietário do certificado e solicite a comparação

Ferramentas

das impressões digitais. As senhas de seis dígitos do armazém de chaves contêm as chaves secretas fornecidas com os certificados pessoais.

Gerir certificados de autoridade

Os certificados de autoridade são utilizados por alguns serviços para verificar a validade de outros certificados.

Para acrescentar certificados ao dispositivo, seleccione um ficheiro de certificado e [Guardar](#). Para remover um certificado seleccionado, especifique [Opções](#) > [Apagar](#).

Para verificar a autenticidade de um certificado, seleccione-o e [Ver detalhes](#). Os certificados são identificados, de forma única, através de impressões digitais. Contacte o serviço de assistência a clientes do proprietário do certificado e solicite a comparação das impressões digitais. As senhas de seis dígitos do armazém de chaves contêm as chaves secretas fornecidas com os certificados pessoais.

Um certificado seguro significa que o utilizador o autoriza a verificar páginas da Web, servidores de e-mail, pacotes de software e outros dados. Só podem ser utilizados certificados seguros para verificar os serviços e o software.

Para alterar definições de segurança, seleccione um certificado e [Opções](#) > [Def. segurança](#). Seleccione um campo de uma aplicação e [Sim](#) ou [Não](#). Não pode alterar as definições de segurança de um certificado pessoal.

Dependendo do certificado, é mostrada uma lista das aplicações que podem utilizar o certificado:

- [Instalação Symbian](#) — Nova aplicação para o sistema operativo Symbian.
- [Internet](#) — E-mail e gráficos.
- [Instalação aplicações](#) — Nova aplicação Java™.
- [Verif. online certif.](#) — Protocolo de estado de certificado online.

Ver detalhes dos certificados

Só pode ter a certeza da identidade correcta de um servidor quando a assinatura e o período de validade de um certificado de servidor tiverem sido verificados.

Para ver os detalhes dos certificados, seleccione um certificado e [Ver detalhes](#).

Pode ser apresentada um das seguintes notas:

- [Certificado não seguro](#) — Não configurou nenhuma aplicação para utilizar o certificado. Pode querer alterar as definições de segurança.
- [Certificado caducado](#) — O período de validade do certificado seleccionado terminou.
- [Certificado ainda não válido](#) — O período de validade do certificado seleccionado ainda não começou.
- [Certificado danificado](#) — O certificado não pode ser utilizado. Contacte o emissor do certificado.

Definições de segurança de certificados

Seleccione entre as seguintes opções:

- [Instalação software](#) — Especifique se pretende instalar apenas aplicações assinadas ou todas as aplicações.
- [Verif. certif. online](#) — Para verificar a validade dos certificados quando uma aplicação é instalada, seleccione [Sim](#).
- [End. web predefinido](#) — A validade do certificado é verificada a partir do endereço predefinido, se o certificado não incluir o seu próprio endereço web.

17. Gestão de dispositivos

Gerir dados e software no seu dispositivo.

■ Definições de perfil de servidor

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Gestor dis..**

Para criar um perfil de servidor, especifique **Opções** > **Novo perfil servidor** e selecione entre as seguintes opções:

- **Nome do servidor** — Introduza um nome para o servidor de configuração.
- **ID do servidor** — Introduza um ID exclusivo para identificar o servidor de configuração. Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições correctas.
- **Senha do servidor** — Introduza uma senha que identifique o dispositivo, quando o servidor iniciar uma sessão de configuração.
- **Modo da sessão** — Selecione o tipo de ligação que pretende utilizar para estabelecer ligação ao servidor.
- **Ponto de acesso** — Selecione o ponto de acesso que pretende utilizar para estabelecer ligação ao servidor.
- **Endereço do host** — Introduza o endereço URL do servidor.
- **Porta** — Introduza o número de porta do servidor.
- **Nome do utilizador e Senha** — Introduza o seu nome de utilizador e a senha, para identificar o dispositivo junto do servidor, quando iniciar uma sessão de configuração.
- **Permitir configuraç.** — Para poder receber definições de configuração deste servidor, selecione **Sim**.
- **Aceit.aut.todos peds.** — Para que o dispositivo peça a confirmação antes de aceitar a configuração a partir deste servidor, selecione **Não**.

Para modificar um perfil de servidor existente, selecione **Opções** > **Modificar perfil**.

■ Serviço de rede de configuração remota

Selecione **Menu** > **Conectiv.** > **Gestor dis..**

Pode estabelecer ligação a um servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo. Pode receber perfis de servidor e diferentes definições de configuração do seu operador de rede, de fornecedores de serviços e do departamento de gestão de informações da sua empresa. As definições de configuração podem incluir definições de ligação ou outras definições utilizadas por diferentes aplicações do dispositivo. As opções disponíveis podem variar.

Normalmente, a ligação de configuração remota é iniciada pelo servidor, quando as definições do dispositivo necessitam de ser actualizadas.

Definições de configuração remota

Na vista principal de **Gestor dis..**, especifique **Opções** e selecione entre as seguintes opções:

- **Iniciar configuração** — Estabelecer ligação ao servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo.
- **Novo perfil servidor** — Criar um novo perfil de servidor.
- **Modificar perfil** — Alterar as definições do perfil.
- **Apagar** — Remover o perfil seleccionado.
- **Activar configuraç.** — Selecione para receber definições de configuração dos servidores para os quais possui um perfil de servidor e autorização de configuração.
- **Desactivar configur.** — Selecione para interromper a recepção das definições de configuração de todos os servidores para os quais possui um perfil de servidor.
- **Ver registo** — Ver o registo de configuração do perfil seleccionado.

Criar um perfil de configuração

Para criar um novo perfil de servidor de configuração, especifique **Opções** > **Novo perfil servidor** e selecione entre as seguintes opções: Solicite ao fornecedor de serviços os valores correctos.

- **Nome do servidor** — Introduza um nome para o servidor de configuração.
- **ID do servidor** — Introduza um ID exclusivo para identificar o servidor de configuração.
- **Senha do servidor** — Introduza uma senha para identificar o dispositivo perante o servidor.
- **Modo da sessão** — Selecione o tipo de ligação preferido.
- **Ponto de acesso** — Selecione o ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação ou crie um ponto de acesso novo. Também pode especificar que lhe seja pedido o ponto de acesso sempre que iniciar uma ligação.
- **Endereço do host** — Introduza o endereço Web do servidor de configuração.
- **Porta** — Introduza o número de porta do servidor.
- **Nome do utilizador** — Introduza o seu ID de utilizador para o servidor de configuração.
- **Senha** — Introduza a sua senha para o servidor de configuração.

Gestão de dispositivos

- **Permitir configuraç.** — Selecione **Sim** para permitir que o servidor inicie uma sessão de configuração.
- **Aceit.aut.todos peds.** — Selecione **Sim** se não desejar que o servidor solicite a sua confirmação, ao iniciar uma sessão de configuração.

18. Atalhos

Seguem-se alguns dos atalhos de teclado disponíveis no dispositivo. Os atalhos podem tornar a utilização das aplicações mais eficiente.

Alguns atalhos são específicos da aplicação e não estão disponíveis em todas as aplicações.

Atalhos gerais

Tecla de alimentação	Alternar entre perfis. Prima, sem soltar, para ligar e desligar o dispositivo.
Tecla Menu	Abrir o ecrã do menu principal para acesso a todas as aplicações. Prima, sem soltar, para alternar entre as aplicações abertas.
Tecla Terminar	Fechar aplicações. Prima, sem soltar, para terminar ligações de dados (GPRS, chamada de dados).

Modo de espera activa

#	Prima, sem soltar, para alternar entre os perfis geral e silencioso.
Tecla Chamar	Abrir o Registo .
0	Prima, sem soltar, para abrir Serviços e ligar-se à Web.
1	Prima, sem soltar, para ligar para a caixa de correio de voz.
Tecla numérica (2-9)	Ligar para um número de telefone, utilizando a marcação rápida. É necessário activar primeiro a marcação rápida (Menu > Ferramen. > Definições > Chamada > Marcação rápida > Sim).

Em aplicações

Tecla Editar + tecla de deslocamento	Seleccionar texto. Prima, sem soltar, a tecla Editar e a tecla de deslocamento para a esquerda ou para a direita para seleccionar texto.
#	Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Prima, sem soltar, para mudar para o modo numérico.
*	Seleccionar e introduzir símbolos, como &, % e @.

Enquanto navega na Web

#	Reduzir.
*	Ampliar.
1	Regressar aos favoritos.
2	Procurar cadeias de texto no Web site aberto.
3	Para regressar ao Web site anterior.
5	Alternar entre as janelas abertas do browser.
8	Reduzir para ver a página Web inteira e assinalar a vermelho o que é visível no visor.
9	Ir para outra página Web.

Visualizador de imagens

Tecla Chamar	Enviar a imagem.
0	Reduzir.
5	Ampliar.
7	Ampliar. Prima duas vezes para mudar para o modo de ecrã inteiro.
4	Deslocar-se para a esquerda na página ampliada.
6	Deslocar-se para a direita na página ampliada.
2	Deslocar-se para cima página ampliada.
8	Deslocar-se para baixo página ampliada.

Atalhos

3	Rodar para a direita.
1	Rodar para a esquerda.
*	Alternar entre a vista de ecrã inteiro e a vista normal.

Leitor de música

5	Fazer uma pausa numa faixa.
4	Regressar ao início da faixa. Prima dentro de dois segundos depois de a música começar para ir para a música anterior. Prima, sem soltar, para voltar atrás.
6	Ir para a faixa seguinte. Prima, sem soltar, para avançar rapidamente.
8	Parar uma faixa.

Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e standby se tornar marcadamente inferior à normal, está na altura de substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria de substituição pela primeira vez, ou se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clip ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Se deixar a bateria em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente a pele ou os olhos com água abundante ou procure assistência médica.

Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente Nokia autorizado, procure o logótipo Nokia Original Enhancements na embalagem e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem sucedida dos quatro passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

■ Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.
2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.
3. Raspe a parte lateral do selo para expor um código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Rode a bateria de forma a que os números fiquem virados para cima. A leitura do código de 20 dígitos é efectuada começando pelo número na linha superior e continuando para a linha inferior.
4. Confirme se o código de 20 dígitos é válido, verificando-o no web site da Nokia, em www.nokia.com/batterycheck, ou através de uma mensagem curta.



Para criar uma mensagem de texto, introduza o código de 20 dígitos (por exemplo, 12345678919876543210) e envie-o para +44 7786 200276.

São aplicáveis tarifas de operadores nacionais e internacionais.

Deverá receber uma mensagem a indicar se o código foi autenticado.

■ E se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, visite o site www.nokia.com/battery.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes, tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de otimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Informações adicionais sobre segurança

■ Crianças

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

■ Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a Rádio-Frequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 2,2 cm (7/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

Para poder transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se do cumprimento das instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

■ Dispositivos clínicos

O funcionamento de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, pode interferir com a funcionalidade de dispositivos clínicos indevidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra devidamente protegido contra a energia de rádio-frequência externa ou no caso de ter alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de serviços de saúde, sempre que existir regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde poderão utilizar equipamento sensível à energia de frequências de rádio externa.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um telefone celular e um pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão em conformidade com a pesquisa independente e com as recomendações do Wireless Technology Research. Os portadores de pacemakers devem proceder da seguinte forma:

- Mantenha sempre o dispositivo a mais de 15,3 cm (6 polegadas) do pacemaker.
- Não devem transportar o dispositivo num bolso junto ao peito.
- Devem utilizar o ouvido oposto ao lado do pacemaker, para minimizar potenciais riscos de interferências.

Se suspeitar que existem interferências, desligue e afaste o dispositivo.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

■ Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem (anti-bloqueio) anti-derrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

■ Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos; veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas.

■ Chamadas de emergência



Importante: Os telefones celulares, incluindo este dispositivo, funcionam utilizando sinais de rádio, redes celulares, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Por estes motivos, as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.
Algumas redes podem exigir que esteja correctamente instalado no dispositivo um cartão SIM válido.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a tecla de chamada.

Se estiverem a ser utilizadas determinadas funções, poderá ser necessário desactivá-las primeiro, para poder efectuar uma chamada de emergência. Se o dispositivo estiver no modo de perfil "Offline" (desligado) ou "Flight" (voo), poderá ter de alterar o perfil para activar a função de telefone, de forma a poder efectuar uma chamada de emergência. Para mais informações, consulte este manual ou o seu operador de rede.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

■ INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição a ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,74 W/kg.

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Índice remissivo

A

abrir o teclado 10
agenda 41
ajuda 14
anexos 49, 50
aplicações
 acções comuns 17
 instalar 97
 modificar instalações 98
 remover 97
 ver o registo de instalação 97
aplicações Java 97, 98
aplicações média 82
aplicações Symbian 97
apresentações 60
armazenamento 21
Assistente de Definições 96
atalhos 102
atender chamadas 24
atendimento automático 92

B

bateria
 carregar 10
 instalar 8
 nível de carga 13
blogs 78
bloquear as teclas 12
bloqueio
 dispositivo 12
Bluetooth
 definições 66
 emparelhar 67
 ligações 66

C

cabo 66
Cabo de dados USB 66
caixa de correio de voz 24
caixa de entrada 44
caixa de saída 45
calculadora 61
câmara 80
 gravar um clip de vídeo 80
 tirar uma fotografia 80
carregar a bateria 10
cartão de memória 21
 microSD 21
cartão SIM
 instalar 8
 mensagens curtas 46
cartões de visita 40
certificados 98
certificados de autoridades 98
certificados pessoais 98
chamadas
 definições 87
 desviar 27
 restringir 28
chamadas de conferência 25

chamadas de vídeo 28
chamadas via net 30
chat 51
clips de vídeo 80, 83
comandos de voz 34
comandos do serviço 55
conectores 11
Conector Pop-Port 12
configuração remota
 criar um perfil 100
 definições 100
consultar páginas da Web 77, 78
contactos
 abrir 27
 acrescentar 39
 copiar informações 40
 grupos 39
 informações predefinidas 39
 tons de toque 40
copiar texto 18
correio
 Consulte *e-mail*

D

dados
 ligações 69
 sincronizar 71
dados por pacote
 contadores 32
 definições de pontos de acesso 65
 geral 69
dados por pacotes
 definições 89
declinar chamadas 24
definições
 agenda 41, 42
 Bluetooth 66
 chamadas 87
 configuração remota 100
 ecrã 87
 espera 87
 geral 87
 Internet 64
 kit para viatura 93
 ligação 88
 mensagens curtas 56
 mensagens multimédia 56
 perfil de servidor 100
 perfis 19
 rede 92
 roaming de dados de e-mail 73
 segurança 31, 99
 segurança de aplicações Java 98
 telefone de texto 93
 TTY 93
 Web 78
 WLAN 90
definições da tecla de selecção 87
definições de acessórios 92
definições de chamadas de conferência 26

Índice remissivo

definições de kit para viatura 93
definições de número de serviço de conferência 26
definições de rede 92
definições de roaming 73
Definições de SMTP 73
desviar chamadas 27
detalhes dos certificados 99
difusão celular 55
Discurso 35
documentos 60

E

ecrã
definições 87
indicadores 13
efectuar uma chamada 24
e-mail
contas 56
escrever 51
mensagens 49
responder 50
emparelhar 67
Encontrar 59
equalizador 85
espera
definições 87
modo 16
exportação de ecrã 62

F

favoritos 77
feeds 78
ficheiros de áudio 83
folhas de cálculo 60
fotografias 80

G

galeria 82
gestão de dados e de software 100
gestão de dispositivos 100
gestor de aplicações 70, 97
gestor de ficheiros 61
GPRS
contadores 32
definições 89
definições de pontos de acesso 65
geral 69
gravador de voz 34
gravar
chamadas 34
clips de vídeo 80
voz 34
grupos de contactos 39

I

idioma 87
idioma de escrita 87
imagens
adicionar aos contactos 82
ampliar ou reduzir 82
definir como papel de parede 82
imprimir 62
indicadores 13
alarme 13

Bluetooth 13
chamadas não atendidas 13
infravermelhos 13
informações de contactos 40
infravermelhos 69
iniciação 14
instalar
aplicações 97
bateria 8
cartão SIM 8
intensidade do sinal 13
Internet 77
definições 64
definições de chamadas via net 88
pontos de acesso 64
introdução assistida de texto 18, 87
introdução tradicional de texto 18

L

LAN sem fios
infra-estrutura 74
rede ad hoc 74
leitor de música 85
leitor flash 86
lembretes de voz 34
ligações
definições de chamadas de dados 64
definições de GPRS 65
Definições de WLAN 75, 90
ligar à Internet 64
ligar e desligar o dispositivo 10
lista de tarefas 41
listas de faixas 85

M

marcação por voz 34
marcação rápida 24
marcos 95
memória 21
cartão 21
controlar 21
no dispositivo 21
mensagens
apagar 50
e-mail 49
enviar 45
mensagens curtas 45
mensagens de imagem 46
mensagens especiais 55
mensagens multimédia 47
pastas 44
mensagens curtas
enviar 46
escrever 46
gerir mensagens curtas no cartão SIM 46
responder 46
mensagens de imagem 46
mensagens especiais 55
mensagens instantâneas 51
mensagens multimédia
anexos 49
criar 47
definições 56

Índice remissivo

enviar 47
receber 48
responder a 48

mensagens SMS 45

menu 17

métodos de ligação

Bluetooth 66
cabo 66
infravermelhos 69
modem 70

MI 51

microfone

ligar e desligar 27

microSD 21

modem 70

N

navegação 94

Nokia Team Suite 59

alterar equipas 59

nota de boas vindas 87

notas 61

O

ouvir música 85

P

pasta ferramentas 94

Perfil de acesso ao SIM 68

perfis 19

personalização 19, 20

pontos de acesso 64, 88

Procurar 59

Q

Quickoffice 60

Quickpoint 60

Quicksheet 60

Quickword 60

R

RealPlayer

definições 84

reproduzir clips multimédia 83

rede privada virtual 70

registos 32, 97

rejeitar chamadas 24

relógio 43

reproduzir

gravações de voz 34

música 85

vídeo e áudio 83

restringir chamadas 28

roaming de dados de e-mail 73

S

segurança

aplicação Java 98

cartão de memória 22

dispositivo 31

senha de restrição 28

serviço geral de rádio por pacotes

Consulte *GPRS*

sincronização remota 71

sincronizar 71

software

instalar 97

remover 97

T

tampa 16

tecla de deslocamento 87

Tecla Pessoal

configurar 27

teclas 11

teclas de voz de negócio 24

telefone

chamadas 24

chamadas de vídeo 28

definições 87

idioma 87

telefone de texto 93

temas 20

terminar ligações de rede 70

texto

copiar 18

escrever 18

introdução assistida 18

introdução tradicional 18

tons de toque 40

Tons DTMF 28

TTY 93

V

vista da semana na agenda 42

vista de tarefas na agenda 42

vista diária na agenda 42

vista mensal da agenda 42

VoIP 30

volume 13, 19, 85

voz através de IP 30

VPN 70

VPN móvel

Consulte *VPN*

W

Web 77

WLAN

definições 90

definições avançadas de pontos de acesso 75

definições de pontos de acesso 75

definições de segurança 91