

دليل المستخدم لهاتف E66



NOKIA
Eseries

Nokia E66

9207028
الإصدار 1

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-343 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0434

© Nokia 2008 جميع الحقوق محفوظة.

تعد Nokia Connecting People وEseries وE66 وVisual Radio علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

.Ltd



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

.Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر عكس هندسة أي من البرامج الموجودة بجهاز Nokia إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

1/الإصدار/9207028

المحتويات

٢٤	نقل المحتوى فيما بين الهواتف
٢٤	عرض سجل النقل
٢٤	مزامنة البيانات وجلبها وإرسالها
٢٤	الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات
٢٥	مؤشرات الشاشة
٢٧	التحكم في مستوى الصوت
٢٧	الذاكرة
٢٧	الذاكرة الخالية
٢٧	بطاقة الذاكرة
٢٧	استخدام بطاقة ذاكرة microSDHC
٢٨	استخدام بطاقة ذاكرة
٢٨	كتابة النص
٢٨	الإدخال التقليدي للنص
٢٩	الإدخال التنبؤي للنص
٢٩	تغيير لغة الكتابة
٢٩	معلومات إضافية
٣١	الجديد من Eseries
٣١	الوصول إلى المهام على نحو سريع
٣١	الشاشة الرئيسية
٣١	التنقل في الشاشة الرئيسية
٣٢	العمل على الشاشة الرئيسية
٣٢	التبديل بين الشاشات الرئيسية
٣٢	مفاتيح اللمسة الواحدة
٣٢	مفتاح القائمة الرئيسية
٣٣	مفتاح الأسماء
٣٣	مفتاح التقويم
٣٣	مفتاح البريد الإلكتروني
٣٣	تقويم Nokia لـ Eseries
٣٣	شاشات عرض التقويم

١١	الأمان
١١	معلومات عن الجهاز
١٢	خدمات الشبكة
١٢	إزالة البطارية
١٣	نبذة مختصرة عن هاتف E66
١٣	الخصائص الرئيسية
١٤	المفاتيح والأجزاء
١٥	حركات المفاتيح
١٥	اللف التلقائي للشاشة
١٥	كتم صوت الجهاز
١٦	مصاييح مفتاح التنقل
١٦	وظيفة الغطاء المنزلق
١٧	إعداد الهاتف الخاص بك
١٧	إدراج بطاقة SIM والبطارية
١٨	شحن البطارية
١٨	إدراج بطاقة الذاكرة
١٩	إخراج بطاقة الذاكرة
١٩	توصيل سماعة الرأس
١٩	وضع حامل المعصم
٢٠	الهوايات
٢١	البدء
٢١	التشغيل لأول مرة
٢١	مرحباً بك
٢٢	معالج الضغط
٢٢	الشاشة الرئيسية
٢٣	القائمة
٢٣	التبديل

٤٣	البحث في المدونات الصوتية.....
٤٤	ضبط الحافظة Podcasting.....
٤٤	مشغل الموسيقى.....
٤٤	تشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية.....
٤٥	قوائم التشغيل.....
٤٥	مشغل الموسيقى من Nokia.....
٤٥	نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر.....
	النقل باستخدام تطبيق Windows Media Player.....
٤٥
٤٦	ضبط ترددات مُعد مسبقا.....
٤٦	المشاركة عبر الإنترنت.....
٤٧	مشاركة الصور على الإنترنت.....
٤٧	مسجل.....
٤٧	تسجيل مقطع صوت.....
٤٧	تشغيل تسجيل.....
٤٧	ضبط المسجل.....
٤٧	الاستوديو.....
٤٨	استخدام ملفات وحافظات الوسائط.....
٤٨	عرض الصور.....
٤٨	إدارة ملفات الصور.....
٤٩	مشغل RealPlayer.....
٤٩	تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل.....
٤٩	إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو.....
٥٠	عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة.....
٥٠	ضبط مشغل RealPlayer.....
٥٠	مشغل فلاش.....
٥٠	إدارة ملفات الفلاش.....
٥٠	الراديو.....
٥٠	الاستماع إلى الراديو.....
٥١	عرض المحتوى المرئي.....
٥١	المحطات المحفوظة.....
٥١	ضبط الراديو.....
٥٢	شبكة الإنترنت.....

٣٤	عرض معلومات التقويم.....
٣٤	إنشاء قيود تقويم.....
٣٤	ضبط التقويم.....
٣٥	أسماء Nokia لـ Eseries.....
٣٥	إضافة أسماء.....
٣٥	مجموعات الأسماء.....
٣٥	البحث عن أسماء.....
٣٥	إدارة أدلة الأسماء.....
٣٦	إضافة نغمات رنين للأسماء.....
٣٦	تغيير ضبط الأسماء.....
٣٦	تعدد المهام.....
٣٧	إضفاء طابع شخصي.....
٣٧	الأوضاع.....
٣٧	اختيار نغمات رنين.....
٣٧	تخصيص الأوضاع.....
٣٨	إضفاء طابع شخصي على الشاشة الرئيسية.....
٣٨	تغيير موضوع العرض.....
٣٩	تنزيل موضوع.....
٣٩	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد.....
٤٠	وسائط.....
٤٠	الكاميرا.....
٤٠	التقاط صورة.....
٤٠	المشاهد.....
٤١	التقاط الصور بالتسلسل.....
٤١	عرض الصورة الملتقطة.....
٤١	تسجيل مقاطع الفيديو.....
٤١	تشغيل مقطع فيديو.....
٤٢	ضبط الصور.....
٤٢	ضبط الفيديو.....
٤٢	Nokia Podcasting.....
٤٢	تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها.....
٤٣	الحوافظ.....

٦١	الاتصال بصندوق بريد بعيد
٦٢	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٦٢	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
٦٣	حذف الرسائل
٦٣	الحفاظات الفرعية في رسائل البريد الإلكتروني البعيدة
٦٣	الرسائل النصية
٦٣	كتابة الرسائل النصية وإرسالها
٦٤	خيارات إرسال الرسائل النصية
٦٤	الرسائل النصية على بطاقة SIM
٦٤	عرض الرسائل المصورة
٦٥	إعادة إرسال الرسائل المصورة
٦٥	رسائل الوسائط المتعددة
٦٥	إنشاء رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
٦٦	استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها
٦٦	إنشاء عروض تقديمية
٦٧	عرض العروض التقديمية
٦٧	عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها
٦٧	إعادة إرسال رسالة وسائط
٦٨	إرسال مقطع صوت
٦٨	خيارات إرسال رسائل الوسائط المتعددة
٦٨	الرسائل الفورية
٦٨	تعريف ضبط الرسائل الفورية
٦٩	بدء محادثة
٦٩	مجموعات الرسائل الفورية
٧٠	حظر مستخدمين
٧٠	ضبط تطبيقات الرسائل الفورية
٧١	أنواع الرسائل الخاصة
٧١	رسائل الخدمة
٧١	إرسال أوامر الخدمة
٧١	الإذاعة المحمولة
٧٢	ضبط الرسائل
٧٢	ضبط الرسائل النصية
٧٣	ضبط رسالة وسائط

٥٢	الويب
٥٢	أمان الاتصال
٥٢	تصفح الويب
٥٣	العلامات
٥٣	مسح الذاكرة الوسيطة
٥٣	الروابط والمدونات
٥٣	إنهاء اتصال
٥٣	ضبط الويب
٥٤	تصفح شبكة الإنترنت
٥٤	تنزيل
٥٤	إدارة العناصر
٥٤	الاشتراكات
٥٥	البحث عن تنزيل!
٥٥	تاريخ الشراء
٥٥	ضبط تنزيل!
٥٥	نقاط الوصول للإنترنت
٥٥	إعداد نقطة وصول للإنترنت لحزمة البيانات (GPRS)
٥٥	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت الخاصة بحزمة البيانات (GPRS)
٥٦	إعداد نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يدوياً
٥٦	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
٥٧	توصيل الكمبيوتر بالويب
٥٧	توصيل الكمبيوتر بالويب
٥٩	الرسائل
٥٩	حافظات الرسائل
٦٠	تنظيم الرسائل
٦٠	قارئ الرسائل
٦٠	تحديث
٦٠	تعديل خصائص الصوت
٦٠	رسائل البريد الإلكتروني
٦١	إعداد البريد الإلكتروني

٨٤	تغيير الأوضاع
٨٤	ضبط الأوامر الصوتية
٨٤	خدمة اضغط لتتحدث
٨٥	ضبط خدمة اضغط لتتحدث
	تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث
٨٥	(PTT)
٨٥	إجراء مكالمة اضغط لتتحدث (PTT)
٨٥	مكالمات PTT التي تم إنشاؤها
٨٦	إدارة أسماء خدمة اضغط لتتحدث
٨٦	أنشاء قناة اضغط لتتحدث
٨٦	الخروج من خدمة "اضغط لتتحدث"
٨٦	السجل
٨٦	سجلات البيانات والمكالمات
٨٧	مراقبة كافة الاتصالات
٨٧	الاتصال وإرسال رسائل من السجل
٨٧	ضبط السجل

٨٨..... السفر

٨٨	معلومات حول GPS وإشارات الأقمار الصناعية
٨٩	ضبط تحديد الموقع
٨٩	تطبيق الخرائط Maps
٩٠	حول تطبيق الخرائط Maps
٩٠	التنقل داخل خريطة
٩٠	مؤشرات الشاشة
٩١	العثور على مواقع
٩١	تخطيط الطريق
٩١	السير إلى وجهتك
٩٢	القيادة إلى وجهتك
٩٢	المعلومات المرورية
٩٣	أدلة السفر
٩٣	بيانات GPS
٩٣	استخدام بيانات GPS
٩٤	العلامات الأرضية
٩٤	إنشاء علامة أرضية

٧٣	ضبط حساب البريد الإلكتروني
٧٤	ضبط الاتصال
٧٤	ضبط المستخدم
٧٤	ضبط الجلب
٧٤	ضبط الجلب الآلي
٧٥	ضبط رسائل الخدمة
٧٥	ضبط الإذاعة المحمولة
٧٥	ضبط آخر

٧٦..... الهاتف

٧٦	المكالمات الصوتية
٧٦	الرد على مكالمة
٧٦	إجراء مكالمة
٧٧	إجراء مكالمة جماعية
٧٧	مكالمات الفاكس
٧٧	مكالمات الفيديو
٧٧	إجراء مكالمة فيديو
٧٨	مشاركة فيديو
٧٨	استلام دعوة مشاركة فيديو
٧٨	مكالمات الإنترنت
٧٩	إنشاء وضع مكالمات إنترنت
٧٩	الاتصال بخدمة مكالمة الإنترنت
٨٠	إجراء مكالمات الإنترنت
٨٠	ضبط خدمة مكالمات الإنترنت
٨٠	الاتصال السريع
٨١	تحويل المكالمات
٨١	حظر المكالمات
٨٢	حظر مكالمات الإنترنت
٨٢	إرسال نغمات DTMF
٨٢	البريد الصوتي
٨٣	المساعدة الصوتية
٨٣	الأوامر الصوتية
٨٣	إجراء مكالمة
٨٤	تشغيل أحد التطبيقات

١٠٥.....	Bluetooth
١٠٥.....	حول Bluetooth
	إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth
١٠٥.....	Bluetooth
١٠٦.....	اقتران أجهزة
١٠٧.....	تلميحات أمان
١٠٧.....	وضع الوصول لبطاقة SIM
١٠٨.....	الشبكة المحلية اللاسلكية LAN
١٠٨.....	اتصالات شبكة محلية لاسلكية (WLAN)
١٠٩.....	تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)
١٠٩.....	معالج WLAN
١١٠.....	المودم
١١١.....	مدير الاتصال
١١١.....	عرض الاتصالات النشطة وإنهاءها
١١١.....	البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN
١١٢.....	إدارة الحماية والبيانات
١١٢.....	قفل الجهاز
١١٢.....	تأمين بطاقة الذاكرة
١١٣.....	التشفير
١١٣.....	تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة
١١٣.....	فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة
١١٣.....	الاتصال بأرقام محددة
١١٤.....	مدير الشهادات
١١٤.....	عرض تفاصيل الشهادة
١١٥.....	ضبط وثوق الشهادة
١١٥.....	وحدات الحماية
١١٥.....	عرض وحدات الحماية وتعديلها
١١٦.....	عمل نسخة احتياطية من البيانات
١١٦.....	تهيئة عن بُعد
١١٧.....	مدير التطبيقات
١١٧.....	تثبيت التطبيقات
١١٨.....	ضبط التثبيت
١١٨.....	ضبط أمان Java

٩٤.....	تحرير العلامات الأرضية
٩٤.....	فئات العلامة الأرضية
٩٥.....	استلام العلامات الأرضية
٩٦.....	تطبيق أدوات الزيادات من Nokia
٩٦.....	الملاحظات النشطة
٩٦.....	إنشاء ملاحظات وتعديلها
٩٦.....	ضبط الملاحظات النشطة
٩٧.....	الحاسبة
٩٧.....	مدير الملفات
٩٨.....	Quickoffice
٩٨.....	استخدام الملفات
٩٨.....	المحول
٩٨.....	تحويل القياسات
٩٨.....	ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف
٩٩.....	Zip manager (مدير ضغط الملفات)
٩٩.....	قارئ PDF
٩٩.....	الطباعة
٩٩.....	طباعة ملفات
١٠٠.....	خيارات الطباعة
١٠٠.....	ضبط الطباعة
١٠٠.....	الساعة
١٠٠.....	المنبه
١٠١.....	التوقيت الدولي
١٠١.....	ضبط الساعة
١٠١.....	الملاحظات
١٠١.....	كتابة الملاحظات وإرسالها
١٠١.....	لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia
١٠٣.....	التوصيل
١٠٣.....	التنزيل السريع
١٠٣.....	مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite
١٠٤.....	كيل البيانات
١٠٤.....	الأشعة تحت الحمراء

١٢٩.....	نقاط الوصول
١٢٩.....	ضبط حزم بيانات (GPRS)
١٣٠.....	ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية
١٣٠.....	الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
١٣٠.....	ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
١٣١.....	ضبط حماية الخصوصية السلكية المكافئة WEP
١٣١.....	ضبط مفتاح WEP
١٣١.....	ضبط الحماية 802.1x
١٣١.....	ضبط حماية WPA
١٣٢.....	توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN
١٣٢.....	توصيلات EAP
١٣٢.....	استخدام توصيلات EAP
١٣٢.....	ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)
١٣٣.....	تعديل أوضاع SIP
١٣٣.....	تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP
١٣٣.....	تعديل مراكز خدمة السجل
١٣٣.....	ضبط مكالمات الإنترنت
١٣٤.....	ضبط التهئية
١٣٤.....	تقييد حزم بيانات
١٣٤.....	ضبط التطبيقات
١٣٥.....	الاختصارات
١٣٥.....	الاختصارات العامة
١٣٧.....	قاموس المصطلحات
١٤١.....	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٤٤.....	التعزيزات
١٤٥.....	معلومات البطارية وجهاز الشحن

١١٩.....	مفاتيح التنشيط
١١٩.....	استخدام مفاتيح التنشيط
١٢٠.....	تزامن البيانات
١٢٠.....	إنشاء وضع تزامن
١٢٠.....	أختيار تطبيق للتزامن
١٢٠.....	ضبط اتصال التزامن
١٢١.....	VPN الهاتف المحمول
١٢١.....	إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
١٢٢.....	إنشاء نقاط وصول VPN
١٢٢.....	أستخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات
١٢٣.....	قارئ الرمز الشريطي
١٢٤.....	الضبط
١٢٤.....	الضبط العام
١٢٤.....	ضبط إضفاء طابع شخصي
١٢٤.....	ضبط الشاشة
١٢٥.....	ضبط وضع الاستعداد
١٢٥.....	ضبط النغمة
١٢٥.....	ضبط اللغة
١٢٥.....	ضوء الإعلام
١٢٦.....	ضبط مفاتيح اللمسة الواحدة
١٢٦.....	ضبط التاريخ والوقت
١٢٦.....	ضبط الشريحة
١٢٦.....	ضبط التعزيزات
١٢٦.....	ضبط التعزيزات الشائعة
١٢٧.....	إعدادات مفتاح البريد الإلكتروني
١٢٧.....	ضبط الحماية
١٢٧.....	حماية الجهاز وبطاقة SIM
١٢٧.....	استعادة الضبط الأصلي
١٢٨.....	ضبط الهاتف
١٢٨.....	ضبط المكالمات
١٢٨.....	ضبط الشبكة
١٢٩.....	ضبط الاتصال

- ١٤٥.....معلومات البطارية وجهاز الشحن
الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
- ١٤٦.....
- ١٤٦.....التحقق من أصلية الملتصقات البارزة
ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية
البطارية؟.....
- ١٤٧.....

- ١٤٨.....العناية والصيانة
- ١٤٩.....التخلص من الجهاز.....

- ١٥٠.....معلومات إضافية لسلامتك
- ١٥٠.....الأطفال الصغار.....
- ١٥٠.....بيئة التشغيل.....
- ١٥٠.....الأجهزة الطبية.....
- ١٥٠.....أجهزة ضبط نبضات القلب.....
- ١٥١.....أجهزة السمع.....
- ١٥١.....السيارات.....
- ١٥١.....أماكن قابلة للانفجار.....
- ١٥٢.....مكالمات الطوارئ.....
- ١٥٢.....معلومات عن شهادة (SAR).....

- ١٥٤.....الفهرس.....

الأمان

مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM (E) 850 و 900 و 1800 و 1900، وشبكات HSDPA (خدمة الوصول عالي السرعة) لتحميل حزم البيانات) UMTS 900/2100. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

يُدمع الهاتف وسائل اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تتطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحدييدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع أنواع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض خصائص هذا الجهاز، مثل: رسائل البريد الإلكتروني والتصفح ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) دعم الشبكة لهذه التقنيات.

إزالة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل. قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تفكر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تدعم تطبيقات office المزاي الشائعة لبرامج Microsoft Word وPowerPoint وExcel (Microsoft Office 2000 وXP و2003) لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

تذكر عمل نُسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك. عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف. قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية.

نبذة مختصرة عن هاتف E66

رقم الطراز: Nokia E66-1 (RM-343).

والمُشار إليه فيما بعد باسم هاتف Nokia E66.

الخصائص الرئيسية

يساعدك هاتف Eseries الجديد على إدارة عملك والاحتفاظ بمعلوماتك الشخصية داخل المكتب وخارجه. وفيما يلي، نلقي الضوء على بعض من هذه الخصائص الرئيسية:

التبديل من وضع العمل إلى الوضع الشخصي. 

تصفح الإنترنت والبحث عن مدونات واستقبال روابط الأخبار باستخدام الويب. 

الاستماع إلى الموسيقى باستخدام مشغل الموسيقى. 

تنزيل مدونات صوتية على هاتفك باستخدام Podcasting. 

إضافة تطبيقات جديدة إلى هاتفك باستخدام تنزيل. 

العثور على أماكن مطلوبة باستخدام خرائط. 

الوصول إلى بريدك الإلكتروني من أي مكان. 

الوقوف على جميع المستندات أولاً بأول والتخطيط لاجتماعاتك باستخدام التقويم. 

تنظيم شركائك في العمل وأصدقائك باستخدام تطبيق الأسماء الجديد. 

إجراء مكالمات باستخدام خدمات تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت باستخدام هاتف إنترنت. 

الاتصال بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام معالج WLAN. 

عرض المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية باستخدام Quickoffice. 

المفاتيح والأجزاء



1 - مفتاح التشغيل

2 - سماعة الأذن

3 - مستشعر الضوء

4 - مفتاح الاختيار، اضغط على مفتاح الاختيار لأداء الوظيفة الموضحة أعلاه على الشاشة.

5 - مفتاح الاتصال

6 - اضغط على المفتاح لثوانٍ قليلة لتشغيل اتصال Bluetooth. عند كتابة نص، اضغط على المفتاح ثم اختر رمز إضافية للوصول إلى الأحرف الخاصة.

7 - الميكروفون

8 - الكاميرا (مكالمات الفيديو فقط)


9 - مفتاح التنقل Navi™، والمُشار إليه فيما بعد باسم مفتاح التنقل. اضغط على مفتاح التنقل لإدخال اختيار، وللتنقل يسارًا ويمينًا ولأعلى ولأسفل على الشاشة. يؤدي الضغط لفترة طويلة على مفتاح التنقل يسارًا أو يمينًا أو لأعلى أو لأسفل إلى إسراع عملية التنقل.

10 - مفتاح الإنهاء. اضغط على مفتاح الإنهاء لرفض أي مكالمات، وإنهاء المكالمات النشطة والمكالمات قيد الانتظار، وقم بإنهاء اتصالات البيانات بضغطه طويلة على المفتاح.

11 - مفتاح التراجع. اضغط على هذا المفتاح لحذف أي عنصر.

12 - مفتاح التحويل. عند كتابة نص، اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح، ثم حدد النص باستخدام مفتاح التنقل. اضغط على هذا المفتاح لثوانٍ قليلة للتنقل بين الوضع الصامت والعام.

13 - منفذ توصيل جهاز الشحن

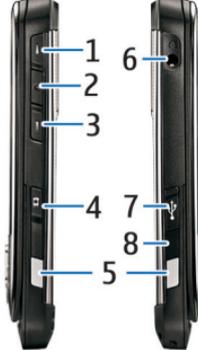

1 - مفتاح رفع مستوى الصوت

الف التلقائي للشاشة

في كافة التطبيقات، يتم تدوير الشاشة تلقائياً من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عند تدوير الهاتف للجهة اليسرى. على سبيل المثال، إذا كنت تتصفح الويب وقمت بتدوير الهاتف لجهة اليسار، تدور الصورة وفقاً لذلك وتتغير إلى وضع ملء الشاشة. لعرض قسيمي التحكم والحالة، اضغط على أي من مفاتيح الاختيار. تتغير الصورة إلى وضع ملء الشاشة عند استخدام كل من مشغل RealPlayer والمستعرض وعارض الصور.



لإيقاف تشغيل التدوير التلقائي للشاشة أو التغير إلى وضع ملء الشاشة، اختر القائمة < الأدوات > < الضبط > < عام > < تخصيص > < الشاشة > < تدوير الشاشة > أو رجوع لعرض شاشة كاملة.

كتم صوت الجهاز

لضبط التقويم وتنبيهات الساعة لأخذ غفوة قصيرة ولكتم صوت المكالمات الواردة، وجّه الهاتف للأسفل.

يمكن أيضاً كتم صوت الهاتف عبر النقر فوقه مرتين. لتشغيل خاصية كتم الصوت عن طريق النقر فوق الهاتف، اختر القائمة < الأدوات > < الضبط >

عام < تخصيص > < النغمات > < علامة تبويب لصامت > تشغيل.

2 — مفتاح الصوت. اضغط على مفتاح الصوت لكتم صوت المكالمات الجارية وإلغاء كتم صوتها. يستخدم هذا المفتاح أيضاً في تطبيقي "الأوامر الصوتية" و"اضغط للتحدث".

3 — مفتاح خفض مستوى الصوت

4 — مفتاح الالتقاط

5 — زر التحرير

6 — منفذ توصيل سماعة الرأس

7 — منفذ Micro-USB

8 — منفذ الأشعة تحت الحمراء



1 — مفتاح القائمة الرئيسية

2 — مفتاح الأسماء

3 — مفتاح التقويم

4 — مفتاح البريد الإلكتروني

حركات المفاتيح

يقوم الهاتف بتدوير الشاشة تلقائياً عند تحريكه ويستجيب للنقر الخفيف والتوجيه. تُعلمك مصابيح مفتاح التنقل بما يستجد من أحداث، ويمكنك الغطاء المنزلق من الرد على المكالمات وإنهائها وكذلك قفل لوحة المفاتيح.

لفتح لوحة المفاتيح بالحجم الكامل أو إغلاقها، ادفع الغطاء المنزلق لأعلى أو لأسفل.

لقفل لوحة المفاتيح، أغلق الغطاء المنزلق. لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، افتح الغطاء المنزلق.



تلميح: لإلغاء قفل لوحة المفاتيح من دون فتح الغطاء المنزلق، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم الأيمن.



للرد على مكالمات، افتح الغطاء المنزلق. لإنهاء المكالمات، أغلق الغطاء المنزلق، ما لم تكن هناك سماعة رأس متصلة بالهاتف، أو تكن اخترت **الخيارات** قبل إغلاق لوحة المفاتيح.

لتغيير ضبط الغطاء المنزلق، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **عام** < **إعداد الشريحة**.

يتم قفل لوحة مفاتيح الهاتف تلقائياً لمنع الضغط على المفاتيح عن طريق الخطأ. لتغيير الفترة التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **عام** < **الحماية** < **الهاتف وبطاقة SIM** < **مدة القفل الآلي للمفاتيح**.



إيقاف تشغيل خاصية كتم الصوت عن طريق النقر فوق الهاتف أو توجيهه للأسفل، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **عام** < **تخصيص** < **النغمات** < **علامة تبويب للصامت** أو **رجوع إلى صامت**.

مصايح مفتاح التنقل

عند استلام رسالة أو فقد مكالمات، يبدأ مفتاح التنقل في الوميض للإشارة إلى وقوع الحدث. عند توقف مصباح الشاشة عن الوميض، يبدأ مفتاح التنقل في الوميض ببطء.

لضبط طول الفترة الزمنية للوميض للمُشير للأحداث القائمة أو لاختيار الأحداث التي تود أن يتم إعلامك بها، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **عام** < **تخصيص** < **مؤشر الإشعار**.

لإيقاف تشغيل الوميض البطيء، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الأوضاع** ثم اختر أحد الأوضاع. اختر **تخصيص** < **صوت وامض**.

وظيفة الغطاء المنزلق

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إعداد الهاتف الخاص بك

قم بإعداد هاتف E66 الخاص بك باتباع التعليمات التالية:

إدراج بطاقة SIM والبطارية

١. أمسك الهاتف بحيث يكون ظهره في مواجهتك، ثم اضغط على أزرار التحرير (1) وأزح الغطاء الخلفي (2).



٢. إذا كانت البطارية موجودة، ارفع البطارية في إتجاه السهم لإخراجها.



٣. أدرج بطاقة SIM. تأكد من أن منطقة تلامس البطاقة تواجه الموصلات الموجودة بالهاتف، وأن الطرف المشطوف في اتجاه الجزء العلوي من الهاتف.



٤. أدرج البطارية. قم بمحاذاة منطقة تلامس البطارية مع الموصلات المناظرة على مكان البطارية ثم أدرج البطارية في اتجاه السهم.

تم شحن البطارية مسبقاً من قِبَل المصنع، ولكن قد تختلف مستويات الشحن. للوصول إلى زمن التشغيل الكامل، قم بشحن البطارية حتي يتم شحنها بالكامل وفقاً لمؤشر مستوى البطارية.

تلميح: إذا كان لديك أجهزة شحن Nokia قديمة متوافقة، يمكنك استخدامها مع هاتف Nokia E66 عن طريق توصيل مهائئ جهاز شحن CA-44 بجهاز الشحن القديم. يتوفر المهائئ كملحق منفصل.



إدراج بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقة الذاكرة لحفظ الذاكرة على هاتفك. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

قد تكون بطاقة الذاكرة مدرجة بالفعل في هاتفك. تتوفر بطاقات الذاكرة كتعزيزات منفصلة كذلك.

1. أمسك الهاتف بحيث يكون ظهره في مواجهتك، ثم اضغط على أزرار التحرير (1) وأزرار الغطاء الخلفي (2).



2. قم بإدراج بطاقة الذاكرة في الفتحة مع إدراج منطقة التلامس أولاً. تأكد من أن منطقة التلامس تواجه الموصلات الموجودة بالهاتف.



5. أزرع الغطاء الخلفي، إلى موضعه مرة أخرى.



شحن البطارية

1. قم بتوصيل جهاز شحن متوافق بمقبس الحائط.



2. قم بتوصيل سلك الكهرباء بالهاتف. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف.

3. وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الهاتف ثم من مقبس الحائط.

توصيل سماعة الرأس

⊗ **تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قم بتوصيل سماعة الرأس المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الرأس، بالهاتف.



وضع حامل المعصم

قم بربط حامل المعصم كما هو موضح، ثم أحكم ربطه.



٣. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في الموضع المخصص لها.

٤. أغلق الغطاء الخلفي.

إخراج بطاقة الذاكرة

★ **هام:** لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

١. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **إخراج بطاقة الذاكرة**.

٢. اضغط على أزرار تحرير الغطاء الخلفي، ثم قم بإزاحته.

٣. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٤. أغلق الغطاء الخلفي.

الهوائيات

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



البدء

بعد إعداد الهاتف، قم بتشغيله وابدأ في اكتشاف كل ما هو جديد في Eseries.

التشغيل لأول مرة

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٢. إذا طلب منك الهاتف إدخال رمز PIN أو رمز القفل أو رمز الحماية، أدخل الرمز ثم اختر **موافق**.

٣. عند المطالبة، قم بإدخال الدولة التي توجد بها حالياً وكذلك التاريخ والوقت الحاليين. للعثور على المدينة التي تقيم بها، أدخل الأحرف الأولى من اسم الدولة. تأكد من اختيار الدولة الصحيحة، وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد تتغير عند تغيير الدولة إذا كانت الدولة الجديدة تقع في نطاق توقيت آخر. يتم فتح تطبيق الترحيب.

٤. اختر من بين الخيارات المتعددة، أو اختر **خروج** لإغلاق التطبيق.



يتعرف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض إعدادات الضبط تلقائياً. يمكن أيضاً الاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

يمكن تشغيل الهاتف دون إدخال بطاقة SIM. سيتم تشغيل الجهاز على وضع عدم الاتصال بالشبكة ولا يمكنك استخدام وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة.

لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

مرحباً بك

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، يتم فتح تطبيق "الترحيب". اختر مما يلي:

- يوفر **بر. تعليمي** معلومات حول هاتفك ويوضح لك كيفية استخدامه.
- يُتيح لك **نقل البيانات** نقل محتوى من هاتف Nokia متوافق، على سبيل المثال: أسماء وقيود تقويم. **انظر "نقل المحتوى فيما بين الهواتف"، ص ٢٤.**
- يساعدك **معالج الضبط** على تهيئة العديد من إعدادات الضبط. **انظر "معالج الضبط"، ص ٢٢.**
- يحتوي **المشغل** على رابط خاص بالبوابة الرئيسية للمشغل.

لفتح تطبيق "الترحيب" لاحقًا، اختر القائمة < الدعم > مرحبًا.
قد تختلف العناصر المتوفرة باختلاف المنطقة.

معالج الضبط

اختر القائمة < الأدوات > معالج الضبط.

يقوم معالج الضبط بتهيئة ضبط الهاتف استنادًا إلى معلومات مشغل الشبكة. لاستخدام هذه الخدمات، قد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.

يعتمد مدى توفر عناصر الضبط المختلفة في معالج الضبط على خصائص الهاتف وبطاقة SIM ومزود الخدمة اللاسلكية ومدى توفر البيانات في قاعدة بيانات معالج الضبط.

في حالة عدم توفر معالج الضبط من قبل مزود الخدمة، قد لا يظهر بقائمة الهاتف.

لبدء المعالج، اختر بدء. في حالة استخدام المعالج للمرة الأولى يتم إرشادك عبر عملية تهيئة الضبط في حالة عدم إدراج بطاقة SIM، ستكون بحاجة لاختيار مزود الخدمة وبلده. إذا كان البلد أو مزود الخدمة اللذين تم اقتراحهما من قبل المعالج غير صحيحين، اختر العنصر الصحيح من القائمة. في حالة تعطيل تهيئة الضبط فلن يتم تعريف الضبط.

للوصول إلى شاشة العرض الرئيسية لمعالج الضبط عقب انتهاء المعالج من تهيئة الضبط اختر موافق.

في شاشة العرض الرئيسية، اختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

- المشغل — قم بتهيئة الضبط الخاص بالمشغل، مثل ضبط رسائل الوسائط المتعددة، والإنترنت، والويب، والتدفق.

ضبط بريد إلكتروني — تهيئة ضبط البريد الإلكتروني.

الضغط والتحدث — تهيئة ضبط خدمة اضغط لتتحدث.

مشاركة الفيديو — تهيئة ضبط مشاركة الفيديو.

في حالة تعذر استخدام معالج الضبط تفضل زيارة موقع ضبط هاتف Nokia على شبكة الويب.

الشاشة الرئيسية

يمكنك من خلال الشاشة الرئيسية الوصول على نحو سريع إلى الخصائص التي تستخدمها بكثرة، بالإضافة إلى تمكينك من الحصول على لمحة سريعة عن أي مكالمات لم يتم الرد عليها أو أي رسائل جديدة.



يمكن تحديد شاشتين رئيسيتين لأغراض مختلفة بحيث تكون كل واحدة على حدة، على سبيل المثال، إحدى الشاشتين لعرض كل من البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة

إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

القائمة

اختر القائمة.

تعتبر القائمة بمثابة نقطة البداية التي يتم من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة على الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

تحتوي القائمة على التطبيقات والحافظات، والتي هي عبارة عن مجموعات من التطبيقات المتشابهة. يتم حفظ جميع التطبيقات التي يتم تثبيتها في الهاتف على نحو اقتراضي في حافظة **تطب. مثبتة.**



لفتح أحد التطبيقات، انتقل إليه، واضغط على مفتاح التنقل.

لعرض التطبيقات الموجودة في أبة قائمة، اختر **الخيارات < تغيير العرض < عرض القائمة.** للعودة إلى عرض الشبكة، اختر **الخيارات < تغيير العرض < عرض الشبكة.**

لجعل رموز التطبيقات والحافظات متحركة، اختر **الخيارات < صور الرموز المتحركة < تشغيل.**

لعرض مقدار مساحة الذاكرة التي تستخدمها التطبيقات المختلفة وكذلك البيانات المخزنة على

الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، وللتحقق من حجم الذاكرة الخالية، اختر **الخيارات < بيانات الذاكرة.** لإنشاء حافظة جديدة، اختر **الخيارات < حافظة جديدة.**

لإعادة تسمية حافظة جديدة، اختر **الخيارات < إعادة تسمية.**

لإعادة ترتيب الحافظة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، واختر **الخيارات < نقل.** توضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر **موافق.**

لنقل أي تطبيق إلى حافظة أخرى، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، ثم اختر **الخيارات < نقل إلى الحافظة.** واختر الحافظة الجديدة، ثم اختر **موافق.**

لتنزيل تطبيقات من الويب، اختر **الخيارات < تنزيل تطبيقات.**

التبديل

اختر القائمة < الأدوات < نقل البيانات.

يمكنك نقل المحتوى، مثل: الأسماء، من هاتف Nokia متوافق إلى هاتف Eseries الجديد الخاص بك باستخدام تقنية اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الهاتف. إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الهاتفين أو إرسال البيانات من هذا الهاتف إلى الهاتف الآخر.

قد يلزم إدراج بطاقة SIM بالهاتف عند نقل البيانات من هاتفك السابق. لا يلزم لهاتف Eseries الجديد إدراج بطاقة SIM أثناء نقل البيانات.

يتم نسخ المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في هاتفك. تعتمد المدة التي يتم خلالها

يتم عرض أي تعارضات نقل لم يتم حلها في شاشة عرض السجل أيضًا. لبدء حل التعارضات، اختر **الخيارات > حل التعارضات**.

مزامنة البيانات وجلبها وإرسالها

إذا كنت قد قمت بنقل بيانات سابقًا إلى هاتفك بواسطة تطبيق التبديل، اختر من بين الرموز التالية من شاشة العرض الرئيسية لتطبيق التبديل:

 مزامنة البيانات مع هاتف متوافق، إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن. يمكن الحفاظ على البيانات محدثة في كلا الهاتفين بواسطة التزامن.

 جلب البيانات من الهاتف الآخر إلى هاتف Eseries الجديد الخاص بك.

 إرسال البيانات من هاتف Eseries الجديد إلى الهاتف الآخر.

الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات

قد تتوفر الإجراءات التالية في العديد من التطبيقات: لتغيير الوضع، أو إيقاف تشغيل الهاتف أو قفله، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة قصيرة.

النسخ على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك أيضًا الإلغاء والمتابعة في وقت لاحق.

قد تتنوع الخطوات الضرورية لنقل البيانات اعتمادًا على هاتفك، وعلى ما إذا كان قد تم تعطيل نقل البيانات في وقت سابق أم لا. تتنوع العناصر التي يمكن نقلها اعتمادًا على الجهاز الآخر.

نقل المحتوى فيما بين الهواتف

لتوصيل الهاتفين ببعضهما البعض، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. بالنسبة لبعض طرز الهواتف، يتم إرسال تطبيق التبديل إلى الهاتف الآخر في شكل رسالة. لتثبيت تطبيق التبديل على الهاتف الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. مع هاتف Eseries الجديد، اختر المحتوى الذي ترغب في نسخه من الهاتف الآخر.

بعد نقل البيانات، يمكن حفظ الاختصار على شاشة العرض الرئيسية بواسطة ضبط النقل وذلك بهدف تكرار عملية النقل نفسها في وقت لاحق. لتعديل الاختصار، اختر **الخيارات > ضبط الاختصار**.

عرض سجل النقل

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل.

لعرض تفاصيل النقل، انتقل إلى العنصر الذي تم نقله في السجل، واختر **الخيارات > التفاصيل**.

لعرض سجل عمليات النقل السابقة، انتقل إلى اختصار النقل الموجود في شاشة العرض الرئيسية (إذا كان متوفرًا)، ثم اختر **الخيارات > عرض السجل**.

اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد >
إلغاء تحديد.

لاختيار كائن (مرفق بمستند مثلاً)، انتقل إلى الكائن حتى تظهر علامات مربعة على كل جانب من جوانبه.

مؤشرات الشاشة

3G يتم استخدام الهاتف من خلال شبكة UMTS (خدمة شبكة).

مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.

لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.

تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

هناك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة الصادر في الرسائل.

لديك مكالمة هاتفية فائتة أو أكثر.

تم قفل مفاتيح الهاتف.

تنبيه نشط



إذا تضمن تطبيق عددًا من علامات التبويب (انظر الشكل)، يمكنك فتح إحداها بالانتقال إلى اليمين أو إلى اليسار.

لحفظ الضبط الذي قمت بتهيئته في أحد التطبيقات، اختر **رجوع**.

لحفظ ملف، اختر **الخيارات** < حفظ > يوجد العديد من خيارات الحفظ بحسب التطبيق الذي تستخدمه.

لإرسال ملف، اختر **الخيارات** < إرسال > يمكنك إرسال ملف كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو برسالة وسائط متعددة، أو باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء.

لإجراء النسخ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح Shift، ثم حدد النص باستخدام مفتاح التنقل. اضغط مع الاستمرار على مفتاح Shift واختر **نسخ**. لإجراء اللصق، انتقل إلى المكان الذي تريد لصق النص به، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح Shift، واختر **لصق**. قد لا تنجح هذه الطريقة في التطبيقات ذات أوامر النسخ واللصق الخاصة بها.

لاختيار عناصر أخرى، مثل رسائل أو ملفات أو أسماء، انتقل إلى العنصر الذي تريد اختياره. اختر **الخيارات** < تحديد/عدم تحديد > **تحديد** لاختيار عنصر واحد، أو اختر **الخيارات** < تحديد/عدم تحديد > **تحديد الكل** لاختيار كافة العناصر.

تلميح: لاختيار معظم العناصر، اختر أولاً **الخيارات** < تحديد/عدم تحديد > **تحديد الكل**، ثم اختر العناصر التي تريد استثنائها، ثم

تم ضبط الهاتف للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، وهناك شبكة محلية لاسلكية (WLAN) متوفرة.

هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.

هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.

الهاتف متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.

خط الهاتف الثاني مُستخدم حالياً (خدمة شبكة).

جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطين بالهاتف، يشير رقم إلى الخط النشط منهما.

سماعة رأس متصلة بالهاتف.

تم فقد الاتصال بسماعة الرأس التي تعمل باتصال Bluetooth.

تم توصيل عدة التحدث الحر للسيارة بالهاتف.

تم توصيل طقم سمع بالهاتف.

هناك هاتف نصي متصل بالهاتف.

تم اختيار الوضع "صامت"، ومن ثم فلن يُصدر الهاتف أي رنين في حالة وجود مكالمة أو رسالة واردة.

اتصال Bluetooth نشط.

يتم نقل البيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عند وميض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الهاتف يحاول الاتصال بهاتف آخر.

اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط. عند وميض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الهاتف يحاول الاتصال بالهاتف الآخر، أو تم فقد الاتصال.

اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز  يكون الاتصال نشطاً. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال معلقاً.

اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز  يكون الاتصال نشطاً. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال معلقاً.

اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز  يكون الاتصال نشطاً. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال معلقاً.

بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) مدعوم ومتوفر (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال نشطاً. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال معلقاً.

يقوم الهاتف الآن بالمزامنة.

يوجد اتصال اضغط لتتحدث جارٍ.

اتصال اضغط لتتحدث في الوضع "يرجي عدم الإزعاج"; حيث تم ضبط نوع الرنين بالهاتف على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، أو هناك مكالمة واردة أو صادرة. في هذا الوضع، لا يمكنك إجراء مكالمات اضغط لتتحدث.

التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماع الأذن أثناء إجراء مكالمة، أو ضبط مستوى صوت تطبيقات الوسائط استخدم مفاتيح الصوت.

الذاكرة

هناك نوعان من الذاكرة يمكنك حفظ بيانات أو تثبيت تطبيقات فيها: ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة.

الذاكرة الخالية

لمعرفة مساحة الذاكرة المستخدمة حاليًا والمساحة المتبقية والمساحة التي يستخدمها كل نوع بيانات، اختر القائمة < الخيارات > بيانات الذاكرة < ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.



تلميح: للتأكد من وجود مساحة ذاكرة كافية، قم بتغل البيانات بانتظام إلى بطاقة ذاكرة أو جهاز كمبيوتر، أو استخدم "مدير الملفات" لحذف الملفات التي لم تعد بحاجة إليها.

بعد تثبيت تطبيقات علي بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx) في ذاكرة الهاتف. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على وجود ذاكرة كافية، استخدم Nokia PC Suite للحصول على نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى جهاز الكمبيوتر المتوافق، ومن ثم استخدم مدير الملفات للتخلص من ملفات التثبيت من ذاكرة الهاتف. إذا كان ملف .sis ملحقًا برسالة، قم بفتح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.



بطاقة الذاكرة

اختر القائمة < الأدوات > الذاكرة.

في حالة عدم تمكنك من استخدام بطاقة ذاكرة في هاتفك، فقد تكون البطاقة من نوع غير مناسب، أو أن البطاقة غير مهيأة لهاتفك، أو أن البطاقة بها نظام ملفات تالف. يدعم هاتف Nokia أنظمة ملفات FAT32 و FAT16 لبطاقات الذاكرة.

بطاقة ذاكرة microSDHC

يستخدم هذا الهاتف بطاقات ذاكرة من النوعين microSD و microSDHC.

لضمان التوافق، استخدم بطاقات ذاكرة متوافقة فقط مع هذا الجهاز. تحقق من توافق أي بطاقة ذاكرة من خلال مراجعة الشركة المصنعة لها أو مزودها. بطاقات الذاكرة الأخرى من غير النوعين microSD و microSDHC غير متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير



الإدخال التقليدي للنص

يظهر **ABC** في أعلى يمين الشاشة أثناء كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

يشير كل من **ABC** و **abc** إلى الحالة التي تم اختيارها. ويشير **ABC** إلى أن الحرف الأول من الجملة مكتوباً بحروف كبيرة (لغة الإنجليزية فقط)، بينما يتم كتابة الحروف الأخرى تلقائياً بحروف صغيرة (لغة الإنجليزية فقط). بينما يشير **123** إلى وضع الأرقام.

لكتابة نص باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على مفاتيح الأرقام من 2-9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. توجد حروف متوفرة تحت كل مفتاح من مفاتيح الأرقام تفوق في عددها تلك المطبوعة على المفتاح. في حالة وجود الحرف التالي على نفس المفتاح، انتظر حتى يظهر المؤشر، ثم أدخل الحرف.

لإدراج رقم؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

لانتقال بين وضعي الكتابة بالحروف الكبيرة والحروف الصغيرة (للغة الإنجليزية فقط) وبين وضع الأرقام، اضغط على #.

لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح (تراجع).
اضغط مع الاستمرار على المفتاح (تراجع) لمسح أكثر من حرف.

للوصول إلى أكثر علامات الترقيم شيوعاً، اضغط على المفتاح 1، اضغط على 1 بشكل متكرر حتى تصل إلى علامة الترقيم المطلوبة.

لإضافة حروف خاصة، اضغط على *. انتقل إلى الحرف المطلوب واضغط على مفتاح التنقل.

لإدراج مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على 0 ثلاث مرات.

للتبديل بين حالات الحروف المختلفة، اضغط على #.

متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

استخدام بطاقة ذاكرة

لتهيئة بطاقة ذاكرة للهاتف، اختر **الخيارات** < **تهيئة بطاقة الذاكرة**. عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقدان جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم. قم باستشارة الموزع لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتغيير اسم بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **اسم بطاقة الذاكرة**.

يمكنك تأمين بطاقة الذاكرة بكلمة سر لمنع الوصول غير المسموح به. لضبط كلمة سر، حدد **الخيارات** < **ضبط كلمة السر**. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف، وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في هاتفك. لن تحتاج إلى إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. أما في حالة استخدام بطاقة الذاكرة على هاتف آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر. فليست كل بطاقات الذاكرة تدعم التأمين بكلمة السر.

لمسح كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **حذف كلمة السر**. عند حذف كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المسموح به.

لفتح بطاقة ذاكرة مغلقة، حدد **الخيارات** < **إلغاء قفل البطاقة**. أدخل كلمة السر.

كتابة النص

قد تختلف وسائل الإدخال المزودة بالهاتف وفقاً لأسواق البيع المختلفة.

الإدخال التنبؤي للنص

1. لتنشيط "الإدخال التنبؤي للنص"، اضغط على # مرتين بشكل سريع. يؤدي ذلك إلى تنشيط "الإدخال التنبؤي للنص" لكل المحررات الموجودة في الهاتف. يظهر المؤشر  على الشاشة.
 2. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على مفاتيح الأرقام من 2-9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة فقط لكتابة كل حرف.
 3. عندما تنتهي من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، انتقل إلى اليمين لتأكيدها، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.
- وإذا لم تكن الكلمة صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتطابقة التي عثر عليها القاموس.
- في حالة ظهور الحرف "؟" بعد الكلمة؛ فإن ذلك يشير إلى أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس؛ اختر **هجا**، وأدخل الكلمة (بحد أقصى 32 حرفاً) باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **موافق**. يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. وعند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- اكتب النصف الأول من أي كلمة مركبة، ولتأكيدها؛ انتقل إلى اليمين. اكتب النصف الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.
- لإيقاف تشغيل "الإدخال التنبؤي للنص" بالنسبة لكل المحررات الموجودة في الهاتف، اضغط على # مرتين بشكل سريع.

تغيير لغة الكتابة

عند كتابة أحد النصوص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، في حالة الضغط على المفتاح رقم 6 بشكل متكرر للوصول إلى حرف معين، تتيح لك ميزة تغيير لغة الكتابة إمكانية الوصول إلى حروف بترتيب مختلف.

على سبيل المثال، إذا كنت تحاول كتابة نص باستخدام حروف غير لاتينية وتطلب الأمر كتابة حروف لاتينية، مثل كتابة رساله بريد إلكتروني أو عناوين ويب، فقد تحتاج إلى تغيير لغة الكتابة. لتغيير لغة الكتابة، اختر **الخيارات** < **لغة الكتابة** ولغة كتابة تستخدم حروفاً لاتينية.

معلومات إضافية

إرشادات حول الهاتف

للإطلاع على إرشادات حول طريقة العرض الحالية للتطبيق المفتوح، اختر **الخيارات** < **تعليمات**.

لتصفح موضوعات التعليمات وإجراء عمليات بحث، اختر **القائمة** < **الدعم** < **تعليمات**. يمكن اختيار فئات معينة للإطلاع على الإرشادات الخاصة بها. اختر إحدى الفئات، مثل: الرسائل، للإطلاع على الإرشادات (موضوعات التعليمات) المتوفرة حولها. أثناء قراءة لأي موضوع، انتقل إلى اليمين أو اليسار للإطلاع على الموضوعات الأخرى في تلك الفئة.

للتبديل بين التطبيق والتعليمات، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "الصفحة الرئيسية".

البرنامج التعليمي

يوفر لك البرنامج التعليمي معلومات عن هاتفك
ويعرض لك كيفية استخدامه. [اختر القائمة](#) <
[الدعم](#) < [بر. تعليمي](#).

الجديد من Eseries

يتضمن هاتف Eseries الجديد إصدارات جديدة من تطبيقاتي التقويم والأسماء، وكذلك شاشة رئيسية جديدة.

إلى يمكنك من الحصول على لمحة سريعة عن أي مكالمات لم يتم الرد عليها أو أي رسائل جديدة.

التنقل في الشاشة الرئيسية

للوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة.



تتكون الشاشة الرئيسية من:

- اختصارات التطبيق (1) للوصول إلى التطبيق بسرعة، انتقل إلى الاختصار واضغط على مفتاح التنقل.
- منطقة المعلومات (2) للتحقق من عنصر ما معروض في منطقة المعلومات، انتقل إلى العنصر واضغط على مفتاح التنقل.
- الإشعارات (3) لعرض الإشعار، انتقل إلى صندوق مرئيًا في حالة وجود عناصر داخله فقط لإخفاء الصندوق، اضغط على مفتاح "مسافة للخلف".

الوصول إلى المهام على نحو سريع



عند عرض الرمز ▶ في أي وقت على الشاشة الرئيسية أو في تطبيق "الأسماء" أو "التقويم"، أنتقل إلى اليمين للوصول إلى قائمة الإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار. للرجوع إلى المستوى السابق عند الانتقال داخل هذه التطبيقات، انتقل إلى اليسار.

الشاشة الرئيسية

يمكنك من خلال الشاشة الرئيسية الوصول على نحو سريع إلى الخصائص التي تستخدمها بكثرة، بالإضافة

للانتقال من وضع شاشة رئيسية إلى وضع آخر، انتقل إلى  واضغط على مفتاح التنقل.

مفاتيح اللمسة الواحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام على نحو سريع باستخدام مفاتيح تعمل بلمسة واحدة. يتم تخصيص كل مفتاح لتطبيق واحد ومهمة واحدة. لتغيير هذه المفاتيح، اختر القائمة < الأذونات > الضبط < عام > تخصيص < م.لمسة واحدة >. قد يقوم مشغل الشبكة بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منهم.



- 1 - مفتاح القائمة الرئيسية
- 2 - مفتاح الأسماء
- 3 - مفتاح التقويم
- 4 - مفتاح البريد الإلكتروني

مفتاح القائمة الرئيسية

للوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة. اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة مرة أخرى للوصول إلى القائمة.

العمل على الشاشة الرئيسية

للاتصال بالاسم، اضغط مفتاح الاتصال.

لإيقاف تشغيل البحث عن أسماء، اختر الخيارات < إيقاف بحث الأسماء >.

للتحقق من الرسائل المستلمة، انتقل إلى صندوق الرسائل الموجود في منطقة الإشعار. لقراءة رسالة ما، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل. للوصول إلى المهام الأخرى، انتقل يميناً.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها، انتقل إلى صندوق المكالمات الموجود في منطقة الإشعار. للاتصال بأحد الأرقام التي لم يتم الرد عليها، انتقل إلى المكالمات ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل، انتقل إلى المكالمات ثم انتقل إلى اليمين واختر إرسال رسالة نصية من قائمة الإجراءات المتاحة.

لاستماع إلى البريد الصوتي الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي الموجود في منطقة الإشعار. انتقل إلى صندوق البريد الصوتي المراد واضغط على مفتاح الاتصال للاتصال للاتصال به.

التبديل بين الشاشات الرئيسية

يمكنك تحديد وضعين للشاشة الرئيسية لغرضين مختلفين، على سبيل المثال: أحدهما لعرض رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات الخاصة بالعمل، والآخر لعرض رسائل البريد الإلكتروني الشخصي. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.

قد يضبط مشغل الشبكة لك شاشة رئيسية ثالثة مزودة بالعناصر الخاصة بالمشغل.

تقويم Nokia لـ Eseries



اختر القائمة > المكتب < التقويم.

قم بإنشاء الأحداث والمواعيد المجدولة وعرضها،
والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

شاشات عرض التقويم

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قيود الشهر الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات للأيام السبعة.
- يوضح عرض اليوم أحداث اليوم المحدد مجمعة في حلقات زمنية حسب موعد بدايتها.
- تعرض طريقة عرض المهام كافة عناصر المهام.
- تعرض طريقة عرض جدول الأعمال أحداث اليوم المحدد مرتبة في قائمة.

لتغيير طريقة العرض، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** ثم طريقة العرض المطلوبة

تلميح: لفتح طريقة عرض الأسبوع، انتقل إلى رقم الأسبوع، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

للانتقال إلى اليوم التالي أو اليوم السابق في طريقة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو جدول الأعمال، انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار.

لتغيير طريقة العرض الافتراضية، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **عرض الضبط الافتراضي**.

لعرض قائمة بالتطبيقات النشطة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة. عند فتح القائمة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة للتنقل في القائمة. لفتح التطبيق المحدد، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوان معدودة، أو اضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

مفتاح الأسماء

لفتح تطبيق الأسماء، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الأسماء.

لإنشاء اسم جديد، اضغط على مفتاح الأسماء لبضع ثوان.

مفتاح التقويم

لفتح تطبيق التقويم، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التقويم.

لإنشاء قيد اجتماع جديد، اضغط على مفتاح التقويم لبضع ثوان.

مفتاح البريد الإلكتروني

لفتح صندوق البريد الافتراضي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح البريد الإلكتروني.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبضع ثوان.

عرض معلومات التقويم

س	ا	ث	أ	خ	ج
١	٢	٣	٤	٥	٦
٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣
١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠
٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧
٢٩	٣٠	٣١	١	٢	٣
٥	٦	٧	٨	٩	١٠

٢٠٠٨

الغداه

٨٠٠٠ ص ٨٠٠٠ ص اجتماع

الخيارات خروج

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قيود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قيود المناسبات السنوية أيضاً بعلامة تعجب. يتم عرض القيود الخاصة باليوم المحدد في قائمة.

لفتح قيود التقويم، افتح إحدى طرق عرض التقويم، ثم انتقل إلى أحد القيود وأضغط على مفتاح التنقل.

قم بإنشاء قيود اجتماع أو مذكرة أو مناسبة سنوية أو مهمة

١. أدخل الموضوع.
٢. وبالنسبة لقيود الاجتماعات، أدخل موعد البدء وموعد الانتهاء، أو اختر **حدث طوال اليوم**.
٣. فبالنسبة لقيود الاجتماعات والمذكرات، أدخل تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. بالنسبة لقيود المناسبات السنوية، أدخل التاريخ. أما بالنسبة لقيود المهام، أدخل تاريخ الانتهاء.
٤. بالنسبة لقيود الاجتماع، أدخل مكان الاجتماع.
٥. يمكنك ضبط التنبيه ليصاحب مواعيد قيود الاجتماعات والمناسبات السنوية والمهام.
٦. وبالنسبة لقيود الاجتماع المتكررة، اضبط وقت التكرار.
٧. وأما بالنسبة لقيود المهام، فاضبط درجة الأولوية لضبط درجة الأولوية لقيود الاجتماع، اختر **الخيارات > الأولوية**.
٨. وعند عمل قيود المذكرات أو المناسبات السنوية أو المهام، حدد كيف تم التعامل مع ذلك القيد خلال عملية المزامنة. اختر **خاص لإخفاء القيد من المشاهدة** في حال إتاحة التقويم على الإنترنت، أو اختر **عام** لجعل القيد مرئياً للمشاهدين أو **لا شيء** لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٩. أدخل وصفاً.

لإرسال القيد، اختر **الخيارات > إرسال**.

ضبط التقويم

اختر **الخيارات > الضبط**.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر **نغمة منبه التقويم**.

إنشاء قيود تقويم

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قيود التقويم:

- تذكر قيود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- ترتبط قيود المذكرة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.
- تذكر قيود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة، فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قيود المناسبات السنوية كل عام.
- قيود المهام تذكرك بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، انتقل إلى أي تاريخ، واختر **الخيارات > قيد جديد** ونوع القيد.

تلميح: لإنشاء قيد اجتماع، ابدأ بإدخال الموضوع.

مجموعات الأسماء

عند الرغبة في إجراء مكالمات جماعية مع المجموعة، يجب أيضاً تحديد ما يلي:

- **رقم خدمة اجتماعات** — إدخال رقم خدمة المكالمات الجماعية.
- **معرف خدمة اجتماعات** — إدخال رقم تحقيق الهوية الخاص بالمكالمات الجماعية.
- **رمز PIN خدمة اجتماعات** — إدخال رمز PIN الخاص بالمكالمات الجماعية.

لعمل مكالمات جماعية مع إحدى المجموعات، اختر المجموعة، ثم انتقل إلى اليمين، واختر **اتصال بخدمة اجتماع** من قائمة الإجراءات المتاحة.

البحث عن أسماء

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال الاسم في حقل البحث.

إدارة أدلة الأسماء

يمكنك تثبيت أدلة أسماء من تطبيق التنزيل تنزيل! لتغيير دليل الأسماء، انتقل إلى أعلى قائمة الأسماء، واضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر من قائمة الأدلة المتاحة.

لتنظيم أدلة الأسماء، اختر **الخيارات** < **تنظيم قوائم الأسماء** ودليل. انتقل لأعلى لنقله إلى المكان المطلوب.

لتغيير شاشة العرض التي تظهر عند قيامك بفتح التقويم، اختر **عرض الضبط الافتراضي**.

لتغيير اليوم الذي يبدأ به الأسبوع، اختر **الأسبوع يبدأ بـ**.

لتغيير عنوان عرض الأسبوع، اختر **طريقة عرض الأسبوع** و**رقم الأسبوع** أو **تواريخ الأسابيع**.

أسماء لـ Nokia Eseries



اختر **القائمة** < **الاتصال** < **الأسماء**.

حفظ معلومات الأسماء وتحديثها، مثل: أرقام الهواتف أو عناوين المنازل أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بالتواصل مع العديد من الأسماء في وقت واحد وإرسال معلومات للاسم (بطاقة الأعمال) لأجهزة متوافقة أو استلامها من أجهزة متوافقة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إضافة أسماء

اختر **الخيارات** < **اسم جديد**، ثم أدخل معلومات الاسم.

لنسخ معلومات الاسم من بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **نسخ** < **من بطاقة الذاكرة**.

الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمة الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.

مثال إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح القائمة الرئيسية للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدويًا، ثم اختر **ذهاب إلى**. للعودة إلى الرسالة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.



إضافة نغمات رنين للأسماء

يمكن ضبط نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعات الأسماء. يصدر الجهاز نغمة الرنين عندما يتصل أحد الأسماء بك.

لإضافة نغمة رنين لأي اسم، افتح الاسم واختر **الخيارات** < **نغمة الرنين** ونغمة الرنين.

لإضافة نغمة رنين لمجموعة أسماء، افتح مجموعة الأسماء واختر **الخيارات** < **مجموعة** < **نغمة الرنين** ونغمة الرنين.

لحذف نغمة الرنين المخصصة، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

تغيير ضبط الأسماء

اختر **الخيارات** < **ضبط**.

لتغيير الطريقة التي يتم بها عرض عناصر الأسماء، اختر **عرض الاسم**.

لاختيار دليل الأسماء الذي سيتم فتحه عند فتح تطبيق التقويم، اختر **قائمة الأسماء الافتراضية**.

تعدد المهام

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى أي تطبيق واضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

مثال إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح "القائمة"



إضفاء طابع شخصي

بأسرع وقت ممكن، كما أنه لا يحول دون إعادة تشغيل شبكة GPS أو راديو FM، لذا يجب عليك أن تلتزم بأي متطلبات أمان سارية عند إنشاء تلك الخصائص واستخدامها.

لمسح وضع قمت بإنشائه، حدد **الخيارات** < **مسح الوضع**. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقًا.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة الرنين**. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حاوية علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في "الاستوديو".

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **تنبيه ل**، ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير نغمة الرسائل، اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة التنبيه للرسائل**.

تخصيص الأوضاع

اختر **الخيارات** < **تخصيص**، ثم عرّف ما يلي:

يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على الهاتف عن طريق ضبط النغمات المتعددة وصور الخلفية وشاشات التوقف على سبيل المثال.

الأوضاع

اختر القائمة < **الأدوات** < **الأوضاع**.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع الجاري استخدامه في أعلى شاشة العرض على الشاشة الرئيسية. لكن إذا كان الوضع النشط هو "عام"، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات** < **إنشاء جديد**، ثم حدد الضبط.

لتخصيص وضع، اختر وضعًا، ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص**.

لتغيير وضع، اختر وضعًا، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط**. يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استلامها، أو استخدام الشبكة المحلية (LAN) أو اتصال Bluetooth، أو شبكة GPS أو راديو FM، كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد تشغيل عند اختيار هذا الوضع. لا يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون إجراء اتصال بالشبكة المحلية (LAN) أو اتصال Bluetooth

• **اسم الوضع** — يمكنك تسمية وضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود من قبل. لا يمكن إعادة تسمية وضعي "عام" و "عدم الاتصال" بالشبكة.

إضفاء طابع شخصي على الشاشة الرئيسية



اختر القائمة < الأدوات < الأوضاع.

لتغيير اسم الشاشة الرئيسية الحالية، اختر اسم الوضع.

لاختيار التطبيقات أو الإشعارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة الرئيسية، اختر تطبيقات الشاشة المحلية.

لتغيير موضوع الشاشة الرئيسية المستخدمة حالياً، اختر الموضوع.

لتغيير صورة الخلفية الخاصة بالشاشة الرئيسية المستخدمة حالياً، اختر ورق الحائط.

للتغيير من شاشة رئيسية إلى أخرى، اختر وضع التبديل.

تغيير موضوع العرض



اختر القائمة < الأدوات < الموضوعات.

- **نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل أصوات لفتح حاوية علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- **نغمة مكالمة فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- **نطق اسم المتصل** — عند تحديد هذا الخيار، مع اتصال أحد الأشخاص المسجلين لديك في قائمة الأسماء بك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة.
- **نوع الرنين** — اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها للتنبية.
- **مستوى صوت الرنين** — اختر مستوى صوت نغمة الرنين.
- **نغمة التنبيه للرسائل** — اختر نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — اختر نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- **التنبيه بالاهتزاز** — اختر ما إذا كنت تريد أن يصدر الجهاز تنبياً بالاهتزاز عند تلقي مكالمة أم لا.
- **ضوء وامض** — اختر ما إذا كنت تريد أن يبدأ مفتاح التنقل في الوميض ببطء عند توقف مصباح الشاشة عن العمل أم لا.
- **نغمات المفاتيح** — ضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة مفاتيح الجهاز.
- **نغمات التحذير** — ضبط نغمات التحذير على تشغيل أو إيقاف تشغيل. يؤثر هذا الضبط كذلك على نغمات بعض الألعاب وتطبيقات Java.
- **تنبيه ل** — يمكنك ضبط الجهاز بحيث يُصدر رنيناً فقط عن استقبال مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء محددة. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير الموضوع المستخدم في كافة التطبيقات، اختر
حافطة **عامة**.

لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية، اختر
حافطة **عرض القائمة**.

لتغيير الموضوع لتطبيق محدد، اختر حافطة تطبيق
محددة.

لتغيير صورة الخلفية للشاشة الرئيسية، اختر حافطة
صورة خلفية.

لاختيار صورة أو لكتابة نص لشاشة التوقف، اختر
حافطة **موفر الطاقة**.

تنزيل موضوع

لتنزيل موضوع، اختر **عامة** أو **عرض القائمة** < **تنزيل**
موضوعات. أدخل الرابط الذي تريد تنزيل الموضوع
منه. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكنك معاينته أو
تنشيطه أو تعديله.

لمعاينة موضوع، اختر **الخيارات** < **معاينة**.

لبداء استخدام الموضوع المحدد، اختر **الخيارات** <
تعيين.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **نغمات رنين ثلاثية**
الأبعاد.

لتمكن التأثيرات الصوتية ثلاثية الأبعاد لنغمات
الرنين، اختر **مؤثرات نغمات الرنين D-3** < **تشغيل**.
لا تدعم كافة نغمات الرنين التأثيرات ثلاثية الأبعاد.

لتغيير التأثير ثلاثي الأبعاد الذي تم تطبيقه على نغمة
الرنين، اختر **مسار الصوت** والتأثير المطلوب.

لتعديل التأثير ثلاثي الأبعاد، اختر مما يلي:

- **سرعة المسار** — حدد سرعة انتقال الصوت من
اتجاه إلى آخر. لا يتوفر هذا الضبط لكافة التأثيرات.
- **صدى الصوت** — لضبط حجم الارتداد، اختر
التأثير المطلوب.
- **تأثير دوپلر** — اختر **تشغيل** لرفع مستوى صوت
نغمة الرنين عندما تكون بالقرب من الهاتف
وخفضه عندما تكون بعيداً عنه. لا يتوفر هذا
الضبط لكافة التأثيرات.

للاستماع إلى نغمة الرنين بالتأثير ثلاثي الأبعاد، اختر
الخيارات < **تشغيل نغمة**.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر **القائمة** <
الأدوات < **الأوضاع** < **الخيارات** < **تخصيص** <
مستوى صوت الرنين.

وسائط

يحتوي الجهاز الخاص بك على تطبيقات وسائط متنوعة للاستخدام في العمل أو في وقت الفراغ.

الكاميرا

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.

التقاط صورة

يدعم جهازك التقاط الصورة بدقة حتى 2048 × 1536 بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

للتقاط صورة، استخدم شاشة العرض كمحدد للمنظر، ثم اضغط على مفتاح التنقل. يحفظ الهاتف الصور في الأستوديو.

لتكبير الصورة أو تصغيرها قبل التقاطها، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل. تتوفر هذه الوظيفة فقط في حال عدم ظهور شريط الأدوات.

يوفر لك شريط الأدوات اختصارات للأدوات المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده. انتقل إلى أحد عناصر شريط الأدوات، واضغط على مفتاح التنقل.

للتبديل بين وضع الفيديو ووضع الصور.

لاختيار المنظر.

لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).

لتشغيل الموقت الذاتي (الصور فقط).

لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط).

لاختيار تأثير ألوان.

لإظهار شبكة محدد المنظر أو إخفائها (الصور فقط).

لضبط توازن اللون الأبيض.

لضبط تعويض درجة الإضاءة (الصور فقط).

تتنوع الخيارات المتوفرة بناءً على وضع الالتقاط وطريقة العرض التي تحددها. يعود الضبط إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

المشاهد

يساعدك المشهد على إيجاد اللون الصحيح وضبط الإضاءة حسب البيئة الحالية. تم تعيين الضبط الخاص بكل صورة بناءً على نمط أو بيئة محددة.

لتغيير المشهد، اختر **أوضاع الالتقاط** في شريط الأدوات.

لعمل المشهد الخاص بك، انتقل إلى **خاص**، واختر **الخيارات > تغيير**.

لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر **تستند إلى وضع الالتقاط** والمشهد المطلوب.

لتشغيل المشهد الخاص بك، انتقل إلى **خاص**، واضغط على مفتاح الانتقال، واختر **تحديد**.

التقاط الصور بالتسلسل

للتقاط صورة عديدة بشكل متسلسل عند توافر مساحة كافية بالذاكرة، اختر **وضع التسلسل** في شريط الأدوات، واضغط على مفتاح الانتقال.

تظهر الصور الملتقطة في شبكة على الشاشة. لعرض إحدى الصور، انتقل إليها واضغط على مفتاح التنقل. إذا استخدمت فاصلاً زمنياً، فسوف يتم عرض الصورة الأخيرة فقط على الشاشة، وتتوفر الصور الأخرى في الأستوديو.

لإرسال الصورة، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لإرسال الصورة إلى الشخص المتصل أثناء إجراء مكالمة، اختر **الخيارات** < **إرسال إلى المتصل**.

لإغلاق وضع التسلسل، اختر **وضع التسلسل** < **لقطة واحدة** في شريط الأدوات.

عرض الصورة الملتقطة

يتم حفظ الصورة التي تلتقطها تلقائياً في "الأستديو". إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة التي تم التقاطها، اختر **حذف** من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

- **إرسال** — إرسال الصورة إلى أجهزة متوافقة.
- **إرسال إلى المتصل** — إرسال الصورة إلى المتصل أثناء مكالمة جارية.
- **نشر إلى** — إرسال الصورة إلى الألبوم المتوافق الخاص بك عبر الإنترنت (خدمة الشبكة).

لاستخدام الصورة كصورة خلفية، اختر **الخيارات** < **ضبط كخلفية**.

لإضافة الصورة إلى أحد الأسماء، اختر **الخيارات** < **ضبط كصورة لأسم** < **تخصيص للاسم**.

تسجيل مقاطع الفيديو

١. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.

٢. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الانتقال.

٣. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت في أي وقت، اختر **إيقاف مؤقت**. اختر **متابعة** لاستئناف التسجيل.

٤. لإيقاف التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الأستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

تشغيل مقطع فيديو

لتشغيل مقطع فيديو مسجل، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

- **إرسال** — إرسال مقطع الفيديو إلى الأجهزة المتوافقة الأخرى.
- **إرسال إلى المتصل** — إرسال مقطع الفيديو إلى المتصل أثناء مكالمة جارية.
- **نشر إلى** — إرسال مقطع الفيديو إلى الألبوم على الإنترنت (خدمة الشبكة).
- **حذف** — حذف المقطع.

لإدخال اسم جديد للمقطع، اختر **الخيارات** < **إعادة تسميه الفيديو**.

ضبط الصور

لتغيير ضبط الصورة الثابتة، اختر **الخيارات** < **إعدادات** واختر مما يلي:

- **جودة الصورة** — ضبط جودة الصورة، وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستخدمة.
- **عرض الصورة الملتقطة** — لمشاهدة الصورة بعد التقاطها، اختر **تشغيل**. لمواصلة التقاط الصور فورًا، اختر **إيقاف**.
- **اسم الصورة الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي للصور التي قمت بالتقاطها.
- **تكبير/تصغير رقمي ممتد** — تسمح **تشغيل (مستمر)** بأن تكون زيادات التكبير/التصغير متجانسة ومستمرة بين التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد، ويسمى **إيقاف** بمساحة محدودة من التكبير/التصغير مع الاحتفاظ بدقة الصورة.
- **نعمة الالتقاط** — ضبط النعمة التي تصدر عند التقاط صورة.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر المكان الذي تريد حفظ صورك فيه.
- **تدوير الصورة** — تدوير الصور.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — لإعادة القيم الافتراضية لضبط الكاميرا، اختر **نعم**.

ضبط الفيديو

لتغيير ضبط وضع الفيديو، اختر **الخيارات** < **إعدادات** واختر مما يلي:

- **جودة الفيديو** — ضبط جودة مقطع الفيديو.
- اختر **مشاركة**، إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة، يتم تسجيل المقطع بدقة 3GPP وOCIF وبتنسيق 3GPP، ويقتصر الحجم

- على ٣٠٠ كيلوبايت (٢٠ ثانية تقريبًا). لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق MPEG-4 في رسالة وسائط متعددة.
- **تسجيل الصوت** — اختر **كتم الصوت** إذا كنت لا تريد تسجيل الصوت.
- **عرض الفيديو الملتقط** — اعرض الإطار الأول لمقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بأكمله، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.
- **اسم الفيديو الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.
- **الذاكرة المستخدمة** — حدد المكان الذي تريد حفظ مقاطع الفيديو فيه.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — استعادة القيم الافتراضية لضبط الكاميرا.

Nokia Podcasting

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **Podcasting**.

قم بتنزيل المدونات الصوتية إلى هاتفك واستمتع بالاستماع إليها.

تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها

تعمل المدونات الصوتية على توصيل محتوى الفيديو والمحتوى الصوتي عبر الإنترنت ليتم تشغيله على أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

مع تطبيق Nokia Podcasting، يمكنك البحث عن المدونات الصوتية واكتشافها والاشتراك بها وتنزيلها عبر الأثير وكذلك تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها ومشاركتها باستخدام هاتفك.

حدد كلاً من ضبط الاتصال والتنزيل قبل استخدام التطبيق. اختر **الخيارات** < **ضبط** < **اتصال** ثم **تنزيل** للبحث عن حلقات مدونات صوتية جديدة للاشتراك بها، اختر **الحوافظ**

للبحث عن مدونات صوتية باستخدام كلمات رئيسية وعناوين عروض المدونات الصوتية، اختر **بحث**.

لعرض الحلقات المتاحة من المدونات الصوتية المحددة، افتح الحافظة **المواد** ثم اختر **فتح**.

لتنزيل الحلقات المحددة، اختر **تنزيل**.

لتشغيل الحلقات التي تم تنزيلها، اختر **تشغيل**.

لتحديث المدونة الصوتية المحددة أو المعلمة، لعرض حلقة جديدة، اختر **الخيارات** < **تحديث**.

لفتح موقع الويب الخاص بالمدونة الصوتية (خدمة الشبكة)، اختر **الخيارات** < **فتح صفحة إنترنت**.

تتيح بعض المدونات الصوتية الفرصة للتفاعل مع من قاموا بإنشائها من خلال إرسال التعليقات والتصويت. للاتصال بإنترنت للقيام بهذا، اختر **الخيارات** < **عرض التعليقات**.

الحوافظ

اختر **الحوافظ**.

تساعدك **الحوافظ** في العثور على حلقات مدونات صوتية جديدة للاشتراك بها.

وتتميز محتويات الحوافظ بأنها متغيرة. اختر حافظة الدليل المطلوب تحديثه (خدمة الشبكة). عند اكتمال التحديث، يتغير لون الحافظة.

للاشتراك في مدونة صوتية، انتقل إلى عنوان المدونة الصوتية واختر **تحديث**. بعد اشتراكك في حلقات

مدونة صوتية، يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها من قائمة المدونات الصوتية.

إضافة دليل جديد أو حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **جديد** < **حافظة إنترنت** أو **الحافظة**. اختر عنواناً أو عنوان URL من ملف **opml** (outline processor markup language)، ثم **تم**

لاستيراد ملف **opml**. المخزن على هاتفك، اختر **الخيارات** < **استيراد ملف OPML**.

لحفظ ملف **opml**. تم استلامه، افتح الملف لحفظه في الحافظة **مستلمة** الموجود في "الحوافظ". افتح الحافظة للاشتراك في أي من الروابط لإضافتها إلى المدونات الصوتية الخاصة بك.

البحث في المدونات الصوتية

تساعدك وظيفة البحث في العثور على المدونات الصوتية من خلال البحث بالكلمة الرئيسية أو بعنوان المدونة الصوتية.

يستخدم محرك البحث خدمة البحث عن المدونات الصوتية التي قمت بإعدادها في **Podcasting** < **الخيارات** < **ضبط** < **اتصال** < **بحث عن عنوان الخدمة**.

للبحث عن مدونات صوتية، اختر **بحث**، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.

تلميح: تحاول وظيفة "البحث" العثور على عناوين المدونات الصوتية والكلمات الرئيسية الموجودة في الوصف المعطى للمدونة، وليس البحث عن حلقات معينة. عادةً ما تأتي نتائج البحث عن المواضيع العامة، مثل: كرة القدم أو



كما يمكنك استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى حلقات المدونات الصوتية. يعد التدوين الصوتي أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. يمكنك أيضاً نقل الموسيقى من هواتف متوافقة إلى هاتفك. أنظر "نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر"، صه؛

تشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية

لإضافة كافة الأغاني والمدونات الصوتية المتوفرة إلى مكتبة الموسيقى، اختر **الخيارات** < **تحديث**.

لتشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية، اختر **الموسيقى** أو **المواد** واختر الفئة المطلوبة، ثم انتقل إلى الأغنية أو حلقة المدونة الصوتية واضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح التنقل للاستئناف ثم اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

لتقديم العنصر أو إرجاعه، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل إلى اليمين أو إلى اليسار.

للذهاب إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للرجوع إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. لتخطي العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية أو حلقة المدونة الصوتية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات** < **معادل الصوت**.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لتحسين مكبر الصوت، اختر **الخيارات** < **إعدادات الصوت**.

موسيقى الهيب هوب، أفضل من نتائج البحث عن فريق أو فنان معين.

للاشتراك في قنوات محددة وإضافتها إلى المدونات الصوتية التي اشتركت بها، اختر **اشترك**.

لبدء بحث جديد، اختر **الخيارات** < **بحث جديد**.

لعرض التفاصيل الخاصة بإحدى المدونات الصوتية، اختر **الخيارات** < **الوصف**.

ضبط الحافظة Podcasting

لتعديل ضبط الاتصال، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **اتصال**.

لتعديل ضبط التنزيل، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **تنزيل**.

لاستعادة الضبط الافتراضي، افتح الضبط المناظر واختر **الخيارات** < **استعادة الافتراضي**.

مشغل الموسيقى

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. اختر القائمة < **الوسائط** < **مشغل الموسيقى**.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضرورياً دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك مشغل الموسيقى قيد التشغيل في الخلفية، أضغط على مفتاح الإنهاء.

قوائم التشغيل

لعرض وإدارة قوائم التشغيل، اختر **الموسيقى** < **قوائم التشغيل**.

لإنشاء قائمة تشغيل، اختر **الخيارات** < **إنشاء قائمة تشغيل**.

لإضافة أغاني إلى قائمة التشغيل، اختر الأغنية و**الخيارات** < **إضافة إلى قائمة تشغيل** < **قائمة تشغيل محفوظة** أو **قائمة تشغيل جديدة**.

لإعادة ترتيب الأغاني داخل قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي تود الانتقال إليها و**الخيارات** < **ترتيب القائمة**.

مشغل الموسيقى من Nokia



اختر **القائمة** < **الوسائط** < **مشغل الموسيقى**.

يمكنك البحث عن مسارات موسيقى وتصفحها وشراؤها لتنزيلها على هاتفك من خلال مشغل الموسيقى من Nokia (خدمة شبكة). لشراء الموسيقى، تحتاج إلى التسجيل بالخدمة.

للتحقق من توافر مشغل الموسيقى من Nokia في بلدك، قم بزياره music.nokia.com.

لإيجاد مزيد من الموسيقى في مختلف الفئات، اختر **الخيارات** < **البحث في متجر الموسيقى**.

لاختيار نقطة الوصول المراد استخدامها مع مشغل الموسيقى، اختر **نقطة الوصول**.

نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر

لنقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر، قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر عن طريق استخدام كبل بيانات USB أو توصيل Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل USB، اختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. تحقق من إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة داخل هاتفك.

يمكنك أيضاً استخدام تطبيق Windows Media Player للترزامن بين كلٍ من هاتفك وجهاز الكمبيوتر.

النقل باستخدام تطبيق Windows Media Player

قد تختلف وظائف تزامن الموسيقى بين النسخ المختلفة لتطبيق Windows Media Player. لمزيد من المعلومات، راجع كلٍ من دليل إرشادات وتعليمات تطبيق Windows Media Player. تكون التعليمات التالية خاصة بتطبيق Windows Media Player 11.

الترزامن اليدوي

يمكنك اختيار كلٍ من الأغاني وقوائم التشغيل التي ترغب في الانتقال إليها أو نسخها أو إزالتها من خلال التزامن اليدوي.

١. بعد توصيل هاتفك بتطبيق Windows Media Player، اختر أن يكون الهاتف في قسم الملاحظة على الجانب الأيمن، وذلك في حالة توصيل أكثر من هاتف واحد.

٢. في قسم الملاحظة الأيسر، تصفح ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز الكمبيوتر والتي ترغب في إجراء التزامن معها.

ضبط ترددات مُعد مسبقاً

اختر القائمة < الوسائط > م موسيقى <
الخيارات > ذهاب إلى التشغيل الآن <
الخيارات > معادل الصوت.

لاستخدام ضبط تردد مُعد مسبقاً عند تشغيل
موسيقى، اختر ضبط التردد المطلوب استخدامه،
واختر الخيارات < تشغيل.

لتعديل ضبط تردد مُعد مسبقاً، اختر الخيارات <
تعديل، اختر نطاق تردد، وانتقل للأعلى أو للأسفل
لزيادة قيمته أو لخفضها. تستمع إلى ضبط التردد
الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر
الخيارات < إعادة الضبط إلى الافتراضي.

لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر الخيارات <
ضبط مسبق جديد. أدخل اسماً لضبط التردد. انتقل
لأعلى ولأسفل بين نطاقات التردد وضبط التردد على
كل نطاق.

المشاركة عبر الإنترنت



اختر القائمة < الوسائط > مش. فورية.

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في ألبومات أو
مدونات متوافقة على الإنترنت أو في خدمات مشاركة
متوافقة أخرى على الويب. يمكنك تحميل محتوى
وحفظ عمليات النشر غير المكتملة كمسودات
والمتابعة في وقت لاحق، كما يمكنك عرض محتوى
الألبومات. قد يتباين المحتوى المدعم وفقاً لمزود
الخدمة.

٣. قم بسحب وإفلات الأغاني إلى قائمة التزامن
الموجودة في الجانب الأيمن.

يمكنك رؤية قدر الذاكرة المتوفر على هاتفك من
أعلى قائمة التزامن.

٤. لإزالة الأغاني أو الألبومات، اختر عنصرًا ما من
قائمة التزامن، ثم انقر بيمين الماوس واختر مسح
من القائمة.

٥. لبدء التزامن، انقر فوق بدء التزامن.

التزامن التلقائي

١. لتفعيل وظيفة التزامن التلقائي داخل تطبيق
Windows Media Player، انقر فوق علامة تبويب
التزامن واختر هاتف Nokia < أعداد التزامن ...
ثم حدد صندوق التمييز تزامن هذا الهاتف
تلقائياً.

٢. اختر قوائم التشغيل التي ترغب في تزامنها تلقائياً
داخل قسم قوائم التشغيل المتاحة وانقر فوق
إضافة.

يتم نقل العناصر المختارة إلى قسم قوائم
التشغيل المرجو تزامنها.

٣. لإنهاء إعداد التزامن التلقائي، انقر فوق إنهاء.

عند تحديد صندوق التمييز تزامن هذا الهاتف
تلقائياً بالإضافة إلى توصيلك لهاتفك بجهاز
الكمبيوتر، يتم تحديث مكتبة الموسيقى الموجودة في
هاتفك على نحو تلقائي وفقاً لقوائم التشغيل التي
ستختارها لإجراء التزامن من تطبيق Windows Media
Player. في حال عدم اختيار أي قائمة تشغيل، سيتم
اختيار مكتبة موسيقى جهاز الكمبيوتر بأكملها للترزامن.
في حال عدم توافر ذاكرة كافية على هاتفك، سيختار
تطبيق Windows Media Player التزامن اليدوي تلقائياً.

لإيقاف التزامن التلقائي، انقر فوق علامة تبويب
التزامن واختر إيقاف تزامن "هاتف Nokia".

الصوت تلقائياً في حافظة مقاطع "الصوت" داخل "الاستوديو".

تشغيل تسجيل

للإستماع إلى تسجيل صوتي قمت بتسجيله توأ، اختر **تشغيل**. يعرض شريط التقدّم وقت تشغيل المقطع الصوتي وموضعه وطوله. اختر **إيقاف** لإلغاء الإستماع إلى التسجيل الصوتي.

لإيقاف التسجيل الصوتي الخاص بمقطع قمت بتسجيله مؤقتاً، اختر **إيقاف مؤقت**. ويتم استئناف الإستماع للتسجيل الصوتي عند اختيار **تشغيل**.

ضبط المسجل

يتم حفظ التسجيلات تلقائياً في ذاكرة الجهاز ما لم تقم بتغيير الموقع الافتراضي. تتأثر التسجيلات التي تقوم بإنشائها أو استلامها عقب تغييرك للضبط.

لتغيير الموقع الافتراضي للتسجيلات المحفوظة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الذاكرة المستخدمة**.

لتحديد جودة التسجيل، اختر **الخيارات** < **الضبط** <

جودة التسجيل. في حال اختيار **عالية**، يتم تخزين مقطع الصوت الذي تسجله بتنسيق ملف waveform (wav). ويكون الحد الأقصى لطول المقطع 60 دقيقة.

في حال اختيار **MMS ملائمة لرسائل**، يتم تخزين مقطع الصوت الذي تسجله بتنسيق ملف adaptive multirate (.amr)، ويكون الحد الأقصى لطول المقطع دقيقة واحدة.

الاستوديو

اختر القائمة < الوسائط < الاستوديو.

لمشاركة ملفات على الإنترنت، لا بد أن يكون لديك حساب في إحدى خدمات مشاركة الصور على الإنترنت. يمكنك بشكل معتاد الاشتراك في مثل هذه الخدمة من صفحة ويب مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

مشاركة الصور على الإنترنت

لتحميل ملف من الأستوديو إلى خدمة على الإنترنت، اختر القائمة < **الاستوديو**، وأختر الملف المطلوب ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** < **نشر إلى ويب**.

مسجل

اختر القائمة < **الوسائط** < **المسجل**.

باستخدام "المسجل"، يمكنك تسجيل مذكرة صوتية يصل طولها كحد أقصى إلى 60 دقيقة، وحفظ التسجيل الصوتي كمقطع صوت، ثم تشغيل هذا المقطع الصوتي. يدعم المسجل تنسيق الملفات بامتداد AMR.

يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الصوت لفتح تطبيق المسجل. وإذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث، فإن مفتاح الصوت هذا يعمل كمفتاح اضغط لتتحدث ولا يقوم بفتح "المسجل".

تسجيل مقطع صوت

لتسجيل مقطع صوت، اختر **الخيارات** < **تسجيل مقطع صوت**. اختر **إيقاف مؤقت** لإيقاف التسجيل مؤقتاً، وأختر **تسجيل** لاستئناف التسجيل. وعند انتهائك من التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع

عرض الصور

لفتح صورة لعرضها، اختر **الخيارات** < **فتح**.

لفتح الصورة السابقة أو التالية لعرضها، انتقل يمينًا أو يسارًا.

لتكبير الصورة على الشاشة، اختر **الخيارات** < **تكبير**.
لتصغير الصورة على الشاشة، اختر **تصغير**.

لعرض الصورة بحجم ملء الشاشة، اختر **الخيارات** < **شاشه كامله**. للعودة إلى العرض العادي، اختر **الخيارات** < **شاشة عادية**.

لتدوير الصورة، اختر **الخيارات** < **تدوير**. اختر **يمين** لتدوير الصورة في اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة، أو اختر **يسار** لتدوير الصورة عكس اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة.

إدارة ملفات الصور

لعرض معلومات تفصيلية حول الصورة، اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

لإرسال الصورة، اختر **الخيارات** < **إرسال**، ثم اختر طريقة الإرسال.

لإعادة تسمية الصورة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**.

لضبط الصورة كخلفية للشاشة، اختر **الخيارات** < **استخدام الصورة** < **تعيين كصورة خلفية**.

لإضافة صورة إلى اسم، اختر **الخيارات** < **استخدام الصورة** < **تخصيص للاسم**. عند ذلك يتم فتح تطبيق الأسماء، ويمكنك اختيار الاسم المراد إضافة الصورة إليه.

استخدم "الاستوديو" للوصول إلى أنواع مختلفة من الوسائط واستخدامها، بما في ذلك الصور والفيديو والموسيقى والأصوات. يتم حفظ كافة الصور والفيديو المعروف، وكافة ملفات الموسيقى والأصوات المستلمة في "الاستوديو" تلقائيًا. يتم فتح مقاطع الصوت في مشغل الموسيقى، ويتم عرض مقاطع الفيديو وروابط التدفق في تطبيق مشغل RealPlayer. وسيتم فتح الصور في عارض الصور.

استخدام ملفات وحافظات الوسائط

لفتح ملف أو حافظة، انتقل إليه أو إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر ملف ثم اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **حافظة جديدة**. لا يمكنك إنشاء حافظة داخل حافظة أخرى.

لنسخ أو نقل الملفات؛ اختر أحد الملفات و**الخيارات** < **تنظيم** < **نقل إلى الحافظة**، **حافظة جديدة**، **نقل إلى بطاقة الذاكرة**، **نسخ إلى بطاقة الذاكرة**، **نسخ إلى ذاكرة الهاتف**، أو **نقل إلى ذاكرة الهاتف**.

لتنزيل ملفات إلى الاستوديو باستخدام المتصفح، اختر **تنزيل رسوم**، أو **تنزيل مقاطع فيديو**، أو **تنزيل مسارات**، أو **تنزيل أصوات**. يتم فتح المتصفح، حيث يمكن اختيار علامة أو إدخال عنوان الموقع المراد التنزيل منه.

للبحث عن أحد الملفات، اختر **الخيارات** < **بحث**. اكتب العنصر المطلوب البحث عنه. تظهر الملفات التي تطابق البحث.

مشغل RealPlayer

اختر القائمة < الوسائط > RealPlayer.

يقوم مشغل RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو وملفات الصوت المخزنة على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، والتي تم نقلها إلى هاتفك عبر رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق، أو من خلال دفع الويب. وتتضمن التنسيقات المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وRA وAMR وMid. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائط المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لتشغيل مقطع فيديو أو ملف صوت، اختر **الخيارات < فتح > أحدث المقاطع** لتشغيل أحد المقاطع الستة التي قمت بتشغيلها مؤخرًا، أو **مقطع محفوظ** لتشغيل مقطع، أو لفتح رابط ويب. اختر **عرض**.

لتشغيل وسائط متدفقة، اختر رابط ويب يشير إلى مقطع ما، واختر **عرض**، أو اتصل بالويب، وتصفح حتى تصل إلى مقطع فيديو أو ملف صوت، واختر **عرض**. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط URL وrtsp:// الرابط http:// الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل هاتفك بموقع ويب وتخزين المحتوى مؤقتًا. وفي حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجة لوجود

مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائيًا.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل لأعلى مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل لأسفل مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو الدفع، اختر **إيقاف**. سيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بموقع الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع ترجيعه إلى بدايته.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر **الخيارات < تنزيل مقاطع فيديو**.

لعرض مقطع الفيديو ملء الشاشة، اختر **الخيارات < تشغيل في شاشة كاملة**. يزيد وضع ملء الشاشة حجم الفيديو ليشمل أقصى مدى ممكن لمنطقة عرض مقطع الفيديو مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع.

تلميح: للتبديل بين أوضاع الشاشة العادية وملء الشاشة بسرعة، اضغط على 2 على لوحة المفاتيح.

إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو

لنقل مقطع وسائط إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات < إرسال**. اختر أسلوب الإرسال.

لإرسال مقطع وسائط متعددة داخل رسالة، قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، ثم حدد أحد المقاطع لإرفاقه وإدراج كائن < مقطع فيديو أو مقطع صوت.

عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو ملف صوت أو رابط ويب، اختر **الخيارات** < **تفاصيل المقطع**. وقد تتضمن المعلومات، على سبيل المثال، معدل وحدات بت أو رابط الإنترنت لملف متدفق.

لضبط حماية الملف لمقطع وسائط اختر **الخيارات** < **تفاصيل المقطع** < **الحالة** < **الخيارات** < **تغيير**. يمنع حماية الملف الآخرين من تغيير الملف.

ضبط مشغل RealPlayer

قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة.

لتحديد الضبط يدويًا، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **فيديو** أو **تشغيل على الشبكة**.

مشغل فلاش

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **مشغل فلاش**.

باستخدام مشغل فلاش، يمكن عرض ملفات الفلاش المصممة خصيصًا للهواتف المحمولة وتشغيلها واستخدامها.

إدارة ملفات الفلاش

لتحقيق الاستخدام الأمثل لـ "مشغل فلاش"، أدخل بطاقة ذاكرة في جهازك.

لتشغيل ملف فلاش، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، اختر **الخيارات** < **إرسال**. قد تحظر حقوق الطبع والنشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات الفلاش التي تم حفظها على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، انتقل إلى علامات التبويب المناظرة.

للارتقاء بمستوى جودة ملف الفلاش، اختر **الخيارات** < **الجودة** أثناء تشغيل ملف الفلاش. في حالة اختيار **عالية**، قد يبدو تشغيل بعض ملفات الفلاش غير سليم وبطيء وذلك نتيجة للضبط الأصلي المعد عليه الملفات. قم بتغيير ضبط الجودة لتلك الملفات إلى **عادية** أو **منخفضة** للحصول على جودة تشغيل أفضل.

لتنظيم ملفات الفلاش، اختر **الخيارات** < **تنظيم**.

الراديو

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **الإذاعة**.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة على نحو خاص.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يمكن إرفاق سماعة رأس متوافقة أو أحد التعزيزات بالهاتف بحيث يمكنك تشغيل راديو FM بشكل جيد.

الاستماع إلى الراديو



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند

استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

للبحث عن أي محطة، اختر **▶** أو **▶▶**. لضبط التردد يدوياً، اختر **الخيارات** < **الموافقة اليدوية**.

لعرض المحطات المتوفرة بحسب الموقع، اختر **الخيارات** < **دليل المحطات**.

لحفظ المحطة التالية في قائمة المحطات، اختر **الخيارات** < **حفظ المحطة**.

لاختيار محطة راديو سبق حفظها، اختر **▶▶** أو **▶**.

لضبط الصوت، استخدم مفاتيح الصوت.

للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت بدلاً من سماعة الرأس، حدد **الخيارات** < **تشغيل السماعه الخارجية**.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية وترك راديو FM قيد التشغيل في الخلفية، اختر **الخيارات** < **تشغيل في الخلفية**.

٢. اختر أقرب موقع لدليل المحطة الخاص بك. في حال عثور الهاتف على محطة تتوافق مع التردد المؤلف، يتم عرض معرف الخدمة المرئي الخاص بها. لعرض المحتوى المرئي، اختر **موافق**.

المحطات المحفوظة

لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات** < **المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات** < **المحطة** < **استماع**.

لعرض المحتوى المرئي لمحطة ما باستخدام خدمة الراديو المرئي، اختر **الخيارات** < **المحطة** < **بدء الخدمة المرئية**.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر **الخيارات** < **المحطة** < **تعديل**.

ضبط الراديو

اختر **الخيارات** < **الضبط** واختر مما يلي:

- **نغمة بدء التشغيل** — اختيار سواء تشغيل نغمة عند بدء تشغيل التطبيق أم لا.
- **خدمة التشغيل الآلي** — اختر **نعم** لبدء تشغيل خدمة الراديو المرئي تلقائياً عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة الراديو المرئي.
- **نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات. لا يلزم نقطة وصول لاستخدام التطبيق كراديو FM عادي.
- **المنطقة الحالية** — اختر المنطقة التي توجد فيها حالياً. يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء تشغيل التطبيق.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من مدى التوافر والتكاليف، وكذلك للاشتراك في الخدمة، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

قبل أن تتمكن من عرض المحتوى المرئي، يجب أن يكون لديك نقطة وصول للإنترنت معرفة على **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**.

١. لعرض المحتوى المرئي المتوفر لمحطة تم موائمتها، اختر **الخيارات** < **بدء الخدمة المرئية**. في حال عدم حفظ معرف خدمة الراديو المرئي للمحطة، قم بإدخاله، أو اختر **جلب** للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

شبكة الإنترنت

يمكنك من خلال هاتف Eseries الجديد تصفح كل من شبكة الإنترنت وشبكة إنترنت الشركة الخاصة بك، بالإضافة إلى إمكانية تنزيل وتثبيت تطبيقات جديدة على هاتفك. كما يمكنك استخدام هاتفك كمودم وتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت.

الويب

اختر القائمة < الويب.

لتصفح الويب (خدمة الشبكة)، يجب عليك تهيئة ضبط نقطة الوصول للإنترنت. في حالة استخدام مكالمات بيانات أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يلزم أن تدعم الشبكة اللاسلكية مكالمات البيانات أو خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). كما يلزم تشغيل خدمة البيانات لبطاقة SIM.

تلميح: قد تتسلم ضبط نقطة الوصول للإنترنت كرسالة نصية خاصة من مزود الخدمة أو من صفحة الويب الخاصة بمزود الخدمة. يمكنك أيضاً إدخال ضبط نقطة الوصول للإنترنت يدوياً. **انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، صه.**

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مزود الخدمة الخاص بك. سيوفر لك مزودو الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يوفرونها.

أمان الاتصال

عند ظهور مؤشر الأمان (🔒) أثناء الاتصال، يتم تشفير عملية نقل البيانات الجارية بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو خادم الشبكة. لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد يتطلب الأمر توفر شهادات الأمان لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في هاتفك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تصفح الويب

لتصفح الويب، اختر علامة أو أدخل عنوان الويب يدوياً، ثم اختر **ذهاب إلى**. استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تلميح: عندما تبدأ في إدخال العنوان، يتم عرض عناوين الصفحات التي قمت بزيارتها مسبقاً والتي تتطابق مع العنوان الذي أدخلته. لفتح صفحة، انتقل إلى العنوان الخاص بها، واضغط على مفتاح التنقل.

للتنقل داخل صفحة ويب، استخدم مفتاح التنقل، والذي يظهر كمؤشر على الشاشة. عند تحريك المؤشر

الروابط والمدونات

اختر القائمة < الويب > روابط إخبارية.

تحتوي الروابط عادة على عناوين رئيسيه ومقالات، غالباً ما تكون عن أخبار حديثه أو موضوعات أخرى. اليومية هي ملخص ليومية الويب، وتعتبر يومية ويب محدثة باستمرار.

لتنزيل رابط أو يومية، انتقل إليه واضغط على مفتاح التنقل.

لإضافة رابط أو مدونة أو تعديلها، اختر الخيارات < إدارة الرابط الإخباري > رابط إخباري جديد، أو تعديل.

إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح وأنت غير متصل بالشبكة، اختر الخيارات < الأدوات > فصل. لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر الخيارات < خروج >.

ضبط الويب

اختر القائمة < الويب > الخيارات < الضبط >

يتم تقسيم ضبط الويب إلى أربع مجموعات:

- يحتوي عام على نقطة وصول وضبط خاص بالصفحة الرئيسية.
- يحتوي الصفحة على ضبط الصور، والصوت والإطارات المنبثقة.
- يحتوي السرية على ضبط يتعلق بالخصوصية الخاصة بك.

على أحد الروابط يتحول إلى شكل يد. اضغط على مفتاح التنقل لفتح الرابط في صفحة ويب، تظهر الروابط الجديدة عادة باللون الأزرق وتحتها خط كما تظهر الروابط التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كروابط يتم حفظ عناوين الصفحات التي تقوم بزيارتها في حافظة علامات الية.

العلامات

لعرض صفحة ويب مميزة بعلامة، انتقل إلى العلامة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لتصفح صفحة ويب أخرى، اختر الخيارات < خيارات التنقل > ذهاب إلى عنوان ويب، وأدخل عنوان الصفحة، واختر ذهاب إلى.

لإضافة علامة، اختر الخيارات < مدير العلامات > إضافة علامة.

لتنظيم العلامات الخاصة بك، اختر الخيارات < مدير العلامات > في شاشة عرض الويب الأساسية. يمكنك نقل العلامات وتعديلها، وإنشاء حافظات جديدة.

مسح الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > مسح الذاكرة الوسيطة.

نقاط الوصول للإنترنت

نقطة الوصول للإنترنت عبارة عن مجموعة من إعدادات الضبط والتي تحدد كيفية إنشاء الهاتف اتصال بيانات بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات.

قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة، وقد لا يمكنك إنشاؤها، أو تعديلها، أو مسحها.

إعداد نقطة وصول للإنترنت لحزمة البيانات (GPRS)

1. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول.
2. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة لإنشاء نقطة وصول جديدة، أو اختر نقطة وصول الحالية من القائمة، ثم اختر الخيارات < نسخ نقطة الوصول لاستخدام نقطة الوصول كأساس لنقطة الوصول الجديدة.
3. حدد الضبط التالي.
 - اسم الاتصال — قم بإدخال اسم وصفي للاتصال.
 - حامل البيانات — اختر حزم بيانات.
 - اسم نقطة الوصول — أدخل اسمًا لنقطة الوصول. عادةً ما يتم تزويد الاسم من قبل مزود الخدمة.

البحث عن تنزيل!

انتقل إلى الكتالوجات التي تريد البحث عن العناصر فيها، ثم اختر تحديد لتحديثها وأدخل كلمات البحث الرئيسية.

لبدء البحث، اختر الخيارات < بحث.

تاريخ الشراء

لفتح العنصر المحدد مع التطبيق الملائم، اختر الخيارات < فتح.

لعرض تفاصيل الملف للعنصر المحدد، اختر الخيارات < عرض التفاصيل.

لبدء تنزيل العنصر المحدد أو إيقافه أو استئنافه أو إلغائه، اختر الخيارات والخيار الملائم.

ضبط تنزيل!

لتغيير تنزيل!، اختر الخيارات < إعدادات، ثم اختر مما يلي:

- نقطة الوصول — اختر نقطة وصول لاستخدامها للاتصال بمركز خدمة مزود الخدمة.
- فتح تلقائي — اختر ما إذا كنت ترغب في فتح العنصر أو التطبيق الذي تم تنزيله تلقائياً عقب إتمام التنزيل أم لا.
- تأكيد المعاينة — اختر سواء عرض سؤال تأكيد قبل معاينة أي عنصر أم لا.
- تأكيد الشراء — اختر سواء عرض سؤال تأكيد قبل شراء أي عنصر أم لا.
- تأكيد الاشتراك — حدد إما عرض سؤال تأكيد الاشتراك قبل شراء أي عنصر أم لا.

- **نوع الشبكة** — اختر **IP النسخة 4** أو **IP النسخة 6** كنوع بروتوكول الإنترنت. يحدد بروتوكول الإنترنت كيفية نقل البيانات إلى الهاتف ومنه.
- **عنوان IP للهاتف** — أدخل عنوان IP الخاص بالهاتف. اختر **ألي** حتى تمدك الشبكة بعنوان IP الخاص بالهاتف. يتم عرض هذا الضبط فقط عند اختيار **نوع الشبكة < IP النسخة 4**.
- **عنوان DNS** — اختر **عنوان DNS الأولي** و**عنوان DNS الثانوي** ثم أدخل عنواني IP الخاصين بهما، إذا طلب مزود الخدمة ذلك. وإذا لم يتم إجراء ذلك، سيتم توفير عناوين مركز خدمة الاسم أليًا.
- **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة البروكسي. مراكز خدمة البروكسي عبارة عن مراكز وسيطة يستخدمها بعض مزودي الخدمة بين خدمة التصفح ومستخدميها. وقد تقوم مراكز الخدمة هذه بتوفير حماية إضافية وزيادة سرعة عملية الوصول إلى الخدمة.

إعداد نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يدويًا

1. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول.
 2. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة لإنشاء نقطة وصول جديدة، أو اختر نقطة وصول حالية من القائمة، ثم اختر الخيارات < نسخ نقطة الوصول لاستخدام نقطة الوصول كأساس لنقطة الوصول الجديدة.
 3. حدد الضبط التالي.
- **اسم الاتصال** — قم بإدخال اسم وصفي للاتصال.

- **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدمين غالبًا ما تكون حساسة لحالة الأحرف، كما يوفرها مزود الخدمة.
- **طلب كلمة السر** — اختر **نعم** لإدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو اختر **لا** لحفظ كلمة السر في ذاكرة الهاتف وتسجيل الدخول أليًا.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك، غالبًا ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف، كما يوفرها مزود الخدمة.
- **التحقق** — اختر **أمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دومًا، أو اختر **عادي** لإرسالها مشفرة عندما يكون ذلك ممكنًا.
- **الصفحة الرئيسية** — أدخل عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.

4. بعد تحديد الضبط اختر **الخيارات < إعدادات متقدمة** لتحديد الضبط المتقدم، أو اختر **رجوع** لحفظ الضبط والإنهاء.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت الخاصة بحزمة البيانات (GPRS)

- اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول.
- عقب إعداد نقطة وصول أساسية للإنترنت لحزمة البيانات (GPRS)، اختر **الخيارات < إعدادات متقدمة**، ثم قم بتعريف الضبط المتقدم التالي:

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

عقب إعداد نقطة وصول أساسية للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة>، ثم حدد الضبط المتقدم التالي:

- ضبط IP النسخة 4 — أدخل موقع بروتوكول IP الخاص بالهاتف وعنوانين مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- ضبط IP النسخة 6 — اختر عناوين مركز الخدمة لبروتوكول الإنترنت IPv6 أو قم بإدخالها.
- القناة المؤقتة — يتم اختيار القناة تلقائيًا عادةً. لإدخال رقم القناة يدويًا (1-11)، اختر بتحديد المستخدم.
- عنوان مركز البروكسي — قم بإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — قم بإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

توصيل الكمبيوتر بالويب

يمكنك استخدام الهاتف الخاص بك لتوصيل الكمبيوتر بالويب.

1. قم بتوصيل كابل البيانات بمنفذ توصيل USB بالهاتف والكمبيوتر الخاص بك.

- حامل البيانات — اختر شبكة LAN لاسلكية.
 - اسم شبكة WLAN — لإدخال معرف ضبط الخدمة (SSID)، وهو عبارة عن الاسم الذي يعرف الشبكة المحلية اللاسلكية المحددة (WLAN)، اختر إدخال يدوي لاختيار الشبكة من بين الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) الموجودة في النطاق، اختر بحث عن أسماء الشبكات.
 - حالة الشبكة — اختر مخفية إذا كانت الشبكة التي تتصل بها مخفية، أو اختر عامة إذا لم تكن مخفية.
 - وضع شبكة WLAN — في حالة اختيار أساسي، يمكن لأجهزة الهاتف الاتصال ببعضها البعض وبأجهزة الشبكات المحلية السلكية (LAN) من خلال نقطة وصول لشبكة محلية لاسلكية (WLAN). وفي حالة اختيار مؤقت، يمكن لأجهزة الهاتف إرسال البيانات إلى بعضها البعض وأستلامها مباشرة دون الحاجة إلى نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN).
 - وضع حماية WLAN — يجب اختيار نفس وضع الحماية المستخدم في نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). في حالة تحديد WEP (الخصوصية السلكية المكافئة)، أو 802.1x، أو WPA/WPA2 (وصول Wi-Fi المحمي)، يجب أيضًا تهيئة الضبط الإضافي ذي الصلة. راجع تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات.
 - ضبط حماية WLAN — قم بتعديل ضبط الحماية لوضع الحماية المحدد.
 - الصفحة الرئيسية — أدخل عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
- إعداد نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية تلقائيًا، استخدم معالج الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). اختر القائمة < التوصيل > معالج WLAN.

٢. اختر **توصيل ج كمبيوتر بإنترنت**. تم تثبيت برامج Windows اللازمة في الكمبيوتر الخاص بك.
٣. قبول التثبيت في الكمبيوتر الخاص بك. قبول التوصيل أيضًا في حالة السؤال. عند إنشاء اتصال بين الهاتف والكمبيوتر الخاص بك، يتم فتح متصفح الإنترنت بالكمبيوتر الخاص بك.
- يلزم الحصول على حقوق المسؤول بالكمبيوتر الخاص بك، بالإضافة إلى تمكين خيار التشغيل التلقائي في الكمبيوتر. وإذا لم يحدث ذلك، فقم بتشغيل ملف `setup.exe` من محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر الخاص بك.

الرسائل

حافظات الرسائل

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء في حافظات **صندوق الوارد**. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**. يمكن تخزين الرسائل التي تمت كتابتها في حافظات **المسودات**. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في حافظات **صندوق الحفظ** ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها، فيما عدا رسائل Bluetooth والأشعة تحت الحمراء في حافظات **الرسائل المرسلة**.

تلميح: يتم وضع الرسائل في صندوق الصادر، على سبيل المثال، في حالة وجود الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكن أيضاً ترتيب رسائل البريد الإلكتروني لإرسالها في المرة القادمة عند الاتصال بصندوق البريد البعيد الخاص بك.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة** أو **رسالة وسائط** < **استلام تقرير**. يتم حفظ التقارير في حافظات **التقارير**.

اختر القائمة < الاتصال > الرسائل.

في الرسائل (خدمة شبكة)، يمكن إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة أويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلي القيام بالتالي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
 - التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
 - تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف. [انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٥٥.](#)
 - تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٧٣.](#)
 - تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف. [انظر "ضبط الرسائل النصية"، ص ٧٢.](#)
 - تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف. [انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٧٣.](#)
- قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة ألياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلي تعريف الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

تنظيم الرسائل

إنشاء حافظه جديدة لتنظيم الرسائل، اختر
حافظاتي < الخيارات > حافظه جديدة.

إعادة تسمية إحدى الحافظات، اختر الخيارات <
إعادة تسمية الحافظه. يمكنك إعادة تسمية
الحافظات التي قمت بإنشائها فقط

لنقل رسالة إلى حافظه أخرى، اختر الخيارات < نقل
إلى الحافظه، ثم اختر الحافظه، واختر موافق.

لفرز الرسائل بنظام معين، اختر الخيارات < فرز ب.
يمكنك فرز الرسائل ب التاريخ، أو المرسل أو
الموضوع أو نوع الرسالة.

لعرض خصائص أي رسالة، اختر الرسالة، ثم اختر
الخيارات < تفاصيل الرسالة.

قارئ الرسائل

يقرأ تطبيق قارئ الرسائل كلاً من الرسائل النصية
ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني
المستلمة بصوت عالٍ.

لقراءة أي رسالة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح
الاختيار الأيسر عند استلام الرسالة.

لبداء قراءة الرسالة التالية في صندوق الوارد، انتقل
لأسفل. لبداء قراءة الرسالة مرة أخرى، انتقل لأعلي. في
بداية الرسالة، انتقل لأعلي للاستماع إلى الرسالة
السابقة.

لإيقاف القراءة مؤقتاً، اضغط على مفتاح الاختيار
الأيسر لفترة وجيزة. للمتابعة، اضغط على مفتاح
الاختيار الأيسر لفترة وجيزة.

لإنهاء القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

تحدث

اختر القائمة < الأدوات > حديث.

يمكن باستخدام خدمة التحدث ضبط اللغة والصوت
وكذلك خصائص الصوت لقارئ الرسائل.

تعديل خصائص الصوت

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات
إضافية على هاتفك، تفضل زيارة موقع Nokia على
شبكة الويب أو استخدم تطبيق التنزيل (Download!).

لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت
على اللغة.

لضبط معدل التحدث، اختر ضبط الصوت < السرعة.
لضبط مستوى صوت التحدث، اختر ضبط الصوت <
مستوى الصوت.

للاستماع إلى صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم
اختر الصوت واختر الخيارات < تشغيل الصوت.

رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد.

لاستلام بريد إلكتروني وإرساله، يلزم أن تتوفر خدمة
صندوق بريد بعيد. وقد يقدم هذه الخدمة مزود خدمة
إنترنت أو مزود خدمة شبكة أو شركتك. يتوافق الهاتف
مع معايير الإنترنت SMTP وIMAP4 (الإصدار 1) وPOP3،
وحلول البريد الإلكتروني المختلفة التي تحددها
أطراف أخرى. قد يقوم مزودو البريد الإلكتروني

الآخرون بعرض خدمات ذات ضبط مختلف أو خصائص مختلفة عن تلك الموضحة في دليل المستخدم هذا. اتصل بمزود البريد الإلكتروني، أو بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

قبل أن تتمكن من إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وجلبه والرد عليه وإعادة إرساله من الهاتف، يلزم أيضاً القيام بالإجراءات التالية:

- تهيئة نقطة وصول للإنترنت. [انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٥٥.](#)
 - إعداد حساب بريد إلكتروني، وتحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. لعمل ذلك، استخدم دليل صندوق البريد هذا، أو قم بتعريف الحساب يدوياً. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٧٣.](#)
- اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط المناسب.

إعداد البريد الإلكتروني

يمكنك باستخدام معالج البريد الإلكتروني إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، مثل: Microsoft Outlook أو Microsoft Exchange، أو حساب بريد إلكتروني على الإنترنت، مثل: خدمات البريد الإلكتروني التي يقدمها موقع Google.

١. لبدء معالج البريد الإلكتروني، اذهب إلى الشاشة الرئيسية، وانتقل إلى معالج البريد الإلكتروني، ثم اضغط على مفتاح التنقل.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا كان يتعذر على المعالج تهيئة ضبط البريد الإلكتروني تلقائياً، اختر نوع حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وأدخل الضبط المتعلق بالحساب.

إذا كان الجهاز الخاص بك به أي عملاء بريد إلكتروني إضافيين، سيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

عند إعداد البريد الإلكتروني، قد تتم مطالبتك بإدخال المعلومات التالية:

- اسم المستخدم
- نوع البريد الإلكتروني
- مركز خدمة البريد الوارد
- منفذ مركز خدمة البريد الوارد
- مركز خدمة البريد الصادر
- منفذ مركز خدمة البريد الصادر
- كلمة المرور
- نقطة الوصول

عند إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، اطلب الحصول على تفاصيل من قسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك. عند إعداد حساب البريد الإلكتروني على الإنترنت، اطلع على موقع الويب لمزود خدمة البريد الإلكتروني للحصول على تفاصيل.

الاتصال بصندوق بريد بعيد

لا يتم استلام البريد الإلكتروني المرسل إليك عن طريق هاتفك بشكل آلي، ولكن من خلال صندوق بريدك البعيد. لقراءة رسائل البريد الإلكتروني، يلزم الاتصال أولاً بصندوق البريد البعيد، ثم اختيار رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في جلبها إلى الهاتف.

١. لجلب رسائل البريد الإلكتروني المستلمة إلى الهاتف وعرضها، اختر صندوق البريد في شاشة عرض الرسائل الرئيسية. عندما يسأل الجهاز **الاتصال بصندوق البريد؟**، اختر نعم.

٢. أدخل اسم المستخدم وكلمة السر عند المطالبة بإدخالهما.

٣. اختر **الخيارات** < **جلب بريد إلكتروني** < **جديد** لجلب الرسائل الجديدة التي لم يتم بقراءتها ولا جلبها، أو اختر **المحدثة** لجلب الرسائل التي اخترتها فقط من صندوق البريد البعيد، أو اختر **الكل** لجلب كل الرسائل التي لم يتم جلبها قبل ذلك.

٤. لإدارة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال بالشبكة لتوفير تكلفة الاتصال والعمل في الظروف التي لا تسمح باتصال بيانات، اختر **الخيارات** < **فصل** لقطع الاتصال عن صندوق البريد البعيد. تصبح أي تغييرات يتم إجراؤها على حافظات صندوق البريد البعيد أثناء وضع عدم الاتصال بالشبكة سارية المفعول في المرة التالية التي يتم فيها الاتصال بالشبكة وإجراء التزامن.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

★ **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تليق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، قم بفتحها من صندوق البريد.

لفتح ملحق، اختر **الخيارات** < **المرفقات**. انتقل إلى الملحق واضغط على مفتاح التنقل.

للرد على مرسل رسالة البريد الإلكتروني فقط اختر **الخيارات** < **رد** < **إلى المرسل**.

للرد على كافة مستلمي رسالة البريد الإلكتروني الآخرين، اختر **الخيارات** < **رد** < **إلى الكل**.

⊕ **تلميح:** في حالة الرد على رسالة بريد إلكتروني تحتوي على ملفات ملحقة، لا يتم تضمين الملحقات في الرد. في حالة إعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني، يتم تضمين الملحقات.

لإعادة إرسال رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

لإلحاق ملف برسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إدراج** ثم اختر الملحق الذي تريد إضافته.

لحذف ملحق من رسالة البريد الإلكتروني التي تقوم بإرسالها، اختر الملحق، ثم اختر **الخيارات** < **حذف**.

لتعيين أولوية الرسالة، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **الألوية**.

لتعيين وقت إرسال رسالة البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **إرسال رسالة**. اختر **في الحال**، أو اختر **عندما يتاح الاتصال** في حالة العمل في وضع عدم الاتصال بالشبكة.

للاتصال بمرسل رسالة البريد الإلكتروني، في حال إمكانية العثور عليه في "الأسماء"، اختر **الخيارات** < **اتصال**.

للرد على مرسل رسالة البريد الإلكتروني برسالة صوتية أو رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **إنشاء رسالة**.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

١. لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر **رسالة جديدة** < **البريد الإلكتروني**.

الحافظات الفرعية في رسائل البريد الإلكتروني البعيدة

في حالة إنشاء حافظات فرعية في صناديق بريد IMAP4 في مركز خدمة بعيد، فيمكن عرض هذه الحافظات وإدارتها بواسطة الهاتف عند الاشتراك بها. ولاحظ أنه يمكنك فقط الاشتراك في الحافظات الموجودة في صناديق البريد IMAP4 الخاص بك.

لعرض حافظات في صندوق بريد IMAP4، قم بإنشاء اتصال، ثم اختر **الخيارات** < ضبط البريد الإلكتروني < ضبط الجلب < اشتراكات الحافظة.

لعرض حافظة بعيدة، اختر أي حافظة، ثم اختر **الخيارات** < اشتراك. ويتم تحديث الحافظات التي تم الاشتراك بها في كل مرة يتم الاتصال بالإنترنت. وقد يستغرق ذلك بعض الوقت إن كانت الحافظات كبيرة.

لتحديث قائمة الحافظات، اختر أي حافظة، ثم اختر **الخيارات** < تحديث قائمة الحافظة.

الرسائل النصية

اختر القائمة < الاتصال < الرسائل.

كتابة الرسائل النصية وإرسالها

يُدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل

٢. اختر **الخيارات** < إضافة مستلم لاختيار عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمستلمين من "الأسماء"، أو أدخل عناوين البريد الإلكتروني في الخانة إلى. استخدم الفاصلة المنقوطة لفصل الإدخالات. استخدم خانة نسخة لإرسال نسخة إلى المستلمين الآخرين، أو خانة ن. مخفيه لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين.

٣. في خانة الموضوع أدخل موضوع البريد الإلكتروني.

٤. أدخل رسالة البريد الإلكتروني في منطقة النص، ثم اختر **الخيارات** < إرسال.

حذف الرسائل

لتوفير مساحة خالية على ذاكرة الهاتف، احذف الرسائل بانتظام من حافظات صندوق الوارد والرسائل المرسلة، واحذف رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها.

لحذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف فقط والاحتفاظ بالرسالة الأصلية على مركز الخدمة، اختر **الخيارات** < مسح < الهاتف (تطل العناوين).

لحذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف ومركز الخدمة البعيد، اختر **الخيارات** < مسح < الهاتف والخادم. لإلغاء الحذف، اختر **الخيارات** < إلغاء المسح.

مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. اتصل بمزود الخدمة.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

اختر القائمة < الاتصال > الرسائل < الخيارات > رسائل بطاقة SIM.

يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

١. اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل لتحديد كافة الرسائل.

٢. اختر الخيارات < نسخ.

٣. اختر أي حافظة، ثم اختر موافق لبدء النسخ.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

عرض الرسائل المصورة

إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

لعرض رسالة مصورة، افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد.

لعرض معلومات حول الرسالة المصورة، اختر الخيارات < تفاصيل الرسالة.

لحفظ الرسالة في حافظة مختلفة، اختر الخيارات < نقل إلى الحافظة.

الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

١. لكتابة رسالة نصية، اختر رسالة جديدة < رسالة قصيرة.

٢. في خانة إلى، أدخل رقم مستلم، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من قائمة الأسماء. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. أدخل نص الرسالة. لاستخدام نموذج، اختر الخيارات < إدراج > نموذج.

٤. اختر الخيارات < إرسال.

خيارات إرسال الرسائل النصية

لاختيار مركز رسائل لإرسال الرسالة، اختر الخيارات < خيارات الإرسال > مركز الرسائل المستخدم.

لضبط الشبكة لإرسال تقارير تسليم عقب إرسال الرسائل (خدمة شبكة)، اختر الخيارات < خيارات الإرسال > استلام تقرير < نعم.

لتحديد المدة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إعادة إرسال الرسالة (خدمة شبكة) في حالة فشل محاولة الإرسال الأولى، اختر الخيارات < خيارات الإرسال > صلاحية الرسالة. إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.

لتحويل تنسيق الرسالة إلى تنسيق آخر، اختر الخيارات < خيارات الإرسال > تم إرسال الرسالة ك < نص أو فاكس أو رسالة مناداة أو بريد إلكتروني. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكدًا من قدرة

إضافة مرسل الرسالة إلى قائمة الأسماء، اختر
الخيارات > حفظ في الأسماء.

إعادة إرسال الرسائل المصورة

1. لإعادة إرسال الرسالة، افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد، ثم اختر **الخيارات > إعادة إرسال.**
 2. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من قائمة الأسماء. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.
 3. أدخل نص رسالتك، لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات > إدراج > نموذج.**
 4. اختر **الخيارات > إرسال.**
- تلميح:** لحذف الصورة من الرسالة، اختر **الخيارات > مسح الصورة.**

رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة > الاتصال > الرسائل.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة (MMS) على نص الرسالة و كائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو

مقاطع فيديو. قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة أو استلامها على هاتفك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط المتعددة. قد يكون هاتفك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتهيئة ضبط رسالة الوسائط المتعددة ألياً. وإذا لم يحدث ذلك، استخدم معالج الضبط أو قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح. انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٧٣.

إنشاء رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

1. لإنشاء رسالة جديدة، اختر **رسالة جديدة > رسالة وسائط.**
2. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.
3. في الحقل **الموضوع**، أدخل موضوعاً للرسالة. لتغيير الحقول المرئية، اختر **الخيارات > حقول العناوين.**
4. أدخل نص الرسالة، ثم اختر **الخيارات > إدراج كائن** لإضافة كائنات وسائط يمكنك إضافة كائنات مثل **صورة**، أو **مقطع صوت**، أو **مقطع فيديو**. ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها

حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

- لا يمكن أن تحتوي كل شريحة من الرسالة سوى على مقطع فيديو أو مقطع صوت واحد فقط. لإضافة شرائح أخرى للرسالة، اختر **الخيارات** < **أدراج ملف جديد** < **شريحة**. لتغيير ترتيب الشرائح في الرسالة، اختر **الخيارات** < **نقل**.
- لمعاينة رسالة وسائط متعددة قبل إرسالها، اختر **الخيارات** < **معاينة**.
- اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لحذف كائن من رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

لضبط خيارات الإرسال الخاصة برسالة الوسائط المتعددة الحالية، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال**.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

تلميح: في حالة استلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على كائنات لا يدعمها الهاتف، فسوف يتعذر فتحها. حاول إرسال هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل جهاز الكمبيوتر، ثم قم بفتحها من هناك.

١. للرد على رسالة وسائط متعددة، افتح الرسالة، و**اختر الخيارات** < **رد**.

٢. اختر **الخيارات** و **إلى المرسل** للرد على المرسل برسالة وسائط متعددة، أو **رسالة نصية** للرد برسالة نصية، أو **عبر رسالة صوتية** للرد برسالة صوتية، أو **بالبريد الإلكتروني** للرد برسالة بريد إلكتروني.

تلميح: لإضافة مستلمين إلى الرد، اختر **الخيارات** < **إضافة مستلم** لاختيار مستلمي الرسالة من قائمة الأسماء، أو أدخل أرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين يدويًا في خانة **إلى**.

٣. أدخل نص الرسالة ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

إنشاء عروض تقديمية

لا يمكن إنشاء عروض وسائط تقديمية في حالة ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **محظور**. لتغيير الضبط **اختر الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة وسائط** < **وضع إنشاء رسائل MMS** < **حر**.

١. لإنشاء عرض تقديمي، اختر **رسالة جديدة** < **رسالة وسائط**.

٢. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. اختر **الخيارات** < **إنشاء عرض** ونموذج عرض تقديمي. قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.

٤. انتقل إلى منطقة النص ثم أدخل النص.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل الوسائط المتعددة كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **تشغيل العرض**.

+ **تلميح:** لعرض كائن وسائط أو تشغيله في رسالة وسائط متعددة، اختر **عرض الصورة** أو **تشغيل مقطع صوت** أو **تشغيل مقطع فيديو**.

لعرض اسم مرفق وحجمه، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

لحفظ كائن وسائط اختر **الخيارات** < **الكائنات** ثم اختر الكائن، واختر **الخيارات** < **حفظ**.

إعادة إرسال رسالة وسائط

افتح صندوق الوارد وانتقل إلى أي إشعار وسائط متعددة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لإرسال الرسالة إلى جهاز متوافق دون جلبها إلى جهازك، اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**. إذا لم يدعم مركز الخدمة إعادة إرسال رسالة وسائط فهذا الاختيار غير متاح.

١. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٢. قم بتعديل الرسالة، إذا رغبت في ذلك، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

+ **تلميح:** لتعديل ضبط استلام الرسائل، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال**.

٥. لإدراج صور، أو صوت، أو فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر **الخيارات** < **إدراج**.

٦. لإضافة شرائح، اختر **إدراج** < **شريحة جديدة**. لاختيار لون خلفية للعرض التقديمي وصور خلفية لشرائح مختلفة، اختر **الخيارات** < **ضبط الخلفية**.

لضبط التأثيرات بين الصور أو الشرائح، اختر **الخيارات** < **ضبط المؤثر**.

لمعاينة العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **معاينة**. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.

عرض العروض التقديمية

لمشاهدة عرض تقديمي، افتح رسالة الوسائط المتعددة من حافظة صندوق الوارد. انتقل إلى العرض التقديمي المراد مشاهدته، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على أي من مفاتيح الاختيار.

لاستئناف تشغيل العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **استمرار**.

إذا كان النص أو الصور كبيرة جدًا لدرجة عدم احتوائها في الشاشة، اختر **الخيارات** < **تنشيط التمرير**، وقم بالتنقل لمشاهدة العرض بأكمله.

للبحث عن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، أو عناوين ويب في العرض التقديمي، اختر **الخيارات** < **بحث**. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.



الرسائل الفورية

اختر القائمة < الاتصال > **درشة**.

تتيح لك خدمة الرسائل الفورية (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الرسائل الفورية، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار الرسائل الفورية الذي يتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الرسائل الفورية. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

إذا كانت خدمة الرسائل الفورية غير متوفرة من قبل مزود الخدمة لديك، فلا يتم عرضها في قائمة الجهاز. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات حول التسجيل في خدمات الرسائل الفورية وتكاليف هذه الخدمات. للحصول على المزيد من المعلومات حول ضبط الرسائل الفورية، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

وقد تتلقى الضبط في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الرسائل الفورية. وإذا لم يحدث ذلك، أدخل الضبط يدوياً.

تعريف ضبط الرسائل الفورية

لتعريف ضبط تطبيق الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط الدرشة**، على سبيل المثال: يمكن ضبط اسم الشاشة ونغمات تنبيه الرسائل الفورية.

لإجراء محادثة مع مستخدم أو أكثر من مستخدمي الرسائل الفورية ولعرض أسماء الرسائل الفورية وتعديلها، يجب تسجيل الدخول إلى مركز خدمة الرسائل الفورية. لإضافة مركز خدمة رسائل فورية، اختر

إرسال مقطع صوت

١. لإنشاء رسالة صوتية، اختر **رسالة جديدة** < **رسالة صوتية**.

٢. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. اختر **الخيارات** < **إدراج مقطع صوت**، ثم اختر تسجيل مقطع صوت أو اختيار مقطع من "الاستوديو".

٤. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

خيارات إرسال رسائل الوسائط المتعددة

اختر **رسالة جديدة** < **رسالة وسائط** < **الخيارات** < **خيارات الإرسال**، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- **استلام تقرير** — اختر **نعم** إذا كنت ترغب في استلام إشعار عند تسليم الرسالة إلى المستلم بنجاح. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة وسائط تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **سريان الرسالة** — اختر الفترة التي تحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة. وإذا تعذر الوصول إلى مستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يلزم دعم الشبكة لهذه الميزة. علماً بأن أقصى فترة تسمح بها الشبكة **أقصى وقت**.
- **الأولوية** — قم بتعيين أولوية الرسالة للمستوى **عالية**، **عادية**، أو **منخفضة**.

الخيارات < ضبط > مراكز الخدمة. اطلب من مزود الخدمة الضبط الصحيح. لضبط مركز الخدمة بحيث يكون المركز الذي يقوم الهاتف بتسجيل الدخول إليه تلقائيًا، اختر **الخيارات** < ضبط > مركز الخدمة الافتراضي.

لتعريف كيفية اتصال الهاتف بمركز خدمة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** < ضبط > نوع تسجيل الدخول للدرشة. لإنشاء اتصال بين هاتفك ومركز الخدمة الافتراضي اليًا، اختر اليًا. لإنشاء الاتصال تلقائيًا فقط في الشبكة المحلية، اختر اليًا في شبكة منزلية وللاتصال بمركز الخدمة عند فتح تطبيق الرسائل الفورية، اختر عند بدء التطبيقات. للاتصال بمركز الخدمة يدويًا، اختر يدويًا وقم بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة في شاشة عرض الرسائل الفورية الرئيسية من خلال اختيار **الخيارات** < تسجيل دخول>. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر عند الطلب. يمكن الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر وغير ذلك من الضبط لتسجيل الدخول من خلال مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على الخدمة.

بدء محادثة

قم بفتح محادثات.

للبحث عن مستخدمي رسائل فورية وهويات المستخدمين، اختر أسماء الدردشة < الخيارات > اسم جديد للدرشة < بحث>. يمكنك البحث حسب اسم المستخدم و هوية المستخدم و رقم الهاتف و عنوان بريد إلكتروني.

لعرض محادثة، اختر أحد الأعضاء المشاركين.

لمتابعة المحادثة، أدخل الرسالة التي تريدها ثم اختر **الخيارات** < إرسال>.

للعودة إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة، اختر رجوع. لإغلاق المحادثة، اختر **الخيارات** < إنهاء المحادثة>.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** < محادثة جديدة>. يمكن بدء محادثة جديدة مع أحد الأسماء أثناء الاشتراك في محادثة نشطة بالفعل. لكن لا يمكن أن يكون لديك محادثتين نشطتين مع نفس الاسم.

لإدراج صورة في رسالة فورية، اختر **الخيارات** < إرسال صورة>، ثم اختر الصورة التي تريد إرسالها..

لحفظ أحد المشاركين في محادثة إلى أسماء الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** < إضافة إلى أسماء الدردشة>.

لحفظ محادثة أثناء الوجود في شاشة عرض المحادثة، اختر **الخيارات** < تسجيل الدردشة>. يتم حفظ المحادثة في صورة ملف نصي يمكن فتحه وعرضه في تطبيق الملاحظات .

مجموعات الرسائل الفورية

افتح مجموعات الدردشة يتوفر مجموعات

الدرشة فقط في حالة تسجيل الدخول إلى مركز خدمة الرسائل الفورية ودعم مركز الخدمة لمجموعات الرسائل الفورية.

لتكوين مجموعة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** < إنشاء مجموعة جديدة>.

للاضمام إلى مجموعة رسائل فورية أو للاستمرار في محادثة مجموعة، أنتقل إلى المجموعة ثم اضغط على مفتاح التنقل. أدخل الرسالة واختر **الخيارات** < إرسال>.

حظر مستخدمين

اختر أسماء الدردشة < الخيارات > خيارات الحظر < عرض القائمة المحظورة >.

للبحث عن مستخدم رسائل فورية محظور، اكتب الأحرف الأولى من اسم المستخدم. تظهر قائمة بالأسماء المطابقة.

للسماح باستلام رسائل من مستخدم رسائل فورية محظور، اختر الخيارات < إلغاء الحظر >.

لمنع استلام رسائل من مستخدم رسائل فورية آخرين، اختر الخيارات < حظر أسماء جديدة >. اختر مستخدم الرسائل الفورية من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم.

ضبط تطبيقات الرسائل الفورية

اختر الخيارات < ضبط > ضبط الدردشة، ثم حدد الضبط التالي:

- اسم الشاشة المستخدم — لتغيير الاسم الذي تستخدمه في مجموعات الرسائل الفورية، اختر نعم.
- إظهار تواجدي إلى — اختر السماح لكافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء مستخدمي الرسائل الفورية فقط برؤيتك في وضع الاتصال بالشبكة أم لا. اختر لا أحد لإخفاء حالة الاتصال بالشبكة.
- سماح بالرسائل من — اختر استقبال الرسائل الفورية من كافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط أو عدم استقبال أية رسائل على الإطلاق.

للانضمام إلى مجموعة رسائل فورية غير موجودة بالقائمة، ولكنك تعرف هويتها، حدد الخيارات < انضمام إلى مجموعة جديدة >.

لمغادرة مجموعة الرسائل الفورية، اختر الخيارات < ترك مجموعة الدردشة >.

للبحث عن مجموعات رسائل فورية وهويات المجموعات، اختر مجموعات الدردشة <

الخيارات > بحث. يمكنك البحث حسب اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم).

إضافة مستخدم رسائل فورية إلى المجموعة، اختر الخيارات < إضافة عضو >. اختر مستخدماً من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية الاسم.

لحذف عضو من مجموعة الرسائل الفورية، اختر الخيارات < حذف >.

لتزويد أعضاء بحقوق تعديل المجموعة، اختر الخيارات < إضافة محرر >. اختر مستخدماً من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم. يتوفر لمستخدمي الرسائل الفورية الممنوح لهم حقوق التعديل إمكانية تعديل إعدادات ضبط المجموعة ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى المجموعة أو منع انضمامهم.

لحذف حقوق التعديل من عضو بالمجموعة، اختر الخيارات < حذف >.

لمنع انضمام مستخدمي الرسائل الفورية إلى المجموعة، اختر الخيارات < إضافة إلى قائمة الممنوعين >. اختر مستخدماً من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم.

للسماح لمستخدم تم منعه بالانضمام إلى المجموعة، اختر الخيارات < حذف >.

رسائل الخدمة

يتم إرسال رسائل الخدمة إلى الجهاز بواسطة مزودي الخدمة. قد تحتوي رسائل الخدمة على إشعارات مثل عناوين أخبار أو خدمات أو روابط يمكن من خلالها تنزيل محتوى الرسالة.

لتعريف ضبط رسائل الخدمة، اختر **الخيارات > الضبط > رسالة خدمة**.

لتنزيل محتوى الخدمة أو محتوى الرسالة، اختر **الخيارات > تنزيل رسالة**.

لعرض معلومات حول المرسل وعنوان الويب وتاريخ انتهاء الصلاحية والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالرسالة قبل تنزيلها، اختر **الخيارات > تفاصيل الرسالة**.

إرسال أوامر الخدمة

يمكن إرسال رسالة طلب خدمة (والمعروفة أيضًا باسم أمر USSD) إلى مزود الخدمة وطلب تنشيط خدمات شبكة معينة. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على النص الخاص بطلب الخدمة.

لإرسال رسالة طلب خدمة، اختر **الخيارات > أوامر الخدمة**. أدخل النص الخاص بطلب الخدمة، ثم اختر **الخيارات > إرسال**.

الإذاعة المحمولة

اختر **القائمة > الاتصال > الرسائل > الخيارات > إذاعة محمولة**.

تتيح لك خدمة شبكة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة

- **سماع بالدعوات من** — اختر استقبال دعوات لمجموعات الرسائل الفورية من كافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط أو عدم استقبال أية دعوات على الإطلاق.
- **سرعة تدفق الرسائل** — لتقليل أو زيادة السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة، انتقل إلى اليمين أو اليسار.
- **ترتيب أسماء الدردشة** — اختر سرد أسماء الرسائل الفورية أجددياً أو حسب حالة الاتصال.
- **إعادة تحميل التواجد** — تحديث حالة اتصال أسماء الرسائل الفورية آلياً، اختر **آلياً**.
- **الأسماء غير المتصلة** — اختر ما إذا كنت تريد عرض أسماء الرسائل الفورية غير المتصلة في قائمة الرسائل الفورية أم لا.
- **لون الرسالة** — اختر لون الرسائل الفورية التي يتم إرسالها.
- **لون الرسالة المستلمة** — اختر لون الرسائل الفورية التي يتم استلامها.
- **عرض التاريخ/الوقت** — اختر نعم لعرض وقت إرسال كل رسالة في محادثة الرسائل الفورية أو استلامها.
- **نغمة تنبيه الدردشة** — اختر النغمة التي يتم تشغيلها في حالة استلام رسالة فورية جديدة.

أنواع الرسائل الخاصة

اختر **القائمة > الاتصال > الرسائل**.

يمكن استلام رسائل خاصة تحتوي على بيانات، مثل شعارات المشغّل، أو نغمات الرنين، أو العلامات، أو الوصول للإنترنت أو ضبط حساب البريد الإلكتروني.

لحفظ محتويات هذه الرسائل، اختر **الخيارات > حفظ**.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تلقائيًا. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج "الضبط".

ضبط الرسائل النصية

اختر القائمة < الاتصال > الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — قم بعرض مراكز الرسائل المتوفرة لجهازك، أو قم بإنشاء مركز رسائل جديد.
- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.
- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل الحروف آليًا إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا.
- **استلام تقرير** — حدد **نعم** إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختر المدة التي سيبطل مركز الرسائل يحاول خلالها إعادة إرسال الرسالة إذا تعرضت محاولة الإرسال الأولى للفشل (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — قم بتحويل تنسيق الرسالة إلى تنسيق آخر، مثل **نص** أو **فاكس** أو **رسالة مناداة** أو **بريد إلكتروني**. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكدًا من قدره مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. اتصل بمزود الخدمة.

الخاص بك، مثل حالة الطقس وأحوال المرور في منطقته معينة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة عندما يكون الهاتف في وضع SIM عن بُعد. قد يمنع اتصال حزمة بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) (الجيل الثالث).

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، قد تحتاج إلى تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر **الخيارات > الضبط > استقبال > تشغيل**.

لعرض الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الموضوع.

لاستلام الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر **الخيارات > اشترك**.

+ **تلميح:** يمكنك تعيين الموضوعات الهامة باعتبارها موضوعات ساخنة. عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، يتم إعلامك عند تلقي رسالة ذات صلة بموضوع هام. اختر موضوعًا، ثم اختر **الخيارات > تحديد هام**.

لإضافة موضوعات أو تعديلها أو حذفها، اختر **الخيارات > الموضوع**.

ضبط الرسائل

اختر القائمة < الاتصال > الرسائل < الخيارات > الضبط

قم بملء كافة الخانات المميزة بـ **يجب تحديده** أو بنجمة حمراء.

- **الاتصال المفضل** — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من هاتفك.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية أم لا (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائط

اختر القائمة < الاتصال < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط.

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — اختر **صغير** أو **كبير** لضبط مقاس الصور في رسائل الوسائط المتعددة. اختر **الأصلية** للاحتفاظ بحجم الصورة الأصلي.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — اختر **محظور** ليقوم هاتفك بمنعك من إدراج محتويات في رسائل الوسائط المتعددة قد تكون غير مدعومة من قبل الشبكة أو من قبل الجهاز المستقبل لها. لاستلام تحذيرات حول إدراج مثل هذا المحتوى، اختر **موجه**. لإنشاء رسالة وسائط متعددة بدون مدخلات على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط المتعددة.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة. قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في هاتفك بواسطة مزود الخدمة.
- **جلب الوسائط المتعددة** — اختر **آلي دائماً** لاستلام رسائل وسائط متعددة دوماً بشكل تلقائي، أو اختر **أبداً في الشبكة المحلية** لاستلام إشعارات بوجود رسائل وسائط متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز الرسائل (على سبيل المثال، عندما تكون مسافراً للخارج، وبعيداً عن نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك)، أو اختر **يدويًا** لجلب رسائل الوسائط

المتعددة من مركز الرسائل يدويًا، أو اختر **إيقاف** لمنع استلام أي رسائل وسائط متعددة.

- **سماع بالرسائل المجهولة** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام الرسائل الواردة من مرسلين مجهولين.
- **استلام إعلانات** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل محددة كإعلانات.
- **استلام تقرير** — اختر **نعم** لعرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **رفض إرسال التقرير** — اختر **نعم** لعدم إرسال تقارير استلام من هاتفك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علماً بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

ضبط حساب البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني.

إذا حاولت تعديل ضبط صندوق البريد، في حين لم يتم ضبط حساب بريد إلكتروني، فسيفتح دليل صندوق البريد ويساعدك في إنشاء حساب بريد إلكتروني.

في حالة تعريف صندوق بريد، انتقل إليه، واضغط على مفتاح التنقل لتعديل الضبط.

وقد تتنوع الإعدادات المتاحة للتعديل. وقد تكون بعض الإعدادات مضبوطة مسبقًا بواسطة مزود الخدمة.

ضبط الاتصال

لتعريف ضبط الاتصال، اختر حساب بريد إلكتروني **الخيارات > تعديل > ضبط الاتصال**. لتعديل الضبط الخاص بالبريد المُستلم، اختر **البريد الإلكتروني الوارد**. لتعديل الضبط الخاص بالبريد المُرسَل، اختر **البريد الإلكتروني الصادر**.

ضبط المستخدم

لتحديد الضبط الخاص بالمستخدم لحساب بريد إلكتروني، اختر الحساب، واختر **الخيارات > تعديل > ضبط المستخدم** ثم قم بتحديد الضبط التالي:

- اسمي** — لإدخال اسم لكي يظهر أمام عنوان بريدك الإلكتروني. عند إرسالك البريد الإلكتروني.
- الرد على** — اختيار هل تريد إعادة توجيه الردود إلى عناوين مختلفة. اختر **مشغل**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد توجيه الردود إليه. يمكنك إدخال عنوان واحد لإعادة توجيه الردود.
- حذف البريد من** — اختر ما إذا كنت ترغب في مسح رسائل البريد الإلكتروني من الجهاز فقط أم من الجهاز ومركز الخدمة معًا. اختر **السؤال دوماً** لتأكيد المكان الذي سيتم مسح منه البريد الإلكتروني في كل مرة تقوم فيها بمسحه.
- إرسال رسالة** — اختر ما إذا كنت ترغب في إرسال البريد الإلكتروني على الفور، أم عند توفر الاتصال.
- إرسال نسخة لنفسي** — اختر إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد، وفي العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني** في ضبط البريد الإلكتروني الصادر.

- إرفاق التوقيع** — لاختيار هل تريد- أم لا- إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني.
- تنبيهات رسائل البريد الجديدة** — اختر إذا كنت ترغب في أن يتم إخطارك في حالة استلام رسالة بريد إلكتروني باستخدام نغمة أو ملاحظة.

ضبط الجلب

لتحديد ضبط الجلب، اختر الحساب، واختر **الخيارات > تعديل > ضبط الجلب** ثم قم بتحديد الضبط التالي:

- المراد جلبه من البريد** — لاختيار هل تريد- أم لا- جلب معلومات مقدمة البريد الإلكتروني فقط مثل المُرسَل والموضوع والتاريخ، أو رسالة البريد الإلكتروني، أو رسالة البريد الإلكتروني ومرفقاتها. يخصص هذا الضبط لصناديق بريد POP3 فقط.
- حجم البريد المراد جلبه** — اختر عدد رسائل البريد الإلكتروني المطلوب جلبها من مركز الخدمة البعيد إلى صندوق البريد.
- مسار حافظة IMAP4** — لتحديد مسار الحافظة للحافظات المطلوب الاشتراك فيها. يخصص هذا الضبط لصناديق بريد IMAP4 فقط.
- اشتركاكات الحافظة** — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات. يخصص هذا الضبط لصناديق بريد IMAP4 فقط.

ضبط الجلب الآلي

- لتحديد ضبط الجلب الآلي الخاص بحساب البريد الإلكتروني، اختر الحساب، واختر **الخيارات > تعديل > جلب آلي** ثم قم بتحديد الضبط التالي:
- جلب البريد الإلكتروني** — اختر **تمكين** لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة تلقائيًا من صندوق البريد البعيد، أو اختر **في الشبكة**

لاختيار اللغات التي تريد تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها، اختر **اللغة**.

لعرض موضوعات جديدة في قائمة موضوعات رسائل الإذاعة المحمولة، اختر **اكتشاف الموضوعات** < تشغيل.

ضبط آخر

اختر القائمة < الاتصال < الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى.
اختر مما يلي:

- **حفظ الرسائل المرسلة** — لاختيار تخزين الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة أم لا.
- **عدد الرسائل المحفوظة** — لإدخال عدد الرسائل المرسلة المراد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان حفظ الرسائل. يمكنك حفظ الرسائل على بطاقة الذاكرة فقط في حالة إدراج بطاقة ذاكرة.
- **عرض الحافظات** — لتحديد كيفية عرض الرسائل في صندوق الوارد.

- **المحلية فقط** لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد البعيد تلقائياً فقط عند التواجد في الشبكة المحلية، وليس أثناء التواجد خارجها (أثناء السفر مثلاً).
- **أيام الجلب** — اختر الأيام التي يتم فيها جلب رسائل البريد الإلكتروني إلى الهاتف.
- **ساعات الجلب** — حدد الساعات التي يتم جلب رسائل البريد الإلكتروني فيما بينها.
- **الفترة الزمنية للجلب** — اختر الفترة الزمنية الفاصلة بين جلب رسائل بريد إلكترونية جديدة.
- **إشعارات البريد الإلكتروني** — اختر إذا كنت ترغب في تلقي إخطارات عند استلام بريد إلكتروني.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة < الاتصال < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة خدمة.

لاستلام رسائل الخدمة من مزودي الخدمة، اختر **رسائل الخدمة** < تشغيل.

لاختيار كيفية تنزيل الخدمات ومحتوى رسائل الخدمة، اختر **الخيارات** < الضبط < رساله خدمة < تنزيل رسائل < ألبا أو يدويا. في حالة اختيار ألبا، فقد تظل بحاجة إلى تأكيد بعض التنزيلات نظراً لأنه لا يمكن تنزيل كل الخدمات تلقائياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الاتصال < الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة.

لاستلام رسائل إذاعة محمولة، اختر **استقبال** < تشغيل.

الهاتف

على أي مكالمة جديدة واردة. يتم تعليق المكالمة الأولى. لإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمة



هام: إذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لتنشيط وظائف الهاتف. وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فقد تتمكن من الاتصال بالرقم الذي سيتم استخدامه كرقم طوارئ رسمي. يتطلب إجراء مكالمة طوارئ في وضع عدم الاتصال بالشبكة أو عندما يكون الجهاز مقفلاً أن يتعرف الجهاز على رقم الطوارئ الرسمي. ويوصى بتغيير الوضع أو إلغاء قفل الجهاز بإدخال رمز القفل، قبل إجراء مكالمة الطوارئ.

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحد من الأصفرة البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمة أو إلغاؤها، اضغط على مفتاح الإنهاء. لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، اضغط مفتاح الأسماء. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال. انظر "أسماء Nokia لـ Eseries"، صه 3.

لإجراء مكالمات واستلامها، لا بد من تشغيل الهاتف، وأن يكون به بطاقة SIM صالحة، كما أنه لا بد من تواجده في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمة الإنترنت واستلامها، يجب توصيل الجهاز بخدمة مكالمة الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمات الشبكة، يجب أن يكون هاتفك في نطاق تغطية شبكة الاتصال، مثل نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

المكالمات الصوتية



ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب الخ.

الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال. لرفض مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكنم صوت نغمة الرنين بدلاً من الرد على المكالمة، اختر **صامت**.

عند إجراء مكالمة عندما تكون وظيفة الانتظار (خدمة شبكة) قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الاتصال للرد

مكالمات الفاكس

لإجراء مكالمات فاكس واستلامها، قم بتوصيل الهاتف بجهاز فاكس أو كمبيوتر متوافق. لتشغيل مودم الفاكس، اختر **الخيارات** < **تنشيط المودم**. يمكن الرد على مكالمات الفاكس الواردة فقط من جهاز الكمبيوتر أو جهاز الفاكس المتصل بالهاتف.

لرفض مكالمات فاكس واردة، اختر **الخيارات** < **رفض**. لرفض مكالمات أثناء إجراء مكالمات فاكس، اختر **رفض**. لا يمكن وضع مكالمات فاكس قيد الانتظار.

مكالمات الفيديو

لكي تتمكن من إجراء مكالمات فيديو، يلزم أن تتواجد ضمن نطاق تغطية شبكة UMTS. ولمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، يُرجى الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكنك أثناء التحدث مشاهدة عرض فيديو حقيقي ومباشر بينك وبين مستلم المكالمات، وذلك في حالة توفر هاتف محمول متوافق مع هذا المستلم. حيث تظهر صورة الفيديو الملتقطة بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز أمام مستلم مكالمات الفيديو. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو إلا بين طرفين فقط.

إجراء مكالمات فيديو

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لإجراء مكالمات فيديو، أدخل رقم الهاتف، أو اختر مستلم المكالمات من "الأسماء"، واختر **الخيارات** < **اتصال** <

لإجراء مكالمات باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. **انظر "السجل"، ص ٨٤.**

لضبط مستوى صوت مكالمات نشطة، استخدم مفاتيح الصوت.

للتبديل من مكالمات صوتية إلى مكالمات فيديو، اختر **الخيارات** < **التحويل لمكالمة فيديو**. سينتهي الهاتف المكالمات الصوتية ويقوم بإجراء مكالمات فيديو للمستلم.

إجراء مكالمات جماعية

١. لإجراء مكالمات جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

٢. عندما يرد المشارك، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**.

٣. عند إجراء مكالمات هاتفية لجميع المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** لدمج جميع المكالمات في مكالمات جماعية واحدة.

لكنم صوت ميكروفون الهاتف أثناء إجراء المكالمات، اختر **الخيارات** < **صامت**.

لاستبعاد أحد المشاركين من مكالمات جماعية، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**.

للتحدث على انفراد مع شخص ما في المكالمات الجماعية، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**.

مكالمة هاتفية وتسجيل هاتفك لدى مركز خدمة SIP.

٢. لإرسال بث فيديو مباشر أو مقاطع فيديو من الهاتف، اختر **الخيارات** < **مشاركة الفيديو** < **مباشر أو مقطع**. لمعاينة مقطع الفيديو، اختر **الخيارات** < **تسجيل**.

٣. اختر المستلم من "الأسماء"، أو أدخل عنوان SIP الخاص بالمستلم يدوياً لإرسال دعوة إلى المستلم. تبدأ المشاركة تلقائياً في حالة قبول المستلم لمشاركة الفيديو.

٤. لإنهاء مشاركة الفيديو، اختر **إيقاف**. تستمر المكالمة الصوتية بشكل طبيعي.

استلام دعوة مشاركة فيديو

عند استلام دعوة لمشاركة الفيديو، يتم عرض رسالة يظهر من خلالها اسم المتصل، أو عنوان SIP.

لقبول الدعوة وبدء جلسة المشاركة، اختر **قبول**.

لرفض الدعوة، اختر **رفض**. تستمر المكالمة الصوتية بشكل طبيعي.



مكالمات الإنترنت

اختر **القائمة** < **الاتصال** < **هاتف إنترنت**.

يقوم الهاتف بدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات شبكة). يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية. في حالة عدم نجاح مكالمة طوارئ تستخدم شبكات خلوية، يحاول جهازك إجراء مكالمة طوارئ عن طريق مزود مكالمات الشبكة. ونظراً للطبيعة المعروفة للهواتف الخلوية، يجب عليك استخدام الشبكات الخلوية لإجراء مكالمات الطوارئ

مكالمة فيديو. عند بدء مكالمة الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالهاتف. إما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. تظهر صورة ثابتة بديلة في حالة رفض المستلم لتبادل إرسال الفيديو المباشر. يمكنك تحديد الصورة الثابتة في **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **المكالمات** < **صورة في مكالمة فيديو**.

لتعطيل إرسال الصوت، أو الفيديو، أو كليهما، اختر **الخيارات** < **تعطيل** < **إرسال صوت**، أو **إرسال فيديو**، أو **إرسال صوت وفيديو**.

لاستخدام مكبر الصوت لتلقي الصوت، اختر **الخيارات** < **تنشيط السماعة الخارجية**. لكتم مكبر الصوت واستخدام سماعة الأذن، اختر **الخيارات** < **تنشيط الهاتف**.

لتبديل أماكن الصور، اختر **الخيارات** < **تغيير ترتيب الصور**.

لتكبير/تصغير الصورة علي الشاشة، اختر **الخيارات** < **تكبير** أو **تصغير**.

لإنهاء مكالمة الفيديو وإجراء مكالمة صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر **الخيارات** < **التحويل لمكالمة صوتية**.

مشاركة فيديو

استخدم خدمة مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال بث فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك إلى جهاز هاتف آخر متوافق أثناء إجراء مكالمة صوتية. لكي تتمكن من استخدام هذه الخاصية، يجب أن يكون الجهاز في نطاق تغطية شبكة UMTS.

١. إجراء مكالمة هاتفية مع المستلمين المحددين. يمكنك بدء مشاركة الفيديو بمجرد بدء إجراء

٣. اختر **هاتف إنترنت** < **الخيارات** < **وضع جديد**.
أدخل اسمًا للوضع، وحدد وضع SIP الذي قيمت
بإنشائه توًا.

لضبط الوضع الذي تم إنشاؤه بحيث يتم استخدامه
تلقائيًا عند الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، اختر
القائمة < **الاتصال** < **هاتف إنترنت** < **الوضع**
المفضل.

لتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت يدويًا،
اختر **التسجيل** < **عند الحاجة** في ضبط SIP عند
إنشاء وضع مكالمات إنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت آمنة، اطلب من مزود الخدمة
ضبط مكالمات إنترنت آمنة. يجب أن يدعم مركز خدمة
البروكسي المحدد لوضع مكالمات الإنترنت إمكانية
إجراء مكالمات إنترنت آمنة. تتم الإشارة إلى مكالمات
الإنترنت الآمنة بواسطة .

الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت

اختر **القائمة** < **الاتصال** < **هاتف إنترنت**.

لإجراء مكالمات الإنترنت واستلامها، يجب توصيل
الجهاز بخدمة مكالمات الإنترنت. في حالة تحديد
تسجيل الدخول التلقائي، فإن الجهاز يقوم بالاتصال
تلقائيًا بخدمة مكالمات الإنترنت. في حالة تسجيل
الدخول إلى الخدمة يدويًا، اختر شبكة متوفرة من
القائمة، ثم اختر **اختيار**.

يتم تحديث قائمة الشبكات تلقائيًا كل 15 ثانية.
لتحديث القائمة يدويًا، اختر **الخيارات** < **تحديث**.
استخدم هذا الخيار في حالة عدم ظهور الشبكة
المحلية اللاسلكية (WLAN) بالقائمة.

إذا أمكن، إذا كان لديك تغطية شبكة خلوية، تأكد من
تشغيل الهاتف الخليوي ومن كونه جاهزًا لإجراء
المكالمات قبل محاولة إجراء مكالمات طوارئ. تعتمد
إمكانية إجراء مكالمات طوارئ من خلال الاتصال عن
طريق الإنترنت على مدى توفر شبكة محلية لاسلكية
ودعم مزود مكالمات الشبكة لإجراء مكالمات طوارئ.
اتصل بمزود مكالمات الشبكة للتحقق من مدى إمكانية
إجراء مكالمات الطوارئ من خلال الاتصال عن طريق
الإنترنت.

باستخدام خدمة مكالمات الإنترنت (خدمة شبكة)،
يمكن إجراء مكالمات عبر الإنترنت واستلامها
باستخدام تقنية VoIP (بروتوكول نقل الصوت عبر
الإنترنت). يمكن إجراء مكالمات إنترنت بين أجهزة
الكمبيوتر، وبين الهواتف المحمولة، وبين أجهزة VoIP
تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت) وبين
الهواتف التقليدية. لإجراء مكالمات إنترنت واستلامها،
يجب أن يكون الهاتف في نطاق تغطية الشبكة
المحلية اللاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال. قد
يختلف مدى توفر خدمة مكالمات الإنترنت تبعًا للمدينة
أو المنطقة.

إنشاء وضع مكالمات إنترنت

قبل إجراء مكالمات الإنترنت، فسوف تكون بحاجة إلى
إنشاء وضع مكالمات الإنترنت.

١. اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** <

الاتصال < **ضبط SIP** < **الخيارات** < **وضع SIP**
جديد، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. لتسجيل
الدخول تلقائيًا إلى خدمة مكالمات الإنترنت، اختر
التسجيل < **تشغيل دائم**. برجاء الاتصال بمزود
مكالمات الإنترنت للحصول على الضبط الصحيح.

٢. اختر **رجوع** حتى يتم العودة إلى شاشة العرض
الرئيسية لضبط **الاتصال**.

ضبط خدمة مكالمات الإنترنت

اختر **الخيارات** < ضبط ثم انتقل إلى ضبط الخدمة المطلوبة واضغط على مفتاح التنقل.

لتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت تلقائيًا، اختر **نوع الدخول** < **إلي**. في حالة استخدام نوع تسجيل الدخول التلقائي للشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، فإن الهاتف يقوم بالمسح الضوئي على فترات للشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، مما يؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، والتقليل من عمرها. لتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت يدويًا، اختر **نوع الدخول** < **يدويًا**.

لعرض الشبكات التي تم حفظها لخدمة مكالمات الإنترنت، فضلاً عن الشبكات التي عثرت عليها خدمة مكالمات الإنترنت، اختر **شبكات الاتصال المحفوظة**.

لتعريف الضبط الخاص بالخدمة، اختر **تعديل ضبط الخدمة**. لا يتوفر هذا الخيار سوى في حالة تثبيت توصيلات برنامج خاصة بالخدمة في الجهاز.

الاتصال السريع

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **المكالمات** < **الاتصال السريع** < **تشغيل**.

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في الشاشة الرئيسية.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر **القائمة** < **الاتصال** < **طلب سريع**. انتقل إلى مفتاح الرقم (من 2 إلى 9) على الشاشة، واختر **الخيارات** < **تخصيص**. اختر الرقم المطلوب من "الأسماء".

لاختيار خدمة مكالمات إنترنت لمكالمات صادرة في حالة اتصال الهاتف بأكثر من خدمة، اختر **الخيارات** < **تغيير الخدمة**.

لتهيئة خدمات جديدة، اختر **الخيارات** < **ضبط الخدمة**. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة وجود خدمات لم يتم تهيئتها.

لحفظ الشبكة التي تتصل بها حالياً، اختر **الخيارات** < **حفظ الشبكة**. يتم وضع علامة نجمة على الشبكات التي تم حفظها في قائمة الشبكات.

للاتصال بخدمة مكالمات إنترنت باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) مخفية، اختر **الخيارات** < **استخدام الشبكة المخفية**.

لإنهاء الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، اختر **الخيارات** < **فصل من الخدمة**.

إجراء مكالمات الإنترنت

يمكن إجراء مكالمات الإنترنت من كافة التطبيقات حيث يمكن إجراء مكالمات صوتية عادية. فعلي سبيل المثال، أنتقل إلى الاسم المطلوب في قائمة "الأسماء"، ثم اختر **اتصال** < **اتصال عبر الإنترنت**.

لإجراء مكالمات إنترنت من الشاشة الرئيسية، أدخل عنوان SIP. ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مكالمات الإنترنت كنوع المكالمات الصادرة المفضل، اختر **القائمة** < **الاتصال** < **هاتف إنترنت** < **الخيارات** < **ضبط** < **نوع الاتصال الافتراضي** < **اتصال عبر الإنترنت**. عند توصيل الهاتف بخدمة مكالمات الإنترنت، يتم إجراء كافة المكالمات بوصفها مكالمات إنترنت.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمة وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** < **إلى البريد الصوتي**.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع الاتصال وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** < **إلى الرقم الآخر**. أدخل رقماً في الحقل **الرقم:**، أو اختر **بحث** لاسترداد رقم محفوظ في "الأسماء".

للتحقق من حالة تحويل المكالمات الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، واختر **الخيارات** < **فحص الحالة**. لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، واختر **الخيارات** < **إلغاء**.

حظر المكالمات

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **حظر المكالمات**.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها بواسطة الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط: تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على كافة أنواع المكالمات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حال حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

لحظر المكالمات؛ اختر **حظر المكالمات الصوتية**، واختر من بين الخيارات التالية:

- **المكالمات الصادرة** — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
- **المكالمات الواردة** — حظر المكالمات الواردة.

لمسح رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات** < **مسح**. لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات** < **تغيير**.

تحويل المكالمات

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **تحويل المكالمات**.

تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر لتحويل المكالمات الصوتية أو مكالمات الفاكس، واختر من بين الخيارات التالية:

- **كل المكالمات الصوتية أو كل مكالمات الفاكس** — تحويل كافة المكالمات الصوتية أو مكالمات الفاكس الواردة.
- **عند انشغال الخط** — تحويل المكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمة.
- **في حالة عدم الرد** — تحويل المكالمات الواردة بعد رنين الجهاز لفترة زمنية محددة. اختر الفترة الزمنية التي تترك الجهاز خلالها يصدر رنيناً قبل تحويل المكالمة من القائمة **وقت التأخير**.
- **إذا كنت بعيداً** — تحويل المكالمات في حالة إغلاق الجهاز أو إذا كان خارج نطاق تغطية الشبكة.
- **إن لم أكن موجوداً** — تنشيط آخر ثلاثة إعدادات ضبط في نفس الوقت. يقوم هذا الخيار بتحويل المكالمات إذا كان الجهاز مشغولاً أو في حالة عدم الرد عليه أو إذا كان بعيداً عن متناول يدك.

صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو للتحكم في خدمات الهاتف الآلية الأخرى.

إرسال تسلسل نغمات DTMF

1. قم بإجراء مكالمة وانتظر حتى يرد الطرف الآخر.
2. اختر **الخيارات** < إرسال DTMF.
3. أدخل تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً مُعداً من قبل.

إرفاق تسلسل نغمة DTMF ببطاقة اسم

1. اختر **القائمة** < **الاتصال** < **الأسماء**. افتح اسماً، واختر **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات** < **إضافة تفاصيل** < DTMF.
2. أدخل تسلسل النغمات. لإدراج إيقاف مؤقت يمتد لثانيتين قبل نغمات DTMF أو بينها، أدخل **p**. لإعداد الجهاز لكي يرسل نغمات DTMF فقط بعد اختيار **إرسال DTMF** أثناء إجراء مكالمة، أدخل **w**.
3. اختر **تم**.



البريد الصوتي

اختر **القائمة** < **الاتصال** < **بريد مكالمات**.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بالبريد الصوتي، اختر **الخيارات** < **اتصال بالبريد الصوتي**.

إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بالهاتف وكان لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، اختر **صندوق مكالمات الإنترنت** < **الخيارات** < **اتصال ببريد مكالمات الإنترنت** للاتصال به.

- **المكالمات الدولية** — لمنع الاتصال بدول أو أقاليم خارجية.
- **الواردة إذا كنت بالخارج** — حظر المكالمات الواردة عندما تكون خارج بلدك.
- **دولية دون المحلية** — لمنع المكالمات إلى الدول أو الأقاليم الخارجية، مع السماح بإجراء مكالمات إلى بلدك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية اختر خيار الحظر واختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

لإيقاف كل عمليات حظر المكالمات الصوتية اختر خيار حظر، واختر **الخيارات** < **إلغاء كل الحظر**.

لتغيير كلمة السر المستخدمة في حظر المكالمات الصوتية والفاكس، اختر **حظر المكالمات الصوتية** < **الخيارات** < **تعديل كلمة سر الحظر**. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. ويلزم أن تكون كلمة سر الحظر مكونة من أربعة أرقام. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

حظر مكالمات الإنترنت

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **حظر المكالمات** < **حظر مكالمات الإنترنت**.

لرفض مكالمات الإنترنت من متصلين مجهولين، اختر **حظر المكالمات المجهولة** < **تشغيل**.

إرسال نغمات DTMF

يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذو نغمة ثنائية (DTMF) أثناء إحدى المكالمات الجارية للتحكم في

للإتصال بالبريد الصوتي وأنت في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على 1، أو اضغط على 1 ثم اضغط على مفتاح الإتصال. إذا كنت قد حددت صندوق بريد مكالمات إنترنت، اختر ما إذا كنت تريد الإتصال بالبريد الصوتي أم بصندوق بريد مكالمات الإنترنت.

لتغيير رقم صندوق البريد الصوتي، اختر صندوق البريد، ثم اختر **الخيارات** < **تغيير الرقم**.

لتغيير عنوان صندوق بريد مكالمات الإنترنت، اختر صندوق البريد، ثم **الخيارات** < **تغيير العنوان**.

المساعدة الصوتية

اختر القائمة < الأدوات < مساعدة صوت..

اقرأ تطبيق المساعدة الصوتية النص الذي يظهر على الشاشة، مما يسمح باستخدام الوظائف الأساسية الموجودة بالجهاز دون النظر على الشاشة.

لسماع الإدخالات في قائمة الأسماء اختر **الأسماء**. لا تستخدم هذا الخيار إذا كان لديك أكثر من ٥٠٠ اسمًا.

لسماع معلومات حول المكالمات التي لم يرد عليه، والمكالمات المستلمة والأرقام التي تم الإتصال بها والمكالمات المتكررة، اختر **آخر المكالمات**.

للاستماع إلى الرسائل الصوتية الخاصة بك، اختر **البريد الصوتي**.

للإتصال برقم هاتف، اختر **المتصل**.

لاستخدام الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات هاتفية، اختر **الأوامر الصوتية**.

لتم قراءة رسائلك المستلمة بصوت عالٍ، اختر **قارئ الرسائل**.

لسماع الوقت الحالي، اختر **الساعة** < **الوقت**. لسماع التاريخ الحالي، اختر **الساعة** < **التاريخ**.

إذا كان تطبيق المساعدة الصوتية مفتوحًا عندما يحل موعد رنين منبه التقويم، فإن التطبيق يقرأ محتوى منبه التقويم بصوت عالٍ.

لسماع مزيد من الخيارات، اختر **الخيارات**.

الأوامر الصوتية

اختر القائمة < الأدوات < أوامر صوتية.

استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات هاتفية ولتشغيل تطبيقات، أو أوضاع أو وظائف أخرى في الجهاز.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود الموجودة في "الأسماء" وللوظائف المخصصة في تطبيق الأوامر الصوتية. عند النطق بأمر صوتي، يقوم الجهاز بمقارنة الكلمات المنطوقة ببصمة الصوت الموجودة في الجهاز. لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث، في حين تتكيف خاصية التعرف على الصوت الموجودة في الجهاز مع صوت المستخدم الأساسي للجهاز للتعرف على الأوامر الصوتية بصورة أفضل.

إجراء مكالمة

بصمة الصوت الخاصة بأحد الأسماء هي الاسم أو الاسم المستعار المحفوظ ضمن بيانات الاسم في "الأسماء".

ملاحظة: قد يصعب استخدام بصمات الصوت في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الإتصال الصوتي فقط للاستخدام في كل الظروف.

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بأحد التطبيقات، اختر **الخيارات** < **تغيير الأمر**، وأدخل الأمر الجديد.

تغيير الأوضاع

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتشغيل أحد الأوضاع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، وانطق اسم الوضع.

لتغيير الأمر الصوتي، اختر **الأوضاع** < **الخيارات** < **تغيير الأمر**.

ضبط الأوامر الصوتية

لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل الأوامر الصوتية المميزة باللغة المختارة في الجهاز، اختر **الضبط** < **مؤلف** < **إيقاف**.

لإعادة ضبط طريقة التعرف على الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للجهاز، اختر **حذف إعدادات ضبط الصوت**.

خدمة اضغط لتحدث



اختر **القائمة** < **الاتصال** < **ضغط وتحدث**.

توفر خدمة اضغط لتحدث (PTT) (خدمة شبكة) إمكانية الاتصال الصوتي مباشرةً بضغط أحد المفاتيح. يمكنك استخدام هاتفك كجهاز إرسال واستقبال من طراز walkie-talkie مع خدمة اضغط لتحدث.

يمكن استخدام خدمة اضغط لتحدث لإجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص أو للانضمام إلى قناة.

للاستماع إلى بصمة الصوت، افتح أحد الأسماء، واختر **الخيارات** < **تشغيل بصمة الصوت**.

١. لإجراء مكالمة باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت.

٢. عند سماع النغمة أو رؤية العرض، انطق الاسم المحفوظ ضمن بيانات الاسم بطريقة واضحة.

٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المختارة بالجهاز، ويعرض الاسم والرقم. وبعد مهلة تمتد إلى ١,٥ ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا لم يكن الاسم الذي تم التعرف عليه صحيحًا، اختر **التالية** لعرض قائمة تضم الأسماء المطابقة الأخرى، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال.

في حالة حفظ العديد من الأرقام تحت الاسم، يقوم الجهاز باختيار الرقم الافتراضي، هذا إذا كان قد تم ضبطه. أو، يقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من بين الخانات التالية: **هاتف محمول** و**هاتف محمول (منزل)** و**هاتف محمول (عمل)** و**هاتف** و**هاتف (منزل)** و**هاتف (عمل)**.

تشغيل أحد التطبيقات

يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات المرتبة في تطبيق الأوامر الصوتية.

لتشغيل أحد التطبيقات مستخدمًا أمرًا صوتيًا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، وانطق اسم التطبيق بطريقة واضحة. إذا لم يكن التطبيق الذي تم تمييزه صحيحًا، فاختر **التالية** لعرض قائمة تضم الأسماء المطابقة الأخرى، أو اختر **إنهاء** لإلغاء العملية.

لإضافة مزيد من التطبيقات إلى القائمة، اختر **الخيارات** < **تطبيق جديد**.

في حالة تعيين ضبط نوع الرنين بالهاتف إلى **نغمة تنبيه واحدة أو صامت**، أو في حالة وجود مكالمات هاتفية جارية، لا يمكنك إجراء مكالمات اضغط لتتحدث أو تلقيها.

إجراء مكالمات اضغط لتتحدث (PTT)

⊗ تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لإجراء مكالمات اضغط لتتحدث (PTT)، اختر **الخيارات < الأسماء** واختر اسماً واحداً أو عدة أسماء من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الصوت. أحرص على الإمساك بالهاتف أمام عينيك أثناء إجراء المكالمات حتى تتمكن من رؤية الشاشة؛ حيث يتم إعلامك عن طريق الشاشة عندما يأتي دورك في التحدث. يجب أن تتكلم عبر الميكروفون ولا تقوم بتغطية مكبر الصوت بيدك. اضغط مفتاح الصوت باستمرار أثناء وقت الحديث بالكامل. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

لإنهاء مكالمات اضغط لتتحدث (PTT)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

عند تلقي مكالمات اضغط لتتحدث (PTT)، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمات، أو اضغط على مفتاح الإنهاء لرفضها.

مكالمات PTT التي تم إنشاؤها
اختر **الخيارات < سجل الضغط والتحدث < ص. وت. منشأة**، ثم اختر أي مكالمات هاتفية.

تشبه القناة حجرة الدردشة؛ ويمكن الاتصال بالقناة لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرد متصلًا بالإنترنت. ولا يتم تنبيه المستخدمين الآخرين بالاتصال بالقناة، حيث ينضم المستخدمون إلى القناة وتبدأ المحادثة بينهم.

ومن خلال اتصال خدمة اضغط لتتحدث، يقوم شخص واحد بالتحدث بينما ينصت المستخدمون الآخرون عبر مكبر الصوت المضمن. وبتناوب المستخدمين الرد على بعضهم البعض. ونظراً لأنه لا يمكن لأكثر من شخص التحدث في المرة الواحدة؛ فإن الحد الأقصى لمدة التحدث محدود. للحصول على تفاصيل حول مدة التحدث للشبكة، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط خدمة اضغط لتتحدث

اختر **الخيارات < الضبط** واختر **ضبط المستخدم** لتحديد تفضيلاتك الخاصة بخدمة اضغط لتتحدث، أو اختر **ضبط الاتصال** لتغيير تفاصيل الاتصال. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط المناسب.

⊕ تلميح: وقد تتلقى الضبط في رسالة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة اضغط لتتحدث.

تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث (PTT)

إذا قمت بتشغيل **بدء التطبيق** في **ضبط المستخدم**، يتم تسجيل دخول خدمة اضغط لتتحدث (PTT) إلى الخدمة تلقائياً عند بدء تشغيلها. وإذا لم يحدث ذلك، يجب تسجيل الدخول يدوياً.

لتسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث (PTT) يدوياً، اختر **الخيارات < دخول إلى الضغط والتحدث**.

لدعوة أحد المستخدمين إلى قناة، اختر **الخيارات** < **إرسال دعوة**.

لعرض المستخدمين النشطين بالقناة حاليًا، اختر **الخيارات** < **الأعضاء النشطون**.

عند تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث، يتم اتصالك أليًا بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة تم فيها إغلاق التطبيق.

الخروج من خدمة "اضغط لتتحدث"

للخروج من خدمة اضغط لتتحدث (PTT)، اختر **الخيارات** < **خروج**. اختر **نعم** لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. اختر **لا** إذا كنت تريد إبقاء التطبيق نشطًا في الخلفية.

السجل

اختر **القائمة** < **السجل**.

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالهاتف. يقوم الهاتف بتسجيل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، وإذا كان الهاتف قيد التشغيل ووجود في نطاق خدمة الشبكة.

سجلات البيانات والمكالمات

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخرًا، اختر **آخر المكالمات**.

لإجراء مكالمة اضغط لتتحدث (PTT) بأحد الأسماء، اختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين**.

لإرسال طلب إلى أحد الأسماء للاتصال بك، اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

لإنشاء اسم، اختر **الخيارات** < **حفظ في الأسماء**.

إدارة أسماء خدمة اضغط لتتحدث

لعرض الأسماء أو إضافتها أو تعديلها أو مسحها أو الاتصال بها، اختر **الخيارات** < **الأسماء**. تظهر قائمة بالأسماء من تطبيق "الأسماء" حيث تحمل هذه القائمة معلومات حول حالة تسجيل الدخول لهذه الأسماء.

للاتصال بالاسم المختار، اختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين**.

لإجراء اتصال جماعي، اختر عدة أسماء و**الخيارات** < **تحدث إلى عدة أشخاص**.

لإرسال طلب استدعاء إلى أحد الأسماء كي يتصل بك، اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

للرد على طلب استدعاء، اختر **عرض** لفتح طلب الاستدعاء. لإجراء مكالمة اضغط لتتحدث إلى المرسل، اضغط على مفتاح الصوت.

إنشاء قناة اضغط لتتحدث

لإنشاء قناة، اختر **الخيارات** < **قناة جديدة** < **إنشاء جديدة**.

للانضمام إلى قناة، اختر القناة التي تريد التحدث عبرها، واضغط على مفتاح الصوت.

الاتصال وإرسال رسائل من السجل

للاتصال بأحد المتصلين، اختر **آخر المكالمات** ثم افتح **لم يتم الرد عليها**، أو **مكالمات مستلمة**، أو **الأرقام التي طلبت**. اختر المتصل، ثم اختر **الخيارات** < **اتصال**.

للرد على المتصل برسالة، اختر **آخر المكالمات** ثم افتح **لم يتم الرد عليها**، أو **مكالمات مستلمة**، أو **الأرقام التي طلبت**. اختر المتصل، ثم اختر **الخيارات** < **إنشاء رسالة**. يمكنك إرسال رسائل قصيرة ورسائل وسائط متعددة.

ضبط السجل

لضبط مدة الاحتفاظ بكافة أحداث الاتصال في السجل، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**، ثم اختر الوقت. في حالة اختيار **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل بشكل دائم.

تلميح: لفتح **الأرقام التي طلبت** في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الهاتف والصادرة منه، اختر **مدة المكالمات**.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر **حزم بيانات**.

مراقبة كافة الاتصالات

لمراقبة كافة المكالمات الصوتية، أو الرسائل النصية، أو اتصالات البيانات التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف، قم بفتح علامة تبويب السجل العام.

لعرض معلومات تفصيلية حول حدث اتصال، انتقل إليه ثم اضغط على مفتاح التنقل.

تلميح: يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي تم إرسالها على أكثر من جزء واتصالات حزمة البيانات، كحدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق البريد، أو مركز رسائل الوسائط المتعددة، أو صفحات الويب كاتصالات حزمة بيانات.

لإضافة رقم هاتف من حدث اتصال إلى قائمة الأسماء، اختر **الخيارات** < **حفظ في الأسماء** ثم اختر إنشاء اسم جديد أو إضافة رقم الهاتف لاسم موجود بالفعل. ولنسخ رقم، للصفحة في رسالة نصية على سبيل المثال، اختر **الخيارات** < **نسخ الرقم**.

لعرض نوع واحد من أحداث الاتصال مع طرف آخر، اختر **الخيارات** < **ترشيح**، ثم اختر المرشح المطلوب.

لمسح محتويات السجل، وسجل المكالمات الأخيرة، وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم، اختر **الخيارات** < **مسح السجل**.

السفر

هل أنت في حاجة لمساعدة للتعرف على الاتجاهات؟ هل تبحث عن مطعم؟ تم تزويد هاتف Eseries بالأدوات اللازمة لمساعدتك على الوصول للمكان الذي تريد.

معلومات حول GPS وإشارات الأقمار الصناعية

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام عالمي للملاحة اللاسلكية التي تتضمن 24 قمراً صناعياً ومحطاتها الأرضية التي تراقب تشغيل تلك الأقمار. يحتوي الهاتف على جهاز استقبال GPS داخلي.

تستقبل الوحدة الطرفية لنظام GPS الإشارات اللاسلكية منخفضة الطاقة من الأقمار الصناعية، وتقيس زمن وصول تلك الإشارات. ومن خلال حساب زمن الوصول، يمكن لجهاز استقبال GPS حساب موقعه بالأمتار بدقة.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS بالدرجات العادية والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي

تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية أيضاً بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية.

قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتمكين طرق مختلفة لتحديد المواقع أو تعطيلها (مثل Bluetooth GPS)، اختر القائمة **الأدوات > الضبط > عام > تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع**.

معلومات حول إشارات الأقمار الصناعية
إذا تعذر على الهاتف استقبال إشارة القمر الصناعي، اتبع ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، اخرج في الهواء لكي تحصل على إشارة أفضل.
- وإذا كان غطاء لوحة المفاتيح مغلقاً، قم بفتحه.

لاستخدام طريقة محددة لتحديد موقع الجهاز، اختر **طرق تحديد الموقع**.

لاختيار مركز خدمة تحديد الموقع، اختر **مركز خدمة تحديد الموقع**.

تطبيق الخرائط Maps



اختر القائمة < GPS > خرائط

يمكنك باستخدام تطبيق الخرائط Nokia Maps تحديد موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط العديد من المدن والبلدان، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن عناوين وأماكن معينة، وتخطيط طرق من موقع إلى آخر، هذا إلى جانب إمكانية حفظ أماكن على شكل علامات أرضية وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك شراء تراخيص لخدمات إضافية، مثل أدلة السفر والمعلومات المرورية وخدمة الملاحة المزودة بإرشادات صوتية. لا تتوافر هذه الخدمات في كافة البلاد والمناطق.

في حالة التصفح لمنطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها على الهاتف، يتم تنزيل خريطة للمنطقة تلقائياً من شبكة الإنترنت. قد تكون بعض الخرائط متوفرة على الهاتف أو بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام برنامج الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل الخرائط لتثبيت برنامج Nokia Map Loader على كمبيوتر شخصي متوافق، انتقل إلى www.maps.nokia.com.

قد يؤدي تنزيل خرائط إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

عند استخدام تطبيق الخرائط Maps لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول خلوية أو نقطة وصول

• وإذا كنت في مكان مفتوح، انتقل إلى مكان مفتوح أكبر.

• تأكد من عدم تغطية هوائي جهاز استقبال GPS الموجود بالهاتف بيدك.

• قد تتأثر قوة الإشارة بأحوال الطقس السيئة.

• قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق.

حالة القمر الصناعي

للتحقق من عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها الهاتف، وما إذا كان يستقبل إشارات من الأقمار الصناعية أم لا، اختر القائمة < GPS > بيانات GPS < الموقع > الخيارات < حالة القمر الصناعي > عند عثور الهاتف على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط دل ذلك على قوة إشارة القمر الصناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك الحالي، يتحول لون الشريط إلى اللون الأسود.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادراً على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار صناعية. علماً بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الصناعية، كلما زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تحديد الموقع.

التنقل داخل خريطة

تختلف تغطية الخرائط بحسب البلد والمنطقة.

عند فتح تطبيق الخرائط Maps، يتم عرض عاصمة البلد التي توجد بها أو الموقع الذي تم حفظه من الجلسة الأخيرة. كما يتم تنزيل خريطة الموقع، عند الحاجة.

للتكبير إلى موقع GPS أو آخر موقع معروف، اضغط على 0.


عندما يكون اتصال GPS نشطاً، يعرض الموقع الحالي على الخريطة.

للتنقل داخل الخريطة، انتقل لأعلى أو أسفل أو يساراً أو يميناً باستخدام مفتاح التنقل. تتجه الخريطة ناحية الشمال بشكل افتراضي.

للتكبير أو التصغير داخل الخريطة، اضغط على * و#.

عند تصفح الخريطة المعروضة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة تلقائياً عند التنقل إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها. هذه الخرائط مجانية، ولكن قد يتطلب تنزيلها إرسال قدر كبير من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على المزيد من المعلومات حول رسوم نقل البيانات، يرجى الاتصال بمزود الخدمة. يتم حفظ الخرائط على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة متوافقة بشكل تلقائي (في حال إدراجها).

مؤشرات الشاشة

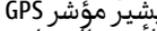بشير مؤشر GPS  الموجود في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة إلى مدى توافر إشارة القمر الاصطناعي وقوته. يشير شريط واحد إلى وجود قمر اصطناعي واحد. أثناء محاولة الهاتف العثور على قمر اصطناعي، يظهر الشريط باللون الأصفر. وعندما يستلم الهاتف معلومات كافية من القمر الاصطناعي لإنشاء

شبكة محلية لاسلكية لتنزيل الخرائط ولتغيير نقطة الوصول لاحقاً، اختر **الخيارات** < **إعدادات** < **الإنترنت** < **نقطة الوصول الافتراضية**.

حول تطبيق الخرائط Maps



للاتصال بشبكة الإنترنت تلقائياً عند تشغيل تطبيق الخرائط Maps، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الإنترنت** < **الاتصال عند البدء** < **تشغيل دائم**.

لمنع التنزيل التلقائي للخرائط اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الإنترنت** < **الاتصال عند البدء** < **مطلقاً**.

لضبط الهاتف بحيث يطلب منك الإذن قبل الاتصال بالإنترنت، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الإنترنت** < **الاتصال عند البدء** < **السؤال دائماً**.

لإعلامك عند قيام الهاتف بالتسجيل على شبكة غير شبكتك المحلية، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الإنترنت** < **تحذير خروج عن نطاق الخدمة** < **تشغيل** (يتم عرضها فقط عندما تكون متصلاً بالإنترنت). للحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف خدمة التجوال، اتصل بمزود الخدمة.

تلميح: لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام تطبيق الخرائط Maps دون الاتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة على الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

عند البحث عن مواقع دون الاتصال بالإنترنت، يتم تحديد نتائج البحث في دائرة نصف قطرها ٥٠ كيلو متراً (٣١ ميلاً).

تخطيط الطريق

لتخطيط طريق أو اختبار نقطة بداية لك على الخريطة أو البحث عن موقع، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إضافة > إلى طريق**.

لتحديد الوجهة وإضافة المزيد من المواقع للطريق، ابحث عن الموقع، ثم اختر **خيارات > إضافة نقطة طريق**.

لعرض الطريق على الخريطة، اختر **خيارات > عرض الطريق**.

للملاحة إلى الوجهة باستخدام السيارة أو سيراً على الأقدام -إذا كنت قد اشتريت ترخيصاً لتلك الخدمات الإضافية- اختر **خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام**.

لحفظ الطريق، اختر **خيارات > حفظ طريق**.

السير إلى وجهتك

يتجاهل طريق السير أي قيود محتملة لملاحة السيارة، مثل الطرق ذات الاتجاه الواحد وقيود الانعطاف، ويتضمن مناطق مثل مناطق المشاة والحدائق. كما يعطي أولوية لطرق المشي والطرق الصغيرة ويهمل الطرق العامة والسريعة.

يتم رسم الطريق على الخريطة، وتشير الأسهم إلى الاتجاهات. توضح النقاط الصغيرة الاتجاه الذي تسير فيه.

يقتيد طول طريق السير بحد أقصى ٥٠ كيلو متراً (٣١ ميلاً) وسرعة السفر بحد أقصى ٣٠ كيلومتراً في الساعة

اتصال GPS، يتحول لون الشريط إلى اللون الأخضر. كلما زاد عدد الأشرطة الخضراء، ازدادت قوة اتصال GPS.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار اصطناعية على الأقل بشكل مبدئي لحساب إحداثيات موقعك. وبعد إجراء حساب مبدئي، قد يكون استلام إشارات من ثلاثة أقمار اصطناعية كافياً.

يشير مؤشر نقل البيانات **21.5 kb** إلى اتصال الإنترنت المستخدم وكمية البيانات التي تم نقلها منذ بدء التطبيق.

العثور على مواقع

للعثور على موقع في المدينة أو المنطقة المعروضة على الخريطة، أدخل عنوان الموقع بشكل كامل أو جزئي في حقل البحث واضغط على مفتاح التنقل. للعثور على موقع في مدينة أخرى، أدخل المدينة والعنوان بشكل كامل أو جزئي، مثل لندن شارع أكسفورد، واضغط على مفتاح التنقل.

للعثور على عنوان محدد، أو عنوان في بلد آخر، اضغط على مفتاح التنقل، واختر **بحث > العناوين**. علماً بأن **الدولة المنطقه * ورقم المدينة أو المنطقه** لآزمان.

تلميح: للبحث عن مواقع في بلد آخر باستخدام حقل البحث، أدخل أيضاً اسم البلد في حقل البحث: **روما إيطاليا**

لاستيراد عنوان موقع من تطبيق "الأسماء"، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **بحث > العناوين > خيارات > اسم**.

يتم تجميع نتائج البحث حسب الفئات. لتحديد البحث لقمة واحدة، اختر **خيارات > بحث**.

(١٨ ميلاً في الساعة). في حال تجاوز حد السرعة، تتوقف الملاحة وتتواصل بمجرد عودة السرعة إلى الحد المعين.

لا يتوافر دليل صوتي للملاحة سيراً على الأقدام.

لشراء ترخيص للملاحة سيراً على الأقدام، اختر **خيارات < إضافية > سير**. علماً بأن الترخيص يكون محددًا بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها. يمكنك الدفع لشراء الترخيص بواسطة بطاقة ائتمان أو من خلال قاتورة الهاتف، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

تلميح: لتجربة الملاحة لمدة ثلاثة أيام باستخدام ترخيص مجاني، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **السير إلى**. يتحقق تطبيق الخرائط Maps من وجود ترخيص مجاني متوفر لهاتفك. لتنشيط الترخيص، اختر **موافق**. يمكنك استخدام الترخيص مرة واحدة فقط.

لبدء الملاحة، اختر موقع، ثم اختر **خيارات < السير إلى**.

للعثور على طريق بديل، اختر **خيارات < طريق مختلف**.

لإيقاف الملاحة، اختر **خيارات < إيقاف التنقل**.

القيادة إلى وجهتك

لشراء ترخيص ملاحة سيراً على الأقدام وبالمسيرة مع دليل صوتي، اختر **خيارات < إضافية > قيادة وسير**. علماً بأن الترخيص يكون محددًا بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها.

تلميح: لتجربة الملاحة لمدة ثلاثة أيام باستخدام ترخيص مجاني، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **القيادة إلى**. يتحقق تطبيق

الخرائط Maps من وجود ترخيص مجاني متوفر لهاتفك. لتنشيط الترخيص، اختر **موافق**. يمكنك استخدام الترخيص مرة واحدة فقط.

لبدء الملاحة بالسيارة، اختر موقعاً واضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **القيادة إلى**. عند استخدام الملاحة بالسيارة للمرة الأولى، سيطلب منك اختيار لغة الدليل الصوتي وتنزيل ملفات الدليل الصوتي ذات الصلة. لتغيير اللغة لاحقاً، في طريقة العرض الرئيسية، اختر **خيارات < الأدوات > إعدادات < الملاحة > التوجيه الصوتي**. لا يتوافر الدليل الصوتي للملاحة سيراً على الأقدام.

للتبديل بين طرق العرض المختلفة أثناء الملاحة، اضغط على مفتاح التنقل، واختر **عرض، عرض عين طائر، أو عرض سهم**.

للعثور على طريق بديل، اختر **خيارات < طريق مختلف**.

لتكرار الدليل الصوتي، اختر **خيارات < تكرار لإيقاف الملاحة، اختر خيارات < إيقاف التنقل**.

المعلومات المرورية

توفر خدمة المعلومات المرورية المباشرة معلومات حول الأحداث المرورية التي قد تؤثر على رحلتك. وهي عبارة عن خدمة إضافية يمكنك شراؤها وتنزيلها على هاتفك، في حال توافرها في بلدك أو منطقتك.

لشراء ترخيص لخدمة المعلومات المرورية، اختر **خيارات < إضافية > م المرور**.

لعرض معلومات حول الأحداث المرورية، اختر **خيارات < م مرور**. يتم عرض الأحداث على الخرائط على شكل مثلثات وخطوط.

لعرض تفاصيل الحدث، متضمنًا خيارات إعادة التوجيه المحتملة، اختر الحدث، ثم اختر **خيارات > فتح**.

لتحديث المعلومات المرورية، اختر **تحديث معلومات المرور**.

أدلة السفر

توفر أدلة السفر معلومات حول مناطق الجذب والمطاعم والفنادق والأماكن المطلوبة. وتتضمن بعض الأدلة مقاطع فيديو ومقاطع صوتية. يجب شراء الأدلة وتنزيلها قبل الاستخدام.

قد يؤدي تنزيل أدلة السفر إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لشراء أدلة السفر وتنزيلها، أو لعرض الأدلة التي تم تنزيلها، اختر **خيارات > إضافية > أدلة**.

لتصفح فئات دليل السفر، اختر الفئة واضغط على مفتاح التنقل. في حال وجود فئات فرعية، اختر أيًا منها، ثم اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى.

لتنزيل دليل جديد على هاتفك، انتقل إلى الدليل المطلوب واختر **نعم**. يمكنك الدفع لشراء الأدلة بواسطة بطاقة أئتمان أو من خلال فاتورة الهاتف، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.



بيانات GPS

اختر القائمة < **GPS** < **بيانات GPS**.

باستخدام بيانات GPS، يُمكنك عرض موقعك الحالي، والبحث عن الطريق إلى الموقع المطلوب، ومعرفة طول مسافة المسار.

اختر **الملاحة** لعرض معلومات الملاحة للوجهة المقصودة لرحلتك، و**الموقع** لعرض معلومات تحديد الموقع بخصوص موقعك الحالي أو **عداد رحلة** لعرض معلومات رحلتك مثل المسافة التي قطعتها ومتوسط السرعة وأقصى سرعة.

يجب أن يستقبل التطبيق معلومات تحديد الموقع من أربعة أقمار صناعية على الأقل لاستخدامها كمساعد أثناء السفر.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

استخدام بيانات GPS

للتحقق من قوة إشارة الأقمار الصناعية التي توفر معلومات تحديد المواقع الضرورية للانتقال، افتح أيًا من شاشات العرض الثلاثة واختر **الخيارات > حالة القمر الصناعي**.

لتعيين علامة أرضية أو موقع كوجهة لرحلتك، اختر **الملاحة > الخيارات > تعيين الوجهة**. يمكنك أيضًا إدخال إحداثيات الطول والعرض للوجهة.

لحذف الوجهة المحددة لرحلتك، اختر **الملاحة > الخيارات > إيقاف الملاحة**.

لحفظ موقعك الحالي كعلامة أرضية، اختر **الملاحة أو الموقع، و الخيارات > حفظ الموقع**.

لتشغيل مقياس الرحلة، اختر **مسافة الرحلة > الخيارات > بدء**. لإيقاف مقياس الرحلة، اختر **الخيارات > إيقاف**.

لإعادة ضبط كافة الحقول وبدء حساب الرحلة مرة أخرى، اختر **مسافة الرحلة > الخيارات > إعادة بدء**.

- لتغيير نظام القياس المستخدم، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **نظام القياس** < **متري** أو **قدم/ميل**.
- لإدخال معايرة الارتفاع لتصحيح الارتفاع الذي تم استقباله من أقمار تحديد المواقع، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **معايرة الارتفاع**.

العلامات الأرضية

اختر القائمة < **GPS** < **المواقع**.

العلامات الأرضية هي إحداثيات مواقع جغرافية يمكنك حفظها في هاتفك لاستخدامها لاحقاً في خدمات مختلفة على أساس الموقع. يمكن إنشاء علامات أرضية باستخدام مستقبل GPS الداخلي الخاص بالهاتف أو الشبكة (خدمة شبكة).

إنشاء علامة أرضية

- لإنشاء علامة أرضية، اختر **الخيارات** < **موقع جديد**. اختر **الموقع الحالي** لإنشاء طلب شبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **استخدام الخريطة** لاختيار العلامة الأرضية من خريطة، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات العلامة الأرضية الضرورية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول، والارتفاع.
- لعرض العلامة الأرضية على الخريطة، اختر **الخيارات** < **إظهار على الخريطة**.

تحرير العلامات الأرضية

- لتعديل علامة أرضية، اختر **الخيارات** < **تحرير** < **الخيارات** ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- اختيار الفئات** — تنظيم العلامة الأرضية في مجموعة من العلامات الأرضية المتماثلة. اختر فئة لتعديل معلومات العلامة الأرضية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول، والارتفاع.
- جلب الموقع الحالي** — طلب وملاء الإحداثيات الجغرافية لخط العرض وخط الطول آلياً لإنشاء موقع مكانك الحالي.
- مسح** — حذف العلامة الأرضية.
- رمز الموقع** — تغيير رمز العلامة الأرضية.
- إظهار على الخريطة** — عرض العلامة الأرضية على الخريطة.
- إرسال** — إرسال العلامة الأرضية إلى أجهزة متوافقة.
- خيارات التحرير** — تعديل أرقام الهاتف وعناوين URL المخصصة للموقع.
- لغة الكتابة** — تغيير لغة الكتابة.

فئات العلامة الأرضية

يمكن مشاهدة فئات العلامات الأرضية بطريقتي عرض: طريقة تسرد الفئات التي تحتوي على علامات أرضية بالفعل في قوائم، والأخرى تسرد كافة الفئات الموجودة في الهاتف.

لعرض العلامات الأرضية التي تحتوي عليها إحدى الفئات، انتقل إلى الفئة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإنشاء فئة جديدة، اختر **الخيارات** < **تحرير الفئات** < **الخيارات** < **فئة جديدة**.

لنقل علامة أرضية من فئة إلى أخرى، افتح علامة تبويب العلامات الأرضية، ثم اختر العلامة الأرضية و **اختر الخيارات** < **إضافة إلى فئة**. اختر الفئة القديمة لحذف العلامة الموجودة بجواره. اختر الفئة

أو الفئات التي ترغب في إضافة العلامة الأرضية إليها.
أختر قبول.

استلام العلامات الأرضية

اختر القائمة < الاتصال > الرسائل.

افتح رسالة تشمل علامة أرضية قمت باستلامها من جهاز آخر. انتقل إلى العلامة الأرضية، واضغط على مفتاح التنقل.

لحفظ العلامة الأرضية في الجهاز الخاص بك، اختر الخيارات < حفظ.

لإعادة إرسال العلامة الأرضية إلى أجهزة متوافقة، اختر الخيارات < إرسال.

لعرض العلامة الأرضية المُستلمة على الخريطة، اختر الخيارات < إظهار على الخريطة.

للتعرف على كيفية الانتقال إلى العلامة الأرضية المُستلمة، اختر الخيارات < عرض المسار.

تطبيق أدوات الزيادات من Nokia

لإضافة عناصر جديدة إلى الملاحظة، اختر **الخيارات** < إدراج جديد. ويمكنك تسجيل مقاطع صوتية ومقاطع فيديو والتقاط صور.

لإضافة خط سميك، أو خط مائل، أو تسطير النص، أو لتغيير لون الخط اضغط مع الاستمرار على مفتاح shift، واستخدم مفتاح التنقل لتحديد النص. بعد ذلك، اختر **الخيارات** < النص.

لإرسال الملاحظات باستخدام رسالة نصية، أو رسالة وسائط متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني، أو عبر تقنية Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء، اختر **الخيارات** < إرسال.

لربط ملاحظة إلى أحد الأسماء، اختر **الخيارات** < ربط الملاحظة بالمكالمة < إضافة أسماء. يمكنك مشاهدة الملاحظة على شاشة الجهاز عند إجراء مكالمة أو استلام مكالمة من الاسم.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر الضبط

لحفظ الملاحظات على ذاكرة الهاتف، اختر **الذاكرة المستخدمة** < ذاكرة الهاتف. أما لحفظ الملاحظات على بطاقة ذاكرة، اختر **الذاكرة المستخدمة** < بطاقة الذاكرة.

بدعم تطبيق "أدوات الزيادات من Nokia" إجراء أنشطة العمل عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن إمكانية إجراء اتصالات فعالة مع فرق العمل.

الملاحظات النشطة



اختر القائمة < المكتب < ملاح. نشطة.

تتيح لك الملاحظات النشطة إمكانية إنشاء أنواع مختلفة من الملاحظات وتعديلها وعرضها، على سبيل المثال، ملاحظات الاجتماعات، أو ملاحظات الهوايات أو قوائم التسوق. يمكنك إدخال الصور ولقطات الفيديو والصوت في الملاحظات. ويمكنك ربط الملاحظات بتطبيقات أخرى، مثل "الأسماء" بالإضافة إلى إرسال الملاحظات إلى الآخرين.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

ولتعديل ملاحظة، انتقل إليها واضغط على مفتاح التنقل.

لإدراج صور ومقاطع صوت و فيديو وبطاقات أعمال وعلامات ويب وملفات، اختر **الخيارات** < إدراج.

لاسترداد نتائج عملية حسابية من الذاكرة
وإستخدامها في عملية حسابية أخرى، اختر
الخيارات < الذاكرة > استرجاع.

مدير الملفات

من خلال مدير الملفات، يمكن إدارة محتويات الملفات
والحافظات وخصائصها الموجودة على ذاكرة الهاتف
أو بطاقة الذاكرة. يمكن فتح الملفات والحافظات
وإنشاؤها ونقلها ونسخها وإعادة تسميتها وإرسالها
والبحت عنها. قد تمنح حماية حقوق الطبع والنشر
إرسال بعض الملفات.

افتح علامة تبويب الهاتف أو علامة تبويب بطاقة
الذاكرة.

لاختيار ملفات عديدة، انتقل إلى كل ملف، واختر
الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد.

لإرسال الملف الذي تم اختياره، اختر **الخيارات < إرسال.**

لنقل ملفات أو حافظات أو نسخها إلى حافظات أخرى،
اختر **الخيارات < نقل إلى الحافظة أو نسخ إلى
الحافظة.** لا يمكن نقل الحافظات الافتراضية مثل
مقاطع الصوت في الاستوديو.

للبحث عن ملفات، حدد **الخيارات < بحث.** أدخل
نص البحث، ثم اضغط على مفتاح التنقل. يتم عرض
الحافظات والملفات التي تحتوي أسماؤها على نص
البحث.

لعرض معلومات حول الملف الذي تم اختياره، اختر
الخيارات < التفاصيل. لعرض معلومات إضافية
حول الملف في وضع الاتصال بالشبكة، اختر
الخيارات < تفاصيل إضافية.

ولتغيير تخطيط الملاحظات النشطة، اختر **تغيير
العرض < شبكة.** ولعرض الملاحظات في شكل قائمة،
اختر **تغيير العرض < قائمة.**

لعرض ملاحظة في الخلفية أثناء إجراء مكالمات
هاتفية أو تلقيها، اختر **عرض الملاحظة أثناء
مكالمة < نعم.**

تلميح: وإذا لم تكن ترغب في عرض
الملاحظات بصفة مؤقتة أثناء إجراء المكالمات
الهاتفية، اختر **عرض الملاحظة أثناء
مكالمة < لا.** وبذلك لن تكون في حاجة إلى
إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.

الحاسبة

اختر **القائمة < المكتب < الحاسبة.**

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء
العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية
الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح
من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية
الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات
بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية
الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها
كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الهاتف نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا
يؤدي إنهاء تطبيق "الحاسبة" أو إيقاف تشغيل الجهاز
إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند
فتح تطبيق "الحاسبة" في المرة التالية، اختر
الخيارات < آخر نتيجة.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر
الخيارات < الذاكرة < حفظ.

الدقة المتوفرة بالمحول محدودة وقد تحدث أخطاء تقريبية.

تحويل القياسات

1. انتقل إلى خانة **النوع** واختر **الخيارات** < نوع التحويل لفتح قائمه بالقياسات. اختر القياس الذي تريد استخدامه ثم اختر **موافق**.
2. انتقل إلى خانة **الوحدة الأولى**، ثم اختر **الخيارات** < **حدد الوحدة**. اختر الوحدة التي تريد التحويل منها، ثم اختر **موافق**. انتقل إلى خانة **الوحدة التالي**، ثم اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.
3. انتقل إلى خانة **المبلغ الأولي**، ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. **تتغير خانة المبلغ** الأخرى ألياً بحيث تظهر القيمة المحولة.

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو 1 دائماً. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

1. لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى خانة **النوع**، ثم اختر **الخيارات** < **أسعار العملة**.
2. انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.

Quickoffice

اختر القائمة < المكتب < Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لبرنامج Microsoft Word و Quicksheet لبرنامج Microsoft Excel و Quickpoint لبرنامج Microsoft PowerPoint و Quickmanager لشراء البرنامج. يمكن عرض مستندات Microsoft Office 2000 و XP و 2003 و *.doc و *.xls و *.ppt باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات.

لا يتم دعم جميع التنسيقات أو الخصائص الخاصة بالملفات.

استخدام الملفات

لفتح ملف، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لفرز الملفات طبقاً للنوع، اختر **الخيارات** < **فرز حسب**.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الملفات، اختر **الخيارات** < **التفاصيل**. تتضمن التفاصيل اسم الملف وحجمه وموقعه والوقت والتاريخ الذي تم فيه آخر تعديل به.

لإرسال الملفات إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات** < **إرسال** واختر طريقة الإرسال.



المحول

اختر القائمة < المكتب < المحول.

الطباعة

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صفحات ويب، من الهاتف، أو معاينة مهمة الطباعة، أو تحديد خيارات تخطيط الصفحة، أو اختبار طباعة أو الطباعة لملف. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

طباعة ملفات

لتهيئة طباعة لجهازك، اختر القائمة < المكتب > < طابعات > الخيارات > إضافة. لتعيين طباعة لاستخدامها بشكل افتراضي، اختر الخيارات < خيارات الطباعة > طابعات، ثم انتقل إلى الطابعة واختر الخيارات < ضبط كوضع افتراضي. قبل الطباعة، تأكد من توصيل جهازك بصورة صحيحة بالطابعة.

لطباعة مستند، اختر الخيارات < خيارات الطباعة > طباعة.

للطباعة إلى ملف، اختر الخيارات < خيارات الطباعة > طباعة < طباعة إلى ملف، وحدد الموقع للملف.

لتغيير خيارات الطباعة، اختر الخيارات < خيارات الطباعة. يمكنك اختيار الطباعة التي ترغب في استخدامها، وعدد النسخ ونطاق الصفحات التي ترغب في طباعتها.

لتغيير تخطيط الصفحة قبل الطباعة، اختر الخيارات < خيارات الطباعة > إعداد الصفحة. يمكنك تغيير حجم الورقة واتجاهها وتحديد الهوامش وإدراج رأس أو تذييل للصفحة. علمًا بأن الحد الأقصى لرأس الصفحة أو تذييلها ١٢٨ حرفًا.

٣. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر الخيارات < ضبط كعملة أساسية.

٤. اختر تم < نعم لحفظ التغييرات. بعد إدراج كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة < المكتب > Zip.

يمكن من خلال Zip manager (مدير ضغط الملفات) إنشاء ملفات أرشيف جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملف واحد أو عدة ملفات مضغوطة أو دلائل إلى أحد الأرشيفات، وتعيين كلمة مرور الأرشفة لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف.

يمكن تخزين ملفات الأرشيف على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

قارئ PDF

اختر القائمة < المكتب > Adobe Reader.

يمكنك استخدام قارئ PDF لقراءة مستندات بتنسيق PDF على شاشة هاتفك، والبحث عن نصوص في المستندات، وتعديل الضبط مثل مستوى التكبير/التصغير وطرق عرض الصفحات، وإرسال ملفات بتنسيق PDF عبر البريد الإلكتروني.

- قائمة انتظار — إدخال قائمة انتظار الطباعة.
 - الاتجاه — تحديد الاتجاه.
 - حجم الورق — تحديد حجم الورق.
 - نوع الوسائط — تحديد نوع الوسائط.
 - وضع الألوان — تحديد وضع الألوان.
 - طراز الطباعة — تحديد طراز الطباعة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.



الساعة

اختر القائمة < المكتب > الساعة.

في "الساعة"، يمكنك عرض معلومات حول التوقيت المحلي والمنطقة الزمنية، أو ضبط التنبيهات وتعديلها أو تعديل ضبط الوقت والتاريخ.

المنبه

افتح علامة تبويب المنبه.

لضبط المنبه، اختر الخيارات < منبه جديد. عند تنشيط المنبه، يتم عرض .

لإيقاف تشغيل التنبيه، اختر إيقاف، أو لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، اختر غفوة. عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا اخترت إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات أم لا. اختر لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نغم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لتغيير وقت التنبيه، اختر الخيارات < إعادة ضبط المنبه.

لمعاينة ملف أو رسالة قبل الطباعة، اختر الخيارات < خيارات الطباعة > معاينة.

خيارات الطباعة

افتح مستند، مثل ملف أو رسالة، واختر الخيارات < خيارات الطباعة > طباعة.

حدد الخيارات التالية:

- طباعة — اختيار طباعة متاحة من القائمة.
 - طباعة — اختيار كل الصفحات، الصفحات الزوجية، أو الصفحات الفردية ك نطاق الطباعة.
 - نطاق الطباعة — اختيار كل صفحات النطاق، الصفحة الحالية، أو صفحات محددة ك نطاق الصفحات.
 - عدد النسخ — اختيار عدد النسخ المراد طباعتها.
 - طباعة إلى ملف — اختيار الطباعة إلى ملف وتحديد الموقع للملف.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط الطباعة

اختر القائمة < المكتب > طابعات.

لإضافة طباعة جديدة، حدد الخيارات < إضافة. حدد ما يلي:

- طباعة — إدخال اسم للطابعة.
- برنامج التشغيل — تحديد برنامج تشغيل للطابعة.
- الحامل — تحديد حامل للطابعة.
- نقطة الوصول — تحديد نقطة الوصول.
- المنفذ — تحديد المنفذ.
- مضيف — تحديد المضيف.
- المستخدم — إدخال المستخدم.

لمسح التنبيه، اختر **الخيارات** < **حذف المنبه**.

التوقيت الدولي

افتح علامة تبويب التوقيت الدولي للتحقق من التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدينة أخرى إلى شاشة عرض التوقيت الدولي، اختر **الخيارات** < **إضافة مدينة**.

لتغيير المدينة التي يتم على أساسها تحديد الوقت والتاريخ في الجهاز، اختر **الخيارات** < **تعيين مدينة حالية**. تظهر المدينة في شاشة العرض الرئيسية للساعة، ويتم تغيير التوقيت بالهاتف طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

ضبط الساعة

اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت** أو **التاريخ**.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية، اختر **نوع الساعة** < **تناظري** أو **رقمي**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر **وقت مشغل الشبكة** < **تحديث الي**.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر **نغمة منبه الساعة**.



الملاحظات

اختر **القائمة** < **المكتب** < **ملاحظات**.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة أخرى، وحفظ ملفات النصوص العادية المستلمة (بتنسيق .txt) في "الملاحظات".

كتابة الملاحظات وإرسالها

لكتابته ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة تلقائياً.

لفتح ملاحظة، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة متوافقة أخرى، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر **الخيارات** < **التزامن**. اختر **بدء** لبدء مزامنة ملاحظة، أو اختر **الضبط** لتحديد ضبط التزامن الخاص بها.

لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia

تتوفر لوحات المفاتيح اللاسلكية كتعزيزات منفصلة. لضبط "لوحة المفاتيح اللاسلكية لـ Nokia" أو أي لوحة مفاتيح لاسلكية متوافقة أخرى تدعم الوضع Bluetooth (HID) للاستخدام مع جهازك، استخدم تطبيق "لوحة المفاتيح اللاسلكية".

١. لتنشيط اتصال Bluetooth في جهازك: اختر

القائمة < **التوصيل** < **Bluetooth** <

Bluetooth < **مشغل**. تأكد من قيامك بضبط رؤية

هاتف < **إظهار للكل**.

٢. قم بتشغيل لوحة المفاتيح.

٣. اختر القائمة < المكتب > لوح. لاسلكية.
 ٤. لبدء البحث عن الأجهزة التي تتوفر لها إمكانية الاتصال من خلال Bluetooth، اختر **الخيارات** < بحث عن لوحة مفاتيح.
 ٥. اختر لوحة المفاتيح من القائمة، واضغط على مفتاح التنقل لبدء الاتصال.
 ٦. لإقران لوحة المفاتيح بجهازك، أدخل رمز مرور من اختيارك (من 1 إلى 9 أرقام) في الجهاز وأدخل نفس رمز المرور في لوحة المفاتيح.
 ٧. في حالة مطالبتك بتخطيط لوحة المفاتيح، قم باختياره من إحدى القوائم الموجودة في جهازك.
- عند ظهور اسم لوحة المفاتيح، تتغير حالتها إلى **لوحة المفاتيح متصلة**، ويومض مؤشر لوحة المفاتيح ببطء؛ وهو ما يعني أن لوحة المفاتيح جاهزة للاستخدام.
- للحصول على تفاصيل حول طريقة تشغيل لوحة المفاتيح وصيانتها، راجع دليل المستخدم الخاص بها.

التوصيل

يقدم الهاتف خيارات عديدة للاتصال بالإنترنت، أو بإنترانت مشترك، أو بهاتف آخر أو بجهاز كمبيوتر.

التنزيل السريع

بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات HSDPA (يطلق عليه 3.5G، ويشار إليه بالرمز 3.5G) عبارة عن خدمة شبكة في شبكات UMTS، كما يوفر تنزيل البيانات بسرعات محالية. يكون تنزيل البيانات (مثل الرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، وصفحات المتصفح) من خلال الشبكة الخلوية سريعاً عند تنشيط دعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) في الهاتف وكان الهاتف متصلاً بشبكة UMTS تدعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA). يشار إلى اتصال بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) النشط بالرمز HSDPA قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

لتنشيط HSDPA أو إلغاء تنشيطها، اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < حزم بيانات < وصول للحزمة بسرعة عالية. لا تسمح بعض الشبكات الخلوية بورود مكالمات صوتية عندما يكون HSDPA نشطاً، في هذه الحالة، يلزم إلغاء تنشيط HSDPA لاستلام المكالمات. اتصل بمشغل الشبكة للحصول على تفاصيل.

ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يؤثر البروتوكول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) على سرعة التنزيل فقط بينما لا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة (مثل الرسائل والبريد الإلكتروني).

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite

يمكنك تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite من على قرص مضغوط أو من الويب. ويمكنك استخدامها مع أنظمة التشغيل Windows 2000 و Windows XP و Windows Vista. بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite؛ يمكنك عمل نسخ احتياطية، ومزامنة الهاتف مع جهاز كمبيوتر متوافق ونقل الملفات بينهما، أو استخدام الهاتف كمودم. للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، راجع دليل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

كبل البيانات

لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة، لا تفصل كبل البيانات أثناء إجراء نقل بيانات.

نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف ثم قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB.

٢. عندما يسأل الهاتف عن الوضع المُستخدم، اختر **مخزن كبير السعة**. في هذا الوضع، يُمكنك التعامل مع الهاتف كمحرك أقراص ثابت قابل للنقل في الكمبيوتر.

٣. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال: من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في نظام Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لاستخدام برنامج Nokia PC Suite على الهاتف، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **PC Suite**.

لاستخدام الهاتف لإجراء اتصال بين الكمبيوتر وشبكة الويب، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **توصيل ج كمبيوتر بإنترنت**.

لمزامنة الموسيقى الموجودة على الهاتف بواسطة المشغل Nokia Music Player، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **نقل الوسائط**.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه بشكل طبيعي مع كبل البيانات، اختر **القائمة < التوصيل < USB > وضع اتصال USB** وحدد الخيار المطلوب.

لضبط الهاتف للسؤال عن الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل بيانات USB بالهاتف، اختر **القائمة <**

التوصيل < USB > وضع اتصال USB < السؤال عند الاتصال < نعم.

الأشعة تحت الحمراء



لا توجه الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء إلى أعين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

استخدم الأشعة تحت الحمراء لتوصيل جهازين ونقل بيانات بينهما. باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال، وملاحظات التقويم، وملفات الوسائط بجهاز متوافق.

١. تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء

بالجهازين يواجهان بعضهما البعض. يعتبر وضع الأجهزة أكثر أهمية من الزاوية أو المسافة بينهما.

٢. اختر **القائمة < التوصيل < IR** لتشغيل الأشعة تحت الحمراء بالهاتف.

٣. قم بتشغيل الأشعة تحت الحمراء في الهاتف الآخر ثم انتظر ثوانٍ قليلة حتى يتم إنشاء اتصال الأشعة تحت الحمراء.

٤. حدد موقع الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو مدير الملف، ثم اختر **الخيارات < إرسال < IR**.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خلال دقيقة واحدة من تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، فسيتم إلغاء الاتصال ويجب بدؤه من جديد.

يتم وضع كافة العناصر المستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

١. عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، ستنتم مطالبتك باختيار اسم لهاتفك. اختر اسمًا فريدًا للهاتف بحيث يكون من السهل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.
 ٢. اختر **Bluetooth** < مشغل.
 ٣. اختر **رؤية هاتفي** < إظهار للكل أو تحديد مدة. إذا اخترت **تحديد مدة**، ستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرتبًا للآخرين. يكون هاتفك الآن مرتبًا بالاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.
 ٤. قم بفتح التطبيق الذي يتضمن العنصر المطلوب إرساله.
 ٥. اختر العنصر، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** < **Bluetooth**. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth في النطاق ويسردها في قائمة.
- تلميح:** وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.
٦. اختر الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا كان الهاتف الآخر يتطلب الاقتران قبل إرسال البيانات، يتم مطالبتك بإدخال رمز وصول.
- عند إنشاء الاتصال، يظهر **جار إرسال البيانات**. علمًا بأنه لا يتم تخزين الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسلة" في التطبيق "الرسائل".

تؤدي زيادة المسافة بين الهاتفين إلى قطع الاتصال بينهما، في حين يظل شعاع ضوء الأشعة تحت الحمراء نشطًا في الهاتف إلى أن يتم إيقاف تنشيطه.



Bluetooth

اختر القائمة < التوصيل < Bluetooth.

حول Bluetooth

تتيح Bluetooth إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث أن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد، بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

لاستلام بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، اختر **Bluetooth** < مشغل ورؤية هاتفي > إظهار للكل لاستلام بيانات من هواتف غير مقترن، أو اختر **مخفي** لاستلام بيانات من الهواتف المقترنة فقط عند استلام بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، يقوم الهاتف بتشغيل نغمة، كما يسألك ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة الواردة التي تشتمل على البيانات أم لا. في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في الحافظة "صندوق الوارد" في تطبيق الرسائل".

+ **تلميح:** يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة على الهاتف أو على بطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile (على سبيل المثال، كمبيوتر محمول). ويتم قطع اتصال Bluetooth تلقائيًا عقب إرسال بيانات أو استلامها. يمكن أن تظل Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من Nokia) فقط فضلاً عن بعض الملحقات، مثل سماعات الرأس، متصلة، حتى في حالة عدم استخدامها بشكل نشط.

اقتران أجهزة

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقمًا)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علمًا بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز وصول ثابت، تحتاج إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الهاتفين ببعضهما البعض للمرة الأولى. وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال.

يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقمًا.

١. اختر **الخيارات** < جهاز مقترن جديد. يبدأ الهاتف بالبحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.
٢. اختر الهاتف الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز الوصول. علمًا بأنه يجب إدخال نفس رمز الوصول للهاتف الآخر أيضًا.
٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين هاتفك والهواتف الأخرى تلقائيًا، أو اختر **لا** لتأكيد الاتصال يدويًا في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الهاتف في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر **الخيارات** < تخصيص اسم مختصر. يظهر الاسم المستعار فقط في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر **الخيارات** < مسح كافة الاقترانات، اختر **الخيارات** < مسح الكل إذا كنت متصلاً حاليًا بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال. للسماح لهاتف مقترن بالاتصال بهاتفك تلقائيًا، اختر **ضبطك "مصرح به"**؛ بحيث يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتوافقان، أو أي أجهزة تخص شخصًا تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من

هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، اختر **ضبطك** "غير مصرح له".

لاستخدام تعريزات الصوت لـ Bluetooth، مثل طقم تحرير اليدين الخاص بـ Bluetooth أو سماعة الرأس، قد تحتاج لاقتران هاتفك بتلك التعريزات. راجع دليل المستخدم الخاص بالتعريزات للحصول رمز الوصول وإرشادات إضافية. للاتصال بتعريزات الصوت، قم بتشغيلها. علمًا بأن بعض التعريزات الصوتية تتصل بالهاتف تلقائيًا. أو بدلًا من ذلك، أفتح علامات تبويب الهواتف المقترنة، وانتقل إلى التعريزات، ثم اختر **الخيارات** < **توصيل بالجهاز الصوتي**.

تلميحات أمان

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth** < **متوقف** أو **رؤية هاتفي** < **مخفي**. لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

وضع الوصول لبطاقة SIM

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بهاتفك من خلال جهاز عدة سيارة متوافق. وبهذه الطريقة، فأنت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM وللإتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فأنت بحاجة إلى ما يلي:

- جهاز عدة سيارة متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية

• بطاقة SIM صالحة في هاتفك

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعريزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. ادخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً. للحصول على مزيد من المعلومات حول أجهزة Nokia للسيارة ومدى توافقها مع هاتفك، راجع موقع Nokia على الويب ودليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.

استخدام وضع الوصول لبطاقة SIM

1. اختر القائمة < **التوصيل** < **Bluetooth** < **وضع استخدام SIM عن بعد** < **تشغيل**.
2. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في طقم السيارة.
3. استخدم طقم السيارة لبدء البحث عن أجهزة متوافقة. للحصول على إرشادات، انظر دليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.
4. اختر هاتفك من قائمة الأجهزة المتوافقة.
5. لإقران الهاتف وطقم السيارة، قم بإدخال رمز مرور Bluetooth المعروض على شاشة طقم السيارة في الهاتف.

تلميح: في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من عدة السيارة باستخدام وضع المستخدم النشط، فستقوم عدة السيارة بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM أليًا. وفي حالة العثور على هاتفك وتنشيط السماح التلقائي، يقوم طقم السيارة بالاتصال بشبكة GSM تلقائيًا عند تشغيل محرك السيارة.



اتصالات شبكة محلية لاسلكية (WLAN)



هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشغيل المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشغيل بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، يجب إنشاء نقطة وصول للإنترنت في شبكة محلية لاسلكية (WLAN). استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت. يتم إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) عند إنشاء اتصال بيانات باستخدام نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يتم إنهاء الاتصال بالنشاط بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عند إنهاء اتصال البيانات. كما يمكن أيضاً إنهاء الضبط يدوياً. انظر "مدير الاتصال"، ص 111.

يمكن استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) أثناء الاتصال الصوتي أو عندما تكون حزمة البيانات نشطة. لا يمكنك سوى الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واحد في المرة الواحدة، ولكن تستخدم عدة تطبيقات نفس نقطة الوصول للإنترنت.

عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال، لا يزال بإمكانك استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) (في حالة توفرها). تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واستخدامها.

في حالة نقل الهاتف إلى موقع آخر يقع في نطاق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ولكنه خارج نطاق نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يمكن أن تقوم وظيفته التجوال تلقائياً بإنشاء اتصال بين الهاتف ونقطة وصول أخرى تابعة لنفس الشبكة المحلية

وعند تشغيل وضع الوصول عن بعد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على هاتفك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.

لإجراء اتصالات بين الهاتف وبين طقم السيارة دون طلب سماح منفصل عند كل اتصال، اختر **القائمة** < **التوصيل** < **Bluetooth**. ثم قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة. انتقل إلى طقم السيارة، ثم أضغط على مفتاح التنقل وقم بإدخال رمز مرور Bluetooth. عندما يسأل الهاتف عما إذا كنت تريد جعل الاتصال آلياً، اختر **نعم**. وإذا اخترت **لا**، يلزم الموافقة على طلبات الاتصال من طقم السيارة في كل مرة بشكل منفصل.

لإنهاء اتصال الوصول إلى بطاقة SIM عن بعد من الهاتف، اختر **القائمة** < **التوصيل** < **Bluetooth** < **وضع استخدام SIM عن بعد** < **إيقاف**.

الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيوداً على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

يمكن لهاتفك الكشف عن الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، يجب أن تتوافر شبكة في الموقع، كما يجب أن يتصل بها الهاتف.

اللاسلكية (WLAN). يمكن للهاتف الاستمرار في الاتصال بالشبكة طالما أنه يقع في نطاق نقاط وصول تابعة لنفس الشبكة.

تلميح: للتحقق من عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الفريدة (MAC) التي تقوم بتعريف الجهاز، على سبيل المثال لهيئة عنوان MAC الخاص بالجهاز إلى موجه الشبكة المحلية اللاسلكية، قم بإدخال #*62209526 على لوحة مفاتيح الجهاز. يتم عرض عنوان MAC على الشاشة.



تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لجعل الجهاز يوضح مدى توفر الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية < عرض إتاحة WLAN.

في حالة توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يظهر  على الشاشة.

تلميح: يمكن أيضاً إجراء مسح ضوئي للشبكات الموجودة في نطاق المنطقة.



معالج WLAN

اختر القائمة < التوصيل > معالج WLAN.

يساعد معالج WLAN في البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) والاتصال بها. عند فتح التطبيق، يبدأ الجهاز في البحث عن شبكات WLAN المتاحة وسردها في شكل قائمة.

لتحديث قائمة شبكات WLAN، اختر الخيارات < تحديث.

لبدء تصفح الويب، أو لمتابعة التصفح مستخدماً نقطة وصول WLAN، قم بالتمرير إلى الشبكة المطلوبة، واختر الخيارات < بدء تصفح الويب أو متابعه تصفح الويب.

لقطع الاتصال النشط بشبكة WLAN، اختر الخيارات < قطع اتصال WLAN

لعرض تفاصيل شبكة WLAN، اختر الخيارات < التفاصيل.

لحفظ نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، اختر الخيارات < تحديد نقطة الوصول.

قم دومًا بتمكين إحدى طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى أمان اتصال شبكة WLAN لديك. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

استخدام المعالج على الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يعرض معالج WLAN حالة توصيلات WLAN وعمليات البحث عن الشبكة. لعرض الخيارات المتاحة، انتقل إلى الصف الذي يعرض الحالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. بناءً على الحالة، يمكن بدء استخدام متصفح الويب باستخدام اتصال WLAN، أو الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، أو قطع الاتصال عن WLAN، أو البحث عن إحدى شبكات WLAN، أو ضبط تشغيل البحث عن الشبكات أو إيقاف تشغيله.

في حالة إيقاف تشغيل البحث عن WLAN مع عدم الاتصال بأي من شبكات WLAN، يتم عرض إيقاف البحث عن WLAN على الشاشة الرئيسية. لتشغيل البحث عن شبكات WLAN المتاحة، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام هاتفك مع جهاز كمبيوتر متوافق كمودم للاتصال بشبكة الويب.

قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف كمودم

- تحتاج إلى برنامج اتصالات بيانات مناسب على جهاز الكمبيوتر، مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل "مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite".
- يلزم الاشتراك في خدمات الشبكة المناسبة عن طريق مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.
- يلزم تثبيت برامج التشغيل المناسبة على جهاز الكمبيوتر. يجب تثبيت برامج التشغيل الخاصة بتوصيل الكابل، وقد تحتاج إلى تثبيت برامج تشغيل Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء أو تحديتهما.

لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، اضغط على مفتاح التنقل. تأكد أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالجهاز والكمبيوتر مواجهين مباشرة لبعضهما البعض دون عوائق بينهما.

لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth لاسلكية، ابدأ التوصيل من الكمبيوتر. لتشغيل Bluetooth في الهاتف، اختر القائمة < **التوصيل** < Bluetooth، ثم اختر Bluetooth مشعل.

وإذا استخدمت كبلًا لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر، فأبدأ التوصيل من الكمبيوتر.

قد لا يمكنك استخدام بعض من خصائص الاتصال الأخرى عند استخدام الهاتف كمودم.

لبدء البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل، واختر **بحث عن شبكة WLAN**.

لضبط إيقاف تشغيل البحث عن شبكة WLAN، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل، واختر **إيقاف البحث عن WLAN**.

عند اختيار **بدء تصفح الويب أو استخدام الويب**، يقوم معالج الشبكة المحلية

اللاسلكية (WLAN) تلقائيًا بإنشاء نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) المحددة. يمكن أيضًا استخدام نقطة الوصول مع التطبيقات الأخرى التي تحتاج إلى اتصال WLAN.

في حالة اختيار شبكة WLAN آمنة، فسيتم مطالبتك بإدخال رموز المرور الخاصة بها. للاتصال بشبكة مخفية، يجب إدخال معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.

لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية التي تم العثور عليها لإجراء اتصال مكالمة إنترنت، انتقل إلى الصف الموضح للحالة، واضغط على مفتاح التنقل. اختر **استخدام ل** وخدمة مكالمات الإنترنت المطلوبة والشبكة المحلية اللاسلكية التي سيتم استخدامها.



المودم

اختر القائمة < **التوصيل** < المودم.

لإنشاء نقطة وصول إنترنت لشبكة، اختر الخيارات <
تحدد نقطة الوصول.

مدير الاتصال

اختر القائمة < التوصيل < م. الاتصال.

عرض الاتصالات النشطة وانهاؤها

لمشاهدة اتصالات البيانات المفتوحة، اختر اتصالات
بيانات نشطة.

لعرض معلومات تفصيلية حول اتصالات الشبكة، اختر
اتصالاً من القائمة والخيارات < التفاصيل. يتوقف
نوع المعلومات المعروضة على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال الشبكة المُختار، اختر الخيارات < قطع
الاتصال.

لإنهاء كل اتصالات الشبكة النشطة في وقت واحد؛
اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
المتوفرة في النطاق، اختر WLAN متاحة يتم سرد
قائمة بالشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة
ووضع الشبكة الخاص بها (نمط البنية التحتية أو
النمط الخاص ad-hoc)، وقوة الإشارة ومؤشرات تشفير
الشبكة، وما إذا كان الهاتف متصلاً بالشبكة بشكل
نشط أم لا.

لعرض تفاصيل شبكة، انتقل إليها، ثم اضغط على
مفتاح التنقل.

إدارة الحماية والبيانات

قم بإدارة كل من البيانات والبرامج الموجودة على الهاتف، واهتم كذلك بحماية الهاتف ومحتوياته.



هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز



هام: إذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لتنشيط وظائف الهاتف. وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فقد تتمكن من الاتصال بالرقم الذي سيتم استخدامه كرقم طوارئ رسمي. يتطلب إجراء مكالمة طوارئ في وضع عدم الاتصال بالشبكة أو عندما يكون الجهاز مقفلاً أن يتعرف الجهاز على رقم الطوارئ الرسمي. وبوصى بتغيير الوضع أو إلغاء قفل الجهاز بإدخال رمز القفل، قبل إجراء مكالمة الطوارئ.

لمنع الوصول إلى محتويات هاتفك، اقل الجهاز أثناء عرض الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **قفل الهاتف**، وأدخل رمز القفل الخاص بك. رمز القفل الافتراضي هو 12345. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم أدخل رمز القفل واضغط على مفتاح التنقل.

لتغيير رمز القفل، اختر القائمة < الأدوات > < الضبط > < عام > < الحماية > < الهاتف وبطاقة SIM > < رمز القفل>. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يصل طول الرمز الحديد من 4 إلى 255 حرفاً. ويمكن استخدام كل من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كل من الحروف الكبيرة والصغيرة.

يمكن أيضاً قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز. لتمكين القفل عن بُعد وتحديد نص الرسالة، اختر القائمة < الأدوات > < الضبط > < عام > < الحماية > < الهاتف وبطاقة SIM > < السماح بالقفل البعيد > < نعم>. أدخل رسالة القفل عن بُعد وقم بتأكيد الرسالة. ويلزم أن يكون طول الرسالة خمسة أرقام على الأقل.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر القائمة < الأدوات > < الذاكرة>.

يمكنك تأمين بطاقة الذاكرة باستخدام كلمة سر لمنع الوصول غير المسموح به. لضبط كلمة سر، اختر **الخيارات** < ضبط كلمة السر>. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف، وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في هاتفك. فلا تحتاج إلى إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الجهاز. أما إذا قمت باستخدام بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيطلب منك إدخال كلمة

السر. فليست كل بطاقات الذاكرة تدعم التأمين بكلمة السر.

لمسح كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **حذف كلمة السر**. عندما تمسح كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المرخص.

لفتح بطاقة ذاكرة مغلقة، حدد **الخيارات** < **إلغاء قفل البطاقة**. أدخل كلمة السر.

إذا لم تتمكن من استعادة كلمة السر لإلغاء قفل بطاقة الذاكرة، يمكن إعادة تنسيق البطاقة، في هذه الحالة يتم إلغاء قفل البطاقة وإزالة كلمة السر. يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة إلى تدمير جميع البيانات المخزنة على البطاقة.

التشفير

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **التشفير**.

يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الهاتف الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

لكي تتمكن من تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**.

لتشفير بطاقة الذاكرة، اختر **بطاقة ذاكرة**، ثم اختر مما يلي:

• **التشفير بدون حفظ المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة دون حفظ مفتاح التشفير. إذا حددت هذا

الخيار، فلن تستطيع استخدام بطاقة الذاكرة في هواتف أخرى، وإذا قمت باستعادة ضبط المصنع، لن تتمكن من فك تشفير بطاقة الذاكرة.

• **التشفير وحفظ المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة وحفظ المفتاح يدوياً في الحافظة الافتراضية. للأمان، قم بتخزين المفتاح في مكان آمن خارج الهاتف. على سبيل المثال، يمكنك إرسال المفتاح إلى الكمبيوتر الخاص بك. إدخال كلمة مرور للمفتاح، بالإضافة إلى اسم لملف المفتاح. يجب أن تكون كلمة المرور طويلة ومعقدة.

• **التشفير مع استعادة المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة بواسطة مفتاح تم استلامه. اختر ملف المفتاح، ثم أدخل كلمة المرور.

فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

تذكر دائماً فك تشفير ذاكرة الهاتف و/أو بطاقة الذاكرة قبل تحديث برامج الهاتف.

لكي تتمكن من فك تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة دون إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** < **إلغاء تشفير**.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة مع إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** < **إلغاء تشفير وإيقاف تشفير**.

الاتصال بأرقام محددة

اختر **القائمة** < **الاتصال** < **الأسماء** < **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**.

وشهادات المواقع الموثوقة وشهادات الهاتف. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى هاتفك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة تفويض مخزنة في هاتفك. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في هاتفك.

بتنزيل الشهادة من موقع الويب، أو استلام الشهادة كمرق مع البريد الإلكتروني أو كرسالة تم إرسالها خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى هاتفك.

تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من أصليتها. 

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل الشهادة، اختر **عرض التفاصيل**.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيقات لاستخدام الشهادة، ربما تريد تغيير ضبط الوثوق.
- **شهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الهاتف بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

١. لتقييد مكالمات من الهاتف، اختر **الخيارات** <

اسم جديد ببطاقة SIM ثم أدخل اسم المتصل ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها، أو **اختر إضافة من الأسماء** لنسخ الاسم من قائمة الأسماء. لتقييد المكالمات حسب بادئة البلد، أدخل بادئة البلد في قائمة الأرقام. يجب أن تبدأ كافة أرقام الهواتف المسموح الاتصال بها ببادئة البلد المحددة.

٢. اختر **الخيارات** < **تشغيل الأرقام المحددة**.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة إذا لم يكن الرمز بحوزتك. لإلغاء الخدمة، اختر **الخيارات** < **إيقاف الأرقام المحددة**.

تلميح: لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة. 

مدير الشهادات

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **عام** < **الحماية** < **إدارة الشهادات**.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد أربعة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية

- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — فترة صلاحية الشهادة المختارة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

ضبط وثوق الشهادة

يعني توثيق إحدى الشهادات الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid" (الشهادة غير صالحة حتى الآن) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير ضبط الموثوقية، اختر إحدى الشهادات و **الخيارات** < **ضبط الوثوق**. اختر خانة التطبيق ثم اضغط على مفتاح التنقل لاختيار **نعم** أو **لا**. لا يمكنك تغيير ضبط موثوقية شهادة شخصية.

بناءً على الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

- **تثبيت Symbian** — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- **الإنترنت** — بريد إلكتروني ورسومات.
- **تثبيت التطبيق** — تطبيق Java™ جديد.
- **فحص شهادة بالشبكة** — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

وحدات الحماية

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < عام < الحماية < وحدة الحماية.

عرض وحدات الحماية وتعديلها

لعرض وحدة حماية أو تعديلها، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لعرض معلومات تفصيلية عن وحدة الحماية، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الحماية**.

لتعديل رمز PIN لوحدة الحماية، اختر **PIN الخاص بالوحدة** لتعديل رمز PIN لوحدة الحماية أو **توقيع PIN** لتعديل رمز PIN للتوقيعات الرقمية. قد لا يمكنك تغيير هذه الرموز لكل وحدات الحماية.

يحتوي مخزن المفاتيح على محتويات وحدة الحماية. لحذف مخزن المفاتيح، اختر **مخزن المفاتيح** واختر مخزن المفاتيح المطلوب، و**الخيارات** < **مسح**. قد لا يمكنك مسح مخزن المفاتيح لكل وحدات الحماية.

عمل نسخة احتياطية من البيانات

يُوصى بعمل نسخة احتياطية من ذاكرة الهاتف بصورة دورية على بطاقة الذاكرة أو على جهاز كمبيوتر متوافق.

لعمل نسخة احتياطية للمعلومات من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة ذاكرة، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الذاكرة** < **الخيارات** < **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

لاستعادة المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الذاكرة** < **الخيارات** < **استرجاع من البطاقة**.

كما يمكنك أيضاً توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق واستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من البيانات.

تهيئة عن بُعد

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **م. الجهاز**.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد**.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

- **اسم مركز الخدمة** — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- **تعريف مركز الخدمة** — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- **كلمة سر مركز الخدمة** — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **وضع الجلسة** — تحديد نوع الاتصال المفضل.
- **نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو إنشاء نقطة اتصال جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال.
- **عنوان المضيف** — إدخال عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.
- **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
- **اسم المستخدم** — إدخال هوية المستخدم لمركز خدمة التهيئة.
- **كلمة السر** — إدخال كلمة السر لمركز خدمة التهيئة.
- **سماح بالتكوين** — اختر **نعم** للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.
- **قبول كل الطلبات آلياً** — اختر **نعم** ما إذا كنت تريد أن يطلبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.
- **التحقق من الشبكة** — اختر استخدام مصادقة http أم لا. يتوافر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت بوصفه نوع الحامل.

إذا قمت بتثبيت تطبيقات تتطلب الاتصال بالشبكة، فلاحظ أن استهلاك الطاقة بالجهاز قد يزيد عند استخدام هذه التطبيقات.

تلميح: وعند استعراض صفحات الويب، يمكنك تنزيل ملف تثبيت وتثبيته فوراً. لاحظ أن، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتصال يعمل في الخلفية أثناء التثبيت.

تثبيت التطبيقات

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

لتنزيل البرنامج من الويب وتثبيته، اختر **تنزيل تطبيقات**. اختر التطبيق و**الخيارات** < **تثبيت**.

لعرض تفاصيل إحدى مجموعات البرامج المثبتة، اختر التطبيق و**الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

لعرض سجل التثبيت، اختر **الخيارات** < **عرض السجل**. قائمة تعرض البرامج التي تم تثبيتها وإزالتها، وتاريخ التثبيت أو الإزالة. إذا واجهتك مشكلات بالجهاز بعد تثبيت حزمة برامج، فيمكنك استخدام هذا القائمة للتعرف على حزمة البرامج التي يُحتمل أن تكون سبب حدوث المشكلة. قد تساعد المعلومات الموجودة في هذه القائمة أيضاً على تحديد المشكلات التي تسببها حزم البرامج غير المتوافقة مع بعضها البعض.

لإزالة برنامج، اختر **الخيارات** < **حذف**. في حالة إزالة البرامج، يمكنك إعادة تثبيت هذه البرامج التي قمت بإزالتها فقط من خلال استخدام الملف الأصلي لحزمة البرامج، أو باستعادة نسخة احتياطية كاملة تحتوي

• **اسم مستخدم الشبكة** — إدخال هوية المستخدم لمصادقة http. يتوافر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت بوصفه نوع الحامل.

• **كلمة السر الخاصة بالشبكة** — إدخال كلمة السر لمصادقة http. يتوافر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت بوصفه نوع الحامل.

للإتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر **الخيارات** < **بدء التهيئة**.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر **الخيارات** < **عرض السجل**.

مدير التطبيقات

اختر القائمة < **تطب. مثبتة** < **م. التطبيقات**.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على ألهاتف:

- التطبيقات والبرامج المصممة خصيصاً لهاتفك أو المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. تكون ملفات تثبيت البرامج هذه بامتداد (sis) أو (sisx).
- تطبيقات Java ME™ المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. امتدادات ملفات تثبيت تطبيقات Java هي jad، أو jar.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى هاتفك من جهاز كمبيوتر متوافق أو يمكن تنزيلها أثناء التصفح أو يمكن إرسالها إليك في رسالة وسائط متعددة أو كمرق برسالة بريد إلكترونية أو بواسطة Bluetooth.

أثناء التثبيت، يقوم الجهاز بالتحقق من تكامل الحزمة المراد تثبيتها. يعرض الجهاز معلومات حول عمليات التحقق التي يجري تنفيذها، وتظهر لك خيارات لتحديد ما إذا كنت ستقوم بمتابعة التثبيت أو إلغائه.

على حزمة البرامج التي تمت إزالتها. وفي حالة إزالة مجموعة برامج، فقد لا تتمكن بعد ذلك من فتح الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه البرامج. وإذا كانت هناك حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. راجع الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة للحصول على تفاصيل.

ضبط التثبيت

لتعديل ضبط التثبيت، اختر **الخيارات** < **الضبط** ثم اختر مما يلي:

- **مسح** — يتم حذف ملف تثبيت حزمة البرامج من الجهاز بعد التثبيت. في حالة تنزيل حزم برامج باستخدام متصفح الويب، قد يساعد ذلك على تقليل مساحة التخزين اللازمة. وإذا أردت تخزين ملف حزمة البرامج للاستعانة به لإجراء عملية إعادة تثبيت محتملة، فلا تختَر هذا الخيار، أو تأكد من توفر نسخة من ملف حزمة البرامج المحفوظة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على قرص مضغوط.
- **حدد اللغة:** — وإذا كانت حزمة البرامج تحتوي على العديد من إصدارات اللغات للبرامج، اختر إصدار اللغة التي تريد تثبيتها.
- **النوع** — حدد نوع التطبيقات التي تريد تثبيتها. يمكنك اختيار تثبيت التطبيقات التي يتوفر لها شهادات تم التحقق من صحتها فقط. ينطبق هذا الضبط على التطبيقات التي تعمل بنظام التشغيل Symbian فقط (ملفات .sis أو .sisx).

ضبط أمان Java

لتحديد ضبط الحماية الخاص بأحد تطبيقات Java، اختر **الخيارات** < **ضبط**.

يمكنك تحديد الوظائف التي يمكن لتطبيق Java الوصول إليها. فالقيمة التي تقوم بضبطها لكل وظيفة تعتمد على مجال الحماية الخاص بحزمة البرامج.

- **نقطة الوصول** — اختر نقطة وصول قد يستخدمها التطبيق عند إجراء اتصالات بالشبكة.
- **الوصول للشبكة** — اسمح للتطبيق بإجراء اتصال ببيانات بالشبكة.
- **الرسائل** — اسمح للتطبيق بإرسال رسائل.
- **البداية الآلية للتطبيق** — اسمح للتطبيق بالبداية تلقائيًا.
- **التوصيل** — اسمح للتطبيق بتنشيط اتصال بيانات، مثل: اتصال Bluetooth.
- **الوسائط المتعددة** — اسمح للتطبيق باستخدام ميزات الوسائط المتعددة بالهاتف.
- **قراءة بيانات المستخدم** — اسمح للتطبيق بقراءة قيود التقييم أو الأسماء أو أي بيانات شخصية أخرى.
- **تعديل بيانات المستخدم** — اسمح للتطبيق بإضافة بيانات شخصية، مثل: الإدخالات إلى "الأسماء".
- **تحديد الموقع** — اسمح للتطبيق بإرسال بيانات الموقع بالهاتف.
- **معالم أساسية** — اسمح للتطبيق باستخدام العلامات الأرضية بالهاتف.
- يمكنك تحديد الطريقة التي سيطلب بها منك تأكيد وصول تطبيق Java إلى وظائف الجهاز. اختر إحدى القيم التالية:
- **الطلب في كل مرة** — الطلب من تطبيق Java أن يسأل عن التأكيد في كل مرة تستخدم فيها الوظيفة.
- **الطلب في أول مرة** — الطلب من تطبيق Java أن يطلب تأكيدًا أوليًا لاستخدام الوظيفة.
- **مسموح دائمًا** — السماح لتطبيق Java باستخدام الوظيفة بدون تأكيدك، يساعد ضبط الحماية على حماية الجهاز من تطبيقات Java الضارة التي قد

تستخدم وظائف الجهاز بدون الحصول على إذن منك. اختر **مسموح دائماً** فقط إذا كنت تعرف المزود وثق بالتطبيق.

- **غير مسموح** — منع تطبيق Java من استخدام الوظيفة.

مفاتيح التنشيط

اختر القائمة < الأدوات > مفاتيح.

تتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. قد تتيح مفاتيح التنشيط استخدام تلك الملفات أو قد تمنع استخدامها. على سبيل المثال، يمكن من خلال بعض مفاتيح التنشيط الاستماع إلى مقطوعة موسيقية مسجلة لعدد محدود من المرات فقط أثناء جلسة الاستماع، يمكنك ترجيع المقطوعة المسجلة أو تقديمها أو إيقافها مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت أحد المثيلات المسموح باستخدامها.

استخدام مفاتيح التنشيط

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM المحمي، قم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي في برنامج Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حال تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حال تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حال تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حال إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض مفاتيح التنشيط حسب النوع، اختر **مفاتيح صالحة، مفاتيح غير صالحة، أو غير مستخدمة.**

لعرض تفاصيل المفاتيح، اختر **الخيارات > تفاصيل المفاتيح.**

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

- **الحالة** — الحالة إما **مفتاح التنشيط صالح، انتهت صلاحية مفتاح التنشيط أو مفتاح التنشيط غير صالح بعد.**

- **جار إرسال المحتوى** — **مسموح** تعني أنه يمكنك إرسال الملف إلى هاتف آخر. **غير مسموح** تعني أنه لا يمكنك إرسال الملف إلى هاتف آخر.

- **المحتوى في الهاتف** — **نعم** تعني أن الملف موجود في الهاتف حالياً؛ حيث يتم عرض مسار الملف. **لا** تعني أن الملف المطلوب غير محفوظ على الهاتف حالياً.

لتنشيط أي مفتاح، انتقل إلى شاشة العرض الرئيسية الخاصة بمفاتيح التنشيط وأختر **مفاتيح غير صالحة > الخيارات > الحصول على مفتاح تنشيط.** قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم

توجيهك إلى موقع ويب، حيث يمكنك شراء حقوق الوسائط.

لإزالة حقوق ملف، افتح علامة تبويب المفاتيح السارية أو علامة تبويب المفاتيح غير المستخدمة، وانتقل إلى الملف المطلوب، واختر **الخيارات** < **مسح**. إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط فسيتم مسح جميع الحقوق.

يتم من خلال شاشة عرض مفتاح المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات وسائط ومعها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعاً في هذا العرض يمكن فتح شاشة عرض المجموعة إما من خلال المفاتيح الصالحة أو من خلال علامات تبويب المفاتيح غير الصالحة. وللوصول إلى هذه الملفات، افتح حافظة حقوق المجموعة.

تزامن البيانات

اختر القائمة < الأدوات < التزامن.

باستخدام التزامن، يمكن مزامنة الأسماء، أو قيود التقويم، أو الملاحظات، مع التطبيقات المناظرة لها على جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت عن بعد. ويتم حفظ ضبط التزامن في وضع من أوضاع التزامن. يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML للترزامن عن بعد. للحصول على معلومات حول توافق تقنية SyncML، اتصل بمورد التطبيقات الذي ترغب في مزامنة الهاتف معه.

قد تتسلم ضبط التزامن على شكل رسالة من مزود الخدمة. وقد تتوفر التطبيقات المتاحة التي يمكنك مزامنتها. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إنشاء وضع تزامن

هناك وضع تزامن مع مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite متوفر على هاتفك. لا تحتاج إلى تعديل هذا الوضع عند مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** < **وضع تزامن جديد** وقم بتخصيص اسم للوضع، ثم اختر التطبيقات التي ترغب في مزامنتها مع الوضع، ثم حدد ضبط الاتصال المطلوب. وللحصول على مزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختيار تطبيق للترزامن

١. لاختيار التطبيقات المراد مزامنتها مع وضع التزامن، اختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات**.

٢. قم باختيار التطبيق المطلوب، واختر **تضمين في التزامن** < **نعم**.

٣. حدد ضبط قاعدة بيانات بعيدة ونوع التزامن.

ضبط اتصال التزامن

لتعريف ضبط الاتصال الخاص بالوضع جديد، اختر **وضع تزامن جديد** < **ضبط الاتصال** ثم حدد الضبط التالي:

- **إصدار مركز الخدمة** — حدد إصدار SyncML الذي يمكن استخدامه مع مركز الخدمة عن بعد.
- **معرف مركز الخدمة** — أدخل هوية مركز الخدمة الخاص بمركز الخدمة عن بعد. هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة اختيارك 1.2 كإصدار SyncML.

افتراضية مشتركة (VPN) والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) تقنية حماية IP. حماية IP هي إطار لمستويات قياسية مفتوحة خاصة بدعم تبادل حماية بيانات عبر شبكات IP.

تحدد ملفات إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) الطريقة التي يستخدمها كل من عميل الشبكة الخاصة الافتراضية وبوابة الشبكة الخاصة الافتراضية لمصادقة كل منهما للآخر وخوارزميات التشفير التي يستخدمونها للمساعدة على حماية سرية المعلومات. اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك للحصول على ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).

لتثبيت عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) والشهادات وملفات الإعداد وكذلك تهيئة كل منهم، اتصل بمدير تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهيئة التي تتبعها.

إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

اختر VPN ومما يلي:

- **ملفات إعداد VPN** — لتثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وعرضها وتحديثها.
- **مراكز إعداد VPN** — لتعديل ضبط الاتصال الخاص بمراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية والتي من خلالها يمكنك تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثها. يشير مركز الإعداد إلى Nokia Security Service Manager (مدير خدمة الأمان بـ Nokia (NSSM))، والذي لا يُعد مطلباً ضرورياً.
- **سجل VPN** — لعرض السجل الخاص بتثبيتات ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثاتها

- **حامل البيانات** — اختر حامل البيانات للاتصال بقاعدة البيانات عن بعد أثناء التزامن.
- **نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في اتصال التزامن، أو قم بإنشاء نقطة اتصال جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها التزامن.
- **عنوان المضيف** — أدخل عنوان الويب لمركز الخدمة الذي يحتوي على قاعدة البيانات التي تريد مزامنة الهاتف معها.
- **المنفذ** — أدخل رقم منفذ مركز خدمة قاعدة البيانات البعيدة.
- **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **سماع بطليات التزامن** — للسماح للترزامن أن يبدأ من مركز الخدمة لقاعدة البيانات البعيدة، اختر نعم.
- **قبول كل طلبات التزامن** — لضبط الهاتف لمطابقتك بالتأكيد قبل قبول التزامن من مركز الخدمة، اختر لا.
- **التحقق من الشبكة** — للتحقق من وجود الشبكة في الهاتف قبل التزامن، اختر نعم. أدخل اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر للشبكة الخاصين بك.

VPN الهاتف المحمول

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > VPN.

يقوم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بإنشاء اتصال آمن بـ إنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني. من خلال شبكة الإنترنت، يتصل هاتفك من شبكة هاتف محمول ببوابة شبكة خاصة

وعمليات المزامنة التي أجريت عليه، وعلى اتصالات الشبكة الخاصة الافتراضية الأخرى.

إنشاء نقاط وصول VPN

اختر الضبط < الاتصال > الوجهات.

نقطة الوصول هي النقطة التي من خلالها يتصل الهاتف بالشبكة عن طريق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) أو عن طريق اتصال حزمة البيانات. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات. تقترن كل من نقاط وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) وملفات إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) مع نقاط وصول شبكة الإنترنت لإنشاء اتصالات آمنة.

قد يقوم مزود الخدمة بضبط بعض نقاط الوصول لهاتفك أو كلها، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها، أو إزالتها.

اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك للحصول على الضبط الصحيح.

افتح وجهة واختر نقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) واختر **تعديل**، ثم حدد التالي:

- **اسم الاتصال** — أدخل اسماً لنقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).
- **مخطط VPN** — اختر ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بحيث يتم تضمينه مع نقطة وصول شبكة الإنترنت.
- **نقطة وصول للإنترنت** — اختر نقطة وصول شبكة الإنترنت مع النقطة التي تتضمن ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) لإنشاء اتصالات آمنة لنقل البيانات.
- **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة بروكسي الشبكة الخاصة.

• **رقم منفذ البروكسي** — أدخل رقم منفذ البروكسي.

استخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات

قد تحتاج إلى إثبات هويتك عند تسجيل الدخول إلى شبكة المؤسسة. اتصل بإدارة IT (تكنولوجيا المعلومات) بشركتك للحصول على بيانات الاعتماد. لاستخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات، لا بد أن يكون التطبيق مرتبطاً بنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية.

تلميح: يمكنك تهيئة ضبط اتصال التطبيق إلى **السؤال دائماً**، في حالة تحديدك لنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية من قائمة الاتصالات عند تأسيس اتصال.

1. في التطبيق الذي ترغب في إنشاء اتصال شبكة خاصة افتراضية به، اختر نقطة وصول الشبكة الخاصة الافتراضية لتكون بمثابة نقطة الوصول.
2. إذا كنت تستخدم مصادقة قديمة، فأدخل اسم المستخدم ورمز المرور أو كلمة السر الخاصة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تستخدمها. إذا كان الرمز المميز SecurID (معرف الأمان) أصبح غير متزامن مع ساعة مركز الإعداد ACE/Server، فأدخل رمز المرور التالي. إذا كنت تستخدم مصادقة مستندة إلى شهادة، فقد يستلزم الأمر إدخال كلمة السر الخاصة بمخزن المفاتيح.

قارئ الرمز الشريطي



اختر القائمة < الأدوات > الباركود.

استخدم تطبيق "قارئ الرمز الشريطي" لفك تشفير الأنواع المختلفة من الرموز الشريطية. قد تحتوي الرموز على معلومات مثل روابط URL وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف. يستخدم "قارئ الرمز الشريطي" الكاميرا الموجودة في الهاتف لإجراء المسح الضوئي للرموز.

لإجراء المسح الضوئي لأحد الرموز، اختر **قراءة الكود**، واضبط الرمز بين الخطوط الحمراء على شاشة العرض. تظهر المعلومات المشفرة على شاشة العرض.

لحفظ البيانات التي تم مسحها ضوئياً، اختر **الخيارات** < حفظ. تم حفظ البيانات بتنسيق ..bcr.

لعرض المعلومات التي سبق حفظها وفك تشفيرها في شاشة العرض الرئيسية، اختر **البيانات المحفوظة**.

الضبط

اختر القائمة < الأدوات > الضبط.

يمكن تحديد العديد من إعدادات الضبط وتعديلها لهااتفك. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله لإجراء ما يلي:

• التبديل بين قيميتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.

• اختيار قيمة من قائمة.

• فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.

• فتح مؤشر التحكم لزيادة أو تقليل القيمة عن طريق التنقل لليمين أو اليسار.

الضبط العام

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام.

اختر مما يلي:

• **تخصيص** — تغيير ضبط الشاشة وإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.

• **التاريخ والوقت** — تغيير الوقت والتاريخ.

• **إعدادات السريحة** — تغيير ضبط الغطاء المنزلق.

• **الأجهزة الملحقة** — تعريف ضبط التعزيزات.

- **الحماية** — تعريف ضبط الحماية.
- **ضبط المصنع** — استعادة الضبط الأصلي للهاتف.
- **تحديد الموقع** — قم بتعريف طريقة تحديد الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات المستندة إلى GPS.

ضبط إضفاء طابع شخصي

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < عام > تخصيص.

ضبط الشاشة

لتشغيل التدوير التلقائي للشاشة أو إيقافه، اختر الشاشة < تدوير الشاشة.

لاختيار ما إذا كنت تريد تغيير الصورة إلى وضع ملء الشاشة في الوضع الأفقي أو لا، اختر الشاشة > رجوع لعرض شاشة كاملة.

لتحديد مستوى الضوء الذي يحتاجه الهاتف قبل تشغيل الإضاءة الخلفية، اختر الشاشة < الحساسية للضوء.

لتغيير حجم النص، اختر الشاشة < حجم الخط.

لضبط طول المدة التي يمكن أن تظل عليها الشاشة في وضع الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف، اختر الشاشة < مدة موفر الطاقة.

لاختيار رسالة أو شعار ترحيب للشاشة، اختر
الشاشة < الترحيب أو الشعار. يمكن أيضاً اختيار
رسالة الترحيب الافتراضية أو إدخال نص خاص بك أو
اختيار صورة.

لضبط سرعة تعقيم الشاشة عقب آخر ضغطة على
المفاتيح، اختر **الشاشة < مهلة الإضاءة.**

ضبط وضع الاستعداد

لاختيار سواء استخدام الشاشة الرئيسية أو لا، اختر
شاشة محلية < شاشة محلية.

لتغيير ضبط وضع الشاشة الرئيسية، اختر **شاشة
محلية < ضبط الوضع.**

لتخصيص اختصارات لمفاتيح الجهاز، اختر **شاشة
محلية < اختصارات المفاتيح.** لا تكون هذه
الاختصارات متاحة في الشاشة الرئيسية.

لاختيار إما عرض أو إخفاء شعار المشغل، اختر **شاشة
محلية < شعار المشغل < تشغيل أو إيقاف.**

لاختيار صندوق البريد المعروض على الشاشة
الرئيسية، اختر **شاشة محلية < صندوق بريد
الشاشة المحلية.**

ضبط النغمة

لاختيار نغمة رنين للمكالمات الصوتية، اختر
النغمات < نغمة الرنين.

لاختيار نغمة رنين لمكالمات الفيديو، اختر
النغمات < نغمة مكالمة فيديو.

لضبط نوع الرنين، اختر **النغمات < نوع الرنين.**
يُمكن ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين خاصة مكونة من
أسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة وذلك
في حالة اتصال أحد الأشخاص المسجلين بقائمة
الأسماء لديك. اختر **النغمات < نطق أسم المتصل.**

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر **النغمات <
مستوى صوت الرنين.**

لضبط نغمات التنبيه المتنوعة، اختر **النغمات <
نغمة التنبيه للرسائل أو نغمة تنبيه البريد
الإلكتروني أو نغمة منبه التوقيت أو نغمة منبه
الساعة.**

لضبط الهاتف للاهتزاز عند تلقي المكالمات، اختر
النغمات < التنبيه بالاهتزاز.

لضبط مستوى الصوت الخاص بنغمات لوحة المفاتيح
في الهاتف، اختر **النغمات < نغمات المفاتيح.**

لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها، اختر
النغمات < نغمات التحذير.

لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تكون التنبيهات
والمكالمات والواردة صامتة عندما توجه الهاتف
للأسفل، اختر **رجوع إلى صامت.**

لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تكون التنبيهات
والمكالمات والواردة صامتة عند النقر على الهاتف
مرتين، اختر **علامة تبويب للصامت.**

ضبط اللغة

لضبط اللغة المستخدمة على شاشة الهاتف، ختر
اللغة < لغة الهاتف.

لاختيار لغة كتابة الملاحظات والرسائل، اختر **اللغة <
لغة الكتابة.**

لاختيار استخدام وضع الإدخال التنبئي للنص أم لا،
اختر **اللغة < النص التنبؤي.**

ضوء الإعلام

عند استلام رسالة أو مكالمة لم يتم الرد عليها، بيداً
مفتاح التنقل في الوميض للإشارة إلى وقوع الحدث.

لتحديد كل من تنسيق التاريخ والرمز الفاصل به، اختر
صيغة التاريخ وفاصل التاريخ.

لتحديد نوع الساعة، اختر **نوع الساعة < تناظري أو رقمي.**

لاختيار نغمة المنبه، اختر **نغمة المنبه الساعة.**

لتحديد أيام الأسبوع التي توافق أيام عملك، اختر **أيام العمل.**

ضبط الشريحة

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < عام < إعداد الشريحة.

لاختيار ما إذا كنت ترغب في الرد على مكالمة عن طريق فتح الشريحة، اختر **فتح الشريحة المنزلة.**

لاختيار ما إذا كنت ترغب في إنهاء مكالمة عن طريق إغلاق الشريحة، اختر **إغلاق الشريحة المنزلة.**

لاختيار ما إذا كنت ترغب في إقفال لوحة المفاتيح عند إغلاق الشريحة، اختر **تنشيط قفل المفاتيح.**

ضبط التعزيزات

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < عام < الجهاز الملحق.

ضبط التعزيزات الشائعة

يمكن القيام بالإجراءات التالية باستخدام أغلب التعزيزات:

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند إلحاق تعزيز بالهاتف، اختر **الوضع الافتراضي.**

لضبط طول المدة التي ترغب أن يستمر خلالها مفتاح التنقل في الوميض، اختر **مؤشر الإشعار < مؤشر وميض ل.**

لاختيار الأحداث التي ترغب أن يتم إعلامك بها، اختر **مؤشر الإشعار < أحداث إشعارات.**

ضبط مفاتيح اللمسة الواحدة

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < م.لمسة واحدة.

لاختيار التطبيق أو المهمة التي سيتم فتحها عند الضغط على أي من مفاتيح اللمسة الواحدة، اختر **الخيارات < فتح.**

لاستعادة ضبط التطبيقات والمهام المعد مسبقًا، اختر **استعادة الضبط الافتراضي.**

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < عام < التاريخ والوقت.

لضبط كل من التاريخ والوقت الحاليين، اختر **التاريخ والوقت.**

لتحديد المنطقة الزمنية الخاصة بك، اختر **المنطقة الزمنية.**

لتحديث معلومات الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية تلقائيًا (خدمة شبكة)، اختر **وقت مشغل الشبكة < تحديث آلي.**

لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام الساعة بالتنسيق ١٢ ساعة أم ٢٤ ساعة، وكذلك لاختيار الرموز الفاصلة بين الساعات والدقائق، اختر **صيغة الوقت وفاصل الوقت.**

حماية الجهاز وبطاقة SIM

لتغيير رمز القفل، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به ويكون مرفقاً ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها تلقائياً بعد فترة محددة، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لضبط مهلة زمنية يتم بعدها قفل الهاتف تلقائياً، ولا يمكن استخدام الهاتف إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < مدة القفل الآلي للهاتف. أدخل رقماً لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر **لا يوجد** لإيقاف تشغيل القفل التلقائي. في حال قفل الهاتف، يظل بإمكانك الرد على المكالمات الواردة وقد يمكن أيضاً الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الهاتف.

لضبط رمز قفل جديد، اختر **الهاتف وبطاقة SIM** < رمز القفل. رمز القفل المعد مسبقاً هو 12345. قم بإدخال الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفاً. ويمكن استخدام كل من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كل من الحروف الكبيرة والصغيرة. وفي حال عدم تهيئة رمز القفل تهيئة صحيحة، فإن الهاتف يخبرك بذلك.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للهاتف، اختر **ضبط المصنع**. وللقيام بذلك؛ يلزم توفير رمز القفل الخاص بالجهاز. وبعد إعادة الضبط؛ قد يستغرق الجهاز زمناً طويلاً

لجعل الهاتف يرد على المكالمات الهاتفية تلقائياً عقب خمس ثوانٍ وذلك عند إلحاق تعزيب بالهاتف، اختر **رد آلي** < تشغيل. في حالة ضبط نوع الرنين على **نعمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في الوضع المختار، يتم تعطيل خيار الرد التلقائي.

لإنارة الهاتف أثناء اتصاله بأي تعزيب، اختر **الأضواء** < تشغيل.

إعدادات مفتاح البريد الإلكتروني

لاختيار صندوق البريد الذي يتم فتحه باستخدام مفتاح البريد الإلكتروني، اختر **ضبط مفتاح البريد** < مفتاح البريد الإلكتروني، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

ضبط الحماية

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < عام < الحماية.

قم بتعريف ضبط الحماية التالي:

- **الهاتف وبطاقة SIM** — ضبط حماية الهاتف وبطاقة SIM.
- **إدارة الشهادات** — إدارة شهادات الحماية.
- **وحدة الحماية** — إدارة وحدة الحماية.

تجنب استخدام الرموز المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. يتم إظهار الرموز على شكل نجوم. وعند تغيير الرمز، ادخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

حتى يبدأ التشغيل مرة أخرى. بينما لا تتأثر
المستندات أو معلومات الاسم وقيود التقويم
والملفات الأخرى.

ضبط الهاتف

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف.
اختر مما يلي:

- **المكالمات** — تعريف الضبط العام للمكالمات.
- **تحويل المكالمات** — تعريف ضبط تحويل المكالمات. انظر "تحويل المكالمات"، ص ٨١.
- **حظر المكالمات** — تعريف ضبط حظر المكالمات. انظر "حظر المكالمات"، ص ٨١.
- **الشبكة** — تعديل ضبط الشبكة.

ضبط المكالمات

لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به، اختر
المكالمات < إرسال هويتي > نعم. لضبط الشبكة
لإرسال هوية المتصل أم لا، اختر **ضبط بالشبكة**.

لعرض عنوان مكالمة الإنترنت الخاص بك للشخص
الذي تتصل به باستخدام مكالمة إنترنت، اختر
المكالمات < إرسال هوية الاتصال بالإنترنت >
نعم.

لإعلامك بوجود مكالمة واردة جديدة أثناء وجود
مكالمة جارية، اختر **المكالمات** < انتظار
المكالمات < الخيارات < تنشيط لمعرفة إذا كانت
الوظيفة نشطة على الشبكة أم لا، اختر **الخيارات** <
فحص الحالة.

لاختيار إصدار تنبيهات بمكالمات الإنترنت أم لا، اختر
المكالمات < تنبيه مكالمات الإنترنت. يتم إخطارك

بمكالمات الإنترنت التي لم يتم الرد عليها من خلال
إشعار.

لضبط نوع المكالمات الافتراضي، اختر **المكالمات** <
نوع المكالمة الافتراضي ثم اختر **مكالمة صوتية**
وذلك في حالة إجراء مكالمات عبر شبكة GSM، أو اختر
إنترنت في حالة إجراء مكالمات إنترنت.

لإرسال رسالة نصية تلقائيًا إلى الشخص الذي يتصل
بك لإعلامه بسبب عدم الرد على المكالمة، اختر
المكالمات < رفض مكالمات بإرسال SMS > نعم.
لضبط النص الخاص بالرسالة، اختر **المكالمات** < نص
الرسالة.

لإيقاف تشغيل البحث عن أسماء من الشاشة الرئيسية،
اختر **المكالمات** < الاتصال السهل < إيقاف.

ضبط الشبكة

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف <
الشبكة.

لاختيار وضع الشبكة، اختر **وضع الشبكة ووضوح**
مزدوج وUMTS، أو **GSM**. في الوضع الثنائي، يقوم
الهاتف بالتبديل تلقائيًا بين الشبكات.

تلميح: يمكنك الخيار **UMTS** من نقل البيانات
بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي لزيادة استهلاك
طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في
المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد
يؤدي اختيار **وضوح مزدوج** إلى حدوث انتقال
مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي
كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر **اختيار المشغل ويدوي**
للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر **الي** لجعل
الهاتف يختار الشبكة تلقائيًا.

نقاط الوصول

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

نقطة الوصول للإنترنت عبارة عن مجموعة من إعدادات الضبط التي تحدد كيفية قيام الجهاز بإنشاء اتصال ببيانات بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات.

قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة، وقد لا يمكنك إنشاؤها، أو تعديلها، أو مسحها.

لإنشاء نقطة اتصال جديدة، اختر **الخيارات > نقطة وصول جديدة** أو اختر نقطة وصول حالية من القائمة، ثم **الخيارات > نسخ نقطة الوصول** لاستخدام نقطة الوصول كأساس لنقطة الوصول الجديدة.

ضبط حزم بيانات (GPRS)

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > حزم بيانات.

يُدمج الجهاز اتصالات حزم البيانات، مثل: GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام الهاتف في شبكات GSM أو UMTS، فمن الممكن استخدام عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول مشاركة اتصال بيانات، بحيث تظل اتصالات البيانات نشطة (على سبيل المثال: أثناء المكالمات الصوتية).
انظر "مدير الاتصال"، ص 111.

لتعريف ضبط حزمة البيانات، اختر **اتصال حزم بيانات** ثم اختر **عندما يكون متاحاً** لتسجيل الهاتف في شبكة حزمة البيانات أثناء تشغيل الهاتف على

لضبط الهاتف لإصدار إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر **عرض معلومات الخلية > تشغيل**.

ضبط الاتصال

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > اختر مما يلي:

- **Bluetooth** — تعديل ضبط Bluetooth. انظر "إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth"، ص 10.
- **USB** — تعديل ضبط كابل البيانات. انظر "كبل البيانات"، ص 10.
- **نقاط الوصول** — لإنشاء نقاط وصول جديدة أو تعديل الموجودة. قد تكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة، وقد لا يمكنك إنشاؤها، أو تعديلها، أو مسحها.
- **حزم بيانات** — لتحديد وقت استخدام اتصالات حزم البيانات، وإدخال نقطة الوصول، في حالة استخدامك الجهاز كمودم لجهاز كمبيوتر.
- **شبكة LAN لاسلكية** — لتحديد إذا كان الهاتف يعرض مؤشراً عند توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، وكذلك عدد مرات بحث الهاتف عن شبكات.
- **ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشاؤها.
- **هاتف إنترنت** — لتحديد ضبط مكالمات الإنترنت.
- **تهيئة** — لعرض ومسح مراكز الخدمة الموثوق بها التي يمكن لهاتفك أن يتلقى ضبط التهيئة منها.
- **التحكم في APN** — تقييد اتصالات حزم البيانات. انظر "تقييد حزم بيانات"، ص 13.

- شبكة مدعومة، أو اختر **عند الحاجة** لإنشاء اتصال حزمة بيانات فقط عندما يتطلب التطبيق أو الإجراء ذلك. اختر **نقطة الوصول** ثم قم بإدخال اسم نقطة الوصول التي يوفرها مزود الخدمة لاستخدام الهاتف كمودم حزمة بيانات لجهاز الكمبيوتر. لاستخدام اتصال بيانات عالي السرعة، اختر **وصول للحزمة بسرعة عالية** < تمكين.
- يؤثر هذا الضبط على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.
- **الجدد الأقصى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة إقرار استلام من الشبكة.
- **الجدد الأدنى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.
- **حد RTS** — اختر حجم حزمة البيانات التي يقوم جهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عندها بإرسال طلب قبل إرسال الحزمة.
- **مستوى طاقة TX** — حدد مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.
- **قياسات لاسلكية** — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.
- **توفير الطاقة** — اختر ما إذا كنت تريد استخدام تقنية توفير الطاقة الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لتوفير الطاقة في بطارية الهاتف أم لا. يحسن استخدام تقنية توفير الطاقة أداء البطارية إلا أنه قد يضعف من توافق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
- لاستعادة كافة إعدادات الضبط إلى القيم الأصلية، اختر **الخيارات** < **استعادة الافتراضي**.

ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول** < **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**، أو اختر نقطة وصول و**الخيارات** < **تعديل**.
- في ضبط نقطة الوصول، اختر **وضع حماية WLAN** و**الوضع المرغوب**.

شبكة مدعومة، أو اختر **عند الحاجة** لإنشاء اتصال حزمة بيانات فقط عندما يتطلب التطبيق أو الإجراء ذلك. اختر **نقطة الوصول** ثم قم بإدخال اسم نقطة الوصول التي يوفرها مزود الخدمة لاستخدام الهاتف كمودم حزمة بيانات لجهاز الكمبيوتر. لاستخدام اتصال بيانات عالي السرعة، اختر **وصول للحزمة بسرعة عالية** < تمكين.

يؤثر هذا الضبط على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر **عرض إتاحة WLAN** < نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة للهاتف لكي يقوم بمسح الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة وتحديث المؤشر، اختر **بحث عن شبكات**. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط سوى عند اختيار **عرض إتاحة WLAN** < نعم.

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر **الخيارات** < **ضبط متقدم**. يتم تعريف الضبط المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائيًا عادةً، ولا يُوصى بتغييره.

لتعديل الضبط يدويًا، اختر **تهيئة الآلية** < **تعطيل**، ثم قم بتعريف ما يلي:

ضبط حماية الخصوصية السلكية المكافئة WEP

- اختر **WEP** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).
تقوم طريقة تشفير البيانات قبل نقلها. لن يسمح (WEP) بتشفير البيانات قبل نقلها. لن يسمح للمستخدمين دون مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون وضع حماية WEP قيد الاستخدام، ففي حالة استلام الهاتف لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP، فسيتم تجاهل البيانات.
في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.
- اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:
- **مفتاح WEP مستخدم** — حدد مفتاح WEP المطلوب.
 - **نوع التحقق** — اختر **فتح** أو **مشترك**.
 - **ضبط مفتاح WEP** — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

- في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.
- اختر **ضبط حماية WLAN** < **ضبط مفتاح WEP** واختر مما يلي:
- **تشفير WEP** — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.
 - **صيغة مفتاح WEP** — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق **ASCII** أو **ست عشرية**.
 - **مفتاح WEP** — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط الحماية 802.1x

اختر **802.1x** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

802.1x يقوم بالتحقق الأجهزة وترخيصها للوصول إلى الشبكة اللاسلكية، ومنع الوصول في حالة فشل عملية الترخيص.

اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:

- **WPA/WPA2** — حدد **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (مفتاح سري يُستخدم لهوية الجهاز).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — في حالة اختيار **WPA/WPA2** < **EAP**، اختر برامج EAP المساعدة التي تم تعريفها في الهاتف للاستخدام مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — في حالة اختيار **WPA/WPA2** < **المفتاح المشترك مسبقاً**، قم بإدخال المفتاح الخاص المشترك الذي يعرف الهاتف بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تم الاتصال بها.

ضبط حماية WPA

اختر **WPA/WPA2** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:

- **WPA/WPA2** — حدد **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (مفتاح سري يُستخدم لتعريف الهاتف).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — في حالة اختيار **WPA/WPA2** < **EAP**، اختر توصيلات EAP التي تم تعريفها في الهاتف للاستخدام مع نقطة الوصول.

استخدام توصيلات EAP

لاستخدام توصيلات EAP عند الاتصال بـ WLAN باستخدام نقطة الوصول، حدد الخصائص الإضافية المطلوبة و**الخيارات** < تمكين > تتميز توصيلات EAP التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول هذه بوجود علامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام إحدى الخصائص الإضافية، اختر **الخيارات** < تعطيل >

لتعديل ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < تعديل > لتغيير أولوية ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < رفع مستوى الأولوية > لمحاولة استخدام التوصيل قبل استخدام توصيلات أخرى عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو **الخيارات** < خفض مستوى الأولوية > لاستخدام هذه التوصيلات لمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيلات أخرى. انظر تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيلات EAP.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP.

تُستخدم بروتوكولات بدء الجلسة (SIP) لإنشاء وتعديل وإنهاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر من مشترك (خدمة شبكة). إن جلسات الاتصال النموذجية ما هي إلا مشاركات فيديو ومكالمات شبكة. تشمل أوضاع (SIP) على ضبط لهذه الجلسات. يتم وضع خط تحت أوضاع SIP المستخدمة افتراضياً لجلسة اتصال.

- المفتاح المشترك مسبقاً — عند اختيار WPA/WPA2 < المفتاح المشترك مسبقاً، قم بإدخال المفتاح الخاص المشترك الذي يعرف الهاتف بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تم الاتصال بها.
- وضع WPA2 فقط — للسماح بتشفير كل من TKIP وAES (معياري التشفير المتقدم)، اختر **إيقاف**. للسماح بتشفير AES فقط، اختر **تشغيل**

توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

تستخدم توصيلات بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق (EAP) في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة، كما تجعل توصيلات EAP المختلفة استخدام طرق EAP المتعددة (خدمة الشبكة) ممكناً.

يمكنك مشاهدة توصيلات EAP (بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق) المثبتة حالياً على هاتفك (خدمة شبكة).

توصيلات EAP

- لتحديد ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < نقطة وصول جديدة > وحدد نقطة وصول تستخدم WLAN كحامل بيانات.
- اختر 802.1x أو WPA/WPA2 كوضع أمان.
- اختر **ضبط حماية WLAN** < WPA/WPA2 > EAP < ضبط خاصة EAP الإضافية >.

لإنشاء وضع (SIP)، اختر الخيارات < وضع SIP جديد > استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام وضع موجود.

لاختيار وضع SIP المطلوب استخدامه كوضع افتراضي لجلسات الاتصال، اختر الخيارات < الوضع الافتراضي >.

تعديل أوضاع SIP

اختر الخيارات < تعديل > ثم اختر مما يلي:

- اسم الوضع — لإدخال اسم لوضع SIP.
- وضع الخدمة — اختر IETF أو Nokia 3GPP.
- نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.
- اسم مستخدم عام — لإدخال اسم المستخدم الذي أعطاه لك مزود الخدمة.
- استخدام الضغط — لاختيار استخدام الضغط.
- التسجيل — لاختيار وضع التسجيل.
- استخدام الحماية — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
- مركز خدمة البروكسي — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
- مركز خدمة السجل — لإدخال ضبط مركز خدمة التسجيل لوضع SIP هذا.

تعديل مراكز خدمة

البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر الخيارات < وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة البروكسي.

تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميهما، ويستخدمها بعض مزودي

الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.

اختر مما يلي:

- عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي المستخدم.
- النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- السماح بالتوجيه غير المقيد — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
- المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر الخيارات < وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة السجل.

اختر مما يلي:

- عنوان مركز خدمة السجل — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل المستخدم.
- النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
- نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
- المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > هاتف إنترنت.

لإضافة نقاط وصول إلى قائمة التحكم بحيث يمكن استخدامها لاتصالات حزم البيانات، اختر **الخيارات** < إضافة الاسم يدوياً. لتمكين اتصالات إلى نقطة وصول مزودة بواسطة مشغل، قم بإنشاء نقطة وصول فارغة. لحذف نقاط الوصول من القائمة، اختر **الخيارات** < حذف.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < التطبيقات. اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

لإنشاء وضع مكالمة إنترنت جديد، اختر **الخيارات** < وضع جديد. لتعديل وضع موجود، اختر **الخيارات** < تعديل.

ضبط التهيئة

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < تهيئة.

يمكن استلام رسائل تحتوي على ضبط التهيئة لمراكز خدمة موثوق بها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يتم حفظ هذا الضبط ألياً في **تهيئة**. يمكن استلام ضبط التهيئة لنقاط الوصول والوسائط المتعددة وخدمات البريد الإلكتروني وضبط الرسائل الفورية أو ضبط التزامن من مراكز الخدمة الموثوق بها.

لمسح التهيئة لمركز خدمة موثوق به، اختر **الخيارات** < مسح. وكذلك يتم مسح ضبط التهيئات للتطبيقات الأخرى التي قدمها مركز الخدمة هذا.

تقييد حزم بيانات

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < التحكم في APN.

يمكن تقييد اتصالات حزم البيانات من الهاتف إلى نقاط وصول محددة فقط باستخدام خدمة التحكم في نقطة الوصول. قد لا تدعم بطاقة SIM خدمة التحكم في نقطة الوصول. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

لتقييد اتصالات حزم البيانات من الهاتف، اختر **الخيارات** < تنشيط الحظر. سوف تحتاج إلى رمز PIN2 لتنشيط نقطة الوصول وإيقاف تنشيطها، أو لتعديل نقاط وصول حزم البيانات على قائمة التحكم.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالهاتف. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات العامة

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	اضغط مع الاستمرار لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله. اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.
---------------	---

الشاشة الرئيسية

مفتاح الاختيار الأيسر + *	قفل لوحة المفاتيح وفتحها.
مفتاح الاتصال	فتح سجل المكالمات
0	اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.
#	اضغط مع الاستمرار للتبديل بين الأوضاع صامت و عام .
1	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.

أحد مفاتيح الأرقام (2-9)	الاتصال برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب عليك أولاً تنشيط خدمة الاتصال السريع من القائمة < الأدوات < الصب < الهاتف < المكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.
--------------------------	--

الويب

*	تكبير الصفحة.
#	تصغير الصفحة.
2	فتح مربع حوار البحث.
5	عرض الصفحات النشطة.
8	عرض موجز الصفحة.
9	فتح مربع الحوار لإدخال عنوان ويب جديد.
0	فتح حافظة العلامات.

عارض الصور

مفتاح الاتصال	إرسال الصورة.
0	التصغير
5	التكبير

7	التكبير. اضغط مرتين للانتقال إلى حجم ملء الشاشة.
4	الانتقال يسارًا بداخل الصورة المكبرة/المصغرة.
6	الانتقال يمينًا بداخل الصورة المكبرة/المصغرة.
2	الانتقال لأعلى بداخل الصورة المكبرة/المصغرة.
8	الانتقال لأسفل بداخل الصورة المكبرة/المصغرة.
3	التدوير باتجاه عقارب الساعة.
1	التدوير بعكس اتجاه عقارب الساعة.
*	التبديل بين حجم ملء الشاشة والعرض العادي.

قاموس المصطلحات

قاموس المصطلحات

<p>www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195، يسهل تذكر أسماء المجالات ولكن هناك حاجة أيضاً إلى هذه الترجمة بسبب اعتماد الإنترنت على عناوين IP.</p>		<p>الاتصالات الجيل الثالث من الهواتف المحمولة. نظام رقمي لاتصالات الهواتف المحمولة يهدف إلى استخدام عالمي كما يوفر عرض نطاق متزايد. تتيح هواتف الجيل الثالث للمستخدم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الوسائط المتعددة.</p>	<p>الجيل الثالث</p>
<p>نغمات ثنائية النغمة متعددة الترددات. يُستخدم نظام DTMF مع الهواتف التي تتضمن نغمات تعمل عند اللمس. يقوم نظام DTMF بتخصيص تردد معين أو نغمة لكل مفتاح بحيث يسهل تعريفها عبر معالج صغير الحجم. تتيح نغمات DTMF الاتصال بصناديق البريد الصوتي وأنظمة الهاتف المتصلة بالكمبيوتر وغيرها.</p>	<p>نغمات DTMF</p>	<p>وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل جهازين أو أكثر باستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مباشرة دون استخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).</p>	<p>نمط التشغيل الخاص Ad-hoc</p>
<p>بروتوكول المصادقة الممتد يتم استخدام توصيلات EAP في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة.</p>	<p>EAP</p>	<p>ملفات الأسترجاع هي مجموعة صغيرة من المعلومات، يتم تزويدها من قبل مركز الخدمة لتخزين معلومات حول الزيارات التي يتم القيام بها إلى أحد مواقع الويب. عند قبول ملفات الأسترجاع، يمكن لمركز الخدمة تقييم استخدام موقع الويب بالإضافة إلى اهتماماتك وما ترغب في قراءته وأشياء أخرى.</p>	<p>ملفات الأسترجاع</p>
		<p>خدمة اسم المجال هي خدمة إنترنت تقوم بترجمة أسماء المجالات مثل</p>	<p>DNS</p>

نظام تحديد المواقع العالمي. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل لاسلكي عالمي.	GPS
بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات. تتيح خدمة بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) توصيل البيانات بسرعة فائقة إلى أجهزة الجيل الثالث، لضمان استفادة المستخدمين -الذين هم بحاجة إلى إمكانيات وسائط متعددة ذات كفاءة عالية- من معدلات البيانات غير المتوفرة سابقاً بسبب قيود شبكة الوصول اللاسلكية.	HSDPA
بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTP). هو بروتوكول نقل مستندات يُستخدم في الويب.	HTTP
بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTP) عبر اتصال آمن.	HTTPS
بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت، الإصدار الرابع، وهو بروتوكول يُستخدم في الوصول إلى صندوق البريد البعيد.	IMAP4
نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه هاتفك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت وتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول الإنترنت لهذه الخدمات.	نقاط وصول إنترنت

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) المحسنة. تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصالاً أسرع. وللحصول على المزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وسرعة نقل البيانات، برجاء الاتصال بمزود الخدمة.	خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)
خدمة حزمة الراديو العامة. تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) للهواتف المحمولة الوصول اللاسلكي لشبكات البيانات (خدمة شبكة). تستخدم GPRS تقنية حزمة البيانات حيث يتم إرسال البيانات على شكل نبضات قصيرة عبر شبكة الهواتف المحمولة. وتكمن الفائدة في إرسال البيانات في حزم لأنه لا يتم تشغيل الشبكة إلا عند إرسال البيانات أو استقبالها. ونظراً لاستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) للشبكة بكفاءة، فإنها تتيح ضبط اتصال بيانات سريع ونقل البيانات بسرعة عالية. يجب الاشتراك في خدمة GPRS. ولمعرفة مدى توفر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) والاشتراك بها، برجاء الاتصال بمزود الخدمة. أثناء مكالمات صوتية، لا يمكن إعداد اتصال GPRS. ويتم إيقاف أي اتصال GPRS موجود حتى تدعم الشبكة وضع الإرسال المزدوج.	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

SSID	مُعَرَّف ضبط الخدمة. مُعَرَّف ضبط الخدمة (SSID) هو الاسم الذي يعرّف الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) المحددة.
التدفق	يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلها مباشرةً من الويب، دون تنزيلها أولاً إلى الهاتف.
UMTS	النظام العالمي للاتصالات المحمولة. النظام العالمي للاتصالات المحمولة (UMTS) هو نظام اتصالات لهواتف الجيل الثالث المحمولة. بالإضافة إلى الصوت والبيانات، يقوم UMTS بتمكين تسليم الصوت والفيديو إلى الأجهزة اللاسلكية. في حالة استخدام الجهاز مع شبكات GSM وUMTS، فقد تكون هناك عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول المشترك في اتصال بيانات. في شبكات UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. يمكن على سبيل المثال، تصفح الويب بصورة أكثر سرعة عن ذي قبل بينما يتم في الوقت نفسه التحدث في الهاتف.
UPIN	يستخدم رمز PIN في شبكة UMTS.
UPUK	مفتاح إلغاء قفل UPIN يلزم وجود رمز UPUK لتغيير رمز UPIN أو رمز PIN2 تم قفلهما. يتألف الرمز من ثمانية أرقام.
USIM	تستخدم بطاقة SIM في شبكة UMTS.

وضع تشغيل البنية التحتية	وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل الأجهزة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
PIN	رقم التعريف الشخصي. يعمل رمز PIN على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يتم تزويد رمز PIN مع بطاقة SIM. في حالة اختيار طلب رمز PIN، فيتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. يجب أن يكون طول رمز PIN بين 4 إلى 8 أرقام.
PIN2	يتم تزويد رمز PIN2 مع بعض بطاقات SIM. يتطلب الوصول إلى وظائف معينة يتم تدعيمها من قبل بطاقة SIM وجود رمز PIN2. يجب أن يتراوح طول رمز PIN2 بين 4 إلى 8 أرقام.
POP3	بروتوكول مكتب البريد، الإصدار الثالث، وهو بروتوكول بريد شائع يمكن استخدامه للوصول إلى صندوق البريد البعيد.
PUK و PUK2	مفتاح إلغاء قفل PIN. يلزم وجود الرمز PUK و PUK2 لتغيير رمز PIN أو رمز PIN2 تم قفلهما، وذلك على التوالي. يتألف الرمز من ثمانية أرقام.
بروتوكول بدء الجلسة (SIP)	بروتوكول بدء الجلسة. يُستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر وتعديلها وإنهائها.

أمّر USSD	يعد طلب خدمة، مثل طلب تنشيط تطبيق أو تهئية ضبط تطبيقات متنوعة عن بعد، بحيث يمكن إرسالها إلى المُشغل أو مُرود الخدمة باستخدام الهاتف.
VoIP	تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت. تُعد تقنية VoIP (تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت) مجموعة من البروتوكولات التي تعمل على تسهيل مكالمات الهاتف عبر شبكة IP، مثل الإنترنت.
الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)	الشبكة الخاصة الافتراضية. تقوم بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني.
بروتوكول التطبيقات اللاسلكية	بروتوكول تطبيق لاسلكي. يعد بروتوكول التطبيق اللاسلكي (WAP) مقياساً عالمياً للاتصالات اللاسلكية.
WEP	الخصوصية السلكية المكافئة. تعد الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) طريقة تشفير تقوم بتشفير البيانات قبل نقلها في الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN.
WLAN	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
WPA	وصول Wi-Fi المحمي. طريقة الأمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
WPA2	وصول Wi-Fi المحمي 2. طريقة الأمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س: لماذا لا يمكنني العثور على هواتف أصدقائي عند استخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تحقق من توافق كلا الهاتفين ومن تنشيط اتصال Bluetooth عليهما، ومن أنهما ليسا في الوضع المخفي. تحقق أيضاً من أن المسافة بين الهاتفين لا تزيد عن عشرة أمتار (33 قدماً) وعدم وجود أي حوائط أو عوائق بينهما.

س: لماذا لا يمكنني إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: عند اتصال هاتف آخر بهاتفك، يمكنك إنهاء الاتصال مستخدماً الهاتف الآخر، أو عن طريق إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر القائمة < **Bluetooth** < **Bluetooth** < متوقف.

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) على الرغم من تواجدي ضمن نطاقها؟

ج: تحقق من أن الهاتف ليس في وضع عدم الاتصال. ربما تستخدم نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) معرف ضبط خدمة مخفي (SSID). يمكنك الوصول فقط للشبكات التي تستخدم معرف ضبط خدمة مخفي (SSID) إذا كنت تعلم معرف ضبط الخدمة الصحيح وقمت بإنشاء لنقطة وصول شبكة محلية لاسلكية للشبكة على هاتف Nokia الخاص بك.

للإطلاع على الأسئلة المتداولة المتعلقة بالهاتف، تفضل بزيارة صفحات دعم المنتجات على موقع Nokia على شبكة الويب.

س: ما هو رمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK الخاص بي؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيان رمز القفل أو فقده، اتصل بوكيل الهاتف. في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقد أي منهما، أو في حالة عدم تلقيك لأي منهما، اتصل بمزود الخدمة.

س: كيف يمكنني إغلاق تطبيق لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

س: لماذا تبدو الصور ضبابية؟

ج: تأكد من نظافة نوافذ حماية عدسات الكاميرا.

س: ما سبب ظهور نقاط متفرقة أو غريبة اللون أو ساطعة على الشاشة كلما قمت بتسغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

تحقق من أن نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ليست على القناتين 12 و13؛ حيث لا يمكن إلحاقهما بهذه النقطة.

س: كيف يمكنني إيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية في هاتف Nokia؟

ج: يتم إيقاف تشغيل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في هاتف Nokia في حالة عدم محاولة الاتصال، أو إذا لم تكن متصلاً متصلًا بنقطة وصول أخرى، وكذلك في حالة عدم البحث عن أي شبكات متوفرة. للحصول على أقل استهلاك لطاقة البطارية، يمكنك ضبط هاتف Nokia لعدم البحث (أو البحث بشكل أقل) عن الشبكات المتاحة في الخلفية. تقوم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بإيقاف تشغيل عمليات البحث التي تتم في الخلفية.

لإيقاف عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية < عرض إتاحة WLAN > مطلقاً. يمكنك متابعة البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة يدوياً والاتصال بها كما هو معتاد. لزيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر عرض إتاحة WLAN < نعم>، ثم حدد الفترة الزمنية في بحث عن شبكات.

س: لماذا لا يمكنني تصفح الويب على الرغم من أن اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يعمل بشكل جيد، كما أن ضبط عنوان IP صحيح؟

ج: تأكد من تعريف ضبط بروكسي HTTP/HTTPS على نحو صحيح في الضبط المتقدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س: كيف يمكنني التحقق من جودة إشارة اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟

اختر القائمة < التوصيل > م. الاتصال < اتصالات بيانات نشطة > الخيارات < التفاصيل. عندما تكون جودة الإشارة ضعيفة أو معتدلة، قد تواجه مشكلات تتعلق بالاتصال. حاول مرة أخرى بحيث تكون أكثر قرباً من نقطة الوصول.

س: لماذا أواجه مشكلات تتعلق بوضع الحماية؟

ج: تأكد من تهيئة وضع الحماية على نحو صحيح، وتأكد كذلك من أنه نفس الوضع الذي تستخدمه الشبكة. للتحقق من وضع الحماية الذي تستخدمه الشبكة، اختر القائمة < التوصيل > م. الاتصال < اتصالات بيانات نشطة > الخيارات < التفاصيل.

تحقق أيضاً من التالي: أن يكون لديك وضع WPA الصحيح (كلمة السر المعدة مسبقاً للتعرف على الأجهزة، أو بروتوكول EAP). بالإضافة إلى تعطيل كافة أنواع بروتوكول EAP غير اللازمة، والتحقق من أن كافة إعدادات ضبط نوع بروتوكول EAP صحيحة (كلمات السر، وأسماء المستخدمين، والشهادات).

س: لماذا لا يمكنني اختيار اسم لإرسال رسالة له؟

ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة < الاتصال > الأسماء، ثم قم بتعديل بطاقة الاسم.

س: تظهر الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يتم عرض هذه الملاحظة عند اختيار القائمة < الاتصال > الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة وسائط > جلب

الوسائط المتعددة < آلي دائماً > تأكد من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة على نحو صحيح، ومن عدم وجود أي أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٧٣.

س: كيف يمكنني إنهاء اتصال البيانات إذا بدأ الهاتف في إجراء اتصال بيانات على نحو متكرر؟

ج: ربما يكون الهاتف يحاول جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. لإيقاف إجراء الهاتف لاتصال بيانات، اختر القائمة < الاتصال < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < جلب الوسائط المتعددة < يدويا ليقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل لجلبها لاحقاً، أو اختر إيقاف لتجاهل كافة رسائل الوسائط المتعددة الواردة. في حالة اختيار يدويا، ستتسلم إشعار عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. أما في حالة اختيار إيقاف، يتوقف الهاتف عن إجراء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

لضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال، اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

إذا لم يستجب الهاتف لهذا الإجراء، قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى.

س: كيف يمكنني توفير طاقة البطارية؟

ج: هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي، لتوفير طاقة البطارية، يمكنك إجراء ما يلي:

• قم بإيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.

• قم بإيقاف تشغيل عمليات البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تتم في الخلفية. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < شبكة LAN لاسلكية < عرض إتاحة WLAN < مطلقاً. يمكنك متابعة البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة يدوياً والاتصال بها كما هو معتاد.

• قم بضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

• قم بمنع الهاتف من تنزيل أي خرائط جديدة من تطبيق الخرائط Nokia Maps. اختر القائمة < GPS < خرائط < الخيارات < إعدادات < الإنترنت < استخدام الشبكة < إيقاف.

• قم بتغيير مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل إضاءة الخلفية. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < عام < تخصيص < الشاشة < مهلة الإضاءة.

• أغلق كافة التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

التعزيزات

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطرأز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الغيشة) وليس السلك.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4U. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-5. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعاً لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو UB.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق

وافحص الملتصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا بعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملتصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملتصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع الأسائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطيء للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين،



٢. عند إمالة الملتصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملتصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز. ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ فم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمل هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملاحظات التكوين.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيب آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلقة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تدوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالوواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر الوواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.

التخلص من الجهاز

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسئولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على العنوان www.nokia.com.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيراته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إما بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ٢.٢ سنتيمتر (٨/٧ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك الحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تؤثر عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تدمر.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥.٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دومًا على مسافة لا تقل عن ١٥.٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.

الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون محلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتويها هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات

- ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- قم بإغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اقرأ التوجيهات الواردة من المصنع الخاص بالجهاز الطبي المنزوع والتزم بتطبيقها.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان

المسالة (كالبروين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام الجهاز بأمان في الأماكن القريبة منها.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط
2. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
3. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

4. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يقي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت

عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي 1.37 وات/كجم .

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

الرموز/الأرقام

802.1x

ضبط الحماية ١٣١

B

Bluetooth

إرسال بيانات ١٠٥

أمان ١٠٧

استلام بيانات ١٠٥

اقتران ١٠٦

الأجهزة المعتمدة ١٠٦

رمز الوصول ١٠٦

E

EAP

استخدام توصيلات EAP ١٣٢

ضبط التوصيلات ١٣٢

G

GPRS

الضبط ١٢٩

P

PTT

إجراء مكالمة ٨٥

إنشاء قناة ٨٦

المكالمات التي تم إنشاؤها ٨٥

ضبط ٨٥

S

SIP

تعديل الأوضاع ١٣٣

تعديل مراكز خدمة

البروكسي ١٣٣

تعديل مراكز خدمة

السجل ١٣٣

V

VoIP ٨٠

VPN (الشبكة الخاصة

الافتراضية)

نقاط الوصول ١٢٢

W

WEP

ضبط الحماية ١٣١

مفاتيح ١٣١

WLAN

ضبط ١٣٠

عنوان MAC ١٣٠, ١٠٨

نقاط الوصول ١٠٩

Z

Zip manager (مدير ضغط

الملفات) ٩٩

أ

إجراء

المكالمات ٧٦

مكالمات جماعية ٧٧

إجراء مكالمة ٧٦

أدخال

البطارية ١٧

بطاقة SIM ١٧

بطاقة الذاكرة ١٨

أدلة الأسماء

إدارة ٣٥

إرسال

باستخدام Bluetooth ١٠٥

لقطات الفيديو ٧٨

ملفات ٩٧, ٢٤

إضفاء الطابع الشخصي ٣٨

الشاشة الرئيسية ١٢٥

تغيير اللغة ١٢٥

مؤشرات ١٢٤

نغمات ١٢٥

إعداد البريد الإلكتروني ٦١

أمان

Bluetooth ١٠٧

إنهاء

اتصالات الإنترنت ٥٣

اتصالات الشبكة ١١١

أوامر الخدمة ٧١

أوضاع البحث

التبديل ٣٥

اتصالات

- إنهاء ١١١
- ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ٥٦
- ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) ٥٦,٥٥
- استعادة الضبط الأصلي ١٢٧
- استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٤١
- أصغط لتتحدث
- خروج ٨٦
- اقتران
- أجهزة ١٠٦
- رمز الوصول ١٠٦
- الإدخال التقليدي للنص ٢٨
- الإدخال التنبؤي للنص ٢٩
- ١٢٥
- الإذاعة المحمولة ٧١
- ضبط ٧٥
- الأسماء
- إضافة نغمات رنين ٣٦
- الإضافة ٣٥
- بحث ٣٥
- ضبط ٣٦
- الأشعة تحت الحمراء ١٠٤
- الأمان
- تطبيق Java ١١٨
- الأمان حماية الجهاز وبطاقة SIM ١٢٧
- الإنترنت ٥٢
- إنهاء الاتصالات ٥٣
- الأوامر الصوتية
- الضبط ٨٤
- تشغيل أحد التطبيقات ٨٤
- تغيير الأوضاع ٨٤

الأوضاع

- اختيار نغمات رنين ٣٧
- الإنشاء ٣٧
- تخصيص ٣٧
- وضع مكالمات إنترنت ٧٩
- وضع مكالمات شبكة ١٣٣
- الاتصالات
- توصيل الكمبيوتر ٥٧
- الاتصال السريع ٨٠
- الاتصال بأرقام محددة ١١٣
- الاختصارات ١٣٥
- المفاتيح ١٢٥
- الاستوديو ٤٨
- البريد الإلكتروني
- إرسال ١٢
- إنشاء حافظات ٦٣
- الاتصال بصندوق البريد ٦١
- الضبط الخاص بالمستخدم ٧٤
- حذف ٦٣
- رد ٦٢
- ضبط الاتصال ٧٤
- ضبط الجلب ٧٤
- ضبط الجلب الآلي ٧٤
- كتابة ٦٢
- البريد الصوتي
- الاتصال ٨٢
- تغيير الرقم ٨٢
- البطارية
- إدخال ١٧
- شحن ١٨
- مستوى الشحن ٢٥
- التاريخ
- ضبط ١٢٦
- التدوين الصوتي ٤٢
- الحواظ ٤٢

بحث ٤٣

- ضبط ٤٤
- التزامن ٢٤
- أوضاع التزامن ١٢٠
- التطبيقات ١٢٠
- ضبط ١٢٠
- التزامن عن بعد ١٢٠
- التفسير
- ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة ١١٣
- التصفح
- وضع عدم الاتصال ٥٣
- التطبيقات
- تثبيت ١١٧
- التعزيزات
- الضبط ١٢٦
- الوصول لبطاقة SIM عن بُعد ١٠٧
- التقويم
- ضبط ٣٤
- التوقيت الدولي ١٠١
- الحاسبة ٩٧
- الحديث ٦٠
- الذاكرة ٢٧
- الذاكرة الخالية ٢٧
- الذاكرة الوسيطة
- تفريغ ٥٣
- الراديو
- الاستماع إلى ٥٠
- ضبط ٥٣
- محطات محفوظة ٥١
- الرسائل ٥٩
- إرسال مقاطع الصوت ٦٨
- حافظات ٦٠,٥٩
- رسائل التهيئة ١٣٤

الضبط

- ١٢٩ GPRS
- ١١٨ أمان تطبيقات Java
- ٧٤ اتصال البريد الإلكتروني
- استعادة ١٢٧
- الأوامر الصوتية ٨٤
- السجل ٨٧
- المتقدم للشبكة المحلية
- اللاسلكية (WLAN) ١٣٠
- الملاحظات النشطة ٩٦
- الويب ٥٣
- تثبيت تطبيقات ١١٨
- توصيلات EAP ١٣٢
- حزم البيانات ١٢٩
- خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) ٥٦,٥٥
- مستخدم البريد الإلكتروني ٧٤
- مشغل RealPlayer ٥٠
- مكالمات شبكة ١٣٣
- نقطة الوصول للشبكة المحلية
- اللاسلكية (WLAN) ٥٧
- نقطة وصول الشبكة المحلية
- اللاسلكية (WLAN) ٥٦
- الضبط الأصلي ١٢٧
- الطباعة ١٠٠,٩٩
- العلامات ٥٣
- العلامات الأرضية
- إرسال ٩٥
- استلام ٩٥
- فئات ٩٤
- الغطاء المنزلق
- الفتح والإغلاق ١٦
- ضبط ١٢٦
- الفيديو
- تشغيل ٤١

ضبط ١٢٥,٣٨

الشبكة

- ضبط ١٢٨
- الشبكة الخاصة الافتراضية
- الاستخدام في
- التطبيقات ١٢٢
- الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
- الاستخدام في
- التطبيقات ١٢٢
- نقاط الوصول ١٢٢
- الشبكة المحلية اللاسلكية
- ضبط الحماية ١٣٠
- ضبط متقدم ١٣٠
- الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
- البحث عن الشبكات ١١١
- الضبط المتقدم لنقطة الوصول ٥٧
- المتاحة ١٠٩
- ضبط الحماية 802.1x ١٣١
- ضبط حماية WPA ١٣١
- ضبط نقاط الوصول ٥٦
- مفاتيح WEP ١٣١
- الشهادات
- تفاصيل ١١٤
- ضبط ١١٥
- الصور
- إرسال ٤٨
- إضافة إلى الأسماء ٤٨
- تدوير ٤٨
- تكبير/ تصغير ٤٨
- خلفية الشاشة ٤٨
- مشاركة عبر الإنترنت ٤٧

رسائل الخدمة ٧١

- رسائل رفض المكالمات ١٢٨
- ضبط آخر ٧٥
- ضبط الإذاعة المحمولة ٧٥
- ضبط الرسائل النصية ٧٢
- الرسائل الفورية
- بدء محادثته ٦٩
- حظر مستخدمين ٧٠
- ضبط ٦٨
- ضبط التطبيقات ٧٠
- مجموعات ٦٩
- الرسائل المصورة
- إعادة إرسال ٦٥
- عرض ٦٤
- الرسائل النصية
- إرسال ٦٣
- رسائل على بطاقة SIM ٦٤
- ضبط ٧٢
- كتابة ٦٣
- الرموز الشريطية ١٢٣
- الروابط ٥٣
- الساعة
- التنبهات ١٠٠
- التوقيت الدولي ١٠١
- ضبط ١٠١
- السجل ٨٦
- إجراء مكالمة ٨٧
- إضافة أرقام إلى الأسماء ٨٧
- الضبط ٨٧
- حذف ٨٧
- سجل النقل ٢٤
- الشاشة
- مؤشرات ٢٥
- الشاشة الرئيسية ٣٢,٣١
- التنقل ٣٢

القائمة ٢٣

القياسات

تحويل ٩٨

الكاميرا

التقاط صور ٤٠

المشاهد ٤٠

تشغيل مقاطع الفيديو ٤١

شريط الأدوات ٤٠

ضبط الصور ٤٢

ضبط الفيديو ٤٢

عرض الصور ٤١

مقاطع الفيديو ٤١

وضع التسلسل ٤١

اللغة

تغيير ٢٩

ضبط ١٢٥

المدونات ٥٣

المرفقات

رسائل وسائط متعددة ٦٧

المساعدة الصوتية ٨٣

المسجل

تسجيل مقطع صوت ٤٧

تشغيل التسجيلات ٤٧

المشغل

اختبار ١٢٨

شعار ١٢٥

المفاتيح ١٤

الاختصارات ١٢٥

مفاتيح التنشيط ١١٩

المكالمات

PTT ٨٥

إجراء مكالمة من السجل ٨٧

اختيار نوع ١٢٨

الأوامر الصوتية ٨٣

الاتصال السريع ٨٠

الاتصال الصوتي ٨٣

الاتصال بأرقام محددة ١١٣

البريد الصوتي ٨٢

الرد على ٧٦

تنبيه مكالمات الإنترنت ١٢٨

حظر مكالمات الإنترنت ٨٢

خدمة انتظار المكالمات ١٢٨

رفض ٧٦

رفض مرفق معه رسالة

نصبة ١٢٨

ضبط ١٢٨

كتم صوت نغمة الرنين ٧٦

مكالمات الفاكس ٧٧

هوية المتصل ١٢٨

المكالمات الجماعية ٧٧

الملاحظات ١٠١

الملاحظات النشطة ٩٦

الضبط ٩٦

الملفات

إرسال ٩٧

تنزيل ٤٨

المنبه ١٠٠

الموادم ٥٧, ١١٠

الموضوعات

التغيير ٣٨

تنزيل ٣٩

النص

الإدخال التقليدي للنص ٢٨

الإدخال التنبؤي للنص ٢٩

وضع الأرقام ٢٨

وضع الحروف ٢٨

النقل

السجل ٢٤

الهوائيات ٢٠

الوجهة

الضبط ٩٣

حذف ٩٣

الوقت

ضبط ١٢٦

الويب

أمان الاتصال ٥٢

الضبط ٥٣

ب

بحث

الشبكات المحلية اللاسلكية

(WLAN) المتاحة ١١١

بروتوكول الوصول عالي السرعة

لتنزيل حزم البيانات

(HSDPA) ١٠٣

بروتوكول بدء الجلسة

انظر بروتوكول بدء الجلسة

(SIP)

بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

إنشاء أوضاع ١٣٢

ضبط ١٣٢

بطاقة SIM

إدخال ١٧

الرسائل النصية ٦٤

بطاقة الذاكرة

إدخال ١٨

إلغاء القفل ٢٨

التهيئة ٢٨

بطاقة ذاكرة microSD ٢٧

ضبط كلمة السر ٢٨

عمل نسخة احتياطية من

البيانات ١١٦

قفل ١١٢

كلمات السر ١١٢

بطاقة ذاكرة

ضبط كلمة السر ٩٧
بطاقة ذاكرة microSDHC ٢٧

ت

تثبيت

التطبيقات ١١٧

تحديد الموقع

ضبط ٨٩

تحويل

القياسات ٩٨

عملات ٩٨

تحويلات العملة ٩٨

تحويل المكالمات ٨١

تدوير الشاشة ١٥

ضبط ١٢٤

تسجيل

مقاطع صوت ٤٧

تشغيل

التسجيلات ٤٧

الرسائل ٦٠

فيديو وصوت ٤٩

تشغيل الجهاز وإيقاف

تشغيله ٢١

تصفح

الويب ٥٢

شبكة الإنترنت ٥٤

تطبيق Quickoffice ٩٨

تطبيقات

الإجراءات الشائعة ٢٤

تعديل التثبيت ١١٨

تطبيقات Java ١١٧, ١١٨

تطبيقات Symbian ١١٧

تطبيق الترحيب ٢١

١٥٨

تطبيق التنزيل تنزيل!

إدارة العناصر ٥٤

الأشتراكات ٥٤

تاريخ النشاء ٥٥

ضبط ٥٥

ضبط البحث ٥٥

تطبيق الخرائط Maps ٨٩, ٩٠

أدلة السفر ٩٣

السير ٩١

الطرق ٩١

العثور على مواقع ٩١

القيادة ٩٢

المعلومات المرورية ٩٢

تصفح ٩٠

مؤشرات ٩٠

تعدد المهام ٣٦

تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر

الإنترنت ٨١

تنبيه الاهتزاز ١٢٥

تهيئة عن بعد ١١٦

ح

حارس المفاتيح ١٦

حزم البرامج

تثبيت ١١٧

ضبط التثبيت ١١٨

حزم البيانات

الضبط ١٢٩

الضبط المتقدم لنقاط

الوصول ٥٦

تقييد ١٣٤

حزمة بيانات

ضبط نقاط الوصول ٥٥

حظر المكالمات ٨١

مكالمات الإنترنت ٨٢

حفظ

الضبط ٢٤

الموقع الحالي ٩٣

ملفات ٢٤

حماية

بطاقة الذاكرة ١١٢

خ

خدمة PTT

تسجيل الدخول ٨٥

خدمة أضغط لتحدث

الأسماء ٨٦

خدمة حزمة الراديو العامة

(GPRS)

الضبط المتقدم لنقاط

الوصول ٥٦

ضبط نقاط الوصول ٥٥

خلفية الشاشة ٤٨

ر

راديو

عرض المحتوى المرئي ٥١

رسائل التهيئة ١٣٤

رسائل الخدمة ٧١

ضبط ٧٥

رسائل الوسائط المتعددة

إرسال ٦٥

أعادة إرسال ٦٧

أنشاء ٦٥

إنشاء عروض تقديمية ٦٦

استلام ٦٦

خيارات الإرسال ٦٨

رد على ٦٦

ضبط ٧٣

رسائل نصية

- خيارات الإرسال ٦٤
- رسائل وسائط متعددة المرفقات ٦٧
- رسالة الترحيب ١٢٤
- رمز PIN للتغيير ١٢٧
- رمز UPIN للتغيير ١٢٧
- رمز القفل ١٢٧, ١١٢

سجل

- إرسال رسائل ٨٧
- سجل التثبيت ١١٧
- سماعة الرأس الاتصال ١٩

شاشات عرض

- عرض التقويم ٣٣
- شاشة التوقف ١٢٤, ٣٨
- شاشة التوقف المتحركة ٣٨
- شبكة الإنترنت تصفح ٥٤
- شحن البطارية شريط الأدوات ١٨
- الكاميرا ٤٠
- شعارات شعار الترحيب ١٢٤
- شعار المشغل ١٢٥

صناديق البريد

- الاتصال ٦١
- صورة الخلفية ٣٨

ضبط

- PTT ٨٥
- WLAN ١٣٠
- الإذاعة المحمولة ٧٥
- الأسماء ٣٦
- التاريخ ١٢٦
- التدوين الصوتي ٤٤
- التطبيقات ١٣٤
- التعزيزات ١٢٦
- التقويم ٣٤
- الرسائل الفورية ٦٨
- الرسائل النصية ٧٢
- الساعة ١٠١
- الشاشة الرئيسية ١٢٥
- الشبكة ١٢٨
- الشهادة ١١٥
- الغطاء المنزلق ١٢٦
- الكاميرا ٤٢
- اللغة ١٢٥
- المكالمات ١٢٨
- الوقت ١٢٦
- بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ١٣٢
- تحديد الموقع ٨٩
- تطبيق تنزيل ٥٥
- جلب البريد الإلكتروني ٧٤
- حماية WEP ١٣١
- راديو ٥١

رسائل الخدمة ٧٥

- رسائل الوسائط المتعددة ٧٣
- ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية ١٣٠
- طابعة ١٠٠
- قفل لوحة المفاتيح ١٢٧
- مؤشرات ١٢٤
- مسجل ٤٧
- مفتاح البريد الإلكتروني ١٢٧
- نغمات ١٢٥
- ضبط التطبيقات ١٣٤
- ضبط الحماية ١٣١
- ضبط الطابعة ١٠٠
- ضبط مفتاح البريد الإلكتروني ١٢٧
- ضوء الإعلام ١٢٥

ط

- طقم السيارة الوصول لبطاقة SIM عن بُعد ١٠٧

عروض تقديمية

- علامات أرضية إنشاء ٩٤
- تعديل ٩٤
- علامات التبويب ٢٤
- عمل نسخة احتياطية من البيانات ١١٦

ف

فك التشفير
ذاكرة الهاتف وبطاقة
الذاكرة ١١٣

ق

قارئ PDF ٩٩
قارئ الرسائل ٦٠
اختيار صوت ٦٠
قفل
الجهاز ١١٢
القفل التلقائي للجهاز ١٢٧
لوحة المفاتيح ١٦, ١٢٧
قفل عن بعد ١١٢
قوة إشارة القمر الصناعي ٩٣
قوة الإشارة ٢٥
قيود التقويم
إنشاء ٣٤
عرض ٣٤

ك

كبل ١٠٤
كبل بيانات USB ١٠٤
كتابة اللغة ٢٩
كتم الصوت
التنبهات والمكالمات
الواردة ١٢٥, ١٥
كلمات السر
كلمة سر بطاقة الذاكرة ٩٧
كلمات سر
كلمة سر بطاقة الذاكرة ٢٨

ل

لوحة المفاتيح
ضبط القفل ١٢٧
قفل ١٦
نغمات ١٢٥
لوحة المفاتيح اللاسلكية ١٠١

م

مؤشرات ٢٥
تغيير المظهر ٣٨
ضبط ١٢٤
مجموعات الأسماء
إضافة نغمات رنين ٣٦
الإنشاء ٣٥
عمل المكالمات الجماعية ٣٥
مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia
PC Suite ١٠٣
مجموعة برامج الكمبيوتر PC
Suite ١٠٣
مخزن المفاتيح ١١٥
مدة القفل التلقائي ١٢٧
مدونات الويب ٥٣
مدير الجهاز ١١٦
مدير الملفات ٩٧
مستوى الصوت ٢٧
مسجل
ضبط ٤٧
مشاركة الفيديو ٧٨
استلام دعوات ٧٨
مشغل RealPlayer
إرسال ملفات ٤٩
الضبط ٥٠
تشغيل مقاطع وسائط ٤٩
عرض تفاصيل مقطع ٥٠

مشغل الموسيقى

قوائم التشغيل ٤٥
مشغل الموسيقى ٤٥
نقل موسيقى ٤٥
مشغل الموسيقى ٤٥
تشغيل ٤٤
مصابيح مفتاح التنقل ١٦
معالج WLAN ١٠٩
معالج البريد الإلكتروني ٦١
معالج الضبط ٢٢
معايرة الارتفاع ٩٣
معدل الصوت ٤٦
مفاتيح
مفاتيح WEP ١٣١
مفاتيح التنشيط ١١٩
مفاتيح اللمسة الواحدة ١٢٦
مفتاح الأسماء ٣٣
مفتاح البريد الإلكتروني ٣٣
مفتاح التقويم ٣٣
مفتاح القائمة الرئيسية ٣٢
مقاطع الصوت
إرسال ٢٨
مقاطع الفيديو
تشغيل ٤٩
مقاطع صوت
تسجيل ٤٧
مقاطع فيديو
إرسال ٤٩
التفاصيل ٥٠
مقياس الرحلة ٩٣
مكالمات
إجراء مكالمات إنترنت ٨٠
مكالمات إنترنت ٨٠
مكالمات الإنترنت ٨٠
إجراء مكالمات ٨٠

نغمات الرنين
 ثلاثية الأبعاد ٣٩
 في الأوضاع ٣٧
 نغمات الرنين ثلاثية
 الأبعاد ٣٩
 نغمات رنين ١٢٥
 الأسماء ومجموعات
 الأسماء ٣٦
 تنبيه الاهتزاز ١٢٥
 نقاط الوصول
 إنشاء ١٢٩
 الشبكة الخاصة الافتراضية
 (VPN) ١٢٢
 نقل البيانات ٢٤

هـ

هوية المتصل ١٢٨

و

وجهة الرحلة ٩٣
 وحدة الحماية ١١٥
 وسائل الاتصال
 Bluetooth ١٠٥
 الأشعة تحت الحمراء ١٠٤
 المودم ١١٠
 كبل البيانات ١٠٤
 وضع الاستعداد
 ضبط ١٢٥
 وضع الوصول لبطاقة SIM ١٠٧

الأوضاع ٧٩
 الاتصال ٧٩
 حظر ٨٢
 ضبط المنبه ١٢٨
 مكالمات الفاكس ٧٧
 مكالمات الفيديو
 إجراء مكالمة ٧٧
 التبدل إلى مكالمة صوت ٧٧
 مكالمات شبكة
 الأوضاع ١٣٣
 الضبط ١٣٣
 ملحقات
 البريد الإلكتروني ٦٢
 مقاطع الصوت ٦٨
 ملفات

ملفات فلاش ٥٠
 ملفات jad ١١٧
 ملفات jar ١١٧
 ملفات sis ١١٧
 ملفات sisx ١١٧
 ملفات صوت
 إرسال ٤٩
 التفاصيل ٥٠
 منافذ التوصيل ١٤

ن

نص
 تغيير الحجم ١٢٤
 نظام القياس
 التغيير ٩٣
 نغمات ١٢٥
 ضبط ١٢٥
 نغمات DTMF ٨٢
 نغمات التحذير ١٢٥
 نغمات التنبيه ١٢٥