

E66 - Uživatelská příručka



9207013
2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-343 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66 a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LEŽÍ". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRADŽUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství jakéhokoli softwaru v přístroji Nokia je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

9207013/2. vydání CS

Obsah

Bezpečnost.....11

O vašem přístroji.....	11
Sítové služby.....	12
Vyjmutí baterie.....	13

E66 ve stručnosti.....14

Klíčové funkce.....	14
Klávesy a části telefonu.....	15
Přesunutí funkcí kláves.....	16
Automatické otočení displeje.....	16
Ztišení přístroje.....	17
Osvětlení navigační klávesy.....	17
Funkce krytu.....	17

Nastavení přístroje.....18

Vložení SIM karty a baterie.....	18
Nabíjení baterie.....	19
Vložení paměťové karty.....	19
Vyjmutí paměťové karty.....	20
Připojení headsetu.....	20
Přípevnění poutka.....	20
Antény.....	21

Začínáme.....22

První spuštění.....	22
Uvítání.....	22
Průvodce nastavením.....	23
Domovská obrazovka.....	23
Menu.....	24
Přenos obsahu z jiných přístrojů.....	25

Přenos obsahu mezi přístroji.....	25
Zobrazení protokolu přenosu.....	25
Synchronizace, načítání a odesílání dat.....	26
Obecné akce v několika aplikacích.....	26
Indikátory na displeji.....	27
Ovládání hlasitosti.....	28
Paměť.....	28
Volná paměť.....	28
Paměťová karta.....	29
MicroSDHC.....	29
Použití paměťové karty.....	29
Psaní textu.....	29
Tradiční psaní textu.....	29
Prediktivní metoda psaní.....	30
Změna jazyka psaní.....	30
Další informace.....	30

Novinky v Eseries.....32

Rychlý přístup k úkolům.....	32
Domovská obrazovka.....	32
Navigace na domovské obrazovce.....	32
Práce s domovskou obrazovkou.....	33
Přepínání domovských obrazovek.....	33
Klávesy pro rychlý přístup.....	33
Tlačítko Domů.....	34
Tlačítko Kontakty.....	34
Tlačítko Kalendář.....	34
Tlačítko E-mail.....	34
Kalendář Nokia pro Eseries.....	34
Typy zobrazení kalendáře.....	35

Zobrazení informací kalendáře.....	35	Hledání podcastů.....	46
Vytváření záznamů v kalendáři.....	35	Nastavení podcastů.....	46
Nastavení kalendáře.....	36	Hudební přehrávač	46
Kontakty Nokia pro Eseries.....	36	Přehrání skladby nebo epizody podcastu.....	46
Přidávání kontaktů.....	37	Seznamy skladeb.....	47
Skupiny kontaktů.....	37	Obchod Nokia.....	47
Hledání kontaktů.....	37	Přenos hudby z PC.....	47
Správa adresářů kontaktů.....	37	Přenos aplikací Windows Media Player.....	48
Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty.....	37	Předvolená nastavení kmitočtů.....	48
Změna nastavení kontaktů.....	38	Share online.....	49
Spuštění více aplikací najednou.....	38	Sdílení obrázků online.....	49
Prizpůsobení.....	39	Záznamník	49
Profil	39	Nahrávání zvukového klipu.....	49
Volba vyzváněcích tónů.....	39	Přehrávání nahrávky.....	49
Prizpůsobení profilů.....	40	Nastavení záznamníku.....	50
Prizpůsobení domovské obrazovky.....	40	Galerie	50
Změna motivu displeje.....	41	Práce s multimediálními soubory a složkami.....	50
Stažení motivu.....	41	Zobrazení obrázků.....	50
3-D vyzváněcí tóny.....	41	Správa obrázkových souborů.....	51
Média.....	42	RealPlayer	51
Fotoaparát.....	42	Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování.....	51
Fotografování.....	42	Odesílání zvukových souborů a videoklipů.....	52
Scény.....	42	Zobrazení informací o mediálním klipu.....	52
Fotografování snímků v sekvenci.....	43	Nastavení aplikace RealPlayer.....	52
Zobrazení vyfotografovaného snímku.....	43	Flash přehrávač	52
Nahrávání videoklipů.....	43	Správa flash souborů.....	53
Přehrání videoklipu.....	44	Rádio.....	53
Nastavení fotografie.....	44	Poslech rádia.....	53
Nastavení videa.....	44	Zobrazení vizuálního obsahu.....	54
Nokia Podcasting.....	45	Uložené stanice.....	54
Přehrávání a správa podcastů.....	45	Nastavení rádia.....	54
Adresáře.....	45	Internetové rádio.....	54
		Poslech stanic internetového rádia.....	54

Hledání stanic.....	55	Čtení zpráv.....	65
Uložené stanice.....	55	Řeč.....	65
Nastavení internetového rádia.....	55	Úprava vlastností hlasu	65
Internet.....	57	E-mailové zprávy.....	65
Web	57	Nokia Email.....	66
Bezpečnost připojení.....	57	Mail for Exchange.....	67
Procházení webu.....	57	Běžný e-mail POP nebo IMAP.....	68
Záložky.....	58	Nastavení e-mailu POP nebo IMAP.....	68
Vymazání vyrovnávací paměti.....	58	Připojení ke vzdálené schránce.....	68
Zdroje a blogy.....	58	Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily.....	69
Ukončení spojení.....	58	Napsání a odeslání e-mailu.....	69
Nastavení aplikace Web.....	59	Odstraňování zpráv.....	69
Procházení intranetu.....	59	Dílíč složky ve vzdálené e-mailové schránce.....	70
Stáhnout!.....	59	Textové zprávy.....	70
Správa položek.....	59	Psaní a odesílání textových zpráv.....	70
Objednávky.....	60	Volby odeslání textových zpráv.....	70
Hledání v aplikaci Stáhnout!.....	60	Textové zprávy na SIM kartě.....	71
Historie nákupů.....	60	Zobrazení obrázkových zpráv.....	71
Nastavení služby Stáhnout!.....	60	Předávání obrázkových zpráv.....	71
Přístupové body k internetu.....	60	Multimediální zprávy.....	71
Nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS).....	61	Vytváření a odesílání multimediálních zpráv.....	72
Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS).....	61	Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy.....	72
Manuální nastavení přístupového bodu pro WLAN.....	62	Vytváření prezentací.....	73
Pokročilá nastavení přístupového bodu pro WLAN.....	62	Zobrazování prezentací.....	73
Připojení PC k webu.....	63	Zobrazení a uložení multimediálních příloh.....	74
Zprávy	64	Předání multimediální zprávy.....	74
Složky aplikace Zprávy.....	64	Odeslání zvukového klipu.....	74
Organizování zpráv.....	65	Volby odeslání multimediálních zpráv.....	74
		Chat	75
		Definování nastavení Chatu.....	75
		Zahájení konverzace.....	75
		Skupiny chatu.....	76

Blokování uživatelů.....	77	Blokování hovorů.....	88
Nastavení aplikace chat.....	77	Blokování internetových volání.....	89
Speciální typy zpráv.....	77	Odesílání kmitočtových tónů DTMF.....	89
Zprávy služby.....	78	Hlasová schránka	90
Odesílání příkazů služby.....	78	Hlasová pomoc	90
Informační služba.....	78	Hlasové příkazy	91
Nastavení zpráv.....	79	Volání.....	91
Nastavení textových zpráv.....	79	Spuštění aplikace.....	91
Nastavení multimediálních zpráv.....	79	Změna profilů.....	91
Nastavení e-mailového účtu.....	80	Nastavení hlasových příkazů.....	92
Nastavení připojení.....	80	Push to talk	92
Nastavení uživatele.....	80	Nastavení PTT.....	92
Nastavení načítání.....	81	Přihlášení ke službě PTT.....	92
Nastavení automatického načítání.....	81	Iniciování PTT volání.....	92
Nastavení zpráv služby.....	81	Iniciovaná volání PTT.....	93
Nastavení informační služby.....	82	Správa PTT kontaktů.....	93
Další nastavení.....	82	Vytvoření PTT kanálu.....	93
Telefon.....	83	Ukončení PTT.....	93
Hlasová volání.....	83	Protokol	94
Přijetí hovoru.....	83	Registry volání a datových přenosů.....	94
Volání.....	83	Monitorování veškeré komunikace.....	94
Iniciování konferenčního hovoru.....	84	Volání a posílání zpráv z Protokolu.....	94
Videohovory.....	84	Nastavení protokolu.....	95
Iniciování videohovoru.....	84	Cestování.....	96
Sdílení videa.....	85	O GPS a satelitních signálech.....	96
Odmítnutí pozvánky ke sdílení videa.....	85	Nastavení určování polohy.....	97
Internetová volání	85	Mapy.....	97
Vytvoření profilu internetového volání.....	86	O Mapách.....	98
Připojení ke službě internetového volání.....	86	Pohyb po mapě.....	98
Iniciování internetových volání.....	87	Indikátory na displeji.....	98
Nastavení služby internetového volání.....	87	Vyhledání míst.....	99
Zrychlená volba.....	88	Plánování trasy.....	99
Přesměrování hovoru.....	88	Jděte na místo určení.....	99

Jed'te na místo určení.....	100
Dopravní informace.....	100
Průvodci.....	101
GPS data	101
Použití GPS data	101
Orientační body	102
Vytvoření orientačního bodu.....	102
Úpravy orientačních bodů.....	102
Kategorie orientačních bodů.....	102
Přijaté orientační body.....	103
Kancelářské nástroje Nokia.....	104
Aktivní poznámky	104
Vytvoření a upravení poznámek	104
Nastavení pro Aktivní poznámky.....	104
Kalkulačka	105
Správce souborů	105
Quickoffice	105
Práce se soubory.....	106
Převodník	106
Převody měř.....	106
Nastavení základní měny a směnného kurzu.....	106
Zip manager	107
Prohlížeč PDF	107
Tisk.....	107
Tisk souborů	107
Volby tisku.....	107
Nastavení tiskárny.....	108
Hodiny	108
Budík.....	108
Světový čas.....	108
Nastavení hodin.....	109
Poznámky	109
Psaní a odeslání poznámek	109

Bezdrátová klávesnice Nokia.....	109
----------------------------------	-----

Možnosti připojení.....111

Rychlé stahování.....	111
Nokia PC Suite.....	111
Datový kabel.....	111
Infračervené propojení	112
Bluetooth	112
O Bluetooth.....	113
Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth.....	113
Párování přístrojů.....	114
Tipy pro zabezpečení.....	115
Profil pro přístup k SIM kartě.....	115
Bezdrátová LAN.....	116
Připojení WLAN.....	116
Zobrazení dostupnosti WLAN.....	116
Průvodce WLAN	116
Modem	118
Správce připojení.....	118
Zobrazení a ukončení aktivních připojení.....	118
Hledání WLAN.....	118

Správa zabezpečení a dat.....120

Zamknutí přístroje.....	120
Zabezpečení paměťové karty.....	120
Šifrování.....	121
Šifrování paměti přístroje nebo paměťové karty.....	121
Dešifrování paměti přístroje nebo paměťové karty.....	121
Povolená čísla.....	122
Správce certifikátů.....	122
Zobrazení podrobností certifikátu.....	122
Nastavení spolehlivosti certifikátu.....	123

Moduly zabezpečení.....	123
Zobrazení a upravení modulů zabezpečení.....	123
Zálohování dat.....	124
Vzdálená konfigurace.....	124
Správce aplikací	125
Instalování aplikací.....	125
Nastavení instalace.....	126
Nastavení zabezpečení Java aplikací.....	126
Aktivační klíče.....	127
Použití aktivačních klíčů.....	127
Synchronizace dat.....	128
Vytvoření synchronizačního profilu.....	128
Volba aplikací k synchronizování.....	129
Nastavení připojení pro synchronizaci.....	129
Mobilní VPN.....	129
Správa VPN.....	130
Vytvoření přístupových bodů VPN.....	130
Použití VPN připojení v aplikaci.....	130
Čtečka čárových kódů.....	131
Nastavení.....	132
Obecná nastavení.....	132
Osobní nastavení.....	132
Nastavení displeje.....	132
Nastavení pohotovostního režimu.....	133
Nastavení tónů.....	133
Nastavení jazyka.....	133
Kontrolka.....	134
Nastavení kláves jednotlivé volby.....	134
Nastavení data a času.....	134
Nastavení vysouvání.....	134
Nastavení příslušenství.....	134
Běžná nastavení příslušenství.....	134
Nastavení klávesy E-mailu.....	135

Nastavení zabezpečení.....	135
Zabezpečení přístroje a SIM karty.....	135
Obnovení původního nastavení.....	136
Nastavení telefonu.....	136
Nastavení hovorů.....	136
Nastavení sítě.....	136
Nastavení připojení.....	137
Přístupové body.....	137
Nastavení paketových dat (GPRS).....	138
Nastavení WLAN.....	138
Pokročilá nastavení WLAN.....	138
Nastavení bezpečnosti WLAN.....	139
Nastavení zabezpečení WEP.....	139
Nastavení klíče WEP.....	139
Nastavení zabezpečení 802.1x.....	139
Nastavení zabezpečení WPA.....	140
Zásuvné moduly bezdrátové LAN.....	140
Zásuvné moduly EAP.....	140
Použití zásuvného modulu EAP.....	140
Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol).....	141
Úpravy profilů SIP.....	141
Úpravy serverů proxy SIP.....	141
Úpravy registračních serverů.....	141
Nastavení internetového volání.....	142
Nastavení konfigurace.....	142
Omezení paketových dat.....	142
Nastavení aplikace.....	142
Klávesové zkratky.....	144
Obecné klávesové zkratky.....	144
Slovník.....	146

Řešení problémů.....	150
Příslušenství.....	153
Informace o baterii a nabíječce.....	154
Informace o baterii a nabíječce.....	154
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	155
Hologram pro ověření pravosti.....	155
Co když není baterie pravá?.....	155
Péče a údržba.....	157
Likvidace.....	158
Doplňkové bezpečnostní informace.....	159
Malé děti.....	159
Provozní prostředí.....	159
Zdravotnická zařízení.....	159
Implantované zdravotnické přístroje.....	159
Naslouchátka.....	160
Dopravní prostředky.....	160
Potenciálně výbušná prostředí.....	160
Tísňová volání.....	161
CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR).....	161
Rejstřík.....	163

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci travin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

0 vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě (E)GSM 850, 900, 1800 a 1900 a sítě UMTS 900/2100 HSDPA. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Tento přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a

stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu před nebezpečným softwarem, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje přenos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí ve výběru uživatelských možností vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech uživatelských možností, pořadí uživatelských možností a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, jako například e-mail,

prohlížení internetu a multimediální zprávy (MMS), vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

Vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

E66 ve stručnosti

Číslo modelu: Nokia E66-1 (RM-343).
Dále uváděno pouze jako Nokia E66.

Klíčové funkce

Váš nový přístroj Eseries vám pomůže spravovat vaše pracovní i osobní informace v kanceláři i mimo ni. Zde jsou uvedeny některé klíčové funkce:

 Přepínejte z pracovního do osobního režimu.

 Procházejte internet, vyhledávejte blogy a přijímejte zdroje v aplikaci **Web**.

 Poslouchajte hudbu v aplikaci **Hud. přehrávač**.

 Získavejte do přístroje podcasty v aplikaci **Podcasting**.

 Přidejte nové aplikace do přístroje díky funkci **Stáhnout!**.

 V aplikaci **Mapy** vyhledejte zajímavá místa.

 Používejte svůj e-mail na cestách.

 Zůstaňte v obraze a plánujte své schůzky v aplikaci **Kalendář**.

 Organizujte své obchodní partnery i soukromé kamarády v aplikaci **Kontakty**.

 Volejte pomocí služeb VoIP díky funkci **Internet. tel.**

 Připojte se k WLAN díky aplikaci **Prův. WLAN**.

 Zobrazujte dokumenty, tabulky a prezentace v **Quickoffice**.

Klávesy a části telefonu



- 1 — Vypínač
- 2 — Sluchátko
- 3 — Světelné čidlo
- 4 — Výběrová klávesa. Stisknutí výběrové klávesy provede funkci zobrazenou na displeji nad klávesou.
- 5 — Klávesa Volat
- 6 — Podržáním stisknuté klávesy po dobu několika sekund zapnete Bluetooth. Při psaní textu stiskněte

klávesu a zvolte **Další symboly** pro otevření seznamu speciálních znaků.

7 — Mikrofon

8 — Fotoaparát (pouze pro videohovory)


9 — Navigační klávesa Navi™, zde uváděna jen jako navigační klávesa. Stisknutím navigační klávesy potvrzujete volbu nebo se po displeji pohybujete vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Dlouhé stisknutí vlevo, vpravo, nahoru a dolů zrychluje pohyb.

10 — Tlačítko Konec. Stisknutím tlačítka Konec odmítnete hovor, ukončíte aktivní a držené hovory a dlouhým stisknutím ukončíte datová připojení.

11 — Klávesa Backspace. Stisknutí této klávesy mažete položky.

12 — Klávesa Shift. Při psaní textu podržte tuto klávesu stisknutou a navigační klávesou vyberte text. Podržáním stisknuté klávesy po dobu několika sekund přepínáte mezi profily Ticho a Normální.

13 — Zdíčka pro konektor nabíječky

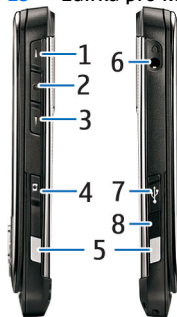

- 1 — Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 2 — Tlačítko Zvuk. Stisknutím tlačítka Zvuk zapnete nebo vypnete mikrofon při aktivním hovoru. Toto tlačítko je použito rovněž pro aplikace Hlasové příkazy a Push to talk.
- 3 — Tlačítko snížení hlasitosti
- 4 — Tlačítko Snímek
- 5 — Pojistka
- 6 — Zdířka pro headset
- 7 — Micro-USB port
- 8 — Infračervený port



- 1 — Tlačítko Domů
- 2 — Tlačítko Kontakty
- 3 — Tlačítko Kalendář
- 4 — Tlačítko E-mail

Přesunutí funkcí kláves

Po převrácení přístroje se automaticky otočí i displej přístroje a reaguje na poklepání a otáčení. Osvětlení navigační klávesy vás upozorňuje na události a kryt

umožňuje přijmutí nebo ukončení hovorů a zamknutí klávesnice.

Automatické otočení displeje

Ve všech aplikacích se při překlopení přístroje na levý bok otočí obsah displeje ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku. Pokud například procházíte internetem a převrátíte přístroj na levý bok, obraz se odpovídajícím způsobem otočí a roztáhne se na celou šířku displeje. Pro zobrazení ovládacích a stavových panelů stiskněte některou výběrovou klávesu. Zobrazení se změní na celobrazovkové v aplikacích RealPlayer, prohlížeč internetu a prohlížeč obrázků.



Chcete-li vypnout automatické otočení displeje nebo změnu na celobrazovkové zobrazení, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Otočení displeje** nebo **Otočit do plného zobr..**

Ztišení přístroje

Chcete-li ztišit signalizace kalendáře a budíku nebo ztišit příchozí hovory, otočte přístroj čelní stranou dolů.

Přístroj můžete ztišit rovněž dvojím klepnutím na přístroj. Ztišení klepnutím můžete zapnout zvolením **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Tóny** > **Klepnutím ztlumit** > **Zap..**

Pro vypnutí funkce ztišení klepnutím nebo otočením přístroje zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Tóny** > **Klepnutím ztlumit** nebo **Otočením ztlumit**.



Osvětlení navigační klávesy

Pokud obdržíte zprávu nebo zmeškáte hovor, navigační klávesa začne blikat, aby vás na tuto událost upozornila. Po zhasnutí displeje začne navigační klávesa pomalu blikat.

Chcete-li nastavit dobu blikání pro zameškané události, nebo zvolit události, na které budete upozorňováni, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Světelná signalizace**.

Pro vypnutí pomalého blikání zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily** a profil. Zvolte **Upravit** > **Dýchající světlo**.

Funkce krytu

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Pro otevření nebo zavření úplné klávesnice vysuňte kryt nahoru nebo dolů.

Pro zamknutí klávesnice zavřete kryt. Pro odemknutí klávesnice otevřete kryt.



Tip: Chcete-li odemknout klávesnici mez otevření krytu, stiskněte levou a poté pravou výběrovou klávesu.

Pro přijetí hovoru otevřete kryt. Pro ukončení hovoru zavřete kryt, pokud ovšem není k přístroji připojen headset, nebo před zavřením klávesnice zvolte **Volby**.



Pro změnu nastavení krytu zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Ovlád. vysouv..**

Klávesnice přístroje se zamyká automaticky, aby se předešlo následkům jejího nechtěného stisknutí. Chcete-li změnit prodlevu, po které se klávesnice zamkne, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Nastavení přístroje

Nastavte přístroj E66 podle těchto pokynů.

Vložení SIM karty a baterie

1. Položte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte pojistky (1) a vysuňte zadní kryt (2).



2. Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve směru šipky ji vyjměte.



3. Vložte SIM kartu. Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala na konektory v přístroji a zkosený roh směřoval k horní části přístroje.



4. Vložte baterii. Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.



5. Nasuňte zadní kryt na místo.



Nabíjení baterie

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte napájecí kabel k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se zobrazí pohybující se indikátor nabíjení.
3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.



Baterie byla předem nabitá již ve výrobě, ale úroveň nabití se může lišit. Chcete-li dosáhnout úplných provozních časů, nabíjejte baterii, dokud podle indikátoru nabití baterie nezjistíte, že je zcela nabitá.



Tip: Máte-li starou kompatibilní nabíječku Nokia, můžete ji použít s přístrojem Nokia E66 prostřednictvím adaptéru CA-44. Adaptér je k dispozici jako samostatné příslušenství.

Vložení paměťové karty

Pro rozšíření paměti v přístroji použijte paměťovou kartu. Na paměťovou kartu můžete rovněž zálohovat informace ze svého přístroje.

Paměťová karta již může být v přístroji vložena. Paměťové karty jsou rovněž dostupné jako samostatné příslušenství.

1. Položte přístroj zadní stranou k sobě, stiskněte pojistky (1) a vysuňte zadní kryt (2).



2. Vložte paměťovou kartu do slotu plochou kontaktů napřed. Ověřte, že plocha kontaktů směřuje na konektory v přístroji.



3. Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě.
4. Zavřete zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Nevyjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

1. Krátce stiskněte vypínač a zvolte **Vyjmout pam. kartu.**
2. Stiskněte pojistky a vysuňte zadní kryt.
3. Stisknutím konce paměťové karty ji uvolněte ze slotu paměťové karty.
4. Zavřete zadní kryt.

Připojení headsetu



Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Kompatibilní headset připojte do zdířky pro headset v přístroji.



Připevnění poutka

Protáhněte poutko podle obrázku a dotáhněte jej.



Antény

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.



Začínáme

Po nastavení přístroje jej zapněte a začněte prozkoumávat, co je nového v Eseries.

První spuštění

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyžádá-li si přístroj PIN kód nebo zamykací kód, zadejte kód a zvolte **OK**.
3. Po výzvě zadejte zemi, ve které se nacházíte, a aktuální datum a čas. Pro nalezení země zadejte první písmena názvu země. Je důležité vybrat správnou zemi, protože naplánované záznamy v kalendáři se mohou rovněž změnit, pokud změníte zemi později a nová země se nachází v jiném časovém pásmu. Otevře se aplikace Vítejte.
4. Vybírejte z různých možností nebo zvolte **Konec** pro ukončení aplikace.



Chcete-li konfigurovat různá nastavení v přístroji, použijte aplikaci Průvodce nastavení a průvodce dostupné na domovské obrazovce. Po zapnutí může přístroj rozeznat SIM kartu provozovatele a

nakonfigurovat některá nastavení automaticky. O správná nastavení můžete rovněž požádat poskytovatele služby.

Přístroj můžete zapnout bez vložené SIM karty. Přístroj se spustí v offline režimu. Nemůžete používat telefonní funkce vyžadující přístup k síti.

Přístroj vypnete podržením stisknutého vypínače.

Uvítání

Po prvním zapnutí přístroje se otevře aplikace Uvítání. Vyberte z těchto voleb:

- **Výuka** poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak jej používat.
- **Přenos dat** umožňuje přenos obsahu, například kontaktů a položek kalendáře, z kompatibilního přístroje Nokia. [Viz „Přenos obsahu mezi přístroji“, s. 25.](#)
- **Nastavení e-mailu** pomáhá konfigurovat nastavení e-mailu.
- **Prův. nast.** pomáhá konfigurovat různá nastavení. [Viz „Průvodce nastavením“, s. 23.](#)
- **Operátor** obsahuje odkaz na domovský portál vašeho operátora.

Pro pozdější otevření aplikace Uvítání zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Uvítání**.

Dostupné položky se mohou v jednotlivých regionech lišit.

Průvodce nastavením



Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Prův. nast.**.

Průvodce nastavením konfiguruje v přístroji nastavení podle informací od vašeho operátora sítě. Chcete-li tyto služby používat, budete se možná muset obrátit na poskytovatele služeb a aktivovat datové připojení nebo jiné služby.

Dostupnost různých položek nastavení v Průvodci nastavením závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, provozovateli bezdrátových služeb a dostupnosti dat v databázi Průvodce nastavením.

Není-li Průvodce nastavením dostupný u vašeho provozovatele služeb, nemusí se zobrazit v menu přístroje.

Průvodce spustíte zvolením **Start**. Pokud používáte Průvodce nastavením poprvé, jste vedeni úpravou nastavení. Není-li vložena SIM karta, budete požádáni o zvolení domovské země vašeho provozovatele služeb. Pokud průvodce doporučí nevhodnou zemi nebo provozovatele služeb, vyberte je v seznamu. Je-li nastavování konfigurace přerušeno, nastavení nebude definováno.

Chcete-li otevřít hlavní zobrazení Průvodce nastavením po dokončení konfigurace průvodcem, zvolte **OK**.

V hlavním zobrazení zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Operátor** — Nakonfigurujte nastavení specifická pro operátora, například MMS, internet, WAP a streamování.
- **Nastav. e-mailu** — Nakonfigurujte nastavení el. pošty.
- **Push to talk** — Nakonfigurujte nastavení Push to talk.
- **Sdílení videa** — Nakonfigurujte nastavení pro sdílení videa.

Pokud nemůžete používat Průvodce nastavením, navštivte webový server pro nastavení telefonů Nokia.

Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k často používaným funkcím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny neprijaté hovory nebo nové zprávy.



Můžete definovat dvě samostatné domovské obrazovky pro různé účely, například jednu pro pracovní e-maily a upozornění a druhou pro zobrazování vašich soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Menu

Zvolte **Menu**.

Menu je výchozí místo, ze kterého můžete otevírat všechny aplikace v přístroji nebo na paměťové kartě.

Menu obsahuje aplikace a složky, ve kterých jsou skupiny podobných aplikací. Všechny aplikace, které sami nainstalujete do přístroje, se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Instalace**.



Chcete-li otevřít aplikaci, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li zobrazit aplikace v seznamu, zvolte **Volby** > **Změnit zobrazení menu** > **Seznam**. K normálnímu zobrazení mřížky se vrátíte zvolením **Volby** > **Změnit zobrazení menu** > **Tabulka**.

Chcete-li zobrazit využití paměti různými aplikacemi, data uložená v přístroji nebo na paměťové kartě a zkontrolovat velikost volné paměti, zvolte **Volby** > **Detaily paměti**.

Chcete-li vytvořit novou složku, zvolte **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat novou složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Chcete-li změnit uspořádání složky, přejděte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Přesunout**. Vedle aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí. Přejděte na nové místo a zvolte **OK**.

Chcete-li přesunout aplikaci do jiné složky, přejděte na danou aplikaci a zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**, novou složku a **OK**.

Chcete-li stáhnout aplikace z webu, zvolte **Volby** > **Stáhnout aplikace**.

Přenos obsahu z jiných přístrojů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Přenos dat**.

Obsah, například kontakty, můžete přenášet z kompatibilního přístroje Nokia do svého nového přístroje Eseries pomocí různých metod připojení. Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete data rovněž synchronizovat mezi oběma přístroji, nebo odeslat data z tohoto přístroje do jiného přístroje.

Při přenosu dat z předchozího přístroje může být vyžadována vložená SIM karta. Váš nový přístroj Eseries nevyžaduje vloženou SIM kartu při přenosu dat.

Obsah je zkopírován z paměti druhého přístroje do odpovídajícího úložiště v novém přístroji. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Přenos můžete rovněž zrušit a pokračovat v něm později.

Potřebné kroky pro přenos dat se mohou lišit, v závislosti na vašem přístroji a na tom, zda jste dříve nepřerušili přenos dat. Položky, které můžete přenášet, se liší v závislosti na druhém přístroji.

Přenos obsahu mezi přístroji

Pro připojení dvou přístrojů postupujte podle pokynů na displeji. U některých modelů přístroje je aplikace Přenos dat odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy. Chcete-li nainstalovat aplikaci Přenos dat do druhého přístroje, otevřete zprávu a postupujte podle pokynů na displeji. Ve svém novém přístroji Eseries vyberte obsah, který chcete kopírovat z druhého přístroje.

Po přenosu dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení, abyste mohli stejný přenos zopakovat i později. Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby** > **Nastavení zástupce**.

Zobrazení protokolu přenosu

Po každém přenosu je zobrazen protokol přenosu.

Chcete-li zobrazit detaily přenosu, přejděte v protokolu k přenesené položce a zvolte **Volby** > **Detaily**.

Pro zobrazení protokolu předchozích přenosů vyberte v hlavním zobrazení zástupce přenosu, je-li k dispozici, a zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Všechny nevyřešené konflikty přenosu jsou rovněž zobrazeny v protokolu přenosu. Chcete-li zahájit řešení konfliktů, zvolte **Volby** > **Vyřešit konflikty**.

Synchronizace, načítání a odesílání dat

Pokud jste již dříve přenášeli data do svého přístroje pomocí aplikace Přenos dat, vyberte z následujících ikon v hlavním okně aplikace Přenos dat:

-  Synchronizace dat s kompatibilním přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace zajistí nejaktuálnější data v obou přístrojích.
-  Načtení dat z jiného přístroje do vašeho nového přístroje Eseries.
-  Odeslání dat z vašeho nového přístroje Eseries do druhého přístroje.

Obecné akce v několika aplikacích

Následující akce najdete v několika aplikacích:

Chcete-li změnit profil, vypnout nebo zamknout přístroj, stiskněte krátce vypínač.

Pokud aplikace obsahuje několik karet (viz obrázky), otevřete kartu stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vlevo.

Pro uložení nastavení, které jste upravili v aplikaci, zvolte **Zpět**.


Soubor uložte zvolením **Volby** > **Uložit**. V závislosti na používané aplikaci je k dispozici několik možností ukládání.

Soubor odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat**. Soubor můžete odeslat v e-mailu nebo multimediální zprávě, nebo pomocí různých metod připojení.

Pro zkopírování podržte stisknutou klávesu Shift a označte text navigační klávesou. Podržte stisknutou klávesu Shift a zvolte **Kopírovat**. Pro vložení textu přejděte na požadované místo, podržte stisknutou klávesu Shift a zvolte **Vložit**. Tento postup nemusí pracovat v aplikacích, které mají své vlastní příkazy pro kopírování a vkládání.

Chcete-li označit různé položky, například zprávy, soubory nebo kontakty, přejděte k položce, kterou chcete označit. Zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** pro označení jedné, nebo **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše** pro označení všech položek.

 **Tip:** Pro označení téměř všech položek nejdříve zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit vše**, poté vyberte položky, které nepožadujete, a **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Odznačit**.

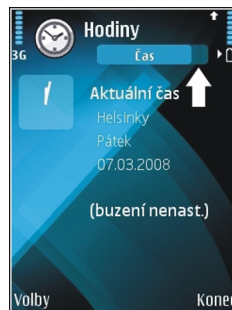

Pro zvolení objektu (například přílohy v dokumentu) přejděte k objektu, takže se na obou stranách objektu zobrazí obdélníková značka.

Indikátory na displeji

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).



Úroveň nabití baterie. Čím vyšší je sloupec, tím je baterie více nabitá.



Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo více nepřečtených zpráv.



Ve vzdálené schránce je nový e-mail.



Ve složce K odeslání v aplikaci Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.



Máte jeden nebo více nepřijatých hovorů.



Klávesy přístroje jsou zamčeny.



Signalizace je aktivní.



Zvolili jste tichý profil a přístroj nebude upozorňovat na příchozí hovory nebo na přijaté zprávy vyzváněním.



Bluetooth je aktivní.



Probíhá datový přenos přes Bluetooth. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.



Infračervené propojení je aktivní. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší spojit s jiným zařízením, nebo bylo propojení přerušeno.



Je dostupné spojení paketovými daty GPRS (síťová služba). Je-li zobrazena ikona  připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona  připojení je drženo.



Je dostupné spojení paketovými daty EGPRS (síťová služba). Je-li zobrazena ikona , připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona , připojení je drženo.



Je dostupné spojení paketovými daty UMTS (síťová služba). Je-li zobrazena ikona  připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona  připojení je drženo.



Vysokorychlostní paketové stahování (HSDPA) je podporované a dostupné (síťová služba). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit. Je-li zobrazena ikona  připojení je aktivní. Je-li zobrazena ikona  připojení je drženo.



Přístroj je nastaven pro vyhledávání WLAN a WLAN je k dispozici.

-  Připojení WLAN je aktivní v síti, která nepoužívá kódování.
-  Připojení WLAN je aktivní v síti, která používá kódování.
-  Přístroj je připojen k počítači pomocí datového kabelu USB.
- 2** Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).
-  Všechny hovory jsou přeměřovány na jiné číslo. Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.
-  K přístroji je připojen headset.
-  Spojení s headsetem pomocí Bluetooth připojení bylo ztraceno.
-  K přístroji je připojena sada do auta.
-  K přístroji je připojena smyčka pro nedoslýchavé.
-  K přístroji je připojen textový telefon.
-  Probíhá synchronizace přístroje.
-  Probíhá připojení ke službě Push to talk.



Připojení PTT je v režimu nerušit, protože nastavení typu vyzvánění přístroje je **1 pípnutí** nebo **Tichý**, nebo máte přichodzí či odchozí telefonní hovor. V tomto režimu nemůžete provádět PTT volání.

Ovládání hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti sluchátka v průběhu hovoru nebo hlasitosti multimediálních aplikací použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Paměť

Existují dva typy paměti, do kterých můžete ukládat data a instalovat aplikace: paměť přístroje a paměťová karta.

Volná paměť

Pro zobrazení, kolik paměti je právě využíváno, kolik zbývá volné paměti a kolik paměti spotřebovávají jednotlivé typy dat, zvolte **Menu > Volby > Detaily paměti > Paměť telefonu** nebo **Paměť. karta**.



Tip: Chcete-li zajistit, abyste měli stále dostatek paměti, pravidelně přenášejte data na paměťovou kartu nebo do počítače, nebo ve Správci souborů odstraňujte již nepotřebné soubory.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory

(.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia PC Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Paměťová karta

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť**.

Pokud nemůžete paměťovou kartu použít ve svém přístroji, můžete mít nevhodný typ paměťové karty, karta nemusí být naformátována pro váš přístroj nebo má karta poškozený systém souborů. Váš přístroj Nokia podporuje paměťové karty se systémy souborů FAT16 a FAT32.

MicroSDHC

Tento přístroj používá paměťové karty microSD a microSDHC.

Abyste zajistili správnou funkci, používejte v tomto přístroji pouze kompatibilní paměťové karty. Kompatibilitu microSDHC karty ověřte u jejího výrobce nebo prodejce. Jiné paměťové karty než microSD a microSDHC nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.



Použití paměťové karty

Pro naformátování paměťové karty pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Formát. pam. kartu**. Po naformátování paměťové karty jsou všechna data na kartě trvale ztracena. Informaci o tom, zda musíte naformátovat paměťovou kartu před použitím, získáte od svého prodejce.

Chcete-li změnit název paměťové karty, zvolte **Volby** > **Název paměť. karty**.

Psaní textu

Metody pro vkládání textu v přístroji se mohou lišit podle prodejních trhů.

Tradiční psaní textu

Používáte-li pro psaní tradiční metodu psaní textu, je v pravém horním rohu zobrazena ikona **ABC**.

ABC a **abc** indikují zvolenou velikost písma. **Abc** indikuje, že první písmeno věty bude napsáno velké a ostatní budou automaticky psána malá. **123** indikuje režim číslic.

Chcete-li psát texty na klávesnici, tiskněte opakovaně tlačítko číslice **2-9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. K dispozici je více znaků, než je na tlačítku uvedeno. Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte další znak.

Chcete-li vložit číslici, podržte tlačítko číslice stisknuté.

Pro přepnutí mezi režimem psaní malých a velkých písmen a režimem čísel stiskněte #.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko krok zpět. Pro vymazání více znaků podržte tlačítko krok zpět stisknuté.

Chcete-li otevřít seznam nejběžnějších interpunkčních znamének, stiskněte tlačítko 1. Opakovaným tisknutím tlačítka 1 se dostanete k dalšímu interpunkčnímu znaménku.

Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte *. Přejděte na požadovaný znak a stiskněte navigační klávesu.

Mezeru vložíte stisknutím tlačítka 0. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, stiskněte třikrát 0.

Pro přepínání mezi různými velikostmi znaků stiskněte #.

Prediktivní metoda psaní

1. Pro aktivaci prediktivní metody psaní stiskněte dvakrát rychle tlačítko #. Tím se aktivuje prediktivní metoda pro všechny editory v přístroji. Na displeji se zobrazí indikátor .
2. Chcete-li psát požadované slovo, tiskněte tlačítka 2-9. Pro každé písmeno stiskněte tlačítko pouze jednou.
3. Je-li napsané slovo správné, potvrďte jej stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložím mezery tlačítkem 0.

Není-li slovo správné, stiskněte opakovaně * pro zobrazení odpovídajících slov ze slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**, tradiční metodou napište slovo (max. 32 znaků) a zvolte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník plný, nahradí se nově napsaným slovem nejstarší přidané slovo.

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část složeného slova. Pro dokončení složeného slova vložte mezeru stisknutím 0.

Chcete-li vypnout prediktivní metodu ve všech editorech přístroje, stiskněte dvakrát krátce #.

Změna jazyka psaní

Píšete-li text, můžete změnit jazyk psaní. Stisknete-li například opakovaně tlačítko 6, abyste dosáhli požadovaného znaku, změna jazyka psaní vám umožní přístup ke znakům v různém pořadí.

Pokud píšete text v abecedě nepoužívající latinku a chcete napsat znaky v latince (například e-mailovou adresu nebo adresu webové stránky), budete muset změnit jazyk psaní. Pro změnu jazyka psaní zvolte **Volby** > **Jazyk psaní** a jazyk psaní, který obsahuje latinku.

Další informace

Pokyny v přístroji

Chcete-li si přečíst pokyny pro aktuální zobrazení otevřené aplikace, zvolte **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li procházet témata nápovědy a provádět hledání, zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda**. Můžete vybrat kategorie, pro které chcete zobrazit pokyny. Vyberte kategorii, například Zprávy, pro zobrazení dostupných pokynů (témat nápovědy). Při čtení tématu můžete stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zobrazit další témata dané kategorie.

Chcete-li přepnout mezi aplikací a nápovědou, podržte stisknuté tlačítko Domů.

Výuka

Výuka poskytuje informace o přístroji a ukazuje, jak se přístroj používá. Zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Výuka**.


Novinky v Eseries

Váš nový přístroj Eseries obsahuje nové verze aplikací Kalendář a Kontakty a novou funkci domovské obrazovky.

Rychlý přístup k úkolům

Kdykoli vidíte ikonu ► na domovské obrazovce, v Kontaktech nebo Kalendáři, otevřete stisknutím navigační klávesy vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační klávesu vlevo.

Při procházení v těchto aplikacích se na předchozí úroveň dostanete stisknutím navigační klávesy vlevo.

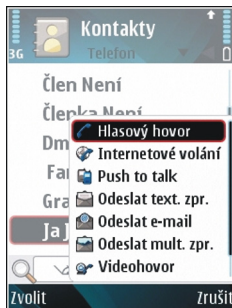

Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k často používaným funkcím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.

Navigace na domovské obrazovce

Pro otevření domovské obrazovky stiskněte krátce tlačítko Domů.

Domovská obrazovka obsahuje:

- zástupce aplikací (1). Pro rychlé otevření aplikace vyhledejte jejího zástupce a stiskněte navigační klávesu.
- plocha informací (2). Pro zjištění položky zobrazené v ploše informací ji vyberte a stiskněte navigační klávesu.



- upozornění (3). Pro zobrazení upozornění vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v případě, že obsahuje nějaké položky. Pro skrytí schránek stiskněte tlačítko krok zpět.

Práce s domovskou obrazovkou

1. Chcete-li hledat kontakty z domovské obrazovky, začněte psát jméno kontaktu. Při zadávání znaků stiskněte každé tlačítko pouze jednou. Například pro zadání "Eric" stiskněte postupně tlačítka **3742**. Přístroj začne doporučovat odpovídající kontakty.

Chcete-li přepnout mezi alfabetickým a numerickým režimem, zvolte **Volby** > **Režim písmen** nebo **Režim číslic**.

2. V seznamu navržených kontaktů vyberte požadovaný kontakt. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li volat kontakt, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li vypnout hledání kontaktu, zvolte **Volby** > **Hledání kontaktů vyp.**

Pro zkontrolování přijatých zpráv vyberte v poli upozornění požadovanou schránku. Chcete-li přečíst zprávu, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu. Pro přístup k dalším úkolům stiskněte navigační klávesu vpravo.

Pro zobrazení zmeškaných hovorů vyberte schránku volání v poli upozornění. Pro návrat k volání vyberte hovor a stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li volajícímu poslat textovou zprávu, vyberte hovor, stiskněte

navigační klávesu vpravo, zvolte **Odeslat text. zpr.** a vyberte ze seznamu dostupných akcí.

Chcete-li si poslechnout svou hlasovou schránku, vyberte v poli upozornění hlasovou schránku. Vyhledejte požadovanou hlasovou schránku a stisknutím tlačítka Volat ji zavolejte.

Přepínání domovských obrazovek

Můžete definovat dva režimy domovské obrazovky pro různé účely, například jeden pro pracovní e-maily a upozornění a druhý pro zobrazování vašich soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Váš operátor mohl nastavit třetí domovskou obrazovku s položkami specifickými pro tohoto operátora.

Chcete-li přepínat mezi jednotlivými režimy domovských obrazovek, přejděte na  a stiskněte navigační klávesu.

Klávesy pro rychlý přístup

Pomocí kláves jednotlačítkové volby můžete rychle otevírat aplikace a úkoly. Ke každé klávese byla přiřazena aplikace a úloha. Chcete-li je změnit, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Dvojfunkční kl.** Váš operátor sítě

mohl přiřadit ke klávesám aplikace. V takovém případě je nemůžete změnit.



- 1 — Tlačítko Domů
- 2 — Tlačítko Kontakty
- 3 — Tlačítko Kalendář
- 4 — Tlačítko E-mail

Tlačítko Domů

Pro otevření domovské obrazovky stiskněte krátce tlačítko Domů. Pro otevření menu stiskněte znovu krátce tlačítko Domů.

Chcete-li zobrazit seznam aktivních aplikací, podržte stisknuté tlačítko Domů na několik sekund. V otevřeném seznamu stiskněte krátce tlačítko Domů pro procházení seznamem. Pro otevření zvolené aplikace podržte stisknuté tlačítko Domů několik sekund, nebo stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Tlačítko Kontakty

Chcete-li otevřít aplikaci Kontakty, stiskněte krátce tlačítko Kontakty.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, stiskněte na několik sekund tlačítko Kontakty.

Tlačítko Kalendář

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář, stiskněte krátce tlačítko Kalendář.

Chcete-li vytvořit nový záznam typu jednání, stiskněte na několik sekund tlačítko Kalendář.

Tlačítko E-mail

Pro otevření vaší výchozí schránky stiskněte krátce tlačítko E-mail.

Chcete-li vytvořit novou e-mailovou zprávu, stiskněte na několik sekund tlačítko E-mail.

Kalendář Nokia pro Eseries

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Kalendář**.

Vytvořte a zobrazte naplánované události a upomínky a přepínejte mezi různými zobrazeními kalendáře.

Typy zobrazení kalendáře

Můžete přepínat mezi těmito zobrazeními:

- V zobrazení měsíce je zobrazen aktuální měsíc a záznamy zvoleného dne v seznamu.
- Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech.
- V zobrazení dne jsou uvedeny události zvoleného dne. Události jsou seskupeny do rámců podle času jejich začátku.
- V zobrazení úkolů jsou uvedeny všechny úkoly.
- V zobrazení agendy jsou uvedeny události pro zvolený den v seznamu.

Chcete-li změnit zobrazení, zvolte **Volby** > **Změnit zobrazení** a požadované zobrazení.



Tip: Chcete-li otevřít zobrazení týdne, vyberte číslo týdne a stiskněte navigační klávesu.



Tip: Pro přepínání mezi zobrazeními stiskněte *.

Pro přeskočení na další nebo předchozí den v zobrazení měsíce, týdnu, dne či agendy, stiskněte navigační klávesu vpravo či vlevo.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení**.

Zobrazení informací kalendáře

V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž označeny vykřičníkem. Položky zvoleného dne jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít položky kalendáře, otevřete zobrazení kalendáře, vyberte položku a stiskněte navigační klávesu.



Vytváření záznamů v kalendáři

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.



Tip: Pro vytvoření záznamu typu schůzka začněte psát předmět.

Vytvoření záznamů typu schůzka, poznámka, výročí nebo úkol

1. Zadejte předmět.
2. Pro schůzku zadejte čas začátku a konce, nebo zvolte **Celodenní udál.**
3. Pro záznamy typu schůzka a poznámka zadejte datum začátku a konce. Pro výročí zadejte datum a pro úkol zadejte termín jeho dokončení.
4. Pro schůzku zadejte místo konání.
5. Pro záznamy typu schůzka, výročí a úkol můžete nastavit signalizaci.
6. Pro opakované schůzky můžete nastavit čas opakování.
7. Pro úkol nastavte prioritu. Chcete-li nastavit prioritu pro schůzky, zvolte **Volby** > **Priorita**.
8. Pro poznámku, výročí a úkol definujte způsob jejich zpracování při synchronizaci. Zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu osobám prohlížejícím online dostupný kalendář, **Veřejné** pro zviditelnění záznamu osobám, nebo **Žádná** pro nekopírování záznamu do počítače.
9. Zadejte popis.

Chcete-li odeslat záznam, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Nastavení kalendáře

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit tón signalizace, zvolte **Tón upoz. v kalendáři**.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, které se otevře při spuštění kalendáře, zvolte **Výchozí zobrazení**.

Chcete-li změnit první den týdne, zvolte **První den týdne je**.

Chcete-li změnit záhlaví při zobrazení týdne, zvolte **Název zobrazení týdne** a **Číslo týdne** nebo **Týden od-do**.

Kontakty Nokia pro Eseries

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**.

Ukládejte a aktualizujte informace o kontaktu, například telefonní čísla, domácí nebo e-mailové adresy vašich kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón nebo miniaturu. Můžete rovněž vytvořit skupiny kontaktů, ve kterých můžete komunikovat s několika kontakty najednou, a odesílat nebo přijímat kontaktní informace (vizitky) ve spolupráci s kompatibilními přístroji.

Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigační klávesy vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační klávesu vlevo.

Přidávání kontaktů

Zvolte **Volby** > **Nový kontakt** a zadejte kontaktní informace.

Chcete-li zkopírovat kontaktní informace z paměťové karty, zvolte **Volby** > **Kopírovat** > **Z paměťové karty**.

Skupiny kontaktů

Vyberte jednotlivé kontakty, které chcete přidat do skupiny kontaktů, stisknutím # je označte, zvolte **Volby** > **Skupina** > **Přidat do skupiny** > **Vytvořit novou skupinu** > **Název skupiny** a zadejte název skupiny.

Chcete-li provádět ve skupině konferenční hovor, musíte definovat i toto:

- **Číslo konf. služby** — Zadejte číslo služby konferenčního volání.
- **ID konf. služby** — Zadejte identifikátor konferenčního volání.
- **PIN kód konf. služby** — Zadejte PIN kód konferenčního volání.

Chcete-li iniciovat konferenční hovor ve skupině, zvolte skupinu, stiskněte navigační klávesu vpravo a v seznamu dostupných akcí zvolte **Volat konf. službu**.

Hledání kontaktů

Chcete-li vyhledat kontakt, začněte do vyhledávacího pole psát jméno kontaktu.

Pro zapnutí prediktivního režimu hledání zvolte **Volby** > **Zapnout predikt. hledání**.

Chcete-li hledat kontakty v prediktivním režimu hledání, zadejte do vyhledávacího pole začátek jména kontaktu. Pro přechod k dalšímu nálezu při stejné abecední kombinaci písmen stiskněte *.

Správa adresářů kontaktů

Máte-li nainstalovány adresáře kontaktů, můžete adresář kontaktů změnit. Přejděte na vrchol seznamu jmen, stiskněte navigační klávesu a vyberte v seznamu dostupných adresářů.

Chcete-li organizovat adresáře kontaktů, zvolte **Volby** > **Uspořádat sezn. kont.** a adresář. Stisknutím navigační klávesy nahoru jej přeneste na požadované místo.

Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty

Můžete nastavit vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontaktů. Až vám kontakt zavolá, ozve se nastavený vyzváněcí tón.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro kontakty otevřete kontakt, zvolte **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro skupiny kontaktů otevřete skupinu kontaktů, zvolte **Volby** > **Skupina** > **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Chcete-li přiřazený vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Změna nastavení kontaktů

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit způsob zobrazení jmen kontaktů, zvolte **Zobrazení jména**.

Chcete-li zvolit, který adresář kontaktů se otevře při otevření aplikace Kontakty, vyberte **Vých. sezn. kontaktů**.

Spuštění více aplikací najednou

Najednou můžete mít spuštěných několik aplikací. Chcete-li mezi aplikacemi přepínat, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte aplikaci a stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.



Příklad: Chcete-li v průběhu aktivního telefonního hovoru zkontrolovat svůj Kalendář, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Kalendář. Telefonní hovor zůstává aktivní na pozadí.



Příklad: Chcete-li při psaní zprávy otevřít webovou stránku, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Web. Vyberte záložku nebo zadejte manuálně adresu stránky a zvolte **Jít na**. Chcete-li se vrátit do

zprávy, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Přízpůsobení

Přístroj můžete přizpůsobit například nastavením různých tónů, obrázků na pozadí a spořičů displeje.

Profily

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktuálně použitý profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Při přizpůsobování profilu vyberte profil a **Volby** > **Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a **Volby** > **Aktivovat**. Profil Off-line znemožňuje přístroji náhodné zapnutí, odesílání a přijímání zpráv nebo používání bezdrátové LAN, Bluetooth, GPS nebo FM rádia; rovněž ukončuje připojení k internetu, které může být při zvolení profilu používáno. Profil Off-line nezabrání pozdějšímu sestavení připojení k bezdrátové LAN nebo přes Bluetooth, nebo restartování GPS či FM rádia, takže se při připojování a

používání těchto funkcí řídíte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

Volba vyzváněcích tónů

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro profil zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Všechny stažené tóny jsou uloženy do složky Galerie.

Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a vyberte požadovanou skupinu. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Chcete-li změnit tón zprávy, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

Přizpůsobení profilů

Zvolte **Volby** > **Upravit** a definujte následující:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.
- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volaj.** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcího tónu.
- **Typ vyzvánění** — Zvolte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.
- **Hlasitost vyzvánění** — Zvolte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznám. e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.
- **Vibrace** — Zvolte, zda chcete příchozí hovor oznamovat vibracemi přístroje.
- **Dýchající světlo** — Vyberte, zda chcete zapnout pomalé blikání navigační klávesy, dojde-li k zhasnutí displeje.
- **Tóny klávesnice** — Zvolte hlasitost tónů klávesnice přístroje.
- **Tóny výstrahy** — Zapněte nebo vypněte výstražné tóny. Toto nastavení rovněž ovlivní tóny některých her a Java aplikací.

- **Oznámení pro** — Můžete nastavit, aby přístroj vyzváněl pouze při příchozích hovorech od kontaktů náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.
- **Název profilu** — Můžete zadat název novému profilu nebo přejmenovat existující profil. Profily Normální a Offline nelze přejmenovat.

Přizpůsobení domovské obrazovky



Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Režimy**.

Chcete-li změnit název aktuální domovské obrazovky, zvolte **Název režimu**.

Chcete-li zvolit, jaké aplikace a typy upozornění chcete vidět na domovské obrazovce, zvolte **Aplikace dom. obrazovky**.

Pro změnu motivu aktuálně používané domovské obrazovky zvolte **Motiv**.

Pro změnu obrázku na pozadí používané domovské obrazovky zvolte **Tapeta**.

Pro přepnutí mezi domovskými obrazovkami zvolte **Přepnout režim**.

Změna motivu displeje

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Motivy**.

Chcete-li změnit motiv použitý ve všech aplikacích, zvolte složku **Normální**.

Chcete-li změnit motiv použitý v hlavním menu, zvolte složku **Zobr. menu**.

Chcete-li změnit motiv v určité aplikaci, zvolte složku specifickou pro aplikaci.

Chcete-li změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte složku **Tapeta**.

Pro zvolení animace jako spořiče displeje zvolte složku **Spořič energie**.

Stažení motivu

Chcete-li stáhnout motiv, zvolte **Normální** nebo **Zobr. menu** > **Stáhnout motivy**. Zadejte odkaz, ze kterého chcete stáhnout motiv. Stažený motiv můžete zobrazit jako náhled, aktivovat nebo upravit.

Chcete-li zobrazit náhled motivu, zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro zahájení používání zvoleného motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

3-D vyzváněcí tóny

Zvolte **Menu** > **Média** > **3-D tóny**.

Chcete-li pro vyzváněcí tóny povolit třírozměrné zvukové efekty, zvolte **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Ne všechny vyzváněcí tóny podporují 3-D efekty.

Pro změnu 3-D efektu, který je použit na vyzváněcí tón, zvolte **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt.

Chcete-li upravit 3-D efekt, vyberte z těchto položek:

- **Rychlost trajektorie** — Vyberte rychlost, kterou se zvuk pohybuje z jedné strany na druhou. Toto nastavení není k dispozici pro všechny efekty.
- **Ozvěna** — Chcete-li nastavit hodnotu echa, vyberte požadovaný efekt.
- **Effekt Doppler** — Zvolte **Zapnutý**, aby byl zvuk vyzváněcího tónu vyšší, pokud jste blíže k přístroji, a nižší, pokud jste od něj dále. Toto nastavení není k dispozici pro všechny efekty.

Pro poslech vyzváněcího tónu s 3-D efektem zvolte **Volby** > **Přehrát tón**.

Pro upravení hlasitosti vyzváněcího tónu zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Profily** > **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

Média

Tento přístroj obsahuje různé multimediální aplikace pro práci i zábavu.

Další informace najdete v rozšířené uživatelské příručce na webu.

Fotoaparát

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Fotografování

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení až 2048 x 1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li vyfotografovat snímek, použijte displej jako hledáček a stiskněte navigační klávesu. Přístroj uloží obrázek do Galerie.

Pro změnu zoomu stiskněte před vyfotografováním snímku navigační klávesu nahoru nebo dolů. Tato funkce je dostupná jen v případě, že není zobrazen panel nástrojů.

Panel nástrojů poskytuje klávesové zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Vyberte položku panelu nástrojů a stiskněte navigační klávesu.



Přepínání mezi režimem videa a fotografie.



Volba scény.



Volba režimu blesku (pouze fotografie).



Aktivace samospouště (pouze fotografie).



Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).



Volba barevného efektu.



Zobrazení nebo skrytí mřížky hledáčku (pouze fotografie).



Nastavení vyvážení bílé.



Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie).

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a prostředí. Nastavení se po zavření fotoaparátu vrátí na výchozí hodnoty.

Scény

Scény vám pomáhají vybrat správné nastavení barev a osvětlení pro aktuální prostředí. Nastavení každé scény bylo provedeno na podle určitého stylu nebo prostředí.

Pro změnu scény zvolte v panelu nástrojů **Režimy snímání**.

Pro vytvoření vlastní scény vyberte **Vlastní** a zvolte **Volby** > **Změnit**.

Pro zkopírování nastavení do jiné scény zvolte **Podle režimu** a požadovanou scénu.

Pro aktivaci vlastní scény vyberte **Vlastní**, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Zvolit**.

Fotografování snímků v sekvenci

Chcete-li vyfotografovat několik snímků v sekvenci, je-li k dispozici dostatek volné paměti, zvolte v panelu nástrojů **Režim sekvence** a stiskněte navigační klávesu.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny na displeji v mřížce. Chcete-li zobrazit fotografii, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu. Pokud jste použili časovou prodlevu, zobrazí se na displeji pouze poslední obrázek. Ostatní obrázky jsou k dispozici v Galerii.

Chcete-li odeslat obrázek, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro odeslání obrázku volajícím v průběhu aktivního hovoru zvolte **Volby** > **Poslat volajícím**.

Pro vypnutí režimu sekvence zvolte v panelu nástrojů **Režim sekvence** > **Jeden snímek**.

Zobrazení vyfotografovaného snímku

Vyfotografovaný snímek je automaticky uložen do Galerie. Nechcete-li uložit snímek, zvolte v panelu nástrojů **Odstranit**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

- **Poslat** — Odeslání obrázku do kompatibilních zařízení.
- **Poslat volajícím** — Odeslání obrázku volajícím v průběhu aktivního hovoru.
- **Odeslat na** — Odeslání obrázku do kompatibilního online alba (síťová služba).

Chcete-li použít obrázek jako obrázek na pozadí displeje, zvolte **Volby** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Nast. jako obr. kont.** > **Přidat ke kontaktu**.

Nahrávání videoklipů

1. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte v panelu nástrojů do režimu videa.
2. Nahrávání zahájíte stisknutím navigační klávesy.
3. Nahrávání můžete kdykoli přerušit zvolením **Pauza**. Nahrávání obnovíte zvolením **Pokračovat**.
4. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do Galerie. Maximální délka videoklipu závisí na velikosti dostupné paměti.

Přehrání videoklipu

Chcete-li přehrát nahraný videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

- **Poslat** — Odeslání videoklipu do jiných kompatibilních přístrojů.
- **Poslat volajícím** — Odeslání videoklipu volajícím v průběhu aktivního hovoru.
- **Odeslat na** — Odeslání videoklipu do online alba (síťová služba).
- **Odstranit** — Odstranění klipu.

Pro zadání nového názvu klipu zvolte **Volby** > **Přejmenovat video**.

Nastavení fotografie

Chcete-li změnit nastavení pro statické fotografie, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících položek:

- **Kvalita fotografie** — Nastavení kvality fotografie. Čím je lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti je pro ni vyžadováno.
- **Ukázat fotografii** — Pro zobrazení snímku ihned po vyfotografování zvolte **Zapnout**. Chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování dalších snímků, zvolte **Vypnout**.
- **Výchozí název fotografie** — Definování výchozího názvu fotografovaných snímků.
- **Prodloužený digit. zoom** — **Zap (plynule)** umožňuje plynulý a jemný přechod mezi digitálním a prodlouženým digitálním zoomem a **Vypnuto**

umožňuje omezený zoom, ale při zachování rozlišení obrázku.

- **Zvuk snímání** — Nastavení tónu, který zazní při vyfotografování snímku.
- **Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete uložit své obrázky.
- **Otočit snímek** — Otočení obrázků.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Pro obnovení původních hodnot nastavení fotoaparátu zvolte **Ano**.

Nastavení videa

Chcete-li změnit nastavení pro režim videa, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících položek:

- **Kvalita obrazu** — Nastavení kvality videoklipu. Zvolte **Sdílení**, pokud chcete poslat videoklip v multimediální zprávě. Klip je nahrán v rozlišení OCIF ve formátu 3GPP a jeho velikost je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund). V multimediální zprávě nemusíte mít možnost odesílat videoklipy uložené ve formátu MPEG-4.
- **Nahrávání zvuku** — Nechcete-li nahrávat zvuk, zvolte **Bez zvuku**.
- **Ukázat video** — Zobrazení prvního rámečku nahraného videoklipu po ukončení nahrávání. Chcete-li zobrazit celý videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.
- **Výchozí název videa** — Definování výchozího názvu nahraných videoklipů.
- **Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete ukládat své videoklipy.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nokia Podcasting

Zvolte **Menu** > **Média** > **Podcasting**.

Stáhněte do přístroje podcasty a poslouchejte je.

Přehrávání a správa podcastů

Podcasty umožňují přenos zvukového a video obsahu v internetu pro přehrávání na mobilních přístrojích a PC.

S aplikací Nokia Podcasting můžete v internetu hledat, objednávat a stahovat podcasty; podcasty můžete ve svém přístroji přehrávat, spravovat a sdílet.

Před použitím aplikace definujte nastavení připojení a stahování. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a **Stáhnout**.

Chcete-li vyhledat nové epizody podcastů, které chcete objednat, zvolte **Adresáře**.

Chcete-li vyhledat podcasty pomocí klíčových slov a názvů podcastů, zvolte **Hledat**.

Pro zobrazení dostupných epizod zvoleného podcastu otevřete složku **Vysílání podcast** a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li stáhnout zvolenou epizodu, vyberte **Stáhnout**.

Chcete-li přehrát staženou epizodu, zvolte **Přehrát**.

Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo označené podcasty o nové epizody, zvolte **Volby** > **Aktualizovat**.

Pro otevření webové stránky podcastu (síťová služba) zvolte **Volby** > **Otevřít web. stránku**.

Některé podcasty poskytují možnost interakce s jejich tvůrci například hlasováním nebo komentováním. Chcete-li se z tohoto důvodu připojit k internetu, zvolte **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Adresáře

Zvolte **Adresáře**.

Adresáře vám pomáhají při hledání nových epizod podcastů, které si můžete objednat.

Obsah adresářů se mění. Vyberte požadovaný adresář, který chcete aktualizovat (síťová služba). Barva složky se po dokončení aktualizace změní.

Chcete-li si objednat podcast, vyberte název podcastu a zvolte **Aktualizovat**. Po objednání epizod podcastu je můžete stáhnout, spravovat a přehrávat v menu podcastů.

Pro přidání nového adresáře nebo složky zvolte **Volby** > **Nová položka** > **Webový adresář** nebo **Složka**. Vyberte název, URL adresu souboru .opml (outline processor markup language) a **Hotovo**.

Pro importování souboru .opml uloženého ve vašem přístroji zvolte **Volby** > **Import. soubor OPML**.

Pro uložení přijatého souboru .opml otevřete soubor, který chcete uložit do složky **Přijato** v Adresářích. Otevřete složku, ze které chcete objednat všechny odkazy pro přidání do vašich podcastů.

Hledání podcastů

Funkce Hledání vám pomáhá najít podcasty podle klíčového slova nebo názvu.

Vyhledávací robot používá vyhledávací službu, kterou jste definovali v [Podcasting](#) > [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Adr. URL služby hledání](#).

Chcete-li najít podcasty, zvolte [Hledat](#) a zadejte požadovaná klíčová slova.



Tip: Jsou prohledávány názvy a klíčová slova v popisech podcastů, ne ve specifických epizodách. Obecná témata, jako například fotbal nebo hip-hop, většinou přináší lepší výsledky než hledání konkrétního mužstva či interpreta.

Chcete-li objednat zvolené kanály a přidat je do svých podcastů, vyberte [Objednat](#).

Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte [Volby](#) > [Nové hledání](#).

Chcete-li zobrazit detaily podcastu, zvolte [Volby](#) > [Popis](#).

Nastavení podcastů

Chcete-li upravit nastavení připojení, zvolte [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#).

Chcete-li upravit nastavení stahování, zvolte [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Stáhnout](#).

Pro obnovení výchozích nastavení otevřete odpovídající nastavení a zvolte [Volby](#) > [Obnovit výchozí](#).

Hudební přehrávač



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte [Menu](#) > [Média](#) > [Hud. přehrávač](#).

Hudební přehrávač podporuje například tyto formáty souborů: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variace formátů souborů.

Hudební přehrávač můžete rovněž použít pro poslech epizod podcastů. Podcasting je metoda zasilání zvukového a video obsahu přes internet prostřednictvím technologií RSS nebo Atom pro přehrávání v mobilních přístrojích a počítačích.

Hudbu můžete ze svého přístroje přenášet do jiných kompatibilních přístrojů. [Viz „Přenos hudby z PC“, s. 47.](#)

Přehrání skladby nebo epizody podcastu

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby a podcasty, zvolte [Volby](#) > [Obnovit](#).

Chcete-li přehrát skladbu nebo epizodu podcastu, zvolte **Hudba** nebo **Vysílání** a požadovanou kategorii. Poté vyhledejte skladbu nebo epizodu podcastu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační klávesu; pro obnovení stiskněte navigační klávesu znovu. Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační klávesu dolů.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknutou navigační klávesu vpravo nebo vlevo.

Pro přechod k další položce stiskněte navigační klávesu vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační klávesu vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační klávesu vlevo, do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Pro upravení zvuku přehrávané hudby zvolte **Volby** > **Ekvalizér**.

Pro upravení vyvážení, stera a posílení hlubokých tónů zvolte **Volby** > **Nastavení zvuku**.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte tlačítko Konec.

Seznamy skladeb

Chcete-li zobrazit a spravovat seznamy skladeb, zvolte **Hudba** > **Seznamy skladeb**.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Vytvořit seznam skladeb**.

Pro přidání skladeb do seznamu vyberte skladbu a **Volby** > **Přidat do sezn. skl.** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Pro změnu pořadí skladeb v seznamu skladeb vyhledejte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Seřadit seznam**.

Obchod Nokia

Zvolte **Menu** > **Média** > **Obchod**.

V Obchodě Nokia (síťová služba) můžete hledat, procházet a kupovat hudbu pro stažení do přístroje. Chcete-li kupovat hudbu, musíte se ke službě zaregistrovat.

Chcete-li ověřit dostupnost služby Obchod Nokia ve vaší zemi, otevřete stránku music.nokia.com.

Pro vyhledání další hudby v různých kategoriích zvolte **Volby** > **Najít v obchodě**.

Chcete-li zvolit přístupový bod pro použití se službou Obchod Nokia, zvolte **Vých. příst. bod**.

Přenos hudby z PC

Chcete-li přenášet hudbu z PC, připojte přístroj k PC kompatibilním USB kabelem nebo přes Bluetooth připojení. Používáte-li USB kabel, zvolte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. Ověřte, že je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Pokud jako režim připojení zvolíte **Přenos médií**, můžete použít aplikaci Windows Media Player pro synchronizaci hudby mezi přístrojem a PC.

Přenos aplikací Windows Media Player

Funkce synchronizace hudby se mohou lišit v jednotlivých verzích aplikace Windows Media Player. Další informace najdete v příručce a nápovědě k aplikaci Windows Media Player. Následující pokyny jsou platné pro Windows Media Player 11.

Ruční synchronizace

Při ruční synchronizaci můžete vybrat skladby a seznamy skladeb, které chcete přesunout, zkopírovat nebo odstranit.

1. Pokud je po připojení přístroje k aplikaci Windows Media Player připojeno více přístrojů, vyberte přístroj v navigačním okně vpravo.
2. V levém navigačním okně vyberte hudební soubory v PC, které chcete synchronizovat.
3. Přetáhněte skladby do okna **Sync List** (Seznam synchronizace) vpravo.
Nad oknem **Sync List** můžete vybrat velikost dostupné paměti v přístroji.
4. Chcete-li odebrat skladby nebo alba, vyberte položku v okně **Sync List**, klepněte na ni pravým tlačítkem a zvolte **Remove from list** (Odstranit ze seznamu).
5. Pro zahájení synchronizace klepněte na **Start Sync** (Spustit synchronizaci).

Automatická synchronizace

1. Chcete-li v aplikaci Windows Media Player aktivovat automatickou synchronizaci, klepněte na kartu **Sync** (Synchronizace), zvolte **Nokia Handset > Set**

Up Sync... (Nastavit synchronizaci) a označte pole **Sync this device automatically** (Synchronizovat tento přístroj automaticky).

2. V okně **Available playlists** (Dostupné seznamy skladeb) vyberte seznamy skladeb, které chcete automaticky synchronizovat, a klepněte na **Add** (Přidat).

Zvolené položky jsou přeneseny do okna **Playlists to sync** (Seznamy skladeb k synchronizaci).

3. Pro dokončení nastavení automatické synchronizace klepněte na **Finish** (Dokončit).

Je-li označeno pole **Sync this device automatically** a připojíte přístroj k PC, hudební knihovna v přístroji je automaticky aktualizována podle seznamů skladeb zvolených k synchronizaci v aplikaci Windows Media Player. Pokud jste nevybrali žádné seznamy skladeb, je zvolena k synchronizaci celá hudební knihovna PC. Není-li v přístroji dost volného místa, aplikace Windows Media Player automaticky zvolí ruční synchronizaci.

Chcete-li ukončit automatickou synchronizaci, klepněte na kartu **Sync** a zvolte **Stop Sync to 'Nokia Handset'** (Ukončit synchronizaci s přístrojem Nokia).

Předvolená nastavení kmitočtů

Zvolte **Menu > Média > Hudeb. př. > Volby > Přejít na Přehrávání > Volby > Ekvalizér.**

Chcete-li použít předvolené nastavení kmitočtů při přehrávání hudby, přejděte na požadované nastavení kmitočtů a zvolte **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li změnit kmitočet v předvoleném nastavení, zvolte **Volby** > **Upravit**, vyberte kmitočtové pásmo a stisknutím navigační klávesy nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte jednotlivé hodnoty. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**. Zadejte název nastavení kmitočtů. K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Share online

Zvolte **Menu** > **Média** > **Share online**.

Můžete sdílet obrázky a videoklipy v kompatibilních online albech, deníčcích (blogy) nebo jiných kompatibilních službách online sdílení na webu. Můžete odeslat obsah, uložit nedokončené příspěvky do konceptů a pokračovat v nich později, a zobrazit obsah alb. Podporované typy obsahu se mohou lišit, v závislosti na poskytovateli služby.

Chcete-li online sdílet soubory, musíte mít účet zaregistrovaný u služby online sdílení obrázků. Většinou si takovouto službu objednávejte na webové stránce poskytovatele služby. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Sdílení obrázků online

Chcete-li odeslat soubor z Galerie na online službu, zvolte **Menu** > **Galerie**, vyberte požadovaný soubor a **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web**.

Záznamník

Zvolte **Menu** > **Média** > **Záznamník**.

Pomocí aplikace Záznamník můžete nahrát až 60 minut dlouhou hlasovou poznámku, uložit hlasový záznam jako zvukový klip a přehrát zvukový klip. Záznamník podporuje formát souboru AMR.

Aplikaci Záznamník můžete otevřít rovněž stisknutím tlačítka Zvuk. Pokud jste se přihlásili ke službě Push to talk, tlačítko Zvuk funguje jako tlačítko Push to talk a neotevře Záznamník.

Nahrávání zvukového klipu

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte **Volby** > **Nahrát zvuk**. Zvolte **Pauza**, chcete-li záznam pozastavit. Pokračujte zvolením **Nahrávat**. Záznam ukončíte zvolením **Stop**. Zvukový klip je automaticky uložen do složky Zvukových klipů v Galerii.

Přehrávání nahrávky

Chcete-li si poslechnout právě nahraný zvukový klip, zvolte **Přehrát**. Na ukazateli průběhu se zobrazuje čas, pozice a délka přehrávání klipu. Zvolením **Stop** zrušíte přehrávání.

Pro pozastavení přehrávání nahraného klipu zvolte **Pauza**. Přehrávání bude pokračovat po zvolení **Přehrát**.

Nastavení záznamníku

Nahrávky se automaticky ukládají do paměti přístroje, pokud výchozí umístění nezměníte. Nahrávky, které vytvoříte nebo přijmete po změně nastavení, budou touto změnou dotčeny.

Chcete-li změnit výchozí umístění uložených nahrávek, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Použitá paměť**.

Chcete-li definovat kvalitu nahrávání, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita nahrávky**. Pokud zvolíte **Vysoká**, zvukový klip je nahrán ve formátu .wav a jeho maximální délka je 60 minut. Pokud zvolíte **MMS kompatibilní**, zvukový klip je nahrán ve formátu .amr a jeho maximální délka je jedna minuta.

Galerie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

V menu Galerie můžete pracovat s různými typy médií včetně obrázků, videoklipů, hudby a zvuků. Všechny zobrazené obrázky a videa a všechny přijaté skladby a zvuky jsou automaticky uloženy do Galerie. Zvukové klipy jsou otevřeny v Hudebním přehrávači a videoklipy v aplikaci RealPlayer. Obrázky se otevrou v prohlížeči obrázků.

Práce s multimediálními soubory a složkami

Chcete-li otevřít soubor nebo složku, vyhledejte ji a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte soubor a poté zvolte **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka**. Nemůžete vytvářet složky ve složkách.

Chcete-li kopírovat nebo přesunovat soubory, zvolte soubor a **Volby** > **Uspořádat** > **Přesunout do složky**, **Nová složka**, **Přesun. do pam. karty**, **Kopír. do pam. karty**, **Kopír. do pam. tel.** nebo **Přesun. do pam. tel.**.

Chcete-li stáhnout soubory do Galerie prostřednictvím prohlížeče, zvolte **Stáhn. grafiky**, **Stáhnout videa**, **Stáhn. skladby** nebo **Stáhnout zvuky**. Otevře se prohlížeč a můžete zvolit záložku nebo adresu stránky, ze které chcete stahovat.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte **Volby** > **Hledat**. Napište položku, kterou hledáte. Zobrazí se soubory, které odpovídají požadavku.

Zobrazení obrázků

Obrázek pro prohlížení otevřete zvolením **Volby** > **Otevřít**.

Pro zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku pro prohlížení stiskněte navigační klávesu vpravo nebo vlevo.

Chcete-li zvětšit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit**. Chcete-li zmenšit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Zmenšit**.

Chcete-li zobrazit obrázek v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Celý displej**. K normálnímu zobrazení se vrátíte zvolením **Volby** > **Normální displej**.

Chcete-li otočit obrázek, zvolte **Volby** > **Otočit**. Zvolením **Doprava** otočíte obrázek o 90 stupňů ve směru chodu hodinových ručiček a zvolením **Doleva** ho otočíte o 90 stupňů proti směru chodu hodinových ručiček.

Správa obrázkových souborů

Chcete-li zobrazit detailní informace o obrázku, zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li poslat obrázek, zvolte **Volby** > **Odeslat** a vyberte metodu odeslání.

Chcete-li přejmenovat obrázek, zvolte **Volby** > **Přejmenovat**.

Chcete-li nastavit obrázek jako obrázek na pozadí displeje, zvolte **Volby** > **Použít obrázek** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Použít obrázek** > **Přidat ke kontaktu**. Otevře se aplikace Kontakty a můžete vybrat kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.

RealPlayer



Zvolte **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Aplikace RealPlayer přehrává videoklipy a zvukové soubory uložené v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přenesené do vašeho přístroje z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo streamované do přístroje přes web. Mezi podporované formáty patří MPEG-4, MP4 (ne streamované), 3GP, RV, RA, AMR a MIDI. RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny variace formátů multimediálních souborů.

Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li přehrávat videoklip nebo zvukový soubor, zvolte **Volby** > **Otevřít** > **Poslední klipy** pro přehrání jednoho ze šesti posledních přehrávaných klipů, nebo **Uložený klip** pro přehrání klipu nebo otevření webové stránky. Zvolte **Přehrát**.

Chcete-li přehrávat streamovaná média, zvolte webový odkaz ukazující na klip a zvolte **Přehrát**; nebo se připojte k webu, vyhledejte videoklip nebo zvukový soubor a zvolte **Přehrát**. RealPlayer rozpoznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí váš přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, RealPlayer se pokusí znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k internetu.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dopředu, stiskněte navigační klávesu nahoru a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle dozadu, stiskněte navigační klávesu dolů a podržte ji.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo streamování, zvolte **Stop**. Načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru streamování se zastaví, přehrávání klipu se zastaví a klip se přetočí na začátek.

Chcete-li stáhnout videoklipy z webu, zvolte **Volby** > **Stáhnout videa**.

Chcete-li zobrazit videoklip v celoobrazovkovém režimu, zvolte **Volby** > **Přehrát v celoobr. r.** V celoobrazovkovém režimu se video zvětší tak, že pokryje maximální možnou oblast displeje, při zachování poměru stran.

Odesílání zvukových souborů a videoklipů

Chcete-li přenést mediální klip do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Zvolte způsob odeslání.

Chcete-li odeslat mediální klip ve zprávě, vytvořte multimediální zprávu, zvolte klip, který chcete připojit a zvolte **Vložit objekt** > **Videoklip** nebo **Zvukový klip**.

Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu, zvukového souboru nebo webového odkazu, zvolte **Volby** > **Detaily klipu**. Informace mohou zahrnovat například přenosovou rychlost nebo internetový odkaz na soubor streamování.

Chcete-li zapnout ochranu souboru pro mediální klip, zvolte **Volby** > **Detaily klipu** > **Stav** > **Volby** > **Změnit**. Ochrana souboru brání ostatním uživatelům měnit soubor.

Nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet ve zprávě od provozovatele služby.

Chcete-li manuálně definovat nastavení, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Video** nebo **Streamování**.

Flash přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Flash přehr.**

V aplikaci Flash přehrávač můžete otevřít, přehrát a interaktivně pracovat s flash soubory vytvořenými pro mobilní přístroje.

Správa flash souborů

Chcete-li optimalizovat použití Flash přehrávače, vložte do přístroje paměťovou kartu.

Chcete-li přehrát flash soubor, přejděte na něj a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li odeslat flash soubor do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**. Ochrana autorských práv může znemožnit odesílání některých flash souborů.

Chcete-li přepínat mezi flash soubory uloženými v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, vyberte odpovídající karty.

Chcete-li změnit kvalitu flash souboru, zvolte při přehrávání flash souboru **Volby** > **Kvalita**. Zvolíte-li **Vysoká**, přehrávání některých flash souborů může vypadat nehezky a zpomaleně, vzhledem k jejich původnímu nastavení. Pro zlepšení přehrávání změňte nastavení kvality takových souborů na **Normální** nebo **Nízká**.

Chcete-li organizovat své flash soubory, zvolte **Volby** > **Organizovat**.

Rádio

Zvolte **Menu** > **Média** > **Radio**.

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice ve vašem místě.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio

správně pracovalo, připojte k přístroji kompatibilní headset nebo příslušenství.

Poslech rádia



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li vyhledat stanici, zvolte  nebo . Pro manuální nastavení frekvence zvolte **Volby** > **Ruční ladění**.

Chcete-li zobrazit stanice dostupné ve vašem dosahu, zvolte **Volby** > **Adresář stanic** (síťová služba).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu stanic, zvolte **Volby** > **Uložit stanici**.

Chcete-li zvolit dříve uloženou rozhlasovou stanici, zvolte  nebo .

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li přepnout z poslechu headsetem na vestavěný reproduktor, zvolte **Volby** > **Zapnout reproduktor**.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání FM rádia spuštěného na pozadí zvolte **Volby** > **Přehrát na pozadí**.

Zobrazení vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti a cenách a o možnosti objednání služby získáte od svého provozovatele služeb.

Než můžete zobrazit vizuální obsah, musíte mít definovaný přístupový bod k internetu v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

1. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah pro naladěnou stanici, zvolte **Volby** > **Zahájit vizuální službu**. Nebylo-li uloženo ID vizuální služby pro stanici, zadejte jej nebo zvolte **Načíst** pro jeho vyhledání v adresáři stanic (síťová služba).
2. V adresáři stanic vyberte místo, které je k vám nejbližší. Pokud přístroj najde stanici, která odpovídá naladěné frekvenci, zobrazí se její ID. Pro zobrazení vizuálního obsahu zvolte **OK**.

Uložené stanice

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Poslech**.

Pro zobrazení dostupného vizuálního obsahu v aplikaci Visual Radio zvolte **Volby** > **Stanice** > **Zahájit vizuální službu**.

Chcete-li změnit detaily stanice, zvolte **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení rádia

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

- **Úvodní tón** — Vyberte, zda se při spuštění aplikace přehraje tón.
- **Autom. spuštění služby** — Zvolte **Ano**, aby se služba Visual Radio spustila automaticky, pokud zvolíte uloženou stanici, která nabízí službu Visual Radio.
- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod použitý pro datové připojení. Chcete-li aplikaci používat jako běžné FM rádio, není přístupový bod vyžadován.
- **Aktuální region** — Vyberte region, ve kterém se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že v době spuštění aplikace není pokrytí sítě.

Internetové rádio

Zvolte **Menu** > **Média** > **Internetové rádio**.

Poslech stanic internetového rádia



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li poslouchat rádio na internetu, vyberte stanici v adresáři stanic, vyhledejte stanice podle názvu ve službě Nokia Internet Radio nebo zvolte **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Po nalezení správné stanice zvolte **Poslech**.

Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační klávesu. Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu navigační klávesu.

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro zobrazení informace o stanici zvolte **Volby** > **Informace o stanici** (není k dispozici, pokud jste uložili stanici ručně).

Pokud posloucháte stanici uloženou v oblíbených položkách, stiskněte navigační klávesu vpravo nebo vlevo pro poslech předchozí nebo další uložené stanice.



Tip: Odkazy ke stanicím můžete procházet v aplikaci Web. Kompatibilní odkazy jsou automaticky otevřeny v aplikaci Internetové rádio.

Hledání stanic

Chcete-li ve službě Nokia Internetové rádio hledat rozhlasové stanice podle názvu, zvolte **Najít**. Do pole pro hledání zadejte název stanice nebo první písmena názvu a zvolte **Hledat**.

Pro poslech stanice zvolte **Poslech**.

Stanici uložíte do svých oblíbených stanic zvolením **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Pro nové hledání zvolte **Volby** > **Znovu hledat**.

Uložené stanice

Pro zobrazení a poslech oblíbených stanic zvolte **Oblíbené**.

Chcete-li stanici ručně přidat do oblíbených, zvolte **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Zadejte webovou adresu stanice a název, který chcete zobrazit v seznamu oblíbených stanic.

Chcete-li do seznamu oblíbených přidat právě hrající stanici, zvolte **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li zobrazit informace o stanici, přesunout stanici v seznamu nahoru nebo dolů nebo odstranit stanici z oblíbených, zvolte **Volby** > **Stanice** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li zobrazit pouze stanice začínající určitými písmeny nebo číslicemi, začněte zadávat znaky. Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Nastavení internetového rádia

Chcete-li změnit výchozí přístupový bod pro připojení k síti, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí přístupový bod**. Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte **Vždy se zeptat**.

Pro změnu rychlosti připojení GPRS zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Rychlost spojení GPRS**.

Pro změnu rychlosti připojení 3G zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Rychlost spojení 3G**.

Pro změnu rychlosti připojení WLAN zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Rychlost spojení Wi-Fi**.

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na vybrané rychlosti připojení. Čím vyšší je rychlost, tím vyšší je kvalita. Chcete-li se vyhnout ukládání dat do vyrovnávací paměti, používejte nejvyšší kvalitu pouze při vysokorychlostním připojení.

Internet

S vaším novým přístrojem Eseries můžete procházet internetem i firemním intranetem a stahovat a instalovat do přístroje nové aplikace. Svůj přístroj můžete rovněž použít jako modem pro připojení počítače k internetu.

Web

Zvolte **Menu** > **Web**.

Abyste mohli procházet web (síťová služba), musíte nakonfigurovat nastavení přístupového bodu k internetu. Pokud používáte datové volání nebo připojení GPRS, musí vaše bezdrátová síť podporovat datové volání nebo GPRS a pro vaši SIM kartu musí být aktivovány datové služby.



Tip: Nastavení přístupového bodu k internetu můžete obdržet od provozovatele služby ve formě speciální textové zprávy nebo z webových stránek provozovatele služby. Nastavení přístupového bodu k internetu můžete také zadat ručně. [Viz „Přístupové body k internetu“, s. 60.](#)

Informace o dostupných službách, jejich cenách a poplatcích získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Bezpečnost připojení

Pokud je v průběhu připojení zobrazena ikona zabezpečení () , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován. Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro některé služby, například bankovní služby, mohou být vyžadovány bezpečnostní certifikáty. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Procházení webu

Chcete-li prohlížet web, zvolte záložku nebo zadejte adresu webových stránek ručně a zvolte **Jít na**. Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.



Tip: Když začnete zadávat adresu, zobrazí se adresy dříve navštívených stránek, které se shodují se zadávanými znaky. Chcete-li otevřít

stránku, přejděte na její adresu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li se pohybovat po stránce, použijte navigační klávesu, která je na stránce zobrazena jako ukazatel. Když přesunete ukazatel na odkaz, ukazatel se změní na ruku. Odkaz otevřete stisknutím navigační klávesy. Nové odkazy se na webové stránce většinou zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se zobrazí modrý rámeček.

Adresy navštívených stránek se ukládají do složky **Autom. záložky**.

Záložky

Pro otevření zobrazení záložek při prohlížení webu zvolte **Volby** > **Záložky**. Pro zobrazení webové stránky, na kterou záložka odkazuje, vyberte záložku.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, zvolte **Volby** > **Otevřít web. adresu**, zadejte adresu webové stránky a zvolte **Jít na**.

Chcete-li přidat záložku při prohlížení webu, zvolte **Volby** > **Uložit jako záložku**.

Pro organizování záložek v zobrazení záložky zvolte **Volby** > **Správce záložek**. Záložky můžete přesouvat a upravovat nebo vytvářet nové složky.

Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť, zvolte **Volby** > **Smazat privátní data** > **Smazat vyr. paměť**.

Zdroje a blogy

Zvolte **Menu** > **Web** > **Web. zdroje**.

Zdroje obvykle obsahují nadpisy a články, často týkající se novinek nebo jiných témat. Blog je zkratka termínu Weblog, což je průběžně aktualizovaný webový diář.

Chcete-li stáhnout zdroj nebo blog, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Pro přidání nebo upravení zdroje nebo blogu zvolte **Volby** > **Spravovat zdroje** > **Nový zdroj** nebo **Upravit**.

Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení a zobrazit stránku v prohlížeči offline, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit spojení a zavřít prohlížeč, zvolte **Volby** > **Konec**.

Nastavení aplikace Web

Zvolte **Menu** > **Web** > **Volby** > **Nastavení**.

Nastavení webu je rozděleno do čtyř skupin:

- **Obecná** obsahuje nastavení přístupového bodu, domovské stránky a zabezpečení při procházení.
- **Stránka** obsahuje nastavení obrázků, zvuků a překryvných oken.
- **Soukromí** obsahuje nastavení týkající se soukromí.
- **Web. zdroje** obsahuje nastavení týkající se webových zdrojů a blogů.

Procházení intranetu



Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Intranet**.

Chcete-li používat firemní intranet, musíte vytvořit pravidla VPN specifická pro vaši společnost. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **VPN**.

Pro připojení k intranetu otevřete aplikaci Intranet, vyberte metodu připojení a **Volby** > **Připojit**.

Pro definování profilu VPN použitého pro připojení zvolte **Volby** > **Použít jiné zásady VPN**.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení k intranetu, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Stáhnout!

Zvolte **Menu** > **Stáhnout!**.

Se síťovou službou Stáhnout! můžete prohlížet, stahovat a instalovat položky, například nejnovější aplikace a odpovídající dokumenty, z webu do svého přístroje.

Položky jsou roztříděny do katalogů a složek poskytovaných společností Nokia nebo nezávislými poskytovateli služeb. Některé položky mohou být zpoplatněné, ale většinou si je můžete zdarma prohlédnout.

Služba Stáhnout! používá síťové služby pro přístup k nejaktuálnějšímu obsahu. Informace o položkách dostupných přes službu Stáhnout! získáte od poskytovatele služby nebo prodejce či výrobce položky.

Instalujte a používejte pouze aplikace a další software ze zdrojů, které nabízejí odpovídající bezpečí a ochranu před nebezpečným softwarem.

Správa položek

Pro otevření položky nebo zobrazení obsahu složky či katalogu je vyberte a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li koupit vybranou položku, zvolte **Volby** > **Koupit**.

Pro stažení položky, která je poskytována zdarma, zvolte **Volby** > **Získat**.

Chcete-li vyhledat položku, zvolte **Volby** > **Hledat**.

Chcete-li upravit nastavení, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li zobrazit seznam stažených položek, zvolte **Volby** > **Moje položky**.

Objednávky

Chcete-li zobrazit detaily vybrané položky, zvolte **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li obnovit nebo zrušit objednávku, zvolte **Volby** a odpovídající možnost.

Hledání v aplikaci Stáhnout!

Vyberte katalogy, ve kterých chcete hledat položky, zvolte **Označit** pro jejich vyhledání a zadejte hledaná klíčová slova.

Hledání spustíte zvolením **Volby** > **Hledat**.

Historie nákupů

Chcete-li otevřít zvolenou položku v odpovídající aplikaci, vyberte **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li zobrazit detaily vybrané položky, zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Pro zahájení, přerušení, obnovení nebo zrušení stahování zvolené položky vyberte **Volby** a odpovídající možnost.

Nastavení služby Stáhnout!

Chcete-li změnit nastavení aplikace Stáhnout!, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících položek:

- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k serveru poskytovatele služby.
- **Automatické otevírání** — Definujte, zda se mají položky nebo aplikace do úspěšném stažení automaticky otevřít.
- **Potvrzování ukázek** — Definujte, zda se před zobrazením náhledu položky má zobrazit potvrzovací dotaz.
- **Potvrzování nákupů** — Definujte, zda se před koupením položky má zobrazit potvrzovací dotaz.
- **Potvrzení objednávky** — Definujte, zda se před objednáním položky má zobrazit potvrzovací dotaz objednávky.

Přístupové body k internetu

Přístupový bod k internetu je soubor nastavení, které definují, jak přístroj vytváří datové připojení k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS)

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** pro vytvoření nového přístupového bodu, nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté vyberte **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití tohoto přístupového bodu jako základu pro tento nový.
3. Definujte následující nastavení.
 - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
 - **Datový nosič** — Zvolte **Paketová data**.
 - **Název přístup. bodu** — Zadejte název přístupového bodu. Název je obvykle poskytován provozovatelem služby.
 - **Uživatelské jméno** — Zadejte uživatelské jméno, pokud ho poskytovatel služby vyžaduje. Uživatelská jména často rozlišují velká a malá písmena a jsou poskytována provozovatelem služby.
 - **Vyžadovat heslo** — Zvolte **Ano**, chcete-li zadávat heslo při každém přihlášení k serveru, nebo **Ne**, pokud chcete uložit heslo do paměti přístroje a přihlášení zautomatizovat.
 - **Heslo** — Pokud to provozovatel služby požaduje, zadejte heslo. Heslo často rozlišuje velká a malá písmena a poskytuje ho provozovatel služby.

- **Autentifikace** — Zvolte **Bezpečná**, chcete-li vždy odeslat heslo zašifrované, nebo **Normální**, jestliže chcete heslo odeslat zašifrované, pokud je to možné.
 - **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete při použití tohoto přístupového bodu zobrazit jako domovskou stránku.
4. Po definování nastavení zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**, chcete-li definovat pokročilá nastavení, nebo **Zpět**, pokud chcete nastavení uložit a ukončit.

Pokročilé nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po základním nastavení přístupového bodu k internetu pro paketová data (GPRS) zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení:

- **Typ sítě** — Zvolte **IPv4** nebo **IPv6** jako typ internetového protokolu. Internetový protokol definuje způsob přenosu dat do přístroje a z něho.
- **IP adresa telefonu** — Zadejte adresu IP přístroje. Zvolte **Automatická**, pokud chcete, aby přístroj poskytl adresu IP sítě. Nastavení bude zobrazeno pouze tehdy, pokud zvolíte **Typ sítě** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Zvolte **Primární DNS adresa** a **Sekund. DNS adresa** a zadejte jejich IP adresy,

- pokud to požaduje váš provozovatel služby. Jinak budou adresy DNS serveru poskytnuty automaticky.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy. Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Manuální nastavení přístupového bodu pro WLAN

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.
2. Zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** pro vytvoření nového přístupového bodu nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití přístupového bodu jako základ pro vytvoření nového.
3. Definujte následující nastavení.
 - **Název připojení** — Zadejte popisný název připojení.
 - **Datový nosič** — Zvolte **Bezdrátová LAN**.
 - **Název sítě WLAN** — Pro zadání SSID (identifikátor sady služeb), tedy názvu identifikujícího specifickou WLAN, zvolte **Zadat manuálně**. Pro zvolení sítě WLAN v dosahu zvolte **Hledat názvy sítí**.
 - **Stav sítě** — Zvolte **Skrytá**, pokud je připojovaná síť skrytá, nebo **Veřejná**, pokud není skrytá.

- **Režim sítě WLAN** — Zvolíte-li **Infrastruktura**, mohou přístroje komunikovat vzájemně mezi sebou a s přístroji připojenými ke kabelové LAN prostřednictvím přístupového bodu WLAN. Pokud zvolíte **Ad-hoc**, přístroje mohou odesílat a přijímat data přímo mezi sebou, bez nutnosti připojení k přístupovému bodu WLAN.
- **Rež. zabezp. WLAN** — Musíte zvolit stejný režim zabezpečení, jaký používá přístupový bod WLAN. Pokud zvolíte WEP (wired equivalent privacy), 802.1x nebo WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), musíte rovněž nakonfigurovat další odpovídající nastavení.
- **Nast. zabezp. WLAN** — Upravte nastavení zabezpečení pro zvolený režim zabezpečení.
- **Domovská stránka** — Zadejte webovou adresu stránky, kterou chcete zobrazit jako domovskou stránku při použití tohoto přístupového bodu.

Pro automatické nastavení přístupového bodu WLAN použijte průvodce WLAN. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Pokročilá nastavení přístupového bodu pro WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Po základním nastavení přístupového bodu pro WLAN zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a definujte následující pokročilá nastavení:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP přístroje a adresy DNS serveru pro internetový protokol IPv4.
- **Nastavení IPv6** — Zvolte nebo zadejte adresy DNS serveru pro internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Kanál je většinou volen automaticky. Pro manuální zadání čísla kanálu (1-11) zvolte **Def. uživatelem**.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Připojení PC k webu

Svůj přístroj můžete použít pro připojení PC k webu.

1. USB kabelem připojte přístroj k PC.
2. Zvolte **Připojit počítač k síti**. Potřebný software je automaticky nainstalován z přístroje do PC.
3. Potvrďte instalaci na PC. Po výzvě potvrďte i připojení. Po připojení k webu se otevře webový prohlížeč na PC.

Na PC musíte mít administrátorská práva. V PC musí být povolena funkce automatického spuštění. Pokud to tak není, spusťte soubor setup.exe z jednotky CD-ROM v počítači.

Zprávy

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy**.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, audio zprávy a e-maily. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Před odesláním či příjmem zpráv možná budete muset provést následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu. [Viz „Přístupové body k internetu“, s. 60.](#)
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů. [Viz „Nastavení e-mailového účtu“, s. 80.](#)
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji. [Viz „Nastavení textových zpráv“, s. 79.](#)
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 79.](#)

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat

nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby.

Složky aplikace Zprávy

Zprávy a data přijatá při Bluetooth nebo IČ připojení jsou ukládána do složky **Přijaté**. E-mailové zprávy jsou ukládány v menu **Schránka**. Rozepsané zprávy jsou ukládány do složky **Koncepty**. Napsané zprávy, které jsou připravené k odeslání, jsou uloženy do složky **K odeslání** a odeslané zprávy, mimo zpráv odeslaných přes Bluetooth či IČ připojení, jsou uloženy do složky **Odeslané**.



Tip: Zprávy jsou umístěny do složky K odeslání například v případě, že je přístroj mimo pokrytí sítě. Můžete rovněž naplánovat odeslání e-mailů na následující připojení ke vzdálené schránce.



Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Chcete-li vyžádat v síti, aby vám byly zasílány výpisy o doručení vámi odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba), zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijmout potvrzení**. Výpisy jsou ukládány do složky **Potvrzení**.

Organizování zpráv

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte **Mé složky** > **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte **Volby** > **Přejmenovat složku**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, zvolte zprávu, **Volby** > **Přesun. do složky**, složku a **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte **Volby** > **Třídít podle**. Zprávy můžete řadit podle položek **Datum**, **Odesílatel**, **Předmět** nebo **Typ zprávy**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, zvolte zprávu a zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

Čtení zpráv

V aplikaci Čtení zpráv se nahlas čtou přijaté textové a multimediální zprávy.

Chcete-li přehrát zprávu, po jejím přijetí podržte stisknuté levé výběrové tlačítko.

Chcete-li zahájit čtení další zprávy ve složce Přijaté, stiskněte navigační klávesu dolů. Pro opakované zahájení čtení zprávy stiskněte navigační klávesu nahoru. Na začátku zprávy stiskněte navigační klávesu nahoru pro poslech předchozí zprávy.

Chcete-li přerušit čtení, stiskněte krátce levou výběrovou klávesu. Pro pokračování v přerušném čtení stiskněte levou výběrovou klávesu krátce znovu.

Chcete-li ukončit čtení, stiskněte tlačítko Konec.

Řeč

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Mluvení**.

V aplikaci Řeč můžete nastavit jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pro čtení zpráv.

Úprava vlastností hlasu

Chcete-li nastavit jazyk pro čtení zpráv, zvolte **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, otevřete webovou stránku Nokia nebo použijte aplikaci Stáhnout!.

Chcete-li nastavit hlas čtení, zvolte **Hlas**. Hlas je závislý na jazyce.

Chcete-li nastavit rychlost čtení, zvolte **Nastavení hlasu** > **Rychlost**.

Chcete-li nastavit hlasitost čtení, zvolte **Nastavení hlasu** > **Hlasitost**.

Chcete-li si poslechnout hlas, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte **Volby** > **Přehrát hlas**.

E-mailové zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Schránka**.

Abyste mohli přijímat a odesílat e-maily, musíte mít nastavenou službu vzdálené schránky. Tato služba může být nabízena poskytovatelem služeb internetu, poskytovatelem služeb sítě nebo vaší společností.

Tento přístroj je kompatibilní s internetovými standardy SMTP, IMAP4 (revision 1) a POP3 a s různými vlastními řešeními e-mailů. Jiní poskytovatelé e-mailových služeb mohou nabízet služby s jinými nastaveními nebo jiné funkce, než jsou popsány v této uživatelské příručce. Další podrobnosti získáte u vašeho poskytovatele e-mailu nebo poskytovatele služeb.

Do přístroje můžete nainstalovat následující e-mailové služby:

- Běžný e-mail využívající protokol POP nebo IMAP. Abyste si mohli přečíst e-maily, musíte se připojit ke schránce a stáhnout e-maily do svého přístroje.
- Služba Nokia Email. Služba Nokia Email je používána různými poskytovateli internetových e-mailových služeb, například od firmy Google. Je-li aplikace Nokia Email spuštěná, služba Nokia Email načítá nové e-maily do přístroje.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange je většinou používána pro přístup k pracovním e-mailům. Podrobnější informace o instalaci a použití Mail for Exchange s e-mailovými servery vaší společnosti získáte ve vašem IT oddělení.

Mohou být k dispozici další řešení služeb e-mailu.

Máte-li definováno několik schránek, například POP nebo IMAP a Mail for Exchange, vyberte jednu z nich jako svou výchozí schránku. Tato schránka bude používána při každém zahájení vytváření nové zprávy. Chcete-li definovat výchozí schránku v menu Zprávy, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **E-mail** > **Výchozí schránka** a schránku.

Nokia Email

Služba Nokia Email automaticky načítá e-maily z vaší existující e-mailové schránky do vašeho přístroje E66. Svě e-maily můžete číst, organizovat a odpovídat na ně na cestách. Služba Nokia Email pracuje s řadou poskytovatelů služeb internetového e-mailu, které jsou často používány jako soukromý e-mail, například e-mailové služby Google.

Služba Nokia Email nemusí být k dispozici ve všech zemích.

Postup instalování aplikace Nokia Email:

1. V domovské obrazovce vyberte průvodce e-mailem a stiskněte navigační klávesu.
2. Zvolte **Spustit nast. e-mailu**.
3. Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Start**.
4. Zvolením **Ano** povolte přístroji přístup k síti.
5. Zvolte **Služba Nokia Email**.
6. Zvolte **Ano** pro instalování aplikace Nokia Email.
7. Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Pokračovat**.

Po nainstalování aplikace Nokia Email automaticky pokračuje proces nastavování.

Postup nastavení služby Nokia Email:

1. Zvolením **Ano** povolte přístroji přístup k síti.
2. Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Start**.
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a zvolte **Další**.
4. Zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu a zvolte **OK**.

5. Přečtěte si Podmínky používání a zvolte **Přijmout**.
6. Zvolením **OK** dokončete nastavení e-mailu. Aplikace Nokia Email otevře a synchronizuje vaše e-maily z vaší e-mailové adresy s vaším přístrojem.

Služba Nokia Email může běžet na přístroji, i když máte nainstalovány jiné e-mailové aplikace, jako například Mail for Exchange. Pokud však používáte službu Nokia Intellisync Mobile Suite, musíte ji před zahájením používání služby Nokia Email odinstalovat.

Mail for Exchange

S Mail for Exchange můžete přijímat své pracovní e-maily do svého přístroje E66. Můžete číst a odpovídat na e-maily, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazit informace kalendáře, přijmout a odpovědět na pozvánky ke schůzce, plánovat schůzky a zobrazit, přidat a upravit kontaktní informace. Mail for Exchange je možné nastavit jen v případě, že vaše společnost používá Microsoft Exchange Server. Mimo to musí IT administrátor vaší společnosti aktivovat Mail for Exchange pro váš účet.

Před zahájením instalace Mail for Exchange ověřte, že máte následující:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

S Mail for Exchange může být nezbytné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje E66 je 12345, ale IT administrátor vaší společnosti mohl nastavit jiný pro vaše použití.

V závislosti na vaší společnosti se může při instalaci Mail for Exchange zobrazit řada informací v překryvných oknech. Přečtěte si je a zvolte **Pokračovat**, **OK**, **Další** nebo **Ano** pro pokračování.

Postup instalace Mail for Exchange:

1. V domovské obrazovce vyberte průvodce e-mailem a stiskněte navigační klávesu.
2. Zvolte **Spustit nast. e-mailu**.
3. Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Start**.
4. Zvolením **Ano** povolte přístroji přístup k síti.
5. Zadejte svou e-mailovou adresu a zvolte **OK**.
6. Zadejte své heslo a zvolte **OK**.
7. Zadejte své uživatelské jméno a zvolte **OK**.
8. Zvolte **Mail for Exchange**.
9. Zadejte doménový název vaší sítě a zvolte **OK**.
10. Zadejte název serveru Mail for Exchange a zvolte **OK**.
11. Zvolte **Ano** pro instalaci aplikace Mail for Exchange do vašeho přístroje.

Po dokončení instalace můžete vytvořit profil Mail for Exchange změnou nastavení. Profil však, v závislosti na vaší společnosti, může být vytvořen automaticky.

Běžný e-mail POP nebo IMAP

Váš přístroj umí stahovat e-maily z e-mailových účtů POP nebo IMAP.

POP3 je verze protokolu POP (post office protocol), který je použit pro ukládání a načítání e-mailových nebo internetových zpráv ze serveru. IMAP4 je verze protokolu IMAP (internet message access protocol), který umožňuje přistupovat k e-mailům a spravovat je, dokud jsou zprávy ještě na e-mailovém serveru. Poté můžete zvolit, které zprávy chcete stáhnout do přístroje.

Nastavení e-mailu POP nebo IMAP

1. Otevřete domovskou obrazovku, vyberte průvodce e-mailem a stiskněte navigační klávesu.
2. Zvolte **Spustit nastavení e-mailu**.
3. Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Start**.
4. Zvolením **Ano** povolte přístroji přístup k síti.
5. Zvolte **E-mail**.
6. Zadejte svou e-mailovou adresu a zvolte **OK**.
7. Zadejte své heslo a zvolte **OK**.
8. Podle potřeby vyberte přístupový bod k internetu, který je použit pro připojení k e-mailovému účtu POP nebo IMAP.
9. Přečtěte si informace na displeji a zvolením **OK** dokončete nastavení e-mailu. Název nové e-mailové schránky nahradí **Schránka** v hlavním zobrazení Zprávy.

nebo název schránky), zvolte v zobrazení Zprávy **Volby** > **Nastavení** > **E-mail** a schránku.

Připojení ke vzdálené schránce

E-mail adresovaný vám nepřijímá automaticky váš přístroj, ale vaše vzdálená poštovní schránka. Chcete-li si přečíst e-mail, musíte se nejdříve připojit ke vzdálené schránce a pak vybrat e-maily, které chcete načíst do přístroje.

1. Chcete-li načíst přijaté e-mailové zprávy do přístroje a zobrazit je, zvolte svou schránku v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Když přístroj zobrazí dotaz **Chcete se připojit ke schránce?**, zvolte **Ano**.
2. Po výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo.
3. Zvolte **Volby** > **Načíst e-mail** > **Nové**, chcete-li načíst nové zprávy, které jste nečetli ani nenačetli, **Zvolené**, chcete-li načíst pouze zprávy, které jste vybrali ve vzdálené schránce, nebo **Všechny**, pokud chcete načíst všechny dosud nenačtené zprávy.
4. Chcete-li spravovat e-maily offline, ušetřit za poplatky za připojení a pracovat v podmínkách, které neumožňují datová připojení, zvolte **Volby** > **Odpojit se** pro odpojení od vzdálené schránky. Veškeré změny, které provedete ve složkách vzdálené schránky při práci v režimu offline, se ve vzdálené schránce projeví až při příštím připojení online a provedení synchronizace.



Čtení e-mailů a odpovědi na e-maily



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Pro čtení přijatého e-mailu jej otevřete ve schránce.

Přílohu otevřete zvolením **Volby** > **Přílohy**. Přejděte na přílohu a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odpovědět pouze odeslateli e-mailu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Odesílateli**.

Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Všem**.



Tip: Pokud odpovídáte na e-mail, ke kterému jsou připojeny soubory, přílohy nebudou do odpovědi zahrnuty. Jestliže předáváte přijatý e-mail dál, přílohy zahrnuty budou.

Pro poslání e-mailu dalšímu příjemci zvolte **Volby** > **Poslat dál**.

Pro přidání souboru do e-mailu zvolte **Volby** > **Vložit** a požadovanou přílohu.

Chcete-li odstranit přílohu z odesílaného e-mailu, zvolte přílohu a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li nastavit prioritu zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Priorita**.

Chcete-li nastavit čas odeslání e-mailu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Odeslat zprávu**. Zvolte **Okamžitě** nebo, pokud pracujete off-line, zvolte **Při dostup. příp.**.

Chcete-li volat odeslateli e-mailu, pokud je odesílatele možné najít v Kontaktech, zvolte **Volby** > **Volat**.

Chcete-li odpovědět odeslateli e-mailu zvukovou zprávou nebo multimediální zprávou, zvolte **Volby** > **Vytvořit zprávu**.

Napsání a odeslání e-mailu

1. Pro napsání e-mailu zvolte **Nová zpráva** > **E-mail**.
2. Zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** pro vybrání e-mailových adres příjemců z Kontakťů, nebo zadejte e-mailové adresy do pole **Komu**. Položky odděluje středníkem. Pole **Kopie** použijte pro odeslání kopie dalšímu příjemci, nebo pole **Skr. kop.** pro odeslání skryté kopie příjemcům.
3. Do pole **Předm.** zadejte předmět e-mailu.
4. Do oblasti pro text zadejte e-mailovou zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Odstraňování zpráv

Abyste uvolnili paměť v přístroji, pravidelně odstraňujte zprávy ze složek Přijaté a Odeslané a odstraňujte přijaté e-mailové zprávy.

Chcete-li e-mail odstranit pouze z přístroje a zachovat originál na serveru, zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telef. (záhl. zůstane)**.

Chcete-li odstranit e-mail z přístroje i ze vzdáleného serveru, zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Z telefonu i serveru**.

Chcete-li odstraňování zrušit, zvolte **Volby** > **Obnovit zprávy**.

Díličí složky ve vzdálené e-mailové schránce

Pokud vytvoříte ve schránkách IMAP4 na vzdáleném serveru podsložky, můžete tyto složky zobrazit a spravovat pomocí vašeho přístroje, pokud je objednáte. Složky si můžete objednat pouze ve svých schránkách IMAP4.

Chcete-li zobrazit složky ve schránce IMAP4, připojte se a zvolte **Volby** > **Nastavení e-mailu** > **Nastavení načítání** > **Objednání složky**.

Chcete-li zobrazit vzdálenou složku, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Objednat**. Objednané složky se aktualizují pokaždé, když se připojíte online. Pokud jsou složky velké, může to chvíli trvat.

Chcete-li aktualizovat seznam složek, zvolte složku a zvolte **Volby** > **Aktual. sezn. složek**.

Textové zprávy

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy**.

Psaní a odesílání textových zpráv

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím

snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

1. Chcete-li napsat textovou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Zpráva SMS**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadávejte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem.
3. Zadejte text zprávy. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Volby odeslání textových zpráv

Chcete-li zvolit středisko zpráv pro odeslání zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Použité střed.** > **zprávy**.

Chcete-li si ze sítě nechat posílat výpisy o doručení zpráv (síťová služba), zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Přijmout potvrzení** > **Ano**.

Chcete-li definovat, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba), zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Platnost zprávy**. Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

Chcete-li zkonvertovat zprávu do jiného formátu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání** > **Zprávu odeslat jako** > **Text, Fax, Paging** nebo **E-mail**. Tuto možnost změníte jen tehdy, pokud zcela určité víte, že vaše

středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. Kontaktujte provozovatele služby.

Textové zprávy na SIM kartě

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Zprávy SIM**.

Textové zprávy mohou být uloženy na vaší SIM kartě. Abyste mohli zobrazit SIM zprávy, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete ve složce zobrazit nebo je odstranit ze SIM karty.

1. Zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit** nebo označte všechny zprávy zvolením **Označit vše**.
2. Zvolte **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku a zahajte kopírování zvolením **OK**.

Chcete-li si prohlédnout zprávy SIM karty, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

Zobrazení obrázkových zpráv

Vzhled obrázkové zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Chcete-li zobrazit obrázkovou zprávu, otevřete zprávu ze složky Přijaté.

Chcete-li zobrazit informace o obrázkové zprávě, zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**.

Chcete-li uložit zprávu do jiné složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky**.

Chcete-li přidat odesílatele zprávy do seznamu Kontakty, zvolte **Volby** > **Uložit do Kontaků**.

Předávání obrázkových zpráv

1. Pro poslání zprávy dalšímu příjemci otevřete zprávu ve složce Přijaté a zvolte **Volby** > **Poslat dál**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo, oddělte čísla středníkem.
3. Zadejte text zprávy. Pokud chcete použít šablonu, zvolte **Volby** > **Vložit** > **Šablona**.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.



Tip: Chcete-li odebrat obrázek ze zprávy, zvolte **Volby** > **Odstranit obrázek**.

Multimediální zprávy

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy.

Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, použijte aplikaci Průvodce nastavením nebo požádejte o správná nastavení poskytovatele služby. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 79.](#)

Vytváření a odesílání multimediálních zpráv



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadávejte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Do pole **Předm.** zadejte předmět zprávy. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole adresy**.
4. Zadejte text zprávy a zvolte **Volby** > **Vložit objekt**, chcete-li přidat mediální objekty. Můžete přidávat objekty jako je **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

5. Každý list zprávy může obsahovat pouze jeden videoklip nebo zvukový klip. Chcete-li přidat do zprávy další listy, zvolte **Volby** > **Vložit** > **List**. Chcete-li změnit pořadí listů ve zprávě, zvolte **Volby** > **Přesunout**.
6. Chcete-li před odesláním multimediální zprávy zobrazit její náhled, zvolte **Volby** > **Náhled**.
7. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li odstranit objekt z multimediální zprávy, zvolte **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Chcete-li nastavit volby odeslání pro aktuální multimediální zprávu, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.



Tip: Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít. Pokuste se odeslat tyto objekty do jiného přístroje, například počítače, a otevřít je tam.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.
 2. Zvolte **Volby** a **Odesílateli** pro napsání odpovědi odesílateli multimediální zprávy, **Přes SMS** pro odpověď textovou zprávou, **Ve zvukové zprávě** pro odpověď zvukovou zprávou, nebo **E-mailem** pro odpověď e-mailem.
-  **Tip:** Chcete-li do odpovědi přidat příjemce, zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** a vyberte příjemce zprávy ze seznamu Kontakty, nebo zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy příjemců ručně do pole **Komu**.
3. Napište text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Vytváření prezentací

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je menu **Režim vytváření MMS** nastaveno na **Omezený**. Pro změnu nastavení zvolte **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Režim vytváření MMS** > **Volný**.

1. Chcete-li vytvořit prezentaci, zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadáváte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Zvolte **Volby** > **Vytvořit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace. Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout,

kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.

4. Přejděte na oblast textu a zadejte text.
5. Chcete-li vkládat do prezentace obrázky, zvuk nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.
6. Pro přidání snímků zvolte **Vložit** > **Nový snímek**.

Chcete-li vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení pozadí**.

Chcete-li vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení efektů**.

Pro prohlížení prezentace zvolte **Volby** > **Náhled**. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.

Zobrazování prezentací

Chcete-li zobrazit prezentaci, otevřete multimediální zprávu ze složky Přijaté. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu.

Chcete-li pokračovat v přehrávání prezentace, zvolte **Volby** > **Pokračovat**.

Jsou-li ve zprávě texty nebo obrázky příliš velké pro zobrazení na displeji, zvolte **Volby** > **Aktivovat rolování** a procházením zobrazte celou prezentaci.

Chcete-li vyhledat v prezentaci telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, zvolte **Volby** > **Hledat**. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li zobrazit multimediální zprávu jako úplnou prezentaci, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Přehrát prezentaci**.



Tip: Pro zobrazení nebo přehrání multimediálního objektu v multimediální zprávě zvolte **Zobrazit fotografii**, **Přehrát zvuk. klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, otevřete zprávu a zvolte **Volby** > **Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte **Volby** > **Objekty**, zvolte objekt a **Volby** > **Uložit**.

Předání multimediální zprávy

Otevřete složku Přijaté, vyberte upozornění na multimediální zprávu a stiskněte navigační klávesu. Chcete-li odeslat zprávu do kompatibilního přístroje bez načítání do vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Poslat dál**. Pokud server nepodporuje předávání multimediálních zpráv, není tato volba dostupná.

1. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu

a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadávejte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.

2. Podle potřeby upravte zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.



Tip: Chcete-li upravit nastavení doručování zprávy, zvolte **Volby** > **Volby odeslání**.

Odeslání zvukového klipu

1. Chcete-li vytvořit zvukovou zprávu, zvolte **Nová zpráva** > **Zvuková zpráva**.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu Kontakty. Zadávejte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Vyberte **Volby** > **Vložit zvuk. klip** a zvolte zda nahrát zvukový klip, nebo vybrat jeden z Galerie.
4. Zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Volby odeslání multimediálních zpráv

Zvolte **Nová zpráva** > **Multimed. zpráva** > **Volby** > **Volby odeslání** a vyberte z následujících možností:

- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, pokud chcete obdržet oznámení, že zpráva byla úspěšně doručena příjemci. Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.

- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu. Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. Síť musí tuto funkci podporovat. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.
- **Priorita** — Nastavte prioritu odeslání na **Vysoká**, **Normální** nebo **Nízká**.

Chat

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Chat**.

Chat (síťová služba) vám umožňuje konverzovat s ostatními osobami používajícími službu Chat a připojovat se do diskusních fór (chatové skupiny) se specifickými tématy. Různí poskytovatelé síťových služeb udržují chatové servery, ke kterým se můžete přihlásit po zaregistrování chatové služby. U jednotlivých provozovatelů služby se mohou lišit podporované funkce.

Není-li chat dostupný u vašeho provozovatele služeb, nemusí se zobrazit v menu přístroje. Další informace o objednání služby chat a cenách služby získáte od provozovatele služby. O další informace o nastavení Chatu požádejte svého provozovatele služby.

Nastavení můžete obdržet ve speciální textové zprávě od provozovatele služby, který nabízí službu Chat. Není-li tomu tak, zadejte nastavení manuálně.

Další řešení pro chatovací služby, jako například WindowsLive a Yahoo, mohou být dostupné prostřednictvím menu Stáhnout.

Definování nastavení Chatu

Chcete-li definovat nastavení aplikace Chat, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu**. Můžete například nastavit svou přezdívku nebo tóny používané při Chatu.

Chcete-li konverzovat s uživateli chatu a prohlížet nebo upravovat své kontakty chatu, musíte se přihlásit na server chatu. Pro přidání serveru chatu zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Servery**. Správná nastavení získáte od poskytovatele služby. Pro nastavení serveru, jako toho, ke kterému se přístroj automaticky přihlásí, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí server**.

Pro definování způsobu, kterým se přístroj připojí k serveru chatu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Typ přihl. k chatu**. Pro automatické navázání spojení mezi vaším přístrojem a výchozím serverem zvolte **Automatické**. Chcete-li automatické připojení pouze ve vaší domovské síti, zvolte **Aut. v domov. síti**. Pro připojení k serveru při spuštění aplikace Chat zvolte **Při spuštění aplik.**. Chcete-li se k serveru připojovat manuálně, zvolte **Manuální** a k serveru se přihlásíte v hlavním okně aplikace Chat zvolením **Volby** > **Přihlášení**. Za výzvu zadejte identifikátor uživatele a heslo. Uživatelské jméno, heslo a další nastavení pro přihlášení získáte od svého poskytovatele služby po zaregistrování služby.

Zahájení konverzace

Otevřete **Konverzace**.

Chcete-li hledat uživatele chatu a identifikátory chatu, zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Nový kontakt**

chatu > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **E-mailová adresa**.

Chcete-li zobrazit konverzaci, zvolte účastníka.

Chcete-li pokračovat v konverzaci, napište zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte **Zpět**. Chcete-li zavřít konverzaci, zvolte **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby** > **Nová konverzace**. Novou konverzaci s kontaktem můžete zahájit, pokud jste mimo jinou aktivní konverzaci. Nemůžete však mít dvě aktivní konverzace se stejným kontaktem.

Chcete-li vložit obrázek do zprávy chatu, zvolte **Volby** > **Odeslat fotografii** a vyberte obrázek, který chcete poslat.

Chcete-li uložit účastníka konverzace do kontaktů chatu, zvolte **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li uložit konverzaci, pokud jste v zobrazení konverzace, zvolte **Volby** > **Zaznamenat chat**. Konverzace je uložena jako textový soubor, který je možné otevřít a zobrazit v aplikaci Poznámky.

Skupiny chatu

Otevřete **Skupiny chatu**. Menu **Skupiny chatu** je dostupné, pouze jste-li přihlášení na server chatu a server podporuje skupiny chatu.

Chcete-li vytvořit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Vytv. novou skupinu**.

Chcete-li se připojit do konverzace ve skupině nebo pokračovat ve skupinové konverzaci, vyhledejte skupinu a stiskněte navigační klávesu. Napište zprávu a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale znáte její identifikátor, zvolte **Volby** > **Připoj. k nové skup.**

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte **Volby** > **Opustit skup. chatu**.

Chcete-li hledat skupiny chatu a identifikátory skupin, zvolte **Skupiny chatu** > **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Název skupiny**, **Téma a Členové** (identifikátor uživatele).

Chcete-li přidat uživatele chatu do skupiny, zvolte **Volby** > **Přidat člena**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor uživatele.

Chcete-li odebrat člena ze skupiny chatu, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Chcete-li členům udělit oprávnění k provádění úprav, zvolte **Volby** > **Přidat editora**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor kontaktu. Uživatelé chatu s oprávněním k úpravám mohou upravovat nastavení skupiny a zvát další uživatele pro připojení do skupiny nebo jim účast ve skupině zakázat.

Pro odebrání oprávnění k úpravám od člena skupiny zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Chcete-li zakázat uživatelům chatu připojovat se do skupiny, zvolte **Volby** > **Přid. do sez. nežád.**. Vyberte uživatele ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor kontaktu.

Pro povolení zakázaným uživatelům připojení do skupiny zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Blokování uživatelů

Zvolte **Kontakty chatu** > **Volby** > **Volby blokování** > **Zobř. seznam blok.**

Chcete-li najít blokováného uživatele chatu, zadejte první písmena jména uživatele. V seznamu se zobrazí odpovídající položky.

Chcete-li povolit příjem zpráv od blokováného uživatele chatu, zvolte **Volby** > **Odblokovat**.

Chcete-li zakázat příjem zpráv od jiných uživatelů chatu, zvolte **Volby** > **Blok. nové kontakty**. Vyberte uživatele chatu ze svých kontaktů chatu, nebo zadejte identifikátor uživatele.

Nastavení aplikace chat

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu** a vyberte z následujících nastavení:

- **Použít přezdívku** — Chcete-li změnit jméno, kterým jste identifikováni ve skupinách chatu, zvolte **Ano**.
- **Ukázat mou dostupnost** — Zvolte, zda chcete povolit všem dalším uživatelům chatu nebo pouze svým kontaktům chatu, aby vás viděli online. Zvolte **Nikomu** pro skrytí vašeho online stavu.
- **Povolit zprávy od** — Zvolte pro příjem zpráv chatu od všech ostatních uživatelů chatu nebo pouze od vašich kontaktů chatu, nebo žádné přijímání zpráv chatu.

- **Povolit pozvánky od** — Zvolte pro příjem pozvánek do skupin chatu od všech ostatních uživatelů chatu nebo pouze od vašich kontaktů chatu, nebo žádné přijímání pozvánek.
- **Rychl. posuvu zpráv** — Pro snížení nebo zvýšení rychlosti, kterou jsou zobrazovány nové zprávy, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.
- **Řadit kontakty chatu** — Zvolte, zda jsou vaše kontakty chatu zobrazeny v abecedním řazení nebo seřazené podle online stavu.
- **Aktualiz. dostupnosti** — Chcete-li automaticky aktualizovat online stav svých kontaktů, zvolte **Automatická**.
- **Offline kontakty** — Zvolte, zda mají být kontakty chatu se stavem offline zobrazeny v seznamu kontaktů chatu.
- **Barva vlastních zpráv** — Zvolte barvu vámi odesílaných zpráv chatu.
- **Barva přijatých zpráv** — Zvolte barvu přijímaných zpráv chatu.
- **Ukázat datum / čas** — Zvolte **Ano** pro zobrazování času přijímaných a odesílaných zpráv v konverzaci chatu.
- **Tón oznámení chatu** — Vyberte tón, který zazní při přijmutí nové zprávy chatu.

Speciální typy zpráv

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy**.

Můžete přijímat speciální zprávy obsahující data, například loga operátorů, vyzváněcí tóny, záložky nebo nastavení přístupu k internetu nebo e-mailových účtů.

Chcete-li uložit obsah těchto zpráv, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Zprávy služby

Zprávy služby zasílají do vašeho přístroje provozovatelé služeb. Zprávy služby mohou obsahovat zprávy jako jsou novinové titulky, služby nebo odkazy, jejichž prostřednictvím lze stáhnout obsah zprávy.

Chcete-li definovat nastavení zpráv služby, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li stáhnout obsah služby nebo zprávy, zvolte **Volby** > **Stáhnout zprávu**.

Zvolte **Volby** > **Detaily zprávy**, pokud chcete zobrazit informace o odesílateli, webově adrese, datu vypršení platnosti a o dalších podrobnostech zprávy před jejím stažením.

Odesílání příkazů služby

Můžete odesílat zprávy s požadavky na službu (tzv. příkazy USSD) svému provozovateli služby a vyžádat si aktivaci některých síťových služeb. O texty požadavků požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li odeslat zprávu příkazu služby, zvolte **Volby** > **Příkaz služby**. Zadejte text příkazu služby a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Informační služba

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Informační služba**.

Díky Informační službě (síťová služba) můžete od svého provozovatele služeb přijímat zprávy různého zaměření, například předpovědi počasí nebo informace o dopravní situaci v určitém regionu. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Zprávy informační služby nemůžete přijímat, pokud je v přístroji nastaven režim vzdálené SIM karty. Příjem zpráv informační služby může být blokován při používání datových paketů (GPRS).

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS (3G).

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, musíte mít zapnutý příjem informační služby. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro zobrazení zpráv k příslušnému tématu vyberte téma.

Pro příjem zpráv k příslušnému tématu vyberte **Volby** > **Objednat**.



Tip: Důležitá témata si můžete nastavit jako aktuální. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, budete informováni o příjmu zpráv aktuálních témat. Vyberte téma a zvolte **Volby** > **Aktuální**.

Pro přidání, upravení nebo odstranění témat zvolte **Volby** > **Téma**.

Nastavení zpráv

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení**.

Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou.

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

Nastavení textových zpráv

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Střediska zpráv** — Zobrazení dostupných středisek zpráv v přístroji nebo vytvoření nového.
- **Použité střed. zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, aby síť zasílala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době

platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.

- **Zprávu odeslat jako** — Konvertuje zprávu na jiný formát, například **Text**, **Fax**, **Paging** nebo **E-mail**. Tuto možnost změníte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. Kontaktujte provozovatele služby.
- **Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení při odesílání textových zpráv ze svého přístroje.
- **Odp. přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete umožnit zasílání odpovědí na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Velikost fotografie** — Zvolte **Malá** nebo **Velká**, chcete-li změnit velikost obrázků v multimediálních zprávách. Zvolte **Originální** pro zachování původní velikosti obrázku.
- **Režim vytváření MMS** — Zvolte **Omezený**, pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy,

zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezený**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.

- **Použitý přístup. bod** — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.
- **Načítání multimédií** — Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv.
- **Povolit anon. zprávy** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy od neznámých odesílatelů.
- **Přijmout reklamu** — Zvolte, zda chcete přijímat zprávy označené jako reklamní.
- **Přijmout potvrzení** — Zvolte **Ano**, má-li se v protokolu zobrazit stav odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.
- **Odeprít odesl. potvrz.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Nastavení e-mailového účtu

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **E-mail**.

Jestliže se pokusíte upravit nastavení schránky, ale nemáte nastaven e-mailový účet, spustí se průvodce schránkou a pomůže vám nastavit e-mailový účet.

Pokud jste nadefinovali schránku, přejděte k ní a stisknutím navigační klávesy upravte nastavení.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit. Některá nastavení mohou být uložena vaším poskytovatelem služby.

Nastavení připojení

Chcete-li definovat nastavení připojení, zvolte e-mailový účet a **Volby** > **Upravit** > **Nastavení připojení**. Pro upravení nastavení přijatých e-mailů zvolte **Příchozí e-mail**. Pro upravení nastavení odeslaných e-mailů zvolte **Odchozí e-mail**.

Nastavení uživatele

Chcete-li definovat nastavení uživatele pro e-mailový účet, vyberte účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Nastavení uživatele** a definujte tato nastavení:

- **Mé jméno** — Zadejte jméno, které se při odesílání e-mailu zobrazí před e-mailovou adresou.
- **Odpovědět** — Vyberte, zda chcete odpovědi přesměrovat na jinou adresu. Zvolte **Zapnuto** a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete přesměrovat odpovědi. Můžete zadat pouze jednu adresu, na kterou budou odpovědi přesměrovány.
- **Odstranit el. poštu** — Vyberte, zda chcete odstranit e-mailové zprávy pouze z přístroje nebo z

přístroje i serveru. Zvolte **Vždy se zeptat**, chcete-li při každém odstraňování e-mailu potvrdit, odkud má být e-mail odstraněn.

- **Odeslat zprávu** — Zvolte pro odeslání e-mailu okamžitě, nebo je-li připojení k dispozici.
- **Odeslat kopii i sobě** — Zvolte, zda chcete uložit kopii e-mailu do své vzdálené schránky a na adresu definovanou v poli **Má e-mailová adresa** v nastavení **Odchozí e-mail**.
- **Vložit podpis** — Zvolte, zda chcete ke svým e-mailům přidat podpis.
- **Ozn. nového e-mailu** — Zvolte, zda chcete být upozorněni na nově přijaté e-maily tónem a poznámkou.

Nastavení načítání

Chcete-li definovat nastavení načítání, vyberte e-mailový účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Nastavení načítání** a definujte tato nastavení:

- **Načíst e-maily** — Vyberte, zda chcete načítat pouze informace ze záhlaví e-mailu (např. odesílatel, předmět a datum), e-mail, nebo e-mail i s přílohami. Toto nastavení je pouze pro schránky POP3.
- **Počet zpráv** — Vyberte počet e-mailů, které chcete přijímat ze vzdáleného serveru do své schránky.
- **Cesta ke složce IMAP4** — Definujte cestu k objednaným složkám. Toto nastavení je pouze pro schránky IMAP4.
- **Objednání složky** — Objednejte další složky ve vzdálené schránce a načtete obsah z těchto složek. Toto nastavení je pouze pro schránky IMAP4.

Nastavení automatického načítání

Chcete-li definovat nastavení automatického načítání pro e-mailový účet, vyberte účet, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Automatické načítání** a definujte tato nastavení:

- **Načítání e-mailu** — Zvolte **Zapnuté** pro automatické načítání nových e-mailů ze vzdálené schránky, nebo **Pouze v dom. síti** pro automatické načítání nových e-mailů ze vzdálené schránky, jen když jste ve své domácí síti a ne, například, na cestě v zahraničí.
- **Dny načítání** — Zvolte dny, kdy budou e-maily načítány do přístroje.
- **Hodiny načítání** — Definujte hodiny, mezi kterými budou načítány e-maily.
- **Interval načítání** — Vyberte časový interval mezi načítáním nových e-mailů.
- **Oznámení e-mailu** — Vyberte, zda chcete přijímat upozornění na přijatý e-mail.

Nastavení zpráv služby

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li přijímat zprávy služby od provozovatelů služeb, zvolte **Zprávy služby** > **Zapnuté**.

Chcete-li zvolit, jak stahovat služby a obsah zpráv služby, zvolte **Stáhnout zprávy** > **Automaticky** nebo **Manuálně**. I pokud zvolíte **Automaticky**, budete někdy muset stahování potvrdit, neboť ne všechny služby lze stahovat automaticky.

Nastavení informační služby

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, zvolte **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro volbu jazyků, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby, zvolte **Jazyk**.

Pro zobrazení nových témat v seznamu témat informační služby zvolte **Detekce témat** > **Zapnutá**.

Další nastavení

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Uložit odesl. zprávy** — Zvolte, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky Odeslané.
- **Počet ulož. zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které mají být ukládány. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.
- **Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat své zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.
- **Zobrazení složek** — Definujte, jakým způsobem mají být zobrazeny zprávy ve složce Přijaté.

Telefon

Pro uskutečnění a příjem hovorů musí být přístroj zapnutý, musí v něm být nainstalována platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě.

Chcete-li uskutečňovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Chcete-li se připojit ke službě internetového volání, musí se váš přístroj nacházet v oblasti pokryté sítí pro připojení, například u přístupového bodu WLAN.

Hlasová volání



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li namísto přijetí hovoru vypnout vyzváněcí tón, zvolte **Ticho**.

Máte-li aktivní hovor a je aktivována funkce čekání hovoru na lince (síťová služba), stisknutím tlačítka Volat přijmete nový příchozí hovor. První hovor je přidržén. Chcete-li aktivní hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Volání



Důležité: Byl-li přístroj zamknut, zadejte kód zámku pro aktivaci funkce telefonu. I když je přístroj zamknutý, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky. Volání tísňové linky v profilu Off-line, nebo je-li přístroj zamknutý, vyžaduje, aby přístroj rozpoznal číslo jako oficiální číslo tísňové linky. Doporučujeme před prováděním tísňového volání změnit profil nebo odemknout přístroj zadáním kódu zámku.

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte klávesu Volat.



Tip: Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte klávesu Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, stiskněte tlačítko Kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte klávesu Volat. [Viz „Kontakty Nokia pro Eseries“, s. 36.](#)

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte klávesu Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte klávesu Volat. [Viz „Protokol“, s. 94.](#)

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte **Volby** > **Přepn. na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

Iniciování konferenčního hovoru

1. Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko Volat.
2. Když účastník přijme hovor, zvolte **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolání všem účastníkům zvolte **Volby** > **Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru vypnout mikrofon vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Ticho**.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě**.

Videohovory

Abyste mohli provádět videohovory, musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovorů získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Při volání vidíte obousměrné video zobrazované v reálném čase mezi vámi a příjemcem hovoru, pokud má příjemce kompatibilní telefon. Videoobraz snímáný kamerou ve vašem přístroji je zobrazen příjemci videohovoru. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky.

Iniciování videohovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo zvolte příjemce hovoru z menu Kontakty a zvolte **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat zpět své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Statický obrázek můžete vybrat v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Obr. ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, vyberte **Volby** > **Nepovolit** > **Odesílání audia**, **Odesílání videa** nebo **Odesíl. audia a videa**.

Pro použití reproduktoru pro přijímaný zvuk zvolte **Volby** > **Aktiv. reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte **Volby** > **Změnit pořadí obr.**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte **Volby** > **Zvětšit** nebo **Zmenšit**.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte **Volby** > **Přepn. na hlas. hovor**.

Sdílení videa

Používejte síťovou službu Sdílení videa pro odesílání živého obrazu nebo videoklipu z vašeho mobilního přístroje do jiného kompatibilního mobilního přístroje v průběhu hovoru. Abyste mohli používat tuto funkci, musí se přístroj nacházet v oblasti pokryté sítí UMTS.

1. Iniciujete telefonické volání se zvoleným příjemcem. Sdílení videa můžete zahájit po sestavení telefonického hovoru a zaregistrování vašeho přístroje k SIP serveru.
2. Chcete-li z přístroje odesílat živé video nebo videoklip, zvolte **Volby** > **Sdílené video** > **Živé** nebo **Klip**. Pro prohlížení klipu zvolte **Volby** > **Přehrát**.
3. Vyberte příjemce v Kontaktech nebo zadejte SIP adresu příjemce manuálně pro odeslání pozvánky

příjemci. Sdílení se provádí automaticky, pokud příjemce potvrdí sdílení videa.

4. Chcete-li ukončit sdílení videa, zvolte **Stop**. Hlasový hovor normálně pokračuje.

Odmítnutí pozvánky ke sdílení videa

Pokud obdržíte pozvánku ke sdílení videa, zobrazí se zpráva obsahující jméno volajícího nebo SIP adresu.

Chcete-li potvrdit pozvánku a začít sdílet video, zvolte **Přijmout**.

Chcete-li odmítnout pozvánku, zvolte **Odmítnout**. Hlasový hovor normálně pokračuje.

Internetová volání



Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Internet. tel.**.

Váš přístroj podporuje službu volání přes internet (internetová volání). Váš přístroj se primárně pokusí o tísňová volání prostřednictvím mobilní sítě. Nebude-li tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě úspěšné, přístroj se pokusí o tísňové volání prostřednictvím vašeho provozovatele internetového volání. Vzhledem k povaze mobilního spojení byste pro tísňová volání měli používat mobilní sítě, je-li to možné. Máte-li k dispozici pokrytí mobilní sítě, ověřte si před zahájením tísňového volání, že je mobilní telefon zapnutý a připraven k volání. Schopnost provádět tísňová volání prostřednictvím internetového spojení závisí na dostupnosti sítě WLAN a na implementaci možnosti

tísňových volání ze strany vašeho provozovatele internetového volání. Informaci o možnosti tísňových volání prostřednictvím internetového spojení získáte od svého provozovatele internetového volání.

Se službou internetového volání (síťová služba) můžete provádět volání prostřednictvím sítě internet pomocí technologie VoIP (voice over internet protocol). Internetová volání je možné sestavit mezi počítači, mezi mobilními telefony a mezi VoIP přístrojem a tradičním telefonem. Chcete-li iniciovat nebo přijmout internetové volání, musí být váš přístroj například v dosahu pokrytí bezdrátové sítě LAN. Dostupnost služby internetového volání se může lišit, v závislosti na zemi použití nebo prodejním regionu.

Vytvoření profilu internetového volání

Než můžete provádět internetové volání, musíte vytvořit profil internetového volání.

1. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP** > **Volby** > **Nový profil SIP** a zadejte požadované informace. Pro automatické přihlášení ke službě internetového volání zvolte **Registrace** > **Vždy zapnuto**. Správné hodnoty získáte od svého provozovatele internetového volání.
2. Volte **Zpět**, dokud se nevrátíte do hlavního menu **Připojení**.
3. Zvolte **Internet. telefon** > **Volby** > **Nový profil**. Zadejte název profilu a zvolte právě vytvořený profil SIP.

Chcete-li zvolit vytvořený profil, který bude použit při automatickém připojování ke službě internetového volání, zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Internet. tel.** > **Preferovaný profil**.

Pro manuální připojení ke službě internetového volání zvolte v nastavení SIP při vytváření profilu internetového volání **Registrace** > **Podle potřeby**.

Chcete-li provádět zabezpečené internetové volání, požádejte svého provozovatele služby o odpovídající nastavení. Proxy server zvolený pro profil internetového volání musí podporovat zabezpečená internetová volání. Zabezpečené internetové volání je indikováno ikonou .

Připojení ke službě internetového volání

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Internet. tel.**.

Chcete-li uskutečňovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Pokud jste zvolili automatické přihlašování, přístroj se ke službě internetového volání připojí automaticky. Pokud se přihlašujete ke službě manuálně, vyberte dostupnou síť v seznamu a stisknete **Zvolit**.

Seznam sítí je automaticky obnovován každých 15 sekund. Chcete-li aktualizovat seznam manuálně, zvolte **Volby** > **Obnovit**. Tuto možnost použijte, pokud vaše WLAN není zobrazena v seznamu.

Pro zvolení služby internetového volání pro odchozí hovory, pokud je přístroj připojen k více než jedné službě, zvolte **Volby** > **Změnit službu**.

Chcete-li konfigurovat nové služby, zvolte **Volby** > **Konfigurovat službu**. Tato volba je zobrazena jen v případě, že jsou k dispozici služby, které dosud nebyly konfigurovány.

Pro uložení sítě, do které jste právě připojeni, zvolte **Volby** > **Uložit síť**. Uložené sítě jsou v seznamu sítí označeny hvězdičkou.

Pro připojení ke službě internetového volání pomocí skryté WLAN zvolte **Volby** > **Použít skrytou síť**.

Pro ukončení spojení se službou internetového volání zvolte **Volby** > **Odpojit od služby**.

Iniciování internetových volání

Internetové volání můžete uskutečnit ze všech aplikací, které umožňují běžné hlasové hovory. Například v Kontaktech vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Volat** > **Internetové volání**.

Chcete-li iniciovat internetové volání z domovské obrazovky, zadejte SIP adresu a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li iniciovat internetové volání na adresu, která nezačíná číslicí, stiskněte v pohotovostním režimu libovolné tlačítko číslice, poté na několik sekund podržte stisknuté # pro smazání displeje a přepnutí přístroje z režimu číslic do režimu písmen. Napište adresu a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit internetové volání jako preferovaný typ volání pro odchozí hovory, zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Internet. tel.** > **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí typ volání** > **Internetové volání**. Je-li váš přístroj připojen ke službě internetového volání, všechny hovory budou prováděny jako internetová volání.

Nastavení služby internetového volání

Zvolte **Volby** > **Nastavení**, vyberte nastavení požadované služby a stiskněte navigační tlačítko.

Pro automatické připojení ke službě internetového volání zvolte **Typ přihlášení** > **Automatické**. Používáte-li automatické připojení pro WLAN, přístroj opakovaně vyhledává síť WLAN. Tím zvyšuje spotřebu energie z baterie a snižuje životnost baterie.

Pro manuální připojení ke službě internetového volání zvolte **Typ přihlášení** > **Manuální**.

Chcete-li zobrazit síť, které jste uložili pro službu internetového volání, nebo síť detekované službou internetového volání, zvolte **Uložené připojovací sítě**.

Chcete-li definovat nastavení specifická pro službu, zvolte **Upravit nastav. služby**. Tato volba je k dispozici jen v případě, že byl do přístroje nainstalován zásuvný modul specifický pro službu.

Zrychlená volba

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Zrychlené volby umožňují volat podržením stisknutého číselného tlačítka v domovské obrazovce.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zr. volba**. Přejděte na displeji k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. Zvolte požadované číslo z adresáře Kontakty.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené číselnému tlačítku, přejděte na tlačítko zrychlené volby a stiskněte **Volby** > **Změnit**.

Přesměrování hovoru

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Přesm. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Zvolte, zda chcete přesměrovat hlasové hovory a datová nebo faxová volání, a vyberte z těchto možností:

- **Všechny hlasové hovory, Všechna datová volání** nebo **Všechna faxová**

volání. — Přesměrování všech příchozích hlasových, datových nebo faxových volání.

- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, pokud máte aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání nastavenou dobu. Doba, po kterou bude přístroj vyzvánět než dojde k přesměrování, zvolte v seznamu **Prodleva**.
- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování volání, pokud je přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.
- **Není-li dostupný** — Aktivuje poslední tři nastavení najednou. Tato možnost přesměruje volání, pokud je přístroj obsazen, nepřijímá nebo je mimo dosah.

Chcete-li přesměrovat hovory do své hlasové schránky, zvolte typ hovoru a typ přesměrování a poté zvolte **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schr.**

Chcete-li přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte typ hovoru a typ přesměrování a poté zvolte **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo do pole **Číslo**: nebo zvolte **Hledat** a načtete číslo uložené v seznamu Kontakty.

Chcete-li ověřit stav přesměrování, vyberte volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit přesměrování hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte **Volby** > **Zrušit**.

Blokování hovorů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Blokov. hovoru**.

Hovory, které je možné přístrojem uskutečňovat nebo přijímat, lze blokovat (síťová služba). Pro změnu

nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Blokování hovorů ovlivní všechny typy volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mělo by být možné volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Chcete-li blokovat hovory, zvolte **Blokovat hlasová volání** a vyberte z následujících možností:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Není možné volat do zahraničí.
- **Příchozí hovory při roamingu** — Omezení příchozích hovorů, pokud jste mimo domovskou zemi.
- **Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Není možné volat do zahraničí, ale můžete volat do domovské země.

Chcete-li zkontrolovat stav blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit všechna blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte **Volby** > **Zrušit všechna blok.**

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasové, faxové a datové komunikace, zvolte **Blokovat hlasová volání** > **Volby** > **Upravit heslo blok.** Zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí tvořit čtyři číslice. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Blokování internetových volání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Blokov. hovoru** > **Blokovat internetová volání**.

Chcete-li odmítnout internetová volání od anonymních volajících, zvolte **Blok. anonymní volání** > **Zapnuto**.

Odesílání kmitočtových tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní službu, můžete odeslat kmitočtové tóny DTMF (dual tone multi-frequency).

Odeslání sekvence kmitočtových tónů DTMF

1. Iniciujte volání a počkejte na jeho přijetí druhou stranou.
2. Zvolte **Volby** > **Odeslat DTMF**.
3. Zadejte sekvenci tónů DTMF nebo zvolte předdefinovanou sekvenci.

Přidání kmitočtových tónů ke kontaktu

1. Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty**. Otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **DTMF**.

2. Zadejte sekvenci tónů. Chcete-li vložit pauzu v trvání 2 sekund před nebo za kmitočtové tóny, zadejte **p**. Chcete-li nastavit přístroj tak, aby odesílal tóny DTMF pouze pokud během hovoru zvolíte **Odeslat DTMF**, vložte **w**.
3. Zvolte **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasové schránky, budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Volby** > **Volat hlas. schránku**.

Pokud jste v přístroji nakonfigurovali nastavení internetového volání a máte schránku internetového volání, zavolejte ji zvolením **Internet. hlas. schr.** > **Volby** > **Volat int. hlas. schr.**

Chcete-li z domovské obrazovky volat hlasovou schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1**; nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko **Volat**. Pokud jste definovali schránku internetového volání, zvolte, zda chcete volat hlasovou schránku nebo schránku internetového volání.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, zvolte schránku a **Volby** > **Změnit číslo**.

Chcete-li změnit adresu schránky internetového volání, zvolte schránku a **Volby** > **Změnit adresu**.

Hlasová pomoc

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hl. pomoc**.

Aplikace Hlasová pomoc čte text na displeji a umožňuje používat základní funkce přístroje bez nutnosti dívat se na displej.

Pro poslech položek ze seznamu kontaktů zvolte **Kontakty**. Nepoužívejte tuto možnost, pokud máte více než 500 kontaktů.

Pro poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech, volaných číslech a často používaných číslech zvolte **Poslední hovory**.

Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, zvolte **Hlas. schránka**.

Chcete-li vytočit telefonní číslo, zvolte **Číselník**.

Pro iniciování telefonického hovoru pomocí hlasového vytáčení zvolte **Hlas. příkazy**.

Chcete-li si nechat přečíst doručené zprávy nahlas, zvolte **Poslech zpráv**.

Chcete-li si poslechnout aktuální čas, zvolte **Hodiny**. Chcete-li si poslechnout aktuální datum, stiskněte navigační klávesu dolů.

Pokud je otevřená aplikace Hlasová pomoc v době, kdy nastane signalizace v kalendáři, aplikace nahlas přečte obsah poznámky upozornění kalendáře.

Chcete-li si poslechnout další možnosti, zvolte **Volby**.

Hlasové příkazy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. příkazy**.

Pomocí hlasových příkazů můžete iniciovat telefonní hovory a spouštět aplikace, profily nebo jiné funkce přístroje.

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro položky v Kontaktech a pro funkce označené v aplikaci Hlasové příkazy. Při vyslovení hlasového příkazu přístroj porovná vyslovená slova s hlasovým záznamem v přístroji. Hlasové příkazy nezávisí na hlase mluvčího; rozpoznávání hlasu v přístroji se však přizpůsobí hlasu hlavního uživatele, aby funkce lépe rozpoznávala hlasové příkazy.

Volání

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo prezdivka uložená na kartě kontaktu v Kontaktech.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam, otevřete kontakt a zvolte **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

1. Chcete-li volat pomocí hlasového příkazu, podržte stisknuté tlačítko Zvuk.
2. Až uslyšíte tón nebo uvidíte signál na displeji, zřetelně vyslovte jméno uložené ke kontaktu.

3. Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznatého kontaktu ve vybraném jazyce přístroje a zobrazí jméno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy přístroj vytočí číslo. Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec**, čímž ukončíte vytáčení.

Pokud je kontaktu přiřazeno více čísel, vybere přístroj výchozí číslo - pokud bylo nastaveno. Jinak přístroj vybere první dostupné číslo v následujícím pořadí polí: **Mobil**, **Mobil (domů)**, **Mobil (práce)**, **Telefon**, **Telefon (domů)** a **Telefon (práce)**.

Spuštění aplikace

Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace uvedené v aplikaci Hlasové příkazy.

Chcete-li spustit aplikaci pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko Zvuk a zřetelně vyslovte název aplikace. Pokud přístroj nerozpozná aplikaci správně, zvolte **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo zvolte **Konec** pro zrušení akce.

Chcete-li přidat do seznamu další aplikace, zvolte **Volby** > **Nová aplikace**.

Chcete-li změnit hlasový příkaz aplikace, zvolte **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový příkaz.

Změna profilů

Přístroj vytvoří hlasový záznam pro jednotlivé profily. Chcete-li nastavit profil pomocí hlasového příkazu,

stiskněte a podržte tlačítko Zvuk a vyslovte název profilu.

Chcete-li změnit hlasový příkaz, zvolte **Profil** > **Volby** > **Změnit příkaz**.

Nastavení hlasových příkazů

Pro vypnutí syntetizátoru, který přehrává rozpoznané hlasové příkazy ve zvoleném jazyce přístroje, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Pro resetování učení rozpoznávání hlasu při změně hlavního uživatele přístroje zvolte **Odebrat mé hlas. úpravy**.

Push to talk

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **PTT**.

Služba PTT (Push to talk) (síťová služba) poskytuje přímou hlasovou komunikaci spojenou se stisknutím tlačítka. Díky PTT můžete svůj přístroj používat jako vysílačku.

Pomocí PTT můžete konverzovat s jinou osobou nebo se skupinou osob, nebo se připojit do komunikačního kanálu. Kanál je jako chatová místnost: můžete volat do kanálu a zjistit, jestli je někdo online. Volání do kanálu ostatní uživatelé neupozorňuje; uživatelé se pouze přihlásí do kanálu a zahájí konverzaci s ostatními.

V PTT komunikaci jedna osoba hovoří a ostatní uživatelé poslouchají vestavěným reproduktorem. Uživatelé se v diskuzi vzájemně střídají. Protože vždy

může hovořit pouze jeden uživatel, maximální délka hovoru je omezena. Podrobnosti o délce hovoru ve vaší síti získáte od provozovatele služby.

Nastavení PTT

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte **Nastavení uživatele** pro definování předvoleb pro PTT nebo **Nastavení spojení** pro změnu detailů připojení. Správná nastavení získáte od provozovatele služby.



Tip: Nastavení můžete dále obdržet ve zprávě od provozovatele služby PTT.

Přihlášení ke službě PTT

Zapnete-li **Spuštění aplikace** v menu **Nastavení uživatele**, PTT se automaticky přihlásí ke službě po zapnutí přístroje. Pokud ne, musíte se přihlásit manuálně.

Pro manuální přihlášení ke službě PTT zvolte **Volby** > **Přihlásit k PTT**.

Je-li v nastavení **Typ vyzvánění** přístroje zvoleno **1 pípnutí** nebo **Tiché**, nebo probíhá-li hovor, nemůžete iniciovat ani přijímat PTT volání.

Iniciování PTT volání



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li iniciovat PTT volání, zvolte **Volby** > **Kontakty**, vyberte jeden nebo více kontaktů ze seznamu a stiskněte tlačítko Zvuk. Nezapomeňte při volání PTT držet přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Na displeji jste informováni, kdy přijde řada na váš hovor. Hovořte směrem na mikrofon a nezakrývejte reproduktor. Držte tlačítko Zvuk stisknuté po celou dobu vašeho hovoru. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko.

Chcete-li aktivní PTT volání ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

Při příchodím PTT volání přijměte volání stisknutím tlačítka Volat nebo odmítněte volání stisknutím tlačítka Konec.

Iniciovaná volání PTT

Zvolte **Volby** > **Protokol PTT** > **Inic. volání PTT** a volání.

Pro iniciování PTT volání kontaktu zvolte **Volby** > **Individuální volání**.

Pro odeslání požadavku kontaktu, aby vám zavolal, zvolte **Volby** > **Poslat pož. na zp. vol.**

Chcete-li vytvořit kontakt, zvolte **Volby** > **Uložit do Kontaktů**.

Správa PTT kontaktů

Pro zobrazení, přidání, upravení, odstranění nebo volání kontaktů zvolte **Volby** > **Kontakty**. Zobrazí se seznam jmen ze seznamu Kontakty s informacemi o jejich stavu přihlášení.

Chcete-li volat vybraný kontakt, zvolte **Volby** > **Individuální volání**.

Chcete-li volat skupinu, zvolte několik kontaktů a **Volby** > **Volat s více**.

Chcete-li kontaktu poslat požadavek, aby vám zavolal, zvolte **Volby** > **Poslat pož. na zp. vol.**

Chcete-li odpovědět na požadavek na zpětné volání, zvolte **Ukázat** pro otevření požadavku na zpětné volání. Chcete-li zahájit PTT volání k odesilateli, stiskněte tlačítko Zvuk.

Vytvoření PTT kanálu

Chcete-li vytvořit kanál, zvolte **Volby** > **Nový kanál** > **Vytvořit nový**.

Pro připojení ke kanálu vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Zvuk.

Chcete-li pozvat uživatele do kanálu, zvolte **Volby** > **Poslat pozvánku**.

Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní uživatele kanálu, zvolte **Volby** > **Aktivní členové**.

Jste-li přihlášení ke službě PTT, budete automaticky připojeni ke kanálům, které byly aktivní při posledním zavření aplikace.

Ukončení PTT

Chcete-li ukončit PTT, zvolte **Volby** > **Konec**. Zvolte **Ano** pro odhlášení a ukončení služby. Zvolte **Ne**, chcete-li nechat aplikaci aktivní na pozadí.

Protokol

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

V protokolu jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Registry volání a datových přenosů

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hov.**.



Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít **Volaná čísla**, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

Monitorování veškeré komunikace

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová připojení zaregistrovaná přístrojem, otevřete záložku obecného protokolu.

Chcete-li zobrazit podrobné údaje o komunikační události, vyberte ji a stiskněte navigační klávesu.



Tip: Dílčí události, jako jsou textové zprávy odeslané ve více částech nebo připojení paketovými daty, jsou zaprotokolovány jako jedna komunikační událost. Připojení k vaší schránce, středisku multimediálních zpráv nebo webovým stránkám jsou zobrazeny jako připojení paketovými daty.

Chcete-li přidat telefonní číslo z komunikační události do Kontaktního seznamu, zvolte **Volby** > **Uložit do Kontaktního seznamu** a vyberte vytvoření nového kontaktu nebo přidání telefonního čísla k existujícímu kontaktu.

Chcete-li zkopírovat číslo, například jej vložit do textové zprávy, zvolte **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li zobrazit jeden typ komunikační události nebo komunikační události s jedním příjemcem, zvolte **Volby** > **Filtr** a vyberte požadovaný filtr.

Pro trvalé smazání obsahu protokolu, registru posledních použitých telefonních čísel a výpisu o doručení zpráv zvolte **Volby** > **Smazat protokol**.

Volání a posílání zpráv z Protokolu

Chcete-li zpět zavolat volajícímu, zvolte **Poslední hov.** a otevřete **Nepřijaté hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Zvolte volajícího a **Volby** > **Volat**.

Chcete-li odpovědět volajícímu pomocí zprávy, zvolte **Poslední hov.** a otevřete **Nepřijaté hov.**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Zvolte volajícího a **Volby** >

Vytvořit zprávu. Můžete posílat textové a multimediální zprávy.

Nastavení protokolu

Chcete-li nastavit dobu uchování všech komunikačních událostí v Protokolu, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu** a nastavte dobu. Pokud zvolíte **Bez protokolu**, bude trvale odstraněn veškerý obsah protokolu.

Cestování

Potřebujete zjistit správný směr? Hledáte restauraci? Váš přístroj Eseries má nástroje, kterými vás dostane tam, kam chcete.

0 GPS a satelitních signálech

GPS (Global Positioning System) je celosvětový rádiový navigační systém, který zahrnuje 24 satelitů a jejich pozemní stanice, které monitorují provoz satelitů. Tento přístroj má vnitřní GPS přijímač.

GPS přijímač přijímá ze satelitů rádiové signály nízkého výkonu a měří dobu, kterou signály potřebovaly na doručení do přístroje. Z této doby přijímač GPS umí vypočítat svou polohu s přesností na metry.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny ve stupních a desetinách stupňů s využitím mezinárodního souřadnicového systému WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž

ovlivněna nedostatečnou pravidelností satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze venku, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li povolit nebo zakázat různé metody určování polohy, například Bluetooth GPS, zvolte **Menu > Nástroje > Nastavení > Obecné > Poloha > Metody polohy**.

0 signálech ze satelitů

Pokud váš přístroj nezjistí signál ze satelitu, uvažte toto:

- Jste-li v budově, vyjděte ven, abyste získali lepší signál.
- Je-li zavřena numerická klávesnice, otevřete ji.
- Jste-li venku, přesuňte se do volnějšího prostoru.

- Ověřte, že rukama nezakrýváte anténu GPS přístroje.
- Je-li špatné počasí, může být ovlivněna intenzita signálu.
- Vytvoření GPS připojení může trvat od několika sekund po několik minut.

Stav satelitu

Chcete-li zjistit, kolik satelitů přístroj našel a zda přístroj přijímá signály ze satelitů, zvolte **Menu** > **GPS** > **GPS data** > **Poloha** > **Volby** > **Stav satelitu**. Pokud přístroj našel satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Pokud přístroj přijal dostatek dat ze satelitů, aby mohl vypočítat svou aktuální polohu, sloupec zžerná.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat souřadnice své aktuální polohy. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu souřadnic aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Nastavení určování polohy

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Poloha**.

Chcete-li použít specifickou metodu určování polohy ke zjišťování polohy přístroje, zvolte **Metody polohy**.

Chcete-li zvolit server pro zjišťování polohy, vyberte **Server zjišť. polohy**.

Mapy

Zvolte **Menu** > **GPS** > **Mapy**.

V aplikaci Mapy uvidíte svou aktuální polohu na mapě, můžete prohlížet mapy různých měst a zemí, vyhledávat adresy a různá zajímavá místa, nebo plánovat trasy z jednoho místa do jiného. Můžete ukládat polohy a odesílat je do kompatibilních přístrojů. Můžete rovněž koupit licence pro zvláštní služby, například průvodce, dopravní informace a navigační služby s hlasovými pokyny. Tyto služby nejsou k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Pokud procházíte oblastí, která není pokryta mapami již staženými v přístroji, mapa pro danou oblast se automaticky stáhne z internetu. Některé mapy mohou být k dispozici ve vašem přístroji nebo na paměťové kartě. Pro stažení map můžete rovněž použít PC software Nokia Map Loader. Pro nainstalování aplikace Nokia Map Loader do kompatibilního PC otevřete www.maps.nokia.com.

Stažení map může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Při prvním používání aplikace Mapy může být nutné zvolit přístupový bod pro stahování map. Chcete-li později změnit přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Výchozí přístupový bod**.

0 Mapách

Pro automatické připojení k internetu po spuštění aplikace Mapy zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojit při spuštění** > **Ano**.

Chcete-li zabránit automatickému stahování map, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojit při spuštění** > **Nikdy**.

Chcete-li nastavit přístroj, aby se vás před připojením k internetu dotázal, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojit při spuštění** > **Vždy se zeptat**.

Abyste byli informováni, pokud se přístroj zaregistruje do jiné než vaší domovské sítě, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Upozornění na roaming** > **Zapnuto** (zobrazeno, jen pokud jste online). Podrobnosti a ceny roamingu získáte od poskytovatele služby.



Tip: Chcete-li předejít poplatkům za přenos dat, můžete používat Mapy i bez připojení k internetu a procházet mapami uloženými v přístroji nebo na paměťové kartě.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Pohyb po mapě

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší. Po otevření Map se zobrazí hlavní město země, ve které se nacházíte, nebo umístění, které jste uložili v

poslední relaci. Podle potřeby je rovněž stažena mapa umístění.

Chcete-li zaostřit na vaši GPS polohu nebo na vaše poslední známé umístění, stiskněte funkční klávesu a **0**.

Je-li aktivní připojení GPS,  zobrazuje vaše aktuální umístění na mapě.

Pro pohyb po mapě stiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Mapa je orientována standardně směrem k severu.

Pro přiblížení a oddálení mapy stiskněte funkční klávesu a *****, nebo funkční klávesu a **#**.

Když procházíte mapou po displeji a dostanete se do oblasti, které není pokryté již staženou mapou, automaticky se zahájí stahování nové mapy. Tyto mapy jsou zdarma, ale stažení může vyžadovat přenos velkého množství dat od provozovatele služby. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte od svého provozovatele služby. Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Indikátory na displeji

Indikátor GPS  v pravém dolním rohu displeje zobrazuje dostupnost a sílu satelitního signálu. Jeden pruh je jeden satelit. Pokouší-li se přístroj najít satelit, pruh je žlutý. Pokud přístroj obdrží dostatek dat ze satelitu pro vytvoření GPS připojení, pruh se změní na zelený. Čím více zelených pruhů, tím je GPS připojení silnější.

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby vypočítal souřadnice své aktuální polohy. Po počátečním výpočtu mohou dostačovat signály ze tří satelitů.

Indikátor datového přenosu **⇒ 21.5 kb** ukazuje použité připojení k internetu a množství dat přenesených od spuštění aplikace.

Vyhledání míst

Chcete-li vyhledat místo ve městě nebo oblasti zobrazené na mapě, zadejte celou nebo částečnou adresu místa do vyhledávacího pole a stiskněte navigační klávesu. Pro vyhledání místa v jiném městě zadejte město a celou nebo částečnou adresu, například **London Oxford Street** a stiskněte navigační klávesu.

Pro vyhledání specifické adresy nebo adresy v jiné zemi zvolte **Volby** > **Hledat** > **Adresy**. Pole **Země/oblast** * a **Město nebo PSČ** musí být vyplněna.



Tip: Pro vyhledání míst v jiné zemi pomocí vyhledávacího pole zadejte do vyhledávacího pole rovněž název země: **Rome Italy**.

Pro importování adresy místa z aplikace Kontakty zvolte **Volby** > **Hledat** > **Adresy** > **Volby** > **Vybrat v kontaktech**.

Výsledky hledání jsou seskupeny podle kategorií. Pro omezení hledání na jednu kategorii zvolte **Volby** > **Hledat**.

Pokud hledáte místo bez připojení k internetu, výsledky hledání jsou omezeny na okruh 50 km.

Plánování trasy

Pro naplánování trasy zvolte své startovací místo na mapě nebo jej vyhledejte, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Přidat do trasy**.

Pro definování cílového místa a přidání dalších míst do trasy zvolte **Volby** > **Přidat bod trasy** a vyhledejte místo.

Pro přepínání mezi režimem pro jízdu a pro pěší zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Způsob přepravy**.

Pro zobrazení trasy na mapě zvolte **Volby** > **Zobrazit trasu**.

Chcete-li se nechat navigovat k cílovému místu, ať jedete ve voze nebo jdete pěšky, pokud jste si koupili licenci pro tyto zvláštní služby, zvolte **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Chcete-li uložit trasu, zvolte **Volby** > **Uložit trasu**.

Jděte na místo určení

Pěší trasa ignoruje veškerá možná omezení pro navigaci vozidel, například jednosměrné ulice a zákazy zatáčení, a zahrnuje oblasti jako jsou pěší zóny a parky. Jsou rovněž preferovány pěšiny a menší cesty a vynechány dálnice a silnice pro motorová vozidla.

Trasa je nakreslena na mapě a šipka indikuje směr. Malá tečka ukazuje směr, kterým jdete.

Délka pěší trasy je omezena na maximálně 50 kilometrů a rychlost cestování na maximálně 30 km/h. Je-li překročen rychlostní limit, navigace se ukončí a opět se obnoví až po návratu rychlosti do limitu.

Pro navigaci chodců nejsou k dispozici hlasové pokyny.

Chcete-li si koupit licenci pro navigaci chodců, zvolte **Volby** > **Extra** > **Pěšky**. Licence je specifická podle regionu a je možné ji používat pouze ve zvolené oblasti. Za licenci můžete zaplatit kreditní kartou nebo v telefonním účtu, pokud to podporuje váš poskytovatel služby.



Tip: Chcete-li vyzkoušet licenci na tři dny zdarma, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Pěšky do místa**. Mapy ověří, zda je ve vašem přístroji licence zdarma k dispozici. Pro aktivaci licence zvolte **OK**. Licenci můžete vyzkoušet pouze jednou.

Pro zahájení navigace vyberte místo a **Volby** > **Pěšky do místa**.

Pro vyhledání alternativní trasy zvolte **Volby** > **Jiná trasa**.

Chcete-li ukončit navigaci, zvolte **Zastavit**.

Jed'te na místo určení

Pro zakoupení licence pro navigaci chodců a vozidel s hlasovými pokyny zvolte **Volby** > **Extra** > **Autem a pěšky**. Licence je specifická podle regionu a je možné ji používat pouze ve zvolené oblasti.



Tip: Chcete-li vyzkoušet licenci na tři dny zdarma, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Autem do místa**. Mapy ověří, zda je ve vašem přístroji licence zdarma k dispozici. Pro aktivaci licence zvolte **OK**. Licenci můžete vyzkoušet pouze jednou.

Pro zahájení navigace ve vozidle vyberte umístění, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Autem do místa**. Používáte-li navigaci ve voze poprvé, budete vyzváni k volbě jazyka hlasových pokynů a ke stažení odpovídajících souborů hlasových pokynů. Chcete-li později změnit jazyk, zvolte v hlavním zobrazení **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace** > **Hlasové navádění**. Hlasové pokyny nejsou k dispozici pro navigaci chodců.

Pro přepínání mezi různými zobrazeními v průběhu navigace stiskněte navigační klávesu a zvolte **Zobrazení manévru**, **Zobrazení z nadhledu** nebo **Zobrazení se šipkami**.

Pro vyhledání alternativní trasy zvolte **Volby** > **Jiná trasa**.

Pro opakování hlasového pokynu zvolte **Volby** > **Opakovat**.

Chcete-li ukončit navigaci, zvolte **Zastavit**.

Dopravní informace

Služba dopravních informací poskytuje v reálném čase informace o dopravních událostech, které mohou ovlivnit vaši cestu. Služba dopravních informací je zvláštní služba, kterou můžete koupit a stáhnout do přístroje, pokud je k dispozici ve vaší zemi nebo regionu.

Chcete-li koupit licenci pro službu dopravních informací, zvolte **Volby** > **Extra** > **Dopravní info**.

Pro zobrazení informací o dopravních událostech zvolte **Volby** > **Dopr. info**. Události jsou zobrazeny na mapě jako trojúhelníčky a linky.

Pro zobrazení detailu události, včetně možných úprav trasy, vyberte událost a **Volby** > **Otevřít**.

Pro aktualizaci dopravních informací zvolte **Aktualizovat dopr. info**.

Průvodci

Průvodci poskytují informace o atrakcích, restauracích, hotelech a dalších zajímavých místech. Někteří průvodci obsahují videa a zvukové klipy. Průvodci musí být před použitím koupeni a staženi.

Stažení průvodců může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li koupit a stáhnout průvodce, nebo zobrazit již stažené, zvolte **Volby** > **Extra** > **Průvodci**.

Chcete-li procházet kategoriemi průvodců, vyberte kategorii a stiskněte navigační klávesu. Obsahuje-li dílčí kategorie, vyberte požadovanou a znovu stiskněte navigační klávesu.

Pro stažení nového průvodce do přístroje vyberte požadovaného průvodce a zvolte **Ano**. Za průvodce můžete zaplatit kreditní kartou nebo v telefonním účtu, pokud to podporuje váš poskytovatel služby.

GPS data

Zvolte **Menu** > **GPS** > **GPS data**.

Díky aplikaci GPS data si můžete prohlédnout aktuální polohu, vyhledat cestu do požadovaného cíle a zjistit vzdálenost cesty.

Zvolte **Navigace** pro zobrazení navigačních informací o vaší cestě, **Poloha** pro zobrazení informací o vaší aktuální poloze nebo **Délka** pro zobrazení cestovních informací, například o vzdálenosti a době vaší cesty a vaší průměrné a maximální rychlosti.

Aby bylo možno použít aplikaci jako pomůcku pro cestování, musí dostávat informace o poloze alespoň ze čtyř satelitů.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Použití GPS data

Chcete-li ověřit sílu signálu ze satelitu, který poskytuje informace o poloze potřebné pro navigaci, otevřete některé ze tří zobrazení a zvolte **Volby** > **Stav satelitu**.

Pro nastavení orientačního bodu nebo umístění jako cíle vaší cesty zvolte **Navigace** > **Volby** > **Nastavit cíl cesty**. Můžete rovněž zadat souřadnice cíle v zeměpisné šířce a délce.

Pro odstranění cíle z vaší cesty zvolte **Navigace** > **Volby** > **Ukončit navigaci**.

Chcete-li uložit aktuální polohu jako orientační bod, zvolte **Navigace** nebo **Poloha** a **Volby** > **Uložit polohu**.

Pro aktivaci měřiče cesty zvolte **Vzdálenost** > **Volby** > **Start**. Pro zastavení měřiče cesty zvolte **Volby** > **Stop**.

Pro resetování všech polí a zahájení nového výpočtu cesty zvolte **Vzdálenost** > **Volby** > **Restartovat**.

Chcete-li změnit používaný měrný systém, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Měrný systém** > **Metrické** nebo **Anglosas./Britské**.

Chcete-li zkalibrovat hodnotu nadmořské výšky přijatou ze satelitů, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Kalibr. nadm. výšky**.

Orientační body

Zvolte **Menu** > **GPS** > **Orient. body**.

Orientační body jsou souřadnice zeměpisných míst, které můžete uložit do přístroje a použít je v budoucnu v různých službách založených na informacích o poloze. Orientační body můžete vytvořit pomocí vnitřního GPS přijímače v přístroji nebo sítě (síťová služba).

Vytvoření orientačního bodu

Chcete-li vytvořit orientační bod, zvolte **Volby** > **Nový orientační bod**. Zvolte **Aktuální poloha**, chcete-li požádat síť o zeměpisnou šířku a délku vaší aktuální polohy, nebo **Zvolit z mapy**, chcete-li zvolit umístění z mapy, nebo **Zadat manuálně**, pokud chcete vyplnit nezbytné informace o poloze jako je název, kategorie, adresa, zeměpisná šířka, délka a nadmořská výška.

Pro zobrazení orientačního bodu na mapě zvolte **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Úpravy orientačních bodů

Chcete-li upravit orientační bod, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

- **Zvolit kategorie** — Začlenění orientačního bodu do skupiny podobných orientačních bodů. Zvolte kategorii pro upravení informací o orientačním bodu, např. název, kategorii, adresu, zeměpisnou šířku, délku a nadmořskou výšku.
- **Načíst aktuál. polohu** — Můžete vyžádat a automaticky vyplnit souřadnice zeměpisné šířky a délky a vytvořit orientační bod v místě vaší aktuální polohy.
- **Odstranit** — Odebrání orientačního bodu.
- **Ikona orient. bodu** — Změna ikony orientačního bodu.
- **Ukázat na mapě** — Zobrazení orientačního bodu na mapě.
- **Odeslat** — Odeslání orientačního bodu do kompatibilních zařízení.
- **Volby úprav** — Upravení telefonních čísel a URL adres přiřazených k orientačnímu bodu.
- **Jazyk psaní** — Změna jazyka psaní.

Kategorie orientačních bodů

Kategorie orientačních bodů můžete zobrazit dvěma způsoby: v jednom je uveden seznam kategorií, které již obsahují orientační body, a ve druhém je uveden seznam všech kategorií uložených v přístroji.

Chcete-li zobrazit orientační body, které obsahuje kategorie, vyberte kategorii a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit novou kategorii, zvolte **Volby** > **Upravit kategorie** > **Volby** > **Nová kategorie**.

Chcete-li přesunout orientační bod z jedné kategorie do jiné, otevřete kartu orientačních bodů, vyberte orientační bod a **Volby** > **Přidat do kategorie**.

Vyberte starou kategorii, vedle které se odstraní značka. Vyberte kategorii nebo dílčí kategorii, do které chcete přidat orientační bod. Zvolte **Přijmout**.

Přijaté orientační body

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy**.

Otevřete zprávu, která obsahuje orientační bod, který jste přijali z jiného zařízení. Přejděte na orientační bod a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li uložit orientační bod do přístroje, zvolte **Volby** > **Uložit**.

Chcete-li předat orientační bod do kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro zobrazení přijatého orientačního bodu na mapě zvolte **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Chcete-li vyhledat trasu k přijatému orientačnímu bodu, zvolte **Volby** > **Ukázat trasu**.

Kancelářské nástroje Nokia

Kancelářské nástroje Nokia podporují mobilní způsob práce a umožňují efektivní komunikaci s pracovními skupinami.

Aktivní poznámky

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

Aplikace Aktivní poznámky umožňuje vytvářet, upravovat a zobrazovat různé druhy poznámek, například upozornění na schůzky, soukromé poznámky nebo seznamy nákupů. Do poznámek můžete vložit obrázky, videa a zvuky. Můžete přiřazovat poznámky k dalším aplikacím, například Kontaktům, a odesílat poznámky ostatním.

Vytvoření a upravení poznámek

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Pro vložení obrázků, zvukových klipů, videa, vizitek, webových záložek a souborů zvolte **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li do poznámky přidat nové objekty, zvolte **Volby** > **Vložit nový**. Můžete nahrát zvuk a videoklipy a vyfotografovat obrázky.

Chcete-li zvýraznit svůj text tučným písmem, kurzivou nebo podtržením, nebo změnit barvu písma, podržte stisknuté tlačítko Shift a označte text pomocí navigační klávesy. Poté zvolte **Volby** > **Text**.

Chcete-li odeslat poznámku, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro přidání odkazu na poznámku ke kontaktu zvolte **Volby** > **Odkaz k pozn. pro vol.** > **Přidat kontakty**. Pokud telefonujete s kontaktem, můžete vidět poznámku na displeji svého přístroje.

Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte **Nastavení**.

Chcete-li uložit poznámky do paměti přístroje, zvolte **Použitá paměť** > **Paměť telefonu**. Chcete-li je uložit na paměťovou kartu, zvolte **Použitá paměť** > **Paměťová karta**.

Chcete-li změnit rozvržení aktivních poznámek, zvolte **Změnit zobrazení** > **Mřížka**. Chcete-li zobrazit poznámky v seznamu, zvolte **Změnit zobrazení** > **Seznam**.

Chcete-li v průběhu aktivního hovoru zobrazit poznámku na pozadí, zvolte **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.



Tip: Chcete-li dočasně vypnout zobrazování poznámek v průběhu hovoru, zvolte **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Tímto způsobem nemusíte odebírat odkazy mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Kalkulačka

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Chcete-li získat výsledky výpočtu z paměti a použít je při dalším výpočtu, zvolte **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Správce souborů

Ve Správci souborů můžete spravovat obsah a vlastnosti souborů a složek v paměti přístroje a na paměťové kartě. Můžete otevřít, vytvořit, přesunout, zkopírovat, přejmenovat, odeslat a vyhledat soubory a složky. Ochrana autorských práv může znemožnit odeslání některých souborů.

Otevřete záložku přístroje nebo paměťové karty.

Chcete-li označit více souborů, vyberte jednotlivé soubory a zvolte **Volby** > **Označit/Odznačit** > **Označit**.

Chcete-li odeslat označené soubory, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory nebo složky do jiné složky, zvolte **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**. Výchozí složky, jako například Zvukové klipy v Galerii, nelze přesunout.

Chcete-li vyhledat soubory, zvolte **Volby** > **Hledat**. Zadejte vyhledávaný text a stisknete navigační klávesu. Zobrazí se složky a soubory, jejichž název obsahuje vyhledávaný text.

Chcete-li zobrazit informace o zvoleném souboru, zvolte **Volby** > **Zobrazit detaily**. Chcete-li zobrazit doplňkové informace o souboru online, zvolte **Volby** > **Další detaily**.

Quickoffice

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro Microsoft Word, Quicksheet pro Microsoft Excel, Quickpoint pro Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP a 2003 (*.doc, *.xls a *.ppt). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Nejsou podporovány všechny formáty souborů nebo funkce.

Práce se soubory

Chcete-li otevřít soubor, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li seřadit soubory podle jejich typu, zvolte **Volby** > **Třídít podle**.

Chcete-li zobrazit detaily souboru, zvolte **Volby** > **Detaily**. V detailech naleznete název, velikost a umístění souboru, čas a datum jeho poslední úpravy.

Chcete-li odeslat soubory do kompatibilních přístrojů, zvolte **Volby** > **Odeslat** a metodu odesílání.

Převodník

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Převodník má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlování.

Převody měr

1. Přejděte do pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Typ konverze** pro otevření seznamu měr. Vyberte míru, kterou chcete použít, a zvolte **OK**.
2. Přejděte do prvního pole **Jedn.** a zvolte **Volby** > **Zvolte jednotku**. Vyberte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte **OK**. Přejděte do druhého pole **Jedn.** a vyberte jednotku, do které chcete převádět.
3. Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte převáděnou hodnotu. V druhém poli **Hodnota** se automaticky změní převáděná hodnota.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Abyste mohli provádět převody měn, musíte nastavit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnné kurzy ostatních měn.

1. Chcete-li nastavit směnný kurz jednotky měny, vyhledejte pole **Typ** a zvolte **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Vyhledejte typ měny a zadejte směnný kurz pro jednotku měny.
3. Chcete-li změnit základní měnu, vyhledejte měnu a zvolte **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.
4. Zvolením **Hotovo** > **Ano** uložíte změny.

Po vložení všech potřebných směnných kurzů můžete provádět převody měny.

Zip manager

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Zip**.

V aplikaci Zip manager můžete vytvářet nové archivní soubory pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP. Do archivu můžete přidávat jednotlivé soubory či adresáře, nebo více těchto položek najednou. Můžete nastavit, smazat nebo změnit heslo archivů, můžete měnit nastavení, například úroveň komprimace a kódování názvu souboru.

Archivy můžete ukládat v paměti přístroje nebo v paměťové kartě.

Prohlížeč PDF

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a zoom) a odesílat PDF soubory v e-mailu.

Tisk

Z přístroje můžete tisknout dokumenty, například soubory, zprávy nebo webové stránky, zobrazit náhled tisku, definovat rozvržení stránky, zvolit tiskárnu nebo tisknout do souboru. Nemusíte být schopni vytisknout všechny typy dokumentů.

Tisk souborů

Pro nakonfigurování tiskárny pro váš přístroj zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny** > **Volby** > **Přidat**. Pro nastavení tiskárny jako výchozí zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tiskárny**, vyberte tiskárnu a zvolte **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Než zahájíte tisk, ověřte, že je přístroj správně připojen k tiskárně.

Pro tisk dokumentu zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**.

Pro tisk do souboru zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk** > **Tisknout do souboru** a určete složku pro uložení souboru.

Pro změnu možností tisku zvolte **Volby** > **Možnosti tisku**. Můžete zvolit tiskárnu, kterou chcete použít, počet kopií a rozsah stránek, který chcete tisknout.

Chcete-li před tiskem změnit rozvržení stránky, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Nastavení stránky**. Můžete změnit velikost papíru a orientaci, definovat okraje a vložit záhlaví či zápatí. Maximální délka záhlaví a zápatí je 128 znaků.

Chcete-li před vytisknutím souboru nebo zprávy zobrazit náhled tisku, zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Náhled**.

Volby tisku

Otevřete dokument, například soubor nebo zprávu, a zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**.

Definujte následující možnosti:

- **Tiskárna** — V seznamu vyberte dostupnou tiskárnu.
- **Tisknout** — Zvolte **Všechny stránky**, **Sudé stránky** nebo **Liché stránky** jako rozsah tisku.
- **Rozsah tisku** — Zvolte **Celý rozsah**, **Aktuální stránku** nebo **Zadané stránky** jako rozsah stránek.
- **Počet kopií** — Vyberte počet tisknutých kopií.
- **Tisknout do souboru** — Zvolte tisk do souboru a určete složku pro uložení souboru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Nastavení tiskárny

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Tiskárny**.

Pro přidání nové tiskárny zvolte **Volby** > **Přidat**.

Definujte následující položky:

- **Tiskárna** — Zadejte název tiskárny.
- **Ovladač** — Zvolte ovladač tiskárny.
- **Nosič** — Zvolte datový nosič tiskárny.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod.
- **Port** — Zvolte port.
- **Hostitel** — Definujte hostitele.
- **Uživatel** — Zadejte uživatele.
- **Fronta** — Zadejte tiskovou frontu.
- **Orientace** — Zvolte orientaci.
- **Velikost papíru** — Zvolte velikost papíru.
- **Druh média** — Zvolte typ média.
- **Barevný režim** — Zvolte režim barev.
- **Model tiskárny** — Zvolte tiskový model.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Hodiny

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Hodiny**.

V aplikaci Hodiny můžete zobrazit místní čas a informace o časové zóně, nastavit a upravit buzení, nebo upravit nastavení data a času.

Budík

Otevřete kartu budíku.

Chcete-li nastavit buzení, zvolte **Volby** > **Nové buzení**. Je-li aktivní budík, je zobrazeno .

Pro vypnutí budíku zvolte **Stop** nebo pro odložení buzení o 5 minut zvolte **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li změnit čas buzení, zvolte **Volby** > **Upravit čas buzení**.

Chcete-li odstranit čas buzení, zvolte **Volby** > **Zrušit buzení**.

Světový čas

Chcete-li se podívat na čas v různých městech, otevřete kartu světového času.

Chcete-li do zobrazení světového času přidat město, zvolte **Volby** > **Přidat město**.

Chcete-li změnit město, které určuje čas a datum ve vašem přístroji, zvolte **Volby** > **Nast. jako akt. město**. Město je zobrazeno v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas přístroje je změněn podle zvoleného města. Ověřte správný čas a časovou zónu.

Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón budíku**.

Poznámky

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů. Do aplikace Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).

Psaní a odeslání poznámek

Pro napsání poznámky začněte psát text. Editor poznámek se automaticky otevře.

Chcete-li otevřít poznámku, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li odeslat poznámku do jiných kompatibilních zařízení, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li synchronizovat nebo definovat nastavení synchronizace pro poznámku, zvolte **Volby** > **Synchronizace**. Zvolte **Start**, chcete-li spustit synchronizaci, nebo **Nastavení**, jestliže chcete definovat nastavení synchronizace pro poznámku.

Bezdrátová klávesnice Nokia

Bezdrátové klávesnice jsou dostupné jako samostatné příslušenství. Chcete-li nastavit Bezdrátovou klávesnici Nokia nebo jinou kompatibilní bezdrátovou klávesnici Nokia podporující Bluetooth profil HID (Human Interface Devices) pro použití s vaším přístrojem, použijte aplikaci Bezdrátová klávesnice.

1. Aktivujte připojení Bluetooth ve vašem přístroji: zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnutý**. Zkontrolujte, že je nastaveno **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem**.
2. Zapněte klávesnici.
3. Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Bezdr. kláv.**

4. Chcete-li zahájit hledání přístrojů pro připojení Bluetooth, zvolte **Volby** > **Najít klávesnici**.
5. V seznamu vyberte klávesnici a stisknutím navigačního tlačítka zahajte připojení.
6. Chcete-li spárovat klávesnici s přístrojem, zadejte na přístroji libovolné heslo (1 až 9 číslic) a stejné heslo zadejte i na klávesnici.
7. Po výzvě k volbě rozvržení klávesnice vyberte požadované ze seznamu v přístroji.

Po zobrazení názvu klávesnice se její stav změní na **Klávesnice připojena** a indikátor klávesnice pomalu bliká; klávesnice je připravena k použití.

Podrobné informace o ovládání a údržbě klávesnice najdete v její uživatelské příručce.

Možnosti připojení

Váš přístroj nabízí několik možností připojení k internetu, podnikovému intranetu nebo k jinému zařízení či počítači.

Rychlé stahování

HSDPA (High-speed downlink packet access, rovněž nazývané 3.5G a indikované ikonou ) je síťová služba používaná v sítích UMTS, která poskytuje vysokorychlostní stahování dat. Je-li aktivována podpora HSDPA v přístroji a přístroj je připojen do sítě UMTS podporující HSDPA, může být stahování dat, například zpráv, e-mailů a stránek v prohlížeči, v celulární síti rychlejší. Aktivní HSDPA připojení je indikováno ikonou . Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.

Pro aktivaci nebo deaktivaci HSDPA zvolte **Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení > Paketová data > Vysokor. paket. přístup**. Některé celulární sítě neumožňují příchozí hlasová volání, je-li aktivní HSDPA. V takovém případě musíte pro získání možnosti přijímat hovory deaktivovat HSDPA. Podrobnosti získáte od svého operátora sítě.

Informace o dostupnosti a objednání služby datového připojení získáte od provozovatele služby.

HSDPA ovlivní pouze rychlost stahování; odesílání dat do sítě, například zpráv nebo e-mailů, není ovlivněno.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite můžete nainstalovat z CD-ROMu nebo z webu. Nokia PC Suite je možné používat v systémech Windows XP a Windows Vista. S Nokia PC Suite můžete zálohovat, synchronizovat svůj přístroj s kompatibilním počítačem, přesunovat soubory mezi přístrojem a kompatibilním počítačem nebo používat svůj přístroj jako modem.

Další informace o Nokia PC Suite najdete v příručce Nokia PC Suite.

Datový kabel

Abyste předešli poškození paměťové karty, neodpojujte datový kabel v průběhu datového přenosu.

Přenos dat mezi přístrojem a PC

1. Vložte paměťovou kartu do přístroje a připojte přístroj ke kompatibilnímu PC pomocí USB kabelu.

2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu uvidíte svůj přístroj jako vyměnitelnou jednotku počítače.
3. Ukončete připojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li se svým přístrojem používat Nokia PC Suite, nainstalujte Nokia PC Suite na PC, připojte datový kabel a zvolte **PC Suite**.

Abyste mohli používat přístroj pro připojení PC k webu, připojte datový kabel a zvolte **Připojit počítač k síti**.

Chcete-li synchronizovat hudbu v přístroji s aplikací Nokia Music Player, nainstalujte software Nokia Music Player na PC, připojte datový kabel a zvolte **Přenos médií**.

Chcete-li změnit USB režim, který normálně používáte s datovým kabelem, zvolte **Menu > Připojení > USB > Režim připojení USB** a požadovanou možnost.

Pro nastavení přístroje, aby se na režim zeptal při každém připojení datového kabelu USB k přístroji, zvolte **Menu > Připojení > USB > Zeptat se při připoj. > Ano**.

Infračervené propojení

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se přístroje s infračerveným paprskem

vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Pomocí infračerveného propojení můžete spojit dvě zařízení a přenášet mezi nimi data. Pomocí infračerveného propojení můžete vzájemně přenášet s kompatibilním zařízením data jako jsou vizitky, poznámky v kalendáři a mediální soubory.

1. Zkontrolujte, zda infračervené porty obou zařízení směřují proti sobě. Polze zařízení je důležitější než úhel nebo vzdálenost.
2. Zvolte **Menu > Připojení > IČ port** pro zapnutí IČ portu přístroje.
3. Zapněte IČ port v druhém přístroji a počkejte několik sekund, dokud se nesestaví infračervené propojení.
4. Najděte požadovaný soubor v aplikaci nebo ve Správci souborů a zvolte **Volby > Odeslat > Přes IČ port**.

Pokud nebude přenos dat zahájen do 1 minuty od aktivace infračerveného portu, spojení bude zrušeno a musí být znovu spuštěno.

Všechny položky přijaté prostřednictvím infračerveného propojení se uloží do složky Přijaté aplikace Zprávy.

Pokud zařízení oddálíte od sebe, bude propojení zrušeno, ale infračervený paprsek v přístroji zůstane aktivní, dokud se nedeaktivuje.

Bluetooth

Zvolte **Menu > Připojení > Bluetooth**.

0 Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videí, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

1. Aktivujete-li Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, pokud je v dosahu několik přístrojů s Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat**

prodlevu, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.

4. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
5. Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.



Tip: Pokud jste již dříve odesílali data přes Bluetooth, zobrazí se seznam s výsledky předchozího hledání. Chcete-li vyhledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.

6. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po vytvoření připojení se zobrazí **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijmout data přes Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého tel.** > **Zobrazen všem** pro přijetí dat z nespárovaného přístroje, nebo **Nezobrazovat** pro přijetí dat pouze ze spárovaného přístroje. Po přijetí dat přes Bluetooth, v závislosti na nastavení aktivního profilu, zazní tón a budete dotázáni, zda souhlasíte s přijetím zprávy, ve které jsou obsažena data. Pokud souhlasíte, bude zpráva uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.



Tip: K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje

profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Bluetooth připojení se odpojí automaticky po odeslání nebo přijetí dat. Pouze Nokia PC Suite a některá další příslušenství, jako například headsety, mohou udržovat připojení, i když není aktivně používáno.

Párování přístrojů

Otevřete kartu párovaných přístrojů.

Před párováním si s uživatelem druhého přístroje dohodněte heslo (1 až 16 číslic), které použijete v obou přístrojích. Přístroje, které nemají své vlastní uživatelské rozhraní, mají pevné heslo. Heslo je vyžadováno pouze při prvním připojování přístrojů. Po párování je možné autorizovat připojení. Párování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože nemusíte potvrzovat navazování jednotlivých připojení mezi přístroji.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

1. Zvolte **Volby** > **Nový spárov. přístř..** Přístroj začne vyhledávat Bluetooth přístroje ve svém dosahu. Pokud jste již dříve odesílali data přes Bluetooth, zobrazí se seznam s výsledky předchozího hledání. Chcete-li vyhledat další Bluetooth přístroje, zvolte **Další přístroje**.
2. Vyberte přístroj, který chcete spárovat, a zadejte heslo. Stejně heslo zadejte i do druhého přístroje.
3. Zvolte **Ano** pro provádění automatického připojení mezi vaším a druhým přístrojem, nebo **Ne** pro ruční potvrzování připojení při každém pokusu o

připojení. Po párování je přístroj uložen na stránku párovaných přístrojů.

Chcete-li ke spárovanému přístroji uložit zkrácený název, zvolte **Volby** > **Přiřadit zkr. jméno**. Zkrácený název je zobrazen pouze ve vašem přístroji.

Pro odstranění párování vyberte přístroj, jehož párování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte párování přístroje, párování je odstraněno okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li povolit spárovanému přístroji, aby se k vašemu přístroji připojil automaticky, zvolte **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším a druhým přístrojem je možné vytvořit bez vašeho vědomí. Žádné další potvrzování nebo autorizace nejsou potřeba. Použijte tento stav pro své přístroje, například kompatibilní headset nebo počítač, nebo pro přístroje, které patří osobám, kterým důvěřujete. Chcete-li samostatně povolovat jednotlivé požadavky na připojení, zvolte **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat Bluetooth audio příslušenství, například Bluetooth handsfree nebo headset, musíte spárovat svůj přístroj s daným příslušenstvím. Informace o hesle a další pokyny najdete v uživatelské příručce příslušenství. Chcete-li se připojit k audio příslušenství, zapněte příslušenství. Některá audio příslušenství se automaticky připojí k vašemu přístroji. Nebo otevřete kartu párovaných přístrojů, vyberte příslušenství a zvolte **Volby** > **Připojit k audio zařízení**.

Tipy pro zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

Profil pro přístup k SIM kartě

Pomocí profilu pro přístup k SIM kartě získáte přístup k SIM kartě svého přístroje prostřednictvím kompatibilní sady do auta. Tímto způsobem nebudete potřebovat pro přístup k datům na SIM kartě a pro připojení k síti GSM jinou SIM kartu.

K použití profilu pro přístup k SIM kartě potřebujete:

- Kompatibilní sadu do auta podporující bezdrátovou technologii Bluetooth
- Platnou SIM kartu v přístroji

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat pomocí přístroje, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním kódu zámku.

Další informace o sadách do auta a kompatibilitě s vaším přístrojem naleznete na webové stránce Nokia a v uživatelské příručce sady do auta.

Použití profilu pro přístup k SIM kartě

1. Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte Bluetooth v sadě do auta.
3. Pomocí sady do auta začněte vyhledávat kompatibilní zařízení. Pokyny naleznete také v uživatelské příručce vaší sady do auta.
4. V seznamu kompatibilních zařízení zvolte svůj přístroj.
5. Zadejte do vašeho přístroje kód Bluetooth zobrazený na displeji sady do auta a spárujte přístroje.



Tip: Pokud jste již používali SIM kartu ze sady do auta s aktivním uživatelským profilem, sada do auta automaticky vyhledá přístroj se SIM kartou. Jestliže nalezne váš přístroj a je autorizována automatická autorizace, sada do auta se při zapnutí zapalování vozidla automaticky připojí k síti GSM.

Po aktivaci profilu pro přístup ke vzdálené SIM kartě můžete používat aplikace v přístroji, které nepotřebují síť nebo služby SIM.

Chcete-li provádět připojení mezi přístrojem a sadou do auta bez samostatného potvrzování nebo autorizace, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** a otevřete kartu spárovaných přístrojů. Přejděte na sadu do auta, stiskněte navigační klávesu a zadejte kód Bluetooth. Pokud přístroj zobrazí dotaz, zda se má připojovat automaticky, zvolte **Ano**. Pokud zvolíte **Ne**, budou muset být požadavky na připojení od této sady do auta vždy samostatně odsouhlaseny.

Chcete-li ukončit z přístroje připojení pro přístup ke vzdálené SIM kartě, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Režim vzdálené SIM** > **Vypnutý**.

Bezdrátová LAN

V některých místech, například ve Francii, platí omezení pro používání bezdrátové LAN. Další informace získáte u místních orgánů.

Tento přístroj umí detekovat a připojit se k bezdrátové síti LAN (WLAN). Chcete-li používat WLAN, síť musí být v daném místě dostupná a přístroj do ní musí být připojen.

Připojení WLAN



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Chcete-li používat WLAN, musíte ve WLAN vytvořit přístupový bod k internetu. Použijte přístupový bod pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu. Připojení k WLAN je sestaveno, pokud vytvoříte datové připojení prostřednictvím přístupového bodu sítě WLAN. Aktivní připojení WLAN je ukončeno, pokud ukončíte datové připojení. Připojení můžete ukončit rovněž ručně. [Viz „Správce připojení“, s. 118.](#)

WLAN můžete používat při hlasovém volání nebo při aktivní službě paketových dat. V danou chvíli můžete

být připojeni pouze k jedné WLAN, ale stejný přístupový bod k internetu může používat více aplikací.

I když je přístroj v režimu Offline, můžete používat WLAN (je-li k dispozici). Nezapomeňte se při sestavování připojení a používání WLAN řídit veškerými bezpečnostními pokyny.

Pokud přemístíte přístroj do jiného místa ve WLAN a mimo dosah přístupového bodu WLAN, může se automaticky aktivovat funkce roamingu pro připojení přístroje k jinému přístupovému bodu, který patří do stejné sítě WLAN. Dokud zůstáváte v dosahu přístupových bodů, které patří do stejné sítě, je přístroj připojen do sítě.



Tip: Chcete-li zkontrolovat jedinečnou MAC (media access control) adresu, která identifikuje váš přístroj, například pro konfigurování vaší MAC adresy na WLAN routeru, zadejte na klávesnici přístroje *#62209526#. MAC adresa se zobrazí na displeji přístroje.

Zobrazení dostupnosti WLAN

Chcete-li zobrazit dostupnost sítě WLAN, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN**.

Je-li WLAN dostupná, zobrazí se na displeji .



Tip: Můžete rovněž vyhledat dostupné sítě v daném místě.

Průvodce WLAN



Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá s vyhledáním a připojením k bezdrátové LAN. Po otevření aplikace začne přístroj vyhledávat dostupné sítě WLAN a zobrazovat je v seznamu.

Chcete-li aktualizovat seznam dostupných WLAN, zvolte **Volby** > **Obnovit**.

Pro označení WLAN v seznamu nalezených sítí zvolte **Filtrovat sítě WLAN**. Zvolené sítě jsou při příštím vyhledávání bezdrátových LAN aplikací odfiltrovány.

Chcete-li zahájit nebo pokračovat v procházení webu při používání přístupového bodu WLAN, vyberte požadovanou síť a zvolte **Volby** > **Spustit prohlížení webu** nebo **Pokrač. v procház. webu**.

Chcete-li se odpojit od aktivního připojení WLAN, zvolte **Volby** > **Odpojit WLAN**.

Chcete-li zobrazit detaily WLAN, zvolte **Volby** > **Detaily**.

Chcete-li uložit přístupový bod WLAN, zvolte **Volby** > **Definovat příst. bod**.

Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti WLAN vždy použijte některou z dostupných metod kódování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Použití průvodce na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce zobrazuje průvodce WLAN stav připojení k bezdrátové LAN a vyhledávání sítí. Pro zobrazení dostupných možností přejděte do řádky zobrazující stav a stiskněte navigační klávesu. V závislosti na stavu můžete zahájit prohlížení webu pomocí připojení k WLAN, připojit se ke službě

internetového volání, odpojit se od WLAN, hledat dostupné WLAN nebo zapnout či vypnout vyhledávání sítí.


Je-li vyhledávání WLAN vypnuto a nejste připojeni k žádné WLAN, je na domovské obrazovce zobrazen text **Skenování WLAN**. Chcete-li zapnout vyhledávání a vyhledat dostupné sítě WLAN, přejděte na řádek se stavem a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li zahájit vyhledávání dostupných WLAN, přejděte na řádek se stavem, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Hledat WLAN**. Chcete-li vypnout vyhledávání dostupných WLAN, přejděte na řádek se stavem, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Vypnout sken. WLAN**.

Je-li zvoleno **Spustit prohlížení webu** nebo **Použít pro**, průvodce WLAN automaticky vytvoří přístupový bod pro zvolenou WLAN. Přístupový bod k internetu je rovněž možné používat ostatními aplikacemi požadujícími připojení WLAN.

Pokud zvolíte zabezpečenou síť WLAN, budete požádáni o zadání odpovídajících přístupových informací. Pro připojení ke skryté síti musíte zadat správný identifikátor služby (SSID).

Chcete-li použít nalezenou WLAN pro internetová volání, přejděte na řádek se stavem a stiskněte navigační klávesu. Zvolte **Použít pro**, požadovanou

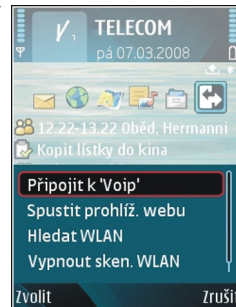

službu internetového volání a síť WLAN, kterou chcete použít.

Modem

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Modem**.

Tento přístroj můžete použít například jako modem a spolu s kompatibilním počítačem ho využít pro připojení k webu.

Než můžete použít přístroj jako modem

- Musíte mít odpovídající software pro datovou komunikaci na počítači, například Nokia PC Suite. Další informace naleznete v příručce pro aplikaci Nokia PC Suite.
- Musíte si objednat příslušné síťové služby od svého poskytovatele služeb nebo od poskytovatele služeb internetu.
- Musíte mít v počítači nainstalovány příslušné ovladače. Potřebujete nainstalovat ovladače pro připojení kabelem a možná budete muset nainstalovat nebo aktualizovat ovladače Bluetooth nebo infračerveného portu.

Chcete-li připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači pomocí IČ portu, stiskněte navigační klávesu. Zkontrolujte, zda infračervené porty přístroje a počítače směřují přímo proti sobě a nejsou mezi žádnými překážkami.

Chcete-li připojit přístroj k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, iniciujte připojení z počítače. Aktivujte Bluetooth v přístroji zvolením **Menu** >

Připojení > **Bluetooth** a zvolením **Bluetooth** > **Zapnutý**.

Pokud propojujete přístroj s počítačem kabelem, iniciujte připojení z počítače.

Je-li přístroj používán jako modem, nemusíte mít možnost používat některé další komunikační funkce.

Správce připojení

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.**

Zobrazení a ukončení aktivních připojení

Chcete-li zobrazit otevřená datová spojení, zvolte **Aktiv. dat. příp.**

Chcete-li zobrazit podrobné informace o připojeních k síti, vyberte připojení ze seznamu a **Volby** > **Detaily**. Zobrazený typ informací závisí na typu připojení.

Chcete-li ukončit zvolené připojení k síti, zvolte **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna aktivní připojení k síti najednou, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Hledání WLAN

Chcete-li vyhledat dostupné WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Dostup. WLAN**. V zobrazení jsou uvedeny dostupné sítě WLAN, jejich režim sítě (infrastruktura

nebo ad-hoc), intenzita signálu, indikátory šifrování přenosu a zda má váš přístroj aktivní připojení k síti.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit přístupový bod k internetu pro síť, zvolte **Volby** > **Def. přístupový bod**.

Správa zabezpečení a dat

Spravujte data a software v přístroji a starejte se o zabezpečení přístroje a jeho obsahu.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Zamknutí přístroje



Důležité: Byl-li přístroj zamknut, zadejte kód zámku pro aktivaci funkce telefonu. I když je přístroj zamknutý, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky. Volání tísňové linky v profilu Off-line, nebo je-li přístroj zamknutý, vyžaduje, aby přístroj rozpoznal číslo jako oficiální číslo tísňové linky. Doporučujeme před prováděním tísňového volání změnit profil nebo odemknout přístroj zadáním kódu zámku.

Chcete-li zabránit přístupu k obsahu vašeho přístroje, zamkněte přístroj, nacházíte-li se v domovské obrazovce. Stiskněte vypínač, zvolte **Zamknout telefon** a zadejte zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345. Pro odemknutí stiskněte levou výběrovou

klávesu, zadejte zamykací kód a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li změnit zamykací kód, zvolte **Menu > Nástroje > Nastavení > Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta > Zamykací kód**. Zadejte starý kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena.

Přístroj můžete zamknout rovněž vzdáleně, odesláním textové zprávy do přístroje. Chcete-li povolit vzdálené zamknutí a definovat text zprávy, zvolte **Menu > Nástroje > Nastavení > Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta > Povolit vzdál. zamyk.** > **Ano**. Zadejte zprávu vzdáleného zamknutí a potvrďte zprávu. Zpráva musí obsahovat nejméně 5 znaků.

Zabezpečení paměťové karty

Zvolte **Menu > Nástroje > Paměť**.

Paměťovou kartu můžete chránit heslem, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Chcete-li nastavit heslo, zvolte **Volby > Nastavit heslo**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišuje malá a velká písmena.

Heslo je uloženo v přístroji. Pokud použijete paměťovou kartu ve stejném přístroji, nebudete ho muset znovu zadávat. Pokud použijete paměťovou kartu v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ne všechny paměťové karty podporují ochranu heslem.

Chcete-li odebrat heslo paměťové karty, zvolte **Volby** > **Odstranit heslo**. Když odeberete heslo, nejsou data na paměťové kartě chráněna proti neoprávněnému použití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte **Volby** > **Odemk. pam. kartu**. Zadejte heslo.

Nemůžete-li si vzpomenout na heslo pro odemknutí zamknuté paměťové karty, můžete kartu zformátovat. V takovém případě je karta odemknuta a heslo odebráno. Formátování paměťové karty zničí všechna data uložená na kartě.

Šifrování

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Šifrování**.

Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

Šifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Chcete-li zašifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li zašifrovat paměťovou kartu, zvolte **Paměť karty** a vyberte z následujících položek:

- **Šifrovat bez uložení klíče** — Zašifrování paměťové karty bez uložení šifrovacího klíče. Pokud vyberete tuto možnost, nemůžete používat paměťovou kartu v jiných přístrojích. Pokud obnovíte v přístroji nastavení z výroby, nemůžete paměťovou kartu dešifrovat.
- **Zašifrovat a uložit klíč** — Zašifrování paměťové karty a ruční uložení klíče do výchozí složky. Pro zajištění bezpečnosti uložte klíč na bezpečné místo mimo svůj přístroj. Klíč můžete například poslat do počítače. Zadejte heslo ke klíči a název souboru klíče. Heslo by mělo být dlouhé a komplikované.
- **Šifrovat obnoveným klíčem** — Zašifrujte paměťovou kartu získaným klíčem. Vyberte soubor klíče a zadejte heslo.

Dešifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Nikdy nezapomeňte dešifrovat paměť přístroje nebo paměťovou kartu před aktualizováním softwaru přístroje.

Chcete-li dešifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu bez poškození šifrovacího klíče, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu a zničit šifrovací klíč, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat a vypnout šifrování**.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty** > **Volby** > **SIM kontakty** > **Kontakty povol. čísel**.

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

I když je aktivní volba povolených čísel, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

1. Chcete-li omezit volání z přístroje, zvolte **Volby** > **Nový kontakt SIM k.** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo do seznamu čísel, která jsou povolena, nebo zvolte **Přidat z Kontaktů** pro zkopírování kontaktu z Kontaktů. Chcete-li omezit volání podle kódu země, zadejte kód země do seznamu čísel. Všechna telefonní čísla, která bude dovoleno volat, musí začínat tímto kódem země.
2. Zvolte **Volby** > **Aktiv. povol. čísla**. Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Nemáte-li tento kód, kontaktujte svého provozovatele služeb. Pro zrušení služby zvolte **Volby** > **Deaktiv. povol. čísla**.



Tip: Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Správce certifikátů

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují čtyři různé typy certifikátů: autorizační certifikáty, osobní certifikáty, certifikáty ověřené stránky a certifikáty přístroje. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát můžete stáhnout z webové stránky nebo jej přijmout v podobě zprávy. Certifikáty byste měli používat při připojení k online bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.



Tip: Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

Zobrazení podrobností certifikátu

Správnosti identity serveru si můžete být jisti jen v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pro zobrazení detailů certifikátu otevřete složku certifikátu, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Detaily certifikátu**.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

- **Certifikát není ověřen** — Nemáte nastavenou žádnou aplikaci pro použití certifikátu. Můžete chtít změnit nastavení důvěryhodnosti.
- **Prošlý certifikát** — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není použit. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Nastavení spolehlivosti certifikátu

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný",

přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Chcete-li změnit nastavení spolehlivosti, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Nast. spolehlivosti**. Vyhledejte pole aplikace a stisknutím navigační klávesy zvolte **Ano** nebo **Ne**. U uživatelského certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát:

- **Instalace Symbian** — Nová aplikace operačního systému Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Instalace aplikací** — Nová aplikace Java™.
- **Kontr. certif. online** — Protokol stavu certifikátu online.

Moduly zabezpečení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Zobrazení a upravení modulů zabezpečení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Pokud chcete zobrazit podrobné informace o modulu zabezpečení, zvolte **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Chcete-li upravit PIN kódy modulu zabezpečení, zvolte **PIN modulu** pro upravení PIN kódu modulu zabezpečení nebo **PIN podpisu** pro upravení PIN kódu pro digitální podpisy. Možná nebudete moci změnit tyto kódy pro všechny moduly zabezpečení.

Obsah modulu zabezpečení je obsažen v úložišti klíčů. Chcete-li odstranit úložiště klíčů, zvolte **Úložiště klíčů**, vyberte požadované úložiště klíčů a **Volby** > **Odstranit**. Možná nebudete moci odstranit úložiště klíčů všech modulů zabezpečení.

Zálohování dat

Doporučujeme pravidelně zálohovat paměť přístroje na paměťovou kartu nebo kompatibilní počítač.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Záloh. pam. telefonu**.

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti přístroje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Paměť** > **Volby** > **Obnovit z karty**.

Můžete rovněž připojit přístroj ke kompatibilnímu počítači a pro zálohování použít aplikaci Nokia PC Suite.

Vzdálená konfigurace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Spr. příst.**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Režim relace** — Zvolte preferovaný typ připojení.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.

- **Uživatelské jméno** — Zadejte svůj identifikátor uživatele pro konfigurační server.
- **Heslo** — Zadejte heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Aut. potvr. vř. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.
- **Síťové uživ. jméno** — Zadejte svůj identifikátor uživatele pro http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili **Autentifikace sítě**.
- **Síťové heslo** — Zadejte heslo pro http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Instalace** > **Spr. aplik.**.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace a software specificky určený pro váš přístroj, nebo kompatibilní s operačním systémem Symbian. Tyto instalační soubory mají příponu .sis nebo .sisx.

- Aplikace Java ME™ kompatibilní s operačním systémem Symbian. Instalační soubory Java aplikací mají příponu .jad nebo .jar.

Instalační soubory mohou být přeneseny do přístroje z kompatibilního počítače, staženy při procházení nebo zaslány v multimediální zprávě, příloze e-mailu nebo přes Bluetooth.

V průběhu instalace přístroj ověří integritu instalovaného balíku. Přístroj zobrazí informaci o provedené kontrole a dá vám možnost zvolit, zda chcete pokračovat v instalaci, nebo ji zrušit.

Upozorňujeme, že pokud instalujete aplikace, které vyžadují připojení k síti, může při jejich používání docházet k větší spotřebě energie přístroje.



Tip: Při procházení webových stránek můžete stáhnout instalační soubor a okamžitě jej nainstalovat. Upozorňujeme však, že připojení je i v průběhu instalace stále aktivní na pozadí.

Instalování aplikací



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Chcete-li stáhnout a instalovat software z webu, zvolte **Stáhn. aplikace**. Zvolte aplikaci a **Volby** > **Instalovat**.

Chcete-li zobrazit detaily o instalovaných softwarových balících, vyberte aplikaci a **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit protokol instalace, zvolte **Volby** > **Zobrazit protokol**. V seznamu se zobrazí nainstalovaný a odebraný software a datum instalace a odebrání. Pokud nastanou po nainstalování softwarového balíku problémy s přístrojem, můžete použít tento seznam pro vyhledání softwarového balíku, který může problém způsobovat. Informace v tomto seznamu vám může rovněž pomoci s vyhledáním problémů, které jsou způsobeny softwarovými balíky nekompatibilními s ostatními.

Chcete-li odebrat software, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Pokud software odeberete, můžete jej nainstalovat pouze pomocí originálního souboru softwarového balíku nebo obnovením úplné zálohy, která obsahuje odebraný softwarový balík. Pokud odeberete softwarový balík, nebudete mít nadále možnost otevírat soubory vytvořené tímto softwarem. Pokud na odebraném softwaru závisí jiný softwarový balík, i ten může přestat být funkční. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíku.

Nastavení instalace

Chcete-li změnit nastavení instalace, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Instalace softwaru** — Zvolte pro instalaci pouze podepsaných aplikací nebo všech aplikací.
- **Ověřit certif. online** — Pro ověření platnosti certifikátu, je-li instalována aplikace, zvolte **Zapnutá**. Nelze-li ověřit platnost, budete dotázáni, zda chcete pokračovat v instalaci.

- **Výchozí web. adresa** — Platnost certifikátu je ověřena z výchozí adresy, pokud certifikát neobsahuje svou vlastní webovou adresu. Pro změnu výchozí adresy zvolte **Výchozí web. adresa** a zadejte novou adresu.

Nastavení zabezpečení Java aplikací

Chcete-li specifikovat nastavení zabezpečení pro Java aplikace, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Můžete definovat, ke kterým funkcím bude mít Java aplikace přístup. Hodnota, kterou můžete nastavit pro jednotlivé funkce, závisí na ochranné doméně softwarového balíku.

- **Přístupový bod** — Vyberte přístupový bod, který aplikace může používat pro připojování do sítě.
- **Přístup k síti** — Povolte aplikaci vytvořit datové připojení k síti.
- **Zprávy** — Povolte aplikaci odesílat zprávy.
- **Autom. start aplikace** — Povolte automatické spuštění aplikace.
- **Připojení** — Povolte aplikaci aktivovat datové připojení, například připojení Bluetooth.
- **Multimédia** — Povolte aplikaci používat multimediální funkce přístroje.
- **Čist uživatelská data** — Povolte aplikaci číst záznamy v kalendáři, kontakty nebo jiná osobní data.
- **Upravit uživat. data** — Povolte aplikaci přidávat osobní data, například záznamy do Kontaktního seznamu.
- **Poloha** — Povolte aplikaci používat data o poloze přístroje.

- **Orientační body** — Povolte aplikaci používat orientační body v přístroji.

Můžete definovat, jak budete vyzváni k potvrzení přístupu Java aplikace k funkcím přístroje. Zvolte jednu z následujících hodnot:

- **Zeptat se vždy** — Aby si Java aplikace při každém použití této funkce u vás vyžádala potvrzení.
- **Zeptat se poprvé** — Aby si Java aplikace u vás vyžádala úvodní potvrzení pro používání funkce.
- **Vždy povoleno** — Povolíte Java aplikaci, aby používala funkci bez potvrzování. Nastavení zabezpečení pomáhá chránit váš přístroj před nebezpečnými Java aplikacemi, které mohou používat funkce přístroje bez vašeho oprávnění. Položku **Vždy povoleno** zvolte jen tehdy, pokud znáte dodavatele a důvěřujete aplikaci.
- **Nepovoleno** — Zmnožíte Java aplikaci, aby používala tuto funkci.

Aktivační klíče

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Aktiv. klíče**.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Pro takové soubory mohou aktivací klíče povolit nebo omezit jejich používání. S některými aktivacími klíči můžete například opakovat poslech hudební skladby pouze v omezeném počtu. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přerušit její přehrávání, ale pokud se skladba ukončí, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

Použití aktivačních klíčů

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite. Jiné způsoby přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Aktivační klíče byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé aktivační klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče podle typu, zvolte **Platné klíče**, **Neplatné klíče** nebo **Nepoužité klíče**.

Chcete-li upravit detaily klíče, zvolte **Volby** > **Detaily klíče**.

U jednotlivých mediálních souborů jsou zobrazeny následující podrobnosti:

- **Stav** — Stav je **Aktivační klíč je platný, Platnost akt. klíče vypršela** nebo **Akt. klíč není dosud platný**.
- **Odeslání obsahu** — **Povoleno** znamená, že můžete odeslat soubor do jiného zařízení. **Nepovoleno** znamená, že soubor nelze odeslat do jiného zařízení.
- **Obsah v telefonu** — **Ano** znamená, že je soubor v přístroji a je zobrazena cesta k souboru. **Ne** znamená, že odpovídající soubor nyní není v přístroji.

Chcete-li aktivovat klíč, otevřete hlavní okno aktivačních klíčů a zvolte **Neplatné klíče** > **Volby** > **Získat aktivační klíč**. Po zobrazení výzvy se připojte k síti a budete přesměrováni na webový server, kde můžete zakoupit práva k médiím.

Chcete-li odebrat práva k souboru, otevřete kartu platných klíčů nebo kartu nepoužívaných klíčů, vyberte požadovaný soubor a zvolte **Volby** > **Odstranit**. Pokud se ke stejnému mediálnímu souboru váže více práv, budou odstraněna všechna práva.

Zobrazení skupinového klíče zobrazuje všechny soubory související se skupinovým právem. Pokud jste stáhli více mediálních souborů se stejnými právy, budou v tomto zobrazení rovněž zobrazeny. Toto zobrazení můžete otevřít buď z karty platných, nebo neplatných klíčů. Chcete-li mít přístup k těmto souborům, otevřete složku skupinových práv.

Synchronizace dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Synchron..**

Aplikaci Synchronizace použijte pro synchronizaci kontaktů, kalendáře nebo poznámek s odpovídajícími aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném internetovém serveru. Nastavení synchronizace se ukládají do synchronizačního profilu. Aplikace Synchronizace používá pro vzdálenou synchronizaci technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte u dodavatele aplikací, se kterými chcete svůj přístroj synchronizovat.

Nastavení synchronizace můžete obdržet od svého poskytovatele služby jako zprávu. Dostupné aplikace, které lze synchronizovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Vytvoření synchronizačního profilu

V přístroji je k dispozici synchronizační profil Nokia PC Suite. Pokud budete synchronizovat přístroj s počítačem pomocí Nokia PC Suite, nemusíte jej upravovat.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte **Volby** > **Nový synch. profil** a přiřaďte název profilu, zvolte aplikace pro synchronizaci s profilem a specifikujte potřebná nastavení připojení. Detaily získáte u svého provozovatele služeb.

Volba aplikací k synchronizování

1. Chcete-li vybrat aplikace, se kterými bude synchronizační profil synchronizovat data, zvolte **Volby** > **Uprav. synch. profil** > **Aplikace**.
2. Vyberte požadovanou aplikaci a zvolte **Přidat do synchronizace** > **Ano**.
3. Specifikujte **Vzdálená databáze** a **Typ synchronizace**.

Nastavení připojení pro synchronizaci

Pro definování nastavení připojení nového profilu zvolte **Volby** > **Nový synch. profil** > **Nastavení spojení** a definujte následující:

- **Verze serveru** — Vyberte verzi SyncML, kterou chcete používat se vzdáleným serverem.
- **ID serveru** — Zadejte ID vzdáleného serveru. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že zvolíte verzi SyncML 1.2.
- **Datový nosič** — Vyberte datový nosič pro připojení ke vzdálenému serveru v průběhu synchronizace.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení při synchronizaci, nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém zahájení synchronizace.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu serveru, který obsahuje databázi, se kterou chcete přístroj synchronizovat.

- **Port** — Zadejte číslo portu vzdáleného databázového serveru.
- **Uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, kterým se přístroj identifikuje serveru.
- **Heslo** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Povolit synch. požad.** — Chcete-li umožnit zahájení synchronizace ze vzdáleného databázového serveru, zvolte **Ano**.
- **Potvrdit synch. pož.** — Aby se váš přístroj zeptal na potvrzení před povolením synchronizace ze serveru, zvolte **Ne**.
- **Autentifikace v síti** — Pro ověření vašeho přístroje v síti před provedením synchronizace zvolte **Ano**. Zadejte své uživatelské jméno a heslo v síti.

Mobilní VPN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **VPN**.

Mobilní klient VPN (virtual private network) Nokia vytváří zabezpečené spojení s kompatibilním firemním intranetem a službami, například e-mailem. Váš přístroj se připojí z mobilní sítě přes internet na firemní VPN bránu, která funguje jako vstupní brána do kompatibilní firemní sítě. VPN klient používá technologii IP Security (IPSec). IPSec je framework otevřených standardů pro podporu zabezpečené výměny dat v sítích používajících IP.

VPN pravidla definují metody použité VPN klientem a VPN branou pro vzájemnou autentifikaci a šifrovací algoritmy, které používá pro ochranu utajených dat.

Informace o pravidlech VPN získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Pro instalování a konfigurování VPN klienta, certifikátů a pravidel kontaktujte IT administrátora vaší společnosti.

Správa VPN

Zvolte **Správa VPN** a vyberte z následujících možností:

- **Pravidla VPN** — Instalování, zobrazení a aktualizování pravidel VPN.
- **Servery pravidel VPN** — Upravení nastavení připojení serverů pravidel VPN, ze kterých můžete instalovat a aktualizovat pravidla VPN. Servery pravidel odkazují na Nokia Security Service Manager (NSSM), který není nezbytně vyžadován.
- **Protokol VPN** — Zobrazí protokol vašich instalací, aktualizací a synchronizací pravidel VPN a dalších VPN připojení.

Vytvoření přístupových bodů VPN

Zvolte **Nastavení > Připojení > VPN**.

Prostřednictvím přístupového bodu se váš telefon připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu. Přístupové body VPN párují pravidla VPN s běžnými přístupovými body k internetu pro vytvoření zabezpečeného připojení.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Správná nastavení získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Otevřete cíl, vyberte přístupový bod VPN, zvolte **Upravit** a definujte následující:

- **Název připojení** — Zadejte název přístupového bodu VPN.
- **Pravidla VPN** — Zvolte pravidlo VPN pro kombinování s přístupovým bodem k internetu.
- **Příst. bod internetu** — Zvolte přístupový bod k internetu, se kterým se zkombinuje pravidlo VPN pro vytvoření zabezpečeného připojení pro datové přenosy.
- **Adr. proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy privátní sítě.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Použití VPN připojení v aplikaci

Při přihlašování do firemní sítě může být nutné ověřit svou identitu. Přihlašovací informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Chcete-li používat VPN připojení v aplikaci, musí být aplikace přiřazena k přístupovému bodu VPN.



Tip: Nastavení připojení aplikace můžete nastavit na hodnotu **Vždy se zeptat**. V takovém případě vyberete přístupový bod VPN ze seznamu připojení při vytváření připojení.

1. V aplikaci, ve které chcete vytvořit VPN připojení, vyberte jako přístupový bod přístupový bod VPN.
2. Pokud používáte zabezpečení heslem, zadejte své uživatelské jméno a heslo VPN. Pokud není token SecurID synchronizován s hodinami v ACE/Server, zadejte další heslo. Pokud používáte autentifikaci založenou na certifikátu, budete muset zadat i heslo úložiště klíčů.

Čtečka čárových kódů



Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Čárový kód**.

Aplikaci Čtečka čárových kódů použijte pro dekodování čárových kódů. Kódy mohou obsahovat různé informace, například URL adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a vizitky. Čtečka čárových kódů nepodporuje 1D kódy. Čtečka čárových kódů používá pro načtení čárového kódu fotoaparát přístroje.

Pro oskenování kódu zvolte **Skenovat kód**. Po detekování platného kódu v hledáčku se na displeji zobrazí dekodovaná informace. Chcete-li skenovat kód, který je umístěn dále od přístroje, deaktivujte makro režim zvolením **Volby** > **Deaktiv. makro režim**.

Chcete-li uložit naskenovaná data, zvolte **Volby** > **Uložit**. Data jsou uložena ve formátu BCR.

Chcete-li uložit oskenovaná data do Kontaktů, zvolte **Volby** > **Přidat do Kontaktů** nebo **Uložit vizitku**, v závislosti na ukládaných datech. Pokud mezi oskenovanými daty je mobilní telefonní číslo nebo e-mailová adresa, můžete volat nebo poslat zprávu na

číslo nebo odeslat e-mail na adresu zvolením **Volby** > **Volat** nebo **Volby** > **Vytvořit zprávu**. Pokud oskenovaná data obsahují URL adresu, můžete ji otevřít zvolením **Volby** > **Otevřít odkaz**.

Chcete-li zobrazit dříve uložené dekodované informace, zvolte v hlavním okně **Uložená data**.

Nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravit různá nastavení přístroje. Upravením těchto nastavení se ovlivní provoz přístroje v několika aplikacích.

Některá nastavení mohou být k dispozici v přístroji nebo vám zaslána ve speciální zprávě provozovatelem služby. Taková nastavení možná nebudete moci upravovat.

Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte:

- Přepínejte mezi dvěma hodnotami, například zapnuto a vypnuto.
- V seznamu vyberte hodnotu.
- Otevřete textový editor pro zapsání hodnoty.
- Otevřete posuvník pro snížení nebo zvýšení hodnoty tisknutím navigační klávesy vlevo či vpravo.

Obecná nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Přizpůsobení** — Změna nastavení displeje a přizpůsobení přístroje.
- **Datum a čas** — Změna data a času.
- **Ovlád. vysouv.** — Změna nastavení vysouvání.

- **Příslušenství** — Definování nastavení pro příslušenství.
- **Zabezpečení** — Definování nastavení zabezpečení.
- **Orig. nastavení** — Obnovení původního nastavení přístroje.
- **Poloha** — Definování metody určování polohy a serveru pro aplikace založené na GPS.

Osobní nastavení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení**.

Nastavení displeje

Pro zapnutí nebo vypnutí automatického otáčení displeje zvolte **Displej** > **Otočení displeje**.

Chcete-li v režimu na šířku změnit zobrazení displeje na celoobrazovkové, zvolte **Displej** > **Otočit do plného zobr..**

Chcete-li definovat úroveň osvětlení, kterou přístroj potřebuje před přepnutím na osvětlení pozadí, zvolte **Displej** > **Světelné čidlo**.

Chcete-li změnit velikost textu, zvolte **Displej** > **Velikost písma**.

Chcete-li nastavit dobu nečinnosti, než se aktivuje spořič displeje, zvolte **Displej** > **Prodl. spoř. energie**.

Chcete-li zvolit uvítací pozdrav nebo logo, zvolte **Displej** > **Pozdrav nebo logo**. Můžete vybrat výchozí pozdrav, zadat vlastní text nebo zvolit obrázek.

Chcete-li nastavit, jak rychle po posledním stisknutí kláves se vypne osvětlení displeje, zvolte **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

Nastavení pohotovostního režimu

Pro určení, zda chcete používat domovskou obrazovku, zvolte **Domovská obrazovka** > **Domovská obrazovka**.

Chcete-li změnit nastavení domovské obrazovky, zvolte **Domovská obrazovka** > **Nastavení režimu**.

Pro přiřazení zástupců klávesám přístroje zvolte **Domovská obrazovka** > **Klávesové zkratky**. Tito zástupci nejsou dostupní na domovské obrazovce.

Chcete-li zvolit, zda ukazovat nebo neukazovat logo operátora, zvolte **Domovská obrazovka** > **Logo operátora** > **Zapnuté** nebo **Vypnuté**.

Pro výběr schránky, která je zobrazena na domovské obrazovce, zvolte **Domovská obrazovka** > **Schránka na dom. obr.**.

Nastavení tónů

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro hlasová volání, zvolte **Tóny** > **Vyzváněcí tón**.

Chcete-li vybrat vyzváněcí tón pro videohovory, zvolte **Tóny** > **Tón videohovoru**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón, zvolte **Tóny** > **Typ vyzvánění**. Přístroj můžete nastavit, aby při příchozím hovoru od někoho z vašeho seznamu kontaktů vydával vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu. Zvolte **Tóny** > **Vyslov jméno volaj.**.

Pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu zvolte **Tóny** > **Hlasitost vyzvánění**.

Pro nastavení upozorňovacích tónů zvolte **Tóny** > **Tón oznámení zprávy**, **Tón oznám. e-mailu**, **Tón upoz. v kalendáři** nebo **Tón budíku**.

Chcete-li nastavit, aby přístroj při příchozím hovoru vibroval, zvolte **Tóny** > **Vibrate**.

Pro nastavení hlasitosti tónu klávesnice přístroje zvolte **Tóny** > **Tóny klávesnice**.

Zapněte nebo vypněte výstražné tóny zvolením **Tóny** > **Tóny výstrahy**.

Chcete-li ztišit signalizace a příchozí hovory převrácením přístroje čelní plochou dolů, zvolte **Otočením ztlumit**.

Chcete-li ztišit signalizace a příchozí hovory dvojitým poklepáním na přístroj, zvolte **Klepnutím ztlumit**.

Nastavení jazyka

Chcete-li změnit jazyk používaný pro texty zobrazované na displeji přístroje, zvolte **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.

Chcete-li zvolit jazyk, ve kterém píšete poznámky a zprávy, zvolte **Jazyk** > **Jazyk psaní**.

Chcete-li zvolit, zda použít prediktivní metodu psaní, vyberte **Jazyk** > **Prediktivní text**.

Kontrolka

Pokud obdržíte zprávu nebo zmeškáte hovor, navigační klávesa začne blikat, aby vás na tuto událost upozornila.

Dobu, po kterou bude navigační klávesa blikat, můžete nastavit v položce **Světelná signalizace** > **Doba blikání**.

Chcete-li vybrat události, které bude oznamovat, zvolte **Světelná signalizace** > **Oznámené události**.

Nastavení kláves jednotlačítkové volby

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Dvojfunkční kl.**

Chcete-li definovat aplikaci nebo úkol, které se otevřou stisknutím klávesy jednotlačítkové volby, vyberte klávesu a zvolte **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li obnovit předem nastavení aplikace a úkoly, zvolte **Obnovit výchozí**.

Nastavení data a času

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Datum a čas**.

Chcete-li nastavit aktuální datum a čas, zvolte **Datum a čas**.

Pro definování časové zóny zvolte **Časová zóna**.

Aby byla prováděna automatická aktualizace času, data a časové zóny (síťová služba), zvolte **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**.

Chcete-li nastavit 12 nebo 24hodinový formát času a symbol oddělovače hodin a minut, zvolte **Formát času** a **Oddělovač času**.

Chcete-li určit formát data a jeho oddělovač, zvolte **Formát data** a **Oddělovač data**.

Chcete-li nastavit typ hodin, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Pro nastavení tónu budíku zvolte **Tón budíku**.

Chcete-li určit pracovní dny týdne, zvolte **Pracovní dny**.

Nastavení vysouvání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Ovlád. vysouv.**

Pro nastavení, zda se má hovor přijmout otevřením krytu, zvolte **Vysunutí telefonu**.

Pro nastavení, zda se má hovor ukončit zavřením krytu, zvolte **Zasunutí telefonu**.

Pro nastavení, zda se má zamknout klávesnice zavřením krytu, zvolte **Aktivace zámku kláves**.

Nastavení příslušenství

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Příslušenství**.

Běžná nastavení příslušenství

U většiny příslušenství můžete vybírat z následujících nastavení:

Pro určení, jaký profil bude aktivován při připojení příslušenství k přístroji, zvolte příslušenství a **Výchozí profil**.

Chcete-li, aby přístroj přijal telefonní hovory automaticky po 5 sekundách, pokud je připojeno příslušenství, zvolte **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Pro rozsvícení osvětlení přístroje, pokud je připojeno příslušenství, zvolte **Osvětlení** > **Zapnuté**.

Nastavení klávesy E-mailu

Chcete-li vybrat schránku, která se otevře klávesou E-mail, zvolte **Nast. tlač. E-mail** > **Tlačítko E-mail** a stiskněte navigační klávesu.

Nastavení zabezpečení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

Definujte následující nastavení zabezpečení:

- **Telefon a SIM karta** — Upravte nastavení zabezpečení pro přístroj a SIM kartu.
- **Správa certifikátů** — Spravujte bezpečnostní certifikáty.
- **Modul zabezpečení** — Spravujte bezpečnostní modul.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových

linek. Kódy se zobrazují jako hvězdičky. Při změně kódu zadejte aktuální kód a potom dvakrát nový kód.

Zabezpečení přístroje a SIM karty

Chcete-li změnit PIN kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.

Chcete-li nastavit, aby se klávesy zamkly automaticky po nadefinované prodlevě, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Pro nastavení časového limitu, po kterém bude přístroj automaticky zamknut a bude moci být použit pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte prodlevu v minutách nebo automatický zámek vypněte zvolením **Žádná**. Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchozí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li nastavit nový zamykací kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Předem nastavený kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud nebude mít zamykací kód správný formát.

Obnovení původního nastavení

Pro obnovení původního nastavení přístroje zvolte **Orig. nastavení**. Abyste to mohli provést, potřebujete zamykací kód přístroje. Po resetování může trvat déle zapínání přístroje. Dokumenty, informace o kontaktech, položky kalendáře a soubory nejsou dotčeny.

Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Volání** — Definování obecného nastavení volání.
- **Přesm. hovoru** — Definujte nastavení přesměrování hovorů. [Viz „Přesměrování hovorů“, s. 88.](#)
- **Blokov. hovoru** — Definování nastavení blokování hovorů. [Viz „Blokování hovorů“, s. 88.](#)
- **Síť** — Úprava nastavení sítě.

Nastavení hovorů

Chcete-li volané osobě zobrazit své telefonní číslo, zvolte **Volání** > **Odeslání mého ID** > **Ano**. Chcete-li nechat na síti, aby určila, zda je odeslán váš identifikátor volajícího, zvolte **Nastaveno sítí**.

Chcete-li osobě volané internetovým voláním zobrazit svou adresu internetového volání, zvolte **Volání** > **Odesl. ID mého int. vol.** > **Ano**.

Chcete-li být upozorněni na nový příchozí hovor, zatímco provádíte jiný hovor, zvolte **Volání** > **Čekání hovoru** > **Volby** > **Aktivovat**. Chcete-li v síti ověřit, zda je funkce aktivní, zvolte **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li zvolit, zda máte být upozorňováni na internetové volání nebo ne, zvolte **Volání** > **Oznám. intern. volání**. Budete upozorněni na nepřijatá internetová volání.

Chcete-li vybrat výchozí typ volání, zvolte **Volání** > **Výchozí typ volání** a vyberte **Hlasové volání**, provádíte-li volání v GSM, nebo **Internetové**, provádíte-li internetová volání.

Chcete-li osobě, která vám volá, automaticky odeslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout, zvolte **Volání** > **Odmítn. hovor se SMS** > **Ano**. Chcete-li napsat text zprávy, zvolte **Volání** > **Text zprávy**.

Chcete-li vypnout hledání kontaktu na domovské obrazovce, zvolte **Volání** > **Snadná volba** > **Vyp..**

Nastavení sítě

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Síť**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.



Tip: **UMTS** umožňuje rychlejší datový přenos, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit životnost baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma

sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte **Volba operátora a Manuálně** pro zvolení z dostupných sítí, nebo **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Micro Cellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

Nastavení připojení

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení**.
Vyberte z těchto voleb:

- **Bluetooth** — Úpravy nastavení Bluetooth. [Viz „Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth“, s. 113.](#)
- **USB** — Úpravy nastavení datového kabelu. [Viz „Datový kabel“, s. 111.](#)
- **Přístupové body** — Nastavte nové nebo upravte stávající přístupové body. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.
- **Paketová data** — Určete, kdy budou použita spojení pro paketová data a zadejte přístupový bod, pokud použijete přístroj jako počítačový modem.
- **Bezdrátová LAN** — Definujte, zda má přístroj při dostupné WLAN zobrazit indikátor a jak často přístroj vyhledává síť.
- **Datové volání** — Nastavte časový limit, po kterém se automaticky ukončí připojení pro datovou komunikaci.

- **Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).
- **Internet. telefon** — Definujte nastavení pro volání po síti.
- **Konfigurace** — Můžete zobrazovat a odstraňovat ověřené servery, ze kterých přístroj může přijímat nastavení konfigurace.
- **Řízení APN** — Omezení připojení paketových dat [Viz „Omezení paketových dat“, s. 142.](#)

Přístupové body

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Přístupový bod k internetu je soubor nastavení, které definují, jak přístroj vytváří datové připojení k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** nebo zvolte existující přístupový bod ze seznamu a poté vyberte **Volby** > **Duplik. přístupový bod** pro použití tohoto přístupového bodu jako základu pro tento nový.

Nastavení paketových dat (GPRS)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data**.

Váš přístroj podporuje připojení paketovými daty, například GPRS, v síti GSM. Pokud používáte svůj přístroj v sítích GSM a UMTS, můžete mít několik datových připojení aktivních současně; přístupové body mohou sdílet datové připojení a datová připojení zůstávají aktivní, například, v průběhu hlasových hovorů. [Viz „Správce připojení“, s. 118.](#)

Chcete-li definovat nastavení paketových dat, zvolte **Spojení paket. daty** a zvolením **Je-li dostupné** se přístroj po zapnutí v podporované síti zaregistruje do sítě paketových dat, nebo zvolením **Podle potřeby** se vytvoří paketové datové připojení jen v případě, že její aplikace nebo akce potřebují. Zvolte **Přístupový bod** a zadejte název přístupového bodu dodaný poskytovatelem služby, abyste mohli přístroj používat jako modem paketových dat pro svůj počítač. Chcete-li používat vysokorychlostní datové připojení, zvolte **Vysokor. paket. přístup** > **Povoleno**.

Tato nastavení ovlivňují všechny přístupové body pro spojení pro paketová data.

Nastavení WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor, indikující dostupnou WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte **Vyhledávat sítě**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezvolíte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení WLAN jsou normálně definována automaticky a jejich změna se nedoporučuje.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurace** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

- **Dlouhý limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží signál "receiving acknowledgement" ze sítě.
- **Krátký limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál "clear-to-send".
- **Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, které budou přístrojem s přístupovým bodem WLAN odesílány.
- **Výkon TX** — Zvolte výkon přístroje při odesílání dat.
- **Rádiová měření** — Povolte nebo zakažte rádiové měření.
- **Úspora energie** — Zvolte, zda chcete používat mechanismus úspory energie WLAN z důvodu úspory energie baterie přístroje. Použití tohoto

mechanismu zvyšuje výkon baterie, ale může zeslabit součinnost WLAN.

Pro obnovení všech nastavení na původní hodnoty zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Nastavení bezpečnosti WLAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body** > **Volby** > **Nový přístupový bod** nebo zvolte přístupový bod a **Volby** > **Upravit**.

V nastavení přístupového bodu zvolte **Rež. zabezp. WLAN** a požadovaný režim.

Nastavení zabezpečení WEP

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WEP**.

Metoda kódování WEP (wired equivalent privacy) kóduje data před jejich odesláním. Přístup do sítě je zakázán uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj obdrží datový paket nezkódovaný klíčem WEP, budou tato data odmítnuta.

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **Použitý klíč WEP** — Zvolte požadovaný klíč WEP.
- **Typ ověření** — Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené**.
- **Nastavení klíče WEP** — Upravte nastavení klíče WEP.

Nastavení klíče WEP

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **Nastavení klíče WEP** a vyberte z následujících voleb:

- **Kódování WEP** — Zvolte požadovanou délku klíče WEP.
- **Formát klíče WEP** — Vyberte, zda chcete zadat data klíče WEP ve formátu **ASCII** nebo **Hexadecimální**.
- **Klíč WEP** — Zadejte data klíče WEP.

Nastavení zabezpečení 802.1x

Zvolte režim zabezpečení WLAN **802.1x**.

802.1x ověřuje a autorizuje přístroje pro přístup k bezdrátové síti. Rovněž zakazuje přístup, pokud proces autorizace selže.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **WPA/WPA2** — Zvolte **EAP** (Extensible Authentication Protocol) nebo **Sdílené heslo** (tajné heslo použité pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zás. mod. EAP** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte zásuvný modul EAP, který je definován v přístroji pro použití s přístupovým bodem.
- **Sdílené heslo** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **Sdílené heslo**, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v připojované WLAN.

Nastavení zabezpečení WPA

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WPA/WPA2**.

Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **WPA/WPA2** — Zvolte **EAP** (Extensible Authentication Protocol) nebo **Sdílené heslo** (tajné heslo použité pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zás. mod. EAP** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte zásuvný modul EAP, který je definován v přístroji pro použití s přístupovým bodem.
- **Sdílené heslo** — Pokud zvolíte **WPA/WPA2** > **Sdílené heslo**, zadejte sdílený soukromý klíč, který identifikuje váš přístroj v připojované WLAN.
- **Pouze režim WPA2** — Chcete-li povolit šifrování TKIP i AES (Advanced Encryption Standard), zvolte **Vypnuto**. Chcete-li povolit pouze AES, zvolte **Zapnuto**.

Zásuvné moduly bezdrátové LAN

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Přístupové body**.

Zásuvné moduly EAP (extensible authentication protocol) jsou používány v bezdrátových sítích pro autentifikaci bezdrátových přístrojů a autentifikaci serverů. Různé zásuvné moduly EAP umožňují použití různých metod EAP (síťová služba).

Můžete zobrazit zásuvné moduly EAP aktuálně nainstalované v přístroji (síťová služba).

Zásuvné moduly EAP

1. Chcete-li definovat nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** a definujte přístupový bod, který používá WLAN jako datový nosič.
2. Zvolte režim zabezpečení **802.1x** nebo **WPA/WPA2**.
3. Zvolte **Nast. zabezp. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nast. zás. mod. EAP**.

Použití zásuvného modulu EAP

Chcete-li používat zásuvný modul EAP při připojení k WLAN používající přístupový bod, zvolte požadovaný zásuvný modul a **Volby** > **Povolit**. Zásuvné moduly EAP povolené pro použití s tímto přístupovým bodem mají vedle sebe značku. Nechcete-li používat zásuvný modul, zvolte **Volby** > **Nepovolit**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvných modulů EAP, zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu**, aby se při připojování k síti s přístupovým bodem provedl pokus o použití tohoto zásuvného modulu před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby** > **Snížit prioritu**, aby byl tento zásuvný modul použit pro ověření v síti až poté, co budou použity ostatní zásuvné moduly.

Více informací o zásuvných modulech EAP najdete v nápovědě přístroje.

Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Protokoly SIP se používají k vytváření, úpravám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo s více účastníky (síťová služba). Typické komunikační relace jsou sdílení videa a internetová volání. Profily SIP zahrnují nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný pro komunikační relaci jako výchozí je podržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** > **Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li vybrat profil SIP, který chcete používat jako výchozí pro komunikační relace, zvolte **Volby** > **Výchozí profil**.

Úpravy profilů SIP

Zvolte **Volby** > **Upravit** a vyberte z následujících voleb:

- **Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.
- **Profil služby** — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.
- **Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Veřejné uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Použít kompresi** — Zvolte, pokud je použita komprese.
- **Registrace** — Zvolte režim registrace.

- **Použít zabezpečení** — Zvolte Ano, je-li požadováno.
- **Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.
- **Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

Servery proxy používají někteří provozovatelé služeb a jsou to servery umístěné mezi službou procházení a jejími uživateli. Tyto servery mohou poskytovat další zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého serveru proxy.
- **Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.
- **Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.
- **Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Úpravy registračních serverů

Zvolte **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa reg. serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP použitého registračního serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

Nastavení internetového volání

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Internet. telefon**.

Pro vytvoření nového profilu internetového telefonu zvolte **Volby** > **Nový profil**.

Chcete-li upravit existující profil, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Nastavení konfigurace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Konfigurace**.

Od provozovatele služby nebo z oddělení IT ve vaší společnosti můžete obdržet zprávy obsahující nastavení konfigurace pro ověřené servery. Tato nastavení se automaticky ukládají do složky **Konfigurace**. Z ověřených serverů můžete obdržet nastavení konfigurace pro přístupové body, multimediální nebo e-mailové služby a pro nastavení chatu nebo synchronizace.

Chcete-li odstranit konfigurace pro ověřený server, zvolte **Volby** > **Odstranit**. Nastavení konfigurace pro jiné aplikace poskytovaná tímto serverem budou rovněž odstraněna.

Omezení paketových dat

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Řízení APN**.

Se službou řízení přístupového bodu můžete omezit připojení paketovými daty z přístroje pouze na určité přístupové body. Vaše SIM karta nemusí podporovat službu řízení přístupových bodů. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Pro omezení připojení paketovými daty z vašeho přístroje zvolte **Volby** > **Aktivovat omezení**. Pro aktivování nebo deaktivování řízení přístupového bodu nebo pro upravování přístupových bodů paketových dat v seznamu je vyžadován kód PIN2.

Pro přidání přístupových bodů, které je možné použít pro připojení paketovými daty do seznamu řízení, zvolte **Volby** > **Přidat název ručně**. Chcete-li povolit připojení k operátorem poskytovanému přístupovému bodu, vytvořte prázdný přístupový bod.

Chcete-li odebrat přístupový bod ze seznamu, zvolte **Volby** > **Odebrat**.

Nastavení aplikace

Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

Klávesové zkratky

Přístroj nabízí několik klávesových zkratk. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

Obecné klávesové zkratky

Obecné klávesové zkratky

Vypínač	Podržení stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj. Jedním stisknutím přepínáte mezi profily.
---------	--

Domovská obrazovka

Levá výběrová klávesa + *.	Zamknutí a odemknutí klávesnice.
Tlačítko Volat	Otevření protokolu volání.
0	Podržení stisknutého tlačítka otevře vaši domovskou stránku ve webovém prohlížeči.
#	Podržení stisknutého tlačítka přepíná mezi profily Tichý a Normální .

1	Podržte stisknuté tlačítko pro volání vaší hlasové schránky.
Klávesy číslic (2 - 9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Nejdříve aktivujte zrychlenou volbu v Menu > Nástroje > Nastavení > Telefon > Volání > Zrychlená volba > Zapnutá .

Web

*	Zvětšení stránky.
#	Zmenšení stránky.
2	Otevře vyhledávací dialog.
5	Zobrazení aktivních stránek.
8	Zobrazení náhledu stránky.
9	Otevření dialogu pro zadání nové webové adresy.
0	Otevření složky Záložky.

Prohlížeč obrázků

Tlačítko Volat	Odeslání obrázku.
----------------	-------------------

0	Zmenšování.
5	Zvětšování.
7	Zvětšení zobrazení. Stiskněte dvakrát pro zobrazení na celém displeji.
4	Posun doleva ve zvětšeném obrázku.
6	Posun doprava ve zvětšeném obrázku.
2	Posun nahoru ve zvětšeném obrázku.
8	Posun dolů ve zvětšeném obrázku.
3	Otočení ve směru chodu hodinových ručiček.
1	Otočení proti směru chodu hodinových ručiček.
*	Přepínání mezi zobrazením na celém displeji a normálním zobrazením.

Slovník

Slovník

3G	Mobilní komunikace třetí generace. Digitální systém mobilní komunikace, který se zaměřuje na celosvětové použití a poskytuje zvětšenou šířku pásma. 3G umožňuje uživatelům mobilních přístrojů používat různé služby, jako například multimédia.
Ad-hoc - provozní režim	Režim sítě WLAN, ve kterém se dva nebo více přístrojů připojuje pomocí WLAN přímo k sobě, aniž by byl použit přístupový bod WLAN.
Cookies	Cookies jsou praktické informace dodané k vám ze serveru, ve kterých jsou uloženy informace o vašich návštěvách na webové stránce. Pokud povolíte používání cookies, server je schopen vyhodnotit vaše používání webových stránek, co vás na nich zajímá, co chcete číst a podobně.
DNS	Domain name service. Internetová služba, která překládá názvy domén, například www.nokia.com, na IP adresu, například 192.100.124.195. Názvy domén se snadněji zapamatují,

	ale je vyžadován jejich překlad, protože internet je založen na IP adresách.
kmitočtové tóny	Dual-tone multifrequency tones. Systém DTMF je použit tlačítkovými telefony. DTMF přiřazuje určitou frekvenci, neboli tón, ke každému tlačítku, takže je mikroprocesorem snadno rozeznatelná. DTMF tóny umožňují komunikovat s hlasovými záznamníky, automatizovanými telefonními systémy a podobně.
EAP	Extensible authentication protocol. Zásuvné moduly EAP jsou použity v bezdrátových sítích pro autentifikaci bezdrátových přístrojů a autentifikaci serverů.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Informace o dostupnosti a rychlosti datového přenosu získáte od poskytovatele služby.

GPRS	General packet radio service. GPRS umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup do datových sítí (síťová služba). GPRS používá technologii paketových dat, ve které jsou informace odesílány k malých shlucích dat přes mobilní síť. Výhoda odesílání dat v paketech je v tom, že síť je využívána pouze při odesílání a nebo přijímání dat. Protože GPRS používá síť účelně, umožňuje rychlé vytvoření datového připojení a rychlé přenosy dat. Službu GPRS si musíte objednat. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte od provozovatele služby. V průběhu hlasového hovoru nemůžete vytvořit GPRS připojení a existující GPRS připojení je odloženo do držení, pokud ovšem síť nepodporuje režim duálního přenosu.
GPS	Global positioning system. GPS je celosvětový rádiový navigační systém.
HSDPA	High-speed downlink packet access. HSDPA přináší vysokorychlostní přenos dat do 3G zařízení. To uživatelům vyžadujícím výkonné multimediální schopnosti poskytuje rychlosti datových přenosů, které byly dříve vzhledem k omezením v rádiové bezdrátové síti nemožné.

HTTP	Hypertext transfer protocol. Protokol pro přenos dokumentů použitý na webu.
HTTPS	HTTP přes zabezpečené připojení.
IMAP4	Internet mail access protocol, verze 4. Protokol používaný pro přístup ke vzdálené schránce.
Přístupový bod k internetu	Prostřednictvím přístupového bodu se váš přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu.
Infrastruktura - provozní režim	Režim sítě WLAN, ve kterém jsou přístroje připojeny k WLAN prostřednictvím přístupového bodu WLAN.
PIN	Personal identity number. PIN kód chrání přístroj před neoprávněným použitím. PIN kód je dodán se SIM kartou. Je-li zvolen požadavek na PIN kód, je kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. PIN kód musí mít 4 až 8 číslic.
PIN2	PIN2 kód je dodán s některými SIM kartami. PIN2 kód je vyžadován pro přístup k určitým funkcím podporovaným SIM kartou. Délka PIN2 kódu je 4 až 8 číslic.

POP3	Post office protocol, version 3. Běžný poštovní protokol, který je možné použít pro přístup ke vzdálené schránce.
PUK a PUK2	Personal Unblocking Key. Kódy PUK a PUK2 jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP je použit pro vytvoření, upravení a přerušování určitých typů relací komunikace s jedním nebo více účastníky.
SSID	Service set identifier. SSID je název, který identifikuje specifickou WLAN.
Streamování	Streamování audio a video souborů znamená jejich přehrávání přímo z webu, bez nutnosti je nejdříve stáhnout do přístroje.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS je systém mobilní komunikace 3G. Kromě hlasu a dat UMTS umožňuje přenos audio a videa do bezdrátových přístrojů. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti UMTS zůstávají datová připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů. Můžete například procházet

	webem rychleji než dříve a současně telefonovat.
UPIN	PIN kód používaný v síti UMTS.
UPUK	UPIN Unblocking Key. Kód UPUK je vyžadován pro změnu zablokovaného UPIN kódu nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic.
USIM	SIM karta používaná v síti UMTS.
Příkaz USSD	Příkaz služby, například příkaz k aktivaci aplikace nebo vzdálené konfiguraci různých nastavení, které ze svého přístroje odešlete svému operátorovi nebo poskytovateli služby.
VoIP	Voice over IP technology. VoIP je sada protokolů, které umožní provádění telefonických hovorů přes IP síť (například internet).
VPN	Virtual private network. VPN vytváří zabezpečené připojení ke kompatibilnímu firemnímu intranetu a službám, například e-mailu.
WAP	Wireless application protocol. WAP je mezinárodní standard pro bezdrátovou komunikaci.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP je šifrovací metoda, která šifruje data před jejich přenosem ve WLAN.
WLAN	Wireless local area network.

WPA	Wi-Fi Protected Access. Metoda zabezpečení pro WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Metoda zabezpečení pro WLAN.

Řešení problémů

Chcete-li si přečíst řešení k často kladeným otázkám týkajícím se vašeho přístroje, navštivte stránky podpory na webové stránce Nokia.

Otázka: Jaký je můj zamykací, PIN nebo PUK kód?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete nebo ztratíte zamykací kód, kontaktujte prodejce telefonu. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN či PUK, nebo pokud jste takové kódy neobdrželi, kontaktujte svého provozovatele služby.

Otázka: Jak mohu zavřít aplikaci, která neodpovídá?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Otázka: Proč mé fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Zkontrolujte, že ochranné krytky objektivu fotoaparátu jsou čisté.

Otázka: Proč se při každém zapnutí přístroje na displeji zobrazí chybějící, nevybarvené nebo jasné body?

Odpověď: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou

stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč nemohu při připojování přes Bluetooth najít přístroj svého přítele?

Odpověď: Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivní funkci Bluetooth a nejsou ve skrytém režimu. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.

Otázka: Proč se mi nedaří ukončit Bluetooth připojení?

Odpověď: Je-li k vašemu přístroji připojen druhý přístroj, můžete ukončit připojení z jiného přístroje nebo deaktivováním Bluetooth připojení. Zvolte **Menu > Připojení > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k WLAN, přestože vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Ověřte, že v přístroji není používán profil Offline.

Přístupový bod WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). Sítě, které používají skrytý SSID, můžete používat jen v případě, že znáte správné SSID a máte v přístroji Nokia vytvořený přístupový bod pro WLAN.

Ověřte, že přístupový bod k WLAN není na kanálech 12-13, protože k nim je nelze přiřadit.

Otázka: Jak mohu vypnout WLAN ve svém přístroji Nokia?

Odpověď: WLAN v přístroji Nokia se vypne, pokud se nepokoušíte připojit, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu nebo nevyhledáváte dostupné sítě. Abyste ještě více omezili vybíjení baterie, můžete určit, aby přístroj Nokia na pozadí dostupné sítě nevyhledával nebo je nevyhledával tak často. WLAN se mezi vyhledáváním na pozadí vypíná.

Chcete-li ukončit vyhledávání na pozadí, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Přesto můžete manuálně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se do WLAN sítí jako obvykle.

Chcete-li prodloužit interval pro vyhledávání na pozadí, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano** a definujte prodlevu v položce **Vyhledávat sítě**.

Otázka: Proč nemohu prohlížet web, i když WLAN připojení pracuje a nastavení IP je správné?

Odpověď: Ověřte, že jste v pokročilém nastavení přístupového bodu WLAN správně definovali nastavení proxy HTTP/HTTPS.

Otázka: Jak mohu ověřit kvalitu signálu mého WLAN připojení?

Zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Aktiv. dat. příp.** > **Volby** > **Detaily**. Je-li intenzita signálu slabá nebo proměnlivá, mohou nastat problémy s

připojením. Zkuste se připojit blíže u přístupového bodu.

Otázka: Proč mám problémy s režimem zabezpečení?

Odpověď: Ověřte, že jste správně nakonfigurovali režim zabezpečení a že ten samý používá i síť. Chcete-li ověřit, jaký režim zabezpečení síť používá, zvolte **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.** > **Aktiv. dat. příp.** > **Volby** > **Detaily**.

Rovněž ověřte toto: máte správný režim WPA (sdílené heslo nebo EAP), máte vypnuté všechny typy EAP, které nejsou potřeba, a všechna nastavení typu EAP jsou správná (hesla, uživatelská jména, certifikáty).

Otázka: Proč nemohu zvolit kontakt pro svou zprávu?

Odpověď: Kontaktní karta neobsahuje telefonní číslo, adresu nebo e-mailovou adresu. Zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Kontakty** a upravte kontaktní kartu.

Otázka: Krátce se zobrazí text Načítá se zpráva. Co to znamená?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Upozornění bude zobrazeno pouze tehdy, pokud zvolíte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**. Ověřte, že máte správně nakonfigurováno nastavení multimédií a že nemáte chybu v telefonních číslech nebo adresách. [Viz „Nastavení multimediálních zpráv“, s. 79.](#)

Otázka: Jak mohu ukončit datové připojení, když přístroj zahajuje datové připojení znovu a znovu?

Odpověď: Přístroj se může pokoušet načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li ukončit datová připojování přístroje, zvolte **Menu** > **Komunik.** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Manuální**, aby středisko multimediálních zprávuložilo zprávy k pozdějšímu načtení, nebo **Vypnuto** pro ignorování všech příchozích multimediálních zpráv. Pokud zvolíte **Manuální** a ve středisku multimediálních zpráv je zpráva, kterou můžete načíst, obdržíte upozornění. Zvolíte-li **Vypnuto**, přístroj nebude kvůli multimediálním zprávám provádět připojení k síti.

Chcete-li nastavit přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje, zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paket. daty** > **Podle potřeby**.

Pokud to nepomůže, vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Otázka: Jak mohu šetřit energii baterie?

Odpověď: Mnoho funkcí v přístroje zvyšuje požadavek na energii baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, postupujte takto:

- Vypněte Bluetooth, pokud jej nepotřebujete.
- Ukončete vyhledávání WLAN na pozadí. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. Přesto můžete manuálně zahájit

vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se do WLAN sítí jako obvykle.

- Nastavte přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paket. daty** > **Podle potřeby**.
- Znemožněte přístroji automatické stahování nových map v aplikaci Mapy. Zvolte **Menu** > **GPS** > **Mapy** > **Volby** > **Nastavení** > **Internet** > **Použít síť** > **Vypnuto**.
- Změňte prodlevu, po které se vypne podsvětlení přístroje. Zvolte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Obecné** > **Přízpusobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte. Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Příslušenství



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit ztrátu platnosti jakéhokoli souhlasu nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Informace o baterii a nabíječce

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-4U . Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než

se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními

právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a mysleli si, že došlo k poškození baterie, nepokračujte v jejím používání, ale odнесите ji do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnešte ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci

Nokia. Použití baterie, která není schválena společností Nokia, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli osvědčení nebo záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj přesto navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Na výměnu použijte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 centimetru (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 cm (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit

výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částčky). U vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj. Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle

toho, z jakého přístroje voláte, budete možná nuceni učinit následující:

- Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným stisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
 3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
 4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy, které byly vyvinuty za účelem

zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,37 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Symbole/Čísla

3-D vyzváněcí tóny 41

802.1x

nastavení zabezpečení 139

A

adresáře kontaktů

správa 37

aktivační klíče 127

Aktivní poznámky 104

nastavení 104

animovaný spořič displeje 41

antény 21

aplikace

běžné akce 26

instalování 125

upravení instalací 126

Aplikace Uvítání 22

audio soubory

detaily 52

odeslání 52

B

baterie

nabíjení 19

úroveň nabití 27

vložení 18

bezdrátová klávesnice 109

blogy 58

blokování hovorů 88

internetová volání 89

Bluetooth

autorizace přístrojů 114

heslo 114

odesílání dat 113

párování 114

přijímání dat 113

zabezpečení 115

budík 108

C

certifikáty

detaily 122

nastavení 123

chat

nastavení aplikace 77

Chat

blokování uživatelů 77

nastavení 75

skupiny 76

zahájení konverzace 75

cíl cesty 101

Č

čas

nastavení 134

čárové kódy 131

čtení zpráv 65

volba hlasu 65

D

datum

nastavení 134

dešifrování

paměť přístroje a paměťová karta 121

délka trasy 101

displej

indikátory 27

nastavení 132

změna vzhledu 41

domovská obrazovka 32, 33

nastavení 40, 133

přepínání 33

E

EAP

nastavení zásuvných

modulů 140

použití zásuvného modulu

EAP 140

ekvalizér 48

e-mail

nastavení 68

nastavení automatického

načítání 81

nastavení načítání 81

nastavení připojení 80

nastavení uživatele 80

odeslání 69

odpovědi 69
odstranění 69
POP nebo IMAP 68
připojení ke schránce 68
psaní 69
vytvoření složek 70

F

fotoaparát

fotografování 42
nastavení fotografie 44
nastavení videa 44
panel nástrojů 42
přehrávání videoklipů 44
režim sekvence 43
scény 42
videoklipy 43
zobrazení obrázků 43

G

Galerie 50

GPRS

nastavení 138
nastavení přístupového
bodu 61
pokročilé nastavení
přístupového bodu 61

H

headset

připojení 20

hesla

heslo paměťové karty 29, 105

hlasitost 28

Hlasová pomoc 90

hlasová schránka

volání 90
změna čísla 90

hlasové příkazy

nastavení 92
spuštění aplikace 91
změna profilů 91

hledání

dostupné WLAN 118

Hodiny

budíky 108
nastavení 109
světový čas 108

hovory

blokování internetových
volání 89
čekání hovoru 136
hlasová schránka 90
identifikátor volajícího 136
iniciování 83
iniciování internetového
volání 87
konferenční hovor 84
nastavení 136
odmítnutí 83
odmítnutí hovorů s textovou
zprávou 136
oznámení internetových
volání 136
povolená čísla 122
přijmutí 83
PTT 92
volba typu 136
zrychlená volba 88

ztíšení vyzváněcího tónu 83

HSDPA (high-speed downlink packet access) 111

Hudební přehrávač

Obchod 47
přehrávání 46
přenášení hudby 47
seznamy skladeb 47

I

identifikátor volajícího 136

indikátory 27

informační služba 78

nastavení 82

infračervené propojení 112

instalování

aplikace 125

intenzita signálu 27

intenzita signálu satelitu 101

internet 57

ukončení spojení 58

internetová volání 87

blokování 89
nastavení 142
nastavení signalizace 136
profily 86, 142
připojení 86
volání 87

Internetové rádio

hledání 55
nastavení 55
poslech 54
ukládání stanic 55

intranet

prohlížení 59

J

- jad soubory** 125
- jar soubory** 125
- Java aplikace** 125, 126
- jazyk**
 - nastavení 133
 - změna 30
- jazyk psaní** 30

K

- kabel** 111
- Kalendář**
 - nastavení 36
- kalibrace nadmořské výšky** 101
- Kalkulačka** 105
- karty** 26
- keyguard** 17
- klávesnice**
 - nastavení zámku 135
 - tóny 133
 - zamknutí 17
- klávesové zkratky** 144
 - klávesy 133
- klávesy** 15
 - klávesové zkratky 133
- Klávesy jednotlivých**
 - volby 134
- klíče**
 - aktivační klíče 127
 - WEP klíče 139
- kmítotčové tóny** 89
- konektory** 15
- konferenční hovory** 84

konfigurační zprávy 142

kontakty

- hledání 37
- nastavení 38
- přidání 37
- přidání vyzváněcích tónů 37

kontrolka 134

konvertování

- míry 106

kryt

- otevření a zavření 17

L

loga

- logo operátora 133
- úvodní logo 132

M

Mapy 97, 98

- chůze 99
- dopravní informace 100
- hledání míst 99
- indikátory 98
- jízda 100
- prohlížení 98
- průvodci 101
- trasy 99

menu 24

metody připojení

- Bluetooth 113
- datový kabel 111
- infračervené propojení 112

měrný systém

- změna 101

microSDHC 29

míry

- konvertování 106

modem 63, 118

modul zabezpečení 123

motivy

- stažení 41
- změna 41

multimediální zprávy

- nastavení 79
- odeslání 72
- odpověď 72
- předání dál 74
- přijetí 72
- přílohy 74
- volby odeslání 74
- vytváření prezentací 73
- vytvoření 72

N

nabíjení baterie 19

nahrávání

- zvukové klipy 49

nastavení

- Aktivní poznámky 104
- aplikace 142
- Aplikace Stáhnout! 60
- bezpečnost WLAN 139
- certifikát 123
- Chat 75
- čas 134
- datum 134
- displej 132
- domovská obrazovka 133
- fotoaparát 44

GPRS 61, 138
 hlasové příkazy 92
 hodiny 109
 hovory 136
 informační služba 82
 instalace aplikací 126
 Internetové rádio 55
 internetové volání 142
 jazyk 133
 Kalendář 36
 klávesa E-mail 135
 kontakty 38
 multimediální zprávy 79
 načítání e-mailu 81
 nastavení zabezpečení Java aplikací 126
 obnovení 136
 paketová data 138
 podcasty 46
 pokročilá WLAN 138
 Protokol 95
 připojení k e-mailu 80
 příslušenství 134
 přístupový bod pro WLAN 62
 přístupový bod WLAN 62
 PTT 92
 rádio 54
 RealPlayer 52
 SIP 141
 síť 136
 textové zprávy 79
 tiskárna 108
 tóny 133
 určování polohy 97
 uživatel e-mailu 80

vysouvání 134
 web 59
 WLAN 138
 zabezpečení WEP 139
 zámek klávesnice 135
 zásuvné moduly EAP 140
 záznamník 50
 zprávy služby 81
nastavení aplikace 142
nastavení klávesy E-mailu 135
nastavení tiskárny 108
nastavení zabezpečení WPA 140
Nokia PC Suite 111
O
Obchod 47
obnovení původního nastavení 136
obrázek na pozadí 41
obrázkové zprávy
 předání dál 71
 zobrazení 71
obrázky
 odesílání 51
 otočení 50
 pozadí displeje 51
 přidání ke kontaktům 51
 sdílení online 49
 zoom 50
odesílání
 pomocí Bluetooth 113
odeslání
 soubory 26, 105
 video 85

operátor
 logo 133
 volba 136
orientační body
 kategorie 102
 odeslání 103
 přijetí 103
 upravení 102
 vytvoření 102
osvětlení navigační klávesy 17
otočení displeje 16
 nastavení 132
P
paketová data
 nastavení 138
 nastavení přístupového bodu 61
 omezení 142
 pokročilé nastavení přístupového bodu 61
paměť 28
paměťová karta
 formátování 29
 hesla 120
 microSD 29
 nastavení hesla 29, 105
 odemknutí 29
 vlození 19
 zamknutí 120
 zálohování dat 124
panel nástrojů
 fotoaparát 42
párování
 heslo 114

přístroje 114
PC Suite 111
PIN kód
 změna 135
podcasty 45
 adresáře 45
 hledání 46
 nastavení 46
pohotovostní režim
 nastavení 133
položky kalendáře
 vytvoření 35
 zobrazení 35
povolená čísla 122
pozdrav 132
Poznámky 109
prediktivní metoda psaní 30, 133
prezentace 73
prodleva automatického zámku 135
Profil pro přístup k SIM kartě 115
profily
 profil internetového volání 86, 142
 přizpůsobení 39, 40
 volba vyzváněcích tónů 39
 vytváření 39
Prohlížeč PDF 107
prohlížení
 intranet 59
 offline 58
 web 57

Protokol 94
 nastavení 95
 odeslání zpráv 94
 odstranění 94
 protokol přenosu 25
 přidání čísel do Kontaktů 94
 zahájení volání 94
protokol instalace 125
protokol SIP
 Viz *SIP*
Průvodce nastavením 23
Průvodce WLAN 116
přehrávání
 nahrávky 49
 video a zvuky 51
 zprávy 65
přenos dat 25
Přenos dat
 protokol 25
přesměrování hovoru 88
převod měny 106
převody
 měna 106
připojení
 nastavení GPRS 61
 nastavení WLAN 62
 připojení k PC 63
 ukončení 118
přizpůsobení 41
 displej 132
 domovská obrazovka 133
 tóny 133
 změna jazyka 133
příkazy služby 78

přílohy
 e-mail 69
 multimediální zprávy 74
 zvukové klipy 74
příslušenství
 nastavení 134
 vzdálený přístup k SIM 115
přístupové body
 VPN 130
 vytvoření 137
PTT
 iniciovaná volání 93
 kontakty 93
 nastavení 92
 přihlášení 92
 ukončení 93
 volání 92
 vytvoření kanálu 93
původní nastavení 136
Q
Quickoffice 106
R
rádio
 nastavení 54
 poslech 53
 uložené stanice 54
 zobrazení vizuálního obsahu 54
RealPlayer
 nastavení 52
 odeslání souborů 52

přehrávání multimediálních klipů 51
zobrazení detailů klipu 52
režimy hledání
přepínání 37

Ř

Řeč 65
řešení problémů 150

S

sada do auta
vzdálený přístup k SIM 115
schránky
připojení 68
vytvoření 68
sdílení videa 85
přijmutí pozvánky 85
SIM karta
textové zprávy 71
vložen 18
SIP
nastavení 141
upravení profilů 141
úpravy proxy serverů 141
úpravy registračních serverů 141
vytvoření profilů 141
sis soubory 125
six soubory 125
sít'
nastavení 136

skupiny kontaktů
iniciování konferenčního hovoru 37
přidání vyzváněcích tónů 37
vytvoření 37

softwarové balíky
instalování 125
nastavení instalace 126

soubory
flash soubory 53
odeslání 105
stahování 50

spořič displeje 41, 132
Správce přístroje 124
Správce souborů 105
spuštění více aplikací najednou 38
Stáhnout!

historie nákupů 60
nastavení 60
nastavení hledání 60
objednávky 60
správa položek 59

světový čas 108
Symbian aplikace 125
synchronizace 26

aplikace 129
nastavení 129
synchronizační profily 128

Š

šifrování
paměť přístroje a paměťová karta 121

T

tapeta 51
text
prediktivní metoda 30
režim číslic 29
režim písmen 29
tradiční psaní 29
změna velikosti 132
textové zprávy
nastavení 79
odeslání 70
psaní 70
volby odeslání 70
zprávy na SIM kartě 71

tisk 107
tlačítko Domů 34
tlačítko E-mail 34
tlačítko Kalendář 34
tlačítko Kontakty 34
tóny 133
nastavení 133
tóny výstrahy 133
tradiční psaní textu 29
typy zobrazení kalendáře
změna 35

U

ukončení
připojení k internetu 58
připojení k síti 118
uložení
aktuální poloha 101
nastavení 26
soubory 26

umístění

- nastavení 101
- odstranění 101

UPIN kód

- změna 135

určování polohy

- nastavení 97

USB kabel 111

Ú

úložiště klíčů 123

V

vibrace 133

video

- přehrávání 44

videohovory

- přepnutí na hlasový hovor 84
- volání 84

videoklipy

- detaily 52
- odeslání 52
- přehrávání 51

virtual private network

- použití v aplikacích 130
- přístupové body 130

vložení

- baterie 18
- paměťová karta 19
- SIM karta 18

voice over IP 87

VoIP 87

volání 83

- hlasové příkazy 91

hlasové vytáčení 91

- zahájení volání z
Protokolu 94

volná paměť 28

VPN

- použití v aplikacích 130
- přístupové body 130

vyrovnávací paměť

- vymazání 58

vysouvání

- nastavení 134

vyzváněcí tóny 133

- 3-D 41
- kontakty a skupiny
- kontaktů 37
- vibrace 133
- v profilech 39

výstražné tóny 133

vzdálená konfigurace 124

vzdálená synchronizace 128

vzdálený zámek 120

W

web

- nastavení 59

Web

- bezpečnost připojení 57

WEP

- klíče 139
- nastavení bezpečnosti 139

WLAN

- dostupnost 116
- hledání sítí 118
- klíče WEP 139
- MAC adresa 116, 138

nastavení 138

- nastavení bezpečnosti 139
- nastavení přístupových
bodů 62
- nastavení zabezpečení
802.1x 139
- nastavení zabezpečení
WPA 140
- pokročilá nastavení 138
- pokročilá nastavení
přístupového bodu 62
- přístupové body 116

Z

zabezpečení

- Bluetooth 115
- Java aplikace 126
- paměťová karta 120
- přístroj a SIM karta 135

zamknutí

- automatický zámek
- přístroje 135
- klávesnice 17, 135
- přístroj 120

zamykací kód 120, 135

zapnutí a vypnutí přístroje 22

zálohování dat 124

záložky 58

záznamník

- nahrávání zvukového
klipu 49
- nastavení 50
- přehrávání nahrávek 49

zdroje 58

Zip manager 107

zprávy 64

- další nastavení 82
- konfigurační zprávy 142
- nastavení informační služby 82
- nastavení textových zpráv 79
- odeslání zvukového klipu 74
- zprávy odmítnutí volání 136
- zprávy služby 78

Zprávy

- složky 64, 65

zprávy služby 78

- nastavení 81

způsoby připojení

- modem 118

zrychlená volba 88

ztišení

- signalizace a příchozí hovory 17, 133

zvukové klipy

- nahrávání 49
- odeslání 74