


Nokia E66 - Felhasználói kézikönyv





A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-343 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példányá megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2008-2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Eseries, az E66 és a Visual Radio a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESB B KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJON.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállásvállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/4. kiadás HU

Tartalom

Biztonság.....	7
A készülékről.....	7
Hálózati szolgáltatások.....	8
Az akkumulátor eltávolítása.....	9
Segítség keresése.....	10
Terméktámogatás.....	10
Távoli konfigurálás.....	10
Szoftverfrissítés a számítógép használatával.....	11
További információ.....	12
Az E66-ről röviden.....	13
Főbb funkciók.....	13
A készülék gombjai és részei.....	14
Főbb mozgások.....	15
A készülék beállítása.....	18
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	18
Az akkumulátor töltése.....	19
A memóriakártya behelyezése.....	19
A memóriakártya kivétele.....	20
A fülhallgató csatlakoztatása.....	20
Csatlakoztassa a csuklópántot.....	21
Antennák.....	21
Használatbavétel.....	22
Első bekapcsolás.....	22
Üdvözljük.....	22
Beállításvarázsló.....	23
Kezdőképernyő.....	23

Menü.....	24
Tartalmak átmásolása másik készülékekről.....	25
Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek.....	26
Ikonok a kijelzőn.....	27
Hangerő-szabályozás.....	28
Memória.....	29
Szövegírás.....	30
Az Eseries újdonságai.....	32
Feladatok gyors elérése.....	32
Kezdőképernyő.....	32
Közvetlen gombok.....	33
Nokia Naptár az Eseries készülékekhez.....	34
Nokia Névjegyzék az Eseries készülékekhez.....	37
Többfeladatos környezet.....	38
Az Ovi megnyitása.....	39
Az Ovi Store.....	39
Testreszabás.....	40
Üzem módok.....	40
Csengőhangok kiválasztása.....	40
Üzem módok testreszabása.....	41
A kezdőképernyő testreszabása.....	41
A kijelzőtéma megváltoztatása.....	42
Téma letöltése.....	42
3D-csengőhangok.....	42
Média.....	43
Kamera.....	43

Nokia Podcasting.....	46
Zenelejátszó	47
Online megosztás.....	50
Rögzítő	51
Galéria	51
RealPlayer	53
Flash-lejátszó	54
Rádió.....	54
Internetrádió.....	56

Internet.....58

Web	58
Böngészés az intraneten	60
Letöltés!.....	60
Internet-hozzáférési pontok.....	61
A számítógép internetre kapcsolása.....	64

Üzenetkezelés65

Üzenetküldési mappák.....	65
Üzenetek rendezése.....	66
Üzenetfelolvasó.....	66
Beszéd	66
E-mail üzenetek.....	67
Szöveges üzenetek.....	71
Multimédia üzenetek.....	73
Csevegés	77
Különleges üzenettípusok.....	80
Hálózati hírszolgálat.....	81
Üzenetek beállításai.....	81

Telefon.....86

Hanghívások.....	86
Videohívások.....	87
Internethívások	88

Gyorshívás.....	91
Hívásátírányítás.....	91
Híváskorlátozás.....	92
Internethívások korlátozása.....	92
DTMF-jelek küldése.....	92
Hangposta	93
Felolvasó	93
Hangutasítások	94
Adóvevő	95
Napló	97

Utazás.....99

A GPS és a műholdjelek.....	99
Helymeghatározási beállítások.....	100
Térképek.....	100
GPS-adatok	104
Íránypontok	105

Nokia Irodai eszközök.....108

Aktív jegyzetek	108
Számológép	109
Fájlkezelő	109
Quickoffice	110
Átváltó	110
Zip-kezelő	111
PDF-olvasó	111
Nyomtatás.....	111
Óra	113
Jegyzetek	114
Nokia vezeték nélküli billentyűzet.....	114

Kapcsolatok.....115

Gyors letöltés.....	115
Nokia PC Suite.....	115

Adatkábel.....	115
Infra	116
Bluetooth	117
SIM-hozzáférési üzemmód.....	119
WLAN.....	120
Modem	122
Kapcsolatkezelő.....	123

Biztonság és adatkezelés.....125

A készülék lezárása.....	125
Memóriakártya-biztonság.....	125
Titkosítás.....	126
Rögzített tárcsázás.....	126
Tanúsítványkezelő.....	127
Biztonsági modulok.....	128
Biztonsági adatok.....	129
Alkalmazáskezelő	129
Aktiváló kulcsok.....	131
Adatok szinkronizálása.....	133
Mobil VPN.....	134
Vonalkód-leolvasó.....	135

Beállítások.....137

Általános beállítások.....	137
Telefonbeállítások.....	141
Kapcsolatbeállítások.....	142
Alkalmazás beállításai.....	149

Hivatkozások.....150

Általános hivatkozások.....	150
-----------------------------	-----

Szójegyzék.....152

Hibaelhárítás.....156

Tartozékok.....160

Információk az akkumulátorról és a töltőről.....161

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk.....	161
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	162

A készülék kezelése.....164

Újrahasznosítás.....	164
----------------------	-----

További biztonsági tudnivalók.....166

Kisgyermek.....	166
Üzemelési környezet.....	166
Orvosi eszközök.....	166
Járművek.....	167
Robbanásveszélyes környezetek.....	167
Segélykérő hívások.....	168
Hitelesítési információ (SAR).....	168

Tárgymutató.....170

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne

csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 hálózatok; UMTS 900/2100 HSDPA-hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és

hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor kivétele előtt kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet. Tájékoztatást kaphatunk a készülék saját súgójából vagy a felhasználói útmutatóból is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat. Visszaállításkor a dokumentumok és a fájlok törlődnek, ezért előbb készítsünk biztonsági mentést.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Távoli konfigurálás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Eszközkez.** pontot.

Az Eszközkezelővel távolról kezelhetjük a készüléken lévő beállításokat, adatokat és szoftvereket.

Kapcsolódhatunk egy szerverhez, és letölthetjük a készülék konfigurációs beállításait. Kaphatunk szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési részlegétől. A konfigurációs beállítások tartalmazhatnak kapcsolat- és egyéb beállításokat, amelyeket a készülék különböző alkalmazásai használnak. Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

A távoli konfigurálási kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Új szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szerverprofil** lehetőséget.

Ezeket a beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben. Ha nem, adjuk meg a következőket:

- **Szerver neve** — Írjuk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.
- **Szerver azonosítója** — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.
- **Szerver jelszava** — Írjuk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.

- **Kapcsolat típusa** — Válasszuk ki az elsődleges kapcsolattípust.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Internet** lehetőséget választottuk adatvivőtípusként.
- **Állomáscím** — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.
- **Port** — Írjuk be a szerver portszámát.
- **Felhasználónév** — Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó felhasználóazonosítót.
- **Jelszó** — Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó jelszót.
- **Konfigurálás enged.** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver kezdhesse meg a konfigurálási folyamatot.
- **Kér. auto. elfogadása** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen, amikor elindítja a konfigurálási folyamatot.
- **Hálózati hitelesítés** — Adjuk meg, hogy legyen-e http-hitelesítés.
- **Hálózati felh.név** — Írjuk be a felhasználóazonosítót a http-hitelesítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.
- **Hálózati jelszó** — Írjuk a jelszót a http-hitelesítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Konfig. indítása** lehetőséget.

A kijelölt profil konfigurációs naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

A szoftver éteren keresztüli frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget. A frissítés nem törli a beállításokat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat, amikor fogadjuk a frissítő csomagot a készüléken. A készülék újraindul, amint a telepítés befejeződik. A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás). Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A szoftverfrissítések olyan új és módosított funkciókat tartalmazhatnak, amelyek a készülék megvásárlásának időpontjában még nem álltak rendelkezésre. A szoftver frissítése a készülék teljesítményére is kedvező hatással lehet.

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis

számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

A legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további tudnivalóért, valamint a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.

A készülék szoftverének frissítéséhez tegyük a következőket:

1. Töltsük le és telepítsük számítógépünkre a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást.
2. Egy USB-adatkábelrel csatlakoztassuk készülékünket egy számítógéphez, majd nyissuk meg a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást. A Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás bemutatja a fájlok biztonsági mentésének végrehajtását, a szoftver frissítését, valamint a fájlok visszaállításának módját.

További információ

Az eszközben található utasítások

A megnyitott alkalmazás aktuális nézetével kapcsolatos utasítások megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Súgó** lehetőséget.

A súgótémakörök böngészéséhez és keresések végrehajtásához válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **Súgó** lehetőséget. Válasszuk ki azokat a kategóriákat, amelyekhez útmutatást szeretnénk megjeleníteni. Görgessünk egy kategóriára (például Üzenetek), és

nézzük meg a rendelkezésre álló útmutatásokat (súgótémaköröket). A megjelenített témakörből balra vagy jobbra görgetve léphetünk a kategória további témakörére.

Az alkalmazás és a súgó közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot.

Bemutató

A bemutató tudnivalókkal szolgál a készülékről, és bemutatja annak használatát. Válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **Bemutató** pontot.

Az E66-ről röviden

Modellszám: Nokia E66-1 (RM-343).

A továbbiakban a Nokia E66 megjelölést használjuk.

Főbb funkciók

Az új Eseries készülék segítséget nyújt munkával kapcsolatos és személyes adataink kezeléséhez az irodában vagy útközben. Főbb funkciói a következők:

-  Átválthat üzleti módról személyes módra.
-  A **Web** alkalmazással böngészhetünk az interneten kereshetünk blogokat, és fogadhatunk hír-webinfókat.
-  A **Zenelejátszó** alkalmazással hallgathatunk zenéket.
-  Podcastokat tölthetünk le a készülékre a **Podcasting** alkalmazással.
-  Új alkalmazásokat adhatunk hozzá a készülékhez a **Letöltés!** segítségével.
-  Érdekes helyek keresése a **Térképek** funkció segítségével.



Hozzáférhetünk az e-mailekhez utazás közben.



Jólértesültség és értekezletek tervezése a **Naptár** segítségével.



Ismerősök és üzleti partnerek kezelése az új **Névjegyzék** segítségével.



Telefonálás internetes telefonnal az **Internettel** funkcióval.



Csatlakozás a vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz a **WLAN-varázs** segítségével.



Dokumentumokkal, táblázatokkal és bemutatókkal dolgozhatunk a **Quickoffice** programmal.

A készülék gombjai és részei



- 1 — Bekapcsológomb
- 2 — Hallgató
- 3 — Fénymérő
- 4 — Választógomb. A választógombok megnyomásával végrehajthatjuk a felettük jelzett műveletet.
- 5 — Hívás gomb

6 — Tartsuk nyomva a gombot néhány másodpercig, hogy bekapcsoljuk a Bluetooth-kapcsolatot. Szöveg írásakor nyomjuk a gombot és válasszuk a **További szimbólumok** pontot, ha különleges karaktereket akarunk begépelni.

7 — Mikrofon

8 — Kamera (csak videohívásokhoz)


9 — Vezérlőgomb. Nyomjuk meg a vezérlőgombot a kiválasztás érvényesítéséhez, illetve a kijelzőn való balra, jobbra, felfelé vagy lefelé lapozáshoz. Felgyorsíthatjuk a lapozást, ha megnyomjuk és folyamatosan lenyomva tartjuk a vezérlőgomb balra, jobbra, felfelé vagy lefelé gombját.

10 — Vége gomb. Nyomjuk meg a Vége gombot hívás elutasításához, aktív vagy tartott hívás befejezéséhez, illetve a gomb hosszan tartó lenyomásával adatkapcsolatok megszakításához.

11 — Backspace gomb. Elemek törléséhez nyomjuk meg ezt a gombot.

12 — Shift gomb. Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Shift gombot, és válasszuk ki a szöveget a lapozógommbal. Tartsuk lenyomva ezt a gombot néhány másodpercig, hogy választani tudjunk a Néma és az Általános üzemmód között.

13 — Töltő csatlakozója

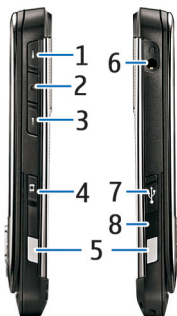

1 — Hangerő növelése gomb

2 — Hanggomb Nyomjuk meg a hanggombot az aktív hívás némitásához vagy a némitás feloldásához. Ezt a gombot a Hangutasítások és az Adóvevő alkalmazásban is használjuk.

3 — Hangerő csökkentése gomb

4 — Rögzítőgomb

5 — Kioldógomb

6 — Fülhallgató csatlakozója

7 — Micro-USB-port

8 — Infraport



1 — Kezdőgomb

2 — Névjegyzékgomb

3 — Naptárgomb

4 — E-mail gomb

Főbb mozgások

A készülék automatikusan elforgatja a kijelzőt, ha a készüléket mozgatjuk, valamint reagál az érintésre és forgatásra. A lapozógomb megvilágítása értesít az eseményekről, a csúszófedél pedig lehetővé teszi a hívások fogadását és elutasítását, valamint a billentyűzet zárolását.

Automatikus kijelzőforgatás

Az összes alkalmazásban a kijelző automatikusan elfordul álló módról fekvő módba, amikor a készülékek balra forgatjuk. Például ha böngészünk a weben, és elforgatjuk a készüléket balra, akkor a kép is ennek megfelelően elfordul, és teljes kijelzős megjelenítésre vált. A vezérlő- és állapotpanelek megjelenítéséhez nyomjuk meg a két választógomb egyikét. A kép teljes kijelzős módra vált a RealPlayerben, a böngészőben és a képmegjelenítőben.



Az automatikus kijelzőelforgatás és a teljes kijelzős módra való váltás kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Kijelző** > **Kijelző elforgatása** vagy **Telj. néz. elfordítással** lehetőséget.

A készülék némítása

A naptár és az óra jelzéseit szundira állíthatjuk, valamint némíthatjuk a bejövő hívásokat, a készüléket kijelzővel lefelé fordítjuk.

Úgy is némíthatjuk a készüléket, ha kétszer megérintjük a kijelzőt. Az érintéssel vagy elforgatással való némítás bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Hangok** > **Némítás érintéssel** > **Be** lehetőséget.

Az érintéssel vagy elforgatással való némítás kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Hangok** > **Némítás érintéssel** vagy **Némítás elfordítással** lehetőséget.



Lapozógombfények

Ha üzenetet fogadunk, vagy ha nem fogadunk egy hívást, a lapozógomb villogni kezd, hogy felhívja erre a figyelmünket. Amikor a kijelző megvilágítása kikapcsol, akkor a lapozógomb lassan villogni kezd.

Az elmulasztott eseményekre figyelmeztető villogás idejének beállításához vagy az értesítést kiváltó események kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Jelzőfény** lehetőséget.

A lassú villogás kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Üzem mód** lehetőséget, majd egy üzem módot. Válasszuk a **Testreszabás** > **Adatátvitel-jelző fény** pontot.

Csúszófedél-funkciók

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

A teljes méretű billentyűzet kinyitásához vagy bezárásához toljuk felfelé vagy lefelé a csúszófedelet.

A billentyűzet zárolásához csukjuk be a csúszófedelet. A billentyűzet zárolásának feloldásához nyissuk ki a csúszófedelet.



Tipp: A billentyűzet zárolásának csúszófedél kinyitása nélkül történő feloldásához nyomjuk meg a bal, majd a jobb választógombot.



Hívás fogadásához nyissuk ki a csúszófedelet. A hívás befejezéséhez zárjuk be a csúszófedelet, hacsak nem csatlakozik fülhallgató a készülékhez, vagy válasszuk a **Opciók** lehetőséget a billentyűzet bezárása előtt.

A csúszófedél beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Általános > Kezel. cs.fedéllel** lehetőséget.

A készülék a billentyűzetet automatikusan zárolja, hogy megelőzze a gombok véletlen lenyomását. Annak az időtartamnak a megváltoztatásához, mely után a billentyűzet zárolódik, válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár ideje** lehetőséget.

A készülék beállítása

Az E66 készüléket az alábbi utasítások segítségével állítsuk be.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. A készülék hátulját magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldó gombokat (1), majd csúsztassuk el a fedőlapot (2).



2. Ha be van helyezve az akkumulátor, a kivételhez emeljük meg az akkumulátort a nyíllal jelzett irányba.



3. Helyezzük be a SIM-kártyát. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői a készülék érintkezői felé néznek, és hogy a levágott sarok a készülék teteje felé néz.



4. Helyezzük be az akkumulátort. Igazítsuk az akkumulátor érintkezőit az akkumulátortartó megfelelő érintkezőihez, és helyezzük be a nyíl irányába.



5. Csúszassuk vissza a hátlapot a helyére.



Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt egy fali konnektorhoz.

2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a készülékhez. Teljesen lemerült akkumulátor esetén a töltésjelző megjelenéséig eltelhet egy kis idő.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.



Az elem előzetesen gyárilag fel van töltve, de a töltés mértéke eltérő lehet. Ahhoz, hogy az elem a teljes működési idejét elérje, töltsük az elemet mindaddig, amíg a töltést jelző ikon szerint teljesen fel nem töltődik.



Tipp: Ha régi, kompatibilis Nokia töltőnk van, akkor azt úgy használjuk a Nokia E66 készülék esetében, hogy a CA-44-es töltőadaptert csatlakoztatjuk a régi töltőhöz. Az adapter külön tartozékként kapható.

A memóriakártya behelyezése

A memóriakártya használatával a készülék memóriáját tehermentesíthetjük. A memóriakártyára át is másolhatjuk a készüléken tárolt információkat.

Előfordulhat, hogy a készülékben már van memóriakártya. A memóriakártyák külön tartozékként is megvásárolhatók.

1. A készülék hátulját magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldó gombokat (1), majd csúsztassuk el a fedőlapot (2).



2. Helyezzük be a memóriakártyát a tartóba. Győződjünk meg róla, hogy az érintkező terület a készülék érintkezői felé van fordítva.



3. Nyomjuk a kártyát befelé mindaddig, amíg a helyére kerül.
4. Zárjuk a fedőlapot.

A memóriakártya kivétele



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a [Mem.k. eltávolítása](#) lehetőséget.
2. Nyomjuk meg a kioldó gombokat, és csúsztassuk el a hátsó fedőlapot.
3. A memóriakártya nyílásból való kivételéhez nyomjuk meg a memóriakártya végét.
4. Zárjuk a fedőlapot.

A fülhallgató csatlakoztatása



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Csatlakoztassuk a kompatibilis fülhallgatót a készülék fülhallgató-csatlakozójába.



Csatlakoztassa a csuklópántot

Fűzze be a csuklópántot a bemutatott módon, és rögzítse.



Antennák

A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Használatbavétel

Miután beállítottuk a készüléket, kapcsoljuk be azt, majd ismerjük meg az Eseries újdonságait.

Első bekapcsolás

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a készülék PIN-kódot vagy lezárási kódot kér, írjuk be a kódot, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Amikor a készülék kéri, adjuk meg a tartózkodási helyünket és az aktuális dátumot és időt. A megfelelő ország megkereséséhez írjuk be az ország első betűit. Fontos, hogy a helyes országot válasszuk, mivel az ország későbbi módosítása esetén a létrehozott ütemezett naptárbejegyzések megváltozhatnak, ha az új ország más időzónába esik. Az üdvözlő alkalmazás megnyílik.
4. Válasszunk a különböző lehetőségek közül, vagy a **Kilépés** pontot, és zárjuk be az alkalmazást.

A különböző beállítások megadásához használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást és a kezdőképernyőről elérhető varázslókat. Amikor bekapcsoljuk a készüléket, a készülék felismerheti a SIM-kártya



forgalmazóját, és elképzelhető, hogy automatikusan konfigurál bizonyos beállításokat. Fordulhatunk a szolgáltatóhoz is a megfelelő beállításokért.

A készüléket SIM-kártya behelyezése nélkül is be lehet kapcsolni. A készülék hálózat nélküli üzemmódban indul el, és a hálózati funkciók ilyenkor nem használhatók.

A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg, és tartuk lenyomva a bekapcsológombot.

Üdvözljük

Amikor először kapcsoljuk be a készüléket, megjelenik az Üdvözlőképernyő. Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- A **Bemutató** lehetőség információkat a készülékről, és bemutatja annak használatát.
- A **Másoló** lehetőséggel tartalmakat vihetünk át, például névjegyeket és naptárbejegyzéseket kompatibilis Nokia készülékről. [Lásd „Tartalom átvitele eszközök között”. old. 25.](#)
- Az **E-mail beállítások** segít az e-mail beállítások konfigurálásában.
- A **Beáll.varázsló** segít a különböző beállítások konfigurálásában. [Lásd „Beállításvarázsló”. old. 23.](#)

Az Üdvözlőalkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Súgó** > **Üdvözlőjűk** pontot. A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Beállításvarázsló

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beáll.varázsló** lehetőséget.

A Beállításvarázsló a saját szolgáltatóknak megfelelően állítja be a készüléket. Előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használatához fel kell vennünk a kapcsolatot a szolgáltatóval az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatás aktiválása érdekében.

A Beállításvarázsló rendelkezésre álló beállítási lehetőségei függenek a készülék szolgáltatásaitól, a SIM-kártyától, a vezeték nélküli szolgáltatótól, valamint a Beállításvarázsló rendelkezésre álló adatbázisában található adatoktól.

Ha a szolgáltató nem támogatja a Beállításvarázsló használatát, akkor az esetleg nem jelenik meg a menüben.

A varázsló elindításához válasszuk az **Indít** lehetőséget. A varázsló első használatakor a varázsló bemutatja a beállítások konfigurálását. Ha a készülékbe nincs SIM-kártya behelyezve, akkor válasszuk ki a szolgáltató országát, majd a saját szolgáltatónkat. Ha a varázsló által felkínált ország vagy szolgáltató nem megfelelő, akkor válasszunk egyet a listáról. Ha a beállítási folyamat megszakad, akkor a beállítások nem lesznek megadva.

A beállítások megadása után a Beállításvarázsló fő nézetének eléréséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Főnézetben válasszunk az alábbiak közül:

- **Szolgáltató** — a szolgáltatótól függő beállítások konfigurálása, például MMS-, internet-, WAP- és hírcsatorna-beállítások.
- **E-mail beállítás** — E-mail beállítások megadása
- **Adóvevő** — Adóvevő-beállítások megadása
- **Videomegoszt.** — Videomegosztás-beállítások megadása

Ha nincs lehetőségünk arra, hogy a Beállításvarázslót használjuk, akkor látogassunk el a Nokia telefonbeállításokkal foglalkozó webhelyére.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt funkciókat, és azonnal láthatjuk a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket.



Két különböző kezdőképernyőt adhatunk meg különböző célokra, például egyiket a munkával kapcsolatos e-mailek és értesítések, a másikat a személyes e-mailek megjelenítésére. Így munkaidőn kívül nem kell látnunk a munkával kapcsolatos e-mailjeinket.

Menü

Válasszuk a **Menü** pontot.

A menü egy kezdőpont, ahonnan a készülék vagy a memóriakártya minden alkalmazását megnyithatjuk.

A menü alkalmazásokat és mappákat tartalmaz, amelyek hasonló alkalmazások csoportjai. A készülékre saját magunk által telepített alkalmazások alapértelmezésben a **Telepítés** mappába lesznek mentve.

Egy alkalmazás megnyitásához lapozzunk az alkalmazásra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha listaként szeretnénk megjeleníteni az alkalmazásokat, válasszuk az **Opciók** > **Menünézet módosítása** > **Lista** pontot. A rácsnézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Menünézet módosítása** > **Rács** pontot.



A különböző alkalmazások és a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt adatok által felhasznált hely megtekintéséhez, és a szabad memória ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória adatai** lehetőséget.

Új mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** lehetőséget.

Új mappa átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** lehetőséget.

A mappa átrendezéséhez görgessünk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés** pontot. Az alkalmazás mellett egy pipa jelenik meg. Görgessünk a kívánt új helyre, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Egy alkalmazás másik mappába történő áthelyezéséhez lapozzunk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés mappába** lehetőséget, az új mappát, majd az **OK** lehetőséget.

Ha alkalmazást szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Opciók** > **Alkalmazások letöltése** pontot.

Több megnyitott alkalmazás közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menü gombot. Válasszunk ki egy alkalmazást, majd az átváltáshoz nyomjuk meg a vezérlőgombot. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Tartalmak átmásolása másik készülékekről



Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Másoló** pontot.

Tartalmakat, például névjegyeket átmásolhatunk kompatibilis Nokia készülékekről az új Eseries készülékünkről különböző kapcsolatmódokkal. Az átmásolható tartalom típusa a készülékmodellől függ. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor szinkronizálhatjuk is az adatokat a két készülék között, vagy adatokat küldhetünk a készülékről a másik készülékre.

Amikor adatokat másolunk az előző készülékről, akkor előfordulhat, hogy abba be kell helyeznünk a SIM-kártyát. Az új Eseries készülékünknek nincs szüksége SIM-kártyára az adatok átviteléhez.

A tartalom a másik készülék memóriájából a készülékünk megfelelő memóriahelyére lesz másolva. A másolás ideje az átvitt adatok mennyiségétől függ. A műveletet meg is szakíthatjuk, és folytathatjuk később.

Az adatátvitelhez szükséges lépések a készüléktől függhetnek, valamint attól, hogy előzőleg megszakítottuk-e az adatátvitelt. Az átmásolható elemek a másik készüléktől függhetnek.

Tartalom átvitele eszközök között

A két készülék csatlakoztatásához kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást. Néhány készülékmodellel a Másoló alkalmazás a másik készülékre üzenetként van elküldve. A Másoló alkalmazás másik készüléken történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat. Az új Eseries készüléken válasszuk ki a másik készülékre másolni kívánt tartalmat.

Az adatátvitel után menthetjük a főnézetbe a hivatkozást az átviteli beállításokkal, hogy később ugyanazt az átvitelt meg tudjuk ismételni. A hivatkozás szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hivatkozásbeállítások** pontot.

Az átviteli napló megtekintése

Minden átvitel után megjelenik egy átviteli napló.

Az átvitel részleteinek megtekintéséhez lapozzunk az átviteli elemre a naplóban, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Egy előző átvitel naplójának megtekintéséhez lapozzunk az átviteli hivatkozásra a főablakban, és válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

Minden fel nem oldott ütközés is megjelenik a naplónézetben. Az ütközések feloldásának

elindításához válasszuk az **Opciók** > **Ütközések feloldása** pontot.

Adatok szinkronizálása, letöltése és küldése

Ha már másoltunk adatokat a készülékre a Másoló alkalmazással, akkor válasszuk a Másoló főnézete következő ikonjai közül:

 Szinkronizáljuk az adatokat egy kompatibilis készülékkel, ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást. A szinkronizálással naprakészen tarthatjuk az adatokat mindkét készüléken.

 Töltsük le az adatokat a másik készülékről az új Eseries készülékre.

 Küldjük el az adatokat az új Eseries készülékről a másik készülékre.

Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek

A következő műveletek számos alkalmazásban megtalálhatók:

Az üzemmód módosításához vagy a készülék kikapcsolásához, illetve zárolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot.

Ha egy alkalmazás több lapból áll (lásd az ábrát), egy lapot jobbra vagy balra történő lapozással nyithatunk meg.


Az alkalmazásban megadott beállítások mentéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Egy kép mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget. A használt alkalmazástól függően három különböző mentési lehetőség áll rendelkezésre.

Egy kép elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget. Egy fájlt elküldhetünk e-mailben vagy multimédia üzenetben, valamint különböző kapcsolatmódok használatával.

A másoláshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a shift gombot, és válasszuk ki a szöveget a lapozógombbal. Nyomjuk le és tartuk lenyomva a shift gombot, majd válasszuk a **Másol** lehetőséget. A beillesztéshez lapozunk oda, ahová a szöveget be akarjuk illeszteni, nyomjuk le és tartuk lenyomva a shift gombot, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget. Előfordulhat, hogy ez a módszer nem működik olyan alkalmazásokban, ahol saját másolási és beillesztési parancsok vannak.

Különböző elemek, például üzenetek, fájlok vagy névjegyek kiválasztásához lapozunk a kiválasztani kívánt elemre. Válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget egy elem kiválasztásához vagy a **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** >

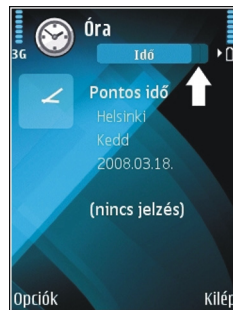

Mindegyik kijelölése lehetőséget az összes elem kiválasztásához.



Tipp: Ha szinte az összes elemet ki akarjuk választani, akkor válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Mindegyik kijelölése** lehetőséget, majd válasszuk a nem kívánt elemeket, és válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Elvetés** lehetőséget.

Egy objektum (például egy dokumentum melléklete) kiválasztásához lapozunk az objektumra úgy, hogy négyszögletű jelzők jelenjenek meg az objektum minden oldalán.

Ikonok a kijelzőn

3G A telefont UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).



Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.



Egy vagy több olvasatlan üzenetünk van az Üzenetek Bejövő mappájában.



Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.



Az Üzenetek Kimenő mappájában küldésre váró üzenetek vannak.



Nem fogadtunk egy vagy több telefonhívást.



A készülék billentyűi zároltak.



Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.



Néma üzemmód van kiválasztva, ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.



A Bluetooth aktív.



Az adatokat a készülék Bluetooth használatával továbbítja. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.



Aktív infrakapcsolatunk van. Ha az ikon villog, a készülék éppen kapcsolatot próbál létesíteni egy másik eszközzel, vagy megszakadt a kapcsolat.



Van elérhető GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás). Ha a ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a ikon látható, a kapcsolat tartásban van.



Van elérhető EGPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás). Ha a ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a ikon látható, a kapcsolat tartásban van.



Van elérhető UMTS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (hálózati szolgáltatás). Ha a **3G** ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a **3G** ikon látható, a kapcsolat tartásban van.



A nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel (HSDPA) támogatott és elérhető (hálózati szolgáltatás). Az ikon régióként eltérő lehet. Ha a **3.5G** ikon látható, a kapcsolat aktív. Ha a **3.5G** ikon látható, a kapcsolat tartásban van.



A készülék WLAN-hálózatok keresésére van beállítva, és egy WLAN-hálózat elérhető.



Egy nem titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.



Egy titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.



A készülék számítógéphez csatlakozik USB-adatkábel segítségével.



A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).



Az összes hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, egy szám jelzi az aktív vonalat.



Fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.



Megszakadt a kapcsolat egy Bluetooth-fülhallgatóval.



Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.



Indukciós hurok van a készülékhez csatlakoztatva.



Szövegtelefon van a készülékhez csatlakoztatva.



A készülék szinkronizál.



Adó-vevő kapcsolat van folyamatban.



Az adóvevő-kapcsolat "ne zavarjanak" üzemmódban van, mivel a készülék csengési típusa **Egy sipolás** vagy **Néma** értékre van állítva, vagy van egy bejövő vagy egy kimenő hívás. Ebben az üzemmódban nem kezdeményezhetünk PTT-hívást.

Hangerő-szabályozás

Ha módosítani szeretnénk a telefonhívás vagy a médiaalkalmazások hangerejét, használjuk a hangerőgombokat.

Memória

Adatok mentéséhez és alkalmazások telepítéséhez kétféle memóriát használhatunk: eszközmemória és memóriakártya.

Szabad memória

Ha meg akarjuk tudni, mennyi memória van használatban, mennyi memória szabad, és mennyi memóriát foglalnak az egyes adattípusok, akkor válasszuk a **Menü** > **Opciók** > **Memória adatai** > **Telefonmem.** vagy **Memóriakártya** lehetőséget.



Tipp: A megfelelő mennyiségű szabad memória folyamatos biztosítása érdekében rendszeresen vigyük át az adatokat a készülékről memóriakártyára vagy számítógépre, illetve a Fájlkezelő segítségével töröljük azokat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. Ha szeretnénk elegendő üres memóriát megőrizni, a Nokia PC Suite segítségével készítsünk biztonsági másolatot a telepítőfájlokról egy kompatibilis számítógépre, majd a fájlkezelő programmal töröljük őket a készülék memóriájából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Memóriakártya



Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** pontot.

Ha a memóriakártya nem működik a készülékben, akkor lehet, hogy a kártya nem megfelelő típusú, nincs a készüléknek megfelelően megformázva, vagy sérült a fájlrendszere. Ez a Nokia készülék a FAT16 és FAT32 fájlrendszerű memóriakártyákat támogatja.

MicroSDHC

Ez a készülék microSD- és microSDHC-memóriakártyát használ.



A megfelelő működés biztosítása érdekében csak kompatibilis memóriakártyát használjunk a készülékhez. A microSDHC kártya kompatibilitását a kártya gyártójánál vagy eladójánál ellenőrizhetjük. A nem microSD- és microSDHC-kártyák nem kompatibilisek a készülékkel. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Memóriakártya használata

Egy memóriakártya készülékhez való formázásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya formáz.** lehetőséget. A memóriakártya formázásakor a rajta lévő minden adat véglegesen elveszik. Kérdezze meg a kereskedőtől, kell-e formáznia a memóriakártyát, mielőtt használhatná.

A memóriakártya nevének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **A mem.kártya neve** lehetőséget.

Szövegírás

A készülék által kínált beviteli módok az adott értékesítési területektől függenek.

Hagyományos szövegbevétel

Az **Abc** ikon jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában, ha hagyományos szövegbevittel írunk szöveget.

Az **ABC** és az **abc** ikon a kis- vagy nagybetűs írásmódot jelöli. Az **Abc** ikon azt jelenti, hogy a mondat első betűje nagybetű lesz, és minden további betű automatikusan kisbetű. Az **123** ikon a számmódot jelöli.

Szöveg beírásához nyomjuk meg többször a megfelelő **2-9** gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombokhoz több karakter van hozzárendelve, mint amennyi a gombra festve látható. Ha a következő betű ugyanahhoz a gombhoz van rendelve, mint a jelenlegi, akkor várjunk amíg a kurzor meg nem jelenik, majd írjuk be a következő betűt.

Szám beszúrásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a számgombot.

A kisbetűs és nagybetűs mód, valamint a számmód közti váltáshoz nyomjuk le a **#** gombot.

Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a Backspace gombot. Egynél több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a Backspace gombot.

A leggyakoribb írásjelek beírásához nyomjuk meg az **1** gombot. Nyomjuk meg az **1**-es gombot többször a kívánt írásjel beírásához.

Különleges karakterek beszúrásához nyomjuk meg a ***** gombot. Görgessünk a kívánt karakterre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0**-s gombot. A kurzor következő sorra való mozgatásához nyomjuk meg háromszor a **0**-s gombot.

A kis- és nagybetűs írásmód közötti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot.

Prediktív szövegbevétel

1. A prediktív szövegbevétel bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer gyorsan a **#** gombot. Ez aktiválja a prediktív szövegbevételt a készülék összes szerkesztőjében. A  ikon jelenik meg a kijelzőn.
2. A kívánt szó beírásához használjuk a **2-9** gombokat. Minden betűhöz csak egyszer nyomjunk meg egy gombot.
3. Ha befejeztük a szó beírását, és az helyesen jelenik meg, akkor a jóváhagyáshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot, vagy nyomjuk meg a **0** gombot szóköz hozzáadásához.

Ha a szó nem helyes, a ***** gomb ismételt megnyomásával jelenítsük meg a szótár találatait.

Ha a **?** karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírt kívánt szó nincs a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk a **Beír** lehetőséget, írjuk be a szót (legfeljebb 32 betűt) hagyományos szövegbevittel, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. A telefon hozzáadja a szót a

szótárhoz. Ha a szótár megtelik, akkor az új szó lecseréli a legrégebbi bejegyzést.

Írjuk be az összetett szó első tagját, hagyjuk jóvá, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be az összetett szó következő tagját. A szó befejezéséhez írjunk be egy szóközt a 0-s gomb megnyomásával.

A prediktív szövegbevitel összes szerkesztőben való kikapcsolásához nyomjuk meg kétszer gyorsan a # gombot.

Az írás nyelvének módosítása

Szöveg írásakor módosíthatjuk az írás nyelvét. Ha például többször megnyomjuk a 6-os gombot adott karakter eléréséhez, az írás nyelvének módosításával különböző karakterek jelennek meg különböző sorrendben.

Ha nem latin betűs szöveget írunk, és latin betűre van szükségünk, például egy e-mail vagy egy webcímhez, szükség lehet az írás nyelvének módosítására. Az írás nyelvének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Bevitel nyelve** pontot, majd a kívánt latin karaktereket használó nyelvet.

Az Eseries újdonságai

Új Eseries készülékünkben új verziójú a Naptár és a Névjegyzék alkalmazás, valamint új a főképernyő is.

Feladatok gyors elérése

Amikor a ► ikon látható a kezdőképernyőn, a Névjegyzék vagy a Naptár programban, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Ezekben az alkalmazásokban balra görgetve tudunk egy szinttel visszább lépni.



Kezdőképernyő


A kezdőképernyőről gyorsan elérhetjük a leggyakrabban használt funkciókat, és azonnal láthatjuk a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket.

Mozgás a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőre lépéshez nyomjuk meg röviden a kezdőgombot.

A kezdőképernyő részei:

- alkalmazáshivatkozások
(1) Ha gyorsan el szeretnénk érni egy alkalmazást, lépünk a hivatkozására, és nyomjuk meg a lapozógombot.
- információs terület (2) Ha ellenőrizni szeretnénk, megjelenik-e egy elem az információs területen, lépünk az adott elemre, és nyomjuk meg a lapozógombot.
- értesítések (3) Az értesítések megtekintéséhez lépünk valamelyik mezőre. A mezők csak akkor láthatók, ha tartalmaznak valamilyen elemet. A mezők elrejtéséhez nyomjuk meg a Backspace (Vissza) gombot.

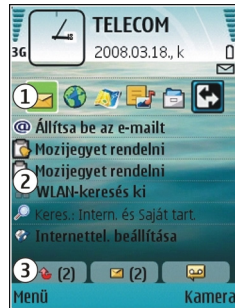

Munka a kezdőképernyőn

1. Ha a kezdőképernyőn állva szeretnénk névjegyeket keresni, kezdjük el beírni a névjegy nevét. A karakterek beírásakor minden gombot csak

egyszer nyomjunk meg. Például az Erik név beírásához nyomjuk meg a **3745** gombokat. A készülék felajánlja az ezen karakterekkel kezdődő nevű partnereket.

A betű- és a számbeírás közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Betűüzemmód**, illetve **Számüzemmód** pontot.

2. A felajánlott névjegyek listáján lapozzunk a kívánt névre. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

A partner hívásához nyomjuk meg a hívásgombot.

A névjegykeresés elindításához válasszuk az **Opciók** > **Névjegykeresés ki** pontot.

A kapott e-mail ellenőrzéséhez görgessünk az értesítési területen az üzenetmezőre. Az e-mail elolvasásához lépünk az üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot. Egyéb feladatokhoz való hozzáféréshez lapozunk jobbra.

A nem fogadott hívások megtekintéséhez görgessünk az értesítési területen az üzenetmezőre. A hívó fél visszahívásához görgessünk a hívásra, és nyomjuk meg a hívógombot. Ha szöveges üzenetet szeretnénk küldeni a hívó félnek, görgessünk a hívásra, görgessünk jobbra, és válasszuk a választható műveletek listájáról a **Szöv. üz. küldése** lehetőséget.

A hangüzenetek meghallgatásához görgessünk az értesítési területen a hangpostára. Görgessünk a kívánt hangpostafiókra, majd a felhívásához nyomjuk meg a hívásgombot.

Váltás a kezdőképernyők között

Két különböző kezdőképernyőt adhatunk meg különböző célokra, például egyiket a munkával kapcsolatos e-mailek és értesítések, a másikat a személyes e-mailek megjelenítésére. Így munkaidőn kívül nem kell látnunk a munkával kapcsolatos e-mailjeinket.

A szolgáltató beállíthat egy harmadik kezdőképernyőt is a szolgáltatóhoz kapcsolódó elemekkel.

Kezdőképernyőmód váltásához lépünk a  pontra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Közvetlen gombok

A közvetlen gombokkal egyszerűen hozzáférhet az alkalmazásokhoz és feladatokhoz. Minden gombhoz egy alkalmazás és egy feladat tartozik. Ha meg szeretnénk változtatni ezeket a hivatkozásokat, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Egyéni. gomb** pontot. Elképzelhető, hogy a hálózat üzemeltetője már társította a gombot valamilyen alkalmazással, ez esetben nem változtathatjuk meg az alkalmazást.



- 1 — Kezdőgomb
- 2 — Névjegyzékgomb
- 3 — Naptárgomb
- 4 — E-mail gomb

Kezdőgomb

A kezdőképernyőre lépéshez nyomjuk meg röviden a kezdőgombot. Ha a menüre szeretnénk lépni, nyomjuk meg ismét röviden a kezdőgombot.

Az aktív alkalmazások listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig. Amikor megjelenik a lista, a kezdőgombbal görgethetjük az elemeket. A kiválasztott alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg a kezdőgombot néhány másodpercig, vagy nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Névjegyzékgomb

A Névjegyzék alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg röviden a névjegyzékgombot.

Új névjegy létrehozásához nyomjuk a névjegyzékgombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig.

Naptárgomb

A Naptár alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg röviden a naptárgombot.

Új találkozó létrehozásához nyomjuk a naptárgombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig.

E-mail gomb

Az alapértelmezett postafiók megnyitásához nyomjuk meg röviden az e-mail gombot.

Új e-mail üzenet létrehozásához nyomjuk meg az e-mail gombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig.

Nokia Naptár az Eseries készülékekhez



Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Naptár** pontot.

Ütemezett események és találkozók létrehozása és megtekintése, valamint váltás a különböző naptárnézetek között.

Naptárnézetek

A következő nézetek közül választhatunk:

- A havi nézet az adott hónapot mutatja, valamint egy listán a kijelölt napra beírt naptárbejegyzéseket.

- A heti nézet hét napi mezőben jeleníti meg a kiválasztott hét eseményeit.
- A napi nézet az adott napra beírt eseményeket mutatja kezdési idejük szerinti időszávokba csoportosítva.
- A teendőnézet megjeleníti az összes teendőelemet.
- A napirend nézet a kiválasztott napra bejegyzett eseményeket mutatja lista formájában.

A nézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** pontot, majd a kívánt nézetet.



Tipp: A heti nézet megnyitásához lapozzunk egy hétszámra, és nyomjuk meg a lapozógombot.



Tipp: A nézetek közt a * gombbal válthatunk.

Havi, heti, napi és napirend nézetben jobbra vagy balra görgetve léphetünk az előző vagy a következő napra.

Az alapértelmezett nézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapnézet** pontot.

A naptárinformációk megtekintése

A hónapnézetben a naptárbejegyzéseket egy háromszög jelöli. Az évfordulóbejegyzések mellett ezenfelül még egy felkiáltójel is látható. A kijelölt napra beírt bejegyzések egy listán jelennek meg.



A naptárbejegyzések megnyitásához nyissuk meg a naptárnézetet, görgezzünk valamelyik bejegyzéshez, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Naptárbejegyzés létrehozása

A következő típusú naptárbejegyzéseket hozhatjuk létre:

- A találkozóbejegyzésekhez olyan eseményekre emlékeztetnek, amelyek adott dátummal és idővel rendelkeznek.
- Az emlékeztetőbejegyzések egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzések.

- Az évforduló születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évfordulóbejegyzések évente ismétlődnek.
- A teendőbejegyzések egy feladatra emlékeztető bejegyzések határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptárbejegyzés létrehozásához görgessünk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók > Új bejegyzés** pontot, majd válasszunk bejegyzéstípust.



Tipp: Találkozóbejegyzés létrehozását kezdjük a tárgy megadásával.

Találkozó-, emlékeztető-, évforduló- és teendőbejegyzés létrehozása

1. Írjuk be a tárgyat.
2. Találkozóbejegyzés esetén adjuk meg a kezdete és vége időpontot, vagy válasszuk az **Egész napos es.** lehetőséget.
3. Találkozó- és emlékeztetőbejegyzések esetén adjuk meg a kezdő- és a végdátumot. Évforduló-bejegyzések esetén adjuk meg a dátumot, teendőbejegyzések esetén a határidőt.
4. Találkozóbejegyzéseknél adjuk meg a helyet.
5. Találkozó-, évforduló- és teendőbejegyzésekhez figyelmeztetést is beállíthatunk.
6. Ismétlődő találkozóbejegyzésekhez adjuk meg az ismétlődési időt.
7. Teendőbejegyzések esetén adjuk meg a fontossági sorrendet. A találkozóbejegyzések fontossági

sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók > Prioritás** pontot.

8. Emlékeztető-, évforduló- és teendőbejegyzések esetén adjuk meg, hogyan szeretnénk kezelni a bejegyzést szinkronizáláskor. Válasszuk a **Privát** lehetőséget, ha el akarjuk rejtetni a bejegyzést a többi felhasználó elől, amikor a naptár elérhető hálózaton, a **Nyilvános** lehetőséget, ha meg akarjuk jeleníteni a többi felhasználó számára ugyanilyen esetben, vagy a **Nincs** lehetőséget, ha szinkronizáláskor nem akarjuk a számítógépre másoltatni.

9. Adjuk meg a leírást.

A bejegyzés elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

A naptár beállításai

Válasszuk a **Opciók > Beállítások** pontot.

A jelzőhang módosításához válasszuk a **Naptári jelzőhang** pontot.

A naptár megnyitáskor megjelenő nézet módosításához válasszuk az **Alapnézet** lehetőséget.

A hét kezdőnapjának módosításához válasszuk a **A hét első napja** pontot.

A heti nézet címének módosításához válasszuk a **Heti nézet címe** és **A hét sorszáma** vagy **A hét dátumai** pontot.

Nokia Névjegyzék az Eseries készülékekhez



Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Névjegyzék** pontot.

Mentsük és frissítsük ismerőseink adatait, például telefonszámukat, lakcímüket vagy e-mail címüket. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Ezenkívül létrehozhatunk névjegycsoportokat, amelyek segítségével egy időben több partnerrel kommunikálhatunk, és küldhetünk elérhetőségi adatokat (névjegykártyát) más, kompatibilis eszközökre és fogadhatunk azokról.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Névjegyek hozzáadása

Válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és adjuk meg a kívánt adatokat.

Ha a memóriakártyáról szeretnénk átmásolni a névjegyadatokat, válasszuk az **Opciók** > **Másolás** > **Memóriakártyáról** pontot.

Névjegycsoportok

Válasszuk ki azokat a névjegyeket, amelyeket a névjegycsoporthoz kívánunk adni, a kijelöléshez

nyomjuk meg a # gombot, majd válasszuk az **Opciók** > **Csoport** > **Csoporthoz adás** > **Új csoport** > **Csoport neve** lehetőséget, végül adjuk meg a csoport nevét.

Ha konferenciabeszélgetést szeretnénk kezdeményezni a csoport tagjaival, adjuk meg a következőket is:

- **Konf.szolgált. száma** — A konferenciabeszélgetés szolgáltatásszáma.
- **Konf.sz. azonosítója** — A konferenciabeszélgetés azonosítószáma.
- **Konf.szolgált. PIN-je** — A konferenciabeszélgetés PIN-kódja.

Ha a csoport tagjaival szeretnénk konferenciabeszélgetést kezdeményezni, jelöljük ki a csoportot, görgessünk jobbra, és a választható műveletek listájáról válasszuk a **Konf.szolgált. hív.** elemet.

Névjegyek keresése

Névjegyek kereséséhez kezdjük el beírni a partner nevét a keresőmezőbe.

Ha prediktív keresésre szeretnénk váltani, válasszuk az **Opciók** > **Pred. keres. bekapcsol.** lehetőséget.

Névjegyek prediktív keresési módban való kereséséhez kezdjük el beírni a partner nevét a keresőmezőbe. Ha a találatok között a következő, hasonló karakterekkel kezdődő elemre szeretnénk lépni, nyomjuk meg a * gombot.

Névjegykönyvtárak kezelése

Névjegykönyvtárakat a Letöltés! alkalmazásból telepíthetünk.

A névjegykönyvtár módosításához lapozzunk a névlista tetejére, nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszunk egyet az elérhető könyvtárak listájáról.

A névjegykönyvtárak rendszerezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Névj.listák szervezése** pontot, majd jelöljük ki egy könyvtárat. Ezután görgetve vigyük a könyvtárat a kívánt helyre.

Csengőhang hozzáadása névjegyekhez

Csengőhangot beállíthatunk névjegyhez vagy névjegycsoporthoz. A csengőhang akkor szólal meg, ha valaki minket hív.

A névjegy csengőhangjának hozzáadásához nyissuk meg a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget.

Egy névjegycsoport csengőhangjának hozzáadásához válasszuk ki a névjegycsoportot, az **Opciók** > **Csoport** > **Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot.

Csengőhang eltávolításához válasszuk a csengőhang-lista **Alap csengőhang** elemét.

A névjegyek beállításainak megváltoztatása

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Ha meg szeretnénk változtatni a partnerek nevének megjelenítési módját, válasszuk a **Névkijelzés** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk adni, mely névjegykönyvtár nyíljon meg a Névjegy-zék alkalmazás megnyitásakor, válassza az **Alapért. névjegylista** lehetőséget.

Többfeladatos környezet

Egyszerre több alkalmazás lehet megnyitva. Az aktív alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a kezdőgombot, lapozzunk egy alkalmazásra, majd nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.



Példa: Ha egy aktív telefonhívás közben meg szeretnénk tekinteni a naptárat, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és nyissuk meg a Naptár alkalmazást. A telefonhívás aktív marad a háttérben.



Példa: Ha üzenet írása közben meg szeretnénk tekinteni egy webhelyet, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, majd nyissuk meg a Web

alkalmazást. Válasszunk egy könyvjelzőt vagy írjuk be a webcímet, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Ha vissza szeretnénk térni az üzenethez, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kezdőgombot, lapozzunk az üzenetre, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Az Ovi megnyitása

Az Ovi lehetőséget nyújt a különböző Nokia szolgáltatások eléréséhez.

További tájékoztatás és bemutató a www.ovi.com webhelyen található.

Az Ovi Store

Az Ovi-áruházból mobiljátékokat, alkalmazásokat, videofájlokat, képeket és csengőhangokat tölthetünk le. Ezek némelyike ingyenes, másokat hitelkártyával vagy a telefonszámlán megjelenő költségekként vásárolhatunk meg. Az Ovi-áruház a készülékünkkel kompatibilis, saját ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

Az Ovi Store tartalma a következő kategóriákba van rendezve:

- Javasolt
- Játékok
- Testreszabás
- Alkalmazások
- Audió és videó

Testreszabás

A készüléket testreszabhatjuk például a hangok, a háttérképek és a kijelzővédők módosításával.

Üzemmodok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Üzemmod** pontot.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoporthoz igazítva. Az éppen használt profil a kezdőképernyő felső részén látható. Általános üzemmod esetén azonban csupán a mai dátum jelenik meg.

Egy új üzemmod létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Egy üzemmod testreszabásához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot.

Az üzemmod módosításához válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** pontot. Az Offline üzemmod megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsoljuk a készüléket; üzenetet küldjünk vagy fogadjunk; vagy használjuk a vezeték nélküli hálózatot, a Bluetooth-ot, a GPS-t vagy az FM-rádiót; valamint az üzemmod annak kiválasztásakor bontja az esetleges internetkapcsolatokat. Az Offline üzemmod nem akadályozza meg a később létesített WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatokat illetve a GPS vagy az FM-rádió újraindítását, ezért ügyeljünk rá, hogy betartsuk a

vonatkozó biztonsági követelményeket, amikor használjuk ezeket a funkciókat.

Egy általunk létrehozott üzemmod törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzemmod törlése** lehetőséget. Az előredefiniált üzemmodokat nem törölhetjük.

Csengőhangok kiválasztása

Egy profilhoz tartozó csengőhang beállításához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Csengőhang** lehetőséget. Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. A letöltött hangok a Galéria menübe kerülnek.

Ha egy csengőhangot csak adott névjegycsoporthoz szeretnénk beállítani, akkor válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Figyelmeztetés** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.

Az üzenetek hangjának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Üzenetjelző hang** pontot.

Üzem módok testreszabása

Válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Csengőhang** — Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. Ha két telefonvonalat használunk, külön-külön megadhatjuk a csengőhangot.
- **Videohívás hangja** — Válasszunk csengőhangot a videohívásokhoz.
- **Hívó nevének kimon.** — Amikor ezt a lehetőséget választjuk, és egy a névjegylistán szereplő személy hív, akkor a készülék megszólaltatja a csengőhangot, és kimondja a hívó fél nevét.
- **Csengés típusa** — Válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.
- **Csengetés hangereje** — Válasszuk ki a csengőhang hangerejét.
- **Üzenetjelző hang** — Válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.
- **E-mail figyelme. hang** — Válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.
- **Rezgő hívásjelzés** — Bejövő hívásnál a készülék rezgésének beállítása.
- **Billentyűhangok** — Adjuk meg a billentyűzet gombjainak lenyomásakor hallgató hang hangerejét.

- **Figyelmezt. hangok** — Be- vagy kikapcsolhatjuk a figyelmeztető hangokat. Ez a beállítás érinti egyes játékok és Java alkalmazások hangját is.
- **Figyelmeztetés** — Beállíthatjuk, hogy a készülék csak akkor csengjen, ha a hívás egy adott partnercsoportba tartozó személytől érkezik. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.
- **Üzem módnév** — Név adhatunk egy új üzem módnak, vagy átnevezhetünk egy meglévő üzem módot. Az Általános és az Offline üzem mód nem nevezhető át.

A kezdőképernyő testreszabása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Módok** pontot.

Az aktuális kezdőképernyő nevének megváltoztatásához válasszuk a **Mód neve** lehetőséget.

A kezdőképernyőn megjelenő alkalmazások és értesítések kiválasztásához válasszuk a **Alk.-ok a főképernyőn** lehetőséget.

Az éppen használt kezdőképernyő témájának megváltoztatásához válasszuk a **Téma** lehetőséget.

Az éppen használt kezdőképernyő háttérképének megváltoztatásához válasszuk a **Háttérkép** lehetőséget.

Kezdőképernyőt a **Módváltás** paranccsal tudunk váltani.

A kijelzőtéma megváltoztatása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Témák** pontot.

Az összes alkalmazásban használt téma módosításához válasszuk az **Általános** lehetőséget.

A főmenüben használt téma módosításához válasszuk a **Menünézet** lehetőséget.

Egy adott alkalmazás témájának módosításához válasszuk az alkalmazásspecifikus mappát.

A kezdőképernyőhöz tartozó háttérkép módosításához válasszuk a **Háttérkép** mappát.

A kijelzővédő animációjának kiválasztásához válasszuk az **En.takar. mód** mappát.

Téma letöltése

Téma letöltéséhez válasszuk a **Általános** vagy **Menünézet** > **Témák letöltése** pontot. Adjuk meg azt a hivatkozást, amelyről témát szeretnénk letölteni. A letöltött téma megtekinthető, aktiválható vagy szerkeszthető.

Téma megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** pontot.

A kijelölt téma bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** pontot.

3D-csengőhangok

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **3D-hangok** pontot.

A csengőhangokhoz tartozó térhangzású hangeffektusok alkalmazásának engedélyezéséhez válasszuk a **3D-csengőh.effektusok** > **Be** lehetőséget. Nem minden csengőhanghoz használhatók térhangzású effektusok.

Egy csengőhangon alkalmazott 3D-hatás módosításához válasszuk a **Hangmintázat** lehetőséget és a kívánt hatást.

Annak meghatározásához, hogy a hang milyen sebességgel mozogjon egyik irányból a másikba, válasszuk a **Tempó** lehetőséget. Ez a beállítás nem érhető el minden effektus esetén.

A visszhang hosszának beállításához válasszuk a **Visszhang** lehetőséget, majd a kívánt effektust.

A 3D-hatású csengőhang meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Hang lejátszása** lehetőséget.

A csengőhang hangerejének beállításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Üzem mód** > **Opciók** > **Testreszabás** > **Csengetés hangereje** pontot.

A készülék sokféle médialkalmazással rendelkezik, melyeket munkában és szabadidőben egyaránt használhatunk.

További információkért keressük tekintsük meg a kibővített felhasználói útmutatót a weben.

Kamera

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

Képek rögzítése

A készülék akár 2048 x 1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Kép rögzítéséhez használjuk a kijelzőt keresőként, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A készülék a képet automatikusan a Galériába menti.

A kép felvétele előtti nagyításhoz vagy kicsinyítéshez fekvő módban görgessünk felfelé vagy lefelé. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az eszköztár nincs megjelenítve.

Az eszköztáron különféle elemek és beállítások elérésére szolgáló hivatkozások találhatók, amelyeket a képek és videofájlok rögzítése előtt és után is használhatunk. Görgessünk a kívánt eszköztárelemre, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

 Váltás a video- és a képmód között.

 A tárgy kijelölése.

 Vakuhasználat beállítása (csak fényképezés esetén).

 Az önkioldó bekapcsolása (csak fényképezés esetén).

 Sorozatfelvétel beállítása (csak fényképezés esetén).

 Színeffektus kiválasztása.

 A keresőrács megjelenítése és elrejtése (csak fényképezés esetén).

 A fehér egyensúly beállítása.

 A megvilágításhelyesbítés beállítása (csak fényképezés esetén).

A választható beállítások a felvételi üzemmódtól és a használt nézettől függően változnak. A kamera bezárása után a beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékekre.

Témák

A témák segítenek, hogy megtaláljuk a környezethez megfelelő szín- és megvilágítási beállításokat. Az egyes témák annak a stílusnak vagy környezetnek megfelelően vannak beállítva, amelyben a videofelvételek készülhetnek.

A téma megváltoztatásához válasszuk az eszköztáron a **Szituáció mód** elemet.

Saját téma létrehozásához lapozzunk az **Egyéni** menüpontra, majd válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** menüpontot.

Meglévő téma beállításainak lemásolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt témát.

A saját téma aktiválásához lapozzunk az **Egyéni** menüpontra, majd válasszuk a **Kiválasztás** lehetőséget.

Sorozatképek rögzítése

Egymás után több kép készítéséhez (amennyiben elegendő memória áll rendelkezésre) válasszuk az eszköztáron a **Váltás sorozatkép módba** lehetőséget, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A rögzített képek háló elrendezésben jelennek meg a kijelzőn. Egy adott kép megtekintéséhez lapozzunk a képhez, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. Sorozatképek esetén csak a legutoljára elkészített kép látható a kijelzőn, a többi kép a Galériába kerül.

A kép elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

A sorozatfelvétel mód kikapcsolásához az eszköztáron válasszuk a **Váltás normál módba** lehetőséget.

A felvett kép megtekintése

A készülék a rögzített képet automatikusan a Galéria mappába menti. Ha nem szeretnénk megtartani a képet, válasszuk a **Törlés** lehetőséget az eszköztáron.

Válasszuk az eszköztár alábbi elemei közül:

- **Küldés** — A kép elküldése kompatibilis eszközökre.
- **Köz.tét. hely:** — a kép kompatibilis online albumba küldése (hálózati szolgáltatás).

A kép háttérképként való beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás háttérként** lehetőséget.

Ha a képet névjegyhez kívánjuk adni, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. hívóazon. képnek** > **Hozzáadás partnerhez** lehetőséget.

Videók felvétele

1. Ha a kamera fényképezés üzemmódban van, az eszköztáron válasszuk a videó üzemmódot.
2. A felvétel megkezdéséhez nyomjuk meg a lapozógombot.
3. Ha szüneteltetni szeretnénk a felvételt, válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget. A felvétel folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget.
4. A felvétel leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A videoklipeket a készülék automatikusan a Galériába menti. A videoklip maximális hossza a rendelkezésre álló memóriától függ.

Videoklip lejátszása

Felvett videoklip lejátszásához válasszuk az eszköztárról a **Lejátszás** gombot.

Válasszunk az eszköztár alábbi elemei közül:

- **Küldés** — A videoklip elküldése más kompatibilis eszközökre.
- **Küldés a hívónak** — A videoklip elküldése a hívó félnek aktív hívás közben.
- **Köz.tét. hely:** — A videó elküldése egy online albumba (hálózati szolgáltatás).
- **Törlés** — A videoklip törlése.

Ha új nevet szeretnénk adni a klipnek, válasszuk az **Opciók** > **Videó átnevezése** lehetőséget.

Képbeállítások

Az állóképre vonatkozó beállítások megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

- **Képmínőség** — a képmínőség beállítása. Minél jobb minőségű a kép, annál több helyet foglal a memóriában.
- **Rögzített kép megjel.** — Ha felvétel után szeretnénk megtekinteni a képet, válasszuk a **Be** lehetőséget. A fényképezés azonnali folytatásához válasszuk a **Ki** lehetőséget.
- **Alapértelmezett képnév** — a készített képek alapértelmezett nevének megadása.
- **Kiterjeszt. digitális zoom** — A **Be (folyamatos)** beállítás a digitális és a bővített digitális zoom közötti váltásnál egyenletes és folyamatos átmenetet tesz lehetővé, a **Ki** beállítás csak

kismértékű zoomolást tesz lehetővé, hogy a megadott képfelbontás ne változzon.

- **Exponálás hangja** — a fényképezéskor hallható hang megadása.
- **Felhasznált memória** — A képek tárolási helyének kiválasztása.
- **Kép elforgatása** — A képek elforgatása.
- **Kamerabeál. visszaáll.** — A kamerabeállítások alapértelmezett értékeinek visszaállításához válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Videobeállítások

A videomód beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

- **Videó minősége** — A videoklip minőségének megadása. Ha a videoklipet el szeretnénk küldeni valakinek multimédiás üzenetben, válasszuk a **Megosztás** lehetőséget. A videoklip OCIF felbontással, 3GPP formátumban készül, és mérete legfőleg 300 kB (körülbelül 20 másodperc) lehet. Előfordulhat, hogy az MPEG-4 formátumban mentett videoklipeket nem tudjuk elküldeni multimédiás üzenet mellékleteként.
- **Felvétel helye** — Ha a helyinformációk elérhetők, és azokat a rögzített videokliphez akarjuk adni, válasszuk a **Be** lehetőséget.
- **Hangfelvétel** — Ha hangot nem szeretnénk fölvenni, válasszuk a **Némítás** lehetőséget.
- **Rögzített videó megjel.** — A felvétel leállítása után a felvett videoklip első képkockája látható. A teljes videoklip lejátszásához válasszuk az eszköztárról a **Lejátszás** gombot.

- **Alapértelm. videonév** — A készített videoklipek alapértelmezett nevének megadása.
- **Felhasznált memória** — A videoklipek tárolási helyének kiválasztása.
- **Kamerabeál. visszaáll.** — A kamera alapértelmezett értékeinek visszaállítása.

Nokia Podcasting

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Podcasting** pontot.

Töltsük le a podcastokat a készülékre, és hallgassuk őket.

Podcastok lejátszása és kezelése

A podcast hang- és videoanyagok interneten történő terjesztésének módja mobilkészülökökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

A Nokia Podcasting alkalmazással podcastokat kereshetünk, deríthetünk fel, fizethetünk rá elő és tölthetünk le az éteren át, valamint játszhatunk le, kezelhetünk és oszthatunk meg a készülék segítségével.

Az alkalmazás használatba vétele előtt adjuk meg a kapcsolat és a letöltés beállításait. Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** és **Letöltés** pontot.

Ha új podcast-epizódokra szeretnénk előfizetni, a keresésükhöz válasszuk a **Könyvtárak** lehetőséget.

Ha kulcsszavak és podcast-címek segítségével szeretnénk keresni, válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

A kijelölt podcastok elérhető epizódjainak megjelenítéséhez nyissuk meg a **Podcastok** mappát, és válasszuk a **Megnyitás** parancsot.

A kijelölt epizód letöltéséhez válasszuk a **Letöltés** pontot.

A letöltött epizód lejátszásához válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget.

A kijelölt, illetve megjelölt podcastok új epizódokkal történő frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** pontot.

A podcast webhelyének megnyitásához (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók** > **Weboldal megnyitása** pontot.

Egyes podcastok lehetőséget adnak arra, hogy szavazatunkkal vagy véleményünkkel segítsük a készítő munkáját. Ha ezt szeretnénk tenni, csatlakozunk az internetre az **Opciók** > **Megjegyzések megtek.** pontot választva.

Könyvtárak

Válasszuk a **Könyvtárak** pontot.

A könyvtárak segítenek megkeresni azokat a podcast-epizódokat, amelyekre elő szeretnénk fizetni.

A könyvtárak tartalma változik. Ha frissíteni (hálózati szolgáltatás) szeretnénk egy könyvtármappát, jelöljük ki. A frissítés végeztével a mappa színe megváltozik.

Podcastra történő előfizetéshez lépünk a podcast-epizód címére, és válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Miután előfizettünk a podcast-epizódra, letölthetjük, és a Podcast menüből kezelhetjük és játszhatjuk le.

Új könyvtár vagy mappa felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Új** > **Webkönyvtár** vagy **Mappa** pontot. Adjuk meg az .opml (outline processor markup language, külső processzor-leírókódnnyelv) fájl címét és URL-címét, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A készüléken tárolt .opml fájl importálásához válasszuk az **Opciók** > **OPML fájl importálása** pontot.

Kapott .opml fájl mentéséhez nyissuk meg a fájlt, majd mentjük a Könyvtárak **Érkezett** mappájába. A podcastokhoz adandó hivatkozásokra történő előfizetéshez nyissuk meg a mappát.

Podcastok keresése

A keresőszolgáltatás segítségével kulcsszavak vagy cím alapján kereshetünk podcastokat.

A keresőprogram az **Podcasting** > **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** > **Keresőszolgált.** **URL-je** pontban megadott podcastkereső szolgáltatást használja.

Podcastok kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget, majd írjuk be a kívánt kulcsszavakat.



Tipp: A keresés a podcastok címét és a leírásukban szereplő kulcsszavakat keresi, nem adott epizódokat. Az általános témák, mint például a foci vagy a rockzene, általában sokkal több eredményt adnak, mint ha egy adott klubcsapat vagy előadó nevére keresnénk rá.

Ha elő szeretnénk fizetni a kijelölt csatornákra, és fel szeretnénk venni azokat a podcastjaink közé, válasszuk az **Előfizetés** lehetőséget.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új keresés** lehetőséget.

Adott podcast részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Leírás** pontot.

A podcasthasználat beállításai

A kapcsolatbeállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** lehetőséget.

A letöltési beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Letöltés** lehetőséget.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához nyissuk meg a megfelelő beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Alapértékek visszaállít.** pontot.

Zenelejátszó

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Zenelejátszó** pontot.

A Zenelejátszó a következő fájlformátumokat ismeri: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 és WMA, de nem ismeri okvetlenül a fájlformátumok összes változatát és szolgáltatását.

A Zenelejátszót podcast-epizódok hallgatására is használhatjuk. A podcast hang- és videoanyagoknak az RSS vagy az Atom technológia segítségével az

interneten történő terjesztésének módja mobilkészülökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

Zenét más kompatibilis eszközökről is átvihetünk a készülékre. [Lásd „Zene átvitele számítógépről”. old. 49.](#)

Zeneszám vagy podcast-epizód lejátszása

Az összes elérhető zeneszám és podcast-epizód zenetárba való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** pontot.

Zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásához válasszuk a **Zene** vagy a **Podcastok** lehetőséget, majd a kívánt kategóriát, aztán lapozunk a lejátszandó zeneszámmra vagy podcast-epizódra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, folytatásához ismét a lapozógombot. A lejátszás leállításához nyomjuk lefelé a lapozógombot.

A hallgatott számban előre- vagy hátraugráshoz nyomjuk hosszan a lapozógombot jobbra vagy balra.

A következő zeneszámmra ugráshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot. A zeneszám elejére ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot. Az előző elemre ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot a zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásának megkezdésétől számított 2 másodpercen belül.

A lejátszott anyag hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangszínszabályzó** pontot.

A szimmetrikus hangzás, illetve a sztereó hangzás és a basszuskiemelés módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** pontot.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez és a háttérben történő zenelejátszás meghagyásához nyomjuk meg a Vége gombot.

Lejátszási listák

A lejátszási listák megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Zene** > **Lejátszási listák** pontot.

Új lejátszási lista létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Lejátszási lista létrehoz.** lehetőséget.

Zeneszám felvétele a lejátszási listára: jelöljük ki a zeneszámot, majd válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás a listához** > **Mentett lejátszási lista** vagy **Új lejátszási lista** pontot.

A lejátszási lista számsorrendjének átrendezéséhez lapozunk az áthelyezendő zeneszámmra, majd válasszuk az **Opciók** > **Lista átrendezése** pontot.

Nokia Zeneáruház

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Zeneáruház** pontot.

A Nokia Zeneáruház zenetárban (hálózati szolgáltatás) zeneszámokat kereshetünk, tallózhatunk a különböző zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat a készülékre. A vásárláshoz regisztrálnunk kell magunkat a szolgáltatásban.

A Nokia Zeneáruház nem minden országban vagy régióban áll rendelkezésre.

Ha más kategóriákba tartozó további zenéket szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók > Keresés Zeneáruházban** pontot.

A Zeneáruház elérésére használandó hozzáférési pont megadásához válasszuk az **Alapért. h.f. pont** lehetőséget.

Zene átvitele számítógépről

Ha a számítógépről szeretnénk zenét átvinni a készülékre, kapcsoljuk össze a számítógépet és a készüléket USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolat útján. USB kábel használata esetén kapcsolódási módként válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. Ellenőrizzük, hogy van-e memóriakártya a készülékben.

Ha a **Médiaátvitel** lehetőséget választjuk kapcsolatmódként, akkor használhatjuk a Windows Media Playert a zenék készülék és számítógép közti szinkronizálásához.

Átvitel a Windows Media Playerrel

A zeneszinkronizálási funkció a Windows Media Player különböző verzióitól függően eltérő lehet. További tudnivalókat a megfelelő Windows Media Player-verzió használati utasításában és súgójában találunk. Az itt olvasható utasítások a Windows Media Player 11-es verziójára vonatkoznak.

Kézi szinkronizálás

Kézi szinkronizálás esetén a felhasználó választja ki az áthelyezni, másolni vagy törölni kívánt zeneszámokat és lejátszási listákat.

1. Miután csatlakoztattuk a készüléket a Windows Media Playerhez, és az alkalmazáshoz több eszköz is kapcsolódik, jelöljük ki a készüléket jobboldalt a navigációs ablakban.
2. A bal oldali navigációs ablakban keressük meg a szinkronizálandó zenefájlokat a számítógépen.
3. Húzzuk át a zeneszámokat a jobb oldali **Szinkr. listára**.
A **Szinkr. lista** fölött látható a készüléken felhasználható memória mérete.
4. Zeneszámok vagy albumok eltávolításához jelöljük ki a kívánt elemet a **Szinkr. listán**, kattintsunk rá jobb gombbal, majd válasszuk az **Eltávolítás a listáról** parancsot.
5. A szinkronizálás megkezdéséhez kattintsunk a **Szinkr. indítása** gombra.

Automatikus szinkronizálás

1. A Windows Media Playerben az automatikus szinkronizálás bekapcsolásához kattintsunk a **Szinkr.** fülre, válasszuk a **Nokia készülék > Szinkr. beállítása** parancsot, és jelöljük be **Az eszköz automatikus szinkronizálása** jelölőnégyzetet.
2. A **Választható lejátszási listák** ablaktáblában jelöljük be az automatikusan szinkronizálandó lejátszási listákat, majd kattintsunk a **Hozzáadás** gombra.

A kijelölt elemek átkerülnek a **Szinkronizálható lejátszási listák** ablaktáblába.

3. Az automatikus szinkronizálás befejezéséhez kattintsunk a **Befejezés** gombra.

Miután **Az eszköz automatikus szinkronizálása** jelölőnégyzetet bejelöltük, és csatlakoztattuk a készüléket a számítógéphez, a készüléken lévő zenetárat a program automatikusan frissíti a Windows Media Playerben szinkronizálásra kijelölt lejátszási listák alapján. Ha egyetlen lejátszási listát sem jelöltünk ki, a számítógép teljes zenetárát kijelöli a program szinkronizálásra. Ha a készülék memóriájában nincs elég szabad hely, a Windows Media Player automatikusan átvált kézi szinkronizálásra.

Az automatikus szinkronizálás leállításához kattintsunk a **Szinkr.** fülre, majd a **Nokia készülékkel való szinkronizálás leállítása** parancsra.

Előre megadott hangképek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Zenelejátszó** > **Opciók** > **Ugrás Most játszottához** > **Opciók** > **Hangszínszabályzó** pontot.

Ha zene lejátszásakor egy előre megadott hangképet szeretnénk használni, válasszuk ki a kívánt hangképet, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** pontot.

Ha módosítani szeretnénk egy előre megadott hangképet, válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget, ott válasszunk egy frekvenciasávot, és felfelé vagy lefelé görgetve növeljük vagy csökkentjük

az értékét. A módosítások azonnal hallhatók a lejátszásban.

A frekvenciasávok eredeti értékének visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Alapértel. v. állítása** pontot.

Saját hangkép létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új hangkép** pontot. Írjuk be a hangkép nevét. Fel- vagy lefelé görgetve állítsuk be a frekvenciát az egyes sávokban.

Online megosztás

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Onl. megosz.** pontot.

Megoszthatunk képeket és videókat kompatibilis online albumokban, blogokban vagy egyéb kompatibilis online megosztási szolgáltatásban a weben. Feltölthetünk tartalmat, vázlatként menthetünk be nem fejezett közzétételeket, amelyeket később folytathatunk, valamint megtekinthetjük az albumok tartalmát. A támogatott tartalomtípusok a szolgáltatótól függhetnek.

A fájlok online megosztásához fiókkal kell rendelkezniünk egy online képmegosztási szolgáltatásnál. Ilyen szolgáltatásra általában előfizethetünk a szolgáltató weblapján. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Képek megosztása online

Ha a Galériából akarunk képet feltölteni egy online szolgáltatásba, akkor válasszuk az **Menü** > **Galéria**

lehetőséget, válasszuk a kívánt mappát, majd az **Opciók** > **Küldés** > **Közzététel** lehetőséget.

Rögzítő

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Rögzítő** pontot.

A Rögzítő segítségével legfeljebb 60 másodpercnyi hangjegyzetet rögzíthetünk, a hangfelvételt hangfájlként menthetjük, és lejátszhatjuk a hangfájl. A Rögzítő az AMR formátumot támogatja.

A Hang gomb megnyomásával megnyithatjuk a Rögzítő alkalmazást. Ha bejelentkezünk az adó-vevő szolgáltatásba, a Hang gomb Adó-vevő gombként működik, és nem aktiválja a Rögzítő alkalmazást.

Hangfájl rögzítése

Egy hangfájl rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl rögzítése** lehetőséget. A **Felfüggeszt** gombbal felfüggeszthetjük, a **Felvétel** gombbal folytathatjuk a rögzítést. A rögzítés végén nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A hangfájlt automatikusan a Galéria Hangfájlok mappájába menti a készülék.

Felvétel lejátszása

Ha meg szeretnénk hallgatni az imént készített hangfelvételt, válasszuk a **Lejátszik** pontot. A folyamatjelző a lejátszás idejét és állását, valamint a hangfelvétel hosszát mutatja. A lejátszást a **Leállít** gombbal szakíthatjuk meg.

Hangfelvétel lejátszásának szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Felfüggeszt** gombot. A lejátszás a **Lejátszik** gomb megnyomásával folytatható.

Rögzítő-beállítások

A készülék automatikusan a memóriájába menti a hangfelvételeket, hacsak meg nem változtatjuk az alapértelmezett helyet. A beállításokban végrehajtott változások a későbbiekben létrehozott vagy fogadott hangfelvételeket érintik.

A mentett hangfelvételek alapértelmezett helyének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Használt memória** pontot.

A felvétel minőségének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Felvétel minősége** pontot. Ha a **Kiváló** lehetőséget választjuk, a felvett hangklip .wav formátumú lesz, és legfeljebb 60 perc hosszú lehet. A **MMS-kompatibilis** lehetőséget választva a felvett hangklip .amr formátumú lesz, és legfeljebb egy perc hosszú lehet.

Galéria

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** pontot.

A Galériában különböző médiatípusokat érhetünk el és használhatunk, például képeket, videókat, zenét vagy hangokat. A megtekintett képeket és videókat, valamint a fogadott zenéket és hangokat automatikusan a Galériába menti a készülék. A hangfájlok a Zenelejátszóban, a videoklipek és a streaminghivatkozások a RealPlayer alkalmazásban

nyílnak meg. A képek a képmegjelenítőben nyílnak meg.

Médiafájlok és mappák használata

Fájl vagy mappa megnyitásához válasszuk ki a megfelelő elemet.

Új mappa létrehozásához válasszuk ki a kívánt fájlt, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Új mappa** lehetőséget. Almappák nem hozhatók létre.

Fájl másolásához vagy áthelyezéséhez válasszuk ki a kívánt fájlt, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Áthelyezés mappába**, **Új mappa**, **Áthely. mem.kártyára**, **Másolás mem.k.-ra**, **Másolás tel.mem.-ba** vagy **Áthely. tel.mem.-ba** lehetőséget.

Ha fájlokat a Galériába szeretnénk letölteni az internetböngésző használatával, válasszuk a **Képek letöltése**, a **Videók letölt.** vagy a **Hangok letölt.** lehetőséget. Megnyílik az internetböngésző, ahol kiválaszthatunk egy könyvjelzőt, vagy beírhatjuk a letöltött webhely címét.

Fájl kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett elem nevét. Megjelennek a keresésnek megfelelő fájlok.

Képek megtekintése

A kép megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyit** pontot.

Az előző vagy a következő kép megnyitásához lapozzunk balra vagy jobbra.

A kép kijelzőn történő nagyításához válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** lehetőséget. A kép kijelzőn történő kicsinyítéséhez válasszuk a **Kicsinyítés** lehetőséget.

A kép teljes kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Teljes kijelző** pontot. A normál nézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Normál kijelző** lehetőséget.

A kép forgatásához válasszuk az **Opciók** > **Elforgatás** lehetőséget. A **Jobbra** lehetőséggel az óramutató járásával egyező, a **Balra** lehetőséggel pedig az óramutató járásával ellentétes irányba fordíthatjuk a képet 90 fokkal.

Képfájlok kezelése

Egy kép részletes információinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekintése** lehetőséget.

Kép küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot, majd adjuk meg a küldés módját.

A kép átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** lehetőséget.

A kép háttérképként való beállításához válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beáll. háttérképként** lehetőséget.

Egy kép névjegyhez való csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Hozzáadás**

partnerhez lehetőséget. A megnyíló Névjegyzék alkalmazásban kiválaszthatjuk a képhez a névjegyet.

RealPlayer

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **RealPlayer** pontot.

A RealPlayer segítségével lejátszhatjuk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt, a készülékre e-mail üzenettel vagy kompatibilis számítógépről átvitt, illetve a webről letöltött videoklipeket és hangfájlokat. A támogatott formátumok: MPEG-4, MP4 (nem streaming), 3GP, RV, RA, AMR és Midi. A RealPlayer nem feltétlenül támogatja egy médiafájl-formátum összes változatát.

Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása

Videoklip vagy hangfájl lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** > **Legutóbbi klipek** lehetőséget a legutóbb lejátszott hat klip egyikének lejátszásához, vagy a **Mentett klip** lehetőséget egy klip lejátszásához vagy egy webhivatkozás megnyitásához. Válasszuk a **Lejátszás** pontot.

Streaming media lejátszásához válasszuk ki a klipre mutató webhivatkozást, és válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget; vagy a kapcsolódjunk a webhely, keressünk meg egy videoklipet vagy hangfájlt, majd válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget. A RealPlayer kétféle

hivatkozást ismer fel: egy rtsp:// URL és egy http:// URL, amely egy RAM-fájltra mutat. Mielőtt a letöltés közbeni lejátszás (streaming) elkezdődne, a készüléknek kapcsolódnia kell egy webhelyhez, és pufferelnie a tartalmat. Ha a hálózati kapcsolat zavara lejátszási hibát okoz, a RealPlayer automatikusan megpróbál újrapcsolódni az internet-hozzáférési ponthoz.

A hangerő lejátszás közben történő módosításához használjuk a hangerőgombokat.

A lejátszás közben történő előretekéréshez lapozzunk felfelé, és tartsuk lenyomva a gombot. A lejátszás közben történő visszatekéréshez lapozzunk lefelé, és tartsuk lenyomva a gombot.

A lejátszás vagy streaming leállításához válasszuk a **Leállítás** pontot. A pufferelés vagy a streaming webhelyhez való kapcsolódás leáll, a videoklip lejátszása leáll, és a klip vissza lesz tekerve az elejére.

Ha videoklipeket szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Opciók** > **Videók letöltése** pontot.

A videoklip teljes kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás teljes kij.** pontot. Teljes kijelzős üzemmódban a videó a lehető legteljesebben fedi a videóterületet, megőrizve a kép méretarányát.

Hangfájlok és videoklipek küldése

Médiaklip kompatibilis eszközre való átviteléhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot. Adjuk meg a küldési módot.

Ha üzenetben szeretnénk médiaklipet küldeni, hozzunk létre egy multimédia üzenetet, válasszuk ki a csatolni kívánt klipet, majd válasszuk az **Elem beszurása** > **Videofájl** vagy a **Hangfájl** pontot.

Médiaklip adatainak megtekintése

Egy videofájl, hangfájl vagy internethivatkozás adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Klip adatai** lehetőséget. Az adatok tartalmazhatják például a bitrátát vagy a folyamatos letöltésű fájl internethivatkozását.

A RealPlayer beállításai

A RealPlayer beállításait megkaphatjuk a szolgáltatótól egy üzenetben.

A beállítások kézi megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videó** vagy a **Streaming** pontot.

Flash-lejátszó

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Flash-lej.** pontot.

A Flash-lejátszó segítségével mobilkészülékekhez készült Flash-fájlokat tekinthetünk meg, játszhatunk le és használhatunk interaktív módon.

Flash-fájlok kezelése

A Flash-lejátszó használatának optimalizálásához helyezzünk memóriakártyát a készülékbe.

Egy flash-fájl lejátszáshoz lapozzunk az adott fájlra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha egy flash-fájlt kompatibilis eszközökre szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget. A szerzőjogi védelem megakadályozhatja bizonyos Flash-fájlok elküldését.

A készülék memóriájába és a memóriakártyára mentett flash-fájlok közötti váltáshoz nyissuk meg a megfelelő lapot.

A Flash-fájl minőségének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Minőség** lehetőséget. Az eredeti beállítások miatt egyes Flash-fájlok lejátszása egyenetlennek és lassúnak tűnhet, ha a **Magas** minőséget választottuk. Módosítsuk az ilyen fájlok minőség-beállítását **Normál** vagy **Alacsony** értékre a jobb lejátszás érdekében.

A flash-fájlok rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** lehetőséget.

Rádió

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Radio** pontot.

A rádióvétel minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Csatlakoztassunk egy kompatibilis

fülhallgatót vagy tartozékot a készülékhez az FM-rádió megfelelő működéséhez.

Rádióhallgatás

Egy állomás kereséséhez válasszuk az  vagy  lehetőséget. A frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > **Kézi hangolás** lehetőséget.

Az adott helyen elérhető állomások listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomáscímtár** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha menteni akarjuk az aktuális állomást az állomáslistába, válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget.

Egy előzőleg mentett állomás kiválasztásához válasszuk az  vagy  lehetőséget.

A hangerő módosításához használjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Ha a rádióhallgatáshoz a fülhallgató használatáról a kihangosítóra akarunk váltani, válasszuk az **Opciók** > **Hangsz. bekapcsolása** lehetőséget.

A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez és az FM-rádió háttérben történő futtatásának folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás háttérben** lehetőséget.

Vizuális tartalom megtekintése

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

A vizuális tartalom megtekintése előtt rendelkezniünk kell internet-hozzáférési ponttal a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** menüpontban.

1. A behangolt állomás vizuális tartalmának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Vizuális szolg. indítása** lehetőséget. Ha a vizuális rádió szolgáltatásazonosítója nincs mentve az állomáshoz, adjuk meg azt, vagy válasszuk a **Letölt** lehetőséget, ha az állomástárban akarjuk megkeresni (hálózati szolgáltatás).
2. Válasszuk ki a hozzánk legközelebbi helyet az állomástárból. Ha a készülék megtalál egy állomást, amely megegyezik a behangolt frekvenciával, akkor annak vizuális szolgáltatási azonosítója megjelenik. A vizuális tartalom megtekintéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Mentett állomások

A mentett állomások listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget.

Egy mentett állomás hallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Hallgatás** lehetőséget.

Egy állomás vizuális tartalmának Visual Radio szolgáltatással való megtekintéséhez válasszuk az

Opciók > **Állomás** > **Vizuális szolg. indítása** lehetőséget.

Az állomás adatainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Állomás** > **Szerkesztés** lehetőséget.

A rádió beállításai

Válassza az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Indítási dallam** — annak megadása, hogy az alkalmazás indításakor szólaljon-e meg hangjelzés.
- **Szolgált. auto. indítása** — Ha azt szeretnénk, hogy a Visual Radio szolgáltatást biztosító, mentett rádióállomás kiválasztásakor automatikusan induljon el a Visual Radio szolgáltatás, akkor válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Hozzáférési pont** — az adatátviteli kapcsolathoz használt hozzáférési pont megadása. Az FM-rádió hallgatásához nincs szükség hozzáférési pontra.
- **Aktuális régió** — az aktuális tartózkodási helynek megfelelő hely kiválasztása. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás indításakor nem volt hálózati lefedettség.

Internetrádió

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Internetrádió** pontot.

Internetes rádióállomások hallgatása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Egy internetes rádióállomás hallgatásához válasszuk ki az állomást az állomástárból, keressünk állomásokat név szerint a Nokia Internet Radio szolgáltatásból, vagy válasszuk a **Opciók** > **Állomás h.adása kézzel** lehetőséget. Amikor megtaláltuk a megfelelő állomást, válasszuk a **Hallgatás** lehetőséget.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg a lapozógombot. A lejátszás folytatásához nyomjuk meg ismét a lapozógombot.

A hangerő módosításához használjuk a hangerőgombokat.

Egy állomás információinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomásadatok** lehetőséget (nem érhető el, ha az állomást kézzel mentettük).

Ha a kedvencekbe mentett egyik állomást akarjuk hallgatni, lapozunk balra vagy jobbra az előző vagy következő mentett állomás hallgatásához.



Tipp: A Web alkalmazással böngészhet állomáshivatkozásokat. A kompatibilis hivatkozások automatikusan megnyílnak az Internetrádió alkalmazásban.

Állomások keresése

Ha név szerint akarunk rádióállomásokat keresni a Nokia Internet Radio szolgáltatásban, válasszuk a **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a állomásnevet vagy a név első betűit a keresőmezőbe, és válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Az állomás hallgatásához válasszuk az **Hallgat** lehetőséget.

Ha menteni szeretnénk az állomást a kedvencek közé, válasszuk az **Opciók** > **H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Újabb keresés indításához válasszuk az **Opciók** > **Keresés újból** pontot.

Állomások mentése

A kedvenc állomásunk megtekintéséhez és hallgatásához válasszuk a **Kedvencek** lehetőséget.

Ha menteni szeretnénk az állomást kézzel a kedvencek közé, válasszuk az **Opciók** > **Állomás h.adása kézzel** lehetőséget. Adjuk meg az állomás webcímét és a nevet, amelyet a kedvencek listájában meg akarunk jeleníteni.

Az éppen lejátszott állomás kedvencekhez történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Az állomásinformációk megtekintéséhez, egy állomás listában felfelé vagy lefelé történő mozgatásához vagy egy állomás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás** menüpontot, majd a kívánt lehetőséget.

Ha csak az adott betűkkel kezdődő állomásokat akarjuk megtekinteni, kezdjük el beírni a betűket. Az egyező állomások megjelennek.

Internet radio beállításai

A hálózathoz való kapcsolódáshoz használt alapértelmezett hozzáférési pont kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapért. h.fér. pont** lehetőséget. Válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a készülék mindig rákérdezzen a hozzáférési pontra az alkalmazás megnyitásakor.

A GPRS-csomagkapcsolatok kapcsolatsebességének módosításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **GPRS-kapcsolat bitrátája** lehetőséget.

A 3G-csomagkapcsolatok kapcsolatsebességének módosításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **3G-kapcsolat bitrátája** lehetőséget.

A WLAN-kapcsolatok kapcsolatsebességének módosításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **WiFi-kapcsolat bitrátája** lehetőséget.

A rádióadás minősége a választott kapcsolatsebességtől függ. Minél magasabb a sebesség, annál jobb a minőség. a pufferelés megakadályozása érdekében csak nagy sebességű kapcsolatoknál használjuk a legjobb minőséget.

Internet

Új Eseries készülékünkkel böngészhetünk az interneten és vállalatunk intranetjén, és új alkalmazásokat tölthetünk le és telepíthetünk a készülékre. Használhatjuk modemként, és csatlakoztathatjuk segítségével a számítógépet az internetre.

Web

Válasszuk a **Menü** > **Web** lehetőséget.

Az internetes böngészéshez (hálózati szolgáltatás) konfigurálni kell egy internet-hozzáférési pontot. Adathívás vagy GPRS-kapcsolat használata során a hálózatnak támogatnia kell az adathívások és a GPRS-kapcsolat használatát, valamint a SIM-kártyán aktiválni kell az adatszolgáltatások alkalmazását.



Tipp: Az internet-hozzáférési pont beállításait szöveges üzenet formájában megkaphatjuk a szolgáltatótól vagy megtudhatjuk a szolgáltató weboldaláról. Az internet-hozzáférési pont beállításait kézzel is beírhatjuk. [Lásd „Internet-hozzáférési pontok”. old. 61.](#)

A szolgáltatás elérhetőségét, a költségeket és a díjakat érdeklődjük meg a szolgáltatótól. A szolgáltatók ezenkívül a szolgáltatások használatával kapcsolatos útmutatással is ellátnak.

Kapcsolatok biztonsága

Ha a biztonsági ikon  látható a kapcsolat ideje alatt, akkor az adatátvitel a telefon és az internetes átvjáró között titkosított. A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átvjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átvjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Banki és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet biztonsági tanúsítványok használatára. Ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány, akkor erről értesítést kapunk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Webböngészés

Webböngészéshez válasszunk ki egy könyvjelzőt, vagy írjunk be egy webcímet kézzel, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.



Tipp: Amikor beírjuk a cím első betűit, megjelennek azok az előzőleg felkeresett címek, amelyek megfelelnek a beírt betűknek. Ha meg szeretnénk nyitni egy oldalt, görgessünk a címére, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy weboldalon való mozgáshoz használjuk a lapozógombot, amely mutatóként jelenik meg az oldalon. Ha a mutatót egy hivatkozásra visszük, kézzé változik. A hivatkozást a lapozógomb megnyomásával nyithatjuk meg. A weboldalakon az új hivatkozások általában aláhúzva, kék színnel jelennek meg, azok pedig, amelyeket korábban már felkerestünk, lila színnel láthatók. A hivatkozásként szolgáló képek körül kék színű szegély jelenik meg.

A meglátogatott oldalak címét a készülék az **Autom. k.jelzők** mappába menti.

Könyvjelzők

Böngészés közben a könyvjelzőkhöz való hozzáféréshez válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzők** lehetőséget. Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megtekintéséhez válasszuk ki a könyvjelzőt.

Egy másik weboldalra való lépéshez válasszuk az **Opciók** > **Webcím megnyitása** lehetőséget, írjuk be a webcímet, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

Egy könyvjelző böngészés közben történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Mentés könyvjelzőként** pontot.

A könyvjelzők rendezéséhez könyvjelzőnézetben válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** lehetőséget. Mozgathatunk és szerkeszthetünk könyvjelzőket, valamint létrehozhatunk mappákat.

A cache ürítése

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A gyorsítótár ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szem. adatok törlése** > **Cache ürítése** pontot.

Webes információk és blogok

Válasszuk a **Menü** > **Web** > **Webes infók** pontot.

A webes információk rendszerint rövid összefoglalókat és cikkeket tartalmaznak a legfrissebb hírekről és egyéb témákról. A „blog” a weblog rövidítése, ami folyamatosan frissített webes naplót jelent.

Információ vagy blog letöltéséhez görgessünk az adott információra vagy blogra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Információ vagy blog hozzáadásához vagy szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Információ kezelése** > **Új információ** vagy **Szerkesztés** lehetőséget.

Kapcsolat bontása

A kapcsolat bontásához és az oldal offline böngészéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Kapcsolat bontása** pontot. A kapcsolat bontásához és

a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** pontot.

Webbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Web** > **Opciók** > **Beállítások** pontot.

A webbeállítások négy csoportra vannak felosztva:

- Az **Általános** tartalmazza a hozzáférési pontot, a kezdőlapot és a böngészés biztonsági beállításait.
- Az **Oldal** tartalmazza a képekezelési, hang- és előugró ablakokra vonatkozó beállításokat.
- A **Titkosság** tartalmazza az adatvédelemmel kapcsolatos beállításokat.
- A **Webinfók** tartalmazza a webinfókkal és blogokkal kapcsolatos beállításokat.

Böngészés az intraneten

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Intranet** pontot.

A vállalati intraneten való böngészéshez létre kell hoznunk egy vállalatspecifikus VPN-házirendet. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **VPN** pontot.

Az intranetre csatlakozáshoz nyissuk meg az Intranet alkalmazást, válasszuk ki a csatlakozási módot, majd válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolódás** pontot.

A csatlakozáshoz használandó VPN-profil megadásához válasszuk az **Opciók** > **Más VPN-irányelv haszn.** pontot.

Az intranetkapcsolatra vonatkozó beállítások megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Letöltés!

Válasszuk a **Menü** > **Letöltés!** lehetőséget.

A Letöltés! szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) különböző elemeket, például a legújabb alkalmazásokat és kapcsolódó dokumentumokat kereshetünk és tölthetünk le az internetről a készülékre.

Az elemek a Nokia vagy egy független szolgáltató által biztosított katalógusokba és mappákba vannak rendezve. Egyes elemek fizetősek lehetnek, de általában ingyenesen megtekinthetjük az előnézetüket.

A Letöltés! szolgáltatás a hálózati szolgáltatásokat használja a legújabb tartalom eléréséhez. A Letöltés! segítségével elérhető további tételekről a hálózat üzemeltetőjénél, a szolgáltatónál vagy az adott elem gyártójánál érdeklődhetünk.

Csak olyan helyről származó alkalmazásokat és egyéb szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverekkel szemben.

A tételek kezelése

Egy elem megnyitásához, illetve egy mappa vagy katalógus tartalmának megtekintéséhez válasszuk ki a megfelelő elemet.

A kiválasztott elem megvásárlásához válasszuk az **Opciók** > **Megvásárlás** lehetőséget.

Egy ingyenes tétel letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

A beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A letöltött elemek listájának megtekintéséhez válasszuk a **Opciók** > **Saját tételek** lehetőséget.

Előfizetések

A kiválasztott tétel fájladatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Az előfizetés megújításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a megfelelő parancsot.

Vásárlási előzmények

Ha a megfelelő alkalmazással szeretnénk megnyitni a kijelölt elemet, válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** pontot.

A kiválasztott tétel fájladatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

A kijelölt tétel elindításához, futtatásához szüneteltetéséhez, illetve folytatásához, valamint

törléséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a megfelelő parancsot.

Letöltés! szolgáltatás beállítása

A Letöltés! szolgáltatás beállításainak megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

- **Hozzáférési pont** — A szolgáltató szerveréhez való kapcsolódáshoz válasszunk hozzáférési pontot.
- **Automatikus megnyitás** — Válasszuk ki, hogy a letöltött elem vagy alkalmazás a letöltés befejezése után automatikusan megnyíljon-e.
- **Megtekintés megerősít.** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e egy jóváhagyási kérdést látni egy elem előnézetének megtekintése előtt.
- **Vásárlás megerősítése** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e egy jóváhagyási kérdést látni egy elem megvásárlása előtt.
- **Előfizetés megerősítése** — Adjuk meg, hogy szeretnénk-e jóváhagyási kérdést látni az egyes tételekre történő előfizetés előtt.

Internet-hozzáférési pontok

Egy internet-hozzáférési pont olyan gyűjteménye a beállításoknak, mely meghatározza, hogy a készülék miként hoz létre adatkapcsolatot a hálózattal. Az e-

mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások hozzáférési pontját.

A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összeset is) előre beállíthatta a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.

Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget új hozzáférési pont létrehozásához, vagy válasszunk egy meglévő hozzáférési pontot a listából, majd az **Opciók** > **H.fér. pont lemásolása** pontot ahhoz, hogy a hozzáférési pont egy új létrehozásának alapjaként szolgáljon.
3. Adjuk meg a következő beállításokat:
 - **Kapcsolat neve** — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.
 - **Adatátvitel módja** — Válasszuk a **Csomagkapcsolt** pontot.
 - **Hozzáférési p. neve** — Írjuk be a hozzáférési pont nevét. A nevet rendszerint a szolgáltató adja.
 - **Felhasználónév** — Ha a szolgáltató felhasználónevet igényel, írjuk be azt. A felhasználónevet rendszerint a szolgáltató adja.

A felhasználónévben általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.

- **Jelszókérés** — **Igen** beállítás esetén a szerverre való bejelentkezéskor minden esetben meg kell adnunk a jelszavunkat. **Nem** beállítás esetén a készülék menti a jelszót, és bejelentkezéskor automatikusan előkeresi a memóriából.
 - **Jelszó** — Ha a szolgáltató jelszót igényel, írjuk be a jelszavunkat. Ezt rendszerint a szolgáltató adja, és a jelszóban általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - **Azonosítás** — **Biztonságos** beállítás esetén a készülék mindig titkosítva küldi a jelszót. **Normál** beállítás esetén a készülék titkosítatlanul is elküldi a jelszót, ha nincs mód titkosított küldésre.
 - **Kezdőlap** — Írjuk be annak az oldalnak a webcímét, amelyet az adott hozzáférési pont használatakor kezdőlapként szeretnénk használni.
4. A beállítások megadása után válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget a további beállítások megadásához, vagy nyomjuk meg a **Vissza** gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.

Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.

Miután létrehoztunk egy alapvető internet-hozzáférési pontot a csomagkapcsolt adatokhoz (GPRS), válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő speciális beállításokat:

- **Hálózattípus** — Válasszuk az **IPv4** vagy az **IPv6** internetprotokoll-típust. Az internetprotokoll határozza meg a bejövő és kimenő adatok átvitelének módját.
- **Telefon IP-címe** — Adjuk meg a készülék IP-címét. Ha az **Automatikus** lehetőséget választjuk, a hálózat ad IP-címet a készüléknek. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a **Hálózattípus** > **IPv4** lehetőséget választottuk.
- **DNS-cím** — Válasszuk az **Elsődleges DNS-cím** és a **Másodlagos DNS-cím** lehetőséget, és adjuk meg az IP-címeket, ha az internetszolgáltató megköveteli. Ellenkező esetben a névszervercíme megadása automatikus.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a proxyszerver címét. A bizonyos szolgáltatók által használt proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenső szerverek. A proxyszerverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

WLAN hozzáférési pontjának kézi beállítása

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget új hozzáférési pont létrehozásához, vagy válasszunk egy meglévő hozzáférési pontot a listából, majd az **Opciók** > **H.fér. pont lemásolása** lehetőséget, ha ezt a hozzáférési pontot akarjuk használni az új alapjául.
3. Adjuk meg a következő beállításokat:
 - **Kapcsolat neve** — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.
 - **Adatátvitel módja** — Válasszuk a **Vezeték nélküli LAN** pontot.
 - **WLAN-hálózatnév** — A szolgáltatáskészlet-azonosító (SSID), azaz az adott WLAN-t azonosító név megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget. A hálózat hatókörön belül lévő WLAN-ok közül történő kiválasztásához válasszuk a **Hál.nevek keresése** lehetőséget.
 - **Hálózat állapota** — Válasszuk a **Rejtett** lehetőséget, ha a hálózat, amelyhez csatlakozunk, rejtett; vagy a **Nyilvános** lehetőséget, ha az nem rejtett.
 - **WLAN-hálózatmód** — Ha az **Infrastruktúra** lehetőséget választjuk, a készülékek kommunikálhatnak egymással és vezetékes LAN-készülékekkel egy WLAN-hozzáférési ponton keresztül. Ha az **Ad-hoc** lehetőséget választjuk, a készülékek küldhetnek és

- fogadhatnak adatokat közvetlenül egymással, és nincs szükség WLAN-hozzáférési pontra.
- **WLAN-biztonságmód** — Ugyanazt a biztonsági módot kell kiválasztanunk, amelyet a WLAN-hozzáférési pont használ. Ha a WEP, a 802.1x vagy a WPA/WPA2 van kiválasztva, akkor további beállításokat is meg kell adnunk.
 - **WLAN-biztons. beáll.** — Szerkesszük a kiválasztott biztonsági mód biztonsági beállításait.
 - **Kezdőlap** — Adjuk meg a megjeleníteni kívánt oldal webcímét, amelyet a hozzáférési pont használatakor kezdőlapként kívánunk megjeleníteni.

A WLAN-hozzáférési pont automatikus beállításához használjuk a WLAN-varázslót. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **WLAN-varázs.** pontot.

WLAN hozzáférési pontjának speciális beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.

Miután beállítottunk egy alapvető hozzáférési pontot a WLAN-hálózathoz, válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** pontot, és adjuk meg a következő speciális beállításokat:

- **IPv4 beállításai** — Írjuk be a készülék IP-címét és a névszerver címét az IPv4 internetprotokollnak megfelelően.
- **IPv6 beállításai** — Válasszuk ki vagy adjuk meg a névszervercímet az IPv6 protokoll számára.

- **Ad-hoc csatorna** — A csatorna választása általában automatikusan történik. A csatornaszám (1-11) kézi megadásához válasszuk az **Egyéni** pontot.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

A számítógép internetre kapcsolása

A készülék segítségével a számítógép csatlakoztatható az internethez.

1. Csatlakoztassuk az adatkábelt a készülék, valamint a számítógép USB portjára.
2. Válasszuk a **PC kapcs. internetre** pontot. A rendszer a szükséges szoftvert automatikusan telepíti a készülékről a számítógépre.
3. Fogadjuk el a számítógépre való telepítést. Ha a rendszer kéri, fogadjuk el a csatlakozást is. Ha létrejött az internetkapcsolat, a számítógépen megnyílik a böngészőprogram.

A számítógépen rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkezünk, és engedélyeznünk kell a számítógépen az automatikus programfuttatást.



Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** pontot.

Az Üzenetek alkalmazásban (hálózati szolgáltatás) szöveges, multimédia, audio- és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Webszolgáltatási üzeneteket, hálózati hírüzeneteket és különleges, adatokat tartalmazó üzeneteket is fogadhatunk, illetve szolgáltatásparancsokat küldhetünk.

Üzenetek küldése vagy fogadása előtt gondoskodjunk a következőkről:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyük a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg róla, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldő funkciót, és az aktiválva van a SIM-kártyán.
- Adjuk meg az internet-hozzáféréspont beállításait a készüléken. [Lásd „Internet-hozzáférési pontok”. old. 61.](#)
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait. [Lásd „E-mail fiókbeállítások”. old. 83.](#)
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait. [Lásd „Szövegesüzenet-beállítások”. old. 81.](#)
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”. old. 82.](#)

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhat bizonyos üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik,

akkor adjuk meg a beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a mobilszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

Üzenetküldési mappák

A Bluetooth-on vagy infrán fogadott üzenetek a **Bejövő** mappába kerülnek. Az e-maileket a készülék a **Postafiók** mappában tárolja. Azok az üzenetek, amelyeket létrehoztunk, de még nem küldtünk el, a **Piszkozatok** mappában találhatók. A küldésre várakozó üzenetek a **Kimenő** mappában, az elküldött üzenetek (a Bluetooth- és infraüzenetek kivételével) az **Elküldött** mappában találhatók.



Tipp: Az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek például akkor, ha a készülék hálózati lefedettségén kívül található. Azt is megadhatjuk, hogy az e-mailek a távoli postafiókhoz való legközelebbi csatlakozás alkalmával legyenek elküldve.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről, akkor válasszuk az **Opciók** >

Beállítások > **SMS** vagy a **Multimédia üzenet** > **Kézbizítási jelentés** lehetőséget. A jelentések a **Jelentések** mappába kerülnek mentésre.

Üzenetek rendezése

Ha új mappát szeretnénk létrehozni az üzenetek rendezéséhez, válasszuk a **Saját mappák** > **Opciók** > **Új mappa** pontot.

Egy mappa átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mappa átnevezése** lehetőséget. Csak a saját magunk által létrehozott mappákat nevezhetjük át.

Egy üzenet másik mappába való áthelyezéséhez jelöljük ki az üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés mappába** lehetőséget, a mappát, és az **OK** lehetőséget.

Az üzenetek adott sorrendbe történő rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget. Az üzeneteket rendezhetjük **Dátum**, **Feladó**, **Tárgy** vagy **Üzenet típusa** szerint.

Egy üzenet tulajdonságainak megtekintéséhez jelöljük ki az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** lehetőséget.

Üzenetfelolvasó

Az üzenetfelolvasó a kapott szöveges és multimédiás üzeneteket olvassa fel hangosan.

Egy üzenet lejátszásához nyomjuk le és tartjuk lenyomva bal választógombot üzenet fogadásakor.

A Bejövő mappa következő üzenetének felolvasatásához lapozzunk lefelé. Az üzenet ismételt felolvasatásához lapozzunk felfelé. Az üzenet elején lapozzunk felfelé az előző üzenet meghallgatásához.

A felolvasás felfüggesztéséhez nyomjuk meg röviden a bal választógombot. A felolvasás folytatásához nyomjuk meg újra röviden a bal választógombot.

Az olvasás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Beszéd

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beszéd** pontot.

A Beszéd pontban beállíthatjuk az üzenetfelolvasó nyelvét, hangját és hangtulajdonságait.

Hangbeállítások szerkesztése

Az üzenetfelolvasó nyelvének beállításához válasszuk a **Nyelv** pontot. Ha további nyelveket akarunk letölteni a készülékünkre, keressük fel a Nokia webhelyét, vagy használjuk a Letöltés! alkalmazást.

A hang beállításához válasszuk a **Hang** pontot. A hang nyelvfüggetlen.

A beszéd sebességének beállításához válasszuk a **Hangbeállítások** > **Sebesség** pontot.

A beszéd hangerejének beállításához válasszuk a **Hangbeállítások** > **Hangerő** pontot.

Hang lejátszásához nyissuk meg a hang lapot, jelöljük ki a kívánt felvételt, és válasszuk a **Opciók** > **Hang lejátszása** pontot.

E-mail üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Postafiók** pontot.

E-mail üzenetek fogadásához és küldéséhez távoli postafiók szolgáltatással kell rendelkezünk. Ilyen szolgáltatást az internetszolgáltató, a hálózat szolgáltatója vagy vállalatunk biztosíthat nekünk. A készülék kompatibilis az SMTP, IMAP4 (1. javítócsomag), a POP3 és más gyártók által kifejlesztett különböző e-mail kezelési megoldásokkal. Más e-mail szolgáltatók olyan szolgáltatásokat kínálhatnak, amelyek beállításai és funkciói eltérhetnek az ebben a felhasználói útmutatóban ismertetett beállításoktól. További tájékoztatást a szolgáltatótól vagy az e-mail üzenetküldés szolgáltatójától kaphatunk.

A következő e-mail üzenetkezelési protokollokat telepíthetjük a készülékünkre:

- Általános POP vagy IMAP e-mail. Az e-maileket csak azután olvashatjuk el, ha csatlakoztunk postafiókunkhoz és az e-mail üzeneteket letöltöttük készülékünkre.
- Nokia Messaging. A Nokia Messaging szolgáltatás különböző e-mail szolgáltatókkal, például a Google e-mail szolgáltatással történő használatra alkalmas. A Nokia Messaging szolgáltatás mindaddig automatikusan készülékünkre továbbítja az üzeneteket, amíg a Nokia Üzenetek alkalmazás be van kapcsolva.

- Exchange-levelező. Az Exchange-levelező általában a munkahelyi e-mail üzenetek elérésére használható. Vállalatunk számítástechnikai részlege esetleg további utasításokat adhat arról, hogy az Exchange-levelező szolgáltatás hogyan telepíthető, és hogyan használható a vállalati e-mail szervereken.

Esetleg más e-mail szolgáltatások is rendelkezésre állhatnak.

Ha több postafiókot is létrehoztunk, például POP vagy IMAP e-mail, illetve Exchange-levelező, akkor adjuk meg, melyik legyen az alapértelmezett postafiók. Amikor új e-mail üzenetet hozunk létre, a készülék mindig azt a postafiókot fogja használni.

A Messaging szolgáltatás alapértelmezett postafiókjának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** > **Alapértelm. postafiók** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt postafiókot.

E-mail a főképernyőn

A főképernyőn megjeleníteni kívánt postafiók kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Főképernyő** > **Módbeállítások** > **Alk.-ok a főképernyőn** > **1. e-mail értesítés** > **Postafiók** lehetőséget, majd a kívánt postafiókot.

Annak ellenőrzéséhez, hogy a kiválasztott postafiók a főképernyőn megjeleníthető-e, válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Főképernyő** > **Módbeállítások** > **Alk.-ok a főképernyőn** > **Engedélyezett alkalm.-ok**, majd az **1. e-mail értesítés** vagy **2. e-mail értesítés** lehetőséget.

Nokia Üzenetek

A Nokia Üzenetek szolgáltatás automatikusan elküldi az e-maileket a meglévő e-mail címről a Nokia E66 készülékre. Az e-maileket útközben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük. A Nokia Üzenetek szolgáltatás számos internet e-mail szolgáltatóval működik együtt, amelyek gyakran használtak a személyes e-mailekhez, például a Google e-mail szolgáltatásaival.

A Nokia Üzenetek használataért díjat számíthat fel a szolgáltató. A lehetséges költségekről további információkat a szolgáltatótól tudhatunk meg vagy a Nokia Üzenetek szolgáltatásból.

A Nokia Üzenetek szolgáltatást támogatnia kell a hálózatnak, és előfordulhat, hogy nem érhető el minden régióban.

A Nokia Üzenetek alkalmazás telepítése

1. Válasszuk a **Menü** > **Nokia e-mail** > **Új** pontot.
2. Olvassuk el a kijelzőn megjelenő információkat, és válasszuk az **Indít** lehetőséget.
3. Válasszuk az **Csatlakozás** lehetőséget, hogy a készülék hozzáférjen a hálózathoz.
4. Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat.

A Nokia Üzenetek szolgáltatás akkor is képes futni a készüléken, ha más e-mail alkalmazást is telepítettünk, például az Exchange-levelezőt.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk

és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozikéréseket fogadhatunk és azokra válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk.

ActiveSync

Az Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdjának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiekén kívül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépjünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-levelező elérhetőségét és beállításainak módosítását az Üzenetek alkalmazás beállításainál adhatjuk meg.

Normál POP vagy IMAP e-mail

A készülék képes az e-maileket letölteni egy POP vagy IMAP e-mail fiókból.

A POP3 a postafiók-protokoll egyik verziója, amely e-mailek és internetes üzenetek kiszolgálóról való letöltéséhez és tárolásához használt. Az IMAP4 az internetes üzenetek hozzáférési protokolljának egy verziója, amellyel e-mail üzeneteket érhetünk el és kezelhetünk, miközben azok az e-mail szerveren vannak. Ezután kiválaszthatjuk, melyik üzeneteket akarjuk letölteni a készülékre.

POP vagy IMAP e-mail beállítása

1. Lépjünk a kezdőképernyőre, görgessünk az e-mail varázslóra, majd nyomjuk meg a lapozógombot.
2. Válasszuk az **E-mail beállítás indítása** lehetőséget.
3. Olvassuk el a kijelzőn lévő információkat, majd válasszuk az **Indít** lehetőséget.

4. Ha engedélyezni kívánjuk, hogy készülékünk a hálózathoz kapcsolódhasson, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
5. Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat.
6. Olvassuk el a kijelzőn lévő információkat, majd az e-mail beállítás befejezéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható **Postafiók** helyére.



Tip: Egy POP vagy IMAP e-mail beállításához az Üzenetek főnézetében válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget, és a postafiók szerkeszteni kívánt beállításait, például egy esetleges aláírást vagy a postafiók nevét.

Kapcsolódás a távoli postafiókhoz

A nekünk címzett e-mailek a távoli postafiókba kerülnek, a készülék nem fogadja őket automatikusan. Ha el szeretnénk olvasni az e-maileket, kapcsolódjunk a távoli postafiókhoz, és válasszuk ki a készülékre letölteni kívánt e-mail üzeneteket.

1. A fogadott e-mail üzenetek letöltéséhez és offline megtekintésükhöz válasszuk ki a postafiókot az Üzenetek alkalmazás főnézetében. A **Csatlakozik a postafiókhoz?** kérdés megjelenése után nyomjuk meg az **Igen** gombot.
2. Ha a készülék kéri, adjuk meg a felhasználónevet és a jelszót.
3. Válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése** > **Új** lehetőséget a még olvasatlan és letöltetlen üzenetek letöltéséhez, a **Kiválasztott** lehetőséget a csupán a kiválasztott üzenetek letöltéséhez vagy

a **Mind** lehetőséget az összes letöltetlen üzenet letöltéséhez.

- Az e-mailek offline üzemmódban történő kezelésével megtakarítjuk a kapcsolat költségeit, és olyan körülmények között is dolgozhatunk, amelyek nem teszik lehetővé az adatkapcsolat használatát. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** lehetőséget a távoli postafiókkal létesített kapcsolat bontásához. A távoli postafiók mappáiban offline üzemmódban végrehajtott változtatások a legközelebbi online kapcsolat során történő szinkronizálással lépnek életbe.

E-mail olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Fogadott e-mail olvasásához nyissuk meg azt a postafiókban.

Melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** pontot. Görgessünk a kívánt mellékletre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha csak az e-mail feladójának szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **A feladónak** pontot.

Ha az e-mai minden címzettjének szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **Mindenkinek** pontot.



Tipp: Ha melléklettel ellátott e-mailek válaszolunk, a válasz a mellékletet nem

tartalmazza. Mellékletet tartalmazó e-mail üzenetek továbbküldése esetén a mellékletek megmaradnak.

Egy e-mail továbbításához válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** lehetőséget.

Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** pontot, majd a hozzáadni kívánt mellékletet.

Ha törölni szeretnénk egy mellékletet egy elküldeni kívánt e-mailből, akkor válasszuk ki a mellékletet, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

Az üzenet prioritásának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Prioritás** pontot.

Az e-mail küldési idejének megadásához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenet küldése** pontot. Válasszuk a **Azonnal** lehetőséget, vagy a **Elérh. kapcs.-kor** lehetőséget, ha offline dolgozunk.

Ha fel akarjuk hívni az e-mail feladóját, és az megtalálható a Névjegyzékben, akkor válasszuk az **Opciók** > **Hívás** pontot.

Ha hang- vagy multimédia üzenetben szeretnénk válaszolni az e-mail feladójának, válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** pontot.

E-mail írása és küldése

- E-mail írásához válasszuk az **Új üzenet** > **E-mail** lehetőséget.
- Válasszuk az **Opciók** > **Új címzett** lehetőséget a címzettek címeinek Névjegyzékből történő kiválasztásához, vagy írjuk be az e-mail címet a **Címzett** mezőbe. Ha több címet adunk meg,

pontosvesszővel válasszuk el őket. A **Másolat** mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a **T. más.** mezőben pedig a titkos másolatot kapó címzeteket.

3. A **Tárgy** mezőbe írjuk be az e-mail üzenet tárgyát.
4. Írjuk be az e-mail szövegét az üzenetmezőbe, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Üzenetek törlése

Rendszeresen töröljük üzeneteket a Bejövő és az Elküldött mappából, és töröljük a letöltött e-maileket, hogy memóriahelyet szabadítsunk fel a készüléken.

Ha csak a készülékről szeretnénk az e-mail üzeneteket törölni, és meg akarjuk tartani azokat a szerveren, akkor válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon (fejléc marad)** pontot.

Ha a készülékről és a szerverről is törölni akarjuk az e-mail üzeneteket, akkor válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** pontot.

A törlés visszavonásához válasszuk az **Opciók** > **Visszaállítás** pontot.

Almappák a távoli e-mailben

Ha almappákat hoztunk létre egy távoli szerveren működő IMAP4-postafiókban, a készülék segítségével megtekinthetjük és kezelhetjük őket, ha előfizetünk rájuk. Csak IMAP4-postafiókok mappáira lehet előfizethetni.

Az IMAP4-postafiók mappáinak megtekintéséhez létesítsünk kapcsolatot, majd válasszuk az **Opciók** > **E-mail beállítások** > **Letöltésbeállítások** > **Mappa-előfizetések** pontot.

Távoli mappa megtekintéséhez válasszuk ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés** pontot. Valahányszor online üzemmódba lépünk, az előfizetett mappák frissülnek. Terjedelmes mappák esetén ez hosszú időt vehet igénybe.

A mappák listájának frissítéséhez válasszunk egy mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Mappalista-frissítés** pontot.

Szöveges üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** pontot.

Szöveges üzenetek írása és küldése

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

1. Szöveges üzenet írásához válasszuk az **Új üzenet** > **SMS** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett számát a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.

3. Írjuk be az üzenet szövegét. Sablon használatához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Sablon** pontot.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén

Üzenetközpont üzenetküldéshez történő kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Használt üz.-központ** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekkel kapcsolatban (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Kézbesítési jelentés** > **Igen** lehetőséget.

Annak megadásához, hogy mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenetérvényesség** lehetőséget. Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törlődik az üzenetközpontból.

Az üzenet másik formátumra történő átalakításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenet típusa:** > **Szöveg**, **Fax**, **Személyhívó** vagy **E-mail** lehetőséget. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. Kérjük a szolgáltató segítségét.

Szöveges üzenetek a SIM-kártyán

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **SIM-üzenetek** pontot.

A szöveges üzeneteket a SIM-kártyán is tárolhatjuk. A SIM-üzenetek megtekintése előtt az üzeneteket át kell másolni a készülék egy mappájába. Az üzenetek mappába való másolása után megtekinthetjük azokat a mappában, illetve törölhetjük az üzeneteket a SIM-kártyáról.

1. Válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget, vagy minden üzenet kijelöléséhez a **Mindegyik kijelölése** pontot.
2. Válasszuk a **Opciók** > **Másol** pontot.
3. Válasszunk egy mappát, majd a másolás megkezdéséhez az **OK** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát, ahová az üzeneteket másoltuk, és nyissunk meg egy üzenetet.

Képüzenetek megtekintése

Egy képüzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Képüzenet megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet a Bejövő mappából.

Egy képüzenet adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** lehetőséget.

Az üzenet más mappába való mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Áthelyez. mappába** pontot.

Ha fel akarjuk venni az üzenet feladóját a Névjegyzékbe, akkor válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Képzünetek továbbküldése

1. Egy üzenet továbbításához nyissuk meg az üzenetet a Bejövő mappában, majd válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a vezérlőgombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Több telefonszám megadása esetén a számokat pontosvesszővel válasszuk el egymástól.
3. Írjuk meg az üzenet szövegét. Sablon használatához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Sablon** lehetőséget.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** pontot.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Egy multimédia üzenet (MMS) tartalmazhat szöveget és objektumokat, például képeket, hangfájlokat vagy videoklipeket. Mielőtt multimédia üzenetet

küldhetnénk és fogadhatnánk a készüléken, meg kell adnunk a multimédia üzenetek beállításait. A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a multimédia üzenetek bizonyos beállításait. Ha nem, akkor használjuk a Beállítások varázslót, vagy lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval a megfelelő beállításokért. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”. old. 82.](#)

Multimédia üzenetek létrehozása és küldése



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Új üzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
3. Írjuk be az üzenet tárgyát a **Tárgy** mezőbe. A látható mezők megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Címmezők** pontot.
4. Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók** > **Elem beszúrása** pontot médiaobjektumok hozzáadásához. A hozzáadható objektumok: **Kép**, **Hangfájl** vagy **Videófájl**.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

5. Az üzenet minden diája csak egy video- vagy hangfájl tartalmazhat. Ha diát szeretnénk hozzáadni az üzenethez, válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** > **Dia** pontot. Az üzenet diái sorrendjének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés** pontot.
6. A multimédia üzenet küldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** pontot.
7. Válasszuk a **Opciók** > **Küldés** pontot.

Ha törölni szeretnénk egy multimédia üzenet egy objektumát, akkor válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

A multimédia üzenetre vonatkozó küldési opciók beállításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** pontot.

Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.



Tipp: Ha a készülék által nem támogatott objektumokat tartalmazó multimédia üzenetet

fogadunk, ez nem nyitható meg a készüléken. Próbáljuk meg másik készülékre, például számítógépre elküldeni ezeket az objektumokat, és ott megnyitni azokat.

1. Multimédia üzenet megválaszolásához nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Válasz** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók** és **A feladónak** lehetőséget, ha multimédia üzenetben akarunk válaszolni a feladónak; az **SMS-ben** lehetőséget, ha szöveges üzenetben akarunk válaszolni; a **Hangüzenetben** lehetőséget, ha hangüzenetben akarunk válaszolni; vagy az **E-mailben** lehetőséget, ha e-mailben akarunk válaszolni.



Tipp: Ha további címzetteket szeretnénk hozzáadni a válaszhoz, akkor az **Opciók** > **Új címzett** pont kiválasztása után keressük ki a kívánt címzetteket a Névjegyzékből, vagy írjuk be kézzel a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe.

3. Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Prezentációk létrehozása

Ha az **MMS-létrehozási mód** beállítása **Korlátozott**, akkor nem lehet multimédia prezentációkat létrehozni. A beállítás módosításához válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **MMS-létrehozási mód** > **Korlátlan** lehetőséget.

1. Prezentáció létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** pontot.

2. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel választjuk el őket egymástól.
3. Válasszuk az **Opciók** > **Prez. létrehozása** pontot, majd egy prezentációsablont. A sablon meghatározhatja, hogy a prezentáció milyen médiaobjektumokat tartalmazhat, hogy ezek hol helyezkednek el, és hogy milyen hatások jelennek meg a képek és a diák között.
4. Görgessünk az üzenetmezőre, és írjuk be a szöveget.
5. Ha képet, hangot, videót vagy jegyzetet szeretnénk beszúrni a prezentációba, akkor görgessünk a megfelelő objektumterületre, és válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** pontot.
6. Dia hozzáadásához válasszuk a **Beszúrás** > **Új dia** pontot.

A prezentáció háttérszínének és a különböző diák háttérképeinek kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Háttér beállításai** lehetőséget.

A képek és a diák közötti hatások kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Hatások beállítása** lehetőséget.

A prezentáció megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget. A multimédia prezentációk csak a prezentációkat támogató kompatibilis eszközön tekinthetők meg. Megjelenésük a különböző eszközökön eltérő lehet.

Prezentációk megtekintése

Egy prezentáció megtekintéséhez nyissuk meg a multimédia üzenetet a Bejövő mappában. Görgessünk a kívánt prezentációra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A prezentáció felfüggesztéséhez nyomjuk meg a két választógomb egyikét.

A prezentáció lejátszásának folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Folytatás** lehetőséget.

Ha a szöveg vagy a képek nem férnek ki a kijelzőre, válasszuk az **Opciók** > **Görgetés bekapcs.** lehetőséget, és a lapozógombbal görgessük a prezentációt.

Telefonszámok és e-mail címek vagy webcímek prezentációban történő kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Ezeket a számokat és címeket felhasználhatjuk többek között hívás kezdeményezésére, üzenetküldésre vagy könyvjelző létrehozására.

Multimédia mellékletek megtekintése és mentése

Ha a multimédia üzeneteket teljes prezentációként szeretnénk megtekinteni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Prez. lejátszása** pontot.



Tipp: A multimédia üzenet egyik multimédia objektumának megtekintéséhez vagy lejátszásához válasszuk a **Kép megtekintése**,

Hangfájl lejátszása vagy **Videófájl lejátszása** lehetőséget.

Melléklet nevének és méretének megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot.

Multimédia objektum mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot, válasszuk ki az objektumot, majd válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Multimédia üzenet továbbküldése

Nyissuk meg a Bejövő mappát, lapozunk egy multimédia értesítésre, majd nyomjuk meg a lapozógombot. Ha az üzenetet a saját készülékre való letöltés nélkül szeretnénk elküldeni egy kompatibilis eszköznek, válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** pontot. Ha a szerver nem támogatja a multimédia üzenetek továbbküldését, akkor ez az opció nem elérhető.

1. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
2. Szerkesszük az üzenetet, ha szükséges, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.



Tipp: Az üzenet kézbesítési beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** lehetőséget.

Hangfájl küldése

1. Hangüzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** > **Hangüzenet** lehetőséget.
2. Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.
3. Válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl beszúrása** lehetőséget, majd adjuk meg, hogy rögzíteni akarunk egy hangfájlt, vagy kiválasztunk egyet a Galériából.
4. Válasszuk a **Opciók** > **Küldés** pontot.

Multimédia üzenetek küldési opciói

Válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** > **Opciók** > **Küldési lehetőségek** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kézbesítési jelentés** — Ha értesítést szeretnénk kapni az üzenet sikeres kézbesítéséről, akkor válasszuk az **Igen** beállítást. E-mail címre küldött multimédia üzenet esetén nincs lehetőség kézbesítési jelentés küldésére.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével. Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. Mindez abban az

esetben működik, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót. A **Maximális idő** a hálózat által megengedett leghosszabb érvényességi idő.

- **Prioritás** — Állítsuk a küldési prioritást **Magas**, **Normál** vagy **Alacsony** értékre.

Csevegés

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Csevegés** pontot.

A csevegés (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy másokkal beszélgessünk csevegőüzenetek használatával, és csatlakozzunk adott témakörökről szóló beszélgetőforumokhoz (csevegőcsoportokhoz). Különböző szolgáltatók működtetnek csevegőszervereket, amelyekre bejelentkezhünk, miután regisztráltunk a csevegőszolgáltatásra. A szolgáltatók különböző szolgáltatásokat támogathatnak.

Ha a csevegés nem érthető el a szolgáltatóknál, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a készülék menüjében. A csevegőszolgáltatásra való feliratkozásról és a szolgáltatás költségéről további információkat a szolgáltatótól kaphatunk. A csevegésbeállításokról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beállításokat megkaphatjuk a csevegőszolgáltatást nyújtó szolgáltatótól egy speciális szöveges üzenetben is. Ha nem, írjuk be kézzel a beállításokat.

Egyéb csevegőszolgáltatások is elérhetők lehetnek a Letöltés alkalmazásban, például a WindowsLive és a Yahoo.

A csevegőbeállítások megadása

A Csevegés alkalmazás beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Tulajdonságok** lehetőséget. Beállíthatjuk például saját megjelenítendő nevünket és a csevegési jelzőhangokat.

Ahhoz, hogy csevegőfelhasználókkal vagy felhasználókkal beszélgethessünk, illetve a csevegőpartnerek nevét megtekinthessük vagy módosíthassuk, előbb be kell jelentkezniünk a csevegőszerverre. Csevegőszerver hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szerverek** lehetőséget. A megfelelő beállításokért forduljon a szolgáltatóhoz. Annak a szervernek a kiválasztásához, amelyre a készülék automatikusan bejelentkezik, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapértelm. szerver** lehetőséget.

A csevegőszerverhez történő csatlakozás módjának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Csev.bejelent. típusa** lehetőséget. A készülék és az alapértelmezett szerver közötti kapcsolat automatikus létrehozásához válasszuk az **Automatikus** lehetőséget. Ha a csatlakozást csak a hazai hálózatban szeretnénk automatikusan létrehozni, válasszuk az **Auto. saját hál.** lehetőséget. Ha a csevegőalkalmazás indításakor szeretnénk automatikusan a szerverhez kapcsolódni, válasszuk az **Alk. indításakor** lehetőséget. Ha kézi módszerrel kívánunk a szerverhez csatlakozni, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, majd az **Opciók** > **Bejelentkezés** paranccsal jelentkezünk be a szerverre a Csevegés alkalmazás főnézetében. Írjuk

be a felhasználóazonosítót és jelszót. A felhasználóazonosítót, a jelszót és a bejelentkezéshez használt egyéb beállításokat a szolgáltatótól kapjuk meg, amikor a szolgáltatásba regisztrálunk.

Csevegés indítása

A **Beszélgetések** megnyitása

Csevegőfelhasználók vagy felhasználó-azonosítók kereséséhez válasszuk a **Csevegőpart.** > **Opciók** > **Új csevegőpartner** > **Keresés** lehetőséget. A keresési szempontok a következők lehetnek: **Felhasználó neve**, **Felhaszn.azonosító**, **Telefonszám** és **E-mail cím**.

A csevegés megtekintéséhez válasszunk egy résztvevőt.

A csevegés folytatásához írjuk be az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Ahhoz, hogy a csevegés bezárása nélkül visszatérjünk a csevegéslistához, válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A csevegés bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Beszélg. befejezése** lehetőséget.

Új csevegés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új beszélgetés** lehetőséget. Lehetőség van úgy új csevegést indítani, hogy közben egy másik aktív csevegésben is részt veszünk. Azonban egyazon partnerrel nem lehet két aktív csevegésünk.

Kép csevegőüzenetbe való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Kép küldése** lehetőséget, majd válasszuk ki az elküldendő képet.

Csevegésrésztvevő csevegőpartnerek közé való mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Cs.part.-hez h.adás** lehetőséget.

Csevegés mentéséhez a csevegésnézetből válasszuk az **Opciók** > **Csevegés rögzítése** lehetőséget. A csevegés szövegfájlként kerül mentésre, amely a Jegyzetek alkalmazásban nyitható meg.

Csevegőcsoportok

Nyissuk meg a **Csevegőcsopt.** lehetőséget. A **Csevegőcsopt.** lehetőség csak akkor érhető el, ha bejelentkeztünk egy csevegőszerverre, és a szerver támogatja a csevegőcsoportokat.

Egy csevegőcsoport létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget.

Egy csevegőcsoportba való belépéshez vagy egy csoportcsevegés folytatásához lapozzunk a csoportra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Írjuk be az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Ha egy olyan csoportba akarunk belépni, amely nincs a listán, de amelynek ismerjük az azonosítóját, válasszuk az **Opciók** > **Belép. új csoportba** lehetőséget.

Egy csevegőcsoportból való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > **Csoport elhagyása** lehetőséget.

Csevegőcsoportok vagy csoportazonosítók kereséséhez válasszuk a **Csevegőcsopt.** > **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. A keresési szempontok a következők lehetnek: **Csoport neve**, **Témakör** és **Tagok** (felhasználó-azonosító).

Egy csevegőfelhasználó csoportba való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Tag hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a partnerazonosítót.

Egy tag csevegőcsoportból való eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Ahhoz, hogy csoportszerkesztési jogokat adjunk tagoknak, válasszuk az **Opciók** > **Új szerkesztő** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználó azonosítóját. A szerkesztési joggal rendelkező csevegőfelhasználók módosíthatják a csoportbeállításokat, és meghívhatnak másokat a csoportba, illetve kizárhatnak felhasználókat a csoportból.

Szerkesztési jogok csoporttagtól való visszavonásához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Annak megakadályozásához, hogy adott csevegőfelhasználók belépjenek a csoportba, válasszuk az **Opciók** > **H.adás tiltottakhoz** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználó azonosítóját.

Kizárt felhasználó csoportba való belépésének engedélyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Felhasználók letiltása

Válasszuk a **Csevegőpart.** > **Opciók** > **Blokkolási beállítás** > **Blokkoltak listája** pontot.

Egy blokkolt csevegőfelhasználó megkereséséhez írjuk be a felhasználónév első betűit. Az egyező nevek megjelennek egy listában.

A blokkolt felhasználóktól jövő üzenetek fogadásának engedélyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Blokkolás visszavonása** lehetőséget.

A más csevegőfelhasználóktól jövő üzenetek fogadásának tiltásához válasszuk az **Opciók** > **Új partnerek blokkol.** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználó-azonosítót.

Csevegőalkalmazás-beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Tulajdonságok** lehetőséget, majd adjuk meg a következőket:

- **Csevegőnév haszn.** — a csevegőcsoportokban használt nevünk módosítása.
- **Saját jelenlét megjelen.** — saját kapcsolódási állapotunk láthatóvá tétele valamennyi csevegőfelhasználó vagy csak a saját csevegőpartnerek számára, illetve az online állapot elrejtése.
- **Üzenetek engedélyez.** — Annak kiválasztásához, hogy csevegőüzenetet mindegyik csevegőpartnertől vagy csak a saját csevegőpartnereinktől kapjunk, illetve hogy egyáltalán ne kapjunk üzenetet.
- **Meghívások engedély.** — Annak kiválasztásához, hogy csevegőcsoportba szóló meghívást mindegyik

csevegőpartnertől vagy csak a saját csevegőpartnereinktől kapjunk, illetve hogy egyáltalán ne kapjunk meghívásokat.

- **Üz.görg. sebessége** — az új üzenetek megjelenítési sebességének beállításához lapozunk balra vagy jobbra.
- **Csev.parn. rendez.** — A csevegőpartnerek listázása betűrendben vagy kapcsolódási állapotuk szerint.
- **Elérhet. újratöltése** — A csevegőpartnerek online állapotának frissítéséhez válasszuk az **Automatikus** lehetőséget.
- **Offline partnerek** — Annak megadásához, hogy az offline állapotú csevegőpartnerek megjelenjenek-e a csevegőpartner-listában.
- **Saját üzenetek színe** — Válasszuk ki a küldött csevegőüzenetek színét.
- **Kapott üzenetek színe** — Válasszuk ki a fogadott csevegőüzenetek színét.
- **Dát.-/időinform. megjel.** — a csevegés során váltott üzenetek időpontjának megjelenítése.
- **Csevegésjelzőhang** — Válasszuk ki az új csevegőüzenet érkezésekor hallható hangot.

Különleges üzenettípusok

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** pontot.

A készülékkel adatokat, például operátorlogót, csengőhangot, könyvjelzőt, internet-hozzáférést

beállításokat vagy e-mail fiókbeállításokat tartalmazó különleges üzenetek is fogadhatók.

Az üzenetek tartalmának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Szolgáltatói üzenetek

A szolgáltatói üzenetek a szolgáltatóktól érkeznek a készülékre. Ezek az üzenetek tájékoztatást (például a legfontosabb híreket), szolgáltatásokat vagy olyan hivatkozásokat tartalmazhatnak, melyek segítségével letölthető az üzenet teljes tartalma.

A szolgáltatói üzenetek beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgált. hírüzenet** pontot.

Szolgáltatás vagy az üzenet tartalmának letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzenet letöltése** pontot.

Ha az üzenet letöltése előtt meg szeretnénk tekinteni annak feladóját, webcímét, lejárat dátumát és egyéb adatait, válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** pontot.

Szolgáltatói parancs küldése

A szolgáltatónak küldött szolgáltatásigénylő üzenetekkel (más néven USSD-parancsokkal) bizonyos hálózati szolgáltatások aktiválását kérhetjük. A megfelelő szolgáltatásigénylő szövegekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatásigénylő üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatói paran.** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatásigénylő szöveget, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Hálózati hírszolgálat

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Hálózati hírszolg.** pontot.

A hálózati hírszolgálat segítségével különböző témakörökben kaphatunk üzeneteket a szolgáltatótól, például időjárás-jelentéseket vagy közlekedési információkat egy adott területről. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók, ha a készülék távoli SIM-módban van. A csomag alapú (GPRS-) kapcsolat megakadályozhatja a hírszolgálat-üzenetek fogadását.

A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók UMTS- (3G) hálózatban.

A hálózati hírszolgálat üzeneteinek vételéhez elképzelhető, hogy a hírszolgálat fogadását be kell állítania a készüléken. Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Fogadás** > **Be** pontot.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek megtekintéséhez válasszunk egy témakört.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek fogadásához válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés** lehetőséget.



Tipp: A fontos témaköröket külön megjelölhetjük. Amíg a készülék készenléti állapotban van, értesítést kapunk a fontos témakörhöz kapcsolódó üzenetekről. Válasszunk egy témakört, majd válasszuk az **Opciók** > **Fontos** pontot.

Hírszolgálat-témakörök hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Téma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Töltsük ki az összes olyan mezőt, amelyet a **Meg kell adni** vagy egy piros csillag jelöl.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a szöveges és a multimédia üzenetek beállításait, valamint a GPRS-beállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, rendeljük meg a beállításokat a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.

Szövegesüzenet-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Üzenetközpontok** — A készülékhez rendelkezésre álló üzenetközpontok megtekintése vagy új létrehozása
- **Használt üz.-központ** — Üzenetközpont kiválasztása üzenetküldéshez
- **Karakterkódolás** — A **Csökk. támogatás** lehetőséggel egy másik kódolási rendszerre történő automatikus karakterátalakítást használhatunk, ha az elérhető.
- **Kézbbsítési jelentés** — Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekkel

- kapcsolatban (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törlődik az üzenetközpontból.
- Üzenet típusa:** — Üzenet átalakítása egy másik formátumra, például: **Szöveg**, **Fax**, **Személyhívó** vagy **E-mail**. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. Kérjük a szolgáltató segítségét.
- Preferált csatlakoz.** — Válasszuk ki a készülék által szövegesüzenet-küldésre használt elsődleges kapcsolódási módot.
- Válasz útvonala ua.** — Válasszuk ki, hogy a válaszüzenet ugyanazon a szövegesüzenet-központon keresztül legyen-e elküldve (hálózati beállítás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Kép mérete** — A multimédia üzenetek képeinek méretezéséhez válasszuk a **Kicsi** vagy a **Nagy** lehetőséget. Az **Fredeti** beállítás esetén megtartjuk a képek eredeti méretét.

- MMS-létrehozási mód** — Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, a készülék nem teszi lehetővé olyan tartalom beszúrását a multimédia üzenetekbe, melyet a hálózat vagy a fogadó készülék esetleg nem támogat. Ha figyelmeztetést szeretnénk kapni akkor, amikor ilyen tartalmat próbálunk beszúrni, válasszuk az **Ellenőrzött** lehetőséget. A melléklet típusában nem korlátozott multimédia üzenet létrehozásához válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget. **Korlátozott** beállítás mellett nem hozhatók létre multimédia prezentációk.
- Használt h.fér. pont** — Válasszuk ki az alapértelmezett hozzáférési pontot a multimédia üzenetközponthoz való kapcsolódáshoz. Ha az alapértelmezett hozzáférési pontot a szolgáltató előre beállította a készüléken, akkor lehet, hogy az nem módosítható.
- Multimédia letöltése** — Ha a **Mindig** **automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék mindig automatikusan letölti a multimédia üzeneteket; **Aut. hazai hál.-ban** beállítás esetén értesítést kapunk az üzenetközpontból letölthető új multimédia üzenetekről (például ha külföldi úton saját hálózatunkon kívül tartózkodunk); a **Kézi** beállítást választva a multimédia üzeneteket kézzel tölthetjük le az üzenetközpontból; a **Ki** lehetőséggel pedig letilthatjuk a multimédia üzenetek letöltését.
- Anonim üz. fogadása** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni az ismeretlen feladótól érkező üzeneteket.
- Reklámok fogadása** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni a hirdetésként megjelölt üzeneteket.

- **Kézbesítési jelentés** — Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor az elküldött üzenet állapota megjelenik a naplóban (hálózati szolgáltatás). E-mail címre küldött multimédia üzenet esetén nincs lehetőség kézbesítési jelentés küldésére.
- **Jel.küldés letiltása** — Az **Igen** beállítással letilthatjuk, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törődik a multimédia üzenetközpontból. A **Maximális idő** a hálózat által megengedett leghosszabb érvényességi idő.

E-mail fiókbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** pontot.

Ha a postafiók-beállítások módosításával próbálkozunk, de nincs beállítva e-mail fiókunk, akkor megnyílik a postafiók-kalauz, mely segít az e-mail fiók beállításában.

Ha megadtuk a postafiókot, akkor lapozzunk rá, és nyomjuk meg a lapozógombot a beállítások szerkesztéséhez.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek. Előfordulhat, hogy néhány beállítást a szolgáltató előre megadott.

Kapcsolatbeállítások

A kapcsolatbeállítások megadásához válasszuk ki az e-mail fiókot, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Kapcsolatbeállítások** lehetőséget. Az e-mailek fogadására vonatkozó beállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Bejövő e-mail** lehetőséget. Az e-mailek fogadására vonatkozó beállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Kimenő e-mailek** lehetőséget.

Felhasználói beállítások

Egy e-mail fiók felhasználóbeállításainak megadásához válasszuk ki a fiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Felhaszn. beállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő beállításokat:

- **Saját név** — Adjuk meg az e-mail cím előtt, e-mail küldések megjeleníteni kívánt nevet.
- **Válaszcím** — Válasszuk ki, hogy más címre akarjuk-e kapni a válaszokat. Válasszuk a **Be** lehetőséget, majd írjuk be az e-mail címet, amelyre a válaszokat irányítani akarjuk. Csak egy címet adhatunk meg, amelyre a válaszokat irányítjuk.
- **E-mailek törlése innen:** — Válasszuk ki, hogy az e-mail üzeneteket csak a készülékről vagy a készülékről és a szerverről is törölni akarjuk. Válasszuk a **Mindig kérdezzon rá** lehetőséget, ha mindig meg akarjuk adni, honnan legyen törölve az e-mail, amikor törölünk egy e-mailt.
- **Üzenet küldése** — Adjuk meg, hogy azonnal elküldjük-e az e-mailt, vagy csak kapcsolódáskor.
- **Másolat saját címre** — Adjuk meg, hogy akarjuk-e menteni az e-mail másolatát a távoli postafiókba és a **Kimenő e-mailek** beállítás **Saját e-mail cím** lehetőségében megadott címre.

- **Aláírást tartalmaz** — Adjuk meg, hogy csatolunk-e aláírást az e-mail üzenethez.
- **Új e-mail értesítések** — Adjuk meg, hogy akarunk-e értesítést kapni hanggal és jegyzetek az új e-mailekről.

Letöltésbeállítások

Egy e-mail fiók letöltési beállításainak megadásához válasszuk ki a fiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Letöltésbeállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő beállításokat:

- **Letöltendő e-mail** — Adjuk meg, hogy csak a fejlécinformációkat (például feladó, tárgy és dátum), azt e-mailt vagy az e-mailt mellékletekkel akarjuk-e letölteni. A beállítás csak POP3-postafiókok esetén érvényes.
- **Letöltés mennyisége** — Válasszuk ki a távoli szerverről a postafiókba letölteni kívánt e-mail üzenetek számát.
- **IMAP4 mappa útvon.** — Adjuk meg azon mappák elérési útját, amelyekre elő akarunk fizetni. A beállítás csak IMAP4-postafiókok esetén érvényes.
- **Mappa-előfizetések** — Előfizethetünk más mappákra a távoli postafiókban, és letölthetjük ezen mappák tartalmát. A beállítás csak IMAP4-postafiókok esetén érvényes.

Az automatikus letöltés beállításai

Egy e-mail fiók automatikus letöltési beállításainak megadásához válasszuk ki a megfelelő fiókot, válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Automatikus letöltés** lehetőséget, majd adjuk meg az alábbi beállításokat:

- **E-mail letöltése** — Válasszuk az **Engedélyezve** lehetőséget az új e-mail üzenetek távoli postafiókból történő automatikus letöltéséhez, vagy a **Csak hazai hálózat.** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy csak akkor töltsse le a készülék automatikusan az új e-mail üzeneteket a távoli postafiókból, ha a hazai hálózatban tartózkodunk, de például utazás közben nem.
- **E-mail értesítések** — értesítést kapunk a bejövő e-mail üzenetekről.

Szolgáltatói üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgált. hírüzenet** pontot.

A szolgáltatótól érkező szolgáltatói üzenetek fogadásához válasszuk a **Szolg. hírüzenet** > **Be** pontot.

A szolgáltatások és a szolgáltatói üzenetek tartalmának letöltési módjának megadásához válasszuk az **Üzenetek letöltése** > **Automatikus** vagy **Kézi** pontot. **Automatikus** beállítás esetén is előfordulhat, hogy a készülék bizonyos letöltésekhez a jóváhagyásunkat kéri, mivel nem minden szolgáltatás tölthető le automatikusan.

Hálózati hírszolgálat-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Hálózati hírszolgálat** pontot.

A hálózati hírszolgálat üzeneteinek fogadásához válasszuk a **Fogadás** > **Be** pontot.

A hálózati hírszolgálat-üzenetek fogadási nyelvének kiválasztásához válasszuk a **Nyelv** lehetőséget.

Ha a hálózati hírszolgálat témaköreinek listájához új témakört szeretnénk adni, válasszuk a **Témaérzékelés** > **Be** lehetőséget.

Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Elküldöttek mentése** — Határozzuk meg, hogy mentse-e a készülék az elküldött üzeneteket az Elküldött mappába.
- **Mentett üzen. száma** — Adjuk meg a menteni kívánt üzenetek számát. A megadott érték elérése után a készülék törli a legrégebbi üzenetet.
- **Használt memória** — Válasszuk ki az üzenetek mentési helyét. Memóriakártyára csak akkor menthetünk üzenetet, ha van memóriakártya a készülékben.
- **Mappa nézet** — Adjuk meg, miként jelenjenek meg az üzenetek a Bejövő mappában.

Telefon

Csak akkor kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk hívást, ha a készülék be van kapcsolva, van benne érvényes SIM-kártya, és a mobilhálózat által lefedett helyen tartózkodunk.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek csatlakoznia kell egy internethívás-szolgáltatáshoz. Az internethívás-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz a készüléknek a hálózat (például egy WLAN-hozzáférési pont) által lefedett területen belül kell lennie.

Hanghívások



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha a hívás fogadása helyett el szeretnénk némítani a csengőhangot, nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Ha aktivált hívásvárakoztatási funkció (hálózati szolgáltatás) mellett egy aktív hívás közben fogadni akarjuk a bejövő hívást, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.



Tipp: Nemzetközi híváshoz írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyomjuk meg a névjegyézkombot. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot. [Lásd „Nokia Névjegyzék az Eseries készülékekhez”. old. 37.](#)

Ha a hívásnapló használatával akarunk hívást kezdeményezni, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot, és megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot. [Lásd „Napló”. old. 97.](#)

Aktív hívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Hanghívásról videohívásra történő átváltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Átváltás videohívásra** lehetőséget. A készülék befejezi a hanghívást és videohívás kezdeményez ugyanazzal a féllel.

Konferenciahívás indítása

1. Konferenciahívás kezdeményezéséhez írjuk be a résztvevő telefonszámát, és nyomjuk meg a Hívás gombot.
2. Amikor a résztvevő fogadja a hívást, válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget.
3. Mikor felhívtuk az összes résztvevőt, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** lehetőséget a hívások konferenciahívásba történő egyesítéséhez.

A készülék mikrofonjának hívás közben történő némitásához válasszuk az **Opciók** > **Mikrofon ki** lehetőséget.

Ha ki akarunk léptetni egy résztvevőt a konferenciahívásból, lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Résztvevő bontása** lehetőséget.

Ha privát beszélgetést akarunk folytatni a konferenciahívás egyik résztvevőjével, akkor lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Magán** lehetőséget.

Videohívások

Videohívás indításához UMTS-hálózatban kell lennünk. A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Beszéd közben valós idejű, kétirányú videokapcsolat létesül, ha a másik fél kompatibilis mobiltelefonnal rendelkezik. A kamerával rögzített videó megjelenik a hívott fél készülékén. Videohívás csak két fél között hozható létre.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki a címzettet Névjegyzék menüből, majd válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Videohívás** pontot. A videohívás indításakor bekapcsolódik az eszköz kamerája. Ha a kamera használatban van, a videoküldés nem lehetséges. Ha a hívott fél nem kíván videót küldeni, helyette állókép jeleníthető meg. Az állókép a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** pontban adható meg.

A hang, a videó vagy mindkettő küldésének tiltásához válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** > **Hang küldése**, **Videó küldése** vagy **Hang és vid. küldése** pontot.

A hang hangszórón keresztüli hallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Hangszóró be** pontot. A hangszóró némitásához és a kézi beszélő használatához válasszuk az **Opciók** > **Kézi beszélő be**.

A képek helyének váltásához válasszuk az **Opciók** > **Képsorrend módos.** pontot.

A kijelző képeinek nagyításához/kicsinyítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** vagy **Kicsinyítés**.

A videohívás befejezéséhez és ugyanezzel a féllel hanghívás kezdeményezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átváltás hanghívásra** pontot.

Videó megosztása

A mobilkészületről egy másik, kompatibilis mobilkészülékre hanghívás közben élő videó vagy videoklip küldéséhez használjuk a videomegosztást (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatás használatához az UTMS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodni.

1. Kezdeményezzen hívást a kijelölt partner felé. Akkor indíthatjuk a videó megosztását, amikor létrejött a telefonkapcsolat, és készülékünk regisztrálva lett a SIP-szerveren.
2. A készülékről élő videó vagy videoklip küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Videomegosztás** > **Élő** vagy **Klip** pontot. A klip előzetes megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszik** pontot.
3. Meghívás küldéséhez jelöljük ki a címzettet a névjegyzékből, illetve írjuk be a SIP-címét. A megosztás automatikusan megkezdődik, amikor a címzett elfogadja a videomegosztást.
4. A videó megosztásának befejezéséhez válasszuk a **Leállít** pontot. A hanghívás szokásos módon folytatódik.

Videomegosztási meghívás fogadása

Amikor videomegosztási meghívás érkezik, a hívó nevét és SIP-címét tartalmazó üzenet jelenik meg.

A meghívás elfogadásához és a megosztási munkamenet megkezdéséhez válasszuk az **Elfogad** pontot.

A meghívás elutasításához válasszuk az **Elutasít** pontot. A hanghívás szokásos módon folytatódik.

Internethívások

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Internettel.** pontot.

A készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat). A készülék a segélykérő hívásokat először a mobilhálózaton keresztül próbálja létrehozni. Ha a segélykérő hívás a mobilhálózaton nem hozható létre, a készülék azt az internettelefon-szolgáltatón keresztül kíséri meg létrehozni. A mobilhálózatok megbízhatósága miatt, amikor csak lehet, segélykérő hívásokhoz használjuk a mobilhálózatot. Ha az adott helyen elérhető egy mobilhálózat, segélykérő hívás indítása előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva, és készen áll a hívásindításra. Az interneten keresztüli segélykérőhívás-indítás lehetősége attól függ, van-e elérhető WLAN-hálózat, és hogy az internettelefon-szolgáltató lehetővé teszi-e segélykérő hívások indítását. Annak ellenőrzéséhez, hogy interneten

keresztül indíthatunk-e segélykérő hívást, lépünk kapcsolatba az internettelefon-szolgáltatóval.

Az internethívással (hálózati szolgáltatás) az interneten keresztül kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat a VoIP szolgáltatás (voice over internet protocol – hang az internetprotokollon keresztül) segítségével. Internethívásokat két számítógép között, két mobiltelefon között, valamint egy VoIP-készülék és egy hagyományos telefon között hozhatunk létre. Internethívások indításához vagy fogadásához a készüléknek például WLAN-hálózatban kell lennie. Az internethívások elérhetősége országonként és értékesítési területenként eltérhet.

Internethívás-profil létrehozása

Internethívások indítása előtt létre kell hozni egy internethívás-profil.

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** > **Opciók** > **Új SIP-profil** lehetőséget, és adjuk meg a kívánt információkat. Az internethívás-szolgáltatásba történő automatikus bejelentkezéshez válasszuk a **Regisztráció** > **Mindig bekapcsolva** pontot. A megfelelő beállításokért forduljunk az internethívás-szolgáltatóhoz.
2. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget, amíg vissza nem térünk a **Csatlakozás** beállításképernyőre.
3. Válasszuk a **Internettelefon** > **Opciók** > **Új profil** pontot. Adjunk egy nevet a profilnak, és válasszuk ki az előzőleg létrehozott SIP-profil.

A létrehozott profil beállításához, melyet a készülék akkor használ, amikor az internethívás-szolgáltatóhoz automatikusan kapcsolódik, válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Internetell.** > **Elsődleges profil** lehetőséget.

Az internethívás-szolgáltatásba történő kézi bejelentkezéshez válasszuk a **Regisztráció** > **Ha szükséges** lehetőséget a SIP-beállításokban az internethívás-profil létrehozásakor.

A biztonságos internethívás beállításával kapcsolatos információt a szolgáltatótól kaphat. Az internethívás-profilhoz kiválasztott proxykiszolgálónak támogatnia kell a biztonságos internethívásokat. A biztonságos internethívást a  ikon jelzi.

Csatlakozás az internethívás-szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Internetell.** pontot.

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek csatlakoznia kell egy internethívás-szolgáltatáshoz. Ha az automatikus bejelentkezést választottuk, a készülék automatikusan csatlakozik az internethívás-szolgáltatáshoz. Ha egy szolgáltatásba kézzel jelentkezünk be, válasszunk egy elérhető hálózatot a listáról, és válasszuk a **Kiválaszt** lehetőséget.

Ez a lista 15 másodpercenként automatikusan frissül. Kézi frissítéshez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés**

lehetőséget. Használjuk ezt a lehetőséget akkor, ha a WLAN hálózatunk nem szerepel a listán.

A kimenő hívásokhoz használt internethívás-szolgáltatás kiválasztásához, ha a készülék egynél több szolgáltatáshoz is csatlakozik, válasszuk az **Opciók** > **Szolgált. módosítása** lehetőséget.

Új szolgáltatás konfigurálásához válasszuk az **Opciók** > **Szolgált. konfigurálása** lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor látható, ha vannak nem konfigurált szolgáltatások.

Annak a hálózatnak a mentéséhez, amelyhez éppen kapcsolódunk, válasszuk az **Opciók** > **Hálózat mentése** lehetőséget. Az előzőleg mentett hálózatokat egy csillagikon jelöli a hálózatok listáján.

Rejtett WLAN-hálózatot használó internethívás-szolgáltatáshoz válasszuk az **Opciók** > **Rejtett hálózat használ.** lehetőséget.

Az internethívás-szolgáltatással fennálló kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás megszűnt.** lehetőséget.

Internethívások indítása

Minden olyan alkalmazásból indíthatunk internethívást, ahonnan hagyományos hívás is indítható. Például a Névjegyzékben lapozzunk a hívni kívánt nevéhez, és válasszuk a **Hívás** > **Internethívás** lehetőséget.

Internethívás kezdőképernyőről való indításához írjuk be a SIP-címet, és nyomjuk meg a hívásgombot.

Ha egy olyan címet szeretnénk felhívni, amely nem számmal kezdődik, nyomjuk meg készenléti állapotban bármely számgombot, majd a kijelző törléséhez és a számmódból betűmódba való átváltáshoz néhány másodpercig tartuk nyomva a # gombot. Írjunk be a címet, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Az Internethívások elsődleges hívástípusként való beállításához válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Internettel.** > **Opciók** > **Beállítások** > **Alapértelm. hívástípus** > **Internethívás** lehetőséget. Amikor a készülék csatlakozik egy internethívás-szolgáltatóhoz, a készülék minden hívást internethívásként kezdeményez.

Internethívás-szolgáltatás beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, lapozzunk a kívánt szolgáltatás beállításaira, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az internethívás-szolgáltatásba történő automatikus bejelentkezéshez válasszuk a **Belépési típus** > **Automatikus** lehetőséget. Ha a WLAN-hálózatokhoz automatikus csatlakozást használunk, a készülék időközönként megkeresi az elérhető WLAN-hálózatokat, ami növeli a készülék energiafogyasztását, és csökkenti az akkumulátor élettartamát.

Az internethívás-szolgáltatásba történő kézi bejelentkezéshez válasszuk a **Belépési típus** > **Kézi** lehetőséget.

Az internethívás-szolgáltatás számára mentett hálózat, vagy az internethívás-szolgáltatás által észlelt hálózat megtekintéséhez válasszuk a **Mentett csatl. hálózatok** lehetőséget.

A szolgáltatás-specifikus beállítások megadásához válasszuk a **Szolg.beáll. módosítása** lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha egy szolgáltatásspecifikus beépülő modul telepítve van a készülékre.

Gyorshívás

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Telefon > Hívás > Gyorshívás > Be** pontot.

A gyorshívás funkciónak köszönhetően hívást kezdeményezhetünk a kezdőképernyőn állva és egy számgombot hosszan lenyomva.

Ha számgombot szeretnénk hozzárendelni egy telefonszámhoz, válasszuk a **Menü > Kommunik. > Gyorshív.** pontot. Lapozzunk a képernyőn a kívánt számgombra (2–9), és válasszuk az **Opciók > Kijelöl** pontot. Válasszuk ki a kívánt számot a Névjegyzékből.

Ha törölni szeretnénk egy számgombhoz rendelt telefonszámot, görgessünk az adott gyorshívó gombra, és válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** pontot.

Ha módosítani szeretnénk egy számgombhoz rendelt telefonszámot, görgessünk az adott gyorshívó gombra, és válasszuk az **Opciók > Módosítás** pontot.

Hívásátirányítás

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Telefon > Hívásátirányítás** pontot.

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk a hangposta-fiókra vagy egy másik telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a hang-, adat- vagy faxhívások átirányítása pontot, majd válasszunk a következő lehetőségekből:

- **Minden hanghívást, Minden adathívást** vagy **Minden faxhívást.** — Az összes hang-, adat- vagy faxhívás átirányítása
- **Ha foglalt** — Bejövő hívások átirányítása, ha egy hívás éppen aktív.
- **Ha nem válaszol** — Hívások átirányítása, ha a telefon egy adott ideig cseppetett. A **Késleltetés ideje:** listában válasszuk ki az időt, amelynek az átirányítás előtt el kell telnie.
- **Ha ki van kapcsolva** — Hívások átirányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék hálózaton kívül tartózkodik.
- **Ha nem érhető el** — Az utolsó három beállítást egyszerre aktiválja. Ez a lehetőség akkor irányítja át a hívást, ha a készülék foglalt, nem válaszol vagy nem érhető el.

A hívások hangpostafiókra történő átirányításához válasszunk egy hívástípust és egy átirányítási lehetőséget, majd válasszuk az **Opciók > Aktiválás > Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hívások egy másik számra történő átirányításához válasszunk egy hívástípust és egy átirányítási lehetőséget, majd válasszuk az **Opciók > Aktiválás >**

Másik számra lehetőséget. Írjunk be egy számot a **Szám:** mezőbe, vagy válasszuk a **Keres** pontot egy szám Névjegyzékből való kikereséséhez.

Az átirányítás aktuális állapotának ellenőrzéséhez lapozzunk az átirányítási lehetőséghez, és válasszuk az **Opciók** > **Állapot** lehetőséget.

A hívások átirányításának törléséhez lapozzunk az átirányítási lehetőségekhez, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Híváskorlátozás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Híváskorlátozás** pontot.

Korlátozhatjuk a készülékről indított vagy a készüléken fogadott hívásokat (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívásra vonatkozik.

Híváskorlátozáshoz válasszunk az alábbiak közül:

- **Kimenő hívások** — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.
- **Bejövő hívások** — Nem fogadható hívás.
- **Nemzetközi hívások** — a külföldre irányuló hívások tiltása.
- **Bejövő hívás külföldön** — a bejövő hívások tiltása, amikor külföldön tartózkodunk.
- **N.közi hív., kivéve haza** — a külföldre irányuló hívások tiltása, kivéve a saját országunkba irányuló hívásokat.

A híváskorlátozás állapotának ellenőrzéséhez válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók** > **Állapot** lehetőséget.

Az összes hanghívás-korlátozás kikapcsolásához görgessünk egy korlátozási opcióra, és válasszuk az **Opciók** > **Minden korl. törlése** pontot.

A hanghívások, a fax és az adathívások korlátozásához használt jelszó módosításához válasszuk az **Opciók** > **Korl. jelszó mód.** lehetőséget. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. A híváskorlátozási jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Internethívások korlátozása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Híváskorlátozás** > **Int.hívás korlátozása** pontot.

A névtelen internethívások elutasításához válasszuk az **Névtelen hív. korlátozása** > **Be** lehetőséget.

DTMF-jelek küldése

Aktív hívás közben DTMF- (dual tone multi-frequency – multifrekvenciás duplahangú) jeleket küldhetünk a hangpostafiók vagy egyéb automatikus telefonos szolgáltatások kezelésére.

DTMF-jelsorozat küldése

1. Kezdeményezzünk hívást, és várjuk meg annak fogadását.
2. Válasszuk a **Opciók** > **DTMF küldése** pontot.
3. Írjuk be a megfelelő DTMF-jelsorozatot, vagy válasszunk egy előre megadott sortozatot.

DTMF-jelsorozat hozzárendelése névjegykártyához

1. Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Névjegyzék** pontot. Nyissuk meg a kívánt névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **DTMF** pontot.
2. Írjuk be a jelsorozatot. A DTMF-jelek elé vagy közé kb. 2 másodperces szünet beszúrásához írjuk be a **p** karaktert a megfelelő helyre. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor küldje el a DTMF-jeleket, ha hívás közben kiválasztjuk a **DTMF küldése** pontot, írjuk be a **w** karaktert.
3. Válasszuk a **Kész** pontot.

Hangposta

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Hív.postafiók** pontot.

A Hangposta alkalmazás első megnyitásakor a készülék a hangpostafiók számának megadását kéri.

A hangposta felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Hangposta hívása** pontot.

Miután beállítottuk az eszközön az internethívást, és létrehoztunk egy internethívás-postafiókot, válasszuk

az **Internetes postafiók** > **Opciók** > **Intern. p.fiók hívása** lehetőséget a hívásához.

A hangposta felhívásához a kezdőképernyőn állva tartjuk lenyomva az **1** gombot, vagy nyomjuk meg az **1**, majd a **Hívás** gombot. Ha rendelkezünk internethívás-postafiókkal, válasszuk ki, hogy a hangpostafiókot vagy az internethívás-postafiókot hívjuk-e.

A hangpostafiók számának módosításához jelöljük ki a postafiókot, és válasszuk az **Opciók** > **Szám módosítása** pontot.

Az internetes hangpostafiók címének megváltoztatásához válasszuk ki a hangpostafiókot, majd a **Opciók** > **Cím módosítása** pontot.

Felolvasó

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Felolvasó** pontot.

A Felolvasó alkalmazás felolvassa a kijelzőn lévő szöveget, így lehetővé teszi a készülék alapvető funkcióinak használatát anélkül, hogy a kijelzőre kéne néznünk.

A névjegyzék bejegyzéseinek meghallgatásához válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget. Ne használjuk ezt a lehetőséget, ha 500-nál több névjeggyel rendelkezünk.

A nem fogadott és fogadott hívások, valamint tárcsázott számok és gyakori hívások meghallgatásához válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget.

A hangüzenetek meghallgatásához válasszuk a **Hangposta** pontot.

Telefonszám tárcsázásához válasszuk a **Tárcsázó** pontot.

Ha hangutasításokkal akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hangutasítások** lehetőséget.

A beérkezett üzenetek hangos felolvasásához válasszuk az **Üzenetolvasó** pontot.

A pontos idő meghallgatásához válasszuk az **óra** pontot. Az aktuális dátum meghallgatásához lapozzunk lefelé.

Ha a Felolvasó alkalmazás meg van nyitva, amikor egy naptárjelzés aktuálissá válik, akkor az alkalmazás hangosan felolvassa a naptárjelzést.

Ha további lehetőségeket szeretnénk hallani, nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Hangutasítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Hangutasít.** pontot.

A hangutasításokkal telefonhívásokat kezdeményezhetünk, és alkalmazásokat, üzemmódokat vagy egyéb funkciókat indíthatunk el a készüléken.

A készülék hangmintákat hoz létre a Névjegyzék bejegyzéseihez és a Hangutasítások alkalmazásban megadott funkciókhoz. Ha kimondunk egy hangutasítást, a készülék összehasonlítja azt a hangmintákkal. A hangutasítások nem függnak a beszélő hangjától, a készülék azonban a

hangutasítások jobb felismerése érdekében a fő felhasználó hangjához optimalizálja a hangfelismerő funkciót.

Hívás kezdeményezése

A névjegy hangmintája a névjegy Névjegyzékben mentett neve vagy beceneve.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

A hangminta meghallgatásához nyissuk meg a névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók** > **Hangm. lejátszása** pontot.

1. Hívás hangmintával való kezdeményezéséhez nyomjuk le és tartjuk lenyomva a hanggombot.
2. Amikor hallgató a hang, vagy látható a vizuális jelzés, tisztán mondjuk ki a névjegy mentett nevét.
3. A készülék lejátszsa a felismert névjegy szintetizált hangmintáját a készülék kiválasztott nyelven, valamint megjeleníti a nevet és számot. Másfél másodperc múlva a készülék felhívja a számot. Ha a felismert névjegy nem volt megfelelő, válasszuk a **Tovább** lehetőséget az egyéb találatok listájának megtekintéséhez, vagy a **Kilép** lehetőséget a hívás megszakításához.

Ha több szám van mentve a névjegy alatt, a készülék az alapértelmezett számot választja ki, ha az be van állítva. Egyébként a készülék az első elérhető számot választja a következő mezők

közül: **Mobil, Mobil (otthon), Mobil (munka.), Telefon, Telefon (otthon)** és **Telefon (munka.)**.

Alkalmazás indítása

A készülék hangmintákat hoz létre a Hangutasítások alkalmazásban megadott alkalmazásokhoz.

Ha hangutasítással szeretnénk egy alkalmazást elindítani, akkor tartsuk lenyomva a Hang gombot, és mondjuk ki érthetően az alkalmazás nevét. Ha az alkalmazás felismerése téves volt, a további találatok megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Tovább** gombot, vagy vonjuk vissza a műveletet a **Kilép** gombbal.

Ha további alkalmazásokat szeretnénk felvenni a listára, válasszuk az **Opciók** > **Új alkalmazás** pontot.

Ha meg szeretnénk változtatni egy alkalmazás hangutasítását, válasszuk az **Opciók** > **Utasítás módosítása** pontot, és adjuk meg az új utasítást.

Üzem módok megváltoztatása

A készülék hangmintákat hoz létre az egyes üzemmódokhoz. Ha hangutasítással szeretnénk aktiválni egy üzemmódot, akkor a Hang gombot nyomva tartva mondjuk ki az üzemmód nevét.

A hangutasítás megváltoztatásához válasszuk az **Üzem módok** > **Opciók** > **Utasítás módosítása** pontot.

Hangutasítás-beállítások

Ha ki akarjuk kapcsolni a hangszintetizálót, amely a felismert hangutasításokat játssza le a készülék kiválasztott nyelvén, akkor válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szintetizátor** > **Ki** lehetőséget.

Ha a készülék főfelhasználója változott, akkor a hangfelismerés tanításának alaphelyzetbe állításához válasszuk a **Saját hangtan. eltávolít.** lehetőséget.

Adóvevő

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Adóvevő** pontot.

Az adóvevő (hálózati szolgáltatás) használatával egy gombnyomásra közvetlen hangkommunikációs kapcsolat létesíthető. Az adóvevővel a készülék walkie-talkie-ként használható.

Az adóvevővel egy vagy több személlyel beszélgethetünk, illetve beléphetünk egy csatornába. A csatorna olyan, mint egy csevegőszoba: ha meg akarjuk tudni, online állapotban van-e valaki, hívjuk a csatornát. A csatornahívás nem jelez a többi felhasználónak. A felhasználók csak belépnek a csatornába, és máris beszélhetnek egymással.

Az adóvevő-kommunikáció során egy személy beszél, a többiek pedig a beépített hangszórón keresztül hallgatják. A felhasználók egymást követve válaszolhatnak. Mivel egyszerre csak egy felhasználó beszélhet, a beszéd ideje korlátozott. A beszédidők hosszáról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

AV-beállítások

Az AV-beállítások megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások**, majd a **Felhasználói beállítások** lehetőséget, vagy a kapcsolatadatok módosításához válasszuk a **Kapcsolat beállításai** pontot. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Tipp: A beállításokat üzenetben is megkaphatjuk az AV-szolgáltatótól.

Bejelentkezés az AV-szolgáltatásba

Ha az **Alkalmazás indítása** funkciót bekapcsoltuk a **Felhasználói beállítások** pontban, az AV-szolgáltatás az indításkor automatikusan bejelentkezik a szolgáltatásba. Ha nem, kézzel kell belépniünk.

Az AV-szolgáltatásba történő kézi bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Bejelentkezés az AV-be** lehetőséget.

Ha a készüléken a **Csengés típusa** beállítás értéke **Egy sípolás** vagy **Néma**, vagy egy hívás van folyamatban, nem indíthatunk és nem is fogadhatunk AV-hívást.

AV-hívás kezdeményezése

AV-hívás indításához válasszuk az **Opciók** > **Partnerek** lehetőséget, majd egy vagy több partnert a listáról, és nyomjuk meg a hanggombot. Hívás közben tartuk a készüléket magunk előtt, hogy láthassuk a kijelzőt. A kijelzőn látható, hogy mikor beszélhetünk. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a

hangszórót. Nyomjuk meg és a beszéd teljes ideje alatt tartuk lenyomva a hanggombot. Ha befejeztük a beszédet, engedjük el a gombot.

Az AV-hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha egy AV-hívás érkezik a készülékünkre, a hívásgombbal fogadhatjuk, a Vége gombbal elutasíthatjuk a hívást.

Kezdeményezett AV-hívások

Válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-napló** > **Kimenő AV-hív.** lehetőséget, majd egy hívást.

Egy névjegy AV-hívásához válasszuk az **Opciók** > **Privát beszélgetés** lehetőséget.

Ha hívási kérelmet akarunk küldeni egy partnernek, akkor válasszuk az **Opciók** > **V.hívási kérelem küldése** lehetőséget.

Partner létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Névjegyzékbe** pontot.

Adóvevő-partnerek kezelése

Partnerek megtekintéséhez, hozzáadásához, módosításához, törléséhez vagy hívásához válasszuk az **Opciók** > **Partnerek** lehetőséget. Megjelenik a Névjegyzék alkalmazás neveinek listája, a bejelentkezési állapotokkal együtt.

A kiválasztott partner hívásához válasszuk az **Opciók** > **Privát beszélgetés** pontot.

Csoporthívás indításához válasszuk ki több partnert, majd válasszuk az **Opciók** > **Csoportos beszélgetés** pontot.

Visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **V.hívási kérelem küldése** lehetőséget.

Egy visszahívási kérelem megválaszolásához válasszuk a **Megjelen.** lehetőséget, mellyel megnyithatjuk a visszahívási kérelmet. Ha AV-hívást kívánunk indítani a küldő felé, nyomjuk meg a hanggombot.

AV-csatorna létrehozása

Csatorna létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csatorna** > **Új létrehozása** pontot.

Ha csatlakozni akarunk egy csatornához, akkor válasszuk ki azt a csatornát, amelybe a hívást indítani szeretnénk, majd nyomjuk meg a hanggombot.

Egy felhasználó csatornába való meghívásához válasszuk az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget.

Egy csatorna aktuálisan aktív felhasználóinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Aktív tagok** lehetőséget.

Amikor bejelentkezünk egy AV-szolgáltatásba, a rendszer automatikusan csatlakoztat az alkalmazás utolsó bezárásakor aktív csatornához.

Kilépés az AV-szolgáltatásból

Az AV-szolgáltatásból való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget. A kijelentkezéshez és a szolgáltatás bezárásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az alkalmazás aktív maradjon a háttérben, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Napló

Válasszuk a **Menü** > **Napló** pontot.

A napló a készülék kommunikációs előzményeire vonatkozó adatokat tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Hívás- és adatnaplók

A nem fogadott és fogadott hívások, valamint a tárcsázott számok megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívások** pontot.



Tipp: A **Tárcsázott sz.** kezdőképernyőn való megnyitásához nyomjuk meg a hívógombot.

A készülék bejövő és kimenő hívásai körülbelüli időtartamának megjelenítéséhez válasszuk a **Hívásidőtartam** lehetőséget.

A csomag alapú adatátvitel adatai mennyiségének megtekintéséhez válasszuk a **Csomagkapcs.** lehetőséget.

Az összes kommunikáció figyelése

A készüléken rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet vagy adatkapcsolat megtekintéséhez nyissuk meg az általános napló lapját.

Egy kommunikációs esemény részletes információinak megtekintéséhez lapozzunk az eseményre, és nyomjuk meg a lapozógombot.



Tipp: Az alesemények, például a több részben küldött szöveges üzenetek és csomagalapú kapcsolatok egy kommunikációs eseményként vannak naplózva. A postafiókhoz, multimédia üzenetközpontozóhoz vagy weboldalakhoz való kapcsolatok csomagalapú kapcsolatokként jelennek meg.

Egy kommunikációs esemény telefonszámának Névjegyzékhez történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget, és válasszuk az új névjegy hozzáadását vagy a telefonszám meglévő névjegyhez történő hozzáadását.

A szám másolásához, például egy szövegbe történő másoláshoz, válasszuk az **Opciók** > **Számmásolás** lehetőséget.

Egyetlen típusú kommunikációs esemény vagy egy adott féllel bonyolított kommunikáció eseményeinek

megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, és válasszuk a kívánt szűrőt.

A napló, a legutóbbi hívások listájának és az üzenetküldési jelentések tartalmának végleges törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló törlése** lehetőséget.

Hívás és üzenetek küldése a Naplóból

Ha vissza szeretnénk hívni egy hívót, akkor válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget, majd a **Nem fogadott, Fogadottak** vagy **Tárcsázott sz.** lehetőséget. Válasszuk ki a hívót, és válasszuk az **Opciók** > **Hívás** lehetőséget.

Ha üzenetben szeretnénk válaszolni egy hívónak, válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget, majd a **Nem fogadott, Fogadottak** vagy **Tárcsázott sz.** lehetőséget. Válasszuk ki a hívót, és válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** lehetőséget. Szöveges vagy multimédia üzenetet küldhetünk.

Naplóbeállítások

Ha be akarjuk állítani, milyen hosszan tartsa meg a készülék a naplóeseményeket, akkor válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** lehetőséget és az időtartamot. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, azzal az összes naplóeseményt töröljük.

Utazás

A helyes irányra van szüksége? Egy éttermet keres? Az Eseries készülék rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek segítségével eljut a kívánt helyre.

A GPS és a műholdjelek

A globális helymeghatározási rendszer (GPS) az egész világra kiterjedő rádióhullámú navigációs rendszer, amely 24 műholdat és a műholdak működését felügyelő földi állomásokat foglalja magába. A készülék beépített GPS-vevőkészülékkel rendelkezik.

A GPS-terminál fogadja a műholdakról érkező kis teljesítményű rádiójeleket, és méri a jelek terjedési idejét. A GPS-készülék a terjedési idő alapján méteres pontossággal ki tudja számítani a készülék tartózkodási helyét.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádió navigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és

minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során. Az útmérő pontossága korlátozott, ezért fellelphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Különböző helymeghatározási módszerek (pl.: Bluetooth, GPS) engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a, majd az **Menü > Eszközök > Beállítások > Általános > Helymeghatár. > Helymegh.-módszerek** lehetőséget.

Műholdjelek

Ha a készülék nem találja a műholdjelet, a következőket vegyük figyelembe:

- Ha beltérben vagyunk, menjünk a szabad ég alá a jobb vétel érdekében.
- Ha a numerikus billentyűzetet takaró csúszófedél zárva van, nyissuk ki.
- Ha már a szabad ég alatt vagyunk, keressünk minél nyitottabb teret.

- Ügyeljünk arra, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet.

Műhold állapot

Annak ellenőrzéséhez, hogy a készülék hány műholdat talált és képes-e a műholdjelek fogadására, válasszuk a, majd a **Menü** > **GPS** > **GPS-adatok** > **Helyzet** > **Opciók** > **Műhold állapota** lehetőséget. Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel erősségnek felel meg. Ha a készülék a műholdakról már elegendő adatot kapott, a sáv fekete lesz.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Helymeghatár.** pontot.

Ha be szeretnénk kapcsolni egy helymeghatározási módot a készülék helyének meghatározásához, akkor válasszuk a **Helymegh.-módszerek** pontot.

A helymeghatározási szerver kiválasztásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

Térképek

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Térképek** pontot.

A Térképek alkalmazással megtekinthetjük az aktuális helyzetünket a térképen; különböző városok és országok térképeit böngészhetjük; kereshetünk címetek és érdekes helyeket; megtervezhetjük az útvonalat az egyik helyről a másikra; valamint menthetjük a helyeket, és elküldhetjük azokat kompatibilis készülékekre. Vásárolhatunk is licenceket külön szolgáltatásokhoz, például útikalauzokhoz, forgalmi információkhoz és hangutasításos navigációs szolgáltatásokhoz. Ezek a szolgáltatások nem érhetők el minden országban vagy területen.

Ha olyan területen keresünk, amely még nincs a készülékre letöltött térképeken, a területhez tartozó térkép automatikusan letöltődik az internetről. Előfordulhat, hogy egyes térképek a készülékben vagy a memóriakártyán találhatók. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével is letölthetünk térképeket. A Nokia Map Loader alkalmazás kompatibilis számítógépre történő telepítéséről a következő weboldalon olvashatunk további ismertetést: www.nokia.com/maps.

A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Amikor első alkalommal használjuk a Térképek alkalmazást, akkor előfordulhat, hogy ki kell választanunk egy hozzáférési pontot a térképek letöltéséhez. A hozzáférési pont későbbi módosításához válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** >

Beállítások > Internet > Alapértelm.
hozzáf.pont pontot.

A Térképek alkalmazás

Ha automatikusan akarunk csatlakozni az internetre a Térképek alkalmazás elindításakor, akkor válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** > **Induláskor kapcsolódás** > **Igen** lehetőséget.

A térképek automatikus letöltésének megakadályozásához válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** > **Induláskor kapcsolódás** > **Nem** pontot.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék engedélyt kérjen az internethez való csatlakozáshoz, akkor válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** > **Induláskor kapcsolódás** > **Mindig rákérdez** lehetőséget.

Ha tudni akarjuk, hogy a készülék mikor csatlakozik a hazai hálózattól eltérő hálózathoz, akkor válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** > **Barangolási figyelmeztetés** > **Be** lehetőséget (csak akkor jelenik meg, ha online dolgozunk). A roamingköltségektől további tájékoztatást a szolgáltatótól kaphatunk.



Tipp: Az adatátviteli költségek megelőzése érdekében használhatjuk a Térképek alkalmazást internetkapcsolat nélkül, és böngészhetjük a készüléken vagy memóriakártyán tárolt térképeket.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne

hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Mozgás a térképen

A térképlefedettség országokként és területenként változik.

Amikor megnyitjuk a Térképek alkalmazást, az adott ország fővárosa vagy a legutóbbi használat során mentett hely jelenik meg. A hely térképe is letöltődik, ha szükséges.

A GPS-helyzetünkre vagy utolsó ismert helyünkre való nagyításhoz nyomjuk meg a **0** gombot.

Amikor a GPS-kapcsolat aktív, a  jel mutatja a térképen az aktuális helyünket.

A térképen történő mozgáshoz nyomjuk fel, le, balra vagy jobbra a lapozógombot. A térkép alapértelmezés szerint észak felé van tájolva.

A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez nyomjuk meg a ***** és a **#** gombot.

Amikor a térképet böngésszük a kijelzőn, egy új térkép töltődik le, ha olyan területre lapozunk, amelyhez még nincs letöltve térkép. A térképek ingyenesek, azonban letöltésüktől a szolgáltató hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. A térképek automatikusan mentve lesznek a készüléken vagy egy kompatibilis memóriakártyán (ha be van helyezve).

Ikonok a kijelzőn

A kijelző jobb alsó sarkában látható  GPS-jelző megjeleníti a műholdjel rendelkezésre állását és erősségét. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék megpróbál megtalálni egy műholdat, akkor a sáv sárga. Amikor a készülék elegendő adatot kap a műholdtól a GPS-kapcsolat létrehozásához, a sáv zöldre vált. Minél több zöld sáv látható, annál erősebb a GPS-kapcsolat.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. A kezdeti számítás után három műhold jele is elég lehet.

A  **21.5 kb** adatkapcsolat-jelző megjeleníti a használt internetkapcsolatot és az alkalmazás elindítása óta átvitt adatok mennyiségét.

Helyek keresése

Ha meg akarunk keresni egy helyet a városban vagy a térképen megjelenített területen, akkor a keresőmezőbe írjuk be a hely teljes vagy részleges címét, majd nyomjuk meg a lapozógombot. Ha egy másik városban akarunk megkeresni egy helyet, írjuk be a várost és a teljes vagy részleges címet, például **London Oxford Street**, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy adott cím vagy egy másik országban lévő cím megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Címek** lehetőséget. Az **Ország/régió** * és a **Város vagy irányítószám** mezőt kötelező kitölteni.



Tipp: Ha másik országban lévő címet akarunk keresni a keresőmezővel, akkor írjuk be az ország nevét a keresőmezőbe. **Róma Olaszország.**

Egy hely címének Névjegyzék alkalmazásból történő importálásához válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Címek** > **Opciók** > **Kivál. a Névjegyzékből** lehetőséget.

A keresés eredményei kategóriánként csoportosítva jelennek meg. A keresés egyetlen kategóriára való leszűkítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** pontot.

Ha internetkapcsolat nélkül keressük helyeket, akkor a keresési eredmények egy 50 sugárra lesznek korlátozva.

Útvonal megtervezése

Egy útvonal megtervezéséhez válasszuk ki a kiindulási pontot a térképen, vagy keressünk egy helyet, nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk a **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

A cél megadásához és további helyek útvonalhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Útvonalpont hozzáadása** lehetőséget, és keressük meg a helyet.

A séta és a vezetés mód közti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Közlek. módja** lehetőséget.

Az útvonal térképen történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Útvonal megjelenítése** lehetőséget.

A célhoz autóval vagy gyalog történő navigáláshoz, ha ezekhez a szolgáltatásokhoz külön licenct vásároltunk, válasszuk az **Opciók > Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Az útvonal mentéséhez válasszuk az **Opciók > Útvonal mentése** pontot.

Sétáljunk a célhoz

A sétaútvonal figyelmen kívül hagyja az autós navigáció esetleges korlátozásait, például az egyirányú utakat és kanyarodási korlátozásokat, valamint tartalmazza például a sétálóutcaikat és a parkokat. Előnyben részesíti a sétautakat és kisebb utakat, valamint elkerüli az autóutakat és autópályákat.

Az útvonal a térképre van rajzolva, és a nyíl jelzi az irányt. Az apró pontok jelölik, milyen irányban sétálunk.

A sétaútvonal 50 kilométerben van korlátozva, és a mozgási sebesség legfeljebb 30 km/h lehet. Ha túllépjük a sebességhatárt, a navigáció leáll, és akkor indul újra, ha a sebesség ismét a korlátokon belül lesz.

A gyalogos navigációhoz nem áll rendelkezésre hangirányítás.

Ha licenct akarunk vásárolni a gyalogos navigációhoz, válasszuk a **Opciók > Extrák > Gyalog** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható. A licencért fizethetünk hitelkártyával vagy a telefonszámlánkban, ha ezt a szolgáltató támogatja.



Tipp: A navigáció három napos, ingyenes kipróbálásához nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk az **Ide gyalog menni** lehetőséget. A Térképek alkalmazás ellenőrzi, hogy van-e szabad licenc a készüléken. A licenc aktiválásához válasszuk az **OK** pontot. A licenct csak egyszer használhatjuk.

A navigáció indításához válasszuk ki a kívánt helyet, majd válasszuk az **Ide gyalog menni** lehetőséget.

A navigáció leállításához válasszuk a **Leállítás** lehetőséget.

Vezessünk a célhoz

Ha licenct akarunk vásárolni a gyalogos és autós navigációhoz, válasszuk a **Opciók > Extrák > Autóv. és gyalog** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható.



Tipp: A navigáció három napos, ingyenes kipróbálásához nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk az **Ide vezetni** lehetőséget. A Térképek alkalmazás ellenőrzi, hogy van-e szabad licenc a készüléken. A licenc aktiválásához válasszuk az **OK** pontot. A licenct csak egyszer használhatjuk.

Az autós navigálás megkezdéséhez válasszunk egy helyet, nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk az **Ide vezetni** lehetőséget. Amikor első alkalommal használjuk az autós navigációt, akkor meg kell adnunk a hangutasítások nyelvét, és le kell töltenünk a megfelelő hangfájlokat. A nyelv későbbi megváltoztatásához válasszuk a főmenüben válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások** >

Navigáció > **Beszédhangos irányítás** pontot. A gyalogos navigációhoz nem áll rendelkezésre hangirányítás.

Ha navigálás közben nézetet akarunk váltani, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk az **Manőver nézet**, **Távlati nézet** vagy **Nyíl nézet** pontot.

A hangutasítás megismétléséhez válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** pontot.

A navigáció leállításhoz válasszuk a **Leállítás** lehetőséget.

Forgalmi információk

A valós idejű forgalmi információs szolgáltatás információkat szolgáltat az olyan forgalmi eseményekről, amelyek hatással lehetnek az utazásunkra. A forgalmi információs szolgáltatás egy kiegészítő szolgáltatás, amelyet megvásárolhatunk és letölthetünk a készülékre, ha az elérhető az adott országban vagy területen.

Ha licenctet akarunk vásárolni a forgalmi információs szolgáltatáshoz, válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Közlekedési infó** lehetőséget.

A forgalmi események információinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. A térképen az események háromszögek és vonalak formájában jelennek meg.

Egy esemény részleteinek megtekintéséhez (beleértve a lehetséges kerülőutakat) válasszuk ki az eseményt, majd a **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

A forgalmi információk frissítéséhez válasszuk a **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útikalauzok

Az útikalauzok információkat szolgáltatnak a látnivalókról, éttermekről, szállodákról és egyéb érdekes helyekről. Néhány útikalauz videókat és audioklipeket is tartalmaz. Az útikalauzokat használatuk előtt meg kell venni és le kell tölteni.

Az útikalauzok letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az útikalauzok megvásárlásához és letöltéséhez vagy a letöltött megtekintéséhez válasszuk a **Opciók** > **Extrák** > **Ismertető** lehetőséget.

Az útikalauz-kategóriák böngészéséhez válasszuk ki egy kategóriát, majd meg a lapozógombot. Ha alkategóriák is rendelkezésre állnak, lapozunk egy alkategóriához, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy új útikalauz készülékre történő letöltéséhez lapozunk a kívánt útikalauzhoz, és válasszuk az **Igen** lehetőséget. Az útikalauzért fizethetünk hitelkártyával vagy a telefonszámlánkban, ha ezt a szolgáltató támogatja.

GPS-adatok

Válasszuk a **Menü** > **GPS** > **GPS-adatok** pontot.

A GPS-adatokkal megtekinthetjük aktuális helyünket, megtekinthetünk egy adott ponthoz vezető utat, vagy nyomon követhetünk egy távolságot.

Válasszuk a **Navigáció** lehetőséget az úticélunk felé vezető navigációs információk megjelenítéséhez, a **Helyzet** lehetőséget a pillanatnyi helyzetünk földrajzi adatainak megjelenítéséhez, vagy a **Távolság** lehetőséget az utazásunkkal kapcsolatos információk, például az eddig megtett táv, ennek időtartama, valamint az átlagos és maximális sebességünk megjelenítéséhez.

Az alkalmazásnak legalább négy műholdtól kell helymeghatározási adatokat kapnia, hogy utazási segédeszközként használhassuk.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

GPS-adatok használata

A navigációhoz szükséges helymeghatározási adatokat szolgáltató műholdak térerősségének megtekintéséhez nyissuk meg a három nézet valamelyikét, majd válasszuk az **Opciók** > **Műhold állapot** lehetőséget.

Egy iránypont vagy hely utazás céljaként történő beállításához válasszuk az **Navigáció** > **Opciók** > **Cél beállítás** lehetőséget. Megadhatjuk a cél szélességi és hosszúsági koordinátáit is.

Az utazás céljának eltávolításához válasszuk az **Navigáció** > **Opciók** > **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Az aktuális helyzetünk iránypontként történő mentéséhez válasszuk a **Navigáció** vagy **Helyzet** lehetőséget, majd az **Opciók** > **Helyzet mentése** lehetőséget.

A távolságmérő bekapcsolásához válasszuk az **Megt. távolság** > **Opciók** > **Indítás** pontot. A távolságmérő leállításához válasszuk az **Opciók** > **Leállítás** pontot.

Az összes mező alaphelyzetbe állításához és az út újraszámításához válasszuk az **Megt. távolság** > **Opciók** > **Újraindítás** pontot.

A használt mértékegységrendszer módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Mértékegység-rendszer** > **Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A műholdaktól kapott magasság helyesbitéséhez használt magasságkalibráció megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Magasságkalibrálás** pontot.

Iránypontok

Válasszuk a **Menü** > **GPS** > **Iránypontok** pontot.

Az iránypontok adott földrajzi helyek koordinátái, melyeket a készülékre mentve felhasználhatunk a különböző helyalapú szolgáltatásokban.

Iránypontokat a készülék GPS-vevőjével vagy a hálózat segítségével (hálózati szolgáltatás) hozhatunk létre.

Iránypont létrehozása

Iránypont létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új iránypont** pontot. Válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget, ha a hálózatról szeretnénk lekérni a pillanatnyi helyzetünk szélességi és hosszúsági koordinátáit; a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget, ha egy helyet akarunk a térképen választani; vagy a **Megadás kézzel** lehetőséget, ha kézzel szeretnénk megadni a szükséges helyadatokat (név, kategória, szélesség, hosszúság, magasság).

Az iránypont térképen történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megj. a térképen** lehetőséget.

Iránypontok szerkesztése

Egy iránypont szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Kategóriaválasztás** — Iránypont felvétele egy hasonló iránypontokból álló csoportba. Válasszunk egy kategóriát az iránypontadatok (például név, kategória, cím, szélesség, hosszúság, magasság) módosításához.
- **Jelenlegi hely lekérése** — A földrajzi szélesség- és hosszúságkoordináták lekérése és automatikus felhasználása a pillanatnyi helyzetünket leíró iránypont létrehozásában.
- **Törlés** — Iránypont eltávolítása.
- **Iránypontikon** — Az iránypont ikonjának megváltoztatása.
- **Megj. a térképen** — Az iránypont megjelenítése a térképen.
- **Küldés** — Iránypont küldése kompatibilis eszközre.

- **Szerk. lehetőségek** — Az irányponthoz tartozó telefonszámok és URL-címek szerkesztése.
- **Bevitel nyelve** — Az írás nyelvének módosítása.

Iránypont-kategóriák

Az iránypontok kategóriái kétféle nézetben jeleníthetők meg: az egyik nézetben a készülék összes kategóriája látható, míg a másikban csak azok, amelyek tartalmaznak iránypontokat.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy kategória iránypontjait, akkor válasszuk ki a kategóriát, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Új kategória létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Kat. szerkesztése** > **Opciók** > **Új kategória** pontot.

Egy iránypont egyik kategóriából másikba történő áthelyezéséhez nyissuk meg az iránypontok lapját, válasszuk ki az iránypontot, és válasszuk az **Opciók** > **H.adás kategór.-hoz** lehetőséget. Görgessünk az eddigi kategóriára, és töröljük mellőle a jelet. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(ka)t, amely(ek)be át akarjuk helyezni az iránypontot. Válasszuk a **Elfogad** pontot.

Iránypont fogadása

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** pontot.

Nyissuk meg az iránypontot tartalmazó, másik eszközről érkezett üzenetet. Görgessünk a kívánt iránypontra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha menteni szeretnénk az iránypontot a készülékre, válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Ha egy iránypontot tovább szeretnénk küldeni kompatibilis eszközökre, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

A kapott iránypont térképen történő megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megj. a térképen** lehetőséget.

Ha a kapott irányponthoz akarunk navigálni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Útvonal megjelenítése** lehetőséget.

Nokia Irodai eszközök

A Nokia Irodai eszközök támogatják a mobiltelefon üzleti célú használatát, és hatékony kommunikációt biztosít a munkacsoporton belül.

Aktív jegyzetek

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** pontot.

Az aktív jegyzetekkel különböző típusú jegyzeteket hozhatunk létre, szerkeszthetünk és tekinthetünk meg, például tárgyalásjegyzeteket, hobbyjegyzeteket vagy bevásárlólistákat. Beszúrhatunk képeket, videókat és hangokat a jegyzetekbe. Csatolhatjuk a jegyzeteket más alkalmazásokhoz, például a Névjegyzékhez, és el küldhetjük másoknak.

Jegyzetek létrehozása és szerkesztése

Egy jegyzet létrehozásához kezdjünk el írni.

Egy jegyzet szerkesztéséhez lapozzunk a jegyzetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Képek, hangfájlok, videók, névjegykártyák, webkönyvjelzők és fájlok beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** lehetőséget.

Új elemek jegyzethez való hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** lehetőséget. Rögzíthetünk hangfájlokat, videoklipeket és képeket.

A szöveg félkövérré, dőltté vagy aláhúzottá való tételéhez, valamint a betűk színének módosításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a shift gombot, és használjuk a lapozógombot a szöveg kijelöléséhez. Ezután válasszuk az **Opciók** > **Szöveg** lehetőséget.

A jegyzet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Egy jegyzet névjegyhez való csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet kapcs. névhez** > **Névj.-ek hozzáadása** lehetőséget. A jegyzet megjelenik az eszköz kijelzőjén, amikor az adott névjegyet hívjuk, vagy hívást fogadunk attól.

Az aktív jegyzetek beállításai

Válasszuk a **Beállítások** pontot.

Ha menteni akarjuk a jegyzetet a memóriába, válasszuk a **Használt memória** > **Telefonmemória** lehetőséget. A memóriakártyára történő mentéshez válasszuk a **Használt memória** > **Memóriakártya** pontot.

Az aktív jegyzetek elrendezésének módosításához válasszuk a **Nézet módosítása** > **Háló** lehetőséget. Ha listaként szeretnénk megjeleníteni a jegyzeteket, válasszuk a **Nézet módosítása** > **Lista** pontot.

Ha hívások kezdeményezése vagy fogadása közben meg akarunk jeleníteni egy adott jegyzetet, válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Igen** lehetőséget.



Tipp: Ha ideiglenesen nem akarjuk megjeleníteni a jegyzetet hívások közben, akkor válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Nem** lehetőséget. Így nem kell eltávolítanunk a jegyzetek és névjegyek közti csatlót.

Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Számológ.** pontot.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például a hozzáadást vagy a kivonást. Írjuk be a művelet második számát, és válasszuk az = lehetőséget. A számológép a bevitel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Az eszköz a legutolsó számítás eredményét menti a memóriába. A Számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. Ha a Számológép következő megnyitásakor használni szeretnénk a legutolsó mentett eredményt, válasszuk az **Opciók** > **Utolsó eredmény** lehetőséget.

A művelet számainak vagy eredményeinek mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget.

Egy művelet eredményének memóriából való kiolvasásához és egy másik műveletben való felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

Fájlkezelő

A Fájlkezelővel kezelhetjük a tartalmakat, valamint a készüléken és a memóriakártyán lévő fájlok és mappák tulajdonságait. Megnyithatunk, létrehozhatunk, áthelyezhetünk, másolhatunk, átnevezhetünk, küldhetünk és kereshetünk fájlokat, valamint mappákat. Néhány fájl elküldését a szerzői jogi védelem megakadályozhatja.

Nyissuk meg a készülék- vagy a memóriakártya-lapot.

Több fájl elküldéséhez lapozzunk az egyes fájlokra, és válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget.

A kijelölt fájlok küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

A fájlok vagy mappák másik mappába történő áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés mappába** vagy **Másolás mappába** lehetőséget. Az alapértelmezett mappák, például a Hangfájlok a Galériában, nem helyezhetők át.

Fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** pontot. Írjuk be a keresendő szöveget, és nyomjuk meg a lapozógombot. Megjelennek a keresett szöveget tartalmazó mappák és fájlok.

A kijelölt fájl információinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekintése**

lehetőséget. A kijelölt fájl további információinak online való megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **További adatok** lehetőséget.

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése

Válasszuk az **Menü** > **Iroda** > **Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice a következő alkalmazásokat foglalja magába: Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez, Quicksheet a Microsoft Excel munkalapok megtekintéséhez, Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez, valamint a Quickmanager a szofttvásárláshoz. A Quickoffice alkalmazással Microsoft Office 2000, XP, 2003 és 2007 dokumentumokat tekinthetünk meg (DOC, XLS és PPT formátumok). Ha a Quickoffice szerkesztői változatával rendelkezünk, akkor a fájlok szerkesztésére is lehetőségünk van.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Munka fájlokkal

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Quickoffice** lehetőséget.

Fájl megnyitása — Nyissuk meg a fájlok lapot, majd válasszuk ki a kívánt fájlt a listából.

Fájlok rendezése — Válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Fájlok küldése kompatibilis készülékre — Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget, majd adjuk meg a küldés típusát.

Átváltó

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Átváltó** pontot.

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibák jelentkezhetnek.

Mértékegységek átváltása

1. Lapozunk a **Típus** mezőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Átváltás típusa** lehetőséget a mértékegységek listájának megnyitásához. Válasszuk ki a használni kívánt mértékegységet, majd válasszuk az **OK** gombot.
2. Lapozunk az első **Egység** mezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Egység kiválaszt.** lehetőséget. Válasszuk ki azt a mértékegységet, melyet át szeretnénk váltani, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Lapozunk a következő **Egység** mezőre, majd válasszuk ki azt a mértékegységet, amelybe át szeretnénk váltani.
3. Lapozunk az első **Menny.** mezőre, és írjuk be az átváltandó értéket. A másik **Menny.** mező automatikusan az átváltott értéket fogja mutatni.

Az alappénznem és az átváltási árfolyam megadása

Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mielőtt pénznem-átváltást tudnánk elvégezni, meg kell adnunk egy alappénznemet és az átváltási árfolyamokat. Az alappénznem árfolyama mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási árfolyamát.

1. A pénzegység átváltási árfolyamának megadásához lapozzunk a **Típus** mezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Árfolyamok** lehetőséget.
2. Lapozzunk a pénznemtípushoz, és adjuk meg a pénznem egységének használni kívánt átváltási árfolyamát.
3. Az alappénznem módosításához lapozzunk a pénznemhez, és válasszuk az **Opciók** > **Alappénznem** lehetőséget.
4. A módosítások mentéséhez válasszuk a **Kész** > **Igen** lehetőséget.

A szükséges átváltási árfolyamok megadása után már végezhetünk pénznem-átváltásokat.

Zip-kezelő

A Zip-kezelő használatával tömörített ZIP-formátumú archív fájlokat hozhatunk létre, egy vagy több

tömörített fájlt vagy mappát adhatunk egy archívumhoz, a titkosított archívumok jelszavát beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk, illetve megváltoztathatjuk a beállításokat, például a tömörítési mértéket és a fájlnevek kódolását.

A tömörített fájlokat a készüléken vagy a memóriakártyán tárolhatjuk.

PDF-olvasó

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Adobe PDF** pontot.

A PDF-olvasóval PDF-dokumentumokat olvashatunk a készülék kijelzőjén; kereshetünk szöveget a dokumentumokban; módosíthatjuk a beállításokat, például a nagyítási szintet és az oldalnézetet; és elküldhetjük a PDF-fájlokat e-mailben.

Nyomtatás

Kinyomtathatunk dokumentumokat, például fájlokat, üzeneteket vagy weboldalakat a készülékről; megtekinthetünk egy nyomtatási feladatot; kiválaszthatunk egy nyomtatót; vagy nyomtathatunk fájlb. Előfordulhat, hogy nem tudjuk az összes típusú dokumentumot kinyomtatni.

Fájlok nyomtatása

A nyomtató készülékhez való beállításához válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Nyomtatók** > **Opciók** > **Hozzáadás** lehetőséget. A nyomtató alapértelmezett nyomtatóként történő beállításához válasszuk az

Opciók > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatók** lehetőséget, lapozunk a nyomtatóra, és választunk az **Opciók** > **Beállítás alapért.-ként** lehetőséget.

Nyomtatás előtt győződjünk meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakoztatva van a nyomtatóhoz.

Dokumentum nyomtatásához választunk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatás** pontot.

Fájlba történő nyomtatáshoz választunk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatás** > **Nyomtatás fájlba** pontot, és adjuk meg a fájl helyét.

A nyomtatási beállítások módosításához választunk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** lehetőséget. Kiválaszthatjuk a használni kívánt nyomtatót, a másolatok számát és a kinyomtatni kívánt oldalak tartományát.

Az oldalelrendezés nyomtatási előtti módosításához választunk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Oldalbeállítás** lehetőséget. Módosíthatjuk a papírméretet és tájolást; megadhatjuk a margókat; és beszúrhatunk egy fejléct vagy lábléct. A fejléc és a lábléc maximális mérete 128 karakter.

Egy fájl vagy üzenet nyomtatása előtt előnézet megtekintéséhez választunk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatási kép** pontot.

Nyomtatási lehetőségek

Nyissunk meg egy dokumentumot, például egy fájlt vagy egy üzenetet, majd választunk az **Opciók** > **Nyomtatási beállítások** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Adjuk meg a következőket:

- **Nyomtató** — Válasszunk egy elérhető nyomtatót a listáról.
- **Nyomtatás** — A kinyomtatni kívánt oldalak megadásához választunk a **Minden oldal**, **Páros oldalak** vagy a **Páratlan oldalak** lehetőséget.
- **Nyomtatási tartomány** — A kinyomtatni kívánt oldalak megadásához választunk a **Tartomány oldalai** vagy a **Megadott oldalak** lehetőséget.
- **Példányszám** — Válasszuk ki a példányszámot.
- **Nyomtatás fájlba** — fájlba történő nyomtatás, és a fájl helyének megadása.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Nyomtatóbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Nyomtatók** pontot.

Új nyomtató hozzáadásához választunk az **Opciók** > **Hozzáadás** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Nyomtató** — Adjunk meg egy nevet a nyomtatónak.
- **Illesztőprogram** — Adjunk meg egy illesztőprogramot a nyomtatónak.
- **Adatátviteli mód** — Adjunk meg egy adatvivőt a nyomtatónak.
- **Tájolás** — Válasszuk ki a tájolást.
- **Papírméret** — Válasszuk ki a papírméretet.
- **Médiatípus** — Válasszuk ki az adathordozó típusát.
- **Színüzemmód** — Válasszuk ki a színmódot.
- **Nyomtatómodell** — Válasszuk ki a nyomtatómodellt.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Óra

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Óra** pontot.

Az Órában megtekintheti a helyi időt és az időzónát, beállíthatja és szerkesztheti az ébresztő-funkciót, vagy módosíthatja a dátum és az idő beállításait.

Ébresztőóra

Nyissuk meg az ébresztőóra lapot.

Ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók** > **Új jelzés** pontot. Ha az ébresztés be van kapcsolva, az  ikon látható.

Az ébresztés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget, illetve az ébresztés 5 percre történő felfüggesztéséhez válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az ébresztés idejének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Jelzés módosítása** pontot.

Ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelzés törlése** pontot.

Világóra

Nyissuk meg a világóra lapot a különböző városok idejének megtekintéséhez.

Egy város világóra-nézetbe való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Város hozzáadása** lehetőséget.

Azon város módosításához, melynek adatai alapján a dátum és az idő beállításra kerül a készüléken, válasszuk az **Opciók** > **Beállítás aktu. városként** lehetőséget. A város az óra főnézetében jelenik meg, és a készülék órája a kiválasztott város szerinti időt mutatja. Ellenőrizzük, hogy az idő pontos-e, és hogy az időzóna megfelelő-e.

Órabeállítások

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A kezdőképernyőn látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Autom. frissítés** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

Jegyzetek

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Jegyzetek** pontot. Jegyzeteket hozhatunk létre és küldhetünk kompatibilis eszközökre, valamint menthetjük az érkeztet normál (.txt formátumú) szövegfájlokat a Jegyzetek alkalmazásba.

Jegyzetek írása és küldése

Jegyzet írásához kezdjük el írni a szöveget. A jegyzetszerkesztő automatikusan megnyílik.

Jegyzet megnyitáshoz lapozzunk a jegyzetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha a jegyzetet egy másik kompatibilis eszközre szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Jegyzet szinkronizálásához vagy szinkronizálási beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget. Az **Indítás** kiválasztásával szinkronizálást kezdeményezhetünk, a **Beállítások** segítségével pedig megadhatjuk a jegyzet szinkronizálási beállításait.

Nokia vezeték nélküli billentyűzet

A vezeték nélküli billentyűzetek külön tartozékként vásárolhatók meg. A Nokia vezeték nélküli billentyűzet vagy egyébként, Bluetooth Human Interface Devices (HID)

profil támogató vezeték nélküli billentyűzet készülékkel történő beállításához használjuk a Vezeték nélküli billentyűzet alkalmazást.

1. Aktiváljuk a Bluetooth funkciót a készüléken: válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Be** pontot. Győződjünk meg róla, hogy beállítottuk a **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** funkciót.
2. Kapcsoljuk be a billentyűzetet.
3. Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Vez. nél. bill.** pontot.
4. A Bluetooth-kapcsolattal rendelkező készülékek kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Billentyűzet keresése** lehetőséget.
5. Válasszuk ki a billentyűzetet a listából, és nyomjuk meg a lapozógombot az alkalmazás elindításához.
6. A billentyűzet készülékkel történő párosításához adjuk meg a választott jelszót (1–9 karakter) a készüléken, majd ugyanazt a jelszót a billentyűzeten.
7. Ha a készülék rákérdez a billentyűzet kiosztására, akkor válasszuk ki azt a listából.

Amikor megjelenik a billentyűzet neve, akkor az állapota **Billentyűzet csatlakoztatva** értékre változik, és a billentyűzet jelzője lassan villogni kezd; a billentyűzet készen áll a használatra.

A billentyűzet használatáról és karbantartásáról a felhasználói útmutatóban találhatunk további részleteket.

Kapcsolatok

A készülék számos lehetőséget kínál az internethez, a vállalati intranethez vagy másik készülékhez, illetve számítógéphez való kapcsolódáshoz.

Gyors letöltés

A nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel (HSDPA, más néven 3.5G, jele: **35G**) egy hálózati szolgáltatás az UMTS-hálózatokban, amely nagy sebességű adatletöltést tesz lehetővé. Amikor bekapcsoljuk a HSDPA-támogatást a készülékben, és a készülék HSDPA-t támogató UMTS-hálózathoz kapcsolódik, akkor az adatok (üzenetek, e-mail, böngészőoldalak) mobilhálózaton belüli letöltése gyorsabb lehet. Az aktív HSDPA-kapcsolatot a  ikon jelzi. Az ikon régióként eltérő lehet.

A HSDPA (nagy letöltési sebességű csomagkapcsolt adatátvitel) ki- vagy bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Csomagadat > Nagy seb. csomag-h.férés** lehetőséget. Egyes mobiltelefon-hálózatok nem engedélyezik a beszédcélú hívások fogadását, amikor a HSDPA be van kapcsolva. Ilyenkor a hívások fogadásához ki kell kapcsolnunk a HSDPA szolgáltatást. Tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az adatkapcsolati szolgáltatások elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

A HSDPA kizárólag a letöltés sebességet befolyásolja; az adatküldésre, pl. üzenetek vagy e-mail küldésére nincs hatással.

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite programcsomagot telepíthetjük a CD-ROM-ról vagy a webről. A Nokia PC Suite használható Windows XP és Windows Vista rendszerrel. A Nokia PC Suite programcsomaggal készíthetünk biztonsági mentéseket, szinkronizálhatjuk a készüléket egy kompatibilis számítógéppel, áthelyezhetjük a fájlokat a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között, vagy modemként használhatjuk a készüléket.

A Nokia PC Suite programmal kapcsolatos további információt a Nokia PC Suite kézikönyvében találunk.

Adatkábel

A memóriakártya sérülése elkerülésének érdekében ne távolítsa el az adatkábelt az adatátvitel közben.

Adatátvitel a készülék és a számítógép között

1. Helyezzünk be egy memóriakártyát a készülékbe, és csatlakoztassuk a készüléket az USB-adatkábellel egy kompatibilis számítógéphez.

- Amikor a készülék megkérdezi, melyik módot akarjuk használni, válasszuk az **Tárolóhely** lehetőséget. Ebben a módban a készülék a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg.
- Bontsuk a kapcsolatot a számítógépről (például egy Kiadás vagy Hardver biztonságos eltávolítása varázslóval Windowsban) a memóriakártya károsodásának elkerülése érdekében.

Ha a Nokia PC Suite programot szeretnénk használni, telepítsük a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Ha a készülék segítségével szeretnénk a számítógépet az internetre kapcsolni, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **PC kapcs. internetre** lehetőséget.

Ha a Nokia Zenelejátszó segítségével szeretnénk szinkronizálni a készüléken lévő zeneszámokat a számítógépen lévőekkel, telepítsük a Nokia Zenelejátszó programot a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Az adatkábellel rendszerint használt USB-üzemmód megváltoztatásához válasszuk a **Menü > Csatlakoz. > USB > USB-kapcsolati mód** lehetőséget, majd a kívánt üzemmódot.

Annak beállításához, hogy a készülék az USB-adatkábel minden csatlakoztatásakor rákérdezzen a módra, válasszuk a **Menü > Csatlakoz. > USB > Csatl.-kor rákérdez > Igen** lehetőséget.

Infra

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

Az infra segítségével kapcsolatot hozhatunk létre két eszköz között, és adatokat vihetünk át közöttük. Infrakapcsolattal névjegykártyákat, naptárjegyzeteket, médiafájlokat és hasonló adatokat vihetünk át egy kompatibilis eszközre.

- Gondoskodjunk róla, hogy a két eszköz infraportjai egymás felé nézzenek. Az eszközök helyzetbeállítása fontosabb, mint a szög vagy a távolság.
- Válasszuk a **Menü > Csatlakoz. > Infra** lehetőséget a készülék infrafunkciójának bekapcsolásához.
- Kapcsoljuk be a másik készülék infrafunkcióját, és várjunk pár másodpercet az infrakapcsolat létrejöttére.
- Keressük meg a kívánt fájlt egy alkalmazásban vagy a Fájlkezelőben, és válasszuk az **Opciók > Küldés > Infrán** pontot.

Ha az infraport aktiválását követő 1 percen belül nem indul el az adatátvitel, a kapcsolat megszakad, és újra létre kell hozni.

Az infrakapcsolattal fogadott valamennyi elem az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába kerül.

Ha a két eszközt egymástól távol helyezzük, vagy elfordítjuk őket egymástól, akkor a kapcsolat

megszakad, az infravörös fénysugár azonban a funkció kikapcsolásáig aktív lesz a készüléken.

Bluetooth

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot.

A Bluetooth-technológiáról

A készülékben lévő Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget, névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok (például falak vagy más elektronikus készülékek) interferenciát okozhatnak.

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Ha például az eszköz csatlakozott egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Betárcsázós hálózat, Objektumküldés, Fájltávitel, Kihangosító, Fülhallgató, Távoli SIM-hozzáférés,

Sztereo audió, Általános hang- és videoterjesztés, Hang- és video-távírányítás és Fejlett hangterjesztés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on

1. Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-ot, adnunk kell egy nevet a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
2. Válasszuk a **Bluetooth** > **Be** pontot.
3. Válasszunk az **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** és a **Időtart. megadása** lehetőség közül. Ha az **Időtart. megadása** lehetőséget választjuk, akkor meg kell adnunk azt az időt, ameddig a készülék látható mások számára. A készülék neve és a megadott név látható a többi, Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.
4. Nyissuk meg az alkalmazást, ahol a küldeni kívánt elem tárolva van.
5. Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörön belül lévő készülékeket

Bluetooth technológia használatával, és megjeleníti azokat.



Tipp: Ha már küldött adatot Bluetooth-on keresztül, az előző keresések eredményei megjelennek. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülék.** pontot.

- Válasszuk ki a készüléket, amelyet csatlakoztatni akarunk. Ha a másik készüléknek párosításra van szüksége az átvitel előtt, akkor meg kell adnunk a jelszót.

Amikor a kapcsolat létrejött, az **Adatok küldése** üzenet jelenik meg.

Az Üzenetek alkalmazás Elküldött mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolaton küldött üzeneteket.

Az adatok Bluetooth-on keresztül történő fogadásához válasszuk a **Bluetooth > Be és A telefon láthatósága > Mindenki látja** lehetőséget az adatok nem párosított készülékről történő fogadásához vagy a **Rejtett** lehetőséget, ha csak párosított eszközökről akarunk adatokat fogadni. Amikor adatokat fogadunk Bluetooth-on, az aktív profil beállításaitól függően hangjelzés hallható, és a telefon rákérdez, hogy fogadjuk-e az adatokat tartalmazó üzeneteket. Ha fogadjuk, az üzenet az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába kerül.



Tipp: Hozzáférhetünk a készüléken vagy memóriakártyán tárolt fájlokhoz egy kompatibilis tartozékkal, amely támogatja a Fájltáviteli profilt (például egy laptop).

A Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad az adatok küldése vagy fogadása után. Csak a Nokia PC

Suite és néhány alkalmazás (például fülhallgatók) tarthatja fent a kapcsolatot, amikor nincs használatban.

Készülékek párosítása

Nyissuk meg a párosított eszközök lapját.

A párosítás előtt határozzuk meg saját jelszavunkat (1-16 számjegy), és egyezzünk meg a másik készülék tulajdonosával, hogy ugyanazt a jelszót használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékek rögzített jelszóval rendelkeznek. A jelszóra csak akkor van szükség, amikor első alkalommal csatlakoztatjuk a készülékeket. A párosítás után hitelesíthetjük a kapcsolatot. A párosítás és a kapcsolat hitelesítése gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a kapcsolódást, mert nem kell minden kapcsolódásnál elfogadni a kapcsolódást.

A távoli SIM-hez való hozzáférés kódjának 16 számjeggyűnek kell lennie.

- Válasszuk a **Opciók > Új párosít. eszköz** pontot. A készülék elkezd keresni a hatókörül belül lévő Bluetooth-készülékeket. Ha már küldött adatot Bluetooth-on keresztül, az előző keresések eredményei megjelennek, További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülék.** pontot.
- Válasszuk ki a készüléket, amellyel párosítani akarunk, majd adjuk meg a jelszót. A másik készüléken is ugyanezt a jelszót kell megadni.
- Válasszuk az **Igen** lehetőséget a készülékünk és a másik készülék közti kapcsolat automatikus létrehozásához, vagy a **Nem** lehetőséget, ha kézzel

akarjuk jóváhagyni a kapcsolódást minden kísérletnél. A párosítás után a készülék mentve lesz a párosított eszközök oldalán.

A párosított készülék becenevének megadásához válasszuk az **Opciók** > **Becenév** lehetőséget. A becenév csak a készüléken jelenik meg.

Egy párosítás törléséhez válasszuk ki a készüléket, amelynek párosítását törölni akarjuk, majd válasszuk az **Opciók** > **Törölés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** pontot. Ha jelenleg egy készülékhez kapcsolódunk, és megszakítjuk a párosítást azzal a készülékkel, akkor a párosítás azonnal el lesz távolítva, és a kapcsolat befejeződik.

Ha azt akarjuk, hogy a párosított készülék automatikusan csatlakozhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A készülékünk és a másik készülék közti kapcsolatokat a tudtunk nélkül is létrejöhetnek. Nem szükséges külön elfogadás vagy hitelesítés. A saját készülékeinkhez használjuk ezt az állapotot, például kompatibilis fülhallgatóhoz vagy készülékekhez, amelyekben megbízunk. Ha minden alkalommal el akarja fogadni a kapcsolódási kérelmet, válassza a **Jogosulatlan** lehetőséget.

Egy Bluetooth-audiotartozék, például egy Bluetooth-kihangsóító vagy -fülhallgató használatához párosítanunk kell a készüléket a tartozékkal. A jelszót és a további útmutatást lásd a tartozék felhasználói útmutatójában. Az audiotartozékhoz való csatlakozáshoz kapcsoljuk be a tartozékot. Néhány audiotartozék automatikusan csatlakozik a készülékhez. Egyébként nyissuk meg a párosított

eszközök lapját, lapozzunk a tartozékra, és válasszuk az **Opciók** > **Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget.

Biztonsági tippek

Ha nem használjuk a Bluetooth-ot, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel.

SIM-hozzáférési üzemmód

A SIM-hozzáférési üzemmód segítségével kompatibilis autós-készletről hozzáférhetünk a készülék SIM-kártyájához. A SIM-kártya adatainak elérése és a GSM-hálózat használata így nem igényel külön SIM-kártyát.

A SIM-hozzáférési üzemmód használatához a következők szükségesek:

- Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis autós-készlet
- Érvényes SIM-kártya a készülékben

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására.

Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást.

Hívások kezdeményezéséhez először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

Az autós-készletekről és a készülékkel való kompatibilitásukról Nokia webhelyén és az adott autós-készlet felhasználói kézikönyvében találunk tájékoztatást.

A SIM-hozzáférési üzemmód használata

1. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Távoli SIM mód** > **Be** pontot.
2. Aktiváljuk a Bluetooth-t az autós-készleten.
3. Indítsuk el az autós-készleten a kompatibilis eszközök keresését. Útmutatást az autós-készlet felhasználói kézikönyvében találunk.
4. A kompatibilis készülékek listájából válasszuk ki a készüléket.
5. Az eszközök párosításához írjuk be az autós-készlet kijelzőjén látható Bluetooth-kódot a készülékbe.



Tipp: Ha az autós-készletről egyszer már hozzáfértünk a SIM-kártyához az aktív felhasználói üzemmóddal, az autós-készlet automatikusan azt az eszközt keresi, melyben a SIM-kártya van. Ha megtalálja a készüléket, és be van kapcsolva az automatikus engedélyezés, akkor a gyújtás bekapcsolásakor az autós-készlet automatikusan a GSM-hálózatra kapcsolódik.

Aktív SIM-hozzáférési üzemmódban csak azokat az alkalmazásokat használhatjuk a készüléken, amelyek nem igényelnek hálózati és SIM-szolgáltatásokat.

A külön jóváhagyás vagy engedélyezés nélküli kapcsolatok létesítéséhez a készülék és az autós-készlet

között válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot, és nyissuk meg a párosított készülékek lapját. Görgessünk az autós-készletre, nyomjuk meg a lapozógombot, és írjuk be a Bluetooth-kódot. Amikor a készüléken megjelenik az automatikus csatlakozásra vonatkozó kérdés, nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha a **Nem** beállítást választjuk, minden alkalommal külön el kell fogadnunk az adott autós-készlet kapcsolódási kérését.

Ha bontani szeretnénk a távoli SIM-hozzáférési kapcsolatot a készülékről, válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Távoli SIM mód** > **Ki** pontot.

WLAN



Megjegyzés: Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk.

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat használatához az adott helyen rendelkezünk kell ilyen típusú hálózattal, és csatlakoztatnunk kell hozzá a készüléket.

WLAN-kapcsolatok



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük

az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A WLAN használatához létre kell hoznunk egy internet-hozzáférési pontot a WLAN-hálózatban. A hozzáférési pont az internetkapcsolatot igénylő alkalmazásokhoz használható. Akkor jön létre WLAN-kapcsolat, ha adatkapcsolatot létesítünk egy WLAN-hozzáférési ponttal. Az aktív WLAN-kapcsolat akkor ér véget, amikor bontjuk az adatkapcsolatot. A kapcsolatot kézzel is bonthatjuk. [Lásd „Kapcsolatkezelő”. old. 123.](#)

A WLAN hanghívásnál vagy csomagkapcsolt adatátvitelnél használható. Egyszerre csak egy WLAN-hozzáférési ponthoz tudunk csatlakozni, de több alkalmazás használhatja ugyanazt az internet-hozzáférési pontot.

Amikor a készülék Offline üzemmódban van, a WLAN továbbra is használható, ha elérhető. Ne felejtjük el betartani az alkalmazandó biztonsági követelményeket, amikor WLAN-kapcsolatot próbálunk meg létrehozni.

Ha a készüléket egy másik helyre visszük a WLAN-hálózaton belül úgy, hogy az a WLAN-hozzáférési pont hatósugarán kívülre esik, a roamingfunkció automatikusan átkapcsolhatja a készüléket egy másik, ugyanabban a WLAN-hálózatban lévő hozzáférési pontra. Amíg ugyanazon hálózatba tartozó hozzáférési pontok hatósugarán belül tartózkodunk, a készülék hálózattal fennálló csatlakozása megmarad.



Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím ellenőrzéséhez (például a készülék MAC-címének WLAN-útválasztóban való megadása céljából) írjuk be a *#62209526# kódot a készülék

billentyűzetével. A MAC-cím megjelenik a kijelzőn.

WLAN-elérhetőség

Annak megadásához, hogy készülék kijelje a WLAN-elérhetőséget, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **WLAN** > **Saját WLAN-elérhetőség** pontot.

Ha van elérhető WLAN, a  ikon jelenik meg a kijelzőn.



Tipp: Lehetőség van az elérhető hálózatok keresésére is.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **WLAN-varázs.** pontot.

A WLAN-varázsló segít egy vezeték nélküli LAN megkeresésében és a hozzá való csatlakozásban. Amikor megnyitjuk az alkalmazást, a készülék elindítja az elérhető WLAN-ok keresését, és megjeleníti azokat.

Az elérhető WLAN-hálózatok listájának frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** pontot.

Ha meg akarjuk jelölni a WLAN-okat a talált hálózatok listájában, válasszuk a **WLAN-háló.-ok szűrése** lehetőséget. A kijelölt hálózatok legközelebb ki lesznek szűrve, amikor az alkalmazás vezeték nélküli LAN-okat keres.

Ha el akarjuk kezdeni vagy folytatni akarjuk a web böngészését a WLAN hozzáférési pont használatával,

akkor válasszuk a **Opciók** > **Webbongészés indítása** vagy **Webbongész. folytatása** lehetőséget.

Az aktív WLAN-kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **WLAN-kapcsolat bontása** pontot.

A WLAN részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Részletek** pontot.

A WLAN hozzáférési pontja részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hozzáf. pont megadása** pontot.


Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

Használjuk a varázslót a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn a WLAN-varázsló megjeleníti a WLAN-kapcsolatok állapotát és a hálózatkereséseket. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez lapozzunk az állapotot jelző sorra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Az állapottól függően elindíthatjuk a webbongészót egy WLAN-kapcsolat használatával, csatlakozhatunk az internethívási szolgáltatáshoz, WLAN-kapcsolatot bonthatunk, WLAN-hálózatokat kereshetünk, illetve ki- vagy bekapcsolhatjuk a hálózatkeresést.

Ha a WLAN-keresés ki van kapcsolva, és nem csatlakozunk egyetlen WLAN-hálózatra sem, a **WLAN-keresés ki** üzenet jelenik meg a kezdőképernyőn. A keresés bekapcsolásához, és az elérhető WLAN-ok kereséséhez lapozzunk az állapot sorára, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez lapozzunk az állapot sorára, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk a **WLAN keresése** lehetőséget. A WLAN-hálózatok keresésének kikapcsolásához lapozzunk az állapot sorára, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk a **WLAN-keresés ki** lehetőséget.

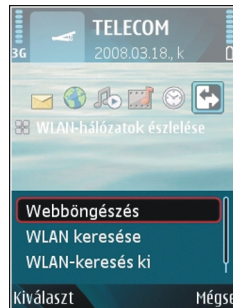

Ha a **Webbongészés indítása** vagy **Haszn. a köv. profillal:** ki van választva, a WLAN-varázsló automatikusan létrehoz egy hozzáférési pontot a kiválasztott WLAN-hálózathoz. A hozzáférési pont más, WLAN-kapcsolatot igénylő alkalmazásokkal is használható.

Ha egy biztonságos WLAN-t választunk, akkor meg kell adnunk a megfelelő jelszót. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a megfelelő szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID)

A talált WLAN-hálózat internethívási kapcsolathoz való használatához lapozzunk az állapot sorára, és nyomjuk meg a lapozógombot. Válasszuk a **Haszn. a köv. profillal:** lehetőséget, a kívánt internethívási szolgáltatást, majd a használni kívánt WLAN-t.

Modem



Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Modem** pontot.

A készülék egy kompatibilis számítógéppel együtt használva például modemként szolgálhat a webhez való csatlakozáshoz.

Mielőtt modemként használnánk a készüléket

- A számítógépen a megfelelő adatkommunikációs szoftvernek (például Nokia PC Suite) kell lennie. További információt a Nokia PC Suite kézikönyve tartalmaz.
- Elő kell fizetni a megfelelő hálózati szolgáltatásra a mobilszolgáltatónál vagy az internetszolgáltatónál.
- Telepíteni kell a számítógépre a megfelelő illesztőprogramokat. Telepítsük a kábelkapcsolat illesztőprogramjait, és szükség esetén telepítsük vagy frissítsük a Bluetooth- vagy infra-illesztőprogramokat.

Ha infrakapcsolat segítségével szeretnénk a készüléket egy kompatibilis számítógéphez csatlakoztatni, nyomjuk meg a lapozógombot. Gondoskodjunk róla, hogy a készülék és a számítógép infraportja egymás felé nézzen, és ne legyenek köztük akadályok.

Ha Bluetooth vezeték nélküli technológiával szeretnénk a készüléket egy számítógéphez csatlakoztatni, akkor a számítógépről kezdeményezzük a kapcsolatot. A Bluetooth aktiválásához a készüléken válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot, majd a **Bluetooth** > **Be** lehetőséget.

Ha kábel segítségével csatlakoztatjuk a készüléket a számítógéphez, akkor a számítógépről kezdeményezzük a kapcsolatot.

Amíg modemként használjuk a készüléket, előfordulhat, hogy bizonyos kommunikációs funkciók nem állnak rendelkezésünkre.

Kapcsolatkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** pontot.

Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása

A nyitott adatkapcsolatok megtekintéséhez válasszuk az **Akt. adatkap.** lehetőséget.

A hálózati kapcsolatok részletes információinak megtekintéséhez válasszunk ki egy kapcsolatot a listáról, majd az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget. A megjelenő információk típusa a kapcsolattípustól függ.

A kijelölt kapcsolat befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az összes kapcsolat egyidejű befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mind. kapcs. bont.** lehetőséget.

WLAN-hálózat keresése

Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk az **Elér. WLAN-hál.** pontot. Az elérhető WLAN-hálózatok listáján látható azok hálózati módja (infrastrukturális vagy ad hoc), a jel erőssége és a hálózat titkosítási ikonjai, valamint az, hogy a készülék aktív kapcsolatban áll-e a hálózattal.

A hálózat adatainak megtekintéséhez lapozzunk az adott hálózatra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Internet-hozzáférési pont hálózathoz való létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **H.férési p. megad.** pontot.

Biztonság és adatkezelés

Kezelhetjük a készülék adatait és szoftvereit, valamint beállíthatjuk a készülék és annak tartalmai biztonságát.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

A készülék lezárása

A készülék tartalmához való hozzáférés megakadályozása érdekében a kezdőképernyőn állva lezárhatjuk a készüléket. Nyomjuk meg a bekapcsológombot, válasszuk a **Telefon lezárása** pontot, és írjuk be a biztonsági kódot. Az alapértelmezett lezárási kód: 12345. A feloldáshoz nyomjuk meg a bal választógombot, írjuk be a lezárási kódot, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A biztonsági kód módosításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Biztonsági kód** pontot. Írjuk be a régi kódot, majd kétszer az újat. Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók.

A készülék távolról is lezárható szöveges üzenet küldésével. A távoli lezárás engedélyezéséhez és az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Menü** >

Eszközök > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli zárolás enged.** > **Igen** pontot. Írjuk be a távoli lezáró üzenetet, és hagyjuk jóvá. Az üzenetnek legalább 5 karakterből kell állnia.

Memóriakártya-biztonság

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** pontot.

A memóriakártyát jelszóval védhetjük a jogosulatlan hozzáféréstől. Jelszó beállításához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó megadása** pontot. A jelszó legfeljebb 8 számjegyből állhat a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével. A jelszót a készülék tárolja. Ha a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk, nem kell újra megadni. Ha azonban más eszközbe helyezzük a kártyát, meg kell adnunk a jelszót. Nem minden memóriakártya támogatja a jelszavas védelmet.

A memóriakártya jelszavának eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó eltávolítása** pontot. Ha a jelszót eltávolítjuk, a kártyán tárolt adatok nincsenek védve a jogosulatlan felhasználás ellen.

Zárolt memóriakártya feloldásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya felold.** pontot. Írjuk be a jelszót.

Ha nem tudjuk megadni a memóriakártya zárolásának feloldásához szükséges jelszót, újraformázhatjuk a kártyát, amely feloldja a zárolást, és eltávolítja a jelszót. A formázás azonban a memóriakártyán lévő összes adatot is törli.

Titkosítás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Titkosítás** pontot.

Titkosítsuk az eszközmemóriát vagy a memóriakártyát, hogy idegenek ne férhessenek hozzá kényes adatainkhoz.

Az készülék memóriájának és memóriakártyájának titkosítása

Az eszközmemória titkosításához válasszuk a **Telefonmemória** lehetőséget.

A memóriakártya titkosításához válasszuk a **Memóriakártya** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

- **Titkosítás a kulcs mentése nélkül** — A memóriakártya titkosítása a titkosítási kulcs mentése nélkül. Ha ezt a lehetőséget választjuk, a memóriakártyát nem használhatjuk más eszközökben, és a gyári beállítások visszaállításakor nem tudjuk feloldani a memóriakártya titkosítását.
- **Titkosítás és a kulcs mentése** — A memóriakártya titkosítása és a kulcs kézi mentése az alapértelmezett mappába. A biztonság kedvéért

tároljuk a kulcsot biztos helyen a készüléken kívül is. Elküldhetjük e célból például a számítógépre. Adjuk meg a kulcs jelszavát és a kulcsfájl nevét. A jelszó legyen hosszú és bonyolult.

- **Titkosítás visszaállított kulccsal** — A memóriakártya titkosítása a kapott kulccsal. Jelöljük ki a kulcsfájlt, és írjuk be a jelszót.

Az eszközmemória és a memóriakártya titkosításának feloldása

Ne felejtsek el feloldani a készülék memóriájának és/ vagy a memóriakártya titkosítását, mielőtt frissítenénk a készülék szoftverét.

Az eszközmemória titkosításának feloldásához válasszuk a **Telefonmemória** lehetőséget.

Ha a titkosítási kulcs tönkrététele nélkül szeretnénk feloldani a memóriakártya titkosítását, válasszuk a **Memóriakártya** > **Visszafejtés** pontot.

Ha a titkosítási kulcsot megsemmisítve szeretnénk feloldani a memóriakártya titkosítását, válasszuk a **Memóriakártya** > **Visszafejtés és a titkosítás kikapcsolása** pontot.

Rögzített tárcsázás

Válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Névjegyzék** > **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **Rögzített tárcs. nevek** pontot.

A Rögzített tárcsázás szolgáltatással a készülékről kimenő hívásokat csak bizonyos telefonszámokra korlátozhatjuk. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. A készülékről történő kimenő hívások korlátozásához válasszuk az **Opciók** > **Új SIM-névjegy** lehetőséget, és írjuk be a nevet és telefonszámot a számoknak arra listájára, melyekre a hívás kezdeményezése engedélyezett, vagy válasszuk az **Új a Névjegyzékből** lehetőséget. A hívások előhívó alapján történő korlátozásához írjuk be az előhívót a számok listájára. Minden olyan számnak, amely hívása engedélyezett, ezzel az előhívóval kell kezdődnie.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcs. be** pontot. A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. Ha nincs meg a kód, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. A szolgáltatás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcs. ki** lehetőséget.



Tipp: Ahhoz, hogy szöveges üzenetet küldhessünk a SIM-partnereknek, miközben a Rögzített tárcsázás szolgáltatás be van kapcsolva, hozzá kell adnunk a szövegesüzenet-központ számát a Rögzített tárcsázás listájához.

Tanúsítványkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** > **Tanúsítványkezelés** pontot.

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak. A tanúsítványoknak négy különböző fajtája van: hitelesítő tanúsítványok, magántanúsítványok, megbízható webhelytanúsítványok és eszköztanúsítványok. Biztonságos kapcsolat során egy szerver szervertanúsítványt küldhet a készülékre. Megérkezése után ezt a tanúsítványt a készülék egy rajta tárolt hitelesítő tanúsítvány segítségével ellenőrzi. Ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő tanúsítvány, akkor erről értesítést kapunk.

Tanúsítványt letölthetünk egy webhelyről, vagy megkaphatjuk egy üzenetben. Akkor kell tanúsítványt használnunk, ha online bankhoz vagy távoli szerverhez csatlakozunk bizalmas adatok továbbítása érdekében. Akkor is szükséges a használatuk, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint ha a készülékre való letöltéskor és telepítéskor ellenőrizni szeretnénk a szoftver hitelességét.



Tipp: Új tanúsítvány hozzáadásakor ellenőrizzük annak hitelességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése

Csak akkor lehetünk biztosak egy szerver valóságában, ha szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét ellenőriztük.

A tanúsítvány részleteinek megtekintéséhez nyissuk meg a tanúsítványmappát, és válasszuk ki egy tanúsítványt, majd az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget.

A következő tájékoztatások egyik jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** — Nem állítottunk be alkalmazást a tanúsítvány használatához. Érdemes módosítani a megbízhatósági beállításokat.
- **Lejárt tanúsítvány** — A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** — Az érvényesség időszaka még nem kezdődött el a kijelölt tanúsítvány számára.
- **A tanúsítvány sérült** — A tanúsítvány nem használható. Lépünk kapcsolatba a tanúsítvány kibocsátójával.

Tanúsítvány bizalmi beállításai

Ha egy tanúsítványt megbízhatónak nyilvánítunk, azzal feljogosítjuk a weboldalak, e-mail szerverek, szoftvercsomagok és egyéb adatok ellenőrzésére. Szolgáltatások és szoftverek ellenőrzésére kizárólag megbízható tanúsítvány használható.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában

még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A bizalmi beállítások módosításához válasszuk ki a kívánt tanúsítványt, és válasszuk az **Opciók > Bizalmi beállítások** pontot. Válasszuk egy alkalmazásmezőt, és nyomjuk meg a lapozógombot az **Igen** vagy a **Nem** lehetőség kiválasztásához. Magántanúsítvány esetében a bizalmi beállítások nem módosíthatók.

A tanúsítványtól függően megjelenik az adott tanúsítványt használó alkalmazások listája:

- **Symbian-telepítés** — A Symbian operációs rendszer új alkalmazása.
- **Internet** — E-mail és grafika.
- **Alkalmaz. telepítése** — Új Java™-alkalmazás.
- **Online tanúsítv.ellen.** — Online tanúsítványállapot-protokoll.

Biztonsági modulok

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Általános > Biztonság > Biztonsági modul** pontot.

Biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése

Biztonsági modul szerkesztéséhez vagy adatainak megtekintéséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A biztonsági modullal kapcsolatos részletes adatok megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Biztonsági adatok** pontot.

Biztonsági modul PIN-kódjainak szerkesztéséhez válasszuk a **Modul-PIN-kód** pontot a biztonsági modul PIN-kódjának, illetve az **Aláíró PIN-kód** pontot a digitális aláírások PIN-kódjának szerkesztéséhez. Nem biztos, hogy ezek a kódok valamennyi biztonsági modul esetében módosíthatók.

A biztonsági modul tartalmát a kulcstároló őrzi. A kulcstároló törléséhez válasszuk a **Kulcstároló** pontot, jelöljük ki a kívánt kulcstárolót, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot. Nem biztos, hogy valamennyi biztonsági modul kulcstárolója törölhető.

Biztonsági adatok

Javasolt a készülék memóriájának tartalmáról rendszeresen biztonsági másolatot készíteni a készülék memóriakártyájára vagy egy kompatibilis számítógépre.

Ahhoz, hogy biztonsági másolatot készítsünk a készülék memóriájáról egy memóriakártyára,

válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** > **Opciók** > **Tel.mem. másolása** lehetőséget.

Az adatok memóriakártyáról a készülék memóriájába való visszaállításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** > **Opciók** > **Visszaáll. kártyáról** lehetőséget.

Összekapcsolhatjuk a készüléket egy kompatibilis számítógéppel is, és a Nokia PC Suite szoftverrel készíthetünk biztonsági másolatot.

Alkalmazáskezelő

Válasszuk a **Menü** > **Telepítés** > **Alk.kezelő** pontot.

Kétféle alkalmazást telepíthetünk a készülékre:

- Kifejezetten e készülékhez írt alkalmazásokat vagy Symbian rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat. A telepítőfájlok kiterjesztése .sis vagy .sisx.
- A Java ME™-alkalmazások kompatibilisek a Symbian operációs rendszerrel. A Java-alkalmazások telepítőfájljainak kiterjesztése .jad vagy .jar.

Telepítőfájlokat átmásolhatunk egy kompatibilis számítógépről, letölthetünk böngészés közben, vagy megkaphatjuk MMS-ben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth-on.

A telepítés során a készülék ellenőrzi a telepítőcsomag integritását. A készülék információkat jelenít meg az elvégzett ellenőrzésekről, és választhatunk a telepítés folytatása és megszakítása között.

Vegyük figyelembe, hogy ha hálózati kapcsolatot igénylő alkalmazást telepítünk, ezen alkalmazások használata jobban meríti az akkumulátort.



Tipp: Weblapok böngészésekor letölthetünk telepítőfájlt, és rögtön telepíthetjük is azt. Azonban vegyük figyelembe, hogy a telepítés közben a kapcsolat aktív marad a háttérben.

Alkalmazások telepítése



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Ha szoftvereket szeretnénk letölteni és telepíteni a webről, válasszuk az **Alk.-ok letöltése** pontot. Válasszuk ki az alkalmazást, és válasszuk az **Opciók > Telepítés** lehetőséget.

Egy telepített szoftvercsomag adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az alkalmazást, és válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenít.** lehetőséget.

A telepítési napló megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget. Egy lista mutatja meg, milyen szoftvereket telepítettünk és távolítottunk el, illetve megtalálhatjuk a telepítés vagy eltávolítás dátumát is. Ha egy szoftvercsomag telepítése után problémákat észlelünk a készülék használatakor, ebből a listából kinézhetjük, melyik szoftvercsomag okozhatja a rendellenes működést. A listán található információkból olyan problémát is kiszűrhetünk, amely nem kompatibilis alkalmazások miatt jelentkezik.

Szoftver eltávolításához válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget. Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak az eredeti szoftvercsomag-fájl segítségével telepíthetjük újra, vagy egy teljes, az eltávolított szoftvercsomagot tartalmazó biztonsági másolatból is visszaállítható. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, lehet, hogy a szoftverrel készült fájlokat nem fogjuk tudni megnyitni. Ha egy másik szoftvercsomag az eltávolított szoftvertől függ, lehet, hogy a másik szoftver nem fog működni. További információkért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Telepítési beállítások

A telepítési beállítások megváltoztatásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, és válasszuk a következőkből:

- **Szoftvertelepítés** — Ha azt akarjuk, hogy csak az aláírt vagy az összes alkalmazás telepítve legyen.
- **Online tanúsítv.ellen.** — Ha ellenőrizni akarjuk a tanúsítványok érvényességét, amikor egy alkalmazást telepítünk, válasszuk a **Be** lehetőséget. Ha az érvényesség nem ellenőrizhető, a készülék rákérdez, hogy folytatni akarjuk-e a telepítést.
- **Alapértelm. webcím** — A tanúsítvány érvényessége az alapértelmezett címről lesz ellenőrizve, ha a tanúsítvány nem tartalmaz saját webcímet. Az alapértelmezett cím módosításához válasszuk az **Alapértelm. webcím** lehetőséget, majd adjuk meg az új címet.

Java-alkalmazások biztonsági beállításai

Java-alkalmazások biztonsági beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Megadhatjuk, melyik funkciókat érheti el a Java-alkalmazás. Az egyes funkciókhoz beállítható érték a szoftvercsomag védelmi tartományától függ.

- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a hozzáférési pontot, amelyet az alkalmazás a hálózati kapcsolatok létrehozásához használni fog.
- **Hálózati hozzáférés** — A hálózattal való adatkapcsolat létrehozásának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Üzenetkezelés** — Üzenetek küldésének engedélyezése az alkalmazás számára
- **Alkalm. auto. indítás** — Automatikus indítás engedélyezése az alkalmazás számára
- **Csatlakozás** — Adatkapcsolat, például egy Bluetooth-kapcsolat aktiválásának engedélyezése az adatkapcsolat számára
- **Multimédia** — A készülék multimédia funkciói használatának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Felh. adatok beolvas.** — Naptárbejegyzések, névjegyek és egyéb személyes adatok beolvasásának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Felh. adatok szerk.** — Személyes adatok, például Névjegyzék-bejegyzések hozzáadásának engedélyezése az alkalmazás számára

- **Helymeghatározás** — A készülék helymeghatározási adatainak használatának engedélyezése az alkalmazás számára
- **Íránypontok** — A készülék iránypontjai használatának engedélyezése az alkalmazás számára

Megadhatjuk, hogyan kérjen megerősítést a készülék a Java-alkalmazások eszközfunkciókhoz való hozzáférésekor. Válasszunk a következő értékek közül:

- **Rákérdez. mindig** — A Java-alkalmazás kérdezzen rá minden egyes alkalommal, amikor a funkciót használni kívánja.
- **Rákérd. először** — A Java-alkalmazás a funkció első használatakor kérjen megerősítést.
- **Mindig engedély.** — Megerősítés nélkül használhatja a Java-alkalmazás a funkciót. A biztonsági beállítások segítenek a káros, a telefon funkcióit engedélykérés nélkül használó Java-alkalmazásokkal szembeni védelemben. Csak akkor válasszuk a **Mindig engedély.** lehetőséget, ha megbízunk a szoftverben és annak kibocsátójában.
- **Nem engedélyez.** — A Java-alkalmazás nem használhatja a funkciót.

Aktiváló kulcsok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Akt. kulcs** pontot.

Néhány média-fájl, mint amilyen a kép, a zene vagy a videoklip, digitális használati joggal védett. Az e fájlokhoz tartozó aktiváló kulcs engedélyezheti vagy tilthatja ezek használatát. Például bizonyos aktiváló kulcsokkal egy zeneszámot csak korlátozott számú alkalommal hallgathatunk meg. A lejátszás alatt előre

és visszapörgethetjük, szüneteltethetjük a lejátszást, de ha leállítjuk a zeneszámot, akkor elhasználtunk egy engedélyezett lejátszást.

Aktiváló kulcsok használata

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy az aktiválókulcsok egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Az aktiváló kulcsok típus szerinti megtekintéséhez válasszuk az **Érvény. kulcsok**, az **Érvényt. kulcsok** vagy a **N. hasz. kulcs.** lehetőséget.

A kulcs adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kulcs adatai** lehetőséget.

Az alábbi adatok jelennek meg az egyes médiafájlokra vonatkozóan:

- **Állapot** — Az állapot **Az aktiváló kulcs érvényes**, **Az aktiváló kulcs lejárt** vagy **Akt.kulcs még érvénytelen** lehet.
- **Tartalom küldése** — Az **Engedélyezett** lehetőség azt jelenti, hogy a fájlt egy másik készülékre küldheti. A **Nem engedélyezett** lehetőség azt jelenti, hogy nem küldheti egy másik készülékre a fájlt.
- **Tartalom a telefonon** — Az **Igen** azt jelenti, hogy a fájl a készüléken megtalálható, a fájl elérési útvonala pedig a kijelzőn megjelenik. A **Nem** azt jelenti, hogy az adott fájl jelenleg nincs a készüléken.

Egy kulcs aktiválásához menjünk az Aktiváló kulcsok fő nézetébe, és ott válasszuk az **Érvényt. kulcsok** > **Opciók** > **Aktiv.kulcs beszerzése** lehetőséget. A készülék kérésére létesítsünk hálózati kapcsolatot. A készülék egy olyan webhelyhez kapcsolódik, ahol jogokat vásárolhatunk a médiához.

A fájlok eltávolításához nyissuk meg az érvényes kulcsok lapot vagy a használaton kívüli kulcsok lapot, lapozunk az adott fájlhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Ha az adott médiafájlhoz többféle jog is tartozik, ezek mindegyike törlődik.

Csoportkulcsnézetben az adott csoportos joghoz kapcsolódó valamennyi fájl megjelenik. Ha egyazon joghoz több médiafájlt is letöltöttünk, ezek mind láthatók ebben a nézetben. A csoportos nézetet mind az érvényes kulcsok, mind az érvénytelen kulcsok lapról megnyithatjuk. A fájlok eléréséhez nyissuk meg a csoportos jogok mappáját.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **SyncML** pontot.

A Szinkr. segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptárat vagy a jegyzeteket egy kompatibilis számítógép vagy távoli internetszerver megfelelő alkalmazásaival. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az Szinkr. alkalmazás SyncML technológiát használ a távoli szinkronizáláshoz. A SyncML-kompatibilitásról a szinkronizáláshoz használni kívánt alkalmazás gyártójától kaphatunk tájékoztatást.

Szinkronizálási beállításokat a szolgáltató üzeneteként is fogadhatunk. A szinkronizáláshoz használható alkalmazások különbözhetnek. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szinkronizálási profil létrehozása

A készüléken van egy Nokia PC Suite szinkronizálási profil. Nem szükséges szerkeszteni ezt a profilt, ha a készüléket a Nokia PC Suite szoftver segítségével egy számítógéppel szinkronizáljuk.

Új profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** lehetőséget, majd adjunk nevet a profilnak, ezután válasszuk ki a profillal szinkronizálni kívánt alkalmazást és határozzuk meg a szükséges kapcsolat-beállításokat. Tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szinkronizálni kívánt alkalmazások kiválasztása

1. Egy, a szinkronizálási profillal szinkronizálni kívánt alkalmazás megadásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkr. profil szerkeszt.** > **Alkalmazások** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a kívánt alkalmazást, majd válasszuk a **Bevétel a szinkr.-ba** > **Igen** lehetőséget.
3. Adjuk meg a **Távoli adatbázis** nevét és a **Szinkronizálástípus** beállításait.

A szinkronizálás kapcsolatbeállításai

Egy új profil kapcsolatbeállításainak megadásához válasszuk a **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** > **Kapcsolatbeállítások** lehetőséget, majd adjuk meg a következő beállításokat:

- **Szerververzió** — Válasszuk ki a távoli szerverrel használható SyncML-verziót.
- **Szerverazonosító** — Adjuk meg a távoli szerver szerverazonosítóját. Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha az 1.2-t választjuk SyncML-verzióként.
- **Adatátvitel módja** — Válasszuk ki a szinkronizáláskor, a távoli szerverhez való kapcsolódáshoz használt adatvivőt.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a szinkronizálási kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a szinkronizálás

indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni.

- **Központ állomáscíme** — Adjuk meg annak a szervernek a webcímét, amely tartalmazza az adatbázist, amellyel szinkronizálni akarjuk a készüléket.
- **Port** — Írjuk be a távoli adatbázis szerverének portszámát.
- **Felhasználónév** — Írjuk be a felhasználónevet, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Jelszó** — Írjuk be a jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Szink. kér.-ek enged.** — Ha engedélyezni akarjuk, hogy a szinkronizálás a távoli adatbázis-szerverről induljon, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Szink. kér.-ek elfog.** — Ha azt akarjuk, hogy a készülék jóváhagyást kérjen, mielőtt elfogadja a szinkronizálást a szerverről, válasszuk a **Nem** lehetőséget.
- **Hálózati hitelesítés** — Ha hitelesíteni akarjuk a készüléket a hálózaton szinkronizálás előtt, válasszuk az **Igen** lehetőséget.- Adjuk meg a hálózati felhasználónevet és hálózati jelszót.

Mobil VPN

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **VPN** pontot.

A Nokia VPN (virtuális magánhálózat) biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranettel és szolgáltatásokkal, például az e-mail szolgáltatással. A készülék mobilhálózatról, az

interneten át kapcsolódik a vállalati VPN hálózathoz, amely a kompatibilis vállalati hálózat bejárati ajtajaként szolgál. A VPN-ügyfél az IP Security (IPSec) technikát használja. Az IPSec egy nyílt szabványokat használó keretrendszer, amely az IP-hálózatokon át történő adatcsere biztonságát szolgálja.

A VPN-ügyfél és a VPN-átjáró által egymás hitelesítésére használt módszert, valamint az adatok titkosságát védő titkosítási algoritmusokat VPN-házirendek határozzák meg. A VPN-házirendekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a vállalat informatikusaihoz.

A VPN-ügyfél, valamint a VPN-tanúsítványok és -házirendek telepítésével és beállításával kapcsolatban forduljon a cég rendszergazdájához.

Virtuális magánhálózatok (VPN) kezelése

Válasszuk a **VPN-kezelés** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **VPN-irányelvek** — VPN-házirendek telepítése, megtekintése és frissítése.
- **VPN-ir.elvszerverek** — A VPN-házirendek telepítésére és frissítésére szolgáló VPN-házirendszerverek kapcsolatbeállításainak módosítása. A házirendszerver a Nokia Security Service Manager (NSSM) szolgáltatásra utal, amelyre nem feltétlenül van szükség.
- **VPN-napló** — A VPN-házirendek telepítési, frissítési és szinkronizálási naplójának és egyéb VPN-kapcsolatok naplójának megtekintése.

VPN-hozzáférési pontok létrehozása

Egy hozzáférési pont, ahol a készülék csatlakozik a hálózathoz. Az e-mail és multimédiás szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások internetes hozzáférési pontját. A VPN-hozzáférési pontok a biztonságos kapcsolat létrehozása érdekében a VPN-házirendeket társítják a normál internetes hozzáférési pontokkal.

Lehet, hogy a készülék egyes hozzáférési pontjait (de akár az összeset is) előre beállította a szolgáltató. Előfordulhat, hogy ezeket a hozzáférési pontokat a felhasználók nem tudják létrehozni, módosítani vagy törölni.

A megfelelő beállítások megadásához kérje a vállalat informatikusainak segítségét.

Nyissunk meg egy célhelyet, válasszunk egy VPN-hozzáférési pontot, majd válasszuk a **Szerkeszt** lehetőséget, és adjuk meg a következőket:

- **Kapcsolat neve** — Írjuk be a VPN-hozzáférési pont nevét.
- **VPN-szabályok** — Válasszuk ki az internet-hozzáférési ponthoz társítandó VPN-házirendet.
- **Intern.-h.férési pont** — Válasszuk ki a biztonságos adatátviteli kapcsolat létrehozása érdekében a VPN-házirendhez társítandó internet-hozzáférési pontot.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a magánhálózat proxy szerverének címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxy szerver portszámát.

VPN-kapcsolat használata alkalmazásban

Amikor a vállalati hálózatra bejelentkezünk, szükség lehet rá, hogy azonosítsuk magunkat. A megfelelő beállítások megadásához kérjük a vállalat informatikusainak segítségét.

Ha alkalmazásban szeretnénk használni a VPN-kapcsolatot, az alkalmazást társítani kell egy VPN-hozzáférési ponthoz.



Tipp: Az alkalmazás kapcsolódása beállítható a **Mindig rákérdez** értékre, amikor is a kapcsolat létrejöttkor a felhasználónak kell kiválasztania egy kapcsolatlistáról a VPN-hozzáférési pontot.

1. Az alkalmazásban, amelyben VPN-kapcsolatot szeretnénk létrehozni, hozzáférési pontként válasszunk egy VPN-hozzáférési pontot.
2. Ha régebbi hitelesítéstípust használunk, adjuk meg VPN-felhasználónevünket és -jelszavunkat. Ha a SecurID token nincs szinkronban az ACE/Server órájával, írjuk be a következő jelkódot. Ha tanúsítványon alapuló hitelesítést használunk, lehet, hogy a kulcstároló jelszót is meg kell adnunk.

Vonalkód-leolvasó

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Vonalkód** pontot.

A Vonalkód-leolvasó alkalmazás segítségével dekódolhatjuk a vonalkódokat. A kódok olyan adatokat tartalmazhatnak, mint az URL-címek, e-mail címek, telefonszámok és névjegykártyák. A Vonalkód-leolvasó

nem támogatja az 1D-kódokat. A Vonalkód-leolvasó a készülék fényképezőgépe segítségével tapogatja le a kódokat.

Egy kód letapogatásához válasszuk a **Kód beolvasása** lehetőséget. Miután a készülék érvényes kódot észlelt a keresőn, a dekódolt információ megjelenik a kijelzőn. Ha egy kód messzebb helyezkedik el a készüléktől, akkor kapcsoljuk ki a közeli módot az **Opciók > Makró mód kikapcsol.** lehetőséggel.

A letapogatott adatok mentéséhez válasszuk az **Opciók > Ment** menüpontot. A program BCR fájlformátumban menti az adatokat.

A letapogatott adatok Névjegyzékbe történő mentéséhez válasszuk az **Opciók > Hozzáadás névjegyz.-hez** vagy **Névjegyz. mentése** lehetőséget, a menteni kívánt adatok típusától függően. Ha a letapogatott adatok mobilszámot vagy e-mail címet tartalmaznak, felhívhatjuk a számot, vagy küldhetünk üzenetet rá, illetve küldhetünk e-mailt az e-mail címre az **Opciók > Hívás** vagy **Opciók > Üzenet létrehozása:** lehetőséggel. Ha a letapogatott adatok URL-hivatkozást tartalmaznak, megnyithatjuk azt az **Opciók > Hivatk. megnyitása** lehetőséggel.

A korábban mentett dekódolt adatok megtekintéséhez válasszuk a **Mentett adatok** menüpontot a főnézetben.

Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** pontot.

A készülék különböző beállításait adhatjuk meg és módosíthatjuk. Az ezen beállítások módosítása a készülék különböző alkalmazásainak működésére hatással van.

Lehet, hogy egyes beállítások előre meg vannak adva a készülékben, illetve azokat különleges üzenetben elküldi a szolgáltató. Ebben az esetben a beállítások nem biztos, hogy módosíthatók.

Jelöljük ki a módosítani kívánt beállítást, és tegyük a következőket:

- Válasszunk két lehetséges érték közül, például Ki vagy Be.
- Válasszunk egy értéket egy listáról.
- Írjunk be egy értéket egy szövegbeviteli mezőbe.
- Balra vagy jobbra lapozással állítsunk be egy csúszkát.

Általános beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Testreszabás** — A kijelző beállításainak módosítása és a készülék testreszabása.
- **Dátum és idő** — A dátum és az idő beállítása.
- **Kezel. cs.fedéllel** — Diabeállítások módosítása.

- **Tartozékok** — A tartozékok beállításainak megadása.
- **Biztonság** — A biztonsági beállítások megadása.
- **Gyári beállítások** — A készülék eredeti beállításainak visszaállítása.
- **Helymeghatár.** — Adjuk meg a helymeghatározási módot és a kiszolgálót a GPS-alapú alkalmazások számára.

Testreszabási beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** pontot.

Kijelzőbeállítások

Az automatikus kijelzőforgatás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Kijelző** > **Kijelző elforgatása** pontot.

A **Kijelző** > **Telj. néz. elfordítással** lehetőséggel megadhatjuk, hogy a kép fekvő módban teljes kijelzős módra váltáson-e.

A háttérvilágítás bekapcsolásához szükséges környezeti fényviszonyok szintjének megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Fényérzékelő** pontot.

A szövegméret módosításához válasszuk a **Kijelző** > **Betűméret** pontot.

A kijelzővédő bekapcsolása előtti üresjáratú idő megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Energiatakar. mód ideje** pontot.

Az üdvözlő üzenet vagy logó megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Üdvözlősz. vagy logó** pontot. Alapértelmezett üdvözlő üzenet választható, saját szöveg írható be, vagy kép jelölhető ki.

Az utolsó gombnyomás és a háttérvilágítás kikapcsolása között eltelt idő megadásához válasszuk a **Kijelző** > **Megvilágítás ideje** pontot.

Készenléti állapot beállításai

Ha szeretnénk használni a főképernyőt, válasszuk a **Főképernyő** > **Főképernyő** lehetőséget.

A főképernyő módbeállításainak módosításához válasszuk a, az **Főképernyő** > **Módbeállítások** lehetőséget.

Ha hivatkozásokat szeretnénk a készülék gombjainhoz rendelni, válasszuk a **Főképernyő** > **Billentyűhivatkozások** lehetőséget. Ezek a billentyűhivatkozások a főképernyőn nem érhetők el.

Hangbeállítások

A hanghívások csengőhangjának kiválasztásához válasszuk a **Hangok** > **Csengőhang** lehetőséget.

A videohívások csengőhangjának kiválasztásához válasszuk a **Hangok** > **Videohívás hangja** lehetőséget.

A csengés típusának beállításához válasszuk a **Hangok** > **Csengés típusa** pontot. A névjegylistán szereplő személytől érkező híváshoz beállítható, hogy a készülék kimondja a hívó fél nevét, és megszólaltassa

a választott csengőhangot. Válasszuk a **Hangok** > **Hívó nevének kimon.** pontot.

A csengőhang hangerejének beállításához válasszuk a **Hangok** > **Csengetés hangereje** pontot.

A különféle jelzőhangok beállításához válasszuk a **Hangok** > **Üzenetjelző hang, E-mail figyelmeztet. hang, Naptári jelzőhang** vagy **Jelzés hangja** pontot.

Bejövő hívásnál a készülék rezgésének beállításához válasszuk a **Hangok** > **Rezgő hívásjelzés** pontot.

A készülék gombjainak lenyomásakor hallható hang hangerejének beállításához válasszuk a **Hangok** > **Billentyűhangok** pontot.

A figyelmeztető hangok be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Hangok** > **Figyelmeztet. hangok** pontot.

A **Némítás elfordítással** lehetőséggel megadhatjuk, hogy a készülék némitsa-e a jelzéseket és bejövő hívásokat, ha a készüléket kijelzővel lefelé fordítjuk.

A **Némítás érintéssel** lehetőséggel megadhatjuk, hogy a készülék némitsa-e a jelzéseket és bejövő hívásokat, ha a készüléket kétszer megérintjük.

Nyelvbeállítások

A készülék kijelzőjén használt nyelv beállításához válasszuk a **Nyelv** > **A telefon nyelve** pontot.

A jegyzetek és üzenetek írásánál használt nyelv megadásához válasszuk a **Nyelv** > **Bevitel nyelve** pontot.

A prediktív szövegbevitel használatának beállításához válasszuk a **Nyelv** > **Prediktív bevitel** pontot.

Jelzőfény

Ha üzenetet fogadunk, vagy ha nem fogadunk egy hívást, a lapozógomb villogni kezd, hogy felhívja erre a figyelmünket.

A lapozógomb villogási idejének beállításához válasszuk a **Jelzőfény** > **Villogás időtartama** lehetőséget.

A **Jelzőfény** > **Jelzett események** lehetőséggel megadhatjuk, milyen eseményekről akarunk kapni jelzést.

Közvetlen gombok beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Egyérin. gomb** pontot.

A közvetlen gomb megnyomásakor megnyíló alkalmazás vagy feladat beállításához válasszuk ki a gombot, majd az az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Az eredeti alkalmazások és feladatok visszaállításához válasszuk a **Alapértékek visszaáll.** pontot.

Dátum- és időbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Dátum és idő** pontot.

Az aktuális dátum és idő beállításához válasszuk a **Dátum** és az **Idő** pontot.

Az időzóna megadásához válasszuk az **Időzóna** pontot.

Válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Autom. frissítés** beállítást az idő, a dátum és az időzóna

adatainak automatikus frissítéséhez (hálózati szolgáltatás).

A 12 órás vagy a 24 órás óra kiválasztásához, valamint annak megadásához, hogy melyik szimbólum válassza el az órákat a percektől, válasszuk az **Időformátum** és az **Időelválasztó** pontokat.

Az aktuális dátumformátor és dátumelválasztó beállításához válasszuk a **Dátumformátum** és a **Dátumelválasztó** pontot.

Az óra típusának megadásához válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy a **Digitális** lehetőséget.

Az ébresztő hangjának kiválasztásához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

A munkanapok megjelöléséhez a hét napjaiból válasszuk a **Munkanapok** lehetőséget.

Csúszófedél-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Kezel. cs.fedéllel** pontot.

Annak beállításához, hogy a készüléket kinyitva szeretnénk-e fogadni a hívásokat, válasszuk a **Csúszófedél kinyitása** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a készüléket összecsukva szeretnénk-e befejezni a hívásokat, válasszuk a **Csúszófedél bezárása** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a készüléket összecsukva szeretnénk-e lezárni a billentyűzetet, válasszuk a **Billentyűzár aktiválása** lehetőséget.

Tartozékbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Tartozékok** pontot.

Általános tartozékok beállítási

A legtöbb tartozéknál a következők hajthatók végre:

Ha meg akarjuk állapítani, melyik üzemmód válik aktívvá, amikor csatlakoztatunk egy tartozékot, válasszuk ki a tartozékot, majd az **Alapüzemmód** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék automatikusan fogadjon hívásokat 5 másodperc után, ha egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk az **Automatikus fogadás** > **Be** lehetőséget. Ha a választott üzemmódnál **Egy sípolás** vagy **Néma** csengési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Ha be akarjuk kapcsolni a készülék megvilágítását, amikor egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk a **Világítás** > **Be** lehetőséget.

Az E-mail gomb beállításai

Az E-mail gomb megnyomására megnyíló postafiók beállításához válasszuk a **E-mail g. beállításai** > **E-mail gomb** pontot, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Biztonsági beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** pontot.

Adjuk meg a következő biztonsági beállításokat:

- **Telefon és SIM-kártya** — A készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak megadása.
- **Tanúsítványkezelés** — A biztonsági tanúsítványok kezelése.
- **Biztonsági modul** — A biztonsági modul kezelése.

Kerüljük a segélyhívó számokhoz hasonló kódok használatát, nehogy véletlenül segélykérő hívást kezdeményezzünk. A kódok csillagok formájában jelennek meg. Kód megváltoztatásakor írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az új kódot.

A készülék és a SIM-kártya biztonsága

A PIN-kód módosításához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **PIN-kód** pontot. Az új kódnak 4–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie. A PIN-kódot, amely a jogosulatlan használatól védi a SIM-kártyát, a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN-kódot, a készülék blokkolja azt, és a SIM-kártyát csak a blokkolás feloldása után használhatjuk újra (ehhez a PUK-kód szükséges).

A billentyűzár adott idő eltelte utáni automatikus bekapcsolásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatik. bill.zár ideje** pontot.

Beállíthatjuk azt az időkorlátot, melynek letelte után a készülék automatikusan lezáródik, és csak a helyes biztonsági kód beírása után használható újra. Ehhez

válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus zár ideje** lehetőséget. Írjuk be ezt az értéket percben megadva, vagy az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** beállítást. Lezárt állapotban is fogadhatók a bejövő hívások és kezdeményezhetők hívások a készülékbe programozott hivatalos segélyhívó számra.

Új zárolási kód beállításához válasszuk az **Telefon és SIM-kártya** > **Biztonsági kód** pontot. Az alapértelmezett biztonsági kód: 12345. Írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az újat. Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók. Helytelen formátumú biztonsági kód megadása esetén figyelmeztetést kapunk.

Eredeti beállítások visszaállítása

A készülék eredeti beállításainak visszaállításához válasszuk a **Gyári beállítások** pontot. Ehhez szükség van a készüléklezárási kódra. Az alaphelyzetbe állítás után a készüléknek több idő kellhet a bekapcsoláshoz. A dokumentumok, a névjegy-információk, a naptárbejegyzések és a fájlok változatlanok maradnak.

Telefonbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hívás** — Általános hívásbeállítások megadása.
- **Hívásátírányítás** — Megadhatjuk a hívásátírányítási beállításokat. [Lásd „Hívásátírányítás”. old. 91.](#)
- **Híváskorlátozás** — A híváskorlátozás beállításainak megadása. [Lásd „Híváskorlátozás”. old. 92.](#)
- **Hálózat** — A hálózati beállítások módosítása.

Hívásbeállítások

Ha a telefonszámunkat meg szeretnénk jeleníteni a hívott személynél, válasszuk a **Hívás** > **Saját szám elküldése** > **Igen** pontot. Ha azt akarjuk, hogy a hálózat határozza meg, hogy el legyen-e küldve a hívóazonosító, akkor válasszuk a **Hálózat adja meg** lehetőséget.

Ha internethívásnál címünket meg szeretnénk jeleníteni a hívott személynél, válasszuk a **Hívás** > **Internethív.-az. küldése** > **Igen** pontot.

Ha értesítést akarunk kapni az új bejövő hívásról, miközben folyamatban van egy hívásunk, akkor válasszuk a **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** > **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget. Ha ellenőrizni akarjuk, hogy a funkció aktív-e a hálózaton, válasszuk az **Opciók** > **Állapot** lehetőséget.

Az internethívások jelzésének beállításához válasszuk a **Hívás** > **Interneth.-értesítés** pontot. A nem fogadott internethívásokról értesítést jelenít meg a készülék.

Az alapértelmezett hívástípus beállításához válasszuk a **Hívás** > **Alapért. hívástípus** pontot, majd GSM-

hívásoknál a **Hanghívás**, míg internethívásoknál az **Internet** beállítást.

Ha szöveges üzenetet akarunk küldeni a minket hívó személynek, amelyben tudatjuk, miért nem tudtuk fogadni a hívását, akkor válasszuk a **Hívás** > **Híváselutasítás SMS-sel** > **Igen** lehetőséget. Az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Hívás** > **Üzenetszöveg** pontot.

A névjegykeresés elindításához a kezdőképernyőn állva válasszuk a **Hívás** > **Egyszerű tárcsázás** > **Ki** pontot.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hálózat** pontot.

A hálózati mód megadásához válasszuk a **Hálózati mód** és **Kettős mód**, **UMTS** vagy **GSM** pontot. A kettős mód választásakor a készülék automatikusan vált a hálózatok között.



Tipp: Az **UMTS** gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, de nagyobb fogyasztást igényelhet, minek következtében csökkenhet az akkumulátor üzemideje. Azokon a területeken, ahol a GSM és az UMTS hálózat is elérhető a **Kettős mód** lehetőséget választva a készülék folyamatosan váltogathat a két hálózat között, ami megint csak növeli a fogyasztást.

Az **Operátórválasztás** és **Kézi** lehetőséggel magunk választhatunk az elérhető hálózatok közül, míg az **Automatikus** beállításnál a készülék automatikusan választ hálózatot.

Az MCN (Micro Cellular Network – mikrocelluláris hálózat) használatának jelzéséhez válasszuk az **Adóközr.-információ** > **Be** pontot.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk az **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bluetooth** — A Bluetooth-beállítások szerkesztése. [Lásd „Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on”.](#) old. 117.
- **USB** — Adatkábel beállításainak szerkesztése [Lásd „Adatkábel”.](#) old. 115.
- **H.férési pontok** — új hozzáférési pont beállítása vagy egy meglévő hozzáférési pont szerkesztése. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.
- **Csomagadat** — a csomagkapcsolt adatátvitel használati feltételeinek meghatározása, és a készülék számítógépes modemként történő alkalmazásakor használt hozzáférési pont megadása.
- **WLAN** — annak beállítása, hogy egy vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) rendelkezésre állása esetén megjelenjen-e egy ikon, valamint, hogy a készülék milyen időközönként keressen új hálózatokat.
- **SIP-beállítások** — SIP-profilok (session initiation protocol – kapcsolatkezdeményezési protokoll) megtekintése és létrehozása.

- **Internettelefon** — Az internethívások beállításainak megadása.
- **Konfigurációk** — megtekinthetjük vagy törölhetjük azokat a megbízható szervereket, amelyekről a készülék konfigurációs beállításokat fogadhat.
- **APN vezérlése** — Csomagkapcsolt adatkapcsolatok korlátozása [Lásd „Csomagkapcsolt adatok korlátozása”](#). old. 148.

Hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pontok** pontot.

Egy internet-hozzáférési pont olyan gyűjteménye a beállításoknak, mely meghatározza, hogy a készülék miként hoz létre adatkapcsolatot a hálózattal. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások hozzáférési pontját.

A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összeset is) előre beállíthatta a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.

Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget egy új hozzáférési pont létrehozásához, vagy válasszunk egy meglévő hozzáférési pontot a listából, majd az **Opciók** > **H.fér. pont lemásolása** pontot ahhoz, hogy a hozzáférési pont egy új létrehozásának alapjaként szolgáljon.

A csomagkapcsolt adat (GPRS) beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Csomagadat** pontot.

A készülék támogatja a csomagalapú kapcsolatokat, például a GPRS-t a GSM-hálózatokban. Ha GSM- és UTMS-hálózatokban használjuk a készüléket, lehetőségünk van több adatkapcsolat egyidejű használatára; a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat, és a kapcsolatok aktívak maradnak, például hanghívások közben. [Lásd „Kapcsolatkezelő”](#). old. 123.

A csomagalapú beállítások megadásához válasszuk a **Csom.kap. kapcsolat** lehetőséget, majd válasszuk a **Ha rend. áll** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a készülék regisztrálja magát a csomagalapú hálózaton, amikor bekapcsoljuk egy támogatott hálózatra, vagy a **Ha szükséges** lehetőséget, ha csak akkor akarunk csomagalapú kapcsolatot létrehozni, ha egy alkalmazásnak vagy műveletnek szüksége van rá. Válasszuk a **H.férési pont** lehetőséget, és adjuk meg a szolgáltatótól kapott hozzáférési pontot, ha a készüléket csomagalapú modemként akarjuk használni a számítógéppel. Nagysebességű adatkapcsolat használatához válasszuk a **Nagy seb. csomag-h.férés** > **Engedélyezve** lehetőséget.

Ezek a beállítások a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok valamennyi hozzáférési pontját érintik.

WLAN-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **WLAN** pontot.

Annak beállításához, hogy egy ikon jelezze, ha egy WLAN-hálózat elérhető egy adott helyen, válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség** > **Igen**.

Azon intervallum megadásához, hogy a készülék milyen gyakran keressen WLAN-hálózatot és frissítse az ikont, válasszuk a **Hálózatok keresése** pontot. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Saját WLAN-elérhetőség** > **Igen** beállítást választottuk.

Speciális WLAN-beállítások

Válasszuk a **Opciók** > **További beállítások** pontot. A speciális WLAN-beállítások általában automatikusan kerülnek megadásra, és azok módosítása nem javasolt.

A beállítások kézi szerkesztéséhez válasszuk az **Automat. konfiguráció** > **Kikapcsolva** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Hosszú újraprób. határa** — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad megerősítési jelet a hálózattól.
- **Rövid újrapróbál. határa** — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad küldési lehetőségről szóló jelet a hálózattól.
- **RTS-küszöb** — Válasszuk ki azt az adatcsomagméretet, amelyet a WLAN-hozzáféréspont-készülék kér küldésre a csomag elküldése előtt.

- **TX-teljesítményszint** — Válasszuk ki az adatküldés teljesítményszintjét.
- **Rádiómértékek** — Be- és kikapcsolhatjuk a rádióméréseket.
- **Energiatakarékosság** — Válasszuk ki, hogy használjuk-e a WLAN energiatakarékos üzemmódját a készülék akkumulátorának kímélésére. Az energiatakarékos üzemmód használata növeli az akkumulátor teljesítményét, de gyengítheti a WLAN használhatóságát.

Minden beállítás eredeti értékére való visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Alapért. visszaállítása** pontot.

WLAN biztonsági beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.ferési pontok** > **Opciók** > **Új hozzáférési pont** pontot, majd válasszunk egy hozzáférési pontot és az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

A hozzáférési pont beállításainál válasszuk a **WLAN-biztonságmód** pontot, majd a kívánt módot.

WEP-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **WEP** lehetőséget.

A WEP (Wired equivalent privacy – vezetékes megegyező titkosság) titkosítási módszer a küldés előtt titkosítja az adatokat. A hálózathoz való hozzáférést a rendszer megtagadja azoktól, akik nem

rendelkeznek a szükséges WEP-kulcsokkal. Ha WEP-biztonsági módot használunk, és egy WEP-kulcsokkal nem titkosított adatcsomagot kapunk, a készülék elveti a csomagot.

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Használt WEP-kulcs** — A kívánt WEP-kulcs kiválasztása.
- **Hitelesítés típusa** — Válasszunk az **Nyitott** és a **Megosztott** lehetőség közül.
- **WEP-kulcs beállításai** — A WEP-kulcs beállításainak szerkesztése.

WEP-kulcs beállításai

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** > **WEP-kulcs beállításai** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WEP-titkosítás** — A kívánt WEP-kulcs titkosítási hossz kiválasztása.
- **WEP-kulcs formát.** — Annak kiválasztása, hogy a WEP-kulcs adatait **ASCII** vagy **Hexadecimális** formátumban adjuk meg.
- **WEP-kulcs** — WEP-kulcsadatok megadása.

802.1x-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **802.1x** lehetőséget.

A **802.1x** hitelesíti és azonosítja a készülékeket a vezeték nélküli hálózat eléréséhez, és megakadályozza a hozzáférést, ha az azonosítás sikertelen.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WPA/WPA2** — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget (egy készülék azonosításhoz használt titkos kulcs).
- **EAP modul beállításai** — Ha a **WPA/WPA2** > **EAP** pontot választottuk, adjuk meg, melyik EAP-beépülőmodul van megadva a készülékben a hozzáférési ponthoz való használatra.
- **Előre megoszt. kulcs** — Ha a **WPA/WPA2** > **Előre megoszt. kulcs** pontot választottuk, adjuk meg azt a megosztott privát kulcsot, amely azonosítja a készüléket azon a WLAN-hálózaton, amelyre csatlakozunk.

WPA-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **WPA/WPA2** lehetőséget.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WPA/WPA2** — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget (egy készülékazonosításhoz használt titkos kulcs).
- **EAP modul beállításai** — Ha a **WPA/WPA2** > **EAP** pontot választjuk, adjuk meg, melyik EAP-beépülőmodul van megadva a készülékben a hozzáférési ponthoz való használatra.
- **Előre megoszt. kulcs** — Ha a **WPA/WPA2** > **Előre megoszt. kulcs** pontot választottuk, adjuk meg azt a megosztott privát kulcsot, amely azonosítja a készüléket azon a WLAN-hálózaton, amelyre csatlakozunk.
- **Csak WPA2 mód** — A TKIP és az AES (Advanced Encryption Standard) titkosítás engedélyezéséhez válaszuk a **KI** pontot. Ha csak az AES titkosítást engedélyezzük, válasszuk a **Be** pontot.

WLAN-modulok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** pontot.

Az EAP-bővítmények a vezeték nélküli hálózatban hitelesítik a vezeték nélküli eszközöket és hitelesítőszervereket, valamint a különböző EAP-bővítmények lehetővé teszik a különböző EAP-módok használatát (hálózati szolgáltatás).

A készülékre megfelelően telepített EAP-bővítményeket megtekinthetjük (hálózati szolgáltatás).

EAP-modulok

1. Az EAP-modul beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** pontot, és adjuk meg a WLAN által adatvivőként használt hozzáférési pontot.
2. Biztonsági módként válasszuk a **802.1x** vagy a **WPA/WPA2** beállítást.
3. Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP modul beállításai** pontot.

EAP-modulok használata

Ha használni akarunk egy EAP-modult, miközben egy vezeték nélküli LAN-hoz kapcsolódunk hozzáférési pont használatával, válasszuk ki a kívánt modult, majd az **Opciók** > **Engedélyezés** lehetőséget. Az adott hozzáférési ponthoz engedélyezett EAP-modulok mellett jelzés látható. Ha nem akarunk egy modult használni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** lehetőséget.

Egy EAP-modul beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Az EAP-modul beállításai prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Prioritás növelése** lehetőséget, hogy a készülék először ezt a modult próbálja meg használni a többi modul előtt, amikor a hálózathoz kapcsolódik hozzáférési pont használatával, vagy válasszuk az **Opciók** > **Prioritás csökkentése** lehetőséget, ha a modult a többi modul után kívánjuk a hálózati hitelesítéséhez használni.

További információkat az EAP-modulokról az eszköz súgójában találhatunk.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** pontot.

A SIP protokollok (session initiation protocol – kapcsolatkezdeményezési protokoll) bizonyos típusú, egy vagy több féllel folytatott kommunikációs kapcsolatok létrehozására, módosítására és lezárására szolgálnak (hálózati szolgáltatás). Tipikus kommunikációs kapcsolatok a videomegosztások és az internethívások. A kapcsolatok beállításait a SIP-profilok tartalmazzák. A kommunikációs kapcsolathoz alapértelmezés szerint használt SIP-profil aláhúzva jelenik meg.

SIP-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új SIP-profil** > **Alapért. profil haszn.** vagy a **Meglévő profil haszn.** pontot.

A kommunikációs munkamenetekhez alapértelmezés szerint használni kívánt SIP-profil megadásához válasszuk az **Opciók** > **Alapértelmezett profil** pontot.

SIP-profilok szerkesztése

Nyomjuk meg az **Opciók** > **Szerkesztés** gombot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Profilnév** — Írjuk be a SIP-profil nevét.
- **Szolgáltatásprofil** — Válasszuk az **IETF** és a **Nokia 3GPP** lehetőség közül.
- **Alapért. h.fér. pont** — Válasszuk ki az internetkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.

- **Nyilvános fel.név** — Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.
- **Tömörítés használata** — Tömörítés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Regisztráció** — Válasszuk ki a regisztrálási módot.
- **Biztonság használata** — Biztonsági egyeztetés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Proxyszerver** — Adjuk meg a SIP-profil proxyszerver-beállításait.
- **Regisztrálószerver** — Adjuk meg a SIP-profil regisztrálószerver-beállításait.

SIP-proxyszerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók** > **Új SIP-profil** és a **Szerkesztés** > **Proxyszerver** lehetőség közül.

A bizonyos szolgáltatók által használt proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbelső szerverek. A proxyszerverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Proxyszerver-cím** — Adjuk meg a használt proxyszerver gazdanevét vagy IP-címét.
- **Tartomány** — Adjuk meg a proxyszerver tartományát.
- **Felhasználónév** és **Jelszó** — Írjuk be a proxiszerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- **Norm. útv. enged.** — Ha engedélyezett a normál útválasztás, válasszuk ki ezt a lehetőséget.

- **Átvitel típusa** — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.
- **Port** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

Regisztrálószerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók** > **Új SIP-profil** és a **Szerkesztés** > **Regisztrálószerver** lehetőségek közül.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Regisztrálószerver-cím** — Adjuk meg a használt regisztrálószerver gazdanevét vagy IP-címét.
- **Tartomány** — Adjuk meg a regisztrálószerver tartományát.
- **Felhasználónév** és **Jelszó** — Írjuk be a regisztrálószerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- **Átvitel típusa** — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.
- **Port** — Írjuk be a regisztrálószerver portszámát.

Internethívások beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Internettelefon** pontot.

Új internethívás-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új profil** pontot.

Meglévő profil szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.

Konfigurációs beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Konfigurációk** pontot.

A megbízható szerverek konfigurációs beállításait a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési osztályától érkező üzenetben kaphatjuk meg. Ezeket a beállításokat a készülék automatikusan a Konfigurációk mappába menti. A megbízható szerverektől hozzáférési pontokra, multimédia, e-mail szolgáltatásokra, illetve szinkronizálási beállításokra vonatkozó konfigurációs beállításokat kaphatunk.

A megbízható szerverekhez tartozó konfigurációk törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. A szerver által más alkalmazásokhoz küldött konfigurációs beállítások is törlődnek.

Csomagkapcsolt adatok korlátozása

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **APN vezérlése** pontot.

A hozzáférési pont vezérlő szolgáltatásával adott hozzáférési pontokra korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatátvitelt a készülékről. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya nem támogatja ezt a szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A csomagkapcsolt adatátvitel korlátozásához a készüléken válasszuk az **Opciók** > **Korlátoz. bekapcsolása** lehetőséget. A hozzáférési pont korlátozásának be- és kikapcsolásához, illetve a

csomagkapcsolt adatátvitel hozzáférési pontjainak szerkesztéséhez a PIN2-kód szükséges,

A csomagkapcsolt adatátvitelnél használható hozzáférési pontok listára történő felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Név kézi hozzáadása** lehetőséget. Az üzemeltető által biztosított hozzáférési pontnál a kapcsolatok engedélyezéséhez egy üres hozzáférési pontot kell létrehozni.

Egy hozzáférési pont listáról való eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Alkalmazás beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Alkalmazások** pontot.

Válasszunk egy alkalmazást a listáról és adjuk meg a beállításait.

Hivatkozások

Az alábbiakban a készülék egyes elérhető hivatkozásai kerülnek felsorolásra. A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

Általános hivatkozások

Bekapcsológomb	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a készülék be- és kikapcsolásához. Egyszeri megnyomással az üzemmódok között válthatunk.
----------------	--

Kezdőképernyő

Hívás gomb	Hívásnapló megnyitása.
0	Lenyomva tartásával megnyitjuk a kezdőlapot az internetböngészőben.
#	Lenyomva tartásával váltás a Néma és az Általános üzemmód között.
1	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangposta felhívásához.
Számgomb (2-9)	A gyorshívás bekapcsolásához válasszuk a Menü > Eszközök >

Beállítások > **Telefon** > **Hívás** > **Gyorshívás** > **Be** lehetőséget.

Web

*	Oldal nagyítása.
#	Oldal kicsinyítése.
2	A keresés párbeszédpanel megnyitása.
8	Az oldaláttekintő megjelenítése.
9	Párbeszédpanel megjelenítése új webcím beírásához.
0	A Könyvjelzők mappa megnyitása.

Képmegjelenítő

Hívás gomb	Kép küldése.
0	Kicsinyítés.
5	Nagyítás.
4	Lapozás balra egy nagyított képen.
6	Lapozás jobbra egy nagyított képen.
2	Lapozás felfelé egy nagyított képen.
8	Lapozás lefelé egy nagyított képen.

3	Elforgatás jobbra.
1	Elforgatás balra.
*	Váltás a teljes kijelzős és a normál nézet között.

Szójegyzék

Szójegyzék

3G	Harmadik generációs mobilkommunikáció. Digitális mobilkommunikációs rendszer globális használatra és megnövelt sávszélességhez. A 3G használatával a mobilkészülék felhasználója szolgáltatások széles választékához fér hozzá, például multimédia.
Ad hoc-mód	Egy WLAN-hálózati mód, ahol kettő vagy több készülék közvetlenül egymáshoz kapcsolódik WLAN használatával, WLAN-hozzáférési pont nélkül.
Cookie-k	A cookie-k apró információdarabok, amelyeket a szerver küld, hogy információkat tároljanak egy webhelyen tett látogatásainkról. Amikor elfogadjuk a cookie-kat, a szerver képes kiértékelni a webhely-használatunkat, mi érdekel minket, mit olvasunk el stb.
DNS	Tartománynév-szolgáltatás. Egy internetes szolgáltatás, amely a tartományneveket (például www.nokia.com) IP-címekké (például 192.100.124.195) fordítja le. A tartománynevekre egyszerűbb

	emlékezni, azonban erre a fordításra szükség van, mert az internet IP-címeken alapul.
DTMF-jelek	Kettős hangú, többfrekvenciás hangok. A DTMF rendszer a hangvezérelt telefonokban használatos. A DTMF egy adott frekvenciát, azaz hangot rendel minden gombhoz, így az egyszerűen azonosítható egy mikroprocesszor számára. A DTMF-hangokkal kommunikálhatunk hangpostafiókkal, számítógépes telefonrendszerekkel stb.
EAP	Bővíthető hitelesítési protokoll. Az EAP-bővítmények vezeték nélküli hálózatokban használatosak a vezeték nélküli eszközök és hitelesítési szerverek hitelesítésére.
EGPRS	Bővített GPRS. Az EGPRS hasonló a GPRS-hez, de gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az elérhetőségről és adatátviteli sebességről a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

GPRS	Általános csomagkapcsolat rádiószolgáltatás. A GPRS lehetővé teszi a mobiltelefonok számára az adathálózatokhoz való vezetékek nélküli hozzáférést (hálózati szolgáltatás). A GPRS csomagalapú adatkapcsolatot használ, ahol az információk rövid adatcsomagokként vannak elküldve a mobilhálózaton. Az adatok csomagban való küldésének előnye, hogy a hálózat csak az adatok küldésekor vagy fogadásakor legyen foglalt. A GPRS hatékonyan használja a hálózatot, gyors adatkapcsolat-beállítást tesz lehetővé, valamint gyors adatátviteli sebességeket. Elő kell fizetnünk a GPRS szolgáltatásra. A GPRS elérhetőségéről és előfizetéséről a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Hanghívás közben nem hozható létre GPRS-kapcsolat, és a meglévő GPRS-kapcsolatok tartásba kerülnek, hacsak a hálózat nem támogatja a kettős átviteli módot.
GPS	Global positioning system (helymeghatározó rendszer). A GPS egy egész világon használt rádiónavigációs rendszer.
HSDPA	Nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel. A HSDPA nagysebességű adatátvitelt tesz lehetővé a 3G-terminálok számára, így

	a hatékony multimédia funkciókat igénylő felhasználók élvezhetik a korábban a rádió-hozzáférést hálózat által korlátozott adatsebességet.
HTTP	Hiperszöveges átviteli protokoll. Egy weben használt dokumentumátviteli protokoll.
HTTPS	HTTP biztonságos kapcsolat.
IMAP4	Internetes levél-hozzáférési protokoll, 4. verzió. A távoli postafiókhoz való hozzáféréshez használt protokoll.
Internet-hozzáférési pontok	Egy hozzáférési pont, ahol a készülék csatlakozik a hálózathoz. Az e-mail és multimédiás szolgáltatások használatához, az internethez való csatlakozáshoz, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni a szolgáltatások internetes hozzáférési pontját.
Infrastruktúr amód	Egy WLAN-hálózati mód, ahol az eszközök egy WLAN-hozzáférési ponttal csatlakoznak a WLAN-hoz.
PIN	Személyes azonosítószám. A PIN-kód megvédi a készüléket a jogosulatlan hozzáféréstől. A PIN-kódot a SIM-kártyához kapjuk. Ha a PIN-kód kérése be van kapcsolva, akkor a készülék bekapcsolásakor mindig meg kell adnunk a kódot. A PIN-kódnak 4 és 8 számjegy között kell lennie.

PIN2	A PIN2-kódot a bizonyos SIM-kártyákhoz kapjuk. A PIN2-kód szükséges a SIM-kártya által támogatott néhány funkcióhoz való hozzáféréshez. A PIN2-kód hosszának 4 és 8 számjegy közt kell lennie.
POP3	Postafiók-protokoll, 3. verzió. Egy gyakori levelezési protokoll, amely a távoli postafiókhoz való hozzáféréshez használt.
PUK és PUK2	Személyes feloldókulcs. A PUK- és a PUK2-kód szükséges a blokkolt PIN-kód vagy PIN2-kód módosításához. A kód hossza 8 számjegy.
SIP	Munkamenet-elindítási protokoll. A SIP használatos bizonyos típusú kommunikációs munkamenetek egy vagy több résztvevővel való létrehozásához, módosításához és befejezéséhez.
SSID	Szolgáltatáskészlet-azonosító. Az SSID a WLAN-t azonosító név.
Streaming	A streaming audio és videó azt jelenti, hogy azok közvetlenül a webről vannak lejátszva anélkül, hogy azokat a készülékre letöltenénk.
UMTS	Univerzális mobil-telekommunikációs rendszer. Az UMTS egy 3G mobilkommunikációs rendszer. A hang és az adatok mellett az UMTS lehetővé

	teszi a hang és a videó vezeték nélküli eszközökre való továbbítását. Amikor a készüléket GSM- és UMTS-hálózatokban használjuk, több adatkapcsolat lehet aktív egyszerre, és a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat. Az UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok aktívak maradnak hanghívások közben. Például gyorsabban böngészhetünk a weben, mint ahogyan előzőleg lehetséges volt, miközben beszélhetünk a telefonon.
UPIN	Az UMTS-hálózatokon használt PIN-kód.
UPUK	UPIN-feloldókulcs. Az UPUK-kód a blokkolt UPIN-kód vagy a PIN2-kód módosításához használt. A kód hossza 8 számjegy.
USIM	Az UMTS-hálózatokon használt SIM-kártya.
USSD-parancs	Egy szolgáltatáskérelem, például kérelem egy alkalmazás aktiválására vagy különböző beállítások távolról történő konfigurálására, amelyet elküldhetünk a szolgáltatónak a készülékkel.

VoIP	Hang IP-n keresztül. A VoIP egy protokollkészlet, amely a telefonhívásokat egy IP-hálózaton keresztül bonyolítja, például az interneten.
VPN	Virtuális magánhálózat. A VPN biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranethez és szolgáltatásokhoz, például az e-mailhez.
WAP	Vezeték nélküli alkalmazásprotokoll. A WAP egy nemzetközi szabvány a vezetékek nélküli kommunikációhoz.
WEP	A vezetékesselel megegyező adatbiztonság. A WEP egy titkosítási mód, amely titkosítja az adatokat a WLAN-on keresztüli elküldésük előtt.
WLAN	Wireless local area network (vezeték nélküli helyi hálózat).
WPA	WiFi védett hozzáférés. Biztonsági mód a WLAN-hoz.
WPA2	2. WiFi védett hozzáférés. Biztonsági mód WLAN-hoz.

Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a Nokia terméktámogatási oldalain olvashatjuk.

K: Mi a zárolási, PIN- vagy PUK-kód?

V: Az alapértelmezett biztonsági kód az **12345**. Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

K: Hogyan tudok bezárni egy olyan alkalmazást, amely nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, majd az alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

K: Miért olyan foltosak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

K: Miért nem találom meg a barátom készülékét Bluetooth-kapcsolattal?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Ügyeljünk arra, hogy a két készülék közötti távolság ne legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha egy másik készülék kapcsolódik a készülékünkhöz, a kapcsolatot a másik készülékről tudjuk bontani, vagy a Bluetooth funkció kikapcsolásával. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ki** pontot.

K: Miért nem érzékelek vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Ellenőrizzük, hogy ne az Offline üzemmód legyen kiválasztva a készüléken.

Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont rejtett szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID) használ. Csak akkor csatlakozhatunk rejtett SSID-azonosítóval rendelkező hálózathoz, ha ismerjük a SSID értékét, és

a Nokia készüléken már létrehoztunk egy WLAN-hálózaton keresztüli hozzáférési pontot.

Ellenőrizzük, hogy a WLAN-hozzáférési pont ne a 12. és 13. csatornát használja, mivel azok nem használhatók.

K: Hogyan tudom kikapcsolni a WLAN-t a Nokia készülékemen?

V: A WLAN-funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a Nokia készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A háttérben folytatott keresések ideje alatt a vezeték nélküli helyi hálózat kikapcsol.

A háttérben történő keresések leállításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **WLAN** > **Saját WLAN-elérhetőség** > **Soha** lehetőséget. Továbbra is kereshetünk kézzel elérhető WLAN-hálózatot, és a szokott módon kapcsolódhatunk a WLAN-hálózatokhoz.

A háttérben történő keresés gyakoriságának kiválasztásához válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség** > **Igen** lehetőséget, és adjuk meg a gyakoriságot a **Hálózatok keresése** lehetőségnél.

K: Mi az oka annak, hogy nem tudok internetezni, pedig a WLAN-kapcsolat működik és az IP-beállítások is helyesek?

V: Ellenőrizzük, hogy a HTTP/HTTPS-proxybeállítások helyesen legyenek megadva a WLAN-hozzáférési pont speciális beállításainál.

K: Hogyan ellenőrizhetem a WLAN-kapcsolat jelerősségét?

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** > **Akt. adatkap.** > **Opciók** > **Adatok** lehetőséget. Ha a jelerősség gyenge vagy mérsékelt, akkor előfordulhatnak kapcsolódási hibák. Menjünk közelebb a hozzáférési ponthoz és próbálkozzunk újra.

K: Miért támadnak problémáim a biztonsági móddal?

V: Győződjünk meg róla, hogy helyesen adtuk meg a biztonsági módot, és hogy az ugyanaz, mint amelyet a hálózat használ. A hálózat által használt biztonsági mód megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** > **Akt. adatkap.** > **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Ellenőrizzük a következőket is: a megfelelő WPA-mód van beállítva (előre megosztott kulcs vagy EAP), letiltottuk az összes szükségtelen EAP-típust, valamint az összes EAP-beállítás helyes (jelszavak, felhasználói nevek, tanúsítványok).

K: Miért nem tudok egy névjegyet kiválasztani az üzenethez?

V: A névjegykártya nem rendelkezik telefonszámmal, címmel vagy e-mail címmel. Válasszuk a **Menü** >

Kommunik. > **Névjegyzék** lehetőséget, és szerkesszük a névjegykártyát.

K: Rövid időre megjelenik az Üzenet fogadása üzenet. Mi történik ilyenkor?

V: A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédiaüzenet-központból. Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Multimédia letöltése** > **Mindig automatikus** lehetőséget választottuk. Győződjünk meg róla, hogy a multimédia üzenetek beállításai megfelelően meg vannak adva, valamint nincsenek hibák a telefonszámokban és címekben. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”. old. 82.](#)

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra meg újra elindítja azt?

V: Előfordulhat, hogy a készülék multimédia üzenetet próbál letölteni a multimédia üzenetközpontból. Ha nem szeretnénk, hogy a készülék létrehozza az adatkapcsolatot, válasszuk a **Menü** > **Kommunik.** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Multimédia letöltése** > **Kézi** lehetőséget; ekkor a multimédiás központ menti az üzeneteket, hogy azokat később tölthessük le. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, a készülék figyelmen kívül hagyja az összes multimédiás üzenetet. Ha a **Kézi** lehetőséget választjuk, akkor értesítést kapunk, amikor a multimédia üzenetközpontban egy új üzenet vár letöltésre. A **Ki** lehetőség választásakor a készülék nem kezdeményez a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Csomagadat** > **Csom.kap. kapcsolat** > **Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ez nem segít, akkor kapcsoljuk ki, majd be a készüléket.

K: Hogyan takarékoskodhatok az energiával?

V: A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor takarékos használata érdekében tegyük az alábbiakat:

- Kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, amikor nincs rá szükségünk.
- Állítsuk meg a háttérben történő WLAN-keresést. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **WLAN** > **Saját WLAN-elérhetőség** > **Soha** lehetőséget. Továbbra is kereshetünk kézzel elérhető WLAN-hálózatot, és a szokott módon kapcsolódhatunk a WLAN-hálózatokhoz.
- Állítsuk be, hogy a készülék csak akkor hozzon létre csomagalapú kapcsolatot, amikor elindítunk egy ilyen kapcsolatot igénylő alkalmazást vagy műveletet. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Csomagadat** > **Csom.kap. kapcsolat** > **Ha szükséges** lehetőséget.
- Akadályozzuk meg, hogy a készülék automatikusan letöltsön térképeket a Térképek alkalmazásban.

Válasszuk a **Menü** > **GPS** > **Térképek** > **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Internet** > **Induláskor kapcsolódás** > **Nem** lehetőséget.

- Módosítsuk a háttérvilágítás kikapcsolásának időkorlátjának. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Általános** > **Testreszabás** > **Kijelző** > **Megvilágítás ideje** lehetőséget.
- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kezdőgombot. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, majd az alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Információk az akkumulátorról és a töltőről

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4U akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-5. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra

csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a

zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermkektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát.



Ha az eredetiségről nem tudunk megbizonyosodni, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyük el az akkumulátort a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy kereskedőhöz.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

A készülék kezelése

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz

kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az

anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellenes oldali fülkhöz.

- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejött a feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető

folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy

az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térről. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.

2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-

teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke volt. 1,37 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességeiktől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

Jelzések/számok

3D-csengőhangok 42

802.1x

biztonsági beállítások 145

A

adatok átvitele 25

adatok biztonsági

másolata 129

akkumulátor

behelyezés 18

töltés 19

töltöttségi szint 27

akkumulátor töltése 19

aktiváló kulcsok 132

Aktív jegyzetek 108

beállítások 108

alkalmazás beállításai 149

alkalmazások

gyakori műveletek 26

telepítés 130

telepítések módosítása 130

animált kijelzővédő 42

antennák 21

átváltás

mértékegységek 110

Átvitel

napló 25

170 automatikus zárolás ideje 140

autóskészlet

távoli SIM-hozzáférés 119

AV

beállítások 96

bejelentkezés 96

csatorna létrehozása 97

hívás kezdeményezése 96

kezdeményezett hívások 96

kilépés 97

partnerek 96

az e-mail gomb

beállításai 140

azonnali üzenetküldés

alkalmazás beállításai 79

beállítások 77

B

beállítások

Aktív jegyzetek 108

alkalmazások 149

alkalmazástelepítések 130

AV 96

azonnali üzenetküldés 77

billentyűzár 140

csomagalapú adatok 143

csúszófedél 139

dátum 139

EAP-modul 146

e-mail felhasználó 83

e-mail gomb 140

e-mail kapcsolat 83

e-mail letöltés 84

főképernyő 138

GPRS 62, 63, 143

hálózat 142

hálózati hírszolgálat 85

hangok 138

hangutasítások 95

helymeghatározás 100

hívások 141

idő 139

internethívások 148

Internet radio 57

Java-alkalmazások

biztonsága 131

kamera 45

kijelző 137

multimédia üzenetek 82

Napló 98

Naptár 36

névjegyzék 38

nyelv 138

nyomtató 112

óra 113

podcast 47

rádió 56

RealPlayer 54

rögzítő 51

SIP 147

speciális WLAN 144

szolgáltatói üzenetek 84

szöveges üzenetek 81
 tanúsítvány 128
 tartozékok 140
 visszaállítás 141
 web 60
 WEP-biztonság 144
 WLAN 144
 WLAN-biztonság 144
 WLAN-hozzáférési pont 63
 WLAN hozzáférési pontja 64
Beállításvarázsló 23
befejezés
 hálózati kapcsolatok 123
behelyezés
 akkumulátor 18
 memóriakártya 19
 SIM-kártya 18
be-ki kapcsolat, készülék 22
Beszéd 66
billentyűzár 16
billentyűzet
 hangok 138
 lezárás 16
 zárolási beállítások 140
biztonság
 Bluetooth 119
 Java-alkalmazás 131
 készülék és SIM-kártya 140
 memóriakártya 125
biztonsági modul 129
blogok 59
Bluetooth
 adatok fogadása 117
 adatok küldése 117
 biztonság 119

eszközök hitelesítése 118
 jelszó 118
 párosítás 118
bontás
 internetkapcsolatok 59
böngészés
 intranet 60
 offline 59
 web 58

C

cache
 kiürítés 59
cél
 beállítás 105
 eltávolítás 105

CS

csatlakozási módok
 infra 116
 modem 122
csatlakozók 14
csengőhangok 138
 3D 42
 névjegyek és
 névjegycsoportok 38
 profilokban 40
 rezgő jelzés 138
csevegés
 csevegés indítása 78
 csoportok 78
 letiltott felhasználó 79
csmagalapú adatok
 beállítások 143

csmagkapcsolt adatok
 hozzáférési pont
 beállításai 62
 hozzáférési pont speciális
 beállításai 63
 korlátozás 148
csúszófedél
 beállítások 139
 megnyitás és bezárás 16

D

dátum
 beállítások 139
DTMF-jelek 92

E

EAP
 EAP-modul használata 146
 modulbeállítások 146
ébresztőóra 113
e-mail 68
 automatikus letöltési
 beállítások 84
 beállítás 69
 felhasználóbeállítások 83
 írás 70
 kapcsolatbeállítások 83
 kapcsolódás postafiókhoz 69
 küldés 70
 letöltési beállítások 84
 mappák létrehozása 71
 megválaszolás 70
 POP vagy IMAP 69
 törlés 71

e-mail gomb 34
eredeti beállítások 141
eredeti beállítások
visszaállítása 141
Eszközkezelő 10
eszköztár
kamera 43
Exchange-levelező 68

F

Fájlkezelő 109
fájlok
flash-fájlok 54
küldés 109
letöltés 52
Felolvasó 93
felvétel
hangfájlok 51
figyelmeztetőhangok 138
főképernyő
beállítások 138
frissítések
készülék szoftvere 11
fülhallgató
csatlakoztatás 20

G

Galéria 52
gombok 14
hivatkozások 138
GPRS
beállítások 143
hozzáférési pont
beállításai 62

hozzáférési pont speciális
beállításai 63

GY

gyorshívás 91

H

hagyományos
szövegbevitel 30
hálózat
beállítások 142
hálózati hírszolgálat 81
beállítások 85
hangerő 28
hangfájlok
küldés 53
részletes adatok 54
rögzítés 51
hangklipek
küldés 76
hangok 138
beállítások 138
hangposta
hívás 93
szám módosítása 93
hangutasítások
alkalmazás elindítása 95
beállítások 95
üzemmódok váltása 95
háttérkép 42, 52
helymeghatározás
beállítások 100
hibaelhárítás 156
hívásátírányítás 91

hívás kezdeményezése 86
híváskorlát. 92
híváskorlátozás
internethívások 92
hívások
AV 96
beállítások 141
csengés elnémitása 86
elutasítás 86
elutasítás szöveges
üzenettel 141
fogadás 86
gyorshívás 91
hanghívás 94
hangposta 93
hangutasítások 94
híváskezdeményezés
Naplóból 98
hívásvárakoztatás 141
hívóazonosító 141
internethívás jelzése 141
internethívás
kezdeményezése 90
internethívások
korlátozása 92
kezdeményezés 86
konferenciahívások 87
rögzített tárcsázás 126
típus kiválasztása 141
hivatkozások 150
gombok 138
hívóazonosító 141
hozzáférési pontok
létrehozás 143
VPN 135

HSDPA (high-speed downlink packet access – nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel) 115

I

idő

beállítások 139

ikonok 27

infók 59

infra 116

internet 58

kapcsolatok bontása 59

internethívások 90

beállítások 148

csatlakozás 89

hívás kezdeményezése 90

jelzésbeállítások 141

korlátozás 92

profilok 89, 148

Internetrádió

hallgatás 56

Internet radio

állomások mentése 57

beállítások 57

keresés 57

intranet

böngészés 60

íránypontok

fogadása 106

kategóriák 106

küldés 106

létrehozás 106

szerkesztés 106

írás nyelve 31

J

jad fájlok 130

jar fájlok 130

Java-alkalmazások 130, 131

Jegyzetek 114

jelszavak

memóriakártya jelszava 29,

109

jelzőfény 139

jelzőhangok 138

K

kábel 115

kamera

eszköztár 43

képbeállítások 45

képek megtekintése 44

képek rögzítése 43

sorozatfelvétel mód 44

témák 43

videobeállítások 45

videók lejátszása 45

videoklipek 44

kapcsolat

befejezés 123

kapcsolatmódok

adatkábel 115

Bluetooth 117

kapcsolatok

GPRS-beállítások 62, 63

WLAN-beállítások 63

kapcsolódás

számítógépes kapcsolat 64

képek

forgatás 52

hozzáadás névjegyekhez 52

kijelző háttérképe 52

küldés 52

nagyítás 52

online megosztás 50

képüzenetek

megtekintés 72

továbbítás 73

keresés

elérhető WLAN-hálózatok 123

keresési módok

váltás 37

készletléti állapot

beállítások 138

keverő 50

kezdőgomb 34

kezdőképernyő 32

beállítások 41

váltás 33

kijelző

a megjelenés módosítása 42

beállítások 137

ikonok 27

kijelzőforgatás 15

beállítások 137

kijelzővédő 42, 137

konferenciahívások 87

konfigurációs üzenetek 148

könyvjelzők 59

Közvetlen gombok 139

kulcsok

aktiváló kulcsok 132

WEP-kulcsok 145

kulcstároló 129
küldés
 Bluetooth használata 117
 fájlok 26, 109
 videók 88

L

lapok 26
lapozógombfények 16
lejátszás
 felvételek 51
 üzenetek 66
 videó és audió 53
Letöltés!
 előfizetések 61
 megosztása 61
 tételek kezelése 61
 vásárlási előzmények 61
lezárás
 billentyűzet 16
 készülék 125
lezáráskód 125
logók
 üdvözlőlogó 137

M

magasságkalibrálás 105
megosztása
 Letöltés! alkalmazás 61
mellékletek
 e-mail 70
 hangklipek 76
 multimédia üzenetek 75
memória 29

memóriakártya
 adatok biztonsági
 másolata 129
 behelyezés 19
 feloldás 29
 formázás 29
 jelszavak 125
 jelszó beállítása 109
 lezárás 125
 microSD 29

memóriakártya jelszava
 jelszó beállítása 29

mentés
 aktuális helyzet 105
 beállítások 26
 fájlok 26

menü 24

mértékegységek
 átváltás 110
mértékegységrendszer
 módosítás 105

microSDHC 29

modem 64, 122

multimédiás üzenetek
 prezentációk létrehozása 74
 továbbítás 76

multimédia üzenetek
 beállítások 82
 fogadás 74
 küldés 73
 küldési opciók 76
 létrehozás 73
 megválaszolás 74
 mellékletek 75
műholdjel térereje 105

N

Napló 97
 átviteli napló 25
 beállítások 98
 híváskezdeményezés 98
 számok hozzáadása a
 Névjegyzékhez 98
 törlés 98
 üzenetek küldése 98

Naptár

beállítások 36

naptárbejegyzés
 létrehozás 35
 megtekintés 35

naptárgomb 34

naptárnézetek
 módosítás 34

némítás

jelzések és bejövő hívások 16,
 138

névjegycsoportok

csengőhang hozzáadása 38
 konferenciahívások
 kezdeményezése 37
 létrehozás 37

névjegyek

csengőhang hozzáadása 38
 hozzáadás 37
 keresés 37

névjegykönyvtárak

kezelés 38

névjegyzék

beállítások 38

névjegyzékgomb 34

Nokia PC Suite 115
**Nokia terméktámogatási
adatok 10**

NY

nyelv

beállítások 138
módosítás 31

nyomtatás 111, 112

nyomtató beállítások 112

O

óra

beállítások 113
ébresztés 113
világóra 113

Ovi Store 39

P

párosítás

eszközök 118
jelszó 118

PC Suite 115

PDF-olvasó 111

pénzváltás 111

PIN-kód

módosítás 140

podcast 46

beállítások 47
keresés 47
könyvtárak 46

postafiókok

kapcsolódás 69
létrehozás 69

**prediktív szövegbevitel 30,
138**

prezentációk 74

profilok

csengőhang kiválasztása 40
internethívási profilok 89
internethívás-profil 148
létrehozása 40
testreszabása 40

programcsomagok

telepítés 130
telepítési beállítások 130

Q

Quickoffice 110

R

rádió

beállítások 56
hallgatása 55
mentett állomások 55
vizuális tartalom
megtekintése 55

RealPlayer

a videofájl adatainak
megtekintése 54
beállítások 54
fájlok küldése 53
médiaklipek lejátszása 53

rezgő jelzés 138

rögzített tárcsázás 126

rögzítő

beállítások 51
felvételek lejátszása 51

hangfájl rögzítése 51

S

SIM-hozzáférési üzemmód 119

SIM-kártya

behelyezés 18
szöveges üzenetek 72

SIP

beállítások 147
profilok létrehozása 147
profilok szerkesztése 147
proxyszerverek
szerkesztése 147
regisztrálószerverek
szerkesztése 148

SIP-protokoll

Lásd *SIP*

sis fájlok 130

sixx fájlok 130

Symbian alkalmazások 130

SZ

szabad memória 29

Számológép 109

szinkronizálás 26

alkalmazások 133
beállítások 133
szinkronizálási profilok 133

szoftverfrissítések 11

szolgáltató

kiválasztás 142

szolgáltatói parancsok 80

szolgáltatói üzenetek 80

beállítások 84

szöveg

- betűmód 30
- hagyományos bevitel 30
- méret módosítása 137
- prediktív bevitel 30
- szám mód 30

szöveges üzenetek

- beállítások 81
- írás 71
- küldés 71
- küldési opciók 72
- üzenetek a SIM-kártyán 72

T**tanúsítványok**

- beállítások 128
- részletes adatok 127

tartozékok

- beállítások 140
- távolsági SIM-hozzáférés 119

távlezárás 125**távolsági konfiguráció 10****távolsági szinkronizálás 133****távolságmérő 105****telepítés**

- alkalmazások 130

telepítési napló 130**témák**

- letöltés 42
- módosítás 42

térkép 27**Térképek 100, 101**

- böngészés 101
- forgalmi információk 104
- helyek keresése 102

ikonok 102

- séta 103
- útikalauzok 104
- útvonalak 102
- vezetés 103

terméktámogatási**források 10****testreszabás 42**

- főképernyő 138
- hangok 138
- kijelző 137
- nyelv módosítása 138

titkosítás

- eszközmemória és
- memóriakártya 126

titkosítás feloldása

- eszközmemória és
- memóriakártya 126

többfeladatos 38**U****UPIN-kód**

- módosítás 140

USB-adatkábel 115**út célja 105****Ü****Üdvözlőalkalmazás 22****üdvözlőszöveg 137****üzemmódok**

- testreszabás 41
- üzenetek 65
- egyéb beállítások 85

hálózati hírszolgálat

- beállításai 85
- hangklipek küldése 76
- híváselejtési üzenetek 141
- konfigurációs üzenetek 148
- szolgáltatói üzenetek 80
- szöveges üzenet
- beállításai 81

üzenetfelolvasó 66**Üzenetkezelés**

- mappák 65, 66

üzenetolvasó

- hang kiválasztása 66

V**váltás**

- pénz 111

vezeték nélküli**billentyűzet 114****videó**

- lejátszás 45

videofájlok

- részletes adatok 54

videohívások

- átváltás hanghívásra 87
- hívás kezdeményezése 87

videoklipek

- küldés 53
- lejátszás 53

videomegosztás 88

- meghívás fogadása 88

világóra 113**virtuális magánhálózat**

- használata
- alkalmazásokban 135

virtuális privát hálózat

hozzáférési pont 135

voice over IP 90**VoIP 90****vonalkódok 135****VPN**

használata

alkalmazásokban 135

hozzáférési pontok 135

W**web**

beállítások 60

Web

kapcsolatok biztonsága 58

webnaplók 59**WEP**

biztonsági beállítások 144

kulcsok 145

WLAN

802.1x biztonsági

beállítások 145

beállítások 144

biztonsági beállítások 144

elérhetőség 121

hozzáférési pontok 121

hozzáférési pontok

beállításai 63

hozzáférési pont speciális

beállításai 64

MAC-cím 120, 144

speciális beállítások 144

WEP-kulcsok 145

WPA-biztonsági

beállítások 145

WLAN-hálózat

hálózatok keresése 123

WLAN-varázsló 121**WPA-biztonsági****beállítások 145****Z****zárolás**

billentyűzet 140

készülék automatikus

zárolása 140

zárolási kód 140**Zeneáruháza 48****Zenelejátszó**

lejátszás 48

lejátszási listák 48

Zeneáruháza 48

zene átvitele 49

Zip-kezelő 111