Manuale d'uso del E66

9207006
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 ⓘ Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-343 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66 e Visual Radio sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo Nokia è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione
In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA
Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

9207006/Edizione 1

Indice

Sicurezza.....11
Informazioni sul dispositivo.....11
Servizi di rete.....12
Rimozione della batteria.....13

E66 in breve.....14
Funzioni principali.....14
Tasti e componenti.....15
Funzionalità attivate mediante il movimento.....16
Rotazione automatica del display.....16
Disattivazione dell'audio del dispositivo.....17
Illuminazione del tasto di scorrimento.....17
Funzioni dello sportellino.....18

Configurazione del dispositivo.....19
Inserimento della carta SIM e della batteria.....19
Caricamento della batteria.....20
Inserimento della memory card.....20
Rimozione della memory card.....21
Collegamento dell'auricolare.....21
Installazione del laccetto da polso.....22
Antenne.....22

Oper. prel.....23
Primo avvio.....23
Introduzione.....23
Configurazione guidata.....24
Schermata iniziale.....24
Menu.....25
Trasfer. dati.....26
Trasferim. contenuto tra dispositivi.....26
Registro trasfer.....26
Sincronizzazione, recupero e invio dei dati.....27
Azioni comuni nelle diverse applicazioni.....27
Indicatori visualizzati.....28
Controllo del volume.....30
Memoria.....30
Memoria disponibile.....30
Memory card.....30
MicroSDHC.....30
Uso della memory card.....31
Scrittura di testo.....31
Metodo di scrittura tradizionale.....31
Metodo di scrittura intuitivo.....32
Modifica della lingua di scrittura.....32
Ulteriori informazioni.....33

Novità nel dispositivo Eseries.....34
Accesso rapido alle attività.....34
Schermata iniziale.....34
Accesso alla schermata iniziale.....34
Uso della schermata iniziale.....35
Passaggio da una schermata iniziale a un'altra.....35
Tasti di selezione rapida.....35
Tasto Principale.....36
Tasto Rubrica.....36
Tasto Agenda.....36
Tasto E-mail.....36
Agenda Nokia per Eseries.....36

Viste agenda....37
Visualizzazione delle voci dell'Agenda....37
Creaz. voci dell'agenda....37
Impostazioni dell'agenda....38
Rubrica Nokia per Eseries....38
Agg. schede....39
Gruppi di schede....39
Ricerca dei nominativi....39
Gestione delle directory all'interno della Rubrica....39
Aggiunta di toni di chiamata alle schede....39
Modifica delle impostazioni della Rubrica....40
Multitasking....40

Personalizzazione....41
Modi d'uso....41
Selez. toni chiamata....41
Personalizzazione dei modi d'uso....42
Personalizzazione della schermata iniziale....42
Modifica del tema del display....43
Download tema....43
Toni di chiamata 3D....43

Multimedia....45
Fotocamera....45
Scatto di una foto....45
Scene....46
Scatto di foto in sequenza....46
Visualizzazione delle foto scattate....46
Registrazione di video....46
Riproduzione di clip video....47
Impostazioni immagini....47
Impost. video....47
Nokia Podcasting....48
Riproduzione e gestione dei podcast....48
Directory....49
Ricerca di podcast....49
Impostazioni dell'applicazione Podcasting....49
Lettore musicale....50
Riproduzione di un brano o di un episodio podcast....50
Playlist....50
Nokia Music Store....51
Trasferimento di brani musicali dal PC....51
Trasferimento con Windows Media Player....51
Imp. frequenza predef....52
Condivisione in linea....52
Condivisione di foto in linea....53
Registratore....53
Registrazione di un clip audio....53
Riproduzione di una registrazione....53
Impostazioni del registratore....53
Galleria....54
Uso di file e cartelle multimediali....54
Vis. immagini....54
Gest. file immagini....55
RealPlayer....55
Ripr. clip video e coll. streaming....55
Invio di file audio e clip video....56
Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale....56
Impost. RealPlayer....56
Lettore Flash....56
Gestione dei file flash....57
Radio....57
Ascolto della radio....57
Visualizzazione del contenuto visivo....58
Stazioni salvate....58

Impostazioni della radio....58

Internet....59
Web....59
Protezione della connessione....59
Navigazione nel Web....59
Preferiti....60
Svuotamento della cache....60
Feed e blog....60
Term. conness....61
Impostazioni Web....61
Navigazione nella Intranet....61
Download....61
Gestione degli oggetti....62
Abbonamenti....62
Ricerche in Download....62
Cronologia degli acquisti....62
Impostazioni relative a Download....62
Punti accesso Internet....63
Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)....63
Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)....64
Configurazione manuale di un punto di accesso per una rete WLAN....64
Impostazioni avanzate del punto di accesso per la rete WLAN....65
Connessione del PC al Web....65

Messaggi....67
Cartelle msgg....67
Organizzazione dei messaggi....68
Lettore messaggi....68
TTS....68
Modifica delle proprietà della voce....69
Messaggi e-mail....69
Account e-mail....69
Connessione alla casella e-mail remota....70
Lettura e risposta e-mail....70
Scritt. e invio di e-mail....71
Elimin. messaggi....71
Sottocartelle nella casella e-mail remota....72
Messaggi di testo....72
Scrittura e invio di SMS....72
Opzioni di invio per SMS....72
SMS sulla carta SIM....73
Vis. msgg. con disegno....73
Inoltro msg. con disegno....73
Messaggi multimediali....74
Creazione e invio di messaggi MMS....74
Ricezione e risposta a messaggi MMS....75
Creaz. presentazioni....75
Vis. presentazioni....76
Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali....76
Inoltro di un messaggio MMS....76
Invio clip audio....77
Opzioni di invio per i messaggi MMS....77
Chat....77
Configurazione delle impostazioni della chat....78
Avvio di una conversazione....78
Gruppi chat....79
Blocco di utenti....79
Impostazioni dell'applicazione chat....80
Tipi messaggio speciale....80
Messaggi servizio....80
Invio comandi di servizi....81
Cell broadcast....81

Impost. messaggi....81
Impostazioni SMS....82
Impostazioni MMS....82
Impost. account e-mail....83
Impost. connessione....83
Impostazioni utente....83
Impost. recupero....84
Imp. recupero automatico....84
Impost. messaggi info....85
Impostazioni cell broadcast....85
Altre impost....85

Telefono cellulare....86
Chiamate vocali....86
Risp. a chiam....86
Come ch....86
Esecuzione di una chiamata in conferenza....87
Chiamate fax....87
Chiamate video....88
Esecuzione di una chiamata video....88
Condivisione di video....88
Ricezione di un invito di condivisione video....89
Chiamate via Internet....89
Creazione di un profilo per le chiamate VoIP....90
Collegamento al servizio di chiamate via rete....90
Esecuzione di chiamate VoIP....91
Impostazioni per le chiamate via rete....91
Chiamate rapide....91
Deviazione chiamate....92
Blocco chiamate....92
Blocco delle chiamate via Internet....93
Invio di toni DTMF....93
Segreteria telefonica....94
Assistente vocale....94
Comandi vocali....95
Come ch....95
Avvio di applicazioni....95
Modif. modi uso....96
Impost. comandi vocali....96
Push-to-talk....96
Impostazioni PTT....96
Accesso al servizio PTT....97
Effettuazione di una chiamata PTT....97
Chiamate PTT create....97
Gestione della Rubrica PTT....97
Creazione di un canale PTT....98
Chiusura del servizio PTT....98
Registro....98
Registro chiamate e dati....98
Gestione di tutte le comunicazioni....98
Effettuazione di chiamate e invio di messaggi dal registro....99
Imp. registro....99

Viaggio....100
Informazioni sui segnali satellitari e GPS....100
Impostazioni della ricerca della posizione....101
Mappe....101
Informazioni su Mappe....102
Navigazione su una mappa....102
Indicatori visualizzati....103
Ricerca delle località....103
Scelta di un percorso....103
Percorsi a piedi....104
Navigazione guidata....104
Informazioni sul traffico....105
Guide....105

Dati GPS 106
Uso dei dati GPS....106
Punti di riferimento 107
Creaz. punto rifer....107
Modifica dei punti di riferimento....107
Categorie punti rifer....107
Ricezione di punti di riferimento....108

Strumenti ufficio Nokia....109
Note attive 109
Creazione e modifica delle note 109
Impostazioni per le note attive....109
Calcolatrice 110
Gestione file 110
Quickoffice 111
Uso dei file....111
Convertitore 111
Conversioni....111
Impostazione di valuta di base e tasso di cambio....112
Gestione zip 112
Lettore PDF 112
Stampa....112
Stampa di file 112
Opzioni di stampa....113
Impostazioni della stampante....113
Orologio 114
Sveglia....114
Orologio mondiale....114
Impostazioni dell'orologio....114
Note 115
Scrittura e invio di note 115
Tastiera senza fili Nokia....115

Connettività....117
Download rapido....117
Nokia PC Suite....117
Cavo dati....117
Infrarossi 118
Bluetooth 119
Informazioni sulla funzione Bluetooth....119
Invio e ricezione di dati con Bluetooth....119
Associazione dei dispositivi....120
Suggerimenti sulla sicurezza....121
Profilo di accesso SIM....121
LAN senza fili....122
Connessioni WLAN....122
Verifica disponibilità WLAN....123
Procedura guidata WLAN 123
Modem 124
Gestione connessioni....125
Visualizzazione e termine delle connessioni attive....125
Ricerca della rete WLAN....125

Gestione dei dati e protezione....127
Blocco del dispositivo....127
Protez. memory card....127
Codifica....128
Codifica della memoria del dispositivo o della memory card....128
Decodifica della memoria o memory card....129
Chiamate ai numeri consentiti....129
Gestione certificati....129
Vis. dettagli certificato....130
Attendibilità certificati....130
Moduli di protez....131

Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione....131
Backup dei dati....131
Configurazione da remoto....132
Gestione applicazioni....133
Installazione di applicazioni....133
Impostazioni di installazione....134
Impostazioni di protezione Java....134
Chiavi di attivazione....135
Uso delle chiavi di attivazione....135
Sincronizzazione dei dati....136
Creazione di un profilo di sincronizzazione....137
Selezione delle applicazioni da sincronizzare....137
Impostazioni di connessione della sincronizzazione....137
Mobile VPN....138
Gestione della rete VPN....138
Creazione dei punti di accesso VPN....138
Utilizzo di una connessione VPN in un'applicazione....139
Lettore di codici a barre....139

Impostaz....141
Impostazioni generali....141
Impostazioni di personalizzazione....141
Impostazioni di visualizzazione....141
Impostazioni della modalità di attesa....142
Impostazioni dei toni....142
Impostazioni della lingua....143
Segnale luminoso di notifica....143
Impostazioni per i tasti di selezione rapida....143
Impostazioni di data e ora....143
Impostazioni dello sportellino....144
Impostazioni accessori....144
Impostazioni per gli accessori più comuni....144
Impostazioni chiave per e-mail....144
Impostazioni di protezione....144
Protezione dispos./carta SIM....145
Ripristino impostazioni originali....145
Impostazioni del telefono....145
Impostazioni di chiamata....146
Impostaz. rete....146
Impost. connessione....147
Punti di acc....147
Impostazioni dati a pacchetto (GPRS)....148
Impostazioni WLAN....148
Impostazioni WLAN avanzate....148
Impostazioni di protezione WLAN....149
Impostazioni di sicurezza WEP....149
Impostazioni relative ai codici WEP....149
Impostazioni di protezione 802.1x....150
Impostazioni di protezione WPA....150
Plugin LAN senza fili....150
Plugin EAP....150
Uso dei plugin EAP....151
Impost. SIP (Session Initiation Protocol)....151
Modif. profili SIP....151
Mod. server proxy SIP....152
Modifica server registr....152
Impostazioni per le chiamate via rete....152
Impostazioni di configurazione....152
Blocco dati a pacchetto....153
Impostazioni dell'applicazione....153

Tasti di scelta rapida....154
Tasti di scelta rapida generici....154

Glossario....156

Risoluzione dei problemi.....160

Accessori.....164

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....165
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....165
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....166
Ologramma di autenticazione.....167
Cosa fare se la batteria non è autentica?.....167

Precauzioni e manutenzione.....168
Smaltimento.....169

Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....170
Bambini piccoli.....170
Ambiente operativo.....170
Apparecchiature mediche.....170
Apparecchiature mediche impiantate.....171
Apparecchi acustici.....171
Veicoli.....171
Aree a rischio di esplosione.....172
Chiamate ai numeri di emergenza.....172
Informazioni sulla certificazione (SAR).....173

Indice analitico.....174

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla Reti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 e reti UMTS 900/2100 HSDPA . Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione. Come i computer, questo dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione da software dannosi. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file possono essere visualizzati o modificati.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali e-mail, navigazione e messaggi multimediali (MMS), richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

Rimozione della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

E66 in breve

Numero di modello: Nokia E66-1 (RM-343).

In seguito denominato Nokia E66.

Funzioni principali

Il nuovo dispositivo Eseries consente di gestire facilmente le informazioni personali e di lavoro, sia in ufficio che fuori. Di seguito vengono illustrate alcune delle caratteristiche principali:

Passaggio dalla modalità Business alla modalità Personale.

Per navigare in Internet, cercare blog e ricevere nuovi feed con **Web**.

Per ascoltare la musica con **Lettore music.**.

Per ascoltare podcast sul dispositivo con **Podcasting**.

Per aggiungere nuove applicazioni sul dispositivo con **Download**.

Per trovare i punti di interesse con **Mappe**.

Per accedere alle e-mail in viaggio.

Per rimanere aggiornati e pianificare gli impegni con **Agenda**.

Per gestire partner aziendali e amici con la nuova applicazione **Rubrica**.

Per effettuare le chiamate utilizzando i servizi voice over IP con **Tel. Internet**.

Per connettersi alla rete WLAN con **Cf. WLAN**.

Per visualizzare documenti, fogli elettronici e presentazioni con **Quickoffice**.

Tasti e componenti

1 — Tasto di accensione e spegnimento

2 — Ricevitore

3 — Sensore di luminosità

4 — Tasto di selezione. Premere il tasto di selezione per eseguire la funzione visualizzata al di sopra del tasto sul display.

5 — Tasto di chiamata

6 — Premere questo tasto per alcuni secondi per attivare la connettività Bluetooth. Durante la scrittura di testo, premere questo tasto e selezionare **Altri simboli** per aprire un elenco di caratteri speciali.

7 — Microfono.

8 — Fotocamera (solo chiamate video)

9 — Tasto di scorrimento Navi™, in seguito denominato tasto di scorrimento. Premere il tasto di scorrimento per eseguire una selezione e per scorrere verso sinistra, destra, l'alto e il basso sul display. La pressione prolungata del tasto di scorrimento verso sinistra, verso destra, verso l'alto o verso il basso accelera lo scorrimento.

10 — Tasto di fine chiamata. Premere il tasto di fine chiamata per rifiutare una chiamata e terminare le chiamate attive e in attesa. Tenere premuto questo tasto per terminare le connessioni dati.

11 — Tasto Backspace. Premere questo tasto per eliminare gli oggetti.

12 — Tasto delle maiuscole. Durante la scrittura di testo, tenere premuto questo tasto e selezionare il testo con il tasto di spostamento. Premere questo tasto per alcuni secondi per passare dal modo d'uso Silenzioso al modo d'uso Normale.

13 — Connettore del caricabatterie

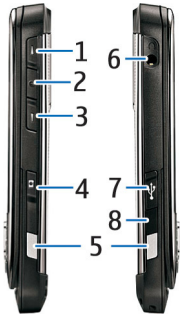

1 — Tasto di regolazione del volume verso l'alto

2 — Tasto Voce. Premere il tasto voce per attivare e disattivare il microfono durante una chiamata attiva. Questo tasto viene utilizzato anche per i comandi vocali e nelle applicazioni Push to talk.

3 — Tasto di regolazione del volume verso il basso

4 — Tasto di acquisizione

5 — Pulsante di rilascio

6 — Connettore dell'auricolare

7 — Porta USB mini

8 — Porta a infrarossi.

1 — Tasto Principale

2 — Tasto Rubrica

3 — Tasto Agenda

4 — Tasto E-mail

Funzionalità attivate mediante il movimento

Il display del dispositivo viene automaticamente ruotato quando si ruota il dispositivo. È inoltre possibile attivare determinate funzioni toccando o ruotando il dispositivo. Il tasto di scorrimento si illumina per notificare gli eventi e lo sportellino consente di rispondere e terminare le chiamate, nonché di bloccare la tastiera.

Rotazione automatica del display

In tutte le applicazioni, il display viene automaticamente ruotato da verticale a orizzontale quando il dispositivo viene ruotato verso sinistra. Ad esempio, se si sta navigando nel Web e si ruota il dispositivo verso sinistra, l'immagine viene ruotata e visualizzata a schermo intero. Per visualizzare i riquadri di controllo e stato, premere uno dei tasti di selezione. L'immagine viene visualizzata a schermo intero nell'applicazione RealPlayer, nel browser e nel visualizzatore di immagini.

Per disattivare la rotazione automatica del display o la visualizzazione a schermo intero, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Display** > **Rotazione display** o **Sch.intero con rotaz.**.

Disattivazione dell'audio del dispositivo

Per impostare la ripetizione della sveglia e degli avvisi dell'Agenda e per disattivare la suoneria delle chiamate in entrata, capovolgere il dispositivo verso il basso.

La suoneria può essere disattivata anche toccando due volte il dispositivo. Per attivare la funzione di disattivazione dell'audio mediante pressione, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Toni** > **Dis.audio con press.** > **Sì**.

Per disattivare la funzione di disattivazione dell'audio mediante pressione o rotazione del dispositivo, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Toni** > **Dis.audio con press.** o **Dis.audio con rotaz.tel.**.

Illuminazione del tasto di scorrimento

Quando si riceve un messaggio o non si risponde a una chiamata, il tasto di scorrimento inizia a lampeggiare per segnalare l'evento. Quando l'illuminazione del display viene disattivata, il tasto di scorrimento inizia a lampeggiare lentamente.

Per impostare l'intervallo di intermittenza per la segnalazione degli eventi persi o per selezionare gli eventi per i quali si desidera ricevere una notifica, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Illuminazione notifiche**.

Per disattivare l'intermittenza lenta, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Modi d'uso**, quindi un modo d'uso. Selezionare **Personalizza** > **Illumin. lampeggiante**.

Funzioni dello sportellino

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per aprire o chiudere la tastiera, spingere lo sportellino verso l'alto o verso il basso.

Per bloccare la tastiera, chiudere lo sportellino. Per sbloccare la tastiera, aprire lo sportellino.

Suggerimento: Per sbloccare la tastiera senza aprire lo sportellino, premere il tasto di selezione sinistro, quindi il tasto di selezione destro.

Per rispondere a una chiamata, aprire lo sportellino. Per terminare la chiamata, chiudere lo sportellino (se al dispositivo non è collegato un auricolare) oppure selezionare **Opzioni** prima di chiudere la tastiera.

Per modificare le impostazioni dello sportellino, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Gest. scorrevole**.

La tastiera del dispositivo si blocca automaticamente per evitare la pressione accidentale dei tasti. Per modificare l'intervallo dopo il quale la tastiera viene bloccata, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Interv. bl. aut. tastiera**.

Configurazione del dispositivo

Configurare il proprio dispositivo E66 attenendosi alle istruzioni di seguito riportate.

Inserimento della carta SIM e della batteria

1. Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere i pulsanti di rilascio (1) e far scorrere il cover posteriore (2).

2. Se la batteria è inserita, sollevarla in direzione della freccia per rimuoverla.

3. Inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area dei contatti sulla carta sia rivolta verso i connettori sul dispositivo e che l'angolo smussato sia rivolto verso la parte superiore del dispositivo.

4. Inserire la batteria. Allineare i contatti della batteria con i connettori corrispondenti nell'alloggiamento della batteria, quindi inserirla seguendo la direzione della freccia.

5. Far scorrere il cover posteriore fino a bloccarlo in posizione.

Caricamento della batteria

1. Collegare un caricabatterie compatibile a una presa a muro.
2. Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima che l'indicatore di carica si attivi.

3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

La batteria è stata precaricata, ma i livelli di carica possono variare. Per raggiungere il tempo di funzionamento ottimale, caricare la batteria completamente in base all'indicatore del livello di carica.

Suggerimento: Se si dispone di vecchi caricabatterie compatibili Nokia, è possibile usarli con il dispositivo Nokia E66 collegando l'adattatore per caricabatterie CA-44 al vecchio caricabatterie. L'adattatore è disponibile come accessorio separato.

Inserimento della memory card

Usare una memory card per risparmiare spazio di memoria sul proprio dispositivo. È anche possibile creare copie di backup delle informazioni dal dispositivo alla memory card.

La memory card potrebbe essere già inserita nel dispositivo. Le memory card sono disponibili anche come accessori separati.

1. Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, premere i pulsanti di rilascio (1) e far scorrere il cover posteriore (2).

2. Inserire la memory card nell'alloggiamento, inserendo prima l'area dei contatti. Accertarsi che l'area dei contatti sia rivolta verso i connettori sul dispositivo.

3. Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.
4. Chiudere il cover posteriore.

Rimozione della memory card

Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

1. Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card**.
2. Premere i pulsanti di rilascio e far scorrere il cover posteriore.
3. Premere l'estremità della memory card per rilasciarla dal suo alloggiamento.
4. Chiudere il cover posteriore.

Collegamento dell'auricolare

Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Collegare l'auricolare compatibile al connettore dell'auricolare del dispositivo.

Installazione del laccetto da polso

Infilare il laccetto come mostrato nella figura e stringerlo.

Antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

Oper. prel.

Dopo aver configurato il dispositivo, è possibile accenderlo e scoprire le novità della Nokia Eseries.

Primo avvio

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se il dispositivo richiede il codice PIN o il codice di protezione, immettere il codice e selezionare **OK**.
3. Quando richiesto, immettere la data e l'ora correnti e il paese in cui ci si trova. Per trovare il paese, immettere le prime lettere del nome del paese. È importante selezionare il paese corretto, in quanto gli eventi programmati dell'Agenda potrebbero subire delle modifiche qualora il nuovo paese si trovi in un'area con fuso orario differente. Viene avviata l'applicazione Introduzione.
4. Selezionare una delle opzioni disponibili oppure **Esci** per chiudere l'applicazione.

Per configurare le varie impostazioni del dispositivo, utilizzare le procedure guidate disponibili nella schermata iniziale e l'applicazione Configurazione guidata. Quando viene acceso, il dispositivo riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente alcune impostazioni. Per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile accendere il dispositivo senza inserire la carta SIM. Il dispositivo si avvia in modalità offline e non è possibile utilizzare le funzioni del telefono cellulare che dipendono dalla rete.

Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Introduzione

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene avviata l'applicazione Introduzione. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Demo** fornisce informazioni sul dispositivo e mostra come utilizzarlo.
- **Trasfer. dati** consente di trasferire i contenuti (ad esempio, nominativi della Rubrica e voci nell'Agenda) da un dispositivo Nokia compatibile.

Vedere "Trasferim. contenuto tra dispositivi" a p. 26.

- **Config. guidata** aiuta a configurare le diverse impostazioni. Vedere "Configurazione guidata " a p. 24.
- **Operatore** contiene un link al portale dell'operatore.

Per aprire l'applicazione Introduzione in un momento successivo, selezionare **Menu** > **Guida** > **Introduz.**.

Gli elementi disponibili possono variare a seconda delle regioni.

Configurazione guidata

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Cf. guidata**.

La configurazione guidata consente di configurare le impostazioni del dispositivo in base alle informazioni fornite dall'operatore di rete. Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario contattare il fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

La disponibilità delle diverse impostazioni della funzione di configurazione guidata dipende dal dispositivo, dalla carta SIM, dal fornitore di servizi wireless e dalla disponibilità dei dati nel database della configurazione guidata.

Se il fornitore di servizi non dispone della funzione di configurazione guidata, tale funzione potrebbe non apparire nel menu del proprio dispositivo.

Per avviare la procedura guidata, selezionare **Avvia**. Quando utilizza questa procedura guidata per la prima volta, l'utente viene guidato nelle varie operazioni di configurazione delle impostazioni. Se nel dispositivo non è inserita una carta SIM, verrà richiesto di selezionare il nominativo e il paese del fornitore di servizi. Se il nominativo o il paese suggerito dalla procedura guidata non è corretto, selezionare il dato corretto nell'elenco. Se la configurazione delle impostazioni viene interrotta, le impostazioni non verranno definite.

Per accedere alla vista principale della configurazione guidata una volta terminata la configurazione delle impostazioni, selezionare **OK**.

Nella vista principale, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Operatore** — Per configurare le impostazioni relative all'operatore, quali, ad esempio, impostazioni per MMS, Internet, WAP e streaming.
- **E-mail** — Per configurare le impostazioni e-mail.
- **Push-to-talk** — Per configurare le impostazioni per il servizio PTT.
- **Condivis. video** — Per configurare le impostazioni per la condivisione dei video.

Se non si riesce ad utilizzare la configurazione guidata, visitare la pagina dedicata alle impostazioni dei telefoni cellulari del sito Web di Nokia.

Schermata iniziale

Dalla schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle funzioni utilizzate più di frequente e

visualizzare rapidamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

È possibile definire due schermate iniziali distinte per scopi differenti; ad esempio, una schermata per visualizzare le notifiche e le e-mail di lavoro e un'altra per visualizzare le e-mail personali. In questo modo, non è necessario visualizzare i messaggi di lavoro al di fuori dell'orario di ufficio.

Menu

Selezionare **Menu**.

Il menu rappresenta il punto di partenza da cui è possibile aprire tutte le applicazioni del dispositivo o della memory card.

Il menu contiene applicazioni e cartelle, vale a dire gruppi di applicazioni simili. Per impostazione predefinita, tutte le applicazioni installate nel dispositivo dall'utente vengono salvate nella cartella **Installaz.**.

Per aprire un'applicazione, scorrere fino a quella desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per visualizzare le applicazioni sotto forma di elenco, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Vista elenco**. Per tornare alla vista a griglia, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Vista griglia**.

Per animare le icone e le cartelle delle applicazioni, selezionare **Opzioni** > **Animazione icone** > **Attiva**.

Per visualizzare la quantità di memoria utilizzata dalle varie applicazioni e dai dati memorizzati nel dispositivo o nella memory card e per controllare la quantità di memoria disponibile, selezionare **Opzioni** > **Dettagli memoria**.

Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Per rinominare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**.

Per riorganizzare la cartella, scorrere fino all'applicazione che si desidera spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Sposta**. Accanto all'applicazione viene visualizzato un segno di spunta. Scorrere fino a una nuova posizione e selezionare **OK**.

Per spostare un'applicazione in una cartella diversa, scorrere fino all'applicazione da spostare, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la nuova cartella, quindi **OK**.

Per scaricare applicazioni dal Web, selezionare **Opzioni** > **Download applicazioni**.

Trasfer. dati

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Trasfer. dati**.

È possibile trasferire un particolare contenuto, ad esempio la Rubrica, da un dispositivo Nokia compatibile ad un nuovo dispositivo Eseries utilizzando la connessione Bluetooth o a infrarossi. Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello del dispositivo. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è anche possibile sincronizzare i dati tra i due dispositivi o inviarli dal presente dispositivo al nuovo.

Se vengono trasferiti dati da un dispositivo precedente, potrebbe essere necessario inserire la carta SIM. Il nuovo dispositivo Eseries non necessita della carta SIM per il trasferimento dei dati.

Il contenuto viene copiato dalla memoria dell'altro dispositivo alla posizione corrispondente nel dispositivo in uso. La durata del processo di copia dipende dalla quantità di dati da trasferire. È inoltre possibile annullare l'operazione e riprendere il processo in un secondo momento.

Le procedure necessarie al trasferimento dei dati possono variare in base al dispositivo in uso e se il processo è stato precedentemente interrotto. Gli elementi che è possibile trasferire variano in base all'altro dispositivo.

Trasferim. contenuto tra dispositivi

Per collegare i due dispositivi, seguire le istruzioni visualizzate sul display. In alcuni modelli, l'applicazione di trasferimento dati viene inviata all'altro dispositivo tramite messaggio. Per installare l'applicazione Trasfer. dati sull'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni sul display. Sul nuovo dispositivo Eseries, selezionare il contenuto che si desidera copiare dall'altro dispositivo.

Dopo il trasferimento, è possibile salvare il collegamento con le impostazioni del trasferimento nella vista principale in modo da poter ripetere lo stesso trasferimento anche in momenti successivi. Per modificare il collegamento, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni collegam.**.

Registro trasfer.

Al termine di ogni trasferimento viene visualizzato un registro di trasferimento.

Per visualizzare i dettagli del trasferimento, scorrere fino alla voce relativa al trasferimento nel registro e selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Per visualizzare il registro di un trasferimento precedente, scorrere fino al collegamento del trasferimento, se disponibile, nella vista principale e selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Nella vista del registro vengono visualizzati anche eventuali conflitti non risolti relativi al trasferimento. Per iniziare a risolvere i conflitti, selezionare **Opzioni** > **Risolvi conflitti**.

Sincronizzazione, recupero e invio dei dati

Se i dati sono stati precedentemente trasferiti al proprio dispositivo con l'applicazione per il trasferimento, selezionare una delle seguenti icone nella vista principale dell'applicazione:

Sincronizzare i dati con un dispositivo compatibile se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione. La sincronizzazione consente di mantenere i dati sempre aggiornati nei due dispositivi.

Recuperare dati dall'altro dispositivo e trasferirli al nuovo dispositivo Eseries.

Inviare dati dal nuovo dispositivo Eseries all'altro dispositivo.

Azioni comuni nelle diverse applicazioni

Le seguenti azioni possono essere eseguite in diverse applicazioni:

Per cambiare il modo d'uso o spegnere o bloccare il dispositivo, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento.

Se un'applicazione è composta da più schede (come mostrato nella figura), aprire una scheda scorrendo verso destra o verso sinistra.

Per salvare le impostazioni configurate in un'applicazione, selezionare **Indietro**.

Per salvare un file, selezionare **Opzioni** > **Salva**. Vi sono diverse opzioni di salvataggio a seconda dell'applicazione utilizzata.

Per inviare un file, selezionare **Opzioni** > **Invia**. È possibile inviare un file tramite e-mail o MMS oppure usando una connessione Bluetooth o a infrarossi.

Per copiare, tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare il testo con il tasto di scorrimento. Tenere premuto il tasto delle maiuscole e selezionare **Copia**. Per incollare, scorrere fino al punto in cui si desidera

incollare il testo, tenere premuto il tasto delle maiuscole, quindi selezionare **Incolla**. Questo metodo potrebbe non funzionare in applicazioni che dispongono dei propri comandi di copia e incolla.

Per selezionare oggetti diversi, quali messaggi, file o nominativi della rubrica, scorrere fino all'oggetto che si desidera selezionare. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** per selezionare un oggetto o **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto** per selezionare tutti gli oggetti.

Suggerimento: Per selezionare la maggior parte degli oggetti, selezionare prima **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona tutto**, quindi gli oggetti che non si desidera selezionare e **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Deseleziona**.

Per selezionare un oggetto (ad esempio, un allegato a un documento), scorrere sull'oggetto in modo che su ciascun lato dell'oggetto appaiano i riquadri di selezione.

Indicatori visualizzati

3G Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).

Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.

In Messaggi, nella cartella Ricevuti, sono presenti uno o più messaggi non letti.

Nella casella e-mail remota sono presenti nuovi messaggi.

Nella cartella In uscita dell'applicazione Messaggi sono presenti messaggi da inviare.

Sono presenti una o più chiamate senza risposta.

La tastiera del dispositivo è bloccata.

Un allarme è attivo.

È stato selezionato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

La funzione Bluetooth è attivata.

È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Quando l'icona lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

Una connessione a infrarossi è attiva. Se l'indicatore lampeggia, significa che il dispositivo sta tentando di stabilire una connessione a un altro dispositivo o che la connessione si è interrotta.

È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete). Se viene visualizzata l'icona , la connessione è attiva. Se viene visualizzata l'icona , la connessione è in attesa.

È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete). Se viene visualizzata l'icona , la connessione è attiva. Se viene visualizzata l'icona , la connessione è in attesa.

È disponibile una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete). Se viene visualizzata l'icona , la connessione è attiva. Se viene visualizzata l'icona , la connessione è in attesa.

È supportata e disponibile una connessione HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, servizio di rete). L'icona può variare a seconda delle regioni. Se viene visualizzata l'icona la connessione è attiva. Se viene visualizzata l'icona , la connessione è in attesa.

Il dispositivo è stato impostato per la ricerca di reti WLAN e una rete WLAN è disponibile.

È attiva una connessione WLAN in una rete senza criptatura.

È attiva una connessione WLAN in una rete con criptatura.

Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo per trasmissione dati USB.

2 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.

Al dispositivo è collegato un auricolare.

La connessione a un auricolare Bluetooth è stata persa.

Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.

Al dispositivo è collegato un dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

Al dispositivo è collegato un terminale TTY.

Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

È attiva una connessione Push-to-talk.

La connessione Push-to-Talk è impostata sulla modalità silenziosa, poiché il segnale di chiamata sul dispositivo è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso** oppure è in corso una chiamata telefonica. In questa modalità, non è possibile effettuare chiamate PTT.

Controllo del volume

Per regolare il volume del ricevitore durante una chiamata telefonica oppure il volume delle applicazioni multimediali, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Memoria

Il dispositivo è dotato di due tipi di memoria in cui è possibile salvare i dati o installare le applicazioni: la memoria del dispositivo e la memory card.

Memoria disponibile

Per vedere la quantità di memoria occupata, disponibile e utilizzata dai diversi tipi di dati, selezionare **Menu** > **Opzioni** > **Dettagli memoria** > **Memoria telef.** o **Memory card**.

Suggerimento: Per garantire una quantità corretta di memoria, è necessario trasferire regolarmente i dati su una memory card o un computer oppure utilizzare Gestione file per eliminare i file non necessari.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia PC Suite per effettuare il backup dei file di installazione su un PC compatibile e poi utilizzare l'applicazione Gestione file per eliminare i file di installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Memory card

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria**.

Se non si riesce ad utilizzare una memory card nel dispositivo, è possibile che si tratti di una memory card non supportata, non formattata per il dispositivo o dotata di un file system danneggiato. Il presente dispositivo Nokia supporta i file system FAT16 e FAT32 per le memory card.

MicroSDHC

Questo dispositivo è dotato di memory card microSD e microSDHC.

Per garantire l'interoperabilità, usare solo memory card compatibili con questo dispositivo. Verificare la compatibilità di una memory card con il produttore o il fornitore di servizi. Memory card che non siano microSD o microSDHC non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il

dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati.

Uso della memory card

Per formattare una memory card per il dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Formatta mem. card**. Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card vengono eliminati in modo definitivo. Per sapere se sia o meno necessario formattare la memory card in uso, rivolgersi al rivenditore.

Per modificare il nome della memory card, selezionare **Opzioni** > **Nome memory card**.

È possibile proteggere una memory card mediante una password, onde evitare l'accesso di utenti non autorizzati. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Imposta password**. La password può essere composta da un massimo di otto caratteri e distingue tra tra maiuscole e minuscole. Poiché la password viene memorizzata nel dispositivo, Se la memory card è in uso sullo stesso dispositivo non è necessario inserirla nuovamente. Se la memory card viene utilizzata su un altro dispositivo, viene richiesto di immettere la password. Non tutte le memory card supportano la protezione mediante password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi password**. Rimuovendo la password, i dati salvati nella memory card non sono protetti dall'uso non autorizzato.

Per sbloccare una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca mem. card**. Immettere la password.

Scrittura di testo

I metodi di scrittura disponibili all'interno del dispositivo possono variare in base ai diversi mercati di vendita.

Metodo di scrittura tradizionale

L'icona **Abc** viene visualizzata in alto a destra sul display quando si usa il metodo di scrittura tradizionale.

ABC e **abc** indicano l'uso delle maiuscole e delle minuscole. **Abc** indica che la prima lettera della frase viene scritta in maiuscolo e tutte le altre lettere vengono automaticamente scritte in minuscolo. **123** indica la modalità di inserimento dei numeri.

Per scrivere un testo con la tastiera, premere ripetutamente un tasto numerico **2 - 9** finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Vi sono più caratteri disponibili per un tasto numerico di quelli che sono stampati sul tasto stesso. Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella appena digitata, attendere finché non viene visualizzato il cursore, quindi selezionare la nuova lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

Per passare dalla modalità in lettere maiuscole alla modalità in lettere minuscole e viceversa, premere **#**.

Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Tenere premuto il tasto Backspace per eliminare più caratteri.

Per accedere ai segni di punteggiatura più comuni, premere il tasto **1**. Premere il tasto **1** più volte per visualizzare il segno di punteggiatura desiderato.

Per aggiungere caratteri speciali, premere *****. Scorrere fino al carattere desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, premere tre volte il tasto **0**.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa, premere **#**.

Metodo di scrittura intuitivo

1. Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, premere **#** due volte in rapida successione. In questo modo si attiva il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo. L'indicatore  viene visualizzato sul display.
2. Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti **2 - 9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera.
3. Dopo aver terminato di scrivere la parola, verificare che sia corretta e poi confermarla scorrendo verso destra o premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

   Se la parola non è corretta, premere più volte il tasto ***** per vedere le parole più simili trovate dal dizionario.

   Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola (massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **OK**. La parola viene aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituisce la parola aggiunta più vecchia.

Scrivere la prima parte di una parola composta; per confermarla, scorrere verso destra. Scrivere l'ultima parte della parola composta. Per completare la parola composta, premere il tasto **0** per aggiungere uno spazio.

Per disattivare il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del dispositivo, premere **#** due volte in rapida successione.

Modifica della lingua di scrittura

Quando si scrive un testo, è possibile cambiare la lingua di scrittura. Ad esempio, se si preme il tasto **6** più volte per inserire un carattere specifico, la modifica della lingua di scrittura consente di accedere a caratteri diversi con un diverso ordine.

Se si scrive un testo utilizzando un alfabeto non latino e si desidera selezionare caratteri latini, ad esempio per indirizzi e-mail o Web, è consigliabile modificare la lingua di scrittura. Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che utilizza i caratteri latini.

Ulteriori informazioni

Istruzioni nel dispositivo

Per leggere le istruzioni relative alla vista dell'applicazione aperta, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per spostarsi tra i vari argomenti della guida e per eseguire le ricerche, selezionare **Menu** > **Guida** > **Guida**. È possibile selezionare le categorie per le quali si desidera visualizzare le istruzioni. Selezionare una categoria, ad esempio Messaggi, per visualizzare gli argomenti disponibili. Durante la lettura dell'argomento, scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare gli altri argomenti della categoria.

Per passare dall'applicazione alla guida, tenere premuto il tasto Principale.

Esercitazione

L'esercitazione contiene le informazioni sul dispositivo e visualizza le modalità d'uso dello stesso. Selezionare **Menu** > **Guida** > **Demo**.

Novità nel dispositivo Eseries

Il nuovo dispositivo Eseries contiene nuove versioni delle applicazioni Agenda e Rubrica, nonché una nuova schermata iniziale.

Accesso rapido alle attività

Quando l'icona ▶ viene visualizzata nella schermata iniziale o nell'applicazione Rubrica o Agenda, scorrere verso destra per accedere all'elenco delle azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

Quando si accede a queste applicazioni, scorrere verso sinistra per tornare al livello precedente.

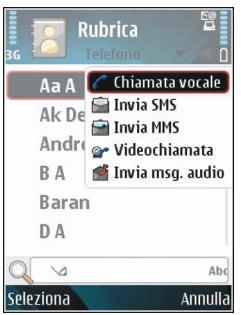

Schermata iniziale

Dalla schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle funzioni utilizzate più di frequente e visualizzare rapidamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

Accesso alla schermata iniziale

Per accedere alla schermata iniziale, premere brevemente il tasto Inizio.

La schermata iniziale è composta da:

- collegamenti alle applicazioni (1) Per accedere rapidamente ad un'applicazione, scorrere fino al collegamento corrispondente e premere il tasto di scorrimento.
- area informazioni (2) Per visualizzare le informazioni su un

oggetto nell'area informazioni, scorrere fino all'oggetto desiderato e premere il tasto di scorrimento.

- notifiche (3) Per visualizzare le notifiche, scorrere fino alla casella desiderata. Le caselle sono visibili solo se all'interno vi sono nuovi elementi. Per nascondere le caselle, premere il tasto Backspace.

Uso della schermata iniziale

Per chiamare il nominativo, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare la ricerca dei nominativi, selezionare **Opzioni** > **Ricerca contatto disatt.**.

Per controllare i messaggi ricevuti, scorrere fino alla casella dei messaggi nell'area delle notifiche. Per leggere un messaggio, scorrere fino al messaggio desiderato, quindi premere il tasto di scorrimento. Per accedere ad altre funzioni, scorrere verso destra.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, scorrere fino alla casella delle chiamate nell'area delle notifiche. Per effettuare una richiamata, scorrere fino alla chiamata senza risposta desiderata e premere il tasto di chiamata. Per inviare un messaggio di testo al chiamante, scorrere fino a una chiamata, scorrere verso destra, quindi selezionare **Invia SMS** dall'elenco delle azioni disponibili.

Per ascoltare la segreteria telefonica, scorrere fino alla casella della segreteria telefonica nell'area notifiche. Scorrere fino alla segreteria telefonica desiderata e premere il tasto di chiamata per effettuare la chiamata.

Passaggio da una schermata iniziale a un'altra

È possibile definire due schermate iniziali per scopi differenti; ad esempio, una schermata per visualizzare le notifiche e le e-mail di lavoro e un'altra per visualizzare le e-mail personali. In questo modo, non è necessario visualizzare i messaggi di lavoro al di fuori dell'orario di ufficio.

L'operatore potrebbe aver impostato una terza schermata iniziale con gli oggetti specifici dell'operatore.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, scorrere fino a e premere il tasto di scorrimento.

Tasti di selezione rapida

Con i tasti di selezione rapida, è possibile accedere in modo rapido alle applicazioni e alle attività. A ciascun tasto è stata assegnata un'applicazione e un'attività. Per modificare tali assegnazioni, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Ts. One Touch**. L'operatore della rete potrebbe aver assegnato le applicazioni ai tasti, in tal caso non è possibile modificarle.

1 — Tasto Principale

2 — Tasto Rubrica

3 — Tasto Agenda

4 — Tasto E-mail

Tasto Principale

Per accedere alla schermata iniziale, premere brevemente il tasto Inizio. Premere di nuovo brevemente il tasto Inizio per accedere al menu.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni attive, premere il tasto Principale per alcuni secondi. Una volta aperto l'elenco, premere brevemente il tasto Principale per scorrere l'elenco. Per aprire l'applicazione selezionata, premere per alcuni secondi il tasto Principale oppure premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Tasto Rubrica

Per aprire l'applicazione Rubrica, premere brevemente il tasto Rubrica.

Per aggiungere un nuovo nominativo, premere il tasto Rubrica per alcuni secondi.

Tasto Agenda

Per aprire l'applicazione Agenda, premere brevemente il tasto Agenda.

Per creare una nuova voce Riunione, premere il tasto Agenda per alcuni secondi.

Tasto E-mail

Per aprire la casella e-mail predefinita, premere brevemente il tasto E-mail.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, premere il tasto E-mail per alcuni secondi.

Agenda Nokia per Eseries

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Agenda**.

È possibile creare e visualizzare gli eventi e gli appuntamenti pianificati e spostarsi tra le varie viste dell'Agenda.

Viste agenda

È possibile spostarsi tra le varie viste dell'Agenda:

- Nella vista mese viene visualizzato il mese corrente e vengono elencate le voci dell'Agenda impostate per il giorno selezionato.
- Nella vista settimana sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornaliere.
- Nella vista giorno sono visualizzati gli eventi relativi al giorno selezionato, raggruppati in finestre orarie in base all'ora di inizio.
- La vista degli impegni mostra tutti gli impegni.
- Nella vista agenda sono elencati gli eventi relativi al giorno selezionato.

Per cambiare la vista, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista**, quindi la vista desiderata.

Suggerimento: Per aprire la vista della settimana, scorrere fino al numero della settimana e premere il tasto di scorrimento.

Per passare al giorno successivo o precedente nella vista mese, settimana, giorno o agenda, scorrere verso destra o verso sinistra.

Per modificare la vista predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vista predefinita**.

Visualizzazione delle voci dell'Agenda

Nella vista del mese, le voci dell'Agenda sono contrassegnate con un triangolo. Le voci anniversario sono contrassegnate anche con un punto esclamativo. Le voci del giorno selezionato vengono visualizzate in un elenco.

Per aprire le voci dell'Agenda, aprire una vista dell'Agenda, scorrere fino alla voce desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Creaz. voci dell'agenda

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'agenda:

- Le voci riunione servono a ricordare eventi che hanno una data e un'ora specifiche.
- Le voci memo fanno riferimento all'intera giornata, ma non ad un'ora specifica del giorno.
- Le voci Anniversario servono da promemoria per compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica del giorno. Le voci di tipo Anniversario vengono ripetute annualmente.

- Le voci impegno servono da promemoria per attività che hanno una data di scadenza, ma non un'ora specifica del giorno.

Per creare una voce dell'Agenda, scorrere fino ad una data, selezionare **Opzioni** > **Nuovo evento**, quindi il tipo di voce.

Suggerimento: Per creare una voce riunione, iniziare immettendo l'oggetto.

Creazione di voci riunione, memo, anniversario o impegno

1. Immettere l'oggetto.
2. Per le voci riunione, immettere l'ora di inizio e l'ora di fine oppure selezionare **Ev. giorn. intera**.
3. Per le voci riunione e memo, immettere la data di inizio e la data di fine. Per le voci anniversario, immettere la data; per le voci impegno, immettere la data di scadenza.
4. Per le voci riunione, immettere il luogo.
5. Per le voci riunione, anniversario e impegno, è possibile impostare un allarme.
6. Per le voci impegno ricorrenti, impostare l'ora della ricorrenza.
7. Per le voci impegno, impostare la priorità. Per impostare la priorità per le voci riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.
8. Per le voci memo, anniversario e impegno, specificare il metodo di gestione della voce durante la sincronizzazione. Selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'Agenda è disponibile in linea, **Pubblica** per rendere la voce visibile oppure **Nessuna** per non copiare la voce sul computer.
9. Immettere una descrizione.

Per inviare la voce, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Impostazioni dell'agenda

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono allarme agenda**.

Per modificare la vista che appare all'apertura dell'agenda, selezionare **Vista predefinita**.

Per modificare il primo giorno della settimana, selezionare **Inizio settimana**.

Per modificare il titolo della vista Settimana, selezionare **Intestazione settim.** e **N. settimana** o **Formato data**.

Rubrica Nokia per Eseries

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Rubrica**.

È possibile salvare e aggiornare le informazioni relative a una scheda della Rubrica, ad esempio i numeri di telefono, il domicilio o gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È anche possibile creare gruppi di schede che consentono di comunicare con più schede contemporaneamente e di inviare o ricevere le

informazioni relative a una scheda (biglietto da visita) da dispositivi compatibili.

Quando compare l'icona ▶, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

Agg. schede

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto** e immettere i dati anagrafici del nominativo.

Per copiare i dati anagrafici del nominativo dalla memory card, selezionare **Opzioni** > **Copia** > **Da memory card**.

Gruppi di schede

Per effettuare chiamate in conferenza al gruppo, è necessario definire le seguenti opzioni:

- **Serv. ch. conf.** — Immettere il numero del servizio di chiamata in conferenza.
- **ID servizio conferenza** — Immettere l'ID del servizio di chiamata in conferenza.
- **PIN servizio confer.** — Immettere il codice PIN del servizio di chiamata in conferenza.

Per effettuare una chiamata in conferenza a un gruppo, selezionare il gruppo desiderato, scorrere verso destra e selezionare **Servizio ch. conf.** dall'elenco delle azioni disponibili.

Ricerca dei nominativi

Per cercare i nominativi, immettere le prime lettere del nominativo desiderato nel campo di ricerca.

Gestione delle directory all'interno della Rubrica

È possibile installare le directory della Rubrica dall'applicazione Download.

Per modificare le directory, scorrere fino all'inizio dell'elenco dei nominativi, premere il tasto di scorrimento e selezionare una delle directory disponibili.

Per organizzare le directory all'interno della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Organ. elenchi contatti** e la directory desiderata. Scorrere verso l'alto per spostare la directory nella posizione desiderata.

Aggiunta di toni di chiamata alle schede

È possibile impostare un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede. Il tono di chiamata impostato viene utilizzato quando si riceve una chiamata dal nominativo.

Per aggiungere un tono di chiamata per i nominativi, aprire un nominativo, selezionare **Opzioni** > **Tono di chiamata** e un tono di chiamata.

Per aggiungere un tono di chiamata per i gruppi di nominativi, aprire un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Gruppo** > **Tono di chiamata** e un tono di chiamata.

Per rimuovere il tono di chiamata assegnato, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Modifica delle impostazioni della Rubrica

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare la modalità di visualizzazione dei nomi delle schede, selezionare **Visualizzazione nome**.

Per selezionare la directory della Rubrica che si desidera venga visualizzata quando si apre l'applicazione Agenda, selezionare **Elenco contatti predef.**.

Multitasking

È possibile tenere aperte diverse applicazioni contemporaneamente. Per passare da un'applicazione attiva all'altra, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino all'applicazione desiderata e premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.

Esempio: Per consultare l'agenda durante una chiamata attiva, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Agenda. La chiamata rimane attiva in background.

Esempio: Per visitare un sito Web durante la scrittura di un messaggio, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Web. Selezionare un sito preferito o immettere manualmente l'indirizzo Web e selezionare **Vai a**. Per tornare al messaggio, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino al messaggio e premere il tasto di spostamento.

Personalizzazione

È possibile personalizzare il dispositivo regolando, ad esempio, i diversi toni, le immagini di sfondo e gli screen saver.

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso al momento attivo viene visualizzato nella parte superiore del display nella schermata iniziale. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per modificare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**. Il modo d'uso Offline impedisce al dispositivo di accendersi, inviare o ricevere messaggi o attivare le funzioni LAN senza fili, Bluetooth, GPS o Radio FM accidentalmente; inoltre, chiude tutte le connessioni Internet che potrebbero essere attive quando il modo d'uso viene selezionato. Il modo d'uso Offline consente comunque di stabilire una connessione Bluetooth o LAN senza fili in un secondo momento e di utilizzare le funzioni GPS o Radio FM, pertanto è necessario rispettare i requisiti di sicurezza quando si attivano e utilizzano queste funzioni.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

Selez. toni chiamata

Per impostare un tono di chiamata per un modo d'uso specifico, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nella Galleria.

Per riprodurre un tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Avviso per**, quindi selezionare il gruppo desiderato. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.

Per modificare il tono per i messaggi, selezionare **Opzioni** > **Personalizza** > **Tono di avviso msgg.**.

Personalizzazione dei modi d'uso

Selezionare **Opzioni** > **Personalizza** e impostare le seguenti opzioni:

- **Tono di chiamata** — Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna linea.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da un nominativo presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Selezionare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Con vibrazione** — Scegliere se si desidera attivare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata.
- **Illumin. lampeggiante** — Specificare se si desidera che il tasto di scorrimento lampeggi lentamente quando l'illuminazione del display viene disattivata.
- **Toni di tastiera** — Consente di impostare il livello di volume dei toni della tastiera sul dispositivo.
- **Toni di avviso** — Consente di attivare o disattivare i toni di avviso. Questa impostazione ha effetto anche sui toni di alcuni giochi e applicazioni Java.
- **Avviso per** — È possibile impostare il dispositivo in modo da emettere il tono di chiamata solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono a un gruppo selezionato di nominativi della rubrica. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.
- **Nome modo d'uso** — È possibile assegnare un nome al nuovo modo d'uso o rinominare un modo d'uso esistente. I modi d'uso Normale e Offline non possono essere ridenominati.

Personalizzazione della schermata iniziale

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Modalità**.

Per cambiare il nome della schermata iniziale corrente, selezionare **Nome modalità**.

Per selezionare le applicazioni e le notifiche che si desidera visualizzare nella schermata iniziale, selezionare **Applicazioni Sch. iniziale**.

Per cambiare il tema della schermata iniziale corrente, selezionare **Tema**.

Per cambiare l'immagine di sfondo della schermata iniziale corrente, selezionare **Sfondo**.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, selezionare **Cambia mod.**.

Modifica del tema del display

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Temi**.

Per modificare il tema utilizzato nelle applicazioni, selezionare la cartella **Temi generici**.

Per modificare il tema utilizzato nel menu principale, selezionare la cartella **Vista menu**.

Per modificare il tema di una particolare applicazione, selezionare la cartella corrispondente all'applicazione desiderata.

Per modificare l'immagine di sfondo della schermata iniziale, selezionare la cartella **Sfondo**.

Per selezionare un'immagine o per scrivere un testo da visualizzare come screen saver, selezionare la cartella **Risp. energ.**.

Download tema

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** oppure **Vista menu** > **Download temi**. Immettere il collegamento dal quale si desidera scaricare il tema. Una volta scaricato, il tema può essere visualizzato in anteprima, attivato o modificato.

Per visualizzare in anteprima un tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per iniziare ad utilizzare il tema selezionato, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

Toni di chiamata 3D

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Toni di chiamata 3-D**.

Per abilitare gli effetti sonori tridimensionali per i toni di chiamata, selezionare **Effetti toni 3-D** > **Attiva**. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

Per modificare l'effetto 3D associato al tono di chiamata, selezionare **Traiettoria suono**, quindi l'effetto desiderato.

Per modificare l'effetto 3D, selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Velocità traiettoria** — Selezionare la velocità alla quale il suono si sposta da una direzione all'altra. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.

- **Riverberazione** — Per regolare l'eco, selezionare l'effetto desiderato.
- **Effetto Doppler** — Selezionare **Attiva** se si desidera che l'audio del tono di chiamata sia più alto quando si è vicini al dispositivo e più basso quando si è più lontani. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.

Per ascoltare il tono di chiamata con l'effetto 3D associato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci tono**.

Per regolare il volume del tono di chiamata, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Personalizza** > **Livello suoneria**.

Multimedia

Questo dispositivo offre un'ampia gamma di applicazioni multimediali per il tempo libero e per il lavoro.

Fotocamera

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Scatto di una foto

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di fino a 2048 x 1536 pixel. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Per scattare una foto, utilizzare il display come mirino e premere il tasto di scorrimento. Il dispositivo salva la foto nella Galleria.

Per ingrandire o ridurre il soggetto prima di scattare la foto, scorrere verso l'alto o verso il basso. Questa funzione è disponibile solo quando la barra degli strumenti non è visualizzata.

Prima e dopo aver scattato una foto o registrato un video, la barra degli strumenti fornisce collegamenti a diverse voci e impostazioni. Scorrere fino all'opzione della barra degli strumenti desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto.

Consente di selezionare la scena.

Consente di selezionare la modalità flash (solo foto).

Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).

Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).

Consente di selezionare un effetto colore.

Consente di visualizzare o nascondere la griglia del mirino (solo foto).

Consente di regolare il bilanciamento del bianco.

Consente di regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto).

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità di acquisizione e alla vista attiva. Una volta chiusa la fotocamera, vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

Scene

Una scena consente di ottenere le impostazioni di colore e illuminazione più appropriate per un ambiente. Le impostazioni di ciascuna scena sono definite in base a un determinato stile o ambiente.

Per cambiare la scena, selezionare **Modalità scene** dalla barra degli strumenti.

Per creare una scena personalizzata, scorrere fino a **Definita utente** e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena**, quindi la scena desiderata.

Per attivare la scena personalizzata, scorrere fino a **Definita utente**, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Seleziona**.

Scatto di foto in sequenza

Per scattare più foto in sequenza, se è disponibile una quantità di memoria sufficiente, selezionare **Modalità sequenza** dalla barra degli strumenti e premere il tasto di scorrimento.

Le foto scattate vengono visualizzate in una griglia sul display. Per visualizzare una foto, scorrere fino alla foto desiderata e premere il tasto di scorrimento. Se è stato impostato un intervallo di tempo, sul display viene visualizzata solo l'ultima foto; le altre foto sono disponibili nella Galleria.

Per inviare la foto, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per inviare la foto al chiamante durante una chiamata attiva, selezionare **Opzioni** > **Invia a chiamante**.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare **Modalità sequenza** > **Fotogr. singolo** dalla barra degli strumenti.

Visualizzazione delle foto scattate

La foto scattata viene automaticamente salvata nella Galleria. Se non si desidera conservare la foto, selezionare **Elimina** dalla barra degli strumenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni della barra degli strumenti:

- **Invia** — Per inviare la foto a dispositivi compatibili.
- **Invia a chiamante** — Per inviare la foto al chiamante durante una chiamata attiva.
- **Inserisci in** — Per inviare la foto ad un album in linea compatibile (servizio di rete).

Per utilizzare la foto come sfondo, selezionare **Opzioni** > **Usa come sfondo**.

Per aggiungere un'immagine ad un nominativo della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Imp. come foto ch. sch.** > **Aggiungi a scheda**.

Registrazione di video

1. Se la fotocamera è impostata sulla modalità foto, selezionare la modalità video dalla barra degli strumenti.

2. Per iniziare la registrazione, premere il tasto di scorrimento.
3. Per mettere in pausa la registrazione in qualsiasi momento, selezionare **Pausa**. Per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**.
4. Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip video viene automaticamente salvato nella Galleria. La lunghezza massima del clip video dipende dalla quantità di memoria disponibile.

Riproduzione di clip video

Per riprodurre un clip video registrato, selezionare **Riproduci** dalla barra degli strumenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni della barra degli strumenti:

- **Invia** — Consente di inviare il clip video ad altri dispositivi compatibili.
- **Invia a chiamante** — Consente di inviare il clip video al chiamante durante una chiamata attiva.
- **Inserisci in** — Per inviare il video ad un album in linea (servizio di rete).
- **Elimina** — Consente di eliminare il clip.

Per immettere un nuovo nome per il clip, selezionare **Opzioni** > **Rinomina video**.

Impostazioni immagini

Per modificare le impostazioni delle foto, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Qualità foto** — Consente di impostare la qualità della foto. Migliore è la qualità della foto, maggiore è la quantità di memoria che la foto occupa.
- **Mostra foto acquisita** — Per visualizzare la foto dopo averla scattata, selezionare **Attiva**. Per continuare immediatamente a scattare altre foto, selezionare **Disattiva**.
- **Nome foto predefinito** — Consente di impostare il nome predefinito per le foto scattate.
- **Zoom digitale esteso** — **Attivato (continuo)** consente di impostare incrementi dello zoom omogenei e continui tra lo zoom digitale e lo zoom digitale esteso; **Disattiva** consente di limitare lo zoom al livello in cui la risoluzione della foto viene mantenuta.
- **Tono scatto** — Consente di impostare il tono desiderato al momento dello scatto di una foto.
- **Memoria in uso** — Consente di selezionare l'ubicazione per la memorizzazione delle foto.
- **Ruota foto** — Consente di ruotare le foto.
- **Ripristina imp. fotocam.** — Per ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera, selezionare **Sì**.

Impost. video

Per modificare le impostazioni dei video, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Qualità video** — Consente di impostare la qualità del clip video. Per inviare il clip video tramite un messaggio multimediale, selezionare **Condivisione**. Il clip viene registrato con una risoluzione OCIF, in formato 3GPP e la dimensione

massima è 300 KB (circa 20 secondi). Potrebbe non essere possibile inviare tramite un messaggio multimediale i clip video salvati nel formato file MPEG-4.

- **Registrazione audio** — Selezionare **Disattiva audio** se non si desidera registrare audio.
- **Mostra video acquisito** — Consente di visualizzare il primo fotogramma del clip video registrato al termine della registrazione. Per visualizzare l'intero clip video, selezionare **Riproduci** dalla barra degli strumenti.
- **Nome video predefinito** — Consente di impostare il nome predefinito per i clip video registrati.
- **Memoria in uso** — Consente di selezionare l'ubicazione per la memorizzazione dei clip video.
- **Ripristina imp. fotocam.** — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Nokia Podcasting

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Podcasting**.

È possibile eseguire il download di podcast e ascoltarli sul proprio dispositivo.

Riproduzione e gestione dei podcast

Il podcasting consente di trasferire contenuti audio o video su Internet per la riproduzione su dispositivi cellulari e PC.

L'applicazione Nokia Podcasting consente di cercare, scoprire, abbonarsi ed eseguire il download di podcast in modalità over-the-air. È, quindi, possibile riprodurre, gestire e condividere i podcast con il proprio dispositivo.

Definire le impostazioni di connessione e download prima di utilizzare l'applicazione. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione**, quindi **Scarica**.

Per cercare nuovi episodi podcast a cui abbonarsi, selezionare **Directory**.

Per eseguire una ricerca in base alle parole chiave o al titolo dei podcast, selezionare **Cerca**.

Per visualizzare tutti gli episodi disponibili per il podcast selezionato, aprire la cartella **Podcast** e selezionare **Apri**.

Per eseguire il download dell'episodio selezionato, selezionare **Scarica**.

Per riprodurre l'episodio scaricato, selezionare **Riproduci**.

Per aggiornare i podcast selezionati o contrassegnati con un nuovo episodio, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna**.

Per aprire il sito Web del podcast (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Apri pagina Web**.

Alcuni podcast consentono di interagire con i creatori esprimendo commenti e giudizi. Per connettersi a Internet per fare ciò, selezionare **Opzioni** > **Visualizza commenti**.

Directory

Selezionare **Directory**.

Le directory consentono di cercare nuovi episodi podcast a cui abbonarsi.

I contenuti delle directory vengono modificati. Selezionare la cartella della directory desiderata per aggiornarla (servizio di rete). Al termine dell'aggiornamento, il colore della cartella viene modificato.

Per abbonarsi a un podcast, scorrere fino al titolo del podcast desiderato e selezionare **Aggiorna**. Dopo aver effettuato l'abbonamento agli episodi di un podcast, è possibile eseguire il download, gestire e riprodurre gli episodi nel menu Podcast.

Per aggiungere una nuova directory o cartella, selezionare **Opzioni** > **Nuova** > **Directory Web** o **Cartella**. Selezionare un titolo, l'URL del file .opml (outline processor markup language), quindi **Fine**.

Per importare un file .opml memorizzato sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Importa file OPML**.

Per salvare un file .opml ricevuto, aprire il file e salvarlo nella cartella **Importati** nel menu Directory. Aprire la cartella per abbonarsi a uno qualsiasi dei collegamenti e aggiungerlo ai propri podcast.

Ricerca di podcast

La funzione di ricerca consente di cercare i podcast in base al titolo o a una parola chiave.

Il motore di ricerca utilizza il servizio di ricerca dei podcast configurato in **Podcasting** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione** > **URL servizio di ricerca**.

Per cercare i podcast, selezionare **Cerca**, quindi immettere le parole chiave desiderate.

Suggerimento: Vengono ricercati i titoli e le parole chiave nelle descrizioni, non specifici episodi. Argomenti generali quali, ad esempio, calcio o hip-hop, consentono di ottenere risultati migliori rispetto a una squadra o un artista specifico.

Per abbonarsi ai canali selezionati e aggiungerli ai podcast, selezionare **Sottoscrivi**.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

Per visualizzare i dettagli di un podcast, selezionare **Opzioni** > **Descrizione**.

Impostazioni dell'applicazione Podcasting

Per modificare le impostazioni di connessione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione**.

Per modificare le impostazioni di download, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Scarica**.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, accedere alle impostazioni desiderate e selezionare **Opzioni** > **Ripristina predefinite**.

Lettore musicale

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore music.**.

Il lettore musicale supporta file con estensione AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzioni associate ai formati file o tutte le varianti dei formati file stessi.

Il lettore musicale può essere utilizzato anche per ascoltare episodi podcast. Il podcasting è un sistema che consente di trasferire contenuti audio o video su Internet tramite la tecnologia RSS o Atom e di riprodurli su dispositivi cellulari e PC.

È possibile trasferire file musicali sul dispositivo da altri dispositivi compatibili. Vedere "Trasferimento di brani musicali dal PC" a p. 51.

Riproduzione di un brano o di un episodio podcast

Per aggiungere tutti i brani e i podcast disponibili in Raccolta musica, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna**.

Per riprodurre un brano o un episodio podcast, selezionare **Musica** o **Podcast** e la categoria desiderata, quindi scorrere fino al brano o all'episodio podcast desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per mettere in pausa la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento. Per interrompere la riproduzione, scorrere verso il basso.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per passare al brano o all'episodio successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio del brano o dell'episodio, scorrere verso sinistra. Per passare al brano o all'episodio precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano o dell'episodio.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni audio**.

Per tornare alla schermata iniziale e lasciare il lettore in funzione in background, premere il tasto di fine chiamata.

Playlist

Per visualizzare e gestire le playlist, selezionare **Musica** > **Playlist**.

Per creare una nuova playlist, selezionare **Opzioni** > **Crea playlist**.

Per aggiungere altri brani alla playlist, selezionare il brano desiderato, quindi **Opzioni** > **Aggiungi a playlist** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Per riorganizzare i brani in una playlist, scorrere fino al brano che si desidera spostare e selezionare **Opzioni** > **Riordina elenco**.

Nokia Music Store

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Music store**.

In Nokia Music Store (servizio di rete), è possibile cercare, visualizzare e acquistare brani musicali da scaricare sul dispositivo. Per acquistare i brani musicali, è necessario registrarsi al servizio.

Per verificare la disponibilità di Nokia Music Store nel proprio paese, visitare il sito Web music.nokia.com.

Per cercare più brani musicali in categorie differenti, selezionare **Opzioni** > **Trova in Music store**.

Per selezionare il punto di accesso da utilizzare con Music Store, selezionare **Punto acc. pred.**.

Trasferimento di brani musicali dal PC

Per trasferire i brani musicali dal PC, collegare il dispositivo al PC con un cavo dati USB compatibile o utilizzando la connettività Bluetooth. Se si utilizza il cavo USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione. Accertarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.

È anche possibile utilizzare Windows Media Player per eseguire la sincronizzazione dei brani musicali tra il dispositivo e il PC.

Trasferimento con Windows Media Player

La sincronizzazione dei brani musicali può variare tra versioni differenti dell'applicazione Windows Media Player. Per maggiori informazioni, fare riferimento ai manuali e alle Guide in linea corrispondenti di Windows Media Player. Le istruzioni riportate di seguito fanno riferimento a Windows Media Player 11.

Sincronizzazione manuale

Con la sincronizzazione manuale, è possibile selezionare i brani e le playlist che si desidera spostare, copiare o rimuovere.

1. Una volta stabilita la connessione del dispositivo con Windows Media Player, selezionare il proprio dispositivo nel riquadro di navigazione sulla destra, nel caso siano connessi più dispositivi.
2. Nel riquadro di navigazione sulla sinistra, selezionare i file musicali sul PC che si desidera sincronizzare.
3. Trascinare i brani musicali nell'elenco **Sync List** sulla destra.

   È possibile visualizzare la quantità di memoria disponibile nel dispositivo sopra l'elenco **Sync List**.
4. Per rimuovere brani o album, selezionare l'oggetto desiderato nell'elenco **Sync List**, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Remove from list**.
5. Per avviare la sincronizzazione, fare clic su **Avvia sincronizz.**.

Sincronizzazione automatica

1. Per attivare la funzione di sincronizzazione automatica in Windows Media Player, fare clic sulla scheda **Sincronizzazione**, selezionare **Nokia Handset** > **Set Up Sync...** e selezionare la casella di spunta **Sync this device automatically**.
2. Selezionare le playlist che si desidera sincronizzare automaticamente nel riquadro **Available playlists** e fare clic su **Aggiungi**.

   Gli elementi selezionati vengono trasferiti nel riquadro **Playlists to sync**.
3. Per completare la configurazione per la sincronizzazione automatica, fare clic su **Fine**.

Se la casella **Sync this device automatically** è selezionata e si connette il dispositivo al PC, la raccolta musicale nel dispositivo viene aggiornata automaticamente in base alle playlists selezionate per la sincronizzazione in Windows Media Player. Se non è stata specificata alcuna playlist, tutta la raccolta musicale del PC viene selezionata per la sincronizzazione. Se non vi è spazio sufficiente nella memoria del dispositivo, Windows Media Player seleziona automaticamente la sincronizzazione manuale.

Per interrompere la sincronizzazione automatica, fare clic sulla scheda **Sincronizzazione** e selezionare **Stop Sync to 'Nokia Handset'**.

Imp. frequenza predef.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.** > **Opzioni** > **Vai a In esecuzione** > **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per utilizzare una frequenza predefinita durante la riproduzione di brani musicali, selezionare la frequenza desiderata, quindi **Opzioni** > **Attiva**.

Per modificare la frequenza di un'impostazione predefinita, selezionare **Opzioni** > **Modifica**, una banda di frequenza, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso per aumentare o ridurre i relativi valori. È possibile ascoltare immediatamente l'effetto della regolazione della frequenza durante la riproduzione.

Per ripristinare le bande della frequenza sui relativi valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina val. pred.**.

Per creare un'impostazione di frequenza personalizzata, selezionare **Opzioni** > **Nuova impost. pred.**. Immettere un nome per l'impostazione della frequenza. Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi tra le bande di frequenza e impostare la frequenza in ogni banda.

Condivisione in linea

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Con. in linea**.

È possibile condividere foto e clip video tramite album in linea compatibili, blog oppure altri servizi di

condivisione in linea compatibili presenti sul Web. È possibile caricare contenuto, salvare come bozze foto non terminate per completarle in seguito e visualizzare il contenuto degli album. I tipi di contenuto supportati possono variare a seconda del fornitore di servizi.

Per condividere file in linea, è necessario disporre di un account per un servizio di condivisione di foto in linea. In genere, è possibile effettuare la sottoscrizione del servizio sulla pagina Web del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Condivisione di foto in linea

Per caricare un file dalla Galleria in un servizio in linea, selezionare **Menu** > **Galleria**, il file desiderato e, quindi, **Opzioni** > **Invia** > **Inserisci nel Web**.

Registratore

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registrat.**.

L'applicazione Registratore consente di registrare un promemoria vocale della durata massima di 60 minuti, salvarlo come clip audio, nonché di riprodurre il clip audio. L'applicazione Registratore supporta il formato file .amr.

È anche possibile premere il tasto Voce per aprire l'applicazione Registratore. Se è stato effettuato l'accesso al servizio push-to-talk, il tasto Voce funziona per tale servizio e non consente di accedere al registratore.

Registrazione di un clip audio

Per registrare un clip audio, selezionare **Opzioni** > **Registra clip audio**. Selezionare **Pausa** per mettere in pausa la registrazione e **Registra** per riprenderla. Una volta completata la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip audio viene salvato automaticamente nella Galleria.

Riproduzione di una registrazione

Per ascoltare il clip audio appena registrato, selezionare **Riproduci**. La barra di avanzamento indica il tempo di riproduzione, la posizione e la durata del clip. Selezionare **Stop** per annullare la riproduzione.

Per mettere in pausa la riproduzione del clip registrato, selezionare **Pausa**. È possibile riprendere la riproduzione selezionando **Riproduci**.

Impostazioni del registratore

Le registrazioni vengono salvate automaticamente nella memoria del dispositivo a meno che non si cambi la posizione predefinita. Dopo avere effettuato le modifiche, queste ultime vengono applicate alle registrazioni create personalmente o ricevute.

Per modificare la posizione predefinita di memorizzazione delle registrazioni, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Memoria in uso**.

Per impostare la qualità della registrazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità registrazione**. Se si seleziona **Alta**, il clip audio viene registrato nel formato file .wav (waveform) e la lunghezza massima del clip è 60 minuti. Se si seleziona **MMS compatibile**, il clip audio viene registrato nel formato file .amr (adaptive multirate) e la lunghezza massima del clip è 1 minuto.

Galleria

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Usare Galleria per selezionare e usare diversi tipi di file multimediali, tra i file di immagini, video, musicali e audio. Tutte le immagini e i video visualizzati e tutti i file musicali e audio ricevuti vengono automaticamente salvati in Galleria. I clip audio vengono aperti utilizzando il lettore musicale, mentre i clip video e i collegamenti in streaming vengono aperti tramite l'applicazione RealPlayer. Le immagini si aprono nel visualizzatore di immagini.

Uso di file e cartelle multimediali

Per aprire un file o una cartella, scorrere fino al file o alla cartella desiderati e premere il tasto di scorrimento.

Per creare una nuova cartella, selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Organizza** > **Nuova cartella**. Non è possibile creare cartelle all'interno di altre cartelle.

Per copiare o spostare i file, selezionare il file desiderato, quindi **Opzioni** > **Organizza** > **Sposta nella cartella**, **Nuova cartella**, **Sposta in mem. card**, **Copia in memory card**, **Copia in mem. telef.** o **Sposta in mem. telef.**.

Per scaricare i file in Galleria utilizzando il browser, selezionare **Downl. immag.**, **Downl. video**, **Downl. brani** o **Downl. audio**. Il browser si apre. È, quindi, possibile selezionare un sito preferito o immettere l'indirizzo del sito da cui si desidera effettuare il download.

Per cercare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il nome dell'oggetto da ricercare. Vengono visualizzati i file che corrispondono alla stringa di ricerca immessa.

Vis. immagini

Per aprire un'immagine al fine di visualizzarla, selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Per visualizzare l'immagine precedente o quella successiva, scorrere verso destra o verso sinistra.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti**. Per ridurre l'immagine sul display, selezionare **Zoom indietro**.

Per visualizzare l'immagine a schermo intero, selezionare **Opzioni** > **Schermo intero**. Per tornare alla visualizzazione normale, selezionare **Opzioni** > **Schermo normale**.

Per ruotare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Ruota**. Selezionare **Destra** per ruotare l'immagine in senso orario di 90 gradi oppure **Sinistra** per ruotarla in senso antiorario di 90 gradi.

Gest. file immagini

Per visualizzare informazioni dettagliate sull'immagine, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per inviare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Invia** e il metodo di invio.

Per ridenominare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Rinomina**.

Per impostare l'immagine come sfondo, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come sfondo**.

Per aggiungere un'immagine ad un nominativo della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Aggiungi a scheda**. L'applicazione Rubrica viene aperta ed è possibile selezionare la scheda a cui aggiungere la foto.

RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer consente di riprodurre i clip video e i file audio salvati nella memoria del dispositivo o in una memory card, quelli trasferiti nel dispositivo mediante un messaggio e-mail o da un computer compatibile oppure quelli trasferiti nel dispositivo mediante streaming dal Web. I formati supportati includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AMR e Midi. RealPlayer non supporta necessariamente tutte le variazioni di un formato file multimediale.

Ripr. clip video e coll. streaming

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per riprodurre un clip video o un file audio, selezionare **Opzioni** > **Apri** > **Clip più recenti** per riprodurre uno dei sei clip riprodotti più di recente oppure **Clip salvato** per riprodurre un clip o per aprire un collegamento Web. Selezionare **Riproduci**.

Per riprodurre file multimediali di streaming, selezionare un collegamento Web che consente di accedere a un clip, quindi selezionare **Riproduci**; in alternativa, stabilire la connessione al Web, cercare un clip video o un file audio e selezionare **Riproduci**. RealPlayer riconosce due tipi di collegamento: l'URL rtsp:// e l'URL http:// che consente di accedere a un file RAM. Prima di poter eseguire lo streaming del contenuto, il dispositivo deve essere connesso a un sito Web ed è necessario effettuare il buffering del contenuto. Se un problema durante la connessione di rete causa un errore di riproduzione, RealPlayer tenta automaticamente di stabilire nuovamente la connessione al punto di accesso Internet.

Per regolare il volume durante la riproduzione, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per far avanzare rapidamente la riproduzione, scorrere verso l'alto e tenere premuto. Per riavvolgere il clip durante la riproduzione, tenere premuto il joystick verso il basso.

Per arrestare la riproduzione o lo streaming, selezionare **Stop**. La memorizzazione in buffer o la connessione al sito di streaming si arresta, la riproduzione del clip viene interrotta e il clip viene riportato al relativo punto iniziale.

Per scaricare clip video dal Web, selezionare **Opzioni** > **Download video**.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo interno, selezionare **Opzioni** > **Riproduci a sch. int.**. La modalità a schermo intero consente di aumentare le dimensioni del video in modo che occupi l'intera area del display mantenendo lo stesso rapporto di formato.

Suggerimento: Per passare rapidamente dalla modalità Schermo normale alla modalità Schermo intero, premere **2** sulla tastiera.

Invio di file audio e clip video

Per trasferire un clip multimediale a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**. Selezionare il metodo di invio.

Per inviare un clip multimediale all'interno di un messaggio, creare un messaggio MMS, selezionare un clip da allegare e, quindi, **Inserisci oggetto** > **Clip video** o **Clip audio**.

Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale

Per visualizzare le proprietà di un clip video, di un file audio o di un collegamento Web, selezionare **Opzioni** > **Dettagli clip**. I dettagli possono includere la velocità in bit o il collegamento Internet di un file di streaming.

Per attivare la protezione file per un clip multimediale, selezionare **Opzioni** > **Dettagli clip** > **Stato** > **Opzioni** > **Cambia**. La protezione dei file impedisce ad altri utenti di modificare un file.

Impost. RealPlayer

È possibile ricevere le impostazioni RealPlayer in un messaggio dal fornitore di servizi.

Per configurare manualmente le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Video** o **Streaming**.

Lettore Flash

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lett. Flash**.

Con il lettore Flash, è possibile visualizzare, riprodurre e interagire con i file flash creati per dispositivi cellulari.

Gestione dei file flash

Per ottimizzare l'utilizzo di lettore Flash, inserire una memory card nel dispositivo.

Per riprodurre un file flash, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per inviare un file flash a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**. La protezione dei diritti di copyright potrebbe impedire l'invio di alcuni file flash.

Per passare da un file flash salvato nella memoria del dispositivo o nella memory card ad un altro, scorrere fino alle schede corrispondenti.

Per modificare la qualità del file flash, selezionare **Opzioni** > **Qualità** durante la riproduzione del file flash. Se si seleziona **Alta**, la riproduzione di alcuni file flash potrebbe essere lenta e di cattiva qualità a causa delle impostazioni originali. Modificare l'impostazione relativa alla qualità di tali file in **Normale** o **Bassa** per ottimizzare la riproduzione.

Per organizzare i file flash, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

Radio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

La qualità di trasmissione della radio dipende dalla copertura della stazione radio in un'area specifica.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Ascolto della radio

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per cercare una stazione radio, selezionare o . Per impostare manualmente la frequenza, selezionare **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

Per visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione, selezionare **Opzioni** > **Directory Stazioni** (servizio di rete).

Per salvare la stazione corrente nell'elenco personale delle stazioni, selezionare **Opzioni** > **Salva stazione**.

Per selezionare una stazione radio precedentemente salvata, selezionare o .

Per regolare il volume, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per passare dalla modalità di ascolto tramite auricolare a quella tramite altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**.

Per tornare alla schermata iniziale e lasciare la radio FM attiva sullo sfondo, selezionare **Opzioni** > **Ripr. in background**.

Visualizzazione del contenuto visivo

Per informazioni su come effettuare l'abbonamento al servizio, nonché sulla disponibilità e i costi corrispondenti, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per poter visualizzare i contenuti visivi è necessario aver definito un punto di accesso Internet in **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

1. Per visualizzare il contenuto visivo disponibile per una stazione sintonizzata, selezionare **Opzioni** > **Avvia servizio visivo**. Se l'ID di servizio dell'applicazione Visual Radio non è stato salvato per quella particolare stazione, immetterlo oppure selezionare **Recupera** per ricercarlo nella directory delle stazioni (servizio di rete).
2. Nella directory delle stazioni, selezionare la zona più vicina a quella dove ci si trova. Se il dispositivo trova una stazione che corrisponde alla frequenza sintonizzata, viene visualizzato il relativo ID di servizio. Per visualizzare il contenuto visivo, selezionare **OK**.

Stazioni salvate

Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Stazioni**.

Per ascoltare una stazione radio salvata, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Ascolta**.

Per visualizzare il contenuto visivo disponibile per una stazione mediante il servizio Visual Radio, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Avvia servizio visivo**.

Per modificare i dettagli relativi alla stazione, selezionare **Opzioni** > **Stazione** > **Modifica**.

Impostazioni della radio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Tono avvio** — Specificare se si desidera che venga emesso un tono all'avvio dell'applicazione.
- **Servizio avvio automat.** — Selezionare **Sì** se si desidera che il servizio Visual Radio si avvii automaticamente quando si seleziona una stazione salvata che supporta tale servizio.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso usato per la connessione dati. Per utilizzare l'applicazione come una normale radio FM, non è necessario disporre di un punto di accesso.
- **Area corrente** — Selezionare la zona in cui ci si trova al momento. Questa impostazione viene visualizzata all'avvio dell'applicazione se non c'è copertura di rete.

Internet

Il nuovo dispositivo Eseries consente di navigare in Internet e nella rete Intranet aziendale, nonché di scaricare e installare nuove applicazioni sul dispositivo. È anche possibile utilizzare il dispositivo come modem e collegare il PC a Internet.

Web

Selezionare **Menu** > **Web**.

Per la navigazione nel Web (servizio di rete), è necessario configurare le impostazioni relative al punto di accesso Internet. Se è in corso una connessione GPRS, è necessario che la rete senza fili supporti il servizio GPRS e che il servizio sia attivato sulla carta SIM.

Suggerimento: È possibile ricevere le impostazioni del punto di accesso Internet come messaggio SMS speciale dal fornitore di servizi oppure scaricarle dalla pagina Web del fornitore di servizi. È inoltre possibile immettere le impostazioni del punto di accesso Internet manualmente. Vedere "Punti accesso Internet" a p. 63.

Per la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniscono inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

Protezione della connessione

Se l'indicatore di protezione ( ) viene visualizzato durante una connessione, la trasmissione dati tra il dispositivo e il gateway o il server viene criptata. L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Per alcuni servizi, ad esempio i servizi bancari, è possibile richiedere i certificati di protezione. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, viene ricevuta una notifica. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Navigazione nel Web

Per navigare nel Web, selezionare un sito preferito o immettere l'indirizzo Web manualmente e selezionare **Vai a**. Usare esclusivamente servizi affidabili e che

offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Suggerimento: Quando si inizia ad immettere l'indirizzo, vengono visualizzati gli indirizzi delle pagine precedentemente visitate i cui caratteri iniziali corrispondono. Per aprire una pagina, scorrere fino al relativo indirizzo e premere il tasto di scorrimento.

Per spostarsi all'interno di una pagina Web, usare il tasto di scorrimento, che viene visualizzato come un puntatore sulla pagina. Il puntatore, se viene spostato in corrispondenza di un collegamento, diventa a forma di mano. Per aprire il collegamento, premere il tasto di scorrimento. In una pagina Web, i nuovi collegamenti vengono generalmente sottolineati in blu e quelli già visitati in viola. Le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Gli indirizzi delle pagine visitate vengono salvati nella cartella **Preferiti autom.**.

Preferiti

Per visualizzare una pagina Web impostata come preferita, scorrere fino ad essa e premere il tasto di scorrimento.

Per navigare all'interno di un'altra pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni navigazione** > **Vai a indirizzo Web**, immettere l'indirizzo della pagina e selezionare **Vai a**.

Per aggiungere un preferito, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti** > **Aggiungi preferito**.

Per organizzare i siti preferiti, selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti** nella vista principale per la navigazione su Web. È possibile spostare e modificare i preferiti, nonché creare nuove cartelle.

Svuotamento della cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Svuota cache**.

Feed e blog

Selezionare **Menu** > **Web** > **Feed Web**.

I Feed Web contengono solitamente titoli di news e articoli, spesso relativi a notizie recenti o altri argomenti. Il termine blog è un'abbreviazione di Weblog e indica diari Web continuamente aggiornati.

Per scaricare un feed o un blog, scorrere fino a quello desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per aggiungere o modificare un feed o blog, selezionare **Opzioni** > **Gestisci feed** > **Nuovo feed** o **Modifica**.

Term. conness.

Per terminare la connessione e visualizzare la pagina del browser offline, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Disconnetti**. Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Impostazioni Web

Selezionare **Menu** > **Web** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Le impostazioni Web sono divise in quattro gruppi:

- **Generali** include le impostazioni relative al punto di accesso e alla pagina iniziale.
- **Pagina** include le impostazioni relative a imaging, audio e pop-up.
- **Privacy** include le impostazioni relative alla privacy.
- **Feed Web** include le impostazioni relative a feed web e blog.

Navigazione nella Intranet

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Intranet**.

Per la navigazione nella Intranet aziendale, è necessario creare criteri VPN specifici per l'azienda. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **VPN**.

Per collegarsi alla rete Intranet, aprire l'applicazione Intranet, selezionare il metodo di connessione, quindi **Opzioni** > **Connetti**.

Per definire il profilo VPN da utilizzare nella connessione, selezionare **Opzioni** > **Usa altro criterio VPN**.

Per definire le impostazioni per la connessione Intranet, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Download

Selezionare **Menu** > **Download**.

Con Download (servizio di rete) è possibile navigare, scaricare e installare dal Web sul dispositivo oggetti, quali, ad esempio, le più recenti applicazioni e i relativi documenti.

Gli oggetti sono suddivisi per categoria all'interno di cataloghi e cartelle forniti da Nokia o da fornitori di servizi indipendenti. È possibile che determinati oggetti siano a pagamento, ma solitamente è possibile visualizzarli in anteprima gratuitamente.

Per accedere al contenuto disponibile più aggiornato, Download utilizza i servizi di rete del dispositivo. Per informazioni sugli altri oggetti disponibili tramite Download, rivolgersi al fornitore di servizi, al fornitore o al produttore dell'oggetto.

Installare e utilizzare esclusivamente applicazioni e software che provengono da fonti che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Gestione degli oggetti

Per aprire un oggetto o visualizzare il contenuto di una cartella o un catalogo, scorrere fino all'oggetto, la cartella o il catalogo desiderato, quindi premere il tasto di scorrimento.

Per acquistare un oggetto selezionato, selezionare **Opzioni** > **Acquista**.

Per scaricare un oggetto gratuitamente, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci**.

Per cercare un oggetto, selezionare **Opzioni** > **Cerca**.

Per modificare le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per visualizzare l'elenco degli oggetti scaricati, selezionare **Opzioni** > **Elementi personali**.

Abbonamenti

Per visualizzare i dettagli dell'oggetto selezionato, selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Per rinnovare o annullare un abbonamento, selezionare **Opzioni**, quindi l'opzione corrispondente.

Ricerche in Download

Scorrere fino ai cataloghi nei quali si desidera eseguire la ricerca degli oggetti desiderati, selezionare **Seleziona** per selezionarli e immettere le parole chiave per la ricerca.

Per avviare la ricerca, selezionare **Opzioni** > **Cerca**.

Cronologia degli acquisti

Per aprire l'oggetto selezionato con l'applicazione corrispondente, selezionare **Opzioni** > **Esegui**.

Per visualizzare i dettagli dell'oggetto selezionato, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per avviare, mettere in pausa, riprendere o annullare il download dell'oggetto selezionato, selezionare **Opzioni** e, quindi, l'opzione corrispondente.

Impostazioni relative a Download

Per modificare le impostazioni relative all'applicazione Download, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Punto di accesso** — Consente di selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione al server del fornitore di servizi.
- **Apri automaticamente** — Consente di specificare se si desidera che l'oggetto o l'applicazione scaricati vengano aperti automaticamente una volta scaricati.
- **Conferma anteprima** — Consente di specificare se visualizzare una richiesta di conferma prima della visualizzazione in anteprima di un oggetto.
- **Conferma acquisto** — Consente di specificare visualizzare una richiesta di conferma prima dell'acquisto di un oggetto.
- **Conferma sottoscrizione** — Consente di specificare se visualizzare una richiesta di conferma prima di effettuare l'abbonamento ad un oggetto.

Punti accesso Internet

Un punto di accesso Internet include una serie di impostazioni che consentono di definire il modo in cui il dispositivo crea una connessione dati alla rete. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso per tali servizi.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.

Impostazione di un punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso** per creare un nuovo punto di accesso oppure selezionare un punto di accesso esistente dall'elenco e **Opzioni** > **Duplica punto accesso** per utilizzare il punto di accesso esistente come base per il nuovo punto di accesso.
3. Definire le seguenti impostazioni.
   - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
   - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **Dati a pacchetto**.
   - **Nome p.to di accesso** — Immettere un nome per il punto di accesso. Solitamente, il nome viene fornito dal fornitore di servizi.
   - **Nome utente** — Immettere il nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Spesso, i nomi utente utilizzano la distinzione tra maiuscole e minuscole e vengono inviati dal fornitore di servizi.
   - **Richiesta password** — Selezionare **Sì** per immettere la password ogni volta che si accede a un server oppure **No** per salvare la password nella memoria del dispositivo ed effettuare l'accesso in modo automatico.
   - **Password** — Immettere la password, se richiesta dal fornitore di servizi. Le password sono spesso sensibili al maiuscolo/minuscolo e vengono inviate dal fornitore di servizi.
   - **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la password crittografata oppure **Normale** per inviare la password crittografata solo se possibile.
   - **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come Home Page quando si utilizza questo punto di accesso.
4. Una volta definite le impostazioni, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** per configurare le impostazioni avanzate oppure **Indietro** per salvare le impostazioni e uscire.

Impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet per i dati a pacchetto (GPRS)

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Dopo aver configurato un punto di accesso a Internet di base per i dati a pacchetto (GPRS), selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate** e configurare le seguenti impostazioni avanzate:

- **Tipo rete** — Selezionare **IPv4** o **IPv6** come tipo di protocollo Internet. Il protocollo Internet definisce la modalità di trasferimento dei dati da e verso il dispositivo.
- **Indirizzo IP telefono** — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo. Selezionare **Automatico** affinché l'indirizzo IP del dispositivo venga fornito dalla rete. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Tipo rete** > **IPv4**.
- **Indirizzo DNS** — Selezionare **Indirizzo DNS primar.** e **Indirizzo DNS second.**, quindi immettere gli indirizzi IP, se richiesto dal fornitore di servizi. Diversamente, gli indirizzi dei server dei nomi vengono forniti in modo automatico.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy. I server proxy sono server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

Configurazione manuale di un punto di accesso per una rete WLAN

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso** per creare un nuovo punto di accesso oppure selezionare un punto di accesso esistente dall'elenco e **Opzioni** > **Duplica punto accesso** per utilizzare il punto di accesso esistente come base per il nuovo punto di accesso.
3. Definire le seguenti impostazioni.
   - **Nome connessione** — Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
   - **Tipo di trasporto dati** — Selezionare **LAN senza fili**.
   - **Nome della rete WLAN** — Per immettere il codice SSID (Service Set Identifier), ovvero il nome che identifica la specifica rete WLAN, selezionare **Inserisci manualm.**. Per selezionare una rete tra le reti WLAN presenti nel raggio di azione del dispositivo, selezionare **Cerca nomi rete**.
   - **Stato della rete** — Selezionare **Nascosto** se la rete a cui ci si connette è nascosta oppure **Pubblico** se la rete non è nascosta.
   - **Modalità di rete WLAN** — Se si seleziona **Infrastruttura**, i dispositivi possono comunicare tra loro e con i dispositivi LAN con fili tramite un punto di accesso in una rete WLAN. Se si seleziona **Ad-hoc**, i dispositivi possono

inviare e ricevere i dati direttamente e non è necessario alcun punto di accesso WLAN.

- **Modalità prot. WLAN** — È necessario selezionare la stessa modalità di protezione utilizzata nel punto di accesso della rete WLAN. Se si seleziona WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x o WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), è necessario configurare anche le altre impostazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del dispositivo.
- **Impostaz. di prot. WLAN** — Modificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata.
- **Pagina iniziale** — Immettere l'indirizzo Web della pagina che si desidera visualizzare come Home Page quando si utilizza questo punto di accesso.

Per configurare automaticamente un punto di accesso per una rete WLAN, utilizzare il programma di configurazione guidata WLAN. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Cf. WLAN**.

Impostazioni avanzate del punto di accesso per la rete WLAN

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Una volta configurato un punto di accesso a Internet di base per la rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Impost. avanzate**, quindi definire le seguenti impostazioni avanzate:

- **Impostazioni IPv4** — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo e gli indirizzi del server dei nomi per il protocollo Internet IPv4.
- **Impostazioni IPv6** — Selezionare oppure immettere gli indirizzi dei server dei nomi per il protocollo Internet IPv6.
- **Canale ad-hoc** — Solitamente questo canale viene selezionato automaticamente. Per immettere manualmente il numero del canale (1-11), selezionare **Definito dall'utente**.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Connessione del PC al Web

È possibile utilizzare il dispositivo per connettere il PC al Web.

1. Collegare il cavo dati ai connettori USB del dispositivo e del PC.
2. Selezionare **Connetti PC al Web**. Sul PC viene installato il software Windows necessario.
3. Accettare l'installazione sul PC. Se viene richiesto, accettare anche la connessione. Una volta stabilita la connessione tra il dispositivo e il PC, viene visualizzato il browser per Internet del PC.

È necessario disporre dei privilegi di amministratore per il PC e che l'opzione di esecuzione automatica sia

attivata sul PC. In caso contrario, eseguire il file setup.exe dall'unità CD-ROM del PC.

Messaggi

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi**.

Nella cartella Messaggi (servizio di rete), è possibile inviare e ricevere messaggi di testo, messaggi multimediali, messaggi audio e messaggi e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso a Internet sul dispositivo. Vedere "Punti accesso Internet" a p. 63.
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo. Vedere "Impost. account e-mail" a p. 83.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo. Vedere "Impostazioni SMS" a p. 82.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo. Vedere "Impostazioni MMS" a p. 82.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere necessario definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi per configurare le impostazioni.

Cartelle msgg.

I messaggi e i dati ricevuti utilizzando la connessione Bluetooth o a infrarossi vengono memorizzati nella cartella **Ricevuti**. I messaggi e-mail vengono memorizzati in **Casella e-mail**. I messaggi creati possono essere memorizzati nella cartella **Bozze**. I messaggi in attesa di essere inviati vengono memorizzati nella cartella **In uscita**, mentre quelli inviati sono salvati nella cartella **Inviati** (ma non se inviati tramite la connessione Bluetooth o a infrarossi).

Suggerimento: I messaggi vengono posizionati nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo non ha una copertura di rete. È anche possibile programmare l'invio di messaggi e-mail per la volta successiva in cui il

dispositivo si collegherà alla casella e-mail remota.

Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Per richiedere l'invio tramite la rete di rapporti di consegna dei messaggi di testo e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS** o **Msg. multimediale** > **Ricezione rapporto**. I rapporti vengono salvati nella cartella **Rapporti**.

Organizzazione dei messaggi

Per creare una nuova cartella in cui organizzare i propri messaggi, selezionare **Archivio** > **Opzioni** > **Nuova cartella**.

Per rinominare una cartella, selezionare **Opzioni** > **Rinomina cartella**. È possibile rinominare esclusivamente le cartelle create dall'utente.

Per spostare un messaggio in un'altra cartella, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**, la cartella desiderata, quindi **OK**.

Per disporre i messaggi in base a un ordine specifico, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**. È possibile ordinare i messaggi in base a **Data**, **Mittente**, **Oggetto**, o **Tipo di messaggio**.

Per visualizzare le proprietà di un messaggio, selezionare il messaggio desiderato, quindi **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Lettore messaggi

Il lettore di messaggi legge ad alta voce i messaggi di testo e multimediali ricevuti.

Per riprodurre un messaggio, tenere premuto il tasto di selezione sinistro al momento della ricezione di un messaggio.

Per avviare la lettura del messaggio successivo nella cartella Ricevuti, scorrere verso il basso. Per avviare nuovamente la lettura dello stesso messaggio, scorrere verso l'alto. All'inizio del messaggio, scorrere verso l'alto per ascoltare il messaggio precedente.

Per mettere in pausa la lettura, premere brevemente il tasto di selezione sinistro. Per riprendere la lettura, premere brevemente il tasto di selezione sinistro.

Per terminare la lettura, premere il tasto di fine chiamata.

TTS

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **TTS**.

La funzione TTS consente di impostare la lingua, la voce e le proprietà della voce del lettore di messaggi.

Modifica delle proprietà della voce

Per impostare la lingua del lettore di messaggi, selezionare **Lingua**. Per scaricare altre lingue sul proprio dispositivo, visitare il sito Web di Nokia o utilizzare l'applicazione Download!.

Per impostare la voce, selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua.

Per impostare la velocità della voce, selezionare **Impostazioni voce** > **Velocità**.

Per impostare il volume della voce, selezionare **Impostazioni voce** > **Volume**.

Per ascoltare una voce, aprire la scheda Voce, selezionare una voce, quindi **Opzioni** > **Riproduci voce**.

Messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Casella e-mail**.

Per ricevere e inviare i messaggi e-mail, è necessario disporre di un servizio di casella e-mail remota. Tale servizio potrebbe essere offerto da un fornitore di servizi Internet, da un fornitore di servizi di rete o dalla propria azienda. Questo dispositivo è conforme agli standard Internet SMTP, IMAP4 (revisione 1) e POP3 ed è compatibile con diverse soluzioni e-mail specifiche dei fornitori. È possibile che altri fornitori di servizi e-mail offrano servizi con impostazioni o funzioni diverse da quelle descritte nel presente manuale d'uso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore e-mail o al fornitore di servizi.

Prima di poter inviare, ricevere, recuperare, rispondere e inoltrare i messaggi e-mail tramite il dispositivo, è necessario fare quanto segue:

- Configurare un punto di accesso a Internet. Vedere "Punti accesso Internet" a p. 63.
- Impostare un account e-mail e definire le impostazioni e-mail corrette. Per fare ciò, utilizzare la guida della casella e-mail o definire manualmente l'account. Vedere "Impost. account e-mail" a p. 83.

Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Account e-mail

Con la configurazione guidata e-mail, è possibile impostare gli account e-mail di lavoro, come Microsoft Outlook o Microsoft Exchange nonché il proprio account e-mail Internet come Gmail di Google.

1. Per avviare la configurazione guidata delle e-mail, andare alla schermata iniziale, scorrere fino alla funzione di configurazione guidata delle e-mail e premere il tasto di scorrimento.
2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la procedura guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni correlate.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, i client disponibili vengono visualizzati quando si avvia la funzione di configurazione guidata delle e-mail.

Quando si esegue la configurazione e-mail, è possibile che venga richiesta l'immissione delle seguenti informazioni:

- Nome utente
- Tipo e-mail
- Server e-mail in arrivo
- Porta server e-mail in arrivo
- Server e-mail in uscita
- Porta server e-mail in uscita
- Password
- Punto di accesso

Se si sta configurando l'account e-mail business, chiedere tutte le necessarie informazioni al responsabile aziendale delle comunicazioni. Se si sta configurando l'account e-mail Internet, fare riferimento al sito web del proprio fornitore di servizi e-mail.

Connessione alla casella e-mail remota

I messaggi e-mail non vengono ricevuti automaticamente dal dispositivo, ma dalla casella e-mail remota. Per leggere i messaggi e-mail, è necessario connettersi alla casella e-mail remota e selezionare i messaggi e-mail che si desidera recuperare nel dispositivo.

1. Per recuperare i messaggi e-mail ricevuti nel dispositivo e visualizzarli, selezionare la casella e-mail nella vista principale Messaggi. Se il dispositivo visualizza il messaggio **Connettersi alla casella e-mail?**, selezionare **Sì**.
2. Immettere il proprio nome utente e la password, se richiesto.
3. Selezionare **Opzioni** > **Rec. msgg. e-mail** > **Nuovi** per recuperare i nuovi messaggi non ancora letti né recuperati, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati dalla casella e-mail remota o **Tutti** per recuperare tutti i messaggi non ancora recuperati.
4. Se si desidera gestire i messaggi e-mail in modalità offline per risparmiare i costi di connessione e operare in condizioni che non necessitano di connessioni dati, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti** per terminare la connessione alla casella e-mail remota. Eventuali modifiche apportate alle cartelle della casella e-mail remota nella modalità offline vengono applicate alla casella e-mail remota al momento del successivo accesso a Internet e sincronizzazione.

Lettura e risposta e-mail

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, aprire il messaggio dalla casella e-mail.

Per aprire l'allegato, selezionare **Opzioni** > **Allegati**.

Per rispondere solamente al mittente di un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **Al mittente**.

Per rispondere a tutti i destinatari di un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **A tutti**.

Suggerimento: se si risponde a un messaggio e-mail contenente file allegati, questi non vengono inclusi nella risposta. Se il messaggio e-mail ricevuto viene inoltrato, vengono inclusi anche gli allegati.

Per inoltrare una e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

Per allegare un file ad un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** e il file da allegare.

Per eliminare un allegato da un messaggio e-mail in fase di invio, selezionare l'allegato, quindi **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per impostare la priorità di un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Priorità**.

Per impostare quando inviare il messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Invia messaggio**. Selezionare **Immediato** oppure **Quando conn.disp.** se si sta lavorando offline.

Per effettuare una chiamata al mittente del messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Chiama**, se il mittente è presente nella Rubrica.

Per rispondere al mittente del messaggio e-mail con un messaggio audio o multimediale, selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio**.

Scritt. e invio di e-mail

1. Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare **Nuovo msg.** > **E-mail**.
2. Fare clic su **Opzioni** > **Aggiungi destin.** per selezionare dalla Rubrica gli indirizzi e-mail dei destinatari oppure immettere gli indirizzi e-mail nel campo **A**. Separare le voci utilizzando un punto e virgola. Utilizzare il campo **Cc** per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo **Ccn** per inviare una copia nascosta ai destinatari.
3. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
4. Scrivere il messaggio nell'area del testo, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Elimin. messaggi

Per liberare spazio nella memoria del dispositivo, si consiglia di eliminare periodicamente i messaggi dalle cartelle Ricevuti e Inviati, nonché di eliminare i messaggi e-mail recuperati.

Per eliminare un messaggio e-mail solamente dal dispositivo e conservare il messaggio originale sul server, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono (rimane intes.)**.

Per eliminare i messaggi e-mail sia dal dispositivo che dal server remoto, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione, selezionare **Opzioni** > **Annulla eliminazione**.

Sottocartelle nella casella e-mail remota

Se nelle caselle e-mail IMAP4 su un server remoto si creano delle sottocartelle, è possibile visualizzare e gestire tali cartelle tramite il dispositivo quando si è abbonati al servizio. È possibile effettuare la sottoscrizione solo alle cartelle incluse nelle caselle e-mail IMAP4.

Per visualizzare le cartelle nella casella e-mail IMAP4, stabilire la connessione, quindi selezionare **Opzioni** > **Impostazioni e-mail** > **Impostaz. recupero** > **Sottoscrizioni cartelle**.

Per visualizzare una cartella remota, selezionare tale cartella e, quindi, **Opzioni** > **Sottoscrivi**. Ad ogni accesso in rete, le cartelle sottoscritte vengono aggiornate. Per le cartelle di grandi dimensioni, l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.

Per aggiornare l'elenco delle cartelle, selezionare una cartella, quindi **Opzioni** > **Aggiorna el. cartelle**.

Messaggi di testo

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi**.

Scrittura e invio di SMS

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

1. Per scrivere un messaggio di testo, selezionare **Nuovo msg.** > **SMS**.
2. Nel campo **A**, immettere il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola.
3. Scrivere il testo del messaggio. Per utilizzare un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Modello**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Opzioni di invio per SMS

Per selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Centro SMS attivo**.

Per richiedere l'invio tramite la rete di rapporti di consegna dei messaggi (servizio di rete), selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Rapporto ricezione** > **Sì**.

Per impostare l'intervallo di tempo durante il quale il centro messaggi deve provare a inviare nuovamente un messaggio (servizio di rete) se il primo tentativo fallisce, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Validità messaggio**. Se il destinatario non può essere

raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.

Per convertire il messaggio in un formato differente, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio** > **Msg. inviato come** > **Testo**, **Fax**, **Tramite cercap.** o **E-mail**. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

SMS sulla carta SIM

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

I messaggi di testo possono essere memorizzati sulla carta SIM. Prima di poter visualizzare i messaggi memorizzati sulla carta SIM, è necessario copiare i messaggi in una cartella del dispositivo. Una volta copiati i messaggi in una cartella, è possibile visualizzarli nella cartella o eliminarli dalla carta SIM.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per selezionare tutti i messaggi.
2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.
3. Selezionare una cartella e **OK** per avviare la copia

Per visualizzare i messaggi della carta SIM, aprire la cartella in cui sono stati copiati i messaggi e aprire un messaggio.

Vis. msgg. con disegno

L'aspetto di un'immagine inviata può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Per visualizzare un messaggio con disegno, aprire il messaggio dalla cartella Ricevuti.

Per visualizzare le informazioni relative a un messaggio con disegno, selezionare **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Per salvare un messaggio in una cartella differente, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella**.

Per aggiungere il mittente del messaggio alla Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Salva nella Rubrica**.

Inoltro msg. con disegno

1. Per inoltrare il messaggio, aprirlo dalla cartella Ricevuti, quindi selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.
2. Nel campo **A**, immettere il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si utilizzano più numeri, separarli con un punto e virgola.
3. Scrivere il testo del messaggio. Per utilizzare un modello, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Modello**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Suggerimento: Per rimuovere il disegno dal messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi disegno**.

Messaggi multimediali

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi**.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Un messaggio multimediale (MMS) può contenere testo e oggetti, quali immagini, clip audio o clip video. Prima di poter inviare o ricevere messaggi MMS mediante il dispositivo, è necessario avere inserito le impostazioni corrette. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni dei messaggi MMS. In caso contrario, utilizzare la configurazione guidata o rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette. Vedere "Impostazioni MMS" a p. 82.

Creazione e invio di messaggi MMS

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.
2. Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Nel campo **Oggetto**, immettere l'oggetto del messaggio. Per modificare i campi visualizzati, selezionare **Opzioni** > **Campi indirizzi**.
4. Immettere il testo del messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci oggetto** per aggiungere oggetti multimediali. È possibile aggiungere oggetti quali, ad esempio, **Immagine**, **Clip audio** o **Clip video**.

   La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.
5. Ciascuna pagina del messaggio può contenere un solo clip audio o video. Per aggiungere altre pagine al messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo** > **Pagina**. Per modificare l'ordine delle pagine nel messaggio, selezionare **Opzioni** > **Sposta**.
6. Per visualizzare l'anteprima di un messaggio multimediale prima di inviarlo, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.
7. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per eliminare un oggetto da un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per impostare le opzioni di invio del messaggio multimediale corrente, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio**.

Ricezione e risposta a messaggi MMS

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Suggerimento: Se si ricevono messaggi multimediali contenenti oggetti non supportati dal dispositivo, non sarà possibile aprirli. Provare ad inviare gli oggetti ad un altro dispositivo, ad esempio un computer, e ad aprirli di nuovo.

1. Per rispondere a un messaggio multimediale, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.
2. Selezionare **Opzioni**, quindi **Al mittente** per rispondere al mittente con un messaggio multimediale, **Via SMS** per rispondere con un messaggio di testo, **Via messaggio audio** per rispondere con un messaggio audio o **Via e-mail** per rispondere con un messaggio e-mail.

   Suggerimento: Per aggiungere alla risposta altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi destin.** per selezionare i destinatari del messaggio dalla Rubrica oppure immettere manualmente i relativi numeri di telefono o gli indirizzi e-mail nel campo **A**.
3. Immettere il testo del messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Creaz. presentazioni

Non è possibile creare presentazioni multimediali se l'opzione **Mod. creazione MMS** è impostata su **Limitata**. Per modificare questa impostazione, selezionare **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale** > **Mod. creazione MMS** > **Libera**.

1. Per creare una presentazione, selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale**.
2. Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Selezionare **Opzioni** > **Crea presentazione**, quindi un modello di presentazione. Un modello può definire gli oggetti multimediali che è possibile includere nella presentazione, il punto in cui questi appaiono e gli effetti visualizzati tra le immagini e le pagine.
4. Scorrere fino all'area del testo e immettere il testo.
5. Per inserire immagini, clip audio, clip video o note nella presentazione, scorrere fino all'area dell'oggetto corrispondente, quindi selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.
6. Per aggiungere pagine, selezionare **Inserisci** > **Nuova pagina**.

Per impostare il colore di sfondo della presentazione e le immagini di sfondo delle varie pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sfondo**.

Per impostare gli effetti da visualizzare tra le immagini o le pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni effetti**.

Per visualizzare in anteprima la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**. Le presentazioni multimediali possono essere visualizzate solo su dispositivi compatibili che supportano tale funzione e possono apparire diverse a seconda dei dispositivi su cui vengono visualizzate.

Vis. presentazioni

Per visualizzare una presentazione, aprire il messaggio multimediale dalla cartella Ricevuti. Scorrere fino alla presentazione e premere il tasto di scorrimento.

Per mettere in pausa la presentazione, premere uno dei tasti di selezione.

Per riavviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Se il testo o le immagini sono troppo grandi e non rientrano nel display, selezionare **Opzioni** > **Attiva scorrimento** e scorrere per visualizzare l'intera presentazione.

Per ricercare i numeri di telefono e gli indirizzi Web o e-mail nella presentazione, selezionare **Opzioni** > **Trova**. È possibile utilizzare tali numeri e indirizzi, ad esempio, per effettuare chiamate, inviare messaggi o creare preferiti.

Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali

Per visualizzare i messaggi MMS come presentazioni complete, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Riproduci present.**.

Suggerimento: Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale in un messaggio multimediale, selezionare **Visualizza immagine**, **Esegui clip audio** o **Riproduci clip video**.

Per visualizzare il nome e le dimensioni di un allegato, aprire il messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**, selezionare l'oggetto, quindi **Opzioni** > **Salva**.

Inoltro di un messaggio MMS

Accedere alla cartella Ricevuti, scorrere fino ad una notifica multimediale, quindi premere il tasto di spostamento. Per inviare il messaggio ad un dispositivo compatibile senza caricarlo sul proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**. Se il server non supporta l'inoltro di messaggi MMS, questa opzione non è disponibile.

1. Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla

Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.

2. Modificare il messaggio, se necessario, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Suggerimento: Per modificare le impostazioni di consegna del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di invio**.

Invio clip audio

1. Per comporre un messaggio audio, selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio audio**.
2. Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Selezionare **Opzioni** > **Inserisci clip audio**, quindi specificare se si desidera registrare un clip audio o selezionarne uno dalla Galleria.
4. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Opzioni di invio per i messaggi MMS

Selezionare **Nuovo msg.** > **Msg. multimediale** > **Opzioni** > **Opzioni di invio** ed una delle seguenti opzioni:

- **Ricezione rapporto** — Selezionare **Sì** per ricevere una notifica quando il messaggio viene ricevuto dal destinatario. Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Validità messaggio** — Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio. Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi. È necessario che la rete supporti tale funzione. **Tempo massimo** indica il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.
- **Priorità** — Impostare la priorità di invio su **Alta**, **Normale** o **Bassa**.

Chat

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Chat**.

Il servizio di rete Chat consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi chat) con argomenti specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di chat ai quali è possibile accedere dopo avere eseguito la registrazione a un servizio di chat. Il supporto delle funzioni potrebbe variare in base ai fornitori di servizi.

Se il fornitore di servizi non dispone della funzione di chat, quest'ultima potrebbe non apparire nel menu del proprio dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla registrazione ai servizi di chat e ai relativi costi, rivolgersi al fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della chat, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio di testo speciale dal fornitore del servizio di

chat. In alternativa, è possibile immettere le impostazioni manualmente.

Configurazione delle impostazioni della chat

Per configurare le impostazioni dell'applicazione Chat, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni chat**. Ad esempio, è possibile impostare l'alias e i toni di avviso per il servizio di chat.

Per conversare con uno o più utenti della chat e per visualizzare e modificare l'elenco dei contatti chat, è necessario accedere al server di chat. Per aggiungere un utente chat al gruppo, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Server**. Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi. Per impostare il server in modo che il dispositivo vi si colleghi automaticamente, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Server predefinito**.

Per impostare la modalità di connessione del dispositivo al server di chat, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di accesso chat**. Per stabilire una connessione tra il proprio dispositivo e il server predefinito automaticamente, selezionare **Automatico**. Per automatizzare la connessione solamente dalla rete locale, selezionare **Aut. propria rete** Per stabilire la connessione al server quando si avvia l'applicazione Chat, selezionare **All'avvio applicaz.**. Per connettersi manualmente al server, selezionare **Manuale** e stabilire la connessione al server nella vista principale selezionando **Opzioni** > **Accedi**. Immettere ID utente e password, quando richiesto. Il nome utente, la password e le altre impostazioni necessarie per accedere al servizio vengono assegnati dal fornitore di servizi al momento della registrazione al servizio.

Avvio di una conversazione

Aprire **Conversazioni**.

Per cercare gli utenti chat e i relativi ID, selezionare **Contatti chat** > **Opzioni** > **Nuovo contatto chat** > **Cerca**. È possibile effettuare la ricerca per **Nome utente**, **ID utente**, **Numero di telefono** e **Indirizzo e-mail**.

Per visualizzare una conversazione, selezionare un partecipante.

Per proseguire la conversazione, scrivere il messaggio e selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, selezionare **Indietro**. Per chiudere la conversazione, selezionare **Opzioni** > **Chiudi conversaz.**.

Per avviare una nuova conversazione, selezionare **Opzioni** > **Nuova conversaz.**. È possibile iniziare una nuova conversazione con un altro contatto mentre si sta partecipando ad una conversazione attiva. Tuttavia, non è possibile partecipare a due conversazioni attive con lo stesso contatto.

Per inserire un'immagine in un messaggio istantaneo, selezionare **Opzioni** > **Invia immagine**, quindi selezionare l'immagine che si desidera inviare.

Per salvare un partecipante alla conversazione nell'elenco dei contatti chat, selezionare **Opzioni** > **Agg. a Contatti chat**.

Per salvare una conversazione, nella vista della conversazione, selezionare **Opzioni** > **Registra chat**. La conversazione viene salvata come un file di testo che può essere aperto e visualizzato nell'applicazione Note.

Gruppi chat

Aprire **Gruppi chat**. La funzione **Gruppi chat** è disponibile solamente se si è collegati ad un server di chat e se il server supporta i gruppi chat.

Per creare un gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo gruppo**.

Per partecipare a un gruppo chat o continuare una conversazione di gruppo, scorrere fino al gruppo e premere il tasto di scorrimento. Scrivere un messaggio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per partecipare a un gruppo chat non in elenco, ma di cui si conosce l'ID gruppo, selezionare **Opzioni** > **Entra in nuovo gr.**.

Per uscire da un gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Esci da gruppo chat**.

Per cercare i gruppi chat e i relativi ID, selezionare **Gruppi chat** > **Opzioni** > **Cerca**. È possibile effettuare la ricerca per **Nome gruppo**, **Argomento** e **Membri** (ID utente).

Per aggiungere un utente chat al gruppo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi membro**. Selezionare un utente dall'elenco dei contatti chat oppure immettere l'ID del contatto.

Per rimuovere un membro dal gruppo chat, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per assegnare ai membri di un gruppo i diritti di modifica del gruppo, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi editor**. Selezionare un utente dall'elenco dei contatti chat oppure immettere l'ID dell'utente. Gli utenti chat con i diritti di modifica possono modificare le impostazioni del gruppo e invitare altri utenti a entrare nel gruppo oppure escluderli dallo stesso.

Per rimuovere i diritti di modifica da un membro del gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per impedire ad alcuni utenti della chat di partecipare al gruppo, selezionare **Opzioni** > **Agg. a elenco escl.**. Selezionare un utente dall'elenco dei contatti chat oppure immettere l'ID dell'utente.

Per consentire a un utente escluso di partecipare a un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Blocco di utenti

Selezionare **Contatti chat** > **Opzioni** > **Opzioni di blocco** > **Visual. elenco bloccati**.

Per ricercare un utente chat bloccato, immettere le prime lettere del relativo nome. I nomi corrispondenti vengono visualizzati in un elenco.

Per consentire la ricezione di messaggi da un utente chat bloccato, selezionare **Opzioni** > **Sblocca**.

Per impedire la ricezione di messaggi da altri utenti della chat, selezionare **Opzioni** > **Blocca nuovi**

contatti. Selezionare l'utente chat dall'elenco dei contatti chat o immettere l'ID utente.

Impostazioni dell'applicazione chat

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni chat**, quindi una delle seguenti impostazioni:

- **Usa soprannome** — Per modificare il nome identificativo dell'utente nei gruppi chat, selezionare **Sì**.
- **Mostra propria dispon.** — Specificare se rendere visibile il proprio stato online a tutti gli utenti della chat o solo ai propri contatti. Selezionare **A nessuno** per nascondere il proprio stato online.
- **Consenti messaggi da** — Scegliere se si desidera ricevere messaggi istantanei da tutti gli altri utenti chat, solo dai propri contatti chat o non riceverli affatto.
- **Consenti inviti da** — Scegliere se si desidera ricevere inviti ai gruppi chat da tutti gli utenti chat, solo dai propri contatti chat o non riceverli affatto.
- **Velocità flusso msgg.** — Per aumentare o ridurre la velocità di visualizzazione dei nuovi messaggi, scorrere verso sinistra o verso destra.
- **Ordina Contatti chat** — Scegliere se si desidera elencare i propri contatti chat in ordine alfabetico o in base allo stato online.
- **Ricarica presenti** — Per aggiornare lo stato online dei propri contatti chat automaticamente, selezionare **Automatica**.
- **Contatti offline** — Scegliere se i contatti chat con uno stato offline devono apparire nell'elenco dei contatti chat.
- **Colore propri messaggi** — Selezionare il colore dei messaggi istantanei inviati.
- **Colore msgg. ricevuti** — Selezionare il colore dei messaggi istantanei ricevuti.
- **Mostra info data/ora** — Selezionare **Sì** per visualizzare l'ora di invio o di ricezione di ciascun messaggio di una conversazione in chat.
- **Tono di avviso chat** — Selezionare il tono che viene emesso quando si riceve un nuovo messaggio istantaneo.

Tipi messaggio speciale

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi**.

È possibile ricevere messaggi speciali contenenti dati quali loghi dell'operatore, toni di chiamata, preferiti o impostazioni per l'accesso a Internet o per l'account e-mail.

Per salvare il contenuto di tali messaggi, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Messaggi servizio

I messaggi di informazioni vengono inviati al dispositivo dal fornitore di servizi e possono contenere notifiche quali titoli di notizie, servizi o collegamenti

attraverso cui è possibile scaricare il contenuto del messaggio.

Per definire le impostazioni relative ai messaggi di servizio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per scaricare il servizio o il contenuto del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Scarica messaggio**.

Per visualizzare le informazioni relative a mittente, indirizzo Web, data di scadenza e altri dettagli sul messaggio prima di scaricarlo, selezionare **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

Invio comandi di servizi

È possibile inviare un messaggio di richiesta di un servizio (denominato anche comando USSD) al fornitore di servizi per richiedere l'attivazione di determinati servizi di rete. Per informazioni sul testo da inserire nella richiesta del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per inviare un messaggio di richiesta di un servizio, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi**. Immettere il testo della richiesta di un servizio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Cell broadcast**.

Con il servizio di rete Cell broadcast, è possibile ricevere dal fornitore di servizi messaggi relativi a diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico in una determinata area geografica. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Non è possibile ricevere i messaggi Cell broadcast quando il dispositivo si trova in modalità SIM remota. Una connessione dati a pacchetto (GPRS) potrebbe impedire la ricezione di messaggi cell broadcast.

Non è possibile ricevere i messaggi cell broadcast sulle reti UMTS (3G).

Per ricevere messaggi Cell broadcast, è necessario attivare la ricezione di tali messaggi. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ricezione** > **Attiva**.

Per visualizzare i messaggi relativi a un argomento, selezionare l'argomento.

Per ricevere messaggi relativi a un argomento, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**.

Suggerimento: È possibile impostare alcuni argomenti come argomenti importanti. Mentre il dispositivo è in modalità standby, l'utente viene informato quando si riceve un messaggio relativo a un argomento importante. Selezionare un argomento, quindi **Opzioni** > **Seleziona**.

Per aggiungere, modificare o eliminare argomenti, selezionare **Opzioni** > **Argomento**.

Impost. messaggi

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Compilare i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco rosso.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e che configuri automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi di testo, i messaggi multimediali e le connessioni GPRS. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Visualizzare i centri messaggi disponibili per il proprio dispositivo o crearne uno nuovo.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per usare la conversione automatica dei caratteri in un altro sistema di codifica ove disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** se si desidera che la rete invii i rapporti di consegna relativi ai propri messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Scegliere per quanto tempo il centro messaggi deve provare a inviare il messaggio prima di considerare fallito il primo tentativo (servizio di rete). Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Convertire il messaggio in un altro formato, come **Testo**, **Fax**, **Tramite cercap.** o **E-mail**. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi.
- **Conness. preferita** — Selezionare il metodo di connessione preferito quando si inviano SMS dal proprio dispositivo.
- **Risp. stesso centro** — Specificare se si desidera che il messaggio di risposta venga inviato tramite lo stesso numero del centro messaggi (servizio di rete).

Impostazioni MMS

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Dimensioni immagine** — Selezionare **Piccola** o **Grande** per ridurre o aumentare le dimensioni delle immagini incluse nei messaggi MMS. Selezionare **Originale** per mantenere le dimensioni originali della foto.
- **Mod. creazione MMS** — Selezionare **Limitata** per impostare il dispositivo in modo che impedisca di includere nei messaggi MMS tipi di contenuto non supportati dalla rete o dal dispositivo di ricezione. Per ricevere degli avvisi circa questo tipo di contenuto, selezionare **Assistita**. Per creare un messaggio multimediale senza limitazioni sul tipo di allegati, selezionare **Libera**. Selezionando

Limitata, non sarà possibile creare presentazioni multimediali.

- **Punto accesso in uso** — Selezionare il punto di accesso predefinito per la connessione al centro messaggi multimediali. Potrebbe non essere possibile modificare il punto di accesso predefinito se quest'ultimo è stato preimpostato nel dispositivo dal fornitore di servizi.
- **Recupero MMS** — Selezionare **Sempre automatico** per ricevere sempre i messaggi multimediali in modo automatico, **Aut. in propria rete** per ricevere la notifica di un nuovo messaggio multimediale che è possibile recuperare dal centro messaggi (ad esempio, se si viaggia all'estero e ci si trova al di fuori della rete domestica), **Manuale** per recuperare manualmente i messaggi multimediali dal centro messaggi o **Disattivato** per disattivare la ricezione dei messaggi multimediali.
- **Consenti msgg. anon.** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
- **Ricezione pubblicità** — Selezionare questa opzione se si desidera ricevere messaggi pubblicitari.
- **Ricezione rapporto** — Selezionare **Sì** per visualizzare lo stato del messaggio inviato nel rapporto (servizio di rete). Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Nega invio rapporti** — Selezionare **Sì** per non inviare rapporti di consegna dei messaggi MMS ricevuti dal dispositivo.
- **Validità messaggio** — Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio (servizio di rete). Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi multimediali. **Tempo massimo** corrisponde alla durata massima consentita dalla rete.

Impost. account e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**.

Se si tenta di modificare le impostazioni della casella e-mail, ma non è ancora stato creato un account e-mail, viene visualizzata la guida della casella e-mail che fornisce suggerimenti per configurare l'account.

Se la casella e-mail è stata impostata, scorrere fino ad essa e premere il tasto di scorrimento per modificarne le impostazioni.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare. Alcune impostazioni potrebbero essere preimpostate dal fornitore di servizi.

Impost. connessione

Per definire le impostazioni di connessione, selezionare un account e-mail, quindi **Opzioni** > **Modifica** > **Connessione**. Per modificare le impostazioni per i messaggi e-mail in arrivo, selezionare **E-mail in arrivo**. Per modificare le impostazioni per i messaggi e-mail in uscita, selezionare **E-mail in uscita**.

Impostazioni utente

Per configurare le impostazioni di recupero automatico per un account e-mail, selezionare

l'account desiderato, quindi **Opzioni** > **Modifica** > **Impostazioni utente** e impostare le seguenti opzioni:

- **Nome utente** — Immettere il nome che si desidera venga visualizzato prima dell'indirizzo e-mail quando viene inviato un messaggio e-mail.
- **Rispondi a** — Specificare se si desidera che le risposte vengano inviate a un indirizzo diverso. Selezionare **Attiva** e immettere l'indirizzo e-mail a cui si desidera vengano inviate le risposte. È possibile immettere un solo indirizzo.
- **Elimina e-mail da** — Scegliere se si desidera eliminare i messaggi e-mail solo dal dispositivo o dal dispositivo e dal server. Selezionare **Chiedi sempre** per impostare il dispositivo in modo che richieda di confermare la posizione da cui si desidera eliminare il messaggio e-mail ogni volta che si esegue l'operazione di eliminazione.
- **Invia messaggio** — Specificare se si desidera inviare il messaggio e-mail immediatamente o quando sarà disponibile la connessione.
- **Invia copia a sé** — Specificare se si desidera salvare una copia del messaggio e-mail nella casella e-mail remota e nell'indirizzo specificato in **Proprio indir. e-mail** nelle impostazioni **E-mail in uscita**.
- **Includi firma** — Per specificare se includere una firma ai messaggi e-mail.
- **Avvisi nuovi e-mail** — Specificare se si desidera ricevere una notifica quando viene ricevuto un nuovo messaggio e-mail tramite un tono o una nota.

Impost. recupero

Per definire le impostazioni di recupero, selezionare un account e-mail, quindi **Opzioni** > **Modifica** > **Impostaz. recupero** e una delle seguenti impostazioni:

- **E-mail da recuperare** — Per specificare se recuperare solo le informazioni di intestazione dei messaggi e-mail, quali mittente, oggetto e data, i messaggi e-mail o i messaggi e-mail e i relativi allegati. Questa impostazione è disponibile solo per le caselle e-mail POP3.
- **Quantità da recuper.** — Per selezionare il numero di messaggi e-mail da recuperare dal server remoto nella casella e-mail.
- **Perc. cartella IMAP4** — Per specificare il percorso delle cartelle da sottoscrivere. Questa impostazione è disponibile solo per le caselle e-mail IMAP4.
- **Sottoscrizioni cartelle** — Per effettuare la sottoscrizione ad altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto delle stesse. Questa impostazione è disponibile solo per le caselle e-mail IMAP4.

Imp. recupero automatico

Per configurare le impostazioni di recupero automatico per un account e-mail, selezionare l'account desiderato, quindi **Opzioni** > **Modifica** > **Recupero automatico** e una delle seguenti opzioni:

- **Recupero e-mail** — Consente di selezionare **Attivata** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi dalla casella e-mail remota oppure **Solo in propria rete** per recuperare automaticamente i nuovi messaggi dalla casella e-mail remota solo se si è nell'area di copertura della rete in uso e non, ad esempio, durante un viaggio.

- **Giorni connessione** — Consente di selezionare i giorni in cui i messaggi e-mail vengono recuperati nel dispositivo.
- **Ore connessione** — Consente di definire l'intervallo temporale all'interno del quale i messaggi e-mail vengono recuperati.
- **Intervallo conness.** — Consente di selezionare l'intervallo temporale tra le sessioni di recupero dei nuovi messaggi e-mail.
- **Notifiche e-mail** — Consente di specificare se si desidera ricevere una notifica al momento della ricezione di messaggi e-mail.

Impost. messaggi info

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per ricevere i messaggi di servizio dai fornitori dei servizi, selezionare **Msgg. di informazioni** > **Sì**.

Per impostare la modalità di download dei servizi e del contenuto dei messaggi di servizio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni** > **Scarica messaggi** > **Automaticamente** o **Manualmente**. Se viene selezionato **Automaticamente**, potrebbe essere ancora necessario confermare alcune operazioni di download, poiché non tutti i servizi possono essere scaricati automaticamente.

Impostazioni cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**.

Per ricevere i messaggi cell broadcast, selezionare **Ricezione** > **Attiva**.

Per selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi cell broadcast, selezionare **Lingua**.

Per visualizzare nuovi argomenti nell'elenco degli argomenti cell broadcast, selezionare **Rileva argomento** > **Attiva**.

Altre impost.

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Salva msgg. inviati** — Specificare se si desidera memorizzare i messaggi inviati nella cartella Inviati.
- **Nr. messaggi salvati** — Immettere il numero di messaggi inviati da salvare. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Memoria in uso** — Specificare se si desidera salvare i messaggi. È possibile salvare i messaggi sulla memory card solo se quest'ultima è inserita.
- **Vista Cartelle** — Specificare il modo in cui si desidera visualizzare i messaggi nella cartella Ricevuti.

Telefono cellulare

Per effettuare e ricevere chiamate, è necessario che il dispositivo sia acceso, che in esso sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area di copertura del servizio della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere una chiamata via rete, il dispositivo deve essere collegato a un servizio di chiamate via rete. Per collegarsi a un servizio di chiamate via rete, è necessario che il dispositivo disponga di una copertura della rete cellulare come, ad esempio, un punto di accesso WLAN.

Chiamate vocali

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Risp. a chiam.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono per una chiamata in entrata, selezionare **Muto**.

Se è in corso una chiamata e la funzione di avviso di chiamata è attiva (servizio di rete), premere il tasto di chiamata per rispondere a una nuova chiamata in entrata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Come ch.

Importante: Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco per attivare la funzione telefono. Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza. Per effettuare una chiamata di emergenza in modalità offline o quando il dispositivo è bloccato, è necessario che il dispositivo riconosca il numero come un numero di emergenza. È consigliabile cambiare la modalità o sbloccare il dispositivo inserendo il codice di sblocco per effettuare la chiamata di emergenza.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata.

Suggerimento: Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, premere il tasto Rubrica. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata. Vedere "Rubrica Nokia per Eseries" a p. 38.

Per effettuare una chiamata utilizzando il registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata. Vedere "Registro " a p. 98.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per passare da una chiamata vocale a una chiamata video, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. video**. Il dispositivo termina la chiamata vocale ed effettua una chiamata video al destinatario.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Per effettuare una chiamata in conferenza, digitare il numero di telefono di un partecipante e premere il tasto di chiamata.
2. Quando il destinatario risponde alla chiamata, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**.
3. Dopo aver chiamato tutti i partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** per combinare tutte le chiamate in una chiamata in conferenza.

Per disattivare il microfono del dispositivo durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Disattiva microfoni**.

Per escludere un partecipante dalla chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecip.**.

Per parlare in privato con un partecipante alla chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata**.

Chiamate fax

Per effettuare e ricevere chiamate fax, collegare il dispositivo a un computer compatibile o a un fax. Per attivare il modem del fax, selezionare **Opzioni** > **Attiva modem**. È possibile rispondere alle chiamate fax in entrata solo dal computer o dal fax collegato al dispositivo.

Per rifiutare una chiamata fax in entrata, selezionare **Opzioni** > **Rifiuta**.

Per rifiutare una chiamata durante una chiamata fax, selezionare **Rifiuta**.

Non è possibile mettere in attesa una chiamata fax.

Chiamate video

Per poter effettuare una chiamata video, è necessario trovarsi in un'area coperta dalla rete UMTS. Per la disponibilità e l'abbonamento ai servizi di chiamata video, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Durante la conversazione, viene stabilito un collegamento video in tempo reale tra l'utente e il destinatario della chiamata, se il destinatario dispone di un telefono cellulare compatibile. L'immagine video catturata dalla fotocamera del proprio dispositivo verrà trasmessa al destinatario della videochiamata. Una chiamata video può essere solo tra due utenti, non in conferenza.

Esecuzione di una chiamata video

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario della chiamata dalla Rubrica, quindi **Opzioni** > **Chiama** > **Chiamata video**. Durante la chiamata video, la fotocamera del dispositivo è attivata. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video è disattivato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare a sua volta un video, viene visualizzata un'immagine. È possibile impostare l'immagine da inviare selezionando **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiam. video**.

Per disattivare l'invio di audio, video o video e audio, selezionare **Opzioni** > **Disattiva** > **Invia audio**, **Invia video** o **Invia audio e video**.

Per usare l'altoparlante per ricevere l'audio, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il ricevitore, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per invertire la posizione delle immagini, selezionare **Opzioni** > **Modifica ordine imm.**.

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni** > **Zoom avanti** o **Zoom indietro**.

Per terminare una chiamata video ed effettuare una nuova chiamata vocale allo stesso destinatario, selezionare **Opzioni** > **Commuta a ch. vocale**.

Condivisione di video

Utilizzare la funzione Condivisione video (servizio di rete) per inviare video dal vivo o clip video dal proprio dispositivo cellulare a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale. Per utilizzare questa funzione, il dispositivo deve trovarsi all'interno della copertura della rete UMTS.

1. Effettuare una chiamata telefonica al destinatario selezionato. È possibile avviare la condivisione di un video dopo aver effettuato la chiamata, se il server è stato registrato nel server SIP.

2. Per inviare un video live o un clip video dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Condividi video** > **Live** o **Clip**. Per visualizzare in anteprima il clip, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.
3. Selezionare il destinatario dalla Rubrica o immettere manualmente l'indirizzo SIP del destinatario per inviare un invito al destinatario. La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta la condivisione video.
4. Per terminare la condivisione del video, selezionare **Stop**. La chiamata vocale continua normalmente.

Ricezione di un invito di condivisione video

Se si riceve un invito di condivisione di un video, viene visualizzato un messaggio con il nome o l'indirizzo SIP del chiamante.

Per accettare un invito e iniziare la sessione di condivisione, selezionare **Accetta**.

Per rifiutare l'invito, selezionare **Rifiuta**. La chiamata vocale continua normalmente.

Chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Tel. Internet**.

Il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via rete). Il dispositivo tenta di effettuare le chiamate di emergenza per prima cosa sulle reti cellulari. Se una chiamata di emergenza non riesce sulle reti cellulari, il dispositivo tenta di effettuarla attraverso il fornitore di servizi di rete. Data la natura ormai consolidata della telefonia cellulare, sarebbe opportuno, se possibile, effettuare le chiamate di emergenza sempre sulle reti cellulari. Se nella zona in cui ci si trova è disponibile una rete cellulare, prima di effettuare una chiamata di emergenza, accertarsi che il telefono cellulare sia acceso e pronto a chiamare. La possibilità di effettuare una chiamata di emergenza tramite telefonia via Internet dipende dalla disponibilità di una rete WLAN e dall'attivazione del servizio delle chiamate di emergenza da parte del fornitore di servizi di rete. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per verificare la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite telefonia via Internet.

Utilizzando il servizio di chiamate via Internet (servizio di rete), è possibile effettuare e ricevere chiamate via Internet utilizzando la tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol). Le chiamate via Internet possono essere effettuate tra computer, tra telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, il dispositivo deve trovarsi all'interno della copertura della rete WLAN, ad esempio. La disponibilità del servizio delle chiamate via Internet varia a seconda del paese o dell'area geografica.

Creazione di un profilo per le chiamate VoIP

Prima di poter effettuare chiamate via Internet, è necessario creare un profilo per questo tipo di chiamate.

1. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostaz. SIP** > **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** e immettere le informazioni richieste. Per collegarsi automaticamente al servizio di chiamate via rete, selezionare **Registrazione** > **Sempre attiva**. Rivolgersi al fornitore del servizio di chiamate via Internet per reperire le informazioni corrette.
2. Selezionare **Indietro** finché non viene visualizzata la vista principale delle impostazioni **Connessione**.
3. Selezionare **Tel. Internet** > **Opzioni** > **Nuovo profilo**. Digitare un nome per il profilo e selezionare il profilo SIP appena creato.

Per impostare il profilo creato come profilo da utilizzare automaticamente al momento della connessione al servizio di chiamate via Internet, selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Tel. Internet** > **Profilo preferito**.

Per collegarsi manualmente al servizio di chiamate via rete, selezionare **Registrazione** > **Su richiesta** nelle impostazioni SIP al momento di creazione di un profilo per le chiamate via rete.

Per proteggere le chiamate via rete, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere le impostazioni appropriate. Il server proxy selezionato per il profilo per le chiamate via rete deve supportare il servizio di chiamate via rete. Le chiamate via rete protette sono contrassegnate dall'icona .

Collegamento al servizio di chiamate via rete

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Tel. Internet**.

Per effettuare o ricevere una chiamata via rete, il dispositivo deve essere collegato a un servizio di chiamate via rete. Se è stato selezionato l'accesso automatico, il dispositivo si collega al servizio di chiamate via rete automaticamente. Se si effettua il collegamento manuale al servizio, selezionare una rete disponibile dall'elenco, quindi **Seleziona**.

L'elenco delle reti viene aggiornato automaticamente ogni 15 secondi. Per aggiornare l'elenco manualmente, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna**. Utilizzare questa opzione se la rete WLAN non viene visualizzata nell'elenco.

Per selezionare il servizio di chiamate via Internet per le chiamate in uscita se il dispositivo è connesso a più di un servizio, selezionare **Opzioni** > **Cambia servizio**.

Per configurare nuovi servizi, selezionare **Opzioni** > **Configura servizio**. Questa opzione è disponibile soltanto se vi sono servizi che non sono stati configurati.

Per salvare la rete alla quale è connesso il dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Salva rete**. Le reti salvate sono contrassegnate da un asterisco nel relativo elenco.

Per accedere al servizio di chiamate via rete utilizzando una rete WLAN nascosta, selezionare **Opzioni** > **Usa rete nascosta**.

Per terminare la connessione al servizio di chiamate via rete, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti da servizio**.

Esecuzione di chiamate VoIP

È possibile effettuare chiamate via rete da tutte le applicazioni che consentono l'esecuzione di normali chiamate vocali. Nella Rubrica, ad esempio, scorrere fino al nominativo desiderato e selezionare **Chiama** > **Chiamata via Internet**.

Per effettuare una chiamata via rete nella schermata iniziale, immettere l'indirizzo SIP e premere il tasto di chiamata.

Per impostare le chiamate via rete come tipo di chiamata preferito per le chiamate in uscita, selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Tel. Internet** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo chiam. predefinito** > **Chiamata Internet**. Quando il dispositivo è connesso ad un servizio di chiamate via Internet, tutte le chiamate vengono effettuate come chiamate via Internet.

Impostazioni per le chiamate via rete

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, scorrere fino alle impostazioni relative al servizio desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per collegarsi automaticamente al servizio di chiamate via rete, selezionare **Tipo di accesso** > **Automatico**. Se si utilizza il tipo di collegamento automatico per le reti WLAN, il dispositivo ricerca periodicamente reti WLAN. In questo modo si avrà un maggiore consumo e, pertanto, una durata inferiore della batteria.

Per collegarsi manualmente al servizio di chiamate via rete, selezionare **Tipo di accesso** > **Manuale**.

Per visualizzare le reti salvate per il servizio di chiamate via rete e le reti riconosciute da questo servizio, selezionare **Reti di conness. salvate**.

Per definire le impostazioni specifiche del servizio, selezionare **Modifica impost. servizio**. Questa opzione è disponibile soltanto se sul dispositivo è stato installato un plugin specifico per il servizio.

Chiamate rapide

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida** > **Sì**.

La funzione per le chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico nella schermata iniziale.

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Ch. rapida**. Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni** > **Assegna**. Selezionare il numero desiderato dalla Rubrica.

Per eliminare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Per modificare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Deviazione chiamate

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Deviazione ch.**.

Le chiamate in entrata vengono deviate sulla segreteria telefonica o su un altro numero di telefono. Per i dettagli, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Selezionare la deviazione di chiamate fax o dati, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Tutte le chiamate vocali** o **Tutte le chiamate fax** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali o fax.
- **Se occupato** — Consente di deviare le chiamate in entrata durante una chiamata attiva.
- **Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate in entrata dopo che il dispositivo ha emesso il tono di chiamata per un periodo specificato di tempo. Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale si desidera che il dispositivo continui ad emettere il tono di chiamata prima di deviare la chiamata nell'elenco **Ritardo:**.
- **Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o fuori dalla copertura di rete.
- **Se non disponibile** — Consente di attivare le ultime tre impostazioni contemporaneamente. Questa opzione consente di deviare le chiamate se il dispositivo è occupato, non risponde oppure è fuori dalla copertura di rete.

Per deviare le chiamate sulla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di deviazione, quindi **Opzioni** > **Attiva** > **A segreteria telef.**.

Per deviare le chiamate su un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di deviazione, quindi **Opzioni** > **Attiva** > **Ad altro numero**. Immettere un numero nel campo **Numero:** oppure selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per verificare lo stato di deviazione delle chiamate corrente, scorrere fino all'opzione di deviazione e selezionare **Opzioni** > **Controlla stato**.

Per annullare la deviazione delle chiamate, scorrere fino all'opzione di deviazione e selezionare **Opzioni** > **Annulla**.

Blocco chiamate

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Blocco chiam.**.

È possibile bloccare le chiamate da effettuare o ricevere mediante il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Per bloccare le chiamate, selezionare **Blocco chiamate vocali**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- **Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- **Chiam. internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri.
- **Entranti se all'estero** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.
- **Inter. tranne pr. paese** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso paesi o regioni stranieri (le chiamate verso il proprio paese sono consentite).

Per verificare lo stato di blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco desiderata, quindi **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco desiderata, quindi **Opzioni** > **Annulla blocchi**.

Per modificare la password utilizzata per bloccare le chiamate vocali e fax, selezionare **Blocco chiamate vocali** > **Opzioni** > **Cambia pswd blocchi**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Blocco delle chiamate via Internet

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Blocco chiam.** > **Blocco chiam. Internet**.

Per rifiutare le chiamate via rete da chiamanti anonimi, selezionare **Blocco chiam. anonime** > **Attiva**.

Invio di toni DTMF

È possibile inviare toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) durante una chiamata attiva per controllare la segreteria telefonica o altri servizi telefonici automatizzati.

Invio sequenza di toni DTMF

1. Effettuare una chiamata e attendere che l'altra parte risponda.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia DTMF**.
3. Immettere la sequenza di toni DTMF oppure selezionare una sequenza predefinita.

Sequenza di toni DTMF associata a una scheda della Rubrica

1. Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Rubrica**. Accedere a una scheda e selezionare **Opzioni** >

Modifica > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **DTMF**.

2. Immettere la sequenza di toni. Per inserire una pausa di circa 2 secondi prima o tra i toni DTMF, immettere **p**. Per impostare il dispositivo in modo che invii i toni DTMF solo dopo aver selezionato **Invia DTMF** nel corso di una chiamata, immettere **w**.
3. Selezionare **Fine**.

Segreteria telefonica

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Segr. tel. ch.**.

Alla prima apertura dell'applicazione della segreteria telefonica, viene richiesto di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la segreteria telefonica, selezionare **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**.

Se sul dispositivo sono state configurate le impostazioni per le chiamate via rete ed è disponibile una segreteria telefonica via Internet, selezionare **Segr. telef. Internet** > **Opzioni** > **Chiama segr. Intern.** per chiamare la segreteria telefonica.

Per chiamare la segreteria telefonica nella schermata iniziale, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Se è stata impostata una segreteria telefonica via Internet, specificare se si desidera chiamare la segreteria telefonica o la segreteria telefonica via Internet.

Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare la casella e-mail, quindi **Opzioni** > **Cambia numero**.

Per modificare l'indirizzo della segreteria telefonica via Internet, selezionare la segreteria telefonica e **Opzioni** > **Cambia indirizzo**.

Assistente vocale

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Assist. vocale**.

L'applicazione Assistente vocale legge il testo sul display, consentendo di utilizzare le funzioni di base del dispositivo senza osservare il display.

Per ascoltare le voci della Rubrica, selezionare **Rubrica**. Non usare questa opzione se la rubrica contiene più di 500 nominativi.

Per ascoltare le informazioni sulle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate e su quelle più recenti, selezionare **Chiam. recenti**.

Per ascoltare i messaggi vocali, selezionare **Segreteria tel.**.

Per comporre un numero di telefono, selezionare **Composiz. num.**.

Per utilizzare i comandi vocali per effettuare una chiamata, selezionare **Comandi vocali**.

Se si desidera che i messaggi ricevuti vengano letti ad alta voce, selezionare **Lettore messaggi**.

Per ascoltare l'ora corrente, selezionare **Orologio** > **Ora**. Per ascoltare la data corrente, selezionare **Orologio** > **Data**.

Se l'applicazione Assistente vocale è in esecuzione alla scadenza di un allarme dell'Agenda, l'applicazione legge il testo dell'allarme ad alta voce.

Per ascoltare altre opzioni, selezionare **Opzioni**.

Comandi vocali

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Comm. voc.**.

È possibile utilizzare i comandi vocali per effettuare chiamate, nonché attivare applicazioni, modi d'uso e altre funzioni del dispositivo.

Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e le funzioni selezionate nell'applicazione Comandi vocali. Quando si pronuncia un nome vocale, questo viene confrontato con il nome vocale memorizzato nel dispositivo. I comandi vocali non dipendono dalla voce di chi li pronuncia; tuttavia la funzione di riconoscimento vocale del dispositivo utilizza la voce dell'utente principale per ottimizzare il riconoscimento dei comandi vocali.

Come ch.

Il nome vocale di un nominativo può essere il nome o il soprannome salvato nella scheda della Rubrica.

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Per ascoltare un nome vocale, aprire la scheda desiderata e selezionare **Opzioni** > **Riproduci nome voc.**.

1. Per effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale, tenere premuto il tasto voce.
2. Quando viene emesso un tono o visualizzata un'indicazione sul display, pronunciare in modo chiaro il nome salvato nella scheda della Rubrica.
3. Il dispositivo riproduce il nome vocale sintetizzato del nominativo riconosciuto nella lingua selezionata, quindi visualizza i relativi nome e numero. Dopo 1,5 secondi il dispositivo chiama il numero. Se il contatto riconosciuto non è corretto, selezionare **Avanti** per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure **Esci** per annullare la chiamata.

   Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, il dispositivo selezionerà il numero predefinito, se impostato. Diversamente, il dispositivo seleziona il primo numero disponibile incluso in uno dei seguenti campi: **Cellulare**, **Cellulare (ab.)**, **Cellulare (uff.)**, **Telefono**, **Telefono (ab.)** e **Telefono (uff.)**.

Avvio di applicazioni

Il dispositivo crea nomi vocali per le applicazioni selezionate in Comandi vocali.

Per avviare un'applicazione utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto voce e pronunciare in modo chiaro il nome dell'applicazione. Se l'applicazione riconosciuta non è corretta, selezionare

Avanti per visualizzare l'elenco degli altri nominativi corrispondenti oppure **Esci** per annullare l'operazione.

Per aggiungere altre applicazioni all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Nuova applicazione**.

Per modificare il comando vocale di un'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Cambia comando**, quindi immettere il nuovo comando.

Modif. modi uso

Il dispositivo crea un nome vocale per ogni modo d'uso. Per impostare un modo d'uso utilizzando un comando vocale, tenere premuto il tasto voce, quindi pronunciare il nome del modo d'uso desiderato.

Per modificare un comando vocale, selezionare **Modi d'uso** > **Opzioni** > **Cambia comando**.

Impost. comandi vocali

Per disattivare il sintetizzatore che riproduce i comandi vocali nella lingua selezionata per il dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Sintetizzatore** > **Disattiva**.

Per ripristinare la funzione di riconoscimento vocale nel caso in cui cambi l'utente principale del dispositivo, selezionare **Rimuovi adattat. vocali**.

Push-to-talk

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **PTT**.

Il servizio Push-to-talk (PTT) (servizio di rete) consente di utilizzare comunicazioni vocali dirette tramite la pressione di un singolo tasto. Con il servizio PTT, è possibile usare il proprio dispositivo come un walkie-talkie.

È possibile utilizzare il servizio PTT per avviare una conversazione con una persona o un gruppo di persone o per collegarsi a un canale. Un canale è come una sessione di chat: è possibile chiamare il canale per vedere se qualcuno è online. Il canale non avverte gli altri utenti; gli utenti si collegano semplicemente al canale e iniziano a parlare tra di loro.

Nella comunicazione PTT, una persona parla mentre gli altri utenti ascoltano tramite l'altoparlante incorporato. Gli utenti parlano ed ascoltano a turno. Poiché può parlare un solo utente alla volta, la durata massima di ogni turno di parola deve essere limitata. Per i dettagli sulla durata dei turni di parola, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Impostazioni PTT

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi selezionare **Impostazioni utente** per impostare le proprie preferenze per la funzione PTT o **Impostaz. di connessione** per modificare le impostazioni relative alla connessione. Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi.

Suggerimento: È anche possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio dal fornitore del servizio PTT.

Accesso al servizio PTT

Se si è attivata l'opzione **Avvio applicazione** in **Impostazioni utente**, PTT si collega automaticamente al servizio all'avvio. In caso contrario, è necessario collegarsi manualmente.

Per accedere manualmente al servizio PTT, selezionare **Opzioni** > **Connetti a PTT**.

Non è possibile effettuare o ricevere chiamate PTT se l'opzione **Segnale di chiamata** nel dispositivo è impostata su **Bip x 1** o su **Silenzioso** oppure se vi è una chiamata telefonica in corso.

Effettuazione di una chiamata PTT

Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata PTT, selezionare **Opzioni** > **Rubrica**, selezionare uno o più nominativi dall'elenco, quindi premere il tasto Voce. Ricordarsi di tenere il dispositivo davanti a sé durante la chiamata in modo da vedere il display. Il display informa quando è il proprio turno per parlare. Parlare nel microfono e non coprire l'altoparlante con le mani. Tenere premuto il tasto voce per tutto il tempo che si parla. Una volta finito di parlare, rilasciare il tasto.

Per terminare la chiamata PTT, premere il tasto di fine chiamata.

Quando si riceve una chiamata PTT, premere il tasto di chiamata per rispondere o il tasto di fine chiamata per rifiutarla.

Chiamate PTT create

Selezionare **Opzioni** > **Registro PTT** > **PTT create**, quindi selezionare una chiamata.

Per effettuare una chiamata PTT verso un nominativo, selezionare **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**.

Per inviare una richiesta di richiamata a un nominativo, selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam.**.

Per creare un nominativo, selezionare **Opzioni** > **Salva nella Rubrica**.

Gestione della Rubrica PTT

Per visualizzare, aggiungere, modificare, eliminare o chiamare nominativi della rubrica, selezionare **Opzioni** > **Rubrica**. Viene visualizzato l'elenco dei nominativi della Rubrica con informazioni sul relativo stato di accesso.

Per chiamare il nominativo selezionato, selezionare **Opzioni** > **Chiamata 1 a 1**.

Per effettuare una chiamata di gruppo, selezionare più nominativi, quindi selezionare **Opzioni** > **Esegui chiam. di gruppo**.

Per inviare al nominativo della rubrica una richiesta di richiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia richiesta richiam.**.

Per rispondere a una richiesta di richiamata, selezionare **Visualiz.** per aprire la richiesta di richiamata. Per effettuare una chiamata PTT al mittente, premere il tasto Voce.

Creazione di un canale PTT

Per creare un canale, selezionare **Opzioni** > **Nuovo canale** > **Crea nuovo**.

Per collegarsi a un canale, selezionare il canale in cui si desidera parlare e premere il tasto voce.

Per invitare un utente in un canale, selezionare **Opzioni** > **Invia invito**.

Per visualizzare gli utenti di un canale al momento attivi, selezionare **Opzioni** > **Membri attivi**.

Quando si accede al servizio PTT, questo si connette automaticamente ai canali che erano attivi l'ultima volta che l'applicazione è stata chiusa.

Chiusura del servizio PTT

Per chiudere il servizio PTT, selezionare **Opzioni** > **Esci**. Selezionare **Sì** per scollegarsi e chiudere il servizio. Selezionare **No** se si desidera che l'applicazione resti attiva in background.

Registro

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Il registro consente di memorizzare le informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solamente se acceso, se si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Registro chiamate e dati

Per visualizzare le chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate di recente, selezionare **Chiam. recenti**.

Suggerimento: Per aprire **Ch. effettuate** nella schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate effettuate/ricevute, selezionare **Durata chiam.**.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni di dati a pacchetto, selezionare **Dati pacch.**.

Gestione di tutte le comunicazioni

Per visualizzare tutte le chiamate vocali, i messaggi di testo e le connessioni dati registrati dal dispositivo, aprire la scheda del registro generale.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un evento di comunicazione, scorrere fino all'evento desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Suggerimento: I sottoeventi, ad esempio un messaggio di testo inviato in più parti e su varie connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come un unico evento di comunicazione. Le

connessioni alla casella e-mail, al centro messaggi multimediali o alle pagine Web vengono visualizzate come connessioni dati a pacchetto.

Per aggiungere il numero di telefono da un evento di comunicazione alla Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Salva nella Rubrica**, quindi creare un nuovo nominativo oppure aggiungere il numero di telefono a un nominativo esistente.

Per copiare il numero ed incollarlo, ad esempio, nel testo di un messaggio, selezionare **Opzioni** > **Copia numero**.

Per visualizzare un determinato tipo di evento di comunicazione con altri partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Filtra**, quindi il filtro desiderato.

Per cancellare il contenuto del registro, del registro delle chiamate recenti e dei rapporti di consegna dei messaggi in modo definitivo, selezionare **Opzioni** > **Cancella registro**.

Effettuazione di chiamate e invio di messaggi dal registro

Per richiamare un chiamante, selezionare **Chiam. recenti** e aprire **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** oppure **Ch. effettuate**. Selezionare il chiamante, quindi **Opzioni** > **Chiama**.

Per rispondere a un chiamante con un messaggio, selezionare **Chiam. recenti** e aprire **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** oppure **Ch. effettuate**. Selezionare il chiamante, quindi **Opzioni** > **Crea messaggio**. È possibile inviare messaggi SMS e MMS.

Imp. registro

Per impostare il periodo di conservazione di tutti gli eventi di comunicazione nel registro, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro** e il periodo di tempo. Selezionando **Nessun registro**, viene cancellato tutto il contenuto del registro in modo definitivo.

Viaggio

Sia che si cerchino delle indicazioni sia che si cerchi un ristorante, il dispositivo Eseries dispone degli strumenti per andare dove si desidera.

Informazioni sui segnali satellitari e GPS

Il sistema di posizionamento globale (GPS, Global Positioning System) è un sistema di navigazione radio mondiale costituito da 24 satelliti e dalle stazioni terrestri ad essi collegate che consentono di gestire l'attività dei satelliti. Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS interno.

Un terminale GPS riceve segnali radio a bassa potenza dai satelliti e misura il tempo di percorrenza dei segnali. Dal tempo di percorrenza, il ricevitore GPS è in grado di calcolare la sua posizione con un'approssimazione di pochi metri.

Le coordinate nel GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Qualunque sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare i diversi metodi di ricerca della posizione, ad esempio GPS Bluetooth, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Ricerca posiz.** > **Metodi ricerca posiz.**.

Informazioni sui segnali satellitari

Se il dispositivo non riesce a trovare il segnale satellitare, considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se lo sportellino della tastiera numerica è chiuso, aprirlo.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo.
- Se le condizioni atmosferiche non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti.

Stato satellite

Per controllare quanti satelliti ha rilevato il dispositivo e se il dispositivo sta ricevendo il segnale satellitare, selezionare **Menu** > **GPS** > **Dati GPS** > **Posizione** > **Opzioni** > **Stato satellite**. Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascun satellite. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il dispositivo ha ricevuto dati sufficienti dal segnale satellitare per calcolare le coordinate della propria posizione, la barra diventa nera.

Inizialmente il dispositivo deve ricevere i segnali da almeno quattro satelliti per poter calcolare le coordinate della propria posizione. Una volta eseguito il calcolo iniziale, è possibile continuare a calcolare le coordinate della propria posizione con tre satelliti. Tuttavia, più numerosi sono i satelliti rilevati, maggiore è la precisione.

Impostazioni della ricerca della posizione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Ricerca posiz.**.

Per utilizzare un metodo di ricerca della posizione specifico per individuare la posizione del dispositivo, selezionare **Metodi ricerca posiz.**.

Per selezionare un server per la ricerca della posizione, selezionare **Server ricerca posizione**.

Mappe

Selezionare **Menu** > **GPS** > **Mappe**.

Con Mappe è possibile vedere sulla mappa la posizione in cui ci si trova, visionare le mappe di diverse città e paesi, cercare indirizzi e luoghi di interesse, scegliere i percorsi per spostarsi da un luogo ad un altro e salvare le informazioni sulle località ed inviarle ad altri dispositivi compatibili. È inoltre possibile acquistare le licenze per servizi extra, quali guide, informazioni sul traffico e servizi di navigazione con istruzioni vocali. Questi servizi non sono disponibili in tutti i paesi/regioni.

Quando ci si sposta in un'area non presente nelle mappe già scaricate sul dispositivo, una mappa dell'area viene scaricata automaticamente tramite

Internet. Alcune mappe potrebbero essere disponibili sul dispositivo o nella memory card. È anche possibile utilizzare il software Nokia Map Loader PC per scaricare le mappe. Per installare Nokia Map Loader su un PC compatibile, visitare il sito www.maps.nokia.com.

Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

La prima volta che si usa Mappe, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso WLAN o cellulare per il download delle mappe. Per cambiare successivamente il punto di accesso, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Internet** > **Punto di accesso predef.**.

Informazioni su Mappe

Per connettersi automaticamente a Internet quando si avvia l'applicazione Mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Vai in linea all'avvio** > **Sempre attiva**.

Per evitare il download automatico delle mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Vai in linea all'avvio** > **Mai**.

Per impostare il dispositivo affinché richieda l'autorizzazione prima di connettersi ad Internet, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Vai in linea all'avvio** > **Chiedi sempre**.

Per essere informati quando il dispositivo si registra su una rete diversa da quella locale, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** > **Avviso roaming** > **Attivo** (compare solo quando si è in linea). Per i dettagli e i costi del roaming, rivolgersi al fornitore di servizi.

Suggerimento: Per evitare i costi legati al trasferimento dei dati, è anche possibile utilizzare Mappe senza una connessione Internet, visionando le mappe salvate sul dispositivo o nella memory card.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Navigazione su una mappa

La disponibilità di mappe varia in base al paese e alla regione.

Quando si apre Mappe, viene visualizzata la capitale del paese in cui ci si trova o il luogo salvato nel corso dell'ultima sessione. Se necessario, viene scaricata la mappa del luogo.

Per ingrandire la posizione GPS o l'ultimo luogo conosciuto, premere **0**.

Quando la connessione GPS è attiva, visualizza la posizione corrente sulla mappa.

Per spostarsi sulla mappa, utilizzare il tasto di scorrimento per scorrere verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Per ingrandire o rimpicciolire un punto sulla mappa, premere * e #.

Quando ci si sposta sulla mappa visualizzata sul display, viene automaticamente scaricata una nuova mappa se l'area su cui ci si è spostati non è presente nelle mappe già scaricate. Queste mappe sono gratuite, ma il loro download potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati. Le mappe vengono automaticamente salvate nella memoria del dispositivo o su una memory card compatibile (se inserita).

Indicatori visualizzati

L'indicatore GPS nell'angolo in basso a destra del display mostra la disponibilità e la potenza del segnale satellitare. Una barra corrisponde ad un satellite. Quando il dispositivo cerca di trovare un satellite, la barra è gialla. Quando il dispositivo riceve dal satellite dati sufficienti per stabilire una connessione GPS, la barra diventa verde. Tanto maggiore è il numero di barre verdi, tanto più forte è la connessione GPS.

Inizialmente, il dispositivo deve ricevere i segnali da almeno quattro satelliti per calcolare le coordinate del punto in cui ci si trova. Dopo il calcolo iniziale, potrebbero essere sufficienti i segnali da tre satelliti.

L'indicatore del trasferimento dati mostra la connessione Internet utilizzata e la quantità di dati trasferiti dall'avvio dell'applicazione.

Ricerca delle località

Per trovare una località nella città o nell'area visualizzata sulla mappa, immettere l'indirizzo completo o parziale della località nel campo di ricerca e premere il tasto di scorrimento. Per trovare una località in un'altra città, immettere la città e l'indirizzo completo o parziale (come, ad esempio, **Roma Via Nazionale**) e premere il tasto di scorrimento.

Per trovare un indirizzo specifico o un indirizzo in un altro paese, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Cerca** > **Indirizzi**. **Paese/Area *** e **Città o CAP** sono obbligatori.

Suggerimento: Per cercare una località in un altro paese usando il campo di ricerca, immettere anche il nome del paese nel campo di ricerca: **Parigi Francia**.

Per importare un indirizzo dalla Rubrica, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Cerca** > **Indirizzi** > **Opzioni** > **Contatta**.

I risultati della ricerca sono raggruppati per categorie. Per limitare la ricerca ad una sola categoria, selezionare **Opzioni** > **Cerca**.

Se si cerca una località senza una connessione Internet, i risultati della ricerca sono limitati entro un raggio di 50 km.

Scelta di un percorso

Per scegliere un percorso, selezionare il punto iniziale sulla mappa o ricercare una località, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi** > **A itinerario**.

Per definire la destinazione e aggiungere altre località al percorso, ricercare la località e selezionare **Opzioni** > **Aggiungi punto itinerario**.

Per visualizzare il percorso sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Mostra itinerario**.

Per raggiungere una destinazione in macchina o a piedi, se si dispone di una licenza per questi servizi extra, selezionare **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Per salvare il percorso, selezionare **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Percorsi a piedi

I percorsi a piedi ignorano tutte le limitazioni imposte agli autoveicoli (come, ad esempio, strade a senso unico e divieti di cambio direzione) e includono anche aree quali zone pedonali e parchi. Inoltre, danno la priorità alle strade meno trafficate e ignorano autostrade e altre strade dove la presenza di pedoni non è permessa o risulterebbe pericolosa.

Il percorso viene disegnato sulla mappa e una freccia indica la direzione da seguire. I puntini mostrano in che direzione ci si sta muovendo.

La lunghezza di un percorso a piedi non supera i 50 km per una velocità massima di 30 km/h. Se si supera tale limite di velocità, la navigazione viene interrotta fino a quando la velocità non torna entro il limite.

Per la navigazione a piedi non sono disponibili le istruzioni vocali.

Per acquistare una licenza per la navigazione a piedi, selezionare **Opzioni** > **Varie** > **Cammina**. La licenza dipende dalla regione in cui ci si trova e può essere utilizzata solo nell'area selezionata. È possibile acquistare la licenza tramite carta di credito o addebitandone il costo sul credito telefonico, se questo servizio è supportato dal fornitore di servizi.

Suggerimento: Per provare la funzione di navigazione guidata per tre giorni con una licenza gratuita, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Cammina qui**. Maps verifica se per il dispositivo è disponibile una licenza gratuita. Per attivare la licenza, selezionare **OK**. La licenza può essere utilizzata una sola volta.

Per avviare la navigazione, selezionare una posizione e **Opzioni** > **Cammina qui**.

Per individuare un percorso alternativo, selezionare **Opzioni** > **Itinerario alternativo**.

Per interrompere la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Interrompi navigazione**.

Navigazione guidata

Per acquistare una licenza per la navigazione guidata, in macchina o a piedi, selezionare **Opzioni** > **Varie** > **In auto e a piedi**. La licenza dipende dalla regione in cui ci si trova e può essere utilizzata solo nell'area selezionata.

Suggerimento: Per provare la funzione di navigazione guidata per tre giorni con una licenza gratuita, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vai qui**. Mappe verifica se per il dispositivo è disponibile una licenza gratuita.

Per attivare la licenza, selezionare **OK**. La licenza può essere utilizzata una sola volta.

Per iniziare la navigazione in macchina, selezionare una posizione, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vai qui**. La prima volta che si utilizza la navigazione in macchina, viene richiesto di selezionare la lingua per le istruzioni vocali e di scaricare i relativi file. Per modificare la lingua in un momento successivo, selezionare, nella vista principale, **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Guida vocale**. Le istruzioni vocali non sono disponibili per la navigazione a piedi.

Per passare da una vista ad un'altra durante la navigazione, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vista manovre**, **Vista dall'alto** o **Vista freccia**.

Per individuare un percorso alternativo, selezionare **Opzioni** > **Itin. diverso**.

Per ripetere le istruzioni vocali, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Per interrompere la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Interrompi navigazione**.

Informazioni sul traffico

È disponibile un servizio che fornisce in tempo reale informazioni sul traffico utili per il viaggio. Si tratta di un servizio extra che è possibile acquistare e scaricare sul dispositivo, se disponibile nel proprio paese o regione.

Per acquistare una licenza per il servizio che fornisce informazioni sul traffico, selezionare **Opzioni** > **Varie** > **Info traffico**.

Per visualizzare le informazioni sul traffico, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. I dati sul traffico appaiono come triangoli e linee sulla mappa.

Per visualizzare i dettagli relativi ad un particolare evento, inclusi possibili percorsi alternativi, selezionare l'evento e **Opzioni** > **Apri**.

Per aggiornare le informazioni sul traffico, selezionare **Aggiorna info traffico**.

Guide

Le guide forniscono informazioni su luoghi di interesse, ristoranti, alberghi, ecc. Alcune guide contengono anche video e clip audio. È necessario acquistare e scaricare le guide per poterle utilizzare.

Il download delle guide potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per acquistare e scaricare le guide o per visualizzare le guide scaricate, selezionare **Opzioni** > **Varie** > **Guide**.

Per visualizzare il contenuto delle categorie delle guide, selezionare una categoria e premere il tasto di scorrimento. Se sono presenti sottocategorie, selezionare una sottocategoria e premere di nuovo il tasto di scorrimento.

Per scaricare una nuova guida sul dispositivo, scorrere fino alla guida desiderata e selezionare **Sì**. È possibile acquistare le guide tramite carta di credito o addebitandone il costo sul credito telefonico, se questo servizio è supportato dal fornitore di servizi.

Dati GPS

Selezionare **Menu** > **GPS** > **Dati GPS**.

Con i dati GPS, è possibile visualizzare le informazioni sulla posizione corrente, ricercare il percorso verso la destinazione desiderata e calcolare la distanza.

Selezionare **Navigazione** per visualizzare le informazioni di navigazione sulla destinazione desiderata, **Posizione** per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente o **Dis. viag.** per visualizzare le informazioni sul viaggio, ad esempio la distanza e la durata, e le velocità media e massima.

L'applicazione deve ricevere le informazioni sulla posizione da almeno quattro satelliti per poter essere utilizzata come ausilio durante il viaggio.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Uso dei dati GPS

Per verificare la potenza del segnale proveniente dai satelliti che forniscono le informazioni relative alla posizione necessarie per la navigazione, aprire una delle tre viste e selezionare **Opzioni** > **Stato satellite**.

Per impostare un punto di riferimento o un luogo come destinazione del viaggio, selezionare **Navigazione** > **Opzioni** > **Imposta destinaz.**. È inoltre possibile specificare le coordinate relative a latitudine e la longitudine della destinazione.

Per eliminare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Navigazione** > **Opzioni** > **Interrompi navigaz.**.

Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Navigazione** o **Posizione** e **Opzioni** > **Salva posizione**.

Per attivare la funzione di misurazione del viaggio, selezionare **Distan. viaggio** > **Opzioni** > **Avvia**. Per interrompere la funzione di misurazione del viaggio, selezionare **Opzioni** > **Stop**.

Per ripristinare tutti i campi e riavviare la misurazione del viaggio, selezionare **Distan. viaggio** > **Opzioni** > **Riavvia**.

Per cambiare il sistema di misurazione in uso, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Per immettere la calibrazione dell'altitudine e correggere il valore di altitudine ricevuto dai satelliti, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Calibraz. altitudine**.

Punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **GPS** > **Punti riferim.**.

I punti di riferimento sono coordinate relative a posizioni geografiche che è possibile salvare nel dispositivo per essere utilizzate in un secondo momento, durante l'uso di servizi basati sulla posizione. Utilizzando il ricevitore GPS incorporato nel proprio dispositivo o la rete (servizi di rete) è possibile creare dei punti di riferimento.

Creaz. punto rifer.

Per creare un punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Nuovo p.to riferim.**. Per selezionare **Posizione corrente** per effettuare una richiesta alla rete circa le coordinate di latitudine e longitudine della posizione corrente, **Usa carta** per selezionare la posizione da una mappa oppure**Inserisci manualmen.** per completare le informazioni necessarie sulla posizione, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.

Per visualizzare il punto di riferimento sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Mostra sulla carta**.

Modifica dei punti di riferimento

Per modificare un punto di riferimento, selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona categorie** — Per assegnare il punto di riferimento a un gruppo di punti di riferimento simili. Selezionare una categoria per modificare le informazioni sul punto di riferimento, ad esempio nome, categoria, indirizzo, latitudine, longitudine e altitudine.
- **Recupera pos. corrente** — Per richiedere e inserire automaticamente le coordinate geografiche di latitudine e longitudine per creare un punto di riferimento a partire dalla posizione corrente.
- **Elimina** — Per eliminare il punto di riferimento.
- **Icona p.to riferim.** — Per modificare l'icona del punto di riferimento.
- **Mostra sulla carta** — Per visualizzare il punto di riferimento sulla mappa.
- **Invia** — Per inviare il punto di riferimento a dispositivi compatibili.
- **Opzioni di modifica** — Per modificare i numeri di telefono e gli indirizzi URL assegnati al punto di riferimento.
- **Lingua scrittura** — Cambia la lingua di scrittura.

Categorie punti rifer.

È possibile visualizzare le categorie di punti di riferimento in due diverse viste: vista delle categorie

che contengono già dei punti di riferimento e vista di tutte le categorie presenti nel dispositivo.

Per visualizzare i punti di riferimento contenuti in una categoria, scorrere fino alla categoria desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per creare una nuova categoria, selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie** > **Opzioni** > **Nuova categoria**.

Per spostare un punto di riferimento da una categoria ad un'altra, aprire la scheda dei punti di riferimento, selezionare il punto desiderato e **Opzioni** > **Aggiungi a categ.**. Selezionare la categoria precedente per eliminare il punto di riferimento accanto ad essa. Selezionare la categoria o le categorie a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento. Selezionare **Accetta**.

Ricezione di punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi**.

Aprire il messaggio contenente un punto di riferimento ricevuto da un altro dispositivo. Scorrere fino al punto di riferimento e premere il tasto di scorrimento.

Per salvare il punto di riferimento nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

Per inoltrare il punto di riferimento a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per visualizzare il punto di riferimento ricevuto sulla mappa, selezionare **Opzioni** > **Mostra sulla carta**.

Per reperire indicazioni su come accedere al punto di riferimento ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Mostra itinerario**.

Strumenti ufficio Nokia

Gli strumenti ufficio Nokia supportano il mobile business e consentono una comunicazione efficace con i gruppi di lavoro.

Note attive

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note attive**.

Note attive consente di creare, modificare e visualizzare diversi tipi di note, quali memo di riunioni, note personali o liste della spesa. È possibile inserire foto, video e file audio nelle note. È possibile collegare le note ad altre applicazioni, quali Rubrica, e inviare le note ad altre persone.

Creazione e modifica delle note

Per creare una nota, iniziare a scrivere.

Per modificare una nota, scorrere fino ad essa e premere il tasto di scorrimento.

Per inserire immagini, clip audio, video, biglietti da visita, siti Web preferiti e file, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Per aggiungere nuovi oggetti alla nota, selezionare **Opzioni** > **Inserisci nuovo ogg.**. È possibile registrare clip audio e video e scattare foto.

Per aggiungere testo in grassetto, corsivo o sottolineato oppure modificare il colore dei caratteri, tenere premuto il tasto delle maiuscole e usare il tasto di spostamento per selezionare il testo. Quindi, selezionare **Opzioni** > **Testo**.

Per inviare la nota tramite SMS, MMS, e-mail, Bluetooth o infrarossi, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per collegare una nota a un nominativo della Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Collega nota a chiam.** > **Aggiungi schede**. È possibile vedere la nota sul display del dispositivo quando si effettua o si riceve una chiamata da quel nominativo.

Impostazioni per le note attive

Selezionare **Impostazioni**.

Per salvare le note nella memoria del dispositivo, selezionare **Memoria in uso** > **Memoria telefono**. Per salvarle su una memory card, selezionare **Memoria in uso** > **Memory card**.

Per modificare il layout delle note attive, selezionare **Cambia vista** > **Griglia**. Per visualizzare le note in un elenco, selezionare **Cambia vista** > **Elenca**.

Per visualizzare una nota sullo sfondo quando si effettua o si riceve una chiamata telefonica, selezionare **Mostra durante chiam.** > **Sì**.

Suggerimento: Se al momento non si desidera visualizzare le note durante le chiamate telefoniche, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede della Rubrica.

Calcolatrice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Calcolatr.**.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare **=**. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

Per salvare i risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e usarli per un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

Gestione file

Con Gestione file, è possibile gestire il contenuto e le proprietà dei file e delle cartelle nella memoria del dispositivo e nella memory card. È possibile aprire, creare, spostare, copiare, rinominare, inviare e cercare i file e le cartelle. Le leggi di protezione del copyright potrebbero vietare l'invio di alcuni tipi di file.

Aprire la scheda del dispositivo o quella della memory card.

Per selezionare più file, scorrere fino a ciascun file e selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deselez.** > **Seleziona**.

Per inviare i file specificati, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per spostare o copiare i file e le cartelle in una cartella differente, selezionare **Opzioni** > **Sposta in cartella** o **Copia nella cartella**. Non è possibile spostare le cartelle predefinite quali, ad esempio, la cartella Clip audio nel menu Galleria.

Per ricercare i file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Immettere il testo da ricercare e premere il tasto di

scorrimento. Vengono visualizzati le cartelle e i file nei cui nomi è contenuto il testo ricercato.

Per visualizzare le informazioni relative al file specificato, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. Per visualizzare ulteriori informazioni relative al file online, selezionare **Opzioni** > **Dettagli aggiuntivi**.

Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice comprende Quickword per Microsoft Word, Quicksheet per Microsoft Excel, Quickpoint per Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Quickoffice consente di visualizzare documenti Microsoft Office 2000, XP e 2003 (*.doc, *.xls e *.ppt). Se si dispone della versione editor di Quickoffice, è anche possibile modificare i file.

Non tutti i formati file o funzioni sono supportati.

Uso dei file

Per aprire un file, scorrere fino al file desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per ordinare i file in base al tipo, selezionare **Opzioni** > **Ordina per**.

Per visualizzare i dettagli di un file, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. I dettagli includono il nome, le dimensioni e l'ubicazione di un file, nonché la data e l'ora dell'ultima modifica.

Per inviare dei file a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**, quindi un metodo di invio.

Convertitore

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Convertitore**.

Il livello di precisione del convertitore è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

Conversioni

1. Scorrere fino al campo **Tipo** e selezionare **Opzioni** > **Tipo di conversione** per aprire un elenco di unità di misura. Selezionare l'unità di misura da utilizzare, quindi **OK**.
2. Scorrere fino al primo campo **Unità**, quindi selezionare **Opzioni** > **Seleziona unità**. Selezionare l'unità di misura del valore che si desidera convertire, quindi selezionare **OK**. Scorrere fino al campo **Unità** successivo e selezionare l'unità di misura in cui si desidera convertire il valore.
3. Scorrere fino al primo campo **Quantità** e immettere il valore da convertire. L'altro campo **Quantità** cambia automaticamente per visualizzare il valore convertito.

Impostazione di valuta di base e tasso di cambio

Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Prima di effettuare conversioni di valuta, è necessario selezionare una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di cambio delle altre valute.

1. Per impostare il tasso di cambio per la valuta, scorrere fino al campo **Tipo** e selezionare **Opzioni** > **Tassi valuta**.
2. Scorrere fino al tipo di valuta e immettere il tasso di cambio che si desidera impostare per singola unità di valuta.
3. Per cambiare la valuta di base, scorrere fino alla valuta e selezionare **Opzioni** > **Imposta valuta base**.
4. Selezionare **Fine** > **Sì** per salvare le modifiche.

Una volta inseriti tutti i necessari tassi di cambio, è possibile effettuare conversioni di valuta.

Gestione zip

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Zip**.

Con Gestione zip, è possibile creare nuovi file di archivio per memorizzare file ZIP compressi; aggiungere directory o file compressi singoli o multipli a un archivio; impostare, cancellare o modificare la password degli archivi protetti; modificare le impostazioni, ad esempio il livello di compressione e la codifica dei nomi dei file.

È possibile memorizzare i file archivio nella memoria del dispositivo o su una memory card.

Lettore PDF

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Adobe Reader**.

Con il lettore PDF, è possibile leggere i documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare del testo nei documenti, modificare le impostazioni, quali il livello di zoom e le viste della pagina, e inviare i file PDF tramite e-mail.

Stampa

Dal dispositivo è possibile stampare documenti (ad esempio, file, messaggi e pagine Web), visualizzare un'anteprima dei lavori di stampa, definire le opzioni per il layout delle pagine, selezionare una stampante o stampare su file. Alcuni tipi di documenti potrebbero non essere stampabili.

Stampa di file

Per configurare una stampante per il dispositivo, selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Stampanti** > **Opzioni** > **Aggiungi**. Per impostare la stampare come stampante predefinita, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Stampanti**, scorrere fino alla

stampante e selezionare **Opzioni** > **Imposta come predefin.**.

Prima di eseguire la stampa, accertarsi che il dispositivo sia correttamente collegato alla stampante.

Per stampare un documento, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Stampa**.

Per stampare su file, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Stampa** > **Stampa su file** e specificare il percorso del file.

Per modificare le opzioni di stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa**. È possibile selezionare la stampante che si desidera utilizzare, il numero di copie da eseguire e l'intervallo di pagine da stampare.

Per modificare l'impaginazione prima di eseguire la stampa, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Imposta pagina**. È possibile modificare il formato e l'orientamento della pagina, specificare i margini e inserire un'intestazione o un piè di pagina. La lunghezza massima consentita per intestazione e piè di pagina è di 128 caratteri.

Per visualizzare l'anteprima di un file o di un messaggio prima di stamparlo, selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Anteprima**.

Opzioni di stampa

Aprire un documento (ad esempio, un file o un messaggio) e selezionare **Opzioni** > **Opzioni di stampa** > **Stampa**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Selezionare una stampante disponibile dal relativo elenco.
- **Stampa** — Selezionare **Tutte le pagine**, **Pagine pari** o **Pagine dispari** come intervallo di pagine da stampare.
- **Intervallo di stampa** — Selezionare **Pagine intervallo**, **Pagina corrente** o **Pagine definite** come intervallo di pagine da stampare.
- **Numero di copie** — Selezionare il numero di copie da stampare.
- **Stampa su file** — Selezionare la stampa su file e specificare il percorso del file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni della stampante

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Stampanti**.

Per specificare una nuova stampante, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Immettere un nome per la stampante.
- **Driver** — Selezionare un driver per la stampante.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare un trasporto dati per la stampante.
- **Punto di accesso** — Selezionare un punto di accesso.
- **Porta** — Selezionare la porta.
- **Host** — Definire l'host.
- **Utente** — Immettere il nome utente.
- **Coda** — Immettere la coda di stampa.

- **Orientamento** — Selezionare l'orientamento.
- **Dimensioni carta** — Selezionare il formato pagina.
- **Tipo supporto** — Selezionare il tipo di supporto.
- **Modalità colore** — Selezionare la modalità colore.
- **Modello stampante** — Selezionare il modello di stampante.

Le opzioni disponibili possono variare.

Orologio

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Orologio**.

In Orologio, è possibile visualizzare le informazioni relative all'ora e al fuso orario locali, impostare e modificare gli allarmi o modificare le impostazioni della data e dell'ora.

Sveglia

Aprire la scheda della sveglia.

Per impostare la sveglia, selezionare **Opzioni** > **Nuova sveglia**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia, selezionare **Stop** oppure, per interrompere la sveglia per 5 minuti, selezionare **Posponi**. Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per modificare l'ora della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Reimposta sveglia**.

Per disattivare la sveglia, selezionare **Opzioni** > **Disattiva allarme**.

Orologio mondiale

Aprire la scheda dell'orologio mondiale per visualizzare l'ora di città differenti.

Per aggiungere una città alla vista dell'orologio mondiale, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi città**.

Per modificare la città che determina l'ora e la data visualizzate sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Usa come città corrente**. La città viene visualizzata nella vista principale dell'orologio e l'ora del proprio dispositivo viene modificata in base alla città selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario dell'area geografica in cui ci trova.

Impostazioni dell'orologio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora** o **Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato nella schermata iniziale, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso

orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Ora operatore rete** > **Aggiorna autom.**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

Note

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile creare e inviare note ad altri dispositivi compatibili, nonché salvare i file di solo testo (formato .txt) ricevuti nell'applicazione Note.

Scrittura e invio di note

Per scrivere una nota, iniziare a digitare il testo. Viene automaticamente visualizzato l'editor di note.

Per aprire una nota, scorrere fino alla nota desiderata e premere il tasto di scorrimento.

Per inviare una nota ad altri dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per sincronizzare o definire le impostazioni di sincronizzazione per una nota, selezionare **Opzioni** > **Sincronizzazione**. Selezionare **Avvia** per inizializzare la sincronizzazione oppure **Impostazioni** per definire le impostazioni di sincronizzazione per la nota.

Tastiera senza fili Nokia

Le tastiere senza fili sono disponibili come accessori separati. Per configurare la tastiera senza fili Nokia o un'altra tastiera senza fili compatibile che supporti il profilo Bluetooth Human Interface Devices (HID) per l'uso con il dispositivo, utilizzare l'applicazione della tastiera senza fili.

1. Attivare la connessione Bluetooth sul dispositivo: selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Attivato**. Verificare che sia impostato **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti**.
2. Accendere la tastiera.
3. Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Tast. s/fili**.
4. Per iniziare a cercare i dispositivi Bluetooth con connessione, selezionare **Opzioni** > **Trova tastiera**.
5. Selezionare la tastiera nell'elenco e premere il tasto di scorrimento per avviare la connessione.
6. Per abbinare la tastiera e il dispositivo, immettere un passcode a scelta (composto da un numero di cifre compreso tra 1 e 9) sul dispositivo e poi immettere lo stesso passcode sulla tastiera.
7. Se viene richiesto di specificare il layout della tastiera, selezionarlo nell'elenco presente sul dispositivo.

Quando compare il nome della tastiera, il suo stato diventa **Tastiera connessa** e l'indicatore della tastiera

lampeggia lentamente. A questo punto, la tastiera è pronta per essere utilizzata.

Per maggiori dettagli sul funzionamento e sulla manutenzione della tastiera, vedere il manuale d'uso della tastiera.

Connettività

Il dispositivo offre varie opzioni per stabilire la connessione a Internet, a una rete intranet aziendale, a un altro dispositivo o a un computer.

Download rapido

La tecnologia HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), anche denominata tecnologia 3.5G e indicata con 3.5G, è un servizio di rete nell'ambito delle reti UMTS che consente di scaricare i dati a una velocità elevata. Quando nel dispositivo è attivato il supporto HSDPA e il dispositivo è connesso a una rete UMTS che supporta questa tecnologia, il download di dati, quali messaggi, e-mail e pagine Web, attraverso la rete cellulare potrebbe risultare più veloce. Una connessione HSDPA attiva è indicata dall'icona 3.5G. L'icona può variare a seconda delle regioni.

Per attivare o disattivare il supporto HSDPA, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **HSPA**. Alcune reti cellulari non consentono di ricevere chiamate vocali se il supporto HSDPA è attivo; in questo caso, è necessario disattivare il supporto HSDPA per ricevere le chiamate. Per i dettagli, rivolgersi all'operatore di rete.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi di connessioni dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

La tecnologia HSDPA influisce solo sulla velocità del download; non interessa invece l'invio di dati, ad esempio messaggi ed e-mail, alla rete.

Nokia PC Suite

È possibile installare Nokia PC Suite dal CD-ROM o dal Web. Nokia PC Suite può essere utilizzato con Windows 2000, Windows XP e Windows Vista. Con Nokia PC Suite, è possibile eseguire backup, sincronizzare il dispositivo con un computer compatibile, effettuare lo spostamento di file tra il dispositivo e un computer compatibile o utilizzare il dispositivo come modem.

Per ulteriori informazioni su Nokia PC Suite, consultare la Guida di Nokia PC Suite.

Cavo dati

Per non danneggiare la memory card, non rimuovere il cavo dati mentre è in corso un trasferimento dati.

Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

1. Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati USB.

2. Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità, il dispositivo viene visualizzato sul computer come unità removibile.
3. Terminare la connessione dal computer (ad esempio, tramite una procedura guidata di scollegamento o rimozione hardware di Windows), onde evitare di danneggiare la memory card.

Per utilizzare Nokia PC Suite con il dispositivo, installare Nokia PC Suite sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **PC Suite**.

Per utilizzare il dispositivo per connettere il PC al Web, collegare il cavo dati e selezionare **Connetti PC al Web**.

Per eseguire la sincronizzazione dei file musicali nel dispositivo con Nokia Music Player, installare il software Nokia Music Player sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **Trasferimento multim.**.

Per cambiare la modalità USB utilizzata di solito con il cavo dati, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **USB** > **Modalità di conness. USB**, quindi l'opzione desiderata.

Per impostare il dispositivo in modo che richieda quale modalità impostare ogni volta che si collega il cavo dati USB al dispositivo, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **USB** > **Modalità di conness. USB** > **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Infrarossi

Non puntare il raggio a infrarossi negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi a infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

È possibile utilizzare la connessione a infrarossi per connettere due dispositivi ed effettuare il trasferimento di dati tra gli stessi. La funzione a infrarossi consente di trasferire a un dispositivo compatibile dati quali, ad esempio, biglietti da visita, note di agenda e file multimediali.

1. Assicurarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi si trovino l'una di fronte all'altra. La posizione dei dispositivi è più importante dell'angolazione o della distanza.
2. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Infrarossi** per attivare gli infrarossi sul dispositivo.
3. Attivare gli infrarossi sull'altro dispositivo e attendere alcuni secondi prima che la connessione sia stabilita.
4. Cercare il file desiderato in un'applicazione o in Gestione file e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via infrarossi**.

Se il trasferimento dei dati non inizia entro 1 minuto dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata e sarà necessario avviarla di nuovo.

Tutti gli oggetti ricevuti attraverso la connessione a infrarossi vengono memorizzati nella cartella Ricevuti in Messaggi.

Se i dispositivi vengono allontanati l'uno dall'altro, la connessione si interrompe, tuttavia il raggio a

infrarossi rimane attivo sul dispositivo fino a quando non viene disattivato.

Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Informazioni sulla funzione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso a un auricolare, è anche possibile trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Invio e ricezione di dati con Bluetooth

1. Quando si attiva la funzione Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al proprio dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
2. Selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
3. Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** o **Definisci periodo**. Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.
4. Aprire l'applicazione dove è memorizzato l'oggetto che si desidera inviare.
5. Selezionare l'oggetto, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**. Il dispositivo cerca con la tecnologia Bluetooth gli altri dispositivi che si trovano nel raggio consentito e li elenca.

   Suggerimento: Se sono stati già inviati dati con la tecnologia Bluetooth in precedenza, viene visualizzato un elenco dei precedenti risultati della ricerca. Per cercare più dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
6. Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi. Se l'altro dispositivo richiede

l'associazione prima di poter trasmettere i dati, viene richiesto di immettere un codice d'accesso.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso**.

Nella cartella Inviati dell'applicazione Messaggi non vengono memorizzati i messaggi inviati mediante la connessione Bluetooth.

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** per ricevere i dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere i dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati mediante la connessione Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene richiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, il messaggio viene posizionato nella cartella Ricevuti dell'applicazione Messaggi.

Suggerimento: È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card mediante un accessorio compatibile che supporta il servizio File Transfer Profile Client (ad esempio, un computer portatile).

La connessione Bluetooth viene disconnessa automaticamente al termine dell'invio o della ricezione di dati. Solo Nokia PC Suite e alcuni accessori quali gli auricolari, mantengono la connessione anche quando non vengono effettivamente utilizzati.

Associazione dei dispositivi

Aprire la scheda Dispositivi associati.

Prima di effettuare l'associazione, creare il proprio codice d'accesso (da 1 a 16 cifre), quindi concordare con l'utente dell'altro dispositivo l'uso dello stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente hanno un codice d'accesso fisso. Il codice d'accesso è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Al termine dell'associazione, è possibile autorizzare la connessione. L'associazione dei dispositivi e la relativa autorizzazione consentono di semplificare e velocizzare la connessione, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si stabilisce una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disp. assoc.**. Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito. Se sono stati già inviati dati con la tecnologia Bluetooth in precedenza, viene visualizzato un elenco dei precedenti risultati della ricerca. Per cercare più dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
2. Selezionare il dispositivo con cui si desidera effettuare l'associazione e immettere il codice d'accesso. Lo stesso codice d'accesso deve essere immesso anche nell'altro dispositivo.
3. Selezionare **Sì** per stabilire automaticamente la connessione tra i due dispositivi o **No** per confermare manualmente la connessione ogni volta che si effettua un tentativo di connessione. Una volta completata l'associazione, il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un alias al dispositivo associato, selezionare **Opzioni** > **Asseg. nome breve**. L'alias viene visualizzato solo sul proprio dispositivo.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**. Se si è connessi a un dispositivo e si annulla l'associazione a quel dispositivo, l'associazione viene rimossa immediatamente e la connessione viene terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al proprio dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra i due dispositivi possono essere stabilite automaticamente. Non è necessaria alcuna accettazione o autorizzazione. Usare questa impostazione per i propri dispositivi, quali un auricolare o computer compatibile o i dispositivi appartenenti a un utente ritenuto affidabile. Se si desidera accettare le richieste di connessione dagli altri dispositivi singolarmente volta per volta, selezionare **Non autorizzato**.

Per usare un accessorio audio Bluetooth come un vivavoce o auricolare Bluetooth, è necessario associare il proprio dispositivo con l'accessorio. Vedere il manuale d'uso dell'accessorio per il codice d'accesso e altre istruzioni. Per connettersi all'accessorio audio, accendere l'accessorio. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In caso contrario, aprire la scheda Dispositivi associati, scorrere fino all'accessorio e selezionare **Opzioni** > **Connetti a dispos. audio**.

Suggerimenti sulla sicurezza

Quando non si usa la connessione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

Profilo di accesso SIM

Grazie al profilo di accesso SIM, è possibile accedere alla carta SIM del dispositivo da un kit veicolare compatibile. In tal modo, non occorre disporre di una carta SIM separata per accedere ai relativi dati e stabilire la connessione alla rete GSM.

Per utilizzare il profilo di accesso SIM, sono necessari:

- Un kit veicolare che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth
- Una carta SIM valida nel proprio dispositivo

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare. In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per ulteriori informazioni sui kit veicolari e la relativa compatibilità con il proprio dispositivo, visitare il sito

Web di Nokia e consultare il manuale d'uso del kit veicolare utilizzato.

Uso del profilo di accesso SIM

1. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Modalità SIM remota** > **Attiva**.
2. Attivare la funzione Bluetooth nel kit veicolare.
3. Utilizzare il kit veicolare per avviare una ricerca dei dispositivi compatibili. Per le istruzioni, consultare il manuale d'uso del kit veicolare utilizzato.
4. Selezionare il proprio dispositivo dall'elenco dei dispositivi compatibili.
5. Per associare i dispositivi, immettere nel proprio dispositivo il codice di accesso Bluetooth visualizzato sul display del kit veicolare.

Suggerimento: se è già stato effettuato l'accesso alla carta SIM mediante il kit veicolare utilizzando il modo utente attivo, il kit ricerca automaticamente il dispositivo in cui è installata la carta SIM. Se viene individuato il dispositivo ed è attivata l'autorizzazione automatica, il kit veicolare stabilisce automaticamente la connessione alla rete GSM all'accensione del motore.

Una volta attivato il profilo di accesso SIM remoto, è possibile utilizzare le applicazioni del dispositivo che non necessitano dei servizi di rete o SIM.

Per stabilire una connessione tra il dispositivo e il kit veicolare senza la necessità di alcuna accettazione o autorizzazione, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi aprire la scheda Dispositivi associati. Scorrere fino al kit veicolare, premere il tasto di spostamento e immettere il codice di accesso Bluetooth. Quando il dispositivo richiede di stabilire automaticamente la connessione, selezionare **Sì**. Se viene selezionato **No**, le richieste di connessione provenienti dal presente kit veicolare dovranno essere accettate separatamente ogni volta.

Per terminare la connessione di accesso SIM remoto dal dispositivo, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Modalità SIM remota** > **Disattiva**.

LAN senza fili

In alcuni paesi, come in Francia, esistono delle limitazioni all'uso della LAN senza fili. Per informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Questo dispositivo può rilevare e connettersi ad una rete LAN senza fili (WLAN). Per utilizzare la rete LAN senza fili, è necessario che una rete sia disponibile e che il dispositivo vi sia connesso.

Connessioni WLAN

Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Per utilizzare la rete WLAN, è necessario creare un punto di accesso a Internet in una rete LAN senza fili. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono collegarsi a Internet. Quando si crea una connessione dati usando un punto di accesso WLAN, viene stabilita una connessione WLAN. La connessione

WLAN attiva viene terminata quando si interrompe la connessione dati. È anche possibile terminare la connessione manualmente. Vedere "Gestione connessioni" a p. 125.

È possibile utilizzare la rete WLAN durante una chiamata vocale o quando è attiva una connessione dati a pacchetto. Non è possibile essere connessi contemporaneamente a più punti di accesso in una WLAN, ma più applicazioni possono utilizzare lo stesso punto di accesso a Internet.

Quando il dispositivo è impostato sul modo d'uso Offline, è possibile usare la rete WLAN, se disponibile. Ricordarsi di rispettare sempre eventuali requisiti di sicurezza quando si stabilisce e si utilizza una connessione WLAN.

Se si sposta il dispositivo all'interno della rete WLAN ma fuori dal raggio di azione del punto di accesso, la funzionalità di "roaming" può connettere automaticamente il dispositivo ad un altro punto di accesso che appartiene alla stessa rete WLAN. Fino a che si rimane all'interno del raggio di azione dei punti di accesso che appartengono alla stessa rete, il dispositivo può restare connesso alla rete.

Suggerimento: Per visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo (ad esempio, per configurare l'indirizzo MAC del proprio dispositivo su un router WLAN), immettere *#62209526# con la tastiera del dispositivo. L'indirizzo MAC compare sul display del dispositivo.

Verifica disponibilità WLAN

Se si desidera che sul dispositivo venga indicata la disponibilità della rete WLAN, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN**.

Se la rete WLAN è disponibile, sul display viene visualizzato .

Suggerimento: È anche possibile esaminare l'area per rilevare la presenza di eventuali reti.

Procedura guidata WLAN

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Cf. WLAN**.

La procedura guidata WLAN consente di individuare e connettersi ad una rete LAN senza fili. Quando si apre l'applicazione, il dispositivo cerca le reti WLAN senza fili e ne visualizza l'elenco.

Per aggiornare l'elenco di WLAN disponibili, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna**.

Per navigare sul Web usando il punto di accesso della rete WLAN, scorrere fino alla rete desiderata e selezionare **Opzioni** > **Avvia navigaz. Web** o **Continua navig. Web**.

Per scollegare la connessione attiva alla rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti WLAN**.

Per visualizzare i dettagli della rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Per salvare il punto di accesso della rete WLAN, selezionare **Opzioni** > **Definisci punto acc.**.

Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della connessione WLAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Uso della procedura guidata nella schermata iniziale

Nella schermata iniziale, la procedura guidata WLAN mostra lo stato delle connessioni WLAN e delle ricerche in rete. Per visualizzare le opzioni disponibili, scorrere fino alla riga che mostra lo stato e premere il tasto di scorrimento. A seconda dello stato, è possibile avviare il browser Web usando una connessione WLAN, connettersi al servizio di chiamate via rete, disconnettersi da una rete WLAN, ricercare le reti WLAN oppure attivare e disattivare la scansione della rete.

Se la scansione della rete WLAN è disattivata e non si è connessi ad alcuna rete WLAN, nella schermata iniziale compare **Scans. WLAN disattivata**. Per attivare la scansione e ricercare le reti WLAN disponibili, scorrere fino alla riga che mostra lo stato e premere il tasto di scorrimento.

Per avviare la ricerca delle reti WLAN disponibili, scorrere fino alla riga che mostra lo stato, premere il tasto di spostamento e selezionare **Cerca rete WLAN**. Per disattivare la scansione delle reti WLAN, scorrere fino alla riga che mostra lo stato, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Disattiva scans. WLAN**.

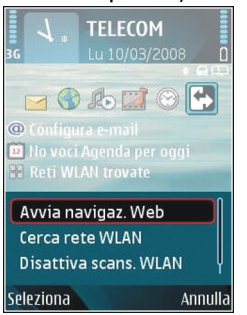

Quando è selezionata l'opzione **Avvia navigaz. Web** o **Usa per**, la procedura guidata WLAN crea automaticamente un punto di accesso per la rete WLAN selezionata. Il punto di accesso può essere utilizzato anche con altre applicazioni che necessitano di una connessione ad una rete WLAN.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, viene richiesto di immettere i codici di accesso appropriati. Per connettersi ad una rete nascosta, è necessario immettere il Service Set Identifier (SSID) corretto.

Per utilizzare la rete WLAN trovata per una connessione al servizio di chiamate via rete, scorrere fino alla riga che mostra lo stato e premere il tasto di scorrimento. Selezionare **Usa per**, il servizio di chiamate via rete desiderato, quindi la rete WLAN da utilizzare.

Modem

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Modem**.

Se collegato a un computer compatibile, il dispositivo può essere utilizzato come modem per connettersi al Web.

Prima di utilizzare il dispositivo come modem

- È necessario che sul computer sia installato il software di comunicazione dati corretto, ad esempio Nokia PC Suite. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Nokia PC Suite.
- È necessario abbonarsi ai servizi di rete appropriati presso il fornitore di servizi o il fornitore di servizi Internet.
- È necessario che sul computer siano installati i driver corretti. È necessario installare i driver per la connessione mediante cavo; potrebbe inoltre essere necessario installare o aggiornare i driver relativi alla funzione Bluetooth o a infrarossi.

Per collegare il dispositivo a un computer compatibile utilizzando la funzione a infrarossi, premere il tasto di scorrimento. Accertarsi che le porte a infrarossi del dispositivo e del computer si trovino una di fronte all'altra e che non vi siano ostacoli tra esse.

Per collegare il dispositivo a un computer utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth, avviare la connessione dal computer. Per attivare la funzione Bluetooth del dispositivo, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth**, quindi **Bluetooth** > **Attivato**.

Se per il collegamento del dispositivo al computer viene utilizzato un cavo, avviare la connessione dal computer.

Quando il dispositivo viene utilizzato come modem, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune delle altre funzioni di comunicazione.

Gestione connessioni

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Gest. conn.**.

Visualizzazione e termine delle connessioni attive

Per visualizzare le connessioni dati aperte, selezionare **Conn. attive**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle connessioni di rete, selezionare una connessione dall'elenco, quindi **Opzioni** > **Dettagli**. Il tipo di informazioni visualizzate dipende dal tipo di connessione.

Per terminare la connessione di rete, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare simultaneamente tutte le connessioni di rete attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Ricerca della rete WLAN

Per ricercare le reti WLAN disponibili all'interno del raggio operativo, selezionare **WLAN dispon.**. Le reti WLAN disponibili vengono visualizzate in un elenco in cui vengono indicati anche la relativa modalità di rete (infrastruttura o ad-hoc), la potenza del segnale, gli

indicatori di criptatura della rete e se sul dispositivo è attiva una connessione di rete.

Per visualizzare i dettagli relativi alla rete, scorrere fino al dettaglio desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per creare un punto di accesso a Internet per una rete, selezionare **Opzioni** > **Definisci p.to acc.**.

Gestione dei dati e protezione

È possibile gestire i dati e il software sul dispositivo nonché curare la protezione e il contenuto di quest'ultimo.

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Blocco del dispositivo

Importante: Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco per attivare la funzione telefono. Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza. Per effettuare una chiamata di emergenza in modalità offline o quando il dispositivo è bloccato, è necessario che il dispositivo riconosca il numero come un numero di emergenza. È consigliabile cambiare la modalità o sbloccare il dispositivo inserendo il codice di sblocco per effettuare la chiamata di emergenza.

Per impedire l'accesso al contenuto del dispositivo, bloccare il dispositivo quando si trova nella schermata iniziale. Premere il tasto di accensione e spegnimento, selezionare **Blocca telefono**, quindi immettere il codice di protezione. Il codice di protezione predefinito è 12345. Per sbloccare il dispositivo, premere il tasto di selezione sinistro, immettere il codice di protezione e premere il tasto di scorrimento.

Per modificare il codice di blocco, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Immettere il vecchio codice, quindi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4 a 255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole.

È inoltre possibile bloccare il dispositivo in remoto inviando un messaggio di testo al dispositivo. Per attivare il blocco in remoto e definire il testo da inserire nel messaggio, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco remoto** > **Sì**. Immettere il messaggio di blocco in remoto e confermare. Il messaggio deve contenere almeno 5 caratteri.

Protez. memory card

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria**.

È possibile proteggere una memory card mediante una password, onde evitare l'accesso di utenti non autorizzati. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Imposta password**. La password può essere composta da un massimo di otto caratteri e distingue tra maiuscole e minuscole. Poiché la password viene memorizzata nel dispositivo, non occorre immetterla di nuovo se la memory card viene impiegata con lo stesso dispositivo. Per utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password. Non tutte le memory card supportano la protezione mediante password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi password**. Rimuovendo la password, i dati salvati nella memory card non sono protetti dall'uso non autorizzato.

Per sbloccare una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca mem. card**. Immettere la password.

Se non è possibile richiamare la password per sbloccare una memory card, è possibile riformattare la memory card nel caso in cui questa non sia bloccata e la password sia stata rimossa. Con la formattazione tutti i dati memorizzati nella memory card verranno cancellati.

Codifica

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Crittografia**.

È possibile codificare la memoria del dispositivo o la memory card per evitare che altre persone accedano ad informazioni importanti.

Codifica della memoria del dispositivo o della memory card

Per codificare la memoria del dispositivo, selezionare **Memoria telefono**.

Per codificare la memory card, selezionare **Memory card** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Crittografa senza salvare chiave** — Consente di codificare la memory card senza salvare il codice di criptatura. Se si seleziona questa opzione, non è possibile utilizzare la memory card in altri dispositivi e, se vengono ripristinate le impostazioni predefinite, non è possibile decodificare la memory card.
- **Crittografa e salva chiave** — Consente di codificare la memory card e salvare il codice manualmente nella cartella predefinita. Per motivi di sicurezza, memorizzare il codice in posto sicuro, non all'interno del dispositivo. Ad esempio, è possibile inviare il codice al computer. Immettere una pass phrase per il codice e un nome per il file del codice. La pass phrase deve essere lunga e complessa.
- **Crittografa con chiave ripristinata** — Consente di codificare la memory card con un codice ricevuto. Selezionare il file del codice e immettere la pass phrase.

Decodifica della memoria o memory card

Non dimenticare di decriptare la memoria del telefono cellulare e/o la memory card prima di aggiornare il software del telefono.

Per decodificare la memoria del dispositivo, selezionare **Memoria telefono**.

Per decodificare la memory card senza cancellare il codice di criptatura, selezionare **Memory card** > **Decritta**.

Per decodificare la memory card e cancellare il codice di criptatura, selezionare **Memory card** > **Decritta e disattiva crittografia**.

Chiamate ai numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Rubrica** > **Opzioni** > **Schede SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Con il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti, è possibile limitare le chiamate in uscita dal proprio dispositivo solo ad alcuni numeri di telefono. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

1. Per restringere le chiamate in uscita dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda SIM** quindi inserire il nome e il numero di telefono del nominativo della rubrica nell'elenco di numeri consentiti oppure selezionare **Aggiungi da Rubrica** per copiare il nominativo dalla Rubrica. Per limitare le chiamate con prefisso internazionale, inserire tale prefisso nell'elenco dei numeri. Tutti i numeri di telefono consentiti devono iniziare con questo prefisso internazionale.
2. Selezionare **Opzioni** > **Attiva n. consentiti**. È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi se non si ha a disposizione il codice. Per annullare il servizio, selezionare **Opzioni** > **Disatt. n. consentiti**.

Suggerimento: Per inviare messaggi di testo ai nominativi della Rubrica SIM mentre è attivo il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti, è necessario aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Gestione certificati

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

Sebbene consentano di verificare le origini del software, i certificati digitali non costituiscono una garanzia di protezione. Esistono quattro tipi diversi di certificati: certificati di autorità, certificati personali, certificati attendibili e certificati del dispositivo. È

possibile che nel corso di una connessione sicura, un server invii un certificato server al dispositivo, Una volta ricevuto, viene controllato tramite un certificato di autorità memorizzato nel dispositivo. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato corretto, viene ricevuta una notifica.

È possibile scaricare i certificati presso un sito Web oppure riceverli come allegati dei messaggi e-mail o come messaggi inviati tramite connessione Bluetooth o a infrarossi. Utilizzare i certificati qualora si effettui la connessione a una banca in linea o a un server remoto per il trasferimento di informazioni riservate. L'uso dei certificati consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione sul dispositivo.

Suggerimento: quando un certificato viene aggiunto, verificarne l'autenticità.

Vis. dettagli certificato

È possibile essere certi della corretta identità di un server solo se sono stati verificati la firma e il periodo di validità del certificato del server.

Per visualizzare informazioni dettagliate relative al certificato, selezionare **Visualizza dettagli**.

È possibile che venga visualizzata una delle seguenti note:

- **Certificato non attendibile** — Non è stata impostata alcuna applicazione per l'uso del certificato. È possibile modificare le impostazioni di attendibilità.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

Attendibilità certificati

Se un certificato viene considerato attendibile, lo si autorizza a verificare le pagine Web, i server e-mail, i pacchetti software e altri dati. Per verificare servizi e software possono essere utilizzati solo certificati attendibili.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per modificare le impostazioni di attendibilità, selezionare un certificato, quindi **Opzioni** > **Impost. attendibilità**. Selezionare un'applicazione e premere il tasto di spostamento per selezionare **Sì** o **No**. Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità dei certificati personali.

A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco delle applicazioni che utilizzano il certificato:

- **Installaz. Symbian** — Nuove applicazioni con sistema operativo Symbian.
- **Internet** — E-mail e grafica.
- **Installazione applic.** — Nuove applicazioni Java™.
- **Verifica in linea cert.** — Protocollo di stato dei certificati in linea.

Moduli di protez.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione** > **Modulo protezione**.

Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione, scorrere fino al modulo desiderato e premere il tasto di scorrimento.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

Per modificare i codici PIN del modulo di protezione, selezionare **PIN modulo** per modificare il codice PIN del modulo di protezione o **PIN firma** per modificare il codice PIN per le firme digitali. Potrebbe non essere possibile modificare questo codice per tutti i moduli di protezione.

Nell'archivio delle chiavi si trovano i contenuti del modulo di protezione. Per eliminare l'archivio chiavi, selezionare **Archivio chiavi**, selezionare l'archivio chiavi desiderato, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Potrebbe non essere possibile eliminare l'archivio delle chiavi di tutti i moduli di protezione.

Backup dei dati

Si consiglia di eseguire periodicamente il backup della memoria del dispositivo nella memory card o in un computer compatibile.

Per eseguire il backup delle informazioni dalla memoria del dispositivo su una memory card, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria** > **Opzioni** > **Backup memoria tel.**.

Per ripristinare i dati dalla memory card alla memoria del dispositivo, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Memoria** > **Opzioni** > **Ripristina da card**.

È, inoltre, possibile connettere il dispositivo ad un computer compatibile e utilizzare Nokia PC Suite per eseguire il backup dei dati.

Configurazione da remoto

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Gest. disp.**.

Con Gestione dispositivi, è possibile gestire in remoto le impostazioni, i dati e il software sul proprio dispositivo.

È possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. È possibile ricevere i profili server e altre impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Le impostazioni di configurazione possono includere le impostazioni per le connessioni e altre impostazioni utilizzate da differenti applicazioni presenti nel dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione alla configurazione in remoto viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo devono essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni** > **Nuovo prof. server**.

È possibile ricevere queste impostazioni in un messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. In caso contrario, definire quanto segue:

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Modalità sessione** — Selezionare il tipo di connessione preferito.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente** — Immettere il proprio ID utente per il server di configurazione.
- **Password** — Immettere la password per il server di configurazione.
- **Consenti configuraz.** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte autom.** — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda una conferma quando deve avviare una sessione di configurazione.
- **Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se Internet è stato selezionato come tipo di trasporto dati.
- **Nome utente rete** — Immettere l'ID utente per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se Internet è stato selezionato come tipo di trasporto dati.
- **Password di rete** — Immettere la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se Internet è stato selezionato come tipo di trasporto dati.

Per connettersi al server e ricevere le impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Avvia configuraz.**.

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo desiderato, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Installaz.** > **Gest. applic.**.

È possibile installare due tipi di applicazioni e software sul dispositivo:

- Applicazioni e software ideati appositamente per il dispositivo o compatibili con il sistema operativo Symbian. Questi file per l'installazione del software hanno estensione .sis o .sisx.
- Applicazioni Java ME™ compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione dell'applicazione Java hanno estensione .jad o .jar.

I file di installazione possono essere trasferiti sul dispositivo da un computer compatibile, scaricati durante la navigazione o ricevuti tramite MMS, allegato e-mail o connessione Bluetooth.

Durante l'installazione, il dispositivo verifica l'integrità del pacchetto da installare. Il dispositivo mostra informazioni sulle verifiche in corso e fornisce opzioni per continuare o annullare l'installazione.

Se si installano applicazioni che necessitano di una connessione di rete, si noti che il consumo di energia del dispositivo potrebbe aumentare quando si usano queste applicazioni.

Suggerimento: Durante la navigazione delle pagine Web, è possibile scaricare un file di installazione e installarlo immediatamente. Si noti, tuttavia, che la connessione funziona in background durante l'installazione.

Installazione di applicazioni

Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Per scaricare e installare software dal Web, selezionare **Download applicazioni**. Selezionare l'applicazione e **Opzioni** > **Installa**.

Per visualizzare i dettagli relativi a un pacchetto software installato, selezionare l'applicazione e **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per visualizzare il registro di installazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**. Le applicazioni software installate e rimosse vengono visualizzate in un elenco con relativa data di installazione e rimozione. Se si verificano problemi sul dispositivo in seguito all'installazione di un pacchetto software, è possibile consultare questo elenco per scoprire quale pacchetto software potrebbe essere la causa del problema. Le informazioni contenute in questo elenco potrebbero inoltre essere utili per individuare i problemi causati da pacchetti software incompatibili tra loro.

Per rimuovere un pacchetto software, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**. Se si rimuove il software, è possibile reinstallarlo solo mediante il file del pacchetto software originale oppure ripristinando il backup completo che contiene il pacchetto software rimosso. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i file creati con quel software. Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Fare riferimento alla documentazione relativa al pacchetto software installato per i dettagli.

Impostazioni di installazione

Per modificare le impostazioni di installazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Elimina** — Il file di installazione del pacchetto software viene eliminato dal dispositivo al termine dell'installazione. Il download dei pacchetti software mediante il browser Web riduce la quantità richiesta di spazio disponibile nella memoria. Se si desidera memorizzare il file del pacchetto software per poterlo reinstallare in seguito, non selezionare questa opzione oppure accertarsi di avere una copia del file del pacchetto software memorizzata su un computer compatibile o un CD-ROM.
- **Seleziona lingua:** — Se il pacchetto software contiene versioni del software in diverse lingue, selezionare la versione che si desidera installare.
- **Tipo** — Specificare quale tipo di applicazioni si desidera installare. È consigliabile installare solo applicazioni con certificati validi. Questa impostazione si applica solo alle applicazioni per il sistema operativo Symbian (file .sis o .sisx).

Impostazioni di protezione Java

Per specificare le impostazioni di protezione per un'applicazione Java, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

È possibile definire quali funzioni sono accessibili per l'applicazione Java. Il valore che è possibile impostare per ciascuna funzione dipende dal dominio di protezione del pacchetto software.

- **Punto di accesso** — Consente di selezionare un punto di accesso che l'applicazione può utilizzare per stabilire le connessioni di rete.
- **Accesso rete** — Consente all'applicazione di creare una connessione dati sulla rete.
- **Messaggi** — Consente all'applicazione di inviare messaggi.
- **Avvio autom. app.** — Consente all'applicazione di avviarsi automaticamente.
- **Connettività** — Consente all'applicazione di stabilire una connessione dati, ad esempio, la connessione Bluetooth.
- **Multimediale** — Consente all'applicazione di usare le funzioni multimediali del dispositivo.
- **Leggi dati utente** — Consente all'applicazione di leggere le voci di agenda, la rubrica o altri dati personali.

- **Modifica dati utente** — Consente all'applicazione di aggiungere dati personali, come, ad esempio, voci nella Rubrica.
- **Ricerca posizione** — Consente all'applicazione di usare i dati di posizionamento del dispositivo.
- **Punti di riferimento** — Consente all'applicazione di usare i punti di riferimento del dispositivo.

È possibile definire in che modo viene richiesto di confermare l'accesso dell'applicazione Java alle funzioni del dispositivo. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Chiedi sempre** — Richiede all'applicazione Java di chiedere la conferma ogni volta che utilizza la funzione.
- **Chiedi al primo** — Richiede all'applicazione Java di chiedere la conferma la prima volta che si usa la funzione.
- **Sempre consen.** — Consente all'applicazione Java di usare la funzione senza chiedere la conferma. Le impostazioni di protezione consentono di proteggere il dispositivo contro applicazioni Java dannose che potrebbero usare le funzioni del dispositivo senza autorizzazione. Selezionare **Sempre consen.** solo se si conosce il fornitore e il grado di affidabilità dell'applicazione.
- **Non consentito** — Impedisce all'applicazione Java di usare la funzione.

Chiavi di attivazione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Chiavi att.**.

Alcuni file multimediali, come i file di immagini, musicali o i clip video, sono protetti da diritti d'uso digitali. Le chiavi di attivazione per tali file possono consentirne o limitarne l'uso. Alcune chiavi di attivazione consentono, ad esempio, di ascoltare un brano musicale solamente un numero limitato di volte. Durante la riproduzione è possibile tornare all'inizio, fare avanzare rapidamente o mettere in pausa il brano, ma, una volta interrotta la riproduzione, viene considerata come utilizzata una delle istanze di riproduzione consentite del brano.

Uso delle chiavi di attivazione

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite.Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo rimangano danneggiati per qualche

ragione. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune chiavi di attivazione potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Per visualizzare le chiavi di attivazione per tipo, selezionare **Chiavi valide**, **Ch. non valide** o **Ch. non in uso**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulle chiavi, selezionare **Opzioni** > **Dettagli chiave**.

Per ogni file multimediale, vengono visualizzati i seguenti dettagli:

- **Stato** — Lo stato può essere **Chiave attivazione valida**, **Chiave attivaz. scaduta** o **Ch. att. non ancora valida**.
- **Invio di contenuto** — **Consentito** significa che il file può essere inviato a un altro dispositivo. **Non consentito** significa che non è possibile inviare il file a un altro dispositivo.
- **Contenuto telefono** — **Sì** indica che il file si trova nel dispositivo (viene visualizzato il percorso del file stesso), **No** indica che il file correlato non si trova nel dispositivo.

Per attivare una chiave, accedere alla vista principale delle chiavi di attivazione e selezionare **Ch. non valide** > **Opzioni** > **Acquista chiave attivaz.**. Quando richiesto, stabilire una connessione alla rete; si verrà indirizzati ad un sito Web presso cui acquistare i diritti.

Per eliminare i diritti dei file, aprire la scheda delle chiavi valide o quella delle chiavi non in uso e selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Se per lo stesso file multimediale sono presenti più diritti, verranno eliminati tutti.

La visualizzazione delle chiavi di gruppo consente di individuare tutti i file correlati a un diritto. Se sono stati scaricati più file multimediali aventi gli stessi diritti, essi verranno visualizzati tutti in questa vista. È possibile aprire la vista del gruppo dalla scheda delle chiavi valide o da quella delle chiavi non valide. Per accedere ai file, aprire la cartella dei diritti di gruppo.

Sincronizzazione dei dati

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Sincronizz.**.

L'applicazione di sincronizzazione consente di sincronizzare i nominativi della Rubrica, le voci dell'Agenda o le note con le corrispondenti applicazioni su un computer compatibile o un server Internet remoto. Le impostazioni relative alla sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. L'applicazione di sincronizzazione si avvale della tecnologia SyncML per la sincronizzazione remota. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con SyncML, rivolgersi al fornitore delle applicazioni con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione come messaggio dal fornitore di servizi. Le applicazioni disponibili per la sincronizzazione possono variare.

Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

Nel dispositivo è disponibile il profilo di sincronizzazione per Nokia PC Suite. Non è necessario modificare questo profilo se si effettua la sincronizzazione del dispositivo con un computer utilizzando Nokia PC Suite.

Per creare un nuovo profilo, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincr.**, assegnare un nome al profilo, selezionare le applicazioni da sincronizzare con il profilo e specificare le impostazioni di connessione necessarie. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezione delle applicazioni da sincronizzare

1. Per selezionare le applicazioni da sincronizzare con il profilo di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Modifica profilo** > **Applicazioni**.
2. Selezionare l'applicazione desiderata, quindi **Includi nella sincron.** > **Sì**.
3. Specificare il **Database remoto** e le impostazioni di **Tipo sincronizzazione**.

Impostazioni di connessione della sincronizzazione

Per definire le impostazioni di connessione di un nuovo profilo, selezionare **Nuovo profilo sincr.** > **Connessione** e configurare una delle seguenti opzioni:

- **Versione del server** — Selezionare la versione del protocollo SyncML da utilizzare con il server remoto.
- **ID server** — Immettere l'ID del server remoto. Questa impostazione è disponibile solo se viene selezionata la versione 1.2 del protocollo SyncML.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di trasporto dati per la connessione al server remoto durante la sincronizzazione.
- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione della sincronizzazione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della sincronizzazione.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server contenente il database con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server remoto contenente il database.
- **Nome utente** — Immettere il nome utente che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Password** — Immettere la password che consente al server di identificare il dispositivo.
- **Consenti rich. sincr.** — Per consentire l'avvio della sincronizzazione a partire dal server remoto contenente il database, selezionare **Sì**.
- **Accetta rich. sincr.** — Per impostare il dispositivo affinché richieda la conferma prima di accettare la

sincronizzazione a partire dal server, selezionare **No**.

- **Autenticaz. rete** — Per eseguire l'autenticazione del dispositivo nella rete prima di effettuare la sincronizzazione, selezionare **Sì**. Immettere nome utente e password di rete.

Mobile VPN

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **VPN**.

Il client Mobile VPN (Virtual Private Network) Nokia consente di creare connessioni protette a servizi e intranet aziendali compatibili, ad esempio il servizio e-mail. Il dispositivo stabilisce la connessione a partire da una rete cellulare, attraverso Internet, a un gateway VPN aziendale che funge da accesso principale alla rete aziendale compatibile. Il client VPN utilizza la tecnologia IPSec (IP Security). La tecnologia IPSec è un framework di standard aperti che garantisce scambi di dati protetti su reti IP.

I criteri VPN definiscono la modalità di autenticazione reciproca utilizzata dal client VPN e dal gateway VPN oltre agli algoritmi crittografici utilizzati per proteggere la riservatezza dei dati. Per informazioni sui criteri VPN, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Per installare e configurare i criteri, i certificati e il client VPN, rivolgersi al responsabile IT della propria azienda.

Gestione della rete VPN

Selezionare **VPN** e, quindi:

- **Criteri VPN** — Installare, visualizzare e aggiornare le politiche VPN.
- **Server criteri VPN** — Modificare le impostazioni di connessione dei server VPN utilizzati per l'installazione e l'aggiornamento delle politiche VPN. Questo tipo di server fa riferimento a Nokia Security Service Manager (NSSM) che potrebbe non essere necessario.
- **Registro VPN** — Visualizzare il log delle installazioni, degli aggiornamenti e delle sincronizzazioni che hanno per oggetto le politiche VPN e altre connessioni VPN.

Creazione dei punti di accesso VPN

Selezionare **Impostaz.** > **Connessione** > **Destinazioni**.

Un punto di accesso consente di connettere il telefono cellulare alla rete tramite una rete WLAN o una connessione dati. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso Internet per tali servizi. I punti di accesso VPN associano politiche VPN a punti di accesso Internet standard per creare delle connessioni sicure.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.

Rivolgersi al reparto IT della propria azienda per le impostazioni corrette.

Aprire una destinazione, selezionare un punto di accesso VPN, selezionare **Modifica** e impostare le seguenti opzioni:

- **Nome connessione** — Immettere un nome per il punto di accesso VPN.
- **Criterio VPN** — Selezionare la politica VPN da associare al punto di accesso Internet.
- **P.to accesso Internet** — Selezionare il punto di accesso Internet a cui assosciare la politica VPN per creare delle connessioni sicure per il trasferimento dati.
- **Indirizzo serv. proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy della rete privata.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta proxy.

Utilizzo di una connessione VPN in un'applicazione

Potrebbe essere necessario dimostrare la propria identità quando si accede alla rete aziendale. Rivolgersi al reparto IT della propria azienda per le credenziali.

Per utilizzare una connessione VPN in un'applicazione, l'applicazione deve essere associata a un punto di accesso VPN.

Suggerimento: È possibile configurare le impostazioni di connessione dell'applicazione su **Chiedi sempre**; in questo caso, una volta stabilita la connessione, è necessario selezionare il punto di accesso VPN da un elenco di connessioni.

1. Nell'applicazione in cui si desidera creare la connessione VPN, selezionare un punto di accesso VPN come punto di accesso.
2. Se si utilizza l'autenticazione legacy, immettere il nome utente e il codice di accesso o la password VPN. Se il token SecurID non è sincronizzato con l'ora di ACE/Server, è necessario immettere un ulteriore codice di accesso. Se per l'autenticazione vengono utilizzati i certificati, potrebbe essere necessario immettere la password dell'archivio chiavi.

Lettore di codici a barre

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Codice barre**.

Utilizzare l'applicazione Lett. cod. barre per decodificare diversi tipi di codici a barre. I codici possono contenere informazioni quali, ad esempio, collegamenti URL, indirizzi e-mail e numeri di telefono. L'applicazione Lett. cod. barre utilizza la fotocamera del dispositivo per leggere i codici.

Per leggere un codice, selezionare **Leggi codice** e impostare il codice tra le linee rosse sul display. Le informazioni decodificate vengono visualizzate sul display.

Per salvare i dati letti, selezionare **Opzioni** > **Salva**. I dati vengono salvati nel formato .bcr.

Per visualizzare nella vista principale le informazioni decodificate precedentemente salvate, selezionare **Dati salvati**.

Impostaz.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.**.

È possibile definire e modificare diverse impostazioni del proprio dispositivo. La modifica di queste impostazioni ha impatto sul funzionamento delle diverse applicazioni del dispositivo.

Alcune impostazioni potrebbero essere già preimpostate sul dispositivo o inviate tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Selezionare l'impostazione che si desidera modificare per fare quanto segue:

- Scegliere tra due valori, come attivato o disattivato.
- Selezionare un valore dall'elenco.
- Aprire un editor di testo per immettere un valore.
- Aprire una barra di scorrimento per aumentare o ridurre il valore facendola scorrere verso destra o sinistra.

Impostazioni generali

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Personalizzaz.** — Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione e di personalizzare il dispositivo.
- **Data e ora** — Consente di modificare la data e l'ora.
- **Gest. scorrevole** — Consente di modificare le impostazioni dello sportellino.
- **Accessori** — Consente di configurare le impostazioni per gli accessori.
- **Protezione** — Consente di configurare le impostazioni di protezione.
- **Impost. iniziali** — Consente di ripristinare le impostazioni originali del dispositivo.
- **Ricerca posiz.** — Consente di definire il metodo di ricerca della posizione e il server per le applicazioni GPS.

Impostazioni di personalizzazione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.**.

Impostazioni di visualizzazione

Per attivare o disattivare la rotazione automatica del display, selezionare **Display** > **Rotazione display**.

Per specificare se si desidera che l'immagine venga visualizzata a schermo intero nella modalità paesaggio, selezionare **Display** > **Sch.intero con rotaz.**.

Per impostare il livello di luminosità del dispositivo prima che venga attivata la retroilluminazione, selezionare **Display** > **Sensore luminosità**.

Per modificare le dimensioni del testo, selezionare **Display** > **Dimensione carattere**.

Per modificare l'intervallo di tempo durante il quale il display può rimanere inattivo prima che venga attivato lo screen saver, selezionare **Display** > **Timeout risp. ener.**.

Per selezionare un messaggio iniziale o un logo per il display, selezionare **Display** > **Logo o msg. iniziale**. È possibile selezionare la nota di benvenuto predefinita, immettere il testo desiderato o selezionare un'immagine.

Per impostare dopo quanto tempo dall'ultima pressione dei tasti l'illuminazione del display deve disattivarsi, selezionare **Display** > **Timeout illuminazione**.

Impostazioni della modalità di attesa

Per specificare se si desidera utilizzare la schermata iniziale, selezionare **Schermata iniziale** > **Schermata iniziale**.

Per modificare le impostazioni della schermata iniziale, selezionare **Schermata iniziale** > **Impostaz. modalità**.

Per assegnare i collegamenti per i tasti del dispositivo, selezionare **Schermata iniziale** > **Collegamenti tasti**. Questi collegamenti non sono disponibili nella schermata iniziale.

Per scegliere se visualizzare o meno il logo dell'operatore, selezionare **Schermata iniziale** > **Logo operatore** > **Attiva** o **Disattiva**.

Per selezionare la casella e-mail visualizzata nella schermata iniziale, selezionare **Schermata iniziale** > **Cas. e-mail scher. iniziale**.

Impostazioni dei toni

Per impostare il tono di chiamata per le chiamate vocali, selezionare **Toni** > **Tono di chiamata**.

Per impostare il tono di chiamata per le chiamate video, selezionare **Toni** > **Tono chiamata video**.

Per impostare il segnale di chiamata, selezionare **Toni** > **Segnale di chiamata**. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che quando arriva una chiamata da un nominativo presente nella Rubrica, il dispositivo emette un tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta. Selezionare **Toni** > **Pronuncia nome**.

Per impostare il livello della suoneria, selezionare **Toni** > **Livello suoneria**.

Per impostare i vari toni di avviso, selezionare **Toni** > **Tono di avviso msgg.**, **Tono di avviso e-mail**, **Tono allarme agenda** o **Tono sveglia**.

Per attivare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata, selezionare **Toni** > **Con vibrazione**.

Per impostare il livello dei toni della tastiera del dispositivo, selezionare **Toni** > **Toni di tastiera**.

Per attivare o disattivare i toni di avvertimento, selezionare **Toni** > **Toni di avviso**.

Per attivare o disattivare l'audio delle chiamate in entrata e degli avvisi quando si capovolge il dispositivo verso il basso, selezionare **Dis.audio con rotaz.tel.**.

Per attivare o disattivare l'audio delle chiamate in entrata e degli avvisi quando si tocca due volte il dispositivo, selezionare **Dis.audio con press.**.

Impostazioni della lingua

Per impostare la lingua da utilizzare nel display del dispositivo, selezionare **Lingua** > **Lingua telefono**.

Per selezionare la lingua da utilizzare per la scrittura di messaggi e note, selezionare **Lingua** > **Lingua scrittura**.

Per attivare o disattivare il metodo di scrittura intuitivo, selezionare **Lingua** > **Scrittura facilitata**.

Segnale luminoso di notifica

Quando si riceve un messaggio o non si risponde a una chiamata, il tasto di scorrimento inizia a lampeggiare per segnalare l'evento.

Per impostare l'intervallo di tempo durante il quale si desidera che il tasto di scorrimento lampeggi, selezionare **Illuminazione notifiche** > **Illum. intermit. per**.

Per specificare gli eventi da notificare con il segnale luminoso, selezionare **Illuminazione notifiche** > **Eventi notificati**.

Impostazioni per i tasti di selezione rapida

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Ts. One Touch**.

Per specificare quale applicazione o attività si desidera che venga aperta quando si preme un tasto di selezione rapida, selezionare il tasto e, quindi, **Opzioni** > **Apri**.

Per ripristinare le applicazioni e le attività preimpostate, selezionare **Ripristina predefinite**.

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Data e ora**.

Per impostare la data e l'ora correnti, selezionare **Data** e **Ora**.

Per definire il fuso orario, selezionare **Fuso orario**.

Selezionare **Ora operatore rete** > **Aggiorna autom.** per aggiornare automaticamente le informazioni relative all'ora, alla data e al fuso orario (servizio di rete).

Per specificare se si desidera visualizzare l'orario con modalità 12 o 24 ore e per indicare con quale simbolo separare le ore dai minuti, selezionare **Formato ora** e **Separatore ora**.

Per impostare il formato e il separatore della data, selezionare **Formato data** e **Separatore data**.

Per configurare il tipo di orologio, selezionare **Tipo di orologio** > **Analogico** o **Digitale**.

Per impostare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

Per specificare i giorni della settimana da considerare come giorni lavorativi, selezionare **Giorni lavorativi**.

Impostazioni dello sportellino

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Gest. scorrevole**.

Per specificare se si desidera rispondere a una chiamata aprendo lo sportellino, selezionare **Aprendo lo scorrevole**.

Per specificare se si desidera terminare una chiamata chiudendo lo sportellino, selezionare **Chiudendo lo scorrevole**.

Per specificare se si desidera bloccare la tastiera quando si chiude lo sportellino, selezionare **Attiva blocco tastiera**.

Impostazioni accessori

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Accessori**.

Impostazioni per gli accessori più comuni

La maggior parte degli accessori consente di eseguire le seguenti operazioni:

Per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato quando si collega un accessorio al dispositivo, selezionare **Modo predefinito**.

Per consentire al dispositivo di rispondere alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi se è collegato un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo mentre è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

Impostazioni chiave per e-mail

Per selezionare la casella da aprire con il tasto e-mail, selezionare **Impost. tasto e-mail** > **Tasto e-mail** e premere il tasto di scorrimento.

Impostazioni di protezione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Protezione**.

Definire le seguenti impostazioni di protezione:

- **Telefono e carta SIM** — Consente di definire le impostazioni di protezione del dispositivo e della carta SIM.
- **Gestione certificati** — Consente di gestire i certificati di protezione.
- **Modulo protezione** — Consente di gestire il modulo di protezione.

Non utilizzare codici simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare accidentalmente un numero di emergenza. I codici vengono visualizzati come asterischi. Per modificare un codice, immettere quello corrente, quindi due volte il codice nuovo.

Protezione dispos./carta SIM

Per modificare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN errato, questo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. bl. aut. tastiera**.

Per impostare un intervallo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Immettere il numero di minuti per l'intervallo oppure selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo del blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per impostare un nuovo codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione preimpostato è 12345. Immettere il codice corrente e poi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4 a 255 caratteri. È possibile utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole. Se il formato del codice non è corretto, il dispositivo visualizza una notifica.

Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali, selezionare **Impost. iniziali**. Per fare ciò, è necessario il codice di sblocco. Al termine del ripristino, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo per accendersi. I documenti, le informazioni sui nominativi, le voci dell'agenda e i file rimangono inalterati.

Impostazioni del telefono

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate** — Consente di definire le impostazioni generali per le chiamate.

- **Deviazione ch.** — Consente di definire le impostazioni di deviazione delle chiamate. Vedere "Deviazione chiamate" a p. 92.
- **Blocco chiam.** — Consente di definire le impostazioni di blocco delle chiamate. Vedere "Blocco chiamate" a p. 92.
- **Rete** — Consente di definire le impostazioni di rete.

Impostazioni di chiamata

Per consentire alla persona chiamata di visualizzare il numero telefonico del chiamante, selezionare **Chiamate** > **Invio proprio numero** > **Sì**. Per lasciare che sia la rete a determinare l'invio o meno dell'ID chiamante, selezionare **Definito da rete**.

Per rendere visibile al destinatario di una chiamata via rete il proprio indirizzo Internet, selezionare **Chiamate** > **Invia proprio n. Internet** > **Sì**.

Per essere avvisati di una chiamata in entrata mentre un'altra chiamata è attiva, selezionare **Chiamate** > **Avviso di chiamata** > **Opzioni** > **Attiva**. Per verificare se la funzione è attiva sulla rete, selezionare **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata via Internet, selezionare **Chiamate** > **Avviso ch. Internet**. Verrà inviato un messaggio di notifica per le chiamate senza risposta.

Per impostare il tipo di chiamata predefinito, selezionare **Chiamate** > **Tipo tel. predefinito**, quindi selezionare **Chiamata vocale** se si effettua una chiamata GSM o **Internet** se si effettua una chiamata via rete.

Per inviare automaticamente un messaggio di testo al chiamante per informarlo che non è possibile rispondere alla sua chiamata, selezionare **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con SMS** > **Sì**. Per impostare il testo per il messaggio, selezionare **Chiamate** > **Testo messaggio**.

Per disattivare la ricerca dei nominativi nella schermata iniziale, selezionare **Chiamate** > **Ricerca contatto** > **No**.

Impostaz. rete

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Rete**.

Per specificare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete**, quindi **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. Nella modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.

Suggerimento: La rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurne la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per impostare l'operatore, selezionare **Selezione operatore**, quindi **Manuale** per selezionare una delle reti disponibili o **Automatica** in modo che il dispositivo selezioni automaticamente la rete.

Per impostare il dispositivo in modo che indichi quando viene utilizzato nella rete MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella** > **Attivo**.

Impost. connessione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Consente di modificare le impostazioni Bluetooth. Vedere "Invio e ricezione di dati con Bluetooth" a p. 119.
- **USB** — Consente di modificare le impostazioni del cavo dati. Vedere "Cavo dati" a p. 117.
- **Punti di accesso** — Consente di impostare nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.
- **Dati a pacchetto** — Consente di impostare le connessioni dati a pacchetto e di immettere il punto di accesso quando il dispositivo è utilizzato come modem per un computer.
- **LAN senza fili** — Consente di specificare se visualizzare un indicatore di disponibilità delle reti WLAN e la frequenza con cui si desidera che il dispositivo ricerchi le reti disponibili.
- **Impostaz. SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).
- **Tel. Internet** — Consente di definire le impostazioni per le chiamate in rete.
- **Configuraz.** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili da cui il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.
- **Controllo APN** — Consente di limitare le connessioni dati a pacchetto. Vedere "Blocco dati a pacchetto" a p. 153.

Punti di acc.

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

Un punto di accesso Internet include una serie di impostazioni che consentono di definire il modo in cui il dispositivo crea una connessione dati alla rete. Prima di utilizzare i servizi e-mail e multimediali o consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso per tali servizi.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso** oppure selezionare un punto di accesso esistente dall'elenco e **Opzioni** > **Duplica punto accesso** per utilizzare il punto di accesso esistente come base per il nuovo punto di accesso.

Impostazioni dati a pacchetto (GPRS)

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Dati a pacchetto**.

Il presente dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Se il dispositivo viene utilizzato nelle reti GSM e UMTS, è possibile disporre di più connessioni dati attive contemporaneamente; i punti di accesso possono condividere una connessione dati e le connessioni dati rimangono attive (ad esempio, durante le chiamate vocali). Vedere "Gestione connessioni" a p. 125.

Per definire le impostazioni relative ai dati a pacchetto, selezionare **Conn. dati pacchetto** quindi selezionare **Se disponibile** per registrare il dispositivo per l'uso della rete dati a pacchetto quando viene acceso in una rete supportata oppure **Su richiesta** per stabilire una connessione dati a pacchetto solo quando un'applicazione o un'operazione lo richiede. Selezionare **Punto di accesso** e immettere il nome del punto di accesso fornito dal fornitore di servizi per utilizzare il dispositivo come modem per la connessione dati a pacchetto al computer. Per utilizzare una connessione dati ad alta velocità, selezionare **HSPA** > **Attivato**.

Queste impostazioni influiscono su tutti i punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto.

Impostazioni WLAN

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete WLAN, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Per selezionare l'intervallo in base al quale si desidera che il dispositivo cerchi le reti WLAN disponibili e aggiorni l'indicatore, selezionare **Scansione reti**. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **Mostra disponib. WLAN** > **Sì**.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**. Le impostazioni avanzate WLAN vengono, di norma, impostate automaticamente e si sconsiglia di modificarle.

Per modificare le impostazioni manualmente, selezionare **Configuraz. automatica** > **Disattivata** e definire quanto segue:

- **Limite tentativi lunghi** — Immettere il massimo numero di tentativi di connessione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Limite tentativi brevi** — Immettere il massimo numero di tentativi di trasmissione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Soglia RTS** — Selezionare le dimensioni dei pacchetti di dati per le quali si desidera che il dispositivo con punto di accesso WLAN inoltri una richiesta prima di inviare il pacchetto.

- **Livello potenza TX** — Selezionare il livello di potenza del dispositivo per l'invio di dati.
- **Misurazioni radio** — Attivare o disattivare le misurazioni radio.
- **Risparmio energia** — Specificare se si desidera utilizzare il meccanismo di risparmio energetico WLAN per ridurre il consumo della batteria del dispositivo. Se si utilizza il meccanismo di risparmio energetico, le prestazioni della batteria migliorano ma potrebbe non essere sempre garantita l'interoperatibilità WLAN.

Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali, selezionare **Opzioni** > **Ripristina impost. pred.**.

Impostazioni di protezione WLAN

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso** > **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso** oppure selezionare un punto di accesso e, quindi, **Opzioni** > **Modifica**.

Nelle impostazioni per i punti di accesso, selezionare **Modalità prot. WLAN** quindi la modalità desiderata.

Impostazioni di sicurezza WEP

Selezionare **WEP** come modalità di protezione WLAN.

Il metodo di criptatura WEP (Wired Equivalent Privacy) consente di criptare i dati prima che vengano trasmessi. L'accesso alla rete è negato agli utenti che non sono in possesso dei codici WEP richiesti. Se è attivata la modalità di protezione WEP e il dispositivo riceve un pacchetto di dati non criptato con i codici WEP, tali dati vengono rifiutati.

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiave WEP in uso** — Selezionare il codice WEP desiderato.
- **Tipo di autent.** — Selezionare **Aperto** o **Condiviso**.
- **Imp. chiave WEP** — Modificare le impostazioni relative al codice WEP.

Impostazioni relative ai codici WEP

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **Imp. chiave WEP**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Codifica WEP** — Selezionare la lunghezza per il codice di criptatura WEP desiderata.
- **Formato chiave WEP** — Specificare se si desidera immettere i dati relativi al codice WEP nel formato **ASCII** o **Esadecimale**.
- **Chiave WEP** — Immettere i dati relativi al codice WEP.

Impostazioni di protezione 802.1x

Selezionare **802.1x** come modalità di protezione WLAN.

802.1x autentica e autorizza l'accesso a una rete senza fili dei dispositivi e nega tale accesso se la procedura di autorizzazione non va a buon fine.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **WPA/WPA2** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (un codice segreto utilizzato per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostaz. plug-in EAP** — Se è stato selezionato **WPA/WPA2** > **EAP**, selezionare quale plugin EAP impostato nel proprio dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se è stato selezionato **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere il codice privato condiviso che identifica il proprio dispositivo nella rete WLAN alla quale ci si connette.

Impostazioni di protezione WPA

Selezionare **WPA/WPA2** come modalità di protezione WLAN.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **WPA/WPA2** — Selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa** (un codice segreto utilizzato per l'identificazione del dispositivo).
- **Impostaz. plug-in EAP** — Se si seleziona **WPA/WPA2** > **EAP**, specificare quale plugin EAP impostato nel proprio dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se si seleziona **WPA/WPA2** > **Chiave precondivisa**, immettere il codice privato condiviso che identifica il proprio dispositivo nella rete WLAN alla quale ci si connette.
- **Solo modalità WPA2** — Per consentire le criptature TKIP e AES (Advanced Encryption Standard), selezionare **Disattiva**. Per consentire solo la criptatura AES, selezionare **Attiva**

Plugin LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Punti di accesso**.

I plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) sono utilizzati nelle reti senza fili per autenticare dispositivi senza fili e server di autenticazione; i diversi plug-in EAP rendono possibile utilizzare diversi metodi EAP (servizio di rete).

È possibile visualizzare i plug-in EAP installati sul dispositivo (servizio di rete).

Plugin EAP

1. Per definire le impostazioni per i plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso** e

definire un punto di accesso che utilizza la rete WLAN come trasporto dati.

2. Selezionare **802.1x** o **WPA/WPA2** come modalità di protezione.
3. Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Impostaz. plug-in EAP**.

Uso dei plugin EAP

Per utilizzare un plugin EAP quando ci si connette ad una rete WLAN tramite un punto di accesso, selezionare il plugin desiderato e **Opzioni** > **Attiva**. I plugin EAP che è possibile utilizzare con il punto di accesso scelto sono riconoscibili dalla presenza di un segno di spunta. Se non si desidera usare alcun plugin, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Per modificare le impostazioni di un plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per modificare la priorità delle impostazioni del plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Alza priorità** se si desidera utilizzare questo plugin prima di altri quando ci si connette alla rete con il punto di accesso oppure **Opzioni** > **Abbassa priorità** se si desidera utilizzare questo plugin per l'autenticazione di rete dopo aver tentato di utilizzare altri plugin.

Per maggiori informazioni sui plugin EAP, consultare la guida in linea del dispositivo.

Impost. SIP (Session Initiation Protocol)

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Impostaz. SIP**.

I protocolli SIP (Session Initiation Protocol) vengono utilizzati per la creazione, la modifica e la chiusura di determinati tipi di sessioni di comunicazione con uno o più partecipanti (servizio di rete). Le sessioni di comunicazione utilizzate più di frequente sono la condivisione video e le chiamate via rete. I modi d'uso SIP includono le impostazioni relative a tali sessioni. Il profilo SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Per creare un modo d'uso SIP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** > **Usa profilo predefin.** o **Usa profilo esistente**.

Per selezionare il profilo SIP che si desidera utilizzare come impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, selezionare **Opzioni** > **Profilo predefinito**.

Modif. profili SIP

Selezionare **Opzioni** > **Modifica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nome profilo** — Immettere un nome da assegnare al profilo SIP.
- **Profilo del servizio** — Selezionare **IETF** o **Nokia 3GPP**.
- **Punto acc. predef.** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Nome utente pubblico** — Immettere il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.
- **Usa compressione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la compressione.
- **Registrazione** — Selezionare la modalità di registrazione.

- **Usa protezione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la negoziazione di protezione.
- **Server proxy** — Definire le impostazioni del server proxy per questo profilo SIP.
- **Server di registrazione** — Definire le impostazioni del server di registrazione per questo profilo SIP.

Mod. server proxy SIP

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server proxy**.

I server proxy sono utilizzati da alcuni fornitori come server intermedi tra un servizio di navigazione e i relativi utenti. Questi server possono fornire ulteriore protezione e consentono di velocizzare l'accesso al servizio.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indir. server proxy** — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server proxy in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server proxy.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il nome utente e la password per il server proxy.
- **Consenti routing esteso** — Selezionare questa opzione per consentire il routing esteso.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Modifica server registr.

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server di registrazione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indir. server registr.** — Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server di registrazione in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server di registrazione.
- **Nome utente** e **Password** — Immettere il nome utente e la password per il server di registrazione.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server di registrazione.

Impostazioni per le chiamate via rete

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Tel. Internet**.

Per creare un nuovo profilo per le chiamate via rete, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo**.

Per modificare un profilo esistente, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Impostazioni di configurazione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Configuraz.**.

È possibile ricevere dal fornitore di servizi o dal reparto aziendale responsabile della gestione delle informazioni messaggi contenenti le impostazioni di configurazione dei server attendibili. Tali impostazioni

vengono automaticamente salvate in **Configuraz.**. Dai server attendibili è possibile ricevere le impostazioni di configurazione per i punti di accesso, i servizi multimediali o e-mail e per le impostazioni chat o di sincronizzazione.

Per eliminare le impostazioni di configurazione per un server attendibile, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Vengono inoltre eliminate le impostazioni di configurazione delle altre applicazioni fornite da questo server.

Blocco dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Controllo APN**.

Il servizio di controllo dei punti di accesso consente di bloccare le connessioni dati a pacchetto dal dispositivo solo per determinati punti di accesso. La propria carta SIM potrebbe non supportare il servizio di controllo dei punti di accesso. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Per bloccare le connessioni dati a pacchetto dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Attiva restrizioni**. È necessario disporre del codice PIN2 per attivare o disattivare il servizio di controllo dei punti di accesso o per modificare i punti di accesso per i dati a pacchetto nell'elenco dei controlli.

Per aggiungere punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto all'elenco dei controlli, selezionare **Opzioni** > **Agg. nome manualm.**. Per attivare le connessioni a un punto di accesso fornito da un operatore, creare un punto di accesso vuoto.

Per rimuovere punti di accesso dall'elenco, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Impostazioni dell'applicazione

Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

Tasti di scelta rapida

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Tasti di scelta rapida generici

Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo. Premere una volta per passare da un modo d'uso all'altro.

Schermata iniziale

Tasto di selezione sinistro + *	Attiva e disattiva il blocco della tastiera.
Tasto di chiamata	Apre il registro delle chiamate.
0	Tenere premuto per aprire la propria pagina iniziale nel browser Web.
#	Tenere premuto per passare dal modo d'uso **Silenzioso** al modo d'uso **Normale** e viceversa.
1	Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica.
Tasto numerico (2 – 9)	Consente di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. È necessario attivare prima la funzione di chiamata rapida selezionando **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida** > **Sì**.

Web

*	Ingrandisce la visualizzazione della pagina.
#	Riduce la visualizzazione della pagina.
2	Apre la finestra di dialogo per le ricerche.
5	Visualizza le pagine attive.

8	Visualizza un'anteprima della pagina.
9	Apre la finestra di dialogo per l'immissione di un nuovo indirizzo Web.
0	Apre la cartella Preferiti.

Visualizzatore di immagini

Tasto di chiamata	Consente di inviare l'immagine.
0	Consente di ridurre la vista del documento.
5	Consente di ingrandire la vista del documento.
7	Consente di ingrandire la vista. Premere due volte per visualizzare l'immagine a schermo intero.
4	Consente di scorrere verso sinistra nell'immagine ingrandita.
6	Consente di scorrere verso destra nell'immagine ingrandita.
2	Consente di scorrere verso l'alto nell'immagine ingrandita.
8	Consente di scorrere verso il basso nell'immagine ingrandita.
3	Consente di ruotare l'immagine in senso orario.
1	Consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
*****	Consente di passare dalla modalità a schermo intero alla vista normale e viceversa.

Glossario

Glossario

3G	Comunicazioni mobili di terza generazione. Un sistema digitale per le comunicazioni mobili destinato ad un uso globale e che fornisce una maggiore larghezza di banda. Le comunicazioni 3G consentono ai possessori di dispositivi cellulari di accedere a una vasta gamma di servizi, ad esempio i servizi multimediali.
Modalità operativa ad-hoc	Una modalità di rete WLAN che consente di connettere due o più dispositivi utilizzando direttamente una rete WLAN senza un punto di accesso WLAN.
Cookie	I cookie sono piccole unità di dati inviate dal server all'utente, utilizzate per memorizzare le informazioni sulle visite dell'utente a un sito Web. Se l'utente accetta i cookie, il server è in grado di valutare qual è il grado di utilizzo del sito Web da parte dell'utente e i suoi interessi.
DNS	Domain Name Service. È un servizio Internet che consente di convertire nomi di dominio, come www.nokia.com, in indirizzi IP come 192.100.124.195. I nomi di dominio sono più facili da ricordare, ma questa conversione è necessaria in quanto Internet si basa su indirizzi IP.
Toni DTMF	Toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency). Il sistema DTMF viene usato dai telefoni Touch Tone. Il sistema DTMF assegna una frequenza o un tono specifico a ciascun tasto in modo che questo possa essere facilmente riconosciuto da un microprocessore. I toni DTMF consentono di comunicare con segreterie telefoniche, sistemi di telefonia informatizzati e così via.
EAP	Extensible Authentication Protocol. I plugin EAP vengono utilizzati nelle reti senza fili per l'autenticazione di dispositivi senza fili e dei server.

EGPRS	Enhanced GPRS. La tecnologia EGPRS (Enhanced GPRD) è simile alla tecnologia GPRS, ma consente di eseguire connessioni più rapide. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei servizi EGPRS e sulla velocità di trasferimento dei dati, rivolgersi al fornitore di servizi.
GPRS	General Packet Radio Service. La tecnologia GPRS consente l'accesso senza fili dei telefoni cellulari alle reti di dati (servizio di rete). GPRS usa la tecnologia di trasmissione dati a pacchetto in cui le informazioni vengono inviate in piccoli gruppi di dati sulla rete cellulare. Il vantaggio di inviare dati in pacchetti consiste nel fatto che la rete viene occupata solo durante l'invio o la ricezione di dati. La tecnologia GPRS utilizza la rete in maniera efficace, consente di eseguire una più rapida configurazione delle connessioni dati e di trasmettere dati più velocemente. È necessario effettuare l'abbonamento al servizio GPRS. Per la disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, rivolgersi al fornitore di servizi. Durante una chiamata vocale, non è possibile stabilire una connessione GPRS e qualsiasi connessione GPRS già esistente viene sospesa a meno che la rete non supporti il trasferimento dual mode.
GPS	Sistema di posizionamento globale (Global Positioning System). Il sistema GPS è il sistema di navigazione radio mondiale.
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access. La tecnologia HSDPA consente di inviare dati ai terminali 3G ad alta velocità, consentendo agli utenti che necessitano di funzioni multimediali efficienti di usufruire di velocità superiori non disponibili in precedenza a causa dei limiti della rete di radio.
HTTP	Hypertext transfer protocol (protocollo di definizione ipertesto) Un protocollo per il trasferimento di documenti usato su Internet.
HTTPS	HTTP su una connessione protetta.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, versione 4. Un protocollo usato per accedere alla casella e-mail remota dell'utente.
Punto di accesso Internet	Il punto di accesso è il punto in cui il dispositivo effettua la connessione a una rete. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali o per stabilire la connessione a Internet e consultare le pagine Web, occorre definire i punti di accesso a Internet per tali servizi.

Modalità operativa Infrastruttura	Una modalità di rete WLAN che consente di connettere i dispositivi a una rete WLAN mediante un punto di accesso WLAN.
PIN	Numero di identificazione personale. Il codice PIN consente di proteggere il dispositivo da un uso non autorizzato. Il codice PIN viene fornito con la carta SIM. Se viene impostata una richiesta di codice PIN, il codice viene richiesto ogni volta che si accende il dispositivo. Il codice PIN deve essere composto da un minimo di 4 a un massimo di 8 cifre.
PIN2	Il codice PIN2 viene fornito con alcune carte SIM. Il codice PIN2 è necessario per accedere ad alcune funzioni supportate dalla carta SIM. Il codice PIN2 deve essere composto da un minimo di 4 cifre a un massimo di 8.
POP3	Post Office Protocol, versione 3. Un protocollo di posta elettronica comune utilizzabile per accedere alla casella e-mail remota.
PUK e PUK2	Codice di sblocco del PIN. I codici PUK e PUK2 sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Il codice deve essere composto da 8 cifre.
SIP	Session Initiation Protocol. Il protocollo SIP viene utilizzato per creare, modificare e terminare alcuni tipi di sessione di comunicazione con uno o più partecipanti.
SSID	Service Set Identifier. Il codice SSID consente di identificare una rete WLAN specifica.
Streaming	Eseguendo i file video e audio in streaming è possibile riprodurre tali file direttamente dal Web, senza la necessità di scaricarli nel dispositivo.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. Il sistema UMTS è un sistema di comunicazione mobile 3G. Oltre a voce e dati, il sistema UMTS consente il trasferimento di audio e video su dispositivi senza fili. Quando si utilizza il dispositivo sulle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS, le connessioni dati rimangono attive durante le chiamate vocali. Ad esempio, è possibile navigare più velocemente rispetto al passato e parlare contemporaneamente al telefono.
UPIN	Codice PIN usato nella rete UMTS.

UPUK	Codice di sblocco dell'UPIN. Il codice UPUK è necessario per sbloccare un codice UPIN o un codice PIN2 bloccato. Il codice deve essere composto da un minimo di 4 cifre a un massimo di 8.
USIM	Carta SIM usata nella rete UMTS.
Comando USSD	Una richiesta di servizi, ad esempio la richiesta di attivazione di un'applicazione o di configurazione di varie impostazioni in remoto, che può essere inviata all'operatore di rete o al fornitore di servizi tramite il dispositivo.
VoIP	Tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol). La tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) è un insieme di protocolli che consentono di effettuare chiamate su una rete IP come, ad esempio, Internet.
VPN	Virtual Private Network. La tecnologia VPN consente di creare una connessione protetta a una rete Intranet aziendale e a servizi compatibili, ad esempio i servizi e-mail.
WAP	Wireless Application Protocol. Il protocollo WAP è uno standard internazionale per le comunicazioni senza fili.
WEP	Wired Equivalent Privacy. Il WEP è un metodo di criptatura che consente di codificare i dati prima di trasmetterli in WLAN.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Metodo di sicurezza per WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Metodo di sicurezza per WLAN.

Risoluzione dei problemi

Per consultare le domande più frequenti relative al proprio dispositivo, visitare le pagine dedicate al supporto dei prodotti del sito Web di Nokia.

D: Qual è il codice di blocco, PIN o PUK del mio dispositivo?

R: Il codice di blocco predefinito è **12345**. Se si dimentica o si perde il codice di blocco, è consigliabile rivolgersi al rivenditore del proprio dispositivo. Se si dimentica o si perde un codice PIN o PUK o se tale codice non è mai stato fornito, è consigliabile rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

D: Come faccio a chiudere un'applicazione che non risponde ai comandi?

R: Tenere premuto il tasto Principale. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

D: Perché le immagini appaiono sfocate?

R: Assicurarsi che la finestra di protezione dell'obiettivo della fotocamera sia pulita.

D: Perché sullo schermo appaiono dei punti mancanti, privi di colore o luminosi ogni volta che accendo il dispositivo?

R: Tale fenomeno è tipico di questo tipo di display. Alcuni display potrebbero contenere pixel o punti che rimangono attivati o disattivati. Tale fenomeno non costituisce un difetto.

D: Perché non riesco a trovare il dispositivo del mio amico durante l'utilizzo della connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che non siano in modalità nascosta e che sia attiva la connettività Bluetooth. Verificare anche che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri (33 piedi) e che non siano presenti muri o altri ostacoli tra di essi.

D: Perché non riesco a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se il proprio dispositivo è collegato ad un altro dispositivo, è possibile terminare la connessione usando l'altro dispositivo o disattivando la connettività Bluetooth. Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Disattivato**.

D: Perché non riesco a vedere un punto di accesso WLAN nonostante sia sicuro di trovarmi entro il raggio consentito?

R: Verificare che il proprio dispositivo non sia nella modalità Offline.

Il punto di accesso WLAN può utilizzare un Service Set Identifier (SSID) nascosto. È possibile accedere alle reti che utilizzano un SSID nascosto solo se si conosce il SSID corretto e se è stato creato un punto di accesso WLAN per la rete sul proprio dispositivo Nokia.

Verificare che il punto di accesso WLAN non sia sintonizzato sui canali 12-13 a cui non può essere associato.

D: Come faccio a disattivare la rete WLAN sul mio dispositivo Nokia?

R: La rete WLAN sul dispositivo Nokia si disattiva quando non si sta tentando di connettersi, non si è collegati ad un altro punto di accesso e quando non si sta eseguendo una ricerca delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile specificare che il dispositivo Nokia non deve eseguire la ricerca delle reti disponibili in background o deve eseguirla più raramente. La rete WLAN si disattiva durante le ricerche in background.

Per interrompere le ricerche in background, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN** > **Mai**. È comunque possibile eseguire la ricerca manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente alle reti WLAN.

Per aumentare l'intervallo tra una ricerca in background e la successiva, selezionare **Mostra disponib. WLAN** > **Sì** e definire l'intervallo in **Scansione reti**.

D: Perché non posso navigare nel Web anche se la connessione WLAN è attiva e le impostazioni IP sono corrette?

R: Verificare che le impostazioni proxy HTTP/ HTTPS siano state definite in modo corretto nel punto di accesso WLAN.

D: Come faccio a verificare la qualità del segnale della mia connessione WLAN?

Selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** > **Conn. attive** > **Opzioni** > **Dettagli**. Se la qualità del segnale è debole o moderata, potrebbero verificarsi problemi di connessione. Riprovare avvicinandosi ulteriormente al punto di accesso.

D: Perché si verificano dei problemi con la modalità di protezione?

R: Verificare che la modalità di protezione sia configurata in modo corretto e che corrisponda a quella utilizzata dalla rete. Per verificare la modalità di protezione utilizzata dalla rete, selezionare **Menu** > **Connettiv.** > **Gest. conn.** > **Conn. attive** > **Opzioni** > **Dettagli**.

Inoltre, verificare quanto segue: che si disponga della modalità WPA corretta (codice precondiviso o EAP), che siano stati disattivati tutti i tipi EAP non necessari e che le impostazioni di tipo EAP siano corrette (password, nomi utente e certificati).

D: Perché non riesco a selezionare un nominativo per l'invio di un messaggio?

R: La scheda del nominativo non possiede un numero telefonico, un indirizzo o un indirizzo e-mail.

Selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Rubrica** e modificare la scheda del nominativo.

D: Viene visualizzata brevemente la nota Recupero messaggio in corso. Che succede?

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Questa nota viene visualizzata se è stato selezionato **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale** > **Recupero MMS** > **Sempre automatico**. Verificare che le impostazioni relative ai messaggi multimediali siano definite in modo corretto e che non vi siano errori nei numeri di telefono o negli indirizzi. Vedere "Impostazioni MMS" a p. 82.

D: Come faccio a terminare una connessione dati se il dispositivo la riattiva continuamente?

R: È possibile che il dispositivo stia cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Per evitare che il dispositivo effettui una connessione dati, selezionare **Menu** > **Comunicaz.** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. multimediale** > **Recupero MMS** > **Manuale** per fare in modo che il centro messaggi multimediali salvi i messaggi così che sia possibile recuperarli successivamente oppure **Disattivato** per ignorare tutti i messaggi multimediali. Se si seleziona **Manuale**, si riceve una notifica ogni volta che nel centro messaggi multimediali è presente un nuovo messaggio multimediale da recuperare. Se si seleziona **Disattivato**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete che ha per oggetto i messaggi multimediali.

Per consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita, selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **Conn. dati pacchetto** > **Su richiesta**.

Se il problema persiste, spegnere e riaccendere il dispositivo.

D: Come faccio a risparmiare il consumo della batteria?

R: Molte funzioni del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per risparmiare il consumo della batteria, fare quanto segue:

- Spegnere il dispositivo Bluetooth quando non si utilizza.
- Interrompere le ricerche WLAN in background. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **LAN senza fili** > **Mostra disponib. WLAN** > **Mai**. È comunque possibile eseguire la ricerca manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente alle reti WLAN.
- Consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **Conn. dati pacchetto** > **Su richiesta**.
- Impedire al dispositivo di scaricare automaticamente nuove mappe nell'applicazione Mappe. Selezionare **Menu** > **GPS** > **Mappe** >

Opzioni > **Impostazioni** > **Internet** > **Utilizza rete** > **Disattivo**.

- Modificare l'intervallo di timeout dopo il quale si desidera che la retroilluminazione si spenga. Selezionare **Menu** > **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Display** > **Timeout illuminazione**.
- Chiudere le applicazioni che non si utilizzano. Tenere premuto il tasto Principale. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

Accessori

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-4U. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-5. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C o UB.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.

- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 centimetri dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Accertarsi che le direttive sulla distanza minima sopra riportate vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di interesse per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnere immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore della propria apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può

essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni;le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Occorre domandare alle case produttrici di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro in prossimità di tali sostanze.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
   - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una
   - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.

- Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.

2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1.37 W/kg .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

Simboli/Numeri

802.1x
impostazioni di protezione 150

A

Accensione e spegnimento del dispositivo 23
accessori
accesso SIM remoto 121
impostazioni 144
agenda
impostazioni 38
allegati
clip audio 77
e-mail 70
messaggi multimediali 76
antenne 22
applicazione, impostazioni 153
Applicazione Introduzione 23
applicazioni
azioni comuni 27
installazione 133
modifica installazione 134
archivio chiavi 131
Assisten. vocale 94
associazione
codice di accesso 120
dispositivi 120
auricolare
collegamento 21

B

backup dei dati 131
barra degli strumenti
fotocamera 45
batteria
caricamento 20
inserimento 19
livello di carica 28
blocco
dispositivo 127
dispositivo, blocco automatico 145
tastiera 18, 145
blocco automatico, intervallo 145
blocco chiamate 92
blocco della tastiera 18
blocco delle chiamate
chiamate via rete 93
blocco in remoto 127
blog 60
Bluetooth
associazione 120
autorizzazione dispositivi 120
codice di accesso 120
invio di dati 119
protezione 121
ricezione di dati 119

C

cache
svuotamento 60
Calcolatrice 110
calibrazione altitudine 106
caricamento della batteria 20
carta SIM
inserimento 19
messaggi di testo 73
caselle e-mail
connessione 70
cavo 117
cavo dati USB 117
cell broadcast 81
impostazioni 85
certificati
dettagli 130
impostazioni 130
chat
avvio di una conversazione 78
blocco di utenti 79
gruppi 79
impostazioni 78
impostazioni dell'applicazione 80

chiamate
avvisi per chiamate via rete 146
blocco delle chiamate via rete 93
chiamate fax 87
chiamate in attesa 146
chiamate in conferenza 87
chiamate rapide 91
comandi vocali 95
disattivazione audio del tono di chiamata 86
effettuazione 86
effettuazione di una chiamata dal registro 99
effettuazione di una chiamata via rete 91
ID chiamante 146
impostazioni 146
numeri consentiti 129
PTT 97
riconoscimento vocale 95
rifiuto 86
rifiuto con un messaggio di testo 146
risposta 86
segreteria telefonica 94
selezione del tipo 146
chiamate fax 87
chiamate in conferenza 87
chiamate rapide 91
chiamate via Internet 91
chiamate via rete 91
blocco 93
connessione 90
effettuazione di una chiamata 91
impostazioni 152
impostazioni degli avvisi 146
modi d'uso 152
profili 90
chiamate video
esecuzione di una chiamata 88
passaggio a una chiamata vocale 88
chiavi di attivazione 135
clip audio
invio 77
registrazione 53
clip video
dettagli 56
invio 56
riproduzione 55
codice di blocco 127, 145
codice PIN
modifica 145
codice UPIN
modifica 145
codici
chiavi di attivazione 135
codici WEP 149
codici a barre 139
codifica
memoria del dispositivo e memory card 128
collegamenti
tasti 142
Comandi servizi 81
comandi vocali
avvio di un'applicazione 95
impostazioni 96
modifica dei modi d'uso 96
condivisione video 88
ricezione di inviti 89
configurazione, messaggi 152
Configurazione guidata 24
configurazione guidata e-mail 69
configurazione in remoto 132
connessioni
connessione del PC 65
impostazioni GPRS 63, 64
impostazioni WLAN 64
termine 125
connettori 15
conversione
misurazioni 111
valute 112
conversioni di valuta 112

D

data
impostazioni 143
dati a pacchetto
blocco 153
impostazioni 148
impostazioni avanzate del punto di accesso 64
impostazioni del punto di accesso 63
decodifica
memoria dispositivo e memory card 129

destinazione
eliminazione 106
impostazione 106
destinazione viaggio 106
deviazione di chiamata 92
directory all'interno della Rubrica
gestione 39
disattivazione dell'audio
avvisi e chiamate in entrata 17, 142
display
impostazioni 141
indicatori 28
modifica dell'aspetto 43
Download
abbonamenti 62
cronologia degli acquisti 62
gestione degli oggetti 62
impostazioni 62
impostazioni delle ricerche 62

E

EAP
impostazioni di plugin 150
uso di un plugin EAP 151
effettuazione di una chiamata 86
e-mail
connessione alla casella e-mail 70
creazione di cartelle 72
eliminazione 71
impostazioni di connessione 83
impostazioni per il recupero 84
impostazioni per il recupero automatico 84
impostazioni utente 83
invio 71
risposta 70
scrittura 71
e-mail, impostazioni
chiave 144
equalizzatore 52

F

feed 60
file
download 54
file flash 57
invio 110
file audio
dettagli 56
invio 56
foto
condivisione in linea 53
fotocamera
barra degli strumenti 45
clip video 46
impostazioni foto 47
impostazioni video 47
modalità sequenza 46
riproduzione di video 47
scatto di foto 45
scene 46
visualizzazione foto 46
funzione misurazione viaggio 106

G

Galleria 54
Gestione dispositivi 132
Gestione file 110
Gestione zip 112
GPRS
impostazioni 148
impostazioni avanzate del punto di accesso 64
impostazioni del punto di accesso 63
gruppi di schede
aggiunta di toni di chiamata 39
creazione 39
effettuazione di chiamate in conferenza 39

H

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 117

I

ID chiamante 146
immagine di sfondo 43
immagini
aggiunta ai nominativi della Rubrica 55
invio 55
rotazione 54

visualizzazione sullo sfondo 55
zoom 54
impostazione e-mail 69
impostazioni
accessori 144
agenda 38
applicazione Download 62
applicazioni 153
blocco della tastiera 145
cell broadcast 85
certificati 130
chat 78
chiamate 146
chiamate via rete 152
comandi vocali 96
connessione e-mail 83
data 143
dati a pacchetto 148
display 141
fotocamera 47
GPRS 63, 64, 148
installazione applicazioni 134
lingua 143
messaggi di servizio 85
messaggi di testo 82
messaggi multimediali 82
note attive 109
ora 143
orologio 114
plugin EAP 150
podcasting 49
protezione delle applicazioni Java 134
protezione WEP 149
protezione WLAN 149
PTT 96
punto di accesso WLAN 64, 65
radio 58
RealPlayer 56
recupero e-mail 84
registratore 53
registro 99
rete 146
ricerca della posizione 101
ripristino 145
rubrica 40
schermata iniziale 142
SIP 151
sportellino 144
stampante 113
tasto E-mail 144
toni 142
utente e-mail 83
Web 61
WLAN 148
WLAN avanzate 148
impostazioni originali 145
indicatori 28
infrarossi 118
inserimento
batteria 19
carta SIM 19
Memory card 20
installazione
applicazioni 133
Internet 59
termine delle connessioni 61
intranet
navigazione 61
invio
file 27, 110
mediante Bluetooth 119
video 88

J

jad, file 133
jar, file 133
Java, applicazioni 133, 134

K

kit veicolare
accesso SIM remoto 121

L

Lett. musicale
Music Store 51
playlist 50
riproduzione 50
trasferimento di brani musicali 51
lettore di messaggi 68
Lettore PDF 112
lingua
impostazioni 143
modifica 32
log di installazione 133
loghi
logo dell'operatore 142
logo iniziale 141

M

Mappe 101, 102
indicatori 103

navigazione 102, 104
percorsi 103
ricerca delle località 103
Maps
a piedi 104
guide 105
informazioni sul traffico 105
memoria 30
memoria disponibile 30
memory card
backup dei dati 131
blocco 127
formattazione 31
impostazione della password 31, 110
microSD 30
password 127
sblocco 31
Memory card
inserimento 20
menu 25
messaggi 67
altre impostazioni 85
Impostazioni cell broadcast 85
impostazioni dei messaggi di testo 82
invio di clip audio 77
messaggi di configurazione 152
messaggi di rifiuto delle chiamate 146
messaggi di servizio 80
Messaggi
cartelle 67, 68
messaggi, lettore
selezione della voce 69
messaggi con disegni
inoltro 73
visualizzazione 73
messaggi di servizio 80
impostazioni 85
messaggi di testo
impostazioni 82
invio 72
messaggi sulla carta SIM 73
opzioni di invio 72
scrittura 72
messaggi multimediali
allegati 76
creazione 74
creazione di presentazioni 75
impostazioni 82
inoltro 76
invio 74
opzioni di invio 77
ricezione 75
risposta 75
messaggio iniziale 141
metodi di connessione
Bluetooth 119
cavo dati 117
infrarossi 118
modem 124
metodo di scrittura intuitivo 32, 143
metodo di scrittura tradizionale 31
microSDHC 30
misurazioni
conversione 111
modalità di ricerca
passaggio da una schermata all'altra 39
modalità standby
impostazioni 142
modem 65, 124
modi d'uso
creazione 41
modo d'uso per le chiamate via rete 152
personalizzazione 41, 42
selezione dei toni di chiamata 41
multitasking 40
Music Store 51

N

navigazione
intranet 61
offline 61
Web 59
Nokia PC Suite 117
Note 115
note attive
impostazioni 109
Note attive 109
notifica, segnale luminoso 143
numeri consentiti 129

O

operatore
logo 142
selezione 146
ora
impostazioni 143
orologio
impostazioni 114
orologio mondiale 114
Orologio
sveglia 114
orologio mondiale 114

P

pacchetti software
impostazioni di installazione 134
installazione 133
password
password della memory card 31, 110
PC Suite 117
personalizzazione 43
display 141
modifica della lingua 143
schermata iniziale 142
toni 142
podcasting 48
directory 49
impostazioni 49
ricerca 49
potenza del segnale 28
potenza del segnale satellitare 106
Preferiti 60
presentazioni 75
Procedura guidata WLAN 123
profili
profilo per le chiamate via rete 90
protezione
applicazione Java 134
Bluetooth 121
dispositivo e carta SIM 145
memory card 127
protezione, modulo 131
PTT
accesso 97
chiamate create 97
chiusura 98
creazione di un canale 98
effettuazione di una chiamata 97
impostazioni 96
Rubrica 97
punti di accesso
creazione 147
VPN 138
punti di riferimento
categorie 107
creazione 107
modifica 107
Punti di riferimento
invio 108
ricezione 108

Q

Quickoffice 111

R

radio
ascolto 57
impostazioni 58
stazioni salvate 58
visualizzazione del contenuto visivo 58
RealPlayer
impostazioni 56
invio dei file 56
riproduzione di clip multimediali 55
visualizzazione delle informazioni su un clip 56
registratore
impostazioni 53
registrazione di un clip audio 53
riproduzione di registrazioni 53
registrazione
clip audio 53
registro
aggiunta di numeri alla Rubrica 98
effettuazione di una chiamata 99
eliminazione 98
impostazioni 99
invio di messaggi 99
Registro 98
registro trasferimento 26
rete
impostazioni 146

ricerca
reti WLAN disponibili 125
ricerca della posizione
impostazioni 101
ripristino impostazioni originali 145
riproduzione
messaggi 68
registrazioni 53
video e audio 55
risoluzione dei problemi 160
rotazione del display 16
impostazioni 141
rubrica
aggiunta 39
aggiunta di toni di chiamata 39
impostazioni 40
ricerca 39

S

salvataggio
file 27
impostazioni 27
posizione corrente 106
schede 27
schermata iniziale 34, 35
impostazioni 42, 142
passaggio da una schermata all'altra 35
screen saver 43, 141
screen saver animato 43
scrittura, lingua 32
segreteria telefonica
chiamata 94
modifica numero 94
Session Initiation Protocol
Vedere *SIP*
sfondo 55
SIM, modo d'uso per l'accesso 121
sincronizzazione 27
applicazioni 137
impostazioni 137
profili di sincronizzazione 137
sincronizzazione remota 137
SIP
creazione dei modi d'uso 151
impostazioni 151
modifica dei modi d'uso 151
modifica dei server di registrazione 152
modifica dei server proxy 152
sis, file 133
sistema di misurazione
modifica 106
sisx, file 133
sportellino
apertura e chiusura 18
impostazioni 144
Stampa 112, 113
stampante, impostazioni 113
sveglia 114
Symbian, applicazioni 133

T

tasti 15
collegamenti 142
Tasti di scelta rapida 154
Tasti di selezione rapida 143
tastiera
blocco 18
impostazioni di protezione 145
toni 142
tastiera senza fili 115
tasto Agenda 36
tasto di scorrimento, illuminazione 17
tasto E-mail 36
tasto Principale 36
tasto Rubrica 36
temi
download 43
modifica 43
termine
connessione Internet 61
connessioni di rete 125
testo
modalità di immissione dei numeri 31
modalità di immissione delle lettere 31
modifica delle dimensioni 141
scrittura intuitiva 32
scrittura tradizionale 31
toni 142
impostazioni 142
toni di avvertimento 142
toni di avviso 142
toni di chiamata 142
3D 43
nei modi d'uso 41

schede e gruppi di schede 39
vibrazione 142
toni di chiamata 3D 43
Toni DTMF 93
trasferimento
registro 26
trasferimento di dati 26
TTS 69

V

vibrazione 142
video
riproduzione 47
Virtual Private Network
punti di accesso 138
uso nelle applicazioni 139
viste dell'Agenda
modifica 37
voci dell'Agenda
creazione 37
visualizzazione 37
voice over IP 91
VoIP 91
Volume 30
VPN
punti di accesso 138
uso nelle applicazioni 139

W

Web
impostazioni 61
protezione della connessione 59
Weblog 60
WEP
codici 149
impostazioni di protezione 149
WLAN
codici WEP 149
disponibilità 123
impostazioni 148
impostazioni avanzate 148
impostazioni avanzate del punto di accesso 65
impostazioni del punto di accesso 64
impostazioni di protezione 149
impostazioni di protezione 802.1x 150
impostazioni di protezione WPA 150
indirizzo MAC 122, 148
punti di accesso 123
ricerca reti 125
WPA, impostazioni di protezione 150