

Instrukcja obsługi urządzenia E66



NOKIA
Eseries

Nokia E66

9207019
Wydanie 2

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434



NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-343 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66 i Visual Radio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu jest chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2008), przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

symbian

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.



Java

POWERED Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2008 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WΤÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

9207019/Wydanie 2 PL

Spis treści

Bezpieczeństwo.....11

Kilka słów o urządzeniu.....	11
Usługi sieciowe.....	12
Wymywanie baterii.....	13

Krótko o E66.....14

Kluczowe funkcje.....	14
Klawisze i części.....	15
Kluczowe ruchy.....	16
Automatyczne obracanie wyświetlacza.....	16
Wyciszanie urządzenia.....	17
Światła klawisza przewijania.....	17
Funkcje pokrywy.....	17

Ustawianie urządzenia.....19

Wkładanie karty SIM i baterii.....	19
Ładowanie baterii.....	20
Wkładanie karty pamięci.....	20
Wymywanie karty pamięci.....	21
Podłączanie zestawu słuchawkowego.....	21
Przyczepianie paska na rękę.....	22
Anteny.....	22

Pierwsze kroki.....23

Pierwsze uruchomienie.....	23
Powitanie.....	23
Kreator ustawień.....	24
Ekran startowy.....	24
Menu.....	25
Transfer materiałów z innych urządzeń.....	26

Przesyłanie materiałów między urządzeniami.....	26
Wyświetlanie rejestru transferu.....	26
Synchronizacja, przywracanie i wysyłanie danych.....	27
Działania wspólne dla wszystkich aplikacji.....	27
Wskaźniki na wyświetlaczu.....	28
Regulacja głośności.....	30
Pamięć.....	30
Wolna pamięć.....	30
Karta pamięci.....	30
MicroSDHC.....	30
Używanie karty pamięci.....	30
Wprowadzanie tekstu.....	31
Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu.....	31
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu.....	31
Zmiana języka wprowadzania tekstu.....	32
Dalsze informacje.....	32

Nowości w Eseries.....33

Szybki dostęp do zadań.....	33
Ekran startowy.....	33
Nawigacja po ekranie startowym.....	33
Korzystanie z ekranu startowego.....	34
Przełączanie między ekranami startowymi.....	34
Klawisze dostępu.....	34
Klawisz powrotu.....	35
Klawisz kontaktów.....	35
Klawisz kalendarza.....	35
Klawisz e-mail.....	35

Kalendarz w Nokia Eseries.....	35	Nokia Podcasting.....	45
Widoki kalendarza.....	36	Odtwarzanie podcastów i zarządzanie nimi.....	46
Kalendarz – widok informacji.....	36	Katalogi.....	46
Tworzenie pozycji kalendarza.....	36	Wyszukiwanie podcastów.....	46
Ustawienia kalendarza.....	37	Ustawienia podcastingu.....	47
Kontakty w Nokia Eseries.....	37	Odtwarzacz muzyki.....	47
Dodawanie kontaktów.....	38	Odtwarzanie utworu lub odcinka podcastu.....	47
Grupy kontaktów.....	38	Listy odtwarzania.....	48
Wyszukiwanie kontaktów.....	38	Sklep muzyczny Nokia	48
Zarządzanie katalogami kontaktów.....	38	Transfer muzyki z komputera.....	48
Przypisywanie dźwięków dzwonka do kontaktów.....	38	Transfer za pomocą programu Windows Media Player.....	49
Zmiana ustawień kontaktów.....	39	Wcześniej zdefiniowane ustawienia częstotliwości.....	50
Wielozadaniowość.....	39	Udostępnianie online.....	50
Personalizacja.....	40	Udostępnianie zdjęć online.....	50
Profile	40	Dyktafon	50
Wybieranie dźwięków dzwonka.....	40	Nagrywanie pliku dźwiękowego.....	51
Dostosowywanie profili.....	41	Odtwarzanie nagrań.....	51
Personalizacja ekranu startowego.....	41	Ustawienia dyktafonu.....	51
Zmiana tematu wyświetlacza.....	42	Galeria	51
Pobieranie tematu.....	42	Obsługa plików multimedialnych i folderów.....	51
Dzwonki 3D	42	Wyświetlanie zdjęć.....	52
Multimedia.....	43	Zarządzanie plikami zdjęć.....	52
Kamera.....	43	RealPlayer	52
Robienie zdjęć.....	43	Odtwarzanie plików wideo i transmisji strumieniowych.....	53
Sceny.....	43	Wysyłanie plików audio i wideo.....	53
Robienie serii zdjęć.....	44	Wyświetlanie informacji o pliku multimedialnym.....	53
Przeglądanie zdjęcia.....	44	Ustawienia RealPlayer.....	54
Nagrania wideo.....	44	Odtwarzacz Flash	54
Odtwarzanie pliku wideo.....	44	Zarządzanie plikami flash.....	54
Ustawienia zdjęć.....	45	Radio.....	54
Ustawienia wideo.....	45		

Słuchanie radia.....	54
Przeglądanie treści wizualnych.....	55
Zapisane stacje radiowe.....	55
Ustawienia radia.....	55
Radio internetowe.....	56
Słuchanie stacji radia internetowego.....	56
Wyszukiwanie stacji.....	56
Zapisywanie stacji radiowych.....	56
Ustawienia radia internetowego.....	57
Internet.....	58
Internet	58
Zabezpieczenia połączeń.....	58
Przeglądanie stron internetowych.....	58
Zakładki.....	59
Czyszczenie pamięci cache.....	59
Kanały i blogi.....	59
Kończenie połączenia.....	59
Ustawienia internetowe.....	60
Przeglądanie intranetu	60
Usługa Pobierz!.....	60
Zarządzanie pozycjami.....	60
Subskrypcje.....	61
Pobierz! – wyszukiwanie.....	61
Historia zakupu.....	61
Ustawienia usługi Pobierz!.....	61
Punkty dostępu do internetu.....	61
Konfigurowanie punktu dostępu do internetu na potrzeby połączeń pakietowych (GPRS).....	62
Zaawansowane ustawienia punktu dostępu do internetu na potrzeby połączeń pakietowych (GPRS).....	62
Ręczne konfigurowanie punktu dostępu do sieci WLAN.....	63

Zaawansowane ustawienia punktu dostępu do sieci WLAN.....	64
Połączenie komputera z internetem.....	64

Wiadomości	65
Foldery wiadomości.....	65
Porządkowanie wiadomości.....	66
Czytanie wiadomości.....	66
Mowa	66
Edycja właściwości głosu	67
Wiadomości e-mail.....	67
Nokia E-mail.....	68
Poczta Exchange.....	68
Zwykły system POP lub IMAP.....	69
Konfiguracja poczty elektronicznej POP lub IMAP.....	70
Łączenie ze zdalną skrzynką pocztową.....	70
Czytanie wiadomości e-mail i wysyłanie odpowiedzi.....	71
Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail.....	71
Usuwanie wiadomości.....	71
Podfoldery w zdalnej poczcie e-mail.....	72
Wiadomości tekstowe.....	72
Pisanie i wysyłanie wiadomości tekstowych.....	72
Opcje wysyłania wiadomości tekstowych.....	73
Wiadomości tekstowe na karcie SIM.....	73
Wyświetlanie wiadomości graficznych.....	73
Przekazywanie wiadomości graficznych.....	74
Wiadomości multimedialne.....	74
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych.....	74
Odbieranie wiadomości multimedialnych i wysyłanie odpowiedzi.....	75
Tworzenie prezentacji.....	76

Wyświetlanie prezentacji.....	76	Połączenia wideo.....	88
Wyświetlanie i zapisywanie załączników multimedialnych.....	77	Nawiązywanie połączenia wideo.....	89
Przekazywanie wiadomości multimedialnej.....	77	Udostępnianie obrazu wideo.....	89
Wysyłanie pliku dźwiękowego.....	77	Odbiór zaproszenia do udostępniania wideo.....	90
Opcje wysyłania wiadomości multimedialnych.....	77	Połączenia internetowe	90
Czat	78	Tworzenie profilu połączenia internetowego.....	90
Konfigurowanie ustawień czatu.....	78	Łączenie z usługą połączeń internetowych.....	91
Rozpoczynanie sesji czatu.....	79	Nawiązywanie połączenia przez internet.....	91
Grupy czatu.....	79	Ustawienia usługi połączeń internetowych.....	92
Blokowanie użytkowników.....	80	Proste wybieranie.....	92
Ustawienia aplikacji czatu.....	80	Przekazywanie połączeń.....	92
Typy wiadomości specjalnych.....	81	Zakazywanie połączeń.....	93
Wiadomości usługowe.....	81	Blokada połączeń internetowych.....	94
Wysyłanie poleceń obsługi.....	81	Wysyłanie sygnałów DTMF.....	94
Wiadomości sieciowe.....	81	Pocztą głosowa	95
Ustawienia wiadomości.....	82	Podpowiedzi głosowe	95
Ustawienia wiadomości tekstowej.....	82	Polecenia głosowe.....	95
Ustawienia wiadomości multimedialnych.....	83	Nawiązywanie połączenia.....	96
Ustawienia konta e-mail.....	84	Uruchamianie aplikacji.....	96
Ustawienia połączeń.....	84	Zmiana profili.....	96
Ustawienia użytkownika.....	84	Ustawienia poleceń głosowych.....	97
Ustawienia pobierania.....	84	Naciśnij i mów	97
Ustawienia automatycznego pobierania.....	85	Ustawienia NIM.....	97
Ustawienia wiadomości usługowej.....	85	Logowanie się w usłudze NIM.....	97
Ustawienia wiadomości sieciowych.....	85	Nawiązywanie połączenia NIM.....	98
Inne ustawienia.....	86	Nawiązane połączenia NIM.....	98
Telefon.....	87	Zarządzanie kontaktami NIM.....	98
Połączenia głosowe.....	87	Tworzenie kanału NIM.....	98
Odbieranie połączenia.....	87	Wyjście z usługi NIM.....	99
Nawiązywanie połączenia.....	87	Rejestr	99
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego.....	88	Rejestry połączeń i danych.....	99
		Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych.....	99

Nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości z rejestru.....	100
Ustawienia rejestru.....	100
W podróży.....	101
Informacje na temat GPS i sygnałów satelitarnych.....	101
Ustawienia pozycjonowania.....	102
Mapy.....	102
Informacje o aplikacji Mapy.....	103
Poruszanie się po mapie.....	103
Wskaźniki na wyświetlaczu.....	104
Znajdowanie lokalizacji.....	104
Planowanie trasy.....	105
Maszerowanie do celu.....	105
Przejazd do celu.....	105
Informacje drogowe.....	106
Przewodniki turystyczne.....	106
Dane GPS.....	107
Używanie danych GPS.....	107
Punkty orientacyjne	108
Tworzenie punktu orientacyjnego.....	108
Edytowanie punktów orientacyjnych.....	108
Kategorie punktów orientacyjnych.....	108
Odbieranie punktów orientacyjnych.....	109
Narzędzia biurowe Nokia.....	110
Aktywne notatki	110
Tworzenie i edycja notatek	110
Ustawienia aktywnych notatek.....	110
Kalkulator.....	111
Menedżer plików	111
Quickoffice	112
Praca z plikami.....	112

Konwerter	112
Przeliczanie miar.....	112
Określanie waluty podstawowej i kursu wymiany.....	112
Menedżer archiwum ZIP	113
Przeglądarka PDF	113
Drukowanie.....	113
Drukowanie plików	113
Opcje drukowania.....	114
Ustawienia drukarki.....	114
Zegar	114
Budzik.....	114
Zegar światowy.....	115
Ustawienia zegara.....	115
Notatki	115
Sporządzanie i wysyłanie notatek	115
Bezprzewodowa klawiatura Nokia.....	116
Połączenia.....	117
Szybkie pobieranie.....	117
Nokia PC Suite.....	117
Kabel danych.....	117
Podczerwień	118
Bluetooth	119
O Bluetooth.....	119
Wysyłanie i odbiór danych przez Bluetooth.....	119
Powiązanie urządzeń.....	120
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	121
Profil dostępu SIM.....	121
Sieć WLAN.....	122
Połączenia WLAN.....	122
Dostępność sieci WLAN.....	123
Kreator WLAN	123
Modem	124

Menedżer połączeń.....	125
Wyświetlanie i kończenie aktywnych połączeń.....	125
Wyszukiwanie sieci WLAN.....	125

Zabezpieczenia i zarządzanie

danymi.....	127
Blokowanie urządzenia.....	127
Zabezpieczenie karty pamięci.....	128
Szyfrowanie.....	128
Zaszyfruj pamięć urządzenia lub kartę pamięci.....	128
Odszyfruj zasoby pamięci.....	128
Wybieranie ustalone.....	129
Menedżer certyfikatów.....	129
Wyświetlanie szczegółów certyfikatu.....	130
Ustawienia zaufania certyfikatu.....	130
Moduły zabezpieczeń.....	131
Przeglądanie i edycja modułów zabezpieczeń.....	131
Tworzenie kopii zapasowych danych.....	131
Zdalna konfiguracja.....	131
Menedżer aplikacji.....	132
Instalowanie aplikacji.....	133
Ustawienia instalacji.....	133
Ustawienia zabezpieczeń aplikacji Java.....	134
Klucze aktywacji.....	134
Korzystanie z kluczy aktywacji.....	135
Synchronizacja danych.....	136
Tworzenie profilu synchronizacji.....	136
Wybieranie aplikacji do synchronizacji.....	136
Ustawienia połączenia synchronizacji.....	136
Mobilne sieci VPN.....	137
Zarządzanie VPN.....	137

Tworzenie punktów dostępu VPN.....	138
Użycie połączenia VPV w aplikacji.....	138
Czytnik kodów kreskowych.....	139

Ustawienia.....140

Ustawienia ogólne.....	140
Personalizacja ustawień.....	140
Ustawienia wyświetlacza.....	140
Ustawienia trybu gotowości.....	141
Ustawienia dźwięków.....	141
Ustawienia języka.....	141
Światło powiadamiania.....	142
Ustawienia klawiszy dostępu.....	142
Ustawienia daty i godziny.....	142
Ustawienia pokrywy.....	142
Ustawienia akcesoriów.....	143
Ustawienia akcesoriów.....	143
Ustawienia klawisza E-mail.....	143
Ustawienia zabezpieczeń.....	143
Zabezpieczenia urządzenia i karty SIM.....	143
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	144
Ustawienia telefonu.....	144
Ustawienia połączeń.....	144
Ustawienia sieci.....	145
Ustawienia połączeń.....	145
Punkty dostępu.....	146
Ustawienia połączeń pakietowych (GPRS).....	146
Ustawienia sieci WLAN.....	146
Zaawansowane ustawienia sieci WLAN.....	147
Ustawienia zabezpieczeń sieci WLAN.....	147
Ustawienia zabezpieczeń WEP.....	147
Ustawienia klucza WEP.....	148
Ustawienia zabezpieczeń protokołu 802.1x.....	148
Ustawienia zabezpieczeń WPA.....	148

Dodatki sieci WLAN.....	149
Moduły dodatkowe EAP.....	149
Użycie modułów dodatkowych EAP.....	149
Ustawienia protokołu SIP.....	149
Edycja profilów SIP.....	150
Edytowanie serwerów proxy SIP.....	150
Edytowanie serwerów rejestracji.....	150
Ustawienia połączeń internetowych.....	150
Ustawienia konfiguracji.....	151
Ograniczanie połączeń pakietowych.....	151
Ustawienia aplikacji.....	151
Skróty.....	152
Skróty ogólne.....	152
Słowniczek.....	154
Rozwiązywanie problemów.....	158
Akcesoria.....	161
Wzmianka o bateriach i ładowarkach.....	162
Wzmianka o bateriach i ładowarkach.....	162
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	163
Hologram identyfikacyjny.....	163
Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?.....	164
Eksploatacja i konserwacja.....	165
Pozbywanie się urządzenia.....	166
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....	167

Małe dzieci.....	167
Środowisko pracy.....	167
Aparatura medyczna.....	167
Wszczepiane urządzenia medyczne.....	168
Aparaty słuchowe.....	168
Pojazdy mechaniczne.....	168
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją.....	169
Telefony alarmowe.....	169
INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR).....	170
Indeks.....	172

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieci (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 oraz sieci UMTS 900/2100 HSDPA. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przysyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Urządzenie to można łączyć z innymi urządzeniami na kilka sposobów. Podobnie jak w przypadku komputerów, urządzenie to może być narażone na działania wirusów i innych szkodliwych materiałów. Należy postępować ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenia, korzystając z internetu i pobierając materiały. Należy korzystać tylko z zaufanych usług oraz instalować tylko oprogramowanie pochodzące z zaufanych źródeł, i tylko takie, które ma odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem. Do takich należą na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™. Rozważ zainstalowanie w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze programu antywirusowego lub innego programu zabezpieczającego.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa i materiałów w tych witrynach.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aplikacje biurowe udostępniają typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel

(Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nie wszystkie formaty plików można wyświetlać lub modyfikować.

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. Korzystanie z usług sieciowych wiąże się z przesyłaniem danych. Zapytaj swojego usługodawcę o koszty przesyłania danych w sieci macierzystej i w sieciach związanych z nią umowa roamingowa. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu.

Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Niektóre funkcje tego urządzenia, takie jak e-mail, przeglądanie i wiadomości multimedialne (MMS), działają tylko wtedy, gdy sieć komórkowa udostępnia potrzebne do tego technologie.

Wyjmowanie baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Krótko o E66

Numer modelu: Nokia E66-1 (RM-343).
Występujący dalej pod nazwą Nokia E66.

Kluczowe funkcje

Twoje nowe urządzenie Eseries pomoże Ci zarządzać informacjami biznesowymi i osobistymi w biurze i poza biurem. Niżej wymienione są niektóre spośród kluczowych funkcji tego urządzenia:

-  Przełączanie trybu biznesowego na osobisty.
-  Przeglądanie internetu, znajdowanie blogów i odbiór nowych kanałów z **Internet**.
-  Słuchanie muzyki z **Odtwarz. muz.**
-  Pobieranie podcastów z **Podcasting** do urządzenia.
-  Dodawanie do urządzenia nowych aplikacji z **Pobierz**



Znajdowanie interesujących miejsc przez **Mapy**.



Dostęp do poczty elektronicznej w ruchu.



Aktualności i planowanie spotkań w aplikacji **Kalendarz**.



Organizowanie czasu pracy i czasu wolnego za pomocą nowej aplikacji **Kontakty**.



Nawiązywanie połączeń głosowych przez usługi IP z użyciem **Tel. int.**



Łączenie się z siecią WLAN przez **Kreat. WLAN**.



Przeglądanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji przez **Quickoffice**.

Klawisze i części



1 — Klawisz wyłącznika

2 — Słuchawka

3 — Czujnik światła

4 — Klawisz wyboru. Naciśnij klawisz wyboru, aby wykonać działanie pokazane na wyświetlaczu, powyżej tego klawisza.

5 — Klawisz połączenia

6 — Naciśnij ten klawisz i przytrzymaj przez kilka sekund, aby włączyć funkcję Bluetooth. Podczas wprowadzania tekstu naciśnij ten klawisz i wybierz

Wiele symboli, aby uzyskać dostęp do znaków specjalnych.

7 — Mikrofon

8 — Kamera (tylko połączenia wideo)


9 — Klawisz przewijania Navi™ nazywany krótko klawiszem przewijania. Klawiszem tym można wybrać żadaną funkcję i używać go do przewijania w prawo, w lewo, w górę i w dół. Długie naciśnięcie w lewo, w prawo, w górę lub w dół przyspiesza przewijanie.

10 — Klawisz zakończenia. Naciśnij klawisz zakończenia, aby odrzucić połączenie przychodzące lub zakończyć połączenia aktywne i zawieszone. Dłuższym naciśnięciem tego klawisza zakończysz połączenia danych.

11 — Klawisz Backspace. Służy do usuwania pozycji.

12 — Klawisz Shift. Podczas wprowadzania tekstu naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, po czym zaznacz za pomocą klawisza przewijania tekst. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz przez kilka sekund, aby przełączyć się między profilami Ogólny i Milczący.

13 — Złącze ładowarki

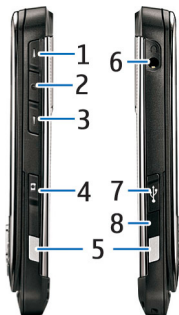

- 1 — Klawisz „głośniej”
- 2 — Klawisz głosowy. Naciśnij ten klawisz podczas rozmowy, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon. Klawisza tego używa się też do wydawania poleceń głosowych i w aplikacji NIM.
- 3 — Klawisz „ciszej”
- 4 — Klawisz robienia zdjęć
- 5 — Przycisk zwalniający
- 6 — Złącze zestawu słuchawkowego
- 7 — Port micro-USB
- 8 — Port podczerwieni



- 1 — Klawisz powrotu

- 2 — Klawisz kontaktów
- 3 — Klawisz kalendarza
- 4 — Klawisz e-mail

Kluczowe ruchy

Wyświetlacz urządzenia obraca się automatycznie, gdy urządzeniem poruszyysz, stukniesz je lub odwrócisz. Światło klawisza przewijania powiadamia o wydarzeniach, a przesuwana pokrywa umożliwia blokowanie klawiatury oraz odbieranie i kończenie połączeń.

Automatyczne obracanie wyświetlacza

We wszystkich aplikacjach ekran automatycznie zmienia swoją orientację z portretu na krajobraz, gdy tylko obrócisz urządzenie w lewo. Na przykład gdy przeglądasz internet i obrócisz urządzenie w lewo, obraz też się obróci i będzie widoczny w trybie pełnego ekranu. Aby wyświetlić przyciski i okienka stanu, naciśnij jeden z klawiszy wyboru. Obraz będzie widoczny na pełnym ekranie w aplikacji RealPlayer, przeglądarce internetowej i przeglądarce zdjęć.



Aby wyłączyć automatyczne obracanie wyświetlacza lub przejść na tryb pełnego ekranu, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Personalizacja** > **Wyświetlacz** > **Wyświetlaj obrót** lub **Włącz pełny widok**.

Wyciszanie urządzenia

Aby alarmy kalendarza i budzika ustawić w trybie drzemki i wyciszyć sygnał przychodzących połączeń, obróć urządzenie przodem w dół.

Urządzenie możesz też wyciszyć przez dwukrotne stuknięcie. Aby włączyć tę opcję wyciszania, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Personalizacja** > **Dźwięki** > **Dotknij, aby wyciszyć** > **Wł..**

Aby wyłączyć opcję wyciszania przez dwukrotne stuknięcie lub przez obrót urządzenia, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Personalizacja** > **Dźwięki** > **Dotknij, aby wyciszyć** lub **Przekręć, aby wyciszyć**.



Światła klawisza przewijania

Gdy nadejdzie wiadomość lub nie odbierzesz jakiegoś połączenia, klawisz przewijania zasygnalizuje to pulsującym światłem. Gdy zgaśnie podświetlenie wyświetlacza, światło klawisza przewijania zacznie wolno pulsować.

Aby ustawić czas pulsowania światła, które ma sygnalizować pominięte wydarzenia, lub wskazać wydarzenia, które mają być w ten sposób sygnalizowane, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Personalizacja** > **Wskaźn. powiadamiania**.

Aby wyłączyć pulsowania światła, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Profile** i jakiś profil. Wybierz **Przystosuj** > **Oświetlenie**.

Funkcje pokrywy

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby otworzyć lub zamknąć całą klawiaturę, popchnij pokrywę w górę lub w dół.

Aby zablokować klawiaturę, zamknij pokrywę. Aby odblokować klawiaturę, otwórz pokrywę.



Wskazówka: Aby odblokować klawiaturę bez otwierania pokrywy, naciśnij najpierw lewy, a potem prawy klawisz wyboru.



Aby odebrać połączenie, otwórz pokrywę. Aby zakończyć połączenie, zamknij pokrywę, jeśli do urządzenia nie jest podłączony zestaw słuchawkowy, albo przed zamknięciem klawiatury wybierz **Opcje**.

Aby zmienić ustawienia pokrywy, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Obst. wys. klaw.**.

Klawiatura tego urządzenia blokuje się automatycznie, żeby zapobiec skutkom przypadkowych naciśnieć klawiszy. Aby zmienić czas, po którym klawiatura ma się zablokować, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM** > **Czas do autobl. klawiat.**.

Ustawianie urządzenia

Swoje urządzenie E66 ustaw zgodnie z tymi instrukcjami.

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Odwróć urządzenie tyłem do siebie, naciśnij przyciski zwalniające (1) i wysuń tylną obudowę (2).



2. Jeżeli bateria jest zainstalowana, podnieś ją w kierunku pokazanym przez strzałkę.



3. Włóż kartę SIM. Złącza na karcie muszą być skierowane w stronę styków w urządzeniu, a jej ścięty róg — w stronę górnej części urządzenia.



4. Włóż baterię. Wkładając baterię, zwróć uwagę na jej biegunowość (kierunek strzałki) i zrównaj jej kontakty ze złączami w komorze baterii.



5. Wsuń tylną obudowę z powrotem na miejsce.



Ładowanie baterii

1. Kompatybilną ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Przewód ładowarki podłącz do urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć trochę czasu, zanim wskaźnik ładowania zacznie się przesuwac.



3. Po zakończeniu ładowania baterii odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Bateria została naładowana fabrycznie, ale poziom jej naładowania może być różny. Aby korzystać z maksymalnej pojemności baterii, należy ją ładować tak długo, aż zostanie w pełni naładowana, czego sygnałem będzie zatrzymanie się wskaźnika ładunku baterii.



Wskazówka: Jeśli masz starą, ale kompatybilną ładowarkę Nokia, możesz jej używać do ładowania baterii urządzenia Nokia E66, podłączając do takiej ładowarki adapter CA-44. Adapter ten jest dostępny jako oddzielne akcesorium.

Wkładanie karty pamięci

Używając kart pamięci, oszczędza się pamięć urządzenia. Na karcie pamięci można również utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci urządzenia.

Karta pamięci może być już włożona do urządzenia. Karty pamięci są też dostępne jako oddzielne akcesoria.

1. Odwróć urządzenie tyłem do siebie, naciśnij przyciski zwalniające (1) i wysuń tylną obudowę (2).



2. Włóż kartę pamięci do gniazda końcem ze złączami do przodu. Sprawdź, czy złącza karty są skierowane w stronę styków w urządzeniu.



3. Pchnij kartę tak, aby zatrzasnęła się na miejscu.
4. Zamknij tylną obudowę.

Wyjmowanie karty pamięci



Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie

samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

1. Naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz **Usuń kartę pamięci**.
2. Naciśnij przyciski zwalniające i wysuń tylną obudowę.
3. Naciśnij na koniec karty pamięci, aby zwolnić jej zatrzask.
4. Zamknij tylną obudowę.

Podłączanie zestawu słuchawkowego



Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Kompatybilny zestaw słuchawkowy podłącz do złącza zestawu w urządzeniu.



Przyczepianie paska na rękę

Przewlec pasek przez przelotkę i zaciśnij go, jak pokazano na rysunku.



Anteny

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny, gdy ta wysyła lub odbiera sygnały. Kontakt z taką anteną niekorzystnie wpływa na jakość komunikacji radiowej i może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii, a w konsekwencji skrócić żywotność baterii.



Pierwsze kroki

Po skonfigurowaniu urządzenia włącz go i sprawdź, czy nowym zaskoczy Cię urządzenie Eseries.

Pierwsze uruchomienie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.
2. Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN lub kodu blokady, wprowadź właściwy kod i wybierz **OK**.
3. Na żądanie wprowadź kraj, w którym przebywasz, oraz aktualną datę i godzinę. Aby znaleźć kraj, wprowadź kilka pierwszych liter jego nazwy. Wybór właściwego kraju jest ważny, ponieważ późniejsza zmiana kraju na leżącą w innej strefie czasowej pociąga za sobą zmianę zaplanowanych wpisów kalendarza. Otworzy się aplikacja Powitanie.
4. Wybierz jedną z dostępnych opcji lub naciśnij **Wyjdź**, aby zamknąć aplikację.



Do skonfigurowania różnych ustawień urządzenia użyj kreatorów dostępnych na ekranie startowym i w aplikacji kreatora ustawień. Po włączeniu urządzenia może ono rozpoznać dostawcę karty SIM i automatycznie skonfigurować niektóre ustawienia. W celu uzyskania prawidłowych ustawień możesz również skontaktować się z usługodawcą.

Urządzenie można uruchomić bez włożonej do niego karty SIM. Uruchomi się ono w trybie offline i wszystkie funkcje zależne od sieci będą niedostępne.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Powitanie

Przy pierwszym włączeniu urządzenia otworzy się aplikacja Powitanie. Wybierz spośród następujących opcji:

- **Samouczek** zawiera informacje dotyczące urządzenia i wskazówki na temat jego używania.
- **Transfer** umożliwia transfer z kompatybilnego urządzenia Nokia materiałów, takich jak kontakty i wpisy kalendarza. [Patrz „Przesyłanie materiałów między urządzeniami”, str. 26.](#)

- **Ustawienia e-mail** pomagają w konfigurowaniu ustawień e-mail.
- **Sett.Wizard** pomaga w konfigurowaniu różnych ustawień. [Patrz „Kreator ustawień”, str. 24.](#)
- **Operator** zawiera łącze do portalu Twojego operatora.

Aby później otworzyć aplikację Powitanie, wybierz **Menu > Pomoc > Powitanie**.

Dostępne pozycje mogą być różne w różnych regionach.

Kreator ustawień

Wybierz **Menu > Narzędzia > Sett.Wizard**.

Kreator ustawień konfiguruje urządzenie dla ustawień opartych o informacje od operatora sieci. Uzyskanie dostępu do tych usług może wymagać skontaktowania się z usługodawcą w celu aktywowania połączenia danych lub innych usług.

Dostępność różnych pozycji ustawień w Kreatorze ustawień zależy od samego urządzenia i od jego karty SIM, od dostawcy usług bezprzewodowych i od danych dostępnych w bazie danych kreatora.

Jeśli usługodawca nie udostępnia kreatora ustawień, opcja ta może nie być widoczna w menu urządzenia.

Aby uruchomić kreatora, wybierz **Start**. Przy pierwszym użyciu Kreatora ustawień przeprowadzi Cię on przez wszystkie etapy konfigurowania ustawień. Jeśli karta SIM nie jest włożona, musisz wybrać kraj swojego usługodawcy i samego usługodawcę. Jeśli sugerowany przez kreatora kraj lub usługodawca

okaże się nieprawidłowy, właściwą pozycję wybierz z listy. Jeśli konfigurowanie ustawień zostanie przerwane, ustawienia pozostaną nieokreślone.

Aby po skonfigurowaniu ustawień uzyskać dostęp do głównego widoku Kreatora ustawień, wybierz **OK**.

W głównym widoku wybierz **Opcje** i wykonaj następujące czynności:

- **Operator** — Skonfiguruj specyficzne dla operatora ustawienia usług, takich jak MMS, internet, WAP i strumieniowanie.
- **Konfigur. e-mail** — Skonfiguruj ustawienia e-mail.
- **NIM*** — Skonfiguruj ustawienia usługi „Naciśnij i mów” (NIM).
- **Telewideo** — Skonfiguruj ustawienia udostępniania wideo.

Jeśli nie możesz użyć Kreatora ustawień, odwiedź witrynę internetową z ustawieniami telefonów Nokia.

Ekran startowy

Z ekranu startowego możesz szybko przejść do najczęściej używanych funkcji i od razu zobaczyć, czy nie ma nowych wiadomości lub nieodebranych połączeń.



Możesz określić dwa oddzielne ekrany startowe dla różnych celów, na przykład jeden ekran przystosować do wyświetlania biznesowych wiadomości e-mail i powiadomień, a drugi do wyświetlania prywatnych wiadomości e-mail. Dzięki temu nie musisz oglądać wiadomości biznesowych poza godzinami pracy.

Menu

Wybierz **Menu**.

To menu jest punktem wyjścia, z którego możesz otwierać wszystkie aplikacje zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci.

Menu to zawiera aplikacje i foldery, które są grupami podobnych aplikacji. Aplikacje instalowane samodzielnie przez użytkownika są domyślnie zapisywane w folderze **Instalacje**.



Aby otworzyć jakąś aplikację, wskaż ją i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wyświetlić listę aplikacji, wybierz **Opcje** > **Zmień widok Menu** > **Lista**. Aby wrócić do widoku siatki, wybierz **Opcje** > **Zmień widok Menu** > **Siatka**.

Aby sprawdzić ilość pamięci zajmowanej przez różne aplikacje i dane w urządzeniu i na karcie pamięci, a także sprawdzić ilość wolnej pamięci, wybierz **Opcje** > **Szczegóły pamięci**.

Aby utworzyć nowy folder, wybierz **Opcje** > **Nowy folder**.

Aby zmienić nazwę folderu, wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę**.

Aby zmienić kolejność pozycji w folderze, przewiń do aplikacji, którą chcesz przenieść, i wybierz **Opcje** > **Przenieś**. Obok nazwy aplikacji pojawi się znacznik. Przewiń do nowej lokalizacji i wybierz **OK**.

Aby przenieść jakąś aplikację do innego folderu, przewiń do żądanej aplikacji, po czym wybierz **Opcje** > **Przenieś do folderu**, nowy folder i **OK**.

Aby pobrać aplikacje z internetu, wybierz **Opcje** > **Pobór aplikacji**.

Transfer materiałów z innych urządzeń

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Transfer**.

Zawarte w kompatybilnym urządzeniu Nokia materiały, takie jak kontakty, można przesłać do nowego urządzenia Eseries, używając do tego różnych metod łączności. Typ materiałów, jakie można przesłać, zależy od modelu urządzenia. Jeśli drugie urządzenie obsługuje synchronizację, to można również synchronizować dane między dwoma urządzeniami lub przysyłać dane z jednego urządzenia do drugiego.

Do przesyłania danych z poprzedniego urządzenia może trzeba będzie włożyć kartę SIM. W nowym urządzeniu Eseries nie musi być karty SIM, gdy dane są przesyłane.

Materiały są kopiowane z pamięci drugiego urządzenia do odpowiedniej lokalizacji w Twoim urządzeniu. Czas kopiowania zależy od ilości danych, które mają być przesłane. Kopiowanie można w każdej chwili przerwać i wznowić je później.

Kroki, jakie trzeba wykonać, aby przesłać dane, mogą zależeć od urządzenia i od tego, czy transfer danych

został wcześniej przerwany. Możliwe do przesłania pozycje są różne i zależą od drugiego urządzenia.

Przesyłanie materiałów między urządzeniami

Aby połączyć dwa urządzenia, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W niektórych modelach urządzeń aplikacja Transfer jest wysyłana do drugiego urządzenia jako wiadomość. Aby zainstalować aplikację Transfer na drugim urządzeniu, otwórz tę wiadomość i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W swoim nowym urządzeniu Eseries wybierz materiał, który chcesz skopiować z drugiego urządzenia.

Po przesłaniu danych możesz w głównym widoku zapisać skrót z ustawieniami transferu, aby później móc powtórzyć ten sam transfer. Aby ten skrót edytować, wybierz **Opcje** > **Ustawienia skrótów**.

Wyświetlanie rejestru transferu

Po zakończeniu przesyłania wyświetlany jest rejestr.

Aby wyświetlić szczegóły transferu, wskaż w rejestrze przesyłaną pozycję i wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

Aby wyświetlić rejestr poprzednich transferów, przewiń w widoku głównym do skrótu transferu (jeśli skrót ten jest dostępny) i wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.

W rejestrze transferu wyświetlane są także wszystkie nierozwiązane konflikty. Aby rozpocząć rozwiązywanie konfliktów, wybierz **Opcje** > **Rozwiąż konflikty**.

Synchronizacja, przywracanie i wysyłanie danych

Jeśli przedtem przesłałeś lub przesyłałeś dane do swojego urządzenia za pomocą aplikacji Switch, w głównym widoku tej aplikacji wybierz jedną z następujących ikon:

-  Synchronizacja danych z kompatybilnym urządzeniem, które umożliwia taką synchronizację. Dzięki synchronizacji możesz mieć zawsze aktualne dane w obu urządzeniach.
-  Pobieranie danych z innego urządzenia do nowego urządzenia Eseries.
-  Wysyłanie danych z nowego urządzenia Eseries do innego urządzenia.

Działania wspólne dla wszystkich aplikacji

Następujące działania są wspólne dla wszystkich aplikacji:

Aby zmienić profil lub wyłączyć bądź zablokować urządzenie, naciśnij krótko klawisz wyłącznika.

Jeśli aplikacja składa się z kilku kart (patrz rysunek), otwórz kartę przez przewinięcie w prawo lub w lewo.

Aby zapisać skonfigurowane przez siebie ustawienia w aplikacji, wybierz **Wróć**.

Aby zapisać plik, wybierz **Opcje** > **Zapisz**. Istnieją różne opcje zapisywania, które zależą od używanej aplikacji.


Aby wysłać plik, wybierz **Opcje** > **Wyślij**. Plik możesz wysłać w wiadomości e-mail lub multimedialnej, lub użyć do tego różnych metod łączności.

Aby skopiować tekst, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i zaznacz tekst za pomocą klawisza przewijania. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz **Kopiuj**. Aby wkleić tekst, przewiń do miejsca wklejenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz **Wklej**. Ta metoda może nie działać w aplikacjach, które mają własne polecenia kopiowania i wklejania.

Aby zaznaczyć różne pozycje, takie jak wiadomości, pliki lub kontakty, przewiń do pozycji, którą chcesz zaznaczyć. Wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz**, aby zaznaczyć jedną pozycję, lub wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie pozycje.



Wskazówka: Aby zaznaczyć prawie wszystkie pozycje, najpierw wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz wszystko**, następnie

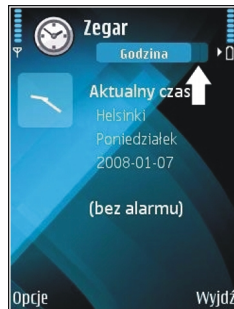

wyberz te pozycje, których nie chcesz zaznaczyć, i wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Usuń zaznaczenie**.

Aby zaznaczyć jakiś obiekt (na przykład załącznik dokumentu), przewiń do tego obiektu, żeby z obu jego stron pojawiły się kwadratowe znaczniki.

Wskaźniki na wyświetlaczu

3G Urządzenie jest używane w sieci UMTS (usługa sieciowa).

 Poziom naładowania baterii. Dłuższy pasek oznacza wyższy poziom naładowania baterii.

 Masz jedną lub więcej nieprzeczytanych wiadomości w Skrzynce odbiorczej, w folderze Wiadomości.

 W zdalnej skrzynce pocztowej jest nowa wiadomość e-mail.

 W folderze Skrzynka nadawcza w menu Wiadomości znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.

 Masz jedno lub więcej nieodebranych połączeń.

 Klawisze urządzenia są zablokowane.

 Alarm jest aktywny.

 Wybrany został profil Milczący. Urządzenie nie zasygnalizuje dźwiękiem przychodzącego połączenia ani odebranej wiadomości.

 Moduł Bluetooth jest aktywny.

 Przez połączenie Bluetooth przesyłane są dane. Migający wskaźnik oznacza próbę połączenia się z innym urządzeniem.

 Połączenie w podczerwieni jest aktywne. Pulsowanie wskaźnika oznacza, że urządzenie próbuje nawiązać połączenie z innym urządzeniem lub że połączenie zostało przerwane.

 Połączenie transmisji pakietowej GPRS jest dostępne (usługa sieciowa). Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszone.

 Połączenie transmisji pakietowej EGPRS jest dostępne (usługa sieciowa). Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszone.

 Połączenie transmisji pakietowej UMTS jest dostępne (usługa sieciowa). Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszone.

 Sieć umożliwia połączenia HSDPA (ang. High-Speed Downlink Packet Access) i połączenie takie jest dostępne (usługa sieciowa). Wygląd ikony może być zróżnicowany w zależności od regionu. Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszone.

 Urządzenie jest ustawione na wyszukiwanie sieci WLAN. Sieć WLAN jest dostępna.

 Aktywne jest połączenie z siecią WLAN bez funkcji szyfrowania.

 Aktywne jest połączenie z siecią WLAN z włączoną funkcją szyfrowania.

 Urządzenie jest podłączone do komputera kablem USB do transmisji danych.

2 Używana jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).

 Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer. Jeśli używane są dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.

 Do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy.

 Połączenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth zostało przerwane.

 Do urządzenia jest podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący.

 Do urządzenia jest podłączona pętla indukcyjna.

 Do urządzenia jest podłączony tekstofon.

 Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.

 Masz aktywne połączenie NIM („Naciśnij i mów”).

 Połączenie NIM jest w trybie "zajęty", ponieważ typ dźwięku dzwonka urządzenia jest ustawiony na **Krótki dźwięk** lub **Milczący**, bądź aktywne jest połączenie telefoniczne (przychodzące lub wychodzące). W trybie tym nie można nawiązywać połączeń NIM.

Regulacja głośności

Do zmiany siły głosu w słuchawce (w trakcie rozmowy telefonicznej) i siły głosu aplikacji multimedialnych użyj klawiszy głośności.

Pamięć

Istnieją dwa rodzaje pamięci, w której można przechowywać dane i instalować aplikacje: pamięć urządzenia i karta pamięci.

Wolna pamięć

Aby sprawdzić ilość pamięci będącej aktualnie w użyciu, ilość wolnej pamięci i ilości pamięci zajętej przez dane poszczególnych typów, wybierz **Menu** > **Opcje** > **Szczegóły pamięci** > **Pam. telefonu** lub **Karta pamięci**.



Wskazówka: Aby zapewnić sobie wystarczającą ilość wolnej pamięci w urządzeniu, systematycznie przenoś dane na kartę pamięci lub do komputera, lub użyj Menedżera plików do usuwania niepotrzebnych już plików.

Gdy zainstalujesz aplikacje na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis, .sisx) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Aby utrzymywać wystarczającą ilość wolnej pamięci, użyj pakietu Nokia PC Suite do utworzenia na komputerze kopii zapasowej plików

instalacyjnych, następnie użyj Menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Karta pamięci

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Pamięć**.

Jeśli karta pamięci nie działa w urządzeniu, typ karty pamięci może być nieprawidłowy, karta może nie być sformatowana lub system plików na karcie pamięci może być uszkodzony. Urządzenie Nokia obsługuje na kartach pamięci systemy plików FAT16 i FAT32.

MicroSDHC

W tym urządzeniu używa się kart pamięci microSD i microSDHC.



Aby zapewnić prawidłowość współdziałania, używaj tylko kompatybilnych z tym urządzeniem kart pamięci.



Kompatybilność karty pamięci sprawdź u jej producenta lub dostawcy. Inne niż microSD i microSDHC karty pamięci nie są kompatybilne z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i samego urządzenia. Uszkodzeniu mogą ulec także dane zapisane na takiej niekompatybilnej karcie.

Używanie karty pamięci

Aby sformatować kartę pamięci w swoim urządzeniu, wybierz **Opcje** > **Format. kartę pam..** Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszystkich

danych. Zapytaj sprzedawcę, czy musisz sformatować kupowaną kartę pamięci przed jej użyciem.

Aby zmienić nazwę karty pamięci, wybierz **Opcje** > **Nazwa karty pam..**

Wprowadzanie tekstu

Zaimplementowane w tym urządzeniu metody wprowadzania tekstu mogą być różne i zależeć od regionu sprzedaży.

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Symbol **Abc** widoczny u góry wyświetlacza oznacza, że w użyciu jest tradycyjna metoda wprowadzania tekstu.

Symbole **ABC** i **abc** informują o wielkości liter.

Abc oznacza, że pierwsza litera zdania będzie rozpoczynać się wielką literą, a pozostałe litery będą małe. Symbol **123** oznacza tryb numeryczny.

Aby wprowadzić tekst za pomocą klawiatury, naciskaj klawisz numeryczny **2-9**, aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można wprowadzić za jego pomocą. Jeśli kolejna litera przypisana jest do tego samego klawisza, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź tę literę.

Aby wstawić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj właściwy klawisz numeryczny.

Aby przełączyć się z małych na wielkie litery (i odwrotnie) i wybrać tryb numeryczny, naciśnij **#**.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz Backspace. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj ten sam klawisz.

Aby wstawić znak interpunkcyjny, naciśnij **1**. Naciskaj **1**, aż pojawi się żądany znak.

Aby wstawić znaki specjalne, naciśnij *****. Przewiń do żadanego znaku i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wprowadzić spację, naciśnij **0**. Chcąc przenieść kursor do następnego wiersza, naciśnij trzykrotnie **0**.

Do przełączania trybów wielkości liter służy **#**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

1. Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, dwukrotnie naciśnij **#**. Metoda słownikowa zostanie uaktywniona we wszystkich edytorach urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .
2. Aby wprowadzić słowo, naciśnij klawisz **2-9**. Każdy klawisz naciskaj tylko raz dla danej litery.
3. Gdy już wpiszesz słowo i sprawdzisz jego poprawność, naciśnij **0**, aby je zatwierdzić przez wprowadzenie spacji.

Jeśli słownik błędnie rozpoznał wyraz, naciskaj *****, aby przejrzeć w słowniku wyrazy podobne do szukanego słowa.

Gdy na końcu wpisanego słowa pojawi się znak „?”, będzie to oznaczać, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**, wprowadź słowo (do 32 znaków), używając metody tradycyjnej, po czym wybierz **OK**. Słowo zostanie dodane do słownika. Gdy pojemność słownika zostanie wyczerpana, każde nowo dodane słowo zastąpi najstarsze z już wprowadzonych.

Wprowadź pierwszą część słowa i zatwierdź ją, przewijając w prawo. Następnie wprowadź drugą część wyrazu. Aby zakończyć wprowadzanie wyrazu złożonego, naciśnij **0** w celu wstawienia spacji.

Aby wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach w urządzeniu, dwukrotnie naciśnij **#**.

Zmiana języka wprowadzania tekstu

W trakcie wprowadzania tekstu można zmienić jego język. Jeśli kilkakrotnie naciśniesz klawisz **6**, żeby dojść dożądanego znaku, to przez zmianę języka tekstów uzyskasz dostęp do innych znaków i ustawionych w innym porządku.

Jeśli podczas wprowadzania tekstu przy użyciu alfabetu innego niż łaciński chcesz użyć znaku alfabetu łacińskiego, na przykład w celu wprowadzenia adresu e-mail lub adresu internetowego, musisz zmienić język wprowadzania tekstu. Aby zmienić język pisanych tekstów, wybierz **Opcje** > **Język tekstów** i wskaż język, w którym alfabetem są litery łacińskie.

Dalsze informacje

Instrukcje w urządzeniu

Aby przeczytać instrukcje dotyczące bieżącego widoku otwartej aplikacji, wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Aby wyszukiwać i przeglądać tematy pomocy, wybierz **Menu** > **Pomoc** > **Pomoc**. Tematy i związane z nimi instrukcje podzielone są na kategorie. Wybierz żądaną kategorię, np. Wiadomości, aby zobaczyć, jakie instrukcje (tematy pomocy) są w tej kategorii dostępne. Czytając temat pomocy, możesz przewijać w lewo lub w prawo, aby zobaczyć inne tematy z tej kategorii.

Aby przełączać się między otwartą aplikacją i pomocą, naciśnij i przytrzymaj klawisz powrotu.

Samouczek

Samouczek udostępnia informacje o urządzeniu i pokazuje, jak z niego korzystać. Wybierz **Menu** > **Pomoc** > **Samouczek**.

Nowości w Eseries

Nowe urządzenie Eseries zawiera nowe wersje aplikacji Kalendarza i Kontaktów oraz nowy ekran startowy.

Szybki dostęp do zadań

Gdy na ekranie startowym lub w aplikacji Kontakty bądź Kalendarz pojawi się ikona ►, przewiń w prawo, aby otworzyć listę dostępnych działań. Aby zamknąć tę listę, przewiń w lewo.

Aby wrócić na poprzedni poziom w trakcie nawigacji w tych aplikacjach, przewiń w lewo.



Ekran startowy


Z ekranu startowego możesz szybko przejść do najczęściej używanych funkcji i od razu sprawdzić nowe wiadomości lub nieodebrane połączenia.

Nawigacja po ekranie startowym

Aby uzyskać dostęp do ekranu startowego, krótko naciśnij klawisz powrotu.

Na ekranie startowym widoczne są:

- skróty aplikacji (1) Aby szybko uzyskać dostęp do aplikacji, przewiń do jej skrótu i naciśnij klawisz przewijania.
- strefa informacji (2) Aby sprawdzić pozycję wyświetlaną w sferze informacji, przewiń do pozycji i naciśnij klawisz przewijania.

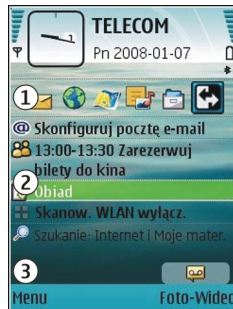

- powiadomienia (3) Aby zobaczyć powiadomienia, przewiń do skrzynki pocztowej. Skrzynka pocztowa jest tylko wtedy widoczna, gdy zawiera jakieś pozycje. Aby ukryć skrzynkę pocztową, naciśnij klawisz Backspace.

Korzystanie z ekranu startowego

1. Aby na ekranie startowym wyszukać kontakty, zacznij wprowadzać nazwę kontaktu. Wprowadzając znaki, naciśnij każdy klawisz tylko raz. Aby na przykład wprowadzić nazwę „Eric”, naciśnij **3742**. Urządzenie wyświetli kontakty pasujące do wprowadzonych znaków.

Aby przełączyć tryb literowy na numeryczny lub odwrotnie, wybierz **Opcje** > **Tryb alfabetyczny** lub **Tryb numeryczny**.

2. Wskaż na liście kontaktów żądany kontakt. Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich języków.

Aby nawiązać połączenie z kontaktem, naciśnij klawisz połączenia.

Aby wyłączyć wyszukiwanie kontaktów, wybierz **Opcje** > **Wyszuk. kontaktów wyl.**

Aby sprawdzić odebrane wiadomości, przewiń do skrzynki pocztowej wiadomości w strefie powiadomień. Aby przeczytać wiadomość, przewiń do niej i naciśnij klawisz przewijania. Aby uzyskać dostęp do innych zadań, przewiń w prawo.

Aby przejrzeć nieodebrane połączenia, przewiń do skrzynki połączeń w strefie powiadomień. Aby wrócić

do połączenia, przewiń do niego i naciśnij klawisz połączenia. Aby wysłać wiadomość tekstową do dzwoniącego, przewiń do połączenia, przewiń w prawo i z listy dostępnych działań wybierz **Wyślij wiad. tekst.**

Aby odsłuchać wiadomości z poczty głosowej, przewiń do skrzynki poczty głosowej w strefie powiadomień. Przewiń do żądanej skrzynki poczty głosowej i naciśnij klawisz połączenia, aby się z nią połączyć.

Przełączanie między ekranami startowymi

Możesz określić dwa oddzielne ekrany startowe dla różnych celów. Jeden ekran możesz na przykład przystosować do wyświetlania biznesowych wiadomości e-mail i powiadomień, a drugi do wyświetlania prywatnych wiadomości e-mail. Dzięki temu nie musisz oglądać wiadomości biznesowych poza godzinami pracy.

Operator mógł ustawić jeszcze trzeci ekran startowy z pozycjami specyficznymi dla operatora.

Aby zmienić jeden ekran startowy na drugi, przejdź do  i naciśnij klawisz przewijania.

Klawisze dostępu

Klawisze dostępu otwierają bezpośredni dostęp do aplikacji i zadań. Każdy taki klawisz jest przypisany do aplikacji lub zadania. Aby zmienić te przypisanie, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Personalizacja** > **Klawisze dost.**

Operator sieci mógł już przypisać aplikacje do tych klawiszy, a wtedy nie będzie można tego zmienić.



- 1 — Klawisz powrotu
- 2 — Klawisz kontaktów
- 3 — Klawisz kalendarza
- 4 — Klawisz e-mail

Klawisz powrotu

Aby uzyskać dostęp do ekranu startowego, krótko naciśnij klawisz powrotu. Jeszcze raz naciśnij krótko ten klawisz, aby uzyskać dostęp menu.

Aby zobaczyć listę aktywnych aplikacji, przez kilka sekund naciskaj klawisz powrotu. Gdy lista będzie otwarta, naciśnij krótko klawisz powrotu, aby tę listę przewinąć. Aby otworzyć wybraną aplikację, przez kilka sekund naciskaj klawisz powrotu albo naciśnij klawisz przewijania. Aby zamknąć wybraną aplikację, naciśnij klawisz Backspace.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Klawisz kontaktów

Aby otworzyć aplikację Kontakty, naciśnij krótko klawisz kontaktów.

Aby utworzyć nowy kontakt, przez kilka sekund naciskaj klawisz kontaktów.

Klawisz kalendarza

Aby otworzyć aplikację Kalendarz, naciśnij klawisz kalendarza.

Aby utworzyć nowy wpis spotkania, przytrzymaj klawisz kalendarza przez kilka sekund.

Klawisz e-mail

Aby otworzyć domyślną skrzynkę pocztową, naciśnij krótko klawisz e-mail.

Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, przez kilka sekund naciskaj klawisz e-mail.

Kalendarz w Nokia Eseries

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Kalendarz**.

Twórz i wyświetlaj zaplanowane zdarzenia i terminy oraz przełączaj między różnymi widokami kalendarza.

Widoki kalendarza

Możesz przełączać między następującymi widokami:

- Widok miesiąca pokazuje bieżący miesiąc i pozycje kalendarza wybranego dnia na liście.
- Widok tygodnia przedstawia zdarzenia z wybranego tygodnia w siedmiu polach dni.
- Widok dnia wyświetla wydarzenia wybranego dnia, które są pogrupowane na przedziały godzinowe wg czasu rozpoczęcia.
- W widoku zadań pokazane są wszystkie pozycje.
- W widoku porządku dnia pokazana jest lista wydarzeń wybranego dnia.

Aby zmienić widok, wybierz **Opcje** > **Zmiana widoku** i żądany widok.



Wskazówka: Aby otworzyć widok tygodnia, przejdź do jego numeru i naciśnij klawisz przewijania.



Wskazówka: Aby przełączać między widokami, naciśnij *.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia w miesiącu, tygodniu, do następnego lub poprzedniego dnia lub widoków porządku dnia, przewiń w prawo lub w lewo.

Aby zmienić widok domyślny, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Widok domyślny**.

Kalendarz – widok informacji

W widoku miesiąca pozycje kalendarza zaznaczone są trójkątem. Pozycje rocznic są dodatkowo zaznaczone wykrzyknikiem. Pozycje wybranego dnia są wyświetlane w formie listy.

Aby otworzyć pozycje kalendarza, otwórz widok kalendarza, przejdź do pozycji, a następnie naciśnij klawisz przewijania.



Tworzenie pozycji kalendarza

Istnieje możliwość tworzenia następujących typów pozycji kalendarza:

- Pozycje spotkań przypominają o wydarzeniach, które mają określoną godzinę i datę.
- Pozycje notatek są związane z całym dniem, ale nie z określoną godziną tego dnia.
- Pozycje rocznicowe przypominają o urodzinach i innych ważnych datach. Odnoszą się one do określonego dnia, ale nie do określonej godziny tego dnia. Pozycje rocznicowe są powtarzane co roku.

- Pozycje zadań przypominają o zadaniach do wykonania w określonym dniu, ale nie o ustalonej godzinie.

Aby utworzyć pozycję kalendarza, przewiń do daty, wybierz **Opcje** > **Nowa pozycja** oraz typ pozycji.



Wskazówka: Aby utworzyć pozycję spotkania, wprowadź najpierw jego temat.

Tworzenie pozycji spotkania, notatki, rocznicy lub zadania.

1. Wprowadź temat.
2. Do pozycji typu spotkanie wprowadź godzinę jego początku i zakończenia albo wybierz **Całodz. zdarz..**
3. Do pozycji typu spotkanie lub notatka wprowadź datę początku i zakończenia. Do pozycji typu rocznica wprowadź datę, a do pozycji typu zadanie wprowadź datę jego zakończenia.
4. Do pozycji typu spotkanie wprowadź miejsce tego spotkania.
5. Dla pozycji typu spotkanie, rocznica i zadanie możesz ustawić alarm.
6. W przypadku spotkań powtarzanych wprowadź godziny ich rozpoczęcia.
7. W przypadku zadań ustal ich priorytet. Aby ustawić priorytet pozycji typu spotkanie, wybierz **Opcje** > **Priorytet**.
8. Gdy w grę wchodzi rocznica i zadania, określ sposób, w jaki takie pozycje mają być synchronizowane. Wybierz **Prywatne**, aby ukryć pozycję, gdy kalendarz jest dostępny w trybie

online; wybierz **Publiczne**, aby pozycja była widoczna; wybierz **Brak**, aby nie kopiować pozycji do komputera.

9. Wprowadź opis.

Aby wysłać pozycję, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Ustawienia kalendarza

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby zmienić dźwięk alarmu, wybierz **Dzw. alarmu kalend..**

Aby zmienić widok wyświetlany po otwarciu kalendarza, wybierz **Widok domyślny**.

Aby zmienić pierwszy dzień tygodnia, wybierz **Początek tygodnia**.

Aby zmienić tytuł widoku tygodnia, wybierz **Tytuł widoku tygodnia** i **Numer tygodnia** lub **Daty tygodnia**.

Kontakty w Nokia Eseries

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Kontakty**.

W urządzeniu można zapisywać i aktualizować informacje o kontakcie, takie jak numery telefonów, adresy domowe i adresy e-mail. Do kontaktu można dodać specyficzny dźwięk dzwonka lub miniaturę zdjęcia. Można też tworzyć grupy kontaktów, z którymi można komunikować się w tym samym czasie, wysłać

do nich wizytówki lub odbierać je z kompatybilnych urządzeń.

Gdy zobaczysz ikonę ►, przewiń w prawo, aby otworzyć listę dostępnych działań. Aby zamknąć tę listę, przewiń w lewo.

Dodawanie kontaktów

Wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt** i wprowadź dane kontaktu.

Aby dane kontaktu skopiować z karty pamięci, wybierz **Opcje** > **Kopiuj** > **Z karty pamięci**.

Grupy kontaktów

Wybierz kontakt, który chcesz dodać do grupy, naciśnij #, aby go zaznaczyć, wybierz **Opcje** > **Grupa** > **Dodaj do grupy** > **Utwórz nową grupę** > **Nazwa grupy** i wprowadź nazwę grupy.

Aby z grupą kontaktów nawiązać połączenie konferencyjne, wykonaj następujące czynności:

- **Numer połącz. konf.** — Wprowadź numer usługi połączeń konferencyjnych.
- **Ident. połącz. konf.** — Wprowadź numer ID połączeń konferencyjnych.
- **Nr PIN połącz. konf.** — Wprowadź numer kodu PIN połączeń konferencyjnych.

Aby nawiązać połączenie konferencyjne z grupą, wybierz grupę, przewiń w prawo i z listy dostępnych działań wybierz **Usługa połącz. konf.**.

Wyszukiwanie kontaktów

Aby wyszukać kontakt, w polu wyszukiwania zacznij wpisywać nazwę kontaktu.

Aby przełączyć się na tryb słownikowej metody wyszukiwania, wybierz **Opcje** > **Wł. przew. wpis. tekstu**.

Aby wyszukać kontakt, stosując metodę słownikową, w polu wyszukiwania wprowadź początek nazwy kontaktu. Aby przejść do następnego trafienia z tą samą kombinacją liter, naciśnij *.

Zarządzanie katalogami kontaktów

Jeśli masz zainstalowane katalogi kontaktów, to żeby zmienić katalog kontaktów, przewiń do górnej listy nazw, naciśnij klawisz przewijania i z listy wybierz dostępne katalogi.

Aby uporządkować katalogi kontaktów, wybierz **Opcje** > **Organ. listę kontaktów** i katalog. Przewiń w górę, aby go przenieść na żądane miejsce.

Przypisywanie dźwięków dzwonka do kontaktów

Istnieje możliwość ustawienia dźwięku dzwonka dla kontaktu lub grupy kontaktów. Dźwięk dzwonka słychać, gdy nadchodzi połączenie.

Aby dodać do kontaktu dźwięk dzwonka, otwórz kontakt, wybierz **Opcje** > **Dźwięk dzwonka** i wskaż dźwięk dzwonka.

Aby dodać do grupy kontaktów dźwięk dzwonka, otwórz grupę kontaktów, wybierz **Opcje** > **Grupa** > **Dźwięk dzwonka** i wskaż dźwięk dzwonka.

Aby usunąć przypisany dźwięk dzwonka, z listy dźwięków dzwonka wybierz **Dźwięk domyślny**.

Zmiana ustawień kontaktów

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby zmienić sposób wyświetlania nazw kontaktów, wybierz **Wyświetl. imien. i nazw..**

Aby wybrać katalog kontaktów, który ma się otworzyć z chwilą otwarcia aplikacji Kontakty, wybierz **Dom. lista kontaktów**.

Wielozadaniowość

Możesz mieć otwartych kilka aplikacji jednocześnie. Aby przełączać się między aktywnymi aplikacjami, naciśnij i przytrzymaj klawisz powrotu, wskaż aplikację i naciśnij klawisz przewijania. Aby zamknąć wybraną aplikację, naciśnij klawisz Backspace.



Przykład: Aby podczas rozmowy telefonicznej sprawdzić wpisy kalendarza, naciśnij klawisz powrotu w celu przejścia do menu i otwórz aplikację Kalendarz. Rozmowa telefoniczna będzie aktywna w tle.



Przykład: Aby podczas pisania wiadomości wyświetlić stronę internetową, naciśnij klawisz powrotu w celu przejścia do menu i otwórz aplikację Internet. Wybierz zakładkę lub wprowadź adres internetowy, a następnie wybierz **Idź do**. Aby powrócić do wiadomości, naciśnij i przytrzymaj klawisz powrotu, przejdź do wiadomości i naciśnij klawisz przewijania.

Personalizacja

Urządzenie to możesz dostosować do swoich potrzeb (personalizacja), dobierając na przykład odpowiednie dźwięki, zdjęcia w tle i wygaszacze ekranu.

Profile

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Profile**.

Dźwięki dzwonka, dźwięki alarmów oraz inne dźwięki urządzenia możesz przypisywać do różnych zdarzeń, sytuacji i grup kontaktów. Nazwa aktualnie używanego profilu pokazana jest w górnej części ekranu startowego. Jeśli jednak aktywny jest profil Ogólny, pokazana jest tylko bieżąca data.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje** > **Utwórz nowy** i określ ustawienia.

Aby przystosować profil, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Przystosuj**.

Aby zmienić profil, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**. Profil Offline zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym włączeniem, wysłaniem bądź odebraniem wiadomości oraz użyciem funkcji WLAN, Bluetooth, GPS bądź radia FM. W profilu tym zamknięte są też wszystkie połączenia z internetem. Profil Offline nie wyklucza możliwości nawiązania w późniejszym czasie połączenia WLAN lub Bluetooth, czy też

włączenia GPS lub radia FM. Korzystając z tych funkcji, należy więc przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Aby usunąć utworzony przez siebie profil, wybierz **Opcje** > **Usuń profil**. Predefiniowanych profili nie można usunąć.

Wybieranie dźwięków dzwonka

Aby ustawić dźwięk dzwonka dla profilu, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** > **Dźwięk dzwonka**. Wybierz dźwięk dzwonka z listy lub wybierz **Pobór dźwięków**, aby otworzyć folder z zakładkami do stron z dźwiękami dzwonka, które można pobrać za pomocą przeglądarki. Wszystkie pobierane dźwięki są zapisywane w Galerii.

Aby dźwiękiem dzwonka sygnalizowane były tylko połączenia od wybranej grupy kontaktów, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** > **Sygnal alarmu dla** i wskaż żadaną grupę. Połączenia przychodzące od osób spoza danej grupy nie będą sygnalizowane dźwiękiem.

Aby zmienić dźwięk sygnalizujący odbiór wiadomości, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** > **Sygnał odbioru wiad.**

Dostosowywanie profili

Wybierz **Opcje** > **Przystosuj** i określ następujące dane:

- **Dźwięk dzwonka** — Wybierz dźwięk dzwonka z listy lub wybierz **Pobór dźwięków**, aby otworzyć folder z zakładkami do stron, z których za pomocą przeglądarki możesz pobrać dźwięki dzwonka. Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, możesz do każdej z nich przypisać specyficzny dźwięk dzwonka.
- **Dźwięk poł. wideo** — Wybierz dźwięk dzwonka dla połączeń wideo.
- **Powiedz, kto dzwoni** — Jeśli wybierzesz tę opcję, to gdy zadzwoni ktoś z listy kontaktów, usłyszysz dźwięk, będący kombinacją wypowiedzianej nazwy kontaktu i wybranego dzwonka.
- **Rodzaj dzwonka** — Wybierz sposób alarmowania dźwiękiem dzwonka.
- **Głośność dzwonka** — Wybierz głośność dźwięku dzwonka.
- **Sygnał odbioru wiad.** — Umożliwia wybór dźwięku sygnalizującego otrzymanie wiadomości SMS.
- **Alert e-mail** — Umożliwia wybór dźwięku sygnalizującego otrzymanie wiadomości e-mail.

- **Sygnal. wibracjami** — Zdecyduj, czy przychodzące połączenia mają być sygnalizowane wibracjami.
- **Oświetlenie** — Zdecyduj, czy chcesz widzieć wolno pulsujące światło klawisza przewijania, gdy wyłączy się podświetlenie wyświetlacza.
- **Dźwięki klawiatury** — Ustaw głośność dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy.
- **Dźwięki ostrzeżeń** — Włącz lub wyłącz dźwięki ostrzeżeń. To ustawienie ma również wpływ na dźwięki niektórych gier i aplikacji Java.
- **Sygnal alarmu dla** — Urządzenie możesz tak ustawić, żeby dźwięk dzwonka sygnalizował tylko połączenia od kontaktów z wybranej grupy. Połączenia przychodzące od osób spoza danej grupy nie będą sygnalizowane dźwiękiem.
- **Nazwa profilu** — Możesz przypisać nazwę do nowego profilu lub zmienić nazwę profilu istniejącego. Nazw profilów Ogólny i Offline nie można zmienić.

Personalizacja ekranu startowego

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Tryby**.

Aby zmienić nazwę aktualnie używanego ekranu startowego, wybierz **Nazwa trybu**.

Aby wybrać aplikacje i powiadomienia, które chcesz widzieć na ekranie startowym, wybierz **Aplikacje na ekranie gł.**

Aby zmienić temat aktualnie używanego ekranu startowego, wybierz **Temat**.

Aby zmienić obraz w tle aktualnie używanego ekranu startowego, wybierz **Tapeta**.

Aby zamienić jeden ekran startowy na inny, wybierz **Przełącz tryb**.

Zmiana tematu wyświetlacza

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Tematy**.

Aby zmienić temat używany we wszystkich aplikacjach, wybierz folder **Ogólne**.

Aby zmienić temat używany w menu głównym, wybierz folder **Widok Menu**.

Aby zmienić temat używany w określonej aplikacji, wybierz folder aplikacji.

Aby zmienić obraz tła ekranu startowego, wybierz folder **Tapeta**.

Aby jako wygaszacz ekranu ustawić animację, wybierz folder **Oszcz. energii**.

Pobieranie tematu

Aby pobrać temat, wybierz **Ogólne** lub **Widok Menu** > **Pobór tematów**. Wpisz adres internetowy, z którego chcesz pobrać temat. Po pobraniu tematu możesz wyświetlić jego podgląd, uaktywnić go lub edytować.

Aby wyświetlić podgląd tematu, wybierz **Opcje** > **Podgląd**.

Aby włączyć wskazany temat, wybierz **Opcje** > **Ustaw**.

Dzwonki 3D

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Dźwięki 3D**.

Aby dla dźwięków dzwonka uaktywnić 3-wymiarowe efekty audio, wybierz **Efekty 3D dzwonka** > **Tak**. Nie wszystkie dźwięki dzwonka obsługują efekty 3D.

Aby zmienić przypisany do dźwięku dzwonka efekt 3D, wybierz **Trajektoria dźwięku** i wybierz żądany efekt.

Aby zmodyfikować efekt 3D, spośród następujących opcji wybierz:

- **Szybkość trajektorii** — Wybierz szybkość, z jaką dźwięk ma przechodzić z jednego kierunku na drugi. Nie dla wszystkich efektów to ustawienie jest dostępne.
- **Pogłos** — Aby dostosować echo, wybierz z listy żądany efekt.
- **Efekt Dopplera** — Wybierz **Tak**, aby dźwięk dzwonka był wyższy, gdy jesteś bliżej urządzenia, a niższy, gdy znajdziesz się dalej od urządzenia. Nie dla wszystkich efektów to ustawienie jest dostępne.

Aby słyszeć dźwięk dzwonka z efektem 3D, wybierz **Opcje** > **Odtwórz dźwięk**.

Aby ustawić głośność dzwonka, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Profile** > **Opcje** > **Przystosuj** > **Głośność dzwonka**.

Multimedia

Twoje urządzenie zawiera rozmaite aplikacje multimedialne do użytku w biznesie i do zabawy.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w rozszerzonej instrukcji obsługi, którą znajdziesz w internecie.

Kamera

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Foto-Wideo**.

Robienie zdjęć

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Aby zrobić zdjęcie, użyj wyświetlacza jako wizjera i naciśnij klawisz przewijania. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze Galeria.

Aby przed zrobieniem zdjęcia wykadrować obraz, przewiń w górę lub w dół. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy pasek narzędzi jest niewidoczny.

Na pasku zadań jest szereg różnych skrótów i ustawień, których można użyć przed i po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo. Na pasku narzędzi przewiń do żądanej pozycji i naciśnij klawisz przewijania.

 Przełącz tryb wideo na tryb zdjęciowy lub odwrotnie.

 Wybierz scenę.

 Wybierz tryb lampy błyskowej (tylko zdjęcia).

 Uaktywnij samowyzwalacz (tylko zdjęcia).

 Uaktywnij tryb serii (tylko zdjęcia).

 Wybierz efekt koloru.

 Pokaż lub ukryj siatkę wizjera (tylko zdjęcia).

 Przystosuj balans bieli.

 Przystosuj kompensację ekspozycji (tylko zdjęcia).

Dostępne opcje zależą od trybu robienia zdjęć i od ustawionego widoku. Po zamknięciu kamery przywrócone zostaną ustawienia domyślne.

Sceny

Sceny ułatwiają wybór właściwego koloru i ustawień oświetlenia w określonym otoczeniu. Ustawienia każdej sceny zostały dobrane stosownie do rodzaju i stylu otoczenia.

Aby zmienić scenę, z paska narzędzi wybierz **Tryby sceny**.

Aby utworzyć własną scenę, przejdź do **Niestandard.** i wybierz **Opcje** > **Zmień**.

Aby skopiować ustawienia innej sceny, wybierz **Zgodnie z trybem sceny** i wskaż żadaną scenę.

Aby uaktywnić własną scenę, przejdź do **Niestandard.**, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Wybierz**.

Robienie serii zdjęć

Aby zrobić serię kilku zdjęć (jeśli pozwala na to ilość dostępnej pamięci), z paska narzędzi wybierz **Tryb sekwencji** i naciśnij klawisz przewijania.

Zrobione zdjęcia pojawiają się na siatce wyświetlacza. Aby obejrzeć zdjęcie, wskaż je i naciśnij klawisz przewijania. Jeśli użyty został interwał czasowy, na wyświetlaczu pojawi się tylko ostatnie zdjęcie, a pozostałe dostępne będą w folderze Galeria.

Aby wysłać zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Aby w trakcie aktywnego połączenia wysłać zdjęcie do rozmówcy, wybierz **Opcje** > **Wyślij do rozmówcy**.

Aby wyłączyć tryb serii, z paska narzędzi wybierz **Tryb sekwencji** > **Zdjęcia pojedyn..**

Przeglądanie zdjęć

Zrobione zdjęcie jest automatycznie zapisywane w folderze Galeria. Jeśli nie chcesz zachować tego zdjęcia, z paska narzędzi wybierz **Usuń**.

Wybierz jedną z następujących pozycji paska narzędzi:

- **Wyślij** — Wyślij zdjęcie do kompatybilnych urządzeń.
- **Wyślij do rozmówcy** — Wyślij zdjęcie do rozmówcy w trakcie aktywnego połączenia.
- **Wyślij do** — Wyślij zdjęcie do własnego kompatybilnego albumu online (usługa sieciowa).

Aby użyć zdjęcia jako obrazu w tle, wybierz **Opcje** > **Ustaw jako tapetę**.

Aby dodać zdjęcie do kontaktu, wybierz **Opcje** > **Ustaw jako zdj. kont.** > **Przypisz do kontaktu**.

Nagrania wideo

1. Jeśli kamera jest w trybie robienia zdjęć, z paska narzędzi wybierz tryb wideo.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz przewijania.
3. Aby w dowolnej chwili przerwać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Aby wznowić nagrywanie, wybierz **Kontynuuj**.
4. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**. Plik wideo zostanie automatycznie zapisany w folderze Galeria. Maksymalna długość pliku wideo jest uzależniona od ilości dostępnej pamięci.

Odtwarzanie pliku wideo

Aby odtworzyć nagrany plik wideo, z paska narzędzi wybierz **Odtwórz**.

Z paska narzędzi wybierz jedną z następujących pozycji:

- **Wyślij** — Wyślij plik wideo do innych kompatybilnych urządzeń.
- **Wyślij do rozmówcy** — Wyślij plik wideo do rozmówcy w trakcie aktywnego połączenia.
- **Wyślij do** — Wyślij plik wideo do albumu online (usługa sieciowa).
- **Usuń** — Usuń plik wideo.

Aby wprowadzić nową nazwę pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę wideo**.

Ustawienia zdjęć

Aby zmienić ustawienia zdjęć, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i wskaż jedną z następujących opcji:

- **Jakość zdjęcia** — Ustaw jakość zdjęcia. Im lepsza jakość zdjęcia, tym więcej pamięci zajmie to zdjęcie.
- **Pokaż zrobione zdjęcie** — Aby zobaczyć właśnie zrobione zdjęcie, wybierz **Włączony**. Aby kontynuować robienie zdjęć, wybierz **Wyłączony**.
- **Domyślna nazwa zdjęć** — Określ domyślną nazwę robionych zdjęć.
- **Większe zbliż. cyfrowe** — **Włączony (ciągły)** umożliwia gładkie i ciągłe przejście z kadrowania cyfrowego na rozszerzone cyfrowe, a **Wyłączony** pozwala na ograniczone kadrowanie przy zachowaniu rozdzielczości zdjęcia.
- **Dźwięk migawki** — Ustaw dźwięk towarzyszący robieniu zdjęcia.
- **Pamięć w użyciu** — Wybierz miejsce przechowywania zdjęć.
- **Obróć zdjęcie** — Obracanie zdjęć.
- **Przywróć ust. kamery** — Aby przywrócić domyślne ustawienia kamery, wybierz **Tak**.

Ustawienia wideo

Aby zmienić ustawienia trybu wideo, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i wskaż jedną z następujących opcji:

- **Jakość wideo** — Ustawienie jakości pliku wideo. Jeśli plik wideo chcesz wysłać w wiadomości MMS, wybierz **Udostępnianie**. Taki plik będzie nagrany w formacie 3GPP o rozdzielczości OCIF, a jego rozmiar będzie ograniczony do 300 kB (około 20 sekund). Pliku wideo zapisanego w formacie MPGE-4 może nie będziesz mógł lub mogła wysłać w wiadomości MMS.
- **Nagranie audio** — Jeśli nie chcesz nagrywać dźwięku, wybierz **Wyłącz dźwięk**.
- **Pokaż nagrane wideo** — Po zakończeniu nagrywania obejrzyj pierwszą klatkę nagranego pliku wideo. Aby obejrzeć całe nagranie wideo, z paska narzędzi wybierz **Odtwórz**.
- **Domyślna nazwa wideo** — Określ domyślną nazwę nagrywanych plików wideo.
- **Pamięć w użyciu** — Wybierz miejsce przechowywania plików wideo.
- **Przywróć ust. kamery** — Przywróć domyślne wartości ustawień kamery.

Nokia Podcasting

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Podcasting**.

Pobierz podcasty do swojego urządzenia i ich posłuchaj.

Odtwarzanie podcastów i zarządzanie nimi

Podcasting to forma internetowej publikacji dźwiękowej lub wizualnej, którą można odtwarzać w urządzeniach mobilnych i w komputerach.

Aplikacja Nokia Podcasting umożliwia wyszukiwanie, subskrypcję i pobieranie podcastów z sieci oraz ich odtwarzanie, współdzielenie oraz zarządzanie nimi za pomocą urządzenia.

Przed użyciem aplikacji należy określić ustawienia połączenia i pobierania. Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Połączenie** i **Pobierz**.

Aby wyszukać nowe odcinki podcasta w celu ich subskrybowania, wybierz **Katalogi**.

Aby wyszukiwać podcasty na podstawie słów kluczowych i tytułów podcastów, wybierz **Wyszukaj**.

Aby wyświetlić odcinki dostępne w wybranym podcaście, otwórz folder **Podcasty** i wybierz **Otwórz**.

Aby pobrać wybrany odcinek, wybierz **Pobierz**.

Aby rozpocząć odtwarzanie pobranego odcinka, wybierz **Odtwórz**.

Aby zaktualizować wybrane lub zaznaczone podcasty nowymi odcinkami, wybierz **Opcje** > **Aktualizuj**.

Aby otworzyć stronę internetową podcasta (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > **Otwórz stronę internet..**

Na niektóre podcasty można głosować, a także dodawać do nich komentarze. Aby połączyć się w tym

celu z internetem, wybierz **Opcje** > **Wyświetl komentarze**.

Katalogi

Wybierz **Katalogi**.

Katalogi ułatwiają wyszukiwanie nowych odcinków podcastów do subskrypcji.

Zawartość katalogów zmienia się. Wybierz folder katalogu do zaktualizowania (usługa sieciowa). Po zakończeniu aktualizacji kolor folderu zmieni się.

Aby subskrybować podcast, wskaż tytuł podcasta i wybierz **Aktualizuj**. Po rozpoczęciu subskrybowania odcinków podcasta można je pobierać, odtwarzać i nimi zarządzać w menu Podcasty.

Aby dodać nowy katalog lub folder, wybierz **Opcje** > **Nowy** > **Katalog internetowy** lub **Folder**. Określ tytuł i adres URL pliku .opml (ang. Outline Processor Markup Language), a następnie wybierz **Gotowe**.

Aby zaimportować plik .opml przechowywany w urządzeniu, wybierz **Opcje** > **Importuj plik OPML**.

Aby zapisać otrzymany plik .opml, otwórz plik w celu zapisania go do folderu **Odebrane** w menu Katalogi. Otwórz folder, aby subskrybować łącza do dodania do podcastów.

Wyszukiwanie podcastów

Podcasty można wyszukiwać na podstawie słów kluczowych lub tytułów.

Mechanizm wyszukiwania korzysta z usługi wyszukiwania podcastów skonfigurowanej w menu [Podcasting](#) > [Opcje](#) > [Ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Szukanie usługi URL](#).

Aby wyszukać podcasty, wybierz [Wyszukaj](#) i wprowadź żądane słowa kluczowe.



Wskazówka: Podczas wyszukiwania uwzględniane są tytuły podcastów oraz słowa kluczowe w ich opisach, a nie w określonych odcinkach. Wyszukiwanie tematów ogólnych, takich jak piłka nożna czy hip-hop, daje lepsze wyniki, niż wyszukiwanie określonych zespołów lub wykonawców.

Aby subskrybować wybrane kanały i dodać je do własnych podcastów, wybierz [Subskrybuj](#).

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierz [Opcje](#) > [Nowe wyszukiwanie](#).

Aby wyświetlić szczegóły podcasta, wybierz [Opcje](#) > [Opis](#).

Ustawienia podcastingu

Aby edytować ustawienia połączeń, wybierz [Opcje](#) > [Ustawienia](#) > [Połączenie](#).

Aby edytować pobrane ustawienia, wybierz [Opcje](#) > [Ustawienia](#) > [Pobierz](#).

Aby przywrócić ustawienia domyślne, otwórz odpowiednie ustawienia i wybierz [Opcje](#) > [Przywróć domyślne](#).

Odtwarzacz muzyki



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Odtwarz. muz.](#).

Odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie plików w formatach AAC, AAC+, eAAC+, MP3 oraz WMA. Niektóre funkcje oraz niektóre odmiany formatów plików mogą nie być obsługiwane.

Odtwarzacz umożliwia słuchanie odcinków podcastów. Podcasting to sposób dostarczania za pomocą technologii RSS lub Atom obrazu oraz dźwięku przez internet. Materiały te mogą być odtwarzane w urządzeniach mobilnych oraz na komputerach.

Muzykę do urządzenia można przysyłać również z innych kompatybilnych urządzeń. [Patrz „Transfer muzyki z komputera”, str. 48.](#)

Odtwarzanie utworu lub odcinka podcastu

Aby dodać do fonoteki wszystkie dostępne utwory i podcasty, wybierz [Opcje](#) > [Odśwież](#).

Aby odtworzyć utwór lub odcinek podcastu, wybierz [Muzyka](#) lub [Podcasty](#) i wskaż kategorię, a następnie

przejdź do utworu lub odcinka podcastu i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby je wznowić, ponownie naciśnij klawisz przewijania. Aby zatrzymać odtwarzanie, przewiń w dół.

Aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Aby przejść do następnej pozycji z listy, przewiń w prawo. Aby powrócić do początku pozycji, przewiń w lewo. Aby przejść do poprzedniej pozycji, w ciągu 2 sekund od rozpoczęcia odtwarzania naciśnij klawisz przewijania w lewo.

Aby dostosować dźwięk odtwarzania muzyki, wybierz **Opcje** > **Korektor**.

Aby zmienić balans oraz włączyć efekty przestrzeni stereo i podbicia basów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia audio**.

Aby powrócić do ekranu startowego i słuchać muzyki odtwarzanej w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Listy odtwarzania

Aby przeglądać listy odtwarzania i zarządzać nimi, wybierz **Muzyka** > **Listy odtwarzania**.

Aby utworzyć nową listę odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Utwórz listę utworów**.

Aby do listy odtwarzania dodać jakiś utwór, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Dodaj do listy odtw.** > **Zapisana lista odtw.** lub **Nowa lista. odtw.**

Aby zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, wskaż utwór, który chcesz przenieść, i wybierz **Opcje** > **Porządkuj listę**.

Sklep muzyczny Nokia

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Sklep muz.**

Sklep muzyczny Nokia (usługa sieciowa) umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie i kupowanie muzyki w celu pobrania jej do urządzenia. Aby kupować utwory muzyczne, należy wcześniej się zarejestrować w usłudze.

Aby sprawdzić, czy usługa Sklep muzyczny Nokia jest dostępna w Twoim kraju, odwiedź witrynę music.nokia.com.

Aby wyszukać więcej muzyki z różnych kategorii, wybierz **Opcje** > **Znajdź w Sklepie muz.**

Aby wybrać punkt dostępu, który ma być używany do korzystania z usługi Sklep muzyczny, wybierz **Dom. pkt dost.**

Transfer muzyki z komputera

Aby przesłać muzykę z komputera, połącz z nim swoje urządzenie za pomocą kabla USB lub technologii Bluetooth. Jeśli używasz kabla USB, to jako tryb połączenia wybierz **Magazyn masowy**. Sprawdź, czy do urządzenia włożona jest kompatybilna karta pamięci.

Jeśli jako tryb połączenia wybierzesz **Transfer multimed.**, to do synchronizacji urządzenia z komputerem możesz użyć aplikacji Windows Media Player.

Transfer za pomocą programu Windows Media Player

Funkcje synchronizacji muzyki mogą różnić się w zależności od wersji programu Windows Media Player. Więcej informacji znajdziesz w pomocy i dokumentacji programu Windows Media Player. Poniższe instrukcje dotyczą programu Windows Media Player w wersji 11.

Synchronizacja ręczna

Synchronizacja ręczna umożliwia wybór utworów i list utworów do przeniesienia, skopiowania lub usunięcia.

1. Jeśli z programem Windows Media Player połączonych jest więcej urządzeń, po połączeniu swojego urządzenia wskaż je w oknie nawigacyjnym po prawej stronie.
2. W lewym oknie można przeglądać pliki z utworami muzycznymi znajdujące się na komputerze.
3. Utwory, które chcesz synchronizować, przeciągnij i upuść na **Listę synchronizacji** znajdującą się z prawej strony.

Ilość pamięci dostępnej w urządzeniu wyświetlana jest nad **Listą synchronizacji**.

4. Aby usunąć utwory lub albumy, kliknij pozycję na **Liście synchronizacji** prawym przyciskiem myszy i wybierz **Usuń z listy**.
5. Aby rozpocząć synchronizację, kliknij przycisk **Rozpocznij synchronizowanie**.

Synchronizacja automatyczna

1. Aby włączyć w programie Windows Media Player funkcję synchronizacji automatycznej, kliknij kartę **Synchronizuj**, wybierz **Mikrotelefon Nokia > Konfigurowanie synchronizacji...** i zaznacz pole wyboru **Synchronizuj to urządzenie automatycznie**.
2. W panelu **Dostępne listy utworów** wybierz listy utworów, które mają być synchronizowane automatycznie i kliknij przycisk **Dodaj**.
Pozycje wybrane do przesłania pojawiają się w okienku **Listy utworów do synchronizacji**.
3. Aby zakończyć konfigurowanie synchronizacji automatycznej, kliknij przycisk **Zakończ**.

Zaznaczenie pola wyboru **Synchronizuj to urządzenie automatycznie** powoduje, że po podłączeniu urządzenia do komputera fonoteka urządzenia będzie automatycznie aktualizowana w oparciu o listy utworów wybrane do synchronizacji w programie Windows Media Player. Jeśli nie zostaną wybrane żadne listy utworów, do synchronizacji wybrana zostanie cała biblioteka muzyczna z komputera. Jeśli w urządzeniu nie będzie wystarczającej ilości miejsca, program Windows Media Player przełączy się na synchronizację ręczną.

Aby zatrzymać synchronizację automatyczną, kliknij kartę **Synchronizuj** i wybierz **Zatrzymaj**

synchronizację z urządzeniem 'Mikrotelefon Nokia'.

Wcześniej zdefiniowane ustawienia częstotliwości

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Odtw. muz.** > **Opcje** > **Przejdź do Teraz odtw.** > **Opcje** > **Korektor**.

Aby skorzystać podczas odtwarzania muzyki z wcześniej zdefiniowanych ustawień częstotliwości, wskaż ustawienie, którego chcesz użyć, i wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**.

Aby zmodyfikować częstotliwość wcześniej zdefiniowanego ustawienia, wybierz **Opcje** > **Edytuj**, przejdź do pasm częstotliwości i przewijając w górę lub w dół, zwiększaj lub zmniejszaj ich wartości. Zmiana częstotliwości będzie słyszalna natychmiast w trakcie odtwarzania.

Aby zresetować pasma częstotliwości i nadać im pierwotne wartości, wybierz **Opcje** > **Przywróć domyślną**.

Aby utworzyć własne ustawienie częstotliwości, wybierz **Opcje** > **Nowa korekcja**. Wprowadzanie nazwy dla ustawienia częstotliwości. Przewiń w górę lub w dół do każdego pasma częstotliwości i ustaw częstotliwość dla każdego pasma.

Udostępnianie online



Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Udost. online**.

Zdjęcia i pliki wideo możesz udostępniać w kompatybilnych albumach online, blogach i w innych kompatybilnych usługach udostępniania w internecie. Załadować możesz materiały, zapisać robocze wersje posterów i dokończyć je później, a także przeglądać materiały w albumach. Rodzaje obsługiwanych materiałów mogą zależeć od usługodawcy.

Aby pliki udostępniać online, musisz mieć swoje konto w usłudze online udostępniania zdjęć. Taką usługę można zwykle subskrybować na stronie internetowej swojego usługodawcy. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Udostępnianie zdjęć online

Aby plik z Galerii załadować do usługi online, wybierz **Menu** > **Galeria**, wskaż żądany plik i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Prześlij do internetu**.

Dyktafon

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Dyktafon**.

Aplikacja Dyktafon umożliwia nagrywanie notatek głosowych o długości do 60 sekund, zapisywanie nagrań jako plików audio i odtwarzanie plików audio. Dyktafon obsługuje format AMR.

Aplikację Dyktafon możesz też otworzyć klawiszem głosowym. Gdy korzystasz z funkcji NIM, klawisz głosowy działa jako klawisz funkcji NIM i nie można nim uaktywnić dyktafonu.

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz **Opcje** > **Nagraj plik audio**. Wybierz **Pauza**, aby przerwać nagrywanie. Aby je wznowić, wybierz **Nagrywaj**. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**. Plik dźwiękowy zostanie automatycznie zapisany w Galerii w folderze Dźwięki.

Odtwarzanie nagrania

Aby odsłuchać nagrany właśnie plik dźwiękowy, wybierz **Odtwórz**. Pasek postępu pokazuje czas odtwarzania, pozycję i długość nagrania. Aby anulować odtwarzanie, wybierz **Stop**.

Aby przerwać odtwarzanie nagrania, wybierz **Pauza**. Aby wznowić odtwarzanie, wybierz **Odtwórz**.

Ustawienia dyktafonu

Nagrania zapisywane są automatycznie w pamięci urządzenia, o ile nie zostanie zmieniona domyślna lokalizacja. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie zarówno nagrań utworzonych, jak i odebranych.

Aby zmienić domyślną lokalizację zapisywanych nagrań, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pamięć w użyciu**.

Aby określić jakość nagrań, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Jakość nagrywania**. Jeśli wybierzesz **Wysoka**, nagrany plik dźwiękowy będzie w formacie .wav, a jego maksymalna długość wyniesie 60 minut. Jeśli wybierzesz **Kompatybiln. z MMS**, nagrany plik dźwiękowy będzie w formacie .amr, a jego maksymalna długość wyniesie jedną minutę.

Galeria

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Galeria**.

Galeria umożliwia dostęp do różnych typów plików multimedialnych, takich jak zdjęcia, nagrania wideo, utwory muzyczne i dźwięki. Wszystkie przeglądane zdjęcia i pliki wideo oraz pobierana muzyka i dźwięki są automatycznie zapisywane w folderach menu Galeria. Pliki wideo można odtwarzać w Odtwarzaczu muzyki, a nagrania wideo i łącza strumieniowe są otwierane i odtwarzane w aplikacji RealPlayer. Zdjęcia są otwierane w przeglądarce zdjęć.

Obsługa plików multimedialnych i folderów

Aby otworzyć plik lub folder, wskaż go i naciśnij klawisz przewijania.

Aby utworzyć nowy folder, wybierz plik, po czym wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Nowy folder**. Nie można tworzyć folderów wewnątrz folderów.

Aby skopiować lub przenieść plik, wskaż plik i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Przenieś do folderu**, **Nowy**

folder, Przen. do karty pam., Kopiuj do karty pam., Kopiuj do pam. telef. lub Przenieś do pam. tel..

Aby za pomocą przeglądarki pobrać pliki do Galerii, wybierz **Pobór grafik, Pobór wideo, Pobór utworów** lub **Pobór dźwięk..** Zostanie otwarta przeglądarka i będzie można wybrać zakładkę z łączem do strony pobierania lub wprowadzić adres strony.

Aby wyszukać plik, wybierz **Opcje > Znajdź**. Wprowadź nazwę szukanego pliku. Wyświetlane zostaną pliki spełniające podane kryterium.

Wyświetlanie zdjęć

Aby otworzyć zdjęcie w celu jego wyświetlenia, wybierz **Opcje > Otwórz**.

Aby wyświetlić zdjęcie poprzednie lub następne, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby powiększyć zdjęcie na wyświetlaczu, wybierz **Opcje > Powiększ**. Aby je pomniejszyć, wybierz **Pomniejsz**.

Aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie, wybierz **Opcje > Pełny ekran**. Aby przywrócić normalny widok, wybierz **Opcje > Zwykły ekran**.

Aby obrócić zdjęcie, wybierz **Opcje > Obracaj**. Wybierz **W prawo**, aby obrócić zdjęcie o 90 stopni w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), lub wybierz **W lewo**, aby obrócić zdjęcie o 90 stopni w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Zarządzanie plikami zdjęć

Aby wyświetlić informacje o wybranym zdjęciu, wybierz **Opcje > Pokaż szczegóły**.

Aby wysłać zdjęcie, wybierz **Opcje > Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Aby zmienić nazwę zdjęcia, wybierz **Opcje > Zmień nazwę**.

Aby ustawić zdjęcie jako obraz w tle, wybierz **Opcje > Użyj zdjęcia > Ustaw jako tapetę**.

Aby dodać zdjęcie do kontaktu, wybierz **Opcje > Użyj zdjęcia > Przypisz do kontaktu**. Zostanie otwarta aplikacja Kontakty, w której można wybrać kontakt dla zdjęcia.

RealPlayer

Wybierz **Menu > Multimedia > RealPlayer**.

Aplikacja RealPlayer odtwarza pliki dźwiękowe i pliki wideo, które są zapisane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci, zostały przesłane do urządzenia w wiadomości e-mail lub z kompatybilnego komputera lub też są przesyłane strumieniowo przez internet. Obsługiwane formaty to MPEG-4, MP4 (bez strumieniowego przesyłania danych), 3GP, RV, RA, AMR i MIDI. Niektóre odmiany tych formatów plików multimedialnych mogą nie być obsługiwane przez aplikację RealPlayer.

Odtwarzanie plików wideo i transmisji strumieniowych



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Jeśli chcesz odtworzyć plik audio lub wideo, wybierz **Opcje** > **Otwórz** > **Ostatnie pliki**, aby odtworzyć jeden z sześciu ostatnio odtwarzanych plików, lub wybierz **Zapisany plik**, aby odtworzyć plik lub otworzyć łącze do internetu. Wybierz **Odtwarzaj**.

Aby strumieniowo odtwarzać multimedia, wybierz łącze internetowe, które prowadzi dożądanego pliku, i wybierz **Odtwarzaj**. Możesz też połączyć się z internetem, wyszukać żądany plik audio lub wideo, po czym wybrać **Odtwarzaj**. RealPlayer rozpoznaje dwa rodzaje łączy: łącze rtsp:// URL i łącze http:// URL, które kieruje do pliku RAM. Zanim zaczniesz odtwarzanie strumieniowe, urządzenie musi połączyć się ze stroną internetową i buforować jej zawartość. Jeśli jakiś problem z połączeniem spowoduje błąd w odtwarzaniu, aplikacja RealPlayer automatycznie próbować będzie ponownie połączyć się z punktem dostępu do internetu.

Do regulacji siły głosu w trakcie odtwarzania użyj klawiszy głośności.

Aby w czasie odtwarzania szybko przewinąć do przodu, naciśnij i przytrzymaj górną krawędź klawisza przewijania. Aby przewinąć do tyłu, naciśnij i przytrzymaj dolną krawędź klawisza przewijania.

Aby zatrzymać odtwarzanie lub strumieniowanie, wybierz **Stop**. Nastąpi przerwanie buforowania lub połączenia ze strumieniowaną stroną, zakończy się odtwarzanie pliku, a sam plik zostanie przewinięty do początku.

Aby pobrać pliki wideo z internetu, wybierz **Opcje** > **Pobór wideo**.

Aby obejrzeć plik wideo w trybie pełnego ekranu, wybierz **Opcje** > **Odtw. na całym ekr.**. W trybie pełnoekranowym obraz wideo zajmuje możliwie największy obszar wyświetlacza przy zachowaniu proporcji obrazu.

Wysyłanie plików audio i wideo

Aby przesłać plik multimedialny do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Wyślij**. Wybierz metodę wysyłania.

Aby wysłać plik multimedialny w wiadomości, utwórz wiadomość multimedialną, wybierz plik do dołączenia, a następnie wybierz **Wstaw obiekt** > **Plik wideo** lub **Plik audio**.

Wyświetlanie informacji o pliku multimedialnym

Aby wyświetlić właściwości pliku wideo, audio lub łącza internetowego, wybierz **Opcje** > **Dane o pliku**. Informacje te mogą na przykład dotyczyć szybkości

transmisji lub łączy internetowego do pliku przesyłanego strumieniowo.

Aby włączyć zabezpieczenia pliku multimedialnego, wybierz **Opcje** > **Dane o pliku** > **Status** > **Opcje** > **Zmień**. Zabezpieczenia pliku uniemożliwiają innym osobom wprowadzanie zmian w takim pliku.

Ustawienia RealPlayer

Ustawienia aplikacji RealPlayer można odebrać w postaci wiadomości od usługodawcy.

Aby ustawienia określić ręcznie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wideo** lub **Strumieniow.**

Odtwarzacz Flash

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Odtw. Flash**.

Odtwarzacz Flash umożliwia przeglądanie i odtwarzanie interaktywnych plików flash utworzonych specjalnie dla urządzeń mobilnych.

Zarządzanie plikami flash

Aby zoptymalizować działanie aplikacji Flash Player, włóż do swojego urządzenia kartę pamięci.

Aby odtworzyć plik flash, wskaż go i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wysłać plik flash do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Wyslij**. Ze względu na ochronę praw autorskich wysyłanie niektórych plików flash może nie być możliwe.

Aby przełączać się między plikami flash w pamięci urządzenia i na karcie pamięci, przewiń do odpowiednich kart.

Aby zmienić jakość animacji flash, podczas odtwarzania wybierz **Opcje** > **Jakość**. W przypadku wyboru opcji **Wysoka**, ze względu na pierwotne ustawienia odtwarzanie niektórych plików flash może być nierówne lub wolne. W celu poprawienia odtwarzania takich plików, zmień ustawienie jakości na **Normalna** lub **Niska**.

Aby uporządkować pliki flash, wybierz **Opcje** > **Organizuj**.

Radio

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Jakość odbioru audycji radiowych zależy od mocy sygnału określonej stacji na danym obszarze.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby słuchać radia FM w urządzeniu, podłącz do niego kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Słuchanie radia



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby wyszukać stację, wybierz  lub . Aby ręcznie ustawić częstotliwość, wybierz **Opcje** > **Strojenie ręczne**.

Aby wyświetlić dostępne stacje według ich lokalizacji, wybierz **Opcje** > **Katalog stacji** (usługa sieciowa).

Aby zapisać na liście stacji bieżącą stację radiową, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

Aby wybrać wcześniej zapisaną stację, naciśnij  lub .

Do ustawienia głośności użyj klawiszy głośności.

Aby przełączyć się z zestawu słuchawkowego i słuchać radia przez głośnik, wybierz **Opcje** > **Włącz głośnik**.

Aby wrócić do ekranu startowego i zostawić radio FM grające w tle, wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Przeglądanie treści wizualnych

W sprawie dostępności tej usługi, związanych z nią opłat i subskrypcji zwróć się do usługodawcy.

Aby móc oglądać wizualizację, musisz najpierw określić punkt dostępu do internetu przez wybór **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Punkty dostępu**.

1. Aby w nastawionej stacji zobaczyć wizualną treść, wybierz **Opcje** > **Włącz usługę wizualną**. Jeśli identyfikator usługi Visual Radio nie został dla tej stacji zapisany, wprowadź go lub wybierz **Przywróć**, aby tego identyfikatora poszukać w katalogu stacji (usługa sieciowa).

2. Z katalogu stacji wybierz najbliższą swojego miejsca pobytu lokalizację. Jeśli urządzenie znajdzie stację pasującą do nastawianej częstotliwości, to identyfikator usługi wizualnej tej stacji pojawi się na ekranie. Aby wyświetlić treść wizualną, wybierz **OK**.

Zapisane stacje radiowe

Aby otworzyć listę zapisanych stacji, wybierz **Opcje** > **Stacje**.

Aby posłuchać zapisanej stacji, wybierz **Opcje** > **Stacja** > **Słuchanie audycji**.

Aby za pośrednictwem usługi Visual Radio zobaczyć treść wizualną tej stacji, wybierz **Opcje** > **Stacja** > **Włącz usługę wizualną**.

Aby zmienić szczegóły stacji, wybierz **Opcje** > **Stacja** > **Edytuj**.

Ustawienia radia

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Dźwięk włączenia** — Określ, czy po włączeniu aplikacji ma być odtwarzany dźwięk.
- **Autostart usługi** — Wybierz **Tak**, aby po ustawieniu stacji, która przesyła materiały wizualne, automatycznie uruchamiała się usługa Visual Radio.
- **Punkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu używany do połączenia danych. Do korzystania z aplikacji jak ze zwykłego radia FM punkt taki nie jest wymagany.

- **Aktualny region** — Wybierz region, w którym przebywasz. Opcja ta jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy po uruchomieniu aplikacji nie ma zasięgu sieci.

Radio internetowe

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Radio internetowe**.

Słuchanie stacji radia internetowego



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby posłuchać internetowej stacji radiowej, wybierz stację z katalogu stacji, wyszukaj stację według jej nazwy w usłudze Nokia Internet Radio lub wybierz **Opcje** > **Dodaj stację ręcznie**. Gdy już znajdziesz szukaną stację, wybierz **Słuchanie audycji**.

Aby przerwać odbiór audycji, naciśnij klawisz przewijania. Aby wznowić słuchanie tej audycji, jeszcze raz naciśnij klawisz przewijania.

Do regulacji siły głosu używaj klawiszy głośności.

Aby przejrzeć informacje o stacji radiowej, wybierz **Opcje** > **Informacje o stacji** (opcja niedostępna, jeśli stacja została zapisana ręcznie).

Jeśli słuchasz stacji zapisanej na liście ulubionych, przewiń w lewo lub w prawo, aby posłuchać poprzedniej lub następnej stacji z tej listy.



Wskazówka: Łączy do stacji radiowych możesz wyszukiwać za pomocą aplikacji internetowej. Kompatybilne łączy są automatycznie otwierane w aplikacji radia internetowego.

Wyszukiwanie stacji

Aby wyszukać stacje radiowe w usłudze radia internetowego Nokia według ich nazw, wybierz **Szukaj**. W polu wyszukiwania wprowadź nazwę stacji lub jej pierwsze litery i wybierz **Szukaj**.

Aby posłuchać stacji, wybierz **Słuchaj**.

Aby zapisać stację w ulubionych, wybierz **Opcje** > **Dodaj do Ulubionych**.

Aby przeprowadzić kolejne wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > **Szukaj ponownie**.

Zapisywanie stacji radiowych

Aby wyświetlić ulubione stacje i ich posłuchać, wybierz **Ulubione**.

Aby ręcznie dodać stację do ulubionych, wybierz **Opcje** > **Dodaj stację ręcznie**. Wprowadź adres internetowy stacji i nazwę, która ma być wyświetlana na liście ulubionych.

Aby dodać aktualnie odtwarzaną stację do ulubionych, wybierz **Opcje** > **Dodaj do Ulubionych**.

Aby wyświetlić informacje o stacji, przenieść ją w górę lub w dół listy albo usunąć z ulubionych, wybierz **Opcje** > **Stacja** i odpowiednią opcję.

Aby wyświetlić tylko stacje, których nazwy zaczynają się od określonych liter lub cyfr, zacznij wprowadzać znaki. Zostaną wyświetlone pasujące stacje.

Ustawienia radia internetowego

Aby wybrać domyślny punkt dostępu do nawiązywania połączeń z siecią, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Domyślny pkt dost.**. Wybierz **Zawsze pytaj**, jeśli urządzenie ma pytać o punkt dostępu przy każdym otwarciu aplikacji.

Aby zmienić szybkość pakietowych połączeń GPRS, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Szybkość połączenia GPRS**.

Aby zmienić szybkość pakietowych połączeń 3G, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Szybkość połączenia 3G**.

Aby zmienić szybkość połączeń WLAN, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Szybkość połączenia Wi-Fi**.

Jakość audycji radiowych zależy od wybranej szybkości połączenia. Im większa szybkość, tym wyższa jakość. Aby uniknąć buforowania, używaj najwyższej jakości tylko w przypadku połączeń o dużej szybkości.

Internet

Nowe urządzenie Eseries umożliwia przeglądanie internetu i firmowego intranetu, a także pobieranie i instalowanie nowych aplikacji. Urządzenia można także używać jako modemu do połączeń komputera z internetem.

Internet

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Aby przeglądać strony internetowe (usługa sieciowa), należy skonfigurować ustawienia punktu dostępu do internetu. Aby można było korzystać z transmisji danych lub połączenia GPRS, sieć bezprzewodowa musi obsługiwać transmisję danych lub połączenia GPRS, a ponadto dla danej karty SIM musi być aktywowana usługa transmisji danych.



Wskazówka: Ustawienia punktu dostępu do internetu można otrzymać od usługodawcy w formie specjalnej wiadomości tekstowej albo pobrać je ze strony internetowej usługodawcy. Ustawienia punktu dostępu do internetu można też wprowadzić ręcznie. [Patrz „Punkty dostępu do internetu”, str. 61.](#)

W sprawie dostępności usług, ich cen i opłat skontaktuj się z usługodawcą. Usługodawcy udzielają też informacji o sposobach korzystania z ich oferty.

Zabezpieczenia połączeń

Jeśli w czasie połączenia wyświetlany jest wskaźnik bezpieczeństwa (🔒), wtedy dane przesyłane między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem są szyfrowane. Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Do korzystania z niektórych usług, na przykład bankowych, mogą być potrzebne certyfikaty zabezpieczeń. Jeśli tożsamość serwera nie jest autentyczna lub jeśli w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu zabezpieczeń, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie. Po więcej szczegółów na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Przeglądanie stron internetowych

Aby przeglądać strony web, wybierz zakładkę lub ręcznie wprowadź adres strony internetowej i wybierz **Idź do**. Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.



Wskazówka: W trakcie wprowadzania adresu wyświetlane są podobne adresy wcześniej odwiedzanych stron. Aby otworzyć stronę, przewiń do jej adresu i naciśnij klawisz przewijania.

Przy użyciu klawisza przewijania, który jest wyświetlany w postaci wskaźnika, można poruszać się na stronie. Po umieszczeniu wskaźnika nad łączem przyjmuje on kształt ręki. Naciśnij klawisz przewijania, aby otworzyć łącze. Łącza na stronach internetowych są podkreślone. Nowe łącza są zwykle oznaczone kolorem niebieskim, a łącza już odwiedzone — fioletowym. Obrazy, które działają jako łącza, są otoczone niebieską ramką.

Adresy odwiedzanych stron internetowych są zapisywane w folderze **Zakładki autom..**

Zakładki

Aby w trakcie przeglądania uzyskać dostęp do widoku zakładek, wybierz **Opcje** > **Zakładki**. Aby przejrzeć internetową stronę przypisaną do danej zakładki, wybierz tę zakładkę.

Aby przejrzeć inną stronę internetu, wybierz **Opcje** > **Idź do adr. internet.**, wprowadź adres strony i wybierz **Idź do**.

Aby w trakcie przeglądania strony dodać jej zakładkę, wybierz **Opcje** > **Zapisz jako zakładkę**.

Aby uporządkować zakładki, w widoku zakładek wybierz **Opcje** > **Zarządz. zakładk..** Zakładki możesz przenosić i edytować, a także tworzyć dla nich nowe foldery.

Czyszczenie pamięci cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Aby opróżnić pamięć cache, wybierz **Opcje** > **Usuń prywatne dane** > **Wyczyść cache**.

Kanały i blogi

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Kanały Int..**

Kanały zazwyczaj zawierają nagłówki i artykuły poświęcone najnowszym wiadomościom i innym tematom. Blog (skrót od „weblog”) oznacza stale aktualizowany dziennik internetowy.

Aby pobrać kanał lub blog, przewiń do niego i naciśnij klawisz przewijania.

Aby dodać lub edytować kanał bądź blog, wybierz **Opcje** > **Zarządzaj kanałem** > **Nowy kanał lub Edytuj**.

Kończenie połączenia

Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Rozłącz**, aby zakończyć połączenie i przeglądać stronę w trybie offline. Jeśli chcesz zakończyć połączenie i zamknąć przeglądarkę, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Ustawienia internetowe

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Opcje** > **Ustawienia**.

Ustawienia internetu podzielone są na cztery grupy:

- **Ogólne** to ustawienia punktu dostępu, ekranu startowego i zabezpieczeń przeglądania.
- **Strona** obejmuje ustawienia obrazów, dźwięków i wyskakujących okienek.
- **Prywatność** zawiera ustawienia związane z ochroną prywatności.
- **Kanały Int.** to ustawienia związane z kanałami i blogami w internecie.

Przeglądanie intranetu

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Intranet**.

Aby przeglądać intranet własnej firmy, musisz utworzyć specyficzne dla firmy zasady VPN. Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **VPN**.

Aby połączyć się z intranetem, otwórz aplikację Intranet, wybierz metodę połączenia i wybierz **Opcje** > **Połącz**.

Aby określić profil VPN do użytku w tym połączeniu, wybierz **Opcje** > **Użyj innej zasady VPN**.

Aby określić ustawienia połączenia z intranetem, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Usługa Pobierz!

Wybierz **Menu** > **Pobierz**.

Usługa Pobierz! (usługa sieciowa) umożliwia przeglądanie, pobieranie z internetu i instalowanie w urządzeniu najnowszych aplikacji oraz powiązanych z nimi dokumentów.

Pozycje są posegregowane w katalogach i folderach udostępnianych przez firmę Nokia lub przez niezależnego usługodawcę. Pobieranie niektórych materiałów może wiązać się z opłatą, ale wyświetlanie podglądu jest zazwyczaj bezpłatne.

W celu uzyskania dostępu do najbardziej aktualnej zawartości katalogu usługa Pobierz! korzysta z usług sieciowych. Więcej informacji o pozycjach dostępnych w usłudze Pobierz! można uzyskać od operatora sieci lub dostawcy bądź producenta tych pozycji.

Instaluj tylko aplikacje pochodzące ze źródeł, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Zarządzanie pozycjami

Aby otworzyć jakiś obiekt lub przejrzeć zawartość folderu czy katalogu, wskaż go i naciśnij klawisz przewijania.

Aby kupić wybraną pozycję, wybierz **Opcje** > **Kup**.

Aby pobrać pozycję, która jest dostępna bezpłatnie, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Aby wyszukać określoną pozycję, wybierz **Opcje** > **Szukaj**.

Aby przystosować ustawienia, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby wyświetlić listę pobranych pozycji, wybierz **Opcje** > **Moje elementy**.

Subskrypcje

Aby zobaczyć szczegóły pliku wybranej pozycji, wybierz **Opcje** > **Otwórz**.

Aby odnowić lub anulować subskrypcję, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Pobierz! – wyszukiwanie

Przejdź do katalogów, w których chcesz szukać określonych pozycji, wybierz **Zaznacz**, aby je wskazać, i wprowadź słowo kluczowe.

Aby zacząć wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > **Szukaj**.

Historia zakupu

Aby otworzyć wybraną pozycję w odpowiedniej aplikacji, wybierz **Opcje** > **Otwórz**.

Aby zobaczyć szczegóły pliku wybranej pozycji, wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.

Aby rozpocząć, przerwać, wznowić lub anulować pobieranie wybranej pozycji, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Ustawienia usługi Pobierz!

Aby zmienić ustawienia usługi Pobierz!, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**, a następnie:

- **Punkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu, który ma być używany do łączenia się z serwerem usługodawcy.
- **Automat. otwieranie** — Określ, czy pozycje lub aplikacje mają być po pobraniu otwierane automatycznie.
- **Potwierdz. podglądu** — Określ, czy przed wyświetleniem podglądu pozycji ma być wyświetlane potwierdzenie.
- **Potwierdzenie kupna** — Określ, czy przed zakupem pozycji ma być wyświetlane potwierdzenie.
- **Potw. subskrypcji** — Zdecyduj, czy przed subskrypcją pozycji chcesz odebrać żądanie potwierdzenia takiej subskrypcji.

Punkty dostępu do internetu

Internetowy punkt dostępu to grupa ustawień, które określają sposób, w jaki urządzenie tworzy połączenia danych z siecią. Aby możliwe było korzystanie z wiadomości e-mail i usług multimedialnych lub przeglądanie stron internetowych, konieczne jest uprzednie zdefiniowanie punktów dostępu dla tych usług.

Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą zostać wstępnie zdefiniowane w urządzeniu przez

usługodawcę, a ich edytowanie, usunięcie lub tworzenie nowych może okazać się niemożliwe.

Konfigurowanie punktu dostępu do internetu na potrzeby połączeń pakietowych (GPRS)

1. Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Punkty dostępu**.
2. Wybierz **Opcje** > **Nowy punkt dostępu**, aby utworzyć nowy punkt dostępu, lub wybierz z listy istniejący punkt dostępu, a następnie **Opcje** > **Zrób kopię p-ktu dost.**, aby użyć tego punktu jako podstawy do tworzenia nowego punktu dostępu.
3. Określ poniższe ustawienia.
 - **Nazwa połączenia** — Wprowadź opisową nazwę połączenia.
 - **Nośnik danych** — Wybierz **Pakiety danych**.
 - **Nazwa p-tu dostępu** — Wprowadź nazwę punktu dostępu. Zazwyczaj podaje ją usługodawca.
 - **Nazwa użytkownika** — Wpisz nazwę użytkownika, jeśli jest ona wymagana przez usługodawcę. Nazwy użytkowników są zazwyczaj dostarczane przez usługodawcę i jest w nich rozróżniana wielkość liter.
 - **Żądanie hasła** — Wybierz **Tak**, aby wprowadzać swoje hasło przy każdym logowaniu się do serwera, lub **Nie**, aby zapisać

hasło w pamięci urządzenia i zautomatyzować proces logowania.

- **Hasło** — Wpisz hasło, jeśli jest ono wymagane przez usługodawcę. Zazwyczaj hasło podaje usługodawca i jest w nim rozróżniana wielkość liter.
 - **Uwierzytelnianie** — Wybierz **Bezpieczne**, aby hasło zawsze było przesyłane w postaci zaszyfrowanej, lub **Normalne**, aby hasło było szyfrowane wtedy, gdy jest to możliwe.
 - **Strona główna** — Wprowadź adres internetowy strony, która ma być wyświetlana jako strona główna podczas korzystania z tego punktu dostępu.
4. Po zdefiniowaniu ustawień, wybierz **Opcje** > **Ust. zaawansowane**, aby określić ustawienia zaawansowane, lub **Wróć**, aby zapisać ustawienia istniejące.

Zaawansowane ustawienia punktu dostępu do internetu na potrzeby połączeń pakietowych (GPRS)

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Punkty dostępu**.

Po ustawieniu podstawowego punktu dostępu do internetu dla połączeń pakietowych (GPRS) wybierz **Opcje** > **Ust. zaawansowane** i określ następujące ustawienia zaawansowane:

- **Typ sieci** — Jako typ protokołu internetowego wybierz **IPv4** lub **IPv6**. Protokół internetowy określa sposób przesyłania danych do i z urządzenia.
- **Adres IP telefonu** — Wprowadź adres IP swojego urządzenia. Wybierz **Automatyczny**, aby adres IP urządzenia był podawany przez sieć. To ustawienie jest dostępne tylko po wybraniu **Typ sieci** > **IPv4**.
- **Adres DNS** — Wybierz **Główny adres DNS** i **Pomocniczy adres DNS**, po czym wprowadź adres IP, jeśli wymaga tego usługodawca. W przeciwnym razie adresy serwerów nazw zostaną wybrane automatycznie.
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres serwera proxy. Serwery proxy to używane przez niektórych usługodawców serwery pośredniczące między usługą przeglądania a jej użytkownikami. Serwery te mogą zapewniać dodatkowe bezpieczeństwo, a także przyspieszać dostęp do usług.

Ręczne konfigurowanie punktu dostępu do sieci WLAN

1. Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Punkty dostępu**.
2. Wybierz **Opcje** > **Nowy punkt dostępu**, aby utworzyć nowy punkt dostępu, lub wybierz z listy istniejący punkt dostępu, po czym wybierz **Opcje** > **Zrób kopię p-ktu dost.**, aby użyć tego punktu jako bazy do utworzenia nowego punktu dostępu.
3. Określ poniższe ustawienia.

- **Nazwa połączenia** — Wprowadź opisową nazwę połączenia.
- **Nośnik danych** — Wybierz **WLAN**.
- **Nazwa sieci WLAN** — Aby wprowadzić identyfikator usługi (SSID), czyli nazwę, która identyfikuje specyficzną sieć WLAN, wybierz **Wprowadź ręcznie**. Aby wybrać sieć spośród znajdujących się w zasięgu sieci WLAN, wybierz **Szukaj sieci**.
- **Status sieci** — Jeśli sieć, z którą się łączysz, jest ukryta, wybierz **Ukryta**, a jeśli nie jest ukryta, wybierz **Publiczna**.
- **Tryb sieci WLAN** — Jeśli wybierzesz **Infrastruktura**, to poprzez punkt dostępu WLAN urządzenia będą mogły komunikować się nie tylko wzajemnie ze sobą, ale również z urządzeniami w przewodowej sieci LAN. Jeśli wybierzesz **Ad hoc**, to urządzenia będą mogły wymieniać dane między sobą bezpośrednio, czyli że żaden punktu dostępu WLAN nie będzie do tego potrzebny.
- **Tryb zabezp. WLAN** — Musisz wybrać ten sam tryb zabezpieczeń, który jest używany w punkcie dostępu WLAN. Jeśli wybierzesz WEP (ang. wired equivalent privacy), 802.1x lub WPA/WPA2 (chroniony dostęp Wi-Fi), będziesz musiał lub musiała skonfigurować dodatkowe istotne ustawienia.
- **Ust. zabezp. WLAN** — Umożliwia edycję ustawień zabezpieczeń wybranego trybu zabezpieczeń.
- **Strona główna** — Wprowadź adres internetowy strony, która ma być wyświetlana jako strona domowa, gdy użyjesz tego punktu dostępu.

Aby automatycznie ustawić punkt dostępu WLAN, skorzystaj z kreatora WLAN. Wybierz **Menu** > **Łącza** > **Kreat. WLAN**.

Zaawansowane ustawienia punktu dostępu do sieci WLAN

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Punkty dostępu**.

Po ustawieniu podstawowego punktu dostępu do WLAN, wybierz **Opcje** > **Ust. zaawansowane** i określ następujące ustawienia zaawansowane:

- **Ustawienia IPv4** — Wprowadź adres IP urządzenia oraz adresy serwera nazw dla protokołu internetowego IPv4.
- **Ustawienia IPv6** — Wybierz lub wprowadź adres serwera nazw dla protokołu internetowego IPv6.
- **Kanał ad-hoc** — Zazwyczaj kanał jest wybierany automatycznie. Aby ręcznie wprowadzić numer kanału (1-11), wybierz **Ust. przez użytkow..**
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres serwera proxy.
- **Numer portu proxy** — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Połączenie komputera z internetem

Swojego urządzenia możesz użyć do połączenia komputera z internetem.

1. Podłącz kabel danych do złącza USB swojego urządzenia i komputera.
2. Wybierz **Połącz komp. z siecią**. Niezbędne oprogramowanie zostanie automatycznie zainstalowane z urządzenia na komputerze.
3. Zaakceptuj tę instalację na swoim komputerze. Na żądanie zaakceptuj również połączenie. Gdy połączenie z internetem zostanie ustanowione, na komputerze otworzy się przeglądarka internetowa.

Musisz mieć uprawnienia administratora swojego komputera, a na komputerze musi być włączona opcja automatycznego uruchamiania. Jeśli tak nie jest, z dysku CD-ROM w napędzie swojego komputera uruchom plik setup.exe.

Wiadomości

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości**.

Funkcja „Wiadomości” (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, multimedialnych, audio i e-mail. Pozwala też odbierać wiadomości usług internetowych, wiadomości sieciowe, specjalne wiadomości zawierające dane, a także wysyłać zlecenia na usługi.

Przed rozpoczęciem wysyłania i odbierania wiadomości konieczne może być wykonanie następujących czynności:

- Włóż do urządzenia aktywną kartę SIM i przejdź do miejsca, w którym dostępna jest sieć telefonii komórkowej.
- Sprawdź, czy sieć oferuje funkcje przesyłania wiadomości, z których chcesz korzystać, oraz czy zostały one uaktywnione na Twojej karcie SIM.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia punktu dostępu do internetu. [Patrz „Punkty dostępu do internetu”, str. 61.](#)
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia konta e-mail. [Patrz „Ustawienia konta e-mail”, str. 84.](#)
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia wiadomości tekstowych. [Patrz „Ustawienia wiadomości tekstowej”, str. 82.](#)

- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia wiadomości multimedialnych. [Patrz „Ustawienia wiadomości multimedialnych”, str. 83.](#)

Urządzenie może rozpoznać dostawcę karty SIM i automatycznie skonfigurować niektóre ustawienia wiadomości. W innym przypadku skonfiguruj ustawienia ręcznie lub skontaktuj się z usługodawcą.

Foldery wiadomości

Wiadomości i dane odbierane przez połączenie Bluetooth lub przez podczerwień są przechowywane w folderze [Sk. odbiorcza](#). Wiadomości e-mail są przechowywane w folderze [Skrz. pocztowa](#). Redagowane przez użytkownika wiadomości mogą być przechowywane w folderze [Robocze](#). Wiadomości oczekujące na wysłanie są przechowywane w folderze [Sk. nadawcza](#). Wiadomości wysłane (z wyłączeniem wiadomości przesyłanych przez Bluetooth i podczerwień) są przechowywane w folderze [Wysłane](#).



Wskazówka: Wiadomości umieszczane są w folderze Skrzynka nadawcza, gdy na przykład urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci. Można też ustawić, aby wiadomości e-mail były

wysyłane przy następnym połączeniu ze skrzynką zdalną.



Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Aby zażądać od sieci potwierdzeń doręczenia wysyłanych wiadomości tekstowych i multimedialnych (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadom. SMS** lub **Wiadomość MMS** > **Odbiór raportów**. Raporty są zapisywane w folderze **Raporty**.

Porządkowanie wiadomości

Aby utworzyć nowy folder w celu uporządkowania wiadomości, wybierz **Moje foldery** > **Opcje** > **Nowy folder**.

Aby zmienić nazwę folderu, wybierz **Opcje** > **Zm. nazwę folderu**. Zmieniać możesz nazwy tylko utworzonych przez siebie folderów.

Aby przenieść wiadomość do innego folderu, wskaż ją, wybierz **Opcje** > **Przenieś do folderu**, wybierz folder i **OK**.

Aby ustawić wiadomości w określonym porządku, wybierz **Opcje** > **Sortuj wg**. Wiadomości możesz posortować wg kryteriów: **Data**, **Nadawca**, **Temat** lub **Typ wiadomości**.

Aby wyświetlić właściwości jakiejś wiadomości, wskaż ją i wybierz **Opcje** > **Szczeg. wiadomości**.

Czytanie wiadomości

Aplikacja czytania wiadomości odczytuje na głos odebrane wiadomości tekstowe i multimedialne.

Aby odtworzyć odebraną wiadomość, naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz wyboru.

Aby rozpocząć czytanie następnej wiadomości w folderze Skrzynka odbiorcza, przewiń w dół. Aby ponownie rozpocząć czytanie wiadomości, przewiń w górę. Na początku wiadomości przewiń w górę, aby usłyszeć poprzednią wiadomość.

Aby przerwać czytanie, naciśnij krótko lewy klawisz wyboru. Aby kontynuować przerwane czytanie, ponownie naciśnij lewy klawisz wyboru.

Aby zakończyć czytanie, naciśnij klawisz kończenia połączeń.

Mowa

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Mowa**.

Korzystając z aplikacji Mowa, możesz ustawić język, głos i właściwości głosu używanego do czytania wiadomości.

Edycja właściwości głosu

Aby ustawić język czytanych na głos wiadomości, wybierz **Język**. Aby do urządzenia pobrać dodatkowe języki, odwiedź witrynę firmy Nokia lub użyj aplikacji Pobierz!.

Aby ustawić głos wypowiedzi, wybierz **Głos**. Brzmienie głosu zależy od języka.

Aby ustawić szybkość wypowiadania słów, wybierz **Ustawienia głosu** > **Szybkość**.

Aby ustawić głośność mowy, wybierz **Ustawienia głosu** > **Głośność**.

Aby posłuchać brzmienia głosu, otwórz kartę głosów, wskaż głos i wybierz **Opcje** > **Odtwórz głos**.

Wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Skrz. pocztowa**.

Do odbierania i wysyłania wiadomości e-mail musisz dysponować zdalną skrzynką pocztową. Taką usługę może oferować usługodawca internetowy, usługodawca sieciowy lub firma, w której pracujesz. Twoje urządzenie jest zgodne ze standardami internetowymi SMTP, IMAP4 (wersja 1) i POP3, a także z innymi rozwiązaniami poczty elektronicznej różnych producentów. Inni usługodawcy e-mail mogą oferować usługi z innymi ustawieniami lub funkcjami niż opisane w niniejszej instrukcji. Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć od usługodawcy lub dostawcy poczty e-mail.

W swoim urządzeniu możesz zainstalować następujące systemy e-mail:

- Zwykły system POP lub IMAP. Aby przeczytać pocztę elektroniczną, trzeba się połączyć ze skrzynką pocztową i pobrać wiadomości e-mail.
- Usługa Nokia Email. System Nokia Email działa w powiązaniu z różnymi dostawcami internetowej poczty e-mail, takimi jak Google e-mail. System ten przekazuje nowe wiadomości e-mail do Twojego urządzenia tak długo, jak długo masz otwartą aplikację Nokia Email.
- Poczta Exchange. System poczty Exchange używany jest zwykle do obsługi służbowych wiadomości e-mail. Wydział IT firmy może udzielić Ci szereg dalszych wskazówek co do sposobu instalacji i użytkowania poczty Exchange z firmowymi serwerami e-mail.

Dostępne być mogą również inne rozwiązania poczty e-mail.

Jeśli dysponujesz kilkoma skrzynkami pocztowymi, na przykład skrzynką w systemie POP lub IMAP i skrzynką w systemie Exchange, wybierz jedną z nich jako skrzynkę domyślną. Domyślna skrzynka pocztowa zostanie użyta za każdym razem, gdy zaczniesz pisać nową wiadomość e-mail.

Aby określić domyślną skrzynkę pocztową, w aplikacji Wiadomości wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **E-mail** > **Domyślna skrzynka** i wskaż żadaną skrzynkę.

Nokia E-mail

Usługa Nokia E-mail automatycznie przekazuje wiadomości e-mail z istniejącego adresu e-mail do Twojego urządzenia E66. Wiadomości te możesz czytać, odpowiadać na nie i organizować, a wszystko to możesz robić w biegu. Usługa Nokia E-mail współdziała z wieloma dostawcami internetowych usług e-mail, takich jak Google e-mail, z których to usług często korzysta się w powiązaniu z osobistą pocztą elektroniczną.

Usługa Nokia E-mail może nie być dostępna we wszystkich krajach.

Aby zainstalować aplikację Nokia E-mail:

1. Na ekranie startowym przejdź do kreatora e-mail i naciśnij klawisz przewijania.
2. Wybierz **Konfiguracja e-mail**.
3. Przeczytaj wyświetlone na ekranie informacje i wybierz **Start**.
4. Wybierz **Tak**, aby urządzenie mogło samo łączyć się z siecią.
5. Wybierz **usługa Nokia E-mail**.
6. Wybierz **Tak**, aby zainstalować aplikację Nokia E-mail.
7. Przeczytaj wyświetlone na ekranie informacje i wybierz **Kontynuuj**.

Gdy aplikacja Nokia E-mail zostanie już zainstalowana, automatycznie zacznie się proces jej konfiguracji.

Aby skonfigurować usługę Nokia E-mail:

1. Wybierz **Tak**, aby urządzenie mogło samo łączyć się z siecią.

2. Przeczytaj wyświetlone na ekranie informacje i wybierz **Start**.
3. Wprowadź swój adres e-mail i swoje hasło, po czym wybierz **Następna**.
4. Wprowadź swój numer telefonu w formacie międzynarodowym i wybierz **OK**.
5. Przeczytaj jeszcze Warunki i Postanowienia, po czym wybierz **Akceptuj**.
6. Wybierz **OK**, aby zakończyć konfigurację e-mail. Aplikacja Nokia E-mail będzie otwierać odebrane na adres e-mail wiadomości i synchronizować je z Twoim urządzeniem.

Usługa Nokia E-mail może działać w Twoim urządzeniu, nawet jeśli masz zainstalowane inne aplikacje e-mail, takie jak Poczta Exchange. Jeśli jednak używasz pakietu Nokia Intellisync Mobile Suite, musisz go odinstalować przed korzystaniem z usługi Nokia E-mail.

Poczta Exchange

Korzystając z Poczty Exchange, możesz odbierać służbowe wiadomości e-mail w swoim urządzeniu E66. Możesz czytać i odpowiadać na wiadomości e-mail, wyświetlać i edytować ich załączniki, wyświetlać informacje kalendarza, odbierać ządania spotkań i odpowiadać na nie, a także wyświetlać, dodawać i edytować informacje o kontaktach. Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego wydziału IT musi wcześniej uaktywnić Poczta Exchange dla Twojego konta.

Zanim zaczniesz instalować Poczcie Exchange, sprawdź, czy masz uzgodnione następujące dane:

- Identyfikator (ID) firmowej poczty elektronicznej
- Swoją nazwę użytkownika sieci biurowej
- Swoje hasło dostępu do sieci biurowej
- Nazwę domeny swojej sieci (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)
- Nazwę serwera swojej Poczty Exchange (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)

Zależnie od konfiguracji firmowego serwera Poczty Exchange może zaistnieć potrzeba wprowadzenia jeszcze innych informacji oprócz wyżej wymienionych. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy.

Do korzystania z Poczty Exchange może trzeba będzie obowiązkowo używać kodu blokady. Kodem domyślnym E66 jest ciąg cyfr 12345, ale administrator IT może do Twojego użytku ustawić inny kod.

W trakcie konfiguracji instalowanej Poczty Exchange mogą pojawiać się różne informacje, a zależy to od firmy, w której pracujesz. Przeczytaj treść w otwierających się okienkach i wybierz **Kontynuuj**, **OK**, **Następna** lub **Tak**, aby kontynuować.

Aby zainstalować Poczcie Exchange:

1. Na ekranie startowym przejdź do kreatora e-mail i naciśnij klawisz przewijania.
2. Wybierz **Konfiguracja e-mail**.
3. Przeczytaj wyświetlone na ekranie informacje i wybierz **Start**.

4. Wybierz **Tak**, aby urządzenie mogło samo łączyć się z siecią.
5. Wprowadź swój adres e-mail i wybierz **OK**.
6. Wprowadź swoje hasło i wybierz **OK**.
7. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i wybierz **OK**.
8. Wybierz **Poczta Exchange**.
9. Wprowadź nazwę domeny swojej sieci i wybierz **OK**.
10. Wprowadź nazwę serwera Poczty Exchange i wybierz **OK**.
11. Wybierz **Tak**, aby w swoim urządzeniu zainstalować aplikację Poczta Exchange.

Po instalacji możesz przez zmianę ustawień utworzyć własny profil Poczty Exchange. Ten profil może być także utworzony automatycznie, a zależy to od firmy.

Zwykły system POP lub IMAP

Do swojego urządzenia możesz pobierać wiadomości e-mail z konta poczty elektronicznej POP lub IMAP.

POP3 jest odmianą systemu POP używaną do przechowywania i pobierania z serwera wiadomości e-mail lub wiadomości poczty internetowej. Natomiast IMAP4 jest odmianą systemu IMAP, która umożliwia dostęp do wiadomości e-mail i pozwala nimi zarządzać, podczas gdy wiadomości te są wciąż na serwerze e-mail. Można więc wybierać wiadomości, które mają być pobrane do urządzenia.

Konfiguracja poczty elektronicznej POP lub IMAP

1. Przejdź na ekran startowy, przewiń do kreatora e-mail i naciśnij klawisz przewijania.
2. Wybierz **Skonfiguruj pocztę e-mail**.
3. Przeczytaj wyświetlone na ekranie informacje i wybierz **Start**.
4. Wybierz **Tak**, aby urządzenie mogło samo połączyć się z siecią.
5. Wybierz **E-mail**.
6. Wprowadź swój adres e-mail i wybierz **OK**.
7. Wprowadź swoje hasło i wybierz **OK**.
8. Na żądanie wybierz ten punkt dostępu do internetu, którego używasz do połączeń z kontem POP lub IMAP poczty e-mail.
9. Przeczytaj wyświetlone na ekranie informacje i wybierz **OK**, żeby zakończyć proces konfiguracji poczty elektronicznej. Nazwa Twojej nowej skrzynki pocztowej zastąpi nazwę **Skrz. pocztowa** w głównym widoku Wiadomości.



Wskazówka: Gdy już skonfigurujesz pocztę elektroniczną POP lub IMAP, w głównym widoku Wiadomości wybierz **Opcje > Ustawienia > E-mail** i wybierz skrzynkę pocztową, żeby edytować jej ustawienia, a więc na przykład zmienić sygnaturę lub nazwę swojej skrzynki pocztowej.

Łączenie ze zdalną skrzynką pocztową

Wiadomości e-mail adresowane do użytkownika nie trafiają bezpośrednio do urządzenia, ale do zdalnej skrzynki pocztowej. Aby odczytać wiadomość e-mail, połącz się ze zdalną skrzynką pocztową, a następnie wybierz wiadomości e-mail, które chcesz pobrać do urządzenia.

1. Aby pobrać do urządzenia i wyświetlić odebrane wiadomości e-mail, wybierz skrzynkę pocztową w widoku głównym aplikacji Wiadomości. Gdy pojawi się pytanie **Połączyć ze skrzynką pocztową?**, wybierz **Tak**.
2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, jeśli pojawi się takie żądanie.
3. Wybierz **Opcje > Pobierz e-mail > Nowe**, aby pobierać tylko nowe wiadomości, które nie były jeszcze czytane ani pobierane, **Wybrane**, aby pobierać tylko wiadomości wybrane w zdalnej skrzynce pocztowej, lub **Wszystkie**, aby pobierać wszystkie wiadomości, które nie zostały wcześniej pobrane.
4. Aby zarządzać pocztą e-mail w trybie offline, co pozwala oszczędzać na kosztach połączenia i umożliwia pracę w warunkach, w których nawiązanie połączenia jest niemożliwe, wybierz **Opcje > Rozłącz**, żeby się rozłączyć ze zdalną skrzynką pocztową. Wszystkie zmiany wprowadzone w zdalnej skrzynce w trybie offline są uwzględniane w tej skrzynce po najbliższym przejściu do trybu online i wykonaniu synchronizacji.

Czytanie wiadomości e-mail i wysyłanie odpowiedzi



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby odczytać odebraną wiadomość e-mail, otwórz ją w skrzynce pocztowej.

Aby otworzyć załącznik, wybierz **Opcje** > **Załączniki**. Przewiń do załącznika i naciśnij klawisz przewijania.

Aby odpowiedzieć tylko nadawcy wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz** > **Nadawcy**.

Aby odpowiedzieć wszystkim odbiorcom wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz** > **Wszystkim**.



Wskazówka: Jeśli wysyłana jest odpowiedź na wiadomość e-mail zawierającą załączniki, załączniki te nie są dołączane do odpowiedzi. Jeśli odebrana wiadomość jest przekazywana, jej załączniki są dołączane.

Aby przekazać wiadomość e-mail, wybierz **Opcje** > **Przekaż**.

Aby dołączyć do wiadomości e-mail plik, wybierz **Opcje** > **Wstaw** i wskaż załącznik, który chcesz dodać.

Aby usunąć załącznik z wysyłanej wiadomości e-mail, wskaż załącznik i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby ustawić priorytet wiadomości, wybierz **Opcje** > **Opcje wysyłania** > **Priorytet**.

Aby określić czas wysłania wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Opcje wysyłania** > **Wyślij wiadomość**. Wybierz **Natychmiast** lub, jeśli pracujesz w trybie offline, **Gdy połącz.**

Aby nawiązać połączenie z nadawcą wiadomości e-mail, jeśli ten jest na liście Kontakty, wybierz **Opcje** > **Połącz**.

Aby odpowiedzieć nadawcy wiadomości e-mail za pomocą wiadomości audio lub multimedialnej, wybierz **Opcje** > **Utwórz wiadomość**.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Aby napisać wiadomość e-mail, wybierz **Nowa wiadom.** > **E-mail**.
2. Wybierz **Opcje** > **Dodaj odbiorcę**, aby adresy e-mail odbiorców pobrać z menu Kontakty lub ręcznie wprowadzić te adresy w polu **Do**. Poszczególne adresy rozdziel średnikami. W polu **Kop. dla** wstaw adresy odbiorców kopii wiadomości, a w polu **Ukr. kop.** – adresy ukrytych odbiorców tej kopii.
3. W polu **Temat** wpisz temat wiadomości e-mail.
4. W polu tekstowym wpisz treść wiadomości e-mail, po czym wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Usuwanie wiadomości

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie pamięci urządzenia, należy regularnie usuwać wiadomości z folderów Skrzynka odbiorcza i Wysłane oraz pobrane wiadomości e-mail.

Aby usunąć wiadomość e-mail tylko z urządzenia, zachowując oryginał na serwerze, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Telefonu (nagł. zostają)**.

Aby usunąć wiadomość e-mail z urządzenia i ze zdalnego serwera, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Telefonu i serwera**.

Aby anulować usuwanie, wybierz **Opcje** > **Cofnij usuwanie**.

Podfoldery w zdalnej poczcie e-mail

Jeśli w skrzynce pocztowej IMAP4 na zdalnym serwerze utworzono podfoldery i subskrybowano się do nich, można je przeglądać i zarządzać nimi przy użyciu urządzenia. Subskrybować można wyłącznie foldery znajdujące się w skrzynkach zgodnych ze standardem IMAP4.

Aby wyświetlić foldery w skrzynce pocztowej IMAP4, nawiąż połączenie i wybierz **Opcje** > **Ustawienia e-mail** > **Ustawienia pobierania** > **Subskrypcje folderów**.

Aby wyświetlić zawartość zdalnego folderu, zaznacz ten folder i wybierz **Opcje** > **Subskrybuj**. Foldery objęte subskrypcją są aktualizowane przy każdym przejściu w tryb online. Operacja może trochę potrwać, jeśli są to duże foldery.

Aby uaktualnić listę folderów, zaznacz jeden z folderów i wybierz **Opcje** > **Uakt. listę folderów**.

Wiadomości tekstowe

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości**.

Pisanie i wysyłanie wiadomości tekstowych

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa - telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa - telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby

nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

1. Aby napisać wiadomość tekstową, wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość SMS**.
2. W polu **Do** wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij klawisz przewijania, aby dodać odbiorcę z Kontaktów. W przypadku wprowadzania więcej niż jednego numeru należy rozdzielić poszczególne numery średnikami.
3. Wprowadź treść wiadomości. Aby użyć szablonu, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Szablon**.
4. Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Opcje wysyłania wiadomości tekstowych

Aby wybrać centrum, przez które mają być wysyłane wiadomości, wybierz **Opcje** > **Opcje wysyłania** > **Centr. wiad. w użyciu**.

Aby otrzymywać od sieci raporty doręczenia wiadomości (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > **Opcje wysyłania** > **Odbiór raportów** > **Tak**.

Aby określić czas, przez jaki sieć ma próbować dostarczyć wiadomość do adresata (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > **Opcje wysyłania** > **Ważność wiadomości**. Jeśli w ciągu określonego czasu wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, jest ona usuwana z centrum wiadomości.

Aby skonwertować wiadomość na inny format, wybierz **Opcje** > **Opcje wysyłania** > **Wiad. wysłana**

jako > **Tekst, Faks, Pager** lub **E-mail**. Zmień tę opcję tylko wówczas, gdy masz pewność, że centrum wiadomości pozwala na konwersję wiadomości tekstowych na podane formaty. Skontaktuj się w tej sprawie z usługodawcą.

Wiadomości tekstowe na karcie SIM

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Wiadomości SIM**.

Wiadomość tekstowa może być przechowywana na karcie SIM. Aby przejrzeć wiadomości zapisane na karcie SIM, musisz najpierw skopiować je do folderu w urządzeniu. Po skopiowaniu wiadomości możesz przeglądać je w folderze lub usunąć z karty SIM.

1. Wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz** lub **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie wiadomości.
2. Wybierz **Opcje** > **Kopiuuj**.
3. Wybierz folder i naciśnij **OK**, aby rozpocząć kopiowanie.

Aby przejrzeć wiadomości z karty SIM, otwórz folder do którego zostały skopiowane, a następnie otwórz żadaną wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości graficznych

Wygląd wiadomości graficznej może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Aby wyświetlić wiadomość graficzną, otwórz ją w folderze Skrzynka odbiorcza.

Aby wyświetlić informacje dotyczące wiadomości graficznej, wybierz **Opcje** > **Szczeg. wiadomości**.

Aby zapisać wiadomość w innym folderze, wybierz **Opcje** > **Przenieś do folderu**.

Aby dodać nadawcę wiadomości do Kontaktów, wybierz **Opcje** > **Zapisz w Kontaktach**.

Przekazywanie wiadomości graficznych

1. Aby przekazać wiadomość, otwórz ją w folderze Skrzynka odbiorcza i wybierz **Opcje** > **Prześlij**.
2. W polu **Do** wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij klawisz przewijania, aby dodać odbiorcę z Kontaktów. W przypadku wprowadzania więcej niż jednego numeru należy rozdzielić poszczególne numery średnikami.
3. Wprowadź treść wiadomości. Aby użyć szablonu, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Szablon**.
4. Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.



Wskazówka: Aby usunąć obraz z wiadomości, wybierz **Opcje** > **Usuń grafikę**.

Wiadomości multimedialne

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości**.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst i obiekty takie jak zdjęcia, pliki dźwiękowe lub pliki wideo. Zanim będziesz mógł lub mogła wysłać i odbierać wiadomości multimedialne, musisz w swoim urządzeniu określić ustawienia tych wiadomości. Twoje urządzenie mogło rozpoznać dostawcę karty SIM i automatycznie skonfigurować ustawienia wiadomości multimedialnych. Jeśli tak się nie stało, użyj Kreatora ustawień lub zwróć się do usługodawcy po prawidłowe ustawienia. [Patrz „Ustawienia wiadomości multimedialnych”, str. 83.](#)

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość MMS**.
2. W polu **Do** wprowadź numer odbiorcy lub jego adres e-mail albo naciśnij klawisz przewijania, aby dodać odbiorcę z listy Kontakty. W przypadku wprowadzania więcej niż jednego numeru lub adresu e-mail należy je oddzielić średnikami.
3. W polu **Temat** wpisz temat wiadomości. Aby zmienić opcje wyświetlania pól, wybierz **Opcje** > **Pola adresów**.
4. Wpisz treść wiadomości, a następnie wybierz **Opcje** > **Wstaw obiekt** i dodaj obiekty multimedialne. Mogą to być następujące rodzaje obiektów: **Zdjęcie**, **Plik audio** lub **Plik wideo**.
Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez SMS.
5. Każdy slajd wiadomości może zawierać tylko jeden plik wideo lub plik dźwiękowy. Aby dodać do wiadomości więcej slajdów, wybierz **Opcje** > **Wstaw nowy** > **Slajd**. Aby zmienić kolejność slajdów w wiadomości, wybierz **Opcje** > **Przenieś**.
6. Aby wyświetlić podgląd wiadomości multimedialnej przed jej wysłaniem, wybierz **Opcje** > **Podgląd**.
7. Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Aby usunąć obiekt z wiadomości multimedialnej, wybierz **Opcje** > **Usuń obiekt**.

Aby skonfigurować opcje wysyłania bieżącej wiadomości multimedialnej, wybierz **Opcje** > **Opcje wysyłania**.

Odbieranie wiadomości multimedialnych i wysyłanie odpowiedzi



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.



Wskazówka: Jeśli odbierasz wiadomości multimedialne zawierające obiekty, które nie są obsługiwane przez urządzenie, nie możesz ich otwierać. Spróbuj wysłać te obiekty do innego urządzenia (na przykład komputera) i tam je otworzyć.

1. Aby odpowiedzieć na wiadomość multimedialną, otwórz ją i wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.
2. Wybierz **Opcje** i **Nadawcy**, aby odpowiedzieć nadawcy za pomocą wiadomości multimedialnej; **Wysyłając SMS**, aby odpowiedzieć za pomocą wiadomości tekstowej; **Przez wiad. audio**, aby odpowiedzieć za pomocą wiadomości audio, lub **Wysyłając e-mail**, aby odpowiedzieć za pomocą wiadomości e-mail.



Wskazówka: Aby dodać odbiorców do odpowiedzi, wybierz **Opcje** > **Dodaj odbiorcę** w celu wskazania ich na liście

Kontakty albo w polu **Do** wprowadź ręcznie ich numery telefonów lub adresy e-mail.

3. Wprowadź treść wiadomości i wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Tworzenie prezentacji

Tworzenie prezentacji multimedialnych nie jest możliwe, jeśli opcja **Tryb tworzenia MMS** jest ustawiona na **Ograniczony**. Aby zmienić te ustawienia, wybierz **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS** > **Tryb tworzenia MMS** > **Wolny**.

1. Aby utworzyć prezentację, wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość MMS**.
2. W polu **Do** wprowadź numer odbiorcy lub jego adres e-mail, lub naciśnij klawisz przewijania, aby dodać odbiorcę z listy Kontakty. W przypadku wprowadzania więcej niż jednego numeru lub adresu e-mail należy je oddzielić średnikami.
3. Wybierz **Opcje** > **Utwórz prezentację** i zaznacz żądany szablon prezentacji. Szablon może określać rodzaj obiektów multimedialnych, które można włączać do prezentacji, ich umiejscowienie oraz efekty stosowane przy wyświetlaniu zdjęć i slajdów.
4. Przewiń do pola tekstowego i wprowadź tekst.
5. Aby wstawić do prezentacji zdjęcia, pliki dźwiękowe, pliki wideo lub uwagi, przewiń do obszaru odpowiedniego obiektu i wybierz **Opcje** > **Wstaw**.
6. Aby dodać slajdy, wybierz **Wstaw** > **Nowy slajd**.

Aby wybrać kolor tła oraz obrazy w tle prezentacji poszczególnych slajdów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia tła**.

Aby ustawić efekty stosowane przy wyświetlaniu zdjęć i slajdów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia efektów**.

Aby przeglądać prezentację, wybierz **Opcje** > **Podgląd**. Prezentacje multimedialne można wyświetlać wyłącznie na kompatybilnych urządzeniach wyposażonych w funkcje odtwarzania prezentacji. Sposób wyświetlania prezentacji może się różnić w zależności od urządzenia.

Wyświetlanie prezentacji

Aby wyświetlić prezentację, w folderze Skrzynka odbiorcza otwórz wiadomość multimedialną. Przewiń do prezentacji i ponownie naciśnij klawisz przewijania.

Aby wstrzymać prezentację, naciśnij klawisz wyboru.

Aby wznowić odtwarzanie prezentacji, wybierz **Opcje** > **Kontynuuj**.

Jeśli tekst lub zdjęcia są zbyt duże, aby zmieściły się na wyświetlaczu, wybierz **Opcje** > **Włącz przewijanie**, a następnie przewiń w celu wyświetlenia całej prezentacji.

Aby wyszukać w prezentacji numery telefonów, wiadomości e-mail lub adresy internetowe, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Znalezione numery i adresy mogą posłużyć na przykład do wykonania połączenia telefonicznego, wysłania wiadomości lub utworzenia zakładek.

Wyświetlanie i zapisywanie załączników multimedialnych

Aby wyświetlić wiadomość multimedialną jako kompletną prezentację, otwórz wiadomość i wybierz **Opcje** > **Odtw. prezentacji**.



Wskazówka: Aby wyświetlić lub odtworzyć obiekt multimedialny w wiadomości multimedialnej, wybierz **Pokaż zdjęcie**, **Odtwórz plik audio** lub **Odtwórz plik wideo**.

Aby wyświetlić nazwę i rozmiar załącznika, otwórz wiadomość i wybierz **Opcje** > **Obiekty**.

Aby zapisać obiekt multimedialny, wybierz **Opcje** > **Obiekty**, wskaż obiekt, a następnie wybierz **Opcje** > **Zapisz**.

Przekazywanie wiadomości multimedialnej

Otwórz folder Skrzynka odbiorcza, przejdź do powiadomienia o wiadomości multimedialnej i naciśnij klawisz przewijania. Aby wysłać wiadomość do innego kompatybilnego urządzenia bez jej pobierania do swojego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Prześlij dalej**. Jeśli serwer nie oferuje funkcji przekazywania wiadomości multimedialnych, opcja ta jest niedostępna.

1. W polu **Do** wprowadź numer odbiorcy lub jego adres e-mail, lub naciśnij klawisz przewijania, aby dodać odbiorcę z listy Kontakty. Numery lub adresy

e-mail kilku odbiorców należy oddzielić średnikami.

2. Jeśli trzeba, edytuj wiadomość i wybierz **Opcje** > **Wyślij**.



Wskazówka: Aby edytować ustawienia doręczania wiadomości, wybierz **Opcje** > **Opcje wysyłania**.

Wysyłanie pliku dźwiękowego

1. Aby utworzyć wiadomość audio, wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość audio**.
2. W polu **Do** wprowadź numer odbiorcy lub jego adres e-mail, lub naciśnij klawisz przewijania, aby dodać odbiorcę z listy Kontakty. Numery lub adresy e-mail kilku odbiorców należy oddzielić średnikami.
3. Wybierz **Opcje** > **Wstaw plik audio** i zdecyduj, czy nagrać plik dźwiękowy, czy wybrać plik z menu Galeria.
4. Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Opcje wysyłania wiadomości multimedialnych

Wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość MMS** > **Opcje** > **Opcje wysyłania** i jedną z następujących opcji:

- **Odbiór raportów** — Wybierz **Tak**, aby otrzymywać powiadomienia o pomyślnym dostarczeniu wiadomości do odbiorcy. Odebranie raportu dostarczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może być niemożliwe.
- **Ważność wiadomości** — Zdecyduj, jak długo centrum wiadomości ma podejmować próby wysłania wiadomości. Jeśli przez ten czas odbiorca wiadomości będzie niedostępny, wiadomość zostanie usunięta z centrum wiadomości multimedialnych. Możliwość ustalania czasu ważności wiadomości zależy od sieci komórkowej. Parametr **Czas maksymal.** określa dopuszczalne przez sieć maksimum tego czasu.
- **Priorytet** — Priorytet wysyłania ustaw na **Wysoki**, **Normalny** lub **Niski**.

Czat

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Czat**.

Czat (IM) jest to usługa sieciowa, która na zasadzie szybkiej wymiany wiadomości umożliwia prowadzenie rozmów z innymi i branie udziału w dyskusjach na forach publicznych (grupy czatu), zajmujących się określoną tematyką. Różni usługodawcy udostępniają swoje serwery czatu, do których możesz się logować po zarejestrowaniu się w usłudze czatu. Obsługiwane przez usługodawców funkcje mogą być różne.

Jeśli Twój usługodawca nie udostępnia usługi czatu, usługa ta może nie pojawić się w menu urządzenia. Aby dowiedzieć się o rejestracji w usłudze czatu i kosztach korzystania z tej usługi, skontaktuj się z usługodawcą.

Również w sprawie ustawień usługi czatu zwróć się do usługodawcy.

Ustawienia te możesz odebrać w postaci specjalnej wiadomości tekstowej wysłanej przez usługodawcę oferującego usługę czatu. Jeśli tak się nie stanie, wprowadź te ustawienia ręcznie.

Inne rozwiązania czatu, takie jak WindowsLive i Yahoo, mogą być udostępnione do pobrania.

Konfigurowanie ustawień czatu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Ustawienia czatu**, aby skonfigurować aplikację czatu. Możesz ustawić na przykład pseudonim lub dźwięki alarmów czatu.

Aby móc rozmawiać z użytkownikiem lub użytkownikami Czatu oraz przeglądać i edytować swoje kontakty Czatu, musisz się zalogować do serwera Czatu. Aby dodać serwer Czatu, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Serwery**. Po prawidłowe ustawienia zwróć się do swojego usługodawcy. Aby ustawić serwer jako ten, do którego Twoje urządzenie ma się logować automatycznie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Serwer domyślny**.

Aby określić sposób, w jaki Twoje urządzenie ma się łączyć z serwerem Czatu, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Typ logow. do czatu**. Aby połączenie między urządzeniem a domyślnym serwerem ustanawiane było automatycznie, wybierz **Automatyczny**. Wybierz **Aut. w macierz.**, aby automatyczne ustanawianie połączenia następowało tylko w sieci macierzystej. Jeśli połączenie z serwerem

ma być ustanawiane po otwarciu aplikacji Czat, wybierz **Przy uruch. aplik.**. Aby połączyć się z serwerem ręcznie, wybierz **Manualny** i zaloguj się w serwerze, w głównym widoku Czat przez wybór **Opcje > Zaloguj się**. Na żądanie wprowadź swoje ID użytkownika i hasło. Nazwę użytkownika, hasło i inne ustawienia potrzebne do logowania się do serwera Czat otrzymasz od swojego usługodawcy, gdy będziesz się rejestrować w usłudze.

Rozpoczynanie sesji czatu

Otwórz **Rozmowy**.

Aby wyszukać użytkowników czatu lub ich identyfikatory, wybierz **Kontakty czatu > Opcje > Nowy kontakt czatu > Znajdź**. Wyszukiwać możesz przez **Nazwa użytkownika**, **ID użytkownika**, **Numer telefonu** i **Adres e-mail**.

Aby wyświetlić zapis rozmowy, wybierz jej uczestnika.

Aby kontynuować rozmowę, wprowadź tekst wiadomości i wybierz **Opcje > Wyślij**.

Aby wrócić do listy rozmów bez zamykania trwającej rozmowy, wybierz **Wróć**. Aby zakończyć rozmowę, wybierz **Opcje > Zakończ rozmowę**.

Aby rozpocząć nową sesję czatu, wybierz **Opcje > Nowa rozmowa**. Nową sesję czatu z kontaktem można rozpocząć z poziomu aktywnej rozmowy. Jednak nie można z tym samym kontaktem prowadzić dwóch rozmów.

Aby wstawić zdjęcie do wiadomości czatu, wybierz **Opcje > Wyślij zdjęcie** i wskaż zdjęcie, które chcesz wysłać.

Aby zapisać uczestnika rozmowy w kontaktach czatu, wybierz **Opcje > Dod. do kont. czatu**.

Aby zapisać sesję czatu w widoku rozmów, wybierz **Opcje > Nagrywaj czat**. Sesja czatu zapisywana jest jako plik tekstowy, który można otwierać i przeglądać w aplikacji Notatki.

Grupy czatu

Otwórz **Grupy czatu**. Opcja **Grupy czatu** jest dostępna tylko po zalogowaniu się do serwera czatu, który umożliwia używanie grup czatu.

Aby utworzyć grupę czatu, wybierz **Opcje > Utwórz nową grupę**.

Aby dołączyć do grupy czatu lub kontynuować rozmowę grupową, wskaż grupę i naciśnij klawisz przewijania. Wprowadź treść wiadomości, a następnie wybierz **Opcje > Wyślij**.

Aby dołączyć do grupy czatu, której nie ma na liście, ale której identyfikator znasz, wybierz **Opcje > Dołącz do nowej grupy**.

Aby opuścić grupę czatu, wybierz **Opcje > Opuść grupę czatu**.

Aby wyszukać grupy czatu lub identyfikatory grup, wybierz **Grupy czatu > Opcje > Znajdź**. Możesz wyszukiwać, naciskając **Nazwa grupy**, **Temat** i **Członkowie** (identyfikator użytkownika).

Aby dodać użytkownika czatu do grupy, wybierz **Opcje > Dodaj członka**. Wybierz użytkownika z kontaktów czatu lub wprowadź jego ID.

Aby usunąć uczestnika z grupy czatu, wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Wybierz **Opcje** > **Dodaj edytora**, aby nadać członkom grupy czatu prawa do edycji. Wybierz użytkownika z kontaktów czatu lub wprowadź jego ID. Użytkownicy posiadający takie uprawnienia mogą edytować ustawienia grupy, zapraszać innych użytkowników do grupy oraz blokować ich.

Aby odebrać uprawnienia do edycji członkowi grupy, wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby uniemożliwić użytkownikom czatu dołączanie się do grupy, wybierz **Opcje** > **Dod. do nieproszon..**. Wybierz użytkownika z kontaktów czatu lub wprowadź jego ID.

Aby umożliwić zablokowanemu użytkownikowi dołączenie do grupy, wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Blokowanie użytkowników

Wybierz **Kontakty czatu** > **Opcje** > **Opcje blokowania** > **Pokaż zablokow. listę**.

Aby znaleźć zablokowanego użytkownika, wprowadź pierwsze litery jego opisu. Pojawi się lista pasujących opisów.

Aby zgodzić się na odbiór wiadomości od zablokowanego użytkownika czatu, wybierz **Opcje** > **Odblokuj**.

Aby zapobiec odbieraniu wiadomości od innych użytkowników czatu, wybierz **Opcje** > **Zabl. nowe kontakty**. Wskaż użytkownika na liście kontaktów czatu lub wprowadź jego ID.

Ustawienia aplikacji czatu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Ustawienia czatu**, a następnie określ następujące ustawienia:

- **Użyj nazwy** — Aby zmienić nazwę określającą grupę czatu, wybierz **Tak**.
- **Pokaż moją dostępność** — Określ, czy wszyscy użytkownicy czatu, czy tylko osoby zapisane w kontaktach czatu będą widziały, że jesteś w trybie online. Aby ukryć stan trybu online, wybierz **Dla nikogo**.
- **Przyjmuj wiadom. od** — Aby zdecydować, czy odbierać wiadomości od wszystkich użytkowników, czy tylko od użytkowników z listy kontaktów lub w ogóle ich nie odbierać.
- **Przyjmuj zaprosz. od** — Aby zdecydować, czy odbierać zaproszenia od wszystkich użytkowników, czy tylko od użytkowników z listy kontaktów lub w ogóle ich nie odbierać.
- **Szybkość odb. wiad.** — Aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość wyświetlania nowych wiadomości, przewiń w prawo lub w lewo.
- **Sortuj kontak. czatu** — Wybierz, aby posortować listę kontaktów według alfabety lub według ich statusu online.
- **Odświeżanie dostępn.** — Aby automatycznie uaktualnić status online kontaktów czatu, wybierz **Automatyczne**.
- **Kontakty offline** — Aby zdecydować, czy kontakty czatu offline będą widoczne na liście kontaktów.
- **Kolor własnych wiad.** — Wybierz kolor wysyłanych wiadomości czatu.
- **Kolor odbieran. wiad.** — Wybierz kolor otrzymywanych wiadomości czatu.

- **Pokaż datę/ godzinę** — Aby wyświetlić czas przychodzenia i wysyłania każdej wiadomości podczas rozmowy, wybierz **Tak**.
- **Dźwięk sygnału czatu** — Określ dźwięk powiadomienia o nadejściu nowej wiadomości.

Typy wiadomości specjalnych

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości**.

Urządzenie można odbierać wiadomości specjalne zawierające dane, na przykład logo operatora, dzwonki, zakładki lub ustawienia dostępu do internetu albo ustawienia kont e-mail.

Aby zapisać zawartość wiadomości specjalnej, wybierz **Opcje** > **Zapisz**.

Wiadomości usługowe

Wiadomości usługowe są wysyłane do urządzenia przez usługodawców. Mogą zawierać powiadomienia, np. nagłówki aktualności, usługi lub łącza, za pomocą których można pobrać treść wiadomości.

Aby określić ustawienia wiadomości usługowych, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadom. sieciowa**.

Aby pobrać usługę lub treść wiadomości, wybierz **Opcje** > **Pobierz wiadomość**.

Aby wyświetlić informacje o nadawcy, adres internetowy, datę ważności i inne szczegóły

wiadomości przed jej pobraniem, wybierz **Opcje** > **Szczegóły wiadom.**

Wysyłanie poleceń obsługi

Urządzenie umożliwia wysyłanie do usługodawcy zleceń na usługi (tzw. zleceń USSD), takich jak polecenie uaktywnienia usług sieciowych. W sprawie tekstu zleceń skontaktuj się z usługodawcą.

Aby wysłać zlecenie na usługę, wybierz **Opcje** > **Zlecenie usługi**. Wprowadź tekst zlecenia i wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Wiadomości sieciowe

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Wiadom. sieciowe**.

Wiadomości sieciowe to wiadomości o różnych tematach wysyłane przez usługodawcę (usługa sieciowa). Mogą one dotyczyć pogody lub sytuacji na drogach określonego obszaru. O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy. Gdy urządzenie jest przełączone na zdalny tryb SIM, wiadomości sieciowych nie można odbierać. Połączenia GPRS również mogą uniemożliwiać odbiór wiadomości sieciowych.

Wiadomości sieciowych nie można odbierać w sieciach UMTS (3G).

Aby otrzymywać wiadomości sieciowe, konieczne może być ustawienie urządzenia na ich odbiór. Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Odbiór wiad. z sieci** > **Włączone**.

Aby wyświetlić wiadomości związane z danym tematem, wybierz interesujący Cię temat.

Aby wyświetlić wiadomości związane z danym tematem, wybierz **Opcje** > **Subskrybuj**.



Wskazówka: Ważne tematy możesz oznaczać jako tematy warte uwagi (tzw. „gorące”). Użytkownik jest powiadamiany o wiadomościach związanych z takim tematem, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Wskaż temat i wybierz **Opcje** > **Zazn. jako „gorący”**.

Aby dodać, zmienić lub usunąć temat, wybierz **Opcje** > **Temat**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia**.

Wypełnij wszystkie pola oznaczone tekstem **Należy określić** lub czerwoną gwiazdką.

Urządzenie może rozpoznać dostawcę karty SIM i automatycznie skonfigurować odpowiednie ustawienia wiadomości tekstowych i multimedialnych oraz usługi GPRS. W przeciwnym przypadku skontaktuj się z usługodawcą w sprawie odpowiednich ustawień, zamów je w wiadomości konfiguracyjnej lub skorzystaj z aplikacji Kreatora ustawień.

Ustawienia wiadomości tekstowej

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadom. SMS**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Centra wiadomości** — Wyświetlanie dostępnych dla Twojego urządzenia centrów wiadomości lub tworzenie nowego centrum.
- **Centr. wiad. w użyciu** — Wskaż centrum, przez które będą wysyłane wiadomości.
- **Kodowanie znaków** — Wybierz **Upr. obsługa**, aby użyć konwersji znaków do innego kodowania (jeśli dostępne).
- **Odbiór raportów** — Wybierz **Tak**, jeśli chcesz otrzymywać od sieci raporty doręczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa).
- **Ważność wiadomości** — Określ czas, przez jaki sieć ma próbować dostarczyć wiadomość do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w ciągu określonego czasu wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, jest ona usuwana z centrum wiadomości.
- **Wiad. wysłana jako** — Włącz konwersję wiadomości na jeden z następujących formatów: **Tekst**, **Faks**, **Pager** lub **E-mail**. Zmień tę opcję tylko wówczas, gdy masz pewność, że centrum wiadomości pozwala na konwersję wiadomości tekstowych na podane formaty. Skontaktuj się w tej sprawie z usługodawcą.
- **Preferowane połąc.** — Aby wybrać preferowaną metodę połączenia podczas wysyłania wiadomości tekstowych.

- **Odp. przez to centr.** — Aby zdecydować, czy odpowiedź na wiadomości ma być wysyłana przy użyciu tego samego numeru centrum wiadomości tekstowych (usługa sieciowa).

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Rozmiar zdjęcia** — Wybierz **Mały** lub **Duży**, aby rozmiar zdjęć w wiadomościach multimedialnych był odpowiednio dopasowywany. Wybierz **Oryginalny**, aby zachować oryginalny rozmiar zdjęcia.
- **Tryb tworzenia MMS** — Wybierz **Ograniczony**, aby urządzenie automatycznie zapobiegało umieszczaniu w wiadomościach multimedialnych zawartości, która może nie być rozpoznawana przez sieć lub urządzenie odbierające. Aby otrzymywać ostrzeżenia o umieszczaniu takich materiałów, wybierz **Z instrukcją**. Jeśli nie chcesz stosować żadnych ograniczeń dotyczących rodzajów załączników, wybierz **Wolny**. Wybór opcji **Ograniczony** uniemożliwi tworzenie prezentacji multimedialnych.
- **Punkt dost. w użyciu** — Wybierz domyślny punkt dostępu do połączeń z centrum wiadomości multimedialnych. Jeśli ustawienia punktu zostały wstępnie ustawione przez usługodawcę, ich modyfikacja może być niemożliwa.

- **Sposób odbioru MMS** — Wybierz **Zawsze automat.** aby zawsze automatycznie odbierać wiadomości multimedialne; **Aut. w macierzystej**, aby otrzymywać powiadomienia o nowych wiadomościach multimedialnych do pobrania z centrum wiadomości (np. gdy znajdujesz się za granicą, poza zasięgiem swojej sieci macierzystej); **Ręcznie** aby odbierać wiadomości multimedialne ręcznie; **Wyłączony** aby nie odbierać do urządzenia żadnych wiadomości multimedialnych.
- **Wiadom. anonimowe** — Wybierz, czy chcesz odbierać wiadomości od nieznanego nadawcy.
- **Odbiór ogłoszeń** — Wybierz, czy chcesz odbierać wiadomości określone jako reklamy.
- **Odbiór raportów** — Wybierz **Tak**, jeśli chcesz, aby informacja o stanie wysłanej wiadomości była prezentowana w rejestrze (usługa sieciowa). Odebranie raportu dostarczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może być niemożliwe.
- **Odm. wysył. raportów** — Wybierz **Tak**, jeśli nie chcesz, aby z urządzenia były wysyłane raporty dostarczenia dotyczące odebranych wiadomości.
- **Ważność wiadomości** — Określ, jak długo mają być podejmowane próby wysłania wiadomości z centrum wiadomości (usługa sieciowa). Jeśli odbiorca wiadomości będzie niedostępny w okresie ważności, wiadomość zostanie usunięta z centrum wiadomości multimedialnych. **Czas maksymal.** to maksymalny czas dopuszczalny przez sieć.

Ustawienia konta e-mail

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **E-mail**.

W przypadku próby zmodyfikowania ustawień skrzynki pocztowej, gdy nie jest skonfigurowane konto e-mail, zostanie otwarty przewodnik po skrzynce pocztowej ułatwiający skonfigurowanie konta e-mail.

Jeśli skrzynka pocztowa jest już określona, przewiń do niej i naciśnij klawisz przewijania, żeby edytować ustawienia skrzynki.

Ustawienia dostępne do edycji mogą być różne. Niektóre ustawienia mogą być wcześniej ustalone przez usługodawcę.

Ustawienia połączeń

Aby określić ustawienia połączeń, wybierz konto e-mail i wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Ustawienia połączeń**. Aby edytować ustawienia odbieranej poczty e-mail, wybierz **Przych. wiad. e-mail**. Aby edytować ustawienia wysyłanej poczty e-mail, wybierz **Wych. wiad. e-mail**.

Ustawienia użytkownika

Aby określić ustawienia użytkownika konta e-mail, wybierz żądane konto, po czym wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Ustaw. użytkownika** i określ następujące ustawienia:

- **Moje nazwisko** — Wprowadź nazwę, która ma być widoczna przed adresem e-mail wysyłanej wiadomości.
- **Odpowiedź do** — Zdecyduj, czy chcesz, żeby odpowiedzi kierowane były na inny adres. Wybierz

Włączone i wprowadź adres e-mail, na który mają być wysyłane odpowiedzi. Wprowadzić możesz tylko jeden taki adres.

- **Usuń wiadom. e-mail z** — Zdecyduj, czy wiadomości chcesz usuwać tylko z urządzenia, czy też usuwać je zarówno z urządzenia, jak i z serwera. Wybierz **Zawsze pytaj**, jeśli chcesz za każdym razem potwierdzać miejsce, z którego wiadomość e-mail ma zostać usunięta.
- **Wyślij wiadomość** — Zdecyduj, czy wiadomość e-mail ma zostać wysłana natychmiast, czy też dopiero wtedy, gdy połączenie będzie dostępne.
- **Wyśl. kopię do siebie** — Zdecyduj, czy chcesz zapisać kopię wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej i pod adresem określonym w opcji **Mój adres e-mail** ustawień **Wych. wiad. e-mail**.
- **Dołącz podpis** — Zdecyduj, czy chcesz dodawać podpis do swoich wiadomości e-mail.
- **Alerty nowych e-mail** — Zdecyduj, czy powiadomienie o nowych wiadomościach e-mail ma być w postaci notatki, czy sygnału akustycznego.

Ustawienia pobierania

Aby określić ustawienia pobierania, wybierz konto e-mail, po czym wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Ustawienia pobierania** i określ następujące ustawienia:

- **E-mail do pobrania** — Zdecyduj, czy chcesz pobierać informacje tylko z nagłówka wiadomości e-mail, takie jak nadawca, temat i data, czy całą treść wiadomości e-mail, czy też wiadomość e-mail razem z załącznikami. To ustawienie dotyczy tylko skrzynek pocztowych POP3.

- **Liczba pobieranych** — Ustal liczbę wiadomości e-mail, które chcesz pobrać ze zdalnego serwera do swojej skrzynki pocztowej.
- **Ścieżka fold. IMAP4** — Określ ścieżkę do folderu dla tych folderów, które chcesz subskrybować. To ustawienie dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4.
- **Subskrypcje folderów** — W zdalnej skrzynce pocztowej subskrybuj inne foldery i pobieraj zawartość tych folderów. To ustawienie dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4.

Ustawienia automatycznego pobierania

Aby określić ustawienia automatycznego wyszukiwania konta e-mail, wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Automat. pobieranie** i określ następujące ustawienia:

- **Pobieranie e-mail** — Wybierz **Włączone**, aby automatycznie wyszukiwać nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej, lub wybierz **Tylko w macierzyst.**, aby automatycznie wyszukiwać nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej tylko wtedy, gdy korzystasz z sieci macierzystej, a nie wtedy, gdy na przykład podróżujesz.
- **Dni pobierania** — Wybierz dni, w których wiadomości e-mail mają być pobierane do urządzenia.
- **Godziny pobierania** — Określ zakres godzin, w którym mają być pobierane wiadomości.
- **Interwał pobierania** — Wybierz interwał czasu, co jaki mają być pobierane nowe wiadomości e-mail.

- **Powiadomienia e-mail** — Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o odebranych wiadomościach e-mail.

Ustawienia wiadomości usługowej

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadom. sieciowa**.

Aby od usługodawców odbierać wiadomości sieciowe, wybierz **Wiadomości sieciowe** > **Włączone**.

Aby określić sposób pobierania usług i treści wiadomości sieciowych, wybierz **Pobierz wiadomości** > **Automatycznie** lub **Ręcznie**. Jeśli wybierzesz opcję **Automatycznie**, możesz spotkać się z koniecznością potwierdzenia chęci pobrania, ponieważ nie wszystkie usługi można pobierać automatycznie.

Ustawienia wiadomości sieciowych

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomości sieciowe**.

Aby odbierać wiadomości sieciowe, wybierz **Odbiór wiad. z sieci** > **Włączone**.

Aby wybrać języki, w których chcesz odbierać wiadomości sieciowe, wybierz **Język**.

Jeśli chcesz, aby nowe tematy pojawiały się na liście tematów wiadomości sieciowych, wybierz **Detekcja tematów** > **Tak**.

Inne ustawienia

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Inne**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Zapisz wysłane wiad.** — Określ, czy wysłane wiadomości mają być przechowywane w folderze Wysłane.
- **Liczba zapisan. wiad.** — Wprowadź liczbę wysłanych wiadomości, które chcesz zapisywać. Po przekroczeniu limitu usuwana jest najstarsza wiadomość.
- **Pamięć w użyciu** — Określ, gdzie mają być zapisywane wiadomości. Wiadomości można zapisywać na karcie pamięci, gdy jest włożona do urządzenia.
- **Widok folderów** — Określ sposób wyświetlania wiadomości w Skrzynce odbiorczej.

Telefon

Aby móc nawiązywać i odbierać połączenia, urządzenie musi być włączone, mieć zainstalowaną ważną kartę SIM i znajdować się w zasięgu sieci komórkowej.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi być połączone z usługą połączeń internetowych. Aby połączyć się z usługą połączeń internetowych, urządzenie musi być w zasięgu sieci połączeniowej, takiej jak punkt dostępu WLAN.

Połączenia głosowe



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby wysłuchać dźwięku dzwonka zamiast odebrać połączenie, wybierz **Wycisz**.

Jeśli funkcja połączeń oczekujących (usługa sieciowa) jest włączona, w trakcie rozmowy naciśnij klawisz połączenia, aby odebrać nowe połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostanie zawieszona. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Nawiązywanie połączenia



Ważne: Jeśli urządzenie zostało zablokowane, to żeby uaktywnić funkcje telefonu, trzeba wprowadzić kod blokady. Nawet gdy urządzenie jest zablokowane, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym numerem alarmowym. Jest to możliwe, jeśli zablokowane lub będące w profilu offline urządzenie rozpozna ten numer jako oficjalny numer alarmowy. Zaleca się jednak, aby przed próbą wywołania numeru alarmowego zmienić profil lub odblokować urządzenie przez wprowadzenie kodu blokady.

Aby nawiązać połączenie, wpisz numer telefonu, łącznie z numerem kierunkowym, i naciśnij klawisz połączenia.



Wskazówka: W przypadku połączeń międzynarodowych dodaj znak + zastępujący

miedzynarodowy kod dostępu, a następnie wpisz kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby pomiń początkowe 0) i numer telefonu.

Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby nawiązać połączenie, posługując się listą zapisanych kontaktów, naciśnij klawisz kontaktów. Wpisz pierwsze litery opisu, przewiń dożądanego opisu i naciśnij klawisz połączenia. [Patrz „Kontakty w Nokia Eseries”, str. 37.](#)

Aby nawiązać połączenie przy użyciu rejestru, naciśnij klawisz połączenia. Pojawi się lista zawierająca do 20 numerów, z którymi ostatnio nawiązano lub próbowano nawiązać połączenie. Przewiń dożądanego numeru lub opisu i naciśnij klawisz połączenia. [Patrz „Rejestr”, str. 99.](#)

Aby dostosować głośność aktywnego połączenia, użyj klawiszy regulacji głośności.

Aby przełączyć połączenie głosowe na połączenie wideo, wybierz **Opcje** > **Przełącz na poł. wideo**. Urządzenie zakończy połączenie głosowe i nawiąże połączenie wideo z odbiorcą.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

1. Aby nawiązać połączenie konferencyjne, wpisz numer telefonu uczestnika i naciśnij klawisz połączenia.

2. Gdy uczestnik odbierze połączenie, wybierz **Opcje** > **Nowe połączenie**.
3. Po nawiązaniu połączeń z wszystkimi uczestnikami wybierz **Opcje** > **Konferencja**, aby zestawić je w połączenie konferencyjne.

Aby trakcie połączenia wyłączyć mikrofon, wybierz **Opcje** > **Wycisz**.

Aby wykluczyć uczestnika z połączenia konferencyjnego, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Odłącz uczestnika**.

Aby prywatnie porozmawiać z uczestnikiem połączenia konferencyjnego, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Rozmowa poufna**.

Połączenia wideo

Aby można było nawiązywać połączenia wideo, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci UMTS. O dostępności usługi oraz warunkach z niej korzystania poinformuje Cię operator sieci lub usługodawca. Jeśli telefon odbiorcy jest kompatybilny, w trakcie rozmowy obraz przekazywany jest w obu kierunkach. Obraz rejestrowany przez kamerę Twojego urządzenia jest wyświetlany na ekranie urządzenia używanego przez odbiorcę połączenia wideo. Połączenia wideo można nawiązywać tylko między dwiema stronami.

Nawiązywanie połączenia wideo



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby nawiązać połączenie wideo, wpisz numer telefonu lub wybierz odbiorcę połączenia z menu Kontakty, a następnie wybierz **Opcje** > **Połącz** > **Połączenie wideo**. Po rozpoczęciu połączenia wideo zostanie włączona kamera. Jeśli kamera jest aktualnie używana, wysyłanie pliku wideo nie będzie możliwe. Jeśli odbiorca połączenia nie chce wysłać obrazu, zamiast tego obrazu zostanie wyświetlone zdjęcie. To zdjęcie można określić w opcji **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Połączenie** > **Zdjęcie w poł. wideo**.

Aby wyłączyć wysyłanie pliku audio, wideo lub pliku audio i wideo, wybierz **Opcje** > **Wyłącz** > **Wysyłanie audio**, **Wysyłanie wideo**, lub **Wysył. audio i wideo**.

Aby korzystać z głośnika, wybierz **Opcje** > **Włącz głośnik**. Aby wyciszyć głośnik i używać słuchawki, wybierz **Opcje** > **Włącz mikrotelefon**.

Aby zmienić kolejność zdjęć, wybierz **Opcje** > **Zmień kolejn. zdjęć**.

Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie wyświetlane na ekranie, wybierz **Opcje** > **Powiększ** lub **Pomniejsz**.

Aby zakończyć połączenie wideo i nawiązać nowe połączenie głosowe z tym samym odbiorcą, wybierz **Opcje** > **Przełącz na głosowe**.

Udostępnianie obrazu wideo

Usługa udostępniania wideo (usługa sieciowa) umożliwia przysyłanie obrazu wideo na żywo oraz plików wideo między kompatybilnymi urządzeniami w czasie trwania połączenia głosowego. Aby używać tej funkcji, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci UMTS.

1. Połącz się z wybranym kontaktem. Udostępnianie wideo można rozpocząć po nawiązaniu połączenia telefonicznego i zarejestrowaniu urządzenia na serwerze SIP.
2. Aby przysyłać obraz wideo na żywo lub nagranie wideo zapisane w urządzeniu, wybierz **Opcje** > **Tele-Wideo** > **Na żywo** lub **Plik**. Aby wyświetlić podgląd nagrania, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**.
3. Aby wysłać do odbiorcy zaproszenie, wybierz abonenta z Kontaktów lub wprowadź ręcznie adres SIP. Udostępnianie rozpocznie się automatycznie, gdy odbiorca zaakceptuje sesję udostępniania obrazu wideo.
4. Aby zakończyć udostępnianie wideo, wybierz **Stop**. Rozmowę głosową będzie można kontynuować.

Odbiór zaproszenia do udostępniania wideo

Po otrzymaniu zaproszenia do udostępniania obrazu wideo pojawi się komunikat z opisem osoby dzwoniącej lub adresem SIP.

Aby zaakceptować zaproszenie i rozpocząć sesję udostępniania, wybierz **Akceptuj**.

Aby odrzucić zaproszenie, wybierz **Odrzuć**. Rozmowę głosową będzie można kontynuować.

Połączenia internetowe

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Tel. int.**.

Urządzenie to umożliwia również nawiązywanie połączeń głosowych przez internet. Połączenia alarmowe będą jednak w pierwszej kolejności nawiązywane przez sieć komórkową. Jeśli nie uda się nawiązać takiego połączenia, numer alarmowy będzie wywoływany za pośrednictwem dostawcy usług internetowych. Mając na uwadze ustalony charakter telefonii komórkowej, połączenia alarmowe w miarę możliwości staraj się nawiązywać przez sieć komórkową. Przed próbą nawiązania połączenia alarmowego sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu sieci komórkowej, czy telefon jest włączony i czy jest gotowy do użytku. Możliwość nawiązywania połączeń alarmowych przez internet zależy od dostępności sieci WLAN i od tego, czy dostawca usług internetowych realizuje funkcję wywoływania numerów alarmowych.

O tym, czy możesz korzystać z telefonii internetowej do połączeń alarmowych, dowiesz się od dostawcy usług internetowych.

Usługa połączeń internetowych (usługa sieciowa) umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń przesyłanych przez internet przy użyciu technologii VoIP (ang. Voice over Internet Protocol). Połączenia internetowe mogą być nawiązywane między komputerami, telefonami komórkowymi oraz między urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami. Aby nawiązywanie lub odbieranie połączeń internetowych było możliwe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci WLAN. Dostępność usługi połączeń internetowych może być różna w zależności od kraju i miejsca.

Tworzenie profilu połączenia internetowego

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi połączeń internetowych należy utworzyć profil dla tych połączeń.

1. Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Ustawienia SIP** > **Opcje** > **Nowy profil SIP** i wprowadź wymagane informacje. Aby logowanie w usłudze połączeń sieciowych odbywało się automatycznie, wybierz **Rejestracja** > **Zawsze włączona**. Po prawidłowe ustawienia zwróć się do usługodawcy połączeń sieciowych.
2. Wybierz **Wróć**, aby wrócić do głównego widoku ustawień funkcji **Połączenie**.

3. Wybierz **Tel. internetowy** > **Opcje** > **Nowy profil**. Wprowadź nazwę profilu i wybierz utworzony przez siebie profil SIP.

Aby utworzony profil używany był automatycznie przy łączeniu się z usługą połączeń sieciowych, wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Tel. int.** > **Preferowany profil**.

Jeśli chcesz ręcznie logować się w usłudze połączeń sieciowych, to gdy tworzyć będziesz ich profil, wybierz **Rejestracja** > **Gdy potrzebna** w ustawieniach SIP.

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo połączeń sieciowych, zwróć się do usługodawcy po bezpieczne ustawienia tych połączeń. Wybrany do połączeń sieciowych serwer proxy musi obsługiwać bezpieczne połączenia sieciowe. Bezpieczne połączenie sieciowe oznakowane jest symbolem .

Łączenie z usługą połączeń internetowych

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Tel. int.**.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi być połączone z usługą połączeń internetowych. Jeśli wybrane zostało logowanie automatyczne, urządzenie będzie łączyć się z usługą połączeń internetowych samoczynnie. W przypadku logowania ręcznego zaznacz dostępną sieć na liście i wybierz **Wybierz**.

Lista sieci jest odświeżana automatycznie co 15 sekund. Aby ręcznie odświeżyć listę, wybierz **Opcje** >

Odśwież. Użyj tej opcji, gdy sieć WLAN nie znajduje się na liście.

Aby wybrać usługę połączeń internetowych dla połączeń wychodzących, w przypadku gdy urządzenie połączone jest z kilkoma usługami, wybierz **Opcje** > **Zmień usługę**.

Aby skonfigurować nowe usługi, wybierz **Opcje** > **Skonfiguruj usługę**. Opcja jest wyświetlana wówczas, gdy nie wszystkie usługi zostały skonfigurowane.

Aby zapisać sieć, z którą zostało nawiązane bieżące połączenie, wybierz **Opcje** > **Zapisz sieć**. Zapisane sieci są oznaczane na liście symbolem gwiazdki.

Aby połączyć się z usługą połączeń internetowych przy użyciu ukrytej sieci WLAN, wybierz **Opcje** > **Użyj ukrytej sieci**.

Aby zakończyć połączenie z usługą połączeń internetowych, wybierz **Opcje** > **Rozłącz z usługą**.

Nawiązywanie połączenia przez internet

Połączenie internetowe można zainicjować ze wszystkich aplikacji, które umożliwiają nawiązanie zwykłego połączenia głosowego. Można na przykład w menu Kontakty przewinąć dożądanego kontaktu i wybrać **Połącz** > **Połącz. internetowe**.

Aby nawiązać połączenie internetowe w trybie ekranu startowego, wprowadź adres SIP i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie internetowe z adresem, który nie zaczyna się od cyfry, w trybie gotowości naciśnij

dowolny klawisz numeryczny, po czym przez kilka sekund naciskaj #, aby wyczyścić wyświetlacz i przełączyć urządzenie z trybu numerycznego na literowy. Wprowadź adres i naciśnij klawisz połączenia.

Aby ustawić połączenie internetowe jako preferowany typ połączeń wychodzących, wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Tel. int.** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Domyślny typ połączenia** > **Poł. internetowe**. Gdy urządzenie zostanie połączone z usługą połączeń internetowych, wszystkie połączenia będą nawiązywane jako połączenia internetowe.

Ustawienia usługi połączeń internetowych

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**, przejdź do ustawień żądanej usługi, a następnie naciśnij klawisz przewijania.

Aby automatycznie logować się do usługi połączeń internetowych, wybierz **Typ logowania** > **Automatycznie**. Gdy aktywna jest opcja automatycznego logowania do sieci WLAN, urządzenie co pewien czas przeprowadza skanowanie w poszukiwaniu takich sieci. Zwiększa to zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

Aby ręcznie logować się do usługi połączeń internetowych, wybierz **Typ logowania** > **Ręczne**.

Wybierz **Zapisane sieci połączeń**, aby wyświetlić sieci zapisane w usłudze połączeń internetowych lub sieci przez nią rozpoznane..

Aby zdefiniować ustawienia usługi, wybierz **Edytuj ustawien. usługi**. Opcja ta jest dostępna wówczas, gdy w urządzeniu zainstalowano dodatkowy moduł oprogramowania usługi.

Proste wybieranie

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Połączenie** > **Proste wybieranie** > **Włączone**.

Proste wybieranie pozwala nawiązać połączenie w trybie ekranu startowego przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza numerycznego.

Aby przypisać taki klawisz do numeru telefonu, wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Pr. wybier..** Przewiń na ekranie do klawisza numerycznego (2 - 9) i wybierz **Opcje** > **Przypisz**. Wybierz żądany numer z menu Kontakty.

Aby usunąć numer telefonu przypisany do klawisza numerycznego, przewiń do klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby zmienić numer telefonu przypisany do klawisza numerycznego, przewiń do tego klawisza i wybierz **Opcje** > **Zmień**.

Przekazywanie połączeń

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Przek. połączeń**.

Połączenia przychodzące mogą być przekazywane na inny numer (np. numer poczty głosowej). Szczegółowe informacje można uzyskać od usługodawcy.

Wskaż połączenia, które mają być przekazywane (połączenia głosowe, transmisji danych lub faksowe), a następnie spośród następujących opcji wybierz:

- **Wszystkie połączenia głosowe, Wszystkie połączenia danych** lub **Wszystkie połączenia faksowe** — Przekaz wszystkich przychodzących połączeń głosowych, faksowych i transmisji danych.
- **Gdy zajęty** — Przekaz przychodzących połączeń w trakcie aktywnego połączenia.
- **Gdy nie odbieram** — Przekaz połączeń, które nie zostaną odebrane w ustalonym czasie. Z listy **Czas zwłoki**: wybierz czas, po upływie którego połączenie ma być przekazane.
- **Gdy nieosiągalny** — Przekaz połączeń, gdy urządzenie jest wyłączone lub poza zasięgiem sieci.
- **Gdy niedostępny** — Przekaz połączeń, gdy trzy ostatnie ustawienia są jednocześnie aktywne. W tej opcji połączenie zostanie przekazane, gdy urządzenie będzie zajęte, znajdzie się poza zasięgiem sieci lub gdy to połączenie nie zostanie odebrane.

Aby połączenia przekazywać na pocztę głosową, wybierz typ połączeń i opcję przekazywania, po czym wybierz **Opcje** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej**.

Aby połączenia przekazywać na inny numer telefonu, wybierz typ połączeń i opcję przekazywania, po czym wybierz **Opcje** > **Uaktywnij** > **Na inny numer**. Wprowadź numer w polu **Numer telefonu**: lub

wybierz **Znajdź**, aby pobrać numer zapisany w Kontaktach.

Aby sprawdzić stan przekazywania połączeń, przejdź do opcji przekazywania i wybierz **Opcje** > **Sprawdź stan**.

Aby anulować przekazywanie połączeń, wskaż opcję przekazywania i wybierz **Opcje** > **Anuluj**.

Zakazywanie połączeń

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zakaz połączeń**.

Istnieje możliwość wprowadzenia zakazów nawiązywania lub odbierania połączeń za pomocą urządzenia (usługa sieciowa). Chcąc zmienić ustawienia tej usługi, należy podać hasło zakazu otrzymane od usługodawcy. Zakaz połączeń ma wpływ na połączenia wszystkich typów.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, nie jest wykluczona możliwość nawiązywania połączeń z niektórymi oficjalnymi numerami alarmowymi.

Aby wprowadzić zakaz połączeń, wybierz **Zakaz połączeń głosowych**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Połączenia wychodzące** — Uniemożliwienie nawiązywania połączeń głosowych.

- **Połączenia przychodzące** — Uniemożliwienie odbierania połączeń przychodzących.
- **Połączenia międzynarodowe** — Uniemożliwienie nawiązywania połączeń z innymi krajami lub regionami.
- **Połączenia przychodzące w czasie roamingu** — Uniemożliwienie odbierania połączeń przychodzących podczas pobytu za granicą.
- **Poł. międzynarod., oprócz poł. z własnym krajem** — Uniemożliwienie nawiązywania połączeń z innymi krajami lub regionami przy jednoczesnym zezwoleniu na połączenia z własnym krajem.

Aby sprawdzić stan zakazu połączeń głosowych, wybierz opcję zakazu i **Opcje** > **Sprawdź status**.

Aby anulować wszystkie zakazy połączeń głosowych, wybierz opcję zakazu i **Opcje** > **Anuluj wszystkie**.

Aby zmienić hasło blokady połączeń głosowych, faksowych i transmisji danych, wybierz **Zakaz połączeń głosowych** > **Opcje** > **Edytuj hasło zakazu**. Wprowadź aktualny kod, po czym dwukrotnie wprowadź nowy kod. Hasło zakazu połączeń musi składać się z czterech cyfr. Szczegółowe informacje można uzyskać od usługodawcy.

Blokada połączeń internetowych

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Zakaz połączeń** > **Zakaz połączeń internetowych**.

Jeśli chcesz odrzucać połączenia internetowe od nieznanych osób, wybierz **Zakaz poł. anonimowych** > **Włączone**.

Wysyłanie sygnałów DTMF

Podczas aktywnego połączenia można wysyłać sygnały DTMF (dual tone multi-frequency), aby sterować usługą poczty głosowej lub innymi zautomatyzowanymi usługami telefonicznymi.

Wysyłanie sekwencji sygnałów DTMF

1. Nawiąż połączenie i poczekaj na jego odbiór.
2. Wybierz **Opcje** > **Wyślij DTMF**.
3. Wprowadź sekwencję sygnałów DTMF lub wybierz wcześniej zdefiniowaną sekwencję.

Dołączanie sekwencji sygnałów DTMF do wizytówki

1. Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Kontakty**. Otwórz kontakt i wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Opcje** > **Dodaj element** > **DTMF**.
2. Wprowadź sekwencję sygnałów. Aby wstawić pauzę trwającą około 2 sekund (przed sygnałami DTMF lub po nich), wprowadź **p**. Aby podczas połączenia urządzenie wysyłało sygnały DTMF dopiero po wybraniu **Wyślij DTMF**, wprowadź **w**.
3. Wybierz **Gotowe**.

Poczta głosowa

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Skrz. połąc.**

Przy pierwszym otwarciu aplikacji poczty głosowej użytkownik jest proszony o wpisanie numeru swojej poczty głosowej.

Aby nawiązać połączenie z pocztą głosową, wybierz **Opcje** > **Poř. z pocz. głos.**

Jeřli w urządzeniu masz skonfigurowane ustawienia połączeń sieciowych oraz skrzynkę połączeń internetowych, to aby nawiązać z nią połączenie, wybierz **Skrz. poř. z internet.** > **Opcje** > **Poř. z inter. pocz. gř.**

Aby w trybie ekranu startowego nawiązać połączenie z pocztą głosową, naciřnij i przytrzymaj **1**; lub naciřnij **1** i klawisz połączenia. Jeřli masz określoną skrzynkę połączeń internetowych, możesz wybrać połączenie z tą skrzynką lub z pocztą głosową.

Aby zmienić numer poczty głosowej, wskaź skrzynkę i naciřnij **Opcje** > **Zmień numer.**

Aby zmienić adres skrzynki połączeń internetowych, wybierz skrzynkę pocztową i **Opcje** > **Zmień adres.**

Podpowiedzi głosowe



Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Pomoc gř.**

Aplikacja „Podpowiedzi głosem” odczytuje tekst na wyświetlaczu, umożliwiając tym samym korzystanie z

podstawowych funkcji urządzenia bez potrzeby patrzenia na wyświetlacz.

Aby odsłuchać pozycje zapisane na liście kontaktów, wybierz **Kontakty**. Nie używaj tej opcji, jeřli masz zapisanych ponad 500 kontaktów.

Aby odsłuchać informacje o nieodebranych i odebranych połączeniach, wybieranych numerach i często nawiązywanych połączeniach, wybierz **Ost. połączenia**.

Aby odsłuchać wiadomości głosowe, wybierz **Poczta głosowa**.

Aby wybrać numer telefonu, wybierz **Osoba na linii**.

Aby do nawiązywania połączeń telefonicznych używać poleceń głosowych, wybierz **Polecenia gř.**

Aby odebrana wiadomość została odczytana na głos, wybierz **Czytanie wiadomości**.

Aby usłyszeć, która jest godzina, wybierz **Zegar**. Aby usłyszeć bieżącą datę, przewiń w dół.

Aplikacja „Podpowiedzi głosem” otwiera się na czas alarmu kalendarza i odczytuje na głos przypisaną do alarmu notatkę.

Aby usłyszeć więcej opcji, wybierz **Opcje**.

Polecenia głosowe

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Polec. gř.**

Polecenia głosowe służą do nawiązywania połączeń telefonicznych oraz włączania aplikacji, profili lub innych funkcji urządzenia.

Urządzenie tworzy znaki głosowe dla pozycji w Kontaktach i dla uruchamianych poleceniami głosowymi aplikacji. Po wypowiedzeniu polecenia głosowego przez użytkownika urządzenie porównuje je z utworzonymi znakami głosowymi. Polecenia głosowe nie zależą od głosu mówiącego, jednak funkcja rozpoznawania głosu w urządzeniu przystosowuje się do brzmienia głosu głównego użytkownika, żeby lepiej rozpoznawać te polecenia.

Nawiązywanie połączenia

Znak głosowy kontaktu jest to nazwa lub pseudonim przypisany do kontaktu w menu Kontakty.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Aby odsłuchać znak głosowy, otwórz kontakt i wybierz **Opcje > Odtwórz znak głosy..**

1. Aby nawiązać połączenie, używając znaku głosowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowy.
2. Gdy usłyszysz dźwięk lub zobaczysz odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, wyraźnie wypowiedz przypisany do kontaktu znak głosowy.
3. Urządzenie odtworzy w wybranym języku znak głosowy rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli opis i numer telefonu kontaktu. Po upływie 1,5 sekundy urządzenie wywoła ten numer telefonu. Jeśli rozpoznany kontakt okaże się nie być

właściwym, wybierz **Następna**, aby wyświetlić listę innych pasujących kontaktów, lub wybierz **Przerwij**, aby anulować wywoływanie numeru.

Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonów, urządzenie wybierze numer domyślny, jeśli taki został ustawiony. W przeciwnym razie urządzenie wybierze pierwszy dostępny numer z następujących pól: **Tel. komórkowy**, **Tel. kom. (dom)**, **Tel. kom. (praca)**, **Telefon**, **Telefon (dom)** i **Telefon (praca)**.

Uruchamianie aplikacji

Urządzenie utworzy znaki głosowe aplikacji znajdujących się na liście poleceń głosowych.

Aby uruchomić aplikację przy użyciu polecenia głosowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowy, a następnie wyraźnie wymów nazwę aplikacji. Jeśli aplikacja nie zostanie prawidłowo rozpoznana, wybierz **Następna**, aby przejrzeć inne pasujące aplikacje, lub wybierz **Przerwij**, aby anulować głosowe uruchamianie aplikacji.

Aby dodać do listy kolejną aplikację, wybierz **Opcje > Nowa aplikacja**.

Aby zmienić polecenie głosowe przypisane do aplikacji, wybierz **Opcje > Zmień polecenie** i wprowadź nowe polecenie.

Zmiana profili

Urządzenie tworzy znak głosowy dla każdego profilu. Aby włączyć profil przy użyciu polecenia głosowego,

naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowy, a następnie wypowiedz nazwę profilu.

Aby zmienić polecenie głosowe, wybierz **Profil** > **Opcje** > **Zmień polecenie**.

Ustawienia poleceń głosowych

Aby wyłączyć syntezy głosowy odtwarzający rozpoznane polecenia głosowe w wybranym języku, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Syntezy głosowy** > **Wyłączony**.

Aby po zmianie głównego użytkownika urządzenia zresetować funkcję rozpoznawania głosu, wybierz **Usuń adaptację głosu**.

Naciśnij i mów

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **NIM**'.

Funkcja „Naciśnij i mów” (usługa sieciowa) — NIM, ang. Push To Talk — umożliwia bezpośrednią komunikację głosową po naciśnięciu klawisza. Korzystając z usługi NIM, możesz używać swojego urządzenia jako „walkie-talkie”.

Usługa NIM umożliwia prowadzenie rozmowy z jedną osobą, z grupą osób lub przyłączenie się do kanału. Kanał jest podobny do pokoju na czacie: możesz się z nim połączyć i sprawdzić stan online kontaktów. Uczestnicy kanału nie otrzymują żadnych powiadomień. Nawiązując połączenie z kanałem i rozpoczynając rozmowę z innymi uczestnikami.

W komunikacji NIM jedna osoba mówi, podczas gdy pozostali rozmówcy słuchają tej wypowiedzi przez głośniki w swoich telefonach. Po zakończeniu tej wypowiedzi głos może zabrać inny uczestnik. Ponieważ tylko jeden uczestnik może w danej chwili mówić, czas wypowiedzi jest ograniczony. W sprawie limitowania czasu trwania wypowiedzi skontaktuj się z usługodawcą.

Ustawienia NIM

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i wybierz **Ustawienia użytkownika**, aby określić własne preferencje usługi NIM, lub wybierz **Ustawienia połączeń**, aby zmienić szczegóły połączeń. Prawidłowe ustawienia otrzymasz od usługodawcy.



Wskazówka: Ustawienia te można też odebrać w wiadomości wysłanej przez dostawcę usługi NIM.

Logowanie się w usłudze NIM

Jeśli **Włączenie aplikacji** jest włączone w **Ustawienia użytkownika**, logowanie w usłudze NIM będzie odbywać się automatycznie. W przeciwnym razie należy zalogować się ręcznie.

Aby ręcznie zalogować się w usłudze NIM, wybierz **Opcje** > **Zaloguj się w 'NIM'**.

Gdy **Rodzaj dzwonka** w urządzeniu jest ustawiony na **Krótki dźwięk** lub **Milczący**, lub gdy połączenie

telefoniczne jest aktywne, wtedy nie można nawiązywać ani odbierać połączeń NIM.

Nawiązywanie połączenia NIM



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby nawiązać połączenie NIM, wybierz **Opcje** > **Kontakty**, wskaż na liście jeden lub kilka kontaktów i naciśnij klawisz głosowy. W czasie rozmowy NIM trzymaj urządzenie przed sobą, tak aby widzieć jego wyświetlacz. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o możliwości wypowiedzi. Mów do mikrofonu i nie zasłaniaj dłonią głośnika. Przez cały czas gdy mówisz, trzymaj naciśnięty klawisz poleceń głosowych. Zwolnij naciśnięty klawisz na znak zakończenia wypowiedzi.

Aby zakończyć połączenie NIM, naciśnij klawisz zakończenia.

Jeśli nadejdzie połączenie NIM, naciśnij klawisz połączenia, aby je odebrać lub klawisz zakończenia, aby je zignorować.

Nawiązane połączenia NIM

Wybierz **Opcje** > **Rejestr 'NIM'** > **Utw. poł. 'NIM'** i wskaż połączenie.

Aby nawiązać połączenie NIM z wybranym kontaktem, wybierz **Opcje** > **Rozmowa 1 na 1**.

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu, wybierz **Opcje** > **Wyślij żądanie oddzwon..**

Aby utworzyć kontakt, wybierz **Opcje** > **Zapisz w Kontaktach**.

Zarządzanie kontaktami NIM

Aby wyświetlać, dodawać, modyfikować, usuwać lub nawiązywać połączenia z kontaktami, wybierz **Opcje** > **Kontakty**. Pojawi się lista opisów z aplikacji Kontakty ze statusem logowania kontaktów.

Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem, wybierz **Opcje** > **Rozmowa 1 na 1**.

Aby nawiązać połączenie grupowe, wskaż kilka kontaktów i wybierz **Opcje** > **Połącz z wieloma**.

Aby wysłać żądanie oddzwonienia, wybierz **Opcje** > **Wyślij żądanie oddzwon..**

Aby odpowiedzieć na żądanie oddzwonienia, wybierz **Pokaż**, żeby to żądanie otworzyć. Aby nawiązać połączenie NIM z nadawcą żądania, naciśnij klawisz głosowy.

Tworzenie kanału NIM

Aby utworzyć kanał, wybierz **Opcje** > **Nowy kanał** > **Utwórz nowy**.

Aby dołączyć do żadanego kanału, wskaż kanał i naciśnij klawisz głosowy.

Aby zaprosić uczestnika do kanału, wybierz **Opcje** > **Wyślij zaproszenie**.

Aby wyświetlić aktywnych uczestników kanału, wybierz **Opcje** > **Aktywni uczestnicy**.

Po zalogowaniu się do usługi NIM automatycznie zostaną nawiązane połączenia z kanałami, które były aktywne przy ostatnim zamykaniu aplikacji.

Wyjście z usługi NIM

Aby wyjść z usługi NIM, wybierz **Opcje** > **Wyjdz**. Wybierz **Tak**, aby wylogować się i wyjść z usługi. Aby aplikacja działała w tle, wybierz **Nie**.

Rejestr

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

W rejestrze przechowywana jest historia połączeń nawiązywanych i odbieranych przez urządzenie. Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci i gdy włączone urządzenie znajduje się w jej zasięgu.

Rejestry połączeń i danych

Aby przejrzeć listę ostatnich odebranych, nieodebranych i nawiązanych połączeń, wybierz **Ost. połączenia**.



Wskazówka: Aby utworzyć **Wyb. numery**, gdy urządzenie jest w trybie ekranu startowego, naciśnij klawisz połączenia.

Aby wyświetlić przybliżony czas trwania połączeń przychodzących i wychodzących, wybierz **Czas połączeń**.

Aby zobaczyć ilość danych przesłanych w trakcie połączeń pakietowych, wybierz **Pakiety danych**.

Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych

Aby monitorować wszystkie rejestrowane przez urządzenie połączenia głosowe, wiadomości tekstowe lub połączenia danych, otwórz kartę rejestru ogólnego.

Aby wyświetlić szczegóły wydarzenia komunikacyjnego, wskaż je i naciśnij klawisz przewijania.



Wskazówka: Wydarzenia składowe, takie jak wysyłanie kolejnych części wiadomości tekstowej oraz połączenia danych pakietowych, rejestrowane są jako pojedyncze wydarzenia komunikacyjne. Połączenia ze skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych lub ze stronami w internecie traktowane są jako połączenia danych pakietowych.

Aby do Kontaktów dodać numer telefoniczny z wydarzenia komunikacyjnego, wybierz **Opcje** > **Zapisz w Kontaktach** i albo utwórz nowy kontakt, albo dodaj ten numer do istniejącego kontaktu.

Aby skopiować numer, żeby na przykład wkleić go do wiadomości tekstowej, wybierz **Opcje** > **Użyj numeru** > **Kopiuj**.

Aby wyświetlić wydarzenia komunikacyjne jednego tylko rodzaju lub takie, w których uczestniczył dany kontakt, wybierz **Opcje** > **Filtr** i wybierz żądany filtr.

Aby z rejestru nieodwracalnie usunąć ostatnie połączenia i pozbyć się raportów dostarczenia wiadomości, wybierz **Opcje** > **Wyczyść rejestr**.

Nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości z rejestru

Aby oddzwonić do kogoś, kto wcześniej zadzwonił, wybierz **Ost. połączenia** i otwórz **Nieodebrane**, **Odebrane** lub **Wyb. numery**. Wybierz kontakt i opcję **Opcje** > **Połącz**.

Aby odpowiedzieć na telefon przez wysłanie wiadomości, wybierz **Ost. połączenia** i otwórz **Nieodebrane**, **Odebrane** lub **Wyb. numery**. Wybierz kontakt i wybierz **Opcje** > **Utwórz wiadomość**. Można wysyłać wiadomości tekstowe i multimedialne.

Ustawienia rejestru

Aby ustalić czas przechowywania w rejestrze wszystkich zdarzeń komunikacyjnych, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas trw. rejestru** i żądany czas. Jeśli wybierzesz **Bez rejestru**, cała zawartość rejestru zostanie na trwałe usunięta.

W podróży

Potrzebny Ci kierunek? Szukasz restauracji? Urządzenie Eseries ma narzędzia, które zaprowadzą Cię tam, gdzie chcesz.

Informacje na temat GPS i sygnałów satelitarnych

System GPS (ang. Global Positioning System) to globalny system radionawigacyjny, w którego skład wchodzi 24 satelity i stacje naziemne monitorujące ich działanie. Urządzenie to wyposażone jest w wewnętrzny odbiornik GPS.

Terminal GPS odbiera z satelitów sygnał radiowy o niskiej mocy i mierzy czas, w jakim przebywa on drogę między satelitą a odbiornikiem. Na podstawie tego czasu odbiornik GPS wyznacza położenie z dokładnością do kilku metrów.

Współrzędne wyrażane są w stopniach i stopniach dziesiętnych przy użyciu systemu WGS-84.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest udostępniany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania

pozycji może mieć wpływ zestrzeganie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS, odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku.

Odbiornik GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji, czyli nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych przy ustalaniu lokalizacji lub nawigacji.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Aby włączyć lub wyłączyć różne metody ustalania pozycji, takie jak Bluetooth GPS, wybierz [Menu](#) > [Narzędzia](#) > [Ustawienia](#) > [Ogólne](#) > [Pozycjonowan.](#) > [Metody pozycjonow.](#)

Informacje na temat sygnałów satelitarnych

Jeśli urządzenie nie może znaleźć sygnału satelitarnego:

- Jeśli znajdujesz się w pomieszczeniu, w celu zwiększenia mocy sygnału wyjdź na zewnątrz.
- Jeśli klawiatura numeryczna jest zamknięta, wysuń ją.
- Jeśli znajdujesz się na zewnątrz, wyjdź na otwartą przestrzeń.
- Upewnij się, że nie zakrywasz ręką anteny GPS urządzenia.
- Zwróć uwagę, że niekorzystne warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na siłę sygnału.
- Nawiązanie połączenia GPS może potrwać od kilku sekund do kilku minut.

Status satelity

Aby sprawdzić ile satelitów zostało znalezionych przez urządzenie oraz jaka jest siła sygnału każdego z nich, wybierz **Menu** > **GPS** > **Dane GPS** > **Pozycja** > **Opcje** > **Status satelity**. Jeśli urządzenie znajdzie satelity, w widoku informacji o satelitach obok każdego z nich wyświetlany będzie pasek. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał satelitarny. Gdy urządzenie będzie mieć wystarczająco dużo danych do obliczenia współrzędnych lokalizacji, w której się znajdujesz, pasek zmieni kolor na czarny.

Do pierwszego obliczenia współrzędnych bieżącej lokalizacji potrzebny jest sygnał z co najmniej czterech satelitów. Po pierwszym obliczeniu wyznaczenie współrzędnych lokalizacji może być możliwe na podstawie sygnału z trzech satelitów. Istnieje podstawowa zależność: im więcej satelitów, tym większa dokładność.

Ustawienia pozycjonowania

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Pozycjonowan..**

Aby do ustalania lokalizacji urządzenia użyć określonej metody pozycjonowania, wybierz **Metody pozycjonow..**

Aby określić serwer pozycjonowania, wybierz **Serwer pozycjonowania**.

Mapy

Wybierz **Menu** > **GPS** > **Mapy**.

W aplikacji Mapy można sprawdzać na mapie swoją bieżącą lokalizację, przeglądać mapy różnych miast i krajów, wyszukiwać adresy i inne interesujące miejsca, planować trasy z jednej lokalizacji do innej, a także zapisywać lokalizacje i wysyłać je do kompatybilnych urządzeń. Można również zakupić licencje na usługi dodatkowe, takie jak przewodniki turystyczne, informacje drogowe lub usługę nawigacji z przewodnikiem głosowym. Te usługi nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Jeśli przeszukujesz obszar, którego nie ma na mapach już pobranych do urządzenia, mapa takiego obszaru zostanie automatycznie pobrana za pośrednictwem internetu. Niektóre mapy mogą być dostępne w urządzeniu lub na karcie pamięci. Do pobierania map możesz również używać przeznaczonego na

komputery PC oprogramowania Nokia Map Loader. Aby na kompatybilnym komputerze PC zainstalować aplikację Nokia Map Loader, odwiedź witrynę www.maps.nokia.com.

Pobieranie map może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Z pierwszym użyciem aplikacji Mapy może się wiązać potrzeba wyboru punktu dostępu, który to wybór umożliwi pobranie map. Aby później zmienić punkt dostępu, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Internet** > **Domyślny punkt dostępu**.

Informacje o aplikacji Mapy



Aby przy uruchamianiu Map automatycznie łączyć się z internetem, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Internet** > **Idź do trybu online po uruchomieniu** > **Tak**.

Aby uniemożliwić automatyczne pobieranie map, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Internet** > **Idź do trybu online po uruchomieniu** > **Nigdy**.

Aby tak ustawić urządzenie, aby pytało o zgodę na połączenie z internetem, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Internet** > **Idź do trybu online po uruchomieniu** > **Zawsze pytaj**.

Aby urządzenie powiadamiało Cię o zarejestrowaniu się w innej sieci niż macierzysta, wybierz **Opcje** >

Narzędzia > **Ustawienia** > **Internet** > **Ostrzeż. dot. roamingu** > **Włączone** (opcja pokazana tylko w trybie online). Po szczegóły, w tym koszty roamingu, zwróć się do usługodawcy.



Wskazówka: Aby uniknąć kosztów przesyłania danych, możesz też używać Map bez połączenia z internetem i przeglądać mapy zapisane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Poruszanie się po mapie

Obszar pokrywany treścią map różni się w zależności od kraju i regionu.

Gdy otworzysz Mapy, pokazana zostanie stolica kraju Twojego pobytu lub lokalizacja, która została zapisana w ostatniej sesji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pobrana zostanie mapa tej lokalizacji.

Aby powiększyć widok pozycji GPS lub ostatnio ustalonej lokalizacji, naciśnij klawisz funkcyjny i **0**.

Gdy połączenie GPS jest aktywne,  pokaże na mapie Twoją aktualną lokalizację.

Aby poruszać się po mapie, przewijaj w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Mapa jest domyślnie zorientowana górami w kierunku północy.

Aby mapę powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisz funkcyjny i odpowiednio * lub #.

Gdy przeglądając mapę na wyświetlaczu, przewiniesz do obszaru, który nie jest ujęty na dotychczas pobranych mapach, pobrana zostanie automatycznie nowa mapa. Mapy są darmowe, ale ich pobieranie może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Po informacji na temat kosztów transmisji danych zwróć się do usługodawcy. Pobierane mapy są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci (jeśli włożona).

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźnik GPS  w prawym dolnym rogu wyświetlacza wskazuje dostępność i moc sygnału satelitarnego. Jedna kreska oznacza jednego satelitę. Gdy urządzenie próbuje znaleźć satelitę, pasek ma kolor żółty. Jeśli urządzenie odbiera od satelity odpowiednio dużo danych do ustanowienia połączenia GPS, pasek zmienia kolor na zielony. Im więcej jest zielonych pasków, tym silniejsze jest połączenie GPS.

Początkowo urządzenie musi odbierać sygnał od co najmniej czterech satelitów w celu obliczenia współrzędnych położenia. Po wykonaniu początkowych obliczeń wystarczający jest już sygnał pochodzący od trzech satelitów.

Wskaźnik transferu danych  **21.5 kb** wskazuje używane połączenie internetowe oraz ilość danych przesłanych od uruchomienia aplikacji.

Znajdowanie lokalizacji

Aby znaleźć lokalizację w mieście pobytu lub w wyświetlonym na mapie obszarze, w polu wyszukiwania wprowadź pełny lub częściowy adres szukanej lokalizacji i naciśnij klawisz przewijania. Aby znaleźć lokalizację w innym mieście, wprowadź nazwę tego miasta i pełny lub częściowy adres, taki jak **Warszawa ulica Krucza**, i naciśnij klawisz przewijania.

Aby znaleźć specyficzny lub jakiś adres w innym kraju, wybierz **Opcje** > **Wyszukaj** > **Adresy**. Musisz przy tym wypełnić pola **Kraj/region *** i **Miejsc. lub kod poczt.**



Wskazówka: Aby korzystając z pola wyszukiwania znaleźć lokalizację w innym kraju, wprowadź do tego pola również nazwę kraju: **Paryż Francja**.

Aby adres jakiejś lokalizacji zaimportować z aplikacji Kontakty, wybierz **Opcje** > **Wyszukaj** > **Adresy** > **Opcje** > **Wybierz z Kontaktów**.

Rezultaty wyszukiwania są pogrupowane w kategoriach. Aby ograniczyć wyszukiwania do jednej kategorii, wybierz **Opcje** > **Wyszukaj**.

Jeśli szukasz lokalizacji bez połączenia z internetem, rezultaty wyszukiwania będą ograniczone do obszaru o promieniu 50 kilometrów.

Planowanie trasy

Aby zaplanować trasę, wybierz na mapie jej początek lub wyszukaj lokalizację, po czym naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Dodaj do trasy**.

Aby określić miejsce docelowe i dodać do trasy więcej lokalizacji, wybierz **Opcje** > **Dodaj punkt trasy** i wyszukaj lokalizację.

Aby przełączyć się między trybami „pieszo” i „samochodem”, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Rodzaj transportu**.

Aby trasę pokazać na mapie, wybierz **Opcje** > **Pokaż trasę**.

Aby nawigować do celu, jadąc samochodem lub idąc pieszo (jeśli masz wykupioną licencję na tę dodatkową usługę), wybierz **Opcje** > **Zacznij jechać** lub **Zacznij iść**.

Aby zapisać trasę, wybierz **Opcje** > **Zapisz trasę**.

Maszerowanie do celu

Trasa dla pieszych ignoruje wszelkie ograniczenia, które obowiązują w nawigacji samochodowej. Do takich należą ulice jednokierunkowe i zakazy skręcania w lewo lub w prawo. W grę wchodzi również parki i strefy wyznaczone tylko dla pieszych. W wyznaczaniu tras dla pieszych priorytet mają też chodniki i małe ulice, a unikane są na przykład drogi szybkiego ruchu.

Trasa jest wykreślona na mapie, a kierunek dogi zaznaczony strzałką. Małe kropki pokazują drogę, którą przemierzasz.

Długość trasy dla pieszych ograniczona jest do 50 kilometrów, a szybkość poruszania wynosi maksymalnie 30 km/godzinę. Jeśli ta szybkość zostanie przekroczona, nawigacja zostanie przerwana, a wznowi się, gdy szybkość wróci do ustalonych granic.

W przypadku nawigacji pieszej przewodnik głosowy nie jest dostępny.

Aby nabyć licencję na nawigację dla pieszych, wybierz **Opcje** > **Usługi dodatkowe** > **Dojście**. Taka licencja jest specyficzna dla regionu i można z niej korzystać tylko na wybranym obszarze. Za licencję można zapłacić kartą kredytową lub rachunkiem telefonicznym, jeśli usługodawca udostępnia taką możliwość.



Wskazówka: Aby przez trzy dni korzystać próbnie z nawigacji bez opłacania licencji, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Idź do**. Aplikacja Mapy sprawdzi, czy bezpłatna licencja jest dostępna dla Twojego urządzenia. Aby uaktywnić tę licencję, wybierz **OK**. Licencji tej możesz użyć tylko raz.

Aby rozpocząć nawigację, wybierz lokalizację i wybierz **Opcje** > **Idź do**.

Aby znaleźć alternatywną trasę, wybierz **Opcje** > **Trasa alternatywna**.

Aby zakończyć nawigację, wybierz **Zatrzymaj**.

Przejazd do celu

Aby nabyć licencję na nawigację dla pieszych i wspomaganą głosem nawigację dla kierowców, wybierz **Opcje** > **Usługi dodatkowe** > **Dojazd i**

dojście. Taka licencja jest specyficzna dla regionu i można z niej korzystać tylko na wybranym obszarze.



Wskazówka: Aby przez trzy dni korzystać próbnie z nawigacji bez opłacania licencji, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Jedź do**. Aplikacja Mapy sprawdzi, czy bezpłatna licencja jest dostępna dla Twojego urządzenia. Aby uaktywnić tę licencję, wybierz **OK**. Licencji tej możesz użyć tylko raz.

Aby rozpocząć nawigację samochodową, wybierz lokalizację, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Jedź do**. Jeśli pierwszy raz korzystasz z nawigacji samochodowej, pojawi się żądanie wyboru języka odpowiedzi głosowych i żądanie pobrania związanych z tym plików. Aby później zmienić ten język, w głównym widoku wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Przewodnik głosowy**. Przewodnik głosowy nie jest dostępny w nawigacji dla pieszych.

Aby w trakcie nawigacji przełączać się między różnymi widokami, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Widok manewrów**, **Widok z lotu ptaka** lub **Widok strzałek**.

Aby znaleźć alternatywną trasę, wybierz **Opcje** > **Inna trasa**.

Aby powtórzyć podpowiedź głosową, wybierz **Opcje** > **Powtórz**.

Aby zakończyć nawigację, wybierz **Zatrzymaj**.

Informacje drogowe

Usługa informacji drogowych w czasie rzeczywistym dostarcza informacji na temat zdarzeń na drogach, które mogą mieć wpływ na podróż. Usługa informacji drogowych jest to usługa dodatkowa, którą można zakupić i pobrać do urządzenia, jeśli jest ona dostępna dla danego kraju lub regionu.

Aby nabyć licencję na usługę informacji drogowych, wybierz **Opcje** > **Usługi dodatkowe** > **Inform. o ruchu**.

Aby przejrzeć informacje na temat zdarzeń drogowych, wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu**. Występujące zdarzenia są zaznaczone na mapie jako trójkąty i linie.

Aby przejrzeć szczegóły zdarzenia, w tym możliwe opcje objazdów, wybierz zdarzenie, a następnie wybierz **Opcje** > **Otwórz**.

Aby zaktualizować informacje drogowe, wybierz **Aktualizuj inf. o ruchu**.

Przewodniki turystyczne

Przewodniki turystyczne dostarczają informacji na temat różnych atrakcji, restauracji, hoteli i innych interesujących obiektów. Niektóre przewodniki zawierają materiały wideo i klipy audio. Przed skorzystaniem z przewodników muszą one zostać zakupione i pobrane.

Pobieranie przewodników turystycznych może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z

usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Aby zakupić i pobrać przewodniki turystyczne lub przejrzeć już pobrane, wybierz **Opcje** > **Usługi dodatkowe** > **Przewodniki**.

Aby przejrzeć kategorie przewodników turystycznych, wybierz kategorię i naciśnij klawisz przewijania. Jeśli dostępne są podkategorie, wybierz podkategorię i naciśnij ponownie klawisz przewijania.

Aby pobrać do urządzenia nowy przewodnik, przewiń do wybranego przewodnika i wybierz **Tak**. Za przewodniki można płacić kartą kredytową lub wraz z rachunkiem telefonicznym, jeśli umożliwia to usługodawca.

Dane GPS

Wybierz **Menu** > **GPS** > **Dane GPS**.

Dane GPS umożliwiają wyświetlanie bieżącej lokalizacji, znajdowanie drogi do lokalizacji docelowej i śledzenie przebytej odległości.

Wybierz **Nawigacja**, aby wyświetlić informacje nawigacyjne prowadzące do celu podróży; wybierz **Pozycja**, aby wyświetlić informacje o położeniu aktualnej lokalizacji; wybierz **Dł. trasy**, aby wyświetlić informacje o podróży, takie jak przebyta odległość, czas trwania podróży, prędkość średnia i maksymalna.

Aplikacja musi odbierać informacje o pozycji z co najmniej czterech satelitów, aby mogła być pomocna w podróży.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Używanie danych GPS

Aby sprawdzić moc sygnałów satelitarnych, które dostarczają niezbędnych do nawigacji informacji, otwórz jeden z trzech widoków i wybierz **Opcje** > **Status satelity**.

Aby punkt orientacyjny lub lokalizację ustawić jako cel podróży, wybierz **Nawigacja** > **Opcje** > **Ustal pkt docelowy**. Wprowadzić możesz również szerokość i długość geograficzną celu podróży.

Aby usunąć ustawienie celu podróży, wybierz **Nawigacja** > **Opcje** > **Zakończ nawigację**.

Aby zapisać bieżącą pozycję jako punkt orientacyjny, wybierz **Nawigacja** lub **Pozycja**, a następnie wybierz **Opcje** > **Zapisz pozycję**.

Aby uaktywnić miernik długości trasy, wybierz **Długość trasy** > **Opcje** > **Start**. Aby zatrzymać działanie miernika długości trasy, wybierz **Opcje** > **Stop**.

Aby przywrócić wszystkie pola i ponownie wykonać obliczenia trasy, wybierz **Długość trasy** > **Opcje** > **Restartuj**.

Aby zmienić używany system pomiarowy, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **System miar i wag** > **Metryczny** lub **Anglosaski**.

Aby zastosować kalibrację wysokości celem wprowadzenia poprawki do wysokości odebranej z satelitów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kalibracja wysokości**.

Punkty orientacyjne



Wybierz **Menu** > **GPS** > **Pkty orientac..**

Punkty orientacyjne są współrzędnymi geograficznymi, które można zapisać w urządzeniu do późniejszego wykorzystania w różnych usługach zależnych od lokalizacji. Punkty orientacyjne można tworzyć przy użyciu wewnętrznego odbiornika GPS urządzenia lub sieci (usługa sieciowa).

Tworzenie punktu orientacyjnego

Aby utworzyć punkt orientacyjny, wybierz **Opcje** > **Nowy punkt orient..** Wybierz **Aktualna pozycja**, aby zażądać od sieci szerokości i długości geograficznej swojej aktualnej lokalizacji, wybierz **Wybierz z mapy**, aby wybrać lokalizację z mapy, lub wybierz **Wprowadź ręcznie**, aby wypełnić pola niezbędnych danych, takich jak nazwa punktu orientacyjnego, kategoria, adres, szerokość i długość geograficzna oraz wysokość nad poziomem morza.

Aby punkt orientacyjny pokazać na mapie, wybierz **Opcje** > **Pokaż na mapie**.

Edytowanie punktów orientacyjnych

Aby edytować punkt orientacyjny, wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Wybierz kategorie** — Wprowadź punkt orientacyjny do grupy podobnych punktów. Wybierz kategorię, aby zmodyfikować informacje o punkcie orientacyjnym, takie jak nazwa, adres, szerokość i długość geograficzna oraz wysokość nad poziomem morza.
- **Pobierz bież. pozycję** — Zażądaj i automatycznie wypełnij pola szerokości i długości geograficznej, aby z aktualnej lokalizacji utworzyć punkt orientacyjny.
- **Usuń** — Usuwanie punktu orientacyjnego.
- **Ikona punktu orient.** — Zmianianie ikony punktu orientacyjnego.
- **Pokaż na mapie** — Wyświetlanie punktu orientacyjnego na mapie.
- **Wyślij** — Wysyłanie punktów orientacyjnych do kompatybilnych urządzeń.
- **Edycja opcji** — Edytuj przypisane do punktu orientacyjnego numery telefonów i adresy URL.
- **Język tekstów** — Zmień język wprowadzania tekstu.

Kategorie punktów orientacyjnych

Kategorie punktów orientacyjnych można przeglądać w dwóch widokach: w pierwszym wyświetlana jest

lista kategorii zawierających punkty orientacyjne, w drugim natomiast lista wszystkich kategorii w urzędzeniu.

Aby wyświetlić punkty orientacyjne należące do kategorii, przewiń do tej kategorii i naciśnij klawisz przewijania.

Aby utworzyć nową kategorię, wybierz **Opcje** > **Edytuj kategorie** > **Opcje** > **Nowa kategoria**.

Aby przenieść punkt orientacyjny z jednej kategorii do innej, otwórz zakładkę punktów orientacyjnych, wskaż odpowiedni punkt, a następnie wybierz **Opcje** > **Dodaj do kategorii**. Wskaż starą kategorię, aby usunąć wyświetlany przy niej znacznik. Wybierz kategorię, do której chcesz dodać punkt orientacyjny (punkt orientacyjny można również dodać do wielu kategorii). Wybierz **Akceptuj**.

Odbieranie punktów orientacyjnych

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości**.

Otwórz wiadomość zawierającą punkt orientacyjny, odebraną z innego urządzenia. Przewiń do punktu orientacyjnego i naciśnij klawisz przewijania.

Aby zapisać punkt orientacyjny w urządzeniu, wybierz **Opcje** > **Zapisz**.

Aby przekazać punkt orientacyjny do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Aby wyświetlić odebrany punkt orientacyjny na mapie, wybierz **Opcje** > **Pokaż na mapie**.

Aby dowiedzieć się jak dotrzeć do punktu orientacyjnego, wybierz **Opcje** > **Pokaż drogę**.

Narzędzia biurowe Nokia

Narzędzia biurowe Nokia umożliwiają mobilne prowadzenie biznesu i efektywną komunikację z pracownikami.

Aktywne notatki

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Akt. notatki**.

Funkcja aktywnych notatek umożliwia tworzenie, edytowanie i wyświetlanie różnego typu notatek, takich jak notatki ze spotkania, notatki związane z hobby albo listy zakupów. Do tych notatek można dodawać zdjęcia, a także pliki wideo i audio. Ponadto notatki mogą być dołączane do innych aplikacji, takich jak Kontakty, oraz wysyłane do innych osób.

Tworzenie i edycja notatek

Aby utworzyć notatkę, rozpocznij wpisywanie tekstu.

Aby edytować notatkę, wskaż ją i naciśnij klawisz przewijania.

Aby do notatki wstawić zdjęcia, nagrania audio, nagrania wideo, wizytówki, zakładki stron internetowych lub pliki, wybierz **Opcje** > **Wstaw**.

Aby do notatki dodać nowe pozycje, wybierz **Opcje** > **Wstaw nowe(y)**. Nagrywać możesz pliki audio i wideo, a także robić zdjęcia.

Aby tekst wytłuszczyć, podkreślić, użyć kursywy lub zmienić kolor czcionki, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i klawiszem przewijania wybierz żadaną opcję. Następnie wybierz **Opcje** > **Tekst**.

Aby wysłać notatkę, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Aby powiązać notatkę z danym kontaktem, wybierz **Opcje** > **Notatka-link do łącz.** > **Dodaj kontakty**. Taką notatkę możesz zobaczyć na wyświetlaczu urządzenia, gdy połączysz się z kontaktem lub odbierzesz od niego połączenie.

Ustawienia aktywnych notatek

Wybierz **Ustawienia**.

Aby zapisać notatki w pamięci urządzenia, wybierz **Pamięć w użyciu** > **Pamięć telefonu**. Aby zapisać je na karcie pamięci, wybierz **Pamięć w użyciu** > **Karta pamięci**.

Aby zmienić układ aktywnych notatek, wybierz **Zmień widok** > **Tabela**. Aby wyświetlić listę notatek, wybierz **Zmień widok** > **Lista**.

Aby wyświetlać notatkę w tle podczas nawiązywania lub odbierania połączeń telefonicznych, wybierz **Pok. notat. w czasie poł.** > **Tak**.



Wskazówka: Jeśli notatki mają tymczasowo nie być wyświetlane w trakcie połączeń, wybierz **Pok. notat. w czasie poł.** > **Nie**. Dzięki temu nie trzeba usuwać łączy między notatkami a kartami kontaktów.

Kalkulator

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Kalkulator**.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Aby wykonać obliczenie, wprowadź pierwszy argument działania. Wybierz żadaną funkcję (np. dodawanie lub odejmowanie). Wprowadź drugi argument działania i wybierz **=**. Kalkulator wykonuje operacje w kolejności ich wprowadzania. Wynik działania zostanie wyświetlony w polu edycji i może być użyty jako pierwszy argument w następnym obliczeniu.

Wynik ostatniego obliczenia zostaje zapisany w pamięci urządzenia. Wyłączenie aplikacji kalkulatora lub wyłączenie urządzenia nie powoduje wyczyszczenia pamięci. Aby po ponownym otwarciu aplikacji Kalkulator wywołać ostatnio zapisany wynik, wybierz **Opcje** > **Wynik końcowy**.

Aby zapisywać liczby lub wyniki obliczeń, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Zapisz**.

Aby wywołać wyniki zapisane w pamięci i użyć tych wyników do nowych obliczeń, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Przywołaj**.

Menedżer plików

Używając Menedżera plików, możesz zarządzać zawartością i właściwościami plików i folderów w pamięci urządzenia i na karcie pamięci. Pliki i foldery możesz tworzyć, otwierać, przenosić, kopiować, wyszukiwać, wysyłać i zmieniać ich nazwy. Ochrona praw autorskich może uniemożliwić wysyłanie niektórych plików.

Otwórz zakładkę urządzenia lub karty pamięci.

Aby wybrać kilka plików, przewiń do każdego z nich i wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz**.

Aby wysłać wybrane pliki, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Aby przenieść bądź skopiować pliki lub foldery do innego folderu, wybierz **Opcje** > **Przenieś do folderu** lub **Kopiuj do folderu**. Folderów domyślnych, takich jak Pliki dźwiękowe w Galerii, nie można przenosić.

Aby wyszukiwać pliki, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wprowadź szukany tekst i naciśnij klawisz przewijania. Wyświetlone zostaną te pliki i foldery, których nazwy zawierają szukany tekst.

Aby wyświetlić informacje o wybranym pliku, wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**. Aby wyświetlić dodatkowe informacje o wybranym pliku online, wybierz **Opcje** > **Dodat. szczegóły**.

Quickoffice

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Quickoffice**.

Pakiet Quickoffice składa się z aplikacji Quickword (współpracuje z programem Microsoft Word), Quicksheet (współpracuje z programem Microsoft Excel), Quickpoint (współpracuje z programem Microsoft PowerPoint) oraz Quickmanager (służy do kupowania oprogramowania). Korzystając z aplikacji Quickoffice, możesz przeglądać dokumenty Microsoft Word 2000, XP i 2003 (*.doc, *.xls i *.ppt). W pełnej wersji Quickoffice możesz również edytować pliki.

Nie wszystkie formaty plików i funkcje są obsługiwane.

Praca z plikami

Aby otworzyć jakiś plik, wskaż go i naciśnij klawisz przewijania.

Aby posortować pliki wg typów, wybierz **Opcje** > **Sortuj według**.

Aby wyświetlić szczegóły pliku, wybierz **Opcje** > **Szczegóły**. Te szczegóły to nazwa, rozmiar i położenie pliku oraz godzina i data jego ostatniej modyfikacji.

Aby wysłać pliki do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Wyślij** i wskaż metodę wysyłania.

Konwerter

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Konwerter**.

Konwerter ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy przy zaokrągłaniu wyników.

Przeliczanie miar

1. Przejdź do pola **Typ** i wybierz **Opcje** > **Typ konwersji**, aby otworzyć listę miar. Wskaż miarę, którą chcesz przeliczyć, a następnie wybierz **OK**.
2. Przejdź do pierwszego pola **Jednost.** i wybierz **Opcje** > **Wybierz jednostkę**. Wybierz jednostkę źródłową przeliczania i naciśnij **OK**. Przejdź do kolejnego pola **Jednost.** i wybierz jednostkę docelową przeliczania.
3. Przejdź do pierwszego pola **Ilość** i wprowadź wartość do przeliczenia. W drugim polu **Ilość** automatycznie pojawi się wartość po przeliczeniu.

Określanie waluty podstawowej i kursu wymiany

Po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

Przed przystąpieniem do przeliczania walut trzeba wybrać walutę podstawową i podać kursy wymiany. Kurs dla waluty podstawowej wynosi zawsze 1. Na jego podstawie określone są kursy wymiany innych walut.

1. Aby wprowadzić kurs wymiany waluty, przejdź do pola **Typ** i wybierz **Opcje** > **Kurs wymiany**.

2. Przejdź do waluty i wprowadź dla niej kurs wymiany.
3. Aby zmienić walutę podstawową, wskaż żądaną walutę i wybierz **Opcje** > **Ustaw jako podst.**
4. Aby zapisać wprowadzone zmiany, wybierz **Gotowe** > **Tak**.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych kursów wymiany możesz rozpocząć przeliczanie walut.

Menedżer archiwum ZIP

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Zip**.

Menedżer archiwum ZIP umożliwia tworzenie nowych archiwów zawierających skompresowane pliki, dodawanie do archiwów plików i folderów (pojedynczo lub grupowo), ustawianie, usuwanie i zmianę hasła chroniącego archiwa oraz zmianę ustawień takich jak stopień kompresji i kodowanie nazw plików.

Pliki archiwum można przechowywać w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Przeglądarka PDF

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Adobe PDF**.

Przeglądarka PDF służy do przeglądania na wyświetlaczu urządzenia dokumentów PDF. Za jej pomocą można też wyszukiwać fragmenty tekstu,

zmieniać ustawienia (powiększenie, widok strony) i wysyłać pliki PDF w wiadomościach e-mail.

Drukowanie

Z urządzenia możesz drukować dokumenty, takie jak pliki, wiadomości lub strony internetowe. Możesz też zrobić podgląd wydruku, określić opcje układu stron, wybrać drukarkę lub drukować do pliku. Możesz jednak zdarzyć, że jakiś typ dokumentu nie da się wydrukować.

Drukowanie plików

Aby skonfigurować drukarkę dla urządzenia, wybierz **Menu** > **Biuro** > **Drukarki** > **Opcje** > **Dodaj**. Aby ustawić drukarkę jako drukarkę domyślną, wybierz **Opcje** > **Opcje drukowania** > **Drukarki**, przewiń do żądanej drukarki i wybierz **Opcje** > **Ustaw jako domyślną**.

Przed rozpoczęciem drukowania należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo połączone z drukarką.

Aby wydrukować dokument, wybierz **Opcje** > **Opcje drukowania** > **Drukuj**.

Aby wydrukować do pliku, wybierz **Opcje** > **Opcje drukowania** > **Drukuj** > **Drukuj do pliku** i określ położenie pliku docelowego.

Aby zmienić opcje drukowania, wybierz **Opcje** > **Opcje drukowania**. Można wybrać drukarkę, która ma być używana, liczbę kopii oraz zakres stron do wydruku.

Aby zmienić przed drukowaniem układ stron, wybierz **Opcje** > **Opcje drukowania** > **Ustawienia strony**. Możesz zmienić układ i rozmiar papieru, ustawić marginesy, wstawić nagłówek lub stopkę. Maksymalna długość nagłówka i stopki wynosi 128 znaków.

Aby wyświetlić przed drukowaniem podgląd pliku lub wiadomości, wybierz **Opcje** > **Opcje drukowania** > **Podgląd**.

Opcje drukowania

Otwórz dokument, na przykład plik lub wiadomość, i wybierz **Opcje** > **Opcje drukowania** > **Drukuj**.

Określ następujące opcje:

- **Drukarka** — Wybierz z listy dostępną drukarkę.
- **Drukuj** — Jako zakres wydruku wybierz **Wszystkie strony**, **Strony parzyste** lub **Strony nieparzyste**.
- **Zakres wydruku** — Jako zakres stron wybierz **Wszystkie strony z zakresu**, **Bieżąca strona** lub **Zdefiniowane strony**.
- **Liczba kopii** — Określ liczbę kopii do wydrukowania.
- **Drukuj do pliku** — Wybierz drukowanie do pliku. Określ położenie pliku.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Ustawienia drukarki

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Drukarki**.

Aby dodać nową drukarkę, wybierz **Opcje** > **Dodaj**.

Określ następujące parametry:

- **Drukarka** — Wprowadź nazwę drukarki.
- **Sterownik** — Wybierz sterownik dla drukarki.
- **Nośnik** — Wybierz nośnik dla drukarki.
- **Punkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu.
- **Port** — Wybierz port.
- **Host** — Określ hosta.
- **Użytkownik** — Wprowadź użytkownika.
- **Kolejka** — Wprowadź kolejkę drukowania.
- **Orientacja** — Wybierz orientację.
- **Format papieru** — Wybierz rozmiar papieru.
- **Typ nośnika** — Wybierz typ nośnika.
- **Tryb koloru** — Wybierz tryb koloru.
- **Model drukarki** — Wybierz model drukarki.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Zegar

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Zegar**.

Zegar pokazuje lokalny czas i strefę czasową, umożliwia ustawianie i zmianę alarmów, a także zmianę ustawień daty oraz godziny.

Budzik

Otwórz zakładkę budzika.

Aby ustawić alarm, wybierz **Opcje** > **Nowy alarm**. O uaktywnieniu alarmu informuje symbol  widoczny na wyświetlaczu.

Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Aby wyłączyć alarm na 5 minut, wybierz **Drzemka**. Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone,

włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz wyłączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Aby zmienić godzinę alarmu, wybierz **Opcje** > **Przestaw alarm**.

Aby usunąć alarm, wybierz **Opcje** > **Usuń alarm**.

Zegar światowy

Aby sprawdzić godzinę w różnych miastach, otwórz zakładkę zegara światowego.

Chcąc dodać miasto do widoku zegara światowego, wybierz **Opcje** > **Dodaj miasto**.

Aby zmienić miasto, na podstawie położenia którego ustawia się godzinę i datę w urządzeniu, wybierz **Opcje** > **Ustaw miasto pobytu**. Miasto to jest pokazane w głównym widoku zegara, a godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranego miasta. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

Ustawienia zegara

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby zmienić godzinę lub datę, wybierz **Godzina** lub **Data**.

Aby zmienić zegar pokazywany na ekranie startowym, wybierz **Typ zegara** > **Analogowy** lub **Cyfrowy**.

Aby pozwolić sieci komórkowej na aktualizowanie w urządzeniu godziny, daty i strefy czasowej (usługa sieciowa), wybierz **Czas operatora sieci** > **Autoaktualizacja**.

Aby zmienić dźwięk alarmu, wybierz **Melodia alar. zegara**.

Notatki

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Notatki**.

Notatki można tworzyć i wysyłać do zgodnych urządzeń, a odebrane pliki tekstowe (w formacie .txt) można zapisywać w folderze Notatki.

Sporządzanie i wysyłanie notatek

Aby sporządzić notatkę, rozpocznij wprowadzanie tekstu. Edytor notatek otworzy się automatycznie.

Aby otworzyć notatkę, wskaż ją i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wysłać notatkę do innych zgodnych urządzeń, wybierz **Opcje** > **Wyslij**.

Aby zsynchronizować notatkę lub określić jej ustawienia synchronizacji, wybierz **Opcje** > **Synchronizacja**. Wybierz **Start**, aby rozpocząć synchronizację, lub **Ustawienia**, aby zdefiniować ustawienia synchronizacji notatki.

Bezprzewodowa klawiatura Nokia

Klawiatury bezprzewodowe dostępne są jako oddzielne akcesoria. Jeśli razem z tym urządzeniem chcesz używać bezprzewodowej klawiatury Nokia lub innej kompatybilnej i bezprzewodowej klawiatury, obsługującej profil Bluetooth Human Interface Devices (HID), skorzystaj z przeznaczonej dla takiej klawiatury aplikacji.

1. Uaktywnij funkcję Bluetooth urządzenia: wybierz **Menu** > **Łączy** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Włączony**. Sprawdź, czy ustawiłeś/ustawiłaś **Dostępność mego tel.** > **Publiczny**.
2. Włącz klawiaturę.
3. Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Kl. bezprz..**
4. Aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, wybierz **Opcje** > **Znajdź klawiaturę**.
5. Wybierz klawiaturę z listy i naciśnij klawisz przewijania, aby nawiązać połączenie.
6. Aby powiązać klawiaturę z urządzeniem, wprowadź w urządzeniu wybrane przez siebie hasło (1 do 9 znaków), a następnie wprowadź takie samo hasło w klawiaturze.
7. Jeśli pojawi się zapytanie o układ klawiatury, wybierz go z listy w urządzeniu.

Gdy pojawi się nazwa klawiatury, jej stan zmieni się na **Klawiatura połączona**, a wskaźnik będzie wolno pulsować, sygnalizując, że klawiatura jest gotowa do użytku.

Więcej szczegółów na temat eksploatacji i konserwacji klawiatury znajdziesz w instrukcji obsługi.

Połączenia

W swoim urządzeniu masz kilka opcji łączenia się z internetem, z firmowym intranetem, z komputerem lub innym urządzeniem.

Szybkie pobieranie

Pakiet HSDPA (ang. High-Speed Downlink Packet Access; nazywany też 3.5G i oznaczany symbolem **3.5G**) to usługa sieciowa dostępna w sieciach UMTS, która umożliwia szybkie pobieranie danych. Gdy w urządzeniu włączona jest obsługa HSDPA i jest ono połączone z siecią UMTS, która umożliwia korzystanie z tej funkcji, pobieranie przez sieć komórkową danych, takich jak wiadomości e-mail i strony internetowe, może być o wiele szybsze. Aktywne połączenie HSDPA jest wskazywane symbolem . Wygląd ikony może być zróżnicowany w zależności od regionu.

Aby włączyć lub wyłączyć HSDPA, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Dane pakietowe** > **Szybki dostęp do pakietu**. W niektórych sieciach nie można odbierać połączeń głosowych, gdy HSDPA jest włączone. W takim przypadku trzeba wyłączyć HSDPA, żeby móc odbierać połączenia głosowe. Więcej szczegółów można uzyskać od operatora sieci.

W sprawie dostępności i warunków subskrypcji usług połączeń danych skontaktuj się z usługodawcą.

HSDPA ma wpływ tylko na pobieranie danych. Nie ma ono żadnego wpływu na wysyłanie danych do sieci.

Nokia PC Suite

Pakiet programów Nokia PC Suite możesz zainstalować z dysku CD-ROM lub z internetu. Pakietu Nokia PC Suite możesz używać w systemie Windows XP i Windows Vista. Korzystając z pakietu Nokia PC Suite, możesz tworzyć kopie zapasowe, synchronizować swoje urządzenie z kompatybilnym komputerem, przenosić pliki między urządzeniem i komputerem, a także używać urządzenia jako modemu.

Więcej informacji o oprogramowaniu Nokia PC Suite znajdziesz w instrukcji oprogramowania Nokia PC Suite.

Kabel danych

Aby uniknąć zniszczenia karty pamięci, nie odłączaj kabla danych w czasie ich przesyłania.

Przesyłanie danych między urządzeniem i komputerem

1. Do swojego urządzenia włóż kartę pamięci i połącz je za pomocą kabla danych USB z kompatybilnym komputerem.
2. Na pytanie o tryb, który ma zostać użyty, wybierz **Magazyn masowy**. W trybie tym urządzenie jest widoczne w komputerze jako dysk wymienny.
3. Zakończ połączenie na komputerze (na przykład w kreatorze odłączania lub wysuwania sprzętu w systemie Windows), aby uniknąć uszkodzenia karty pamięci.

Aby z urządzeniem używać pakietu Nokia PC Suite, zainstaluj ten pakiet na komputerze, podłącz kabel danych i wybierz **PC Suite**.

Aby swojego urządzenia używać do łączenia komputera z internetem, podłącz kabel danych i wybierz **Połącz komp. z siecią**.

Aby synchronizować muzykę w swoim urządzeniu z aplikacją Nokia Music Player, zainstaluj tę aplikację na komputerze, podłącz kabel danych i wybierz **Transfer multimed.**.

Aby zmienić tryb USB, którego zwykle używasz z kablem danych, wybierz **Menu > Łączy > USB > Tryb połączenia USB** i wybierz żadaną opcję.

Aby tak ustawić urządzenie, żeby za każdym razem, gdy podłączysz kabel USB, pojawiała się pytanie o tryb, wybierz **Menu > Łączy > USB > Pytaj przy połączeniu > Tak**.

Podczerwień

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych (IR) w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Urządzenie to jest produktem laserowym Klasy 1.

Za pomocą łącza podczerwieni można nawiązać połączenie między dwoma urządzeniami i przesyłać między nimi dane. Łącze podczerwieni umożliwia przysyłanie danych, takich jak wizytówki, notatki kalendarza czy pliki multimedialne, pomiędzy zgodnymi urządzeniami.

1. Porty podczerwieni w urządzeniach powinny znajdować się naprzeciwko siebie. Położenie urządzeń jest ważniejsze niż kąt lub odległość.
2. Wybierz **Menu > Łączy > Podczerw.**, aby włączyć podczerwień w swoim urządzeniu.
3. Uaktywnij funkcję podczerwieni w drugim urządzeniu i poczekaj kilka sekund na nawiązanie połączenia.
4. Zlokalizuj plik, który chcesz wysłać. Możesz zrobić to w aplikacji lub w menedżerze plików. Wybierz **Opcje > Wyślij > Przez port IR**.

Jeśli przysyłanie danych nie rozpocznie się w ciągu minuty od aktywacji portu podczerwieni, połączenie zostanie anulowane i będzie trzeba nawiązać je ponownie.

Wszystkie elementy odbierane za pośrednictwem łącza podczerwieni są umieszczane w folderze Skrzynka odbiorcza w menu Wiadomości.

Odsunięcie urządzeń od siebie powoduje przerwanie połączenia, ale port podczerwieni pozostaje aktywny, dopóki nie zostanie wyłączony.

Bluetooth

Wybierz **Menu** > **Łączy** > **Bluetooth**.

0 Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń między urządzeniami znajdującymi się w zasięgu 10 m od siebie. Korzystając z połączenia Bluetooth, można wysłać zdjęcia, pliki wideo, tekst, wizytówki i notatki kalendarza. Można też bezprzewodowo łączyć się z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład z komputerem.

Ponieważ urządzenia używające technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Ważne jest tylko, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 metrów i żeby nie było między nimi żadnych przeszkód takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, które mogą wywoływać interferencje.

Jednocześnie aktywnych może być kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym, w tym samym czasie można przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Wysyłanie i odbiór danych przez Bluetooth

1. Gdy pierwszy raz uaktywnisz Bluetooth, pojawi się żądanie podania nazwy, którą nadasz swojemu urządzeniu. Wybierz nazwę unikatową, żeby łatwo było ją rozpoznać, gdy w pobliżu znajdzie się kilka urządzeń Bluetooth.
2. Wybierz **Bluetooth** > **Włączony**.
3. Wybierz **Dostępność mego tel.** > **Publiczny** lub **Zdefiniuj okres**. Jeśli wybierzesz **Zdefiniuj okres**, podaj czas, przez który urządzenie ma być widoczne dla użytkowników innych urządzeń. Gdy to zrobisz, Twoje urządzenie i jego nazwę będą mogli zobaczyć inni użytkownicy urządzeń z technologią Bluetooth.
4. Otwórz aplikację, w której przechowujesz pozycję przeznaczoną do wysłania.
5. Zaznacz tę pozycję i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**. Twoje urządzenie wyszuka inne znajdujące się w jego zasięgu urządzenia Bluetooth i wyświetli ich listę.



Wskazówka: Jeśli przez Bluetooth zostały wcześniej wysłane jakieś dane, pojawi się lista rezultatów poprzedniego wyszukiwania. Aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth, wybierz **Więcej urządzeń**.

6. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli to urządzenie trzeba będzie powiązać przed wysłaniem do niego danych, pojawi się żądanie wprowadzenia hasła.

Gdy połączenie zostanie już ustanowione, pojawi się komunikat **Wysyłanie danych**.

Folder Wysłane w aplikacji Wiadomości nie przechowuje wiadomości wysłanych przez połączenie Bluetooth.

Aby odebrać dane przez Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Włączony** i **Dostępność mego tel.** > **Publiczny**, żeby odebrać dane z niepowiązanego urządzenia, lub wybierz **Ukryty**, żeby odebrać dane tylko z powiązanego urządzenia. W zależności od ustawień aktywnego profilu, przed odbiorem danych przez Bluetooth wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy i pojawi się pytanie, czy chcesz odebrać wiadomość, która zawiera dane. Jeśli się zgodzisz, wiadomość ta zostanie umieszczona w folderze Skrzynka nadawcza, w aplikacji Wiadomości.



Wskazówka: Dostęp do plików w urządzeniu lub na karcie pamięci możesz uzyskać, używając kompatybilnego akcesorium, które umożliwia korzystanie z usługi File Transfer Profile Client. Takim akcesorium może być na przykład laptop.

Po wysłaniu lub odebraniu danych połączenie Bluetooth zostanie automatycznie przerwane. Jedynie pakiet Nokia PC Suite i niektóre akcesoria, takie jak zestawy słuchawkowe, mogą podtrzymywać to połączenie, nawet gdy nie jest aktywnie używane.

Powiązanie urządzeń

Otwórz zakładkę powiązanych urządzeń.

Zanim powiążesz urządzenia, wymyśl własne hasło (1-16 cyfr) i przekaż je do wiadomości użytkownika drugiego urządzenia. Urządzenia bez interfejsu

użytkownika mają z góry ustalone hasło. Takie hasło będzie potrzebne tylko przy pierwszym nawiązaniu połączenia między urządzeniami. Gdy urządzenia zostaną już powiązane, będzie można autoryzować ich połączenie. Powiązywanie urządzeń i autoryzowanie połączenia ułatwia i przyspiesza nawiązywanie połączeń, ponieważ nie trzeba wtedy wyrażać zgody na przyjęcie połączenia przy każdej próbie jego ustanowienia między powiązanymi urządzeniami.

Hasło potrzebne do zdalnego dostępu do karty SIM musi się składać z 16 cyfr.

1. Wybierz **Opcje** > **Nowe pow. urządz.**. Urządzenie zacznie wyszukiwać znajdujące się w jego zasięgu urządzenia Bluetooth. Jeśli przez Bluetooth zostały wcześniej wysłane jakieś dane, pojawi się lista rezultatów poprzedniego wyszukiwania. Aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth, wybierz **Więcej urządzeń**.
2. Wybierz urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim, i wprowadź hasło. To samo hasło trzeba również wprowadzić w drugim urządzeniu.
3. Wybierz **Tak**, aby połączenia z drugim urządzeniem były ustanawiane automatycznie, lub wybierz **Nie**, aby ręcznie potwierdzać połączenie przy każdej próbie jego nawiązania. Po powiązaniu urządzenie zostanie zapisane na stronie powiązanych urządzeń.

Aby nadać nazwę powiązanemu urządzeniu, wybierz **Opcje** > **Podaj krótką nazwę**. Nazwa ta będzie wyświetlana tylko w Twoim urządzeniu.

Aby usunąć powiązanie, wskaż urządzenie, z którym powiązanie chcesz usunąć, i wybierz **Opcje** > **Usuń**. Aby usunąć wszystkie powiązania, wybierz **Opcje** >

Usuń wszystkie. Jeśli usuniesz powiązanie z urządzeniem, z którym aktualnie masz połączenie, powiązanie zostanie natychmiast usunięte, a połączenie zakończone.

Aby powiązane urządzenie mogło się automatycznie łączyć z Twoim urządzeniem, wybierz

Autoryzowane. Połączenia między Twoim i drugim urządzeniem będą mogły być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Nie będzie wtedy potrzebna żadna zgoda ani autoryzacja połączenia. Użyj tej opcji dla własnych urządzeń, takich jak kompatybilny zestaw słuchawkowy lub komputer. Możesz to również zrobić w odniesieniu do urządzeń innych zaufanych osób. Jeśli chcesz każdorazowo zgadzać lub nie zgadzać się na przyjęcie połączenia od innego urządzenia, wybierz **Nieautoryzowane.**

Aby używać akcesoriów audio, takich jak zestaw samochodowy lub słuchawkowy Bluetooth, musisz takie akcesoria powiązać ze swoim urządzeniem. Hasło i inne potrzebne informacje znajdziesz w instrukcji obsługi akcesorium. Aby połączyć się z akcesorium audio, włóż to akcesorium. Niektóre akcesoria audio mogą się automatycznie łączyć z Twoim urządzeniem. Jeśli tak nie jest, otwórz kartę powiązanych urządzeń, wskaż żądane akcesorium i wybierz **Opcje** > **Połącz z urz.** audio.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Jeśli nie korzystasz z funkcji Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Wyłączony** lub **Dostępność mego tel.** > **Ukryty.**

Nie twórz powiązań z nieznanymi urządzeniami.

Profil dostępu SIM

Profil dostępu do karty SIM umożliwia dostęp do karty SIM urządzenia przy użyciu kompatybilnego zestawu samochodowego. Dzięki temu, aby uzyskać dostęp do danych na karcie SIM i aby łączyć się z siecią GSM, nie jest potrzebna osobna karta SIM.

Aby korzystać z profilu dostępu do karty SIM, potrzebne są:

- kompatybilny zestaw samochodowy z bezprzewodową technologią Bluetooth,
- ważna karta SIM w urządzeniu

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, to do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego). Urządzenie bezprzewodowe będące w tym trybie nie nawiąże żadnego połączenia, poza połączeniami z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi. Aby nawiązywać połączenia przy użyciu urządzenia, najpierw wyłącz tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, najpierw wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

Więcej o zestawach samochodowych i ich kompatybilności z urządzeniem przeczytasz w witrynie www.nokia.com i w instrukcji obsługi zestawu samochodowego.

Korzystanie z profilu dostępu do karty SIM

1. Wybierz **Menu** > **Łączy** > **Bluetooth** > **Zdalny tryb SIM** > **Włączony**.
2. Uaktywnij funkcję Bluetooth w zestawie samochodowym.
3. Użyj zestawu samochodowego do wyszukiwania kompatybilnych urządzeń. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi zestawu samochodowego.
4. Wybierz swoje urządzenie z listy kompatybilnych urządzeń.
5. Aby powiązać oba urządzenia, wprowadź w swoim urządzeniu hasło Bluetooth widoczne na wyświetlaczu zestawu samochodowego.



Wskazówka: Jeśli karta SIM była już używana przez zestaw samochodowy poprzez aktywny profil użytkownika, zestaw samochodowy automatycznie szuka urządzenia z tą kartą SIM. Jeśli znajdzie Twoje urządzenie, a automatyczna autoryzacja jest włączona, zestaw samochodowy automatycznie połączy się z siecią GSM zaraz po włączeniu zapłonu silnika samochodu.

Jeśli uaktywniony został profil zdalnego dostępu do karty SIM, w urządzeniu można korzystać z aplikacji, które nie wymagają usług sieciowych lub usług karty SIM.

Aby nawiązywać połączenia między swoim urządzeniem i zestawem samochodowym bez potrzeby każdorazowej akceptacji lub autoryzacji, wybierz **Menu** > **Łączy** > **Bluetooth** i otwórz kartę z powiązanymi urządzeniami. Wskaż zestaw

samochodowy, naciśnij klawisz przewijania i wprowadź hasło Bluetooth. Po wyświetleniu przez urządzenie pytania o automatyczne nawiązywanie połączeń wybierz **Tak**. Jeśli wybierzesz **Nie**, żądania połączenia pochodzące od zestawu samochodowego będą za każdym razem wymagały oddzielnej akceptacji.

Aby z poziomu urządzenia zakończyć połączenie zdalnego dostępu do karty SIM, wybierz **Menu** > **Łączy** > **Bluetooth** > **Zdalny tryb SIM** > **Wyłączony**.

Sieć WLAN

Niektóre kraje, na przykład Francja, wprowadziły ograniczenia w korzystaniu z sieci WLAN. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami.

Urządzenie to może wykrywać bezprzewodowe sieci LAN (WLAN) i łączyć się z nimi. Aby korzystać z sieci WLAN, musi być ona dostępna na danym obszarze i urządzenie musi być z nią połączone.

Połączenia WLAN



Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Aby korzystać z sieci WLAN, należy najpierw utworzyć internetowy punkt dostępu w sieci WLAN. Jest on

niezbędny podczas korzystania z aplikacji, które wymagają dostępu do internetu. Połączenie z siecią WLAN jest ustanawiane po nawiązaniu połączenia z punktem dostępu do sieci WLAN. Zakończenie połączenia danych zamyka aktywne połączenie WLAN. Połączenie można również zakończyć ręcznie. [Patrz „Menedżer połączeń”, str. 125.](#)

Z połączenia z siecią WLAN można korzystać w trakcie połączenia głosowego lub połączenia danych pakietowych. Urządzenie może korzystać w danym czasie tylko z jednego punktu dostępu do sieci WLAN, natomiast z tego samego internetowego punktu dostępu może korzystać jednocześnie wiele aplikacji.

Włączenie profilu offline w urządzeniu nie ma wpływu na funkcję WLAN. Jeśli sieć WLAN jest dostępna, można z niej korzystać. Podczas korzystania z połączeń WLAN należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

W przypadku, gdy urządzenie znajdzie się w zasięgu bezprzewodowej sieci WLAN, ale poza zasięgiem punktów dostępu WLAN, funkcja roamingu automatycznie połączy urządzenie z innym punktem dostępu należącym do tej samej sieci WLAN. W ten sposób urządzenie będzie cały czas miało połączenie, pod warunkiem, że będzie się ono znajdować w zasięgu punktów dostępu należących do tej samej sieci.



Wskazówka: Aby wyświetlić unikatowy adres MAC (ang. Media Access Control) identyfikujący urządzenie, np. w celu skonfigurowania w routerze WLAN adresu MAC Twojego urządzenia, w trybie gotowości wprowadź kod

*#62209526#. Na wyświetlaczu pojawi się adres MAC.

Dostępność sieci WLAN

Aby urządzenie pokazywało dostępność sieci WLAN, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **WLAN** > **Pokaż dostępność WLAN**.

Symbol  na wyświetlaczu informuje, że sieć WLAN jest dostępna.



Wskazówka: Można również wyszukiwać sieci znajdujące się w zasięgu urządzenia.

Kreator WLAN

Wybierz **Menu** > **Łączy** > **Kreat. WLAN**.

Kreator WLAN umożliwia wyszukiwanie bezprzewodowych sieci lokalnych i nawiązywanie z nimi połączenia. Po otwarciu aplikacji urządzenie skanuje dostępne sieci WLAN i wyświetla ich listę.

Aby uaktualnić listę dostępnych sieci WLAN, wybierz **Opcje** > **Odśwież**.

Aby zaznaczyć sieci WLAN na liście, wybierz **Filtruj sieci WLAN**. Przy następnym wyszukiwaniu wybrane sieci WLAN zostaną wyfiltrowane.

Aby rozpocząć lub kontynuować przeglądanie internetu za pośrednictwem punktu dostępu do sieci WLAN, wskaż żadaną sieć i wybierz **Opcje** > **Rozp. przegląd. internet.** lub **Kontyn. przegl. intern..**

Aby zakończyć aktywne połączenie z siecią WLAN, wybierz **Opcje** > **Rozłącz WLAN**.

Aby wyświetlić szczegóły sieci WLAN, wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

Aby zapisać punkt dostępu do sieci WLAN, wybierz **Opcje** > **Określ punkt dostępu**.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Użycie kreatora na ekranie startowym

Kreator WLAN pokazuje na ekranie startowym stan połączeń WLAN i sygnalizuje wyszukiwanie sieci. Aby wyświetlić dostępne opcje, przejdź do wiersza stanu i naciśnij klawisz przewijania. W zależności od tego stanu możesz uruchomić sesję przeglądarki przez połączenie WLAN, połączyć się z usługą połączeń internetowych, rozłączyć się z siecią WLAN, uruchomić wyszukiwanie sieci WLAN lub włączyć albo wyłączyć skanowanie sieci.


Jeśli skanowania sieci WLAN jest wyłączone, a urządzenie nie jest połączone z żadną siecią WLAN, na ekranie startowym wyświetlany jest komunikat **Skanow. WLAN wyłącz.** Aby włączyć skanowanie i wyszukać dostępne sieci WLAN, przejdź do wiersza stanu i naciśnij klawisz przewijania.

Aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci WLAN, przejdź do wiersza stanu, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Wyszukaj WLAN**. Aby wyłączyć skanowanie sieci WLAN, przejdź do wiersza stanu, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Wyl. skanow. WLAN**.

Gdy wybierzesz **Rozp. przegląd. internet.** lub **Użyj dla**, kreator WLAN automatycznie utworzy dla wybranej sieci internetowej punkt dostępu. Punkt ten może być także używany przez inne aplikacje wymagające połączenia WLAN.

W przypadku wybrania zabezpieczonej sieci WLAN, pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedniego hasła. Aby połączyć się z siecią ukrytą, należy wprowadzić odpowiedni identyfikator SSID (ang. Service Set Identifier).

Aby użyć znalezionej sieci WLAN do połączenia internetowego, przejdź do wiersza stanu i naciśnij klawisz przewijania. Wybierz **Użyj dla**, żadaną usługę połączeń internetowych i sieć WLAN.

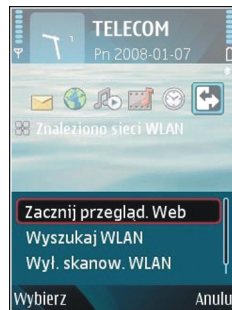

Modem



Wybierz **Menu** > **Łącza** > **Modem**.

Po podłączeniu do kompatybilnego komputera urządzenie może służyć jako modem, umożliwiając na przykład nawiązywanie połączeń z internetem.

Wymagania niezbędne do użycia urządzenia jako modemu

- Na komputerze musi być zainstalowane odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, takie jak Nokia PC Suite. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji oprogramowania Nokia PC Suite.
- Należy zamówić odpowiednie usługi sieciowe u usługodawcy lub usługodawcy internetowego.
- Na komputerze muszą być zainstalowane odpowiednie sterowniki. Należy zainstalować sterowniki dla połączenia kablowego; konieczne może być też zainstalowanie lub aktualizacja sterowników połączenia Bluetooth lub połączenia przez podczerwień.

Aby podłączyć urządzenie do kompatybilnego komputera przy użyciu portu podczerwieni, naciśnij klawisz przewijania. Upewnij się, że porty podczerwieni urządzenia i komputera są skierowane bezpośrednio do siebie oraz że między nimi nie ma przeszkód.

Aby podłączyć urządzenie do komputera za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth, zainicjuj połączenie z komputera. Aby uaktywnić połączenie Bluetooth w urządzeniu, wybierz **Menu > Łączy > Bluetooth**, a następnie **Bluetooth > Włączony**.

Jeśli do połączenia z komputerem jest używany kabel, zainicjuj połączenie z komputera.

Gdy urządzenie jest używane jako modem, niektóre funkcje komunikacyjne mogą być niedostępne.

Menedżer połączeń

Wybierz **Menu > Łączy > Mndż. poł.**

Wyświetlanie i kończenie aktywnych połączeń

Aby zobaczyć otwarte połączenia danych, wybierz **Akt. poł. dan.**

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniach sieciowych, wybierz połączenie z listy i wybierz **Opcje > Szczegóły**. Rodzaj pokazanych informacji zależy będzie od typu połączenia.

Aby zakończyć wybrane połączenie sieciowe, wybierz **Opcje > Rozłącz**.

Aby za jednym razem zakończyć wszystkie aktywne połączenia sieciowe, wybierz **Opcje > Rozłącz wszystkie**.

Wyszukiwanie sieci WLAN

Aby wyszukać sieci WLAN znajdujące się w zasięgu, wybierz **Dost. WLAN-y**. W widoku dostępnych sieci WLAN wyświetlana jest lista sieci WLAN, tryb sieci (infrastruktura lub ad-hoc), siła sygnału, wskaźniki szyfrowania oraz informacja o aktywnym połączeniu z siecią.

Aby wyświetlić szczegóły sieci, wskaż sieć i naciśnij klawisz przewijania.

Aby utworzyć internetowy punkt dostępu do sieci, wybierz **Opcje** > **Określ pkt dostępu**.

Zabezpieczenia i zarządzanie danymi

Zarządzaj danymi i oprogramowaniem w swoim urządzeniu, dbając o bezpieczeństwo samego urządzenia i jego zawartości.



Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Blokowanie urządzenia



Ważne: Jeśli urządzenie zostało zablokowane, to żeby uaktywnić funkcje telefonu, trzeba wprowadzić kod blokady. Nawet gdy urządzenie jest zablokowane, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym numerem alarmowym. Jest to możliwe, jeśli zablokowane lub będące w profilu offline urządzenie rozpozna ten numer jako oficjalny numer alarmowy. Zaleca się jednak, aby przed próbą wywołania numeru alarmowego zmienić profil lub odblokować urządzenie przez wprowadzenie kodu blokady.

Aby uniemożliwić dostęp do zawartości swojego urządzenia, zablokuj je w trybie ekranu startowego. Naciśnij klawisz wyłącznika, wybierz **Zablokuj telefon** i wprowadź swój kod blokady. Domyślny kod blokady to ciąg cyfr 12345. Aby odblokować urządzenie, naciśnij lewy klawisz wyboru, wprowadź kod blokady i naciśnij klawisz przewijania.

Aby zmienić kod blokady, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Telefon i karta SIM** > **Kod blokady**. Wprowadź stary kod, a następnie dwukrotnie wprowadź nowy kod. Nowy kod może się składać z 4 do 255 znaków. Mogą to być cyfry oraz wielkie i małe litery alfabetu.

Możesz również zablokować urządzenie, wysyłając do niego wiadomość tekstową. Aby włączyć funkcję blokady zdalnej i określić tekst wiadomości, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Telefon i karta SIM** > **Zezwól na zdal. blokow.** > **Tak**. Wprowadź tekst wiadomości włączającej zdalną blokadę i potwierdź tę wiadomość. Wiadomość taka musi zawierać co najmniej 5 znaków.

Zabezpieczenie karty pamięci

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Pamięć**.

Kartę pamięci można zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą hasła. Aby ustawić hasło, wybierz **Opcje** > **Przypisz hasło**. Hasło może mieć do 8 znaków z rozróżnieniem wielkich i małych liter. Hasło jest przechowywane w urządzeniu. Nie trzeba wprowadzać go ponownie, gdy karta pamięci jest używana w tym samym urządzeniu. Jeśli karta pamięci zostanie umieszczona w innym urządzeniu, pojawi się pytanie o hasło. Nie wszystkie karty obsługują zabezpieczenie za pomocą hasła.

Aby usunąć hasło karty pamięci, wybierz **Opcje** > **Usuń hasło**. Po usunięciu hasła dane na karcie pamięci nie będą już chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

Aby otworzyć zablokowaną kartę pamięci, wybierz **Opcje** > **Odblokuj kartę pam..** Wprowadź hasło.

W przypadku utraty hasła chroniącego dostęp do karty pamięci, kartę taką można sformatować. Zostanie ona odblokowana, a hasło usunięte. Podczas formatowania karty pamięci wszystkie znajdujące się na niej dane są bezpowrotnie usuwane.

Szyfrowanie

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Szyfrowanie**.

Aby uniemożliwić innym osobom dostęp do Twoich ważnych informacji, zaszyfruj urządzenie lub kartę pamięci.

Zaszyfruj pamięć urządzenia lub kartę pamięci

Aby zaszyfrować pamięć urządzenia, wybierz **Pamięć telefonu**.

Aby zaszyfrować kartę pamięci, wybierz **Karta pamięci**, a następnie:

- **Szyfrow. bez zapis. klucza** — Zaszyfruj kartę pamięci bez zapisywania klucza szyfrowania. Po wybraniu tej opcji nie będzie można użyć karty pamięci w innych urządzeniach, a po przywróceniu ustawień fabrycznych nie będzie można odszyfrować karty pamięci.
- **Zaszyfruj i zapisz klucz** — Zaszyfruj kartę pamięci i zapisz ręcznie klucz w folderze domyślnym. Dla bezpieczeństwa przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, poza urządzeniem. Na przykład możesz przesłać klucz do swojego komputera. Wprowadź hasło dla klucza i nazwę dla pliku klucza. Hasło powinno być długie i złożone.
- **Szyfruj z przywróconym kluczem** — Zaszyfruj kartę pamięci otrzymanym kluczem. Wybierz plik klucza i wprowadź hasło.

Odszyfruj zasoby pamięci

Przed aktualizacją oprogramowania urządzenia należy odszyfrować zawartość pamięci urządzenia i (lub) karty pamięci.

Aby odszyfrować pamięć urządzenia, wybierz **Pamięć telefonu**.

Aby odszyfrować kartę pamięci bez niszczenia klucza szyfrowania, wybierz **Karta pamięci** > **Odszyfruj**.

Aby odszyfrować kartę pamięci i zniszczyć klucz szyfrowania, wybierz **Karta pamięci** > **Odszyfruj i wyłącz szyfrowanie**.

Wybieranie ustalone

Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Kontakty** > **Opcje** > **Kontakty SIM** > **Kontakty wyb. ustal.**

Usługa wybierania ustalonego umożliwia ograniczenie połączeń wychodzących do określonych numerów telefonów. Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Nawet gdy funkcja wybierania ustalonego jest włączona, nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

1. Aby ograniczyć nawiązywanie połączeń z urządzenia, dodaj wpis do listy dozwolonych numerów, wybierając **Opcje** > **Nowy kontakt SIM** i wprowadzając nazwę kontaktu i numer telefonu, lub wybierz **Dodaj z Kontaktów**, aby skopiować kontakt z menu Kontakty. Chcąc ograniczyć połączenia do numerów zaczynających się od prefiksu i określonego kodu kraju, dodaj do listy numerów kod kraju. Wszystkie numery

telefonów, z którymi będzie można się łączyć, będą musiały zaczynać się od tego kodu.

2. Wybierz **Opcje** > **Ustal. wyb. wł.**. Do włączania/ wyłączenia wybierania ustalonego i do edycji kontaktów takiego wybierania potrzebny jest kod PIN2. Jeśli nie masz tego kodu, skontaktuj się z usługodawcą. Aby wyłączyć usługę, wybierz **Opcje** > **Ustal. wyb. wł.**



Wskazówka: Aby przy aktywnej usłudze wybierania ustalonego można było wysyłać wiadomości SMS do kontaktów SIM, musisz dodać do listy wybierania ustalonego numer centrum wiadomości.

Menedżer certyfikatów

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczen.** > **Certyfikaty**.

Certyfikaty cyfrowe służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania, ale nie gwarantują bezpieczeństwa. Istnieją cztery różne typy certyfikatów: certyfikaty uwierzytelnienia, certyfikaty osobiste, certyfikaty zaufanych witryn i certyfikaty urządzenia. W czasie trwania bezpiecznego połączenia serwer może wysłać do urządzenia certyfikat serwera. Po otrzymaniu jest on sprawdzany za pomocą certyfikatu uwierzytelnienia przechowywanego w urządzeniu. Użytkownik zostanie poinformowany, jeśli tożsamość serwera nie jest autentyczna lub jeśli w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu.

Certyfikat możesz pobrać ze strony internetowej lub odebrać go w postaci wiadomości. Certyfikaty powinny być używane do połączeń z bankiem lub ze zdalnym serwerem w celu wymiany poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego oprogramowania i zminimalizować ryzyko pobrania lub zainstalowania w urządzeniu wirusa czy innego szkodliwego programu.



Wskazówka: Dodając nowy certyfikat, należy sprawdzić jego autentyczność.

Wyświetlanie szczegółów certyfikatu

Pewność co do tożsamości serwera można mieć tylko wtedy, gdy sprawdzony zostanie podpis i okres ważności certyfikatu serwera.

Aby przejrzeć szczegóły certyfikatu, otwórz folder certyfikatów, wskaż certyfikat i wybierz **Opcje** > **Szczegóły certyfik.**

Może zostać wyświetlona jedna z następujących uwag:

- **Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności** — Żadna aplikacja nie została ustawiona do używania tego certyfikatu. Może chcesz zmienić ustawienia zaufania.
- **Ważność certyfikatu wygasła** — Skończył się okres ważności wybranego certyfikatu.
- **Certyfikat jeszcze nieważny** — Okres ważności wybranego certyfikatu jeszcze się nie rozpoczął.
- **Certyfikat uszkodzony** — Ten certyfikat nie może być użyty. Skontaktuj się z wydawcą certyfikatu.

Ustawienia zaufania certyfikatu

Zaufany certyfikat to certyfikat upoważniony do sprawdzania stron web, serwerów e-mail, pakietów oprogramowania i innych danych. Do weryfikacji usług i oprogramowania można używać tylko zaufanych certyfikatów.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeśli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Aby zmienić ustawienia zaufania, wybierz certyfikat i **Opcje** > **Ust. zabezpieczeń**. Wybierz pole aplikacji i naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać **Tak** lub **Nie**. Nie można zmienić ustawień zaufania certyfikatu osobistego.

W zależności od certyfikatu zostanie wyświetlona lista aplikacji, które mogą z niego korzystać:

- **Instalacja Symbian** — Nowa aplikacja systemu operacyjnego Symbian.
- **Internet** — Wiadomości e-mail i grafika.
- **Instalacja aplikacji** — Nowa aplikacja Java™.
- **Spr. certyfik. online** — Protokół sprawdzania stanu certyfikatu w trybie online.

Moduły zabezpieczeń

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Moduł zabezpieczeń**.

Przeglądanie i edycja modułów zabezpieczeń

Aby wyświetlić zawartość modułu zabezpieczeń lub ją zmienić, przejdź do modułu i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wyświetlić szczegóły modułu zabezpieczeń, wybierz **Opcje** > **Szczegóły zabezp..**

Aby edytować kody PIN modułu zabezpieczeń, wybierz **PIN modułu** i zmień kod PIN modułu lub wybierz **PIN podpisu** i zmień kod PIN podpisów cyfrowych. W przypadku niektórych modułów zabezpieczeń zmiana tych kodów może nie być możliwa.

Zawartość modułu zabezpieczeń przechowywana jest w magazynie kluczy. Aby usunąć magazyn kluczy, wybierz **Schowek na klucze**, wybierz żądany magazyn i **Opcje** > **Usuń**. Usunięcie magazynu kluczy niektórych modułów zabezpieczeń może być niemożliwe.

Tworzenie kopii zapasowych danych

Zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowej pamięci urządzenia na karcie pamięci lub kompatybilnym komputerze.

Aby utworzyć na karcie pamięci kopię zapasową informacji z pamięci urządzenia, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Pamięć** > **Opcje** > **Utw. kopię pam. tel..**

Aby przywrócić do pamięci urządzenia dane z karty pamięci, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Pamięć** > **Opcje** > **Przywróć z karty**.

W celu skopiowania danych możesz również połączyć urządzenie z kompatybilnym komputerem i użyć pakietu Nokia PC Suite.

Zdalna konfiguracja

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Mndż. urz..**

Korzystając z Menedżera urządzeń, możesz zdalnie zarządzać ustawieniami, danymi i oprogramowaniem w swoim urządzeniu.

Możesz połączyć się z serwerem i odebrać ustawienia konfiguracji urządzenia. Od swojego usługodawcy lub z wydziału zarządzania informacjami swojej firmy możesz otrzymać profile serwera i różne ustawienia konfiguracji. Mogą one zawierać ustawienia połączeń i inne ustawienia używane przez różne aplikacje w

Twoim urządzeniu. Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Gdy ustawienia urządzenia wymagają aktualizacji, wtedy zwykle serwer nawiązuje połączenie zdalnej konfiguracji.

Aby utworzyć nowy profil serwera, wybierz **Opcje** > **Nowy profil serwera**.

Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej od swojego usługodawcy. Jeśli tak się nie stanie, określ co następuje:

- **Nazwa serwera** — Wprowadź nazwę serwera konfiguracji..
- **ID serwera** — Wprowadź unikatowy identyfikator (ID) serwera konfiguracji.
- **Hasło serwera** — Wprowadź hasło identyfikujące Twoje urządzenie w serwerze.
- **Tryb sesji** — Wybierz preferowany typ połączenia.
- **Punkt dostępu** — Wybierz istniejący lub utwórz nowy punkt dostępu dla połączenia. Możesz też wybrać opcję, w której przed każdym połączeniem pojawiać się będzie pytanie o punkt dostępu. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy wybranym nośnikiem danych jest **Internet**.
- **Adres hosta** — Wprowadź internetowy adres serwera konfiguracji.
- **Port** — Wprowadź numer portu serwera.
- **Nazwa użytkownika** — Wprowadź identyfikator użytkownika serwera konfiguracji.
- **Hasło** — Wprowadź swoje hasło dostępu do serwera konfiguracji.
- **Zgoda na konfigur.** — Wybierz **Tak**, aby serwer mógł inicjować sesję konfiguracji.

- **Autoakcept. wszyst.** — Wybierz **Tak**, jeśli nie chcesz, żeby serwer pytał Cię o zgodę na rozpoczęcie sesji konfiguracji.
- **Uwierzyteln. w sieci** — Zdecyduj, czy chcesz korzystać z uwierzytelniania http.
- **Nazwa użyt.k. sieci** — Wprowadź swoje ID użytkownika na potrzeby uwierzytelniania http. To ustawienie jest dostępne tylko po wcześniejszym wyborze opcji **Uwierzyteln. w sieci**.
- **Hasło do sieci** — Wprowadź swoje hasło na potrzeby uwierzytelniania http. To ustawienie jest dostępne tylko po wcześniejszym wyborze opcji **Uwierzyteln. w sieci**.

Aby połączyć się z serwerem i odebrać ustawienia konfiguracji swojego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Zaczynj konfigurow..**

Aby wyświetlić rejestr konfiguracji wybranego profilu, wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.

Menedżer aplikacji

Wybierz **Menu** > **Instalacje** > **Mndż. apl.**

W urządzeniu można instalować dwa typy aplikacji i oprogramowania:

- Aplikacje i oprogramowanie przeznaczone specjalnie dla tego urządzenia oraz kompatybilne z systemem operacyjnym Symbian. Takie pliki instalacyjne mają rozszerzenie .sis lub .sisx.
- Aplikacje Java ME™ kompatybilne z systemem operacyjnym Symbian. Pliki instalacyjne aplikacji Java mają rozszerzenie .jad lub .jar.

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości MMS, jako załączniki do wiadomości e-mail lub przez połączenie Bluetooth.

W trakcie instalacji urządzenie sprawdza integralność instalowanego pakietu. Na wyświetlaczu wyświetlane są wyniki sprawdzania, na podstawie których możesz zdecydować o kontynuowaniu bądź anulowaniu instalacji.

Jeśli zainstalujesz aplikację, której działanie wymaga połączenia z siecią, miej na uwadze, że używanie takiej aplikacji może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii.



Wskazówka: Przy przeglądaniu stron możesz pobrać plik instalacyjny i od razu go zainstalować. W trakcie trwania takiej instalacji połączenie ze stroną pozostaje aktywne w tle.

Instalowanie aplikacji



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Aby pobrać oprogramowanie z internetu i zainstalować je, wybierz **Pobór aplikacji**. Wskaż aplikację i wybierz **Opcje** > **Instaluj**.

Aby wyświetlić szczegóły zainstalowanego pakietu oprogramowania, wskaż aplikację i wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.

Aby wyświetlić rejestr instalacji, wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**. Pojawi się lista zainstalowanych i usuniętych elementów oprogramowania oraz daty instalacji i usuwania. Jeśli po zainstalowaniu pakietu oprogramowania pojawią się problemy z urządzeniem, użyj tej listy, aby znaleźć pakiet oprogramowania, który może być przyczyną tych problemów. Informacje na tej liście mogą również pomóc w zlokalizowaniu pakietów, które są ze sobą niekompatybilne.

Aby usunąć oprogramowanie, wybierz **Opcje** > **Usuń**. Jeśli usuniesz oprogramowanie, możesz je ponownie zainstalować, używając do tego pliku oryginalnego oprogramowania lub pełnej kopii zapasowej oprogramowania usuniętego. Po usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie plików utworzonych w aplikacjach tego pakietu może nie być możliwe. Może również przestać działać inny pakiet oprogramowania, który był związany z usuniętym pakietem. Więcej szczegółów znajdziesz w dokumentacji zainstalowanego oprogramowania.

Ustawienia instalacji

Aby zmienić ustawienia instalacji, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Inst. oprogramowania** — Do instalacji wybierz tylko zaznaczoną aplikację lub wszystkie aplikacje.
- **Spr. certyfik. online** — Aby sprawdzić ważność certyfikatów instalowanej aplikacji, wybierz **Tak**. Jeśli tej ważności nie uda się zweryfikować, pojawi się pytanie o zgodę na kontynuowanie instalacji.
- **Domyślny adr. intern.** — Jeśli certyfikat nie ma swojego adresu internetowego, jego ważność

zostanie sprawdzona pod adresem domyślnym. Aby zmienić adres domyślny, wybierz **Domyślny adr. intern.** i wprowadź nowy adres.

Ustawienia zabezpieczeń aplikacji Java

Aby określić ustawienia zabezpieczeń aplikacji Java, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Możesz określić funkcje, które mają być dostępne dla aplikacji Java. Wartość, jaką można ustawić dla każdej z funkcji, zależy od domeny zabezpieczeń pakietu oprogramowania.

- **Punkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu, którego aplikacja może używać do nawiązywania połączeń sieciowych.
- **Dostęp do sieci** — Pozwól aplikacji ustanawiać połączenie danych z siecią.
- **Wiadomości** — Pozwól aplikacji wysyłać wiadomości.
- **Autostart aplikacji** — Pozwól aplikacji uruchamiać się automatycznie.
- **Łącza** — Pozwól aplikacji uaktywniać połączenie danych, takie jak połączenie Bluetooth.
- **Multimedia** — Pozwól aplikacji korzystać z multimedialnych funkcji urządzenia.
- **Czytaj dane użytk.** — Pozwól aplikacji odczytywać pozycje kalendarza, kontaktów i innych danych osobistych.
- **Edytuj dane użytkowników.** — Pozwól aplikacji dodawać dane osobiste, takie jak pozycje kontaktów.

- **Lokalizowanie** — Pozwól aplikacji korzystać z zapisanych w urządzeniu danych lokalizacji.
- **Punkty orientacyjne** — Pozwól aplikacji korzystać z zapisanych w urządzeniu punktów orientacyjnych.

Możesz określić sposób powiadamiania o żądaniach dostępu aplikacji Java do funkcji urządzenia. Wybierz jedną spośród następujących opcji:

- **Zawsze pytaj** — Potwierdzenie będzie wymagane za każdym razem, gdy aplikacja Java zażąda dostępu do danej funkcji.
- **Zapytaj raz** — Potwierdzenie będzie wymagane, gdy aplikacja Java po raz pierwszy zażąda dostępu do danej funkcji.
- **Zawsze zezwalaj** — Aplikacja Java będzie mogła korzystać z funkcji bez konieczności potwierdzania dostępu. Ustawienia zabezpieczeń pozwalają chronić urządzenie przed szkodliwymi aplikacjami Java, które mogą używać funkcji urządzenia bez Twojej zgody. Opcję **Zawsze zezwalaj** wybierz tylko w przypadku zaufanych i pochodzących od znanych dostawców aplikacji.
- **Nie zezwalaj** — Nie dopuść, żeby aplikacja Java mogła korzystać z funkcji.

Klucze aktywacji

Wybierz **Menu > Narzędzia > Klucze akt.**

Aby móc korzystać z niektórych plików multimedialnych (zdjęcia, muzyka, wideo), trzeba mieć uprawnienia na ich użytkowanie. Klucze aktywacji takich plików mogą umożliwiać i ograniczać ich użytkowanie. Niektóre klucze aktywacji pozwalają na przykład posłuchać utworu muzycznego tylko

ograniczoną liczbę razy. W trakcie odtwarzania takiego utworu można go dowolnie przewijać w obie strony, a nawet zatrzymać odtwarzanie, ale po jego zakończeniu liczba możliwych odtwarzań będzie już o jedno mniejsza.

Korzystanie z kluczy aktywacji

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w pamięci urządzenia są jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to żeby zrobić kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić, aby dalej móc korzystać z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych

materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Niektóre klucze aktywacji mogą być powiązane ze specyficzną kartą SIM, a wtedy dostęp do chronionych takimi kluczami materiałów będzie możliwy, pod warunkiem że do urządzenia jest włożona właściwa karta SIM.

Aby przejrzeć klucze aktywacji według ich typów, wybierz **Ważne klucze**, **Nieważ. klucze** lub **Nie w użyciu**.

Aby zobaczyć szczegóły klucza, wybierz **Opcje** > **Szczegóły klucza**.

W odniesieniu do każdego pliku multimedialnego wyświetlane są następujące szczegóły:

- **Stan** — Możliwe stany to **Klucz aktywacji jest ważny**, **Klucz aktywacji wygasł** lub **Kl. akt. jeszcze nieważny**.
- **Wysył. zawartości** — **Dozwolone** oznacza, że plik można wysłać do innego urządzenia. **Niedozwolone** oznacza, że pliku nie można wysłać do innego urządzenia.
- **Zawartość w telefonie**. — **Tak** oznacza, że plik znajduje się w urządzeniu i wyświetlana jest ścieżka pliku. **Nie** oznacza, że powiązanego pliku nie ma aktualnie w urządzeniu.

Aby uaktywnić jakiś klucz, przejdź do głównego widoku kluczy aktywacji i wybierz **Nieważ. klucze** > **Opcje** > **Pobierz klucz aktywacji**. Gdy na żądanie połączysz się z internetem, nastąpi przekierowanie na stronę internetową, na której możesz kupić prawa użytkownika pliku.

Aby usunąć prawa do pliku, otwórz kartę ważnych kluczy lub kartę kluczy nieużywanych, przejdź dożądanego pliku i wybierz **Opcje** > **Usuń**. Jeśli z jednym plikiem multimedialnym jest powiązanych kilka praw, wszystkie prawa zostaną usunięte.

W widoku klucza grupy wyświetlane są wszystkie pliki powiązane z prawem grupy. Jeśli pobierzesz kilka plików multimedialnych z tymi samymi prawami, pojawią się one w tym samym widoku. Otworzyć możesz widok grupowy karty ważnych kluczy lub karty kluczy nieważnych. Aby uzyskać dostęp do tych plików, należy otworzyć folder praw grupy.

Synchronizacja danych

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Synchroniz.**

Aplikacja Synchronizacja służy do synchronizowania kontaktów, pozycji kalendarza lub notatek z odpowiednimi aplikacjami na kompatybilnym komputerze lub zdalnym serwerze internetowym. Ustawienia synchronizacji są zapisywane w profilu synchronizacji. Do zdalnej synchronizacji aplikacja ta korzysta z technologii SyncML. O kompatybilności z technologią SyncML możesz się dowiedzieć od dostawcy aplikacji, z którymi chcesz synchronizować swoje urządzenie.

Ustawienia synchronizacji można odebrać w postaci wiadomości od usługodawcy. Dostępne mogą być różne aplikacje, które można synchronizować. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Tworzenie profilu synchronizacji

W urządzeniu dostępny jest profil synchronizacji Nokia PC Suite. Nie musisz edytować tego profilu, jeśli urządzenie jest synchronizowane z komputerem przy użyciu pakietu Nokia PC Suite.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje** > **Nowy profil synchroniz.** i wprowadź nazwę dla profilu. Wybierz aplikacje, które mają korzystać z nowego profilu podczas synchronizacji, a następnie określ wymagane ustawienia na potrzeby połączenia. Więcej szczegółów można uzyskać od usługodawcy.

Wybieranie aplikacji do synchronizacji

1. Aby wybrać aplikację, które mają być synchronizowane przy użyciu wybranego profilu synchronizacji, wybierz **Opcje** > **Edytuj profil synchron.** > **Aplikacje**.
2. Wskaż żadaną aplikację i wybierz **Załącz do synchroniz.** > **Tak**.
3. Określ ustawienia opcji **Zdalna baza danych** oraz **Typ synchronizacji**.

Ustawienia połączenia synchronizacji

Aby określić ustawienia połączeń w nowym profilu, wybierz **Opcje** > **Nowy profil synchroniz.** >

Ustawienia połączeń i określ następujące ustawienia:

- **Wersja serwerowa** — Wybierz wersję SyncML, której możesz używać ze zdalnym serwerem.
- **ID serwera** — Wprowadź ID zdalnego serwera. To ustawienie będzie dostępne tylko wtedy, gdy wybierzesz SyncML w wersji 1.2.
- **Nośnik danych** — Wybierz nośnik danych do łączenia się ze zdalnym serwerem podczas synchronizacji.
- **Punkt dostępu** — Wybierz istniejący punkt dostępu do użytku w połączeniach synchronizacyjnych, lub utwórz nowy punkt dostępu. Możesz też wybrać opcję, w której przed każdą synchronizacją pojawiać się będzie pytanie o punkt dostępu.
- **Adres hosta** — Wprowadź adres internetowy serwera z bazą danych, z którą chcesz synchronizować swoje urządzenie.
- **Port** — Wprowadzanie numeru portu zdalnego serwera bazy danych.
- **Nazwa użytkownika** — Wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła identyfikującego urządzenie na serwerze.
- **Hasło** — Wprowadzanie hasła identyfikującego urządzenie na serwerze.
- **Zgoda na żądan. syn.** — Aby pozwolić na uruchamianie synchronizacji ze zdalnego serwera, wybierz **Tak**.
- **Akcept. żądań synch.** — Aby urządzenie wyświetlało pytanie o zgodę na uruchomienie synchronizacji ze zdalnego serwera, wybierz **Nie**.
- **Autoryzacja w sieci** — Aby przed synchronizacją uwierzytelnić swoje urządzenie w sieci, wybierz

Tak. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło sieciowe.

Mobilne sieci VPN

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **VPN**.

Mobilny klient wirtualnych sieci prywatnych (VPN) umożliwia tworzenie bezpiecznych połączeń z firmowym intranetem i usługami, takimi jak e-mail. Urządzenie z sieci mobilnej nawiązuje za pośrednictwem internetu połączenie z firmową bramą VPN, która pełni rolę „drzwi” do sieci firmowej. Klient VPN korzysta z technologii IPSec (ang. IP Security). IPSec stanowi strukturę otwartych standardów umożliwiających bezpieczną wymianę danych w sieciach IP.

Reguły VPN określają metody uwierzytelniania między klientem i bramą VPN oraz algorytmy szyfrowania używane do ochrony danych. W sprawie reguł VPN skontaktuj się z działem informatycznym firmy.

Aby zainstalować i skonfigurować klienta VPN, certyfikaty i reguły, skontaktuj się z administratorem sieci informatycznej firmy.

Zarządzanie VPN

Wybierz **Zarządzanie VPN** i spośród następujących działań wybierz:

- **Reguły VPN** — Instalacja, przeglądanie i uaktualnianie zasad VPN.

- **Serwery reguł VPN** — Edycja ustawień połączeń w serwerach zasad VPN, z których to serwerów możesz instalować i uaktualniać zasady VPN. Serwer zasad to serwer NSSM (Nokia Security Service Manager), który niekoniecznie musi być potrzebny.
- **Rejestr VPN** — Przeglądanie rejestru instalacji zasad VPN, uaktualnienia i synchronizacje oraz inne połączenia VPN.

Tworzenie punktów dostępu VPN

Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie** > **VPN**.

Punkt dostępu to miejsce, w którym telefon łączy się z siecią. Aby korzystać z e-mail i usług multimedialnych, jak również przeglądać strony internetu, musisz najpierw określić dla tych usług punkty dostępu do internetu. Punkty dostępu VPN wiążą reguły VPN ze zwykłymi punktami dostępu do internetu, umożliwiając tworzenie bezpiecznych połączeń.

Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być już ustawione w Twoim urządzeniu przez usługodawcę, a wtedy ich edycja, usuwanie lub tworzenie nowych punktów dostępu może okazać się niemożliwe.

Po właściwe ustawienia zwróć się do wydziału IT swojej firmy.

Otwórz lokalizację docelową, wybierz punkt dostępu VPN, wybierz **Edytuj**, i określ co następuje:

- **Nazwa połączenia** — Wprowadź nazwę punktu dostępu VPN.
- **Reguły VPN** — Wybierz zasady VPN, żeby je powiązać z punktem dostępu do internetu.

- **Internet. pkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu do internetu, z którym chcesz powiązać zasady VPN, żeby utworzyć bezpieczne połączenie dla transferu danych.
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres używanego w sieci prywatnej serwera proxy.
- **Numer portu proxy** — Wprowadź numer portu proxy.

Użycie połączenia VPV w aplikacji

Podczas logowania do sieci firmowej może zaistnieć potrzeba potwierdzenia tożsamości użytkownika. Informacje na ten temat uzyskasz w dziale informatycznym firmy.

Aby korzystać z połączenia VPN z poziomu aplikacji, musi być ona powiązana z punktem dostępu VPN.



Wskazówka: Gdy zmienisz ustawienie połączenia aplikacji na **Zawsze pytaj**, po nawiązaniu połączenia z siecią VPN z listy punktów dostępu będzie można wybrać punkt dostępu VPN.

1. Jako punkt dostępu w aplikacji, w której chcesz utworzyć połączenie VPN, wybierz punkt dostępu VPN.
2. Jeśli używana jest starsza metoda uwierzytelniania, wprowadź nazwę użytkownika VPN oraz kod lub hasło. W przypadku braku synchronizacji tokena SecurID z zegarem serwera ACE/Server, wprowadź następny kod. W przypadku uwierzytelniania za pomocą certyfikatu, może zajść

potrzeba wprowadzenia hasła do magazynu kłuczy.

Czytnik kodów kreskowych



Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Kod kresk..**

Do dekodowania kodów kreskowych używaj aplikacji „Czytnik kodów kreskowych”. Kody kreskowe mogą zawierać informacje, takie jak łącza URL, adresy e-mail, numery telefonów i wizytówki. Czytnik kodów kreskowych nie obsługuje kodów 1 D. Do skanowania kodów kreskowych ich czytnik używa kamery urządzenia.

Aby skanować kod, wybierz **Skanuj kod**. Po wykryciu ważnego kody w wizjerze, na wyświetlaczu pojawi się zdekodowana informacja. Aby skanować kod, który znajduje się w pewnej odległości od urządzenia, wyłącz tryb zbliżenia przez wybór opcji **Opcje** > **Wyłącz tryb zbliżenia**.

Aby zapisać skanowane dane, wybierz **Opcje** > **Zapisz**. Dane te zostaną zapisane w formacie BCR.

Aby zapisać skanowane dane w Kontaktach, wybierz **Opcje** > **Dodaj do kontaktów** lub **Zapisz wizytówkę** w zależności od danych, które zapisujesz. Jeśli dane, które skanujesz, zawierają numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, możesz ten numer wywołać, wysłać na ten numer wiadomość lub wysłać e-mail na adres e-mail, wybierając w tym celu **Opcje** > **Połącz** lub **Opcje** > **Utwórz wiadomość**. Jeśli dane,

które skanujesz, zawierają łącze URL, możesz to łącze otworzyć przez wybór opcji **Opcje** > **Otwórz link**.

Aby zobaczyć wcześniej zdekodowane i zapisane informacje, w głównym widoku wybierz **Zapisane dane**.

Ustawienia

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia**.

Możesz konfigurować i zmieniać różne ustawienia urządzenia. Ich zmiana ma wpływ na działanie urządzenia oraz zainstalowanych w nim aplikacji.

Niektóre ustawienia w urządzeniu mogą być ustawione wstępnie. Inne mogą być dostarczone przez usługodawcę w postaci specjalnej wiadomości. W takim przypadku nie będzie można ich samodzielnie zmieniać.

Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, aby:

- Przełączać dwie wartości, na przykład tak lub nie.
- Wybrać wartość z listy.
- Otworzyć edytor tekstu i wprowadzić wartość.
- Otworzyć suwak, który umożliwia zmniejszanie i zwiększanie wartości przez przewijanie w lewo lub w prawo.

Ustawienia ogólne

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Personalizacja** — Zmień ustawienia wyświetlacza i dostosuj urządzenie do własnych upodobań.

- **Data i godzina** — Zmień godzinę i datę.
- **Obsł. wys. klaw.** — Zmień ustawienia pokrywy.
- **Akcesoria** — Określ ustawienia akcesoriów.
- **Zabezpieczen.** — Określ ustawienia zabezpieczeń.
- **Ust. fabryczne** — Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.
- **Pozycjonowan.** — Określ metodę pozycjonowania oraz serwer dla aplikacji opartych na systemie GPS.

Personalizacja ustawień

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Personalizacja**.

Ustawienia wyświetlacza

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego obracania wyświetlacza, wybierz **Wyświetlacz** > **Wyświetlaj obrót**.

Jeśli chcesz, żeby zdjęcie było wyświetlane na pełnym ekranie w trybie krajobrazu, wybierz **Wyświetlacz** > **Włącz pełny widok**.

Aby określić natężenie światła, przy którym urządzenie ma włączyć podświetlenie, wybierz **Wyświetlacz** > **Czujnik światła**.

Aby zmienić rozmiar tekstu, wybierz **Wyświetlacz** > **Rozmiar**.

Aby określić czas bezczynności wyświetlacza, po upływie którego ma się włączyć wygaszacz ekranu, wybierz **Wyświetlacz** > **Czas zwł. wygaszacza**.

Aby wybrać logo lub tekst powitania, wybierz **Wyświetlacz** > **Powitanie lub logo**. Możesz ustawić powitanie domyślne, wprowadzić własny tekst lub wybrać jakieś zdjęcie.

Aby ustalić po jakim czasie od ostatniego naciśnięcia klawisza wyświetlacz ma zostać wygaszony, wybierz **Wyświetlacz** > **Czas podświetlenia**.

Ustawienia trybu gotowości

Aby zdecydować, czy chcesz używać ekranu startowego, wybierz **Ekran główny** > **Ekran główny**.

Aby zmienić ustawienia trybu ekranu startowego, wybierz **Ekran główny** > **Ustawienia trybu**.

Aby przypisać skróty do klawiszy urządzenia, wybierz **Ekran główny** > **Klaw. szybkiego wyboru**. Skróty te nie są dostępne na ekranie startowym.

Aby wybrać, czy ma być wyświetlane logo operatora, wybierz **Ekran główny** > **Logo operatora** > **Tak** lub **Nie**.

Aby wybrać skrzynkę pocztową pokazywaną na ekranie startowym, wybierz **Ekran główny** > **Skrz. pocz. na ekr. gł.**.

Ustawienia dźwięków

Aby określić dźwięk dzwonka dla połączeń głosowych, wybierz **Dźwięki** > **Dźwięk dzwonka**.

Aby określić dźwięk dzwonka dla połączeń wideo, wybierz **Dźwięki** > **Dźwięk poł. wideo**.

Wybierz **Dźwięki** > **Rodzaj dzwonka**, aby ustawić typ dzwonka. Urządzenie można również ustawić tak, że gdy zadzwoni ktoś z listy Twoich kontaktów, na wyświetlaczu zobaczysz opis tego kontaktu i usłyszysz przypisany mu dźwięk dzwonka. Wybierz **Dźwięki** > **Powiedz, kto dzwoni**.

Aby ustawić poziom głośności dzwonka, wybierz **Dźwięki** > **Głośność dzwonka**.

Aby ustawić różne dźwięki alarmów, wybierz **Dźwięki** > **Sygnal odbioru wiad.**, **Alert e-mail**, **Dzw. alarmu kalendarza** lub **Dźwięk alarmu zegara**.

Aby przychodzące połączenia były sygnalizowane wibracjami, wybierz **Dźwięki** > **Sygnal wibracjami**.

Aby ustawić poziom głośności dźwięków klawiszy, wybierz **Dźwięki** > **Dźwięki klawiatury**.

Aby włączyć lub wyłączyć dźwięki ostrzeżeń, wybierz **Dźwięki** > **Dźwięki ostrzeżeń**.

Jeśli chcesz, żeby dzwonek sygnalizujący przychodzące połączenia uciął, gdy obrócisz urządzenie przodem w dół, wybierz **Przekręć, aby wyciszyć**.

Jeśli chcesz, żeby dzwonek sygnalizujący przychodzące połączenia uciął, gdy dwa razy stukniesz urządzenie, wybierz **Dotknij, aby wyciszyć**.

Ustawienia języka

Aby ustawić język tekstów na wyświetlaczu urządzenia, wybierz **Język** > **Język wyświetlacza**.

Aby ustawić język pisania notatek i wiadomości, wybierz **Język** > **Język tekstów**.

Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, wybierz **Język** > **Przewidywanie tekstu**.

Światło powiadamiania

Gdy nadejdzie wiadomość lub nie odbierzesz jakiegoś połączenia, klawisz przewijania zasygnalizuje to migotaniem.

Aby ustawić czas migotania klawisza przewijania, wybierz **Wskaźn. powiadamiania** > **Miganie przez**.

Aby wskazać zdarzenia, które mają być w ten sposób sygnalizowane, wybierz **Wskaźn. powiadamiania** > **Powiad. o zdarz.**

Ustawienia klawiszy dostępu

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Personalizacja** > **Klawisze dost.**

Aby wybrać aplikację lub zadanie do otwierania naciśnięciem klawisza dostępu, wybierz klawisz i **Opcje** > **Otwórz**.

Aby przywrócić poprzednie ustawienia aplikacji i zadań, wybierz **Przywracanie ust. dom.**

Ustawienia daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Data i godzina**.

Aby ustawić datę i godzinę, wybierz **Data** i **Godzina**.

Aby określić strefę czasową, wybierz **Strefa czasowa**.

Aby godzina, data oraz strefa czasowa były aktualizowane automatycznie (usługa sieciowa), wybierz **Czas operatora sieci** > **Autoaktualizacja**.

Aby ustawić format zegara (12 lub 24-godzinny) i określić symbol separatora godzin i minut, wybierz **Format zegara** i **Separator godziny**.

Aby ustawić format i separator daty, wybierz **Format daty** i **Separator daty**.

Aby ustawić typ zegara, wybierz **Typ zegara** > **Analogowy** lub **Cyfrowy**.

Aby określić dźwięk alarmu zegara, wybierz **Melodia alar. zegara**.

Aby ustawić robocze dni w tygodniu, wybierz **Dni robocze**.

Ustawienia pokrywy

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Obsł. wys. klaw.**

Jeśli chcesz odbierać połączenia przez otwarcie pokrywy, wybierz **Otw. wysuw. klawiatury**.

Jeśli chcesz kończyć połączenia przez zamknięcie pokrywy, wybierz **Zamykanie wys. klawiat.**

Jeśli chcesz blokować klawiaturę przez zamknięcie pokrywy, wybierz **Aktyw. blokady klaw.**

Ustawienia akcesoriów

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Akcesoria**.

Ustawienia akcesoriów

W przypadku większości akcesoriów można wykonywać następujące czynności:

Aby określić profil aktywowany po podłączeniu do urządzenia akcesorium, wskaż akcesorium i wybierz **Profil domyślny**.

Aby po podłączeniu do akcesorium urządzenia połączenia były automatycznie odbierane po upływie 5 sekund, wybierz **Odbiór samoczynny** > **Włączony**. Jeśli w wybranym profilu typ dzwonka ustawiony jest na **Krótki dźwięk** lub **Milczący**, opcja automatycznego odbierania będzie wyłączona.

Aby po podłączeniu do urządzenia akcesorium włączyć oświetlenie urządzenia, wybierz **Światła** > **Włączone**.

Ustawienia klawisza E-mail

Aby wskazać skrzynkę pocztową, którą chcesz otwierać klawiszem E-mail, wybierz **Ust. klawisza E-mail** > **Klawisz E-mail** i naciśnij klawisz przewijania.

Ustawienia zabezpieczeń

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczeń**.

Określ następujące ustawienia zabezpieczeń:

- **Telefon i karta SIM** — Dostosowywanie ustawień zabezpieczeń urządzenia i karty SIM.
- **Certyfikaty** — Zarządzanie własnymi certyfikatami zabezpieczeń.
- **Moduł zabezpieczeń** — Zarządzanie modułem zabezpieczeń.

Aby zapobiec przypadkowemu wywołaniu numeru alarmowego, należy unikać używania kodów podobnych do numerów alarmowych. Kody są wyświetlane jako gwiazdki. Przy zmianie kodu najpierw wpisujesz bieżący kod, po czym dwukrotnie nowy kod.

Zabezpieczenia urządzenia i karty SIM

Aby zmienić kod PIN, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Kod PIN**. Nowy kod musi się składać z 4 do 8 znaków. Kod PIN chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym dostępem i dostarczany jest razem z kartą SIM. Po 3-krotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN zostanie on zablokowany. Aby można było ponownie skorzystać z karty SIM, należy ją odblokować przy użyciu kodu PUK.

Aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie określonego czasu, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Czas do autobl. klawiat.**.

Aby ustawić czas, po upływie którego urządzenie ma zostać automatycznie zablokowane, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Czas do autoblok. telef.**. Dalsze użytkowanie będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu właściwego kodu blokady. Wpisz liczbę minut lub wybierz **Brak**, aby wyłączyć funkcję automatycznego blokowania. Po zablokowaniu

urządzenia nadal będzie można odbierać połączenia przychodzące, a niewykluczona będzie też możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby ustawić nowy kod blokady, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Kod blokady**. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg 12345. Wprowadź aktualny kod, a następnie dwukrotnie nowy kod. Nowy kod może się składać z 4 do 255 znaków. Mogą to być cyfry oraz wielkie i małe litery alfabetu. Jeśli kod blokady ma nieprawidłowy format, pojawi się odpowiedni komunikat.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz **Ust. fabryczne**. Do przywrócenia tych ustawień potrzebny jest kod blokady urządzenia. Po restarcie włączenie urządzenia może potrwać dłużej niż zwykle. Dokumenty, informacje o kontaktach, pozycje kalendarza i pliki nie zostaną zmienione.

Ustawienia telefonu

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Połączenie** — Określanie ogólnych ustawień połączeń.

- **Przek. połączeń** — Określanie ustawień przekazywania połączeń. [Patrz „Przekazywanie połączeń”, str. 92.](#)
- **Zakaz połączeń** — Określanie ustawień blokowania połączeń. [Patrz „Zakazywanie połączeń”, str. 93.](#)
- **Sieć** — Dostosowywanie ustawień sieci.

Ustawienia połączeń

Aby ujawnić swój numer telefonu osobie, z którą nawiązujesz połączenie, wybierz **Połączenie** > **Wysył. własnego ID** > **Tak**. Aby o wysyłaniu ID dzwoniącego decydowała sieć, wybierz **Ustala sieć**.

Aby ujawnić swój adres połączenia internetowego osobie, z którą nawiązujesz takie połączenie, wybierz **Połączenie** > **Wyślij moje internet. ID** > **Tak**.

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych połączeniach przychodzących w trakcie innego połączenia, wybierz **Połączenie** > **Połącz. oczekujące** > **Opcje** > **Uaktywnij**. Aby sprawdzić, czy funkcja ta jest aktywna w sieci, wybierz **Opcje** > **Sprawdź status**.

Aby zdecydować, czy połączenia internetowe mają być sygnalizowane dźwiękiem, wybierz **Połączenie** > **Sygnał poł. internet.**. O nieodebranych połączeniach internetowych informować Cię będą powiadomienia.

Aby ustawić domyślny typ połączeń, wybierz **Połączenie** > **Domyślny typ połącz.**, a gdy w grę wchodzi połączenia GSM, wybierz **Połączenie głosowe**, natomiast dla połączeń internetowych wybierz **Internetowy**.

Aby do osoby, która próbuje nawiązać z Tobą połączenie, automatycznie wysłać wiadomość tekstową z informacją o przyczynie, dla której nie możesz odebrać telefonu, wybierz **Połączenie** > **Odrzuć i wyślij SMS** > **Tak**. Aby ustawić tekst takiej wiadomości, wybierz **Połączenie** > **Tekst wiadomości**.

Aby wyłączyć wyszukiwanie kontaktów na ekranie startowym, wybierz **Połączenie** > **Wyszuk. kon.** > **Wył.**

Ustawienia sieci

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Sieć**.

Aby wybrać tryb sieci, wybierz **Tryb sieci**, a następnie **Tryb podwójny**, **UMTS** lub **GSM**. W trybie podwójnym urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami.



Wskazówka: **UMTS** umożliwia szybszy transfer danych, ale może zwiększyć zapotrzebowanie na energię i skrócić żywotność baterii. Na obszarach w pobliżu obu sieci GSM i UMTS wybór opcji **Tryb podwójny** może spowodować ciągłe przeskakiwanie między jedną i drugą siecią, co również wiąże się ze zwiększonym poborem energii.

Aby wybrać operatora, wybierz **Wybór operatora i Ręczny**, aby wybrać spośród dostępnych sieci, lub **Automatyczny**, aby sieć była wybierana automatycznie przez urządzenie.

Aby urządzenie sygnalizowało działanie w sieci typu Micro Cellular Network (MCN), wybierz **Informacje o sieci** > **Włączone**.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Bluetooth** — Pozwala edytować ustawienia Bluetooth. [Patrz „Wysyłanie i odbiór danych przez Bluetooth”, str. 119.](#)
- **USB** — Pozwala edytować ustawienia kabla danych. [Patrz „Kabel danych”, str. 117.](#)
- **Punkty dostępu** — Skonfiguruj nowy punkt dostępu lub przeprowadź edycję już istniejących. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą zostać wstępnie zdefiniowane w urządzeniu przez usługodawcę, a ich edytowanie, usunięcie lub tworzenie nowych może okazać się niemożliwe.
- **Dane pakietowe** — Określ, kiedy używane będą połączenia danych pakietowych i wprowadź punkt dostępu, jeśli urządzenie jest używane jako modem komputerowy.
- **WLAN** — Zdecyduj o wyświetlaniu wskaźnika dostępności sieci WLAN oraz częstotliwości wyszukiwania nowych sieci przez urządzenie.
- **Połącz. danych** — Ustaw limit czasu, po upływie którego połączenia pakietowe są automatycznie kończone.
- **Ustawienia SIP** — Wyświetl lub utwórz profile protokołu SIP.

- **Tel. internetowy** — Zdefiniuj ustawienia połączeń internetowych.
- **Konfiguracje** — Wyświetl i usuń zaufane serwery, od których urządzenie może odbierać ustawienia konfiguracji.
- **Kontrola APN** — Ograniczanie połączeń pakietowych. [Patrz „Ograniczanie połączeń pakietowych”, str. 151.](#)

Punkty dostępu

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Punkty dostępu**.

Internetowy punkt dostępu to grupa ustawień, które określają sposób, w jaki urządzenie tworzy połączenia danych z siecią. Aby możliwe było korzystanie z wiadomości e-mail i usług multimedialnych lub przeglądanie stron internetowych, konieczne jest uprzednie zdefiniowanie punktów dostępu dla tych usług.

Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą zostać wstępnie zdefiniowane w urządzeniu przez usługodawcę, a ich edytowanie, usunięcie lub tworzenie nowych może okazać się niemożliwe.

Wybierz **Opcje** > **Nowy punkt dostępu**, aby utworzyć nowy punkt dostępu, lub wybierz z listy istniejący punkt dostępu, a następnie **Opcje** > **Zrób kopię p-ktu dost.**, aby użyć tego punktu jako podstawy do tworzenia nowego punktu dostępu.

Ustawienia połączeń pakietowych (GPRS)

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Dane pakietowe**.

Twoje urządzenie obsługuje połączenia danych pakietowych, takie jak połączenia GPRS w sieci GSM. Gdy używasz swojego urządzenia w sieciach GSM i UMTS, możesz mieć jednocześnie kilka aktywnych połączeń danych; punkty dostępu mogą współdzielić połączenie danych i połączenia danych pozostają aktywne na przykład w trakcie połączeń głosowych. [Patrz „Menedżer połączeń”, str. 125.](#)

Aby określić ustawienia danych pakietowych, wybierz **Połącz. pakietowe** i wybierz **Kiedy dostępne**, aby przy włączaniu urządzenia w obsługiwanej sieci rejestrować je w sieci danych pakietowych, lub wybierz **Kiedy potrzeba**, aby ustanawiać połączenie danych pakietowych tylko wtedy, gdy aplikacja lub jakieś działanie tego wymaga. Wybierz **Punkt dostępu** i wprowadź otrzymaną od usługodawcy nazwę punktu dostępu, żeby używać urządzenia jako podłączonego do komputera modemu danych pakietowych. Aby korzystać z szybkiego połączenia danych, wybierz **Szybki dostęp do pakietu** > **Włączony**.

Te ustawienia mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używane w połączeniach pakietowych.

Ustawienia sieci WLAN

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **WLAN**.

Aby włączyć wskaźnik informujący o sieciach WLAN dostępnych w zasięgu urządzenia, wybierz **Pokaż dostępność WLAN** > **Tak**.

Aby ustalić czas między kolejnymi wyszukiwaniami sieci WLAN i aktualizacjami wskaźnika, wybierz **Skanowanie sieci**. To ustawienie stanie się dostępne, gdy wybierzesz **Pokaż dostępność WLAN** > **Tak**.

Zaawansowane ustawienia sieci WLAN

Wybierz **Opcje** > **Ustaw. zaawansowane**.

Zaawansowane ustawienia sieci WLAN są zazwyczaj określone automatycznie i lepiej ich nie zmieniać.

Aby edytować ustawienia ręcznie, wybierz **Autokonfiguracja** > **Wyłączona** i ustaw następujące opcje:

- **Limit długich prób** — Wprowadź maksymalną liczbę prób ponownej transmisji, jakie ma podjąć urządzenie w przypadku braku sygnału potwierdzenia z sieci.
- **Limit krótkich prób** — Wprowadź maksymalną liczbę prób ponownej transmisji, jakie ma podjąć urządzenie w przypadku braku sygnału wolnej sieci (CTS).
- **Próg RTS** — Wybierz rozmiar pakietu danych, przy którym urządzenie dostępu do sieci WLAN będzie wysyłać żądanie wysłania pakietu (RTS) przed fizycznym przesłaniem samego pakietu.
- **Poziom moc TX** — Pozwala wybrać poziom mocy urządzenia podczas przesyłania danych.

- **Pomiary radiowe** — Włącza lub wyłącza pomiary radiowe.
- **Oszczędzanie energii** — Zdecyduj, czy używać mechanizmu WLAN oszczędzania energii baterii zasilałcej urządzenie. Mechanizm oszczędzania energii wydłuża żywotność baterii, ale może pogorszyć jakość połączeń WLAN.

Aby przywrócić wszystkim ustawieniom ich oryginalne wartości, wybierz **Opcje** > **Przywróć domyślne**.

Ustawienia zabezpieczeń sieci WLAN

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Punkty dostępu** > **Opcje** > **Nowy punkt dostępu** lub wybierz punkt dostępu i **Opcje** > **Edytuj**.

W ustawieniach punktu dostępu wybierz **Tryb zabezp. WLAN** i wskaż żądany tryb.

Ustawienia zabezpieczeń WEP

Wybierz **WEP** jako tryb zabezpieczeń sieci WLAN.

Metoda szyfrowania WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) służy do szyfrowania danych przed ich transmisją. Użytkownicy nie posiadający wymaganego klucza WEP nie mają dostępu do sieci. Gdy tryb zabezpieczeń WEP jest aktywny i urządzenie odbierze pakiet danych, który nie został zaszyfrowany za pomocą kluczy WEP, dane te zostaną zignorowane.

W sieci ad-hoc wszystkie urządzenia muszą używać tego samego klucza WEP.

Wybierz **Ust. zabezp. WLAN** i z następujących opcji wybierz:

- **Klucz WEP w użyciu** — Wybierz żądany klucz WEP.
- **Typ uwierzytelniania** — Wybierz **Otwórz** lub **Współdzielony**.
- **Ustawien. klucza WEP** — Edytuj ustawienia klucza WEP.

Ustawienia klucza WEP

W sieci ad-hoc wszystkie urządzenia muszą używać tego samego klucza WEP.

Wybierz **Ust. zabezp. WLAN** > **Ustawien. klucza WEP** i z następujących opcji wybierz:

- **Kodowanie WEP** — Wybierz żadaną długość klucza szyfrowania WEP.
- **Format klucza WEP** — Wybierz format danych klucza WEP (**ASCII** lub **Heksadecymalny**).
- **Klucz WEP** — Umożliwia wprowadzanie danych klucza WEP.

Ustawienia zabezpieczeń protokołu 802.1x

Wybierz **802.1x** jako tryb zabezpieczeń sieci WLAN. Protokół **802.1x** uwierzytelnia urządzenia w dostępie do sieci bezprzewodowej. Jeśli uwierzytelnienie nie powiedzie się, dostęp do sieci nie będzie możliwy.

Wybierz **Ust. zabezp. WLAN** i z następujących opcji wybierz:

- **WPA/WPA2** — Wybierz **EAP** (Extensible Authentication Protocol) lub **Kod współdzielony** (poufny klucz identyfikacji urządzenia).
- **Ust. EAP plug-in** — Jeśli wybierzesz **WPA/WPA2** > **EAP**, wybierz też określone w urządzeniu dodatki EAP, które mają być użyte z tym punktem dostępu.
- **Kod współdzielony** — Jeśli wybierzesz **WPA/WPA2** > **Kod współdzielony**, wprowadź współdzielony klucz prywatny, który będzie identyfikować urządzenie w sieci WLAN.

Ustawienia zabezpieczeń WPA

Wybierz **WPA/WPA2** jako tryb zabezpieczeń sieci WLAN.

Wybierz **Ust. zabezp. WLAN** i z następujących opcji wybierz:

- **WPA/WPA2** — Wybierz **EAP** (ang. Extensible Authentication Protocol) lub **Kod współdzielony** (poufny klucz używany do identyfikacji urządzenia).
- **Ust. EAP plug-in** — Jeśli wybierzesz **WPA/WPA2** > **EAP**, wybierz też, które z określonych w urządzeniu dodatków EAP mają być użyte z tym punktem dostępu.
- **Kod współdzielony** — Jeśli wybierzesz **WPA/WPA2** > **Kod współdzielony**, wprowadź współdzielony klucz prywatny, który będzie identyfikować urządzenie w sieci WLAN.

- **Tylko tryb WPA2** — Aby pozwolić na szyfrowanie TKIP i AES (ang. Advanced Encryption Standard), wybierz **Nie**. Aby pozwolić tylko na szyfrowanie AES, wybierz **Tak**.

Dodatki sieci WLAN

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Punkty dostępu**.

Moduły dodatkowe protokołu EAP (ang. Extensible Authentication Protocol) używane są w sieciach bezprzewodowych w celu uwierzytelniania urządzeń bezprzewodowych i serwerów. Moduły te udostępniają różnorodne metody uwierzytelniania (usługa sieciowa).

Urządzenie umożliwia wyświetlanie zainstalowanych w nim modułów dodatkowych protokołu EAP (usługa sieciowa).

Moduły dodatkowe EAP

1. Aby zmienić ustawienia modułu dodatkowego EAP, wybierz **Opcje** > **Nowy punkt dostępu** i ustaw punkt dostępu, który używa sieci WLAN jako nośnika danych.
2. Wybierz tryb zabezpieczeń: **802.1x** lub **WPA/WPA2**.
3. Wybierz **Ust. zabezp. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Ust. EAP plug-in**.

Użycie modułów dodatkowych EAP

Aby przy połączeniu z siecią WLAN przez punkt dostępu używać modułu dodatkowego EAP, wskaż żądany

moduł i wybierz **Opcje** > **Włącz**. Moduły EAP wybrane do użytku z tym punktem dostępu są oznaczone znakiem wyboru. Aby nie używać modułu, wybierz **Opcje** > **Wyłącz**.

Aby zmienić ustawienia modułu dodatkowego EAP, wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Aby zmienić priorytet modułu dodatkowego EAP, wybierz **Opcje** > **Podwyższ priorytet**, aby przyłączeniu się z siecią przez punkt dostępu próbować użyć tego modułu przed innymi modułami, lub **Opcje** > **Obniż priorytet**, aby ten moduł uaktywniał się po próbie uaktywnienia innych modułów.

Więcej informacji na temat modułów dodatkowych EAP znajdziesz w pomocy online urządzenia.

Ustawienia protokołu SIP

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Ustawienia SIP**.

Protokoły SIP służą do tworzenia, modyfikowania i kończenia sesji komunikacyjnych określonych typów z jednym lub wieloma uczestnikami (usługa sieciowa). Typową sesją komunikacyjną jest np. udostępnianie wideo lub połączenie internetowe. Profile SIP zawierają ustawienia dla tych sesji. Profil SIP używany domyślnie w sesji komunikacyjnej jest podkreślony.

Aby utworzyć profil SIP, wybierz **Opcje** > **Nowy profil SIP** > **Użyj profilu domyśln.** lub **Użyj istniejąc. profilu**.

Aby wybrać profil SIP, którego chcesz domyślnie używać w sesjach komunikacyjnych, wybierz **Opcje** > **Profil domyślny**.

Edycja profili SIP

Wybierz **Opcje** > **Edytuj**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Nazwa profilu** — Wprowadź nazwę profilu SIP.
- **Profil usługi** — Wybierz **IETF** lub **Nokia 3GPP**.
- **Domyślny pkt dost.** — Wybierz punkt dostępu, który będzie używany dla połączeń internetowych.
- **Publ. nazwa użyt.** — Wprowadź swoją nazwę użytkownika otrzymaną od usługodawcy.
- **Użyj kompresji** — Zdecyduj, czy używana ma być kompresja.
- **Rejestracja** — Wybierz tryb rejestracji.
- **Użyj zabezpieczeń** — Zdecyduj, czy stosowane ma być negocjowanie zabezpieczeń.
- **Serwer proxy** — Wprowadź ustawienia serwera proxy dla tego profilu SIP.
- **Serwer rejestracji** — Wprowadź ustawienia serwera rejestracji dla tego profilu SIP.

Edytowanie serwerów proxy SIP

Wybierz **Opcje** > **Nowy profil SIP** lub **Edytuj** > **Serwer proxy**.

Serwery proxy to używane przez niektórych usługodawców serwery pośredniczące między usługą przeglądania a jej użytkownikami. Serwery te mogą zapewniać dodatkowe bezpieczeństwo, a także przyspieszać dostęp do usług.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Adres serwera proxy** — Wprowadź nazwę hosta lub adres IP używanego serwera proxy.
- **Dziedzina** — Wprowadź dziedzinę serwera proxy.
- **Nazwa użytkownika i Hasło** — Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło do serwera proxy.
- **Pozw. na 'routing'** — Zdecyduj, czy zezwolić na routing.
- **Typ transportu** — Wybierz **UDP**, **Automatycznie** lub **TCP**.
- **Port** — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Edytowanie serwerów rejestracji

Wybierz **Opcje** > **Nowy profil SIP** lub **Edytuj** > **Serwer rejestracji**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Adr. serw. rejestracji** — Wprowadź nazwę hosta lub adres IP używanego serwera rejestracji.
- **Dziedzina** — Wprowadź dziedzinę serwera rejestracji.
- **Nazwa użytkownika i Hasło** — Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło do serwera rejestracji.
- **Typ transportu** — Wybierz **UDP**, **Automatycznie** lub **TCP**.
- **Port** — Wprowadź numer portu serwera rejestracji.

Ustawienia połączeń internetowych

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Tel. internetowy**.

Aby utworzyć nowy profil połączenia internetowego, wybierz **Opcje** > **Nowy profil**.

Aby przeprowadzić edycję istniejącego profilu, wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Ustawienia konfiguracji

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Konfiguracje**.

Wiadomości zawierające ustawienia konfiguracji zaufanych serwerów można otrzymać od usługodawcy lub działu zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Ustawienia te są automatycznie zapisywane w folderze **Konfiguracje**. Od zaufanych serwerów można otrzymać ustawienia konfiguracji dla punktów dostępu, usług multimedialnych lub e-mail, a także ustawienia czatu i synchronizacji.

Aby usunąć konfigurację zaufanego serwera, wybierz **Opcje** > **Usuń**. Udostępniane przez ten serwer ustawienia konfiguracji dla innych aplikacji zostaną również usunięte.

Ograniczanie połączeń pakietowych

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Kontrola APN**.

Korzystając z usługi sterowania punktami dostępu, możesz tak ustawić urządzenie, żeby połączenia pakietowe można było nawiązywać tylko z wybranymi punktami dostępu. Niektóre karty SIM mogą nie obsługiwać usługi sterowania punktami dostępu.

Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Aby ograniczyć nawiązywanie połączeń pakietowych z urządzenia, wybierz **Opcje** > **Włącz ograniczenia**. Do włączania i wyłączania sterowania punktami dostępu oraz edytowania listy sterowania zawierającej te punkty jest wymagany kod PIN2.

Aby do listy sterowania dodać punkty dostępu, których będzie można użyć do połączeń pakietowych, wybierz **Opcje** > **Dodaj nazwę ręcznie**. Aby umożliwić połączenia z punktem dostępu oferowanym przez operatora, utwórz pusty punkt dostępu.

Aby z listy usunąć punkty dostępu, wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Ustawienia aplikacji

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Aplikacje**.

Wybierz aplikację z listy, aby dostosować jej ustawienia.

Skróty

Poniżej opisano niektóre skróty klawiaturowe dostępne w urządzeniu. Skróty te znacznie zwiększają efektywność obsługi aplikacji.

Skróty ogólne

Skróty ogólne

Klawisz wyłącznika	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon. Naciśnij raz, aby zmienić profil.
--------------------	--

Ekran startowy

Lewy klawisz wyboru + *	Blokowanie i odblokowywanie klawiatury.
Klawisz połączenia	Otwieranie rejestru połączeń.
0	Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć stronę główną w przeglądarce internetowej.
#	Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić profil Milczący na profil Ogólny lub odwrotnie.

1	Naciśnij i przytrzymaj, aby połączyć się z pocztą głosową.
Klawisze numeryczne (2-9)	Służą do nawiązywania połączeń metodą prostego wybierania. Funkcja prostego wybierania musi być włączona (Menu > Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Połączenie > Proste wybieranie > Włączone).

Internet

*	Powiększenie strony.
#	Pomniejszenie strony.
2	Otwarcie okna dialogowego wyszukiwania.
5	Przeglądanie aktywnych stron.
8	Wyświetlanie ogólnego widoku strony.
9	Otwarcie okna dialogowego do wprowadzenia nowego adresu internetowego.
0	Otwarcie folderu zakładek.

Przeglądarka zdjęć

Klawisz połączenia	Wysyłanie zdjęcia.
0	Pomniejszanie.
5	Powiększanie.
7	Powiększanie. Naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić na pełnym ekranie.
4	Przewija powiększone zdjęcie w lewo.
6	Przewija powiększone zdjęcie w prawo.
2	Przewija powiększone zdjęcie w górę.
8	Przewija powiększone zdjęcie w dół.
3	Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
1	Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
*	Przełącza tryb pełnego ekranu na widok normalny i odwrotnie.

Słowniczek

Słowniczek

3G	Trzecia generacja komunikacji mobilnej. Cyfrowy system mobilnej komunikacji o poszerzonym paśmie przenoszenia do użytku globalnego. System 3G umożliwia użytkownikom urządzeń mobilnych korzystanie z szerokiej gamy usług, takich jak usługi multimedialne.
Tryb operacji ad hoc	Tryb sieci WLAN, w którym dwa lub więcej urządzeń łączą się ze sobą bezpośrednio przez WLAN bez punktu dostępu do WLAN.
Cookies	Cookies to małe pliki przesyłane do urządzenia celem przechowywania informacji o Twoich wizytach w internecie. Gdy zgodzisz się na odbiór cookies, serwery będą mogły określić to, co Cię najbardziej interesuje, co lubisz czytać, w jaki sposób korzystasz z internetu itp.
DNS	DNS (Domain Name Service). Jest to usługa internetowa, która tłumaczy nazwy domen, takie jak www.nokia.com , na adresy IP, takie jak 192.100.124.195. Nazwy domen są

	łatwiejsze do zapamiętania, ale ich tłumaczenie jest potrzebne, ponieważ internet działa na podstawie adresów IP.
sygnały DTMF	Sygnały DTMF (Dual-Tone MultiFrequency tones). System DTMF używany jest w telefonach z klawiszowym wybieraniem numerów. System ten przypisuje do każdego klawisza specyficzną częstotliwość, czyli charakterystyczny dźwięk, który może być łatwo zidentyfikowany przez mikroprocesor. Sygnały DTMF umożliwiają komunikację z pocztami głosowymi, ze skomputeryzowanymi systemami telefonii itp.
Protokół EAP	EAP (Extensible Authentication Protocol). Wtyczki EAP używane są w sieciach bezprzewodowych do uwierzytelniania urządzeń bezprzewodowych i serwerów.

EGPRS	EGPRS (Enhanced GPRS). System EGPRS jest podobny do systemu GPRS, ale umożliwia szybsze połączenia. W sprawie dostępności i szybkości przesyłania danych skontaktuj się z usługodawcą.
GPRS	GPRS (General Packet Radio Service). GPRS umożliwia użytkownikom telefonów komórkowych uzyskanie dostępu do sieci danych (usługa sieciowa). GPRS używa technologii danych pakietowych, w której informacje przesyłane są w małych paczkach przez sieć komórkową. Zaletą przesyłania danych w pakietach jest to, że sieć jest zajęta tylko na czas wysyłania lub odbierania danych. Wysoka efektywność wykorzystania sieci przez GPRS znajduje swój wyraz w szybkim nawiązywaniu połączeń i w dużych szybkościach transmisji danych. GPRS należy do usług, które trzeba subskrybować. W sprawie dostępności i subskrypcji usługi GPRS skontaktuj się z usługodawcą. W trakcie połączenia głosowego nie można ustanowić nowego połączenia GPRS. Ponadto istniejące połączenie GPRS zostanie zawieszone na czas połączenia głosowego, chyba że sieć obsługuje dualny tryb transferu.

GPS	Globalny system nawigacji satelitarnej. GPS jest stosowanym na całym świecie radiowym systemem nawigacji.
HSDPA	HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). Technologia HSDPA umożliwia szybkie dostarczanie danych do terminali 3G, dzięki czemu ich użytkownicy mogą efektywnie korzystać z multimedialnych funkcji swoich urządzeń, co poprzednio nie było możliwe z uwagi na ograniczenia radiowego dostępu do sieci.
HTTP	HTTP (HyperText Transfer Protocol). Używany w internecie protokół przesyłania dokumentów.
HTTPS	HTTPS to protokół HTTP w połączeniach z zabezpieczeniami.
IMAP4	IMAP (Internet Mail Access Protocol, version 4). Protokół używany do uzyskiwania dostępu do zdalnej skrzynki pocztowej.
Punkt dostępu do internetu	Punkt dostępu to miejsce, w którym urządzenie łączy się z siecią. Aby korzystać z e-mail i usług multimedialnych, łączyć się z internetem i przeglądać jego witryny, musisz najpierw określić dla tych usług punkty dostępu do internetu.

Tryb operacyjny infrastruktury	Tryb sieci WLAN, w którym urządzenia łączą się z siecią WLAN, używając punktu dostępu do WLAN.
PIN	PIN (Personal Identity Number). Kod PIN uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z urządzenia. Kod PIN dostarczany jest wraz z kartą SIM. Jeśli wybierzesz taką opcję, żądanie wprowadzenia kodu PIN będzie się pojawiało po każdym włączeniu urządzenia. Kod PIN musi się składać z 4 do 8 cyfr.
PIN2	Kod PIN2 dostarczany jest z niektórymi kartami SIM. Kod PIN2 jest potrzebny do uzyskiwania dostępu do niektórych funkcji zależnych od karty SIM. Kod PIN2 musi się składać z 4 do 8 cyfr.
POP3	POP (Post Office Protocol, version 3). Protokół pocztowy często używany do uzyskiwania dostępu do zdalnej skrzynki pocztowej.
PUK i PUK2	PUK (Personal Unblocking Key). Kody PUK i PUK2 potrzebne są do zmiany zablokowanego kodu PIN lub PIN2. Kod taki musi się składać z 8 cyfr.
SIP	SIP (Session Initiation Protocol). Protokół SIP jest używany do tworzenia, modyfikacji i zakańczania pewnego typu sesji komunikacyjnych,

	w których bierze udział jeden lub więcej uczestników.
SSID	SSID (Service Set Identifier). SSID jest nazwą, która identyfikuje specyficzną sieć WLAN.
Strumieniowanie	Strumieniowanie plików wideo i audio oznacza ich odtwarzanie bezpośrednio z internetu bez pobierania tych plików do urządzenia.
UMTS	UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). UMTS jest systemem mobilnej komunikacji 3G. UMTS umożliwia przekazywanie do urządzeń mobilnych nie tylko głosu i danych, ale również nagrań audio i wideo. Gdy używasz urządzenia w sieciach GSM i UMTS, możesz w tym samym czasie uaktywnić kilka połączeń danych, a punkty dostępu mogą współdzielić połączenie danych. W sieci UMTS połączenie danych pozostaje aktywne w trakcie połączeń głosowych. Możesz na przykład w czasie rozmawiania przez telefon przeglądać internet szybciej niż było to przedtem możliwe.
UPIN	Kod PIN używany w sieci UMTS.

UPUK	UPUK (UPIN Unblocking Key). Kod UPUK jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu UPIN lub kodu PIN2. Kod taki musi się składać z 8 cyfr.
USIM	Karta SIM używana w sieci UMTS.
Polecenie USSD	Zamówienie usługi to na przykład zgłoszenie zapotrzebowania na uaktywnienie jakiejś aplikacji lub zdalne skonfigurowanie różnych ustawień, które to zgłoszenie możesz wysłać ze swojego urządzenia do operatora lub usługodawcy.
VoIP	Technologia VoIP (Voice over IP). VoIP jest zestawem protokołów, które ułatwiają nawiązywanie połączeń telefonicznych przez sieć IP, taką jak internet.
VPN	VPN (Virtual Private Network). VPN tworzy bezpieczne połączenie z kompatybilnym intranetem firmowym i usługami, takimi jak e-mail.
WAP	WAP (Wireless Application Protocol). WAP jest internetowym standardem bezprzewodowej komunikacji.
WEP	WEP (Wired Equivalent Privacy). WEP jest metodą szyfrowania danych przed ich transmisją w sieci WLAN.
Sieć WLAN	Bezprzewodowa sieć lokalna.

WPA	WPA (Wi-Fi Protected Access). Metoda zabezpieczania sieci WLAN.
WPA2	WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2). Metoda zabezpieczania sieci WLAN.

Rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Twojego urządzenia znajdziesz na stronach wsparcia produktu w witrynie firmy Nokia.

P: Jakie są kody blokady, PIN i PUK?

O: Domyślnym kodem blokady jest ciąg **12345**. Jeśli zapomnisz lub zgubisz kod blokady, skontaktuj się z dostawcą urządzenia. W przypadku zapomnienia, zgubienia bądź nieotrzymania kodu PIN lub PUK skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

P: Jak zamknąć aplikację, która nie odpowiada?

O: Naciśnij i przytrzymaj klawisz powrotu. Przejdź do aplikacji i naciśnij klawisz Backspace, aby ją zamknąć.

P: Dlaczego zdjęcia są niewyraźne?

O: Sprawdź, czy szkło chroniące obiektyw jest czyste.

P: Dlaczego przy włączaniu urządzenia na jego wyświetlaczu pojawiają się zgaszone, bezbarwne lub jasne punkty?

O: Jest to charakterystyczna cecha tego typu wyświetlaczy. Na niektórych wyświetlaczach można zobaczyć stale świecące albo stale zgaszone punkty lub piksele. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

P: Dlaczego nie można znaleźć innego urządzenia Bluetooth?

O: Sprawdź, czy urządzenia są kompatybilne, uaktywniono w nich funkcję Bluetooth i czy nie znajdują się one w trybie ukrywania. Sprawdź również, czy odległość między urządzeniami nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi ścian lub innych przeszkód.

P: Dlaczego nie można zakończyć połączenia Bluetooth?

O: Połączenie możesz zakończyć, wyłączając funkcję Bluetooth lub, jeśli z Twoim urządzeniem połączone jest inne urządzenie, możesz to zrobić z poziomu tego drugiego urządzenia. Wybierz **Menu > Łączy > Bluetooth > Bluetooth > Wyłączony**.

P: Dlaczego urządzenie nie wykrywa punktu dostępu sieci WLAN mimo, że znajduje się w jego zasięgu?

O: Sprawdź, czy w urządzeniu nie uaktywniono profilu Offline.

Identyfikator SSID (ang. Service Set Identifier) punktu dostępu sieci WLAN może być ukryty. Aby połączyć się z siecią z ukrytym identyfikatorem SSID, musisz znać ten identyfikator i utworzyć w urządzeniu Nokia punkt dostępu WLAN dla takiej sieci.

Sprawdź, czy w punkt dostępu sieci WLAN nie używa kanałów 12-13, ponieważ urządzenie nie może łączyć się za ich pomocą.

P: Jak wyłączyć funkcję WLAN w urządzeniu Nokia?

O: Funkcja WLAN urządzenia Nokia wyłącza się samoczynnie, gdy nie próbujesz nawiązać połączenia, urządzenie nie jest połączone z punktem dostępu i nie wyszukuje dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii przez urządzenie można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość. Między kolejnymi wyszukiwaniami sieci w tle urządzenie wyłącza funkcję WLAN.

Aby wyłączyć skanowanie w tle, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **WLAN** > **Pokaż dostępność WLAN** > **Nigdy**. Wyłączenie skanowania nie wyklucza wyszukiwania dostępnych sieci WLAN i łączenia się z nimi ręcznie.

Aby zwiększyć interwał skanowania w tle, wybierz **Pokaż dostępność WLAN** > **Tak**, a następnie zdefiniuj interwał w polu **Skanowanie sieci**.

P: Dlaczego mimo połączenia z siecią WLAN i prawidłowego skonfigurowania ustawień protokołu IP nie można przeglądać stron internetowych?

O: Sprawdź ustawienia serwera proxy HTTP/HTTPS w zaawansowanych ustawieniach punktu dostępu utworzonego dla sieci WLAN.

P: Jak sprawdzić jakość sygnału połączenia WLAN?

Wybierz **Menu** > **Łączy** > **Mndż. poł.** > **Akt. poł. dan.** > **Opcje** > **Szczegóły**. Jeśli sygnał jest słaby lub na średnim poziomie, możesz mieć problemy z połączeniem. Spróbuj ponownie w bliższej odległości od punktu dostępu.

P: Jaka jest przyczyna problemów z trybem zabezpieczeń?

O: Sprawdź, czy tryb zabezpieczeń jest poprawnie skonfigurowany w urządzeniu i czy jest taki sam, jak używany w sieci. Aby sprawdzić używany w sieci tryb zabezpieczeń, wybierz **Menu** > **Łączy** > **Mndż. poł.** > **Akt. poł. dan.** > **Opcje** > **Szczegóły**.

Sprawdź również, czy wybrano odpowiedni tryb WPA (klucza współdzielonego lub EAP), wyłączono wszystkie inne typy EAP, które nie są używane, oraz czy ustawienia typu EAP są poprawne (hasła, nazwy użytkowników, certyfikaty).

P: Dlaczego nie można wybrać kontaktu w celu wysłania do niego wiadomości?

O: Karta kontaktu nie zawiera numeru telefonu, adresu lub adresu e-mail. Wybierz **Menu** > **Połączenie** > **Kontakty**, aby edytować kartę kontaktu.

P: Na wyświetlaczu pojawia się na chwilę komunikat Pobieranie wiadomości. Co on oznacza?

O: Urządzenie próbuje pobrać wiadomość MMS z centrum wiadomości multimedialnych. Tę notatkę zobaczysz, gdy wybierzesz **Menu** > **Połączenie** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość**

MMS > Sposób odbioru MMS > Zawsze automat.. Sprawdź ustawienia wiadomości multimedialnych oraz poprawność numerów telefonów i adresów. [Patrz „Ustawienia wiadomości multimedialnych”, str. 83.](#)

P: Jak zakończyć połączenie danych, które jest cały czas wznowiane przez urządzenie?

O: Możliwe, że urządzenie próbuje pobrać wiadomość MMS z centrum wiadomości multimedialnych. Aby zapobiec nawiązywaniu połączeń danych przez urządzenie, wybierz **Menu > Połączenie > Wiadomości > Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS > Sposób odbioru MMS > Ręcznie**, aby centrum wiadomości multimedialnych zapisywało wiadomości w celu ich późniejszego pobrania, lub **Wyłączony**, aby ignorować wszystkie przychodzące wiadomości multimedialne. W przypadku wybrania **Ręcznie** dostarczane będą powiadomienia, gdy w centrum wiadomości multimedialnych pojawi się nowa wiadomość MMS do pobrania. W przypadku wybrania **Wyłączony** urządzenie nie nawiązuje żadnych połączeń sieciowych do obsługi wiadomości MMS.

Aby tak ustawić urządzenie, żeby używało pakietowego połączenia danych tylko po uruchomieniu aplikacji lub działania, które tego wymaga, wybierz **Menu > Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Dane pakietowe > Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**.

Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiąże problemu, wyłącz urządzenie i ponownie je włącz.

P: Jak oszczędzać energię baterii?

O: Wiele funkcji urządzenia zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność. W celu oszczędzania energii baterii:

- Wyłączaj funkcję Bluetooth, gdy jej nie używasz.
- Wyłącz skanowanie sieci WLAN w tle. Wybierz **Menu > Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > WLAN > Pokaż dostępność WLAN > Nigdy**. Wyłączenie skanowania nie wyklucza wyszukiwania dostępnych sieci WLAN i łączenia się z nimi ręcznie.
- Ustaw urządzenie tak, aby nawiązywało pakietowe połączenie danych wyłącznie po uruchomieniu aplikacji lub wykonaniu czynności, dla których połączenie takie jest niezbędne. Wybierz **Menu > Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Dane pakietowe > Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**.
- Wyłącz automatyczne pobieranie nowych map w aplikacji Mapy. Wybierz **Menu > GPS > Mapy > Opcje > Ustawienia > Internet > Użyj sieci > Wyłączone**.
- Zmień czas, po jakim wyłącza się podświetlenie. Wybierz **Menu > Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Personalizacja > Wyświetlacz > Czas podświetlenia**.
- Zamknij aplikacje, z których nie korzystasz. Naciśnij i przytrzymaj klawisz powrotu. Przejdź do aplikacji i naciśnij klawisz Backspace, aby ją zamknąć.

Akcesoria



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4U. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia. Użycie niezatwierdzonej do użytku z tym urządzeniem baterii lub ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie

ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce.

Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii lub ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zginać, deformować, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek elektrolitu, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast przemyj wodą skórę lub oczy, lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami.

Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i sądzisz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby się upewnić się co do oryginalności kupowanej baterii, trzeba ją nabyć w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do oryginalności baterii, nie powinno się jej używać, natomiast warto zwrócić się o pomoc do autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek spletających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie można z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. O pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości warto się wtedy zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez firmę Nokia, wiąże się z ryzykiem uszkodzenia samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również unieważnić wszelkie upoważnienia lub gwarancje mające zastosowanie do tego urządzenia.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia wszelkich soczewek, w tym soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

- Zawsze rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby od czasu do czasu zresetować urządzenie w celu optymalnego działania, wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego

kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności

składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 centymetra (7/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF) lub jeśli masz jeszcze inne wątpliwości. Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów aparatury medycznej w celu uniknięcia zakłóceń pracy aparatu medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Zachowywać odległość 15,3 cm (6 cali) między włączonym urządzeniem bezprzewodowym a urządzeniem medycznym.
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń.
- Natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że jest ono przyczyną zakłóceń.
- Zapoznać się ze wskazówkami producenta wszczepionego urządzenia medycznego i ściśle się stosować do tych wskazówek.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie

umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na

terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali. Aby stwierdzić, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w pobliżu pojazdów napędzanych ciekłym gazem (np. propanem lub butanem), należy skontaktować się z producentami takich pojazdów.

Telefony alarmowe



Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Wyłącz profil offline lub samolotowy i wybierz jeden z aktywnych profili.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,37 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w informacjach o produkcie, w witrynie www.nokia.com.

Indeks

Symbole/Liczby

802.1x

ustawienia zabezpieczeń 148

A

akcesoria

ustawienia 143

zdalny dostęp SIM 121

aktywne notatki

ustawienia 110

Aktywne notatki 110

alarm wibracyjny 141

animowany wygaszacz

ekranu 42

anteny 22

Aplikacja Powitanie 23

aplikacje

instalowanie 133

modyfikowanie aplikacji 133

typowe działania 27

aplikacje Java 133, 134

aplikacje Symbian 133

B

bateria

ładowanie 20

poziom naładowania 28

wkładanie 19

bezpieczeństwo

Bluetooth 121

blogi 59

blokada klawiatury 17

blokowanie

autoblokada urządzenia 143

klawiatura 17, 143

urządzenie 127

blokowanie połączeń

połączenia internetowe 94

blokowanie zdalne 127

Bluetooth

autoryzacja urządzeń 120

bezpieczeństwo 121

hasło 120

odbieranie danych 119

powiązywanie 120

wysyłanie danych 119

budzik 114

C

cache

opróżnianie 59

cel podróży 107

ustawienia 107

usuwanie 107

certyfikaty

szczegóły 130

ustawienia 130

Czat

blokowanie

użytkowników 80

grupy 79

rozpoczynanie rozmowy 79

ustawienia 78

ustawienia aplikacji 80

czytanie wiadomości 66

wybieranie głosu 67

D

dane pakietowe

ograniczanie 151

ustawienia 146

zaawansowane ustawienia

punktu dostępu 62

data

ustawienia 142

drukowanie 113, 114

dyktafon

nagrywanie pliku

dźwiękowego 51

odtworzenie nagrań 51

ustawienia 51

dzienniki internetowe 59

Dzwonki 3D 42

dźwięki 141

ustawienia 141

dźwięki alarmu 141

dźwięki dzwonka 141

3D 42

alarm wibracyjny 141

kontakty i grupy
kontaktów 38
w profilach 40
dźwięki ostrzeżeń 141

E

EAP

ustawienia dodatków 149
użycie modułów dodatkowych
EAP 149

ekran startowy 33, 34

przełączanie 34
ustawienia 41, 141

e-mail

konfigurowanie 70
łączenie ze skrzynką
pocztową 70
odpowiadanie 71
pisanie 71
POP lub IMAP 70
tworzenie folderów 72
ustawienia automatycznego
wyszukiwania 85
ustawienia pobierania 84
ustawienia połączeń 84
ustawienia użytkownika 84
usuwanie 71
wysyłanie 71

G

Galeria 51

głośność 30

godzina

ustawienia 142

GPRS

ustawienia 146
zaawansowane ustawienia
punktu dostępu 62

grupy kontaktów

dodawanie dźwięków
dzwonka 38
nawiązywanie połączeń
konferencyjnych 38
tworzenie 38

H

hasła

hasło karty pamięci 30, 111

HSDPA (ang. High-Speed Downlink Packet Access) 117

I

identyfikator dzwoniącego 144 instalowanie

aplikacje 133

internet 58

kończenie połączeń 59
ustawienia 60

intranet

przeglądanie 60

J

język

ustawienia 141
zmiana 32

język tekstu 32

K

kabel 117

kabel USB do transmisji danych 117

Kalendarz

ustawienia 37

kalibracja wysokości 107

Kalkulator 111

kamera

odtworzenie plików
wideo 44
pasek narzędzi 43
pliki wideo 44
przeglądanie zdjęć 44
robienie zdjęć 43
sceny 43
tryb serii 44
ustawienia wideo 45
ustawienia zdjęć 45

kanały 59

karta pamięci

blokowanie 128
formatowanie 30
hasła 128
microSD 30
odblokowywanie 30
tworzenie kopii zapasowych
danych 131
ustawianie hasła 30, 111
wkładanie 20

karta SIM

wiadomości tekstowe 73

Karta SIM

wkładanie 19

karty 27
katalogi kontaktów
 zarządzanie 38
klawiatura
 blokowanie 17
 dźwięki 141
 ustawienia blokady 143
klawiatura
bezprowadowa 116
klawisze 15
 skróty 141
Klawisze dostępu 142
klawisz e-mail 35
klawisz kalendarza 35
klawisz kontaktów 35
klawisz powrotu 35
klucze
 klucze aktywacji 135
 klucze WEP 148
klucze aktywacji 135
kod blokady 127, 143
kod PIN
 zmiana 143
kod UPIN
 zmiana 143
kody kreskowe 139
konfiguracja zdalna 131
kontakty
 dodawanie 38
 dodawanie dźwięków
 dzwonka 38
 ustawienia 39
 wyszukiwanie 38
kończenie
 połączenia sieciowe 125

połączenia z internetem 59
korektor graficzny 50
kreator ustawień 24
kreator WLAN 123

L

limit czasu blokady
automatycznej 143
logo
 logo operatora 141
 logo powitania 140

Ł

ładowanie baterii 20

M

magazyn kluczy 131
Mapy 102, 103
 dla pieszych 105
 informacje drogowe 106
 jazda samochodem 105
 przeglądanie 103
 przewodniki turystyczne 106
 trasy 105
 wskaźniki 104
 znajdowanie lokalizacji 104
Menedżer archiwum ZIP 113
Menedżer plików 111
Menedżer urządzeń 131
menu 25
metody połączeń
 Bluetooth 119
 modem 124
 podczerwień 118

miary
 przeliczanie 112
microSDHC 30
miernik długości trasy 107
moc sygnałów
satelitarnych 107
modem 64, 124
moduł zabezpieczeń 131
Mowa 67

N

nagrywanie
 pliki dźwiękowe 51
nawiazywanie połączenia 87
NIM
 kontakty 98
 logowanie się w usłudze 97
 nawiązane połączenia 98
 tworzenie kanału 98
 ustawienia 97
 wyjście 99
Nokia PC Suite 117
Notatki 115

O

obracanie wyświetlacza 16
 ustawienia 140
obraz tła 42
odczytywanie
 pamięć urządzenia i karta
 pamięci 128
Odtwarzacz muzyki
 listy odtwarzania 48
 odtwarzanie 47

przesyłanie muzyki 48
Sklep muzyczny 48

odtwarzanie

nagrania 51
wiadomości 66
video i audio 53

operator

logo 141
wybieranie 145

P

pakiety oprogramowania

instalowanie 133
ustawienia instalacji 133

pamięć 30

pasek narzędzi

kamera 43

PC Suite 117

personalizacja 42

dźwięki 141
ekran startowy 141
wyświetlacz 140
zmiana języka 141

pliki

pliki flash 54
pobieranie 51
wysyłanie 111

pliki audio

szczegóły 53
wysyłanie 53

pliki dźwiękowe

nagrywanie 51
wysyłanie 77

pliki jad 133

pliki jar 133

pliki sis 133

pliki sisx 133

pliki wideo

odtwarzanie 53
szczegóły 53
wysyłanie 53

Pobierz!

historia zakupu 61
subskrypcje 61
ustawienia 61
ustawienia wyszukiwania 61

poczta głosowa

wywoływanie 95
zmiana numeru 95

podcasting 46

katalogi 46
ustawienia 47
wyszukiwanie 46

podczerwień 118

Podpowiedzi głosem 95

pokrywa

otwieranie i zamykanie 17
ustawienia 142

polecenia głosowe

uruchamianie aplikacji 96
ustawienia 97
zmiana profili 96

polecenia obsługi 81

połączenia

blokowanie połączeń internetowych 94
głosowe wybieranie numerów 96
identyfikator dzwoniącego 144

kończenie 125

nawiazywanie 87
nawiazywanie połączenia internetowego 91
nawiazywanie połączenia z Rejestru 100

NIM 98

odbieranie 87
odrzućanie 87
odrzućanie z użyciem SMS 144

poczta głosowa 95

polecenia głosowe 96
połączenia konferencyjne 88
połączenia oczekujące 144
połączenie z PC 64
proste wybieranie 92
sygnał połączenia internetowego 144
ustawienia 144
ustawienia GPRS 62
ustawienia WLAN 63
wybieranie typu 144
wybieranie ustalone 129
wyciszanie dzwonka 87

połączenia internetowe 91, 92

blokowanie 94
łączenie 91
nawiazywanie połączenia 91
profile 150
ustawienia 150

połączenia konferencyjne 88

połączenia sieciowe

profile 90
ustawienia alarmów 144

połączenia VoIP 92
połączenia wideo
nawiązywanie połączenia 89
przełączanie na połączenie głosowe 89
powiązywanie
hasło 120
urządzenia 120
powitanie 140
pozycje kalendarza
przeglądanie 36
tworzenie 36
pozycjonowanie
ustawienia 102
prezentacje 76
profil dostępu SIM 121
profile
dostosowywanie 41
profil połączenia internetowego 150
profil połączeń sieciowych 90
wybór dźwięków dzwonka 40
proste wybieranie 92
protokół inicjalizacji sesji
Patrz *SIP*
przeglądanie
intranet 60
offline 59
web 58
Przeglądarka PDF 113
przekazywanie połączeń 92
przeliczanie
miary 112
waluty 112

przeliczanie walut 112
Przesyłanie
rejestr 26
przesyłanie danych 26
przystosowywanie
profilów 40
przywracanie ustawień fabrycznych 144
PTT
nawiązywanie połączenia 98
punkty dostępu
tworzenie 146
VPN 138
punkty orientacyjne
edytowanie 108
kategorie 108
odbieranie 109
tworzenie 108
wysyłanie 109

Q

Quickoffice 112

R

radio
przeglądanie treści wizualnych 55
słuchanie 54
ustawienia 55
zapisane stacje 55
Radio internetowe
słuchanie 56
ustawienia 57
zapisywanie stacji 56

znajdowanie 56
RealPlayer
odtworzenie plików multimedialnych 53
ustawienia 54
wysyłanie plików 53
wyświetlanie szczegółów pliku 53
rejestr
ustawienia 100
Rejestr 99
dodawanie numerów do Kontaktów 99
nawiązywanie połączenia 100
rejestr transferów 26
usuwanie 99
wysyłanie wiadomości 100
rejestr instalacji 133
rozwiązywanie problemów 158

S

sieć
ustawienia 145
siła sygnału 28
SIP
edytowanie profili 150
edytowanie serwerów proxy 150
edytowanie serwerów rejestracji 150
tworzenie profili 149
ustawienia 149
Sklep muzyczny 48

skróty 152

klawisze 141

skrzynki pocztowe

łączenie 70

tworzenie 70

**słownikowa metoda
wprowadzania tekstu 31, 141****sposoby łączenia**

kabel transmisji danych 117

sygnały DTMF 94**synchronizacja 27**

aplikacje 136

profile synchronizacji 136

ustawienia 136

synchronizacja zdalna 136**system pomiarowy**

zmiana 107

szyfrowanie

pamięć urządzenia i karta

pamięci 128

Ś**światła klawisza****przewijania 17****światło powiadamiania 142****T****tapeta 52****tekst**

słownikowa metoda

wprowadzania 31

tradycyjna metoda

wprowadzania 31

tryb literowy 31

tryb numeryczny 31

zmiana rozmiaru 140

tematy

pobieranie 42

zmiana 42

**tradycyjna metoda
wprowadzania tekstu 31****tryb gotowości**

ustawienia 141

tryby wyszukiwania

przełączanie 38

tworzenie

profilów 40

**tworzenie kopii zapasowych
danych 131****U****udostępnianie wideo 89**

odbieranie zaproszeń 90

Usługa Pobierz!

zarządzanie pozycjami 60

ustawienia

akcesoria 143

aktywne notatki 110

aplikacje 151

blokada klawiatury 143

certyfikat 130

czat 78

dane pakietowe 146

data 142

dodatki EAP 149

drukarka 114

dyktafon 51

dźwięki 141

ekran startowy 141

godzina 142

GPRS 62, 146

instalowanie aplikacji 133

internet 60

język 141

Kalendarz 37

kamera 45

klawisz E-mail 143

kontakty 39

NIM 97

Pobierz! – aplikacja 61

podcasting 47

pokrywa 142

polecenia głosowe 97

połączenia 144

połączenie e-mail 84

połączenie internetowe 150

pozyjonowanie 102

przywracanie 144

punkt dostępu do WLAN 64

punkt dostępu WLAN 63

radio 55

Radio internetowe 57

RealPlayer 54

rejestr 100

sieć 145

SIP 149

użytkownik e-mail 84

wiadomości

multimedialne 83

wiadomości sieciowe 85

wiadomości tekstowe 82

WLAN 146

wyszukiwanie e-mail 85

wyświetlacz 140

zaawansowany WLAN 147
 zabezpieczenia aplikacji
 Java 134
 zabezpieczenia sieci
 WLAN 147
 zabezpieczenia WEP 147
 zegar 115

ustawienia aplikacji 151
ustawienia drukarki 114
ustawienia fabryczne 144
ustawienia klawisza E-mail 143
ustawienia zabezpieczeń
WPA 148

V

VoIP 92
VPN

korzystanie w
 aplikacjach 138
 punkty dostępu 138

W

Web

zabezpieczenia połączeń 58

WEP

klucze 148
 ustawienia zabezpieczeń 147

wiadomości 65

inne ustawienia 86
 ustawienia wiadomości
 sieciowych 85
 ustawienia wiadomości
 tekstowych 82

wiadomości dla odrzucanych
 połączeń 144
 wiadomości
 konfiguracyjne 151
 wiadomości usługowe 81
 wysyłanie plików
 dźwiękowych 77

Wiadomości

foldery 65, 66

wiadomości graficzne

przekazywanie 74
 wyświetlanie 73

wiadomości

konfiguracyjne 151

wiadomości multimedialne

odbieranie 75
 odpowiadanie 75
 opcje wysyłania 77
 przekazywanie 77
 tworzenie 74
 tworzenie prezentacji 76
 ustawienia 83
 wysyłanie 74
 załączniki 77

wiadomości sieciowe 81

ustawienia 85

wiadomości tekstowe

opcje wysyłania 73
 pisanie 72
 ustawienia 82
 wiadomości na karcie SIM 73
 wysyłanie 72

wiadomości usługowe 81

wideo

odtwarzanie 44

widoki kalendarza

zmiana 36

wielozadaniowość 39

wirtualna sieć prywatna

korzystanie w
 aplikacjach 138
 punkty dostępu 138

wkładanie

bateria 19
 karta pamięci 20
 Karta SIM 19

WLAN

adres MAC 122, 146
 dostępność 123
 klucze WEP 148
 punkty dostępu 123
 szukanie sieci 125
 ustawienia 146
 ustawienia punktu
 dostępu 63
 ustawienia
 zaawansowane 147
 ustawienia zabezpieczeń 147
 ustawienia zabezpieczeń
 protokołu 802.1x 148
 ustawienia zabezpieczeń
 WPA 148
 zaawansowane ustawienia
 punktu dostępu 64

włączanie i wyłączanie

urządzenia 23

wolna pamięć 30

wskaźniki 28

wybieranie ustalone 129

wyciszanie

alarmy i połączenia
przychodzące 17, 141

wygaszacz ekranu 42, 140**wysyłanie**

pliki 27, 111
przez Bluetooth 119
video 89

wyszukiwanie

dostępne sieci WLAN 125

wyświetlacz

ustawienia 140
wskaźniki 28
zmiana wyglądu 42

Z**zabezpieczenia**

aplikacja Java 134
karta pamięci 128
urządzenie i karta SIM 143

zakazywanie połączeń 93**zakładki 59****złączniki**

e-mail 71
pliki dźwiękowe 77
wiadomości
multimedialne 77

zapisywanie

bieżąca pozycja 107
pliki 27
ustawienia 27

zdjęcia

dodawanie do kontaktów 52
obracanie 52

powiększanie/
pomniejszanie 52
tło wyświetlacza 52
udostępnianie online 50
wysyłanie 52

Zegar

alarmy 114
ustawienia 115
zegar światowy 115

zegar światowy 115**zestaw samochodowy**

zdalny dostęp SIM 121

zestaw słuchawkowy

podłączanie 21

złącza 15