

E66 Uputstvo za korisnika



Nokia E66

NOKIA
Eseries

9207022
2. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE0434



NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-343 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E66 i Visual Radio su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je dato licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO PREČUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREČUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TREUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Inverzni inženjering svog softvera u Nokia uređaju je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. Ukoliko ovo uputstvo sadrži ograničenja uveravanja, garancija, šteta i odgovornosti koja se odnose na privredno društvo Nokia, ista će u istoj meri ograničavati i uveravanja, garancije, štete i odgovornosti lica koja su davaoci licence privrednom društvu Nokia.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od regiona. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

9207022/2. izdanje SR-LAT

Sadržaj

Bezbednost.....11

O Vašem uređaju.....	11
Mrežni servisi.....	12
Vađenje baterije.....	13

E66 ukratko.....14

Ključne funkcionalne mogućnosti.....	14
Tasteri i delovi.....	15
Ključni pokreti.....	16
Automatsko rotiranje ekrana.....	16
Utišavanje uređaja.....	17
Svetla tastera za pretragu.....	17
Funkcije kliznog preklopnika.....	17

Podešavanje uređaja.....19

Ubacivanje SIM kartice i baterije.....	19
Punjenje baterije.....	20
Ubacivanje memorijske kartice.....	20
Vađenje memorijske kartice.....	21
Priključivanje slušalica.....	21
Postavite traku za nošenje oko ruke.....	21
Antene.....	22

Prvi koraci.....23

Prvo uključivanje.....	23
Dobrodošlica.....	23
Čarobnjak podešavanja.....	24
Početni ekran.....	24
Meni.....	25
Prenošenje sadržaja iz drugih uređaja.....	26

Prenos sadržaja između aparata.....	26
Prikaz dnevnika prenosa.....	26
Sinhronizacija, preuzimanje i slanje podataka.....	27
Zajedničke akcije u više aplikacija.....	27
Indikatori na ekranu.....	28
Regulacija jačine zvuka.....	29
Memorija.....	29
Slobodna memorija.....	30
Memorijska kartica.....	30
MicroSDHC.....	30
Korišćenje memorijske kartice.....	30
Pisanje teksta.....	30
Tradicionalni način unosa teksta.....	31
Intuitivni način unosa teksta.....	31
Promena jezika pisanja.....	31
Dodatne informacije.....	32

Novo u proizvodnom programu

"Eseries".....	33
Brzo pristupanje zadacima.....	33
Početni ekran.....	33
Kretanje po početnom ekranu.....	33
Rad iz početnog ekrana.....	34
Prebacivanje sa jednog početnog ekrana na drugi.....	34
Namenski tasteri.....	34
Taster "na početak".....	35
Taster "kontakti".....	35
Taster "kalendar".....	35

Taster "e-poruke".....	35
Nokia Kalendar za Eseries.....	35
Prikazi kalendara.....	35
Prikaz informacija kalendara.....	36
Kreiranje stavki kalendara.....	36
Podešavanja kalendara.....	37
Nokia Kontakti za Eseries.....	37
Dodavanje kontakata.....	37
Kontakt grupe.....	37
Traženje kontakata.....	38
Upravljanje imenicima kontakata.....	38
Dodavanje tonova zvona za kontakte.....	38
Promena podešavanja kontakata.....	38
Multitasking.....	39

Personalizacija.....40

Profili	40
Biranje tonova zvona.....	40
Prilagođavanje profila.....	41
Personalizovanje početnog ekrana.....	41
Promena teme ekranskog prikaza.....	42
Preuzimanje teme.....	42
3-D tonovi zvona	42

Mediji.....43

Kamera.....	43
Snimanje slike.....	43
Scene.....	43
Snimanje više uzastopnih slika.....	44
Prikaz snimljene slike.....	44
Snimanje videa.....	44
Reprodukcija video snimka.....	45
Podešavanja slike.....	45
Podešavanja video snimaka.....	45

Nokia Podcasting.....	46
Reprodukcija i rad sa podkastovima.....	46
Imenici.....	46
Traženje podkastova.....	47
Podešavanja Podcastinga.....	47
Muzički centar	47
Reprodukcija pesme ili podkast epizode.....	48
Liste za reprodukciju.....	48
Nokia muzička prodavnica	48
Prenos muzike iz PC računara.....	49
Prenos pomoću Windows Media Player-a.....	49
Unapred postavljena podešavanja frekvencije.....	50
Mrežno deljenje.....	50
Onlajn deljenje slika.....	50
Diktafon	50
Snimanje audio snimka.....	51
Reprodukcija snimka.....	51
Podešavanja diktafona.....	51
Galerija	51
Rad sa medijskim datotekama i folderima.....	51
Prikaz slika.....	52
Rad sa datotekama slika.....	52
RealPlayer	52
Reprodukcija video snimaka i linkova za strimovanje.....	52
Slanje audio datoteka i video snimaka.....	53
Prikaz informacija o medija snimku.....	53
RealPlayer podešavanja.....	53
Flash player	54
Upravljanje flash datotekama.....	54
Radio.....	54
Slušanje radio stanice.....	54
Prikazivanje vizuelnog sadržaja.....	55

Sačuvane stanice.....	55
Podešavanja radija.....	55
Internet radio.....	55
Slušajte Internet radio stanice.....	56
Tražite radio stanice.....	56
Sačuvajte radio stanice.....	56
Podešavanja Internet radija.....	57
Internet.....	58
Web	58
Bezbednost veze.....	58
Pretraživanje Web.....	58
Markeri.....	59
Brisanje keš memorije.....	59
Izvodi i mrežni dnevnici.....	59
Prekid veze.....	59
Podešavanja Web.....	59
Pretraživanje intraneta	60
Preuzimanje!.....	60
Upravljanje stavkama.....	60
Pretplate.....	61
Preuzimanje! pretraga.....	61
Istorija kupovine.....	61
Podešavanja aplikacije Preuzimanje!.....	61
Internet pristupne tačke.....	61
Podešavanje Internet pristupne tačke za paketni prenos podataka (GPRS).....	62
Napredna podešavanja Internet pristupne tačke za paketni prenos podataka (GPRS).....	62
Ručno postavite pristupnu tačku za WLAN.....	63
Napredna podešavanja pristupne tačke za WLAN.....	63
Povezivanje PC računara na Internet.....	64

Poruke	65
Folderi za poruke.....	65
Organizovanje poruka.....	66
Čitač poruka.....	66
Govor	66
Izmenе svojstava glasa	66
E-poruke.....	67
Nokia e-mail.....	67
Mail for Exchange.....	68
Standardni POP ili IMAP e-mail servis.....	69
Postavljanje POP ili IMAP e-mail servisa.....	69
Povezivanje sa udaljenim poštanskim sandučetom.....	70
Čitanje i odgovaranje na e-poštu.....	70
Pisanje i slanje e-pošte.....	71
Brisanje poruka.....	71
Podfolderi u udaljenoj e-pošti.....	71
Tekstualne poruke.....	72
Pisanje i slanje tekstualnih poruka.....	72
Opcije slanja za tekstualne poruke.....	72
Tekstualne poruke na SIM kartici.....	72
Pregled grafičkih poruka.....	73
Prosleđivanje grafičkih poruka.....	73
Multimedijalne poruke.....	73
Kreiranje i slanje multimedijalnih poruka.....	73
Primanje multimedijalnih poruka i odgovaranje na njih.....	74
Kreiranje prezentacija.....	74
Prikaz prezentacija.....	75
Prikazivanje i memorisanje multimedijalnih priloga.....	75
Prosleđivanje multimedijalne poruke.....	76
Slanje audio snimka.....	76
Opcije slanja multimedijalnih poruka.....	76

Časkanje	76	Upućivanje Internet poziva.....	89
Definisanje podešavanja časkanja.....	77	Podešavanja servisa Internet poziva.....	89
Započinjanje konverzacije.....	77	Brzo biranje.....	90
Čet grupe.....	78	Preusmeravanje poziva.....	90
Blokiranje korisnika.....	78	Zabrana poziva.....	91
Podešavanja aplikacije za časkanje.....	79	Zabrana Internet poziva.....	91
Tipovi posebnih poruka.....	79	Slanje DTMF tonova.....	91
Servisne poruke.....	79	Govorna pošta	92
Slanje servisnih zahteva.....	80	Glasovna pomoć	92
Info servis.....	80	Glasovne komande	93
Podešavanja poruka.....	80	Upućivanje poziva.....	93
Podešavanja tekstualne poruke.....	81	Pokretanje aplikacije.....	93
Podešavanja multimedijalne poruke.....	81	Promena profila.....	94
Podešavanja naloga e-pošte.....	82	Podešavanja glasovne komande.....	94
Podešavanja veze.....	82	Voki-toki.....	94
Korisnička podešavanja.....	82	Voki-toki podešavanja.....	94
Podešavanja preuzimanja.....	83	Prijavljivanje na V-T uslugu.....	94
Podešavanja automatskog preuzimanja.....	83	Upućivanje V-T poziva.....	95
Podešavanja servisnih poruka.....	83	Upućeni V-T pozivi.....	95
Podešavanja info servisa.....	84	Upravljanje V-T kontaktima.....	95
Ostala podešavanja.....	84	Kreiranje V-T kanala.....	95
Telefon.....	85	Izlazak iz voki-tokija.....	96
Govorni pozivi.....	85	Dnevnik	96
Odgovaranje na poziv.....	85	Liste poziva i podataka.....	96
Upućivanje poziva.....	85	Praćenje svih komunikacija.....	96
Upućivanje konferencijskog poziva.....	86	Upućivanje poziva i slanje poruka iz dnevnika.....	97
Video pozivi.....	86	Podešavanja dnevnika.....	97
Upućivanje video poziva.....	86	Putovanje.....	98
Deljenje video zapisa.....	87	O GPS-u i satelitskim signalima.....	98
Prijem poziva za deljenje video zapisa.....	87	Podešavanja pozicioniranja.....	99
Internet pozivi	87	Mape.....	99
Kreiranje profila Internet poziva.....	88	O Mapama.....	100
Povezivanje sa uslugom Internet poziva.....	88		

Kretanje po mapi.....	100
Indikatori na ekranu.....	101
Pronalaženje lokacija.....	101
Planiranje puta.....	101
Odpešajte do svog odredišta.....	102
Vozite do svog odredišta.....	102
Informacije o saobraćaju.....	103
Putni vodiči.....	103
GPS podaci	104
Korišćenje GPS podataka.....	104
Orijentiri	104
Kreiranje orijentira.....	104
Izmena orijentira.....	105
Kategorije orijentira.....	105
Primanje orijentira.....	105
Nokia Kancelarijske alatke.....	106
Aktivne beleške	106
Kreiranje i izmena beležaka	106
Podešavanja aktivnih beležaka.....	106
Kalkulator	107
Menadžer datoteka	107
Quickoffice	108
Rad sa datotekama.....	108
Konvertor	108
Konvertovanje mera.....	108
Postavljanje osnovne valute i kursa valute.....	108
Zip menadžer	109
PDF čitač	109
Štampanje.....	109
Štampanje datoteka	109
Opcije štampanja.....	110
Podešavanja štampača.....	110
Sat	110

Sat sa alarmom.....	111
Svetski sat.....	111
Podešavanja sata.....	111
Beleške	111
Pisanje i slanje beležaka	111
Nokia bežična tastatura.....	112

Povezivanje.....113

Preuzimanje velikom brzinom prenosa.....	113
Nokia PC Suite.....	113
Data kabl.....	113
Infracrvena veza	114
Bluetooth	115
O Bluetooth-u.....	115
Slanje i prijem podataka pomoću Bluetooth veze.....	115
Uparivanje uređaja.....	116
Bezbednosni saveti.....	117
SIM pristup profil.....	117
Bežični LAN.....	118
WLAN veze.....	118
Pregled raspoloživosti WLAN mreže.....	119
WLAN Čarobnjak	119
Modem	120
Menadžer veze.....	121
Pregled i prekidanje aktivnih veza.....	121
Traženje WLAN mreže.....	121

Upravljanje bezbednošću i podacima.....122

Zaključavanje aparata.....	122
Bezbednost memorijske kartice.....	122
Šifrovanje.....	123
Šifrovanje memorije aparata ili memorijske kartice.....	123

Dešifrovanje memorije i memorijske kartice.....	123
Fiksno biranje.....	124
Menadžer sertifikata.....	124
Prikaz detalja o sertifikatu.....	125
Podešavanja poverenja sertifikata.....	125
Bezbednosni moduli.....	125
Prikazivanje i vršenje izmena bezbednosnih modula.....	126
Pravljenje rezervnih kopija podataka.....	126
Daljinska konfiguracija.....	126
Menadžer aplikacija.....	127
Instalacija aplikacija.....	128
Podešavanja instalacije.....	128
Bezbednosna podešavanja za Java aplikacije.....	129
Ključevi za aktiviranje.....	129
Korišćenje ključeva za aktiviranje sadržaja.....	130
Sinhronizacija podataka.....	131
Kreiranje profila sinhronizacije.....	131
Izbor aplikacija koje će se sinhronizovati.....	131
Podešavanja veze za sinhronizaciju.....	131
Mobilna VPN mreža.....	132
Rad sa VPN mrežom.....	132
Kreiranje VPN pristupne tačke.....	133
Korišćenje VPN veze u nekoj aplikaciji.....	133
Barkod čitač.....	133
Podešavanja.....	135
Opšta podešavanja.....	135
Podešavanja personalizacije.....	135
Podešavanja ekrana.....	135
Podešavanja pasivnog režima rada.....	136
Podešavanja tonova.....	136
Podešavanja jezika.....	136
Svetlo obaveštenja.....	137

Podešavanja namenskih tastera.....	137
Podešavanja datuma i vremena.....	137
Podešavanja kliznog preklopnika.....	137
Podešavanja proširenja.....	138
Zajednička podešavanja za proširenja.....	138
Podešavanja tastera "e-mail".....	138
Bezbednosna podešavanja.....	138
Bezbednost aparata i SIM kartice.....	138
Vraćanje prvobitnih podešavanja.....	139
Podešavanja telefona.....	139
Podešavanja poziva.....	139
Podešavanja mreže.....	140
Podešavanja veze.....	140
Pristupne tačke.....	141
Podešavanja GPRS-a (paketni prenos podataka).....	141
WLAN podešavanja.....	141
Napredna WLAN podešavanja.....	142
WLAN bezbednosna podešavanja.....	142
WEP bezbednosna podešavanja.....	142
Podešavanja WEP ključa.....	143
802.1x bezbednosna podešavanja.....	143
WPA bezbednosna podešavanja.....	143
Dopunski moduli bežične LAN mreže.....	143
EAP dopunski moduli.....	144
Korišćenje EAP dopunskih modula.....	144
Podešavanja protokola za pokretanje sesije (SIP).....	144
Izmena SIP profila.....	144
Izmena SIP proxy servera.....	145
Izmena registracionih servera.....	145
Podešavanja Internet poziva.....	145
Podešavanja konfiguracije.....	146
Ograničenje paketnog prenosa podataka.....	146

Podešavanja aplikacije.....	146
Prečice.....	147
Opšte prečice.....	147
Rečnik.....	149
Otklanjanje problema.....	153
Proširenja.....	156
Informacije o bateriji i punjaču.....	157
Informacije o bateriji i punjaču.....	157
Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia	
baterija.....	158
Utvrđite autentičnost holograma.....	158
Šta ako baterija nije autentična?.....	159
Čuvanje i održavanje.....	160
Odlaganje.....	161
Dodatne informacije o bezbednosti.....	162
Deca.....	162
Radno okruženje.....	162
Medicinski uređaji.....	162
Medicinski implantati.....	162
Slušni aparati.....	163
Motorna vozila.....	163
Potencijalno eksplozivne sredine.....	163
Hitni pozivi.....	164
INFORMACIJE O CERTIFIKACIJI (SAR).....	164
Indeks.....	166

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



PROŠIRENJA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

0 Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 i UMTS 900/2100 HSDPA mrežama. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju funkcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja. Kao i računari, Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Budite obazrivi sa porukama, zahtevima za povezivanje, pretraživanjem na mreži i preuzimanjem sadržaja. Instalirajte i koristite servise i softver isključivo iz proverenih izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera, kao što su aplikacije sa oznakom Symbian

Signed ili one koje su zadovoljile Java Verified™ testiranja. Razmotrite instaliranje antivirusnog i drugog zaštitnog softvera u svom uređaju kao i u svakom drugom računaru sa kojim se povezujete.

U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana. Svojim uređajem možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko se odlučite da pristupite tim sajtovima, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Ne mogu se prikazivati ili modifikovati datoteke svih formata.

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije nego na ekranu Vašeg uređaja.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Mnoge od ovih funkcionalnih mogućnosti zahtevaju posebne funkcionalne mogućnosti mreže. Ove funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. Korišćenje mrežnih servisa uključuje prenos podataka. Proverite sa svojim provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti troškove koji se snose. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija, redosled menija i ikonice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Za neke funkcionalne mogućnosti ovog uređaja, kao što su e-mail, pretraživanje i razmena multimedijalnih poruka (MMS), neophodno je da komunikaciona mreža podržava te tehnologije.

Vađenje baterije

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

E66 ukratko

Broj modela: Nokia E66-1 (RM-343).
U daljem tekstu: Nokia E66.

Ključne funkcionalne mogućnosti

Vaš novi Eseries uređaj vam pomaže da upravljate svojim poslovnim i privatnim informacijama. Evo izdvojenih nekih od ključnih funkcionalnih mogućnosti:

-  Prebacujte se iz poslovnog u privatno okruženje (režim).
-  Pretražite Internet, nalazite blogove (mrežne dnevnike) i primajte nove fidove (izvode) koristeći **Web**.
-  Slušajte muziku koristeći **Muzički centar**.
-  Preuzimajte podkastove u svoj uređaj koristeći **Podcasting**.



Dodajte nove aplikacije u svoj uređaj koristeći **Preuzimanje!**.



Pronađite mesta koja vas interesuju koristeći **Mape**.



Pristupajte svojoj elektronskoj pošti, i kada ste u pokretu.



Budite u toku događaja i planirajte svoje sastanke koristeći **Kalendar**.



Organizujte svoje poslovne partnere i prijatelje koristeći novu aplikaciju **Kontakti**.



Upućujte govorne pozive preko VoIP servisa koristeći **Internet tel.**



Povezujte se na WLAN mreže koristeći **WLAN Čarob..**



Prikazujte tekstualne i tabelarne dokumente i prezentacije koristeći **Quickoffice**.


Tasteri i delovi



- 1 — Taster za uključivanje/isključivanje
- 2 — Zvučnica
- 3 — Svetlosni senzor
- 4 — Selekcioni taster. Pritisnite selekcioni taster da biste izvršili funkciju prikazanu iznad tastera na ekranu.
- 5 — Taster „pozivi“
- 6 — Držite pritisnut ovaj taster par sekundi da uključite Bluetooth povezivanje. U toku pisanja teksta, pritisnite

ovaj taster, pa izaberite **Još simbola** da biste pristupili specijalnim karakterima.

- 7 — Mikrofon
- 8 — Kamera (samo za video pozive)
- 9 — Navi™ taster za pretragu; u daljem tekstu "taster za pretragu". Pritisnite taster za pretragu da biste uneli izbor, za pomeranje (skrolovanje) ulevo, udesno, nagore ili nadole po ekranu. Dužim pritiskom tastera ulevo, udesno, nagore ili nadole se ubrzava skrolovanje, kretanje.
- 10 — Taster „kraj“. Pritisnite taster „kraj“ da biste odbacili poziv, završili aktivne pozive i pozive na čekanju, a dužim pritiskom tastera prekinuli veze za prenos podataka.
- 11 — Taster "povratnica". Pritisnite ovaj taster za brisanje stavki.
- 12 — Taster "shift". Dok pišete tekst, pritisnite i držite ovaj taster, pa tekst birajte pomoću tastera za pretragu. Držite ovaj taster pritisnut par sekundi za prelazak iz profila "Bez tona" na profil "Opšti" i obratno.
- 13 — Konektor za punjač

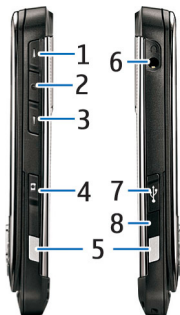

- 1 — Taster "glasnije"
- 2 — Taster "glas". Pritisnite taster "glas" da biste isključili ili uključili mikrofona u toku aktivnog poziva. Ovaj taster se koristi i u aplikacijama "Glasovne komande" i "Voki-toki".
- 3 — Taster "tiše"
- 4 — Taster "slikaj"
- 5 — Dugme za oslobađanje
- 6 — Konektor za slušalice
- 7 — Micro-USB port
- 8 — Infracrveni port



- 1 — Taster "na početak"

- 2 — Taster "kontakti"
- 3 — Taster "kalendar"
- 4 — Taster "e-mail"

Ključni pokreti

Vaš uređaj okreće ekran automatski kada ga pokrećete, i reaguje na kuckanja i okretanja. Svetla tastera za pretragu vas obaveštavaju o događajima, a klizni preklopnik omogućava odgovaranje i završavanje poziva kao i zaključavanje tastature.

Automatsko rotiranje ekrana

U svim aplikacijama, ekran se automatski rotira iz portretnog (uspravnog) u pejzažni (položeni) položaj kada uređaj okrenete ulevo. Na primer, ako pretražujete Web i uređaj okrenete ulevo, slika se shodno tome rotira i prelazi u prikaz u punom ekranu. Da bi se prikazala kontrolna i statusna okna, pritisnite jedan od selekcionih tastera. Slika prelazi u prikaz u punom ekranu u aplikaciji RealPlayer, u pretraživaču i u prikazivaču slika.



Da biste isključili automatsku rotaciju ekrana i prelazak u puni ekran, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Ekran** > **Rotacija ekrana** ili **Okreni za pun prikaz**.

Utišavanje uređaja

Da biste odložili tonski alarm kalendara i sata, kao i da biste utišali dolazni poziv, okrenite uređaj licem nadole.

Uređaj možete da utišate i tako što ćete ga kucnuti dva puta. Da biste aktivirali opciju utišavanja uređaja kuckanjem, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Tonovi** > **Kucni za utišavanje** > **Uključi**.

Da biste isključili utišavanje kuckanjem ili okretanjem, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Tonovi** > **Kucni za utišavanje** ili **Okreni za utišavanje**.



Svetla tastera za pretragu

Kada primite poruku ili propustite poziv, taster za pretragu trepće i obaveštava vas o tome. Kada se isključi osvetljenje ekrana, taster za pretragu počinje da sporo trepće.

Da biste postavili koliko će dugo svetlo treptati kao indikacija propuštenih događaja, ili da biste izabrali o kojim događajima će vas obavještavati, izaberite

Meni > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Svetlo obaveštenja**.

Da biste isključili treptanje, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Profil**, pa zatim i profil. Izaberite **Personalizuj** > **Lampica prenosa**.

Funkcije kliznog preklopnika

Kada su uređaj ili tastatura zaključani, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Da biste otvorili ili zatvorili kompletnu tastaturu, pogurajte klizni preklopnik nagore ili nadole.

Da biste zaključali tastaturu, zatvorite klizni preklopnik. Da biste otaključali tastaturu, otvorite klizni preklopnik.



Savet: Da biste otključali tastaturu bez otvaranja kliznog preklopnika, pritisnite levi i desni selekcionni taster.

Da biste odgovorili na poziv, otvorite klizni preklopnik. Da biste završili poziv, zatvorite klizni preklopnik, osim ako na uređaj nisu priključene slušalice, ili pre zatvaranja tastature izaberete **Opcije**.

Da biste promenili podešavanja kliznog preklopnika, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Rad sa preklop..**

Tastatura vašeg uređaja se automatski zaključava da bi se sprečilo nehotično pritisnjanje tastera. Da biste promenili vremenski period posle kojeg se tastatura



zaključava, izaberite [Meni](#) > [Alatke](#) > [Podešav.](#) >
[Opšte](#) > [Bezbednost](#) > [Telefon i SIM kartica](#) >
[Vreme do aut. zaklj. tas..](#)

Podešavanje uređaja

Podesite svoj E66 prema narednim uputstvima.

Ubacivanje SIM kartice i baterije

1. Okrenite zadnju stranu aparata prema sebi, pritisnite dugmad za otpuštanje (1) i skinite zadnju masku (2).



2. Ako je baterija postavljena, podignite je u smeru strelice da biste je izvadili.



3. Ubacite SIM karticu. Uverite se da je kontaktna površina na kartici okrenuta prema konektorima aparata, a zasečena ivica prema gornjem delu aparata.



4. Ubacite bateriju. Poravnajte kontakte baterije sa odgovarajućim konektorima u odeljku za baterije i ubacite bateriju u smeru strelice.



5. Vratite zadnju masku.



Punjenje baterije

1. Priključite kompatibilni punjač u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabl za napajanje na aparat. Ako je baterija potpuno prazna, biće potrebno neko vreme dok indikator punjenja ne počne da se pomera.
3. Kada se baterija potpuno napuni, isključite punjač sa aparata, a zatim iz zidne utičnice.



Baterija je fabrički napunjena, ali nivo punjenja može da se razlikuje. Da bi baterija bila potpuno funkcionalna, puniti je dok se ne napuni do kraja što pokazuje indikator punjenja baterije.



Savet: Ako imate stare kompatibilne Nokia punjače, možete da ih koristite za model Nokia E66 tako što ćete na stari punjač postaviti adapter za punjač CA-44. Adapter je raspoloživ kao posebno proširenje.

Ubacivanje memorijske kartice

Koristite memorijsku karticu da biste sačuvali memoriju u aparatu. Na memorijskoj kartici takođe možete da sačuvate rezervne kopije informacija iz aparata.

Memorijska kartica je možda već ubačena u vaš uređaj. Memorijske kartice su raspoložive i kao posebna proširenja.

1. Okrenite zadnju stranu aparata prema sebi, pritisnite dugmad za otpuštanje (1) i skinite zadnju masku (2).



2. Ubacite memorijsku karticu u ležište tako da kontaktna površina bude okrenuta ka telefonu. Uverite se da je kontakt površina okrenuta ka konektorima aparata.



3. Ugurajte karticu dok se ne zabravi u svoje ležište.
4. Zatvorite zadnju masku.

Vađenje memorijske kartice



Važno: Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije dok ona pristupa kartici. Vađenje kartice u toku operacije može da ošteti karticu kao i sam uređaj, a podaci upisani na memorijskoj kartici mogu da budu oštećeni.

1. Pritisnite kratko taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Izvadi mem. karticu**.
2. Pritisnite dugme za oslobađanje i pogurajte zadnju masku da je odvojite.

3. Pritisnite zadnji deo memorijske kartice da biste je oslobodili iz ležišta.
4. Zatvorite zadnju masku.

Priključivanje slušalica



Upozorenje: Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Priključite kompatibilne slušalice u konektor za slušalice na aparatu.



Postavite traku za nošenje oko ruke

Provucite traku kao što je prikazano na slici, pa je zategnite.



Antene

Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Kao i kod svakog radio predajnog uređaja, izbegavajte nepotrebno dodirivanje zone antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antene utiče na kvalitet radio komunikacija, može da dovede do rada uređaja na višem energetskekom nivou nego što je neophodno i može da skрати životni vek baterije.



Prvi koraci

Nakon početnog konfigurisanja svog uređaja, uključite ga i upoznajte se sa novinama koje donosi Eseries program.

Prvo uključivanje

1. Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje.
2. Ako aparat traži PIN kôd ili šifru blokade, unesite traženu šifru i izaberite **OK**.
3. Kada se zatraži, unesite ime države u kojoj se trenutno nalazite i trenutni datum i vreme. Da biste pronašli državu, ukucajte početna slova njenog imena. Važno je izabrati ispravnu državu zato što se planirane stavke kalendara mogu poremetiti ako kasnije promenite državu a ona se nalazi u drugoj vremenskoj zoni. Otvara se aplikacija "Dobro došli".
4. Izaberite neku od opcija, ili izaberite **Izađi** da zatvorite aplikaciju.

Da biste konfigurisali različita podešavanja u svom aparatu, koristite "čarobnjake" koji su dostupni u



početnom ekranu ili aplikaciju "Čarobnjak podešavanja". Kada aparat uključite, može se desiti da prepozna provajdera SIM kartice i neka podešavanja konfigurirše automatski. Takođe, za ispravna podešavanja možete da se obratite svom provajderu servisa.

Uređaj možete da uključite i bez ubacivanja SIM kartice. Uređaj se pokreće u oflajn režimu, i ne možete koristiti telefonske funkcije za koje je neophodno mrežno pokrivanje.

Da biste aparat isključili, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje.

Dobrodošlica

Kada svoj uređaj uključite prvi put, otvara se aplikacija Dobro došli. Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Vodič** pruža informacije o vašem uređaju i prikazuje kako se on koristi.
- **Prenos** vam omogućava prenos sadržaja, kao što su kontakti i stavke kalendara, iz nekog kompatibilnog Nokia uređaja. [Vidite "Prenos sadržaja između aparata", str. 26.](#)
- **E-mail podešavanja** vam pomaže da konfigurirate e-mail podešavanja.

- **Čarob. podeš.** vam pomaže da konfigurirate različita podešavanja. [Vidite "Čarobnjak podešavanja", str. 24.](#)
- **Operator** sadrži link do portala vašeg matičnog operatora.

Da biste drugom prilikom otvorili aplikaciju Dobro došli, izaberite **Meni** > **Pomoć** > **Dobro došli**.

Koje su stavke na raspolaganju zavisi od regiona.

Čarobnjak podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Čarob. podeš.**.

Čarobnjak podešavanja konfigurira podešavanja vašeg aparata na osnovu informacija i podataka vašeg operatora telekomunikacione mreže. Da biste koristili ove usluge, možda ćete morati da se obratite dobavljaču usluga da biste aktivirali vezu za paketni prenos podataka ili druge usluge.

Raspoloživost stavki podešavanja u Čarobnjaku podešavanja zavisi od funkcija aparata, SIM kartice, dobavljača usluga bežične telefonije i raspoloživosti podataka u bazi podataka Čarobnjaka podešavanja.

Ako vaš provajder servisa ne nudi Čarobnjak podešavanja, on se neće pojaviti u meniju aparata.

Da biste pokrenuli čarobnjak, izaberite **Počni**. Kada prvi put koristite čarobnjak, prelazite konfiguraciju podešavanja. Ako nije ubačena SIM kartica, od vas će se tražiti da izaberete matičnu državu provajdera servisa bežične telefonije i ime provajdera servisa. Ako

država ili dobavljač usluga koje predloži čarobnjak nisu odgovarajući, izaberite ih sa liste. Ako se konfiguracija podešavanja prekine, podešavanja neće biti definisana.

Za pristup glavnom prikazu Čarobnjaka podešavanja kada čarobnjak završi konfiguraciju podešavanja, izaberite **OK**.

U glavnom prikazu izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

- **Operator** — Konfigurirate podešavanja specifična za operatora, kao što su podešavanja MMS-a, Interneta, WAP podešavanja i podešavanja strimovanja.
- **Podešav. e-maila** — Konfigurirate podešavanja e-pošte.
- **Voki-toki** — Konfigurirate voki-toki podešavanja.
- **Deljenje videa** — Konfigurirate podešavanja deljenja video zapisa.

Ako ne možete da koristite Čarobnjak podešavanja, posetite Nokia Web lokaciju za podešavanja telefona.

Početni ekran

Iz početnog ekrana možete da brzo pristupate funkcionalnim mogućnostima koje najčešće koristite, kao i da nakratko vidite propuštene pozive ili nove poruke.



Možete da definišete dva različita početna ekrana za različite namene; recimo, jedan ekran koji će prikazivati vašu službenu e-poštu i obaveštenja, i drugi, koji će prikazivati vašu privatnu e-poštu. Na ovaj način, posle radnog vremena neće morati da vam se prikazuju poruke koje se odnose na posao.

Meni

Izaberite **Meni**.

Meni predstavlja početnu tačku iz koje možete da otvorite sve aplikacije u uređaju ili na memorijskoj kartici.

Meni sadrži aplikacije i foldere, koji predstavljaju grupe sličnih aplikacija. Sve aplikacije koje sami instalirate u svoj uređaj se podrazumevano smeštaju u folder **Instalacije**.



Da biste otvorili neku aplikaciju, dodajte (skrolujte) do nje, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da biste prikazali aplikacije kao listu, izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz menija** > **Lista**. Da biste se vratili u mrežasti prikaz, izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz menija** > **Mreža**.

Da biste videli koliko memorije zauzimaju razne aplikacije i podaci u uređaju i na memorijskoj kartici, i proverili količinu slobodne memorije, izaberite **Opcije** > **Detalji o memoriji**.

Da biste kreirali novi folder, izaberite **Opcije** > **Novi folder**.

Da biste preimenovali novi folder, izaberite **Opcije** > **Preimenuj**.

Da biste preuredili folder, dodajte do aplikacije koju želite da premestite, pa zatim izaberite **Opcije** > **Premesti**. Aplikacije se štiklira. Dodajte do nove lokacije, pa zatim izaberite **OK**.

Da biste aplikaciju premestili u neki drugi folder, dodajte do aplikacije koju želite da premestite, izaberite **Opcije** > **Premesti u folder**, zatim novi folder, i na kraju izaberite **OK**.

Da biste preuzeli aplikacije sa Weba, izaberite **Opcije** > **Preuzimanje aplikacija**.

Prenošenje sadržaja iz drugih uređaja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Prenos**.

Sadržaj, kao što su kontakti, možete da prenosite iz drugih kompatibilnih Nokia uređaja u svoj Eseries uređaj koristeći različite metode povezivanja. Koja vrsta sadržaja se može preneti zavisi od modela uređaja. Ako drugi uređaj podržava sinhronizaciju, možete i da sinhronizujete podatke dva uređaja, ili možete slati podatke iz ovog uređaja na taj drugi uređaj.

Kada vršite prenos podataka iz svog prethodnog uređaja, možda ćete morati da u njega ubacite SIM karticu. Vašem novom Eseries uređaju za prenos podataka nije potrebna SIM kartica.

Sadržaj se kopira iz memorije drugog uređaja u odgovarajuću memorijsku lokaciju u vašem uređaju. Vreme kopiranja zavisi od količine podataka koja se prenosi. Proces možete obustaviti i nastaviti ga drugom prilikom.

Koraci procesa prenosa podataka mogu biti različiti i oni zavise od vašeg uređaja, kao i od toga da li ste ranije

prekinuli prenos podataka. Koje stavke možete da prenesete zavisi od drugog uređaja.

Prenos sadržaja između aparata

Da biste povezali dva uređaja, postupite po instrukcijama na ekranu. Kod nekih modela uređaja, aplikacija Prebacivanje se šalje drugom uređaju kao poruka. Da biste aplikaciju Prebacivanje instalirali u tom drugom uređaju, otvorite tu poruku, i postupajte po instrukcijama na ekranu. U svom novom Eseries uređaju, izaberite sadržaj koji želite da iskopirate iz drugog uređaja.

Nakon prenosa podataka, prečicu sa podešavanjima transfera možete da sačuvate u glavni prikaz kako biste isti transfer mogli da ponovite drugom prilikom. Da biste izmenili prečicu, izaberite **Opcije** > **Podešavanje prečice**.

Prikaz dnevnika prenosa

Dnevnik prenosa se prikazuje posle svakog prenosa.

Da biste videli detalje prenosa, dodajte do prenete stavke u dnevniku, pa zatim izaberite **Opcije** > **Detalji**.

Da biste videli dnevnik nekog ranijeg prenosa, dodajte do prečice tog prenosa u glavnom prikazu, ako je na raspolaganju, pa zatim izaberite **Opcije** > **Vidi dnevnik**.

U dnevniku prenosa se prikazuju i svi nerešeni konflikti u prenosu. Da biste započeli sa rešavanjem konflikata prenosa, izaberite **Opcije** > **Reši neusaglašenosti**.

Sinhronizacija, preuzimanje i slanje podataka

Ukoliko ste ranije preneli podatke u svoj uređaj koristeći aplikaciju Prebacivanje, izaberite neku od narednih ikonica u glavnom prikazu aplikacije Prebacivanje:

 Sinhronizujte podatke sa nekim kompatibilnim uređajem ukoliko taj uređaj podržava sinhronizaciju. Pomoću sinhronizacije, možete da obezbedite ažurnost podataka oba uređaja.

 Preuzmite podatke iz drugog uređaja u svoj novi Eseries uređaj.

 Pošaljite podatke iz svog novog Eseries uređaja u drugi uređaj.

Zajedničke akcije u više aplikacija

Sledeće akcije možete naći u više aplikacija:

Da biste promenili profil, ili isključili ili uključili uređaj, kratko pritisnite taster uključivanje/isključivanje.

Ako aplikacija sadrži više kartica (vidite sliku), karticu otvorite tako što ćete skrolovati (doći do nje) udesno ili ulevo.


Da biste memorisali podešavanja koja ste konfigurisali u aplikaciji, izaberite **Nazad**.

Da biste sačuvali (memorisali) datoteku, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**. Zavisno od aplikacije koju koristite, postoje različite opcije memorisanja.

Da biste poslali datoteku, izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Datoteku možete da pošaljete u sklopu e-mail ili multimedijalne poruke, ili koristeći različite metode povezivanja.

Da biste kopirali tekst, pritisnite i držite taster "shift", i tekst izaberite pomoću tastera za pretragu. Pritisnite i držite taster "shift", pa zatim izaberite **Kopiraj**. Da biste ga umetnuli, dođite do mesta gde želite da ga umetnete, pritisnite i držite taster "shift", i izaberite **Umetni**. Ova metoda možda ne funkcioniše u aplikacijama koje poseduju sopstvene komande za kopiranje i umetanje.

Da biste izabrali više različitih stavki, recimo poruka, datoteka ili kontakata, skrolujte (dođite) do stavke koju želite da izaberete. Izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj** da izaberete samo jednu stavku, ili **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj sve** da izaberete sve stavke.

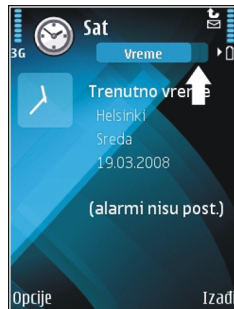



Savet: Da izaberete više stavki, ali ne sve, prvo izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj sve**, zatim izaberite stavke koje želite da isključite iz izbora, pa zatim izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Demarkiraj**.

Da izaberete neki objekat (recimo, prilog dokumenta), skrolujte (dođite) do tog objekta tako da se na stranama objekta pojave kvadratni markeri.

Indikatori na ekranu

3G Aparat se koristi u UMTS mreži (mrežni servis).



Nivo napunjenosti baterije. Što je duža traka indikatora, nivo napunjenosti baterije je veći.



Imate nekoliko nepročitanih poruka u folderu „Primljeno“ u folderu za poruke.



Primili ste novu e-poruku u udaljeno poštansko sanduče.



Ima poruka koje čekaju na slanje u folderu "Za slanje" aplikacije "Poruke".



Imate nekoliko propuštenih telefonskih poziva.



Tasteri aparata su zaključani.



Alarm je aktivan.



Izabrali ste profil „Bez zvona“ pa aparat ne zvoni u slučaju dolaznog poziva ili poruke.



Bluetooth je aktivan.



Prenose se podaci preko Bluetooth veze. Ako indikator treperi, vaš aparat pokušava da se poveže sa drugim aparatom.



Infracrvena veza je aktivna. Ako indikator trepće, aparat pokušava da se poveže sa drugim aparatom ili se veza prekinula.



GPRS veza sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis) je na raspolaganju. Ako je prikazana ikonica , veza je aktivna. Ako je prikazana ikonica , veza je zadržana.



EGPRS veza sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis) je na raspolaganju. Ako je prikazana ikonica , veza je aktivna. Ako je prikazana ikonica , veza je zadržana.



UMTS veza sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis) je na raspolaganju. Ako je prikazana ikonica , veza je aktivna. Ako je prikazana ikonica , veza je zadržana.



HSDPA veza (mrežni servis) je podržana i na raspolaganju. Ova ikonica može biti različita u zavisnosti od regiona. Ako je prikazana ikonica , veza je aktivna. Ako je prikazana ikonica , veza je zadržana.



Aparat ste podesili da traži WLAN mreže, i neka WLAN mreža je na raspolaganju.



WLAN veza je aktivna u mreži koja ne koristi kriptovanje.



WLAN veza je aktivna u mreži koja koristi kriptovanje.



Aparat je povezan sa računarom preko USB kabla.

2

Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis).



Svi pozivi se prosleđuju na neki drugi broj. Ako posedujete dve telefonske linije, aktivna linija je označena brojem.



Na telefon su priključene slušalice.



Izgubljena je veza sa slušalicama putem Bluetooth veze.



Na aparat je priključen hendsfri komplet za automobil.



Na telefon je priključen adapter za slušni aparat.



Na telefon je priključen tekstualni telefon.



Aparat se sinhronizuje.



Voki-toki veza je u toku.



Voki-toki (pritisni za razgovor) veza je u režimu "Ne uznemiravaj" pošto je za ton zvona u aparatu postavljeno **Jedan pisak** ili **Bez zvona**, ili imate aktivan dolazni ili odlazni telefonski poziv. U ovom režimu ne možete da upućujete voki-toki pozive.

Regulacija jačine zvuka

Za podešavanje jačine zvuka u zvučnici u toku telefonskog poziva ili za medijske aplikacije, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Memorija

Postoje dve vrste memorija u kojima možete čuvati podatke ili instalirati aplikacije: memorija aparata i memorijska kartica.

Slobodna memorija

Da biste videli koliko se memorije trenutno koristi, koliko je preostalo slobodne memorije i koliko memorije zauzimaju pojedine vrste podataka, izaberite **Meni** > **Opcije** > **Detalji o memoriji** > **Mem. telefona** ili **Mem. kartica**.



Savet: Da biste obezbedili adekvatnu količinu memorije, redovno prebacujte podatke na memorijsku karticu ili u računar, ili koristite Menadžer datoteka da brišete datoteke koje vam više nisu potrebne.

Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacione datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da Vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Da biste očuvali dovoljno memorije, napravite rezervne kopije na kompatibilnom PC računaru koristeći Nokia PC Suite, zatim koristeći menadžer datoteka, uklonite instalacione datoteke iz memorije uređaja. Ukoliko je ta .sis datoteka prilog neke poruke, tu poruku obrišite u sandučetu primljenih poruka.

Memorijska kartica

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Memorija**.

Ako ne možete da koristite memorijsku karticu na svom aparatu, moguće je da imate pogrešan tip memorijske kartice, kartica možda nije formatirana za vaš aparat ili kartica ima oštećen sistem datoteka. Vaš Nokia aparat podržava sistem datoteka FAT16 i FAT32 na memorijskim karticama.

MicroSDHC

Ovaj uređaj koristi microSD i microSDHC memorijske kartice.



Da biste obezbedili međusobnu upotrebljivost, sa ovim uređajem koristite samo kompatibilne memorijske kartice. Kompatibilnost memorijske kartice proverite kod proizvođača ili dobavljača. Druge memorijske kartice, osim microSD i microSDHC kartica, nisu kompatibilne sa ovim uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti memorijsku karticu kao i sam aparat, a podaci sačuvani na nekompatibilnoj kartici mogu da budu oštećeni.

Korišćenje memorijske kartice

Da biste formatirali memorijsku karticu za svoj uređaj, izaberite **Opcije** > **Formatizuj karticu**. Kada se memorijska kartica formatira, trajno se gube svi podaci koji se nalaze na njoj. Obratite se prodavcu da saznate da li je memorijsku karticu neophodno formatirati pre upotrebe.

Da biste promenili ime memorijske kartice, izaberite **Opcije** > **Ime mem. kartice**.

Pisanje teksta

Metode, načini, unosa teksta se mogu razlikovati u zavisnosti od tržišne regije.

Tradicionalni način unosa teksta

Abc je prikazan u gornjem desnom uglu ekrana kada pišete tekst koristeći tradicionalni način unosa.

ABC i **abc** označavaju izabranu vrstu slova. **Abc** znači da je početno slovo rečenice veliko, a da se sva ostala automatski ispisuju malim. **123** označava režim unosa brojeva.

Da biste pisali tekst pomoću tastature, pritisnite numerički taster **2-9** nekoliko puta dok se ne pojavi željeni znak. Na numeričkom tasteru ima više znakova nego što je prikazano. Ako se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao trenutno, sačekajte dok se ne pojavi kursor, pa unesite slovo.

Ako želite da unesete broj, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.

Da biste se kretali po režimima unosa velikih slova, malih slova i brojeva, pritisnite **#**.

Da biste obrisali jedan znak, pritisnite taster „povratnica“. Pritisnite i držite taster „povratnica“ da biste obrisali više znakova.

Da biste pristupili uobičajenim znacima interpunkcije, pritisnite taster **1**. Pritisnite **1** potreban broj puta dok ne dobijete željeni znak interpunkcije.

Da biste dodali specijalne karaktere, pritisnite *****. Dodite do željenog znaka i pritisnite taster za pretragu.

Za razmak, pritisnite **0**. Da biste kursor pomerili u naredni red, pritisnite **0** tri puta.

Za prelazak sa jedne vrste slova na drugu, pritisnite **#**.

Intuitivni način unosa teksta

1. Da biste aktivirali intuitivni način unosa teksta, dva puta brzo pritisnite taster **#**. Ovo će aktivirati intuitivni način unosa teksta za sve editore u aparatu. Na ekranu se prikazuje indikator .
2. Da biste napisali željenu reč, pritisnite tastere **2-9**. Pritisnite svaki taster samo jedanput za svako slovo.
3. Kad završite sa pisanjem reči i proverite je, za potvrdu reči pomerite se desno ili pritisnite taster **0** da biste dodali razmak.

Ako reč nije ispravna, pritisnite ***** potreban broj puta da biste videli slične reči koje je rečnik pronašao.

Ako se iza reči prikaže znak **?**, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da biste dodali reč u rečnik, izaberite **Napiši**, unesite reč (do 32 slova) korišćenjem tradicionalnog načina unosa teksta i izaberite **OK**. Reč se dodaje u rečnik. Kada se rečnik ispuni, nova reč zamenjuje onu koja je najranije uneta.

Napišite prvu polovinu složenice; da biste je potvrdili, pomerite se desno. Napišite poslednji deo složenice. Da biste završili složenicu, pritisnite **0** da biste dodali razmak.

Da biste isključili intuitivni način unosa teksta za sve editore na aparatu, dva puta brzo pritisnite taster **#**.

Promena jezika pisanja

Dok pišete tekst možete promeniti jezik pisanja. Na primer, ako pritisnete **6** nekoliko puta da biste otkucali

određeni znak, promena jezika pisanja omogućava vam pristup znakovima u različitom redosledu.

Ako pišete tekst koristeći nelatinično pismo, a želite da koristite latinične znakove, na primer, za Web adrese, možda ćete morati da promenite jezik pisanja. Da biste promenili jezik pisanja, izaberite [Opcije](#) > [Jezik pisanja](#) i jezik pisanja koji koristi latinične znakove.

Dodatne informacije

Uputstva u samom aparatu

Da biste pročitali uputstva koja se odnose na trenutni prikaz otvorene aplikacije, izaberite [Opcije](#) > [Pomoć](#).

Za pretraživanje tema pomoći i vršenje pretrage, izaberite [Meni](#) > [Pomoć](#) > [Pomoć](#). Možete izabrati kategorije za koje želite da vidite uputstva. Izaberite kategoriju, na primer Poruke, da biste videli raspoloživa uputstva (teme pomoći). Dok čitate određenu temu, pomerajte se nalevo ili nadesno da biste videli ostale teme u toj kategoriji.

Da biste se prebacili iz aplikacije u pomoć i obratno, pritisnite i držite taster "na početak".

Vodič

Vodič vam pruža informacije o aparatu i pokazuje kako da ga koristite. Izaberite [Meni](#) > [Pomoć](#) > [Vodič](#).


Novo u proizvodnom programu "Eseries"

Vaš novi uređaj iz programa Eseries sadrži nove verzije aplikacija Kalendar i Kontakti, kao i novi početni ekran.

Brzo pristupanje zadacima

Kada ikonicu ► vidite u početnom ekranu, ili u aplikacijama Kontakti i Kalendar, skrolujte udesno da biste pristupili listi radnji koje su na raspolaganju. Da biste zatvorili listu, skrolujte ulevo.

Kada se krećete po ovim aplikacijama, da biste se vratili na prethodni nivo, skrolujte ulevo.

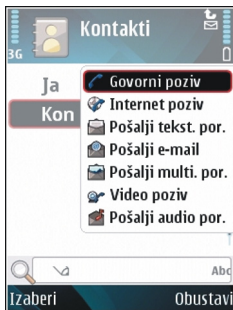

Početni ekran

Iz početnog ekrana možete da brzo pristupate funkcionalnim mogućnostima koje najčešće koristite,


kao i da nakratko vidite propuštene pozive ili nove poruke.

Kretanje po početnom ekranu

Da biste pristupili početnom ekranu, kratko pritisnite taster "na početak".

Početni ekran se sastoji od:

- prečice aplikacija (1) - Da biste nekoj aplikaciji brzo pristupili, dođite do njene prečice i pritisnite taster za pretragu.
- informacioni deo (2) - Da biste videli stavku koja se prikazuje u informacionom delu, dođite do nje i pritisnite taster za pretragu.
- obaveštenja (3) - Da biste videli obaveštenja, dođite do neke kućice. Kućica se prikazuje jedino ako sadrži neku stavku. Da biste sakrili kućice, pritisnite taster "povratnica".

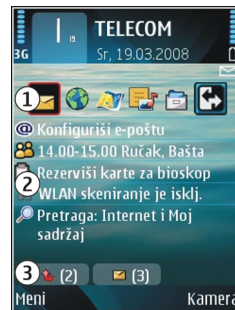

Rad iz početnog ekrana

1. Da biste tražili kontakte iz početnog ekrana, počnite da unosite ime kontakta. Kada unosite karaktere, tastere pritiskajte samo jednom. Na primer, da biste uneli "Eric", pritisnite **3742**. Uređaj će vam prikazati odgovarajuće kontakte.

Za prelazak sa režima unosa slova na numerički režim, izaberite **Opcije** > **Alfanumerički režim** ili **Numerički režim**.

2. U listi predloženih kontakata, dodite do željenog kontakta. Ova funkcionalna mogućnost možda nije dostupna za sve jezike.

Da biste pozvali kontakt, pritisnite taster „pozovi“.

Da biste isključili pretragu kontakata, izaberite **Opcije** > **Pretraga kontakata isk.**

Da biste proverili svoje primljene poruke, dodite do kućice poruke u informacionom delu. Da biste pročitali poruku, dodite do nje i pritisnite taster za pretragu. Da biste pristupili drugim radnjama, skrolujte udesno.

Da biste prikazali svoje propuštene pozive, dodite do kućice poziva u informacionom delu. Da biste uzvratili poziv, dodite do njega i pritisnite taster "pozovi". Da biste pozivaocu poslali tekstualnu poruku, dodite do poziva, idite udesno, pa zatim izaberite **Pošalji tekst. por.** iz liste radnji koje su na raspolaganju.

Da biste preslušali svoju govornu poštu, dodite do kućice govorne pošte u informacionom delu. Dodite do željenog sandučeta govorne pošte, pa zatim pritisnite taster "pozovi".

Prebacivanje sa jednog početnog ekrana na drugi

Možete da definišete dva različita početna ekrana (režima) za različite namene; recimo, jedan ekran koji će prikazivati vašu službenu e-poštu i obaveštenja, i drugi, koji će prikazivati vašu privatnu e-poštu. Na ovaj način, posle radnog vremena neće morati da vam se prikazuju poruke koje se odnose na posao.

Vaš operator komunikacione mreže može da eventualno postavi i treći početni ekran sa svojim specifičnim sadržajima.

Da biste prešli iz režima jednog početnog ekrana na drugi, dodite do  pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Namenski tasteri

Koristeći namenske tastere, aplikacijama i radnjama možete da pristupate brzo, jednim pritiskom na taster. Svakom od ovih tastera je dodeljena neka aplikacija ili radnja. Da biste to promenili, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Jednodod. tast.** Vaš operator telekomunikacione mreže je možda ovim tasterima već dodelio aplikacije, u kom slučaju ih ne možete menjati.



- 1 — Taster "na početak"
- 2 — Taster "kontakti"
- 3 — Taster "kalendar"
- 4 — Taster "e-mail"

Taster "na početak"

Da biste pristupili početnom ekranu, kratko pritisnite taster "na početak". Ponovo kratko pritisnite taster "na početak" da pristupite meniju.

Da biste videli listu aktivnih aplikacija, držite pritisnut taster "na početak" par sekundi. Kada je lista otvorena, kratko pritisnite taster "na početak" da se krećete po listi. Da biste otvorili odabranu aplikaciju, držite pritisnut taster "na početak" par sekundi, ili pritisnite taster za pretragu. Da biste zatvorili odabranu aplikaciju, pritisnite taster "povratnica".

Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Taster "kontakti"

Da otvorite aplikaciju Kontakti, kratko pritisnite taster "kontakti".

Da kreirate novi kontakt, držite pritisnut taster "kontakti" par sekundi.

Taster "kalendar"

Da otvorite aplikaciju Kalendar, kratko pritisnite taster "kalendar".

Da kreirate stavku tipa "sastanak", držite pritisnut taster "kalendar" par sekundi.

Taster "e-poruke"

Da otvorite svoje podrazumevano sanduče e-pošte, kratko pritisnite taster "e-poruke".

Da kreirate novu e-poruku, držite pritisnut taster "e-poruke" par sekundi.

Nokia Kalendar za Eseries

Izaberite [Meni](#) > [Kancelarija](#) > [Kalendar](#).

Kreirajte i prikazujte zakazane događaje i obaveze, i prelazite sa jednog na drugi tip prikaza kalendara.

Prikazi kalendara

Možete da se krećete po sledećim prikazima:

- Mesečni prikaz daje trenutni mesec i stavke kalendara za izabrani dan u obliku liste.
- Sedmični prikaz daje događaje izabrane sedmice u sedam kućica dana u sedmići.
- Dnevni prikaz daje događaje izabranog dana grupisane u vremenske isečke prema vremenu početka.
- Prikaz obaveza daje sve stavke tipa obaveza.

- Prikaz plana rada daje sve događaje postavljene za izabrani dan kao listu.

Da biste promenili prikaz, izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz**, pa zatim željeni prikaz.



Savet: Da biste otvorili sedmični prikaz, dođite do rednog broja sedmice, pa zatim pritisnite taster za pretragu.



Savet: Za prelazak sa jednog prikaza na drugi, pritisnite *.

Da biste prešli na naredni ili na prethodni dan u mesečnom, sedmičnom, dnevnom prikazu ili u prikazu plana rada, krećite se (skrolujte) udesno ili ulevo.

Da biste promenili podrazumevani prikaz, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Primarni pregled**.

Prikaz informacija kalendara

U mesečnom prikazu, stavke kalendara su označene trouglom. Stavke tipa godišnjica su označene i uzvičnikom. Stavke izabranog dana se prikazuju kao lista.

Da biste otvorili stavku kalendara, otvorite neki od prikaza kalendara, dođite do željene stavke, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
9	25	26	27	28	29	1
10	3	4	5	6	7	8
11	10	11	12	13	14	15
12	17	18	19	20	21	22
13	24	25	26	27	28	29
14	31	1	2	3	4	5

sre 19.03.2008

Rezerviši karte za bioskop

14.00 - 15.00 Ručak

Opcije Izadi

Kreiranje stavki kalendara

Možete da kreirate sledeće tipove stavki kalendara:

- Stavke tipa sastanak Vas podsećaju na događaje koji imaju definisani datum i vreme.
- Stavke tipa beleška se odnose na čitav dan, a ne na određeno vreme.
- Stavke godišnjice vas podsećaju na rođendane i posebne datume. One se odnose na određeni dan, a ne na određeno vreme. Stavke godišnjice se ponavljaju svake godine.
- Stavke tipa obaveze vas podsećaju na zadatak koji treba da izvršite u određenom roku, a ne u određeno vreme.

Da biste kreirali stavku kalendara, dođite do datuma, izaberite **Opcije** > **Nova stavka**, pa zatim i tip stavke.



Savet: Da biste kreirali stavku tipa sastanak, započnite unosom predmeta sastanka.

Kreirajte stavku tipa sastanak, beleška, godišnjica ili obaveza

1. Unesite predmet.
2. Za stavke tipa sastanak, unesite vreme početka i vreme završetka, ili izaberite **Celodnevni dog..**
3. Za stavke tipa sastanak i beleška, unesite datum početka i datum završetka. Za stavke tipa godišnjica, unesite datum, a za stavke tipa obaveza, unesite datum izvršenja obaveze.
4. Za stavke tipa sastanak, unesite mesto održavanja sastanka.

5. Za stavke tipa sastanak, godišnjica i obaveza, možete da postavite i alarm.
 6. Za sastanke koji se ponavljaju, postavite interval ponavljanja.
 7. Za stavke tipa obaveza, postavite prioritet. Da biste postavili prioritet za stavke tipa sastanak, izaberite **Opcije** > **Prioritet**.
 8. Za stavke tipa beleška, godišnjica i obaveza, definišite kako će se stavka tretirati pri sinhronizaciji. Izaberite **Privatna** da se stavka ne prikazuje ako je kalendar dostupan na mreži, **Javna** da se stavka prikazuje drugima ili **Nijedno** da se stavka ne kopira u računar.
 9. Unesite opis.
- Da biste stavku poslali, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Podešavanje kalendara

Izaberite **Opcije** > **Podešavanje**.

Da biste promenili ton alarma, izaberite **Ton al. Kalendara**.

Da biste promenili prikaz na ekranu pri otvaranju kalendara, izaberite **Primarni pregled**.

Za promenu prvog dana u sedmici izaberite **Sedmica počinje u**.

Da biste promenili naslov sedmičnog prikaza, izaberite **Naslov sed. pregleda** i **Broj sedmice** ili **Datumski interval**.

Nokia Kontakti za Eseries

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Kontakti**.

Sačuvajte ili ažurirajte informacije o kontaktu, na primer telefonske brojeve, kućne adrese ili e-adrese svojih kontakata. Kontaktu možete da dodate lični ton zvona ili sličicu. Možete i da kreirate kontakt grupe, što vam omogućava da istovremeno komunicirate sa više kontakata, kao i da šaljete i primete kontakt informacije (vizitkarte) od kompatibilnih uređaja.

Kada je prikazana ikonica , skrolujte udesno da biste pristupili listi radnji koje su na raspolaganju. Da biste zatvorili listu, skrolujte ulevo.

Dodavanje kontakata

Izaberite **Opcije** > **Novi kontakt**, pa zatim unesite kontakt informacije.

Da biste kopirali kontakt informacije sa memorijske kartice, izaberite **Opcije** > **Kopiraj** > **Iz memorijske kartice**.

Kontakt grupe

Izaberite pojedinačno svaki kontakt koji želite da dodate u kontakt grupu, pritisnite # da ga označite, izaberite **Opcije** > **Grupa** > **Dodaj grupi** > **Kreiraj novu grupu** > **Naziv grupe**, pa zatim unesite ime za kontakt grupu.

Ako želite da kreirate konferencijski poziv neke grupe, definišite i sledeće:

- **Br. za konf. poziv** — Unesite broj servisa konferencijskog poziva.
- **Ident. konf. poziva** — Unesite identifikacioni broj (ID) konferencijskog poziva.
- **PIN konf. poziva** — Unesite PIN kod konferencijskog poziva.

Da biste kreirali konferencijski poziv grupe, izaberite željenu grupu, krenite (skrolujte) udesno, pa zatim izaberite **Poz. br. za kon.poz.** iz liste raspoloživih opcija.

Traženje kontakata

Da biste potražili neki kontakt, u polju za pretragu, počnite da unosite ime kontakta.

Da biste prešli na režim intuitivne pretrage, izaberite **Opcije** > **Uključi prediktivni tekst**.

Da biste kontakte tražili u režimu intuitivne pretrage, u polje za pretragu unesite početna slova imena kontakta. Da biste prešli na naredni rezultat sa istom alfabetskom kombinacijom, pritisnite *.

Upravljanje imenicima kontakata

Ako ste instalirali više imenika kontakata, da biste promenili imenik, dođite do vrha liste imena, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite neki iz liste raspoloživih imenika kontakata.

Da biste organizovali imenike kontakata, izaberite **Opcije** > **Organizuj listu kontak.**, pa zatim i neki imenik. Krećite se nagore da ga prebacaite na željeno mesto.

Dodavanje tonova zvona za kontakte

Možete da postavite ton zvona za kontakt ili kontakt grupu. Taj ton zvona se čuje kada vas taj kontakt poziva.

Da biste dodali ton zvona za neki kontakt, otvorite taj kontakt, izaberite **Opcije** > **Ton zvona**, pa zatim i neki ton zvona.

Da biste dodali ton zvona za kontakt grupu, otvorite tu kontakt grupu, izaberite **Opcije** > **Grupa** > **Ton zvona**, pa zatim i neki ton zvona.

Da biste uklonili dodeljeni ton zvona, izaberite **Primarni ton** sa liste tonova zvona.

Promena podešavanja kontakata

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste promenili način na koji se prikazuju imena kontakata, izaberite **Prikaz imena**.

Da biste izabrali koji se imenik kontakata otvara kada otvorite aplikaciju Kontakti, izaberite **Podraz. lista kontak.**

Multitasking

Istovremeno možete imati više otvorenih aplikacija. Da biste prelazili sa jedne na drugu otvorenu aplikaciju, pritisnite i držite taster "na početak", dodite do aplikacije, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Da zatvorite odabranu aplikaciju, pritisnite taster "povratnica".



Primer: Kada imate aktivni telefonski poziv, a želite da proverite svoj kalendar, pritisnite taster "na početak" da biste pristupili meniju, pa zatim otvorite aplikaciju "Kalendar". Telefonski poziv ostaje aktivan u pozadini.



Primer: Kada pišete neku poruku, a želite da proverite neki Web sajt, pritisnite taster "na početak" da pristupite meniju, pa zatim otvorite aplikaciju "Web". Izaberite neki marker, ili ručno unesite Web adresu, pa zatim izaberite **Idi na**. Da biste se vratili na svoju poruku, pritisnite i držite taster "na početak", dodite do poruke, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Personalizacija

Svoj aparat možete da personalizujete, da mu date lični pečat, preko podešavanja raznih tonova, pozadinskih slika i čuvara ekrana.

Profili

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Profili**.

Možete da postavite i prilagodite tonove zvona, tonove upozorenja i ostale tonske odzive uređaja prema događajima, okruženju ili grupi pozivalaca. Trenutno aktivni profil se u početnom ekranu prikazuje na vrhu ekrana. Međutim, ako je aktivan profil „Opšti“, prikazuje se samo trenutni datum.

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije** > **Kreiraj novi**, pa zatim definišite podešavanja.

Da biste prilagodili neki profil, izaberite ga, pa zatim **Opcije** > **Personalizuj**.

Da biste promenili profil, izaberite profil, pa zatim **Opcije** > **Aktiviraj**. Profil „Oflajn“ sprečava slučajno uključivanje vašeg uređaja, slanje ili primanje poruka, korišćenje bežične LAN mreže, Bluetooth-a, GPS-a ili FM radija; on takođe raskida sve Internet veze koje su eventualno otvorene u momentu kada se izabere ovaj profil. Profil "Oflajn" vas ne sprečava da kasnije uspostavite bežičnu LAN ili Bluetooth vezu, niti da

ponovo pokrenete GPS ili FM radio, zato se pridržavajte svih odgovarajućih bezbednosnih zahteva kada uspostavljate i koristite ove funkcije.

Da biste obrisali neki profil koji ste kreirali, izaberite **Opcije** > **Obriši profil**. Prethodno definisane profile ne možete da brišete.

Biranje tonova zvona

Da biste postavili ton zvona za neki profil, izaberite **Opcije** > **Personalizuj** > **Ton zvona**. Izaberite ton zvona sa liste ili izaberite **Preuzim. melodija** da biste otvorili folder markera koji sadrži listu markera za preuzimanje tonova uz pomoć pretraživača. Svi preuzeti tonovi se čuvaju u „Galerija“.

Da biste reprodukovali ton zvona samo za izabranu kontakt grupu, izaberite **Opcije** > **Personalizuj** > **Upozorenje na**, pa zatim izaberite i željenu grupu. Telefonski brojevi koji ne pripadaju toj grupi će biti bez tonskog upozorenja.

Da biste promenili ton, zvučni signal poruke, izaberite **Opcije** > **Personalizuj** > **Zvučni signal poruke**.

Prilagođavanje profila

Izaberite **Opcije** > **Personalizuj**, pa zatim definišite sledeće:

- **Ton zvona** — Izaberite ton zvona sa liste ili izaberite **Preuzim. melodija** da biste otvorili folder markera koji sadrži listu markera za preuzimanje tonova uz pomoć pretraživača. Ako posedujete dve aktivne telefonske linije, možete odrediti različit ton zvona za svaku od linija.
- **Ton video poziva** — Izaberite ton zvona za video pozive.
- **Izgovori ime poziv.** — Kada izaberete ovu opciju i neko sa liste kontakata vas pozove, telefon emituje ton zvona koji predstavlja kombinaciju izgovorenog imena kontakta i izabranog tona zvona.
- **Tip zvona** — Izaberite ton zvona za koji želite da bude upozorenje.
- **Jačina zvona** — Izaberite jačinu zvuka za ton zvona.
- **Zvučni signal poruke** — Izaberite ton za primljene tekstualne poruke.
- **Zv. signal e-mail por.** — Izaberite ton za primljene e-poruke.
- **Upozor. vibracijom** — Izaberite da li želite da aparat vibrira prilikom prijema poziva.
- **Lampica prenos** — Izaberite da li želite da taster za pretragu trepće kada se isključi osvetljenje ekrana.
- **Tonovi tastature** — Postavite nivo jačine tonskog odziva tastature aparata.

- **Tonovi upozorenja** — Uključite ili isključite tonove upozorenja. Ovo podešavanje se odnosi i na zvukove u nekim igrama i Java aplikacijama.
- **Upozorenje na** — Možete podesiti telefon da zvoni samo pri prijemu poziva sa telefonskih brojeva koji pripadaju izabranoj grupi kontakata. Telefonski brojevi koji ne pripadaju toj grupi će biti bez tonskog upozorenja.
- **Ime profila** — Možete dati ime novom profilu ili preimenovati postojeći profil. Profili „Opšti“ i „Oflajn“ ne mogu se preimenovati.

Personalizovanje početnog ekrana

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Režimi**.

Da biste preimenovali naziv trenutnog početnog ekrana, izaberite **Naziv režima**.

Da biste izabrali koje aplikacije i obaveštenja želite da se prikazuju u početnom ekranu, izaberite **Aplikacije počet. ekrana**.

Da biste promenili temu početnog ekrana koja se trenutno koristi, izaberite **Tema**.

Da biste promenili pozadinsku sliku početnog ekrana koja se trenutno koristi, izaberite **Pozadina**.

Da biste promenili početni ekran u neki drugi, izaberite **Promena rež..**

Promena teme ekranskog prikaza

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Teme**.

Da biste promenili temu koja se koristi u svim aplikacijama, izaberite folder **Opšte**.

Da biste promenili temu koja se koristi u glavnom meniju, izaberite folder **Prik. menija**.

Da biste promenili temu za neku određenu aplikaciju, izaberite odgovarajući folder aplikacije.

Da biste promenili pozadinsku sliku početnog ekrana, izaberite folder **Tapet**.

Da biste izabrali neku animaciju za čuvar ekrana, izaberite folder **Ušteda energ.**

Preuzimanje teme

Da biste preuzeli neku temu, izaberite **Opšte** ili **Prik. menija** > **Preuzimanje tema**. Unesite vezu sa koje želite da preuzmete temu. Kada preuzmete temu, možete je pregledati, aktivirati ili izmeniti.

Da biste pregledali temu, izaberite **Opcije** > **Prikaz**.

Da biste počeli da koristite izabranu temu, izaberite **Opcije** > **Postavi**.

3-D tonovi zvona

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **3-D tonovi**.

Da biste omogućili trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona, izaberite **Efekte 3-D tonova zvona** > **Uključeno**. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte.

Da biste promenili 3-D efekat koji se primenjuje na ton zvona, izaberite **Putanje zvuka**, pa zatim željeni efekat.

Da biste izmenili 3-D efekat, izaberite neku od sledećih opcija:

- **Brzina putanje zvuka** — Izaberite brzinu kojom se zvuk prostire iz jednog smera u drugi. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sve efekte.
- **Reverberacija** — Da podesite količinu eha, izaberite željeni efekat.
- **Dopler efekat** — Izaberite **Uključeno** da tona zvona bude glasnjiji kada ste bliže svom uređaju, a tiši kada ste dalje od njega. Ovo podešavanje nije na raspolaganju za sve efekte.

Da biste čuli ton zvona sa 3-D efektom, izaberite **Opcije** > **Pusti ton**.

Da biste podesili jačinu tona zvona, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Profili** > **Opcije** > **Personalizuj** > **Jačina zvona**.

Mediji

Vaš uređaj sadrži brojne multimedijalne aplikacije kako za poslovnu tako i za zabavnu upotrebu.

Za više informacija, vidite na Webu prošireno uputstvo za korisnika.

Kamera

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**.

Snimanje slike

Vaš uređaj podržava snimanje slika u rezoluciji do 2048 x 1536 piksela. Rezolucija slike u ovom uputstvu može da izgleda drugačije.

Za snimanje slike koristite ekran kao tražilo, i pritisnite taster za pretragu. Aparat sliku memoriše u Galeriju.

Da biste zumirali, uvećali ili umanjili prikaz, pre pravljenja snimka, krećite se (skrolujte) nagore ili nadole. Ova funkcija je na raspolaganju jedino kada traka sa alatima nije prikazana.

Traka sa alatima vam pruža prečice do raznih stavki i podešavanja pre i u toku pravljenja slike ili video snimka. Dodite do neke od stavki trake sa alatima, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

 Prebacivanje sa video režima na fotografisanje i obratno

 Izaberite neku scenu.

 Izaberite režim blica (samo za slike).

 Aktivirajte samookidač (samo za slike).

 Aktivirajte režim "više snimaka" (samo za slike).

 Izaberite neki kolor efekat.

 Prikažite ili sakrijte mrežu tražila (samo za slike).

 Podesite balans bele boje.

 Podesite kompenzaciju ekspozicije (samo za slike).

Opcije koje su na raspolaganju zavise od režima snimanja i prikaza u kojem se nalazite. Podešavanja se vraćaju na podrazumevane vrednosti nakon što zatvorite kameru.

Scene

Scena (ambijent) vam pomaže da pronađete prava podešavanja boje i osvetljenja za trenutno okruženje. Podešavanja svake scene su postavljena tako da odgovaraju određenom stilu ili okruženju.

Da biste promenili scenu, izaberite **Režimi scena** na traci sa alatima.

Da biste napravili sopstvenu scenu, dođite do **Defin. korisnik**, pa zatim izaberite **Opcije > Promeni**.

Da biste iskopirali podešavanja neke druge scene, izaberite **Na osnovu režima scena**, pa zatim i željenu scenu.

Da biste aktivirali sopstvenu scenu, dođite do **Defin. korisnik**, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Izaberi**.

Snimanje više uzastopnih slika

Da biste napravili više uzastopnih snimaka, ukoliko je na raspolaganju dovoljno memorije, izaberite **Više snimaka** na traci sa alatima, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Snimljene slike se na ekranu prikazuju kao rešetka. Da biste videli neku sliku, dođite do nje, pa pritisnite taster za pretragu. Ako ste pri pravljenju snimaka koristili vremenski interval, na ekranu se prikazuje samo poslednja slika, a ostale se nalaze u Galeriji.

Da biste poslali sliku, izaberite **Opcije > Pošalji**.

Da biste sliku poslali pozivaocu u toku aktivnog poziva, izaberite **Opcije > Pošalji pozivaocu**.

Da biste isključili režim "više snimaka", izaberite **Više snimaka > Jedan snimak** na traci sa alatima.

Prikaz snimljene slike

Slika koju snimate se automatski memoriše u Galeriju. Ukoliko ne želite da sačuvate sliku, izaberite **Obriši** u traci sa alatima.

Izaberite neku od sledećih stavki trake sa alatima:

- **Pošalji** — Pošaljite sliku na kompatibilne uređaje.
- **Pošalji pozivaocu** — Pošaljite sliku pozivaocu u toku aktivnog poziva.
- **Objaviti na** — Pošaljite sliku na svoj onlajn album (mrežni servis).

Da biste sliku koristili kao pozadinsku sliku (tapet), izaberite **Opcije > Postavi za tapet**.

Da biste dodali sliku kontaktu, izaberite **Opcije > Postavi za sl. kontakta > Dodeli kontaktu**.

Snimanje videa

1. Ako se kamera nalazi u režimu slika, na traci sa alatima izaberite režim videa.
2. Da biste započeli snimanje, pritisnite taster za pretragu.
3. Da biste u nekom momentu privremeno zaustavili snimanje, izaberite **Pauza**. Izaberite **Nastavi** da biste snimanje nastavili.
4. Da biste prekinuli snimanje, izaberite **Stop**. Video snimak se automatski memoriše u Galeriju. Maksimalna dužina video snimka zavisi od raspoložive memorije.

Reprodukovanje video snimka

Da biste reprodukovali napravljeni video snimak, izaberite **Pusti** na traci sa alatka.

Izaberite neku od sledećih stavki trake sa alatka:

- **Pošalji** — Pošaljite video snimak na druge kompatibilne uređaje.
- **Pošalji pozivaocu** — Pošaljite video snimak pozivaocu u toku aktivnog poziva.
- **Objaviti na** — Pošaljite video snimak na neki onlajn album (mrežni servis).
- **Obriši** — Obrišite snimak.

Da biste za snimak uneli novo ime, izaberite **Opcije** > **Preimenuj video**.

Podešavanja slike

Da biste promenili podešavanja slike, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

- **Kvalitet slike** — Postavite kvalitet slike. Što je bolji kvalitet slike, to više memorije ona zauzima.
- **Prikaži snimljenu sliku** — Da bi se slika prikazala nakon što se snimi, izaberite **Uključi**. Da odmah nastavite snimanje sledeće slike, izaberite **Isključi**.
- **Primarno ime slike** — Definišite podrazumevano ime za slike koje se snimaju.
- **Prošireni digitalni zum** — **Uključi**. **(kontinualni)** omogućava da prelaz sa digitalnog na prošireni digitalni zum bude blag i kontinualan, a **Isključen** daje ograničen opseg zumiranja uz očuvanje rezolucije slike.

- **Ton snimanja** — Izaberite ton koji će se čuti kada napravite snimak.
- **Aktivna memorija** — Izaberite gde će se slike memorisati.
- **Rotiraj sliku** — Rotirajte slike.
- **Vrati podeš. kamere** — Da biste povratili podrazumevane vrednosti podešavanja kamere, izaberite **Da**.

Podešavanja video snimaka

Da biste promenili podešavanja video režima, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

- **Kvalitet videa** — Postavite kvalitet video snimka. Izaberite **Deljenje**, ako želite da video snimak šaljete putem multimedijalne poruke. Snimak se pravi u OCIF rezoluciji u 3GPP formatu i veličina je ograničena na 300 kB (oko 20 sekundi). Video snimke sačuvane u MPEG-4 formatu nećete moći da šaljete u sklopu multimedijalne poruke.
- **Snimanje zvuka** — Izaberite **Bez zvuka** ako ne želite da snimate i zvuk.
- **Prikaži snimljeni video** — Vidite prvu sličicu snimljenog videa nakon što se snimanje prekine. Da biste prikazali kompletni video snimak, izaberite **Pusti** na traci sa alatka.
- **Primarno ime videa** — Definišite podrazumevano ime za snimljene video zapise.
- **Aktivna memorija** — Izaberite gde želite da se video snimci čuvaju.
- **Vrati podeš. kamere** — Povratite podešavanja kamere na podrazumevane vrednosti.

Nokia Podcasting

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Podcasting**.

Preuzmite podcastove u svoj telefon i slušajte ih.

Reprodukovanje i rad sa podcastovima

Podcasting je dostava audio i video sadržaja preko Interneta za reprodukovanja na mobilnim uređajima ili PC računarima.

Pomoću aplikacije Nokia Podcasting možete da pretražujete, nalazite, da se pretplaćujete i da preuzimate podcastove bežičnom vezom, kao i da ih reprodukujete, obrađujete i delite koristeći svoj uređaj.

Definišite podešavanja veze i preuzimanja pre pokretanja aplikacije. Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Veza** i **Preuzmi**.

Da biste tražili nove podcast epizode na koje ćete se pretplatiti, izaberite **Imenici**.

Da biste podcastove tražili po ključnim rečima i naslovima, izaberite **Traži**.

Da biste prikazali raspoložive epizode izabranog podcasta, otvorite folder **Podcasti**, pa zatim izaberite **Otvori**.

Da biste preuzeli izabranu epizodu, izaberite **Preuzmi**.

Da biste reprodukovali preuzetu epizodu, izaberite **Pusti**.

Da biste izabrani podcast ili markirane podcastove ažurirali novim epizodama, izaberite **Opcije** > **Ažuriraj**.

Da biste otvorili Web stranicu podcasta (mrežni servis), izaberite **Opcije** > **Otvori Web stranicu**.

Neki podcastovi pružaju mogućnost interakcije sa autorima putem komentarisanja ili glasanja. Da biste se radi toga povezali na Internet, izaberite **Opcije** > **Prikaži komentare**.

Imenici

Izaberite **Imenici**.

Imenici vam pomažu da pronađete nove podcast epizode na koje se možete pretplatiti.

Sadržaji imenika se menjaju. Izaberite željeni folder imenika da biste ga ažurirali (mrežni servis). Po završenom ažuriranju, boja foldera će se promeniti.

Da biste se pretplatili na neki podcast, dodite do naslova tog podcasta, pa zatim izaberite **Ažuriraj**. Nakon što se pretplatite na epizode nekog podcasta, možete ih preuzimati, organizovati i reprodukovati u podcast meniju.

Da biste dodali novi imenik ili folder, izaberite **Opcije** > **Novo** > **Web imenik** ili **Folder**. Izaberite naslov, URL adresu .opml (outline processor markup language - jezik za markiranje onlajn sadržaja) datoteke, pa zatim **Urađeno**.

Da biste uvezli .opml datoteku sačuvanu u vašem uređaju, izaberite **Opcije** > **Uvoz OPML datoteke**.

Da biste sačuvali primljenu .opml datoteku, otvorite je i sačuvajte u folder **Primljeno** u Imenicima. Otvorite folder da biste se pretplatili na linkove koje ćete dodati svojim podkastovima.

Traženje podkastova

Traženje vam pomaže da podkastove pronađete po ključnoj reči ili po naslovu.

Softver za pretragu koristi servis za pretragu podkastova koji ste definisali u okviru **Podcasting** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Veza** > **URL servisa pretrage**.

Da biste tražili podkastove, izaberite **Traži**, pa zatim unesite željene ključne reči.



Savet: Naslovi podkastova i ključne reči se traže u opisima, a ne u samim epizodama. Opšti izrazi, recimo "fudbal" ili "hip-hop", daju bolje rezultate nego specifična imena timova ili izvođača.

Da biste se pretplatili na izabrane kanale i dodali ih u svoje podkastove, izaberite **Pretplata**.

Da biste započeli novu pretragu, izaberite **Opcije** > **Nova pretraga**.

Da biste videli detalje o podkastu, izaberite **Opcije** > **Opis**.

Podešavanja Podcastinga

Da biste izmenili podešavanja veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Veza**.

Da biste izmenili podešavanja preuzimanja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Preuzmi**.

Da biste povratili podrazumevana podešavanja, otvorite željeno podešavanje, pa zatim izaberite **Opcije** > **Vrati podrazum. stanje**.

Muzički centar



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Muzički centar**.

Muzički centar podržava AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA formate datoteka. Muzički centar možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti formata datoteke ili sve varijante formata.

Muzički centar možete da koristite i za slušanje podkast epizoda. "Podcasting" (podkasting) je način dostave audio i video sadržaja preko Interneta za njihovo reprodukovanje na mobilnim uređajima i PC računarima koji koristi RSS i Atom tehnologije.

Muziku možete da prenosite iz drugih kompatibilnih uređaja u svoj uređaj. [Vidite "Prenos muzike iz PC računara", str. 49.](#)

Reproducovanje pesme ili podcast epizode

Da biste u fonoteku dodali sve raspoložive pesme i podcastove, izaberite **Opcije** > **Osveži**.

Da biste reprodukovali neku pesmu ili podcast epizodu, izaberite **Muzika** ili **Podcasti**, zatim željenu kategoriju, dođite do pesme ili podcast epizode, pa pritisnite taster za pretragu.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, pritisnite taster za pretragu, a da biste je nastavili, pritisnite opet taster za pretragu. Da biste prekinuli reprodukciju, krećite se nadole.

Da biste se brzo kretali unapred ili unazad, pritisnite i držite taster za pretragu udesno, odnosno ulevo.

Da biste prešli na sledeću stavku, krenite udesno. Da biste se vratili na početak stavke, krećite se ulevo. Da biste skočili na prethodnu stavku, najduže dve sekunde nakon početka reprodukcije pesme ili podcasta, krenite ulevo.

Da biste izmenili tonsku sliku reprodukcije muzike, izaberite **Opcije** > **Ekvilajzer**.

Da biste izmenili balans kanala i stereo sliku, ili pojačali niske tonove, izaberite **Opcije** > **Podesi zvuk**.

Da biste se vratili u početni ekran, a reprodukciju ostavili u pozadini, pritisnite taster "kraj".

Liste za reprodukciju

Da biste prikazali i radili sa svojim listama (numera) za reprodukciju, izaberite **Muzika** > **Liste za reprodukciju**.

Da biste kreirali novu listu za reprodukciju, izaberite **Opcije** > **Napravi listu numera**.

Da biste u listu za reprodukciju dodali pesme, izaberite željenu pesmu, pa zatim **Opcije** > **Dodaj listi za reprodukciju**. > **Sačuvana lista za repr.** ili **Nova lista za reprodukciju**.

Da biste promenili redosled pesama u listi za reprodukciju, dođite do pesme koju želite da premestite i izaberite **Opcije** > **Promeni redosled liste**.

Nokia muzička prodavnica

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Muz. prod.**.

U Nokia Muzičkoj prodavnici (mrežni servis), možete da tražite, pretražujete i kupujete muziku za preuzimanje u svoj uređaj. Da biste mogli da kupujete muziku, neophodno je da se registrujete za taj servis.

Da biste proverili dostupnost Nokia Muzičke prodavnice u svojoj državi, posetite music.nokia.com.

Da biste pronašli još muzike različitih kategorija, izaberite **Opcije** > **Pronađi u muzičkoj prod.**.

Da biste izabrali pristupnu tačku koja će se koristiti za Muzičku prodavnicu, izaberite **Podraz. pri. tač.**.

Prenos muzike iz PC računara

Da biste preneli muziku iz svog PC računara, povežite svoj uređaj i PC računar koristeći kompatibilni USB kabl ili Bluetooth povezivanje. Ako koristite USB kabl, izaberite **Masovno skladištenje** kao režim veze. Uverite se da je u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Ako za režim veze izaberete **Prenos medija**, moći ćete da koristite Windows Media Player za sinhronizaciju muzike u uređaju i u PC računaru.

Prenos pomoću Windows Media Player-a

Funkcije sinhronizacije muzike se mogu razlikovati od jedne do druge verzije aplikacije Windows Media Player. Za dodatne informacije, vidite odgovarajuća Windows Media Player uputstva i pomoć. Naredna uputstva se odnose na Windows Media Player 11.

Ručna sinhronizacija

Kod ručne sinhronizacije, možete da birate pesme i liste numera (za reprodukciju) koje želite da premestite, kopirate ili uklonite.

1. Nakon što se vaš uređaj poveže sa Windows Media Player-om, ako je trenutno povezano više uređaja, izaberite svoj uređaj u navigacionom oknu na desnoj strani.
2. U navigacionom oknu na levoj strani, krećite se po muzičkim datoteka u svom PC računaru koje želite da sinhronizujete.

3. Pesme "uhvatite i spustite" u **Sync List** na desnoj strani.
Količinu raspoložive memorije u svom uređaju možete da vidite iznad **Sync List**.
4. Da biste uklonili pesme i albume, izaberite željeno u **Sync List**, kliknite desnim tasterom miša, pa zatim izaberite **Remove from list**.
5. Da biste započeli sinhronizaciju, kliknite na **Start Sync**.

Automatska sinhronizacija

1. Da biste aktivirali funkciju automatske sinhronizacije u Windows Media Player-u, kliknite jezičak **Sync**, izaberite **Nokia Handset > Set Up Sync...**, pa zatim štiklirajte kućicu **Sync this device automatically**.
2. Izaberite listu numera (za reprodukciju) koju želite da sinhronizujete automatski u oknu **Available playlists**, pa zatim kliknite na **Add**.
Izabrane stavke se prenose u okno **Playlists to sync**.
3. Da biste kompletirali podešavanje automatske sinhronizacije, kliknite na **Finish**.

Kada je kućica **Sync this device automatically** štiklirana, a povežete svoj uređaj i taj PC računar, fonoteka u vašem uređaju se automatski ažurira prema listi numera (za reprodukciju) koju ste izabrali za sinhronizaciju u Windows Media Player-u. Ako nije izabrana nijedna lista numera (za reprodukciju), za sinhronizaciju će biti izabrana kompletna fonoteka PC računara. Ako u vašem uređaju nema dovoljno slobodne memorije, Windows Media Player automatski bira ručnu sinhronizaciju.

Da biste zaustavili automatsku sinhronizaciju, kliknite na jezičak **Sync**, pa zatim izaberite **Stop Sync to 'Nokia Handset'**.

Unapred postavljena podešavanja frekvencije

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Muzički cent.** > **Opcije** > **Idi na „Sada slušate“** > **Opcije** > **Ekvilajzer**.

Da biste koristili unapred postavljena podešavanja frekvencije pri reprodukciji muzike, izaberite podešavanja frekvencije koja želite da koristite i izaberite **Opcije** > **Aktiviraj**.

Da biste izmenili unapred postavljena podešavanja frekvencije, izaberite **Opcije** > **Izmeni**, izaberite frekventni opseg i krećite se nagore ili nadole da biste povećali ili smanjili njihove vrednosti. Svoje podešavanje frekvencije čućete odmah tokom reprodukcije.

Da biste resetovali frekventne opsege na početne vrednosti, izaberite **Opcije** > **Vrati podrazumev..**

Za kreiranje sopstvenih podešavanja frekvencije izaberite **Opcije** > **Novi skup**. Unesite ime za podešavanja frekvencije. Pomerajte se nagore i nadole da biste se kretali po frekventnim opsezima i postavite frekvenciju za svaki opseg.

Mrežno deljenje

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Mrežno delj..**

Možete da delite svoje slike i video snimke putem kompatibilnih onlajn albuma, blogova (mrežnih dnevnika) ili drugih kompatibilnih servisa za mrežno deljenje sadržaja na Webu. Možete da postavljate sadržaje, da sačuvate nedovršene "članke" kao nacrt da biste ih dovršili drugom prilikom, kao i da prikazujete sadržaje albuma. Koji su tipovi sadržaja podržani zavisi od provajdera servisa.

Da biste mogli da delite datoteke onlajn, morate da posujete nalog na nekom servisu za onlajn deljenje slika. Na takve servise se obično možete pretplatiti na Web stranici svog provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Onlajn deljenje slika

Da biste neku datoteku iz Galerije postavili na onlajn servis, izaberite **Meni** > **Galerija**, izaberite željenu datoteku, pa zatim **Opcije** > **Pošalji** > **Objavi na web**.

Diktafon

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Diktafon**.

Pomoću aplikacije „Diktafon“ možete snimiti do 60 minuta govorne beleške, sačuvati snimak glasa kao audio snimak i reprodukovati audio snimak. Diktafon podržava AMR format datoteke.

Da biste otvorili aplikaciju "Diktafon", možete da pritisnete taster "glas". Ako ste prijavljeni na voki-toki, taster "glas" funkcioniše kao voki-toki taster i ne aktivira diktafon.

Snimanje audio snimka

Da biste snimili audio snimak, izaberite **Opcije** > **Snimi audio snimak**. Izaberite **Pauza** da biste privremeno zaustavili snimanje i **Snimaj** da biste nastavili snimanje. Kada završite snimanje, izaberite **Stop**. Audio snimak se automatski čuva u folder „Audio snimci“ u aplikaciji „Galerija“.

Reprodukovanje snimka

Da biste preslušali audio snimak koji ste upravo snimili, izaberite **Sviraj**. Indikator napredovanja prikazuje dužinu reprodukovanja, položaj i dužinu snimka. Izaberite **Stop** da biste otkazali reprodukovanje.

Da biste privremeno zaustavili reprodukovanje snimka, izaberite **Pauza**. Reprodukovanje se nastavlja kada izaberete **Sviraj**.

Podešavanja diktafona

Snimci se automatski čuvaju u memoriji aparata ukoliko ne promenite podrazumevanu lokaciju. Kada promenite podešavanja, to važi za snimke koje kreirate ili primite nakon promene podešavanja.

Da biste promenili podrazumevanu lokaciju sačuvanih snimaka, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Aktivna memorija**.

Da biste definisali kvalitet snimka, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Kvalitet snimanja**. Ako izaberete **Visok**, audio snimak će biti u .wav formatu, a maksimalna dužina snimka je 60 minuta. Ako izaberete

MMS kompatibilno, audio snimak će biti u .amr formatu, a maksimalna dužina snimka je jedan minut.

Galerija

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Galerija**.

Koristite galeriju za pristup i korišćenje različitih vrsta medija, uključujući slike, video snimke, muziku i zvukove. Sve prikazane slike i video snimci, kao i sva primljena muzika i zvukovi, automatski će biti sačuvani u galeriji. Audio snimci se otvaraju u Muzičkom centru, a video snimci i linkovi za strimovanje otvaraju se u aplikaciji RealPlayer. Slike se otvaraju u prikazivaču slika.

Rad sa medijskim datotekama i folderima

Da biste otvorili datoteku ili folder, dođite do njih i pritisnite taster za pretraгу.

Da biste kreirali novi folder, izaberite neku datoteku, pa zatim izaberite **Opcije** > **Organizuj** > **Novi folder**. Ne možete kreirati foldere u folderima.

Da biste datoteke kopirali ili premestili, izaberite neku datoteku, pa zatim **Opcije** > **Organizuj** > **Premesti u folder**, **Novi folder**, **Premesti u mem. kar.**, **Kopiraj u mem. kart.**, **Kopiraj u mem. tel.** ili **Premesti u mem. tel.**

Da biste preuzeli datoteke u galeriju korišćenjem pretraživača, izaberite **Preuzim. sliku**, **Preuzim. videa**, **Preuz. numera** ili **Preuz. melodiju**. Pretraživač

se otvara i sada možete da odaberete marker ili da unesete adresu lokacije sa koje želite da vršite preuzimanje.

Da biste potražili datoteku, izaberite **Opcije** > **Nađi**. Upišite stavku koju tražite. Biće prikazane datoteke koje odgovaraju kriterijumu pretrage.

Prikaz slika

Da biste otvorili sliku radi prikazivanja, izaberite **Opcije** > **Otvori**.

Da biste otvorili sledeću ili prethodnu sliku radi prikazivanja, pomerite se levo ili desno.

Da biste uvećali sliku na ekranu, izaberite **Opcije** > **Uvećaj**. Da biste umanjili sliku na ekranu, izaberite **Umanji**.

Da biste prikazali sliku u punom ekranu, izaberite **Opcije** > **Pun ekran**. Da biste se vratili na normalan prikaz, izaberite **Opcije** > **Normalni ekran**.

Da biste rotirali sliku, izaberite **Opcije** > **Rotiraj**. Izaberite **Desno** da biste rotirali sliku u smeru kazaljki na satu za 90 stepeni ili izaberite **Levo** da biste rotirali sliku u smeru suprotnom od kazaljki na satu za 90 stepeni.

Rad sa datotekama slika

Da biste prikazali detaljne informacije o slici, izaberite **Opcije** > **Vidi detalje**.

Da biste poslali sliku, izaberite **Opcije** > **Pošalji** i izaberite način slanja.

Da biste preimenovali sliku, izaberite **Opcije** > **Preimenuj**.

Da biste postavili sliku kao tapet, izaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Postavi za tapet**.

Da biste dodali sliku kontaktu, izaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Dodeli kontaktu**. Otvara se aplikacija „Kontakti“ i možete da izaberete kontakt za tu sliku.

RealPlayer

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **RealPlayer**.

RealPlayer reprodukuje video snimke i audio datoteke koje se nalaze u memoriji aparata ili na memorijskoj kartici, a koje su prenete na aparat putem e-poruke ili iz kompatibilnog računara ili koje se strimuju u vaš aparat putem Weba. U podržane formate spadaju MPEG-4, MP4 (ne strimovanje), 3GP, RV, RA, AMR i Midi. RealPlayer ne podržava sve varijante formata medijske datoteke.

Reprodukovanje video snimaka i linkova za strimovanje



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da biste reprodukovali neki video ili audio snimak, izaberite **Opcije** > **Otvori** > **Prethodni snimci** da reprodukujete jedan od šest snimaka koje ste

poslednje reprodukovali, ili **Sačuvani snimak** da reprodukujete neki drugi snimak ili Web link. Izaberite **Pusti**.

Da biste reprodukovali neki medija sadržaj strimovanjem, izaberite Web link koji vodi do tog snimka (sadržaja), pa zatim izaberite **Pusti**, ili se povežite na Web, dodite do nekog video snimka ili audio datoteke, pa zatim izaberite **Pusti**. RealPlayer prepoznaje dve vrste linkova: rtsp:// URL i http:// URL koji vodi do RAM datoteke. Pre nego što strimovanje započne, vaš uređaj mora da se poveže na odgovarajući veb sajt i da baferuje sadržaj. Ukoliko dođe do greške u preprodukcovanju zbog problema sa mrežnom vezom, RealPlayer će automatski pokušati da se ponovo poveže sa Internet pristupnom tačkom.

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcovanja, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Da biste brzo premotali unapred u toku reprodukcovanja, skrolujte nagore i držite taster. Da biste premotali unazad u toku reprodukcovanja, skrolujte nadole i držite taster.

Da biste prekinuli reprodukcovanje ili strimovanje, izaberite **Stop**. Prekida se baferovanje ili povezivanje sa sajtom za strimovanje, prekida se reprodukcovanje snimka, i snimak se vraća (premotava) na početak.

Da biste preuzeli video snimke sa Weba, izaberite **Opcije** > **Preuzimanje videa**.

Da biste video snimak prikazali u punom ekranu, izaberite **Opcije** > **Prikaži u punom ek.**. Puni ekran povećava veličinu video snimka do maksimalne površine video zone zadržavajući razmere slike.

Slanje audio datoteka i video snimaka

Da biste preneli medija snimak na kompatibilni uređaj, izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Izaberite način slanja.

Da biste poslali medija snimak u okviru poruke, kreirajte multimedijalnu poruku, izaberite snimak koji želite da priložite i **Ubaci objekat** > **Video snimak** ili **Audio snimak**.

Prikaz informacija o medija snimku

Da biste prikazali svojstva video snimka, audio datoteke ili Web linka, izaberite **Opcije** > **Detalji o snimku**. Informacije mogu uključivati brzinu protoka ili Internet link strimovane datoteke.

Da biste uključili zaštitu datoteke za medija snimak, izaberite **Opcije** > **Detalji o snimku** > **Status** > **Opcije** > **Promeni**. Zaštita datoteke sprečava druge osobe da promene datoteku.

RealPlayer podešavanja

RealPlayer podešavanja možete da primite u okviru poruke od dobavljača usluga.

Da biste ručno definisali podešavanja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Video** ili **Striming**.

Flash player

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Flash Player**.

Pomoću aplikacije Flash player možete pregledati, reprodukovati i raditi sa flash datotekama za mobilne uređaje.

Upravljanje flash datotekama

Za optimalni rad aplikacije Flash Player, ubacite memorijsku karticu.

Da biste reprodukovali flash datoteku, dođite do nje i pritisnite taster za pretragu.

Da biste poslali flash datoteku na kompatibilne aparate, izaberite **Opcije** > **Pošalji**. Zbog zaštite autorskih prava možda nećete moći da pošaljete neke flash datoteke.

Da biste se prebacivali između flash datoteka sačuvanih u memoriji aparata ili na memorijskoj kartici, dođite (skrolujte) do odgovarajuće kartice.

Da biste promenili kvalitet flash datoteke, izaberite **Opcije** > **Kvalitet** prilikom reprodukcije flash datoteke. Ako izaberete **Visok**, reprodukcija nekih flash datoteka može delovati neujednačeno ili sporo zbog prvobitnih podešavanja. Promenite podešavanje za kvalitet takvih datoteka na opciju **Srednji** ili **Nizak** radi bolje reprodukcije.

Da biste organizovali flash datoteke, izaberite **Opcije** > **Organizuj**.

Radio

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio**.

Kvaliteta radio prijema zavisi od toga koliko je data lokacija pokrivena signalom radio stanice.

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio funkcionisao ispravno, priključite kompatibilne slušalice ili neko proširenje.

Slušanje radio stanice



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da biste tražili stanicu, izaberite  ili . Da biste frekvenciju postavili ručno, izaberite **Opcije** > **Ručno podešavanje**.

Da biste prikazali stanice koje su na raspolaganju po lokacijama, izaberite **Opcije** > **Imenik stanica** (mrežni servis).

Da biste trenutnu radio stanicu sačuvali u svoju listu stanica, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj stanicu**.

Da biste izabrali prethodno sačuvanu radio stanicu, izaberite  ili .

Da biste podesili jačinu zvuka, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Da biste prešli sa slušanja radija preko slušalica na zvučnik, izaberite **Opcije** > **Aktiviraj zvučnik**.

Da biste se vratili u početni ekran, a FM radio ostavili uključen u pozadini, izaberite **Opcije** > **Pusti u pozadini**.

Prikazivanje vizuelnog sadržaja

Da biste proverili dostupnost i troškove, kao i da biste se pretplatili na servis, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste mogli da prikazujete vizuelni sadržaj, mora da postoji definisana Internet pristupna tačka u okviru **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.

1. Da biste pratili vizuelni sadržaj koji je na raspolaganju za stanicu koju slušate, izaberite **Opcije** > **Startuj vizuelni servis**. Ukoliko za tu stanicu nije sačuvan identifikator servisa vizuelnog radija, unesite ga, ili izaberite **Preuzmi** da biste ga potražili u imeniku radio stanica (mrežni servis).
2. U imeniku stanica izaberite neku najbližu lokaciju. Ukoliko vaš aparat pronađe radio stanicu koja odgovara postavljenoj frekvenciji, prikazuje se njen identifikator vizuelnog servisa. Da biste pratili vizuelni sadržaj, izaberite **OK**.

Sačuvane stanice

Da biste otvorili listu svojih sačuvanih radio stanica, izaberite **Opcije** > **Stanice**.

Da biste slušali neku sačuvanu radio stanicu, izaberite **Opcije** > **Stanica** > **Slušaj**.

Da biste pratili vizuelni sadržaj koji je na raspolaganju preko servisa Visual Radio, izaberite **Opcije** > **Stanica** > **Startuj vizuelni servis**.

Da biste promenili detalje stanice, izaberite **Opcije** > **Stanica** > **Izmeni**.

Podešavanja radija

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

- **Početni ton** — Izaberite da li će se pri startovanju aplikacije čuti neki ton.
- **Autostart servis** — Izaberite **Da** da se servis Visual Radio startuje automatski kada izaberete neku sačuvanu radio stanicu koja nudi servis Visual Radio.
- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti za data vezu. Pristupna tačka vam nije potrebna ako aplikaciju koristite kao obični FM radio.
- **Trenutni region** — Izaberite svoju trenutnu regiju. Ovo podešavanje se prikazuje jedino ako nije bilo mrežnog pokrivanja kada je aplikacija startovana.

Internet radio

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Internet radio**.

Slušajte Internet radio stanice



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da biste slušali neku radio stanicu na Internetu, izaberite je iz imenika (direktorijuma) stanica, pretražite stanice po njihovim imenima na servisu Nokia Internet Radio, ili izaberite **Opcije > Dodaj stanicu ručno**. Kada pronađete željenu stanicu, izaberite **Slušaj**.

Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite taster za pretragu. Da biste nastavili reprodukciju, ponovo pritisnite taster za pretragu.

Da biste podesili jačinu zvuka, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Da biste videli informacije o stanici, izaberite **Opcije > Informacije o stanici** (nije na raspolaganju ako ste stanicu memorisali ručno).

Ako slušate neku radio stanicu sačuvanu u omiljene, skrolujte ulevo ili udesno da pređete na prethodnu, odnosno na narednu sačuvanu stanicu.



Savet: Linkove radio stanica možete da pretražujete koristeći aplikaciju Web. Kompatibilni linkovi se automatski otvaraju u aplikaciji Internet radio.

Tražite radio stanice

Da biste tražili radio stanice po njihovom imenu koristeći servis Nokia Internet Radio, izaberite **Nađi**. Unesite ime stanice, ili početna slova imena, u polje za pretragu, pa zatim izaberite **Nađi**.

Da slušate tu radio stanicu, izaberite **Preslušaj**.

Da biste stanicu sačuvali u svoje omiljene stanice, izaberite **Opcije > Dodaj u Najdraže**.

Da biste izvršili novu pretragu, izaberite **Opcije > Traži ponovo**.

Sačuvajte radio stanice

Da biste videli i slušali svoje omiljene stanice, izaberite **Najdraže**.

Da biste neku stanicu ručno dodali u svoje omiljene stanice, izaberite **Opcije > Dodaj stanicu ručno**. Unesite Web adresu date radio stanice, kao i ime pod kojim želite da se radio stanica prikazuje u listi omiljenih stanica.

Da biste stanicu koju trenutno slušate dodali u svoje omiljene stanice, izaberite **Opcije > Dodaj u Najdraže**.

Da biste videli informacije o stanici, premestili stanicu ka vrhu ili ka dnu liste, ili je obrisali iz liste omiljenih stanica, izaberite **Opcije > Stanica**, pa zatim željenu opciju.

Da vidite samo stanice koje počinju određenim slovima ili brojevima, počnite da unosite odgovarajuće karaktere. Prikazuju se odgovarajuće radio stanice.

Podešavanja Internet radija

Da biste izabrali podrazumevanu pristupnu tačku za povezivanje na mrežu, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Primarna pristupna tačka**. Izaberite **Uvek pitaj** ako želite da uređaj uvek, kada se aplikacija otvori, pita za pristupnu tačku.

Da biste promenili brzinu veze za GPRS paketne data veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Brzina pren. za GPRS vezu**.

Da biste promenili brzinu veze za 3G paketne data veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Brzina prenosa za 3G vezu**.

Da biste promenili brzinu veze za WLAN veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Brzina pren. za Wi-Fi vezu**.

Kvalitet radio saobraćaja zavisi od izabrane brzine veze. Što je brzina veća, bolji je i kvalitet. Da biste izbegli baferovanje, najviši kvalitet koristite samo u vezama sa velikim brzinama prenosa podataka.

Internet

Pomoću svog novog Eseries uređaja možete da pretražujete i Internet i intranet mrežu svoje kompanije, kao i da preuzimate i instalirate nove aplikacije u svoj uređaj. Svoj uređaj možete da koristite i kao modem da biste svoj PC računar povezali sa Internetom.

Web

Izaberite **Meni** > **Web**.

Da biste pretražili Web (mrežna usluga), potrebno je da konfigurirate podešavanja Internet pristupne tačke. Ako koristite data pozive ili GPRS vezu, vaša bežična mreža mora da podržava data pozive ili GPRS, a usluga prenosa podataka mora biti aktivirana za vašu SIM karticu.



Savet: Podešavanja Internet pristupne tačke možete primiti od svog provajdera servisa kao posebnu tekstualnu poruku ili ih možete preuzeti sa Web stranice provajdera servisa. Podešavanja Internet pristupne tačke možete uneti i ručno. [Vidite "Internet pristupne tačke", str. 61.](#)

Raspoloživost usluga, cene i naknade proverite kod svog dobavljača usluga. Dobavljači usluga vam daju i uputstva o korišćenju njihovih usluga.

Bezbednost veze

Ako je u toku veze prikazan indikator bezbednosti () , prenos podataka između aparata i mrežnog prolaza ili servera je kriptovan. Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Za neke servise, kao što su bankarski servisi, neophodni su bezbednosni sertifikati. Bićete obavešteni ako identitet servera nije autentičan ili ako nemate ispravan sertifikat u aparatu. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Pretraživanje Web

Da biste pretraživali Web, izaberite marker ili ručno unesite Web adresu, pa zatim izaberite **Idi na**. Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.



Savet: Kada počnete da unosite adresu, prikazuju se adrese stranica koje ste ranije posetili, a čiji se naziv podudara sa imenom koje kucate. Da biste otvorili stranicu, dođite do njene adrese i pritisnite taster za pretragu.

Za kretanje na Web stranici koristite taster za pretragu koji je prikazan kao pokazivač na stranici. Kada pokazivač postavite na neki link, on se prikazuje kao šaka. Pritisnite taster za pretragu da biste otvorili link. Novi linkovi na Web stranici podvučeni su plavom, a već posećeni linkovi ljubičastom bojom. Slike koje služe kao linkovi uokvirene su plavom bojom.

Adrese stranica koje posećujete sačuvane su u folderu **Auto. markeri**.

Markeri

Da biste pristupili prikazu markera u toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > **Markeri**. Da biste prikazali markiranu Web stranicu, izaberite marker.

Da pređete na neku drugu Web stranicu, izaberite **Opcije** > **Idi na Web adresu**, unesite njenu Web adresu, pa zatim izaberite **Idi na**.

Da biste dodali marker u toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj kao marker**.

Da biste organizovali svoje markere, u prikazu markera izaberite **Opcije** > **Menadžer markera**. Markere možete premeštati i menjati, a možete kreirati i nove foldere.

Brisanje keš memorije

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju

posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Za pražnjenje keš memorije, izaberite **Opcije** > **Obriši podatke privat.** > **Obriši keš**.

Izvodi i mrežni dnevnici

Izaberite **Meni** > **Web** > **Web izvodi**.

Izvodi obično sadrže naslove vesti i članke, često o najnovijim vestima i ostalim temama. Mrežni dnevnik (blog) je skraćenica od Weblog, a to je Web dnevnik koji se neprestano ažurira.

Za preuzimanje izvoda ili mrežnog dnevnika dođite do njega i pritisnite taster za pretragu.

Za dodavanje ili izmenu izvoda ili mrežnog dnevnika, izaberite **Opcije** > **Organizuj izvod** > **Novi izvod** ili **Izmeni**.

Prekid veze

Da biste prekinuli vezu i pregledali stranicu pretraživača van mreže (oflajn), izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Raskini vezu**. Da biste prekinuli vezu i zatvorili pretraživač, izaberite **Opcije** > **Izađi**.

Podešavanja Web-a

Izaberite **Meni** > **Web** > **Opcije** > **Podešavanja**.

Podešavanja Web-a su podeljena u četiri grupe:

- **Opšte** - sadrži pristupnu tačku, početnu stranu i podešavanja bezbednosne zaštite pretraživanja.

- **Strana;** sadrži podešavanja vizuelnog sadržaja, audija i "iskaćućih" sadržaja.
- **Privatnost;** sadrži podešavanja privatnosti.
- **Web izvodi;** sadrži podešavanja mrežnih dnevnika ("blogova") i izvoda ("fidova").

Pretraživanje intraneta

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Intranet**.

Da biste mogli da pretražujete intranet mrežu svoje kompanije, neophodno je da kreirate specifičnu VPN polisu za kompaniju. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **VPN**.

Da biste se povezali na intranet, otvorite aplikaciju Intranet, izaberite metodu povezivanja, pa zatim **Opcije** > **Poveži**.

Da biste definisali koji će se VPN profil koristiti u vezi, izaberite **Opcije** > **Koristi drugu VPN pol.**

Da biste definisali podešavanja intranet veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Preuzimanje!

Izaberite **Meni** > **Preuzimanje!**.

Pomoću mrežne usluge Preuzimanje! možete pretraživati, preuzimati i instalirati stavke, na primer najnovije aplikacije i dokumente koji se odnose na njih, sa Weba na aparat.

Stavke su razvrstane u kataloge i foldere koje obezbeđuje Nokia ili nezavisni provajder servisa. Neke stavke se možda naplaćuju, ali ih obično možete besplatno pregledati.

Preuzimanje! koristi mrežne usluge za pristup sadržaju koji se najviše ažurira. Za informacije o dodatnim stavkama koje su raspoložive putem mrežne usluge Preuzimanje! obratite se dobavljaču usluga odnosno isporučiocu ili proizvođaču stavke.

Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver samo iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Upravljanje stavkama

Da biste otvorili neku stavku ili videli sadržaj nekog foldera ili kataloga, dođite do njega, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da biste kupili izabranu stavku, izaberite **Opcije** > **Kupi**.

Da biste preuzeli besplatnu stavku, izaberite **Opcije** > **Uzmi**.

Da biste tražili stavke, izaberite **Opcije** > **Traži**.

Da biste podesili podešavanja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste prikazali listu preuzetih stavki, izaberite **Opcije** > **Moje stavke**.

Pretplate

Da biste prikazali detalje datoteke izabrane stavke, izaberite **Opcije** > **Otvori**.

Da biste obnovili ili poništili pretplatu, izaberite **Opcije**, pa zatim i odgovarajuću opciju.

Preuzimanje! pretraga

Dođite do kataloga u kojem želite da tražite stavke, izaberite **Markiraj** da ih izaberete, pa zatim unesite ključne reči.

Da biste započeli pretragu, izaberite **Opcije** > **Traži**.

Istorija kupovine

Da biste izabranu stavku otvorili u odgovarajućoj aplikaciji, izaberite **Opcije** > **Otvori**.

Da biste prikazali detalje datoteke izabrane stavke, izaberite **Opcije** > **Vidi detalje**.

Da biste započeli, privremeno zaustavili, nastavili ili obustavili preuzimanje izabrane stavke, izaberite **Opcije**, pa zatim i odgovarajuću opciju.

Podešavanja aplikacije Preuzimanje!

Da biste promenili podešavanja aplikacije "Preuzimanje!", izaberite **Opcije** > **Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku koju ćete koristiti za povezivanje sa serverom provajdera servisa.
- **Automatsko otvaranje** — Izaberite da li želite da se preuzeta stavka ili aplikacija automatski otvori kada se preuzimanje dovrši.
- **Potvrda pre prikaza** — Izaberite da li želite da se prikazuje upit pre probnog prikazivanja (pregledanja) stavke.
- **Potvrda pre kupovine** — Izaberite da li želite da se prikazuje upit pre kupovine stavke.
- **Potvrda pretplate** — Definišite da li želite da se prikazuje upit za potvrdu pre pretplate na neku stavku.

Internet pristupne tačke

Internet pristupna tačka je skup podešavanja koji definiše kako aparat kreira data vezu sa mrežom. Da biste koristili usluge e-pošte i multimedijalne usluge ili da biste pregledali Web stranice, najpre morate odrediti pristupne tačke za ove usluge.

Neke ili sve pristupne tačke mogu biti unapred postavljene na vašem aparatu od strane dobavljača usluga i možda nećete moći da ih kreirate, izmenite ili uklonite.

Podešavanje Internet pristupne tačke za paketni prenos podataka (GPRS)

1. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.
2. Izaberite **Opcije** > **Nova pristupna tačka** da biste kreirali novu pristupnu tačku ili izaberite postojeću pristupnu tačku iz liste i zatim izaberite **Opcije** > **Dupliraj pristup. tačku** da biste koristili tu pristupnu tačku kao osnovu za novu.
3. Definišite sledeća podešavanja.
 - **Ime konekcije** — Unesite opisni naziv veze.
 - **Nosilac podataka** — Izaberite **Paketni prenos**.
 - **Ime pristupne tačke** — Unesite ime pristupne tačke. Ime najčešće obezbeđuje dobavljač usluga.
 - **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime ako to zahteva dobavljač usluga. Korisnička imena često razlikuju mala i velika slova, a obezbeđuje ih dobavljač usluga.
 - **Traži lozinku** — Izaberite **Da** da biste uneli lozinku svaki put kada se prijavite na server ili **Ne** da biste sačuvali lozinku u memoriji aparata i automatizovali prijavljivanje.
 - **Lozinka** — Unesite svoju lozinku ako to zahteva dobavljač usluga. Lozinka često razlikuje mala i velika slova i obezbeđuje je dobavljač usluga.
 - **Autentikacija** — Izaberite **Bezbedna** da biste uvek slali šifrovanu lozinku ili **Normalna** da biste slali šifrovanu lozinku kada je to moguće.

- **Početna strana** — Unesite Web adresu stranice koju želite da prikazete kao matičnu stranicu kada koristite ovu pristupnu tačku.

4. Nakon definisanja osnovnih podešavanja, izaberite **Opcije** > **Napredna podešav.** da biste definisali napredna podešavanja ili **Nazad** da biste sačuvali podešavanja i izašli.

Napredna podešavanja Internet pristupne tačke za paketni prenos podataka (GPRS)

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.

Nakon podešavanja osnovne Internet pristupne tačke za paketni prenos podataka (GPRS), izaberite **Opcije** > **Napredna podešav.** i definišite sledeća napredna podešavanja:

- **Tip mreže** — Izaberite **IPv4** ili **IPv6** za tip Internet protokola. Internet protokol definiše način prenosa podataka sa aparata i na njega.
- **IP adresa telefona** — Unesite IP adresu aparata. Izaberite **Automatska** da bi mreža obezbedila IP adresu za aparat. Ovo podešavanje se prikazuje samo ako izaberete **Tip mreže** > **IPv4**.
- **DNS adresa** — Izaberite **Adr. primarnog DNS-a** i **Adresa sekun. DNS-a**, pa zatim unesite njihove IP adrese, ako to zahteva vaš provajder servisa. U suprotnom, adrese imena servera se obezbeđuju automatski.

- **Adresa proksi ser.** — Unos adrese proxy servera. Proxy serveri su posredni serveri između usluge za pregledanje i njenih korisnika, a koriste ih neki dobavljači usluga. Ovi serveri mogu obezbediti dodatnu bezbednost i ubrzati pristup usluzi.

Ručno postavite pristupnu tačku za WLAN

1. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke.**
2. Izaberite **Opcije** > **Nova pristupna tačka** da biste kreirali novu pristupnu tačku, ili izaberite iz liste neku postojeću pristupnu tačku, pa zatim **Opcije** > **Dupliraj pristup. tačku** da tu pristupnu tačku koristite kao osnovu za novu pristupnu tačku.
3. Definišite sledeća podešavanja.
 - **Ime konekcije** — Unesite opisni naziv veze.
 - **Nosilac podataka** — Izaberite **Bežična LAN mreža.**
 - **Ime WLAN mreže** — Da biste uneli identifikator skupa servisa (SSID), tj. ime kojim se identifikuje određena WLAN mreža, izaberite **Unesi ručno.** Da biste izabrali neku od WLAN mreža koje se nalaze unutar radnog opsega, izaberite **Traži imena mreže.**
 - **Status mreže** — Izaberite **Skrivena** ako je mreža sa kojom želite da se povežete skrivena, ili **Javna** ako nije skrivena.
 - **Režim WLAN mreže** — Ako izaberete **Infrastrukturna**, uređaji mogu da komuniciraju međusobno, kao i sa drugim ožičenim mrežnim

uređajima preko neke WLAN pristupne tačke. Ako izaberete **Adhok**, uređaji mogu međusobno da šalju i primaju podatke direktno, i za to im nije neophodna WLAN pristupna tačka.

- **Režim zaštite WLAN-a** — Morate da izaberete isti režim zaštite koji koristi WLAN pristupna tačka. Ukoliko izaberete WEP (privatnost ekvivalentna privatnosti u ožičenim mrežama), 802.1x ili WPA/WPA2 (Wi-Fi zaštićeni pristup), morate da definišete i odgovarajuća podešavanja.
- **Podeš. WLAN zaštite** — Izmeneite bezbednosna podešavanja za izabrani režim zaštite.
- **Početna strana** — Unesite veb adresu stranice koja će se prikazivati kao početna stranica kada koristite tu pristupnu tačku.

Da biste automatski postavili WLAN pristupnu tačku, koristite WLAN čarobnjak. Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **WLAN Čarob..**

Napredna podešavanja pristupne tačke za WLAN

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke.**

Nakon podešavanja osnovne pristupne tačke za WLAN, izaberite **Opcije** > **Napredna podešav.** i definišite sledeća napredna podešavanja.

- **IPv4 podešavanja** — Unesite IP aparata i adrese imena servera za IPv4 Internet protokol.
- **IPv6 podešavanja** — Izaberite ili unesite adrese imena servera za IPv6 Internet protokol.

- **Ad hok kanal** — Kanal se obično bira automatski. Da biste ručno uneli broj kanala (od 1 do 11), izaberite **Definiše korisnik**.
- **Adresa proksi ser.** — Unesite adresu proxy servera.
- **Br. porta proksi ser.** — Unesite broj porta proxy servera.

Povezivanje PC računara na Internet

Svoj aparat možete da koristite kao modem da biste svoj PC računar povezali na Internet (Veb).

1. Povežite data kabl na USB konektore svog uređaja i PC računara.
2. Izaberite **Prik. PC na Internet**. Neophodni softver se automatski instalira iz vašeg uređaja u PC računar.
3. Prihvatite instaliranje u PC računar. Ako budete upitani, odobrite i povezivanje. Kada se uspostavi veza sa Webom, otvara se pretraživač vašeg PC računara.

Na svom PC računaru morate da imate administratorska prava, i u njemu mora da bude omogućena opcija samopokretanja. U suprotnom, pokrenite datoteku setup.exe sa CD-ROM jedinice svog PC računara.

Poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke.**

U aplikaciji „Poruke“ (mrežni servis) možete slati i primati tekstualne poruke, multimedijalne poruke, audio poruke i e-mail poruke. Takođe možete primati servisne poruke sa Weba, info poruke i posebne poruke koje sadrže podatke, kao i slati servisne zahteve.

Pre nego što pošaljete ili primite poruke, možda ćete morati da uradite sledeće:

- Ubacite važeću SIM karticu u aparat i budite u zoni pokrivanja mobilne komunikacione mreže.
- Proverite da li mreža podržava funkcije poruka koje želite da koristite i da li su aktivirane na vašoj SIM kartici.
- Definišite podešavanja Internet pristupne tačke (IAP) u svom aparatu. [Vidite "Internet pristupne tačke", str. 61.](#)
- Definišite podešavanja naloga e-pošte na aparatu. [Vidite "Podešavanja naloga e-pošte", str. 82.](#)
- Definišite podešavanja za tekstualne poruke na aparatu. [Vidite "Podešavanja tekstualne poruke", str. 81.](#)
- Definišite podešavanja za multimedijalne poruke na aparatu. [Vidite "Podešavanja multimedijalne poruke", str. 81.](#)

Aparat će možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurisati neka podešavanja poruka. U suprotnom, možda ćete morati ručno da definišete podešavanja ili da kontaktirate dobavljača usluga da biste konfigurisali podešavanja.

Folderi za poruke

Poruke i podaci primljeni korišćenjem Bluetooth ili infracrvene veze čuvaju se u folderu **Primljeno**. E-poruke se čuvaju u **Pošt. sanduč**. Poruke koje ste napisali mogu se čuvati u folderu **Nacrti**. Poruke koje čekaju na slanje čuvaju se u folderu **Za slanje**, a poruke koje su poslate, osim poruka poslatih korišćenjem Bluetooth i infracrvene veze, čuvaju se u folderu **Poslato**.



Savet: Poruke se stavljaju u folder „Za slanje“, na primer kada se aparat nalazi izvan zone mrežnog pokrivanja. Možete takođe da podesite da se e-mail poruke pošalju kada se prvi naredni put povežete sa udaljenim poštanskim sandučetom.



Napomena: Ikonica ili tekst na ekranu uređaja koji označavaju da je poruka poslata ne znače da je poruka primljena na odredištu.

Da biste uputili zahtev da vam mreža šalje izveštaje o dostavi tekstualnih i multimedijalnih poruka koje ste poslali (mrežni servis), izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Teks. poruka** ili **MMS poruka** > **Prijem izveštaja**. Izveštaji se čuvaju u folderu **Izveštaji**.

Organizovanje poruka

Da biste kreirali novi folder i organizovali poruke, izaberite **Moji folderi** > **Opcije** > **Novi folder**.

Da biste preimenovali neki folder, izaberite **Opcije** > **Preimenuj folder**. Možete da preimenujete samo foldere koje ste sami kreirali.

Da biste neku poruku premestili u drugi folder, izaberite tu poruku, zatim **Opcije** > **Premesti u folder**, željeni folder i na kraju **OK**.

Da biste razvrstali poruke u određenom folderu, izaberite **Opcije** > **Razvrstaj po**. Poruke možete da razvrstavate po **Datumu**, **Pošiljaocu**, **Predmetu** ili **Tipu poruke**.

Da biste videli svojstva neke poruke, izaberite željenu poruku, pa zatim **Opcije** > **Detalji poruke**.

Čitač poruka

Čitač poruka naglas čita primljene tekstualne i multimedijalne poruke.

Da biste reprodukovali poruku, pritisnite i držite levi selekcion taster (taster za izbor) kada primite poruku.

Da biste započeli čitanje sledeće poruke u folderu „Primljeno“, pomerite se (skrolujte) nadole. Da biste ponovo započeli čitanje, pomerite se nagore. Na početku poruke, pomerite se nagore da biste čuli prethodnu poruku.

Da biste privremeno prekinuli čitanje, kratko pritisnite levi taster za biranje. Da biste nastavili, ponovo kratko pritisnite levi taster za biranje.

Da biste završili čitanje, pritisnite taster „Kraj“.

Govor

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Govor**.

Pomoću aplikacije „Govor“ možete da postavite jezik, glas i svojstva glasa za čitač poruka.

Izmene svojstava glasa

Da biste postavili jezik za čitač poruka, izaberite **Jezik**. Da biste u svoj aparat preuzeli dodatne jezičke varijante, posetite Nokia sajt ili za to upotrebite aplikaciju "Preuzimanja!".

Da biste postavili glas govora, izaberite **Glas**. Glas zavisi od jezika.

Da biste postavili brzinu govora, izaberite **Podešavanja glasa** > **Brzina**.

Da biste postavili jačinu zvuka govora, izaberite **Podešavanja glasa** > **Jačina**.

Da biste slušali glas, otvorite karticu glasa, izaberite glas i izaberite **Opcije** > **Pusti glas**.

E-poruke

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Pošt. sanduče**.

Da biste primali i slali e-mail poruke, morate imati udaljeno poštansko sanduče. Ovaj servis može da nudi neki provajder Internet servisa, provajder mrežnog servisa ili vaša firma. Vaš uređaj je usklađen sa Internet standardima SMTP, IMAP4 (rev. 1) i POP3, kao i sa različitim specifičnim rešenjima e-pošte. Drugi provajderi servisa e-pošte mogu da nude servise sa drugačijim podešavanjima i funkcijama u odnosu na one opisane u ovom uputstvu za korisnike. Obratite se svom provajderu e-pošte ili provajderu servisa za više detalja.

U svoj uređaj možete da instalirate sledeće tipove e-mail servisa:

- Standardni POP ili IMAP servis. Potrebno je da se povežete na svoje poštansko sanduče i da sa njega preuzmete e-mail poruke u svoj uređaj da biste ih pročitali.
- Nokia Email servis. Nokia Email se koristi sa različitim provajderima Internet e-mail servisa; recimo Google e-mail servis. Nokia Email servis šalje na vaš uređaj nove e-mail poruke kada je aplikacija Nokia Email otvorena.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange se obično koristi za pristup poslovnoj elektronskoj pošti. Informatička služba vaše firme vam može pružiti dodatne instrukcije u vezi instaliranja i korišćenja Mail for Exchange sa kompanijskim serverima elektronske pošte.

Na raspolaganju mogu biti i druga rešenja elektronske pošte.

Ako ste definisali više različitih tipova poštanskih sandučića, recimo POP ili IMAP, kao i Mail for Exchange, izaberite jedno od njih za svoje podrazumevano poštansko sanduče. To poštansko sanduče će se uvek koristiti kada započnete sastavljanje svoje nove e-mail poruke.

Da biste definisali podrazumevano poštansko sanduče, u modulu Poruke izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **E-mail** > **Stand. pošt. sanduče**, pa zatim i željeno poštansko sanduče.

Nokia e-mail

Nokia e-mail servis automatski prosleđuje e-mail poruke sa vaše postojeće e-mail adrese u vaš E66. Svoje e-mail poruke možete da čitate, da na njih odgovarata i da ih proganizujete, i to u pokretu. Nokia e-mail servis sarađuje sa brojnim provajderima Internet e-mail servisa koji se često koriste za privatnu elektronsku poštu, recimo, Google e-mail servisi.

Nokia e-mail servis možda nije na raspolaganju u svim državama.

Da biste instalirali aplikaciju Nokia e-mail:

1. U početnom ekranu, dodite (skrolujte) do e-mail čarobnjaka, pa zatim pritisnite taster za pretragu.
2. Izaberite **Započni konfig. e-pošte**.
3. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Počni**.
4. Izaberite **Da** da dopustite svom uređaju da se poveže na mrežu.

5. Izaberite **Nokia e-mail servis**.
6. Izaberite **Da** da biste instalirali aplikaciju Nokia e-mail.
7. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Nastavi**.

Nakon što se aplikacija Nokia e-mail instalira, konfigurisanje se nastavlja automatski.

Da biste konfigurisali Nokia e-mail servis:

1. Izaberite **Da** da dopustite svom uređaju da se poveže na mrežu.
2. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Počni**.
3. Unesite svoju e-mail adresu i lozinku, pa zatim izaberite **Sledeće**.
4. Unesite broj telefona u međunarodnom formatu, pa zatim izaberite **OK**.
5. Pročitajte "Terms and Conditions" (Uslovi korišćenja), pa zatim izaberite **Prihvati**.
6. Izaberite **OK** da završite konfigurisanje elektronske pošte. Nokia e-mail aplikacija se otvara i sinhronizuje vaše e-mail poruke sa date e-mail adrese.

Nokia e-mail servis može da funkcioniše u vašem uređaju čak i ako su instalirane druge e-mail aplikacije, kao što je Mail for Exchange. Međutim, ako koristite paket Nokia Intellisync Mobile Suite, on mora biti deinstaliran pre korišćenja Nokia e-mail servisa.

Mail for Exchange

Koristeći Mail for Exchange, svoju službenu elektronsku poštu možete da primete u svoj E66. Možete da čitate i odgovarate na e-mail poruke, da prikazujete i vršite izmene priloga, da prikazujete informacije kalendara, da primete i šaljete zahteve za sastanke, da zakazujete sastanke, kao i da prikazujete, dodajete i vršite izmene kontakt informacija. Mail for Exchange se može postaviti jedino ako vaša kompanija ima instaliran Microsoft Exchange Server. Pored toga, administrator kompanijske mreže mora da aktivira Mail for Exchange za vaš nalog.

Pre nego što započnete instaliranje aplikacije Mail for Exchange, uverite se da imate:

- Identifikator korisnika za kompanijsku elektronsku poštu
- Korisničko ime za službenu računarsku mrežu
- Lozinku za službenu računarsku mrežu
- Ime domena svoje mreže (obratite se informatičkoj službi firme)
- Ime svog Mail for Exchange servera (obratite se informatičkoj službi firme)

Zavisno od konfiguracije vašeg kompanijskog Mail for Exchange servera, možda je pored nabrojanih, potrebno uneti i neke dodatne informacije. Ukoliko ne znate ispravne informacije, za njih se obratite informatičkoj službi firme.

Za Mail for Exchange može biti obavezno koristiti šifru blokade. Podrazumevana šifra blokade uređaja E66 je 12345, ali se može desiti i da je vaš administrator

računarske mreže postavio neku drugu šifru koju treba koristiti.

Zavisno od vaše kompanije, instalacioni modul Mail for Exchange vam može prikazivati i drugačije iskačuće informacije u toku postavljanja aplikacije. Pročitajte iskačuće informacije, pa zatim izaberite **Nastavi**, **OK**, **Sledeće** ili **Da** da nastavite sa radom.

Da biste instalirali Mail for Exchange:

1. U početnom ekranu, dodite (skrolujte) do e-mail čarobnjaka, pa zatim pritisnite taster za pretragu.
2. Izaberite **Započni konfig. e-pošte**.
3. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Počni**.
4. Izaberite **Da** da dopustite svom uređaju da se poveže na mrežu.
5. Unesite svoju e-mail adresu, pa zatim izaberite **OK**.
6. Unesite svoju lozinku, pa zatim izaberite **OK**.
7. Unesite svoje korisničko ime, pa zatim izaberite **OK**.
8. Izaberite **Mail for Exchange**.
9. Unesite ime domena svoje računarske mreže, pa zatim izaberite **OK**.
10. Inesite ime Mail for Exchange servera, pa zatim izaberite **OK**.
11. Izaberite **Da** da u svoj uređaj instalirate aplikaciju Mail for Exchange.

Nako instaliranja, možete da kreirate svoj specifični Mail for Exchange profil izmenog podešavanja.

Međutim, u zavisnosti od vaše kompanije, profil se možda ne može kreirati automatski.

Standardni POP ili IMAP e-mail servis

Vaš uređaj može da preuzima e-mail poruke sa POP ili IMAP naloga elektronske pošte.

POP3 je verzija poštanskog protokola koji se koristi za čuvanje i preuzimanje e-mail i Internet (veb mejl) poruka sa nekog servera. IMAP4 je verzija IMAP protokola za pristup porukama preko Interneta koja vam omogućava da pristupate i upravljate svojim e-mail porukama dok se one nalaze na samom e-mail serveru. Zatim možete da odlučite koje ćete poruke preuzeti u svoj uređaj.

Postavljanje POP ili IMAP e-mail servisa

1. Idite u početni ekran, dodite (skrolujte) do e-mail čarobnjaka, pa zatim pritisnite taster za pretragu.
2. Izaberite **Započni konfig. e-pošte**.
3. Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Počni**.
4. Izaberite **Da** da dopustite svom uređaju da pristupi mreži.
5. Izaberite **E-mail**.
6. Unesite svoju e-mail adresu, pa zatim izaberite **OK**.
7. Unesite svoju lozinku, pa zatim izaberite **OK**.

8. Ako se zatraži, izaberite Internet pristupnu tačku koja se koristi za povezivanje na vaš POP ili IMAP e-mail nalog.
9. Pročitajte informacije na ekranu, zatim izaberite **OK** da završite postavljanje svoje elektronske pošte. U glavnom prikazu aplikacije Poruke, umesto **Pošt. sanduče** prikazuje se ime vašeg novog poštanskog sandučeta.



Savet: Nakon što postavite svoj POP ili IMAP e-mail, u glavnom prikazu aplikacije Poruke, izaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **E-mail** i poštansko sanduče čija podešavanja želite da izmenite; recimo, potpis ili ime poštanskog sandučeta.

Povezivanje sa udaljenim poštanskim sandučetom

E-poruka koja se uputi na vašu adresu, neće automatski biti primljena na vaš aparat već u udaljeno poštansko sanduče. Da biste pročitali e-poštu, morate se prvo povezati sa udaljenim poštanskim sandučetom, a zatim izabrati one e-poruke koje želite da preuzmete na aparat.

1. Da biste preuzeli primljene e-poruke na aparat i pregledali ih, izaberite poštansko sanduče u glavnom prikazu aplikacije „Poruke“. Kada aparat zatraži **Povezati se na poštu?**, izaberite **Da**.
2. Ako se to od vas zatraži, unesite korisničko ime i lozinku.
3. Izaberite **Opcije** > **Preuzmi e-mail** > **Nove** da biste preuzeli nove poruke koje niste ni pročitali ni preuzeli, **Izabrane** da biste preuzeli samo poruke koje izaberete u udaljenom poštanskom sandučetu

ili **Sve** da biste preuzeli sve poruke koje prethodno nisu preuzete.

4. Da biste upravljali e-mail porukama dok ste van mreže (u oflajn režimu) i tako uštedeli na troškovima veze i radili u uslovima koji ne omogućavaju data vezu, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu** da biste prekinuli vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom. Izmene koje vršite u folderima udaljenog poštanskog sandučeta dok ste van mreže primenjuju se na udaljeno poštansko sanduče sledeći put kada budete na mreži i kada ga budete sinhronizovali.

Čitanje i odgovaranje na e-poštu



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Da biste pročitali primljenu e-poruku, otvorite je iz poštanskog sandučeta.

Da biste otvorili prilog, izaberite **Opcije** > **Prilozi**.

Da biste odgovorili samo pošiljaocu e-mail poruke, izaberite **Opcije** > **Odgovori** > **Pošiljaocu**.

Da biste odgovorili svim primaocima e-mail poruke, izaberite **Opcije** > **Odgovori** > **Svima**.



Savet: Ako odgovarate na e-poruku koja sadrži priložene datoteke, prilozi se ne šalju u odgovoru. Ako prosleđujete primljenu e-poruku, šalju se i prilozi.

Da biste prosledili e-mail poruku, izaberite **Opcije** > **Prosledi**.

Da biste e-mail poruci dodali neku datoteku kao prilog, izaberite **Opcije** > **Ubaci**, pa zatim i prilog koji želite da joj dodate.

Da biste obrisali prilog iz e-mail poruke koju šaljete, izaberite prilog, pa zatim **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste postavili prioritet poruke, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Prioritet**.

Da biste postavili vreme slanja e-mail poruke, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Pošalji poruku**. Izaberite **Odmah**, ili izaberite **Kada ima veze** ako radite "oflajn".

Da biste pozvali pošiljaoca e-poruke, ukoliko se pošiljalac nalazi u kontaktima, izaberite **Opcije** > **Pozovi**.

Da biste odgovorili pošiljaocu e-poruke audio ili multimedijalnom porukom, izaberite **Opcije** > **Kreiraj poruku**.

Pisanje i slanje e-pošte

1. Da biste napisali e-mail poruku, izaberite **Nova poruka** > **E-mail**.
2. Izaberite **Opcije** > **Dodaj primaoca** da e-mail adrese primalaca poruke preuzmete iz Kontakata, ili unesite e-mail adresu u polje **Za**. Koristite tačku i zarez da biste odvojili stavke. Koristite polje **Kopija** da biste poslali kopiju drugim primaocima, ili polje **Skr. kop.** da se ne vide ti primaoci kopije poruke.
3. U polje **Pred.** unesite predmet e-mail poruke.
4. Unesite svoju e-mail poruku u deo za unos teksta, pa zatim izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Brisanje poruka

Da biste oslobodili memorijski prostor na aparatu, redovno brišite poruke iz foldera „Primljeno“ i „Poslato“ i brišite preuzete e-poruke.

Da biste obrisali e-mail poruku samo u aparatu a zadržali original na serveru, izaberite **Opcije** > **Obrisi** > **Telef. (zagl. ostaje)**.

Da biste obrisali e-mail poruku u aparatu i sa udaljenog servera, izaberite **Opcije** > **Obrisi** > **Telefona i servera**.

Da biste otkazali brisanje, izaberite **Opcije** > **Povrati obrisano**.

Podfolderi u udaljenoj e-pošti

Ako kreirate podfoldere u IMAP4 poštanskim sandučićima na udaljenom serveru, možete pregledati ove foldere i upravljati njima pomoću aparata kada ste pretplaćeni na njih. Možete se pretplatiti samo na foldere u svojim IMAP4 poštanskim sandučićima.

Da biste pregledali foldere u IMAP4 poštanskom sandučetu, uspostavite vezu, pa zatim izaberite **Opcije** > **E-mail podešavanja** > **Podeš. preuzimanja** > **Pretplate foderu**.

Da biste pregledali udaljeni folder, izaberite folder, pa zatim **Opcije** > **Pretplati se**. Svaki put kada pređete u režim rada na mreži, pretplaćeni folderi se ažuriraju. Ovo može potrajati ako su folderi veliki.

Da biste ažurirali listu foldera, izaberite folder, pa zatim **Opcije** > **Ažurir. listu foldera**.

Tekstualne poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke.**

Pisanje i slanje tekstualnih poruka

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prelaze ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri sa akcentima ili drugi znakovi, kao i karakteri pisama određenih jezika, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

1. Za pisanje tekstualne poruke izaberite **Nova poruka** > **Tekstualna poruka**.
2. U polje **Za** unesite broj primaoca ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva, odvojite ih tačkom i zarezom.
3. Unesite tekst poruke. Da biste koristili neki šablon (obrazac), izaberite **Opcije** > **Ubaci** > **Obrazac**.
4. Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Opcije slanja za tekstualne poruke

Da biste izabrali centar za poruke i poslali poruku, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Akt. centar za por.**

Da bi vam mreža slala izveštaje o dostavi poruka (mrežni servis), izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Prijem izveštaja** > **Da**.

Da biste definisali koliko dugo vremena će centar za poruke ponovo slati vašu poruku ako prvi pokušaj ne uspe (mrežni servis), izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Trajnost poruke**. Ako primalac nije dostupan u vremenskom periodu važenja poruke, poruka se briše iz centra za poruke.

Da biste konvertovali poruku u drugi format, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja** > **Poruka poslata kao** > **Tekst, Faks, Pejdžing** ili **E-mail**. Promenite ovu opciju jedino ako ste sigurni da centar za poruke može da vrši konverziju tekstualnih poruka u ove druge formate. Obratite se svom provajderu servisa.

Tekstualne poruke na SIM kartici

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **SIM poruke**.

Tekstualne poruke se mogu čuvati i na SIM kartici. Da biste mogli da pregledate SIM poruke, morate kopirati poruke u folder na aparatu. Nakon kopiranja poruka u folder, možete ih pregledati u folderu ili obrisati sa SIM kartice.

1. Izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj** ili **Markiraj sve** da biste označili sve poruke.
2. Izaberite **Opcije** > **Kopiraj**.
3. Izaberite folder i **OK** da biste započeli kopiranje.

Da biste pregledali poruke SIM kartice, otvorite folder u koji ste kopirali poruke i otvorite poruku.

Pregled grafičkih poruka

Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Da biste pregledali grafičku poruku, otvorite je iz foldera „Primljeno“.

Da biste prikazali informacije o grafičkoj poruci, izaberite **Opcije** > **Detalji poruke**.

Da biste sačuvali poruku u drugom folderu, izaberite **Opcije** > **Premesti u folder**.

Da biste dodali pošiljaoca poruke u Kontakte, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj u Kontakte**.

Prosleđivanje grafičkih poruka

1. Da biste prosledili poruku, otvorite poruku iz foldera „Primljeno“ i izaberite **Opcije** > **Prosledi**.
2. U polje **Za** unesite broj primaoca ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva, odvojite ih tačkom i zarezom.
3. Unesite tekst poruke. Da biste koristili neki šablon (obrazac), izaberite **Opcije** > **Ubaci** > **Obrazac**.
4. Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.



Savet: Da biste uklonili sliku iz poruke, izaberite **Opcije** > **Ukloni vinjetu**.

Multimedijalne poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke**.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Multimedijalna poruka (MMS) može da sadrži tekst i objekte kao što su slike, audio snimci ili video snimci. Da biste mogli da šaljete i da primate multimedijalne poruke koristeći svoj uređaj, morate da definišete podešavanja multimedijalnih poruka. Vaš uređaj je možda prepoznao provajdera SIM kartice i automatski konfigurisao podešavanja multimedijalnih poruka. Ako to nije slučaj, upotrebite Čarobnjak podešavanja, ili se obratite svom provajderu servisa za ispravna podešavanja. [Vidite "Podešavanja multimedijalne poruke", str. 81.](#)

Kreiranje i slanje multimedijalnih poruka



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

1. Da biste kreirali novu poruku, izaberite **Nova poruka** > **Multimed. poruka**.

2. U polje **Za** unesite broj primaoca ili e-adresu, ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili e-adresa, odvojite ih tačkom i zarezom.
3. U polje **Pred.** unesite naslov poruke. Da biste promenili polja koja se vide, izaberite **Opcije** > **Adresna polja**.
4. Unesite tekst poruke i izaberite **Opcije** > **Ubaci objekat** da biste dodali medija objekte. Možete dodati objekte kao što su **Sliku**, **Audio snimak** ili **Video snimak**.

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koju poruka sadrži prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

5. Svaki slajd poruke može sadržati samo jedan video ili audio snimak. Da biste dodali više slajdova poruci, izaberite **Opcije** > **Ubaci novo** > **Slajd**. Da biste promenili redosled slajdova u poruci, izaberite **Opcije** > **Premesti**.
6. Da biste pregledali multimedijalnu poruku pre nego što je pošaljete, izaberite **Opcije** > **Pogledaj**.
7. Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste obrisali objekat iz multimedijalne poruke, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste postavili opcije slanja za trenutnu multimedijalnu poruku, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja**.

Primanje multimedijalnih poruka i odgovaranje na njih



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.



Savet: Ako primате multimedijalne poruke koje sadrže objekte koje vaš aparat ne podržava, ne možete ih otvoriti. Pokušajte da pošaljete te objekte na drugi uređaj, na primer na računar i da ih otvorite na njemu.

1. Da biste odgovorili na multimedijalnu poruku, otvorite je, pa zatim izaberite **Opcije** > **Odgovori**.
2. Izaberite **Opcije** i **Pošiljaocu** da biste pošiljaocu odgovorili multimedijalnom porukom, **Kao tekst. poruka** da biste odgovorili tekstualnom porukom, **Audio porukom** da biste odgovorili audio porukom ili **Kao e-mail** da biste odgovorili e-porukom.



Savet: Da biste svom odgovoru dodali primaoca, izaberite **Opcije** > **Dodaj primaoca** da biste izabrali primaoca poruke iz Kontakata ili ručno unesite telefonske brojeve primalaca ili e-adrese u polje **Za**.

3. Unesite tekst poruke i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Kreiranje prezentacija

Kreiranje multimedijalnih prezentacija nije moguće ako je podešavanje **Režim kreiranja MMS-a**

postavljeno na **Ograničeno**. Da biste promenili ovo podešavanje, izaberite **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **MMS poruka** > **Režim kreiranja MMS-a** > **Slobodno**.

1. Da biste kreirali prezentaciju, izaberite **Nova poruka** > **Multimed. poruka**.
2. U polje **Za** unesite broj primaoca ili e-adresu, ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili e-adresa, odvojite ih tačkom i zarezom.
3. Izaberite **Opcije** > **Kreiraj prezent.**, pa zatim i neki šablon prezentacije. Šablon može definisati koje medija objekte možete uključiti u prezentaciju, gde će se pojaviti kao i prikazane efekte između slika i slajdova.
4. Dodite do oblasti teksta i unesite tekst.
5. Da biste u prezentaciju ubacili slike, zvuk, video snimke ili napomene, dodite do odgovarajuće oblasti objekta i izaberite **Opcije** > **Ubaci**.
6. Da biste dodali slajdove, izaberite **Ubaci** > **Novi slajd**.

Da biste izabrali boju pozadine za prezentaciju i pozadinske slike za različite slajdove, izaberite **Opcije** > **Podešav. pozadine**.

Da biste postavili efekte između slika ili slajdova, izaberite **Opcije** > **Podešav. efekata**.

Da biste pregledali prezentaciju, izaberite **Opcije** > **Pogledaj**. Multimedijalne prezentacije se mogu prikazati samo na kompatibilnim uređajima koji podržavaju prezentacije. One mogu različito izgledati na različitim uređajima.

Prikaz prezentacija

Da biste prikazali prezentaciju, otvorite multimedijalnu poruku iz foldera „Prilmljeno“. Dodite do prezentacije i pritisnite taster za pretragu.

Da biste privremeno zaustavili prezentaciju, pritisnite jedan od tastera za biranje.

Da biste nastavili reprodukovanje prezentacije, izaberite **Opcije** > **Nastavi**.

Ako su tekst ili slike preveliki da bi stali na ekran, izaberite **Opcije** > **Aktiviraj prelistav.** i pomerajte se (skrolujte) da biste videli čitavu prezentaciju.

Da biste pronašli telefonske brojeve, e-mail ili Web adrese u prezentaciji, izaberite **Opcije** > **Nađi**. Ove brojeve i adrese možete koristiti npr. da biste telefonirali, slali poruke ili kreirali markere.

Prikazivanje i memorisanje multimedijalnih priloga

Da biste multimedijalne poruke prikazali kao kompletne prezentacije, otvorite poruku i izaberite **Opcije** > **Pusti prezentaciju**.



Savet: Da biste prikazali ili reprodukovali multimedijalni objekat u multimedijalnoj poruci, izaberite **Vidi sliku**, **Slušaj audio snimak** ili **Prikaži video snim.**

Da biste videli ime i veličinu priloga, otvorite poruku i izaberite **Opcije** > **Objekti**.

Da biste sačuvali multimedijalni objekat, izaberite **Opcije** > **Objekti**, objekat i **Opcije** > **Sačuvaj**.

Prosleđivanje multimedijalne poruke

Otvorite "Primljeno", dođite do obaveštenju o multimedijalnoj poruci, pa pritisnite taster za pretragu. Da biste poruku poslali nekom kompatibilnom uređaju a da je ne preuzimate u svoj aparat, izaberite **Opcije** > **Prosledi**. Ako server ne podržava prosleđivanje multimedijalne poruke, ova opcija nije raspoloživa.

1. U polje **Za** unesite broj primaoca ili e-adresu, ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili e-adresa, odvojite ih tačkom i zarezom.
2. Izmenite poruku ako želite i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.



Salvet: Da biste izvršili izmene slanja poruke, izaberite **Opcije** > **Opcije slanja**.

Slanje audio snimka

1. Da sastavili audio poruku, izaberite **Nova poruka** > **Audio poruka**.
2. U polje **Za** unesite broj primaoca ili e-adresu, ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz Kontakata. Ako unosite više brojeva ili e-adresa, odvojite ih tačkom i zarezom.
3. Izaberite **Opcije** > **Ubaci audio snimak**, pa zatim izaberite da li želite da snimate audio snimak ili da izaberete snimak iz Galerije.
4. Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Opcije slanja multimedijalnih poruka

Izaberite **Nova poruka** > **Multimed. poruka** > **Opcije** > **Opcije slanja**, pa zatim neku od narednih opcija:

- **Prijem izveštaja** — Izaberite **Da** ako želite da primite obaveštenje kada je poruka uspešno dostavljena primaocu. Primanje izveštaja o dostavi multimedijalnih poruka koje su poslate na neku e-adresu možda nije moguće.
- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko će dugo centar za poruke pokušavati da pošalje poruku. Ako primalac poruke nije dostupan u tom vremenskom periodu, poruka se uklanja iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Mreža mora podržavati ovu opciju. **Maksimalno vr.** je maksimalni vremenski period koji mreža dopušta.
- **Prioritet** — Za prioritet slanja postavite **Visok**, **Normalni** ili **Nizak**.

Časkanje

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Časkanje**.

Časkanje (mrežni servis) vam omogućava konverzacije sa drugim osobama korišćenjem poruka časkanja, kao i da se priključujete diskusionim forumima (grupe za časkanje) sa specifičnim tematikama. Provajderi servisa obezbeđuju servere za časkanje na koje se možete prijaviti nakon što se registrujete na neki servis časkanja. Provajderi servisa podržavaju različite funkcionalne mogućnosti.

Ukoliko vaš provajder servisa ne nudi servis časkanja, ono se možda neće ni pojavljivati u meniju vašeg uređaja. Za više informacija u vezi prijave na servis časkanja i troškova, obratite se svom provajderu servisa. Za više informacija o podešavanjima časkanja, obratite se svom provajderu servisa.

Ova podešavanja možete i da primite od provajdera servisa koji nudi servis časkanja u formi specijalne tekstualne poruke. U suprotnom, podešavanja unesite ručno.

Ostala varijantna rešenja časkanja, trenutne razmene poruka, kao što su WindowsLive ili Yahoo, možete naći u segmentu Download (Preuzimanje).

Definisanje podešavanja časkanja

Da biste definisali podešavanja aplikacije časkanje, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Podešav. časkanja**. Na primer, možete da podesite ekransko ime i zvučne signale za časkanje.

Da biste razgovarali sa jednim ili više korisnika časkanja, videli ili vršili izmene svojih čet kontakata, morate se prijaviti na neki čet server (server za časkanje). Da biste dodali neki čet server, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Serveri**. Za ispravna podešavanja se obratite svom provajderu servisa. Da biste server postavili za server na koji se Vaš uređaj automatski prijavljuje, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Primarni server**.

Da biste definisali kako se Vaš uređaj prijavljuje na čet server, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Tip**

prijave za čask. Da biste uspostavili vezu između aparata i podrazumevanog servera, izaberite **Automatska**. Da biste automatizovali vezu kada ste u matičnoj mreži, izaberite **Auto. u matičnoj**. Da biste se povezali sa serverom kada otvorite aplikaciju za časkanje, izaberite **Pri pokretanju**. Da biste se ručno povezivali sa serverom, izaberite **Ručna** i prijavite se na server u glavnom prikazu časkanja tako što ćete izabrati **Opcije** > **Prijava**. Kada se prikaže upit, unesite svoj ID (identifikator korisnika) i lozinku. Korisničko ime, lozinku i ostala podešavanja za prijavu možete dobiti od svog provajdera servisa kada se na taj servis registrujete.

Započinjanje konverzacije

Otvorite **Konverzacije**.

Da biste tražili čet korisnike i identifikatore korisnika, izaberite **Kontakti za čas.** > **Opcije** > **Novi kontakt za čas.** > **Traži**. Možete pretraživati po **Korisničko ime**, **Identifikator kor.**, **Telefonski broj** i **E-mail adresa**.

Da biste pregledali konverzaciju, izaberite učesnika.

Da biste nastavili konverzaciju, unesite svoju poruku i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste se vratili na listu konverzacija a da pri tom ne zatvorite konverzaciju, izaberite **Nazad**. Da biste zatvorili konverzaciju, izaberite **Opcije** > **Završi konverzaciju**.

Da biste započeli novu konverzaciju, izaberite **Opcije** > **Novu konverzaciju**. Novu konverzaciju sa kontaktom možete započeti dok se nalazite u aktivnoj

konverzaciji. Međutim, ne možete imati dve aktivne konverzacije sa istim kontaktom.

Da biste ubacili sliku u čet poruku, izaberite **Opcije** > **Pošalji sliku**, zatim izaberite sliku koju želite da pošaljete.

Da biste memorisali učesnika konverzacije u čet kontakte, izaberite **Opcije** > **Dodaj u kont. za ćask..**

Da biste memorisali konverzaciju, dok ste u prikazu konverzacije, izaberite **Opcije** > **Snimi ćaskanje**. Konverzacija je sačuvana kao tekstualna datoteka koja se može otvoriti i prikazati u aplikaciji „Beleške“.

Čet grupe

Otvorena stavka **Grupa za ćask.. Grupa za ćask.** je raspoloživa samo ako ste prijavljeni na čet server i ako server podržava čet grupe.

Da biste kreirali čet grupu, izaberite **Opcije** > **Kreiraj novu grupu**.

Da biste se priključili nekoj čet grupi ili nastavili grupnu konverzaciju, dođite do grupe i pritisnite taster za pretragu. Unesite poruku i izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste se priključili čet grupi koja nije na listi, ali za koju znate identifikator grupe, izaberite **Opcije** > **Prik. se novoj grupi**.

Da biste napustili čet grupu, izaberite **Opcije** > **Napusti grupu za ćas..**

Da biste tražili čet grupe i identifikatore grupa, izaberite **Grupa za ćask.** > **Opcije** > **Traži**. Možete

pretraživati po **Ime grupe**, **Tema** i **Članovi** (identifikator korisnika).

Da biste grupi dodali čet korisnika, izaberite **Opcije** > **Dodaj člana**. Izaberite korisnika iz čet kontakata ili unesite identifikator kontakta.

Da biste uklonili člana iz čet grupe, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste članovima dodelili urednička prava za grupu, izaberite **Opcije** > **Dodaj urednika**. Izaberite korisnika iz čet kontakata ili unesite identifikator korisnika. Čet korisnici sa uređivačkim pravima mogu menjati podešavanja grupe i pozivati ostale korisnike da se priključe grupi ili im to zabranjivati.

Da biste članu grupe oduzeli urednička prava, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste sprečili čet korisnike da se priključe grupi, izaberite **Opcije** > **Dodaj u zabranjene**. Izaberite korisnika iz čet kontakata ili unesite identifikator korisnika.

Da biste dozvolili zabranjenom korisniku da se priključi grupi, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Blokiranje korisnika

Izaberite **Kontakti za ćas.** > **Opcije** > **Opcije blokiranja** > **Vidi listu blokiranih**.

Da biste pronašli blokiranog čet korisnika, unesite prva slova njegovog imena. Odgovarajuće ime se pojavljuje na listi.

Da biste omogućili primanje poruka od blokiranog čet korisnika, izaberite **Opcije** > **Deblokiraj**.

Da biste sprečili prijem poruka od ostalih čet korisnika, izaberite **Opcije** > **Blokiraj nove kontak.** Izaberite čet korisnika iz vaših čet kontakata ili unesite identifikator korisnika.

Podešavanja aplikacije za časkanje

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Podešav. časkanja** i definišite sledeća podešavanja:

- **Korisnički nadimak** — Da biste promenili ime koje vas identifikuje u čet grupama, izaberite **Da**.
- **Prikaži moju dostup.** — Izaberite da li želite da dozvolite svim čet korisnicima ili samo vašim čet kontaktima da vas vide kada ste na mreži. Izaberite **Nikome** da biste sakrili status na mreži.
- **Dopusti poruke od:** — Izaberite da li želite da primete čet poruke od svih čet korisnika, samo od vaših čet kontakata ili da uopšte ne primete poruke.
- **Dopusti pozivnice od:** — Izaberite da li želite da primete pozive za čet grupe od svih čet korisnika, samo od vaših čet kontakata ili da uopšte ne primete pozive.
- **Interval dol. poruka** — Da biste smanjili ili povećali brzinu prikazivanja novih poruka, pomerite se levo ili desno.
- **Razvrstaj kont. za čask.** — Izaberite prikazivanje čet kontakata po abecednom redu ili po njihovom statusu na mreži.
- **Osvežavanje dostup.** — Da biste automatski ažurirali status na mreži čet kontakata, izaberite **Automatsko**.

- **Oflajn kontakti** — Izaberite da li će se čet kontakti koji imaju status van mreže prikazivati na listi čet kontakata.
- **Boja svoje poruke** — Izaberite boju čet poruka koje šaljete.
- **Boja primljene poruke** — Izaberite boju čet poruka koje primete.
- **Prikaži datum/vreme** — Izaberite **Da** da biste prikazali vreme primanja ili slanja svake poruke u čet konverzaciji.
- **Ton instant poruke** — Izaberite zvuk koji se reprodukuje kada dobijete novu čet poruku.

Tipovi posebnih poruka

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke**.

Možete da primete posebne poruke koje sadrže podatke, kao što su logotipi operatera, tonovi zvona, markeri, podešavanja pristupa Internetu ili podešavanja naloga e-pošte.

Da biste sačuvali sadržaj ovih poruka, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**.

Servisne poruke

Servisne poruke na vaš aparat šalju dobavljači usluga. Servisne poruke mogu sadržati obaveštenja poput glavnih vesti, usluga ili veza putem kojih se može preuzeti sadržaj poruke.

Da biste definisali podešavanja servisnih poruka, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Servisna poruka**.

Da biste preuzeli uslugu ili sadržaj poruke, izaberite **Opcije** > **Preuzmi poruku**.

Da biste pre preuzimanja poruke videli informacije o pošiljaocu, Web adresu, datum isteka i ostale detalje, izaberite **Opcije** > **Detalji poruke**.

Slanje servisnih zahteva

Dobavljaču usluga možete da pošaljete poruku sa servisnim zahtevom (naziva se i USSD zahtev) i da zatražite aktiviranje određenih mrežnih usluga. Za tekst servisnog zahteva obratite se dobavljaču usluga.

Da biste poslali poruku sa servisnim zahtevom, izaberite **Opcije** > **Servisni zahtev**. Unesite tekst servisnog zahteva, pa zatim izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Info servis

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Info servis**.

Pomoću mrežne usluge info servisa možete primati poruke o različitim temama od dobavljača usluga, kao što su izveštaji o vremenu ili saobraćaju u određenom regionu. Za dostupne teme i njihove odgovarajuće brojeve obratite se dobavljaču usluga. Info poruke se ne mogu primati kada se aparat nalazi u režimu udaljenog SIM-a. Veza za paketni prenos podataka (GPRS) može da onemogući prijem info poruka.

Info poruke se ne mogu primati u UMTS (3G) mrežama.

Da biste primali info poruke, možda ćete morati da uključite prijem info poruka. Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prijem** > **Da**.

Za pregled poruka vezanih za određenu temu izaberite temu.

Za prijem poruka vezanih za određenu temu izaberite **Opcije** > **Pretplati se**.



Savet: Važne teme možete označiti kao „vruće“ teme. Kada se telefon nalazi u pasivnom režimu, dobićete obaveštenje kada primite poruku vezanu za „vruće“ teme. Izaberite neku temu, pa zatim izaberite **Opcije** > **Označi kao "vruće"**.

Da biste dodali, izmenili ili izbrisali teme, izaberite **Opcije** > **Tema**.

Podešavanja poruka

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja**.

Popunite sva polja označena sa **Mora biti definis.** ili crvenom zvezdicom.

Aparat može prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurisati ispravna podešavanja za tekstualne, multimedijalne poruke i za GPRS. U suprotnom, obratite se dobavljaču usluga za ispravna podešavanja, zatražite podešavanja od dobavljača usluga u konfiguracionoj poruci ili koristite aplikaciju „čarobnjak podešavanja“.

Podešavanja tekstualne poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Teks. poruka**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Centri za poruke** — Vidite centre koji su na raspolaganju u vašem aparatu, ili kreirajte neki novi centar.
- **Akt. centar za por.** — Izaberite centar za poruke da biste poslali poruku.
- **Kodni raspored** — Izaberite **Redukovana pod.** da biste koristili automatsku konverziju znakova u drugi kodni sistem kada je to moguće.
- **Prijem izveštaja** — Izaberite **Da** ako želite da vam mreža šalje izveštaje o dostavi poruka (mrežna usluga).
- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko dugo vremena će centar za poruke ponovo slati vašu poruku ako prvi pokušaj ne uspe (mrežna usluga). Ako primalac nije dostupan u vremenskom periodu važenja poruke, poruka se briše iz centra za poruke.
- **Poruka poslata kao** — Konvertujte poruku u drugi format, kao što je **Tekst**, **Faks**, **Pejdžing** ili **E-mail**. Promenite ovu opciju jedino ako ste sigurni da centar za poruke može da vrši konverziju tekstualnih poruka u ove druge formate. Obratite se svom provajderu servisa.
- **Preferentna veza** — Izaberite željeni način veze za slanje tekstualnih poruka sa aparata.
- **Od. preko ist. centra** — Izaberite da li želite da za slanje odgovora na poruku bude korišćen isti centar za tekstualne poruke (mrežni servis).

Podešavanja multimedijalne poruke

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **MMS poruka**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Veličina slike** — Izaberite **Mala** ili **Velika** da biste poredali po veličini slike u multimedijalnim porukama. Izaberite **Original** da biste zadržali originalnu veličinu slike.
- **Režim kreiranja MMS-a** — Izaberite **Ograničeno** da bi vas aparat sprečio da uključite sadržaj u multimedijalne poruke koje ne mogu biti podržane od strane mreže ili prijemnog uređaja. Da biste dobili upozorenja o uključivanju takvog sadržaja, izaberite **Sa upozorenjima**. Da biste kreirali multimedijalne poruke bez ograničenja u prilogu, izaberite **Slobodno**. Ako izaberete **Ograničeno**, kreiranje multimedijalnih prezentacija neće biti moguće.
- **Aktivna prist. tačka** — Izaberite podrazumevanu pristupnu tačku da biste se povezali sa centrom za multimedijalne poruke. Nećete moći da promenite podrazumevanu pristupnu tačku ukoliko ju je na vaš telefon postavio dobavljač usluga.
- **Preuzimanje MMS po.** — Izaberite **Uvek automatski** da biste uvek automatski primali multimedijalne poruke, **Aut. u matičnoj mr.** da biste primali obaveštenje o novoj multimedijalnoj poruci koju možete preuzeti iz centra za poruke (npr. kada otputujete u inostranstvo i nalazite se van matične mreže), **Ručno** da biste ručno preuzimali multimedijalne poruke iz centra za

poruke ili **Isključeno** da biste sprečili prijem multimedijalnih poruka.

- **Dopusti anonimne po.** — Izaberite da li želite da primete poruke od nepoznatih pošiljalaca.
- **Prijem reklama** — Izaberite da li želite da primete poruke koje su definisane kao reklamne poruke.
- **Prijem izveštaja** — Izaberite **Da** da bi status poslate poruke bio prikazan u dnevniku (mrežna usluga). Primanje izveštaja o dostavi multimedijalnih poruka koje su poslate na neku e-adresu možda nije moguće.
- **Bez slanja izveštaja** — Izaberite **Da** da se sa vašeg aparata ne bi slali izveštaji o dostavi za primljene multimedijalne poruke.
- **Trajnost poruke** — Izaberite koliko će dugo centar za poruke pokušavati da pošalje poruku (mrežni servis). Ako primalac poruke nije dostupan u tom vremenskom periodu, poruka se uklanja iz mrežnog centra za razmenu multimedijalnih poruka. **Maksimalno vr.** je maksimalni vremenski period koji mreža dopušta.

Podešavanja naloga e-pošte

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **E-mail.**

Ako pokušate da izmenite podešavanja poštanskog sandučeta, a nemate postavljen e-mail nalog, otvoriće se uputstvo za poštansko sanduče i pomoći će vam da podesite svoj e-mail nalog.

Ako ste već definisali neko poštansko sanduče, dodite do njega, pa zatim pritisnite taster za pretragu da biste izvršili izmene.

Podešavanja koja su dostupna za izmenu se mogu razlikovati. Neka podešavanja su možda već postavljena od strane vašeg provajdera servisa.

Podešavanja veze

Da biste definisali podešavanja veze, izaberite neki e-mail nalog, pa zatim **Opcije** > **Izmeni** > **Podešav. veze**. Da biste izmenili podešavanja primljenih e-mail poruka, izaberite **Dolazna pošta**. Da biste izmenili podešavanja poslatih e-mail poruka, izaberite **Odlazna pošta**.

Korisnička podešavanja

Da biste definisali korisnička podešavanja za neki e-mail nalog, izaberite taj nalog, izaberite **Opcije** > **Izmeni** > **Korisnička podešav.**, pa zatim definišite sledeća podešavanja:

- **Moje ime** — Unesite ime koje će se pojavljivati ispred vaše e-mail adrese kada šaljete e-mail poruke.
- **Odgovor na adresu** — Izaberite da li želite da se odgovori preusmeravaju na neku drugu adresu. Izaberite **Uključeno**, pa zatim unesite e-mail adresu na koju želite da usmerite odgovore. Možete da unesete samo jednu adresu na koju će se preusmeravati odgovori.
- **Brisanje e-maila iz** — Izaberite da li želite da se e-mail poruke brišu samo u vašem uređaju ili i u uređaju i na serveru. Izaberite **Uvek pitaj** ako želite da se, uvek kada brišete neku e-mail poruku, traži vaša potvrda gde poruku obrisati.
- **Pošalji poruku** — Izaberite da se e-mail poruka šalje odmah, ili kada je veza na raspolaganju.

- **Pošalji kopiju i sebi** — Izaberite da li želite da se kopije e-mail poruka čuvaju u vašem udaljenom poštanskom sandučetu i na adresi koju ste definisali kao **Moja e-mail adresa** u sklopu podešavanja **Odlazna pošta**.
- **Sa potpisom** — Izaberite da li želite da se vašim e-mail porukama dodaje potpis.
- **Obav. o novom e-mailu** — Izaberite da li želite da budete obaveštavani o novim primljenim e-mail porukama nekim tonom ili porukom.

Podešavanja preuzimanja

Da biste definisali podešavanja preuzimanja, izaberite taj e-mail nalog, izaberite **Opcije** > **Izmeni** > **Podeš. preuzimanja**, pa zatim definišite sledeća podešavanja:

- **Preuzimanje e-maila** — Izaberite da li želite da se preuzima samo informacija u zaglavlju e-mail poruke, kao što je pošiljalac, predmet i datum, ili da se preuzima e-mail poruka sa priložima. Ovo podešavanje se odnosi samo na POP3 poštanske sandučiće.
- **Obim preuzimanja** — Izaberite broj e-mail poruka koje će se preuzimati sa udaljenog servera u vaše poštansko sanduče.
- **Putanja IMAP4 foldera** — Definišite putanju foldera za foldere na koje želite da se pretpatite. Ovo podešavanje se odnosi samo na IMAP4 poštanske sandučiće.
- **Pretplate foldera** — Pretplatite se na druge foldere na udaljenom poštanskom sandučetu i preuzmite sadržaje iz tih foldera. Ovo podešavanje se odnosi samo na IMAP4 poštanske sandučiće.

Podešavanja automatskog preuzimanja

Da biste definisali podešavanja automatskog preuzimanja za neki e-mail nalog, izaberite taj nalog, izaberite **Opcije** > **Izmeni** > **Auto. preuzimanje**, pa zatim definišite sledeća podešavanja:

- **Preuzimanje e-maila** — Izaberite **Omogućeno** da se nove e-mail poruke automatski preuzimaju iz udaljenog poštanskog sandučeta, ili **Samo u matičnoj m.** da se nove e-mail poruke automatski preuzimaju iz udaljenog poštanskog sandučeta samo kada se nalazite u svojoj matičnoj komunikacionoj mreži, a ne, recimo, kada putujete.
- **Dani za preuzimanje** — Izaberite dane kojima se e-pošta preuzima na vaš aparat.
- **Sati za preuzimanje** — Definišite sate u okviru kojih se preuzima e-pošta.
- **Interval za preuzim.** — Izaberite interval u okviru kojeg će se preuzimati nove e-poruke.
- **Obavešt. o e-mailu** — Izaberite da li želite da primite obaveštenja o primljenim porukama.

Podešavanja servisnih poruka

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Servisna poruka**.

Da biste dobijali servisne poruke od provajdera servisa, izaberite **Servisne poruke** > **Uključeno**.

Da biste izabrali način na koji ćete preuzimati servise i sadržaj servisnih poruka, izaberite **Preuzmi poruke** >

Automatski ili **Ručno**. Ako izaberete **Automatski**, možda ćete ipak morati da potvrdite neka preuzimanja pošto nije moguće automatski preuzeti sve servise.

Podešavanja info servisa

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Info servis**.

Da biste primali info poruke, izaberite **Prijem** > **Da**.

Da biste izabrali jezik na kojem želite da primete info poruke, izaberite **Jezik**.

Da biste videli nove teme u listi tema info servisa, izaberite **Otkrivanje tema** > **Uključeno**.

Ostala podešavanja

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Ostalo**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Sačuvaj poslate por.** — Izaberite da li želite da sačuvate poslate poruke u folderu „Poslato“.
- **Broj sačuvanih por.** — Unesite broj poslatih poruka koje želite da sačuvate. Kada se dostigne broj poruka predviđenih za čuvanje, briše se najstarija poruka.
- **Aktivna memorija** — Izaberite gde želite da sačuvate poruke. Poruke možete sačuvati na memorijskoj kartici samo ako je ona ubačena.
- **Prikaz foldera** — Definišite kako želite da se poruke u folderu „Primljeno“ prikazuju.

Telefon

Da biste upućivali i primali pozive, telefon mora da bude uključen, mora imati instaliranu važeću SIM karticu i morate se nalaziti u zoni pokrivanja mobilne komunikacione mreže.

Da biste uputili ili primili Internet poziv, aparat mora biti povezan sa uslugom Internet poziva. Da biste se povezali na servis Internet poziva, vaš aparat se mora nalaziti unutar zone pokrivanja neke posredničke (vezne) mreže, kao što je neka WLAN pristupna tačka.

Govorni pozivi

 **Napomena:** Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster „pozovi“.

Da biste odbacili poziv, pritisnite taster „kraj“.

Da biste isključili ton zvona umesto da odgovorite na poziv, izaberite **Tišina**.

U toku aktivnog poziva, a aktivirana je funkcija poziva na čekanju (mrežni servis), pritisnite taster „pozovi“ da biste odgovorili na novi dolazni poziv. Prvi poziv se stavlja na čekanje. Da biste završili aktivan poziv, pritisnite taster „Kraj“.

Upućivanje poziva

 **Važno:** Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade da aktivirate telefonsku funkciju. Kada je uređaj zaključan, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće. Da bi se mogao uputiti hitni poziv kada je u uređaju postavljen "oflajn" profil, ili kada je uređaj zaključan, neophodno je da uređaj taj broj prepozna kao zvanični broj za hitne pozive. Preporučuje se da se pre upućivanja hitnog poziva u uređaju promeni profil ili da se uređaj otključa unošenjem šifre blokade.

Da biste uputili poziv, unesite pretplatnički broj, uključujući i pozivni broj područja, pa zatim pritisnite taster „pozovi“.

 **Savet:** Za međunarodne pozive, dodajte znak + koji zamenjuje ikarakteristični broj za međunarodne pozive, unesite pozivni broj

države, pozivni broj područja (izostavite 0 na početku ako je potrebno) i pretplatnički broj.

Da biste završili poziv ili otkazali pozivanje, pritisnite taster „kraj“.

Da biste uputili poziv nekom od sačuvanih kontakata, pritisnite taster "kontakti". Unesite početna slova imena, dodite do imena, pa zatim pritisnite taster „pozovi“. [Vidite "Nokia Kontakti za Eseries", str. 37.](#)

Da biste uputili poziv pomoću dnevnika, pritisnite taster „pozovi“ da biste videli najviše 20 poslednjih brojeva koje ste pozivali ili pokušali da pozovete. Dodite do željenog broja ili imena, pa zatim pritisnite taster „pozovi“. [Vidite "Dnevnik", str. 96.](#)

Da biste podesili jačinu zvuka aktivnog poziva, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Da biste se prebacili sa govornog poziva na video poziv, izaberite [Opcije](#) > [Pređi na video poziv](#). Uređaj završava govorni poziv i primaocu upućuje video poziv.

Upućivanje konferencijskog poziva

1. Da biste uputili konferencijski poziv, unesite telefonski broj učesnika i pritisnite taster „pozovi“.
2. Kada učesnik odgovori, izaberite [Opcije](#) > [Novi poziv](#).
3. Kada uputite poziv svim učesnicima, izaberite [Opcije](#) > [Konferencija](#) da biste spojili pozive u konferencijski poziv.

Da biste isključili mikrofonski svog aparata u toku poziva, izaberite [Opcije](#) > [Isključi zvuk](#).

Da biste isključili učesnika iz konferencijskog poziva, dodite do učesnika i izaberite [Opcije](#) > [Konferencija](#) > [Isključi učesnika](#).

Da biste vodili privatni razgovor sa učesnikom konferencijskog poziva, dodite do učesnika i izaberite [Opcije](#) > [Konferencija](#) > [Privatno](#).

Video pozivi

Da biste mogli da uputite video poziv, morate biti u dometu neke UMTS komunikacione mreže. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge video poziva, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa. Tokom razgovora možete videti dvosmerni video snimak u realnom vremenu između vas i primaoca poziva ukoliko primalac ima kompatibilni mobilni telefon. Primaocu video poziva prikazaće se video slika koju beleži kamera vašeg aparata. Video poziv se može uspostavljati između samo dva učesnika.

Upućivanje video poziva



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da biste uputili video poziv, unesite broj telefona ili izaberite primaoca poziva iz Kontakata, pa zatim izaberite [Opcije](#) > [Pozovi](#) > [Video poziv](#). Kada započne video poziv, aktivira se kamera uređaja. Ako je kamera već u upotrebi, slanje video snimka je

onemogućeno. Ako primalac poziva ne želi da vam pošalje video snimak, prikazuje se slika. Sliku možete definisati u **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Poziv** > **Slika u video pozivu**.

Da biste onemogućili slanje audio snimka, video snimka ili i jednog i drugog, izaberite **Opcije** > **Onemoguć** > **Šalje se audio**, **Šalje se video** ili **Šalje se audio i video**.

Da biste koristili zvučnik za prijem audio snimka, izaberite **Opcije** > **Aktiviraj zvučnik**. Da biste isključili zvučnik i koristili zvučnicu, izaberite **Opcije** > **Aktiviraj slušalicu**.

Da biste zamenili mesta slika, izaberite **Opcije** > **Promeni redosled sl.**

Da biste zumirali sliku na ekranu, izaberite **Opcije** > **Uvećaj** ili **Umanji**.

Da biste završili video poziv i uputili nov govorni poziv istom primaocu, izaberite **Opcije** > **Predi na govorni poziv**.

Deljenje video zapisa

Deljenje videa (mrežni servis) koristite da u toku govornog poziva šaljete živu video sliku ili neki video snimak iz svog mobilnog uređaja kompatibilnom mobilnom uređaju. Da bi se mogla koristiti ova funkcionalna mogućnost, neophodno je da se aparat nalazi unutar zone pokrivanja neke UMTS komunikacione mreže.

1. Uputite poziv izabranom primaocu. Deljenje video zapisa možete započeti nakon što se uspostavi poziv, a vaš aparat je registrovan na SIP serveru.

2. Da biste poslali živi video zapis ili video snimak sa aparata, izaberite **Opcije** > **Deli video** > **Uživo** ili **Snimak**. Da biste pregledali snimak, izaberite **Opcije** > **Pusti**.
3. Izaberite primaoca iz Kontakata ili ručno unesite SIP adresu primaoca da biste primaocu poslali pozivnicu. Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati deljenje video zapisa.
4. Da biste završili sa deljenjem video zapisa, izaberite **Stop**. Govorni poziv se nastavlja na uobičajeni način.

Prijem poziva za deljenje video zapisa

Kada dobijete pozivnicu za deljenje videa, prikazuje se poruka koja sadrži ime ili SIP adresu pozivaoca.

Da biste prihvatili poziv i započeli sesiju deljenja, izaberite **Prihvati**.

Da biste odbacili poziv, izaberite **Odbaci**. Govorni poziv nastavlja se na uobičajeni način.

Internet pozivi

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet tel.**

Vaš uređaj podržava govorne pozive preko Interneta (mrežni pozivi). Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnih poziva prvenstveno preko celularnih telekomunikacionih mreža. Ukoliko upućivanje hitnog poziva ne uspe preko celularne telekomunikacione mreže, Vaš uređaj pokušava upućivanje hitnog poziva

preko Vašeg provajdera mrežnog poziva (mrežne telefonije). Zbog razvijenosti i prirode celularne telefonije, trebalo bi, ako je to moguće, da koristite celularne mreže za upućivanje hitnih poziva. Ako postoji pokrivanje celularnom mrežom, pre upućivanja hitnog poziva, uverite se da je Vaš celularni telefon uključen i da je spreman za upućivanje poziva. Mogućnost upućivanja hitnog poziva korišćenjem Internet telefonije zavisi od raspoloživosti WLAN mreže i od toga da li je vaš provajder mrežnog poziva (telefonije) implementirao funkcionalne mogućnosti hitnih poziva. Obratite se svom provajderu mrežnog poziva (telefonije) da proverite mogućnost upućivanja hitnog poziva putem Internet telefonije.

Pomoću usluge Internet poziva (mrežna usluga), možete upućivati i primati pozive preko Interneta koristeći VoIP tehnologiju (Voice over Internet Protocol - glas preko Internet protokola). Internet pozivi se mogu uspostaviti između računara, mobilnih telefona i između VoIP aparata i tradicionalnog telefona. Da biste uputili ili primili Internet poziv, vaš aparat mora biti u dometu WLAN mreže, na primer. Dostupnost usluge Internet poziva može se razlikovati u zavisnosti od zemlje i regiona.

Kreiranje profila Internet poziva

Da biste mogli da upućujete Internet pozive, morate kreirati profil Internet poziva.

1. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **SIP podešavanja** > **Opcije** > **Novi SIP profil**, pa zatim unesite potrebne informacije. Da biste

postavili automatsko prijavljivanje na servis Internet poziva, izaberite **Registracija** > **Stalno**. Za ispravna podešavanja se obratite provajderu Internet poziva.

2. Izaberite **Nazad** potreban broj puta dok se ne vratite u glavni prikaz podešavanja **Veza**.
3. Izaberite **Internet tel.** > **Opcije** > **Novi profil**. Unesite ime za profil i izaberite SIP profil koji ste upravo kreirali.

Da biste postavili da se kreirani profil koristi automatski kada se prijavljujete na servis Internet poziva, izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet tel.** > **Preferentni profil**.

Da bi se prijava na servis Internet poziva sprovodila ručno, izaberite **Registracija** > **Po potrebi** u SIP podešavanjima kada kreirate neki profil Internet poziva.

Da biste obavljali štice (bezbedne) Internet pozive, zatražite od svog provajdera servisa podešavanja za štice Internet pozive. Proksi server koji je izabran za taj profil Internet poziva mora da podržava štice Internet pozive. Bezbedni (štice) Internet poziv ima oznaku .

Povezivanje sa uslugom Internet poziva

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet tel.**

Da biste uputili ili primili Internet poziv, aparat mora biti povezan sa uslugom Internet poziva. Ako ste izabrali automatsko prijavljivanje, aparat se

automatski povezuje sa uslugom Internet poziva. Ako se na servis (uslugu) prijavljujete ručno, izaberite iz liste neku mrežu koja je na raspolaganju, pa zatim **Izaberite**.

Lista mreža se automatski osvežava svakih 15 sekundi. Za ručno osvežavanje liste izaberite **Opcije** > **Osveži**. Koristite ovu opciju ako vaša WLAN mreža nije prikazana u listi.

Da biste izabrali uslugu Internet poziva za odlazne pozive ako je aparat povezan sa više usluga, izaberite **Opcije** > **Promeni servis**.

Za konfigurisanje novih usluga izaberite **Opcije** > **Konfiguriši servis**. Ova opcija je prikazana samo ako postoje usluge koje nisu konfigurisane.

Da biste sačuvali mrežu na koju ste trenutno povezani, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj prist. tačku**. Sačuvane mreže označene su zvezdom na listi mreža.

Da biste se povezali na servis Internet poziva koristeći neku skrivenu WLAN mrežu, izaberite **Opcije** > **Koristi skrivenu mrežu**.

Da biste raskinuli vezu sa servisom Internet poziva, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu sa serv.**

Upućivanje Internet poziva

Internet poziv možete uputiti iz svih aplikacija iz kojih možete uputiti uobičajeni govorni poziv. Recimo, u Kontaktima dođite do željenog kontakta, pa zatim izaberite **Pozovi** > **Internet poziv**.

Da biste uputili Internet poziv iz početnog ekrana, unesite SIP adresu, pa zatim pritisnite taster "pozovi".

Da biste uputili Internet poziv na neku adresu koja ne počinje brojem, kada je aparat u pasivnom režimu pritisnite bilo koji numerički taster, zatim pritisnite # i držite par sekundi da se obriše ekran i aparat pređe iz režima unosa brojeva u režim unosa slova. Unesite adresu i pritisnite taster „pozovi“.

Da biste Internet poziv postavili za preferentni tip poziva za svoje odlazne pozive, izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Internet tel.** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Podrazum. tip poziva** > **Internet poziv**. Kada je aparat povezan sa uslugom Internet poziva, svi pozivi se obavljaju kao Internet pozivi.

Podešavanja servisa Internet poziva

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, dođite do podešavanja željenog servisa, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da bi se prijava na servis Internet poziva obavljala automatski, izaberite **Tip prijave** > **Automatski**. Ako koristite automatsko prijavljivanje za WLAN mreže, aparat povremeno vrši skeniranje u potrazi za WLAN mrežama, što dodatno opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Da biste se na servis Internet poziva prijavljivali ručno, izaberite **Tip prijave** > **Ručno**.

Da biste pregledali mreže koje ste sačuvali za servis Internet poziva i mreže koje je servis Internet poziva prepoznao, izaberite **Sačuvane pris. tač.**

Da biste definisali podešavanja specifična za uslugu, izaberite **Izmeni podeš. servisa**. Ova opcija je raspoloživa samo ako je softverski dopunski modul specifičan za uslugu instaliran na aparat.

Brzo biranje

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Poziv** > **Brzo biranje** > **Uključeno**.

Brzo biranje vam omogućava da uputite poziv pritiskom i držanjem samo jednog numeričkog tastera dok se nalazite u početnom ekranu.

Da biste dodelili numerički taster nekom telefonskom broju, izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Brzo bir.**. Dodite do numeričkog tastera (2 - 9) na ekranu i izaberite **Opcije** > **Dodeli**. Izaberite željeni broj iz Kontakata.

Da biste izbrisali telefonski broj dodeljen nekom numeričkom tasteru, dodite do tog tastera za brzo biranje, pa zatim izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Da biste promenili telefonski broj dodeljen nekom numeričkom tasteru, dodite do tog tastera za brzo biranje, pa zatim izaberite **Opcije** > **Promeni**.

Preusmeravanje poziva

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Preus. poziva**.

Dolazne pozive možete preusmeriti na govornu poštu ili na drugi telefonski broj. Za detaljnije informacije obratite se dobavljaču usluga.

Izaberite preusmeravanje govornih, data ili faks poziva i neku od sledećih opcija:

- **Sve govorne pozive**, **Sve data pozive** ili **Sve faks pozive** — Preusmeravanje svih dolaznih govornih, data ili faks poziva.
- **Ako je zauzeto** — Preusmeravanje dolaznih poziva kada imate aktivan poziv.
- **Ako nema odgovora** — Preusmeravanje dolaznih poziva nakon što telefon zvoni određeno vreme. Na listi **Vreme kašnjenja**: izaberite koliko dugo će telefon da zvoni pre nego što preusmeri poziv.
- **Ako je van dometa** — Preusmeravanje poziva kada je telefon isključen ili van zone mrežnog pokrivanja.
- **Ako nije dostupan** — Istovremeno aktiviranje poslednja tri podešavanja. Ova opcija preusmerava pozive ako je telefon zauzet, ako nema odgovora ili ako je van dometa.

Da biste preusmerili pozive na svoju govornu poštu, izaberite tip poziva, opciju preusmeravanja, pa zatim izaberite **Opcije** > **Aktiviraj** > **Na govornu poštu**.

Da biste preusmerili pozive na drugi telefonski broj, izaberite tip poziva, opciju preusmeravanja, pa zatim izaberite **Opcije** > **Aktiviraj** > **Na drugi broj**. Unesite broj u polje **Broj**: ili izaberite **Nadi** da biste preuzeli broj sačuvan u Kontaktima.

Za proveru trenutnog statusa preusmeravanja poziva, dodite do opcije preusmeravanja, pa zatim izaberite **Opcije** > **Proveri status**.

Da biste prekinuli preusmeravanja poziva, dođite do opcije preusmeravanja, pa zatim izaberite **Opcije** > **Poništi**.

Zabrana poziva

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Zabrana poziva**.

Možete da zabranite dolazne i odlazne pozive na aparatu (mrežna usluga). Da biste promenili ova podešavanja, neophodna vam je šifra zabrane poziva koju dobijate od dobavljača usluga. Zabrana poziva se primenjuje na sve vrste poziva.

Zabrana poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

Kada su pozivi zabranjeni, pozivanje određenih zvaničnih brojeva službe pomoći može biti moguće.

Da biste zabranili pozive, izaberite **Zabrana govornog poziva**, pa zatim neku od sledećih opcija:

- **Odlazni pozivi** — Sprečavanje govornih poziva sa svog aparata.
- **Dolazni pozivi** — Sprečite dolazne pozive.
- **Međunarodni pozivi** — Sprečavanje pozivanja drugih zemalja ili regiona.
- **Dolazni pozivi u romingu** — Sprečite dolazne pozive kada se nalazite izvan svoje matične zemlje.
- **Međunarodni pozivi osim u matičnu zemlju** — Sprečavanje poziva ka drugim zemljama ili regionima, ali uz omogućavanje pozivanja svoje zemlje.

Za proveru statusa zabrane govornih poziva, izaberite opciju zabrane, pa zatim izaberite **Opcije** > **Proveri status**.

Da biste prekinuli sve zabrane govornih poziva, izaberite opciju zabrane, pa zatim izaberite **Opcije** > **Poništi sve zabrane**.

Da biste promenili šifru koja se koristi za zabranu govornih, faks i data poziva, izaberite **Zabrana govornog poziva** > **Opcije** > **Promeni šifru zab..** Unesite trenutnu šifru, a zatim dva puta novu šifru. Šifra zabrane mora sadržati četiri cifre. Za detaljnije informacije obratite se svom dobavljaču usluga.

Zabrana Internet poziva

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Zabrana poziva** > **Zabrana Internet poziva**.

Da se Internet pozivi anonimnih pozivalaca odbacuju, izaberite **Zabr. an. poziva** > **Uključeno**.

Slanje DTMF tonova

Možete da šaljete dvofrekventne tonove (DTMF) u toku aktivnog poziva radi kontrole svoje govorne pošte ili drugih automatizovanih telefonskih servisa.

Slanje DTMF tonskog niza

1. Uputite poziv, a zatim sačekajte odgovor sagovornika.

2. Izaberite **Opcije** > **Pošalji DTMF**.
3. Unesite DTMF tonski niz ili izaberite unapred definisani niz.

Dodeljivanje DTMF tonskog niza kartici kontakta

1. Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Kontakti**. Otvorite kontakt, pa zatim izaberite **Opcije** > **Izmeni** > **Opcije** > **Dodaj podatak** > **DTMF**.
2. Unesite tonski niz. Da biste ubacili pauzu od 2 sekunde pre ili između DTMF tonova, unesite **p**. Da biste podesili aparat da šalje DTMF tonove tek kada izaberete **Pošalji DTMF** tokom poziva, unesite **w**.
3. Izaberite **Urađeno**.

Govorna pošta

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Pošt. s. poz.**

Kada prvi put otvorite aplikaciju „Govorna pošta“, od vas se traži da unesete broj svoje govorne pošte.

Da biste pozvali govornu poštu, izaberite **Opcije** > **Pozovi gov. poštu**.

Ako ste u svom aparatu konfigurisali podešavanja Internet poziva i posedujete Internet govornu poštu, da biste je pozvali, izaberite **Internet gov. pošta** > **Opcije** > **Pozovi In. gov. poštu**.

Da biste pozvali svoju govornu poštu dok se nalazite u početnom ekranu, pritisnite i držite taster **1**, ili pritisnite taster **1** pa zatim taster „pozovi“. Ako ste definisali Internet govornu poštu, izaberite da li želite

da pozovete svoju (ćelijsku) govornu poštu ili svoju Internet govornu poštu.

Da biste promenili broj svoje govorne pošte, izaberite poštu, pa zatim **Opcije** > **Promeni broj**.

Da biste promenili adresu Internet govorne pošte, izaberite odgovarajuće poštansko sanduče, pa zatim **Opcije** > **Promeni adresu**.

Glasovna pomoć

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Gov. pomoć**.

Aplikacija Glasovna pomoć čita tekst na ekranu i tako vam omogućava da osnovne funkcionalne mogućnosti svog uređaja koristite bez gledanja u ekran.

Da biste čuli stavke iz svoje liste kontakata, izaberite **Kontakti**. Nemojte koristiti ovu opciju ako imate više od 500 kontakata u listi.

Da biste čuli informacije o svojim propuštenim i primljenim pozivima, biranim brojevima i najčešćim pozivima, izaberite **Prethodni**.

Da biste preslušali govorne poruke, izaberite **Govorna pošta**.

Da biste pozvali telefonski broj, izaberite **Brojčanik**.

Da biste za upućivanje poziva koristili glasovne komande, izaberite **Glas. komande**.

Da vam se primljene poruke čitaju naglas, izaberite **Čitač poruka**.

Da biste čuli trenutno vreme, izaberite **Sat**. Da biste čuli trenutni datum, krećite se (skrolujte) nadole.

Ako je aplikacija Glasovna pomoć otvorena kada treba da se oglasi neki alarm kalendara, aplikacija će naglas pročitati tekst za koji je postavljen alarm.

Da biste čuli više opcija, izaberite **Opcije**.

Glasovne komande

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Gl. komande**.

Koristite glasovne komande za upućivanje poziva i za pokretanje aplikacija, profila ili drugih funkcija na aparatu.

Aparat kreira glasovnu komandu za stavke u Kontaktima i za funkcije označene u aplikaciji „Glasovne komande“. Kada se glasovna komanda izgovori, aparat upoređuje izgovorene reči sa glasovnom komandom u aparatu. Glasovne komande nisu zavisne od glasa govornika: međutim, prepoznavanje glasa u aparatu se prilagođava glasu glavnog korisnika radi boljeg prepoznavanja glasovnih komandi.

Upućivanje poziva

Glasovna komanda ("značka") nekog kontakta je njegov nadimak ili ime pod kojim je sačuvan u Kontaktima.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Da biste preslušali glasovnu komandu ("značku"), otvorite kontakt i izaberite **Opcije** > **Pusti glas. komandu**.

1. Da biste uputili poziv glasovnom komandom, pritisnite i držite taster "glas".
2. Kada čujete tonski signal ili se na ekranu prikaže instrukcija, razgovetno izgovorite ime sačuvano za taj kontakt.
3. Uređaj reprodukuje sintetizovanu glasovnu komandu ("značku") prepoznatog kontakta na jeziku izabranom za uređaj, i prikazuje ime i broj telefona. Posle 1,5 sekunde, uređaj bira taj broj. Ako prepoznati kontakt koje tačan, izaberite **Sledeće** da vidite listu ostalih rezultata, ili izaberite **Prekini** da obustavite biranje.

Ukoliko je za kontakt sačuvano više brojeva, uređaj bira podrazumevani (primarni) broj, ako je on postavljen. U suprotnom, uređaj bira prvi broj po poljima: **Mobilni**, **Mobilni (kuća)**, **Mobilni (posao)**, **Telefon**, **Telefon (kuća)** i **Telefon (posao)**.

Pokretanje aplikacije

Aparat kreira glasovne komande za aplikacije navedene u listi u aplikaciji „Glasovne komande“.

Da biste pokrenuli aplikaciju korišćenjem glasovne komande, pritisnite i držite glasovni taster i jasno izgovorite ime aplikacije. Ako je prepoznata aplikacija pogrešna, izaberite **Sledeće** da biste videli listu ostalih pogodaka ili **Prekini** da biste otkazali.

Da biste dodali još aplikacija u listu, izaberite **Opcije** > **Nova aplikacija**.

Da biste promenili glasovnu komandu aplikacije, izaberite **Opcije** > **Promeni komandu** i unesite novu komandu.

Promena profila

Aparat kreira glasovnu komandu za svaki profil. Da biste dodatno podesili profil korišćenjem glasovne komande, pritisnite glasovni taster i izgovorite ime profila.

Da biste promenili glasovnu komandu, izaberite **Profili** > **Opcije** > **Promeni komandu**.

Podešavanja glasovne komande

Da biste isključili sintesajzer koji reprodukuje prepoznate glasovne komande na izabranom jeziku uređaja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Sintesajzer** > **Isključeno**.

Da biste resetovali obuku prepoznavanja glasa, kada se promeni glavni korisnik uređaja, izaberite **Ukloni mod. za glas**.

Voki-toki

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Voki-toki**.

Voki-toki (V-T) (mrežna usluga) obezbeđuje direktnu komunikaciju glasom koja se uspostavlja pritiskom na

taster. U voki-toki aplikaciji svoj aparat koristite kao standardni voki-toki.

Voki-toki možete da koristite za razgovor sa jednom osobom ili sa grupom osoba, ili se možete priključiti nekom kanalu. Kanal je sličan sobi za časkanje: možete pozvati kanal da vidite da li je neko na mreži. Poziv kanala ne obaveštava ostale korisnike. Korisnici se jednostavno pridružuju kanalu i počinju da razgovaraju jedni sa drugima.

U voki-toki komunikacijama, jedan korisnik priča, a drugi ga slušaju preko svojih ugrađenih zvučnika. Korisnici naizmenično odgovaraju jedni drugima. Budući da samo jedan korisnik može da priča u datom trenutku, maksimalno trajanje govora je ograničeno. Za detalje o trajanju govora u vašoj mreži obratite se mrežnom operateru ili dobavljaču usluga.

Voki-toki podešavanja

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** pa zatim **Korisnička podešavanja** da biste definisali svoja individualna podešavanja, ili **Podešavanja veze** da biste izmenili podešavanja veze. Za ispravna podešavanja obratite se dobavljaču usluga.



Savet: Ova podešavanja možete da primite i u formi poruke od provajdera voki-toki servisa.

Prijavljivanje na V-T uslugu

Ako ste uključili opciju **Startovanje aplikacije** u okviru **Korisnička podešavanja**, kada startujete voki-toki aplikaciju ona se automatski prijavljuje na voki-toki servis. Ako niste, morate se prijaviti ručno.

Da biste se ručno prijavili na voki-toki servisa, izaberite **Opcije** > **Prijavi se na Voki-toki**.

Kada je u vašem aparatu za **Tip zvona** postavljena opcija **Jedan pisak** ili **Bez zvona**, kao i u toku telefonskog poziva, ne možete ni da primete ni da upućujete voki-toki pozive.

Upućivanje V-T poziva



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da biste uputili voki-toki poziv, izaberite **Opcije** > **Kontakti**, izaberite jedan ili više kontakata iz liste, pa zatim pritisnite taster "glas". Ne zaboravite da u toku poziva aparat držite ispred sebe tako da vidite ekran. Na ekranu se nalazi informacija kada je vaš red da govorite. Govorite u pravcu mikrofona i nemojte prekrivati zvučnik rukama. Pritisnite i držite glasovni taster sve vreme dok govorite. Kada završite pričanje, otpustite taster.

Da završite voki-toki poziv, pritisnite taster "završi".

Kada primite voki-toki poziv, pritisnite taster "pozovi" da odgovorite na poziv ili pritisnite taster "završi" da ga odbacite.

Upućeni V-T pozivi

Izaberite **Opcije** > **Voki-toki dnevnik** > **Upućeni V-T poz.**, pa zatim i neki poziv.

Da nekom kontaktu uputite voki-toki poziv, izaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1-na-1**.

Da biste kontaktu uputili zahtev da vas pozove, izaberite **Opcije** > **Traži povratni poziv**.

Da biste kreirali kontakt, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj u Kontakte**.

Upravljanje V-T kontaktima

Da biste pregledali, dodali, izmenili, obrisali ili pozvali kontakte, izaberite **Opcije** > **Kontakti**. Prikazuje se lista imena iz aplikacije „Kontakti“ sa informacijama o njihovom statusu prijavljivanja.

Da biste pozvali izabrani kontakt, izaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1-na-1**.

Da biste uputili grupni poziv, izaberite nekoliko kontakata i **Opcije** > **Pričaj sa više kontakata**.

Da biste uputili zahtev kontaktu da vas pozove, izaberite **Opcije** > **Traži povratni poziv**.

Da biste odgovorili na zahtev za povratni poziv, izaberite **Prikaži** da biste otvorili zahtev za povratni poziv. Da biste pošiljaocu uputili voki-toki poziv, pritisnite taster "glas".

Kreiranje V-T kanala

Da biste kreirali neki kanal, izaberite **Opcije** > **Novi kanal** > **Kreiraj novi**.

Da biste se pridružili kanalu, izaberite kanal u kojem želite da razgovarate i pritisnite glasovni taster.

Da biste pozvali korisnika na kanal, izaberite **Opcije** > **Pošalji pozivnicu**.

Da biste pregledali trenutno aktivne korisnike kanala, izaberite **Opcije** > **Aktivni članovi**.

Kada se prijavite na voki-toki, automatski se povezujete na kanale koji su bili aktivni kada je poslednji put aplikacija zatvorena.

Izlazak iz voki-tokija

Da izađete iz voki-tokija, izaberite **Opcije** > **Izađi**. Izaberite **Da** da biste se odjavili i zatvorili uslugu. Izaberite **Ne** ako želite da aplikacija ostane aktivna u pozadini.

Dnevnik

Izaberite **Meni** > **Dnevnik**.

Dnevnik skladišti informacije o istoriji komunikacije aparata. Aparat će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako vaša mreža podržava ove funkcije, ako je aparat uključen i ako se nalazi unutar zone mrežnog pokrivanja.

Liste poziva i podataka

Da biste prikazali nedavno propuštene, primljene pozive i birane brojeve, izaberite **Prethodni**.

 **Savet:** Da biste otvorili **Birani brojevi** u početnom ekranu, pritisnite taster „pozovi“.

Da biste videli približno trajanje poziva sa vašeg aparata i na njega, izaberite **Trajanje poz.**

Da biste prikazali količinu podataka prenetih tokom veza za paketni prenos podataka, izaberite **Paketni prenos**.

Praćenje svih komunikacija

Da biste prikazali sve govorne pozive, tekstualne poruke i data veze koje je uređaj registrovao, otvorite karticu opšti dnevnik.

Da biste videli detaljne informacije nekog komunikacionog događaja, dođite do njega, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

 **Savet:** Podstavke jednog komunikacionog događaja, kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze sa paketnim prenosom podataka, se u dnevniku vode kao jedan komunikacioni događaj. Veze sa vašim poštanskim sandučetom, centrom za razmenu multimedijalnih poruka i veze sa Web stranicama se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka.

Da biste telefonski broj iz nekog komunikacionog događaja ubacili u Kontakte, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj u Kontakte**, pa zatim taj broj dodajte nekom novom ili već postojećem kontaktu.

Da kopirate broj da biste ga, recimo, ubacili u neku tekstualnu poruku, izaberite **Opcije** > **Upotrebi broj** > **Kopiraj**.

Da biste videli samo određene tipove komunikacionih događaja, ili samo komunikacione događaje ostvarene sa određenom stranom, izaberite **Opcije** > **Razdvoji**, pa zatim izaberite i željeni kriterijum (filter).

Da biste trajno obrisali sadržaj dnevnika, registar poziva i izveštaje o dostavi poruka, izaberite **Opcije** > **Obriši dnevnik**.

Upućivanje poziva i slanje poruka iz dnevnika

Da biste pozivaocu uzvratili poziv, izaberite **Prethodni** i otvorite **Propušteni**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Izaberite pozivaoca, pa zatim **Opcije** > **Pozovi**.

Da biste odgovorili pozivaocu porukom, izaberite **Prethodni** i otvorite **Propušteni**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Izaberite pozivaoca, pa zatim izaberite **Opcije** > **Kreiraj poruku**. Možete slati tekstualne i multimedijalne poruke.

Podešavanja dnevnika

Da biste podesili vreme za čuvanje svih komunikacionih događaja u dnevniku, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Trajanje dnevnika** i vreme. Ako izaberete **Bez dnevnika**, čitav sadržaj dnevnika će se trajno obrisati.

Putovanje

Ne znate put? Tražite restoran? Vaš uređaj Eseries poseduje alatke koje će vas dovesti do željenog mesta.

0 GPS-u i satelitskim signalima

Global Positioning System - Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) predstavlja svetski sistem radio navigacije koji uključuje 24 satelita i njihove zemaljske stanice koje nadgledaju rad satelita. Vaš aparat poseduje interni GPS prijemnik.

GPS terminal prima radio signale male snage od satelita i preračunava njihovo vreme putovanja. Na osnovu tog vremena putovanja signala, GPS prijemnik može da izračuna svoju lokaciju sa preciznošću reda veličine metra.

Koordinate u GPS-u su izražene u formatu stepena i decimalnih stepena pomoću međunarodnog koordinatnog sistema WGS-84.

Global Positioning System - Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati

politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. GPS prijemnik treba koristiti isključivo na otvorenom prostoru radi prijema GPS signala.

GPS ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i ne treba se za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mreža.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Da biste omogućili ili onemogućili različite metode pozicioniranja, kao što je Bluetooth GPS, izaberite

Meni > Alatke > Podešav. > Opšte > Pozicioniranje > Metod pozicioniranja.

0 satelitskim signalima

Ukoliko aparat ne može da pronađe satelitski signal, razmotrite nešto od sledećeg:

- Ukoliko se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite napolje da bi se primao kvalitetniji signal.

- Ukoliko je klizni preklopnik numeričke tastature zatvoren, otvorite ga.
- Ako se nalazite napolju, predite na neko još otvorenije mesto.
- Uverite se da dlanom ne prekrivate GPS antenu u svom aparatu.
- Ukoliko su vremenski uslovi nepovoljni, to može da utiče na jačinu signala.
- Uspostavljanje GPS veze može da potraje od par sekundi do nekoliko minuta.

Status satelita

Da biste proverili koliko je satelita uređaj pronašao, i da li od njih prima signale, izaberite **Meni** > **GPS** > **GPS podaci** > **Pozicija** > **Opcije** > **Status satelita**. Ukoliko je aparat pronašao satelite, u prikazu informacija o satelitima se prikazuje traka za svaki satelit. Što je traka duža, signal je jači. Kada aparat na osnovu satelitskih signala sakupi dovoljno podataka za preračunavanje koordinata, traka postaje crna.

Na početku, aparat mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da preračuna koordinate lokacije. Nakon što se inicijalni proračun koordinata sprovede, kasniji proračuni koordinata lokacije su mogući na bazi signala sa tri satelita. Međutim, preciznost je uopšteno bolja kada je pronađeno više satelita.

Podešavanja pozicioniranja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Pozicioniranje**.

Da biste koristili određeni način pozicioniranja za otkrivanje lokacije aparata, izaberite **Metod pozicioniranja**.

Da biste odabrali server pozicioniranja, izaberite **Server pozicioniranja**.

Mape

Izaberite **Meni** > **GPS** > **Mape**.

Pomoću aplikacije Mape možete da vidite svoju trenutnu lokaciju na mapi, da tražite na mapama gradove i države, adrese i različite znamenitosti, da planirate trasu puta od jedne lokacije do druge, memorišete podatke o lokaciji i da ih šaljete na kompatibilne uređaje. Takođe, možete i da kupujete licence za dodatne servise, kao što su putni vodiči, informacije o saobraćaju i servis navigacije sa govornim navođenjem. Ovi servisi nisu na raspolaganju za sve države i regije.

Ako u pretraživanju pređete u neku oblast koja nije pokrivena mapama koje su već preuzete u vaš uređaj, mapa te oblasti se automatski preuzima preko Interneta. Neke mape se mogu već nalaziti u memoriji vašeg uređaja ili na memorijskoj kartici. Za preuzimanje mapa možete da koristite i Nokia Map

Loader softver za PC računare. Da biste instalirali Nokia Map Loader u neki kompatibilni PC računar, idite na adresu www.maps.nokia.com.

Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Kada aplikaciju Mape koristite prvi put, možda će biti potrebno da izaberete pristupnu tačku za preuzimanje mapa. Da biste ovu pristupnu tačku naknadno promenili, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Internet** > **Podraz. tačka pristupa**.

0 Mapama

Da bi se veza sa Internetom uspostavljala automatski pri startovanju aplikacije Mape, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Internet** > **Poveži se pri uključivanju** > **Da**.

Da biste sprečili automatsko preuzimanje mapa, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Internet** > **Poveži se pri uključivanju** > **Nikada**.

Da biste postavili uređaj da traži vašu saglasnost pre uspostavljanja veze sa Internetom, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Internet** > **Poveži se pri uključivanju** > **Uvek pitaj**.

Da biste bili obaveštavani kada se uređaj prijavljuje na mrežu koja nije vaša matična komunikaciona mreža, izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Internet** > **Upozorenje o romingu** > **Uključeno**

(prikazuje se jedino kada ste "onlajn"). U vezi detalja i troškova rominga, obratite se svom provajderu servisa.



Savet: Da biste smanjili troškove prenosa podataka, aplikaciju Mape možete da koristite i bez povezanosti na Internet, i da pretražujete sačuvane mape u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Kretanje po mapi

Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.

Kada otvorite Mape, prikazuje se glavni grad države u kojoj se nalazite ili lokacija koja je poslednja memorisana u toku prethodne sesije. Po potrebi se i preuzima mapa te lokacije.

Da biste zumirali na svoju lokaciju po GPS-u ili na svoju poslednju poznatu lokaciju, pritisnite funkcijski taster i **0**.

Kada je GPS veza aktivna,  prikazuje vašu trenutnu lokaciju na mapi.

Da biste se kretali po mapi, skrolujte (krećite se) nagore, nadole, ulevo ili udesno koristeći taster za pretragu. Podrazumevano, mapa je orijentisana ka severu.

Da biste zumirali mapu (uvećali ili umanjili prikaz), pritisnite funkcijski taster i *****, ili funkcijski taster i **#**.

Dok mapu pretražujete na ekranu, nova mapa se automatski preuzima kada pređete u oblast koja nije pokrivena mapama koje su već preuzete. Same mape su besplatne, ali preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže vašeg provajdera servisa. Za detaljnije informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa. Mape se automatski čuvaju u memoriju uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je ona ubačena).

Indikatori na ekranu

GPS indikator  u donjem desnom uglu ekrana prikazuje dostupnost i jačinu satelitskog signala. Jedna crta označava jedan satelit. Dok uređaj pokušava da pronađe satelit, crta je žute boje. Kada uređaj primi dovoljno podataka od satelita da bi uspostavio GPS vezu, crta postaje zelena. Što je više zelenih crta, GPS veza je kvalitetnija.

U početku, Vaš uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi proračunao koordinate trenutne lokacije. Nakon tog početnog proračuna, dovoljni su i signali od tri satelita.

Indikator prenosa podataka  **21.5 kb** prikazuje Internet vezu koja se koristi kao i količinu podataka koja je preuzeta od startovanja aplikacije.

Pronalaženje lokacija

Da biste pronašli neku lokaciju u gradu ili oblasti prikazanoj na mapi, unesite punu ili nepotpunu adresu

lokacije u polje za pretragu, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Da biste pronašli lokaciju u nekom drugom gradu, unesite ime grada i punu ili nepotpunu adresu, recimo **London Oxford Street**, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da biste pronašli određenu adresu, ili neku adresu u drugoj državi, izaberite **Opcije** > **Pretraži** > **Adrese**. Polja **Država/region *** i **Grad ili poštanski broj** se moraju popuniti.



Savet: Da biste tražili lokacije u drugoj državi koristeći polje za pretragu, u polje za pretragu unesite i ime države: **Rim Italija**.

Da adresu lokacije preuzmete iz aplikacije Kontakti, izaberite **Opcije** > **Pretraži** > **Adrese** > **Opcije** > **Odaberi iz Kontakata**.

Rezultati pretrage se grupišu u kategorije. Da biste pretragu ograničili na samo jednu kategoriju, izaberite **Opcije** > **Pretraži**.

Ako traženje lokacije sprovodite bez Internet veze, rezultati pretrage se ograničavaju na krug od 50 km (31 milja) u poluprečniku.

Planiranje puta

Da biste isplanirali neki put (maršrutu), izaberite polazište na mapi ili potražite neku lokaciju, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Dodaj u maršrutu**.

Da biste definisali odredište i dodali lokacije u svoj plan puta (maršrutu), potražite tu lokaciju, pa zatim izaberite **Opcije** > **Dodaj tačku maršrute**.

Da biste prešli sa režima pešačenja na režim vožnje i obratno, izaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Način prevoza**

Da biste plan puta prikazali na mapi, izaberite **Opcije** > **Prikaži put**.

Da biste uz pomoć navigacije došli do odredišta kolima ili pešice, ako ste kupili licencu za ove dodatne servise, izaberite **Opcije** > **Počni vožnju** ili **Počni šetnju**.

Da biste sačuvali plan puta (maršrutu), izaberite **Opcije** > **Sačuvaj maršrutu**.

Odpešajte do svog odredišta

Pešački plan puta (maršruta) ignoriše eventualna ograničenja automobilske trase, kao što su jednosmerne ulice ili zabrane skretanja, a obuhvata pešačke zone i parkove. On takođe prioritet daje pešačkim stazama i manjim putevima, a izbegava autoputeve i magistralne puteve.

Plan puta (maršruta) se iscrta na mapi, a strelica pokazuje pravac kretanja. Male tačke označavaju pravac kojim se vi krećete.

Dužina pešačkog plana puta je ograničena na 50 kilometara (31 milja), a brzina kretanja na maksimalno 30 km/h (18 milja/h). Ako se brzina kretanja premaši, navigacija se prekida i ponovo se obnavlja kada se brzina kretanja vrati u granice ograničenja.

Govorno navođenje nije na raspolaganju za pešačku navigaciju.

Da biste kupili licencu za pešačku navigaciju, izaberite **Opcije** > **Dodatne usluge** > **Šetnja**. Ove licence su regionalne i mogu se koristiti samo u izabranoj oblasti. Troškove licence možete da platite kreditnom karticom ili preko svog telefonskog računa, ako to podržava vaš provajder servisa.



Savet: Da biste navigaciju isprobali tri dana sa besplatnom licencom, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Hodaj do**. Aplikacija Mape proverava da li je besplatna licenca na raspolaganju za vaš uređaj. Da biste aktivirali tu licencu, izaberite **OK**. Ovu licencu možete da koristite samo jednom.

Da biste startovali navigaciju, izaberite neku lokaciju, pa zatim **Opcije** > **Hodaj do**.

Da biste našli alternativnu maršrutu, izaberite **Opcije** > **Druga maršruta**.

Da biste prekinuli navigaciju, izaberite **Zaustavi se**.

Vozite do svog odredišta

Da biste kupili licencu za pešačku i auto navigaciju sa govornim navođenjem, izaberite **Opcije** > **Dodatne usluge** > **Vož. i šet.**. Ove licence su regionalne i mogu se koristiti samo u izabranoj oblasti.



Savet: Da biste navigaciju isprobali tri dana sa besplatnom licencom, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Vožnja do tamo**. Aplikacija Mape proverava da li je besplatna licenca na raspolaganju za vaš uređaj. Da biste aktivirali tu licencu, izaberite **OK**. Ovu licencu možete da koristite samo jednom.

Da biste startovali navigaciju automobilom, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **[Vožnja do tamo](#)**. Kada navigaciju automobilom koristite prvi put, od vas se traži da izaberete jezik za govorno navođenje i da preuzmete odgovarajuće datoteke govornog navođenja. Da biste naknadno promenili ovaj jezik, u glavnom prikazu izaberite **[Opcije](#)** > **[Alatke](#)** > **[Podešavanja](#)** > **[Navigacija](#)** > **[Upravljanje glasom](#)**. Govorno navođenje nije na raspolaganju za pešačku navigaciju.

Da biste u toku navigacije prešli iz jednog prikaza u drugi, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **[Manevarska perspektiva](#)**, **[Ptičija perspektiva](#)** ili **[Perspektiva strele](#)**.

Da biste našli alternativnu maršrutu, izaberite **[Opcije](#)** > **[Drug. marš.](#)**

Da se ponovi tekst govornog navođenja, izaberite **[Opcije](#)** > **[Ponoviti](#)**.

Da biste prekinuli navigaciju, izaberite **[Zaustavi se](#)**.

Informacije o saobraćaju

Servis informacija o saobraćaju u realnom vremenu pruža informacije o stanju saobraćaja koje mogu uticati na Vaše putovanje. Servis informacija o saobraćaju je dodatni servis koji možete kupiti i preuzeti u svoj uređaj ako je on na raspolaganju u Vašoj državi ili regiji.

Da biste kupili licencu za servis informacija o saobraćaju, izaberite **[Opcije](#)** > **[Dodatne usluge](#)** > **[Info. o saob.](#)**

Da biste videli informacije o stanju u saobraćaju, izaberite **[Opcije](#)** > **[Inf. o saobr.](#)**. Saobraćajne situacije se na mapi prikazuju kao trouglovi i linije.

Da biste videli detalje neke saobraćajne situacije, uključujući i moguće opcije preusmeravanja saobraćaja, izaberite neku situaciju, pa zatim **[Opcije](#)** > **[Otvori](#)**.

Da biste osvežili informacije o saobraćaju, izaberite **[Ažur. inf. o saobr.](#)**

Putni vodiči

Putni vodiči obezbeđuju informacije o atrakcijama, restoranima, hotelima i drugim interesantnim mestima. Neki vodiči sadrže i video i audio snimke. Pre korišćenja, vodiči se moraju kupiti i preuzeti u uređaj.

Preuzimanje putnih vodiča može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Da biste kupili i preuzeli putne vodiče, ili prikazali preuzete vodiče, izaberite **[Opcije](#)** > **[Dodatne usluge](#)** > **[Vod.](#)**

Da biste pretraživali kategorije putnih vodiča, izaberite željenu kategoriju, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Ako postoje i podkategorije, izaberite i podkategoriju, pa zatim ponovo pritisnite taster za pretragu.

Da biste u svoj uređaj preuzeli novi vodič, dođite do željenog vodiča, pa zatim pritisnite **[Da](#)**. Troškove vodiča možete da platite kreditnom karticom ili preko

svog telefonskog računa, ako to podržava Vaš provajder servisa.

GPS podaci

Izaberite **Meni** > **GPS** > **GPS podaci**.

Pomoću GPS podataka možete da vidite svoju trenutnu lokaciju, pronađete put do željene lokacije i pratite razdaljinu.

Izaberite **Navigacija** da biste pregledali informacije o navigaciji do odredišta svog putovanja, **Pozicija** da biste pregledali informacije o svojoj trenutnoj lokaciji ili **Putomer** da biste pregledali informacije o putovanju, kao što su dužina puta koji ste prešli i trajanje putovanja, kao i prosečna i maksimalna brzina.

Aplikacija mora da prima informacije o lokaciji od najmanje četiri satelita kako bi se mogla koristiti kao pomagalo pri putovanju.

Merač pređenog puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Korišćenje GPS podataka

Da biste proverili jačinu signala satelita koji obezbeđuju podatke o poziciji neophodne za navigaciju, otvorite bilo koji od tri prikaza, pa zatim izaberite **Opcije** > **Status satelita**.

Da biste za odredište svog puta postavili neki orijentir ili neku lokaciju, izaberite **Navigacija** > **Opcije** > **Postavi odredište**. Možete i da unesete koordinate, geografsku širinu i dužinu, odredišta.

Da biste uklonili postavljeno odredište puta, izaberite **Navigacija** > **Opcije** > **Prekini navigaciju**.

Da biste sačuvali trenutni položaj kao orijentir, izaberite **Navigacija** ili **Pozicija**, pa zatim **Opcije** > **Sačuvaj poziciju**.

Da biste aktivirali putomer, izaberite **Dužina puta** > **Opcije** > **Počni**. Da biste zaustavili putomer, izaberite **Opcije** > **Prekini**.

Da biste poništili sva polja i ponovo počeli proračun puta, izaberite **Dužina puta** > **Opcije** > **Restartuj**.

Da biste promenili sistem mera koji se koristi, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Sistem mera** > **Metričke** ili **Anglosaksonske**.

Da biste uneli kalibraciju nadmorske visine za korekciju vrednosti primljenih od pozicionih satelita, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Kalibracija n. visine**.

Orijentiri

Izaberite **Meni** > **GPS** > **Orijentiri**.

Orijentiri su koordinate geografskih lokacija koje možete da sačuvate na svom aparatu da biste ih kasnije koristili za usluge koje se zasnivaju na lokaciji. Orijentire možete kreirati korišćenjem internog GPS prijemnika aparata ili mreže (mrežna usluga).

Kreiranje orijentira

Da biste kreirali orijentir, izaberite **Opcije** > **Novi orijentir**. Izaberite **Trenutna pozicija** da biste kreirali mrežni zahtev za dobijanje koordinata geografske

širine i dužine lokacije na kojoj se trenutno nalazite, **Izaberite sa karte** da biste izabrali lokaciju sa mape ili **Unesi ručno** da biste uneli neophodne informacije o lokaciji, na primer ime, kategoriju, adresu, geografsku širinu, dužinu i nadmorsku visinu.

Da biste orijentir prikazali na mapi, izaberite **Opcije** > **Prikaži na karti**.

Izmena orijentira

Da biste izvršili izmene nekog orijentira, izaberite **Opcije** > **Izmeni** > **Opcije** i neku od sledećih opcija:

- **Izaberite kategorije** — Organizovanje orijentira u grupu sličnih orijentira. Izaberite kategoriju da biste izmenili informacije o orijentiru, kao što su ime, kategorija, adresa, geografske širina, dužina i nadmorska visina.
- **Uzmi trenutnu poziciju** — Podnošenje zahteva i automatsko unošenje koordinata geografske širine i dužine radi kreiranja orijentira za lokaciju na kojoj se trenutno nalazite.
- **Obrisi** — Uklanjanje orijentira.
- **Ikona orijentira** — Promena ikone orijentira.
- **Prikaži na karti** — Prikazivanje orijentira na mapi.
- **Pošalji** — Slanje orijentira na kompatibilne uređaje.
- **Opcije izmena** — Izmjena telefonskih brojeva i URL adresa dodeljenih orijentiru.
- **Jezik pisanja** — Promena jezika pisanja.

Kategorije orijentira

Kategorije orijentira možete da vidite u dva prikaza: prvi prikazuje listu kategorija koje već sadrže orijentire, a drugi listu svih kategorija koje vaš aparat sadrži.

Za prikaz orijentira koje kategorija sadrži, dođite do kategorije i pritisnite taster za pretragu.

Da biste kreirali novu kategoriju, izaberite **Opcije** > **Izmeni kategorije** > **Opcije** > **Nova kategorija**.

Da biste premestili orijentir iz jedne kategorije u drugu, otvorite karticu orijentira, izaberite orijentir i **Opcije** > **Dodaj kategoriji**. Dođite do stare kategorije i uklonite oznaku koja se nalazi pored nje. Izaberite kategoriju ili kategorije u koje želite da dodate orijentir. Izaberite **Prihvati**.

Primanje orijentira

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke**.

Otvorite poruku koja sadrži orijentir koji ste primili sa drugog aparata. Dođite do orijentira i pritisnite taster za pretragu.

Da biste orijentir sačuvali u uređaj, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj**.

Za prosleđivanje orijentira na kompatibilne uređaje izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste primljeni orijentir prikazali na mapi, izaberite **Opcije** > **Prikaži na karti**.

Da biste saznali kako možete da dođete do primljenog orijentira, izaberite **Opcije** > **Prikaži putanju**.

Nokia Kancelarijske alatke

Nokia Kancelarijske alatke su podrška mobilnog biznisa i omogućavaju efikasne komunikacije između radnih timova.

Aktivne beleške

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Aktivne bel..**

Aktivne beleške vam omogućavaju da kreirate, menjate i pregledate različite vrste beležaka, na primer beleške za sastanke, beleške vezane za hobije ili spiskove za kupovinu. U beleške možete da umećete slike, video snimke i zvuk. Beleške možete da povežete sa drugim aplikacijama, na primer sa Kontaktima, i da ih pošaljete drugima.

Kreiranje i izmena beležaka

Da biste kreirali belešku, započnite pisanje.

Da biste izmenili belešku, dođite (skrolujte) do nje, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da biste ubacili neku sliku, audio ili video snimak, vizitkartu, Web marker ili datoteku, izaberite **Opcije** > **Ubaci**.

Da biste belešci dodali nove stavke, izaberite **Opcije** > **Ubaci novo**. Možete da snimate audio ili video snimak, ili da napravite neku sliku.

Da biste tekst formatirali u podebljano, kurziv ili podvučeno, ili promenili boju slova, pritisnite i držite taster "shift" i tasterom za pretragu izaberite željeni tekst. Zatim izaberite **Opcije** > **Tekst**.

Da biste poslali belešku, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste belešku povezali za neki kontakt, izaberite **Opcije** > **Poveži belešku sa poz.** > **Dodaj kontakte**. Tu belešku ćete videti na ekranu kada taj kontakt pozivate ili od njega primite poziv.

Podešavanja aktivnih beležaka

Izaberite **Podešavanja**.

Da biste sačuvali beleške u memoriji aparata, izaberite **Aktivna memorija** > **Memorija telefona**. Da biste ih sačuvali na memorijsku karticu, izaberite **Aktivna memorija** > **Memorijska kartica**.

Da biste promenili raspored aktivnih beležaka, izaberite **Promeni prikaz** > **Mreža**. Da biste prikazali beleške kao listu, izaberite **Promeni prikaz** > **Lista**.

Da biste pri upućivanju ili primanju telefonskih poziva videli belešku u pozadini, izaberite **Prikaži bel. tokom poz.** > **Da**.



Savet: Ako privremeno ne želite da vidite beleške tokom telefonskih poziva, izaberite **Prikaži bel. tokom poz.** > **Ne**. Na taj način neće biti potrebno da uklanjate veze između beležaka i kontakt kartica.

Kalkulator

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Kalkulator**.

Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Da biste nešto izračunali, unesite prvi član računske operacije. Izaberite funkciju, na primer sabiranje ili oduzimanje sa liste funkcija. Unesite drugi član računske operacije i izaberite **=**. Kalkulator izvršava računske operacije redosledom kojim su unete. Rezultat izračunavanja ostaje u polju editora i može da se koristi kao prvi broj nove računske operacije.

Aparat u svojoj memoriji čuva rezultat poslednjeg proračuna. Napuštanje aplikacije „Kalkulator“ ili isključivanje aparata ne briše memoriju. Kada sledeći put otvorite aplikaciju „Kalkulator“, da iz memorije preuzmete poslednji sačuvani rezultat, izaberite **Opcije** > **Poslednji rezultat**.

Da biste sačuvali brojeve ili rezultat računske operacije, izaberite **Opcije** > **Memorija** > **Sačuvaj**.

Da biste rezultate računske operacije preuzeli iz memorije i koristili ih u računskoj operaciji, izaberite **Opcije** > **Memorija** > **Preuzmi**.

Menadžer datoteka

Koristeći Menadžer datoteka, možete da upravljate svojim kontaktima i svojstvima datoteka i foldera u svom uređaju i na memorijskoj kartici. Možete da otvarate, kreirate, premeštate, kopirate, preimenujete, šaljete i tražite datoteke i foldere. Institut zaštite autorskih prava može da onemogućava slanja nekih datoteka.

Otvorite karticu aparata ili memorijske kartice.

Da biste izabrali više datoteka, dodite (skrolujte) do svake od njih pojedinačno i izaberite **Opcije** > **Markiraj/Demarkiraj** > **Markiraj**.

Da biste poslali izabrane datoteke, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste kopirali ili premestili datoteke ili foldere u neki drugi folder, izaberite **Opcije** > **Premesti u folder** ili **Kopiraj u folder**. Podrazumevani folderi, kao što su Audio snimci i Galerija, se ne mogu premeštati.

Da biste tražili datoteke, izaberite **Opcije** > **Nađi**. Unesite ključni tekst za pretragu, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Prikazuju se folderi i datoteke u čijem imenu se nalazi ključni tekst.

Da biste prikazali informacije o izabranoj datoteci, izaberite **Opcije** > **Vidi detalje**. Da biste prikazali

dodatne informacije o toj datoteci, izaberite **Opcije** > **Dodatni detalji**.

Quickoffice

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Quickoffice**.

Quickoffice se sastoji od aplikacija Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint i Quickmanagera za kupovinu softvera. Koristeći Quickoffice, možete pregledati Microsoft Office 2000, XP i 2003 dokumente (*.doc, *.xls i *.ppt). Ako posedujete editorsku verziju paketa Quickoffice, možete i da vršite izmene tih datoteka.

Neki formati datoteka i funkcije nisu podržani.

Rad sa datotekama

Da biste otvorili datoteku, dođite do nje i pritisnite taster za pretragu.

Da biste razvrstali datoteke prema tipu, izaberite **Opcije** > **Razvrstaj po**.

Da biste videli detalje o datoteci, izaberite **Opcije** > **Detalji**. Detalji uključuju ime, veličinu i lokaciju datoteke, kao i vreme i datum poslednje izmene datoteke.

Da biste poslali datoteke na kompatibilni uređaj, izaberite **Opcije** > **Pošalji**, pa zatim način slanja.

Konvertor

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Konvertor**.

Konvertor ima ograničenu preciznost i zato može doći do grešaka u zaokruživanju.

Konvertovanje mera

1. Dodite do polja **Vrsta** i izaberite **Opcije** > **Vrsta konverzije** da biste otvorili listu mera. Izaberite meru koju ćete koristiti, a zatim izaberite **OK**.
2. Dodite do prvog polja **Jedinica** i izaberite **Opcije** > **Izaberi jedinicu**. Izaberite jedinicu koju želite da konvertujete i izaberite **OK**. Dodite do sledećeg polja **Jedinica** i izaberite jedinicu u koju želite da konvertujete.
3. Dodite do prvog polja **Količina** i unesite vrednost koju želite da konvertujete. Drugo polje **Količina** se automatski menja i prikazuje konvertovanu vrednost.

Postavljanje osnovne valute i kursa valute

Kada promenite osnovnu valutu, morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju.

Da biste mogli da izvršite konverziju valute, morate izabrati osnovnu valutu i dodati kurseve valuta. Kurs osnovne valute je uvek 1. Osnovna valuta određuje kurs ostalih valuta.

1. Da biste odredili kurs valute za jedinicu valute, dođite do polja **Vrsta** i izaberite **Opcije** > **Kursevi valuta**.
2. Dođite to vrste valute i unesite kurs valute koji želite da postavite po pojedinačnoj jedinici valute.
3. Da biste promenili osnovnu valutu, dođite do date valute i izaberite **Opcije** > **Post. za osnovnu v..**
4. Izaberite **Urađeno** > **Da** da biste sačuvali promene.

Kada podesite sve potrebne kurseve valuta, možete vršiti konverziju valuta.

Zip menadžer

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Zip**.

Pomoću Zip menadžera možete da kreirate nove datoteke arhive za čuvanje komprimovanih datoteka ZIP formata; da dodate jednu ili više komprimovanih datoteka ili direktorijuma u arhivu; da postavite, obrišite ili promenite lozinku arhive za zaštićene arhive; kao i da promenite podešavanja, na primer nivo komprimovanja i kodiranje imena datoteke.

Datoteke arhive možete čuvati u memoriji aparata ili na memorijskoj kartici.

PDF čitač

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Adobe PDF**.

Koristeći PDF čitač, možete da čitate PDF dokumenta na ekranu svog uređaja, da tražite tekst u dokumentima,

da vršite izmene podešavanja kao što su stepen zumiranja i vrsta prikaza stranice, kao i da PDF datoteke šaljete koristeći e-mail.

Štampanje

Koristeći svoj uređaj možete da štampate dokumente, kao što su datoteke, poruke ili veb stranice, da probno prikazujete sadržaj pre štampanja, da definišete opcije izgleda štampe, da birate štampač, kao i da dokument štampate u datoteku. Možda nećete moći da štampate sve tipove dokumenata.

Štampanje datoteka

Da biste konfigurisali neki štampač za svoj uređaj, izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Štampači** > **Opcije** > **Dodaj**. Da biste neki štampač postavili kao podrazumevani štampač, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Štampači**, dođite do tog štampača, pa zatim izaberite **Opcije** > **Postavi za primarni**.

Pre nego što počnete sa štampanjem, proverite da li je aparat pravilno povezan sa štampačem.

Da biste odštampani neki dokument, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Odštampanj**.

Da biste dokument odštampani u datoteku, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Odštampanj** > **Odštampanj u datoteku**, pa zatim definišite lokaciju gde će se sačuvati datoteka.

Da biste promenili opcije štampanja, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja**. Možete da izaberete

štampač koji želite da koristite, broj primeraka i opseg stranica koje želite da odštampate.

Da biste pre štampanja promenili izgled stranice, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Podešavanje stranice**. Možete promeniti veličinu i položaj papira, definisati margine i umetnuti zaglavlje ili podnožje. Maksimalna dužina zaglavlja i podnožja je 128 znakova.

Da biste pre štampanja prikazali izgled datoteke ili poruke, izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Prikaži**.

Opcije štampanja

Otvorite neki dokument, kao što je neka datoteka ili poruka, pa zatim izaberite **Opcije** > **Opcije štampanja** > **Odštapaj**.

Definišite sledeće opcije:

- **Štampač** — Sa liste izaberite raspoloživi štampač.
- **Odštapaj** — Izaberite **Sve stranice**, **Parne stranice** ili **Neparne stranice** kao opseg za štampanje.
- **Opseg štampanja** — Izaberite **Sve str. u opsegu**, **Ova stranica** ili **Definisane stranice** kao opseg stranica.
- **Broj kopija** — Izaberite broj kopija koje želite da odštampate.
- **Odštapaj u datoteku** — Izaberite da biste dokument odštampali u datoteku i definišite lokaciju gde će se sačuvati datoteka.

Raspoloživost opcija može varirati.

Podešavanja štampača

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Štampači**.

Da biste dodali novi štampač, izaberite **Opcije** > **Dodaj**.

Definišite sledeće:

- **Štampač** — Unesite ime za štampač.
- **Upravljački program** — Izaberite upravljački program za štampač.
- **Nosilac** — Izaberite nosioca za štampač.
- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku.
- **Port** — Izaberite port.
- **Matični računar** — Definišite domaćina.
- **Korisnik** — Unesite korisnika.
- **Redosled** — Unesite redosled štampanja.
- **Položaj stranice** — Izaberite položaj.
- **Veličina papira** — Izaberite veličinu papira.
- **Tip medija** — Izaberite tip medija.
- **Režim boja** — Izaberite režim boja.
- **Model štampača** — Izaberite model štampača.

Raspoloživost opcija može varirati.

Sat

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Sat**.

U aplikaciji „Sat“ možete da vidite lokalno vreme i informacije o vremenskoj zoni, da podesite i izmenite alarme ili da izmenite podešavanja datuma i vremena.

Sat sa alarmom

Otvorite karticu sata sa alarmom.

Da biste postavili alarm, izaberite **Opcije** > **Novi alarm**. Kada je alarm aktivan, prikazuje se .

Da biste isključili alarm, izaberite **Stop**, a da biste ga prekinuli na 5 minuta, izaberite **Odloži**. Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen, on će se uključiti i oglasiti alarmom. Ako izaberete **Stop**, uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. Izaberite **Ne** da uređaj isključite, ili **Da** da biste mogli da pozivate i primete pozive. Ne birajte opciju **Da** kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Da biste promenili vreme alarma, izaberite **Opcije** > **Promeni alarm**.

Da biste uklonili alarm, izaberite **Opcije** > **Ukloni alarm**.

Svetski sat

Otvorite karticu svetskog sata da biste proverili vreme u različitim gradovima.

Da biste prikazu svetskog sata dodali neki grad, izaberite **Opcije** > **Dodaj grad**.

Da biste promenili grad koji određuje datum i vreme u vašem aparatu, izaberite **Opcije** > **Postavi za trenutni grad**. Grad se prikazuje u glavnom prikazu aplikacije „Sat“, a vreme u vašem aparatu se menja u skladu sa izabranim gradom. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara vašoj vremenskoj zoni.

Podešavanja sata

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste promenili datum ili vreme, izaberite **Vreme** ili **Datum**.

Da biste promenili sat koji se prikazuje na početnom ekranu, izaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste dozvolili da komunikaciona mreža ažurira datum, vreme i vremensku zonu u vašem aparatu (mrežna usluga), izaberite **Vreme od oper. mreže** > **Autom. ažuriranje**.

Da biste promenili ton alarma, izaberite **Ton alarma sata**.

Beleške

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Beleške**.

Možete da kreirate i šaljete beleške drugim kompatibilnim uređajima i da sačuvate datoteke čistog teksta (.txt format) koje primete u „Beleške“.

Pisanje i slanje beležaka

Da biste napisali belešku, započnite sa unosom teksta. Automatski se otvara editor beležaka.

Za otvaranje beleške, dodite do nje i pritisnite taster za pretragu.

Da biste poslali belešku na druge kompatibilne uređaje, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste sinhronizovali ili definisali podešavanja sinhronizacije za belešku, izaberite **Opcije** > **Sinhronizacija**. Izaberite **Počni** da biste započeli sinhronizaciju ili **Podešavanja** da biste definisali podešavanja sinhronizacije za tu belešku.

Nokia bežična tastatura

Bežične tastature su raspoložive kao posebna proširenja. Da biste postavili Nokia bežičnu tastaturu, ili neku drugu kompatibilnu bežičnu tastaturu koja podržava Bluetooth HID (Human Interface Devices - humani ulazni uređaji) profil, za rad sa Vašim uređajem, koristite aplikaciju Bežična tastatura.

1. Aktivirajte Bluetooth povezivanje u svom uređaju: izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Uključeno**. Uverite se da ste postavili **Prikazivanje mog tel.** > **Vidljiv svima**.
2. Uključite tastaturu.
3. Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Bežična tast.**.
4. Da biste započeli traženje uređaja koji podržavaju Bluetooth povezivanje, izaberite **Opcije** > **Nađi tastaturu**.
5. U listi uređaja izaberite tastaturu, pa zatim pritisnite taster za pretragu da uspostavite vezu.
6. Da biste tastaturu uparili sa svojim uređajem, na svom uređaju unesite lozinku po svom izboru (dužine 1 do 9 karaktera), pa zatim istu lozinku unesite na tastaturi.

7. Ako se zatraži raspored tastature, izaberite ga iz liste u svom uređaju.

Kada se pojavi ime tastature, njen status se menja u **Tastatura je povezana**, indikator tastature blinka usporeno, i tastatura je spremna za korišćenje.

Za detalje u vezi korišćenja i održavanja tastature, vidite njeno uputstvo za korisnika.

Povezivanje

Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje na Internet, na poslovnu intranet mrežu, sa nekim drugim uređajem ili sa računarom.

Preuzimanje velikom brzinom prenosa

HSDPA, koji se naziva i 3.5G, označen ikonicom  je mrežni servis u UMTS komunikacionim mrežama koji obezbeđuje prijem podataka velikim brzinama. Kada je u aparatu aktivirana HSDPA podrška i povezan je na neku UMTS komunikacionu mrežu koja podržava HSDPA, preuzimanje podataka kao što su poruke, e-mail poruke i pretraživanje stranica preko celularne mreže je znatno brže. Aktivna HSDPA veza je označena ikonicom . Ova ikonica može biti različita u zavisnosti od regiona.

Da biste aktivirali ili deaktivirali HSDPA, izaberite **Meni > Alatke > Podešav. > Veza > Paketni podaci > Prist. paketu vel. brzine**. U nekim komunikacionim mrežama nisu dopušteni dolazni govorni pozivi dok je aktivan HSDPA; u tom slučaju morate da deaktivirate HSDPA da biste primali telefonske pozive. Za detaljnije informacije se obratite svom mrežnom operateru.

Za dostupnost i pretplatu na servise data veza, obratite se svom provajderu servisa.

HSDPA se odnosi samo na brzinu prijema podataka, a ne i na slanje podataka, kao što su poruke i e-mail poruke.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite možete da instalirate sa CD-ROM diska ili sa Interneta. Nokia PC Suite se može koristiti sa operativnim sistemima Windows XP i Windows Vista. Koristeći Nokia PC Suite, možete da pravite rezervne kopije, da svoj uređaj sinhronizujete sa kompatibilnim računarom, da prebacujete datoteke iz svog uređaja u kompatibilni računar i obratno, kao i da svoj uređaj koristite kao modem.

Za više informacija o Nokia PC Suite, vidite Nokia PC Suite uputstvo.

Data kabl

Da biste sprečili oštećenje memorijske kartice, nemojte da odvajate data kabl dok je prenos podataka u toku.

Prenos podataka između aparata i PC računara

1. Ubacite memorijsku karticu u aparat i povežite ga sa kompatibilnim PC računarom pomoću USB data kabla.
2. Kada aparat upita koji režim se koristi, izaberite **Masovno skladištenje**. U ovom režimu, na računaru svoj aparat vidite kao prenosivi čvrsti disk.
3. Vezu raskinite na računaru (recimo, u Windows okruženju koristeći "Unplug" ili "Eject Hardware" opcije) da biste izbegli oštećenje memorijske kartice.

Da biste sa svojim aparatom koristili Nokia PC Suite, instalirajte Nokia PC Suite u svoj PC računar, povežite data kabl, pa zatim izaberite **PC Suite**.

Da biste svoj aparat koristili da povežete PC računar na Internet, povežite data kabl, pa zatim izaberite **Prik. PC na Internet**.

Da biste sinhronizovali muziku u svom aparatu koristeći Nokia Music Player, instalirajte Nokia Music Player softver u svoj PC računar, povežite data kabl, pa zatim izaberite **Prenos medija**.

Da biste promenili USB režim koji normalno koristite sa data kablom, izaberite **Meni > Poveziv. > USB > Režim USB povezivanja** i željenu opciju.

Da biste podesili aparat tako da pita za režim uvek kada priključite USB data kabl, izaberite **Meni > Poveziv. > USB > Pitaj pri povezivanju > Da**.

Infracrvena veza

Ne usmeravajte snop infracrvenih (IC) zraka nikome u oči, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1.

Koristite infracrvenu vezu za povezivanje dva aparata i prenos podataka sa jednog aparata na drugi. Pomoću infracrvene veze možete prenositi podatke kao što su vizitkarte, napomene iz kalendara i medijske datoteke sa kompatibilnog uređaja.

1. Uverite se da su infracrveni portovi uređaja okrenuti jedan prema drugom. Pozicioniranje aparata je važnije od ugla ili rastojanja.
2. Izaberite **Meni > Poveziv. > IC veza** da biste uključili infracrvenu vezu u aparatu.
3. Uključite infracrvenu vezu na drugom aparatu i sačekajte nekoliko sekundi da se infracrvena veza uspostavi.
4. Pronađite željenu datoteku u nekoj od aplikacija ili u menadžeru datoteka i izaberite **Opcije > Pošalji > Preko IC veze**.

Ukoliko prenos podataka ne počne u roku od 1-og minuta od aktiviranja infracrvenog porta, veza se prekida i mora se ponovo uspostaviti.

Sve stavke koje su primljene putem infracrvene veze smeštaju se u folder „Primljeno“ aplikacije „Poruke“.

Udaljavanjem aparata veza se prekida, ali infracrveni signal ostaje aktivan u vašem aparatu sve dok se ne isključi.

Bluetooth

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth**.

O Bluetooth-u

Bluetooth tehnologija omogućava bežično povezivanje elektronskih uređaja u opsegu od 10 metara (33 stope). Bluetooth veza može da se koristi za slanje slika, video snimaka, teksta, vizitkarti, napomena kalendara ili za bežično povezivanje sa uređajima koji koriste Bluetooth tehnologiju.

Pošto uređaji koji koriste Bluetooth tehnologiju komuniciraju putem radio-talasa, vaš aparat i ostali uređaji ne moraju biti pravolinijski postavljeni. Dva uređaja moraju da budu na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara, mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. Na primer, ukoliko je aparat povezan sa slušalicama, istovremeno možete da prenosite datoteke na neki drugi kompatibilni uređaj.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Slanje i prijem podataka pomoću Bluetooth veze

1. Kada prvi put aktivirate Bluetooth, tražiće se da svom uređaju date neko ime. Svom uređaju dajte neko jedinstveno ime da biste ga lakše prepoznali kada u blizini postoje više Bluetooth uređaja.

2. Izaberite **Bluetooth** > **Uključeno**.
 3. Izaberite **Prikazivanje mog tel.** > **Vidljiv svima** ili **Definišite period**. Ako izaberete **Definišite period**, potrebno je da definišete vremenski period tokom kojeg će druge osobe moći da vide vaš aparat. Vaš aparat i ime koje ste uneli sada mogu da vide i drugi korisnici čiji uređaji koriste Bluetooth tehnologiju.
 4. Otvorite aplikaciju u kojoj je sačuvana stavka koju želite da pošaljete.
 5. Izaberite stavku, pa zatim **Opcije** > **Pošalji** > **Preko Bluetooth veze**. Uređaj traži druge uređaje koji koriste Bluetooth tehnologiju, a koji se nalaze unutar radnog opsega, i prikazuje ih u listi.
-  **Savet:** Ako ste ranije prenosili podatke korišćenjem Bluetooth veze, prikazuje se lista rezultata prethodnih pretraga. Da biste tražili dodatne Bluetooth uređaje, izaberite **Još uređaja**.
6. Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete. Ako taj drugi uređaj zahteva uparivanje da bi se mogla obaviti razmena podataka, tražiće se da unesete lozinku.

Kada se veza uspostavi, prikazuje se **Šalju se podaci**.

Poruke poslate korišćenjem Bluetooth povezivanja se ne čuvaju u folderu Poslato aplikacije Poruke.

Da primete podatke preko Bluetooth veze, izaberite **Bluetooth** > **Uključeno** pa zatim **Prikazivanje mog tel.** > **Vidljiv svima** da primete podatke i od neuparenih uređaja, ili **Skripen** da primete podatke samo od uparenih uređaja. Kod prijema podataka preko Bluetooth veze, u zavisnosti od podešavanja

aktivnog profila, čuje se tonski signal i prikazuje upit da li prihvatate poruku koja sadrži i podatke. Ako prihvatite, ta poruka se smešta u folder Primljeno aplikacije Poruke.



Savet: Datotekama u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici možete da pristupate korišćenjem kompatibilnih uređaja koji podržavaju profil klijentskog prenosa datoteka (File Transfer Profile Client service), kao što su leptop računari.

Bluetooth veza se automatski raskida posle slanja ili prijema podataka. Jedino aplikacija Nokia PC Suite i neka proširenja, kao što su mikro-telefonske kombinacije, održavaju vezu čak i kada se ne koristi aktivno.

Uparivanje uređaja

Otvorite karticu uparenih uređaja.

Pre uparivanja, odlučite koja će biti vaša lozinka (dužine 1 do 16 cifara), i dogovorite sa korisnikom drugog uređaja da koristi tu istu lozinku. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs, imaju fiksne lozinke. Ova lozinka vam je potrebna samo kada uređaje povezujete prvi put. Nakon uparivanja, vezu možete da autorizujete. Uparivanje i autorizacija veze čine povezivanje bržim i jednostavnijim, pošto ne morate da prihvatate zahteve za povezivanje između uparenih uređaja pri svakom uspostavljanju veze.

Lozinka za daljinski SIM pristup mora imati 16 cifara.

1. Izaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**. Uređaj započinje pretragu Bluetooth uređaja koji se nalaze unutar radnog opsega. Ako ste ranije prenosili

podatke korišćenjem Bluetooth veze, prikazuje se lista rezultata prethodnih pretraga. Da biste tražili dodatne uređaje, izaberite **Još uređaja**.

2. Izaberite uređaj sa kojim želite da se uparite, i unesite lozinku. Ista lozinka se mora uneti i na drugom uređaju.
3. Izaberite **Da** da se veza vašeg uređaja i tog drugog uređaja uspostavlja automatski, ili **Ne** da ručno potvrđujete vezu pri svakom pokušaju uspostavljanja veze. Nakon uparivanja, taj uređaj se memoriše u uparene uređaje.

Da uparenom uređaju dodelite neki nadimak, izaberite **Opcije > Dodeli nadimak**. Ovaj nadimak se prikazuje samo u vašem uređaju.

Da biste obrisali neko uparivanje, izaberite uređaj čije uparivanje želite da obrišete, pa zatim **Opcije > Obriši**. Da biste obrisali sva uparivanja, izaberite **Opcije > Obriši sve**. Ako ste trenutno povezani sa nekim uređajem čije uparivanje brišete, uparivanje se odmah uklanja i veza sa uređajem raskida.

Da biste dopustili da se neki upareni uređaj automatski povezuje sa vašim uređajem, izaberite **Post. kao ovlašćen**. Veze tog uređaja i vašeg uređaja se mogu uspostavljati i bez vašeg znanja. Nije neophodno dodatno prihvatanje niti autorizacija. Ovaj status koristite za sopstvene uređaje, kao što su kompatibilne slušalice ili računar, ili za uređaje koji pripadaju osobama u koje imate poverenje. Ako želite da se uvek zasebno traži da prihvatite zahtev za povezivanje, izaberite **Post. kao neovlaš.**

Da biste mogli da koristite neko Bluetooth audio proširenje, kao što je hendsfri ili slušalice, svoj uređaj

morate da uparite sa tim proširenjem. Za lozinku i dodatne informacije, vidite uputstvo za korisnika tog proširenja. Da biste se povezali sa audio proširenjem, uključite to proširenje. Neka audio proširenja mogu da se automatski povežu sa vašim uređajem. U suprotnom, otvorite karticu uparenih uređaja, dođite do tog proširenja, pa zatim izaberite **Opcije** > **Uspostavi vezu**.

Bezbednosni saveti

Kada ne koristite Bluetooth vezu, izaberite **Bluetooth** > **Isključeno** ili **Prikazivanje mog tel.** > **Skriven**.

Nemojte se uparivati sa nepoznatim uređajem.

SIM pristup profil

Koristeći SIM pristup profil možete da pristupate SIM kartici svog aparata korišćenjem kompatibilnog telefonskog kompleta za automobil. Na taj način vam nije neophodna zasebna SIM kartica da biste pristupali podacima SIM kartice i GSM mreži.

Da biste koristili SIM pristup profil, potrebno je sledeće:

- Kompatibilni telefonski komplet za automobil koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju
- Važeća SIM kartica u aparatu

Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice, za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neko povezano kompatibilno proširenje, kao što je automobilski komplet. U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći

upućivati nikakvi pozivi, osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu. Da biste svojim uređajem mogli da upućujete pozive, prvo morate da napustite režim eksterne SIM kartice. Ako je uređaj zaključan, prvo ga otključajte tako što ćete uneti šifru blokade.

Za više informacija o automobilskim kompletima i njihovoj kompatibilnosti sa ovim aparatom, vidite Nokia sajt i uputstvo za korisnika svog automobilskeg kompleta.

Korišćenje SIM pristup profila

1. Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** > **Režim eksterni SIM** > **Uključen**.
2. Aktivirajte Bluetooth povezivanje u automobilskom kompletu.
3. U automobilskom kompletu startujte pretragu kompatibilnih uređaja. Instrukcije potražite u uputstvu za korisnika automobilskeg kompleta.
4. U listi kompatibilnih uređaja, izaberite svoj aparat.
5. Da biste uparili uređaje, u svom aparatu unesite Bluetooth lozinku koja je prikazana na ekranu automobilskeg kompleta.



Savet: Ako ste telefonskim kompletom za automobil već pristupili SIM kartici koristeći trenutno aktivni korisnički profil, telefonski komplet za automobil će automatski tražiti aparat sa SIM karticom. Ukoliko on pronade vaš aparat, a aktivirana je automatska autorizacija, automobilski komplet se automatski povezuje na GSM mrežu kada date kontakt u automobilu.

Kada aktivirate daljinski SIM pristup profil, možete koristiti aplikacije na aparatu koje ne zahtevaju mrežne ili SIM usluge.

Da bi se veza vašeg aparata i automobilskeg kompleta uspostavljala bez zasebnog prihvatanja povezivanja ili autorizacije, izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth**, pa zatim otvorite karticu uparenih uređaja. Dodate do automobilskeg kompleta, pritisnite taster za pretragu i unesite Bluetooth lozinku. Kada vas aparat upita da li da veza bude automatska, izaberite **Da**. Ako izaberete opciju **Ne**, zahtevi za povezivanje automobilskeg kompleta će se uvek morati zasebno prihvatati.

Da biste u svom aparatu raskinuli vezu sa daljinskim pristupom SIM kartici, izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** > **Režim eksterni SIM** > **Isključen**.

Bežični LAN

U nekim zemljama, kao u Francuskoj, postoje ograničenja upotrebe bežične LAN mreže. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima.

Aparat može otkriti bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i povezati se sa njom. Da biste koristili WLAN, na lokaciji mora biti dostupna mreža, a aparat mora biti povezan na nju.

WLAN veze



118

Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost

svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.

Da biste koristili WLAN, morate kreirati Internet pristupnu tačku (IAP) u okviru WLAN mreže. Koristite pristupnu tačku za aplikacije koje zahtevaju povezivanje na Internet. WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko WLAN pristupne tačke. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu. Vezu možete prekinuti i ručno. [Vidite "Menadžer veze", str. 121.](#)

WLAN možete koristiti tokom govornog poziva ili kada je aktivna veza za paketni prenos podataka. Možete biti povezani samo sa jednim uređajem WLAN pristupne tačke u jednom trenutku, ali nekoliko aplikacija može koristiti istu Internet pristupnu tačku.

I kada je u aparatu postavljen oflajn režim (profil), WLAN možete da koristite (ako je dostupan). Ne zaboravite da se pridržavate svih odgovarajućih bezbednosnih zahteva kada uspostavljate i koristite WLAN vezu.

Ako svoj aparat premestite na drugo mesto unutar WLAN mreže, a izvan dometa jedne pristupne tačke WLAN mreže, on se putem rominga može automatski povezati sa drugom pristupnom tačkom koja pripada istoj WLAN mreži. Sve dok se nalazite u dometu pristupnih tačaka koje pripadaju istoj računarskoj mreži, vaš aparat ostaje povezan na tu mrežu.



Savet: Da biste proverili jedinstvenu adresu kontrole za pristup medijima (MAC) koja identifikuje vaš aparat, na primer, da biste konfigurisali MAC adresu aparata za WLAN usmerivač, unesite *#62209526# pomoću

tastature aparata. MAC adresa je prikazana na ekranu aparata.

Pregled raspoloživosti WLAN mreže

Da bi aparat prikazao raspoloživost WLAN mreža, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Bežični LAN** > **Prikaži dostupn. WLAN**

Ako je WLAN mreža dostupna, na ekranu se prikazuju 



Savet: Takođe možete potražiti mreže u dometu.

WLAN Čarobnjak

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **WLAN Čarob..**

WLAN čarobnjak vam pomaže da pronalazite i da se povezujete na bežične LAN mreže. Kada otvorite ovu aplikaciju, vaš uređaj počinje da traži WLAN mreže i prikazuje ih u listi.

Da biste ažurirali listu dostupnih WLAN mreža, izaberite **Opcije** > **Osveži**.

Da biste markirali WLAN mreže u listi pronađenih mreža, izaberite **Razdvoji WLAN mreže**. Izabrane mreže se izdvajaju (filtriraju) kada aplikacija sledeći put traži bežične LAN mreže.

Da biste započeli ili nastavili sa pretraživanjem Interneta korišćenjem pristupne tačke WLAN mreže,

dođite do željene mreže, pa zatim izaberite **Opcije** > **Pokreni pretr. Weba** ili **Nastavi pretr. Weba**.

Da biste raskinuli aktivnu vezu sa WLAN mrežom, izaberite **Opcije** > **Prekini WLAN vezu**.

Da biste videli detalje o WLAN mreži, izaberite **Opcije** > **Detalji**.

Da biste sačuvali pristupnu tačku WLAN mreže, izaberite **Opcije** > **Definiši pristup. tačku**.


Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje WLAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa vašim podacima.

Korišćenje čarobnjaka iz početnog ekrana

U početnom ekranu, WLAN čarobnjak prikazuje status WLAN veza i traženja mreža. Da biste videli dostupne opcije, dođite (skrolujte) do reda koji prikazuje status i pritisnite taster za pretragu. U zavisnosti od statusa, možete pokrenuti Web pretraživač preko WLAN veze, povezati se na svoj servis Internet poziva, prekinuti vezu sa WLAN mrežom, tražiti WLAN mreže ili uključiti ili isključiti traženje mreža.

Ako je skeniranje (traženje) WLAN mreža isključeno i niste povezani na WLAN mrežu, u početnom ekranu se prikazuje **WLAN skeniranje je isklj.** Da biste uključili skeniranje i započeli traženje dostupnih WLAN mreža, dođite (skrolujte) do reda koji prikazuje status, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Da biste započeli traženje dostupnih WLAN mreža, dodite (skrolujte) do reda koji prikazuje status, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Potraži WLAN**. Da biste isključili skeniranje WLAN mreža, dodite (skrolujte) do reda koji prikazuje status, pritisnite taster za pretragu, pa zatim izaberite **Isključi WLAN sken..**

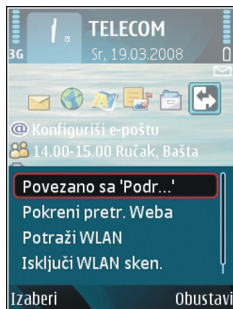

Kada se izabere **Pokreni pretr. Weba** ili **Koristi za**, WLAN čarobnjak automatski kreira pristupnu tačku za izabranu WLAN mrežu. Ova pristupna tačka se može koristiti i sa drugim aplikacijama koje zahtevaju WLAN vezu.

Kada izaberete neku štićenu WLAN mrežu, tražiće se da unesete odgovarajuće lozinke. Da biste se povezali na neku skrivenu mrežu, morate da unesete ispravan SSID (identifikator skupa servisa).

Da biste pronađenu WLAN mrežu koristili za uspostavljanje Internet poziva, dodite (skrolujte) do reda koji prikazuje status, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Izaberite **Koristi za**, željeni servis Internet poziva, pa zatim i WLAN mrežu koja će se koristiti.

Modem



Izaberite **Meni > Poveziv. > Modem**.

Uz kompatibilni računar, aparat možete koristiti kao modem za povezivanje sa Webom.

Da biste svoj aparat mogli da koristite kao modem

- Neophodno je da se u računaru nalazi odgovarajući softver za data komunikacije, kao što je Nokia PC Suite. Za više informacija, vidite uputstvo za paket Nokia PC Suite.
- Morate se pretplatiti na odgovarajuće mrežne usluge kod svog dobavljača usluga ili kod dobavljača Internet usluga.
- Na računaru morate imati instalirane odgovarajuće upravljačke programe. Morate instalirati upravljačke programe za kablovsku vezu i možda ćete morati da instalirate ili ažurirate upravljačke programe za Bluetooth ili infracrvenu vezu.

Da biste povezali aparat sa kompatibilnim računarom koristeći infracrvenu vezu, pritisnite taster za pretragu. Uverite se da su infracrveni portovi aparata i računara okrenuti direktno jedan prema drugom i da nema prepreka između njih.

Da biste povezali aparat i računar koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju, započnite povezivanje sa računara. Da biste aktivirali Bluetooth vezu u aparatu, izaberite **Meni > Poveziv. > Bluetooth**, pa zatim izaberite **Bluetooth > Uključeno**.

Ako koristite kabl za povezivanje aparata sa računarom, započnite povezivanje od računara.

Kada se aparat koristi kao modem, možda nećete moći da koristite neke druge komunikacione funkcije.

Menadžer veze

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Men. veza.**

Pregled i prekidanje aktivnih veza

Da biste otvorili veze za paketni prenos podataka, izaberite **Akt. data veze.**

Da biste videli detaljne informacije o mrežnim vezama, izaberite neku vezu iz liste, pa zatim **Opcije** > **Detalji**. Koja se vrsta informacija prikazuje zavisi od vrste veze.

Da biste raskinuli izabranu mrežnu vezu, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu.**

Da biste odjednom raskinuli sve aktivne mrežne veze, izaberite **Opcije** > **Raskini sve veze.**

Traženje WLAN mreže

Za traženje WLAN mreža dostupnih unutar dometa izaberite **Raspol. WLAN**. Raspoložive WLAN mreže se daju u listi, kao i njihov mrežni režim (infrastrukturni ili ad-hoc), jačina signala, indikatori šifrovanja mreže, i da li aparat ima aktivnu vezu sa tom mrežom.

Za pregled detalja o mreži dođite do nje i pritisnite taster za pretragu.

Za kreiranje Internet pristupne tačke za mrežu izaberite **Opcije** > **Definiši prist. tačku.**

Upravljanje bezbednošću i podacima

Upravlajte podacima i softverom u svom uređaju i pobrinite se za bezbednost uređaja i sadržaja u njemu.



Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad, ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja.

Zaključavanje aparata



Važno: Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade da aktivirate telefonsku funkciju. Kada je uređaj zaključan, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće. Da bi se mogao uputiti hitni poziv kada je u uređaju postavljen "oflajn" profil, ili kada je uređaj zaključan, neophodno je da uređaj taj broj prepozna kao zvanični broj za hitne pozive. Preporučuje se da se pre upućivanja hitnog poziva u uređaju promeni profil ili da se uređaj otključa unošenjem šifre blokade.

Da biste sprečili pristup sadržaju u aparatu, zaključajte ga u početnom ekranu. Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje, izaberite **Blokiraj telefon** i unesite svoju šifru blokade. Podrazumevana šifra blokade je 12345.

Za otključavanje, pritisnite levi taster za izbor, unesite šifru blokade i taster za pretragu.

Da biste promenili šifru blokade, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost** > **Telefon i SIM kartica** > **Šifra blokade**. Unesite staru šifru, a zatim dva puta novu šifru. Nova šifra može imati od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti velika i mala slova i brojevi.

Aparat možete zaključati i daljinski tako što ćete poslati tekstualnu poruku na aparat. Da biste omogućili daljinsko zaključavanje i definisali tekst poruke, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost** > **Telefon i SIM kartica** > **Omogući dalj. blokadu** > **Da**. Unesite poruku za daljinsko zaključavanje i potvrdite je. Ova poruka mora da sadrži najmanje 5 znakova.

Bezbednost memorijske kartice

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Memorija**.

Da biste sprečili neovlašćeni pristup podacima na memorijskoj kartici, karticu možete da zaštitite lozinkom. Da biste postavili lozinku, izaberite **Opcije** >

Postavi lozinku. Lozinka može biti dužine do 8 znakova i prepoznaje se registar slova; mala i velika slova. Lozinka se čuva u aparatu. Ne morate ponovo unositi lozinku sve dok koristite memorijsku karticu na istom aparatu. Ako memorijsku karticu budete koristili u nekom drugom uređaju, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku. Zaštitu lozinkom ne podržavaju sve memorijske kartice.

Da biste uklonili lozinku memorijske kartice, izaberite **Opcije** > **Ukloni lozinku**. Kada uklonite lozinku, podaci na memorijskoj kartici nisu zaštićeni od neovlašćene upotrebe.

Da biste otvorili zaključanu memorijsku karticu, izaberite **Opcije** > **Otključaj m. karticu**. Unesite lozinku.

Ako ne možete da se setite lozinke za otključavanje memorijske kartice, možete ponovo formatirati karticu i kartica će se otključati, a lozinka će biti uklonjena. Formatiranje memorijske kartice briše sve podatke uskladištene na kartici.

Šifrovanje

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Šifrovanje**.

Šifrujte memoriju svog aparata i memorijsku karticu da biste drugima sprečili pristup vašim važnim informacijama.

Šifrovanje memorije aparata ili memorijske kartice

Da biste šifrovali, zaključali, memoriju aparata, izaberite **Memorija telefona**.

Da biste šifrovali memorijsku karticu, izaberite **Memorijska kartica** i neku od sledećih opcija:

- **Šifrovanje bez čuvanja ključa** — Šifrujte memorijsku karticu bez memorisanja enkripcionog ključa. Ako izaberete ovu opciju, memorijsku karticu nećete moći da koristite u drugim uređajima, takođe, kada povratite fabrička podešavanja, tu memorijsku karticu nećete moći da dešifrujete.
- **Šifrovanje uz čuvanje ključa** — Šifrujte memorijsku karticu i ključ memorišite ručno u podrazumevani folder. Sigurnosti radi, ključ sačuvajte na nekom bezbednom mestu izvan samog aparata. Recimo, ključ možete poslati u svoj računar. Unesite lozinku za ključ, kao i ime za datoteku ključa. Lozinka treba da bude dugačak i složena.
- **Šifruj vraćenim ključem** — Šifrujte memorijsku karticu ključem koji ste primili. Izaberite datoteku ključa, i unesite lozinku.

Dešifrovanje memorije i memorijske kartice

Ne zaboravite da uvek dešifrujete memoriju uređaja i/ili memorijsku karticu pre ažuriranje softvera uređaja.

Da biste dešifrovali, otključali, memoriju aparata, izaberite **Memorija telefona**.

Da biste dešifrovali memorijsku karticu a da se ne uništi enkripcioni ključ, izaberite **Memorijska kartica** > **Dešifruj**.

Da biste dešifrovali memorijsku karticu i da se uništi enkripcioni ključ, izaberite **Memorijska kartica** > **Dešifruj i isključi šifrovanje**.

Fiksno biranje

Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Kontakti** > **Opcije** > **SIM kontakti** > **Kontakti fiks. biranja**.

Koristeći servis fiksnog biranja, možete da ograničite pozive sa svog aparata samo na određene telefonske brojeve. Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Kada je aktivirano fiksno biranje, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

1. Da biste ograničili pozive sa svog aparata, izaberite **Opcije** > **Novi SIM kontakt** i unesite ime i telefonski broj kontakta na listu brojeva čije je pozivanje dozvoljeno ili izaberite **Dodaj iz Kontakata** da biste kopirali kontakt iz Kontakata. Za ograničavanje poziva pomoću pozivnog broja za određenu zemlju, unesite pozivni broj za tu zemlju na listu brojeva. Svi telefonski brojevi čije je pozivanje dozvoljeno moraju počinjati ovim pozivnim brojem.
2. Izaberite **Opcije** > **Aktiviraj fiksno bir.**. Za aktiviranje ili deaktiviranje fiksnog biranja ili za izmenu kontakata za fiksno biranje, potreban Vam

je PIN2 kôd. Ako nemate taj kôd, obratite se dobavljaču usluga. Da biste otkazali uslugu, izaberite **Opcije** > **Deaktiv. fiksno bir.**.



Savet: Da biste slali tekstualne poruke SIM kontaktima kada je servis fiksnog biranja aktiviran, morate da dodate broj centra za tekstualne poruke u listu za fiksno biranje.

Menadžer sertifikata

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost** > **Rad sa sertifikatima**.

Digitalni sertifikati se koriste da potvrde poreklo softvera, ali nisu garancija bezbednosti. Postoje četiri različita tipa sertifikata: sertifikati ovlastioca, lični sertifikati, sertifikati proverenih sajtova i sertifikati uređaja. Tokom bezbedne veze, server može da pošalje serverski sertifikat na vaš aparat. Po primanju, on se proverava putem sertifikata ovlastioca (autoriteta) koji je sačuvan na vašem aparatu. Ako identitet servera nije autentičan ili ako nemate ispravan sertifikat na aparatu, dobićete obaveštenje.

Sertifikat možete da preuzmete sa nekog veb sajta, ili ga možete primiti kao poruku. Sertifikate bi trebalo da koristite kada se povezujete na onlajn (mrežne) bankarske servise ili na udaljene servere radi prenosa poverljivih informacija. Njih treba koristiti i kada želite da umanjite rizik od virusa i drugog zlonamernog softvera, kao i da se uverite u autentičnost softvera kada ga preuzimate i instalirate u svoj uređaj.



Savet: Kada dodajete novi sertifikat, proverite njegovu autentičnost.

Prikaz detalja o sertifikatu

U ispravnost identiteta nekog servera možete da budete sigurni samo kada su potpis i period važenja serverskog sertifikata provereni.

Da biste videli detalje sertifikata, otvorite folder sertifikata, izaberite sertifikat, pa zatim **Opcije** > **Detalji sertifikata**.

Može se pojaviti jedna od sledećih napomena:

- **Sertifikat nije prihvaćen** — Niste postavili nijednu aplikaciju da koristi taj sertifikat. Možete promeniti podešavanja prihvatanja.
- **Sertifikat istekao** — Period važenja datog sertifikata je istekao.
- **Sertifikat još uvek ne važi** — Period važenja izabranog sertifikata još nije započeo.
- **Sertifikat oštećen** — Sertifikat se ne može koristiti. Obratite se izavaocu sertifikata.

Podešavanja poverenja sertifikata

Prihvatanje nekog sertifikata (sertifikat od poverenja) znači da ga autorizujete za proveru Web stranica, servera e-pošte, softverskih paketa i ostalih podataka. Samo sertifikati od poverenja mogu da se koriste za proveru usluga i softvera.



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo

postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Za promenu podešavanja prihvatanja sertifikata, izaberite sertifikat i **Opcije** > **Podeš. prihvatanja**. Izaberite aplikaciju i pritisnite taster za pretragu da biste izabrali **Da** ili **Ne**. Ličnom sertifikatu ne možete promeniti podešavanja poverenja.

U zavisnosti od sertifikata, prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste sertifikat:

- **Symbian instalacija** — Nova aplikacija operativnog sistema Symbian.
- **Internet** — E-pošta i grafika.
- **Instaliranje aplikac.** — Nova Java™ aplikacija.
- **Onlajn provera sert.** — Protokol statusa sertifikata na mreži.

Bezbednosni moduli

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost** > **Zaštitni modul**.

Prikazivanje i vršenje izmena bezbednosnih modula

Da biste prikazali ili izmenili bezbednosni modul, dodite do njega i pritisnite taster za pretragu.

Da biste videli detaljne informacije o bezbednosnom modulu, izaberite **Opcije** > **Detalji zaštite**.

Da biste izmenili PIN kodove bezbednosnog modula, izaberite **PIN modula** da biste izmenili PIN kôd bezbednosnog modula ili **Potpisni PIN** da biste izmenili PIN kôd za digitalne potpise. Možda neće moći da promenite ove kodove za neke bezbednosne module.

Spremište ključeva čuva sadržaj bezbednosnog modula. Da biste obrisali spremište ključa, izaberite **Spremište ključa**, izaberite željeno spremište ključa, pa zatim **Opcije** > **Obrisi**. Možda nećete moći da obrišete skladište ključeva nekih bezbednosnih modula.

Pravljenje rezervnih kopija podataka

Preporučuje se da redovno pravite rezervne kopije memorije aparata na memorijskoj kartici ili na kompatibilnom računaru.

Da biste napravili rezervnu kopiju informacija iz memorije aparata na memorijsku karticu, izaberite

Meni > **Alatke** > **Memorija** > **Opcije** > **Kopiraj mem.tel..**

Da biste vratili informacije sa memorijske kartice u memoriju aparata, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Memorija** > **Opcije** > **Rekonst. sa kartice**.

Takođe možete da povežete aparat sa kompatibilnim računarom i da koristite paket Nokia PC Suite za pravljenje rezervne kopije podataka.

Daljinska konfiguracija

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Men. uređ.**.

Koristeći Menadžer uređaja možete da daljinski upravljate podešavanjima, podacima i softverom u svom uređaju.

Možete da se povežete na neki server i da sa njega primite konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. Profile servera i različita konfiguraciona podešavanja možete da primete od svog provajdera servisa ili od informatičke službe svoje firme. Konfiguraciona podešavanja mogu da obuhvataju podešavanja veze kao i druga podešavanja koja koriste različite aplikacije u vašem uređaju. Opcije koje su na raspolaganju mogu biti različite.

Vezu za daljinsko konfigurisanje obično započinje server kada je neophodno ažurirati podešavanja uređaja.

Da biste kreirali novi profil servera, izaberite **Opcije** > **Novi profil servera**.

Ova podešavanja možete da primite od svog provajdera servisa u formi konfiguracione poruke. U suprotnom, definišite sledeće:

- **Ime servera** — Unesite ime za konfiguracioni server.
- **Identifikator servera** — Unesite jedinstveni identifikator kojim ćete identifikovati konfiguracioni server.
- **Lozinka servera** — Unesite lozinku kojom će se uređaj identifikovati serveru.
- **Sesija** — Izaberite željeni tip veze.
- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti za tu vezu, ili kreirajte novu pristupnu tačku. Takođe možete izabrati i da budete pitani za pristupnu tačku svaki put kada uspostavljate vezu. Ovo podešavanje je na raspolaganju samo ako ste za tip nosioca izabrali **Internet**.
- **Adresa domaćina** — Unesite Web adresu konfiguracionog servera.
- **Port** — Unesite broj porta servera.
- **Korisničko ime** — Unesite svoj identifikator korisnika za konfiguracioni server.
- **Lozinka** — Unesite lozinku za konfiguracioni server.
- **Dopusti konfiguraciju** — Izaberite **Da** da dopustite da server inicira sesiju konfigurisanja.
- **Aut. prihvati sve zah.** — Izaberite **Da** ako ne želite da server od vas traži potvrdu pre započinjanja sesije konfigurisanja.
- **Mrežna autentikacija** — Izaberite da li želite da koristite http autentikaciju.
- **Mrežno korisničko ime** — Unesite svoj identifikator korisnika za http autentikaciju. Ovo

podešavanje je na raspolaganju samo ako ste izabrali da se koristi **Mrežna autentikacija**.

- **Mrežna lozinka** — Unesite lozinku za http autentikaciju. Ovo podešavanje je na raspolaganju samo ako ste izabrali da se koristi **Mrežna autentikacija**.

Da biste se povezali sa serverom i primili konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj, izaberite **Opcije** > **Počni konfiguraciju**.

Da biste videli dnevnik konfiguracije izabranog profila, izaberite **Opcije** > **Vidi dnevnik**.

Menadžer aplikacija



Izaberite **Meni** > **Instalacije** > **Men. aplik.**.

Na aparat možete instalirati dve vrste aplikacija i softvera:

- Aplikacije i softver posebno namenjene za vaš aparat ili kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian. Ove datoteke za instalaciju softvera imaju oznaku tipa datoteke .sis ili .sisx.
- Java ME™ aplikacije kompatibilne sa operativnim sistemom Symbian. Datoteke za instalaciju Java aplikacija imaju oznake tipa datoteke .jad ili .jar.

Instalacione datoteke mogu se preneti na vaš aparat sa kompatibilnog računara, preuzeti tokom pretraživanja ili poslati u multimedijalnoj poruci, kao prilog e-mail poruke ili putem Bluetooth veze.

Tokom instalacije aparat proverava ispravnost paketa koji će biti instaliran. Aparat prikazuje informacije o izvršenim proverama, a vi imate mogućnost da nastavite sa instalacijom ili da odustanete.

Ako instalirate aplikacije koje zahtevaju mrežnu vezu, imajte na umu da će energetska potrošnja aparata biti veći kada koristite te aplikacije.



Savet: Kada pretražujete Web stranice, možete preuzeti instalacionu datoteku i odmah je instalirati. Međutim, imajte na umu da tokom instalacije veza radi u pozadini.

Instalacija aplikacija



Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Da biste preuzeli i instalirali softver sa Weba, izaberite **Preuz. aplikacija**. Izaberite aplikaciju, pa zatim **Opcije** > **Instaliraj**.

Da biste videli detalje o instaliranom softverskom paketu, izaberite aplikaciju, pa zatim **Opcije** > **Vidi detalje**.

Da biste videli dnevnik (protokol) instalacije, izaberite **Opcije** > **Vidi protokol**. Lista prikazuje ime instaliranog ili uklonjenog softvera, kao i datum instalacije ili uklanjanja. Ako nakon instalacije nekog softverskog paketa budete imali problema sa aparatom, koristite ovu listu da biste otkrili koji softverski paket bi mogao da bude uzrok problema.

Informacije na ovoj listi mogu da pomognu i oko utvrđivanja problema do kojih dolazi zato što softverski paketi nisu međusobno kompatibilni.

Da biste uklonili softver, izaberite **Opcije** > **Ukloni**. Ako uklonite softver, možete ga ponovo instalirati samo ako koristite originalni softverski paket ili ako vršite vraćanje (rekonstrukciju) sistema pomoću rezervne kopije koja sadrži uklonjeni softverski paket. Ako uklonite softverski paket, možda više nećete moći da otvarate datoteke kreirane pomoću tog softvera. Ako se neki drugi softverski paket oslanja na softverski paket koji ste uklonili, taj drugi softverski paket može prestati da radi. Za više detalja, pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa.

Podešavanja instalacije

Da biste modifikovali podešavanja aplikacije, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, pa zatim neku od sledećih opcija:

- **Instalacija softvera** — Izaberite da li će se instalirati samo potpisane (overene) aplikacije ili sve aplikacije.
- **Onlajn provera sert.** — Da bi se proveravala valjanost sertifikata kada se instalira neka aplikacija, izaberite **Uključeno**. Ako se valjanost sertifikata ne može potvrditi, bićete pitani da li da se instaliranje nastavi.
- **Primarna Web adresa** — Valjanost sertifikata se proverava na podrazumevanoj mrežnoj adresi ako sertifikat ne sadrži sopstvenu Web adresu. Da biste promenili podrazumevanu adresu, izaberite **Primarna Web adresa**, pa zatim unesite novu adresu.

Bezbednosna podešavanja za Java aplikacije

Da biste definisali bezbednosna podešavanja neke Java aplikacije, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Možete definisati funkcije kojima Java aplikacija može da pristupi. Vrednost koju možete da postavite za svaku funkciju zavisi od domena zaštite softverskog paketa.

- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku koju aplikacija može da koristi za uspostavljanje mrežne veze.
- **Pristup mreži** — Dopustite da aplikacija uspostavlja data mrežnu vezu.
- **Poruke** — Dopustite da aplikacija šalje poruke.
- **Autostart aplikacija** — Dopustite da se aplikacija automatski startuje.
- **Povezivanje** — Dopustite da aplikacija uspostavlja data vezu, kao što je Bluetooth veza.
- **Multimedija** — Dopustite da aplikacija koristi multimedijalne funkcionalne mogućnosti uređaja.
- **Učitaj korisničke p.** — Dopustite da aplikacija očitava stavke kalendara, kontakata ili druge lične podatke.
- **Izmeni koris. podatke** — Dopustite da aplikacija dodaje lične podatke, na primer stavke u Kontakte.
- **Pozicioniranje** — Dopustite da aplikacija koristi lokacijske podatke u uređaju.
- **Orijentiri** — Dopustite da aplikacija koristi orijentire u uređaju.

Možete da definišete način na koji ćete biti upitani za potvrdu pristupa Java aplikacije funkcijama aparata. Izaberite jednu od sledećih vrednosti:

- **Uvek pitaj** — Da biste zahtevali da Java aplikacija zatraži vašu potvrdu za svako korišćenje ove funkcije.
- **Pitaj prvi put** — Da biste zahtevali da Java aplikacija zatraži početnu potvrdu za korišćenje ove funkcije.
- **Uvek dopušten** — Da biste omogućili da Java aplikacija koristi ovu funkciju bez vaše potvrde. Bezbednosna podešavanja pomažu u zaštiti vašeg aparata od štetnih Java aplikacija koje mogu da koriste funkcije aparata bez vaše dozvole. Izaberite **Uvek dopušten** samo ako poznajete dobavljača i ako ste sigurni u pouzdanost aplikacije.
- **Nije dopušten** — Da biste sprečili Java aplikaciju da koristi ovu funkciju.

Ključevi za aktiviranje

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Ključevi**.

Neke medijske datoteke, na primer slike, muzičke datoteke ili video snimci, zaštićene su digitalnim pravima korišćenja. Ključevi za aktiviranje takvih datoteka mogu dozvoliti ili ograničiti njihovo korišćenje. Na primer, pomoću nekih ključeva za aktiviranje muzičku numeru možete slušati samo ograničen broj puta. Tokom jedne sesije reprodukcije muzičku numeru možete premotavati unazad i unapred ili je pauzirati, ali kada je zaustavite, to znači da ste iskoristili jednu od dozvoljenih instanci.

Korišćenje ključeva za aktiviranje sadržaja

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da napravite rezervnu kopiju i ključa za aktiviranje i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite. Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu ključeve za aktiviranje koji se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Ključeve za aktiviranje je potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i ključevi za aktiviranje i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Ključeve za aktiviranje i sam sadržaj možete izgubiti i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Gubitak ključeva za aktiviranje ili gubitak samog sadržaja ograničava ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Neki ključevi za aktiviranje sadržaja mogu da budu vezani za određenu SIM karticu, i zaštićenom sadržaju se može pristupati samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Da biste pregledali ključeve za aktiviranje prema tipu, izaberite **Važeći ključevi**, **Nevažeći ključ.** ili **Ne koriste se**.

Da biste pregledali detalje ključa, izaberite **Opcije** > **Detalji ključa**.

Sledeći detalji prikazani su za svaku medijsku datoteku:

- **Status** — Status je **Ključ za aktivir. je valjan**, **Ključ za aktivir. istekao** ili **Ključ još uvek ne važi**.
- **Slanje sadržaja** — **Dozvoljeno** znači da datoteku možete poslati na drugi aparat. **Nije dozvoljeno** znači da datoteku ne možete poslati na drugi aparat.
- **Sadržaj u telefonu** — **Da** znači da se datoteka nalazi na aparatu i prikazana je putanja datoteke. **Ne** znači da data datoteka trenutno nije na aparatu.

Da biste aktivirali ključ, idite u glavni pregled ključeva za aktiviranje i izaberite **Nevažeći ključ.** > **Opcije** > **Pribavi ključ za aktivir..** Odmah uspostavite mrežnu vezu i bićete upućeni na Web lokaciju gde možete kupiti prava na medije.

Da biste izbrisali prava na datoteku, otvorite karticu važećih ključeva ili karticu ključeva koji nisu u upotrebi, dodite do željene datoteke i izaberite **Opcije** > **Obriši**. Ako postoji nekoliko prava koja se odnose na istu medijsku datoteku, sva prava se brišu.

Pregled grupe ključeva prikazuje sve datoteke povezane sa pravom grupe. Ako ste preuzeli više medijskih datoteka sa istim pravima, sve će biti prikazane u ovom pregledu. Pregled grupe možete da otvorite sa kartica važećih ili nevažećih ključeva. Da

biste pristupili tim datotekama, otvorite folder sa pravima grupe.

Sinhronizacija podataka

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Sinhroniz..**

Korišćenjem "Sinhronizacije" možete da sinhronizujete kontakte, stavke kalendara ili beleške sa odgovarajućim aplikacijama u kompatibilnom računaru ili na udaljenom Internet serveru. Podešavanja sinhronizacije se čuvaju u profilu sinhronizacije. Aplikacija za sinhronizaciju koristi SyncML tehnologiju za daljinsku sinhronizaciju. Za informacije o SyncML kompatibilnosti obratite se isporučiocu aplikacije sa kojom želite da sinhronizujete svoj apar.

Podešavanja sinhronizacije možete primiti i kao poruku od svog provajdera servisa. Raspoložive aplikacije koje možete da sinhronizujete se mogu razlikovati. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Kreiranje profila sinhronizacije

U vašem aparatu već postoji Nokia PC Suite profil sinhronizacije. Nije neophodna da vršite njegove izmene ako svoj uređaj sinhronizujete sa nekim računarnom koristeći paket Nokia PC Suite.

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije** > **Novi profil sinhroniz.**, dodelite ime profilu, izaberite aplikacije za sinhronizaciju tim profilom, i definišite potrebna podešavanja veze. Za detaljnije informacije obratite se dobavljaču usluga.

Izbor aplikacija koje će se sinhronizovati

1. Da biste izabrali aplikacije koje će se sinhronizovati nekim profilom sinhronizacije, izaberite **Opcije** > **Izmeni profil sinh.** > **Aplikacije**.
2. Izaberite željenu aplikaciju i izaberite **Uključi u sinhronizaciju** > **Da**.
3. Odredite **Udaljena baza pod.** i **Tip sinhronizacije** podešavanja.

Podešavanja veze za sinhronizaciju

Da biste definisali podešavanja veze novog profila, izaberite **Opcije** > **Novi profil sinhroniz.** > **Podešavanja veze**, pa zatim definišite sledeća podešavanja:

- **Verzija servera** — Izaberite verziju SyncML protokola koju možete da koristite sa serverom.
- **ID servera** — Unesite identifikator (ID) udaljenog servera. Ovo podešavanje je na raspolaganju jedino ako izaberete 1.2 SyncML verziju.

- **Nosilac podataka** — Izaberite nosilac podataka za povezivanje na udaljeni server u toku sinhronizacije.
- **Pristupna tačka** — Izaberite pristupnu tačku veze za sinhronizaciju, ili kreirajte novu pristupnu tačku. Možete izabrati i da se pita za pristupnu tačku svaki put kada uspostavljate vezu za sinhronizaciju.
- **Adresa domaćina** — Unesite Web adresu servera na kojem se nalazi baza podataka sa kojom želite da sinhronizujete svoj uređaj.
- **Port** — Unesite broj porta servera udaljene baze podataka.
- **Korisničko ime** — Unesite korisničko ime za identifikaciju aparata na serveru.
- **Lozinka** — Unesite lozinku za identifikaciju aparata na serveru.
- **Dopusti sinh. zahtev** — Da biste dopustili da se sinhronizacija startuje sa udaljenog servera baze podataka, izaberite **Da**.
- **Prihvataj sve s. zaht.** — Da bi uređaj tražio vašu potvrdu pre prihvatanja sinhronizacije sa severa, izaberite **Ne**.
- **Mrežna autentikacija** — Da bi se sprovodila mrežna autentikacija vašeg uređaja pre sinhronizacije, izaberite **Da**. Unesite mrežno korisničko ime i mrežnu lozinku.

Mobilna VPN mreža

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **VPN**.

Klijentski program Nokia mobilna virtuelna privatna mreža (VPN) kreira bezbednu vezu sa kompatibilnom

intranet mrežom firme i uslugama, kao što je e-pošta. Vaš uređaj se preko mreže mobilne telefonije i Interneta povezuje na VPN gejtvej (mrežni prolaz) firmine mreže koji funkcioniše kao ulaz u kompatibilnu poslovnu mrežu. VPN klijentski program koristi IPSecurity (IP Sec) tehnologiju. IPSec je telekomunikaciono okruženje otvorenih standarda koje obezbeđuje bezbednu (štićenu) razmenu podataka preko mreža baziranih na IP protokolu.

VPN polise (skupovi pravila) definišu način na koji VPN klijentski program i VPN gejtvej (mrežni prolaz) uzajamno proveravaju svoju autentičnost, kao i enkripcione algoritme koji se koriste kao ispomoć u zaštiti poverljivosti podataka. U vezi VPN polisa se obratite informatičkom odeljenju svoje firme.

Da biste konfigurisali VPN klijentski program, sertifikate i polise, obratite se administratoru date poslovne mreže.

Rad sa VPN mrežom

Izaberite **VPN upravljanje** i neku od sledećih opcija:

- **VPN polise** — Instalirajte, prikažite ili ažurirajte VPN polise.
- **Serveri VPN polisa** — Izvršite izmene podešavanja veze sa serverom VPN polisa sa kojeg možete da instalirate i da ažurirate VPN polise. Server polisa može biti Nokia Security Service Manager (NSSM), ali nije neophodno.
- **VPN dnevnik** — Prikažite dnevnik instalacija, ažuriranja i sinhronizacije VPN polisa, kao i drugih VPN veza.

Kreiranje VPN pristupne tačke

Izaberite **Podešav.** > **Veza** > **VPN**.

Pristupna tačka je mesto preko kojeg se vaš telefon povezuje na mrežu. Da biste koristili e-poštu i multimedijalne servise, ili da biste pregledali Web stranice, najpre morate definisati Internet pristupne tačke za ove servise. VPN pristupne tačke uparuju VPN polise (skupovi pravila) sa standardnim Internet pristupnim tačkama kako bi se kreirala bezbedna veza. Vaš provajder servisa je možda već postavio neke ili sve pristupne tačke u vašem uređaju, i možda nećete moći da ih kreirate, izmenite ili uklonite.

Za ispravna podešavanja se obratite informatičkom odeljenju svoje firme.

Otvorite "odredište", izaberite neku VPN pristupnu tačku, izaberite **Izmeni**, pa zatim definišite sledeće:

- **Ime konekcije** — Unesite ime VPN pristupne tačke.
- **VPN polisa** — Izaberite VPN polisu za kombinaciju sa tom Internet pristupnom tačkom.
- **Internet pris. tačka** — Izaberite Internet pristupnu tačku sa kojom će se kombinovati ta VPN polisa kako bi se kreirala bezbedna veza za prenos podataka.
- **Adresa proksi ser.** — Unesite adresu proksi servera privatne mreže.
- **Br. porta proksi ser.** — Unesite broj porta proksi servera.

Korišćenje VPN veze u nekoj aplikaciji

Kod prijavljivanja na kompanijsku mrežu se može zahtevati da dokažete svoj identitet. Za ove podatke se obratite informatičkom odeljenju svoje firme.

Da biste mogli da koristite VPN vezu iz neke aplikacije, za tu aplikaciju mora da bude vezana neka VPN pristupna tačka.



Savet: Podešavanja veze aplikacije možete da postavite na **Uvek pitaj**, u kom slučaju VPN pristupnu tačku birate iz liste mogućih veza.

1. U aplikaciji iz koje želite da kreirate VPN vezu, za pristupnu tačku izaberite neku VPN pristupnu tačku.
2. Ako koristite specifičnu autentikaciju, unesite svoje VPN korisničko ime i lozinku. Ako je SecurID "žeton" izgubio sinhronizaciju sa generatorom takta ACE/Server-a, unesite narednu lozinku. Ako koristite autentikaciju na bazi sertifikata, unesite lozinku spremišta ključa (key store password).

Barkod čitač

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Barkod**.

Aplikaciju Barkod čitač koristite za dekodiranje (očitanje) barkodova. Ovi kodovani zapisi mogu da sadrže različite informacije, kao što su URL linkovi, e-mail adrese, telefonski brojevi ili vizitkarte. Ovaj Barkod čitač ne podržava 1D kodove. Za skeniranje

kodnih zapisa, Barkod čitač koristi kameru vašeg uređaja.

Da biste skenirali kodni zapis, izaberite **Skeniraj barkod**. Nakon što se u tražilicu prepozna ispravni kodni zapis, dekodovane informacije se prikazuju na ekranu. Da biste skenirali neki kodni zapis koji se nalazi malo dalje od uređaja, deaktivirajte režim "gro-plan" tako što ćete izabrati **Opcije > Deakt. rež. krupni plan**.

Da biste sačuvali skenirane podatke, izaberite **Opcije > Sačuvaj**. Podaci se memorišu u BRC formatu datoteke.

Da biste skenirane podatke sačuvali u Kontakte, izaberite **Opcije > Dodaj u Kontakte** ili **Sačuvaj vizitkartu**, u zavisnosti od podataka koje želite da sačuvate. Ukoliko skenirani podaci sadrže neki broj mobilnog telefona ili neku e-mail adresu, taj broj telefona možete pozvati ili na njega poslati e-mail poruku tako što ćete izabrati **Opcije > Pozovi** ili **Opcije > Kreiraj poruku**. Ako skenirani podaci sadrže neki URL link, možete ga otvoriti tako što ćete izabrati **Opcije > Otvori link**.

Da biste videli prethodno sačuvane, dekodovane informacije, u glavnom prikazu aplikacije izaberite **Sačuvani podaci**.

Podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav..**

Možete definisati i izmeniti razna podešavanja aparata. Izmena ovih podešavanja utiče na rad vašeg aparata po pitanju više aplikacija.

Neka podešavanja za aparat mogu biti unapred postavljena ili ih može poslati dobavljač usluga u posebnoj poruci. Možda nećete moći da promenite ova podešavanja.

Izaberite podešavanje koje želite da izmenite da biste uradili sledeće:

- Prebacivali se sa jedne na drugu vrednost, kao što su uključeno ili isključeno.
- Izabrali vrednost sa liste.
- Otvorili editor teksta da biste uneli vrednost.
- Otvorili klizač da biste pomeranjem nalevo ili nadesno povećali ili smanjili vrednost.

Opšta podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte.**

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Personalizacija** — Promenite podešavanja ekrana i aparat prilagodite svojim potrebama.
- **Datum i vreme** — Promenite datum i vreme.

- **Rad sa preklap.** — Promenite podešavanja kliznog preklapnika.
- **Proširenje** — Definišite podešavanja za proširenja.
- **Bezbednost** — Definišite bezbednosna podešavanja.
- **Fabrička podeš.** — Vratite prvobitna podešavanja aparata.
- **Pozicioniranje** — Definišite metod pozicioniranja i server za aplikacije koje koriste GPS.

Podešavanja personalizacije

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija.**

Podešavanja ekrana

Da biste uključili ili isključili automatsku rotaciju ekrana, izaberite **Ekran** > **Rotacija ekrana.**

Da biste izabrali da li želite da prikaz prelazi u puni ekran u pejzažnom režimu, izaberite **Ekran** > **Okreni za pun prikaz.**

Da biste definisali nivo osvetljenja ambijenta pri kojem uređaj uključuje osvetljenje ekrana (pozadinsko svetlo), izaberite **Ekran** > **Svetlosni senzor.**

Da biste promenili veličinu teksta, izaberite **Ekran** > **Veličina znakova.**

Da biste podesili vremenski period tokom kojeg se ekran može nalaziti u mirovanju pre aktiviranja čuvara ekrana, izaberite **Ekran** > **Ušteda enegije posle**.

Da biste izabrali pozdravnu poruku (dobrodošlicu) ili logotip za ekran, izaberite **Ekran** > **Dobrodošlica ili logo**. Možete izabrati podrazumevanu pozdravnu poruku, uneti svoj tekst ili izabrati sliku.

Da biste postavili vreme od poslednjeg pritiska nekog tastera do zatamnjivanja ekrana, izaberite **Ekran** > **Trajanje osvetljenja**.

Podešavanja pasivnog režima rada

Da biste izabrali da li će se koristiti početni ekran, izaberite **Početni ekran** > **Početni ekran**.

Da biste promenili podešavanja režima početnog ekrana, izaberite **Početni ekran** > **Podešavanja režima**.

Da biste tasterima uređaja dodelili prečice, izaberite **Početni ekran** > **Tasterske prečice**. Ove prečice nisu na raspolaganju u početnom ekranu.

Da biste izabrali da li će se prikazivati ili skrivati logotip operatora, izaberite **Početni ekran** > **Logo operatora** > **Uključeno** ili **Isključeno**.

Da biste izabrali poštansko sanduče koje će se prikazivati u početnom ekranu, izaberite **Početni ekran** > **Sanduče počet. ekrana**.

Podešavanja tonova

Da biste izabrali ton zvona za govorne pozive, izaberite **Tonovi** > **Ton zvona**.

Da biste izabrali ton zvona za video pozive, izaberite **Tonovi** > **Ton video poziva**.

Da biste postavili tip zvona, izaberite **Tonovi** > **Tip zvona**. Takođe možete podesiti aparat da se oglasi tonom zvona koji predstavlja kombinaciju izgovorenog imena pozivaoca i izabranog tona zvona kada vas zove neko sa liste kontakata. Izaberite **Tonovi** > **Izgovori ime poziv.**

Da biste postavili jačinu zvuka za ton zvona, izaberite **Tonovi** > **Jačina zvona**.

Da biste postavili različite tonove upozorenja, izaberite **Tonovi** > **Zvučni signal poruke**, **Zv. signal e-mail por.**, **Ton alarma kalendara** ili **Ton alarma sata**.

Da biste podesili aparat da vibrira prilikom prijema poziva, izaberite **Tonovi** > **Upozor. vibracijom**.

Da biste postavili jačinu zvuka tonskog odziva tastature aparata, izaberite **Tonovi** > **Tonovi tastature**.

Da biste uključili ili isključili tonove upozorenja, izaberite **Tonovi** > **Tonovi upozorenja**.

Da biste izabrali da li želite da se alarmi i tonovi dojave dolaznih poziva utišavaju kada uređaj okrenete licem nadole, izaberite **Okreni za utišavanje**.

Da biste izabrali da li želite da se alarmi i tonovi dojave dolaznih poziva utišavaju kada uređaj kucnete dva puta, izaberite **Kucni za utišavanje**.

Podešavanja jezika

Da biste postavili jezik koji se koristi na ekranu aparata, izaberite **Jezik** > **Jezik telefona**.

Da biste izabrali jezik kojim pišete beleške i poruke, izaberite **Jezik** > **Jezik pisanja**.

Da biste izabrali da li ćete koristiti intuitivni način unosa teksta, izaberite **Jezik** > **Intuitivni unos teksta**.

Svetlo obaveštenja

Kada primite poruku ili propustite poziv, taster za pretragu trepće i obaveštava vas o tome.

Da biste podesili koliko će dugo taster za pretragu da trepće, izaberite **Svetlo obaveštenja** > **Treptanje za**.

Da biste izabrali o kojim događajima ćete biti obaveštavani, izaberite **Svetlo obaveštenja** > **Obaveštavani događaji**.

Podešavanja namenskih tastera

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Jednodod. tast.**

Da biste izabrali koja će se aplikacija ili radnja otvarati kada pritisnete namenski taster, izaberite željeni taster, pa zatim **Opcije** > **Otvori**.

Da biste vratili prvobitno postavljene aplikacije i radnje, izaberite **Povrati podrazumevanog**.

Podešavanja datuma i vremena

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Datum i vreme**.

Da biste postavili trenutni datum i tačno vreme, izaberite **Datum**, pa zatim **Vreme**.

Da biste definisali vremensku zonu, izaberite **Vremenska zona**.

Izaberite **Vreme od oper. mreže** > **Autom. ažuriranje** da bi se automatski ažurirale informacije o vremenu, datumu i vremenskoj zoni (mrežni servis).

Da biste izabrali da li će se koristiti 12-to časovni ili 24-ro časovni prikaz vremena i kojim će se simbolom razdvajati sati i minuti, izaberite **Format vremena** i **Separator za vreme**.

Da biste definisali format i separator datuma, izaberite **Format datuma**, pa zatim **Separator za datum**.

Da biste definisali vrstu sata, izaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste izabrali ton za alarm sata, izaberite **Ton alarma sata**.

Da biste definisali radne dane u sedmici, izaberite **Radni dani**.

Podešavanja kliznog preklopnika

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Rad sa preklop.**

Da biste izabrali da li ćete moći da odgovarate na poziv otvaranjem kliznog preklopnika, izaberite **Otvaranje kliznog prekl.**

Da biste izabrali da li ćete moći da završavate poziv zatvaranjem kliznog preklopnika, izaberite **Zatvaranje kliznog prekl.**

Da biste izabrali da li se tastatura zaključava kada zatvorite klizni preklopnik, izaberite **Aktiviranje blokiranja**.

Podešavanja proširenja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Proširenje**.

Zajednička podešavanja za proširenja

Većina proširenja omogućava vam da uradite sledeće:

Da biste odredili koji će se profil aktivirati kada na svoj uređaj priključite neko proširenje, izaberite željeno proširenje, pa zatim **Primarni profil**.

Da bi uređaj odgovarao na telefonski poziv automatski posle 5 sekundi kada je priključeno neko proširenje, izaberite **Automatski odgovor** > **Uključeno**. Ako je za tip zvona postavljeno **Jedan pisak** ili **Bez zvona** u izabranom profilu, automatski odgovor se deaktivira.

Da se svetla uređaja uključe dok je priključeno neko proširenje, izaberite **Svetla** > **Uključeno**.

Podešavanja tastera "e-mail"

Da biste izabrali koje će se poštansko sanduče otvarati tasterom "e-mail", izaberite **Podeš. e-mail tastera** > **E-mail taster**, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Bezbednosna podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Bezbednost**.

Definišite sledeća bezbednosna podešavanja:

- **Telefon i SIM kartica** — Podesite bezbednosna podešavanja za aparat i SIM karticu.
- **Rad sa sertifikatima** — Upravljajte bezbednosnim sertifikatima.
- **Zaštitni modul** — Upravljajte bezbednosnim modulom.

Izbegavajte korišćenje šifara koje su slične brojevima službi za hitnu pomoć kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje. Šifre se prikazuju kao zvezdice. Kada menjate neku šifru, unesite trenutnu šifru, a zatim dva puta novu.

Bezbednost aparata i SIM kartice

Da biste promenili PIN kod, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **PIN kod**. Novi kôd mora da sadrži od 4 do 8 cifara. PIN kôd štiti vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe, a dobija se uz SIM karticu. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, kôd se blokira i morate ga deblokirati pomoću PUK koda da biste ponovo mogli da koristite SIM karticu.

Da biste podesili tastaturu da se automatski zaključava nakon definisanog perioda, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **Vreme do aut. zaklj. tas.**.

Da biste podesili vreme posle čijeg isteka se uređaj automatski zaključava i može se ponovo koristiti tek kada se unese ispravna šifra, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **Vreme do autoblok. tel.**. Unesite broj minuta koje ste odredili za vremenski period ili izaberite **Isključeno** da biste isključili aktiviranje zaključavanja po isteku vremena. Kada je aparat zaključan, možete i dalje odgovarati na dolazne pozive, a takođe je moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u aparatu.

Da biste postavili novu šifru blokade, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **Šifra blokade**. Unapred postavljena šifra blokade je 12345. Unesite trenutnu šifru, a zatim unesite novu šifru dva puta. Nova šifra može imati od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti velika i mala slova i brojevi. Aparat vas obaveštava ako šifra blokade nije pravilno formatirana.

Vraćanje prvobitnih podešavanja

Da biste vratili prvobitna podešavanja aparata, izaberite **Fabrička podeš.**. Da biste to uradili, potrebna vam je šifra zaključavanja. Nakon vraćanja na prvobitne vrednosti, telefonu će možda biti potrebno više vremena da se uključi. Dokumenti, informacije o kontaktima, stavke kalendara i datoteke ostaju nepromenjene.

Podešavanja telefona

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Poziv** — Definišite opšta podešavanja poziva.
- **Preus. poziva** — Definišite podešavanja preusmeravanja poziva. [Vidite "Preusmeravanje poziva", str. 90.](#)
- **Zabrana poziva** — Definišite podešavanja zabrane poziva. [Vidite "Zabrana poziva", str. 91.](#)
- **Mreža** — Prilagodite podešavanja mreže.

Podešavanja poziva

Da bi se vaš broj telefona prikazivao pozvanoj strani, izaberite **Poziv** > **Slanje svog broja** > **Da**. Da biste prepustili da komunikaciona mreža određuje da li će se vaša identifikacija pozivaoca slati, izaberite **Određuje mreža**.

Da bi se osobi kojoj upućujete Internet poziv prikazivala vaša adresa Internet poziva, izaberite **Poziv** > **Pošalji moj ID Int. poz.** > **Da**.

Da biste bili obaveštavani o novom dolaznom pozivu u toku aktivnog poziva, izaberite **Poziv** > **Poziv na čekanju** > **Opcije** > **Aktiviraj**. Da biste proverili da li je ova funkcija aktivna u komunikacionoj mreži, izaberite **Opcije** > **Proveri status**.

Da biste izabrali da li se Internet pozivi dojavljuju ili ne, izaberite **Poziv** > **Upozor. na Int. poziv**. Dobijaćete obaveštenja o propuštenim Internet pozivima.

Da biste postavili podrazumevani tip poziva, izaberite **Poziv** > **Podraz. tip poziva** i izaberite **Govorni poziv** ako upućujete GSM pozive ili **Internet** ako upućujete Internet pozive.

Da bi se osobi koja vas poziva automatski slala tekstualna poruka sa obrazloženjem zašto ne možete da preuzmete poziv, izaberite **Poziv** > **Odbaci poziv SMS-om** > **Da**. Da biste postavili tekst te poruke, izaberite **Poziv** > **Tekst poruke**.

Da biste isključili pretragu kontakata u početnom ekranu, izaberite **Poziv** > **Pretraga kontakata** > **Isključi**.

Podešavanja mreže

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Telefon** > **Mreža**.

Da biste izabrali režim mreže, izaberite **Mrežni režim** i **Duo režim**, **UMTS** ili **GSM**. U duo režimu aparat automatski prelazi sa jedne mreže na drugu.



Savet: **UMTS** omogućava brži prenos podataka ali i povećava energetska opterećenje baterije i skraćuje joj životni vek. Kada se nalazite u zonama u blizini i GSM i UMTS mreže a izabran je **Duo režim**, dolazi do stalnog skakanja sa jedne mreže na drugu, što takođe povećava energetska opterećenje baterije.

Da biste izabrali operatera, izaberite **Izbor operatora** i **Ručno** da biste odabrali neku od raspoloživih mreža ili **Automatski** da bi aparat automatski izabrao mrežu.

Da biste podesili aparat tako da označi kada se koristi u mikroćelijskoj mreži (MCN), izaberite **Prikaz inf. o ćeliji** > **Uključeno**.

Podešavanja veze

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Bluetooth** — Izmenite Bluetooth podešavanja. [Vidite "Slanje i prijem podataka pomoću Bluetooth veze", str. 115.](#)
- **USB** — Izmenite podešavanja data kabl. [Vidite "Data kabl", str. 113.](#)
- **Pristupne tačke** — Podešavanje novih ili izmena postojećih pristupnih tačaka. Neke ili sve pristupne tačke mogu biti unapred postavljene na vašem aparatu od strane dobavljača usluga i možda nećete moći da ih kreirate, izmenite ili uklonite.
- **Paketni podaci** — Odredite kada se koristi veza za paketni prenos podataka i unesite pristupnu tačku ako aparat koristite kao modem za računar.
- **Bežični LAN** — Odredite da li će aparat prikazivati indikator kada je dostupna WLAN mreža i koliko često će aparat tražiti mreže.
- **Data poziv** — Postavite vremenski period po čijem se isteku data govorna veza automatski završava.
- **SIP podešavanja** — Prikaz ili kreiranje profila za pokretanje sesije - SIP profili.
- **Internet tel.** — Definisanje podešavanja za Internet pozive.
- **Konfiguracije** — Prikaz i brisanje pouzdanih servera od kojih vaš aparat može primiti konfiguraciona podešavanja.

- **APN kontrola** — Ograničite veze sa paketnim prenosom podataka. [Vidite "Ograničenje paketnog prenosa podataka", str. 146.](#)

Pristupne tačke

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke.**

Internet pristupna tačka je skup podešavanja koji definiše kako uređaj kreira data vezu sa mrežom. Da biste koristili usluge e-pošte i multimedijalne usluge ili da biste pregledali Web stranice, najpre morate odrediti pristupne tačke za ove usluge.

Neke ili sve pristupne tačke mogu biti unapred postavljene na vašem aparatu od strane dobavljača usluga i možda nećete moći da ih kreirate, izmenite ili uklonite.

Da biste kreirali novu pristupnu tačku, izaberite **Opcije** > **Nova pristupna tačka** ili izaberite postojeću pristupnu tačku sa liste i zatim izaberite **Opcije** > **Dupliraj pristup. tačku** da biste koristili tu pristupnu tačku kao osnovu za novu.

Podešavanja GPRS-a (paketni prenos podataka)

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Paketni podaci.**

Vaš uređaj podržava veze sa paketnim prenosom podataka, kao što je GPRS u GSM mreži. Kada svoj uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama, moguće je istovremeno imati više aktivnih data veza; pristupne

tačke mogu da dele jednu data vezu, a data veze ostaju aktivne, recimo, za vreme govornih poziva. [Vidite "Menadžer veze", str. 121.](#)

Da biste definisali podešavanja paketnog prenosa, izaberite **Veza za paketni pr.** zatim izaberite **Čim ima signal** da se uređaj prijavljuje na mrežu sa paketnim prenosom podataka kada ga uključite u mreži koja to podržava, ili **Po potrebi** da se veza sa paketnim prenosom podataka uspostavlja jedno kada to zahteva neka aplikacija ili neka radnja. Izaberite **Pristupna tačka** i unesite ime pristupne tačke koje ste dobili od svog provajdera servisa da biste svoj uređaj sa svojim računarom koristili kao modem sa paketnim prenosom podataka. Da biste koristili vezu za prenos podataka velikim brzinama, izaberite **Prist. paketu vel. brzine** > **Omogućeno.**

Ova podešavanja utiču na sve pristupne tačke za veze za paketni prenos podataka.

WLAN podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Bežični LAN.**

Da bi indikator bio prikazan kada je WLAN mreža dostupna na vašoj trenutnoj lokaciji, izaberite **Prikaži dostupn. WLAN** > **Da.**

Da biste izabrali vremenski interval u okviru koga će aparat pretražiti dostupne WLAN mreže i ažurirati indikator, izaberite **Traži mreže.** Ovo podešavanje nije na raspolaganju ako ne izaberete **Prikaži dostupn. WLAN** > **Da.**

Napredna WLAN podešavanja

Izaberite **Opcije** > **Napredna podešavanja**. Napredna podešavanja WLAN mreže obično se definišu automatski, a njihova promena se ne preporučuje.

Da biste ručno izmenili podešavanja, izaberite **Automat. konfiguracija** > **Onemogućena** i definišite sledeće:

- **Granica dugog pon. pok.** — Unesite maksimalan broj pokušaja prenosa podataka ako aparat ne dobije potvrdni signal od mreže.
- **Granica kratkog po. pok.** — Unesite maksimalan broj pokušaja prenosa podataka ako aparat ne dobije signal za slanje od mreže.
- **RTS granična vrednost** — Izaberite veličinu paketa podataka za koju WLAN pristupna tačka izdaje zahtev za slanje pre slanja samog paketa.
- **Nivo snage predaje** — Izaberite nivo snage aparata prilikom slanja podataka.
- **Radio merenja** — Omogućite ili onemogućite radio mere.
- **Ušteda energije** — Izaberite da li želite da se koristi mehanizam uštede energije WLAN mreže radi uštede energije baterije u vašem aparatu. Korišćenje mehanizma uštede energije poboljšava performanse baterije ali može da utiče na WLAN saradnju.

Da biste vratili prvobitne vrednosti za sva podešavanja, izaberite **Opcije** > **Povrati podrazumev..**

WLAN bezbednosna podešavanja

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke** > **Opcije** > **Nova pristupna tačka**, ili izaberite neku pristupnu tačku pa zatim izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

U podešavanjima pristupne tačke izaberite **Režim zaštite WLAN-a** i željeni režim.

WEP bezbednosna podešavanja

Izaberite **WEP** kao WLAN bezbednosni režim.

Wired equivalent privacy (privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza) - WEP način šifrovanja koji šifrjuje podatke pre slanja. Korisnicima koji nemaju potrebne WEP ključeve odbija se pristup mreži. Ako vaš aparat dobije paket podataka koji nije šifrovan pomoću WEP ključeva, ti podaci se odbacuju kada se koristi WEP bezbednosni režim.

U jednoj ad-hok mreži, svi aparati moraju koristiti isti WEP ključ.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** i neku od sledećih opcija:

- **Aktivni WEP ključ** — Izaberite željeni WEP ključ.
- **Tip autentikacije** — Izaberite **Otvorena** ili **Deljena**.
- **Podešav. WEP ključa** — Izmenite podešavanja za WEP ključ.

Podešavanja WEP ključa

U jednoj ad-hok mreži, svi aparati moraju koristiti isti WEP ključ.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** > **Podešav. WEP ključa** i neku od sledećih opcija:

- **WEP enkripcija** — Izaberite željenu dužinu WEP ključa za šifrovanje.
- **Format WEP ključa** — Izaberite da li želite da unesete podatke o WEP ključu u formatu **ASCII** ili **Heksadecimalni**.
- **WEP ključ** — Unesite podatke WEP ključa.

802.1x bezbednosna podešavanja

Izaberite **802.1x** kao WLAN bezbednosni režim.

802.1x potvrđuje verodostojnost i autorizuje aparate za pristup bežičnoj mreži, a sprečava pristup ako proces autorizacije ne uspe.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** i neku od sledećih opcija:

- **WPA/WPA2** — Izaberite **EAP** (proširivi protokol potvrde verodostojnosti) ili **PSK ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju aparata).
- **Podešavanja EAP mo.** — Ako ste izabrali **WPA/WPA2** > **EAP**, izaberite EAP dopunske module definisane u aparatu koje ćete koristiti za pristupnom tačkom.
- **PSK ključ** — Ako ste izabrali **WPA/WPA2** > **PSK ključ**, unesite privatni deljeni ključ (PSK) koji

identifikuje vaš aparat za WLAN mrežu na koju se povezujete.

WPA bezbednosna podešavanja

Izaberite **WPA/WPA2** kao WLAN bezbednosni režim.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** i neku od sledećih opcija:

- **WPA/WPA2** — Izaberite **EAP** (proširivi protokol potvrde verodostojnosti) ili **PSK ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju aparata).
- **Podešavanja EAP mo.** — Ako izaberete **WPA/WPA2** > **EAP**, izaberite EAP dopunske module definisane u aparatu koji će se koristiti za pristupnom tačkom.
- **PSK ključ** — Ako ste izabrali **WPA/WPA2** > **PSK ključ**, unesite privatni deljeni ključ (PSK) koji identifikuje vaš aparat za WLAN mrežu na koju se povezujete.
- **Režim samo WPA2** — Da biste dopustili i TKIP i AES (Advanced Encryption Standard) enkripciju, izaberite **Isključeno**. Da biste dopustili samo AES enkripciju, izaberite **Uključeno**.

Dopunski moduli bežične LAN mreže

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Pristupne tačke**.

EAP (proširivi autentikacioni protokol) dopunski modul se koristi u bežičnim mrežama za potvrđivanje identiteta (autentikaciju) bežičnih uređaja i autentikacionih servera, a različiti EAP dopunski moduli omogućavaju korišćenje različitih EAP metoda autentikacije (mrežni servis).

Možete da vidite EAP dopunske module koji su instaliranu u Vašem uređaju (mrežni servis).

EAP dopunski moduli

1. Da biste definisali podešavanja EAP dopunskog modula, izaberite **Opcije** > **Nova pristupna tačka** i definišite pristupnu tačku koja koristi WLAN kao nosioca podataka.
2. Izaberite **802.1x** ili **WPA/WPA2** kao bezbednosni režim.
3. Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Podešavanja EAP mo..**

Korišćenje EAP dopunskih modula

Da biste koristili EAP dopunski modul prilikom povezivanja na WLAN preko pristupne tačke, izaberite željeni dopunski modul i **Opcije** > **Omogućiti**. Pored EAP dopunskih modula omogućenih za upotrebu sa ovom pristupnom tačkom nalazi se potvrdni znak. Ako ne želite da koristite dopunski modul, izaberite **Opcije** > **Onemogućiti**.

Da biste izmenili podešavanja EAP dopunskog modula, izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

Da biste promenili prioritet korišćenja EAP dopunskog modula; izaberite **Opcije** > **Povećaj prioritet** da bi se pokušalo korišćenje ovog dopunskog modula pre

drugih prilikom povezivanja na mrežu sa pristupnom tačkom ili **Opcije** > **Smanji prioritet** da bi se koristio ovaj dopunski modul za autentikaciju mreže tek posle pokušaja korišćenja drugih dopunskih modula.

Za detaljnije informacije o EAP dopunskim modulima pogledajte pomoć za aparat.

Podešavanja protokola za pokretanje sesije (SIP)

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **SIP podešavanja**.

Protokoli za pokretanje sesije (SIP) se koriste za kreiranje, menjanje i završavanje određenih vrsta komunikacionih sesija sa jednim ili više učesnika (mrežna usluga). Tipične komunikacione sesije su deljenje videa i Internet pozivi. SIP profili sadrže podešavanja za ove sesije. SIP profil koji se po podrazumevanoj vrednosti koristi za komunikacionu sesiju je podvučen.

Da biste kreirali SIP profil, izaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** > **Koristi podraz. profil** ili **Koristi postojeći prof..**

Da biste izabrali SIP profil koji želite da koristite za komunikacione sesije po podrazumevanoj vrednosti, izaberite **Opcije** > **Podrazumevani profil**.

Izmena SIP profila

Izaberite **Opcije** > **Izmeni**, pa zatim neku od sledećih opcija:

- **Ime profila** — Unesite ime SIP profila.
- **Profil servisa** — Izaberite **IEFT** ili **Nokia 3GPP**.
- **Primarna pris. tačka** — Izaberite pristupnu tačku za Internet vezu.
- **Javno korisničko ime** — Unesite korisničko ime koje se dobili od dobavljača usluga.
- **Koristi kompresiju** — Izaberite ako se koristi komprimovanje.
- **Registracija** — Izaberite režim registracije.
- **Koristi zaštitu** — Izaberite da li se koristi razmena bezbednosnih podataka.
- **Proksi server** — Unesite podešavanja proxy servera za ovaj SIP profil.
- **Registracioni server** — Unesite podešavanja registracionog servera za ovaj SIP profil.

Izmena SIP proxy servera

Izaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** ili **Izmeni** > **Proksi server**.

Proxy serveri su posredni serveri između usluge za pregledanje i njenih korisnika, a koriste ih neki dobavljači usluga. Ovi serveri mogu obezbediti dodatnu bezbednost i ubrzati pristup usluzi.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Adresa proksi servera** — Unesite ime ili IP adresu aktivnog proxy servera.
- **Područje** — Unesite oblast proxy servera.
- **Korisničko ime i Lozinka** — Unesite korisničko ime i lozinku za proxy server.
- **Dopusti sl. rutiranje** — Izaberite da li je dozvoljeno slabo usmeravanje.

- **Tip transporta** — Izaberite **UDP**, **Automatski** ili **TCP**.
- **Port** — Unesite broj porta proxy servera.

Izmena registracionih servera

Izaberite **Opcije** > **Novi SIP profil** ili **Izmeni** > **Registracioni server**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

- **Adresa regist. servera** — Unesite ime ili IP adresu aktivnog registracionog servera.
- **Područje** — Unesite oblast registracionog servera.
- **Korisničko ime i Lozinka** — Unesite korisničko ime i lozinku za registracioni server.
- **Tip transporta** — Izaberite **UDP**, **Automatski** ili **TCP**.
- **Port** — Unesite broj porta registracionog servera.

Podešavanja Internet poziva

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Internet tel..**

Da biste kreirali novi profil Internet poziva, izaberite **Opcije** > **Novi profil**.

Da biste izmenili postojeći profil, izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

Podešavanja konfiguracije

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Konfiguracije**.

Možete dobiti poruke od dobavljača usluga ili informatičke službe firme koje sadrže konfiguraciona podešavanja za pouzdane servere. Ova podešavanja se automatski čuvaju u **Konfiguracije**. Možda ćete od pouzdanih servera primiti konfiguraciona podešavanja za pristupne tačke, MMS, e-poštu, časkanje i sinhronizaciju.

Da biste obrisali konfiguracije za pouzdani server, izaberite **Opcije** > **Obrisi**. Takođe se brišu konfiguraciona podešavanja za ostale aplikacije koje obezbeđuje server.

Ograničenje paketskog prenosa podataka

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **APN kontrola**.

Pomoću usluge kontrole pristupnih tačaka možete postaviti ograničenje za veze za paketni prenos podataka sa aparata samo na određene pristupne tačke. Vaša SIM kartica možda ne podržava uslugu kontrole pristupnih tačaka. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Da biste postavili ograničenje za veze sa paketnim prenosom podataka sa svog aparata, izaberite **Opcije** > **Aktiviraj blokade**. Potreban vam je PIN2 kôd da biste aktivirali ili deaktivirali kontrolu

pristupnih tačaka ili da biste izmenili pristupne tačke za paketni prenos podataka na kontrolnoj listi.

Da biste dodali pristupne tačke koje se mogu koristiti za veze sa paketnim prenosom podataka u kontrolnu listu, izaberite **Opcije** > **Dodaj ime ručno**. Da biste omogućili veze sa pristupnim tačkama koje je obezbedio operater, kreirajte praznu pristupnu tačku.

Da biste pristupne tačke uklonili iz liste, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Podešavanja aplikacije

Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Aplikacije**.

Izaberite iz liste aplikaciju čija podešavanja želite da postavite.

Prečice

Evo nekih prečica na tastaturi koje su dostupne na aparatu. Prečice čine korišćenje aplikacija efikasnijim.

Opšte prečice

Opšte prečice

Taster za uključivanje/isključivanje	Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje aparata. Pritisnite jednom da biste se prebacili sa jednog profila na drugi.
--------------------------------------	---

Početni ekran

Levi taster za izbor + *	Zaključavanje i otključavanje tastature.
Taster „pozovi“	Otvaranje dnevnika poziva.
0	Pritisnite i držite da biste otvorili matičnu stranicu u Web pretraživaču.
#	Pritisnite i držite da biste se prebacili sa profila Bez zvona na profil Opšti i obrnuto.
1	Pritisnite i zadržite da biste pozvali govornu poštu.

Numerički taster (2–9)	Pozivanje telefonskog broja korišćenjem brzog biranja. Najpre morate aktivirati brzo biranje u Meni > Alatke > Podešav. > Telefon > Poziv > Brzo biranje > Uključeno .
------------------------	---

Web

*	Uvećavanje stranice.
#	Umanjivanje stranice.
2	Otvaranje dijaloga za pretraživanje.
5	Pregledanje aktivnih stranica.
8	Prikaz pregleda stranice.
9	Otvaranje dijaloga za unošenje nove Web adrese.
0	Otvaranje foldera markera.

Prikazivač slike

Taster „pozovi“	Slanje slike.
0	Umanjivanje prikaza.
5	Uvećavanje prikaza.

7	Uvećavanje prikaza. Pritisnite dvaput za puni ekran.
4	Pomeranje nalevo u uvećanoj slici.
6	Pomeranje nadesno u uvećanoj slici.
2	Pomeranje nagore u uvećanoj slici.
8	Pomeranje nadole u uvećanoj slici.
3	Rotiranje u smeru kazaljki na satu.
1	Rotiranje u smeru suprotnom od smeru kazaljki na satu.
*	Prelazak između punog ekrana i normalnog prikaza.

Rečnik

Rečnik

3G	mobilne komunikacije 3-će generacije. Digitalni sistem mobilnih komunikacija usmeren ka primeni u celom svetu koji obezbeđuje povećanu propusnu moć. 3G korisniku mobilnog uređaja omogućava široki spektar servisa, kao što je multimedija.
Režim rada ad hoc	Režim WLAN mreže u kojem se dva ili više uređaja međusobno povezuje direktno preko WLAN mreže bez korišćenja WLAN pristupne tačke.
Kolačići	"Kolačići" su kratke informatičke forme koje šalju serveri u kojima se nalaze podaci o vašim posetama nekom veb sajtu. Kada omogućite postavljanje "kolačića", server može da analizira kako vi koristite taj veb sajt, za šta se interesujete, šta želite da pročitate, i tako dalje.
DNS	Servis imena domena. Internet servis koji vrši prevođenje imena domena formata www.nokia.com u IP numeričke adrese formata 192.100.124.195. Imena domena se lakše pamte, ali je ovo prevođenje

	neophodno pošto se Internet bazira na IP adresama.
DTMF tonovi	Dvotonski višefrekventni tonovi. DTMF sistem se koristi kod telefonskih aparata sa tonskim biranjem. DTMF svakom tasteru dodeljuje specifičku frekvenciju, ili ton, koju mikroprocesori lako prepoznaju. DTMF vam omogućava komunikaciju sa govornom poštom, kompjuterizovanim telefonskim sistemima, i tako dalje.
EAP	Proširivi autentikacioni protokol. EAP dopunski moduli se koriste u bežičnim mrežama za autentikaciju (proveru autentičnosti) bežičnih uređaja i autentikacionih servera.
EGPRS	Poboljšani GPRS. EGPRS je sličan GPRS-u, ali omogućava brže veze. U vezi dostupnosti i brzina prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

GPRS	Servis opšteg paketnog prenosa podataka radio vezom. GPRS omogućava bežični pristup data mrežama preko mobilnih uređaja (mrežni servis). GPRS koristi tehnologiju paketa podataka kojom se informacije preko mobilne mreže šalju u kratkim blokovima podataka. Prednost slanja podataka u paketima je u tome što se mreža opterećuje samo kada se podaci šalju ili primaju. Pošto GPRS mrežu koristi efikasnije, on omogućava brzo uspostavljanje data veza i veće brzine prenosa podataka. Na GPRS servis se morate pretplatiti. U vezi dostupnosti i pretplate na GPRS, obratite se svom provajderu servisa. U toku govornog poziva, ne možete uspostaviti GPRS vezu, i sve aktivne GPRS veze se zadržavaju na čekanju, osim ako mreža ne podržava dvorežimski prenos (duo mod).
GPS	Sistem globalnog pozicioniranja (Global Positioning System). GPS je svetski radio navigacioni sistem.
HSDPA	Paketni pristup sa velikim brzinama prijema podataka. HSDPA omogućava dostavu podataka 3G terminalima velikim brzinama što korisnicima multimedijalnih funkcija čini dostupnim brzine prenosa podataka

	koje ranije nisu bile na raspolaganju zbog ograničenja bežičnih mreža.
HTTP	Hiperteks transfer protokol. Protokol, skup pravila, za prenos dokumenta na Webu.
HTTPS	HTTP putem bezbedne veze.
IMAP4	Protokol za pristup elektronskoj pošti na Internetu, verzija 4. Protokol koji se koristi za pristup udaljenom poštanskom sandučetu.
Internet pristupna tačka	Pristupna tačka je mesto preko kojeg se povezujete na neku mrežu. Da biste koristili e-poštu i multimedijalne servise, ili da biste se povezali na Internet i pregledali Web stranice, najpre morate definisati Internet pristupne tačke za ove servise.
Infrastruktur ni režim rada	Režim WLAN mreže u kojem se uređaji povezuju na WLAN mrežu koristeći WLAN pristupne tačke.
PIN	Lični identifikacioni broj. PIN kod štiti vaš uređaj od neovlašćenog korišćenja. PIN kod se isporučuje sa SIM karticom. Ako se izabere opcija zahteva za unos PIN koda, one će se tražiti pri svakom uključivanju uređaja. PIN kod mora da bude dužine 4 do 8 cifara.

PIN2	PIN2 kod se isporučuje sa nekim SIM karticama. PIN2 kod je neophodan za pristup određenim funkcijama koje podržava SIM kartica. Dužina PIN2 koda je 4 do 8 cifara.
POP3	Poštanski protokol, verzija 3. Uobičajeni protokol, skup pravila, koji se koristi za pristup udaljenom poštanskom sandučetu.
PUK i PUK2	Lični ključ za deblokadu. PUK i PUK2 kodovi su neophodni za promenu blokiranog PIN, odnosno PIN2 koda. Ovaj kod je dužine 8 cifara.
SIP	Protokol za inicijalizaciju sesije. SIP se koristi za kreiranje, modifikovanje i završavanje određenih tipova komunikacijskih sesija sa jednim ili više učesnika.
SSID	Identifikator skupa servisa. SSID je ime kojim se identifikuje određena WLAN mreža.
Strimovanje	Strimovanje audija i videa znači da se vrši reprodukcija direktno sa Web-a bez prethodnog preuzimanja sadržaja u uređaj.
UMTS	Sistem univerzalnih mobilnih telekomunikacija. UMTS je 3G sistem mobilnih komunikacija. Pored glasa i podataka, UMTS omogućava i dostavu audija i videa bežičnim uređajima.

	Kada svoj uređaj koristite u GSM i UMTS mrežama, istovremeno se mogu ostaviti višestruke data veze, a pristupne tačke mogu da dele jednu data vezu. U UMTS mrežama, data veze ostaju aktivne u toku govornih poziva. Možete, recimo, da pretražujete Web brže nego ranije, a da za to vreme razgovarate telefonom.
UPIN	PIN kôd koji se koristi u UMTS mreži.
UPUK	UPIN ključ za deblokadu. UPUK kod je neophodan za promenu blokiranog UPIN ili PIN2 koda. Ovaj kod je dužine 8 cifara.
USIM	SIM kartica koja se koristi u UMTS mreži.
USSD zahtev	Servisni zahtev, kao što je zahtev za aktiviranje neke aplikacije ili daljinsko konfigurisanje različitih podešavanja, koji možete svojim uređajem da pošaljete svom operatoru ili provajderu servisa.
VoIP	Tehnologija prenosa glasa IP protokolom. VoIP je skup protokola koji omogućavaju prenos telefonskih poziva preko mreža baziranih na IP protokolu, kao što je Internet.
VPN	Virtuelna privatna mreža. VPN kreira bezbednu (štićenu) vezu sa kompatibilnom poslovnom intranet mrežom i servisima, kao što je elektronska pošta.

WAP	Protokol bežičnih aplikacija. WAP je međunarodni protokol za bežične komunikacije.
WEP	Privatnost ekvivalentna privatnosti u ožičenim mrežama. WEP je enkripciona metoda šifrovanja podataka u WLAN mreži pre njihovog slanje.
WLAN	Bežična lokalna mreža (Wireless Local Area Network).
WPA	Wi-Fi zaštićeni pristup. Metoda zaštite WLAN mreže.
WPA2	Wi-Fi zaštićeni pristup 2. Metoda zaštite WLAN mreže.

Otklanjanje problema

Da biste videli najčešće postavljana pitanja za vaš aparat, posetite stranice datog proizvoda na Nokia sajtu.

P: Koji su moji PIN i PUK kodovi i šifra blokade?

O: Podrazumevana šifra blokade je **12345**. Ako zaboravite ili izgubite šifru blokade, obratite se svom distributeru. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK šifru, ili ako ih niste ni dobili, obratite se svom provajderu servisa mobilne telefonije.

P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje?

O: Pritisnite i držite taster "na početak". Dodite do aplikacije, pa pritisnite taster "povratnica" da aplikaciju zatvorite.

P: Zašto slike izgledaju "zamrljano"?

O: Uverite se da su zaštitna okna objektivna kamere čista.

P: Zašto se uvek kada uključim aparat na ekranu pojavljuju svetle tačke, tačke izobličenih boja ili neke nedostaju?

O: To je karakteristično za ovaj tip ekrana. Neki ekrani mogu sadržati piksele ili tačke koje su stalno uključene

ili isključene. To je normalna pojava, a ne znak neispravnosti.

P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kada koristim Bluetooth povezivanje?

O: Uverite se da su oba uređaja međusobno kompatibilna, da je Bluetooth povezivanje aktivirano i da se uređaji ne nalaze u "skrivenom" režimu. Uverite se i da međusobno rastojanje dva uređaja ne prelazi 10 metara (33 stope), kao i da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu?

O: Ako je drugi uređaj povezan sa vašim aparatom, vezu možete da raskinete u tom drugom uređaju ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth povezivanje. Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Isključeno**.

P: Zašto ne vidim WLAN pristupnu tačku, mada znam da se nalazim unutar radnog opsega?

O: Proverite da u vašem aparatu nije aktiviran "Oflajn" profil.

WLAN pristupna tačka možda koristi skriveni SSID identifikator. Mrežama koje koriste skriveni SSID identifikator možete da pristupate jedino ako znate tačan SSID identifikator, a u svom Nokia aparatu ste kreirali neku WLAN pristupnu tačku za tu mrežu.

Proverite da WLAN pristupna tačka nije postavljena na kanale 12-13, pošto se oni za to ne mogu koristiti.

P: Kako da isključim WLAN u svom Nokia aparatu?

O: WLAN se u vašem aparatu isključuje kada ne pokušavate da se povežete, kada niste povezani sa nekom pristupnom tačkom ili kada ne skenirate dostupne mreže. Da biste dodatno smanjili potrošnju energije baterije, svoj Nokia aparat možete postaviti da u pozadini uopšte ne skenira, ili da ređe skenira dostupne mreže. WLAN se isključuje između dva skeniranja u pozadini.

Da biste prekinuli skeniranja u pozadini, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Bežični LAN** > **Prikaži dostupn. WLAN** > **Nikada**. Još uvek ćete moći da ručno skenirate dostupne WLAN mreže i da se sa njima povezujete kao i obično.

Da biste produžili interval skeniranja u pozadini, izaberite **Prikaži dostupn. WLAN** > **Da**, pa zatim definišite interval u **Traži mreže**.

P: Zašto ne mogu da pretražujem Internet mada WLAN veza funkcioniše i IP podešavanja su ispravna?

O: Proverite da li su ispravno postavljena podešavanja HTTP/HTTPS proksi servera u sklopu naprednih podešavanja WLAN pristupne tačke.

P: Kako da proverim kvalitet signala svoje WLAN veze?

Izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Men. veza** > **Akt. data veze** > **Opcije** > **Detalji**. Ako je intenzitet signala slab ili umeren, može doći do problema u vezi. Pokušajte da pridete bliže pristupnoj tački.

P: Zašto imam problema sa režimom bezbednosti, zaštite?

O: Proverite da li ste ispravno konfigurisali režim bezbednosti, zaštite mreže, i da on odgovara režimu koju koristi data mreža. Da biste proverili koji režim bezbednosti (zaštite) mreža koristi, izaberite **Meni** > **Poveziv.** > **Men. veza** > **Akt. data veze** > **Opcije** > **Detalji**.

Proverite i sledeće: da li je ispravan WPA režim (PSK ili EAP), da li ste onemogućili sve nepotrebne tipove EAP i da li su sva podešavanja EAP ispravna (lozinke, korisnička imena, sertifikati).

P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za svoju poruku?

O: Kontakt kartica ne sadrži telefonski broj, adresu ili e-mail adresu. Izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Kontakti**, pa zatim izvršite izmene kontakt kartice.

P: Kratko se prikazuje poruka Preuzima se poruka. Šta se dešava?

O: Aparat pokušava da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Ova poruka se prikazuje ako ste izabrali **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **MMS poruka** > **Preuzimanje MMS po.** > **Uvek automatski**. Proverite da li su podešavanja

multimedijalnih poruka ispravno definisana i da li nema grešaka u telefonskim brojevima ili adresama. [Vidite "Podešavanja multimedijalne poruke", str. 81.](#)

P: Kako da prekinem data vezu kada aparat stalno ponovo počinje uspostavljanje veze?

O: Uređaj možda pokušava da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Da biste prekinuli uređaj u uspostavljanju data veze, izaberite **Meni** > **Komunik.** > **Poruke** > **Opcije** > **Podešavanja** > **MMS poruka** > **Preuzimanje MMS po.** > **Ručno** da centar za razmenu multimedijalnih poruka poruke sačuva za preuzimanje drugom prilikom, ili **Isključeno** da se ignorišu sve dolazne multimedijalne poruke. Ako izaberete **Ručno**, primaćete obaveštenje kada se primi nova poruka koju možete da preuzmete iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Ako izaberete **Isključeno**, uređaj se neće povezivati na mrežu za potrebe multimedijalnih poruka.

Da biste postavili aparat da uspostavlja vezu sa paketnim prenosom podataka samo kada to zahteva neka aplikacija ili radnja, izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Paketni podaci** > **Veza za paketni pr.** > **Po potrebi**.

Ako ovo ne pomogne, isključite aparat, pa ga ponovo uključite.

P: Kako da prištedim bateriju?

O: Mnoge funkcionalne mogućnosti vašeg aparata koriste energiju iz baterije i smanjuju njen vek. Da biste prištedeli energiju baterije, uradite sledeće:

- Isključite Bluetooth kada vam nije potreban.

- Isključite pozadinsko skeniranje WLAN mreža. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Bežični LAN** > **Prikaži dostupn. WLAN** > **Nikada**. Još uvek ćete moći da ručno skenirate dostupne WLAN mreže i da se sa njima povezujete kao i obično.
- Postavite aparat da uspostavlja vezu sa paketnim prenosom podataka samo kada to zahteva neka aplikacija ili radnja. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Veza** > **Paketni podaci** > **Veza za paketni pr.** > **Po potrebi**.
- Onemogućite u aparatu automatsko preuzimanje mapa u aplikaciji "Maps". Izaberite **Meni** > **GPS** > **Mape** > **Opcije** > **Podešavanja** > **Internet** > **Upotreba mreže** > **Isključeno**.
- Promenite vreme posle koje se isključuje pozadinsko osvetljenje. Izaberite **Meni** > **Alatke** > **Podešav.** > **Opšte** > **Personalizacija** > **Ekran** > **Trajanje osvetljenja**.
- Zatvorite aplikacije koje ne koristite. Pritisnite i držite taster "na početak". Dodite do aplikacije, pa pritisnite taster "povratnica" da aplikaciju zatvorite.

Proširenja



Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Informacije o bateriji i punjaču

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija koja je namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BL-4U . Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-8 . Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja. Korišćenje neodobrene baterije ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se

na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, deformišete, bušite ili seckate ćelije ili baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. U slučaju takvog curenja, odmah vodom isperite oči ili kožu, ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete, dorađujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima.

Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdu podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van dohvata dece.

Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia servisnog centra ili distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična, originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisnom centru ili distributeru radi pomoći. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.

Utvrđite autentičnost holograma

1. Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".



2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



Šta ako baterija nije autentična?

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na etiketi autentična Nokia baterija, molimo da je ne koristite. Odnosite je u najbliži ovlašćeni Nokia servisni centar ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrila Nokia može da bude opasno i da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegove dodatne opreme. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, vidite www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.

- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.
- Za čišćenje sočiva, kao što su sočiva kamere, senzora rastojanja i senzora osvetljenja, koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj

ne funkcioniraju ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Odlaganje



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se unutar Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev se odnosi na Evropsku uniju i druge lokacije gde su na raspolaganju zasebni sistemi za prikupljanje. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Vraćanjem proizvoda na prikupljanje pomažete u sprečavanju nekontrolisanog odlaganja otpada i promovišete ponovno korišćenje materijalnih resursa. Detaljnije informacije ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih organa nadležnih za kontrolisanje odlaganja otpada, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača ili od lokalnog predstavnika privrednog društva Nokia. Ekološku deklaraciju (Eco-Declaration) i uputstva u vezi povraćaja starih proizvoda ćete naći u skupu informacija po državama na adresi www.nokia.com.

Dodatne informacije o bezbednosti

Deca

Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho, ili kada je odvojen najmanje 2,2 centimetara (7/8 inča) od tela. Kada se za nošenje na telu koristi futrola, kopča za pojas ili držač, oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Savetujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implanti

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen.

- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Drže bežični uređaj na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum.
- Isključite bežični uređaj čim posumnjate da dolazi do smetnji.
- Pročitajte i slede uputstva proizvođača implantiranog medicinskog uređaja.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdušnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da

poništiti sve garancije za ovaj uređaj. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazdušnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju

telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj uređaj na mestima gde se doliva gorivo; u blizini pumpi i u servisima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One uključuju donje palube na čamcima, objekte za prenos ili skladištenje hemijskih materija i oblasti u kojima vazduh sadrži hemijske čestice ili čestice kao što su zrnca, prašina ili metalni prah. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste tečni benzinski gas (kao što su propan ili butan) da li ovaj uređaj može bezbedno da se koristi u njihovoj neposrednoj blizini.

Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako Vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj će pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko Vašeg provajdera Internet telefonije, ako su obe opcije aktivirane. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od Vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu, ako je Vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz "oflajn" ili "let" u neki aktivni profil.
2. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "pozovi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

INFORMACIJE O SERTIFIKACIJI (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je

razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1,37 W/kg .

Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

Simboli/Brojevi

3-D tonovi zvona 42

802.1x

bezbednosna

podešavanja 143

A

Aktivne beleške 106

podešavanja 106

animirani čuvar ekrana 42

antene 22

Aplikacija "Dobrodošlica" 23

aplikacije

instaliranje 128

modifikovanje instalacija 128

zajedničke akcije 27

audio datoteke

detalji 53

slanje 53

audio snimci

slanje 76

snimanje 51

automobilski komplet

daljinski pristup SIM

kartici 117

B

barkodovi 133

baterija

nivo napunjenosti 28

punjenje 20

ubacivanje 19

Beleške 111

bezbednosni modul 126

bezbednost

aparati i SIM kartica 138

Bluetooth 117

Java aplikacije 129

memorijska kartica 122

bežična tastatura 112

Bluetooth

autorizacija uređaja 116

bezbednost 117

lozinka 116

prijem podataka 115

slanje podataka 115

uparivanje 116

brzo biranje 90

Č

Čarobnjak podešavanja 24

čitač poruka 66

biranje glasa 66

čuvar ekrana 42, 135

Ć

ćaskanje

blokiranje korisnika 78

grupe 78

podešavanja 77

započinjanje konverzacije 77

Ćaskanje

podešavanja aplikacije 79

D

daljinska konfiguracija 126

daljinska sinhronizacija 131

daljinsko zaključavanje 122

datoteke

flash datoteke 54

preuzimanje 51

slanje 107

datum

podešavanja 137

deljenje videa 87

prijem pozivnica 87

dešifrovanje

memorija aparata i memorijska

kartica 123

diktafon

podešavanja 51

reprodukcija snimaka 51

snimanje audio snimka 51

dnevnići 59

Dnevnik 96

brisanje 96

dnevnik prenosa 26

dodavanje brojeva u

Kontakte 96

podešavanja 97

slanje poruka 97
 upućivanje poziva 97
dobrodošlica 135
DTMF tonovi 91

E

EAP

korišćenje EAP dopunskog
 modula 144
 podešavanja dopunskog
 modula 144

ekran

indikatori 28
 podešavanja 135
 promena izgleda 42

ekvilajzer

e-mail

brisanje 71
 korisnička podešavanja 82
 kreiranje foldera 71
 odgovaranje 70
 pisanje 71
 podešavanja automatskog
 preuzimanja 83
 podešavanja preuzimanja 83
 podešavanja veze 82
 POP ili IMAP 69
 postavljanje 69
 povezivanje sa poštanskim
 sandučetom 70
 slanje 71

F

fiksno biranje 124

G

Galerija

Glasovna pomoć 92
glasovne komande
 podešavanja 94
 pokretanje aplikacije 93
 promena profila 94

Govor

govorna pošta

pozivanje 92
 promena broja 92

govor preko IP

GPRS

napredna podešavanja
 pristupne tačke 62
 podešavanja 141
 podešavanja pristupne
 tačke 62

grafičke poruke

pregled 73
 prosleđivanje 73

H

**HSDPA (High-Speed Downlink
 Packet Access - brzi paketni
 prijem podataka).** 113

I

identifikacija pozivaoca 139

imenici kontakata

upravljanje 38

indikatori

info servis

podešavanja 84

infracrvena 114
instalacioni dnevnik 128
instaliranje

aplikacije 128

Internet

raskidanje veze 59

Internet pozivi

podešavanja 145
 podešavanja dojava 139
 povezivanje 88
 profili 88, 145
 upućivanje poziva 89
 zabrana 91

Internet radio

čuvanje radio stanica 56
 podešavanja 57
 slušanje 56
 traženje 56

intranet

pretraživanje 60

intuitivni način unosa

teksta

intuitivni unos teksta 136

izvodi

59

J

jačina satelitskog signala 104

jačina signala 28

jačina zvuka 29

jad datoteke 128

jar datoteke 128

Java aplikacije 128, 129

jezik

podešavanja 136
 promena 31

jezik pisanja 31

K

kabl 113

Kalendar

podešavanje 37

kalibracija nadmorske visine 104

Kalkulator 107

kamera

podešavanja slike 45

podešavanja video

snimaka 45

prikazivanje slika 44

reprodukcija videa 45

režim "više snimaka" 44

scene 43

snimanje slika 43

traka sa atkama 43

video snimci 44

kartice 27

keš

pražnjenje 59

klizni preklopnik

otvaranje i zatvaranje 17

podešavanja 137

ključevi

ključevi za aktiviranje 130

WEP ključevi 143

ključevi za aktiviranje 130

konektori 15

konferencijski pozivi 86

konfiguracione poruke 146

kontakt grupe

dodavanje tonova zvona 38

kreiranje 37

upućivanje konferencijskih

poziva 37

kontakti

dodavanje 37

dodavanje tonova zvona 38

podešavanja 38

traženje 38

konvertovanje

mere 108

valute 108

konverzije valuta 108

L

logotipi

logo operatora 136

logotip dobrodošlice 135

lozinke

lozinka memorijske

kartice 30, 107

M

Mape 99, 100

indikator 101

informacije o saobraćaju 103

maršrute 101

pošaoćenje 102

pretraživanje 100

pronalaženje lokacija 101

putni vodiči 103

vožnja 102

markeri 59

memorija 30

memorijska kartica

formatiranje 30

lozinke 122

microSD 30

otključavanje 30

postavljanje lozinke 30, 107

pravljenje rezervnih kopija

podataka 126

ubacivanje 20

zaključavanje 122

memorisanje

datoteke 27

podešavanja 27

trenutna pozicija 104

Menadžer datoteka 107

Menadžer uređaja 126

meni 25

mere

konvertovanje 108

metode povezivanja

Bluetooth 115

microSDHC 30

modem 64, 120

mreža

podešavanja 140

mrežni dnevnik 59

multimedijalne poruke

kreiranje 73

kreiranje prezentacija 74

odgovaranje na 74

opcije slanja 76

podešavanja 81

prilozi 75

primanje 74

prosleđivanje 76

slanje 73
multitasking 39
Muzička prodavnica 48
Muzički centar
 liste za reprodukciju 48
 Muzička prodavnica 48
 prenos muzike 49
 reprodukovanje 48

N

načini povezivanja
 data kabl 113
 infracrvena 114
 modem 120
Namenski tasteri 137
Nokia PC Suite 113

O

odredište
 podešavanja 104
 uklanjanje 104
odredište puta 104
operator
 izbor 140
 logo 136
orijentiri
 kategorije 105
 kreiranje 104
 primanje 105
 slanje 105
 vršenje izmena 105
otklanjanje problema 153

P

paketni podaci
 napredna podešavanja
 pristupne tačke 62
 ograničavanje 146
 podešavanja 141
 podešavanja pristupne
 tačke 62
pasivni režim
 podešavanja 136
PC Suite 113
pdešavanja
 Aktivne beleške 106
PDF čitač 109
period automatskog
zaključavanja 138
personalizacija 42
 ekran 135
 početni ekran 136
 promena jezika 136
 tonovi 136
PIN kod
 promena 138
početni ekran 33, 34
 podešavanja 41, 136
 prebacivanje 34
podešavanja
 Aplikacija Preuzimanje! 61
 aplikacije 146
 bezbednost Java
 aplikacija 129
 časkanje 77
 datum 137
 diktafon 51

Dnevnik 97
 EAP dopunski moduli 144
 ekran 135
 e-mail korisnička 82
 e-mail veza 82
 glasovne komande 94
 GPRS 62, 141
 info servis 84
 instalacije aplikacija 128
 Internet pozivi 145
 Internet radio 57
 jezik 136
 Kalendar 37
 kamera 45
 klizni preklopnik 137
 kontakti 38
 mreža 140
 multimedijalne poruke 81
 napredna WLAN 142
 paketni podaci 141
 početni ekran 136
 podkasting 47
 pozicioniranje 99
 pozivi 139
 preuzimanje e-mail
 poruke 83
 proširenja 138
 radio 55
 RealPlayer 53
 sat 111
 sertifikati 125
 servisne poruke 83
 SIP 144
 štampač 110
 taster "e-mail" 138

tekstualne poruke 81
 tonovi 136
 voki-toki 94
 vreme 137
 Web 59
 WEP bezbednost 142
 WLAN 141
 WLAN bezbednost 142
 WLAN pristupna tačka 63
 zaključavanje tastature 138
podešavanja aplikacije 146
podešavanja štampača 110
podešavanja tastera "e-mail" 138
podešavanje
 vraćanje 139
podkasting 46
 imenici 46
 podešavanja 47
 traženje 47
poruke 65
 konfiguracione poruke 146
 ostala podešavanja 84
 podešavanja info servisa 84
 podešavanja tekstualne poruke 81
 poruka odbacivanja poziva 139
 servisne poruke 79
 slanje audio snimaka 76
Poruke
 folderi 65, 66
poštanski sandučići
 kreiranje 69
 povezivanje 70

pozadinska slika 42
pozicioniranje
 podešavanja 99
pozivi
 biranje tipa 139
 brzo biranje 90
 dojava Internet poziva 139
 fiksno biranje 124
 glasovne komande 93
 glasovno biranje 93
 govorna pošta 92
 identifikacija pozivaoca 139
 isključivanje zvona 85
 konferencijski poziv 86
 odbacivanje 85
 odbacivanje tekstualnom porukom 139
 odgovaranje 85
 podešavanja 139
 poziv na čekanju 139
 upućivanje 85
 upućivanje Internet poziva 89
 upućivanje poziva iz Dnevnika 97
 voki-toki 95
 zabrana Internet poziva 91
pravljenje rezervnih kopija
podataka 126
prečice 147
 tasteri 136
Prenos
 dnevnik 26
prenos podataka 26
pretraživanje
 intranet 60

oflajn 59
 Web 58
preusmeravanje poziva 90
Preuzimanje!
 istorija kupovine 61
 podešavanja 61
 podešavanja pretrage 61
 pretplate 61
 upravljanje stavkama 60
prezentacije 74
prizori kalendara
 promena 35
prilozi
 audio snimci 76
 e-mail 70
 multimedijalne poruke 75
pristupne tačke
 kreiranje 141
 VPN 133
profil "SIM pristup" 117
profili
 biranje tonova zvona 40
 kreiranje 40
 prilagođavanje 40, 41
 profili Internet poziva 88
 profil Internet poziva 145
proširenja
 daljinski pristup SIM kartici 117
 podešavanja 138
protokol za pokretanje sesije
 Vidite *SIP*
prvobitna podešavanja 139
punjenje baterije 20
putomer 104

Q

Quickoffice 108

R

radio

podešavanja 55
 prikazivanje vizuelnog
 sadržaja 55
 sačuvane stanice 55
 slušanje 54

raskidanje

Internet veze 59
 mrežne veze 121

RealPlayer

podešavanja 53
 prikaz detalja snimka 53
 reprodukovanje medija
 datoteka 52
 slanje datoteka 53

reprodukovanje

poruke 66
 snimci 51
 video i audio 52

režimi pretrage

prebacivanje 38

rotiranje ekrana 16

podešavanja 135

S

Sat

alarmi 111
 podešavanja 111
 svetski sat 111

sat sa alarmom 111**sertifikati**

detalji 125
 podešavanja 125

servisne poruke 79

podešavanja 83

servisni zahtevi 80**SIM kartica**

tekstualne poruke 72
 ubacivanje 19

sinhronizacija 27

aplikacije 131
 podešavanja 131
 profili sinhronizacije 131

SIP

izmena profila 144
 izmena proxy servera 145
 izmena registracionih
 servera 145
 kreiranje profila 144
 podešavanja 144

sis datoteke 128**sistem mera**

promena 104

six datoteke 128**slanje**

datoteke 27, 107
 koristeći Bluetooth 115
 video zapisi 87

slike

dodavanje kontaktima 52
 onlajn deljenje 50
 pozadina ekrana 52
 rotiranje 52
 slanje 52
 zumiranje 52

slobodna memorija 30**slušalice**

priključivanje 21

snimanje

audio snimci 51

softverski paketi

instaliranje 128
 podešavanja instalacije 128

spremište ključa 126**stavke kalendara**

kreiranje 36
 prikazivanje 36

svetla tastera za pretragu 17**svetlo obaveštenja** 137**svetski sat** 111**Symbian aplikacije** 128

Š

šifra blokade 122, 138**šifrovanje**

memorija aparata i memorijska
 kartica 123

štampanje 109, 110

T

tapet 52**tastatura**

podešavanja
 zaključavanja 138
 tonovi 136
 zaključavanje 17

taster "e-poruke" 35**taster "kalendar"** 35**taster "kontakti"** 35

taster "na početak" 35
tasteri 15
 prečice 136
tekst
 intuitivni unos 31
 numerički režim 31
 promena veličine 135
 slovni režim 31
 tradicionalni unos 31
tekstualne poruke
 opcije slanja 72
 pisanje 72
 podešavanja 81
 poruke na SIM kartici 72
 slanje 72
teme
 preuzimanje 42
 promena 42
tonovi 136
 podešavanja 136
tonovi alarma 136
tonovi upozorenja 136
tonovi zvona 136
 3-D 42
 kontakti i kontakt grupe 38
 upozorenje vibracijom 136
 u profilima 40
tradicionalni način unosa
teksta 31
traka sa altkama
 kamera 43
traženje
 raspoložive WLAN mreže 121

U

ubacivanje
 baterija 19
 memorijska kartica 20
 SIM kartica 19
uključivanje i isključivanje
aparata 23
uparivanje
 lozinka 116
 uređaja 116
UPIN kod
 promena 138
upozorenje vibracijom 136
upućivanje poziva 85
USB data kabl 113
utišavanje
 alarmi i dolazni pozivi 17,
 136

V

veze
 GPRS podešavanja 62
 PC veza 64
 raskidanje 121
 WLAN podešavanja 63
video
 reprodukovanje 45
video pozivi
 prebacivanje na govorni
 poziv 86
 upućivanje poziva 86
video snimci
 detalji 53
 reprodukovanje 52

 slanje 53
virtuelna privatna mreža
 pristupne tačke 133
virtuelna privatna mreža
(VPN).
 korišćenje u aplikaciji 133
VoIP 89
voki-toki
 izlazak 96
 kontakti 95
 kreiranje kanala 95
 podešavanja 94
 prijavljivanje 94
 upućeni pozivi 95
 upućivanje poziva 95
VPN
 korišćenje u aplikaciji 133
 pristupne tačke 133
vraćanje prvobitnih
podešavanja 139
vreme
 podešavanja 137
W
Web
 bezbednost veze 58
 podešavanja 59
WEP
 bezbednosna
 podešavanja 142
 ključevi 143
WLAN
 802.1x bezbednosna
 podešavanja 143

- bezbednosna
- podešavanja 142
- MAC adresa 118, 141
- napredna podešavanja 142
- napredna podešavanja
- pristupne tačke 63
- podešavanja 141
- podešavanja pristupne
- tačke 63
- pristupne tačke 119
- raspoloživost 119
- traženje mreža 121
- WEP ključevi 143
- WPA bezbednosna
- podešavanja 143
- WLAN čarobnjak 119**
- WPA bezbednosna**
- podešavanja 143**

Z

- zabrana poziva 91**
- Internet pozivi 91
- zaključavanje**
- automatsko zaključavanje
- aparata 138
- tastatura 17, 138
- uređaj 122
- zaštita tastature 17**
- Zip menadžer 109**