

دليل المستخدم لهاتف Nokia E7-00

٢٦ كتابة النص

٣١ اختصارات لوحة المفاتيح

٣٢ مؤشرات الشاشة

٣٤ ضبط إضاءة الإشعار ليومض بوصول مكالمات لم يُرد عليها أو تلقي رسائل

٣٤ البحث في الجهاز وعلى الإنترنت

٣٥ استخدام الجهاز في الوضع غير متصل

٣٥ إطالة عمر البطارية

٣٧ تخصيص الجهاز

٣٧ الأوضاع

٣٨ تغيير الموضوع الخاص بك

٣٩ الشاشة الرئيسية

٤١ تنظيم التطبيقات الخاصة بك

٤١ الهاتف

٤١ الاتصال برقم هاتف

٤٢ البحث عن اسم

٤٢ الاتصال بأحد الأسماء

٤٢ إجراء مكالمات فيديو

٤٤ إجراء مكالمات جماعية

٤٥ الاتصال بالأرقام الأكثر استخداماً

٤٥ استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

٤٦ إجراء مكالمات عبر الويب

٤٧ الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

٤٧ تسجيل محادثة هاتفية

٤٧ تحويل إلى صامت

٤٨ عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها

المحتويات**٦ السلامة****٨ لتبدأ**

٨ المفاتيح والأجزاء

١٢ تغيير مستوى صوت مكالمات أو أغنية أو مقطع فيديو

١٢ قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما

١٣ مصباح الفلاش

١٣ تركيب بطاقة SIM أو إزالتها

١٥ شحن الجهاز

١٧ أماكن الهوائيات

١٧ سماعة الأذن

١٨ تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

١٨ حساب Nokia وخدمات "Ovi من Nokia"

١٩ إعداد الجهاز

١٩ نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم

٢٠ زيارة متجر Ovi من Nokia

٢٠ استخدام دليل المستخدم الموجود بالجهاز

٢١ تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر**٢٢ الاستخدام الأساسي**

٢٢ إجراءات الشاشة للسمية

٢٥ عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية

٢٦ التبديل بين التطبيقات المفتوحة

٥٩	الاستماع إلى رسالة نصية
٥٩	تغيير اللغة
٦٠	البريد
٦٠	حول البريد
	الحصول على حساب بريد مجاني من Ovi by Nokia
٦١	إضافة صندوق بريد
٦١	قراءة البريد
٦٢	إرسال بريد إلكتروني
٦٣	فتح البريد من الشاشة الرئيسية
٦٣	الإنترنت
٦٣	حول الويب
٦٣	تصفح الويب
٦٤	إضافة علامة
٦٤	الاشتراك في رابط إخباري
٦٥	اكتشاف الأحداث القريبة
٦٥	الشبكات الاجتماعية
٦٥	حول الشبكات الاجتماعية
	عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة
٦٦	نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية
	ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم
٦٧	الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك على الشاشة الرئيسية

٤٨	الاتصال بصندوق البريد الصوتي
	تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر
٤٩	منع إجراء مكالمات أو استلامها
٤٩	السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط
٥٠	مشاركة الفيديو
٥٢	الأسماء
٥٢	حول الأسماء
٥٣	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد
	حفظ رقم من مكالمات تم استقبالها أو رسالة مستلمة
٥٣	الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة
٥٤	إضافة صورة إلى أحد الأسماء
٥٤	تعيين نغمة رنين لاسم محدد
	إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"
٥٥	إنشاء مجموعة أسماء
٥٥	إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص
٥٦	نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الجهاز
	عمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi من Nokia
٥٦	الرسائل
٥٦	حول الرسائل
٥٧	إرسال رسالة
٥٧	إرسال رسالة صوتية
٥٨	استلام رسائل
٥٨	عرض محادثة

٧٩	الموسيقى والصوت	٦٧	تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة
٧٩	مشغل الموسيقى	٦٨	مشاركة الموقع في تحديث الحالة
	شراء الموسيقى من موسيقى Ovi من Nokia		الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة
٨٢		٦٨	اجتماعية
٨٢	المحتوى المحمي	٦٩	إضافة حدث إلى تقويم الجهاز
٨٢	لتسجيل الأصوات		
٨٣	إذاعة FM	٦٩ الكاميرا	
		٦٩	حول الكاميرا
٨٥	الخرائط	٦٩	التقاط صورة
٨٥	نظرة عامة على التطبيق "خرائط"		حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع
٨٥	موقعي	٦٩	الفيديو
٩٠	البحث عن أماكن	٧٠	التقاط صورة في الظلام
٩١	المفضلة	٧٠	تلميحات الصور
٩٣	مشاركة الموقع	٧١	تسجيل مقطع فيديو
٩٤	القيادة والسير	٧١	إرسال صورة
٩٩	إدارة الوقت	٧١ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك	
٩٩	الساعة	٧١	حول الصور
١٠١	التقويم	٧٢	عرض الصور ومقاطع الفيديو
		٧٣	تعديل الصور التي قمت بالتقاطها
١٠٣	المكتب	٧٣	محرر الفيديو
١٠٣	Quickoffice	٧٤	طباعة صورة قمت بالتقاطها
١٠٥	قراءة مستندات PDF		عرض الصور ومقاطع الفيديو على جهاز
١٠٦	إجراء عملية حسابية	٧٤	لتلفزيون
١٠٦	كتابة ملاحظات		
١٠٦	ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى	٧٧ مقاطع الفيديو والتلفاز	
١٠٧	فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها	٧٧	مقاطع الفيديو
		٧٨	مشاهدة تلفاز الويب
١٠٧	التوصيل		

١٢٧	اسم يظهر مرتين في قائمة الأسماء
١٢٧	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب
١٢٧	إعداد جهازك لإعادة التدوير
١٢٨	حماية البيئة
١٢٨	ترشيد الطاقة
١٢٨	إعادة التدوير
١٢٩	معلومات المنتج والسلامة
١٣٧	الفهرس

١٠٧	اتصالات الإنترنت
١٠٨	شبكة LAN اللاسلكية
١١٠	Bluetooth
١١٣	كبل بيانات USB
١١٥	اتصالات VPN
١١٥	إغلاق اتصال شبكة
١١٥	تخزين الملفات على محرك أقراص بعيد

١١٦	إدارة الجهاز
	الحفاظ على تحديث برامج الجهاز وتطبيقاته
١١٦	إدارة الملفات
١١٨	زيادة مساحة الذاكرة المتاحة لمزيد من المحتويات
١٢٠	إدارة التطبيقات
١٢٠	مزامنة محتوى
١٢١	نسخ الأسماء أو الصور بين الأجهزة
١٢٣	حماية جهازك

١٢٥	البحث عن مزيد من التعليمات
١٢٥	الدعم

١٢٥	رموز الوصول
------------	--------------------

١٢٦	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٢٦	في حالة توقف جهازك عن الرد
١٢٦	استعادة الضبط الأصلي
١٢٦	ماذا تفعل عند امتلاء الذاكرة؟
١٢٧	وميض مؤشر الرسائل

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



أجهزة الشحن والملحقات الأخرى

استعمل أجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



الأجزاء الزجاجية

يتم تصنيع الغطاء الأمامي من الهاتف من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.



حافظ على حاسة السمع لديك


استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



لتبدأ


المفاتيح والأجزاء

الجانب العلوي



- 1 منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 2 مفتاح التشغيل ①
- 3 منفذ توصيل HDMI™
- 4 شحن المؤشر
- 5 منفذ توصيل USB

الواجهة الأمامية

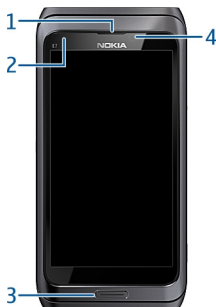


- 1 طقم الأذن
- 2 مستشعر الضوء
- 3 مفتاح القائمة
- 4 عدسة الكاميرا الثانوية

الواجهة الخلفية



- 1 فلاش الكاميرا
- 2 عدسة الكاميرا
- 3 السماعة الخارجية
- 4 الميكروفون

الجانبية

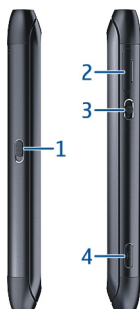

- 1 مفتاح القفل الرئيسي/مفتاح إضاءة الفلاش
- 2 فتحة بطاقة SIM
- 3 مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 4 مفتاح الكاميرا



الجانب السفلي



1 الميكروفون

لوحة المفاتيح

جهازك مزود بلوحة مفاتيح كاملة. لفتح لوحة المفاتيح، اضغط على الشاشة للمسية لأعلى. يتم تدوير الشاشة آلياً من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عند فتح لوحة المفاتيح.

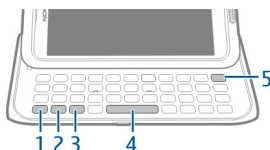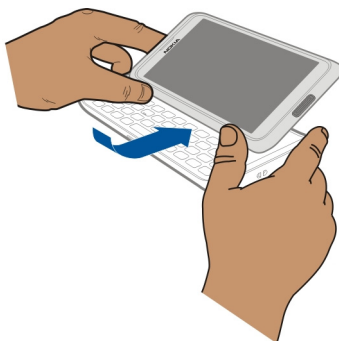

- 1  مفتاح الوظائف. لإدراج الرموز الخاصة المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظائف، ثم اضغط على المفتاح المناسب. لإدخال عدة رموز خاصة على التوالي، اضغط على مفتاح الوظائف مرتين. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظائف.
- 2  المفتاح Shift. للتبديل بين وضعي الحروف الكبيرة والصغيرة، اضغط على مفتاح shift مرتين. لإدخال حرف واحد كبير في وضع الحروف الصغيرة أو حرف واحد صغير في وضع الحروف الكبيرة، اضغط على مفتاح shift، ثم اضغط على مفتاح الحرف الهجائي المطلوب.

- 3 مفتاح Sym. لإدراج رموز خاصة غير ظاهرة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح sym، ثم اختر الرمز المطلوب. لتغيير لغة الكتابة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Shift، ثم اضغط على المفتاح sym، واختر اللغة المطلوبة.
- 4 مفتاح المسافة
- 5  المفتاح مسافة للخلف. لمسح أحد الحروف، اضغط على مفتاح مسافة للخلف. لمسح حروف متعددة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف.

إدراج أشكال مختلفة من أحد الحروف

على سبيل المثال، يمكنك إدراج حروف عليها نبر. فلإدراج الحرف ã، اضغط مع الاستمرار على مفتاح sym، ثم اضغط على الحرف A بشكل متكرر، حتى يتم عرض الحرف المطلوب. يعتمد ترتيب الحروف وتوفرها على لغة الكتابة المحددة.

إدراج رقم أو رمز خاص مطبوع أعلى أحد المفاتيح
اضغط مع الاستمرار على المفتاح المطلوب.

مهايئ HDMI

قم بمشاركة الصور المفضلة لديك ومقاطع الفيديو عالية الدقة، وقم باستعراض الويب مباشرة على جهاز التلفزيون. قم بتوصيل المهايئ بالجهاز، ثم قم بتوصيل أي كبل HDMI متوافق لرؤية ذلك كله على الشاشة الكبيرة.



مهايئ USB المستخدم خارج المنزل

قم بتوصيل مهايئ USB المستخدم خارج المنزل (OTG) لاستعراض وحدة ذاكرة USB متوافقة أو محرك أقراص متوافق. يمكنك بعد ذلك نقل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وغيرها من أشكال المحتوى بين الجهاز والذاكرة الخارجية. وهذه طريقة سهلة لعمل نسخة احتياطية من ملفاتك الضرورية.



تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفتاح مستوى الصوت.

يمكنك تغيير مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عندما يكون أحد التطبيقات نشطًا.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.


تنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة

اختر  أو .

قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الجهاز.

قم بتحريك مفتاح القفل.

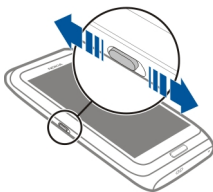

تلميح: إذا كان مفتاح القفل بعيداً عن متناولك، لقفل الجهاز، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء القفل.

ضبط المفاتيح والشاشة على القفل تلقائياً

- ١ اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ حدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل المفاتيح والشاشة آلياً.

مصباح الفلاش

يمكن استخدام فلاش الكاميرا كمصباح فلاش. لتشغيل مصباح الفلاش أو إيقاف تشغيله، أزرع مع الاستمرار مفتاح القفل لمدة ثانيتين.

يمكنك استخدام مصباح الفلاش فقط عندما تكون في الشاشة الرئيسية. كما يمكنك تشغيل مصباح الفلاش عندما تكون في الشاشة الرئيسية وتم قفل المفاتيح والشاشة أو الجهاز.

لا تقم بتشغيل مصباح الفلاش تجاه عين أي شخص.

تركيب بطاقة SIM أو إزالتها


لا تلتصق أية ملصقات على بطاقة SIM.

هام: لا تستخدم بطاقة UICC SIM صغيرة - تعرف أيضاً ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهايئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




إدخال بطاقة SIM


- ١ قم بإزالة حامل بطاقة SIM من الجهاز.

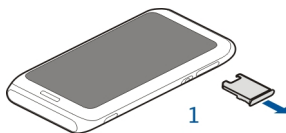


٢ قم بقلب حامل بطاقة SIM.

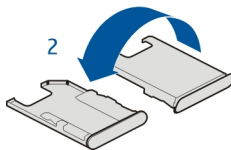

٣ تأكد من اتجاه منطقة التماس لأعلى، ثم قم بتركيب بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM.

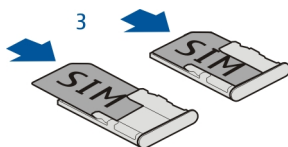

٤ قم بقلب حامل بطاقة SIM، ثم قم بتركيبه مرة أخرى في الجهاز.

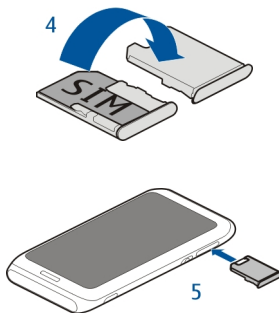

إزالة بطاقة SIM

١ قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

٢ قم بإزالة حامل بطاقة SIM من الجهاز.

٣ قم بإزالة بطاقة SIM.

٤ قم بقلب حامل بطاقة SIM.

٥ قم بتركيب حامل بطاقة SIM مرة أخرى في الجهاز.

شحن الجهاز

حول البطارية

هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. استخدم أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia فقط والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. يمكن أيضًا استخدام كبل بيانات USB متوافق لشحن الجهاز.

لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز. اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

قد توفر أيضًا مراكز البيع بالتجزئة خدمة استبدال البطارية.




هام: يجب استبدال البطارية بواسطة الأشخاص المؤهلين أو مركز خدمة معتمد فقط قد يبطل استبدال البطارية غير المعتمد سريان الضمان الخاص بهاتفك.


عند انخفاض الطاقة بالجهاز، يتحول الجهاز إلى وضع توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على ①، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة. عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطًا، قد لا تتمكن من تعديل الضبط الخاص بتطبيقات معينة.

شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحن قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى.

وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

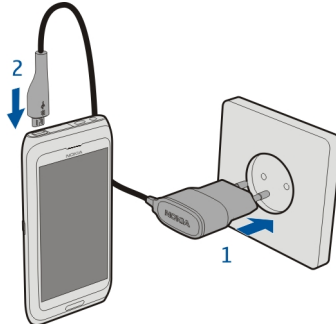

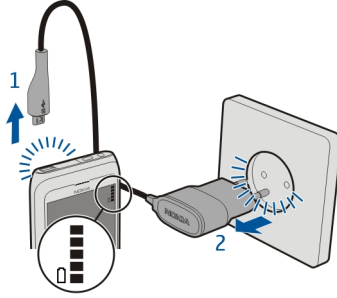

٢

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها.


وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

شحن البطارية عبر USB

هل مستوى شحن البطارية منخفض، ولا يوجد معك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل USB متوافق للاتصال بجهاز متوافق، مثل جهاز الكمبيوتر.

لتفادي كسر منفذ توصيل جهاز الشحن، كن حريصًا عند توصيل كبل جهاز الشحن أو فصله.

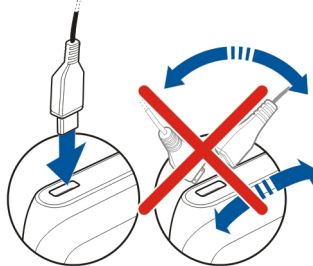

عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يمكنك مزامنة الجهاز أثناء الشحن.

قد يستغرق الشحن عبر USB وقتًا أطول، وقد لا يعمل عند التوصيل عبر لوحة وصل USB غير مزودة بالطاقة. ويتم شحن الجهاز بشكل أسرع عند التوصيل بمأخذ تيار كهربائي مثبت في الحائط.

عند شحن البطارية، سيضيء مؤشر الشحن الموجود بجانب منفذ توصيل USB. عند انخفاض مستوى شحن البطارية، يومض مصباح مؤشر الشحن. قد يستغرق الأمر بـرهة من الزمن لبدء الشحن.


أماكن الهوائيات

تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك.

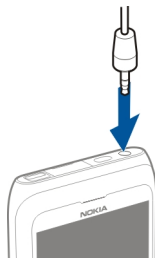

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على ①.



حساب Nokia وخدمات "Nokia من Ovi"

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يمكنك إنشاء حساب "Nokia"؛ حتى تتمكن من الوصول إلى خدمات "Nokia من Ovi".

باستخدام خدمات Ovi وحساب "Nokia"، يمكنك على سبيل المثال:

- عرض حالات أصدقاؤك في خدمات الشبكات الاجتماعية المختلفة
- تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين من متجر Ovi
- الوصول إلى المكان الذي تريده للانتقال من خلال ملاحاة القيادة والسير على الأقدام المجانية
- نسخ الأسماء احتياطيًا في خدمة Ovi عبر الإنترنت وإدارتها

لتعلم المزيد حول "Ovi"، اذهب إلى www.ovi.com.

لإنشاء حساب Nokia لاحقًا، استخدم الجهاز للوصول إلى إحدى خدمات Ovi وستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

إعداد الجهاز

لتحديد بعض عناصر الضبط الرئيسية لجهازك، اختر الاختصار إعداد الهاتف الموجود في إحدى شاشاتك الرئيسية. للتبديل بين الشاشات الرئيسية، مرر بإصبعك إلى اليسار أو اليمين.

ويمكنك القيام بما يلي:

- نسخ الأسماء والصور وأنواع المحتوى الأخرى من جهاز Nokia السابق
- تخصيص الجهاز من خلال تغيير نغمة الرنين والموضوع المرئي
- إعداد البريد
- تحديث برامج الجهاز
- تعديل إعدادات التعامل مع الشريحة

لتحديد الضبط لاحقًا، يمكنك أيضًا اختيار القائمة < التطبيقات > الأدوات < إعداد الهاتف.

نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم

هل تريد نسخ معلومات هامة من جهاز Nokia القديم المتوافق وبدء استخدام جهازك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى جهازك الجديد مجانًا.

اختر القائمة < التطبيقات > الأدوات < إعداد الهاتف، ثم اختر نقل البيانات.



وإذا كان جهاز Nokia القديم لا يحتوي على التطبيق لنقل البيانات، فسيقوم جهازك الجديد بإرساله في رسالة. افتح الرسالة في جهازك القديم، ثم اتبع الإرشادات.

- ١ اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الجهازين. يجب تنشيط Bluetooth.
- ٢ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
- يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.
- ٣ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

زيارة متجر Ovi من Nokia

 اختر القائمة > المتجر.

من متجر Ovi من Nokia، يمكنك تنزيل:

- التطبيقات
- الموضوعات والخلفيات والصور ومقاطع الفيديو
- نغمات الرنين
- ألعاب الهاتف المحمول

وبعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى دفع مقابل بواسطة بطاقة الائتمانية أو عبر فاتورة الهاتف. يعتمد توفر طرق الدفع على بلد الإقامة ومزود خدمة الشبكة. ويوفر متجر "Ovi" محتوى متوافقًا مع جهازك المحمول ومناسب لذوقك وموقعك.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.oivi.com.

استخدام دليل المستخدم الموجود بالجهاز

اختر القائمة > التطبيقات > الدليل.

فتح دليل المستخدم من تطبيق
اختر الخيارات > دليل المستخدم. هذا غير متاح لكل تطبيق.

البحث في دليل المستخدم
عند فتح دليل المستخدم، اختر الخيارات > بحث، ثم أدخل حرفًا أو كلمة في حقل البحث.

التبديل بين دليل المستخدم وتطبيق
اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.

 يشير إلى رابط إلى صفحة الويب. الروابط المتعلقة بالموضوعات موجودة في نهاية الإرشادات.


تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر

باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite، يمكنك إدارة المحتوى الموجود على جهازك ومزامنته مع جهاز الكمبيوتر. ويمكنك أيضاً تحديث الجهاز باستخدام أحدث البرامج وتنزيل الخرائط.


قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite من خلال الموقع www.ovi.com/suite.

إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، لتثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite و Nokia Ovi Player من جهازك:

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.
إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP أو Windows Vista في جهاز الكمبيوتر، فقم بضبط وضع USB الخاص بالجهاز على مخزن كبير السعة: في جهازك، واختر منطقة الإشعار الموجودة أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر  < USB < مخزن كبير السعة.
تظهر الذاكرة الكبيرة بجهازك كقرص قابل للإزالة على جهاز الكمبيوتر.

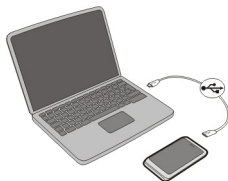

- ٢ اختر تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi على الكمبيوتر الخاص بك.

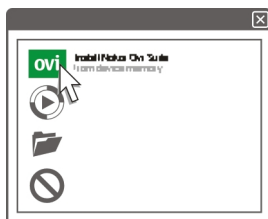

إذا لم تفتح نافذة التثبيت تلقائياً، فقم بفتح ملف التثبيت يدوياً. اختر فتح الحافظة لعرض الملفات، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق تثبيت ملف تشغيل Nokia Ovi Suite.



٣ اتبع الإرشادات.

٤ عند انتهاء التثبيت، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP أو Windows Vista في جهاز الكمبيوتر، فقم بضبط وضع USB الخاص بالجهاز على نقل الوسائط: في جهازك، واختر منطقة الإشعار الموجودة أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر  < USB < نقل الوسائط

لمعرفة المزيد حول التطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى الموقع www.ovi.com/suite.

للتحقق من أنظمة التشغيل التي يدعمها التطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

الاستخدام الأساسي

إجراءات الشاشة اللمسية

للتفاعل مع واجهة المستخدم، انقر نقرًا خفيفًا أو انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة اللمسية.

فتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر
انقر فوق التطبيق أو العنصر.

الوصول إلى الوظائف بسرعة


انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق العنصر. يتم فتح قائمة منبثقة بالخيارات المتاحة. على سبيل المثال، لإرسال صورة أو حذف منه، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الصورة أو المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.



إذا قمت بالنقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، فسيتم تنشيط وضع التعديل.




سحب عنصر

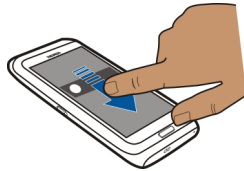

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة. يتتبع العنصر إصبعك.

يمكنك سحب العناصر الموجودة في الشاشة الرئيسية أو في القائمة الرئيسية عند تنشيط وضع التعديل.

السحب بإصبعك

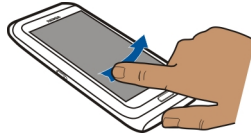

ضع إصبعك على الشاشة، ثم اسحب إصبعك بثبات في الاتجاه المطلوب. فعلى سبيل المثال، أثناء قيامك بمشاهدة صورة، لمشاهدة الصورة التالية، اسحب بإصبعك إلى اليسار.

الانتقال في إحدى القوائم

ضع إصبعك على الشاشة، وقم بتمريره بسرعة لأعلى أو لأسفل على الشاشة، ثم ارفع إصبعك. يستمر انتقال محتوى الشاشة بالسرعة والاتجاه الذين كان ينتقل بهما في لحظة تحريره. لاختيار عنصر من قائمة متنقلة وإيقاف الحركة، انقر نقرًا خفيفًا فوق العنصر.



التكبير

ضع إصبعين على أحد العناصر، مثل صورة أو صفحة ويب، ثم أضح إصبعيك واحدًا تلو الآخر.



التصغير

ضع إصبعين على العنصر، ثم اسحب إصبعك معًا.

تلميح: يمكنك أيضًا النقر فوق العنصر مرتين لتكبيره أو تصغيره.

عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية

تعد عناصر الشاشة الرئيسية عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، يمكنك تغيير التاريخ والوقت أو ضبط التنبيهات أو كتابة قيود التقويم أو تحرير الأوضاع مباشرة في الشاشة الرئيسية.



ضبط منبه

اختر الساعة (1).

تنشيط الأوضاع أو تحريرها

اختر الوضع (2).

عرض الجدول الخاص بك أو تحريره

اختر التاريخ (3).

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والرسائل المستلمة

اختر منطقة الإشعار (4).

عرض شبكات WLAN المتاحة أو إدارة اتصال Bluetooth

اختر منطقة الإشعار (4).

تعديل ضبط الاتصال

اختر منطقة الإشعار (4)، ثم اختر ➡.

في معظم العروض الأخرى، يمكنك اختيار منطقة الإشعار (4) والقيام بما يلي:

- تعديل ضبط الاتصال.
- فتح تطبيق الساعة، وضبط المنبه.

- عرض حالة البطارية وتنشيط وضع موفر الطاقة.
- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل المستلمة.
- فتح معالج شبكة WLAN والاتصال بإحدى شبكات WLAN.
- إدارة اتصال Bluetooth.

التبديل بين التطبيقات المفتوحة

يمكنك عرض التطبيقات والمهام المفتوحة في الخلفية والتبديل بينها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.



يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق أحد التطبيقات غير المستخدمة، اختر



تلميح: لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة، اختر مع الاستمرار قائمة تبديل المهام، ومن القائمة المنبثقة، اختر إغلاق الكل.

كتابة النص

إدخال لوحة المفاتيح

لوحة المفاتيح

جهازك مزود بلوحة مفاتيح كاملة. لفتح لوحة المفاتيح، اضغط على الشاشة للمسمة لأعلى. يتم تدوير الشاشة ألياً من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عند فتح لوحة المفاتيح.

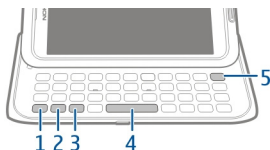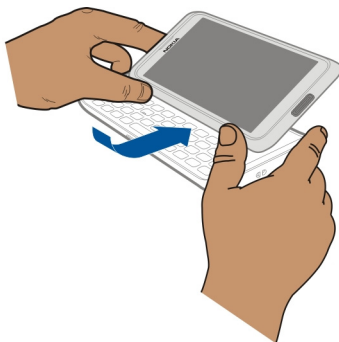

- 1 مفتاح الوظائف. لإدراج الرموز الخاصة المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظائف، ثم اضغط على المفتاح المناسب. لإدخال عدة رموز خاصة على التوالي، اضغط على مفتاح الوظائف مرتين. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظائف.
- 2 المفتاح Shift. للتبديل بين وضعي الحروف الكبيرة والصغيرة، اضغط على مفتاح shift مرتين. لإدخال حرف واحد كبير في وضع الحروف الصغيرة أو حرف واحد صغير في وضع الحروف الكبيرة، اضغط على مفتاح shift، ثم اضغط على مفتاح الحرف الهجائي المطلوب.
- 3 مفتاح Sym. لإدراج رموز خاصة غير ظاهرة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح sym، ثم اختر الرمز المطلوب. لتغيير لغة الكتابة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح Shift، ثم اضغط على المفتاح sym، واختر اللغة المطلوبة.
- 4 مفتاح المسافة
- 5 المفتاح X لمسح أحد الحروف، اضغط على مفتاح مسافة للخلف. لمسح حروف متعددة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف.

إدراج أشكال مختلفة من أحد الحروف

على سبيل المثال، يمكنك إدراج حروف عليها نبر. فلإدراج الحرف ã، اضغط مع الاستمرار على مفتاح sym، ثم اضغط على الحرف A بشكل متكرر، حتى يتم عرض الحرف المطلوب. يعتمد ترتيب الحروف وتوفرها على لغة الكتابة المحددة.

إدراج رقم أو رمز خاص مطبوع أعلى أحد المفاتيح
اضغط مع الاستمرار على المفاتيح المطلوب.

الإدخال اللمسي

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر حقل إدخال النص، ثم أدر الجهاز بحيث يتجه أفقياً.



- 1 لوحة المفاتيح الافتراضية
- 2 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 3 مفتاح التحويل Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين. يشير السطر الذي يظهر أسفل المفتاح إلى أن وظيفة caps lock نشطة.
- 4 نطاق الحرف - لاختيار نطاق الحرف المطلوب، مثل الأرقام أو الحروف الخاصة أو الحروف المشددة.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يميناً أو يساراً.
- 6 شريط المسافة - لإدراج مسافة.
- 7 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة.
- 8 مفتاح الإدخال Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي. على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بتصفح الويب، فإنه يعمل كالمزج ذهاب.
- 9 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.

تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

قد لا يتوفر إدخال النص التنبؤي بجميع اللغات.

١ اختر > خيارات الإدخال < تنشيط التنبؤ. يتم عرض >

- ٢ ابدأ في كتابة أية كلمة. وسيقترح الجهاز الكلمات المحتملة كلما قمت بالكتابة. عند عرض الكلمة الصحيحة، اختر الكلمة.
- ٣ إذا لم تكن الكلمة موجودة في القاموس، فسيقترح الجهاز كلمة بديلة من القاموس. لإضافة الكلمة الجديدة إلى القاموس، اختر الكلمة التي قمت بكتابتها.

إلغاء تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي
اختر  > خيارات الإدخال > إلغاء تنشيط التنبؤ.

تعديل ضبط إدخال النص
اختر  > خيارات الإدخال > الضبط.

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية
استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر حقل إدخال نص، ثم أدر الجهاز بحيث يتجه رأسياً.



- 1 المفاتيح الرقمية
- 2 * - لإدخال رمز خاص، أو للانتقال عبر الكلمات المقترحة عند تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي ووضع خط تحت الكلمة.

- 3 مفتاح التحويل Shift - لتغيير حالة الحرف. لتنشيط وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطه، اختر المفتاح مرتين بسرعة. للتبديل بين وضع الأرقام والحروف، اختر مع الاستمرار المفتاح.
- 4 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يمينًا أو يسارًا.
- 6 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة.
- 7 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.
- 8 مؤشر إدخال النص (إذا كان متاحًا) - للإشارة إلى حالة الحرف، وما إذا كان قد تم تنشيط وضع الحروف أو الأرقام أو وضع إدخال النص التنبؤي.

تنشيط الإدخال التقليدي للنص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر # بسرعة مرتين.

إدخال حرف

- ١ اختر أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة بخلاف الحروف المرئية على المفتاح.
- ٢ إذا كان الحرف التالي موجود بالمفتاح نفسه، انتظر حتى يظهر المؤشر أو قم بتحريك المؤشر للأمام، ثم اختر هذا المفتاح مرة أخرى.

إدخال مسافة

اختر ٠.

نقل المؤشر إلى السطر التالي

اختر ٠ بسرعة ثلاث مرات.

تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.

١ اختر > تنشيط النص التنبؤي.

- ٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح 2-9. اختر كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. على سبيل المثال، لكتابة كلمة Nokia عند اختيار قاموس اللغة الإنجليزية، اختر 6 للحرف N و6 للحرف o و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a.
- يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.

- ٣ إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر * بشكل متكرر حتى يظهر الاقتراح المطابق الصحيح على الشاشة. إذا كانت الكلمة غير موجودة في القاموس، فاختر هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، واختر موافق.
- إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر *، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، واختر موافق.
- ٤ لإدراج مسافة، اختر ٠. لإدراج علامة ترقيم شائعة، اختر 1، ثم اختر * بشكل متكرر حتى تظهر علامة الترقيم الصحيحة على الشاشة.
- ٥ ابدأ كتابة الكلمة التالية.
- إلغاء تنشيط الإدخال التنبؤي للنص**
اختر # مرتين بسرعة.

تحديد لغة الكتابة

اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الهاتف > الإدخال اللمسي > لغة الكتابة.

تغيير اللغة عند استخدام لوحة المفاتيح
اختر  > خيارات الإدخال > لغة الكتابة.

تغيير اللغة عند استخدام لوحة المفاتيح
اختر  > لغة الكتابة.

اختصارات لوحة المفاتيح

قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.
الاختصارات العامة

Ctrl + A	لتحديد الكل.
Ctrl + B	لاستخدام الخط العريض.
Ctrl + C	لنسخ النص.
Ctrl + V	للتصق النص.
Ctrl + X	لقص النص.
Shift + Sym	لتغيير لغة الكتابة.

اختصارات البريد الإلكتروني

A	للرد على الجميع.
B	للانتقال للأسفل في شاشة العرض الحالية.
C	لإنشاء رسالة جديدة.
D	امسح إحدى الرسائل
F	لإعادة إرسال رسالة.
H	لفتح دليل المستخدم الموجود بالجهاز.
I	لطي قائمة الرسائل أو توسيعها.
J	للانتقال شاشة واحدة لأعلى.
K	للانتقال شاشة واحدة لأسفل.
L	لتحديد رسالة بعلامة.
M	لنقل رسالة إلى حافظة أخرى.
N	للانتقال إلى الرسالة التالية.
O	لفتح رسالة.
P	للانتقال إلى الرسالة السابقة.
R	للرد على رسالة.
S	للبحث عن رسالة.
T	للانتقال لأعلى في شاشة العرض الحالية.
U	لتحديد رسالة كمقروءة أو غير مقروءة.
Z	لمزامنة حساب البريد.
Ctrl + S	لحفظ رسالة في حافظة المسودات

مؤشرات الشاشة

مؤشرات عامة

الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة.	
---------------------------------	---

	يقوم الجهاز بالتنبيه بصمت للمكالمات الواردة والرسائل.
	لقد قمت بضبط المنبه.
	تم تنشيط وضع محدد زمنيًا.
	لديك حدث تقويم فائت.

مؤشرات المكالمات

	حاول أحد الأشخاص الاتصال بك.
2	أنت تستخدم خط الهاتف الثاني (خدمة الشبكة).
	لقد قمت بضبط جهازك على تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة الشبكة). إذا كان لديك خطان للهاتف، فسيشير أحد الأرقام إلى الخط النشط.
	جهازك مستعد لإجراء مكالمة إنترنت.
D	لديك مكالمة بيانات جارية (خدمة الشبكة).

مؤشرات الرسائل

	لديك رسائل غير مقروءة. في حالة وميض المؤشر، قد تكون بطاقة ذاكرة SIM الخاصة بالرسائل ممتلئة.
	لقد استلمت بريدًا جديدًا.
	لديك رسائل بانتظار الإرسال في حافظة "علبة الصادر".

مؤشرات الشبكة

	جهازك متصل بشبكة GSM (خدمة الشبكة).
3G	جهازك متصل بشبكة 3G (خدمة الشبكة).
	لديك اتصال حزم بيانات GPRS (خدمة الشبكة). يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار و  إلى تأسيس اتصال.
	لديك اتصال حزم بيانات EGPRS (خدمة الشبكة). يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار و  إلى تأسيس اتصال.

	لديك اتصال حزم بيانات 3G (خدمة الشبكة). يشير  إلى إيقاف الاتصال مرحلياً و  إلى تأسيس اتصال.
	لديك اتصال ببيانات HSPA (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قد تم تعليقه، بينما يشير  إلى أنه يجري إنشاء اتصال.
	يتوفر اتصال شبكة WLAN (خدمة الشبكة). يشير  إلى تشفير الاتصال و  إلى عدم تشفيره.

مؤشرات التوصيل

	Bluetooth نشط يشير  إلى إرسال جهازك للبيانات. في حالة وميض المؤشر، يحاول الجهاز الاتصال بجهاز آخر.
	لقد قمت بتوصيل كبل USB بجهازك.
HDMI	لقد قمت بتوصيل كبل HDMI بجهازك.
	GPS نشط
	تتم مزامنة الجهاز.
	لقد قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز.
	لقد قمت بتوصيل كبل خرج تلفزيون متوافق بالجهاز.
	لقد قمت بتوصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

ضبط إضاءة الإشعار ليومض بوصول مكالمات لم يُرد عليها أو تلقي رسائل

يحتوي جهازك على مصباح إشعاعي مفتاح القائمة. عند وميض مؤشر الإشعار، فهذا يعني وجود مكالمات لم يتم الرد عليها أو وصول رسالة.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > مؤشرات الإشعارات > مؤشر الإشعار.

البحث في الجهاز وعلى الإنترنت

 باستخدام تطبيق بحث، يمكنك العثور على أي عنصر في جهازك.

١ اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

٢ أدخل كلمة بحث في حقل البحث، أو تصفح فئات المحتويات.

تلميح: يمكنك إضافة أداة بحث إلى الشاشة الرئيسية. وباستخدام أداة البحث، يمكنك البحث أيضًا في الإنترنت. انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، ثم اختر ، واختر التطبيق المصغر "البحث" من القائمة.

استخدام الجهاز في الوضع غير متصل

في البيئات الحساسة لموجات الراديو، حيث لا يُسمح لك بإجراء أو تلقي المكالمات، قد يُسمح لك الوصول إلى التقويم وقائمة الأسماء وألعاب في الوضع غير متصل إذا قمت بتنشيط وضع غير متصل.

في الشاشة الرئيسية، اختر الوضع، ثم اختر غير متصل.

عند وضع غير متصل بالشبكة، يتم إغلاق اتصالك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الجهاز والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ. ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM. وإذا قمت بإزالة بطاقة SIM، يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة.



هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند استخدام الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة (WLAN)، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضًا استخدام اتصال Bluetooth. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية أو اتصال Bluetooth واستخدامهما.

إطالة عمر البطارية

هناك العديد من الميزات الموجودة في هاتفك والتي يؤدي استخدامها إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية. لتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- داوم على شحن البطارية شحنًا كاملاً.
- قم بتنشيط وضع توفير الطاقة. اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. تم تحسين ضبط الجهاز، مثل وضع الشبكة والشاشة المؤقتة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة.

- قم بضبط الجهاز لجلب البريد بتكرار أقل. اختر القائمة > التطبيقات > البريد > الضبط واختر صندوق البريد، ثم اختر تكرار التزامن. إذا كانت لديك صناديق بريد إضافية، فقد تحتاج إلى ضبط تكرار الجلب بشكل منفصل لكل صندوق بريد.
- قم بكنم صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماعة الخارجية.
- قم بإلغاء تنشيط تأثيرات الصور المتحركة في الخلفية. اختر القائمة > الضبط والموضوعات > عامة > الخيارات > مؤثرات الموضوع > إيقاف.
- قم بإلغاء تنشيط الشاشة المؤقتة الساعة الكبيرة. اختر القائمة > الضبط والموضوعات > الشاشة المؤقتة > لا يوجد.
- قم بتنشيط موضوع معتم. اختر القائمة > الضبط والموضوعات > عامة.
- قم بتغيير طول مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الجهاز. اختر القائمة > الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الإضاءة. لضبط الحساسية للضوء التي تلاحظ ظروف الإضاءة، وتعمل على ضبط سطوع الشاشة، من ضبط الشاشة، اختر الحساسية للضوء.
- إذا كانت قوة الإشارة للشبكة الخلوية تتغير في منطقتك، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على طاقة البطارية.
- إذا تم ضبط وضع الشبكة على استخدام كل من شبكتي GSM و 3G (الوضع المزدوج)، فسيبحث الجهاز عن شبكة 3G. لضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط، اختر القائمة > الضبط، ثم اختر التوصيل > الشبكة > وضع الشبكة > GSM.
- إلغاء تنشيط Bluetooth عند عدم الحاجة إليه. اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth > Bluetooth > إيقاف.
- قم بإيقاف بحث الجهاز عن شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) المتاحة في الخلفية. اختر القائمة > الضبط والتوصيل > WLAN > الخيارات > الضبط > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً.
- عند الاتصال بالإنترنت، استخدم اتصال شبكة WLAN بدلاً من اتصال حزمة بيانات (GPRS أو 3G).
- قم بضبط اتصال حزمة البيانات ليتم إنشاؤها فقط عند الحاجة. اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.
- عند الاستماع إلى الموسيقى، لا تقم بإجراء أية مكالمات أو تستقبلها، وقم بتنشيط وضع غير متصل.
- أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك حتى يتم عرض التطبيق المطلوب، ثم اختر [X].

تخصيص الجهاز

الأوضاع

حول الأوضاع

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الأوضاع.

هل تنتظر مكالمة ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يحتوي جهازك على مجموعات ضبط مختلفة تسمى الأوضاع، يمكنك تخصيصها لمختلف الأحداث والبيئات. يمكنك أيضًا إنشاء أوضاع خاصة بك.

يمكنك تخصيص الأوضاع بالطرق التالية:

- تغيير نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- ضبط مستوى صوت نغمات الرنين ونغمات المفاتيح.
- كتم صوت نغمات المفاتيح ونغمات التحذير.
- تنشيط تنبيهات الاهتزاز.
- لضبط الجهاز لنطق اسم المتصل.

تخصيص النغمات الخاصة بك

يمكنك تخصيص نغمات الجهاز لكل وضع.

اختر القائمة > الضبط > الأوضاع.

- ١ اختر الوضع المطلوب.
- ٢ اختر تخصيص، ثم اختر الخيار المطلوب.

تلميح: قم بتنزيل نغمات الرنين من متجر Ovi. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovl.com.

كتم صوت الجهاز

عند تنشيط الوضع صامت، يتم كتم صوت جميع نغمات الرنين والتنبيه. قم بتنشيط هذا الوضع عندما تتواجد في السينما أو في اجتماع.

في الشاشة الرئيسية، اختر الوضع، ثم اختر صامت.

تغيير الوضع للاجتماعات أو للاستخدام في الخارج

عند تنشيط وضع اجتماع، يصدر جهازك نغمة تنبيه متكئة مرة واحدة بدلاً من الرنين. وعند تنشيط وضع في الخارج، يكون صوت نغمة الرنين أعلى، وبالتالي لن تفوتك مكالمة في بيئة صاخبة. في الشاشة الرئيسية، اختر الوضع، ثم اختر اجتماع أو في الخارج.

إنشاء وضع جديد

كيف تجعل الجهاز يفي باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو المنزل؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمختلف المواقع، وتسميتهم بأسماء مناسبة.

- ١ اختر القائمة > الضبط > الأوضاع، ثم اختر الخيارات > إنشاء جديد.
- ٢ حدد ضبط الوضع الخاص بك، ثم اختر اسم الوضع.
- ٣ أدخل اسمًا للوضع.

ضبط وضع محدد زمنيًا

- يمكنك تنشيط وضع حتى وقت محدد يتم بعده تنشيط الوضع المستخدم سابقًا.
- ١ اختر القائمة > الضبط > الأوضاع.
 - ٢ قم بضبط الوقت الذي تريد أن ينتهي بعده الوضع المحدد زمنيًا.

تغيير الموضوع الخاص بك

👤 باستخدام الموضوعات، يمكنك تغيير ألوان الشاشة ومظهرها.

- ١ اختر القائمة > الضبط > الموضوعات.
- ٢ اختر عامة وموضوع.

تشتمل بعض الموضوعات على تأثيرات صور متحركة في الخلفية. لتوفير طاقة البطارية، اختر عامة > الخيارات > مؤثرات الموضوع > إيقاف.

تلميح: قم بتنزيل الموضوعات من متجر Ovi. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

الشاشة الرئيسية

معلومات حول الشاشة الرئيسية


في الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى أكثر التطبيقات استخدامًا وإنشاء اختصارات للميزات المختلفة. ويمكنك عرض الأسماء المفضلة، والاتصال بهم أو بدء محادثات معهم أو إرسال رسائل إليهم بسرعة. ويمكنك أيضًا التحكم في تطبيقات، مثل الموسيقى.

يمكن أن يكون لديك أكثر من صفحة شاشة رئيسية، على سبيل المثال، شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة.

تعد عناصر الشاشة الرئيسية عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، إذا قمت باختيار الساعة، يتم فتح التطبيق الساعة.

الشاشات الرئيسية المحددة مسبقًا

يحتوي جهازك على شاشات رئيسية منفصلة للأعمال والاحتياجات الشخصية، وشاشة لروابط الإنترنت. يمكنك تخصيص الشاشات حسبما تريد.

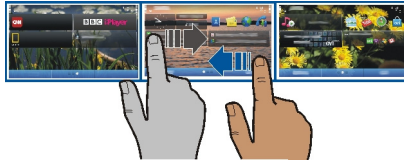

للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يسارًا أو يمينًا. يشير الرمز ●●● إلى الشاشة الرئيسية المعروضة حاليًا.

تخصيص الشاشة الرئيسية

هل تريد مشاهدة منظر أفقي أو صور مفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ ويمكنك تغيير هذه الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر في الشاشة الرئيسية، وذلك لتخصيصها حسبما تحب.

تلميح: إذا كان لديك أكثر من شاشة رئيسية، يمكنك التبديل بينها أثناء التعديل أيضًا، وكذلك تخصيص كل شاشاتك الرئيسية في وقت واحد.

تغيير الخلفية

١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.

٢ اختر الخيارات < تغيير الخلفية > صورة.

٣ واختر الصورة المطلوبة.

٤ اختر تم.

تلميح: قم بتنزيل مزيد من صور الخلفية من متجر Ovi الخاص بـ Nokia. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

إعادة ترتيب عناصر في الشاشة الرئيسية

١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.

٢ قم بسحب العناصر وإسقاطها في مكان جديد.



٣ اختر تم.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

هل تريد فتح التطبيقات المفضلة لديك مباشرةً من الشاشة الرئيسية؟ يمكنك إنشاء اختصارات للميزات الأكثر استخدامًا. يمكنك أيضًا إضافة تطبيقات مصغرة تعرض معلومات مفيدة، مثل أحوال الطقس الحالية.

يمكنك إضافة اختصارات إلى تطبيقات أو علامات ويب أو إجراءات، مثل كتابة رسالة.

إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية

١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.

٢ اختر التطبيق المصغر للاختصارات، ثم اختر الضبط.

٣ اختر الاختصار الذي تريد تحديده، ثم اختر العلامة أو التطبيق، ثم اختر العنصر المطلوب.

٤ اختر رجوع > تم.

تلميح: لحذف اختصار، استبدله باختصار آخر.

إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.

٢ اختر  ثم التطبيق المصغر المطلوب من القائمة.

٣ اختر تم.

تلميح: لتنزيل المزيد من التطبيقات المصغرة، اختر المتجر.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تتصل بعض تطبيقات الشاشة الرئيسية بالإنترنت تلقائيًا. لمنعها، اختر الخيارات > محتوى عدم الاتصال.

حذف تطبيق مصغر من الشاشة الرئيسية

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر التطبيق المصغر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.
- ٣ اختر تم.

تنظيم التطبيقات الخاصة بك

هل تريد فتح أكثر التطبيقات استخدامًا بسرعة أكثر؟ في القائمة الرئيسية، يمكنك تنظيم التطبيقات الخاصة بك وإخفاء التطبيقات الأقل استخدامًا في حافظات.

اضغط على مفتاح القائمة، واختر الخيارات > تنظيم.

إنشاء حافظة جديدة

اختر الخيارات > حافظة جديدة.

نقل تطبيق إلى حافظة

اختر مع الاستمرار التطبيق، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل إلى حافظة، ثم اختر حافظة جديدة.

تلميح: يمكنك أيضًا سحب وإسقاط تطبيقات وحافظات.


الهاتف

الاتصال برقم هاتف

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف. لإدخال الرمز +، المستخدم للمكالمات الدولية، اختر * مرتين.
- ٢ لإجراء مكالمة هاتفية، اختر .
- ٣ لإنهاء المكالمة، اختر .

البحث عن اسم

يمكنك البحث عن أحد الأسماء التي قمت بحفظها في قائمة الأسماء. في الشاشة الرئيسية، افتح لوحة المفاتيح، ثم ابدأ في إدخال الاسم الأول أو الأخير الخاص بالاسم. يمكنك أيضاً البحث حسب اسم الشركة.

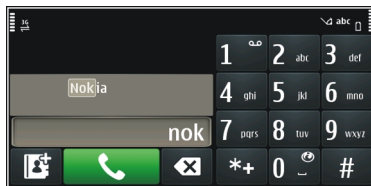

إلغاء تنشيط بحث الاسم
في برنامج الاتصال، اختر الخيارات > البحث عن الاسم > إيقاف.


الاتصال بأحد الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

- ١ للبحث عن أحد الأسماء، أدخل الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.
- ٢ اختر الاسم المطلوب.
- ٣ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة صوتية.
- ٤ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر مع استمرار الضغط على مكالمة صوتية، ثم اختر الرقم المطلوب.

إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة فيديو مباشر ومزدوج بينك وبين الطرف الآخر.

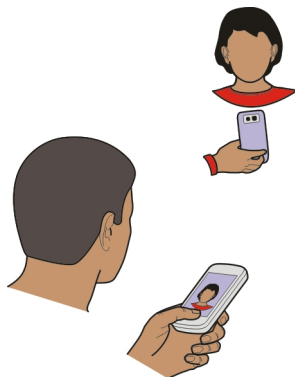

لإجراء مكالمة فيديو، يجب أن تكون في شبكة 3G.

للحصول على معلومات حول مدى توفر هذه الخدمات وتكاليفها، اتصل بمزود الخدمة.

لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

١ اختر القائمة > الأسماء، ثم ابحث عن الاسم.

٢ اختر الاسم، وفي بطاقة الاسم، اختر مكالمة فيديو.

يتم استخدام الكاميرا الثانوية الموجودة على الوجه الأمامي للجهاز بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. وفي حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق)، فسيتم سؤالك إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر السماعة الخارجية. قد يرفض مستلم المكالمة إرسال الفيديو (يشار إلى ذلك بالرمز [X])، وتسمع صوت المتصل فقط وقد ترى صورة ثابتة أو شاشة رمادية.

٣ لإنهاء مكالمة الفيديو، اختر [X].

المؤشرات


أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل فيديو أو أن الشبكة لا تنقله).
لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك.



إرسال صورة بدلاً من فيديو مباشر
اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الاتصال > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.
إذا لم ترسل فيديو مباشر، يتم حساب تكلفة المكالمة كمكالمة فيديو.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت. ولا يتم تدعيم مكالمات الفيديو الجماعية.

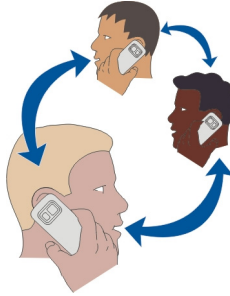

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات > مكالمة جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- ٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر .

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية
قم بإجراء مكالمة إلى مشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية

اختر .

انتقل إلى المشارك، واختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. ويواصل المشاركون الآخرون المكالمة الجماعية.

للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر .

اسقاط أحد المشاركين من مكالمة جماعية
اختر  وانتقل إلى المشارك، ثم اختر .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة
اختر .

الاتصال بالأرقام الأكثر استخداماً

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتخصيص أرقام الهواتف الأكثر استخداماً إلى المفاتيح الرقمية لجهازك.

اختر القائمة > الضبط والاتصال > الاتصال السريع.

لتخصيص رقم هاتف إلى مفتاح رقمي

١ اختر المفتاح الرقمي الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له.

1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

٢ اختر رقم الهاتف من قائمة الأسماء.

حذف رقم هاتف مخصص لمفتاح رقمي أو تغييره

اختر مع الاستمرار المفتاح المخصص، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف أو تغيير.

لإجراء مكالمة

في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح المتصل، ثم اختر مع الاستمرار المفتاح الرقمي المخصص.

استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

باستخدام تطبيق الأوامر الصوتية، يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمات أو التحكم في جهازك.

لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث. يتم إنشاء الأوامر آلياً بواسطة جهازك.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق الأمر الصوتي.

١ في الشاشة الرئيسية، اختر مع الاستمرار اتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.

- ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. انطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
- ٣ يقوم الجهاز بتشغيل أمر صوتي مؤلف للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المُختارة بالجهاز، ويعرض الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

الاستماع إلى أمر صوتي خاص بأحد الأسماء

- ١ اختر اسماً، ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمة الصوت.
 - ٢ اختر تفاصيل اسم.
- إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

إجراء مكالمات عبر الويب

حول مكالمات الإنترنت

- باستخدام خدمة شبكة مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهواتف تقليدية.
- يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمكالمات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.
- لإجراء مكالمات إنترنت أو استلامها، يجب أن تكون في منطقة الخدمة التي تغطيها شبكة WLAN أو يكون لديك اتصال حزم بيانات (GPRS) في شبكة 3G، ويجب تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات إنترنت.

تثبيت خدمة مكالمات إنترنت

يمكنك البحث عن خدمات مكالمات الإنترنت من متجر Ovi. للحصول على التفاصيل، اذهب إلى www.ovi.com.

- ١ قم بتنزيل تطبيق مصغر للتثبيت لخدمة مكالمات الإنترنت.
 - ٢ لبدء التثبيت، اختر التطبيق المصغر للتثبيت.
 - ٣ اتبع الإرشادات.
- عندما يتم تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

إجراء مكالمات إنترنت

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمات من قائمة أصدقائك أو من قائمة الأسماء.

اختر القائمة < الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء في قائمة الأصدقاء

- ١ افتح علامة تبويب خدمة مكالمات الإنترنت، قم بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت.
- ٢ اختر اسمًا من قائمة الأصدقاء، ثم اختر مكالمة إنترنت.

إجراء مكالمة إنترنت إلى رقم هاتف أو عنوان SIP

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح المتصل، ثم أدخل الرقم.
- ٢ اختر الخيارات > اتصال > مكالمة إنترنت.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في سجل المكالمات، يمكنك عرض معلومات حول المكالمات الصادرة أو الواردة.

في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح المتصل، ثم اختر . للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به، اختر الرقم من القائمة.

تلميح: لعرض آخر الأرقام الصادرة بسرعة، في الشاشة الرئيسية، اختر .

تسجيل محادثة هاتفية

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل محادثات هاتفية.

- ١ أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر القائمة > المكتب > المسجل.
- ٢ لبدء التسجيل، اختر .
- ٣ لإيقاف التسجيل، اختر . يتم حفظ مقطع الصوت أليًا في حافظة ملفات الصوت في تطبيق مدير الملفات.

يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.


تحويل إلى صامت

إذا أصدر جهازك رنينًا في موقف لا تريد فيه الإزعاج، يمكنك ضبط نغمة الرنين على صامت.

تنشيط ميزة التحويل إلى صامت

- ١ اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > المستشعرات > تشغيل.
- ٢ اختر التحكم بالتدوير > كنم صوت المكالمات.

عندما يصدر جهازك رنينًا، قم بتدوير شاشة الجهاز إلى أسفل.

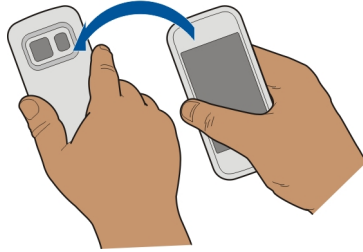

عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها

في الشاشة الرئيسية، يمكنك معرفة توقيت استلامك للمكالمات التي لم يُرد عليها. لعرض رقم الهاتف، اختر إظهار. يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزنًا في قائمة الأسماء.

يتم تسجيل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة وتشغيل الجهاز ووجوده داخل نطاق خدمة الشبكة.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم اختر الاسم أو الرقم.

لعرض قائمة المكالمات التي لم يُرد عليها، في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح المتصل، واختر  لفتح علامة تبويب المكالمات التي لم يُرد عليها .

تلميح: لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها بسرعة، في الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم افتح علامة تبويب المكالمات التي لم يتم الرد عليها .

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل مكالماتك الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي (خدمة شبكة). ويمكن للأشخاص ترك رسالة لك، على سبيل المثال، عند عدم الرد على المكالمة.

في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح المتصل، ثم اختر مع الاستمرار 1.

تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق بريدك الصوتي

- ١ اختر القائمة < الضبط والاتصال > بريد المكالمات.
- ٢ اختر مع الاستمرار صندوق بريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الرقم.
- ٣ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

إذا كنت لا تستطيع الرد على مكالماتك، يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الاتصال < تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية.

تحويل المكالمات هو خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى صندوق بريدك الصوتي
اختر كل المكالمات الصوتية < تنشيط < إلى البريد الصوتي.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

١ اختر كل المكالمات الصوتية < تنشيط < إلى رقم آخر.

٢ أدخل الرقم أو اختر بحث لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل، مثل عند انشغال الخط وفي حالة عدم الرد في نفس الوقت.

في الشاشة الرئيسية، يشير الرمز  إلى أنه تم تحويل كل المكالمات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريد أحياناً حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها بجهازك. باستخدام حظر المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك، على سبيل المثال، تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في خارج البلاد.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الاتصال < حظر المكالمات.

ولتعديل الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

منع إجراء المكالمات

١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر الاتصال الخلوي.

٢ لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية، اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية. لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بلدك، اختر المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم.

٣ اختر تنشيط ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

منع استلام المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر الاتصال الخلوي.
- ٢ لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.
- ٣ اختر تنشيط.

منع مكالمات إنترنت مجهولة

اختر حظر مكالمات الإنترنت > حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط

تتيح لك خدمة الاتصال الثابت إمكانية تقييد الاتصالات والسماح فقط بمكالمات إلى أرقام هواتف محددة. على سبيل المثال، يمكن السماح لأطفالك بالاتصال فقط بأفراد الأسرة أو بأرقام رئيسية أخرى.

اختر القائمة > الأسماء والخيارات > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.

لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. تحتاج إلى رمز PIN2 من مزود الخدمة.

تشغيل الاتصال الثابت

اختر الخيارات > تشغيل الاتصال الثابت. أدخل رمز PIN2.

اختيار الأشخاص المسموح بالاتصال بهم

- ١ اختر الخيارات > اسم جديد ببطاقة SIM.
 - ٢ أدخل رمز PIN2.
 - ٣ لإدخال الاسم ورقم الهاتف المسموح بالاتصال به، اختر تم. لإضافة اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر إضافة من الأسماء ثم اختر اسماً.
- لإرسال رسالة نصية إلى أحد أسماء SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لقائمة الاتصال الثابت.

مشاركة الفيديو

حول مشاركة الفيديو

باستخدام مشاركة الفيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاركة فيديو مباشر أو مسجل من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمات صوتية.

عند تنشيط مشاركة الفيديو، يتم تنشيط السماع الخارجية تلقائياً. وإذا لم ترغب في استخدام السماع الخارجية، يمكنك استخدام سماع أذن متوافقة.

متطلبات مشاركة الفيديو

لمشاركة فيديو، يجب عليك وعلى المستلم ما يلي:

- التواجد في نطاق شبكة 3G. وإذا انتقل أحد منكما خارج نطاق الشبكة 3G، تستمر المكالمة الصوتية.
- تنشيط ميزة مشاركة الفيديو.
- إعداد اتصالات شخص بشخص.

لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد مشاركة فيديو

لإعداد مشاركة فيديو، يجب ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP. وقم بحفظه في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك في رسالة تهيئة أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إعداد اتصال شخص بشخص

- ١ اختر القائمة < الضبط، ثم اختر التوصيل < ضبط الإدارة < ضبط SIP واختر وضع SIP.
- ٢ أدخل ضبط وضع SIP المطلوب.

تعديل ضبط مشاركة الفيديو

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < مشاركة الفيديو.

استخدام اتصال 3G

للحصول على تفاصيل حول الشبكات، اتصل بمزود الخدمة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم

- ١ اختر القائمة < الأسماء.
- ٢ اختر الاسم أو قم بإنشاء اسم جديد.
- ٣ اختر الخيارات < تحرير.
- ٤ اختر الخيارات < إضافة تفصيل < مشاركة الفيديو.

٥ أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

مشاركة فيديو مباشر أو مسجل

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات > مشاركة الفيديو.

١ لمشاركة فيديو مباشر، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو، ثم اختر مقطع الفيديو المطلوب. يقوم جهازك بالتحقق مما إذا كان من الضروري تحويل مقطع الفيديو. وإذا كان يجب تحويله، سيتم تحويل مقطع الفيديو تلقائياً.

٢ اختر عنوان SIP أو رقم هاتف لتخزينه في بطاقة الاسم الخاص بالمستلم. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف متاحاً، أدخل التفاصيل يدوياً، ثم اختر موافق. عند إدخال رقم الهاتف، يجب إدخال رمز البلد. يتم إرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيق آخر أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت.

مواصلة المشاركة

في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > استئناف مشاركة الفيديو.

إيقاف مشاركة مقطع الفيديو

اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اختر . عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

حفظ الفيديو المباشر الذي شاركت به
اختر نعم عند طلب ذلك.

قبول دعوة مشاركة فيديو
اختر نعم. وستبدأ مشاركة مقطع الفيديو تلقائياً.

الأسماء

حول الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.



باستخدام الأسماء، يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات أخرى للأسماء وتنظيمها.

حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد والمعلومات الأخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر القائمة > الأسماء.

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

١ اختر الخيارات > اسم جديد.

٢ اختر حقلاً، ثم أدخل التفاصيل. لإغلاق إدخال النص، اختر .

تعديل معلومات الأسماء

١ اختر أحد الأسماء.

٢ افتح علامة تبويب بطاقة الاسم .

٣ اختر تفاصيل اسم.

إضافة تفاصيل حول أحد الأسماء

اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفاصيل.

حفظ رقم من مكالمات تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمات أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة أسماء جديد أو موجود.

حفظ رقم من مكالمات تم استقبالها

١ اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

٢ اختر المكالمات الأخيرة > المكالمات المستلمة.

٣ اختر مع الاستمرار رقم هاتف، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.

٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

حفظ رقم من رسالة مستلمة

١ اختر القائمة > الرسائل.

٢ اختر صندوق الوارد ثم اختر رسالة.

٣ اختر رقم الهاتف، ثم اختر حفظ في الأسماء.

٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة

يمكنك تحديد أهم الأسماء بالنسبة لك كالمفضلة. تأتي المفضلة على رأس قائمة الأسماء، حيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة.

اختر القائمة > الأسماء.

تحديد اسم كمفضل

اختر مع الاستمرار اسماً، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى المفضلة.

حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر مع الاستمرار اسماً، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف من المفضلة. لا يتم مسح الاسم من قائمة الأسماء العادية.

إضافة صورة إلى أحد الأسماء

هل تريد معرفة المتصل بشكل سريع؟ قم بإضافة صورة إلى اسم محدد.

اختر القائمة > الأسماء، ثم اختر أحد الأسماء.

١ اختر الرمز المجاور للاسم، ثم اختر إضافة صورة.

٢ اختر صورة من بين الصور.

تغيير صورة أو حذفها

اختر الصورة مع الاستمرار، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة أو حذف الصورة.

يجب تخزين الأسماء في ذاكرة الجهاز. للتحقق من الذاكرة المستخدمة، اختر الخيارات > الضبط > الأسماء المتاحة عرضها.

تعيين نغمة رنين لاسم محدد

هل تريد أن تتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعيين نغمة رنين بشكل محدد لهذا الشخص.

اختر القائمة > الأسماء.

تعيين نغمة رنين لاسم

١ اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > تحرير.

٢ اختر حقل نغمة الرنين ونغمة رنين.

تعيين نغمة رنين لمجموعة أسماء

- ١ افتح علامة تبويب المجموعات.
 - ٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نغمة الرنين.
 - ٣ اختر نغمة رنين من القائمة.
- تنطبق نغمة الرنين فقط على أعضاء المجموعة في الوقت الذي يتم فيه تعيين نغمة الرنين.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"

بطاقتي هي بطاقة أعمال إلكترونية خاصة بك. باستخدام بطاقتي، يمكنك إرسال معلومات الأسماء إلى آخرين.

اختر القائمة > الأسماء.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك كبطاقة أعمال

اختر مع الاستمرار بطاقتي، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال كبطاقة أعمال.

تعديل معلومات الأسماء الخاصة بك في "بطاقتي"

اختر بطاقتي، ثم اختر التفاصيل التي تريد تعديلها.

إنشاء مجموعة أسماء

بعد قيامك بإنشاء مجموعات أسماء، يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أرقام لعائلتك في مجموعة واحدة.

اختر القائمة > الأسماء.

- ١ افتح علامة تبويب المجموعات.
- ٢ اختر الخيارات > مجموعة جديدة.
- ٣ أدخل اسمًا للمجموعة، ثم اختر موافق.
- ٤ اختر المجموعة ثم اختر الخيارات > إضافة أعضاء.
- ٥ لتحديد الأسماء المراد إضافتها إلى المجموعة، اخترها.

إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص

هل تريد إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، يمكنك إرسال رسالة إليهم جميعًا في نفس الوقت.

اختر القائمة > الأسماء.

- ١ افتح علامة تبويب المجموعات.
- ٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر إنشاء رسالة.

نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الجهاز

إذا كان لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى جهازك. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى الأسماء التي تم تخزينها على الجهاز، مثل أرقام الهواتف والعناوين البديلة أو إضافة صورة.

اختر القائمة > الأسماء.

اختر الخيارات > أرقام SIM > نسخ الكل للهاتف.

تلميح: إذا كان لديك الآن اسم مكرر في قائمة الأسماء، فاختر الخيارات > الضبط > الأسماء المتاح عرضها، ثم قم بمسح مربع الاختيار ذاكرة SIM.

عمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi من Nokia

إذا قمت بعمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi من Nokia، يمكنك نسخ الأسماء إلى جهاز جديد بسهولة. إذا تعرض جهازك إلى السرقة أو التلف، ما زال في إمكانك الوصول إلى قائمة الأسماء عبر الإنترنت.

اختر القائمة > الأسماء، ثم اختر الخيارات > مزامنة Ovi.

إذا سمحت بإجراء مزامنة تلقائية، يتم عمل نسخة احتياطية من كل التغييرات التي قمت بإجرائها في قائمة الأسماء تلقائياً إلى خدمة Ovi من Nokia.

أنت تحتاج إلى حساب Nokia لاستخدام خدمة Ovi. فإذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب من خلال موقع الويب www.ovi.com. وسيطلب منك أيضاً إنشاء حساب إذا حاولت الوصول إلى أي من خدمات Ovi باستخدام جهازك.

إذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة الأسماء الخاصة بك ألياً مع Ovi، فلا تسمح بمزامنة الأسماء مع أية خدمة أخرى لأنه قد تحدث تعارضات. لا تكون مزامنة Ovi للأسماء متاحة إذا قمت بتنشيط مزامنة الأسماء في تطبيق Mail for Exchange.

الرسائل

حول الرسائل

اختر القائمة > الرسائل. 

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
 - الرسائل الصوتية
 - رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو
 - رسائل المجموعة
- تتطلب الرسائل دعم شبكة.

إرسال رسالة

مع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك. وفي رسالة الوسائط المتعددة، يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت التي تريد مشاركتها.

اختر القائمة > الرسائل.

- ١ اختر رسالة جديدة.
- ٢ لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى. لإدخال رقم هاتف المستلم يدويًا، أدخل الرقم في الحقل إلى.
- ٣ لإضافة مرفق، اختر .
- ٤ اختر .

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كان العنصر الذي قمت بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبير جدًا بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائيًا بتقليل الحجم.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

إرسال رسالة صوتية

يمكنك تسجيل مقطع صوتي، مثل أغنية عيد ميلاد، وإرسالها إلى صديق لك كرسالة صوتية.

اختر القائمة > الرسائل.

- ١ اختر الخيارات < إنشاء رسالة > رسالة صوتية.
- ٢ لتسجيل الرسالة، اختر .
- ٣ لاختيار المستلم من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى. لإدخال رقم هاتف المستلم يدوياً، أدخل الرقم في الحقل إلى.
- ٤ اختر .

استلام رسائل

عند استلام رسالة، يمكنك فتحها مباشرة من الشاشة الرئيسية. ويمكنك في وقت لاحق البحث عنها في الحافظة المحادثات أو في الحافظة صندوق الوارد في الرسائل.

اختر القائمة < الرسائل.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية. ولفتح الرسالة، اختر إظهار. وبشكل افتراضي، يتم فتح الرسالة في شاشة عرض المحادثات.

الرد على رسالة مستلمة في شاشة عرض المحادثات

اختر حقل إدخال النص الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واكتب رسالة، ثم اختر .

فتح رسالة في حافظة صندوق الوارد

اختر صندوق الوارد ثم اختر إحدى الرسائل.

الرد على رسالة مستلمة في شاشة عرض صندوق الوارد

افتح رسالة، ثم اختر .

إعادة إرسال رسالة في شاشة عرض صندوق الوارد

افتح رسالة، ثم اختر .

حفظ عنصر وسائط متعددة مستلم

اختر مع الاستمرار أحد العناصر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ. يمكن عرض العنصر في التطبيق المنظر. على سبيل المثال، لعرض صور محفوظة، افتح الصور.

عرض محادثة

يمكنك معرفة الرسائل التي قمت بإرسالها إلى اسم معين أو الرسائل التي استلمتها منه من شاشة عرض واحدة، ومتابعة المحادثة من نفس شاشة العرض.

اختر القائمة < الرسائل.

اختر المحادثات، ثم اختر أحد الأسماء. يتم عرض كل الرسائل المرسلة إلى هذا الاسم والمستلمة منه.

الرد على رسالة في محادثة

- ١ افتح المحادثة.
 - ٢ اختر حقل إدخال النص الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واكتب رسالة.
 - ٣ لإضافة مرفقات أو مزيد من المستلمين، اختر الخيارات > إضافة.
 - ٤ لإرسال الرسالة، اختر .
- عند قيامك بإرسال رسالة جديدة، تتم إضافتها إلى المحادثة الجارية. إذا لم توجد محادثة، يتم بدء محادثة جديدة.

عند فتح رسالة مستلمة من الشاشة الرئيسية، تفتح الرسالة بشكل افتراضي في شاشة عرض المحادثات. وإذا كنت تريد فتح الرسائل في شاشة عرض صندوق الوارد، اختر الخيارات > عرض الرسائل > صندوق الوارد.

الاستماع إلى رسالة نصية

يمكنك ضبط جهازك ليقرأ رسائلك النصية بصوت عال.

- ١ اختر القائمة > الرسائل.
 - ٢ اختر صندوق الوارد.
 - ٣ اختر مع الاستمرار إحدى الرسائل، ثم اختر استماع من القائمة المنبثقة.
- اختر القائمة > الضبط > الهاتف > حديث.

تغيير اللغة

اختر اللغة، ثم اختر لغة.

تنزيل لغة إضافية

اختر الخيارات > تنزيل لغات.

تغيير الصوت

اختر . لمعاينة صوت، اختر مع الاستمرار الصوت، ثم اختر تشغيل الصوت.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الجهاز واللغة التي تكتب بها رسائلك والبريد. ويمكنك أيضاً تنشيط إدخال النص التنبؤي.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > اللغة.

تغيير لغة الجهاز

اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة

اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي


اختر النص التنبؤي.

البريد

حول البريد

اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد والوصول إليها مباشرة من الشاشة الرئيسية. في شاشة عرض البريد الرئيسية، يمكنك التبديل من صندوق بريد إلى آخر.

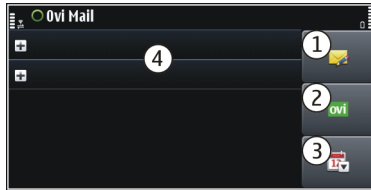

- 1 كتابة بريد.
- 2 التبديل بين صناديق البريد.
- 3 فرز البريد حسب التاريخ، على سبيل المثال.
- 4 البريد الموجود في صندوق البريد الحالي.

يحتوي البريد على عناصر تفاعلية. اختر مع الاستمرار بريدًا لعرض قائمة منبثقة، على سبيل المثال.

الحصول على حساب بريد مجاني من Ovi by Nokia

✉ باستخدام بريد Ovi من Nokia، يمكنك استخدام الجهاز الخاص بك أو جهاز الكمبيوتر للوصول إلى البريد. وستساعدك الحماية من البريد العشوائي على المحافظة على تنظيم صندوق البريد الخاص بك، وستعمل الحماية من الفيروسات على زيادة الحماية الخاصة بك.

١ اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

٢ اختر جديد > بدء > بريد Ovi، ثم اختر اشترك الآن.

استخدم جهاز الكمبيوتر في الوصول إلى حساب البريد الخاص بك
انتقل إلى الموقع www.ovi.com، ثم قم بتسجيل الدخول.

إضافة صندوق بريد

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد لجهازك.

اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

إضافة صندوق بريد

اختر جديد واتبع الإرشادات.

للحصول على حساب بريد Ovi مجاني من Nokia، اختر بريد Ovi، ثم اختر اشترك الآن.

إضافة عنصر الواجهة للبريد إلى الشاشة الرئيسية

١ في الشاشة الرئيسية انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق مساحة خالية.

٢ اختر  ثم التطبيق المصغر المطلوب من القائمة.

مسح صندوق بريد

١ اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

٢ اختر الخيارات > مسح صندوق البريد وصندوق البريد.

قراءة البريد

يمكنك استخدام جهازك لقراءة البريد والرد عليه.

اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

قراءة بريد

اختر بريدًا. للتكبير أو التصغير، قم بتصغير الشاشة.



فتح مرفق أو حفظه
اختر المرفق، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب. إذا كان هناك أكثر من مرفق، يمكنك حفظهم جميعاً مرة واحدة.

الرد على بريد
اختر الخيارات < رد.

إعادة توجيه بريد
اختر الخيارات < إعادة إرسال.

تلميح: في حالة وجود عنوان ويب في بريد والرغبة في فتح العنوان على متصفح الجهاز أو إضافته إلى العلامات، اختر العنوان ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المطلوب.

تلميح: لفتح البريد التالي أو السابق، استخدم رموز الأسهم.

إرسال بريد إلكتروني

يمكنك استخدام جهازك لكتابة بريد إلكتروني وإرساله، وإرفاق ملفات إلى البريد الخاص بك.

اختر القائمة < التطبيقات < البريد.

١ اختر .

٢ لإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر الرمز إلى (To) أو نسخة كربونية (Cc) أو نسخة مخفية (Bcc). ولإدخال عنوان البريد الإلكتروني يدوياً، اختر الحقل إلى (To) أو نسخة كربونية (Cc) أو نسخة مخفية (Bcc).

٣ لإضافة مرفق إلى رسالة البريد، اختر .

٤ لإرسال رسالة بريد، اختر .

فتح البريد من الشاشة الرئيسية

يمكن أن يكون لديك عدة تطبيقات مصغرة للبريد في الشاشة الرئيسية، بناءً على جهازك. يحتوي كل تطبيق مصغر للبريد على صندوق بريد واحد. في هذا التطبيق المصغر، يمكنك معرفة هل واصلك بريد جديد وعدد الرسائل غير المقروءة.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية
في الشاشة الرئيسية، اختر صندوق بريد جديد، ثم اتبع الإرشادات.

إضافة تطبيق مصغر آخر للبريد إلى الشاشة الرئيسية
انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، ثم اختر ، واختر التطبيق المصغر المطلوب من القائمة.

فتح رسالة
في التطبيق مصغر للبريد، اختر رسالة.

الإنترنت

حول الويب

 اختر القائمة > الويب.

باستخدام تطبيق الويب، يمكنك عرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنت.
لتصفح الويب، يجب أن تكون بجهازك نقطة وصول إنترنت مهيأة ومتصلة بالشبكة.

تصفح الويب

اختر القائمة > الويب.

تلميح: إذا لم يكن لديك خطة بيانات المعدل الثابت من مزود الخدمة الخاص بك، لحفظ تكاليف البيانات في فاتورة هاتفك، يمكنك استخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) للاتصال بالإنترنت.

الانتقال إلى صفحة ويب
من شريط الأدوات، اختر ، ثم أدخل عنوان ويب.

التكبير أو التصغير
ضع إصبعين على الشاشة، ثم اسحب إصبعك معًا أو إصبعًا تلو الآخر.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة المؤقتة
اختر الخيارات > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

إضافة علامة

إذا قمت بزيارة نفس مواقع الويب طوال الوقت، قم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر القائمة > الويب.

أثناء التصفح، حدد  > .

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح
اختر ، ثم اختر إحدى العلامات.

الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارة مواقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى آلياً.

اختر القائمة > الويب.

دائماً ما يُشار إلى الروابط الإخبارية الموجودة على صفحات الويب بالرمز  ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

الاشتراك في رابط

اذهب إلى إحدى المدونات أو صفحات الويب التي تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر الخيارات > الاشتراك في روابط إخبارية.

تحديث رابط إخباري يدوياً

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الرابط الإخباري.

ضبط الرابط على التحديث آلياً

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحرير > تحديثات آلية من القائمة المنبثقة.

اكتشاف الأحداث القريبة

هل تبحث عن أشياء مثيرة للاهتمام تريد القيام بها بالقرب من موقعك الحالي؟ باستخدام هنا والآن، يمكنك الحصول على معلومات حول الطقس أو الأحداث أو أوقات السينما أو المطاعم القريبة مثلاً.

اختر القائمة > الويب.

١ اختر هنا والآن.

٢ تصفح الخدمات المتاحة، وللحصول على مزيد من المعلومات، اختر الخدمة.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

الشبكات الاجتماعية

حول الشبكات الاجتماعية

 اختر القائمة > اجتماعية، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية ذات الصلة.

لتحسين تجربتك في الشبكات الاجتماعية، احصل على التطبيق اجتماعي على Ovi — وللقيام بذلك يلزمك فقط أن يكون لديك حساب Nokia. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية من خلال Ovi by Nokia، يمكنك القيام بالتالي:

- عرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك من خدمات متعددة في عرض واحد
 - نشر تحديث الحالة الخاصة بك على خدمات متعددة في الوقت ذاته
 - المشاركة الفورية للصور التي التقطها بالكاميرا
 - مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء
 - ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في جهازك
 - إضافة معلومات الموقع الخاصة بك إلى تحديث الحالة
 - إضافة أحداث من تقويم الخدمة إلى تقويم الخدمة الخاصة بك
- لا يتاح سوى الميزات التي تدعمها خدمة الشبكات الاجتماعية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

خدمات الشبكات الاجتماعية عبارة عن خدمات توفرها أطراف أخرى غير Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية على مشاركة المعلومات بهذه الخدمة. تعرف على شروط الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة

عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، يمكنك عرض تحديثات حالة أصدقائك من جميع الخدمات هذه في شاشة عرض واحدة. لن تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة لعرض ما وصل إليه كل شخص.

اختر القائمة > اجتماعية.

١ تسجيل الدخول إلى Ovi من Nokia باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بحساب Nokia.

٢ اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.

٣ اختر إضافة شبكة اجتماعية.

٤ اختر خدمة أخرى، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.

٥ اختر كل الأنشطة.

اختيار الخدمات المضمنة في شاشة العرض

اختر رمز تبديل الحساب الموجود بجانب حقل تحديث الحالة. ويشير إلى الخدمات المضمنة في شاشة العرض.

نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية

باستخدام التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، يمكنك نشر تحديث حالتك إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر القائمة > اجتماعية.

اكتب تحديث حالتك في حقل النص.

ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم

يمكنك ربط أوضاع أصدقاء لك متصلين بالإنترنت من خدمات شبكات اجتماعية بمعلومات الاسم الخاصة بهم في جهازك. بعد عملية الربط يمكنك عرض معلومات الاسم الخاصة بهم مباشرةً من التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، ومشاهدة آخر تحديثات الحالة الخاصة بهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر القائمة > اجتماعية.

- ١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء المتصلين بالإنترنت.
- ٢ من القائمة المنبثقة، اختر ربط الصفحة الشخصية باسم.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد ربطه بملف التعريف.

الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك على الشاشة الرئيسية

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات شبكات اجتماعية من خلال Ovi by Nokia، يمكنك الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك مباشرةً على الشاشة الرئيسية.

استعراض التحديثات على الشاشة الرئيسية

عند قيامك بتسجيل الدخول إلى إحدى الخدمات، يمكنك عرض التحديثات في التطبيق المصغر "الشبكات الاجتماعية".

فتح التطبيق "الشبكات الاجتماعية" من الشاشة الرئيسية

اختر التطبيق المصغر "الشبكات الاجتماعية". في حالة تسجيل الدخول، يتم فتح شاشة عرض تحديثات الحالة. وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يتم فتح العرض الخاص بتسجيل الدخول.

تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة

استخدم التطبيق اجتماعي لتحميل صور ومقاطع فيديو إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر القائمة > اجتماعية.

- ١ اختر .
- ٢ اختر هل يتم تحميل صورة أو مقطع فيديو.
- ٣ لتحديد العناصر المطلوب تحميلها، اختر العناصر.
- ٤ عند تحميل صورة واحدة، يمكنك إضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى جزء معين من الصورة. لتحميل مقطع فيديو، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل خدمة الشبكات الاجتماعية. يبلغ الحد الأقصى لحجم مقاطع الفيديو ٤ ميجا بايت.

التقاط صورة وتحميلها

- ١ اختر .
- ٢ اختر خيار تحميل صورة من الكاميرا.
- ٣ التقط صورة.
- ٤ أضف عنواناً وعلامةً بها تعليق إلى جزء معين من الصورة.

مشاركة الموقع في تحديث الحالة

باستخدام تطبيق الشبكات الاجتماعية، يمكنك السماح لأصدقائك بمعرفة مكانك الحالي حتى يمكنهم العثور عليك.

اختر القائمة > اجتماعية.

- ١ اختر حقل إدخال النص بأعلى الشاشة.
 - ٢ قم بإضافة موقعك. يستخدم الجهاز نظام GPS لتحديد موقعك الحالي، ويبحث عن العلامات الأرضية القريبة منك.
 - ٣ عند العثور على عدة علامات أرضية، اختر علامة من القائمة.
- تتوفر مشاركة الموقع في حال دعمها من قبل الخدمة فقط.
- قبل مشاركة موقعك، عليك دائماً أن تأخذ بعين الاعتبار مع من تشارك. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

قد تنطبق شروط التطبيق الخاصة باستخدام خدمة الشبكة الاجتماعية لمشاركة موقعك على الخدمة. عليك التعرف جيداً والإلمام بشروط استخدام وممارسات خصوصية هذه الخدمة، وفكر ملياً قبل إنشاء بيانات موقعك للآخرين أو قبل عرض موقع الآخرين.

الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية

عندما يكون التعليق على حالة صديقك غير كاف، يمكنك الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.

اختر القائمة > اجتماعية.

- ١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء.
 - ٢ من القائمة المنبثقة، اختر عرض معلومات الاتصال.
 - ٣ اختر طريقة الاتصال.
- تتاح هذه الميزة في جهازك، إذا قمت بربط أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم.

تختلف طرق الاتصال المتاحة. للاتصال بأحد الأصدقاء أو إرسال رسالة نصية له، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل الخدمة.

إضافة حدث إلى تقويم الجهاز

عند الاستجابة إلى دعوات لأحداث في خدمة شبكة اجتماعية، يمكنك إضافة هذه الأحداث إلى التقويم في جهازك، وبالتالي يمكنك عرض الأحداث القادمة، حتى وأنت غير متصل بشبكة الإنترنت.

اختر القائمة > اجتماعية ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول إليها.

١ اختر الدعوة الخاصة بأحد الأحداث.

٢ قم بإضافة الحدث إلى تقويم الجهاز.

تتوفر هذه الميزة في حال دعمها من قبل الخدمة فقط.

الكاميرا

حول الكاميرا

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.



لماذا تحمل كاميرا طالما جهازك مزود بكل ما تحتاجه للتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام تطبيق الكاميرا، يمكنك وبسهولة التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو. ويمكنك في وقت لاحق استخدام الجهاز لعرض الصور ومقاطع الفيديو أو تعديلها، أو مشاركتها في الإنترنت، أو إرسالها إلى أجهزة متوافقة.

التقاط صورة

اضغط مع الاستمرار على [📷].

اضغط على [📷]. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.



حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

إذا وجدت في بعض الأحيان صعوبة في تذكر مكانك بشكل دقيق عند التقاط صورة معينة أو فيديو أثناء التسكع أو السفر، يمكنك ضبط الجهاز لتسجيل المكان آلياً.

اضغط مع الاستمرار على .

تشغيل ميزة تسجيل الموقع

اختر الخيارات > الضبط > حفظ معلومات الموقع > نعم.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على إحداثيات موقعك. قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع، والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يحتوي على معلومات الموقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً، وقد يتم عرض موقعك للأطراف الأخرى التي تقوم بعرض الملف. وتتطلب هذه الميزة خدمة شبكة.

مؤشرات معلومات الموقع:

📍 — معلومات الموقع غير متاحة. قد لا يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

📍 — معلومات الموقع متاحة. يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقطع فيديو إذا كان يمكن تحديد إحداثيات الموقع عبر الشبكة ونظام GPS. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تم إرفاقها بمعلومات الموقع، فستظهر معلومات الموقع للآخرين الذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الكاميرا.

التقاط صورة في الظلام

إذا قمت بتنشيط الوضع الليلي، يمكنك التقاط صور حتى عند انخفاض مستويات الضوء.

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

تنشيط الوضع الليلي

١ اختر  > وضع المنظر.

٢ لاستخدام الفلاش، اختر صورة شخصية ليلية. إذا لم تكن ترغب في استخدام الفلاش، فاختر ليلي.

تلميحات الصور

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

عند التقاط صورة، لاحظ ما يلي:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- عند التكبير، قد تقل جودة الصورة.

٧١ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

- تقوم الكاميرا بتنشيط وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط لتنشيط الكاميرا مرة أخرى، اضغط على [O] لفترة وجيزة.
- يمكنك تعيين المنظر المحدد بواسطة المستخدم لاستخدامه كمنظر افتراضي في كل مرة تقوم فيها بفتح تطبيق "الكاميرا". اختر [M] < وضع المنظر > بتحديد المستخدم < تحرير. قم بتعديل الضبط ثم اختر ضبط كافتراضي > نعم.
- احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تسجيل مقطع فيديو

إلى جانب التقاط الصور بجهازك، يمكنك أيضاً التقاط صور للحظات الخاصة كمقاطع فيديو. اضغط مع الاستمرار على [O].

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، اختر [O] إذا لزم الأمر.
- ٢ لبدء التسجيل، اضغط على [O] يظهر رمز تسجيل أحمر.
- ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل.
- ٤ للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.
- ٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على [O]. يتم حفظ الفيديو آلياً في الصور.

إرسال صورة

يمكنك إرسال صور إلى أصدقائك كرسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد، أو من خلال اتصال Bluetooth.

- ١ التقط صورة.
- ٢ اختر الخيارات < إرسال.
- ٣ اختر طريقة الإرسال المطلوبة.

الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

حول الصور

اختر القائمة < الصور. 

إن تطبيق الصور هو المكان الذي يمكن من خلاله عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على جهازك. ويمكنك بسهولة مشاهدة مقاطع الفيديو أو استعراض الصور وطباعة أفضل اللقطات.

ويمكنك أيضاً عرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفاز متوافق.

ولإدارة ملفات الوسائط الخاصة بك بفعالية أكبر، قم بإضافة علامات إلى الملفات أو قم بتنظيمها في فئات.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الصور.

تصفح الصور ومقاطع الفيديو

مرر إصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل.

عرض الصور في وضع الشاشة الكاملة

اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً.

عرض صورة في وضع الشاشة الكاملة

اختر الصورة ثم أدر الجهاز إلى الوضع الأفقي.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، وللتكبير، اسحب أصبعيك واحداً تلو الآخر. وللتصغير، قم بإزاحة الإصبعين معاً.



عرض الصور كعرض شرائح

اختر صورة، ثم اختر الخيارات > عرض شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر مقطع فيديو.

يمكن أيضاً إرسال صور ومقاطع فيديو إليك من جهاز متوافق. لعرض صورة مستلمة أو مقطع فيديو مستلم لاحقاً في الصور، يجب حفظه أولاً.

تعديل الصور التي قمت بالتقاطها

باستخدام محرر الصور، يمكنك إضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة جاهزة أو إطارات إلى صورك. 

اختر القائمة < الوسائط > محرر الصور ثم اختر صورة.

- ١ لإدخال مؤثرات، اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات الموسّع.
- ٢ لحفظ الصورة التي تم تحريرها، اختر خيارات < حفظ > لتحل الصورة المعدلة محل الصورة الأصلية.

لعرض الصور التي قمت بتعديلها في وقت لاحق، اختر القائمة < الصور.

محرر الفيديو

حول محرر الفيديو

باستخدام محرر الفيديو، يمكنك دمج الصور ومقاطع الفيديو بمقاطع صوتية ومؤثرات ونص وتحويلها بسهولة إلى أفلام قصيرة أو عروض شرائح.

اختر القائمة < التطبيقات > محرر الفيديو. 

يتم دعم برامج الترميز وتنسيقات الملفات التالية: MPEG-4 و H.263 و H.263 BL و WMV و JPEG و PNG و GIF و BMP و MP3 و AAC/eAAC و WAV و AMR-NB/AMR-WB.

قم بحفظ ملفات الصوت التي تريد استخدامها في أحد الأفلام في الحافظة ملفات الصوت الموجودة بالجهاز.

ولا يمكنك إضافة صوت محمي بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) إلى أحد الأفلام.

إنشاء فيلم

باستخدام التطبيق لوحة القصة، يمكنك إنشاء أفلام قصيرة بسهولة من مقاطع الفيديو والصور.

اختر القائمة < التطبيقات > محرر الفيديو.

- ١ اختر لوحة القصة.
- ٢ لإضافة مقاطع فيديو وصور إلى الأفلام، اختر تحديد الوسائط لعرض الملفات التي قمت بتحديدتها، اسحب بإصبعك إلى اليمين أو اليسار.
- ٣ لإضافة مقاطع انتقالية بين مقاطع الفيديو والصور، اختر +.
- ٤ لتنشيط وضع التعديل، اختر مقطع فيديو أو صورة. في وضع التعديل، يمكنك قطع طول مقطع الفيديو أو تحديد مدة عرض الصورة.
- ٥ اختر مقاطع الصوت المطلوب تشغيلها في الخلفية.

- ٦ إضافة نص أو ترجمات إلى الفيلم، اختر إضافة نص.
- ٧ قم بحفظ الفيلم.

إنشاء عرض شرائح

يحتوي التطبيق محرر الفيديو على نماذج للمناسبات المختلفة. ويمكنك استخدامها لإنشاء عروض شرائح لأحداث مثل المناسبات السنوية أو الحفلات.

اختر القائمة > التطبيقات > محرر الفيديو.

- ١ اختر عرض شرائح.
- ٢ اختر نموذج لاستخدامه في عرض الشرائح. عند اختيار نموذج، يتم عرض معاينة.
- ٣ اختر الصورة المطلوب استخدامها.
- ٤ اختر مقاطع الصوت المطلوب تشغيلها في الخلفية.
- ٥ قم بإضافة عنوان.
- ٦ قم بمعاينة عرض الشرائح خاصتك وحفظه.

طباعة صورة قمت بالتقاطها

يمكنك طباعة صورك مباشرة باستخدام طابعة متوافقة.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل الجهاز بطابعة في الوضع نقل الوسائط.
- ٢ اختر الصورة المطلوب طباعتها.
- ٣ اختر الخيارات > طباعة.
- ٤ لاستخدام اتصال USB للطباعة، اختر طباعة > عبر USB.
- ٥ لطباعة الصورة، اختر الخيارات > طباعة.

تلميح: يمكنك أيضاً استخدام طابعة مزودة بتقنية Bluetooth. اختر طباعة > عبر Bluetooth. قم بتغيير الطابعة المحددة إلى Bluetooth، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.


تلميح: عندما يتم توصيل كبل USB، يمكنك تغيير وضع USB. في الجانب العلوي الأيمن من شاشة عرض التصفح، اختر  > USB.

عرض الصور ومقاطع الفيديو على جهاز تلفزيون


توصيل الجهاز بجهاز تلفزيون باستخدام HDMI

يمكنك استخدام مهايئ HDMI متوافق وكبل HDMI قياسي (يتاح الكبل منفصلاً) لتوصيل الجهاز بجهاز تلفزيون متوافق. تحتفظ الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الأصلية للصوت والصورة، وتدعم الصوت المحيطي.

١ قم بتوصيل مهايئ HDMI بمنفذ توصيل HDMI الموجود في جهازك.



٢ قم بتوصيل كبل HDMI بالمهائئ، ثم بمنفذ توصيل HDMI بجهاز تلفاز. وقد تحتاج إلى أن تختار يدويًا إدخال HDMI في جهاز التلفاز.

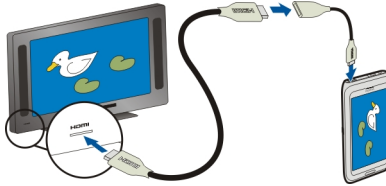

٣ اختر صورة أو مقطع فيديو للعرض على التلفاز.

توصيل الجهاز بجهاز تلفزيون باستخدام كبل توصيل فيديو من Nokia


يمكنك عرض صور ومقاطع فيديو على تلفاز متوافق مما يجعل عرضهم للعائلة والأصدقاء أسهل.

يلزمك استخدام كبل توصيل فيديو من Nokia (يتاح منفصلاً)، وقد يلزمك تعديل إعدادات خرج التلفزيون ونسبة العرض إلى الارتفاع. لتعديل إعدادات خرج التلفزيون، اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > الأجهزة الملحقة > مخرج التلفزيون.

١ قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بمدخل الفيديو الخاص بالتلفزيون المتوافق. يجب أن تتطابق ألوان الموصلات مع ألوان المقابس.


٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل توصيل فيديو Nokia بمنفذ توصيل الصوت والصورة الخاص بـ Nokia الموجود في جهازك. قد تحتاج إلى اختيار كبل مخرج التلفزيون كوضع USB.

٣ انتقل إلى الملف الذي تريد عرضه.

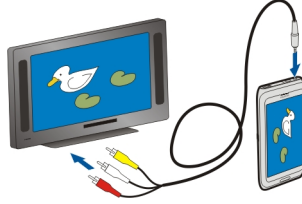


توصيل الجهاز بنظام مسرح منزلي

يمكنك استخدام الجهاز مع نظم المسرح المنزلي. باستخدام نظم مسرح منزلي متوافقة، يمكنك الاستمتاع بمقاطع الفيديو عالية الدقة مع نظام صوتي Dolby™ Digital Plus 5.1 متعدد القنوات لتجربة صوت محيطي مجسم.

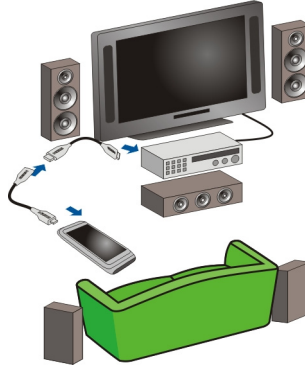

١ قم بتوصيل مهائى HDMI بمنفذ توصيل HDMI الموجود في جهازك.



- ٢ قم بتوصيل كبل HDMI (يتاح منفصلاً) بالمهايئ، ثم قم بتوصيله بمنفذ توصيل HDMI الخاص بنظام المسرح المنزلي لديك.
يجب أن يدعم نظام المسرح المنزلي معيار HDMI 1.3 وأن يكون قادراً على تمرير الفيديو إلى جهاز التلفزيون عبر HDMI. يقوم الجهاز بفك شفرة نظام Dolby Digital Plus ويقوم بإخراج الصوت بنظام PCM إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.
 - ٣ قم بالاطلاع على إرشادات المستخدم لنظام المسرح المنزلي الخاص بك، لضبط نظام المسرح المنزلي لاستخدام إدخال HDMI المطابق.
 - ٤ قم بتشغيل أحد مقاطع الفيديو على الجهاز.
- تصل أقصى دقة فيديو مدعومة إلى ١٢٨٠ × ٧٢٠ (٧٢٠ بكسل)، ولا يدعم الجهاز الملفات التي تكون أكبر من ٤ جيجا بايت.

مثال: فيديو من النوع MP4 أو MKV والذي له الخصائص التالية:

- فيديو: إطارات AVC 1916kbps و 24fps ref 3، High Profile Level 3.1
- صوت: Dolby Digital Plus E-AC-3 و 384kbps channels

مقاطع الفيديو والتلفاز

مقاطع الفيديو

حول مقاطع الفيديو

باستخدام التطبيق فيديو، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو على جهازك.



تلميح: احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Ovi. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

قد يتضمن استخدام نقطة وصول حزمة بيانات لتنزيل مقطع فيديو إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > التطبيقات > مقاطع فيديو وتلفاز > فيديو.
اختر مقطع الفيديو.

استخدام عناصر تحكم مشغل الفيديو
انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

نسخ مقطع فيديو بين جهازك وجهاز كمبيوتر

هل لديك مقاطع فيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد مشاهدتها على جهازك؟ أو هل تريد نسخ مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها على جهازك إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB لنسخ مقاطع فيديو بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجهازك.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.
- ٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite، واتبع الإرشادات المعروضة.

مشاهدة تلفاز الويب

باستخدام تلفاز الويب عند الطلب، يمكنك متابعة الأخبار ومشاهدة أحدث حلقات مسلسلات التلفاز المفضلة لديك.

اختر القائمة > التطبيقات > مقاطع فيديو وتلفاز ثم اختر إحدى الخدمات.

لتدقيق محتوى عبر الأثير باستخدام تلفاز الويب، يجب استخدام اتصال 3G أو اتصال 3.5G أو اتصال شبكة WLAN. قد يتضمن استخدام خدمات تلفاز الويب نقل كميات كبيرة من البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يعتمد اختيار خدمات تلفاز الويب المثبتة مسبقًا على البلد ومزود خدمة الشبكة. يختلف محتوى خدمات تلفاز الويب باختلاف الخدمة.

- ١ لتصفح محتوى تلفاز الويب، اسحب بإصبعك على الشاشة.
- ٢ لبدء التشغيل، اختر الصورة المصغرة.

٣ لعرض مفاتيح التحكم أثناء التشغيل أو إخفائها، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

٤ لتعديل مستوى الصوت، استخدم مفاتيح ضبط مستوى الصوت.

إضافة عنصر واجهة مستخدم لتلفاز الويب إلى الشاشة الرئيسية

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، ثم اختر  واختر خدمة تلفاز الويب المطلوبة.

العثور على مزيد من خدمات تلفاز الويب

لتنزيل خدمات تلفاز الويب من متجر Ovi من Nokia، اختر المزيد. يتم حفظ الخدمات التي تم تنزيلها في حافظة التطبيقات، لكن يمكنك نقلها إلى حافظة أخرى، على سبيل المثال، حافظة مخصصة لتلفاز الويب.

لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.oivi.com.

الموسيقى والصوت

مشغل الموسيقى

حول المشغل

 اختر القائمة < الموسيقى > المشغل.

باستخدام التطبيق المشغل، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والمواد أثناء التنقل.


تلميح: تنزيل مزيد من الموسيقى من موسيقى Ovi. اختر القائمة < الموسيقى > موسيقى Ovi. لتعلم المزيد حول Ovi، اذهب إلى www.oivi.com.

تشغيل الموسيقى

اختر القائمة < الموسيقى > المشغل.

١ اختر الخيارات، ثم اختر شاشة العرض المطلوبة. يمكنك استعراض الأغاني واحدة تلو الأخرى أو حسب الألبوم.

في شاشة عرض الألبوم، لاستعراض أغنية الألبوم، أدر جهازك بحيث يتجه رأسياً، ثم انتقل يساراً أو يميناً.

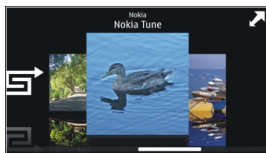

٢ اختر أغنية أو ألبوم.


تلميح: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر ⏮.

إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئناف التشغيل

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر فوق ⏸؛ ولاستئنافه، اختر ▶.

التقديم السريع أو الترجيع السريع لأغنية

اختر مع الاستمرار ⏮ أو ⏭.

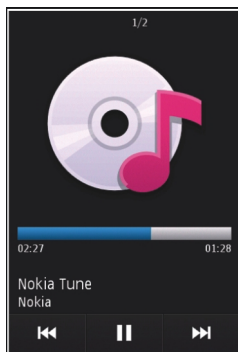

تلميح: أثناء الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك التطبيق المشغل قيد التشغيل في الخلفية.

إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات لمختلف الأجواء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافظة محددة.

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل.

- ١ اختر الخيارات > قوائم التشغيل.
- ٢ اختر الخيارات > ق. تشغيل جديدة.
- ٣ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
- ٤ اختر الأغاني المراد إضافتها إلى قائمة التشغيل، وبالترتيب الذي تريد تشغيلها به.

إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل

اختر مع الاستمرار الأغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف لقائمة تشغيل.

حذف أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر مع الاستمرار الأغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.


تشغيل قائمة تشغيل

اختر الخيارات > قوائم التشغيل، ثم اختر قائمة التشغيل.

تلميح: يعمل التطبيق المشغل تلقائيًا على إنشاء قائمة تشغيل للأغاني الأكثر تشغيلًا، والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

نسخ موسيقى من الكمبيوتر الخاص بك

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على جهازك؟ يعد التطبيق Nokia Ovi Player هو أسرع وسيلة لنقل الموسيقى على جهازك، ويمكنك استخدامه لإدارة مجموعة الموسيقى ومزامنتها.

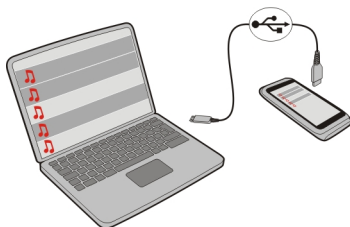

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.
- ٢ من جهازك، اختر منطقة الإشعار الموجودة في أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر  > USB > نقل الوسائط.

٣ من جهاز الكمبيوتر، افتح التطبيق Nokia Ovi Player. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تعليمات Ovi Player.

قم بتنزيل أحدث إصدار من Ovi player من خلال الموقع www.ovi.com.

يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من جهاز واحد.

شراء الموسيقى من موسيقى Ovi من Nokia

 باستخدام موسيقى Ovi من Nokia، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها على جهازك وجهاز الكمبيوتر. لإدارة مجموعة الموسيقى والتنزيلات الخاصة بك، يمكنك تثبيت التطبيق Nokia Ovi Player على جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، أو استخدام متصفح الإنترنت لتنزيل الموسيقى.

للبدء في اكتشاف الموسيقى، اختر القائمة < الموسيقى > موسيقى Ovi أو انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى، مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية

اختر القائمة < الضبط > الهاتف < إدارة الهاتف > ضبط الحماية < المحتوى المحمي.

لتسجيل الأصوات

يمكنك استخدام مسجل الجهاز لتسجيل أصوات من الطبيعة، مثل غناء الطيور، فضلاً عن المذكرات الصوتية. ويمكنك إرسال مقاطع الصوت المسجلة إلى أصدقائك.

اختر القائمة < المكتب > المسجل.

تسجيل مقطع صوت

 اختر.

إيقاف التسجيل

 اختر. يتم حفظ مقطع الصوت آليًا في ملفات الصوت الحافظة مدير الملفات الموجودة في التطبيق.

إرسال مقطع صوت مسجل كرسالة صوتية
اختر الخيارات > إرسال.

إذاعة FM

حول الإذاعة FM

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

يمكنك الاستماع إلى محطات الإذاعة FM باستخدام جهازك - وما عليك إلا تركيب سماعة الأذن واختيار محطة.

للاستماع إلى الراديو، يجب تركيب سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.



البحث عن محطات إذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك واحفظها، حتى يمكن الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

من شريط الأدوات، اختر  > .

للبحث عن محطات إذاعة، يمكنك استخدام البحث الآلي، أو ضبط التردد يدويًا. عند فتح الإذاعة FM للمرة الأولى، يقوم هذا التطبيق بالبحث الآلي عن محطات الإذاعة التي يمكن سماعها في مكانك.

البحث عن كل المحطات المتاحة

١ من شريط الأدوات، اختر .

٢ لحفظ كل المحطات التي تم العثور عليها، من شريط الأدوات، اختر . لحفظ محطة واحدة، اختر مع الاستمرار اسمًا للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ.

ضبط تردد يدويًا

- ١ من شريط الأدوات، اختر  التوليف يدويًا.
- ٢ استخدم رموز الأسهم لأعلى ولأسفل لإدخال التردد.

الاستماع إلى الراديو

يمكنك الاستمتاع بمحطات الإذاعة FM المفضلة لديك أثناء تنقلاتك.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

الاستماع إلى محطة محفوظة

من شريط الأدوات، اختر  > ، ثم اختر إحدى المحطات من القائمة.

الذهاب إلى محطة محفوظة تالية أو سابقة

مرر إصبعك يمينًا أو يسارًا. أو، اختر  أو .

البحث عن محطات أخرى متاحة

مرر إصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل. أو، اختر مع الاستمرار  أو .

الاستماع إلى الإذاعة باستخدام السماع الخارجية

اختر الخيارات > تنشيط السماع الخارجية. ما زلت في حاجة إلى وجود سماعة أذن مرفقة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الإذاعة تلقائيًا أثناء مكالمة نشطة.

تلميح: للبحث عن موسيقى وشرائها من "Ovi موسيقى"، اختر  >  من شريط الأدوات.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الإذاعة في هذه المنطقة.

إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة

يمكنك إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة، بحيث تكون محطاتك المفضلة على رأس القائمة.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

يتم عمل قائمة بالمحطات التي قمت بحفظها في شاشة عرض قائمة المحطات.

نقل محطة في القائمة

- ١ من شريط الأدوات، اختر  < .
- ٢ اختر مع الاستمرار اسماً للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل.
- ٣ اختر المكان الجديد في القائمة.

الخرائط

نظرة عامة على التطبيق "خرائط"



اختر القائمة < خرائط

مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" ما هو قريب منك ويساعدك على تخطيط الطريق الخاص بك ويرشدك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه.

- العثور على المدن والشوارع والخدمات.
- العثور على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- مزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت.
- مراجعة نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

موقعي

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر القائمة < خرائط، ثم اختر موقعي.

يحدد  موقعك الحالي، إذا كان ذلك متاحًا. عند قيام الجهاز بالبحث عن موقعك، يومض . إذا لم يكن موقعك متاحًا، يشير  إلى آخر موقع معروف لديك.

إذا كانت الهوية الخلوية هي المتاحة فقط، تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجدًا بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحامًا بالسكان.


التحرك على الخريطة
اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضيًا.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف
اختر .

التكبير أو التصغير
اختر + أو -.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال بيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائيًا.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

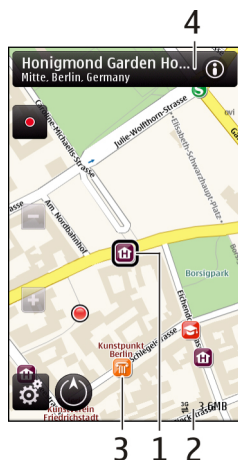

- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط وموقعي.

اختر  ثم اختر مما يلي:

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع وأرقام الطرق السريعة بسهولة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

شاشة عرض ثلاثية الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لإخفات ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

تنزيل الخرائط وتحديثها

لتفادي تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بنقلها وحفظها على الجهاز.

استخدم التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي إلى جهاز الكمبيوتر المتوافق. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

تلميح: قم بحفظ الخرائط الجديدة على جهازك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت عند السفر للخارج.

لضمان عدم استخدام الجهاز لاتصال إنترنت، اختر  < إنترنت < اتصال < غير متصل بالشبكة من القائمة الرئيسية.

استخدام البوصلة

عند تنشيط بوصلة، يتم تدوير كل من سهم البوصلة والخريطة تلقائياً في اتجاه الجزء العلوي من الجهاز.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر موقعي.

تنشيط البوصلة

اختر .

إلغاء تنشيط البوصلة

اختر  مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة تجاه الشمال.

تكون الخريطة نشطة عندما يكون هناك مخططاً أخضر. وإذا كانت البوصلة في حاجة إلى المعايرة، يكون لون مخطط البوصلة أحمر أو أصفر.

معايرة البوصلة

قم بتدوير الجهاز في جميع المحاور في حركة مستمرة حتى يتحول مخطط البوصلة إلى اللون الأخضر.



تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو WLAN أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

يعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام ملاحية يعتمد على قمر صناعي يتم استخدامه لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) على تحسين دقة تحديد الموقع عندما لا تتوفر إشارات GPS، خاصة عند تواجدك في أماكن مغلقة أو بين مباني عالية.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حالياً.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد نقطة الوصول إلى الإنترنت المطلوب استخدامها لتنزيل معلومات الخريطة أو استخدام A-GPS أو الاتصال بشبكة WLAN.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.



ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

البحث عن أماكن

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر القائمة > خرائط ثم بحث.

١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر .

٢ اختر ذهاب.

٣ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة. لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، اختر أحد الأسهم الموجودة بجوار منطقة المعلومات .

١ اختر حقل البحث، ثم أدخل كلمات البحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي.

٢ اختر  لمسح حقل البحث، اختر .

٣ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة. لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، اختر أحد الأسهم الموجودة بجوار منطقة المعلومات .

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر تصفح الفئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط. إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على جهازك.

عرض تفاصيل الموقع

لعرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، فندق أو مطعم، إذا كان متاحًا. اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

عرض تفاصيل مكان

اختر مكانًا، واختر منطقة المعلومات الخاصة به (i)، ثم اختر عرض التفاصيل.

تقييم مكان

اختر مكانًا، واختر منطقة المعلومات الخاصة به (i)، ثم اختر عرض التفاصيل، وأدخل التقييم بعلامة النجمة. على سبيل المثال، لتقييم أحد الأماكن على أنه ثلاثة نجوم من خمسة، اختر علامة النجمة الثالثة. لتقييم أحد الأماكن، تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط.

عند العثور على مكان لم يكن موجودًا أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو معلومات موقع غير صحيحة، يوصى إبلاغ Nokia بذلك.

الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة

اختر مكانًا، واختر منطقة المعلومات الخاصة به (i)، ثم اختر عرض التفاصيل > تقديم تقرير عن هذا المكان، ثم اختر الخيار المناسب. للإبلاغ عن أحد الأماكن، تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

المفضلة

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها بشكل سريع لاحقًا.

اختر القائمة > خرائط

حفظ مكان

- ١ اختر موقعي.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
- ٤ اختر حفظ مكان.

حفظ طريق

- ١ اختر موقعي.

- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
- ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة إلى الطريق.
- ٥ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
- ٦ اختر عرض الطريق < خيارات > حفظ طريق.

عرض الأماكن والطرق المحفوظة
اختر المفضلة < أماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.
قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.
اختر القائمة < خرائط والمفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

- ١ اختر أماكن.
 - ٢ للانتقال إلى المكان.
 - ٣ اختر عرض على الخريطة.
- للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

- ١ اختر أماكن، ثم اختر المكان.
- ٢ اختر تنظيم المجموعات.
- ٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.

إذا أردت مسح طرق ما، فانتقل إلى خدمة الإنترنت Ovi خرائط" على الموقع www.ovi.com.

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

عندما تريد مشاركة معلومات أحد الأماكن مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

إرسال أحد الأماكن إلى الجهاز المتوافق الخاص بصديقك
اختر موقعاً على الخريطة، ثم انقر نقرًا خفيفاً فوق منطقة معلومات الموقع (i)، ثم اختر إرسال.

مزمنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر من خلال موقع ويب "Ovi خرائط" ومزمنة الأماكن والطرق المحفوظة مع جهازك المحمول، والوصول إلى التخطيط أثناء التنقل.

لمزمنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول الخاص بك وخدمة "Ovi خرائط" على الإنترنت، يجب أن تقوم بتسجيل دخولك إلى حساب Nokia.

مزمنة الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلة > تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزمنة المفضلة تلقائياً

اختر  المزامنة > المزامنة > عند البدء والإغلاق. يبدأ الجهاز المزامنة عند فتح التطبيق "خرائط" أو إغلاقه.

تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

مشاركة الموقع

لنشر موقعك الحالي على موقع Facebook مع نص وصورة. حيث يمكن لأصدقائك على موقع Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وحساب Facebook.

- ١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فاختر إنشاء حساب جديد.
- ٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.
- ٣ اختر موقعك الحالي.
- ٤ أدخل تحديث الحالة لديك.

٥ لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.

٦ اختر مشاركة الموقع.

إدارة حساب Facebook الخاص بك

في شاشة العرض الرئيسية، اختر الحسابات > إعدادات مشاركة المكان > Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بموقع Facebook على مشاركة موقعك عليه. عليك التعرف جيداً على شروط استخدام موقع Facebook وممارسات الخصوصية الخاصة به.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائماً أن تراعي باهتمام مع من تشارك. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

القيادة والسير

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيراً لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوت عالٍ أيضاً. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر ملاحة > دليل القيادة أو دليل السير، واختر الخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر ملاحة > دليل القيادة أو دليل السير، واختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة
في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات < تكرار.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة
في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات < حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات
خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة < خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك.
لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاحة < موقع المنزل < إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.


تلميح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما
تحركت.

تغيير العروض أثناء الملاحة

اسحب بإصبعك على الشاشة لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو
نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة
على الطريق تأتي أولاً.

عرض الملاحه

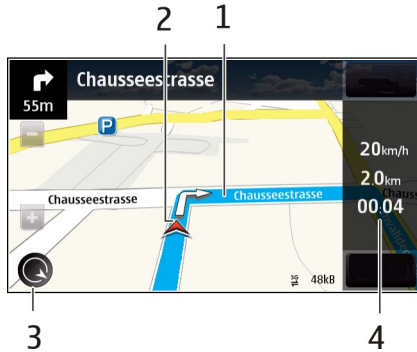

- 1 الطريق
- 2 موقعك واتجاهك
- 3 البوصلة
- 4 شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء الملاحه بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تحديث معلومات المرور

اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عندما تقوم بتخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسؤولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاحة > موقع المنزل > إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للسير بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

إنشاء طريق

- ١ انقر نقرًا خفيفًا فوق موقع نقطة البدء الخاصة بك. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
- ٣ اختر إضافة إلى الطريق.
- ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

- ١ اختر نقطة طريق.
- ٢ اختر نقل.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض الطريق < خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

- ١ في عرض مخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
- ٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلًا.
- ٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير < الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيدًا في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة
افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة > اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن
افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة > اختيار الطريق > مُحسّن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضًا اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلًا أو تجنب استخدامها.

إدارة الوقت

الساعة

معلومات حول الساعة

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة. 

لضبط المنبهات وإدارتها والتحقق من التوقيتات المحلية في مختلف البلدان والمدن.

ضبط الوقت والتاريخ

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم اختر الخيارات > الضبط > الوقت أو التاريخ.
تلميح: لعرض الوقت والتاريخ عند قفل المفاتيح والشاشة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

ضبط منبه

يمكنك استخدام جهازك كمنبه.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

- ١ اختر منبه جديد.
- ٢ قم بضبط وقت المنبه، ثم أدخل وصفًا.
- ٣ لضبط المنبه ليصدر صوتًا، على سبيل المثال، في نفس الوقت كل يوم، اختر تكرر.

حذف منبه

اختر مع الاستمرار المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف المنبه.

ضبط تنبيه على غفوة

عند صدور صوت التنبيه، يمكنك ضبط التنبيه على غفوة. وهذا يوقف التنبيه مؤقتًا لفترة زمنية محددة.

وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

ضبط طول زمن الغفوة

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه، وقم بضبط طول مدة الغفوة.


يمكنك أيضًا ضبط المنبهات على غفوة وذلك بتدوير شاشة الجهاز إلى أسفل. لاستخدام هذه الميزة، يجب تنشيط المستشعرات أولاً.

تنشيط المستشعرات

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > المستشعرات > تشغيل.

تنشيط التحكم بالتدوير للغفوة

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > التحكم بالتدوير > غفوة المنبهات.

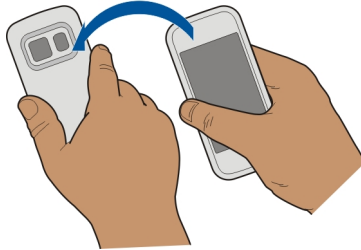

تحديث الوقت والتاريخ آليًا

يمكنك ضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ ومنطقة الوقت آليًا.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم اختر الخيارات > الضبط > التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

التحديث الآلي هو خدمة شبكة.

تغيير منطقة الوقت عند السفر

يمكنك ضبط الساعة على التوقيت المحلي عند السفر للخارج. في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم افتح علامة تبويب التوقيت العالمي.

إضافة موقع

اختر الخيارات > إضافة موقع، ثم اختر موقعًا.

تعيين موقعك الحالي

اختر مع الاستمرار أحد المواقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقًا للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت.

التحقق من الوقت في مدن مختلفة

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، قم بإضافتها إلى علامة تبويب التوقيت العالمي. يمكنك أيضًا إضافة صور للمواقع، مثل صورة صديق يعيش في المدينة المذكورة، أو إضافة مشهد من مناطق الجذب السياحي المفضلة لديك.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم افتح علامة تبويب التوقيت العالمي.

إضافة موقع

اختر الخيارات > إضافة موقع، ثم اختر أحد المواقع. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقعًا.

إضافة صورة إلى موقع

اختر مع استمرار الضغط على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة، ثم اختر صورة.

التقويم

معلومات حول التقويم

اختر القائمة > التقويم. 12

باستخدام التقويم الموجود في جهازك، يمكنك القيام بما يلي:

- المحافظة على تنظيم جداول المواعيد
- إضافة رسائل تذكير للمناسبات السنوية والتواريخ الهامة الأخرى
- التحديث الدائم لقائمة المهام

يمكنك عمل تقويمات منفصلة للوقت الحر والعمل.

عرض جدول مواعيدك في هذا الأسبوع

يمكنك تصفح قيود التقويم في شاشات عرض مختلفة. لمراجعة كل القيود لأسبوع معين بسهولة، استخدم شاشة عرض الأسبوع.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

من شريط الأدوات، اختر  <       

إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولاها في العمل أو كتب يجب إعادتها للمكتبة أو ربما حدث ما تريد حضوره؟ يمكنك إضافة مهام (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم اختر .

٢ اختر حقل نوع القيد ثم اختر مذكرة مهام.

٣ قم بملء الحقول. لإغلاق مربع حوار إدخال النص، اختر .

٤ لإضافة رسالة تذكير للمهمة، اختر المنبه < تشغيل.

إضافة موعد

قم بحفظ مواعيدك الهامة في التقويم كقيود تقويم.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم اختر .

٢ قم بملء الحقول. لإغلاق مربع حوار إدخال النص، اختر .

٣ لتكرار قيد الاجتماع في فواصل زمنية منتظمة، اختر تكرار ثم اختر الفاصل الزمني. اختر تكرار حتى، ثم أدخل تاريخ الانتهاء.

تذكّر عيد ميلاد

يمكنك إضافة رسالة تذكير لأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة الأخرى. يتم تكرار رسائل التذكير سنويًا.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم اختر الخيارات < قيد جديد < نوع قيد التقويم < مناسبة سنوية.

٢ قم بملء جميع الحقول. لإغلاق مربع حوار إدخال النص، اختر .

استخدام تقويمات منفصلة للعمل والوقت الحر

يمكنك الحصول على أكثر من تقويم واحد. قم بإنشاء تقويم للعمل وآخر لوقت الفراغ. في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

إنشاء تقويم جديد

- ١ اختر الخيارات > إدارة التقويمات.
- ٢ اختر الخيارات > إنشاء تقويم جديد.
- ٣ أدخل اسمًا، وقم بضبط رمز لون للتقويم.
- ٤ حدد الرؤية للتقويم. فعندما يكون الجهاز مخفيًا، لا تظهر قيود التقويم ورسائل التذكير في مختلف شاشات عرض التقويم أو في الشاشة الرئيسية.

تعديل ضبط التقويم

في شاشة عرض إدارة التقويمات، اختر التقويم المطلوب.

إضافة قيد إلى تقويم معين

- ١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم اختر .
 - ٢ اختر نوع القيد المطلوب.
 - ٣ اختر تم حفظ قيد تقويم في والتقويم الذي تريد حفظ التقويم فيه.
- في شاشات عرض التقويم المختلفة، تشير رموز الألوان إلى التقويم الذي تم حفظ القيد فيه.

المكتب

Quickoffice

حول Quickoffice

 اختر القائمة > المكتب > Quickoffice.

يتكون Quickoffice مما يلي:

- Quickword لعرض مستندات Microsoft Word وتحريرها
- Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel وتحريرها
- Quickpoint لعرض عروض تقديمية Microsoft PowerPoint وتحريرها

وليسست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

قراءة مستندات Microsoft Word و Excel و PowerPoint

باستخدام Quickoffice، يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو جداول بيانات Excel أو عروض تقديمية PowerPoint.

اختر القائمة > المكتب > Quickoffice.

فتح ملف

اختر الذاكرة في مكان تخزين الملف، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

فرز ملفات

اختر الخيارات > فرز حسب.

إرسال ملفات إلى جهاز متوافق

اختر  واختر طريقة الإرسال.

لا يتم دعم جميع التنسيقات أو الخصائص.

تحرير مستند

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير مستندات خاصة ببرنامج Microsoft Word.

اختر القائمة > المكتب > Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

إدراج نص

اختر منطقة خالية، ثم قم بإدخال نص.

تحرير النص

اختر إحدى الفقرات.

تنسيق النص

لتعديل الخط وخصائص الفقرة، اختر الخيارات > تنسيق.

تحرير دفتر عمل

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير دفتر عمل خاصة ببرنامج Microsoft Excel.

اختر القائمة > المكتب < Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

تحرير خلية

اختر الخلية، ثم اختر الخيارات > تحرير الخلية. لإدراج دالة، في عرض التحرير، اختر الخيارات > إدراج دالة.

تحرير عرض تقديمي

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير عروض تقديمية خاصة ببرنامج Microsoft PowerPoint.

اختر القائمة > المكتب < Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

إضافة شريحة

اختر الخيارات > خيارات الشرائح > إدراج شريحة جديدة.

إدراج صورة أو مربع نص أو شكل أو عنصر آخر

اختر الخيارات > إدراج.

تحرير النص

اختر مربع نص، ثم اختر الخيارات > تحرير مربع النص.

قراءة مستندات PDF

باستخدام تطبيق Adobe Reader، يمكنك قراءة مستندات PDF.

اختر القائمة > المكتب < Adobe PDF.

فتح ملف

اختر الذاكرة في مكان تخزين الملف، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

إجراء عملية حسابية



اختر القائمة > المكتب > الحاسبة.

١ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.

٢ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.

٣ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.

٤ اختر =.

حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها

اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ أو استرجاع.

كتابة ملاحظات

حول الملاحظات



اختر القائمة > المكتب > ملاحظات.

يمكنك كتابة ملاحظات، مثل مذكرات اجتماع، وحفظ ملفات نصية بسيطة مستلمة (TXT ملفات) في التطبيق ملاحظات.

عمل قائمة تسوق

من السهل فقدان قوائم التسوق المدونة في ورقة. فبدلاً من كتابتها على ورقة، يمكنك عمل قوائم تسوق باستخدام ملاحظات. وبهذه الطريقة، تكون القائمة معك أينما كنت! يمكنك أيضاً إرسال هذه القائمة إلى أحد أفراد العائلة، مثلاً.

اختر القائمة > المكتب > ملاحظات.

١ اختر الخيارات > ملاحظة جديدة.

٢ أدخل النص في حقل الملاحظة.

إرسال قائمة

افتح الملاحظة، ثم اختر الخيارات > إرسال وطريقة الإرسال.

ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى



يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات.

اختر القائمة > المكتب > القاموس.

- ١ أدخل النص في حقل البحث، يتم عرض مقترحات ترجمة الكلمات.
- ٢ اختر الكلمة من القائمة.

تغيير اللغة المصدر أو اللغة الهدف

اختر الخيارات > اللغات > المصدر أو الهدف.

تنزيل مزيد من اللغات من الإنترنت

اختر الخيارات > اللغات > تنزيل لغات.

اللغة الإنجليزية لغة مثبتة مسبقاً، ويمكنك إضافة لغتين إضافيتين.

فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها

باستخدام مدير ضغط الملفات، يمكنك فتح الملفات المضغوطة واستخلاص الملفات من الملفات المضغوطة. يمكنك أيضاً إنشاء ملفات مضغوطة جديدة لتخزين الملفات وضغطها.

اختر القائمة > المكتب > Zip.

التوصيل

اتصالات الإنترنت

تحديد كيفية اتصال جهازك بالإنترنت

يقوم جهازك آلياً بالبحث عن شبكة معروفة متاحة والاتصال بها إذا تتطلب الأمر اتصال شبكة. يعتمد الاختيار على ضبط الاتصال، ما لم يكن هناك ضبط يعتمد على التطبيق.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الضبط

التبديل آلياً إلى اتصال WLAN معروف إذا كان متاحاً

اختر تحويل إلى WLAN > شبكات WLAN المعروفة.

يمكنك أيضاً الاتصال يدوياً بشبكة LAN لاسلكية (WLAN) باستخدام تطبيق معالج WLAN.

استخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN) فقط

لإجراء اتصالات شبكة WLAN عند وجودك داخل نطاق الشبكة المحلية، اختر البيانات بالبلد الأم < WLAN فقط. لإجراء اتصالات شبكة WLAN عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية، اختر البيانات خارج البلد < WLAN فقط

استخدام اتصال حزم البيانات تلقائيًا عند وجودك داخل الشبكة المحلية
اختر البيانات بالبلد الأم > آليًا.

لضبط الجهاز للاتصال من خلال مزود خدمة الشبكة المحلية فقط عندما تكون في بلدك، اختر
البيانات بالبلد الأم. لضبط الجهاز ليطلب تأكيدًا قبل الاتصال، اختر البيانات بالبلد الأم >
السؤال دائمًا.

طلب تأكيد قبل استخدام اتصال حزم بيانات عند التواجد خارج الشبكة المحلية
اختر البيانات خارج البلد > السؤال دائمًا.

لضبط الجهاز للاتصال تلقائيًا، اختر البيانات خارج البلد > آليًا. قد يؤدي فتح اتصالات أثناء
وجودك خارج البلاد إلى زيادة كبيرة في التكاليف.

تغيير أولوية نقطة الوصول لاتصال الإنترنت

١ اختر الوجهات > الإنترنت.

٢ اختر مع الاستمرار إحدى نقاط الوصول، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الأولوية.

٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الموجود في القائمة لنقل نقطة الوصول إليه.

مثال: إذا كانت نقطة وصول WLAN مصنفة بتصنيف أعلى من نقطة وصول حزم البيانات في
القائمة، فسيحاول الجهاز دائمًا الاتصال بنقطة وصول WLAN أولاً، ويقوم بالاتصال بنقطة وصول حزم
البيانات فقط إذا كانت WLAN غير متاحة.

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر الخيارات > نقطة وصول جديدة.

شبكة LAN اللاسلكية

حول اتصالات شبكة WLAN

 اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > WLAN.

يساعدك معالج شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) على الاتصال بشبكة محلية لاسلكية (WLAN) وإدارة
اتصالات شبكة WLAN.


هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي
استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.



ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) بالمنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عند وجودك بالمنزل وتريد تصفح الويب على جهازك.

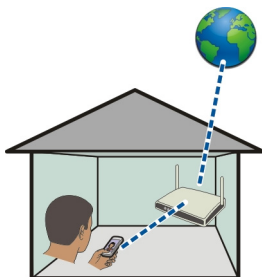

- ١ اختر القائمة > الضبط، ثم اختر التوصيل < WLAN.
 - ٢ اختر مع الاستمرار الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك، ومن القائمة المنبثقة، اختر بدء تصفح الويب.
- إذا كانت الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك مؤمنة، أدخل رمز المرور. إذا كانت الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك مخفية، اختر غير ذلك (شبكة مخفية)، ثم أدخل اسم الشبكة (SSID، مُعرّف ضبط الخدمة).

إغلاق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال بشبكة WLAN.

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات هي طريقة في المتناول للوصول إلى الإنترنت عند وجودك بالمنزل. اتصل بشبكات LAN اللاسلكية (WLAN) العامة في الأماكن العامة، كالمكتبات العامة أو مقاهي الإنترنت.

- ١ اختر القائمة > الضبط، ثم التوصيل < WLAN.

٢ اختر مع الاستمرار الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) المطلوب، ومن القائمة المنبثقة، اختر بدء تصفح الويب.

Bluetooth


Bluetooth اتصال

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وساعات الأذن وأطقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال عناصر من جهازك ونقل الملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

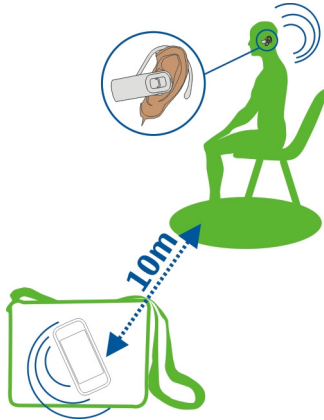

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط.

الاتصال بسماعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالمات حتى إذا لم يكن الجهاز في يدك مباشرة، ويمكن أن تصبح حر اليدين، على سبيل المثال، لمواصلة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالمات.

١ اختر القائمة > الضبط ثم التوصيل > Bluetooth > تشغيل.

٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.

٣ لاقتراح جهازك وسماعة الرأس، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.

٤ اختر سماعة الرأس.

إذا لم تكن سماعة الرأس معروضة في القائمة، فللبحث عنها، اختر الخيارات > جهاز مقترن جديد.

٥ قد يلزم إدخال رمز مرور. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاصة بسماعة الرأس.

إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وبطاقات أعمال وقيود تقويم ومحتويات أخرى إلى أجهزة أصدقائك المتوافقة وإلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة رأس متوافقة، يمكنك أيضًا إرسال ملفات إلى جهاز آخر متوافق في الوقت نفسه.

١ اختر مع الاستمرار العنصر المطلوب، على سبيل المثال، صورة. ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال > Bluetooth.

٢ اختر الجهاز المراد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز المطلوب معروضًا على الشاشة، فللبحث عنه، اختر أجهزة أخرى. وأثناء البحث، يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة داخل النطاق.

٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز. يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

٤ إذا كنت تتصل بجهاز ما بشكل متكرر، لضبطه كجهاز مصرح له، اقبل استعلام التفويض ترخيص الجهاز لإجراء الاتصالات ألياً؟ عند الاقتراح. فإذا كان هذا الجهاز مصرح له، فلا يلزم إدخال رمز المرور في كل مرة.

الاتصال بطقم السيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد

باستخدام وضع SIM عن بعد، يمكن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك مع طقم سيارة متوافق.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب اقتران جهازك والجهاز الملحق. ابدأ الاقتران من جهاز طقم السيارة الملحق.

- ١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل.
- ٢ لتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك، اختر وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل.
- ٣ قم بتشغيل Bluetooth في جهاز طقم السيارة الملحق.

بعد تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد في الشاشة الرئيسية. ويتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتوفر لديك ملحق متوافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيُسمح للجهاز بمكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد
اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

حظر جهاز

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بجهازك.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة، ثم اختر مع الاستمرار الجهاز الذي تريد حظره، ومن القائمة المنبثقة، اختر حظر.

حذف جهاز من قائمة الأجهزة المحظورة

افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة، ثم اختر مع الاستمرار الجهاز الذي تريد حذفه من القائمة، ومن القائمة المنبثقة، اختر مسح.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

حماية جهازك

عند تنشيط Bluetooth في جهازك، يمكنك التحكم في من يمكنه العثور على جهازك والاتصال به.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

منع الآخرين من اكتشاف جهازك

اختر رؤية هاتفي > مخفي.

عندما يكون جهازك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاتصال بجهازك.

إيقاف تنشيط Bluetooth

اختر Bluetooth > إيقاف.

لا تقترب من جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار.

كبل بيانات USB

نسخ صورة أو محتوى آخر بين الجهاز وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنسخ الصور وأنواع المحتوى الأخرى بين جهازك وجهاز كمبيوتر.

١ للتأكد من ضبط نقل الوسائط كوضع USB، اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > USB > نقل الوسائط.

٢ استخدم كبل بيانات USB  متوافق لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر.

يتم عرض الجهاز كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. إذا كان الوضع نقل الوسائط لا يعمل على جهاز الكمبيوتر، فاستخدم الوضع مخزن كبير السعة بدلاً منه.

٣ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنسخ المحتوى.

تغيير وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند نسخ المحتوى أو مزامنة الجهاز مع جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع USB المناسب عند استخدام كبل بيانات USB للتوصيل بأجهزة متعددة.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > USB، واختر مما يلي:

 **Nokia Ovi Suite** — لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق مثبت عليه التطبيق Nokia Ovi Suite.

وفي هذا الوضع، يمكنك مزامنة جهازك مع Ovi Suite واستخدام ميزات Ovi Suite الأخرى.

يتم تنشيط هذا الوضع تلقائياً عند فتح التطبيق Ovi Suite.

 **مخزن كبير السعة** — لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت التطبيق Ovi Suite به. ويتم التعرف على جهازك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضاً توصيل جهازك بأجهزة أخرى - مثل استريو منزلي أو الستريو الخاص بالسيارة - يمكنك أيضاً توصيل محرك USB بها.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعذر استخدام بعض تطبيقات الجهاز.

ولا يمكن للأجهزة الأخرى الوصول إلى الذاكرة الكبيرة الموجودة بجهازك.

نقل الوسائط — لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت التطبيق Ovi Suite به. ويجب نقل ملفات الموسيقى المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) في هذا الوضع. كما يمكن استخدام بعض نظم الترفيه المنزلي والطابعات في هذا الوضع.

توصيل PC بشبكة — لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق، واستخدم الجهاز كمودم لاسلكي. يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت تلقائيًا.


تلميح: عندما يتم توصيل كبل USB، يمكنك تغيير وضع USB. في الجانب العلوي الأيمن، اختر  USB.

توصيل جهاز تخزين ذو مساحة كبيرة مزود ب USB

باستخدام مهائى USB On-The-Go (OTG)، يمكنك توصيل جهازك ببطاقة ذاكرة USB متوافقة أو بمحرك أقراص ثابتة.

توصيل بطاقة ذاكرة

- ١ قم بتوصيل نهاية USB الدقيقة للمهائى USB المستخدم خارج المنزل بمنفذ توصيل USB الموجودة بجهازك.
- ٢ قم بتوصيل بطاقة ذاكرة بمهائى USB المستخدم خارج المنزل.

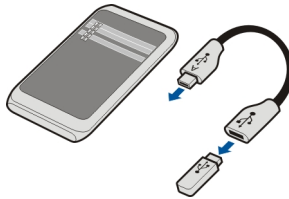

يفتح تطبيق مدير الملفات، ويتم عرض بطاقة الذاكرة كذاكرة كبيرة.

نسخ ملف أو نقله

في مدير الملفات، اختر مع الاستمرار الملف الذي تريد نسخه أو نقله، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المطلوب والحفاظة الهدف.

إذا قمت بتوصيل محرك أقراص يتطلب طاقة أكثر من ٢٠٠ مللي أمبير، فاستخدم مصدر طاقة بديل لمحرك الأقراص.

اتصالات VPN

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > الضبط < VPN.

تحتاج إلى اتصال شبكة افتراضية خاصة (VPN) للقيام، على سبيل المثال، لتصفح شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك أو الوصول إلى رسائل بريد العمل عن بعد.

تحدد ملفات إعداد VPN الكيفية التي يتم بها تشفير البيانات وكيفية قيام شركتك بالمصادقة على الجهاز الخاص بك. لتهيئة عميل VPN والشهادات وملفات الإعداد الخاصة بها، اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة التي تتبعها. بعد تثبيت أحد ملفات الإعداد، تتم إضافة طريقة اتصال VPN آلياً إلى وجهة شبكة إنترنت.

للحصول على مزيد من المعلومات، ابحث عن شبكات VPN للهاتف المحمول على الموقع www.nokia.com.

إغلاق اتصال شبكة

إذا كان هناك عدة تطبيقات تستخدم اتصال إنترنت، يمكنك استخدام تطبيق مدير الاتصال لإغلاق بعض اتصالات الشبكة أو كلها.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > مدير الاتصال.

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك مشاهدة اتصالات الشبكة الحالية. ويشير الرمز  إلى اتصال حزمة بيانات، ويشير الرمز  إلى اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN).

عرض تفاصيل اتصال

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر التفاصيل.

يتم عرض تفاصيل مثل حجم البيانات التي تم نقلها ومدة الاتصال.

تلميح: في معظم العروض، لفتح التطبيق مدير الاتصال، اختر منطقة الإشعار الموجودة في أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر  > مدير الاتصال.

تخزين الملفات على محرك أقراص بعيد

إذا كنت تريد نسخ بياناتك احتياطياً أو توفير مساحة على جهازك، يمكنك استخدام محرك أقراص بعيد لتخزين الملفات وإدارتها.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > محركات قرص بعيدة.

قد تتسلم ضبط محرك الأقراص البعيد كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك. افتح الرسالة، وقم بحفظ الضبط.

قد تكون الخدمة مقابل تكلفة. للحصول على معلومات حول مدى توفر هذه الخدمات والتكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال بمحرك أقراص بعيد

اختر مع الاستمرار محرك الأقراص البعيد، ومن القائمة المنبثقة، اختر اتصال.

إضافة محرك أقراص بعيد جديد

- ١ اختر الخيارات > محرك أقراص جديد.
- ٢ أدخل اسم محرك الأقراص البعيد.
- ٣ أدخل عنوان الويب الخاص بمحرك الأقراص البعيد، بما في ذلك رقم المنفذ.
- ٤ لاختيار نقطة الوصول ليتم استخدامها في الاتصال بمحرك الأقراص البعيد، اختر نقطة الوصول > بتحديد المستخدم. في حالة اختيار السؤال عند الحاجة، فسوف يطلب منك الوجهة أو نقطة الوصول في كل مرة يتم فيها الاتصال بين التطبيق والشبكة.
- ٥ أدخل اسم المستخدم وكلمة السر، في حالة طلبهما من قبل خدمة محركات الأقراص البعيدة.

تعديل ضبط محرك الأقراص الموجود

اختر محركات الأقراص البعيدة، ثم اختر محرك الأقراص المطلوب.

استخدم التطبيق مدير الملفات للوصول إلى محركات الأقراص البعيدة وإدارة الملفات المخزنة.

إدارة الجهاز

الحفاظ على تحديث برامج الجهاز وتطبيقاته

حول تحديثات البرامج والتطبيقات

بتحديثات برامج وتطبيقات الجهاز، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لجهازك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الجهاز أيضاً.



ومن المستحسن عمل نسخة احتياطية من بياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الجهاز.



تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقاته، لم تعد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم محدثة.

تحديث برامج وتطبيقات الجهاز باستخدام جهازك



يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج جهازك أو للتطبيقات الفردية، ثم قم بتنزيلها وتثبيتها في الجهاز (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً ضبط الجهاز للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك بوجود تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر القائمة > التطبيقات > التحديث.

في حالة توافر تحديثات، اختر التحديثات المطلوب تنزيلها وتثبيتها، ثم اختر (▶).

ضبط جهازك للتحقق آلياً من توافر تحديثات
اختر الخيارات > الضبط > البحث عن التحديثات آلياً.

تحديث برامج الجهاز باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتحديث برامج الجهاز. يجب توفر جهاز كمبيوتر متوافق، واتصال إنترنت عالي السرعة، وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى www.ovi.com/suite.

إدارة الملفات

حول مدير الملفات

 اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها على جهازك.

عرض الملفات المخزنة في الجهاز

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

يتم عرض الحافظات التي في طريق الذاكرة.

تنظيم الملفات

يمكنك استخدام التطبيق مدير الملفات لمسح ملفات أو حافظات جديدة أو نقلها أو نسخها أو إنشائها. وإذا قمت بتنظيم ملفاتك في الحافظات المخصصة لها، فقد يساعدك ذلك في البحث عنها مستقبلاً.

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

إنشاء حافظة جديدة


في الحافظة التي تريد فيها إنشاء حافظة فرعية، اختر الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة.

نسخ أو نقل ملف إلى حافظة

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

عمل نسخة احتياطية من الملفات

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية ملفات هامة؟ يمكنك عمل نسخة احتياطية من ذاكرة الجهاز إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

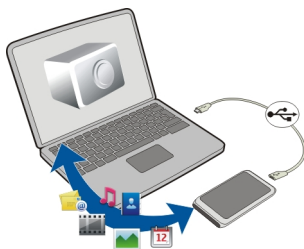

- ١ قم بفتح التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر.
- ٢ قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر مستخدماً وضع Nokia Ovi Suite.
- ٣ في التطبيق Ovi Suite، اختر الأدوات > النسخ الاحتياطي.

من المستحسن عمل نسخ احتياطي من ذاكرة الجهاز إلى جهاز كمبيوتر متوافق بشكل منتظم.

تلميح: إذا كان لديك محتوى DRM محمي، فاستخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطي لكل من التراخيص والمحتوى على الكمبيوتر الخاص بك.

تهيئة الذاكرة الكلية

هل تريد مسح كل المحتوى من الذاكرة الكبيرة للجهاز؟ فعند تهيئة الذاكرة الكبيرة، يتم مسح كافة البيانات الموجودة عليها.

قم بعمل نسخة احتياطية من كافة البيانات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكبيرة. يتم مسح كافة البيانات بشكل دائم.

- ١ اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.
- ٢ اختر مع الاستمرار الذاكرة الكبيرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.

ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكبيرة باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضاً.

يمكنك استخدام Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من البيانات وحفظها على جهاز كمبيوتر متوافق. قد تحول تقنيات إدارة الحقوق الرقمية دون تخزين بعض نسخ البيانات الاحتياطية. لمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة مع محتوى هاتفك، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

زيادة مساحة الذاكرة المتاحة لمزيد من المحتويات

هل تحتاج إلى زيادة الذاكرة المتاحة بالجهاز، وبالتالي يمكنك تثبيت مزيد من التطبيقات، وإضافة مزيد من المحتويات؟

قم بنقل البيانات إلى الذاكرة الكبيرة أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

يمكنك أيضًا حذف الآتي إذا لم تعد تحتاج إليها:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود وتفاصيل الأسماء
- التطبيقات
- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis) الخاصة بالتطبيقات المثبتة. قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو في "الصور". قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

تلميح: إذا تم تثبيت تطبيقات تجريبية أو تطبيقات عروض توضيحية منتهية الصلاحية، فعليك إزالتها.

إدارة التطبيقات

حول مدير التطبيقات

 اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك عرض تفاصيل تطبيقات مثبتة وإزالة تطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات Java™ ME ذات امتدادات الملف jad أو jar.
- التطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات .sis أو .sisx.
- التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.

قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

إزالة تطبيق من الجهاز

يمكنك إزالة تطبيقات مثبتة لم تعد تحتاج إليها أو تستخدمها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر مدير تطبيقات.

١ اختر التطبيقات المثبتة.

٢ اختر مع الاستمرار التطبيق المطلوب إزالته، ومن القائمة المنبثقة، اختر إلغاء التثبيت.

في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو لديك نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. قد يتعذر عليك فتح ملفات تم إنشاؤها باستخدام تطبيق تمت إزالته.

إذا كان التطبيق المثبت يعتمد على تطبيق تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

بعد قيامك بتثبيت تطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، يظل ملفا التثبيت (.sisx و.sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقًا برسالة، فقم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

مزامنة محتوى

حول التزامن

اختر القائمة < الضبط ثم التوصيل > نقل البيانات < التزامن.

باستخدام التطبيق التزامن، يمكنك مزامنة الأسماء والملاحظات ومحتوى آخر بين جهازك ومركز خدمة بعيد. بعد التزامن، لديك نسخة احتياطية من بياناتك الهامة في مركز الخدمة.



مزامنة محتوى بين جهازك ومركز خدمة بعيد

هل تريد عمل نسخة احتياطية من التقويم والملاحظات ومحتوى آخر وفي اليد، سواء تقوم بالضبط بواسطة الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء تنقلاتك مع هاتفك المحمول؟ باستخدام تطبيق "التزامن"، يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين جهازك ومركز خدمة بعيد.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > نقل البيانات > التزامن.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك. ويتم حفظ ضبط التزامن كوضع تزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها

اختر نوع محتوى.

مزامنة بيانات

اختر الخيارات > تزامن.

تلميح: لمزامنة محتوى بين جهازك وخدمة Ovi، يمكنك استخدام تطبيق مزامنة Ovi.

حول مزامنة Ovi



اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > مزامنة Ovi.

باستخدام مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات بين جهازك و Ovi by "Nokia". وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديك وبشكل دائم نسخة احتياطية من المحتويات الهامة. ولاستخدام مزامنة Ovi، تحتاج إلى حساب Nokia. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فقم بإنشاء حساب على الموقع www.ovi.com.

وإذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة أسمائك مع Ovi، فلا تسمح بالمزامنة مع أية خدمة أخرى - مثل Mail for Exchange - فقد تحدث تعارضات.

عمل نسخة احتياطية للمحتوى على Ovi

هل تريد عمل نسخة احتياطية من قیود التقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى الموجودة بجهازك على Ovi؟ باستخدام التطبيق مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة المحتويات بين جهازك و Ovi يدوياً أو آلياً.

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > مزامنة Ovi.

عند فتح التطبيق لأول مرة، يساعدك معالج المزامنة على تحديد الضبط واختيار المحتوى الذي ستقوم بمزامنته.

تحديد المحتوى المراد مزامنته
اختر الخيارات < ضبط التزامن > العناصر المقرر مزامنتها.

المزامنة يدويًا
اختر التزامن.

المزامنة آليًا

- ١ لتنشيط المزامنة الآلية، اختر الخيارات < ضبط التزامن > مزامنة تلقائية.
- ٢ لتحديد معدل المزامنة، اختر الخيارات < ضبط التزامن > فاصل المزامنة المجدول.

نسخ الأسماء أو الصور بين الأجهزة

باستخدام التطبيق نقل البيانات، يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لمزامنة المحتوى ونسخه بين جهازَي Nokia متوافقين مجانًا.

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات > نقل البيانات.

- ١ اختر مما يلي:

 — لمزامنة المحتوى بين جهازين.

 — لنسخ المحتوى من جهاز آخر.

 — لنسخ المحتوى إلى جهاز آخر.

- ٢ اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الجهازين. يجب تنشيط Bluetooth.

- ٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
- يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

- ٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

تلميح: إذا قمت بحفظ التفاصيل، فمن الأسهل تبادل المحتوى ذاته مع نفس الجهاز.

حماية جهازك

ضبط الجهاز للقفل آليًا

هل تريد حماية جهازك ضد الاستخدام غير المسموح؟ حدد رمز قفل، واضبط جهازك ليقتل نفسه آليًا عند عدم استخدامك له.

- ١ اختر القائمة < الضبط ثم اختر الهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.
- ٢ اختر رمز القفل، ثم أدخل رمز قفل. المطلوب 4 أحرف كحد أدنى، ويمكن استخدام أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.
- حافظ على سرية رمز القفل واحتفظ به في مكان آمن بعيداً عن الجهاز. وإذا نسيت رمز القفل وكان الجهاز مغلقاً، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة Nokia Care أو بائع الجهاز.
- ٣ اختر مدة القفل الآلي للهاتف، وحدد طول الفترة الزمنية التي يتم بعدها قفل الجهاز تلقائياً.

قفل الجهاز يدوياً

في الشاشة الرئيسية، اضغط على ①، واختر قفل الهاتف، ثم أدخل رمز القفل.

إلغاء قفل الجهاز

أزح مفتاح القفل، وأدخل رمز القفل، ثم اختر موافق.

إذا كان مفتاح القفل بعيداً عن متناولك، فاضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء القفل.

قفل الجهاز عن بعد

هل نسيت جهازك في العمل وتريد قفله لمنع الاستخدام غير المسموح؟ يمكنك قفل جهازك عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقاً.

تمكين القفل عن بعد

- ١ اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين.
- ٢ أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠٠٥ حرفاً، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- ٣ أدخل النص ذاته مرة أخرى للتحقق منه.
- ٤ أدخل رمز القفل.

إرسال رسالة القفل

لقفل الجهاز عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقاً، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.

ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

البحث عن مزيد من التعليمات

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/support. يمكنك أيضًا قراءة الدليل المرفق بالجهاز. اختر القائمة > التطبيقات > الدليل.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل المشكلة، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- قم بإعادة تشغيل الجهاز. اضغط مع الاستمرار ① لمدة ٨ ثوان تقريبًا. يقوم الجهاز بالاهتزاز ثلاث مرات، ثم يتم إيقاف تشغيله. ولتشغيل جهازك مرة أخرى، اضغط على ①.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي.
- تحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائمًا من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة عليه.

رموز الوصول

رمز PIN — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يكون رمز PIN (يتكون من ٤ إلى ٨ أرقام) عادةً مرفقًا ببطاقة SIM.

رمز PIN2 — ويتم إرفاق هذا الرمز (يتكون من ٤ إلى ٨ أرقام) ببعض بطاقات SIM، ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

إذا نسيت رمز المرور، اتصل بمزود خدمة الشبكة صاحب بطاقة SIM الموجودة بالجهاز. بعد محاولة إدخال رمز PIN أو رمز PIN2 ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK أو PUK2 لإلغاء القفل.

رمز PUK ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي يوفر بطاقة SIM لجهازك.

رقم المعرف العالمي للأجهزة المحمولة — يُستخدم هذا الرقم (١٥ رقمًا) لتحديد الأجهزة الصالحة في شبكة GSM. وعلى سبيل المثال، يمكن حظر الأجهزة المسروقة من الوصول إلى الشبكة. لعرض رقم IMEI الخاص بجهازك، في الشاشة الرئيسية، أدخل *06#.

رمز القفل (معروف أيضًا برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرًا

وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز: إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

في حالة توقف جهازك عن الرد

قم بإعادة تشغيل الجهاز: اضغط مع الاستمرار ① لمدة ٨ ثوان تقريباً. يقوم الجهاز بالاهتزاز ثلاث مرات ثم يتم إيقاف تشغيله. ولتشغيل جهازك مرة أخرى، اضغط على ①.

ولا يتم مسح أي محتوى، مثل الأسماء أو الرسائل.

استعادة الضبط الأصلي

إذا كان جهازك لا يعمل بشكل مناسب، يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

- ١ قم بإنهاء كل المكالمات والاتصالات النشطة.
- ٢ اختر القائمة < الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف < ضبط المصنع > استعادة.
- ٣ أدخل رمز القفل.

وهذا لا يؤثر على المستندات أو الملفات المخزنة في جهازك.

وبعد استعادة الضبط الأصلي، يتوقف الجهاز عن التشغيل، ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. وقد يستغرق ذلك مدة أكبر من المعتاد.

ماذا تفعل عند امتلاء الذاكرة؟

في حالة عرض إحدى الرسائل التالية عند قيامك بمسح عدة عناصر في الوقت نفسه، امسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر.

- الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً.
- الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف.

قم بنقل البيانات الذي تريد الاحتفاظ بها إلى الذاكرة الكبيرة أو إلى كمبيوتر متوافق. وإذا أمكن، قم بتثبيت التطبيقات على الذاكرة الكبيرة، وليس ذاكرة الجهاز.

وميض مؤشر الرسائل

س: لماذا يومض مؤشر الرسائل في الشاشة الرئيسية؟

ج: تم تخزين الحد الأقصى لعدد الرسائل في جهازك. امسح بعض الرسائل. عدد الرسائل الذي يمكن تخزينه على بطاقة SIM أقل كثيرًا من العدد الذي يمكن تخزينه في ذاكرة الجهاز. يمكنك استخدام Nokia Ovi Suite لحفظ الرسائل على جهاز كمبيوتر متوافق.

اسم يظهر مرتين في قائمة الأسماء

س: لدي اسم مكرر مرتين في قائمة الأسماء. كيف أقوم بحذف الاسم الزائد؟

ج: يمكنك دمج الأسمين في اسم واحد. اختر الخيارات > دمج الاسمين، واختر الأسماء المطلوب دمجها، ثم اختر دمج.

حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

إذا تم عرض حروف غير مقروءة، اختر القائمة > الويب، ثم الخيارات > الضبط > الصفحة > الترميز الافتراضي، ثم الترميز الصحيح لمجموعة حروف اللغة.

إعداد جهازك لإعادة التدوير

إذا قمت بشراء جهاز جديد، أو أردت التخلص من جهازك، تنصح Nokia بأن تقوم بإعادة تدوير جهازك. بشكل سابق، قم بحذف جميع المعلومات الشخصية والمحتوى من جهازك.

حذف كل المحتوى واستعادة الضبط إلى القيم الافتراضية

- ١ قم بعمل نسخة احتياطية من المحتوى الذي تريد الاحتفاظ به على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) أو على كمبيوتر متوافق.
- ٢ أغلق كل الاتصالات والمكالمات لنشطة.
- ٣ اختر القائمة > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع > مسح بيانات واستعادة.
- ٤ يتوقف جهازك عن التشغيل ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. تأكد بعناية من حذف كل المحتويات الشخصية الخاصة بك، مثل الأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل ورسائل البريد والعروض التقديمية والألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة في جهازك. ولا يتم حذف المحتويات والمعلومات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو بطاقة SIM.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيرًا إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل WLAN أو Bluetooth، في حالة عدم استخدامها.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير



عندما ينتهي العمر الافتراضي للجهاز، يمكن استعادة جميع المواد المصنوع منها على هيئة مواد وطاقة. لضمان التخلص من الجهاز وإعادة استخدامه بطريقة سليمة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه We:recycle (نحن:نعيد التدوير). لمزيد من المعلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة والأماكن التي يمكن العثور فيها على مواقع التجميع، انتقل إلى www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام الجهاز المحمول، nokia.mobi/werecycle، أو اتصل بأقرب مركز اتصالات تابع لشركة Nokia.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انتقل إلى www.nokia.com/ecodeclaration.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات WCDMA بقوة 850 و900 و1700 و1900 و2100 ميغا هرتز وشبكات GSM/EDGE بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

قد يؤدي استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعمًا من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعد الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطِّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وتكون هذه حالة عادية في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو من خلال جهازك انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام OMA DRM و WM DRM 10 و 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها ويمكن شحنها. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-10. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعاً لنوع القابض. يتم تحديد بدائل القابض بواسطة أي مما يلي: E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتغريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدالها.

سلامة البطارية



ملاحظة: لا يمكن إزالة البطارية الموجودة في جهازك، لذا، راجع التعليمات المتعلقة بالبطارية لتطبيقها على جهازك.

عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابض - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. قد يؤدي استخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية

مكالمات الطوارئ

إجراء مكالمة طوارئ

- ١ تأكد أن الجهاز قيد التشغيل.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة بقوة كافية. وقد يجب عليك أيضاً القيام بما يلي:
 - تركيب بطاقة SIM.
 - إزالة عناصر حظر المكالمات التي قمت بتنشيطها للجهاز، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة مستخدمين محددة.
 - تأكد من أن جهازك ليس في وضع غير متصل بالشبكة أو في وضع الطيران.
 - إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مقفلين، فقم بإلغاء قفلهما.
- ٣ لمسح الشاشة، اضغط على مفتاح القائمة عدة مرات كلما دعت الضرورة.
- ٤ اختر اتصال.
- ٥ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية.
- ٦ اختر .
- ٧ إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخلوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.

- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

تحذير:



إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل



ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احتسرس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احتسرس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاتًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتعد الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) بعيدًا عن الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحفن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة اللاسلكية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي تحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقًا لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٥٦ واط/كجم.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى ١٣٥

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

© 0434 CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-626 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia Eseries وشعار Nokia Original Accessories و Ovi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC

Dolby® is a trademark of Dolby Laboratories®

Manufactured under license from Dolby Laboratories



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشعار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالتوزيع أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحقوق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهواتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM وأ/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

أ	
٨٢	إدارة الحقوق الرقمية
١١٩, ١١٨	إدارة الملفات
٣١, ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٦, ١٠	إدخال النص
٨٤, ٨٣	إذاعة
٨٤, ٨٣	إذاعة FM
٣٤	إضاءة الإشعار
١٢٦	إعادة البدء
١٢٨	إعادة التدوير
	إعداد
٦١	— البريد
٧٣	أفلام
١١٤, ١١٣	اتصال USB
١١٥	اتصالات البيانات
١١٠	Bluetooth —
١٠٧	اتصال الإنترنت
١٠٧	اتصال الويب
١١٣	اتصال كبل
١٢٦	استعادة الضبط
١٢٧	استكشاف المشكلات وإصلاحها
٦٥	الأحداث والخدمات المحلية
٥٢	الأسماء
١١١, ٥٥	— إرسال
٥٣	— إضافة
١٢٧	— استكشاف المشكلات وإصلاحها
٤٢	— البحث
١٢٢	— التزامن

الفهرس	
الرموز/الأرقام	
٥٦, ١٨	Nokia من Ovi
B	
١١٢, ١١١, ١١٠	Bluetooth
M	
	mail
٦٢	— إرسال
٦٢	— الإنشاء
٦٢	— ملحقات
N	
٢١	Nokia Ovi Suite
O	
٢١	Ovi Suite
Q	
١٠٥, ١٠٤	Quickoffice
U	
١١	USB
V	
١١٥	VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة)

التعديل	٥٣	البريد الإلكتروني
الحفظ	٥٣	انظر البريد
المفضلة	٥٤	البطارية
— صور	٥٤	— توفير طاقة البطارية
— في الشبكات الاجتماعية	٦٨, ٦٧	— شحن
— مجموعات	٥٥	التحديثات
— مزمنة	٥٦	— برامج الجهاز
— نسخ	١٢٣, ٥٦, ١٩	التراخيص
— نغمات الرنين	٥٤	التزامن
الإنترنت		التسجيل
— الذاكرة الوسيطة	٦٣	— الأصوات
— العلامات	٦٥	— المكالمات
— تصفح صفحات	٦٣	— مقاطع فيديو
الأوامر الصوتية	٤٥	التطبيق Quickoffice
الأوضاع	٣٨, ٣٧	التطبيقات
— إنشاء	٣٨	التطبيقات المصغرة
— التخصيص	٣٧	التقاط صور
— تخصيص	٣٨	انظر الكاميرا
— غير متصل	٣٥	التقويم
الاتصال السريع	٤٥	التلفاز
الاختصارات	٤٠, ٣١, ٢٥	— عرض الصور ومقاطع الفيديو على
البحث	٣٤	— عرض صور ومقاطع فيديو
— الأسماء	٤٢	— مشاهدة البرامج
— محطات الإذاعة	٨٣	التنزيلات
البريد	٦١, ٦٠	— الموضوعات
— التطبيقات المصغرة	٦٣	التوصيل
— صندوق البريد	٦١	التوقيت العالمي

٩٦	— معلومات المرور	الجهاز
٣٩	الخلفية	— إعادة البدء
١٢٥	الدعم	— إعداد
١٢٧, ١١٨	الذاكرة	— التشغيل/الإيقاف
١٢٦, ١٢٠	— المسح	الحاسبة
١١٩	الذاكرة الكلية	الخرائط
٦٣	الذاكرة الوسيطة	— إرسال الأماكن
١٢٧, ٥٨, ٥٦	الرسائل	— البوصلة
٥٧	— إرسال	— التوجيه الصوتي
٥٨	— محادثات	— المفضلة
٥٧	الرسائل الصوتية	— بحث عن أماكن
٥٧, ٥٦	الرسائل النصية	— تحديد الموقع
٣٢	الرموز	— تخطيط طرق
٦٤	الروابط الإخبارية	— تصفح
٤٨	السجل	— تغيير العروض
١٢	السماعة الخارجية	— تفاصيل الموقع
٦٣, ٣٩	الشاشة الرئيسية	— تنزيل الخرائط
٢٩, ٢٨, ٢٢	الشاشة اللمسية	— تنظيم الأماكن
٦٩, ٦٨, ٦٧, ٦٦, ٦٥	الشبكات الاجتماعية	— تنظيم الطرق
	الصور	— تنقل
	انظر صور	— حفظ الأماكن
	الصور الفوتوغرافية	— حفظ الطرق
	انظر صور	— طرق السير
	الضبط	— طرق القيادة
١٢٦	— استعادة	— عناصر العرض
٥٩	— اللغة	— مزامنة
١٠٧	— نقاط الوصول	— مشاركة المواقع

١٠٦	الملاحظات	٧٤	الطباعة
٨١,٧٩	الموسيقى	٦٤	العلامات
٨٠	— قوائم التشغيل	١٠٦	القاموس
٣٨	الموضوعات		القفل
١١٩	النسخ الاحتياطي للبيانات	١٢٤	— عن بعد
١٧	الهوائيات	١٢٤	القفل عن بعد
٣٧	الوضع صامت	٤١	القوائم
١٠٠	الوقت والتاريخ	٦٩	الكاميرا
	الويب	٧١	— إرسال صور
	انظر شبكة الإنترنت	٧٠,٦٩	— التقاط صور
	ب	٧١	— تسجيل مقاطع فيديو
١٢٠	برامج	٦٩	— معلومات المكان
٦١	بريد Ovi	١٢٧,٣٢	المؤشرات
١١١,٥٥	بطاقات أعمال		المتصفح
٥٦	بطاقة SIM		انظر شبكة الإنترنت
١٣	— إزالة	١٠,٩,٨	المفاتيح والأجزاء
١٣	— تركيب	٥٤	المفضلة
٥٥	بطاقتي	٤٨	المكالمات
	ت	٤٢,٤١	— إجراء
١٢٠	تثبيت التطبيقات	٤٧	— آخر رقم تم الاتصال به
	تحديثات	٤٤	— الجماعية
١١٧,١١٦	— التطبيقات	٤٩	— تحويل
١١٧,١١٦	— برامج الجهاز	٤٩	— تقييد
١١٨,١١٧,١١٦	تحديثات البرامج	٤٦	— مكالمات الإنترنت
٦٨,٦٧	تحديثات الحالة	٤٢	— مكالمات الفيديو
١٢	تحكم مستوى الصوت		المكالمات الصوتية
			انظر المكالمات

تحويل مكالمات	٤٩	دفتر الهاتف
تخصيص الجهاز	٤٠, ٣٩	انظر الأسماء
تشخيص الجهاز الخاص بك	٣٨, ٣٧	دليل المستخدم
تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله	١٢٦, ١٨	ر
تشغيل الهاتف	١٢٣, ١٩	رسائل
تطبيقات	١٢٠	— صوتية
تطبيقات Java	١٢٠	رسائل الوسائط المتعددة
تطبيقات المكتب	١٠٥, ١٠٤, ١٠٣	رسائل صوتية
تعليقات	٢٠	رقم IMEI
ح		رمز الحماية
حارس المفاتيح	١٢	رمز القفل
حساب Nokia	١٨	رموز PIN
حساب Ovi		رموز PUK
انظر حساب Nokia		رموز الوصول
حظر		روابط إخبارية
— الجهاز	١١٢	روابط إخبارية
حظر مكالمات	٤٩	س
حماية حقوق النشر والطبع	٨٢	ساعة
خ		سماعة الأذن
خدمات "Ovi من Nokia"	١٨	ش
خدمات Ovi	١٨	شاشة رئيسية
خدمة الرسائل القصيرة	٥٧	شاشة محلية
خدمة رسائل الوسائط المتعددة	٥٧	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)
د		شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)
دعم	٢٠	١٠٩, ١٠٨
		١٠٩

ق	شبكة الإنترنت	٦٣
قارئ الرسائل	— علامات	٦٤
قراءة	شحن البطارية	١٦, ١٥
ص		
— البريد والرد عليه	صندوق البريد	
قفل	— الصوت	٤٨
— الجهاز	صندوق الوارد، رسائل	٥٨
— الشاشة	صور	
— المفاتيح	— إرسال	١١١, ٧١
قفل عن بعد	— التعديل	٧٣
قوائم التشغيل	— التقاط	٧٠, ٦٩
قيود أعياد ميلاد	— الطباعة	٧٤
قيود اجتماع	— المشاركة	٦٧
قيود مناسبات سنوية	— عرض	٧٢, ٧١
ل	— عرض على جهاز تلفزيون	٧٥, ٧٤
لوحة المفاتيح	— معلومات المكان	٦٩
لوحة المفاتيح الافتراضية	— نسخ	١٢٣, ١١٣, ١٩
م	ض	
متجر Ovi	ضبط اللغة	٥٩
متصفح الويب	ضبط المستشعر	٤٧
محرر الصور	ضبط المصنع، استعادة	١٢٦
محركات الأقراص البعيدة	ع	
مدونات	عرض شرائح	٧٤
مدير ضغط الملفات	عناصر واجهة مستخدمة	٧٨
مزامنة Ovi		
مشاركة، عبر الإنترنت		
مصباح الفلاش		

معلومات المكان	٦٩, ٦٨	نغمات
معلومات تحديد الموقع	٦٨	— التخصيص
معلومات دعم Nokia	١٢٥	نغمات الرنين
مقاطع الفيديو		نقل المحتوى
— نسخ	٧٨	
مقاطع فيديو	٧٧	
— إرسال	١١١	
— التسجيل	٧١	
— التعديل	٧٤, ٧٣	
— المشاركة	٦٧, ٥٢, ٥١, ٥٠	
— تشغيل	٧٨	
— مشاهدة	٧٢, ٧١	
— مشاهدة على جهاز تلفزيون	٧٦, ٧٥, ٧٤	
— معلومات المكان	٦٩	
— نسخ	١٢٣, ١١٣, ١٩	
مكالمات		
— حظر	٥٠	
مكالمات الإنترنت	٤٦	
مكالمات الفيديو	٤٢	
مكبر صوت الهاتف	١٢	
منبه	١٠٠, ٩٩	
مهام	١٠٢	
مهام متعددة	٢٦	
موسيقى Ovi	٨٢	
ن		
نسخ المحتوى	١٢٣, ١١٣, ٨١, ٧٨, ١٩	
نظام بيانات الإذاعة (RDS)	٨٤, ٨٣	