

Nokia E7-00 -käyttöohje

Sisältö	
Turvallisuus	5
Alkuvalmistelut	6
Näppäimet ja osat	6
Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta	10
Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus	10
Taskulamppu	11
Aseta tai poista SIM-kortti	11
Lataa laite	12
Antennien paikat	14
Kuuloke	15
Katkaise tai kytke laitteen virta	15
Käytä laitetta ensimmäisen kerran	16
Nokia-tili	16
Laitteen asetukset	17
Kopioi nimiä tai kuvia vanhasta laitteestasi	17
Tunnusluvut	18
Käytä laitteen sisäistä käyttöohjetta	19
Asenna Nokia Ovi Suite tietokoneeseen	19
Peruskäyttö	21
Kosketusnäytön toiminnot	21
Aloituspäätön vuorovaikutteiset osat	23
Siirry avoimen sovellusten välillä	24
Kirjoita tekstiä	25
Näppäimistön pikavalinnat	30
Näytön symbolit	31
Aseta merkkivalo vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluita tai viestejä	32
Etsi tietoja laitteesta ja Internetistä	32
Käytä laitetta ilman verkkoyhteyttä	32
Akun käyttöä pidentäminen	33
Mukauttaminen ja Ovi Kauppa	34
Profiilit	34
Vaihda teema	36
Aloituspäätö	36
Järjestä sovellukset	39
Ovi Kauppa	39
Puhelin	42
Soita puhelinnumeroon	42
Nimen etsiminen	42
Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle	43
Videopuhelun soittaminen	43
Neuvottelupuhelun soittaminen	44
Soita useimmin valittuihin numeroihin	45
Soita henkilölle äänikomenolla	45
Soita puheluita Internetin kautta	46
Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon	47
Tallenna puhelinkeskustelu	47
Mykistä laite kääntämällä	47
Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut	48
Soita vastaajaan	48
Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon	49
Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen	49
Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin	50
Videon jako	50
Osoitekirja	52
Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta	52
Tallenna puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita	52
Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä	53
Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin	53
Liitä kuva osoitekirjassa olevaan nimeen	54
Aseta soittoaani yksittäiselle henkilölle	54

Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla	54	Näe ystäväiesi tilapäivitykset aloitusnäytössä	66
Luo yhteysryhmä	55	Lähetä kuva tai video palveluun	66
Lähetä viesti usealle henkilölle	55	Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana	67
Kopioi nimet SIM-kortilta laitteeseen	55	Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta	67
Varmuuskopioi osoitekirja Ovi by Nokia -palveluun	56	Lisää tapahtuma laitteen kalenteriin	68
Viestit	56	Kamera	68
Tietoja Viestit-sovelluksesta	56	Tietoja kamerasta	68
Lähetä viesti	56	Ota kuva	68
Lähetä ääniviesti	57	Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin	69
Vastaanota viestejä	57	Ota kuva pimeässä	69
Tarkastele keskustelua	58	Kuvia ja videoita koskevia vihjeitä	70
Kuuntele tekstiviesti	58	Kuvaa video	70
Vaihda kirjoituskieli	59	Lähetä kuva tai video	70
Sähköposti	59	Jaa kuva tai video suoraan kamerasta	71
Tietoja Sähköposti-sovelluksesta	59	Kuvat ja videot	72
Hanki ilmainen Ovi by Nokia -sähköpostitili	60	Valokuvat	72
Postilaatikon lisääminen	60	Muokkaa ottamiasi kuvia	75
Lue sähköpostiviestejä	61	Videon muokkaus	75
Lähetä sähköpostiviesti	62	Tulosta ottamasi kuva	76
Vastaa kokouskutsuun	62	Katso kuvia ja videoita televisiosta	77
Avaa sähköposti aloitusnäytöstä	62	Kytke laite kotiteatterijärjestelmään	78
Internet	63	Videot ja TV	80
Tietoja Web-selaimesta	63	Videot	80
Selaa Webiä	63	Katsele Web-TV-ohjelmia	80
Lisää kirjanmerkki	63	Musiikki ja ääni	81
Tilaa Web-syöte	64	Soitin	81
Etsi lähistöllä järjestettäviä tapahtumia	64	Ovi Music	83
Yhteisöpalvelut	65	Suojattu sisältö	84
Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta	65	Tallenna ääniä	84
Tarkastele ystäväiesi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä	65	FM-radio	85
Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin	66	Kartat	87
Linkitä verkossa olevat ystäväiesi laitteessa oleviin yhteystietoihin	66	Yleiskuva Kartat-sovelluksesta	87
		Oma sijainti	87

Etsi	92
Suosikit	93
Rekisteröidy paikkaan	95
Ajaminen ja käveleminen	96
Anna karttoja koskevaa palautetta	101
Ilmoita virheellisistä karttatiedoista	101

Ajanhallinta	101
Kello	101
Kalenteri	104

Toimisto	107
Quickoffice	107
Lue PDF-dokumentteja	109
Laskin	109
Kirjoita muistiinpanoja	110
Käännä sanoja kielestä toiseen	110
Avaa tai luo .zip-tiedostoja	111
Käytä yrityksesi intranetiä	111
Keskustele työtovereiden kanssa chatissa	111

Yhteydet	111
Internet-yhteydet	111
Langaton lähiverkko	112
Bluetooth	114
USB-datakaapeli	117
VPN-yhteydet	118
Katkaise verkkoyhteys	118
Tallenna tiedostot etäasemaan	119

Laitteen hallinta	120
Pidä laiteohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla	120
Tiedostojen hallinta	121
Kasvata käytettävissä olevan muistin määrää, jotta voit lisätä sisältöä	123
Hallitse sovelluksia	123
Synkronoi sisältöä	124
Kopioi nimiä tai kuvia laitteiden välillä	126
Suojaa laitteesi	126

Etsi lisäohjeita	128
Tuki	128

Vianmääritys	129
Jos laite lakkaa vastaamasta komentoihin	129
Palauta alkuperäiset asetukset	129
Mitä tehdä, kun muisti on täynnä?	129
Viesti-ilmaisin vilkkuu	129
Nimi esiintyy nimiluettelossa kahdesti	130
Web-sivun merkit eivät näy oikein	130
Valmisteile laite kierrätystä varten	130

Suojaa ympäristöä	130
Säästä energiaa	130
Kierrätä	131

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	131
---	------------

Hakemisto	138
------------------	------------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

LASIOSAT



Laitteen etukuori on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.

KUULON SUOJAAMINEN




Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Alkuvalmistelut

Näppäimet ja osat

Yläosa



- 1 Nokia-AV-liitäntä (3,5 mm)
- 2 Virtanäppäin 
- 3 HDMI™ liitäntä
- 4 Latauksen merkkivalo
- 5 USB-liitäntä

Etuosa




- 1 Kuuloke
- 2 Valoisuuden tunnistin
- 3 Valikkonäppäin
- 4 Etukamera

Takaosa



- 1 Kameran salama
- 2 Takakamera
- 3 Kaiutin
- 4 Mikrofoni

Sivustat

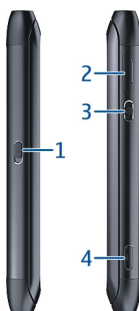

- 1 Näppäinten lukituskytkin / taskulampun näppäin
- 2 SIM-korttipaikka
- 3 Äänenvoimakkuus-/zoomausnäppäin
- 4 Kameranäppäin 



Alaosa



1 Mikrofoni

Näppäimistö

Laitteessa on täysi näppäimistö. Avaa näppäimistö työntämällä kosketusnäyttöä ylöspäin. Näyttö kääntyy automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi, kun avaat näppäimistön.

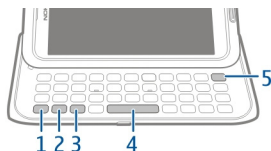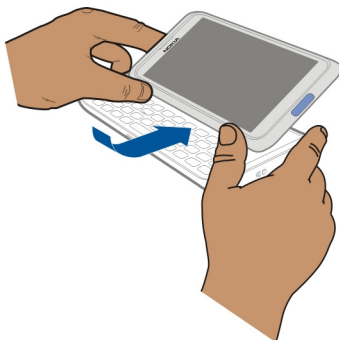

- 1  Toimintonäppäin. Jos haluat lisätä näppäinten yläreunassa näkyviä erikoismerkkejä, paina toimintonäppäintä ja paina sitten vastaavaa näppäintä. Jos haluat kirjoittaa useita erikoismerkkejä peräkkäin, paina toimintonäppäintä kahdesti. Voit palata takaisin normaalitilaan painamalla toimintonäppäintä.
- 2  Vaihtonäppäin. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla vaihtonäppäintä kahdesti. Jos haluat kirjoittaa yhden ison kirjaimen, kun pienet kirjaimet ovat käytössä, tai yhden pienen kirjaimen, kun isot kirjaimet ovat käytössä, paina vaihtonäppäintä ja sitten haluamasi kirjaimen näppäintä.

- 3 Sym-näppäin. Jos haluat lisätä erikoismerkkejä, joita ei ole merkitty näppäimiin, paina Sym-näppäintä ja valitse haluamasi merkki. Voit vaihtaa kirjoituskielen pitämällä vaihtonäppäintä painettuna, painamalla sym-näppäintä ja valitsemalla haluamasi kielen.
- 4 Välinäppäin
- 5  Askelpalautin. Voit poistaa merkin painamalla askelpalautinta. Jos haluat poistaa useita merkkejä, pidä askelpalautinta painettuna.

Lisää kirjaimen muunnelma

Voit lisätä esimerkiksi aksenttimerkeillä varustettuja kirjaimia. Jos haluat kirjoittaa kirjaimen **á**, pidä Sym-näppäintä painettuna ja paina **A**-näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi kirjain tulee näkyviin. Käytettävissä olevat kirjaimet ja kirjainten järjestys vaihtelevat valitun kirjoituskielen mukaan.

Lisää numero tai näppäimen yläreunaan merkitty erikoismerkki

Pidä haluamaasi näppäintä painettuna.

HDMI-sovitin

Jaa suosikkikuvasi ja teräväpiirtovideoisi ja selaa Webiä suoraan television avulla. Liitä sovitin laitteeseen ja liitä sitten yhteensopiva HDMI-kaapeli (myydään erikseen), niin näet kuvan suuressa ruudussa.



USB OTG -sovitin

USB On-The-Go (OTG) -sovitin avulla voit selata yhteensopivaa USB-muistitikkaa tai -kiintolevyä. Voit kopioida kuvia, videoita, asiakirjoja ja muuta sisältöä laitteen ja ulkoisen muistin välillä. Tämä on helppo tapa varmuuskopioida tärkeät tiedot.



Muuta puhelun, kappaleen tai videon äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäintä.

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai silloin, kun sovellus on käytössä.

Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää laitetta korvalla.


Ota kaiutin käyttöön tai poista se käytöstä puhelun aikana

Valitse  tai .

Lukitse näppäimet ja näyttö tai avaa lukitus

Lukitsemalla laitteen näppäimet ja näytön voit estää sen, että laite soittaa puhelun taskussa tai laukussa ollessaan.

Liu'uta näppäinten lukituskytkintä.

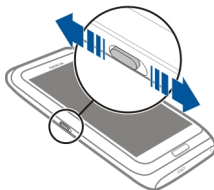

Vihje: Jos näppäinten lukituskytkin ei ole ulottuvillasi, avaa laitteen lukitus painamalla valikkonäppäintä ja valitsemalla **Avaa**.

Aseta näppäimet ja näyttö lukittumaan automaattisesti

1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Näyttö > Näytöns./näpp.lukon viive**.

- 2 Määritä aika, jonka kuluttua näyttö ja näppäimet lukittuvat automaattisesti.

Taskulamppu

Kameran salamaa voi käyttää taskulamppuna. Voit sytyttää tai sammuttaa taskulampun pitämällä lukituskytkintä työnnettynä kahden sekunnin ajan.

Voit käyttää taskulamppua vain ollessasi aloitusnäytössä. Voit sytyttää taskulampun myös ollessasi aloitusnäytössä ja näppäinten ja näytön tai laitteen ollessa lukittuna.

Älä osoita taskulampun valoa kenenkään silmiin.

Aseta tai poista SIM-kortti

Älä kiinnitä SIM-korttiin tarroja.




Tärkeää: Älä käytä tässä laitteessa mini-UICC-SIM-korttia (mikro-SIM-korttia), sovitimmella varustettua mikro-SIM-korttia tai SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat (katso kuva). Mikro-SIM-kortti on tavallista SIM-korttia pienempi. Tämä laite ei tue mikro-SIM-kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




SIM-kortin asettaminen puhelimeen


- 1 Katkaise laitteesta virta ja poista SIM-kortin pidike laitteesta.

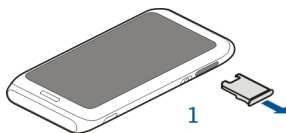


- 2 Käännä SIM-kortin pidike ympäri.

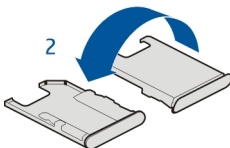

- 3 Varmista, että kortin liittimet ovat ylöspäin, ja aseta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen.

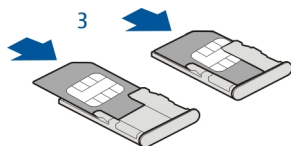

- 4 Käännä SIM-kortin pidike ympäri ja aseta se takaisin laitteeseen.

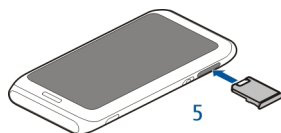

Poista SIM-kortti

- 1 Katkaise laitteesta virta.
- 2 Poista SIM-kortin pidike laitteesta.
- 3 Poista SIM-kortti.
- 4 Käännä SIM-kortin pidike ympäri.
- 5 Aseta SIM-kortin pidike takaisin laitteeseen.

Lataa laite

Tietoa akusta

Laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa. Käytä vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja Nokian hyväksymiä latureita. Akun voi ladata myös yhteensopivaan USB-datakaapelin avulla.

Älä yritä irrottaa akkua laitteesta. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Myös valtuutetut jälleenmyyjät voivat tarjota akun vaihtopalvelua.





Tärkeää: Vain valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa laitteen akun. Hyväksymätön akun vaihto voi mitätöidä takuun.

Kun laitteen virta on vähissä, laite siirtyy virransäästötilaan. Et ehkä voi muokata tiettyjen sovellusten asetuksia. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla virtapainiketta ① ja valitsemalla **Poista virransäästö käyt.**

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä laitteeseen virran ensimmäisen kerran.

Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

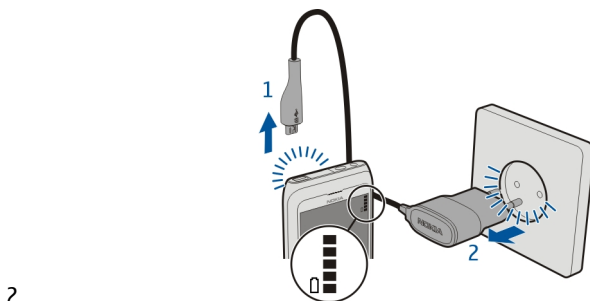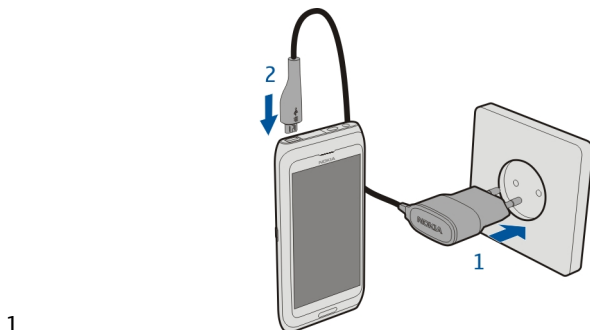

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana.


Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Lataa akku USB-yhteyden kautta

Onko akun virta vähissä, eikä laturi ole mukana? Voit liittää laitteesi yhteensopivaan laitteeseen, kuten tietokoneeseen, yhteensopivalla USB-kaapelilla.

Ole varovainen, kun liität tai irrotat laturin kaapelin, jotta laturin liitin ei vaurioidu.

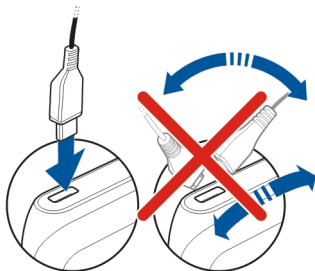

Jos laite on liitetty tietokoneeseen, voit synkronoida laitteen latauksen aikana.

Lataamisen alkaminen USB-liitäntän kautta voi kestää tavallista kauemmin, ja lataaminen ei ehkä onnistu, jos liität laitteen USB-keskittimeen, jolla ei ole virtalähdettä. Laite latautuu nopeammin, kun se on liitetty pistorasiaan.

Kun akku latautuu, USB-liittimen vieressä oleva latauksen merkkivalo palaa. Kun akun varaus on vähissä, latauksen merkkivalo vilkkuu. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin lataaminen alkaa.

Antennien paikat


Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



Antennin alue on merkitty harmaalla värillä.

Kuuloke

Laitteeseen voi kytkeä yhteensopivat kuulokkeet.

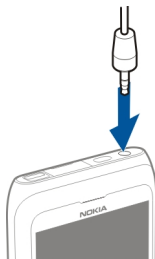

Katkaise tai kytke laitteen virta

Kytke virta

Pidä virtanäppäintä ① painettuna, kunnes laite värisee.

Katkaise virta

Pidä virtanäppäintä ① painettuna.



Käytä laitetta ensimmäisen kerran

Kun asetat laitteeseen SIM-kortin ja kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, laite opastaa perustoimintojen suorittamisessa. Jos haluat käyttää kaikkia Nokian Ovi-palveluja, luo Nokia-tili. Voit myös kopioida yhteystietoja ja muuta sisältöä edellisestä laitteestasi sekä tilata hyödyllisiä vihjeitä ja neuvoja.

Nokia-tilin luomiseen tarvitaan internet-yhteys. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi. Jos internet-yhteyttä ei ole käytettävissä, voit luoda tilin myöhemmin.

Vihje: Jos haluat luoda Nokia-tilin ja muokata sen asetuksia internetissä, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Jos sinulla on jo Nokia-tili, kirjaudu sisään.

Vihje: Unohditko salasanasasi? Voit pyytää, että se lähetetään sinulle sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Puhel. vaihto -sovelluksen avulla voit kopioida esimerkiksi seuraavanlaista sisältöä:

- Osoitekirja
- Viestit
- Kuvat ja videot
- Omat asetukset.

Kun määrität sähköpostitiliäsi, voit valita, että saapuneet viestit näytetään aloitusnäytössä. Näin voit tarkistaa sähköpostit helposti.

Jos sinun on soitettava hätäpuhelu asetusten määrittämisen aikana, paina valikkonäppäintä.

Nokia-tili

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, laite opastaa sinua oman Nokia-tilin luomisessa.

Nokia-tilin avulla voit esimerkiksi

- käyttää kaikkia Nokian Ovi-palveluja yhdellä käyttäjänimellä ja salasananalla sekä laitteesi että yhteensopivan tietokoneen avulla
- ladata sisältöä Ovi-palveluista
- tallentaa yhteystietoja ja tietoja laitteen mallista. Voit myös lisätä maksukorttisi tiedot.
- tallentaa tärkeät kävely- ja ajoreittisi Ovi Kartat -palveluun.

Lisätietoja Nokia-tilistä ja Ovi-palveluista on osoitteessa www.ovi.com.

Jos haluat luoda Nokia-tilin myöhemmin, muodosta yhteys Ovi-palveluun laitteellasi, niin saat kehotuksen luoda tilin.

Laitteen asetukset

Jos haluat määrittää laitteen perusasetuksia, valitse Asetustoim.-pikavalinta , joka on yhdessä laitteen aloitusnäytöistä. Voit vaihtaa aloitusnäyttöä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Voit tehdä seuraavia toimia:

-  kopioida nimiä, kuvia ja muuta sisältöä edellisestä Nokia-laitteestasi
-  Mukauta laitetta vaihtamalla soittoaäntä ja visuaalista teemaa
-  määrittää sähköpostitilin
-  päivittää laitteen ohjelmiston.
-  Muokkaa liu'un käsittelyasetuksia

Voit myös määrittää asetukset myöhemmin valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Asetustoim..**

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Kopioi nimiä tai kuvia vanhasta laitteestasi

Haluatko kopioida tärkeät tiedot edellisestä yhteensopivasta Nokia-laitteestasi ja alkaa käyttää uutta laitettasi nopeasti? Puhel. vaihto -sovelluksella voit kopioida esimerkiksi osoitekirjan, kalenterimerkinnot ja kuvat uuteen laitteeseesi ilmaiseksi.

Edellisen Nokia-laitteen on oltava Bluetooth-yhteensopiva.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Asetustoim. ja Tiedonsiirto.**



Jos edellisessä Nokia-laitteessasi ei ole Puhel. vaihto -sovellusta, uusi laite lähettää sovelluksen edelliseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta. Asenna sovellus edelliseen laitteeseen avaamalla viesti ja noudattamalla ohjeita.

- 1 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se laitepariksi. Bluetooth-yhteyden on oltava käytössä.
- 2 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.
- 3 Valitse sisältö ja sitten **OK**.

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Näiden avulla voit estää SIM-kortin luvattoman käytön. Joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää koodien syöttämistä. Voit asettaa laitteen kysymään PIN-koodia, kun siihen kytketään virta. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana tai unohdat ne, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos annat väärän koodin kolme kertaa peräkkäin, lukitus on poistettava syöttämällä PUK- tai PUK2-koodi.
PUK- tai PUK2-koodi	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen.

(8 numeroa)	Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa laitteet tämän avulla. Numeron avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun laitteen. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06# .
Suojakoodi (turvakoodi) (vähintään 4 numeroa tai merkkiä)	Tämän avulla voit suojata laitteesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa laitteen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

Käytä laitteen sisäistä käyttöohjetta



Valitse **Valikko > Sovellukset > Käyttöohje**.

Avaa käyttöohje sovelluksesta

Valitse **Valinnat > Käyttöohje**. Tämä ei ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.

Etsi tietoja käyttöohjeesta

Kun käyttöohje on avoinna, valitse **Valinnat > Etsi** ja anna kirjain tai sana hakukenttään.

Vaihda käyttöohjeen ja sovelluksen välillä

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.



on linkki Web-sivulle. Ohjeiden lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin.

Asenna Nokia Ovi Suite tietokoneeseen

Ovi Suite -tietokonesovelluksella voit hallita laitteen sisältöä sekä pitää laitteen ja tietokoneen synkronoituina. Voit myös päivittää laitteeseesi uusimman ohjelmiston ja ladata karttoja.


Lataa uusin Nokia Ovi Suite -versio tietokoneeseen osoitteesta www.ovi.com/suite.

Jos tietokone ei voi muodostaa Internet-yhteyttä, voit asentaa Nokia Ovi Suite -sovelluksen laitteen muistista:


- 1 Liitä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.

Jos tietokoneessa on Windows XP tai Windows Vista, vaihda laitteesi USB-tilaksi **Massamuisti**. Määritä laitteen USB-tila valitsemalla ilmoitusalue laitteen oikeasta ylänurkasta ja valitsemalla  > **Massamuisti**.


Laitteen massamuisti näkyy siirrettävänä levynä tietokoneessa.

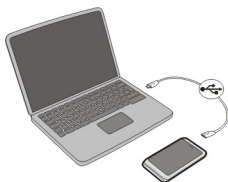

- 2 Valitse tietokoneessa **Asenna Nokia Ovi Suite**.

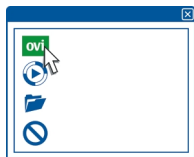

Jos asennusikkuna ei avaudu automaattisesti, avaa asennustiedosto itse. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja** ja kaksoisnapsauta tiedostoa **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

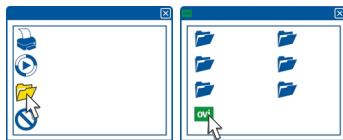

- 3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Kun asennus on valmis, tarkista, että laitteen USB-tilaksi on asetettu **Nokia Ovi Suite**, jos tietokoneessa on Windows XP tai Windows Vista.

Lisätietoja Nokia Ovi Suite -sovelluksesta on osoitteessa www.ovi.com/suite.

Voit tarkistaa, mitä käyttöjärjestelmiä Nokia Ovi Suite tukee, osoitteesta www.nokia.com/support.

Peruskäyttö

Kosketusnäytön toiminnot


Jos haluat käyttää käyttöliittymää, napauta kosketusnäyttöä tai pidä sormeasi näytöllä.

Avaa sovellus tai muu näytön osa

Napauta sovellusta tai osaa.

Ota toiminnot käyttöön nopeasti

Pidä kohdetta valittuna. Näyttöön tulee käytettävissä oleva valinnat sisältävä pikavalikko. Jos esimerkiksi haluat lähettää kuvan tai poistaa hälytyksen, pidä kuvaa tai hälytystä valittuna ja valitse pikavalikosta sopiva vaihtoehto.

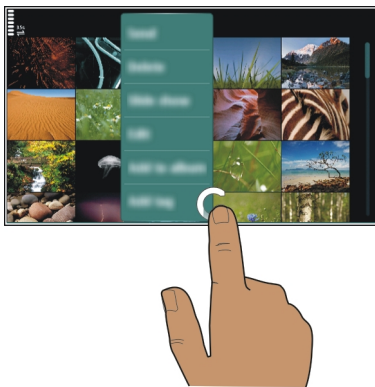

Jos pidät sormeasi aloitusnäytöllä, muokkaustoiminto tulee käyttöön.




Vedä kohdetta



Pidä kohdetta valittuna ja liikuta sormeasi näytön poikki. Kohde seuraa sormeasi. Voit vetää aloitusnäytön tai päävalikon kohteita, kun olet ottanut muokkaustilan käyttöön.

Pyyhkäise

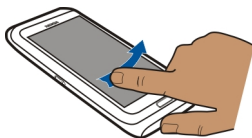

Aseta sormi näytölle ja liu'uta sitä tasaisella nopeudella haluamaasi suuntaan. Kun esimerkiksi katselet kuvaa, voit siirtyä seuraavaan kuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle.

Selaa luettelo tai valikkoa

Aseta sormesi näytölle, vetäise sitä nopeasti ylös- tai alaspäin näytön pinnalla ja nosta se sitten pois näytöltä. Näytön sisältö vierii samalla nopeudella ja samaan suuntaan

kuin sillä hetkellä, jolloin nostit sormesi. Voit valita kohteen vierivästä luettelosta ja pysäyttää liikkeen napauttamalla kohdetta.



Suurena kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea kohteen, kuten kuvan tai Web-sivun, päälle ja liu'uta sormia erilleen.



Pienennä kohdetta näytössä

Aseta kaksi sormea kohteen päälle ja liu'uta sormia yhteen.

Vihje: Voit suurentaa ja pienentää kohdetta myös napauttamalla sitä kahdesti.

Aloituspäätön vuorovaikutteiset osat

Aloituspäätön osat ovat vuorovaikutteisia. Voit esimerkiksi muuttaa päivämäärän ja ajan, asettaa hälytyksiä, lisätä kalenteritapahtumia tai muokata profiileja suoraan aloitusnäytössä.



Aseta hälytys

Valitse kello (1).

Ota käyttöön tai muokkaa profiileja

Valitse profiili (2).

Tarkastele tai muokkaa aikatauluasi

Valitse päivämäärä (3).

Tarkastele vastaamattomia puheluja tai lukemattomia viestejä.

Valitse ilmoitusalue (4).

Tarkastele WLAN-verkkoja tai hallitse Bluetooth-yhteyksiä

Valitse ilmoitusalue (4).

Muokkaa yhteysasetuksia

Valitse ilmoitusalue (4) ja ➡.

Useimmissa muissa näkymissä voit valita ilmoitusalueen (4) ja tehdä seuraavia toimia:

- Muokkaa yhteysasetuksia
- Avaa kello ja aseta hälytys
- Tarkastele akun tilaa ja ota käyttöön virransäästötila
- Tarkastele vastaamattomista puheluista tai lukemattomista viesteistä kertovia ilmoituksia
- Avaa ohjattu WLAN-toiminto ja muodosta yhteys WLAN-verkkoon
- Hallitse Bluetooth-yhteyksiä

Siirry avointen sovellusten välillä

Näet, mitkä sovellukset ja tehtävät ovat avoinna taustalla, ja voit vaihtaa niiden välillä.

Pidä valikkonäppäintä painettuna, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi sovellus.



Taustalla toimivat sovellukset lisäävät laitteen virran ja muistin kulutusta. Sulje sovellus, jota et käytä, valitsemalla **Sulje**.

Vihje: Voit sulkea kaikki avoinna olevat sovellukset pitämällä tehtävänkaihtajaa painettuna ja valitsemalla pikavalikosta **Sulje kaikki**.


Kirjoita tekstiä

Näppäimistökäyttö

Näppäimistö

Laitteessa on täysi näppäimistö. Avaa näppäimistö työntämällä kosketusnäyttöä ylöspäin. Näyttö kääntyy automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi, kun avaat näppäimistön.



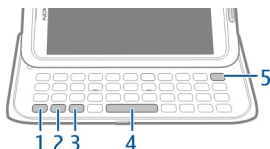

- 1 Toimintonäppäin. Jos haluat lisätä näppäinten yläreunassa näkyviä erikoismerkkejä, paina toimintonäppäintä ja paina sitten vastaavaa näppäintä. Jos haluat kirjoittaa useita erikoismerkkejä peräkkäin, paina toimintonäppäintä kahdesti. Voit palata takaisin normaalitilaan painamalla toimintonäppäintä.
- 2 Vaihtonäppäin. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla vaihtonäppäintä kahdesti. Jos haluat kirjoittaa yhden ison kirjaimen, kun pienet kirjaimet ovat käytössä, tai yhden pienen kirjaimen, kun isot kirjaimet ovat käytössä, paina vaihtonäppäintä ja sitten haluamasi kirjaimen näppäintä.
- 3 Sym-näppäin. Jos haluat lisätä erikoismerkkejä, joita ei ole merkitty näppäimiin, paina Sym-näppäintä ja valitse haluamasi merkki. Voit vaihtaa kirjoituskielen pitämällä vaihtonäppäintä painettuna, painamalla sym-näppäintä ja valitsemalla haluamasi kielen.
- 4 Välinäppäin
- 5 Askelpalautin. Voit poistaa merkin painamalla askelpalautinta. Jos haluat poistaa useita merkkejä, pidä askelpalautinta painettuna.

Lisää kirjaimen muunnelma

Voit lisätä esimerkiksi aksenttimerkeillä varustettuja kirjaimia. Jos haluat kirjoittaa kirjaimen **á**, pidä Sym-näppäintä painettuna ja paina **A**-näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi kirjain tulee näkyviin. Käytettävissä olevat kirjaimet ja kirjainten järjestys vaihtelevat valitun kirjoituskielen mukaan.

Lisää numero tai näppäimen yläreunaan merkitty erikoismerkki

Pidä haluamaasi näppäintä painettuna.

Kosketuskäyttö

Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimistöllä

Käytä virtuaalinäppäimistöä

Voit ottaa virtuaalisen näppäimistön käyttöön valitsemalla tekstinsyöttökentän. Voit käyttää virtuaalinäppäimistöä näytön ollessa vaak- tai pystyasennossa.



- 1 Virtuaalinäppäimistö
- 2 Sulkemisnäppäin – Sulkee virtuaalinäppäimistön.
- 3 Vaihto- ja lukitusnäppäin – Jos haluat kirjoittaa ison kirjaimen, kun kirjoitat pieniä kirjaimia, tai päinvastoin, valitse tämä näppäin ennen merkin kirjoittamista. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön valitsemalla näppäimen kahdesti. Näppäimen alapuolella näkyvä viiva osoittaa, että isojen kirjainten lukitus on käytössä.
- 4 Merkkialue – Valitse haluamasi merkkialue, kuten numerot tai erikoismerkit.
- 5 Nuolinäppäimet – Siirtävät kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
- 6 Välinäppäin – Lisää välin.
- 7 Syöttövalikko – Ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai vaihtaa kirjoituskielen.
- 8 Enter-näppäin – Siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai seuraavaan tekstinsyöttökenttään. Tietyissä tilanteissa sillä on myös muita toimintoja. Esimerkiksi Web-selaimen Web-osoitekentässä se toimii siirtymiskuvakkeena.
- 9 Askelpalautin – Poistaa merkin.

Vaihda virtuaalinäppäimistön ja näppäimistön välillä näytön ollessa pystyasennossa.

Valitse > Aakkosnum. näppäimistö tai QWERTY-näppäimistö.

Aksenttimerkin lisääminen merkkiin

Pidä merkki valittuna.

Ota käyttöön ennustava tekstinsyöttö virtuaalinäppäimistöllä

Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ehkä ole saatavissa kaikille kielille.

- 1 Valitse > Tekstinsyötön valinnat > Ennust. syöttö käytt.. Näyttöön tulee .
- 2 Ala kirjoittaa sanaa. Laite ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun oikea sana tulee näyttöön, valitse se.
- 3 Jos sanaa ei ole sanakirjassa, laite ehdottaa sanakirjassa olevaa vaihtoehtoista sanaa. Voit lisätä uuden sanan sanakirjaan valitsemalla kirjoittamasi sanan.

Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä

Valitse  > Tekstinsyötön valinnat > Ennust. syöttö pois.

Muokkaa tekstinsyöttöasetuksia

Valitse  > Tekstinsyötön valinnat > Asetukset.

Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimillä**Käytä virtuaalinäppäimiä**

Jos käytät mieluummin aakkosnumeerisia näppäimiä, kun kirjoitat pitäen laitetta pystyasennossa, voit vaihtaa virtuaalinäppäimistön virtuaalinäppäimiin.

- 1 Valitse tekstinsyöttökenttä.
- 2 Valitse  > Aakkosnum. näppäimistö.



- 1 Numeronäppäimet
- 2 * – Kirjoita erikoismerkki tai, kun ennustava tekstinsyöttö on käytössä ja sana näkyy alleviivattuna, selaa laitteen ehdottamia sanoja.
- 3 Vaihtonäppäin – Vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin. Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla näppäimen nopeasti kaksi kertaa. Kun haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin, pidä näppäintä painettuna.
- 4 Sulkemisnäppäin – Sulkee virtuaalinäppäimet.
- 5 Nuolinäppäimet – Siirtävät kohdistinta vasemmalle tai oikealle.
- 6 Syöttövalikko – Voi ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön, vaihtaa kirjoituskieltä tai vaihtaa virtuaalinäppäimistöön.
- 7 Askelpalautin – Poistaa merkin.
- 8 Tekstinsyöttösymboli (jos käytettävissä) – Ilmaisee kirjainkoon ja sen, onko käytössä kirjaimet, numerot vai ennustava tekstinsyöttö.

Ota käyttöön perinteinen tekstinsyöttö virtuaalinäppäimillä

Valitse # kaksi kertaa nopeasti.

Kirjoita merkki

- 1 Valitse numeronäppäin (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Näppäimellä voi kirjoittaa muitakin kuin vain näppäimessä näkyviä merkkejä.
- 2 Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä, odota, kunnes kohdistin tulee näkyviin, tai siirrä kohdistinta eteenpäin ja valitse näppäin uudelleen.

Lisää väli

Valitse **0**.

Siirrä kohdistin seuraavalle riville

Valitse **0** nopeasti kolme kertaa.

Ota käyttöön ennustava tekstinsyöttö virtuaalinäppäimillä

Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja. Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ole saatavissa kaikille kielille.

- 1 Valitse  > **Ennust. t.syöttö käyttöön**.
- 2 Kirjoita haluamasi sana käyttämällä näppäimiä 2–9. Valitse kunkin kirjaimen näppäin kerran. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan Nokia, kun englanninkielinen sanakirja on valittuna, valitse **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ja **2** (a). Ehdotettu sana vaihtuu kullakin näppäinvalinnalla.
- 3 Jos sana ei ole haluamasi, valitse ***** toistuvasti, kunnes oikea sana tulee näkyviin. Jos sanaa ei ole sanakirjassa, valitse **Kirjoita**, lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **OK**.
Jos sanan perässä näkyy kysymysmerkki (?), sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse *****, lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **OK**.
- 4 Lisää väli valitsemalla **0**. Jos haluat lisätä jonkin tavallisen välimerkin, valitse **1** ja sitten toistuvasti *****, kunnes oikea välimerkki tulee näkyviin.
- 5 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä

Valitse **#** kaksi kertaa nopeasti.

Määritä kirjoituskieli

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Kosketuskäyttö** > **Kirjoituskieli**.

Vaihda kirjoituskieli kesken kirjoittamisen

Valitse  > **Tekstinsyötön valinnat** > **Kirjoituskieli** tai  > **Kirjoituskieli**.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Näppäimistön pikavalinnat

Käyttämällä pikavalintoja voi tehostaa sovellusten käyttöä.

Vleiset pikavalinnat

Ctrl + C	Kopioi teksti.
Ctrl + X	Leikkaa teksti.
Ctrl + V	Liitä teksti.
Vaihto + Sym	Voit vaihtaa kirjoituskielen.
Ctrl + A	Valitse kaikki.
Ctrl + B	Käytä lihavointia.

Sähköpostin pikavalinnat

C	Luo uusi viesti.
R	Vastaa viestiin.
A	Vastaa kaikkiin.
F	Lähetä viesti edelleen.
D	Voit poistaa viestin.
I	Laajenna tai kutista viestiluettelo.
L	Merkitse viesti.
M	Siirrä viesti toiseen kansioon.
N	Siirry seuraavaan viestiin.
P	Siirry edelliseen viestiin.
S	Etsi viesti.
U	Merkitse viesti luetuksi tai lukemattomaksi.
Z	Synkronoi sähköpostitili.
H	Avaa laitteen sisäinen käyttöohje.

Näytön symbolit**Yleiset symbolit**

Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.



Laite hälyttää äänettömästi puhelun tai viestin saapuessa.



Hälytys on asetettu.



Käytössä on ajastettu profiili.



Kalenteritapahtuma on jäänyt huomioimatta.

Puhelusymbolit

Joku on yrittänyt soittaa.



Käytät kakkospuhelulinjaa (verkkopalvelu).



Saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon (verkkopalvelu). Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.



Laite on valmiina Internet-puhelua varten.



Datapuhelu on käynnissä (verkkopalvelu).

Viestisymbolit

Sinulla on lukemattomia viestejä. Jos symboli vilkkuu, Saapuneet-kansio on ehkä täynnä.



Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.

Verkkosymbolit

Laite on muodostanut yhteyden GSM-verkkoon (verkkopalvelu).



Laite on muodostanut yhteyden 3G-verkkoon (verkkopalvelu).



GPRS-datayhteys on avoinna (verkkopalvelu). tarkoittaa, että yhteys on pidossa, ja tarkoittaa, että yhteyttä avataan tai suljetaan.



EGPRS-datayhteys on avoinna (verkkopalvelu). tarkoittaa, että yhteys on pidossa, ja tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.



3G-datayhteys on avoinna (verkkopalvelu). tarkoittaa, että yhteys on pidossa, ja tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.



HSPA-datayhteys on avoinna (verkkopalvelu). tarkoittaa, että yhteys on pidossa, ja tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.



WLAN-yhteys on käytettävissä. tarkoittaa, että yhteys on suojattu, ja tarkoittaa, että yhteyttä ei ole suojattu.

Yhteyksien symbolit

Bluetooth on käytössä. tarkoittaa, että laite lähettää tietoja. Jos symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.



- Laitteeseen on liitetty USB-kaapeli.
- Laitteeseen on liitetty HDMI-kaapeli.
- GPS-yhteys on muodostettu.
- Laite synkronoi tietoja.
- Laitteeseen on kytketty yhteensopiva kuuloke.
- Laitteeseen on kytketty yhteensopiva TV-liitäntäkaapeli.
- Laitteeseen on kytketty yhteensopiva tekstipuhelin.

Aseta merkkivalo vilkkumaan, kun sinulle on tullut puheluja tai viestejä

Laitteen valikkonäppäimessä on merkkivalo. Kun valo vilkkuu, se tarkoittaa, että sinulle on tullut puhelu tai viesti.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Merkkivalot > Merkkivalo**.

Etsi tietoja laitteesta ja Internetistä



Voit etsiä kohteita, kuten viestejä, kuvia, tiedostoja, musiikkia tai videoita, laitteestasi tai Internetistä.

- 1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Etsi**.
- 2 Ala kirjoittamaan hakusanaa ja valitse ehdotetuista osumista.
- 3 Jos haluat etsiä Internetistä, valitse hakutulosten alla oleva Internet-hakulinkki. Musiikin ostamiseen tarvitaan aktiivinen Internet-yhteys.

Vihje: Voit lisätä haku-widgetin aloitusnäyttöön. Napauta aloitusnäyttöä ja pidä se valittuna, valitse  ja etsi widget luettelosta.

Käytä laitetta ilman verkkoyhteyttä

Paikoissa, joissa et halua soittaa eikä vastaanottaa puheluja, voit kuitenkin käyttää kalenteria, osoitekirjaa ja pelejä, jotka eivät edellytä verkkoyhteyttä, ottamalla käyttöön offline-profiilin. Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Valitse aloitusnäytössä profiili ja **Offline**.

Kun Offline-profiili otetaan käyttöön, yhteys matkapuhelinverkkoon katkeaa. Tällöin mitään radiotaajuussignaaleja ei kulje matkapuhelinverkon ja laitteen välillä. Jos yrität lähettää viestin, se tallentuu Lähtevät-kansioon ja laite lähettää sen vasta, kun otat käyttöön toisen profiilin.

Voit käyttää laitetta myös ilman SIM-korttia. Katkaise laitteesta virta ja poista SIM-kortti. Kun kytket laitteeseen jälleen virran, käyttöön tulee offline-profiili.



Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Jos haluat soittaa puheluja, vaihda ensin käyttöön jokin muu profiili.

Kun offline-profiili on käytössä, voit silti käyttää langatonta lähiverkkoa (WLAN) esimerkiksi sähköpostin lukemiseen tai internetin selailuun. Voit myös käyttää Bluetooth-yhteyttä.

Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita.

Akun käyttöiän pidentäminen

Jos tuntuu siltä, että joudut jatkuvasti etsimään laturia, voit alentaa laitteen virrankulutusta tekemällä seuraavat toimet.

- Lataa akku aina täyteen.
- Virransäästötilassa optimoidaan laitteen asetukset, kuten **Verkon tyyppi** ja näytönsäästäjä.

Ota virransäästötila käyttöön

Paina virtanäppäintä  ja valitse **Ota virransäästö käyttöön**. Voit poistaa virransäästötilan käytöstä painamalla virtapainiketta  ja valitsemalla **Poista virransäästö käyt.**

Sulje sovellukset, joita et käytä

Pidä valikkonäppäintä painettuna, tuo haluamasi sovellus näyttöön pyyhkäisemällä riittävän monta kertaa ja valitse .

Äänet, teemat ja tehosteet

- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
- Käytä langallisia kuulokkeita mieluummin kuin kaiutinta.
- Muuta aikaa, jonka kuluttua laitteen näyttö sammuu.

Aseta aikaviive

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Näyttö > Valon aikakatkaistu**.

Ota käyttöön tumma teema ja taustakuva

Valitse **Valikko > Asetukset ja Teemat > Yleiset teemat**. Jos haluat vaihtaa taustakuva, valitse aloitusnäkyssä **Valinnat > Vaihda taustakuva**.

Poista taustan animointitehosteet käytöstä

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Teemat** > **Yleiset teemat** > **Valinnat** > **Teeman tehosteet** > **Ei**.

Vähennä näytön kirkkautta

Valitse näyttöasetuksissa **Kirkkaus**.

Poista näytönsäästäjä (Iso kello) käytöstä

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Teemat** > **Näytönsäästäjä** > **Ei mitään**.

Verkon käyttö

- Jos kuuntelet musiikkia tai käytät laitetta muuten etkä halua soittaa tai vastaanottaa puheluja, ota offline-profiili käyttöön.
- Aseta laite tarkistamaan uudet sähköpostit harvemmin.
- Kun muodostat yhteyden Internetiin, käytä WLAN-yhteyttä pakettidatayhteyden (GPRS tai 3G) sijasta.
- Jos laite on asetettu käyttämään sekä GSM- että 3G-verkkoa (kaksitoimisuus), laite käyttää enemmän virtaa etsiessään 3G-verkkoa.

Aseta laite käyttämään ainoastaan GSM-verkkoa

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Verkko** > **Verkon tyyppi** > **GSM**.

Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun et tarvitse sitä

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ei käytössä**.

Poista langattomien lähiverkkojen etsiminen käytöstä

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Langaton lähiverkko** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytä WLAN-käytettäv.** > **Ei koskaan**.

Muodosta pakettidatayhteys (3G tai GPRS) vain tarvittaessa

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Hallinta-asetukset** > **Pakettidata** > **Pakettidatayhteys** > **Tarvittaessa**.

Mukauttaminen ja Ovi Kauppa

Profiilit

Tietoja profiileista

 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

Odotatko puhelua, mutta et voi antaa puhelimen soida? Laitteessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi. Voit myös luoda omia profiileja.

Voit mukauttaa profiileja seuraavilla tavoilla:

- Soittoäänien ja viestin hälytysäänten vaihtaminen
- Soitto- ja näppäinänten äänenvoimakkuuden säätäminen
- Näppäinänten ja ilmoitusäänten mykistäminen
- Värinäilytysten ottaminen käyttöön.
- Aseta laite sanomaan soittajan nimi.

Mukauta ääniä

Voit mukauttaa kunkin profiilin laiteäännet haluamallasi tavalla.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

- 1 Valitse haluamasi profiili.
- 2 Valitse **Muokkaa** ja haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Lataa soittoääniä Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Mykistä laite

Kun Äänetön-profiili on käytössä, mitään soitto- tai merkkiääniä ei kuulu. Ota tämä profiili käyttöön, kun olet elokuvissa tai kokouksessa.

Valitse aloitusnäytössä profiili ja **Äänetön**.

Vaihda profiilia kokouksessa tai ulkona ollessasi

Kun kokousprofiili on käytössä, laitteesta kuuluu pelkkä piippaus soittoäänien sijasta. Kun ulkoilmaprofiili on käytössä, soittoääni on voimakkaampi, jotta kuulisit sen myös meluisassa ympäristössä.

Valitse aloitusnäytössä profiili ja **Kokous** tai **Ulkoilma**.

Luo uusi profiili

Miten saat laitteestasi sellaisen, että se vastaa tarpeitasi töissä tai koulussa tai kotona? Voit luoda uusia profiileja eri tilanteita varten ja nimetä ne sopivalla tavalla.

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit** ja **Valinnat** > **Luo uusi**.
- 2 Määritä profiilin asetukset ja valitse **Profiilin nimi**.
- 3 Anna profiilille nimi.

Määritä ajastettu profiili

Voit ottaa profiilin käyttöön määrittämäsi ajankohtaan asti, jonka jälkeen aiempi profiili otetaan käyttöön.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit**.

- 1 Valitse haluamasi profiili ja valitse sitten **Ajastettu**.
- 2 Määritä aika, jolloin ajastettu profiili poistetaan käytöstä.

Vaihda teema

 Teemoilla voit vaihtaa näytön värit ja ulkoasun.

Valitse **Valikko > Asetukset > Teemat**.

Valitse **Yleiset teemat** ja haluamasi teema.

Joissakin teemoissa on taustan animointitehosteita. Voit säästää akkua valitsemalla **Yleiset teemat > Valinnat > Teeman tehosteet > Ei**.

Vihje: Lataa teemoja Nokian Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Aloitusp näyttö

Tietoja aloitusp näyttöstä

Aloitusp näyttössä voit

- tarkastella vastaamattomista puheluista ja tulleista viesteistä kertovia ilmoituksia
- avata suosikkisovelluksiasi
- hallita sovelluksia, kuten soitinta
- lisätä erilaisten toimintojen, kuten viestin kirjoituksen, pikavalintoja
- tarkastella suosikkihenkilöiden luetteloa ja ottaa heihin nopeasti yhteyttä soittamalla tai lähettämällä viestejä.

Aloitusp näyttöllä voi olla useita sivuja, esimerkiksi omat sivut työhön ja vapaa-aikaan.

Aloitusp näyttöön osat ovat vuorovaikutteisia. Jos esimerkiksi valitset kellon, kellosovellus avautuu.

Valmiiksi määritetyt aloitusp näyttöt

Laitteessa on erilliset aloitusp näyttöt työkäyttöä ja henkilökohtaista käyttöä varten sekä näyttö Internet-linkkejä varten. Voit mukauttaa näyttöjä haluamallasi tavalla.



Kun haluat vaihtaa toiseen aloitusnäyttöön, pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle. ●●● tarkoittaa käytössä olevaa aloitusnäyttöä.

Aloituspäätön muokkaaminen yksilölliseksi

Haluatko nähdä aloitusnäytön taustalla suosikkimaisemasi tai kuvia perheestäsi? Voit tehdä aloitusnäytöstä yksilöllisen vaihtamalla taustakuvan ja järjestämällä aloitusnäytössä olevat kohteet.

Vihje: Jos käytössä on useampi kuin yksi aloitusnäyttö, voit vaihtaa niiden välillä myös muokkaamisen aikana, ja voit mukauttaa aloitusnäyttöjä samanaikaisesti.

Vaihda taustakuva

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Vaihda taustakuva** > **Kuva**.
- 3 Valitse haluamasi kuva.
- 4 Valitse **Valmis**.

Vihje: Voit ladata lisää taustakuvia Nokian Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Järjestä aloitusnäytön kohteet

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Vedä ja pudota kohteet haluamaasi paikkaan.



- 3 Valitse **Valmis**.

Lisää widget aloitusnäyttöön

Kiinnostavatko päivän sää tai ajankohtaiset uutiset? Voit lisätä aloitusnäyttöön pienoissovelluksia (widgetejä), joiden avulla tärkeimmät tiedot näkyvät yhdellä silmäyksellä.

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Valitse  ja haluamasi widget luettelosta.
- 3 Valitse **Valmis**.

Widget voi parantaa siihen liittyvää sovellusta, ja se voi myös muuttaa sovelluksen toimintatapaa. Jos lisäät esimerkiksi ilmoitus-widgetin, saat saapuneista viesteistä ilmoituksen widgetiin.

Vihje: Jos haluat ladata lisää widgetejä, valitse **OVI**.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Jotkin aloitusnäytön widgetit voivat muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti. Jos haluat estää sen, valitse **Valinnat > Widgetit offline-tilaan**.

Poista widget aloitusnäytöstä

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Valitse widget ja sitten pikavalikosta **Poista**.
- 3 Valitse **Valmis**.

Lisää pikavalinta aloitusnäyttöön

Tiesitkö, että voit luoda pikavalintoja usein käyttämiisi sovelluksiin ja toimintoihin? Voit lisätä pikavalintoja, jotka johtavat sovelluksiin, Web-kirjanmerkkeihin tai toimintoihin, kuten viestin kirjoitustoimintoon.

- 1 Napauta aloitusnäyttöä ja pidä se painettuna.
- 2 Valitse pikavalinta-widget ja **Asetukset**.
- 3 Valitse määritettävä pikavalinta ja valitse **Kirjanmerkki** tai **Sovellus** sekä haluamasi kohde.
- 4 Valitse **Takaisin > Valmis**.

Vihje: Voit poistaa pikavalinnan korvaamalla sen toisella.

Vihje: Jos lisäät tyhjiä pikavalinta-widgetejä muokatessasi aloitusnäyttöä, voit myöhemmin määrittää pikavalinnat suoraan aloitusnäytössä.

Lisää tärkeät henkilöt aloitusnäyttöön

Voit lisätä aloitusnäyttöön henkilöt, jotka ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, jolloin voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä heille.

Näiden henkilöiden yhteystietojen on oltava tallennettuina laitteen muistiin.

- 1 Valitse Suosikkihenkilöt-widgetissä .
- 2 Merkitse aloitusnäyttöön lisättävät nimet valitsemalla haluamasi nimet. Voit lisätä widgetiin enintään 20 nimeä.

Soita tai lähetä viesti henkilölle

Valitse nimi widgetissä.

Poista nimi aloitusnäytöstä

Valitse widgetissä  ja sitten poistettava nimi. Nimi poistuu widgetistä, mutta säilyy nimiluettelossa.

Järjestä sovellukset

Haluatko avata useimmin käyttämäsi sovellukset nopeammin? Voit muuttaa sovellusten järjestystä päävalikossa ja piilottaa vähemmän käytetyt sovellukset kansioihin.

Paina valikkonäppäintä ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa**.

Luo uusi kansio

Valitse **Valinnat** > **Uusi kansio**.

Siirrä sovellus toiseen kansioon

Pidä poistettava sovellus valittuna, valitse pikavalikosta **Siirrä kansioon** ja valitse sitten uusi kansio.

Vihje: Voit myös vetää ja pudottaa sovelluksia ja kansioita.

Ovi Kauppa

Tietoja Ovi Kauppa -palvelusta



Valitse **Valikko** > **Kauppa** ja kirjaudu Nokia-tilillesi.

Tiesitkö, että voit tehdä laitteesta yksilöllisen uusilla sovelluksilla? Voit myös hakea maksuttomia pelejä. Ovi Kauppaa selaamalla löydät uusimman sisällön, joka on suunniteltu juuri sinun laitettasi varten.

Voit hakea seuraavia:

- Pelit
- Sovellukset
- Videot
- Teemat ja taustakuvat
- Soittoäännet

Voit myös:

- Hakea sisältöä, joka sopii makuusi ja sijaintiisi
- Jakaa suosituksia ystäväsi kanssa

Jotta voit hakea sisältöä Ovi Kaupasta, sinulla on oltava Nokia-tili.

Kun kirjaudut sisään, sinulle tarjotaan laitteeseesi sopivaa sisältöä.

Voit etsiä ja ladata sisältöä suoraan langattomalla laitteella tai selata Ovi Kauppaa yhteensopivalla tietokoneella ja lähettää sisältöön ohjaavat linkit laitteeseen tekstiviestinä.

Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella. Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Etsiminen Ovi Kaupasta

Tutustu uusimpiin ja ladatuimpiin sovelluksiin tai peleihin sekä sinulle ja laitteellesi suositeltuihin kohteisiin. Voit selata luokkia tai etsiä tiettyä kohdetta.

Valitse **Valikko** > **Kauppa** ja kirjaudu sisään Nokia-tilillesi.

- 1 Valitse **Kaupan valikko** > **Etsi**.
- 2 Kirjoita etsittävät sanat etsintäkenttään ja valitse **Siirry**.

Kun tarkastelet kohdetta, myös siihen liittyviä kohteita näytetään.

Vihje: Löysitkö Ovi Kaupasta jotain, jonka tiedät kiinnostavan ystäväsi? Voit lähettää heille linkin.

Vihje: Jos haluat tietää, mitä mieltä muut käyttäjät ovat kohteesta, valitse kohde. Näyttöön tulee myös kohteen kuvaus, hinta ja ladattavan tiedoston koko.

Lataa peli, sovellus tai muu tuote

Lataa maksuttomia pelejä, sovelluksia tai videoita tai osta uutta sisältöä laitteeseesi! Ovi Kaupasta löydät sisältöä, joka on suunniteltu juuri sinun laitettasi varten.

Valitse **Valikko** > **Kauppa** ja kirjaudu sisään Nokia-tilillesi.

- 1 Valitse tuote.
- 2 Jos tuotteella on hinta, valitse **Osta**. Jos tuote on maksuton, valitse **Lataa**.
- 3 Voit maksaa luotto- tai pankkikortilla tai mahdollisesti puhelinelaskun yhteydessä. Jos haluat tallentaa korttisi tiedot Nokia-tiliisi, valitse **Tallenna tämä kortti Nokia-tiliilleni**.
Jos korttisi tiedot on jo tallennettu mutta haluat käyttää toista maksutapaa, valitse **Muuta laskutustietoja**.
- 4 Jos haluat saada kuitin ostosta, valitse tai kirjoita sähköpostiosoite.
- 5 Valitse **Vahvista**.
- 6 Kun lataus on valmis, voit avata tuotteen tai tarkastella sitä tai jatkaa muun sisällön selaamista. Tuotteen tallennuspaikka laitteessasi määrittyy sisältötyypin mukaan. Voit vaihtaa oletuspaikan valitsemalla **Tili** > **Asennusasetukset** ja valitsemalla sitten haluamasi muistin.

Vihje: Käytä WLAN-yhteyttä suurten tiedostojen, kuten pelien, sovellusten tai videoiden, lataamiseen.

Vihje: Jos et halua kirjoittaa maksukorttisi tietoja aina uudelleen ostaessasi tuotteita Ovi Kaupasta, tallenna tiedot Nokia-tiliisi. Voit lisätä useita maksukortteja ja valita ostaessasi, mitä niistä käytät.

Lisätietoja tuotteesta saat tuotteen julkaisijalta.

Tarkastele latausjonoa

Kun kohdetta ladataan, voit jatkaa muun sisällön selaamista ja lisätä kohteita latausjonoon.

Valitse **Valikko** > **Kauppa** ja kirjaudu sisään Nokia-tilillesi.

Valitse **Tili**.

Parhaillaan ladattavien kohteiden tila näkyy kohdassa Uudet lataukset. Kohteet ladataan yksi kerrallaan. Latausta odottavat kohteet näkyvät latausjonossa.

Aiemmin ladatut kohteet näkyvät kohdassa Omat.

Vihje: Jos sinun on esimerkiksi suljettava WLAN-yhteys tilapäisesti, valitse ladattava kohde ja valitse tietonäkymässä **Tauko**. Voit jatkaa lataamista valitsemalla **Jatka**. Keskeytä lataamista odottavat kohteet yksi kerrallaan.

Jos lataus epäonnistuu, voit ladata kohteen uudelleen.

Arvostelun kirjoittaminen

Haluatko jakaa mielipiteesi kohteesta muiden Ovi Kaupan käyttäjien kanssa? Voit kirjoittaa oman arvostelun ja arvioida kohteen.

Voit kirjoittaa yhden arvostelun kustakin lataamastasi kohteesta.

- 1 Valitse kohde ja **Arvoste**le.
- 2 Kirjoita arvostelu, arvioi kohde ja valitse **Lisää arvostelu**.
Jos haluat muokata kirjoittamaasi arvostelua, valitse **Muokkaa arvostelua**.
- 3 Julkaise arvostelu valitsemalla **Lähetä**.

Voit auttaa meitä pitämään Ovi Kaupan siistinä raportoimalla sopimattomasta sisällöstä. Valitse **Ilmoita sääntörikkeestä** ja syy. Tarvittaessa voit antaa lisätietoja.

Puhelin


Soita puhelinnumeroon

- 1 Avaa numeronvalitsin valitsemalla aloitusnäytössä **Soita** ja anna puhelinnumero. Lisää kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) valitsemalla kahdesti *.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Lopeta puhelu valitsemalla .

Nimen etsiminen

Voit etsiä tallentamasi nimen nimiluettelosta.

Avaa näppäimistö aloitusnäytössä ja ala kirjoittaa henkilön etu- tai sukunimeä. Voit etsiä myös yrityksen nimen perusteella.

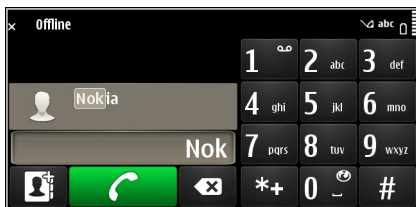

Poista nimen etsintä käytöstä

Valitse numeronvalitsimessa **Valinnat** > **Yhteystietojen etsintä** > **Ei**.


Soita osoitekirjassa olevalle henkilölle

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Voit etsiä nimeä kirjoittamalla etu- tai sukunimen ensimmäiset kirjaimet tai merkit hakukenttään.
- 2 Valitse nimi.
- 3 Valitse osoitekortissa **Äänipuhelu**.
- 4 Jos henkilöllä on useita puhelinnumeroja, valitse haluamasi numero.

Videopuhelun soittaminen

Onko sinulla ystäviä tai perheenjäseniä, joita et tapaa usein? Voit puhua heidän kanssaan kasvotusten, kun soitat videopuhelun.

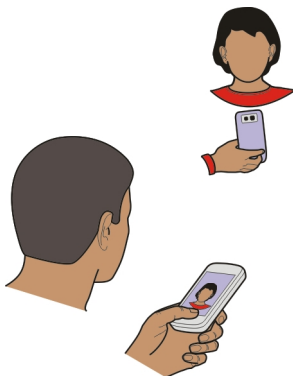

Videopuhelut kuuluvat verkkopalveluihin. Jotta voit soittaa videopuheluja, sinun täytyy olla 3G-verkon alueella.

Tietoa palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Videopuheluissa voi olla vain kaksi osapuolta. Videopuhelua ei voi soittaa, jos meneillään on jo ääni-, video- tai datapuhelu.

- 1 Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja etsi nimi.
- 2 Valitse nimi ja valitse sitten osoitekortista **Videopuhelu**.

Oletusarvon mukaan videopuheluissa on käytössä laitteen etuosassa oleva kamera. Videopuhelun käynnistyminen voi kestää hetken. Jos soittaminen ei onnistu (esimerkiksi silloin, kun verkko ei tue videopuheluja tai vastaanottava laite ei ole yhteensopiva), laite kysyy, haluatko soittaa tavallisen puhelun tai lähettää viestin.

Videopuhelu on meneillään, kun näytössä näkyy kaksi videota ja kaiuttimesta kuuluu ääni. Puhelun vastaanottaja voi estää videon lähettämisen. Tällöin kuulet vain vastaanottajan äänen ja voit nähdä valokuvan tai harmaan näytön.

- 3 Lopeta videopuhelu valitsemalla .


Lähetä valokuva suoran videon sijasta

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Puhelu > Kuva videopuhelussa**.

Vaikka et lähettäisikään suoraa videokuvaa, operaattori laskuttaa silti videopuhelusta.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Laitteesta voi soittaa enintään kuuden henkilön (soittaja mukaan luettuna) välisiä neuvottelupuheluja (verkkopalvelu). Laitte ei tue videoneuvottelupuheluja.

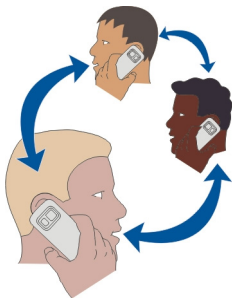

- 1 Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalle henkilölle.
- 2 Kun haluat soittaa toiselle osallistujalle, valitse **Valinnat > Uusi puhelu**. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
- 3 Kun uuteen puheluun vastataan, lisää ensimmäinen osallistuja neuvottelupuheluun valitsemalla .

Uuden osallistujan lisääminen neuvottelupuheluun

Soita ensin toiselle osallistujalle ja lisää uusi puhelu neuvottelupuheluun.

Keskusteleminen kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

- 1 Valitse .
- 2 Siirry osallistujan kohdalle ja valitse . Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon laitteessasi. Muut osallistujat pysyvät neuvottelupuhelussa.
- 3 Voit palata takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla .

Osallistujan poistaminen neuvottelupuhelusta

Valitse , siirry osallistujan kohdalle ja valitse .

Käynnissä olevan neuvottelupuhelun lopettaminen

Valitse .

Soita useimmin valittuihin numeroihin

Voit soittaa nopeasti ystäville ja perheenjäsenille, kun liität useimmin käyttämäsi puhelinnumerot laitteen numeronäppäimiin.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelut** > **Pikavalinta**.

Liitä puhelinnumero numeronäppäimeen

- 1 Valitse numeronäppäin, johon haluat liittää puhelinnumeron.
Näppäin 1 on varattu vastaajalle.
- 2 Valitse haluamasi numero nimiluettelosta.

Poista tai vaihda numeronäppäimeen liitetty puhelinnumero

Pidä valittuna näppäintä, johon numero on tallennettu, ja valitse pikavalikosta **Poista** tai **Vaihda**.

Soita puhelu

Avaa numeronvalitsin valitsemalla aloitusnäytössä **Soita** ja pidä liitetty numeronäppäin painettuna.

Soita henkilölle äänikomennolla

Äänikomennot-sovelluksen avulla voit soittaa puheluita ja ohjata laitetta puheella.

Puhelin tunnistaa äänikomennot, vaikka puhuja vaihtuisi. Laitte luo komennot automaattisesti.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä laitetta lyhyen matkan päässä, kun sanot äänikomennon.

- 1 Pidä **Soita** valittuna aloitusnäytössä. Jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva kuuloke, jossa on kuulokenäppäin, paina kuulokenäppäintä ja pidä sitä painettuna.
- 2 Kuuluu lyhyt äänimerkki ja näytössä näkyy **Sano nimi**. Sano selvästi osoitekirjaan tallennettu nimi.

- 3 Laite toistaa tunnistamansa henkilön äänikomennon laitteessa valittuna olevalla kielellä sekä näyttää nimen ja numeron. Voit poistaa äänivalinnan käytöstä valitsemalla **Lopeta**.

Kuuntele nimeen liittyvä äänikomento

- 1 Valitse nimi ja **Valinnat** > **Äänitunnisteen tiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, voit myös sanoa nimen ja numeron tyyppin, kuten matkapuhelin tai puhelin.

Soita puheluja Internetin kautta Tietoja Internet-puheluista

Internet-puhelupalvelun (verkkopalvelu) avulla voit soittaa ja vastaanottaa puheluja Internetin kautta. Internet-puhelupalvelut voivat tukea soittamista tietokoneiden, matkapuhelinten sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä.

Jotkin Internet-puhelupalvelujen tarjoajat sallivat soittamisen ilmaiseksi. Tietoa palvelujen saatavuudesta ja yhteyshinnoista saat Internet-puhelupalvelujen tarjoajalta.

Internet-puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet WLAN-verkon peittoalueella tai että sinulla on pakettidatayhteys (GPRS) 3G-verkossa ja että olet kirjautunut sisään Internet-puhelupalveluun.

Asenna Internet-puhelupalvelu

Voit etsiä Internet-puhelupalveluja Ovi Kaupasta. Lisätietoja on osoitteessa www.ovi.com.

- 1 Lataa Internet-puhelupalvelun asennus-widget.
- 2 Aloita asennus valitsemalla asennus-widget.
- 3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun laitteeseen on asennettu jokin Internet-puhelupalvelu, nimiluettelossa näkyy kyseisen palvelun välilehti.

Soita Internet-puhelu

Kun olet kirjautunut sisään Internet-puhelupalveluun, voit soittaa puhelun ystävä- tai nimiluettelosta.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Soita ystäväluettelossa olevalle henkilölle

- 1 Avaa Internet-puhelupalvelun välilehti ja kirjaudu sisään Internet-puhelupalveluun.
- 2 Valitse nimi ystäväluettelosta ja valitse sitten **Internetpuhelu**.

Soita Internet-puhelu puhelinnumeroon tai SIP-osoitteeseen

- 1 Avaa numeronvalitsin valitsemalla aloitusnäytössä **Soita** ja anna numero.
- 2 Valitse **Valinnat > Soita > Internetpuhelu**.

Soita viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Yritätkö soittaa jollekulle, mutta hän ei vastaa? Voit helposti soittaa uudelleen. Puhelulokista näet tiedot soittamistasi ja vastaanottamistasi puheluista.

Avaa numeronäppäimistö valitsemalla aloitusnäytössä **Soita** ja valitse . Voit soittaa viimeksi valittuun numeroon valitsemalla numeron luettelosta.

Tallenna puhelinkeskustelu

Äänitys-sovelluksella voit tallentaa puhelinkeskusteluja.

- 1 Valitse äänipuhelun aikana **Valikko > Toimisto > Äänitys**.
- 2 Aloita tallennus valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla . Äänite tallentuu automaattisesti Tiedostonhallinta-sovelluksen Äänitiedostot-kansioon.

Molemmat puhelun osapuolet kuulevat säännöllisin välein äänimerkin äänityksen aikana.


Mykistä laite kääntämällä

Jos laitteesi soi tilanteessa, jossa et halua tulla häirityksi, voit kytkeä laitteen mykistämään soittoaänen.

Ota kääntämällä mykistys käyttöön

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Tunnistimet > Mykistä puhelut > Kyllä**.

Kun laite soi, käännä näyttö alaspäin.

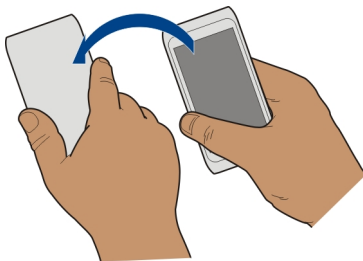

Tarkasta vastaamatta jääneet puhelut

Näet aloitusnäytöstä, onko sinulle tullut puheluita. Jos haluat nähdä puhelinnumeron, valitse **Näytä**. Soittajan nimi tulee näyttöön, jos se on tallennettu nimiluetteloon.

Vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut näkyvät lokissa vain, jos verkko tukee toimintoa, laitteeseen on kytketty virta ja laite on verkon peittoalueella.

Soita takaisin henkilölle tai numeroon

Valitse nimi tai numero.

Jos haluat tarkastella vastaamatta jääneitä puheluita myöhemmin, avaa numeronäppäimistö valitsemalla aloitusnäytössä **Soita**, valitse  ja avaa vastaamattomien puhelujen välilehti .

Vihje: Jos haluat tarkastella vastaamatta jääneitä puheluita nopeasti, valitse aloitusnäytössä  ja avaa vastaamatta jääneiden puhelujen välilehti .

Soita vastaajaan

Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun (verkkopalvelu). Soittajat voivat jättää sinulle viestin, esimerkiksi, kun et voi vastata puheluun.

Avaa numeronäppäimistö valitsemalla aloitusnäytössä **Soita** ja pidä **1** valittuna.

Vaihda vastaajan puhelinnumero

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Vastaaja**.
- 2 Pidä postilaatikko valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Vaihda numero**.
- 3 Näppäile (verkkopalvelun tarjoajalta saatu) numero ja valitse **OK**.

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon

Jos et voi vastata puheluihin, voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Soitonsiirto > Äänipuhelut**.

Soitonsiirto on verkkopalvelu. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Siirrä kaikki äänipuhelut vastaajaan

Valitse **Kaikki äänipuhelut > Ota käyttöön > Vastaajaan**.

Siirrä kaikki äänipuhelut toiseen puhelinnumeroon

- 1 Valitse **Kaikki äänipuhelut > Ota käyttöön > Toiseen numeroon**.
- 2 Kirjoita numero tai hae nimiluetteloon tallennettu numero valitsemalla **Etsi**.

Useita soitonsiirtoasetuksia, kuten **Jos numero varattu** ja **Jos numero ei vastaa**, voi olla käytössä samanaikaisesti.

Aloitusnäytössä näkyvä -symboli tarkoittaa, että kaikki puhelut on siirretty.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Estä puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen

Haluat ehkä joskus rajoittaa puhelujen soittamista tai vastaanottamista laitteella. Soitonestolla (verkkopalvelu) voit esimerkiksi estää kaikkien kansainvälisten puhelujen soittamisen ja vastaanottamisen, kun olet ulkomailla.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Puhelunesto**.

Jotta voit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasanan.

Estä puhelujen soittaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.
- 2 Jos haluat estää kaikki puhelut tai kansainväliset puhelut, valitse **Lähtevät puhelut** tai **Ulkomaanpuhelut**. Jos haluat estää kansainvälisten puhelujen soittamisen, mutta sallia soittamisen kotimaahan, valitse **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**. Puhelunesto vaikuttaa kaikkiin puheluihin datapuhelut mukaan lukien.

Estä puhelujen vastaanottaminen

- 1 Jos Internet-puhelupalvelu on asennettu, valitse **Matkapuhelujen esto**.

- 2 Jos et halua vastaanottaa lainkaan puheluja tai kansainvälisiä puheluja ulkomailla ollessasi, valitse **Saapuvat puhelut** tai **Saapuvat puhelut vierasverkossa**.
- 3 Valitse **Ota käyttöön**.

Estä nimettömät Internet-puhelut

Valitse **Internetpuhelujen esto** > **Nimettömien puhel. esto** > **Kyllä**.

Salli soittaminen vain tiettyihin numeroihin

Sallitut numerot -palvelun avulla voit määrittää puhelinnumeroja ja sallia puhelut vain näihin numeroihin. Voit esimerkiksi antaa lastesi soittaa vain perheenjäsenille tai muihin tärkeisiin numeroihin.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja ja Valinnat** > **SIM-kortin numerot** > **Sallitut numerot**.

Kaikki SIM-kortit eivät tue Sallitut numerot -palvelua. Tarvitset PIN2-koodin palveluntarjoajaltasi.

Ota sallitut numerot -palvelu käyttöön

Valitse **Valinnat** > **Ota rajaus käyttöön**. Anna PIN2-koodi.

Valitse henkilöt, joille saa soittaa

- 1 Valitse **Valinnat** > **Lisää nimi**.
- 2 Anna PIN2-koodi.
- 3 Anna henkilön nimi ja puhelinnumero, johon laitteella saa soittaa ja valitse **Valmis**. Jos haluat lisätä nimen nimiluettelosta sallittujen numeroiden luetteloon, valitse **Lisää osoitekirjasta** ja nimi.

Jos haluat sallia tekstiviestin lähettämisen SIM-kortilla olevaan numeroon, kun sallittujen numeroiden palvelu on käytössä, sinun on lisättävä tekstiviestikeskuksen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

Videon jako

Tietoja videoiden jakamisesta

Videon jakotoiminnon (verkkopalvelu) avulla voit jakaa laitteestasi suoraa videokuvaa tai tallennetun videon toiseen yhteensopivaan laitteeseen äänipuhelun aikana.

Kun otat videon jaon käyttöön, kaiutin tulee käyttöön automaattisesti. Jos et halua käyttää kaiutinta, voit käyttää yhteensopivaa kuuloketta.

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jaon edellytykset (koskevat sekä sinua että vastaanottajaa):

- Laitteella on oltava yhteys 3G-verkkoon. Jos jompikumpi siirtyy 3G-verkon peittoalueen ulkopuolelle, äänipuhelu jatkuu.
- Videon jaon on oltava käytössä.
- Kahdenkeskisten puhelujen asetusten on oltava määritettynä.

Lisätietoja palvelusta, 3G-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Määritä videon jaon asetukset

Videon jaon käyttöönottamista varten tarvitaan kahdenkeskisen yhteyden asetukset ja 3G-yhteyasetukset.

Kahdenkeskistä yhteyttä kutsutaan myös nimellä SIP (Session Initiation Protocol) -yhteys. Laitteeseen on määritettävä SIP-profiilin asetukset, ennen kuin videon jakoa voi käyttää. Pyydä SIP-profiilin asetukset palveluntarjoajalta ja tallenna asetukset laitteeseen. Palveluntarjoaja voi lähettää asetukset asetusviestissä tai antaa sinulle luettelon määritettävistä asetuksista.

Määritä kahdenkeskisen yhteyden asetukset

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Hallinta-asetukset > SIP-asetukset** sekä SIP-profiili.
- 2 Anna tarvittavat SIP-profiilin asetukset.

Muokkaa videon jaon asetuksia

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Videon jako**.

Käytä 3G-yhteyttä

Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Lisää SIP-osoite nimeen

- 1 Valitse **Valikko > Osoitekirja**.
- 2 Valitse haluamasi nimi tai lisää uusi nimi.
- 3 Valitse **Valinnat > Muokkaa**.
- 4 Valitse **Valinnat > Lisää tietoja > Jaa video**.
- 5 Kirjoita SIP-osoite muodossa käyttäjänimi@toimialuenimi (voit käyttää IP-osoitetta toimialueenimen sijasta).

Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, voit käyttää myös vastaanottajan puhelinnumeroa ja maatunnusta (esimerkiksi tunnusta +358) videon jakamiseen (jos verkkopalvelun tarjoaja tukee puhelinnumeron käyttöä).

Jaa suora videokuvaa tai tallennettu video

Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat** > **Jaa video**.

- 1 Jos haluat jakaa suora videokuvaa, valitse **Suora videokuva**.
Jos haluat jakaa videon, valitse **Videoleike**.
- 2 Valitse haluamasi SIP-osoite tai puhelinnumero vastaanottajan osoitekortista. Jos SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa ei ole, anna tiedot ja valitse **OK**. Jos annat puhelinnumeron itse, myös maakoodi on annettava. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jos avaat jonkin muun sovelluksen videoleikkeen jaon aikana, jako keskeytyy.

Jatka jakamista

Valitse aloitusnäytöstä **Valinnat** > **Jatka videon jakoa**.

Lopeta videon jako

Valitse **Lopeta**. Lopeta äänipuhelu valitsemalla . Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Tallenna jakamasi suora videokuva automaattisesti

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Videon jako** > **Videon tallennus** > **Kyllä**.

Hyväksy videonjakokutsu

Valitse **Kyllä**. Videon jako alkaa automaattisesti.

Osoitekirja

Tietoja Osoitekirja-sovelluksesta



Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Voit tallentaa ja järjestää ystäväsi puhelinnumeroita, osoitteita ja muita yhteystietoja. Jos haluat pitää helposti yhteyttä tärkeimpiin henkilöihin, voit lisätä heidän yhteystietonsa aloitusnäyttöön.

Tallenna puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita

Voit tallentaa ystävien puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita tietoja nimiluetteloon.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Lisää nimi nimiluetteloon

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi nimi**.
- 2 Valitse kenttä ja kirjoita tiedot.

Muokkaa yhteystietoja

- 1 Valitse nimi.
- 2 Avaa osoitekorttivälilehti .
- 3 Valitse yhteystieto.

Lisää nimeen tietoja

Valitse nimi ja **Valinnat** > **Muokkaa** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta tai viestistä

Oletko saanut puhelun tai viestin henkilöltä, jonka puhelinnumeroa ei vielä ole nimiluettelossasi? Voit helposti tallentaa numeron uuteen tai aiemmin luotuun nimiluettelon merkintään.

Tallenna numero saapuneesta puhelusta

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Loki**.
- 2 Valitse **Viime puhelut** > **Vastatut puhelut**.
- 3 Pidä puhelinnumero valittuna ja valitse pikavalikosta **Tallenna osoitekirjaan**.
- 4 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Tallenna numero saapuneesta viestistä

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit**.
- 2 Valitse **Saapuneet** ja haluamasi viesti.
- 3 Valitse puhelinnumero ja **Tallenna osoitekirjaan**.
- 4 Valitse, haluatko luoda uuden merkinnän nimiluetteloon vai haluatko päivittää aiemmin luodun merkinnän.

Ota nopeasti yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin

Voit asettaa itsellesi tärkeät henkilöt suosikeiksi. Suosikkisi näkyvät nimiluettelon alussa, joten saat heihin yhteyden nopeasti.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Lisää nimi suosikiksi

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää suosikkeihin**.

Poista nimi suosikeista

Pidä nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista suosikeista**. Nimi ei poistu varsinaisesta nimiluettelosta.

Liitä kuva osoitekirjassa olevaan nimeen

Haluatko nähdä, kuka sinulle soittaa? Lisää henkilön tietoihin kuva.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja haluamasi henkilö.

- 1 Valitse nimen vieressä oleva kuvake ja valitse avautuvasta valikosta **Lisää kuva**.
- 2 Valitse kuva Valokuvat-kansiosta.

Vaihda tai poista kuva

Valitse kuva ja valitse avautuvasta valikosta **Vaihda kuva** tai **Poista kuva**.

Yhteystietojen on oltava tallennettuina laitteen muistiin. Jos haluat tarkistaa, mikä muisti on käytössä, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytettävät nimet**.

Aseta soittoaäni yksittäiselle henkilölle

Haluatko kuulla, milloin tietty henkilö soittaa sinulle? Voit asettaa kyseiselle henkilölle oman soittoaänen.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Aseta soittoaäni henkilölle

- 1 Valitse nimi ja **Valinnat** > **Muokkaa**.
- 2 Valitse **Soittoaäni-kenttä** ja soittoaäni.

Aseta soittoaäni yhteysryhmälle

- 1 Avaa Ryhmät-välilehti.
- 2 Pidä ryhmän nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Soittoaäni**.
- 3 Valitse soittoaäni luettelosta.

Soittoaäni koskee vain niitä henkilöitä, jotka ovat ryhmän jäseniä sillä hetkellä, jolloin soittoaäni asetetaan.

Lähetä yhteystietosi Oma kortti -toiminnolla

Oma osoitekortti on sähköinen käyntikorttisi. Oma osoitekortti -toiminnolla voit lähettää yhteystietosi muille.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Lähetä yhteystietosi käyntikorttina

Pidä **Oma osoitekortti** -valintaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Lähetä käyntikorttina**.

Muokkaa Omassa kortissa olevia yhteystietoja

Valitse **Oma osoitekortti** ja muokattava tieto.

Luo yhteysryhmä

Kun olet luonut yhteysryhmiä, voit lähettää viestin usealle henkilölle kerralla. Voit esimerkiksi määrittää perheenjäsenet yhdeksi ryhmäksi.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa Ryhmät-välilehti.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Uusi ryhmä**.
- 3 Anna ryhmälle nimi ja valitse **OK**.
- 4 Valitse ryhmä ja sitten **Valinnat** > **Lisää jäseniä**.
- 5 Merkitse ryhmään lisättävät nimet valitsemalla ne.

Lähetä viesti usealle henkilölle

Haluaisitko lähettää viestin nopeasti kaikille perheenjäsenille? Jos olet määrittänyt heidät ryhmäksi, voit lähettää viestin heille kaikille samanaikaisesti.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

- 1 Avaa Ryhmät-välilehti.
- 2 Pidä ryhmän nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Luo viesti**.

Kopioi nimet SIM-kortilta laitteeseen

Jos SIM-kortille on tallennettu nimiä, voit kopioida ne laitteeseen. Voit lisätä laitteeseen tallennettuihin nimiin enemmän tietoja, kuten vaihtoehtoisia puhelinnumeroita, osoitteita tai kuvan.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Valitse **Valinnat** > **SIM-kortin numerot** > **Kopioi puhelimeen**.

Vihje: Jos nimi näkyy nimiluettelossa kahdesti, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytettävät nimet** ja poista merkki **SIM-kortin muisti**-valintaruudusta.

Varmuuskopioi osoitekirja Ovi by Nokia -palveluun

Jos varmuuskopioit osoitekirjan Ovi by Nokia -palveluun, voit helposti kopioida osoitekirjan uuteen laitteeseen. Jos laite varastetaan tai vaurioituu, nimiluettelo on silti käytettävissäsi verkon kautta.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Valinnat** > **Ovi-synkr..**

Jos sallit automaattisen synkronoinnin, kaikki osoitekirjaan tekemäsi muutokset kopioituvat Ovi by Nokia -palveluun automaattisesti.

Ovi-palvelun käyttäminen edellyttää Nokia-tiliä. Jos sinulla ei ole tiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa www.ovi.com. Jos muodostat yhteyden mihin tahansa Ovi-palveluun laitteellasi, saat kehotuksen luoda tilin.

Jos synkronoit osoitekirjan ja Ovi-palvelun käyttämällä Ovi Synkronointia, älä salli muiden palvelujen synkronoida tietoja, koska siitä voi aiheutua ristiriitoja. Yhteystietojen Ovi Synkronointi ei ole käytettävissä, jos yhteystietojen synkronointi on aktivoitu Mail for Exchange -sovelluksessa.

Viestit**Tietoja Viestit-sovelluksesta**

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Voit lähettää ja vastaanottaa erilaisia viestejä:

- tekstiviestejä
- ääniviestejä
- kuvia ja videoita sisältäviä multimediaviestejä
- ryhmäviestejä.

Viestit edellyttää verkon tukea.

Lähetä viesti

Teksti- ja multimediaviesteillä saat nopeasti yhteyden ystäviin ja perheenjäseniin. Multimediaviestiin voit liittää kuvia, videoita ja äänitteitä, jotka haluat jakaa.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Uusi viesti**.
- 2 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan puhelinnumeron itse, kirjoita numero Vast.ott.-kenttään.

3 Jos haluat lisätä liitteen, valitse .

4 Valitse .

Liitteellä varustetun viestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin normaalin tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Jos multimediaviestiin sisältyvä kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Lähetä ääniviesti

Voit tallentaa äänitteen, kuten onnittelulaulun, ja lähettää sen ystävällesi ääniviestinä.

Valitse **Valikko > Viestit**.

1 Valitse **Valinnat > Luo viesti > Ääniviesti**.

2 Aloita viestin äänitys valitsemalla .

3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan puhelinnumeron itse, kirjoita numero **Vast.ott.**-kenttään.

4 Valitse .

Vastaanota viestejä

Kun saat viestin, voit avata sen suoraan aloitusnäytöstä. Voit myöhemmin etsiä viestin Keskustelut-kansiosta tai Saapuneet-sovelluksen Viestit-kansiosta.

Valitse **Valikko > Viestit**.

Kun saat viestin, aloitusnäytössä näkyvät symbolit  ja **1 uusi viesti**. Avaa viesti valitsemalla **Näytä**. Jos olet lisännyt aloitusnäyttöön ilmoitus-widgetin, avaa viesti widgetin kautta. Oletusarvon mukaan viestit avautuvat Keskustelut-näkymään.

Vastaa saapuneeseen viestiin Keskustelut-näkymässä

Valitse näytön alareunassa oleva tekstinsyöttökenttä, kirjoita viesti ja valitse .

Avaa viesti Saapuneet-kansiosta

Valitse **Valikko** > **Viestit**, **Saapuneet** ja sitten viesti.

Vastaa saapuneeseen viestiin Saapuneet-näkymässä

Avaa viesti ja valitse .

Lähetä viesti edelleen Saapuneet-näkymässä

Avaa viesti ja valitse .

Tallenna saapunut multimediakohde

Pidä kohde valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Tallenna**. Kohdetta voidaan tarkastella vastaavassa sovelluksessa. Jos esimerkiksi haluat tarkastella tallennettuja kuvia, avaa Valokuvat.

Tarkastele keskustelua

Näet tietylle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit yhdessä näkymässä ja voit jatkaa keskustelua tuossa näkymässä.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Valitse **Keskustelut** ja haluamasi henkilö. Kaikki tuolle henkilölle lähettämäsi ja häneltä saamasi viestit tulevat näkyviin.

Vastaa keskustelussa olevaan viestiin

- 1 Avaa keskustelu.
- 2 Valitse näytön alareunassa oleva tekstinsyöttökenttä ja kirjoita viesti.
- 3 Jos haluat lisätä liitteitä tai vastaanottajia, valitse **Valinnat** > **Lisää**.
- 4 Lähetä viesti valitsemalla .

Kun lähetät uuden viestin, se asettuu valittuna olevaan keskusteluun muiden jatkoksi. Jos keskustelua ei ole, viesti aloittaa uuden keskustelun.

Kun avaat saamasi viestin aloitusnäytössä, viesti avautuu oletusarvon mukaan Keskustelut-näkymässä. Jos haluat viestien avautuvan Saapuneet-näkymässä, valitse **Valinnat** > **Viestinäköymä** > **Saapuneet..**

Kuuntele tekstiviesti

Voit asettaa laitteen lukemaan tekstiviestit ääneen.

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 2 Valitse **Saapuneet**.
- 3 Pidä haluamasi viesti valittuna ja valitse pikavalikosta **Lue ääneen**.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhe**.

Vaihda kieli

Valitse **Kieli** ja sitten kieli.

Lataa lisäkieli

Valitse **Valinnat** > **Lataa kieliä**.

Vaihda ääni

Valitse  Kuuntele ääntä pitämällä ääntä valittuna ja valitsemalla sitten **Toista ääni**.

Vaihda kirjoituskieli

Voit vaihtaa laitteen kielen ja viestien sekä sähköpostiviestien kirjoituskielen. Voit myös ottaa käyttöön ennustavan tekstinsyötön.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Kieli**.

Vaihda laitteen kieli

Valitse **Puhelimen kieli**.

Vaihda kirjoituskieli

Valitse **Kirjoituskieli**.

Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön

Valitse **Ennustava tekstinsyöttö**.

Sähköposti

Tietoja Sähköposti-sovelluksesta

 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sähköposti**.

Voit lisätä useita postilaatikoita ja käyttää niitä suoraan aloitusnäytöstä. Päänäkymässä voit vaihtaa postilaatikosta toiseen.



- 1 Kirjoita sähköpostiviesti.
- 2 Vaihda postilaatikkojen välillä.
- 3 Järjestä sähköpostiviestit esimerkiksi päivämäärän mukaan.
- 4 Postilaatikossa on sähköpostiviestejä.

Sähköposti sisältää vuorovaikuttavia osia. Jos pidät esimerkiksi sähköpostiviestin valittuna, näyttöön tulee pikavalikko.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Hanki ilmainen Ovi by Nokia -sähköpostitili

Ovi Nokian Ovi Sähköpostin avulla voit lukea sähköpostisi helposti laitteen tai tietokoneen avulla. Roskapostin esto auttaa pitämään postilaatikkosi siistinä, ja virustorjunta parantaa turvallisuutta.

- 1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Sähköposti**.
- 2 Valitse **Uusi postilaatikko > Aloita > Ovi: Posti ja Rekisteröidy nyt**.

Voit käyttää sähköpostitiliäsi tietokoneen avulla.

Siirry osoitteeseen www.ovi.com ja kirjaudu sisään.

Postilaatikon lisääminen

Voit lisätä useita postilaatikoita laitteeseen.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Sähköposti**.

Postilaatikon lisääminen

Valitse **Uusi postilaatikko** ja noudata ohjeita.

Saat Nokialta ilmaisen Ovi Mail -tilin valitsemalla **Ovi: Posti ja Rekisteröidy nyt**.

Voit lisätä sähköpostiwidgetin aloitusnäyttöön.

- 1 Pidä sormeasi aloitusnäytöllä.
- 2 Valitse  ja haluamasi widget luettelosta.

Postilaatikon poistaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sähköposti**.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Poista postilaatikko** ja postilaatikko.

Lue sähköpostiviestejä

Laitteellasi voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sähköposti**.

Lue sähköpostiviesti

Valitse sähköpostiviesti.

Vihje: Voit suurentaa tai pienentää kuvaa näytössä asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen.

**Avaa tai tallenna liite**

Valitse liite ja haluamasi vaihtoehto. Jos liitteitä on enemmän kuin yksi, voit tallentaa ne kaikki kerralla.

Vastaa sähköpostiviestiin

Valitse **Valinnat** > **Vastaa**.

Lähetä sähköpostiviesti edelleen

Valitse **Valinnat** > **Lähetä edelleen**.

Vihje: Jos haluat avata sähköpostiviestissä olevan Web-osoitteen laitteen selaimella, valitse osoite.

Vihje: Jos haluat avata seuraavan tai edellisen viestin, käytä nuolikuvakkeita.

Lähetä sähköpostiviesti

Tällä laitteella voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestejä sekä liittää viesteihin liitetiedostoja.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sähköposti**.

- 1 Valitse .
- 2 Lisää vastaanottaja nimiluettelosta valitsemalla Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kuvake. Jos haluat kirjoittaa sähköpostiosoitteen, valitse Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kenttä.
- 3 Lisää sähköpostiviestiin liitetiedosto valitsemalla .
- 4 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla .

Vastaa kokouskutsuun

Voit avata ja hyväksyä kokouskutsuja Mail for Exchangen avulla. Kun hyväksyt kokouskutsun, se tulee näkyviin kalenteriisi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sähköposti** ja avaa kokouskutsu.

Valitse  (Hyväksy),  (Hylkää) tai  (Hyväksy alustavasti).

Tarkista aikataulusi

Valitse **Valinnat** > **Avaa kalenteri**.

Jos haluat muokata hyväksyttyä kokouspyyntöä tai lähettää tai edelleenlähettää hyväksytyn kokouspyynnön, avaa pyyntö kalenterissasi.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Avaa sähköposti aloitusnäytöstä

Aloituspöytä näytössä voi olla useita sähköposti-widgeteitä käyttämäsi laitteen mukaan. Kukin widget sisältää yhden sähköpostilaatikon. Widgetistä näet, onko sinulle saapunut uusia viestejä ja montako lukematonta viestiä postilaatikossa on.

Lisää sähköposti-widget aloitusnäyttöön

Valitse aloitusnäytössä **Uusi postilaatikko** ja nouda ohjeita.

Lisää toinen sähköposti-widget aloitusnäyttöön

Pidä sormeasi aloitusnäytöllä ja valitse  ja valitse sitten haluamasi widget luettelosta.

Avaa sähköpostiviesti

Valitse sähköposti-widget.

Internet

Tietoja Web-selaimesta



Valitse **Valikko** > **Web**.

Lue uutisia ja käy suosikkisivustoillasi. Laitteen Web-selaimen avulla voit tarkastella Web-sivuja internetissä.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty Internet-yhteysosoite ja että laitteella on yhteys verkkoon.

Selaa Webiä

Valitse **Valikko** > **Web**.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista Internet-yhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden Internetiin käyttämällä langatonta lähiverkkoyhteyttä.

Siirry Web-sivustoon

Valitse Web-osoitepalkki, anna Web-osoite ja valitse .

Vihje: Jos haluat etsiä internetistä, valitse Web-osoitepalkki, anna etsittävä sana ja valitse Web-osoitepalkin alla oleva linkki.

Suurennä tai pienennä kuvaa

Aseta kaksi sormea näytölle ja liu'uta sormia yhteen tai erilleen.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti

Valitse  >  > **Yksityisyys** > **Poista yksityiset tiedot** > **Välimuisti**.

Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla Web-sivuilla usein, lisää ne Kirjanmerkki-näkymään, jolloin voit helposti avata ne.

Valitse **Valikko** > **Web**.

Valitse selaamisen aikana  > .

Siirry kirjanmerkeissä olevalle Web-sivulle selaamisen aikana

Valitse  >  ja kirjanmerkki.

Tilaa Web-syöte

Sinun ei tarvitse vierailla suosikki-Web-sivuillasi säännöllisesti vain katsoaksesi, onko siellä jotakin uutta. Voit tilata Web-syötteitä, ja saat linkit uusimpaan sisältöön automaattisesti.

Valitse **Valikko** > **Web**.

Web-syötteiden merkinä Web-sivuilla on tavallisesti . Niiden avulla voidaan jakaa esimerkiksi uusimpia uutisotsikoita tai blogimerkintöjä.

Siirry blogiin tai Web-sivulle, joka sisältää Web-syötteen, ja valitse  >  sekä haluamasi syöte.

Päivitä syöte

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Päivitä**.

Aseta syöte päivittämään automaattisesti

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Muokkaa** > **Automaatt. päivitykset**.

Etsi lähistöllä järjestettäviä tapahtumia

Haluatko etsiä jotain mielenkiintoista tekemistä läheltä olinpaikkaasi? Tässä ja nyt -palvelun avulla voit saada tietoja muun muassa säästä, tapahtumista, elokuvien esitysaioista tai lähistön ravintoloista.

Valitse **Valikko** > **Web**.

- 1 Valitse  >  > **Tässä ja nyt**.
- 2 Selaa käytettävissä olevia palveluja ja valitse palvelu, josta haluat lisätietoja.

Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Yhteisöpalvelut

Tietoja Yhteisöt-sovelluksesta



Valitse Valikko > **Yhteisöt** ja kirjaudu sisään käyttämiisi yhteisöpalveluihin.

Ovi-palvelun Yhteisöt-sovelluksella voit tehostaa yhteisöpalvelujen käyttöä. Kun kirjautut Yhteisöt-palvelun kautta yhteisöpalveluihin, voit tehdä seuraavia toimia:

- tarkastella useissa palveluissa olevien ystäväsi tilapäivityksiä samassa näkymässä
- lähettää oman tilapäivityksesi useaan palveluun samanaikaisesti
- jakaa kameralla ottamasi kuvat saman tien
- Jaa laitteella kuvaamiasi videoita
- linkittää verkossa olevien ystäväsi profiilit laitteessa oleviin yhteystietoihin
- lisätä sijaintitietosi tilapäivitykseen
- lisätä tapahtumia palvelun kalenterista laitteen kalenteriin.

Vain ne toiminnot, joita yhteisöpalvelu tukee, ovat käytettävissä.

Yhteisöpalvelujen käyttäminen edellyttää verkon tukea. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten palveluja, eivät Nokian palveluja. Tarkista käyttämäsi yhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska saatat jakaa tiedot suurelle joukolle ihmisiä. Yhteisöpalvelun käyttöehdot koskevat tietojen jakamista kyseisessä palvelussa. Tutustu käyttämäsi palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin.

Tarkastele ystäväsi tilapäivityksiä yhdessä näkymässä

Kun olet kirjautunut sisään yhteisöpalveluihin Yhteisöt-sovelluksen kautta, näet ystäväsi tilapäivitykset kaikista käyttämästäsi palveluista samassa näkymässä. Sinun ei tarvitse siirtyä eri sovellusten välillä, kun haluat nähdä, mitä muut tekevät.

Valitse Valikko > **Yhteisöt**.

- 1 Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.
- 2 Valitse **Lisää yhteisö**.
- 3 Valitse toinen palvelu ja kirjaudu sisään.
- 4 Valitse **Toiminnot**.

Kaikkien lisäämiesi palvelujen syötteet ovat näkymässä automaattisesti.

Päivitä tilasi yhteisöpalveluihin

Yhteisöt-sovelluksella voit lähettää tilapäivityksen yhteisöpalveluihin.

Valitse **Valikko** > **Yhteisöt**.

Kirjoita tilapäivitys tekstikenttään.

Linkitä verkossa olevat ystäväsi laitteessa oleviin yhteystietoihin

Voit linkittää ystäväsi yhteisöpalveluprofiilit heidän yhteystietoihinsa, jotka ovat laitteessasi. Linkittämisen jälkeen voit tarkastella heidän yhteystietojaan suoraan Yhteisöt-sovelluksessa ja näet heidän viimeisimmät tilapäivityksensä nimiluettelossasi.

Valitse **Valikko** > **Yhteisöt**.

- 1 Valitse verkossa olevan ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse pikavalikosta **Liitä profiili yhteystietoon**.
- 3 Valitse nimiluettelosta nimi, johon haluat linkittää profiilin.

Näe ystäväsi tilapäivitykset aloitusnäytössä

Kun kirjaudut sisään yhteisöpalveluihin Ovi by Nokia -palvelun kautta, näet kyseisiä palveluja käyttävien ystäväsi tilapäivitykset suoraan aloitusnäytössä.

Selaa päivityksiä aloitusnäytössä

Kun olet kirjautunut palveluun, päivitykset näkyvät Yhteisöt-widgetissä.

Avaa Yhteisöt-sovellus aloitusnäytöstä

Valitse Yhteisöt-widget. Jos olet kirjautunut sisään, näyttöön tulee tilapäivitysnäkymä. Jos et ole kirjautunut sisään, näyttöön tulee kirjautumisnäkymä.

Lähetä kuva tai video palveluun

Sosiaalinen viestintä-sovelluksen avulla voit lähettää kuvia ja videoita yhteisöpalveluihin.

Valitse **Valikko** > **Yhteisöt**.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse, haluatko ladata kuvan vai videon.
- 3 Valitse lähetettävät kohteet.
Kuvien enimmäistiedostokoko on 4 Mt ja videoiden enimmäistiedostokoko 10 Mt.
- 4 Jos lähetät yhden kuvan, voit lisätä otsikon ja kommentilla varustetun tunnisteon kuvan tiettyyn osaan.

Videon lähettäminen edellyttää, että yhteisöpalvelu tukee toimintoa ja että käytät WLAN-yhteyttä.

Ota kuva ja lähetä se

- 1 Valitse .
- 2 Valitse vaihtoehto, jota haluat käyttää kuvan lähettämiseen kamerasta.
- 3 Ota kuva.
- 4 Lisää otsikko ja kommentilla varustettu tunniste kuvan tiettyyn osaan.

Jaa sijaintitietosi tilapäivityksen mukana

Yhteisöt-sovelluksella voit ilmoittaa ystäville, missä olet, jotta he voivat löytää sinut.

Valitse **Valikko** > **Yhteisöt**.

- 1 Valitse näytön yläreunassa oleva tekstinsyöttökenttä.
- 2 Lisää sijaintisi. Laite määrittää GPS-toiminnolla paikan, jossa olet, ja etsii lähellä olevia maamerkkejä.
- 3 Jos maamerkkejä löytyy useita, valitse haluamasi maamerkki luettelosta.

Sijainnin jako on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.



Tärkeää: Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi sijaintitiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

Yhteisöpalvelun käyttöehdoissa voi olla sijainnin jakamista palvelussa koskeva maininta. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin ja mieti tarkkaan, ennen kuin jaat sijaintisi muille tai tarkastelet muiden sijaintitietoja.

Ota yhteys ystävään yhteisöpalvelun kautta

Kun ystävän tilan kommentoiminen ei riitä, voit soittaa ystävälle tai lähettää hänelle viestin.

Valitse **Valikko** > **Yhteisöt**.

- 1 Valitse ystävän profiilikuva.
- 2 Valitse pikavalikosta **Näytä yhteystiedot**.
- 3 Valitse yhteystapa.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos olet linkittänyt verkossa olevat ystäväsi heidän laitteessasi oleviin yhteystietoihinsa.

Käytettävissä olevat yhteystavat voivat vaihdella. Tekstiviestin lähettäminen tai soittaminen ystävälle edellyttää, että palvelu tukee toimintoa.

Lisää tapahtuma laitteen kalenteriin

Kun vastaat tapahtumia koskeviin kutsuihin yhteisöpalveluissa, voit lisätä tapahtumat laitteen kalenteriin, jolloin voit tarkastella tulevia tapahtumia, vaikka yhteyttä verkkoon ei olisi.

Valitse **Valikko** > **Yhteisöt**, valitse palvelu ja kirjaudu sisään.

- 1 Valitse tapahtumakutsu.
- 2 Lisää tapahtuma laitteen kalenteriin.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Kamera

Tietoja kamerasta



Pidä kameranäppäintä painettuna.

Miksi kantaisit mukanas erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi laitteellasi? Laitteen kameralla voit helposti ottaa kuvia ja kuvata videoita.

Voit myöhemmin katsella tai muokata kuvia ja videoita laitteellasi, jakaa ne Internetissä tai lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin.

Ota kuva

Pidä kameranäppäintä painettuna.



Suurennä tai pienennä kuvaa

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Kasvojen tunnistus havaitsee kasvot, piirtää suorakaiteen niiden ympärille ja säätää tarkennuksen, vaikka kasvot liikkuisivat. Kasvojen tunnistus on käytössä oletusarvoisesti.

Poista kasvojen tunnistus käytöstä

Valitse  > Kasvojent..

Kuvat ja videot tallentuvat oletusarvon mukaan massamuistiin.

Tallenna sijaintitiedot kuviin ja videoihin

Jos sinun on joskus vaikeaa muistaa tarkkaan, missä jokin kuva on otettu tai video kuvattu, voit asettaa laitteen tallentamaan paikan automaattisesti.

Sijaintitieto voidaan liittää kuvaan tai videoleikkeeseen, jos sijainnin koordinaatit on mahdollista määrittää verkon ja GPS-yhteyden avulla. Jos jaat kuvan tai videoleikkeen, johon on liitetty sijaintitieto, sijaintitieto voi olla kaikkien kuvaa tai videoleikettä katselevien henkilöiden nähtävissä. Voit poistaa geotunnisteet käytöstä kameran asetuksissa.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Ota sijaintitietojen tallennus käyttöön

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Tallenna paikkatiedot** > **Kyllä**.

Sijaintikoordinaattien määrittäminen voi kestää useita minuutteja. Sijainti, rakennukset, luonnonesteet ja sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikkannuksen saatavuuteen ja laatuun. Jos jaat sijaintitietoja sisältävän tiedoston, myös sijaintitiedot tulevat jaetuiksi, jolloin tiedostoa tarkastelevat kolmannet osapuolet voivat nähdä sijaintisi. Tämä toiminto edellyttää verkkopalvelua.

Sijaintitietojen symbolit:

 — Sijaintitietoja ei ole saatavilla. Sijaintitiedot eivät ehkä tallennu kuviin tai videoihin.

 — Sijaintitiedot ovat käytettävissä. Sijaintitiedot tallentuvat kuviin tai videoihin.

Ota kuva pimeässä

Yökuvausohjelman avulla voit ottaa kuvia, vaikka valoa on vähän.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Ota yökuvausohjelma käyttöön

1 Valitse  > Kuvausohj..

2 Ota salama käyttöön valitsemalla **Yömuotokuva**. Jos et halua käyttää salamaa, valitse **Yö**.

Kuvia ja videoita koskevia vihjeitä

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Kun otat kuvan:

- Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, jotta kamera ei tärähtäisi.
- Kun suurennat näkymää, kuvan laatu voi huonontua.
- Kamera siirtyy virransäästötilaan, jos mitään toimia ei tehdä noin minuuttiin. Voit ottaa kameran uudelleen käyttöön painamalla kameranäppäintä.
- Voit määrittää oman kuvausohjelman, joka tulee käyttöön aina, kun avaat kameran. Valitse  > **Kuvausohj.** > **Käyttäjän määrittämä** > **Muokkaa**. Muokkaa asetuksia ja valitse **Aseta oletuskuvausohj.** > **Kyllä**.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Videon tallennuksen aikana:

- Jotta saat parhaan tuloksen, sulje kaikki avoimet sovellukset ennen kuvaamista.

Kuvaa video

Sen lisäksi, että voit ottaa laitteellasi valokuvia, voit tallentaa tärkeät hetket myös videoiksi.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

- 1 Vaihda tarvittaessa kuvatilasta videotilaan valitsemalla .
- 2 Aloita kuvaaminen painamalla kameranäppäintä. Näytössä näkyy punainen kuvauskuvake.
- 3 Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla **Tauko**. Jos keskeytät kuvaamisen etkä paina mitään näppäintä viiteen minuuttiin, kuvaaminen päättyy. Voit suurentaa tai pienentää näkymää äänenvoimakkuusnäppäimillä.
- 4 Lopeta kuvaaminen painamalla kameranäppäintä. Video tallentuu automaattisesti kansioon Valokuvat.

Vihje: Voit lähettää videon multimediaviestissä. Jos haluat rajoittaa videon kokoa lähetystä varten, valitse ennen lähetystä **Valinnat** > **Asetukset** > **Videon laatu** ja vedä liukusäätimen osoitin kohtaan **Perus**.

Lähetä kuva tai video

Voit lähettää kuvia ja videoita multimedia- ja sähköpostiviesteissä tai Bluetoothin välityksellä.

Lähetä multimediaviestissä

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse  > **Viesti**.
- 3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse . Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan nimen tai puhelinnumeron manuaalisesti, valitse Vast.ott.-kenttä ja kirjoita nimi tai puhelinnumero.
- 4 Valitse .

Lähetä sähköpostiviestissä

- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse  > **Sähköposti**.
- 3 Jos haluat valita vastaanottajan nimiluettelosta, valitse **Vast.ott.**-otsikko. Jos haluat kirjoittaa vastaanottajan osoitteen manuaalisesti, valitse Vast.ott.-kenttä ja kirjoita osoite.
- 4 Valitse .

Lähetä Bluetooth-yhteyden kautta


- 1 Ota kuva tai tallenna video.
- 2 Valitse  > **Bluetooth**.
- 3 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden, tai etsi lisää laitteita.
Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana.

Jaa kuva tai video suoraan kamerasta

Kun olet ottanut kuvan tai kuvannut videon, voit lähettää sen yhteisöpalveluun.

Pidä kameranäppäintä painettuna.

Kun olet ottanut kuvan tai kuvannut videon, valitse  ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

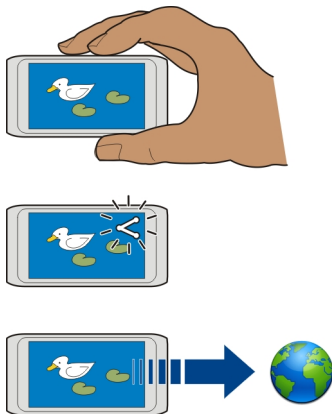

Kun yrität lähettää kuvan tai videon yhteisöpalveluun ensimmäisen kerran, laite auttaa palvelun käyttöönotossa. Valitsemastasi palvelusta tulee oletusjakopalvelu.

Kaikki yhteisöpalvelut eivät tue kaikkia tiedostomuotoja tai suuritarkkuuksisia videoita.

Kuvat ja videot

Valokuvat

Tietoja Valokuvista



Valitse Valikko > Valokuvat.

Voit katsella tallentamiasi videoita tai selata ottamiasi kuvia.

Voit myös katsella kuvia ja videoita yhteensopivasta televisiosta. Voit myös tulostaa onnistuneimmat kuvat.

Hallitse mediatiedostojasi tehokkaammin lisäämällä niihin tunnisteita tai järjestämällä ne albumeihin.

Katsele kuvia ja videoita

Valitse **Valikko > Valokuvat.**

Selaa kuvia

Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin.

Katsele kuvaa

Valitse kuva.

Katso kuvaa koko näytössä

Valitse kuva ja käännä laite vaaka-asentoon.

Lähennä kuva

Aseta kaksi sormea näytölle ja lähennä kuvaa liu'uttamalla sormia erilleen. Näkymä loittonee, kun liu'utat sormia yhteen.



Vihje: Jos haluat lähentää kuvaa tai loitontaa sitä uudelleen nopeasti, napauta näyttöä kahdesti.

Katsele kuvia diaesityksenä

Valitse kuva ja **Valinnat > Diaesitys > Toista**. Diaesitys alkaa valitusta kuvasta.

Voit katsella kaikkia kuvia ja videoita tai kuvia ja videoita ryhmiteltyinä albumien tai tunnisteiden mukaan.

Vaihda näkymää

Valitse  ja haluamasi näkymä.

Toista video

Valitse haluamasi video. Videoissa on -symboli.

Tämä laite voi myös vastaanottaa yhteensopivasta laitteesta lähetettyjä kuvia ja videoita. Voit katsella vastaanotettua kuvaa tai videota suoraan **Valokuvat**-sovelluksessa.

Vihje: Jos haluat lähettää kuvia ja videoita Internetiin, valitse tiedosto ja  tai jakopalvelun kuvake.

Järjestä kuvasi

Voit järjestää kuvasi albumeihin ja lisätä niihin tunnisteita, jolloin tietyn kuvan löytäminen on helpompaa.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Luo uusi albumi

- 1 Valitse päänäköymässä  >  > .
- 2 Jos haluat muuttaa albumin nimen, valitse albumin nimi.

Muuta albumin nimeä

Pidä albumia valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Muuta nimeä** ja albumin nimi.

Siirrä kuva albumiin

- 1 Pidä kuvaa valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Lisää albumiin**.
- 2 Valitse albumi, johon haluat siirtää kuvan. Jos haluat luoda uuden albumin, johon siirrät kuvan, valitse **Uusi albumi**.

Vihje: Jos haluat siirtää useita kuvia albumiin, valitse kuvat ja valitse **Valinnat** > **Lisää albumiin**.

Poista albumi

Pidä albumia valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Poista**.
Albumissa olevat kuvat ja videot eivät häviä laitteesta.

Lisää kuvaan tunniste

- 1 Pidä kuvaa valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Lisää tunniste**.
- 2 Valitse tunniste luettelosta tai anna uusi tunniste.

Jaa kuva tai video Valokuvat-sovelluksesta

Haluatko ladata kuvia tai videoita yhteisöpalveluun ystävien ja perheenjäsenen nähtäväksi? Voit siirtää kuvia ja videoita suoraan Valokuvat-sovelluksesta.

Valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

- 1 Valitse siirrettävä kuva tai video.
Jos haluat valita useita kohteita, valitse ✓ ja merkitse kohteet.
- 2 Valitse  ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kopioi kuvia tai videoita laitteen ja tietokoneen välillä

Haluatko katsella laitteella otettuja kuvia tai tallennettuja videoita tietokoneella? Tai haluatko kopioida kuvia tai videoita laitteesta tietokoneeseen? Voit kopioida kuvia ja videoita laitteen ja tietokoneen välillä yhteensopivan USB-kaapelin avulla.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 2 Avaa tietokoneesi Nokia Ovi Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos kopioit kuvia tai videoita laitteen muistiin manuaalisesti tiedostonhallinnan avulla, voit katsella niitä Valokuvat -sovelluksessa kopioimalla kuvat Kuvat-kansioon ja videot Videot-kansioon.

Varmuuskopioi kuvasi

Haluatko varmistaa, että tärkeitä kuvia ei katoa? Varmuuskopioi kuvat Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 2 Avaa tietokoneesi Nokia Ovi Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia synkronointiohjeita Valokuvat.

Muokkaa ottamiasi kuvia



Valokuvien muokkaussovelluksella voit lisätä valokuvaan tehosteita, tekstiä, leikekuvia tai kehyksiä.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kuv. muokk.** ja kuva.

- 1 Lisää tehosteita valitsemalla haluamasi vaihtoehto laajennetulta työkaluriviltä.
- 2 Tallenna muokattu valokuva valitsemalla **Valinn.** > **Tallenna**. Muokattu kuva ei korvaa alkuperäistä kuvaa.

Kun haluat myöhemmin katsella muokkaamiasi kuvia, valitse **Valikko** > **Valokuvat**.

Videon muokkaus

Tietoja Videon muokkaus -sovelluksesta

Videon muokkaus -sovelluksen avulla voit helposti tehdä lyhyitä elokuvia tai diaesityksiä lisäämällä kuviin ja videoihin ääniä, tehosteita ja tekstiä.



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Vid. muokk.**

Tuetut koodekit ja tiedostomuodot ovat: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Tallenna äänitiedostot, joita haluat käyttää elokuvassa, laitteen **Äänitiedostot**-kansioon.

DRM-suojattua äänitiedostoa ei voi lisätä elokuvaan.

Luo elokuva

Voit luoda kuvistasi ja videoistasi lyhytelokuvia, jotka voit jakaa perheesi ja ystäväsi kanssa.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Vid. muokk.** ja .

- 1 Lisää videot ja kuvat elokuvaan valitsemalla . Voit tarkastella valitsemiasi tiedostoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Jos haluat lisätä siirtymiä videoiden ja kuvien välille, valitse +.
- 3 Jos haluat lisätä taustalla toistettavia ääniä, valitse .
- 4 Lisää elokuvaan tekstiä valitsemalla .
- 5 Jos haluat muokata elokuvaa, valitse . Muokkaustilassa voit leikata videota tai määrittää, kuinka kauan kuva on näytössä.
- 6 Tallenna elokuva.

Kun haluat myöhemmin katsella elokuvaasi, valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Videot** ja **TV** > **Videot**.

Luo diaesitys

Haluatko tehdä lomakuvista tyylikkään diaesityksen? Eri tunnelmiin ja tapahtumiin sopivia malleja käyttämällä voit luoda diaesityksiä vuosipäivistä, juhlista ja lomista.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Vid. muokk..**

- 1 Valitse .
- 2 Valitse diaesityksessä käytettävä malli. Kun valitset mallin, näyttöön tulee esikatselu.
- 3 Lisää diaesitykseen kuvia valitsemalla .
- 4 Lisää taustalla toistettavat äänet valitsemalla .
- 5 Jos haluat lisätä otsikon, valitse .
- 6 Esikatsele ja tallenna diaesitys.

Kun haluat myöhemmin katsella diaesitystäsi, valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Videot** ja **TV** > **Videot**.

Tulosta ottamasi kuva

Voit tulostaa kuvat suoraan yhteensopivalla tulostimella.

- 1 Liitä laite tulostimeen yhteensopivalla USB-datakaapelilla Median siirto -tilassa.

- 2 Valitse tulostettava kuva.
- 3 Valitse **Valinnat > Tulosta**.
- 4 Jos haluat tulostaa USB-yhteyttä käyttämällä, valitse **Tulostus > USB**.
- 5 Tulosta kuva valitsemalla **Valinnat > Tulosta**.

Vihje: Voit myös käyttää Bluetooth-tulostinta. Valitse **Tulostus > Bluetooth**. Vaihda valittu tulostin Bluetooth-tilaan ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Kun USB-kaapeli on kytketty, voit vaihtaa USB-tilan. Valitse selausnäytymän oikeasta ylänurkasta .

Katso kuvia ja videoita televisiosta


Voit katsella kuvia ja videoita yhteensopivan television kuvaruudulta, jolloin niiden näyttäminen ystäville ja sukulaisille on helpompaa.

Tämä edellyttää Nokia-videokaapelin (myydään erikseen) käyttöä. Lisäksi television ulostuloasetuksia ja kuvasuhdetta on ehkä säädettävä. Voit muuttaa TV-tilan asetuksia valitsemalla **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Lisälaitteet > TV-ulostulo**.

Jos laitteesi tukee HDMI-tekniikkaa, voit liittää laitteen yhteensopivaan teräväpiirtotelevisioon yhteensopivalla HDMI-sovittimella ja standardinmukaisella HDMI-kaapelilla (myydään erikseen). Kuvien ja videoiden alkuperäinen kuvan ja äänen laatu säilyy.


Katso kuvia ja videoita normaalista televisiosta

- 1 Kytke Nokia-videokaapeli yhteensopivan television videoliitäntään. Pistokkeet tulee kytkeä samanvärisiin liitäntöihin.
- 2 Kytke Nokia-videokaapelin toinen pää laitteesi Nokia-AV-liitäntään. Yhteyden tilaksi on ehkä valittava **TV-kaapeli**.
- 3 Valitse kuva tai video.

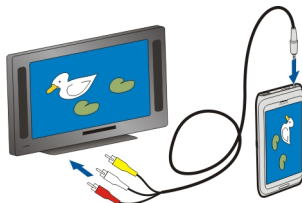


Katso kuvia ja videoita teräväpiirtotelevisiosta

- 1 Liitä HDMI-sovitin laitteen HDMI-liitäntään.




- 2 Liitä HDMI-kaapeli laitteeseen ja sitten television HDMI-liitäntään. Joudut ehkä valitsemaan HDMI-sisääntulon itse televisiosta.

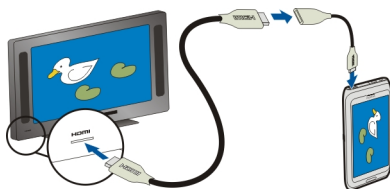


- 3 Valitse kuva tai video.

Kytke laite kotiteatterijärjestelmään

Voit yhdistää laitteesi kotiteatterijärjestelmiin. Yhteensopivan kotiteatterijärjestelmän avulla voit katsella HD-videoita ja nauttia monikanavaisen Dolby™ Digital Plus 5.1 -järjestelmän upeasta surround-äänestä.

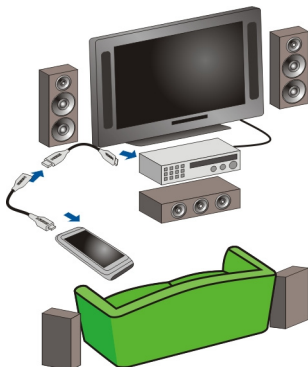

- 1 Liitä HDMI-sovitin laitteen HDMI-liitäntään.



- 2 Liitä HDMI-kaapeli (myydään erikseen) sovittimeen ja kotiteatterisi HDMI-liitäntään. Kotiteatterijärjestelmän on tuettava HDMI 1.3 -standardia, ja sen on kyettävä välittämään videokuvaa televisioon HDMI-liitännän kautta. Laitteesi käyttää Dolby Digital Plus -koodausta ja lähettää kotiteatterijärjestelmälle PCM-ääntä.
- 3 Katso kotiteatterijärjestelmän käyttöohjeesta, miten saat kotiteatterijärjestelmän käyttämään oikeaa HDMI-sisääntuloa.
- 4 Toista video laitteessasi.

Suurin laitteen tukema videon tarkkuus on 1 280 x 720 (720p), ja laite ei tue tiedostoja, joiden koko on suurempi kuin 4 Gt.

Esimerkki: MP4- tai MKV-video, jolla on seuraavat ominaisuudet:

- Video: AVC 1 916 kbit/s, 24 kuvaa/s, High Profile Level 3.1, 3 viitekuvaa
- Ääni: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbit/s, 6 kanavaa

Videot ja TV

Videot

Tietoja videon toistosta



Valitse Valikko > Sovellukset > Videot ja TV > Videot.

Voit katsella videoita laitteellasi, kun olet liikkeellä.

Vihje: Voit hakea uusia videoita Ovi Kaupasta. Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden latauksessa voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Toista video

Valitse Valikko > Sovellukset > Videot ja TV > Videot.

Valitse haluamasi video.

Käytä ohjaimia videon toiston aikana

Napauta näyttöä.

Kopioi videoita laitteen ja tietokoneen välillä

Haluatko katsella laitteella tallennettuja videoita tietokoneella? Tai haluatko kopioida videoita laitteesta tietokoneeseen? Voit kopioida videoita laitteen ja tietokoneen välillä yhteensopivan USB-kaapelin avulla.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 2 Avaa Nokia Ovi Suite -sovellus tietokoneessa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Katsele Web-TV-ohjelmia

Web-TV-tilauspalvelun avulla pysyt ajan tasalla viimeisimmistä uutisista ja voit katsoa suosikkisarjosi uusimpia jaksoja.

Valitse Valikko > Sovellukset > Videot ja TV ja sitten palvelu.

Sisällön suoratoistaminen verkosta edellyttää 3G-, 3,5G- tai WLAN-yhteyttä. Web-TV-palvelujen käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Valmiiksi asennettujen Web-TV-palvelujen valikoima vaihtelee maittain ja verkkopalvelujen tarjoajittain. Web-TV-palvelun sisältö vaihtelee palveluittain.

- 1 Selaa Web-TV-sisältöä pyyhkäisemällä näyttöä.
- 2 Aloita toisto valitsemalla pikkukuva.
- 3 Voit näyttää tai piilottaa ohjaimet toiston aikana napauttamalla näyttöä.
- 4 Muuta äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Lisää Web-TV-widget aloitusnäyttöön

Pidä sormeasi aloitusnäytöllä ja valitse  sekä haluamasi Web-TV-palvelu.

Etsi lisää Web-TV-palveluja

Jos haluat ladata Web-TV-palveluja Nokian Ovi Kaupasta, valitse **Hanki lisää**. Ladatut palvelut tallentuvat Sovellukset-kansioon, mutta voit siirtää ne myöhemmin toiseen kansioon, kuten erityiseen Web-TV-kansioon.

Lisätietoja Ovi Kaupasta on osoitteessa www.ovi.com.

Musiikki ja ääni

Soitin

Tietoja soittimesta



Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Soitin**.


Soitin-sovelluksella voit kuunnella musiikkia ja podcasteja liikkeellä ollessasi.

Vihje: Hae lisää musiikkia Ovi Musiikki -palvelusta. Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Ovi Musiikki**. Lisätietoja Ovi-palvelusta on osoitteessa www.ovi.com.

Toista musiikkia

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Soitin**.

- 1 Valitse **Valinnat** ja haluamasi näkymä. Voit selata kappaleen, albumin tai lajityypin mukaan.
Voit selata albumien kansia albuminäkymässä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

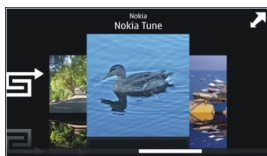

2 Valitse kappale tai albumi.


Vihje: Jos haluat kuunnella kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä, valitse .

Pysäytä toisto väliaikaisesti ja jatka

Voit pysäyttää toiston väliaikaisesti valitsemalla  ja jatkaa sitä valitsemalla .

Selaa kappaletta nopeasti taakse- tai eteenpäin.

Pidä  tai  valittuna.

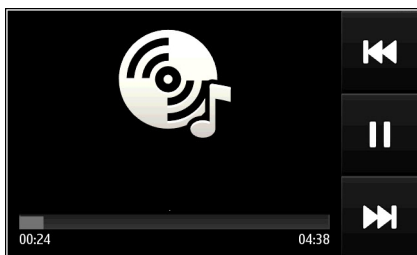

Vihje: Kuunnellessasi musiikkia voit palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen toistamaan musiikkia taustalle.

Soittolistan luominen

Haluatko kuunnella tilanteeseen sopivaa musiikkia? Voit luoda soittolistoja, jotka soittavat valitut kappaleet tietyssä järjestyksessä.

Valitse **Valikko > Musiikki > Soitin**.

- 1 Valitse **Valinnat > Soittolistat**.
- 2 Valitse **Valinnat > Uusi soittolista**.
- 3 Anna soittolistalle nimi ja valitse **OK**.
- 4 Valitse soittolistalle lisättävät kappaleet siinä järjestyksessä, missä haluat ne kuulla.

Lisää kappale soittolistalle

Pidä kappale valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää soittolistalle**.

Poista kappale soittolistalta

Pidä kappale valittuna soittolistanäkymässä ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Tämä ei poista kappaletta laitteesta, vaan ainoastaan soittolistalta.


Toista soittolista

Valitse **Valinnat** > **Soittolistat** ja soittolista.

Vihje: Soitin luo soittolistan useimmin toistetuista, viimeksi toistetuista ja viimeksi lisätystä kappaleista automaattisesti.

Kopioi musiikkia tietokoneesta

Onko tietokoneessasi kappaleita, joita haluat kuunnella laitteellasi? Nokia Ovi Suite -sovelluksen käyttäminen on nopein tapa siirtää musiikkia laitteeseesi, ja sen avulla voit hallita musiikkivalikoimaasi sekä synkronoida sen.

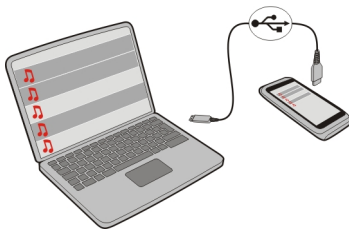

- 1 Liitä laite yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 2 Valitse ilmoitusalue laitteesi oikeasta ylänurkasta ja valitse  > **Median siirto**.
- 3 Avaa tietokoneesi Nokia Ovi Suite -sovellus ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja on Nokia Ovi Suite -sovelluksen käyttöoppaassa.

Lataa uusin Nokia Ovi Suite -versio osoitteesta www.ovi.com.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM), eikä niitä voi toistaa kuin yhdessä laitteessa.

Ovi Music

Tietoja Ovi Musiikista

 Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Ovi Musiikki** tai siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Ovi Musiikki -palvelussa voit kuunnella ja ladata kappaleita. Selaa Ovi Musiikkia, niin löydät uutta musiikkia ja vanhoja suosikkeja.

Käytettävissä olevat palvelut ja asetukset vaihtelevat asuinmaasi mukaan.

Jotta voit ladata musiikkia, sinun on luotava Nokia-tili.

Voit luoda itsellesi Nokia-tilin, liittyä Ovi Musiikki -palveluun ja kirjautua tilille seuraavilla tavoilla:

- Langattoman laitteen kautta
- Yhteensopivan verkkoselaimen kautta
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Jos sinulla on jo Nokia-tili, voit käyttää sitä Ovi Musiikissa.

Jos sinulla on saldoa tai latauksia tai jos olet tilannut Nokia-tiliisi rajoittamattoman latausoikeuden, älä sulje tiliä. Jos teet niin, menetät kaikki mainitut ominaisuudet.

Suojattu sisältö

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojattujen kuvien, videoiden, musiikkikappaleiden tai muun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Voit tarkastella lisenssien tietoja ja tilaa sekä ottaa lisenassejä uudelleen käyttöön tai poistaa niitä.

Digitaalisten oikeuksien lisenssien hallinta

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Suojausasetukset** > **Suojattu sisältö**.

Tallenna ääniä

Laitteen Äänitys-sovelluksella voit tallentaa äänimuistioita ja luonnon ääniä, kuten linnunlaulua. Voit myös lähettää äänitteitä ystävillesi.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Äänitys**.

Tallenna äänite

Valitse .

Lopeta tallentaminen

Valitse . Äänite tallentuu automaattisesti Tiedostonhallinta-sovelluksen Äänitiedostot-kansioon.

Lähetä tallentamasi äänite ääniviestinä

Valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

FM-radio

Tietoja FM-radiosta



Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Voit kuunnella FM-radiokanavia laitteellasi – liitä vain kuuloke ja valitse kanava.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.

Bluetooth-kuuloketta ei voi käyttää antennina.



Etsi ja tallenna radiokanavia

Voit etsiä suosikkiradiokanavasi ja tallentaa ne, jolloin voit helposti kuunnella niitä myöhemmin.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Valitse työkaluriviltä  > .

Voit etsiä radiokanavia käyttämällä automaattista etsintää tai voit asettaa taajuuden itse. Kun avaat FM-radion ensimmäisen kerran, sovellus etsii automaattisesti olinpaikassasi kuunneltavissa olevat radiokanavat.

Etsi kaikki käytettävissä olevat kanavat

- 1 Valitse työkaluriviltä .
- 2 Tallenna kaikki löytyneet kanavat valitsemalla työkaluriviltä . Jos haluat tallentaa yhden kanavan, pidä kanavan nimeä valittuna ja valitse pikavalikosta **Tallenna**.

Aseta taajuus itse

- 1 Valitse työkaluriviltä  **Viritä kanavat itse**.
- 2 Anna taajuus ylä- ja alanuolikuvakkeilla.

Radion kuunteleminen

Voit kuunnella suosikki-FM-radiokanaviasi liikkeellä ollessasi.

Valitse **Valikko > Musiikki > Radio**.

Kuuntele tallennettua kanavaa

Valitse työkaluriviltä   ja valitse sitten kanava luettelosta.

Siirry seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan

Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle. Voit myös valita  tai -painikkeen.

Etsi toinen käytettävissä oleva kanava

Pyyhkäise ylöspäin tai alaspäin. Voit myös pitää  tai -painikkeen valittuna.

Kuuntele radiota kaiuttimen kautta

Valitse **Valinnat > Kaiutin käyttöön**. Kuulokkeen on silti oltava liitettyinä.

Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun, kun kuuntelet radiota. Radio mykistyy automaattisesti puhelun alkaessa.

Vihje: Jos haluat etsiä ja ostaa musiikkia Ovi Musiikki -palvelusta, valitse työkaluriviltä  .

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan kuuluvuuden mukaan.

Järjestä tallennettujen kanavien luettelo

Voit järjestää tallennettujen kanavien luettelon niin, että suosikkikanavasi ovat luettelon alussa.

Valitse **Valikko > Musiikki > Radio**.

Tallentamasi kanavat näkyvät Kanavaluettelo-näkymässä.

Siirrä kanavaa luettelossa

- 1 Valitse työkaluriviltä  > .
- 2 Pidä kanavan nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Siirrä**.
- 3 Valitse uusi paikka luettelosta.

Kartat

Yleiskuva Kartat-sovelluksesta



Valitse **Valikko** > **Kartat**.

Tervetuloa Kartat-sovellukseen.

Kartat-sovellus näyttää lähellä sijaitsevat kohteet, auttaa reitin suunnittelussa ja ohjaa sinut perille.

- Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja.
- Yksityiskohtaiset ohjeet auttavat perille.
- Synkronoi suosikkipaikkasi ja -reititsi laitteen ja Ovi Kartat -Web-palvelun välillä.
- Voit tarkistaa sääennusteet ja muut saatavilla olevat paikalliset tiedot.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Oma sijainti

Tarkastele sijaintiasi kartalla

Voit tarkastella sijaintiasi kartalla ja selata eri maiden ja kaupunkien karttoja.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta**.



-kuvake osoittaa sijaintisi kartalla, jos sijaintitiedot ovat käytettävissä. Kun laite etsii sijaintitietoja, näytössä vilkkuu kuvake . Jos sijaintitietoja ei ole käytettävissä, kuvake  osoittaa viimeisen tunnetun sijaintisi.

Jos tarkka paikannus ei ole käytettävissä, paikannuskuvakkeen ympärillä näkyvä punainen kehä osoittaa suurin piirtein alueen, jolla olet. Tarkkuus on parempi tiheästi asutuilla alueilla, joten punainen kehä on tällöin pienempi kuin haja-asutusalueilla.

Selaa karttaa

Vedä karttaa sormella. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Tarkastele nykyistä tai viimeistä tunnettua sijaintiasi

Valitse .

Jos etsit tai valitset paikan kartasta ja tarkastelet paikan tietoja käyttämällä jotakin palvelua, kuten Sää-palvelua, näkyviin tulevat parhaillaan tarkastelemasi paikan tiedot. Voit palata tarkastelemaan omaa sijaintiasi tai sijaintisi tietoja valitsemalla .

Suurennä tai pienennä kuvaa

Valitse + tai -.

Vihje: Voit myös asettaa kaksi sormea näytölle ja suurentaa kuvaa näytössä liu'uttamalla sormia erilleen tai pienentää kuvaa liu'uttamalla sormia yhteen. Kaikki laitteet eivät tue tätä toimintoa.

Jos selaat alueelle, jota laitteeseen tallennetut kartat eivät kata, ja käytössä on toimiva datayhteys, uudet kartat latautuvat automaattisesti.


Estä laitetta lataamasta uusia tiekarttoja automaattisesti

Valitse päävalikosta  > Internet > Yhteys > Offline.

Uudet tiekartat ladataan automaattisesti myös, jos päivität Kartat-sovelluksen uusimpaan versioon. Kun käytät Kartat-sovellusta ensimmäisen kerran päivityksen jälkeen, valitse **Käytä Ovi Kartat -palvelua online-tilassa**. Käytössäsi on oltava datayhteys.

Karttojen peittoalue vaihtelee maittain ja alueittain.

Karttanäkymä

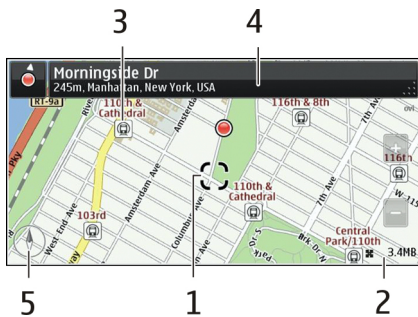

- 1 Valittu paikka
- 2 Ilmaisialue
- 3 Mielenkiintoinen paikka (esimerkiksi rautatieasema tai museo)
- 4 Tietoaalue
- 5 Kompassi

Muuta kartan ulkoasua

Tarkastelemalla karttaa eri näkymissä löydät helposti paikan, jossa olet.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta**.

Valitse  ja jokin seuraavista:

Karttanäkymä — Vakiokarttanäkymässä paikannimet, teiden numerot ja muut tiedot ovat selkeästi luettavissa.

Satelliittinäkymä — Kun haluat nähdä yksityiskohtia, käytä satelliittikuvia.

Maastonäkymä — Maaston tyyppi näkyy yhdellä silmäyksellä esimerkiksi kulkiessasi maanteiden ulkopuolella.

3D-näkymä — Kun muutat kartan perspektiiviä, näkymästä tulee todenmukaisempi.

Maamerkit — Merkittävät rakennukset ja nähtävyydet näkyvät kartalla.

Vötila — Kartan värit näkyvät himmeämpinä. Kartan lukeminen tässä tilassa on helpompaa, kun matkustat yöllä.

Joukkoliikenne — Näyttää valitut joukkoliikennepalvelut, esimerkiksi metro- ja raitiovaununlinjat.

Käytettävissä olevat valinnat ja toiminnot voivat vaihdella alueittain. Valinnat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät himmeinä.

Lataa ja päivitä karttoja

Tallenna uudet kartat laitteeseen ennen matkaa, jolloin voit selata karttoja ilman internetyhteyttä.

Karttojen lataamiseen laitteeseen ja laitteessa olevien karttojen päivittämiseen tarvitaan WLAN-yhteys.

Lataa karttoja

- 1 Valitse **Päivitä > Lisää uusia karttoja**.
- 2 Valitse manner ja maa ja sitten **Lataa**.

Jos haluat tehdä latauksen loppuun myöhemmin, valitse **Keskeytä** tai **Lopeta lat..**

Vihje: Voit myös ladata uusimmat kartat ja puheopasteet Nokia Ovi Suite -tietokonesovelluksen avulla ja kopioida ne laitteeseesi. Voit ladata ja asentaa Nokia Ovi Suite -ohjelmiston osoitteesta www.ovi.com.

Uudemman Kartat-sovelluksen asentaminen laitteeseen poistaa maa- tai aluekohtaiset kartat. Ennen kuin lataat uusimmat maa- ja aluekohtaiset kartat Nokia Ovi Suite -sovelluksen avulla, avaa ja sulje Kartat-sovellus ja varmista, että tietokoneeseen on asennettu uusiin Nokia Suite -sovellus.

Päivitä kartat

Valitse **Päivitä > Etsi päivityksiä**.

Käytä kompassia

Jos kompassi on käytössä, sekä kompassin nuoli että kartta kääntyvät automaattisesti suuntaan, johon laitteen yläosa osoittaa.

Valitse **Valikko > Kartat ja Kartta**.

Ota kompassi käyttöön

Valitse .

Poista kompassi käytöstä

Valitse  uudelleen. Pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Kun kompassi on käytössä, se näkyy vihreänä. Jos kompassi on kalibroitava, se näkyy punaisena.

Kalibroi kompassi

Käännä laitetta, kunnes se antaa merkkiään tai värisee.



Kompassin tarkkuus on rajallinen. Sähkömagneettiset kentät, metalliesineet tai muut ulkoiset olosuhteet voivat myös vaikuttaa kompassin tarkkuuteen. Kompassin tulee olla aina oikein kalibroitu.

Tietoja paikannusmenetelmistä

Kartat-sovellus näyttää sijaintisi kartalla. Sijainti määritetään GPS-, A-GPS-, SA-GPS- tai WLAN-tekniikalla tai verkon tukiasemien perusteella.

GPS (Global Positioning System) on satelliitteihin perustuva navigointijärjestelmä, jota käytetään sijainnin määrittämiseen. A-GPS (Assisted GPS) on verkkopalvelu, joka lähettää sinulle GPS-tietoja. Tämä parantaa paikannuksen nopeutta ja tarkkuutta. SA-GPS (Self-Assisted GPS) on nopein paikannustapa, joka ei edellytä verkkoyhteyttä.

Langattomaan lähiverkkoon (WLAN) perustuva paikannus parantaa paikannuksen tarkkuutta, kun GPS-signaalia ei ole saatavilla, erityisesti sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä.

Matkapuhelinverkkoon (solun tunnisteeseen) perustuva paikannus määrittää sijaintisi sen tukiaseman perusteella, johon langaton laite on yhteydessä.

Jos haluat säästää verkkopalveluista aiheutuissa kustannuksissa, voit poistaa A-GPS-, WLAN- ja verkkopaikannuksen käytöstä laitteen paikannusasetuksista. Tällöin sijainnin laskeminen saattaa kestää huomattavasti kauemmin.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus voi vaihdella GPS-yhteyden saatavuuden ja laadun mukaan.



Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Käytettävien paikannusmenetelmien mukaan paikannustarkkuus voi vaihdella muutamasta metristä useisiin kilometreihin.

Etsi

Paikan etsiminen

Kartat-sovellus auttaa etsimään tiettyjä paikkoja ja liikeyrityksiä.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta** > **Hae**.

- 1 Kirjoita hakusanat, esimerkiksi katuosoite tai paikan nimi.
- 2 Valitse kohde laitteen ehdottamien vaihtoehtojen luettelosta.
Kohteen sijainti näkyy kartalla.

Palaa laitteen ehdottamien paikkojen luetteloon

Valitse **Hae**.

Vihje: Voit myös valita hakusanat etsintäkenttään viimeksi käytettyjen hakusanojen luettelosta.

Etsi erilaisia lähellä olevia kohteita

Valitse **Kategoriat** ja haluamasi luokka, esimerkiksi kaupat, majoitus tai liikenne.

Jos tuloksia ei löydy, varmista, että hakusanat on oikein kirjoitettu. Myös Internet-yhteyden ongelmat voivat vaikuttaa tuloksiin verkosta haettaessa.

Jos etsittävän alueen kartat on tallennettu laitteen muistiin, voit myös käyttää hakutoimintoa ilman internetyhteyttä. Tällöin Kartat-sovelluksen käytöstä ei aiheudu tiedonsiirtokuluja, mutta hakutulokset voivat olla puutteellisia.

Tarkastele paikan tietoja

Etsi lisätietoja tietyistä paikasta, esimerkiksi hotellista tai ravintolasta, jos niitä on käytettävissä.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta** > **Hae**.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella alueittain. Kaikkien käytettävissä olevien paikan tietojen tarkastelemiseen tarvitaan toimiva internetyhteys.

Tarkastele paikan tietoja

Etsi haluamasi paikka. Valitse paikka ja sen tietoaalue.

Arvioi paikka

Etsi haluamasi paikka. Valitse paikka, sen tietoaalue, **Arvioi** ja tähtiluokitus. Voit esimerkiksi antaa paikalle kolme tähteä viidestä valitsemalla kolmannen tähden.

Jos löydät paikan, jota ei ole olemassa tai jonka tiedot ovat epäasialliset tai virheelliset, esimerkiksi yhteystiedot tai sijainti ovat väärät, on suositeltavaa ilmoittaa siitä Nokialle.

Ilmoita virheellisistä paikan tiedoista

Valitse paikka, sen tietoaalue, **Ilmoita** ja haluamasi vaihtoehto.

Suosikit

Tallenna paikka tai reitti tai tarkastele sitä

Tallenna osoite, mielenkiintoinen paikka tai reitti, jotta löydät sen tarvittaessa helposti uudelleen.

Valitse **Valikko** > **Kartat**.

Tallenna paikka

- 1 Valitse **Kartta**.
- 2 Napauta paikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 3 Napauta paikan tietoaaluetta.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tallenna reitti

- 1 Valitse **Kartta**.
- 2 Napauta paikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 3 Napauta paikan tietoaaluetta.
- 4 Voit lisätä uuden reittipisteen valitsemalla **Navigoi** > **Lisää reittiin**.
- 5 Valitse **Lisää uusi reittipiste** ja sopiva vaihtoehto.
- 6 Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Tallenna reitti**.

Tarkastele tallennettua paikkaa

Valitse päänäkylässä **Suosikit** > **Paikat**, haluamasi paikka ja **Näytä kartalla**.

Tarkastele tallennettua reittiä

Valitse päänäkylässä **Suosikit** > **Reitit** ja haluamasi reitti.

Tarkastele ja järjestä paikkoja tai reittejä

Tallentamasi paikat ja reitit ovat käytettävissäsi nopeasti Suosikit-näkylässä.

Järjestä paikat ja reitit kokoelmiksi, esimerkiksi kun suunnittelet matkaa.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Suosikit**.

Tarkastele tallennettua paikkaa kartalla

- 1 Valitse **Paikat**.
- 2 Siirry paikkaan.
- 3 Valitse **Näytä kartalla**.

Voit palata tallennettujen paikkojen luetteloon valitsemalla **Lista**.

Luo kokoelma

Valitse **Luo uusi kokoelma** ja kirjoita kokoelman nimi.

Lisää tallennettu paikka kokoelmaan

- 1 Valitse **Paikat** ja sitten nimi.
- 2 Valitse **Järjestele kokoelmia**.
- 3 Valitse **Uusi kokoelma** tai aiemmin tallennettu paikka.

Nimeä kokoelmaan tallennettu paikka uudelleen tai poista se

- 1 Valitse **Paikat**.
- 2 Valitse paikka ja valitse sitten haluamasi valinta pikavalikosta.

Nimeä kokoelmassa oleva reitti uudelleen tai poista se

- 1 Valitse **Reitit**.
- 2 Pidä reitti valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Lähetä paikkatieto ystävälle

Kun haluat näyttää ystävillesi paikan sijainnin kartalla, voit lähettää heille paikkatiedon.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta**.

Ystäväsi eivät tarvitse Nokia-laitetta nähdäkseen paikan kartalla, mutta heillä on oltava toimiva internetyhteys.

- 1 Valitse paikka ja sen tietoaalue.
- 2 Valitse **Jaa** > **Jaa tekstiviestinä** tai **Jaa sähköpostina**.

Ystävällesi lähetetään sähköposti- tai tekstiviesti, joka sisältää linkin paikkaan kartalla. Linkin avaaminen edellyttää verkkoyhteyttä.

Synkronoi suosikkisi

Suunnittele reitti tietokoneellasi Ovi Kartat -Web-sivustossa, synkronoi tallennetut paikat ja reitit laitteeseesi ja käytä suunnitelmia, kun olet liikkeellä.

Paikkojen ja reittien synkronoiminen laitteesi ja Ovi Kartat -Internet-palvelun välillä edellyttää Nokia-tiliä kirjautumista.

Synkronoi tallennetut paikat ja reitit

Valitse **Suosikit** > **Synkr. Ovi-tilin kanssa**. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, laite kehottaa luomaan tilin.

Voit asettaa laitteen synkronoimaan suosikkisi automaattisesti, kun avaat tai suljet Kartat-sovelluksen.

Synkronoi Suosikit automaattisesti

Valitse  > **Synkronointi** > **Synkronointi** > **Käynnistett. ja suljett..**

Synkronointi edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä ja voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat käyttää Ovi Kartat -Internet-palvelua, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Rekisteröidy paikkaan

Rekisteröidy paikkaan -ominaisuuden avulla voit pitää yksityisesti kirjaa siitä, missä olet ollut. Pidä yhteisöpalveluystäväsi ajan tasalla tekemisistäsi ja jaa sijaintisi suosikkisyhteisöpalveluissasi.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Check In**.

Jotta voit rekisteröityä paikkoihin, sinulla on oltava Nokia-tili. Jos haluat jakaa sijaintisi, tarvitset myös yhteisöpalvelun tilin. Tuetut yhteisöpalvelut vaihtelevat maittain tai alueittain.

- 1 Kirjaudu sisään Nokia-tilillesi. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, luo tili.
- 2 Voit jakaa sijaintisi käyttämissäsi yhteisöpalveluissa. Kun käytät Rekisteröidy paikkaan -ominaisuutta ensimmäistä kertaa, voit määrittää käyttämiäsi yhteisöpalveluiden tunnistetiedot. Jos haluat määrittää tilejä myöhemmin, valitse .
- 3 Valitse sijaintisi.
- 4 Kirjoita tilapäivitys.

Voit lähettää päivityksen vain määrittämiisi palveluihin. Voit jättää palvelun pois valitsemalla palvelun logon. Jos haluat jättää pois kaikki palvelut ja pitää sijaintisi ja tilapäivityksesi yksityisinä, tyhjennä **ja julkaise:-**valintaruutu.

5 Valitse **Check In**.

Voit ehkä liittää kirjoitukseesi myös kuvan. Tämä riippuu käytetystä yhteisöpalvelusta.

Tarkastele Rekisteröidy paikkaan -historiaasi

Valitse .

Sijainnin tarkistaminen ja jakaminen edellyttävät Internet-yhteyttä. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa.

Verkkoyhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten tuottamia palveluja, eikä Nokia vastaa niistä. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi tiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle. Tietojen jakamista verkkoyhteisöpalvelussa säätelevät kyseisen palvelun käyttöehdot. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyysuojan asetuksiin.



Tärkeää: Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi sijaintitiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

Ajaminen ja käveleminen

Käytä puheopastusta

Puheopastus, jos se on käytettävissä omalla kielelläsi, helpottaa perille löytämistä, jolloin voit keskittyä matkasta nauttimiseen.

Valitse **Valikko > Kartat tai Aja tai Kävele**.

Kun käytät ajo- tai kävelysuunnistusta ensimmäisen kerran, laite pyytää valitsemaan puheopastuksen kielen ja lataamaan puheopastuksen tiedostot.

Jos valitset kielen, johon sisältyvät katujen nimet, laite sanoo myös katujen nimet.

Vaihda puheopastuksen kieli

Valitse päänäkymässä  **> Navigointi > Ajo-opastus tai Kävelyopastus** ja haluamasi vaihtoehto.

Poista puheopastus käytöstä

Valitse päänäkymässä  **> Navigointi > Ajo-opastus tai Kävelyopastus** ja valitse **Ei mitään**.

Kuuntele puheopaste uudelleen ajosuunnistuksen aikana

Valitse suunnistusnäkylässä **Valinnat** > **Toista**.

Säädä ajosuunnistuksen puheopastuksen äänenvoimakkuutta

Valitse suunnistusnäkylässä **Valinnat** > **Äänenvoimakkuus**.

Aja kohteeseen

Kun tarvitset yksityiskohtaisia ajo-ohjeita, Kartat-sovellus auttaa sinua pääsemään perille.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Aja**.

Aja määränpäähän

Valitse **Aseta kohde** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Aja kotiin

Valitse **Aja kotiin**.

Voit lähteä ajamaan määrittämättä päämäärää. Kartta seuraa sijaintiasi, ja liikennetiedot tulevat automaattisesti näkyviin, jos ne ovat käytettävissä. Jos haluat määrittää päämäärän myöhemmin, valitse **Kohde**.

Oletusarvon mukaan karttanäkymä kääntyy ajosuunnan mukaan.

Määritä kartta siten, että pohjoinen on ylhäällä

Valitse . Jos haluat määrittää kartan uudelleen siten, että näkymä kääntyy ajosuunnan mukaan, valitse .

Kun valitset **Aja kotiin** tai **Kävele kotiin** ensimmäistä kertaa, laite pyytää määrittämään kodin sijainnin.

Vaihda kodin sijainti

- 1 Valitse päänäkylässä .
- 2 Valitse **Navigointi** > **Kotipaikka** > **Määritä**.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vaihda näkymää navigoinnin aikana

Valitse **2D-näkymä**, **3D-näkymä**, **Nuolinäkymä** tai **Reitin yleiskatsaus** pyyhkäisemällä vasemmalle.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Suunnistusnäkymä



- 1 Reitti
- 2 Sijainti ja suunta
- 3 Tietopalkki (nopeus, matkan pituus, kesto)

Hae liikennettä ja turvallisuutta koskevia tietoja

Voit parantaa ajomukavuutta hakemalla reaaliaikaista tietoa liikennemuutoksista, ryhmittymisohjeista ja nopeusrajoituksia koskevia varoituksia, jos niitä on saatavilla maassasi tai alueellasi.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Aja**.

Näytä liikennemuutokset kartalla

Valitse ajonavigoinnin aikana **Valinnat** > **Liikennetied.**. Paikat, joita liikennetiedotukset koskevat, näkyvät kolmioina ja viivoina.

Päivitä liikennetiedot

Valitse **Valinnat** > **Liikennetied.** > **Päivitä liikennetiedot**.

Reittiä suunnitellessasi voit asettaa laitteen välttämään liikennemuutoksia, tietöitä tai muita hidasteita.

Vältä liikenteen hidasteita

Valitse päänäkyymässä  > **Navigointi** > **Uusi reititys liik. vuoksi**.

Navigoinnin aikana voidaan näyttää reitilläsi olevien nopeudenvalvontakameroiden sijainnit, jos kyseinen toiminto on käytössä. Nopeudenvalvontakameroiden sijaintitietojen käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu joillakin lainsäädäntöalueilla. Nokia ei vastaa nopeudenvalvontakameroiden sijaintitietojen oikeellisuudesta eikä niiden käytön seurauksista.

Kävele määränpäähän

Kun tarvitset reittiohjeita liikkuessasi kävellen, Kartat-sovellus opastaa sinut torien ja puistojen poikki, kävelykatuja pitkin ja jopa kauppakeskusten läpi.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kävele**.

Kävele määränpäähän

Valitse **Aseta kohde** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Kävele kotiin

Valitse **Kävele kotiin**.

Voit lähteä kävelemään määrittämättä päämäärää.

Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Määritä kartta siten, että näkymä kääntyy kävelysuunnan mukaan

Valitse . Jos haluat määrittää kartan uudelleen siten, että pohjoinen on kartassa ylhäällä, valitse .

Kun valitset **Aja kotiin** tai **Kävele kotiin** ensimmäistä kertaa, laite pyytää määrittämään kodin sijainnin.

Vaihda kodin sijainti

- 1 Valitse päänäkylässä .
- 2 Valitse **Navigointi** > **Kotipaikka** > **Määritä**.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Suunnittele reitti

Suunnittele matkasi ja luo reitti sekä tarkastele sitä kartalla ennen lähtöä.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Kartta**.

Luo reitti

- 1 Napauta lähtöpaikkaa kartalla. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 2 Napauta paikan tietoaletta.

3 Valitse **Navigoi** > **Lisää reittiin**.

4 Jos haluat lisätä reittipisteen, valitse **Lisää uusi reittipiste** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Jos haluat suunnitella reitin kätevästi tietokoneella ja kopioida reitin sitten laitteeseesi, siirry Ovi Kartat -Web-palveluun osoitteessa www.ovi.com.

Muuta reittipisteiden järjestystä

1 Valitse reittipiste.

2 Valitse **Siirrä**.

3 Napauta kohtaa, johon haluat siirtää reittipisteen.

Muokkaa reittipisteen sijaintia

Napauta reittipistettä ja valitse **Muokkaa** sekä sopiva vaihtoehto.

Tarkastele reittiä kartalla

Valitse **Näytä reitti**.

Suunnista kohteeseen

Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Aloita ajaminen** tai **Aloita käveleminen**.

Reittiasetukset vaikuttavat suunnistusohjeisiin ja siihen, miten reitti näkyy kartalla.

Muokkaa reitin asetuksia

1 Avaa Asetukset-välilehti reitinsuunnittelunäkymässä. Voit siirtyä reitinsuunnittelunäkymään suunnistusnäkymästä valitsemalla **Valinnat** > **Reittipisteet** tai **Reittipisteet**.

2 Aseta kulkutavaksi **Aja** tai **Kävele**. Jos valitset **Kävele**, voit kulkea yksisuuntaisia katuja kumpaan suuntaan tahansa ja käyttää kävelyteitä sekä esimerkiksi puistojen ja ostoskeskusten läpi kulkevia reittejä.

3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Valitse kävelyreitintyyppi

Avaa Asetukset-välilehti, aseta kulkutavaksi **Kävele** ja valitse **Ensisijainen reitti** > **Kadut** tai **Suora viiva**. **Suora viiva** on käytännöllinen maastossa käveltäessä, koska se osoittaa suunnan suoraan kohteeseen.

Käytä nopeampaa tai lyhyempää ajoreittiä

Avaa Asetukset-välilehti, aseta kulkutavaksi **Aja** ja valitse **Reitin valinta** > **Nopeampi reitti** tai **Lyhyempi reitti**.

Käytä optimoituja ajoreittejä

Avaa Asetukset-välilehti, aseta kulkutavaksi **Aja** ja valitse **Reitin valinta** > **Optimoitu**. Optimoidussa ajoreiteissä yhdistyvät lyhyemmän ja nopeamman reitin edut.

Voit halutessasi myös määrittää, saako reitillä olla esimerkiksi moottoriteitä, maksullisia teitä tai lauttoja.

Anna karttoja koskevaa palautetta

Osallistu Kartat-sovelluksen kehittämiseen antamalla palautetta.

Valitse **Valikko** > **Kartat**.

- 1 Valitse  > **Palaute**.
- 2 Valitse, kuinka todennäköisesti suosittelet Kartat-sovellusta muille.
Voit myös antaa perusteluja. Palaute käsitellään nimettömänä.
- 3 Valitse **Lähetä**.

Palautteen antamiseen tarvitaan toimiva internetyhteys.

Kun olet lähettänyt palautetta Kartat-sovelluksen nykyisestä versiosta, vaihtoehto ei ole enää käytettävissä.

Ilmoita virheellisistä karttatiedoista

Jos huomaat karttatiedoissa virheitä tai puutteita, ilmoita niistä Nokialle.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Lisää** > **Map Reporter**.

Palvelu ei ehkä ole saatavissa maassasi tai alueellasi. Virheellisten tai puuttuvien tietojen raportointi edellyttää Internet-yhteyttä.

Voit ilmoittaa esimerkiksi seuraavista:

- Puuttuvat tai virheelliset kadunnimet
- Kadut, joiden liikenne on katkaistu tai jotka eivät sovellu jalankulkuun
- Virheelliset rajoitukset tai nopeusrajoitukset.

Voit ilmoittaa myös muita tietoja.

Ajanhallinta

Kello

Tietoja kellosta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kello**.

Voit asettaa ja hallita hälytyksiä sekä tarkistaa paikallisen ajan eri maissa ja kaupungeissa.

Aseta kellonaika ja päivämäärä

Valitse aloitusnäytössä kello ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Kellonaika** tai **Päivämäärä**.

Vihje: Kun näyttö ja näppäimet ovat lukittuina, voit katsoa ajan ja päivämäärän pitämällä valikkonäppäintä painettuna.

Aseta hälytys

Voit käyttää laitetta herätyskellona.

Valitse kello aloitusnäytössä.

- 1 Valitse **Uusi hälytys**.
- 2 Aseta hälytysaika ja kirjoita kuvaus.
- 3 Jos haluat toistaa hälytyksen esimerkiksi joka päivä samaan aikaan, valitse **Toisto**.

Poista hälytys

Pidä hälytystä valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Poista hälytys**.

Aseta hälytys torkkumaan


Kun hälytys kuuluu, voit asettaa sen torkkumaan. Tämä keskeyttää hälytyksen tietyksi ajaksi.

Kun hälytys kuuluu, valitse **Torkku**.

Määritä torkkuajan pituus

- 1 Valitse kello aloitusnäytössä.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive** ja valitse aikajakson pituus.

Vihje: Voit asettaa hälytykset torkkumaan myös kääntämällä laitteen näyttö alaspäin.

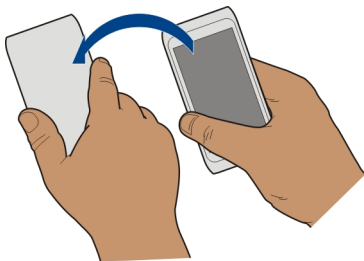

Ota torkku käyttöön laitetta kääntämällä

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Tunnistimet** > **Mykistä hälytykset** > **Kyllä**.

Päivitä kellonaika ja päivämäärä automaattisesti

Voit asettaa laitteen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti.

Valitse aloitusnäytössä kello ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Automaatt. ajan päivitys** > **Kyllä**.

Automaattinen päivitys on verkkopalvelu.

Vaihda aikavyöhyke matkustaessasi

Voit asettaa kellon paikalliseen aikaan, kun matkustat ulkomailla.

Valitse kello aloitusnäytössä ja avaa maailmankellovälilehti.

Lisää paikka

Valitse **Valinnat** > **Lisää sijainti** ja haluamasi paikka.

Aseta sijaintisi

Pidä paikkaa valittuna ja valitse sitten pikavalikosta **Aseta nykyis. sijainniksi**.

Laitteen aika muuttuu kyseisen paikan mukaiseksi. Varmista, että aika on oikein.

Tarkista kellonaika eri kaupungeissa

Jos haluat tarkastella eri paikkojen kellonaikaa, lisää ne maailmankellovälilehdelle. Voit lisätä myös kuvia paikoista, kyseisessä kaupungissa asuvasta ystävästäsi tai suosikkinähtävyydestäsi.

Valitse aloitusnäytössä kello ja avaa maailmankellovälilehti.

Lisää paikka

Valitse **Valinnat** > **Lisää sijainti** ja sijainti. Voit lisätä enintään 15 paikkaa.

Lisää kuva paikasta

Pidä paikka valittuna ja valitse ponnahtusvalikosta **Vaihda kuva** ja kuva.

Kalenteri

Tietoja kalenterista



Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.

Laitteen kalenterin avulla voit pitää aikataulusi järjestyksessä.


Lisää kalenterimerkintä

Voit tallentaa tärkeitä tapaamiset kalenteriin kalenterimerkintöinä.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

- 1 Valitse (**Luo merkintä napauttamalla**) tai napauta olemassa olevien merkintöjen alapuolista aluetta. Kalenterimerkinnän tyyppi on oletuksena kokous.
- 2 Täytä kentät.
- 3 Voit määrittää kalenterimerkinnän toistumaan säännöllisesti valitsemalla  ja sitten aikavälin. Valitse **Toisto päättyy** ja anna toiston päättymispäivämäärä.
- 4 Valitse **Valmis**.

Vihje: Voit lisätä kalenterimerkinnän myös päivänäkymässä. Pidä aloitusaika valittuna ja aseta kesto vetämällä nuolia.

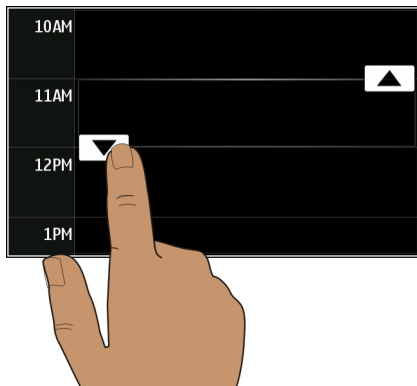

Tarkastele viikon aikataulua

Voit selata kalenterimerkintöjä eri näkymissä. Viikonäkymästä voit helposti tarkistaa tietyn viikon kaikki merkinnät.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

Valitse haluamasi viikon numero.

Vihje: Voit suurentaa ja pienentää näkyvissä olevaa aluetta asettamalla kaksi sormeaa näytölle ja liu'uttamalla niitä erilleen tai toisiaan kohti.

Selaa kalenteria eri näkymissä

Haluatko nähdä kaikki tietyn päivän kalenterimerkintäsi? Voit selata kalenterimerkintöjä eri näkymissä.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

Valitse **Valinnat** > **Muuta näkymää** ja haluamasi näkymä.

Vihje: Jos haluat siirtyä näkymässä edelliseen tai seuraavaan päivään, viikkoon tai kuukauteen, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Lisää tehtävä tehtäväluetteloon

Onko sinulla tärkeitä tehtäviä hoidettavana töissä, kirjastoon palautettavia kirjoja tai jokin tapahtuma, johon haluat osallistua? Voit lisätä kalenteriin tehtävämerkintöjä. Jos tehtävällä on määräaika, aseta muistutus.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

- 1 Valitse **(Luo merkintä napauttamalla)** tai napauta olemassa olevien merkintöjen alapuolista aluetta.
- 2 Valitse merkinnän tyyppikenttä  ja valitse merkinnän tyyppi **Tehtävät**.
- 3 Täytä kentät.
- 4 Voit lisätä tehtävää koskevan muistutuksen valitsemalla .
- 5 Valitse **Valmis**.

Lähetä kokouskutsu

Voit luoda kokouskutsuja ja lähettää niitä osallistujille.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

Ennen kuin voit luoda ja lähettää kokouskutsun, sinun on määritettävä postilaatikko.

- 1 Pidä kalenterimerkintä valittuna kalenterinäkyymässä ja valitse pikavalikosta **Lähetä > Sähköposti**.
- 2 Lisää kokouksen osallistujat kokouspyynnön vastaanottajiksi.
- 3 Jos haluat lähettää pyynnön, valitse .

Muista syntymäpäivät

Voit lisätä muistutuksen syntymäpäiville ja muille tärkeille päivämäärille. Muistutukset toistuvat vuosittain.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

- 1 Siirry haluamaasi päivämäärään ja valitse **(Luo merkintä napauttamalla)** tai napauta olemassa olevien merkintöjen alapuolista aluetta.
- 2 Valitse merkinnän tyyppikenttä  ja valitse merkinnän tyyppi **Merkkipäivä**.
- 3 Täytä kentät ja valitse **Valmis**.

Käytä eri kalentereita työssä ja vapaa-aikana

Sinulla voi olla käytössä useita kalentereita. Luo yksi työtä ja toinen vapaa-aikaa varten.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

Luo uusi kalenteri

- 1 Valitse **Valinnat > Kalenterien hallinta**.
- 2 Valitse **Valinnat > Luo uusi kalenteri**.
- 3 Anna nimi ja määritä kalenterille värikoodi.

- 4 Määritä kalenterin näkyvyys. Kun kalenteri on piilotettu, kalenterimerkinnyt ja muistutukset eivät näy eri kalenterinäkymissä tai aloitusnäytössä.
- 5 Valitse **Valmis**.

Muuta kalenterin asetuksia

- 1 Valitse haluamasi kalenteri **Kalenterien hallinta** -näkyvässä.
- 2 Vaihda nimeä, väriä ja näkyvyyttä.
- 3 Valitse **Valmis**.

Lisää merkintä tiettyyn kalenteriin

- 1 Kun haluat lisätä kalenterimerkinnän, valitse **12** ja kalenteri.
- 2 Valitse **Valmis**.

Värikoodi ilmaisee, mihin kalenteriin merkintä kuuluu.

Lisää kalenterimerkintään sijainti

Onko sinulla tapaaminen paikassa, jossa et ole ennen käynyt? Voit lisätä kalenterimerkintään sijaintitiedot.

Valitse päivämäärä aloitusnäytössä.

- 1 Valitse **(Luo merkintä napauttamalla)** tai napauta olemassa olevien merkintöjen alapuolista aluetta.
- 2 Valitse  **Lisää paikka** ja valitse sijainti Kartat-sovelluksessa. Voit myös syöttää paikan manuaalisesti tekstikenttään.
- 3 Valitse **Valmis**.

Toimisto

Quickoffice

Quickoffice



Valitse **Valikko > Toimisto > Quickoffice**.

Quickoffice sisältää seuraavat toiminnot:

- Quickword, jolla voit tarkastella ja muokata Microsoft Word -dokumentteja
- Quicksheet, jolla voit tarkastella ja muokata Excel-laskentataulukoita
- Quickpoint, jolla voit tarkastella ja muokata PowerPoint-esityksiä.

Quickoffice ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden ominaisuuksia.

Lue Microsoft Word-, PowerPoint- ja Excel-dokumentteja

Voit tarkastella Microsoft Office -asiakirjoja, kuten Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja.

Valitse **Valikko > Toimisto > Quickoffice.**

Avaa tiedosto

Valitse **Selaa tiedostoja** ja muisti, johon tiedosto on tallennettu, selaa oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

Järjestä tiedostoja

Valitse **Valinnat > Järjestä.**

Kaikkia tiedostomuotoja tai ominaisuuksia ei tueta.

Muokkaa dokumenttia

Quickoffice-sovelluksella voit muokata Microsoft Word -dokumentteja.

Valitse **Valikko > Toimisto > Quickoffice.**

Luo uusi dokumentti

Valitse **Uusi dokumentti.**

Lisää tekstiä

Valitse tyhjä alue ja kirjoita teksti.

Muokkaa tekstiä

Valitse kappale.

Muotoile tekstiä

Muokkaa fonttia ja kappaleen ominaisuuksia valitsemalla **Valinnat > Muotoile.**

Muokkaa työkirjaa

Quickoffice-sovelluksella voit muokata Microsoft Excel -työkirjoja.

Valitse **Valikko > Toimisto > Quickoffice.**

Luo uusi dokumentti

Valitse **Uusi dokumentti.**

Muokkaa solua

Valitse solu ja sitten **Valinnat** > **Muokkaa solua**. Lisää funktio valitsemalla muokkausnäkyessä **Valinnat** > **Lisää funktio**.

Muokkaa esitystä

Quickoffice-sovelluksella voit muokata Microsoft PowerPoint -esityksiä.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Quickoffice**.

Luo uusi dokumentti

Valitse **Uusi dokumentti**.

Lisää dia

Valitse **Valinnat** > **Sivun valinnat** > **Lisää uusi sivu**.

Lisää kuva, tekstiruutu, muoto tai muu elementti

Valitse **Valinnat** > **Lisää**.

Muokkaa tekstiä

Valitse tekstiruutu ja **Valinnat** > **Muokkaa tekstiruutua**.

Lue PDF-dokumentteja



Adobe Reader -sovelluksella voit lukea PDF-dokumentteja.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Adobe Reader**.

Avaa tiedosto

Valitse muisti, johon tiedosto on tallennettu, mene oikeaan kansioon ja valitse tiedosto.

Laskin

Laske



Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Laskin**.

- 1 Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku.
- 2 Valitse toiminto, kuten yhteen- tai vähennyslasku.
- 3 Kirjoita laskutoimituksen toinen luku.
- 4 Valitse =.

Tallenna tai nouda laskutoimituksen tulos

Valitse **Valinnat** > **Muisti** > **Tallenna tai Palauta**.

Kirjoita muistiinpanoja

Tietoja Muistikirja-sovelluksesta



Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Muistikirja**.

Voit kirjoittaa muistiinpanoja, kuten kokousmuistioita, ja tallentaa vastaanottamasi tekstitiedostot (TXT-tiedostot) Muistikirja-sovellukseen.

Tee ostoslista

Paperille kirjoitetut ostoslistat katoavat helposti. Sen sijaan, että kirjoittaisit ostoslistat paperille, voit tehdä ne Muistikirja-sovelluksella. Näin ne ovat aina mukana. Voit myös lähettää listan esimerkiksi perheenjäsenelle.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Muistikirja**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi muistiinpano**.
- 2 Kirjoita teksti muistiinpanokenttään.

Lähetä lista

Avaa muistiinpano, valitse **Valinnat** > **Lähetä** ja lähetystapa.

Käännä sanoja kielestä toiseen



Voit kääntää sanoja kielestä toiseen. Kaikkia kieliä ei ehkä tueta.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Sanakirja**.

- 1 Kirjoita teksti hakukenttään. Näyttöön tulee käännoehdotuksia.
- 2 Valitse sana luettelosta.

Vaihda lähde- tai kohdekieli

Valitse **Valinnat** > **Kielet** > **Lähtökieli** tai **Kohdekieli**.

Lataa kieliä Internetistä

Valitse **Valinnat** > **Kielet** > **Lataa kieliä**.

Englanti on valmiiksi asennettu, ja voit lisätä kaksi muuta kieltä.

Avaa tai luo .zip-tiedostoja

Voit avata ja purkaa .zip-tiedostoissa olevia tiedostoja. Voit myös luoda uusia .zip-tiedostoja tiedostojen tallentamista ja pakkaamista varten.



Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Zip**.

Käytä yrityksesi intranetiä



Laitteen avulla voit muodostaa yhteyden yrityksesi intranetiin.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Intranet**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Asetukset**. Tarvittavat asetukset saat järjestelmänvalvojalta. Myös VPN-yhteysosoite on määritettävä.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Muodosta yhteys**.

Vihje: Jos yhteysasetuksissa on määritetty useita intranet-kohteita, kuten yhteistyökumppaneiden extranet-kohteita, voit valita haluamasi intranetin valitsemalla **Muodosta yhteys itse**.

Keskustele työtovereiden kanssa chatissa



Voit olla yhteydessä työtovereihisi ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä toimistossa tai eri puolilla maailmaa.

- 1 Valitse **Valikko** > **Toimisto** ja **Communicator**.
- 2 Määritä asetukset.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Yhteydet

Internet-yhteydet

Määritä laitteen Internet-yhteystapa

Laite etsii käytettävissä olevia tunnettuja verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden automaattisesti tarvittaessa. Valinta tapahtuu yhteysasetusten mukaan, jollei sovelluskohtaisia asetuksia ole.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Asetukset**.

Vaihda automaattisesti tunnettuun WLAN-yhteyteen, kun se on käytettävissä

Valitse **Vaihda WLAN-yhteyteen > Tunnetut WLAN-verk..**

Voit muodostaa WLAN-yhteyden myös itse ohjatulla WLAN-toiminnolla.

Käytä vain WLAN-yhteyttä

Jos haluat käyttää WLAN-yhteyksiä, kun olet kotiverkossa, valitse **Datsiirto kotimaassa > Vain WLAN-verkossa**. Jos haluat käyttää WLAN-yhteyksiä, kun olet kotiverkon ulkopuolella, valitse **Datsiirto ulkomailla > Vain WLAN-verkossa**.

Käytä pakettidatayhteyttä automaattisesti, kun olet kotiverkossa

Valitse **Datsiirto kotimaassa > Automaattinen**.

Jos haluat, että laite muodostaa yhteyden vain kotiverkkosi palveluntarjoajan kautta kotimaassasi ollessasi, valitse **Datsiirto kotimaassa > Vain kotiverkossa**. Jos haluat, että laite pyytää vahvistusta ennen yhteyden muodostamista, valitse **Datsiirto kotimaassa > Kysy aina**.

Edellytä vahvistusta ennen pakettidatayhteyden muodostamista, kun olet kotiverkon ulkopuolella

Valitse **Datsiirto ulkomailla > Kysy aina**.

Jos haluat laitteen muodostavan yhteyden automaattisesti, valitse **Datsiirto ulkomailla > Automaattinen**. Yhteyksien muodostaminen ulkomailla voi lisätä tiedonsiirron kustannuksia merkittävästi.

Voit luoda uuden yhteysosoitteen.

Valitse **Verkkokohteet > Yhteysosoite**.

Muuta Internet-yhteyden muodostamiseen käytettävän yhteysosoitteen tärkeysjärjestystä

- 1 Valitse **Verkkokohteet > Internet**.
- 2 Pidä yhteysosoitetta valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Muuta prioriteettia**.
- 3 Napauta luettelon kohtaa, johon yhteysosoite siirretään.

Esimerkki: Jos WLAN-yhteysosoite on sijoitettu luettelossa pakettidatayhteysosoitteen yläpuolelle, laite yrittää aina muodostaa yhteyden ensin WLAN-yhteysosoitteeseen ja muodostaa yhteyden pakettidatayhteysosoitteeseen vain, jos WLAN ei ole käytettävissä.

Langaton lähiverkko

Tietoja WLAN-yhteyksistä

 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Langaton lähiverkko**.

Langaton lähiverkkotoiminto helpottaa yhteyden muodostamista langattomaan lähiverkkoon (WLAN) ja WLAN-yhteyksien hallintaa.




Tärkeää: Käytä salausta parantaaksesi WLAN-yhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.



Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Muodosta WLAN-yhteys kotona

Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden kodin WLAN-verkkoon, kun olet kotona ja haluat selata internetiä laitteellasi.

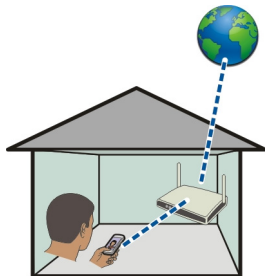

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Langaton lähiverkko**.
- 2 Pidä langaton kotiverkkosi (WLAN) valittuna ja valitse pikavalikosta **Aloita Web-selailu**.

Jos langaton kotiverkkosi on suojattu, anna salasana. Jos valitsemasi langaton verkko on piilotettu, valitse **Muu (piilot. verkko)** ja anna verkon nimi (SSID).

Katkaise WLAN-yhteys

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Katkaise WLAN-yhteys**.

Muodosta yhteys langattomaan lähiverkkoon liikkeellä ollessasi

Yhteyden muodostaminen langattoman lähiverkon kautta on kätevä tapa käyttää Internetiä, kun et ole kotona. Voit muodostaa yhteyden julkisiin langattomiin lähiverkkoihin julkisilla paikoilla, kuten kirjastoissa tai Internet-kahviloissa.

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Langaton lähiverkko**.

- 2 Pidä haluamasi langaton lähiverkko valittuna ja valitse pikavalikosta **Aloita Web-selailu**.

Bluetooth

Tietoja Bluetooth-yhteyksistä




Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Bluetooth-toiminnolla voit muodostaa langattoman yhteyden toisiin yhteensopiviin laitteisiin, kuten langattomiin laitteisiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyttä käyttämällä voit lähettää kohteita laitteesta, siirtää tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

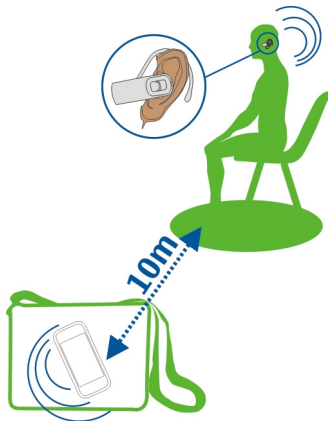

Kun laite on lukittu, yhteyden voi muodostaa vain luotettuihin laitteisiin.

Muodosta yhteys langattomaan kuulokkeeseen

Langatonta kuuloketta käyttämällä voit vastata puheluun, vaikka laite ei olisikaan käsillä, ja kätesi pysyvät vapaina. Voit esimerkiksi jatkaa tietokoneella työskentelemistä puhelun aikana. Langattomat kuulokkeet ovat saatavilla erikseen.

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth > Kyllä**.

- 2 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 3 Liitä laite ja kuuloke laitepariksi. Avaa **Laiteparit**-välilehti.
- 4 Valitse kuuloke.
Jos kuuloke ei näy luettelossa, voit etsiä sen valitsemalla **Valinnat > Uusi laitepari**.
- 5 Sinun on ehkä annettava salasana. Katso lisätietoja kuulokkeen käyttöohjeesta.

Lähetä kuva tai muuta sisältöä toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta

Bluetooth-yhteydellä voit lähettää kuvia, videoita, käyntikortteja, kalenterimerkintöjä ja muuta sisältöä ystäväsi yhteensopiviin laitteisiin ja omaan tietokoneeseesi.

Käytössä voi olla useita Bluetooth-yhteyksiä samanaikaisesti. Jos esimerkiksi käytät yhteensopivaa Bluetooth-kuuloketta, voit samanaikaisesti myös lähettää tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

- 1 Pidä kohdetta, esimerkiksi kuvaa, valittuna. Valitse pikavalikosta **Lähetä > Bluetooth**.
- 2 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, etsi se valitsemalla **Lisää laitteita**. Etsinnän aikana kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet tulevat näkyviin näyttöön.
- 3 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on toisen laitteen käyttöohjeessa.
Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.
- 4 Jos muodostat usein yhteyden johonkin laitteeseen, voit määrittää sen luotetuksi hyväksymällä todennuskyselyn **Sallitko laitteen muodostavan yhteydet automaattisesti?**, kun muodostat laiteparia. Kun laite on määritetty luotetuksi, salasanaa ei tarvitse antaa joka kerta.

Muodosta yhteys autosarjaan SIM-kortin etäkäyttötilaa käyttämällä

SIM-kortin etäkäyttötilan avulla yhteensopiva autosarja voi käyttää laitteesi SIM-korttia.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Ennen kuin SIM-kortin etäkäyttötila voidaan ottaa käyttöön, laite ja lisälaite on määritettävä laitepariksi. Aloita laiteparin muodostus autosarjasta.

- 1 Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla **Bluetooth > Kyllä**.
- 2 Ota SIM-kortin etäkäyttötila käyttöön laitteessa valitsemalla **SIM-kortin etäkäyttö > Kyllä**.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön autosarjassa.

Kun SIM-kortin etäkäyttötila on käytössä, teksti **SIM-kortin etäkäyttö** näkyy aloitusnäytössä. Yhteys langattomaan verkkoon katkeaa, etkä voi käyttää matkapuhelinverkon palveluja tarvitsevia SIM-korttipalveluja tai -toimintoja.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa puheluja SIM-kortin etäkäyttötilassa, laitteeseen on liitettävä yhteensopiva lisälaite, esimerkiksi autosarja.

Tässä tilassa laitteella voi soittaa vain hätäpuheluja.

Poista SIM-kortin etäkäyttötila käytöstä

Paina virtanäppäintä ja valitse **Lopeta etä-SIM-tila**.

Laitteen estäminen

Voit estää muita laitteita muodostamasta Bluetooth-yhteyttä laitteeseesi.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Avaa Laiteparit-välilehti, pidä estettävä laite valittuna ja valitse pikavalikosta **Estä**.

Poista laite estettyjen laitteiden luettelosta

Avaa Estetyt laitteet -välilehti, pidä luettelosta poistettava laite valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyynnön, laitteesi kysyy, haluatko lisätä laitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

Suojaa laitteesi

Kun laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä, voit määrittää, kuka voi löytää laitteesi ja muodostaa siihen yhteyden.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Estä muita näkemästä laitetta

Valitse **Puhelimen näkyvyys > Piilotettu**.

Kun laite on piilotettu, muut eivät havaitse sitä. Laitteet, joiden kanssa laitteesi on määritetty pariksi, voivat kuitenkin muodostaa yhteyden laitteeseesi.

Poista Bluetooth-toiminto käytöstä

Valitse **Bluetooth > Ei**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Näin voit suojata laitteen haitalliselta sisällöltä.

USB-datakaapeli**Kopioi kuva tai muuta sisältöä laitteen ja tietokoneen välillä**

Voit kopioida kuvia ja muuta sisältöä laitteen ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla.

- 1 Varmista, että USB-tilaksi on valittu Median siirto, valitsemalla **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > USB > Median siirto**.
- 2 Liitä laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB  -datakaapelilla.
Laite näkyy tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Jos Median siirto -tila ei toimi tietokoneessa, käytä Massamuisti-tilaa.
- 3 Kopioi sisältöä tietokoneen tiedostonhallintaa käyttämällä.

Vaihda USB-tilaa

Saat parhaan tuloksen laitteen ja tietokoneen välisessä synkronoinnissa tai sisällön kopioimisessa, kun otat käyttöön oikean USB-tilan liittäessäsi laitteet USB-kaapelilla.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > USB** sekä jokin seuraavista:

 **Nokia Ovi Suite** — Liitä laite yhteensopivaan tietokoneeseen, johon on asennettu Nokia Ovi Suite. Tässä tilassa voit synkronoida laitteen Ovi Suite -sovelluksella ja käyttää muita Ovi Suite -toimintoja.

Tämä tila tulee käyttöön automaattisesti, kun avaat Ovi Suite -sovelluksen.

 **Massamuisti** — Liitä laite yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Ovi Suite -sovellusta. Laitteesi näkyy USB-flash-muistina. Voit liittää laitteesi myös muuhun laitteeseen, kuten koti- tai autostereoihin, jos kyseiseen laitteeseen voidaan liittää USB-asema.

Kun laite on liitetty tietokoneeseen ja tämä tila on käytössä, et ehkä voit käyttää kaikkia laitteen sovelluksia.

Toinen laite ei voi käyttää laitteesi massamuistia.

 **Median siirto** — Liitä laite yhteensopivaan tietokoneeseen, johon ei ole asennettu Nokia Ovi Suite -sovellusta. Digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM) suojatut kappaleet on siirrettävä käyttämällä tätä tilaa. Myös joitakin kodin viihdejärjestelmiä ja tulostimia voidaan käyttää tätä tilaa käyttäen.

 **PC Internetiin** — Liitä laite yhteensopivaan tietokoneeseen ja käytä laitetta langattomana modeemina. Tietokone muodostaa yhteyden Internetiin automaattisesti.


Vihje: Kun USB-kaapeli on kytketty, voit vaihtaa USB-tilan useimmissa näkymissä. Valitse oikeasta yläkulmasta .

Liitä USB-massamuisti

USB On-The-Go (OTG) -sovitinta käyttämällä voit liittää laitteeseesi yhteensopivan USB-muistitikun tai -kiintolevyn. Voit esimerkiksi tallentaa kuvat USB-muistitikulle liittämättä laitetta tietokoneeseen.

Liitä muistitikku

- 1 Liitä USB OTG -sovitimen mikro-USB-liitin laitteen USB-porttiin.
- 2 Liitä muistitikku USB OTG -sovittimeen.

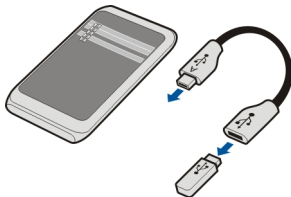

Tiedostonhallinta-sovellus avautuu ja muistitikku näkyy massamuistina.

Kopioi tai siirrä tiedosto

Pidä kopioitava tai siirrettävä tiedosto valittuna Tiedostonhallinta-näytössä ja valitse pikavalikosta haluamasi vaihtoehto ja sitten kohdekansio.

Jos liität kiintolevyn, jonka virrankulutus on suurempi kuin laite voi syöttää, näyttöön tulee virheilmoitus. Kytke kiintolevyyn ulkoinen virtalähde.

VPN-yhteydet

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Asetukset > VPN**.

Yrityksen intranetin selaaminen ja työ sähköpostin käyttäminen etätoimintona edellyttävät VPN (virtuaalinen yksityisverkko) -yhteyttä.

VPN-käytännöt määrittävät, miten tiedot salataan ja miten yritys todentaa laitteesi. Kun haluat määrittää VPN-asiakassovelluksen, varmenteet ja käytännöt, ota yhteys yrityksen IT-osastoon. Kun käytäntö on asennettu, laite lisää automaattisesti VPN-yhteystavan intranet-kohteeseen.

Jos haluat lisätietoja, tee haku "mobiili VPN" osoitteessa www.nokia.com.

Katkaise verkkoyhteys

Jos useat sovellukset käyttävät internet-yhteyttä, voit sulkea joitakin verkkoyhteyksiä tai kaikki yhteydet Yhteydenhallinta-sovelluksella.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Yhteydenhallinta**.

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Katkaise yhteydet**.

Avoimet verkkoyhteydet näkyvät käytössä olevien datayhteyksien näkymässä. ⇄ tarkoittaa pakettidatayhteyttä ja 📶 tarkoittaa langatonta lähiverkkoyhteyttä (WLAN-yhteyttä).

Tarkastele yhteyden tietoja

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Tiedot**.

Tiedot, kuten siirretty tietomäärä ja yhteysaika, tulevat näyttöön.

Vihje: Voit avata Yhteydenhallinta-sovelluksen useimmissa näkymissä valitsemalla näytön oikeasta ylänurkasta ilmoitusalueen ja valitsemalla sitten ⇄ > **Yhteydenhallinta**.

Tallenna tiedostot etäasemaan

Jos haluat varmuuskopioida tietoja tai säästää laitteen muistitilaa, voi tallentaa tiedostoja etäasemaan ja hallita niitä siellä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Etälevyasemat**.

Voit saada etäaseman asetukset viestissä palveluntarjoajalta. Avaa viesti ja tallenna asetukset.

Palvelu voi olla maksullinen. Tietoja palvelujen saatavuudesta ja mahdollisista kustannuksista saat palveluntarjoajalta.

Muodosta yhteys etäasemaan

Pidä etäasema valittuna ja valitse avautuvasta valikosta **Muodosta yhteys**.

Lisää uusi etäasema

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi levyasema**.
- 2 Anna etäasemalle nimi.
- 3 Kirjoita etäaseman Web-osoite ja porttinumero.
- 4 Jos haluat valita yhteysosoitteen, jota laite käyttää muodostaessaan yhteyden etäasemaan, valitse **Yhteysosoite** > **Käytt. määrittämä**. Jos valitset **Kysy tarvittaessa**, laite kehottaa antamaan kohteen tai yhteysosoitteen joka kerran, kun sovellus muodostaa yhteyden verkkoon.
- 5 Kirjoita käyttäjänimi ja salasana, jos etäasema edellyttää sitä.

Muokkaa aiemmin määritetyn etäaseman asetuksia

Valitse Etälevyasemat ja haluamasi levyasema.

Käytä etäasemia ja hallitse niihin tallennettuja tiedostoja käyttämällä Tiedostonhallinta-sovellusta.

Laitteen hallinta

Pidä laiteohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla

Tietoja laitteen ohjelmisto- ja sovelluspäivityksistä

Kun päivität laitteen ohjelmiston ja sovellukset, saat laitteeseen uusia ominaisuuksia ja parannettuja toimintoja. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa laitteen suorituskykyä.



Henkilökohtaisten tietojen varmuuskopiointi ennen laitteen ohjelmiston päivittämistä on suositeltavaa.



Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuhelimien soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Kun olet päivittänyt laitteen, käyttöopas ei ehkä ole enää ajan tasalla.

Päivitä laiteohjelmisto ja sovellukset laitetta käyttämällä



Voit tarkistaa, onko laiteohjelmistoon tai yksittäisiin sovelluksiin saatavilla päivityksiä, ja ladata sekä asentaa päivitykset laitteeseen (verkkopalvelu). Voit myös asettaa laitteen etsimään päivityksiä automaattisesti ja ilmoittamaan, kun saatavilla on tärkeitä tai suositeltuja päivityksiä.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Päivitykset**.

Jos päivityksiä on saatavilla, valitse ladattavat ja asennettavat päivitykset ja valitse sitten .

Aseta laite etsimään päivityksiä automaattisesti

Valitse **Valinnat > Asetukset > Automaattiset päivitykset**.

Päivitä laitteen ohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää laitteen ohjelmiston Nokia Ovi Suite -tietokoneohjelmiston avulla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean Internet-yhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jonka avulla laite kytketään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Ovi Suite -sovelluksen osoitteesta www.ovi.com/suite.

Tiedostojen hallinta

Tietoja tiedostonhallinnasta



Valitse **Valikko > Toimisto > Tied.hallinta**.

Tiedostonhallinnan avulla voit selata, hallita ja avata laitteessa olevia tiedostoja.

Tarkastele laitteeseen tallennettuja tiedostoja

Valitse **Valikko > Toimisto > Tied.hallinta** ja haluamasi muisti.

Muistin päätasolla olevat kansiot tulevat näkyviin.

Järjestä tiedostoja

Voit luoda uusia kansioita tiedostojen järjestelyä varten. Näin voit helpottaa sisällön varmuuskopiointia tai lähettämistä. Kansioden sisällä voit kopioida, siirtää tai poistaa tiedostoja ja alikansioita.

Valitse **Valikko** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Luo uusi kansio

Valitse **Valinnat** > **Uusi kansio** kansiossa, johon haluat luoda uuden alikansion.

Kopioi tai siirrä tiedosto kansioon

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Poista tiedosto kansiosta

Pidä tiedosto valittuna ja valitse sopiva valinta pikavalikosta.

Vihje: Voit kopioida, siirtää tai poistaa useita kansioita samalla kertaa valitsemalla **Valinnat** > **Valitse useita kohteita**.

Tiedostojen varmuuskopiointi

Haluatko varmistaa, että tärkeitä tiedostoja ei katoa? Voit varmuuskopioda laitteen muistin yhteensopivaan tietokoneeseen.



- 1 Avaa Nokia Ovi Suite tietokoneessa.
- 2 Kytke laite tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -tilan avulla.
- 3 Valitse Ovi Suite -ohjelmistossa **Työkalut** > **Varmuuskopiointi**.

On suositeltavaa varmuuskopioda laitteen muisti säännöllisesti yhteensopivaan tietokoneeseen.

Vihje: Jos laitteessa on DRM-suojattua sisältöä, varmuuskopioi sekä lisenssit että sisältö tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla.

Alusta massamuisti

Haluatko poistaa kaiken sisällön laitteen massamuistista? Kun alustat massamuistin, kaikki tiedot häviävät.

Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää, ennen kuin alustat massamuistin. Kaikki tiedot häviävät lopullisesti.

- 1 Valitse **Valikko > Toimisto > Tied.hallinta**.
- 2 Pidä massamuisti valittuna ja valitse pikavalikosta **Alusta**.

Älä alusta massamuistia tietokoneen ohjelmalla, koska se voi huonontaa suorituskykyä.

Nokia Ovi Suite -palvelun avulla voit varmuuskopioida tiedot yhteensopivaan tietokoneeseen. Digitaaliset oikeuksien hallintatekniikat (DRM-tekniikat) voivat estää joidenkin varmuuskopioitujen tietojen palauttamisen. Lisätietoja käyttämäsi sisällön DRM-tekniikasta saat palveluntarjoajalta.

Kasvata käytettävissä olevan muistin määrää, jotta voit lisätä sisältöä

Tarvitsetko lisää käytettävissä olevaa muistia uusia sovelluksia tai uutta sisältöä varten?

Voit poistaa seuraavia kohteita, jos niitä ei enää tarvita:

- teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestit
- nimet ja yhteystiedot
- sovelluksia
- asennettujen sovellusten asennustiedostot (.sis tai .sisx)
- musiikki, kuvat tai videot

Kopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, massamuistiin tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Vihje: Jos laitteeseen on asennettu sovellusten kokeilu- tai esittelyversioita, joiden käyttöaika on päättynyt, poista ne.

Hallitse sovelluksia

Tietoja Sovellusten hallinnasta

 Valitse **Valikko > Asetukset ja Sovellusten hallinta**.

Sovellusten hallinnalla voit tarkastella asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja määrittää asennusasetuksia.

Voit asentaa seuraavanlaisia sovelluksia:

- Java™ ME -sovellukset, joiden tiedostotunniste on .jad tai .jar
- Symbian-käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivat sovellukset, joiden tiedostotunniste on .sis tai .sisx
- widgetit, joiden tiedostotunniste on .wgt.

Asenna vain sellaisia sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.

Poista sovellus laitteesta

Voit poistaa asentamiasi sovelluksia, joita et halua enää säilyttää tai käyttää, jos esimerkiksi haluat lisätä käytettävissä olevan muistin määrää.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Sovellusten hallinta**.

- 1 Valitse **Asennetut**.
- 2 Pidä poistettava sovellus valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Jos poistat sovelluksen, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai poistetun asennuksen täysi varmuuskopio. Poistetulla sovelluksella luotuja tiedostoja ei ehkä voi avata.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Asennustiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Tee asennustiedostoista varmuuskopio yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista tiedostot sitten laitteen muistista tiedostonhallinnan avulla.

Synkronoi sisältöä

Tietoja Synkronointi-sovelluksesta

 Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Tiedonsiirto > Synkronointi**.

Synkronointi-sovelluksella voit synkronoida osoitekirjan, muistiinpanot ja muun sisällön laitteesi ja etäpalvelimen välillä. Synkronoinnin jälkeen palvelimessa on varmuuskopio tärkeistä tiedoistasi.



Synkronoi sisältöä laitteen ja etäpalvelimen välillä

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja muusta sisällöstäsi olisi varmuuskopio, joka olisi aina käsillä riippumatta siitä, istutko tietokoneesi ääressä vai oletko liikkeellä langaton laite mukanas? Synkronointi-sovelluksella voit synkronoida tärkeän sisällön laitteesi ja etäpalvelimen välillä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Synkronointi**.

Voit saada synkronointiasetukset kokoonpanoviestissä palveluntarjoajalta. Synkronointiasetukset tallentuvat synkronointiprofiiliksi. Kun avaat sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin.

Sisällytä tai jätä pois sisältötyyppejä

Valitse sisältötyyppi.

Synkronoi tietoja

Valitse **Valinnat** > **Synkronoi**.

Vihje: Voit synkronoida sisällön laitteesi ja Ovi-palvelun välillä Ovi Synkronointi -sovelluksella.

Tietoja Ovi Synkronointi -sovelluksesta



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Työkalut** > **Ovi-synkr..**

Ovi Synkronoinnilla voit synkronoida osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja muistiinpanot laitteen ja Ovi by Nokia -palvelun välillä. Näin tärkeästä sisällöstäsi on aina varmuuskopio. Jotta voit käyttää Ovi Synkronointi -sovellusta, sinulla on oltava Nokia-tili. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa www.ovi.com.

Jos synkronoit osoitekirjan ja Ovi-palvelun käyttämällä Ovi Synkronointia, älä salli muiden palvelujen, kuten Mail for Exchange -palvelun, synkronoida tietoja, koska siitä voi tulla ristiriitoja.

Varmuuskopioi sisältöä Ovi-palveluun

Haluaisitko, että kalenteristasi, muistiinpanoistasi ja laitteesi muusta sisällöstä olisi varmuuskopio Ovi-palvelussa? Ovi Synkronointi -sovelluksella voit synkronoida sisällön laitteesi ja Ovi-palvelun välillä itse tai automaattisesti.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Työkalut** > **Ovi-synkr..**

Sovelluksen ensimmäisellä avauskerralla näyttöön tulee ohjattu synkronointitoiminto, jonka avulla voit määrittää asetukset ja valita synkronoitavan sisällön.

Määritä synkronoitava sisältö

Valitse **Valinnat** > **Synkronointiasetukset** > **Synkronoitavat kohteet**.

Synkronoi itse

Valitse **Synkronoi**.

Synkronoi automaattisesti

- 1 Ota automaattinen synkronointi käyttöön valitsemalla **Valinnat** > **Synkronointiasetukset** > **Autom. synkronointi**.
- 2 Määritä, kuinka usein synkronointi tapahtuu, valitsemalla **Valinnat** > **Synkronointiasetukset** > **Ajoitettu synkronointiväli**.

Kopioi nimiä tai kuvia laitteiden välillä

Puhelimen vaihto-sovelluksella voit käyttää Bluetooth-yhteyttä sisällön synkronoimiseen ja kopioimiseen kahden yhteensopivan Nokia-laitteen välillä ilmaiseksi.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Tiedonsiirto** > **Puhel. vaihto**.

- 1 Valitse jokin seuraavista:



— Synkronoi sisältöä kahden laitteen välillä.



— Kopioi sisältöä toisesta laitteesta.



— Kopioi sisältöä toiseen laitteeseen.

- 2 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja määritä se laitepariksi. Bluetooth-yhteyden on oltava käytössä.
- 3 Jos toinen laite edellyttää salasanaa, anna salasana. Sama salasana, jonka voit määrittää itse, on annettava kumpaankin laitteeseen. Joissakin laitteissa on kiinteä salasana. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa. Salasana on voimassa vain kyseisen yhteyden ajan.
- 4 Valitse sisältö ja sitten **OK**.

Vihje: Jos tallennat tiedot, on helpompaa myöhemmin vaihtaa sama sisältö samojen laitteiden välillä.

Suojaa laitteesi

Aseta laite lukittumaan automaattisesti

Haluatko suojata laitteen luvattomalta käytöltä? Määritä suojakoodi ja aseta laite lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

- 1 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Suojausasetukset** > **Puhelin ja SIM-kortti**.

- 2 Valitse **Suojakoodi** ja anna suojakoodi. Merkkejä on oltava vähintään neljä, ja numeroita, symboleja sekä isoja ja pieniä kirjaimia voi käyttää.
Pidä suojakoodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat suojakoodin ja laite on lukossa, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.
- 3 Valitse **Puhelimen autom. lukitus** ja määritä sen ajanjakson pituus, jonka kuluttua laite lukittuu automaattisesti.

Lukitse laite itse

Paina aloitusnäytössä virtanäppäintä . Valitse sitten **Lukitse puhelin** ja anna suojakoodi.

Avaa laitteen lukitus

Liu'uta lukituskytkintä, anna suojakoodi ja valitse **OK**.

Jos lukituskytkin ei ole käytettävissä, paina valikonäppäintä ja valitse **Avaa**.

Salaa tietosi

Haluatko suojata tietosi luvattomalta käytöltä? Voit salata laitteen tiedot käyttämällä salausavainta.

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Puhelimen hallinta > Suojausasetukset > Salaus**.

Tietojen salaaminen tai salauksen purkaminen voi kestää useita minuutteja. Kun salaus on käynnissä, älä

- käytä laitetta, ellei ole pakko
- katkaise laitteesta virtaa.

Jos et ole määrittänyt laitetta lukkiutumaan automaattisesti, kun sitä ei käytetä, laite pyytää tätä salatessasi tietoja ensimmäisen kerran.

Salaa laitteen muisti

Valitse **Salaus ei käytössä**.

Salaa massamuisti

Valitse **Salaus ei käytössä**.

Pura laitteen muistin salaus

Valitse **Salaus käytössä**.

Pura massamuistin salaus

Valitse **Salaus käytössä**.

Lukitse laite etätoimintona

Unohuiko laitteesi työpaikalle, ja haluat estää laitteen luvattoman käytön lukitsemalla sen? Voit lukita laitteen etätoimintona etukäteen määritetyllä tekstiviestillä.

Ota etälukitus käyttöön

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hallinta > Suojausasetukset > Puhelin ja SIM-kortti > Puhelimen etälukitus > Käytössä**.
- 2 Kirjoita tekstiviestin sisältö. Sen pituus voi olla 5–20 merkkiä, ja siinä voi käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.
- 3 Vahvista viesti kirjoittamalla sama teksti uudelleen.
- 4 Anna suojakoodi.

Lähetä lukitusviesti

Jos haluat lukita laitteen etäyhteyden kautta, kirjoita määrittämäsi lukitustekstiviesti ja lähetä se laitteeseen tekstiviestinä.

Laitteen avaamiseen tarvitaan suojakoodi.

Etsi lisäohjeita

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, siirry osoitteeseen www.nokia.com/support tai siirry langattomalla laitteella osoitteeseen nokia.mobi/support. Voit myös tarkastella laitteen sisäistä ohjetta. Valitse **Valikko > Sovellukset > Käyttöohje**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen. Pidä virtanäppäintä painettuna noin 8 sekunnin ajan. Laite värisee kolme kertaa, ja virta katkeaa. Voit kytkeä laitteeseen uudelleen virran painamalla virtanäppäintä.
- Päivitä laitteen ohjelmisto
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei ratkea, kysy Nokialta korjausvaihtoehdoista. Siirry osoitteeseen www.nokia.com/repair. Ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi, varmuuskopioi aina laitteessa olevat tiedot.

Vianmääritys

Jos laite lakkaa vastaamasta komentoihin

Käynnistä laite uudelleen. Pidä virtanäppäintä **⓪** painettuna noin 8 sekunnin ajan. Laite värisee kolme kertaa, ja virta katkeaa. Käynnistä laite uudelleen pitämällä virtanäppäintä **⓪** painettuna.

Mitään sisältöä, kuten nimiä tai viestejä, ei häviä.

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos laite ei toimi kunnolla, voit palauttaa joidenkin asetusten alkuperäiset arvot.

- 1 Sulje kaikki meneillään olevat puhelut ja avoimet yhteydet.
- 2 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelimen hallinta > Alkuper. asetukset > Palauta**.
- 3 Anna suojakoodi.

Tämä ei vaikuta laitteeseen tallennettuihin dokumentteihin tai tiedostoihin.

Kun olet palauttanut alkuperäiset asetukset, laitteesta katkeaa virta ja laite käynnistyy sitten uudelleen. Tämä voi kestää kauemmin kuin tavallisesti.

Mitä tehdä, kun muisti on täynnä?

Jos jompikumpi seuraavista viesteistä tulee näkyviin, kun yrität poistaa useita kohteita kerralla, poista kohteet yksitellen alkaen pienimmistä:

- **Muisti ei riitä toiminnon suorittamiseen. Poista ensin tietoja.**
- **Muisti lähes täynnä. Poista tietoja puhelimen muistista.**

Siirrä tiedot, jotka haluat säilyttää, massamuistiin tai yhteensopivaan tietokoneeseen. Jos mahdollista, asenna sovellukset massamuistiin mieluummin kuin laitteen muistiin.

Viesti-ilmaisain vilkkuu

K: Miksi viesti-ilmaisain vilkkuu aloitusnäytössä?

V: Laitteeseen on tallennettu enimmäismäärä viestejä. Poista joitakin viestejä. SIM-kortille mahtuu huomattavasti vähemmän viestejä kuin laitteen muistiin. Nokia Ovi Suite -palvelun avulla voit tallentaa viestit yhteensopivaan tietokoneeseen.

Nimi esiintyy nimiluettelossa kahdesti

K: Nimiluettelossa on saman henkilön tiedot kahdesti. Miten voin poistaa ylimääräisen nimen?

V: Voit yhdistää kaksi nimeä yhdeksi. Valitse **Valinnat** > **Yhdistä nimet**, valitse yhdistettävät nimet ja sitten **Yhdistä**.

Web-sivun merkit eivät näy oikein

Jos merkit eivät näy oikein, valitse **Valikko** > **Web** ja  >  > **Sivu** > **Oletuskoodaus** sekä oikea koodaus kielen merkistöä varten.

Valmistele laite kierrätystä varten

Jos ostat uuden laitteen tai haluat muusta syystä poistaa laitteen käytöstä, Nokia suosittelee sen kierrättämistä. Poista ennen sitä kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sisältö laitteesta.

Poista kaikki sisältö ja palauta asetusten oletusarvot

- 1 Varmuuskopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivalle muistikortille (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.
- 2 Sulje kaikki avoimet yhteydet ja puhelut.
- 3 Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Puhelimen hallinta** > **Alkuper. asetukset** > **Poista tiedot ja palauta**.
- 4 Laitteesta katkeaa virta, ja laite käynnistyy sitten uudelleen. Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten nimet, kuvat, musiikkikappaleet, videot, muistiinpanot, sähköpostiviestit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset ovat hävinneet.

Muistikortille tai SIM-kortille tallennettu sisältö ja niille tallennetut tiedot eivät häviä.

Suojaa ympäristöä

Säästä energiaa

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:

- Sulje sovellukset ja yhteydet, esimerkiksi WLAN- tai Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä laite siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä; määritä aikakatkaisujaksi lyhin mahdollinen aika.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten kosketusnäyttö- ja näppäinäänet.

Kierrätä



Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, kaikki siinä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Asianmukaisen hävittämisen ja uudelleenkäytön varmistamiseksi Nokia tekee kumppaniensa kanssa yhteistyötä We:recycle-ohjelman kautta. Jos haluat lisätietoja Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuuksista, siirry osoitteeseen www.nokia.com/werecycle tai, jos käytät langatonta laitetta, osoitteeseen nokia.mobi/werecycle, tai soita Nokia-yhteyskeskukseen.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ja GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.

132 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomaton jätteen hävittäminen ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta nokia.mobi/werecycle.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Ovi Suite -ohjelmiston varmuuskopointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssit on voitu liittää tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-10. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnistajeita ovat E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Akkujen turvallisuus



Huom! Laitteessa on kiinteä akku. Noudata akkua koskevia ohjeita siltä osin kuin ne soveltuvat tähän laitteeseen.

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllätyminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Hätäpuhelut

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Tee tarvittaessa myös seuraavat toimet:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti.
 - Poista kaikki laitteessa käyttöön otetut rajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot ja rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että käytössä ei ole offline- tai lentoprofiilia.
 - Jos laitteen näyttö ja näppäimet on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Paina valikkonäppäintä niin monta kertaa, että näyttö tyhjenee.
- 4 Valitse **Soita**.
- 5 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet.
- 6 Valitse .
- 7 Anna tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, järjestelmä saattaa kehottaa luomaan Nokia-tilin. Voit soittaa hätäpuhelun tilin luomisen aikana painamalla valikkonäppäintä.



Tärkeää: Ota käyttöön puhelut matkapuhelinverkon kautta ja Internet-puhelut, jos laite tukee Internet-puheluja.

Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-puhelupalvelun tarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa olosuhteissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä jopa osittain suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa.

Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun olet paikassa, jossa kehoitetaan tekemään niin, esimerkiksi sairaalassa.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytmisäätimestä, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli



Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.

- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm. Kun käytetään suojalaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyks edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaaliit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täytyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla, bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoaineverastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallatilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus lästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiokeruus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 grammaan kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,56 W/kg .

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-626 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia Original Accessories -logo ja Ovi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

‘Dolby’ is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupauksen, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuita.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediaviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.

/2.0. painos FI

Hakemisto**Symbolit/numerot**

.zip-tiedostot	111
----------------	-----

A

akku	12, 132, 133
— lataaminen	13, 14
— virransäätö	33
akun lataaminen	13, 14, 132
alkuperäiset asetukset, palautus	129
aloitusnäyttö	23, 36, 37, 38, 39, 62
antennit	14
asetukset	
— kieli	59
— palautus	129
— yhteysosoitteet	111
asetusten palautus	129

B

blogit	64
Bluetooth	114, 115, 116

C

camera	68
— kuvien jakaminen	71
— kuvien ottaminen	68, 70
— videoiden jakaminen	71
chat-palvelut	111

D

datayhteydet	118
— Bluetooth	114
diaesitys	76
digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)	84

E

elokuvat	76
esto, puhelut	49

estäminen	
— laite	116
etsiminen	32
— radiokanavat	85
— yhteystiedot	42
etäasemat	119
etälukitus	126, 128

F

FM-radio	85, 86
----------	--------

G

GPS (Global Positioning System)	91
---------------------------------	----

H

haetut	40, 41
— teemat	36
haut	39
HDMI (high-definition multimedia interface)	9, 78
herätyskello	102
häätäpuhelut	133

I

IMEI-numero	18
Internet	
Katso <i>Web-selain</i>	
Internet-puhelut	46
Internet-yhteys	111
intranet	111

J

jakaminen verkossa	66, 67, 71, 74
Java-sovellukset	123

K

kaapeliyhteys	75, 117
kaiutin	10
kaiutinpuhelin	10
kalenteri	68, 104, 105, 106, 107

kamera		kokousmerkinnät	104, 106
— kuvien lähettäminen	70	kosketusnäyttö	21, 26, 28
— kuvien ottaminen	69	kuuloke	15
— sijaintitiedot	69	kuvakkeet	31
— videoiden kuvaaminen	70	kuvat	75
Kartat	87	— jakaminen	66, 71, 74
— ajoreitit	97	— järjestäminen	74
— karttojen lataaminen	90	— katsominen televisiosta	77
— kompassi	90	— kopioiminen	17, 75, 117, 126
— kävelyreitit	99	— lähettäminen	70, 115
— liikennetiedot	98	— muokkaaminen	75
— navigointi	97, 99	— ottaminen	68, 69, 70
— näkymien vaihtaminen	89	— sijaintitiedot	69
— näytön osat	89, 98	— tarkasteleminen	72
— paikannus	91	— tulostaminen	76
— paikan tiedot	92	kuvatiedostot	
— paikkojen etsiminen	92	Katso <i>kuvat</i>	
— paikkojen järjestäminen	93	käyntikortit	54, 115
— paikkojen tallentaminen	93	käyttöohje	19
— palautteen antaminen	101		
— puheopastus	96	L	
— raportointi	101	laite	
— reittien järjestäminen	93	— asetusten määrittäminen	16, 17
— reittien suunnitteleminen	99	— ottaminen käyttöön / poistaminen	
— reittien tallentaminen	93	käytöstä	129
— Rekisteröidy paikkaan	95	— uudelleenkäynnistäminen	129
— selaaminen	87	laitteen muokkaaminen yksilölliseksi	35, 36, 37
— sijaintien jakaminen	94, 95	langaton lähiverkko (WLAN)	113
— Suosikit	93	Langaton lähiverkko (WLAN)	113
— tallennettujen paikkojen		Laskin	109
tarkasteleminen	93	lisenssit	84
— tallennettujen reittien		Loki	48
tarkasteleminen	93	lukitseminen	
Kartat-sovellus		— etäältä	128
— synkronoiminen	95	— laite	126
kello	101, 102, 103	— näppäimet	10
kellonaika ja päivämäärä	103	— näyttö	10
kieliasetukset	59	lähistön tapahtumat ja palvelut	64
kierrätys	130		
kirjanmerkit	63		
kokouskutsut	62		

M

maailmankello	103
massamuisti	122
merkkipäivämerkinnät	106
merkkivalo	32
moniajo	24
muisti	121, 130
— tyhjentäminen	123, 129
Muistikirja	110
multimediaviestipalvelu (MMS)	56
multimediaviestit	56
musiikki	81, 83
— soittoalistat	82

N

Nokian tukitietoja	128
Nokia Ovi Player	83
Nokia Ovi Suite	19, 83
Nokia-tili	16
näppäimet	28
näppäimet ja osat	6, 7, 8
näppäimistö	8, 25, 26, 30
näppäinlukko	10

O

Office Communicator	111
Offline-profiili	32
ohjeet	19
ohjelmisto	123
ohjelmistopäivitykset	120, 121
Oma kortti	54
ongelmien ratkaiseminen	130
osoitekirja	
— lisääminen	52
— muokkaaminen	52
— tallentaminen	52
ottaminen käyttöön / poistaminen	
käytöstä	15, 129
ottaminen käyttöön tai poistaminen	
käytöstä	129
Ovi by Nokia	56

Ovi Kauppa	39
— arvostelut	42
— etsiminen	40
— haetut	40, 41
— ostaminen	40
— selaaminen	40
Ovi Music	83
Ovi Musiikki -kuponki	83
Ovi Musiikki Unlimited	83
Ovi Suite	
Katso <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi Synkronointi	125
Ovi Sähköposti	60
Ovi-tili	
Katso <i>Nokia-tili</i>	

P

paikannustiedot	67, 91
pikavalinnat	23, 30, 38, 39
pikavalinta	45
pikaviestit (chat)	111
PIN-koodit	18
posti	
Katso <i>sähköposti</i>	
postilaatikko	
— ääni	48
profiilit	34, 35, 36
— luominen	35
— muokkaaminen yksilölliseksi	35
— offline	32
Puhelimen vaihto	17, 126
puhelinluettelo	
Katso <i>yhteystiedot</i>	
puhelut	48
— hätätilanteet	133
— Internet-puhelut	46
— neuvottelu	44
— rajoittaminen	49, 50
— siirtäminen	49
— soittaminen	42, 43
— videopuhelut	43

— viimeksi soitettu	47
PUK-koodit	18
päivitykset	
— laiteohjelmisto	121
— laitteen ohjelmisto	120, 121
— sovellukset	120, 121
päivämäärä ja kellonaika	103

Q

Quickoffice	107, 108, 109
-------------	---------------

R

radio	85, 86
RDS (radio data system)	85, 86

S

saapuneet, viestit	57
salauksen purku	127
salaus	127
sanakirja	110
selain	
Katso <i>Web-selain</i>	
sijaintitiedot	67, 69, 91, 107
SIM-kortti	55
— asettaminen paikalleen	11
— poistaminen	11
sisällön kopioiminen	16, 17, 75, 80, 83, 117, 126
sisällön siirtäminen	17, 75, 80, 83, 117, 126
soitonsiirto	49
soittolistat	82
soittoäänet	34, 35, 47, 54
sovellukset	24, 39, 121, 123, 124
sovellusten asentaminen	123
suojakoodi	18, 126
suosikit	53
symbolit	31, 129
synkronointi	56, 124, 125
syntymäpäivämerkinnät	106
syötteet, uutiset	64

sähköposti	59, 60, 62
— asetusten määrittäminen	60
— liitteet	62
— lukeminen ja vastaaminen	61
— luominen	62
— lähettäminen	62
— postilaatikko	60
— widgetit	62

T

tallentaminen	
— puhelut	47
— videot	70
— äänet	84
taskulamppu	11
taustakuva	37
teemat	36
tehtävät	105
tekijänoikeussuojaus	84
tekstinsyöttö	8, 25, 26, 27, 28, 29
tekstiviestipalvelu (SMS)	56
tekstiviestit	56
tiedostonhallinta	121, 122
tilapäivitykset	66, 67
toimistosovellukset	107, 108, 109
tuki	19, 128
tulostaminen	76
tunnistimen asetukset	47
tunnusluvut	18
turvakoodi	18, 126
TV	
— kuvien ja videoiden katseleminen	77
— ohjelmien katsominen	80

U

USB-yhteys	9, 75, 117, 118
uudelleenkäynnistäminen	129
uutiset, syötteet	64

V

valikot	39
---------	----

valokuvat	
Katso <i>kuvat</i>	
Valokuvien muokkaussovellus	75
varmuuskopiointi	75, 122
videopuhelut	43
videot	80
— jakaminen	50, 51, 66, 71, 74
— jako	52
— katseleminen	72
— katseleminen televisiosta	77, 78
— kopioiminen	17, 75, 80, 117, 126
— kuvaaminen	70
— lähettäminen	70, 115
— muokkaaminen	75, 76
— sijaintitiedot	69
— tallentaminen	70
— toistaminen	80
viestinlukija	58
viestit	56, 57, 129
— keskustelut	58
— lähettäminen	56
— ääni	57
virran kytkeminen päälle/pois	15
virran kytkeminen tai katkaiseminen	129
virtuaalinäppäimet	28
virtuaalinäppäimistö	26
VPN (virtuaalinen yksityisverkko)	118
välimuisti	63

W	
Web-selain	63, 130
— intranet	111
— kirjanmerkit	63, 64
— sivujen selaaminen	63
— välimuisti	63
Web-syötteet	64
Web-yhteys	111
widgetit	38, 39, 62, 80
WLAN (langaton lähiverkkoyhteys)	112

Y	
yhteisöpalvelut	65, 66, 67, 68
yhteydet	118
yhteystiedot	52
— etsiminen	42
— kopioiminen	17, 55, 126
— kuvat	54
— lähettäminen	54, 115
— ongelmien ratkaiseminen	130
— ryhmät	55
— soittoäänet	54
— suosikit	53
— synkronointi	56, 125
— tallentaminen	53
— widgetit	39
— yhteisöpalveluissa	66, 67

Ä	
äänenvoimakkuuden säätäminen	10
äänet	
— muokkaaminen yksilölliseksi	35
äänetön-profiili	35
äänikomennot	45
äänipuhelut	
Katso <i>puhelut</i>	
ääniviestit	56, 57