

Nokia E7-00 מדריך למשתמש

37	ארגון היישומים
----	----------------

37 טלפון

37	התקשרות למספר טלפון
37	חיפוש איש קשר
38	התקשרות לאיש קשר
38	ביצוע שיחת וידאו
39	ביצוע שיחת ועידה
	התקשרות למספרים הנמצאים בשימוש
40	בתדירות הגבוהה ביותר
40	שימוש בקול להתקשרות לאיש קשר
41	ביצוע שיחות דרך האינטרנט
42	התקשרות למספר האחרון שחויג
42	הקלטת שיחת טלפון
42	השתקה
43	הצגת השיחות שלא נענו
43	התקשרות לתיבת הדואר הקולית
	הפניית שיחות אל תיבת הדואר הקולית או אל
43	מספר טלפון אחר
44	מניעת ביצוע או קבלה של שיחות
44	התרת שיחות למספרים מסוימים בלבד
45	שיתוף וידאו

46 אנשי קשר

46	אודות אנשי קשר
47	שמירת מספרי טלפון וכתובות דואר
47	שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה
	יצירת קשר עם האנשים החשובים לך ביותר
47	במהירות
48	הוספת תמונה עבור איש קשר
48	הגדרת צלצול עבור איש קשר ספציפי
	שליחת פרטי קשר באמצעות 'הכרטיס שלי'
49	יצירת קבוצת אנשי קשר
49	שליחת הודעה לקבוצת אנשים
49	העתקת אנשי קשר מכרטיס ה-SIM להתקן
50	גיבוי אנשי הקשר ב-Ovi by Nokia

50 הודעות

50	אודות 'הודעות'
50	שליחת הודעה

תוכן

5 בטיחות

7 תחילת השימוש

7	מקשים וחלקים
	שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו
11	נעילה או ביטול נעילה של המקשים והמסך
11	פנס
12	הכנסה או הוצאה של כרטיס ה-SIM
12	טעינת ההתקן שלך
13	מיקומי אנטנה
15	דיבורית אישית
16	הפעלה או כיבוי של ההתקן
16	חשבון Nokia ושירותי Ovi של Nokia
17	הגדרת ההתקן
17	העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן
18	ביקור ב'חנות Ovi' של Nokia
18	שימוש במדריך למשתמש המובנה בהתקן
19	

19 התקנת Nokia Ovi Suite במחשב

20 שימוש בסיסי

20	פעולות מסך מגע
23	רכיבים אינטראקטיביים במסך הבית
23	מעבר בין יישומים פתוחים
24	כתיבת טקסט
28	קיצורי דרך של לוח המקשים
30	מחזורי תצוגה
	הגדרת הבהוב של נורית ההודעה במקרה של שיחות או הודעות שלא נענו
31	חיפוש בהתקן ובאינטרנט
31	שימוש בהתקן במצב לא מקוון
32	הארכת חיי הסוללה

33 התאמה אישית של ההתקן

33	פרופילים
34	שינוי ערכת הנושא
35	מסך הבית

61	שמירת מידע מיקום עבור התמונות וקטעי הווידאו
62	צילום תמונה בחושך
62	עצות בנוגע לתמונות
62	הקלטת וידאו
63	שליחת תמונה

63	התמונות וקטעי הווידאו שלך
63	אודות היישום 'תמונות'
63	הצגת תמונות וקטעי וידאו
64	עריכת התמונות שצילמת
64	עורך וידאו
65	הדפסת תמונה שצילמת
66	הצגת תמונות וקטעי וידאו בטלוויזיה

68	וידאו וטלוויזיה
68	קטעי וידאו
69	צפייה בטלוויזיה באינטרנט

70	מוסיקה ושמע
70	נגן מוסיקה
	רכישת מוסיקה מ'מוסיקה של Ovi' של Nokia
72	תוכן מוגן
73	הקלטת צלילים
73	רדיו FM

75	מפות
75	סקירת היישום 'מפות'
75	המיקום שלי
79	איתור מקומות
80	מועדפים
82	שיתוף מיקום
82	נהיגה והליכה

86	ניהול זמן
86	שעון
89	לוח שנה

90	משרד
90	Quickoffice
92	קריאת מסמכי PDF

51	שליחת הודעת שמע
51	קבלת הודעות
52	הצגת שיחה
52	האזנה להודעת טקסט
53	שינוי שפה

53	דואר
53	אודות דואר
	קבלת חשבון דואר בחינם מ-Ovi by Nokia
54	הוספת תיבת דואר
54	קריאת דואר
55	שליחת דואר
55	פתיחת דואר ממסך הבית

56	אינטרנט
56	אודות 'אינטרנט'
56	גלישה באינטרנט
56	הוספת סימניה
57	מוני להזנת אינטרנט
57	גילוי אירועים קרובים

58	רשתות חברתיות
58	אודות 'חברתי'
	הצגת עדכוני המצב של החברים שלך בתצוגה אחת
58	פרסום המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות
59	קישור החברים המקוונים למידע אנשי הקשר שלהם
59	הצגת עדכוני המצב של חבריך במסך הבית
59	העלאת תמונה או וידאו לשירות שיתוף המיקום שלך בעדכון המצב
60	יצירת קשר עם חבר משירות רשת חברתית
60	הוספת אירוע ללוח השנה של ההתקן
61	

61	מצלמה
61	אודות מצלמה
61	צילום תמונה

112	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות	92	ביצוע חישוב
119	אינדקס	93	כתיבת הערות
		93	תרגום מילים משפה אחת לאחרת
		94	פתיחה או יצירה של קובצי zip
		94	קישוריות
		94	חיבורים לאינטרנט
		95	רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית
		96	Bluetooth
		99	כבל נתונים מסוג USB
		101	חיבורי VPN
		101	סגירת חיבור רשת
		101	אחסון הקבצים בכונן מרוחק
		102	ניהול התקן
		102	עדכון של תוכנת ההתקן והיישומים
		103	ניהול קבצים
		105	הגדלת הזיכרון הזמין עבור תוכן נוסף
		105	ניהול יישומים
		106	סינכרון תוכן
		108	העתקת אנשי קשר או תמונות בין התקנים
		108	הגנה על ההתקן
		109	חיפוש עזרה נוספת
		109	תמיכה
		109	קודי גישה
		110	פתרון בעיות
		110	אם ההתקן מפסיק להגיב
		110	שחזור הגדרות היצרן
		110	מה לעשות כאשר הזיכרון מלא?
		111	מחון הודעה מהבהב
		111	איש קשר מופיע פעמיים ברשימת אנשי הקשר
		111	תווים שאינם ניתנים לקריאה בעת גלישה באינטרנט
		111	הכנת ההתקן למיחזור
		111	הגנה על הסביבה
		111	חיסכון באנרגיה
		112	מיחזור

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים פיצוץ.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.

**שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

**מטענים ואביזרים אחרים**

השתמש רק במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

**הקפד שההתקן יישאר יבש**

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.

**חלקי זכוכית**

הכיסוי הקדמי של ההתקן עשוי זכוכית. הזכוכית עלולה להישבר כאשר ההתקן נופל על משטח קשה או כשהוא מקבל חבטה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע ברכיסי הזכוכית של ההתקן ואל תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מההתקן. הפסק להשתמש בהתקן עד שהזכוכית תוחלף על-ידי איש שירות מיומן.




הגן על שמיעתך

האזן לדיבורית האישית בעוצמה בינונית, ואל תצמיד את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל.



תחילת השימוש

מקשים וחלקים חלק עליון



- 1 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
- 2 לחצן הפעלה
- 3 מחבר HDMI™
- 4 מחוון טעינה
- 5 מחבר USB

חזית ההתקן




- 1 אחנייה
- 2 חיישן תאורה
- 3 מקש תפריט
- 4 עדשת מצלמה משנית

גב ההתקן



- | | |
|---|------------|
| 1 | הבוק מצלמה |
| 2 | עדשת מצלמה |
| 3 | רמקול |
| 4 | מיקרופון |

צדדים

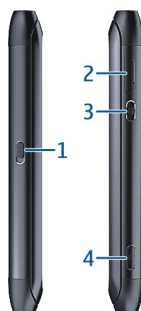



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | מתג נעילת מקשים/מקש 'פנס' |
| 2 | חריץ כרטיס SIM |
| 3 | לחצן זום/עוצמת קול |
| 4 | מקש מצלמה |



1 מיקרופון

מקלדת

ההתקן שברשותך מצויד במקלדת מלאה. לפתיחת לוח המקשים, דחף את מסך המגע כלפי מעלה. התצוגה מסתובבת באופן אוטומטי מכיוון תצוגה לאורך לכיוון תצוגה לרוחב בעת פתיחת המקלדת.

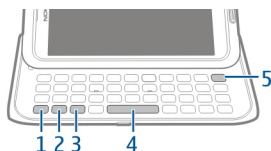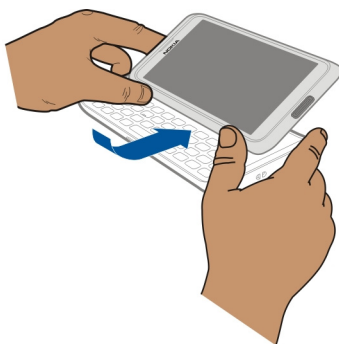

- 1  מקש פונקציה. להוספת תווים מיוחדים שהוטבעו על המקשים, לחץ על מקש הפונקציה ולאחר מכן לחץ על המקש המתאים. להזנת מספר תווים מיוחדים ברצף, לחץ על מקש הפונקציה פעמיים. לחזרה למצב רגיל, לחץ על מקש הפונקציה.
- 2  מקש Shift. למעבר בין מצבי הרישיות והאותיות הקטנות, לחץ פעמיים על מקש ה-Shift. כדי להזין אות רישיות יחידה במצב אותיות קטנות, או אות קטנה יחידה במצב רישיות, לחץ על מקש ה-Shift ולאחר מכן לחץ על מקש האלפבית הרצוי.
- 3 מקש Sym. להוספת תווים מיוחדים שאינם מוצגים בלוח המקשים, לחץ על מקש Sym ובחר את התו הרצוי. לשינוי שפת הכתיבה, לחץ לחיצה ממושכת על המקש Shift ולאחר מכן לחץ על המקש Sym ובחר את השפה הרצויה.
- 4 מקש רווח

- 5  מקש Backspace. למחיקת תו, לחץ על המקש Backspace. למחיקת מספר תווים, לחץ לחיצה ממושכת על המקש Backspace.

הוספת וריאציה של אות

באפשרותך להוסיף, לדוגמה, אותיות עם הטעמות. להוספת á, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ה-Sym ולאחר מכן לחץ על A שוב ושוב, עד שהאות הרצויה תוצג. הסדר והזמינות של האותיות תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

הוספת מספר או תו מיוחד המודפס בראש מקש
לחץ לחיצה ממושכת על המקש הרצוי.

מתאם HDMI

שתף את התמונות וקטעי הווידאו בהבחנה גבוהה המועדפים עליך, וגלש באינטרנט ישירות מהטלוויזיה שברשותך. חבר את המתאם להתקן ולאחר מכן חבר כבל HDMI תואם כדי לראות הכל במסך הגדול.



מתאם USB OTG

חבר את מתאם USB של (OTG) On-The-Go כדי לחפש התקן זיכרון או כונן USB תואם. לאחר מכן, תוכל להעביר תמונות, קטעי וידאו, מסמכים ותוכן נוסף בין ההתקן שברשותך והזיכרון החיצוני. זוהי דרך קלה לגיבוי הקבצים החיוניים.



שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו

השתמש במקש עוצמת הקול.

באפשרותך לשנות את עוצמת הקול במהלך שיחה או כאשר יישום פעיל.

הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.


הפעלה או ביטול הפעלה של הרמקול במהלך שיחה

בחר  או .

נעילה או ביטול נעילה של המקשים והמסך

כדי להימנע מביצוע שיחה בטעות כאשר ההתקן שלך נמצא בכיס או בתיק, נעל את המקשים ואת המסך של ההתקן.

החלק את מתג הנעילה.

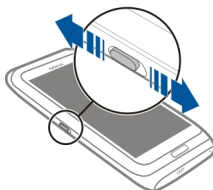

טיפ: אם מתג הנעילה נמצא מחוץ להישג ידך, כדי לבטל את נעילת ההתקן, לחץ על מקש התפריט ובחר פתיחה.

הגדרת נעילה אוטומטית של המקשים והמסך

1 בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תצוגה < זמן עד שומר מסך/נע' מקשים.

2 הגדר את משך הזמן שאחריו ננעלים המקשים והמסך באופן אוטומטי.

פנס

ניתן להשתמש בהבזק המצלמה כפנס. להפעלה או לכיבוי של הפנס, החלק ולחץ לחיצה ממושכת על מתג הנעילה למשך שתי שניות.

ניתן להשתמש בפנס רק כאשר אתה נמצא במסך הבית. באפשרותך להפעיל את הפנס גם כאשר אתה במסך הבית והמקשים והמסך או ההתקן נעולים.

אל תכוון את הפנס לעיניים של אף אחד.

הכנסה או הוצאה של כרטיס ה-SIM

אל תדביק מדבקות על כרטיס ה-SIM.




חשוב: אל תשתמש בכרטיס mini-UICC SIM, המוכר גם ככרטיס micro-SIM, או בכרטיס micro-SIM עם מתאם או בכרטיס SIM עם מפסק חשמלי מסוג mini-UICC (ראה איור) בהתקן זה. כרטיס micro-SIM קטן יותר מכרטיס SIM סטנדרטי. התקן זה אינו תומך בשימוש בכרטיסי micro-SIM והשימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, ועלול לגרום נזק לנתונים המאוחסנים בכרטיס.




הכנסת כרטיס SIM


1 הסר את מחזיק כרטיס ה-SIM מההתקן.

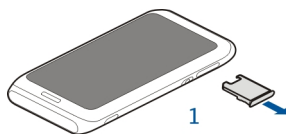


2 סובב את מחזיק כרטיס ה-SIM.

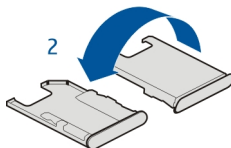

3 ודא שאזור המגעים פונה כלפי מעלה והכנס את כרטיס ה-SIM למחזיק כרטיס ה-SIM.

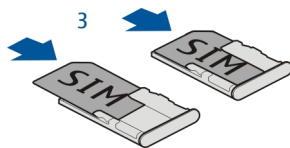

4 סובב את מחזיק כרטיס ה-SIM והכנס אותו בחזרה להתקן.

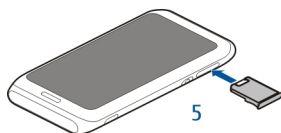

הוצאת כרטיס ה-SIM

- 1 כבה את ההתקן.
- 2 הסר את מחזיק כרטיס ה-SIM מההתקן.
- 3 הוצא את כרטיס ה-SIM.
- 4 סובב את מחזיק כרטיס ה-SIM.
- 5 הכנס את מחזיק כרטיס ה-SIM בחזרה להתקן.

טעינת ההתקן שלך אודות הסוללה

ההתקן שברשותך כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. השתמש רק במטענים המאושרים על-ידי Nokia שמיועדים להתקן זה. באפשרותך גם להשתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לטעון את ההתקן.

אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן. קח את ההתקן אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך כדי להחליף את הסוללה.

נקודות שיווק מורשות עשויות גם להציע שירות להחלפת סוללה.




חשוב: החלפת הסוללה תתבצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך או מוקד שירות מורשה. החלפת סוללה לא מורשית עלולה לבטל את תוקף האחריות שלך.

כאשר סוללת ההתקן חלשה, הוא עובר למצב חיסכון חשמל. כדי לבטל את הפעלת מצב חיסכון החשמל, לחץ על ❶ ובחר **ביטול הפעלת חיסכון חשמל**. כאשר מצב חיסכון חשמל מופעל, ייתכן שלא תוכל לשנות את ההגדרות של יישומים מסוימים.


טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את ההתקן בפעם הראשונה.

אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

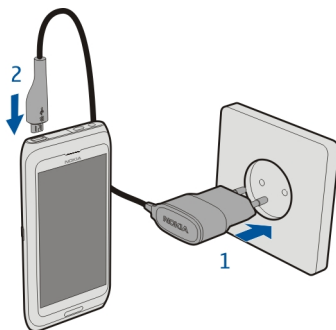

1

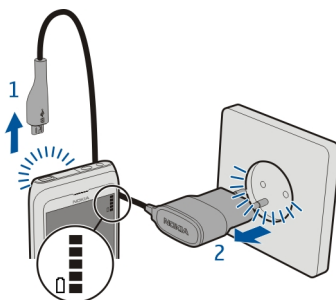

2

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה.


אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

אם לא נעשה בסוללה שימוש למשך זמן רב, כדי להתחיל בטעינה, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב.

טעינת הסוללה באמצעות USB

הסוללה חלשה, אבל המטען אינו נמצא ברשותך? באפשרותך להשתמש בכבל USB תואם כדי לחבר להתקן תואם, כגון מחשב.

כדי להימנע משבירת מחבר המטען, היזהר בעת חיבור כבל המטען או ניתוקו.

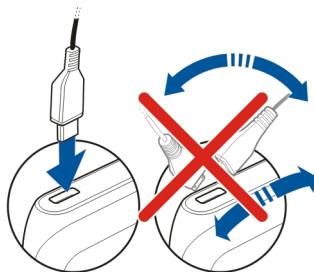

אם הוא מחובר למחשב, באפשרותך לסנכרן את ההתקן שברשותך בעת הטעינה.

יכול להיות שיעבור זמן מה עד שהטעינה באמצעות USB תחל, וייתכן שהיא לא תפעל אם תחבר באמצעות רכזת USB ללא ספק מתח משלה. ההתקן שברשותך נטען מהר יותר כאשר הוא מחובר לשקע חשמל בקיר.

בעת טעינת הסוללה, נורית מחווון הסוללה לצד מחבר ה-USB דולקת. כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, נורית מחווון הטעינה מהבהבת. ייתכן שיעבור זמן מה עד שהטעינה תחל.


מיקומי אנטנה

הימנע מגניעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.



דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אחניות תואמות.

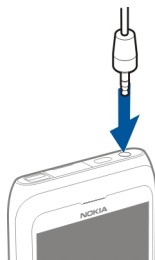

הפעלה או כיבוי של ההתקן

לחץ לחיצה ממושכת על ①.



חשבון Nokia ושירותי Ovi של Nokia

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, באפשרותך ליצור חשבון Nokia שיאפשר לך לגשת לשירותי Nokia של Ovi.

באמצעות שירותי Ovi וחשבון Nokia שלך, באפשרותך, לדוגמה:

- לראות את המצבים של חבריך בשירותי רשתות חברתיות שונים
- להוריד משחקים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלצולים מחנות Ovi
- להגיע אל המקום הרצוי בעזרת ניווט להליכה ולנהיגה בחינם
- לגבות ולנהל את אנשי הקשר שלך בשירות האינטרנט של Ovi

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi, עבור אל www.ovi.com.

כדי ליצור חשבון Nokia במועד מאוחר יותר, השתמש בהתקן שברשותך כדי לגשת לשירות Ovi ותתבקש ליצור חשבון.

הגדרת ההתקן

כדי להגדיר הגדרות בסיסיות מסוימות עבור ההתקן, בחר בקיצור הדרך הגדרת טלפ' שמופיע באחד ממסכי הבית. כדי לעבור בין מסכי בית, זז שמאלה או ימינה.

באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- העתקת אנשי קשר, תמונות ותוכן אחר מהתקן Nokia הקודם שלך
- התאמה אישית של ההתקן באמצעות שינוי הצלצול וערכת הנושא החזותית
- הגדרת דואר
- עדכון תוכנת ההתקן
- שינוי הגדרות לטיפול בסליידר

לקביעת ההגדרות במועד מאוחר יותר, באפשרותך גם לבחור תפריט < יישומים < כלים < הגדרת טלפ'.

העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן

ברצונך להעביר מידע חשוב מהתקן Nokia תואם ישן ולהתחיל להשתמש בהתקן החדש במהירות? השתמש ביישום החלפת טלפונים כדי להעתיק, לדוגמה, אנשי קשר, רשומות לוח שנה ותמונות אל ההתקן החדש בחינם.

בחר תפריט < יישומים < כלים < הגדרת טלפ' והעברת נתונים.



אם בהתקן Nokia הישן לא קיים היישום החלפת טלפונים, ההתקן החדש שלך שולח אותו בהודעה. פתח את ההודעה בהתקן הישן ופעל על-פי ההוראות.

- 1 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר והתאם את ההתקנים. יש להפעיל את Bluetooth.
- 2 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.
- הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.
- 3 בחר את התוכן ואישור.

ביקור ב'חנות Ovi' של Nokia

 בחר תפריט < חנות.

ב'חנות Ovi' של Nokia, באפשרותך להוריד:

- יישומים
- ערכות נשא, תמונות רקע, תמונות וקטעי וידאו
- סוגי צלולים
- משחקים להתקנים ניידים

חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר ובהתאם

לספק שירות הרשת שלך. חנות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.ovi.com.

שימוש במדריך למשתמש המובנה בהתקן

בחר תפריט > יישומים > מדריך.

פתיחת המדריך למשתמש מתוך יישום

בחר אפשרויות > מדריך למשתמש. אפשרות זו אינה זמינה עבור כל יישום.

חיפוש במדריך למשתמש

כאשר המדריך למשתמש פתוח, בחר אפשרויות > חיפוש, והזן אות או מילה בשדה החיפוש.

מעבר בין המדריך למשתמש ליישום

לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, זז שמאלה או ימינה ובחר את היישום הרצוי.

הסמל  מציין קישור לדף אינטרנט. קישורים לנחשאים קשורים עשויים להופיע בסוף ההוראות.


התקנת Nokia Ovi Suite במחשב

באמצעות יישום המחשב Nokia Ovi Suite, באפשרותך לנהל תוכן בהתקן שברשותך ולשמור עליו מסונכרן עם המחשב. כמו כן, באפשרותך לעדכן את ההתקן שברשותך בתוכנה העדכנית ביותר ולהוריד מפות.

הורד את הגרסה האחרונה של Nokia Ovi Suite מהכתובת www.ovi.com/suite.

אם אין באפשרותך להתחבר לאינטרנט, כדי להתקין את Nokia Ovi Suite ו-Nokia Ovi Player מההתקן שברשותך:

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את ההתקן למחשב. אם אתה משתמש ב-Windows XP או Windows Vista במחשב, הגדר את מצב USB בהתקן למצב אחסון חיצוני: בהתקן, בחר את אזור ההודעות בפניה הימנית העליונה ובחר  > USB > אחסון חיצוני. רכיב הזיכרון של ההתקן מופיע כדיסק הניתן להסרה במחשב.

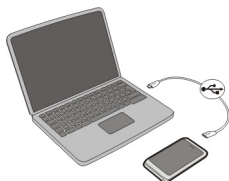

2 במחשב שברשותך, בחר התקנת Nokia Ovi Suite.



אם חלון ההתקנה אינו נפתח באופן אוטומטי, פתח את קובץ ההתקנה באופן ידני. בחר **פתיחת התיקיה להצגת הקבצים** ולחץ פעמיים על **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



3 פעל בהתאם להוראות.

4 לאחר השלמת ההתקנה, אם אתה משתמש ב-Windows XP או Windows Vista במחשב, הגדר את מצב USB בהתקן למצב העברת מדיה: בהתקן, בחר את אזור ההדעות בפינה הימנית העליונה ובחר **USB < העברת מדיה**.

לקבלת מידע נוסף אודות Nokia Ovi Suite, עבור אל www.ovi.com/suite.

לבדיקת באילו מערכות הפעלה תומך Nokia Ovi Suite, עבור אל www.nokia.com/support.

שימוש בסיסי

פעולות מסך מגע

לקיום אינטראקציה עם ממשק המשתמש, הקש או הקש הקשה ממושכת על מסך המגע.

פתיחת יישום או רכיב מסך אחר

הקש על היישום או על הרכיב.

גישה לפונקציות במהירות

הקש הקשה ממושכת על הפריט. תפריט מוקפץ עם אפשרויות זמינות נפתח. לדוגמה, כדי לשלוח תמונה או כדי למחוק תזכורת, הקש ולחץ לחיצה ממושכת על התזכורת, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.



אם תקיש הקשה ממושכת על מסך הבית, מצב העריכה יופעל.




גרירת פריט



הקש הקשה ממושכת על הפריט והחלק את האצבע שלך לאורך המסך. הפריט יזז בעקבות האצבע שלך.
באפשרותך לגרור פריטים במסך הבית או בתפריט הראשי, לאחר שהפעלת את מצב העריכה.

הזזה

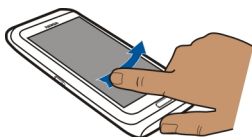

מקם אצבע על המסך והחלק אותה בצורה יציבה בכיוון הרצוי. לדוגמה, בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה, זז שמאלה.

גלילה ברשימה או בתפריט

הנח את האצבע על המסך, החלק אותה במהירות מעלה או מטה במסך ולאחר מכן הרם אותה. תוכן המסך גולל במהירות ובכיוון שקיבל בעת השחרור. כדי לבחור פריט מתוך רשימת גלילה ולעצור את התנועה, הקש על הפריט.



הגדלת תצוגה

הנח שתי אצבעות על פריט, כגון תמונה או דף אינטרנט והרחק את אצבעותיך זו מזו.



הקטנת תצוגה

הנח שתי אצבעות על הפריט והחלק את אצבעותיך ביחד.

טיפ: כמו כן, באפשרותך להקיש על פריט פעמיים כדי להגדיל או להקטין אותו.

רכיבים אינטראקטיביים במסך הבית

רכיבי מסך הבית הם אינטראקטיביים. לדוגמה, באפשרותך לשנות את התאריך והשעה, להגדיר תזכורות, לכתוב רשומות לוח שנה או לערוך את הפרופילים ישירות במסך הבית.

**הגדרת התראה**

בחר את השעון (1).

הפעלה או עריכה של פרופילים

בחר את הפרופיל (2).

הצגה או עריכה של לוח הזמנים

בחר את התאריך (3).

הצגת שיחות שלא נענו והודעות שהתקבלו

בחר את אזור ההודעות (4).

הצגת רשתות WLAN זמינות או ניהול קישוריות Bluetooth

בחר את אזור ההודעות (4).

שינוי הגדרות הקישוריות

בחר את אזור ההודעות (4) ו- ➡.

ברוב התצוגות האחרות, באפשרותך לבחור את אזור ההודעות (4) ולבצע את הפעולות הבאות:

- שינוי הגדרות הקישוריות.
- פתח את היישום 'שעון' והגדר התראה.
- הצגת מצב הסוללה והפעלת מצב חיסכון חשמל.
- הצגת הודעות על שיחות שלא נענו או הודעות שהתקבלו.
- פתיחת אשף ה-WLAN והתחברות ל-WLAN.
- ניהול קישוריות Bluetooth.

מעבר בין יישומים פתוחים

באפשרותך לראות אילו יישומים ומשימות פתוחים ברקע ולעבור ביניהם.

לחץ לחיצה ממתכת על מקש התפריט, זוז שמאלה או ימינה ובחר את היישום הרצוי.



יישומים הפועלים ברקע מגבירים את צריכת המתח מהסוללה ואת השימוש בזיכרון. לסגירת יישום שאינך משתמש בו, בחר .


טיפ: כדי לסגור את כל היישומים הפתוחים, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מחליף המשימות ומהתפריט המוקפץ, בחר סגירת הכול.


כתיבת טקסט

קלט לוח מקשים

מקלדת

ההתקן שברשותך מצויד במקלדת מלאה. לפתיחת לוח המקשים, דחף את מסך המגע כלפי מעלה. התצוגה מסתובבת באופן אוטומטי מכיוון תצוגה לאורך לכיוון תצוגה לרוחב בעת פתיחת המקלדת.

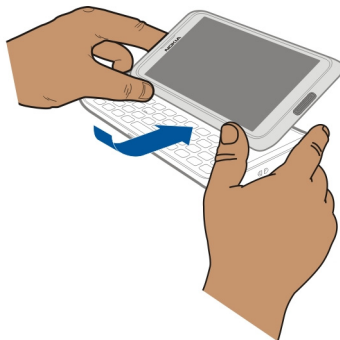

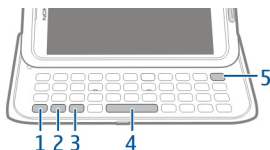

- 1 מקש פונקציה. להוספת תווים מיוחדים שהוטבעו על המקשים, לחץ על מקש הפונקציה ולאחר מכן לחץ על המקש המתאים. להזנת מספר תווים מיוחדים ברצף, לחץ על מקש הפונקציה פעמיים. לחזור למצב רגיל, לחץ על מקש הפונקציה.
- 2 מקש Shift. למעבר בין מצבי הרישיות והאותיות הקטנות, לחץ פעמיים על מקש ה-Shift. כדי להזין אות רישיות יחידה במצב אותיות קטנות, או אות קטנה יחידה במצב רישיות, לחץ על מקש ה-Shift ולאחר מכן לחץ על מקש האלפבית הרצוי.
- 3 מקש Sym. להוספת תווים מיוחדים שאינם מוצגים בלוח המקשים, לחץ על מקש Sym ובחר את התו הרצוי. לשינוי שפת הכתיבה, לחץ לחיצה ממושכת על המקש Shift ולאחר מכן לחץ על המקש Sym ובחר את השפה הרצויה.
- 4 מקש רווח
- 5 מקש Backspace. למחיקת תו, לחץ על המקש Backspace. למחיקת מספר תווים, לחץ לחיצה ממושכת על המקש Backspace.

הוספת וריאציה של אות

באפשרותך להוסיף, לדוגמה, אותיות עם הטעמות. להוספת $\acute{a}$, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ה-Sym ולאחר מכן לחץ על A שוב ושוב, עד שהאות הרצויה תוצג. הסדר והזמינות של האותיות תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

הוספת מספר או תו מיוחד המודפס בראש מקש
לחץ לחיצה ממושכת על המקש הרצוי.

קלט מגע

הזנת טקסט עם המקלדת הווירטואלית

שימוש במקלדת הווירטואלית

בחר שדה קלט טקסט וסובב את ההתקן למצב אופקי.



- 1 מקלדת וירטואלית
- 2 מקש סגירה - סגירת המקלדת הווירטואלית.
- 3 מקש Shift ו-Caps Lock - להזנת תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות וההפך, בחר את המקש לפני הזנת התו. להפעלת מצב Caps Lock, בחר את המקש פעמיים. קו מתחת למקש מציין שמצב Caps Lock מופעל.
- 4 טווח תווים - בחר את טווח התווים הרצוי, כגון מספרים או תווים מיוחדים או תווים עם הטעמות.
- 5 מקשי חצים - העבר את הסמן שמאלה או ימינה.
- 6 מקש רווח - הוספת רווח.
- 7 תפריט קלט - הפעלה של קלט טקסט חזוי או שינוי של שפת הכתיבה.
- 8 מקש Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי. לדוגמה, בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט, הוא מתנהג כמו הסמל 'מעבר אל'.
- 9 מקש Backspace - מחיקת תו.

הפעלת קלט טקסט חזוי עם המקלדת הווירטואלית

ייתכן שקלט טקסט חזוי לא יהיה זמין בכל השפות.

- 1 בחר  < אפשרויות קלט > הפעלת טקסט חזוי. הסמל  מוצג.
- 2 התחל לכתוב מילה. ההתקן שברשותך מציע מילים אפשריות בעת הכתיבה. כאשר המילה הנכונה מוצגת, בחר את המילה.
- 3 אם המילה אינה מופיעה במילון, ההתקן מציע מילה חלופית מהמילון. להוספת המילה החדשה למילון, בחר את המילה שכתבת.

ביטול ההפעלה של מצב קלט טקסט חזוי

בחר  < אפשרויות קלט > השבתת טקסט חזוי.

שינוי הגדרות קלט הטקסט

בחר  < אפשרויות קלט > הגדרות.

הזנת טקסט עם לוח המקשים הווירטואלי שימוש בלוח המקשים הווירטואלי

בחר שדה קלט טקסט וסובב את ההתקן למצב אנכי.



1 מקש מספרים

2 * - הזנת תו מיוחד, או כאשר מצב קלט טקסט חזוי מופעל והמילה מסומנת בקו תחתון, מעבר בין ההצעות למילה.

3 מקש Shift - שינוי מצב הרישיות של האותיות. להפעלה או לביטול של מצב קלט טקסט חזוי, בחר את המקש במהירות פעמיים. למעבר בין מצב כתיבת האותיות למצב כתיבת הספרות, לחץ לחיצה ממושכת על המקש.

4 מקש סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי.

5 מקשי חצים - העברת הסמן שמאלה או ימינה.

6 תפריט קלט - הפעלה של קלט טקסט חזוי או שינוי של שפת הכתיבה.

7 מקש Backspace - מחיקת תו.

8 מחוון קלט טקסט (אם זמין) - מציין את רישיות התווים, ואם מצב כתיבת אותיות או מצב כתיבת ספרות ואם מצב קלט טקסט חזוי מופעל.

הפעלת קלט טקסט רגיל בעזרת לוח המקשים הווירטואלי

בחר במהירות פעמיים את #.

הזנת תו

1 בחר שוב ושוב מקש ספרה כלשהו (1-9) עד שיוצג התו הרצוי. מספר התווים הזמינים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.

2 אם האות הבאה מוטבעת על אותו המקש, המתן עד להצגת הסמן או העבר את הסמן לפנים ובחר שוב את המקש.

הוספת רווח
בחר 0.

העברת הסמן אל השורה הבאה
בחר במהירות את 0 שלוש פעמים.

הפעלת קלט טקסט חזוי עם לוח המקשים הווירטואלי

קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

1 בחר  < הפעלת טקסט חזוי.

2 לכתובת המילה הרצויה, השתמש במקשים 2-9. בחר כל מקש פעם אחת עבור כל אות. לדוגמה, כדי לכתוב Nokia כאשר המילון האנגלי נבחר, בחר 6 עבור N, 5 עבור o, 4 עבור k, i עבור 2- ו-a.

המילה המוצעת משתנה לאחר כל בחירת מקש.

3 אם המילה אינה נכונה, בחר * שוב ושוב עד שההתאמה הנכונה מוצגת. אם המילה אינה קיימת במילון, בחר איות, הזן את המילה באמצעות מצב קלט טקסט רגיל ובחר אישור.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר *, הזן את המילה באמצעות מצב קלט טקסט רגיל ובחר אישור.

4 להוספת רווח, בחר 0. להוספת סימן פיסוק נפוץ, בחר 1 ולאחר מכן בחר * שוב ושוב עד שסימן הפיסוק הנכון יוצג.

5 התחל לכתוב את המילה הבאה.

ביטול ההפעלה של קלט טקסט חזוי
בחר במהירות # פעמיים.

הגדרת שפת הכתיבה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע < שפת כתיבה.

שינוי השפה בעת שימוש במקלדת

בחר  < אפשרויות קלט < שפת כתיבה.

שינוי השפה בעת שימוש בלוח המקשים

בחר  < שפת כתיבה.

קיצורי דרך של לוח המקשים

בעזרת קיצורים ניתן להשתמש ביישומים באופן יעיל יותר.

קיצורים כלליים

Ctrl + A	בחר הכל.
Ctrl + B	השתמש בגופן מודגש.
Ctrl + C	העתק טקסט.
Ctrl + V	הדבק טקסט.
Ctrl + X	גזור טקסט.
Shift + Sym	שינוי שפת הכתיבה.

קיצורי דואר אלקטרוני

A	ענה לכולם.
B	עבור למטה בתצוגה הנוכחית.
C	צור הודעה חדשה.
D	מחיקת הודעה.
F	העבר הודעה.
H	פתח את המדריך למשתמש המובנה בהתקן.
I	כווץ או הרחב את רשימת ההודעות.
J	עבור מסך אחד למעלה.
K	עבור מסך אחד למטה.
L	סמן הודעה בדגל.
M	העבר הודעה לתיקייה אחרת.
N	עבור אל ההודעה הבאה.
O	פתח הודעה.
P	עבור אל ההודעה הקודמת.
R	ענה להודעה.
S	חפש הודעה.
T	עבור למעלה בתצוגה הנוכחית.
U	סמן הודעה כהודעה שנקראה או לא נקראה.
Z	סנכרן את חשבון הדואר.

שמור הודעה בתיקייה 'טיטות'	Ctrl + S
----------------------------	----------

מחווני תצוגה מחווים כלליים

מסך המגע והמקשים נעולים.	
ההתקן משמיע התראות שקטות על שיחות או הודעות נכנסות.	
הגדרת התראת שעון.	
פרופיל מתוזמן מופעל.	
יש לך אירוע לוח שנה שהחמצת.	

מחווני שיחה

מישהו ניסה להתקשר אליך.	
אתה משתמש בקו טלפון שני (שירות רשת).	2
הגדרת את ההתקן להפנות שיחות נכנסות למספר אחר (שירות רשת). אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.	
ההתקן שברשותך מוכן לשיחת אינטרנט.	
יש לך שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).	D

מחווני הודעות

יש לך הודעות שלא נקראו. אם המחווין מהבהב, זיכרון כרטיס ה-SIM עבור הודעות עשוי להיות מלא.	
קיבלת דואר חדש.	@
יש הודעות ממתנינות לשליחה בתיקיית הדואר היוצא.	

מחווני רשת

ההתקן שלך מחובר לרשת GSM (שירות רשת).	4G
ההתקן שלך מחובר לרשת 3G (שירות רשת).	3G
יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל 4G מציין שהחיבור בהמתנה והסמל 3G מציין שנוצר חיבור.	4G

	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג 3G (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מושהה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	יש לך חיבור נתונים מסוג HSPA (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מושהה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	חיבור WLAN זמין (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מוצפן והסמל  מציין שהחיבור אינו מוצפן.

מחווני קישוריות

	Bluetooth פעיל. הסמל  מציין שההתקן שולח נתונים. אם המחווני מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.
	חיברת כבל USB להתקן שברשותך.
HDMI	חיברת כבל HDMI להתקן שברשותך.
	קיים GPS פעיל.
	ההתקן מבצע סינכרון.
	חיברת להתקן דיבורית אישית תואמת.
	חיברת להתקן כבל יציאת טלוויזיה.
	חיברת להתקן טלפון טקסט תואם.

הגדרת הבהוב של נורית ההודעה במקרה של שיחות או הודעות שלא נענו

ההתקן שברשותך כולל נורית הודעה במקש התפריט. כאשר הנורית מהבהבת, החמצת שיחה או קיבלת הודעה.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תאורות הודעה < תאורת הודעה.

חיפוש בהתקן ובאינטרנט

באמצעות היישום חיפוש באפשרותך לאתר כל פריט בהתקן שלך.

- 1 בחר תפריט < יישומים < חיפוש.
- 2 הזן מילת חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן.

טיפ: באפשרותך להוסיף יישומון חיפוש למסך הבית. בעזרת יישומון החיפוש, באפשרותך גם לחפש באינטרנט. הקש הקשה ממושכת על מסך הבית ובחר  ואת יישומון החיפוש מהרשימה.

שימוש בהתקן במצב לא מקוון

בסביבות רגישות לאותות רדיו, כאשר אינך יכול לבצע או לקבל שיחות, ייתכן שתוכל לגשת ללוח השנה, לרשימת אנשי הקשר ולמשחקים הלא מקוונים שלך אם תפעיל את הפרופיל 'לא מקוון'.

במסך הבית, בחר את הפרופיל ולא מקוון.

כאשר הפרופיל 'לא מקוון' מופעל, החיבור שלך לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדר הרדיו בין ההתקן לרשת הסלולרית נחסמים. אם תנסה לשלוח הודעה, היא תוצב בתיקייה 'דואר יוצא' ותישלח רק כאשר פרופיל אחר יופעל.

באפשרותך גם להשתמש בהתקן שלך ללא כרטיס SIM. אם תסיר את כרטיס ה-SIM, הפרופיל 'לא מקוון' יופעל.



חשוב: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל להתקשר למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן. כדי לבצע שיחות, עליך לשנות תחילה את הפרופיל.

לאחר הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', ניתן עדיין להשתמש ברשת WLAN, לדוגמה, כדי לקרוא את הדואר או כדי לגלוש באינטרנט. באפשרותך גם להשתמש בקישוריות Bluetooth. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת יצירת חיבורי WLAN או Bluetooth והשימוש בהם.

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תמיד טען את הסוללה במלואה.
- הפעל מצב חיסכון בחשמל. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הפעלת חיסכון חשמל**. הגדרות ההתקן, כגון מצב רשת ושומר המסך, הן ממוטבות. כדי לבטל את הפעלת מצב החיסכון בחשמל, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **ביטול הפעלת חיסכון חשמל**.
- הגדר את ההתקן שלך לאחזור דואר בתדירות נמוכה יותר. בחר **תפריט** < **יישומים** < **מייל** < **הגדרות**, את תיבת הדואר שלך ו**תדירות סינכרון**. אם יש לך תיבות דואר נוספות, ייתכן שיהיה עליך להגדיר את תדירות האחזור באופן נפרד עבור כל תיבת דואר.
- השתק צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.
- השתמש באוזניות קוויות במקום ברמקול.
- בטל את ההפעלה של אפקטי ההנפשה של הרקע. בחר **תפריט** < **הגדרות וערכות נושא** < **כללית** < **אפשרויות** < **אפקטים של ערכת נושא** < **כבויים**.
- בטל את הפעלת שומר המסך שעון גדול. בחר **תפריט** < **הגדרות וערכות נושא** < **שומר מסך** < **ללא**.
- הפעל ערכת נושא כהה. בחר **תפריט** < **הגדרות וערכות נושא** < **כללית**.
- שנה את משך ההשהייה שאחרי נכבית תצוגת ההתקן. בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **תצוגה** < **השהיית תאורה**. לכוונן חיישן האור שבוחן את תנאי התאורה ומתאים את בהירות התצוגה, בהגדרות התצוגה, בחר **חיישן אור**.

- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה באזור שלך, היא מגבירה את צריכת החשמל של הסוללה.
- אם מצב הרשת מוגדר לשימוש ברשת GSM וברשת 3G (מצב כפול), ההתקן מחפש את רשת 3G כדי להגדיר את ההתקן לשימוש ברשת ה-GSM בלבד, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > רשת < מצב רשת > GSM.
- בטל את Bluetooth כאשר אין בו צורך. בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > Bluetooth < Bluetooth < כבוי.
- עצור את סריקת ההתקן אחר רשתות WLAN זמינות ברקע. בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > WLAN < אפשרויות > הגדרות < הצגת זמינות WLAN > אף פעם.
- בעת התחברות לאינטרנט, השתמש בחיבור WLAN ולא בחיבור נתונים בחבילות (GPRS או 3G).
- הגדר יצירת חיבור נתונים בחבילות רק בעת הצורך. בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול < נתונים בחבילות > חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.
- כאשר אתה מאזין למוסיקה, ואינך רוצה לבצע או לקבל שיחות, הפעל את הפרופיל הלא מקוון.
- סגור את היישומים שבהם אינך משתמש. לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, זז עד שהיישום הרצוי יוצג ובחר .

התאמה אישית של ההתקן

פרופילים

אודות פרופילים

בחר תפריט < הגדרות ופרופילים.

ממתין לשיחה אך לא יכול שישמע צלצול? ההתקן שברשותך כולל קבוצות הגדרות שונות הנקראות פרופילים שבאפשרותך להתאים אישית עבור אירועים וסביבות שונים. באפשרותך גם ליצור פרופילים משלך.

באפשרותך להתאים אישית את הפרופילים בדרכים הבאות:

- שנה את הצלצולים ואת צלילי ההתראות של הודעות.
- כוונן את עוצמת הקול של צלצולים וצלילי מקשים.
- השתק צלילי מקשים וצלילי אזהרה.
- הפעל התראות רוטטות.
- הגדר את ההתקן לומר את שמו של איש הקשר המתקשר.

התאמה אישית של הצלילים שלך

באפשרותך להתאים אישית את צלילי ההתקן שברשותך עבור כל פרופיל.

בחר תפריט < הגדרות > פרופילים.

- 1 בחר את הפרופיל הרצוי.
- 2 בחר התאמה אישית ואת האפשרות הרצויה.

טיפ: הורד צלצולים מתוך 'חנות Ovi'. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

השתקת ההתקן

כאשר הפרופיל השקט מופעל, כל הצלצולים וצלילי ההתראה מושקעים. הפעל פרופיל זה כאשר אתה נמצא בקולנוע או בפגישה.

במסך הבית, בחר את הפרופיל ושקט.

שינוי הפרופיל שלך עבור פגישות או שימוש בחוץ

כאשר פרופיל הפגישה מופעל, ההתקן שלך מצפצץ בשקט במקום לצלצל. כאשר פרופיל החוץ מופעל, הצלצול חזק יותר כדי שלא תפספס שיחה בסביבה רועשת.

במסך הבית, בחר את הפרופיל ופגישה או חוץ.

יצירת פרופיל חדש

כיצד באפשרותך לגרום להתקן שברשותך לענות על צרכיך בעבודה, בלימודים או בבית? באפשרותך ליצור פרופילים חדשים עבור מצבים שונים ולהעניק להם שמות מתאימים.

- 1 בחר תפריט < הגדרות < פרופילים ואפשרויות < יצירת חדש.
- 2 קבע את הגדרות הפרופיל שלך ובחר שם פרופיל.
- 3 הזן שם עבור הפרופיל.

הגדרת פרופיל מתוזמן

באפשרותך להפעיל פרופיל עד זמן מוגדר, שלאחריו יופעל הפרופיל שבו נעשה שימוש קודם לכן.

בחר תפריט < הגדרות < פרופילים.

- 1 בחר את הפרופיל הרצוי ומתוזמן.
- 2 הגדרת הזמן שבו ברצונך שיתיי הפרופיל המתוזמן.

שינוי ערכת הנושא

באמצעות ערכות נושא, באפשרותך לשנות את הצבעים ואת המראה של התצוגה שלך.

בחר תפריט < הגדרות < ערכות נושא.

בחר כללית וערכת נושא.

ערכות נושא מסוימות כוללות אפקטי הנפשה של רקע. לחיסכון בצריכת החשמל, בחר כללית < אפשרויות < אפקטים של ערכת נושא < כבויים.

טיפ: הורד ערכות נושא מתוך 'חנות Ovi'. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

מסך הבית אודות מסך הבית

במסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות ליישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר וליצור קיצורים עבור תכונות שונות. באפשרותך להציג את אנשי הקשר המועדפים ולהתקשר, להתחיל שיחות או לשלוח אליהם הודעות במהירות. כמו כן, באפשרותך לשלוט על יישומים, כגון מוסיקה.

יכול להיות לך יותר מדף מסך בית אחד, לדוגמה, מסכי בית נפרדים עבור עבודה וחיים פרטיים. רכיבי מסך הבית הם אינטראקטיביים. לדוגמה, אם תבחר את השעון, היישום שעון ייפתח.

מסכי בית מוגדרים מראש

להתקן שברשותך יש מסכי בית נפרדים לצרכים עסקיים ולצרכים אישיים, ומסך עבור קישורי האינטרנט שלך. באפשרותך להתאים אישית את המסכים לפי טעמך.



כדי לעבור למסך בית אחר, זז שמאלה או ימינה. הסמל ●●● מציין את מסך הבית המוצג כעת.

התאמה אישית של מסך הבית

ברצונך לראות את הנוף המועדף עליך או תמונות של בני משפחתך ברקע מסך הבית? באפשרותך לשנות תמונת רקע זו ולארגן מחדש פריטים במסך הבית כדי להתאים אותו אישית לפי טעמך.

טיפ: אם ברשותך יותר ממסך בית אחד, באפשרותך לעבור ביניהם גם בעת עריכה, ולהתאים אישית את כל מסכי הבית שלך בו-זמנית.


שינוי תמונת הרקע

- 1 הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.
- 2 בחר אפשרויות < שינוי תמונת רקע > תמונה.
- 3 בחר את התמונה הרצויה.
- 4 בחר בוצע.

טיפ: הורד תמונות רקע נוספות מחנות Ovi של Nokia. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

ארגון מחדש של פריטים במסך הבית

- 1 הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.
- 2 גרור ושחרר פריטים במיקום חדש.

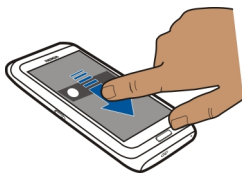

3 בחר בוצע.

הוספת פריטים למסך הבית

ברצונך לפתוח את היישומים המועדפים שלך ישירות ממסך הבית? באפשרותך ליצור קיצורי דרך לרוב התכונות השימושיות ביותר שלך. כמו כן, באפשרותך להוסיף יישומים קטנים (יישומונים) המציגים מידע שימושי, כגון תנאי מזג האוויר הנוכחיים.

באפשרותך להוסיף קיצורי דרך ליישומים, סימניות אינטרנט או פעולות, כגון כתיבת הודעה.

הוספת קיצור דרך למסך הבית

- 1 הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.
- 2 בחר את יישומון קיצור הדרך והגדרות.
- 3 בחר את קיצור הדרך שברצונך להגדיר ובחר סימנייה או יישום ואת הפריט הרצוי.
- 4 בחר חזרה < בוצע.

טיפ: להסרת קיצור דרך, החלף אותו בקיצור דרך אחר.

הוספת יישומון למסך הבית

- 1 הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.
- 2 בחר  ואת היישומון הרצוי מהרשימה.
- 3 בחר בוצע.

טיפ: להורדת יישומונים נוספים, בחר חנות.

השימוש בשירות או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

יישומונים מסויימים במסך הבית עשויים להתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי. כדי למנוע זאת, בחר אפשרויות < Widgets למצב לא מקוון.

הסרת יישומון ממסך הבית

- 1 הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.
- 2 בחר את היישומון, ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה.
- 3 בחר בוצע.

ארגון היישומים

ברצונך לפתוח את היישומים השימושיים ביותר שלך במהירות גדולה יותר? בתפריט הראשי, באפשרותך לארגן את היישומים ולהסתיר יישומים שאתה משתמש בהם בתדירות נמוכה יותר בתיקיות.

לחץ על מקש התפריט ובחר אפשרויות < ארגון.

יצירת תיקייה חדשה

בחר אפשרויות < תיקייה חדשה.

העברת יישום לתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על היישום ומהתפריט המוקפץ, בחר העברה לתיקייה ואת התיקייה החדשה.

טיפ: באפשרותך גם לגרור ולשחרר יישומים ותיקיות.

טלפון


התקשרות למספר טלפון

- 1 במסך הבית, בחר שיחה כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון.
כדי להזין את התו + המשמש עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים.
- 2 לביצוע השיחה, בחר .
- 3 לסיום השיחה, בחר .

חיפוש איש קשר

באפשרותך לחפש איש קשר ששמרת ברשימת אנשי הקשר.

במסך הבית, פתח את המקלדת והתחל בהזנת השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר. כמו כן, באפשרותך לחפש לפי שם חברה.

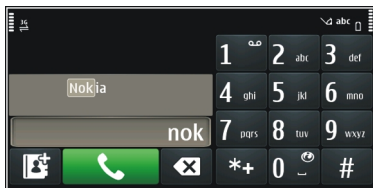

ביטול חיפוש איש קשר

בחייגן, בחר אפשרויות < חיפוש איש קשר < כבוי.


התקשרות לאיש קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

- 1 לחיפוש איש קשר, הזן את האותיות או את התווים הראשונים של השם הפרטי או של שם המשפחה בשדה החיפוש.
- 2 בחר את איש הקשר.
- 3 בכרטיס איש הקשר, בחר שיחה קולית.
- 4 אם לאיש הקשר יש יותר ממספר טלפון אחד, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על שיחה קולית ובחר את המספר הרצוי.

ביצוע שיחת וידאו

כאשר אתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), באפשרותך להציג וידאו דו-כיווני בשידור חי בינך ובין נמען השיחה.

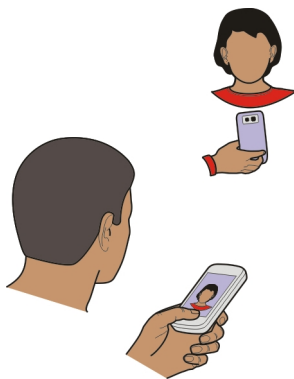

לביצוע שיחת וידאו, עליך להיות ברשת 3G.

לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות, פנה אל ספק השירות שלך.

ניתן לבצע שיחות וידאו בין שני משתתפים בלבד. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר וחפש איש קשר.
 - 2 בחר את איש הקשר ובכרטיס איש הקשר, בחר שיחת וידאו.
- המצלמה המשנית שבחזית ההתקן משמשת כברירת מחדל עבור שיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על-ידי הרשת או שההתקן הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות לבצע שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.

שיחת הווידאו פעילה כאשר באפשרותך לראות שני קטעי וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (מסומן באמצעות ) ובמקרה זה ייתכן שתשמע רק את קולו של המתקשר ותראה תמונה או מסך אפור.

3 לסיום שיחת הווידאו, בחר .

מחוננים


 אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו). מנעת שליחת וידאו מההתקן שלך.

שליחת תמונה במקום וידאו בשידור חי

בחר תפריט < הגדרות ושיחות < שיחה < תמונה בשיחת וידאו. אם אינך שולח וידאו בשידור חי, השיחה עדיין מחויבת כשיחת וידאו.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך. שיחות ועידה בוידאו אינן נתמכות.

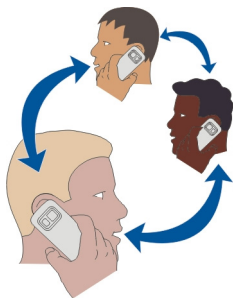

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיגו למשתתף אחר, בחר אפשרויות < שיחה חדשה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 3 כאשר השיחה החדשה נענית, כדי להוסיף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה, בחר .

הוספת משתתף חדש לשיחת ועידה

ביצוע שיחה למשתתף אחר והוספת המתקשר החדש לשיחת הוועידה.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף של שיחת ועידה

בחר .

עבור אל המשתתף ובחר  שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים ממשיכים בשיחת הוועידה.

לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .

ניתוק משתתף משיחת ועידה

בחר  עבור אל המשתתף ובחר .

סיום שיחת ועידה פעילה

בחר .

התקשרות למספרים הנמצאים בשימוש בתדירות הגבוהה ביותר

באפשרותך להתקשר במהירות לחברייך ולבני משפחתך כאשר אתה מקצה את מספרי הטלפון השימושיים ביותר למקשי המספרים של ההתקן שלך.

בחר תפריט < הגדרות ושיחות < חיוג מהיר.

הקצאת מספר טלפון למקש מספר

1 בחר את מקש המספר שאליו ברצונך להקצות את מספר הטלפון.

1 שמור עבור תיבת הדואר הקולית.

2 בחר את מספר הטלפון מרשימת אנשי הקשר שלך.

הסרה או שינוי של מספר טלפון המוקצה למקש מספר

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על המקש המוקצה ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה או שינוי.

ביצוע שיחה

במסך הבית, בחר שיחה כדי לפתוח את החייגן ובחר ולחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר המוקצה.

שימוש בקול להתקשרות לאיש קשר

באמצעות היישום 'פקודות קוליות', באפשרותך להשתמש בקול שלך כדי לבצע שיחות או כדי לשלוט על ההתקן שלך.

פקודות קוליות אינן תלויות בקול הדובר. פקודות נוצרות באופן אוטומטי על-ידי ההתקן שלך.



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את הפקודה הקולית.

- 1 במסך הבית, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על שיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הדיבורית.
- 2 יושמע צליל קצר ויוצג הכיתוב דבר כעת. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
- 3 ההתקן ישמע פקודה קולית מסונזמת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויצג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר סיום.

האזנה לפקודה קולית עבור איש קשר

- 1 בחר איש קשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית.
- 2 בחר פרט איש קשר.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך להגות גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

ביצוע שיחות דרך האינטרנט

אודות שיחות אינטרנט

באמצעות שירות שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע ולקבל שיחות דרך האינטרנט. שירותי שיחות אינטרנט עשויים לתמוך בשיחות בין מחשבים, בין טלפונים ניידים ובין התקן VoIP וטלפון רגיל. ספקים מסוימים של שירות שיחות אינטרנט מאפשרים שיחות אינטרנט בחינם. לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות קישוריות, פנה אל ספק שירות שיחות האינטרנט שלך. כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, עליך להיות באזור השירות של רשת WLAN או שיהיה ברשותך חיבור נתונים בחבילת (GPRS) ברשת 3G, ועליך להיות מחובר לשירות שיחות אינטרנט.

התקנת שירות שיחות אינטרנט

באפשרותך לחפש שירותי שיחות אינטרנט בחנות Ovi. לקבלת פרטים, עבור אל www.ovi.com.

- 1 הורד יישומון התקנה עבור שירות שיחות האינטרנט.
 - 2 כדי להתחיל בהתקנה, בחר את יישומון ההתקנה.
 - 3 פעל בהתאם להוראות.
- כאשר שירות שיחות אינטרנט מותקן, מוצגת כרטיסייה עבור השירות ברשימת אנשי הקשר.

ביצוע שיחת אינטרנט

לאחר שנכנסת לשירות שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע שיחה מרשימת החברים או מרשימת אנשי הקשר.

בחר תפריט < אנשי קשר.

ביצוע שיחה לאיש קשר מרשימת החברים

- 1 פתח את הכרטיסייה של שירות שיחות האינטרנט והיכנס לשירות שיחות אינטרנט.
- 2 בחר איש קשר מרשימת החברים ובחר שיחת אינטרנט.

ביצוע שיחת אינטרנט אל מספר טלפון או אל כתובת SIP

- 1 במסך הבית, בחר שיחה כדי לפתוח את החייגן והזן את המספר.
- 2 בחר אפשרויות < שיחה > שיחת אינטרנט.

התקשרות למספר האחרון שחויג

אתה מנסה להתקשר למישהו אבל הוא אינו עונה? זה פשוט להתקשר אליו שוב. ביומן השיחות, באפשרותך לראות מידע אודות השיחות שביצעת וקיבלת.

במסך הבית, בחר שיחה כדי לפתוח את החייגן ובחר . כדי להתקשר למספר האחרון שחויג, בחר את המספר מתוך הרשימה.

טיפ: להצגת המספרים האחרונים שחויגו במהירות, במסך הבית, בחר .

הקלטת שיחת טלפון

באמצעות היישום 'רשמקול', באפשרותך להקליט שיחות טלפון.

- 1 במהלך שיחה קולית פעילה, בחר תפריט < משרד > רשמקול.
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, בחר .
- 3 כדי להפסיק את ההקלטה, בחר . הקליפ הקולי נשמר באופן אוטומטי בתיקייה קובצי קול ביישום מנהל הקבצים.

שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.


השתקה

אם ההתקן שלך מצלצל במצב שבו אינך רוצה שיפריעו לך, באפשרותך להשתיק את הצלצול.

הפעלת תכונת ההשתקה

- 1 בחר תפריט < הגדרות וטלפון > הגדרות חיישן < חיישנים > מופעל
- 2 בחר בקרת סיבוב < השתקת שיחות.

כאשר ההתקן שלך מצלצל, סובב את תצוגת ההתקן כלפי מטה.

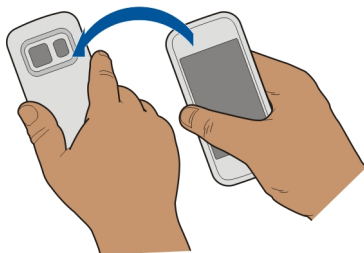

הצגת השיחות שלא נענו

במסך הבית, באפשרותך לראות כאשר יש לך שיחות שלא נענו. להצגת מספר הטלפון, בחר **הצגה**. שם המתקשר מוצג אם הוא מאוחסן ברשימת אנשי הקשר.

שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו מתועדות רק אם שירות זה נתמך על-ידי הרשת וההתקן מופעל ונמצא בטווח של אזור שירות הרשת.

החזרת שיחה לאיש הקשר או למספר

בחר את איש הקשר או את המספר.

להצגת רשימת השיחות שלא נענו במועד מאוחר יותר, במסך הבית, בחר **שיחה** כדי לפתוח את החייוגן. בחר  ופתח את כרטיסיית השיחות שלא נענו.

טיפ: להצגת שיחות שלא נענו במהירות, במסך הבית, בחר  ופתח את כרטיסיית השיחות שלא נענו.

התקשרות לתיבת הדואר הקולית

באפשרותך להפנות את השיחות הנכנסות אל תיבת הדואר הקולית שלך (שירות רשת). אנשים יכולים להשאיר לך הודעה, לדוגמה, כאשר לא ענית לשיחה.

במסך הבית, בחר **שיחה** כדי לפתוח את החייוגן ולחץ לחיצה ממושכת על **1**.

שינוי מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית

- 1 בחר **תפריט** > **הגדרות ו-שיחות** > **תיבת דואר קולית**.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על **תיבת הדואר**, ומהתפריט המוקפץ, בחר **שינוי מספר**.
- 3 הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר **אישור**.

הפניית שיחות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר

אם אין באפשרותך לענות לשיחות, באפשרותך להפנות שיחות נכנסות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר.

בחר **תפריט** > **הגדרות ושיחות** > **הפניית שיחה** > **שיחות קוליות**.

התכונה 'הפניית שיחה' היא שירות רשת. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

הפניית כל השיחות הקוליות אל תיבת הדואר הקולית

בחר **כל השיחות הקוליות** > **הפעלה** > **לתיבה קולית**.

הפניית כל השיחות הקוליות אל מספר טלפון אחר

- 1 בחר **כל השיחות הקוליות** > **הפעלה** > **למספר אחר**.
- 2 הזן את המספר או בחר **חיפוש** כדי להשתמש במספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה, כגון **אם תפוס ובאין מענה** במקביל.

במסך הבית, ההודעה  מציינת שכל השיחות מופנות.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

מניעת ביצוע או קבלה של שיחות

לעתים ייתכן שיהיה עליך להגביל את השיחות שניתן לבצע או לקבל בהתקן. באמצעות חסימת שיחות (שירות רשת), באפשרותך להגביל, לדוגמה, את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או את השיחות הנכנסות כאשר אתה בחו"ל.

בחר **תפריט > הגדרות ושיחות > חסימת שיחה**.

לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

מניעת ביצוע שיחות

- 1 אם שירות שיחות אינטרנט מותקן, בחר **חסימת שיחות סלולריות**.
- 2 כדי למנוע ביצוע שיחות או שיחות בינלאומיות, בחר **שיחות יוצאות או שיחות בינלאומיות**. כדי למנוע ביצוע שיחות בינלאומיות, אבל לאפשר שיחות אל ארץ המוצא שלך, בחר **שיחות בינ"ל חוץ מאשר לארץ המוצא**.
- 3 בחר **הפעלה**. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

מניעת קבלת שיחות

- 1 אם שירות שיחות אינטרנט מותקן, בחר **חסימת שיחות סלולריות**.
- 2 כדי למנוע קבלת שיחות או שיחות בינלאומיות כאשר אתה בחו"ל, בחר **שיחות נכנסות או שיחות נכנסות בעת נדידה**.
- 3 בחר **הפעלה**.

מניעת שיחות אינטרנט אנונימיות

בחר **חסימת שיחות אינטרנט > חסימת שיחות ממספר חסוי > מופעלת**.

התרת שיחות למספרים מסוימים בלבד

באמצעות שירות החיוג הקבוע, באפשרותך להגביל שיחות ולהתיר שיחות למספרי טלפון מסוימים בלבד. לדוגמה, באפשרותך להתיר לילדיך להתקשר רק לבני משפחה או למספרים חשובים אחרים.

בחר **תפריט > אנשי קשר**, ואחר כך בחר **אפשרויות > מספרי SIM > אנשי קשר קבועים מראש**.

לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. דרוש קוד PIN2 שלך מספק השירות.

הפעלת חיוג קבוע

בחר **אפשרויות > הפעלת חיוג קבוע**. הזן את קוד ה-PIN2.

בחירת האנשים שאליהם מותר לבצע שיחות

- 1 בחר אפשרויות < איש קשר חדש ב-SIM.
- 2 הזן את קוד ה-PIN2.
- 3 הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליהם מותר לבצע שיחות ובחר ב**בצע**. להוספת איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיוג הקבועה, בחר ה**וספה מאנשי קשר** ואיש קשר. כדי לשלוח הודעת טקסט אל איש קשר של SIM כאשר שירות חיוג קבוע מופעל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט אל רשימת החיוג הקבועה.

שיתוף וידאו

אודות שיתוף וידאו

באמצעות שיתוף וידאו (שירות רשת), באפשרותך לשיתף וידאו בשידור חי או וידאו מוקלט מההתקן אל התקן תואם אחר, במהלך שיחת טלפון. בעת הפעלת שיתוף וידאו, הרמקול מופעל באופן אוטומטי. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול, באפשרותך להשתמש בדיבורית תואמת.

דרישות שיתוף וידאו

- לשיתוף וידאו, הן אתה והן הנמען חייבים למלא את התנאים הבאים:
- להיות ברשת 3G. אם אחד מכם יוצא מרשת 3G, השיחה הקולית ממשיכה.
 - להפעיל את תכונת שיתוף הווידאו.
 - להגדיר חיבורים מהתקן להתקן.
- לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת 3G ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

הגדרת שיתוף וידאו

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן לחיבור 3G.

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. פנה לספק השירות לצורך קבלת הגדרות פרופיל ה-SIP ושמור אותן בהתקן שברשותך. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות בהודעת תצורה או לספק לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

הגדרת חיבור מהתקן להתקן

- 1 בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **הגדרות SIP** ופרופיל SIP.
- 2 הזן את ההגדרות הנחוצות עבור פרופיל ה-SIP.

שינוי הגדרות שיתוף הווידאו

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **שיתוף וידאו**.

שימוש בחיבור 3G

לקבלת פרטים אודות רשתות, פנה אל ספק השירות שלך.

הוספת כתובת SIP לאיש קשר

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר.
 - 2 בחר איש קשר או צור איש קשר חדש.
 - 3 בחר אפשרויות < עריכה.
 - 4 בחר אפשרויות < הוספת פרט < שיתוף וידאו.
 - 5 הזן את כתובת ה-SIP בתבנית username@domainname (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).
- אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשלוח וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

שיתוף וידאו בשידור חי או וידאו מוקלט

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר אפשרויות < שיתוף וידאו.

- 1 לשיתוף וידאו בשידור חי, בחר וידאו בשידור חי.
- לשיתוף וידאו, בחר וידאו קליפ ואת הווידאו הרצוי. ההתקן שברשותך בודק אם יש להמיר את הווידאו. במידת הצורך, הווידאו מומר באופן אוטומטי.
- 2 בחר את כתובת ה-SIP או את מספר הטלפון הרצויים המאוחסנים בכרטיס איש הקשר עבור הנמען. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון אינם זמינים, הזן באופן ידני את הפרטים ובחר אישור. אם אתה מזין מספר טלפון, עליך להזין את קוד המדינה. ההזמנה נשלחת אל כתובת ה-SIP.

אם אתה ניגש ליישום אחר בעת שיתוף וידאו, השיתוף מושהה.

המשך השיתוף

במסך הבית, בחר אפשרויות < חידוש שיתוף וידאו.

עצירת שיתוף וידאו

בחר עצירה. לסיום השיחה הקולית, בחר  עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

שמירת הווידאו בשידור חי ששיתפת

בחר כן כאשר תבקש.

קבלת הזמנת שיתוף וידאו

בחר כן. שיתוף וידאו מתחיל באופן אוטומטי.

אנשי קשר**אודות אנשי קשר**

בחר תפריט < אנשי קשר. 

באמצעות אנשי קשר, באפשרותך לשמור ולארגן את מספרי הטלפון, הכתובות ומידע קשר אחר של חבריך.

שמירת מספרי טלפון וכתובות דואר

באפשרותך לשמור את מספרי הטלפון, כתובות הדואר ומידע אחר של חבריך ברשימת אנשי הקשר שלך.

בחר תפריט < אנשי קשר.

הוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר

- 1 בחר אפשרויות < איש קשר חדש.
- 2 בחר שדה והזן את הפרטים. לסגירת קלט הטקסט, בחר .

עריכת פרטי קשר

- 1 בחר איש קשר.
- 2 פתח את כרטיסיית כרטיס איש הקשר .
- 3 בחר פרט איש קשר.

הוספת פרטים אודות איש קשר

בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה < אפשרויות < הוספת פרט.

שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה

האם קיבלת שיחה או הודעה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין אינו שמור ברשימת אנשי הקשר שלך? באפשרותך לשמור את המספר בקלות ברשומת רשימת אנשי קשר חדשה או קיימת.

שמור מספר מתוך שיחה שהתקבלה.

- 1 בחר תפריט < יישומים < יומן שיחות.
- 2 בחר שיחות אחרונות < שיחות שהתקבלו.
- 3 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מספר טלפון, ומהתפריט המוקפץ, בחר שמירה לאנשי קשר.
- 4 בחר אם ברצונך ליצור רשומת רשימת אנשי קשר חדשה או לעדכן רשומה קיימת.

שמירת מספר מתוך הודעה שהתקבלה

- 1 בחר תפריט < הודעות.
- 2 בחר דואר נכנס והודעה.
- 3 בחר את מספר הטלפון ושמירה לאנשי קשר.
- 4 בחר אם ברצונך ליצור רשומת רשימת אנשי קשר חדשה או לעדכן רשומה קיימת.

יצירת קשר עם האנשים החשובים לך ביותר במהירות

באפשרותך להגדיר את אנשי הקשר החשובים לך ביותר כמועדפים. המועדפים שלך נמצאים בראש רשימת אנשי הקשר, כך שבאפשרותך ליצור איתם קשר במהירות.

בחר תפריט < אנשי קשר.

הגדרת איש קשר כפריט מועדף

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר **הוספה למועדפים**.

הסרת איש קשר מהמועדפים

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר **הסרה ממועדפים**. איש הקשר אינו נמחק מרשימת אנשי הקשר הרגילה.

הוספת תמונה עבור איש קשר

ברצונך לראות במהירות מי מתקשר אליך? הוסף תמונה עבור איש קשר ספציפי.

בחר תפריט < אנשי קשר ואיש קשר.

1 בחר בסמל שלצד שם איש הקשר והוספת תמונה.

2 בחר תמונה מתוך תמונות.

שינוי או הסרת תמונה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על התמונה ומהתפריט המוקפץ, בחר **שינוי תמונה או הסרת תמונה**.

אנשי הקשר חייבים להיות מאוחסנים בזיכרון ההתקן. כדי לבדוק איזה זיכרון נמצא בשימוש, בחר **אפשרויות < הגדרות < אנשי קשר להצגה**.

הגדרת צלצול עבור איש קשר ספציפי

רוצה להיות מסוגל לשמוע כאשר אדם ספציפי מתקשר אליך? באפשרותך להגדיר צלצול עבור אדם זה באופן ספציפי.

בחר תפריט < אנשי קשר.

הגדרת צלצול עבור איש קשר

1 בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה.

2 בחר את השדה סוג צלצול וצלצול.

הגדרת צלצול עבור קבוצת אנשי קשר

1 פתח את הכרטיסייה 'קבוצות'.

2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על שם קבוצה, ומהתפריט המוקפץ, בחר **סוג צלצול**.

3 בחר צלצול מתוך הרשימה.

הצלצול חל רק על חברי הקבוצה בזמן שבו מוגדר הצלצול.

שליחת פרטי קשר באמצעות 'הכרטיס שלי'

הכרטיס שלי הוא כרטיס הביקור האלקטרוני שלך. באמצעות הכרטיס שלי, באפשרותך לשלוח את פרטי הקשר שלך לאחרים.

בחר תפריט < אנשי קשר.

שליחת פרטי הקשר שלך ככרטיס ביקור

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הכרטיס שלי, ומהתפריט המוקפץ בחר שליחה ככרטיס ביקור.

עריכת פרטי הקשר שלך בכרטיס 'הכרטיס שלי'

בחר הכרטיס שלי ואת הפרט לעריכה.

יצירת קבוצת אנשי קשר

לאחר שיצרת קבוצת אנשי קשר, באפשרותך לשלוח הודעה אל מספר אנשים בו-זמנית. לדוגמה, באפשרותך להקצות את בני המשפחה שלך לקבוצה אחת.

בחר תפריט < אנשי קשר.

- 1 פתח את הכרטיסייה 'קבוצות'.
- 2 בחר אפשרויות < קבוצה חדשה.
- 3 הזן שם עבור הקבוצה ובחר אישור.
- 4 בחר את הקבוצה ואפשרויות < הוספת חברים.
- 5 לסימון אנשי הקשר שברצונך להוסיף לקבוצה, בחר אותם.

שליחת הודעה לקבוצת אנשים

האם ברצונך לשלוח הודעה לכל בני המשפחה שלך במהירות? אם הקצית אותם לקבוצה, באפשרותך לשלוח הודעה לכולם בו-זמנית.

בחר תפריט < אנשי קשר.

- 1 פתח את הכרטיסייה 'קבוצות'.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כותרת קבוצה, ומהתפריט המוקפץ, בחר יצירת הודעה.

העתקת אנשי קשר מכרטיס ה-SIM להתקן

אם יש לך אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שלך, באפשרותך להעתיק אותם אל ההתקן. באפשרותך להוסיף פרטים נוספים לאנשי קשר המאוחסנים בהתקן, כגון מספרי טלפון חלופיים, כתובות או תמונה.

בחר תפריט < אנשי קשר.

בחר אפשרויות < מספרי SIM < העתקת הכל לטלפון.

טיפ: אם מופיע כעת איש קשר פעמיים ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר אפשרויות < הגדרות > אנשי קשר להצגה, ונקה את תיבת הסימון זיכרון SIM.

גיבוי אנשי הקשר ב-Ovi by Nokia

אם תגבה את אנשי הקשר שלך ב-Ovi by Nokia, תוכל להעתיק את אנשי הקשר בקלות להתקן חדש. אם ההתקן שברשותך נגנב או נפגם, באפשרותך להמשיך ולגשת לרשימת אנשי הקשר שלך דרך האינטרנט.

בחר תפריט < אנשי קשר ואפשרויות > סינכרון Ovi.

אם תאפשר סינכרון אוטומטי, כל השינויים שתבצע ברשימת אנשי הקשר יגובו באופן אוטומטי ב-Ovi by Nokia.

דרוש חשבון Nokia כדי להשתמש ב-Ovi. אם אין ברשותך חשבון, צור אחד בכתובת www.ovi.com. אתה מתבקש גם ליצור חשבון, אם אתה ניגש לשירות Ovi כלשהו באמצעות ההתקן שלך.

אם אתה משתמש ב'סינכרון Ovi' כדי לסנכרן באופן אוטומטי את אנשי הקשר שלך עם Ovi, אל תאפשר סינכרון עם שירות אחר משום שעלולות להיות התנגשויות. 'סינכרון Ovi' עבור אנשי קשר אינו זמין אם הפעלת סינכרון אנשי קשר ב-Mail for Exchange.

הודעות

אודות 'הודעות'

בחר תפריט < הודעות.



באפשרותך לשלוח ולקבל סוגי הודעות שונים:

- הודעות טקסט
- הודעות שמע
- הודעות מולטימדיה הכוללות תמונות וקטעי וידאו
- הודעות קבוצתיות

הודעות דורש תמיכת רשת.

שליחת הודעה

באמצעות הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, באפשרותך ליצור קשר במהירות עם חבריך ובני משפחתך. בהודעת מולטימדיה, באפשרותך לצרף תמונות, קטעי וידאו וקליפים קוליים שברצונך לשלוח.

בחר תפריט < הודעות.

1 בחר הודעה חדשה.

2 לבחירת נמענים מרשימת אנשי הקשר, בחר את הכותרת אל. להזנת מספר הטלפון של הנמען באופן ידני, הזן את המספר בשדה אל.

3 להוספת קובץ מצורף, בחר .

4 בחר .

שליחת הודעה עם קובץ מצורף עשויה להיות יקרה יותר משליחת הודעת טקסט רגילה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם.

תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

אם הפריט שהוספת להודעת מולטימדיה גדול מדי עבור הרשת, ההתקן עשוי להקטין אותו באופן אוטומטי.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

שליחת הודעת שמע

באפשרותך להקליט קליפ קולי, כגון שיר יום הולדת, ולשלוח אותו אל חברך כהודעת שמע.

בחר תפריט < הודעות.

1 בחר אפשרויות < יצירת הודעה < הודעת שמע.

2 להקלטת ההודעה, בחר .

3 לבחירת הנמען מרשימת אנשי הקשר, בחר את הכותרת אל. להזנת מספר הטלפון של הנמען באופן ידני, הזן את המספר בשדה אל.

4 בחר .

קבלת הודעות

כאשר אתה מקבל הודעה, באפשרותך לפתוח אותה ישירות ממסך הבית. בהמשך תוכל לאתר את ההודעה בתיקייה שיחות או בתיקייה דואר נכנס בהודעות.

בחר תפריט < הודעות.

בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב הודעה חדשה מוצגים במסך הבית. כדי לפתוח את ההודעה, בחר הצגה. כברירת מחדל, ההודעה נפתחת בתצוגה שיחות.

מענה להודעה שהתקבלה בתצוגה שיחות

בחר את שדה קלט הטקסט בתחתית התצוגה, כתוב הודעה ובחר .

פתיחת הודעה בתיקייה דואר נכנס
בחר דואר נכנס והודעה.

מענה להודעה שהתקבלה בתצוגה דואר נכנס
פתח הודעה ובחר 

העברת הודעה בתצוגה דואר נכנס
פתח הודעה ובחר 

שמירת פריט מולטימדיה שהתקבל
בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הפריט, ומהתפריט המוקפץ, בחר **שמירה**. ניתן להציג את הפריט ביישום התואם. לדוגמה, כדי להציג תמונות שנשמרו, פתח את תמונות.

הצגת שיחה

באפשרותך לראות את ההודעות ששלחת וקיבלת מאיש קשר מסוים בתצוגה אחת, ולהמשיך בשיחה מתצוגה זו.

בחר **תפריט > הודעות**.

בחר **שיחות ואיש קשר**. כל ההודעות הנשלחות אל איש קשר ומתקבלות ממנו מוצגות.

מענה להודעה בשיחה

- 1 פתח את השיחה.
- 2 בחר את שדה קלט הטקסט בתחתית התצוגה וכתוב הודעה.
- 3 להוספת קבצים מצורפים או נמענים נוספים, בחר **אפשרויות > הוספה**.
- 4 לשליחת ההודעה, בחר .

בעת שליחת הודעה חדשה, היא מתווספת לשיחה הנוכחית. אם לא קיימת שיחה, שיחה חדשה מופעלת.

בעת פתיחת הודעה שהתקבלה ממסך הבית, כברירת מחדל, ההודעה נפתחת בתצוגה שיחות. אם ברצונך לפתוח הודעות בתצוגה דואר נכנס, בחר **אפשרויות > תצוגת הודעות > דואר נכנס**.

האזנה להודעת טקסט

באפשרותך להגדיר את ההתקן להקריא את הודעות הטקסט שלך בקול רם.

- 1 בחר **תפריט > הודעות**.
 - 2 בחר **דואר נכנס**.
 - 3 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הודעה, ומהתפריט המוקפץ, בחר **האזנה**.
- בחר **תפריט > הגדרות > טלפון > דיבור**.

שינוי השפה

בחר שפה ושפה.

הורדת שפה נוספת

בחר אפשרויות > הורדת שפות.

שינוי הקול

בחר . לתצוגה מקדימה של קול, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקול ובחר השמע קול.

שינוי שפה

באפשרותך לשנות את שפת ההתקן ואת השפה שבה אתה כותב את ההודעות ואת הודעות הדואר שלך. כמו כן, באפשרותך להפעיל קלט טקסט חזוי.

בחר תפריט > הגדרות וטלפון > שפה.

שינוי שפת ההתקן

בחר שפת הטלפון.

שינוי שפת הכתיבה

בחר שפת כתיבה.

הפעלת קלט טקסט חזוי


בחר טקסט חזוי.

דואר

אודות דואר

 בחר תפריט > יישומים > מייל.

באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר ולגשת אליהן ישירות ממסך הבית שלך. בתצוגת הדואר הראשית, באפשרותך לעבור מתיבת דואר אחת לשניה.

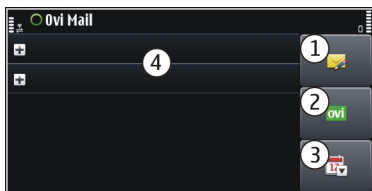

- 2 עבור בין תיבות הדואר שלך.
 3 מיין את הדואר שלך לפי תאריך, למשל.
 4 דואר בתיבת הדואר הנוכחית.

מייל כולל רכיבים אינטראקטיביים. בחר ולחץ לחיצה ממושכת על דואר, למשל, כדי להציג תפריט מוקפץ.

קבלת חשבון דואר בחינם מ-Ovi by Nokia

 בעזרת היישום 'דואר Ovi' של Nokia, באפשרותך להשתמש בהתקן או במחשב כדי לגשת לדואר שלך. ההגנה מפני דואר זבל מסייעת בשמירה על תיבת הדואר שלך מסודרת, וההגנה מפני וירוסים מגדילה את האבטחה.

- 1 בחר תפריט < יישומים > מייל.
 2 בחר חדשה < התחלה < דואר Ovi והירשם כעת.

שימוש במחשב לצורך קבלת גישה לחשבון הדואר שלך
 עבור אל www.ovi.com, והיכנס.

הוספת תיבת דואר

באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר להתקן שברשותך.

בחר תפריט < יישומים > מייל.

הוספת תיבת דואר

בחר חדשה ופעל לפי ההוראות.

כדי לקבל חשבון 'דואר Ovi' בחינם מ-Nokia, בחר דואר Ovi והירשם כעת.

הוספת יישומון דואר למסך הבית

- 1 במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על אזור ריק.
 2 בחר  ואת היישומון הרצוי מהרשימה.

מחיקת תיבת דואר

- 1 בחר תפריט < יישומים > מייל.
 2 בחר אפשרויות < מחיקת תיבת דואר ואת תיבת הדואר.

קריאת דואר

באפשרותך להשתמש בהתקן כדי לקרוא ולענות לדואר.

בחר תפריט < יישומים > מייל.

קריאת דואר

בחר דואר. להגדלה או להקטנה, לחץ על המסך.



פתיחה או שמירה של קובץ מצורף

בחר על הקובץ המצורף, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה. אם יש יותר מקובץ מצורף אחד, באפשרותך לשמור את כולם בבת אחת.

מענה לדואר

בחר אפשרויות < מענה.

העברת דואר

בחר אפשרויות < העברה.

טיפ: אם יש כתובת אינטרנט בדואר וברצונך לפתוח את הכתובת בדפדפן ההתקן או להוסיף אותה לסימניות שלך, בחר את הכתובת ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות הרצויה.

טיפ: לפתיחת הדואר הבא או הדואר הקודם, השתמש בסמלי החצים.

שליחת דואר

באפשרותך להשתמש בהתקן שברשותך כדי לכתוב ולשלוח דואר וכדי לצרף קבצים לדואר שלך.

בחר תפריט < יישומים < מייל.

- 1 בחר .
- 2 להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר שלך, בחר את הסמל 'אל', 'העתק' או 'העתק נסתר'. להזנת כתובת דואר באופן ידני, בחר את השדה 'אל', 'העתק' או 'העתק נסתר'.
- 3 להוספת קובץ מצורף לדואר, בחר .
- 4 לשליחת הדואר, בחר .

פתיחת דואר ממסך הבית

מסך הבית שלך יכול לכלול מספר יישומי דואר, בהתאם להתקן שברשותך. כל יישומון דואר כולל תיבת דואר אחת. ביישומון, באפשרותך לראות אם קיבלת דואר חדש ואת מספר הודעות הדואר שלא נקראו.

הוספת יישומון דואר למסך הבית
במסך הבית, בחר **תיבת דואר חדשה** ופעל על-פי ההוראות.

הוספת יישומון דואר אחר למסך הבית
הקש הקשה ממושכת על מסך הבית ובחר  ואת היישומון הרצוי מהרשימה.

פתיחת דואר
ביישומון הדואר, בחר דואר.

אינטרנט

אודות 'אינטרנט'

 בחר **תפריט > אינטרנט**.

באמצעות היישום אינטרנט, באפשרותך להציג דפי אינטרנט באינטרנט.
כדי לגלוש באינטרנט, דרושה נקודת גישה לאינטרנט המוגדרת בהתקן וחיבור לרשת.

גלישה באינטרנט

בחר **תפריט > אינטרנט**.

טיפ: אם אין לך תוכנית חיוב בתעריף קבוע מספק השירות, כדי לחסוך בעלויות הנתונים בחשבון הטלפון שלך, באפשרותך להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) כדי להתחבר לאינטרנט.

מעבר אל דף אינטרנט
מסרגל הכלים, בחר  והזן כתובת אינטרנט.

הגדלה או הקטנה
הנח שתי אצבעות על המסך והחלק את אצבעותיך ביחד או בנפרד.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

ניקוי זיכרון המטמון
בחר **אפשרויות > מחיקת נתוני פרטיות > מטמון**.

הוספת סימניה

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, עליך להוסיף אותם לתצוגה 'סימניות' כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

בחר תפריט < אינטרנט.

במהלך גלישה, בחר  < .

מעבר אל אתר אינטרנט שסומן בסימניה במהלך הגלישה
בחר  וסימניה.

מנוי להזנת אינטרנט

אינך צריך לבקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך באופן קבוע כדי להתעדכן בתכנים החדשים שלהם. באפשרותך להירשם כמנוי להזנות אינטרנט ולקבל קישורים לתוכן העדכני באופן אוטומטי.

בחר תפריט < אינטרנט.

הזנות אינטרנט בדפי אינטרנט מסומנות בדרך כלל בסמל . הן משמשות לשיתוף של כותרות החדשות או הזנות הבלוגים המעודכנות ביותר, לדוגמה.

הרשמה כמנוי להזנה

עבור אל בלוג או אל דף אינטרנט הכולל הזנת אינטרנט ובחר אפשרויות < מנוי להזנות אינטרנט.

עדכון ידני של הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר את ההזנה.

הגדרת עדכון אוטומטי של הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ, בחר עריכה < עדכונים אוטומטיים.

גילוי אירועים קרובים

האם אתה מחפש דברים מעניינים לעשות בקרבת מיקומך הנוכחי? בעזרת כאן ועכשיו, באפשרותך לקבל מידע, לדוגמה, אודות מזג האוויר, אירועים, שעות הקרנת סרטים או מסעדות בקרבת מקום.

בחר תפריט < אינטרנט.

1 בחר כאן ועכשיו.

2 עיין בשירותים הזמינים, ולקבלת מידע נוסף, בחר את השירות.

תוכן מסוים מיוצר על-ידי גורמי צד שלישי ולא על-ידי Nokia. התוכן עלול להיות לא מדויק וכפוף לזמינות.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירות או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

רשתות חברתיות

אודות 'חברתי'



בחר תפריט < ר' חברתיות והיכנס לשירותי הרשתות החברתיות הרלוונטיים עבורך.

לשיפור חוויית הרשתות החברתיות, השג את 'רשתות חברתיות ב-Ovi' — כל הדרוש לך הוא חשבון Nokia. לאחר כניסתך לשירותי רשתות חברתיות באמצעות Ovi by Nokia, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- הצגת עדכוני המצב של החברים שלך ממספר שירותים בתצוגה אחת
 - פרסום עדכון המצב שלך במספר שירותים בו-זמנית
 - שיתוף תמונות שאתה מצלם עם המצלמה באופן מיידי
 - שיתוף קטעי וידאו עם חברים
 - קישור פרופילי החברים המקוונים למידע אנשי הקשר שלהם בהתקן שברשותך
 - הוספת מידע מיקום לעדכון המצב שלך
 - הוספת אירועים מלוח השנה של השירות אל לוח השנה של ההתקן
- רק תכונות אלה אשר נתמכות על-ידי שירות הרשת החברתית זמינות.

השימוש בשירותי רשתות חברתיות דורש תמיכת רשת. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

שירותי הרשתות החברתיות הם שירותי צד שלישי ואינם מסופקים על-ידי Nokia. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש משום שאתה עשוי לשתף מידע עם קבוצת אנשים גדולה. תנאי השימוש בשירות הרשת החברתית חלים על שיתוף מידע בשירות זה. התודע לתנאי השימוש ולנהלי הפרטיות של שירות זה.

הצגת עדכוני המצב של החברים שלך בתצוגה אחת

כאשר אתה נכנס לשירותי רשתות חברתיות דרך היישום 'חברתי', באפשרותך לראות את עדכוני המצב של חבריך מכל השירותים הללו בתצוגה אחת. אינך צריך לעבור בין יישומים שונים כדי לראות מה כל אחד עשה.

בחר תפריט < ר' חברתיות.

- 1 היכנס ל-Ovi by Nokia בעזרת שם המשתמש והסיסמה של חשבון Nokia שלך.
- 2 בחר שירות והיכנס.
- 3 בחר הוספת רשת חברתית.
- 4 בחר שירות אחר והיכנס.
- 5 בחר כל הפעילות.

בחר את השירותים הנכללים בתצוגה

בחר את סמל מחליף החשבון, לצד שדה עדכון המצב. הוא מציין אילו שירותים נכללים בתצוגה.

פרסום המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות

ביישום 'חברתי', באפשרותך לפרסם את עדכון המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות.

בחר תפריט < ר' חברתיות.

כתוב את עדכון המצב שלך בשדה הטקסט.

קישור החברים המקוונים למידע אנשי הקשר שלהם

באפשרותך לקשר את פרופילי החברים המקוונים שלך משירותי הרשתות החברתיות אל מידע אנשי הקשר שלהם בהתקן שברשותך. לאחר הקישור, באפשרותך להציג את מידע אנשי הקשר שלהם ישירות מהיישום 'חברתי', ולראות את עדכוני המצב האחרונים שלהם ברשימת אנשי הקשר שלך.

בחר תפריט < ר' חברתיות.

- 1 בחר תמונת פרופיל של חבר מקוון.
- 2 מהתפריט המוקפץ, בחר קישור פרופיל לאיש קשר.
- 3 ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר את איש הקשר שאליו ברצונך לקשר את הפרופיל.

הצגת עדכוני המצב של חבריך במסך הבית

בעת כניסה לשירותי רשתות חברתיות באמצעות Ovi by Nokia, ניתן להציג את עדכוני המצב המקוונים של חבריך ישירות במסך הבית.

עיון בעדכונים במסך הבית

לאחר כניסתך לשירות, באפשרותך לראות עדכונים ביישומן 'רשתות חברתיות'.

פתיחת היישום 'חברתי' ממסך הבית

בחר את היישומן 'חברתי'. אם נכנסת, תצוגת עדכוני המצב נפתחת. אם לא נכנסת, תצוגת הכניסה נפתחת.

העלאת תמונה או וידאו לשירות

השתמש ביישום חברתי כדי להעלות תמונות וקטעי וידאו לשירותי רשתות חברתיות.

בחר תפריט < ר' חברתיות.

- 1 בחר .
- 2 בחר אם להעלות תמונה או וידאו.
- 3 כדי לסמן את הפריטים המיועדים להעלאה, בחר את הפריטים.
- 4 אם העלית תמונה אחת, באפשרותך להוסיף כיתוב ותווית עם הערה לחלק מסוים של התמונה.

להעלאת וידאו, שירות הרשתות החברתיות צריך לתמוך בתכונה. גודל הקובץ המרבי עבור קטעי וידאו הוא 4 MB.

צילום תמונה והעלאתה

- 1 בחר .
- 2 בחר את האפשרות להעלאת תמונה מהמצלמה.
- 3 צלם תמונה.
- 4 הוסף כיתוב ותווית עם הערה לחלק מסוים של התמונה.

שיתוף המיקום שלך בעדכון המצב

באמצעות היישום 'חברתי', באפשרותך ליידע את חבריך לגבי מיקומך כדי שיוכלו לאתר אותך.

בחר תפריט < ר' חברתיות.

- 1 בחר את שדה קלט הטקסט בראש התצוגה.
- 2 הוסף את המיקום שלך. ההתקן משתמש ב-GPS כדי לקבוע את המיקום הנוכחי שלך, ומחפש ציוני דרך קרובים אליך.
- 3 אם נמצאים כמה ציוני דרך, בחר אחד מתוך הרשימה.

שיתוף מיקום זמין רק אם הוא נתמך על-ידי השירות.

לפני שיתוף המיקום שלך, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף את מיקומך עם קבוצת אנשים גדולה.

נתני השימוש החלים על שירות הרשת החברתית עשויים לחול על שיתוף מיקומך עם השירות. התוודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של השירות, והשתמש בשיקול דעת מתאים לפני חשיפת נתוני מיקום לאחרים או הצגת מיקומם של אחרים.

יצירת קשר עם חבר משירות רשת חברתית

כאשר הערת הערות על המצב של חברך אינה מספיקה, באפשרותך להתקשר או לשלוח הודעה אל החבר.

בחר תפריט < ר' חברתיות.

- 1 בחר תמונת פרופיל של חבר.
- 2 מהתפריט המוקפץ, בחר הצגת פרטי התקשורת.
- 3 בחר שיטת תקשורת.

תכונה זו זמינה אם קישרת את חבריך המקוונים למידע אנשי הקשר שלהם בהתקן שברשותך.

שיטות התקשורת הזמינות משתנות. כדי להתקשר או לשלוח הודעת טקסט אל חבר, התכונה צריכה להיות נתמכת על-ידי השירות.

הוספת אירוע ללוח השנה של ההתקן

בעת מענה להזמנות לאירועים בשירות רשתות חברתיות, באפשרותך להוסיף את האירועים ללוח השנה של ההתקן, כך שתוכל להציג אירועים קרובים גם אם אינך מחובר לאינטרנט.

בחר תפריט < ר' חברתיות ושירות, והיכנס למערכת.

1 בחר הזמנה לאירוע.

2 הוסף את האירוע ללוח השנה של ההתקן.

תכונה זו זמינה רק אם היא נתמכת על ידי השירות.

מצלמה**אודות מצלמה**

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.



מדוע לשאת מצלמה נפרדת אם בהתקן שברשותך יש את כל שאתה צריך ללכידת זיכרונות? באמצעות היישום 'מצלמה', באפשרותך לצלם תמונות או להקליט קטעי וידאו בקלות. באפשרותך להשתמש בהתקן בהמשך כדי להציג או לערוך את התמונות ואת קטעי הווידאו, לשתף אותם באינטרנט או לשלוח אותם אל התקנים תואמים.

צילום תמונה

לחץ לחיצה ממושכת על .

לחץ על  אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

**שמירת מידע מיקום עבור התמונות וקטעי הווידאו**

אם אתה מתקשה לפעמים לזכור היכן היית או היכן צילמת תמונה מסוימת או הקלטת קטע וידאו מסוים בזמן שטיילת ברגל או נסעת, באפשרותך להגדיר את ההתקן לתעד את המיקום באופן אוטומטי.

לחץ לחיצה ממושכת על .

הפעלה של תיעוד המיקום

בחר אפשרויות < הגדרות < שמירת נתוני מיקום < כן.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך. הזמינות והאיכות של אותות GPS עשויות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וכן תנאי מזג האוויר. אם תשתף קובץ הכולל מידע מיקום, גם מידע המיקום שלך ישותף והמיקום שלך עשוי להיות גלוי לצד שלישי המציג את הקובץ. תכונה זו דורשת שירות רשת.

מחזורי מידע מיקום:

📍 — מידע מיקום אינו זמין. ייתכן שמידע מיקום לא נשמר עבור תמונות או קטעי וידאו.

📍 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נשמר עבור תמונות או קטעי וידאו.

ניתן לצרף פרטי מיקום לתמונה או לסרטון וידאו אם ניתן לקבוע את קואורדינטות המיקום באמצעות רשת ו-GPS. אם אתה משתף תמונה או סרטון וידאו שאליהם מצורפים פרטי מיקום, פרטים אלה יהיו גלויים לכל מי שייציג את התמונה או הסרטון. ניתן לבטל תיוג גיאוגרפי בהגדרות המצלמה.

צילום תמונה בחושך

אם תפעיל את מצב לילה, תוכל לצלם תמונות אפילו כאשר רמות התאורה נמוכות.

בחר תפריט < יישומים > מצלמה.

הפעלת מצב לילה

1 בחר  < מצב סצנה.

2 כדי להשתמש בהבזק, בחר לאורך בלילה. אם אין ברצונך להשתמש בהבזק, בחר לילה.

עצות בנוגע לתמונות

בחר תפריט < יישומים > מצלמה.

בעת צילום תמונה, שים לב לנקודות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- כאשר אתה מבצע הגדלה, איכות התמונה עשויה להיפגע.
- המצלמה מפעילה את מצב חיסכון בחשמל לאחר כדקה של חוסר פעילות. להפעלת המצלמה שוב, לחץ לחיצה קצרה על .
- באפשרותך להגדיר את הסצנה המוגדרת על-ידי המשתמש כסצנת ברירת המחדל שתשתמש בכל פעם שתפתח את היישום 'מצלמה'. בחר  < מצב סצנה < הגדרת-משתמש < עריכה. שנה את ההגדרות ובחר קביעה כמצב ב' מחדל לסצנה < כן.
- שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות באמצעות ההתקן שברשותך, באפשרותך גם ללכוד את הרגעים החשובים שלך כקטעי וידאו.

לחץ לחיצה ממושכת על .

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר .
- 2 כדי להתחיל להקליט, לחץ על . סמל הקלטה אדום מוצג.
- 3 להשהיית ההקלטה, בחר השהייה. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
- להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני עוצמת הקול.
- 4 לעצירת ההקלטה, לחץ על . הווידאו נשמר באופן אוטומטי ב תמונות.

שליחת תמונה

באפשרותך לשלוח תמונות אל חבריך כהודעת מוליטימדיה או דואר, או באמצעות קישוריות Bluetooth.

- 1 צלם תמונה.
- 2 בחר אפשרויות > שליחה.
- 3 בחר את שיטת השליחה הרצויה.

התמונות וקטעי הווידאו שלך

אודות היישום 'תמונות'

בחר תפריט > תמונות. 

היישום 'תמונות' הוא המקום שממנו באפשרותך להציג את כל התמונות וקטעי הווידאו בהתקן שברשותך. באפשרותך לצפות בקלות בקטעי וידאו או לעיין בתמונות ולהדפיס את התמונות הטובות ביותר.

כמו כן, באפשרותך להציג את התמונות ואת קטעי הווידאו בטלויזיה תואמת.

כדי לנהל את קובצי המדיה בצורה יעילה יותר, הוסף תגיות לקבצים או ארגן אותם בקטגוריות.

הצגת תמונות וקטעי וידאו

בחר תפריט > תמונות.

עיון בתמונות ובקטעי הווידאו

זוז מעלה או מטה.

עיון בתמונות במצב מסך מלא

זוז שמאלה או ימינה.

הצגת תמונה במצב מסך מלא

בחר את התמונה וסובב את ההתקן למצב לרוחב.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך וכדי להגדיל את התצוגה, החלק את אצבעותיך בנפרד. להקטנת התצוגה, קרב את אצבעותיך.

**הצגת התמונות כמצגת שקופיות**

בחר תמונה ואפשרויות < מצגת תמונות > הפעלה. מצגת השקופיות תתחיל מהתמונה שנבחרה.

הפעלת וידאו

בחר וידאו.

תמונות וקטעי וידאו יכולים גם הם להישלח אליך מהתקן תואם. כדי שתוכל להציג תמונה או וידאו שהתקבלו בהמשך בתמונות, עליך לשמור אותם תחילה.

עריכת התמונות שצילמת

באמצעות עורך התמונות, באפשרותך להוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרות לתמונות שלך. 

בחר **תפריט** < **מדיה** < **עורך התמונות** ותמונה.

- 1 להוספת אפקטים, בחר את האפשרות הרצויה מסרגל הכלים המורחב.
- 2 לשמירת התמונה הערוכה, בחר **אפשר** < **שמירה**. התמונה הערוכה אינה מחליפה את התמונה המקורית.

להצגת התמונות הערוכות במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **תמונות**.

עורך וידאו**אודות עורך הווידאו**

באמצעות עורך הווידאו, באפשרותך לשלב תמונות וקטעי וידאו עם צלילים, אפקטים וטקסט ולהפוך אותם בקלות לסרטים קצרים או למצגות תמונות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **עורך וידאו**. 

תבניות הקבצים ורכיבי ה-Codec הבאים נתמכים: H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, MPEG-4, WAV, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, GIF, BMP, AMR-NB/AMR-WB.

שמור את קובצי הקול שבהם ברצונך להשתמש בסרט בתיקיה קובצי קול בהתקן.
אין באפשרותך להוסיף קובץ קול מוגן באמצעות DRM לסרט.

יצירת סרט

בעזרת לוח סיפור, באפשרותך ליצור בקלות סרטים קצרים מקטעי וידאו ומתמונות.
בחר תפריט < יישומים > עורך וידאו.

- 1 בחר לוח סיפור.
- 2 להוספת קטעי וידאו ותמונות לסרט שלך, בחר בחירת מדיה. להצגת הקבצים שבחרת, זז שמאלה או ימינה.
- 3 להוספת מעברים בין קטעי וידאו ותמונות, בחר +.
- 4 להפעלת מצב עריכה, בחר וידאו או תמונה. במצב עריכה, באפשרותך לגזור את אורך הווידאו או להגדיר את משך הזמן שבו מוצגת תמונה.
- 5 בחר את הצלילים להשמעה ברקע.
- 6 להוספת טקסט או כתוביות לסרט שלך, בחר הוספת טקסט.
- 7 שמור את הסרט.

יצירת מצגת תמונות

היישום עורך וידאו כולל תבניות עבור מקרים שונים. באפשרותך להשתמש בהם כדי ליצור מצגות תמונות של אירועים, כגון ימי שנה או מסיבות.
בחר תפריט < יישומים > עורך וידאו.

- 1 בחר מצגת תמונות.
- 2 בחר תבנית שבה יש להשתמש עבור מצגת התמונות. בעת בחירת תבנית, מוצגת תצוגה מקדימה.
- 3 בחר את התמונות לשימוש.
- 4 בחר את הצלילים להשמעה ברקע.
- 5 הוסף כותרת.
- 6 הצג את מצגת התמונות שלך בתצוגה מקדימה ושמור אותה.

הדפסת תמונה שצילמת

באפשרותך להדפיס את תמונותיך ישירות באמצעות מדפסת תואמת.

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למדפסת במצב העברת מדיה.
- 2 בחר את התמונה המיועדת להדפסה.
- 3 בחר אפשרויות < הדפסה >.
- 4 לשימוש בחיבור ה-USB להדפסה, בחר הדפסה < באמצעות USB.
- 5 להדפסת התמונה, בחר אפשרויות < הדפסה >.

טיפ: באפשרותך גם להשתמש במדפסת Bluetooth. בחר הדפסה > דרך Bluetooth. שנה את המדפסת הנבחרת ל-Bluetooth ובצע את ההוראות שעל התצוגה.


טיפ: כאשר כבל ה-USB מחובר, באפשרותך לשנות את מצב ה-USB. בפינה הימנית העליונה של תצוגת הדפדוף, בחר  > USB.

הצגת תמונות וקטעי וידאו בטלוויזיה


חיבור ההתקן לטלוויזיה באמצעות HDMI

באפשרותך להשתמש במתאם HDMI ובכבל HDMI תואמים (הכבל זמין בנפרד) כדי לחבר את ההתקן שברשותך לטלוויזיה או למערכת תואמת. תמונות וקטעי וידאו שומרים על איכות הווידאו והשמע המקורית, ואף תומכים בצליל היקפי.

1 חבר את מתאם ה-HDMI למחבר ה-HDMI של ההתקן שברשותך.



2 חבר כבל HDMI למתאם ולאחר מכן למחבר ה-HDMI של טלוויזיה. ייתכן שיהיה עליך לבחור את כניסת ה-HDMI של הטלוויזיה באופן ידני.

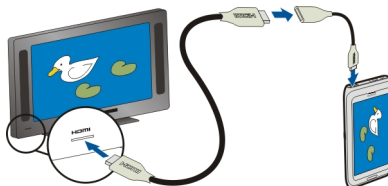


3 בחר תמונה או וידאו להצגה בטלוויזיה.

חיבור ההתקן לטלוויזיה באמצעות כבל קישוריות וידאו של Nokia


באפשרותך להציג תמונות וקטעי וידאו בטלוויזיה תואמת, דבר המאפשר לך להציג אותם לבני משפחתך ולחברייך ביתר קלות.

עליך להשתמש בכבל קישוריות וידאו של Nokia (זמין בנפרד) וייתכן שיהיה עליך לשנות את הגדרות יציאת הטלוויזיה ואת יחס הגובה-רוחב שלה. לשינוי הגדרות יציאת הטלוויזיה, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **אביזרי העשרה** < **יציאת טלוויזיה**.


- 1 חבר כבל Nokia Video Connectivity Cable לכניסת הווידאו של טלוויזיה תואמת. צבע התקעים מוכרח להתאים לצבע השקעים.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל קישוריות הווידאו של Nokia למחבר Nokia AV של ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לבחור את כבל יציאת טלוויזיה כמצב ה-USB.
- 3 חפש את הקובץ שברצונך להציג.

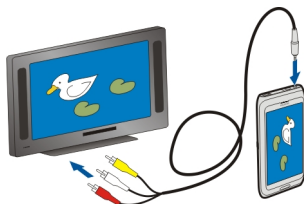**חיבור ההתקן למערכת הקולנוע הביתית**

באפשרותך להשתמש בהתקן עם מערכות קולנוע ביתיות. בעזרת מערכות קולנוע ביתיות תואמות, באפשרותך ליהנות מקטעי וידאו באיכות HD עם Dolby™ Digital Plus 5.1 מרובה ערוצים לקבלת חויית צליל היקפי אופף.

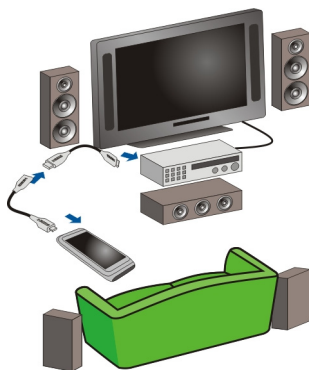

- 1 חבר את מתאם ה-HDMI למחבר ה-HDMI של ההתקן שברשותך.



- 2 חבר כבל HDMI (זמין בנפרד) למתאם ולאחר מכן למחבר ה-HDMI של מערכת הקולנוע הביתית. מערכת הקולנוע הביתית צריכה לתמוך בתקן HDMI 1.3 ולהיות מסוגלת לעבור דרך וידאו אל הטלוויזיה ב-HDMI. ההתקן שברשותך מפענח Dolby Digital Plus ופולט שמע PCM למערכת הקולנוע הביתית.
- 3 להגדרת מערכת הקולנוע הביתית להשתמש בקלט HDMI מתאים, עיין בהוראות למשתמש של מערכת הקולנוע הביתית שברשותך.
- 4 הפעל וידאו בהתקן.

רזולוציית הווידאו הנתמכת המרבית היא 1280x720 (720p), וההתקן שברשותך אינו תומך בקבצים הגדולים מ-4 GB.

דוגמה: וידאו MP4 או MKV בעל המאפיינים הבאים:

- וידאו: 24AVC 1916kbps, מסגרות לשניה, 3.1 High Profile Level 3, מסגרות הפניה
- שמע: 384kbps Dolby Digital Plus E-AC-3, 6, ערוצים

וידאו וטלוויזיה

קטעי וידאו

אודות קטעי וידאו

באמצעות היישום וידאו באפשרותך לצפות בקטעי וידאו בהתקן שברשותך.

טיפ: קבל קטעי וידאו חדשים מ'חנות Ovi'. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

שימוש בנקודת גישה מסוג נתונים בחבילות להורדת וידאו עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

הפעלת וידאו

בחר תפריט < יישומים < וידאו וטלוויזיה < וידאו.

בחר את הווידאו.

שימוש בפקדי נגן הווידאו

הקש על המסך.

העתקת וידאו בין ההתקן והמחשב

האם יש לך קטעי וידאו במחשב שברצונך לצפות בהם בהתקן? או שברצונך להעתיק למחשב קטעי וידאו שהקלטת בהתקן? השתמש בכבל נתונים מסוג USB כדי להעתיק קטעי וידאו בין המחשב להתקן.

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את ההתקן למחשב.
- 2 פתח את Nokia Ovi Suite במחשב ופעל בהתאם להוראות המוצגות.

צפייה בטלוויזיה באינטרנט

באמצעות טלוויזיה באינטרנט לפי דרישה, באפשרותך להתעדכן בחדשות ובפרקים האחרונים של סדרת הטלוויזיה האהובה עליך.

בחר תפריט < יישומים < וידאו וטלוויזיה ושירות.

כדי להזרים תוכן דרך הרשת הסלולרית באמצעות טלוויזיה באינטרנט, עליך להשתמש בחיבור 3G, 3.5G, או WLAN. השימוש בשירותי טלוויזיה באינטרנט עשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים. לקבלת מידע נוסף על חיובים בגין העברת נתונים, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

הבחירה של שירותי טלוויזיה באינטרנט מותקנים מראש תלויה במדינה ובספק שירות הרשת. התוכן של שירותי הטלוויזיה באינטרנט משתנה בהתאם לשירות.

- 1 כדי לעיין בתוכן של טלוויזיה באינטרנט, זז על המסך.
- 2 כדי להתחיל בהשמעה, בחר את התמונה הממוזעת.
- 3 כדי להציג או להסתיר את הפקדים במהלך ההשמעה, הקש על המסך.
- 4 לכוונן עוצמת הקול, השתמש במקשי עוצמת הקול.

הוספת יישומון טלוויזיה באינטרנט למסך הבית

הקש הקשה ממושכת על מסך הבית ובחר  ואת שירותי הטלוויזיה באינטרנט הרצוי.

חיפוש שירותי טלוויזיה באינטרנט נוספים

להורדת שירותי טלוויזיה באינטרנט מ'חנות Ovi' של Nokia, בחר קבל עוד. שירותים שהורדו נשמרים בתיקייה 'יישומים', אך באפשרותך להעביר אותם לתיקייה אחרת, כגון תיקייה ייעודית של טלוויזיה באינטרנט.

לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

מוסיקה ושמע**נגן מוסיקה****אודות 'נגן המוסיקה'**

 בחר תפריט < מוסיקה < נגן מוסיקה.


באמצעות היישום נגן מוסיקה, באפשרותך להאזין למוסיקה ולפודקאסטים בדרכים.

טיפ: קבל מוסיקה נוספת מ'מוסיקה של Ovi'. בחר תפריט < מוסיקה < מוזיק' של Ovi. לקבלת מידע נוסף אודות Ovi, עבור אל www.ovi.com.

השמעת מוסיקה

בחר תפריט < מוסיקה < נגן מוסיקה.

- 1 בחר אפשרויות ואת התצוגה הרצויה. באפשרותך לחפש שירים לפי שיר או אלבום. בתצוגת האלבום, כדי לעיין בעטיפות האלבומים, סובב את ההתקן שברשותך למצב אופקי וחז' שמאלה או ימינה.

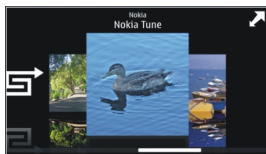

- 2 בחר שיר או אלבום.


טיפ: להאזנה לשירים בסדר אקראי, בחר .

השהייה וחידוש השמעה

להשהיית ההשמעה, בחר ; כדי לחדש, בחר .

העברת השיר במהירות קדימה או אחורה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או .

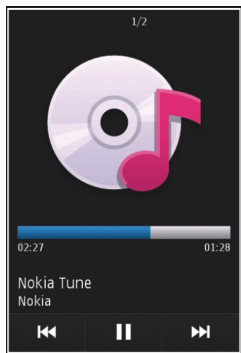

טיפ: בעת האזנה למוסיקה, באפשרותך לחזור למסך הבית ולהשאיר את היישום נגן מוסיקה פועל ברקע.

יצירת רשימת השמעה

ברצונך להאזין למוסיקה שונה עבור מצבי רוח שונים? באמצעות רשימות השמעה, באפשרותך ליצור רשימות שירים להשמעה בסדר מסוים.

בחר תפריט < מוסיקה > נגן מוסיקה.

- 1 בחר אפשרויות < רשימות השמעה.
- 2 בחר אפשרויות < רשימת השמעה חדשה.
- 3 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר אישור.
- 4 בחר את השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה, בסדר שברצונך להשמיע אותם.

הוספת שיר לרשימת השמעה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על השיר, ומהתפריט המוקפץ, בחר הוספה לרשימת השמעה.

הסרת שיר מרשימת השמעה

בתצוגת רשימת ההשמעה, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על השיר ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה. פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.


השמעת רשימת השמעה

בחר אפשרויות < רשימות השמעה ואת רשימת ההשמעה.

טיפ: נגן מוסיקה יוצר באופן אוטומטי רשימת השמעה עבור רוב השירים המושמעים, שירים שהושמעו לאחרונה ושירים שהתווספו לאחרונה.

העתקת מוסיקה מהמחשב

האם יש לך מוסיקה במחשב שברצונך להאזין לה בהתקן שלך? Nokia Ovi Player הוא הדרך המהירה ביותר להעברת מוסיקה בהתקן שברשותך, ובאפשרותך להשתמש בו כדי לנהל את אוסף המוסיקה שלך ולסנכרן אותו.

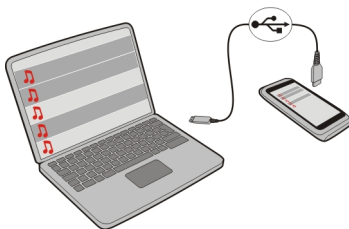

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את ההתקן למחשב.
- 2 בהתקן, בחר את אזור ההודעות בפינה הימנית העליונה ובחר  < USB < העברת מדיה.
- 3 במחשב שברשותך, פתח את Nokia Ovi Player. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Ovi Player.

הורד את הגרסה האחרונה של Ovi Player מהכתובת www.ovi.com.

ניתן להגן על חלק מקובצי המוסיקה באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) ולא ניתן להפעיל אותם ביותר מהתקן אחד.

רכישת מוסיקה מ'מוסיקה של Ovi' של Nokia

 בעזרת 'מוסיקה של Ovi' של Nokia, באפשרותך לרכוש ולהוריד שירים אל ההתקן ואל המחשב. לניהול אוסף המוסיקה וההורדות שלך, באפשרותך להתקין את Nokia Ovi Player במחשב תואם, או להשתמש בדפדפן האינטרנט שלך כדי להוריד מוסיקה.

כדי להתחיל לגלות מוסיקה, בחר תפריט < מוסיקה < מוזיק' של Ovi או עבור אל www.ovi.com.

תוכן מוגן

לתוכן, המוגן על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), כגון תמונות, קטעי וידאו או מוסיקה, מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

באפשרותך להציג את הפרטים והמצב של הרישיונות ולהפעיל מחדש או להסיר רישיונות.

ניהול רישיונות זכויות דיגיטליות

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < תוכן מוגן.

הקלטת צלילים

באפשרותך להשתמש ברשמקול ההתקן כדי להקליט צלילים מהטבע, כגון ציפורים שרות, וכן תזכירים קוליים. באפשרותך לשלוח את הקליפים הקוליים המוקלטים אל חבריך.

בחר תפריט < משרד < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה

בחר . הקליפ הקולי נשמר באופן אוטומטי בתיקייה קובצי קול ביישום מנהל הקבצים.

שליחת קליפ קולי מוקלט כהודעת שמע

בחר אפשרויות < שליחה.

רדיו FM

אודות רדיו FM

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו. 

באפשרותך להאזין לתחנות רדיו FM באמצעות ההתקן שברשותך - פשוט חבר דיבורית ובחר תחנה!

כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה.



איתור ושמירה של תחנות רדיו

חפש את תחנות הרדיו המועדפות עליך ושמור אותן, כך שתוכל להאזין להן בקלות במועד מאוחר יותר.

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו.

בחר < מסרגל הכלים.

לאיתור תחנות רדיו, באפשרותך להשתמש בסריקה האוטומטית, או להגדיר תדר באופן ידני. בפעם הראשונה שאתה פותח את רדיו FM, היישום מחפש באופן אוטומטי אחר תחנות רדיו הנשמעות במיקום שלך.

סריקה אחר כל התחנות הזמינות

- 1 מסרגל הכלים, בחר .
- 2 לשמירת כל התחנות שנמצאו, מסרגל הכלים, בחר . לשמירת תחנה אחת, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כותרת התחנה ומהתפריט המוקפץ, בחר **שמירה**.

הגדרת תדר באופן ידני

- 1 בחר כוונון ידני מסרגל הכלים.
- 2 השתמש בסמלי החצים למעלה ולמטה כדי להזין תדר.

האזנה לרדיו

באפשרותך ליהנות מתחנות רדיו FM המועדפות עליך בדרכים.

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **רדיו**.

האזנה לתחנה שמורה

מסרגל הכלים, בחר < ובחר תחנה מתוך הרשימה.

מעבר לתחנה השמורה הבאה או הקודמת

זוז ימינה או שמאלה. לחלופין, בחר או .

סריקה אחר תחנה זמינה אחרת

זוז מעלה או מטה. לחלופין, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על או .

האזנה לרדיו באמצעות הרמקול

בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**. עדיין דרושה דיבורית מחוברת.

ניתן לחייג או לענות לשיחה במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע באופן אוטומטי במהלך שיחה פעילה.

טיפ: כדי לחפש ולרכוש מוסיקה מהשירות 'מוסיקה של Ovi', מסרגל הכלים, בחר < .

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור.

סידור מחדש של רשימת התחנות השמורות

באפשרותך לסדר מחדש את רשימת התחנות השמורות, כך שהמועדפים שלך יהיו בראש הרשימה.

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו.

התחנות ששמרת מפורטות בתצוגה רשימת תחנות.

העברת תחנה ברשימה

- 1 בחר  <  מסרגל הכלים.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כותרת התחנה, ומהתפריט המוקפץ, בחר העברה.
- 3 בחר את המקום החדש ברשימה.

מפות

סקירת היישום 'מפות'

בחר תפריט < מפות. 

ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מציג לך מקומות בקרבת מקום, מסייע לך בתכנון הנתיב שלך ומדריך אותך אל יעדך.

- חפש ערים, רחובות ושירותים.
- מצא את דרךך בעזרת הוראות פנייה-אחר-פנייה.
- סנכרן את המיקומים והנתיבים המועדפים שלך בין ההתקן הנייד שבשותך לשירות האינטרנט 'מפות Ovi'.
- בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמינים.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירות או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

תוכן מסוים מיוצר על-ידי גורמי צד שלישי ולא על-ידי Nokia. התוכן עלול להיות לא מדויק וכפוף לזמינות.

המיקום שלי

הצגת המיקום והמפה שלך

ראה את מיקומך הנוכחי על המפה וסייר במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

הסמל  מציין את מיקומך הנוכחי, אם זמין. כאשר ההתקן מחפש אחר המיקום שלך, הסמל  מהבהב. אם מיקומך אינו זמין, הסמל  מציין את המיקום הידוע האחרון שלך.

אם זמין רק מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. באזורים המאוכלסים בצפיפות, דיוק ההערכה גדל וההילה האדומה קטנה יותר ובאזורים שאינם מאוכלסים בצפיפות.

תנועה בתוך המפה

גרור את המפה בעזרת האצבע. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום האחרון הידוע

בחר .


הגדלה או הקטנה

בחר + או -.

אם תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי המפות המאוחסנות בהתקן שלך ובפרשותך חיבור נתונים פעיל, המפות מורדות באופן אוטומטי.

כיסוי המפות משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

תצוגת מפה

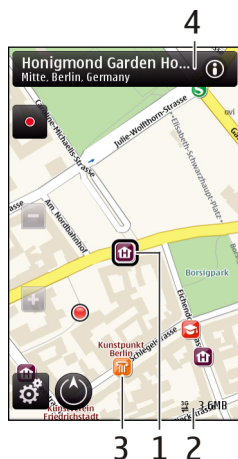

- 1 מיקום נבחר
- 2 אזור מחוץ
- 3 נקודת ציון (לדוגמה, תחנת רכבת או מוזיאון)

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים, כדי לזהות בקלות את מיקומך.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

בחר  ומבין האפשרויות הבאות:

תצוגת מפה — בתצוגת המפה הרגילה, קל לקרוא פרטים כגון שמות מיקומים או מספרי כבישים ראשיים.

תצוגת לוויין — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.

תצוגת שטח — הצג את סוג הקרקע מיד, לדוגמה, כאשר אתה נוסע על פני שטח שאינם כביש.

תצוגת תלת ממד — לקבלת תצוגה מציאותית יותר, שנה את פרספקטיבת המפה.

ציוני דרך — הצג מבנים ואטרקציות בולטים על-גבי המפה.

מצב לילה — עמעם את צבעי המפה. בעת נסיעה בלילה, קל יותר לקרוא את המפה במצב זה.

הורדה ועדכון של מפות

כדי להימנע מעלויות בגין העברת נתונים סלולרית, הורד את קובצי המפות וההדרכה הקולית העדכניים ביותר אל המחשב שלך ולאחר מכן העבר ושמור אותם בהתקן שברשותך.

השתמש ביישום Nokia Ovi Suite כדי להוריד את המפות ואת קובצי ההדרכה הקולית העדכניים ביותר למחשב תואם שברשותך. כדי להוריד ולהתקין את Nokia Ovi Suite במחשב תואם, עבור אל www.ovi.com.

טיפ: שמור את המפות החדשות בהתקן שברשותך לפני נסיעה כך שתוכל לעיין במפות ללא חיבור לאינטרנט בעת נסיעה לחו"ל.

כדי לוודא שההתקן שלך אינו משתמש בחיבור לאינטרנט, בתצוגה הראשית, בחר  < אינטרנט < חיבור < לא מקוון.

שימוש במצפן

כאשר המצפן מופעל, הן חץ המצפן והן המפה מסתובבים באופן אוטומטי בכיוון שאליו מצביע חלקן העליון של ההתקן.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

הפעלת המצפן

בחר .

ביטול הפעלת המצפן

בחר את  שוב. המפה מכוונת לעבר הצפון.

המצפן פעיל כאשר יש מיתאר ירוק. אם המצפן זקוק לכיול, מיתאר המצפן הוא אדום או צהוב.

כיול המצפן

סובב את ההתקן מסביב לכל הצירים בתנועה מתמשכת עד אשר מיתאר המצפן יהפוך לירוק.



המצפן הוא בעל דיוק מוגבל. שדות אלקטרוסטטיים, עצמים מתכתיים, או נסיבות אחרות עשויים להשפיע על הדיוק של המצפן. המצפן צריך להיות מכויל כראוי.

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות A-GPS, WLAN או מיקום המבוסס על מזהה סלולרי.

מערכת המיקום הגלובלית (GPS) היא מערכת ניווט המבוססת על לוויין המשמשת לחישוב המיקום שלך. מערכת המיקום הגלובלית המסייעת (A-GPS) היא שירות רשת אשר שולח אליך נתוני GPS, ובכך משפר את המהירות ואת הדיוק של המיקום.

מיקום רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) משפר את דיוק המיקום כאשר אותות GPS אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים.

בעזרת מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, המיקום נקבע באמצעות מגדל האנטנה שאליו מחובר כעת ההתקן הנייד שברשותך.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט כדי להשתמש בה להורדת מידע מפות, להשתמש ב-A-GPS או להתחבר ל-WLAN.

הזמינות והדיוק של אותות ה-GPS עלולים להיות מושפעים מהמיקום שלך, ממיקומי לוויינים, בניינים, מכשולים טבעיים, תנאי מזג האוויר ומהתאמות בלווייני GPS שמבוצעות על-ידי ממשלת ארה"ב. ייתכן שאותות GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לאדמה.

אל תשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ואל תסתמך לעולם רק על נתוני המיקום מ-GPS ומרשתות סלולריות.



הערה: השימוש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, אתה רשאי להשתמש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

איתור מקומות חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך לחפש מיקומים ועסקים ספציפיים.

בחר תפריט < מפות וחפש.

- 1 הזן מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או מיקוד. לניקוי שדה החיפוש, בחר ☒.
- 2 בחר בצע.
- 3 בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות.
המיקום מוצג על-גבי המפה. להצגת המיקומים האחרים של רשימת תוצאות החיפוש על-גבי המפה, בחר את אחד מהחצים לצד אזור המידע .
- 1 בחר את שדה החיפוש והזן מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או מיקוד.
- 2 בחר ☒. לניקוי שדה החיפוש, בחר ☒.
- 3 בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות.
המיקום מוצג על-גבי המפה. להצגת המיקומים האחרים של רשימת תוצאות החיפוש על-גבי המפה, בחר את אחד מהחצים לצד אזור המידע .

חזרה לרשימת ההתאמות המוצעות

בחר רשימה.

חיפוש סוגים שונים של מקומות קרובים

בחר עיין בקטגוריות וקטגוריה, כגון קניות, מגורים או תחבורה.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שאיות מונחי החיפוש נכון. גם בעיות בחיבור האינטרנט שלך עלולות להשפיע על התוצאות כאשר אתה מחפש באופן מקוון.

כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור אינטרנט פעיל, אם יש לך מפות של האזור שבו אתה מחפש המאוחסנות בהתקן שברשותך.

הצגת פרטי מיקום

הצג מידע נוסף אודות מיקום או מקום ספציפי, כגון בית מלון או מסעדה, אם זמין.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

הצגת פרטי המקום

בחר מקום, את אזור המידע שלו  ו הצג פרטים.

דירוג מקום

בחר מקום, את אזור המידע שלו (6) ו הצג פרטים ואת דירוג הכוכבים. לדוגמה, כדי לדרג מקום כבעל שלושה מתוך חמישה כוכבים, בחר את הכוכב השלישי. כדי לדרג מקום, דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

כאשר אתה מוצא מקום שאינו קיים או מכיל מידע לא מתאים או פרטים שגויים, כגון מידע שגוי ליצירת קשר או מיקום שגוי, מומלץ לדווח ל-Nokia.

דיווח על מידע שגוי

בחר מקום ואת אזור המידע שלו (6) ובחר הצג פרטים < דווח על מקום זה ואת האפשרות המתאימה. כדי לדווח על מקום, דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

מועדפים**שמירת מקומות ונתיבים**

שמור כתובות, מקומות מעניינים ונתיבים כדי שתוכל להשתמש בהם במהירות בהמשך.

בחר תפריט < מפות.

שמירת מקום

- 1 בחר המיקום שלי.
- 2 הקש על המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר חפש.
- 3 הקש על אזור המידע של המיקום (6).
- 4 בחר שמירת מקום.

שמירת נתיב

- 1 בחר המיקום שלי.
- 2 הקש על המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר חפש.
- 3 הקש על אזור המידע של המיקום (6).
- 4 להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר הוספה לנתיב.
- 5 בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.
- 6 בחר הצג נתיב < אפשרויות < שמירת נתיב.

הצגת המקומות והנתיבים השמורים

בחר מועדפים < מקומות או נתיבים.

הצגה וארגון של מקומות או נתיבים

השתמש במועדפים שלך כדי לגשת במהירות למקומות ולנתיבים ששמרת.

קבץ את המקומות והנתיבים לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה.

בחר **תפריט** < **מפות ומועדפים**.

הצגת מקום שמור במפה

- 1 בחר מקומות.
- 2 עבור אל המקום.
- 3 בחר **הצג על מפה**.

לחזרה לרשימת המקומות השמורים, בחר **רשימה**.

יצירת אוסף

בחר צור אוסף חדש והזן שם לאוסף.

הוספת מקום שמור לאוסף

- 1 בחר מקומות ואת המקום.
- 2 בחר **ארגון אוספים**.
- 3 בחר אוסף חדש או אוסף קיים.

אם עליך למחוק נתיבים, עבור אל שירות האינטרנט 'מפות Ovi' בכתובת www.ovi.com.

שליחת מקומות אל חברים

כאשר ברצונך לשתף מידע מקום עם חבריך, שלח פרטים אלה ישירות אל ההתקנים שלהם.

בחר **תפריט** < **מפות ו-המיקום שלי**.

שליחת מקום אל התקן תואם של חבר

בחר מיקום על-גבי המפה, הקש על אזור המידע של המיקום (6) ובחר **שלח**.

סינכרון המועדפים שלך

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'מפות Ovi', סנכרן את המקומות והנתיבים השמורים עם ההתקן הנייד שברשותך וקבל גישה לתוכנית הנסיעה כשאתה בדרכים.

לסינכרון מקומות או נתיבים בין ההתקן הנייד לבין שירות האינטרנט 'מפות Ovi', עליך להיכנס לחשבון Nokia שלך.

סינכרון מקומות ונתיבים שמורים

בחר **מועדפים** < **סינכרון עם Ovi**. אם אין ברשותך חשבון Nokia, תתבקש ליצור אחד.

הגדרת ההתקן לסנכרון מועדפים באופן אוטומטי

בחר  < **סינכרון** < **סינכרון** < עם ההפעלה והכיבוי. ההתקן מפעיל את הסינכרון בעת פתיחה או סגירה של היישום 'מפות'.

סינכרון דורש חיבור פעיל לאינטרנט ועשוי להוביל להעברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות Ovi', עבור אל הכתובת www.ovi.com.

שיתוף מיקום

פרסם את מיקומך הנוכחי ב-Facebook, ביחד עם טקסט ותמונה. חבריך ב-Facebook יכולים לראות את מיקומך במפה.

בחר תפריט < מפות ושיתוף מיקום.

לשיתוף מיקומך, אתה זקוק לחשבון Nokia ולחשבון Facebook.

- 1 היכנס לחשבון Nokia שלך או אם עדיין אין ברשותך חשבון, בחר יצירת חשבון חדש.
- 2 היכנס לחשבון Facebook שלך.
- 3 בחר את מיקומך הנוכחי.
- 4 הזן את עדכון המצב שלך.
- 5 לצירוף תמונה לפרסום שלך, בחר הוסף תמונה.
- 6 בחר שתף מיקום.

ניהול חשבון Facebook שלך

בתצוגה הראשית, בחר חשבונות < הגדרות שיתוף מיקום < Facebook.

שיתוף המיקום שלך והצגת המיקום של אחרים דורשים חיבור אינטרנט. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך.

תנאי השימוש של Facebook חלים על שיתוף המיקום שלך ב-Facebook. התודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של Facebook.

לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף את מיקומך עם קבוצת אנשים גדולה.

נהיגה והליכה

קבלת הדרכה קולית

הדרכה קולית, אם זמינה עבור השפה שלך, מסייעת לך למצוא את דרכך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר תפריט < מפות וגם נהיגה או הליכה.

כאשר אתה משתמש בניתוח נסיעה או הליכה בפעם הראשונה, אתה מתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית, ולהוריד את הקבצים המתאימים.

אם תבחר שפה הכוללת שמות רחובות, גם שמות הרחובות נאמרים בקול רם. ייתכן שהדרכה קולית לא תהיה זמינה עבור השפה שלך.

שינוי שפת ההדרכה הקולית

בתצוגה הראשית, בחר  וניווט < הנחיה לנסיעה או הנחיה להליכה ואת האפשרות המתאימה.

ביטול הדרכה קולית

בתצוגה הראשית, בחר  וניווט < הנחיה לנסיעה או הנחיה להליכה וללא.

חזרה על ההדרכה הקולית לניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < חזרה.

כוונון עוצמת הקול של ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < עוצמה.

נהיגה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנסיעה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע אל יעדך.

בחר תפריט < מפות ו-נהיגה.

נהיגה אל יעד

בחר קביעת יעד ואת האפשרות המתאימה.

נהיגה הביתה

בחר נהיגה הביתה.

כאשר אתה בוחר נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:


- 1 בתצוגה הראשית, בחר .
- 2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.
- 3 בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי לנסוע ללא יעד מוגדר, בחר מפנה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

שינוי תצוגות במהלך ניווט

הזז את האצבע על המסך כדי לבחור תצוגה דו-ממדית, תצוגה תלת-ממדית, תצוגת חיצים, או סקירת נתיב.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

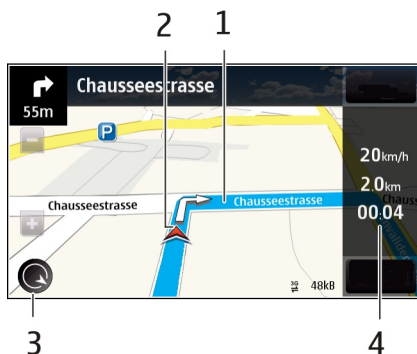

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | נתיב |
| 2 | המיקום והכיוון שלך |
| 3 | מצפן |
| 4 | סרגל מידע |

קבלת מידע תנועה ובטיחות

שפר את חוויית הנסיעה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע נתיבים ואזהרות הגבלת מהירות, אם זמינים עבור המדינה או האזור שלך.

בחר תפריט < מפות ונהיגה.

הצגת אירועי תנועה על-גבי המפה

במהלך ניווט נהיגה, בחר אפשרויות < דיווחי תנועה. האירועים מוצגים על המפה כמשולשים וקווים.

עדכון דיווחי תנועה

בחר אפשרויות < דיווחי תנועה < עדכון דיווחי תנועה.

בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את ההתקן להימנע מאירועי תנועה, כגון פקקי תנועה או עבודות בכביש.

הימנעות מאירועי תנועה

בתצוגה הראשית, בחר  < ניווט < ניתוב מחדש בשל תנועה.

מיקום מצלמות מהירות עשוי להופיע בנתיב שלך במהלך הניווט, אם תכונה זו מופעלת. סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות או מפקחות על השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של השימוש בנתוני מיקום של מצלמות מהירות.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום 'מפות' מודרך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר תפריט < מפות ו-הליכה.

הליכה אל יעד

בחר קביעת יעד ואת האפשרות המתאימה.

הליכה הביתה

בחר הליכה הביתה.

כאשר אתה בוחר נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בתצוגה הראשית, בחר .
 - 2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.
 - 3 בחר את האפשרות המתאימה.
- טיפ:** כדי ללכת ללא יעד מוגדר, בחר מפה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

תכנון נתיב

תכנן את המסלול שלך, צור נתיב והצג אותו על-גבי המפה לפני היציאה לדרך.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

יצירת נתיב

- 1 הקש על מיקום נקודת ההתחלה שלך. לחיפוש כתובת או מקום, בחר חפש.
- 2 הקש על אזור המידע של המיקום .
- 3 בחר הוספה לנתיב.
- 4 להוספת נקודת נתיב, בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.

שינוי סדר נקודות הנתיב

- 1 בחר נקודת נתיב.
- 2 בחר העברה.
- 3 הקש על המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב.

עריכת המיקום של נקודת נתיב

הקש על נקודת הנתיב ובחר ערוך ואת האפשרות המתאימה.

הצגת הנתיב על-גבי המפה

בחר הצג נתיב.

ניווט ליעד

בחר הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה או התחלת הליכה.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל האופן שבו הנתיב מוצג על-גבי המפה.

- 1 בתצוגת מתכנן הנתיבים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. לקבלת תצוגת מתכנן הנתיבים מתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < נקודות נתיב או רשימת נקודות נתיב.
- 2 הגדר את מצב התחבורה לנסיעה או הליכה. אם תבחר הליכה, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.
- 3 בחר את האפשרות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר הליכה < נתיב מועדף < רחובות או קו ישר. האפשרות קו ישר שימושית בפני קרקע שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב נסיעה מהיר או קצר יותר

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < נתיב מהיר יותר או נתיב קצר יותר.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < ממוטב. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר.

באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, לדוגמה, או להימנע מהם.

ניהול זמן**שעון****אודות השעון**

בחר תפריט < יישומים < שעון.

הגדר ונהל התראות ובדוק שעות מקומיות במדינות ובערים שונות.

הגדרת השעה והתאריך

במסך הבית, בחר את השעון ואפשרויות < הגדרות < שעה או תאריך.

טיפ: להצגת השעה והתאריך כאשר המסך והמקשים נעולים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט.

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בהתקן כשעון מעורר.

במסך הבית, בחר את השעון.

- 1 בחר התראה חדשה.
- 2 הגדר את שעת ההתראה והזן תיאור.
- 3 להגדרת השמעה של ההתראה, לדוגמה, באותה שעה בכל יום, בחר חזרה.

הסרת התראה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההתראה, ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרת התראה.

העברת התראה למצב נודניק

כאשר נשמעת התראה, באפשרותך להעביר אותה למצב נודניק. פעולה זו משהה את ההתראה למשך פרק זמן מוגדר.

כאשר ההתראה נשמעת, בחר נודניק.

הגדרת משך זמן הנודניק

במסך הבית, בחר את השעון ואפשרויות < הגדרות < זמן נודניק להתראה והגדר את משך הזמן.


באפשרותך להעביר התראות למצב נודניק גם על-ידי סיבוב תצוגת ההתקן כלפי מטה. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל תחילה את החיישנים.

הפעלת החיישנים

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < הגדרות חיישן < חיישנים < מופעל.

הפעלת בקרת סיבוב עבור נודניק

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < הגדרות חיישן < בקרת סיבוב < נודניק לתזכורות.

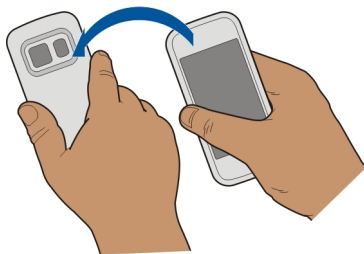

עדכון השעה והתאריך באופן אוטומטי

באפשרותך להגדיר את ההתקן לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. במסך הבית, בחר את השעון ואפשרויות < הגדרות < עדכון שעה אוטומטי < מופעל. עדכון אוטומטי הוא שירות רשת.

שינוי אזור הזמן בעת נסיעה

באפשרותך להגדיר את השעון לשעה המקומית בעת טיול בחו"ל. במסך הבית, בחר את השעון ופתח את כרטיסיית השעון העולמי.

הוספת מיקום

בחר אפשרויות < הוספת מיקום ומיקום.

הגדרת המיקום הנוכחי

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מיקום, ומהתפריט המוקפץ, בחר הגדר כמיקום נוכחי. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה.

בדיקת השעה בערים שונות

להצגת השעה במיקומים שונים, הוסף אותם אל כרטיסיית השעון העולמי. באפשרותך גם להוסיף תמונות עבור המיקומים, לדוגמה, תמונה של חברך המתגורר בעיר שבה מדובר, או נוף מהאטרקציה התיירותית האהובה עליך.

במסך הבית, בחר את השעון ופתח את כרטיסיית השעון העולמי.

הוספת מיקום

בחר אפשרויות < הוספת מיקום ומיקום. באפשרותך להוסיף עד 15 מיקומים.

הוספת תמונה עבור מיקום

בחר ולחץ לחיצה ממוחשכת על מיקום, ומהתפריט המוקפץ, בחר **שינוי תמונה** ותמונה.

לוח שנה

אודות לוח השנה

בחר תפריט < לוח-שנה.

בעזרת לוח השנה של ההתקן, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- שמירה על לוחות הזמנים שלך מאורגנים
- הוספת תזכורות עבור ימי שנה או תאריכים חשובים אחרים
- שמירה על רשימת המטלות מעודכנת

באפשרותך לשמור לוחות שנה נפרדים עבור זמן פנוי ועבודה.

הצגת לוח הזמנים שלך עבור השבוע

באפשרותך לסייר ברשומות לוח השנה בתצוגות שונות. כדי לבדוק בקלות את כל הרשומות עבור שבוע מסוים, השתמש בתצוגת השבוע.

במסך הבית, בחר את התאריך.

מסרגל הכלים, בחר  < .

הוספת משימה לרשימת המטלות

האם יש לך משימות חשובות שעליך לטפל בהן בעבודה, ספרי ספרייה שעליך להחזיר או אולי אירוע שברצונך להשתתף בו? באפשרותך להוסיף משימות (הערות מטלות) ללוח השנה שלך. אם יש לך מועד סיום, הגדר תזכורת.

במסך הבית, בחר את התאריך.

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר .
- 2 בחר את שדה סוג הרשומה ובחר **הערת מטלה**.
- 3 מלא את השדות. לסגירת תיבת הדו-שיח של קלט הטקסט, בחר .
- 4 להוספת תזכורת עבור המשימה, בחר **תזכורת** < **מופעת**.

הוספת פגישה

שמור את הפגישות החשובות בלוח השנה כערכי פגישות.

במסך הבית, בחר את התאריך.

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר .

- 2 מלא את השדות. לסגירת תיבת הדו-שיח של קלט הטקסט, בחר ☒.
- 3 לחצו על רשומת הפגישה במרווחי זמן קבועים, בחר חזרה ואת מרווח הזמן. בחר חזרה עד והזן את תאריך הסיום.

זכור יום הולדת

באפשרותך להוסיף תזכורת עבור ימי הולדת ותאריכים מיוחדים אחרים. התזכורות יחזרו כל שנה. במסך הבית, בחר את התאריך.

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר אפשרויות < רשומה חדשה > סוג רשומת לוח-שנה < יום שנה.
- 2 מלא את כל השדות. לסגירת תיבת הדו-שיח של קלט הטקסט, בחר ☒.

שימוש בלוחות שנה נפרדים עבור עבודה ועבור זמן פנוי

באפשרותך להשתמש ביותר מלוח שנה אחד. צור לוח שנה אחד עבור עבודה ואחד עבור זמן פנוי. במסך הבית, בחר את התאריך.

יצירת לוח שנה חדש

- 1 בחר אפשרויות < ניהול לוחות-שנה.
- 2 בחר אפשרויות < יצירת לוח-שנה חדש.
- 3 הזן שם והגדר קוד צבע עבור לוח השנה.
- 4 הגדר את הניראות עבור לוח השנה. כאשר לוח שנה מוסתר, רשומות לוח השנה והתזכורות אינן מוצגות בתצוגות לוח שנה שונות או במסך הבית.

שינוי הגדרות לוח שנה

בתצוגה ניהול לוחות-שנה, בחר את לוח השנה הרצוי.

הוספת רשומה ללוח שנה מסוים

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר .
- 2 בחר את סוג הרשומה הרצוי.
- 3 בחר רשומת לוח-השנה נשמרה אל ואת לוח השנה שבו ברצונך לשמור את הרשומה. בתצוגות לוח שנה שונות, קודי הצבע מציינים באיזה לוח שנה נשמרת הרשומה.

משרד

Quickoffice

אודות Quickoffice



Quickoffice מורכב מהפרטים הבאים:

- Quickword להצגה ועריכה של מסמכי Microsoft Word
- Quicksheet להצגה ועריכה של גיליונות עבודה של Microsoft Excel
- Quickpoint להצגה ועריכה של מצגות של Microsoft PowerPoint

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.

קריאה של מסמכי Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint

באמצעות Quickoffice, באפשרותך להציג מסמכים של Microsoft Office, כגון מסמכי Word, גיליונות עבודה של Excel או מצגות של PowerPoint.

בחר תפריט < משרד < Quickoffice.

פתיחת קובץ

בחר את הזיכרון שבו מאוחסן הקובץ, עבור אל התיקייה הנכונה ובחר את הקובץ.

מיון קבצים

בחר אפשרויות < מיון לפי.

שליחת קבצים להתקן תואם

בחר  ואת שיטת השליחה.

לא כל התבניות או התכונות נתמכות.

עריכת מסמך

באמצעות Quickoffice, באפשרותך לערוך מסמכים של Microsoft Word.

בחר תפריט < משרד < Quickoffice.

יצירת מסמך חדש

בחר מסמך חדש.

הוספת טקסט

בחר אזור ריק והזן טקסט.

עריכת טקסט

בחר פסקה.

עיצוב טקסט

לעריכת מאפייני הגופן והפסקה, בחר אפשרויות < עיצוב.

עריכת חוברת עבודה

באמצעות Quickoffice, באפשרותך לערוך חוברות עבודה של Microsoft Excel.

בחר תפריט < משרד < Quickoffice.

יצירת מסמך חדש

בחר מסמך חדש.

עריכת תא

בחר את התא ואפשרויות < עריכת תא. להוספת פונקציה, בתצוגת העריכה, בחר אפשרויות < הוספת פונקציה.

עריכת מצגת

באמצעות Quickoffice, באפשרותך לערוך מצגות של Microsoft PowerPoint.

בחר תפריט < משרד < Quickoffice.

יצירת מסמך חדש

בחר מסמך חדש.

הוספת שקופית

בחר אפשרויות < אפשרויות שקופיות < הוספת שקופית חדשה.

הוספת תמונה, תיבת טקסט, צורה או רכיב אחר

בחר אפשרויות < הוספה.

עריכת טקסט

בחר תיבת טקסט ואפשרויות < עריכת תיבת טקסט.

קריאת מסמכי PDF

באמצעות Adobe Reader, באפשרותך לקרוא מסמכי PDF.



בחר תפריט < משרד < Adobe PDF.

פתיחת קובץ

בחר את הייכרון שבו מאוחסן הקובץ, עבור אל התיקייה הנכונה ובחר את הקובץ.

ביצוע חישוב

בחר תפריט < משרד < מחשבון.



- 1 הזן את המספר הראשון של החישוב.
- 2 בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור.
- 3 הזן את המספר השני של החישוב.
- 4 בחר =.

שמירה או אחזור של תוצאת החישוב

בחר אפשרויות < זיכרון > שמירה או איחזור.

כתיבת הערות

אודות 'הערות'



בחר תפריט < משרד > הערות.

באפשרותך לכתוב הערות, כגון תזכירי פגישה, ולשמור קובצי טקסט רגיל (קובצי TXT) שהתקבלו ביישום הערות.

יצירת רשימת קניות

קל לאבד רשימות קניות הכתובות על נייר. במקום לכתוב אותן על נייר, באפשרותך ליצור רשימות קניות באמצעות הערות. כך הרשימה תמיד תהיה איתך! באפשרותך גם לשלוח את הרשימה אל בן משפחה, לדוגמה.

בחר תפריט < משרד > הערות.

- 1 בחר אפשרויות < הערה חדשה.
- 2 הזן טקסט בשדה ההערה.

שליחת הרשימה

פתח את ההערה ובחר אפשרויות < שליחה ואת שיטת השליחה.

תרגום מילים משפה אחת לאחרת



באפשרותך לתרגם מילים משפה אחת לאחרת. ייתכן שאין תמיכה בכל השפות.

בחר תפריט < משרד > מילון.

- 1 הזן טקסט בשדה החיפוש. הצעות למילים לתרגום מוצגות.
- 2 בחר את המילה מהרשימה.

שינוי שפת המקור או שפת היעד

בחר אפשרויות < שפות > מקור או יעד.

הורדת שפות נוספות מהאינטרנט

בחר אפשרויות < שפות < הורדת שפות.

אנגלית מותקנת מראש ובאפשרותך להוסיף שתי שפות נוספות.

פתיחה או יצירה של קובצי zip

באמצעות מנהל ה-Zip, באפשרותך לפתוח ולחלץ קבצים מקובצי zip. כמו כן, באפשרותך ליצור קובצי zip חדשים, כדי לאחסן ולדחוס קבצים.

בחר תפריט < משרד < Zip.

קישוריות**חיבורים לאינטרנט****הגדרת אופן ההתחברות של ההתקן לאינטרנט**

ההתקן שברשותך בודק באופן אוטומטי אם קיימת רשת ידועה וזמינה ומתחבר אליה כאשר דרוש חיבור רשת. הבחירה מתבססת על הגדרות החיבור, אלא אם כן מוחלות הגדרות הספציפיות ליישום.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות.

מעבר אוטומטי לחיבור WLAN ידוע כאשר זמין

בחר החלפה ל-WLAN < רש' WLAN מוכרות בלבד.

באפשרותך גם להתחבר לרשתות WLAN באופן ידני באמצעות יישום אשף ה-WLAN.

שימוש בחיבור WLAN בלבד

עבור חיבורי WLAN ברשת הביתית, בחר שימוש בנתונים בארץ המוצא < WLAN בלבד. עבור חיבורי WLAN מחוץ לרשת הביתית, בחר שימוש בנתונים בחו"ל < WLAN בלבד.

שימוש בחיבור נתונים בחבילות ברשת הביתית

בחר שימוש בנתונים בארץ המוצא < אוטומטית.

כדי להגדיר את ההתקן להתחבר רק דרך ספק השירות של הרשת הביתית שלך כאשר אתה נמצא במדינה שלך, בחר שימוש בנתונים בארץ המוצא. להגדרת ההתקן לבקש אישור לפני ההתחברות, בחר שימוש בנתונים בארץ המוצא < שאל תמיד.

בקשת אישור לפני השימוש בחיבור נתונים בחבילות מחוץ לרשת הביתית

בחר שימוש בנתונים בחו"ל < שאל תמיד.

להגדרת ההתקן להתחבר באופן אוטומטי, בחר שימוש בנתונים בחו"ל < אוטומטית. פתיחת חיבורים בחו"ל יכולה להגדיל את עלויות העברת הנתונים באופן משמעותי.

שינוי עדיפות של נקודת גישה עבור חיבור האינטרנט

1 בחר יעדים < אינטרנט.

- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על נקודת גישה ומהתפריט המוקפץ, בחר **שינוי עדיפות**.
- 3 הקש על המיקום ברשימה שאליו ברצונך להעביר את נקודת הגישה.

דוגמה: אם נקודת גישה של WLAN מדורגת מעל נקודת גישה של מנות נתונים ברשימה, ההתקן תמיד ינסה להתחבר תחילה לנקודת הגישה של WLAN, ויתחבר לנקודת הגישה של מנות הנתונים רק אם ה-WLAN אינו זמין.

יצירת נקודת גישה חדשה
בחר אפשרויות < נקודת גישה חדשה.

רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית אודות חיבורי WLAN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < WLAN.


היישום 'אשף WLAN' מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי ה-WLAN שלך.

חשוב: השתמש בהצפנה כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון שאנשים אחרים ייגשו לנתונים שלך.

הערה: השימוש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, אתה רשאי להשתמש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

התחברות ל-WLAN בבית

כדי לסייע בחיסכון בעלויות הנתונים, חבר את רשת ה-WLAN הביתית שלך כאשר אתה נמצא בבית וברצונך לגלוש באינטרנט בהתקן שברשותך.

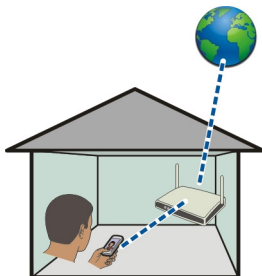

- 1 בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < WLAN.

2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ה-WLAN הביתי, ומהתפריט המוקפץ, בחר התחלת גלישה באינטרנט.

אם ה-WLAN הביתי שלך מאובטח, הוץ את הסיסמה. אם ה-WLAN הביתי שלך מוסתר, בחר אחר (רשת נסתרת) והוץ את שם הרשת (מזהה ערכת שירות, SSID).

סגירת חיבור ה-WLAN

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על החיבור, ומהתפריט המוקפץ, בחר ניתוק WLAN.

התחברות ל-WLAN בדרכים

התחברות ל-WLAN היא דרך נוחה לגשת לאינטרנט כאשר אינך בבית. התחבר לרשתות WLAN ציבוריות במקומות ציבוריים, כגון ספרייה או בית קפה אינטרנט.

1 בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < WLAN.

2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על חיבור ה-WLAN הרצוי ומהתפריט המוקפץ, בחר התחלת גלישה באינטרנט.

Bluetooth


אודות קישוריות Bluetooth

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון התקנים ניידים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור לשליחת פריטים מההתקן שברשותך, להעברת קבצים ממחשב תואם ולהדפסת קבצים בעזרת מדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

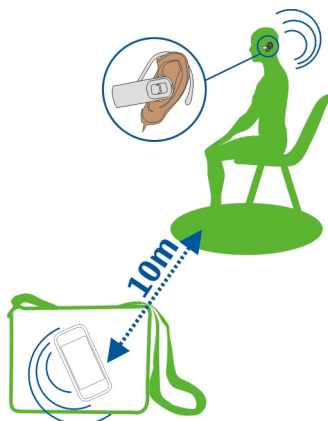

כאשר ההתקן נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

התחברות לדיבורית אלחוטית

באמצעות דיבורית אלחוטית, באפשרותך לענות לשיחה, גם אם ההתקן אינו נמצא בידך, ובאפשרותך להשאיר את ידך פנויות כדי להמשיך לעבוד במחשב במהלך שיחה.

- 1 בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth < מופעל.
- 2 הפעל את הדיבורית.
- 3 כדי להתאים את ההתקן והדיבורית, פתח את הכרטיסיה התקנים מותאמים.
- 4 בחר את הדיבורית.
- 5 אם הדיבורית אינה מוצגת ברשימה, כדי לחפש אותה, בחר אפשרויות < התקן מותאם חדש. ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית.

שליחת תמונה או תוכן אחר להתקן אחר באמצעות Bluetooth

באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו, כרטיסי ביקור, ערכי לוח שנה ותוכן אחר להתקנים תואמים של חברים ואל המחשב שלך.

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם לשלוח קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הפריט, לדוגמה, תמונה. מהתפריט המוקפץ, בחר שליחה < דרך Bluetooth.
- 2 בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן הרצוי אינו מוצג, כדי לחפש אותו, בחר התקנים נוספים. בעת החיפוש, מוצגים התקני Bluetooth שנמצאים בטווח.

- 3 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.
הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.
- 4 אם אתה מתחבר להתקן לעתים קרובות, כדי להגדיר אותו כמורשה, קבל את שאלת האישור **אישור לחיבורים אוטומטיים באמצעות ההתקן?** בעת ביצוע ההתאמה. כאשר ההתקן מורשה, אינך צריך להזין את הסיסמה בכל פעם.

חיבור ערכה לרכב באמצעות מצב SIM מרוחק

בעזרת מצב SIM מרוחק, ערכת רכב תואמת יכולה להשתמש בכרטיס ה-SIM של ההתקן שלך.

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

לפני שתוכל להפעיל מצב SIM מרוחק, יש להתאים את ההתקן ואת האביזר. הפעל את ההתאמה מאביזר הערכה לרכב.

- 1 כדי להפעיל Bluetooth, בחר **Bluetooth > מופעל**.
- 2 כדי להפעיל מצב SIM מרוחק בהתקן, בחר **מצב SIM מרוחק > מופעל**.
- 3 הפעל Bluetooth באביזר הערכה לרכב.

כאשר מצב SIM מרוחק מופעל, ההודעה **מצב SIM מרוחק** מוצגת במסך הבית. החיבור לרשת האלחוטית נסגר ואין באפשרותך להשתמש בשירותי כרטיס ה-SIM או בתכונות שדורשים כיסוי של רשת סלולרית.

כדי לבצע או לקבל שיחות במצב SIM מרוחק, דרוש לך אביזר תואם, כגון ערכת דיבור לרכב, שיחובר להתקן.

ההתקן יאפשר שיחות חירום בלבד במצב זה.

ביטול הפעלת מצב SIM מרוחק

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

חסימת התקן

באפשרותך למנוע מהתקנים ליצור חיבור Bluetooth עם ההתקן שלך.

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

פתח את הכרטיסייה התקנים מותאמים, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההתקן שברצונך לחסום, ומהתפריט המוקפץ, בחר **חסימה**.

הסרת התקן מרשימת ההתקנים החסומים

פתח את הכרטיסייה התקנים חסומים, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההתקן שברצונך להסיר מהרשימה, ומהתפריט המוקפץ, בחר **מחיקה**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך להוסיף את ההתקן לרשימת ההתקנים החסומים.

הגנה על ההתקן

כאשר Bluetooth מופעל בהתקן שברשותך, באפשרותך לשלוט על מי יכול למצוא את ההתקן שברשותך ולהתחבר אליו.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

מניעת זיהוי ההתקן על-ידי אחרים

בחר איתור הטלפון שלי < נסתר.

כאשר ההתקן שברשותך מוסתר, אחרים אינם יכולים לזהות אותו. עם זאת, התקנים מותאמים יכולים עדיין להתחבר להתקן שלך.

ביטול הפעלת Bluetooth

בחר Bluetooth < כבוי.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותו. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק.

כבל נתונים מסוג USB

העתקת תמונה או תוכן אחר בין ההתקן למחשב

באפשרותך להשתמש בכבל נתונים מסוג USB כדי להעתיק תמונות ותוכן אחר בין ההתקן למחשב.

- 1 כדי לוודא שהעברת מדיה מוגדר למצב USB, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < USB < העברת מדיה.
- 2 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB  כדי לחבר את ההתקן למחשב. ההתקן מוצג כהתקן נייד במחשב שלך. אם המצב העברת מדיה אינו פועל במחשב שלך, השתמש במקום זאת במצב אחסון חיצוני.
- 3 השתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעתיק את התוכן.

שינוי מצב ה-USB

לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת העתקת תוכן או סינכרון ההתקן עם המחשב, הפעל את מצב ה-USB המתאים בעת שימוש בכבל נתונים מסוג USB לחיבור להתקנים שונים.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < USB ומבין האפשרויות הבאות:

 **Nokia Ovi Suite** — חבר את ההתקן למחשב תואם שבו מותקן Nokia Ovi Suite. במצב זה, באפשרותך לסנכרן את ההתקן שברשותך עם Ovi Suite ולהשתמש בתכונות אחרות של Ovi Suite.

מצב זה מופעל באופן אוטומטי בעת פתיחת היישום Ovi Suite.

אחסון חיצוני — חבר את ההתקן למחשב תואם שבו לא מותקן Ovi Suite. ההתקן שברשותך מזוהה כזיכרון Flash מסוג USB. כמו כן, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך להתקנים אחרים, כגון מערכת סטריאו ביתית או ברכב, שאליהם ניתן לחבר כוון USB.

כאשר אתה מחובר למחשב במצב זה, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלק מיישומי ההתקן.

ההתקן השני אינו יכול לגשת לרכיב הזיכרון בהתקן שברשותך.

העברת מדיה — חבר את ההתקן למחשב תואם שבו לא מותקן Ovi Suite. יש להעביר מוסיקה המוגנת באמצעות ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) במצב זה. ניתן להשתמש גם בחלק ממערכות הבידור הביתי והמדפסות במצב זה.

חיב' מחשב לרשת — חבר את ההתקן שברשותך למחשב תואם והשתמש בהתקן כמודם אלחוטי. המחשב מתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי.


טיפ: כאשר כבל ה-USB מחובר, באפשרותך לשנות את מצב ה-USB ברוב התצוגות. בפינה הימנית העליונה, בחר  < USB.

חיבור התקן אחסון חיצוני מסוג USB

באמצעות מתאם USB של On-The-Go (OTG), באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך למקלון זיכרון או לכונן קשיח תואמים מסוג USB.

חיבור מקלון זיכרון

- 1 חבר את קצה ה-micro USB של מתאם USB OTG אל יציאת ה-USB בהתקן שלך.
- 2 חבר התקן זיכרון למתאם ה-USB OTG.

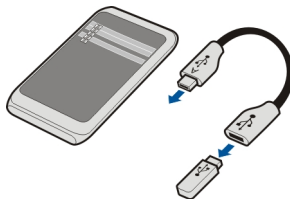

היישום 'מנהל הקבצים' נפתח והתקן הזיכרון מוצג כרכיב זיכרון.

העתקה או העברה של קובץ

במנ' הקבצים, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ שברצונך להעתיק או להעביר ומתוך התפריט המוקפץ, בחר את האפשרות הרצויה ואת תיקיית היעד.

אם אתה מחבר כוון קשיח הדורש יותר מ-200 mA של מתח, עליך להשתמש במקור מתח חיצוני עבור הכוון הקשיח.

חיבורי VPN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות < VPN

דרוש חיבור לרשת וירטואלית פרטית (VPN), לדוגמה, כדי לגלוש באינטרנט של החברה שלך או כדי לגשת להודעות הדואר של העבודה מרחוק.

מדיניות VPN מגדירה את האופן שבו נתונים מוצפנים ואת האופן שבו החברה שלך מאמתת את ההתקן שלך. כדי להגדיר את לקוח ה-VPN, את האישורים ואת המדיניות, פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך. לאחר התקנת מדיניות, שיטת חיבור VPN מתווספת באופן אוטומטי ליעד רשת אינטרנט.

לקבלת מידע נוסף, חפש רשת VPN סלולרית בכתובת www.nokia.com.

סגירת חיבור רשת

אם מספר יישומים משתמשים בחיבור אינטרנט, באפשרותך להשתמש ביישום מנהל החיבורים כדי לסגור חלק מהחיבורים או את כל חיבורי הרשת.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < מנהל החיבורים.

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על החיבור, ומהתפריט המוקפץ, בחר ניתוק.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הרשת הנוכחיים. הסמל ➡ מצוין חיבור נתונים בחבילות והסמל 📶 מצוין חיבור רשת מקומית אלחוטית (WLAN).

הצגת פרטים עבור חיבור

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על החיבור, ומהתפריט המוקפץ, בחר פרטים.

פרטים, כגון כמות הנתונים המועברים ומשך החיבור, מוצגים.

טיפ: ברוב התצוגות, כדי לפתוח את היישום מנהל החיבורים, עליך לבחור את אזור ההודעות בפינה הימנית העליונה ואת ➡ < מנהל החיבורים.

אחסון הקבצים בכונן מרוחק

אם ברצונך לגבות את הנתונים שלך או לחסוך מקום בהתקן שברשותך, באפשרותך להשתמש בכונן מרוחק לצורך אחסון וניהול של הקבצים שלך.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < כוננים מרוחקים.

ייתכן שתקבל את הגדרות הכונן המרוחק כהודעת תצורה מספק השירות שלך. פתח את ההודעה ושמור את ההגדרות.

השירות עשוי להיות כרוך בתשלום. לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות אפשריות, פנה אל ספק השירות שלך.

התחברות אל כוון מרוחק

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הכוון המרוחק, ומהתפריט המוקפץ, בחר חיבור.

הוספת כוון מרוחק חדש

- 1 בחר אפשרויות < כוון חדש.
- 2 הזן את השם של הכוון המרוחק.
- 3 הזן את כתובת האינטרנט של הכוון המרוחק, לרבות מספר היציאה.
- 4 לבחירת נקודת הגישה לשימוש כדי להתחבר אל הכוון המרוחק, בחר נקודת גישה < הגדרת-משתמש. אם בחרת באפשרות שאל בעת הצורך, תתבקש לציין את היעד או את נקודת הגישה בכל פעם שהיישום יתחבר לרשת.
- 5 הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך, אם שירות הכוון המרוחק דורש זאת.

שינוי ההגדרות של כוון מרוחק קיים

בחר כוונים מרוחקים ואת הכוון הרצוי.

השתמש ביישום מנהל הקבצים כדי לגשת לכוונים המרוחקים שלך ולנהל קבצים מאוחסנים.

ניהול התקן

עדכון של תוכנת ההתקן והיישומים
אודות עדכוני תוכנת ההתקן ויישומים

בעזרת עדכוני תוכנת ההתקן ועדכוני יישומים, באפשרותך לקבל תכונות חדשות ופונקציות משופרות עבור ההתקן שברשותך. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן שלך.



מומלץ לגבות נתונים את הנתונים האישיים לפני עדכון תוכנת ההתקן.

אזהרה:



בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

השימוש בשירות או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

לאחר העדכון של תוכנת ההתקן או היישומים, ייתכן שההוראות במדריך למשתמש כבר לא יהיו עדכניות.

עדכון תוכנת התקן ויישומים באמצעות ההתקן



באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים עבור תוכנת ההתקן או עבור יישומים בודדים, ולאחר מכן להוריד ולהתקין אותם בהתקן שברשותך (שירות רשת). כמו כן, באפשרותך להגדיר את ההתקן לבדוק עדכונים באופן אוטומטי ולהודיע כאשר עדכונים חשובים או מומלצים זמינים.

בחר תפריט > יישומים > עדכון תוכנה.

אם קיימים עדכונים זמינים, בחר אילו עדכונים להוריד ולהתקין ובחר >.

הגדרת ההתקן לבדוק עדכונים באופן אוטומטי

בחר אפשרויות > הגדרות > בדיקה אוט' של עדכונים.

עדכון תוכנת התקן באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש ביישום המחשב Nokia Ovi Suite לעדכון תוכנת ההתקן שלך. אתה זקוק למחשב תואם, חיבור לאינטרנט במהירות גבוהה וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן שברשותך למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Ovi Suite, עבור אל הכתובת www.ovi.com/suite.

ניהול קבצים

אודות מנהל הקבצים



בחר תפריט > משרד > מנ' הקבצים.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם בהתקן.

הצגת הקבצים המאוחסנים בהתקן שברשותך

בחר תפריט > משרד > מנ' הקבצים ואת הזיכרון הרצוי.

התיקיות בזיכרון הראשי מוצגות.

ארגון קבצים

באפשרותך להשתמש ביישום מנהל הקבצים כדי למחוק, להעביר, להעתיק או ליצור קבצים ותיקיות חדשים. אם תארגן את הקבצים שלך בתיקיות משלהם, הדבר עשוי לעזור לך באיתור הקבצים בעתיד.

בחר תפריט < משרד < מנ' הקבצים.

יצירת תיקייה חדשה


בתיקייה שבה ברצונך ליצור תיקיית משנה, בחר אפשרויות < ארגון < תיקייה חדשה.

העתקה או העברה של קובץ לתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ, ומהתפריט המופץ, בחר את האפשרות המתאימה.

גיבוי קבצים

ברצונך לוודא שלא תאבד קבצים חשובים? באפשרותך לגבות את זיכרון ההתקן במחשב תואם.

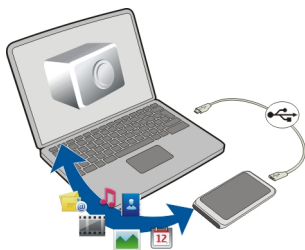

- 1 פתח את Nokia Ovi Suite במחשב שלך.
- 2 חבר את ההתקן שברשותך למחשב באמצעות מצב Nokia Ovi Suite.
- 3 ב-Nokia Ovi Suite, בחר כלים < גיבוי.

מומלץ לגבות את זיכרון ההתקן באופן קבוע במחשב תואם.

טיפ: אם יש לך תוכן המוגן באמצעות DRM, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות הן את הרשימות והן את התוכן במחשב שלך.

פירמוט רכיב הזיכרון

האם ברצונך למחוק את כל התוכן מרכיב הזיכרון של ההתקן? בעת פירמוט רכיב הזיכרון, כל הנתונים בו נמחקים.

גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור לפני פירמוט רכיב הזיכרון. כל הנתונים נמחקים לצמיתות.

- 1 בחר תפריט < משרד < מנ' הקבצים.

2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על רכיב הזיכרון, ומהתפריט המוקפץ, בחר פירמוט.

אל תפרמט את רכיב הזיכרון באמצעות תוכנת מחשב, מפני שפעולה זו עלולה לגרום לפגיעה בביצועים.

תוכל להשתמש בתוכנה Nokia Ovi Suite כדי לגבות את הנתונים אל מחשב תואם. טכנולוגיות של ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) עשויות למנוע שחזור של נתונים מסוימים שגובו. לקבלת מידע נוסף אודות ה-DRM המשמש עבור התוכן שלך, פנה לספק השירות.

הגדלת הזיכרון הזמין עבור תוכן נוסף

האם עליך להגדיל את זיכרון ההתקן הזמין כך שתוכל להתקין יישומים נוספים ולהוסיף תוכן?

העבר נתונים לרכיב הזיכרון או למחשב תואם.

באפשרותך להסיר את הפרטים הבאים, אם אין בהם עוד צורך:

- הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר
- ערכי אנשי קשר ופרטים
- יישומים
- קובצי התקנה (.sis או .sisx). עבור יישומים מותקנים. גבה את הקבצים במחשב תואם.
- תמונות וקטעי וידאו בתיקיה 'תמונות'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

טיפ: אם מותקנים גרסת ניסיון או יישומי הדגמה, הסר אותם.

ניהול יישומים

אודות מנהל היישומים

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים. 

באמצעות מנהל היישומים, באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

באפשרותך להתקין את סוגי היישומים הבאים:

- יישומי Java™ ME בעלי סיומת קובץ .jad או .jar.
- יישומים התואמים למערכת ההפעלה Symbian עם סיומת הקובץ .sis או .sisx.
- יישומונים עם סיומת הקובץ .wgz.

התקן רק יישומים התואמים להתקן שברשותך.

הסרת יישום מההתקן

באפשרותך להסיר יישומים מותקנים שאינך צריך או שאינך משתמש בהם כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.

1 בחר יישומים מותקנים.

2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על היישום שברצונך להסיר, ומהתפריט המוקפץ, בחר **הסרת התקנה**.

אם תסיר יישום, תוכל להתקין אותו מחדש רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או גיבוי מלא של היישום שהסרת. ייתכן שלא תוכל לפתוח קבצים שנוצרו באמצעות יישום שהוסר.

אם יישום מותקן תלוי ביישום שהוסר, היישום המותקן עשוי להפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד למשתמש של היישום המותקן.

לאחר התקנת יישומים לכרטיס זיכרון תואם, יישארו קובצי ההתקנה (.sisx, .sis) בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על כמות מספקת של זיכרון, השתמש ב-Nokia Ovi Suite לגיבוי קובצי התקנה במחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם קובץ ה-sis. הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מתיקיית הדואר הנכנס שביישום 'הודעות'.

סינכרון תוכן**אודות סינכרון**

 בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < העברת נתונים < סינכרון.

באמצעות היישום סינכרון, באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר, ההערות ותוכן אחר שלך בין ההתקן לשרת מרוחק. לאחר הסינכרון, יהיה לך גיבוי של הנתונים החשובים שלך בשרת.

**סינכרון תוכן בין ההתקן לשרת מרוחק**

האם ברצונך שלוח השנה, ההערות ותוכן אחר שלך יהיו מגובים בהישג יד, בין אם אתה יושב ליד המחשב או נמצא בדרכים עם ההתקן הנייד שלך? באמצעות היישום 'סינכרון', באפשרותך לסנכרן את התוכן החשוב בין ההתקן לשרת מרוחק.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < העברת נתונים < סינכרון.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות סינכרון כהודעת תצורה מספק השירות שלך. הגדרות הסינכרון נשמרות כפרופיל סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש.

הכללה או אי הכללה של סוגי תוכן

בחר סוג תוכן.

סינכרון נתונים

בחר אפשרויות < סינכרון.

טיפ: כדי לסנכרן תוכן בין ההתקן לבין Ovi, באפשרותך להשתמש ביישום 'סינכרון Ovi'.

אודות היישום 'סינכרון Ovi'



בחר תפריט < יישומים < כלים < סינכרון Ovi.

באמצעות 'סינכרון Ovi', באפשרותך לסנכרן אנשי קשר, ערכי לוח שנה והערות, בין ההתקן ל-Ovi by Nokia. כך יהיה לך תמיד גיבוי של התוכן החשוב שלך. כדי להשתמש ביישום 'סינכרון Ovi', דרוש חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון של Nokia, צור אחד בכתובת www.ovi.com.

אם אתה משתמש ב'סינכרון Ovi' כדי לסנכרן באופן אוטומטי את אנשי הקשר שלך עם Ovi, אל תאפשר סינכרון עם שירות אחר, כגון Mail for Exchange משום שעלולות להיות התנגשויות.

גיבוי תוכן ב-Ovi

האם ברצונך לגבות את ערכי לוח השנה, ההערות ותוכן אחר בהתקן שלך ב-Ovi? באמצעות היישום 'סינכרון Ovi', באפשרותך לסנכרן את התוכן בין ההתקן ל-Ovi באופן ידני או באופן אוטומטי.

בחר תפריט < יישומים < כלים < סינכרון Ovi.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, אשף הסינכרון מסייע לך לקבוע את ההגדרות ולבחור את התוכן שיש לסנכרן.

הגדרת התוכן שיש לסנכרן

בחר אפשרויות < הגדרות סינכרון < פריטים לסינכרון.

סינכרון ידני

בחר סינכרון.

סינכרון אוטומטי

- 1 להפעלת סינכרון אוטומטי, בחר אפשרויות < הגדרות סינכרון < סינכרון אוטומטי.
- 2 להגדרת תדירות הסינכרון, בחר אפשרויות < הגדרות סינכרון < מרווח זמן לסינכרון מתוזמן.

העתקת אנשי קשר או תמונות בין התקנים

באמצעות היישום החלפת טלפונים, באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי לסנכרן ולהעתיק תוכן בין שני התקני Nokia תואמים, בחינם.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < החלפת טלפונים.

1 בחר מבין האפשרויות הבאות:

— סנכרן תוכן בין שני התקנים. 

— העתק תוכן מהתקן אחר. 

— העתק תוכן להתקן אחר. 

2 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר והתאם את ההתקנים. יש להפעיל את Bluetooth.

3 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.

הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.

4 בחר את התוכן ואישור.

טיפ: אם תשמור את הפרטים, יהיה לך קל יותר להחליף את אותו תוכן באותו התקן במועד מאוחר יותר.

הגנה על ההתקן**הגדרת ההתקן לנעילה אוטומטית**

ברצונך להגן על ההתקן שלך מפני שימוש לא מורשה? הגדר קוד נעילה והגדר את ההתקן להינעל באופן אוטומטי כאשר אינך משתמש בו.

1 בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < טלפון וכרטיס SIM.

2 בחר קוד נעילה והזן קוד נעילה. דרושים 4 תווים לכל הפחות, וניתן להשתמש במספרים, סמלים, אותיות רישיות ואותיות קטנות.

שמור את קוד הנעילה בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את קוד הנעילה וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשוק ההתקן.

3 בחר השהייה לנעילת הטלפון והגדר את משך הזמן שאחריי ההתקן ננעל באופן אוטומטי.

נעילת ההתקן באופן ידני

במסך הבית, לחץ על ①, בחר נעילת טלפון והזן את קוד הנעילה.

ביטול נעילת ההתקן

החלק את מתג הנעילה, הזן את קוד הנעילה ובחר אישור.

אם מתג הנעילה נמצא מחוץ להישג ידך, לחץ על מקש התפריט ובחר פתיחה.

נעילת ההתקן מרחוק

שכחת את ההתקן בעבודה וברצונך לנעול אותו כדי למנוע שימוש לא מורשה? באפשרותך לנעול את ההתקן מרחוק באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש.

הפעלת נעילה מרחוק

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרחוק < מופעלת.
- 2 הזן את תוכן הודעת הטקסט. הוא יכול להיות באורך של 20-5 תווים וניתן להשתמש באותיות רישיות ובאותיות קטנות.
- 3 הזן את אותו טקסט שוב כדי לאשר אותו.
- 4 הזן את קוד הנעילה.

שליחת הודעת הנעילה

כדי לנעול את ההתקן מרחוק, כתוב את הטקסט המוגדר מראש ושלח אותו אל ההתקן שלך כהודעת טקסט.

לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

חיפוש עזרה נוספת

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן שברשותך צריך לפעול, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support, או באמצעות התקן נייד, nokia.mobi/support. כמו כן, תוכל לקרוא את המדריך המובנה בהתקן. בחר תפריט < יישומים < מדריך.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אתחל את ההתקן. לחץ לחיצה ממושכת על ① למשך כ-8 שניות. ההתקן רוטט שלוש פעמים ונכבה. כדי להפעיל את ההתקן מחדש, לחץ על ①.
- שחזר את הגדרות היצרן.
- עדכן את תוכנת ההתקן.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים שבהתקן.

קודי גישה

קוד PIN — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד PIN (4-8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM.

קוד PIN2 — קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.

אם שכחת קוד גישה, פנה אל ספק שירות הרשת שבכרטיס ה-SIM שלו אתה משתמש בהתקן שברשותך. לאחר שלוש הונות שגויות ברצף של קוד PIN או PIN2, הקוד יינעל ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK או ה-PUK2 כדי לבטל את הנעילה.

קוד PUK וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN חסום או קוד PIN2, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת אשר אתה משתמש בכרטיס ה-SIM שלו בהתקן שברשותך.

מספר IMEI — מספר זה (15 ספרות) משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת ה-GSM. ניתן לחסום התקנים שנגנבו, לדוגמה, מפני גישה לרשת. להצגת מספר ה-IMEI עבור ההתקן, במסך הבית, הזן **#06#**.

קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. חיוכים נוספים עשויים לחול וכל הנתונים האישיים בהתקן שברשותך עשויים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או למשווק ההתקן שלך.

פתרון בעיות

אם ההתקן מפסיק להגיב

אתחל את ההתקן. לחץ לחיצה ממושכת על ① למשך כ-8 שניות. ההתקן רוטט שלוש פעמים ונכבה. כדי להפעיל את ההתקן מחדש, לחץ על ①.

אף תוכן, כגון אנשי קשר או הודעות, לא נמחק.

שחזור הגדרות היצרן

אם ההתקן שלך אינו פועל כהלכה, באפשרותך לאפס הגדרות מסוימות לערכיהן המקוריים.

- 1 סיים את כל השיחות הפעילות והחיבורים.
- 2 בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < הגדרות יצרן > שחזור.
- 3 הזן את קוד הנעילה.

פעולה זו אינה משפיעה על מסמכים או קבצים המאוחסנים בהתקן.

לאחר שחזור ההגדרות המקוריות, ההתקן נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. פעולה זו עשויה להימשך זמן ארוך מהרגיל.

מה לעשות כאשר הזיכרון מלא?

אם אחת מההודעות הבאות מוצגות בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר:

- אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה.
- מעט זיכרון. מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון.

העבר נתונים שברצונך לשמור ברכיב הזיכרון או במחשב תואם. אם ניתן, התקן יישומים ברכיב הזיכרון ולא בזיכרון ההתקן.

מחון הודעה מהבהב

שאלה: מדוע מחון ההודעה מהבהב במסך הבית?

תשובה: המספר המרבי של הודעות מאוחסנות בהתקן שלך. מחק חלק מההודעות. מספר ההודעות שניתן לאחסן בכרטיס ה-SIM נמוך יותר במידה ניכרת מהמספר שניתן לאחסן בזיכרון ההתקן. באפשרותך להשתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לשמור הודעות במחשב תואם.

איש קשר מופיע פעמיים ברשימת אנשי הקשר

שאלה: יש לי איש קשר המופיע פעמיים ברשימת אנשי הקשר שלי. כיצד ניתן להסיר את איש הקשר המיותר?

תשובה: באפשרותך למזג שני אנשי קשר לאיש קשר אחד. בחר אפשרויות < מיזוג אנשי קשר, בחר את אנשי הקשר שיש למזג ובחר מיזוג.

תווים שאינם ניתנים לקריאה בעת גלישה באינטרנט

אם מוצגים תווים שאינם ניתנים לקריאה, בחר תפריט < אינטרנט ואפשרויות < הגדרות < דף < קידוד ברירת מחדל ואת הקידוד הנכון עבור ערכת התווים של השפה.

הכנת ההתקן למיחזור

אם תרכוש התקן חדש, או ברצונך להשליך את ההתקן שלך, Nokia ממליצה שתמחזר את ההתקן. הסר מראש את כל המידע האישי והתוכן מההתקן שברשותך.

הסרת כל התוכן ושחזור הגדרות לערכי ברירת המחדל

- 1 גבה את התוכן שברצונך לשמור בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או במחשב תואם.
 - 2 סגור את כל החיבורים הפעילים והשיחות.
 - 3 בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות יצרן < מחיקת נתונים ושחזור.
 - 4 ההתקן שברשותך נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. בדוק בקפידה שכל התוכן האישי שלך, כגון אנשי קשר, תמונות, מוסיקה, קטעי וידאו, הערות, הודעות, הודעות דואר, מצגות, משחקים ויישומים מותקנים אחרים הוסרו.
- תוכן ומידע המאוחסנים בכרטיס הזיכרון או בכרטיס ה-SIM אינם מוסרים.

הגנה על הסביבה

חיסכון באנרגיה

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור את היישומים ואת חיבורי הנתונים, כגון WLAN או Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.

- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.

מיחזור



כאשר התקן זה מגיע לסוף חייו, ניתן להשתמש מחדש בכל החומרים שלו כחומרים ואנרגיה. כדי להבטיח את ההשלכה והשימוש מחדש הנכונים, Nokia פועלת במשותף עם שותפיה באמצעות תוכנית הנקראת We:recycle. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia הישנים שברשותך ומיקומי אתרי האיסוף, עבור אל www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, nokia.mobi/werecycle או התקשר אל מרכז השירות של Nokia.

מחזור אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ולאקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו חלה באיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

שירותי רשת ועלויות

ההתקן שברשותך מאפשר לשימוש ברשתות 850 WCDMA, 900, 1700, 1900, 2100 GSM/EDGE, 900, 1800, 1900. כדי להשתמש בהתקן, דרוש מני אצל ספק שירות.

השימוש בשירותי רשת והורדת תוכן להתקן עשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. תכונות מוצר מסוימות דורשות תמיכה מהרשת וייתכן שתצטרך להירשם אליהן כמנוי.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להתיך חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.

- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להזיק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. זהו מצב רגיל ברוב המקרים. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה בנוגע למוצרים ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, בכתובת nokia.mobi/werecycle.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמצברים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף על המפאיינים הסביבתיים של ההתקן, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM לגישה לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות WM DRM 10 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות הן את הרישיונות והן את התוכן.

ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיונות שיש לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן באמצעות OMA DRM לאחר פרימטום זיכרון ההתקן. ייתכן גם שיהיה עליך לשחזר את הרישיונות אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, הן הרישיונות והן התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיונות ואת התוכן אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן יהיה לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

סוללות ומטענים

מידע על הסוללה והמטען

התקן זה כולל סוללה טענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן. פעולה זו עלולה לגרום נזק להתקן. קח את ההתקן אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך כדי להחליף את הסוללה.

התקן זה נועד לשימוש מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-10. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להשתנות, בהתאם לסוג התקן. סוג התקן מצוין על-ידי אחד מאלה: B או K, C, A, U, AR, X, E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמני הדיבור וההמתנה קצרים באופן משמעותי מהרגיל, קח את ההתקן אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך להחלפת הסוללה.

בטיחות סוללה



הערה: הסוללה בהתקן שברשותך אינה ניתנת להסרה ולכן עליך לפנות לסעפים הקשורים לסוללה המתאימים להתקן שברשותך.

כשאתה מנתק מטען או אבזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשכפץ מתכתי נוגע ברצועות המחתת שעל-גבי הסוללה. הקצר עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המחובר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. מחזר סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחרוץ, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של זילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנוגעים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

מידע בטיחות נוסף

שיחות חירום

ביצוע שיחת חירום

- 1 ודא שההתקן מופעל.
- 2 ודא שעוצמת האות מספקת. ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM.
- הסר מגבלות שיחות אשר הפעלת עבור ההתקן שברשותך, כגון חסימת שיחות, חיוג קבוע או קבוצת משתמשים סגורה.
- ודא שההתקן אינו במצב פרופיל לא מקוון או פרופיל טיסה.
- אם מסך ההתקן והמקשים נעולים, בטל את נעילתם.

3 כדי לנקות את התצוגה, לחץ על מקש התפריט כמספר הפעמים הדרוש.

4 בחר שיחה.

5 הוץ את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי.

6 בחר  בחר

7 ספק את המידע הדרוש באופן מדויק ככל שניתן. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.



חשוב: הפעל שיחות סלולריות ושיחות אינטרנט, אם ההתקן שברשותך תומך בשיחות אינטרנט. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום, הן באמצעות רשתות סלולריות והן באמצעות ספק שירותי שיחות האינטרנט שלך. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמוך על התקן אלחוטי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאבזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת, לדוגמה, בבתי חולים.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה



אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

ניקול



הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מים

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוירוסים ולתוכן מים אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירה בעת פתיחת הדוידה. הן עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירה בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינם בטוח בהם.
- התקן תוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן תוכנת אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקשר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.

- אם אתה יגיש לסימניות וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת משיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנומרו קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור מזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

כלי רכב

אותות רדיו עוללים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מוגנות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב בתבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל היצידי הסלולרי שמונתך ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. השימוש בהתקנים סלולריים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בהתקני רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימי מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצייני בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות בממוחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שדנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקיבוע שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.56 W/kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף "מידע מוצר" (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות



NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-626 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Eseries, סמל Nokia Original Accessories ו-Ovi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

העבר, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

'Dolby' is a trademark of Dolby Laboratories'

Manufactured under license from Dolby Laboratories



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שנוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישא בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנוזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של Nokia, מצגי האחריות, המקיים וההתחייבויות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, מקיים והתחייבויות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

המינוי של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא. Nokia אינה מספקת כל מצג או אחריות או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן.

FCC / INDUSTRY CANADA הצהרת

ההתקן שברשותך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, כשמשמשים בטלפון בסמוך לצידוד קליטה). Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי או התאמה שלא אושר במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל צידוד זה.

פעולות ותכונות מסוימות חליות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS, בתאימות התקנים ובתבניות התכנים הנתמכות. שירותים מסוימים יישאו חיוב נפרד.

ג'ירסה 1.0 HE

W	
95	WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)
96, 95	WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)

א	
56	אינטרנט
56	— גלישה בדפים
56	— זיכרון מטמון
57, 56	— סימניות
	ראה אינטרנט
57	אירועים ושירותים קרובים
15	אנטנות
46	אנשי קשר
60, 59	— ברשתות חברתיות
47	— הוספה
108, 49, 18	— העתקה
37	— חיפוש
47	— מועדפים
48	— סוגי צלצולים
106, 50	— סינכרון
47	— עריכה
111	— פתרון בעיות
49	— קבוצות
97, 49	— שליחה
47	— שמירה
48	— תמונות
110	אתחול מחדש

ב	
23	ביצוע משימות מרובות
57	בלוגים
11	בקרת עוצמת קול

ג	
104	גיבוי נתונים

ד	
54, 53	דואר
54	— הגדרה

אינדקס	
B	
99, 98, 97, 96	Bluetooth

D	
72	ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM)

H	
67, 66, 10	HDMI (ממשק מולטימדיה בהבחנה גבוהה)

M	
	mail
55	— יצירה
55	— מסמכים מצורפים
55	— שליחה
50	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

N	
19	Nokia Ovi Suite

O	
50, 17	Ovi by Nokia
19	Ovi Suite

Q	
92, 91, 90	Quickoffice

R	
74, 73	RDS (מערכת נתוני הרדיו)

S	
50	SMS (שירות הודעות קצרות)

U	
10	USB

V	
101	VPN (רשת וירטואלית פרטית)

— יישומונים	55	הקלטה	62
— קריאה ומענה	54	— וידאו	73
— תיבת דואר	54	— צלילים	42
דואר אלקטרוני		— שיחות	36, 35, 34, 33
ראה דואר		התאמה אישית של ההתקן	110
דואר נכנס, הודעות	51	התקן	17
דואר של Ovi	54	— אתחול מחדש	110, 16
דיבורית אישית	16	— הגדרה	105
דפדפן		— הפעלה/כיבוי	
ראה אינטרנט		התקנת יישומים	
דפדפן אינטרנט	111, 56		
ה		ו	
הגדרות		— וידאו	99
— נקודות גישה	94	— העתקה	62
— שחזור	110	— הקלטה	65, 64
— שפה	53	— עריכה	67, 66
הגדרות חיישן	42	— צפייה בטלוויזיה	59, 45
הגדרות יצרן, שחזור	110	— שיתוף	
הגדרות שפה	53	— וידאו קליפים	97
הגנה על זכויות יוצרים	72	— שליחה	
הדפסה	65		
הודעות	111, 51, 50	זיכרון	111, 103
— שיחות	52	— מחיקה	110, 105
— שליחה	50	זיכרון מטמון	56
— שמע	51		
הודעות טקסט	50	ח	
הודעות מולטימדיה	50	חיבור USB	100, 99
הודעות שמע	51, 50	חיבור אינטרנט	94
הורדות		חיבורי נתונים	101
— ערכות נשא	34	— Bluetooth	96
הזנות, חדשות	57	חיבור כבל	99
הזנות אינטרנט	57	חיוג מהיר	40
הזנות של חדשות	57	חיפוש	31
החלפת טלפונים	108, 18	— אנשי קשר	37
הכרטיס שלי	49	— תחנות רדיו	73
העברת תוכן	108, 99, 72, 69, 18	חנות Ovi	18
הערות	93	חסימה	
העתקת תוכן	108, 99, 72, 69, 18	— התקן	98
הפניית שיחות	43	חסימת שיחות	44
הפעלה/כיבוי של ההתקן	110, 16	חשבון Nokia	17

94	מנהל ה-Zip
55, 36, 35, 23	מסך הבית
27, 25, 20	מסך מגע
109	מספר IMEI
75	מפות
80	— ארגון מקומות
80	— ארגון נתיבים
75	— גלישה
84	— דיווחי תנועה
82	— הדרכה קולית
77	— הורדת מפות
80	— מועדפים
79	— מחפש מיקומים
78	— מיקום
77	— מצפן
85, 83	— ניווט
85	— נתיבי הליכה
83	— נתיבי נהיגה
81	— סינכרון
79	— פרטי מיקום
84, 76	— רכיבי תצוגה
82	— שיתוף מיקומים
81	— שליחת מקומות
80	— שמירת מקומות
80	— שמירת נתיבים
85	— תכנון נתיבים
77	— תצוגות משתנות
65	מצגת תמונות
61	מצלמה
62	— הקלטת וידאו קליפים
61	— מידע מיקום
62, 61	— צילום תמונות
63	— שליחת תמונות
28, 25, 24, 9	מקלדת
9, 8, 7	מקשים וחלקים
89	משימות
1	
31	נורית הודעה
104, 103	ניהול קבצים

חשבון Ovi	
ראה חשבון Nokia	
ט	
טלוויזיה	
67, 66	— הצגת תמונות וקטעי וידאו ב
69	— צפייה בתוכניות
11	טלפון עם רמקול
15, 14	טעינת הסוללה
י	
43	יומן
69, 55	יישומונים
105	יישומי Java
105, 103, 37, 23	יישומים
92, 91, 90	יישומי משרד
כ	
101	כוננים מרוחקים
49	כרטיס SIM
12	— הכנסה
12	— הסרה
97, 49	כרטיסי ביקור
ל	
27	לוח מקשים
27, 25	לוח מקשים וירטואלי
90, 89, 61	לוח שנה
מ	
19	מדריך למשתמש
72, 70	מוסיקה
71	— רשימות השמעה
72	מוסיקה של Ovi
47	מועדפים
111, 30	מחווים
92	מחשבון
61, 60	מידע מיקום
109	מידע תמיכה של Nokia
111	מיחזור
93	מילון

32	פרופיל לא מקוון	נעילה	
34	פרופיל שקט	— התקן	108
111	פתרון בעיות	— מסך	11
	צ	— מקשים	11
	צילומים	— מרחוק	109
	ראה תמונות	נעילה מרוחקת	109
	צילום תמונות	נעילה מרחוק	108
	ראה מצלמה	נעילת מקשים	11
	צלילים		
33	— התאמה אישית	ס	
	ק	סוגי צלצולים	48, 42, 33
	קוד אבטחה	סוללה	13
109, 108	קודי PIN	— חיסכון כוח	32
109	קודי PUK	— טעינה	15, 14
109	קודי גישה	סימניות	56
109, 108	קוד נעילה	סינכרון	107, 106, 50
52	קורא הודעות	סינכרון Ovi	107
68	קטעי וידאו	סמלים	30
108, 69, 18	— העתקה	ספר טלפונים	
69	— הפעלה	ראה אנשי קשר	
61	— מידע מיקום	סרטים	65
63	— צפייה	ע	
46, 45	— שיתוף	עדכונים	
36, 28, 23	קיצורי דרך	— יישומים	103, 102
101	קישוריות	— תוכנת התקן	103, 102
28, 27, 26, 25, 24, 9	קלט טקסט	עדכוני מצב	60, 59
	ר	עדכוני תוכנה	103, 102
	רדיו	עורך התמונות	64
74, 73	רדיו FM	עזרה	19
74, 73	רשימות	ערכות נושא	34
72	רכיב זיכרון	ערכי ימי שנה	90
104	רמקול	ערכי פגישות	89
11	רשומות ימי הולדת	פ	
90	רשימות השמעה	פנס	12
61, 60, 59, 58	רשתות חברתיות	פקודות קוליות	40
	ש	פרופילים	34, 33
	שחזור הגדרות	— התאמה אישית	34, 33
110		— יצירה	34
		— לא מקוון	32

שיחות	43
— אחרון שחויג	42
— ביצוע	38, 37
— הגבלה	44
— הפנייה	43
— ועידה	39
— חסימה	44
— שיחות אינטרנט	41
— שיחות וידאו	38
שיחות אינטרנט	41
שיחות וידאו	38
שיחות קוליות	
ראה שיחות	
שירותי Ovi	17
שירותי Ovi של Nokia	17
שיתוף, מקוון	60, 59
שעה ותאריך	88
שעון	88, 87, 86
שעון מעורר	87
שעון עולמי	88

ת	
תאריך ושעה	88
תוכנה	105
תיבת דואר	
— קול	43
תמונות	
— הדפסה	65
— העתקה	108, 99, 18
— הצגה	63
— הצגה בטלוויזיה	67, 66
— מידע מיקום	61
— עריכה	64
— צילום	62, 61
— שיתוף	59
— שליחה	97, 63
ראה תמונות	
תמונת רקע	35
תמיכה	109, 19
תפריטים	37